

2 sekkers oppsamler for Select Series™-traktorer



JOHN DEERE

INSTRUKSJONSHÅNDBOK

2 sekkers oppsamler for Select Series™-traktorer

OMUC11420 UTGAVE D6 (NORWEGIAN)

John Deere Power Products

Eksportversjon
Printed in U.S.A.

Bruk av instruksjonsboka

Les gjennom hele denne brukerhåndboken før bruk, og legg spesielt merke til sikkerhetsinformasjonen.

Denne håndboken er en viktig del av maskinen. Oppbevar alle håndbøker på et lett tilgjengelig sted.

Les informasjonen om sikkerhet og bruk i brukerhåndboken for både redskapen og maskinen, slik at redskapen brukes på forsvarlig og riktig måte.

Hvis det er en del i redskapens brukerhåndbok med overskriften Klargjøre maskinen, betyr det at du må utføre arbeid på traktoren eller kjøretøyet før redskapen kan monteres. Delene i denne brukerhåndboken som omhandler montering og installering, gir deg informasjon om hvordan du monterer og installerer redskapen på traktoren eller kjøretøyet. Se kapitlet "Service" når det skal utføres justeringer og rutinemessig vedlikehold på redskapen.

Dersom du har spørsmål eller problemer vedrørende sammenstilling, montering eller bruk av denne redskapen, kan du kontakte den lokale John Deere-forhandleren eller ringe John Deere Customer Contact Center på 1-800-537-8233.

Garantiinformasjon om denne John Deere-redskapen finner du i garantien som fulgte med John Deere-traktoren eller -kjøretøyet.

Innhold

Innhold

Introduksjon	2
Produktidentifikasjon	4
Sikkerhetsmerker uten tekst	5
Sikkerhet.	6
Klargjøre maskinen	7
Montere	7
Fjerne og lagre	14
Betjening.	17
Service	20
Feilsøking	21
Spesifikasjoner	21
Kvalitetserklæring fra John Deere	21

Original-instruksjonene. Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboka er basert på nyeste tilgjengelig informasjon på tidspunktet da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid, og uten forvarsel.

Produktidentifikasjon

Produktidentifikasjon

Produktkompatibilitet

Dette 7-bushel bakre oppsamlingssystemet er kompatibelt med X300 og X500 Select Series™-traktorer.

Noter kjøpsinformasjonen

Noter kjøpsinformasjonen på linjene nedenfor.

KJØPSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:


Online-registrering av produkt og garanti

Regiistrer produktet på Internett ved å gå til www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Når kunden registrerer sin informasjon via Internett eller ved bruk av produktgarantikortet, vil kunden kunne dra nytte av alle ettersalgstjenester og motta viktig produktinformasjon.

Sikkerhetsmerker uten tekst

Sikkerhetsmerker uten tekst

Plassering av sikkerhetsmerker

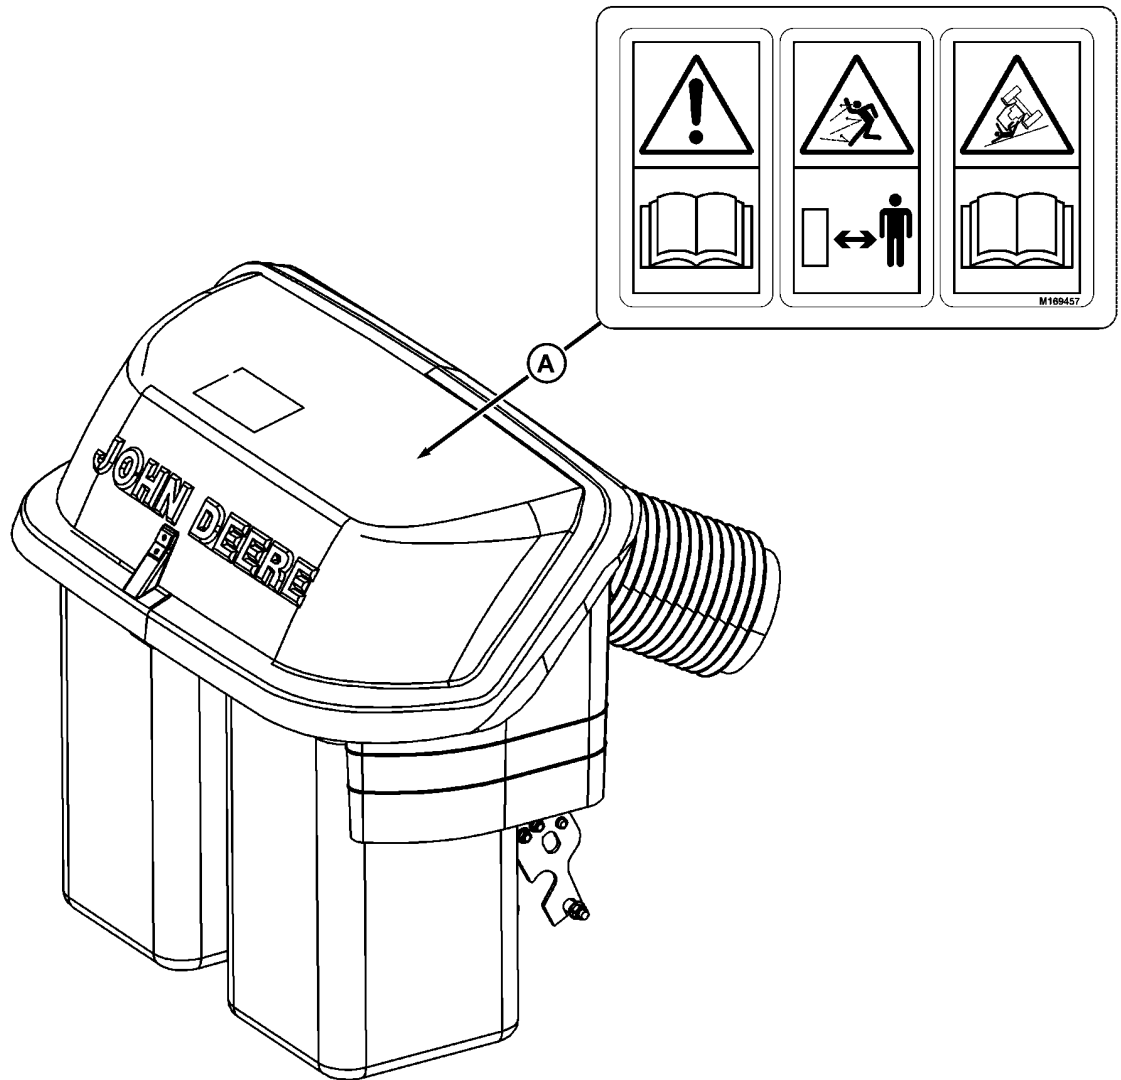

GXT002224—UN—14JUL15

A — Les brukerhåndboken M169457

Forstå varselmerkene uten tekst på maskinen




TCT005498—UN—11SEP12

Det er plassert sikkerhetssymboler på flere viktige steder på denne maskinen for å angi mulige farer. Faren varsles med en illustrasjon i en varseltrekant. I tillegg følger et piktogram som forteller hvordan man unngår personskade. Disse sikkerhetsillustrasjonene, plasseringene på maskinen og en kort forklaring er vist i dette sikkerhetskapittelet.

Det kan finnes ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, men denne informasjonen er ikke gjengitt i denne brukerhåndboken.

Sikkerhet

Les brukerhåndboken

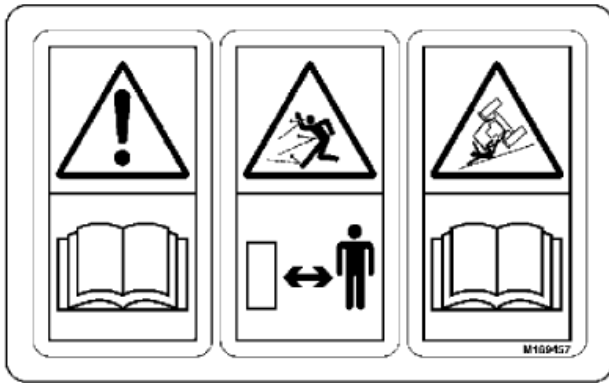

GXT001478—UN—29AUG14

Les brukerhåndboken

- Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon som er nødvendig for sikker betjening av maskinen. Følg alle sikkerhetsregler for å unngå ulykker.

Unngå personskader fra gjenstander som slynges ut

- Hold andre personer unna maskinen under drift.
- Hold utkasterrennen på plass.
- Kjør klipperen med hele materialoppsamlingssystemet på plass.
- Åpne ikke materialoppsamlingssystemet mens knivene roterer.
- Slå av motoren før sekken tas av eller settes på.

Unngå personskader på grunn av velt

- Kjør ikke på steder der maskinen kan skli eller velte.
- Se Bruk i skråninger for mer informasjon.

Sikkerhet

Les delen “Sikkerhet” i brukerhåndboken

Les de generelle forholdsreglene angående driftssikkerhet i maskinens brukerhåndbok for å få ytterligere sikkerhetsinformasjon.

Sikker bruk

Les, forstå og følg alle anvisninger i denne redskapshåndboken, maskinens brukerhåndbok og sikkerhetsmerkene på utstyret før du starter.

Bruk riktig frontballast. Fjern ballasten når du tar av materialoppsamlingssystemet.

Oppsamlingskassen stikker utenfor maskinen. Vær oppmerksom på gjenstander i omgivelsene når du tar skarpe svinger.

Du må ikke bruke materialoppsamlingssystemet med mindre hele gressfangeren sitter på plass med samlekedekselet forsvarlig låst.

Tillat ikke personer å sitte på klipperen eller materialoppsamlingssystemet. Personer som sitter på, kan skades ved å bli truffet av fremmede gjenstander eller bli kastet av. Personer som sitter på, kan blokkere sikten for føreren og forårsake en kollisjon.

Gjør følgende før oppsamlingskassen fjernes eller monteres:

- Stans klipperen.
- Kople ut klipper eller kraftuttak.
- Stopp motoren og ta ut nøkkelen.
- Forlat ikke føreriset før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.

Før du rygger med maskinen:

- Stopp maskinen.
- Se etter om det er barn bak samlekedeksen.
- Hold tilskuere på avstand når du fjerner materiale fra oppsamlingsystemet.

Kjør forsvarlig i skråninger:

- Tøm oppsamleren når den er halvfull.
- Skal ikke brukes i svært bratte skråninger.
- Senk farten før du svinger.
- Unngå bråstart og -stopp.
- Ikke parker maskinen med materialoppsamlingssystem i skråninger.

Sikker parkering

1. Stopp maskinen på flat bakke, ikke i skråning.
2. Kople fra plenklipperens knivblader eller andre redskaper.
3. Senk redskapene ned på bakken.
4. Lås parkeringsbremsen.
5. Stopp motoren.
6. Ta ut nøkkelen.
7. Vent til motoren og alle bevegelige deler har stoppet før du forlater føreriset.
8. Hvis maskinen er utstyrt med drivstoffavstengingsventil, skal du stenge den.
9. Kople fra den negative batterikabelen eller fjern tennpluggkabel/-kabler (på bensinmotorer) før du utfører service på maskinen.

Beskyttelse av barn

- Tragiske ulykker kan inntreffe dersom føreren ikke er oppmerksom på at det er barn til stede. Hold barn innendørs når maskinen og redskapen brukes, og under nøye tilsyn av en ansvarlig voksen person.
- Gå aldri ut fra at barn vil bli værende der du sist så dem. Vær årvåken med tanke på tilstedeværende barn. Slå maskinen av hvis et barn kommer inn i arbeidsområdet.
- La ikke barn eller personer uten opplæring bruke maskinen.
- La ikke barn sitte på redskapen eller maskinen når du kjører selv om redskapen er tatt av. Du må ikke trekke barn i kjerre eller tilhenger etter maskinen.

Unngå at gjenstander kastes ut av klipperen og forårsaker personskade



TCAL41689—UN—08APR13

- Når du bruker maskinen med MCS-redskapet tilkople, må du sørge for at alle utkasterrenner og slanger er forsvarlig festet. Hold oppsamlerkassen lukket eller oppsamlersystemet i driftsstilling.
- Stans motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset før du fjerner eller løfter på redskapskomponenter.
- Unngå skade på grunn av viftehjulet og gjenstander som kan slynges ut fra klippedekslet. Fjern redskaper når klipperen brukes.

Klargjøre maskinen

med sideutkast. Pass på at deflektordekselet er på plass på klippedekselet hvis redskaper fjernes.

Unngå personskader på grunn av roterende kniver



MXT008720—UN—19SEP13

- Hold hender og føtter unna roterende kniver og vifteenheter når motoren er i gang.
- Stans motoren, og vent til bevegelige deler har stanset før du utfører servicearbeid.
- Du må ikke bruke MCS eller viften med mindre alle verktøykomponenter er låst på plass.

Utfør sikkert vedlikehold

- Bare kvalifiserte, opplærte voksne skal utføre vedlikehold på denne maskinen.
- Gjør deg kjent med serviceprosedyren før den utføres. Hold området rent og tørt.
- Bruk ikke maskinen i lukkede rom hvor det kan samle seg opp farlig kullmonoksid.
- Du skal aldri smøre, utføre service på eller justere maskinen eller redskapen når den er i bevegelse. Hold sikkerhetsutstyret på plass og i funksjonsdyktig stand. Sørg for at alle komponenter er godt festet.
- Hold hender, føtter, klær, smykker og langt hår på avstand fra bevegelige deler for å hindre at de blir dratt med.
- Senk redskapen helt ned på bakken eller til en eventuell mekanisk støtte for redskapen før du utfører service på den. Kople fra all kraft og stopp motoren. Lås parkeringsbremsen og ta ut nøkkelen. La maskinen bli kald.
- Kople fra batteriet eller tennpluggkabelen (for bensindrevne motorer) før du utfører reparasjoner.
- Før du utfører service på maskinen eller redskapen, skal du forsiktig slippe ut trykket i deler med lagret energi, for eksempel hydrauliske deler og fjærer.
- Slipp ut det hydrauliske trykket ved å senke redskapen eller klippeenhetene ned på bakken eller til en mekanisk støtte og bevege hydraulikkspakene.
- Sørg for at alle maskin- eller redskapsdeler som må heves før service utføres, blir støttet forsvarlig opp. Bruk bukk eller låselasker for å støtte opp under komponenter ved behov.
- La aldri motoren gå uten at parkeringsbremsen er låst.
- Hold alle deler i god stand og forskriftsmessig montert. Rett opp skader øyeblikkelig. Skift ut slitte eller skadde deler. Skift ut alle slitte eller skadde merker med sikkerhetsinformasjon og anvisninger.
- Kontroller alle festeanordninger med hyppige mellomrom for å være sikker på at utstyret er i driftsmessig god stand.
- Maskinen og sikkerhetsutstyret skal ikke modifiseres. Modifikasjoner som ikke er godkjent, kan svekke maskinens eller redskapens funksjonsevne og sikkerhet.

Klargjøre maskinen

Fjerne bioklippsettet

! OBS: Unngå personskade! Plenklipperens knivblader er skarpe. Bruk alltid hansker når du håndterer plenklipperens knivblader eller arbeider i nærheten av knivbladene.

Se instruksjonene for bioklippsett, bioklippkontrollsett, oppsamlerrenne eller Power Flow™ med hensyn til kompatibilitet.

Montere riktige klippekniver

! OBS: Unngå personskade! Plenklipperens knivblader er skarpe. Bruk alltid hansker når du håndterer plenklipperens knivblader eller arbeider i nærheten av knivbladene.

VIKTIG: Unngå skader!

- Bruk alltid originale John Deere-deler når du skifter klippekniver på klipperen.
- Du oppnår best resultat ved bruk av riktig klippekniv for jobben som skal gjøres.
- Følg alltid sikkerhets- og serviceinstruksene i maskinens brukerhåndbok når du skifter klippekniver.

Monter riktige kniver for klipperen for å oppnå maksimal gressoppsamling.

Kniver for mellomstort løft

- Standardkniv leveres med klipperen.
- For vanlig klipping uten et materialoppsamlingssystem.

Kniver for høyt løft

- For oppsamling med 7-bushel bakre oppsamler.
- Anbefales ikke for klipping uten oppsamler.
- Maksimal luftstrøm.

Biokniver

- Tilgjengelig for bruk med Power Flow™-materialoppsamlingssystem (MCS) og -bioklippkontrollsett.

Montere kantdeler på klipperen

Valgfrie påskrubare kantdeler gir deg forskjellige fordeler under gressoppsamling. Kantsett er ikke tilgjengelig for alle klippermodeller. Ta kontakt med din John Deere-forhandler for å få greie på hva som er tilgjengelig.

Montere

Montere riktig ballast

! OBS: Unngå personskade! Bruk av gressfanger eller annet utstyr i skråninger kan føre til at maskinen blir ustabil. Hvis nødvendig skal det brukes ballast foran på traktoren.

Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.

Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.


MERK: Ballast er ekstra vekt som kan legges til maskinen for å gi bedre stabilitet. Typisk ballast for maskinen kan være hjulvekter eller koffertvekter. Ta kontakt med ditt autoriserte servicesenter for å få informasjon om anbefalte vekter på maskinen din.

Montere

Monter riktig ballast foran som motbalanse til den samlede vekten av oppsamleren. Fjern ballasten når oppsamleren tas av. Dette vil sørge for forsvarlig bruk av maskinen når det ikke fylles i sekker.


Montere festerammer for X300 og X500 Select Series™

MERK: For enklere montering, fest alltid mottakerrammen på maskinen før H-rammen monteres.

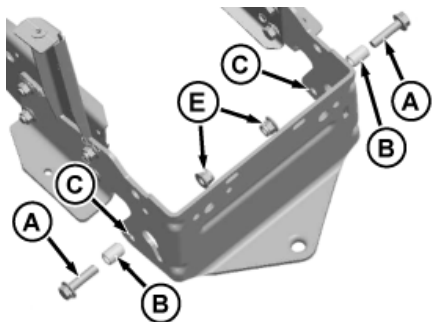

GXT002225—UN—14JUL15


Bildemerknad: X500-modellen er vist.

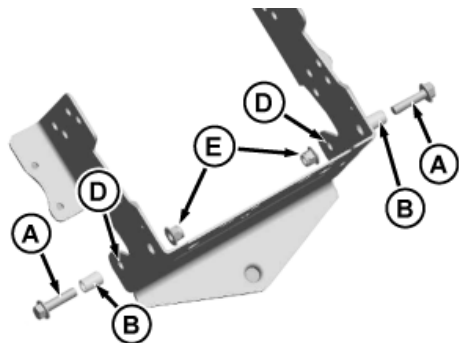

GXT002226—UN—14JUL15

Bildemerknad: X300-modellen er vist.


1. Monter to M12x50-bolter (A) og avstandsstykker (B) ved angitt hull i bakre ramme for traktormodellen din.
 - **X500-traktorer:** Bruk hull (C).
 - **X300-traktorer:** Bruk hull (D).
2. Fest med M12-låsemuttere (E) og trekk til.

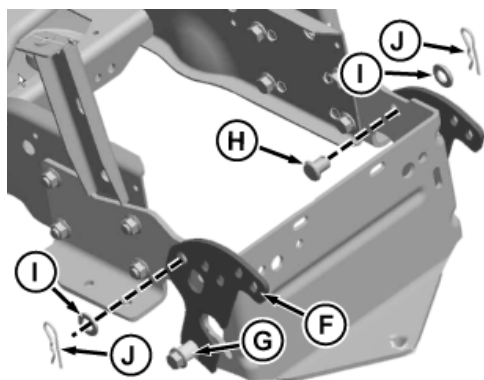


GXT002227—UN—14JUL15

3. Sett den innskårte enden av sidefestebraketten (F) over avstandsstykkene (G).

4. Fra innsiden av bakre ramme, sett to 16 mm sjakkelpinner (H) gjennom hullene i braketten. Fest med M13x24x2,5 flate underlagsskiver (I) og fjærlåsepinner (J).

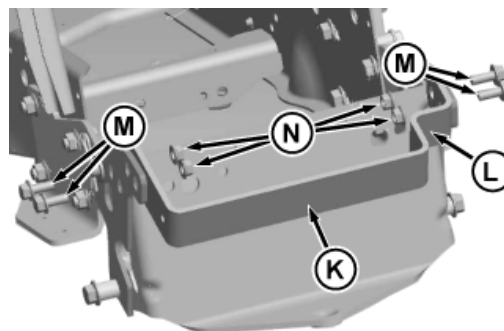


GXT002228—UN—14JUL15

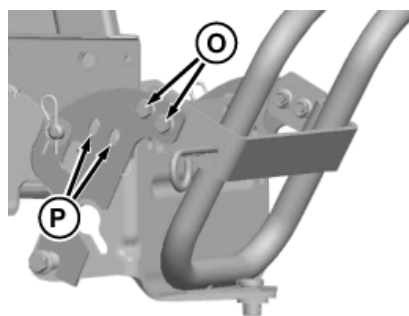

GXT002229—UN—14JUL15

Bildemerknad: Redskapssted på X500 Select Series™ er vist.

5. Plasser mottakerrammen (K) mellom sidefestebraketten slik at vinkelen (L) er på høyre side av traktoren.
6. Fest mottakeren til brakettene med fire M10x25-bolter (M) og M10-muttere (N). Ikke trekk til ennå.
 - **X500-traktorer:** Bruk sporene (O) når oppsamleren monteres.
 - **X300-traktorer:** Bruk sporene (P) når oppsamleren monteres.

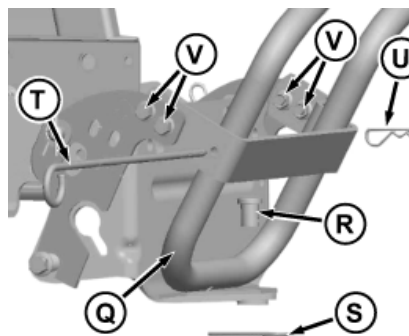


GXT002230—UN—14JUL15


7. Sett H-rammen (Q) inn i mottakerrammen og monter 19 mm sjakkelpinne (R) inn gjennom hullet i trepunktsløftplaten. Monter stor fjærlåsepinne (S).
8. Rett inn hullene i H-rammen med hullene i mottakerrammen. Monter oppsamlerpinne (T). Monter tynn fjærlåsepinne (U).
9. Fest sidefestebraketten ved å trekke til M10-festeanordningene (V) på begge sider av mottakerrammen.

Montere

Montere oppsamleren

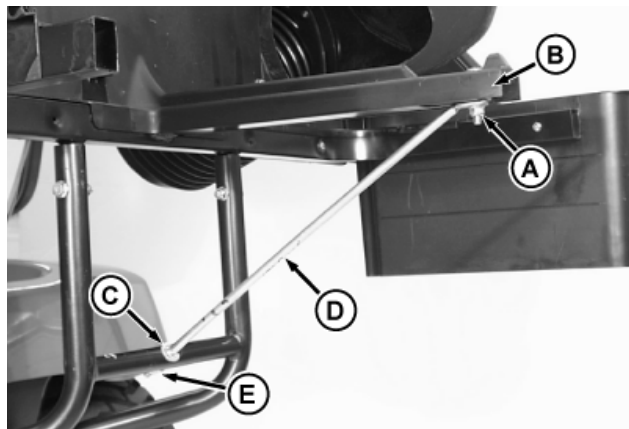


GXT002231—UN—15JUL15

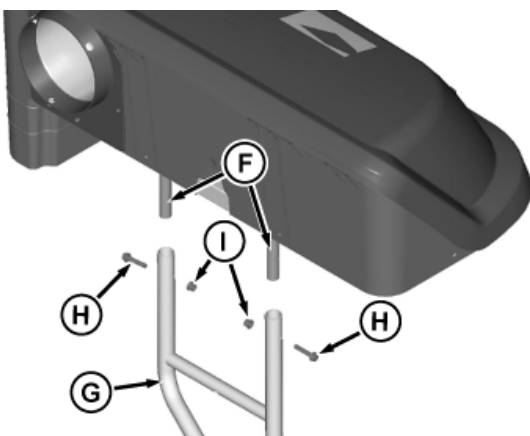


GXT002232—UN—15JUL15

1. Fjern eksisterende festeordning (A) fra oppsamlerens midtrammestøtte (B).
2. Monter to M10,5x30x2,5 flate underlagsskiver (C) inn på stangen (D).
3. Sett gjenget ende av stangen gjennom hullet i H-rammen. Fest med M10-låsemutter (E).
4. Rett inn oppsamlerens støtterør (F) med H-rammen (G). Sett oppsamlerenheten på H-rammen.
5. Rett inn den andre enden av stangen med hullet i midtrammestøtten (B) på oppsamleren. Monter og stram til festeordninger på nytt.
6. Fest oppsamlerenheten på H-rammen med to M8x45-bolter (H) og M8-låsemuttere (I). Stram til festeordningene.
7. Åpne oppsamlerlokket.

Montere oppsamlerhusets renne

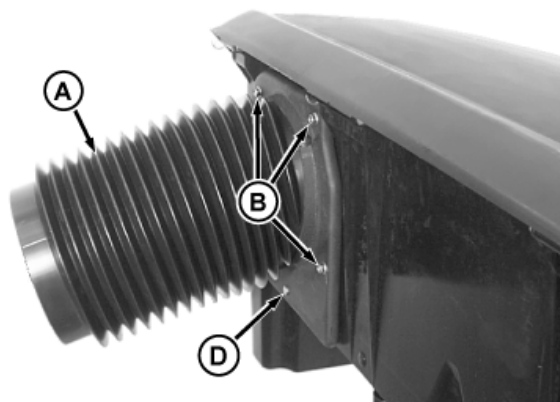

GXT002233—UN—15JUL15

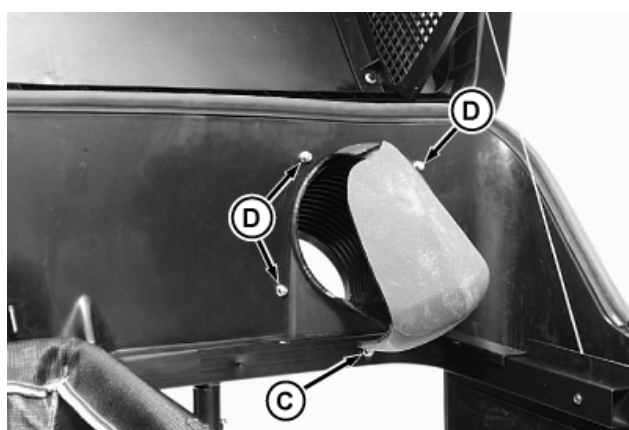

GXT002234—UN—15JUL15

1. Sett den øvre rennen (A) gjennom åpningen i oppsamlerhuset og rett inn festehullene.
- MERK:** På grunn av tykkelsen på materialet, monter M6x40-bolten (C) fra innsiden, og M6-låsemutteren på utsiden.
2. Monter tre M6x20-bolter (B) og en M6x40-bolt (C).
- VIKTIG:** Unngå skader! Stram ikke låsemutterne for mye. For mye dreiemoment fører til at bolthodene går gjennom den øvre rennen.
3. Monter M6-låsemuttere (D) på boltene. Stram til låsemutterne frem til den øvre rennen sitter tett inn mot oppsamlerhuset.


Montere

Montere sekker



GXT002235—UN—15JUL15

1. Plasser venstre sekk under holderen (A) og sett klipset (B) inn i sporet i midtrammestøtten på oppsamleren.

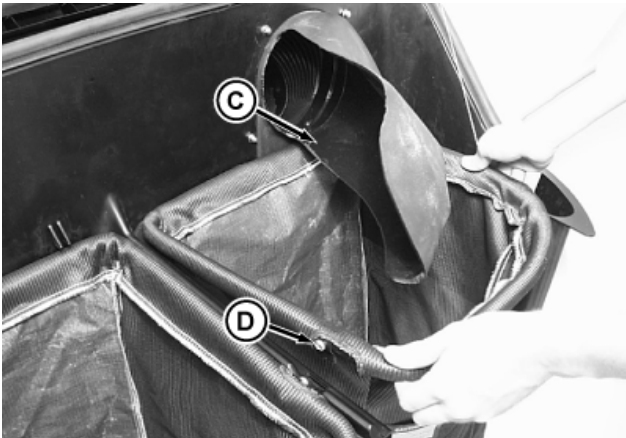


GXT002236—UN—15JUL15

2. Plasser høyre sekk under øvre renne (C) og sett klipset (D) inn i sporet i midtrammestøtten på oppsamleren.

MERK: Lokket kan være vanskelig å låse når enheten er ny. Se Justere oppsamlerlås i avsnittet SERVICE ved behov.

3. Lukk oppsamlerlokket og kontroller at låsehaken er innklopet.

Montere bakre oppsamlerrenne (38-tommers klippedeksler)

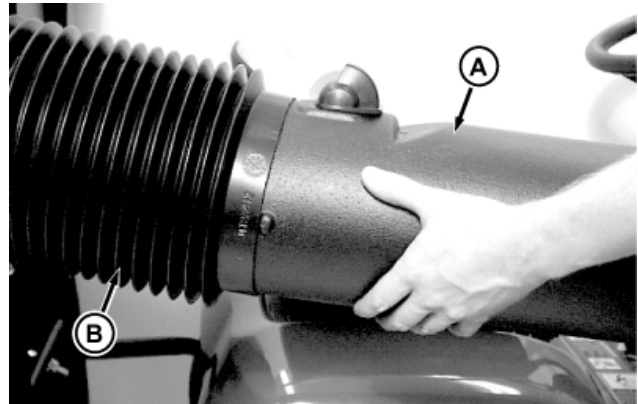


GXT002237—UN—02FEB16

1. Sett den runde enden av oppsamlerrennen (A) inn i rennen (B) på oppsamlerenheten.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Løft opp utkasterrennen ved klippedekslet og sett oppsamlerrenneåpningen over klippedekslets utkasterrenne. Sørg for at utkasterrennen er riktig innklopet ved baksiden av utkasterrennen (C).

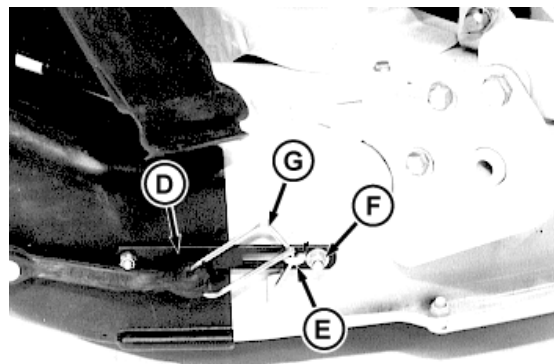

GXT002239—UN—02FEB16

3. Sett holdestroppen (D) over fliken (E).
4. Skyv justeringsanordningen (F) mot fliken (E). Juster festeanordningen ved behov for å feste redskapen.
5. Fest gummistroppkroken (G) gjennom hullet i fliken (E).

Montere bakre oppsamlerrenne (42-tommers Edge Xtra™-klippedeksler)

Montering av nedre renne

MERK: Bioklipplaten, hvis montert, må fjernes før oppsamlerens utkasterrenne kan monteres.

1. Løft og hold plastutkasterrennen på klippedekslet.

MERK: Løft den indre metallavviseren ved å trekke baksiden av avviseren utover og deretter opp.


2. Løft den indre metallavviseren, og plasser den nedre rennen foran klippedekslets utkasteråpning.

! OBS: Unngå personskade! Unngå eventuelle gjenstander som kastes ut av maskinen.


Utkasterrennen må sitte stramt mot rennehengselbraketten og fullstendig dekke over klippedekslets utkasteråpning.

MERK: Oppsamlerens utkasterrenne må sitte på utsiden av klippedekslets utkasteråpning.

MERK: Hvis klippedekslet ikke har et 12,7 mm (1/2 in) hull (B) i støttehjulbraketten, skjær ut og bruk følgende mal. Merk og bor et 12,7 mm (1/2 in) hull (B) inn i støttehjulbraketten. Hullet er nødvendig for å kunne montere fremsiden av utkasterrennen.

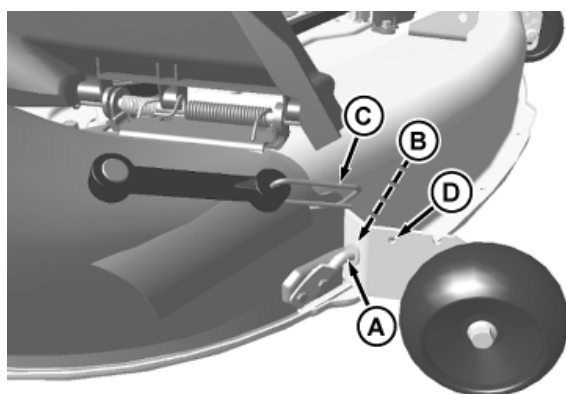


GXT002240—UN—15JUL15

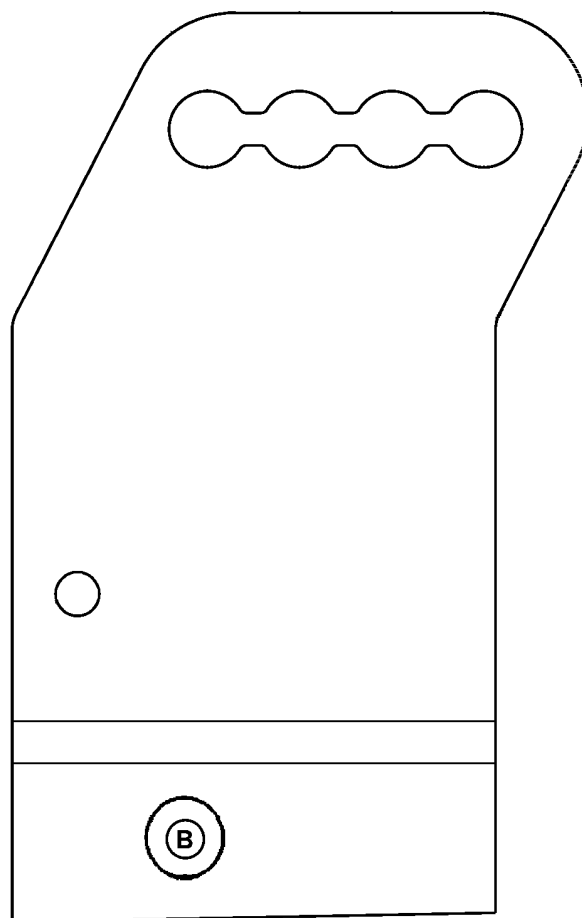

GXT002241—UN—15JUL15

3. Foran på utkasterrennen, skyv pinnen (A) gjennom hullet (B) i støttehjulbraketten. Gjør festing av fremre gummistropp enklere ved å rotere rennen mot klokken, slik at baksiden av rennen beveger seg vekk fra klippedekslet.
4. Monter fremre gummistroppkrok (C) over toppen av støttehjulbraketten og skyv inn gjennom hullet (D).

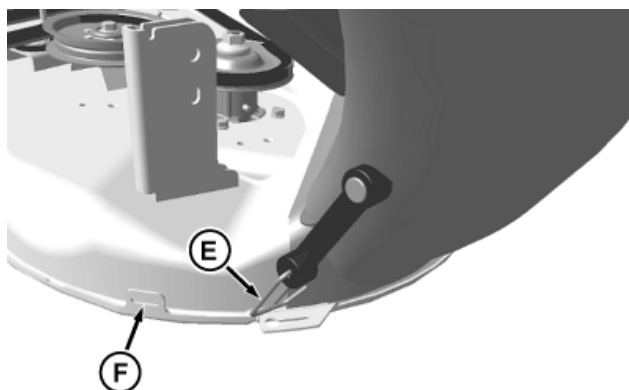


GXT002242—UN—21JUL15

5. Vri den bakre siden av nedre utkasterrenne mot klippedekslet. Sett bakre stroppekrok (E) på utkasterrennen inn i sporet (F) på klippedekslet.

MERK: Hvis oppsamleren ikke fungerer på en akseptabel måte, kan du kjøpe AM13660 kantsett.


Montere

Montering av øvre renne

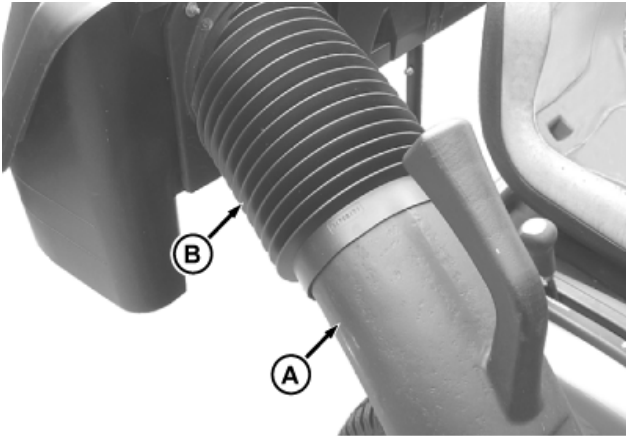

GXT002243—UN—15JUL15


1. Senk klippedekslet for å forenkle montering av øvre renne. Skyv toppen (A) av øvre renne inn på oppsamlerhusets fleksible renne (B).

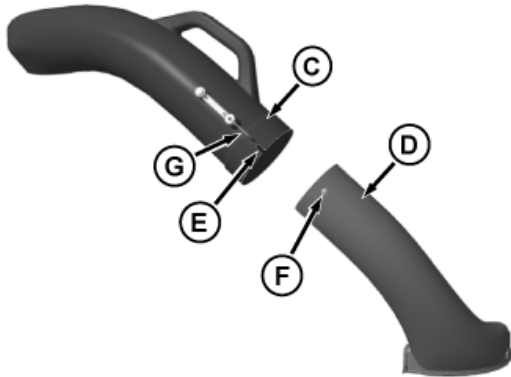

GXT002244—UN—15JUL15


2. Skyv bunnen (C) av øvre renne over toppen (D) av nedre renne, og rett inn haket (E) med bolten (F).
3. Hekt gummistropplåsen (G) over bolten (F) i nedre renne.

Oppsamlerrennens underenhet (42-tommers Accel Deep™-klippedeksel)

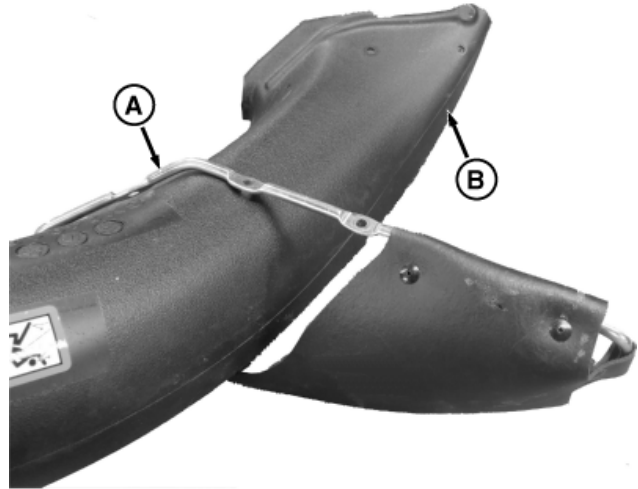

GXT002955—UN—15MAR16


1. Plasser trådform og klaffenhet (A) over toppen av nedre oppsamlerrenne (B). Skyv enheten nedover rennen med klaffen på utsiden og trådformen på innsiden, som vist.

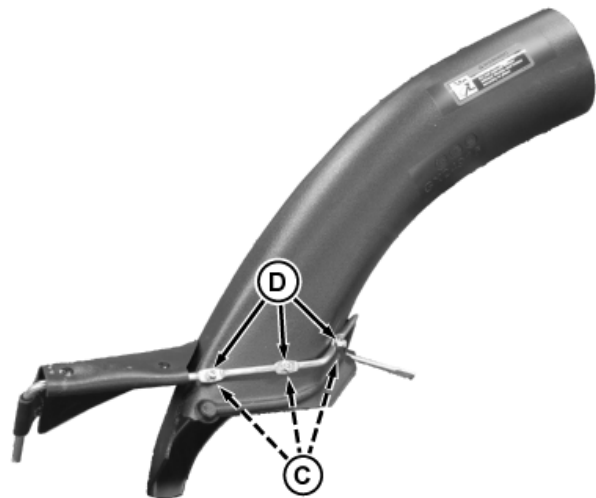

GXT002608—UN—07APR16

2. Rett inn de tre hullene og monter tre skruer (C) fra innsiden av rennen og låsemutterne (D) på utsiden over trådformflatene, som vist.

Montere

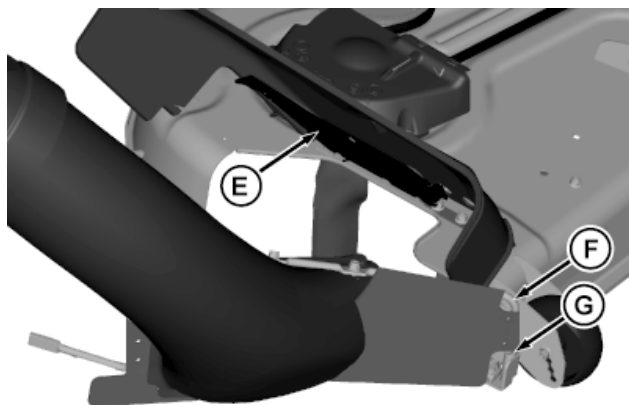


GXT002609—UN—07APR16

3. Løft klippedekslets utkasterrenne og indre metallaviser (E). Sett nedre oppsamlerrenne med trådform og klaffenhet (F) inn i røret (G) i tåbeskyttelsen.

MERK: Når oppsamlerrennen er under klippedekslets utkasterrenne, frigjør utkasterrennen.


4. Vri oppsamlerrennen inn i klippedekselåpningen, og løft rennen litt over tåbeskyttelsen.

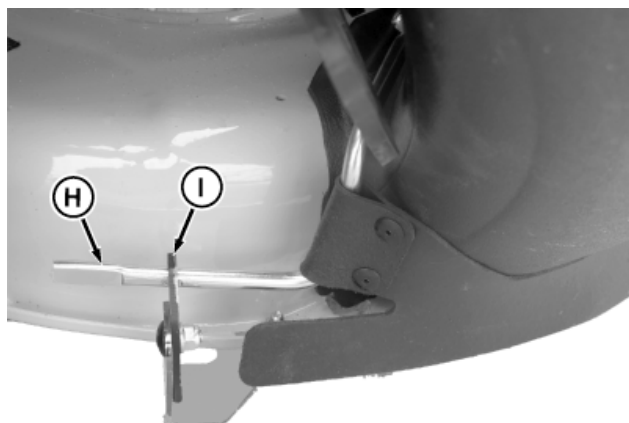

GXT002610—UN—07APR16


5. Vri trådformhåndtaket (H) over låsehaken (I) på baksiden av rennen.
6. Hvis låsehaken er stram eller løs, skyv låsehaken inn eller utover for å justere ønsket låsehake- eller stangkraft. Mer kraft forseglr rennen til klippedekslet bedre, men krever mer innsats ved monteringen.

Montere Power Flow™-rennen

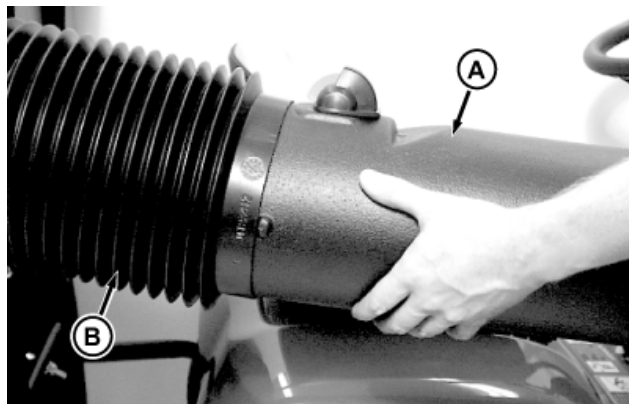

GXT002237—UN—02FEB16

1. Sett den runde enden av Power Flow-rennen (A) inn i den øvre rennen (B) på oppsamlerenheten. Før rennen langt nok inn i åpningen til å gi en klaring for tilkobling til blåserenheten.

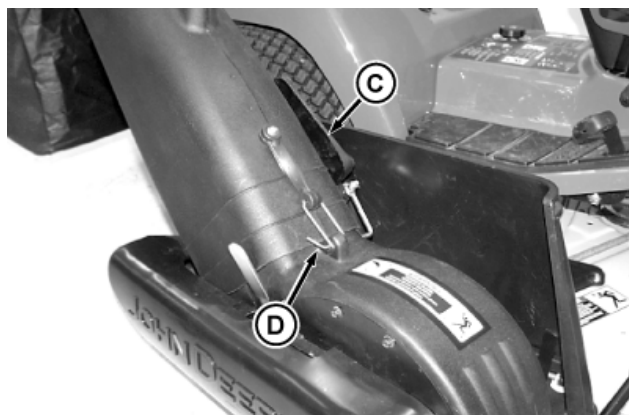


GXT002245—UN—15JUL15

2. Løft og hold utblåsningsdøren (C) på blåserenheten.
3. Skyv rennen inn på blåserenhetsutløpet.
4. Fest stroppekroken (D) på løkken på blåserenheten.
5. Lukk og lås oppsamlerlokket.

Fjerne og lagre

Rennemontering med MulchControl™-ledeplate (42-tommers Accel Deep™-klippedeksel)

MERK: Vri MulchControl™-spaken (A) til åpen (forover) posisjon.

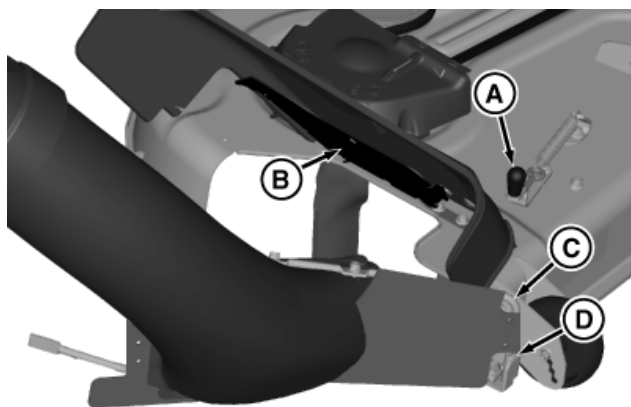


GXT002961—UN—08MAR16

1. Løft klippedekslets utkasterrenne og indre metallavviser (B). Sett nedre oppsamlerutkasterrenne med trådform og klaffenhet (C) inn i røret (D) i tåbeskyttelsen.

MERK: Når oppsamlerrennen er under klippedekslets utkasterrenne, frigjør utkasterrennen.

2. Vri oppsamlerrennen inn i klippedekselåpningen, og løft rennen litt over tåbeskyttelsen.

MERK: Nedre oppsamlerrenne må være bak MulchControl™-ledeplaten, og må sitte stramt mot ledeplaten.

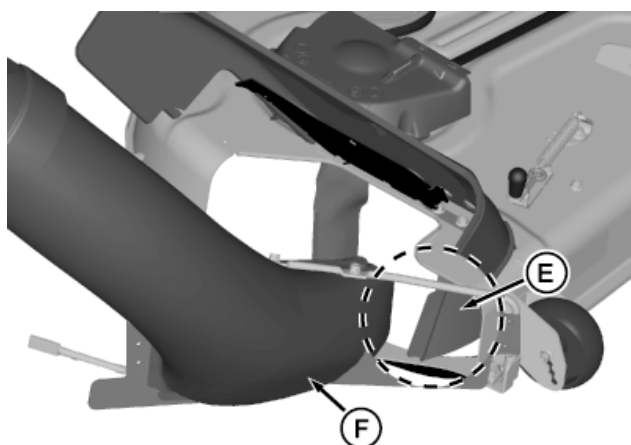

GXT002611—UN—07APR16

3. Vri MulchControl™-ledeplaten (E) bakover mot utsiden av oppsamlerrennen (F).
4. Hvis du skal bytte tilbake til bioklippmodus, monter bakre MulchControl™-del inn i MCS-tåbeskyttelsen ved hjelp av samme festeanordninger. MulchControl™-platedelen er ikke kompatibel med oppsamlerrennen, ettersom den fører til problemer med tilstopping og tilpassing.

Fjerne og lagre

Fjerne ballast


⚠ OBS: Unngå personskade! Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes. Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

Fjern ballasten foran. Fjerning av ballasten sørger for forsvarlig bruk av maskinen når materialoppsamlingssystemet ikke er montert.

Fjerne bakre oppsamlerrenne (38-tommers klippedeksler)


⚠ OBS: Unngå personskade! Prøv ikke å fjerne redskap mens maskinen er i gang.

- Roterende kniver er farlige. Slå av maskinen, ta ut nøkkelen og kontroller at knivene har sluttet å rotere før du forlater setet for å demontere redskap.
- Gjenstander som slynges ut i luften, kan forårsake alvorlige personskader. Kontroller at alle traktordeler har stanset, før du løfter av samleassens overdel eller demonterer renner.

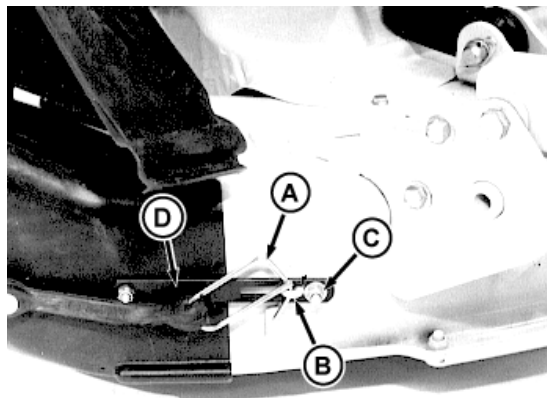

GXT002246—UN—15JUL15

1. Frigjør gummistroppkroken (A) fra fliken (B).
2. Løsne justeringsanordningen (C) ved behov.
3. Ta holdestroppen (D) av fliken (B). Løft rennen vekk fra klippedekslet.

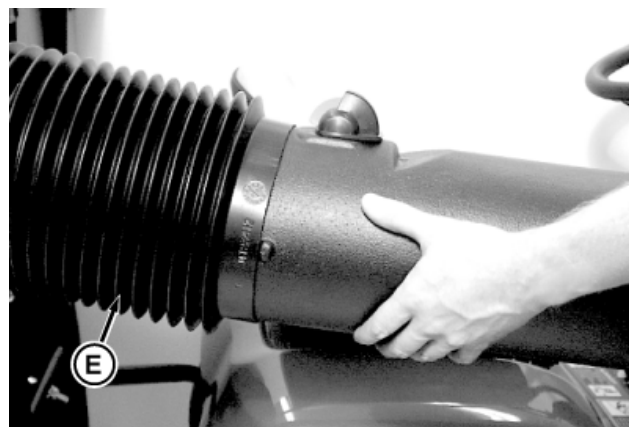

GXT002247—UN—15JUL15


Fjerne og lagre

4. Fjern oppsamlerrennen fra den øvre rennen (E) på oppsamlerenheten.

Demontere bakre oppsamlerrenne (42-tommers Edge Xtra™-klippedeksler)


! OBS: Unngå personskade! Prøv ikke å fjerne redskap mens maskinen er i gang.

- Roterende kniver er farlige. Slå av maskinen, ta ut nøkkelen og kontroller at knivene har sluttet å rotere før du forlater setet for å demontere redskap.
- Gjenstander som slynges ut i luften, kan forårsake alvorlige personskader. Kontroller at alle traktordeler har stanset, før du løfter av samlekladdens overdel eller demonterer renner.

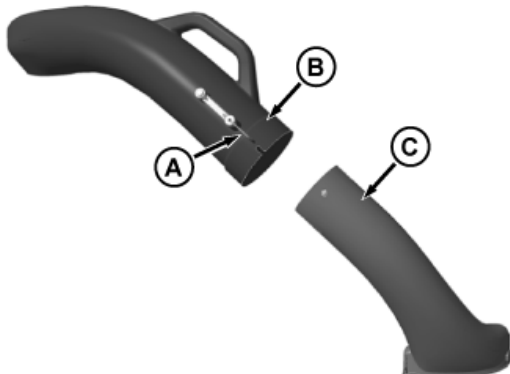


GXT002248—UN—15JUL15

1. Frigjør gummistoppkroken (A) som kopler øvre renne (B) til nedre renne (C). Ta av øvre renne.

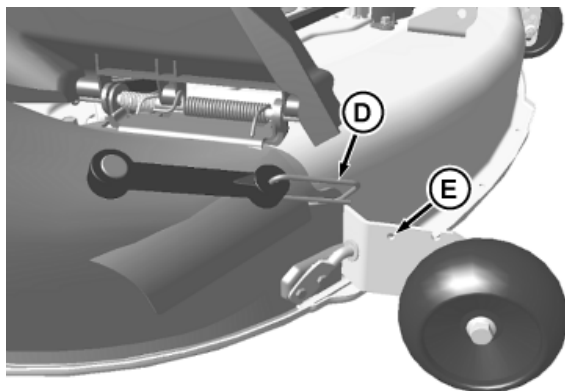

GXT002249—UN—15JUL15

2. Frigjør fremre gummistoppkrok (D) fra hullet (E) i støttehjulbraketten.

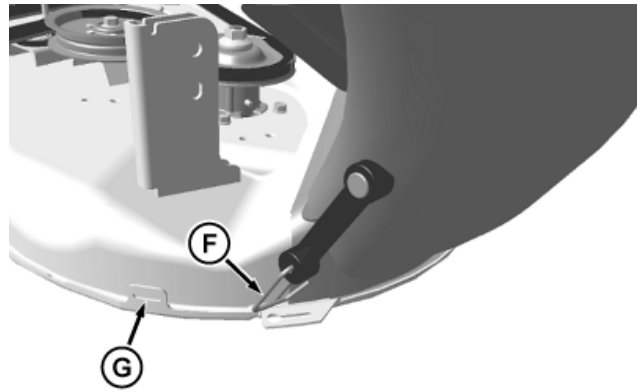


GXT002250—UN—15JUL15

3. Frigjør bakre gummistoppkrok (F) fra sporet (G) på klippedekslet.
4. Løft utkasterrennens avviser og fjern nedre renne fra klipperen.

Demontere renne (42-tommers Accel Deep™-klippedeksler)

Demontering av nedre renne (motsatt rekkefølge enn for montering).

MERK: Under de fleste forhold er det ikke nødvendig å demontere låbeskyttelsen eller den interne ledeplaten som brukes under klipping med utkasting på siden. Avhengig av forholdene kan også ledeplaten demonteres.

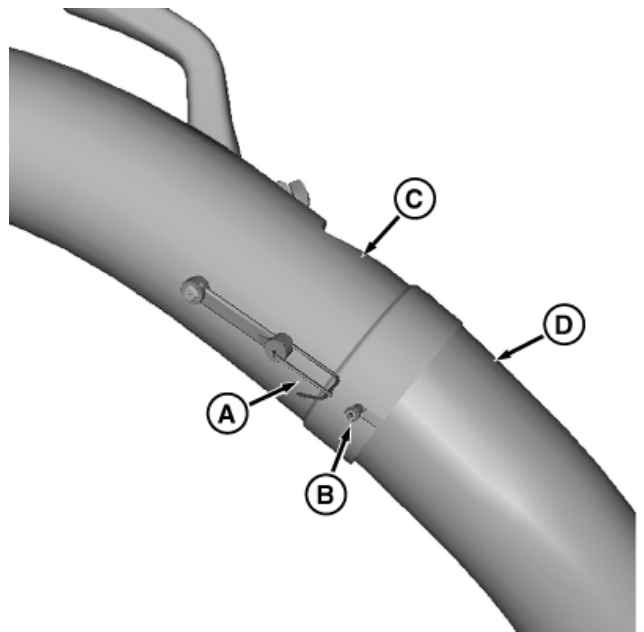


GXT002499—UN—21JUL15

A — Gummilåsehake
B — Skruer
C — Øvre renne
D — Nedre renne

1. Koble gummilåsehaken (A) fra skruen (B) og demonter øvre renne (C) fra nedre renne (D).

Fjerne og lagre

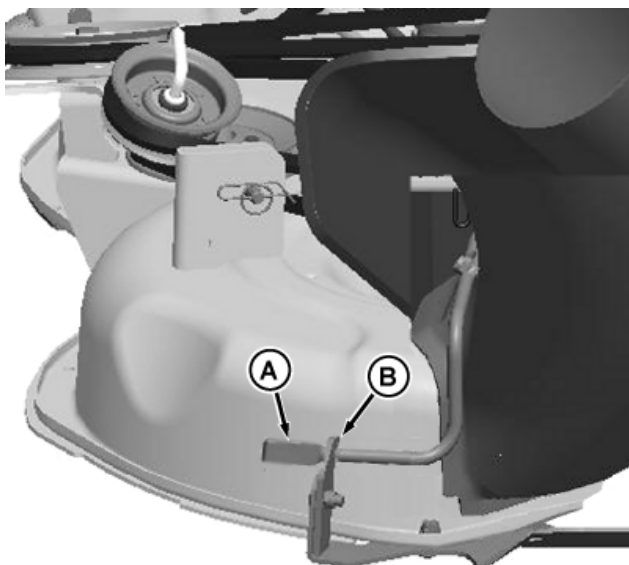

GXT002869—UN—26JAN16

A — Bakhåndtak
B — Låsehake


2. Løft bakhåndtaket (A) over låsehaken (B) og vri utover fra klippedekslet.
3. Løft utkasterrennens avviser og fjern nedre renne fra klipperen.

Fjerne Power Flow™-rennen



GXT002251—UN—15JUL15


1. Frigjør stropkroken (A) fra blåserenheten.

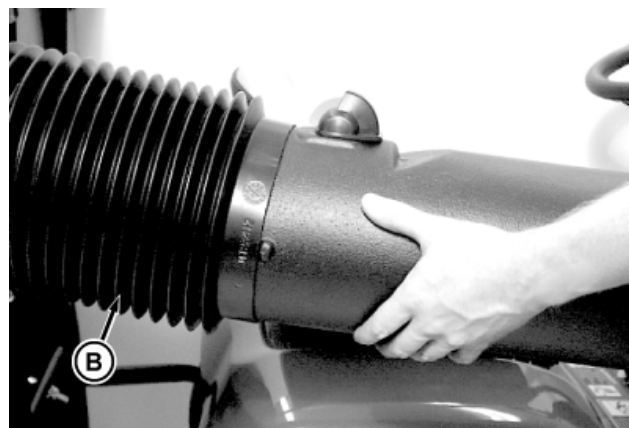

GXT002252—UN—15JUL15

2. Fjern oppsamlerrennen fra den øvre rennen (B) på oppsamlerenheten.

Fjerne oppsamleren

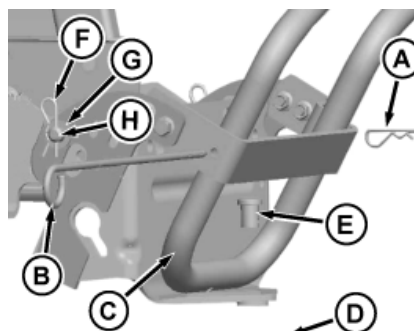

GXT002253—UN—15JUL15

1. Fjern fjærlåsepinnen (A) og oppsamlerpinnen (B) som fester H-rammen (C) på mottakerrammen. Løft H-rammen av mottakeren.
2. Fjern fjærlåsepinnen (D) og sjakkelpinnen (E) fra trepunktsløftplaten.
3. Fjern fjærlåsepinnene (F) og underlagsskivene (G) fra begge sider av rammen.

VIKTIG: Unngå skader! Bruk av mottakerrammen til å holde ballast kan skade rammen. Braketten og festeordningene er konstruert til å støtte kun den bakre oppsamleren.

4. Fjern sjakkelpinnene (H) fra innsiden av bakre ramme. Løft mottakeren av bakre ramme.

Skifte klipperens kniver

Hvis spesielle knivblader ble montert for gressoppsamling, skal de demonteres. Monter riktige knivblader for neste klipping.

Sikkerhet ved lagring



OBS: Unngå personskade! Drivstoffdamp er eksplosiv og brannfarlig. Motorens eksosgasser inneholder karbonmonoksid og kan medføre alvorlig sykdom eller død:

- Kjør motoren kun lenge nok til å bevege maskinen til eller fra lagerstedet.
- Det kan oppstå brann på maskinen og brann i bygningen hvis maskinen settes på lager før den er blitt kald, eller hvis smuss ikke fjernes fra området rundt motoren og eksospotten, eller hvis den lagres i nærheten av eksplosive materialer.
- Lagre ikke kjøretøyet med brensel på tanken i en bygning der avdamp kan nå åpen flamme eller gnister.
- La motoren kjøle seg ned før du lagrer maskinen innendørs.

Oppbevaring av redskap

MERK: Noen av trinnene nedenfor gjelder ikke for redskapen din.

1. Fjern alt gressavfall fra materialoppsamlingssystemet eller gressoppsamleren.
2. Fjern redskapen fra maskinen.
3. Rengjør redskapen og eventuelt drivlinjen med en vannslange.
4. Fjern eventuelle skjermer etter behov for å få bort alle rester.
5. Reparer eller skift ut alle slitte, bøyd eller ødelagte deler. Trekk til løse deler.
6. Gå over med lakk der det er nødvendig for å forhindre rustdannelse.
7. Legg et tynt lag med fett på knivene eller tindene for å unngå rustdannelse.
8. Smør eventuelle dreiepunkter med motorolje for å unngå rustdannelse.
9. Smør alle smørepunkter.

VIKTIG: Unngå skader! Overflater med slipevirkning kan skade redskapen. Lagre redskapen på en overflate uten slipevirkning eller på treklosser.

10. Dersom redskapen lagres utendørs, skal den støttes opp om mulig og dekket med en presenning eller lignende.

Betjening

Fjerne blokkeringer fra klipperen, oppsamleren eller materialoppsamlingssystemet



OBS: Unngå personskade! Prøv ikke å fjerne blokkeringer fra redskap mens maskinen er i gang.

- Roterende kniver er farlige. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen før du forlater setet for å kontrollere maskin og redskap.
- Gjenstander som slynges ut i luften, kan forårsake alvorlige personskader. Kontroller at alle traktordeler har stanset, før du løfter av oppsamlerens overdel eller demonterer renner.

Kontroll av om det finnes blokkeringer under kjøring

Hvis det samler seg gress foran klipperens utkasterrenne, må du kontrollere om rennen er blokkert, eller om det finnes problemer på blåserenheten (hvis montert).

Hvis det finnes et spor av klippet materiale bak plenklipperen, eller hvis klippet materiale blåses ut til siden, må du kontrollere om rennen er blokkert, om oppsamlingsposene er fulle, eller om det finnes problemer på blåserenheten.

Fjerning av smuss fra inspeksjonspunkter:




OBS: Unngå personskade! Bruk ikke hender eller føtter for å fjerne blokkeringer fra plenklipper eller blåserenhet. Lagret energi kan få knivbladene til å rotere.

1. Parker maskinen trygt. Vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater traktoren for å kontrollere den.
2. Åpne oppsamlerlokket. Kontroller rennens utløp.
3. Demonter rennen fra plenklipperen eller blåserenheten. Kontroller rennens innløp.
4. Kontroller om det finnes smuss under klippedekslet.

Betjening

Luftstrøm for materialoppsamlingssystem

Materialoppsamlingssystemet trenger en sterk luftstrøm fra klippedekslet til sekkene for best ytelse. Den bakre oppsamleren er utstyrt med en strømningsindikator som viser om tilstrekkelig luftstrøm går gjennom systemet:

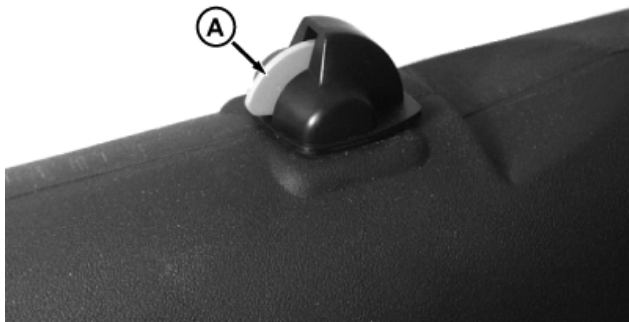

GXT002254—UN—15JUL15

- Når den røde indikatoren (A) vises, er det liten eller ingen luftstrømbevegelse gjennom rennen.



GXT002255—UN—15JUL15

- Når den røde indikatoren (A) ikke vises, er det tilstrekkelig luftstrømbevegelse gjennom rennen.


Følg disse forslagene for å opprettholde tilstrekkelig luftstrøm:

- Hold blåserenheten (hvis utstyrt), rennene, oppsamlerlokket, skjermen, sekkene og undersiden av klippedekslet rene.
- Hold gasspaken ved en rask posisjon, men kjør ved lav hastighet.
- Niveller klipperen fra front til ende slik at baksiden av klipperen ikke er mer enn 10 mm (3/8 in) høyere enn fronten av klipperen.
- Betjen klipperen i høyere klippestillinger.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekriver.
- Sett på valgfrie kanter (hvis tilgjengelig).

Bruke fyllindikatoren

Materialoppsamlingssystemet trenger en sterk luftstrøm fra klippedekslet til sekkene for best ytelse. Rennene er utstyrt med en strømningsindikator som viser om tilstrekkelig luftstrøm går gjennom systemet.

Bakre oppsamlerrenne

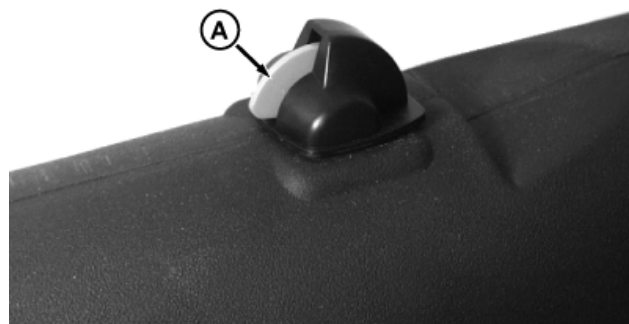

GXT002254—UN—15JUL15

- Når den røde indikatoren (A) vises, er det liten eller ingen luftstrømbevegelse gjennom rennen.



GXT002255—UN—15JUL15

- Når den røde indikatoren (A) ikke vises, er det tilstrekkelig luftstrømbevegelse gjennom rennen.

Følg disse forslagene for å opprettholde tilstrekkelig luftstrøm:

- Hold rennene, oppsamlerlokket, skjermen, sekkene og undersiden av klippedekslet rene.
- Hold gasspaken ved en rask posisjon, men kjør ved lav hastighet.
- Niveller klipperen fra front til ende slik at baksiden av klipperen ikke er mer enn 10 mm (3/8 in) høyere enn fronten av klipperen.
- Betjen klipperen i høyere klippestillinger.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekriver.
- Monter valgfritt kantsett, hvis tilgjengelig, for klippermodellen din. Ta kontakt med John Deere-forhandleren.

Betjening

Power Flow™-rennen



GXT002256—UN—15JUL15

Materialoppsamlingssystemet trenger en uhindret luftstrøm fra klippedekslet til sekkene for best ytelse. En fyllindikator på oppsamlerrennen måler luftstrømmen gjennom systemet. Etter hvert som gresssekkene blir fulle, øker lufttrykket i rennen og dette fører til at den gule membranen (A) hever seg. Hvis rennen er tilstoppet et sted mellom indikatoren og oppsamleren, vil indikatoren også vise en full oppsamlertilstand.

Oppretthold tilstrekkelig luftstrøm:

- Hold Power Flow™, rennen, oppsamleren, sekkene og undersiden av klippedekslet rene.
- Hold gasspaken ved en rask posisjon, men kjør ved lav hastighet.
- Niveller klipperen fra front til ende slik at baksiden av klipperen ikke er mer enn 10 mm (3/8 in) høyere enn fronten av klipperen.
- Betjen klipperen i høyere klippestillinger.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekniver.
- Monter valgfritt ledeplatesett, hvis tilgjengelig, for klippermodellen din. Ta kontakt med John Deere-forhandleren.

Fylle sekker

- Kontroller nivået på avklipt gress ofte.
- Tøm sekkene når de er fulle for å forhindre tilstopping av rennen.
- Den venstre sekken fylles vanligvis opp først.
- Det kan hende at den høyre sekken ikke fylles helt når du klipper tynt gress. Sekkene fylles hvis du sakker motoren for å redusere luftstrømmen.
- Fyll sekkene bare halvveis når du arbeider i skråninger for å unngå at maskinen velter.

Råd for gressoppsamling


- Kjør motoren på høyeste hastighet. Hvis motoren sakker ned, reduser kjørehastigheten.
- Legg bare tørt gress i sekker. Vått grass tetter igjen rennen og oppsamleren.
- Hold oppsamlerlokket lukket.
- Plukk opp all stein, grus, alle kvister og annet avfall før du klipper og samler opp gress. Klipp gresset høyere enn ønsket den første gangen, slik at klipperen vil gå klar av usynlige hindringer som forårsaker skade på klipperen eller oppsamlingsredskapet.

VIKTIG: Unngå skader! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

- Fuktighet kan skade sekkene.
- Fuktig gress er en brannfare.
- La aldri gress eller løv bli liggende i sekkene natten over eller i lange tidsperioder. Fuktighet fra løv og gress fører til at sekkene forfaller. Fuktig løv og gress i sekkene er også brennbar og kan føre til brann.

Derfor må aldri søppelposer med løv eller gress eller gressoppsamlingsredskap med fulle eller delvis fulle sekker oppbevares i garasjen eller andre bygninger. Klipt gress kan bli til utmerket kompost. Klipt gress kan også brukes som tekningsmateriale mellom grønnsaksbedrader eller rundt blomster, busker og trær.

MERK: Sørg for å brette nok av plastposen over utsiden av tøyssekken på alle fire sider, slik at sekkene lett kan knytes sammen etter oppfylling.

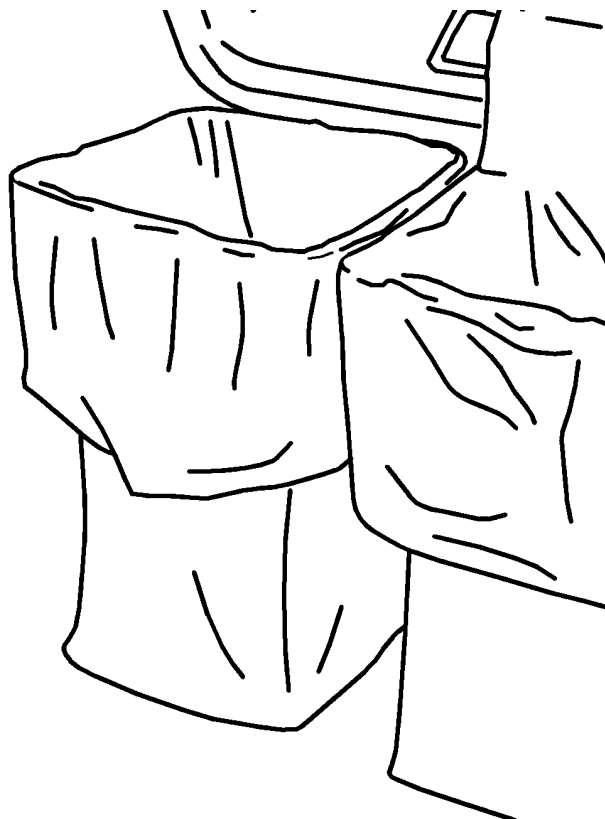

GXT002257—UN—15JUL15

- Gress-, løv- eller søppelposer av plast kan plasseres inni tøyssekkene for gjøre tømming av gress eller løv enklere. Bruk gress- og løvposer på 125 liter (33 gallon).
- Knyt posene sammen før du fjerner plastposene. Fjern deretter tøyssekken sammen med plastposen fra støtten. Legg sekken sidelengs på bakken. Tøm den ved å holde snoren på bunnen av sekken, og rist materialet ut av sekken.

VIKTIG: Unngå skader! Oppsamleren kan stikke utenfor maskinen eller klipperen. Vær forsiktig så du ikke kommer borti trær eller bygninger osv. med oppsamleren når du tar krappe svinger.

Etter gressoppsamling

VIKTIG: Unngå skader! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

- Fuktighet kan skade sekkene.
- Fuktig gress er en brannfare.
- Tøm avklipt gress ut av tøyssekkene umiddelbart. La sekkene tørke etter plenklipping for å forhindre at sekkene forfaller.
- La motoren kjøles ned for å forhindre at den begynner å brenne når du setter klipperen til oppbevaring.


Service

- Rengjør om mulig overdelen av klippedekslet, motoren og materialoppsamlingssystemet med trykkluft for å bidra til å unngå opphopning og brann.
- Forhindre opphopning og fjern rustdannende plenkjemikalier under klippedekslet med vann under trykk. Kjør klipperen noen få minutter etter at klippedekslet er rengjort, slik at den blir tørr.

Transportere materialoppsamlingssystemet

Hvis materialoppsamlingssystemet står igjen på traktoren under transport, skal du følge disse retningslinjene for å transportere enheten:

- Tøm tøysekkene og fjern dem fra oppsamleren. Fulle sekker tilfører ekstra vekt som kan overbelaste oppsamlerammen på ujevne veier. Ved vei hastighet kan vind føre til for tidlig slitasje på tøysekkene.
- Kontroller at oppsamlerslokket sitter godt låst i oppsamlerammen.
- Dersom enheten skal transporteres over lange strekninger eller med høy hastighet, skal rennen på den bakre oppsamleren eller Power Flow tas av før transporten starter.

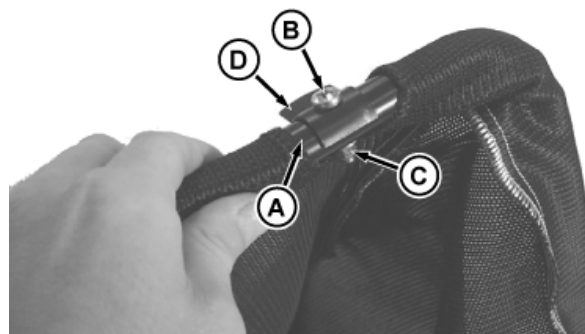


GXT002547—UN—15JUL15

2. Marker hver sekkramme (A) som henholdsvis høyre eller venstre side.
3. Fjern skruen (B), låsemutteren (C) og klipset (D) fra rammerøret. Oppbevar alle delene.

Service

Justere oppsamlerlåsen

Oppsamlerlåsen er utformet til å opprettholde en tett forsegling mellom oppsamlerlokket og -huset. Hvis låsen er vanskelig å låse, kan den justeres:

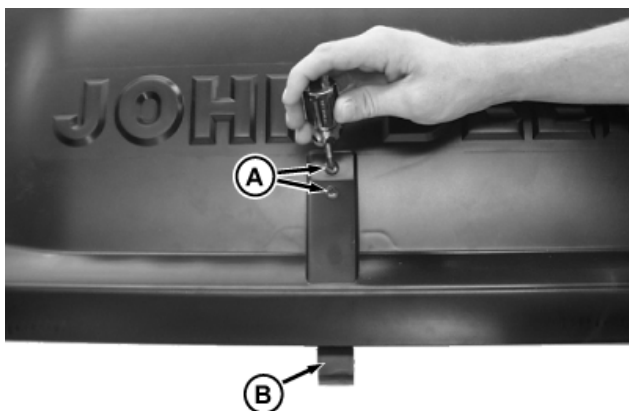


GXT002258—UN—15JUL15

1. Løsne festeskruene (A).
2. Trekk låsen (B) nedover for å forlenge låseavstanden.
3. Stram festeskruene.

Skifte ut gressekkene

1. Fjern sekkene fra oppsamleren.

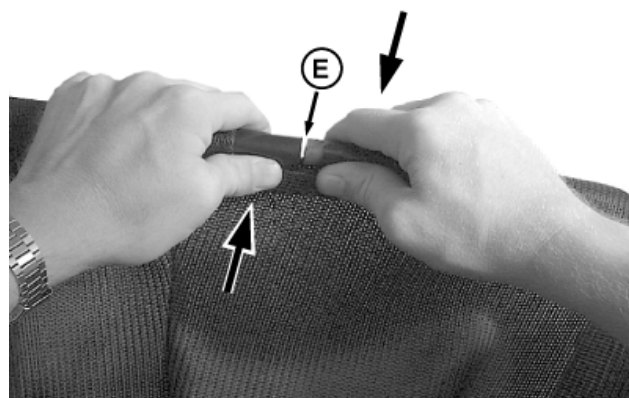

GXT002548—UN—15JUL15

4. Skyv sekken rundt rammen frem til sømmen (E) vises ved en av sekkåpningene.

VIKTIG: Unngå skader! Unngå å forvri rammen. Bøy ikke rammeendene mer enn 12 mm (1/2 in).

5. Trekk rammerørene fra hverandre. For å få en 12 mm (1/2 in) klaring mellom rørene, bøy rørene forsiktig i motsatt retning.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Skyv sekkmaterialet rundt rammerøret frem til sekken er fjernet.
MERK: Hvis rammestillingen er feil når en ny sekk monteres, vil sekken være opp ned.

Feilsøking

7. Finn hullet i rammen der klipset var montert tidligere. Hold deretter rammen som om den skulle bli montert i oppsamleren. Med sekken riktig plassert, skyv den nye sekken inn på rammen.
8. Når den er montert, utfør de siste justeringene på sekken frem til maskinsikkerhetsmerket er plassert på låsesiden av oppsamleren.
9. Monter opprinnelig klips.
10. Gjenta for den andre sekken.

Kontrollere klipperens kniver

Kontroller klipperens kniver:

- Kontroller at enheten er utstyrt med riktige klippekkniver for gressoppsamling. Se Monterte riktige klippekkniver i denne håndboken.
- Kontroller at klippekknivene er i god stand og at knivene er skarpe.
- Kontroller at klippekknivene er riktig monterte på spindelen og at festeanordningene er riktig strammet til.

Feilsøking

Bruke feilsøkingstabeller

Hvis du opplever et problem som ikke er opplistet i tabellen, kontakt din autoriserte forhandler for service.

Når du har gått gjennom alle mulige årsaker som er oppgitt, uten å finne løsningen på problemet, må du ta kontakt med en autorisert forhandler.

Feilsøking av oppsamleren

HVIS	SJEKK
Ikke alt gresset plukkes opp.	Klipp bare gresset når det ikke er så vått. Bruk full gass når du klipper. Bruk en lavere kjørehastighet. Rengjør oppsamlerens eksosskjerm. Tøm sekkene. Rengjør rennen og blåserenheten (hvis utstyrt). Rens klippedekslet. Bruk riktige klippekkniver som er skarpe. Niveller klippedekslet. Innstill klippedekslet til en høyere klippehøyde. Kontroller klippedekselremmene og skift ut ved behov.
Power Flow™- og/eller utkasterrennen er tilstoppet.	Tøm sekkene. Klipp bare gresset når det ikke er så vått. Bruk full gass når du klipper. Bruk en lavere kjørehastighet. Rengjør oppsamlerens eksosskjerm. Niveller klippedekslet og bruk riktig klippehøyde. Rens klippedekslet.
Gress lekker ut av oppsamleren.	Se etter ødelagte oppsamleretninger.

Spesifikasjoner

7-bushel bakre oppsamler

Omtrentlig volum for hver sekk 0,12 m³(3,50 bushel)

(Spesifikasjoner og utforming kan endres uten varsel.)

Kvalitetserklæring fra John Deere

John Deere Quality

John Deere-utstyr er mer enn kun et innkjøp, det er en investering i kvalitet. Denne kvaliteten strekker seg ut over utstyret til din John Deere-forhandlers dele- og service-støtte. Denne støtten er nødvendig for å holde deg som kunde.

Det er grunnen til at John Deere har initiert en prosess for å håndtere dine spørsmål eller problemer, hvis de skulle oppstå. De følgende tre trinnene vil hjelpe deg gjennom denne prosessen.

Trinn 1

Bruk av instruksjonsboka

A. Den har mange illustrasjoner og detaljert informasjon om sikker og korrekt drift av ditt utstyr.

B. Den gir feilsøkingprosedyrer, og spesifiseringsinformasjon.

C. Den gir bestillingsinformasjon for delekataloger, service og tekniske håndbøker.

D. Hvis dine spørsmål ikke blir besvart av instruksjonshåndboka, gå til trinn 2.

Trinn 2

Kontakt forhandleren

A. Din John Deere forhandler har ansvaret, autoritet og mulighet til å besvare spørsmål, løse problemer og oppfylle dine behov for deler og service.

B. Diskuter først dine spørsmål eller problemer med din forhandlers utdannede dele- og servicepersonell.

C. Hvis dele- og service-personalet ikke kan løse ditt problem, kontakt forhandlerens leder eller eier.

D. Hvis dine spørsmål eller problemer ikke løses av forhandleren, gå til trinn 3.

Trinn 3

Kontakt John Deere

A. Din John Deere-forhandler er den mest effektive kilden for å adressere alle saker, men hvis du ikke er i stand til å løse ditt problem etter å ha sjekket med instruksjonshåndboka og kontaktet din forhandler, kontakt John Deere for hjelp.

B. For rask, effektiv service, vennligst ha følgende klart før du ringer:

- Navnet på forhandleren som du arbeider med.
- Ditt utstyrs modellnummer.
- Antall timer på maskinen (hvis aktuelt).
- Ditt serienummer som du har notert på innsiden av framsiden av denne håndboken.
- Hvis problemet gjelder et redskap, ditt redskaps identifikasjonsnummer.

C. Ring 1-800-537-8233 (USA og Canada) og din rådgiver vil samarbeide med din forhandler for å undersøke ditt problem. Hvis du er utenfor USA og Canada, besøk du oss på følgende nettsted:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Velg land og klikk på Kontakt oss-koblingen.

Serviceletteratur

Hvis du vil ha en kopi av delekatalogen eller den tekniske håndboken for denne maskinen, ring:

- **U.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre regioner:** Din John Deere-forhandler.

Kvalitetserklæring fra John Deere

Deler

Vi anbefaler at John Deere kvalitetsdeler og smøreimidler, tilgjengelig hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller deler, trenger din John Deere-forhandler serienummeret eller produktidentifikasjonsnummeret (PIN) for din maskin eller redskap. Dette er numrene som du noterte i produktidentifikasjonsdelen av denne håndboken.

Bestille servicedeler online

Besøk <http://JDParts.deere.com> for din internett-tilkopling for bestilling av deler og for informasjon.

Indeks

B		
Ballast, maskin	7	
Betjening		
Luftstrøm.	18	
Blokkeringer under kjøring, kontroll	17	
D		
Demontere		
Renne (42A-klippedeksler)	15	
F		
Feilsøking	21	
Feilsøkingstabell	21	
Festeramme, monterer	8	
Fyllindikator, bruke	18	
G		
Garantireregistrering	4	
Gressekker, skifte ut	20	
Gressoppsamling		
Etter	19	
Tips	19	
K		
Kjøpsinformasjon, notere	4	
Klargjøre maskinen	7	
Klargjøring av maskin.	7	
Klipperens kniver, kontrollere	21	
Klipperens kniver, skifte	16	
M		
Merker, sikkerhet		
Uten tekst	5	
Merker, sikkerhet uten tekst	5	
Montere		
Oppsamlerrennens underenhet (42-tommers Accel Deep™-klippedeksel)	12	
Renne med bioklippledeplate (42-tommers Accel Deep™-klippedeksel)	14	
O		
Oppbevaring av redskap	17	
Oppsamler		
Demontere	16	
Montere	9	
Oppsamlerlås, justere	20	
Oppsamlerrennens underenhet (42-tommers Accel Deep™-klippedeksel)		
Montere	12	
P		
Produktkompatibilitet	4	
R		
Redskap, oppbevaring	17	
Renne		
Oppsamler		
38-tommers klippedeksler		
Demontere	14	
Montere	10	
42-tommers Edge Xtra™-klippedeksler		
Demontere	15	
Montere	11	
Oppsamlerhus, monterer	9	
Power Flow		
Demontere	16	
Montere	13	
Renne (42A-klippedeksler)		
Demontere	15	
Renne med bioklippledeplate (42-tommers Accel Deep™-klippedeksel)		
Montere	14	
Reservedeler	22	
S		
Sekker, fylle.	19	
Sekker, monterer	10	
Sikker parkering.	6	
Sikkerhet, bruk	6	
Sikkerhetsmerker		
Uten tekst	5	
Sikkerhetsmerker, uten tekst.	5	
Smuss, fjerne	17	
T		
Transportere	20	

Merknader
