

2-påsars uppsamlare Select Series™ traktorer



JOHN DEERE

INSTRUKTIONSBOK

2-påsars uppsamlare Select Series™ traktorer

OMUC11421 UTGÅVA D6 (SWEDISH)

John Deere Power Products

Exportversion
Printed in U.S.A.



Att använda instruktionsboken

Läs hela instruktionsboken, särskilt säkerhetsinformationen, innan du använder maskinen.

Denna instruktionsbok är en viktig del av din maskin. Bevara alla instruktionsböcker på ett praktiskt ställe så att du kommer åt dem lätt.

För att kunna använda redskap på ett säkert och korrekt sätt ska du läsa om säkerhet och körning i såväl redskapets som maskinens instruktionsbok.

Om instruktionsboken för redskapet har ett avsnitt som kallas Förebereda maskinen så innebär det att du måste göra någonting på traktorn eller fordonet innan du installerar redskapet. I monterings- eller installationsavsnittet i denna instruktionsbok finns det information om hur du monterar och installerar redskapet på traktorn eller fordonet. Använd serviceavsnittet för anvisningar om justeringar och rutinservice som behöver utföras på din dator.

Om du har några frågor eller funderingar angående montering, installation eller användning av detta tillbehör, kontakta din lokala John Deere-återförsäljare eller ring John Deere kundkontaktcenter på 1-800-537-8233.

Garantiinformation angående detta tillbehör från John Deere finns att hitta i garantin som medföljde din John Deere-traktor eller maskin.

Innehåll

Innehåll

Introduktion	2
Produktidentifiering	4
Säkerhetsdekalering – ingen text	5
Säkerhet	6
Förberedelse av fordonet	7
Montering	7
Ta bort och förvara	14
Drift	17
Service	20
Felsökning	21
Specifikationer	21
John Deere kvalitetsutlåtande	21

Originalinstruktionsbok. All information, alla illustrationer och specifikationer i denna handbok baserar på den senast tillgängliga informationen vid tiden för publiceringen. Rätten att när som helst och utan tillkännagivelse göra förändringar förbehålles.

Produktidentifiering

Produktidentifiering

Produktkompatibilitet

Denna 7-bushel bakre uppsamlare är kompatibel med X300 och X500 Select Series™ traktorer

Anteckna inköpsinformationen

Anteckna inköpsinformationen nedan.

INKÖPSDATUM:

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN:

ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFONNUMMER:


Registera din produkt och garanti online

För att registrera din produkt online, gå helt enkelt till www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Genom att fylla i informationen, antingen online eller med hjälp av produktgarantikortet, säkerställer kunden att dennes produkter mottar all service och viktig produktinformation efter köpet.

Säkerhetsdekaler – ingen text

Säkerhetsdekaler – ingen text

Placering av säkerhetsdekaler

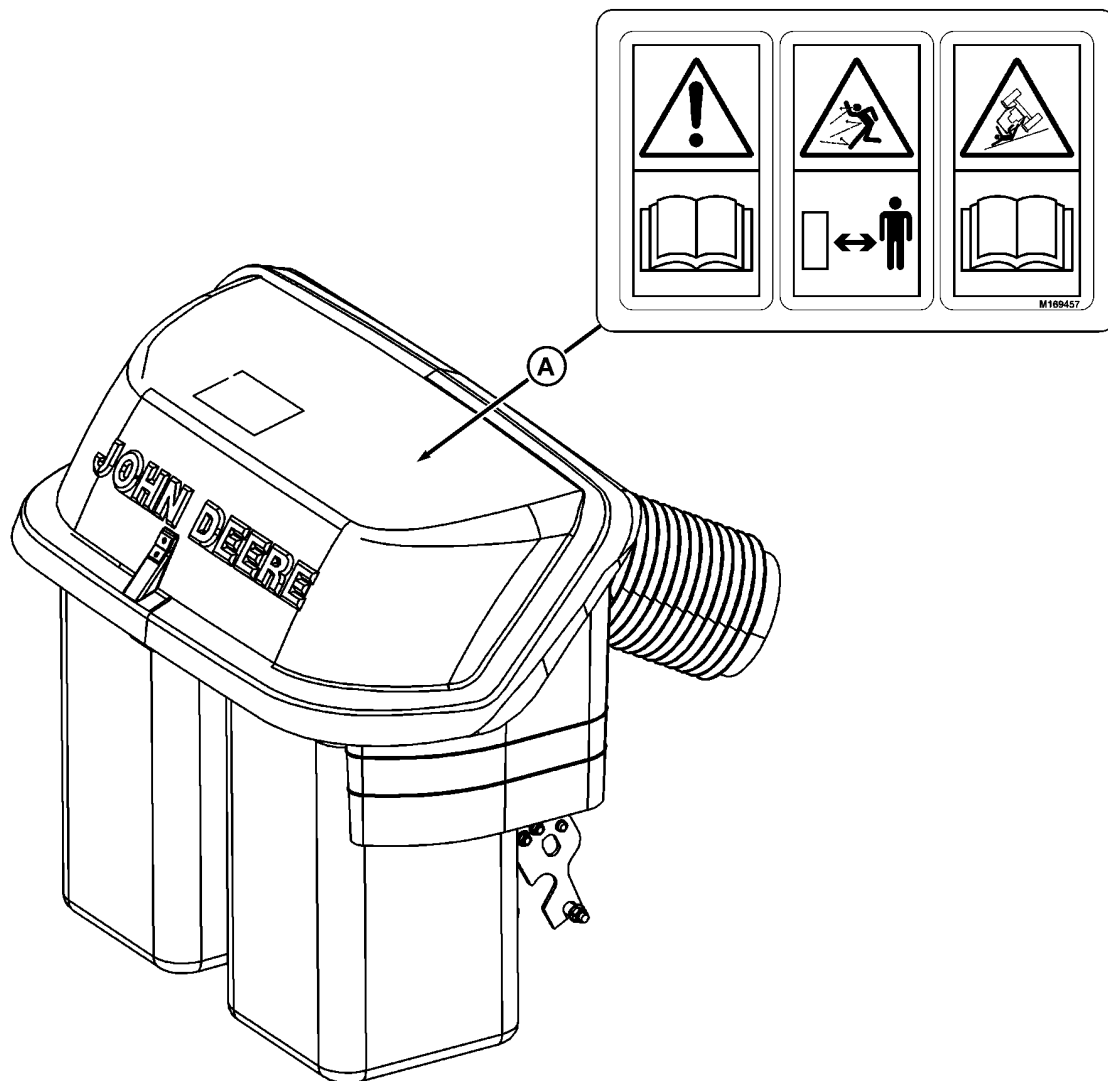

GXT002224—UN—14JUL15

A — Läs instruktionsboken M169457

Förstå maskinens grafiska säkerhetsdekaler



TCT005498—UN—11SEP12

På flera viktiga ställen på denna maskin finns varningsskyltar placerade som informerar om möjliga faror. Själva faran utmärks med en bild i en varningstriangel. Vid varningstriangeln finns en symbol som informerar om hur man kan undvika personskador. I denna säkerhetssektion följer en kort beskrivning av dessa dekaler och var de finns placerade på maskinen.

Det kan finnas ytterligare säkerhetsinformation på delar och komponenter från andra tillverkare än John Deere som inte återges i denna instruktionsbok.

Läs instruktionsboken



GXT001478—UN—29AUG14

Läs instruktionsboken

- Denna instruktionsbok innehåller viktig information som krävs för säker användning av maskinen. Följ alla säkerhetsföreskrifter för att undvika olyckor.

Risk för stenskott

- Håll förbipasserande borta från maskinen under drift.
- Håll utkastet på plats.
- Använd klipparen med komplett materialuppsamlingssystem på plats.
- Öppna inte materialuppsamlingssystemet när knivarna roterar.
- Stäng av motorn innan du avlägsnar eller monterar säckar

Undvik skada orsakad av vältnings

- Kör inte där maskinen kan slira, välta eller rulla runt.
- Se avsnittet "Körning i sluttnings" för mer information.

Säkerhet

Läs avsnittet Säkerhet i maskinens instruktionsbok

Läs igenom de allmänna säkerhetsföreskrifterna för användning i din maskins instruktionsbok för ytterligare säkerhetsinformation.

Säkert arbete

Läs, förstå och följ alla instruktioner i instruktionsboken för redskapet, maskinoperatörens instruktionsbok och säkerhetsdekalerna på utrustningen innan du börjar.

Använd lämplig främre viktbelastning. Ta bort viktbelastningen när systemet för materialuppsamling tas bort.

Tratten sträcker sig utanför maskinen. Se upp för föremål som kan komma i vägen vid korta svängar.

Använd inte materialuppsamlingssystemet om inte hela gräsuppfångaren sitter fast på plats med tratten ordentligt monterad.

Låt ingen åka på klipparen eller materialuppsamlingssystemet. Passagerare kan utsättas för skador, t.ex. träffas av främmande föremål eller kastas av. Passagerare kan hindra förarens sikt, vilket kan leda till kollision.

Gör så här innan tratten demonteras eller monteras:

- Stoppa gräsklipparen.
- Koppla ur klipparen eller kraftuttaget.
- Stäng av motorn och ta ur nyckeln.

- Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat, innan du lämnar förarsätet.

Gör så här innan du backar maskinen:

- Stäng av maskinen.
- Se upp för barn bakom behållaren.
- Håll åskådare borta när du lastar av materialuppsamlingssystemet.

Säker användning i sluttnings:

- Töm behållaren när den är halvfull.
- Arbeta inte i branta sluttnings.
- Sakta ner innan du svänger.
- Undvik plötsliga start och stopp.
- Parkera inte maskinen med materialuppsamlingssystemet i sluttnings.

Säker parkering

1. Stanna maskinen på ett plant underlag, inte i sluttnings.
2. Koppla loss klipningsbladen eller andra tillbehör.
3. Sänk tillbehören till marken.
4. Lås parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn.
6. Ta ur nyckeln.
7. Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat innan förarsätet lämnas.
8. Stäng bränsleavstängningsventilen om en sådan finns utrustad.
9. Koppla loss batteriets minuskabel och avlägsna tändkablar (na) (för bensinmotorer) innan maskinen renoveras.

Skydda barn

- Allvarliga olyckor kan inträffa om föraren inte är uppmärksam på barns närvaro. Håll barn inomhus när maskinen och redskap används och se till att en ansvarsfull vuxen håller reda på var barnen finns.
- Ta aldrig för givet att barn förblir på det ställe där du senast såg dem. Var uppmärksam på närvaron av barn. Stäng av maskinen om ett barn kommer in på arbetsområdet.
- Låt inte barn eller andra obehöriga personer köra maskinen.
- Låt inte barn åka med på maskinen eller på något redskap, inte ens om redskapet är avlägsnat. Bogsera inte barn i vagn eller på släp.

Risk för stenskott



TCAL41689—UN—08APR13

- Säkerställ att alla utkast och slangar sitter på plats när maskiner med de installerade MCS-redskapen används. Håll trattkåpan stängd eller materialuppsamlingsenheten i driftsläge.
- Stoppa motorn och vänta tills alla rörliga delar har avstannat innan du tar bort eller lyfter anslutna komponenter.
- Undvik att skadas av roterande knivar och föremål som kastas ut. Ta bort redskap vid körning med sidoutkast. Se till att utkastarskyddet är monterat på klippdäcket om redskapet tas bort.

Förberedelse av fordonet

Undvik att skadas av roterande knivar



MXT008720—UN—19SEP13

- Håll händer och fötter borta från roterande blad och fläktenhet när motorn går.
- Stäng av motorn och vänta tills alla rörliga delar stannat innan service utförs.
- Använd inte MCS eller fläkten utan att alla redskapskomponenter sitter på plats och är låsta.

Säkert underhåll

Endast kvalificerade, utbildade vuxna får utföra service på maskinen.

- Sätt dig in i serviceförfarandet innan arbetet påbörjas. Håll området rent och torrt.

Kör inte motorn i ett slutet utrymme där farlig koloxid kan samlas.

- Smörj inte, utför inte service på eller justera inte maskinen eller redskapen när de är igång. Håll säkerhetsanordningar på plats och i gott skick. Se till att all utrustning sitter fast.

- Håll händer, fötter, kläder, smycken och långt hår borta från alla rörliga delar för att undvika att du fastnar.

- Sänk alla redskap helt till marken eller till en befintlig mekanisk redskapsspärr innan service på redskapet påbörjas. Koppla ur alla drivningar och stanna motorn. Spärra parkeringsbromsen och ta ur nyckeln. Låt maskinen svalna.

Koppla bort batteriet eller ta bort tändkabeln (för bensinmotorer) före reovering.

Innan service på maskin eller redskap utförs ska lagrat tryck från t.ex. hydrauliska delar och fjädrar försiktigt avlastas.

Avlasta hydrauliskt tryck genom att sänka ner redskap eller klippenheter till marken eller till en mekanisk spärr och flytta hydrauliska kontrollreglage.

Palla ordentligt upp alla delar på maskin eller redskap som måste vara höjda under service. Använd pallbockar eller lås servicespärarna för att vid behov stötta komponenter.

Låt aldrig motorn vara igång utan att parkeringsbromsen är åtdragen.

Se över komponenterna regelbundet och se till att de är riktigt monterade. Reparera skador omedelbart. Ersätt slitna och skadade delar. Byt ut alla slitna eller skadade säkerhets- och informationsdekal.

Kontrollera alla beslag med jämna mellanrum för att säkerställa att utrustningen befinner sig i ett säkert användningsskick.

- Utför inga ändringar på maskinen eller säkerhetsanordningar. Obehöriga ändringar på maskinen eller redskap kan försämra deras funktionsduglighet och säkerhet.

Förberedelse av fordonet

Ta bort mulchningssatsen

- ! WARNING: Risk för personskador! Gräsklipparens blad är vassa. Använd alltid handskar vid hantering av klipparbladen eller vid arbeten i närheten av bladen.**

Se instruktionsanvisningarna för mulchsatsen, mulchstyrsatsen, uppsamlarutkastet eller PowerFlow™ för kompatibilitet.

Montera nya klippknivar

- ! WARNING: Risk för personskador! Gräsklipparens blad är vassa. Använd alltid handskar vid hantering av klipparbladen eller vid arbeten i närheten av bladen.**

VIKTIGT: Risk för saksador!

- Använd alltid originaldelar från John Deere när knivarna byts.
- För bästa resultat, använd alltid rätt klippknivar till det arbete som ska utföras.
- Följ alltid säkerhets- och serviceanvisningarna i traktorns instruktionsbok när du byter knivar.

För maximal uppsamlingsprestanda, installera korrekta knivar för klipparen.

Medium lyftknivar

- Standardkniv som medföljer klipparen.
- För normala klipptillämpningar utan materialuppsamlingssystem.

Höga lyftblad

- För bakre uppsamlare, 7 bushel.
- Rekommenderas inte för klippning utan uppsamlare.
- Maximalt luftflöde

Mulchningsknivar

- Tillgängliga för användning med Power Flow™ materialuppsamlingssystem (MCS) och mulchstyrsats.

Montera klippläppssektioner

Tillvalet påskruvbara läppavsnitt erbjuder olika fördelar vid uppsamling. Läppsatsen erbjuds inte till alla modeller. Kontakta din John Deere-återförsäljare för information tillgänglighet.

Montering

Installation av rätt ballast

- ! WARNING: Risk för personskador! Användning av gräsuppsamlare eller annat redskap kan påverka stabiliteten i en sluttning. Använd frontvikter på traktorn vid behov.**

När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort.

Använd endast redskap och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.


OBS: Ballast är extra vikt som kan läggas till maskinen för att stabilisera den. Typisk ballast för din maskin kan vara hjulvikter eller kappsäckvikter. Tala med ditt auktoriserade servicecenter för rekommenderade vikter på din maskin.

Montering

Installera rätt ballast fram som motvikt till uppsamlingssystemets totala vikt. Ta bort ballasten när uppsamlingssystemet avlägsnas. Detta garanterar att maskinen fungerar ordentligt även när den inte samlar upp material.


Montera monteringsramen för traktorer i X300 och X500 Select Series™

OBS: För enklare montering, monter alltid mottagarramen till maskinen före H-ramen monteras.

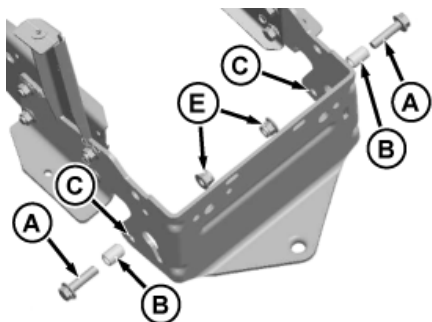

GXT002225—UN—14JUL15


Bildanmärkning: X500-modell visas.

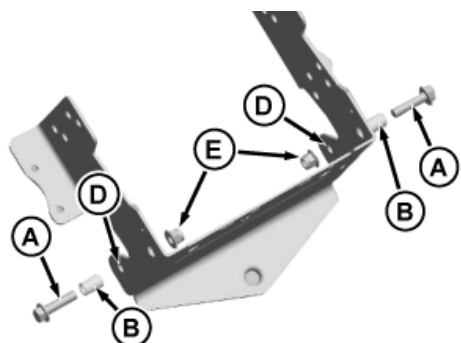

GXT002226—UN—14JUL15

Bildanmärkning: X300-modell visas.


1. Montera två M12x50 bultar (A) och brickor (B) i de angivna hålen i bakre ramen för din traktormodell.
 - **X500-traktorer** Använd hål (C).
 - **X300-traktorer** Använd hål (D).
2. Fäst med M12-låsmuttrar (E) och dra åt.

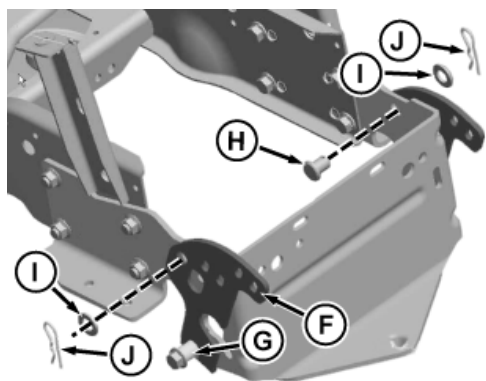


GXT002227—UN—14JUL15

3. Sidomonteringsfäste

4. Från insidan av bakre ramen, montera två 16 mm gaffelbultar (H) genom ramen i fästet. Fäst med M13x24x2.5 platta brickor (I) och fjäderlåsstiften.

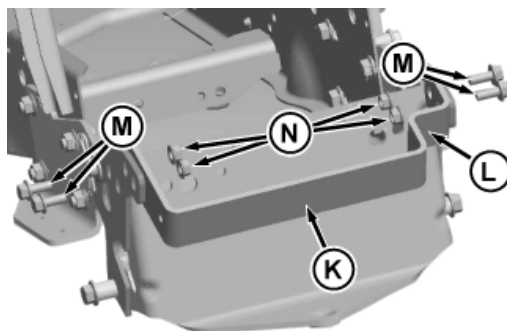


GXT002228—UN—14JUL15

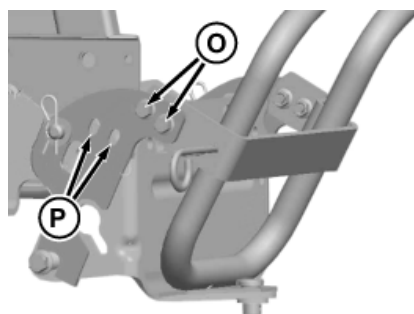

GXT002229—UN—14JUL15

Bildanmärkning: X500 Select Series™ redskapsplacering visas.

5. Positionera mottagarramen (K) mellan sidomonteringsfästena så att vinkeln (L) är på traktorns högra sida.
6. Fäst mottagaren till fästet med fyra M10x25 bultar (M) och M10 muttrar (N). Dra inte åt än.
 - **X500-traktorer** Använd spåren (O) vid installationen av uppsamlaren.
 - **X300-traktorer** Använd spåren (P) vid installationen av uppsamlaren.

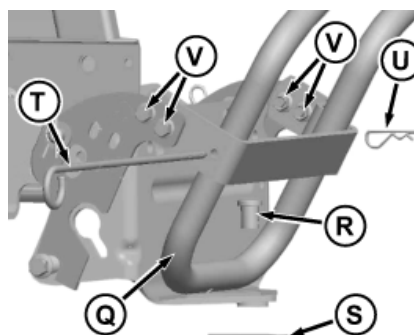


GXT002230—UN—14JUL15


7. Placera H-ramen (Q) i mottagarramen och montera 19 mm gaffelbulten (R) genom hålet i lyftplåten. Montera stora fjäderlåsstiften (S).
8. Rikta in hålen i H-ramen med hålen i mottagarramen. Montera uppsamlarstiften (T). Montera det tunna fjäderlåsstiften (U).
9. För att fästa sidomonteringsfästena, dra åt M10 fästbeslagen (V) på båda sidor av mottagarramen.

Montering

Montera säckuppsamlaren

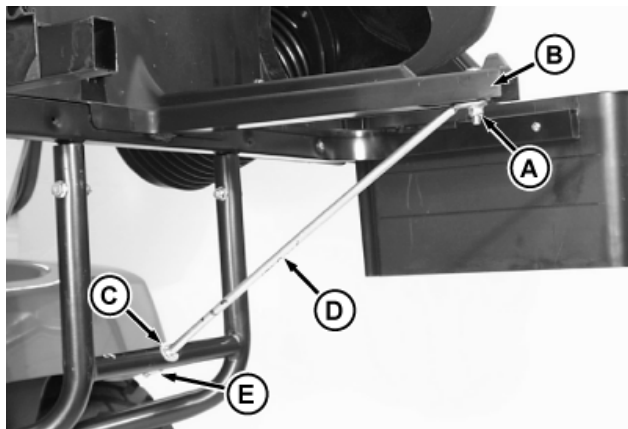


GXT002231—UN—15JUL15

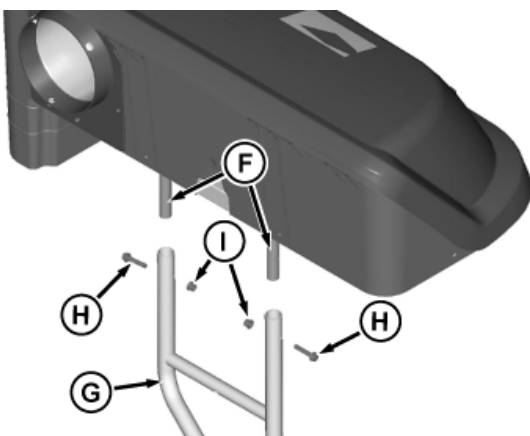


GXT002232—UN—15JUL15

1. Ta bort befintliga fästbeslag (A) från uppsamlarens mitre ramstöd (B).
2. Montera två M10.5x30x2.5 platta brickor (C) på staget (D).
3. För in den gångade delen av staget i hålet i H-ramen. Fäst med M10-låsmutter (E).
4. Placera uppsamlarens stödrör (F) längs med H-ramen (G). Placera uppsamlarenheten på H-ramen.
5. Placera den andra ändan av stängen i linje med hålet i uppsamlarens mittramstöd (B). Installera och dra åt delarna.
6. Fäst uppsamlarenheten till H-ramen med två M8x45 bultar (H) och M8 låsmuttrar (I). Dra åt beslagen.
7. Öppna uppsamlarskyddet.

Montera rännan till uppsamlarhuset

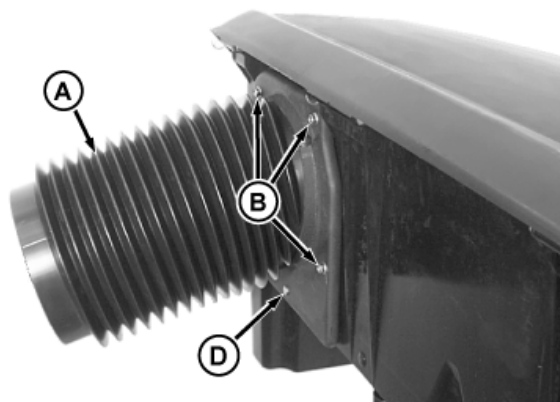

GXT002233—UN—15JUL15

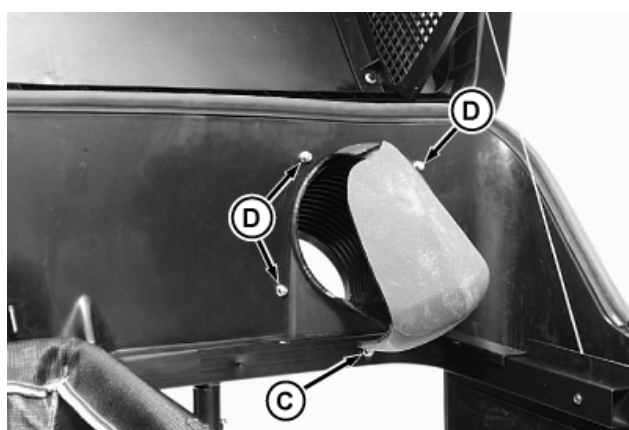

GXT002234—UN—15JUL15

1. För in det övre utkastet (A) i öppningen i uppsamlaröverdelen och rikta in monteringshålen.

OBS: På grund av materialets tjocklek rekommenderar i att M6 x 40 bulten (C) installeras från insidan med M6-låsmuttern på utsidan.

2. Installera tre M6x20 bultar (B) och en M6x40 bult (C).

VIKTIGT: Risk för sakskador! Spänn inte låsmuttrarna för hårt. För hård åtvridning gör så att bulthuvudena går igenom det övre utkastet.

3. Installera M6-låsmuttrar (D) på bultarna. Spänn låsmuttrarna tills det övre utkastet sluter tätt mot uppsamlarhöljet.


Montering

Montera säckarna



GXT002235—UN—15JUL15

1. Placera vänster säck under hållaren (A) och för in klämman (B) i skåran på uppsamlarens mittramstöd.

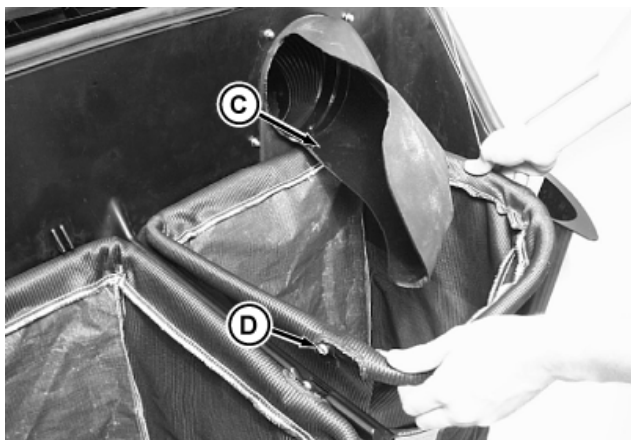


GXT002236—UN—15JUL15

2. Placera höger säck under det övre utkastet (C) och för in klämman (D) i rännan i uppsamlarens mittramstöd.

OBS: Kåpan kan vara svår att regla när enheten är ny. Vid behov, se Justera uppsamlarens regel i serviceavsnittet.

3. Stäng uppsamlarens kåpa och se till så att regeln sitter fast.

Montera utkast till bakre uppsamlare (38-tums klippdäck)

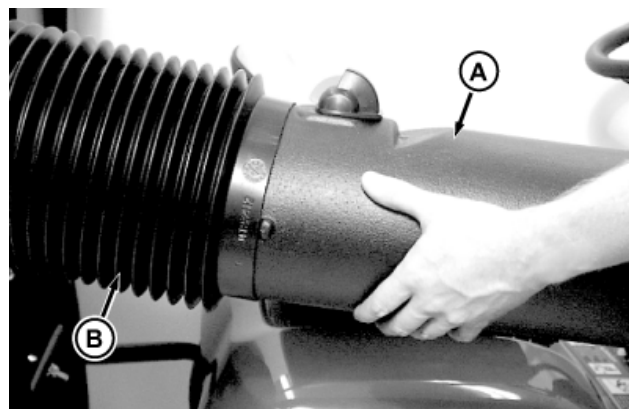


GXT002237—UN—02FEB16

1. Infoga den runda änden av uppsamlarutkastet (A) i rännan (B) på uppsamlarenheten.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Lyft upp utkastrännan vid klippdäcket och montera uppsamlarutkastets öppning över klippdäckets utkastarränna. Se till att utkastarrännan är ordentligt ihakad på baksidan av utkastaröppningen (C).

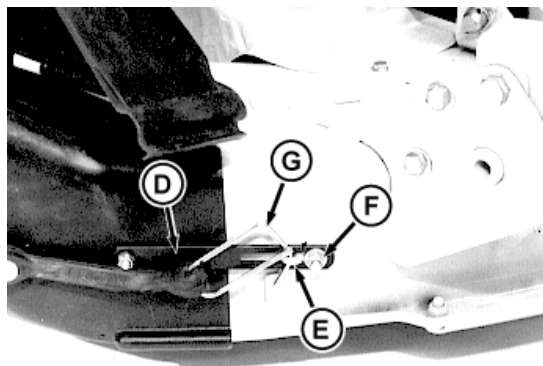

GXT002239—UN—02FEB16

3. Placera fästbandet (D) över fliken (E).
4. Skjut justeringsbeslagen (F) mot fliken (E). Justera beslagen vid behov för att säkra redskapet.
5. Säkra gummibandskroken (G) genom hålet i fliken (E).

Montera utkast till bakre uppsamlare (42-tums Edge Xtra™ klippdäck)

Montering av nedre utkastet

OBS: Om mulchplåten installerats måste den avlägsnas innan du installerar uppsamlarens utkastarränna.

1. Höj och håll utkastarrännan av plast på klippdäcket.

OBS: För att lyfta den inre metalldeflektorn ska du dra ut deflektorns bakdel och sedan dra upp.


2. Lyft den inre metalldeflektorn och placera den nedre utkastarrännan framför klippdäckets utkastöppning.

! VARNING: Risk för personskador! Förhindra skada från kastade föremål.


utkastarränneheten måste monteras tätt mot rännans gångjärnsfäste och helt täcka klippdäckets utkastöppning.

OBS: Uppsamlarens utkastarränna måste rymmas på utsidan av klippdäckets utkastöppning.

OBS: Om klipphjulet saknar det 12,7 mm (1/2 tum) hålet (B) i mätthjulsfästet, klipp ut och använd följande mall. Markera och borra ett 12,7 mm (1/2) tum hål (B) i mätthjulsfästet. Detta hål krävs för montering av utkastarrännans framdel.

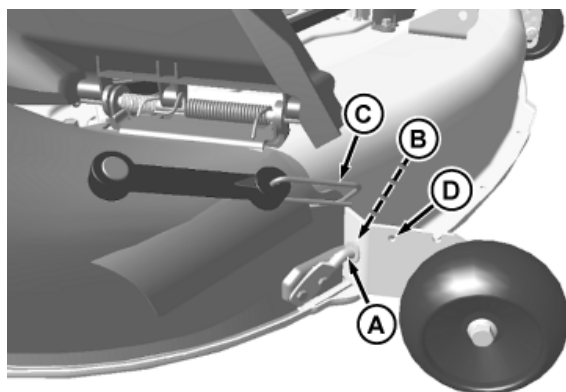


GXT002240—UN—15JUL15

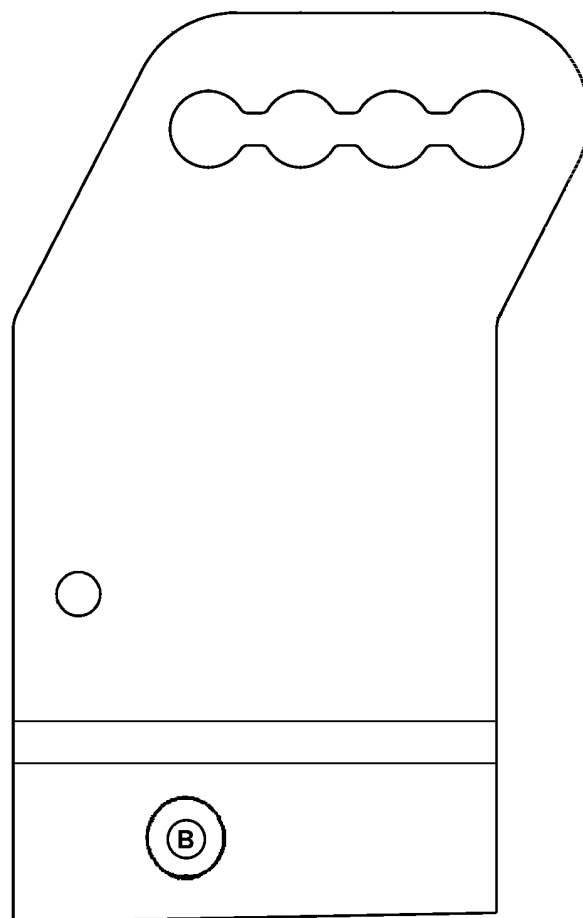

GXT002241—UN—15JUL15

3. På framsidan av utkastöppningen ska du skjuta tappen (A) genom hålet (B) i stödhjulsfästet. För att underlätta fastställandet av främre gummibandet, rotera utkastet motsols så att bakre utkastet flyttas bort från klippdäcket.
4. Montera den främre gummibandskroken (C) över ovasidan på stödhjulsfästet och stick in det genom hålet (D).

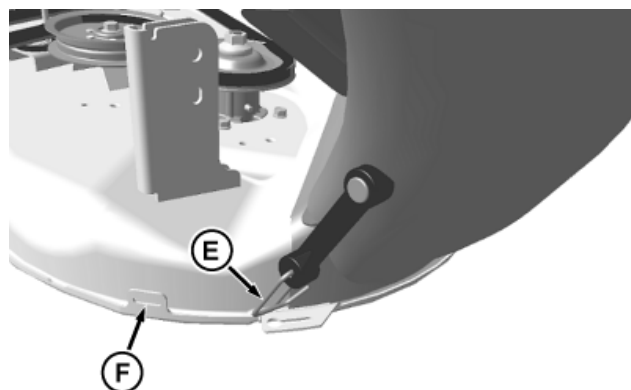


GXT002242—UN—21JUL15

5. Roterar bakre sidan av nedre utkastarrännan mot klippdäcket. Infoga bakre gummibandsbygeln (E) på utkastarrännan i spåret (F) på däck.

OBS: Om uppsamlarprestandan är oacceptabel, köp AM13660 läppsats.


Montering

Montering av övre utkastet

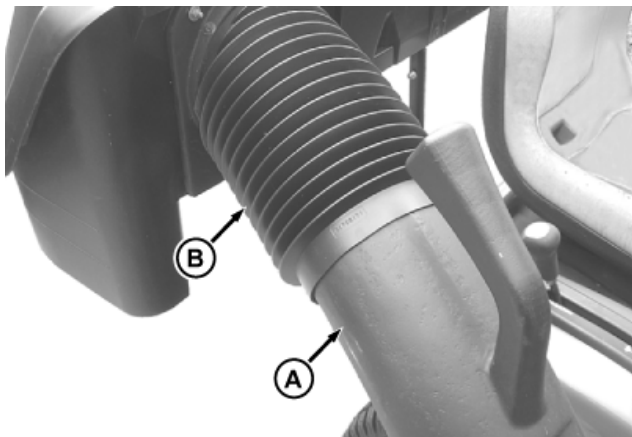

GXT002243—UN—15JUL15


1. Sänk ned klippsäcket för att underlätta installationen av övre utkastet. Skjut in toppen (A) av övre utkastet i uppsamlarhusets flexibla ränna (B).

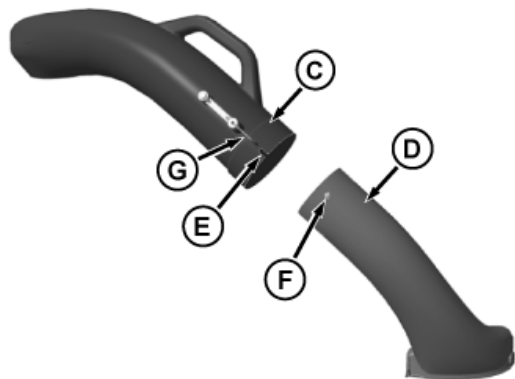

GXT002244—UN—15JUL15

2. Skjut in det övre utkastets underdel (C) över det nedre utkastets överdel (D), och rikta in skåran (E) mot bulten (F).
3. Haka fast gummibandets spärr (G) över bulten (F) i nedre utkastet.

Uppsamlarrännans underenhet (42-tums Accel Deep™ Deck)

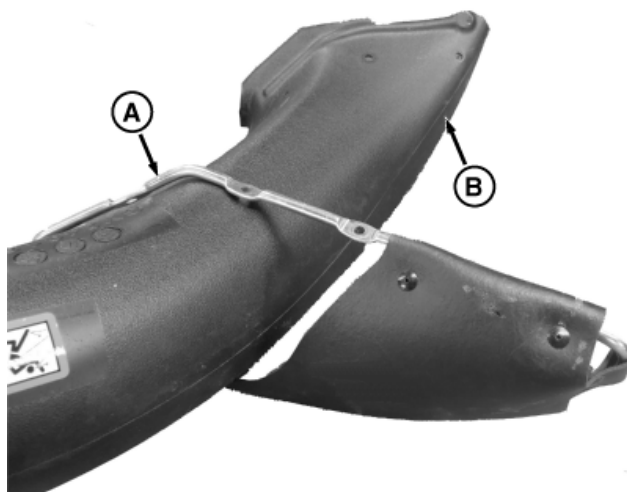

GXT002955—UN—15MAR16


1. Placera wireform- och flap-enheten (A) över ovansidan av uppsamlarutkastet (B). Skjut enheten nedför utkastet med flappen på utsidan och wireform på insidan såsom bilden visar.



GXT002608—UN—07APR16

2. Rikta in de tre hålen och montera de tre skruvarna (C) från insidan av utkastet och låsmutterarna (D) på utsidan av wireform-ytorn såsom bilden visar.

Montering

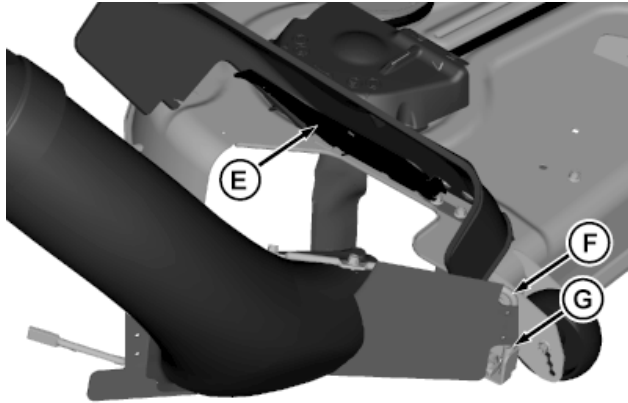


GXT002609—UN—07APR16

3. Lyft klippdäckets utkastarränna och inre metalldeflektor (E). Infoga nedre utkastarrännan med wireform- och flap-enheten (F) i röret (G) på täskyddet.

OBS: När uppsamlarutkastenhetsen är under klippdäckets utkastarränna, frigör utkastarrännan.


4. Roter in uppsamlarutkastenhetsen i klippdäcksöppningen, lyft utkastet något över täskyddet.

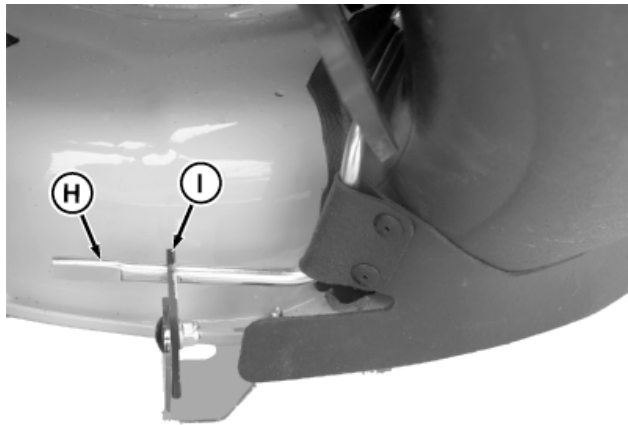

GXT002610—UN—07APR16


5. Roter wireform-handtaget (H) över spärren (I) bak på utkastet.
6. Om spärren är för lös eller för tajt, skjut spärren utåt för att justera till önskad spär- eller stagstyrka. Ökad styrka tätar utkastet till däckets mer säkert, men ökar installationsansträngningen.

Installation av Power Flow™-utkastet

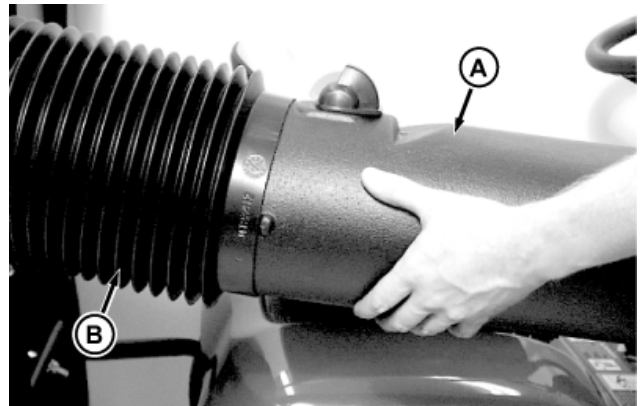

GXT002237—UN—02FEB16

1. Infoga den runda änden av Power Flow-utkastet (A) i övre rännan (B) på uppsamlarenheten. För utkastet lagom långt in i öppningen så att det finns utrymme att koppla in fläkten.

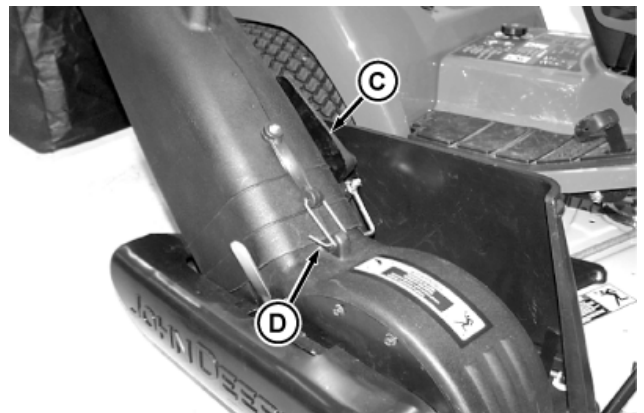


GXT002245—UN—15JUL15

2. Lyft och håll upp utblåsningsluckan (C) på snöslungan.
3. Skjut på utkastet på snöslungeuttaget.
4. Fäst bygelkroken (D) för att ansluta snöslungan.
5. Stäng och spär uppsamlarkåpan.

Ta bort och förvara

Installation av utkast med MulchControl™ avskärningsplåt (42-tums Accel Deep™ Deck)

OBS: Roter MulchControl™-spaken (A) till öppet (framåt) läge.

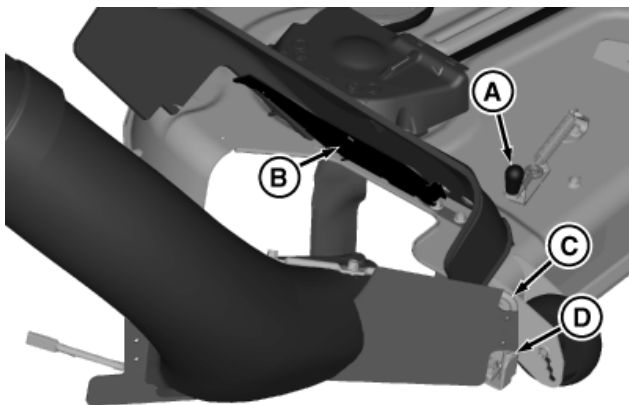


GXT002961—UN—08MAR16

1. Lyft klippdäckets utkastarränna och inre metalldeflektor (B). Infoga nedre utkastarrännan med wireform- och flap-enheten (C) i röret (D) på täskyddet.

OBS: När uppsamlarutkastenheten är under klippdäckets utkastarränna, frigör utkastarrännan.

2. Roter in uppsamlarutkastenheten i klippdäcksöppningen, lyft utkastet något över täskyddet.

OBS: Nedre uppsamlarutkastet måste vara bakom MulchControl™-avskärningsplåten och sitta tätt mot avskärningsplåten.

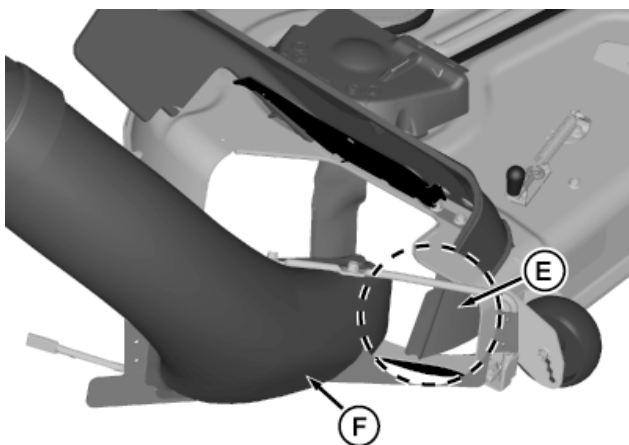

GXT002611—UN—07APR16

3. Roter tillbaka MulchControl™-avskärningsplåten (E) mot utsidan av uppsamlarutkastet (F).
4. Vid återgång till mulchingsläge, montera bakre MulchControl™-sektionen i materialuppsamlingssystemet täskydd med hjälp av samma fästbeslag. MulchControl™-plåtsektionen är inte kompatibel med uppsamlarutkastet eftersom den orsakar igensättnings- och passningsproblem.

Ta bort och förvara

Avlägsna ballast


! WARNING: Risk för personskador! När redskapet avlägsnas måste också eventuella viktbelastningar som monterats på maskinen tas bort. Använd endast redskap och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

Demontera främre ballast. Borttagningen av ballasten garanterar att maskinen fungerar ordentligt även materialuppsamlingssystemet inte är installerat.

Demontera utkast till bakre uppsamlare (38-tums klippdäck)

! WARNING: Risk för personskador! Försök inte att koppla bort tillbehör när maskinen är igång.


- Roterande blad är farliga. Stäng av motorn, ta ur nyckeln och säkerställ att knivarna har slutat rotera innan du lämnar förarplatsen för att ta bort maskinens tillbehör.
- Utslungade föremål kan orsaka allvarliga skador. Se till att alla maskindelar har stannat innan du öppnar behållarens lock eller avlägsnar rännor.

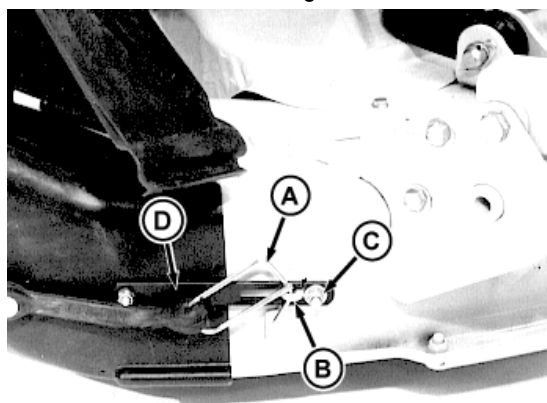

GXT002246—UN—15JUL15

1. Ta bort gummibandskroken (A) från fliken (B).
2. Lossa justeringsfästbeslagen (C) om så önskas.
3. Avlägsna fästbandet (D) från fliken (B). Lyft utkastet från klippdäcket.

Ta bort och förvara

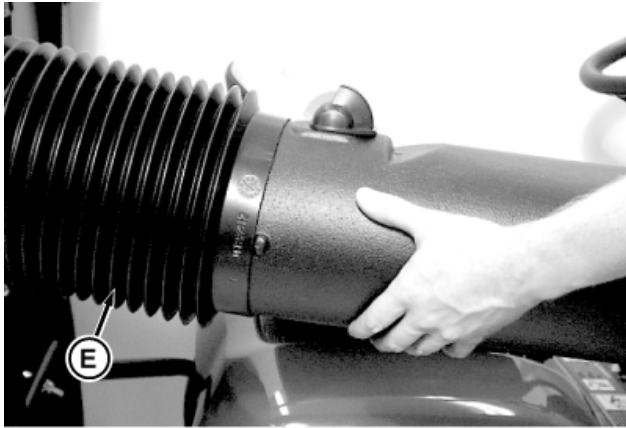


GXT002247—UN—15JUL15

4. Ta bort uppsamlingsrännan från övre utkastet (E) på uppsamlarenheten.

Demontera utkast till bakre uppsamlare (42-tums Edge Xtra™ klippdäck)


! WARNING: Risk för personskador! Försök inte att koppla bort tillbehör när maskinen är igång.

- Roterande blad är farliga. Stäng av motorn, ta ur nyckeln och säkerställ att knivarna har slutat rotera innan du lämnar förarplatsen för att ta bort maskinens tillbehör.
- Utslungade föremål kan orsaka allvarliga skador. Se till att alla maskindelar har stannat innan du öppnar behållarens lock eller avlägsnar rännor.

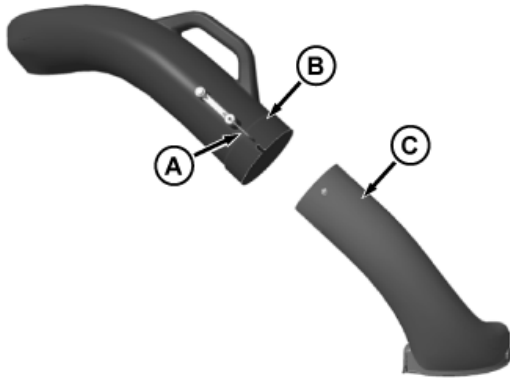


GXT002248—UN—15JUL15

1. Haka loss gummibandsbygeln (A) som förbinder det (B) övre med det nedre utkastet (C). Avlägsna det övre utkastet.

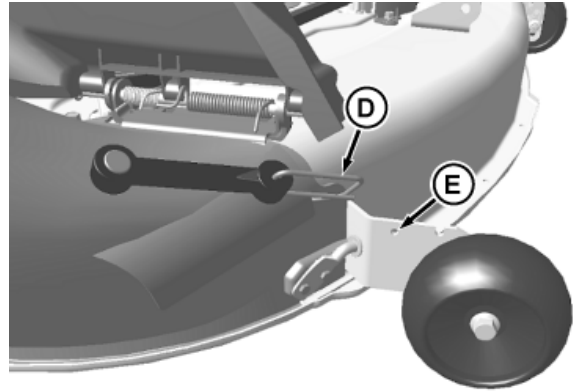

GXT002249—UN—15JUL15

2. Frigör den främre gummibandskroken (D) från hålet (E) i mätjulsfästet.

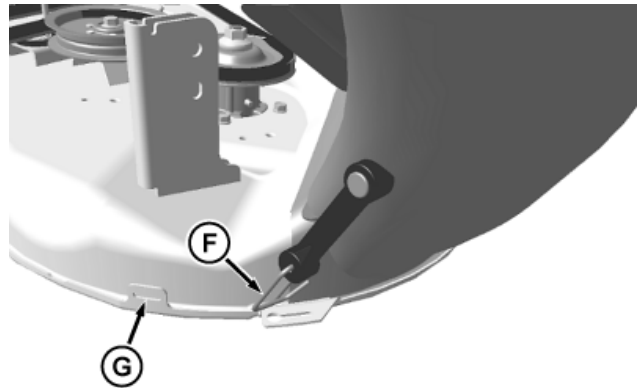

GXT002250—UN—15JUL15


3. Ta bort bakre gummibandskroken (A) från spåret (G) på däck.
4. Lyft utkastaravvisaren och ta bort nedre utkastet från klippdäcket.

Ta bort utkastet (42-tums Accel Deep™ klippdäck)

Demontering av nedre utkast (på motsatt sätt jämfört med installationen).

OBS: Det är inte nödvändigt att ta bort täskyddet eller inre avskärningsplåten som används under sidoutkastklippning under de flesta förhållanden. Beroende på förhållanden, kan avskärningsplåten också tas bort.


Ta bort och förvara

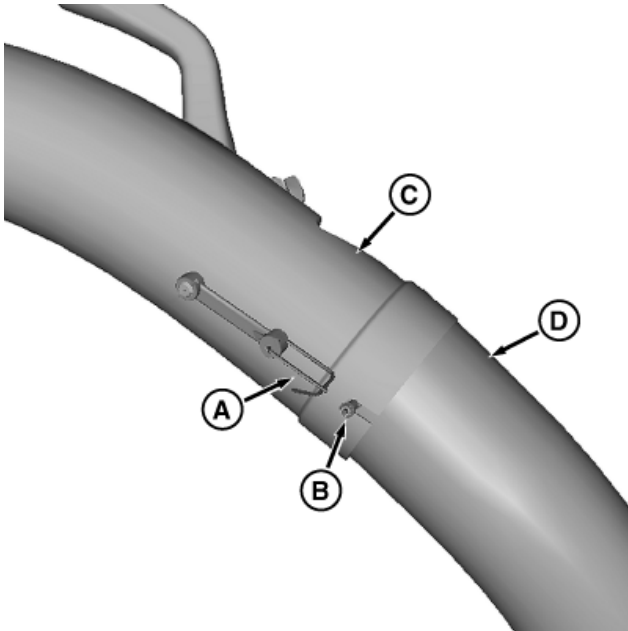

GXT002499—UN—21JUL15

A — Gummibandspärr
B — Skruv
C — Övre utkast
D — Nedre utkast

1. Haka loss gummibandets spärr (A) från skruven (B) och ta bort övre utkastet (C) från nedre utkastet (D).

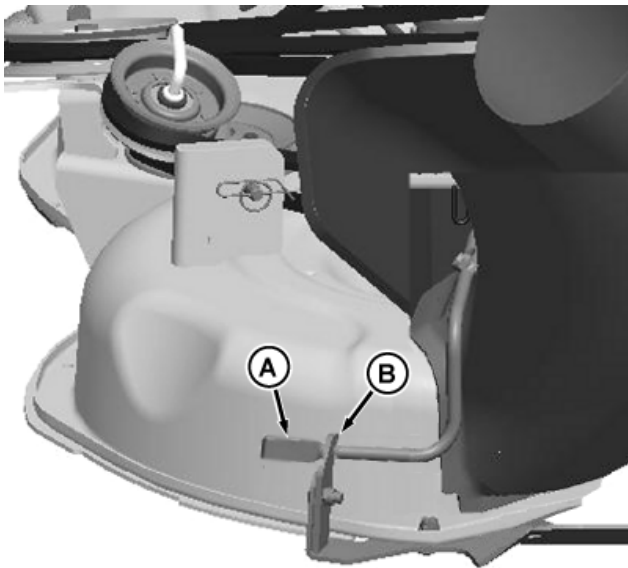


GXT002869—UN—26JAN16

A — Bakre handtag
B — Spärr


2. Lyft bakre handtaget (A) över regeln (B) och rotera utåt från däckets.
3. Lyft utkastaravvisaren och ta bort nedre utkastet från klippdäckets.

Ta bort Power Flow™-utkast

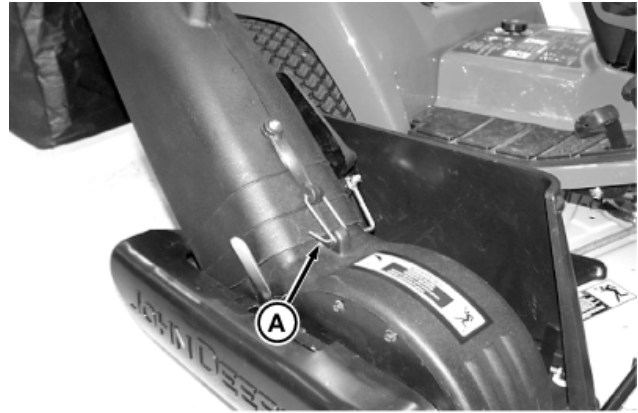

GXT002251—UN—15JUL15


1. Ta bort bygelkroken (A) från snöslungan.

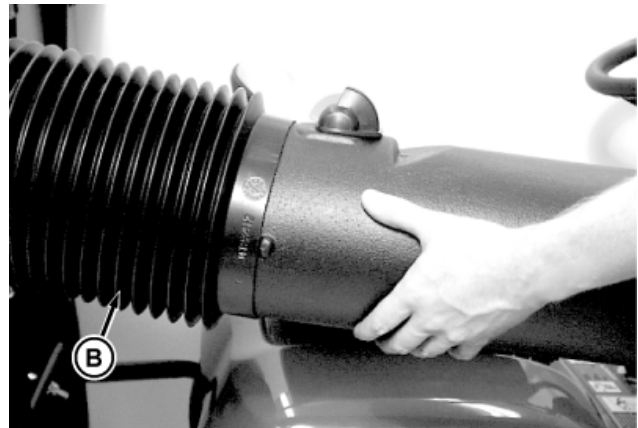

GXT002252—UN—15JUL15

2. Ta bort uppsamlingsrännan från övre utkastet (B) på uppsamlarenheten.

Borttagning

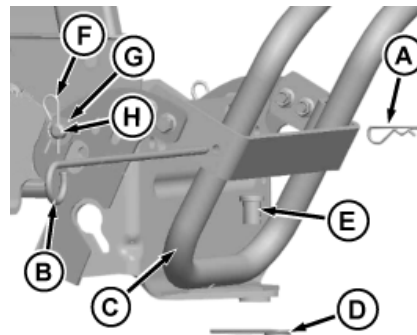

GXT002253—UN—15JUL15

1. Avlägsna fjäderlås-bulten (A) och uppsamlarstiftet (B) som fäster H-ramen (C) till mottagarramen. Lyft H-ramen från mottagaren.
2. Avlägsna fjäderlås-bulten (D) och gaffelbulten (E) från lyftplåten.
3. Ta bort fjäderlås-bulten (F) och brickorna (G) från båda sidorna av ramen.

VIKTIGT: Risk för sakskador! Används mottagarramen för att hålla ballast kan det skada ramen. Fästet och fästbeslagen är endast avsedda för att stödja bakre uppsamlaren.

4. Från innsidan av bakre ramen, ta bort gaffelbultarna (H). Lyft av mottagaren från bakre ramen.

Byt klipparens knivblad

Om specialknivar monterades för uppsamlingen, ta bort dem. Montera korrekta blad för nästa klipptillämpning.

Säker förvaring



WARNING: Risk för personskador! Bränsleångor är explosiva och antändningsbara. Avgaser från motorn innehåller kolmonoxid och kan orsaka allvarlig sjukdom eller dödsfall:

- Kör endast motorn så länge att den kan flyttas till eller från förvaringen.
- Maskin- och byggnadsbränder kan inträffa om maskinen ställs av innan den har svalnat, eller om området omkring motorn och ljuddämparen inte har rengjorts från smuts, eller om maskinen förvaras i närheten av brännbara material.
- Förvara inte maskinen med bränsle i tanken i en byggnad där ångor kan nå flammor eller gnistor.
- Låt motorn kallna innan maskinen förvaras i ett slutet utrymme.

Redskapsförvaring

OBS: Vissa av stegen som följer gäller eventuellt inte ditt redskap.

1. Ta bort eventuellt gräsklipp från MCS eller uppsamlingsredskap.
2. Ta bort redskap från maskinen.
3. Rengör redskap och drivlina (om tillämpligt) med vattentryck från en slang.
4. Ta vid behov bort eventuella skydd och avlägsna allt skräp.
5. Reparera eller byt ut slitna, böjda eller skadade delar. Dra åt lösa skruvförband.
6. Stryk på bättringsfärg där det behövs på målade ytor, för att förebygga rost.
7. Applicera ett tunt lager smörjmedel på klippknivar eller pinnar för att förebygga rost.
8. Smörj alla pivåpunkter med motorolja för att förebygga rost.
9. Smörj alla smörjpunkter.

VIKTIGT: Risk för sakskador! Sträva ytor kan skada redskap. Förvara redskap på ett slätt underlag eller på träblock.

10. Om du förvarar redskap utomhus, palla upp redskapen när så är möjligt och placera ett vattentätt skydd över dem.

Drift

Koppla bort klipparen, uppsamlaren, eller materialinsamlingssystemet



WARNING: Risk för personskador! Försök inte att koppla bort tillbehör när maskinen är igång.

- Roterande blad är farliga. Stäng av motorn och ta ur nyckeln innan du lämnar förarplatsen för att inspektera maskinens tillbehör.
- Utslungade föremål kan orsaka allvarliga skador. Se till att alla maskindelar har stannat innan du öppnar uppsamlarens lock eller avlägsnar rännor.

Kontrollera beträffande igensättning under körning

Om gräs samlas framför klipparens utkastsränna, kontrollera beträffande en igensatt ränna eller problem med fläktanordningen (om så utrustad).

Kontrollera beträffande en igensatt ränna, full uppsamlarpåse eller problem med fläktanordningen, om det finns ett spår med klippt gräs bakom gräsklipparen eller om klippt gräs blåser åt sidan.

Avlägsnande av skräp från inspektionspunkter:




WARNING: Risk för personskador! Rengör inte en igensatt klipp- eller fläktanordning med händerna eller fötterna. Lagrad energi kan få bladen att börja rotera.

1. Parkera maskinen på ett säkert sätt. Vänta tills alla delar som rör sig har stannat innan du kliver av för att inspektera maskinen.
2. Öppna uppsamlarskyddet. Kontrollera rännans utlopp.
3. Avlägsna rännan från klipp- eller fläktanordningen. Kontrollera rännans inlopp.
4. Kontrollera beträffande skräp under klippanordningen.

Luftflöde för materialuppsamlingssystem

Materiauppsamlingssystemet behöver ett kraftigt luftflöde från klippdäcket till påsarna för bästa prestanda. Bakre uppsamlarens och Power Flows utkast är utrustade med en flödesindikator som visar huruvida tillräckligt luftflöde rör sig genom systemet eller inte.

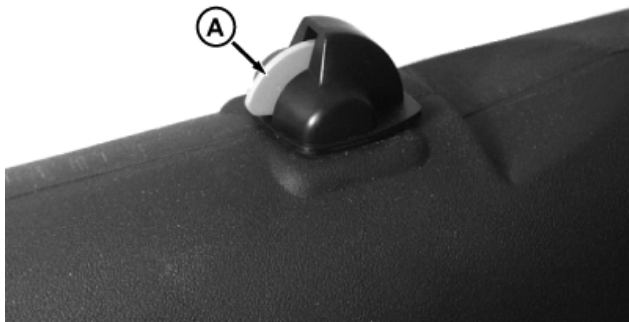

GXT002254—UN—15JUL15

- När den röda inddiaktorn (A) är synlig, rör sig inget eller litet luftflöde genom utkastet.



GXT002255—UN—15JUL15

- När den röda indikatorn (A) inte är synlig, föreligger tillräckligt luftflöde.


Bibehåll tillräckligt luftflöde genom att följa dessa instruktioner:

- Håll fläktenheten (om så utrustad) uppsamlarrännorna, uppsamlaröverdelen, filtret, säckarna och undersidan av klippdäcket rena.
- Håll gasspaken vid läget snabb men kör i låg hastighet.
- Ställ in klipparen horisontellt så att bak på klipparen inte är mer än 10 mm (3/8 tum) högre än fram på klipparen.
- Kör klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade knivar.
- Fäst tillvalsläpparna (om så utrustad).

Använda fyllnadsindikator


Materiauppsamlingssystemet behöver ett kraftigt luftflöde från klippdäcket till påsarna för bästa prestanda. Utkastarrännorna är utrustade med en flödesindikator som visar huruvida tillräckligt luftflöde rör sig genom systemet eller inte.

Utkast till bakre uppsamlare

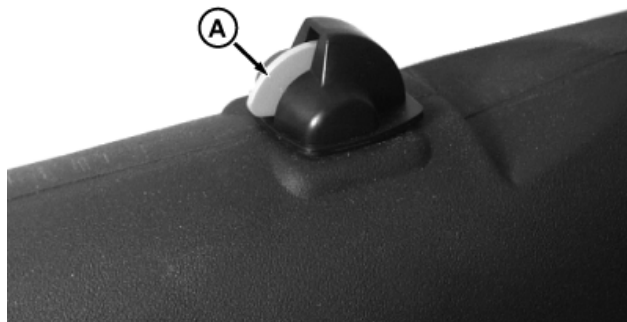

GXT002254—UN—15JUL15

- När den röda inddiaktorn (A) är synlig, rör sig inget eller litet luftflöde genom utkastet.

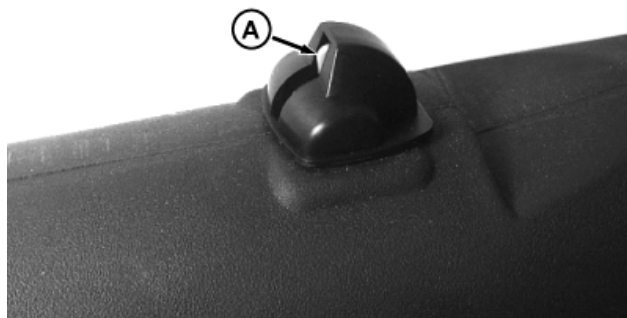

GXT002255—UN—15JUL15

- När den röda indikatorn (A) inte är synlig, föreligger tillräckligt luftflöde.

Bibehåll tillräckligt luftflöde genom att följa dessa instruktioner:

- Håll uppsamlarrännorna, uppsamlaröverdelen, filtret, säckarna och undersidan av klippdäcket rena.
- Håll gasspaken vid läget snabb men kör i låg hastighet.
- Ställ in klipparen horisontellt så att bak på klipparen inte är mer än 10 mm (3/8 tum) högre än fram på klipparen.
- Kör klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade knivar.
- Montera tillvalet läppsats, om tillgängligt, för din klipparmodell. Kontakta din John Deere återförsäljare.

Power Flow™-utkast



GXT002256—UN—15JUL15

Materiauppsamlingssystemet behöver ett obehindrat luftflöde från klippdäcket till påsarna för bästa prestanda. Att fyllnadsindikator på uppsamlarens utkastränna mäter luftflödet genom systemet. När grässäckarna blir fulla, ökar lufttrycket i utkastet som får det gula membranet (A) att stiga. Om utkastet är igensatt någonstans mellan indikatorn och rännan, visar indikatorn också tillståndet full säck.

Bibehåll tillräckligt luftflöde:

- Håll Power Flow™, utkastet, uppsamlaren, säckarna och undersidan av klipparen rena.
- Håll gasspaken vid läget snabb men kör i låg hastighet.
- Ställ in klipparen horisontellt så att bak på klipparen inte är mer än 10 mm (3/8 tum) högre än fram på klipparen.
- Kör klipparen i högre klipplägen.
- Byt ut slitna eller skadade knivar.
- Montera tillvalet avskärningsplåtssats, om tillgängligt, för din modell. Kontakta din John Deere återförsäljare.

Fyll säckarna

- Kontrollera nivån av avklippt gräs ofta.
- Förebygg igensättning av utkastet genom att tömma säckarna när de är fulla.
- Vänster säck fylls normalt först.
- Höger säck fylls kanske inte helt när du klipper glesa gräsbestånd. Säckarna fylls om du saktar ned motorn för att minska luftflödet.
- För att undvika tippling, fyll säckarna till hälften när du arbetar i sluttingar.

Uppsamlingstips


- Kör motorn med full hastighet. Om motorn saktar ned, minska körhastigheten.
- Använd endast uppsamlare då gräset är torrt: Vått gräs sätter igen rännan och säckuppsamlaren.
- Håll uppsamlarens överdel stängd.
- Plocka upp alla stenar, grenar och annat skräp innan du klipper eller samlar upp. Klipp gräset högre än önskad längd första gången, så att dolda hinder som skulle kunna orsaka skador på klipparen eller uppsamlingsredskapet blir synliga.

VIKTIGT: Risk för saksador! Lämna inte kvar gräsklipp i säckarna:

- **Fukten kan skada säckarna.**
- **Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.**
- Lämna eller gräs eller löv i säckarna över natten eller någon längre tid. Fukten från löven eller gräset kommer att få säckarna att börja sönderfalla. Dessutom är fuktiga löv eller gräs i säckarna lättantändliga och kan orsaka en brand. Av det skälet, förvara aldrig

sopsäckar med löv eller gräs eller uppsamlaren med delvis fyllda säckar i ett garage eller annat slutet utrymme. Gräsklipp utgör utmärkt kompostmaterial. Gräsklippen kan också användas mellan trädgårdsrader eller runt blommor, buskar och träd.

OBS: Se till att vika upp tillräckligt med plastsäck över utsidan av tygsäcken på alla sidor så att säckarna lätt kan knytas ihop efter att de fyllts.

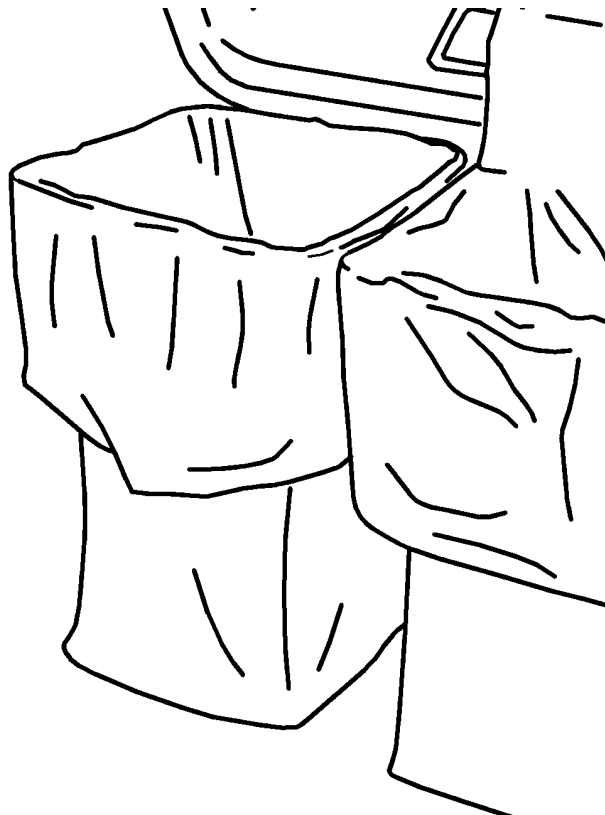

GXT002257—UN—15JUL15

- Gräs- eller löv- eller sopsäckar av plast kan placeas inuti i tygsäckarna för att underlätta kasseringen av gräs eller löv. Använd gräs- och lövsäckar med storleken 33 gallon.
- För att ta bort plastsäckarna, knyt först ihop dem. Ta sedan bort tygsäcken med plastsäcken från stödet. Lägg säcken på sidan på marken. För att tömma, håll i snöret på undersidan av säcken och skaka ut materialet ur säcken.

VIKTIGT: Risk för saksador! Uppsamlaren kan breda ut sig utanför maskinen eller klipparen. Var försiktig så att du inte kör mot träd eller byggnader med uppsamlaren då du gör snäva svängar.

Efter uppsamlingen

VIKTIGT: Risk för saksador! Lämna inte kvar gräsklipp i säckarna:

- **Fukten kan skada säckarna.**
- **Fuktigt gräsklipp utgör en brandfara.**
- Töm omedelbart ut gräsklippen från tygsäckarna. Låt säckarna torka efter klippning för att förhindra att de sönderfaller.
- Låt motorn svalna för att minska brandrisken när du förvarar klipparen.
- Rengör däckets ovansida, motorn och materialuppsamlingssystemet med tryckluft, om möjligt, för att förhindra avlagringar och brand.


Service

- För att förebygga avlagringar och avlägsna korrosiva kemikalier, rengör under däckets med högtryckstvätt. Efter att ha tvättat däck, kör klipparen några minuter för att torka.

MCS, transport

Om materialuppsamlingsystemet är kvar på traktorn under transport, följ de här riktlinjerna vid transport av enheten.

- Töm tygsäckarna och ta bort dem från uppsamlaren. Fulla påsar medför extra vikt vilket kan överbelasta ramen på ojämna vägar. Vid vägkörningshastigheter, kan vinden medföra förtida förslitning av påsarna.
- Se till att uppsamlarlocket är säkert fastsatt i uppsamlarramen.
- Om enheten transporteras över låga avstånd eller vid höga hastigheter, ta bort bakre uppsamlaren eller kraftflödesrännan före transport.

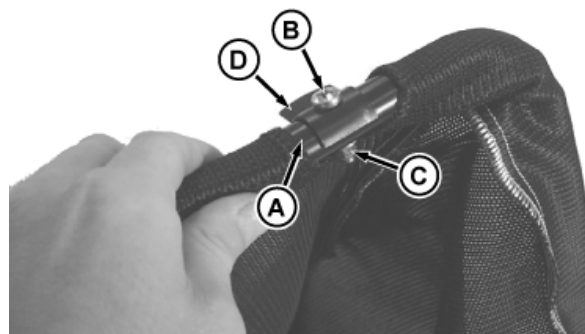


GXT002547—UN—15JUL15

Service

Justering av spärren på uppsamlaren

Spärren på uppsamlaren är utformad för att behålla en tät tätning mellan uppsamlarkåpan och huset. Om spärren är svår att handha, kan den justeras:

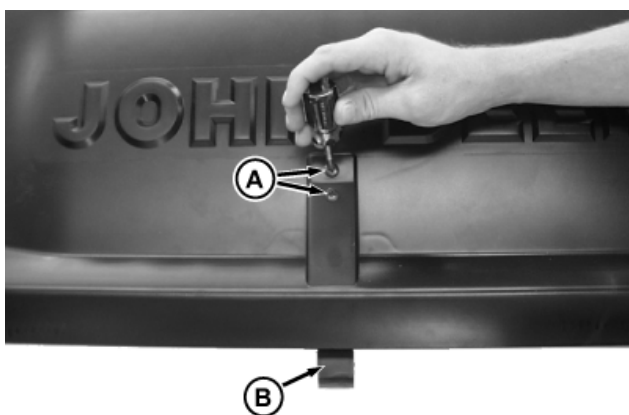


GXT002258—UN—15JUL15

- Lossa fästskruvarna (A).
- Dra spärren (B) nedåt för att förlänga spärravståndet.
- Dra åt fästskruvarna.

Byta ut grässäckarna

- Ta bort säckarna från uppsamlaren

- Märk de båda säckramarna (A) som HÖGER respektive VÄNSTER.
- Avlägsna skruven (B), låsmuttern (C) och klämman (D) från ramens rör. Behåll alla delar.

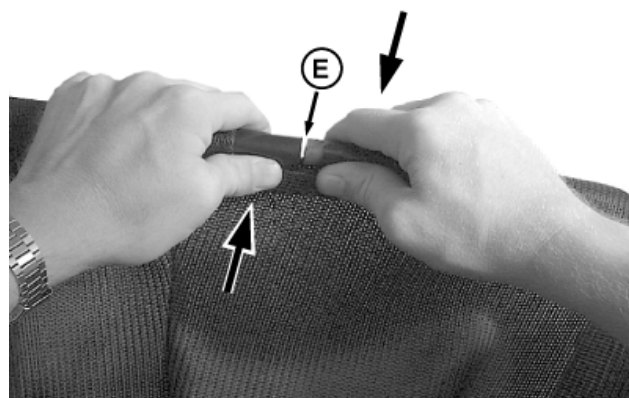

GXT002548—UN—15JUL15

- För säcken runt ramen tills sömmen (E) syns i en av säcköppningarna.

VIKTIGT: Risk för saskador! Undvik att vrida ramen. Böj inte isär ramändarna mer än 12 mm (1/2 in.).

- Dra isär ramens rör. Böj varsamt rören i motsatt riktning för att lämna 12 mm (1/2 tum) spel mellan rören.



GXT002549—UN—15JUL15

- Lirka säckmaterialet runt ramröret tills säcken är borttagen.

OBS: Om ramen är i fel läge när en ny säck installeras hamnar säcken upp och ner.

Felsökning

7. Hitta hålet i ramen där klämman tidigare var installerad. Håll sedan ramen som om den skulle monteras på uppsamlaren. Pressa den nya säcken på ramen med säcken rätt placerad.
8. Efter installationen, slutjustera säcken tills maskinens säkerhetsdekal är placerad på uppsamlarens spärnsida.
9. Montera den ursprungliga klämman.
10. Upprepa proceduren med nästa säck.

Inspektera klipparknivarna

Kontrollera klippbladen:

- Kontrollera för att säkerställa att enheten är utrustad med korrekta klipparknivarna för uppsamling. Se Montera korrekta klipparknivarna i denna handbok.
- Kontrollera för att säkerställa att klipparknivarna är i bra skick och att knivarna är vassa.
- Säkerställ att klipparknivarna är korrekt installerade på spindeln och att förstbeslagen är ordentligt momentdragna.

Felsökning

Användning av felsökningstabell

Om du har ett problem som inte listas i denna tabell, kontakta din auktoriserade återförsäljare för hjälp.

Kontakta en auktoriserad återförsäljare när du har kontrollerat samtliga tänkbara orsaker som tas upp nedan, men problemet fortfarande kvarstår

Felsökning av säckuppsamlare

PROBLEM	KONTROLL/ÅTGÄRD
Allt gräs samlas inte upp.	Klipp vid mindre vått gräs. Klipp på full gas. Kör långsammare. Rengör uppsamlarens utloppsfiler. Töm säckarna. Rengör utkastet och fläktenheten (om så utrustad). Rengör klippdäcket. Använd korrekta klipparknivarna som är vassa. Avväg klippdäcket. Ställ in klippdäckets klipphöjd till högre. Kontrollera klippdäckets remmar och byt ut vid behov.
Power Flow™ och/eller utkastarrännan sätts igen.	Töm säckarna. Klipp vid mindre vått gräs. Klipp på full gas. Kör långsammare. Rengör uppsamlarens utloppsfiler. Avväg klippdäcket och använd korrekt klipphöjd. Rengör klippdäcket.
Gräset läcker ut ur säckarna.	Kontrollera avseende skadade uppsamlarsäckar.

Specifikationer

Bakre uppsamlare, 7 bushel

Volym (ungefär) av varje säck 0.12 m³ (3.50 bushels)

(Ändringar i specifikationer och utförande förbehålles utan föregående meddelande.)

John Deere kvalitetsutlåtande

John Deere kvalitet

Att införskaffa John Deere utrustning innebär en investering i kvalitet. Kvaliteten gäller inte enbart vår utrustning, utan även den reservdels- och supportservice som garanteras av din John Deere-återförsäljare. Denna service krävs för att du ska förbli en nöjd kund.

Av denna anledning har John Deere initierat en process för att hantera dina eventuella frågor eller problem. Följande tre steg hjälper till att guida dig genom denna process.

Steg 1

Se instruktionsboken

A. Den innehåller många bilder och detaljerad information för en säker och korrekt användning av din utrustning.

B. Den innehåller information gällande felsökning och specifika tekniska data.

C. Den innehåller information gällande beställning ur reservdelskataloger, servicehandböcker och verkstadshandböcker.

D. Om dina frågor inte kunde besvaras med hjälp av instruktionsboken, fortsätt då med steg 2.

Steg 2

Kontakta din återförsäljare

A. Din John Deere-återförsäljare har ansvar, behörighet och kunskap att besvara frågor, lösa problem och uppfylla alla dina behov kring reservdelar eller annan service.

B. Diskutera i första hand dina frågor och problem med personalen som är utbildad att arbeta med reservdelar och service.

C. Om de som arbetar med reservdelar och service inte kunde lösa ditt problem, kontakta chefen eller ägaren för din återförsäljarfilial.

D. Om dina frågor eller problem inte kunde lösas på din återförsäljarfilial, fortsätt då med steg 3.

Steg 3

Kontakta John Deere

A. Din John Deere-återförsäljare kan i störst utsträckning hjälpa dig att lösa dina eventuella problem. Om du ändå inte skulle kunna lösa dina problem efter att ha konsulterat instruktionsboken och varit i kontakt med din återförsäljare, kontakta då John Deere för hjälp.

B. För en snabb och effektiv service, var vänlig ha följande uppgifter redo innan du kontakter John Deere:

- Namnet på återförsäljaren som du har arbetat med.
- Modellnumret på din utrustning.
- Antal maskintimmar (om tillämpligt).
- Serienumret som du antecknade på insidan av denna instruktionsboks framsida.
- Om problemet gäller ett tillbehör, även tillbehörets identifieringsnummer.

C. Ring sedan 1-800-537-8233 (USA eller Kanada) och vår rådgivare kommer att arbeta tillsammans med din återförsäljare för att lösa ditt problem. Om du är utanför USA och Kanada, besök följande webbplats:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Välj ditt land och klicka sedan på länken Kontakta oss (Contact Us).

Servicelitteratur

Om du vill ha en kopia av reservdelskatalogen eller verkstadshandboken för denna maskin, kontakta:

- U.S.A. & Kanada: 1-800-522-7448.

- **Alla andra regioner:** Din John Deere-återförsäljare.

Reservdelar

Vi rekommenderar att reservdelar och smörjmedel från John Deere används. Dessa finns tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

När du beställer reservdelar, måste din John Deere-återförsäljare ha serienumret eller produktidentifieringsnumret (PIN) för din maskin eller ditt redskap. Detta är de nummer som du antecknat i sektionen Produktidentifiering i denna handbok.

Beställ reservdelar online

Gå till <http://JDParts.deere.com> för reservdelsbeställning och information på internet.

Index

A	
Anteckna inköpsinformationen	4
Avlägsnande av skräp	17
B	
Barlasta maskinen	7
Borttagning	
Utkast (42A-klippdäck)	15
Byt klipparens knivblad	17
D	
Dekaler, säkerhet	
Ingen text	5
Drift	
Luftflöde	18
E	
Ersättningsdelar	22
F	
Felsökning	21
Felsökningstabell	21
Fyll säckarna	19
Fyllnadsindikator, användning	18
Förberedelse av fordonet	7
G	
Garantiregistrering	4
Grässäckar, byta ut	20
I	
Inspektera klippknivarna	21
K	
Kontrollera beträffande igensättning under körning	17
M	
Montera	
Uppsamlarrännans underenhet (42-tums Accel Deep™ Deck)	12
Utkast med MulchControl™ avskärningsplåt (42- tums Accel Deep™ Deck)	14
Montera monteringsramen	8
Montera säckarna	10
P	
Produktkompatibilitet	4
R	
Redskapsförvaring	17
S	
Säker parkering	6
Säkerhet, arbete	6
Säkerhetsdekaler	
Ingen text	5
Säkerhetsdekaler – ingen text	5
T	
Transport	20
U	
Uppsamlare	
Borttagning	16
Montera	9
Uppsamlarrännans underenhet (42-tums Accel Deep™ Deck)	
Montera	12
Uppsamlarspärr, justering	20
Uppsamling	
Efter	19
Ändar	19
Utkast	
Kraftflöde	

Borttagning	16
Montera	13
Montera uppsamlarhöljet	9
Uppsamlare	
38-tums klippdäck	
Borttagning	14
Montera	10
42-tums Edge Xtra™ klippdäck	
Borttagning	15
Montera	11
Utkast (42A-klippdäck)	
Borttagning	15
Utkast med MulchControl™ avskärningsplåt (42-tums Accel Deep™ Deck)	
Montera	14

Anmärkningar
