

JOHN DEERE
AG & TURF DIVISION

2-Bag Bagger
For EZtrak™ Series

OMM166777 I2

PŘÍRUČKA OBSLUHY



JOHN DEERE

Původní pokyn
Všechny informace, výkresy a
technické údaje uvedené
v této příručce jsou založeny
na nejnovějších informacích,
dostupných v čase zveřejnění.
Právo na libovolné změny bez
předchozího upozornění je
vyhrazeno.

Exportní verze
Vytlačeno v USA



ÚVOD

Tabulka obsahu

Úvod.....	1
Identifikace výrobku.....	2
Bezpečnostní štítky.....	3
Bezpečnost.....	4
Příprava vozidla.....	5
Montáž.....	6
Instalace.....	9
Odstranění.....	11
Obsluha.....	12
Servisní prohlídka.....	14
Odstraňování problémů.....	15
Zajištění kvalitních služeb.....	15

Úvod

Použití návodu k obsluze

Před zahájením práce si přečtěte celý návod k obsluze, zejména bezpečnostní pokyny.

Tento návod k obsluze je důležitou součástí stroje. Uložte všechny návody na vhodné místo, kde k nim budete mít snadný přístup.

Z důvodu bezpečného a správného provozu příslušenství používejte společně s návodem k obsluze stroje také bezpečnostní a provozní informace uvedené v návodu k obsluze pro příslušenství.

Nachází-li se v návodu pro obsluhu příslušenství část nazvaná „Příprava stroje“, znamená to, že budete muset před montáží příslušenství provést přípravu vašeho traktoru nebo vozidla. Části „Sestavení“ a „Montáž“ v tomto návodu poskytují informace o sestavení a montáži příslušenství na váš traktor nebo jiné vozidlo. Při provádění potřebného seřízení a běžné údržby vašeho příslušenství používejte část s názvem „Údržba“.

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy se sestavením, montáží nebo provozem tohoto příslušenství, kontaktujte nejbližšího autorizovaného prodejce John Deere nebo zavolejte zákaznickou linku na číslo 1-800-537-8233.

Informace o záruce vztahující se na toto příslušenství John Deere můžete nalézt v záruce, která byla dodána s vaším traktorem nebo vozidlem John Deere.

Použití stroje

Tento stroj je určen výhradně pro použití při běžné údržbě travníků. Jakékoli jiné použití je považováno za rozpor s určeným použitím.

Výrobce nepřebírá žádnou odpovědnost za úrazy či jiné škody způsobené nesprávným použitím. V takových případech ponese veškerá rizika výhradně uživatel stroje. Nezbytným prvkem určeného použití stroje je také přísné dodržování podmínek obsluhy, údržby a oprav stroje, které jsou stanoveny výrobcem.

Obsluhu, údržbu a opravy tohoto stroje smí provádět pouze osoby, které jsou seznámeny se všemi funkcemi a parametry stroje a s příslušnými bezpečnostními předpisy (prevence nehod). Vždy dodržujte pravidla prevence nehod, všechny ostatní obecně uznávané předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a pravidla silničního provozu.

Nastavení dodávky paliva mimo předepsané tovární hodnoty nebo jakékoli jiné způsoby zvyšování výkonu povedou ke ztrátě platnosti záruky na tento stroj.

Jakékoli svépomocné úpravy tohoto stroje zbavují výrobce veškeré odpovědnosti za případné úrazy či jiné škody.

IDENTIFIKACE VÝROBKU

Identifikace výrobku

Kompatibilita výrobku

Sběrač se dvěma vaky

Sběrač se dvěma vaky je kompatibilní se sekačkami s otáčením na místě (Residential Zero Turn):

Z425 - Výrobní číslo (080001 -)

Tento sběrač se dvěma vaky a žlab je určen k použití se systémem POWER FLOW.

Záznam informací o zakoupení

Poznamenejte si údaje o zakoupení do níže uvedených řádků.

DATUM ZAKOUPENÍ:

NÁZEV PRODEJCE:

TELEFON PRODEJCE:

Proveďte on-line registraci vašeho výrobku a záruky

Při registraci vašeho výrobku přes Internet jednoduše navštivte adresu www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Vyplnění informací, a to buď on-line nebo v záručním listu výrobku, zajistí zákazníkovi, že jejich výrobek získá kompletní poprodejní servis a důležité informace o výrobku.

BEZPEČNOSTNÍ ŠTÍTKY

Bezpečnostní štítky




Bezpečnostní štítky s piktogramy

Na několika důležitých místech tohoto stroje jsou umístěny štítky s bezpečnostními výstrahami, které jsou určeny k označení potenciálních rizik. Riziko je vyznačeno obrázkem ve výstražném trojúhelníku. Vedlejší obrázek

poskytuje informaci o tom, jak zabránit případnému zranění. Tyto bezpečnostní štítky, jejich umístění na stroji a jejich krátký text jsou zobrazeny a popsány v části Bezpečnost.

Na částech a komponentech stroje, které jsou od jiných dodavatelů, mohou být doplňkové bezpečnostní informace, které nejsou uvedeny v tomto návodu.

Kontrola vaku - M122118

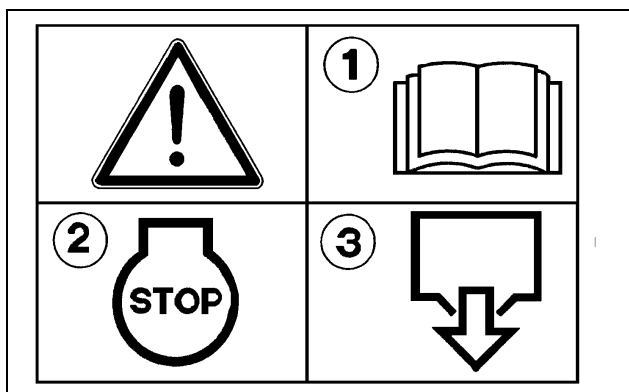


M122118

- Vak je vystaven opotřebování a poškození.
- Kontrolujte vak často a je-li to nutné, proveďte jeho výměnu.
- Používejte vak John Deere nebo jiné vaky, které splňují specifikované bezpečnostní požadavky.
- Přečtěte si návod pro obsluhu
 - Návod pro obsluhu obsahuje důležité informace, které jsou nezbytné pro bezpečnou obsluhu stroje. Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy, abyste zabránili způsobení nehod.

Upozornění - M122119


Zabraňte zraněním způsobeným převrácením stroje.

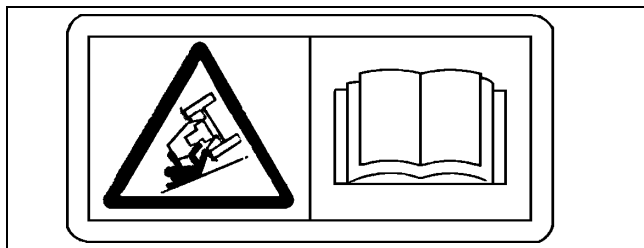

M122119

- Nejezděte na místech, na kterých může dojít ke smyku nebo převrácení stroje.
- Podrobnosti týkající požadovaných závaží pro zajištění stability a ovladatelnosti řízení naleznete v návodu pro obsluhu.

Upozornění - M129037

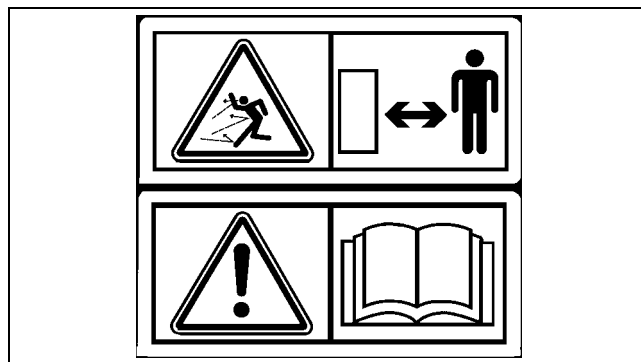

M129037


Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty

- Používejte sekačku pouze s řádně namontovaným příslušenstvím pro sběr materiálu.
- Neotvírejte zachytávač, otáčíte-li se nože sekačky.
- Před vyjmutím nebo vložením vaků zastavte motor.
- Je-li v chodu motor, udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.

Přečtěte si návod pro obsluhu

- Návod pro obsluhu obsahuje důležité informace, které jsou nezbytné pro bezpečnou obsluhu stroje. Dodržujte všechny bezpečnostní předpisy, abyste zabránili způsobení nehod.

Varování - M162286

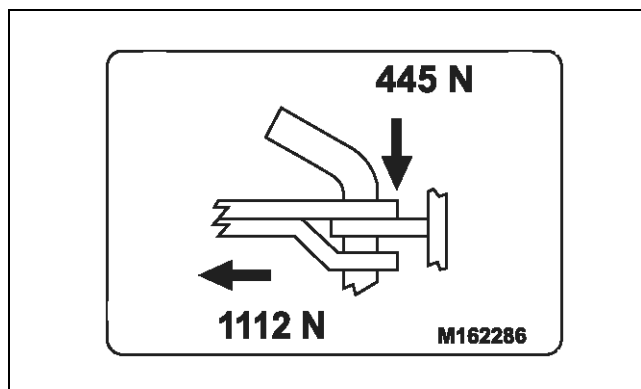

M162286

- Maximální svislé zatížení tažného zařízení - 445 N (100 lb.)
- Maximální tažná hmotnost - 1112 N (250 lb.)

Bezpečnost

Přečtěte si v návodu k obsluze část „Bezpečnost“

Přečtěte si základní bezpečnostní provozní pokyny v návodu pro obsluhu stroje, abyste získali další bezpečnostní informace.

Bezpečný provoz

Před zahájením práce si přečtěte, nastudujte a dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu pro příslušenství, v návodu pro obsluhu stroje a na bezpečnostních nálepkách na zařízení.

Používejte vhodné přední protizávaží. Je-li sběrné zařízení demontováno, protizávaží sejměte.

Zásobník přesahuje obrys stroje. Při provádění krátkých zatáčení dávejte pozor na okolní objekty.

Nepoužívejte sběrné zařízení, pokud není na svém místě namontován kompletní zachytávač posečené trávy s řádně zajištěným krytem zásobníku.

Nedovolte žádné osobě přepravu na sekačce nebo na sběrném zařízení. Převáženým osobám hrozí zranění způsobená úderem do překážky nebo pádem. Převážené osoby mohou omezovat výhled obsluhy, což může vést k nehodě.

Před nasazením nebo sejmutím vaku:

- Zastavte sekačku.
- Odpojte sekačku nebo vývodový hřídel.
- Zastavte motor a vyjměte klíček ze spínací skříňky.
- Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.

Před couváním stroje:

- Zastavte stroj.
- Podívejte se za zásobník, nejsou-li zde děti.
- Při vykládání sběrného zařízení udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.

Na svahu pracujte vždy bezpečně:

- Vyprázdněte vaky, jakmile budou zaplněny již z poloviny.
- Nepracujte na strmých svazích.
- Před zatáčením zpomalte.
- Vyvarujte se náhlého rozjíždění a zastavování.
- Neparkujte stroj se sběrným zařízením na svahu.

Údržba vaku a hadice:

- Vak a hadice jsou vystaveny opotřebování a poškození.
- Kontrolujte vak a hadici často a je-li to nutné, proveďte jejich výměnu.
- Používejte vak a hadice John Deere nebo podobná zařízení, která splňují specifikované bezpečnostní požadavky.
- Nenechávejte ve vacích materiál přes noc.

Bezpečné parkování

1. Zastavte stroj na rovném povrchu, nikoli na svahu.
2. Vypněte nože sekačky a veškeré ostatní příslušenství.
3. Spusťte příslušenství na zem.
4. Zajistěte parkovací brzdu.

5. Vypněte motor.

6. Vyjměte klíček.


7. Než opustíte sedadlo obsluhy, počkejte, než se motor a všechny pohyblivé části zastaví.

8. Je-li stroj vybaven kohoutem přívodu paliva, zavřete jej.

9. Před zahájením údržby odpojte záporný kabel akumulátoru nebo odpojte kabely svíček (u benzínových motorů).

Chraňte děti

- Nedává-li obsluha stroje pozor na přítomnost dětí, může dojít k tragickým nehodám. Je-li stroj s namontovaným zařízením v provozu, dbejte na to, aby byly děti doma a aby měly zajištěn dozor dospělé osoby.
- Nemyslete si, že děti zůstanou tam, kde jste je naposledy viděli. Stále sledujte, zda se v okolí nenachází děti. Pokud na pracoviště vstoupí dítě, ihned zastavte stroj.
- Nedovolte dětem nebo neproškoleným osobám pracovat se strojem.
- Nepřevázejte děti a nedovolte dětem, aby se převážely na příslušenství nebo na stroji, a to i v případě, kdy na stroji není namontováno žádné příslušenství. Nepřevázejte děti ve vozíku nebo na přívěsu.

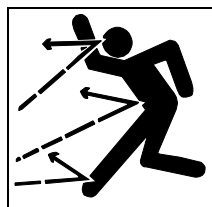

Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty

- Při provozu stroje s namontovaným sběrným zařízením se ujistěte, zda jsou na svých místech řádně připevněny všechny výsypky a hadice. Dbejte na to, aby byl zavřen zásobník a aby bylo sběrné zařízení v pracovní poloze.

- Před demontáží nebo zvedáním jakéhokoli komponentu příslušenství zastavte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se díly.
- Zabraňte zraněním způsobeným lopatkami ventilátoru a odmrštěnými předměty. Provozujete-li vozidlo v režimu s bočním odvodem, sejměte příslušenství s vozidla. Je-li příslušenství sejmuto, ujistěte se, zda je na žacím ústrojí na svém místě kryt odchylovače.



Zabraňte zranění způsobenému rotujícími noži

- Je-li motor v chodu, udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od rotujících nožů a sestavy ventilátoru.

- Před prováděním údržby komponentů zastavte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se díly.
- Nepoužívejte sběrné zařízení nebo ventilátor, dokud nebudou všechny součásti příslušenství řádně usazeny na svých místech a také řádně zajištěny.

Bezpečná údržba

- Údržbu tohoto stroje smí provádět pouze kvalifikovaná a řádně proškolená dospělá osoba.
- Před prováděním práce si řádně nastudujte pracovní postup. Udržujte prostor v čistotě a suchý.
- Neprovozujte motor v uzavřeném prostoru, kde se může nahromadit nebezpečný oxid uhelnatý.
- Nikdy neprovádějte mazání, údržbu nebo seřizování stroje či příslušenství, je-li v pohybu. Dbejte na to, aby byla bezpečnostní zařízení na svých místech a v bezvadném provozním stavu. Dbejte na to, aby byly řádně dotaženy montážní prvky.

PŘÍPRAVA VOZIDLA

- Nepřibližujte žádnou část těla, oděvy, šperky a dlouhé vlasy do blízkosti pohyblivých součástí, abyste zabránili jejich zachycení.
- Před prováděním údržby příslušenství spusťte toto příslušenství zcela na zem nebo až po jeho mechanický doraz. Odpojte všechny pohony a zastavte motor. Zabrzděte parkovací brzdou a vyjměte klíček ze spínací skříňky. Počkejte na vychladnutí stroje.
- Před zahájením oprav odpojte akumulátor nebo kabely zapalovacích svíček (u benzínových motorů).
- Před zahájením údržby stroje nebo příslušenství opatrně uvolněte nahromaděnou energii součástí, například u hydraulických prvků a pružin.
- Spuštěním příslušenství nebo žacích jednotek na zem nebo po mechanický doraz a pohybem ovládacích pák hydraulického systému uvolněte tlak z hydraulického systému.
- Pokud údržba vyžaduje zvednutí některých součástí stroje nebo příslušenství, řádně tyto součásti zajistěte. V případě potřeby podepřete součásti montážními stojany nebo zajistěte servisní západky.
- Nikdy neuvádějte motor do chodu, není-li zabrzděna parkovací brzda.
- Dbejte na to, aby byly všechny části v dobrém stavu a řádně namontovány. Poškození ihned opravte. Opotřebované nebo poškozené části vyměňte. Vyměňte všechny opotřebované nebo poškozené bezpečnostní a informační nálepky.
- Kontrolujte často všechny montážní prvky, abyste se ujistili, zda je zařízení v bezpečném provozním stavu.
- Neprovádějte žádné úpravy stroje nebo bezpečnostních zařízení. Neschválené úpravy stroje nebo příslušenství mohou zhoršit jejich funkci a bezpečnost.

Žací ústrojí 48

- Standardní nože: Pro tyto sekačky jsou k dispozici pouze jediné nože standardní konstrukce. Tento nůž je určen pro všechny aplikace sečení s výjimkou mulčování.
- Mulčovací nože: Nejsou určeny pro použití se sběrným systémem; nezajišťují dostatečný průtok vzduchu. Měly by se používat pouze s volitelnou mulčovací sadou.

Montáž lemů žacího ústrojí sekačky

Volitelné šroubovací lemy poskytují při sběru různé výhody. Sady lemů nejsou k dispozici pro všechny modely sekaček. Dostupnost si zjistěte u autorizovaného prodejce John Deere.

Příprava vozidla

Demontáž mulčovací sady



VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu! Nože sekačky jsou ostré. Při manipulaci s noži sekačky nebo při práci v jejich blízkosti vždy používejte rukavice.

Mulčovací sada není kompatibilní se systémy se zadním sběračem o objemu 7 bushel a s fukarem. Pokud je mulčovací sada namontována na stroji, musí se demontovat společně s mulčovacím uzávěrem, upevňovacími prvky a mulčovacími noži.

Montáž správných nožů sekačky



VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu! Nože jsou ostré. Při manipulaci s noži a při práci v okolí nožů vždy používejte rukavice.

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Při výměně nožů sekačky vždy používejte originální náhradní díly John Deere.

- Z důvodu zajištění nejlepšího výkonu vždy používejte správné nože sekačky, které jsou vhodné pro prováděnou práci.
- Při výměně nožů sekačky vždy dodržujte bezpečnostní a montážní pokyny uvedené v návodu k obsluze.


Namontujte správné nože sekačky, aby byl zaručen maximální výkon sběrače.

MONTÁŽ

Montáž

Identifikace dílů

Díly sběrače a zásobníku

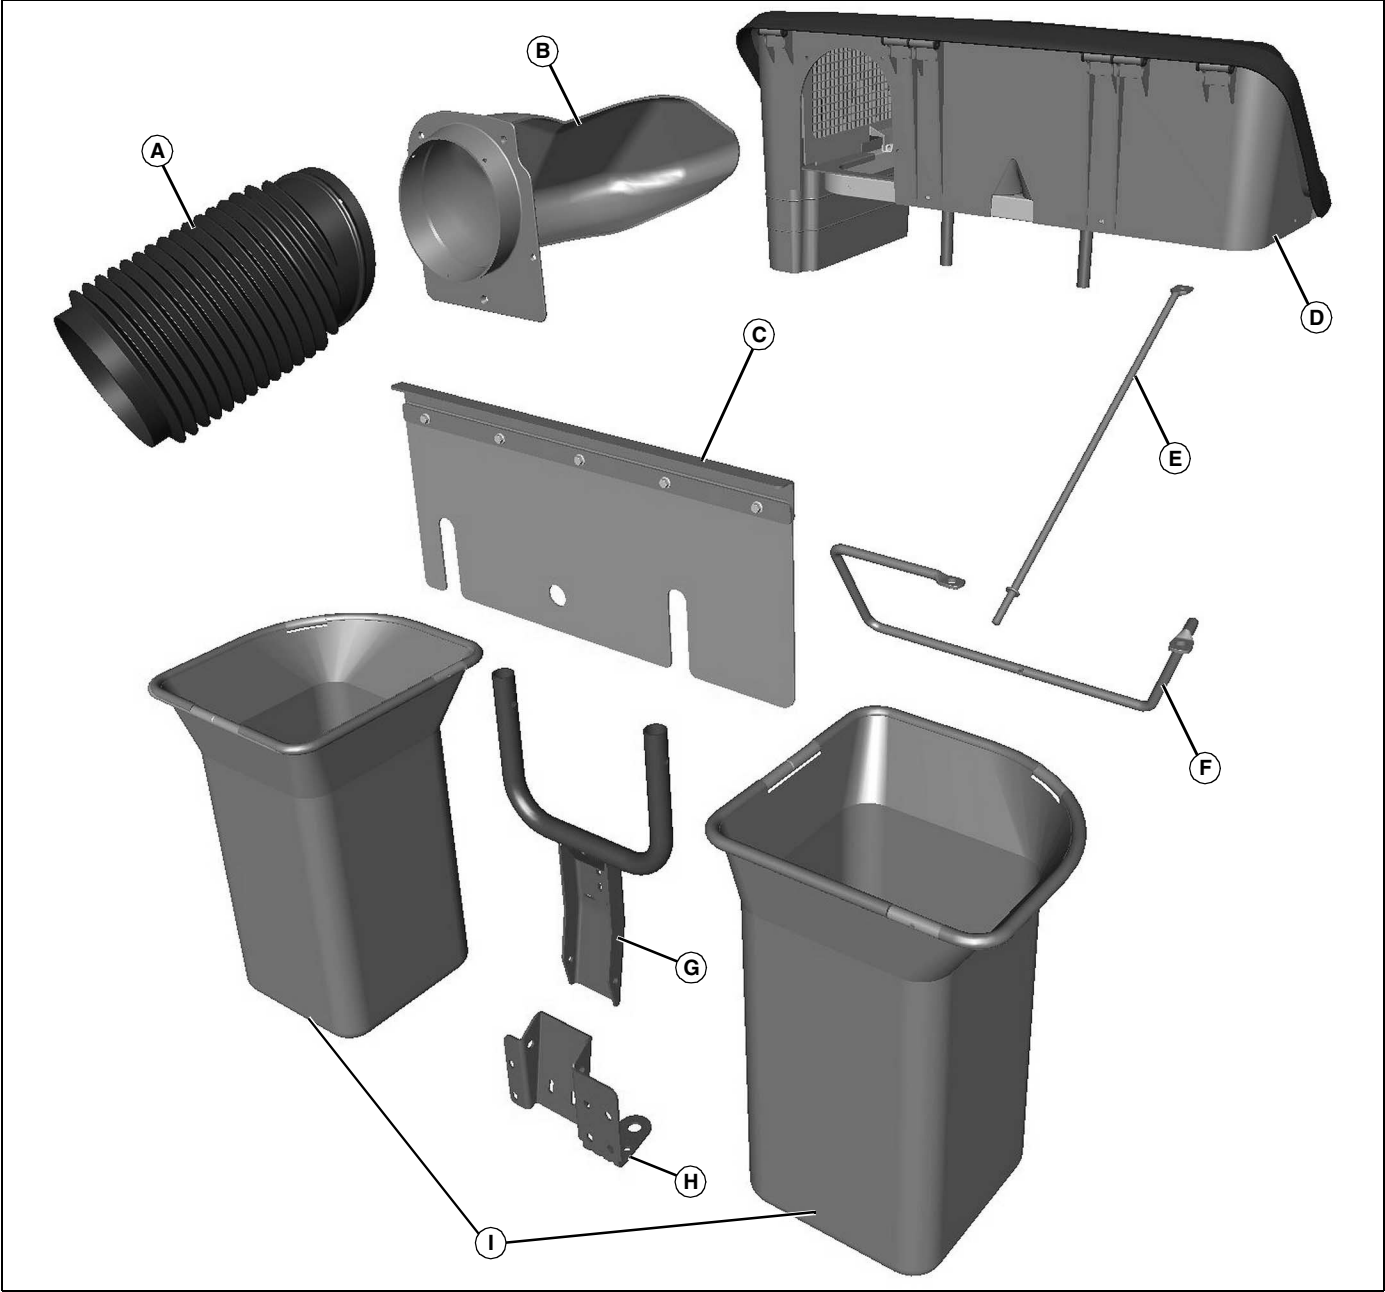


MX44773

Množství	Popis	Množství	Popis
1	Adaptér, horní žlab (A)	1	Podpěrná tyč (F)
1	Horní odváděcí žlab (B)	1	Rám H (G)
1	Kryt (C)	1	Držák montážního prvku (H)
3	Horní část zásobníku (D)	1	Vak na trávu (I)
2	Tyč (E)		

MONTÁŽ

Sáček s díly

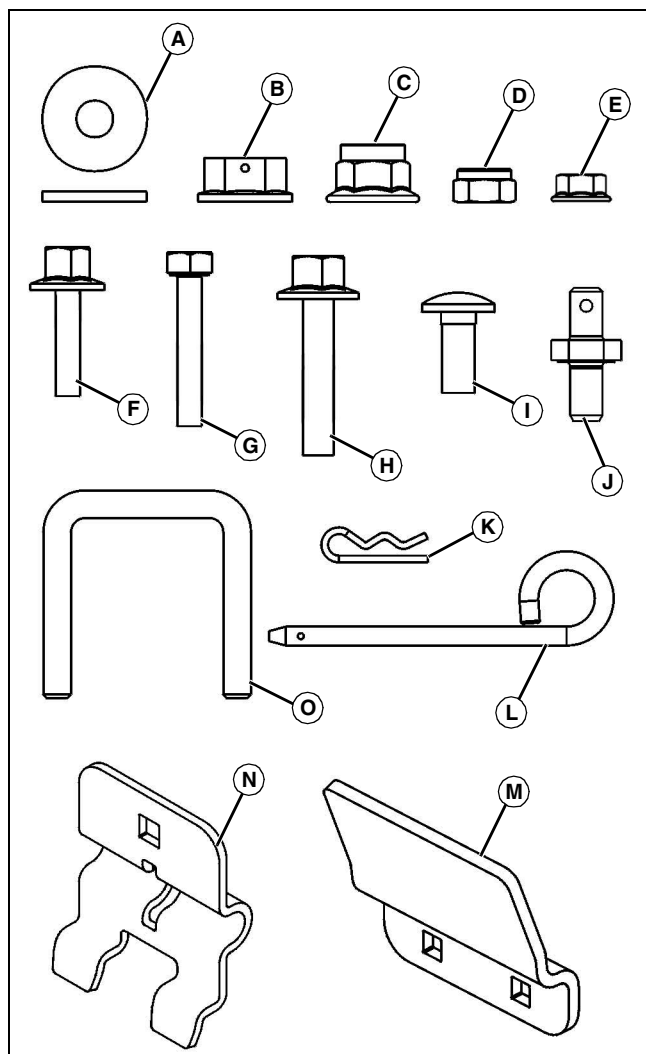


MX44774

Množství Popis


- | | |
|---|--------------------------------|
| 1 | Držák, dorazový (M) |
| 1 | Držák, podpěrná tyč (N) |
| 3 | Šroub ve tvaru U (O) |
| 3 | Upínací páska (není zobrazena) |

Upevnění podpěrné tyče k montážnímu prvku

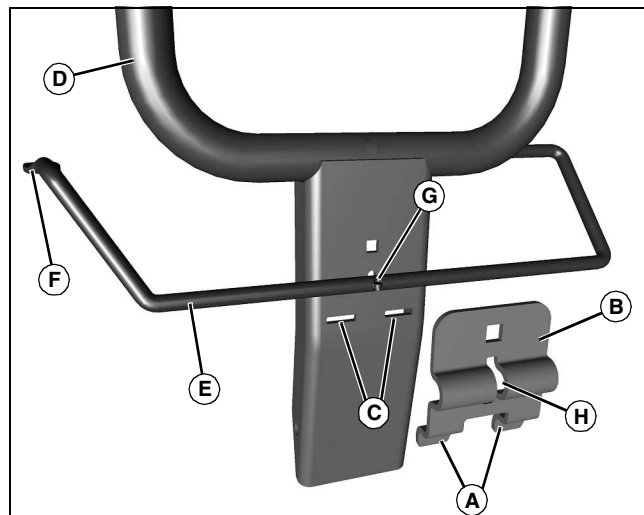

MX43467

- Zasuňte výstupky (A) na držák podpěrné tyče (B) do drážek (C) na montážním prvku (D).
- Vložte podpěrnou tyč (E) mezi držák podpěrné tyče a montážní prvek:
 - Při pohledu zezadu by měl být delší konec (F) tyče (E) směřovat doleva.
 - Plochá část navrtané části podpěrné tyče musí být otočena směrem dolů.
 - Před utažením musí výstupek (G) na podpěrné tyči musí zapadnout do drážky (H) na držáku podpěrné tyče.

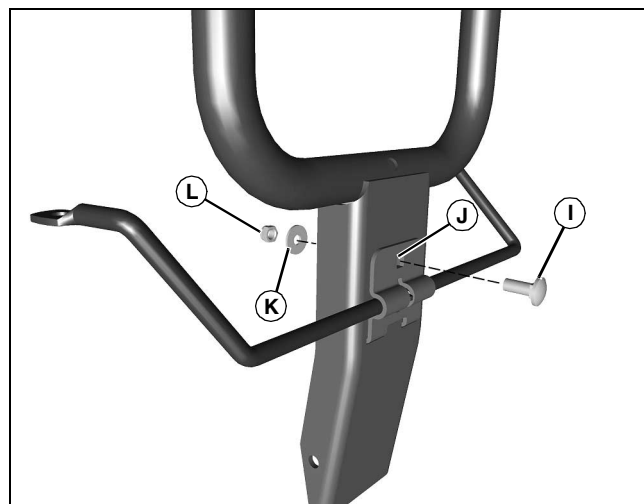

MX43468

- Zasuňte šroub M8 x 20 (I) skrz držák podpěrné tyče do otvoru (J) v montážním prvku.


Množství Popis

- | | |
|---|--|
| 2 | Podložka, plochá, M8,4 (A) |
| 6 | Pojistná matice, přírubová, 9,5 mm (3/8 in.) (B) |
| 1 | Pojistná matice, přírubová, M10 (C) |
| 5 | Pojistná matice, M8 (D) |
| 4 | Pojistná matice, M6 (E) |
| 3 | Šroub, přírubový, M6 x 25 (F) |
| 1 | Šroub, M6 x 40 (G) |
| 4 | Šroub, přírubový, M8 x 45 (H) |
| 4 | Šroub, vratový, M8 x 20 (I) |
| 2 | Čep, rychloupínací, M8 (J) |
| 4 | Kolík, zajišťovací (K) |
| 1 | Čep, s otvorem (L) |

MONTÁŽ


4. Zajištěte šroub pomocí ploché podložky M8 (K) a pojistné matice M8 (L).

Sestavení zásobníku a krytu

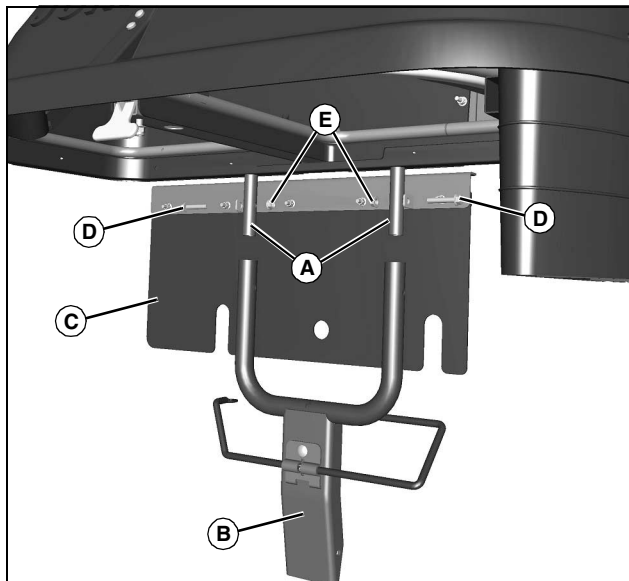

MX43469


1. Srovnajte podpěrné trubky zásobníku (A) s rámem ve tvaru H (B). Nasaďte sestavu zásobníku na rám ve tvaru H.
2. Upevněte kryt (C) a sestavu zásobníku k rámu ve tvaru H pomocí dvou šroubů M8 x 45 (D) a pojistných matic M8 (E). Dotáhněte zcela montážní prvky.
3. Otevřete kryt zásobníku.

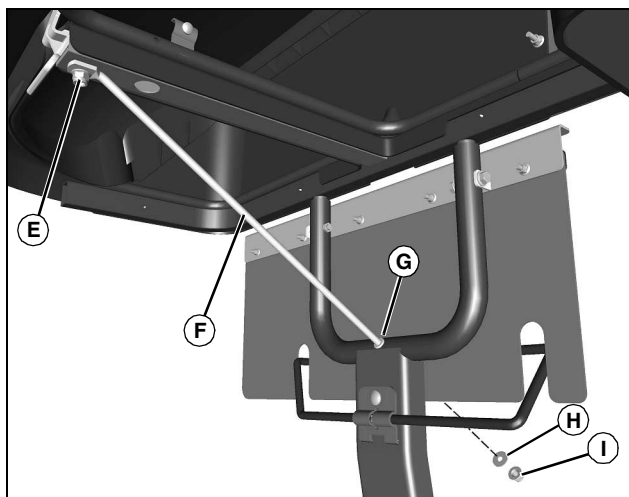

MX43470

4. Demontujte z centrální podpěry rámu zásobníku sestavený montážní prvek (E).
5. Zasuňte závitový konec tyče (F) do otvoru (G) v rámu ve tvaru H. Proveďte zajištění pomocí ploché podložky M10,5 x 30 x 2,5 (H) a pojistné matice M10 (I).
6. Srovnajte druhý konec tyče s otvorem v centrální podpěře rámu zásobníku. Namontujte a řádně utáhněte montážní prvky.

Přípevnění držáku dorazu k držáku montážního prvku

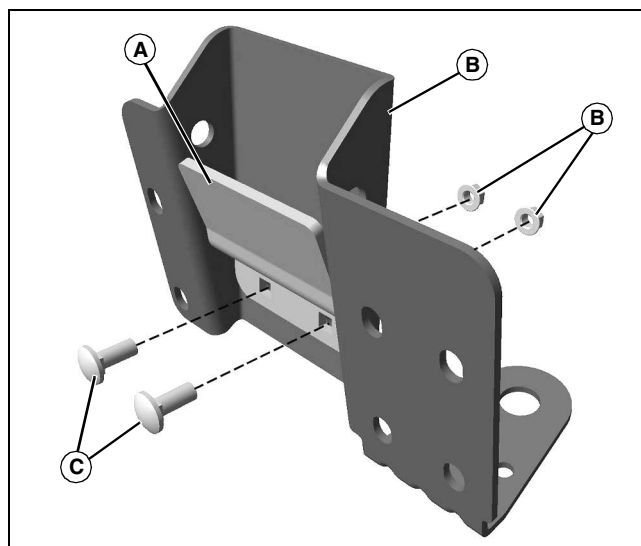


MX44775

1. Umístěte držák dorazu (A) dovnitř držáku montážního prvku (B), srovnajte čtyřhranné montážní otvory v držáku dorazu se dvěma drážkovými otvory v držáku montážního prvku. Proveďte zajištění pomocí dvou nosných šroubů M8x20 (C), které budou zasunuty zevnitř směrem ven a dvou přírubových matic M8 (D). Neprovádějte úplné dotažení, dokud nebude namontován montážní prvek, aby mohlo být provedeno správné seřízení pro srovnání křížového čepu.

Upevnění držáku montážního prvku ke stroji


POZNÁMKA: Před zahájením montáže sady nechte vychladnout motor. Některé komponenty se nachází v blízkosti výfuku.

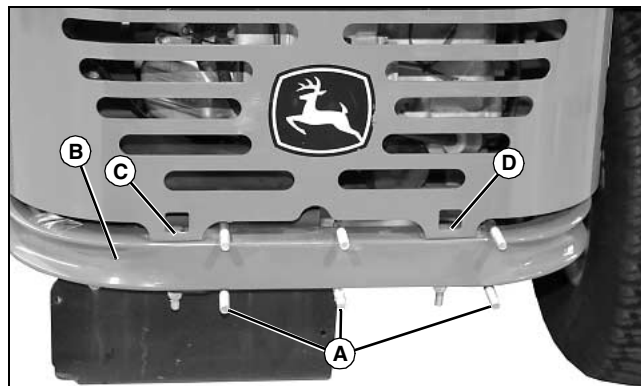

MX39862

1. Namontujte na rám stroje (B) zepředu tři šrouby ve tvaru U (A). Umístěte šroub ve tvaru U pro levou stranu do montážního prvku krytu motoru (C) a šroub ve tvaru U pro pravou stranu do montážního prvku krytu motoru (D).


INSTALACE

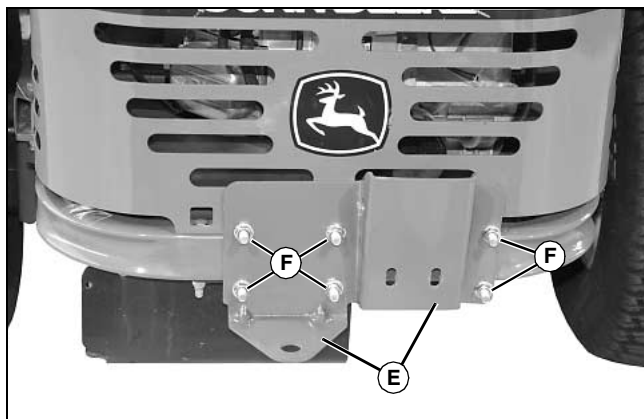

MX39861

2. Namontujte desku zadního závěsu (E) na tři šrouby ve tvaru U a zajistěte ji pomocí šesti přírubových pojistných matic 9,5 mm (3/8 in.) (F). Zatím neprovádějte úplné dotažení montážních prvků.

Montáž rychloupínacích čepů

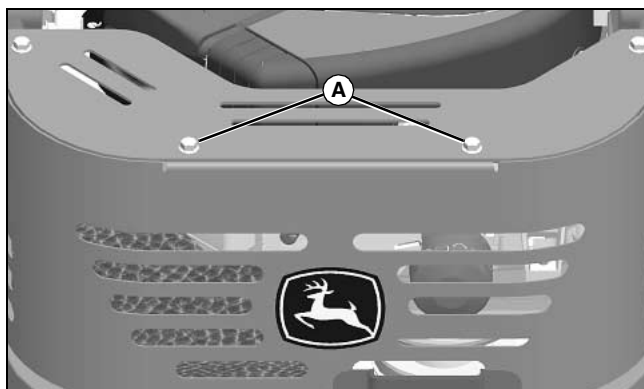

MX37840

1. Vyšroubujte a zlikvidujte dva šrouby s přírubovou hlavou M8 x 20 (A) v horní zadní části krytu motoru a nahraďte je dvěma rychloupínacími čepy M8 ze sáčky s díly. Dotáhněte montážní prvky.

Instalace

Montáž předního balastního závaží




VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu! Provoz sekačky se sběračem trávy nebo s jiným příslušenstvím může mít vliv na stabilitu stroje na svahu. Je-li to nutné, použijte na traktoru přední balastní závaží. Je-li ze stroje demontováno příslušenství, proveďte také demontáž veškerého balastního závaží, které bylo namontováno na stroji. Používejte pouze příslušenství a doplňky doporučené výrobcem.

POZNÁMKA: Protizávaží je speciální závaží, které je namontováno na stroj, aby byla zajištěna jeho stabilita. Pro specifické kroky týkající se montáže závaží na přední část stroje můžete použít pokyny pro samostatnou sadu závaží.

Namontujte na přední část stroje správné balastní závaží, abyste pomohli vyvážit celkovou hmotnost sběrače. Je-li sběrač demontován, demontujte také balastní závaží. Tak zajistíte správný provoz stroje, nebude-li provádět sběr materiálu.


Požadované balastní závaží:

- Modely Z225, Z425, Z445 vyžadují: Závaží s hmotností 3 - 8 kg (18 lb).
- Z245 vyžaduje: Závaží s hmotností 2 - 8 kg (18 lb).

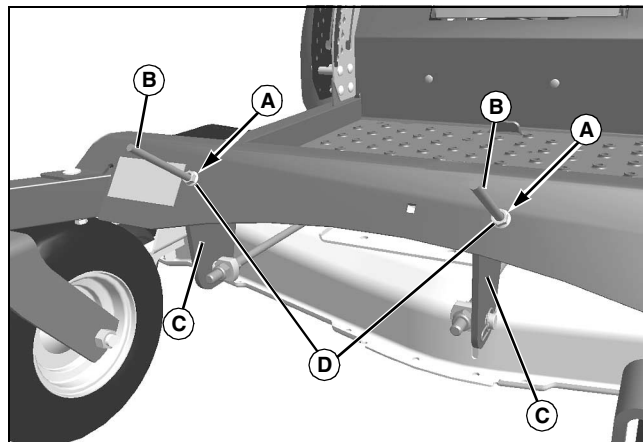

MX38558

1. Demontujte ze dvou otvorů (A) v rámu stávající montážní prvky.
2. Ze spodní části rámu, skrz přes přední držáky (C) a otvory v rámu (A), namontujte dva šrouby M8 (B). Zajistěte každý šroub pomocí podložky a matice M8 (D).

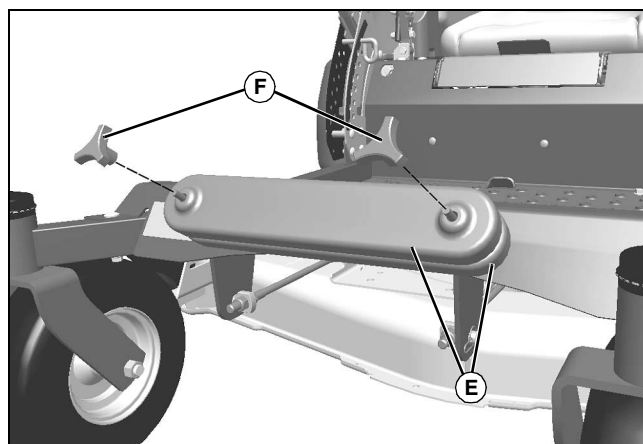


MX38586

3. Nasaďte na šrouby závaží (E) tak, aby byly zapuštěné otvory v závaží otočeny směrem k rámu stroje.
4. Proveďte zajištění pomocí dvou prvků (F).

INSTALACE

Montáž horního žlabu

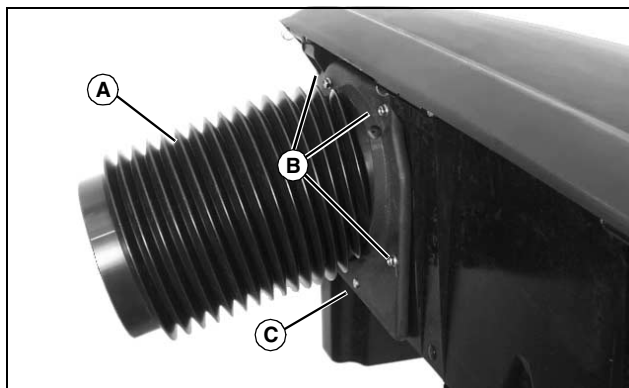


M96605

1. Zasuňte horní žlab (A) do otvoru ve skříni zásobníku. Srovnajte montážní otvory.

POZNÁMKA: Vzhledem k tloušťce materiálu doporučujeme, aby byl šroub M6 x 40 (C) zasunut zevnitř a aby byla pojistná matice M6 našroubována zvenku.

2. Namontujte tři šrouby M6 x 25 (B) a jeden šroub M6 x 40 (C).

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Nedotahujte nadměrně pojistné matice. Nadměrné utahení by způsobilo průnik hlav šroubů přes materiál horního žlabu.

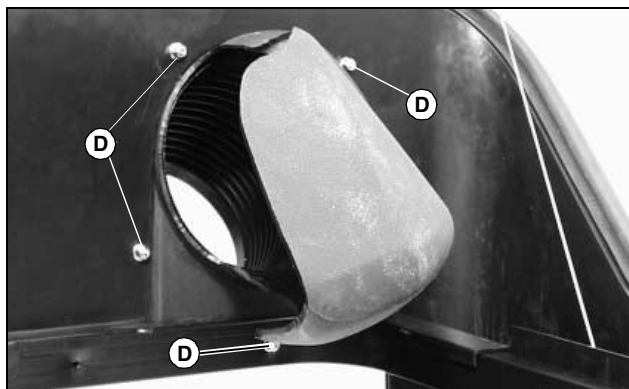


M96603

3. Našroubujte na šrouby pojistné matice M6 (D). Uťahujte pojistné matice, dokud nebude horní žlab pevně spojen se skříni zásobníku.

Instalace montážního prvku a horní části zásobníku

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části Bezpečnost.)

2. Sklopte sedadlo dopředu.

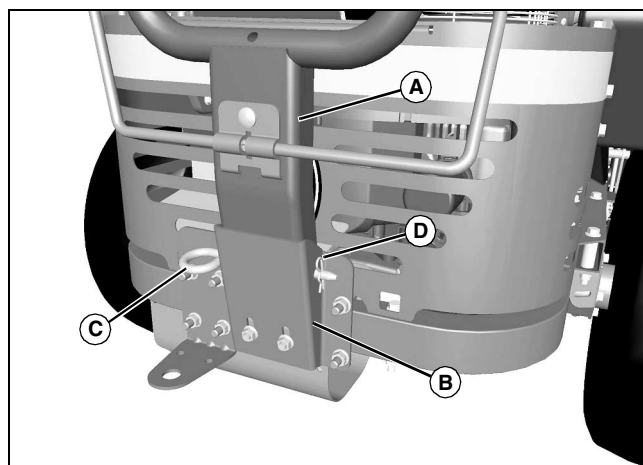


MX44776

3. Zvedněte sestavený montážní prvek (A) s horní částí zásobníku a srovnajte vnitřní držák montážního prvku (B).

4. Spust'te montážní prvek do držáku montážního prvku. Proveďte nezbytné seřízení, aby došlo k srovnání průchozích otvorů v montážním prvku a v držáku. Proveďte zajištění pomocí navrtaného čepu s okem (C) a pružného zajišťovacího kolíku (D).

POZNÁMKA: Jakmile bude provedena první instalace montážního prvku a horní části zásobníku, možná bude nutné srovnání držáku montážního prvku, aby byl podpěrný držák řádně srovnán s rychloupínacími čepy. Jakmile bude držák montážního prvku řádně srovnán a jakmile budou řádně dotaženy všechny montážní prvky, tento úkon již není nutno opakovat.

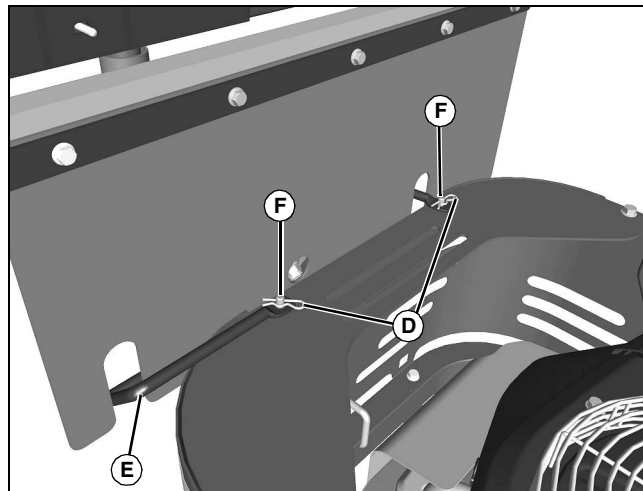


MX43471

5. Spust'te podpěrnou tyč (E) na dva rychloupínací čepy (F) a zajištěte ji pružnými zajišťovacími kolíky (D). Nejsou-li čepy a podpěrná tyč správně srovnány, podle potřeby nastavte polohu držáku montážního prvku. Jakmile bude podpěrná tyč připevněna k rychloupínacím čepům, utáhněte řádně všechny montážní prvky.

ODSTRANĚNÍ

Montáž vaků

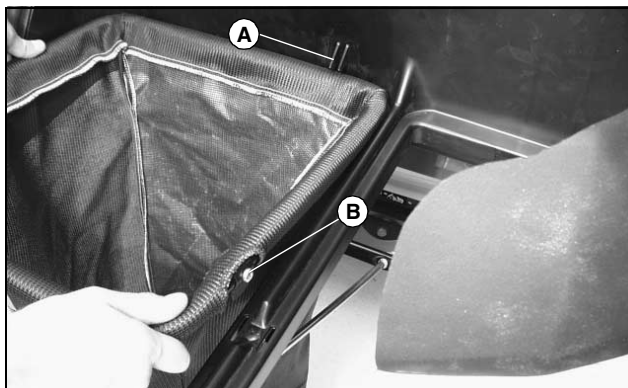

M96585

1. Umístěte levý vak pod držák (A) a zasuňte sponku (B) do drážky v centrální podpěře rámu zásobníku.




M96601

2. Umístěte pravý vak pod horní žlab (C) a zasuňte sponku (D) do drážky v centrální podpěře rámu zásobníku.

POZNÁMKA: Je-li zařízení nové, může docházet k problémům při zajištění krytu. Je-li to nutné, postupujte podle pokynů v části Nastavení západky zásobníku v kapitole SERVIS v návodu k obsluze a údržbě sběrače.


3. Zavřete kryt zásobníku a ujistěte se, zda je zajištěna západka.

Montáž žlabu fukaru

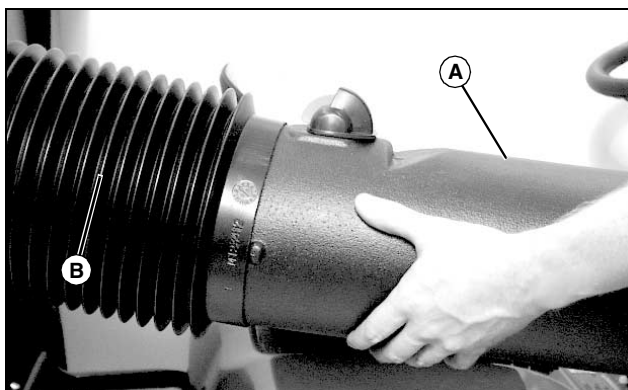

M96602

1. Zasuňte kulatý konec žlabu fukaru (A) do horního žlabu (B) na sestavě zásobníku. Zasuňte žlab do otvoru dostatečně daleko, abyste získali požadovanou vůli pro připojení k fukaru.

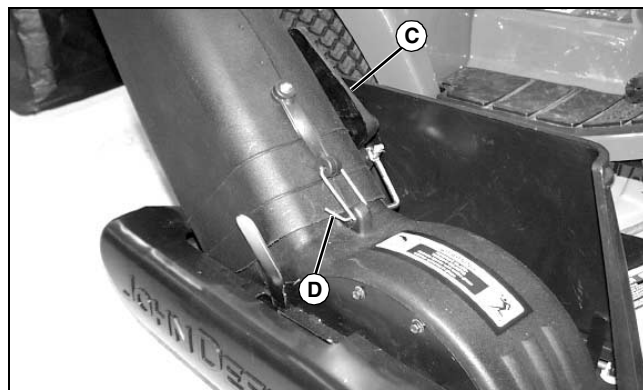

MX8426

2. Zvedněte a přidržte otevírací výstupní kryt (C) na fukaru.
3. Zasuňte žlab zcela do výstupního otvoru fukaru.
4. Připevněte háček upínací pásky (D) k očku na fukaru.
5. Zavřete a zajištěte kryt zásobníku.

Odstranění


Demontáž protizávaží



VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu! Je-li ze stroje demontováno příslušenství, proveďte také demontáž protizávaží, které bylo namontováno na stroj. Používejte pouze příslušenství a doplňky doporučené výrobcem.

Sejměte přední protizávaží. Tímto způsobem zajistíte správný provoz stroje, není-li namontováno příslušenství pro sběr materiálu.

Demontáž žlabů (žací ústrojí se šířkou záběru 48 in. (122 cm) s Power Flow)

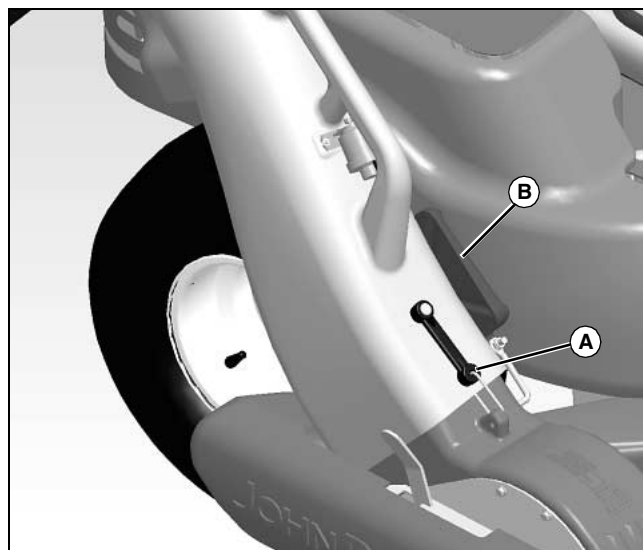

MX37843

1. Uvolněte pryžový popruh (A).
2. Držte otevřený kryt výhozu (B) na jednotce Power Flow a vyjměte spodní žlab z výstupního otvoru na Power Flow.

Demontáž sběrače

1. Otevřete horní část zásobníku a vyjměte oba vaky.
2. Vyprázdněte z vaků všechny materiál.



VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu! Provádějte častou kontrolu vaků, zda nejsou poškozeny nebo nadměrně opotřebovány, abyste zabránili zranění, které by mohlo být způsobeno odmrštěnými předměty. Kontrolujte vaky často a je-li to nutné, proveďte jejich výměnu.

3. Zkontrolujte vaky, zda nejsou opotřebovány nebo poškozeny a je-li to nutné, proveďte jejich výměnu.
4. Sejměte pružný zajišťovací kolík a čep s otvorem zajišťující montážní prvek na držáku montážního prvku.
5. Sejměte montážní prvek a sestavu horní části zásobníku ze stroje.
6. Zasuňte čepy s otvorem a pružné zajišťovací kolíky do montážních prvků, aby nedošlo k jejich ztrátě.

Bezpečnost při odstavení



VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu! Výpary paliva jsou hořlavé a výbušné. Výfukové plyny obsahují oxid uhelnatý, který může způsobit vážné nebo smrtelné zranění:

- Motor nechte běžet pouze po dobu nutnou k přesunutí stroje z nebo do prostoru pro odstavení.
- Pokud odstavíte stroj dříve, než se ochladí, pokud z okolí motoru a tlumiče výfuku neodstraníte nečistoty nebo pokud odstavíte stroj v blízkosti hořavin, může na stroji nebo v jeho okolí vzniknout požár.
- Neskladujte vozidlo s palivem v nádrži uvnitř budovy, kde by se mohly výpary dostat k otevřenému ohni nebo zdroji jiskření.
- Před odstavením stroje v jakékoli budově počkejte, až se motor ochladí.

Uložení sběrače

1. Sejměte sběrač ze stroje.
2. Vyprázdněte a vyčistěte zásobník, žlab a vaky.
3. Odstraňte všechna závaží použitá během plnění vaků. Tímto způsobem zajistíte správný provoz sekačky, není-li sběrač již používán.
4. Používáte-li při práci se sběračem speciální nůž sekačky, proveďte jeho demontáž a použijte správný typ nože.
5. Scházející nebo poškozené části vyměňte. Ujistěte se, zda jsou zajištěny všechny montážní prvky.
6. Natřete oděné kovové povrchy, abyste zabránili působení koroze.
7. Je-li to možné, uložte sběrač na chladném a tmavém místě. Musí-li být sběrač uložen venku, zakryjte jej plachtou odolnou proti povětrnostním vlivům.

Opětovné uvedení sběrače do provozu

1. Vyneste sběrač z místa uložení a je-li to nutné, proveďte jeho očištění.
2. Proveďte montáž sběrače.

3. Namontujte správná protizávaží.

4. Používáte-li speciální nože sekačky pro sběrač, ujistěte se, zda jsou namontovány na žací ústrojí.

Obsluha

Odpojení sekačky, rýpadla nebo sběrného zařízení



VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu! Nepokoušejte se odpojovat příslušenství, je-li stroj v chodu.

- Rotující nože jsou nebezpečné. Před opuštěním sedadla z důvodu provádění kontroly stroje a příslušenství zastavte motor a vyjměte klíček ze spínací skříňky.
- Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné zranění. Před zdvižením horní části sběracího koše nebo před sejmutím výsypek se ujistěte, zda jsou zastaveny všechny části stroje.

Kontrola zanesení během jízdy stroje

Dochází-li k hromadění trávy v přední části výsypky sekačky, zkontrolujte, zda nedošlo k zanesení výsypky nebo k problémům se sestavou ventilátoru (je-li ve vybavení stroje).

Zůstávají-li za sekačkou zbytky posečené trávy nebo dochází-li k odřukování posečené trávy do strany, zkontrolujte, zda není zanesena výsypka, zda nejsou plné zásobníky sběrače nebo zda nedošlo k problémům se sestavou ventilátoru.

Odstranění nečistot z kontrolních bodů:



VÝSTRAHA: Nebezpečí úrazu! Nepoužívejte ruce nebo nohy k odstranění nečistot, které způsobily zanesení žacího ústrojí nebo sestavy ventilátoru. Zbytková energie může způsobit roztočení nožů nebo lopatek.

1. Zaparkujte bezpečně stroj. Před opuštěním sedadla z důvodu provádění kontroly stroje počkejte, dokud se zcela nezastaví všechny pohybující se díly.
2. Otevřete kryt zásobníku. Zkontrolujte výstupní otvor výsypky.
3. Sejměte výsypku ze žacího ústrojí nebo ze sestavy ventilátoru. Zkontrolujte vstupní otvor výsypky.
4. Zkontrolujte, zda se pod krytem žacího ústrojí nenachází zbytky trávy.

Průtok vzduchu pro sběrné zařízení

Aby byl zajištěn nejlepší výkon sběrného zařízení, je nutný velký průtok vzduchu od sekačky.

Dodržte tyto pokyny, abyste zachovali silný průtok vzduchu:

- Udržujte ventilátor (pokud je ve výbavě), žlab, horní část zásobníku, mřížku, vaky a spodní část žacího ústrojí v čistotě.
- Udržujte páčku plynu v poloze pro maximální otáčky, ale jezděte pomalu.
- Proveďte nastavení přední a zadní části sekačky tak, aby zadní část sekačky nebyla o více než 10 mm (3/8 in.) výše, než je přední část sekačky.
- Při sekání používejte polohu pro vyšší výšku trávníku.
- Poškozené nebo opotřebované nože sekačky vyměňte.

- Namontujte volitelné lemy (pokud jsou k dispozici)

Plnění vaků

Množství posečené trávy kontrolujte často.

Plný vak vyprázdněte, aby nedocházelo k zacpání odváděcího žlabu.

Levý vak se běžně plní jako první.

Budete-li sekat trávník s řídkým porostem, pravý vak se nemusí zcela zaplnit. Vak se zaplní, snížíte-li otáčky motoru, aby došlo k omezení proudu vzduchu.

Při práci na svahu nechejte vaky zaplnit pouze do poloviny, abyste zabránili převrácení stroje.

Užitečné rady pro použití sběrače

Udržujte maximální otáčky motoru. Dojde-li k poklesu otáček motoru, snižte rychlost jízdy.

Používejte sběrač pouze v případě, je-li tráva suchá. Vlhká a mokrá tráva způsobí ucpání žlabu a sběrače.


Dbejte na to, aby byla uzavřena horní část zásobníku.

Před zahájením sečení a sběru posečené trávy odstraňte z trávníku všechny kameny, úlomky, větvičky a jiné nečistoty. Nejdříve posečte trávu na vyšší výšku, aby došlo k odkrytí ukrytých překážek a předmětů, které by mohly způsobit poškození sekačky nebo sběrače.

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Nenechávejte ve vacích odřezky:

- Vlhkost může způsobit poškození vaků.
- Vlhké odřezky představují riziko způsobení požáru.

Nikdy nenechávejte trávu nebo listí ve vacích přes noc nebo delší dobu. Vlhkost obsažená ve vlhké trávě nebo v listí způsobí poškození vaků. Vlhké listí nebo tráva ve vacích může způsobit také vznícení a následný požár. Proto také nikdy neukládejte vaky naplněné listím nebo trávou nebo příslušenství pro sběr materiálu, která jsou částečně nebo zcela zaplněna materiálem, v garážích nebo v jiných uzavřených prostorech. Posečená tráva je vynikajícím materiálem pro komposty. Posečená tráva může být také použita pro mulčování mezi záhony nebo kolem květin, křovin a stromů.

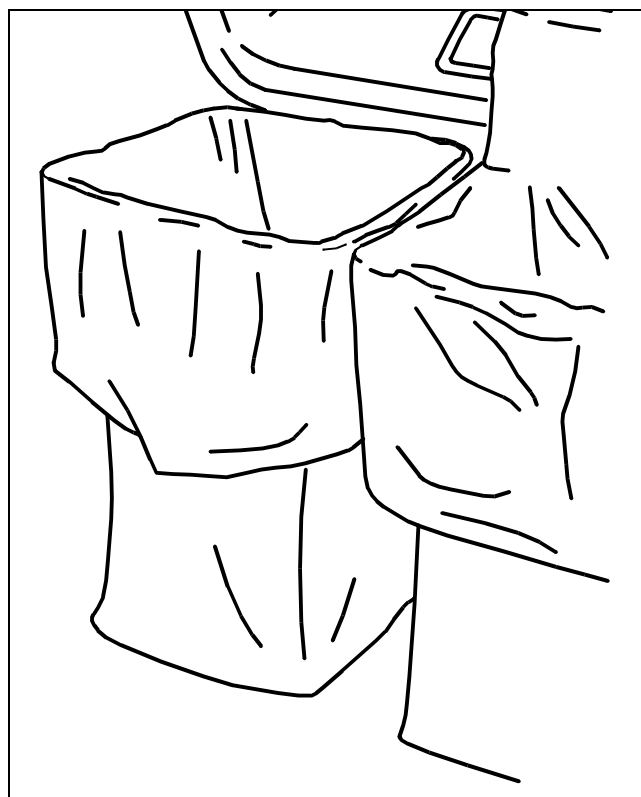

MIF

Do textilních vaků je možno umístit plastové pytle na trávu a listí nebo na odpad a usnadnit si tak manipulaci s trávou nebo listím. Používejte pytle na trávu a listí o objemu 33 galonů.

POZNÁMKA: Přes vnější okraj textilního vaku přehněte dostatečně dlouhý okraj plastového pytle na všech čtyřech stranách, aby bylo možné pytel po naplnění snadno zavřít a stáhnout.

Při vyjímání plastový pytel nejprve zavřete a stáhněte. Potom vyjměte textilní vak s plastovým pytle z držáku. Pytel položte na bok na zem. Držte popruh na dně pytle a natřásáním pytel vyprázdněte.

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Sběrač může zasahovat za stroj nebo sekačku. Při provádění ostrých zatáček dávejte pozor, aby nedošlo k nárazu zásobníku do stromů, budov atd.

Po použití sběrače

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Nenechávejte ve vacích odřezky:

- Vlhkost může způsobit poškození vaků.
- Vlhké odřezky představují riziko způsobení požáru.

Okamžitě vyprázdněte posečenou trávu z textilních vaků. Po sečení nechte vaky vyschnout, aby nemohlo dojít k jejich poškození.

Nechte motor vychladnout, aby se předešlo vzniku požáru při uložení sekačky.

V rámci možností očistěte horní část žacího ústrojí, motor a sběrný systém stlačeným vzduchem, aby se předešlo hromadění nečistot a požáru.

Očistěte spodní část žacího ústrojí tlakovou vodou, abyste zabránili hromadění nečistot a abyste odstranili korozivní chemikálie ze sečení. Po umytí žacího ústrojí nechte sekačku několik minut běžet, aby vyschla.

SERVISNÍ PROHLÍDKA

Přeprava sběrného zařízení


Bude-li sběrné zařízení během přepravy ponecháno na traktoru, dodržujte při přepravě tyto pokyny:

- Vyprázdněte textilní vaky a sejměte je ze zásobníku. Plné vaky by mohly přetěžovat rám sběrače při jízdě po nerovné vozovce. Za jízdy může vlivem větru docházet k předčasnému opotřebení textilních vaků.
- Zkontrolujte správné upevnění krytu zásobníku k rámu zásobníku.
- Bude-li stroj přepravován na dlouhou vzdálenost nebo vysokou rychlostí, před přepravou demontujte zadní sběrač nebo fukar ze stroje.

Servisní prohlídka

Seřízení západky zásobníku

Západka zásobníku je určena k tomu, aby zajišťovala pevné utěsnění mezi krytem zásobníku a skříňí rámu. Je-li manipulace se západkou obtížná, západka může být seřizena:

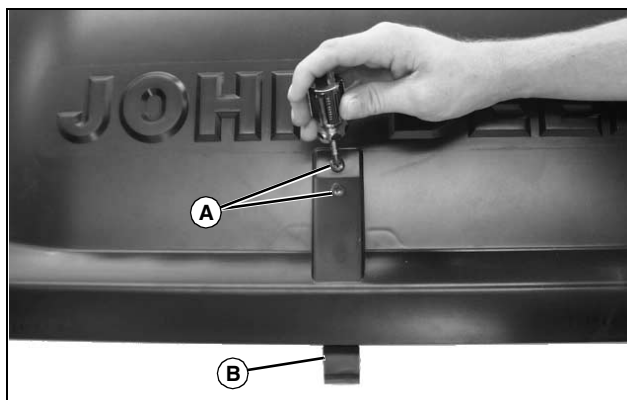


M96617

1. Povolte připevňující šrouby (A).
2. Stáhněte západku (B) směrem dolů, aby došlo k prodloužení uzavírací vzdálenosti.
3. Utáhněte připevňující šrouby.


Výměna vaků na trávu

1. Sejměte vaky ze zásobníku.

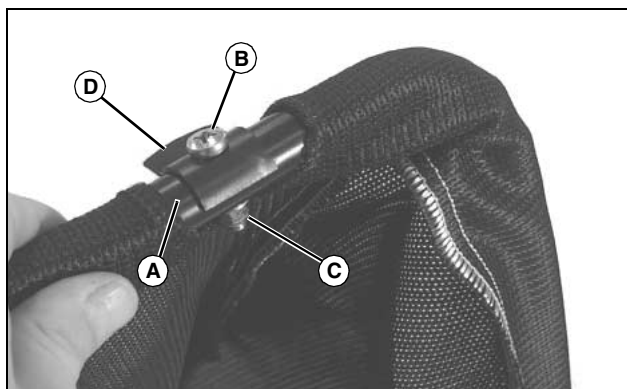

M96674

2. Označte si na každém rámu vaku (A) pravou nebo levou stranu.
3. Vyšroubujte z trubky rámu šroub s válcovou zaoblenou hlavou M6 x 30 (B), pojistnou matici M6 (C) a svorku (D). Všechny díly uschovejte.

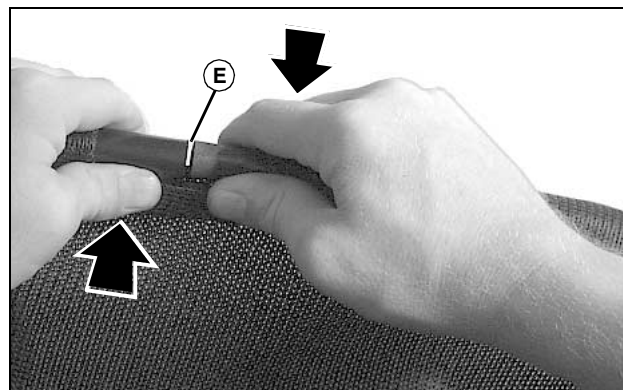

M96675

4. Nasunujte vak na rám, dokud se na jednom z otvorů vaku neobjeví šev (E).

DŮLEŽITÉ: Nezpůsobte škodu! Zabraňte deformacím rámu. Neohýbejte oddělené koncové části rámu o více než 12 mm (1/2 in.).

5. Odtáhněte oddělené trubky rámu. Mírně ohněte trubky v obráceném směru, aby mezi nimi vznikla vůle 12 mm (1/2 in.).

POZNÁMKA: Není-li při nasazování nového vaku poloha rámu správná, vak bude obrácen horní stranou dolů.



M96676

6. Posunujte materiál vaku po trubce rámu, dokud nebude vak sejmut.
7. Najděte otvor v rámu, kde byla dříve nainstalována svorka. Potom uchopte rám takovým způsobem, jako by mělo být provedeno jeho vložení do zásobníku. Jakmile bude vak správně umístěn, vložte nový vak do rámu.
8. Po instalaci proveďte konečné seřízení vaku tak, aby se bezpečnostní nálepka stroje nacházela na straně západky zásobníku.
9. Nainstalujte originální svorku.
10. Zopakujte stejný postup i u druhého vaku.

Kontrola nožů sekačky

Zkontrolujte nože sekačky:

- Zkontrolujte, zda jsou nože sekačky v dobrém stavu a zda jsou ostré.
- Zkontrolujte správnou montáž nožů sekačky na vřetenu a správné utažení upevňovacích prvků.

ODSTRAŇOVÁNÍ PROBLÉMŮ

Odstraňování problémů

Použití tabulky odstraňování závad

Pokud problém, se kterým se potýkáte, není v tabulce uveden, kontaktujte autorizovaného prodejce John Deere.

Jakmile zkontrolujete všechny uvedené možné příčiny a problém stále přetrvává, kontaktujte autorizovaného prodejce John Deere.

PROBLÉM	ZKONTROLUJTE
Není sbírána všechna tráva.	Sečte trávu pouze tehdy, když je suchá. Provádějte sečení s maximálními otáčkami motoru. Použijte nižší pojezdovou rychlost. Vyčistěte výstupní síťku zásobníku. Vyprázdněte vaky. Vyčistěte sestavu žlabu a ventilátoru (pokud je ve výbavě). Vyčistěte žací ústrojí. Používejte správné a ostré nože sekačky. Vyrovnajte žací ústrojí. Nastavte žací ústrojí na větší výšku sečení. Zkontrolujte hnací řemeny žacího ústrojí a dle potřeby je vyměňte.
Fukar a/nebo odváděcí žlab se ucpává.	Vyprázdněte vaky. Sečte trávu pouze tehdy, když je suchá. Provádějte sečení s maximálními otáčkami motoru. Použijte nižší pojezdovou rychlost. Vyčistěte výstupní síťku zásobníku. Vyrovnajte žací ústrojí a použijte správnou výšku sečení. Vyčistěte žací ústrojí.
Ze zásobníku uniká tráva.	Zkontrolujte, zda nedošlo k poškození těsnění zásobníku.

Zajištění kvalitních služeb

Literatura pro údržbu

Katalog náhradních dílů a technickou příručku k tomuto stroji objednávejte na telefonu:

- **USA a Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatní regiony:** kontaktujte svého prodejce John Deere.

Náhradní díly

Doporučujeme používat kvalitní náhradní díly a maziva John Deere, které můžete zakoupit u autorizovaného prodejce John Deere.

Při objednávkách náhradních dílů bude autorizovaný prodejce John Deere požadovat výrobní číslo nebo identifikační číslo výrobku vašeho stroje nebo příslušenství. Jedná se o čísla, která jste si v tomto návodu zapsali do části „Identifikační údaje výrobku“.

Internetové objednávky náhradních dílů

Internetové objednávky můžete zadávat na adrese **<http://JDParts.deere.com>**, kde rovněž naleznete související informace.

Kvalita John Deere je spojena i s kvalitním servisem

Společnost John Deere poskytuje metodiku zpracování vašich dotazů nebo problémů, pokud k nějakým dojde, z důvodu zajištění zachování kvality výrobku pomocí náhradních dílů a servisní podpory autorizovaného prodejce John Deere.

Dodržujte níže uvedené kroky, abyste získali odpovědi na jakýkoli dotaz, který se může týkat vašeho výrobku.

1. Viz příslušné příručky pro obsluhu příslušenství, stroje nebo zařízení.
2. Odpovědi na nezodpovězené dotazy získáte u autorizovaného prodejce John Deere.
3. V Severní Americe nebo v Kanadě volejte zákaznické kontaktní centrum společnosti John Deere.

- Volejte na číslo 1-800-537-8233 a uveďte výrobní číslo výrobku a číslo modelu.