

Græsopsamler med 2 sække til Select Series™-traktorer



JOHN DEERE

BETJENINGSVEJLEDNING

Græsopsamler med 2 sække til Select Series™-traktorer

OMUC11423 UDGAVE D6 (DANISH)

John Deere Power Products

Eksportudgave
Printed in U.S.A.



Introduktion

Brug af denne betjeningsvejledning

Læs hele instruktionsbogen, specielt sikkerhedsoplysningerne, før brug.

Denne instruktionsbog er en vigtig del af maskinen. Opbevar alle instruktionsbøger på et let tilgængeligt sted.

Hvis du bruger et påhængsredskab, skal du anvende sikkerheds- og brugerhåndbog i redskabets instruktionsbog sammen med maskinens instruktionsbog for at sikre sikker og korrekt brug af redskabet.

Hvis der er et afsnit i manualen til redskabet, der omhandler klargøring af maskinen, betyder det, at du skal foretage dig noget med traktoren eller køretøjet, før redskabet kan monteres. I afsnittene om samling og montering i denne håndbog kan du finde oplysninger om, hvor redskabet skal samles og monteres på traktoren eller køretøjet. Brug afsnittet om service som hjælp til at foretage eventuelle nødvendige justeringer og rutineeftersyn på redskabet.

Hvis der opstår spørgsmål eller problemer med samling, montering eller betjening af redskabet, kontaktes en lokal John-Deere-forhandler, eller der kan ringes til John Deere Contact Center på 1-800-537-8233 for at få hjælp.

Oplysninger om garanti på John Deere-redskabet findes i den garanti, der fulgte med traktoren eller køretøjet fra John Deere.

Indhold

Indhold

Introduktion	2
Produktidentifikation	4
Sikkerhedsmærkater (ingen tekst)	5
Sikkerhed	6
Klargøring af køretøjet	7
Montering	7
Afmontering og opmagasinering	14
Drift.	17
Service	20
Fejlsøgning	21
Specifikationer	21
John Deere-kvalitetserklæring	21

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

Produktidentifikation

Produktidentifikation

Produktets kompatibilitet

Dette 7 Bushel opsamlingssystem til montering bagpå er kompatibelt med X300 og X500 Select Series™-traktorer.

Oplysninger om købet

Notér oplysninger om købet nedenfor.

KØBSDATO:

FORHANDLERNAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:


Registrér dit produkt og garantien online

Dit produkt registreres via internettet ved at gå ind på www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Når oplysningerne udfyldes enten online eller på produktgarantikortet, sikres det, at produktet får al service efter salg og kunden modtager vigtige oplysninger om produktet.

Sikkerhedsmærkater (ingen tekst)

Sikkerhedsmærkater (ingen tekst)

Sikkerhedsmærkaternes placering

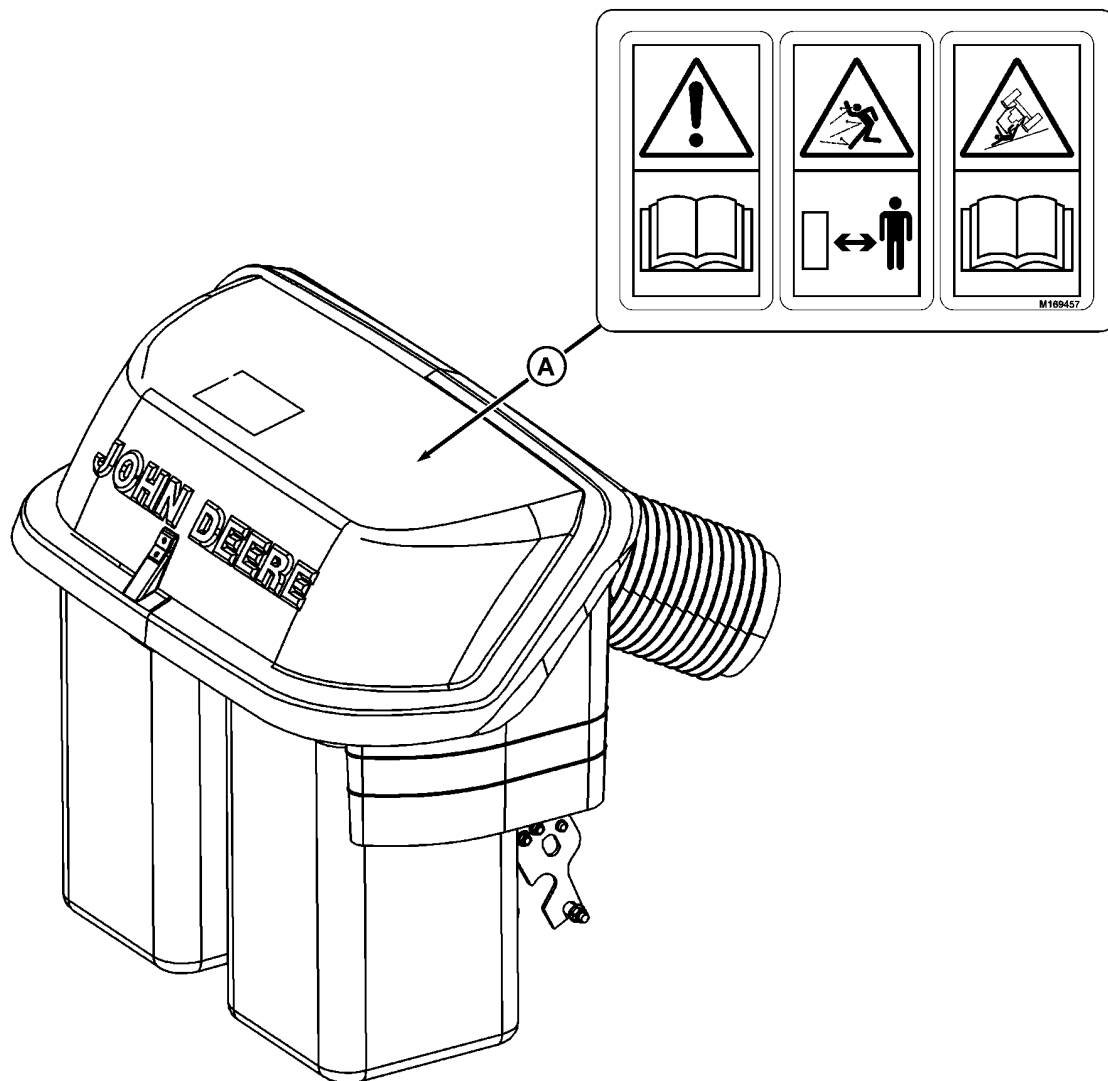

GXT002224—UN—14JUL15

A — Læs instruktionsbogen – M169457

Bliv fortrolig med maskinens sikkerhedsmærkater uden tekst



TCT005498—UN—11SEP12

Der er sat sikkerhedsskilte på maskinen mange steder for at henlede opmærksomheden på en potentiel fare. Den mulige fare for tilskadekomst vises i en advarselstrekan. Et piktogram ved siden af viser, hvordan personskade forebygges. Disse sikkerhedsskilte og deres placering på maskinen vises i dette sikkerhedsafsnit sammen med en kort forklarende tekst.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformation i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

Sikkerhed

Læs betjeningsvejledningen



GXT001478—UN—29AUG14

Læs betjeningsvejledningen

- Denne instruktionsbog indeholder vigtige oplysninger om sikker betjening af maskinen. Overhold alle sikkerhedsregler for at undgå ulykker.

Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande

- Hold omkringstående væk fra maskinen under drift.
- Udkastslisken skal være på plads.
- Når der køres med plæneklipperen, skal hele materialeopsamlingssystemet være på plads.
- Materialeopsamlingssystemet må ikke åbnes, når knivbladene drejer.
- Sluk motoren, inden sækken fjernes eller monteres.

Undgå at komme til skade ved at vælte

- Kør ikke på steder, hvor maskinen kan glide, vælte eller tippe rundt.
- Se afsnittet Betjening på skråninger for yderligere oplysninger.

Sikkerhed

Læs om sikkerhed i instruktionsbogen

Få yderligere oplysninger om sikkerhed i afsnittet om generelle sikkerhedsforanstaltninger i instruktionsbogen.

Sikker betjening

Læs, forstå og følg alle instruktioner i redskabets og maskinens brugerhåndbøger samt på udstyrets sikkerhedsmærkater, inden der startes.

Brug korrekt frontmonteret ballast. Fjern ballasten, når opsamlingssystemet tages af.

Tragten når længere ud end maskinen. Vær opmærksom på genstande i omgivelserne, når der foretages korte vendinger.

Materialeopsamlingssystemet må ikke betjenes, med mindre græsfanget sidder fastlåst på plads med tragtdækslet forsvarligt låst.

Lad ingen personer køre med på plæneklipperen eller opsamlingssystemet. Passagerer risikerer at komme til skade, for eksempel ved at blive ramt af fremmede genstande eller ved at blive smidt af. Passagerer kan genere førerens udsyn og dermed forårsage sammenstød.

Før aftagning eller montering af tragten:

- Stands plæneklipperen.
- Frakobl plæneklipperens kraftudtag.

- Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.
- Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

Før der bakkes med maskinen:

- Stop maskinen.
- Se efter, om der er børn bag ved tragten.
- Hold omkringstående på afstand, når opsamlingssystemet tages af.

Arbejd sikkert på skråninger:

- Tøm tragten, når den er halvt fyldt.
- Betjen ikke maskinen på stejle skråninger.
- Sænk farten, før der drejes.
- Undgå at starte og standse pludseligt.
- Parkér ikke maskinen på skråninger, når opsamlingssystemet er monteret.

Sikker parkering

1. Stop maskinen på et jævnt underlag, ikke på en skråning.
2. Kobl plænetraktorens knive eller andet tilbehør fra.
3. Sænk redskabet ned på jorden.
4. Aktivér parkeringsbremsen.
5. Stop motoren.
6. Tag nøglen ud.
7. Vent, indtil motoren og alle bevægelige dele står stille, før du stiger ned af traktorsædet.
8. Luk spærreventilen til brændstoffet, hvis din maskine er udstyret med en sådan.
9. Afbryd det negative batterikabel, eller fjern tændrørsledningen (-erne) (ved benzinmotorer), før du vedligeholder maskinen.

Beskyttelse af børn

- Der kan opstå tragiske ulykker, hvis føreren ikke er opmærksom på, at der er børn til stede. Hold børn inden døre, når maskinen og redskabet betjenes og under omhyggeligt opsyn af en anden ansvarlig voksen.
- Antag aldrig, at børn bliver på det samme sted, hvor du så dem sidst. Vær altid opmærksom på, om der er børn til stede. Sluk for maskinen, hvis der kommer et barn ind i arbejdsområdet.
- Lad ikke børn eller personer, der ikke har lært det, betjene maskinen.
- Medbring ikke børn, og lad dem ikke køre med på noget påhængsredskab eller på maskinen, også selvom redskabet er taget af. Træk ikke børn i en trækvogn eller påhængsvogn med plæneklipperen.

Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande



TCAL41689—UN—08APR13

- Når køretøjet betjenes med materialeopsamlingssystemet monteret, skal det sikres, at alle slisker og slanger er forsvarligt fastgjort. Hold tragten lukket eller materialeopsamlingssystemet i betjeningspositionen.

Klargøring af køretøjet

- Stands motoren og vent, til alle bevægelige dele er standset, inden nogen af redskabskomponenterne fjernes eller løftes op.
- Undgå at blive kvæstet af skovhjulbladene eller af flyvende genstande. Fjern redskabet, når køretøjet betjenes i sideudtømningstilstand. Sørg for, at deflektorskærmen sidder ordentligt på klipperen, hvis redskabet er afmonteret.

Undgå personskader i forbindelse med roterende knivblade



MXT008720—UN—19SEP13

- Hold hænder og fødder væk fra roterende knivblade og blæsesamlingen, når motoren kører.
- Stop motoren og vent på, at bevægelige dele er stoppet, inden komponenterne serviceres.
- Betjen ikke materialeopsamlingssystemet eller blæseren, medmindre alle påhængsredskabets komponenter er på plads og låst.

Foretag sikker vedligeholdelse

- Kun kvalificerede, øvede voksne bør vedligeholde denne maskine.
- Der forudsættes kendskab til, hvordan vedligeholdelsesarbejdet skal udføres. Hold området rent og tørt.
- Lad ikke maskinen være i gang i et lukket rum, hvor der er fare for, at der kan akkumuleres kulilte.
- Maskinen eller påhængsredskabet må aldrig smøres, efterses eller justeres under kørslen. Hold alt sikkerhedsudstyr på sin plads og i en god tilstand. Bolte, møtrikker o.lign. skal være fastspændte.
- Hold hænder, fødder, tøj, smykker og langt hår væk fra bevægelige dele, så de ikke gribes.
- Sænk eventuelle påmonterede redskaber helt ned på jorden eller til et eksisterende mekanisk stop for redskabet, inden dette serviceres. Slå alle kraftenheder fra, og stop motoren. Lås parkeringsbremsen, og tag startnøglen ud. Lad maskinen køle af.
- Afbryd batteriet, eller tag tændrøret af (ved benzinmotorer), før du udfører reparationer.
- Inden eftersyn og vedligeholdelse af maskinen eller redskabet skal man forsigtigt udløse trykket i eventuelle komponenter med oplagret energi, såsom hydraulikkomponenter og fjedre.
- Frigiv det hydrauliske tryk ved at sænke redskabet eller klippeenheden ned på jorden eller ned på et mekanisk stop, og bevæg de hydrauliske styrehåndtag frem og tilbage.
- Maskin- eller redskabsdele, der skal løftes under vedligeholdelsesarbejde, skal understøttes sikkert. Brug løftebuk eller låsebeslag for om nødvendigt at støtte komponenter.
- Lad aldrig motoren køre, medmindre håndbremsen er trukket og låst.
- Sørg for, at alle dele er i god stand og korrekt monteret. Skader skal udbedres med det samme. Udskift slidte eller ødelagte dele. Udskift alle slidte eller beskadigede sikkerheds- og instruktionsmærkater.
- Efterse alle komponenter med jævne mellemrum, så udstyret er sikkert at bruge.
- Der må ikke ændres eller bygges om på maskinen eller sikkerhedsanordningerne. Ikke godkendte ændringer på maskinen eller vognen kan få den til at fungere dårligere og formindske sikkerheden.

Klargøring af køretøjet

Fjern bioklipsættet

⚠ FORSİGTİG: Undgå personskade! Klippemodulets knive er skarpe. Bær altid handsker, når du arbejder på klippekniiven, eller når du arbejder i nærheden af knivene.

Se anvisningerne til bioklipsættet, Mulch Control-sættet, opsamlerens udkastsliske eller Power Flow™ som relevant vedrørende kompatibilitet.

Montér de rette klipperknivblade

⚠ FORSİGTİG: Undgå personskade! Klippemodulets knive er skarpe. Bær altid handsker, når du arbejder på klippekniiven, eller når du arbejder i nærheden af knivene.

VİGTİG: Undgå skader!

- Brug altid originale John Deere-reservedele ved udskiftning af klipperens knivblade.
- For at få den bedste ydelse bør du altid anvende de rette knivblade til den opgave, der skal udføres.
- Når klipperens knivblade udskiftes, skal sikkerheds- og serviceinstruktionerne i maskinens instruktionsbog altid følges.

For at få den bedste opsamling skal der altid monteres de korrekte knivblade på klipperen.

Knivblade til medium løft

- Plæneklipperen leveres med standard knivblade.
- Til normal klippebrug uden materialeopsamlingssystem.

Knivblade til høj løft

- Til græsopsamling med opsamler til montering bagpå, 7 Bushel.
- Anbefales ikke til græsslåning uden græsopsamler.
- Maks. luftflow.

Knivblade til bioklip

- Fås til brug sammen med Power Flow™ materialeopsamlingssystemer (MCS) og Mulch Control-sæt.

Montering af klipperens kantsektioner

De ekstra kantsektioner, der kan boltes på, giver mange forskellige fordele ved græsopsamling. Kantsæt fås ikke til alle klippermodeller. Kontakt John Deere-forhandleren vedrørende tilgængelighed.

Montering

Montering af den rigtige mængde ballast

⚠ FORSİGTİG: Undgå personskade! Hvis der køres med en græsopsamler eller et andet redskab på en skråning, kan stabiliteten påvirkes. Brug frontvægte på traktoren, hvis det er nødvendigt.

Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes.

Brug kun redskaber og tilbehør, der anbefales af fabrikanten.


Montering

BEMÆRK: Ballast er ekstra vægt, som kan tilføjes til maskinen for at give øget stabilitet. Typisk ballast til din maskine kan være hjulvægte eller kuffertvægte. Forhør Dem hos Deres autoriserede servicecenter om anbefalede vægte til din maskine.

Monter den korrekte frontballast for at hjælpe med at opveje græsopsamlerens samlede vægt. Fjern ballasten, når græsopsamleren fjernes. Dette vil sikre korrekt maskindrift, når maskinen ikke opsamler.


Påsætning af monteringsrammer til X300 og X500 Select Series™

BEMÆRK: Monter altid modtagerrammen på maskinen, før H-rammen monteres. Det gør monteringen nemmere.

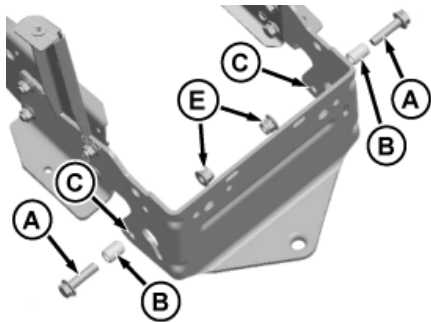

GXT002225—UN—14JUL15


Bemærkning til billede: Model X500 er vist.

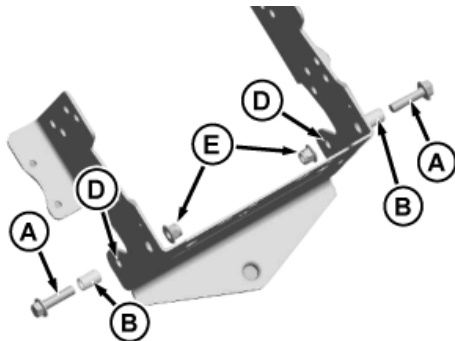

GXT002226—UN—14JUL15


Bemærkning til billede: Model X300 er vist.

1. Monter to M12x50 bolte (A) og afstandsstykker (B) i det angivne hul i den bageste ramme på traktormodellen.
 - **X500-traktorer:** Brug hul (C).
 - **X300-traktorer:** Brug hul (D).
2. Sæt M12 låsemøtrikker (E) i og tilspænd.

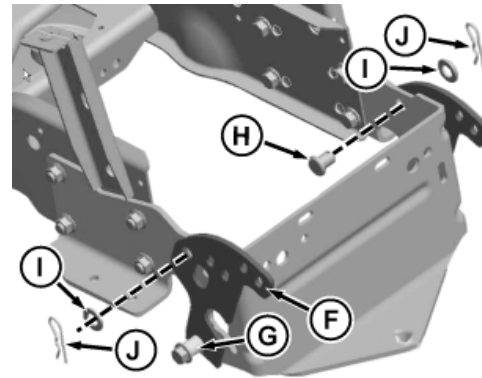


GXT002227—UN—14JUL15

3. Placer den rillede ende af sidemonteringsbeslaget (F) over afstandsstykkerne (G).
4. Fra den indvendige side af den bageste ramme monteres to 16 mm gaffelbolte (H) gennem hullerne i beslaget. Fastgør med M13x24x2,5 flade spændeskiver (I) og fjedersplitter (J).

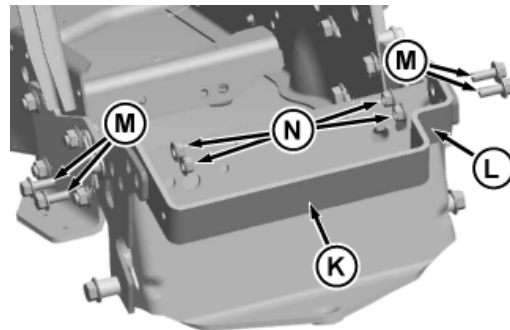

GXT002228—UN—14JUL15

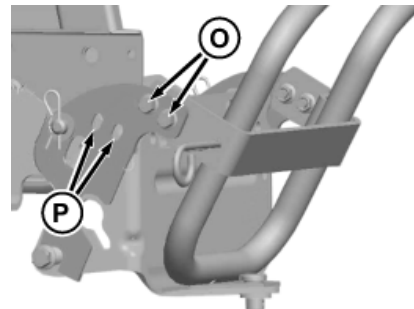


GXT002229—UN—14JUL15

Bemærkning til billede: Fastgøringssted vist på X500 Select Series™.

5. Placer modtagerrammen (K) mellem sidemonteringsbeslagene, så vinklen (L) er på højre side af traktoren.
6. Fastgør modtageren på beslagene med fire M10x25 bolte (M) og M10 møtrikker (N). Spænd ikke endnu.
 - **X500-traktorer:** Brug hullerne (O) ved montering af græsopsamleren.
 - **X300-traktorer:** Brug hullerne (P) ved montering af græsopsamleren.


Montering

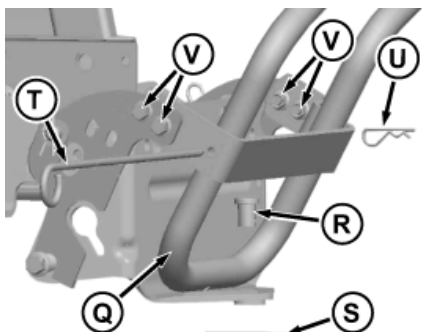


GXT002230—UN—14JUL15

7. Placer H-rammen (Q) i modtagerrammen og monter 19 mm gaffelbolten (R) gennem hullet i trækpladen. Monter den store fjedersplit (S).
8. Justér hullerne i H-rammen med hullerne i modtagerrammen. Monter græsopsamlerens stift (T). Monter den tynde fjedersplit (U).
9. Sidemonteringsbeslagene fastgøres ved at tilspænde M10 fastgørelsesdelene (V) på begge sider af modtagerrammen.

Montering af græsopsamler

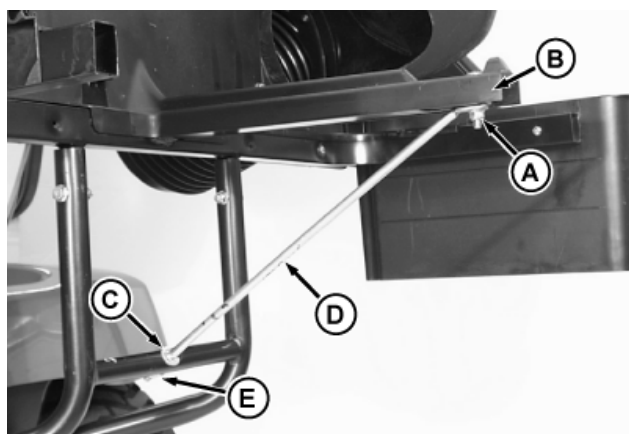

GXT002231—UN—15JUL15

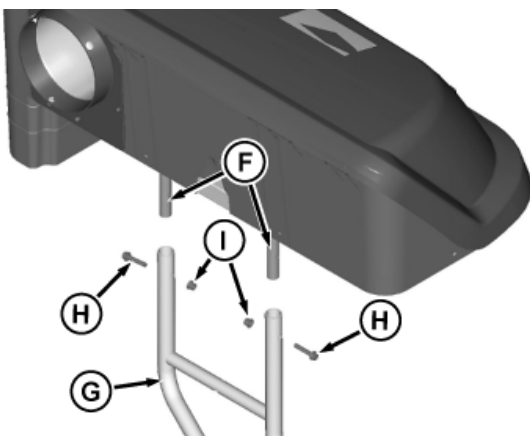


GXT002232—UN—15JUL15


1. Fjern de eksisterende fastgørelsesdele (A) fra græsopsamlerens midterramme (B).
2. Monter to M10,5x30x2,5 flade spændeskiver (C) på stangen (D).

3. Indsæt den gevindskårne del af stangen gennem hullet i H-rammen. Fastgør med M10 låsemøtrikken (E).
4. Justér græsopsamlerens støttestænger (F) med H-rammen (G). Sæt græsopsamlerenheden på H-rammen.
5. Justér den anden ende af stangen med hullet i græsopsamlerens midterramme (B). Genmonter og stram fastgørelsesdelene.
6. Fastgør græsopsamlerenheden på H-rammen med to M8x45 bolte (H) og M8 låsemøtrikker (I). Spænd fastgørelsesdelene.
7. Åbn græsopsamlerens dæksel.

Montering af græsopsamlerhusets udkastsliske

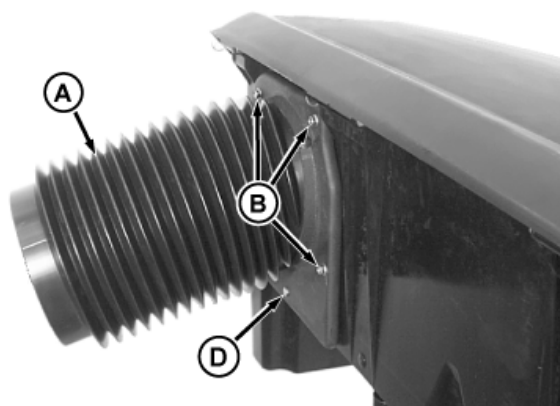

GXT002233—UN—15JUL15

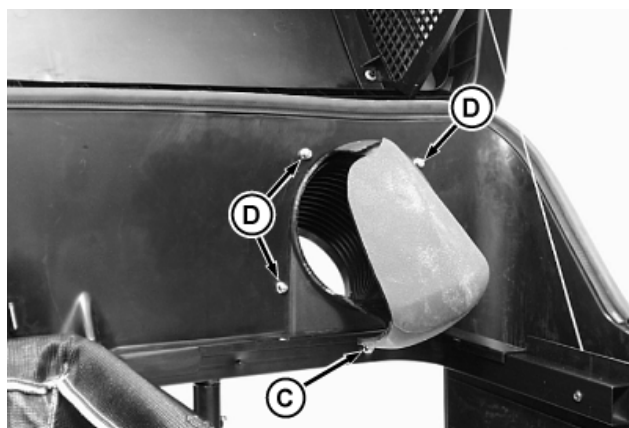

GXT002234—UN—15JUL15

1. Sæt den øverste sliske (A) ind gennem åbningen i græsopsamlerhuset og justér monteringshullerne.

BEMÆRK: På grund af materialets tykkelse monteres M6 x 40 boltene (C) fra indersiden, med M6 låsemøtrikken på ydersiden.

2. Monter tre M6x20 bolte (B) og en M6x40 bolt (C).

VIGTIGT: Undgå skader! Undgå at stramme låsemøtrikkerne for meget. Hvis de strammes for meget, trækkes boltene hoveder gennem den øverste sliske.

3. Monter M6 låsemøtrikker (D) på boltene. Spænd låsemøtrikkerne, indtil den øverste sliske sidder tæt mod græsopsamlerhuset.


Montering

Montering af sækkene



GXT002235—UN—15JUL15

1. Placer venstre sæk under holderen (A) og sæt klemmen (B) ind i rillen på græsopsamlerens midterramme.

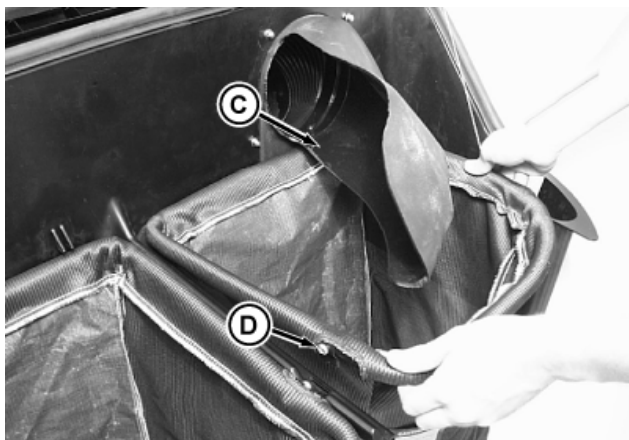


GXT002236—UN—15JUL15

2. Placer højre sæk under den øverste sliske (C) og sæt klemmen (D) ind i hullet på græsopsamlerens midterramme.

BEMÆRK: Det kan være svært at låse dækslet, når enheden er ny. Se om nødvendigt Justering af græsopsamlerens lås i afsnittet SERVICE.

3. Luk græsopsamlerens dæksel og sørg for, at det er låst.

Montering af bageste græsopsamlersliske (38 tommer klippeenheder)

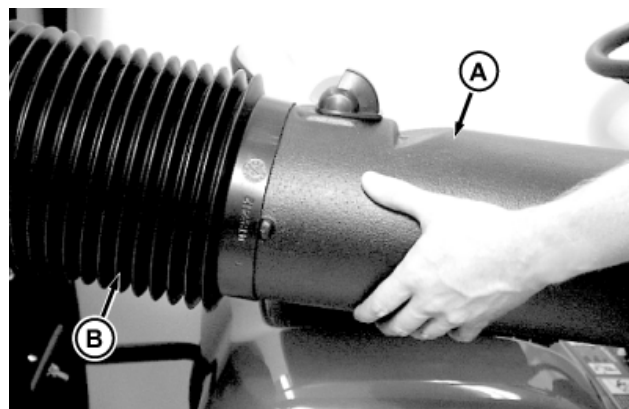


GXT002237—UN—02FEB16

1. Sæt græsopsamlersliskens runde ende (A) ind i slisen (B) på græsopsamlereenheden.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Løft udkastslisen op ved klippeenheten og få græsopsamlersliskens åbning til at passe over klippeenhedens udkastsliske. Sørg for, at udkastningsslisen er hængt korrekt på bag på udkaståbningen (C).

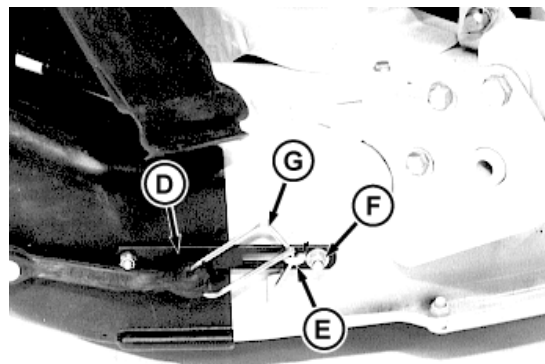

GXT002239—UN—02FEB16

3. Placer låseremmen (D) over tappen (E).
4. Skub justeringsfastgørelsesdelene (F) mod tappen (E). Justér fastgørelsesdelene for at fastgøre redskabet, hvis nødvendigt.
5. Sæt gummiremmens krog (G) gennem hullet i tappen (E).

Montering

Montering af græsopsamlerens bageste sliske (42 tommer Edge Xtra™-klippeenheder)

Montering af nederste sliske

BEMÆRK: Hvis der er monteret en bioklipplade, skal den afmonteres, før græsopsamlerens udkastsliske monteres.

1. Hæv og fasthold plastikgræsudkastslisken på klippeenheden.

BEMÆRK: For at hæve den inderste metaldeflektor, skal det bagerste af deflektoren trækkes udad og derefter opad.


2. Hæv den inderste metaldeflektor og placér den nederste udkastsliske foran klippeenhedens udkaståbning.

! FORSIGTIG: Undgå personskade! Undgå genstande, der slynges ud.


Græsudkastslisken skal slutte tæt mod sliskens hængselbeslag og dække plæneklippermodulets udkastningsåbning helt.

BEMÆRK: Græsopsamlerens udkastsliske skal passe uden på klippeenhedens udkastningsåbning.

BEMÆRK: Hvis klippeenheden ikke har 12,7 mm (1/2 in) hullet (B) i styrehjulsbeslaget, klippes følgende skabelon ud og bruges. Markér og bór et 12,7 mm (1/2 in) hul (B) i styrehjulsbeslaget. Hullet er nødvendigt for at kunne montere det forreste af udkastslisken.

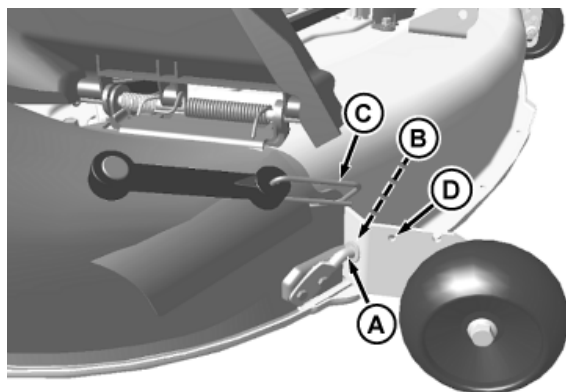


GXT002240—UN—15JUL15

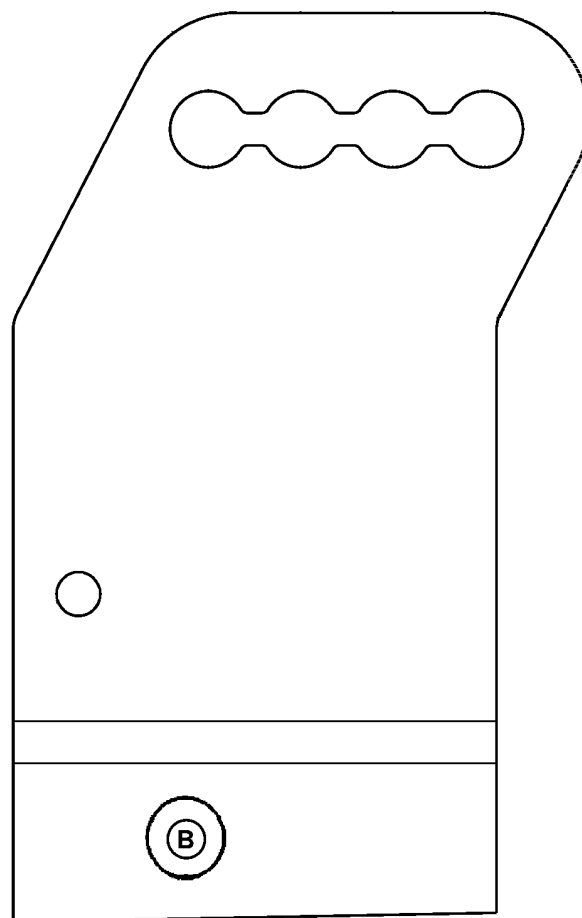

GXT002241—UN—15JUL15

3. Forrest på udkastningsåbningen føres stift (A) gennem hul (B) i styrehjulsbeslaget. For at gøre fastgøring af den forreste gummirem nemmere drejes udkastslisken mod uret, så bagsiden af slisken vender væk fra klippeenheden.
4. Montér den forreste gummiirems krog (C) henover styrehjulsbeslaget og indsæt gennem hullet (D).

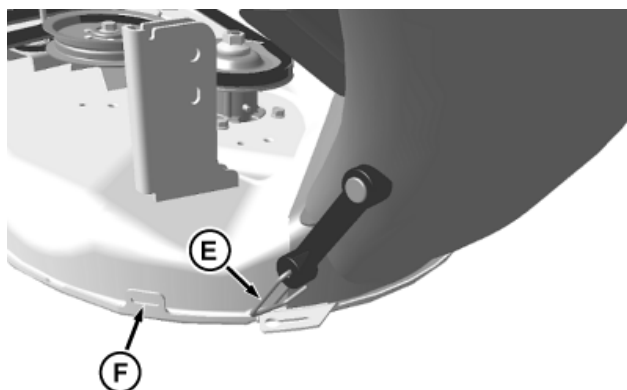


GXT002242—UN—21JUL15

5. Drej bagsiden af den nederste udkastsliske mod klippeenheden. Indsæt den bageste rems krog (E) på udkastslisken i hullet (F) på klippeenheden.

BEMÆRK: Hvis græsopsamleren ikke fungerer acceptabelt, kan AM 13660 kantsættet købes.


Montering

Montering af øverste udkastsliske

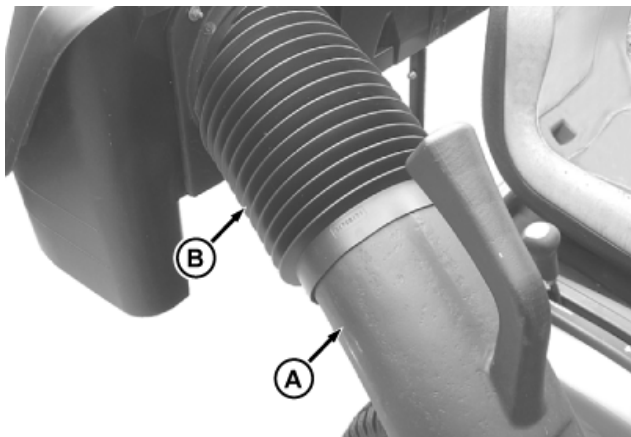

GXT002243—UN—15JUL15


1. Sænk klippeenheten ned for at gøre montering af den øverste udkastsliske nemmere. Skub toppen (A) af den øverste sliske ind i den fleksible sliske (B) på græsopsamlerhuset.

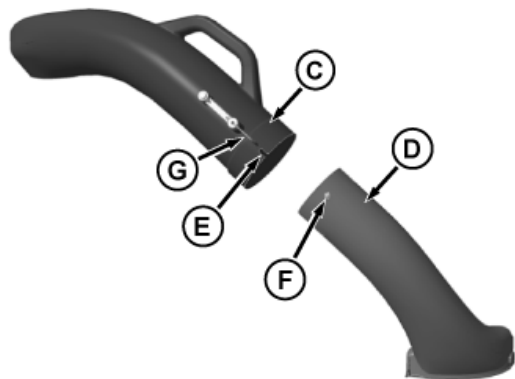

GXT002244—UN—15JUL15

2. Før bunden (C) af den øverste udkastsliske over toppen (D) på den nederste sliske, så hakket (E) passer med bolten (F).
3. Sæt gummiremmens lås (G) over bolten (F) i den nederste sliske.

Udkastsliskens underenhed (42 tommer Accel Deep™-klippeenhed)

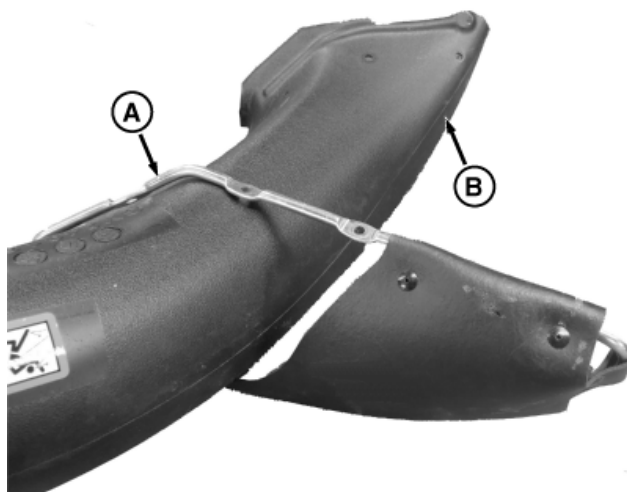

GXT002955—UN—15MAR16


1. Placer trådform- og klapeenhed (A) over toppen af den nederste sliske (B). Skub enheden ned langs slisken med klappen udvendigt og trådformen indvendigt som vist.



GXT002608—UN—07APR16

2. Justér de tre huller og monter de tre skruer (C) indvendigt på slisken og låsemøtrikkerne (D) udvendigt over trådformens flader som vist.

Montering

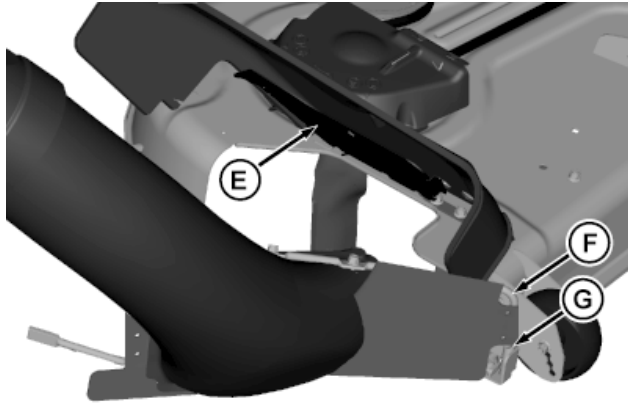


GXT002609—UN—07APR16

3. Hæv klippeenhedens udkastsliske og indvendige medtaldeflektor (E). Sæt den nederste udkastsliske med trådform- og klaphed (F) ind i røret (G) i tåbeskyttelsen.

BEMÆRK: Når græsopsamlerens udkastenhed er under klippeenheden, frigøres udkastslisken.


4. Drej opsamlerens udkastsliskeenhed ind i klippeenhedens åbning, så udkastslisken løftes ganske lidt over tåbeskyttelsen.

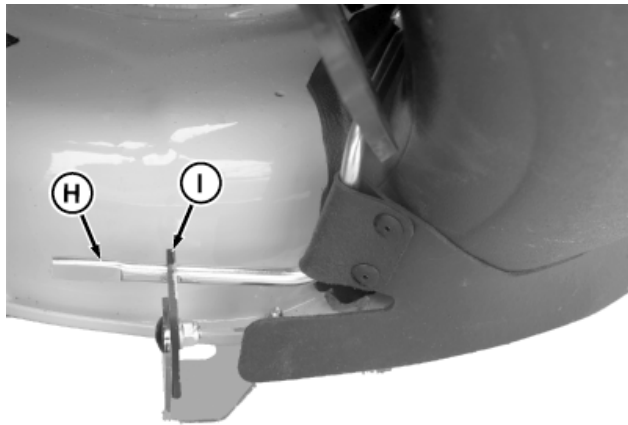

GXT002610—UN—07APR16


5. Drej trådformhåndtaget (H) over låsen (I) bag på slisken.
6. Hvis låsen er stram eller løs, sættes låsen ind eller ud for at justere til den ønskede styrke for låsen eller stangen. En øget styrke holder udkastslisken tættere på klippeenheden, men øger installation.

Montering af Power Flow™-udkastslisken

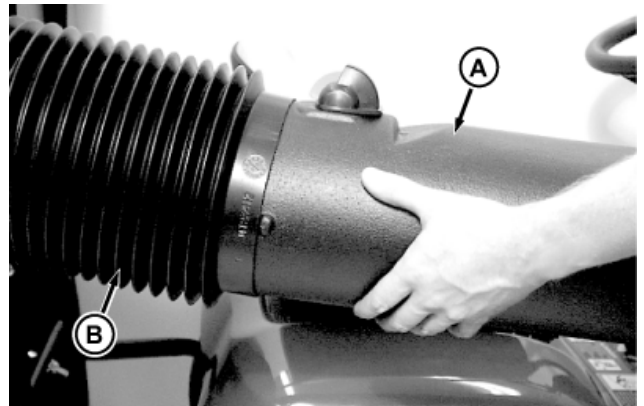

GXT002237—UN—02FEB16

1. Sæt Power Flow-slisken runde ende (A) ind i den øverste sliske (B) på græsopsamlerenheden. Før slisken så langt ind i åbningen, at der er plads til at koble blæseren til.

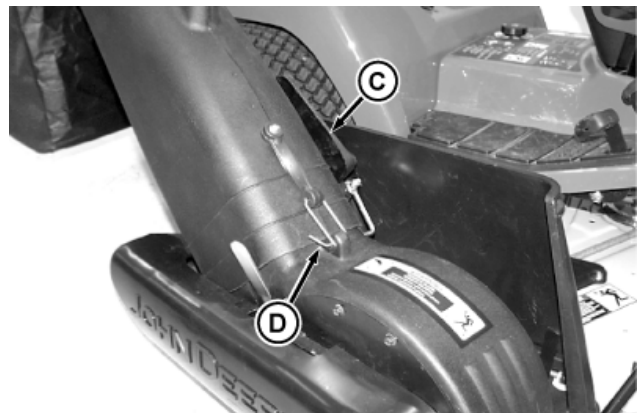


GXT002245—UN—15JUL15

2. Løft op i udstødningsdøren (C) på blæseren og hold den åben.
3. Skub udkastslisken på blæserudgangen.
4. Fastgør velcrobåndets rem (D) på blæserens velcro.
5. Luk og lås græsopsamlerens låg.

Afmontering og opmagasinering

Montering af sliske med MulchControl™-afskærmningsplade (42 tommer Accel Deep™-klippeenhed)

BEMÆRK: Drej MulchControl™-håndtaget (A) til åben (fremad) position.

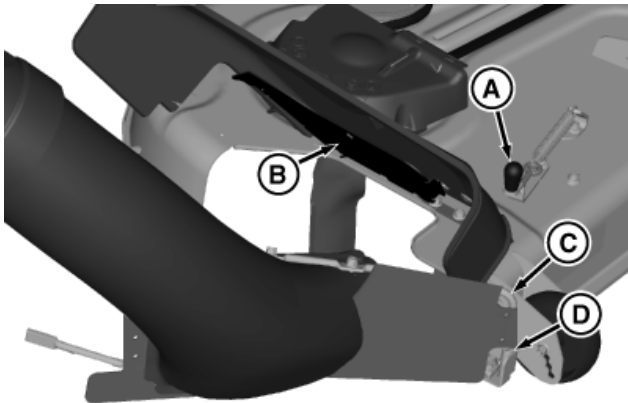


GXT002961—UN—08MAR16

1. Hæv plæneklipperens udkastsliske og indvendige metaldeflektor (B). Indsæt den nederste udkastsliske med trådform- og klapsamlingen (C) i røret (D) i tåbeskyttelsen.

BEMÆRK: Når græsopsamlerens udkastsenhed er under klippeenheden, frigøres udkastslisken.

2. Drej opsamlerens udkastsliskeenhed ind i klippeenhedens åbning, så udkastslisken løftes ganske lidt over tåbeskyttelsen.

BEMÆRK: Den nederste udkastsliske skal være bag ved MulchControl™-afskærmningspladen og slutte tæt til pladen.

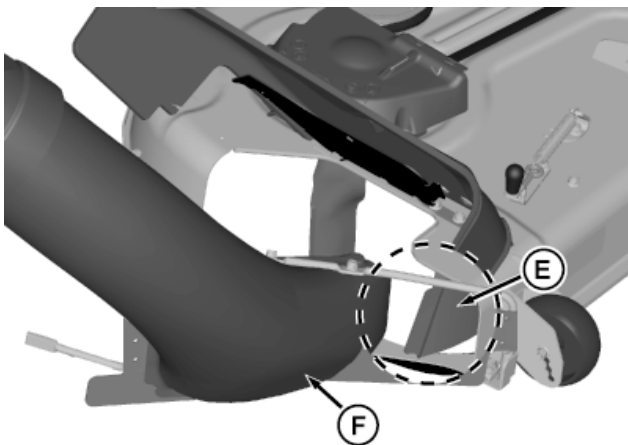

GXT002611—UN—07APR16

3. Drej MulchControl™-afskærmningspladen (E) tilbage mod den udvendige side af udkastslisken (F).
4. Hvis der går tilbage til biokliptilstanden, skal den bageste MulchControl™-sektion monteres i MCS-tåbeskyttelsen med de samme fastgørelsesdele. MulchControl™-pladesektionen er ikke kompatibel med udkastslisken, da den medfører tilstopning og tilspasningsproblemer.

Afmontering og opmagasinering

Fjern ballast


! FORSIGTIG: Undgå personskade! Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes. Brug kun redskaber og tilbehør, der anbefales af fabrikanten.

Fjern frontballasten. Ved at fjerne ballasten sikres korrekt maskindrift, når materialeopsamlingsystemet ikke er monteret.

Aftagning af den bageste udkastsliske (38 tommer klippeenheder)

! FORSIGTIG: Undgå personskade! Forsøg ikke at afmontere redskabet, mens maskinen kører.


- Roterende knive er farlige. Sluk for motoren, fjern tændingsnøglen og sørg for, at knivbladene er holdt op med at dreje, før du rejser dig fra sædet for at afmontere redskabet.
- Bortslyngede genstande kan forårsage alvorlige kvæstelser. Kontrollér, at alle maskindele er standset, før du løfter låget til klippehuset eller fjerner udkastkanalerne.

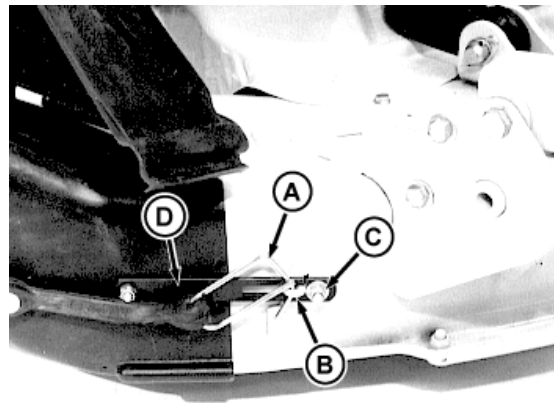

GXT002246—UN—15JUL15

1. Tag gummiremmens krog (A) af tappen.
2. Løsn justeringsfastgørelsesdelene (C), hvis ønsket.
3. Tag låseremmen (D) af tappen (B). Løft slisken af klippeenheden.

Afmontering og opmagasinering

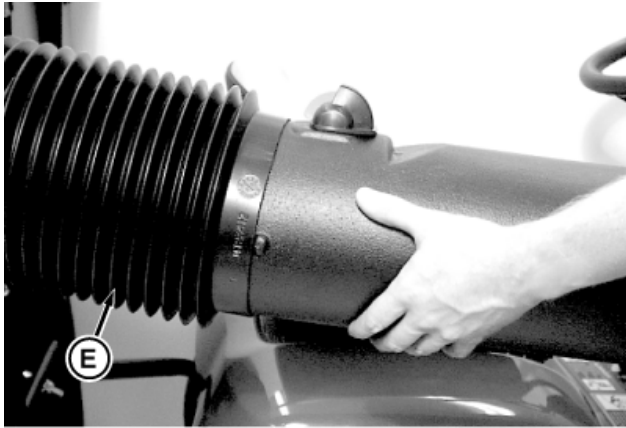


GXT002247—UN—15JUL15

4. Tag opsamlerens udkastsliske af den øverste sliske (E) ved opsamlerenheden.

Afmontering af opsamlerens bageste udkastsliske (42 tommer Edge Xtra™-klippeenheden)


! **FORSIGTIG:** Undgå personskade! Forsøg ikke at afmontere redskabet, mens maskinen kører.

- Roterende knive er farlige. Sluk for motoren, fjern tændingsnøglen og sørg for, at knivbladene er holdt op med at dreje, før du rejser dig fra sædet for at afmontere redskabet.
- Bortslængede genstande kan forårsage alvorlige kvæstelser. Kontrollér, at alle maskindele er standset, før du løfter låget til klippehuset eller fjerner udkastkanalerne.

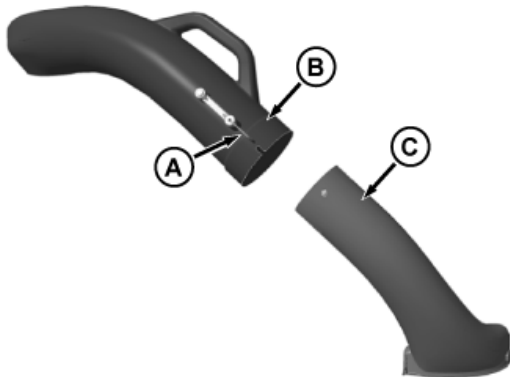


GXT002248—UN—15JUL15

1. Frigør gummiremmens krog (A), der forbinder den øverste sliske (B) til den nederste sliske (C). Fjern den øverste sliske.

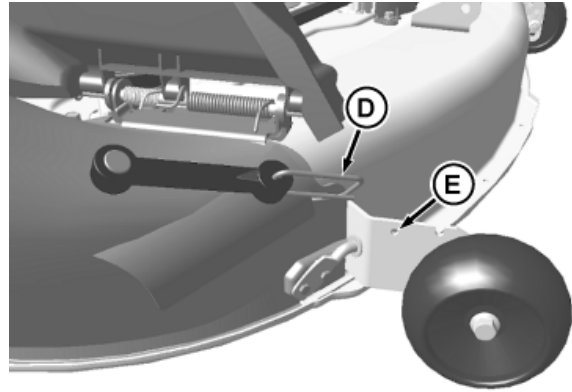

GXT002249—UN—15JUL15

2. Tag den forreste gummirems krog (D) af hullet (E) i remskivens beslag.

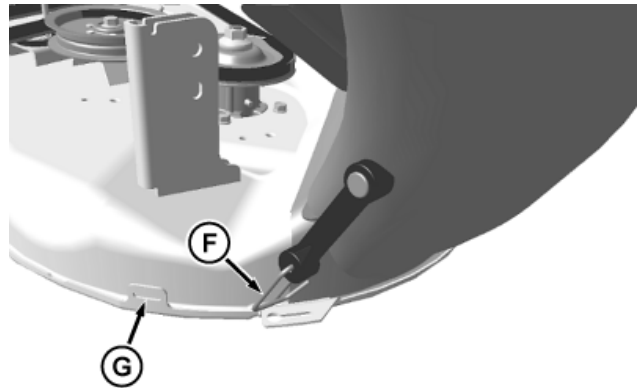

GXT002250—UN—15JUL15


3. Tag den bageste gummirems krog (F) af hullet (G) på klippeenheden.
4. Løft udkastsliskens deflektor og fjern den nederste sliske fra plæneklipperen.

Afmontering af udkastsliske (42 tommer Accel Deep™-klippeenheder)

Afmontering af nederste udkastsliske (foretages i omvendt rækkefølge af monteringen).

BEMÆRK: Hvis det er nødvendigt at fjerne tåbeskyttelsen eller den indvendige afskærmningsplade, der bruges under klipning med sideudkast under de fleste forhold. Afhængig af forholdene, kan afskærmningspladen også afmonteres.


Afmontering og opmagasinering

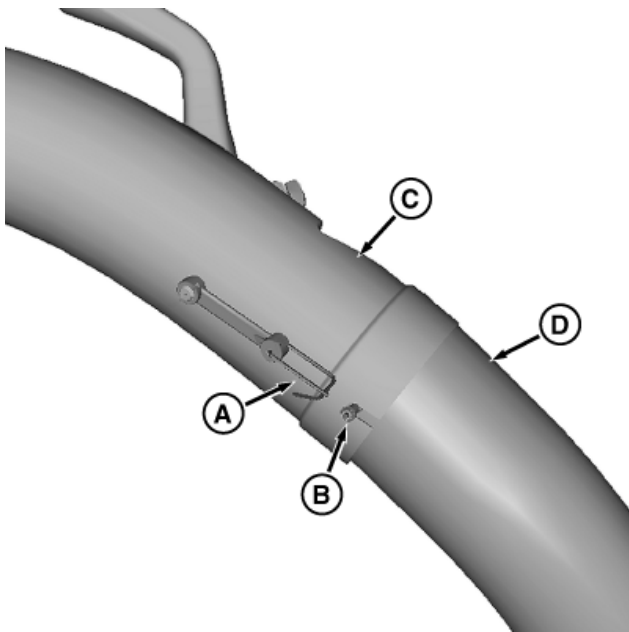

GXT002499—UN—21JUL15

A — Gummilås
B — Skrue
C — Øverste sliske
D — Nederste sliske

1. Kobl gummilåsen (A) fra skruen (B) og fjern den øverste sliske (C) fra den nederste sliske (D).

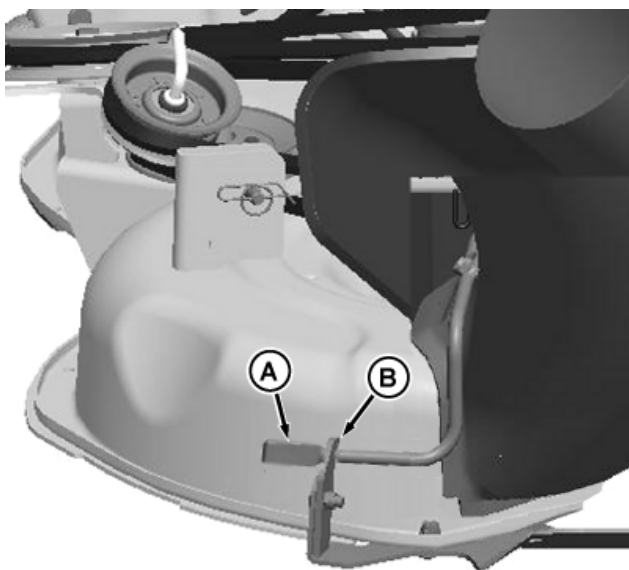


GXT002869—UN—26JAN16

A — Bageste håndtag
B — Lås


2. Løft det bageste håndtag (A) over låsen (B) og drej det ud fra klipperen.
3. Løft udkastsliskens deflektor og fjern den nederste sliske fra plæneklipperen.

Afmontering af Power Flow™-udkastslisken

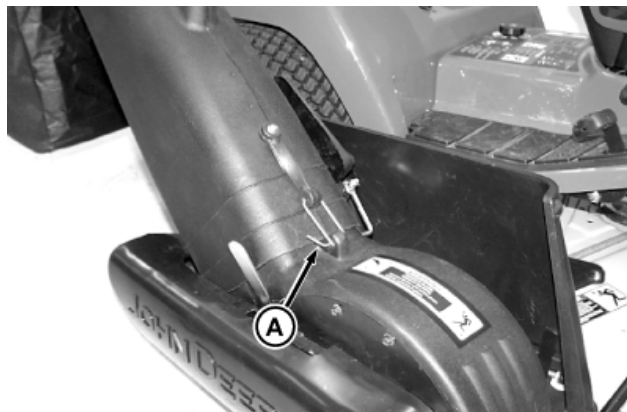

GXT002251—UN—15JUL15


1. Løsn remmen (A) fra blæseren.

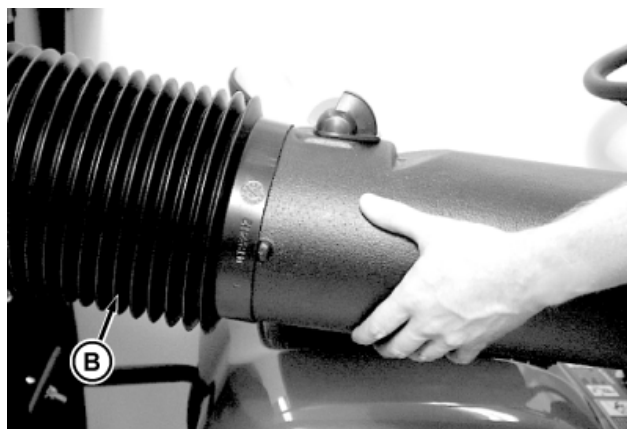

GXT002252—UN—15JUL15

2. Fjern opsamlerens udkastsliske fra den øverste sliske (B) på opsamlerenheden.

Fjern græsopsamleren

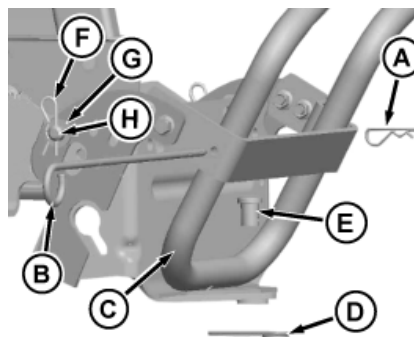

GXT002253—UN—15JUL15

1. Fjern fjedersplitten (A) og opsamlerens stift (B), der holder H-rammen (C) fast på modtagerrammen. Løft H-rammen af modtageren.
2. Fjern fjedersplitten (D) og gaffelbolten (E) fra trækpladen.
3. Fjern fjedersplitterne (F) og spændeskiverne (G) fra begge sider af rammen.

VIGTIGT: Undgå skader! Hvis modtagerrammen bruges til at holde ballast, kan rammen blive beskadiget. Beslaget og fastgørelsesdelene er kun beregnet til at understøtte den bageste opsamler.

4. Fjern gaffelboltene (H) indvendigt fra den bageste ramme. Løft modtageren af den bageste ramme.

Udskiftning af klipperens knivblade

Hvis der er monteret specialknivblade til græsopsamlingen, skal de fjernes. Monter de korrekte knivblade til den følgende græsslåningsopgave.

Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

 **FORSIGTIG: Undgå personskade! Brændstofdampene er eksplosive og antændelige. Motorens udstødningsskasser indeholder kulilte og kan give anledning til alvorlig sygdom eller dødsfald:**

- Lad kun motoren være i gang så længe, at maskinen kan køre til eller fra opbevaringsstedet.
- Der kan gå ild i maskinen og maskinens opbygning, hvis en maskine opbevares, før den er kølet af, eller hvis urenheder ikke er blevet fjernet fra motorens lydpotte, eller hvis den opbevares i nærheden af brændbare materialer.
- Opbevar aldrig maskinen med brændstof i tanken inde i en bygning, hvor gasser kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.
- Lad maskinen køle af, før du opbevarer den i et indelukket rum.

Opbevaring af redskab

BEMÆRK: Nogle af følgende trin gælder muligvis ikke for dit redskab.

1. Fjern alt græsafklip fra materialeopsamlingssystemet eller opsamlingsredskabet.
2. Afmonter redskaber fra maskinen.
3. Rengør redskabet og drivakslen, hvis udstyret hermed, med en vandslange.
4. Fjern eventuelle afskærmninger for at fjerne al snavs.
5. Reparer eller udskift beskadigede, bøjede eller nedslidte dele. Spænd løse forskruninger.
6. Reparer lakken, hvor det er nødvendigt for at modvirke rust.
7. Smør et tyndt lag fedt på knivbladene eller piggene for at modvirke rust.
8. Smør alle drejepunkter med motorolie for at modvirke rust.
9. Smør alle smørepunkter.

VIGTIGT: Undgå skader! Ru overflader kan beskadige redskabet. Opbevar redskabet på en glat overflade eller på træklodser.

10. Hvis redskabet opbevares udendørs, skal det klodses op (hvis det er muligt) og dækkes til med et vandtæt dække.

Drift

Frakobling af klippemodul, græsopsamlingspose eller materialeopsamlingssystem

 **FORSIGTIG: Undgå personskade! Forsøg ikke at afbryde redskabet, mens maskinen kører.**

- Roterende knive er farlige. Sluk for motoren, og fjern tændingsnøglen, før du rejser dig fra sædet for at inspicere maskine og redskab.
- Bortslyngede genstande kan forårsage alvorlige kvæstelser. Kontrollér, at alle maskindele er standset, før du løfter låget til opsamleren eller fjerner udkastsliskerne.

Kontrol med henblik på tilstopning under kørsel

Hvis der hober græs op foran klipperens udkastkanal, skal du undersøge, om kanalen er blokeret, eller om der er problemer med blæserenheden (såfremt monteret).

Hvis der ligger en stribe afklip bag ved klipperen eller afklippet blæses ud til siden, skal du kontrollere, om udkastkanalen er stoppet til, om opsamlersækkene er fulde, eller om der er problemer med blæserenheden.


Fjernelse af urenheder fra inspektionspunkter:

 **FORSIGTIG: Undgå personskade! Brug ikke hænder eller fødder til at fjerne blokeringer i klippe- eller blæserenheden. Akkumuleret energi kan få knivene til at rotere.**

1. Parkér maskinen sikkert. Vent til alle bevægelige dele er stoppet, inden der stiges af maskinen for at efterse den.
2. Åbn græsopsamlerens dæksel. Kontrollér udkastkanalen.
3. Tag udkastkanalen af klippe- eller blæserenheden. Kontrollér kanalindgangen.
4. Kontrollér for urenheder under klippeenheden.

Luftflow til materialeopsamlingssystemet

Materialeopsamlingssystemet har brug for et kraftigt luftflow fra klippeenheden til sækkene for at få den bedste ydeevne. Den bageste udkastsliske og Power Flow-udkastslisken er udstyret med en flowindikator, der viser, om der er tilstrækkeligt luftflow gennem systemet.

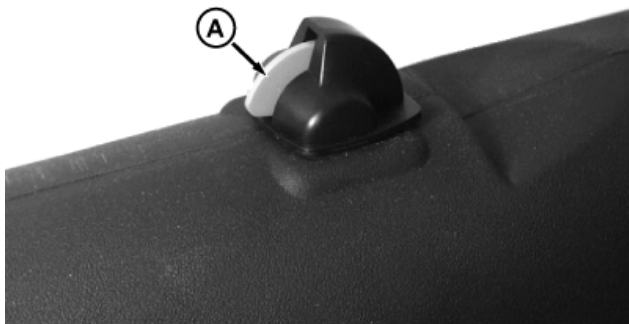

GXT002254—UN—15JUL15

- Når den røde indikator (A) er synlig, er der lidt eller intet luftflow gennem udkastslisken.



GXT002255—UN—15JUL15

- Når den røde indikator (A) ikke er synlig, er der tilstrækkeligt luftflow.


For at opretholde tilstrækkeligt luftflow skal disse anbefalinger følges:

- Hold blæserenheden (hvis monteret), udkastslisken, opsamlerens dæksel, filteret, sækkene og undersiden af plæneklipperen rene.
- Hold gashåndtaget i hurtig position, men kørs langsomt.
- Niveller klippeenhedens for- og bagende, så det bageste af klippeenheden ikke er mere end 10 mm (3/8 in) højere end det forreste af klippeenheden.
- Brug plæneklipperen i højere klippepositioner.
- Udskift slidte eller beskadigede blade på plæneklipperen.
- Fastgør ekstra kanter (hvis de fås)

Brug af opfyldningsindikator

Materialeopsamlingssystemet har brug for et kraftigt luftflow fra klippeenheden til sækkene for at få den bedste ydeevne. Udkastsliskene er udstyret med en flowindikator, der viser, om der er tilstrækkeligt flow gennem systemet.

Bageste græsopsamlers udkastsliske

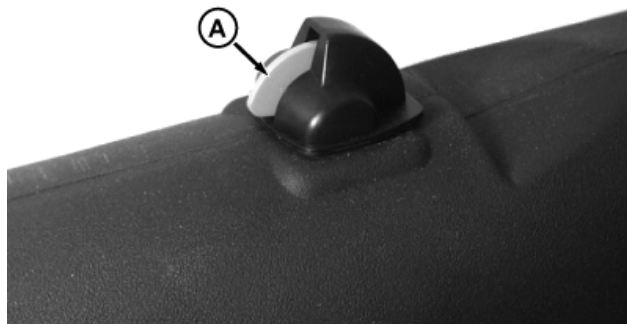

GXT002254—UN—15JUL15

- Når den røde indikator (A) er synlig, er der lidt eller intet luftflow gennem udkastslisken.



GXT002255—UN—15JUL15

- Når den røde indikator (A) ikke er synlig, er der tilstrækkeligt luftflow.

For at opretholde tilstrækkeligt luftflow skal disse anbefalinger følges:

- Hold udkastsliskene, dækslet til opsamleren, filteret, sækkene og undersiden af plæneklipperen rene.
- Hold gashåndtaget i hurtig position, men kørs langsomt.
- Niveller klippeenhedens for- og bagende, så det bageste af klippeenheden ikke er mere end 10 mm (3/8 in) højere end det forreste af klippeenheden.
- Brug plæneklipperen i højere klippepositioner.
- Udskift slidte eller beskadigede blade på plæneklipperen.
- Montér ekstra kantsæt, hvis de fås, på din klippermodel. Kontakt en John Deere-forhandler.

Power Flow™-udkastsliske



GXT002256—UN—15JUL15

Materialeopsamlingssystemet kræver uhindret luftflow fra klippeenheten til sækkene for at få den bedste ydeevne. En opfyldningsindikator på græsopsamlerens udkastsliske måler luftflowet gennem systemet. Efterhånden som græssækkene bliver fyldt, øges lufttrykket i slisken, hvilket får den gule membran (A) til at stige. Hvis slisken er tilstoppet et sted mellem indikatoren og græsopsamleren, viser indikatoren også, at græsopsamleren er fyldt.

Oprethold tilstrækkeligt luftflow:

- Hold Power Flow™, udkastslisken, græsopsamleren, sækkene og undersiden af plæneklipperen rene.
- Hold gashåndtaget i hurtig position, men kørs langsomt.
- Niveller klippeenhedens for- og bagende, så det bageste af klippeenheden ikke er mere end 10 mm (3/8 in) højere end det forreste af klippeenheden.
- Brug plæneklipperen i højere klippepositioner.
- Udskift slidte eller beskadigede blade på plæneklipperen.
- Monter det ekstra afskærmningssæt, hvis det fås, på din klippermodel. Kontakt en John Deere-forhandler.

Fyldning af sække

- Kontroller mængden af afklippet græs ofte.
- For at forhindre tilstopning af slisken, skal sækkene tømmes, når de er fulde.
- Den venstre sæk fyldes normalt først.
- Højre sæk fyldes muligvis ikke helt, når du klipper tynde græsstrå. Sækkene bliver fyldt, hvis du sænker motorhastigheden, så luftflowet reduceres.
- Fyld kun sækkene halvt, når der køres på skråninger, for at undgå at vælte.

Sækpåfyldningstips


- Kørs motoren for fuld gas. Sænk kørehastigheden, hvis motoromdrejningerne reduceres.
- Saml kun græs i sækken, når det er tørt. Vådt græs tilstopper sliske og opsamlere.
- Hold opsamlerens dæksel lukket.
- Saml alle store og små sten, smågrene og andet affald op inden plæneklipping og græsopsamling. Klip græsset højere end den ønskede højde i første omgang, så plæneklipperen fritlægger skjulte hindringer, som ellers forårsager skade på plæneklipperen eller græsopsamleren.

VIGTIGT: Undgå skader! Lad ikke græsafklip ligge i sækkene:

- Fugt kan beskadige sækkene.
- Fugtigt afklip udgør en brandfare.

- Lad aldrig græs eller blade ligge i sækkene natten over eller over en længere periode. Fugt fra blade og græs ødelægger sækkene. Fugtige blade eller græs, der ligger i sækkene, kan også være brandfarlige og resultere i brand. Af denne årsag må affaldssække med blade eller græsopsamlingsudstyr med fyldte eller halvt fyldte sække ikke opbevares i en garage eller indendørs. Græsafklip kan bruges som flis i havegange eller rundt om blomster, buske og træer.

BEMÆRK: Sørg for at plastiksækken sidder godt op over stofsækken på alle fire sider, så sækkene nemt kan lukkes sammen, når de er fyldt.

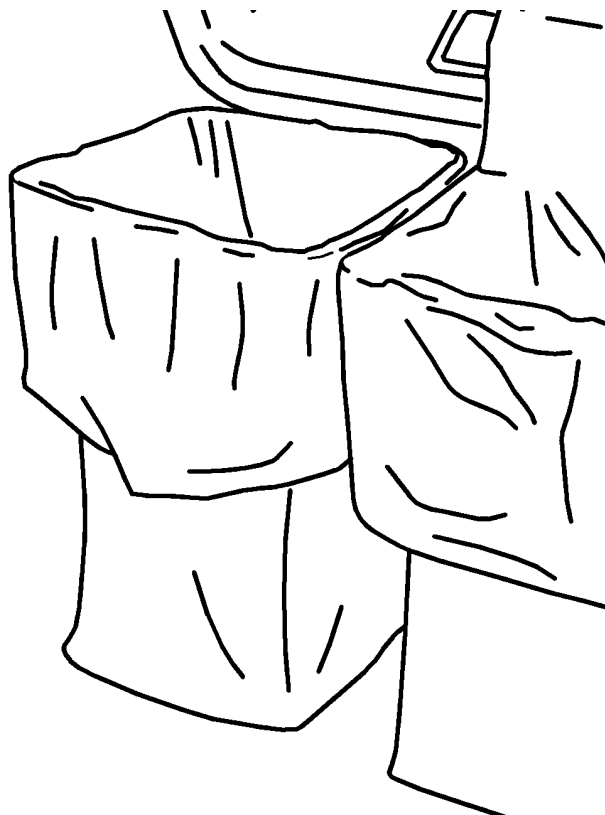

GXT002257—UN—15JUL15

- Plastiksække til græs eller blade eller affaldssække kan placeres indvendigt i stofsækkene, så det er nemmere at fjerne græs eller blade. Brug 125 liters sække til græs og blade.
- Bind plastiksækkene sammen, før de fjernes. Fjern derefter stofsækken med plastiksækken fra rammen. Læg sækken på siden på jorden. Sækken tømmes ved at tage fat i stroppen i bunden af sækken og ryste materialet ud af sækken.

VIGTIGT: Undgå skader! Græsopsamleren kan rage ud over maskine eller plæneklipper. Vær opmærksom på ikke at ramme træer, bygninger el. lign. med opsamleren, når du foretager skarpe sving.

Efter sækpåfyldning

VIGTIGT: Undgå skader! Lad ikke græsafklip ligge i sækkene:


- Fugt kan beskadige sækkene.
- Fugtigt afklip udgør en brandfare.
- Tøm straks stofsækkene for afklip. Lad sækkene tørre efter klipping for at forhindre, at de bliver ødelagt.
- Lad motoren køle af for at undgå, at der opstår brand, når plæneklipperen sættes til opbevaring.

- Rengør klipperens dæksel og materialeopsamlingssystem med trykluft, hvis muligt, for at forhindre ophobninger og brand.
- Rengør klipperen nedenunder med vand under tryk for at undgå ophobninger og fjerne tærende plænekemikalier. Efter vask køres plæneklipperen et par minutter for at tørre.

Transport af materialeopsamlingssystem

Hvis materialeopsamlingssystemet forbliver på traktoren under transport, skal følgende retningslinjer angående transport af enheden følges:

- Tøm stofsækkene og tag dem af opsamleren. Fyldte sække giver ekstra vægt, hvilket kan overbelaste opsamlerens ramme på ujævne veje. Når der køres med normal hastighed, kan vinden rive i stofposerne, så de går for hurtigt i stykker.
- Sørg for, at opsamlerens dæksel sidder godt fast på rammen.
- Hvis den skal transporteres over længere afstande eller ved høj hastighed, skal den bageste opsamler eller sliske afmonteres inden transport.

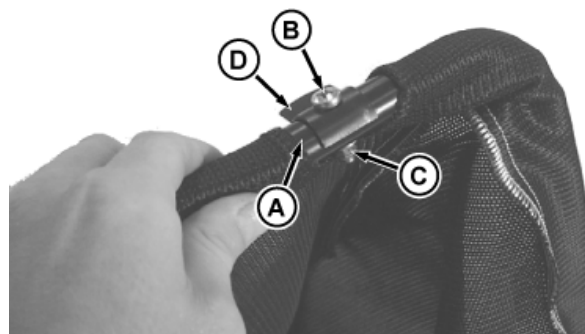


GXT002547—UN—15JUL15

2. Markér hver sæks ramme (A) som henholdsvis højre eller venstre side.
3. Fjern skruen (B), låsemøtrikken (C) og klemmen (D) fra rammens rør. Behold alle delene.

Service

Justering af opsamlerens lås

Opsamlerens lås er beregnet til at holde opsamlerens dæksel godt fast på huset. Hvis låsen er svær at betjene, kan den justeres:

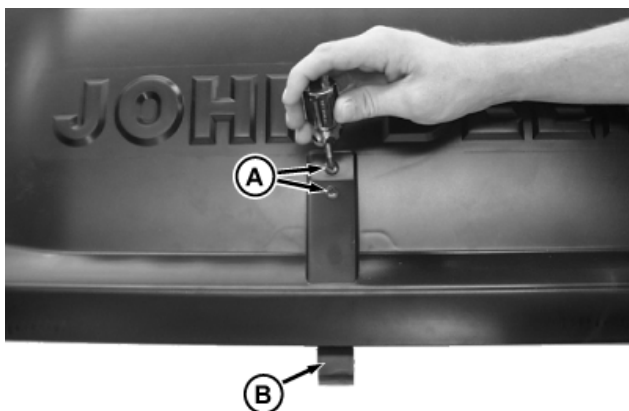


GXT002258—UN—15JUL15

1. Løsn fastgøringsskruerne (A).
2. Træk låsen (B) nedad for at forlænge låseafstanden.
3. Stram fastgøringsskruerne.

Udskiftning af græssække

1. Tag sækkene af opsamleren

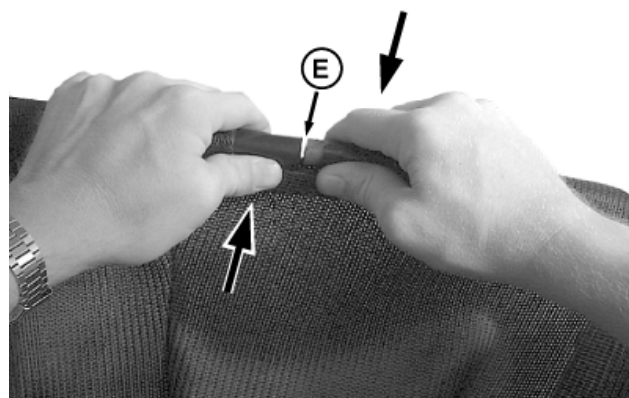

GXT002548—UN—15JUL15

4. Skub sækken omkring rammen, indtil sømmen (E) kommer til syne ved sækkens åbning.

VIGTIGT: Undgå skader! Undgå at vride rammen. Bøj ikke rammens ender mere end 12 mm (1/2 in.).

5. Træk rammens rør fra hinanden. For at få en afstand på 12 mm (1/2 in.) mellem rørene, bøjes rørene forsigtigt til hver sin side.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Arbejd med sækkens materiale rundt om rammens rør, indtil sækken kommer af.

Fejlsøgning

BEMÆRK: Hvis rammens position var forkert under montering af en ny sæk, vil sækken vende på hovedet.

- Find hullet i rammen, hvor klemmen tidligere blev monteret. Hold derefter rammen, som om den skulle monteres på opsamlere. Med sækken korrekt placeret, arbejdes den nye sæk på rammen.
- Når den er monteret, justeres sækken endeligt, indtil maskinens sikkerhedsmærkat er placeret på låsesiden af opsamlere.
- Monter den oprindelige klemme.
- Gentag med den anden sæk.

Eftersyn af klipperens knivblade

Efterse klipperens knivblade:

- Kontrollér, at græsklipperen er udstyret med de rigtige knivblade til græsopsamling. Se Montering af de rette klipperknivblade i denne instruktionsbog.
- Kontrollér, at klipperens knivblade er i god stand, og at bladene er skarpe.
- Sørg for, at klipperens knivblade er korrekt monteret på akseltappen, og at fastgørelsesdelene er korrekt tilspændt.

Fejlsøgning

Brug af fejlsøgningsskemaet

Hvis du har et problem, der ikke er anført på dette skema, skal du kontakte din autoriserede forhandler.

Hvis du har kontrolleret alle de mulige årsager, der er anført, og du stadig har et problem, skal du kontakte din autoriserede forhandler.

Fejlfinding vedr. græsopsamlere

FEJL	KONTROLLÉR
Ikke alt græs samles op.	Slå græsset, når det er knap så vådt. Slå græsset ved fuld gas. Brug en lavere kørehastighed. Rengør opsamlers udstødningsfilter. Tøm sækkene. Rengør slisen og blæserenheden (hvis monteret). Rens plæneklipperen. Brug korrekte knivblade, der er skarpe. Nivellering af klippeenhed Indstil klippeenheden til den højeste klippehøjde. Kontrollér klipperenhedens remme og udskift om nødvendigt.
Power Flow™ og/eller udkastslisen er tilstoppet.	Tøm sækkene. Slå græsset, når det er knap så vådt. Slå græsset ved fuld gas. Brug en lavere kørehastighed. Rengør opsamlers udstødningsfilter. Nivellér klippeenheden og brug den korrekte klippehøjde. Rens plæneklipperen.
Der kommer græs ud af opsamlere.	Undersøg, om opsamlers tætninger er beskadigede.

Specifikationer

Græsopsamler til montering bagpå, 7 Bushel

Omtrentlig mængde pr. sæk 0,12 m³(3,50 Bushel)

(Retten til ændringer af specifikationer og konstruktioner uden forudgående varsel forbeholdes).

John Deere-kvalitetserklæring

John Deere-kvalitet

John Deeres produkter er mere end blot et køb. De er en investering i kvalitet. Denne kvalitet omfatter ikke kun vores udstyr, men også den service, som din John Deere-forhandler tilbyder i form af reservedele og kundesupport. Denne support er nødvendig for at beholde dig som en tilfreds kunde.

Det er derfor, John Deere har startet en proces til at håndtere dine spørgsmål og problemer, såfremt de opstår. De følgende tre trin vil hjælpe med at føre dig gennem processen.

Trin 1

Se i din betjeningsvejledning

- Den indeholder mange billeder og detaljerede oplysninger og sikker og korrekt betjening af dit udstyr.
- Den indeholder fejlsøgningsprocedurer og specifikationsoplysninger.
- Den indeholder bestillingsoplysninger for reservedele, kataloger, service og tekniske manualer.
- Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål i betjeningsvejledningen, så gå videre til trin 2.

Trin 2

Kontakt forhandleren

- Din John Deere-forhandler har ansvaret for og godkendelse og evne til at besvare spørgsmål, løse problemer og opfylde dine behov for reservedele og service.
- Diskuter først dine spørgsmål eller problemer med forhandlerens uddannede personale med ansvar for reservedele og service.
- Hvis personalet som står for reservedele og service ikke kan løse dit problem, så kontakt forhandlerens direktør eller ejer.
- Hvis dine spørgsmål eller problemer ikke kan løses af forhandleren, så gå til trin 3.

Trin 3

Kontakt John Deere

- Din John Deere-forhandler er den mest effektive kilde til håndtering af enhver bekymring, men hvis du ikke er i stand til at løse problemet efter at have kontrolleret brugervejledningen og kontaktet din forhandler, skal du kontakte John Deere for at få hjælp.
- For at sikre hurtig og effektiv service bedes du have følgende ved hånden, før du ringer:
 - Navnet på forhandleren som du har arbejdet med.
 - Dit udstyrs modelnummer.
 - Din maskines antal driftstimer (hvis relevant).
 - Serienummeret som du skrev på undersiden af omslaget til denne vejledning.
 - Hvis problemet er med et redskab, skal du have identifikationsnummeret for redskabet.

John Deere-kvalitetserklæring

C. Ring derefter til 1-800-537-8233 (USA og Canada), så vil vores konsulenter arbejde sammen med forhandleren om at løse dit problem. Hvis du befinder dig uden for USA og Canada, skal du gå ind på følgende websted:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Vælg land, og klik derefter på linket til at kontakte os.

Service litteratur

Hvis du gerne vil have en kopi af Reservedelskataloget eller Teknisk manual til denne maskine, bedes du ringe til:

- **USA & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre områder:** Din John Deere-forhandler.

Dele

Vi anbefaler John Deeres kvalitetsreservedele og smøremidler, der fås hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller dele, skal din John Deere-forhandler have serienummeret eller produktidentifikationsnummeret (PIN) på din maskine eller dit redskab. Det er de numre, som du skrev ind i produktidentifikationsafsnittet i denne manual.

Bestil servicedele online

Besøg **<http://JDParts.deere.com>** på internettet for at bestille dele og få mere at vide.

Indeks

A		Afmontering.	14
Advarselmærkater		Montering	10
Ingen tekst	5	42 tommer Edge Xtra™-klippeenheder	
Afmontering		Afmontering.	15
Udkastsliske (42A-klippeenheder)	15	Montering	11
B		Græsopsamlerhus, Montering.	9
Ballast, Maskine	7	Power Flow	
Brug af		Afmontering.	16
Luftflow	18	Montering	13
F		Udkastsliske (42A-klippeenheder)	
Fejlfinding	21	Afmontering.	15
Fejlsøgning, skema	21	Udkastsliskens underenhed (42 tommer Accel	
G		Deep™-klippeenhed)	
Garantiregistrering	4	Montering	12
Græsopsamler			
Afmontering.	16		
Montering	9		
Græssække, Udskiftning	20		
K			
Klargøring af køretøjet	7		
Klipperens knivblade, Eftersyn	21		
Klipperens knivblade, Udskiftning	17		
M			
Montering			
Sliske med afskærmningsplade til Mulch Control			
(42 tommer Accel Deep™-klippeenhed)	14		
Udkastsliskens underenhed (42 tommer Accel			
Deep™-klippeenhed)	12		
Monteringsramme, Påsætning	8		
Mærkater, Sikkerhed			
Ingen tekst	5		
Mærkater, sikkerhed, (ingen tekst)	5		
O			
Opbevaring af redskab	17		
Opfyldningsindikator, Brug	18		
Oplysninger om købet, Notér	4		
Opsamlerens lås, Justering	20		
P			
Produktets kompatibilitet.	4		
R			
Redskab, Opbevaring.	17		
Reserve dele	22		
S			
Sikker parkering.	6		
Sikkerhed, Betjening	6		
Sikkerhedsmærkater (ingen tekst).	5		
Sliske med afskærmningsplade til Mulch Control (42			
tommer Accel Deep™-klippeenhed)			
Montering	14		
Snavs, Fjernelse	17		
Sække, Fyldning	19		
Sække, Montering	10		
Sækpåfyldning			
Efter	19		
Tips	19		
T			
Tilstopning under kørsel, Kontrol.	17		
Transportkørsel	20		
U			
Udkastsliske			
Græsopsamler			
38 tommer klippeenheder			

Notater
