

2 maišų žolės surinktuvas "Select Series™" traktoriams



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

2 maišų žolės surinktuvas "Select Series™" traktoriams

OMUC11424 LEIDIMAS D6 (LITHUANIAN)

John Deere Power Products

Eksportinis variantas
Printed in U.S.A.



Naudojimasis eksploatacijos instrukcija

Prieš dirbdami perskaitykite visą eksploatacijos instrukciją, ypač saugos informaciją.

Ši instrukcija yra svarbi mašinos dalis. Laikykite visas instrukcijas patogioje vietoje, kad lengvai galėtumėte jas pasiekti.

Norėdami įtaisą eksploatuoti bei prižiūrėti saugiai ir tinkamai, naudokitės saugos ir eksploatacijos informacija, pateikiama įtaiso bei mašinos eksploatacijos instrukcijose.

Jei įtaiso instrukcijoje yra skyrius "Mašinos paruošimas", vadinasi, prieš sumontuodami įtaisą turėsite atlikti tam tikrus veiksmus su traktoriumi ar mašina. Šios instrukcijos skyriuose "Surinkimas" ir "Montavimas" pateikiama informacija apie įtaiso surinkimą ir sumontavimą ant traktoriaus ar mašinos. Jei reikia reguliuoti įtaisą ar atlikti jo įprastinės techninės priežiūros darbus, informacijos apie tai rasite skyriuje "Techninė priežiūra".

Kilus klausimų dėl šio įtaiso surinkimo, montavimo ar eksploatacijos, pagalbos kreipkitės į vietinį "John Deere" atstovą arba skambinkite į "John Deere" klientų aptarnavimo centrą telefonu 1-800-537-8233.

Šio "John Deere" įtaiso garantijos informaciją galite rasti garantijoje, kuri buvo pateikta su "John Deere" traktoriumi ar mašina.

Turinys

Turinys

Ižanga	2
Gaminio identifikacija	4
Saugos etiketės (be teksto)	5
Sauga	6
Transporto priemonės paruošimas	7
Montavimas	8
Nuėmimas ir laikymas	14
Naudojimas	17
Techninė priežiūra	20
Trikčių diagnostika	21
Techniniai duomenys	21
"John Deere" kokybės deklaracija	21

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Gaminio identifikacija

Gaminio identifikacija

Gaminio suderinamumas

Ši 7 bušelių talpos gale montuojama žolės surinkimo sistema yra suderinama su X300 ir X500 "Select Series™" traktoriais.

Įsigijimo informacijos įrašymas

Įrašykite įsigijimo informaciją į toliau pateiktas vietas.

PIRKIMO DATA:

ĮGALIOTO ATSTOVO PAVADINIMAS:

ĮGALIOTO ATSTOVO TELEFONAS:


Registruokite savo gaminį ir garantiją internetu

Jei norite registruoti savo gaminį internetu, paprasčiausiai eikite į www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Įvedę reikiamą informaciją internetu arba naudodamiesi gaminio garantiniu talonu, klientai užsitikrins, kad gaminui bus suteikiama visa po įsigijimo teikiama techninė priežiūra ir svarbi informacija apie gaminį.

Saugos etiketės (be teksto)

Saugos etiketės (be teksto)

Saugos etikečių vieta

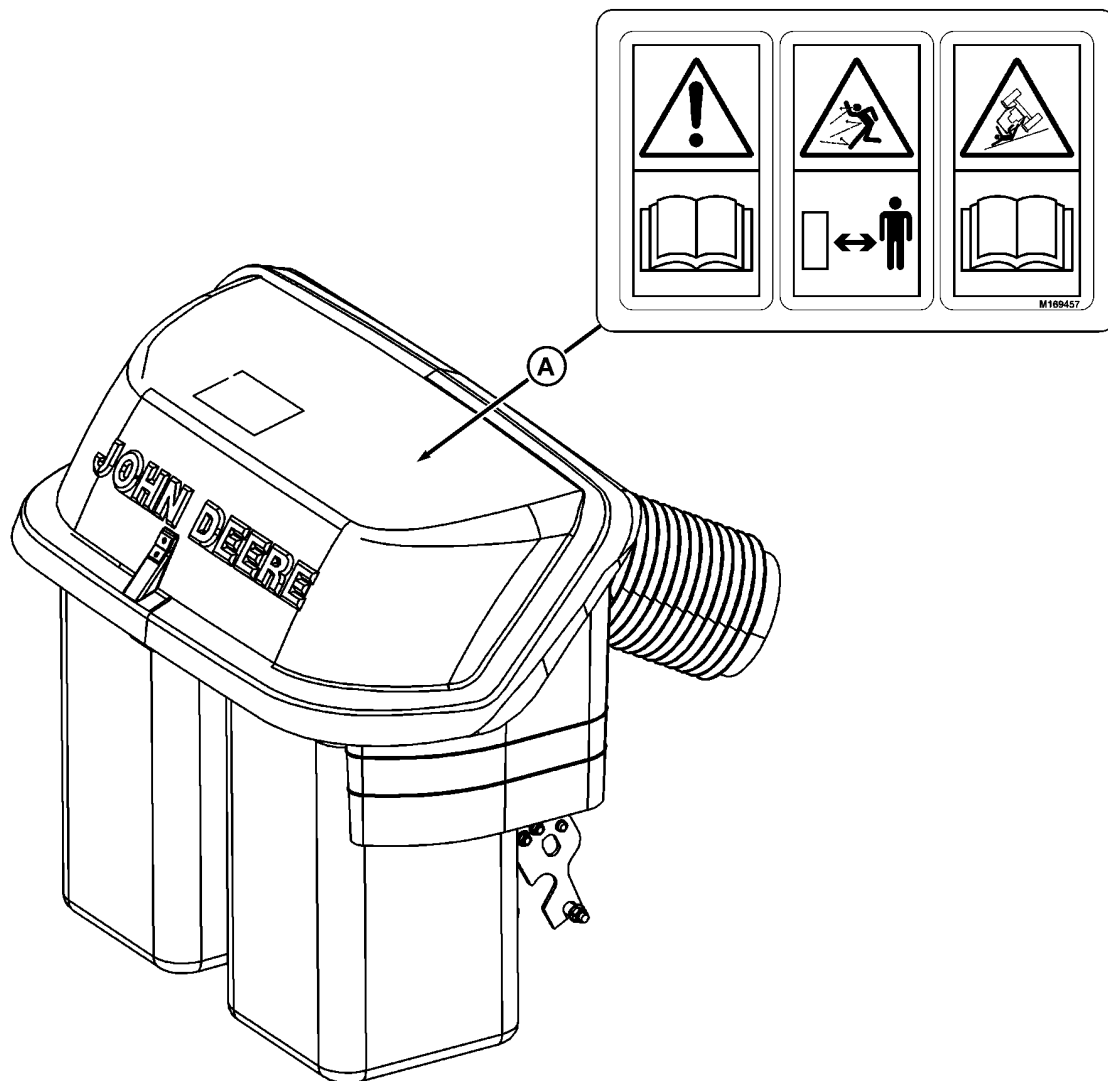

GXT002224—UN—14JUL15

A — Perskaitykite operatoriaus vadovą M169457

Mašinos saugos etikečių be teksto supratimas



TCT005498—UN—11SEP12

Saugos ženklai, pritvirtinti keliose svarbiose šios mašinos vietose, skirti informuoti apie potencialų pavojų. Pavojus žymimas iliustruojamu įspėjamuoju trikampiu. Šalia esančioje iliustracijoje pateikta informacija, kaip išvengti sužeidimų. Šie saugos ženklai, jų išdėstymas ant mašinos ir trumpi paaiškinimai nurodyti žemiau saugos skyriuje.

Iš tiekėjų gali būti gauta papildoma, uždėta ant detalių ir komponentų, saugos informacija, kurios nėra šiame operatoriaus vadove.

Perskaitykite operatoriaus vadovą



GXT001478—UN—29AUG14

Perskaitykite operatoriaus vadovą

- Operatoriaus vadove pateikiama informacija, kuri yra būtina saugiam darbui mašina. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, laikykitės visų saugos taisyklių.

Nesusižeiskite išsviedžiamais objektais

- Užtikrinkite, kad eksploatuojant mašiną šalia nebūtų pašalinių asmenų.
- Sumontuokite lataką.
- Žoliapjovę eksploatuokite su visiškai sumontuota žolės surinkimo sistema.
- Neatidarykite žolės surinkimo sistemos, kol sukasi ašmenys.
- Prieš nuimdami ar uždeddami maišą, išjunkite variklį.

Nesusižeiskite mašinai pasvirus

- Nevažiukite ten, kur mašina gali nuslysti, pasvirti arba apvirsti.
- Daugiau informacijos rasite skyriuje "Darbas ant šlaitų".

Sauga

Perskaitykite Mašinos operatoriaus vadovo skyrių "Sauga"

Mašinos operatoriaus vadove perskaitykite bendruosius saugos perspėjimus, suteikiančius papildomos saugos informacijos.

Eksploatacijos sauga

Prieš pradėdami darbą, perskaitykite, išsiaiškinkite visas instrukcijas, pateiktas priedo vadove, mašinos operatoriaus vadove ir ant įrangos esančiuose saugos ženkluose, ir jų laikykitės.

Naudokite tinkamą priekinį balastą. Kai nuimama medžiagų rinkimo sistema, nuimkite ir balastą.

Piltuvą išsikiša iš už mašinos. Darydami posūkius atkreipkite dėmesį į aplinkui esančius daiktus.

Neeksploatuokite medžiagų surinkimo sistemos, kol žolės gaudyklė nebus pritvirtinta savo vietoje ir nebus saugiai užsklęstas piltuvo dangtis.

Neleiskite niekam važiuoti ant žoliapjovės ar medžiagų surinkimo sistemos. Keleiviai ant mašinos gali susižeisti, pvz., į juos gali atsitrėnti koks nors daiktas arba jie gali nukristi. Keleiviai gali trikdėti vairuotojo matomumą, todėl mašina gali į ką nors atsitrėnti.

Prieš išimdami arba įmontuodami piltuvą atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Sustabdykite žoliapjovę.
- Atjunkite žoliapjovę arba GTV.
- Sustabdykite variklį ir ištraukite raktelį.
- Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

Prieš važiuodami mašina atgal atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Sustabdykite mašiną.
- Pažvelkite už piltuvo, ar nėra vaikų.
- Iškraudami medžiagų surinkimo sistemą pasirūpinkite, kad pašaliniai asmenys būtų atokiai.

Saugiai dirbkite ant šlaitų.

- Kai piltuvą bus pripildytas iki pusės, ištuštinkite jį.
- Nedirbkite stačiuose šlaituose.
- Prieš sukdami pristabdykite.
- Venkite staigiai pradėti važiuoti ir stabdyti.
- Nestatykite mašinos su medžiagų surinkimo sistema ant šlaitų.

Saugus pastatymas

- Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
- Išjunkite žoliapjovę ar bet kokią kitą prietaisą.
- Nuleiskite prietaisus ant žemės.
- Užfiksukite stovėjimo stabdį.
- Sustabdykite variklį.
- Ištraukite raktelį.
- Prieš išlipdami iš mašinos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
- Uždarykite degalų uždarymo vožtuvą, jei yra įrengtas jūsų mašinoje.
- Prieš atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus atjunkite neigiamą akumuliatoriaus laidą arba žvakės laidą (-us) (benzininių variklių).

Apsaugokite vaikus

- Gali įvykti tragiškų avarių, jeigu operatorius nebus budrus, kad darbo vietoje nebūtų vaikų. Kai naudojama mašina ir padargai, pasirūpinkite, kad lauke nebūtų vaikų, juos turi prižiūrėti suaugusysis.
- Niekada nemanykite, kad vaikai lieka toje vietoje, kurioje juos matėte paskutinį kartą. Nuolat žiūrėkite, ar vaikai neatėjo į darbo teritoriją. Išjunkite mašiną, jei vaikas atsiduria darbo vietoje.
- Neleiskite vaikams ir neapmokytiems asmenims eksploatuoti mašinos.
- Nevežiokite arba neleiskite vaikams važiuoti ant padargo arba mašinos, net jei padargas yra nuimtas. Netempkite vaikų vežime ar priekaboje.

Nesusižeiskite išsviedžiamais objektais



TCAL41689—UN—08APR13

Transporto priemonės paruošimas

- Dirbdami su mašina su prikabintu MCS priedu įsitikinkite, kad visi vamzdžiai ir žarnos yra tvirtai užfiksuoti. Laikykitės piltuvą uždarytą arba MCS veikimo padėtyje.
- Užgesinkite variklį ir, prieš nuimdami ar nukeldami bet kokius priedus, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
- Nesusižeiskite besisukančiais ašmenimis arba išsiviedžiamais objektais. Kai mašina dirba šoninio išmetimo režimu, nuimkite priedą. Įsitikinkite, kad nuėmus priedą kreiptuvo skydas yra tinkamoje žoliapjovės korpuso vietoje.

Nesusižeiskite prisilietę prie besisukančių ašmenų



MXT008720—UN—19SEP13

- Kai variklis užvestas, rankas ir kojas laikykite atokiai nuo besisukančių ašmenų ir pūtiklio komplekto.
- Prieš atlikdami komponentų techninę priežiūrą išjunkite variklį ir palaukite, kol sustos visos judančios dalys.
- Nedirbkite MCS ar pūtikliu, jei visi priedo komponentai nėra savo vietoje ir neužsklęsti.

Saugus techninis aptarnavimas

- Mašinos techninės priežiūros darbus gali atlikti tik kvalifikuoti ir išmokyti suaugusieji.
- Prieš pradėdami dirbti gerai susipažinkite su techninės priežiūros procedūra. Mašina turi būti švari ir sausa.
- Nepalikite veikiančio variklio uždaroje erdvėje, kurioje gali susikaupti pavojingos anglies monoksido dujos.
- Niekada mašinos arba padargo netepkite, nereguliokite ir neatlikite techninės priežiūros darbų, jei mašina arba padargas juda. Saugos priemonės turi būti geros būklės ir savo vietoje. Tvirtinimo detalės turi būti gerai priveržtos.
- Rankas, kojas, drabužius, papuošalus ir ilgus plaukus laikykite atokiau nuo judančių dalių, kad jie nebūtų įtraukti.
- Prieš atlikdami padargo techninę priežiūrą visiškai nuleiskite jį ant žemės arba padargo mechaninio ribotuvo. Išjunkite energijos tiekimą ir sustabdykite variklį. Įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį. Palaukite, kol mašina atvės.
- Prieš remontuodami atjunkite akumuliatorių arba žvakės laidą (benzinių variklių).
- Prieš atlikdami mašinos arba padargo techninę priežiūrą atsargiai išleiskite slėgį iš visų komponentų, kuriuose kaupiama energija, pvz., hidraulinių komponentų ir spyruoklių.
- Hidraulinį slėgį išleiskite nuleisdami padargą ar pjovimo įrenginius ant žemės arba mechaninio ribotuvo ir pastumdami hidraulikos valdymo svirtis.
- Saugiai paremkite visus mašinos arba padargo elementus, kuriuos atliekant techninę priežiūrą reikia pakelti. Prietaisams bei elementams paremti naudokite atramas arba užraktus.
- Niekada nebandykite užvesti variklio, kol neįjungėte stovėjimo stabdžio.
- Visos dalys turi būti geros būklės ir tinkamai sumontuotos. Nedelsdami sutaisykite gedimus. Pakeiskite susidėvėjusias arba sulūžusias detales. Pakeiskite visas nusitrynusias arba pažeistas saugos ir instrukcines etiketes.

- Dažnai tikrinkite visą techninę įrangą, kad įsitikintumėte, jog ją galima saugiai naudoti.
- Nemodifikuokite mašinos arba saugos įrenginių. Neleistini mašinos ar priedų pakeitimai gali lemti netinkamą ir nesaugų jų veikimą.

Transporto priemonės paruošimas

Mulčiavimo rinkinio nuėmimas

- ⚠ **ĮSPĖJIMAS:** Nesusižeiskite! Žoliapjovės ašmenys yra aštrūs. Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

Atsižvelgdami į suderinamumą, skaitykite mulčiavimo rinkinio, mulčiavimo valdymo rinkinio, žolės surinktuvo latako arba "Power Flow™" instrukcijas.

Tinkamų žoliapjovės ašmenų montavimas

- ⚠ **ĮSPĖJIMAS:** Nesusižeiskite! Žoliapjovės ašmenys yra aštrūs. Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

SVARBU: Nesugadinkite!

- Keisdami žoliapjovės ašmenis visuomet naudokite originalias "John Deere" atsargines dalis.
- Kad užtikrintumėte geriausią veikimą, visada naudokite geriausiai atliekamam darbui tinkančius ašmenis.
- Keisdami žoliapjovės ašmenis visada laikykitės saugos ir priežiūros instrukcijų, pateiktų mašinos operatoriaus vadove.

Kad užtikrintumėte didžiausią surinkimo veiksmingumą, žoliapjovėje sumontuokite tinkamus ašmenis.

Vidutinio pakėlimo ašmenys

- Standartiniai ašmenys, patiekiami su žoliapjove.
- Skirti įprastiniam pjovimui nenaudojant žolės surinkimo sistemos.

Aukšto pakėlimo ašmenys

- Skirti naudoti surenkant 7 bušelių talpos gale montuojamu žolės surinktuvu.
- Nerekomenduojama naudoti pjauant be žolės surinktuvo.
- Maksimalus oro srautas.

Mulčiavimo ašmenys

- Skirti naudoti su "Power Flow™" žolės surinkimo sistemomis (MCS) ir mulčiavimo valdymo rinkiniu.

Žoliapjovės briaunų sekcijų montavimas

Pasirinktines prisukamos briaunų sekcijos suteikia įvairių privalumų surenkant žolę. Briaunų rinkiniai tiekiami ne visų modelių žoliapjovėms. Norėdami sužinoti, ar galite įsigyti, kreipkitės į "John Deere" pardavėją.

Montavimas

Tinkamo balasto uždėjimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Darbas su žolės gaudykle ar kitu priedu šlaituose sumažina mašinos stabilumą. Jei reikia, ant traktoriaus priekio uždėkite svarmenis.

Nuėmę įtaisą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą.


Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus įtaisy ir priedus.

PASTABA: Balastas – tai papildomas svarmuo, kurį galima uždėti ant mašinos papildomam stabilumui užtikrinti. Tipiškas balastas jūsų mašinai yra apvalūs arba stačiakampiai svarmenys. Apie jūsų mašinai rekomenduojamus svarmenis teiraukitės autorizotame priežiūros centre.

Sumontuokite tinkamą priekinį balastą, kad atsvertumėte bendrą žolės surinktuvo svorį. Kai nuimamas žolės surinktuvas, nuimkite ir balastą. Taip užtikrinsite tinkamą mašinos veikimą, kai nesurenkate žolės.


X300 ir X500 "Select Series™" skirti tvirtinimo rėmų montavimas

PASTABA: Kad būtų lengviau montuoti, prieš montuodami H formos rėmą visuomet sumontuokite imtuvo rėmą.

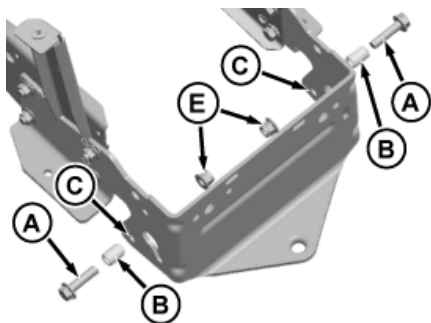

GXT002225—UN—14JUL15


Paveikslėlio pastaba: Parodytas modelis X500.

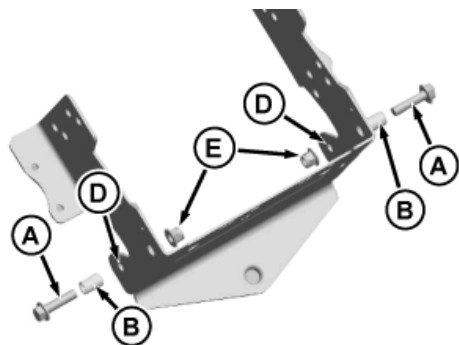

GXT002226—UN—14JUL15


Paveikslėlio pastaba: Parodytas modelis X300.

- Sumontuokite du M12x50 varžtus (A) ir tarpikius (B) jūsų traktoriaus modeliui nurodytoje skylėje, esančioje galiniame rėme.
 - X500 traktoriams:** Naudokite skylę (C).
 - X300 traktoriams:** Naudokite skylę (D).
- Užsukite M12 antveržles (E) ir priveržkite.

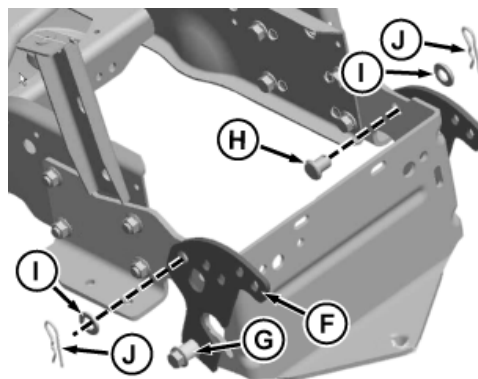


GXT002227—UN—14JUL15

- Šoninio tvirtinimo laikiklio (F) galą su išdroža nustatykite virš tarpiklių (G).
- Iš galinio rėmo vidinės pusės, pro skyles laikiklyje įstatykite du 16 mm kaiščius su galvute ir kiauryme vielokaiščiui (H). Užfiksukite M13x24x2,5 plokščiomis povežlėmis (I) ir spyruokliniais fiksavimo kaiščiais (J).

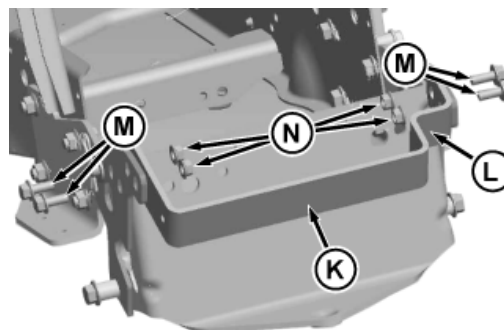

GXT002228—UN—14JUL15

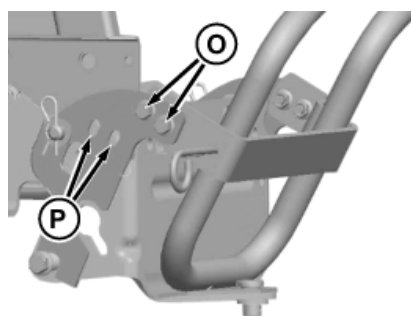


GXT002229—UN—14JUL15

Paveikslėlio pastaba: Parodyta X500 "Select Series™" priedo vieta.

- Įstatykite imtuvo rėmą (K) tarp šoninių tvirtinimo laikiklių taip, kad kampas (L) būtų dešinėje traktoriaus pusėje.
- Pritvirtinkite imtuvą prie laikiklių keturiais M10x25 varžtais (M) ir M10 veržlėmis (N). Dar neveržkite.
 - X500 traktoriams:** Montuodami žolės surinktuvą naudokite angas (O).
 - X300 traktoriams:** Montuodami žolės surinktuvą naudokite angas (P).


Montavimas

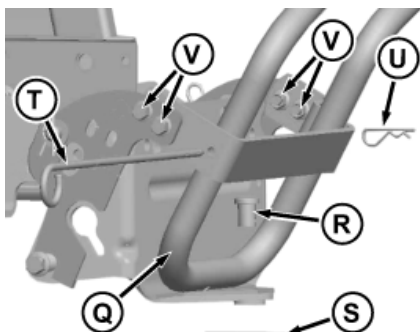


GXT002230—UN—14JUL15

- Įstatykite H formos rėmą (Q) į imtuvo rėmą ir pro kampinės plokštės skylę įstatykite 19 mm kaištį su galvute ir kiauryme vielokaiščiui (R). Įstatykite didelį spyruoklinį fiksavimo kaištį (S).
- Sulygiuokite H formos rėme esančias skylės su skylėmis imtuvo rėme. Įstatykite žolės surinktuvo kaištį (T). Įstatykite ploną spyruoklinį fiksavimo kaištį (U).
- Norėdami pritvirtinti šoninius tvirtinimo laikiklius, abiejose imtuvo rėmo pusėse priveržkite M10 tvirtinimo elementus (V).

Žolės surinktuvo montavimas

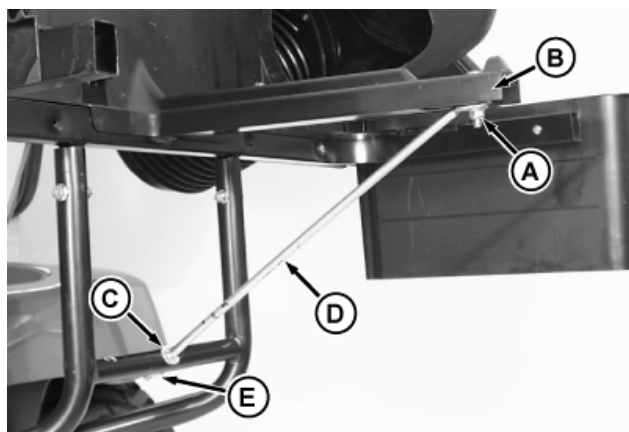

GXT002231—UN—15JUL15

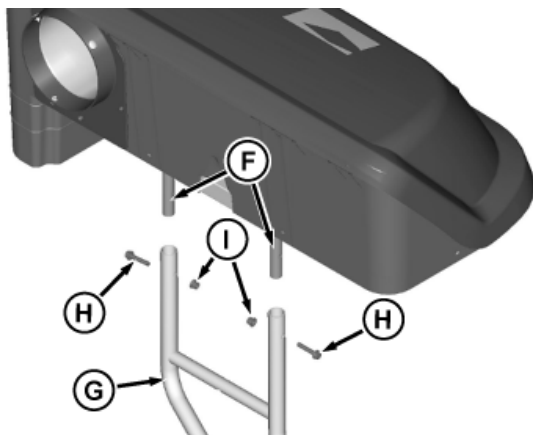


GXT002232—UN—15JUL15


- Nuimkite esamus tvirtinimo elementus (A) nuo žolės surinktuvo centrinės rėmo atramos (B).

- Sumontuokite dvi M10,5x30x2,5 plokščiąsias poveržles (C) ant strypo (D).
- Prakiškite srieginį strypo galą pro H formos rėme esančią skylę. Pritvirtinkite M10 antveržle (E).
- Sulygiuokite atraminius žolės surinktuvo vamzdelius (F) su H formos rėmu (G). Uždėkite žolės surinktuvo mazgą ant H formos rėmo.
- Sulygiuokite kitą strypo galą su skylė žolės surinktuvo centrinėje rėmo atramoje (B). Iš naujo sumontuokite ir priveržkite tvirtinimo elementus.
- Pritvirtinkite žolės surinktuvo mazgą prie H formos rėmo dviem M8x45 varžtais (H) ir M8 antveržlėmis (I). Priveržkite tvirtinimo elementus.
- Atidarykite žolės surinktuvo dangtį.

Žolės surinktuvo korpuso latako montavimas

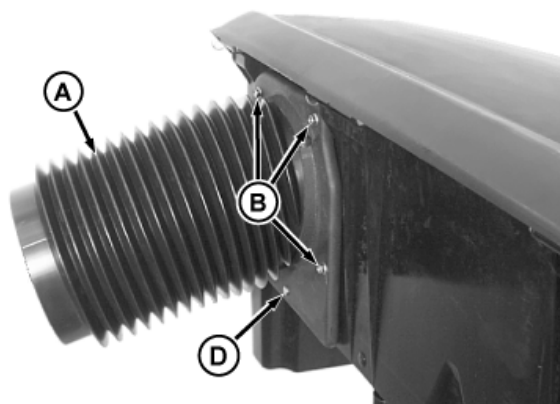

GXT002233—UN—15JUL15

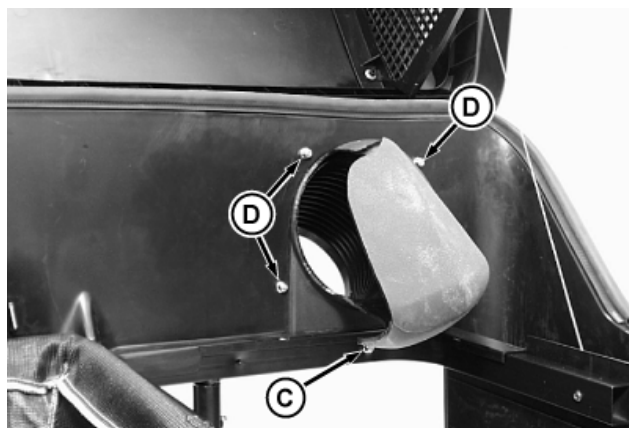

GXT002234—UN—15JUL15

- Įstatykite viršutinį lataką (A) pro žolės surinktuvo korpuso angą ir sulygiuokite tvirtinimo skylės.
- PASTABA:** Dėl medžiagos storio, M6x40 varžtą (C) įsukite iš vidaus, o M6 antveržlę – iš išorės.
- Sumontuokite tris M6x20 varžtus (B) ir vieną M6x40 varžtą (C).
- SVARBU:** Nesugadinkite! Neperveržkite antveržlių. Dėl pernelyg stipraus perveržimo varžtų galvutės gali išlįsti pro viršutinį lataką.

Montavimas


3. Sumontuokite M6 antveržles (D) ant varžtų. Veržkite antveržles, kol viršutinis latakas gerai priglus prie žolės surinktuvo korpuso.

Maišų montavimas



GXT002235—UN—15JUL15

1. Padėkite kairįjį maišą po fiksatoriumi (A) ir įkiškite gnybtą (B) į griovelį žolės surinktuvo centrinėje rėmo atramoje.

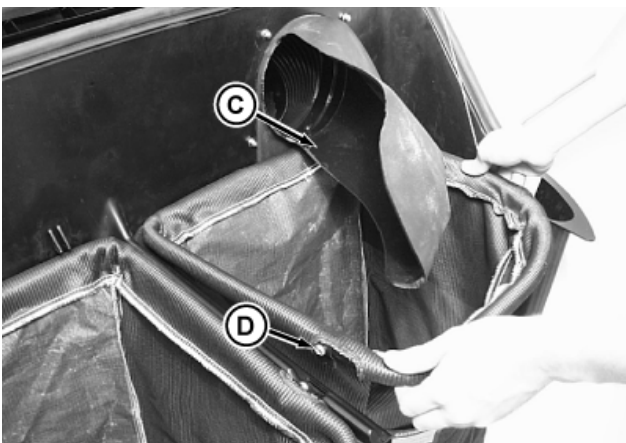


GXT002236—UN—15JUL15

2. Padėkite dešinįjį maišą po viršutiniu latakais (C) ir įkiškite gnybtą (D) į angą žolės surinktuvo centrinėje rėmo atramoje.

PASTABA: Jei įrenginys naujas, dangtį gali būti sunku užsklęsti. Jei reikia, žr. "Žolės surinktuvo sklėsčio nustatymas" skyriuje **TECHNINĖ PRIEŽIŪRA**.

3. Uždarykite žolės surinktuvo dangtį ir įsitikinkite, kad sklęstis užsklęstas.

Gale montuojamo žolės surinktuvo latako montavimas (38 colių žoliapjovės korpusai)

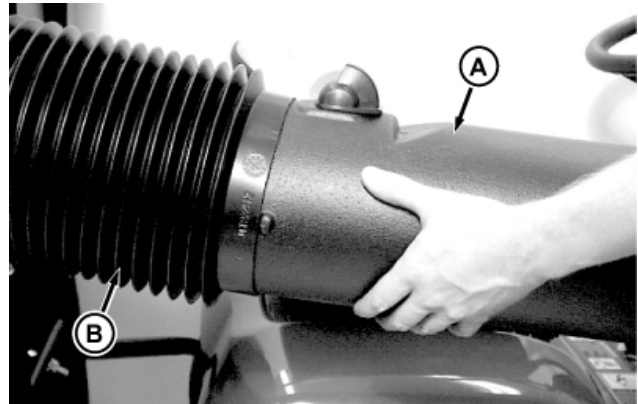


GXT002237—UN—02FEB16

1. Įkiškite apvalų žolės surinktuvo latako galą (A) į lataką (B), esantį žolės surinktuvo mazge.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Pakelkite išmetimo lataką prie žoliapjovės korpuso ir įtaisykite žolės surinktuvo latako angą virš žoliapjovės korpuso išmetimo latako. Įsitikinkite, kad išmetimo latakas yra tinkamai užkabintas galinėje išmetimo angos pusėje (C).

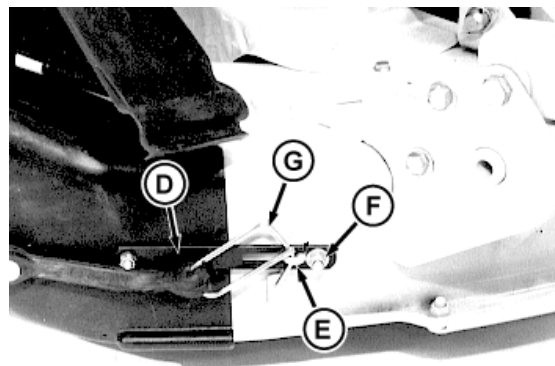

GXT002239—UN—02FEB16

3. Uždėkite fiksavimo dirželį (D) ant auselės (E).
4. Slinkite reguliavimo elementą (F) iki auselės (E). Norėdami užfiksuoti priedą, jei reikia, sureguliuokite tvirtinimo elementą.
5. Guminio dirželio kabliuką (G) užfiksuokite pro skylę auselėje (E).

Gale montuojamo žolės surinktuvo latako montavimas (42 colių "Edge Xtra™" žoliapjovės korpusai)

Apatinio latako montavimas

PASTABA: *Prieš įstatant žolės surinktuvo išmetimo lataką, būtina išimti mulčiavimo plokštę, jei sumontuota.*

1. Pakelkite ir laikykite plastmasinį išmetimo lataką ant žoliapjovės korpuso.

PASTABA: *Vidiniam metaliniam kreiptuvui pakelti kreiptuvo galą patraukite į išorę, po to – į viršų.*


2. Pakelkite vidinį metalinį kreiptuvą ir pastatykite apatinį išmetimo lataką priešais žoliapjovės korpuso išmetimo angą.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Užkirskite kelią daiktų svaidymui.


Išmetimo latako mazgas turi tvirtai remtis į lankstinį latako laikiklį ir visiškai uždengti išmetimo angą žoliapjovės korpuse.

PASTABA: *Žolės surinktuvo išmetimo latakas turi uždengti išmetimo angą žoliapjovės korpuse.*

PASTABA: *Jei žoliapjovės korpuse nėra 12,7 mm (1/2 col.) skylės (B) nustatymo ratuko laikiklyje, išpjaukite ir naudokite toliau pateiktą šabloną. Pažymėkite ir išgręžkite 12,7 mm (1/2 col.) skylę (B) nustatymo ratuko laikiklyje. Skylė būtina išmetimo latako priekio montavimui.*

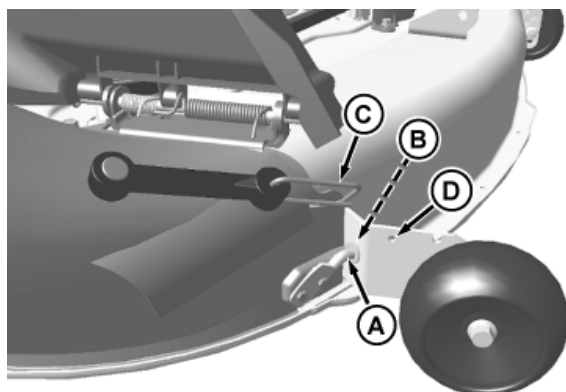


GXT002240—UN—15JUL15

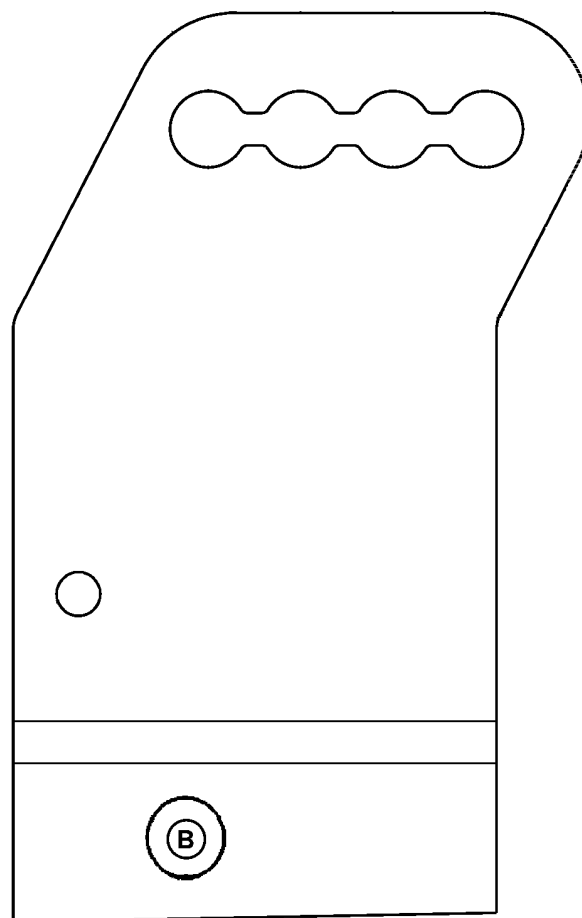

GXT002241—UN—15JUL15

3. Išmetimo angos priekyje įstatykite kaištį (A) pro skylę (B) nustatymo ratuko laikiklyje. Kad būtų lengviau užfiksuoti priekinį guminį dirželį, pasukite lataką prieš laikrodžio rodyklę, kad latako galinė dalis atitoltų nuo žoliapjovės korpuso.
4. Uždėkite priekinio guminio dirželio kabliuką (C) virš nustatymo ratuko laikiklio ir įverkite per skylę (D).

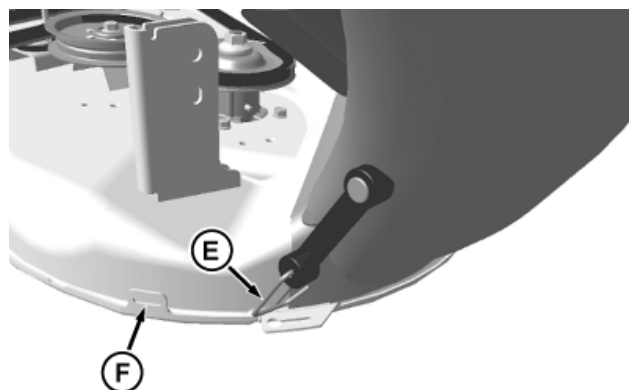


GXT002242—UN—21JUL15

5. Pasukite apatinio išmetimo latako galinę pusę link žoliapjovės korpuso. Įstatykite galinį dirželio kabliuką (E), esantį ant išmetimo latako, į angą (F) korpuse.

PASTABA: *Jei surinkimo veiksmingumas yra nepatenkinamas, įsigykite AM 13660 briaunų rinkinį.*


Montavimas

Viršutinio latako montavimas

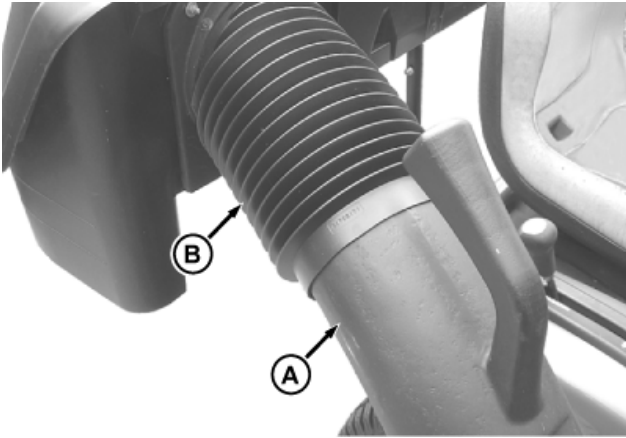

GXT002243—UN—15JUL15


1. Nuleiskite žolės korpusą, kad būtų lengviau sumontuoti viršutinį lataką. Įstumkite viršutinio latako viršų (A) į žolės surinktuvo korpuso lankstų lataką (B).

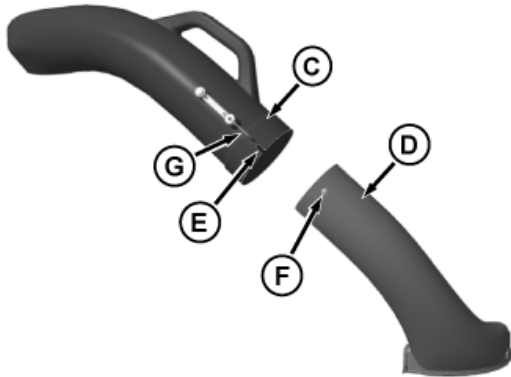

GXT002244—UN—15JUL15


2. Užmaukite viršutinio latako apatinį galą (C) ant apatinio latako viršaus (D), sulygiuodami išpjovą (E) su varžtu (F).
3. Užkabinkite guminio dirželio fiksatorių (G) už apatinio latako varžto (F).

Žolės surinktuvo latako dalinis surinkimas (42 col. "Accel Deep™" korpusas)

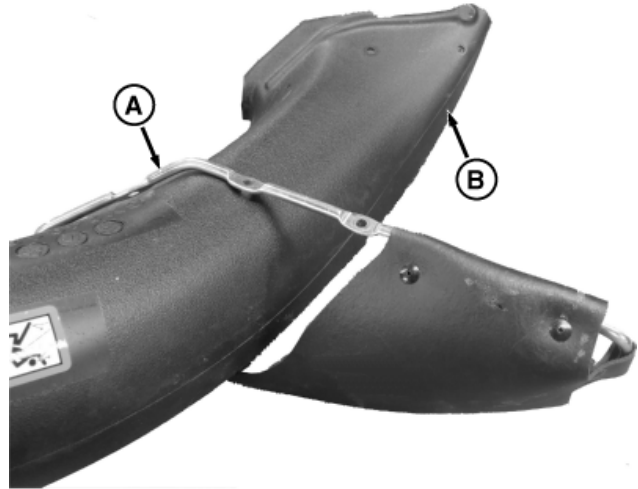

GXT002955—UN—15MAR16


1. Uždėkite laido formos ir sklendės mazgą (A) ant apatinio žolės surinktuvo latako viršaus (B). Slinkite mazgą žemyn lataku, sklendei esant išorėje, o laido formai – viduje, kaip parodyta.

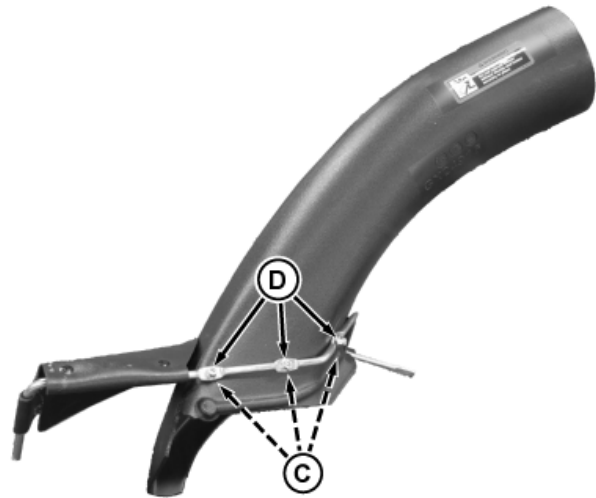

GXT002608—UN—07APR16

2. Sulygiuokite tris skylės ir virš laido formos sumontuokite tris varžtus (C) iš latako vidaus ir antveržles (D) iš išorės, kaip parodyta.

Montavimas

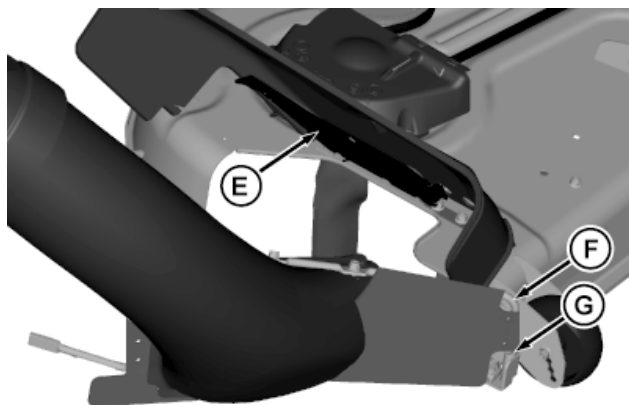


GXT002609—UN—07APR16

3. Pakelkite žoliapjovės korpuso išmetimo lataką ir vidinį metalinį kreiptuvą (E). Įstatykite apatinį žolės surinktuvo išmetimo lataką su laido formos ir sklendės mazgu (F) į vamzdį (G), esantį pėdų apsaugoje.

PASTABA: Žolės surinktuvo latako mazgui esant po žoliapjovės korpuso išmetimo lataku, atpalaiduokite išmetimo lataką.


4. Pasukite žolės surinktuvo mazgą į žoliapjovės korpuso angą, lataką šiek tiek pakeldami virš pėdų apsaugos.

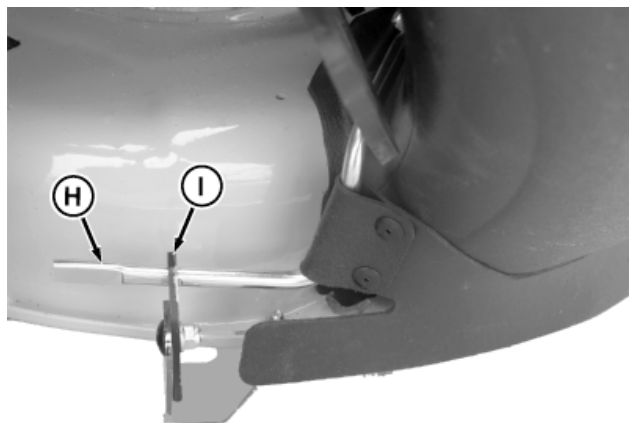

GXT002610—UN—07APR16


5. Pasukite laido formos rankenėlę (H) virš fiksatoriaus (I) latako galinėje dalyje.
6. Jei skląstis juda per sunkiai arba per lengvai, slinkite skląstį vidun arba išorėn, kad sureguliuotumėte pageidautiną skląstio arba strypo jėgą. Didesnė jėga patikimiau prispaudžia lataką prie korpuso, tačiau jį montuojant prireiks daugiau pastangų.

"Power Flow™" latako montavimas

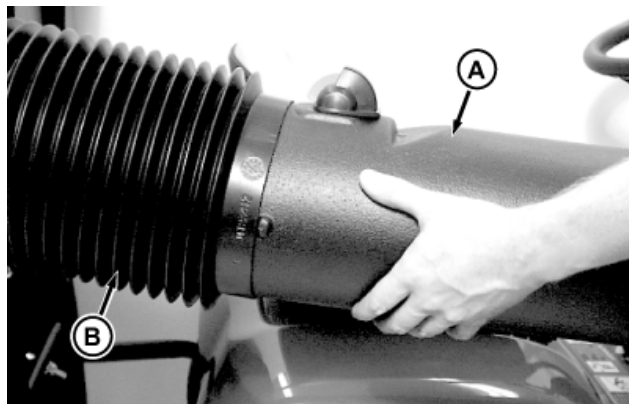

GXT002237—UN—02FEB16

1. Įstatykite apvalų "Power Flow" latako galą (A) į viršutinį lataką (B), esantį žolės surinktuvo mazge. Įstumkite lataką į angą pakankamai toli, kad liktų pakankamai vietos prijungti pūstuvą.

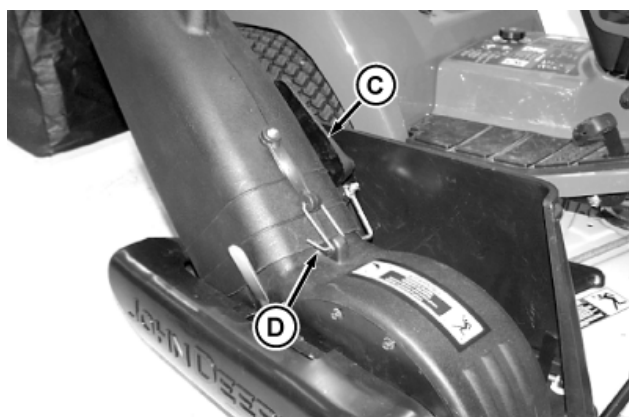


GXT002245—UN—15JUL15

2. Pakelkite ir laikykite atviras pūstuvo išmetimo dureles (C).
3. Įstumkite lataką į pūtiklio išėjimo angą.
4. Prisekite diržo kabliuką (D) prie pūstuvo kilpos.
5. Uždarykite ir užsklęskite žolės surinktuvo dangtelį.

Nuėmimas ir laikymas

Latako montavimas su "MulchControl™" pertvara (42 colių "Accel Deep™" korpusas)

PASTABA: Pasukite "MulchControl™" svirtį (A) į atvirą (pirmyn) padėtį.

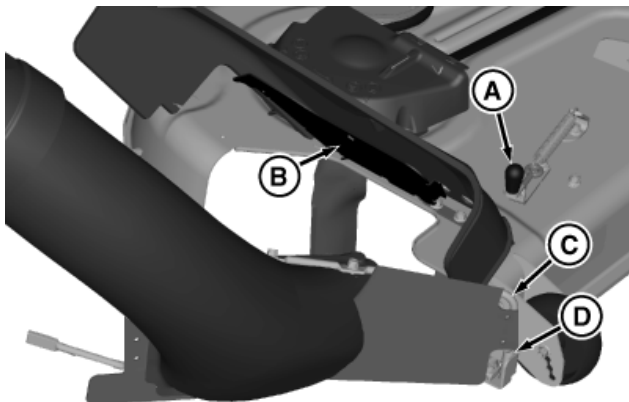


GXT002961—UN—08MAR16

1. Pakelkite žoliapjovės korpuso išmetimo lataką ir vidinį metalinį kreiptuvą (B). Įstatykite apatinį žolės surinktuvo išmetimo lataką su laido formos ir sklendės mazgu (C) į vamzdį (D), esantį pėdų apsaugoje.

PASTABA: Žolės surinktuvo latako mazgai esant po žoliapjovės korpuso išmetimo lataku, atpalaiduokite išmetimo lataką.

2. Pasukite žolės surinktuvo mazgą į žoliapjovės korpuso angą, lataką šiek tiek pakeldami virš pėdų apsaugos.

PASTABA: Apatinis žolės surinktuvo latakas turi būti už "MulchControl™" pertvaros ir standžiai priglusti prie pertvaros.

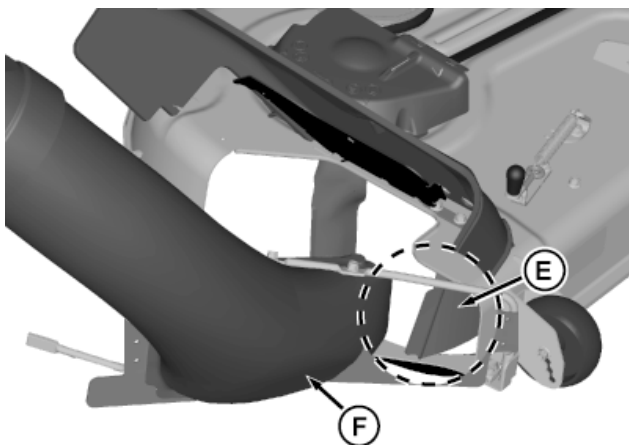

GXT002611—UN—07APR16

3. Pasukite "MulchControl™" pertvarą (E) atgal prie žolės surinktuvo išorinės dalies (F).
4. Jei perjungama atgal į mulčiavimo režimą, galinę "MulchControl™" sekciją sumontuokite į MCS pėdų apsaugą, naudodami tuos pačius tvirtinimo elementus. "MulchControl™" plokščių sekcija nesuderinama su žolės surinktuvu, nes dėl jos galimi nesklandumai užsikimšus ir priderinant priedą.

Nuėmimas ir laikymas

Balasto nuėmimas


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nuėmę įtaisą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą. Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus įtaisus ir priedus.

Nuimkite priekinį balastą. Nuėmę balastą užtikrinsite tinkamą mašinos veikimą, kai nesumontuota medžiagų rinkimo sistema.

Gale montuojamo žolės surinktuvo latako nuėmimas (38 colių žoliapjovės korpusai)


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nenuimkite priedo, kol mašina dar dirba.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės nuimti priedą, išjunkite variklį, išraukite raktelį ir įsitikinkite, kad ašmenys nustojo sukis.
- Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami piltuvo viršų ar nuimdami latakus.

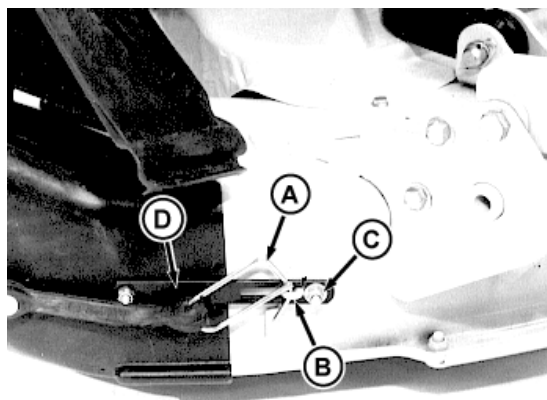

GXT002246—UN—15JUL15

1. Atlaisvinkite guminio diržo kabliuką (A) nuo auselės (B).
2. Jei reikia, atlaisvinkite reguliavimo elementus (C).
3. Nuimkite fiksavimo dirželį (D) nuo auselės (B). Pakelkite lataką nuo žoliapjovės korpuso.

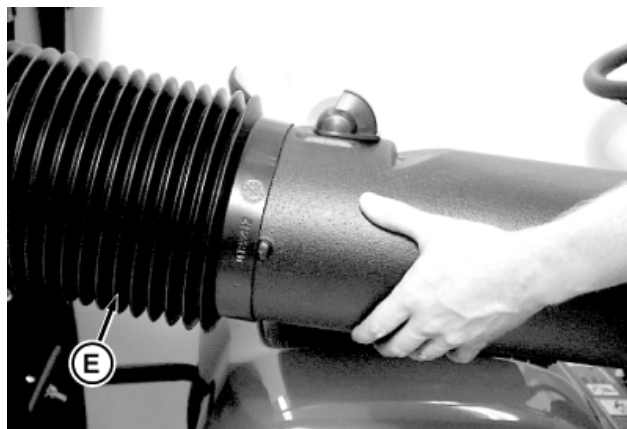

GXT002247—UN—15JUL15


Nuėmimas ir laikymas

4. Nuimkite žolės surinktuvo lataką nuo viršutinio latakų (E), esančio žolės surinktuvo mazge.

Gale montuojamo žolės surinktuvo latakų nuėmimas (42 colių "Edge Xtra™" žoliapjovės korpusai)


! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nenuimkite priedo, kol mašina dar dirba.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės nuimti priedą, išjunkite variklį, išraukite raktelį ir įsitikinkite, kad ašmenys nustojo sukis.
- Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami piltuvo viršų ar nuimdami latakus.

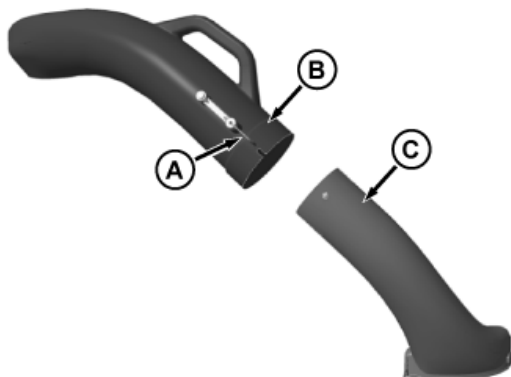


GXT002248—UN—15JUL15

1. Atkabinkite guminio dirželio kabliuką (A), jungiantį viršutinį lataką (B) prie apatinio latakų (C). Nuimkite viršutinį lataką.

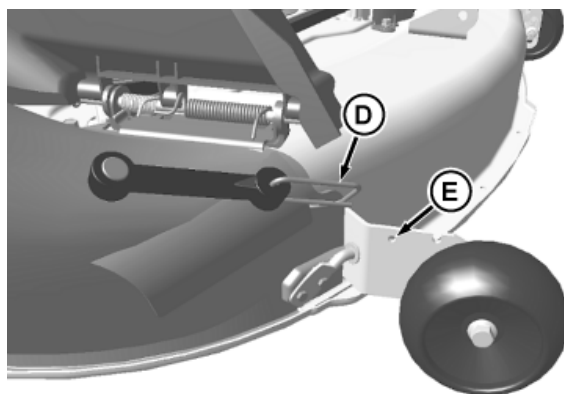

GXT002249—UN—15JUL15

2. Atlaisvinkite priekinio guminio dirželio kabliuką (D) iš skylės (E), esančios nustatymo ratuko laikiklyje.

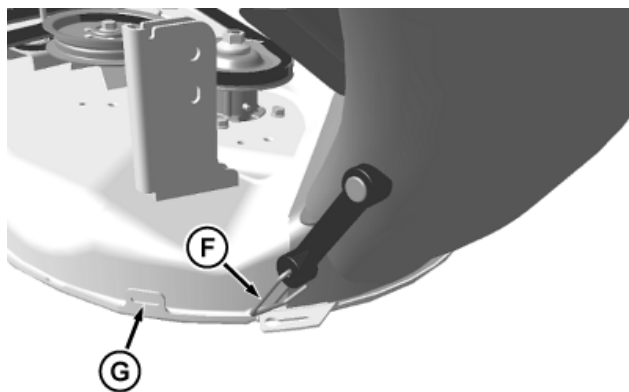


GXT002250—UN—15JUL15

3. Atlaisvinkite galinio dirželio kabliuką (F) iš angos (G), esančios korpusė.
4. Pakelkite išmetimo latakų kreiptuvą ir nuimkite apatinį lataką nuo žoliapjovės.

Latakų nuėmimas (42 colių "Accel Deep™" žoliapjovės korpusai)

Apatinio latakų nuėmimas (atvirkštinė nuėmimo tvarka, palyginti su montavimu).

PASTABA: Nebūtina nuimti pėdų apsaugą ir vidinę pertvarą, daugeliu atvejų naudojama išmetant nupjautą žolę pro šoną. Atsižvelgiant į sąlygas, pertvarą taip pat gali prireikti nuimti.

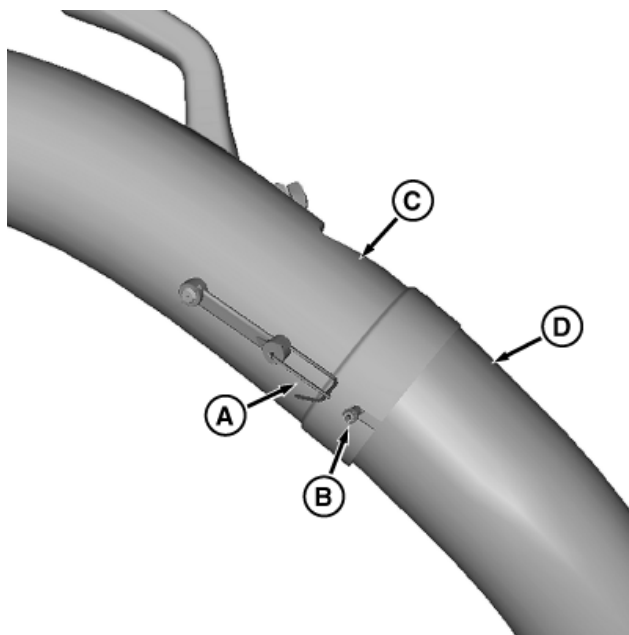


GXT002499—UN—21JUL15

A — Guminis fiksatorius
B — Varžtas
C — Viršutinis latakas
D — Apatinis latakas

1. Atjunkite guminį fiksatorių (A) nuo varžto (B) ir nuimkite viršutinį lataką (C) nuo apatinio latakų (D).

Nuėmimas ir laikymas

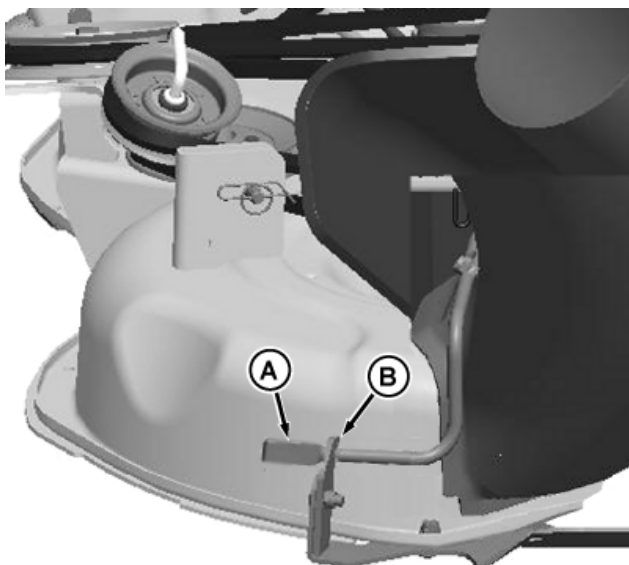


GXT002869—UN—26JAN16

A — Galinė rankenėlė
B — Fiksatorius


2. Pakelkite galinę rankenėlę (A) virš fiksatoriaus (B) ir pasukite į išorę nuo korpuso.
3. Pakelkite išmetimo latako kreiptuvą ir nuimkite apatinį lataką nuo žoliapjovės.

"Power Flow" latako išėmimas

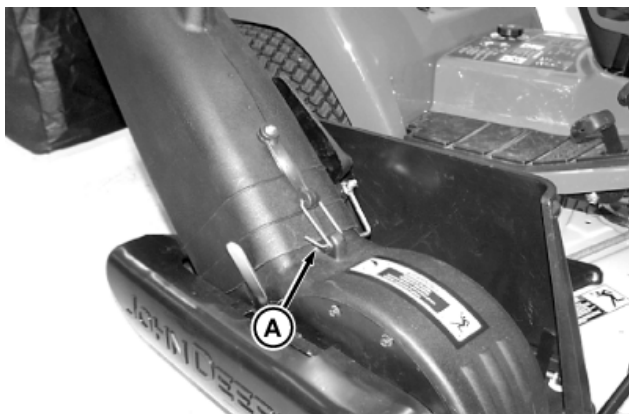

GXT002251—UN—15JUL15


1. Atlaisvinkite diržo kabliuką (A) nuo pūstuvo.

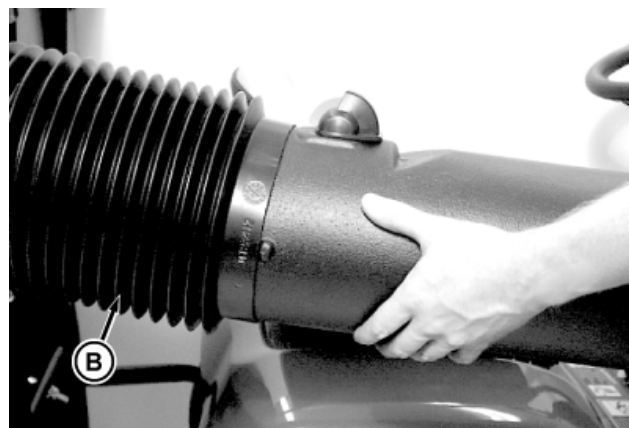

GXT002252—UN—15JUL15

2. Nuimkite žolės surinktuvo lataką nuo viršutinio latako (B), esančio žolės surinktuvo mazge.

Žolės surinktuvo nuėmimas

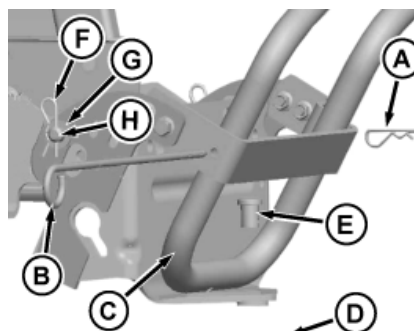

GXT002253—UN—15JUL15

1. Ištraukite spyruoklinį fiksavimo kaištį (A) ir žolės surinktuvo kaištį (B), fiksuojantį H formos rėmą (C) prie imtuvo rėmo. Pakelkite H formos rėmą nuo imtuvo.
2. Ištraukite spyruoklinį fiksavimo kaištį (D) ir kaištį su galvute ir kiauryme vielokaiščiui (E) iš kampinės plokštės.
3. Ištraukite spyruoklinius fiksavimo kaiščius (F) ir poveržles (G) iš abiejų rėmo pusių.

SVARBU: Nesugadinkite! Jei imtuvo rėmas naudojamas balastui laikyti, rėmą galima sugadinti. Laikiklis ir tvirtinimo elementai skirti tik gale montuojamam žolės surinktuvui atremti.

4. Iš galinio rėmo vidinės pusės ištraukite kaiščius su galvute ir kiauryme vielokaiščiui (H). Pakelkite imtuvą nuo galinio rėmo.

Žoliapjovės ašmenų keitimas

Jei buvo sumontuoti specialūs ašmenys, skirti žolei surinkti, išimkite juos. Sumontuokite tinkamus ašmenis, skirtus tolesniam darbui žoliapjovėje.

Laikymo sauga



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys. Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį:

- Variklis turi veikti tik tiek, kiek reikia mašinai išvežti iš saugojimo vietos ar įvežti į saugojimo vietą.
- Jei mašina pastatoma į laikymo vietą neatvėsusi, jei iš variklio ir išmetimo vamzdžio aplinkos nebuvo pašalintos šiuokšlės arba jei mašina laikoma šalia degių medžiagų, mašina ir pastatas gali užsidegti.
- Nelaikykite mašinos su degalais bake pastato viduje, kur garai gali pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštį.
- Prieš apdengdami mašiną, leiskite varikliui atvėsti.

Priedo laikymas

PASTABA: Kai kurie iš nurodytų veiksmų netaikomi naudojamam priedui.

1. Nuo MCS ar žolės surinktuvo priedo nuimkite prilipusias žolės nuopjovas.
2. Nuimkite priedą nuo mašinos.
3. Nuvalykite priedą ir pavaros liniją, jei yra, suslėgtu vandeniu naudodami žarną.
4. Jei reikia, nuimkite visus gaubtus ir išvalykite visas nuopjovas.
5. Sutaisykite arba pakeiskite susidėvėjusias, sulankstytas ar pažeistas dalis. Priveržkite atsileidusias tvirtinimo detales.
6. Jei reikia, uždažykite nusitrynusias dažytas vietas, kad nerūdytų.
7. Ašmenis ar dantis patepkite plonu sluoksniu tepalo, kad nerūdytų.
8. Varikline alyva patepkite visus sukimosi taškus, kad nerūdytų.
9. Patepkite visus tepimo taškus.

SVARBU: Nesugadinkite! Braižantys paviršiai gali apgadinti primontuojamą prietaisą. Primontuojamą prietaisą laikykite ant nebraižančio paviršiaus ar medienos bloką.

10. Jei primontuojamą prietaisą laikote lauke, užblokuokite prietaisą, jei įmanoma ir uždėkite ant jo vandens nepraleidžiantį dangtį.

Apnašų valymas nuo apžiūros vietų:



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nevalykite užsikimšusio žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo rankomis arba pėdomis. Susikaupusi energija gali priversti asmenis suktis.

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš išlipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Atidarykite žolės surinktuvo dangtį. Patikrinkite latako išvadą.
3. Nuo žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo nuimkite vamzdelius. Patikrinkite vamzdeliųėjimus.
4. Patikrinkite, ar po žoliapjovės nėra apnašų.

Naudojimas

Žoliapjovės, žolės surinktuvo arba žolės surinkimo sistemos atjungimas



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Neatjunkite priedo, kol mašina dar dirba.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinkite mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir išraukite raktelį.
- Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Prieš pakeldami žolės surinktuvo viršų ar nuimdami latakus įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo.

Užsikimšimo tikrinimas važiavimo metu


Jei priekiniame žoliapjovės išmetimo vamzdyje susikaupia dujos, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis ir ar nėra problemų su pūstuvu mechanizmu (jei toks sumontuotas).

Jei už žoliapjovės lieka nupjautos žolės, arba nupjauta žolė pučiama į šoną, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis, ar nepilnas surinkimo maišas, ar nėra problemų su pūstuvu mechanizmu.

Naudojimas

Oro srautas žolės surinkimo sistemai (MCS)

Kad būtų užtikrinamas geriausias veiksmingumas, žolės surinkimo sistemai reikalingas stiprus oro srautas, pučiamas iš žoliapjovės korpuso į maišus. Gale montuojamo žolės surinktuvo ir "Power Flow" latakuose įrengtas srauto indikatorius, rodantis, ar sistemoje juda pakankamas oro srautas:

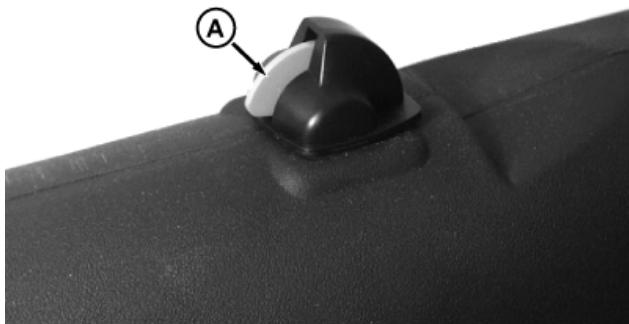

GXT002254—UN—15JUL15

- Kai matomas raudonas indikatorius (A), latakų visiškai neteka oro srautas arba jis yra mažas.



GXT002255—UN—15JUL15

- Kai raudonas indikatorius (A) nėra matomas, tekančias oro srautas yra pakankamas.


Kad būtų palaikomas pakankamas oro srautas, laikykitės šių patarimų:

- Pūstuvo mazgas (jei įrengtas), latakai, žolės surinktuvo viršus, tinklėlis, maišai ir apatinė žoliapjovės korpuso pusė turi būti švarūs.
- Droselinė sklendė turi būti sparčios eigos padėtyje, tačiau važiuokite lėtai.
- Sulygiuokite žoliapjovės priekį ir galą taip, kad galas nebūtų daugiau negu 10 mm (3/8 col.) aukščiau už priekį.
- Dirbkite žoliapjovėje aukštesnėje pjovimo padėtyje.
- Pakeiskite susidėvėjusius ar apgadintus žoliapjovės ašmenis.
- Uždėkite pasirinktines briaunas (jei yra).

Užpildymo indikatorius naudojimas

Kad būtų užtikrinamas geriausias veiksmingumas, žolės surinkimo sistemai reikalingas stiprus oro srautas, pučiamas iš žoliapjovės korpuso į maišus. Latakuose įrengtas srauto indikatorius, rodantis, ar sistemoje juda pakankamas oro srautas.

Gale montuojamo žolės surinktuvo latakas

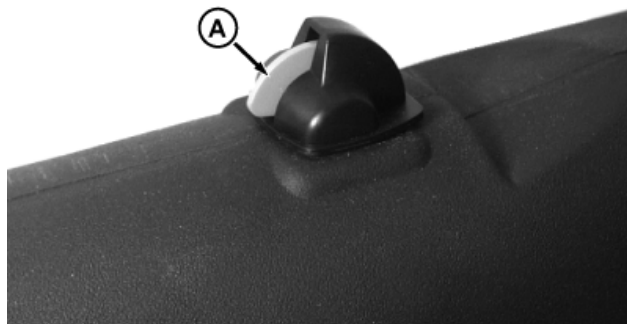

GXT002254—UN—15JUL15

- Kai matomas raudonas indikatorius (A), latakų visiškai neteka oro srautas arba jis yra mažas.



GXT002255—UN—15JUL15

- Kai raudonas indikatorius (A) nėra matomas, tekančias oro srautas yra pakankamas.

Kad būtų palaikomas pakankamas oro srautas, laikykitės šių patarimų:

- Latakai, žolės surinktuvo viršus, tinklėlis, maišai ir apatinė žoliapjovės korpuso pusė turi būti švarūs.
- Droselinė sklendė turi būti sparčios eigos padėtyje, tačiau važiuokite lėtai.
- Sulygiuokite žoliapjovės priekį ir galą taip, kad galas nebūtų daugiau negu 10 mm (3/8 col.) aukščiau už priekį.
- Dirbkite žoliapjovėje aukštesnėje pjovimo padėtyje.
- Pakeiskite susidėvėjusius ar apgadintus žoliapjovės ašmenis.
- Sumontuokite pasirinktinį briaunų rinkinį, jei jis yra tiekiamas jūsų žoliapjovės modeliui. Kreipkitės į "John Deere" įgaliotą atstovą.

Naudojimas

"Power Flow™" latakas



GXT002256—UN—15JUL15

Kad būtų užtikrinamas geriausias veiksmingumas, žolės surinkimo sistamai reikalingas neapribotas oro srautas, pučiamas iš žoliapjovės korpuso į maišus. Užpildymo indikatorius ant žolės surinktuvo lataką matuoja oro srautą, pratekantį sistemoje. Žolės maišams prisipildant, oro slėgis latakė didėja ir dėl to geltona diagrama (A) ima kilti. Jei latakas užsikimšo kažkur tarp indikatoriaus ir žolės surinktuvo, indikatorius taip pat rodo užpildyto žolės rinktuvo būseną.

Palaikykite pakankamą oro srautą:

- "Power Flow™", latakas, žolės surinktuvas, maišai ir apatinė žoliapjovės pusė turi būti švarūs.
- Droselinė sklendė turi būti sparčios eigos padėtyje, tačiau važiuokite lėtai.
- Sulygiuokite žoliapjovės priekį ir galą taip, kad galas nebūtų daugiau negu 10 mm (3/8 col.) aukščiau už priekį.
- Dirbkite žoliapjovę aukštesnėje pjovimo padėtyje.
- Pakeiskite susidėvėjusius ar apgadintus žoliapjovės ašmenis.
- Sumontuokite pasirinktinį pertvarų rinkinį, jei jis yra tiekiamas jūsų žoliapjovės modeliui. Kreipkitės į "John Deere" įgaliotą atstovą.

Maišų pripildymas

- Dažnai tikrinkite nupjautos žolės lygį.
- Kad latakas neužsikimštų, ištuštinkite pilnus maišus.
- Paprastai pirmiausia prisipildo kairysis maišas.
- Dešinysis maišas gali neprisipildyti iki galo, jei pjaukite plonus žolės stiebelius. Maišas prisipildys, jei sumažinsite variklio sūkius, kad sumažėtų oro srautas.
- Kad išvengtumėte apvirtimo, maišus užpildykite iki pusės, kai dirbate šlaituose.

Žolės rinkimo patarimai


- Paleiskite variklį veikti visu greičiu. Jei variklio apsukos sumažėja, sumažinkite važiavimo greitį.
- Rinkite žolę tik kai ji yra sausa. Šlapia žolė užkemša lataką ir žolės surinktuvą.
- Žolės surinktuvo viršų laikykite uždarytą.
- Prieš pjaudami žolę ir ją rinkdami į maišus, surinkite visus akmenis, šakeles ir kitas šiukšles. Pirmą kartą pjaukite žolę aukščiau, negu ketinate, kad pasimatytų nematomos kliūtys, galinčios apgadinti žoliapjovę ar žolės rinkimo priedą.

SVARBU: Nesugadinkite! Nepalikite maišuose nupjautos žolės:

- Drėgmė gali apgadinti maišus.
- Drėgna nupjauta žolė kelia gaisro pavojų.
- Niekada nepalikite žolės ar lapų maišuose per naktį arba ilgesniam laikotarpiui. Dėl lapų ar žolės drėgmės maišų būklė gali pablogėti. Maišuose palikti lapai ar žolė taip pat yra degūs ir gali sukelti gaisrą.

Todėl niekada nelaikykite iki galo ar dalinai užpildytų žolės rinkimo priedo lapų ar žolės maišų garaže ar kitoje uždaroje vietoje. Iš nupjautos žolės susidaro puikus kompostas. Nupjauta žolė taip pat galima mulčiuoti sodo ir gėlyno tarp plysvius, tarpus tarp krūmų ir medžių.

PASTABA: Įsitikinkite, kad plastikinio maišo kraštą pakankamai užlenkėte medžiaginio maišo išorėje visose keturiose pusėse, kad užpildytus maišus būtų galima lengvai užrišti.

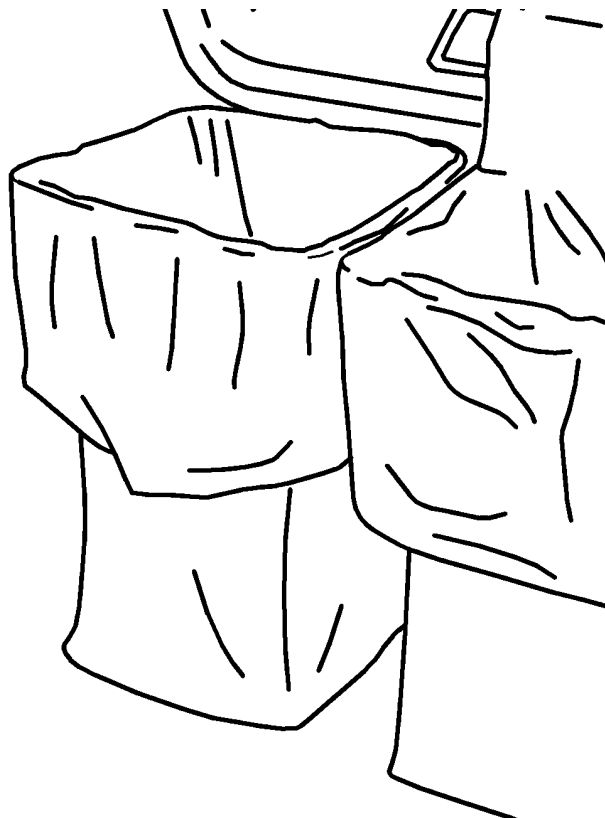

GXT002257—UN—15JUL15

- Plastikinius maišus nupjautai žolei ir lapams ar šiukšlėms galima įdėti medžiaginių maišų viduje, kad taip būtų palengvinamas žolės ir lapų šalinimas. Naudokite 33 galonų talpos maišus žolei ir lapams.
- Norėdami ištraukti plastikinius maišus, pirmiausia užriškite maišą. Tada ištraukite medžiaginį maišą kartu su plastikiniu maišu iš laikiklio. Paguldykite maišą šonu ant žemės. Norėdami ištuštinti, laikykite virvę ant maišo dugno ir iškratykite žolę iš maišo.

SVARBU: Nesugadinkite! Žolės surinktuvas gali išsikišti iš už mašinos ar žoliapjovės. Darydami staigius posūkius būkite atsargūs, kad žolės surinktuvu neužkliudytumėte medžio, pastato ar pan.

Po žolės surinkimo

SVARBU: Nesugadinkite! Nepalikite maišuose nupjautos žolės:

- Drėgmė gali apgadinti maišus.
- Drėgna nupjauta žolė kelia gaisro pavojų.
- Nedelsiant ištuštinkite nupjautą žolę iš medžiaginių maišų. Baigę pjauti žolę leiskite maišams išdžiūti, kad jų būklė nepablogėtų.
- Leiskite varikliui atvėsti, kad pastačius žoliapjovę ji nesukeltų gaisro.
- Jei įmanoma, suslėgtu oru nuvalykite korpuso viršų, variklį ir žolės surinkimo sistemą, kad nesusidarytų apnašų ir neekitų gaisras.
- Kad nesusidarytų apnašų ir būtų pašalinamos žolėje esančios koroziją sukeliančios cheminės medžiagos, suslėgtu vandens srove


Techninė priežiūra

nuplaukite korpuso apačią. Nuplovus korpusą, keletui minučių paleiskite žoliapjovę, kad ji nudžiūtų.

MCS transportavimas

Jei planuojate palikti žolės surinkimo sistemą prijungtą prie traktoriaus transportuojant, tempdami įrenginį vadovaukitės šiais nurodymais:

- Ištuštinkite medžiaginius maišus ir išimkite juos iš žolės surinktuvo. Pilni maišai papildomai padidina svorį, kuris gali perkrauti žolės surinktuvo rėmą judant nelygiais keliais. Važiuojant keliu, dėl vėjo gali anksčiau laiko suplyšti audeklo krepšiai.
- Įsitinkinkite, kad žolės surinktuvo dangtis yra patikimai užfiksuotas prie žolės surinktuvo rėmo.
- Jei įrenginys transportuojamas dideliais atstumais arba dideliu greičiu, prieš perveždami nuimkite gale montuojamą surinktuvą arba "Power Flow" lataką.

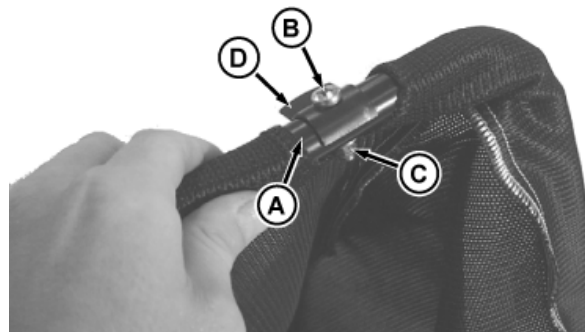


GXT002547—UN—15JUL15

Techninė priežiūra

Žolės surinktuvo skląščio nustatymas

Žolės surinktuvo skląstis skirtas užtikrinti sandarumą tarp žolės surinktuvo dangčio ir korpuso. Jei skląstis sunkiai juda, jį galima reguliuoti:

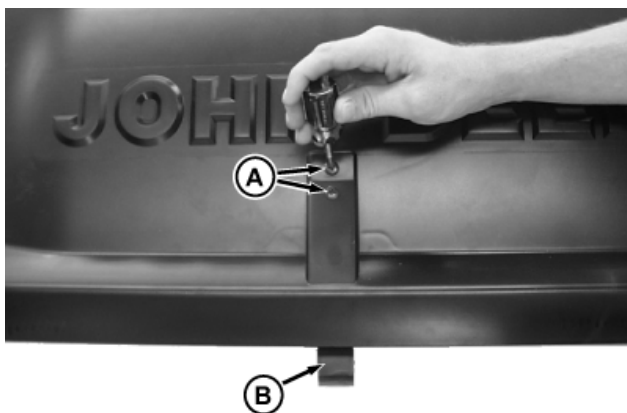


GXT002258—UN—15JUL15

1. Atsukite tvirtinimo varžtus (A).
2. Patraukite sklendę (B) žemyn, kad pailgintumėte užsklendimo atstumą.
3. Priveržkite tvirtinimo varžtus.

Maišų žolei keitimas

1. Nuimkite maišus žolei nuo žolės surinktuvo.

2. Atitinkamai pažymėkite kiekvieno maišo rėmą (A), kaip kairiosios ar dešinėsios pusės.
3. Nuimkite varžtą (B), antveržlę (C) ir gnybtą (D) nuo rėmo vamzdelio. Pasidėkite visas dalis.

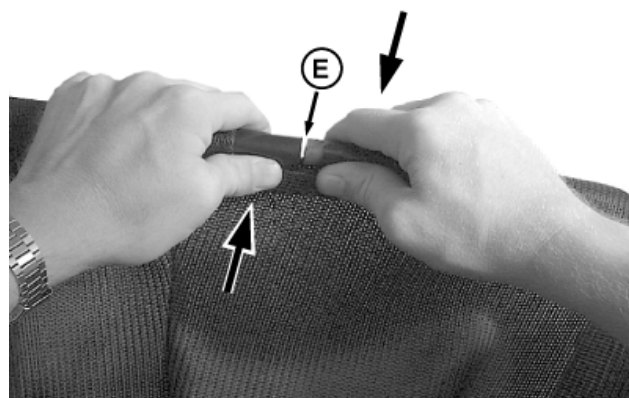

GXT002548—UN—15JUL15

4. Stumkite maišą palei rėmą, kol ties viena iš maišo angų bus matyti siūlė (E).

SVARBU: Nesugadinkite! Stenkitės nedeformuoti rėmo. Nelenkite rėmo galų į išorę daugiau negu 12 mm (1/2 col.).

5. Praskėskite rėmo vamzdelius. Atsargiai lenkite vamzdelius vieną nuo kito, kad tarp jų susidarytų 12 mm (1/2 col.) tarpas.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Stumkite maišo medžiagą palei rėmo vamzdį, kol nuimsite maišą.
PASTABA: Jei rėmo padėtis neteisinga, montuojant naują maišą jis bus įdėtas atvirkščiai.

Trikčių diagnostika

7. Rėmė raskite angą, kur anksčiau buvo sumontuotas gnybtas. Tada laikykite rėmą taip, kaip jį montuosite į žolės surinktuvą. Tinkamai uždėję maišą, įdėkite jį į rėmą.
8. Sumontavę reguliuokite maišą, kol mašinos saugos etiketė bus ties žolės surinktuvo sklėsčio puse.
9. Sumontuokite originalų gnybtą.
10. Tą patį pakartokite su kitu maišu.

Žoliapjovės ašmenų patikra

Patikrinkite žoliapjovės ašmenis:

- Patikrinkite ir įsitikinkite, kad įrenginyje sumontuoti tinkami žoliapjovės ašmenys, skirti žolei surinkti. Žr. šios instrukcijos skyrių "Tinkamų žoliapjovės ašmenų montavimas".
- Patikrinkite ir įsitikinkite, kad žoliapjovės ašmenys yra geros būklės ir kad ašmenys yra aštrūs.
- Įsitikinkite, kad žoliapjovės ašmenys yra tinkamai sumontuoti ant suklio ir tvirtinimo elementai yra teisingai užveržti.

Trikčių diagnostika

Gedimų suradimo ir šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės priežiūros kreipkitės į "John Deere" atstovą.

Jei patikrinote visas įmanomas išvardytas priežastis, o problema vis tiek išlieka, kreipkitės į įgaliotąjį atstovą.

Žolės rinkimo priedo trikčių diagnostika

JEI	PATIKRINKITE
Surenkama ne visa žolė.	Pjaukite, kai žolė bus ne tokia šlapią. Pjaukite didelėmis apskomis. Važiuokite lėčiau. Išvalykite žolės surinktuvo išmetimo tinklėlį. Ištuštinkite maišus. Išvalykite latako ir pūstuvo mazgą (jei įrengtas). Išvalykite žoliapjovės korpusą. Naudokite tinkamus žoliapjovės ašmenis, kurie būtų aštrūs. Nustatykite žoliapjovės korpuso aukštį. Nustatykite didesnį žoliapjovės korpuso pjovimo aukštį. Patikrinkite žoliapjovės korpuso diržus ir, jei reikia, pakeiskite.
"Power Flow™" ir (arba) išmetimo latakas užsikimšęs.	Ištuštinkite maišus. Pjaukite, kai žolė bus ne tokia šlapią. Pjaukite didelėmis apskomis. Važiuokite lėčiau. Išvalykite žolės surinktuvo išmetimo tinklėlį. Nustatykite žoliapjovės korpuso aukštį ir naudokite tinkamą pjovimo aukštį. Išvalykite žoliapjovės korpusą.
Žolė prasiskverbia iš žolės rinktuvo.	Patikrinkite, ar nepažeisti žolės rinktuvo tarpikliai.

Techniniai duomenys

7 bušelių gale montuojamas žolės surinktuvas

Apytikris vieno maišo tūris 0,12 m³ (3,50 bušelio)

(Techniniai duomenys ir konstrukcija gali būti pakeisti be įspėjimo.)

"John Deere" kokybės deklaracija

John Deere kokybė

"John Deere" įrenginiai yra kažkas daugiau nei pirkinys – tai investicija į kokybę. Ta kokybė neapsiriboja mūsų įrenginiais, John Deere įgalioto atstovo detalėmis ir techninės priežiūros parama. Ši parama būtina, kad vartotojas būtų patenkintas.

Štai kodėl John Deere pradėjo procesą, nagrinėjantį jūsų klausimus ir problemas, jei jų iškiltų. Pateikiami trys etapai padės jums orientuotis šiame procese.

1 etapas

Žr. operatoriaus vadovą

A. Jame yra daug iliustracijų ir išsamios informacijos apie saugų ir tinkamą įrenginių darbą.

B. Jame rasite gedimų suradimo ir šalinimo procedūras bei specifikacijų informaciją.

C. Jame pateikiama informacija apie detalių katalogų, techninės priežiūros ir techninių instrukcijų užsakymą.

D. Jeigu eksploatacijos instrukcijoje nėra atsakytą į jūsų klausimus, tada pereikite prie 2 etapo.

2 etapas

Susisiekite su įgaliotu atstovu

A. "John Deere" įgaliotas atstovas turi įsipareigojimus, kompetenciją ir gebėjimus atsakyti į klausimus, išspręsti problemas bei patenkinti jūsų poreikius, susijusius su detalėmis ir technine priežiūra.

B. Pirmiausiai klausimus ir problemas aptarkite su įgalioto atstovo kvalifikuotu detalių ir techninės priežiūros personalu.

C. Jeigu darbuotojai negali išspręsti problemos, susijusios su detalėmis ir technine priežiūra, kreipkitės į įgalioto atstovo agentūros vadovą ar savininką.

D. Jeigu jūsų klausimų ar problemų neišsprendė įgaliotas atstovas, tada pereikite prie 3 etapo.

3 etapas

Susisiekite su John Deere

A. John Deere įgaliotas atstovas yra efektyviausias šaltinis kreipimuisi dėl problemų sprendimo, bet jeigu jūs negalite išspręsti problemos pasitikrinę eksploatacijos instrukcijoje ir susisiekę su įgaliotu atstovu, kreipkitės dėl pagalbos į John Deere.

B. Prieš skambindami, kad būtų greita ir efektyvi paslauga, būkite pasiruošę tokius duomenis, kaip:

- Įgalioto atstovo, su kuriuo dirbate, pavadinimas.
- Jūsų įrenginio modelio numeris.
- Mašinos valandų skaičius (jei tai susiję).
- Serijos numeris, kurį užsirašėte ant šio vadovo priekinio viršelio vidinės pusės.
- Jeigu problema susijusi su prikabinamu įtaisu, pateikite prikabinamo įtaiso identifikacijos numerį.

"John Deere" kokybės deklaracija

C. Po to skambinkite 1-800-537-8233 (Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje) ir mūsų konsultantas bendradarbiaus su įgaliotu atstovu, kad ištirtų jūsų problemą. Jeigu jūs gyvenate ne Jungtinėse Valstijose ir ne Kanadoje, apsilankykite tokiame tinklalapyje:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Pasirinkite savo šalį, tada spustelėkite nuorodą "Contact Us" (susisiekite su mumis).

Techninės priežiūros literatūra

Jeigu norėtumėte turėti šios mašinos detalių katalogą ar techninę instrukciją, skambinkite:

- **JAV ir Kanadoje:** 1-800-522-7448.
- **Visuose kituose regionuose:** Jūsų "John Deere" atstovui.

Dalys

Mes rekomenduojame "John Deere" kokybiškas dalis ir tepalus, kurių galite įsigyti iš "John Deere" įgaliotojo atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrių.

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <http://JDParts.deere.com>.

Indeksas

A	
Apnašos, valymas	17
Atsarginės dalys	22
B	
Balastas, mašina	8
E	
Etiketės, sauga Be teksto	5
G	
Gaminio suderinamumas	4
Garantijos registravimas	4
I	
Įsigijimo informacija, įrašymas	4
L	
Latakas Žolės surinktuvas 38 colių žoliapjovės korpusai Montavimas	10
Nuėmimas	14
Žolės surinktuvo korpusas, montavimas	9
Latakas (42A žoliapjovės korpusai) Nuėmimas	15
M	
Maišai, montavimas	10
Maišai, pripildymas	19
Maišai žolei, keitimas	20
N	
Naudojimas Oro srautas	18
Nuėmimas Latakas (42A žoliapjovės korpusai)	15
P	
Priedas, laikymas	17
Priedo laikymas	17
S	
Sauga, eksploatacijos	6
Saugos etiketės Be teksto	5
Saugos etiketės (be teksto)	5
Saugus pastatymas	6
T	
Transportavimas	20
Transporto priemonės paruošimas	7
Trikčių diagnostika	21
Trikčių šalinimo lentelė	21
Tvirtinimo rėmas, montavimas	8
U	
Užpildymo indikatorius, naudojimas	18
Užsikimšimas važiavimo metu, tikrinimas	17
Ž	
Žolės surinkimas Patarimai	19
Po	19
Žolės surinktuvas Montavimas	9
Nuėmimas	16
Žolės surinktuvo skląstis, nustatymas	20
Žoliapjovės ašmenys, keitimas	16
Žoliapjovės ašmenys, patikra	21

Pastabos
