

2 maišų medžiagos rinkimo sistema, skirta 42 ir 48 colių Edge™ žoliapjovių korpusams



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

2 maišų medžiagos rinkimo sistema, skirta
42 ir 48 colių Edge™ žoliapjovių korpusams

OMUC18494 LEIDIMAS E0 (LITHUANIAN)

John Deere Power Products

Eksportinė laida
Printed in U.S.A.

Ižanga

Dėkojame, kad perkate "John Deere" gaminį

Mes labai vertiname savo klientus ir linkime, kad jūs daugelį metų būtumėte saugūs ir patenkinti naudodamiesi savo mašina.

MX00654,000020B-26-10MAY17

Valdymo instrukcijos naudojimas

Prieš naudodami perskaitykite šią eksploatacijos instrukciją, peržiūrėkite saugos vaizdo įrašą ir ant mašinos esančius saugos ženklus. Juose yra svarbi saugos informacija ir naudojimo nurodymai, kurių reikia laikytis norint apsaugoti save ir kitus. Įsitikinkite, kad visi mašinos naudotojai perskaitė instrukciją, peržiūrėjo saugos ženklus ir žino, kaip saugiai bei tinkamai naudoti mašiną.

Jūsų mašina buvo sukurta ir pagaminta taip, kad būtų eksploatuojama pagal visas saugaus eksploatavimo instrukcijas. Kadangi ji buvo sukurta pjauti žolę, gali nupjauti rankas ir kojas bei išsviesti objektus. Jei nesilaikysite saugos instrukcijų, galite rimtai arba mirtinai susižeisti.

Ši eksploatacijos instrukcija yra suskirstyta į skyrius, kad greitai rastumėte informaciją. Naudodamiesi šia instrukcija galite rasti atsakymus į daugelį savo darbinių ir techninės priežiūros klausimų. Knygos pabaigoje esanti rodyklė padeda greitai rasti reikiamą informaciją. Jei ši instrukcija nepadeda atsakyti į klausimus, kreipkitės į savo atstovą.

Prieš naudodami mašiną:

- sužinokite, kaip ją valdyti. Eksploatavimo valdiklių skyrius padeda suprasti savo mašinos valdikius ir ką jie daro.
- Paruoškite mašiną ir pjovimo zoną, atlikdami reikalingus kasdieninius tikrinimus, kurie aprašyti skyriuje "Bendrosios instrukcijos".
- Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Traumų prevencija", ypač susijusių su:
 - Kad vaikai būtų saugūs, laikykitės instrukcijų, pateiktų skyriuje "Apsaugokite vaikus".
 - Kad nesusižeistumėte ant šlaitų ir šalia pavojingų vietų, laikykitės nurodymų, pateikiamų skyriuje "Darbas ant šlaitų ir šalia pavojingų vietų".
 - Laikykitės instrukcijų, pateikiamų skyriuje "Venkite išsviedžiamų objektų", ir pasirūpinkite, kad visos apsaugos būtų vietoje, įskaitant išmetimo vamzdį.
 - Mašinos plovimas naudojant ir prieš pastatant, kaip nurodyta skyriuje "Gaisro prevencija".
- Išsiaiškinkite, kaip mašiną prižiūrėti ir patikrinti.

Jei nesuprantate instrukcijų arba turite klausimų, susisiekite su savo atstovu.

Šioje instrukcijoje parodyta mašina gali šiek tiek skirtis nuo jūsų mašinos.

DEŠINIOJI ir KAIRIOJI PUSĖS nustatomos žiūrint mašinos judėjimo pirmyn kryptimi. Kai matote punktyrinę liniją (-----), minimas objektas nerodomas.

Prieš pristatydami šią mašiną, įgaliotasis atstovas atliko patikrinimą, kad užtikrintų geriausią eksploatacines savybes.

Ši instrukcija yra svarbi mašinos dalis. Parduodami mašiną kartu atiduokite ir šią instrukciją.

OUO2005,000078D-26-11FEB20

Specialūs pranešimai

Instrukcijoje pateikiami specialūs pranešimai, atkreipiantys dėmesį į galimus saugos dalykus, mašinos sugadinimą ir naudingą darbo bei techninės priežiūros informaciją. Prašome atidžiai perskaityti visą informaciją, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte mašinos.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Šis simbolis ir tekstas išryškina pavojus ar operatoriaus bei pašalinių galimą žūtį, kuri galėtų įvykti, jeigu nebūtų paisoma pavojų ar darbo tvarkos.

SVARBU: Nesugadinkite! Šis tekstas naudojamas pranešti operatoriui apie sąlygas ar veiksmus, kuriems atsiradus galima sugadinti mašiną.

PASTABA: Instrukcijoje pateikiama bendroji informacija, kuri gali padėti operatoriui dirbant ar atliekant mašinos techninę priežiūrą.

MX00654,000020D-26-05JUN17

Techninės priežiūros literatūra

Jeigu norėtumėte įsigyti šios mašinos dalių katalogą arba techninę instrukciją, apsilankykite "John Deere" techninės informacijos parduotuvėje adresu:

<https://techpubs.deere.com/>

arba skambinkite:

- **JAV ir Kanadoje:** 1-800-522-7448.
- **Visi kiti regionai:** Jūsų "John Deere" atstovui.

TH84124,0000199-26-05FEB20

Detalės

Mes rekomenduojame "John Deere" aukštos kokybės detales ir tepalus, kurie gaunami iš "John Deere" įgalioto atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrį.

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <http://JDParts.deere.com>.

TC00531,00000E9-26-06MAR15

Turinys

Turinys

Ižanga.....	2
Gaminio identifikacija.....	4
Saugos etiketės be teksto.....	5
Sauga.....	6
Mašinos paruošimas.....	6
Surinkimas.....	7
Montavimas.....	10
Naudojimas.....	12
Nuėmimas ir laikymas.....	13
Trikčių diagnostika.....	17
John Deere kokybės deklaracija.....	18
Indeksas.....	19

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014

Gaminio identifikacija

Gaminio identifikacija

Gaminių suderinamumas

42 ir 48 colių Edge™ 2 maišų rinktuvai suderinami su pateiktais modeliais.

LA100	D100	E100	S100	L100
LA105	D105	E110	S110	L108
LA110	D110	E120	S120	L110
LA120	D120	E130	S130	L111
LA130	D125	E140	S140	L118
LA140	D130	E150	S150	L120
LA115	D140	E160	S160	L130
LA125	D150	E170	S170	102
LA135	D155		X107	115
LA145	D160		X127	125
LA155			X167	135
LA165				145
				155C

MG39705,0000338-26-17MAR20

Įsigijimo informacijos įrašymas

Įrašykite įsigijimo informaciją į toliau pateiktas vietas.

PIRKIMO DATA:

ĮGALIOTOJO ATSTOVO PAVADINIMAS:


ĮGALIOTOJO ATSTOVO TELEFONAS:

OUMX258,0000CEA-26-03DEC13

Saugos etiketės be teksto

Saugos etiketės be teksto

Saugos etikečių vieta

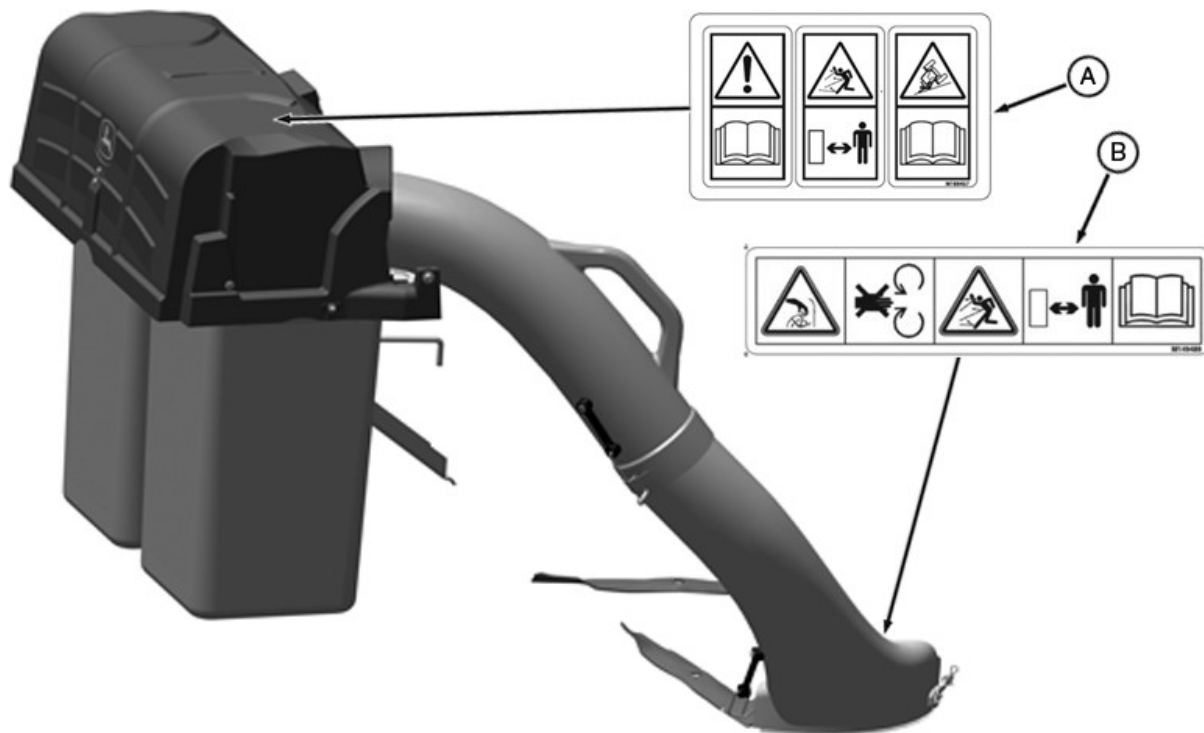

A—Perskaitykite eksploatacijos instrukciją (M169457)

B—Reikia dalies numerio

APY17707—UN—02DEC19

SR99263,0000111-26-01APR19

Mašinos saugos etikečių be teksto paaiškinimas




TCT005498—UN—11SEP12

Saugos ženklai, pritvirtinti keliose svarbiose šios mašinos vietose, informuoja apie potencialų pavojų. Pavojus žymimas įspėjamuoju trikampiui. Šalia esančioje iliustracijoje pateikta informacija, kaip išvengti sužeidimų. Šie saugos ženklai, jų išdėstymas ant mašinos ir trumpi paaiškinimai nurodyti šiame skyriuje "Sauga".

Ant kai kurių iš tiekėjų gautų detalių ar komponentų gali būti pateikta papildoma saugos informacija, kurios nėra šioje operatoriaus instrukcijoje.

MX00654,0000389-26-21JUN18

Perskaitykite operatoriaus vadovą

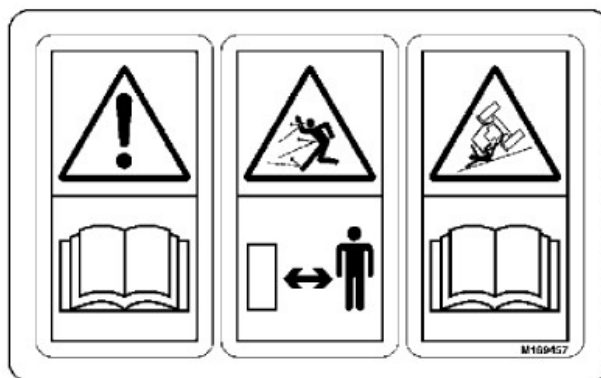

GXT001478—UN—29AUG14

- Perskaitykite operatoriaus vadovą
- Saugokitės, kad nesusižeistų išsviedžiami objektai
- Nesusižeiskite mašinai apvirts

OUC0004,0000A2A-26-29AUG14

Sauga

Perskaitykite mašinos eksploatacijos instrukcijos skyrių "Sauga";

Savo mašinos eksploatacijos instrukcijoje perskaitykite bendruosius saugos perspėjimus, suteikiančius papildomos saugos informacijos.

OUMX068,0000230-26-18SEP13

Saugus pastatymas

Palikdami mašiną be priežiūros, visada įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį. Vaikai ir kiti asmenys gali bandyti pajudinti ar užvesti paliktą be priežiūros mašiną.

- Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus.
- Išjunkite žoliapjovę ar kitus prietaisus.
- Nuleiskite prietaisus ant žemės.
- Įjunkite stovėjimo stabdį.
- Sustabdykite variklį.
- Ištraukite raktelį.
- Prieš palikdami operatoriaus vietą palaukite, kol nustos veikti variklis ir visos judančios dalys.

OUO2005,0000788-26-15FEB20

Apsaugokite vaikus



MXAL41929—UN—18FEB13

- Vaikai gali būti sunkiai arba mirtinai sužaloti veikiančios žoliapjovės, jei operatoriai nesilaikys saugaus eksploataavimo praktikos.
- Nepjaukite žolės važiuodami atbulomis. Nepatariama pjauti žoliapjove judant atgal.
- Niekada neleiskite vaikams važiuoti žoliapjove arba vežimėlyje už jos, net kai asmenys išjungti. Vaikai gali nuvirsti ir būti pervažiuoti arba įpjauti žoliapjovės ašmenų. Vaikai gali trukdyti žoliapjovei dirbti. Vaikai, kurie anksčiau buvo pavežti, gali staiga vėl pasirodyti pjovimo zonoje. Jei nebūsate atsargūs, žoliapjovė gali juos pervažiuoti.
- Vaikams dažnai patinka žoliapjovės ir pjovimo veikla, ypač jei anksčiau jie buvo pavežti. Vaikai nežino, ar asmenys sukasi, ir nesupranta, kad gali būti sunkiai arba mirtinai sužeisti, net jei asmenys nesisuka.
- Dirbdami su žoliapjove pasirūpinkite, kad vaikai būtų patalpoje, o ne pjovimo zonoje. Vaikus turi atidžiai prižiūrėti atsakingas suaugęs asmuo, o ne operatorius. Jei nėra atsakingo suaugusiojo, pasirūpinkite, kad vaikai liktų patalpoje, NEPJAUKITE.
- Būkite atidūs ir stebėkite, ar darbo teritorijoje nepasirodė vaikai arba kiti asmenys. Išjunkite žoliapjovės ašmenis ir sustabdykite mašiną, jei pjovimo zonoje pasirodo kitų asmenų.
- Žiūrėkite mašinos važiavimo kryptimi. Prieš važiuodami atbuline eiga, išjunkite žoliapjovės ašmenis ir atidžiai pažiūrėkite, ar po mašina ir už jos nieko nėra – visų pirma vaikų.
- Būkite ypač atsargūs, kai artėjate prie objektų, kurie uždengia vaizdą, pavyzdžiui, kampų, krūmų arba medžių, ypač judėdami atbuline eiga. Už jų gali slėptis vaikas.

MX00654,00002ED-26-30MAR20

Priežiūra ir techninė priežiūra

- Labai svarbu mašiną tinkamai prižiūrėti.

- Visos detalės turi būti geros būklės, visos veržlės ir varžtai turi būti priveržti, o bet koks gedimas pataisytas. Jei važiuodami ką nors kliudėte, nedelsdami sustokite ir apžiūrėkite mašiną.
- Įsitikinkite, kad visi saugos prietaisai, išmetimo vamzdis ir žolės gaudyklės komponentai yra geros būklės ir, jei reikia, pakeiskite.
- Prieš dirbdami su mašina kruopščiai išsiaiškinkite techninės priežiūros procedūras. Jei nesuprantate techninės priežiūros procedūrų arba negalite patogiai dirbti su mašina, kreipkitės į techninę priežiūrą atliekantį atstovą.
- Prieš atlikdami mašinos techninės priežiūros darbus atjunkite akumuliatorių arba visus uždegimo žvakės laidus. Pirmą atjunkite neigiamą laidą, paskui – teigiamą. Pirmą prijunkite teigiamą laidą, paskui – neigiamą.
- Įtampa gali išlikti kai kuriose spyruoklėse arba hidrauliniuose komponentuose. Skyriuje Techninė priežiūra pateiktose techninės priežiūros procedūrose aprašoma, kaip saugiai atlikti techninės priežiūros darbus.
- Paremkite visas mašinos dalis, kurias atliekant techninės priežiūros darbus reikia pakelti. Komponentams paremti naudokite kėliklius arba techninės priežiūros fiksatorius.

MX00654,00002EE-26-30MAR20

Atliekų produktų ir chemikalų utilizavimas

- Tokios atliekos, kaip panaudotas tepalas, degalai, aušinimo skystis, stabdžių skystis ir akumuliatoriai, gali pakenkti aplinkai ir žmonėms.
- Nepilkite neberekalingų skysčių į gerti skirtus indus – iš jų gali kas nors netyčia atsigeri.
- Saugos duomenų lapė (SDL) pateikiama išsamesnė informacija apie chemijos gaminius: Fiziniai ir sveikatai kylantys pavojai, saugos procedūros ir avariniu atveju naudojamos priemonės. Cheminių gaminių, naudojamų su jūsų mašina, gamintojas turi pateikti to gaminio saugos duomenų lapą (SDL).
- Norėdami sužinoti, kaip perdirbti arba tinkamai išmesti techninės priežiūros atliekas, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą arba įgaliotąjį atstovą. Jei mašiną norite išmesti, kreipkitės į vietinį perdirbimo centrą arba įgaliotąjį atstovą.

MX00654,00002EF-26-30MAR20

Mašinos paruošimas

Tinkamo balasto uždėjimas



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Darbas su žolės gaudykle ar kitu priedu šlaituose sumažina mašinos stabilumą. Jei reikia, ant traktoriaus priekio uždėkite svarmenis.

Nuėmę priedą, taip pat nuimkite ir ant mašinos naudotą balastą.

Naudokite tik mašinos gamintojo rekomenduojamus padargus ir priedus.

PASTABA: Balastas – tai papildomas svarmuo, kurį galima uždėti ant mašinos papildomam stabilumui užtikrinti. Tipiškas balastas jūsų mašinai gali būti apvalūs arba stačiakampiai svarmenys. Apie jūsų mašinai rekomenduojamus svarmenis teiraukitės autorizuotame priežiūros centre.


Sumontuokite tinkamą priekinį balastą, kad atsvertumėte bendrą MSC svorį. Nuimkite balastą pašalinę MCS, kad užtikrintumėte tinkamą mašinos darbą, kai nekraunama į maišus.

OUO2004,00009C8-26-25JUN14

Surinkimas

Surinkimas

Dalių identifikacijos rodinys

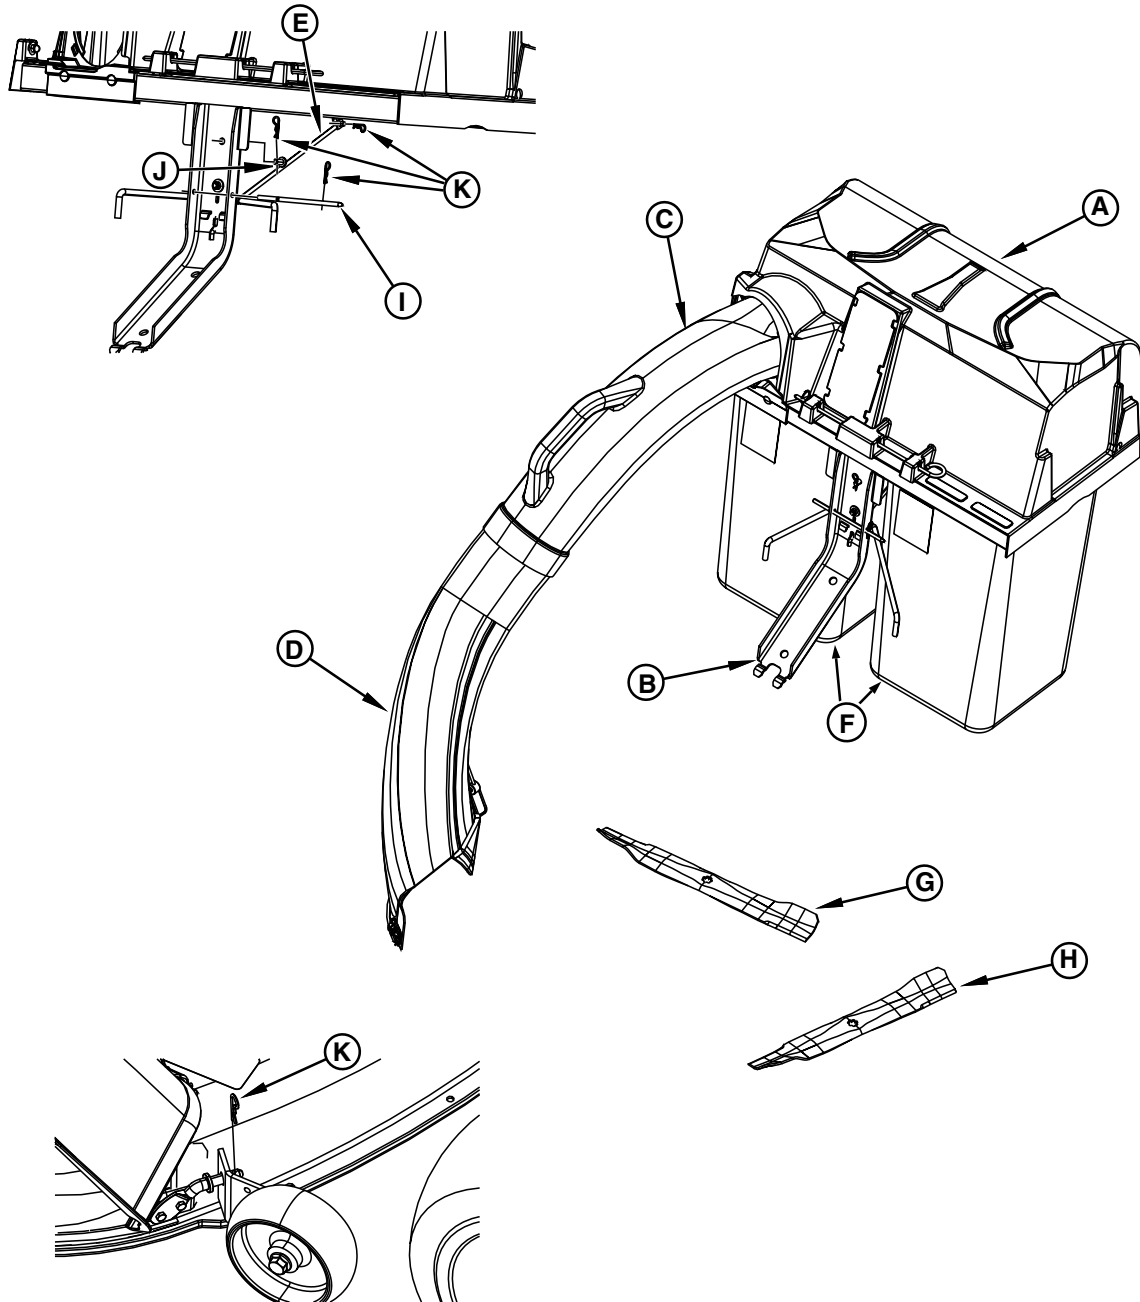

Rinktuvo ir piltuvo dalių sąrašas		
Elementas	Dalies aprašymas	Kiekis
A	Piltuvo viršutinis mazgas	1
B	Tvirtinimo stulpelis	1
C	Viršutinis išmetimo latakas	1

Rinktuvo ir piltuvo dalių sąrašas		
D	Apatinis išmetimo latakas (parodyta 42 colių versija)	1
E	Kampinis strypas	1
F	Žolės maišai	2
G	Peiliai: 42 in	2
H	Peiliai: 48 in	3

Surinkimas

Rinktuvo ir piltuvo dalių sąrašas

I	Srieginis krovinių kaištis	1
J	Srieginis kaištis	1

Tvirtinimo detalių sąrašas

K	Spyruoklinis fiksavimo kaištis	4
---	--------------------------------	---

MG39705,0000193-26-12DEC19


Surinkimas

Montavimui nereikia jokių įrankių. Jei mašinoje įrengta priedanga nuo saulės, galiniai atraminiai priedangos strypai gali trukdyti įtaisyti dvimaisį MCS mazgą.

MG39705,0000194-26-30MAY19

Montavimo strypo ir MCS atraminio strypo įtaisyimas

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Perjunkite korpuso pakėlimo svirtį į žemiausią padėtį. Kai korpusas yra žemiausioje padėtyje, tada patogiausia įrengti apatinį vamzdį.
3. Pakreipkite sėdynę pirmyn.

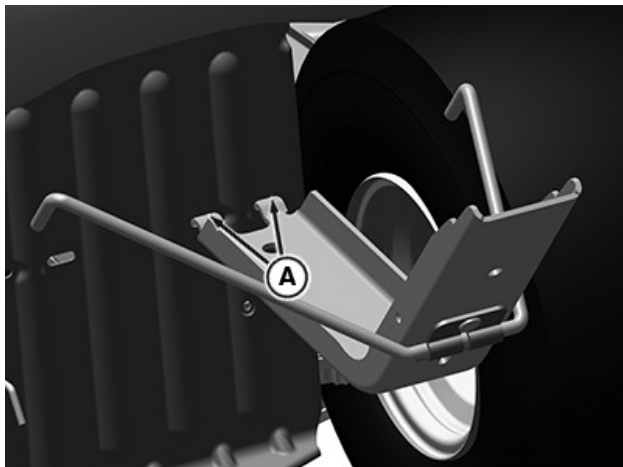


APY24831—UN—04DEC19

4. Įstatykite ąseles (A), esančias montavimo strypo gale, į angas galinio prikabinimo įtaiso plokštelės dešiniojoje pusėje.



APY24832—UN—04DEC19

5. Pakelkite montavimo strypą traktoriaus link ir įstatykite MCS atraminio strypo galus (A) į mažas angas, esančias Cargo Mount™ laikikliuose traktoriaus gale.

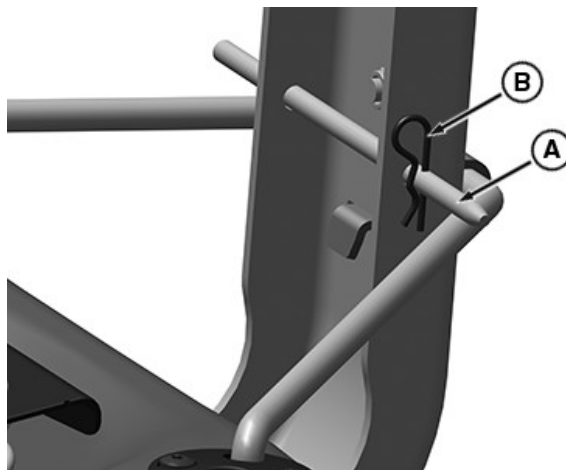

APY24833—UN—04DEC19

6. Įstatykite srieginį krovinių kaištį (A) per montavimo strypo angas ir pritvirtinkite spyruokliniu fiksavimo kaiščiu (B).


MG39705,0000195-26-07FEB20

Piltuvo viršutinio mazgo montavimas ant montavimo strypo

SVARBU: Nesugadinkite! Jei piltuvą lieta abrazyvinius paviršius, gali būti subraižytas.


"Cargo Mount" yra bendrovės "Deere & Company" prekės ženklas

Surinkimas

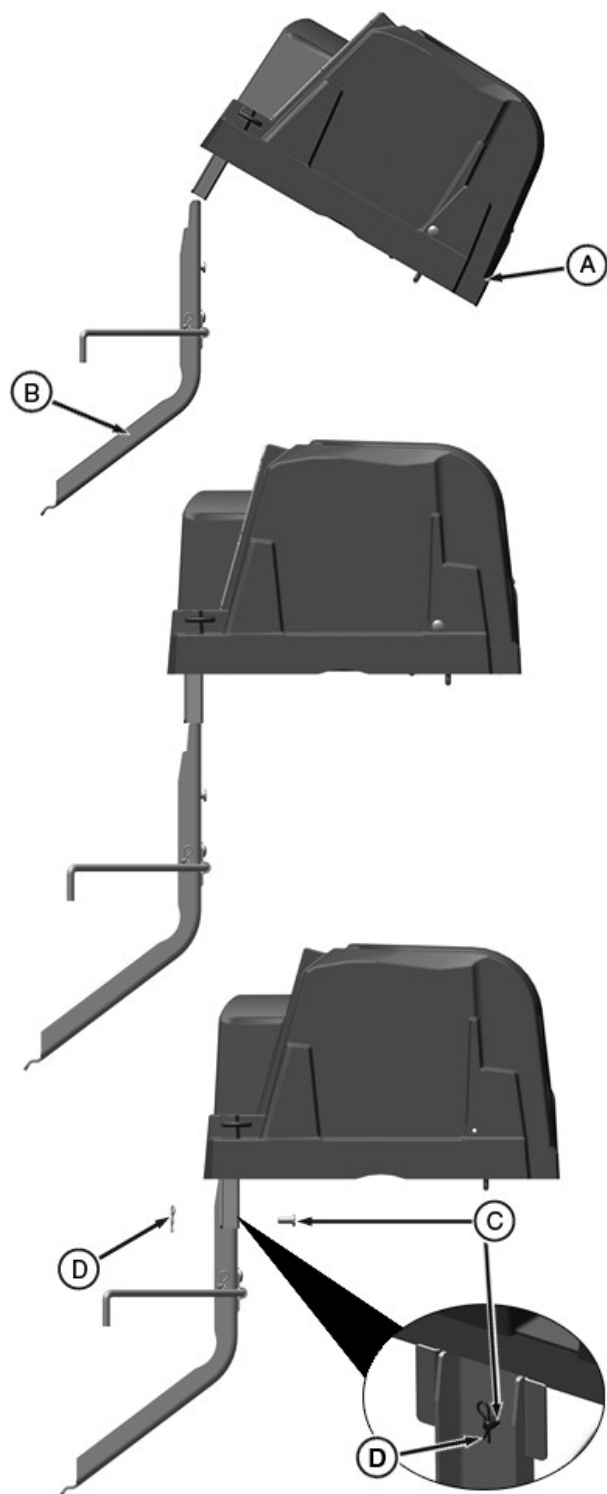

APY24834—UN—07FEB20


1. Norėdami įtaisyti piltuvo viršutinį mazgą (A) ant montavimo strypo (B), pakreipkite piltuvo viršutinį mazgą 30 laipsnių atgal, kol jis palies montavimo strypą. Po to išlyginkite piltuvo viršutinį mazgą (A) stumdami žemyn ant montavimo strypo (B). Po to užfiksuokite jį kaiščiu (C) ir spyruokliniu fiksavimo kaiščiu (D).

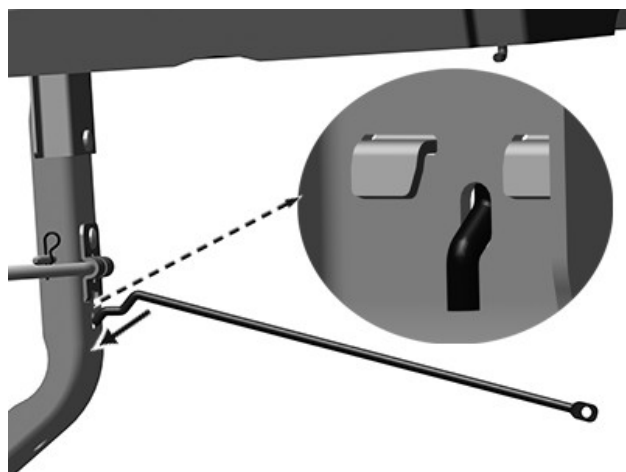

APY24835—UN—23JAN20

Priekinė montavimo strypo sienelė yra parodyta dešinėje

2. Įtaisykite kampinį strypą (A) montavimo strypo angoje, įstatydami sulenktą dalį pro angą taip, kad sulenktas galas būtų priekinėje montavimo strypo sienelės pusėje.

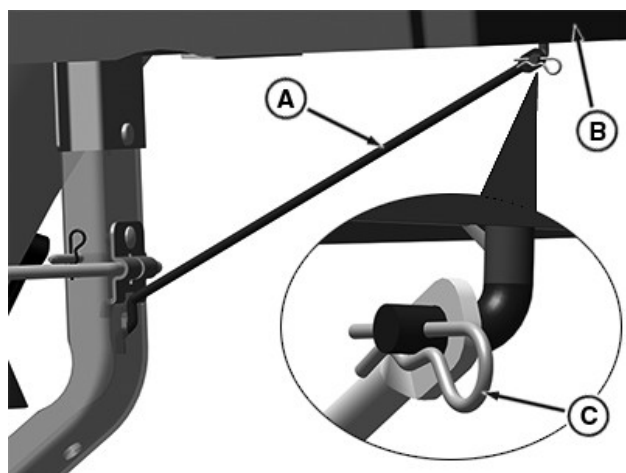

APY15477—UN—17MAR20

3. Pakelkite kampinio strypo išgręžtą galą (A) iki piltuvo viršutinio mazgo laikiklio (B) ir įstatykite per angą, kaip parodyta. Pritvirtinkite spyruokliniu fiksavimo kaiščiu (C).


MG39705.0000196-26-23JAN20

Montavimas

Montavimas


Maišų montavimas

Piltovo viršaus atidarymas

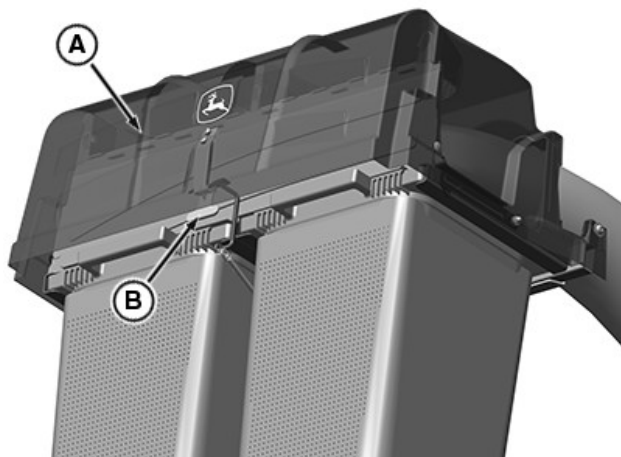

1. Atidarykite piltovo viršų (A) suėmę fiksatorių (B) ir patraukite, kol atsilaisvins.

APY15474—UN—21MAR19

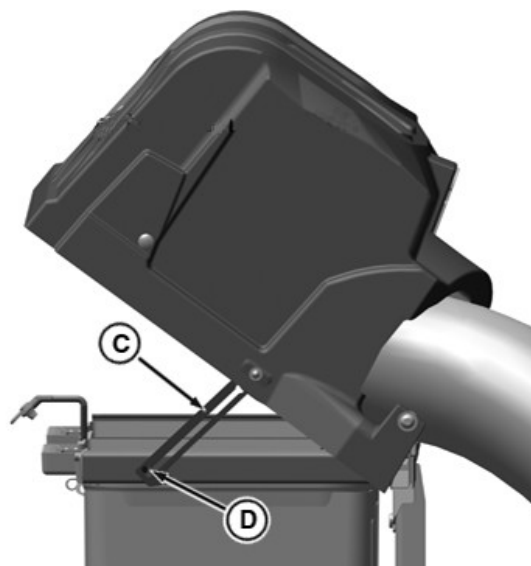


Piltovo viršutinė atvira padėtis

APY15478—UN—01APR19


2. Kai piltovo viršus pakeltas, ant piltovo viršaus esantis laikiklis (C) atsidaro. Kai jis iki galo atidarytas, laikiklį užsifiksuoja kaištis (D).

Maišų montavimas

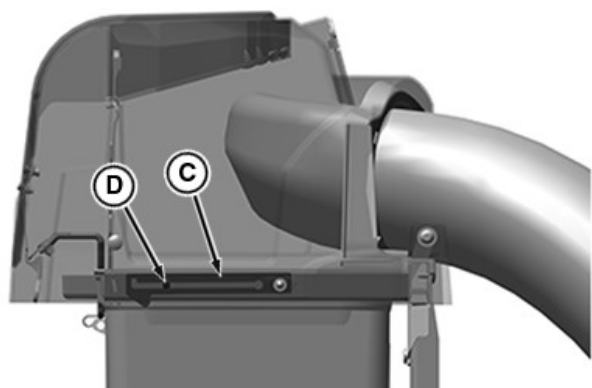

Piltovo viršutinė uždara padėtis


APY15472—UN—01APR19

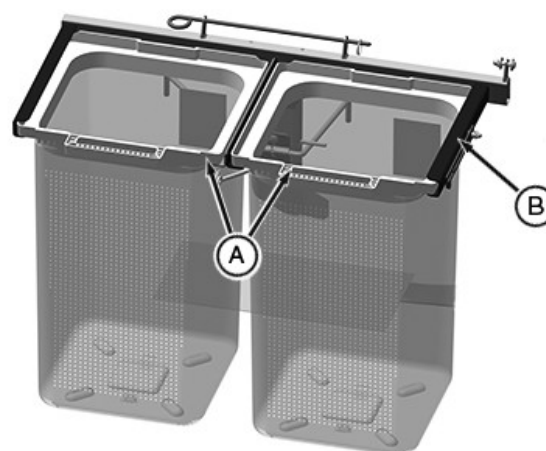

APY17732—UN—13MAR19

1. Įtaisykite žolės maišus (A) pastumdami į kanalus. Įsitinkinkite, kad maišai iki galo įstumti pirmyn, kad priekinė rankena būtų rėmo angose.

Montavimas

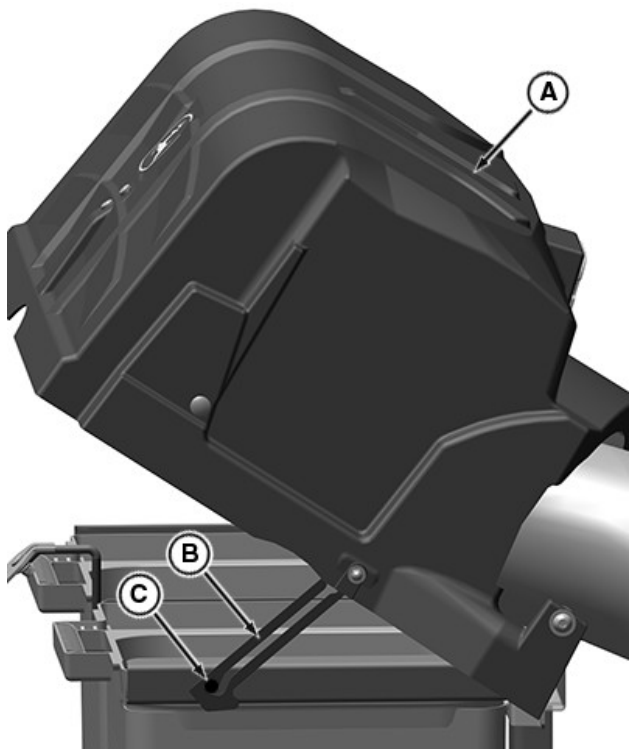

APY24836—UN—04DEC19

2. Uždarykite piltuvo viršų (A) atleisdami laikiklį (B) nuo fiksavimo kaiščio (C) patraukdami fiksatorių atgal naudodami suapvalintą paleidiklį. Atleisdami pakelkite piltuvą kita ranka.


SR99263,000010E-26-14FEB20

Apatinio išmetimo vamzdžio montavimas

PASTABA: Prieš įstatant žolės surinktuvo išmetimo lataką, būtina išimti mulčiavimo plokštę, jei sumontuota.

1. Pakelkite ir laikykite plastmasinį išmetimo vamzdį ant žoliapjovės korpuso.

PASTABA: Vidiniam metaliniam kreiptuvui pakelti kreiptuvo galą patraukite į išorę, po to – į viršų.

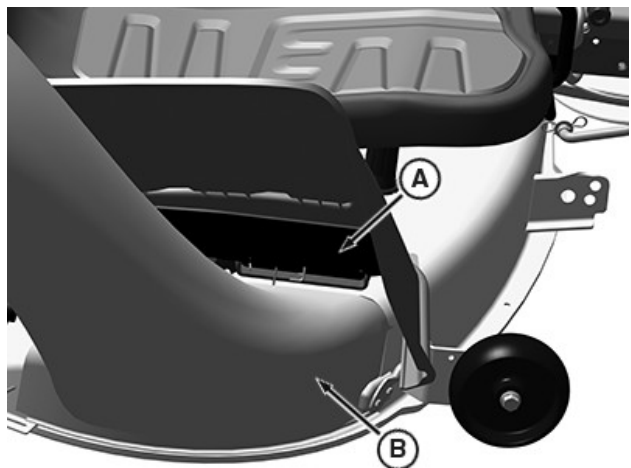


APY24830—UN—24JAN20

2. Pakelkite vidinį metalinį kreiptuvą (A), įtaisykite apatinį rinktuvo išmetimo vamzdį (B) virš žoliapjovės korpuso išmetimo angos.


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Užkirskite kelią daiktų svaidymui. Išmetimo latako mazgas turi tvirtai remtis į lankstinį latako laikiklį ir visiškai uždengti išmetimo angą žoliapjovės korpuse.

PASTABA: Žolės surinktuvo išmetimo latakas turi uždengti išmetimo angą žoliapjovės korpuse.

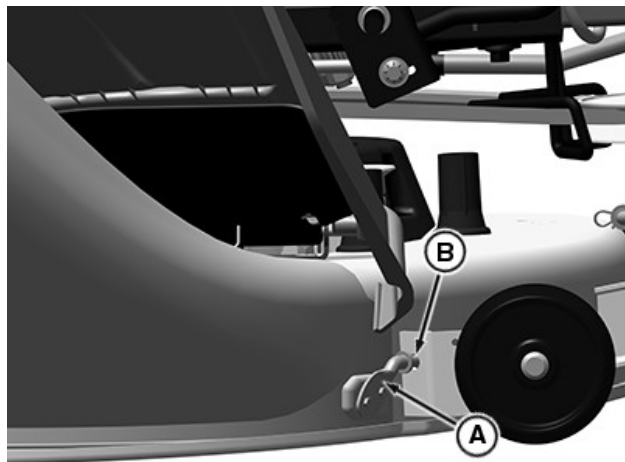

APY17734—UN—24JAN20


3. Išmetimo angos priekyje įstumkite kaištį (A) pro angą (B) gylio nustatymo ratuko laikiklyje.

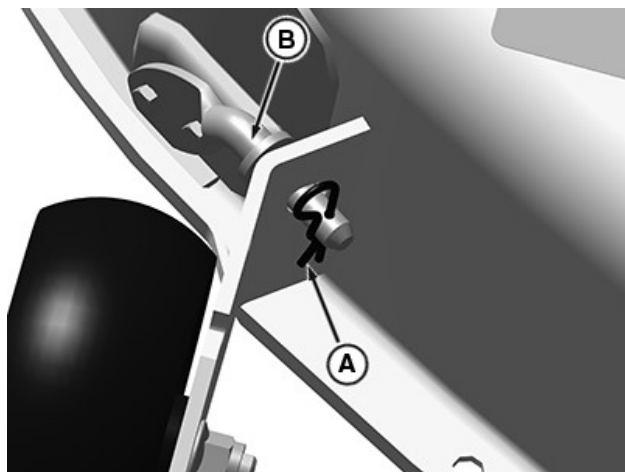

APY15479—UN—07FEB20


4. Pritvirtinkite vamzdį įkišdami spyruoklinį fiksavimo kaištį (A) į slankiojantį kaištį (B).
5. Pritvirtinkite galinę išmetimo vamzdžio pusę:

Naudojimas

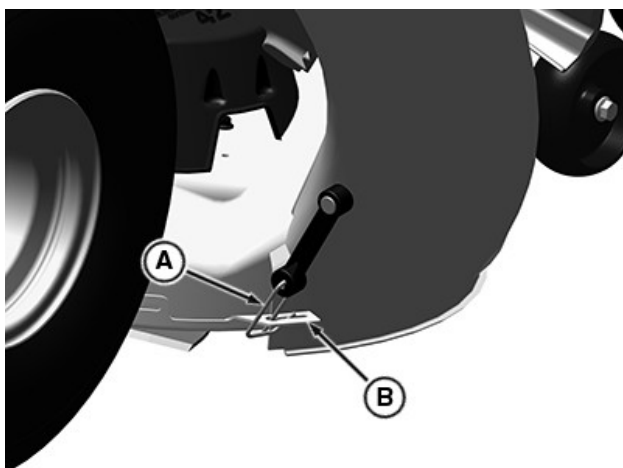

APY15471—UN—13DEC19

- Naudodami 42 colių korpusą pasukite apatinio išmetimo vamzdžio galinę pusę žoliapjovės korpuso link. Įstatykite galinį dirželio kabiuką (A), esantį ant išmetimo vamzdžio, į korpuso angą (B).

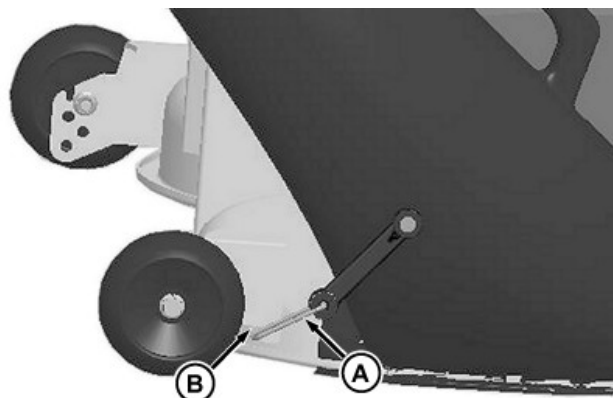


GXT001525—UN—18JUN14

- Naudodami 48 colių korpusą pasukite apatinio išmetimo vamzdžio galinę pusę žoliapjovės korpuso link. Įstatykite galinio dirželio kablį (A) į galinio gylio nustatymo ratuko laikiklio kampą (B).


SR99263,0000131-26-24JAN20

Viršutinio išmetimo vamzdžio montavimas

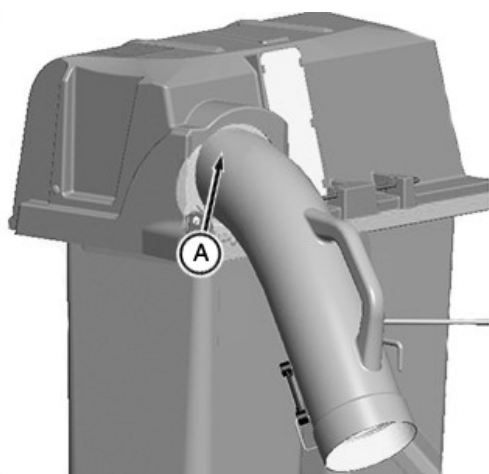


APY17705—UN—20FEB19

1. Įstatykite viršutinį išmetimo vamzdį (A) į piltuvo viršutinę angą.

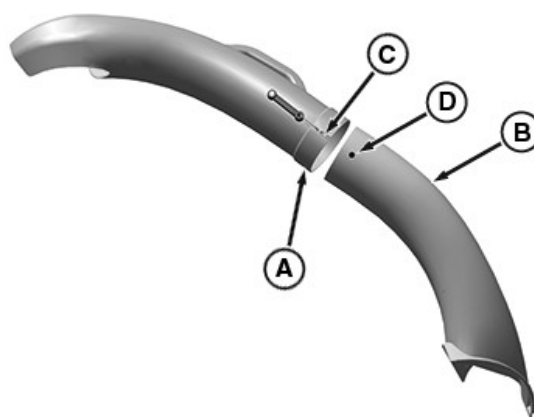

APY18522—UN—05DEC19

2. Užmaukite viršutinio išmetimo vamzdžio apačią (A) ant apatinio vamzdžio viršaus (B), sulygiuodami išpjovą (C) su varžtu (D).

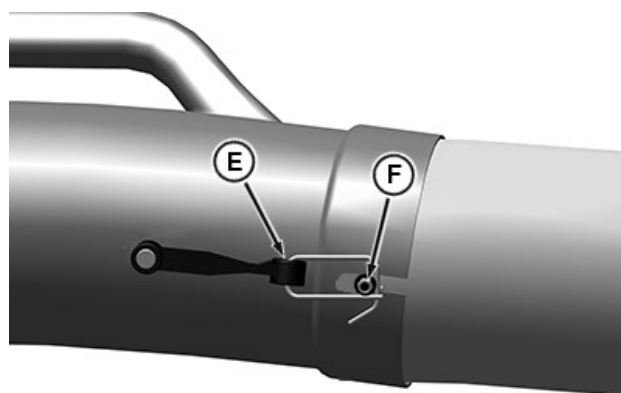

APY15476—UN—12DEC19

3. Užkabinkite guminio dirželio fiksatorių (E) už apatinio vamzdžio varžto (F).

SR99263,000010F-26-05DEC19

Naudojimas

Kad jūsų MCS veiktų geriausiai

Žolės rinkimo patarimai

SVARBU: Nesugadinkite! MCS gali išsikišti už mašinos ar žoliapjovės. Darydami posūkius būkite atsargūs, kad neužkliudytumėte medžių, pastatų ir kt.

Paleiskite variklį veikti visu greičiu. Jei variklio apsakos sumažėja, sumažinkite važiavimo greitį.

Rinkite žolę tik kai ji sausa: Šlapia žolė gali užkimšti vamzdį ir MCS.

Piltuvo viršus turi būti uždarytas.

Prieš pjaudami žolę ir ją rinkdami į maišus, surinkite visus akmenis, šakeles ir kitas šiukšles. Pirmą kartą pjaukite žolę aukščiau negu ketinate, kad pasirodytų nematomos kliūtys, galinčios apgadinti žoliapjovę arba MCS padargą.

SVARBU: Nesugadinkite! Nepalikite maišuose nupjautos žolės:

- Drėgmė gali apgadinti maišus.
- Drėgna nupjauta žolė kelia gaisro pavojų.

Nuėmimas ir laikymas

Niekada nepalikite žolės ar lapų maišuose per naktį arba ilgiam laikotarpiui. Dėl lapų ar žolės drėgmės maišų būklė gali pablogėti. Maišuose palikti lapai ar žolė taip pat yra degūs ir gali sukelti gaisrą. Todėl niekada nelaikykite iki galo ar dalinai užpildytų žolės rinkimo priedo lapų ar žolės maišų garaže ar kitoje uždaroje vietoje. Iš nupjautos žolės susidaro puikus kompostas. Nupjauta žolė taip pat galima mulčiuoti sodo ir gėlyno tarpelysius, tarpus tarp krūmų ir medžių.

Oro srauto tiekimas MCS

Kad MCS veikimas būtų geresnis, iš žoliapjovės į maišus turi būti tiekiamas stiprus oro srautas. Laikykites šių patarimų:

- Žoliapjovės vamzdis, piltuvo viršus, skydas, maišai ir apatinė pusė turi būti švarūs.
- Droselinė sklendė turi būti sparčios eigos padėtyje, tačiau važiuokite lėtai.
- Sulyginkite žoliapjovės priekį ir galą taip, kad galas nebūtų daugiau negu 13 mm (1/2 col.) aukščiau už priekį.
- Dirbkite žoliapjove aukštesnėje pjovimo padėtyje.
- Pakeiskite susidėvėjusius ar apgadintus žoliapjovės ašmenis.

Maišų pripildymas



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai gali svaityti daiktus ir šiuikšles. Išjunkite variklį prieš nuimdami arba sumontuodami išmetimo lataką, žolės gaudyklę, patvirtintą mulčiavimo įtaisą arba apsaugą.

- Kai nupjauta žolė siekia viršutinį piltuvo langelį, ištuštinkite maišus, kad neužsikimštų vamzdis. Paprastai pirmiausia prisipildo kairysis maišas.
- Dešinysis maišas gali neužsipildyti iki galo, jei pjaunate plonus žolės stiebelius. Maišas užsipildys, jei sumažinsite apskukas, kad susilpnėtų oro srautas.
- Kad išvengtumėte apvirtimo, maišus užpildykite iki pusės dirbdami ant šlaitų.

MG39705,00001BD-26-12APR19

Žoliapjovės ar žolės surinkimo sistemos atjungimas



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Neatjunkite priedo, kol mašina dar dirba.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinkite mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir išraukite raktelį.
- Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami piltuvo viršų ar nuimdami latakus.

Užsikimšimo tikrinimas važiavimo metu

Jei priekiniame žoliapjovės išmetimo vamzdyje susikaupia dujos, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis ir ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu (jei toks sumontuotas).

Jei už žoliapjovės lieka nupjautos žolės, arba nupjauta žolė pučiama į šoną, patikrinkite, ar neužsikimšęs vamzdelis, ar nepilnas surinkimo maišas, ar nėra problemų su pūstuvo mechanizmu.

Apnašų valymas nuo apžiūros vietų:



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Nevalykite užsikimšusio žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo rankomis arba pėdomis. Susikaupusi energija gali priversti ašmenis suktis.

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš išlipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Atidarykite piltuvo gaubtą. Patikrinkite latakų išvadą.

3. Nuo žoliapjovės korpuso ar pūstuvo mechanizmo nuimkite vamzdelius. Patikrinkite vamzdelių įėjimus.

4. Patikrinkite, ar po žoliapjovės nėra apnašų.


OUC2004,00009E8-26-20JUN14

Nuėmimas ir laikymas

Rinktuvo mazgo nuėmimas


Viršutinio ir apatinio išmetimo vamzdžio nuėmimas

1. Atlaisvinkite apatinio išmetimo vamzdžio galinę pusę:

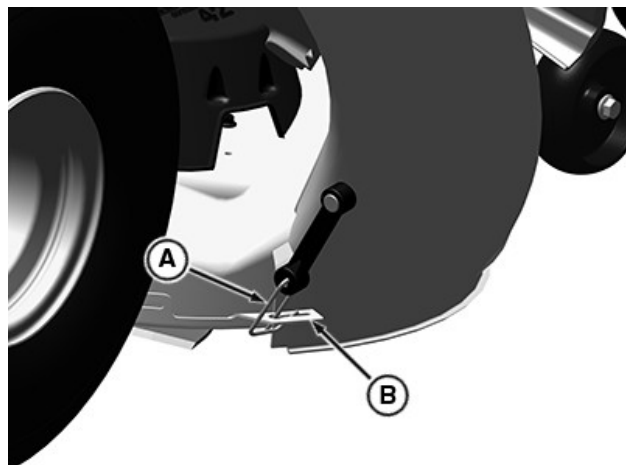

APY15471—UN—13DEC19


- 42 col. korpusuose atlaisvinkite dirželio kablį (A), esantį ant išmetimo vamzdžio, nuo korpuso angos (B).

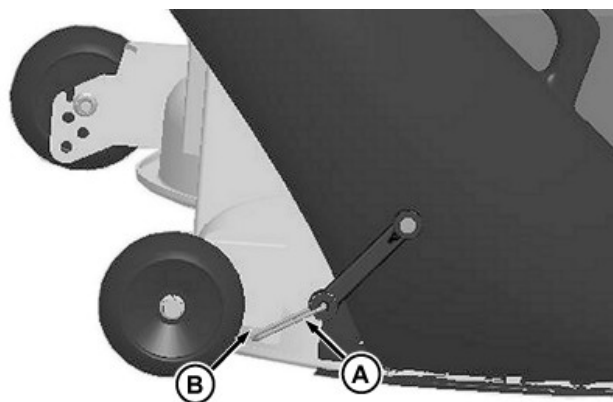

GXT001525—UN—18JUN14


- 48 col. korpusuose atlaisvinkite galinio dirželio kablį (A) nuo galinio gyljo nustatymo ratuko laikiklio kampo (B).

Nuėmimas ir laikymas

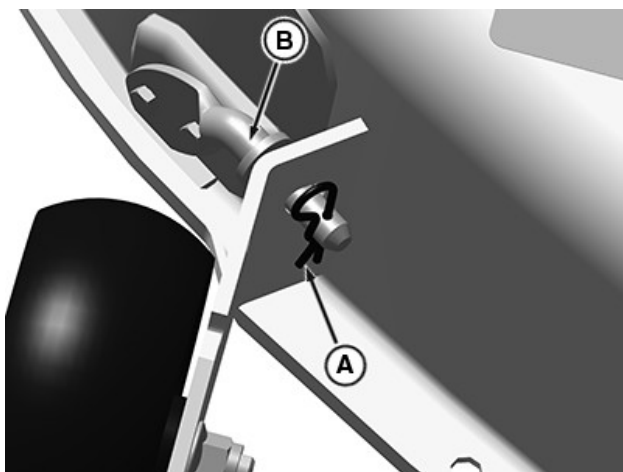


APY15479—UN—07FEB20

2. Atlaisvinkite priekinę vamzdžio pusę ištraukdami spyruoklinį fiksavimo kaištį (A) iš slankiojo kaiščio (B) ir ištraukite slankųjį kaištį (B) iš gylį nustatymo ratuko laikiklio angos.

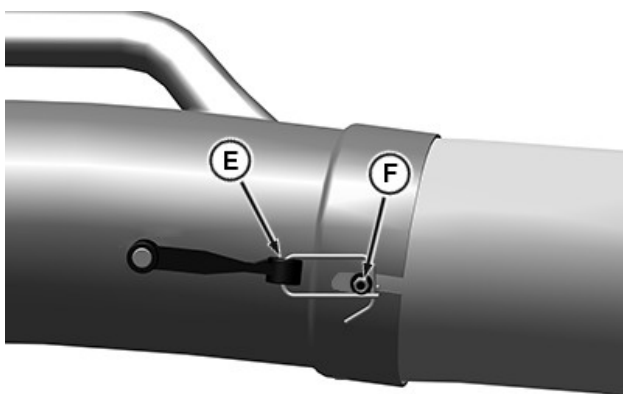

APY15476—UN—12DEC19


3. Atkabinkite guminio dirželio fiksatorių (E) nuo apatinio vamzdžio varžto (F). Nuimkite apatinį vamzdį nuo viršutinio vamzdžio mazgo.

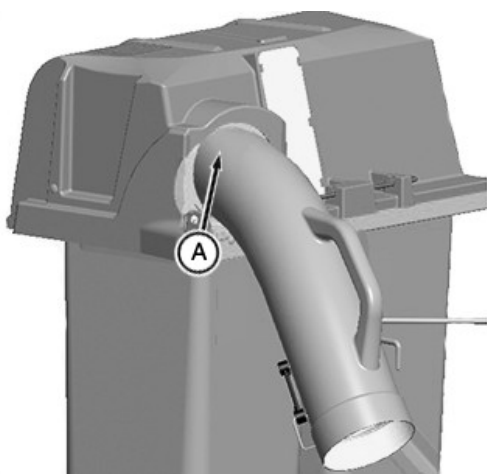

APY17705—UN—20FEB19


Išimkite viršutinį išmetimo vamzdį (A) iš piltuvo viršutinės angos.

Maišų išėmimas

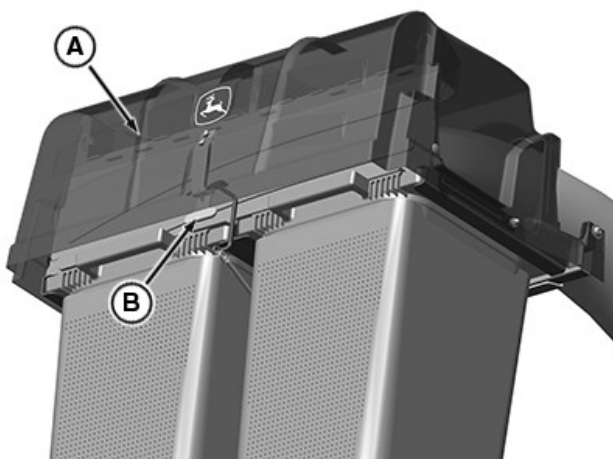

APY15474—UN—21MAR19


1. Atidarykite piltuvo viršų (A) suėmę fiksatorių (B) ir patraukite, kol atsilaisvins.

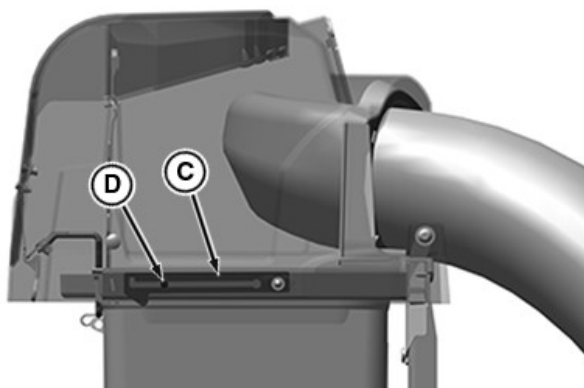

APY15472—UN—01APR19

Piltuvo viršutinė uždara padėtis


Nuėmimas ir laikymas

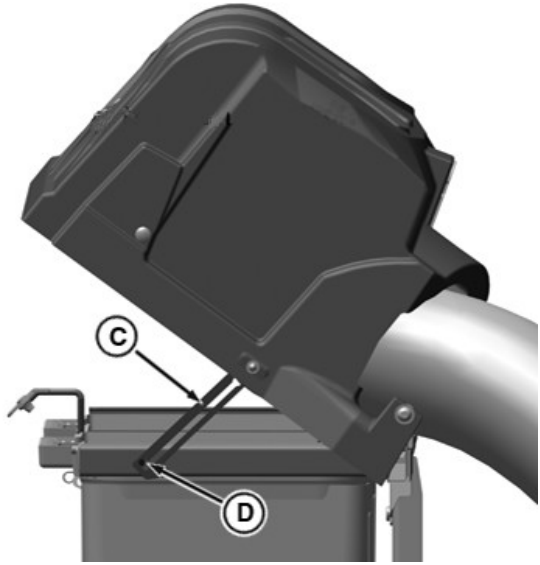

Piltuvo viršutinė atvira padėtis


APY15478—UN—01APR19

2. Kai piltuvo viršus pakeltas, ant piltuvo viršaus esantis laikiklis (C) atsidaro. Kai jis iki galo atidarytas, laikiklį užsifiksuoja kaištis (D).

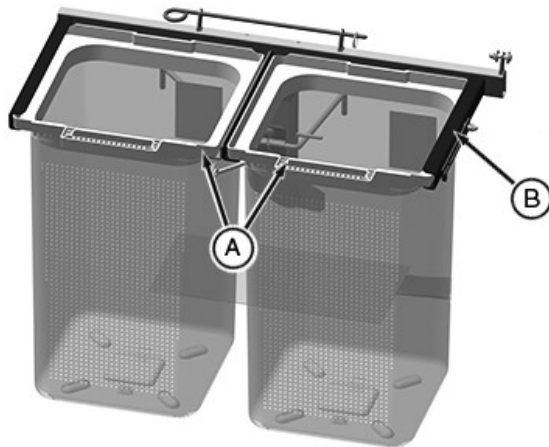

APY17732—UN—13MAR19


3. Išimkite žolės maišus (A) išstumdami iš ąselių (B).

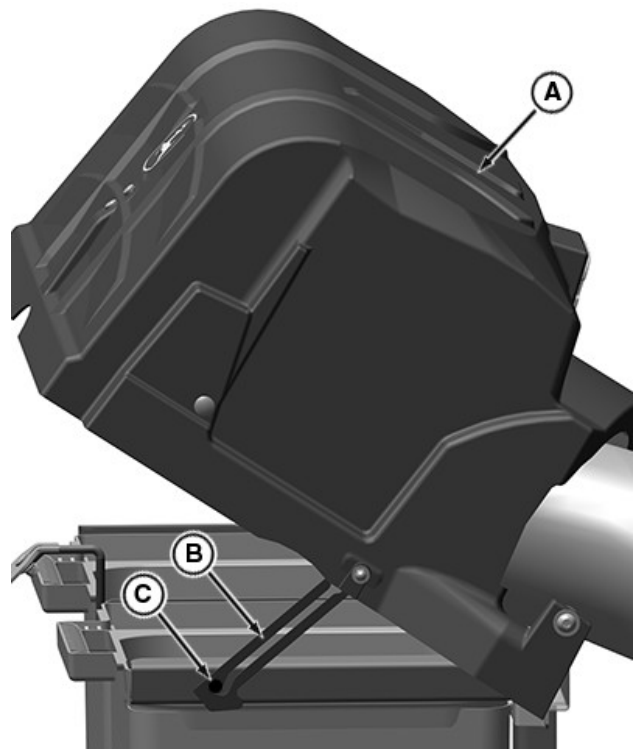

APY24836—UN—04DEC19

4. Uždarykite piltuvo viršų (A) atleisdami laikiklį (B) nuo fiksavimo kaiščio (C) patraukdami fiksatorių atgal naudodami suapvalintą paleidiklį. Atleisdami pakelkite piltuvą kita ranka.

Rinktuvo atraminio strypo ir piltuvo viršutinio mazgo nuėmimas

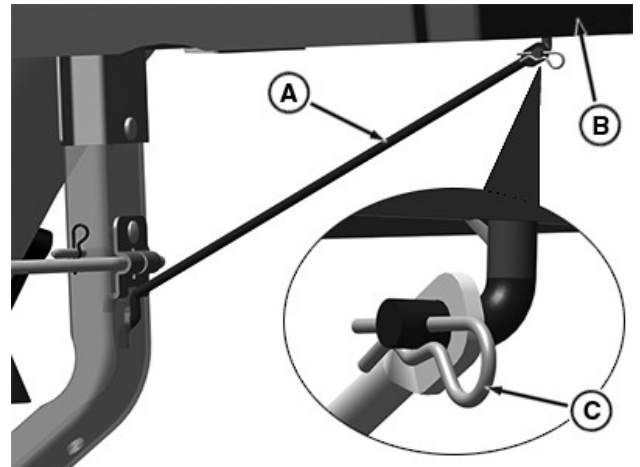


APY15477—UN—17MAR20

1. Atlaisvinkite spyruoklinį fiksavimo kaištį (C). Truputį pakelkite piltuvo viršų (B), po to nuo piltuvo viršutinio mazgo pašalinkite kampinį strypą (A). Nuleiskite kampinį strypą (A) norėdami pašalinti jį iš montavimo strypo. Išimkite kampinį strypą (A).

Nuėmimas ir laikymas

Montavimo strypo išėmimas

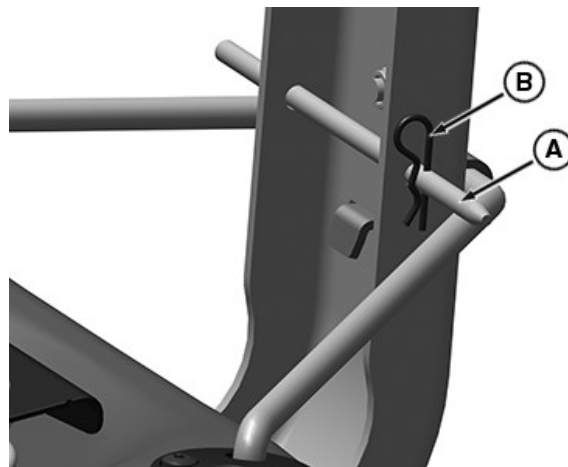


APY24833—UN—04DEC19

1. Ištraukite spyruoklinį fiksavimo kaištį (B) ir išimkite srieginį krovinio kaištį (A) iš montavimo strypo.



APY24832—UN—04DEC19

2. Ištraukite rinktuvo atraminio strypo galus (A) iš mažų Cargo Mount™ laikiklių angų traktoriaus gale ir nuleiskite montavimo strypą galinio prikabinimo įtaiso plokštelės link.

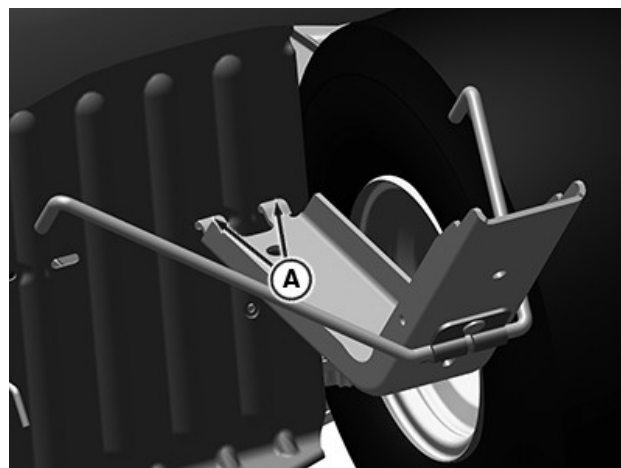

APY24831—UN—04DEC19

3. Ištraukite ąseles (A), esančias montavimo strypo gale, iš angų galinio prikabinimo įtaiso plokštelės dešiniojoje pusėje.

MG39705,000028C-26-14FEB20

"Cargo Mount" yra bendrovės "Deere & Company" prekės ženklas

Trikčių diagnostika

Priedo laikymas



ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys. Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį:

- Variklis turi veikti tik tiek, kiek reikia mašinai išvežti iš saugojimo vietos ar įvežti į saugojimo vietą.
- Jei mašina pastatoma į laikymo vietą neatvėsusi, jei iš variklio ir išmetimo vamzdžio aplinkos nebuvo pašalintos šiuokšlės arba jei mašina laikoma šalia degių medžiagų, mašina ir pastatas gali užsidegti.
- Nelaikykite mašinos su degalais bake pastato viduje, kur garai gali pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštį.
- Prieš apdengdami mašiną, leiskite varikliui atvėsti.

PASTABA: Kai kurie iš nurodytų veiksmų gali būti netaikomi naudojamam priedui.

1. Nuimkite priedą nuo mašinos.
2. Nuvalykite įtaisą ir pavara, jei ji įrengta.
3. Jei reikia, nuimkite visus gaubtus ir išvalykite visas nuopjovas.
4. Sutaisykite arba pakeiskite susidėvėjusias, sulankstytas ar pažeistas dalis. Priveržkite atsileidusias tvirtinimo detales.
5. Jei reikia, uždažykite nusitrynusias dažytas vietas, kad nerūdytų.
6. Peilius patepkite plonu sluoksniu alyvos, kad nerūdytų.
7. Variklio alyva patepkite visus sukimosi taškus, kad nerūdytų.
8. Patepkite visus tepimo taškus.

SVARBU: Nesugadinkite! Braižantys paviršiai gali apgadinti primontuojamą prietaisą. Primontuojamą prietaisą laikykite ant nebraižančio paviršiaus ar medienos bloką.

9. Jei primontuojamą prietaisą laikote lauke, užblokuokite prietaisą, jei įmanoma ir uždėkite ant jo vandens nepraleidžiantį dangtį.

JK79365,0000188-26-29JUL15

Trikčių diagnostika

Gedimų suradimo ir šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės priežiūros žr. techninę instrukciją arba kreipkitės į "John Deere" pardavėją.

MP47322,00F467B-26-13NOV18

MCS trikčių diagnostika

JEI	PATIKRINKITE
Surenkama ne visa žolė.	• Pjaukite tik sausą žolę. • Sumažinkite žoliapjovės važiavimo greitį. • Ištuštinkite maišus. • Nuvalykite piltuvo viršuje esantį skydą. • Atjunkite lataką. • Patikrinkite žoliapjovės pjovimo peilių ašmenis. • Nustatykite droselį į didžiausią variklio apsučių padėtį. • Patikrinkite, ar nusidėvėję arba slysta diržas.
Prijungtas surinkimo latakas.	• Pjaukite tik sausą žolę. • Ištuštinkite maišus. • Nuvalykite piltuvo viršuje esantį skydą. • Sumažinkite žoliapjovės važiavimo greitį. • Kai maišai pilni, sustabdykite žoliapjovę; dažniau stebėkite maišus / piltuvą.

MG39705,00001BB-26-21MAR19

John Deere kokybės deklaracija

"John Deere" kokybė

"John Deere" įrenginiai yra kažkas daugiau nei pirkinys – tai investicija į kokybę. Ta kokybė neapsiriboja mūsų įrenginiais, John Deere įgalioto atstovo detalėmis ir techninės priežiūros parama. Ši parama būtina, kad vartotojas būtų patenkintas.

Štai kodėl John Deere pradėjo procesą, nagrinėjantį jūsų klausimus ir problemas, jei jų iškiltų. Pateikiami trys etapai padės jums orientuotis šiame procese.

1 etapas

Žr. operatoriaus vadovą

A. Jame yra daug iliustracijų ir išsamios informacijos apie saugų ir tinkamą įrenginių darbą.

B. Jame rasite gedimų suradimo ir šalinimo procedūras bei specifikacijų informaciją.

C. Jame pateikiama informacija apie detalių katalogų, techninės priežiūros ir techninių instrukcijų užsakymą.

D. Jeigu eksploatacijos instrukcijoje nėra atsakyta į jūsų klausimus, tada pereikite prie 2 etapo.

2 etapas

Susisiekite su įgaliotu atstovu

A. "John Deere" įgaliotas atstovas turi įsipareigojimus, kompetenciją ir gebėjimus atsakyti į klausimus, išspręsti problemas bei patenkinti jūsų poreikius, susijusius su detalėmis ir technine priežiūra.

B. Pirmiausiai klausimus ir problemas aptarkite su įgalioto atstovo kvalifikuotu detalių ir techninės priežiūros personalu.

C. Jeigu darbuotojai negali išspręsti problemos, susijusios su detalėmis ir technine priežiūra, kreipkitės į įgalioto atstovo agentūros vadovą ar savininką.

D. Jeigu jūsų klausimų ar problemų neišsprendė įgaliotas atstovas, tada pereikite prie 3 etapo.

3 etapas

Susisiekite su John Deere

A. John Deere įgaliotas atstovas yra efektyviausias šaltinis kreipimuisi dėl problemų sprendimo, bet jeigu jūs negalite išspręsti problemos pasitikrinę eksploatacijos instrukcijoje ir susisiekę su įgaliotu atstovu, kreipkitės dėl pagalbos į John Deere.

B. Prieš skambindami, kad būtų greita ir efektyvi paslauga, būkite pasiruošę tokiais duomenimis, kaip:

- Įgalioto atstovo, su kuriuo dirbate, pavadinimas.
- Jūsų įrenginio modelio numeris.
- Mašinos valandų skaičius (jei tai susiję).
- Serijos numeris, kurį užsirašėte ant šio vadovo priekinio viršelio vidinės pusės.
- Jeigu problema susijusi su prikabinamu įtaisu, pateikite prikabinamo įtaiso identifikacijos numerį.

C. Po to skambinkite 1-800-537-8233 (Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje) ir mūsų konsultantas bendradarbiaus su įgaliotu atstovu, kad ištyrų jūsų problemą. Jeigu jūs gyvenate ne Jungtinėse Valstijose ir ne Kanadoje, apsilankykite tokiame tinklalapyje:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Pasirinkite savo šalį, tada spustelėkite nuorodą "Contact Us" (susisiekite su mumis).

SP66632,00043A7-26-10MAY17

Indeksas

Atsarginės detalės	2
Balastas, mašina	6
Dalys, pradinis atpažinimas	7
Etiketės, informacija apie saugą be teksto	5
Įsigijimo informacija, įrašymas	4
Išmetimo vamzdžio montavimas	
Išmetimo vamzdis, montavimas	11
Maišų pripildymas	13
Pašalinkite nešvarumus	
Nešvarumų šalinimas	13
Priedo laikymas	17
Rinktuvas, montavimas	10
Rinktuvo atraminis strypas, montavimas	8
Rinktuvo oro srautas	13
Saugos etikečių vietos	5
Saugos etiketės, be teksto	5
Sniego valytuvo suderinamumas	4
Trikčių diagnostika	17
Trikčių diagnostikos lentelė	17
Užsikimšimas važiavimo metu, tikrinimas	13
Viršutinis rinktuvo išmetimo vamzdis, montavimas	
Viršutinio rinktuvo išmetimo vamzdžio montavimas	12
Žolės rinkimo patarimai	12

