

Traktory řady Select Series™ se 2 sběrnými koši



JOHN DEERE

NÁVOD K POUŽITÍ

Traktory řady Select Series™ se 2
sběrnými koši

OMUC11427 VYDÁNÍ D6 (CZECH)

John Deere Power Products

Vydání pro export
Printed in U.S.A.



Použití návodu k obsluze

Před zahájením práce si přečtěte celý návod k obsluze, a to zejména bezpečnostní pokyny.

Tento návod k obsluze je důležitou součástí Vašeho stroje. Uložte všechny návody na vhodném místě, kde k nim budete mít snadný přístup.

Pro zajištění bezpečného a správného provozu a údržby nářadí dodržujte společně s návodem k obsluze stroje také bezpečnostní a provozní informace uvedené v návodu k obsluze pro nářadí.

Pokud je součástí návodu k obsluze nářadí kapitola s názvem Příprava stroje, znamená to, že budete muset před montáží nářadí provést přípravu Vašeho traktoru, nebo vozidla. Kapitoly Smontování a Montáž v tomto návodu poskytují informace o smontování a montáži nářadí na Váš traktor, nebo vozidlo. Při provádění potřebného seřízení a běžné údržby Vašeho nářadí používejte kapitolu s názvem Údržba.

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy se smontováním, montáží nebo provozem tohoto nářadí, kontaktujte Vašeho místního prodejce John Deere, nebo zavolejte zákaznické kontaktní centrum na číslo 1-800-537-8233.

Informace o záruce týkající se tohoto nářadí John Deere lze nalézt v záruce, která byla dodána s Vaším traktorem, nebo vozidlem John Deere.

Obsah

Obsah

Úvod	2
Identifikace výrobku	4
Bezpečnostní štítky bez textu	5
Bezpečnost	6
Příprava vozidla	7
Montáž	8
Demontáž a uložení	14
Provoz	17
Údržba	20
Zjišťování a odstraňování závad	21
Specifikace	21
Prohlášení John Deere o kvalitě	21

Původní pokyny. Všechny informace, obrázky a technické údaje uvedené v této publikaci vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době vydání. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

Identifikace výrobku

Identifikace výrobku

Kompatibilita výrobku

Tento systém sběrného koše o objemu 7 hromad je kompatibilní s modely traktorů X300 a X500 Select Series™.

Záznam údajů o koupi

Poznamenejte si údaje o zakoupení do níže uvedených řádků.

DATUM PRODEJE:

JMÉNO PRODEJCE:

TELEFONNÍ ČÍSLO PRODEJCE:


On-line registrace Vašeho výrobku a záruky

Při registraci Vašeho výrobku prostřednictvím internetu jednoduše navštivte adresu www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Vyplnění informací, a to buď on-line nebo v záručním listu výrobku, zajistí zákazníkovi, že pro jeho výrobek získá kompletní poprodejní servis a budou mu poskytovány důležité informace o výrobku.

Bezpečnostní štítky bez textu

Bezpečnostní štítky bez textu

Umístění bezpečnostních štítků

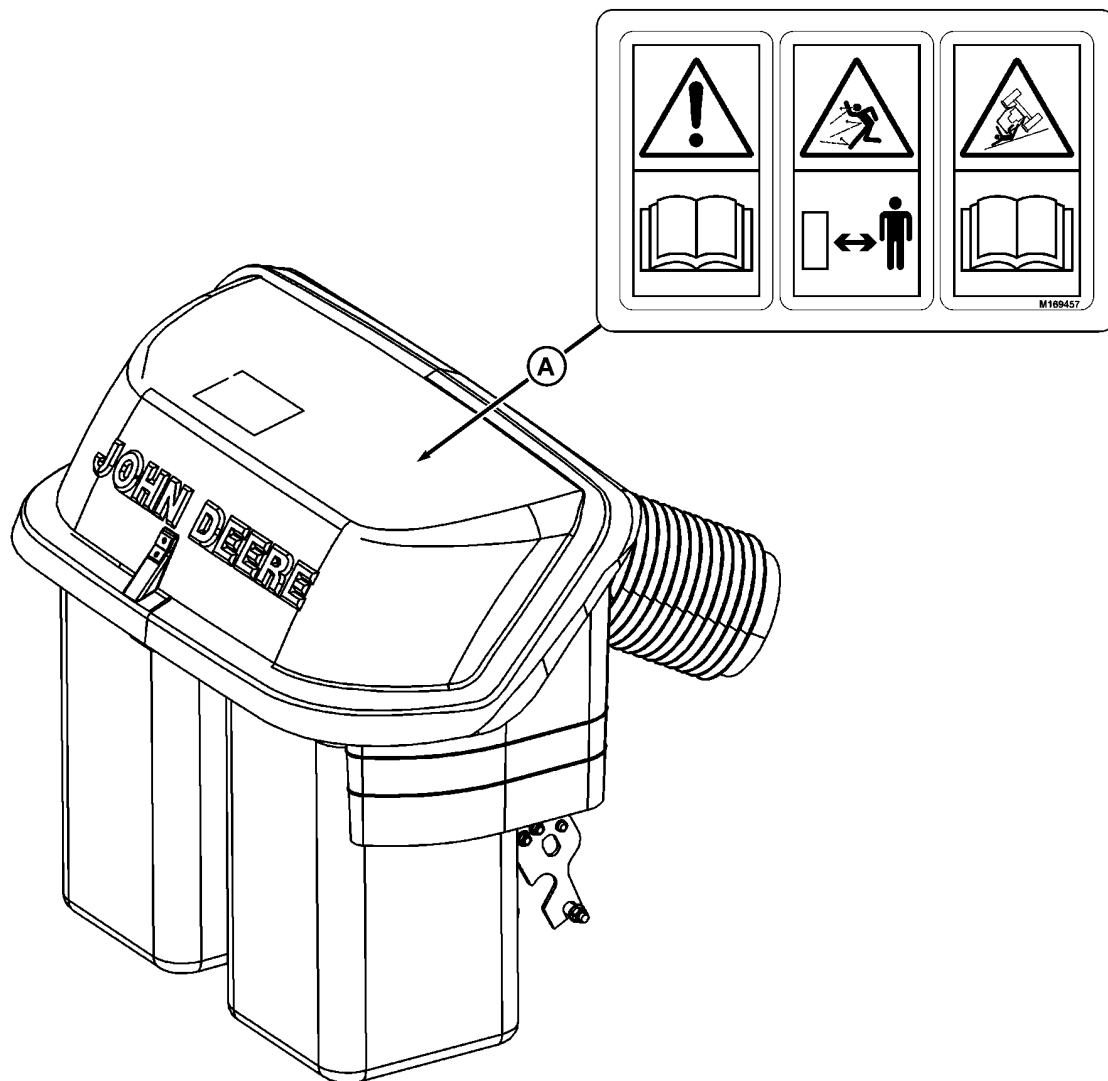

GXT002224—UN—14JUL15

A — Prostudujte návod k použití M169457

Vysvětlení bezpečnostních štítků bez textu umístěných na stroji



TCT005498—UN—11SEP12

Na důležitých místech stroje jsou umístěny bezpečnostní štítky, které upozorňují na možné nebezpečí. Hrozící nebezpečí je znázorněno symbolem ve výstražném trojúhelníku. Doprovodný text poskytuje informaci, jak tomuto nebezpečí zranění osob předejít. Bezpečnostní štítky, jejich umístění na stroji a krátké vysvětlující texty jsou zobrazeny v oddílu Bezpečnostní pokyny.

Na dílech a součástech od jiných dodavatelů mohou být uvedeny doplňkové informace týkající se bezpečnosti, které nejsou obsaženy v tomto návodu k obsluze.

Prostudujte si návod k obsluze



GXT001478—UN—29AUG14

Prostudujte si návod k obsluze

- Návod k obsluze obsahuje důležité informace, které jsou nezbytné pro bezpečnou obsluhu stroje. Nehodám předejdete, pokud se seznámíte se všemi bezpečnostními pravidly.

Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty

- Během provozu udržujte dostatečnou vzdálenost od okolostojících osob.
- Násypku nechávejte na svém místě.
- Žací zařízení provozujte s kompletním systémem sběru materiálu na své místě.
- Během otáčení nožů neotevírejte systém sběru materiálu.
- Před vyjmutím nebo vložením vaků zastavte motor.

Zabraňte zraněním způsobeným převrácením stroje

- Nejezděte se strojem do míst, kde hrozí nebezpečí smyku nebo překlolení.
- Potřebné informace naleznete v části Provoz na svazích.

Bezpečnost

Přečtěte si v návodu k použití stroje část Bezpečnost

Přečtěte si základní bezpečnostní provozní pokyny v návodu pro obsluhu stroje, abyste získali další bezpečnostní informace.

Bezpečný provoz

Před zahájením práce si přečtěte, nastudujte a dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu pro příslušensství, v návodu pro obsluhu stroje a na bezpečnostních nálepkách na zařízení.

Používejte vhodné přední protizávaží. Je-li sběrné zařízení demontováno, protizávaží sejměte.

Zásobník přesahuje obrysy stroje. Při provádění krátkých zatačení dávejte pozor na okolní objekty.

Nepoužívejte sběrné zařízení, pokud není na svém místě namontován kompletní zachytávač posečené trávy s řádně zajištěným krytem zásobníku.

Nedovolte žádné osobě přepravu na sekačce nebo na sběrném zařízení. Převáženým osobám hrozí zranění způsobená úderem do překážky nebo pádem. Převážené osoby mohou omezovat výhled obsluhy, což může vést k nehodě.

Před nasazením nebo sejmutím zásobníku:

- Zastavte sekačku.
- Odpojte sekačku nebo vývodový hřídel.
- Zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.

Před couváním stroje:

- Zastavte stroj.
- Podívejte se za zásobník, nejsou-li zde děti.
- Při vykládání sběrného zařízení udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.

Na svahu pracujte vždy bezpečně:

- Vyprázdněte zásobník, jakmile bude z poloviny zaplněn.
- Nepracujte na strmých svazích.
- Před zatačením zpomalte.
- Vyvarujte se náhlého rozjíždění a zastavování.
- Neparkujte stroj se sběrným zařízením na svahu.

Bezpečné parkování

- Zastavte stroj na vodorovné ploše, nikoli na svahu.
- Vypněte pohon nožů nebo jakéhokoliv jiného náradí.
- Spustte náradí na zem.
- Zajistěte stroj parkovací brzdou.
- Zastavte motor.
- Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Před opuštěním sedadla řidiče vyčkejte na zastavení motoru a všech pohyblivých součástí.
- Zavřete uzavírací ventil dodávky paliva, pokud je jím Váš stroj vybaven.
- Před zahájením údržby stroje odpojte záporný kabel akumulátoru, nebo kabel(y) zapalovací svíčky (u zážehových motorů).

Chraňte děti

- Nedává-li obsluha stroje pozor na přítomnost dětí, může dojít k tragickým nehodám. Je-li stroj s namontovaným zařízením v provozu, dbejte na to, aby byly děti doma a aby měly zajištěn dozor dospělé osoby.
- Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je viděli naposledy. Dávejte pozor na přítomnost dětí. Pokud se do pracovního prostoru dostane dítě, zastavte stroj.
- Nedovolte dětem nebo neproškoleným osobám pracovat se strojem.
- Nepřevázejte děti a nedovolte dětem, aby se převážely na příslušensství nebo na stroji, a to i v případě, kdy na stroji není namontováno žádné příslušensství. Je zakázáno přepravovat děti v přívěsném vozíku nebo přívěsu.

Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty



TCAL41689—UN—08APR13

Příprava vozidla

- Při provozu stroje s namontovaným sběrným zařízením se ujistěte, zda jsou na svých místech řádně připevněny všechny výsypky a hadice. Dbejte na to, aby byl zavřen zásobník a aby bylo sběrné zařízení v pracovní poloze.
- Před demontáží nebo zvedáním jakéhokoli komponentu příslušenství zastavte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se díly.
- Zabraňte zraněním způsobeným lopatkami ventilátoru a odmrštěnými předměty. Provozujete-li vozidlo v režimu s bočním odvodem, sejměte příslušenství s vozidla. Je-li příslušenství sejmuto, ujistěte se, zda je na žacíím ústrojí na svém místě kryt odchylovače.

Zabraňte zranění způsobenému rotujícími noži



MXT008720—UN—19SEP13

- Je-li motor v chodu, udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od rotujících nožů a sestavy ventilátoru.
- Před prováděním údržby komponentů zastavte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se díly.
- Nepoužívejte sběrné zařízení nebo ventilátor, dokud nebudou všechny součásti příslušenství řádně usazeny na svých místech a také řádně zajištěny.

Provádějte bezpečnou údržbu

- Údržbu stroje směřj provádět pouze autorizované a proškolené dospělé osoby.
- Před začátkem práce se důkladně seznamte s postupem údržby. Pracujte na čistém a suchém místě.
- Je zakázáno pracovat s motorem v uzavřených prostorech, kde může docházet k hromadění oxidu uhelnatého.
- Nikdy neprovádějte mazání, údržbu nebo seřizování stroje či příslušenství, je-li v pohybu. Dbejte na to, aby byla bezpečnostní zařízení na svých místech a v bezvadném provozním stavu. Dbejte na to, aby byly řádně dotaženy montážní prvky.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost rukou, nohou, oděvu, šperků a dlouhých vlasů od pohyblivých součástí, aby nedošlo k jejich zachycení.
- Před prováděním údržby příslušenství spusťte veškeré příslušenství zcela na zem nebo až po jeho mechanický doraz. Vypněte všechny pohony a zastavte motor. Zajistěte stroj parkovací brzdou a vytáhněte klíček ze spínací skříňky. Nechejte stroj vychladnout.
- Před zahájením opravy odpojte akumulátorovou baterii nebo kabel od zapalovací svíčky (u zážehových motorů).
- Před zahájením údržby stroje nebo příslušenství opatrně uvolněte nahromaděnou energii součástí, například u hydraulických prvků a pružin.
- Spuštěním příslušenství nebo žacíích jednotek na zem nebo po mechanický doraz a pohybem ovládacích pák hydraulického systému uvolněte tlak z hydraulického systému.
- Pokud údržba vyžaduje zvednutí některých součástí stroje nebo příslušenství, řádně tyto součásti zajistěte. V případě potřeby zajistěte součásti stroje vhodnými podpěrami nebo servisními blokovacími západkami.
- Nikdy neuvádějte motor do chodu, není-li zabrzděna parkovací brzda.

- Vždy dbejte na dobrý stav a odborně provedenou montáž všech dílů. Poškozené části okamžitě opravte. Opotřebované nebo poškozené díly vyměňte. Vyměňte všechny opotřebované nebo poškozené bezpečnostní a informační nálepky.
- Kontrolujte často všechny montážní prvky, abyste se ujistili, zda je zařízení v bezpečném provozním stavu.
- Neprovádějte žádné úpravy stroje nebo bezpečnostních zařízení. Neschválené úpravy stroje nebo příslušenství mohou zhoršit jejich funkci a bezpečnost.

Příprava vozidla

Demontáž mulčovací sady

- ! POZOR: Nebezpečí úrazu! Nože žacího stroje jsou ostré. Při manipulaci s noži sekačky nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.**

Ke zjištění příslušné kompatibility si přečtěte návod k obsluze mulčovací sady, řídící sady, násypky sběrného koše nebo Power Flow™.

Montáž správných nožů sekačky

- ! POZOR: Nebezpečí úrazu! Nože žacího stroje jsou ostré. Při manipulaci s noži sekačky nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.**

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození!

- Při výměně nožů sekačky vždy používejte originální náhradní díly John Deere.
- Z důvodu zajištění nejlepšího výkonu vždy používejte správné nože sekačky, které jsou vhodné pro prováděnou práci.
- Při výměně nožů sekačky vždy dodržujte bezpečnostní a montážní pokyny uvedené v návodu k obsluze.

Maximální výkonnost sběru získáte instalací správných nožů vhodných pro vaši sekačku.

Nože se středním zdvihem

- Standardní nůž dodávaný se sekačkou.
- Vhodné k běžnému sečení bez systému sběru materiálu.

Nože s vysokým zdvihem

- Vhodné ke sběru zadním sběrným košem o objemu 7 hromad.
- Není doporučováno k sečení bez sběrného koše.
- Maximální průtok vzduchu.

Mulčovací nože

- Dostupné pro systémy sběru materiálu Power Flow™ (MCS) a sady řízení mulčování.

Montáž převisů sekačky

Volitelné šroubovatelné převisy nabízejí při sběru různé výhody. Sady převisů nejsou dostupné pro všechny modely sekaček. Ohledně dostupnosti navštivte svého prodejce John Deere.

Montáž

Montáž

Montáž správného balastního závaží

POZOR: Nebezpečí úrazu! Provoz sekačky se sběračem trávy nebo s jiným příslušenstvím může mít vliv na stabilitu stroje na svahu. Je-li to nutné, použijte na traktoru přední balastní závaží.

Po demontáži nářadí vymontujte všechna protizávaží namontovaná na stroji.


Používejte pouze nářadí a příslušenství doporučené výrobcem.

POZNÁMKA: Balastní závaží je přídavná zátěž, která je namontována na stroj, aby byla zajištěna jeho stabilita. Typické balastní závaží pro tento stroj je závaží do kol nebo závěsné závaží. Informace o doporučených závažích získáte v autorizovaném servisu.

Namontujte na přední část stroje správné balastní závaží, abyste pomohli vyvážit celkovou hmotnost sběrače. Je-li sběrač demontován, demontujte také balastní závaží. Tak zajistíte správný provoz stroje, nebude-li provádět sběr materiálu.


Montáž montážních rámu pro modely X300 X500 Select Series™

POZNÁMKA: K snadné montáži vždy ke stroji připevněte přijímací rám před montáží rámu H.

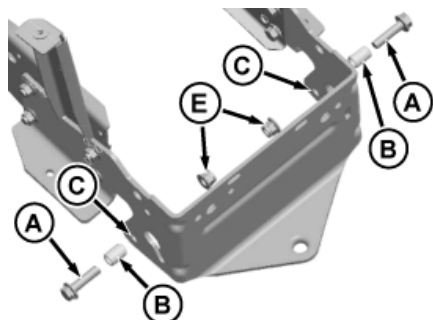

GXT002225—UN—14JUL15


Poznámka k obrázku: Na obrázku je znázorněn model X500.

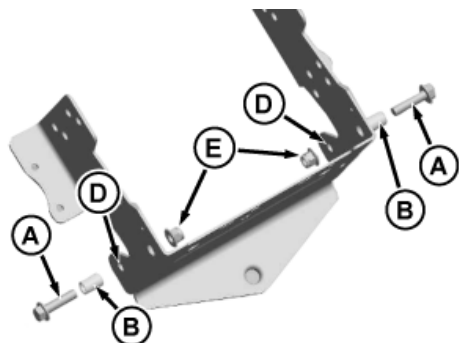

GXT002226—UN—14JUL15


Poznámka k obrázku: Na obrázku je znázorněn model X300.

- Do uvedeného otvoru v zadním rámu podle modelu vašeho traktoru namontujte dva šrouby M12 x 50 (A) a podložky (B).
 - Traktory X500:** Použijte otvor (C).
 - Traktory X300:** Použijte otvor (D).
- Upevněte pojistnými maticemi M12 (E) a utáhněte.

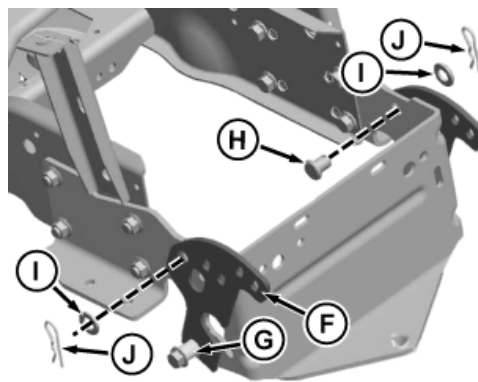


GXT002227—UN—14JUL15

- Umístěte vroubkovaný konec bočního motnážního držáku (F) nad podložky (G).
- Z vnitřní strany zadního rámu namontujte dva třmenové čepy (H) 16 mm skrz otvory v držáku. Upevněte plochými podložkami M13 x 24 x 2,5 (I) a pružinovými pojistnými čepy (J).

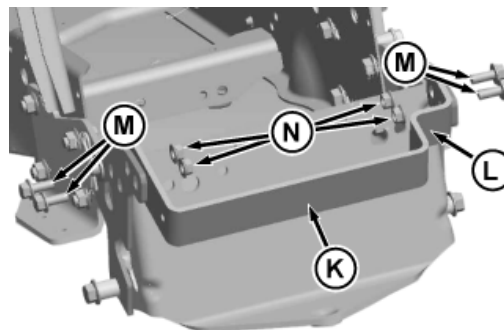

GXT002228—UN—14JUL15

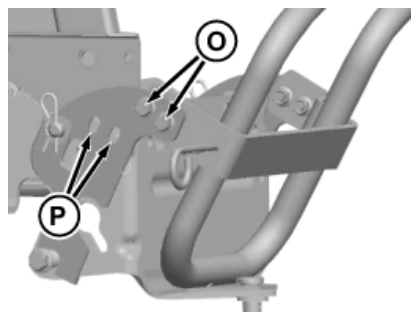


GXT002229—UN—14JUL15

Poznámka k obrázku: Ukázka umístění nářadí X500 Select Series™.

- Umístěte přijímací rám (K) mezi boční montážní držáky tak, aby úhel (L) se nacházel na pravé straně traktoru.
- Upevněte přijímač k držákům čtyřmi šrouby M10 x 25 (M) a maticemi M10 (N). Matici ještě neutahujte.
 - Traktory X500:** Při montáži sběrného koše použijte drážky (O).
 - Traktory X300:** Při instalaci sběrného koše použijte drážky (P).


Montáž

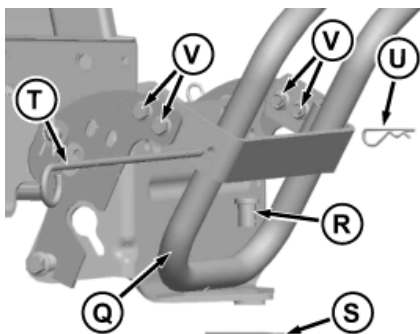


GXT002230—UN—14JUL15

- Umístěte rám H do přijímacího rámu a namontujte přírubový čep 19 mm (R) otvorem v desce přáhla. Namontujte velký pružinový pojistný čep (S).
- Vyrovnejte otvory v rámu H s otvory v přijímacím rámu. Namontujte čep sběrného koše (T). Namontujte tenký pružinový pojistný čep (U).
- K připojení bočních montážních držáků utáhněte spojovací materiál M10 (V) na obou stranách přijímacího rámu.

Montáž sběrného koše

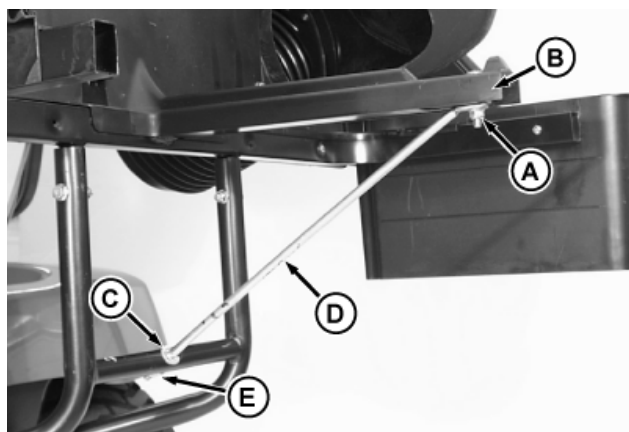

GXT002231—UN—15JUL15

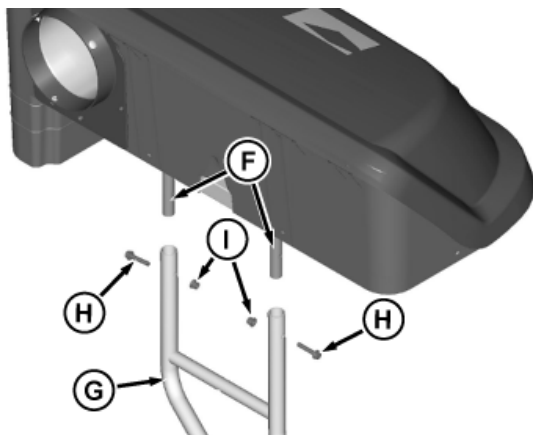


GXT002232—UN—15JUL15


- Odeberte stávající spojovací materiál (A) z opěry středového rámu sběrného koše (B).
- Namontujte dvě ploché podložky M10,5 x 30 x 2,5 (C) na tyč (D).

- Zasuňte závitový konec tyče otvorem v rámu H. Upevněte pojistnou maticí M10 (E).
- Vyrovnejte podpěrné trubky sběrného koše (F) s rámem H (G). Nasadte sestavu sběrného koše na rám H.
- Vyrovnejte druhý konec tyče s otvorem v centrální podpěře rámu sběrného koše (B). Namontujte a řádně utáhněte montážní prvky.
- Upevněte sestavu sběrného koše k rámu H dvěma šrouby M8 x 45 (H) a pojistnými maticemi M8 (I). Utáhněte spojovací materiál.
- Otevřete kryt sběrného koše.

Montáž skříně žlabu sběrného koše

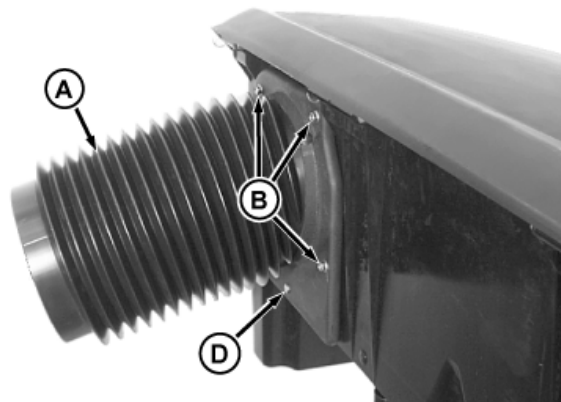

GXT002233—UN—15JUL15

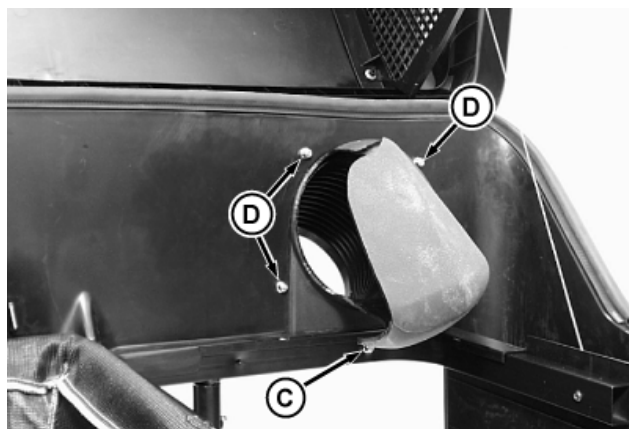

GXT002234—UN—15JUL15

- Zasuňte horní žlab (A) otvorem ve skříně sběrného koše a vyrovnejte montážní otvory.

POZNÁMKA: Vzhledem k tloušťce materiálu doporučujeme namontovat šroub M6 x 40 (C) zevnitř a aby byla pojistná matice M6 našroubována zvenku.

- Použijte tři šrouby M6 x 20 (B) a jeden šroub M6 x 40 (C).

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nedotahujte nadměrně pojistné matice. Nadměrné utažení způsobuje průnik hlav šroubů přes materiál horního žlabu.

- Našroubujte na šrouby pojistné matice M6 (D). Utahujte pojistné matice, dokud nebude horní žlab pevně spojen se skříně sběrného koše.


Montáž

Montáž vaků



GXT002235—UN—15JUL15

1. Umístěte levý vak pod držák (A) a zasuňte sponku (B) do drážky v centrální podpěře rámu sběrného koše.

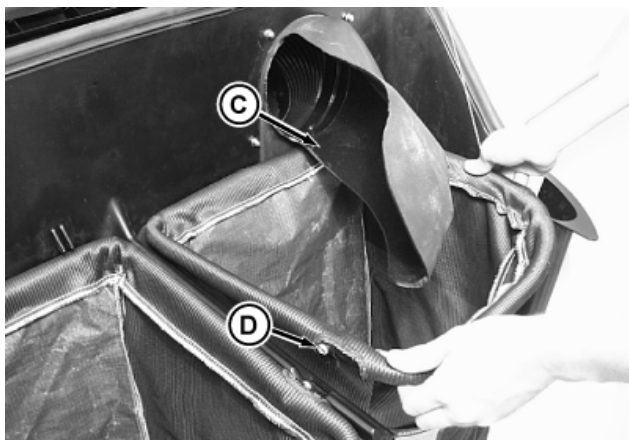


GXT002236—UN—15JUL15

2. Umístěte pravý vak pod horní žlab (C) a zasuňte sponku (D) do drážky v centrální podpěře rámu sběrného koše.

POZNÁMKA: Je-li zařízení nové, může docházet k problémům při zajištění krytu. Je-li to nutné, postupujte podle pokynů v části *Nastavení západky sběrného koše* v kapitole **SERVIS**.

3. Zavřete kryt sběrného koše a ujistěte se, zda je západka zajištěna.

Montáž zadního žlabu sběrného koše (žací ústrojí o šířce 96 cm)

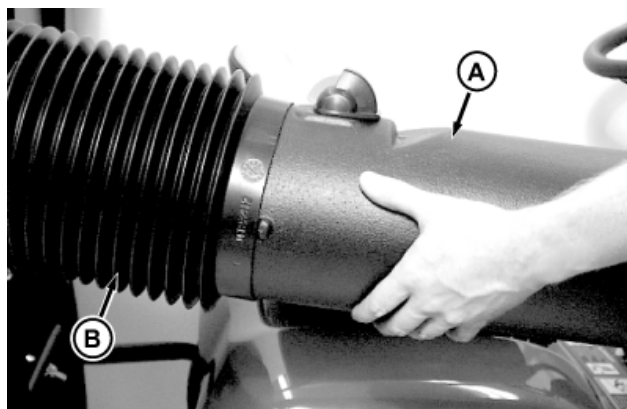


GXT002237—UN—02FEB16

1. Zasuňte kulatý konec žlabu sběrného koše (A) do žlabu (B) na sestavě sběrného koše.



GXT002238—UN—15JUL15

2. Zvedněte odváděcí žlab na žací ústrojí a upravte otvor žlabu sběrného koše, aby byl nad odváděcím žlabem žacího ústrojí. Ujistěte se, aby byl odváděcí žlab řádně připojený háky na zadní straně odváděcího otvoru (C).

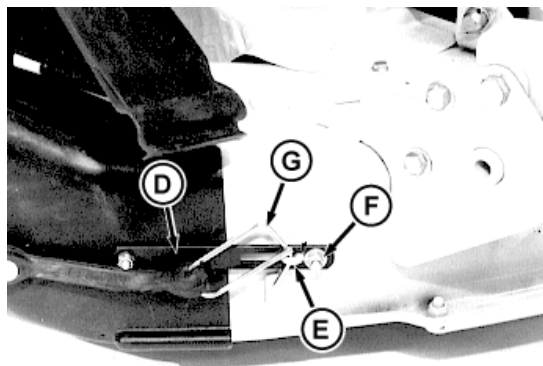

GXT002239—UN—02FEB16

3. Umístěte upevňovací popruh (D) nad pouzko (E).
4. Posuňte seřizovací spojovací materiál (F) proti poutku (E). Pokud to je nezbytné, nářadí zajišťte seřizováním spojovacího materiálu.
5. Pryžový hák poruhu (G) zajišťte do otvoru poutka (E).

Montáž zadního žlabu sběrného koše (žací ústrojí Edge Xtra™ o šířce 107 cm)

Montáž dolního žlabu

POZNÁMKA: Případně nainstalovaná mulčovací deska musí být před instalací odváděcího žlabu sběrače demontována.

1. Zvedněte a podržte plastový odváděcí žlab na žacím ústrojí.

POZNÁMKA: Za účelem zvednutí kovového vnitřního deflektoru zatáhněte za jeho zadní část a potom jej vytáhněte nahoru.


2. Zvedněte kovový vnitřní deflektor a umístěte spodní žlab vpředu na vyhazovací otvor žacího ústrojí.

POZOR: Nebezpečí úrazu! Dávejte pozor na odmrštěné předměty.


Odváděcí žlab musí těsně dosedat na držák závěsu žlabu a úplně kryt vyhazovací otvor žacího ústrojí.

POZNÁMKA: Odváděcí žlab sběrače musí dosedat na vnější část vyhazovacího otvoru žacího ústrojí.

POZNÁMKA: Pokud žací ústrojí nemá v držáku kolečka otvor 12,7 mm (1/2 palce) (B), vyřízněte a použijte následující šablonu. Označte a vyvrtejte otvor 12,7 mm (1/2 palce) (B) do polohovacího držáku kolečka. Tento otvor je nutný k upevnění přední části odváděcího žlabu.

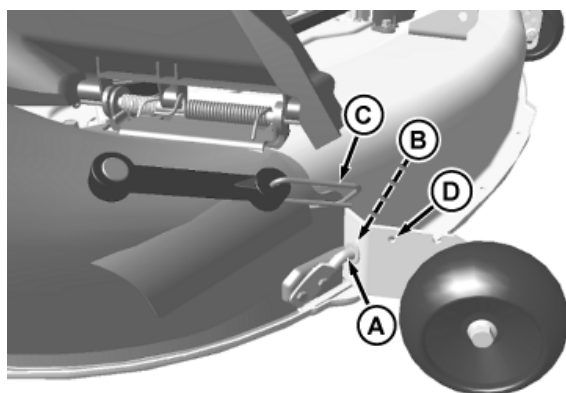


GXT002240—UN—15JUL15

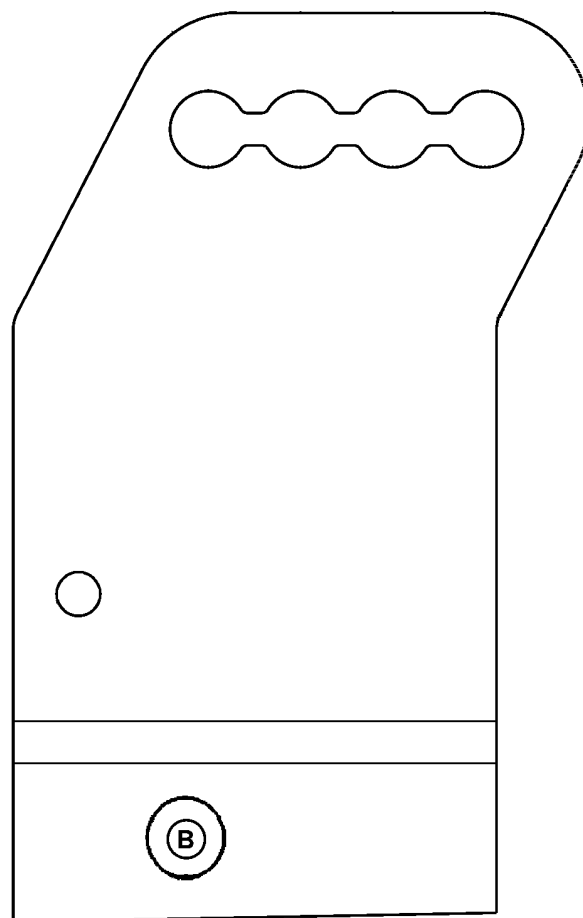

GXT002241—UN—15JUL15

3. Na přední části vyhazovacího otvoru zasuňte čep (A) do otvoru (B) v držáku kolečka. K usnadnění upevňování předního pryžového popruhu, otočte žlab proti směru hodinových ručiček tak, aby zadní část žlabu se vyhnula z žacího ústrojí.
4. Namontujte háček předního pryžového popruhu (C) přes horní část polohovacího držáku kolečka a zasuňte do otvoru (D).

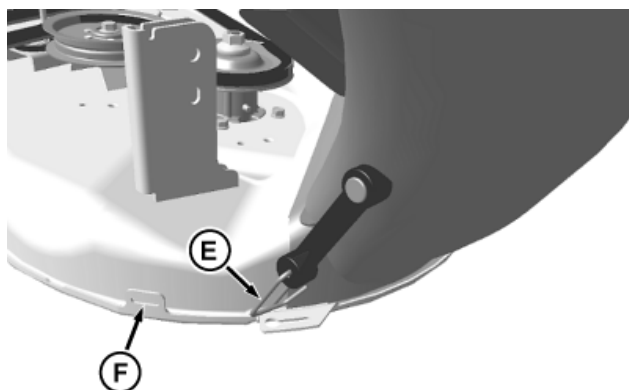


GXT002242—UN—21JUL15

5. Otočte zadní stranou dolního odváděcího žlabu směrem k žacímu ústrojí. Vložte háček zadního popruhu (E) na odváděcí žlab do drážky (F) na ústrojí.

POZNÁMKA: Pokud není výkon sběru dostačující, zakupte sadu převisu AM13660.


Montáž

Montáž horního žlabu

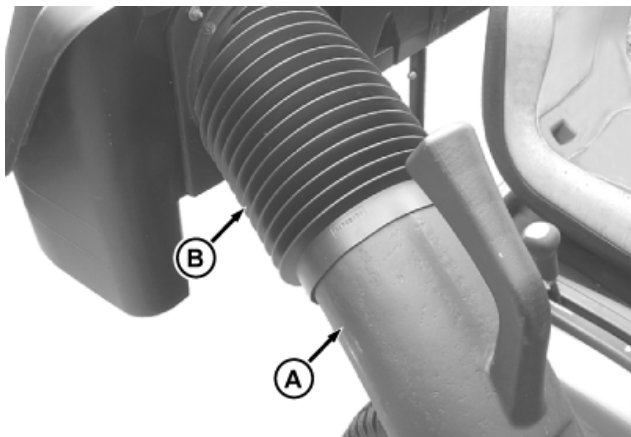

GXT002243—UN—15JUL15


1. Snižte žací ústrojí a usnadněte montáž horního žlabu. Posuňte horní část (A) horního žlabu do flexibilního žlabu (B) skříně sběrného koše.

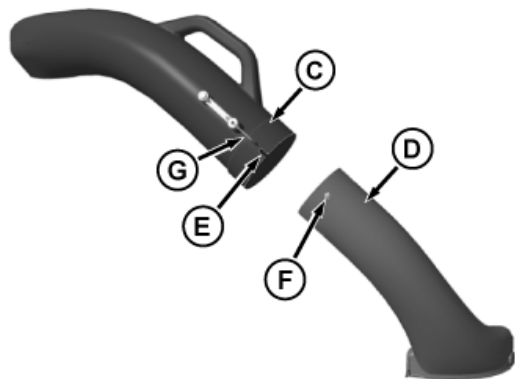

GXT002244—UN—15JUL15

2. Zasuňte spodní část (C) horního žlabu přes horní část (D) spodního žlabu tak, aby byl zářez (E) zároveň se šroubem (F).
3. Zavěste západku pryžového popruhu (G) přes šroub (F) ve spodním žlabu.

Pomocná sestava žlabu sběrného koše (ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)

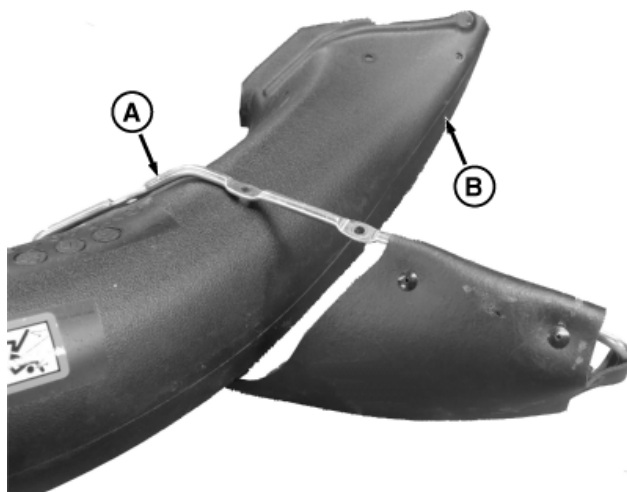

GXT002955—UN—15MAR16


1. Umístěte drátovou a křídlovou sestavu (A) nad horní část dolního žlabu sběrného koše (B). Posuňte sestavu dolů směrem ke žlabu s křídlem na vnější straně a drátovou sestavu uvnitř dle obrázku.



GXT002608—UN—07APR16

2. Vyrovnějte tři otvory a namontujte tři šrouby (C) z vnitřní strany žlabu a pojistné matice (D) na vnější straně přes drátové křídla dle obrázku.

Montáž

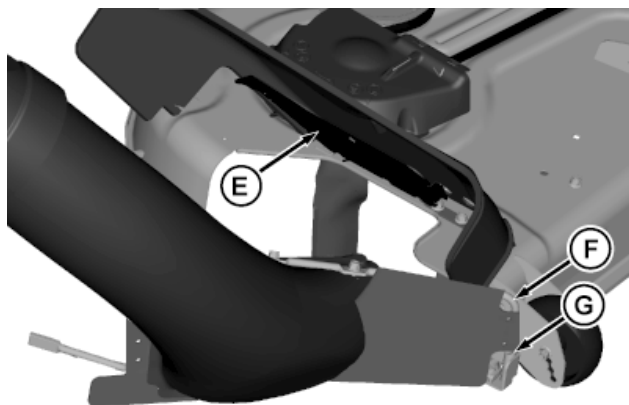


GXT002609—UN—07APR16

3. Zvedněte odváděcí žlab žacího ústrojí a vnitřní kovový deflektor (E). Vložte dolní odváděcí žlab sběrného koše s drátovou a křídlovou sestavou (F) do trubice (G) v krytu patky.

POZNÁMKA: Jakmile je sestava žlabu sběrného koše pod odváděcím žlabem sběrného ústrojí, uvolněte odváděcí žlab.


4. Otočte sestavou žlabu sběrného koše do otvoru žacího ústrojí a přitom mírně zdvihejte žlab nad kryt patky.

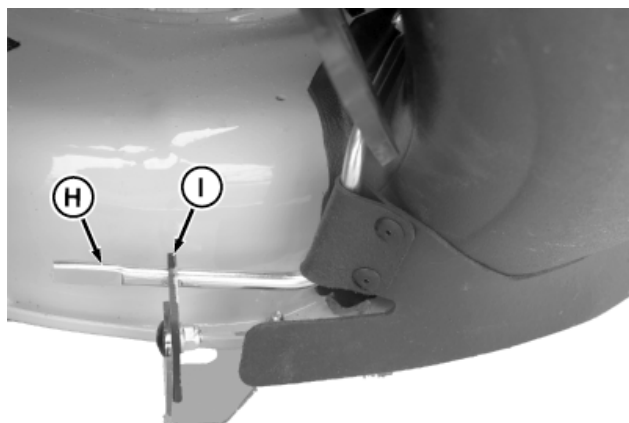

GXT002610—UN—07APR16


5. Otočte rukojetí drátové sestavy (H) nad západku (I) u zadního žlabu.
6. Pokud je západka příliš těsná nebo volná, posuňte západku do nebo vně a seřídte podle potřebné síly západky nebo tyče. Vyšší síla jistí žlab k ústrojí těsněji, ale zvyšuje úsilí při montáži.

Montáž žlabu Power Flow™

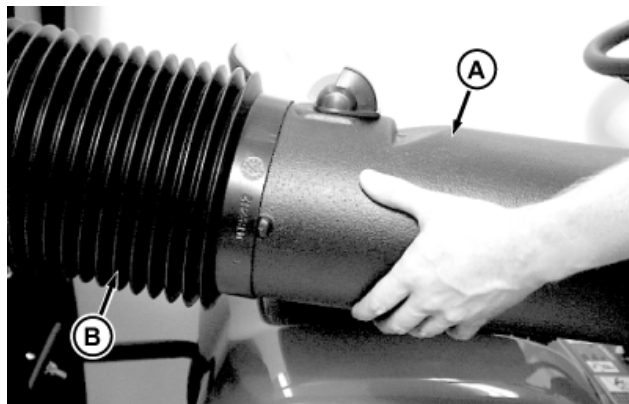

GXT002237—UN—02FEB16

1. Zasuňte kulatý konec žlabu fukaru (A) do horního žlabu (B) na sestavě sběrného koše. Zasuňte žlab do otvoru dostatečně daleko, abyste získali požadovanou vůli pro připojení k fukaru.

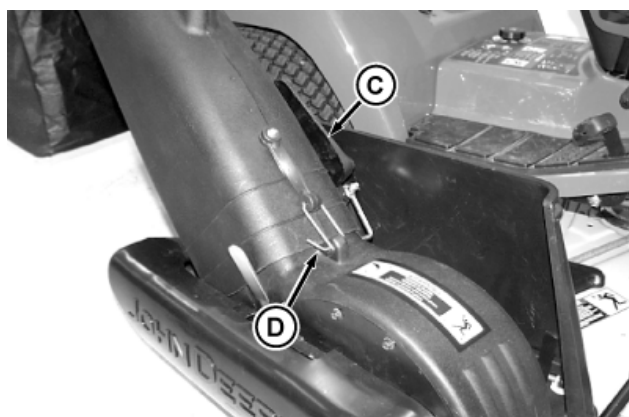


GXT002245—UN—15JUL15

2. Zvedněte a přidržte otevírací výstupní kryt (C) na fukaru.
3. Zasuňte žlab do výstupního otvoru fukaru.
4. Upevněte popruh s hákem (D) ke smyčce na fukaru.
5. Zavřete a zajistěte kryt sběrného koše.

Demontáž a uložení

Montáž žlabu s rozrážečem MulchControl™ (ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)

POZNÁMKA: Otočte pákou MulchControl™ (A) a otevřete (přední) pozici.

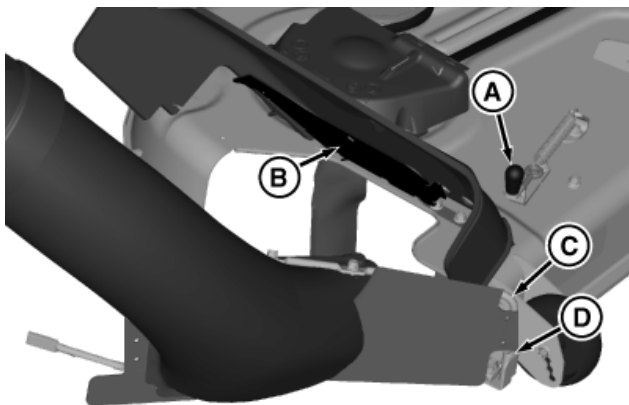


GXT002961—UN—08MAR16

1. Zvedněte odváděcí žlab žacího ústrojí (A) a vnitřní kovový vychylovač (B). Vložte odváděcí žlab dolního sběrného koše s drátovou a křídlovou sestavou (C) do trubice (D) v krytu patky.

POZNÁMKA: Jakmile je sestava žlabu sběrného koše pod odváděcím žlabem sběrného ústrojí, uvolněte odváděcí žlab.

2. Otočte sestavu žlabu sběrného koše do otvoru žacího ústrojí a přitom mírně zdvihejte žlab nad kryt patky.

POZNÁMKA: Dolní žlab sběrného koše musí být za rozrážečem MulchControl™ a těsně dosedat na rozrážeč.

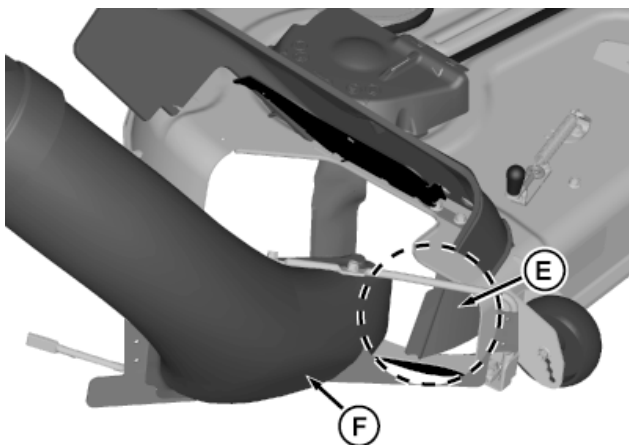

GXT002611—UN—07APR16

3. Otočte rozrážečem MulchControl™ (E) zpět k vnější straně sběrného žlabu (F).
4. Při přepínání do režimu mulčování, vložte zadní část MulchControl™ do krytu patky systému sběru materiálu MCS pomocí stejného spojovacího materiálu. Část desky MulchControl™ není kompatibilní se sběrným žlabem, jelikož způsobuje ucpávání a problémy s přiléháním.

Demontáž a uložení

Odstraňte přídatná závaží


⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Po demontáži nářadí vymontujte všechna protizávaží namontovaná na stroji. Používejte pouze nářadí a příslušenství doporučené výrobcem.

Sejměte přední protizávaží. Odstraněním zátěže se zajišťují správný provoz stroje, není-li namontováno příslušenství pro sběr materiálu.

Demontáž zadního žlabu sběrného koše (žací ústrojí o šířce 96 cm)


⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Nepokoušejte se demontovat nářadí, pokud je stroj v činnosti.

- Rotující nože jsou nebezpečné. Před opuštěním sedadla za účelem demontáže nářadí vypněte motor, vytáhněte klíč a ujistěte se, že se nože nepohybují.
- Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné poranění. Před zvednutím horní části sběrného koše nebo před sejmutím vyhazovacích žlabů se ujistěte, že jsou zastaveny všechny součásti stroje.

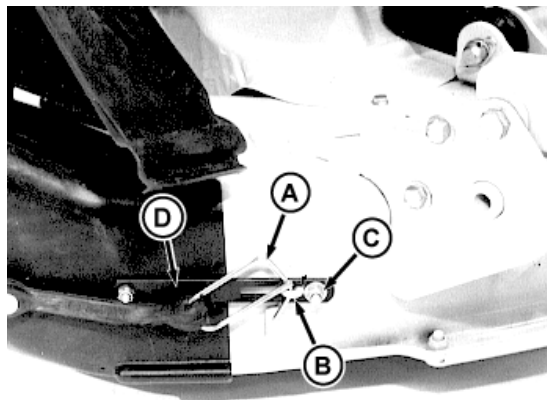

GXT002246—UN—15JUL15

1. Uvolněte hák s pryžovým popruhem (A) z poutka (B).
2. Pokud je zapotřebí, uvolněte seřizovací spojovací materiál (C).
3. Odeberte bezpečnostní popruh (D) z poutka (B). Zvedněte žlab z žacího ústrojí.

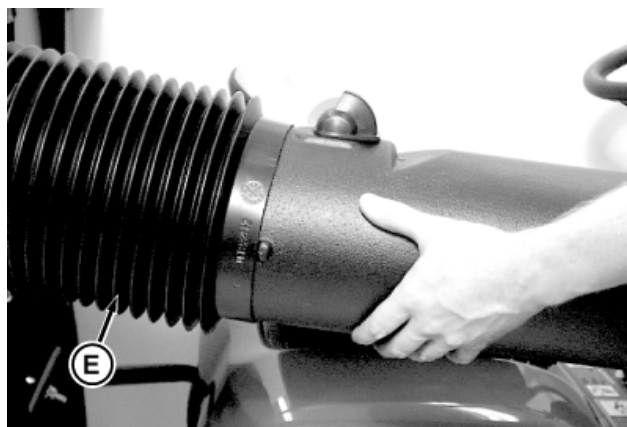

GXT002247—UN—15JUL15


Demontáž a uložení

4. Odeberte žlab sběrného koše z horního žlabu (E) u sestavy sběrného koše.

Demontáž zadního žlabu sběrného koše (žací ústrojí Edge Xtra™ o šířce 107 cm)


! POZOR: Nebezpečí úrazu! Nepokoušejte se demontovat nářadí, pokud je stroj v činnosti.

- Rotující nože jsou nebezpečné. Před opuštěním sedadla za účelem demontáže nářadí vypněte motor, vytáhněte klíč a ujistěte se, že se nože nepohybují.
- Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné poranění. Před zvednutím horní části sběrného koše nebo před sejmutím vyhazovacích žlabů se ujistěte, že jsou zastaveny všechny součásti stroje.

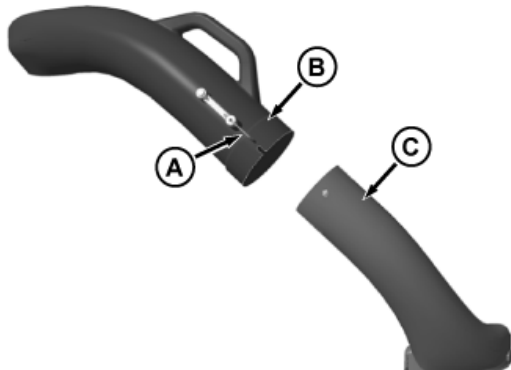


GXT002248—UN—15JUL15

1. Uvolněte pryžový pásek s háčkem (A) spojující horní žlab (B) se spodním žlabem (C). Sejměte horní žlab.

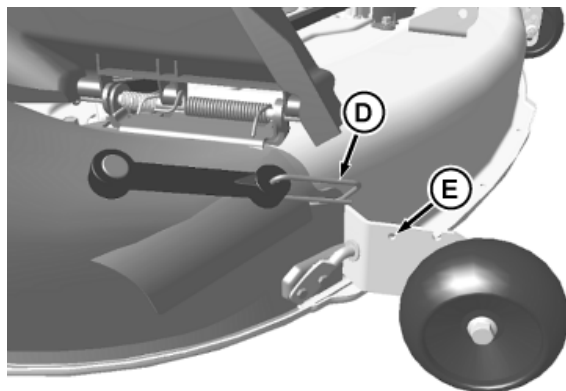

GXT002249—UN—15JUL15

2. Uvolněte háček přední pryžové spojky (D) z otvoru (E) v držáku kolečka.

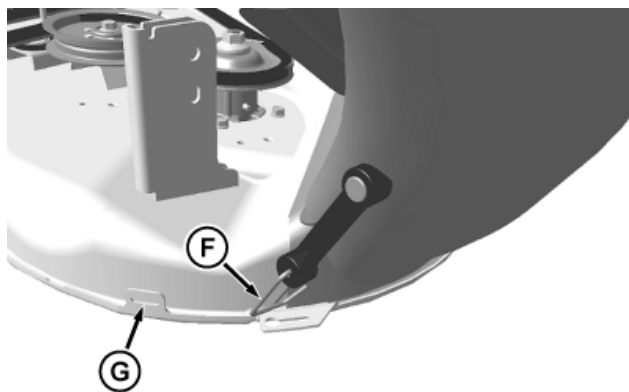


GXT002250—UN—15JUL15

3. Uvolněte zadní pryžový popruh s háčkem (F) z drážky (G) na ústrojí.
4. Zvedněte odchylovač odváděcího žlabu a sejmete spodní žlab ze sekačky.

Demontáž žlabu (žacího ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)

Demontáž dolního žlabu (opačné pořadí demontáže, než u montáže).

POZNÁMKA: Pokud není zapotřebí demontovat kryt patky nebo vnitřní rozrážeč používaný během sečení s bočním odvodem za většiny podmínek. V závislosti na podmínkách může být nutné demontovat i rozrážeč.

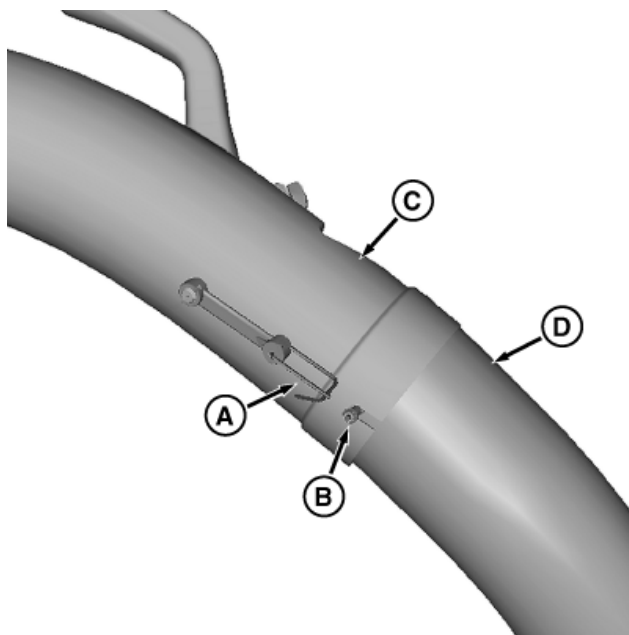


GXT002499—UN—21JUL15

A — Pryžová západka
B — Šroub
C — Horní žlab
D — Dolní žlab

1. Odpojte pryžovou západku (A) od šroubu (B) a odeberte horní žlab (C) od dolního žlabu (D).

Demontáž a uložení

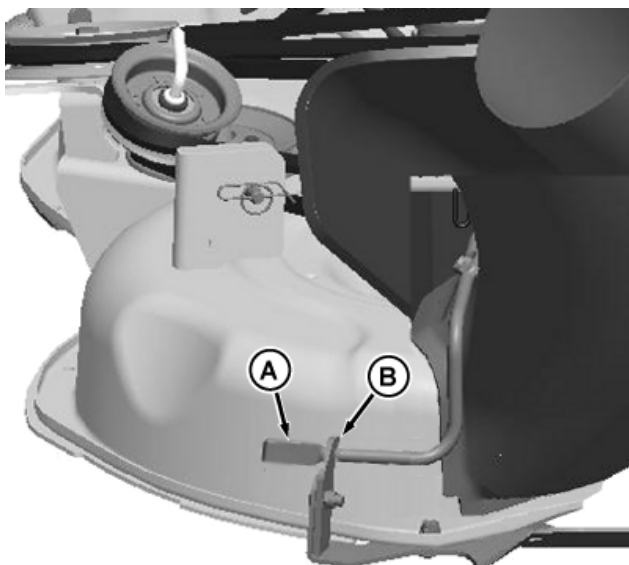


GXT002869—UN—26JAN16

A — Zadní rukojeť
B — Západa


2. Zvedněte zadní rukojeť (A) nad západku (B) a otočte ji směrem ven z ústrojí.
3. Zvedněte odchylovač odváděcího žlabu a sejměte spodní žlab ze sekačky.

Demontáž žlabu fukaru Power Flow™

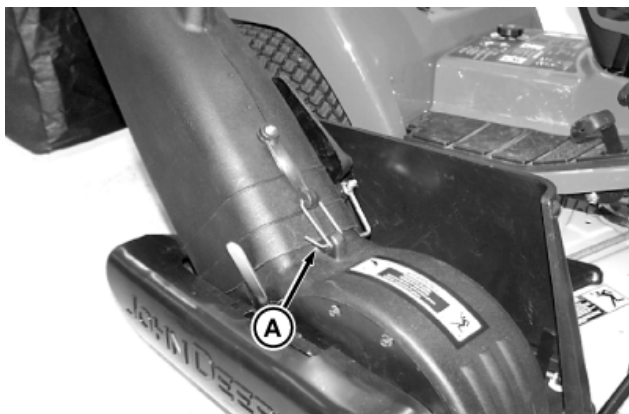

GXT002251—UN—15JUL15


1. Uvolněte popruh s hákem (A) z fukaru.

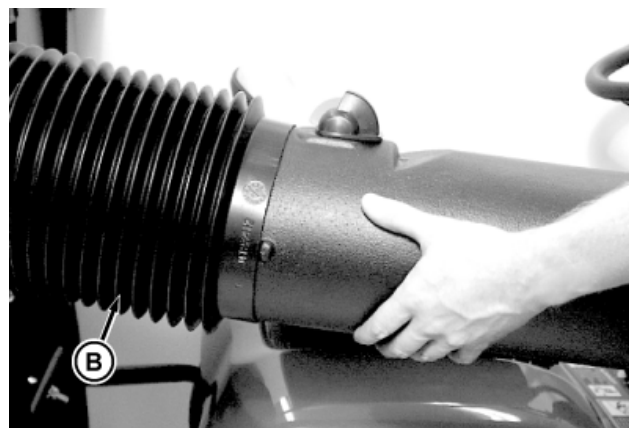

GXT002252—UN—15JUL15

2. Odeberte žlab sběrného koše z horního žlabu (B) u sestavy sběrného koše.

Demontáž sběrného koše

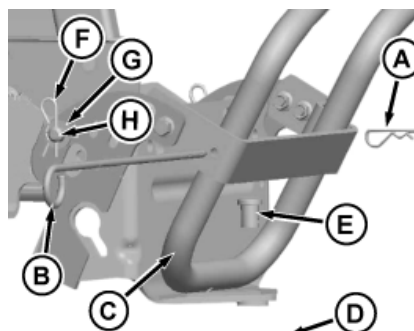

GXT002253—UN—15JUL15

1. Odeberete pružinový pojistný čep (A) a čep sběrného koše (B) přidržující rám H (C) u přijímacího rámu. Zvedněte rám H od přijímače.
2. Odeberte pružinový pojistný čep (D) a třmenový čep (E) z desky přáhla.
3. Odeberte pružinové pojistné čepy (F) a podložky (G) z obou stran rámu.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Použití přijímacího rámu k držení zátěže může vést k poškození rámu. Držák a spojovací materiál jsou navrženy pouze k podpěře zadního sběrného koše.

4. Z vnitřní strany zadního rámu odeberte třmenové čepy (H). Zvedněte přijímač ze zadního rámu.

Výměna nožů sekačky

Pokud jsou namontovány speciálně nože určené ke sběru, demontujte je. K dalšímu sečení namontujte správné nože.

Bezpečné uložení

 **POZOR: Nebezpečí úrazu!** Páry paliva jsou výbušné a hořlavé. Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý a mohou způsobit vážné zdravotní potíže nebo smrt:

- Nechejte motor v chodu pouze po dobu nutnou pro přemístění stroje na místo uložení, nebo z místa uložení.
- K požáru stroje nebo budovy může dojít, pokud je stroj uložen bez předchozího snížení teploty, nebo pokud nebyly odstraněny nečistoty v okolí motoru a tlumiče výfuku, nebo pokud je stroj uložen v blízkosti hořlavých materiálů.
- Neskladujte vozidlo s palivem v nádrži uvnitř budov, kde by mohly být výpary paliva zapáleny od otevřeného plamene nebo jisker.
- Před uskladněním stroje v uzavřeném prostoru nechejte motor ochladit.

Uložení nářadí

POZNÁMKA: Některé z následujících kroků se nevztahují k vašemu nářadí.

1. Odstraňte veškeré zbytky posečené trávy ze sběrného zařízení nebo z příslušenství sběrného koše.
2. Odmontujte nářadí ze stroje.
3. Očistěte nářadí a hnací hřídel, je-li součástí výbavy, stlačenou vodou z hadice.
4. K vyčištění všech nečistot demontujte všechny kryty podle potřeby.
5. Vyměňte nebo opravte opotřebené, ohnuté či poškozené díly. Utáhněte uvolněný spojovací materiál.
6. Aby se zabránilo korozi, natřete podle potřeby povrchy barvou.
7. Aby se zabránilo korozi, natřete tenkou vrstvou maziva na nože a hroty.
8. Aby se zabránilo korozi, namažte všechny otočné body motorovým olejem.
9. Promažte mazací místa.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Drsné povrchy mohou zařízení poškodit. Uložte zařízení na hladkém povrchu nebo na dřevěných blocích.

10. Pokud je zařízení uloženo venku, zajistěte jej, pokud je to možné, a zakryjte jej nepromokavým krytem.

Provoz

Odpojení sekačky, sběrného koše nebo sběrného zařízení materiálu

 **POZOR: Nebezpečí úrazu!** Nepokoušejte se uvolnit příslušenství, pokud je stroj v činnosti.

- Rotující nože jsou nebezpečné. Před opuštěním stroje za účelem kontroly stroje a nářadí zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné poranění. Před zvednutím horní části sběrného koše nebo před sejmutím vyhazovacích žlabů se ujistěte, že jsou zastaveny všechny součásti stroje.

Kontrola zanesení při jízdě

Pokud dochází k usazování rostlinného materiálu před vyhazovacím žlabem, zkontrolujte, zda je žlab průchozí, nebo sestava ventilátoru nevykazuje závadu (pokud je tato sestava ve výbavě).

Pokud za žacího ústrojí zůstává pruh rostlinných zbytků, nebo jsou rostlinné zbytky vyhazovány do strany, zkontrolujte průchodnost žlabu, zaplnění sběrných košů nebo závadu sestavy ventilátoru.


Odstraňování nečistot z kontrolních bodů:

 **POZOR: Nebezpečí úrazu!** Ucpané žací ústrojí nebo sestavu ventilátoru neuvolňujte pomocí rukou nebo nohou. Akumulovaná energie může způsobit otočení nožů.

1. Stroj bezpečně zaparkujte. Před opuštěním sedadla z důvodu provádění kontroly stroje počkejte, dokud se zcela nezastaví všechny pohybující se díly.
2. Otevřete kryt sběrného koše. Zkontrolujte vyhazovací žlab.
3. Demontujte žlab od žacího ústrojí nebo sestavy ventilátoru. Zkontrolujte vstupní otvor žlabu.
4. Zkontrolujte prostor pod žacími ústrojí sekačky, zda nejsou přítomny zbytky trávy.

Proudění vzduchu v systému sběru materiálu

Systém sběru materiálu potřebuje silné proudění vzduchu z žacího ústrojí do vaků k dosažení nejlepšího výkonu. Žlaby zadního sběrného koše a fukaru jsou vybaveny ukazatelem proudění, který zobrazuje, zda je v systému dostatečné proudění vzduchu:

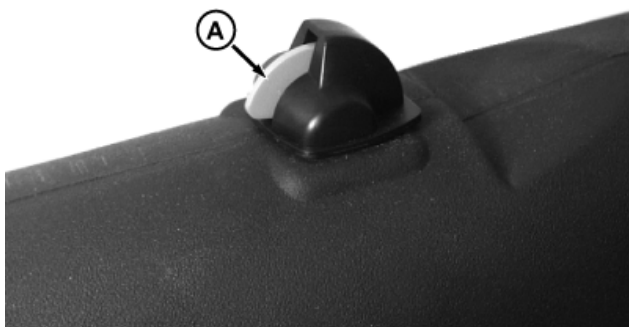

GXT002254—UN—15JUL15

- Pokud je vidět červený ukazatel (A), ve žlabu je nízké nebo žádné proudění vzduchu.



GXT002255—UN—15JUL15

- Pokud červený ukazatel (A) není vidět, je k dispozici dostatečné proudění vzduchu.


K dosažení dostatečného proudění vzduchu, postupujte podle těchto návrhů:

- Sestavu fukaru (pokud součástí výbavy), žlaby, horní část sběrného koše, pletivo, vaky a spodní stranu žacího ústrojí udržujte čisté.
- Udržujte páčku plynu v poloze pro maximální otáčky, ale jezděte pomalu.
- Proveďte nastavení přední a zadní části sekačky tak, aby zadní část sekačky nebyla o více než 10 mm (3/8 in.) výše, než je přední část sekačky.
- Při sekání používejte polohu pro vyšší výšku trávniku.
- Poškozené nebo opotřebované nože sekačky vyměňte.
- Připojte volitelné převisy (pokud jsou k dispozici).

Používání ukazatele naplnění

Systém sběru materiálu potřebuje silné proudění vzduchu z žacího ústrojí do vaků k dosažení nejlepšího výkonu. Žlaby jsou vybaveny ukazatelem proudění, který zobrazuje, zda je v systému dostatečné proudění vzduchu.

Zadní žlab sběrného koše

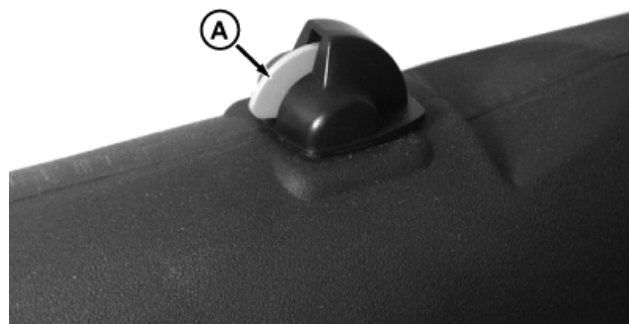

GXT002254—UN—15JUL15

- Pokud je vidět červený ukazatel (A), ve žlabu je nízké nebo žádné proudění vzduchu.



GXT002255—UN—15JUL15

- Pokud červený ukazatel (A) není vidět, je k dispozici dostatečné proudění vzduchu.

K dosažení dostatečného proudění vzduchu, postupujte podle těchto návrhů:

- Žlaby, horní část sběrného koše, pletivo, vaky a spodní stranu žacího ústrojí udržujte čisté.
- Udržujte páčku plynu v poloze pro maximální otáčky, ale jezděte pomalu.
- Proveďte nastavení přední a zadní části sekačky tak, aby zadní část sekačky nebyla o více než 10 mm (3/8 in.) výše, než je přední část sekačky.
- Při sekání používejte polohu pro vyšší výšku trávniku.
- Poškozené nebo opotřebované nože sekačky vyměňte.
- Pokud je k dispozici, namontujte volitelnou sadu převisu určenou pro váš model sekačky. Obráťte se na svého prodejce John Deere.

Žlab Power Flow™



GXT002256—UN—15JUL15

Systém sběru materiálu vyžaduje neomezené proudění vzduchu z žacího ústrojí do vaků k dosažení nejlepšího výkonu. Ukazatel naplnění na sběrném žlabu měří proudění vzduchu systémem. Podle toho, jak se vaky na trávu naplňují, tlak vzduchu ve žlabu se zvyšuje podle zvyšující se žluté závěrky (A). Pokud se žlab ucpe kdekoli mezi ukazatelem a sběrným košem, ukazatel také ukáže plný stav sběrného koše.

Úprava dostatečného proudění vzduchu:

- Udržujte Power Flow™, žlab, sběrný koš, vaky a dolní část žacího ústrojí čisté.
- Udržujte páčku plynu v poloze pro maximální otáčky, ale jezděte pomalu.
- Proveďte nastavení přední a zadní části sekačky tak, aby zadní část sekačky nebyla o více než 10 mm (3/8 in.) výše, než je přední část sekačky.
- Při sekání používejte polohu pro vyšší výšku trávníku.
- Poškozené nebo opotřebované nože sekačky vyměňte.
- Pokud je dostupná, namontujte volitelnou sadu rozrážče podle svého modelu sekačky. Obráťte se na svého prodejce John Deere.

Plnění vaků

- Často kontrolujte úroveň odřezků.
- Abyste zabránili ucpání žlabu, vyprázdněte vaky při jejich naplnění.
- Levý vak se běžně plní jako první.
- Budete-li sekat trávník s řídkým porostem, pravý vak se nemusí zcela zaplnit. Vak se plní, když zpomalíte otáčky motoru a snížíte proudění vzduchu.
- Při provozu na svazích zabraňte převrácení naplněním vaků do 1/2.

Tipy pro použití sběrače


- Udržujte maximální otáčky motoru. Dojde-li k poklesu otáček motoru, rychlost stroje se sníží.
- Trávu sbírejte do vaků pouze tehdy, je-li tráva suchá. Mokrá tráva ucpává žlab i sběrný koš.
- Horní část sběrného koše nechávejte zavřenou.
- Před zahájením sečení a sběru posečené trávy odstraňte z trávníku všechny kameny, úlomky, větvičky a jiné nečistoty. Nejdříve posečte trávu na vyšší výšku, aby došlo k odkrytí ukrytých překážek a předmetů, které způsobují poškození nářadí sekačky nebo sběrače.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nenechávejte ve vacích odřezky:

- **Vlhkost může způsobit poškození vaků.**
- **Vlhké odřezky představují riziko způsobení požáru.**
- Nikdy nenechávejte trávu nebo listí ve vacích přes noc nebo delší dobu. Vlhkost obsažená ve vlhké trávě nebo v listí způsobuje poškození vaků. Vlhké listí nebo tráva ve vacích může způsobit také

vznícení a následný požár. Proto také nikdy neukládejte vaky naplněné listím nebo trávou nebo příslušenství pro sběr materiálu, která jsou částečně nebo zcela zaplněna materiálem, v garážích nebo v jiných uzavřených prostorech. Posečená tráva je vynikajícím materiálem pro komposty. Posečená tráva může být také použita pro mulčování mezi záhony nebo kolem květin, křovin a stromů.

POZNÁMKA: Ujistěte se, že přehrněte dostatečné množství plastového vaku přes vnější stranu látkového vaku na všech čtyřech stranách tak, aby bylo možné vaky snadno po naplnění stáhnout a uzavřít.

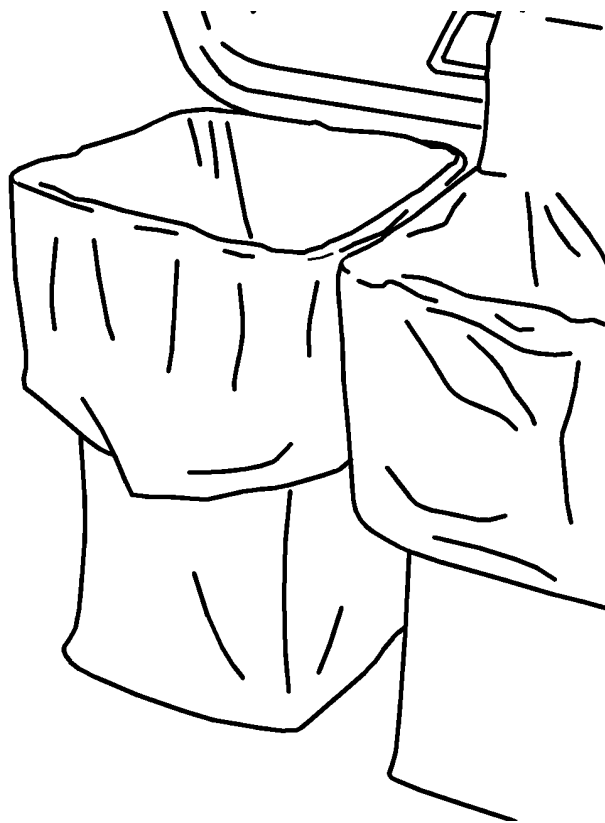

GXT002257—UN—15JUL15

- Plastové vaky na trávu, listí nebo odpadky lze umístit do látkových vaků a usnadnit tak likvidaci trávy nebo listí. Používejte vaky na trávu a listí o objemu 125 litrů.
- Před odebráním plastových vaků nejprve vak utáhněte a uzavřete. Poté odeberte látkový vak s plastovým vakem z podpěry. Vak položte bokem na podklad. K vyprázdnění přidržte šňůru na dno vaku a materiál vytřeste z vaku.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Sběrný koš může zasahovat za stroj nebo sekačku. Při provádění ostrých zatáček dávejte pozor, aby nedošlo k nárazu sběrného koše do stromů, budov atd.

Po naplnění sběrného koše

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nenechávejte ve vacích odřezky:

- **Vlhost může vaky poškodit.**
- **Vlhké odřezky představují riziko způsobení požáru.**
- Okamžitě vyprázdněte odřezky z látkových vaků. Po sečení nechte vaky vyschnout a předejdete poškození.
- Při skladování sekačky nechte motor vychladnout, tím předejdete vzniku požáru.


Údržba

- Pokud to je možné, vyčistěte horní část ústrojí, motor a systém sběru materiálu stlačeným vzduchem a pomozte předcházet usazeninám a požáru.
- Abyste předcházeli usazeninám a odstraňovali chemické látky obsažené v trávniku, čistěte spodní část ústrojí stlačenou vodou. Po umytí ústrojí sekačku na několik minut spustíte a nechte uschnout.

Přeprava MCS

Bude-li sběrné zařízení během přepravy ponecháno na traktoru, dodržujte při přepravě zařízení tyto pokyny:

- Vyprázdněte látkové vaky a odeberte je ze sběrného koše. Plné vaky více zatěžují, což způsobuje zvýšené namáhání rámu sběrného koše na nerovných silnicích. Při jezdových rychlostech na cestě může vítr způsobit předčasné opotřebení textilních vaků.
- Ujistěte se, že kryt sběrného koše je spolehlivě zajištěn v rámu sběrného koše.
- Bude-li sběrné zařízení přepravováno na dlouhou vzdálenost nebo vysokou rychlostí, demontujte před přepravou sběrný koš nebo žlab s fukarem.

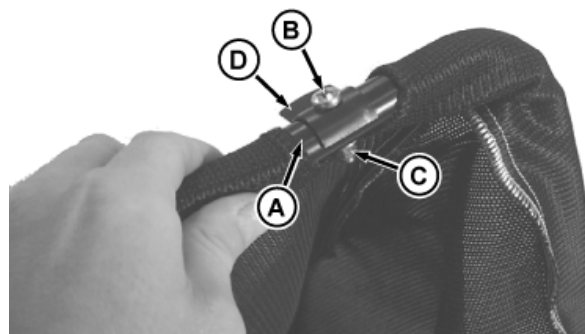


GXT002547—UN—15JUL15

2. Označte si na každém rámu vaku (A) pravou nebo levou stranu.
3. Vyšroubujte z trubky rámu šroub (B), pojistnou matici (C) a svorku (D). Všechny díly uschovejte.

Údržba

Seřízení západky sběrného koše

Západka sběrného koše je určena k tomu, aby zajišťovala pevné utěsnění mezi krytem sběrného koše a skříní rámu. Je-li manipulace se západkou obtížná, západka může být seřizována:

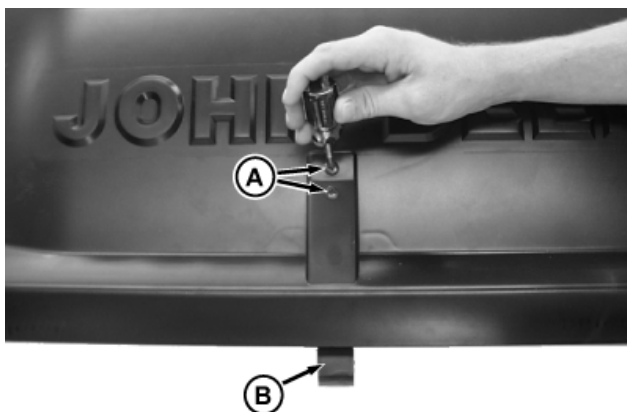


GXT002258—UN—15JUL15

1. Povolte připevňující šrouby (A).
2. Stáhněte západku (B) směrem dolů, aby došlo k prodloužení uzavírací vzdálenosti.
3. Utáhněte připevňující šrouby.

Výměna vaků na trávu

1. Odeberte vaky ze sběrného koše.

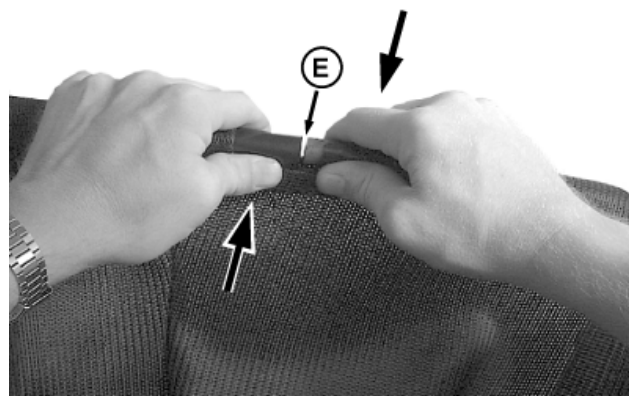

GXT002548—UN—15JUL15

4. Nasunujte vak na rám, dokud se na jednom z otvorů vaku neobjeví šev (E).

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Zabraňte deformacím rámu.
Neohýbejte oddělené koncové části rámu o více než 12 mm (1/2 in.).

5. Odtáhněte oddělené trubky rámu. Abyste dosáhli vzdálenosti 12 mm (1/2 palce) mezi trubkami, jemně trubky ohněte v opačném směru.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Posunujte materiál vaku po trubce rámu, dokud nebude vak sejmut.

Zjišťování a odstraňování závad

POZNÁMKA: *Není-li při nasazování nového vaku poloha rámu správná, vak bude obrácen horní stranou dolů.*

- Najděte otvor v rámu, kde byla dříve nainstalována svorka. Potom uchopte rám takovým způsobem, jako by mělo být provedeno jeho vložení do sběrného koše. Jakmile bude vak správně umístěn, vložte nový vak do rámu.
- Po instalaci proveďte konečné seřízení vaku tak, aby se bezpečnostní nálepka stroje nacházela na straně západky sběrného koše.
- Nainstalujte originální svorku.
- Zopakujte stejný postup i u druhého vaku.

Kontrola nožů sekačky

Kontrola nožů sekačky:

- Ujistěte se, že je jednotka vybavena správnými noži pro sekačku určenými ke sběru materiálu. Seznamte se s Montáží správných nožů sekačky v tomto návodu.
- Ujistěte se, že jsou nože sekačky v dobrém stavu a ostré.
- Ujistěte se, že jsou nože sekačky řádně nainstalované a vřetenu a přípevňovací spojovací materiál řádně utažený.

Zjišťování a odstraňování závad

Používání tabulky zjišťování a odstraňování závad

Pokud zjistíte závadu, která není uvedena této tabulce, obraťte se na svého autorizovaného prodejce s žádostí o servisní zásah.

Pokud jste prověřili všechny možné uvedené příčiny a závada se stále projevuje, obraťte se na autorizovaného prodejce.

Odstraňování závad zásobníku

PROBLÉM	KONTROLA
Není sebrána všechna tráva.	Trávu sečte pouze tehdy, když není příliš mokrá. Sečte maximálními otáčkami. Použijte nižší jezdovou rychlost. Očistěte výfukové pletivo sběrného koše. Vyprázdněte vaky. Vyčistěte žlab a sestavu fukaru (pokud je součástí vybavení). Vyčistěte žací ústrojí. Používejte správné a ostré nože sekačky. Vyrovnějte žací ústrojí. Nastavte žací ústrojí na vyšší žací výšku. Zkontrolujte těsnění žacího ústrojí a v případě nutnosti je vyměňte.
Power Flow™ a/nebo zanešené vyhazovací výsyvky.	Vyprázdněte vaky. Trávu sečte pouze tehdy, když není příliš mokrá. Sečte maximálními otáčkami. Použijte nižší jezdovou rychlost. Očistěte výfukové pletivo sběrného koše. Vyrovnějte žací ústrojí a použijte správnou žací výšku. Vyčistěte žací ústrojí.
Tráva uniká ze sběrného koše.	Zkontrolujte, zda není poškozené těsnění sběrného koše.

Specifikace

Zadní sběrný koš, objem 7 hromad

Přibližný objem každého vaku 0,12 m³(3,50 hromad)

(Výrobce si vyhrazuje právo na změnu specifikace a provedení bez předchozího upozornění.)

Prohlášení John Deere o kvalitě

Kvalita John Deere

Stroje John Deere jsou více než pouhé zakoupené zboží, je to investice do kvality. Tato kvalita přechází z našeho zařízení na náhradní díly a na servisní podporu u autorizovaných prodejců John Deere. Tato podpora je nutná z důvodu zachování spokojenosti zákazníka.

Proto společnost John Deere zavedla proces zpracování vašich otázek nebo problémů, kdyby k nějakým došlo. Následující tři kroky vám pomohou procházet tímto procesem.

Krok 1

Viz návod k použití

A. V návodu k použití naleznete mnoho obrázků a podrobných informací, které se týkají bezpečné a správné obsluhy Vašeho stroje.

B. Uvádí postupy pro zjišťování a odstraňování závad a informace o technických parametrech.

C. Poskytuje informace týkající se objednávání katalogů náhradních dílů a uživatelských nebo dílenských příruček.

D. Nenaleznete-li odpovědi na vaše otázky v návodu k použití, přejděte na krok 2.

Krok 2

Kontaktujte autorizovaného prodejce

A. Váš prodejce John Deere má povinnost, oprávnění a schopnost odpovídat na dotazy, řešit problémy a uspokojovat Vaše potřeby týkající se náhradních dílů a servisních úkonů.

B. Nejdříve prodiskutujte Vaše dotazy a problémy se školenými pracovníky Vašeho prodejce.

C. Nemohou-li servisní pracovníci pomocí náhradních dílů vyřešit Váš problém, kontaktujte vedoucího nebo majitele obchodního zastoupení.

D. Nemohou-li být Vaše dotazy nebo problémy vyřešeny autorizovaným prodejcem, přejděte na krok 3.

Krok 3

Kontaktujte přímo společnost John Deere

A. Váš autorizovaný prodejce John Deere je neefektivnějším zdrojem odpovědí na jakékoli dotazy. Pokud nejste schopni vyřešit Váš problém pomocí návodu k použití nebo po konzultaci s autorizovaným prodejcem, kontaktujte přímo společnost John Deere.

B. Chcete-li získat rychlou a efektivní službu, před telefonátem si prosím připravte následující údaje:

- Jméno autorizovaného prodejce, se kterým jste byli v kontaktu.
- Číslo modelu vašeho zařízení.
- Počet hodin provozu stroje (pokud máte tento údaj k dispozici).
- Výrobní číslo, které jste si poznamenali na příslušné místo v tomto návodu k použití.
- Týká-li se problém příslušenství, připravte si identifikační číslo tohoto příslušenství.

Prohlášení John Deere o kvalitě

C. Poté zavolejte na telefonní číslo 1-800-537-8233 (USA a Kanada) a náš znalec zahájí spolupráci s Vaším prodejcem, aby byl Váš problém co nejdříve vyřešen. Nežijete-li na území USA nebo Kanady, navštivte následující internetové stránky:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Zvolte Vaši zemi a poté klikněte na odkaz Kontaktujte nás.

Servisní literatura

Katalog náhradních dílů nebo dílenskou příručku pro tento stroj si můžete vyžádat na telefonním čísle:

- **USA a Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatní regiony:** Váš prodejce John Deere.

Součástky

Je doporučováno používání kvalitních dílů a maziv, které jsou k dostání u Vašeho prodejce John Deere.

Při objednávání náhradních dílů bude Váš prodejce John Deere potřebovat výrobní nebo identifikační (PIN) číslo Vašeho stroje nebo nářadí. To jsou čísla, která jste vyplnili v oddílu Identifikace výrobku tohoto návodu k použití.

Objednávání servisních dílů online

Pro objednávání nebo informace o náhradních dílech navštivte webové stránky <http://JDParts.deere.com>.

B		
Bezpečné parkování	6	
Bezpečnost, provoz	6	
Bezpečnostní štítky		
Bez textu	5	
Bezpečnostní štítky, bez textu	5	
D		
Demontáž		
Žlab (žací ústrojí 42A)	15	
K		
Kompatibilita výrobku	4	
M		
Montáž		
Pomocná sestava žlabu sběrného koše (ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)	12	
Žlab s mulčovacím rozrážečem (ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)	14	
Montážní rám, montáž	8	
N		
Náhradní díly	22	
Náradí, uložení	17	
Nečistota, odstraňování	17	
Nože sekačky, kontrola	21	
Nože sekačky, výměna	16	
P		
Pomocná sestava žlabu sběrného koše (ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)		
Montáž	12	
Používání sběrného koše		
Po	19	
Typy	19	
Protizávaží, stroj	8	
Provoz		
Proudění vzduchu	18	
Převážení	20	
Příprava vozidla	7	
R		
Registrace záruky	4	
S		
Sběrný koš		
Demontáž	16	
Montáž	9	
Š		
Štítky, bezpečnostní		
Bez textu	5	
T		
Tabulka zjišťování a odstraňování závad	21	
U		
Údaje o koupi, záznam	4	
Ukazatel naplnění, používání	18	
Uložení náradí	17	
V		
Vaky, montáž	10	
Vaky na trávu, výměna	20	
Vaky, plnění	19	
Z		
Zanesení při jízdě, kontrola	17	
Západka sběrného koše, seřízení	20	
Zjišťování a odstraňování závad	21	
Ž		
Žlab		

Fukar		
Demontáž	16	
Montáž	13	
Sběrný koš		
Žací ústrojí Edge Xtra™ o šířce 107 cm		
Demontáž	15	
Montáž	11	
Žací ústrojí o šířce 96 cm		
Demontáž	14	
Montáž	10	
Skříň sběrného koše, montáž	9	
Žlab s mulčovacím rozrážečem (ústrojí Accel Deep™ o šířce 107 cm)		
Montáž	14	
Žlab (žací ústrojí 42A)		
Demontáž	15	

Poznámky
