

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

Bac de transport Tractor Trunk
2 ft³

OMM144965 L0

LIVRET D'ENTRETIEN



Version nord-américaine
Imprimé aux États-Unis



S E L F



L 0
O M M 1 4 4 9 6 5

INTRODUCTION

Merci d'avoir choisi un produit John Deere

Nous vous remercions de votre confiance et espérons que cette machine vous donnera toute satisfaction et fonctionnera en toute sécurité pendant de nombreuses années.

Utilisation du livret d'entretien

Ce livret doit être considéré comme faisant partie intégrante de la machine et doit toujours l'accompagner, même en cas de revente.

La lecture de ce livret permet d'éviter des blessures graves pour l'opérateur comme pour d'autres personnes et permet également d'éviter d'endommager la machine. Suivre les indications du livret pour assurer un rendement optimal de la machine en toute sécurité. Apprendre à utiliser cette machine correctement et en toute sécurité avant de former d'autres personnes à son fonctionnement.

Si la machine est équipée d'un outil, suivre les instructions de fonctionnement et de sécurité dans le livret d'entretien de l'outil ainsi que celui de la machine pour utiliser l'outil correctement et en toute sécurité.

Ce livret, ainsi que les autocollants apposés sur la machine et reprenant les consignes de sécurité, sont disponibles dans d'autres langues (consulter un concessionnaire John Deere pour passer commande).

Les sections de ce manuel de l'opérateur sont dans un ordre spécifique pour permettre la compréhension et l'assimilation de tous les messages de sécurité et pour apprendre les commandes de façon à faire fonctionner la machine en toute sécurité. Le livret répond également à des questions précises concernant le fonctionnement et l'entretien de la machine. L'index situé à la fin du livret permet de trouver rapidement des renseignements utiles.

Il se peut que la machine figurant sur les illustrations soit légèrement différente de celle utilisée, mais elle est suffisamment similaire pour permettre de comprendre les instructions.

Les indications de côté droit et gauche s'entendent par rapport au sens normal de la marche avant. Une flèche en pointillés (----->) indique que la pièce n'est pas visible.

Avant la livraison, le concessionnaire a soumis cette machine à une inspection afin d'assurer des performances optimales.

Messages de sécurité

Le livret contient des avertissements qui attirent l'attention sur les dangers ou dégâts matériels possibles et fournissent des conseils pratiques sur le fonctionnement et

l'entretien de la machine. Lire attentivement toutes les informations afin d'éviter toute blessure ou tout dégât matériel.



ATTENTION : Risque de blessures ! Le symbole et le texte associé mettent en évidence les dangers potentiels pouvant entraîner des blessures graves, voire mortelles, de l'opérateur ou d'autres personnes si les risques ou les procédures sont ignorés.

IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Ce texte signale à l'opérateur des gestes ou des situations qui risquent d'endommager la machine.

NOTE : Des informations générales sont données tout au long du livret pour faciliter le fonctionnement et l'entretien de la machine.

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU PRODUIT

Informations relatives à l'achat

Inscrire les informations relatives à l'achat dans les espaces ci-dessous.



DATE D'ACHAT :

CONCESSIONNAIRE :

N° TÉL. DU CONCESSIONNAIRE :

TABLE DES MATIÈRES

Sécurité	1
Préparation du véhicule	3
Pose	6
Dépose	9
Fonctionnement	10
Dépannage	12
Montage	13
Spécifications	22
Index	23

Toutes les informations, illustrations et caractéristiques contenues dans la présente publication sont à jour au moment de la mise sous presse, le constructeur se réservant le droit d'apporter sans notification toute modification jugée appropriée.

COPYRIGHT© 2001

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division

Tous droits réservés


Éditions précédentes

COPYRIGHT© 1998, 1997

OMM144965 L0 - Français

SÉCURITÉ

Autocollants de sécurité

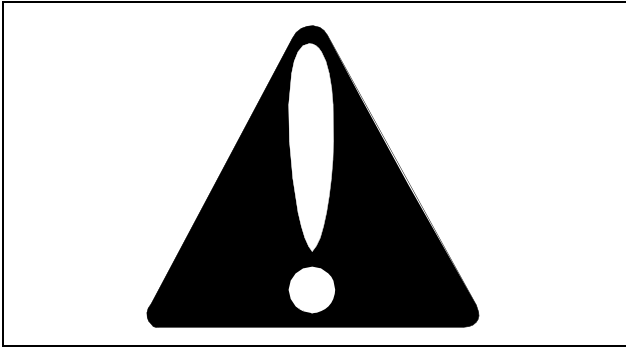

Les autocollants de sécurité présentés dans cette section sont apposés sur la machine à des emplacements importants pour attirer l'attention sur des dangers possibles.

Sur les autocollants apposés sur la machine, un triangle (▲) accompagne les mots DANGER, ATTENTION, et PRUDENCE. DANGER signale les dangers les plus graves.

Si nécessaire, le livret d'entretien signale également les dangers possibles par des messages de sécurité précédés du mot PRUDENCE et du triangle de sécurité (▲).

DANGER




Pour éviter toute blessure grave, voire mortelle, à autrui ne jamais transporter de passagers sur ou dans le transporteur.

ATTENTION

- Pour éviter toute perte de stabilité, lire le livret d'entretien pour connaître la limite de charge du tracteur ainsi que le lestage nécessaire.
- Arrêter le moteur pour la pose ou la dépose de l'outil.

- Tenir les pieds à l'écart lors du déchargement.

Utilisation en toute sécurité

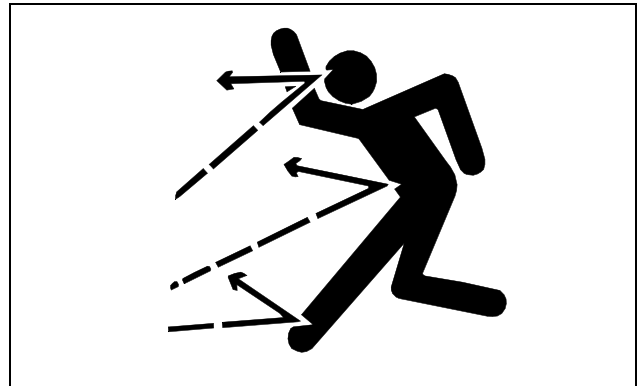

- Vérifier le bon fonctionnement des freins avant l'utilisation. Effectuer le réglage ou l'entretien des freins, si nécessaire.
- Inspecter la machine avant utilisation. S'assurer que la visserie est bien serrée. Réparer ou remplacer les pièces endommagées, usées ou manquantes. S'assurer que les protections et les garants sont en bon état et correctement fixés. Effectuer tous les réglages nécessaires avant d'utiliser la machine.
- Retirer de la surface à tondre tout objet risquant d'être projeté. Éloigner les personnes et les animaux domestiques de la zone. Arrêter la machine si quelqu'un pénètre dans la zone de travail.
- Si la machine heurte un objet, l'arrêter et l'inspecter. Effectuer les réparations nécessaires avant de reprendre le travail. Maintenir la machine en bon état de fonctionnement.
- Ne pas laisser la machine en marche sans surveillance.
- Travailler uniquement de jour ou sous un bon éclairage artificiel.
- Ne laisser personne, surtout pas d'enfant, monter sur la machine, ni sur ou dans le transporteur.
- Ne pas laisser les enfants ou les personnes n'ayant pas reçu la formation nécessaire se servir de la machine.
- Ne pas écouter la radio ou de la musique avec des écouteurs tout en utilisant la machine. Une utilisation sans risque exige une attention totale.

Stationnement en toute sécurité

- Arrêter le tracteur sur un terrain plat, jamais sur une pente.
- Désenclencher la prise de force (PdF).

SÉCURITÉ

- Serrer le frein de stationnement.
- Arrêter le moteur.
- Attendre l'arrêt complet du moteur et de toutes les pièces en mouvement.
- Retirer la clé de contact.

Éviter toute perte de stabilité

- Respecter les limitations de charge correctes ainsi que le lestage nécessaire.

N'autoriser aucun passager dans le Tractor Trunk

- Ne transporter aucun passager dans ou sur le transporteur.

Ne pas mettre les pieds sous le Tractor Trunk

- Arrêter le moteur et serrer le frein de stationnement lors de la pose et de la dépose de l'outil.
- Tenir les pieds à l'écart lors du déchargement.

Utilisation du Tractor Trunk en toute sécurité

Lire, se familiariser et suivre toutes les instructions figurant dans le livret de cet outil et dans le livret d'entretien du véhicule ainsi que les symboles de sécurité figurant sur la machine avant utilisation.

Équiper la machine du lestage avant nécessaire. Déposer le lestage lorsque le Tractor Trunk est déposé.

N'autoriser aucun passager sur le tracteur ou dans le Tractor Trunk. Les passagers risquent d'être blessés, heurtés par des objets ou projetés hors du tracteur. Ils risquent également de gêner la visibilité de l'opérateur et d'entraîner une collision.

Avant de déposer, poser ou vider le Tractor Trunk.

1. Arrêter le tracteur.
2. Désenclencher la PdF.
3. Arrêter le moteur.

Avant de faire marche arrière :

1. Arrêter le tracteur.
2. Regarder derrière le Tractor Trunk pour s'assurer qu'il n'y a pas d'enfants à proximité.

PRÉPARATION DU VÉHICULE

Lestage



ATTENTION : Risque de blessures ! Toujours respecter le lestage recommandé pour maîtriser la conduite et la stabilité de la direction lors de l'utilisation du Tractor Trunk.

Pour le lestage avant des tracteurs SST

- une unité de coupe centrale et une masse d'alourdissement doivent être posés lors de l'utilisation du bac de transport.

Pour le lestage avant de tous les autres tracteurs

- Unité de coupe centrale
- outil avant ou
- deux masses d'alourdissement avant ou deux masses d'alourdissement pour roues avant doivent être posées lors de l'utilisation du bac de transport.

Utilisation du bac de transport en tant que lestage arrière

IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Ne pas remplir le Tractor Trunk au-delà des spécifications ci-dessous en cas d'utilisation de celui-ci comme lestage arrière

Un lestage excessif peut endommager la transmission de la machine. Le patinage des roues limite l'endommagement de la transmission. Plus la charge de lestage est lourde, plus le patinage des roues est réduit, entraînant ainsi une défaillance de la transmission.

Suivre les recommandations suivantes pour déterminer le lestage correct pour la machine.

TRACTEURS POUR PELOUSE SST :

Transmission hydrostatique 45 kg (100 lb) maximum

TRACTEURS DE PELOUSE STX :

Transmission mécanique ou transmission hydrostatique 36 kg (80 lb) maximum

TRACTEURS POUR PELOUSE LT :

Transmission mécanique 23 kg (50 lb) maximum

Transmission hydrostatique 36 kg (80 lb) maximum

TRACTEURS POUR PELOUSE LX :

Transmission mécanique ou transmission hydrostatique 45 kg (100 lb) maximum

TRACTEURS POUR PELOUSE ET JARDIN 325, 345 ET DE SÉRIE GT :

Transmission mécanique ou transmission hydrostatique 68 kg (150 lb) maximum


Pose des vis de montage (Tracteurs pour pelouse LT)

NOTE : Les vis se trouvent dans le sachet de pièces. Les roues peuvent être déposées pour faciliter la pose.



1. Repérer le trou supérieur (A) situé des deux côtés, à l'arrière du châssis du tracteur.


PRÉPARATION DU VÉHICULE

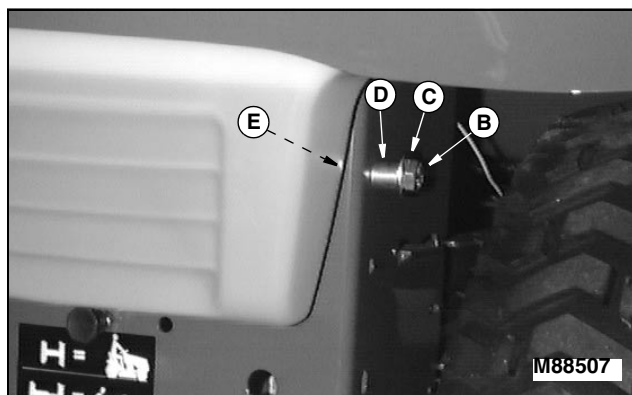

2. Poser la vis M10x40 (B), la rondelle plate (C) et l'entretoise (D) par l'extérieur et fixer avec un écrou M10 (E) par l'intérieur du châssis du tracteur. Répéter l'opération des deux côtés du châssis.


Pose de l'ancrage sur le châssis du tracteur (tracteurs des séries STX, LX277-AWS, 325, 345 et GT uniquement)

Pièces comprises dans le kit de montage du Tractor Trunk (BM19211) :

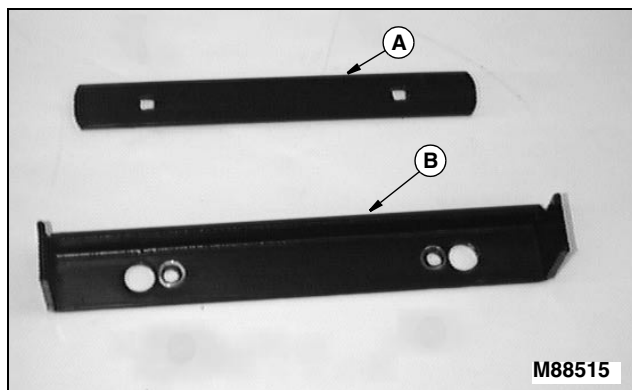


- A Stabilisateur d'ancrage plat
- B Ancrage soudé
- 2 Vis à tête ronde 5/16x1.00 in.
- 2 Écrous à embase 5/16 in.
- 2 Broches percées 3/4x3/4 in.
- 2 Goupilles-ressort
- 2 Rondelles plates

Pour les modèles STX :

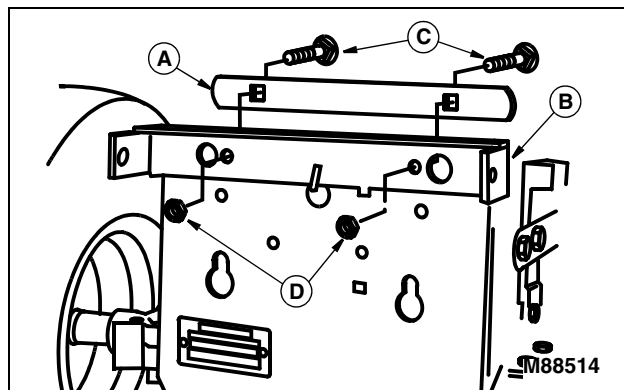


1. Relever le siège et décrocher l'attache en caoutchouc de la batterie.
2. Poser le stabilisateur d'ancrage plat (A) de l'arrière du tracteur vers l'orifice de la batterie situé au niveau du siège et placer le support derrière le châssis du tracteur.
3. Aligner les petits trous et fixer l'ancrage soudé (B) au support plat (A) à l'aide de deux vis 5/16x1.00 in. (C) et deux écrous à embase de 5/16 in. (D). Ne pas serrer à ce stade.
 - Les écrous sont serrés une fois le cadre de support posé.
4. Fixer l'attache en caoutchouc de la batterie et abaisser le siège.

Pour les modèles LX277-AWS :

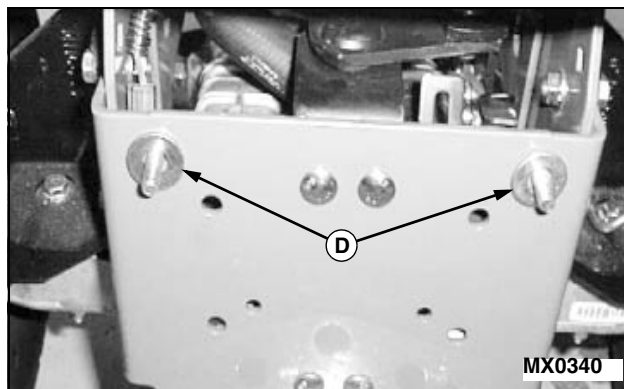


1. Poser deux vis 5/16x1.00 in. par l'intérieur du châssis du tracteur et poser deux rondelles plates (D).

PRÉPARATION DU VÉHICULE

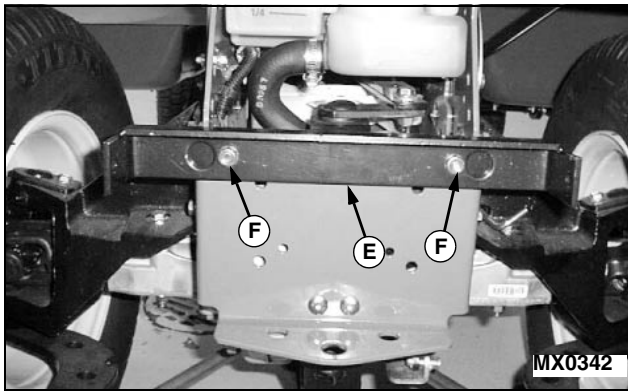


2. Poser l'ancrage soudé (E) et deux écrous à embase 5/16 in. (F). Ne pas serrer à ce stade. Serrer les écrous en posant le cadre de support.

Pour les modèles 325, 345 et GT

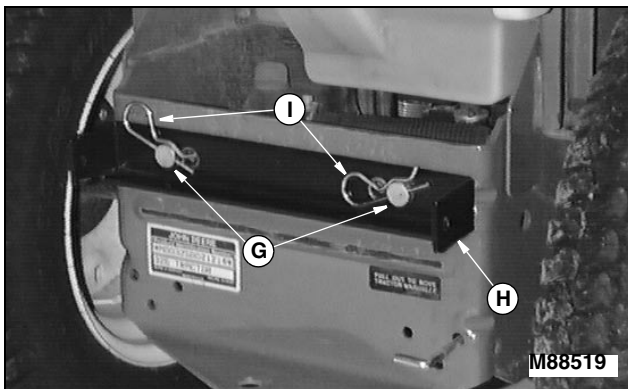

1. Poser deux broches percées 3/4x3/4 in. (G) par l'intérieur du châssis dans les grands trous.
2. Poser l'ancrage soudé (H) avec deux goupilles-ressort (I).


Pose sur les tracteurs pour pelouse SST

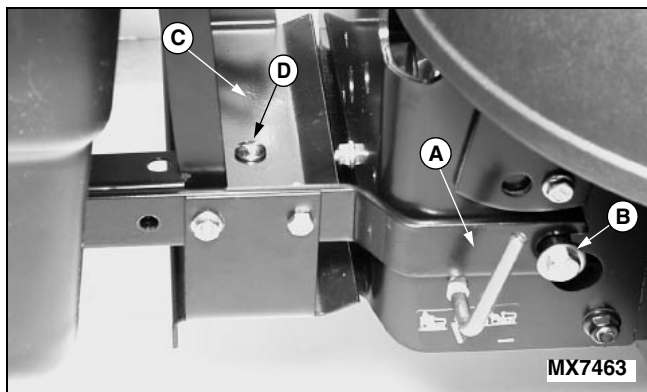

1. Glisser le rail de support (A) du cadre du Tractor Trunk sur la vis de montage latérale (B) et placer le support de la barre d'attelage (C) sur la plaque d'attelage du tracteur.
2. Insérer la vis à tête ronde 3/8x1 in. (D) dans le support de la barre d'attelage et la plaque d'attelage puis fixer avec une rondelle plate 3/8 in. et une molette de verrouillage en plastique.
3. Mettre chaque côté du cadre de support à niveau. Régler les rails de support à la même hauteur.
4. **Pour pose initiale uniquement** : des deux côtés, serrer les quatre vis maintenant le bac aux supports de sorte que les têtes de vis s'insèrent dans le matériau du boîtier et soient à niveau avec la surface.

Pose sur les tracteurs pour pelouse STX

Pose du cadre de support sur le tracteur

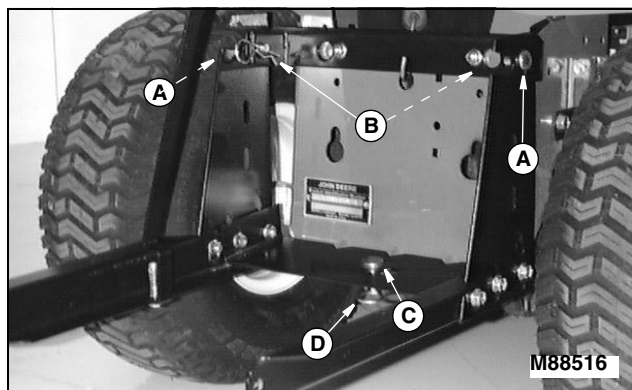


1. Poser le cadre de support sur le châssis du tracteur avec deux broches percées 3/8x3/4 in. (A) et deux grandes goupilles-ressort (B).
2. Poser une broche percée 3/4x29/32 in. et une goupille-ressort (C) dans le support central de la barre d'attelage (D).
3. Mettre chaque côté du cadre de support à niveau. Régler les rails de support à la même hauteur.

4. Serrer toute la visserie.

Pose du Tractor Trunk sur le cadre de support


1. Placer le bac sur le cadre de support.

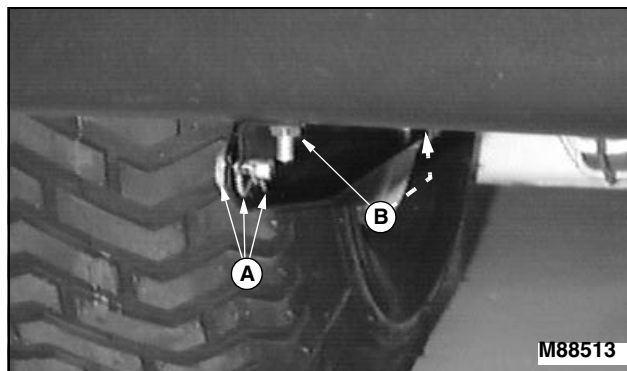

2. Poser deux goupilles fendues 3/8x3/4 in., deux rondelles plates et deux petites goupilles-ressort (A), une de chaque côté.
3. **Pour pose initiale uniquement** : des deux côtés, serrer les deux vis (B) maintenant le bac aux supports de sorte que les têtes de vis s'insèrent dans le matériau du boîtier et soient à niveau avec la surface.

Pose sur les tracteurs pour pelouse LT


Pose du cadre de support sur le tracteur

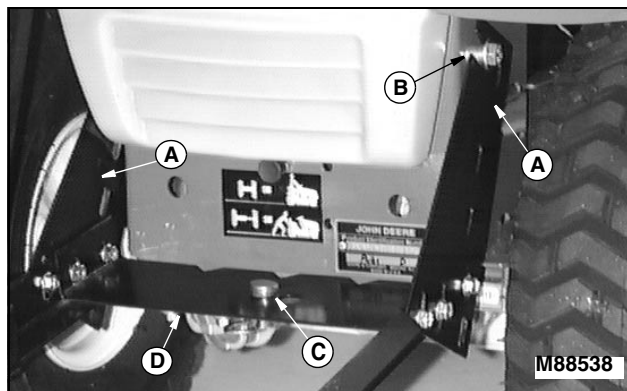

1. Poser le cadre de support (A) sur les vis de montage (B).
2. Poser une broche percée 3/4x29/32 in. et une goupille-ressort (C) dans le support central de la barre d'attelage (D).
3. Mettre chaque côté du cadre de support à niveau. Régler les rails de support à la même hauteur.
4. Serrer toute la visserie.

Pose du Tractor Trunk sur le cadre de support

1. Placer le bac sur le cadre de support.

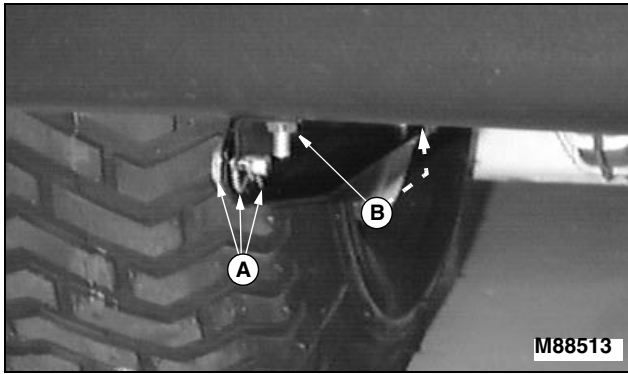


2. Poser deux broches percées 3/8x3/4 in., deux rondelles plates et deux petites goupilles-ressort (A), une de chaque côté.

3. **Pour pose initiale uniquement** : des deux côtés, serrer les deux vis (B) maintenant le bac aux supports de sorte que les têtes de vis s'insèrent dans le matériau du boîtier et soient à niveau avec la surface.

Pose sur les tracteurs pour pelouse LX avec ensacheuse

Pose du cadre de support sur le tracteur

NOTE : Le cadre de support doit être monté correctement pour pouvoir être monté sur le tracteur. Voir la section MONTAGE pour information.

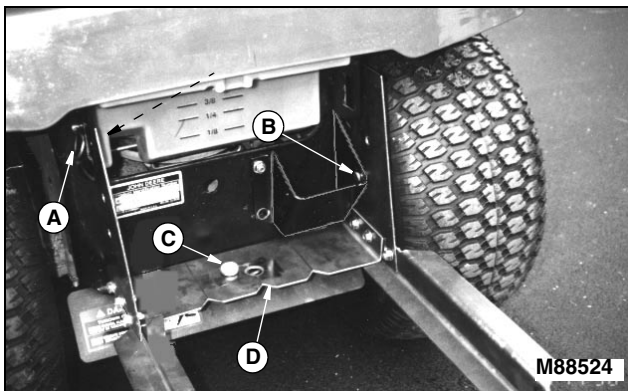


1. Poser le cadre de support sur la gauche du châssis du tracteur avec une broche percée 3/8x3/4 in. (A) et une grande goupille-ressort.
2. Sur la droite, insérer une broche percée 3/8x3/4 in. dans le support de l'ensacheuse (B) et le cadre de support puis fixer avec une goupille-ressort comme indiqué.
3. Poser une broche percée 3/4x29/32 in. et une goupille-ressort (C) dans le support central de la barre d'attelage (D).
4. Mettre chaque côté du cadre de support à niveau. Régler les rails de support à la même hauteur.

5. Serrer toute la visserie.

Pose du Tractor Trunk sur le cadre de support

1. Placer le bac sur le cadre de support.

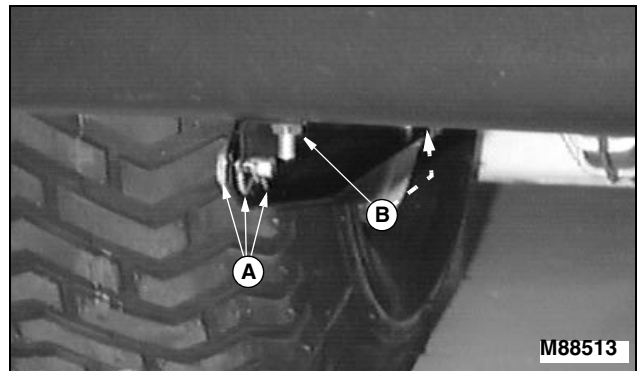

2. Poser deux goupilles fendues 3/8x3/4 in., deux rondelles plates et deux petites goupilles-ressort (A), une de chaque côté.

3. **Pour pose initiale uniquement** : des deux côtés, serrer les deux vis (B) maintenant le bac aux supports de sorte que la tête des vis s'insère dans le matériau du boîtier et soient à niveau avec la surface.

Pose sur les tracteurs pour pelouse LX sans ensacheuse et les tracteurs pour pelouse et jardin de série 325, 345 et GT

Pose du cadre de support sur le tracteur

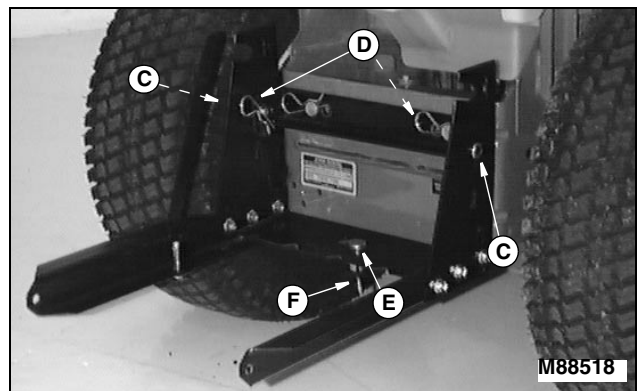



Photo : Modèle 325 illustré.

1. Poser le cadre de support du tracteur avec deux broches percées 3/8x3/4 in. (C) et deux grandes goupilles-ressort (D) puis en insérant une broche percée 3/4x29/32 in. et une goupille-ressort (E) dans le support central dans la broche d'attelage (F).
2. Mettre chaque côté du cadre de support à niveau. Régler les rails de support à la même hauteur.

3. Serrer toute la visserie.

Pose du Tractor Trunk sur le cadre de support

1. Placer le bac sur le cadre de support.

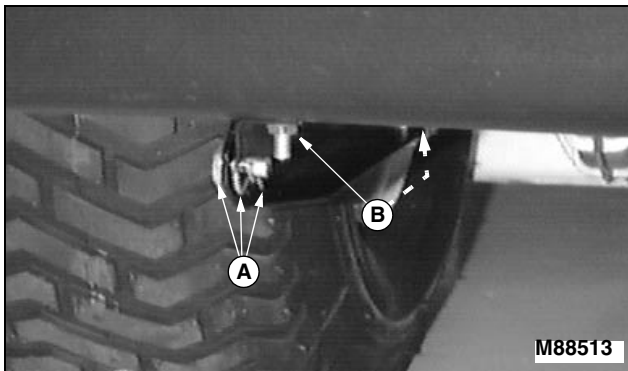

2. Poser deux broches percées 3/8x3/4 in., deux rondelles plates et deux petites goupilles-ressort (A), une de chaque côté.

3. **Pour pose initiale uniquement** : des deux côtés, serrer les deux vis (B) maintenant le bac aux supports, de sorte que les têtes de vis s'insèrent dans le matériau du boîtier et soient à niveau avec la surface.

DÉPOSE

Dépose du Tractor Trunk (Tracteurs pour pelouse SST)




ATTENTION : Risque de blessures ! Éviter les brûlures au contact des surfaces chaudes. Le moteur et les masses d'alourdissement sont chauds lorsque le moteur a tourné pendant un certain temps. Laisser refroidir le moteur avant de déposer la masse d'alourdissement avant.

Pour maintenir le contrôle de la direction et la stabilité, déposer la masse d'alourdissement lors de la dépose du Tractor Trunk.

1. Laisser le moteur refroidir.
2. Ouvrir le capot et déposer les masses d'alourdissement avant.

NOTE : Pour empêcher la perte de la molette de verrouillage, de la vis et de la rondelle lors de la dépose du Tractor Trunk, les poser dans le trou du support de la barre d'attelage pour remisage.

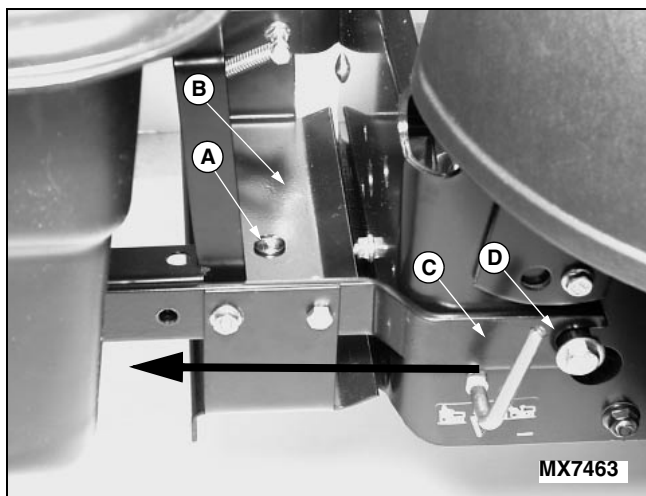

3. Déposer la molette de verrouillage, la rondelle plate et la vis à tête ronde 3/8x1 in. (A) du support de la barre d'attelage et la plaque d'attelage du tracteur.
4. Relever le support de la barre d'attelage (B) de la plaque d'attelage du tracteur et faire glisser le rail de support (C) du cadre du Trunk vers l'arrière au niveau de la vis de montage latérale (D).
5. Poser la molette de verrouillage, la rondelle et la vis dans le support de la barre d'attelage pour le remisage.

Dépose du Tractor Trunk (Tracteurs de série LT, LX, STX et GT)

NOTE : Pour empêcher la perte de broches de montage lors de la dépose de l'outil, insérer les broches dans les trous du cadre de support.



1. Déposer deux broches percées 3/8x3/4 in., deux rondelles plates et deux petites goupilles-ressort (A), une de chaque côté et relever le Tractor Trunk du cadre de support.

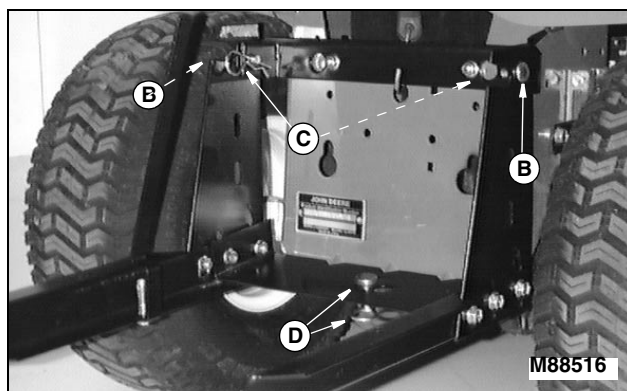


Photo : Modèle STX indiqué

2. Retirer les broches (B), (C), et (D) et soulever le support. Poser les broches sur le cadre de support pour remisage.

FONCTIONNEMENT

Capacités de charge du Tractor Trunk

IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Ne pas dépasser le poids recommandé pour le lestage arrière. Ne pas utiliser la charge maximum du Tractor Trunk en tant que lestage pour ne pas endommager la transmission.

TRACTEURS POUR PELOUSE SST	Charge maximum 45 kg (100 lb)
-------------------------------	----------------------------------

TRACTEURS DE PELOUSE STX	Charge maximum 54 kg (120 lb)
-----------------------------	----------------------------------


TRACTEURS POUR PELOUSE LT ET LX, TRACTEURS POUR PELOUSE ET JARDIN SÉRIE GT, 325 ET 345	Charge maximum 68 kg (150 lb)
--	----------------------------------

Barre de verrouillage du Tractor Trunk (Tracteurs pour pelouse SST)



ATTENTION : Risque de blessures ! Ne transporter aucun passage dans ou sur le transporteur. Tenir les pieds à l'écart lors du déchargement.

1. Garer le tracteur en toute sécurité (voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ).

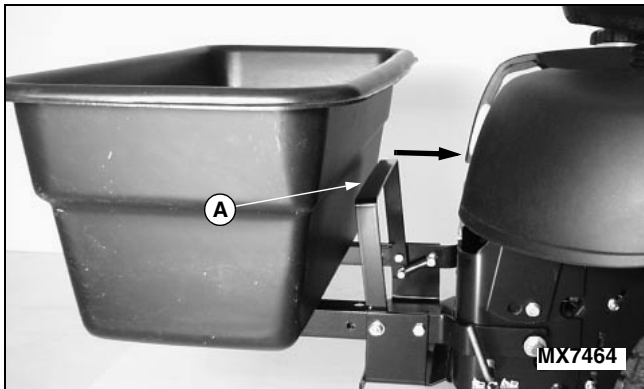

2. Tirer la barre de verrouillage (A) vers le tracteur pour déverrouiller le Tractor Trunk et déverser la charge.

IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Ne pas pousser ou mettre à niveau une charge déversée avec le Tractor Trunk en position de déversement.




3. Lorsque le Tractor Trunk est vidé, le relever et le verrouiller en position sur le cadre de support.

Barre de verrouillage du Tractor Trunk (Tracteurs de série LT, LX, STX et GT)



ATTENTION : Risque de blessures ! Ne transporter aucun passage dans ou sur le transporteur. Tenir les pieds à l'écart lors du déchargement.


1. Garer le tracteur en toute sécurité (voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ).

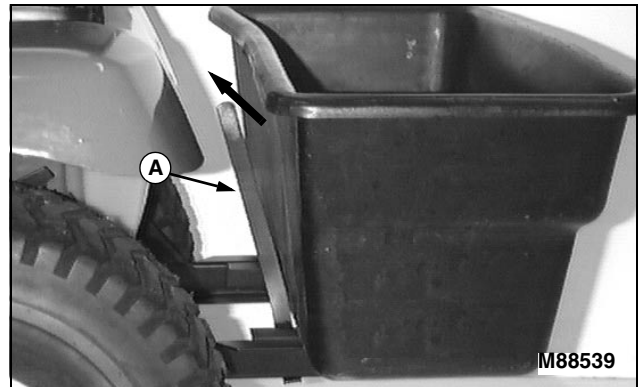

2. Pousser la barre de verrouillage (A) vers l'intérieur, vers la droite du tracteur pour déverrouiller le Tractor Trunk et déverser la charge.

FONCTIONNEMENT

IMPORTANT : Risque de dégâts matériels ! Ne pas pousser ou mettre à niveau une charge déversée avec le Tractor Trunk en position de déversement.

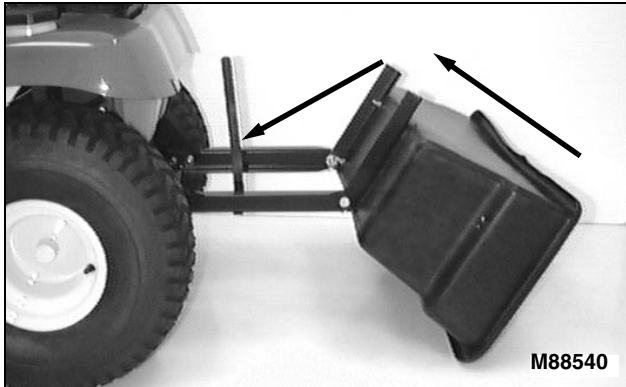

3. Lorsque le Tractor Trunk est vidé, le relever et le verrouiller en position sur le cadre de support.

DÉPANNAGE

Tableau de dépannage


En cas de problème ne figurant pas dans ce tableau, consulter le concessionnaire John Deere.

Si un problème persiste après la vérification de toutes les causes possibles énumérées dans le tableau, s'adresser au concessionnaire John Deere.

PROBLÈME	VÉRIFIER
Si le Tractor Trunk ne reste pas à niveau	Vis du cadre de montage insuffisamment serrées. Charge trop lourde.

MONTAGE

Identification des pièces (Tracteurs pour pelouse SST)

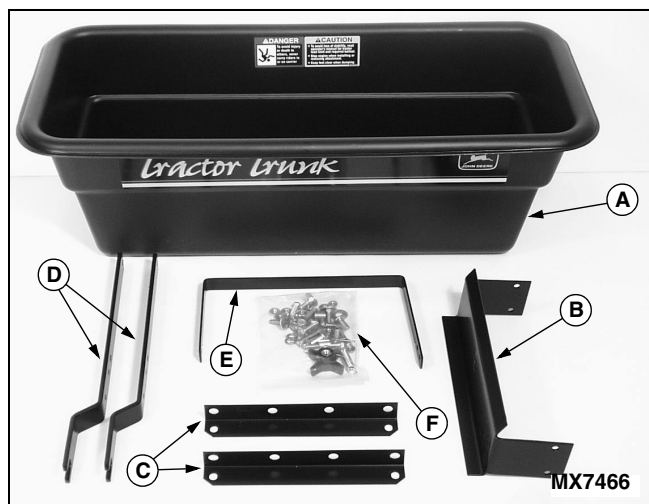

Boîte de pièces

Qté Description

- | | |
|---|---|
| 1 | Bac Tractor Trunk (A) |
| 1 | Support central de la barre d'attelage (B) |
| 2 | Supports de montage (coudés) du bac (C) |
| 2 | Rails de support du bac droit et gauche (D) |
| 1 | Barre de verrouillage de déversement (E) |
| 1 | Sachet de pièces (F) |

Sachet de pièces

Qté Description


- | | |
|----|--------------------------------|
| 1 | Vis à tête ronde 3/8x1 in. |
| 5 | Rondelles plates 3/8 in. |
| 1 | Molette de verrouillage |
| 3 | Vis hexagonales 5/16x1-1/4 in. |
| 1 | Vis hexagonale 5/16x2 in. |
| 11 | Écrous à embase 5/16 in. |
| 1 | Vis hexagonale 1/4x1-1/2 in. |
| 2 | Écrous à embase 1/4 in. |
| 1 | Ressort de verrouillage |
| 2 | Broches percées 3/8x3/4 in. |
| 2 | Goupilles-ressort |

Qté Description


- | | |
|---|---------------------------------------|
| 2 | Entretoises (pour vis de montage M10) |
| 2 | Vis de montage M10x40 |
| 2 | Écrous M10 |
| 2 | Rondelles de blocage M10 |
| 4 | Vis de montage du bac 5/16x1 in. |

Montage (Tracteurs pour pelouse SST)

Montage de la barre de verrouillage

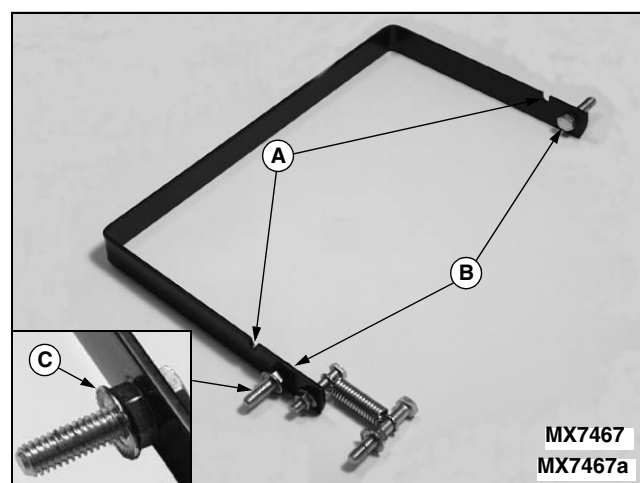


1. Positionner la barre de verrouillage de déversement, les encoches (A) orientées vers le haut.
2. Poser une vis hexagonale 5/16x1-1/4 in. (B) de chaque côté de la barre de verrouillage de déversement. Poser un écrou à embase 5/16 in. sur chaque vis, l'extrémité à embase (C) orientée dans la direction opposée à celle de la barre de verrouillage. Serrer les deux écrous mais laisser un certain jeu aux vis pour leur permettre de se déplacer dans les trous de la barre.

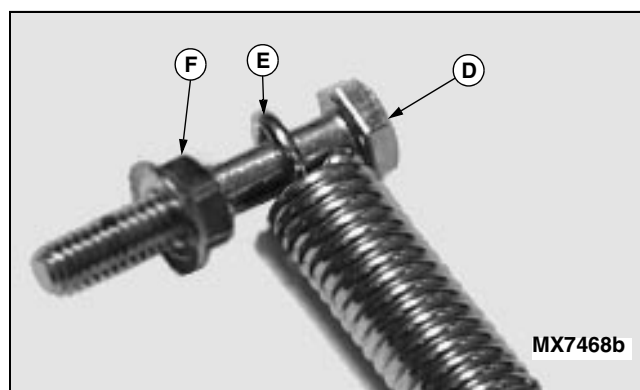

3. Insérer la vis hexagonale 1/4x1-1/2 in. (D) dans

MONTAGE

l'extrémité du ressort (E). Poser l'écrou à embase 1/4 in. (F), l'extrémité à embase orientée dans la direction opposée à celle de la tête de la vis. Tourner l'écrou à fond jusqu'à l'extrémité des filetages de la vis.

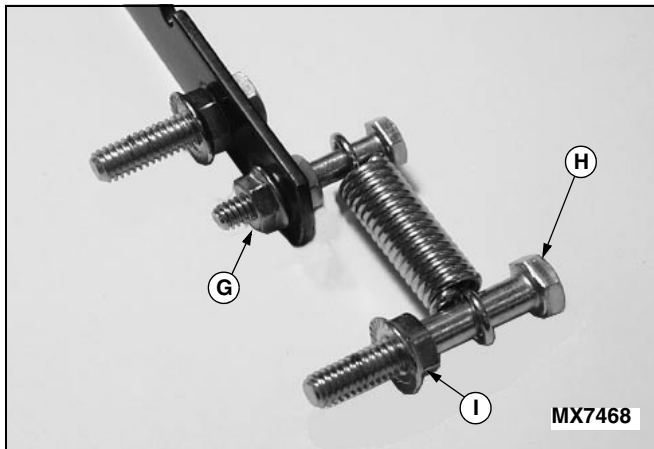

4. Insérer la vis hexagonale attachée au ressort dans le trou d'extrémité de la barre. Poser et serrer la vis de 1/4 in. restante (G).

5. Poser la vis hexagonale 5/16x2 in. (H) à l'autre extrémité du ressort. Poser l'écrou à embase 5/16 in. (I), l'extrémité à embase orientée dans la direction opposée à celle de la tête de la vis. Tourner l'écrou à fond jusqu'à l'extrémité des filetages de la vis.

Fixation de la barre de verrouillage au support

NOTE : Les encoches figurant sur la barre de verrouillage doivent être orientées dans la direction opposée à celle du tracteur et en direction du Tractor Trunk. Les extrémités les plus longues des rails de support doivent être orientées dans la direction opposée à celle du tracteur. Poser les rails de support à l'intérieur du cadre de support de la barre d'attelage.


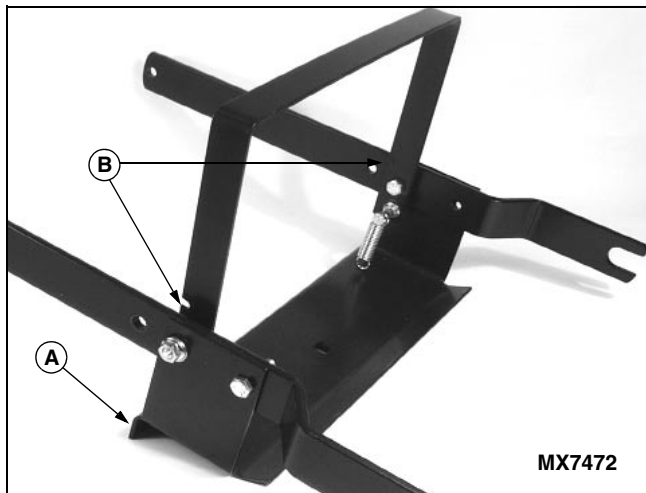


Photo : montage effectué


1. Positionner le cadre de support de la barre d'attelage de

sorte que celui-ci repose sur les extrémités les plus longues des rails de support (A). Positionner la barre de verrouillage de sorte que les encoches (B) soient orientées vers l'extrémité la plus longue des rails de support.

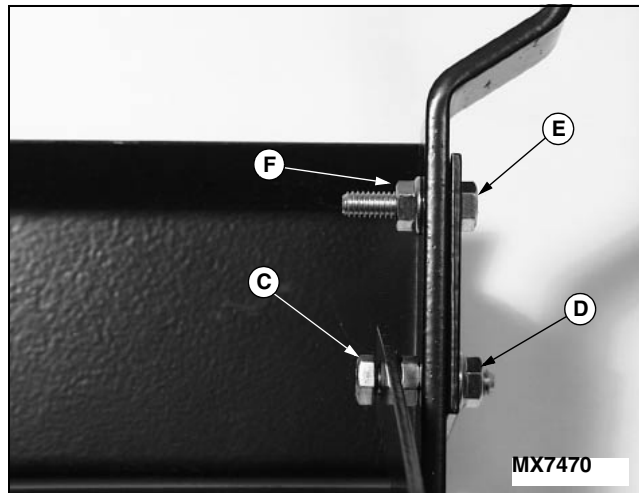


2. Insérer la vis droite (C) de la barre de verrouillage dans le rail de support droit et le cadre de support de la barre d'attelage. Poser l'écrou à embase 5/16 in. (D). Serrer mais laisser un jeu suffisant pour que la barre de verrouillage puisse se déplacer sur la vis.

3. Insérer la vis hexagonale 5/16x1-1/4 in. restante (E) dans le cadre de support de la barre d'attelage et dans le rail de support droit. Fixer avec un écrou à embase 5/16 in (F). Serrer

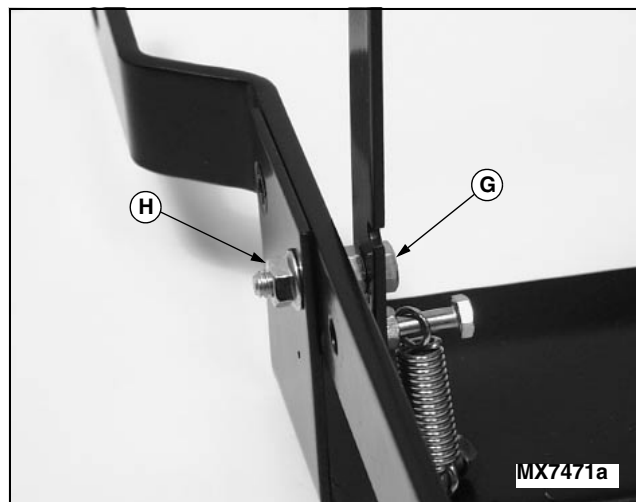

4. Introduire la vis de la barre de verrouillage gauche (G) dans l'orifice central du rail de support gauche et du cadre de support de la barre d'attelage. Poser l'écrou à embase 5/16 in. (H).

MONTAGE

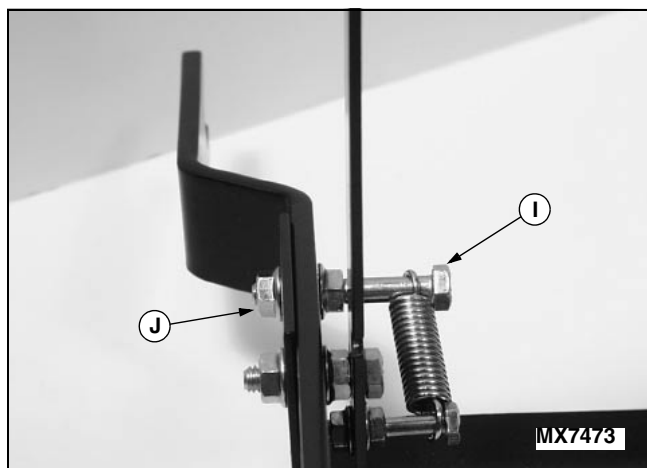


5. Poser la vis de coin avant gauche (I). Poser l'écrou à embase 5/16 in. (J). Serrer.

6. Serrer ou desserrer les vis arrière de chaque côté pour permettre à la barre de verrouillage de se déplacer librement.

Poser les supports de montage du Tractor Trunk

NOTE : Poser les vis avec les têtes à l'intérieur et les écrous à l'extérieur du Trunk. Ne pas serrer les vis tant que le Trunk n'est pas posé sur le cadre de support.

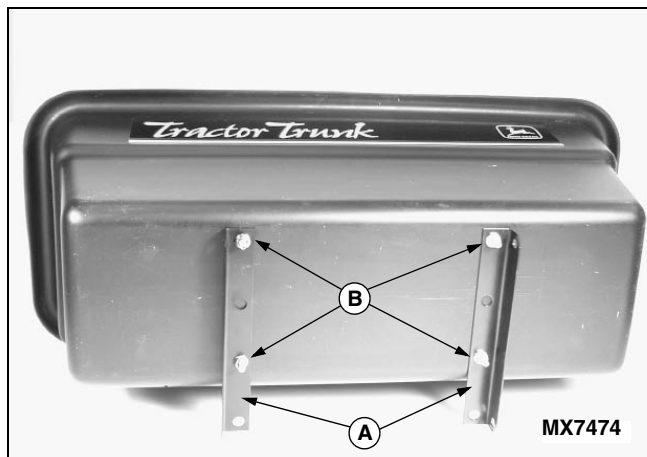


1. Placer le Trunk sur une surface plane, le côté étiquette sur le dessus. Aligner les deux supports de montage du Tractor Trunk (A) de sorte que les vis puissent être insérées dans les premier et troisième trous des supports. La partie supérieure des supports doit être au même niveau que le Tractor Trunk.


2. Insérer quatre vis de montage pour bac 5/16x1 in. dans le Tractor trunk et les supports de montage du bac (A). Poser les écrous à embase 5/16 in. (B).

Pose des vis de montage


NOTE : Les vis se trouvent dans le sachet de pièces.

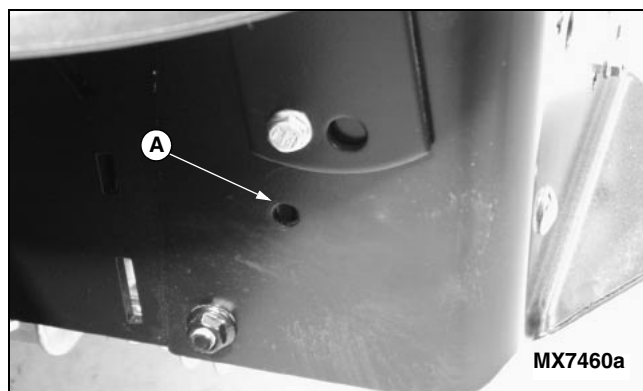

1. Repérer le trou (A) sur le côté gauche du châssis arrière du tracteur.

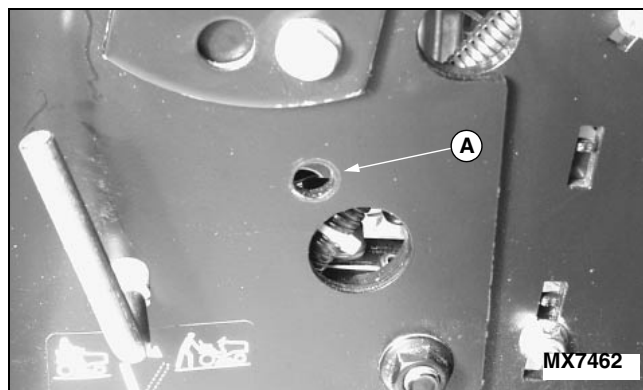


2. Repérer le trou (A) sur le côté droit du châssis arrière du tracteur.

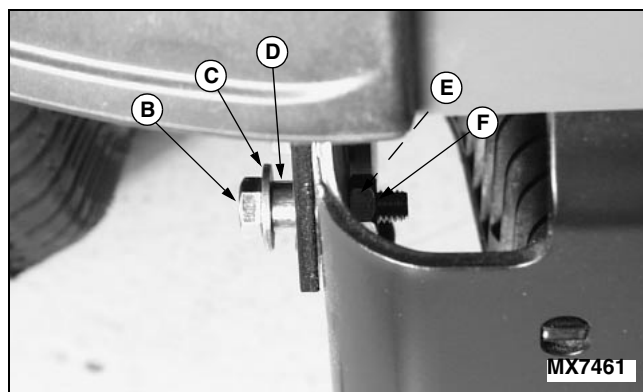


3. Poser une vis de montage M10x40 (B), une rondelle plate M10 (C) et une entretoise (D) à partir de l'extérieur du châssis du tracteur. Fixer le tout avec une rondelle de blocage M10 (E) et un écrou M10 (F) à l'intérieur du châssis. Serrer à fond. Répéter l'opération de l'autre côté du châssis.

MONTAGE


Fixation du Tractor Trunk aux rails de support/barre de verrouillage

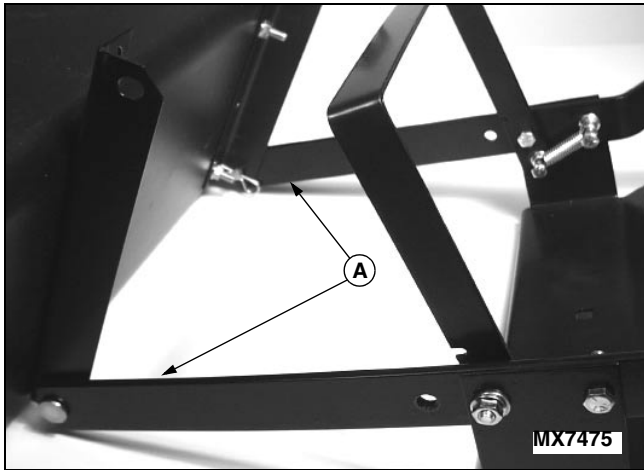

1. Placer le côté étiquette vers le bas. Poser les rails de support du Tractor Trunk (A) à l'extérieur des supports de montage du Tractor Trunk.

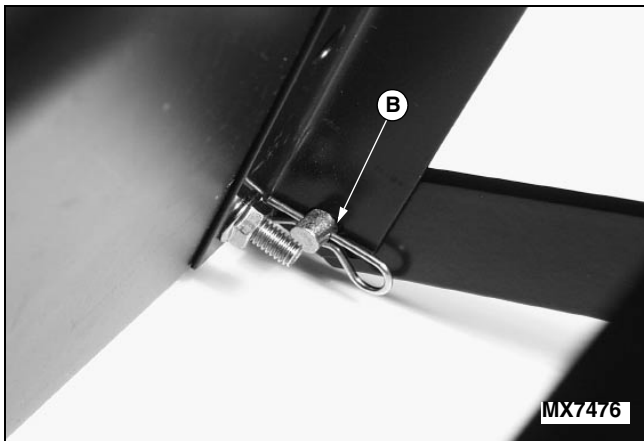


2. Poser une broche percée 3/8x3/4 in., une rondelle plate 3/8 in. et une goupille-ressort (B) de chaque côté.

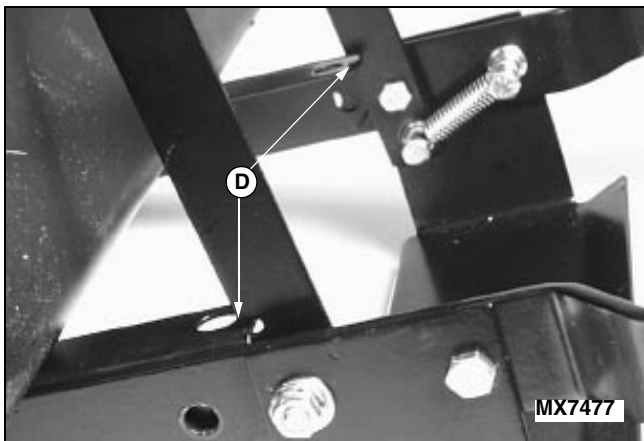

3. Tirer le Trunk vers la barre de verrouillage. Introduire les extrémités des supports de montage du bac dans les encoches de la barre de verrouillage (D).

Identification des pièces (Tracteurs de série STX, LT, LX, GT)

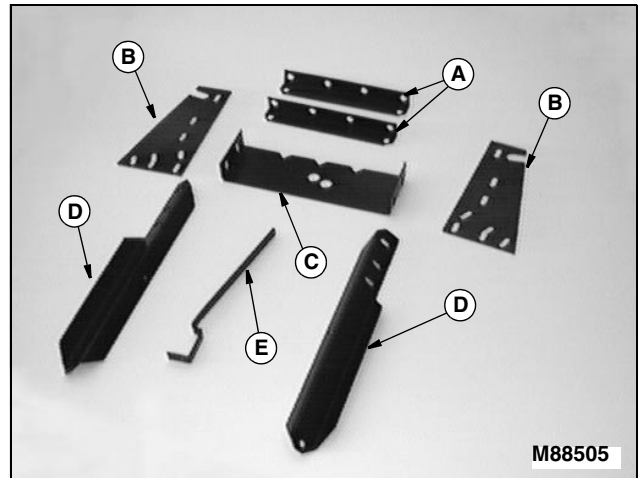

Boîte de pièces

Qté	Description
1	Bac Tractor Trunk (non illustré)
2	Supports de montage du bac (A)
2	Plaques de support verticale (B)
1	Support central de la barre d'attelage (C)
2	Rails de support du bac droit et gauche (D)
1	Barre de verrouillage de déversement (E)

Sachet de pièces

Qté	Description
6	Vis hexagonales à embase 5/16x5/8 in.
10	Écrous à embase 5/16 in.
4	Vis de montage du bac
4	Broches percées 3/8x3/4 in.
3	Grandes goupilles-ressort
4	Rondelles (2 pour les tracteurs LT)
1	Broches percées 3/4x29/32 in.
1	Écrou de 1/4 in.
1	Vis hexagonale 1/4x1.50 in.
1	Ressort
2	Petites goupilles-ressort

MONTAGE


Qté	Description
2	Vis hexagonales (Tracteurs LT uniquement) M10x40
2	Entretoises pour vis de montage (tracteurs LT uniquement)
2	Écrous à embase (Tracteurs LT uniquement)
1	Couvercle de la barre de verrouillage

Pose du kit de montage (BM19211) (tracteurs de série STX, LX277-AWS, 325, 345 et GT uniquement)

Ce kit de montage est utilisé uniquement sur les tracteurs de série STX, LX277-AWS, 325, 345 et GT. Voir la section PRÉPARATION DU VÉHICULE pour la pose du kit de montage sur le tracteur.


Montage (Tracteurs pour pelouse STX et LX sans ensacheuse)

Montage du cadre de support

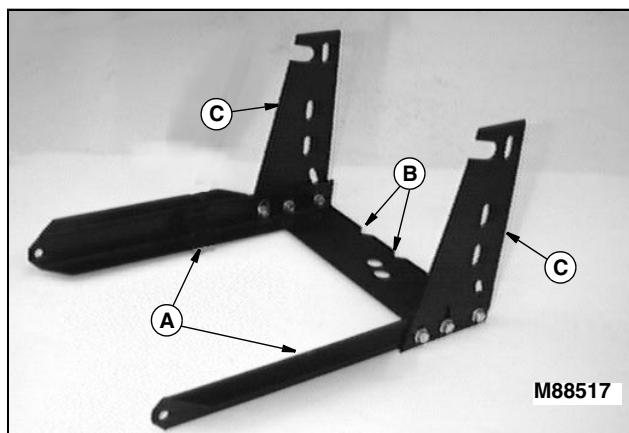

1. Positionner les rails de support (A) et les supports verticaux (C) à l'extérieur du support de la barre d'attelage.


- Les encoches (B) figurant sur le support de la barre d'attelage doivent être orientés vers l'avant.
- Les supports verticaux (C) sont positionnés à l'extérieur des rails de support.

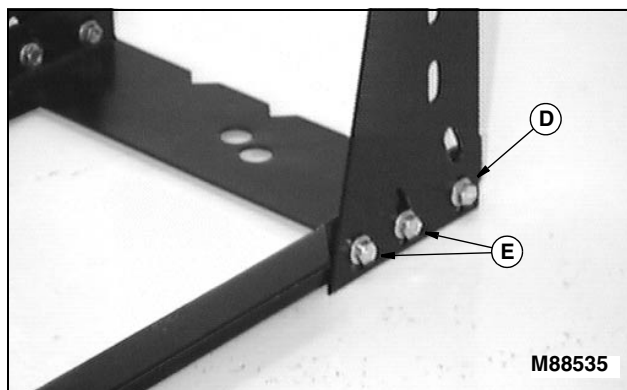

2. Introduire une vis hexagonale à embase 5/16x5/8 in. dans le trou avant inférieur (D) de chaque côté du support vertical. Poser des écrous 5/16-18 in. Ne pas serrer.

3. Poser deux vis hexagonales à embase 5/16x5/8 in. et deux écrous 5/16-18 (E) dans les trous restants de chaque côté du support latéral vertical. Ne pas serrer.

Fixation de la barre de verrouillage

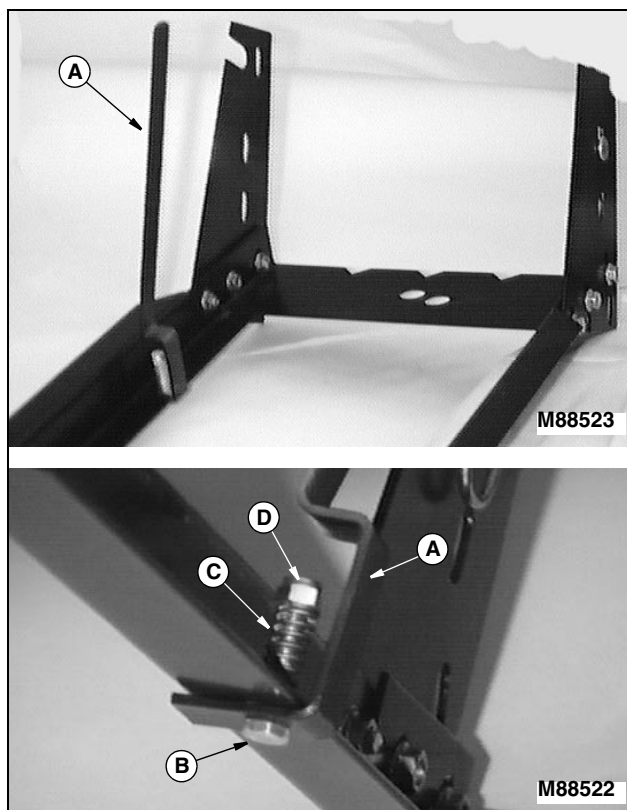


1. Poser la barre de verrouillage du déversement (A) sur le côté gauche du cadre de support à l'aide d'une vis hexagonale 1/4x1.50 in. (B), d'un ressort (C) et d'un écrou 1/4 in. (D). Faire tourner l'écrou sur la vis de sorte à exposer le filetage.

2. Poser le couvercle de la poignée sur la barre de verrouillage.


MONTAGE

Poser les supports de montage du Tractor Trunk

NOTE : Poser les vis avec les têtes à l'intérieur et les écrous à l'extérieur du Trunk. Ne pas serrer les vis tant que le Trunk n'est pas posé sur le cadre de support.


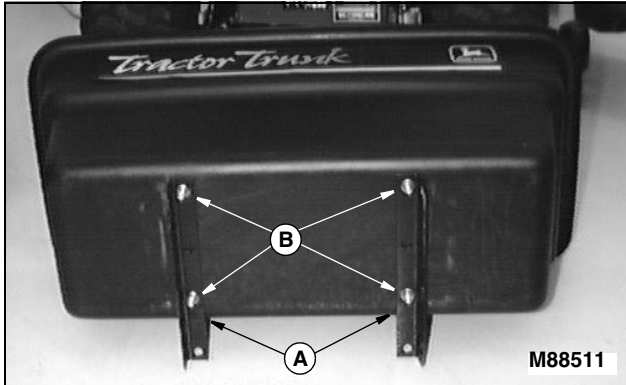


Poser deux rails de support de bac (A) sur la partie inférieure du Tractor Trunk à l'aide de quatre vis de montage et d'écrous (B).

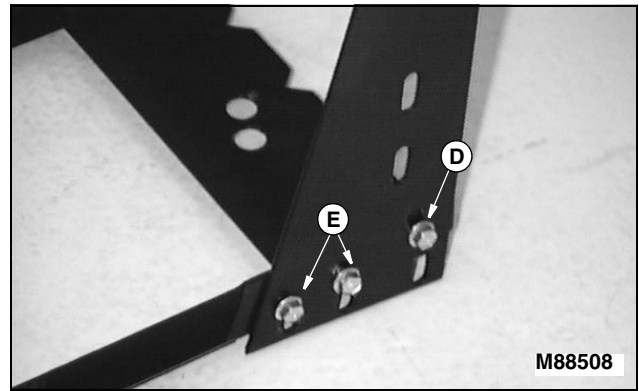


2. Introduire une vis hexagonale à embase 5/16x5/8 in. dans le trou avant supérieur (D) de chaque côté du support vertical. Poser des écrous 5/16-18 in. Ne pas serrer.
3. Poser deux vis hexagonales à embase 5/16x5/8 in. et deux écrous 5/16-18 in. (E) dans les trous restants de chaque côté du support latéral vertical. Ne pas serrer.

Fixation de la barre de verrouillage

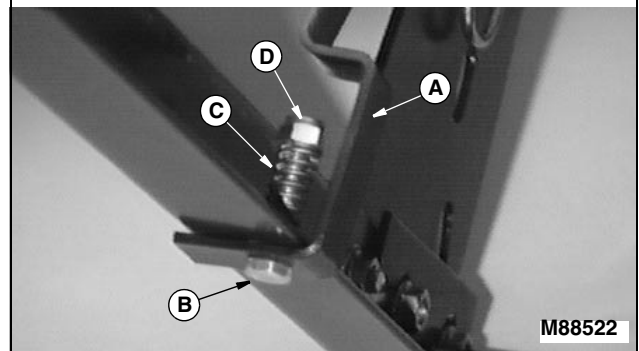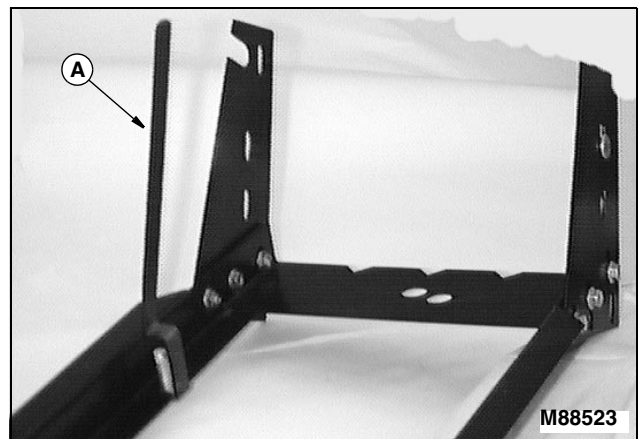

Montage (Tracteurs pour pelouse LT)

Montage du cadre de support

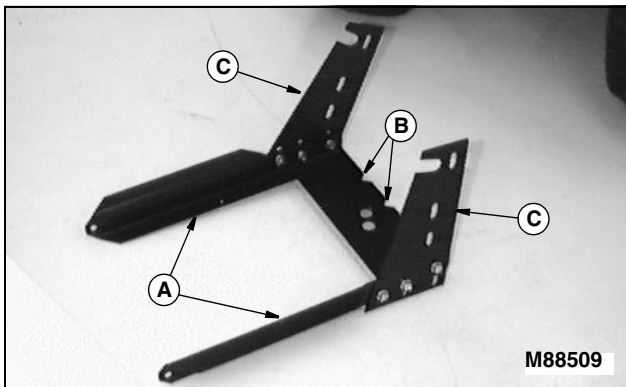

1. Positionner les rails de support (A) et les supports verticaux (C) à l'extérieur du support de la barre d'attelage.

- Les encoches (B) figurant sur le support de la barre d'attelage doivent être orientées vers l'avant.
- Les supports verticaux (C) sont positionnés à l'extérieur des rails de support.


1. Poser la barre de verrouillage du déversement (A) sur le côté gauche du cadre de support à l'aide d'une vis hexagonale 1/4x1.50 in. (B), d'un ressort (C) et d'un écrou 1/4 in. (D). Faire tourner l'écrou sur la vis de sorte à exposer le filetage.

2. Poser le couvercle de la poignée sur la barre de verrouillage.

MONTAGE

Poser les supports de montage du Tractor Trunk


NOTE : Poser les vis avec les têtes à l'intérieur et les écrous à l'extérieur du Trunk. Ne pas serrer les vis tant que le Trunk n'est pas posé sur le cadre de support.

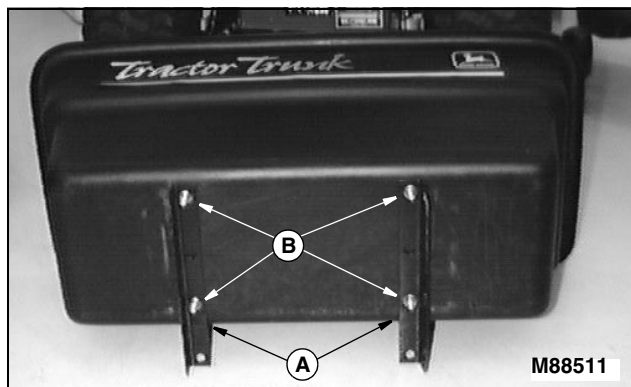

Poser deux rails de support de bac (A) sur la partie inférieure du Tractor Trunk à l'aide de quatre vis de montage et d'écrous (B).


Montage pour les tracteurs pour pelouse et jardin de série GT, 325 et 345

Montage du cadre de support

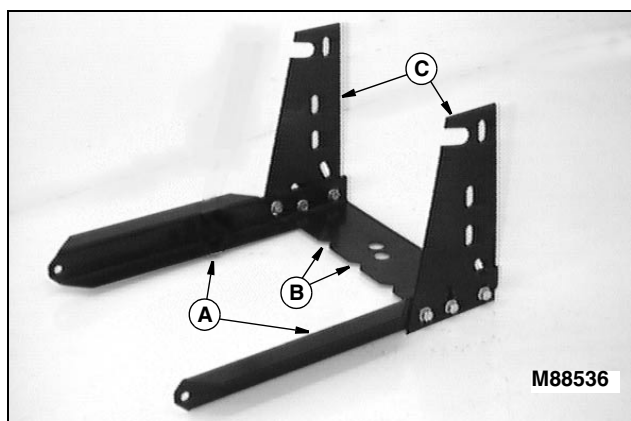

1. Positionner les rails de support (A) et les supports verticaux (C) à l'extérieur du support de la barre d'attelage.


- Les encoches (B) figurant sur le support de la barre d'attelage doivent être orientées vers l'arrière.
- Les supports verticaux (C) sont positionnés à l'extérieur des rails de support.

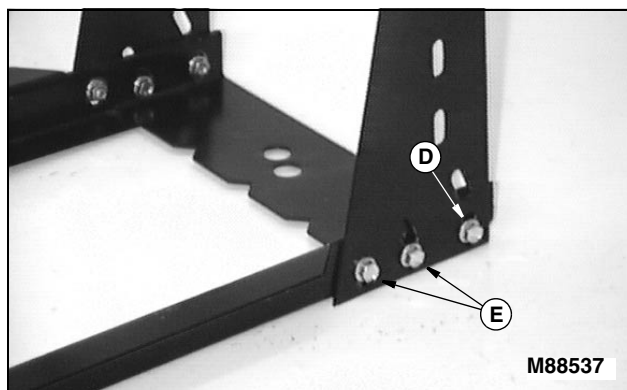

2. Introduire une vis hexagonale à embase 5/16x5/8 in. dans le trou avant inférieur (D) de chaque côté du support vertical. Poser des écrous 5/16-18 in. Ne pas serrer.

3. Poser deux vis hexagonales à embase 5/16x5/8 in. et deux écrous 5/16-18 in. dans les trous restants de chaque côté du support latéral vertical. Ne pas serrer.

Fixation de la barre de verrouillage

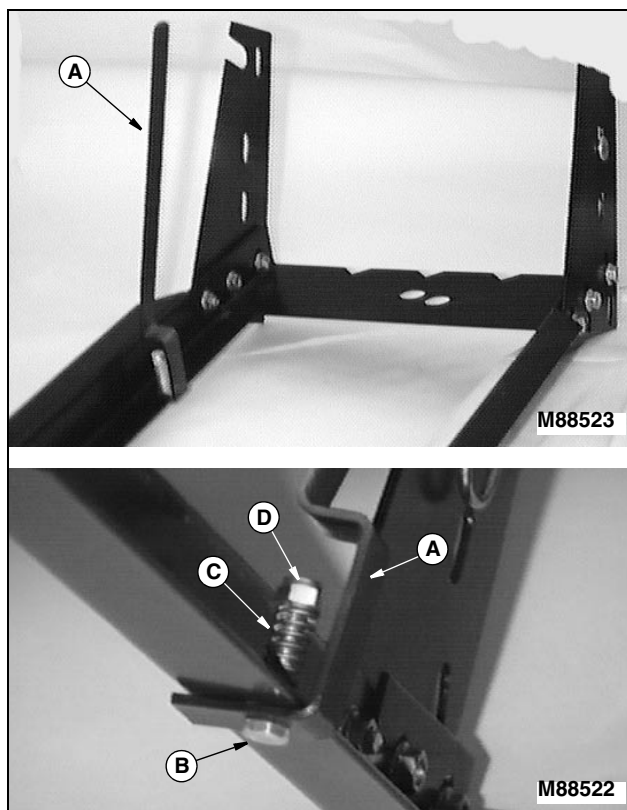


1. Poser la barre de verrouillage du déversement (A) sur le côté gauche du cadre de support à l'aide d'une vis hexagonale 1/4x1.50 in. (B), d'un ressort (C) et d'un écrou 1/4 in. (D). Faire tourner l'écrou sur la vis de sorte à exposer le filetage.

2. Poser le couvercle de la poignée sur la barre de verrouillage.

MONTAGE

Poser les supports de montage du Tractor Trunk


NOTE : Poser les vis avec les têtes à l'intérieur et les écrous à l'extérieur du Trunk. Ne pas serrer les vis tant que le Trunk n'est pas posé sur le cadre de support.

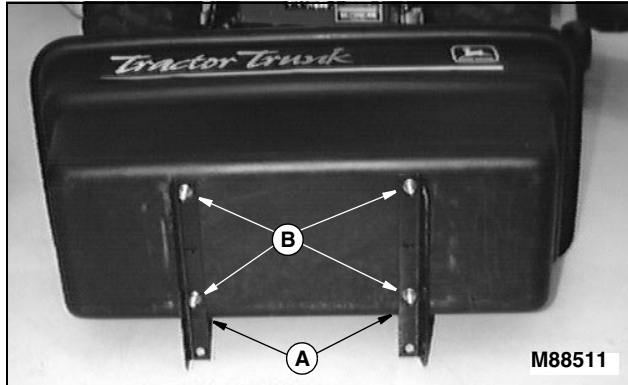

Poser deux rails de support de bac (A) sur la partie inférieure du Tractor Trunk à l'aide de quatre vis de montage et d'écrous (B).


Montage pour tracteurs pour pelouse LX avec ensacheuse

Montage du cadre de support

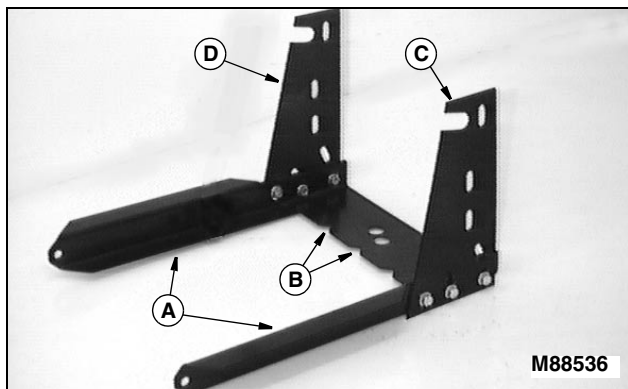


1. Positionner les rails de support (A) et les supports verticaux (C) sur le support de la barre d'attelage.

- Les encoches (B) figurant sur le support de la barre d'attelage doivent être orientées vers l'arrière.

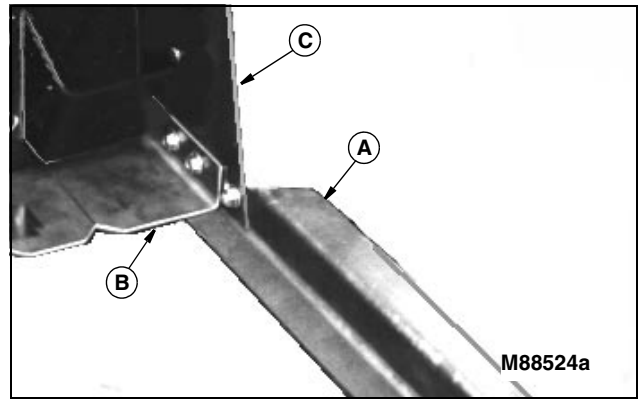


- Le support vertical droit (C) est monté entre le support de la barre d'attelage (B) et le rail de support (A).
- Le support vertical gauche (D) est monté sur l'extérieur du support vertical.

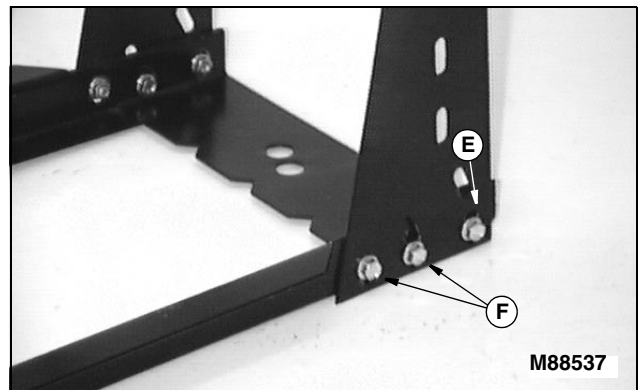

2. Introduire une vis hexagonale à embase 5/16x5/8 in. dans le trou avant inférieur (E) de chaque côté du support vertical. Poser des écrous 5/16-18 in. Ne pas serrer.
3. Poser deux vis hexagonales à embase 5/16x5/8 in. et deux écrous 5/16-18 (F) dans les trous restants de chaque côté du support latéral vertical. Ne pas serrer.

MONTAGE

Fixation de la barre de verrouillage

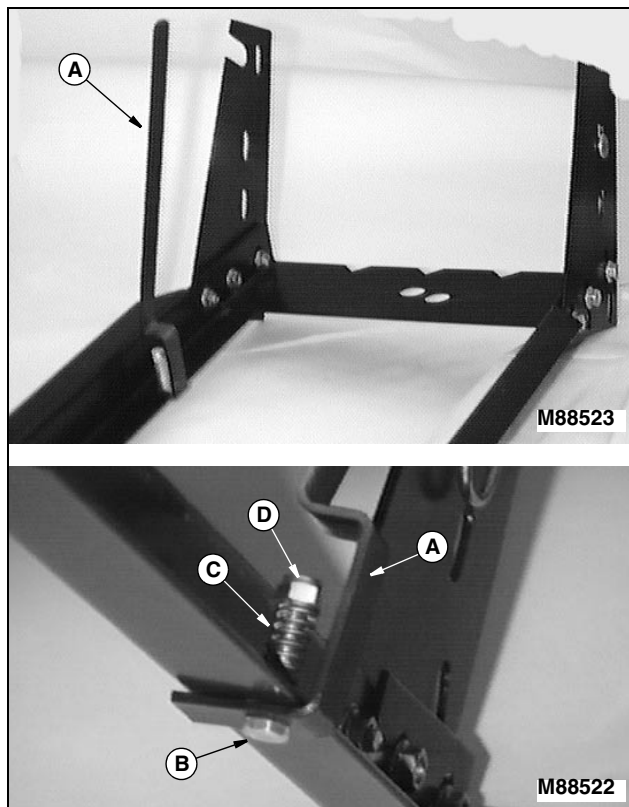


1. Poser la barre de verrouillage du déversement (A) sur le côté gauche du cadre de support à l'aide d'une vis hexagonale 1/4x1.50 in. (B), d'un ressort (C) et d'un écrou 1/4 in. (D). Faire tourner l'écrou sur la vis de sorte à exposer le filetage.

2. Poser le couvercle de la poignée sur la barre de verrouillage.

Poser les supports de montage du Tractor Trunk

NOTE : Poser les vis avec les têtes à l'intérieur et les écrous à l'extérieur du Trunk. Ne pas serrer les vis tant que le Trunk n'est pas posé sur le cadre de support.

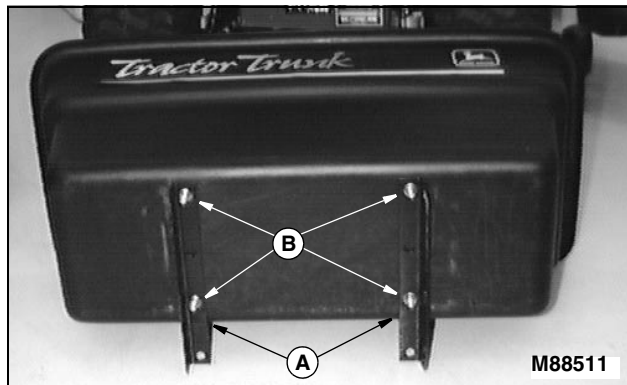

Poser deux rails de support de bac (A) sur la partie inférieure du Tractor Trunk à l'aide de quatre vis de montage et d'écrous (B).

SPÉCIFICATIONS

Spécifications du Tractor Trunk

Capacité de charge maximum :

SST 45 kg (100 lb)

STX 54 kg (120 lb)

Séries LT, LX, GT, 325, 345 68 kg (150 lb)

INDEX

B

Barre de verrouillage du Tractor Trunk 10

C

Cadre de support, Pose du Tractor Trunk sur6, 7, 8

D

Dépose du Tractor Trunk 9

M

Masses d'alourdissement 3

S

Spécifications 22

Symbole de sécurité 1

Sécurité, Autocollants 1

T

Tableau de dépannage 12

Tractor Trunk, Dépose 9

U

Utilisation du Tractor Trunk en tant que lestage arrière ... 3

SERVICE JOHN DEERE

Pièces détachées John Deere



Nous sommes en mesure de fournir dans les plus brefs délais les pièces détachées John Deere et de réduire ainsi les immobilisations au minimum

car nous disposons d'un inventaire varié, et ainsi de réduire les immobilisations au minimum.

Outillage adéquat



Nos techniciens disposent d'appareils de mesure et d'outils de précision leur permettant de détecter les défaillances et d'y remédier rapidement pour éviter toute perte de temps et d'argent.

Personnel après-vente qualifié



Pour le personnel après-vente John Deere, l'école n'est jamais finie.

Les mécaniciens John Deere suivent des stages régulièrement afin de connaître à fond les machines qui leur sont confiées.

Résultat ? - Une base solide sur laquelle on peut compter.

Service rapide



Notre but est de prêter assistance de façon rapide et efficace, « où » et « quand » notre client le désire.

Selon les circonstances, nous pouvons effectuer les travaux sur place ou dans nos ateliers. Faire appel à nos services, c'est s'assurer d'être entendu.

LA SUPÉRIORITÉ DU SERVICE APRÈS-VENTE JOHN DEERE : être là en cas de besoin.