

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

Rakt blad och V-blad
72-tums

OMM149803 H2

INSTRUKTIONSBOK



JOHN DEERE

Exportversion
Tryckt i U.S.A.



INLEDNING

Tack för att du valde en John Deere-produkt

Vi är glada att du är vår kund, och önskar dig många års säkert och tillfredsställande bruk av maskinen.

Användning av instruktionsboken

Denna instruktionsbok är en viktig del av maskinen och bör medfölja maskinen när du säljer den.

Genom att läsa instruktionsboken hjälper du dig själv och andra att undvika person- och fordonsskador. Informationen i denna instruktionsbok hjälper föraren att använda maskinen på säkraste och mest effektiva sätt. Om du vet hur maskinen skall användas säkert och korrekt, kan du lära andra köra maskinen.

För att kunna använda redskap på ett säkert och korrekt sätt, ska du läsa om säkerhet och körning i såväl redskapets som fordonets instruktionsbok.

Denna instruktionsbok och varningsdekalerna på maskinen kan finnas tillgängliga på andra språk (kontakta din auktoriserade återförsäljare för beställning).

Avsnitten i instruktionsboken är placerade i särskild ordning för att hjälpa dig att förstå alla säkerhetsmeddelanden och reglagefunktioner, så att du kan använda maskinen säkert. Du kan också använda denna instruktionsbok för att få svar på eventuella frågor angående körning eller service. Ett praktiskt index i slutet av boken hjälper dig att hitta nödvändig information snabbt.

Maskinen som visas i denna instruktionsbok kan skilja sig något från din maskin, men de är tillräckligt lika för att du skall kunna förstå instruktionerna.

Vilket som är HÖGER respektive VÄNSTER sida avgör man genom att stå i körriktningen. En streckad pil (----->) indikerar att den del som pilen avser att visa, är dold.

Innan maskinen levererades utförde återförsäljaren en noggrann inspektion för att garantera bästa prestanda.

Maskinens användning

Denna maskin är enbart konstruerad för vanlig snöröjning eller för att flytta skräp eller liknande operationer. Allt annat bruk strider mot avsedd användning.

Tillverkaren påtar sig inget ansvar för person- eller maskinskada som orsakas av felaktigt bruk, utan användaren måste ensam bära detta ansvar. Fullständig efterlevnad av villkoren för drift, service och reparation, så som de specificerats av tillverkaren, utgör också väsentliga element för det avsedda användningsområdet.

Arbete, underhåll och reparation av denna maskin får endast utföras av person som är väl förtrogen med dess

alla egenskaper, samt är insatt i gällande säkerhetsbestämmelser (förebyggande av olyckor). Dessa säkerhetsbestämmelser, och alla andra etablerade regler för säkerhet och yrkesmedicin samt trafikregler, måste alltid iakttas.

Alla godtyckliga ändringar som utförs på denna maskin, befriar tillverkaren från allt ansvar för eventuella maskin- eller personskador.

Särskilda meddelanden

Instruktionsboken innehåller särskilda meddelanden som fäster uppmärksamheten på potentiella säkerhetsrisker och maskinskador, samt ger användbar information angående körning och service. Läs all information noga för att undvika person- och maskinskador.



WARNING! Undvik personskada! Denna symbol och text talar om att det finns potentiell risk för att föraren eller andra kan skadas eller omkomma, om risker eller förfaringssätt ignoreras.

VIKTIGT! Undvik skada! Denna text varnar för åtgärder eller tillstånd som kan resultera i maskinskada.

OBS! I hela instruktionsboken ges allmän information som hjälper föraren med körning och service av maskinen.


PRODUKTIDENTIFIKATION

Anteckna inköpsinformation

Rakt blad och V-blad för GATOR® nyttofordon

72-tums

Anteckna inköpsinformationen nedan.

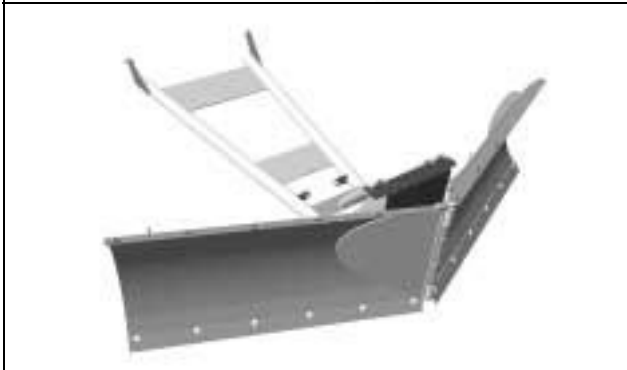

W01868; MX10536

Om bilden: Övre fotot visar ett rakt blad. Nedre fotot visar ett V-blad.

INKÖPSDATUM:

ÅTERFÖRSÄLJARENS NAMN:

ÅTERFÖRSÄLJARENS TELEFONNUMMER:

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

Säkerhet	1
Förberedelse av fordonet.....	4
Installation	5
Avlägsnande	6
Körning	7
Reservdelar	10
Serviceintervaller	11
Service - Smörjning	12
Service	13
Felsökning	14
Förvaring	15
Montering	16
Specifikationer	25
Sakregister	27

All information, illustrationer och tekniska data i förarhandboken är baserad på den information som förelåg då boken trycktes. Rätt till ändringar utan föregående varning, har reserverats.


COPYRIGHT© 2003
Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division
Alla rättigheter har reserverats.
Tidigare utgåvor
COPYRIGHT©

OMM149803 H2 - Svenska

SÄKERHET


Illustrerade säkerhetsdekaler

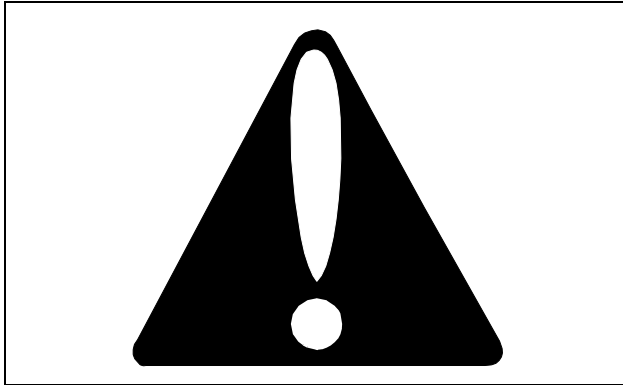

Safety-Apert Symbol

Maskinen har på ett antal viktiga ställen försetts med dekaler som varnar för eventuella risker. Riskmomenten illustreras med en bild i en varningstriangel. Bredvid finns anvisningar om hur man undviker personskador. Här följer en kort beskrivning av dessa dekaler och var de finns placerade på maskinen.

Undvik skada från bladets avfjädring

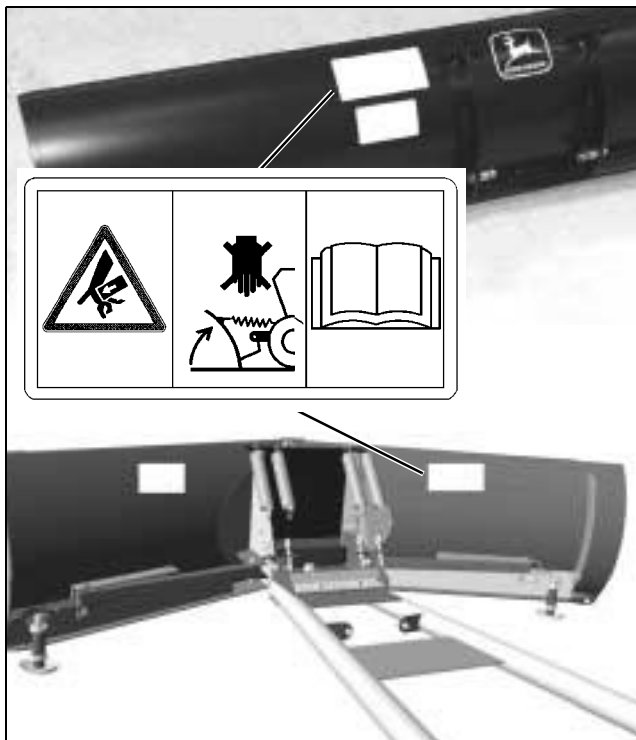


MX6741a MX10535a M122278

Om bilden: Övre fotot visar ett rakt blad. Nedre fotot visar ett V-blad.

- Ett blad som fastnat kan plötsligt lossna och slå tillbaka.
- Kontrollera fjäderkraften innan du tar bort det som bladet fastnat i.

- Läs instruktionsboken.

Undvik olyckor vid plötsligt stopp

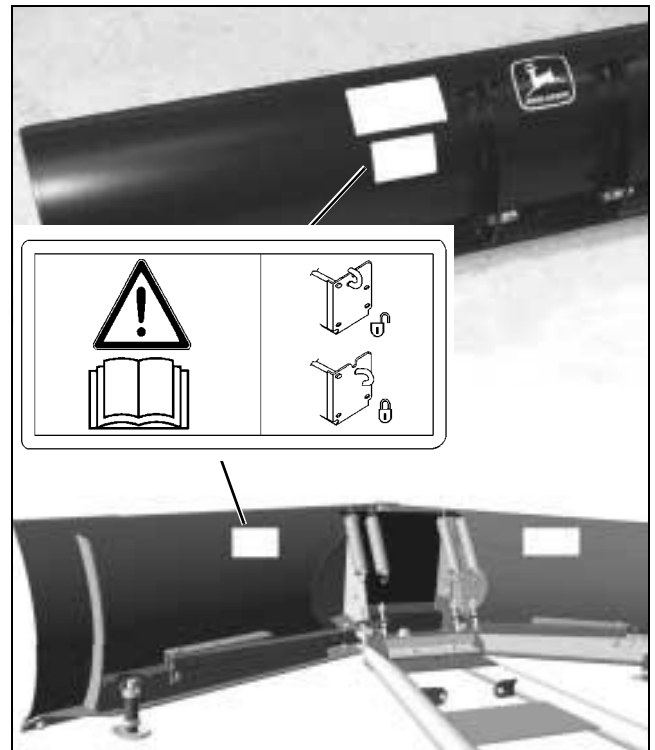


MX6741a MX10535a M126759

Om bilden: Övre fotot visar ett rakt blad. Nedre fotot visar ett V-blad.

- Frontbladets fjäderlås får inte vara spärrat, utom vid tunga grävningar och planering med låg hastighet.
- Läs instruktionsboken.

Dekal med CE-certifiering och Specifikation

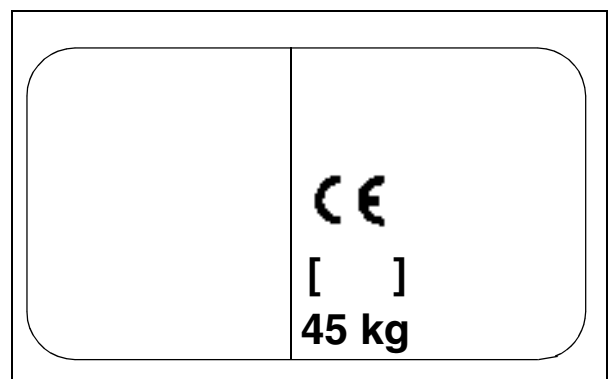


M135772

Dekalen på klipparen visar att modellen är godkänd och uppfyller gällande föreskrifter enligt EU:s direktiv

SÄKERHET

98/37/EEC (89/392/EEC).

Säker körning

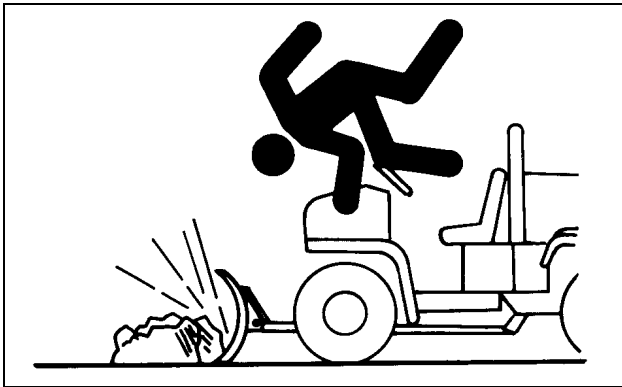

- Detta redskap är avsett för lättare röjning av snö eller annat löst material. Missbruka inte denna utrustning.
- Läs, se till att förstå och följ alla anvisningar i instruktionsboken och på fordon och redskap före användning.
- Tillåt endast vuxna personer, som är förtrogna med anvisningarna, att använda maskinen.
- Inspektera maskin och redskap före användning. Säkerställ att alla beslag är åtdragna. Reparera eller ersätt delar som är skadade, hårt slitna eller som saknas. Kontrollera att alla skydd och plåtar är i gott skick och sitter ordentligt på plats. Utför alla nödvändiga justeringar, innan du använder maskinen.
- Kontrollera bromsarnas funktion före körning. Justera eller utför service på bromsarna efter behov.
- Stanna maskinen om någon närmar sig arbetsområdet.
- Stanna och inspektera maskinen om du kört på ett föremål och reparera eventuella skador, innan du sätter igång igen. Håll maskin och redskap i gott skick.
- Kontrollera före användning att alla anslutningar sitter ordentligt och att bladet svarar tillfredsställande på reglagen. Kontrollera regelbundet att alla anslutningar sitter åt ordentligt.
- Kör inte fortare än 8 km/h (5 mph) med bladet monterat. Sakta farten och var försiktig vid arbete på sluttningar och i slirig eller ojämn terräng.
- Lämna aldrig maskinen obevakad med motorn igång.
- Arbeta endast i dagsljus eller vid ordentlig utomhusbelysning.
- Se upp för trafik vid arbete nära en väg eller när du korsar en väg.
- Använd inte hörlurar för att lyssna på musik eller radio då du kör maskinen. Säker körning kräver din fulla upp-


märksamhet.

- Bladet ska befinna sig i det översta upplyfta läget vid transport.
- Tänk på hur bladändarna sitter. Bladet bildar en vid båge vid sväng.
- Tänk på att föremål kan ligga dolda under snön. Undvik gropar, stenar, rötter och andra hinder.
- Undvik att köra längs kanterna på diken och åkanter för att minska risken för förlorad kontroll.
- När materialet plogas ihop till en hög, backa innan du lyfter upp bladet.
- Kör inte i full fart in i en hög med material; sakta ner innan bladet får kontakt med materialet.

Säker parkering

1. Stanna maskinen på ett plant underlag, inte i en sluttning.
2. Koppla ur knivarna eller andra redskap.
3. Sänk redskapen till marken.
4. Dra åt parkeringsbromsen.
5. Stäng av motorn.
6. Ta ur nyckeln.
7. Vänta tills motorn och alla rörliga delar har stannat, innan du går ned från förarsätet.
8. Stäng bränslekranen, om maskinen har en sådan.
9. Koppla bort den negativa batterikabeln eller ta bort tändstiftskabeln (gäller bensindrivna motorer) innan service på maskinen utförs.

Bär lämplig klädsel

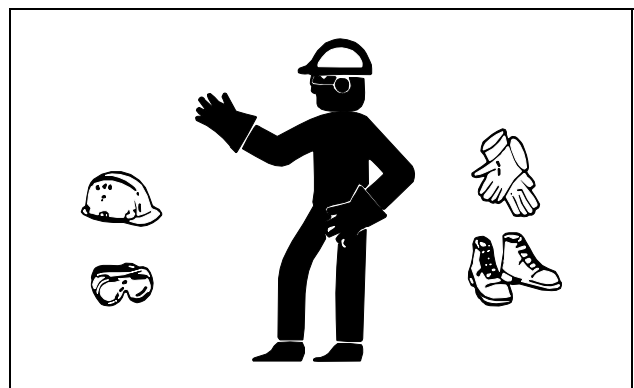

MIF

- Bär alltid tättslutande skyddsglasögon eller skyddsglasögon med sidoskydd och skyddshjälm, då du kör

SÄKERHET

maskinen.

- Bär åtsittande kläder och lämplig säkerhetsutrustning.
- Bär alltid kraftiga skodon och långbyxor, när du klipper. Kör inte utrustningen barfota eller med öppna sandaler.
- Använd lämplig skyddsutrustning, t ex hörselskydd. Starkt buller kan orsaka hörselskador.


Säkert underhåll



MIF

- Service på maskinen får endast utföras av vuxna personer med rätt utbildning.
- Sätt dig noga in i servicerutinerna, innan du börjar arbeta. Håll serviceutrymmet rent och torrt.
- Kör inte motorn i slutet utrymme, där farliga koloxidångor kan samlas.
- Utför inte smörjning, service eller justering av maskinen medan den är i rörelse. Håll alla säkerhetsanordningar på plats och i gott skick. Se till att alla beslag är ordentligt åtdragna.
- Håll händer, fötter, kläder, smycken och långt hår borta från rörliga delar, så att de inte fastnar.
- Sänk redskapen till marken innan service utförs på maskinen. Koppla ur all krafttillförsel och stäng av motorn. Dra åt parkeringsbromsen och ta ur startnyckeln. Låt maskinen svalna.
- Koppla bort batteriet eller avlägsna tändstiftskabeln (gäller bensindrivna motorer), innan några reparationer utförs.
- Innan service utförs, skall lagrat tryck från hydrauliska delar försiktigt avlastas.
- Håll alla muttrar och skruvar åtdragna, särskilt bladets fästbultar.
- Palla ordentligt upp alla delar som måste vara höjda under service. Använd pallbockar eller lås servicespärarna för att stötta komponenterna vid behov.
- Låt aldrig motorn vara igång utan att parkeringsbromsen är åtdragen.
- Håll alla delar i gott skick och ordentligt installerade. Reparera skador omedelbart. Byt ut slitna eller trasiga delar. Byt ut alla slitna eller skadade säkerhets- och informationsdekalerna.
- Gräsuppfångarkomponenterna utsätts för nedslitning, skada och förslitning, vilket kan frilägga rörliga delar eller göra att föremål kastas ut. Kontrollera komponenterna ofta och byt vid behov ut dem mot delar som tillverkaren rekommenderar.
- För att förhindra brand ska alla ansamlingar av fett, olja eller skräp avlägsnas från maskinen, speciellt i motorrummet.
- Ladda batterier i ett öppet och väl ventilerat utrymme fritt från gnistor. Koppla bort batteriladdaren från eluttaget, innan batteriet kopplas till eller från. Bär skyddskläder och använd isolerade verktyg.
- Utför inga ändringar på maskin eller säkerhetsutrustning. Ej godkända ändringar kan försämra dess funktion och säkerhet.

Hantering av avfallsprodukter och kemikalier

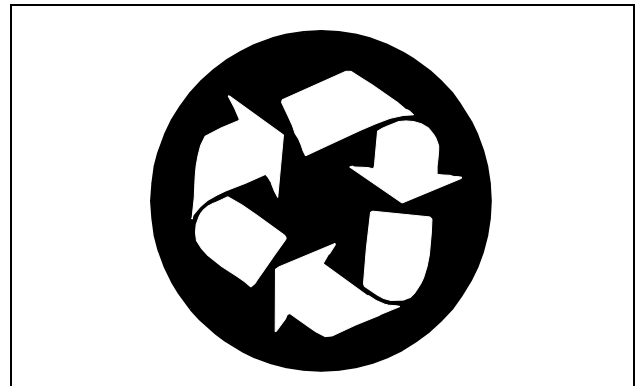

Avfallsprodukter som spillolja, bränsle, kylvätska, bromsvätska och batterier kan skada miljö och människor:

- Använd inte dryckesflaskor eller -burkar för avfallsvätskor - någon kan av misstag dricka ur dem.
- Kontakta din lokala återvinningsmyndighet eller en auktoriserad återförsäljare för att få reda på hur man återvinner eller gör sig av med avfallsprodukter.

FÖRBEREDELSE AV FORDONET

Montera extra kraftig frontdämpningssats

Montering av extra kraftig frontdämpningssats rekommenderas vid installation av bladredskap. Satsen säljs separat. Kontakta en John Deere-återförsäljare.

Kontrollera ringtryck och åtdragningsmoment för hjulbultar

Se maskinens instruktionsbok:

- Kontrollera ringtrycket med en exakt mätare. Kontrollera att däcken håller rekommenderat lufttryck.
- Kontrollera att hjulbultarna är åtdragna till angivet åtdragningsmoment. Dra åt bultarna i rätt ordningsföljd med en skiftnyckel.

INSTALLATION

Fylla lastlåda med viktbelastning




WARNING! Undvik personskada! Last kan förskjutas framåt. Fyll inte lastlådan över framstammens höjd. Överskrid ej fordonets lastkapacitet.

Lägg till vikt i lastlådan för korrekt dragkraft och bladprestanda. Rekommenderade material är bl a sand eller material i säckar. Om någon annan form av viktbelastning används, kontrollera att den inte kan förskjutas innan fordonet används.

Se fordonets instruktionsbok för lastrekommendationer. Överskrid ej lastkapaciteten.

OBS! Kontrollera att kedjan på bladramen hänger fritt och jämnt på båda sidor, utan veck och krökningar.

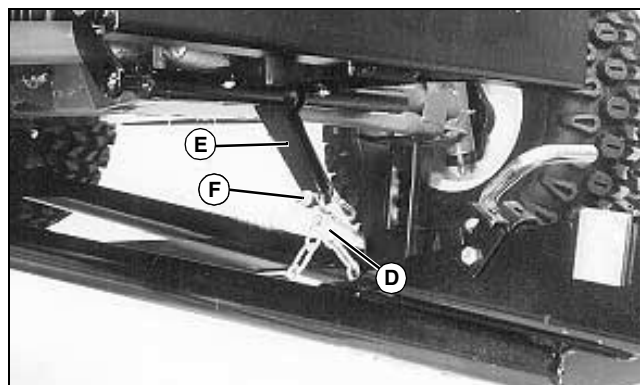


MX6760

8. Placera kedjans mittlänk (D) i gaffeln (E) på reglagefästen. Fäst kedjelänken vid gaffeln med låspinne (F).

Installation av blad

OBS! Bladet ska placeras på en jämn, stadig yta för enklare montering.

1. Förbered fordonet för bladmontering.
2. Aktivera bladreglaget enligt behov:
 - Sätt i en 30 A säkring i säkringshållaren på bladets huvudsakliga kabelstam nära batteriet, eller
 - Anslut kabelstammens kontakt till baksidan av bladomkopplaren.
3. Passa in fordonets mitt med bladramens mitt. Kör sakta framåt tills bladramen är korrekt positionerad under fordonet.
4. Tryck på nederdelen av bladomkopplaren för att sänka reglagefästen.
5. Parkera fordonet säkert. (Se Säker parkering i avsnittet Säkerhet.)

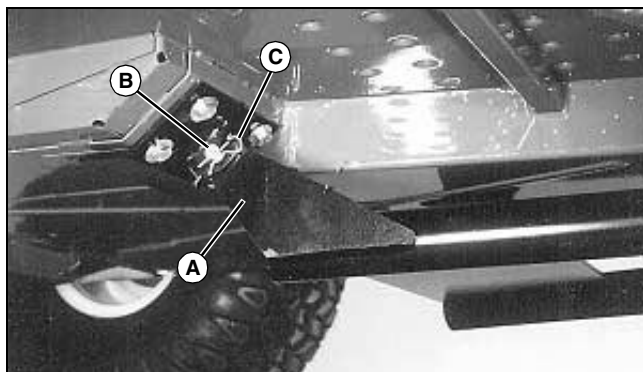

W01856


6. Lyft bakre delen av bladramen. Placera varje fästplåt (A) i ramens fästgaffel. Fäst ramen vid fästena med borrad bult (B) och fjäderlås-bult (C) på båda sidor.
7. Ta bort låspinne från bladramens lyftkedja.

AVLÄGSNANDE

Avlägsnande av blad


OBS! Bladet ska placeras på en jämn, stadig yta för enklare avlägsnande.

1. Sänk ner bladet till marken så att lyftkedjan hänger löst.
2. Parkera fordonet säkert. (Se Säker parkering i avsnittet Säkerhet.)

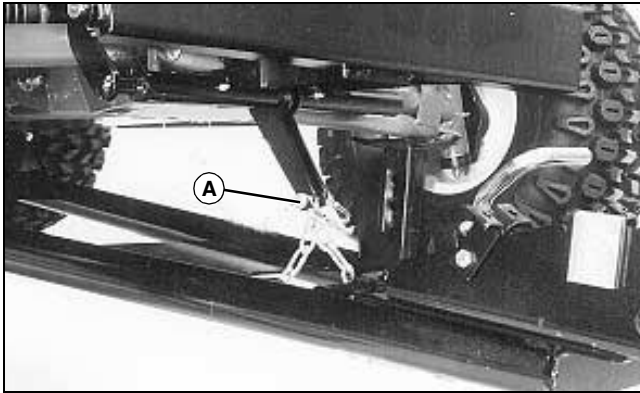

MX6760


3. Ta bort låspinnen (A) från reglagefästen för att koppla loss lyftkedjan. Sätt i låspinnen i lyftkedjan så att du vet var du har den.

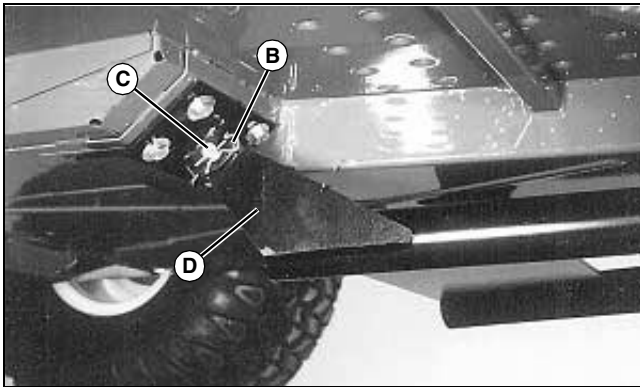

W01856

4. Avlägsna fjäderlåsbulten (B) och den borrarade bulten (C) på båda sidor av bladramen. Sätt bultarna i ramplåtarna (D) så att du vet var du har dem.
5. Starta fordonet.

VIKTIGT! Undvik skada! Gaffeln (E) på reglagefästet måste vara helt upplyft för att ge tillräckligt med utrymme till marken. Inaktivera bladreglaget så att du inte råkar sänka ner gaffeln när bladet är avlägsnat.

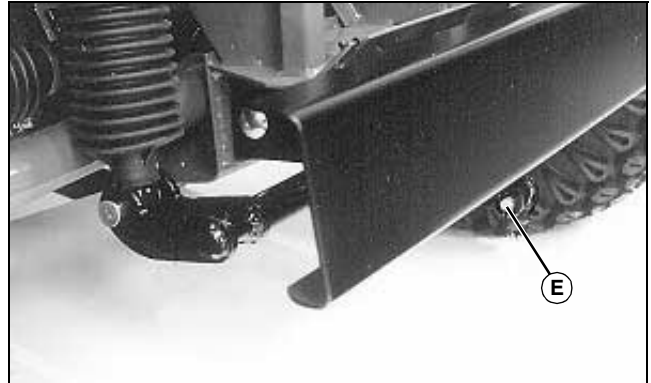

W01867


6. Tryck på överdelen av bladomkopplaren för att helt lyfta gaffeln (E) på reglagefästen.
7. Parkera fordonet säkert. (Se Säker parkering i avsnittet Säkerhet.)
8. Kontrollera visuellt att gaffeln (E) är helt lyft.
9. Inaktivera bladreglaget:
 - Ta bort 30 A-säkringen från säkringshållaren på bladets kabelstam nära batteriet och lägg undan den på en säker plats, eller
 - Koppla bort kabelstammens kontakt från baksidan av bladomkopplaren. Se till att omkopplarens kabelstam inte trasslar in sig i rörliga delar.
10. Avlägsna viktbelastning från lastlådan.

Kontrolllista över dagliga kontroller

- ☐ Kontrollera att inga beslag är lösa eller saknas.
- ☐ Se till att alla anslutningar sitter åt ordentligt.
- ☐ Kontrollera att redskap svarar tillfredsställande på reglagen.
- ☐ Kontrollera att det inte ansamlats skräp som kan hindra att bladets fjäderutlösning fungerar ordentligt.

Höjning och sänkning av bladet

VIKTIGT! Undvik skada! Ett "klickande" eller "fasthållande" ljud när bladet är helt lyft indikerar att reglagens kopplingar slirar. Förhindra onödigt slitage eller skada, genom att hålla sådan kopplingsslirning till ett minimum. Släpp upp omkopplaren vid kopplingsslirning.

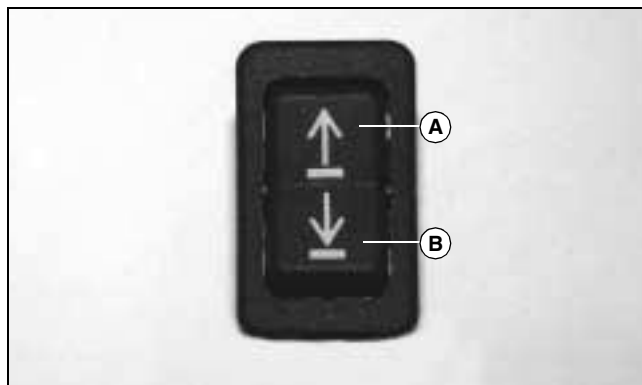

MX6747

OBS! Tändningslåset måste vara i KÖR-läget för att bladomkopplaren ska fungera.


Lyfta bladet

1. Tryck och håll in överdelen (A) av omkopplaren för att lyfta bladet till önskad höjd.
2. Släpp upp omkopplaren.

Sänka bladet

1. Tryck och håll in nederdelen (B) av omkopplaren för att sänka bladet till önskad höjd.
2. Släpp upp omkopplaren.

Transport av bladet

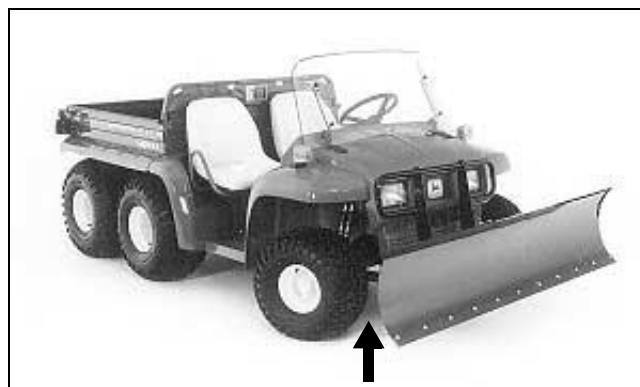

W01868

Undvik kontakt med föremål som t ex träd eller staket. Tänk på var bladändarna befinner sig under transport. Bladet bildar en vid båge vid sväng.

Bladet ska finnas i det översta upplyfta läget vid transport. Kör inte fortare än 8 km/h (5 mph).


Ställa in bladvinkeln



WARNING! Undvik personskada! Klämskador kan uppstå om bladet plötsligt faller ner. Håll händer och fötter på säkert avstånd från ett upplyft blad.

1. Lyft bladet en aning från marken.
2. Parkera fordonet säkert. (Se Säker parkering i avsnittet Säkerhet.)
3. Justera bladvinkeln.

Rakt blad

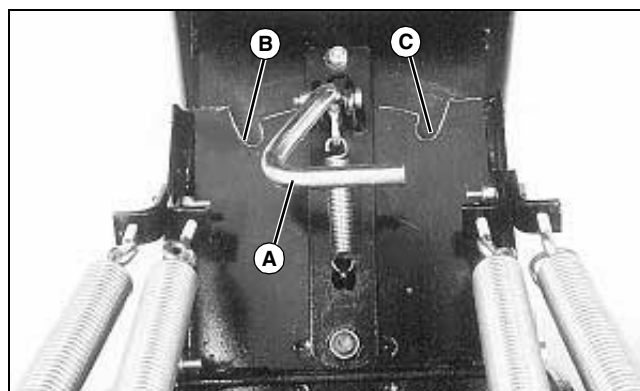


W01869

- a. För ned spaken (A).
- b. Sväng bladet åt höger eller åt vänster.
- c. Släpp upp spaken och kontrollera att den spärras i

KÖRNING

höger positionshack (B) eller vänster positionshack (C).

V-blad

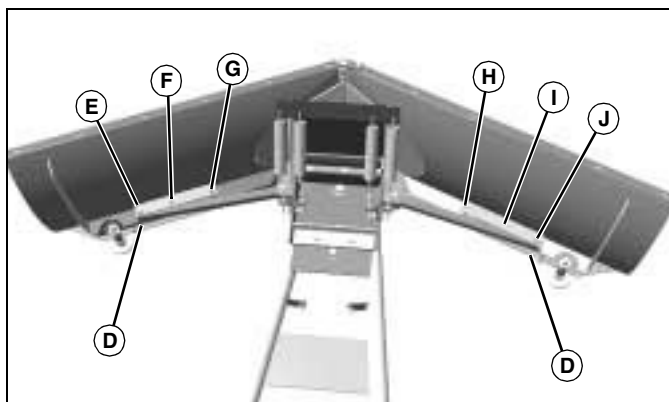

MX10534

- Installera låspinnar (D) i hålen för önskad bladvinkel:


Hål	Bladposition	Användning
E-J	V	Trycka material till båda sidor
F-I	Rakt	Trycka material framåt
G-H	Skopa	Rikta material framåt
E-H	Vinklad åt vänster	Trycka material enbart åt vänster
G-J	Vinklad åt höger	Trycka material enbart åt höger

Justering av släpskor



WARNING! Undvik personskada! Klämskador kan uppstå om bladet plötsligt faller ner. Håll händer och fötter på säkert avstånd från ett upplyft blad.

1. Lyft bladet en aning från marken.
2. Parkera fordonet säkert. (Se Säker parkering i avsnittet Säkerhet.)

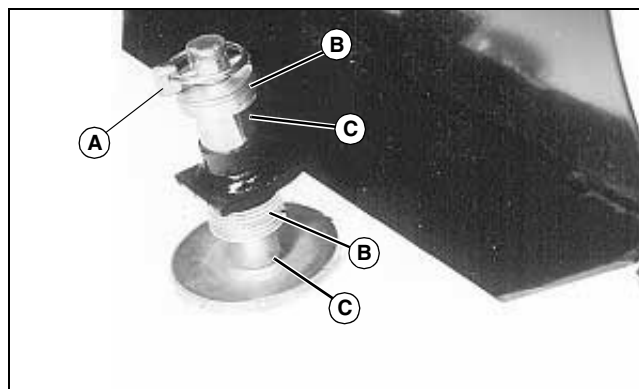

W01864


3. Avlägsna låspinnen (A).
4. Ta bort eller lägg till packningar (B) och/eller distansbrickor (C) för att erhålla önskad markfrigång.
5. Sänk bladet till marken och kontrollera inställningen.

Ställa in bladlutningen



WARNING! Undvik personskada! Krosskador kan uppstå om bladet plötsligt faller ner. Håll händer och fötter på säkert avstånd från ett upplyft blad.

1. Lyft bladet en aning från marken.
2. Parkera fordonet säkert. (Se Säker parkering i avsnittet Säkerhet.)

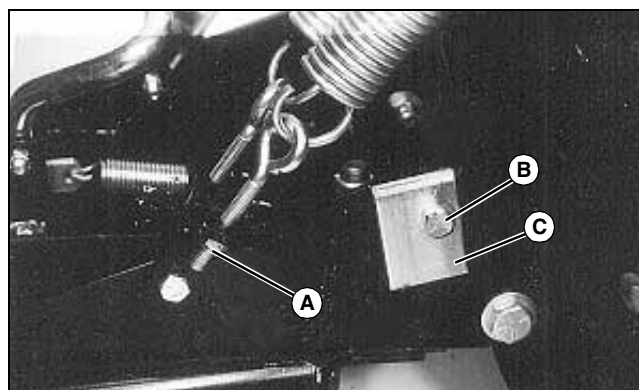

W01863

Om bilden: Bladstoppsinställning på rakt blad visat i vinkelrät bladposition.

3. Lossa muttern (A) på varje ögonbult för att minska fjäderspänningen.
4. Lossa huvudskruven (B) på båda sidor av bladramen.

KÖRNING

OBS! Bladstoppen kan roteras för fyra olika bladlutningspositioner. Vinkelrät bladposition rekommenderas för bästa prestanda. Båda stoppen måste justeras till samma position.

5. Roterar bladstoppet (C) på båda sidor till önskad lutningsposition.

6. Dra åt skruvarna till 41 Nm (30 lb-ft).


OBS! Fjäderutlösningen måste justeras varje gång bladlutningen ändras.

7. Justera bladets fjäderutlösning.

Justera fjäderutlösning

VIKTIGT! Undvik skada! Fjäderutlösningfunktionen är avsedd att skydda blad och fordon från hårda stötar. Dra inte åt fjädrarna för hårt.

Fjäderutlösningen ska justeras så att den är tillräckligt spänd för att hålla bladet mot stoppen (A) när löst material trycks fram över en hård yta.

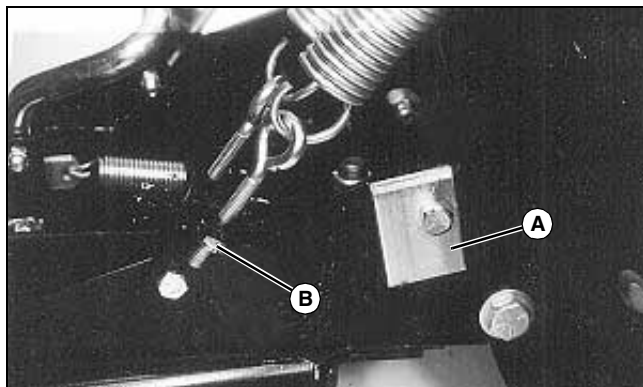

W01863

1. Justera till ursprungsställningen genom att dra åt muttrarna (B) på ögonbultarna så att 15 mm (9/16 in.) gänga syns.

2. Provkör bladet för att avgöra om fjäderspänningen är tillräcklig för den aktuella typen av material och terrängförhållande.

3. Justera fjäderutlösningen vid behov:

- Dra åt muttrarna (B) lika mycket för att öka spänningen.
- Lossa muttrarna (B) lika mycket för att minska spänningen.


Kontrollera att fjäderutlösningen är obehindrad



WARNING! Undvik personskada! Klämskador kan uppstå om du fastnar med händer eller fötter i bladets rörliga delar. Gå inte nära delar där du kan klämma dig.

1. Sänk bladet till marken.

2. Parkera fordonet säkert. (Se Säker parkering i avsnittet Säkerhet.)

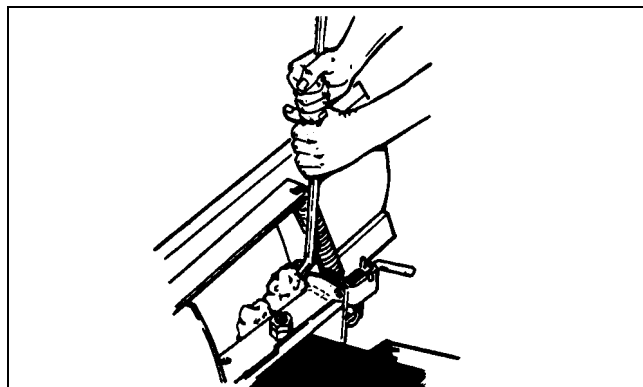

MX6757

3. Kontrollera om det finns några hindrande föremål runt fjädrarna och mellan blad och bladram. Använd ett långt spett för att ta bort hindrande föremål.

RESERVDELAR

Serviceböcker

Om du behöver ett exemplar av Reservdelskatalog eller Teknisk handbok för denna maskin, ring:

- **USA & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Alla andra länder:** Din John Deere-återförsäljare.

Reservdelar

Vi rekommenderar de kvalitetsdelar och smörjmedel som finns tillgängliga hos din John Deere-återförsäljare.

Reservdelsnummer kan ändras; använd de R/N som anges nedan vid beställning. Skulle något nummer ändras, har återförsäljaren det senaste.

Vid beställning av delar behöver din John Deere-återförsäljare maskinens och motorns serienummer. Det är de nummer som du antecknade i avsnittet Produktidentifikation i denna instruktionsbok.

Reservdelsnummer

ARTIKEL	R/N
Slitkant	
• Rakt blad	WPJD110
• V-blad	VG10347
Släpskosats	WPJD117K
Släpskofäste (endast rakt blad)	AM130795
Säkring - 30 A	57M7146

(Reservdelsnummer kan ändras utan föregående meddelande, och kan vara olika utanför USA.)

SERVICEINTERVALLER

Maskinservice

VIKTIGT! Undvik skada! Körning under extrema förhållanden kan kräva tätare serviceintervaller:

- **Motorns delar kan bli smutsiga eller igentäppta vid arbete i extrem hetta, damm eller andra svåra förhållanden.**
- **Motoroljans smörjförmåga kan försämrats om fordonet konstant körs i låg fart, med lågt motorvarv eller med ständiga korta turer.**

Följ nedanstående tidsscheman för regelbundet underhåll av maskinen.

Dagligen

- Kontrollera att inga beslag är lösa eller saknas.
- Se till att alla anslutningar sitter åt ordentligt.
- Kontrollera att redskap svarar tillfredsställande på reglagen.
- Kontrollera att det inte ansamlats skräp som kan hindra att bladets fjäderutlösning fungerar ordentligt.

Var 10:e körtimme

- Smörj fattningar på nedre reglagefäste.

Smörjmedel

VIKTIGT! Undvik skada! Använd rekommenderade smörjmedel från John Deere för att undvika problem med delar och onödigt slitage.

Rekommenderade smörjmedel från John Deere är effektiva vid temperaturer mellan -29 och +135° C (-20 till 275° F).

Kontakta din serviceverkstad för specialsmörjmedel vid arbete i andra temperaturer.


Följande smörjmedel rekommenderas:

- John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease
- John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Grease
- John Deere Moly High Temperature EP Grease

Om du inte använder något av de rekommenderade smörjmedlen, bör du använda ett universalfett, NLGI, klass 2.

Väta och höga hastigheter kan göra att specialsmörjmedel erfordras. Kontakta din serviceverkstad för information.

Smörja nedre reglagefäste

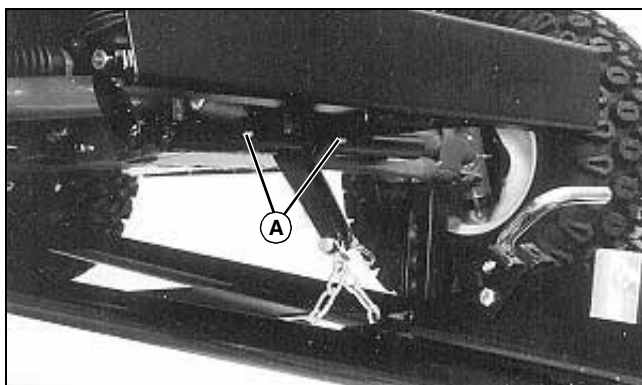

W01871

Smörj de båda fattningarna (A) på nedre reglagefäste med rekommenderat smörjmedel.


Byte av bladets slitkant



VARNING! Undvik personskada! Klämskador kan uppstå om bladet plötsligt faller ner. Håll händer och fötter på säkert avstånd från ett upplyft blad.

1. Lyft bladet en aning från marken.
2. Parkera fordonet säkert. (Se Säker parkering i avsnittet Säkerhet.)
3. Placera block under bladramen. Sänk ner bladramen på blocken så att den nedre bladkanten inte rör vid marken. Avlägsna nyckeln från fordonet.

OBS! Endast på rakt blad: Bult (A) i varje ände av bladet är längre för att hålla fast släpskorna. Förvara dessa båda bultar avskilda från övriga beslag när slitkanten byts ut.

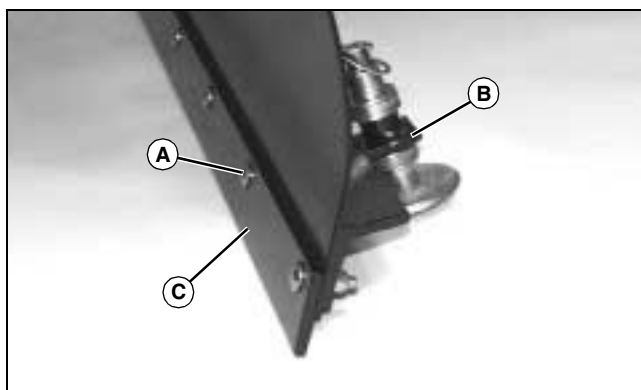

MX6758

Om bilden: Rakt blad visas.


4. Ta bort bult (A) och släpsko (B) från vardera sidan av bladet.
5. Ta bort alla andra bultar som håller fast slitkanten (C) vid bladet.
6. Kassera den gamla slitkanten.
7. Sätt den nya slitkanten på plats så att den sticker ut nedanför bladets nedre kant. Sätt fast fästbeslagen utan att dra åt dem för att hålla släpskorna på plats. Endast på rakt blad: använd de längre bultarna.
8. Dra åt alla beslag helt.
9. Höj bladet en aning. Ta bort blocken under ramen.
10. Sänk bladet till marken. Avlägsna nyckeln från fordonet.

Byte av släpskor



VARNING! Undvik personskada! Klämskador kan uppstå om bladet plötsligt faller ner. Håll händer och fötter på säkert avstånd från ett upplyft blad.

1. Lyft bladet en aning från marken.
2. Parkera fordonet säkert. (Se Säker parkering i avsnittet Säkerhet.)
3. Placera block under bladramen. Sänk ner bladramen på blocken så att den nedre bladkanten inte rör vid marken. Avlägsna nyckeln från fordonet.

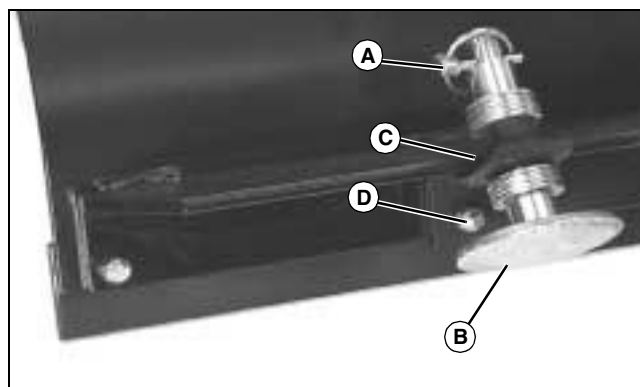

MX6759

Om bilden: Rakt blad visas.

4. Ta bort låspinne (A), släpsko (B) och distansbeslag från släpskofästet (C).
5. Endast på rakt blad: Ta bort och spara beslag (D) om släpskofästet ska bytas ut.
6. Kassera gamla delar.
7. Endast på rakt blad: Installera det nya släpskofästet med ursprungliga beslag. Dra åt ordentligt.
8. Installera ny släpsko och distansbeslag på fästet.
9. Justera släpskorna.
10. Höj bladet en aning. Ta bort blocken under ramen.
11. Sänk bladet till marken. Avlägsna nyckeln från fordonet.

FELSÖKNING

Användning av felsökningsschema

Om du har ett problem som inte finns med i schemat, kontakta din auktoriserade återförsäljare för service.

När du har kontrollerat alla tänkbara orsaker och fortfarande har ett problem, kontakta din auktoriserade återförsäljare.

PROBLEM	ORSAK/ÅTGÄRD
Det är svårt att ställa in bladvinkel.	Rakt blad: Hinder i vinkelrotationsmekanismen. V-blad: Skadade låspinnar eller sidojusteringsrör.
Bladet går inte att höja och sänka.	Låg batterieffekt. "Sulfaterat" eller utslitet batteri. Trasigt relä, omkopplare eller säkring. Lösa eller korroderade elanslutningar. Skadat bladreglage. Skadat nedre reglagefäste.
Bakhjulen slirar när material flyttas.	Fyll viktbelastning i lastlådan. Sätt på däckkedjor.
Bladet urholkar eller gräver för djupt.	Släpskorna är inte rätt inställda. Bladets lutning är inte rätt inställd. "Sulfaterat" eller utslitet batteri. V-blad: Skadad gångjärnspinne i bladets mittparti.
Fordonets motor rycker vid viss belastning.	Bladet är felvinklat. Belastningen är för stor, minska belastningen.
Alltför sliten rem och/eller kedja.	Belastningen är för stor, minska belastningen.
Bladet utlöses för lätt.	Bladets fjäderutlösning är inte rätt inställd. Belastningen är för stor, minska belastningen.

Förvaring av blad

1. Avlägsna bladet från fordonet.
2. Rengör bladet.
3. Kontrollera att inga delar är slitna, saknas eller har skadats. Byt ut delar efter behov.
4. Måla repade och slitna ytor för att förhindra rost.
5. Förvara bladet på ett hårt och jämnt underlag.
6. Om bladet förvaras utomhus:
 - Palla upp blad och ram för att undvika kontakt med markfukt.
 - Placera ett vattentätt skydd över blad och ram.
7. Smörj nedre reglagefäste på fordonet.
8. Kontrollera att reglagefästets gaffel är helt upplyft.
9. Kontrollera att omkopplarens kabelstam är bortkopplad från omkopplaren och att den sitter fast.

MONTERING

Monteringsförberedelser

1. Parkera maskinen säkert:
 - a. Stanna maskinen på ett jämnt betonggolv.
 - b. Dra åt parkeringsbromsen.
 - c. Stäng av motorn.
 - d. Ta ur nyckeln.
 - e. Vänta tills motorn och rörliga delar har stannat, innan du går ned från förarsätet.
 - f. Stäng bränslekranen (-arna), om maskinen har sådan (sådana).
2. Koppla först bort den negativa (-) batterikabeln, och koppla sedan bort den positiva (+) batterikabeln.
3. Avlägsna huven.



WARNING! Undvik personskada! Använd en säker lyftanordning och stabila stöd, då du arbetar med en maskin som höjts från marken.

4. Lyft maskinen med en säker lyftanordning.



W01828

5. Installera fyra säkerhetsstativ under fordonet, två jämnt utplacerade under bakre ramen och en under vardera framaxeln. Ställ in stativen så högt att du får plats att arbeta under maskinen.

Installera ramfästen


VIKTIGT! Undvik skada! Att borra eller stansa ut fästets monteringshål kan punktera kylare eller bränsletank. Ta bort eller lyft upp kylaren på GATOR 6x4 och bränsletanken på GATOR 4x2 och 6x4 för att undvika punktering.

OBS! Installation av fästen kräver borrar för äldre modeller som inte är försedda med förstansade uttry-

ckningshål på undersidan av fotplattformarna. Använd rätt procedur för ditt fordon.


Borra monteringshål för ramfäste (fordon utan förstansade hål)

1. Lyft upp eller avlägsna kylare och bränsletank efter behov för att inte punktera dessa komponenter när monteringshålen borrar.

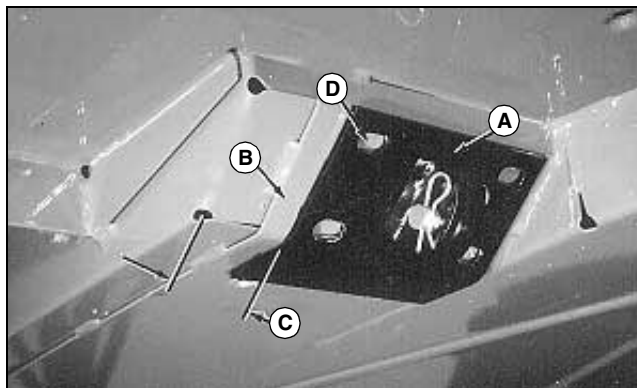

W01830

2. Positionera ett ramfäste (A) på en vinklad yta (B) under endera fotplattformen. Passa in fästet med dimension (C), 52 mm (2.04 in.).
3. Håll fästet på plats som mall, och dra upp konturen av fyra skåror (D).
4. Ta bort fästet.
5. Markera mitten av varje skåra med en körnare.

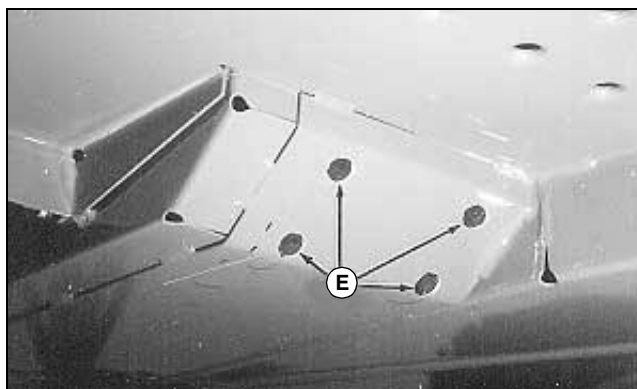


W01831

6. Borra fyra 15 mm (9/16 in.) hål (E).
7. Ta bort allt burr från hålen.
8. Upprepa proceduren på fordonets andra sida.

Öppna upp förstansade hål för ramfäste (fordon med förstansade hål)


1. Lyft upp eller avlägsna kylare och bränsletank efter behov för att inte punktera dessa komponenter när monteringshålen stansas ut.

MONTERING

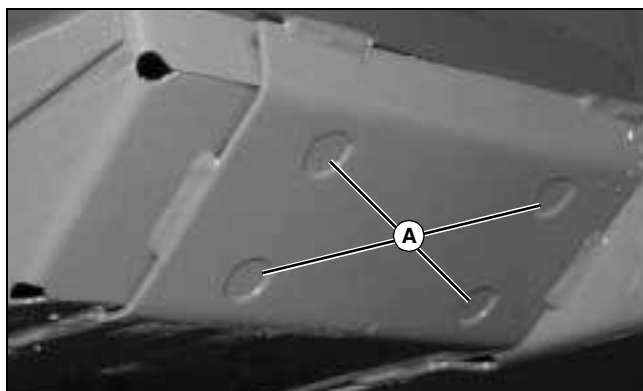

MX6742


2. Lokalisera utstansningshålen (A) undertill på fotplattformarna under fordonet.
3. Ta fram en vass körnare med maximalt 4 mm (5/32 in.) diameterände.

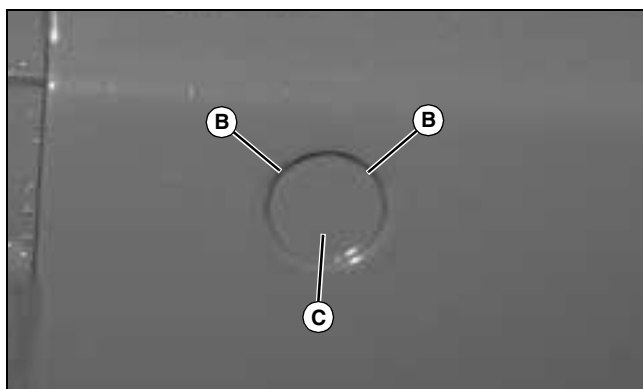

MX6743

4. Positionera körnaren mittemot de båda fästflikarna (B) i läge klockan sex (C) sett från fordonets framdel.
5. Slå till körnaren med ett hårt slag i position (C) med en tung hammare för att stansa ut hålet helt.
6. Slå ut alla förstansade hål på maskinens båda sidor. Plocka bort eventuellt burr från hålen.

Installera insatser

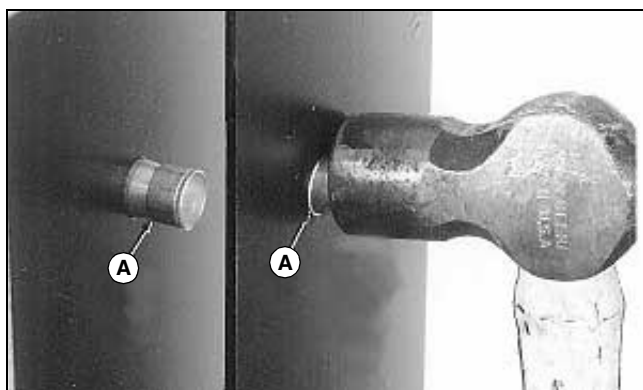


W01833

1. Placera de gängade insatserna (A) i ramfästets monter-

ingshål.


2. Knacka försiktigt in insatserna i hålen med en hammare.

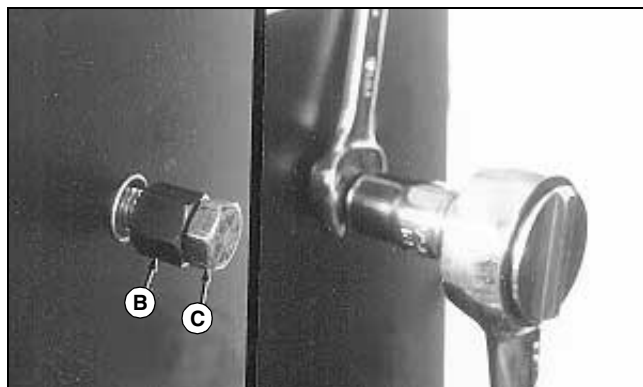

W01834

3. Ta fram crimpmutter (B) och M10 x 35 huvudskruv (C) som medföljde satsen.
4. Gänga huvudskruven på crimpmuttern. Dra åt huvudskruven mot insatsen tills crimpmuttern sitter hårt mot insatsen.
- OBS! Knacka försiktigt på huvudskruven vid behov med en hammare för att hålla kvar insatsen i hålet under åtdragning.**
5. Håll crimpmuttern med en öppen skiftnyckel och dra sakta åt huvudskruven. Dra åt huvudskruven tills den sitter helt på plats. Dra inte åt hårdare än 55 N•m (40 lb-ft).

Sätta fast ramfästen

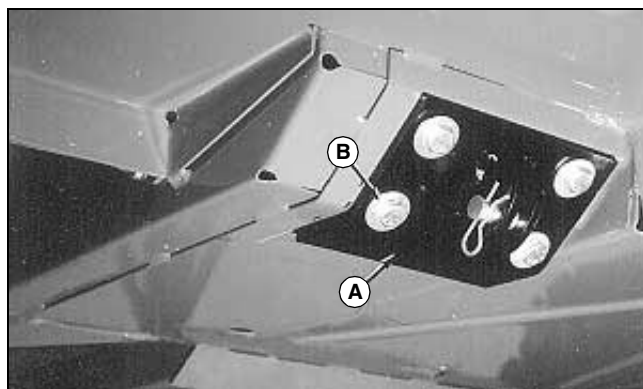


W01836

1. Sätt löst fast varje ramfäste (A) vid fordonet med fyra M10 x 25 huvudskruvar och plana brickor (B).
2. Låt beslag sitta löst tills bladramen sitter på plats.

MONTERING

Installera nedre reglagefäste

Fordon utan stötfångare

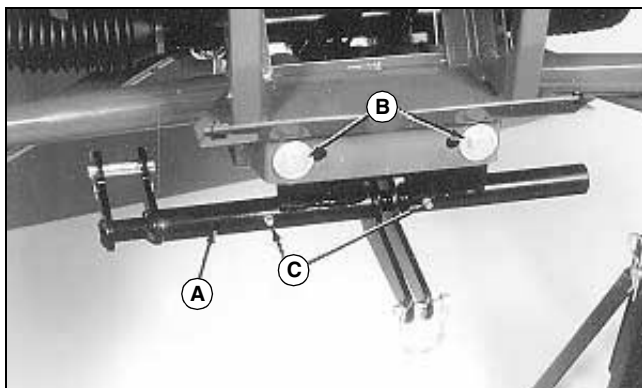


W01905

1. Sätt fast nedre reglagefäste (A) bakom mittrampartiet med 1/2 x 1-1/2 tum huvudskruvar och plana brickor (B). Secure at back side of frame with locknuts. Dra åt beslagen till 110 N•m (80 lb-ft).


2. Smörj två fattningar (C). (Se avsnittet om smörjning för rekommenderade smörjmedel.)

Fordon med stötfångare

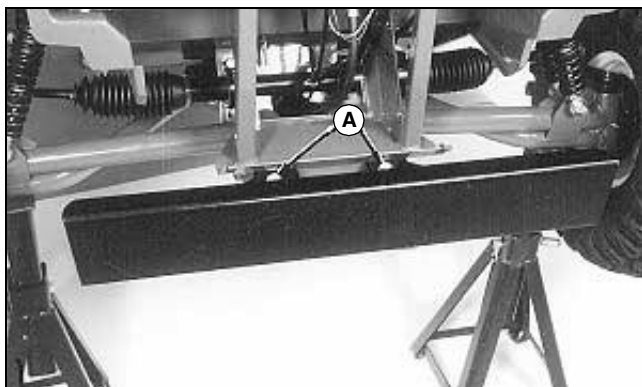

W01837


1. Ta bort de två bultarna (A) och stötfångaren. Kassera bultarna.

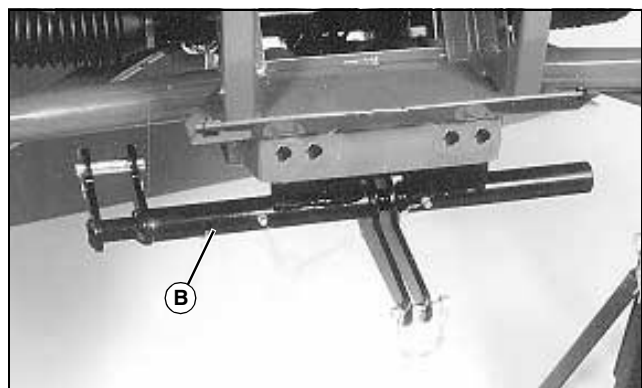

W06744a

2. Positionera nedre reglagefästet (B) bakom mittrampar-

tiet där stötfångaren satt förut.

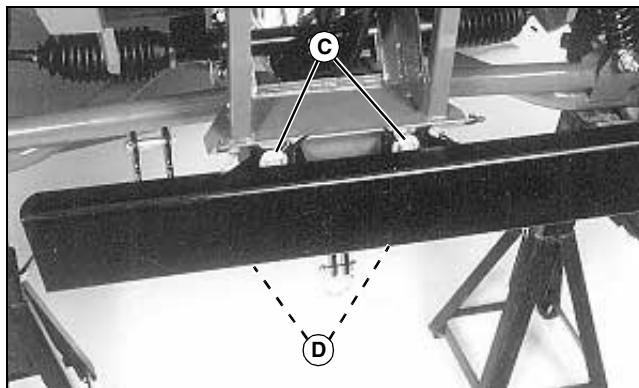


W01900

3. Sätt fast nedre reglagefäste och stötfångare vid mittrampartiet med 1/2 x 1-1/2 tum huvudskruvar och plana brickor (C). Sätt fast på ramens baksida med låsmuttrar. Dra åt beslagen till 110 N•m (80 lb-ft).

4. Smörj de två fattningarna (D) på nedre reglagefäste. (Se avsnittet om smörjning för rekommenderade smörjmedel.)

Installera övre reglagefäste

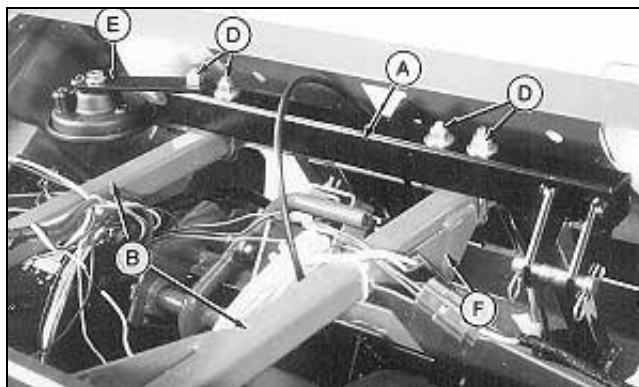

W01840

1. Positionera det övre reglagefästet (A) över de fyrkantiga rören (B) fram till på fordonet.

OBS! Om fordonet har ett signalhorn (E), flytta signalhornsenheten till vänster ände av reglagefästet med vänster U-bult. Se till att signalhornets stomme inte vidrör någon del av maskinen.

2. Sätt fast det övre reglagefästet löst vid de fyrkantiga rören med U-bultar, plana brickor och låsmuttrar (D).

3. Tryck det övre reglagefästet bakåt så att U-bultarna sitter åt mot varje rörvinkel (F). Drag åt låsmuttrarna på U-bultarna med 25 N•m (18 lb-ft).


MONTERING

Installera blodomkopplare

OBS! Bladomkopplaren kan installeras på olika ställen beroende på kundens önskemål och/eller tillgängliga omkopplarplatser. Installera inte omkopplaren horisontellt.

Montera omkopplare på sätespanel (rekommenderas)

OBS! Installation av omkopplaren på rekommenderad plats (A) ger föraren möjlighet att låta högerhanden glida bakåt längs parkeringsbromsspaken och snabbt hitta omkopplaren med tummen.

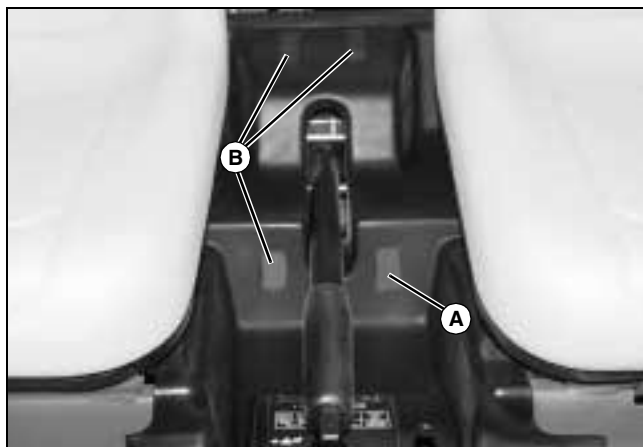


MX6746

1. Skär ut vänster främre omkopplarhål (A) för rekommenderad omkopplarplacering eller annat hål (B) enligt önskemål.

2. Fila hålet vid behov efter utskärning.

Montera omkopplare på lampomkopplarplats

OBS! Ett vertikalt omkopplarhål (A) eller (B) måste vara tillgängligt för att detta alternativ ska kunna utnyttjas. Omplacera inte lampomkopplaren till ett horisontellt omkopplarhål.

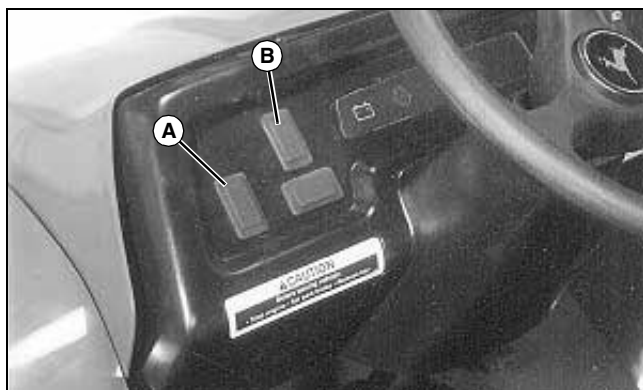

W01904

1. Ta bort och kassera den vertikala omkopplarplåten (A) eller (B) till vänster om ratten.




MX6745

2. Koppla bort kablarna från baksidan av lampomkopplaren (C). Ta bort lampomkopplaren från instrumentbrädet.

3. Installera lampomkopplaren i det vertikala hålet till vänster om ratten så att symbolen på omkopplaren är belägen överst.

4. Anslut kabeldragningen till lampomkopplaren.

Montera omkopplare bredvid handskfacket

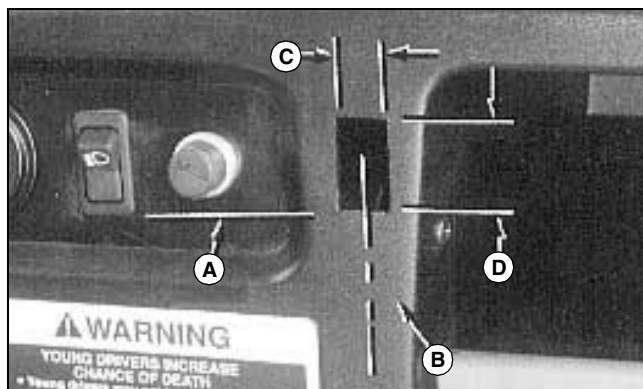

W02601

1. Märk ut en linje (A) horisontellt längs lampomkopplarens nedre kant med en penna och en rak kant.

2. Märk ut en vertikal linje i mitten av det upphöjda partiet (B).


VIKTIGT! Undvik skada! Skär ut omkopplarhålet exakt efter angivna mått. Om hålet är för litet kan omkopplaren komma i kläm och fungera bristfälligt.

3. Använd metallfliken som mall och skär ut ett vertikalt hål på instrumentbrädan 22 mm (0.86 in.) brett (C) och 37 mm (1.45 in.) långt (D).

4. Fila hålet vid behov efter utskärning.

MONTERING


Installera omkopplare

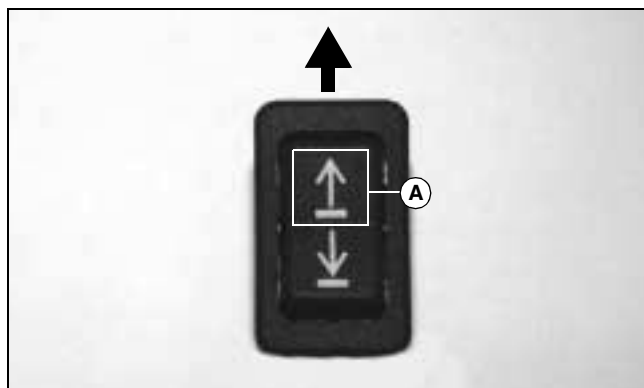

MX6747

1. Installera omkopplaren så att pilen (A) pekar uppåt.
2. Låt metallfliken glida över omkopplarens baksida och sätt fast den mot monteringsytan.
3. Tryck ner omkopplaren åt båda håll. Kontrollera att omkopplaren återgår till ursprungsläget efter nertryckning.


Installation av huvudkabelstam

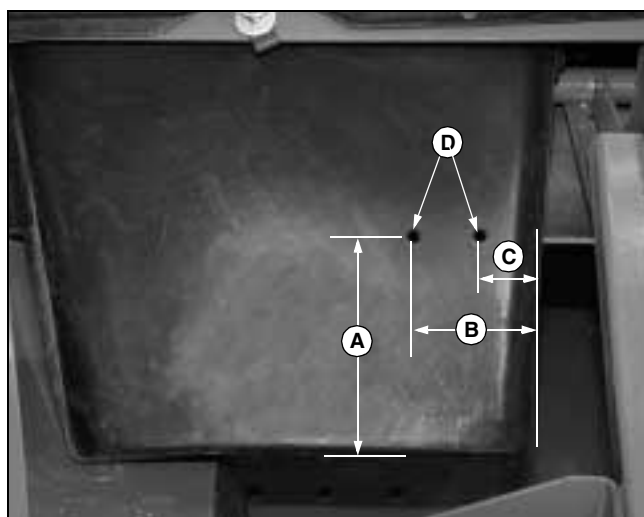

MX6749


- A - 115 mm (4.5 in.)
- B - 70 mm (2.75 in.)
- C - 35 mm (1.4 in.)
- D - 7 mm (9/32 in.) borrhål

1. Använd de givna måtten och borra två 7 mm (9/32 in.) hål (D) på övre sidan av handskfacket.

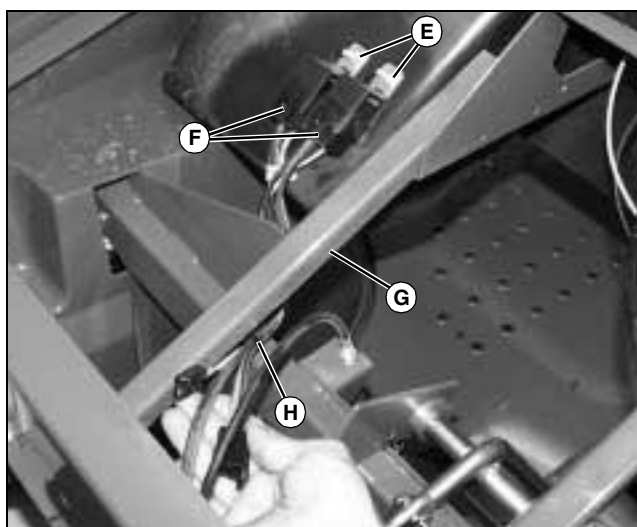

MX6748


2. Fäst relän (E) vid handskfacket med 1/4 x 3/4 tum huvudskruvar och muttrar. Kontrollera att huvudskruvarna är positionerade inuti handskfacket.
3. Koppla reläkontakterna (F) på den huvudsakliga kabelstammen till relän. Dra kabelstammen under ramröret (G) och fäst den med kabelbindning (H).

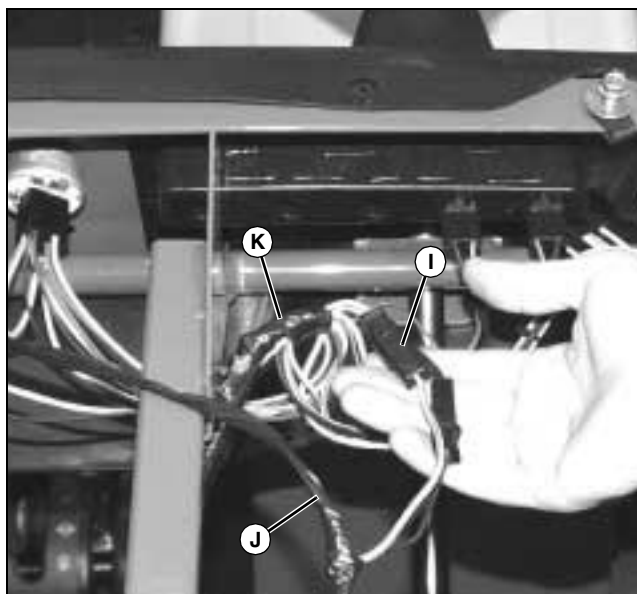

MX6750

4. Leta reda på anslutningen (I) med GUL/RÖD kabel från strålkastarkabelstammen (J) och GULA och GULA/RÖDA kablar från fordonets huvudsakliga kabelstam (K). Koppla bort denna anslutning.

MONTERING

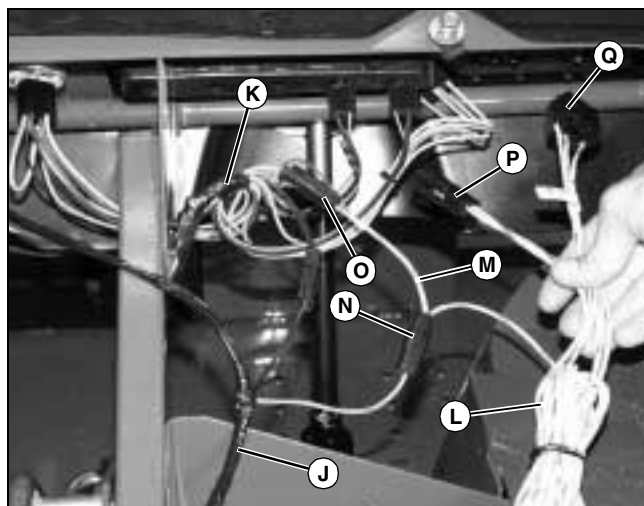

MX6751


5. Plocka fram bladomkopplarens kabelstam (L) och lokalisera änden med byglingstråd (M). Koppla hananslutningen (N) från bygeln i honanslutningen från strålkastarkabelstammen (J). Koppla den andra änden av byglingstråden (O) till hananslutningen från fordonets huvudsakliga kabelstam (K).

6. Skär av kabelbindningen som håller bladomkopplarens kabelhärva på plats. Koppla honanslutningen (P) med gula/svarta och gula/vita kablar för att matcha kablarna från reläna.

7. Dra och anslut resterande kablar enligt följande:

Om bladomkopplaren monterades på instrumentbrädan:

- a. Koppla 3-polsanslutningen (Q) till omkopplarens baksida.

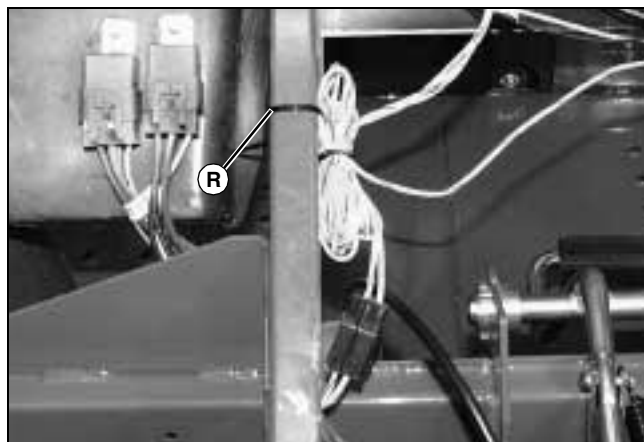


MX6752

- b. Använd kabelbindningar efter behov för att hålla borta kabelstammen från bromskomponenter och andra rörliga delar. Bunta ihop överskottskablar och fäst dem vid höger ramrör med kabelbindning (R).

Om bladomkopplaren monterades på sätespanelen:

- a. Sätt i de 3-poliga anslutningskablarna i det delade röret av korrugerad plast som innehåller de RÖDA och SVARTA batterikablarna från reläna. Sätt fast röret runt kabelstamskablarna och batterikablarna med eltejp.
- b. Använd kabelbindningar efter behov för att hålla borta kabelstammen från bromskomponenter och andra rörliga delar.

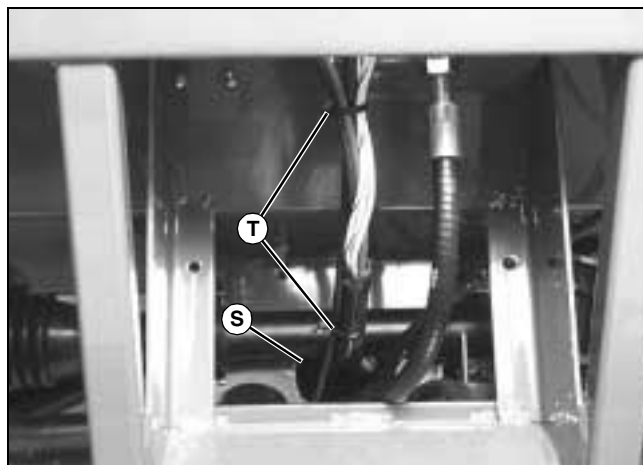

MX6753

8. Dra de RÖDA och SVARTA batterikablarna (och kabelstamskablarna om omkopplaren är monterad i sätespanelen) genom ramens åtkomsthål (S) på framaxeln. Dra kablarna genom fordonsramen till motorrummet.

9. Se till att ungefär 10 cm (4 in.) av det korrugerade plaströret sticker ut från ramens åtkomsthål. Fäst kablarna vid gaskabeln med två kabelbindningar (T).

10. Om bladomkopplaren installerades i sätespanelen, anslut nu den 3-poliga anslutningen på kabelstammen till omkopplaren.

11. Dra den röda batterikabeln genom gummiskon på den positiva (+) batteripolen. Anslut båda kablarna till den positiva (+) batteripolen.

12. Anslut den svarta batterikabeln och den negativa (-) batterikabeln till den negativa (-) batteripolen.


OBS! På GATOR 4x2, bunta ihop överskott av batterikablar i batterifacket och fäst dem med kabelbindning.

13. Kontrollera att alla kablar i motorrummet befinner sig på betryggande avstånd från delar som rör sig eller blir heta. Sätt fast kablar med kabelbindningar.


Installera reglage

VIKTIGT! Undvik skada! Ta inte bort och flytta inte kabelbindningar som håller fast kablarna på framsidan av reglagemotorn.

MONTERING

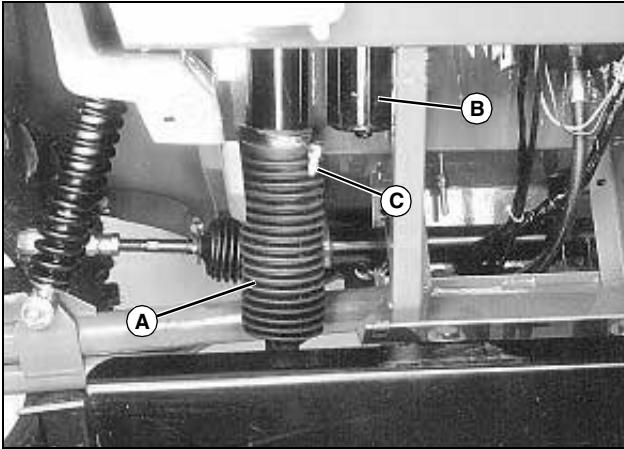


1. Placera reglaget (A) i position på höger sida av fordonet så att motorn (B) är riktad mot mitten. Kontrollera att ventilationshålet (C) är vänt neråt så att inga föroreningar kan tränga in i själva reglagestommen.

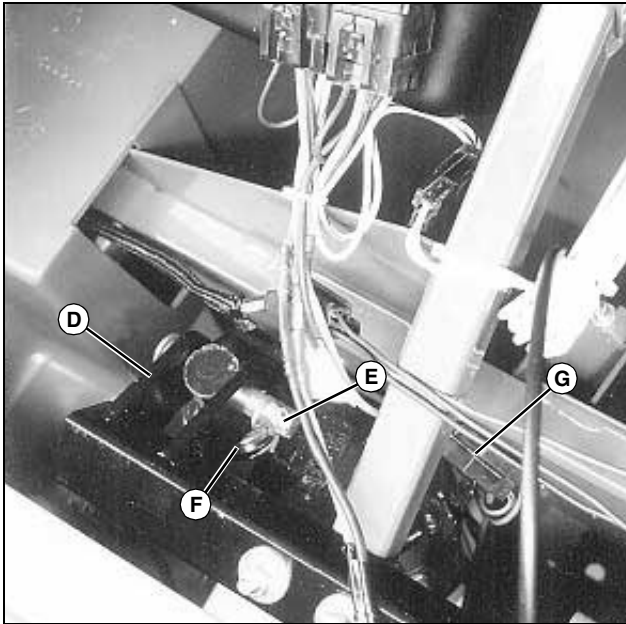

2. Anslut reglaget till det övre fästet (D) med borrads bult (E) och fjäderlås bult (F).


3. Koppla kabelanslutning (G) från reglagemotor till kabelanslutningar från relän.

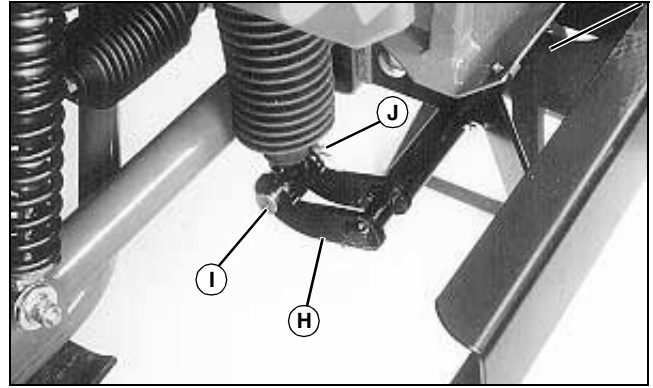

W01854

4. Anslut reglaget till det nedre fästet (H) med borrads bult (I) och fjäderlås bult (J).


Installera bladram

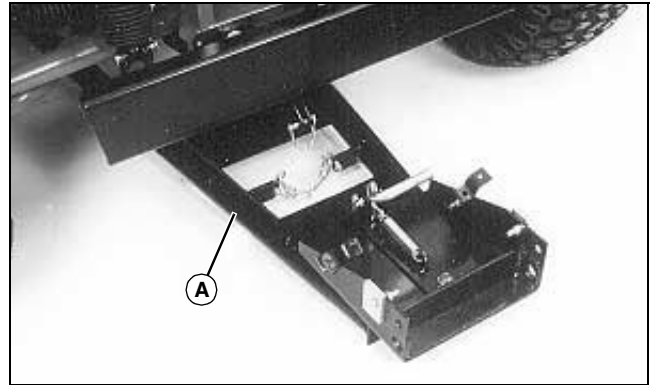

W01855

Om bilden: Rakt blad används på bilden.

1. Skjut bladets ram (A) under fordonet.

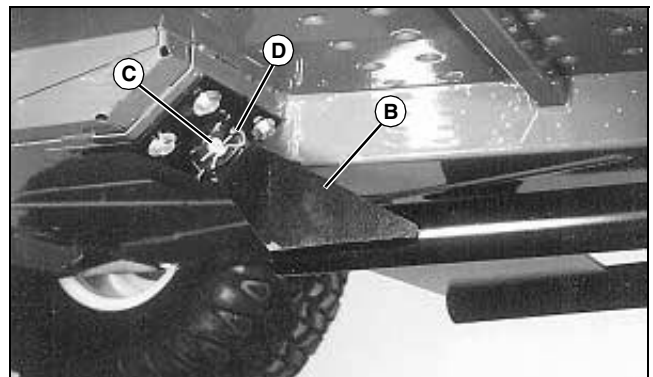


W01856

2. Lyft bakre delen av bladramen. Placera varje fästplåt (B) i ramens fästgaffel. Fäst ramen vid fästena med borrads bult (C) och fjäderlås bult (D) på båda sidor.


MONTERING

OBS! Kontrollera att kedjan på bladramen hänger fritt och jämnt på båda sidorna, utan veck och krökningar.

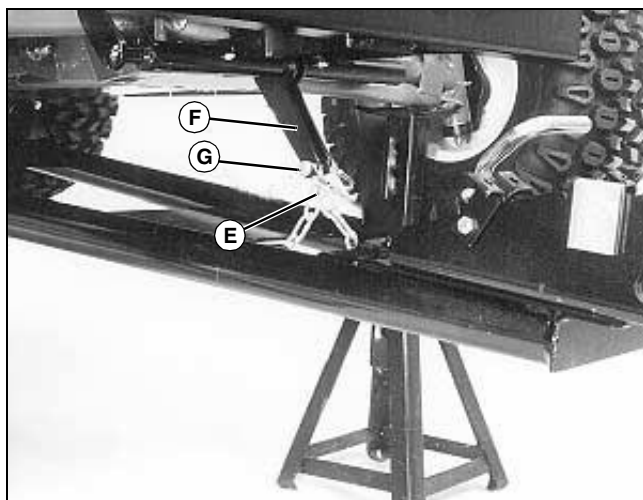

W01857

3. Lyft främre delen av bladramen. Placera kedjans mittlänk (E) i gaffeln (F) på nedre reglagefästet. Fäst kedjelänken vid gaffeln med låspinne (G).

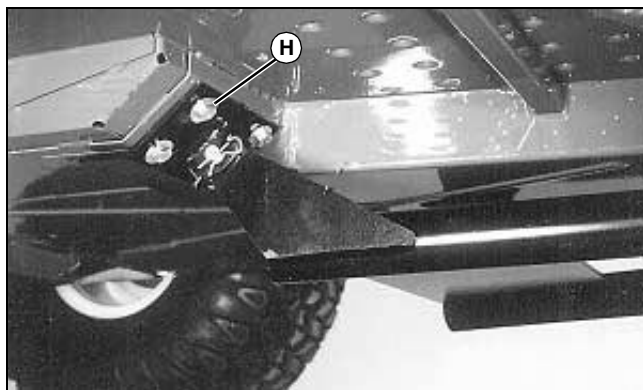

W01856

4. Kontrollera att bladramen är centrerad under fordonet. Dra åt ramfästets alla huvudskruvar (H) på båda sidor av fordonet till 55 N•m (40 lb-ft).


5. Lyft fordonet med en säker lyftanordning. Avlägsna stativen och sänk fordonet till marken.

Testa omkopplarfunktion

1. Vrid tändningslåset till KÖR-läget.
2. Tryck på överdelen av bladomkopplaren. Nu ska ramen höjas. När du trycker på omkopplarens nederdel ska ramen sänkas. Om resultatet blir tvärtom, är omkopplaren felvänd:
 - a. Ta bort omkopplaren från monteringsstället.
 - b. Roterar omkopplaren 180° och installera den på nytt.


Installera blad på ram

Rakt blad

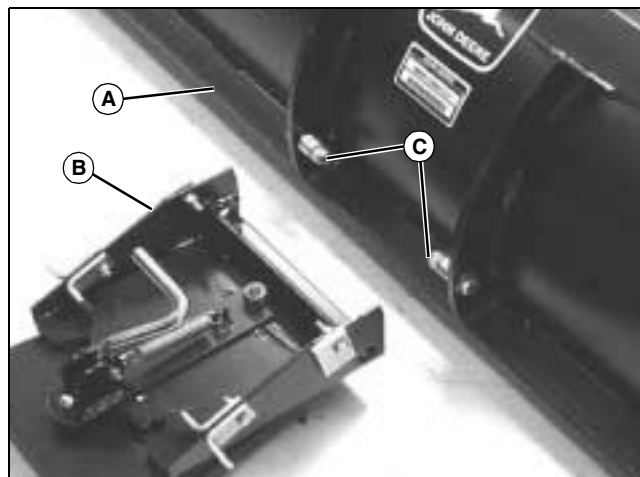


MX6754

1. Centra baksidan av bladet (A) med ramen (B).
2. Ta bort bladets beslag (C).

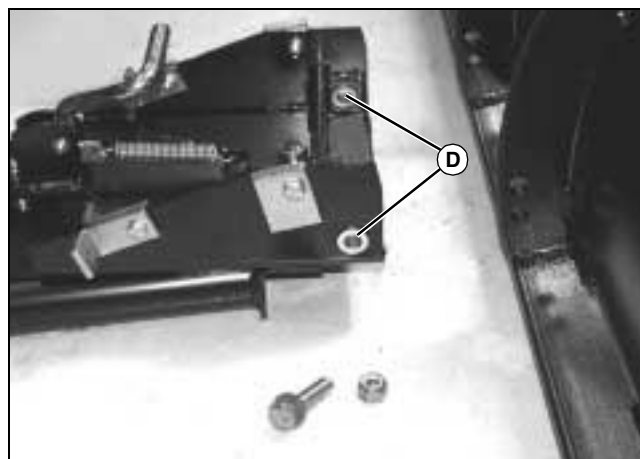

MX6755

3. Installera bussningar (D) i bladramens monteringshål.

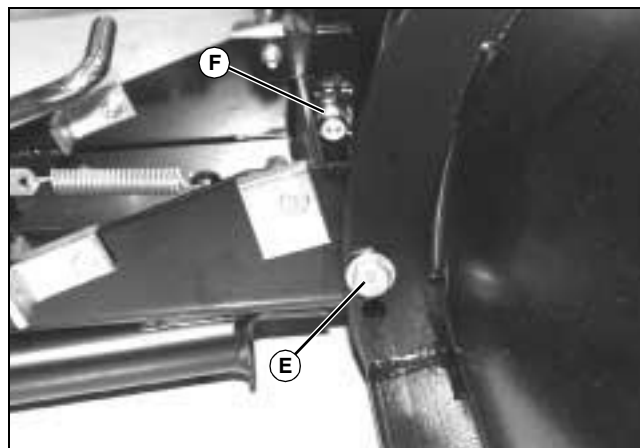


MX6756

4. Sätt fast bladet vid ramen med 1/2 x 1-1/2 tum huvudsk-

MONTERING

ruvar och brickor (E) i bladets övre hål. Fäst på insidan med låsmuttrar (F). Dra åt beslagen till 110 N•m (80 lb-ft).

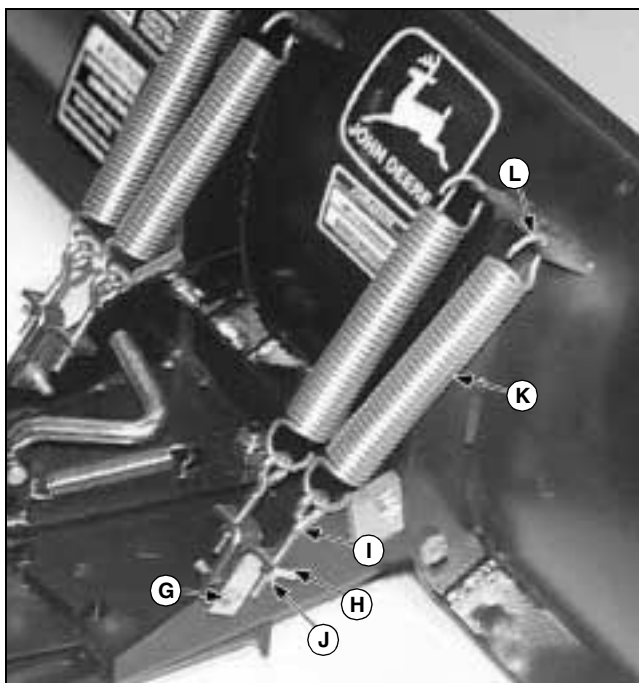

M77973x

5. Lossa huvudskruv (G) så att fästena (H) kan rotera fritt.
6. Installera ögonbultar (I) genom hålen i fästena. Installera muttrar (J) på ögonbultarna men dra inte åt helt.




VARNING! Undvik personskada! Fjädrarna är hårt spända och måste installeras med krokändarna mot maskinen för att inte lossna oavsiktligt om bladet utlöses.

7. Installera fjädrarna (K) genom ögonbultarna och fäst vid bladet med krokändarna (L) mot fordonet.
8. Dra åt muttrarna på ögonbultarna så att 15 mm (9/16 in.) gängor syns.
9. Justera fjäderutlösning, bladlutning och släpskor före användning.

V-blad



VARNING! Undvik personskada! Bladet är tungt. Anlita hjälp då du ska tippa bladet framåt och fästa det vid ramen.

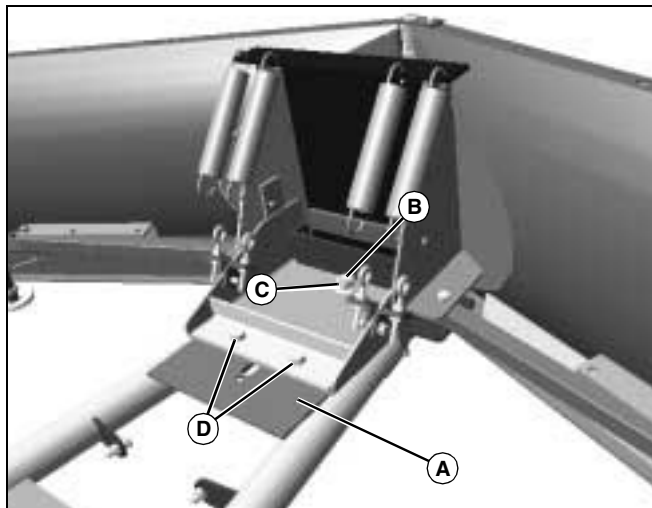

MX10533

1. Tippa bladet framåt och låt det glida över ramens mittfäste (A).
2. Passa in det främre hålet på V-bladets mittfäste med bulten (B) som är fastsvetsad på ramens nederdel och sänk ner bladet på bulten. Fäst med M16 låsmutter (C).
3. Passa in de två hålen i ramen med hålen i mittfästet och fäst med två M12 huvudskruvar (D). Säkra med låsmuttrar.
4. Dra åt muttrar till:
 - M16, 305 N•m (225 lb-ft)
 - M12, 95 N•m (70 lb-ft)

SPECIFIKATIONER

Rakt blad

Klippbredd

Rakt blad 1,8 m (72 in.)

Vinklat blad 1,7 m (66.75 in.)

Lyftområde (med extra kraftig frontdämpning)

Ovanför marknivå 21,6 cm (8.5 in.)

Under marknivå 7,6 cm (3 in.)

Vinklingslägen 3; rak 0°, vinklad 22° åt höger eller vänster

Lyftmekanism Linjärt reglage

Skärkant Utbytbar slitkant

Släpskor 2, justerbara

Utlösningsskydd Fjäderutlösning

Vikt (alla delar) 77 kg (170 lb)

V-blad

Klippbredd

Rakt blad 1,8 m (72 in.)

Vinklat blad 1,7 m (66.75 in.)

Blad i V-läge 1,72 m (68 in.)

Blad i skopläge 1.67 m (66 in.)

Lyftområde (med extra kraftig frontdämpning)

Ovanför marknivå 21,6 cm (8.5 in.)

Under marknivå 7,6 cm (3 in.)

Vinklingslägen 5; rak 0°, vinklad 22° åt höger eller vänster, V, och skopa

Lyftmekanism Linjärt reglage

Skärkant Utbytbara slitkanter

Släpskor 2, justerbara

Utlösningsskydd Fjäderutlösning

Vikt (alla delar) 91,6 kg (202 lb)

Rekommenderade smörjmedel

Smörjmedel

..... John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease

..... John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Grease

(Specifikationer och utföranden kan ändras utan föregående meddelande.)

INTYG OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Rakt blad och V-blad

Deere & Company
John Deere Road
Moline, IL 61265-8098 USA

Undertecknad:

betygar att dessa maskiner

Typ Rakt blad

Typ V-blad

uppfyller tillämpliga bestämmelser i:

Maskindirektiv 98/37/EC (89/392/EEC)

Utfört vid:

John Deere Horicon Works 01 september, 2002



PAUL A. MEYER
VICE PRESIDENT, ENGINEERING & SUPPLY MANAGEMENT

SAKREGISTER

B		Släpskor, justering	8
Blad på ram (V-blad), installera	24	Smörja nedre reglagefäste	12
Blad, felsökning	14	Smörjmedel	12, 25
Böcker, service	10	Specifikationer	25
D		Säkerhetsetiketter	1
Dagliga kontroller, lista	7	Säkerhetsmeddelanden	2
Dekaler, säkerhet	1	Sänkning och höjning av bladet	7
F		T	
Felsökningsschema	14	Teknisk handbok	10
Fjäderutlösare, justera	9	Transport av bladet	7
Fjäderutlösning, kontrollera	9	U	
Frontdämpningssats, extra kraftig	4	Utlösare, justera fjäder-	9
Förvaring av blad	15	V	
H		Viktbelastning, fylla lastlåda med	5
Höjning och sänkning av bladet	7	Vinkel (V-blad), ställa in	8
K		Vinkel (rakt blad), ställa in	7
Kabelstam, montering av huvudsaklig	20	Å	
Kontrollera fjäderutlösning	9	Åtdragningsmoment för hjulbultar och ringtryck, kontrollera	4
L		Ö	
Lutning, ställa in blad-	8	Övre reglagefäste, installera	18
M			
Monteringsförberedelser	16		
N			
Nedre reglagefäste, installera	18		
Nedre reglagefäste, smörja	12		
O			
Omkopplare, installera blad-	19		
Omkopplarfunktion, testa	23		
R			
Ram, installera blad-	22		
Ram, installera blad på	23		
Ramfästen, installera	16		
Reglage, installera	21		
Reglagefäste, installera nedre	18		
Reglagefäste, installera övre	18		
Reglagefäste, smörja nedre	12		
Reservdelar, utbyte	10		
Reservdelskatalog	10		
Ringtryck och åtdragningsmoment för hjulbultar, kontrollera	4		
S			
Serviceböcker	10		
Skärkant, byte av bladets	13		
Slitkant, byte av bladets	13		
Släpskor, byte	13		

SERVICEUTLÅTANDE

John Deere-reservdelar



Om maskinproblem uppstår levererar vi snabbt reservdelar, och hjälper på så sätt till att undvika långvariga driftstopp.

Vi har ett omfattande och varierande reservdelslager, så att vi alltid ligger steget före dina behov.

Välutbildade tekniker



Utbildningen pågår ständigt för teknikerna hos John Deere.

Utbildning sker regelbundet, för att garantera att vår personal vet hur man handskas med och underhåller din utrustning.

Vad blir resultatet? - Erfarenhet som du kan lita på!

De rätta verktygen



Med precisionsverktyg och testutrustning lokaliserar och korregerar vår serviceavdelning snabbt alla problem ... så att du sparar tid och pengar.

Snabb service



Vårt mål är att tillhandahålla snabb, effektiv service på önskad tid och plats.

Vi kan utföra reparationer hos dig eller i vår verkstad, beroende på omständigheterna: tala med oss, lita på oss.

JOHN DEERE ÖVERLÄGSNA SERVICE: Vi ställer upp när du behöver oss.