

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

ProGator™ Utility Vehicle
2030A


OMTCU27972 C0

MANUALE DELL'OPERATORE



JOHN DEERE

Per l'esportazione
Stampato negli U.S.A.



DCY



OMTCU27972

INTRODUZIONE

Vi ringraziamo per aver acquistato un prodotto John Deere

Desideriamo ringraziarvi per la vostra scelta e vi auguriamo un impiego soddisfacente, duraturo e sicuro della vostra macchina.

Uso del manuale dell'operatore

Il presente manuale costituisce parte integrante della macchina e deve essere consegnato all'acquirente all'atto della vendita.

La lettura del manuale dell'operatore può prevenire infortuni personali o a terzi e danni alla macchina. Le informazioni contenute nel presente manuale forniscono all'operatore le tecniche più sicure ed efficaci per l'uso della macchina. La conoscenza delle modalità di funzionamento corrette e sicure della macchina fornisce inoltre gli strumenti necessari per l'addestramento di altri operatori.

Nel caso in cui fosse in dotazione un'attrezzatura, fare riferimento alle informazioni relative al funzionamento e alle misure di sicurezza contenute nel manuale dell'operatore dell'attrezzatura e a quelle contenute nel manuale dell'operatore della macchina.

Il presente manuale e le etichette di sicurezza applicate alla macchina sono disponibili anche in altre lingue (per l'ordinazione, rivolgersi al concessionario autorizzato).

L'ordine dei capitoli del manuale dell'operatore consente all'operatore di apprendere facilmente i messaggi di sicurezza e l'uso dei comandi della macchina. Il manuale contiene inoltre le risposte a qualsiasi quesito relativo al funzionamento o alla manutenzione della macchina. L'indice analitico alla fine del manuale agevola e accelera il processo di ricerca delle informazioni.

La macchina riprodotta nel presente manuale potrebbe differire leggermente dal modello in dotazione, ma consente tuttavia di comprendere le istruzioni contenute nel manuale.

I lati DESTRO e SINISTRO della macchina corrispondono alla destra e alla sinistra dell'operatore seduto al posto di guida. Una linea tratteggiata (-----) indica un pezzo non indicato in figura.

Prima della consegna della macchina, il concessionario ne ha effettuato il controllo al fine di garantirne le migliori prestazioni.

Uso della macchina

Questa macchina è stata progettata unicamente per essere utilizzata nel corso di normali operazioni di cura del tappeto

erboso, per la manutenzione di parchi e giardini, per operazioni agricole e per lavori invernali. Viene sconsigliato qualsiasi uso diverso da quello previsto.

Questa macchina è indicata per l'uso in applicazioni forestali, soltanto se dotata di sistema di protezione contro la caduta di oggetti (FOPS). La postazione dell'operatore garantisce protezione adeguata agli occupanti in quel tipo di ambiente soltanto se dotata di sistema FOPS.

La cabina disponibile presso il produttore non è progettata per fornire adeguata protezione da sostanze pericolose. L'operatore deve indossare l'apposita attrezzatura di protezione.

Il produttore declina qualsiasi responsabilità per danni materiali o infortuni risultanti da un uso diverso da quello previsto; tali conseguenze sono esclusivamente a carico dell'utente. L'osservanza scrupolosa delle modalità di funzionamento, di manutenzione e di riparazione specificate dal produttore è da considerarsi altresì parte essenziale dell'uso previsto della macchina.

Questa macchina deve essere utilizzata, revisionata e riparata solo da persone a conoscenza di tutte le caratteristiche specifiche e delle norme di sicurezza pertinenti (prevenzione degli infortuni). Le norme sulla prevenzione degli infortuni, le norme generali di sicurezza e di medicina del lavoro e le norme sulla circolazione stradale devono essere osservate costantemente.

Una regolazione dell'alimentazione del combustibile diversa rispetto alle specifiche di fabbrica e altri interventi mirati ad aumentare la potenza della macchina comportano l'annullamento della garanzia.

Ogni modifica arbitraria apportata a questa macchina solleva il produttore da qualsiasi responsabilità per eventuali danni materiali o infortuni.

Messaggi speciali

Il manuale dell'operatore contiene messaggi speciali che richiamano l'attenzione su informazioni relative alla sicurezza, al funzionamento e alla manutenzione della macchina e sulla possibilità di provocare danni alla macchina. Al fine di evitare infortuni personali e danni alla macchina, si prega di leggere attentamente tutte queste informazioni.



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Il presente simbolo e il testo relativo avvertono della potenzialità di infortuni gravi o mortali per l'operatore o per gli astanti, qualora le situazioni di pericolo o le procedure consigliate vengano ignorate.

INTRODUZIONE

IMPORTANTE: pericolo di danni! Questo testo viene utilizzato per informare l'operatore di azioni o condizioni che possono causare danni alla macchina.

NOTA: *il manuale contiene informazioni generali per l'operatore, relative al funzionamento e alla manutenzione della macchina.*

IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO


Numeri di identificazione del prodotto

Veicolo trasportatore di materiali ProGator™

Numero di serie (045001-)

Qualora fosse necessario contattare un centro di assistenza autorizzato, premunirsi sempre del modello e del numero di serie del prodotto.

Individuare i numeri di modello e di serie della macchina e del motore e trascriverli negli spazi sottostanti.

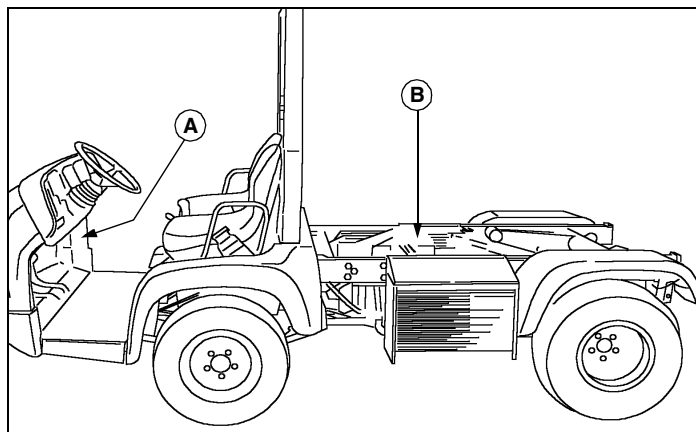

Intro

DATA DI ACQUISTO:

NOME DEL CONCESSIONARIO:

NUMERO DI TELEFONO DEL CONCESSIONARIO:

NUMERO DI IDENTIFICAZIONE DEL PRODOTTO (A):

NUMERO DI SERIE DEL MOTORE (B):

SOMMARIO

Etichette di sicurezza.....	2
Etichette di sicurezza.....	3
Misure di sicurezza.....	6
Comandi operativi.....	14
Funzionamento.....	15
Pezzi di ricambio	31
Manutenzione - Intervalli di manutenzione	32
Manutenzione - Motore.....	34
Manutenzione - Trasmissione	45
Manutenzione	49
Manutenzione - Sterzo e freni	52
Manutenzione - Impianto elettrico	55
Manutenzione - Varie.....	59
Individuazione dei guasti	65
Rimessaggio.....	69
Caratteristiche tecniche.....	71
Dichiarazione di conformità	75
Indice Analitico	76

Istruzione originale

Tutte le informazioni, le illustrazioni e le caratteristiche tecniche in questo manuale si fondano sulle ultime informazioni disponibili al momento della pubblicazione. Si riserva il diritto di apportare modifiche in qualsiasi momento senza preavviso.

COPYRIGHT© 2010

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and Consumer Equipment Division


Tutti i diritti riservati

Edizioni precedenti

COPYRIGHT© 2009

OMTCU27972 C0 - Italiano

Ubicazione delle etichette di sicurezza



D - ATTENZIONE TCU27739
E - ATTENZIONE MT3563
F - AVVERTENZA MT6349
G - AVVERTENZA M141954
H - BARRA DI TRAINO M141875
I - PERICOLO MT6350

ETICHETTE DI SICUREZZA




Etichette di sicurezza simboliche

Le etichette di sicurezza sono applicate in diversi punti della macchina allo scopo di indicare il rischio di infortuni. Il simbolo di pericolo consiste in un punto esclamativo inscritto in un triangolo. Accanto al simbolo di pericolo si trova l'illustrazione relativa al rischio specifico e alle pratiche consigliate. In questo capitolo è indicata la corretta collocazione di tutte le etichette di sicurezza, accompagnata da un breve testo esplicativo.

È possibile che altre informazioni di sicurezza relative alle parti e ai componenti forniti da produttori esterni siano disponibili, ma non sono state inserite nel presente manuale dell'operatore.

AVVERTENZA MT6349

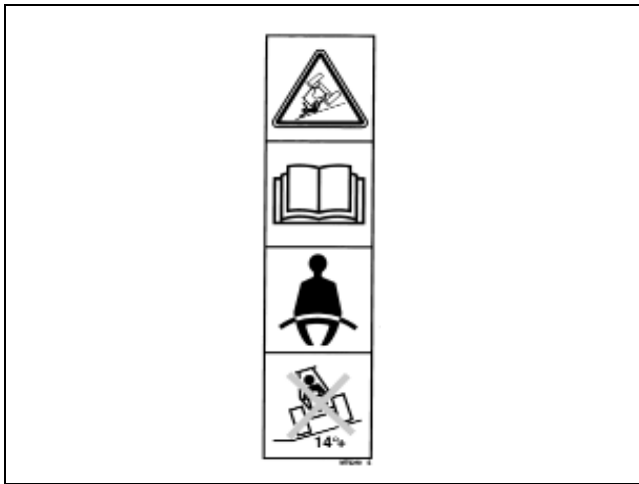


MT6349

- Non guidare la macchina su terreni che comportano il rischio di slittamento o ribaltamento. Non saltare dalla macchina.
- Leggere il manuale dell'operatore prima di adoperare la macchina.
- Per evitare infortuni, usare le cinture di sicurezza.
- Non guidare su pendii la cui inclinazione è superiore ai 14°.

AVVERTENZA MT3562

Non fare salire passeggeri a bordo

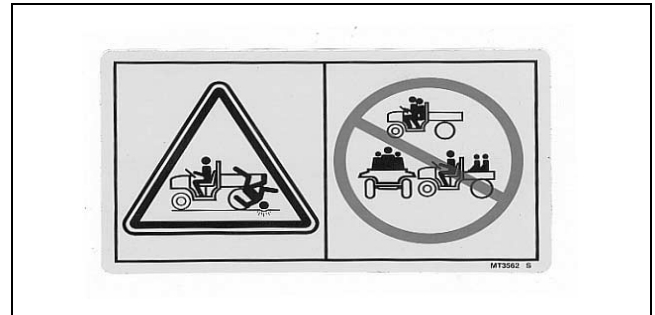


MT3562

- Il sedile deve essere occupato da una sola persona.
- Non fare salire passeggeri a bordo o sul pianale di carico.

ATTENZIONE MT3563

Leggere il manuale dell'operatore

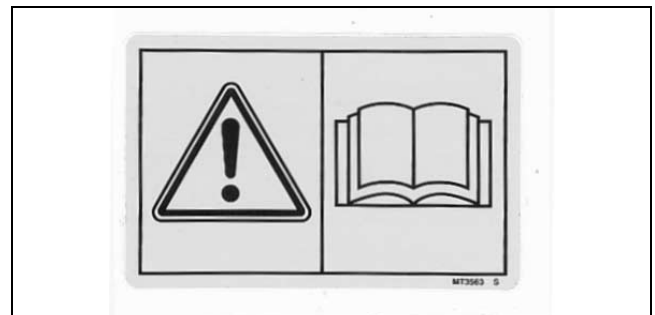


MT3563

- Per evitare guasti ai freni usare liquido dei freni consigliato nel manuale dell'operatore.
- Pulire il tappo di riempimento prima di rimuoverlo. Utilizzare solo liquido dei freni DOT3 proveniente da un contenitore sigillato.

ETICHETTE DI SICUREZZA

ATTENZIONE M142773


Misure di sicurezza per il funzionamento della macchina

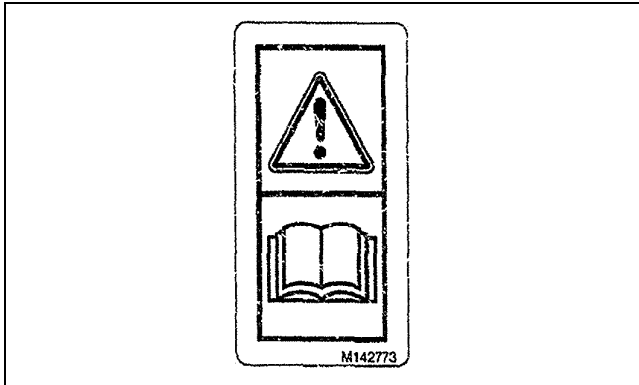

M142773

Il manuale dell'operatore contiene informazioni importanti necessarie per l'uso sicuro della macchina. Per evitare incidenti, rispettare tutte le misure di sicurezza.

PERICOLO TCU27739

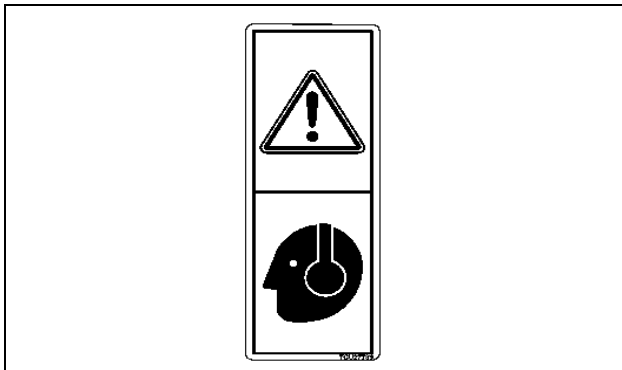


TCU27739

- L'esposizione prolungata a rumori forti può causare la perdita parziale o totale dell'udito;
- Indossare cuffie di protezione consone.

ATTENZIONE M120056

Prima di allontanarsi dalla macchina:

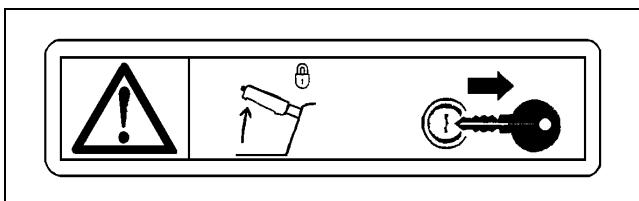


M120056

- Spegner il motore.
- Innestare il freno di stazionamento.
- Rimuovere la chiavetta.

AVVERTENZA M141954

Pericolo di infortuni causati da schiacciamento

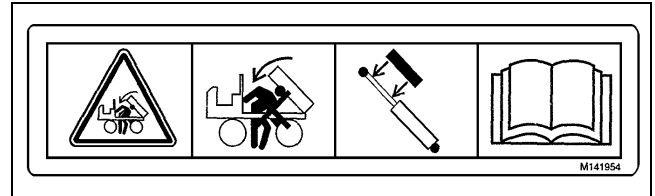


M141954

Quando si lavora sotto un telaio o un'attrezzatura sollevati usare supporti di sicurezza.

PERICOLO MT6350

Pericolo di infortuni causati dai gas e dagli acidi della batteria

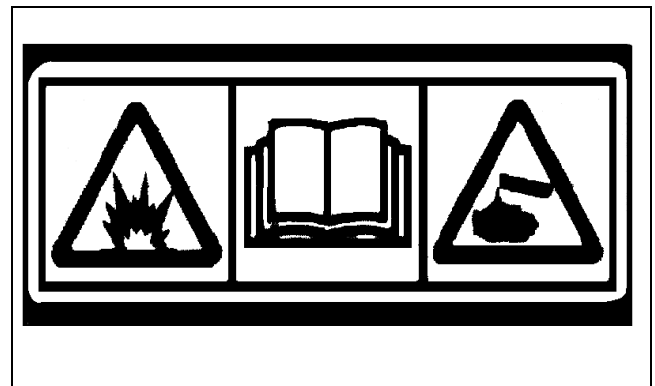

MT6350

Gas esplosivi


Tenere sigarette, fiamme e scintille a distanza dalle batterie, poiché potrebbero provocarne l'esplosione. Proteggere gli occhi ed il viso durante gli interventi di manutenzione sulle batterie. Non caricare le batterie, serrarne i collegamenti o usare cavi ausiliari se non si è a conoscenza delle pratiche da adottare. Tenere i tappi di sfiato ben serrati e in piano.

Pericolo di ustioni gravi

Le batterie contengono acido solforico. Evitare il contatto con la pelle, gli occhi e gli indumenti. In caso di contatto accidentale, sciacquare con acqua e rivolgersi immediatamente a un medico. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

ETICHETTE DI SICUREZZA

Pericolo di ustioni

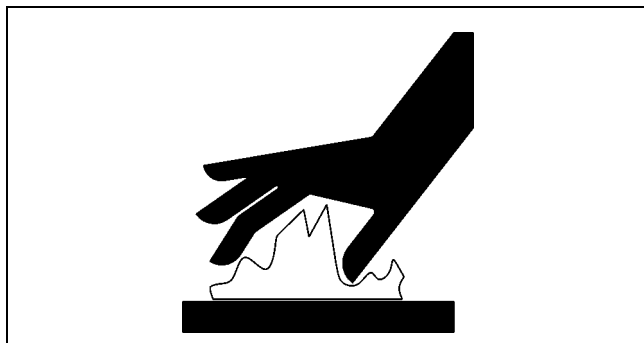


MX23128

Nota: stampato sulla parte superiore della marmitta.

Non toccare la marmitta, potrebbe essere calda.

Carico della barra di traino

Non superare i limiti di carico della barra di traino indicati sull'etichetta.

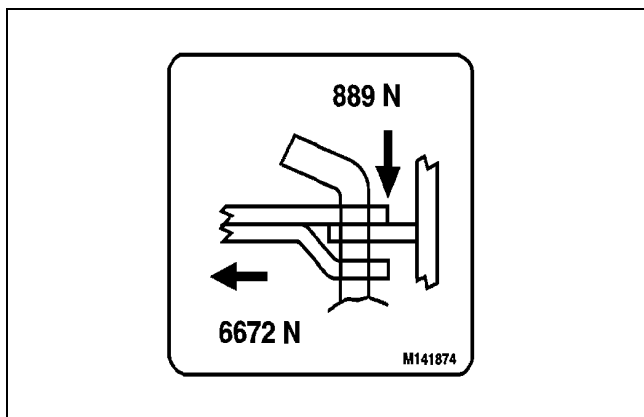

M141875

- Orizzontale 6672 N (1500 lb)
- Verticale 889 N (200 lb)

Etichetta CE



TCU23287

L'etichetta, incorporata nella targhetta del P.I.N. della macchina, indica che questo modello è stato omologato ed è conforme agli standard contenuti nella direttiva europea: 98/37/CE (prima del 29 dicembre 2009) o 2006/42/CE.

MISURE DI SICUREZZA

Responsabilità sulla sicurezza

- Tutti gli operatori della macchina devono essere adeguatamente addestrati, conoscere il contenuto del manuale dell'operatore e comprendere le etichette di avvertenza applicate sulla macchina.
- Si consiglia di sviluppare un programma di sicurezza adeguato alle attuali condizioni di lavoro e di addestrare gli operatori in base a tale programma.
- I supervisori, gli operatori e il personale tecnico devono conoscere e applicare gli standard di sicurezza applicabili a questa macchina.

Addestramento dell'operatore

- Il proprietario della macchina ha la responsabilità di verificare che l'operatore e i meccanici ricevano l'addestramento necessario.
- Il proprietario/operatore ha la responsabilità di fare il possibile per evitare qualsiasi incidente ed è responsabile di qualsiasi infortunio accaduto a se stesso e ad altre persone e di eventuali danni materiali.
- Non permettere l'uso della macchina o l'esecuzione di interventi di manutenzione a bambini o a personale che non abbia ricevuto l'addestramento necessario.
- Non permettere a bambini di utilizzare la macchina. È possibile che regolamenti locali impongano limiti all'età dell'operatore.
- Il proprietario/operatore è responsabile di qualsiasi infortunio accaduto a se stesso, ad altre persone o di eventuali danni materiali.
- Tutti gli operatori devono ricevere istruzioni e addestramento altamente professionali. Tali istruzioni devono evidenziare alcuni punti, tra i quali:
 - la necessità di prestare la massima attenzione e la massima concentrazione durante la guida della macchina.
 - L'uso dei freni, in caso di slittamento della macchina lungo un pendio, non permette di ripristinare il controllo del veicolo.
- Le principali cause della perdita di controllo della macchina sono:
 - tenuta insufficiente delle ruote;
 - velocità elevata;
 - frenata inadeguata;
 - inadeguatezza della macchina alle operazioni da svolgere;
 - scarsa dimestichezza con le caratteristiche del terreno;

- distribuzione del carico e attacco inadeguati.
- Prima di azionare la macchina, leggere attentamente i capitoli relativi al funzionamento e alle misure di sicurezza nel manuale dell'operatore.
- Se l'operatore della macchina non è in grado di leggere o capire il contenuto del manuale, il proprietario ha la responsabilità di fare in modo che l'operatore lo comprenda. La presente pubblicazione è disponibile anche in altre lingue.
- Apprendere l'uso della macchina in una zona aperta e priva di ostacoli, sotto la supervisione di un operatore esperto.
- Apprendere il funzionamento di tutti i comandi.
- Prima di usare la macchina, è necessario che l'operatore abbia acquisito un'adeguata esperienza.

Misure di sicurezza per il funzionamento


- Prima di utilizzare la macchina, assicurarsi di avere letto e compreso le istruzioni contenute nel manuale e presenti sulla macchina.
- Non impiegare la macchina per usi diversi da quelli previsti; si tratta di un veicolo polifunzionale e non di un mezzo di svago.
- Questa macchina non è prevista per l'uso su autostrade o strade statali. La macchina è indicata solo per l'uso fuori strada.
- Rallentare e prestare attenzione al traffico quando si lavora in prossimità di strade o si attraversano crocevia. Prestare particolare attenzione in prossimità di angoli, cespugli, alberi o di qualsiasi oggetto che possa bloccare la visuale.
- L'operatore deve sempre assicurarsi che il passeggero sia al corrente delle corrette misure di sicurezza durante la marcia sul veicolo polifunzionale.
- Il passeggero deve sempre usare la maniglia di presa.
- L'uso non conforme ai fini previsti può provocare incidenti e infortuni gravi o mortali.
- Sedersi al centro del sedile, tenendo i piedi all'interno della piattaforma poggipiedi. Pulire la piattaforma se sporca e rimuovere i detriti intorno ai pedali.
- Controllare che non vi siano detriti nel vano motore, in particolar modo intorno alla tiranteria dei freni, su entrambi i lati del transaxle.
- Mantenere entrambe le mani sul volante durante le svolte.
- Memorizzare la posizione dei comandi e le loro modalità di funzionamento.
- Non far funzionare la macchina stando in piedi.

MISURE DI SICUREZZA

- Non far funzionare la macchina con il pianale di carico sollevato.
- Controllare il funzionamento dei freni, prima di azionare la macchina. Regolare o eseguire la manutenzione dei freni, secondo necessità.
- Per mantenere una capacità di frenata e una trazione adeguate, non trainare attrezzature o rimorchi carichi con il pianale di carico della macchina scarico.
- Ispezionare la macchina prima del funzionamento. Controllare che la bulloneria sia serrata a fondo. Riparare o sostituire i pezzi danneggiati, usurati o mancanti. Assicurarsi che le protezioni siano in buone condizioni e fissate in posizione. Eseguire tutte le regolazioni necessarie prima del funzionamento.
- Non lasciare la macchina incustodita quando è in funzione.
- Usare la macchina durante le ore diurne o in zone ben illuminate. Se la macchina viene utilizzata di notte, accendere i fari.
- Non far funzionare la macchina in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti.
- Evitare partenze, arresti o svolte improvvise.
- Effettuare inversioni di marcia esclusivamente su terreno piano.
- Non indossare cuffie stereo. La concentrazione assoluta dell'operatore è un elemento essenziale di sicurezza.

Misure di sicurezza per il parcheggio

1. Parcheggiare la macchina su una superficie piana.
2. Spostare la leva del cambio di velocità in prima o in retromarcia.
3. Bloccare il freno di stazionamento.
4. Spegnerne il motore.
5. Rimuovere la chiave.
6. Prima di lasciare il posto di guida, attendere che il motore e tutte le parti in movimento si siano fermati.
7. Prima di effettuare interventi di manutenzione, scollegare il cavo negativo della batteria o, per i motori a benzina, rimuovere il filo della candela.

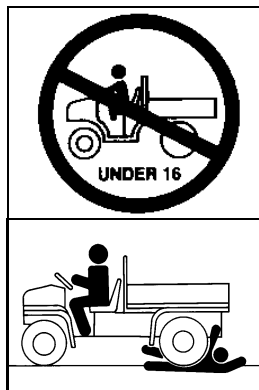

Protezione dei bambini e prevenzione degli incidenti

- La macchina non deve essere guidata da minori di 16 anni.
- Guidatori di giovane età possono essere fisicamente incapaci di controllare la macchina o possono avere una maturità insufficiente per prendere decisioni di guida in sicurezza.
- Non far salire sulla macchina bambini come passeggeri. I bambini possono non essere in grado di sedere in sicurezza sul sedile del passeggero e di usare le maniglie di sostegno in modo corretto.
- I passeggeri devono usare sempre le maniglie di sostegno quando la macchina è in movimento.
- La cintura di sicurezza a tre punti installata su veicoli polifunzionali dotati di dispositivo di protezione dell'operatore non è progettata per sostenere un bambino.
- Non far salire, passeggeri, in particolare bambini, sul pianale di carico. Non permettere ai bambini di salire sul carrello o sul rimorchio.
- I bambini sono sempre in movimento. Si consiglia di stare costantemente in guardia.
- Prima di retrocedere o svoltare, controllare che non vi siano bambini dietro e intorno alla macchina.
- Prestare costantemente attenzione; avanzare e retrocedere con cautela. Le persone, in modo particolare i bambini, possono spostarsi rapidamente ed entrare nell'area di lavoro senza che ce se ne accorga.
- Prestare particolare attenzione in prossimità di angoli, cespugli, alberi o qualsiasi oggetto che blocchi la visuale.
- L'uso non conforme ai fini previsti può provocare incidenti e infortuni gravi o mortali.



Uso corretto della cintura di sicurezza


- Usare la cintura di sicurezza quando si impiega il ROPS (sistema di protezione antiribaltamento) in modo da ridurre il pericolo di infortuni in caso di ribaltamento della macchina.
- Non modificare, smontare o cercare di riparare la cintura di sicurezza.
- Se la bulloneria di fissaggio, la fibbia, la cintura o il riavvolgitore presentano danni, sostituire l'intera cintura di sicurezza.

MISURE DI SICUREZZA

- Ispezionare la cintura di sicurezza e la bulloneria di fissaggio almeno una volta all'anno. Controllare che la bulloneria non sia allentata e che la cintura non sia danneggiata, che non presenti tagli, strappi, segni di usura eccessiva, scolorimento o abrasioni. Sostituire solo con pezzi di ricambio approvati John Deere.
- Gli indumenti pesanti possono interferire con il posizionamento corretto della cintura di sicurezza e possono diminuirne l'efficacia.

Mantenimento della corretta posizione del ROPS

- Non usare mai la macchina se il ROPS non è installato.
- Se, per qualsiasi motivo, la struttura del ROPS viene allentata o rimossa, controllare che tutti i componenti del ROPS vengano reinstallati correttamente. Tutta la bulloneria del ROPS deve essere serrata alla coppia specificata dal produttore.
- Ogni modifica al ROPS deve essere autorizzata e approvata dal produttore. Il livello di protezione garantito dal ROPS diminuisce qualora il ROPS subisca danni strutturali, sia soggetto a ribaltamento della macchina o venga alterato per mezzo di saldature, piegamenti, fori, o tagli.
- Il sedile fa parte dell'area di sicurezza del ROPS. Sostituirlo solo con un sedile di ricambio approvato John Deere.
- Non cercare mai di riparare il ROPS se questo è stato danneggiato o alterato. Per mantenere valida la certificazione del produttore, il ROPS deve essere sostituito.

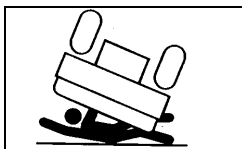

Pericolo di ribaltamento

Il ribaltamento della macchina può provocare infortuni gravi o mortali. Osservare le seguenti misure di sicurezza per la prevenzione degli

infortuni:

- Non impiegare la macchina per usi diversi da quelli previsti; si tratta di un veicolo trasportatore di materiali e non di un mezzo di svago.
- Procedere lentamente durante le svolte. Curve molto strette possono causare il ribaltamento della macchina.
- Ridurre la velocità e prestare particolare attenzione sui pendii e prima di effettuare curve strette.
- Non sovraccaricare la macchina e assicurarsi che il carico sia saldamente fissato. Ridurre il carico su terreni

accidentati o in pendenza.

- Evitare arresti o partenze improvvisi in salita o in discesa. Prestare particolare attenzione durante i cambi di direzione su pendii.
- Fare attenzione alle buche, ai sassi e ad altri pericoli nascosti.
- Tenersi a distanza da scarpate, fossi, terrapieni, stagni e altri corpi d'acqua. Non tagliare in prossimità di pendii, fossi o argini, onde evitare il rischio di ribaltamento della macchina.
- Mantenere dritte le ruote sulla sommità di colline o quando si superano dossi.
- Per ridurre la velocità della macchina in discesa, mantenendone il controllo, togliere il piede dall'acceleratore e bloccare i freni.
- Non apportare alcuna modifica alla macchina.



Non prendere passeggeri a bordo

- La macchina è dotata di un sedile dell'operatore e di un sedile del passeggero (adulti).

- Non far salire passeggeri sul pianale di carico o su altre parti della macchina sprovviste di sedile.
- I passeggeri corrono il rischio di essere colpiti da oggetti scagliati oppure di cadere, con conseguenti infortuni gravi.
- I passeggeri limitano la capacità di controllo della macchina da parte dell'operatore e alterano il baricentro della macchina. I passeggeri bloccano la visuale all'operatore, rendendo pericolosa la guida.

Misure di sicurezza per il trasporto di carichi

Accertarsi che il carico sia ben distribuito.

Accertarsi che il carico non sia più alto della protezione del carico.

Fissare saldamente il carico sul pianale.

Ridurre il carico su terreni accidentati o collinosi.

Misure di sicurezza per il traino di carichi con il veicolo polifunzionale

- Per garantire una trazione e una capacità di frenata adeguate, il peso del carico trainato (rimorchio + carico) non deve mai superare il carico utile del veicolo (operatore + passeggero + carico del pianale di carico).

MISURE DI SICUREZZA

- Non trainare carichi che superino i limiti di traino consentiti per questa macchina, come specificato nel presente manuale dell'operatore.
- La distanza necessaria all'arresto aumenta con la velocità e il peso del carico trainato. Guidare lentamente e mantenere una distanza di sicurezza sufficiente a fermare la macchina in tempo utile.
- Trainare a bassa velocità, in modo da poter mantenere il controllo della macchina.
- L'eccessivo peso del rimorchio può causare la perdita di trazione e quindi la perdita di controllo durante la guida su un pendio. Ridurre il peso del rimorchio durante la guida su pendii.
- Non consentire a bambini o ad altre persone di salire a bordo di un'attrezzatura trainata.
- Usare solo attacchi omologati. Per le operazioni di traino, usare esclusivamente macchine dotate di apposito attacco. Collegare l'attrezzatura trainata esclusivamente al punto d'attacco omologato.
- Seguire le istruzioni del produttore relative ai limiti di peso dell'attrezzatura trainata e al traino su pendii.
- Se fosse impossibile retrocedere con un carico rimorchiato su un pendio, significa che tale pendio è troppo ripido e non è quindi indicato per operazioni di traino. Ridurre il carico rimorchiato o non eseguire alcuna operazione.
- Non effettuare curve strette. In presenza di superfici difficili, prestare estrema cautela durante il funzionamento della macchina o quando si intende eseguire una curva. Prestare attenzione durante la retromarcia.
- Non portare la leva di marcia in folle e non avanzare per inerzia in discesa.


Prima del funzionamento

1. Pulire la piattaforma e rimuovere eventuali detriti accumulati intorno ai pedali. Sedersi al centro del sedile, tenendo i piedi all'interno della piattaforma poggipiedi.
2. Controllare la macchina non presenti segni di usura o danni.
3. Assicurarsi che i seguenti dispositivi di sicurezza siano in buone condizioni e fissati in posizione:
 - Luci.
 - Protezioni.
 - Dispositivi di sicurezza per l'avviamento.
4. Prima di avviare la macchina, controllare che non vi sia nessuno nei dintorni.
5. Controllare le condizioni della macchina prima dell'uso,

per evitare infortuni e guasti. Tenere presente che è possibile percorrere una distanza maggiore in un'ora con la macchina che a piedi in un giorno.


Controllare le condizioni di ruote e pneumatici e la coppia di serraggio della bulloneria delle ruote e mantenere la pressione di gonfiaggio corretta degli pneumatici.

6. Fissare il carico in modo sicuro.

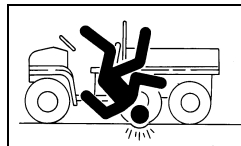

Guida su terreni accidentati

- Utilizzare i percorsi esistenti. Evitare pendii pericolosi e terreni impraticabili. Fare attenzione a cunette, buche, radici, terreno smosso o altri ostacoli.
- Guardare sempre in avanti, per individuare eventuali ostacoli ed essere pronti a reagire. Prestare attenzione a ogni possibile fonte di pericolo.
- Mantenere dritte le ruote sulla sommità di colline o quando si superano dossi.
- Diminuire la velocità in base al percorso, al terreno e alle condizioni di visibilità.
- Il passeggero deve sempre usare la maniglia di presa.

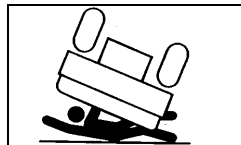


Marcia in salita o discesa

- Usare sempre i freni quando si procede in discesa, in quanto la macchina può prendere velocità (ruota libera). L'effetto frenante della frizione o del motore è minimo.
- Bilanciare il carico e fissarlo correttamente. L'uso dei freni può determinare lo spostamento del carico e compromettere la stabilità della macchina.
- Sedersi al centro del sedile, tenendo i piedi all'interno della piattaforma poggipiedi.
- Non guidare la macchina, se la visibilità è inferiore al limite di sicurezza. Rallentare in prossimità della sommità di una collina, fino a quando non si ottiene una buona visuale del lato opposto. Non procedere sulla cima di una collina a velocità elevata. Dall'altra parte della collina potrebbero esserci ostacoli, discese ripide, altre macchine o persone.
- Mantenere dritte le ruote sulla sommità di colline o quando si superano dossi.
- Evitare arresti o partenze improvvisi in salita o in discesa. Prestare particolare attenzione durante i cambi di direzione su pendii.

MISURE DI SICUREZZA

- Se la macchina si ferma o perde velocità in salita, bloccare il freno di stazionamento, in modo che la macchina si fermi sul pendio. Mantenere la direzione di marcia e rilasciare lentamente il freno di stazionamento. Retrocedere in linea retta, mantenendo il controllo della macchina. Non sterzare le ruote. La macchina ha una stabilità maggiore se si procede o retrocede senza sterzare.
- Per ridurre la velocità della macchina in discesa mantenendone il controllo, togliere il piede dall'acceleratore e bloccare i freni.

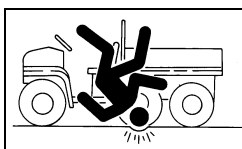

Guida su pendii

- Ridurre la velocità ed esercitare estrema cautela sui pendii e prima di effettuare curve strette.

- Fare attenzione alle buche, ai sassi e ad altri pericoli nascosti.
- In presenza di terreno cedevole, sterzare le ruote anteriori leggermente a monte, per mantenere la macchina dritta quando si procede in senso diagonale su un pendio.
- Se la macchina accenna a ribaltarsi, sterzare le ruote a valle, per riprendere il controllo della macchina prima di procedere.


Guida sul bagnato

- Se possibile, evitare terreni bagnati.
- Non attraversare mai corpi d'acqua di cui non si conosca la profondità. Considerare troppo profondo qualsiasi corpo d'acqua più profondo di 152 mm (6 in.). Le ruote possono galleggiare, rendendo difficile il controllo della macchina.
- Scegliere un percorso, all'interno del corso d'acqua, che presenti sponde degradanti. Attraversare in un punto sicuro.
- Procedere a velocità costante per evitare ostacoli sommersi e rocce scivolose.
- Non attraversare, se l'azionamento della macchina può provocare danni al letto del corso d'acqua o provocare l'erosione della battigia.

Controllo della bulloneria delle ruote


- Se i bulloni delle ruote non sono serrati a fondo, possono verificarsi incidenti, con gravi conseguenze.
- Controllare spesso il serraggio dei bulloni delle ruote durante le prime 100 ore di funzionamento.

- Qualora la bulloneria delle ruote sia allentata, serrarla alla coppia specificata secondo la procedura corretta.

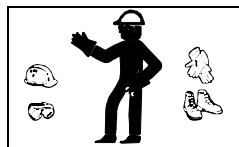

Tenuta da lavoro

- Indossare indumenti aderenti e dispositivi di sicurezza adatti al tipo di lavoro da svolgere.
- Certe condizioni di funzionamento possono richiedere che l'operatore ed eventuali passeggeri indossino un'attrezzatura di sicurezza adeguata durante l'uso della macchina. È necessario essere preparati a tali condizioni prima di mettere in funzione la macchina.
- Le norme di sicurezza locali o le norme assicurative possono richiedere attrezzature di sicurezza supplementari, quali protezioni per gli occhi o un elmetto.
- Indossare sempre calzature robuste e pantaloni lunghi. Non azionare la macchina quando si è a piedi nudi o si indossano sandali.

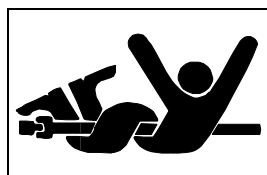

Tenersi a distanza di sicurezza dall'albero di trasmissione in movimento

L'intrappolamento nell'albero di trasmissione in movimento può causare infortuni gravi o mortali.

- Indossare indumenti aderenti.
- Spegner il motore e assicurarsi che l'albero di trasmissione della PTO si sia fermato prima di avvicinarsi.



Fare attenzione ai fluidi ad alta pressione

- I tubi flessibili e le tubazioni idrauliche potrebbero non funzionare a causa di danni, inginocchiamenti, invecchiamento ed esposizione agli agenti atmosferici. Controllare i tubi flessibili e le tubazioni regolarmente e, se necessario, sostituirli.
- I collegamenti dell'impianto idraulico possono allentarsi a causa di danni o vibrazioni. Controllare regolarmente i collegamenti e serrarli secondo necessità.
- Gli spruzzi di fluido in pressione possono penetrare sotto la cute, causando gravi lesioni. Prima di scollegare i tubi idraulici o altre tubazioni, scaricare la pressione. Serrare tutti i raccordi prima di rimettere in pressione.

MISURE DI SICUREZZA

- Per individuare le perdite, usare un pezzo di cartone. Proteggere le mani e il corpo dai fluidi ad alta pressione.
- In caso di incidente, rivolgersi immediatamente ad un medico. L'eventuale fluido penetrato sotto la pelle deve essere rimosso chirurgicamente entro poche ore, per impedire la cancrena. Il personale medico che non ha dimestichezza con questo tipo di infortunio deve consultare uno specialista. Per informazioni, rivolgersi al Servizio Sanitario Deere & Company di Moline, Illinois, U.S.A. Negli Stati Uniti e in Canada è possibile rivolgersi al numero 1-800-822-8262.



Misure di sicurezza per la manutenzione

- La manutenzione della macchina deve essere effettuata esclusivamente da personale

qualificato ed esperto.

- Prima di eseguire interventi di manutenzione, leggere attentamente le istruzioni. Tenere l'area di lavoro pulita e asciutta.
- Non lubrificare, effettuare regolazioni o eseguire procedure di manutenzione mentre la macchina è in movimento. Mantenere i dispositivi di sicurezza installati e in buone condizioni.
- Tenere mani, piedi, indumenti, gioielli e capelli a distanza di sicurezza da qualsiasi parte in movimento, per evitare che vi rimangano impigliati.
- Scollegare la batteria o il filo della candela prima di eseguire riparazioni.
- Mantenere ben serrata la bulloneria.
- Fornire dei supporti stabili per i componenti della macchina che devono essere sollevati per le operazioni di manutenzione. Bloccare i fermi di servizio prima di lavorare alla macchina con le attrezzature sollevate.
- Non accendere il motore se il freno di stazionamento è sbloccato.
- Controllare periodicamente che tutti i pezzi siano in buone condizioni e che siano installati in modo corretto. Riparare immediatamente eventuali danni. Sostituire i pezzi usurati o rotti. Sostituire tutte le etichette di sicurezza e di istruzione usurate o illeggibili.
- Per ridurre il pericolo di incendi, rimuovere eventuali accumuli di grasso o detriti dalla macchina, soprattutto nella zona del motore.
- Non effettuare modifiche alla macchina, né ai dispositivi di sicurezza. Modifiche non autorizzate possono compromettere il funzionamento e la sicurezza della macchina.

- Non indossare cuffie stereo durante gli interventi di manutenzione sulla macchina. La concentrazione assoluta dell'operatore è essenziale per la sicurezza.
- Prima di eseguire saldature sulla macchina, scollegare il cavo di massa della batteria (-) sulla macchina o rimuovere l'attrezzatura dalla macchina.

Prevenzione degli incendi

- Rimuovere erba e detriti dal vano motore e dalla marmitta, prima e dopo il funzionamento della macchina.
- Durante il rimessaggio o il trasporto della macchina, chiudere il rubinetto di arresto del combustibile (se in dotazione).
- Non mettere la macchina in rimessaggio vicino a fiamme libere o fonti di ignizione, come caldaie o riscaldatori dell'acqua.
- Controllare frequentemente che i tubi di alimentazione del combustibile, il serbatoio, il tappo e i raccordi non presentino perdite e che non siano danneggiati. Se necessario, sostituirli.

Non effettuare modifiche alla macchina

Non effettuare modifiche non autorizzate alla macchina.

Le modifiche possono compromettere la stabilità della macchina, con maggiore rischio di ribaltamento e conseguenti infortuni gravi o mortali.



Misure di sicurezza per la manutenzione degli pneumatici


L'esplosione degli pneumatici e la separazione di parti del cerchione possono causare infortuni gravi o mortali:

- Non montare gli pneumatici se non si dispone dell'attrezzatura adatta e non si è esperti in questo tipo di intervento di manutenzione.
- Mantenere sempre la pressione corretta di gonfiaggio. Non gonfiare gli pneumatici oltre la pressione consigliata. Non saldare né riscaldare il gruppo ruota e pneumatico, in quanto il calore può aumentare la pressione dell'aria, provocando l'esplosione dello pneumatico. Inoltre, la saldatura può indebolire o deformare la struttura della ruota.
- Quando si gonfiano gli pneumatici, usare un mandrino a scatto e un tubo di prolunga la cui lunghezza permetta

MISURE DI SICUREZZA

all'operatore di posizionarsi a lato della ruota e NON davanti o sopra.

- Verificare che la pressione degli pneumatici non sia bassa e che questi non presentino tagli o bolle, che i cerchioni non siano danneggiati e che la bulloneria sia completa.

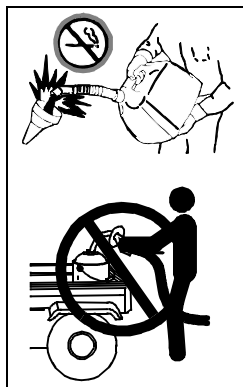

Misure di sicurezza per il maneggiamento del combustibile

Per evitare danni o infortuni, maneggiare il combustibile con estrema cautela. Il combustibile è infiammabile e i suoi vapori sono esplosivi.

- Spegnerne tutte le possibili fonti di accensione (sigarette, sigari, ecc.).

- Utilizzare esclusivamente taniche

non metalliche portatili, omologate per combustibile. Se si usa un imbuto, accertarsi che sia di plastica e che sia privo di griglia o filtro.

- Non rimuovere il tappo del serbatoio del combustibile o fare rifornimento quando il motore è acceso. Prima di fare rifornimento di combustibile, lasciar raffreddare il motore.

- Non rabboccare o scaricare combustibile dall'interno della macchina. Spostare la macchina all'aperto e fornire la ventilazione adeguata.

- Pulire immediatamente il combustibile versato. Cambiare immediatamente gli indumenti sporchi di combustibile. Se il combustibile viene accidentalmente rovesciato vicino alla macchina, avviare il motore solo dopo aver allontanato la macchina dall'area del versamento. Evitare qualsiasi fonte di accensione prima che i vapori del combustibile si siano dissipati.

- Non mettere in rimessaggio la macchina o taniche di combustibile in un luogo in cui sono presenti fiamme libere, scintille o fiamme pilota, come quelle presenti nei riscaldatori d'acqua o in altre apparecchiature.

- Pericolo di incendi ed esplosioni causati da scariche di elettricità statica. Nel caso in cui una tanica di combustibile non sia messa a terra, una scarica di elettricità statica può infiammare i vapori del combustibile.

- Non riempire la tanica all'interno della macchina o sul pianale di un autocarro o di un rimorchio ricoperto in plastica. Prima di rabboccare il combustibile, collocare la tanica a terra, a distanza dalla macchina.

- Rimuovere tutte le attrezzature funzionanti a benzina dal rimorchio o dall'autocarro e metterle a terra prima di rabboccare il combustibile. Se ciò non fosse possibile, rabboccare tali attrezzature con una tanica portatile

piuttosto che con un distributore di benzina.

- Tenere l'ugello a contatto con il bordo del serbatoio del combustibile o dell'apertura della tanica per tutta la durata del rabbocco. Non usare alcun dispositivo per bloccare l'ugello in posizione aperta.

- Non riempire eccessivamente il serbatoio del combustibile. Installare e serrare a fondo il tappo del serbatoio del combustibile.

- Riposizionare i tappi di tutte le taniche di combustibile dopo l'uso.

- Non usare benzina al metanolo per motori a benzina. Il metanolo nuoce all'ambiente e alla salute.

Smaltimento di rifiuti e prodotti chimici

I liquidi di scarto quali olio, combustibile, refrigerante, liquido dei freni e acido delle batterie possono inquinare l'ambiente e nuocere alle persone.

- Non versare i liquidi di scarto in contenitori per bevande, in quanto qualcuno potrebbe accidentalmente ingerirne il contenuto.

- Per informazioni relative al riciclaggio e allo smaltimento dei rifiuti, rivolgersi agli enti competenti o ai concessionari autorizzati.

- Per informazioni sulle modalità di messa fuori servizio della macchina al termine della vita utile, rivolgersi al centro per il riciclaggio o al concessionario autorizzato di zona.

Supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento

Per eseguire la manutenzione secondo le misure di sicurezza, usare sempre il supporto di sicurezza del cilindro.



ATTENZIONE: pericolo di infortuni!

L'attrezzatura è pesante e può essere causa di gravi infortuni.

- **Sostenere ogni tipo di attrezzatura sollevata con un dispositivo meccanico o utilizzando altri metodi sicuri prima di effettuare la manutenzione.**


- **Prima di eseguire interventi di manutenzione, svuotare tutte le attrezzature.**

Installazione:

1. Svuotare l'attrezzatura.

MISURE DI SICUREZZA

2. Sollevare l'attrezzatura in modo da potere eseguire la manutenzione.
3. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

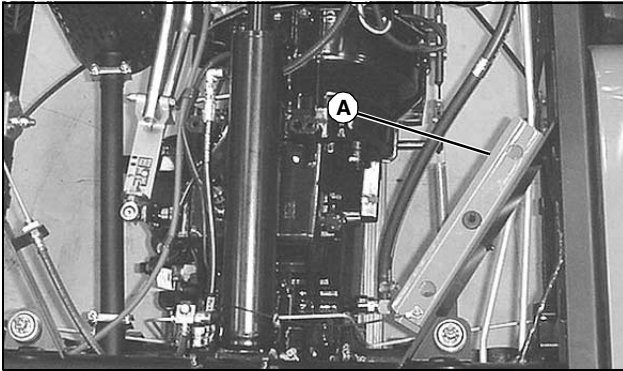

MX14992

4. Rimuovere il supporto di sicurezza (A) dalla posizione di riposo sul lato posteriore destro della macchina.



MX14982


5. Installare il supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento (B). Verificare che il cilindro di sollevamento sia sistemato correttamente fra le boccole in gomma del supporto di sicurezza (C).

Rimozione:

1. Rimuovere il supporto di sicurezza dallo stelo del cilindro di sollevamento.
2. Riportare il supporto di sicurezza in posizione originale.
3. Abbassare l'attrezzatura.

COMANDI OPERATIVI

Comandi del posto di guida

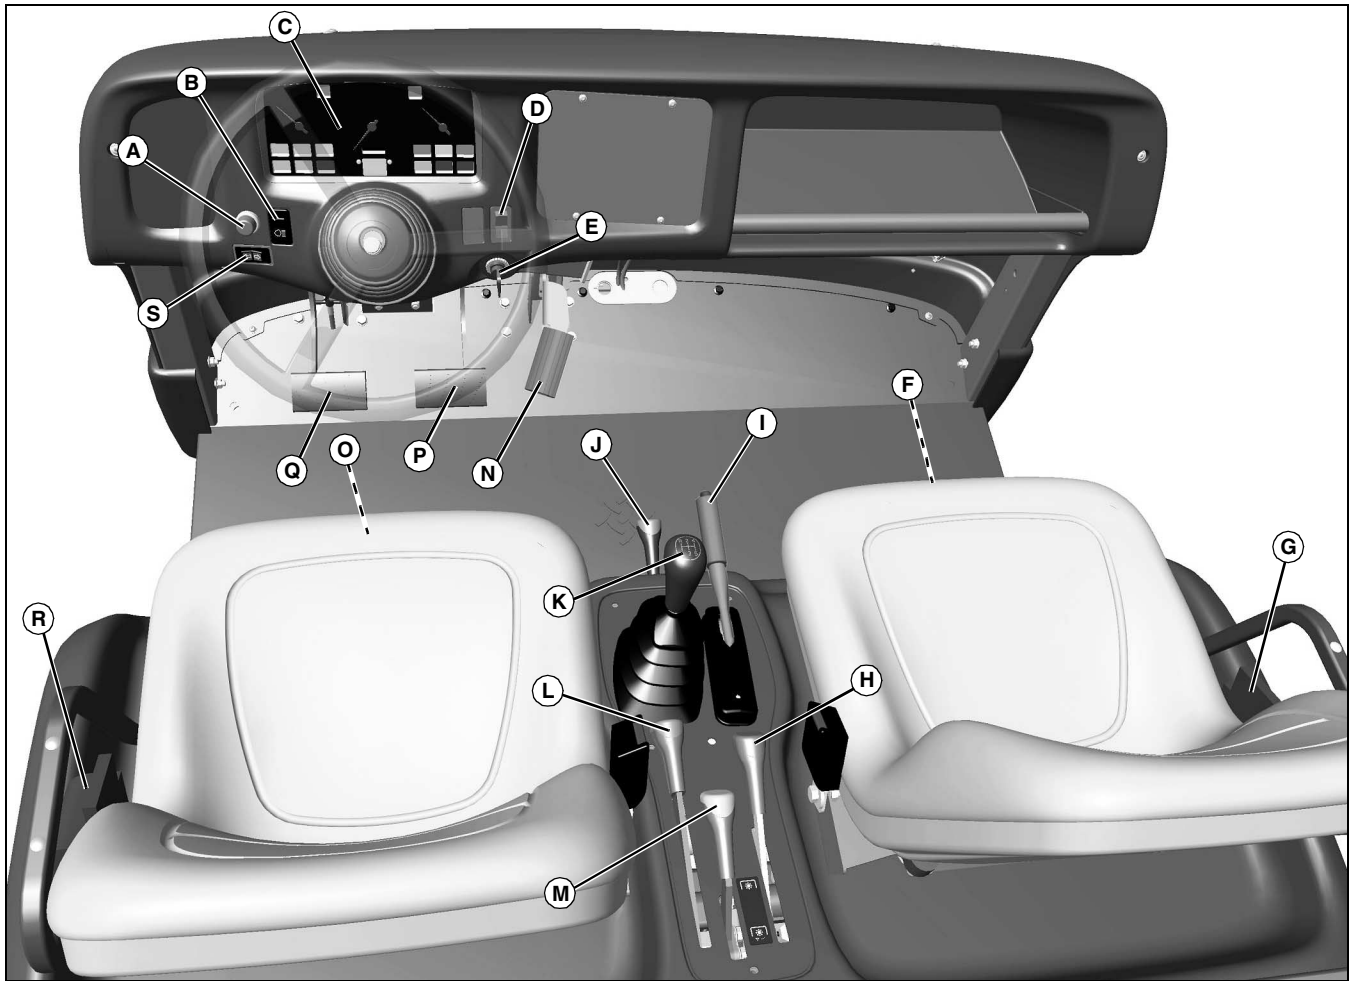

MX44263

Rif. Descrizione

A	Avvisatore acustico
B	Interruttore delle luci
C	Quadro strumenti
D	Interruttore dei lampeggiatori (opzionale)
E	Chiavetta di avviamento
F	Leva di regolazione del sedile del passeggero
G	Cintura di sicurezza del passeggero
H	Leva del cilindro di sollevamento
I	Leva del freno di stazionamento
J	Leva 2WD/4WD (opzionale)

Rif. Descrizione

K	Leva del cambio
L	Leva del bloccaggio del differenziale (trazione assistita)
M	Leva della PTO idraulica (opzionale)
N	Pedale dell'acceleratore
O	Leva di regolazione del sedile dell'operatore
P	Pedale del freno
Q	Pedale della frizione
R	Cintura di sicurezza dell'operatore
S	Interruttore degli indicatori di direzione (opzionale)

FUNZIONAMENTO

Elenco dei controlli giornalieri

- ☐ Controllare i circuiti di sicurezza.
- ☐ Ispezionare gli pneumatici e controllare la pressione di gonfiaggio.
- ☐ Pulire la macchina da eventuali detriti.
- ☐ Controllare che non ci siano pezzi allentati, mancanti o danneggiati.
- ☐ Controllare il livello dell'olio motore e controllare che non vi siano perdite.
- ☐ Controllare il livello dell'olio del transaxle e controllare che non vi siano perdite.
- ☐ Controllare il livello dell'olio idraulico (serbatoio ausiliario) e controllare che non vi siano perdite.
- ☐ Controllare il livello del refrigerante e controllare che non vi siano perdite.
- ☐ Controllare e pulire la griglia della presa d'aria e la coppa del ventilatore.
- ☐ Controllare il livello del serbatoio del combustibile e controllare che non vi siano perdite.
- ☐ Controllare che non vi siano perdite sotto la macchina.

Superfici di plastica e verniciate

- Non asciugare i componenti di plastica prima di averli sciacquati.
- Gli spray insettifughi possono danneggiare le superfici verniciate e quelle di plastica. Non fare uso di spray insettifughi in prossimità della macchina.
- Prestare attenzione a non rovesciare il combustibile sulla macchina. Il combustibile potrebbe danneggiarne le superfici. Pulire immediatamente il combustibile versato.

Regolazione dei sedili

1. Sedersi al posto di guida o sul sedile del passeggero.



MX1709

2. Spostare la leva (A) a sinistra.
3. Far scorrere il sedile in avanti o indietro, nella posizione desiderata.
4. Rilasciare la leva.

Uso delle cinture di sicurezza



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Usare sempre la cintura di sicurezza quando si usa una macchina dotata di sistema di protezione antiribaltamento (ROPS) o di cabina. Non saltare dalla macchina in caso di ribaltamento.

Per collegare la cintura di sicurezza:



MX1703

- Estrarre lentamente la cintura di sicurezza dal riavvolgitore (A) e farla passare attorno ai fianchi.

FUNZIONAMENTO


NOTA: se la cintura di sicurezza si blocca prima che la si possa inserire nel fermo, lasciarla andare nel riavvolgitore e ripetere l'operazione.

- Inserire la fibbia nel fermo (B) sull'altro lato del sedile, fino a udire uno scatto.

Per scollegare la cintura di sicurezza:

- Premendo il pulsante rosso (C), la cintura di sicurezza ritorna nel riavvolgitore.

Test dei circuiti di sicurezza

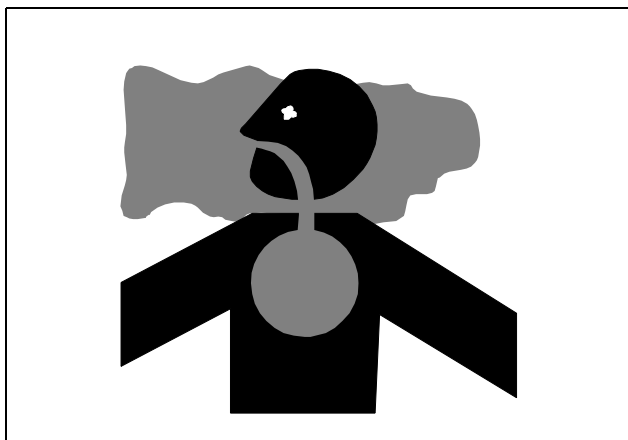

ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Il monossido di carbonio contenuto nei gas di scarico del motore è altamente nocivo e può causare infortuni gravi o mortali.

Parcheggiare la macchina all'aperto prima di far girare il motore.

Non far girare il motore in un luogo chiuso se il locale non è ben ventilato.

- Collegare una prolunga al tubo di scappamento per convogliare i gas di scarico all'esterno.
- Fare in modo che nell'area di lavoro vi sia un ricambio continuo di aria, per permettere ai gas di scarico di disperdersi.

I sistemi di sicurezza installati sulla macchina in dotazione devono essere controllati prima di ogni utilizzo della macchina. Leggere attentamente il manuale dell'operatore della macchina e apprendere il funzionamento della macchina prima di eseguire il controllo dei sistemi di sicurezza.

Eseguire le procedure di controllo indicate di seguito per verificare il funzionamento della macchina.

Nel caso in cui uno dei controlli non abbia buon esito, non usare la macchina. **Rivolgersi al concessionario autorizzato per la manutenzione.**

Eseguire i controlli all'aperto e in un'area priva di ostacoli. Tenere gli astanti a distanza di sicurezza.

Controllo degli interruttori del sedile e del freno di stazionamento

1. Operatore seduto al posto di guida.
2. Bloccare il freno di stazionamento.
3. Spostare la leva del cambio di velocità in folle.
4. Avviare il motore.
5. Con il motore al minimo, alzarsi dal sedile.
6. Il motore deve continuare a girare.
7. Operatore seduto al posto di guida.
8. Sbloccare il freno di stazionamento.
9. Sollevare il sedile.

Risultato: il motore si spegne entro cinque secondi. Se il motore non si spegne, vi è un guasto dei circuiti di sicurezza. Rivolgersi al concessionario autorizzato.

Controllo dell'interruttore della folle

1. Operatore seduto al posto di guida.
2. Innestare il freno di stazionamento.
3. Spostare la leva del cambio di velocità su "R" (retromarcia).
4. Girare la chiavetta d'accensione su avvio.
5. Il motore non deve girare.
6. Ripetere la procedura d'avviamento con la leva del cambio di velocità in ogni marcia.
7. Il motore non deve girare.
8. Spostare la leva del cambio di velocità in folle.
9. Girare la chiavetta di avviamento su avvio.

Risultato: il motore deve girare. Se il motore si avvia con la leva del cambio in alcuna posizione diversa dalla folle, vi è un guasto dei circuiti di sicurezza. Rivolgersi al concessionario autorizzato.

Controllo dell'interruttore dell'impianto idraulico ausiliario



ATTENZIONE: pericolo di infortuni!

L'interruttore di sicurezza della PTO è stato progettato per impedire l'avviamento del motore quando la leva di comando della PTO è in posizione di accensione, scaricando la pressione di alimentazione agli attacchi rapidi ausiliari. Non azionare la macchina se i circuiti di sicurezza della PTO sono guasti o non sono installati, per evitare l'azionamento accidentale dell'attrezzatura all'avviamento della macchina.

NOTA: controllare che non vi siano attrezzature collegate ai giunti di accoppiamento rapido idraulici ausiliari sul retro della macchina.

1. Operatore seduto al posto di guida.
2. Innestare il freno di stazionamento.
3. Spostare la leva del cambio di velocità in folle.
4. Spingere la leva della PTO idraulica in posizione di INNESTO.
5. Girare la chiavetta d'accensione su avvio.

Risultato: il motore non deve girare. Se il motore si avvia, vi è un guasto dei circuiti di sicurezza. Rivolgersi al concessionario autorizzato.


Uso dell'interruttore delle luci

NOTA: l'uso prolungato dei fari anteriori a motore spento può provocare lo scaricamento della batteria.

1. Per accendere le luci, premere verso l'alto la parte superiore dell'interruttore a bilanciere.
2. Per spegnere le luci, premere la parte inferiore dell'interruttore a bilanciere.

Rubinetto d'arresto del combustibile (modelli diesel)

1. Individuare il gruppo della vaschetta di sedimentazione del filtro del combustibile sul lato destro del motore.

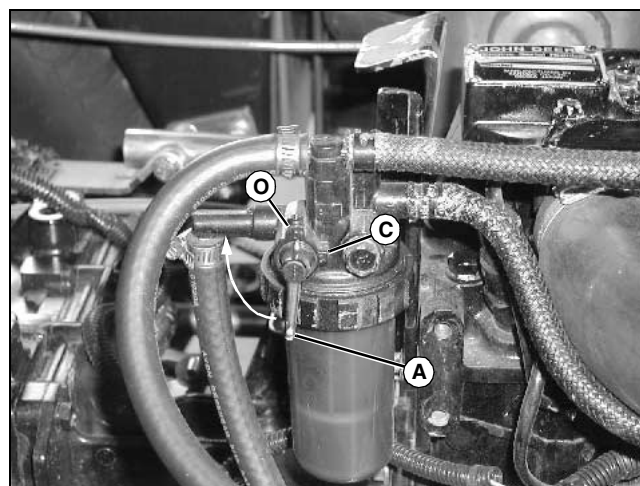

MX23700

Nota: il rubinetto mostrato nella foto è in posizione aperta.

2. Ruotare la leva a due posizioni del rubinetto d'arresto del combustibile (A) su "O" (aperta) o su "C" (chiusa).

Posizione "C" (chiusa)

- Durante qualsiasi operazione di manutenzione sul motore.
- Durante il trasporto.
- Durante periodi di rimessaggio prolungato.

Posizione "O" (aperta)

- La valvola di chiusura del carburante deve essere completamente aperta per un'erogazione corretta di carburante al motore.


Uso del freno di stazionamento



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Bloccare sempre il freno di stazionamento prima di lasciare la macchina incustodita. In caso contrario, la macchina potrebbe spostarsi accidentalmente.

FUNZIONAMENTO

Per bloccare il freno di stazionamento

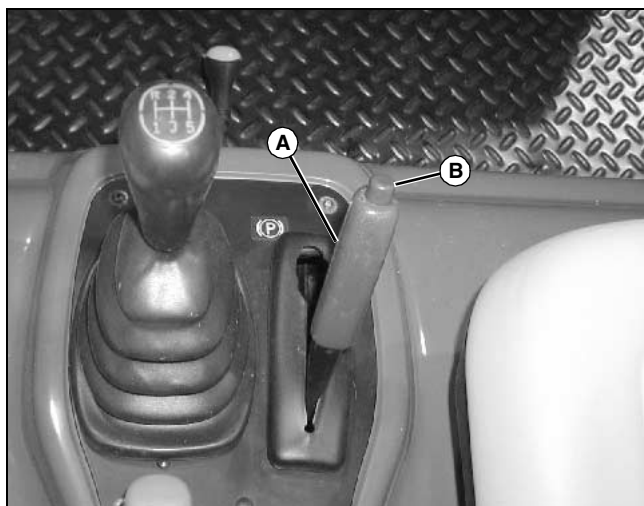

MX23702

- Sollevare la leva (A) e bloccarla in posizione.

Per sbloccare il freno di stazionamento

- Sollevare la leva (A).
- Premere il pulsante (B).
- Abbassare completamente la leva (A). La spia luminosa sul quadro strumenti si spegne.

Uso della leva del bloccaggio del differenziale



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Quando il bloccaggio del differenziale è innestato il rischio di ribaltamento della macchina è più elevato. Non sterzare su pendii e colline e non far funzionare la macchina a velocità elevate.

Il bloccaggio del differenziale serve a migliorare la trazione quando le ruote posteriori della macchina iniziano a slittare. L'innesto del bloccaggio del differenziale permette di aumentare la trazione, tramite il blocco degli assali posteriori destro e sinistro e fa girare le ruote posteriori alla stessa velocità.

IMPORTANTE: pericolo di danni! Per evitare danni al differenziale, non innestare il bloccaggio del differenziale quando entrambe le ruote posteriori stanno slittando.

NOTA: il raggio di sterzata aumenta quando il bloccaggio del differenziale è innestato.

Per innestare il bloccaggio del differenziale:

- Fermare o rallentare la macchina.

- Sollevare la leva del bloccaggio del differenziale e tenerla in posizione sollevata. Mantenere la leva in tale posizione nel caso in cui si verifichi lo slittamento delle ruote posteriori.

Per disinnestare il bloccaggio del differenziale:

- Abbassare la leva del bloccaggio del differenziale.

Uso della trazione su quattro ruote (4WD)

Questo sistema di cambio manuale 4WD attiva la trasmissione delle ruote anteriori, oltre a quella delle ruote posteriori, per ottenere una miglior trazione su terreni accidentati.

Innesto e disinnesto della trazione 4WD

IMPORTANTE: pericolo di danni! Non innestare la trazione 4WD se le ruote posteriori stanno slittando per evitare danni agli ingranaggi interni. Per innestare la 4WD, fermare la macchina o procedere in linea retta ad una velocità costante.

- Premere la leva della 4WD per innestare la trazione.
- Sollevare la leva della 4WD per disinnestare la trazione. Se si procede in marcia avanti, potrebbe essere necessario sollevare il piede momentaneamente dall'acceleratore per disinnestare la 4WD.

Suggerimenti per l'uso della 4WD:

- Per garantire le migliori prestazioni su qualsiasi superficie, mantenere la pressione di gonfiaggio raccomandata per gli pneumatici anteriori e posteriori.
- Disinnestare la 4WD durante la guida su superfici pavimentate o compatte per aumentare la durata degli pneumatici e ridurre l'usura della trasmissione.

Leva di comando idraulica della PTO

Questa procedura di funzionamento deve essere eseguita su macchine dotate del kit dell'impianto idraulico ausiliario. La leva di comando della PTO idraulica fornisce un impianto idraulico ausiliario per il collegamento di attrezzature che ne richiedono la capacità.

FUNZIONAMENTO

IMPORTANTE: pericolo di danni! Non azionare la leva di comando della PTO senza attrezzature ausiliarie collegate. In caso contrario, la portata idraulica verrebbe ostruita e la pressione confluirebbe al foro di sfogo della valvola di controllo idraulica, causando un eccessivo sviluppo di calore e possibili danni ai componenti.

Prima di ciascun impiego, controllare il livello dell'olio dell'impianto idraulico ausiliario.

Per innestare la PTO idraulica:

- Spingere la leva della PTO idraulica in posizione ON (acceso).

Per disinnestare la PTO idraulica:

- Spingere la leva della PTO idraulica in posizione OFF (spento).

Uso della leva del cilindro di sollevamento




ATTENZIONE: pericolo di infortuni!

Parcheggiare la macchina su una superficie pavimentata e bloccare il freno di stazionamento, prima di sollevare il pianale di carico. Su un pendio, con la macchina rivolta a monte, il peso del pianale di carico può causare il ribaltamento della macchina.

Non eseguire alcun intervento di manutenzione sotto un'attrezzatura sollevata senza il supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento installato correttamente.

Per sollevare l'attrezzatura

1. Avviare il motore.

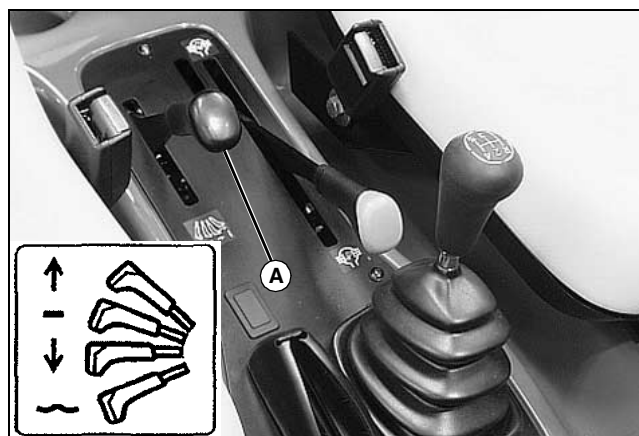

MX14971

2. Tirare all'indietro la leva (A) per sollevare l'attrezzatura.
3. Rilasciare la leva. La leva torna in posizione di folle e l'attrezzatura rimane in posizione con il cilindro di sollevamento bloccato.

Per abbassare l'attrezzatura

NOTA: quando un'attrezzatura viene abbassata, il cilindro di sollevamento compie la corsa di ritorno, sia a motore acceso che a motore spento.

1. Abbassare la leva e mantenerla in posizione finché l'attrezzatura ha raggiunto il suolo o la posizione desiderata.
2. Rilasciare la leva. La leva torna in posizione di folle e l'attrezzatura viene mantenuta in posizione con il cilindro di sollevamento bloccato.

NOTA: durante il funzionamento della macchina con la leva di comando idraulica della PTO innestata, si consiglia di lasciare la leva di sollevamento momentaneamente abbassata, dopo aver abbassato l'attrezzatura. In questo modo la valvola di ritegno sostentamento carico si colloca correttamente rispetto al cursore del cilindro di sollevamento che blocca il cilindro in posizione.

Durante il funzionamento della macchina con il kit di rilascio della sponda posteriore installato sul pianale di carico, tenere la leva del cilindro di sollevamento momentaneamente abbassata, dopo aver abbassato il pianale. In questo modo si blocca la sponda posteriore evitando che faccia rumore.

FUNZIONAMENTO

Per consentire all'attrezzatura di funzionare in modalità flottante

NOTA: la posizione flottante permette al cilindro di sollevamento di muoversi liberamente in alcune situazioni di terreno particolari.

Se si sposta la leva di sollevamento in posizione flottante, le attrezzature sollevate si abbassano per forza di gravità fino al suolo. Per un miglior controllo dei carichi sollevati, non usare la posizione flottante per abbassare le attrezzature.

1. Abbassare la leva (A) alla posizione più bassa, quindi, applicando ulteriore forza, abbassare la leva oltre il fermo, in modo da bloccare la leva in posizione flottante.
2. Per sbloccare la posizione flottante, sollevare la leva.
3. Rilasciare la leva. La leva torna in posizione di folle e l'attrezzatura viene mantenuta in posizione con il cilindro di sollevamento bloccato.

FUNZIONAMENTO

Uso del comando di esclusione della 4a e/o della 5a marcia




ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Il funzionamento ad alta velocità può causare il ribaltamento della macchina, lo spostamento del carico e la perdita di controllo. Ridurre la velocità durante il traino di carichi, attorno ad ostacoli, svolte o in condizioni pericolose quando si opera fuori strada.

Non impostare il comando di esclusione della 4a e/o della 5a marcia quando si utilizza il cambio. Quando viene impostato il comando di esclusione della 4a e/o della 5a marcia, il sedile dell'operatore ed il sedile del passeggero non devono essere occupati e nessuno deve stare vicino alla leva del cambio.

Prima di impostare il comando di esclusione della 4a e/o della 5a marcia, controllare che la macchina si trovi su una superficie piana e dura, che il freno di stazionamento sia bloccato, che la trasmissione sia in folle e che l'interruttore a chiavetta di accensione sia nella posizione STOP.


Per attivare il comando di esclusione della 4a e/o della 5a marcia su un veicolo trasportatore di materiali ProGator, sul quale sono installati un pianale di carico o un altro tipo di attrezzatura, è necessario attivare il cilindro di sollevamento in modo da poter sollevare l'attrezzatura installata. Non attivare il comando di esclusione della 4a e/o della 5a marcia sotto un'attrezzatura sollevata se il supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento non è installato correttamente. Dopo aver sollevato l'attrezzatura, riportare l'interruttore a chiavetta d'accensione sulla posizione STOP prima di impostare il comando di esclusione della 4a e/o della 5a marcia.

NOTA: per impostare il comando di esclusione della marcia è necessario accedere all'albero d'entrata del cambio, ubicato sul lato sinistro della trasmissione, sopra l'assale posteriore. Nel caso in cui fosse installata un'attrezzatura, svuotare l'attrezzatura, sollevarla alla posizione di manutenzione, parcheggiare (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA) e installare il supporto di sicurezza.

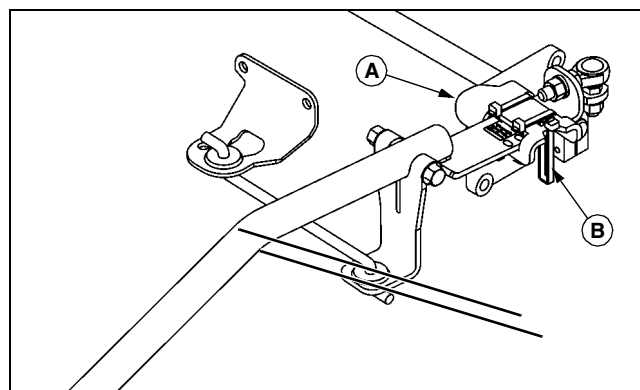

MX14974

La macchina è dotata di un dispositivo di bloccaggio (A) per il comando di esclusione della 4a e/o della 5a marcia. In determinate condizioni di funzionamento è consigliabile evitare l'uso della 4a o della 5a marcia e ridurre la velocità di marcia della macchina.

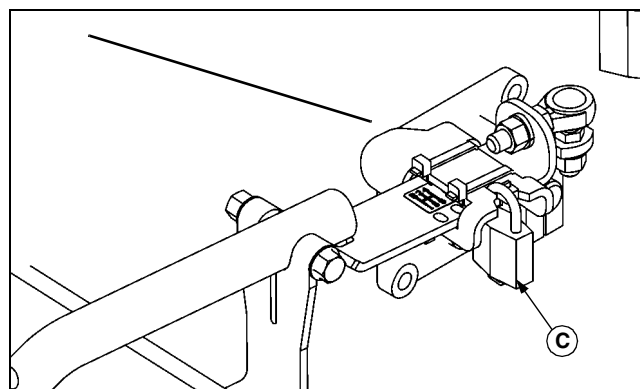


MX14975

Il comando di esclusione è impostato in fabbrica (bloccato in posizione con una fascetta) in modo da consentire l'uso di tutte le marce. Per poter utilizzare il comando di esclusione è necessario rimuovere la fascetta (B) ed installare un lucchetto (C) con un gancio di diametro pari a 4,8 mm (3/16 in.).

NOTA: il lucchetto non è in dotazione con la macchina.


Per escludere la 5a marcia:

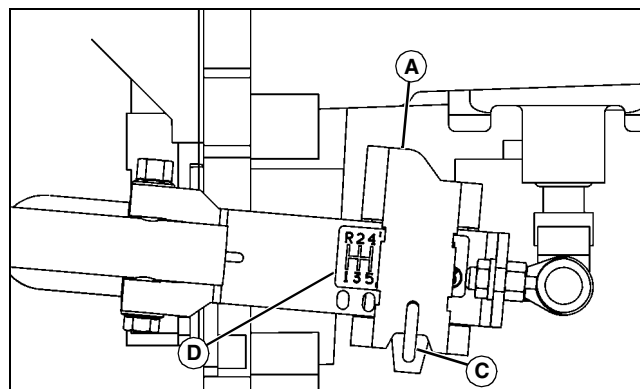

MX14976

FUNZIONAMENTO

Nota: l'etichetta (D) indica tutte le marce disponibili.

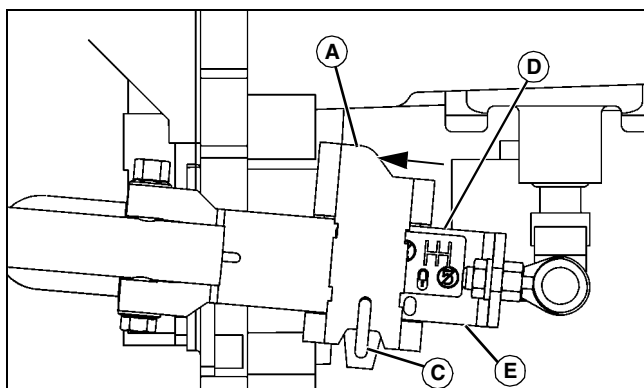


NOTA: se la trasmissione si trova in 5a, il dispositivo di bloccaggio non funziona.

1. Spostare la leva del cambio in qualsiasi posizione che non sia la 5a.
2. Usando la chiave del lucchetto, aprire il lucchetto (C) e rimuoverlo dal dispositivo di bloccaggio (A).
3. Far scorrere in avanti il dispositivo di bloccaggio (A), allineando la scanalatura al primo foro sulla staffa del cambio (E).

NOTA: quando il dispositivo di bloccaggio viene spostato, l'etichetta (D) indica la corretta posizione per l'esclusione della 5a marcia.

4. Installare il lucchetto (C) nella scanalatura del dispositivo di bloccaggio (A).
5. Rimuovere il supporto di sicurezza ed abbassare l'attrezzatura.

Per escludere la 4a e la 5a marcia:

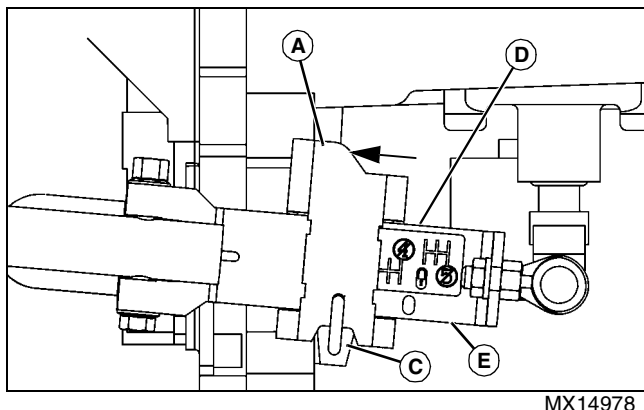

NOTA: se la trasmissione si trova in 4a o in 5a, il dispositivo di bloccaggio non funziona.

1. Spostare la leva del cambio in qualsiasi posizione escluse la 4a e la 5a.

2. Usando la chiave del lucchetto, aprire il lucchetto (C) e rimuoverlo dal dispositivo di bloccaggio (A).


3. Far scorrere in avanti il dispositivo di bloccaggio (A), allineando la scanalatura al primo foro sulla staffa del cambio (E).

NOTA: quando il dispositivo di bloccaggio viene spostato, l'etichetta (D) indica la corretta posizione per l'esclusione della 4a e della 5a marcia.

4. Installare il lucchetto (C) nella scanalatura del dispositivo di bloccaggio (A).
5. Rimuovere il supporto di sicurezza ed abbassare l'attrezzatura.

Per sbloccare la 4a e/o la 5a marcia:

NOTA: per impostare il comando di esclusione della marcia è necessario accedere all'albero d'entrata del cambio, ubicato sul lato sinistro della trasmissione, sopra l'assale posteriore. Nel caso in cui fosse installata un'attrezzatura, svuotare l'attrezzatura, sollevarla alla posizione di manutenzione, parcheggiare (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA) ed installare il supporto di sicurezza.

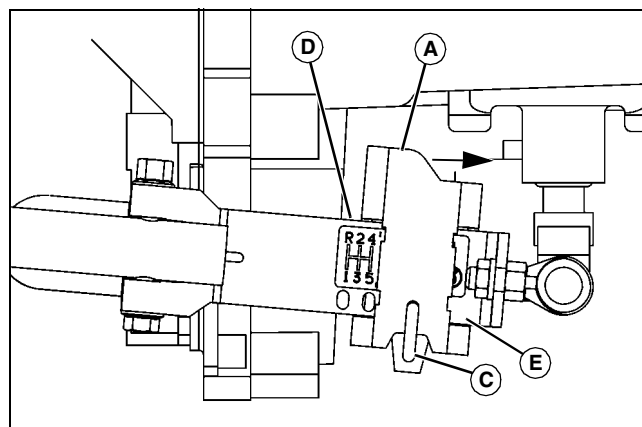


1. Usando la chiave del lucchetto, aprire il lucchetto (C) e rimuoverlo dal dispositivo di bloccaggio (A).
2. Far scorrere in avanti il dispositivo di bloccaggio (A), allineando la scanalatura all'ultimo foro sulla staffa del cambio (E).

NOTA: quando il dispositivo di bloccaggio si sposta, l'etichetta (D) indica tutte le marce disponibili.

3. Installare il lucchetto (C) nella scanalatura del dispositivo di bloccaggio (A).
4. Rimuovere il supporto di sicurezza ed abbassare l'attrezzatura.

FUNZIONAMENTO

Quadro strumenti

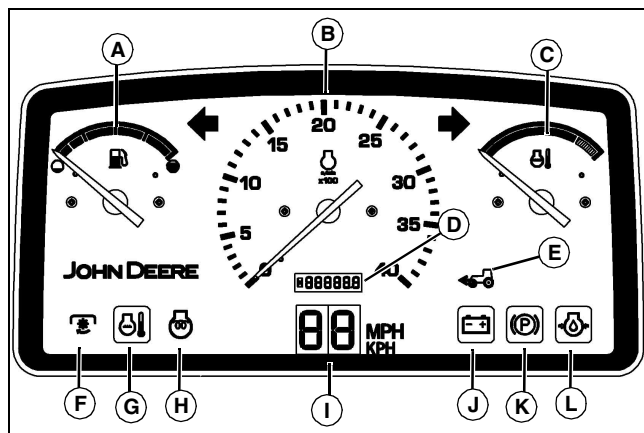

- A - Indicatore di livello del combustibile**
- B - Contagiri**
- C - Indicatore di temperatura refrigerante motore**
- D - Contaore**
- E - Indicatore della trazione sulle quattro ruote (4WD) (se in dotazione)**
- F - Spia della PTO**
- G - Spia di temperatura del refrigerante del motore**
- H - Spia del circuito della candela ad incandescenza**
- I - Visualizzatore luminoso del contachilometri**
- J - Spia di bassa tensione della batteria**
- K - Spia del freno di stazionamento**
- L - Spia pressione olio motore**

L'**indicatore di livello del combustibile** (A) indica approssimativamente la quantità di combustibile contenuta nel serbatoio.

Il **contagiri** (B) è uno strumento che serve per calcolare il regime del motore. I valori del regime del motore sono espressi in centinaia (100). Esempio: se l'ago indica 20, il regime è pari a $20 \times 100 = 2000$ giri/min.

L'**indicatore di temperatura del refrigerante del motore** (C) si accende quando il motore si surriscalda. Se l'ago dell'indicatore si sposta completamente sul rosso, fermare la macchina e individuare la causa del problema.

Il **contaore** (D) registra il numero di ore di funzionamento del motore. Per determinare quando la macchina necessita di manutenzione, fare riferimento al contaore e consultare la tabella degli intervalli di manutenzione.

L'**indicatore della trazione sulle quattro ruote (4WD) (se in dotazione)** (E) è visibile solo quando è acceso e si accende quando la trazione sulle quattro ruote (4WD) è innestata.

L'**indicatore della PTO** (F) è visibile solo quando è acceso e si accende quando la leva della PTO idraulica è innestata.

La **spia di temperatura del refrigerante del motore** (G) si accende se il refrigerante del motore sta raggiungendo una temperatura troppo elevata. Ridurre al minimo il regime del motore. Controllare il livello del refrigerante del motore e verificare che il flusso d'aria al radiatore non sia ostacolato. Un funzionamento continuo e prolungato può provocare un incremento della temperatura con il conseguente rischio di danni alla macchina.

La **spia della candela ad incandescenza** (H) è visibile solo quando è acceso e si accende ogni volta che la chiavetta d'accensione viene portata in posizione RUN (marcia). La spia si spegne circa tre secondi dopo aver girato la chiavetta di avviamento in posizione RUN (marcia), ad indicare che le candele ad incandescenza del motore sono accese e riscaldano la camera di combustione.

Il **visualizzatore LED del contachilometri** (I) si illumina ogni volta che la chiavetta di avviamento viene portata nella posizione RUN (marcia) e indica la velocità della macchina.

La **spia di bassa carica della batteria** (J) si illumina ogni volta che la chiavetta di avviamento viene portata nella posizione RUN (marcia). La spia deve spegnersi una volta acceso il motore. Se la spia rimane accesa, la corrente prodotta dall'alternatore potrebbe non essere corretta. In tal caso, spegnere il motore ed individuare la causa del problema.


La **spia del freno di stazionamento** (K) si accende quando il freno di stazionamento è bloccato.

La **spia della pressione dell'olio motore** (L) si accende quando la pressione dell'olio motore è bassa. Se la spia si accende mentre il motore sta girando, spegnere il motore immediatamente. Questo indica che il livello dell'olio motore è basso o che si sono verificati danni gravi al motore.

Commutazione del tachimetro

1. Scollegare il cavo negativo della batteria.
2. Rimuovere la mascherina anteriore.


FUNZIONAMENTO

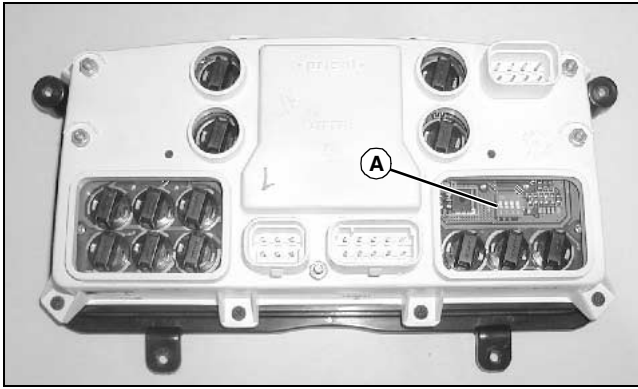

MX23994

3. Individuare il commutatore mph-km/h (A) sul retro del quadro strumenti della macchina in dotazione.

NOTA: i commutatori sono impostati in fabbrica sulle unità dotate di pneumatici standard.

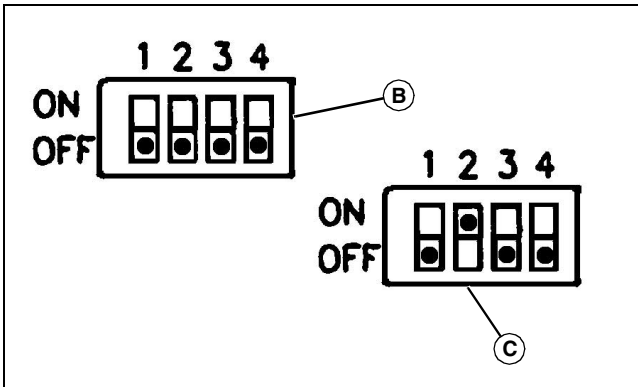

MX7260b

4. Con l'aiuto di un cacciavite, cambiare l'impostazione di fabbrica dei commutatori da mph (B) a km/h (C).

5. Installare la mascherina anteriore.

6. Collegare il cavo negativo della batteria.

Funzionamento della trasmissione sincronizzata a 5 marce

Uso del pedale della frizione

IMPORTANTE: pericolo di danni! Per evitare l'inutile logorio della frizione, non guidare con il piede appoggiato al pedale della frizione.

Se si tiene premuto il pedale della frizione mentre si scende lungo un pendio con la prima, la seconda oppure la retromarcia innestate, si raggiunge una velocità estremamente elevata. Non lasciare procedere la macchina a ruota libera con la marce innestate e con la frizione disinnestata.

Le funzioni del pedale della frizione sono:

- Collega e scollega il motore alla trasmissione.
- Utilizzato insieme alla leva del cambio, permette di cambiare le marce.


Per disinnestare la frizione:

- Premere completamente il pedale della frizione, in modo da scollegare la trasmissione dal motore.

Per innestare la frizione:

- Togliere lentamente il piede dal pedale, in modo da collegare la trasmissione al motore.

Uso della leva del cambio

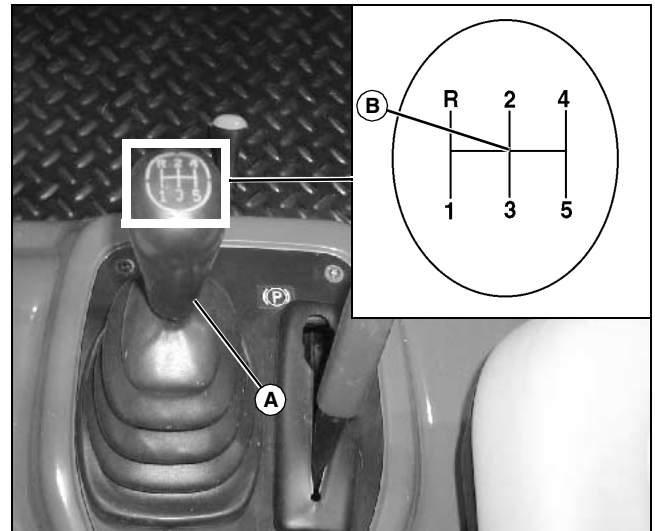

MX1646a MX23702

La leva del cambio (A) si trova sulla consolle a destra rispetto al sedile dell'operatore. La leva consente l'uso di cinque marce in avanti e una retromarcia.

Selezionare la marcia, fra quelle indicate sulla leva del cambio, che corrisponde alla velocità e alla direzione desiderate. La prima e la seconda sono molto lente e devono essere usate durante il traino di carichi pesanti.

Marcia	Velocità massima di marcia, con pneumatici standard, a 3300 giri/min
1	4,5 km/h (2.8 mph)
2	7,4 km/h (4.6 mph)
3	12,7 km/h (7.9 mph)
4	24,1 km/h (15 mph)
5	30,7 km/h (19.1 mph)
R	5,8 km/h (3.6 mph)

FUNZIONAMENTO

Marcia avanti

1. Bloccare il freno di stazionamento.

NOTA: per l'avviamento del motore, la leva del cambio deve essere in folle.

2. Spostare la leva del cambio in folle (B), fra le marce 2a e 3a.
3. Premere il pedale della frizione ed avviare il motore.
4. Spostare la leva del cambio sulla marcia di partenza desiderata.
 - Veicoli con carico - prima.
 - Veicoli senza carico - seconda o terza.
5. Sbloccare il freno di stazionamento.
6. Rilasciare lentamente la frizione per innestare il carico senza scatti.

IMPORTANTE: pericolo di danni! quando si scalano le marce, non saltare più di una marcia alla volta. Si consiglia, per esempio, di cambiare dalla quinta alla quarta; cambiare dalla quinta alla terza è accettabile, mentre il passaggio dalla quinta alla seconda è sconsigliato. Se si saltano più di due marce alla volta si rischia di far girare la frizione oltre il limite massimo di 10 000 giri/min, con conseguenti danni e possibili guasti alla frizione stessa.

7. Cambiare le marce in movimento:
 - Premere la frizione e ingranare la marcia.
 - Rilasciare lentamente il pedale della frizione.

Retromarcia

1. Fermare la macchina.
2. Premere la frizione.
3. Spostare la leva del cambio in retromarcia.
4. Rilasciare lentamente il pedale della frizione.

Avviamento del motore




ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Il monossido di carbonio contenuto nei gas di scarico del motore è altamente nocivo e può causare infortuni gravi o mortali.

- Prima di far girare il motore, parcheggiare la macchina all'aperto.
- Non fare girare il motore in un luogo chiuso se il locale non è ben ventilato.
- Collegare una prolunga al tubo di scappamento per convogliare i gas di scarico all'esterno.
- Fare in modo che nell'area di lavoro vi sia un ricambio continuo di aria per permettere la dispersione dei gas di scarico.

NOTA: controllare che il rubinetto di arresto del combustibile sia aperto.

1. Bloccare il freno di stazionamento.
2. Spingere la leva della PTO idraulica in posizione di disinnesto.
3. Spostare la leva del cambio di velocità in folle.

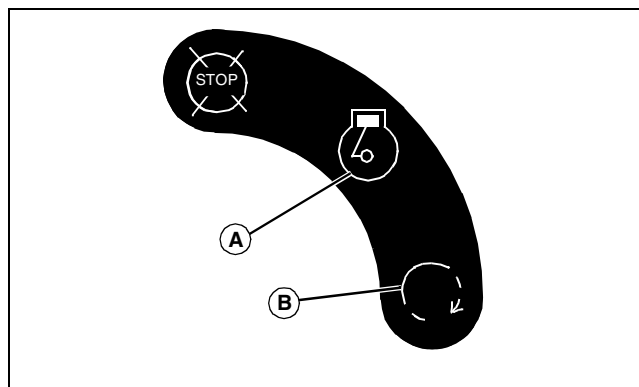

MIF

4. Girare la chiavetta d'accensione su marcia (A).
5. Controllare le seguenti spie luminose:
 - La spia di bassa carica della batteria si accende.
 - La spia del freno di stazionamento si accende.
 - La spia di bassa pressione olio motore si accende.
 - La spia della candela ad incandescenza si accende. Dopo circa tre secondi la spia si spegne ed è quindi possibile avviare il motore.

FUNZIONAMENTO

IMPORTANTE: pericolo di danni! Il motorino d'avviamento, se azionato per più di 20 secondi consecutivi, può venire danneggiato: Se il motore non si avvia, attendere due minuti prima di riprovare.

6. Girare la chiavetta d'accensione su avvio (B).

NOTA: il motore viene regolato in fabbrica per girare al minimo a 1250 giri/min. $\pm$ 50 all'avvio.

7. Quando il motore si è avviato, rilasciare la chiavetta d'accensione su marcia.

- La spia di bassa carica della batteria si spegne.
- La spia di bassa pressione olio motore si spegne.

8. Sbloccare il freno di stazionamento.

- La spia del freno di stazionamento si spegne.

Arresto del motore



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Bloccare sempre il freno di stazionamento prima di lasciare la macchina incustodita. In caso contrario, la macchina potrebbe spostarsi accidentalmente. Se la leva del cambio viene spostata in folle, la macchina procede a ruota libera.

1. Rilasciare il pedale dell'acceleratore e lasciar girare il motore al minimo.
2. Premere il pedale della frizione e il freno.
3. Girare la chiavetta nella posizione di stop.
4. Spostare la leva del cambio di velocità in prima o in retromarcia.
5. Bloccare il freno di stazionamento.
6. Rimuovere la chiavetta.

Funzionamento del motore senza operatore al posto di guida



ATTENZIONE: pericolo di infortuni!

- Bloccare sempre il freno di stazionamento prima di lasciare il posto di guida.
- Non lasciare il posto di guida col motore avviato a meno che non lo richieda la funzione dell'attrezzatura.

NOTA: in condizioni normali di funzionamento, quando l'operatore si alza dal posto di guida, il motore si spegne.

Per mantenere il motore acceso quando l'operatore si alza dal posto di guida:


1. Fermare la macchina premendo il pedale della frizione e i pedali del freno.
2. Spostare la leva del cambio di velocità in folle.
3. Innestare il freno di stazionamento.
4. Rilasciare lentamente il pedale della frizione e i pedali del freno.
 - Il motore resta acceso nonostante l'operatore si sia alzato dal posto di guida.

Traino della macchina



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Scaricare il pianale di carico della macchina o rimuovere l'attrezzatura prima di trainare la macchina. Il traino di una macchina carica può provocare la perdita di controllo di entrambi i veicoli.

1. Spostare la leva del cambio di velocità in folle.

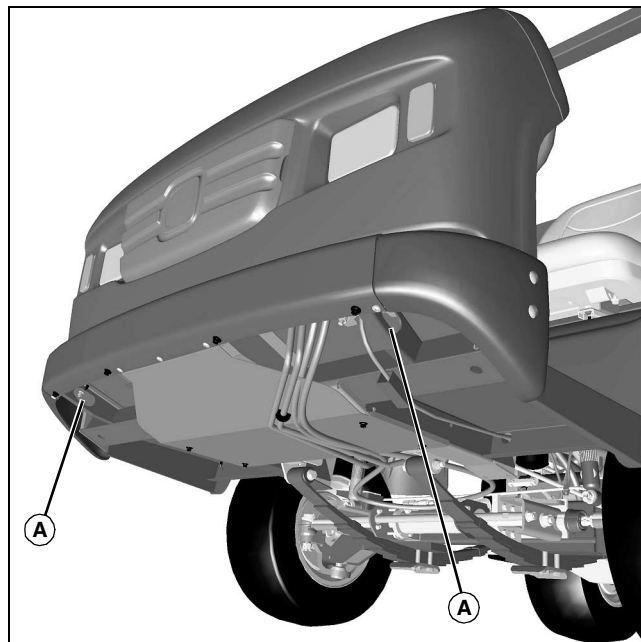

MX44257

2. Collegare un cavo di traino alla scanalatura ovale (A) situata su entrambi i lati del telaio principale, sotto la parte anteriore della macchina.
3. Sbloccare il freno di stazionamento.

FUNZIONAMENTO



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! per evitare infortuni, durante il traino della macchina non superare la velocità di 16 km/h (10 mph). La macchina è difficile da manovrare a motore spento.

4. Trainare la macchina verso la zona prescelta a velocità moderata e prestando la massima attenzione.

Traino di carichi



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! L'eccessivo peso del rimorchio può causare la perdita di trazione e quindi la perdita di controllo durante la guida su un pendio. La distanza necessaria all'arresto aumenta con la velocità e il peso del carico trainato.

Non trainare carichi che superino i limiti di traino consentiti per questa macchina, come specificato nel presente manuale dell'operatore.

- Per garantire una trazione e una capacità di frenata adeguate, il peso del carico trainato (rimorchio + carico) non deve mai superare il carico utile del veicolo (operatore + passeggero + carico del pianale di carico).
- Non trainare carichi che superino i limiti di traino consentiti per questa macchina, come specificato nel presente manuale dell'operatore.
- Questa macchina non può trainare carichi superiori a 680 kg (1500 lb).
- Non superare un peso al timone di 90,7 kg (200 lb).
- Trainare a bassa velocità, in modo da poter mantenere il controllo della macchina.



MX14985

- Fare sempre uso del punto di attacco (A) omologato per

questa macchina. Il punto di attacco sulla macchina è l'unico approvato; non modificarlo in alcun modo.

Trasporto della macchina




ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Esercitare la massima cautela quando si fa funzionare la macchina alla velocità di trasporto. Diminuire la velocità se il carico supera il peso della macchina. Fare riferimento al manuale dell'operatore dell'attrezzatura trainata per la velocità di trasporto consigliata.

Esercitare la massima cautela quando si trainano carichi in condizioni stradali difficili, durante le svolte e su pendii.


Usare gli indicatori di direzione e i lampeggiatori durante la guida su strada, a meno che non sia espressamente proibito dalle norme locali. Un kit di luci di sicurezza per l'attrezzo è disponibile presso il concessionario John Deere.

1. Fare avanzare la macchina sul rimorchio.
2. Parcheggiare la macchina in modo sicuro (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
3. **Modelli diesel:** durante il trasporto, CHIUDERE il rubinetto d'arresto del combustibile.
4. Bloccare le ruote con calzatoie o blocchi di legno.
5. Fissare la macchina al rimorchio servendosi di fascette, catene o cavi rinforzati.

FUNZIONAMENTO

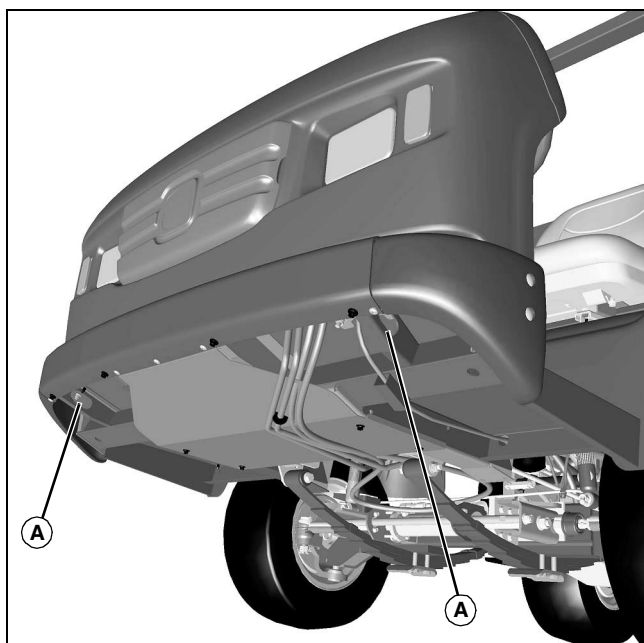

MX44257

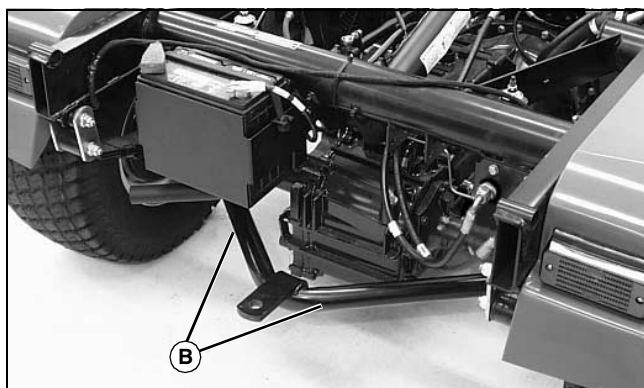

MX14985

- I punti in cui la macchina può essere fissata sono le scanalature ovali (A), situate su entrambi i lati del telaio principale sotto la parte anteriore della macchina, ed entrambi i lati del gruppo dell'attacco, (B) sulla parte posteriore della macchina.
 - Sia le fascette anteriori che quelle posteriori devono essere dirette verso il basso e l'esterno rispetto alla macchina.
6. Durante il trasporto della macchina su strada, usare luci ausiliarie in modo da segnalare la propria presenza agli altri veicoli. Attenersi alle norme locali di circolazione stradale.

Sollevamento e abbassamento del pianale di carico



ATTENZIONE: pericolo di infortuni!

- Parcheggiare la macchina su una superficie pavimentata e bloccare il freno di stazionamento, prima di sollevare il pianale di carico. Su un pendio, con la macchina rivolta a monte, il peso del pianale di carico può causare il ribaltamento della macchina.
- Non eseguire alcun intervento di manutenzione sotto un'attrezzatura sollevata senza il supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento installato correttamente.
- Prima di eseguire interventi di manutenzione, verificare che il pianale di carico sia vuoto.

1. Avviare il motore.
2. Tirare la leva di sollevamento all'indietro per sollevare il pianale di carico.


NOTA: quando il pianale di carico viene abbassato, il cilindro di sollevamento compie la corsa di ritorno, sia a motore acceso che a motore spento.

Spingendo la leva oltre la posizione inferiore, nella posizione flottante, il pianale di carico si abbasserà più lentamente.

3. Per abbassare il pianale di carico, spingere la leva in basso e mantenerla in posizione.
4. Spegnerne il motore.

Funzionamento della sponda posteriore del pianale di carico

Apertura dello spinotto a scatto con molla

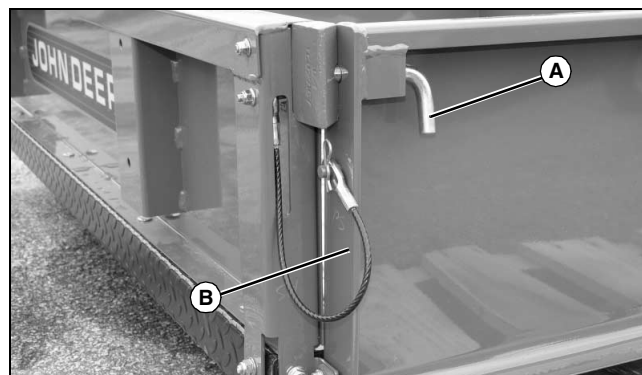


MX27752

1. Tirare entrambi gli spinotti a scatto (A) e abbassare la sponda posteriore (B).

FUNZIONAMENTO

Apertura dello spinotto a scatto senza molla

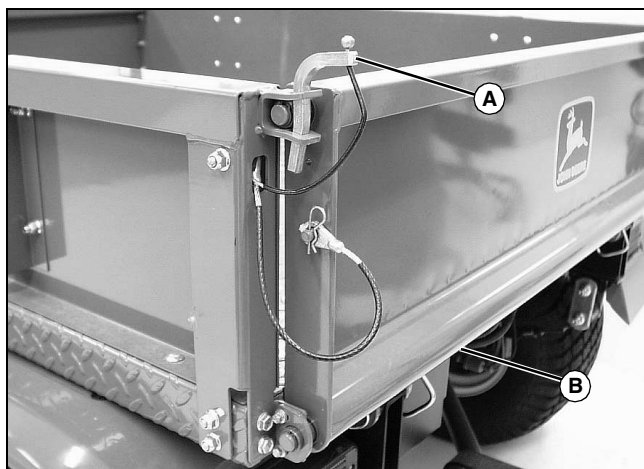

MX3105


1. Rimuovere entrambi gli spinotti a scatto della sponda posteriore (A).
2. Abbassare la sponda posteriore (B).

Abbassamento completo della sponda posteriore



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Non far funzionare la macchina con la sponda posteriore del pianale di carico completamente abbassata. In questa posizione, la sponda posteriore del pianale di carico copre le luci di posizione posteriori e può pertanto causare incidenti con altri veicoli.

IMPORTANTE: pericolo di danni! La sponda posteriore completamente abbassata potrebbe toccare i parafranghi posteriori e danneggiare la macchina. Non far funzionare la macchina con la sponda posteriore del pianale di carico completamente abbassata.

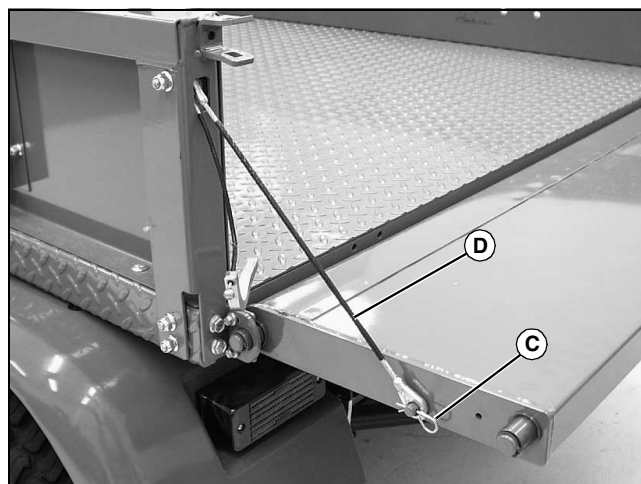

MX3107

Nota: in figura è illustrato il pianale di carico con lo spinotto a scatto senza molla.


1. Per abbassare completamente la sponda posteriore, rimuovere la spina elastica di bloccaggio (C) e il cavo (D) dai prigionieri forati.

Rimozione della sponda posteriore del pianale di carico

Sponda posteriore con spinotto a scatto con molla

1. Chiudere la sponda posteriore e bloccarne entrambi i lati.

FUNZIONAMENTO

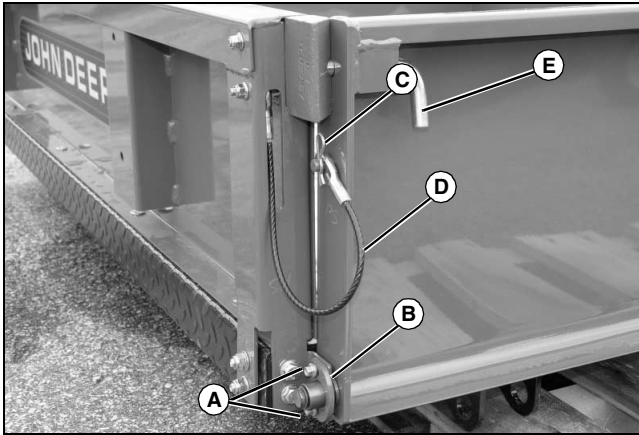


MX27752

4. Rimuovere entrambi gli spinotti a scatto della sponda posteriore (E).
5. Rimuovere la sponda posteriore.
6. Eseguire le fasi precedenti in ordine inverso per l'installazione della sponda laterale.

2. Rimuovere le due viti (A) e le piastre di supporto della sponda posteriore (B) da entrambi i lati.
3. Rimuovere la spina elastica di bloccaggio (C) e il cavo (D) dai prigionieri forati.
4. Tirare entrambi gli spinotti a scatto (E) e rimuovere la sponda posteriore.
5. Eseguire le fasi precedenti in ordine inverso per l'installazione della sponda laterale.

Sponda posteriore con spinotto a scatto senza molla

1. Chiudere la sponda posteriore e bloccarne entrambi i lati.

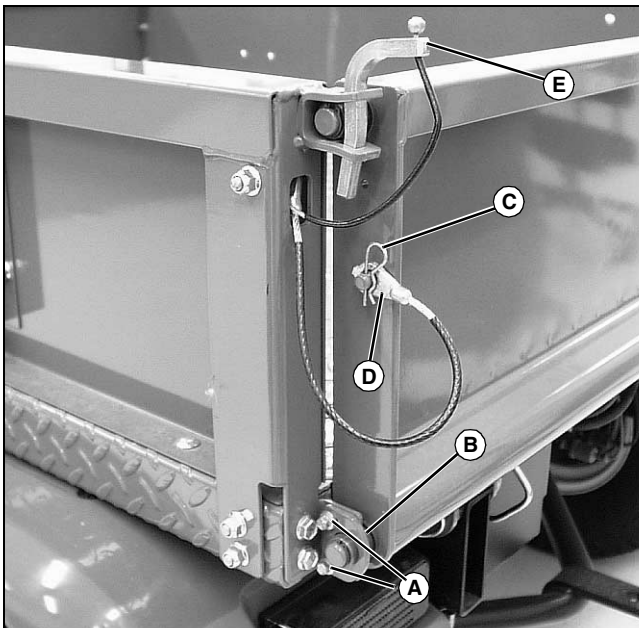

MX3105

2. Rimuovere le due viti (A) e le piastre di supporto della sponda posteriore (B) da entrambi i lati.
3. Rimuovere la spina elastica di bloccaggio (C) e il cavo (D) dai prigionieri forati.

PEZZI DI RICAMBIO

Manuali di manutenzione

Per ottenere una copia del catalogo dei pezzi di ricambio o del manuale tecnico relativo a questa macchina, rivolgersi a:

- **U.S.A. e Canada:** 1-800-522-7448.
- **Tutti gli altri paesi:** il concessionario John Deere.

Pezzi di ricambio

Si consiglia di usare i pezzi di ricambio e i lubrificanti John Deere, disponibili presso i concessionari John Deere.

I numeri dei pezzi di ricambio sono soggetti a modifiche. Per l'ordinazione usare i numeri elencati di seguito. Nel caso di modifiche, il concessionario disporrà sempre del numero più recente.

Per l'ordinazione dei pezzi, è necessario fornire al concessionario John Deere il numero di serie o il numero di identificazione del prodotto (P.I.N.) della macchina o dell'attrezzatura. Tali numeri devono essere stati trascritti nel capitolo Identificazione del prodotto di questo manuale.

Per ordinare i pezzi di ricambio online:

Visitare il sito <http://JDParts.deere.com> su Internet per informazioni e ordini relativi ai pezzi di ricambio.

Numero pezzi di ricambio

Pezzo	Numero pezzo
Gruppo del filtro dell'aria – Tutti i modelli	M113621
• Elemento primario	M123378
• Elemento secondario	
Filtro dell'olio motore – Tutti i modelli	M806418
Filtro dell'olio della trasmissione	M800489
Filtro dell'olio idraulico	M131053
Batteria	AM125463
Filtro del combustibile	
• Modelli a benzina	AM876035
• Modelli diesel	CH15553

Pezzo	Numero pezzo
Fusibili	
• 10 A	57M7121
• 25 A	99M7069
Chiavetta d'accensione	AM131841
Lampadine	
• Fari anteriori	AH166909
• Luci di arresto/luci di posizione posteriori	AR48041
• Spie luminose	57M7926

I numeri dei pezzi di ricambio sono soggetti a modifiche senza preavviso e possono variare al di fuori degli Stati Uniti.

MANUTENZIONE - INTERVALLI DI MANUTENZIONE

Intervalli di manutenzione

IMPORTANTE: pericolo di danni! Se l'olio idraulico e della trasmissione BIO HY-GARD™ viene usato in qualsiasi applicazione, gli intervalli di manutenzione devono essere eseguiti con frequenza doppia rispetto a quelli consigliati nel manuale dell'operatore.

In condizioni di funzionamento difficili, può essere necessario eseguire la manutenzione a intervalli più frequenti.

- Nel caso in cui la macchina venga utilizzata in condizioni polverose, di estremo calore o in altre particolari condizioni climatiche, i componenti della macchina possono sporcarsi o ostruirsi.
- L'olio motore può perdere d'efficienza se la macchina viene continuamente utilizzata per brevi tratti a regime basso o al minimo.

Eseguire gli interventi di manutenzione ordinari della macchina secondo gli intervalli indicati di seguito.

Rodaggio - Dopo le prime 10 ore

- Controllare le coppie di serraggio e serrare i bulloni a tamburo e i dadi a staffa delle ruote.
- Controllare che la bulloneria sia ben serrata.

Rodaggio - Dopo le prime 50 ore

- Controllare le coppie di serraggio e serrare i bulloni del tamburo del freno e i dadi a staffa delle ruote.
- Cambiare l'olio motore e sostituire il filtro.
- Sostituire il transaxle (e il serbatoio ausiliario, se installato), l'olio idraulico, i filtri e pulire i filtri.
- Controllare il livello del liquido dei freni.
- Controllare e serrare tutte le fascette per tubi (presa d'aria, impianto di raffreddamento, impianto idraulico)
- Controllare la tensione della cinghia dell'alternatore ed effettuare le regolazioni o le sostituzioni necessarie.
- Modelli con trazione su quattro ruote: controllare (trazione meccanica sulle ruote anteriori) il livello dell'olio dell'assale anteriore.
- Controllare e regolare il freno di stazionamento.

Interventi di manutenzione giornalieri

Richiesti:

- Controllare i circuiti di sicurezza.
- Ispezionare gli pneumatici e controllare la pressione di gonfiaggio.
- Pulire la macchina da eventuali detriti.
- Controllare che non ci siano pezzi allentati, mancanti o danneggiati.
- Controllare il livello dell'olio motore e controllare che non vi siano perdite.
- Controllare il livello dell'olio del transaxle e controllare che non vi siano perdite.
- Controllare il livello dell'olio idraulico (serbatoio ausiliario) e controllare che non vi siano perdite.
- Controllare il livello del refrigerante e controllare che non vi siano perdite.
- Controllare e pulire la griglia della presa d'aria e la coppa del ventilatore.
- Controllare il livello del serbatoio del combustibile e controllare che non vi siano perdite.
- Controllare che non vi siano perdite sotto la macchina.

Secondo necessità:

- Scaricare l'acqua e pulire la vaschetta di sedimentazione del combustibile – motori diesel.
- Controllare il livello del fluido dei freni.
- Regolare la frizione e i cavi dell'acceleratore.
- Ingrassare i cuscinetti della ruota anteriore

Ogni 100 ore

- Controllare le coppie di serraggio e serrare i bulloni del tamburo del freno e i dadi a staffa delle ruote.
- Modelli con trazione su quattro ruote: controllare il livello dell'olio dell'assale anteriore (trazione meccanica sulle ruote anteriori).
- Pulire la batteria e controllare il livello del fluido della batteria.
- Controllare gli elementi del filtro dell'aria e, se necessario, sostituirli.
- Pulire l'area al di sopra della valvola di controllo della PTO idraulica sotto i sedili. Applicare olio idraulico su entrambe le bobine nel luogo ove si immettono nel blocco della valvola.

MANUTENZIONE - INTERVALLI DI MANUTENZIONE

- Assicurarsi che le estremità del cavo della frizione e dell'acceleratore siano libere. Rimuovere olio e sporco.

Ogni 200 ore

- Cambiare l'olio motore e sostituire il filtro.
- Controllare e serrare tutte le fascette per tubi (presa d'aria, impianto di raffreddamento, impianto idraulico).
- Controllare la tensione della cinghia dell'alternatore ed effettuare le regolazioni o le sostituzioni necessarie.
- Modelli con trazione su quattro ruote: Lubrificare l'albero motore - tre raccordi.
- Pulire il radiatore e le alette dello scambiatore di calore dell'olio.

Ogni 500 ore

- Controllare la convergenza (fare riferimento al manuale tecnico o rivolgersi al concessionario John Deere).
- Sostituire il transaxle (e il serbatoio ausiliario, se installato), l'olio idraulico, i filtri e pulire i filtri.
- Controllare e regolare il freno di stazionamento.
- Modelli con trazione su quattro ruote: Cambiare l'olio dell'assale anteriore.

Una volta l'anno

- Ispezionare la bulloneria del sistema di protezione antiribaltamento (ROPS) e, se necessario, serrarla.
- Controllare la trasparenza e il punto di solidificazione del refrigerante.
- Sostituire il filtro del combustibile. Modello diesel: scaricare l'acqua e pulire la vaschetta di sedimentazione del combustibile.

Ogni 1500 ore o due anni

- Controllare gli iniettori del combustibile (fare riferimento al manuale tecnico o rivolgersi al concessionario John Deere).
- Controllare il gioco delle valvole (fare riferimento al manuale tecnico o rivolgersi al concessionario John Deere).

Ogni 2000 ore o due anni

- Lavare le tubazioni dei freni e cambiare il fluido.
- Cambiare il refrigerante del motore e sostituire il termostato, se si utilizza COOL-GARD™ CONCENTRATE ANTIFREEZE (TY16036).

Ogni 3000 ore o ogni 3 anni

- Modello diesel: controllare la pompa di iniezione del combustibile (fare riferimento al manuale tecnico o rivolgersi al concessionario John Deere).
- Cambiare il refrigerante del motore e sostituire il termostato, se si utilizza COOL-GARD™ PREDILUTED ANTIFREEZE (TY16034).

MANUTENZIONE - MOTORE

Gas di scarico



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Il monossido di carbonio contenuto nei gas di scarico del motore è altamente nocivo e può causare infortuni gravi o mortali.

Parcheggiare la macchina all'aperto prima di far girare il motore.


Non far girare il motore in un luogo chiuso se il locale non è ben ventilato.

- Collegare una prolunga al tubo di scappamento per convogliare i gas di scarico all'esterno.
- Fare in modo che nell'area di lavoro vi sia un ricambio continuo di aria, per permettere ai gas di scarico di disperdersi.

Olio motore (modelli diesel)

Scegliere la viscosità dell'olio in base alla temperatura prevista tra un cambio dell'olio e il successivo.

Si consigliano i seguenti oli John Deere:

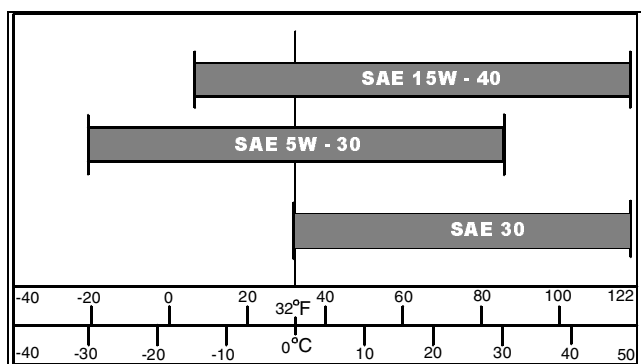

- PLUS-50® (SAE 15W-40)
- TORQ-GARD SUPREME® (SAE 30)
- TORQ-GARD SUPREME® (SAE 5W-30)
- PLUS-4®

Qualora gli oli John Deere sopra elencati non fossero disponibili, è possibile utilizzare altri oli, purché conformi alle seguenti specifiche:

- SAE 15W-40 – Criterio CF-4 dell'API o superiore.
- SAE 5W-30 – Criterio CC dell'API o superiore.
- SAE 10W-30 – Criterio CF dell'API o superiore.
- SAE 30 – Criterio CF dell'API o superiore.

Controllo del livello dell'olio motore


IMPORTANTE: pericolo di danni! Pulire l'area circostante l'astina di livello per evitare che detriti e sporcizia entrino nell'area dell'astina di livello. Pulire l'area circostante l'astina di livello prima di rimuoverla.

Per evitare danni al motore è importante controllare regolarmente il livello dell'olio.

- Controllare il livello dell'olio prima di utilizzare la macchina.
- Controllare il livello dell'olio quando il motore è freddo e non è in funzione.
- Mantenere il livello compreso tra i contrassegni full (pieno) e add (rabboccare).
- Spegnerne il motore prima di rabboccare l'olio.
- Controllare il livello dell'olio due volte al giorno, se si fa funzionare il motore per più di quattro ore al giorno.

1. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

2. Parcheggiare la macchina in modo sicuro (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

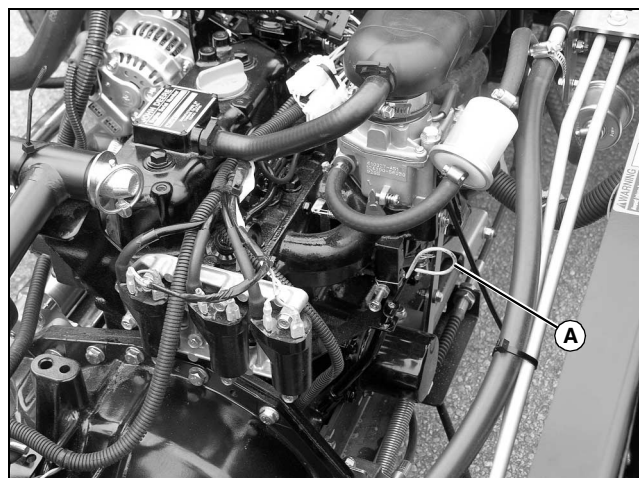


MX44140

3. Lasciare girare a vuoto il motore per 2-3 minuti. Rimuovere l'astina di livello (A) e pulirla con un panno pulito.

4. Installare l'astina di livello.

MANUTENZIONE - MOTORE

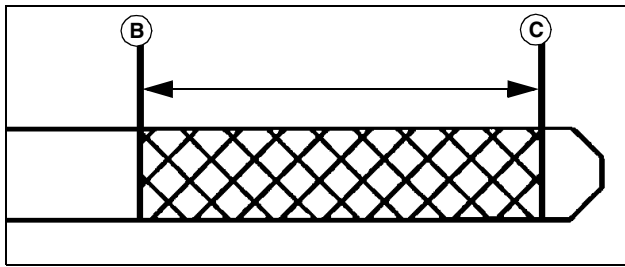

M71680

5. Estrarre l'astina di livello. Controllare che il livello dell'olio sia compreso tra i contrassegni (B) e (C) sull'astina.

- Se il livello dell'olio è basso, rabboccare facendo attenzione a non superare il livello (B) sull'astina.
- Se il livello dell'olio supera il livello (B), scaricare l'olio fino a raggiungere il livello corretto.

6. Installare l'astina di livello.

7. Abbassare l'attrezzatura.



MX23703

5. Rimuovere il tappo di scarico (A) ubicato sotto il lato sinistro del motore.

Cambio dell'olio motore e sostituzione del filtro

IMPORTANTE: pericolo di danni! Cambiare l'olio più frequentemente in condizioni di funzionamento difficili:

- Condizioni estremamente polverose.
- Funzionamento frequente a bassa velocità.
- Frequenti spostamenti brevi.

1. Far girare il motore per scaldare l'olio.

2. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

3. Parcheggiare la macchina in modo sicuro (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

4. Posizionare un contenitore sotto il punto di scarico dell'olio.



MX44140

6. Rimuovere il filtro dell'olio (B).

- Individuare il filtro sotto il lato destro del motore.
- Ruotare il filtro in senso antiorario e rimuoverlo.

7. Applicare un sottile strato di olio motore pulito sulla guarnizione del nuovo filtro.

8. Installare il nuovo filtro dell'olio.

- Girare il filtro in senso orario, fino a quando la guarnizione non fa battuta contro la superficie di montaggio. Dopo che la guarnizione ha fatto battuta, serrare ancora di 1/2-3/4 di giro.

9. Installare il tappo di scarico dell'olio. Non serrare eccessivamente.

NOTA: un tappo di riempimento dell'olio supplementare è ubicato sul lato destro del motore.

10. Rimuovere il tappo di riempimento dell'olio (C) sulla sommità del motore.

MANUTENZIONE - MOTORE


11. Aggiungere circa 2,1 l (2.2 qt) di olio.
12. Installare il tappo di riempimento dell'olio.
13. Avviare il motore e farlo funzionare a regime minimo per circa due minuti. Verificare la presenza di perdite. Eliminare eventuali perdite prima del funzionamento.
14. Spegnerne il motore.
15. Dopo circa due minuti, controllare il livello dell'olio. Se necessario, rabboccare l'olio.
16. Abbassare l'attrezzatura.

Pulizia della mascherina del radiatore



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Il contatto con superfici calde può causare ustioni. Se il motore è stato in funzione, il motore, i suoi componenti e i fluidi possono essere caldi. Tenere le mani e altre parti del corpo a distanza di sicurezza dalle superfici calde quando si eseguono interventi di manutenzione vicino al motore e ai suoi componenti.

1. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
2. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

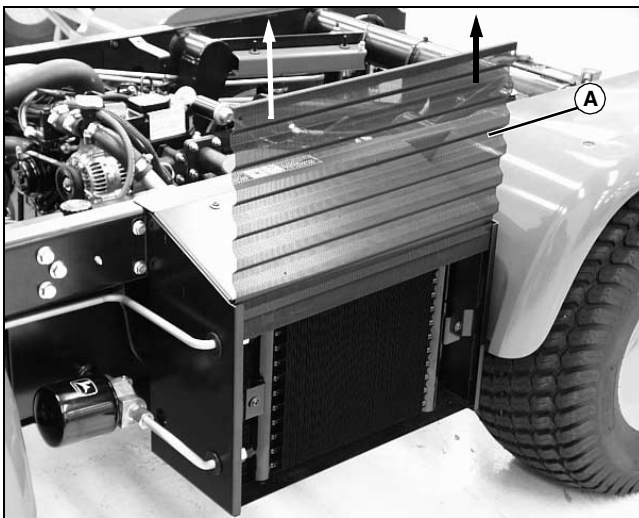

3. Sollevare la mascherina del radiatore (A) dalla parte anteriore del radiatore del motore.
4. Pulire la mascherina con una spazzola o con aria compressa.

5. Installare la mascherina.
6. Abbassare l'attrezzatura.

Pulizia delle alette di raffreddamento del radiatore e della coppa del ventilatore




ATTENZIONE: pericolo di infortuni! L'aria appiattita può indurre i residui a volare una distanza lunga.

- Zona di lavoro libera dei bystanders.
- Questa regolazione deve essere eseguita solo da personale tecnico specializzato.
- Riduca la pressione appiattita dell'aria 210 kPa (30 psi).


IMPORTANTE: pericolo di danni! Se la mascherina del radiatore e le alette di raffreddamento sono sporche, il motore può surriscaldarsi; tenere pulite le alette di raffreddamento del radiatore e la coppa del ventilatore.

1. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo Misure di sicurezza).
2. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo Misure di sicurezza).

MANUTENZIONE - MOTORE

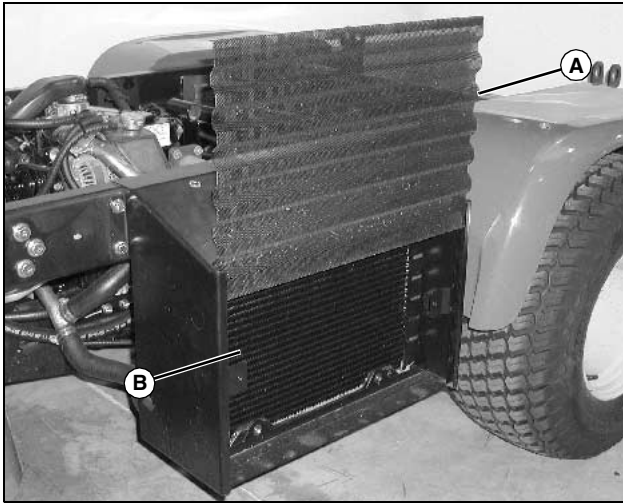


MX24011

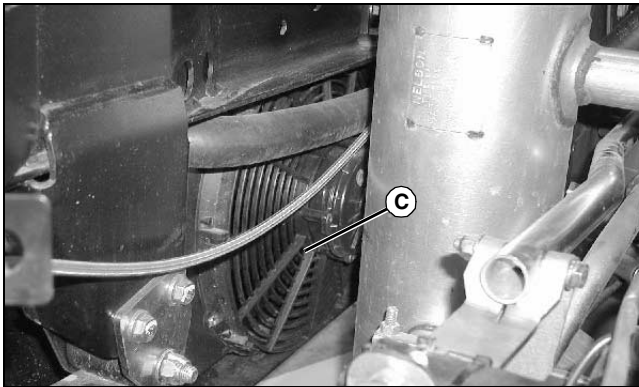

MX24305

3. Accedere al vano motore.

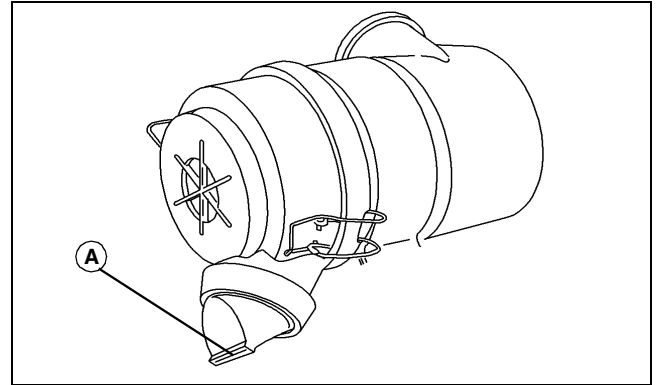

MX22502

4. Premere la valvola di scarico della polvere (A) per pulirla. Rimuoverla e sostituirla in caso di danni.

Controllo dell'indicatore d'ostruzione del filtro dell'aria (motori diesel)

IMPORTANTE: pericolo di danni! Controllare il filtro dell'aria solo se l'indicatore di ostruzione del filtro dell'aria diventa rosso o il vuoto raggiunge 6,2 kPa (25 in. H₂O). In questo modo l'ingresso di contaminanti nell'impianto di aspirazione viene ridotto al minimo.

Nel caso di operazioni in ambienti polverosi, si consiglia di controllare l'indicatore di ostruzione del filtro dell'aria più frequentemente.

3. Rimuovere la mascherina del radiatore (A).
4. Rimuovere sporco e detriti dall'impianto idraulico ausiliario, dallo scambiatore di calore dell'olio, dalle alette di raffreddamento del radiatore (B) e dalla coppa del ventilatore (C) con aria compressa o acqua.
5. Controllare che le alette del radiatore non siano danneggiate.
6. Installare la mascherina del radiatore.
7. Abbassare l'attrezzatura.


Pulizia della valvola di scarico della polvere di gomma

IMPORTANTE: pericolo di danni! Non azionare il motore se l'elemento del filtro dell'aria e la valvola di scarico della polvere in gomma non sono installati.

1. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
2. Lasciare raffreddare il motore.

1. Bloccare il freno di stazionamento.
2. Portare la trasmissione in folle.
3. Avviare il motore.

MANUTENZIONE - MOTORE

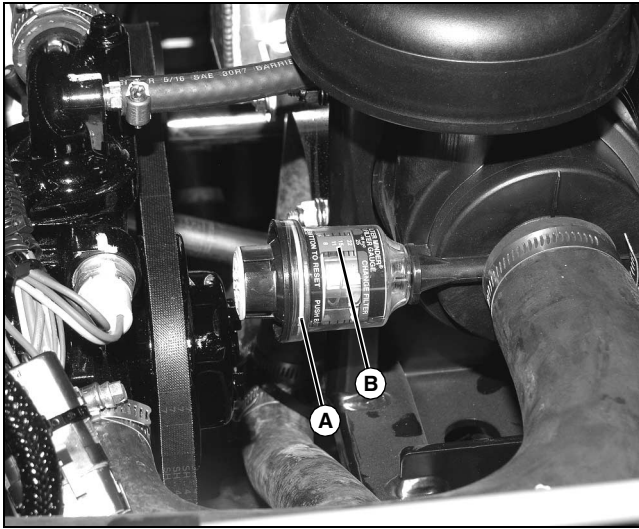

MX44264

4. Controllare il colore nella spia trasparente (A) e la lettura del vuoto sulla scala (B).
5. Spegner il motore e attendere che tutte le parti in movimento si siano fermate.
6. Se la spia è rossa o la lettura indica 6,2 kPa (25 in. H₂O) effettuare la manutenzione del filtro.

Manutenzione dell'elemento del filtro dell'aria

IMPORTANTE: pericolo di danni! Sporczia e detriti possono penetrare nel motore attraverso l'elemento del filtro danneggiato.


- Non lavare l'elemento in carta.
- Non pulire l'elemento in carta percuotendolo.
- Non usare aria compressa per pulire l'elemento.
- Sostituire l'elemento solo se è molto sporco o se è danneggiato, o se la tenuta è incrinata.

Controllo dell'elemento del filtro dell'aria

1. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
2. Parcheggiare la macchina in modo sicuro. (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

IMPORTANTE: pericolo di danni! Se il corpo del filtro dell'aria è aperto, è possibile che si verifichi l'ingresso di sporczia nel filtro. Aprire il filtro solo in caso di manutenzione, per ridurre al minimo l'ingresso di contaminanti nell'impianto di aspirazione.


Nel caso di operazioni in ambienti polverosi, si consiglia di controllare l'elemento del filtro più frequentemente.

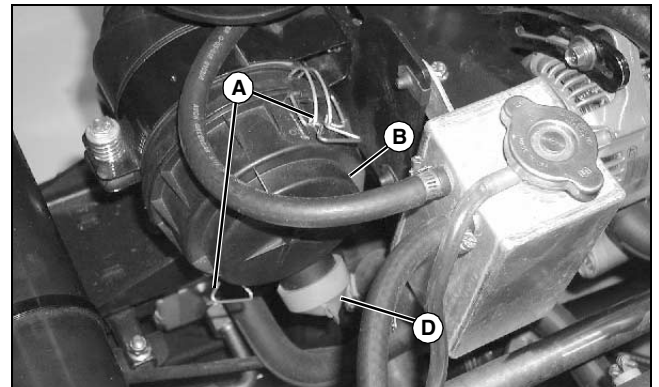

MX24301

3. Sganciare i fermi (A) e rimuovere il coperchio del corpo del filtro dell'aria (B).
4. Controllare ciascun elemento prima di rimuoverlo e sostituirlo solo se è danneggiato o molto sporco.

Sostituzione dell'elemento primario del filtro dell'aria

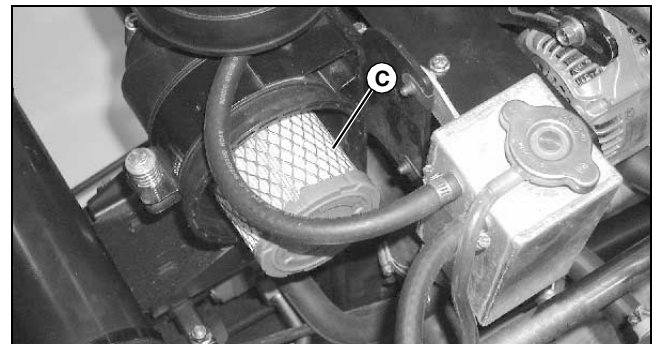


MX24306

1. Rimuovere e gettare l'elemento primario (C). Installare il nuovo elemento primario del filtro.
2. Installare il coperchio del filtro dell'aria (B).
 - Controllare le istruzioni stampate sul coperchio per l'installazione corretta.
 - Se il coperchio viene installato correttamente, la valvola di scarico della polvere (D) deve essere rivolta verso il basso.
3. Bloccare i fermi (A).

MANUTENZIONE - MOTORE


Sostituzione dell'elemento secondario del filtro dell'aria

1. Rimuovere il coperchio del corpo del filtro dell'aria.
2. Rimuovere l'elemento primario del filtro dell'aria.

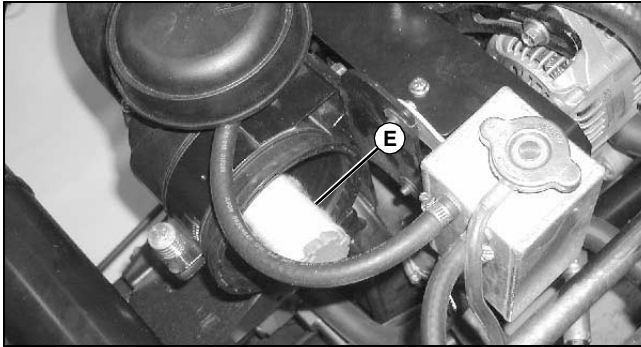

MX24307

3. Rimuovere e gettare l'elemento secondario del filtro dell'aria (E), quindi sostituirlo con un nuovo elemento secondario.
4. Installare l'elemento primario del filtro dell'aria.
5. Riposizionare il coperchio del corpo del filtro dell'aria.

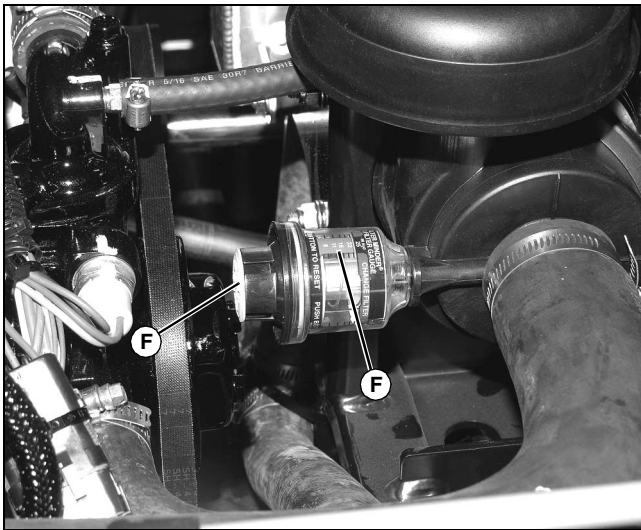

MX44264

6. Spingere il pulsante di azzeramento sull'estremità dell'indicatore di ostruzione del filtro dell'aria (F).
7. Avviare il motore e farlo girare a regime minimo.
8. Controllare la lettura sull'indicatore di ostruzione del filtro dell'aria (G) con il motore in funzione.
9. Spegner il motore e attendere che tutte le parti in movimento si siano fermate.


IMPORTANTE: pericolo di danni! Non effettuare la manutenzione dell'elemento secondario del filtro a meno che l'indicatore di ostruzione del filtro dell'aria non indichi valori superiori a 2,5 kPa (10 in. H₂O), dopo la sostituzione dell'elemento primario del filtro.

10. Se l'indicatore raggiunge valori superiori a 2,5 kPa (10 in. H₂O), sostituire l'elemento secondario del filtro.
11. Abbassare l'attrezzatura.

Controllo del tubo flessibile della presa d'aria, dei tubi flessibili idraulici, dei tubi flessibili del radiatore e delle fascette

1. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo Misure di sicurezza).
2. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo Misure di sicurezza).
3. Verificare che non vi siano perdite o danni ai tubi flessibili e controllare la tensione delle fascette regolabili negli impianti elencati di seguito. Eventualmente, effettuare le necessarie sostituzioni.
 - Impianto di alimentazione
 - Impianto di raffreddamento
 - Impianto idraulico
 - Impianto di aspirazione dell'aria
4. Abbassare l'attrezzatura.

Misure di sicurezza per la manutenzione dell'impianto di raffreddamento

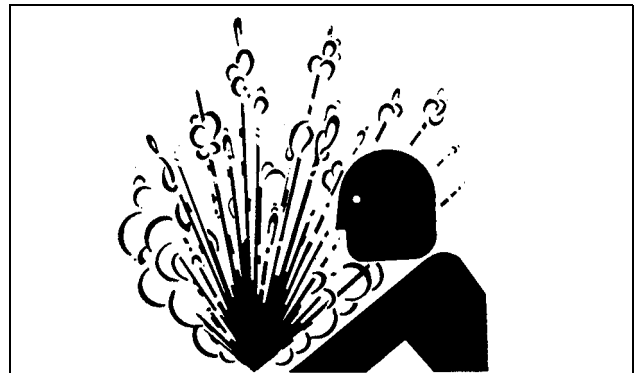

TS281

MANUTENZIONE - MOTORE



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Non toccare il radiatore, onde evitare ustioni. La pressione accumulata può provocare la fuoriuscita di combustibile qualora il tappo del radiatore venga rimosso.

- Spegnerne il motore e lasciarlo raffreddare.
- Non rimuovere il tappo finché il radiatore e il motore non si sono raffreddati abbastanza da poter essere toccati a mani nude.
- Svitare lentamente il tappo del radiatore fino al primo fermo, in modo da scaricare completamente la pressione, quindi rimuovere il tappo.

Refrigerante del motore consigliato

IMPORTANTE: pericolo di danni! L'uso di una miscela di raffreddamento non corretta può causare surriscaldamento e danni al radiatore e al motore:

- Non avviare il motore usando solo acqua.
- La miscela di refrigerante e acqua non deve superare una concentrazione del 50%.
- I radiatori e i blocchi motore in alluminio richiedono l'uso di antigelo a base di glicole etilenico approvato.

L'impianto di raffreddamento del motore è rifornito per assicurare una protezione continua contro la corrosione dell'impianto e la vaiolatura delle camicie dei cilindri, oltre che contro il gelo fino a -37 °C (-34 °F). Se è necessaria una protezione per temperature inferiori, consultare il concessionario John Deere.

Si consigliano i seguenti refrigeranti:

- Refrigerante premiscelato John Deere COOL-GARD II™ Premix
- Refrigerante premiscelato John Deere COOL-GARD Premix
- Refrigerante premiscelato John Deere COOL-GARD PG Premix

I refrigeranti premiscelati John Deere COOL-GARD II Premix e John Deere COOL-GARD Premix sono disponibili con una concentrazione di propilenglicole al 50%.

Il refrigerante premiscelato John Deere COOL-GARD PG Premix è disponibile con una concentrazione di propilenglicole al 55%.

Altri refrigeranti consigliati:

- Refrigerante concentrato John Deere COOL-GARD II Concentrate in una miscela contenente acqua e una percentuale variabile tra il 40 e il 60% di concentrato.
- Refrigerante concentrato John Deere COOL-GARD Concentrate in una miscela contenente acqua e una percentuale variabile tra il 40 e il 60% di concentrato.

Se i refrigeranti consigliati non sono disponibili, utilizzare un refrigerante a base di glicole etilenico o propilenglicole conforme alla seguente specifica:

- ASTM D3306; refrigerante prediluito (50%).
- ASTM D3306; refrigerante concentrato in una miscela contenente acqua e una percentuale variabile tra il 40 e il 60% di concentrato.

Prima dell'uso controllare l'etichetta sul contenitore del refrigerante per verificare che sia conforme ai requisiti della macchina. Nel caso in cui il refrigerante non contenga un condizionatore, aggiungerne prima dell'uso.


Caratteristiche dell'acqua

- La qualità dell'acqua è importante per le prestazioni dell'impianto di raffreddamento. Per un refrigerante concentrato per motore a base di glicole etilenico si consiglia di usare acqua distillata, deionizzata o demineralizzata.

Manutenzione dell'impianto di raffreddamento

Controllo del livello del refrigerante

1. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
2. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

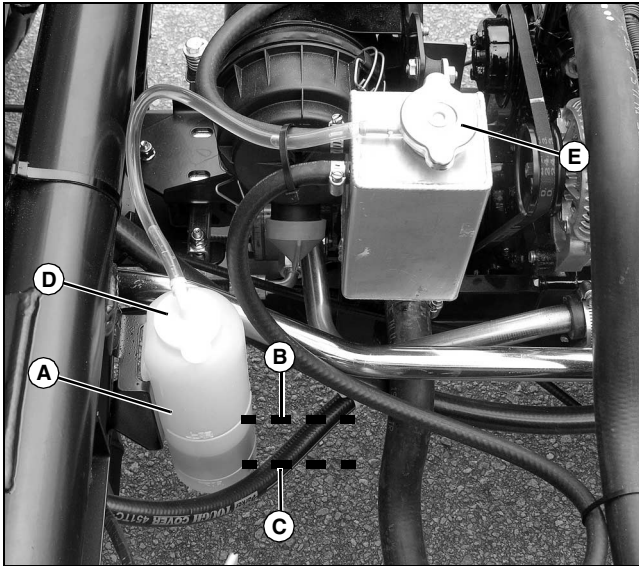

MX44139

3. Controllare il livello del refrigerante nella bottiglia di recupero (A).

- A motore caldo, il livello del refrigerante deve essere compreso fra i contrassegni FULL (pieno) (B) e LOW (basso) (C).
- A motore freddo il refrigerante deve essere al livello con il contrassegno LOW (basso) (C) sulla bottiglia di recupero.

4. Per aggiungere il refrigerante, rimuovere il tappo della bottiglia di recupero (D).

5. Se il refrigerante è basso, aggiungere acqua e antigelo, nelle proporzioni consigliate.

6. Installare e serrare il tappo della bottiglia di recupero.

7. Pulire la griglia della presa d'aria, la coppa del ventilatore, le alette di raffreddamento del radiatore e le serpentine ausiliarie dello scambiatore di calore olio.

8. Controllare i tubi flessibili e le fascette stringitubo dell'impianto di raffreddamento. Riparare eventuali perdite e serrare i collegamenti.


Scarico dell'impianto di raffreddamento

1. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

2. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

3. Svitare lentamente il tappo del radiatore (E) fino al primo fermo, in modo da scaricare completamente la pressione.

4. Serrare il tappo del radiatore.

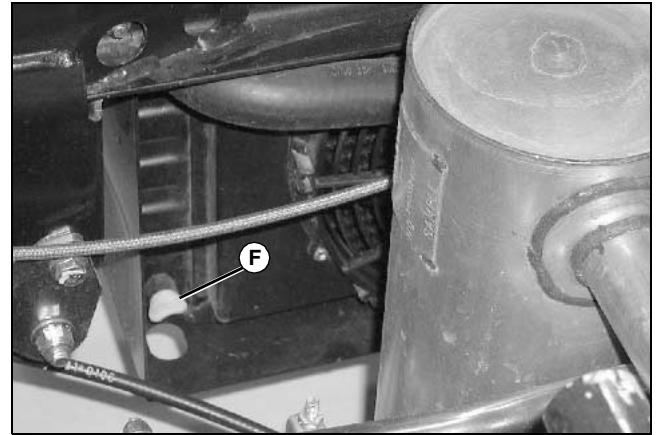

MX24304

5. Aprire il rubinetto di scarico del radiatore (F). Scaricare il refrigerante in una vaschetta.

6. Durante lo scarico del refrigerante dalla bottiglia di recupero, rimuovere il tappo del radiatore.

7. Dopo aver scaricato il refrigerante, chiudere il rubinetto di scarico del radiatore.

8. Lavare l'impianto di raffreddamento.

Lavaggio dell'impianto di raffreddamento

1. Riempire l'impianto di raffreddamento con acqua pulita e con Cooling System Cleaner John Deere o con Cooling System Quick Flush John Deere, oppure con un prodotto equivalente. Seguire le istruzioni riportate sulla latta.

2. Installare e serrare il tappo del radiatore.

3. Avviare il motore e farlo girare fino a quando non raggiunge la temperatura di esercizio.

4. Spegner il motore.



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Non toccare il radiatore, onde evitare ustioni. La pressione accumulatasi può provocare la fuoriuscita di combustibile qualora il tappo del radiatore venga rimosso.

- Spegner il motore e lasciarlo raffreddare.
- Non rimuovere il tappo finché il radiatore e il motore non si sono raffreddati abbastanza da poter essere toccati a mani nude.
- Svitare lentamente il tappo del radiatore fino al primo fermo, in modo da scaricare completamente la pressione, quindi rimuovere il tappo.

5. Aprire il rubinetto di scarico del radiatore.

- Scaricare l'impianto di raffreddamento prima che sporcizia e ruggine possano depositarsi.

MANUTENZIONE - MOTORE

- Quando il flusso dal rubinetto di sfogo diminuisce, aprire il tappo del radiatore fino alla prima tacca per scaricare il vuoto e drenare completamente l'impianto.

6. Chiudere il rubinetto di scarico del radiatore.

7. Riempire l'impianto di raffreddamento con acqua pulita e ripetere la procedura di lavaggio finché l'impianto non è pulito.

Riempimento dell'impianto di raffreddamento

1. Riempire l'impianto di raffreddamento con il refrigerante consigliato.

- In certi casi può essere necessaria una protezione per temperature più basse. Fare riferimento all'etichetta sul recipiente dell'antigelo o rivolgersi al concessionario John Deere per informazioni aggiornate e consigli.
- Per prevenire perdite, aggiungere al radiatore l'additivo Cooling System Sealer John Deere. Non utilizzare altri additivi nell'impianto di raffreddamento.

2. Installare e serrare il tappo del radiatore.

3. Far girare il motore fino a quando non raggiunga la temperatura di esercizio.

4. Spegnerne il motore.

5. Controllare il livello del refrigerante nella bottiglia di recupero (A).

- A motore caldo, il livello del refrigerante deve essere compreso fra i contrassegni FULL (pieno) (B) e LOW (basso) (C).
- A motore freddo il refrigerante deve essere al livello con il contrassegno LOW (basso) (C) sulla bottiglia di recupero.

6. Rimuovere il tappo (D) dalla bottiglia di recupero per aggiungere liquido di raffreddamento, se necessario.

7. Installare il tappo, se rimosso precedentemente.

8. Controllare i tubi flessibili e le fascette stringitubo dell'impianto di raffreddamento.

9. Abbassare l'attrezzatura.

Manutenzione della vaschetta di sedimentazione del filtro del combustibile (modelli diesel)




ATTENZIONE: pericolo di infortuni! I vapori del combustibile sono esplosivi e infiammabili.

- Non fumare quando si maneggia il combustibile.
- Tenere il combustibile a distanza di sicurezza da fiamme e scintille.
- Spegnerne il motore prima di effettuare la manutenzione.
- Lasciar raffreddare il motore prima di effettuare la manutenzione.
- Lavorare in un ambiente ben ventilato.
- Pulire immediatamente il combustibile versato.

Controllo

1. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

2. Parcheggiare la macchina in modo sicuro (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

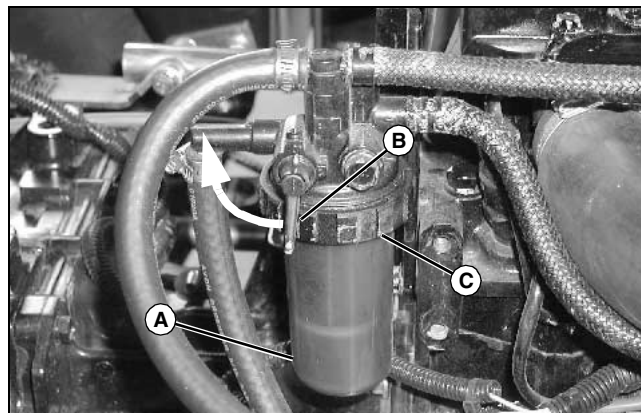

MX23700

3. Controllare che non ci siano acqua o detriti nella vaschetta di sedimentazione (A).

4. Se necessario, pulire la vaschetta e sostituire il filtro.

Pulizia e sostituzione

1. Chiudere il rubinetto di arresto del combustibile (B).

2. Per rimuovere il filtro e la vaschetta, girare il collare (C). Gettare il filtro.

3. Pulire la vaschetta.

MANUTENZIONE - MOTORE

4. Installare il nuovo filtro e la vaschetta.
5. Serrare il collare.
6. Aprire il rubinetto di arresto del combustibile.
7. Abbassare l'attrezzatura.


Controllo e regolazione della cinghia dell'alternatore



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Pericolo di gravi infortuni causati dall'intrappolamento nella cinghia o nella puleggia. Spegner il motore e attendere che tutte le parti in movimento si siano fermate.

Controllo della tensione della cinghia


1. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo Misure di sicurezza).
2. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo Misure di sicurezza).

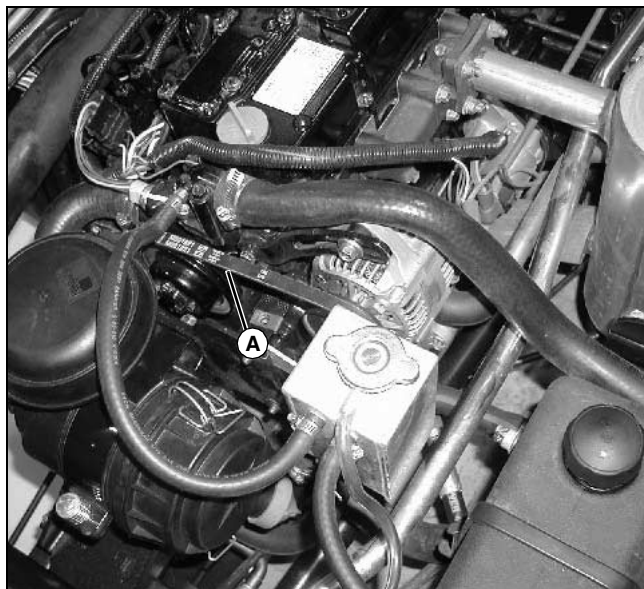

3. Controllo della cinghia dell'alternatore (A):

- Controllare che la cinghia, in posizione sulle pulegge, non presenti danni, stiramenti o segni d'usura.
- Applicare una lieve pressione alla cinghia, nel punto che corrisponde a circa la metà della distanza tra le pulegge. La cinghia deve flettersi all'interno di circa 10 mm (3/8 in.).

Regolazione della tensione della cinghia

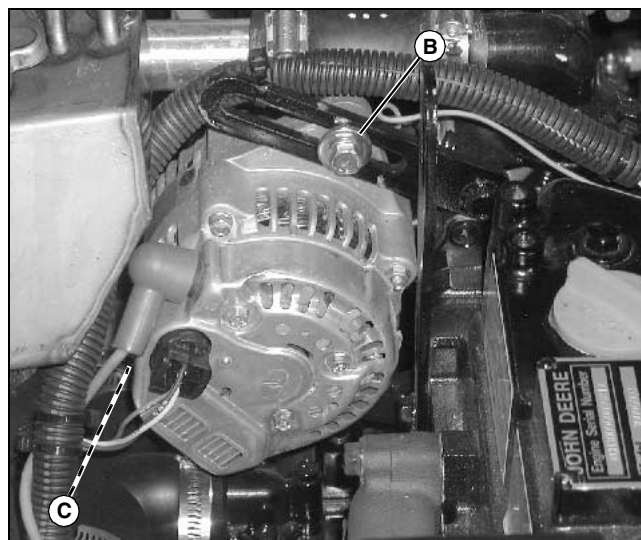

1. Allentare il bullone di registro dell'alternatore (B).
2. Allentare il bullone di fissaggio dell'alternatore (C).
3. Esercitare una pressione verso l'esterno sull'alloggiamento dell'alternatore.
4. Serrare il bullone di registro dell'alternatore e il bullone di fissaggio.
5. Controllare la tensione della cinghia:
 - Applicare una lieve pressione alla cinghia, nel punto che corrisponde a circa la metà della distanza tra le pulegge. La cinghia deve flettersi all'interno di circa 10 mm (3/8 in.).
6. Abbassare l'attrezzatura.


Sostituzione della cinghia dell'alternatore



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Pericolo di gravi infortuni causati dall'intrappolamento nella cinghia o nella puleggia. Spegner il motore e attendere che tutte le parti in movimento si siano fermate.


1. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
2. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

MANUTENZIONE - MOTORE

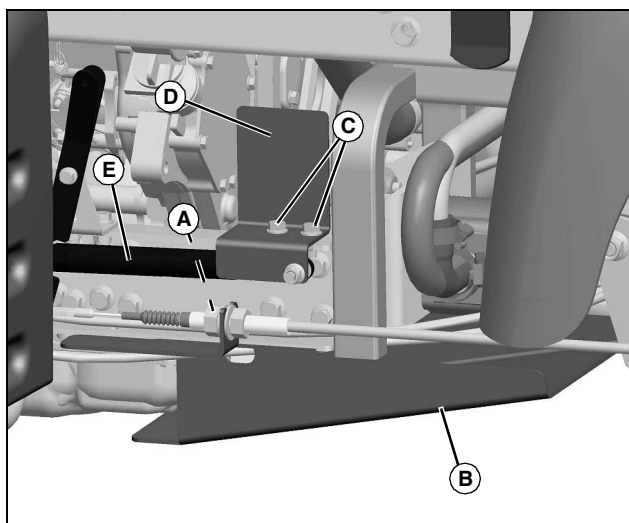


MX44260

3. Rimuovere i due dadi (A) e le viti (una su ciascun lato).
4. Rimuovere la piastra paramotore (B).
5. Rimuovere le due viti (C) e la protezione del giunto di accoppiamento (D) e l'ammortizzatore (E) (se in dotazione).

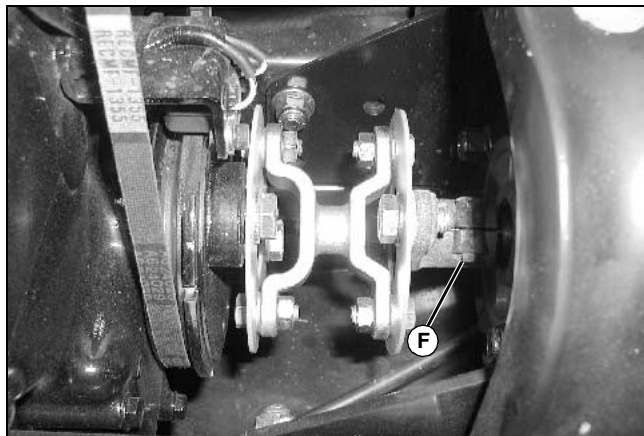

MX24013


6. Allentare la vite (F) che fissa il giunto di accoppiamento all'albero della pompa ausiliaria.

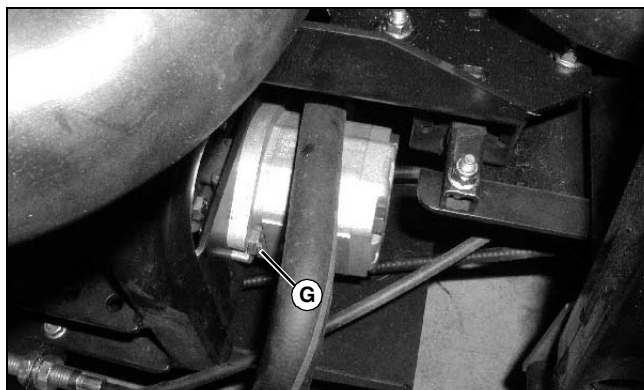

MX24151

7. Rimuovere il bullone (G) da ciascun lato della pompa

ausiliaria e rimuovere la pompa del giunto di accoppiamento.

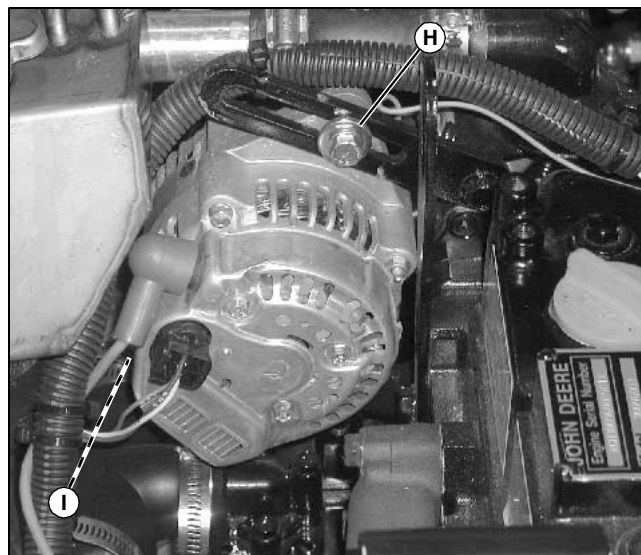

MX24009


8. Allentare il bullone di registro dell'alternatore (H) e il bullone di fissaggio dell'alternatore (I).
9. Ruotare l'alternatore all'interno per scaricare la tensione della cinghia.
10. Sostituire la cinghia dell'alternatore.
11. Ruotare l'alternatore all'esterno per tendere la cinghia dell'alternatore.
12. Serrare il bullone di registro e il bullone di fissaggio.
13. Controllare la tensione della cinghia:
 - Applicare una lieve pressione alla cinghia, nel punto che corrisponde a circa la metà della distanza tra le pulegge. La cinghia deve flettersi di circa 10 mm (3/8 in.) verso l'interno.
14. Installare la pompa ausiliaria con due bulloni.
15. Serrare le viti che fissano il giunto d accoppiamento all'albero della pompa ausiliaria. Serrare a una coppia di 15 N•m (11 lb-ft).
16. Installare il giunto di accoppiamento con due viti.
17. Installare la piastra paramotore con le due viti e i due dadi.
18. Abbassare l'attrezzatura.

MANUTENZIONE - TRASMISSIONE

Olio della trasmissione

Scegliere la viscosità dell'olio in base alla temperatura prevista tra un cambio dell'olio e il successivo.

Si consigliano i seguenti oli della trasmissione e idraulico John Deere:

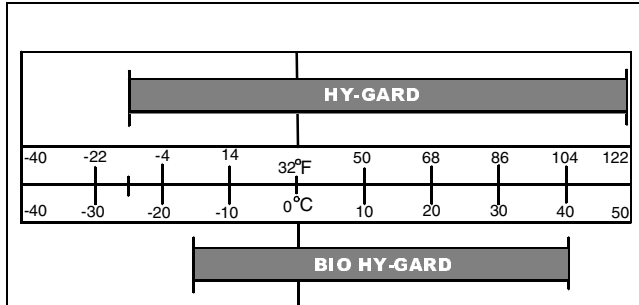

- HY-GARD™ (JDM J20C)
- BIO HY-GARD™


IMPORTANTE: pericolo di danni! Usare solo olio di qualità per la trasmissione. Non miscelare nessun altro olio per questo tipo di trasmissione. Non utilizzare olio motore o fluido per trasmissione automatica "tipo F" (rosso).

Controllo del livello dell'olio della trasmissione

IMPORTANTE: pericolo di danni! Poiché l'olio idraulico caldo tende a espandersi, il livello dell'olio non è quello reale. Controllare il livello dell'olio:

- Quando l'olio è freddo.
- A motore spento.

1. Parcheggiare la macchina in modo sicuro (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

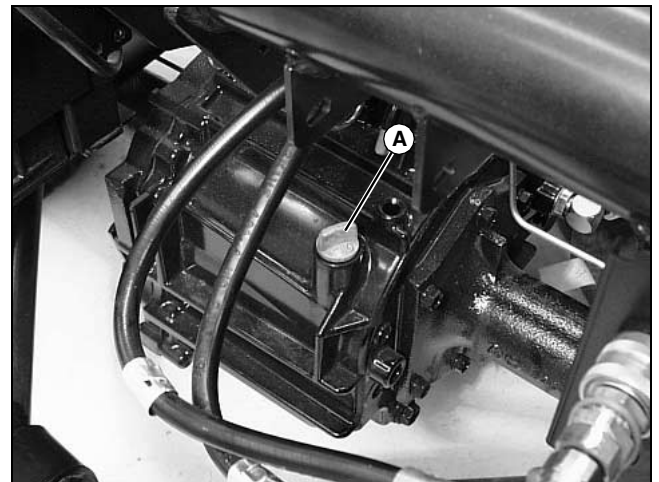


MX1675

2. Thoroughly clean area around reservoir fill cap/dipstick (A) at rear of machine.

3. Rimuovere il tappo di riempimento e l'astina di livello dell'olio, quindi pulirli con un panno.

NOTA: NON serrare l'astina di livello e lasciare che la filettatura poggi sulla sommità dell'alloggiamento della trasmissione.

4. Installare il tappo di riempimento e l'astina di livello.

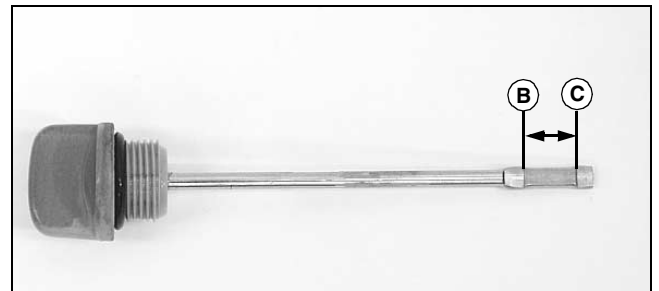

MX1647

5. Rimuovere il tappo di riempimento e l'astina di livello. Controllare il livello dell'olio sull'astina. Il livello dell'olio deve essere compreso fra i contrassegni (B) e (C) sull'astina di livello.

- Se il livello dell'olio è basso, rabboccare facendo attenzione a non superare il livello (B) sull'astina.
- Se l'olio supera il livello (B), scaricare l'olio fino a ottenere il livello corretto.

6. Installare il tappo di riempimento e l'astina di livello.

MANUTENZIONE - TRASMISSIONE

Cambio dell'olio della trasmissione e sostituzione del filtro


IMPORTANTE: pericolo di danni! La contaminazione dell'olio idraulico può provocare danni e guasti alla trasmissione. Rimuovere il tappo di riempimento dell'olio solo se necessario.

Condizioni di funzionamento difficili o insolite possono richiedere una manutenzione più frequente.

1. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

2. Parcheggiare la macchina in modo sicuro (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

- Lasciar raffreddare il motore e la trasmissione.

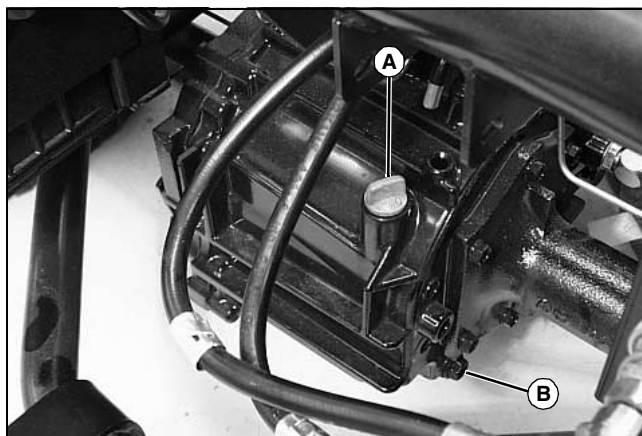


MX1675

3. Pulire con cura l'area circostante il tappo di riempimento e l'astina di livello della trasmissione (A). Rimuovere il tappo di riempimento e l'astina di livello.

4. Individuare il tappo di scarico (B), ubicato sotto il lato destro della trasmissione.

5. Rimuovere il tappo di scarico. Scaricare l'olio in una vaschetta la cui capacità minima sia di 10,6 l (2.8 gal).


NOTA: se la macchina è dotata di un kit dell'impianto idraulico ausiliario, il filtro della trasmissione (C) si trova sul lato destro della macchina.

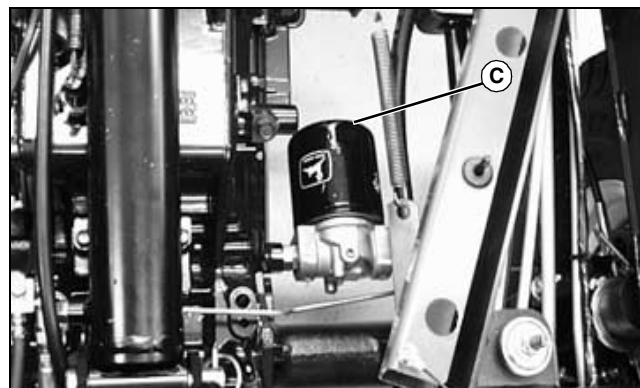

MX7256

6. Individuare il filtro dell'olio della trasmissione (C), ubicato sul lato destro della macchina.

NOTA: se la macchina non è dotata di un kit dell'impianto idraulico ausiliario, il filtro della trasmissione (D) è ubicato al centro della macchina, appena dietro alla valvola di controllo.

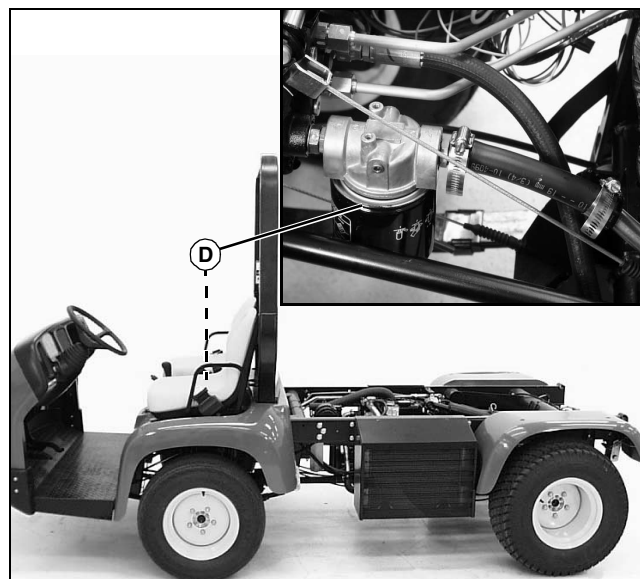

MX7261 MX1654

a. Individuare il filtro della trasmissione (D) sulle macchina standard al centro, dietro la valvola di controllo.

7. Ruotare il filtro in senso antiorario e rimuoverlo. Usare una vaschetta per raccogliere l'olio.

8. Installare il nuovo filtro.

- Applicare un sottile strato di olio pulito sulla guarnizione del nuovo filtro.
- Ruotare il filtro in senso orario fino a che la guarnizione non fa battuta contro la superficie di montaggio. Serrare il filtro di un 1/2-3/4 di giro.

MANUTENZIONE - TRASMISSIONE

9. Pulire il filtro dell'olio della trasmissione.
10. Installare il tappo di scarico e serrarlo a una coppia di 49 N•m (36 lb-ft).
11. Aggiungere circa 8,5 l (2.25 gal) di olio nel foro del tappo.

NOTA: NON serrare l'astina di livello e lasciare che la filettatura poggi sulla sommità dell'alloggiamento della trasmissione.

12. Installare il tappo di riempimento e l'astina di livello.
13. Rimuovere il tappo di riempimento e l'astina di livello. Controllare il livello dell'olio; aggiungere o scaricare olio per correggerne il livello se necessario.
14. Installare il tappo di riempimento e l'astina di livello.
15. Abbassare l'attrezzatura.


Pulizia del filtro dell'olio della trasmissione



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Prestare attenzione durante la pulizia del filtro dell'olio. Durante il funzionamento della macchina l'olio della trasmissione può diventare molto caldo.

NOTA: dopo il cambio dell'olio della trasmissione e la sostituzione del filtro, pulire il filtro regolarmente. Eseguire gli interventi di manutenzione al filtro quando la trasmissione è vuota.


1. Cambiare l'olio della trasmissione e sostituire il filtro.

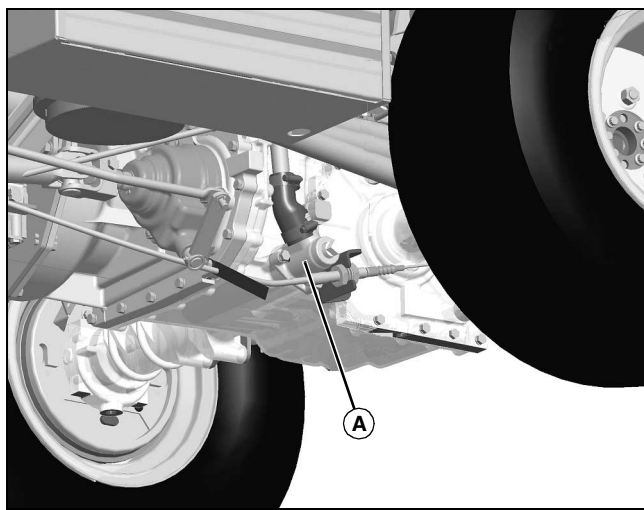

MX44262


2. Individuare l'alloggiamento del filtro (A), sul lato sinistro della macchina.

NOTA: Usare una vaschetta per raccogliere l'olio.

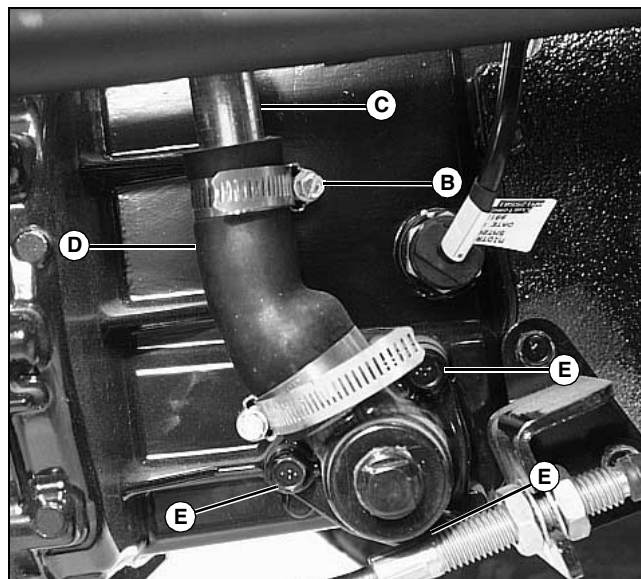

MX1723

3. Allentare la fascetta stringitubo regolabile (B).
4. Rimuovere la tubazione idraulica (C) dal tubo di gomma (D).
5. Allentare e rimuovere i tre bulloni a testa esagonale (E).
6. Rimuovere l'alloggiamento del filtro e il filtro.

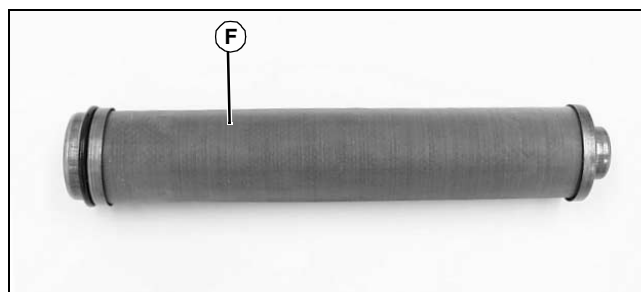

MX1718

7. Pulire il filtro (F) con un solvente o con acqua ragia minerale, quindi farlo asciugare.
8. Installare il filtro nel relativo alloggiamento.
9. Installare l'alloggiamento del filtro.
10. Installare e serrare i tre bulloni a testa esagonale (E).
11. Installare il tubo di gomma (D) sulla tubazione idraulica (C).
12. Stringere la fascetta stringitubo regolabile (B).

MANUTENZIONE - TRASMISSIONE

Grasso

motore con grasso SD Polyurea John Deere o con un prodotto equivalente.

IMPORTANTE: pericolo di danni! Per evitare danni e ritardare l'usura dei componenti, utilizzare solo i grassi John Deere consigliati.

Per garantire l'efficacia dei grassi John Deere consigliati, la temperatura dell'aria deve essere compresa fra -29 e 135 °C (fra -20 e 275 °F).

Se la macchina deve essere utilizzata a una temperatura che non rientra nella gamma indicata, rivolgersi al concessionario che esegue solitamente la manutenzione per richiedere un grasso per usi speciali.

Si consigliano i seguenti grassi:

- Grasso multiuso SD Polyurea John Deere
- Grasso multiuso HD Lithium Complex John Deere

Se non si utilizzano i grassi sopra elencati, utilizzare un grasso universale di grado 2 NLGI.


In condizioni di clima umido o di velocità elevate può essere necessario utilizzare un grasso per prestazioni speciali. Per maggiori informazioni rivolgersi al concessionario.

Si consiglia il seguente lubrificante:

- SUPER LUBE®.¹

Lubrificazione dell'albero motore (modelli con trazione su quattro ruote)

1. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

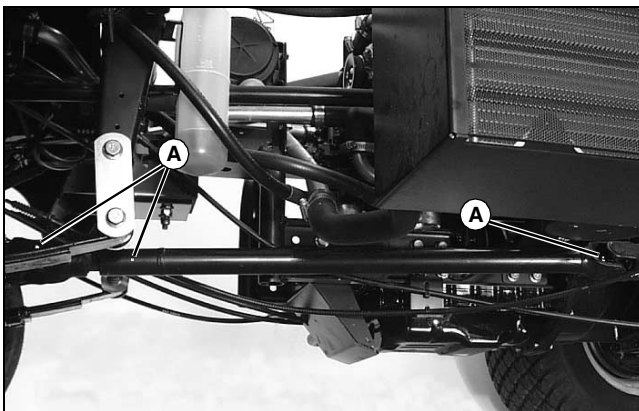

MX1702

2. Lubrificare i tre raccordi di ingrassaggio (A) sull'albero


1. SUPERLUBE è un marchio depositato della Synco Chemical Corp.

Olio idraulico

Scegliere la viscosità dell'olio in base alla temperatura prevista tra un cambio dell'olio e il successivo.

Si consiglia il seguente olio della trasmissione e idraulico John Deere:

- HY-GARD™ (JDM J20C)
- BIO HY-GARD™

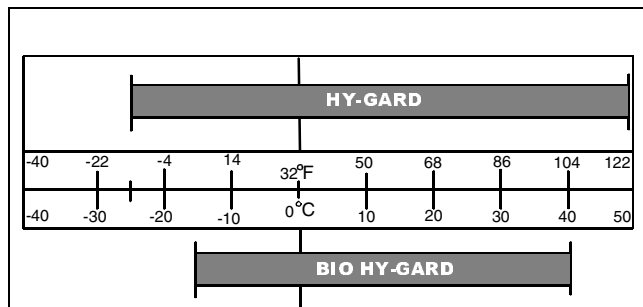

IMPORTANTE: pericolo di danni! Usare solo olio di qualità nel serbatoio dello scambiatore di calore dell'olio ausiliario. Non miscelare nessun altro olio per questo tipo di serbatoio. Non utilizzare olio motore o fluido per trasmissione automatica "Tipo F" (rosso) in questo serbatoio.


Controllo del livello dell'olio idraulico

IMPORTANTE: pericolo di danni! Poiché l'olio idraulico caldo tende a espandersi, il livello dell'olio non è quello reale. Controllare il livello dell'olio:

- Quando l'olio è freddo.
- A motore spento.

NOTA: Non riempire eccessivamente il serbatoio dell'olio. Durante il funzionamento della macchina l'olio si espande e potrebbe traboccare.

1. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo Misure di sicurezza).
2. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo Misure di sicurezza).

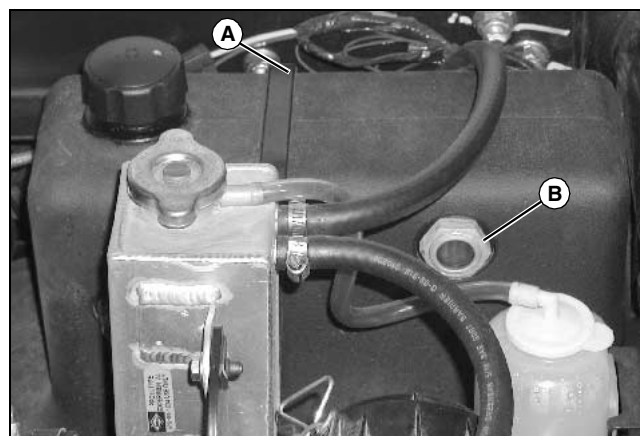

MX24014

3. Individuare il serbatoio dell'olio ausiliario (A) sul lato sinistro della macchina.
4. Controllare il livello dell'olio attraverso il vetro spia (B).
5. Rabboccare olio, se necessario.
6. Abbassare l'attrezzatura.

Manutenzione dell'impianto idraulico ausiliario



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Le fughe di fluidi sotto pressione possono penetrare la cute, causando gravi lesioni. Per eliminare tale rischio, scaricare la pressione prima di scollegare le tubazioni, idrauliche o di altro tipo. Serrare bene tutti i collegamenti prima di ripristinare la pressione. Per individuare eventuali perdite, servirsi di un pezzo di cartone, in modo da proteggersi dalla possibile fuoriuscita di fluidi sotto pressione.

Rabboccare e scaricare l'olio idraulico con cautela. Durante il funzionamento della macchina, il serbatoio dell'olio idraulico può raggiungere temperature elevate. Prima di effettuare interventi di manutenzione, lasciar raffreddare il motore e il serbatoio dell'olio.


IMPORTANTE: pericolo di danni! La contaminazione dell'olio idraulico può provocare danni e guasti alla trasmissione. Rimuovere il tappo del serbatoio dell'olio solo se necessario.

Condizioni di funzionamento difficili o insolite possono richiedere una manutenzione più frequente.

NOTA: la seguente procedura di manutenzione deve essere eseguita su macchine dotate di kit dell'impianto idraulico ausiliario.

Scaricare il fluido e cambiare il filtro

1. Sollevare l'attrezzatura in posizione di manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
2. Parcheggiare la macchina in modo sicuro (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
3. Lasciar raffreddare il motore e il serbatoio dell'olio.

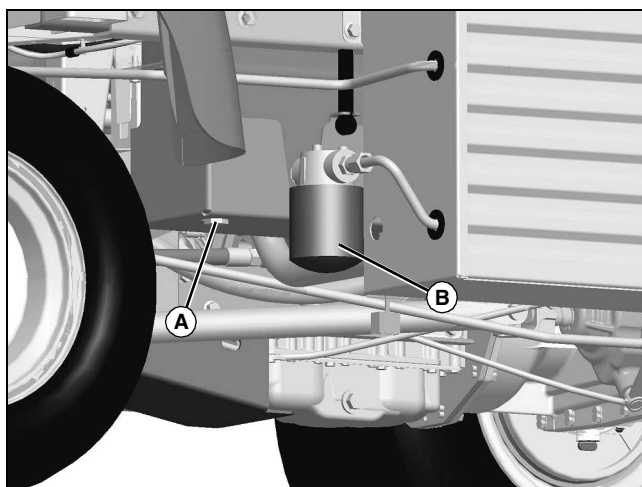


MX44258

4. Individuare il tappo di scarico (A), ubicato sotto il serbatoio dell'olio, sul lato sinistro della macchina.
5. Posizionare un contenitore sotto il punto di scarico dell'olio.
6. Rimuovere il tappo di scarico e scaricare l'olio.
7. Rimuovere il filtro dell'olio idraulico (B) sul lato sinistro della macchina, con il kit idraulico installato.
8. Ruotare il filtro in senso antiorario e rimuoverlo. Usare una vaschetta per raccogliere l'olio.
9. Applicare un sottile strato di olio pulito sulla guarnizione del nuovo filtro.
10. Ruotare il filtro in senso orario fino a che la guarnizione non fa battuta contro la superficie di montaggio. Serrare il filtro di un 1/2-3/4 di giro.
11. Installare il tappo di scarico. Non serrare eccessivamente.

Pulizia del filtro dell'olio della trasmissione

NOTA: Dopo il cambio dell'olio idraulico e la sostituzione del filtro, pulire il filtro regolarmente. Eseguire gli interventi di manutenzione al filtro quando il serbatoio dell'olio idraulico è vuoto.

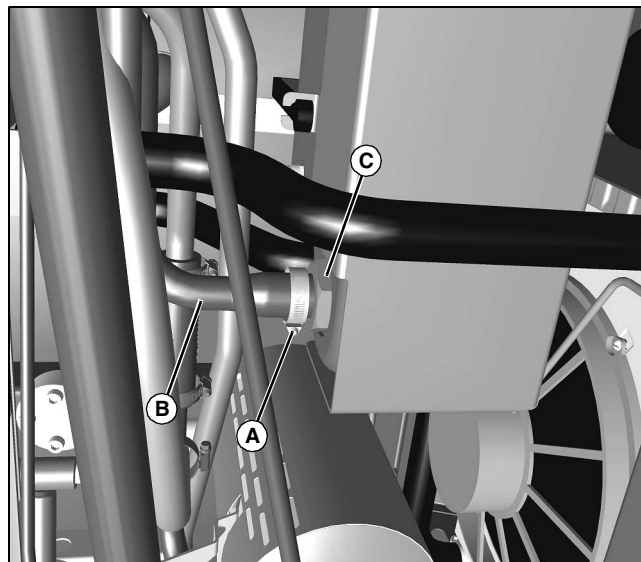


MX44259

Nota: vista da sotto la macchina.

1. Allentare la fascetta stringitubo regolabile (A).
2. Rimuovere il tubo flessibile di gomma (B) dal filtro (C).
3. Rimuovere il filtro dal serbatoio dell'olio idraulico.
4. Pulire il filtro con un solvente o con acqua ragia minerale, quindi lasciarlo asciugare.
5. Installare il filtro nel serbatoio dell'olio idraulico.
6. Installare il tubo di gomma sul filtro.
7. Stringere la fascetta stringitubo regolabile.

Riempire il serbatoio

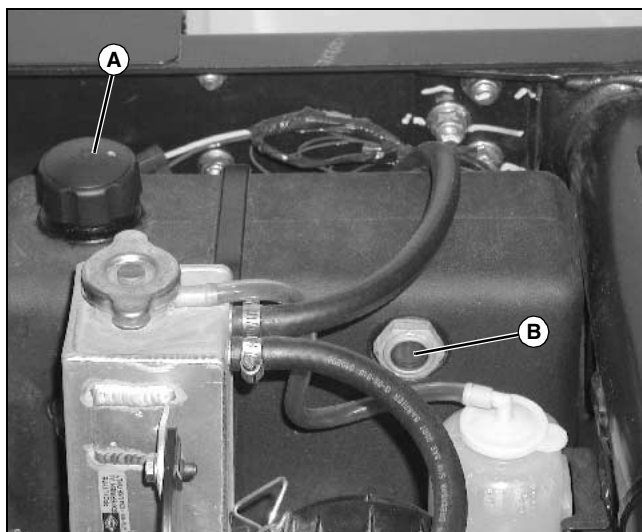

MX24014

1. Pulire a fondo l'area intorno al tappo (A).
2. Rimuovere il tappo dal serbatoio dell'olio.
3. Riempire il serbatoio dell'olio con il fluido consigliato.
4. Avviare il motore.
5. Attivare la leva della PTO idraulica per circa tre secondi. Verificare la presenza di perdite.
6. Spegnerne il motore.
7. Controllare il livello dell'olio. Regolare il livello dell'olio come necessario in modo che il livello dell'olio sia visibile attraverso il vetro (B).
8. Abbassare l'attrezzatura o il pianale di carico.

Pulizia dello scambiatore di calore dell'olio




ATTENZIONE: pericolo di infortuni! L'aria appiattita può indurre i residui a volare una distanza lunga.

- Zona di lavoro libera dei bystanders.
- Questa regolazione deve essere eseguita solo da personale tecnico specializzato.
- Riduca la pressione appiattita dell'aria 210 kPa (30 psi).

IMPORTANTE: pericolo di danni! Per evitare il surriscaldamento del motore e per garantire il necessario flusso dell'aria, mantenere pulite le alette di raffreddamento.

NOTA: la seguente procedura di manutenzione deve essere eseguita su macchine dotate di kit dell'impianto idraulico ausiliario.

1. Sollevare l'attrezzatura in modo da potere eseguire la manutenzione (fare riferimento a "Uso del supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
2. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

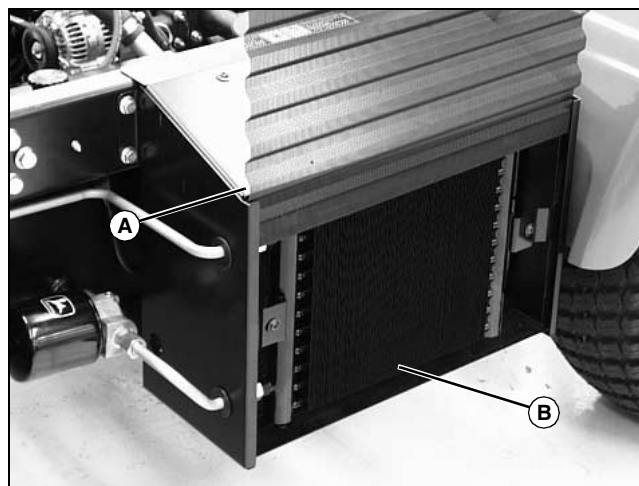

MX1726


3. Sollevare la griglia della presa d'aria (A) dalla parte anteriore del radiatore del motore.
4. Rimuovere sporco e detriti dalle serpentine di raffreddamento dell'olio (B) con aria compressa o acqua. Controllare che non ci siano danni alle serpentine.
5. Installare la griglia della presa d'aria.
6. Abbassare l'attrezzatura.

MANUTENZIONE - STERZO E FRENI

Olio dell'assale anteriore

Scegliere la viscosità dell'olio in base alla temperatura prevista tra un cambio dell'olio e il successivo.

Si consiglia il seguente olio della trasmissione e idraulico John Deere:

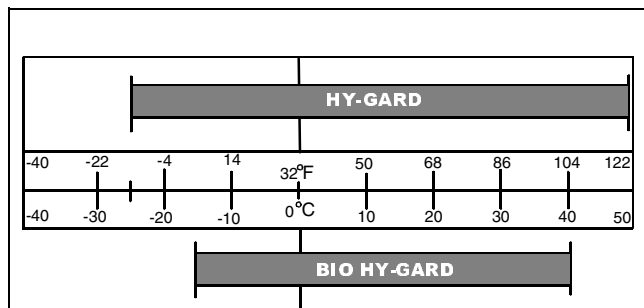

- HY-GARD™ (JDM J20C)
- BIO HY-GARD™


IMPORTANTE: pericolo di danni! Usare solo olio di qualità. Non utilizzare altri oli per questa scatola ingranaggi.

Controllo del livello dell'olio dell'assale anteriore (modelli con trazione su quattro ruote)

IMPORTANTE: pericolo di danni! attendere che l'olio dell'assale anteriore si sia raffreddato, prima di controllarne il livello.

1. Parcheggiare la macchina in modo sicuro (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).


IMPORTANTE: pericolo di danni! La presenza di polvere e detriti nell'olio può causare danni. Pulire l'area circostante l'astina di livello per evitare che corpi estranei penetrino nell'astina di livello. Pulire l'area circostante l'astina di livello prima di rimuoverla.

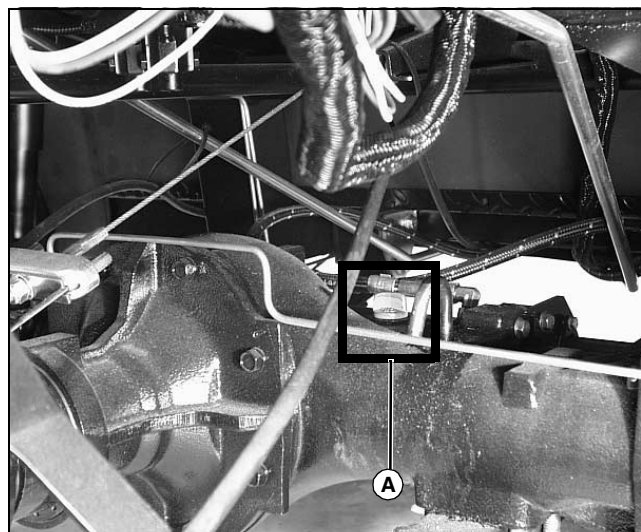

2. Svitare l'astina di livello (A) e rimuoverla dall'assale.
3. Pulire l'astina di livello con un panno pulito.

NOTA: non serrare l'astina di livello. Lasciare che la filettatura poggia sulla sommità della scatola ponte.

4. Installare l'astina di livello nella scatola ponte.

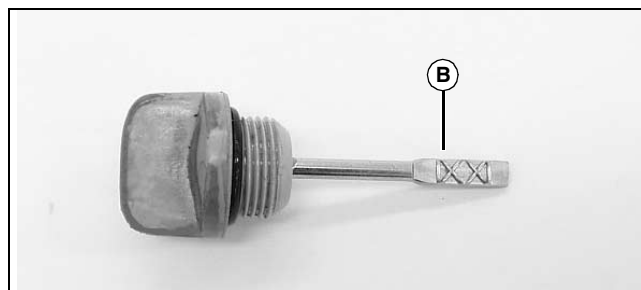

5. Estrarre l'astina di livello. Controllare che il livello dell'olio arrivi al punto (B) dell'astina.

- Se il livello dell'olio è basso, rabboccare l'olio. Il livello dell'olio deve trovarsi alla sommità dell'area zigrinata (B) dell'astina.

6. Installare e serrare l'astina di livello.


Cambio dell'olio dell'assale anteriore (modelli 4WD)

1. Parcheggiare la macchina in modo sicuro (fare

MANUTENZIONE - STERZO E FRENI

riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

2. Posizionare un contenitore sotto il punto di scarico dell'olio.

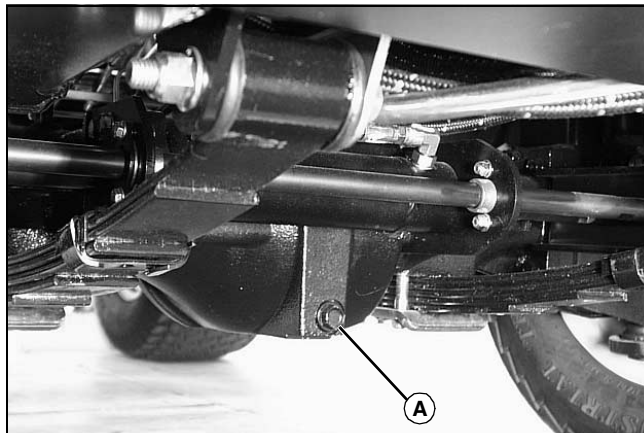

MX1695

3. Rimuovere il tappo di scarico del differenziale (A) per scaricare l'olio.

4. Installare e serrare il tappo di scarico.

IMPORTANTE: pericolo di danni! La presenza di polvere e detriti nell'olio può causare danni. Pulire l'area circostante l'astina di livello per evitare che corpi estranei penetrino nell'astina di livello. Pulire l'area circostante l'astina di livello prima di rimuoverla.

5. Svitare l'astina di livello e rimuoverla dalla scatola ponte.

6. Aggiungere circa 3,3 l (3.5 qt) di olio nell'apertura dell'astina.

7. Pulire l'astina di livello con un panno pulito.

NOTA: non serrare l'astina di livello. Lasciare che la filettatura poggi sulla sommità dell'apertura dell'astina.

8. Installare l'astina di livello.

9. Estrarre l'astina di livello. Il livello dell'olio deve arrivare alla sommità dell'area zigrinata dell'astina.

- Se il livello dell'olio è basso, rabboccare olio finché il livello raggiunge la sommità dell'area zigrinata sull'astina di livello.

10. Installare e serrare l'astina di livello.

NOTA: l'olio passa molto lentamente attraverso la scatola ponte. Controllare di nuovo il livello dell'olio dopo alcune ore di funzionamento.

Liquido dei freni

Si CONSIGLIA di applicare il seguente liquido dei freni per servizi pesanti su tutti i tamburi e dischi dei freni:

- Liquido dei freni - DOT3

È possibile utilizzare anche altri liquidi dei freni, purché conformi alle seguenti specifiche:

- Conforme allo standard n. 116 sulle misure di sicurezza relative a veicoli motorizzati.
- Il punto minimo di ebollizione in acqua è 140 °C (284 °F).
- Punto minimo d'ebollizione a secco 232 °C (450 °F) per prevenire tamponi di vapore.

Controllo del livello del liquido dei freni


IMPORTANTE: pericolo di danni! Al fine di evitare la contaminazione del liquido dei freni, pulire con cura l'area circostante il tappo di rabbocco prima di rimuoverlo. Aprire il tappo del serbatoio del liquido dei freni solo se necessario.

Fare attenzione quando si riempie il serbatoio in quanto una fuoriuscita di liquido può danneggiare le superfici verniciate.

Utilizzare solo liquido dei freni proveniente da un contenitore sigillato.

1. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

2. Sfilare e rimuovere la mascherina frontale.

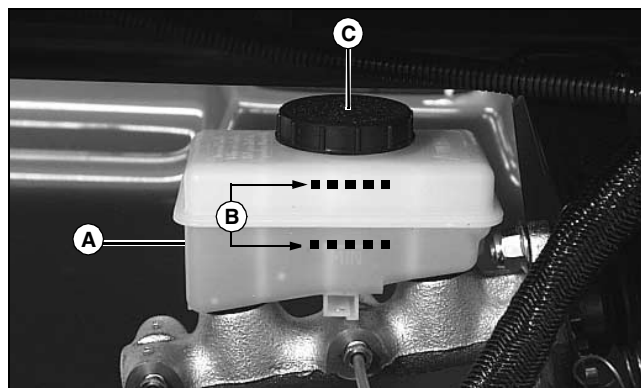

MX1682

3. Controllare che vi sia la giusta quantità di liquido nel serbatoio trasparente (A).

- Il livello del liquido deve essere compreso tra le linee di riempimento MAX (massimo) e MIN (minimo) (B).
- Se il livello del liquido è superiore alla linea di riempimento MIN, non aprire il tappo.

MANUTENZIONE - STERZO E FRENI


4. Se il livello del liquido è basso:

- Pulire con cura l'area circostante il tappo del serbatoio (C). Svitare il tappo.
- Rabboccare il liquido fino a che il livello raggiunge la metà tra le linee di riempimento del serbatoio.

5. Installare il tappo del serbatoio e pulire eventuali versamenti.

6. Installare la mascherina frontale.

Misure di sicurezza per la manutenzione della batteria

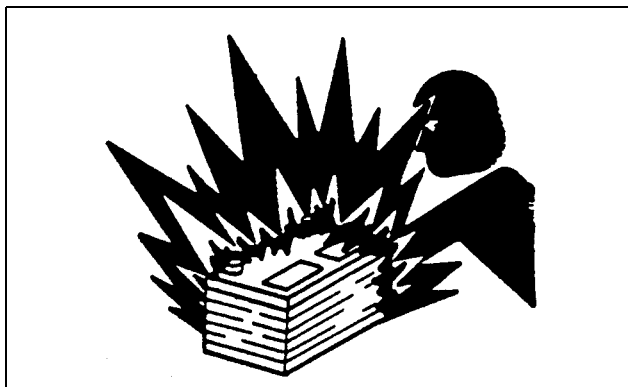

ATTENZIONE: pericolo di infortuni! L'acido solforico contenuto nell'elettrolito delle batterie è velenoso e può causare ustioni gravi.

- Indossare occhiali e guanti protettivi.
- Proteggere la pelle.
- In caso di ingestione, rivolgersi immediatamente a un medico.
- Se l'elettrolito viene a contatto con gli occhi, sciacquarli immediatamente con acqua per 15-30 minuti e rivolgersi a un medico.
- Se l'elettrolito viene a contatto con la cute, sciacquarla immediatamente con acqua e rivolgersi a un medico, se necessario.

La batteria produce gas infiammabili ed esplosivi. La batteria può esplodere:


- Non fumare nei pressi della batteria.
- Indossare occhiali e guanti protettivi.
- Evitare il contatto diretto di oggetti di metallo con i poli della batteria.
- Quando si scollegano i cavi della batteria, scollegare il cavo negativo per primo.
- Quando si collegano i cavi, collegare il cavo negativo per ultimo.

Controllo del livello dell'elettrolito della batteria

NOTA: per compensare il normale calo del livello dell'elettrolito della batteria, aggiungere solo acqua distillata.

1. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

2. Rimuovere i tappi degli elementi della batteria. Assicurarsi che gli sfiati dei tappi non siano ostruiti.

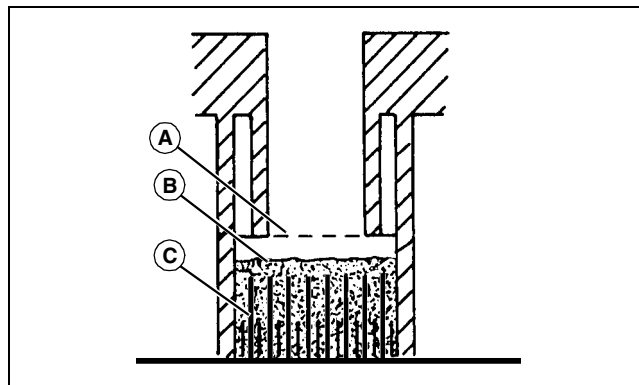

M39772

3. Verificare il livello dell'elettrolito. Il livello dell'elettrolito (B) dovrebbe essere a circa metà tra il fondo del bocchettone di riempimento (A) e la superficie superiore delle piastre (C).

IMPORTANTE: pericolo di danni! Non riempire eccessivamente la batteria, per evitare che l'elettrolito trabocchi durante la carica della batteria, con conseguenti danni.

4. Se necessario, aggiungere solo acqua distillata.
5. Installare i tappi degli elementi della batteria.

Pulizia della batteria e dei morsetti

1. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
2. Scollegare e rimuovere la batteria.
3. Lavare la batteria con una soluzione di quattro cucchiaini da tavola di bicarbonato di sodio disciolto in circa 4 litri d'acqua. Fare attenzione a non versare la soluzione di bicarbonato negli elementi della batteria.
4. Sciacquare la batteria con acqua e lasciarla asciugare.
5. Pulire i morsetti e i capicorda della batteria con una spazzola metallica fino a lucidarli.
6. Installare la batteria.
7. Collegare i cavi ai morsetti della batteria con le rondelle e i dadi, iniziando dal cavo positivo.
8. Spruzzare un lubrificante sui morsetti per prevenire la corrosione.

MANUTENZIONE - IMPIANTO ELETTRICO

Sostituzione della batteria

NOTA: la batteria di servizio è leggermente più profonda, è quindi necessario rimuovere la staffa della batteria. La staffa della batteria è dotata di due set di fori di montaggio.



MX7254


1. Rimuovere la batteria (A) dalla staffa (B).
2. Rimuovere la bulloneria (C) da entrambi i lati e dalla base della staffa.
3. Sfilare la staffa (B) in modo da fare spazio alla batteria di servizio.
4. Installare e serrare la bulloneria rimossa precedentemente.
5. Installare la batteria.

Uso di una batteria ausiliaria



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! La batteria produce gas infiammabili ed esplosivi e può esplodere.

- Non fumare o usare fiamme libere nei pressi della batteria.
- Indossare guanti e occhiali protettivi.
- Non caricare o avviare la batteria se è congelata. Riscaldare la batteria a 16 °C (60 °F).
- Non collegare il cavo di avviamento negativo (-) al morsetto negativo (-) della batteria scarica. Collegarlo a una buona massa, lontano dalla batteria scarica.

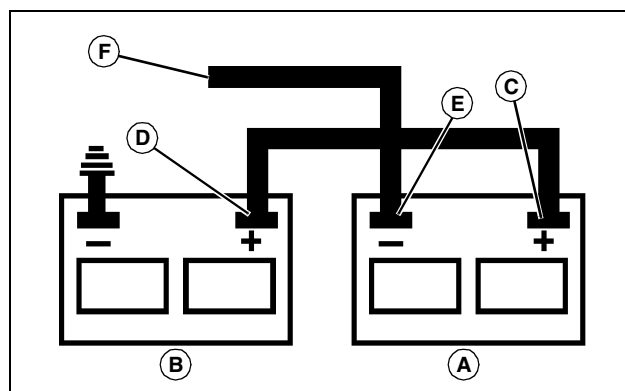

M71044

A - Batteria ausiliaria

B - Batteria della macchina in panne

1. Collegare il cavo di avviamento positivo (+) al polo positivo (+) (C) della batteria ausiliaria (A).
2. Collegare l'altra estremità del cavo di avviamento positivo (+) al polo positivo (+) (D) della batteria della macchina in panne (B).
3. Collegare il cavo di avviamento negativo (-) al polo negativo (-) (E) della batteria ausiliaria.

IMPORTANTE: pericolo di danni! La carica elettrica della batteria ausiliaria può danneggiare i componenti della macchina. Non collegare il cavo di avviamento negativo al telaio della macchina. Collegare il cavo solo al blocco motore.

Installare il cavo di avviamento negativo a distanza dai componenti in movimento nel vano motore, come le cinghie e le pale della ventola.


4. Collegare l'altra estremità (F) del cavo negativo (-) della batteria ausiliaria a un'area del blocco motore della macchina in panne dove il metallo sia esposto, lontano dalla batteria.

MANUTENZIONE - IMPIANTO ELETTRICO

5. Avviare il motore della macchina in panne e farlo girare per diversi minuti.
6. Scollegare i cavi d'avviamento nell'ordine inverso rispetto all'installazione: prima il cavo negativo, poi quello positivo.


Sostituzione della lampadina della luce di arresto e della luce di posizione posteriore

1. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

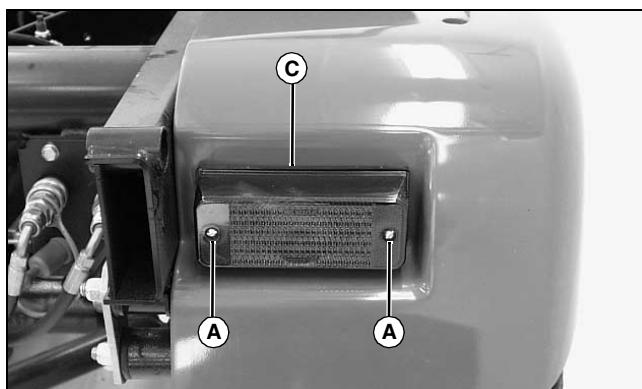

MX1664

2. Rimuovere le due viti (A).

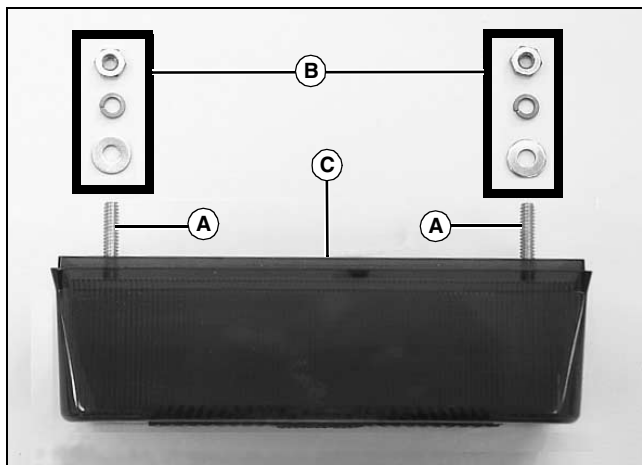

MX1666


3. Rimuovere la bulloneria di fissaggio (B) e i vetri (C) dal gruppo della luce di arresto e della luce di posizione posteriore.
4. Rimuovere la lampadina da sostituire.
 - Ruotare in senso antiorario la lampadina di 1/3 di giro e rimuoverla dal portalamпада.
5. Installare la nuova lampadina nel portalamпада.
 - Premere verso il basso la lampadina e ruotarla in senso orario fino a bloccarla.

6. Controllare il funzionamento delle luci.
7. Installare il vetro.

Sostituzione delle lampadine delle spie luminose


1. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo Misure di sicurezza).
2. Rimuovere la mascherina anteriore.

NOTA: lo zoccolo del quadro strumenti è stato rimosso a scopo illustrativo.

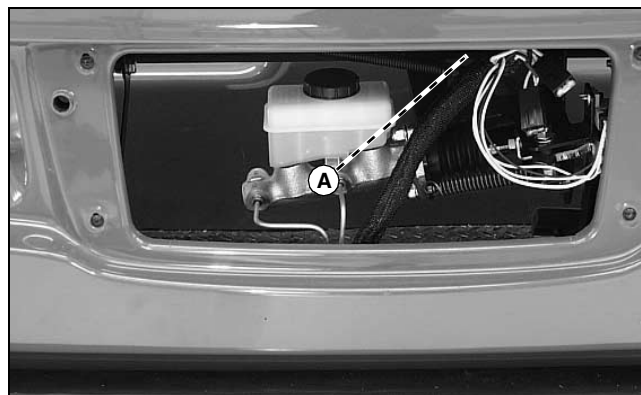

MX1680

3. Individuare la parte posteriore dello zoccolo del quadro strumenti (A).

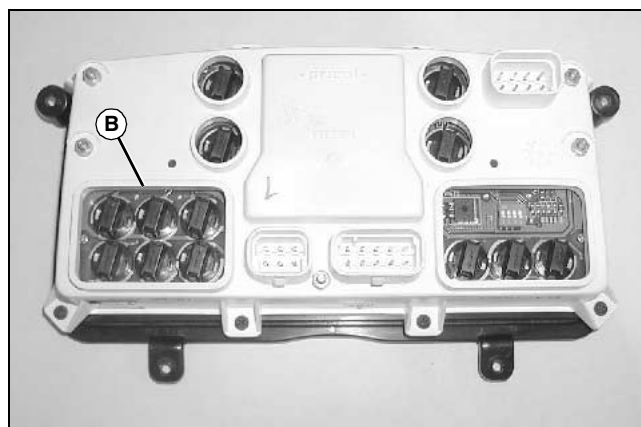

MX23994

4. Rimuovere i tappi in gomma e individuare i gruppi delle lampadine delle spie luminose.
5. Rimuovere il gruppo della lampadina da sostituire (B) dallo zoccolo del quadro strumenti.
 - Ruotare in senso antiorario il gruppo della lampadina di 1/3 di giro e rimuoverlo dallo zoccolo.
6. Installare il gruppo della nuova lampadina nel portalamпада e ruotarlo in senso orario fino a bloccarlo.
7. Controllare il funzionamento delle luci.

MANUTENZIONE - IMPIANTO ELETTRICO

8. Installare il tappo.
9. Installare la mascherina anteriore.

Sostituzione delle lampadine dei fari anteriori


1. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
2. Individuare lo zoccolo del faro anteriore sotto il cruscotto della macchina.



MX1683

3. Ruotare in senso antiorario il gruppo della lampadina (A) di 1/3 di giro e rimuoverlo dallo zoccolo.

IMPORTANTE: pericolo di danni! Non toccare la lampadina del faro anteriore a mani nude, o la lampadina potrebbe fulminarsi prematuramente. Indossare guanti o utilizzare un panno nel corso del controllo o della sostituzione della lampadina.

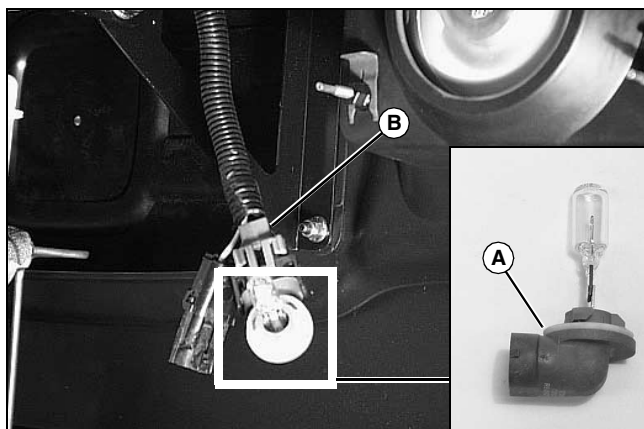

MX1648 MX1684


4. Scollegare il cablaggio (B) dal gruppo della lampadina.
5. Collegare il cablaggio al gruppo della lampadina da sostituire (A).
6. Installare il gruppo della nuova lampadina nello zoccolo e ruotarlo fino a bloccarlo.

7. Controllare il funzionamento delle luci.

Controllo e sostituzione dei fusibili

IMPORTANTE: pericolo di danni! per prevenire guasti all'impianto elettrico, usare solo fusibili di ricambio delle giuste dimensioni.

1. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).
2. Rimuovere la griglia anteriore.
3. Identificazione dei fusibili:

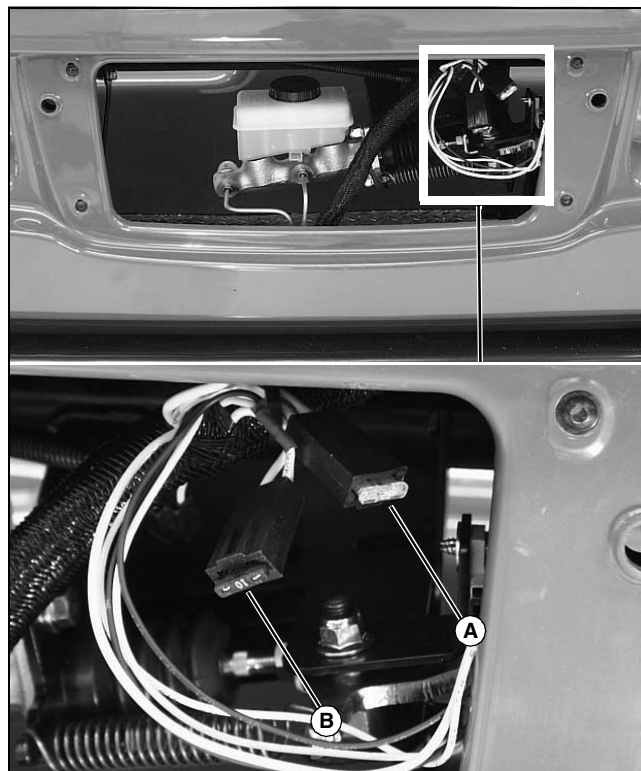

MX1680 MX1681

- Fusibile da 25 A (A) – Circuito delle luci
 - Fusibile da 10 A (B) – Circuito d'avviamento
4. Sostituire il fusibile, se difettoso.
 - Rimuovere il fusibile da sostituire dal portafusibili.
 - Inserire un fusibile nuovo.
 5. Installare la mascherina anteriore.

Uso del combustibile corretto (gasolio)

Per evitare un calo delle prestazioni del motore e l'aumento delle emissioni di scarico, usare sempre il gasolio corretto. La garanzia sul motore può essere annullata se non vengono rispettati i requisiti indicati di seguito.

Contattare il fornitore di combustibile locale per verificare le proprietà del gasolio disponibile nella zona in cui viene utilizzata la macchina.

In generale, ai combustibili per motori diesel vengono aggiunte delle sostanze per renderli adatti all'uso a basse temperature relativamente alla zona geografica in cui sono commercializzati.

Si consiglia l'uso di combustibili conformi alle norme EN 590 o ASTM D975.

Proprietà del combustibile

In tutti i casi il combustibile deve soddisfare i requisiti indicati di seguito.

Numero di cetano 45 minimo. Si consiglia un numero di cetano superiore a 50, soprattutto per temperature inferiori a -20 °C (-4 °F) o per altitudini superiori a 1500 m (5000 ft).

Il punto di intasamento del filtro a freddo (CFPP) deve essere inferiore di almeno 5 °C (9 °F) rispetto alla temperatura ambiente minima prevista oppure il **punto di cristallizzazione** deve essere inferiore alla temperatura ambiente minima.

La lubricità del combustibile deve essere tale da superare un diametro della rigatura massimo di 0,45 mm in conformità a ASTM D6079 o ISO 12156-1.

IMPORTANTE: pericolo di danni! L'uso improprio dell'additivo del combustibile può causare danni ai componenti di iniezione dei motori diesel.

Se viene usato un combustibile con lubricità scarsa o non nota, aggiungere il condizionatore per combustibile PREMIUM DIESEL FUEL CONDITIONER John Deere alla concentrazione indicata.

Contenuto di zolfo

- La qualità del gasolio e il contenuto di zolfo devono essere conformi a tutte le leggi sulle emissioni di scarico in vigore nella zona in cui viene impiegata la macchina.
- Utilizzare esclusivamente gasolio a bassissimo tenore di zolfo (ULSD) con un contenuto massimo di zolfo allo 0,0015% (15 mg/kg).

IMPORTANTE: pericolo di danni! Non miscelare olio motore per gasolio e altri tipi di oli lubrificanti con il gasolio.

Utilizzo di biodiesel

I combustibili a base di biodiesel possono essere usati solo se le proprietà del combustibile sono conformi all'edizione più recente delle normative ASTM D6751, EN14214, o se hanno specifiche equivalenti.

La concentrazione massima consentita di biodiesel è del 5% in una miscela (conosciuto anche come B5) con gasolio di origine fossile.

Per ulteriori informazioni su eventuali modifiche alle raccomandazioni relative all'utilizzo di biodiesel con il motore diesel in uso, rivolgersi al concessionario John Deere di fiducia oppure consultare le pagine su servizi e assistenza del sito Web di John Deere Commercial and Consumer Equipment.

Uso e conservazione del gasolio



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Maneggiare il combustibile con cautela. Non riempire il serbatoio del combustibile se il motore è acceso.

Non fumare durante il rabbocco del serbatoio del combustibile o durante la manutenzione dell'impianto di alimentazione del combustibile.

IMPORTANTE: pericolo di danni! Non usare contenitori galvanizzati: il gasolio conservato in contenitori galvanizzati reagisce con il rivestimento in zinco dei contenitori, dando luogo alla formazione di scaglie di zinco. La presenza di acqua nel combustibile provoca la formazione di gel di zinco. Il gel e le scaglie ostruiscono rapidamente i filtri del combustibile e possono danneggiare gli iniettori e le pompe di alimentazione.

- Riempire il serbatoio del combustibile alla fine di ogni giornata di lavoro per prevenire la formazione di condensa e il congelamento durante la stagione fredda.
- Se il combustibile viene immagazzinato per un periodo prolungato, o se il ricambio del combustibile è particolarmente lento, aggiungere un condizionatore per combustibile per stabilizzare il combustibile e prevenire la formazione di condensa. Contattare il fornitore del gasolio per gli opportuni consigli.

Riempimento del serbatoio del combustibile



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! I vapori del combustibile sono esplosivi e infiammabili.

- Spegnerne il motore prima di riempire il serbatoio del combustibile.
- Non fumare quando si maneggia il combustibile.
- Tenere il combustibile a distanza di sicurezza da fiamme e scintille.
- Riempire il serbatoio del combustibile all'aperto o in un'area ben ventilata.
- Pulire immediatamente il combustibile versato.
- Utilizzare un contenitore pulito, omologato e non metallico per evitare scariche elettrostatiche.

IMPORTANTE: pericolo di danni! La presenza di sporcizia e acqua nel combustibile può causare danni al motore.

- Pulire l'area circostante l'apertura del serbatoio del combustibile.
- Usare combustibile pulito, nuovo e stabilizzato.
- Riempire il serbatoio alla fine di ogni giornata lavorativa, in modo da evitare la formazione di condensa.
- Quando si riempie il serbatoio, o un contenitore, di combustibile, usare un imbuto di plastica, dotato di un filtro di plastica.

Riempire il serbatoio del combustibile alla fine di ogni giornata di lavoro per evitare la formazione di condensa e il congelamento durante la stagione fredda.

1. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

2. Lasciare raffreddare il motore.

3. Eliminare la sporcizia dall'area attorno al tappo del serbatoio del combustibile.

4. Rimuovere lentamente il tappo del serbatoio del combustibile per scaricare la pressione accumulata.

5. Riempire il serbatoio fino alla base del bocchettone di riempimento. Non riempire eccessivamente.


6. Installare il tappo del serbatoio del combustibile.

- Modelli a benzina: ruotare il tappo finché scatta in posizione di chiusura.

Rimozione e installazione della griglia anteriore

Rimozione della griglia

1. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

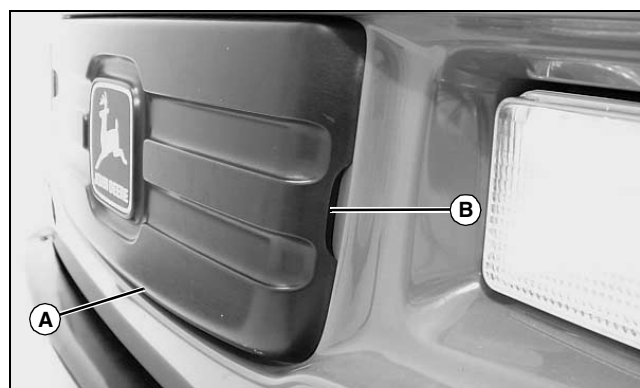


MX1719

2. Afferrare entrambi i lati della griglia (A), in corrispondenza dei punti (B).

3. Per rimuovere la griglia, tirarla verso l'esterno.

Installazione della griglia

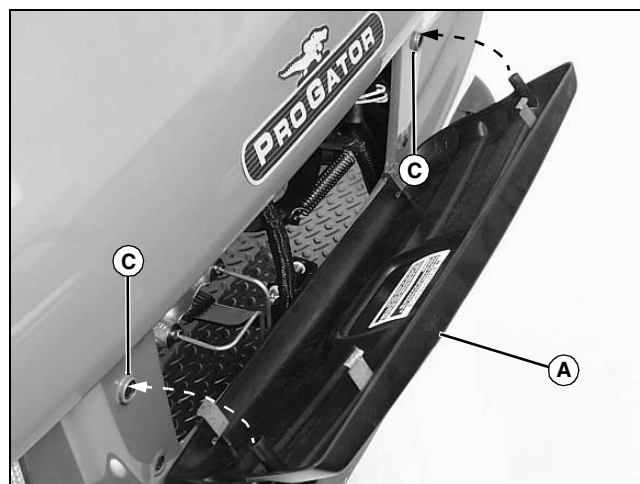

MX3006

1. Allineare la griglia (A) ai fori (C) del cofano anteriore.

2. Spingere la griglia in avanti. Fare in modo che la griglia scatti in posizione bloccata.

Rimozione e installazione del gruppo delle ruote

Rimozione

1. Parcheggiare la macchina (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo Misure di

sicurezza).



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Per evitare che la macchina scivoli e cada, usare un dispositivo di sollevamento o dei supporti sicuri.

- Usare un dispositivo di sollevamento sicuro adeguato al carico da sollevare.
- Abbassare la macchina solo su cavalletti o altri supporti stabili e bloccare le ruote prima di eseguire interventi di manutenzione.

IMPORTANTE: pericolo di danni! Per sollevare o sostenere la macchina, posizionare i cavalletti sotto il telaio, non sotto il motore o sotto la trasmissione.

2. Allentare i dadi a staffa sulle ruote da rimuovere.
3. Sollevare e sostenere la macchina in modo che la ruota da rimuovere sia sollevata dal terreno.
4. Rimuovere i dadi a staffa.
5. Rimuovere la ruota.



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Una manutenzione inadeguata può causare l'esplosione degli pneumatici e la separazione di parti del cerchione.

- Non montare gli pneumatici se non si dispone dell'attrezzatura adatta e non si è esperti in questo tipo di intervento di manutenzione.

6. Fare eseguire le riparazioni del gruppo delle ruote da un concessionario autorizzato.

Installazione

1. Prima di installare il gruppo delle ruote, applicare un grasso universale sull'alberino del fusello.
2. Installare il gruppo delle ruote con lo stelo delle valvole rivolto verso l'esterno.
3. Serrare a fondo i dadi delle ruote in sequenza alternata.
4. Abbassare al suolo la macchina.
5. Serrare i dadi delle ruote.

Serraggio della bulloneria del tamburo del freno e delle ruote

NOTA: serrare la bulloneria dopo le prime dieci ore di funzionamento e, in seguito, ogni 100 ore.



MX1710

- Serrare i dadi delle ruote anteriori e delle ruote posteriori (A) in sequenza alternata ad una coppia di 115 N•m (85 lb-ft).
- Serrare i bulloni del tamburo (B) a una coppia di 102 N•m (75 lb-ft).

Pulizia delle superfici in plastica

IMPORTANTE: pericolo di danni! La pulizia delle superfici in plastica deve essere effettuata correttamente, in caso contrario è possibile danneggiarle:

- Non pulire le superfici in plastica quando sono asciutte poiché si potrebbero graffiare.
- Usare un panno morbido e pulito (un asciugamano da bagno o un panno morbido).
- Non utilizzare prodotti o materiali abrasivi, come composti lucidanti, per pulire o lucidare le superfici in plastica.
- Non fare uso di spray insettifughi in prossimità della macchina.

1. Eliminare dal cofano e dall'intera macchina sporcizia e polvere con un getto d'acqua per evitare che possano graffiare la superficie.
2. Lavare la macchina con acqua e con un detergente liquido non abrasivo per uso automobilistico.
3. Asciugare a fondo per evitare che rimangano macchie d'acqua.
4. Lucidare con una cera per uso automobilistico. Si consiglia di usare solo prodotti che specifichino chiaramente di non contenere sostanze abrasive.

IMPORTANTE: pericolo di danni! Non usare spazzole elettriche per rimuovere la cera.

5. Stendere la cera a mano usando panno pulito e morbido.

Pulizia e manutenzione delle superfici metalliche

Pulizia:

Per le superfici metalliche verniciate attenersi alle normali operazioni di pulizia previste per gli autoveicoli. Si consiglia l'uso regolare di una cera per uso automobilistico di buona qualità, per mantenere intatte le superfici verniciate.

Graffi superficiali:

1. Pulire accuratamente l'area interessata.

IMPORTANTE: pericolo di danni! Non utilizzare prodotti abrasivi sulle superfici verniciate.

2. Usare cere lucidanti per uso automobilistico per eliminare i graffi superficiali.

3. Distribuire uniformemente la cera su tutta la superficie.

Graffi profondi (mano di fondo o metallo esposti):

1. Pulire l'area interessata con alcool denaturato o acqua ragia minerale.

2. Ritoccare i graffi con vernice originale dello stesso colore della macchina, usando un pennarello per il ritocco, disponibile presso il concessionario autorizzato. Attenersi alle istruzioni riportate sul pennarello.

3. Per rendere la superficie omogenea, usare una cera per uso automobilistico. Non usare spazzole elettriche.

4. Applicare la cera.


Rimozione del pianale di carico

1. Svuotare il pianale di carico.

2. Parcheggiare la macchina su una superficie piana.

3. Bloccare il freno di stazionamento e avviare il motore.

4. Sollevare il pianale di carico.

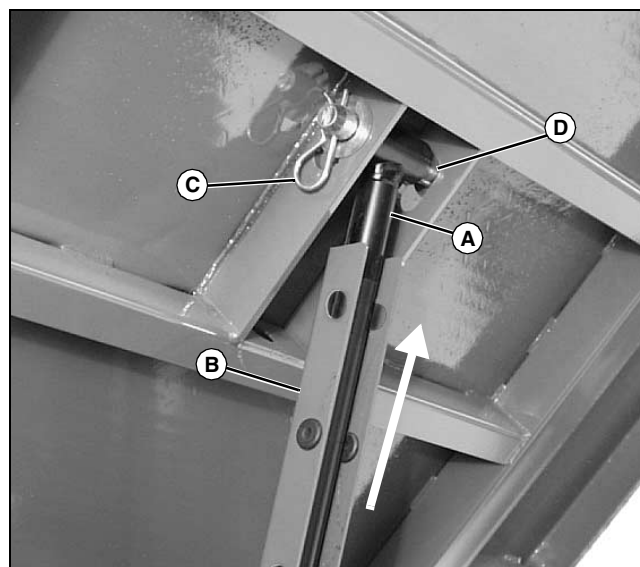

MX14983

- Estendere il cilindro di sollevamento (A) fino al sollevamento completo del pianale di carico.

5. Spegner il motore.

6. Installare il supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento (B).

7. Sollevare leggermente la parte anteriore del pianale di carico con un dispositivo di sollevamento sicuro.

8. Scollegare il cilindro di sollevamento dal pianale di carico.

a. Rimuovere la spina ad attacco rapido (C), il perno del cilindro (D) e la rondella.


b. Installare nuovamente il perno del cilindro e la spina elastica di bloccaggio nel cilindro di sollevamento per il rimessaggio.

9. Riportare il supporto di sicurezza in posizione originale.


10. Avviare il motore.

11. Retrarre completamente il cilindro di sollevamento e spegnere il motore.

12. Abbassare lentamente la parte anteriore del pianale di carico sulla sommità del telaio della macchina.

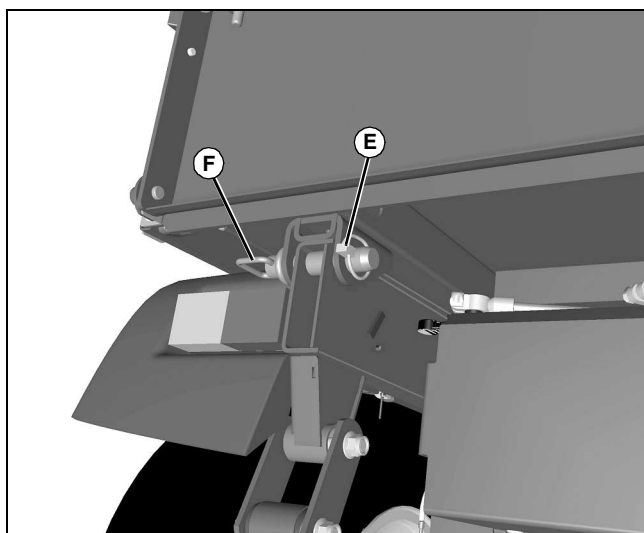

MX44261

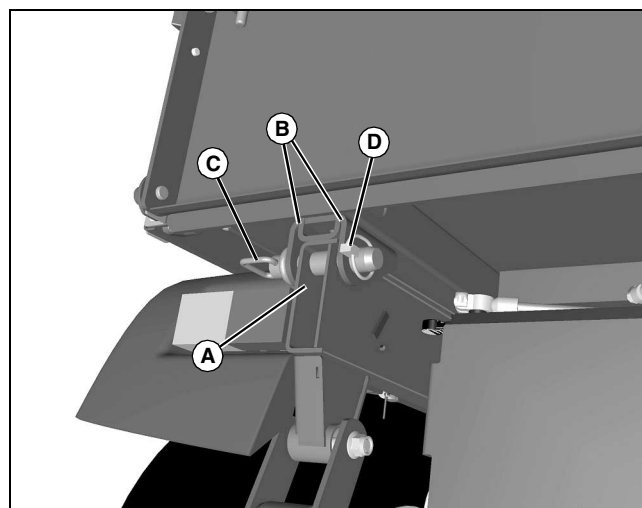

MX44261


13. Rimuovere le spine ad attacco rapido (E) e i perni forati (F) fissando la parte posteriore del pianale di carico al telaio.

14. Rimuovere attentamente il pianale di carico dalla macchina.

15. Installare nuovamente i perni forati e le spine ad attacco rapido nelle staffe della macchina per il rimessaggio.

Installazione del pianale di carico

1. Parcheggiare la macchina in modo sicuro (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio" nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

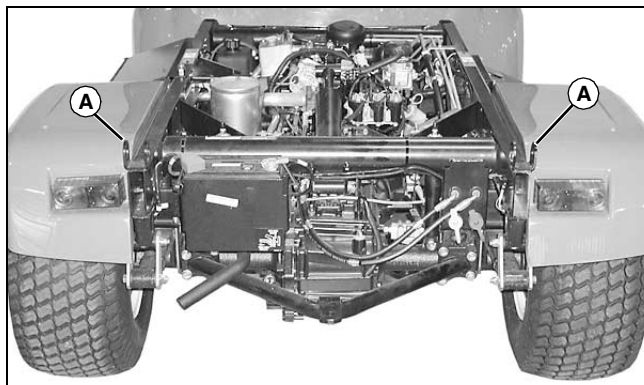

MX24130

2. Rimuovere le spine ad attacco rapido e i perni forati dalle staffe (A) sulla parte posteriore della macchina.

3. Posizionare con cura il pianale di carico sulla sommità del telaio della macchina per mezzo di un dispositivo di sollevamento sicuro.




ATTENZIONE: pericolo di infortuni! Prima di collegare il cilindro di sollevamento alla parte inferiore del pianale di carico, verificare che vi sia un supporto sicuro quando il pianale di carico si trova in posizione sollevata.

5. Sollevare la parte anteriore del pianale di carico con un dispositivo di sollevamento sicuro.

6. Rimuovere la spina ad attacco rapido, il perno del cilindro e la rondella dal cilindro di sollevamento.

7. Avviare il motore.

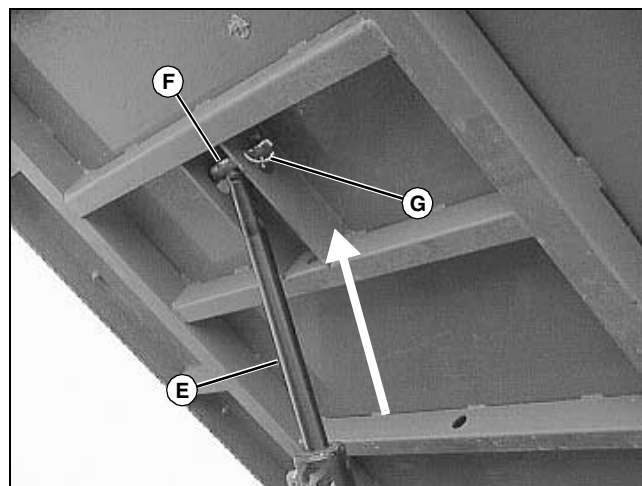

MX7257

8. Estendere il cilindro di sollevamento (E) finché i fori sulla parte inferiore del telaio del pianale di carico e la sommità del cilindro di sollevamento non siano allineati.

MANUTENZIONE - VARIE

NOTA: la rondella deve essere installata sul perno del cilindro, sullo stesso lato su cui è installata la spina ad attacco rapido.

9. Fissare il cilindro di sollevamento al pianale di carico con il perno del cilindro (F), la spina ad attacco rapido (G) e la rondella.

10. Rimuovere il meccanismo di sollevamento.

11. Abbassare il pianale di carico.

12. Spegnerne il motore.

INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI

Uso della tabella di individuazione dei guasti

Qualora il problema non fosse elencato in questa tabella, rivolgersi al concessionario autorizzato.

Se una volta controllate tutte le cause possibili elencate nella tabella il problema dovesse persistere, rivolgersi al concessionario autorizzato.

Motore

PROBLEMA	CAUSA/SOLUZIONE
Il motore non gira o non si avvia	Il combustibile è stantio/non è del tipo adatto/il livello del combustibile è basso. Il combustibile è sporco: sostituire il filtro del combustibile, scaricare e pulire il serbatoio del combustibile, riempire il serbatoio con combustibile pulito. Aprire il rubinetto di arresto del combustibile. La spia luminosa della PTO è accesa: disinnestare la leva della PTO idraulica . Il fusibile è difettoso. L'elemento (o gli elementi) del filtro dell'aria è ostruito. Portare la leva del cambio in folle. Il livello di carica della batteria è basso: caricare la batteria. I cavi della batteria sono allentati o corrosi: pulirli e serrarli.
Il motore perde colpi sotto carico	Il combustibile è stantio o sporco. Il filtro del combustibile è intasato: sostituirlo.
Il motore si avvia con difficoltà	Il combustibile è stantio o sporco. L'elemento (o gli elementi) del filtro dell'aria è ostruito. Controllare/pulire i collegamenti elettrici.
Surriscaldamento del motore	L'elemento del filtro dell'aria è ostruito. Sostituirlo. Pulire la griglia del radiatore dell'aria, la coppa del ventilatore e le alette di raffreddamento. Pulire le serpentine dello scambiatore di calore dell'olio (opzionale) Controllare il livello dell'olio motore aggiungere olio. Il livello del refrigerante è basso. L'impianto di raffreddamento deve essere lavato. Il tappo del radiatore è difettoso. L'interruttore del ventilatore è difettoso. Il termostato è difettoso. La cinghia dell'alternatore è allentata o difettosa. La velocità di marcia è troppo elevata per le condizioni di funzionamento.

INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI

PROBLEMA	CAUSA/SOLUZIONE
Il motore non regge il minimo	Il minimo non è regolato correttamente. (fare riferimento al manuale tecnico o rivolgersi al concessionario John Deere). Il combustibile è stantio o sporco. Il filtro del combustibile è intasato: pulire il filtro del combustibile. Le valvole non sono assestate correttamente: regolare le valvole (fare riferimento al manuale tecnico o rivolgersi al concessionario John Deere).
Il motore dà ritorni di fiamma	La valvola d'aspirazione è incollata: regolarla (fare riferimento al manuale tecnico o rivolgersi al concessionario John Deere).
Tamponi di vapore nel motore	Sostituire il filtro del combustibile.
Il motore gira in modo irregolare.	Gli iniettori del combustibile sono sporchi o difettosi. La tubazione del combustibile è intasata: pulirla. Il rubinetto d'arresto del combustibile è parzialmente chiuso. Il combustibile è stantio o sporco. Sostituire il filtro del combustibile. L'elemento (o gli elementi) del filtro dell'aria è ostruito. L'interruttore del sedile è guasto.
Il motore perde potenza.	Il combustibile non è del tipo corretto. Troppo olio nel motore: scaricare olio fino al livello corretto. L'elemento (o gli elementi) del filtro dell'aria è ostruito. Il motore è sovraccarico: ridurre il carico. Il motore è surriscaldato. Pulire la griglia del radiatore, la coppa del ventilatore, le alette di raffreddamento e le serpentine dello scambiatore di calore olio (opzionali). Sostituire il filtro del combustibile. Il motore si surriscalda. La velocità di marcia è troppo elevata per le condizioni di funzionamento. La temperatura del refrigerante è bassa (fare riferimento al manuale o rivolgersi al concessionario John Deere). Il gioco delle valvole non è corretto (fare riferimento al manuale o rivolgersi al concessionario John Deere). Gli iniettori del combustibile sono sporchi o difettosi (fare riferimento al manuale o rivolgersi al concessionario John Deere). La pompa di iniezione non è sincronizzata (fare riferimento al manuale o rivolgersi al concessionario John Deere).
Il motore batte in testa	Il livello dell'olio motore è basso. Il motore è sovraccarico: ridurre il carico. La temperatura del refrigerante è bassa (fare riferimento al manuale o rivolgersi al concessionario John Deere). La pompa di iniezione non è sincronizzata. (fare riferimento al manuale o rivolgersi al concessionario John Deere).

INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI

PROBLEMA	CAUSA/SOLUZIONE
Olio a bassa pressione	Il livello dell'olio motore è basso. Usura eccessiva del cuscinetto o della pompa dell'olio. Il filtro dell'olio è ostruito. Il tipo di olio non è corretto. Vi sono perdite d'olio.
Il motore consuma troppo olio	Il combustibile non è del tipo corretto. Usura eccessiva dell'anello e del cilindro. La temperatura del motore è bassa. Il termostato è difettoso (fare riferimento al manuale o rivolgersi al concessionario John Deere). Il motore non è in fase. (fare riferimento al manuale o rivolgersi al concessionario John Deere).
Il motore emette fumo di scarico nero o grigio	Il combustibile non è del tipo corretto. L'impianto della presa d'aria è ostruito. La velocità di marcia è troppo elevata per le condizioni di funzionamento. Gli iniettori del combustibile sono sporchi o difettosi (fare riferimento al manuale o rivolgersi al concessionario John Deere).

Sterzo

PROBLEMA	CAUSA/SOLUZIONE
Lo sterzo non funziona correttamente	Controllare la pressione degli pneumatici. Livello dell'olio della trasmissione basso - controllare il livello. Modelli con trazione su quattro ruote: Il livello dell'olio dell'assale anteriore è basso - controllare il livello. Controllare e regolare la convergenza (fare riferimento al manuale tecnico o rivolgersi al concessionario John Deere).

Freni

PROBLEMA	CAUSA/SOLUZIONE
I freni non funzionano correttamente	Il livello del liquido dei freni è basso. Controllare il livello. Regolare i freni (fare riferimento al manuale o rivolgersi al concessionario John Deere). Sostituire le ganasce del freno usurate (fare riferimento al manuale o rivolgersi al concessionario John Deere). Riparare/sostituire i tiranti del freno usurati o danneggiati (fare riferimento al manuale o rivolgersi al concessionario John Deere).

INDIVIDUAZIONE DEI GUASTI

Impianto elettrico

PROBLEMA	CAUSA/SOLUZIONE
Il motorino di avviamento non funziona o non fa girare il motore	Pulire e serrare tutti i collegamenti elettrici. Portare la leva del cambio in folle. Il fusibile è difettoso. La batteria eroga poca energia; controllare il livello dell'elettrolito. Caricare/sostituire la batteria. I cavi della batteria sono allentati o corrosi - pulirli e serrarli. La chiavetta di avviamento, il motorino di avviamento e gli interruttori dei circuiti di sicurezza sono difettosi (fare riferimento al manuale tecnico o rivolgersi al concessionario John Deere).
Il motorino di avviamento gira lentamente	La batteria eroga poca energia; controllare il livello dell'elettrolito. La potenza della batteria è bassa; caricare la batteria. La viscosità dell'olio motore è troppo alta. I cavi della batteria sono allentati o corrosi - pulirli e serrarli.
La spia di bassa tensione della batteria rimane accesa a motore in funzione	Il regime del motore è basso. La batteria è difettosa L'alternatore è difettoso. I collegamenti sono allentati o corrosi. La cinghia dell'alternatore è allentata o difettosa.
La batteria non si carica	I cavi e i collegamenti della batteria sono allentati o corrosi – pulire e serrare i cavi della batteria e i collegamenti dell'alternatore. La batteria è difettosa; controllare il livello dell'elettrolito. Un elemento della batteria si è guastato. La cinghia dell'alternatore è allentata o difettosa. L'alternatore è difettoso.
Le luci non funzionano	Il fusibile è difettoso. La lampadina è allentata o difettosa. Il collegamento dell'interruttore è allentato.

Misure di sicurezza per il rimessaggio



ATTENZIONE: pericolo di infortuni! I vapori del combustibile sono esplosivi e infiammabili. I gas di scarico del motore contengono monossido di carbonio e possono causare infortuni gravi o mortali:

- Fare girare il motore solo per il tempo necessario a spostare la macchina o per riportarla in rimessaggio.
- Gli incendi che coinvolgono macchine e strutture si possono verificare se una macchina viene messa in rimessaggio prima che si sia raffreddata o vicino a materiali combustibili, o se i detriti non vengono rimossi dall'area attorno al motore e alla marmitta.
- Non mettere la macchina in rimessaggio con il serbatoio pieno in un edificio dove i gas possono raggiungere fiamme o scintille.
- Lasciare raffreddare il motore prima di mettere la macchina in un locale chiuso.

Preparazione della macchina per il rimessaggio

1. Riparare i pezzi usurati o danneggiati. Sostituirli, se necessario. Serrare la bulloneria allentata.
2. Ritoccare la vernice sulle superfici in metallo graffiate o scheggiate, per prevenire la formazione di ruggine.
3. Eliminare i residui erbosi e i detriti dalla macchina.
4. Lavare la macchina e applicare cera sulle parti metalliche e in plastica.
5. Mettere in funzione la macchina per cinque minuti, in modo da asciugare le cinghie e le pulegge.
6. Applicare un leggero strato di olio motore sui punti di articolazione e su quelli soggetti a usura, per prevenire la formazione di ruggine.
7. Pulire l'area al di sopra della valvola di controllo della PTO idraulica sotto i sedili. Applicare olio idraulico su entrambe le bobine nel luogo ove si immettono nel blocco della valvola.
8. Lubrificare i punti di ingrassaggio e controllare la pressione degli pneumatici.

Preparazione del combustibile e del motore per il rimessaggio

Combustibile:

Se è stato usato combustibile stabilizzato, aggiungerne al serbatoio fino a riempirlo.

NOTA: se il serbatoio è pieno si riduce la percentuale di aria nel serbatoio, prolungando la durata del combustibile.

Se non si usa combustibile stabilizzato:

1. Parcheggiare la macchina in una zona ben ventilata. (fare riferimento a "Misure di sicurezza per il parcheggio", nel capitolo MISURE DI SICUREZZA).

NOTA: cercare di consumare il più possibile il combustibile rimasto nel serbatoio.

2. Accendere il motore e farlo girare fino a esaurire il combustibile.
3. Girare la chiavetta su OFF (spento).

IMPORTANTE: pericolo di danni! Il combustibile stantio può rovinare la vernice, otturare i componenti del carburatore o dell'iniettore e alterare le prestazioni del motore.

- Prima di riempire il serbatoio, aggiungere stabilizzatore o condizionatore al combustibile nuovo.

4. Miscelare il combustibile nuovo e lo stabilizzatore in un contenitore. Attenersi alle istruzioni per la miscelatura riportate sulla confezione dello stabilizzatore.
5. Riempire il serbatoio con combustibile stabilizzato.
6. Far girare il motore per alcuni minuti in modo che la miscela di combustibile circoli attraverso il carburatore sui modelli a benzina, o negli iniettori del combustibile sui modelli diesel.

Motore:

Il motore deve essere messo in rimessaggio ogni volta che la macchina resta inattiva per più di due mesi.

1. Cambiare l'olio motore e sostituire il filtro a motore caldo.
2. Se necessario, eseguire la manutenzione del filtro dell'aria.
3. Rimuovere i detriti dalla griglia della presa d'aria del motore.
4. Sui motori a benzina:
 - Rimuovere le candele. Versare nei cilindri 30 ml (1 oz.) di olio motore pulito.
 - Installare le candele senza collegarne i fili.

RIMESSAGGIO

- Avviare il motore cinque o sei volte per distribuire l'olio.

5. Pulire il motore e il vano motore.

6. Rimuovere la batteria.

7. Pulire la batteria e i poli della batteria. Controllare il livello dell'elettrolito se la batteria in dotazione richiede manutenzione.

8. Chiudere il rubinetto d'arresto del combustibile, se in dotazione.

9. Conservare la batteria in un luogo fresco ed asciutto onde evitarne il congelamento.

NOTA: ricaricare la batteria ogni 90 giorni.

10. Caricare la batteria.

IMPORTANTE: pericolo di danni! L'esposizione prolungata alla luce solare può danneggiare la superficie del cofano. Mettere la macchina in rimessaggio in un luogo chiuso. In caso di rimessaggio all'aperto, coprire la macchina.

11. Mettere la macchina in rimessaggio in un luogo asciutto e riparato. Se la macchina viene tenuta all'aperto, coprirla con un telo impermeabile.

Rimessa in servizio della macchina

1. Controllare la pressione degli pneumatici.

2. Controllare il livello dell'olio motore.

3. Controllare il livello dell'elettrolito se la batteria in dotazione richiede manutenzione. Se necessario, caricare la batteria.

4. Installare la batteria.

5. Sui motori a benzina: controllare la distanza tra gli elettrodi delle candele. Installare e serrare le candele alla coppia di serraggio specificata.

6. Lubrificare tutti i punti di ingrassaggio.

7. Aprire il rubinetto di arresto del combustibile, se in dotazione.

8. Far girare il motore per 5 minuti senza azionare l'apparato falciante o qualunque altra attrezzatura, per permettere all'olio di circolare nel motore.

9. Accertarsi che tutte le protezioni e i deflettori siano in posizione.

10. Pulire l'area al di sopra della valvola di controllo della PTO idraulica sotto i sedili. Applicare olio idraulico su entrambe le bobine nel luogo ove si immettono nel blocco della valvola.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Motore (modello 2030 diesel)

Produttore	Yanmar
Numero modello	3TNV76
Cilindrata	1115 cm ³ (68 cu. in.)
Cilindri	Tre
Tempi	quattro
Regime minimo a vuoto (± 50)	1250 giri/min.
Regime massimo a vuoto (± 50)	3450 giri/min.
Filtro dell'olio	A piena portata, sostituibile
Lubrificazione	A piena pressione
Raffreddamento	A liquido
Filtro dell'aria	Tipo a contenitore con elemento secondario

Impianto di alimentazione del combustibile (modelli diesel)

Tipi di combustibile (consigliati)

.....	Diesel N. 1 o N. 2
.....	B5 Bio-Diesel (miscela al 5%)

Filtro del combustibile	Elemento sostituibile
Pompa di alimentazione del combustibile	Meccanica

Impianto elettrico

Tipo	Con volano e alternatore
Capacità dell'alternatore	55 A
Tensione della batteria	12 V c.c.
Ampere di trascinamento a freddo a 0° F.	500
Accensione	A scarica capacitiva

Sterzo e freni

Freno di servizio	Tamburo idraulico su 4 ruote
Freno di stazionamento	Tamburo meccanico
Innesto del freno di stazionamento	Leva a mano
Sterzo	Servosterzo idraulico

Pneumatici

Anteriori (standard)

Dimensioni	23x10.50-12
------------------	-------------

CARATTERISTICHE TECNICHE

Numero tele	4
Pressione minima	82 kPa (12 psi)
Posteriori (standard)	
Dimensioni	26x12.00-12
Numero tele	4
Pressione	82 kPa (12 psi)
Posteriori (opzionali)	
Dimensioni	26x14.00-12
Numero tele	4
Pressione	82 kPa (12 psi)
Pressione minima con l'irroratore HD300 installato	110 kPa (16 psi)

Transaxle

Produttore	Kanzaki
Tipo	A 5 velocità, trasmissione sincronizzata
Opzione 4WD	Cambio manuale

Velocità di marcia (tutti i modelli dotati di pneumatici posteriori standard)

Prima	4,5 km/h (2.8 mph)
Seconda	7,4 km/h (4.6 mph)
Terza	12,7 km/h (7.9 mph)
Quarta	24,1 km/h (15 mph)
Quinta	30,7 km/h (19.1 mph)
Retromarcia	5,8 km/h (3.6 mph)

Dimensioni

Distanza libera da terra	16,8 cm (6.6 in.)
Passo (dall'assale anteriore a quello posteriore)	167,6 cm (66 in.)
Carreggiata anteriore	123,2 cm (48.5 in.)
Carreggiata posteriore	129 cm (50.8 in.)
Lunghezza complessiva con pianale di carico opzionale	328,4 cm (129.3 in.)
Lunghezza totale senza pianale di carico opzionale	319,3 cm (125.7 in.)
Larghezza totale	158,5 cm (62.4 in.)
Altezza totale	193,7 cm (76.3 in.)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Ingombro del raggio di sterzata

Raggio di ingombro interno - trazione su due ruote	43 cm (17 in.)
Raggio di ingombro interno - trazione su quattro ruote	175 cm (69 in.)
Raggio di ingombro esterno - trazione su due ruote	498 cm (196 in.)
Raggio di ingombro esterno – 4WD	630 cm (248 in.)

Peso (senza attrezzatura, con il serbatoio pieno di combustibile)

Modello 2030A 2WD	852 kg (1879 lb)
Modello 2030A 4WD	906 kg (1998 lb)

Capacità dei fluidi

Serbatoio del combustibile	30,3 l (8 gal)
Impianto di raffreddamento (totale)	3,8 l (4.1 qt)
Carter motore con filtro dell'olio (modelli diesel)	2,1 l (2.2 qt)
Olio della trasmissione (totale)	10,6 l (2.8 gal)
Olio dell'assale anteriore (modelli a quattro ruote motrici)	3,3 l (3.5 qt)

Traino

Capacità massima di traino (attacco posteriore)	680,4 kg (1500 lb)
Peso massimo del timone (attacco posteriore)	90,7 kg (200 lb)

Pianale di carico

Lunghezza totale interna	165 cm (65 in.)
Larghezza totale interna	128,4 cm (50.5 in.)
Profondità totale interna	26,8 cm (10.5 in.)
Peso	144,2 kg (318 lb)
Carico utile	907 kg (2000 lb)
Capacità di sollevamento massimo con potenza idraulica	907 kg (2000 lb)
Rivestimento	Opzionale
Rilascio automatico della sponda posteriore	Opzionale

Lubrificanti consigliati

Olio motore – Modelli diesel	PLUS 50™ SAE 15W-40 John Deere
.....	TORQ-GARD SUPREME™ SAE 5W-30 John Deere
Refrigerante del motore	COOL-GARD™ PRE-DILUTED SUMMER COOLANT
.....	REFRIGERANTE ESTIVO CONCENTRATO COOL-GARD™

CARATTERISTICHE TECNICHE

Olio idraulico/Transaxle.....	John Deere J20C HY-GARD™
Grasso.....	Multi-Purpose HD Lithium Complex Grease John Deere
.....	Grasso Multi-Purpose SD Polyurea John Deere
Olio per assale anteriore 4WD.....	John Deere HY-GARD™ (JDM J20C)

Livello sonoro

Livello acustico medio presso la stazione di lavoro in conformità a 776/311/CEE Allegato I

2030A 84,5 +/- 1 dB(A) a 3500 giri/min. e velocità di marcia di 31 km/h (19 mph)

Vibrazioni

Mano/braccio misurati secondo le norme ISO5349

2030A 2,2 +/- 0,1 m/s² a 3500 giri/min. e velocità di marcia di 31 km/h (19 mph)

Corpo intero misurato secondo le norme ISO 2631/1

2030A 0,8 +/- 0,1 m/s² a 3500 giri/min. e velocità di marcia di 31 km/h (19 mph)

NOTA: il valore sopra indicato rappresenta il valore quadratico medio ponderale dell'accelerazione a cui il corpo intero è sottoposto su un veicolo rappresentativo in condizioni di trasporto reali. Il valore di accelerazione dipende dall'irregolarità del terreno, dalla velocità di funzionamento della macchina, dal peso dell'operatore e dallo stile di guida. Questi dati sono il risultato di prove effettuate in condizioni reali secondo la procedura standard delle norme EN1033 e EN1032.

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Dichiarazione di conformità CE

Deere & Company

Moline, Illinois, USA

Il sottoscritto dichiara che le seguenti macchine:

Macchina: ProGator / Diesel / (2WD DSL, 4WD DSL)
Modello: 2030A
Numero di serie: Fare riferimento alla pagina "Identificazione del prodotto"

sono conformi a tutte le disposizioni applicabili e a tutti i requisiti essenziali delle seguenti direttive:

DIRETTIVA	NUMERO	METODO DI CERTIFICAZIONE
Direttiva macchine	98/37/CE (fino al 28 dicembre 2009)	Autocertificazione
Direttiva macchine	2006/42/CE	Autocertificazione
Direttiva sulla compatibilità elettromagnetica	2004/108/CE	Autocertificazione

Nome e indirizzo della persona nella Comunità autorizzata a compilare la relazione tecnica di fabbricazione:

Henning Oppermann
Sede europea Deere & Company
John Deere Strasse 70
Mannheim, Germania D-68163
EUConformity@JohnDeere.com

Firmato:



Luogo della dichiarazione: Fuquay-Varina, NC USA

Data della dichiarazione: 03 Ottobre 2006

Unità di produzione: Divisione macchine da golf John Deere

Nome: Reinhard Frank

Titolo: Manager per la conformità dei prodotti europei,
piattaforma tappeto erboso e trasporto materiali

INDICE ANALITICO

A

Albero motore (modelli con trazione su quattro ruote), lubrificazione	48
Alternatore, Controllo e regolazione della cinghia	43
Assale anteriore, Olio	52

B

Batteria ausiliaria, Uso	56
Batteria di ricambio	56
Batteria e morsetti, Pulizia	55
Batteria, Controllo del livello dell'elettrolito	55
Batteria, Misure di sicurezza per la manutenzione	55
Biodiesel, Utilizzo	59
Bloccaggio del differenziale, Uso della leva	18
Bulloneria del tamburo del freno e delle ruote, Serraggio ..	61

C

Cambio dell'olio della trasmissione e sostituzione del filtro ..	46
Catalogo dei pezzi di ricambio	31
Cinghia dell'alternatore, controllo e regolazione	43
Cinghia dell'alternatore, Sostituzione	43
Cinghia, sostituzione dell'alternatore	43
Cinture di sicurezza, Uso	15
Circuiti di sicurezza, test	16
Comandi, Posto di guida	14
Comando di esclusione della marcia, Uso	21
Conservazione del combustibile	69
Controlli giornalieri, Elenco	15
Controllo del livello dell'olio dell'assale anteriore (modelli con trazione su quattro ruote)	52
Controllo dell'interruttore dell'impianto idraulico ausiliario ..	17
Controllo dell'interruttore della folle	16
Controllo dell'olio motore	34

E

Elemento del filtro dell'aria, Manutenzione	38
Elenco dei controlli giornalieri	15

F

Fari anteriori, Sostituzione delle lampadine	58
Filtro dell'olio della trasmissione, Pulizia	47
Filtro dell'aria, Manutenzione dell'elemento	38
Filtro dell'olio motore, Sostituzione	35
Freni, Controllo del livello del liquido	53
Freno di stazionamento, uso	17
Funzionamento del motore senza operatore al posto di guida	26
Funzionamento, Misure di sicurezza	6
Fusibili, Controllo e sostituzione	58

G

Gasolio, Uso	59
Grasso	48
Gruppo delle ruote, rimozione e installazione	60

I

Impianto di raffreddamento, Manutenzione	40
Impianto di raffreddamento, Misure di sicurezza per la manutenzione	39
Impianto idraulico ausiliario, Manutenzione	49
Indicatore di ostruzione del filtro dell'aria, Controllo	37
Interruttore dell'impianto idraulico ausiliario, Controllo ...	17
Interruttore della folle, Controllo	16
Interruttore delle luci, Uso	17
Interruttori del posto di guida e del freno di stazionamento, Test	16

L

Lampadina della luce di arresto e della luce di posizione posteriore, Sostituzione	57
Leva del bloccaggio del differenziale, Uso	18
Leva del cambio, uso	24
Leva del cilindro di sollevamento, uso	19
Leva di comando della PTP	18
Liquido dei freni	53
Liquido dei freni, Controllo	53
Livello dell'olio dell'assale anteriore (modelli con trazione su quattro ruote), Controllo	52
Livello dell'olio idraulico, controllo	49
Livello dell'olio della trasmissione, Controllo	45

M

Macchina, Rimessa in servizio	70
Macchina, Trasporto	27
Manuale tecnico	31
Manuali di manutenzione	31
Mascherina del radiatore, Pulizia	36
Misure di sicurezza per il combustibile	12
Misure di sicurezza per il parcheggio	7
Misure di sicurezza per il rimessaggio	69
Misure di sicurezza per la manutenzione	11
Misure di sicurezza per la manutenzione degli pneumatici .	11
Motore, Avviamento	25
Motore, arresto	26

O

Olio dell'assale anteriore	52
Olio dell'assale anteriore (modelli con trazione su quattro ruote), Cambio	52
Olio della trasmissione	45
Olio della trasmissione, Controllo del livello	45
Olio e filtro della trasmissione, Cambio	46
Olio idraulico	49
Olio idraulico, controllo del livello	49
Olio motore – Modelli diesel	34

INDICE ANALITICO

Olio motore, Cambio 35

P

Pedale della frizione, uso 24
Pezzi di ricambio 31
Pianale di carico, Sollevamento e abbassamento 28
Pianale di carico, installazione 63
Pianale di carico, rimozione 62
Preparazione del combustibile e del motore per il rimessaggio 69
Pulizia del filtro dell'olio della trasmissione 47
Pulizia della mascherina del radiatore 36
Pulizia della valvola di scarico della polvere di gomma .. 37
Pulizia delle serpentine di raffreddamento dell'olio 51

Q

Quadro strumenti 23

R

Refrigerante del motore 40
Rimessaggio, Preparazione del combustibile e del motore 69
Rimessaggio, Preparazione della macchina 69
Rimozione e installazione della griglia anteriore 60
Rubinetto d'arresto del combustibile (modelli diesel), uso . 17

S

Sedili, Regolazione 15
Serbatoio del combustibile, Riempimento 60
Serpentine di raffreddamento dell'olio, Pulizia 51
Spie luminose, sostituzione della lampadina 57
Sponda posteriore del pianale di carico, Funzionamento .. 28
Sponda posteriore del pianale di carico, Rimozione 29
Stazionamento, uso del freno 17
Superfici in plastica e verniciate 15
Superfici in plastica, Pulizia 61
Superfici metalliche, Controllo e pulizia 62
Supporto di sicurezza del cilindro di sollevamento 12

T

Tabella di individuazione dei guasti 65
Test degli interruttori del posto di guida e del freno di stazionamento 16
Test dei circuiti di sicurezza 16
Traino della macchina 26
Traino di carichi 27
Trasmissione, funzionamento 24
Tubi flessibili del radiatore, tubo flessibile della presa d'aria, tubi flessibili idraulici
Controllo dei tubi flessibili e delle fascette 39
Tubi flessibili idraulici, tubi flessibili del radiatore e fascette, controllo dei tubi flessibili idraulici della presa d'aria. 39
Tubo flessibile della presa d'aria, tubi flessibili idraulici, dei tubi flessibili del radiatore e delle fascette, controllo 39

V

Valvola di scarico della polvere di gomma, pulizia 37
Vaschetta di sedimentazione del filtro del combustibile (modelli diesel), manutenzione 42

NOTE

LA NOSTRA ESPERIENZA PER LA VOSTRA EFFICIENZA

Pezzi di ricambio John Deere



La pronta consegna dei pezzi di ricambio originali John Deere contribuisce a ridurre i tempi di fermo macchina.

Le nostre scorte ampie e complete ci consentono di anticipare le vostre esigenze.

Attrezzi adeguati



Attrezzature di precisione e apparecchiature di collaudo permettono al nostro servizio di assistenza di individuare e risolvere i problemi rapidamente.

Tecnici esperti



L'addestramento non finisce mai per i tecnici John Deere.

Il nostro personale frequenta regolarmente corsi di addestramento per conoscere a fondo le macchine e la loro manutenzione.

Il risultato? Un'esperienza sulla quale fare affidamento!

Servizio rapido



Il nostro obiettivo è fornire un servizio rapido ed efficiente, quando e dove occorre.

Possiamo effettuare le riparazioni a domicilio o presso la nostra officina, a seconda delle circostanze. Contattateci e fate affidamento su di noi.

SUPERIORITÀ DELL'ASSISTENZA JOHN DEERE:
Sempre vicino quando serve.

Registro della manutenzione

[illegible]