

Stumiamosios žoliapjovės 180 E-Cut™ ir 220 E-Cut™ Hybrid

180 E-Cut™ (serijos numeris 110001–)

220 E-Cut™ (serijos numeris 140001–)



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

**Stumiamosios žoliapjovės 180 E-
Cut™ ir 220 E-Cut™ Hybrid**

OMUC33564 LEIDIMAS K3 (LITHUANIAN)

John Deere Turf Care

Skirta Europai
Printed in U.S.A.

Dėkojame, kad perkate "John Deere" gaminį

Mes labai vertiname savo klientus ir linkime, kad jūs daugelį metų saugiai naudotumėte savo mašiną ir būtumėte ja patenkinti.

MX00654,000020B-26-10MAY17

Tik profesionaliam naudojimui

Ši mobili ne kelių technika sukurta išskirtinai tik profesionaliam naudojimui.

MK71445,0000004-26-29AUG18

Išmetamųjų teršalų charakteristika ir modifikavimas

Darbas ir priežiūra

Variklis, įskaitant emisijos kontrolės sistemą, turi dirbti, turi būti naudojamas ir prižiūrimas pagal šios eksploatavimo instrukcijos nurodymus, kad palaikytų variklio išmetamųjų teršalų charakteristikas pagal variklio kategorijos/sertifikavimo reikalavimus.

Modifikavimas

Negali būti vykdomas sąmoningas variklio išmetamųjų dujų kontrolės sistemos modifikavimas ar netinkamas naudojimas; ypač atsižvelgiant į išmetamųjų dujų recirkuliacijos (EGR) ar vandens karbamido tirpalo dozavimo sistemos deaktivavimą ar nepriežiūrą. Savavališkai modifikuojant variklio išmetamųjų dujų kontrolės sistemą, nustoja galioti Europos Sąjungos (ES) tipinis patvirtinimas ir su emisijomis susijusios taikomos garantijos.

DX,EMISSIONS,PERFORM-26-12JAN18

Eksploatacijos instrukcijos naudojimas

Ši instrukcija yra svarbi jūsų mašinos dalis ir parduodant mašiną instrukcija turėtų joje pasilikti.

Eksploatacijos instrukcijos skaitymas padės išvengti jūsų ir kitų asmenų sužalojimų ar mašinos gedimo. Šioje instrukcijoje pateikta informacija suteiks operatoriui galimybę saugiai ir efektyviai naudotis mašina. Žinodami, kaip saugiai ir teisingai valdyti šią mašiną, jūs išmokysite kitus asmenis, kurie, galbūt, ją taip pat valdys.

Jeigu turite priedą, be mašinos operatoriaus instrukcijos paisykite priedo operatoriaus instrukcijoje pateiktos saugos ir naudojimo informacijos, kad galėtumėte saugiai ir tinkamai dirbti priedu.

Šią instrukciją ir saugos ženklus ant mašinos galima įsigyti ir kitomis kalbomis (dėl užsakymo kreipkitės į įgaliotąjį atstovą).

Jūsų eksploatacijos instrukcijoje skyriai išdėstyti specialia tvarka, kuri jums padėtų suprasti visus saugos pranešimus ir įsisavinti valdymo sistemas, kad šia mašina galėtumėte saugiai dirbti. Šia instrukcija galite pasinaudoti bet kokioms konkrečioms valdymo ar techninės priežiūros problemoms išsiaiškinti. Šios knygos pabaigoje pateikta patogi rodyklė jums padės greitai surasti reikiamą informaciją.

Šioje instrukcijoje vaizduojama mašina gali truputį skirtis nuo jūsų mašinos, bet bus pakankamai panaši, kad jums padėtų suprasti mūsų instrukcijas.

DEŠINIOJI IR KAIRIOJI PUSĖS nustatomos žiūrint mašinos judėjimo pirmyn kryptimi. Kai matote punktyrinę liniją (-----), minimas objektas nerodomas.

Prieš pristatydamas šią mašiną, įgaliotasis atstovas atliko patikrinimą, kad užtikrintų geriausias eksploatacines savybes.

MX00654,000020C-26-05JUN17

Mašinos naudojimas

Mašina skirta žolei pjauti ant įprastos vejės. Naudojimas kitokiems tikslams yra laikomas naudojimu ne pagal paskirtį.

Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ar sugadinimą, atsiradusius dėl tokio naudojimo; visą riziką, susijusią su įrenginių panaudojimu ne pagal paskirtį, prisiima pats vartotojas. Griežtas gamintojo pateiktų darbo sąlygų, techninio aptarnavimo ir remonto instrukcijų laikymasis yra svarbiausias dalykas naudojant įrenginį pagal paskirtį.

Šią mašiną turėtų valdyti, prižiūrėti ir remontuoti tik tie asmenys, kurie susipažinę su visomis jo detalėmis charakteristikomis bei atitinkamomis saugos taisyklėmis (siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų). Reikia visada laikytis saugumo technikos taisyklių, o taip pat ir visų kitų visuotinai pripažintų saugos, darbo medicinos bei kelių eismo taisyklių.

Viršijant gamyklos nustatytas degalų padavimo specifikacijas ar kitaip viršijant variklio galią, prarandama šiai mašinai suteikta gamintojo garantija.

Bet kokie savavališki pakeitimai, padaryti šioje mašinoje, visiškai panaikina gamintojo atsakomybę dėl bet kokių gedimų ar sužeidimų.

OUMX068,000012A-26-16AUG13

Specialūs pranešimai

Instrukcijoje pateikiami specialūs pranešimai, atkreipiantys dėmesį į galimus saugos dalykus, mašinos sugadinimą ir naudingą darbo bei techninės priežiūros informaciją. Prašome atidžiai perskaityti visą informaciją, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte mašinos.

! **ĮSPĖJIMAS:** Nesusižeiskite! Šis simbolis ir tekstas išryškina pavojus ar operatoriaus bei pašalinių galimą žūtį, kuri galėtų įvykti, jeigu nebūtų paisoma pavojų ar darbo tvarkos.

SVARBU: Nesugadinkite! Šis tekstas naudojamas pranešti operatoriui apie sąlygas ar veiksmus, kuriems atsiradus galima sugadinti mašiną.

PASTABA: Instrukcijoje pateikiama bendroji informacija, kuri gali padėti operatoriui dirbant ar atliekant mašinos techninę priežiūrą.

MX00654,000020D-26-05JUN17

Techninės priežiūros dokumentacija

Jeigu norėtumėte įsigyti šios mašinos dalių katalogą arba techninę instrukciją, apsilankykite "John Deere" techninės informacijos parduotuvėje adresu:

<https://techpubs.deere.com/>

arba skambinkite:

- **JAV ir Kanadoje:** 1-800-522-7448.
- **Visi kiti regionai:** Jūsų "John Deere" atstovui.

TH84124,0000199-26-29JUN22

Dalys

Mes rekomenduojame "John Deere" aukštos kokybės detales ir tepalus, kurie gaunami iš "John Deere" įgalioto atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrių.

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <https://partscatalog.deere.com/jdrc/>.

TC00531,00000E9-26-14JUN23

Turinys

Gaminio identifikacija.....	5
Saugos etiketės be teksto.....	6
Sauga.....	8
Valdiklių naudojimas.....	13
Naudojimas.....	15
Pjovimo įrenginių naudojimas.....	21
Techninės priežiūros intervalai.....	25
Techninė priežiūra – tepimas.....	26
Variklio techninė priežiūra.....	30
Pjovimo įrenginių techninė priežiūra.....	36
Elektros sistemos techninė priežiūra.....	53
Diržų techninė priežiūra.....	54
Trikčių diagnostika.....	57
Laikymas.....	60
Surinkimas.....	62
Specifikacijos.....	79
Atitikties deklaracija.....	82
John Deere kokybės deklaracija.....	87
Techninės priežiūros įrašai.....	89

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

COPYRIGHT © 2023
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions

Copyright © 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Gaminio identifikacija

Įrašykite identifikavimo numerius

Stumiamosios žoliapjovės

"180 E-Cut™ Hybrid" PIN (110001-)

"220 E-Cut™ Hybrid" PIN (140001-)

Prireikus kreiptis informacijos į įgaliotą techninės priežiūros centrą, visada nurodykite gaminio modelį ir serijos numerį.

Įrašykite savo mašinos ir jos variklio serijos numerius į toliau pateiktus laukelius.

PIRKIMO DATA:

ATSTOVO PAVADINIMAS:

ATSTOVO TELEFONO NR.:



TC102376—UN—19JUL22

GAMINIO IDENTIFIKAVIMO NUMERIS, ŽOLIAPJOVĖ
(A):


GAMINIO IDENTIFIKAVIMO NUMERIS, LENKTUVAI
(B):

VARIKLIO SERIJOS NUMERIS (C):

H2AC9Y3,0000031-26-19JUL22

Saugos etiketės be teksto

Saugos etikečių vieta

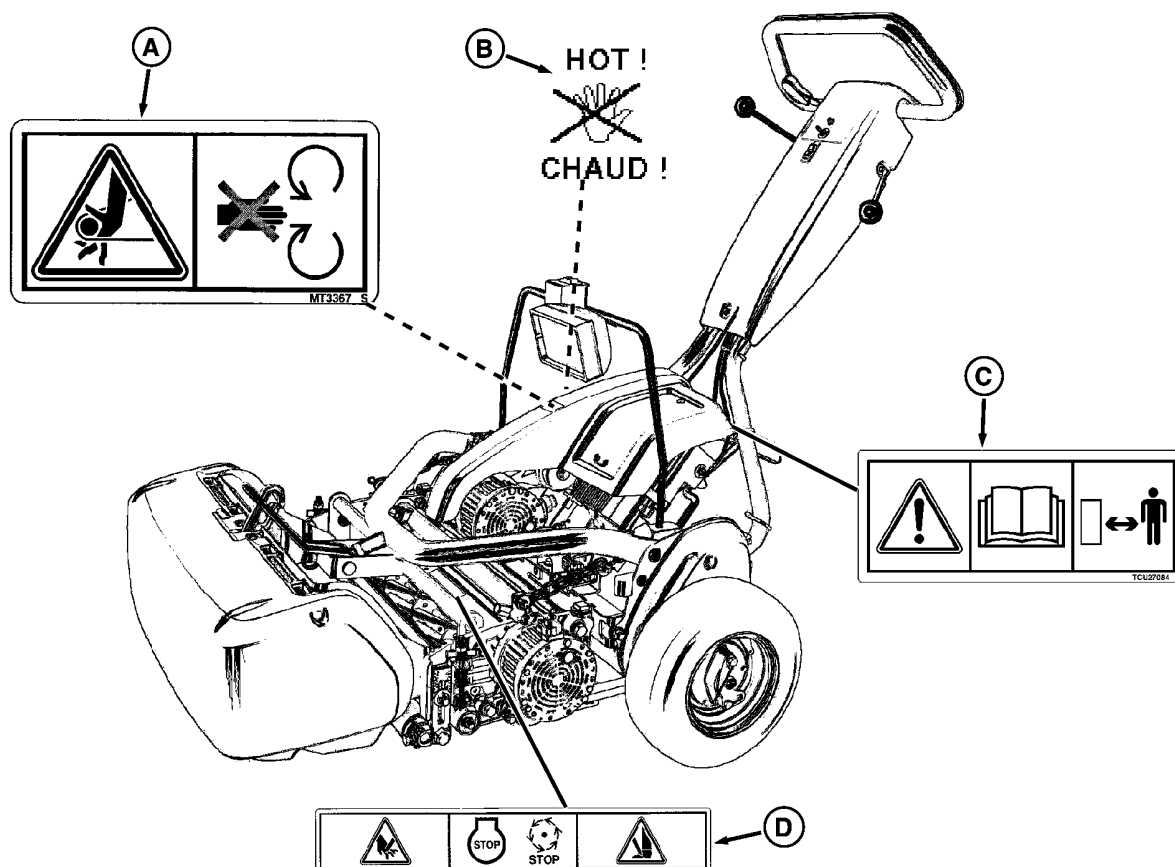

A—Visi skydai turi būti atitinkamose vietose MT3367
B—Karštas paviršius (įspausta į duslintuvo skydą)

C—Imkitės veiksmų sužalojimams išvengti TCU27084
D—Nesusižeiskite prisilietę prie besisukančių ašmenų MT6732

TCT008686—UN—12SEP13

MX52301,00006C4-26-21JUN15

Mašinos saugos etikečių be teksto paaiškinimas




TCT005498—UN—11SEP12

Šiame skyriuje vaizduojami mašinos saugos ženklai yra išdėstyti svarbiose mašinos vietose, kad atkreiptų dėmesį į galimus saugos pavojus.

Mašinos saugos ženkluose žodžiai PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS ir DĖMESIO yra naudojami su šiuo priminimo apie saugą simboliu. PAVOJUS reiškia rimčiausią pavojų.

MX00654,0000389-26-09JAN23

Visi skydai turi būti uždėti atitinkamose vietose

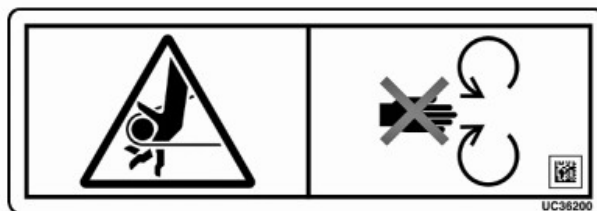

UC36200

TC102609—UN—24JAN23

- Nenaudokite mašinos, jei nėra skydo.

OUMX068,00001CA-26-24JAN23

Saugos etiketės be teksto

Karštas paviršius




TCAL41585—UN—22JAN13

- Karštas paviršius

OUMX068,00001CB-26-12SEP13

Imkitės veiksmų, kad būtų išvengta sužalojimų

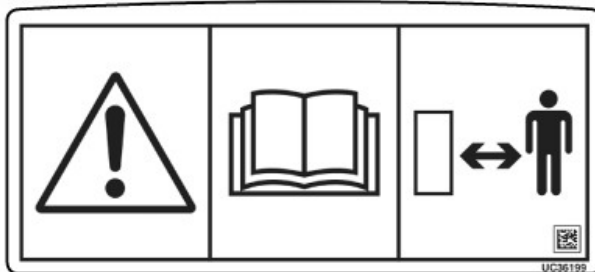


TC102610—UN—24JAN23

- Prieš pradėdami naudoti mašiną perskaitykite eksploatavimo instrukciją ir mokymo instrukcijas.
- Naudokite apsaugos priemones.
- Žmonės turi būti atsitraukę saugiu atstumu.
- Prižiūrėkite visus saugos įtaisus.
- Prieš palikdami mašiną: - įjunkite stovėjimo stabdį, - išjunkite mašiną - ištraukite raktelį.

OUMX068,00001CC-26-25JAN23

Saugokitės besisukančių peilių



TCAL41591—UN—22JAN13

- Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo besisukančių peilių.
- Prieš nuimdami žolės gaudyklę, valydami ar atlikdami techninės priežiūros darbus, išjunkite mašiną.

OUMX068,00001CD-26-25JAN23

Būtinasis operatoriaus mokymas

- Atidžiai perskaitykite eksploatacijos instrukciją, padargų vadovus ir kitą mokomąją medžiagą. Jeigu operatorius arba mechanikas neskaito angliškai, savininkas privalo paaiškinti jiems šią medžiagą. Šios instrukcijos yra pateikiamos ir kitomis kalbomis.
- Susipažinkite su saugiu įrangos naudojimu, operatoriaus valdikliais ir saugos ženklais.
- Visi operatoriai ir mechanikai turi būti apmokyti. Mašinos savininkas yra atsakingas už naudotojų apmokymą.
- Amžius, fizinės ir protinės galimybės gali sąlygoti susižalojimą dirbant su įranga. Operatoriai turi būti protiškaityti ir fiziškai pajėgūs tinkamai ir saugiai eksploatuoti mašiną.
- Niekada neleiskite neapmokytiems žmonėms dirbti šia įranga arba ją prižiūrėti. Vietiniai įstatymai gali riboti operatoriaus amžių.
- Savininkas / naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus, savęs bei kitų asmenų sužalojimą ar turto sugadinimą, jis turi stengtis to išvengti.
- Mašiną eksploatuokite atviroje, laisvoje vietoje, prižiūrint patyrusiam operatoriui.
- Pavažinėkite ir išbandykite teritoriją nuleidę, bet neįjungę padargo (jei yra). Sulėtinkite, kai važiuojate nelygiu paviršiumi.

OUO1082,000657E-26-15MAY18

Paruošimas

- Įvertinkite vietovės sąlygas ir nustatykite, kokie priedai ir padargai reikalingi saugiai ir tinkamai dirbti. Naudokite tik mašinos gamintojo patvirtintus priedus ir prietaisus.
- Dėvėkite tinkamą aprangą, įskaitant apsauginius akinius ir klausos apsaugos priemones. Į judančias dalis gali įsipainioti palaidi plaukai, laisvi drabužiai ar aksesuarai.
- Atidžiai apžiūrėkite vietą, kurioje naudosite įrangą. Pašalinkite objektus, pvz., akmenis, žaislus ar laidus, kuriuos mašina gali nusviesti.
- Būkite itin atsargūs, dirbdami su benzinu ar kitais degalais. Jie yra degūs, o garai yra sprogūs.
 - a. Naudokite tik aprobuotą konteinerį.
 - b. Niekada nenuimkite degalų bako dangtelio ir nepilkite degalų, kai variklis veikia. Nerūkykite.
 - c. Nepilkite degalų ir neišleiskite jų iš mašinos patalpoje.
- Patikrinkite, ar operatoriaus buvimo vietoje pritvirtinti ir tinkamai veikia valdikliai, saugos jungikliai ir skydai. Nenaudokite mašinos, kol neįsitikinsite, kad visi saugos įrenginiai veikia tinkamai.

OUO1082,000657F-26-15MAY18

Eksploatacijos sauga

- Neleiskite varikliui dirbti uždaroje patalpoje, kur gali susikaupti nuodingi anglies monoksido garai.
- Dirbkite tik esant geram apšvietimui, saugokitės duobių ir paslėptų kliūčių.
- Prieš užvesdami variklį, įsitikinkite, kad transmisija yra nustatyta į neutralią padėtį ir įjungtas stovėjimo stabdys. Variklį užveskite tik būdami operatoriaus vietoje.
- Naudodami einant valdomą įrangą, būtinai tvirtai stovėkite ant žemės, ypač eidami atbulai. Eikite, o ne bėkite. Esant slidžiam paviršiui, galima paslysti.
- Šlaituose dirbkite lėčiau ir būkite ypač atsargūs. Dirbdami šlaituose važiuokite rekomenduojama kryptimi. Šia mašina žolę pjaukite skersai šlaito (ne aukštyn ir žemyn). Dirvos būklė gali paveikti mašinos stabilumą. Dirbdami šalia skardžių būkite atsargūs.
- Sumažinkite greitį ir būkite atsargūs, kai atliekate posūkius ar keičiate važiavimo kryptį šlaite. Jei nepjaunate, sustabdykite peilius.
- Jei žoliapjovę reikia pakreipti, kad ją būtų galima vežti žole neapaugusiu pagrindu, arba jei žoliapjovę reikia gabenti į žolės pjovimo vietą ir iš jos, sustabdykite peilius.
- Niekada nedirbkite, jeigu nuimtos apsaugos. Patikrinkite, ar prijungtos, tinkamai sureguliuotos ir gerai veikia visos blokuotės.
- Nekeiskite variklio gamyklinių nustatymų ir neforsuokite. Dirbant su mašina, kai variklis viršija maksimalias apsukas, padidėja pavojus susižeisti.
- Prieš palikdami operatoriaus vietą dėl bet kokios priežasties, įskaitant žolės gaudyklės ištuštinimą ar užsikimšusios srities išvalymą, žoliapjovę sustabdykite ant lygaus pagrindo, išjunkite pavaras, užtraukite rankinį stabdį ir išjunkite variklį.
- Jei atsitrenkėte į kokį nors daiktą arba atsiradus neįprastai vibracijai, sustabdykite įrangą ir patikrinkite būgnus. Prieš tęsdami darbą atlikite reikiamus remonto darbus.
- Laikykitės pėdas ir rankas atokiai nuo pjovimo blokų.
- Prieš važiuodami atgal pažiūrėkite žemyn ir už savęs, kad įsitikintumėte, jog kelias laisvas.
- Neeksplatuokite transporto priemonės, jei esate apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
- Būkite itin atsargūs kraudami mašiną į priekabą ar sunkvežimį arba ją iškraudami.
- Būkite atsargūs artėdami prie užstotų posūkių, krūmokšnių, medžių ar kitų objektų, kurie gali užstoti regos lauką.
- Prieš pradėdami darbą, patikrinkite mašiną. Patikrinkite, ar techninė įranga tvarkinga. Pataisykite ar pakeiskite sugedusias, stipriai nusidėvėjusias, trūkstamas detales. Įsitikinkite, kad apsaugos priemonės ir gaubtai yra tvarkingi ir pritvirtinti tinkamose vietose. Prieš pradėdami darbą, atlikite visus būtinus nustatymus.

Sauga

- Niekada nekelkite ir neneškite žoliapjovės, kai variklis veikia.
- Sustabdykite mašiną, jei kas nors įeina į darbo zoną.
- Naudokite tik gamintojo aprobuotus prietaisus ir priedus.
- Nenešiokite muzikos ar radijo ausinių. Saugi priežiūra ir darbas reikalauja viso jūsų dėmesio.

OUO1082,00063EA-26-25SEP18

Pjovimo teritorijos tikrinimas



MXAL41932—UN—22MAY13

- Iš pjovimo teritorijos pašalinkite daiktus, kuriuos gali sviesti mašinos peiliai. Pjovimo teritorijoje neturi būti žmonių ir naminių gyvūnų.
- Žemai nusvirusios šakos ir panašios kliūtys gali sužeisti operatorių ar trukdyti dirbti. Prieš pradėdami dirbti įvertinkite tokias galimas kliūtis kaip žemai nusvirusios šakos ir jas nupjaukite arba pašalinkite.
- Ištyrinėkite pjovimo teritoriją. Sudarykite saugų pjovimo planą. Nepjaukite žolės ten, kur abejojate mašinos trauka ar stabilumu.
- Pavažinėkite ir išbandykite teritoriją su nuleistu, bet neįjungtu vejos pjovimo prietaisu (jei jį naudojate). Sulėtinkite, kai važiuojate nelygiu paviršiumi.
- Apžiūrėkite visas pjovimo vietas, kad nustatytumėte, ar šlaituose saugu dirbti su mašina ir kuriuos šlaitus reikia nupjauti kita įranga.

MP47322,00F4617-26-05JUL17

Saugus pastatymas

1. Sustabdykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite pjovimo įrenginį (-ius).
3. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
4. Sustabdykite variklį.
5. Prieš palikdami operatoriaus vietą, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
6. Uždarykite degalų tiekimo nutraukimo vožtuvą, jeigu jis įrengtas mašinoje.
7. Prieš tvarkydami mašiną, išimkite uždegimo žvakę (benzininiuose varikliuose).

OUO1082,00063ED-26-15FEB13

Besisukantys peiliai yra pavojingi



TCT012793—UN—06JUL15

- Besisukantys pjovimo įrenginiai gali nupjauti rankas ir kojas bei svaityti objektus. Nesilaikant saugumo instrukcijų galima patirti rimtą ar net mirtiną sužalojimą.
- Laikykite rankas, pėdas ir drabužius atokiau nuo besisukančių pjovimo įrenginių, kai variklis veikia.
- Visada būkite dėmesingi, tiek į priekį, tiek atgal važiuokite atsargiai. Žmonės, ypač vaikai, gali greitai patekti į žolės pjovimo teritoriją nepastebėti.
- Prieš važiuodami atgal, sustabdykite pjovimo įrenginius, atidžiai pažiūrėkite žemyn ir į mašinos galą – ypač saugokitės, kad nebūtų vaikų.
- Nepjaukite žolės važiuodami atbulomis.
- Kai nepjaunate žolės, pjovimo įrenginius išjunkite.
- Mašiną pastatykite saugiai, nesvarbu dėl kokios priežasties paliekate operatoriaus vietą, net jei tik ketinate išvalyti žolės gaudytuvą ar atjungti išmetimo lataką, jei jis įrengtas.
- Laikytės kuo toliau nuo pjovimo briaunų. Dėl sistemoje likusio hidraulinio slėgio ar kito sukauptos energijos šaltinio gali sukis pjovimo įrenginys, kai blokavimas išjungtas.
- Tepdami cilindro peilius aštrinimo mišiniu naudokite šepetį ilga rankena, jei ši procedūra taikoma.
- Atlikdami techninę apžiūrą arba reguliuodami pjovimo įrenginius neleiskite arti būti pašaliniais asmenims.
- Rankomis sukdami pjovimo įrenginius visuomet mūvėkite pirštines.
- Jei pjovimo cilindrai veikia hidrauliniu principu, rankomis sukančią vieną pjovimo įrenginį gali sukis ir kitas.
- Pjovimo įrenginys turėtų sustoti suktis maždaug per penkias sekundes po to, kai išjungiate. Jei manote, kad Jūsų pjovimo įrenginiai nesustoja per tokį laiką, nuvežkite mašiną į įgaliotą prekybos vietą, kur įranga bus saugiai patikrinta ir atlikti techninės priežiūros darbai.

OUO2005,0000216-26-15JUL15

Saugokite vaikus

- Nevežiokite vaikų mašina ir neleiskite jiems važinėti patiems, nes žaisdami vaikai gali rimtai ar net mirtinai susižaloti.

- Vaikams patinka vejapjovės ir pats pjovimas. Jie nesuvokia, kad besisukantys ašmenys kelia pavojų ir kad operatorius gali nematyti ir neįtarti, jog netoliese gali būti vaikų.
- Vaikai, kuriuos anksčiau kas nors pavėžėjo, gali netikėtai atbėgti į darbo vietą, tikėdamiesi vėl pasivažinėti, ir patekti po mašiną iš priekio arba iš galo.
- Nelaimingų atsitikimų, kuriuose nukenčia vaikai, gali įvykti, jeigu operatorius nežino, kad netoliese yra vaikų, ypač jei jie prie mašinos artinasi iš galo. Prieš važiuodami atgal, sustabdykite vejos pjovimo peilius ir atidžiai pažiūrėkite žemyn ir į mašinos galą – ypač saugokitės, kad nebūtų vaikų.
- Niekada nevežkite vaikų mašina ar ant prikabinto įtaiso, net jei peiliai išjungti. Netempkite vaikų vežime ar priekaboje. Jie gali iškristi ir sunkiai susižeisti arba trukdyti saugiam darbui.
- Niekomet nenaudokite mašinos kaip pramoginės transporto priemonės ar kaip žaislo vaikams linksmini.
- Niekada neleiskite vaikams ar neišmokytiems asmenims valdyti mašinos. Nurodykite ir kitiems operatoriams, kad nevežiotų vaikų mašina ar ant prikabinų įtaisų.
- Pjaudami veją neleiskite vaikams būti darbo teritorijoje – palikite juos kito atsakingo suaugusiojo priežiūroje.
- Nuolat žiūrėkite, ar vaikai neatėjo į darbo teritoriją. Niekada nemanykite, kad vaikai tikrai liks toje vietoje, kurioje juos matėte paskutinį kartą. Jei vaikas atsiduria darbo teritorijoje, išjunkite mašiną.

OUO2005.0000217-26-05FEB13

Dėvėkite tinkamus drabužius



TCT015572—UN—24MAY18

- Dirbdami mašina visada dėvėkite apsauginius akinius arba apsauginius akinius su šoniniais apsauginiais skydeliais.
- Dėvėkite prigludusius drabužius ir tam tikram darbui skirtas apsaugines priemones.
- Pjaudami visuomet avėkite tvirtą avalynę ir dėvėkite ilgas kelnes. Įranga nedirbkite basi ar avėdami atvirus sandalus.
- Naudokite tinkamas apsaugos priemones, pvz., ausų kištukus. Stiprus triukšmas gali lemti klausos pažeidimą ar net praradimą.

TC00531.000021E-26-17MAY18

Techninė priežiūra ir įrenginio saugojimas



TCAL41691—UN—08MAR13

- Neleiskite varikliui dirbti uždaroje patalpoje, kur gali susikaupti nuodingi anglies monoksido garai.
- Išjunkite pavaras, užfiksuokite stovėjimo stabdį, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį arba atjunkite uždegimo žvakę (jei mašinoje įmontuotas benzininis variklis). Prieš reguliuodami, remontuodami ar valydami, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
- Žolės ir šiukšlių išvalymas iš pjovimo bloką, pavarų, duslintuvų ir variklio gali padėti išvengti gaisro. Nuvalykite išpiltą alyvą ar degalus.
- Prieš pastatydami įrenginį saugojimui, leiskite varikliui atvėsti ir nelaikykite jo šalia liepsnos.
- Laikydami arba transportuodami atjunkite degalų tiekimą. Nelaikykite degalų arti liepsnų ir neišleiskite degalų patalpoje.
- Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus. Niekada neleiskite neapmokytam žmogui tvarkyti mašinos. Prieš pradėdami dirbti, gerai susipažinkite su priežiūros procedūra.
- Kai reikia pakeisti komponentus, naudokite atraminius stovus.
- Iš komponentų, kuriuose kaupiasi energija, atsargiai išleiskite slėgį.
- Tikrindami pjovimo įrenginius, būkite atsargūs. Atlikdami techninę pjovimo įrenginių priežiūrą, mūvėkite pirštines ir būkite atsargūs.
- Peilius tik pakeiskite. Niekomet jų netiesinkite ir nevirinkite.
- Rankas, kojas, drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus laikykite kuo toliau nuo judančių dalių. Jei įmanoma, nieko nereguliuokite esant užvestam varikliui.
- Palaikykite gerą visų dalių darbinę būklę, o visą techninę įrangą gerai priveržkite. Pakeiskite visas nusidėvėjusias arba pažeistas etiketes.
- Reguluodami mašiną būkite atsargūs, kad pirštų nepagautų judantys ašmenys ir nejudamos mašinos dalys.

OUO1082.00063F1-26-15FEB13


Gaisrų prevencija

- Tegu visi operatoriai peržiūri šias rekomendacijas. Jei kiltų klausimų, kreipkitės į "John Deere" atstovą.
- Visada laikykitės visų saugos procedūrų, kurios nurodytos ant mašinos ir šiame operatoriaus vadove. Prieš atlikdami bet kokius patikros ar valymo darbus

būtinai išjunkite variklį, įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite degimo raktelį.

- Vienas iš geriausių būdų pasirūpinti, kad "John Deere" įranga veiktų efektyviai ir sumažinti gaisro pavojų, be įprastinės techninės priežiūros – reguliariai šalinti nuo mašinos šiukšlių sankaupas.
- Po darbo mašina turi atvėsti atviroje vietoje, tik tada ją galima valyti ar sandėliuoti. Nestatykite mašinos šalia lengvai užsiliepsnojančių medžiagų, pavyzdžiui, medienos, drabužių arba cheminių medžiagų, prie atviros ugnies arba kitų užsiliepsnojimo šaltinių, pavyzdžiui, vandens šildytuvo arba krosnies.
- Prieš pastatydami laikyti iš įrangos pašalinkite visas lengvai užsiliepsnojančias medžiagas: ištuštinkite žolės gaudyklės krepšius, talpykles ir krovinių skyrius.
- Šiukšlės gali kauptis bet kur ant mašinos, ypač – ant horizontalių paviršių. Prieš naudodami mašiną ir panaudoję, pašalinkite visą žolę ir nuosėdas nuo variklio skyriaus, duslintuvo vamzdžio ir nuo žoliapjovės korpuso arba pjovimo įrenginių. Kai pjaunama ar mulčiuojama sausomis oro sąlygomis, gali reikėti atlikti papildomą valymo procedūrą.
- Be to, kad mašiną reikia valyti prieš ją naudojant ir sandėliuojant, norint apsisaugoti nuo gaisro, svarbiausia pasirūpinti, kad variklio sritis būtų švari. Kitos sritys, kurias reikia reguliariai tikrinti ir valyti: už ratlankių, laidų pynių, žarnų ar linijų, žoliapjovės padargų ir pan. Šias vietas galite valyti suslėgtuoju oru, lapų pūstuvais ar vandens srove.
- Patikrų ir valymo dažnis priklauso nuo įvairių veiksnių, taip pat – darbo sąlygų, mašinos konfigūracijos, darbo greičio ir oro sąlygų (ypač jeigu dirbama sausoje, karštoje arba vėjuotoje aplinkoje). Jei dirbate šiomis sąlygomis, per dieną dažnai tikrinkite ir valykite šias vietas.
- Šiukšlės gali kauptis vietose, kurios buvo suteptos per dideliu kiekiu alyvos / tepalo, kuriose prateka ar ant kurių užtiško degalų / alyvos. Jei mašiną remontuosite ir alyvą bei degalus nuvalysite neatidėliodami, sumažinsite galimo šiukšlių kaupimosi riziką.
- Dėl sugedusių ar perkaitusių guolių gali kilti gaisras. Kad sumažintumėte gaisro pavojų, laikykitės mašinos operatoriaus vadove pateikiamų instrukcijų dėl tepimo intervalų ir vietų. Jei turite klausimų apie tepimo intervalus ar vietas arba jei iš vietų, kuriose yra guoliai, sklinda neįprastas garsas, kreipkitės į vietinį atstovą (derybininką). Jei plausite dar įkaitusią mašiną, taip pat sutrumpinsite guolių eksploataciją ir padidinsite nesavalaikio guolių gedimo riziką.
- Visada uždarykite degalų uždarymo vožtuvą, jei mašina ją turi, kai transportuojate ar nenaudojate mašinos ilgesnį laiką.
- Dažnai tikrinkite, ar degalų vamzdeliuose, bake, dangtelyje ir tvirtinimo detalėse nėra įtrūkimų, ar nesisunkia degalai. Jeigu reikia, pakeiskite.

Saugus darbas su kuru

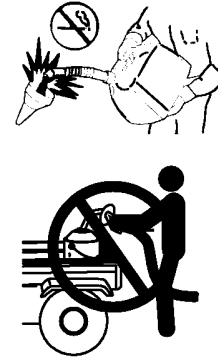

MXAL41938—UN—18FEB13

Kad išvengumėte susižalojimo ar materialinių nuostolių su degalais dirbkite itin atsargiai. Degalai yra itin degūs, o jų garai yra sprogūs:

- Užgesinkite visas cigaretes, cigarus, pypkes ar kitus užsidegimo šaltinius.
- Naudokite tik aprobuotą degalų konteinerį. Naudokite tik nemetalinius nešiojamus degalų konteinerius, kuriuos aprobavo Technikos saugos laboratorija (Underwriter's Laboratory – U. L.) arba Amerikos bandymų ir medžiagų asociacija (ASTM). Jei naudojate piltuvėlį, jis turi būti plastikinis ir be tinkelio ar filtro.
- Niekada nenuimkite degalų bako dangtelio arba nepilkite degalų, kai variklis veikia. Prieš pilant degalus leiskite varikliui atvėsti.
- Nepilkite degalų ir neišleiskite jų iš mašinos patalpoje. Išvarkite mašiną į lauką ir užtikrinkite atitinkamą vėdinimą.
- Nedelsdami nuvalykite išsiliejusius degalus. Jeigu apsipylėte rūbus, tuoj pat persivilkite. Jei degalai išsipylė šalia mašinos, nemėginkite užvesti variklio ir patraukite mašiną toliau nuo išsipylimo vietos. Pasistenkite, kad nebūtų jokio uždegimo šaltinio, kol neišsisklaidys degalų garai.
- Niekada nelaikykite mašinos ar degalų konteinerio ten, kur yra atvira liepsna, kibirkščių ar dujų degiklių, pvz., ant vandens šildytuvo ar kito įrenginio.
- Venkite gaisro ir sprogimų dėl statinės elektros iškrovos. Statinė elektros iškrova gali uždegti degalų garus neįžemintoje degalų talpoje.
- Niekada nepildykite konteinerių transporto priemonėje ar sunkvežimyje arba priekaboje su plastikine grindų danga. Prieš pripildami visada statykite konteinerius ant grindų, toliau nuo transporto priemonės.
- Iš sunkvežimio ar priekabos išvarkite degalais varomą įrangą ir pripilkite į ją degalų, kai įranga stovi ant žemės. Jei to padaryti neįmanoma, pripilkite į tokią įrangą degalų naudodami nešiojamąjį konteinerį, o ne degalų pylimo antgalį.
- Tegu antgalis visada būna ties degalų bako ar konteinerio angos antibrauniu, kol užbaigsite degalų

Sauga

pylimą. Nenaudokite antgalio uždarymo – atidarymo priemonės.

- Niekada neperpildykite degalų bako. Uždėkite degalų bako dangtelį ir gerai užveržkite.
- Po naudojimo vėl gerai uždėkite visus degalų konteinerio dangtelius.
- Benzininiams varikliams nenaudokite benzino su metanolio. Metanolis žalingas sveikatai ir aplinkai.

OUO2005,0000223-26-12OCT16

Darbas su cheminėmis medžiagomis ir jų atliekomis


Tokios atliekos, kaip panaudotas tepalas, kuras, aušinimo skystis, stabdžių skystis ir akumuliatoriai, gali pakenkti žmonėms ir užteršti aplinką.

- Nepilkite nebereikalingų skysčių į gerti skirtus indus – iš jų gali kas nors atsigerti.
- Norėdami sužinoti, kaip reikia tinkamai perdirbti ar išmesti tokias atliekas ir kaip baigti jūsų mašinos eksploataciją, kreipkitės į vietos atliekų perdirbimo centrą arba į įgaliotąjį prekybos atstovą.

OUMX068,000063A-26-16JUL15

Valdiklių naudojimas

Valdiklių naudojimas

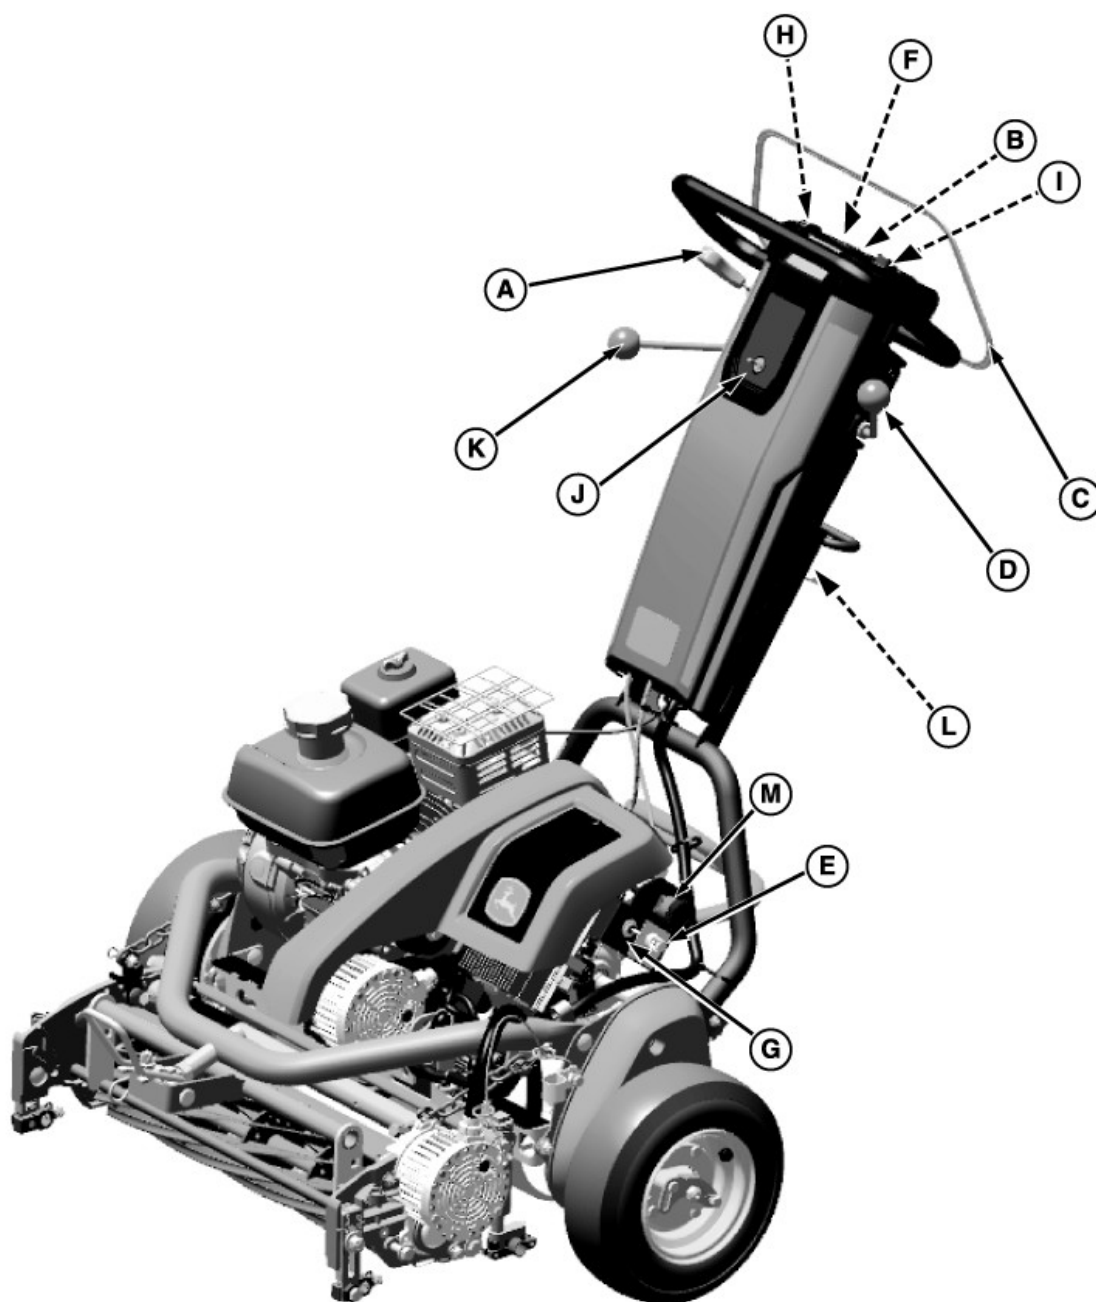


A— Apsukų svirtis
B— Diagnostikos kontrolinė lemputė
C— Operatoriaus aptikimo rankena
D— Stovėjimo stabdžio svirtis
E— Kirpimo dažnio (KD) valdiklis
F— Valandų skaitiklis
G— Pjovimo / galandimo jungiklis

H— Žibintų jungiklis (pasirenkamas)
I— GTV jungiklis
J— Eigos / sustabdymo jungiklis
K— Sankabos svirtis
L— Vairo reguliavimo svirtis
M— Service ADVISOR lizdaz

TC102384—UN—25JUL22

Valdiklių naudojimas

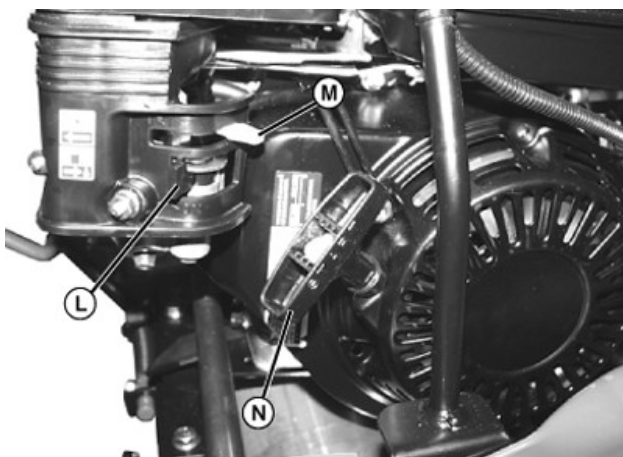

TCAL41477—UN—22JAN13

Variklio valdikliai

L—Degalų tiekimo nutraukimo vožtuvas

M—Droselinės sklendės svirtis

N—Starterio rankenėlė

H2AC9Y3,0000034-26-25JUL22

Naudojimas

Kasdieninių darbų kontrolinė kortelė

- ☐ Patikrinkite saugos blokuotės sistemą.


OUMX068,00001D9-26-15MAR17

Saugokite, kad nesugadintumėte plastmasinių ir dažytų paviršių

- Nevalkykite plastmasinių detalių, kol pirma jų nenuplausite. Naudojant sausą skudurą galima subraižyti.
- Purškiamas repelentas vabzdžiams gali sugadinti plastmasinius ir dažytus paviršius. Nepurškite repelento vabzdžiams prie mašinos.
- Būkite atsargūs, kad ant mašinos nepapildumėte degalų. Degalai gali sugadinti paviršių. Nedelsdami nuvalykite išlietus degalus.
- Ilgai trunkantis saulės šviesos poveikis sugadins gaubto paviršius.

OOU01082,000646B-26-15FEB13

Vairo aukščio reguliavimas

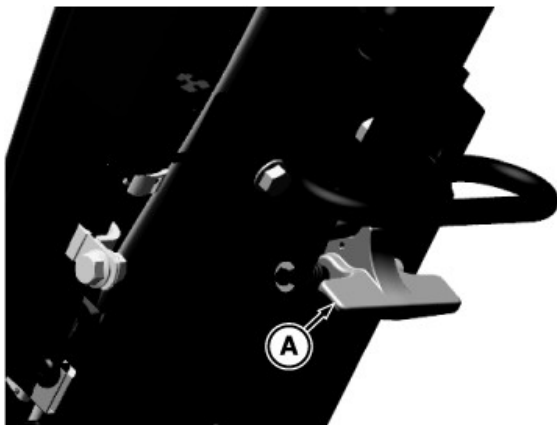


TC102374—UN—19JUL22

1. Pakelkite vairo reguliavimo svirtį (A).
2. Norėdami sureguliuoti aukštį, patraukite vairą aukštyn arba pastumkite žemyn.

h2ac9y3,1658244393518-26-19JUL22

Vairo kampo reguliavimas

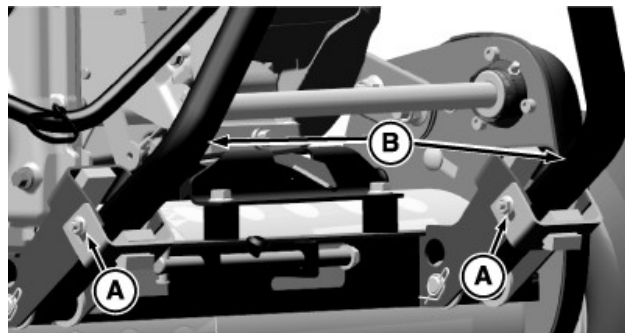

TC102375—UN—19JUL22

1. Atlaisvinkite du varžtus (A) abiejose laikiklio pusėse.
2. Pakelkite vairo pagrindą (B) ir stumkite į vieną iš padėčių, kad sureguliuotumėte kampą.
3. Abiejose pusėse priveržkite du varžtus (A).

h2ac9y3,1658244518712-26-19JUL22

Operatoriaus valdymo prietaisų naudojimas

Operatoriaus aptikimo rankenos naudojimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Šioje mašinoje įrengta operatoriaus aptikimo sistema, skirta apsaugoti operatorių ir šalia stovinčius asmenis. Nemėginkite modifikuoti operatoriaus aptikimo sistemos funkcijos.

SVARBU: Nesugadinkite! Nemėginkite judinti mašinos, naudodami operatoriaus aptikimo rankeną. Rankena neskirta mašinos svoriui atlaikyti.

Atleista operatoriaus aptikimo rankena sustabdo mašiną ir pjovimo įrenginį.

Kartu su vairo suspausta operatoriaus aptikimo rankena leidžia įjungti eigos svirtį ir pjovimo įrenginį.

Eigos svirties naudojimas (važiavimo pirmyn eiga)

1. Laikykite operatoriaus aptikimo rankeną prie vairo.
2. Pastumkite eigos svirtį pirmyn, kad įsijungtų pavara.
3. Jei norite sustoti, atleiskite rankeną.

Stovėjimo stabdžio svirties naudojimas

Atleiskite operatoriaus aptikimo rankeną ir patraukite stabdžio svirtį atgal, kad sustabdytumėte žoliapjovės judėjimą.


Pjovimo / galandimo jungiklio naudojimas

Visų žolės pjovimo ir transportavimo darbų metu pjovimo / galandimo jungiklis turi būti PJOVIMO padėtyje. GALANDIMO padėtis naudojama tik atliekant mašinos techninės priežiūros darbus. (Žr. skyriaus

Naudojimas

"APTARNAVIMAS" dalį "Pjovimo įrenginių galandimas".)

GTV jungiklio naudojimas

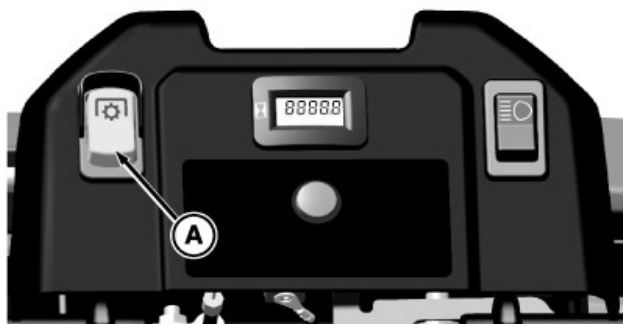

TC102365—UN—19JUL22


Pastūmus PTO jungiklį į įjungimo padėtį (A), pjovimo įrenginys įsijungia pjauti žolę tik tuomet, jei tenkinamos šios sąlygos:

- operatoriaus aptikimo rankena bus pastumta pirmyn ir laikoma kartu su vairo rankena;
- stovėjimo stabdys bus išjungtas;
- eigos svirtis bus pastumta pirmyn, į įjungimo padėtį;
- pjovimo / galandimo jungiklis bus PJOVIMO padėtyje.
- Pastūmus PTO jungiklį į įjungimo padėtį, pjovimo įrenginys įsijungia galandimui tik tuomet, jei tenkinamos šios sąlygos:
- pjovimo / galandimo jungiklis bus GALANDIMO padėtyje;
- stovėjimo stabdys bus įjungtas;
- eigos svirtis bus atleista.

Pastūmus GTV jungiklį į išjungimo padėtį, pjaunantis arba galandamas lenktuvus nustoja sukis.

h2ac9y3,1658227938947-26-19JUL22

Mašinos darbo valandų skaitiklis

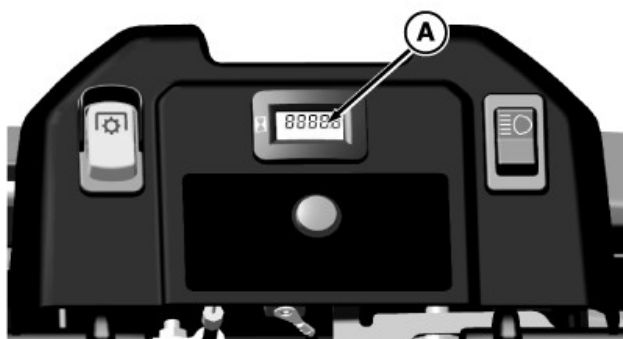

TC102366—UN—19JUL22


Mašinos darbo valandų skaitiklis (A) registruoja, kiek faktiškai veikia variklis; jis sugraduotas 1/10 valandos padalomis. Jį galima naudoti mašinos techninės

priežiūros darbams planuoti ir registruoti dokumentuose, kada atlikti techninės priežiūros darbai.

Norėdami patikrinkite darbo valandų skaitiklį, saugiai pastatykite mašiną (žr. "Saugus pastatymas" skyriuje SAUGA), įjunkite stovėjimo stabdį ir nustatykite PTO jungiklį išjungimo padėtyje. Pažiūrėkite po vairo, kad perskaitytumėte rodmenis.

h2ac9y3,1658228418856-26-19JUL22

Transportavimo ratų nuėmimas

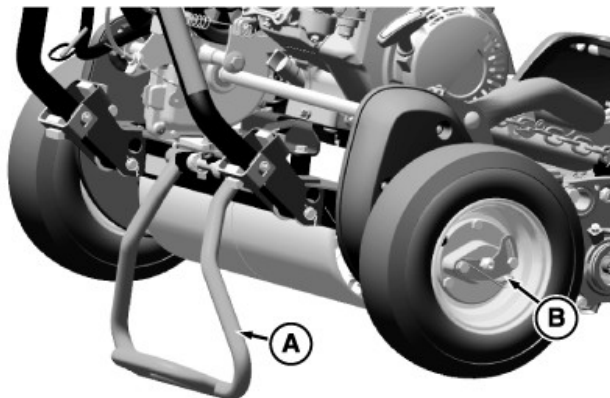

TC102367—UN—19JUL22

Stovo konstrukcija gali skirtis

1. Užkelkite žoliapjovę ant stovo (A).
2. Atlaisvinkite fiksatorių (A) ir numaukite ratą nuo ašies. Procedūrą pakartokite kitoje pusėje.

h2ac9y3,1658229840583-26-19JUL22

Variklio užvedimas


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite!

- Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį.
- Prieš paleisdami variklį, išstumkite mašiną į lauką.
- Nepaleiskite variklio uždaroje erdvėje, kurioje nėra tinkamos ventiliacijos.
- Prijunkite vamzdžio ilgintuvą prie variklio išmetamųjų dujų vamzdžio, kad galėtumėte į lauką nukreipti išmetamąsias dujas.
- Įleiskite šviežio lauko oro į darbo vietą, kad išsisklaidytų išmetamosios dujos.

1. Užfiksukite stovėjimo stabdžio svirtį.
2. Išjunkite pavaros sankabas.
3. Pastumkite eigos / sustabdymo jungiklį pirmyn, kad jis būtų ties eigos padėtimi.

Naudojimas

4. Apsukų svirtį nustatykite ties pusiau atverta padėtimi.

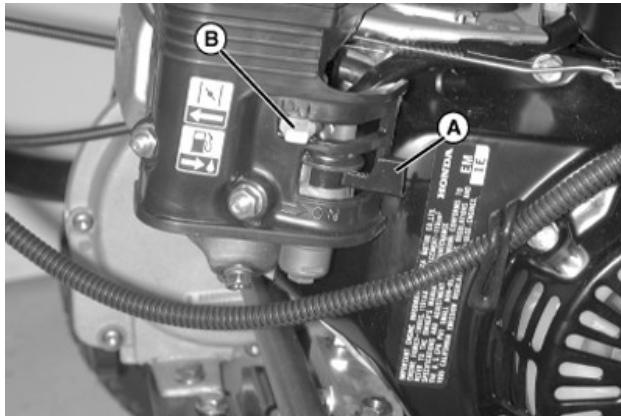

TCAL41482—UN—22JAN13

5. Perjunkite degalų tiekimo atkirtos vožtuvą į JUNGIMO padėtį.
6. Nustatykite droselinę sklendę (B) ties užverta padėtimi.
7. Patraukite starterio rankeną.

PASTABA: Jei variklis neužsiveda po trijų bandymų, sugrąžinkite droselinę sklendę į atvertą padėtį.

8. Varikliui užsivedus, pastumkite droselinę sklendę į atvertą padėtį.
9. Prieš apkraudami leiskite varikliui įšilti.

OUO1082.0006470-26-24JUN15

Variklio išjungimas

1. Atleiskite operatoriaus aptikimo rankeną.
2. Apsukų svirtį pastumkite iki galo atgal (link operatoriaus). Palikite variklį veikti tuščiomis apsucomis 2–4 minutes, kad atšautų.

PASTABA: Jeigu žoliapjovė bus ilgai nenaudojama, uždarykite degalų tiekimo nutraukimo vožtuvą (A) ir leiskite varikliui veikti tol, kol pasibaigs visi karbiuratoriuje likę degalai ir variklis sustos (variklis veiks kelias minutes).

3. Pastumkite eigos/sustabdymo jungiklį atgal (link operatoriaus), į SUSTABDYMO padėtį.




TCAL41483—UN—22JAN13

4. Nustatykite degalų tiekimo nutraukimo vožtuvą (A) ties UŽDARYMO padėtimi.

OUO1082.0006471-26-15FEB13



Velėnos gerintuvo arba rotacinio velėnos šepečio (pasirinktinis) naudojimas

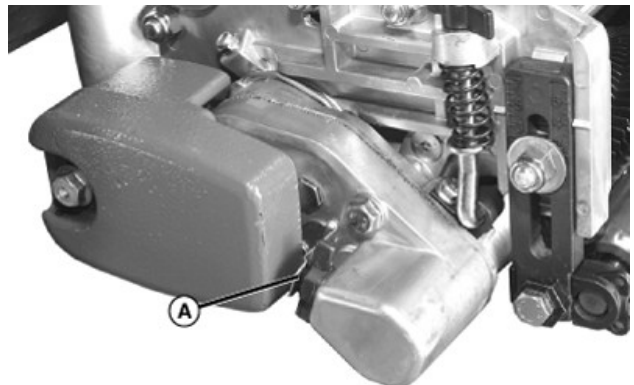

TCAL41484—UN—22JAN13

Rotacinis šepetys valdomas ant pjovimo įrenginio pavarų dėžės esančia rankenėle (A).

PASTABA: Prieš naudojimą visuomet atleiskite operatoriaus aptikimo rankeną, įjunkite stovėjimo stabdį ir nustatykite PTO jungiklį ties išjungimo padėtimi. Įsitikinkite, kad lenktuvai visiškai sustojo.

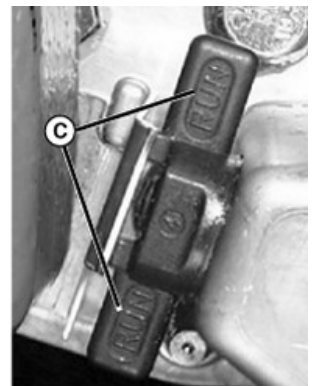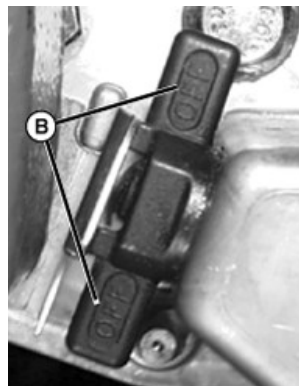

TCAL41485—UN—22JAN13

- Velėnos gerintuvas arba rotacinis velėnos šepetys


Naudojimas

yra neįjungtas (neutrali padėtis), kai valdymo rankenėlė yra vertikali, o abiejose jos pusėse matomas žodis OFF (išjungta) (B).

- Norėdami įjungti velėnos gerintuvą arba rotacinį velėnos šepetį pasukite rankenėlę 180° kampu, kad abiejose rankenėlės pusėse būtų matomas žodis RUN (eiga) (C).

OUO1082,0006472-26-15FEB13

E-Cut Hybrid sistemos naudojimas

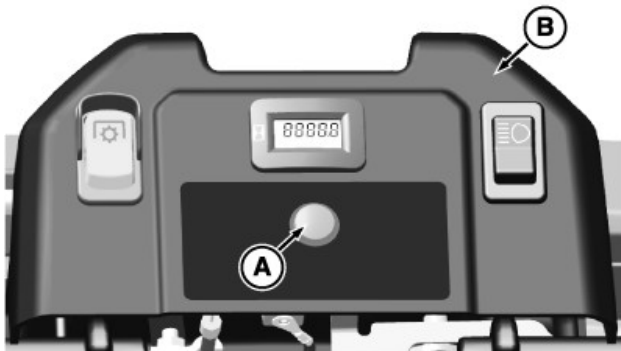

TC102368—UN—19JUL22

Užvedus variklį vairo dangtyje (B) esanti diagnostinė kontrolinė lemputė (A) akimirksniu užsidegs (vienas trumpas žybsnis, po to vienas ilgas, 2–3 sekundžių trukmės, žybsnis). Tai reiškia, kad "E-Cut Hybrid" 48 voltų sistemos valdiklis yra suaktyvintas.

Jeigu varikliui veikiant "E-Cut Hybrid" sistemos valdiklis mašinai veikiant aptinka neįprastą būklę arba veikimo sutrikimą, jo kontrolinė lemputė (A) sužybsi tam tikrą diagnostinį kodą. Ši kontrolinė lemputė siunčia vieną arba kelis impulsus, po to padaro trumpą pauzę ir vėl siunčia vieną arba kelis impulsus. Kodas arba kodai kartojami tol, kol variklis išjungiamas.

PASTABA: Jeigu varikliui veikiant bent puse pajėgumo rodomi "E-Cut" diagnostikos kodai, pirmiausia padidinkite apskas ir patikrinkite, ar problema išlieka. Jeigu kodas rodomas ir toliau, užsirašykite šį kodą (arba kodus) ir išjunkite mašiną. Daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuose "Elektros sistemos priežiūra" ir "Gedimų suradimas ir šalinimas".


Priklausomai nuo aptikto kodo tipo, šis valdiklis gali automatiškai išsijungti ir sustabdyti lenktuvą. Diagnostinė kontrolinė lemputė paleis vieną trumpą žybsnį, po to – ilgą, 2–3 sekundžių trukmės, žybsnį. Valdiklį galima išjungti tokiu būdu:

1. Pasukite PTO jungiklį į išjungimo padėtį, tada į įjungimo padėtį. Jeigu nerodomas joks kodas ir lenktuvas vėl ima suktis, galite toliau naudoti mašiną. Jeigu diagnostinė kontrolinė lemputė sužybsės vieną kartą trumpai, po to – ilgai, 2–3 sekundes, pereikite prie kito žingsnio.

2. Pastumkite eigos / sustabdymo jungiklį į STOP padėtį, kad variklis išsijungtų. Pastumkite eigos / sustabdymo jungiklį į eigos padėtį, užveskite variklį ir įjunkite pjovimo įrenginį. Jeigu nerodomas joks kodas ir lenktuvas vėl ima suktis, galite toliau naudoti mašiną.
3. Jeigu rodomas koks nors kodas ir lenktuvas nesisuka, išjunkite mašiną. Daugiau informacijos rasite šio vadovo skyriuose "Elektros sistemos priežiūra" ir "Gedimų suradimas ir šalinimas".

h2ac9y3,1658230743699-26-19JUL22

Kirpimo dažnio (KD) reguliavimas

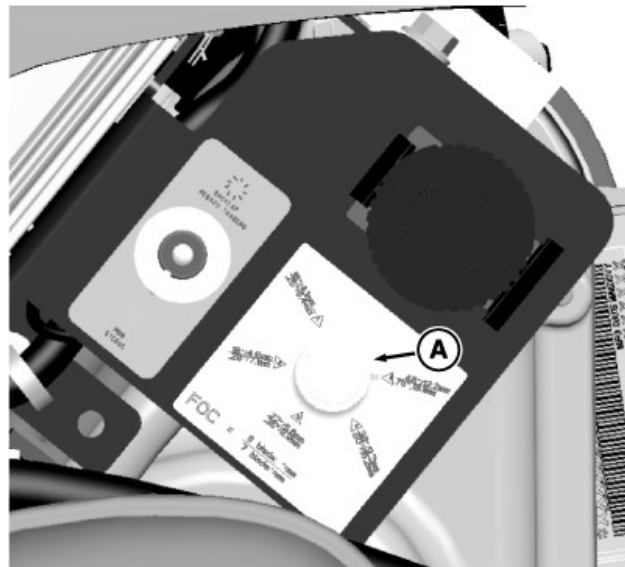

TC102378—UN—20JUL22

Lenktuvo greitį galima nustatyti pagal žoliapjovės tipą, naudojamos pjovimo įrangos tipą, žolės aukštį bei sąlygas. Tinkamai pagal atliekamą darbą pareguliuokite DF valdiklį (A). (Žr. skyriaus TECHNINĖ PRIEŽIŪRA dalį Kirpimo dažnio reguliavimas.)

h2ac9y3,1658324357988-26-20JUL22

Saugos sistemų patikra



TCT005796—UN—08NOV12

Naudojimas

! SPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį.

- **Prieš paleisdami variklį, išstumkite mašiną į lauką.**
- **Nepaleiskite variklio uždaroje erdvėje, kurioje nėra tinkamos ventiliacijos.**
- **Prijunkite ilginamąjį vamzdį prie variklio išmetamųjų dujų vamzdžio, kad galėtumėte į lauką nukreipti išmetamąsias dujas.**
- **Įleiskite šviežio lauko oro į darbo vietą, kad išsklaidytumėte išmetamąsias dujas.**

Mašinoje įrengtos saugos sistemos turėtų būti tikrinamos prieš kiekvieną mašinos naudojimą. Užtikrinkite, kad, prieš atliekant šiuos saugos sistemos tikrinimus, būtų perskaityta mašinos eksploatacijos instrukcija ir kad būtų pilnai išnagrinėtas mašinos darbas.

Naudokite toliau nurodytas eksploatacinio patikrinimo procedūras normaliam mašinos darbui patikrinti.

Jeigu vienos iš procedūrų metu išryškėja gedimas, nepaleiskite mašinos. **Dėl techninės priežiūros kreipkitės į įgaliotąjį atstovą.**

Atlikite šiuos tikrinimus šviesioje, atviroje vietoje. Prižiūrėkite, kad arti nebūtų pašalinių.

OUMX068,0000775-26-14JUN23

Stovėjimo stabdžio tikrinimas

1. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
2. Paleiskite variklį mažomis tuščiosios eigos apsukomis.
3. Įjunkite operatoriaus aptikimo rankeną.
4. Lėtai įjunkite eigos sankabos svirtį.

Rezultatas: variklis turi sustoti ir žoliapjovė turi visai nejudėti.

OOU1082,0006476-26-15FEB13

Eigos jungiklio tikrinimas

1. Pastumkite eigos jungiklį atgal (link operatoriaus), į SUSTABDYMO padėtį.
2. Patraukite už starterio rankenos.

Rezultatas: variklis neturėtų užsivesti.

OOU1082,0006477-26-15FEB13

Operatoriaus aptikimo rankenos tikrinimas

1. Įjunkite mašiną atviroje tuščioje vietovėje.

2. Atleiskite operatoriaus aptikimo rankeną.

Rezultatas: pjovimo suktuvas turi nebesisukti, o mašina turi nebejudėti į priekį. Variklis neturėtų užgesti.

OOU1082,0006478-26-15FEB13

Avarinis stabdymas

! SPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Staigiai stabdant mašina gali tapti nestabili. Nestabdykite staiga, nebent įvykus avarinei situacijai.

1. Atleiskite operatoriaus aptikimo rankeną.
2. Įjunkite stovėjimo stabdžio svirtį.
3. Pasukite eigos / sustabdymo jungiklį į išjungimo padėtį.

OOU1082,0006479-26-28NOV22

Mašinos transportavimas ant priekabos


Įsitikinkite, kad priekaba turi visus pagal įstatymą reikalaujamus žymėjimo ženklus ir veikiančius žibintus.

! SPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Būkite labai atsargūs, kai mašiną pakraunate į priekabą ar sunkvežimį arba iš jo iškraunate.

Uždarykite degalų uždaramąjį vožtuvą, jei mašinoje jis įrengtas.


PASTABA: Priekabos talpa turi būti didesnė nei bendras mašinos ir padargų svoris. (Žr. operatoriaus vadovo skyrių "Specifikacijos".)

1. Priekabą pastatykite ant lygaus paviršiaus.
2. Užvažiuokite ant sunkaus tipo priekabos, važiuodami pirmyn.
3. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
4. Išjunkite mašiną.
5. Mašinose su degalų tiekimo atkirta: Perjunkite degalų tiekimo atkirtą į išjungimo padėtį.

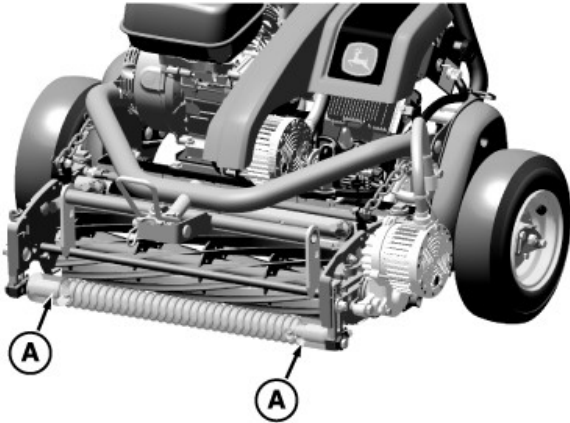

TC102369—UN—19JUL22

6. Mašinos priekį abiejose priekinio veleno pusėse, ties taškais (A) pritvirtinkite prie priekabos tvirtais diržais, grandinėmis ar trosais. Diržai turi būti nukreipti žemyn ir nuo mašinos į išorę.

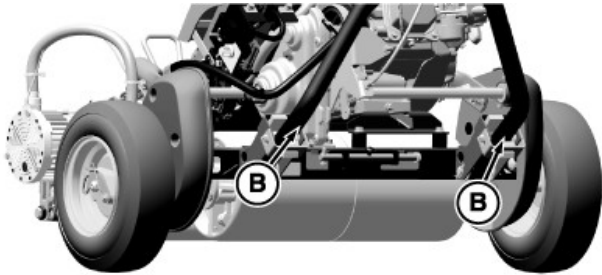

TC102370—UN—19JUL22

7. Mašinos galą abiejose vairo rankenų pusėse, ties taškais (B) pritvirtinkite prie priekabos tvirtais diržais, grandinėmis ar trosais. Diržai turi būti nukreipti žemyn ir nuo mašinos į išorę.

h2ac9y3,1658234562981-26-19JUL22

Pjovimo įrenginių naudojimas

Pjovimo įrenginio įjungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite!

- Peiliai yra aštrūs ir greitai sukasi.
- Laikykite rankas ir kojas atokiau nuo pjovimo cilindro, kai mašina dirba.
- Prieš paleisdami pjovimo cilindrą pasirūpinkite, kad šalia nebūtų žmonių, ypač vaikų.

PASTABA: Gabenant mašiną, PTO jungiklis turi būti išjungimo padėtyje.

1. Įjunkite vejos lygumo gerintuvą (jei įrengtas).
2. Varikliui veikiant, prispauskite operatoriaus aptikimo rankeną prie vairo ir pastumkite droselio svirtį pirmyn, į didžiausio greičio padėtį.
3. Atleiskite stovėjimo stabdį ir paspauskite PTO jungiklį į įjungimo padėtį.
4. Pastumkite eigos svirtį pirmyn, kad pjovimo įrenginys įsijungtų ir pradėtų judėti pirmyn.

PASTABA: Nesumažinkite droseliavimo daugiau nei 50 %. Jei užsidegs žemos įtampas kodas, nustatykite aukštesnę droselio padėtį.

5. Ten, kur variklio keliamas triukšmas yra ribojamas arba esant kitų problemų, variklio apsakas galima sumažinti, kad triukšmas sumažėtų. Kai variklio apsakos sumažinamos, sumažėja važiavimo greitis.

Šios mašinos kirpimo dažnio (KD) valdiklis padeda sinchronizuoti važiavimo ir lenktuvo sukimosi greičius esant bet kokioms variklio apsakoms.

OUO1082,000647B-26-24JUN15

Avarinis sustabdymas – pjovimo įrenginys

PASTABA: Pjaunant žolę, avariniu atveju lenktuvų sukimąsi galima sustabdyti dviem būdais:

- Atleiskite operatoriaus aptikimo rankeną. Lenktuvai sustos ir mašina nevažiuos pirmyn.
- Pastumkite PTO jungiklį į išjungimo padėtį. Lenktuvai sustos, o mašina ir toliau važiuos pirmyn.
- Pastumkite eigos / sustabdymo jungiklį į SUSTABDYMO padėtį. Variklis išsijungs. Lenktuvai sustos ir mašina nevažiuos pirmyn.

PASTABA: Atliekant galandimą, avariniu atveju lenktuvų sukimąsi galima sustabdyti keturiais būdais:

- Paspauskite pjovimo / galandimo jungiklį į PJOVIMO padėtį. Lenktuvai sustos.
- Atleiskite stovėjimo stabdį. Lenktuvai sustos.


- Pastumkite PTO jungiklį į išjungimo padėtį. Lenktuvai sustos.
- Pastumkite eigos / sustabdymo jungiklį į SUSTABDYMO padėtį. Variklis ir lenktuvai sustos.

OUO1082,000647C-26-15FEB13

Žolės gaudyklės krepšio (su fiksatoriumi) aukščio reguliavimas

SVARBU: Nesugadinkite! Reguliavimas užtikrina, kad krepšys nebūtų velkamas velėna / dirva.

PASTABA: Atlaisvindami arba užverždami antveržlę (A), varžtą (B) prilaikykite veržliarakčiu.

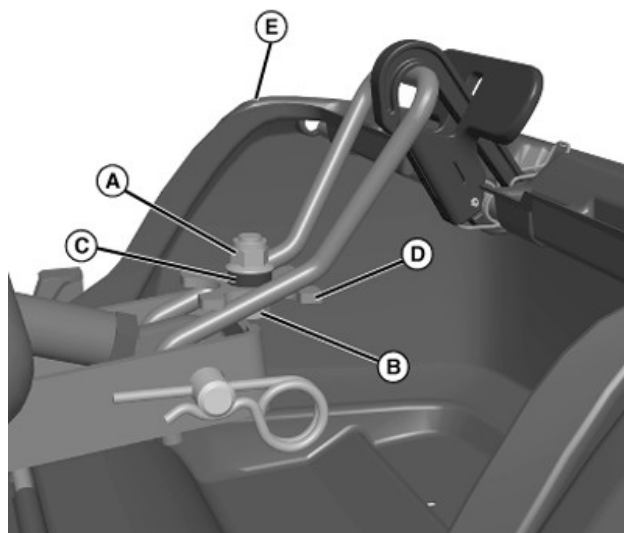

TCAL41491—UN—22JAN13

1. Atlaisvinkite ir nuimkite antveržlę (A) nuo varžto (B).
2. Pagal poreikį uždėkite poveržles (C) virš pakabos plokštės (D) arba po ją pageidaujama gaudyklės krepšio (E) aukščiui nustatyti.
3. Uždėkite ir priveržkite antveržlę.

MX52301,0000638-26-10JUL15

Žolės gaudyklės krepšio (su fiksatoriumi) nuėmimas ir montavimas


Nuėmimas

SVARBU: Nesusižeiskite! Tinkama krepšio laikiklio padėtis parodyta žemiau. Jei laikiklis uždėtas priešinga kryptimi, krepšys bus velkamas velėna / dirva.

1. Atleiskite operatoriaus buvimo rankeną eigos sankabos svirčiai atjungti ir sustabdykite lenktuvus.
2. Užfiksukite stovėjimo stabdį.

Pjovimo įrenginių naudojimas

3. Pastumkite PTO jungiklį į išjungimo padėtį ir įsitikinkite, kad lenktuvas visiškai sustojo.

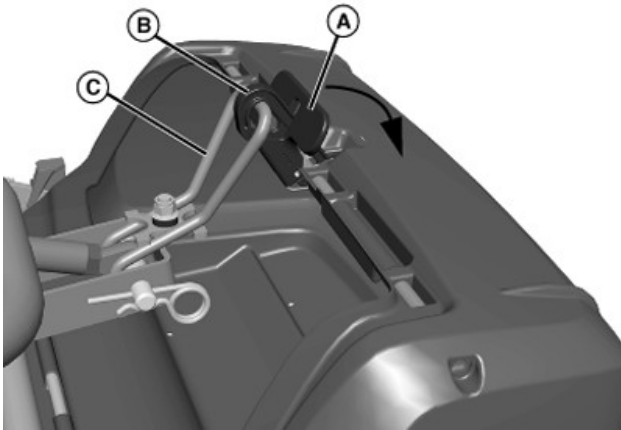

TCAL41492—UN—22JAN13


4. Nuspauskite rankeną (A) ant atraminio laikytuvą (B) žolės gaudyklės krepšiui nuo laikiklio (C) atlaisvinti.
5. Pakelkite ir nuimkite atraminį laikytuvą nuo laikiklio.
6. Palenkite krepšį aukštyn nuo pjovimo įrenginio rėmo ir ištuštinkite.

Montavimas

1. Įstatykite krepšyje esančius lygiavimo strypus į pjovimo įrenginio šoniniuose skydeliuose esančias angas.
2. Pritvirtinkite atraminį laikytuvą (B) prie laikiklio (C).

MX52301,0000639-26-10JUL15

Žolės gaudyklės (montuojamos tiesiogiai) nuėmimas ir montavimas

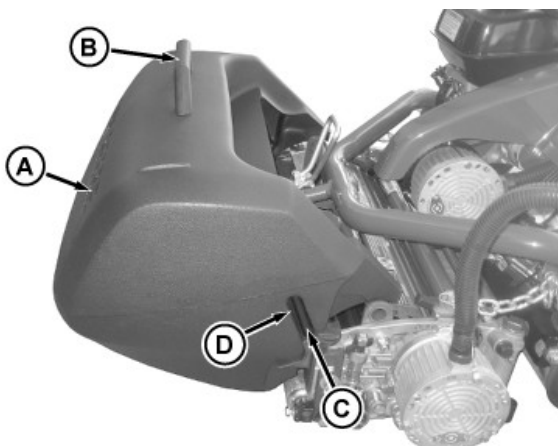

TCT014137—UN—29JUL16

1. Kad nuimtumėte žolės gaudyklės krepšį (A), už rankenos (B) pakelkite krepšį ir nuimkite nuo laikiklio (C).
2. Kad uždėtumėte žolės gaudyklės krepšį (A), atlikite toliau aprašomus veiksmus.


- a. Laikykite krepšį už rankenos (B).
- b. Krepšio išpjovas (D) sulygiuokite su pjovimo įrenginio laikikliais (C).

PASTABA: Uždėję krepšį patikrinkite, ar jo padėtis tinkama. Apatinis krepšio kraštas turi būti uždėtas ant pjovimo įrenginio viršutinio skersinio.

- c. Nuleiskite krepšį ant laikiklių.

MX52301,000063A-26-29JUL16

Vejos šepetio naudojimas

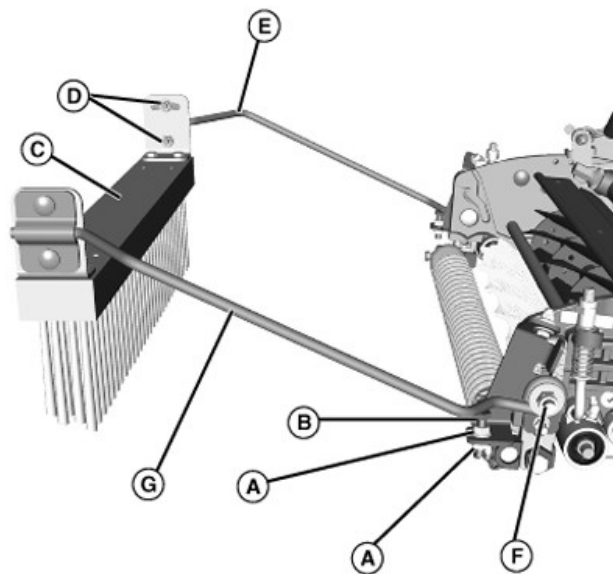

TCAL41626—UN—22JAN13

1. Šepetio reguliavimas:


- Norėdami pareguliuoti šepetio aukštį, atsukite dvi tvirtinimo varžles (A) ir sukite varžtą (B) tol, kol nustatysite pageidaujamą šepetio aukštį. Tai pakartokite kitoje pusėje. Priveržkite tvirtinimo varžles, kad užtvirtintumėte šepetį tinkamoje padėtyje.
- Norėdami pareguliuoti šepetio (C) pakreipimo kampą, abiejose pusėse atsukite dvi varžles (D) ir pasukite šepetį ant laikiklių (E). Priveržkite dvi varžles, kad užtvirtintumėte šepetį tinkamoje padėtyje.

2. Norėdami nuimti šepetį, atsukite antvaržlę (F), nuimkite poveržlę ir išsukite atraminį varžtą bei nuimkite nuo būgno šepetį su laikikliais (G).

OOU1082,000640C-26-18FEB13

Pjovimo įrenginių naudojimas


Rotacinio šepetio (pasirenkamas) naudojimas

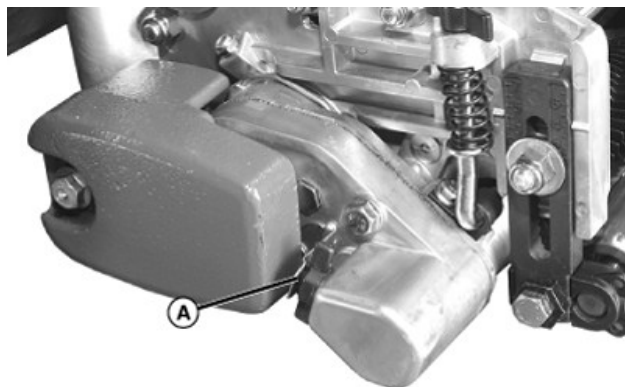

TCAL41493—UN—22JAN13

Rotacinis šepetys valdomas ant pjovimo įrenginio pavarų dėžės esančia rankenėle (A).

PASTABA: Prieš pradėdami naudoti, visuomet atleiskite operatoriaus aptikimo rankeną, įjunkite stovėjimo stabdį ir pasukite PTO jungiklį į išjungimo padėtį bei įsitikinkite, ar lenktuvas visiškai sustojo.

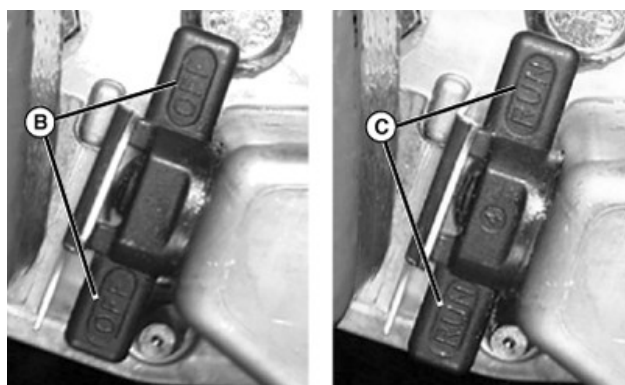


TCAL41494—UN—22JAN13

- Rotacinis šepetys yra neutralioje padėtyje (neįjungtas), kad valdymo rankenėlė yra vertikalioje padėtyje, o abiejose jos pusėse matomas žodis OFF (išjungta) (B).
- Norėdami įjungti rotacinį šepetį, pasukite rankenėlę 180° kampu, kad abiejose rankenėlės pusėse būtų matomas žodis RUN (eiga) (C).

OOU1082,000647F-26-15FEB13

Vejos lygumo gerintuvo (pasirenkamas) naudojimas

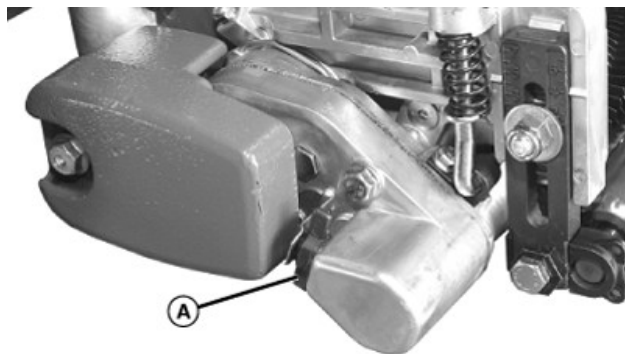

TCAL41495—UN—22JAN13

- Vejos lygumo gerintuvas (GTC) išjungiamas nustatant valdymo rankenėlę (A) į vertikalią padėtį.
- Norėdami įjungti GTC, pasukite valdymo rankenėlę 90° kampu, į horizontalią padėtį.

SVARBU: Nesugadinkite! Ašmenys gali atšipti, jei iš karto po viršutinio sluoksnio apdorojimo naudojami vejų arba lygių laukų velėnos gerintuvai (GTC arba FTC). Apdoroję viršutinį sluoksnį, palaukite mažiausiai tris dienas prieš naudodami GTC arba FTC.

- Per gerinimo procesą atliekamas negilus vertikalusis pjovimas. Peiliai nustatyti pjauti besidriekiančius augalus ir pakelti sugulusius lapus. Svarbu dažnai ir atidžiai stebėti procesą, kad nebūtų pažeisti augalai. Jeigu reikia, pareguliuokite.

PASTABA: Pradiniai parametrai turi atitikti pjovimo aukštį, kad nepažeistumėte vejų.

Norėdami pjauti giliau, nustatykite maždaug 0,79 mm (0,032 col.) žemiau pjovimo aukščio.

1. Pirmą kartą minkštinami veją, GTC ašmenų aukštį nustatykite tokį patį, kaip pjovimo aukštis.
2. Pjaudami su GTC, atidžiai stebėkite pievą, ar ji nėra per stipriai pjaustoma. Jei reikia, sumažinkite GTC skverbimosi gylį.
3. Patikrinkite kiekvieną veją praėjus 1–2 valandoms po pjovimo. Žiūrėkite, ar velėna neįgauna geltono ar rudo atspalvio, kuris parodo per didelį pažeidimą.
4. Jei akivaizdžiai matote pažeidimo požymių, kito pjovimo metu GTC skverbimosi gylį nustatykite 0,39 mm (0,016 col.).
5. Tęskite tokius pjovimo / minkštinimo darbus nuo 3 iki 5 dienų. Dažnai tikrinkite, ar nesimato pažeidimo požymių.
6. Jei pievos žalojimo nesimato, GTC skverbimosi gylį padidinkite 0,25 mm (0,010 colio). Patikrinkite, ar akivaizdžiai nematyti per didelį pažeidimą. 2–3 dienas stebėkite, ar nėra pažeidimo požymių.

Pjovimo įrenginių naudojimas

7. Žolę pjaukite su tokiu GTC nustatymu, kol pradės matytis pažeidimai. Sumažinkite nustatytą GTC skverbimosi gylį 0,25 mm (0,010 colio).

PASTABA: Pažeidimai yra sudėtinis daugelio veiksnių, pavyzdžiui, irigacijos, temperatūros, drėgmės, cheminės aplinkos, ligos ir stiebų, poveikio rezultatas.

Kintant šiems veiksniams reikia stebėti purenimo intensyvumą ir jį reguliuoti.

Kai kuriais atvejais taip pat reikės sumažinti purenimo dažnumą.

OUO1082.0006480-26-24JUN15

Pjovimo įrenginio valymas

SVARBU: Nesugadinkite! Baigę plauti, tvirtinimo detales ir guolius patepkite, kad būtų pašalintas vanduo.

Nemėginkite plauti žolės nuo pjovimo bloką didelio slėgio vandens srove.

- Valydami, nenukreipkite stiprios vandens srovės į pjovimo įrenginio variklio tarpiklius. Į auštančius guolius gali patekti vandens.
- Naudokite didelį kiekį žemo slėgio vandens, kad nuplautumėte mašinos išorę ir lenktuvus.
- Nenaudokite vandens plauti toms vietoms, kuriose yra elektrinių komponentų. Vanduo elektros jungtyse gali sukelti problemų, susijusių su elektra.
- Oro filtrus valykite suspausto oro srove, o ne vandeniu. Naudodami valymui, sumažinkite suslėgto oro slėgį iki 210 kPa (2,10 bar) (30 psi).
- Prieš tepdami, nuvalykite tepimo vietas. Tuoj pat pakeiskite bet kokias pamestas ar sulūžusias detales.

OUO1082.0006481-26-24JUN15

Techninės priežiūros intervalai

Mašinos techninė priežiūra

SVARBU: Nesugadinkite! Plovimas aukšto slėgio srove gali pakenkti mašinos komponentams.

Dirbant ekstremaliomis sąlygomis, mašiną tenka tvarkyti dažniau:

- Variklio komponentai užsiteršia ar užsikemša dirbant didelėje kaitroje, dulkėse ar kitomis atšiauriomis sąlygomis.
- Jeigu mašina nuolat veikia lėtai, mažų variklio greičiu arba dažnai ir trumpą laiką, gali suprastėti variklio alyvos savybės.

Įprastinę mašinos techninę priežiūrą atlikite pagal toliau pateiktus grafikus.

Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)

OUMX068,000052F-26-23NOV21

Prieš kiekvieną naudojimą

- Patikrinkite variklio alyvą.
- Patikrinkite saugumo blokavimo sistemą.

OUMX068,000019F-26-09SEP13

Po kiekvieno mašinos naudojimo

- Patikrinkite ir pripilkite degalų.
- Nuvalykite nuo mašinos purvą.
- Nuvalykite purvą nuo pjovimo įrenginių ir padargų.
- Nuplovę sutepkite mašiną.

OUMX068,00001A1-26-09SEP13

Įdirbimas (po pirmų 5 valandų)

- Patikrinkite traukos varantįjį dirželį.

OUMX068,00001A0-26-09SEP13

Įdirbimas (po pirmų 20 valandų)

- Pakeiskite variklio alyvą.
- Išvalykite degalų nuosėdų indą.

OUMX068,00001A2-26-09SEP13

Įdirbimas (po pirmų 50 valandų)

- Patikrinkite grandinės įtempimą.
- Pakeiskite pavarų dėžės alyvą.

OUMX068,00001A3-26-09SEP13

Kas 50 valandų

- Sutepkite traukos ir stabdžių sujungimo dalis.
- Sutepkite operatoriaus aptikimo rankenos dalis.
- Sutepkite varomojo veleno guolius.

h2ac9y3,1657796554610-26-14JUL22

Kas 100 valandų

- Patikrinkite oro valytuvą ir, jei reikia, išvalykite.
- Patikrinkite žvakę, jei reikia, nuvalykite ir sureguliuokite tarpą.
- Patikrinkite pavarų dėžės alyvos lygį.
- Patikrinkite kibirkščių gaudyklę, išvalykite, jei reikia.
- Išvalykite degalų nuosėdų indą.
- Išvalykite degalų filtrą degalų bake.
- Patikrinkite pavaros diržo įtempimą.
- Pakeiskite variklio alyvą.

h2ac9y3,1657796555593-26-14JUL22

Kas 200 valandų

- Priveržkite įvorės veržlę ant gerintuvo arba šepečio veleno (jeigu jie įrengti).

OUMX068,00001D7-26-13SEP13

Kas 300 valandų

- Patikrinkite vožtuvo tarpelį.
- Pakeiskite popierinį oro valytuvo elementą.
- Patikrinkite grandinės įtempimą.
- Pakeiskite žvakę.
- Patikrinkite generatoriaus dirželį.
- Patikrinkite variklio tuščiosios eigos greitį.

VS70618,0000F4B-26-22SEP21

Kas 500 valandų arba kasmet

- Patikrinkite vožtuvus.
- Pašalinkite degimo kameros nuosėdas.

VS70618,0000F4C-26-22SEP21

Techninė priežiūra – tepimas

Tepalas

SVARBU: Nesugadinkite! Naudokite rekomenduojamus John Deere tepalus, kad nesugadintumėte komponentų ir apsaugotumėte nuo pirmalaikio susidėvėjimo.

Rekomenduojami John Deere tepalai yra efektyvūs esant oro temperatūrai vidutiniškai nuo -29 iki 135 laipsnių C (-20 iki 275 laipsnių F).

Jeigu dirbate už šios temperatūros diapazono, susisiekite su aptarnaujančiu įgaliotu atstovu dėl specialios paskirties tepalo.

Pirmenybė teikiama tokiems tepalams, kaip:

- "John Deere Special Purpose Golf and Turf Cutting Unit Grease"
- "John Deere" universalus plastinis tepalas "SD Polyurea"


Jeigu nenaudojate šių siūlomų tepalų, naudokite bendros paskirties NLGI klasės Nr.2 tepalą.

Kai lauke drėgna ar kai važinėjama dideliu greičiu, gali prireikti specialiosios paskirties tepalo. Informacijos kreipkitės į techninės priežiūros specialistą.

OUMX068,00001DB-26-24JUN15

Transmisinė ir hidraulinė alyva

SVARBU: Nesugadinkite! Mašina gamykloje pripildoma "John Deere HY-GARD™" (J20C) transmisinės / hidraulinės alyvos. **NEMAIŠYKITE** alyvų. Nenaudokite F tipo automatinės transmisijos skysčio.

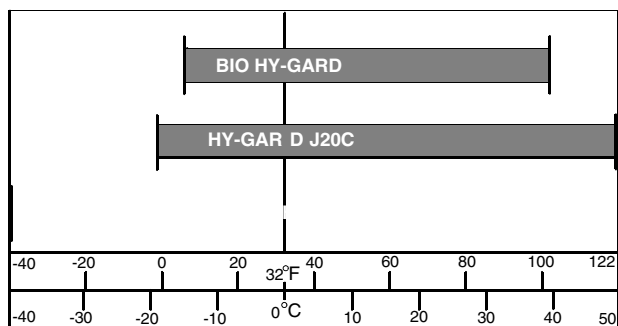

TCAL41496—UN—22JAN13

Laikotarpiu tarp alyvos keitimų, naudokite tokią alyvą, kurios klampumas atitiktų oro temperatūrų diapazoną.

Rekomenduojama transmisinė ir hidraulinė alyva "John Deere J20C Hy-Gard™".

Naudokite alyvą "John Deere BIO Hy-Gard™", kai reikia naudoti biologiškai skaidomus skysčius.

OOU01082,0006490-26-24JUN15

Biologiškai skaidoma alyva

Naudojimas

SVARBU: Nesugadinkite! Nerekomenduojama naudoti kitokių biologiškai skaidžių alyvų nei BIO HY-GARD™.

Kai pageidautina arba būtina naudoti biologiškai skaidomą alyvą, rekomenduojama alyva "Bio Hy-Gard™". "Bio Hy-Gard™" gali būti naudojama normaliomis pjovimo sąlygomis.

NENAUDOKITE biologiškai skaidomos alyvos, kai mašinos atlieka šiuos darbus:

- Mašinos, naudojamos kapojimui.
- Atliekant bet kokius vertikalaus pjovimo darbus, kai temperatūra yra aukštesnė nei 32 °C (90 °F).
- Biologiškai skaidomos ir mineralinės alyvų maišymas sumažina mašinoje naudojamos alyvos skaidumą. Sumaišius "Hy-Gard™" ir "Bio Hy-Gard™", našumas nesumažės.

Darbas šaltame ore

Jei "Bio Hy-Gard™" konteineriai ar įranga ilgą laiką laikomi žemoje temperatūroje, reikia imtis atsargumo priemonių. "Bio Hy-Gard™" gali užšalti, jeigu yra laikoma esant toliau nurodytai temperatūrai:

- Laikomas šešis mėnesius temperatūroje nuo -18 °C iki -23 °C (nuo -1 °F iki -10 °F)
- Laikomas septynias dienas temperatūroje nuo -23 °C iki -26 °C (nuo -10 °F iki -15 °F)
- Laikomas tris dienas temperatūroje nuo -26 °C iki -29 °C (nuo -15 °F iki -20 °F)
- Laikomas dvi dienas temperatūroje nuo -29 °C iki -34 °C (nuo -20 °F iki -30 °F)
- Laikomas vieną dieną -34 °C (-30 °F) ir žemesnėje temperatūroje.

SVARBU: Nesugadinkite! Negalima įjungti įrangos ar atlikti darbų, kol "Bio Hy-Gard™" nepasiekė saugaus darbinio klampumo.

- Jei "Bio Hy-Gard™" gali užšalti, konteinerį ar įrangą BŪTINA pašildyti bent iki 0°C (32°F) temperatūros. Tokiomis sąlygomis išlaikykite 24–48 val., kad užtikrintumėte, jog skystis pasieks saugų darbinį klampumą.

OOU01082,0006491-26-24JUN15

HY-GARD pakeitimas į BIO HY-GARD

Tam, kad sistemose, kuriose HY-GARD keičiama į BIO HY-GARD, tepalai būtų maksimaliai biologiškai suskaidomi, reikia laikytis toliau išvardytų procedūrų.


1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus.

Techninė priežiūra – tepimas


2. Išjunkite variklį ir įjunkite stovėjimo stabdį.
3. Išleiskite tepalą iš pavarų dėžės karterio.
4. Užpildykite pavarų dėžės karterį BIO HY-GARD tepalu iki atitinkamo lygio.
5. Užveskite variklį ir leiskite dirbti vidutinėmis tuščiomis apsukomis.
6. Kelis kartus paspauskite pavaros sankabą (PTO turi būti išjungtas).
7. Išjunkite variklį ir patikrinkite alyvos lygį pavarų dėžėje. Iki reikiamo lygio pripilkite BIO HY-GARD.
8. Bent dvi valandas dirbkite su mašina normaliomis sąlygomis.
9. Pakartokite 1–7 žingsnius.
10. Laikykitės rekomenduojamo priežiūros tvarkaraščio.

OUO1082,0006492-26-15FEB13

Velėnos gerintuvo arba rotacinio velėnos šepečio pavaros tepimas

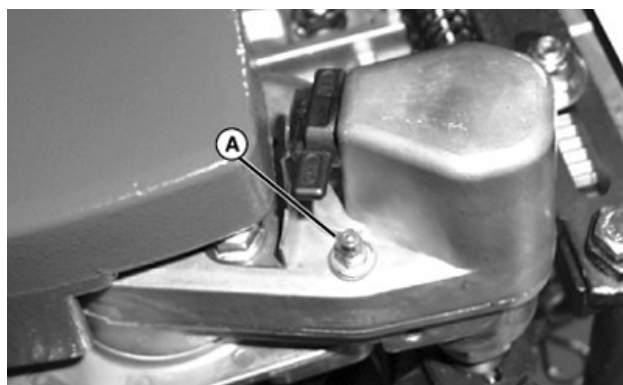

TCAL41497—UN—22JAN13

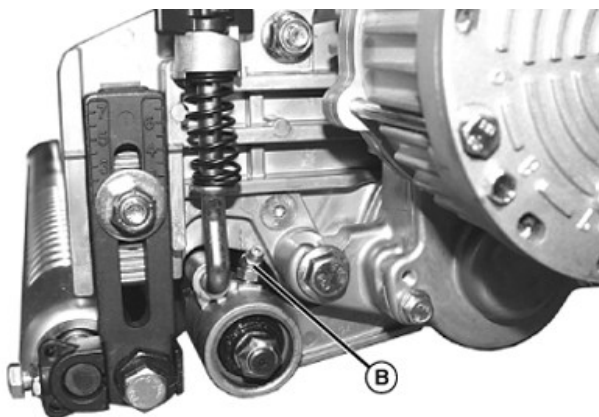


TCAL41498—UN—22JAN13

Tepkite GTC arba rotacinio šepečio pavarų dėžę (A) ir atraminės svirties guolius (B) tepalu "John Deere Golf and Turf Cutting Unit Grease".

OUMX068,00001DC-26-13SEP13

Būgno tepimas

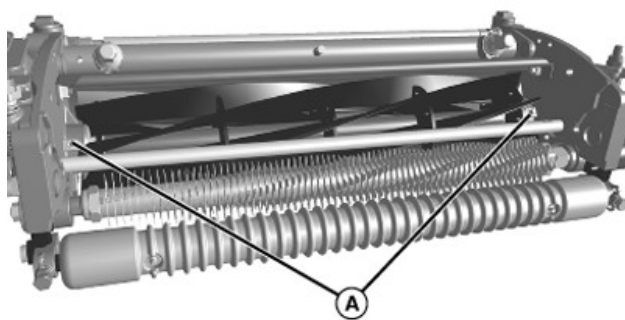

TCAL41499—UN—22JAN13

Patepkite galinio veleno guolių tepimo vietas (A) abiejuose galuose tepalu "John Deere Golf and Turf Cutting Unit Grease".

OUMX068,00001DD-26-13SEP13


Varančiųjų pavarų suteptimas



TCAL41500—UN—22JAN13

Parodyta kairė galinė pusė.

1. Patepkite varančiąją pavarą kairėje paravos grandinės pusėje, ties tašku (A), tepalu "John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease" arba atitinkamu universaliu SAE tepalu.

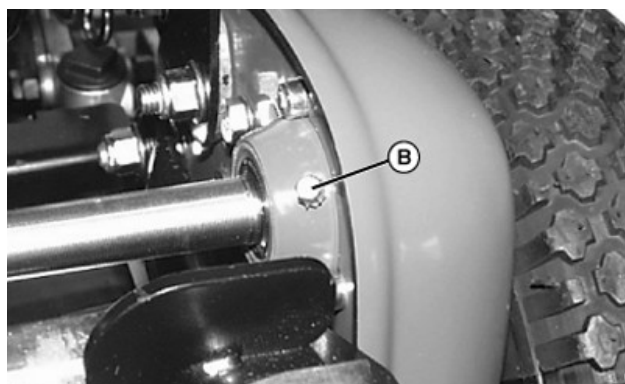

TCAL41501—UN—22JAN13

Parodyta dešinė galinė pusė.

2. Patepkite varančiąją pavarą dešinėje paravos

Techninė priežiūra – tepimas


grandinės pusėje, ties tašku (B), tepalu "John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease" arba atitinkamu universaliu SAE tepalu.

OUO1082.0006495-26-15FEB13

Patepkite pavaros veleną ties taškais (A ir B) tepalu "John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease" arba atitinkamu universaliu SAE tepalu.

OUO1082.0006497-26-15FEB13

Priekinio veleno tepimas

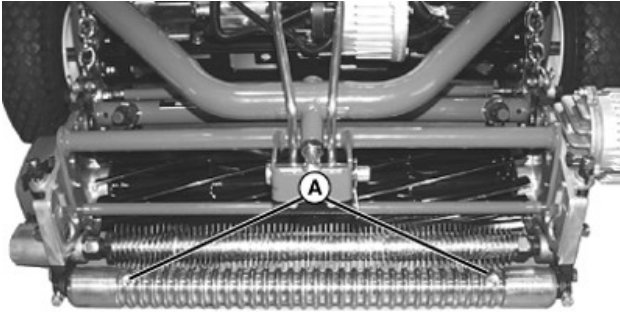


TCAL41502—UN—22JAN13

Parodytas velenas su grioveliais

Patepkite veleną ties tašku (A) tepalu "John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease" arba atitinkamu universaliu SAE tepalu.

OUO1082.0006496-26-15FEB13


Galinio veleno ir pjovimo aukščio reguliatorių tepimas

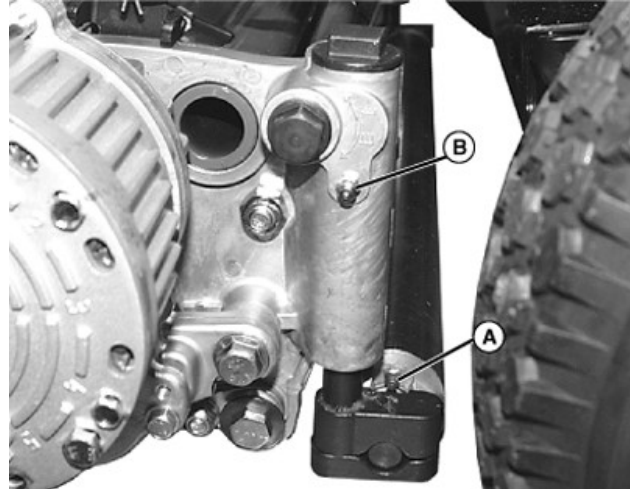

TCAL41505—UN—22JAN13


Parodyta kairioji pusė.

Varomojo veleno suteptimas

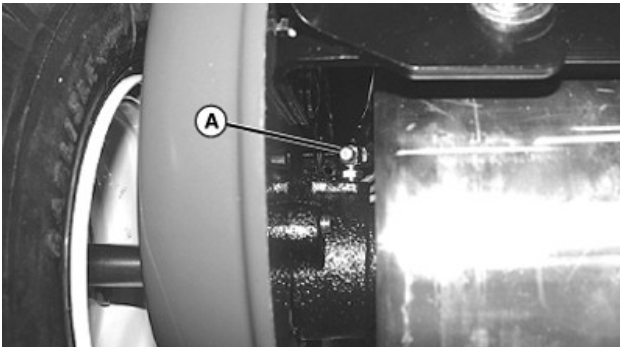


TCAL41503—UN—22JAN13

Parodyta kairė galinė pusė.

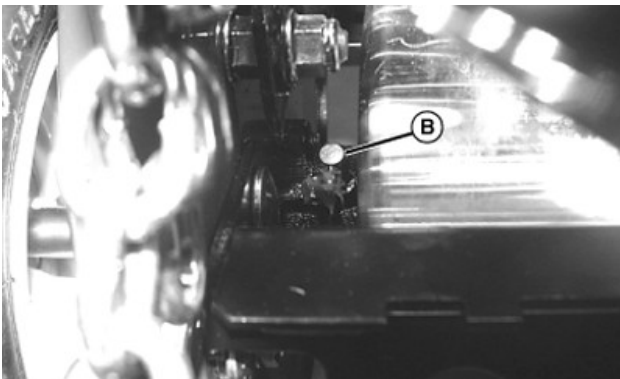

TCAL41504—UN—22JAN13

Parodyta dešinė priekinė pusė.

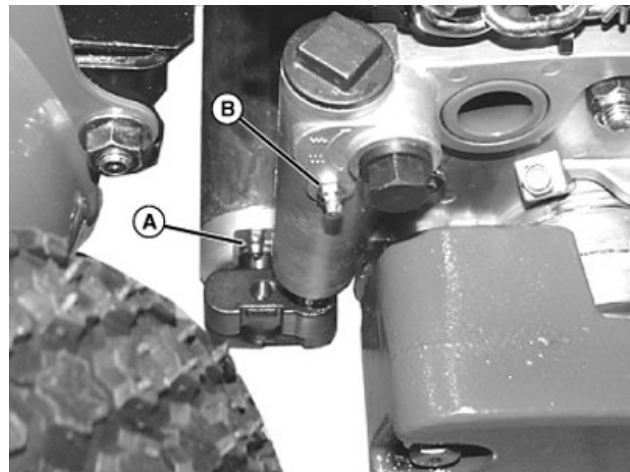


TCAL41506—UN—22JAN13

Parodyta dešinioji pusė.

Patepkite galinį veleną dviejuose taškuose (A) ir pjovimo aukščio reguliatorius – taip pat dviejuose taškuose (B) tepalu "John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease" arba atitinkamu universaliu SAE tepalu.

OUO1082.0006498-26-15FEB13

Pavarų dėžės karterio patikrinimas ir pripylimas

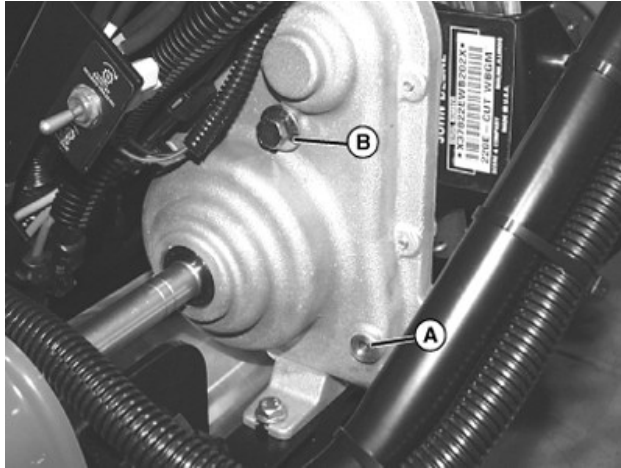

TCAL41507—UN—22JAN13

1. Nuimkite transportavimo ratus ir pastatykite mašiną taip, kad traukos būgnas ir priekiniai bei galiniai velenai būtų viename lygyje.
2. Išimkite alyvos išleidimo kamštį (A).
3. Patikrinkite tepalo lygį. Alyvos turi būti sulig išleidimo angos apačia.
4. Jeigu reikia, pripilkite pro viršutinę angą (B) alyvos "John Deere Hy-Gard".


Specifikacija

Pavarų dėžės karteris—Talpa. . . . 0,14 litro (0,3 pintos) arba 140 ml (4,8 unc.)

5. Įdėkite išleidimo kamštį su tarpikliu į angą (A) ir tvirtai priveržkite.
6. Nuimkite trinkelę, naudotą įrenginiui išlyginti.

OUO1082,0006499-26-15FEB13

Pavaros valdiklio jungties sutepimas

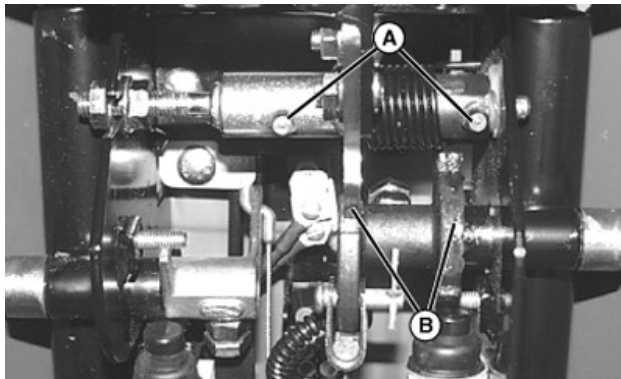

TCAL41508—UN—22JAN13

1. Patepkite pavaros valdymo jungtį ties taškais (A ir B) tepalu "John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease" arba atitinkamu universaliu SAE tepalu.

OUO1082,000649A-26-15FEB13

Variklio techninė priežiūra

Anglies dioksido išmetimas (CO₂)

Kad identifikuotumėte anglies dioksido (CO₂) išsiskyrimą, uždėkite variklio išmetamųjų dujų etiketę. Raskite atitinkamą grupę išmetamųjų dujų etiketėje ir žr. toliau nurodytoje variklio gamintojo svetainėje.

<http://www.briggsandstratton.com>

<https://power.kohler.com/en/engines>

<https://www.kawasaki-engines.eu/en/support/>

<http://www.honda-engines-eu.com/co2>

Šis CO₂ išmatavimas, gautas kaip rezultatas laboratorijos sąlygomis atlikus variklių tipo (variklių grupės) (pirminio) tipiško variklio nustatytą bandymų ciklą ir neturi būti suprantamas ar išreiškiamas, kaip konkretaus variklio darinių charakteristikų garantija.

MK71445,000007A-26-13MAY19


Saugokitės garų

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį.

- Prieš paleisdami variklį, išstumkite mašiną į lauką.
- Nepaleiskite variklio uždaroje erdvėje, kurioje nėra tinkamos ventilacijos.
- Prijunkite vamzdžio ilgintuvą prie variklio išmetamųjų dujų vamzdžio, kad galėtumėte į lauką nukreipti išmetamąsias dujas.
- Įleiskite šviežio lauko oro į darbo vietą, kad išsisklaidytų išmetamosios dujos.

OOU01082,000649C-26-24JUN15

Benzininio variklio alyva

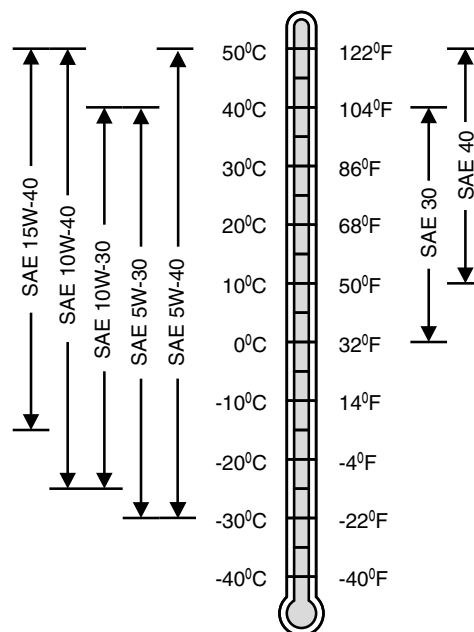

TS1744—UN—25AUG20

Alyvos klampumas įvairiems oro temperatūros diapazonams

Pasirinkdami alyvos klampumą atsižvelkite į oro temperatūrą, numatomą iki kito alyvos keitimo.

Naudojant vienos klampos alyvą, pvz., SAE 30 arba SAE 40, galima sumažinti oru aušinamų variklių alyvos sąnaudas.

Toliau išvardytos alyvos yra patvirtintos.

- "John Deere Plus-50™ II"
- "John DeereTurf-Gard™"

Kitokią alyvą galima naudoti, jei ji atitinka vieną ar daugiau šių kriterijų:

- ILSAC GF-6A
- API eksploatacijos kategorija SP
- API eksploatacijos kategorija SN
- API eksploatacijos kategorija SM
- API eksploatacijos kategorija SL
- API eksploatacijos kategorija SJ
- ACEA alyvų eilė A3/B3
- ACEA alyvų eilė A3/B4
- ACEA alyvų eilė A5/B5
- ACEA alyvų eilė C5
- ACEA alyvų eilė C4
- ACEA alyvų eilė C3
- ACEA alyvų eilė C2

"Plus-50" yra "Deere & Company" prekių ženklas.
"Turf-Gard" yra "Deere & Company" prekių ženklas.

Variklio techninė priežiūra

- ACEA alyvų eilė C1

DX,ENOIL2-26-15JUL20

4-takčių variklių benzinas

Naudokite neetiliuotą benziną, kurio oktaninis skaičius yra mažiausiai 87 AKI (antidetonacinis rodiklis) ar 90 RON (nustatytas tyrimo metodu benzino oktaninis skaičius). Rekomenduojama naudoti tiksliai nurodytas benzino rūšis pagal EN 228 ar ASTM D4814.

Taip pat priimtini neetiliuoto benzino degalų mišiniai su maksimaliu 10% etanolio ar 15% MTBE (metiltretbutilo eterio) kiekiu.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Mažinkite gaisro riziką. Atsargiai elkitės su degalais. NEPILDYKITE degalų bako dirbant varikliui arba kol jis karštas. Prieš pildydami degalų baką, sustabdykite variklį ir keletą minučių leiskite jam atvėsti. Degalų baką pildykite tik iki įpylimo angos kaklelio apačios.

Pilkite degalus lauke. NERŪKYKITE pildydami degalų baką ar atlikdami degalų tiekimo sistemos techninę priežiūrą.

Laikykite degalus tinkamai pažymėtuose polietileno konteineriuose.

Padėdami degalus laikymui, įpilkite į juos specialios koncentracijos John Deere benzino priedo ir stabilizatoriaus (ar lygiavėrio priedo).

SVARBU: NENAUDOKITE metanolio ar degalų mišinių, kuriuose yra metanolio.

Saugokite, kad neišsipiltų degalai. Benzinas gali sugadinti plastmasinius ir dažytus paviršius.

NEMAIŠYKITE alyvos su benzinu.

DX,FUEL2-26-15MAY13

Degalų bako pildymas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys:

- Prieš pildydami degalų baką, išjunkite variklį.
- Prieš pilant degalus leiskite varikliui atvėsti.
- Pildami degalus nerūkykite.
- Laikykite degalus atokiau nuo liepsnos ar kibirkščių.
- Degalų baką pildykite lauke ar gerai vėdinamoje vietoje.
- Nedelsdami išvalykite išsiliejusius degalus.
- Naudokite švarų aprobuotą nemetalinį konteinerį, kad išvengtumėte statinės elektros iškvos.

SVARBU: Nesugadinkite! Teršalai ir vanduo degaluose gadina variklį:

- Nuvalykite teršalus ir nuosėdas nuo degalų bako angos.
- Naudokite švarius, šviežius degalus su stabilizatoriumi.
- Degalų baką pripildykite kiekvienos darbo dienos pabaigoje, kad išvengtumėte kondensacijos arba užšalimo esant žemai oro temperatūrai.
- Jei naudojate piltuvėlį, jis turi būti plastikinis ir be tinkelio ar filtro.


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus "Sauga" skirsnį "Saugus pastatymas".)
2. Leiskite varikliui atvėsti.
3. Nuvalykite šiukšles plote apie degalų bako dangtelį.
4. Lėtai nuimkite degalų bako dangtelį, kad sumažėtų bako susikaupęs slėgis.
5. Degalų baką pildykite tik į įpylimo angos kaklelio apačią. Nepripilkite per daug.

PASTABA: Kai kuriuose modeliuose degalų bako dangtelis spragtelės, kai taps sandarus.

6. Uždėkite degalų bako dangtelį ir pasukite, kol taps sandarus.

MP47322,00F4675-26-10AUG23


Apsukų svirties įtempimo reguliavimas

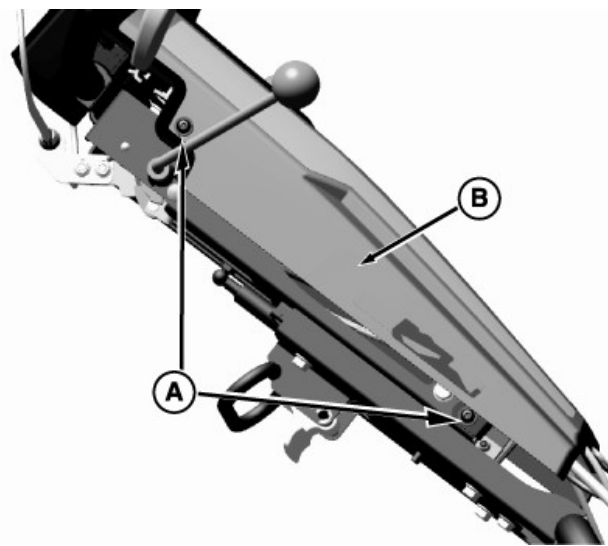

TC102107—UN—03MAY22

1. Atsukite du varžtus šešiabriaunėmis galvutėmis (A) abiejose vairo gaubto pusėse.
2. Nuimkite vairo gaubtą (B).

Variklio techninė priežiūra

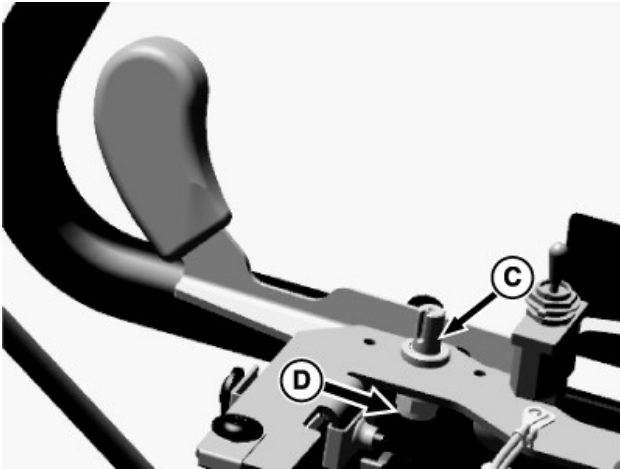

TC102371—UN—19JUL22

3. Naudodami du veržliarakčius, priveržkite arba atlaisvinkite antveržlę (C), esančią ant apskų svirties sukamojo šešiabriaunio varžto (D). Tinkamai įtempta apskų svirtis lengvai juda, tačiau mašinai veikiant išlaiko norimą apskų nustatymą.
4. Sumontuokite vairo gaubtą ir prisukite du varžtus šešiabriaunėmis galvutėmis.

H2AC9Y3,0000035-26-19JUL22


Oro filtro valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Liesdami karštus paviršius galite nusideginti odą. Variklis, komponentai ir skysčiai bus įkaitę, jei variklis veiks. Prieš atlikdami techninę priežiūrą ar dirbdami prie variklio ar komponentų, palaukite, kol variklis atvės.

SVARBU: Nesugadinkite! Per sugadintą filtro filtravimo elementą į variklį gali patekti purvo ir nuosėdų

- Neplaukite popierinio filtravimo elemento.
- Nemėginkite valyti popierinio filtravimo elemento pastuksendami į kitą daiktą.
- Nenaudokite aukšto slėgio oro filtravimo elementui valyti.
- Pakeiskite filtravimo elementą tik jeigu jis labai nešvarus, sugadintas ar jei įskilęs sandariklis.

1. Atlaisvinkite sparnuotąją veržlę (A) ir nuimkite oro filtro dangtį (B).

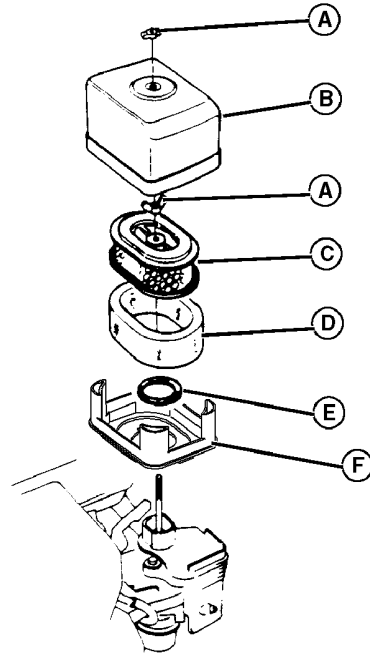

TCAL41514—UN—22JAN13

2. Atlaisvinkite antrą sparnuotąją veržlę (A) ir išimkite oro filtro elementą (C) bei priešfiltrą (D).
3. Patikrinkite, ar nesugadintas korpusas, priešfiltras, elementas ir guminis tarpiklis (E). Korpusas turi tinkamai prisitaikyti ir leisti tik filtruotam orui patekti į karbiuratorių. Jeigu reikia, pakeiskite.


SVARBU: Nesugadinkite! Nevalykite priešfiltro tirpikliu arba suspaustu oru.

4. Įsitikinkite, kad niekas netrukdo oro srautui.
5. Priešfiltris (D) – valykite kas 25 darbo valandas:
 - Plaukite plovimo priemone ir vandeniu, išskalaukite švariame vandenyje.
 - Gerai išdžiovinkite.
 - Oro filtro elementas (C) – valykite arba pakeiskite kas 100 darbo valandų:
 - Jeigu elementas yra labai purvinas arba pažeistas, sumontuokite naują elementą.
 - Surinkite oro filtrą ir priveržkite dvi sparnuotąsias veržles. Prieš sumontuodami, būtinai tinkamai įdėkite pagrindą (F).

OOU1082,00064A2-26-24JUN15

Variklio techninė priežiūra

Degalų nuosėdų rezervuaro ir filtro valymas

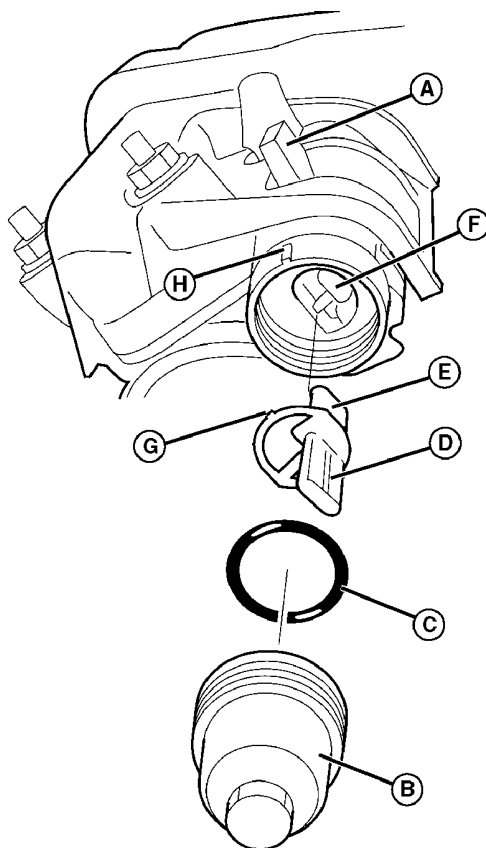

TCAL41515—UN—22JAN13

1. Nustatykite degalų tiekimo nutraukimo vožtuvą (A) ties UŽDARYMO padėtimi.
2. Atsukite ir nuimkite nuosėdų rezervuarą (B) ir sandarinimo žiedą (C).
3. Išimkite degalų filtro tinklėlį (D).
4. Kruopščiai išvalykite nuosėdų rezervuarą (B) ir degalų filtro tinklėlį (D) "John Deere" tepalo tirpikliu arba atitinkamu valikliu.
5. Įstatykite degalų filtro tinklėlį (D), kad auselė (E) būtų sulygiuota su anga (F), o auselė (G) – su karbiuratoriaus įranta (H).
6. Įstatykite sandarinimo žiedą (C) ir nuosėdų rezervuarą (B). Tvirtai priveržkite nuosėdų rezervuarą.
7. Nustatykite degalų tiekimo nutraukimo vožtuvą (A) ties atidarymo (ON) padėtimi ir patikrinkite, ar neprateka.

OUO1082,00064A3-26-15FEB13


Variklio alyvos lygio tikrinimas

SVARBU: Nesugadinkite! Jeigu reguliariai netikrinsite alyvos lygio ir jis bus per žemas, gali iškilti rimtų variklio veikimo sutrikimų:


- Tikrinant alyvą, variklis turi būti horizontalioje padėtyje.
- Prieš pradėdami dirbti patikrinkite alyvos lygį.
- Tikrinkite alyvos lygį, kai variklis atvėsęs ir kai jis nedirba.
- Alyvos lygis turi būti tarp lygio matuoklio žymų.
- Prieš pildami alyvą išjunkite variklį.

PASTABA: Jeigu variklis veikia ilgiau nei keturias valandas per dieną, alyvą tikrinkite du kartus per dieną.

Užtikrinkite, kad variklis būtų šaltas, kai tikriname variklio alyvos lygį.

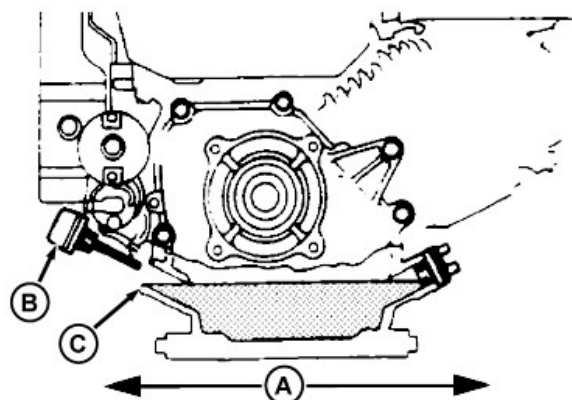

TCT014108—UN—22JUL16

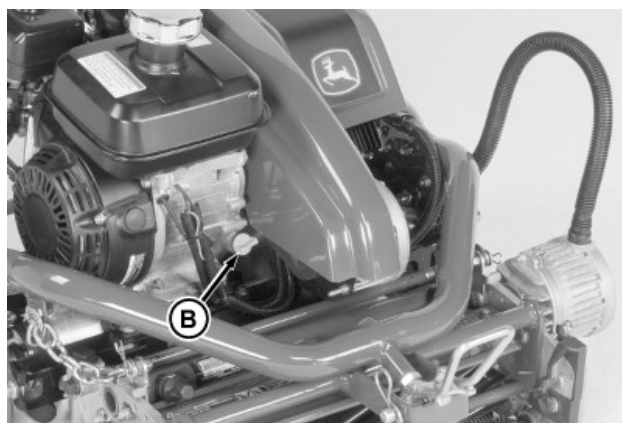

TCT014109—UN—22JUL16

1. Kad nustatytumėte variklį horizontalų (A), po pjovimo įrenginio priekiniu ritiniu padėkite trinkelę.

PASTABA: Tikrindami alyvos lygį neįsukite lygio matuoklio.

Variklio techninė priežiūra


2. Išimkite lygio matuoklį (B), švariai nušluostykite ir įkiškite į pildymo angą.
3. Ištraukite lygio matuoklį ir patikrinkite alyvos lygį. Jei ant lygio matuoklio visai nesimato arba matosi tik mažai alyvos, įpilkite alyvos iki pilno bakelio žymės (C). Nepripilkite per daug.
4. Jei prilaistėte alyvos ant žoliapjovės, nušluostykite ją.

OUMX068,00010F2-26-22JUL16

Variklio alyvos keitimas


PASTABA: Pakeiskite variklio alyvą po 20 darbo valandų, o vėliau keiskite kas 50 darbo valandų. Patikrinkite mašinos priekyje ir gale esančius pildymo angų kamščius.

1. Leiskite varikliui keletą minučių veikti, kad įšiltų alyva.
2. Kad nustatytumėte variklį horizontalų (A), po pjovimo įrenginio priekiniu ritiniu padėkite trinkelę.
3. Sustabdykite variklį.

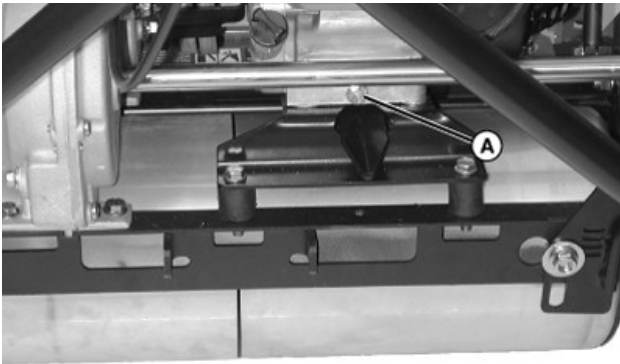

TCAL41518—UN—22JAN13

4. Išimkite alyvos išleidimo angos kamštį (A) ir išleiskite alyvą į indą.
5. Įsukite išleidimo angos kamštį.

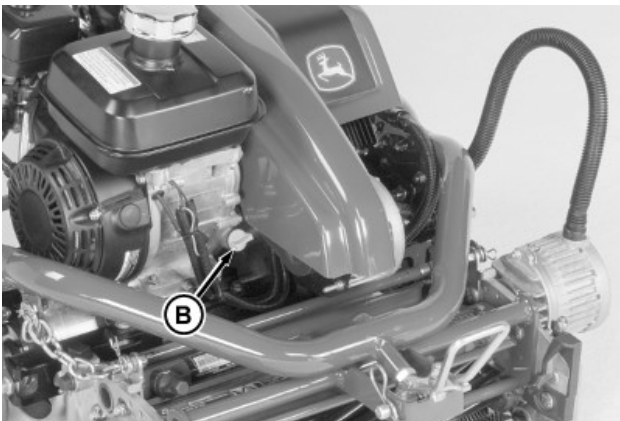

TCT014109—UN—22JUL16

6. Išimkite ir gerai nuvalykite lygio matuoklį (B).
7. Iki pilno bakelio žymos įpilkite nurodytą kiekį alyvos.

Nepilkite per daug. (Žr. "Variklio alyvos lygio tikrinimas".)

Specifikacija

Variklio alyva—Talpa. 0,6 l
(0.63 qt)

8. Jei prilaistėte alyvos ant žoliapjovės, nušluostykite ją.

OUMX068,00010F3-26-22JUL16

Uždegimo žvakės valymas ir elektrodų tarpelio reguliavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Liesdami karštus paviršius galite nusideginti odą. Variklis, komponentai ir skysčiai bus įkaitę, jei variklis veiks. Prieš atlikdami techninę priežiūrą ar dirbdami prie variklio ar komponentų, palaukite, kol variklis atvės.




TCAL41520—UN—22JAN13

1. Atjunkite žvakės laidą (A) ir ištraukite žvakę.
2. Kruopščiai nuvalykite žvakę, naudodami aukštos žybsnio temperatūros tirpiklį ir vielinį šepetėlį.
3. Patikrinkite, ar neįsiskilęs porcelianinis žvakės korpusas, ar neužakę arba nepažeisti elektrodai, ar nėra kitų nusidėvėjimo požymių.

PASTABA: Kanadoje keiskite žvakę tik varžine žvake.

4. Jei reikia, pakeiskite žvakę.

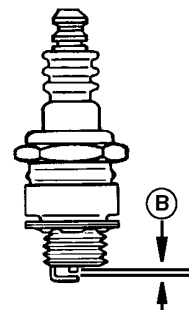

TCAL41521—UN—22JAN13

Variklio techninė priežiūra

5. Vieliniu zondiniu matuokliu patikrinkite žvakės kibirkšties tarpą (B).
6. Tarpas turi būti techninių reikalavimų ribose.

Specifikacija

Uždegimo žvakė—Tarpas. 0,7–0,8 mm (0,028–0,031 col.)

7. Norėdami pakeisti tarpelio dydį, stumkite tik išorinį elektrodą link centrinio elektrodo.
8. Įstatykite kaištį ir priveržkite pagal techninius reikalavimus.

Specifikacija

Uždegimo žvakė—Veržimo jėga. 18 Nm (13 svar. pėd.)

9. Prijunkite uždegimo žvakės laidą.

OUO1082,00064A6-26-24JUN15

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra


Pjovimo įrenginių nuėmimas ir montavimas

Pjovimo įrenginio nuėmimas

SVARBU: Nesugadinkite! Atremkite mašinos vairą prieš nuimdami pjovimo įreginį, kad mašina netyčia nepasvirtų.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").


PASTABA: Jei naudojate tiesiogiai montuojamą krepšį, nuimkite kablį (C). Sumontuokite kablį kitoje pusėje taip, kad sulenkta jo dalis būtų nukreipta į apačią.

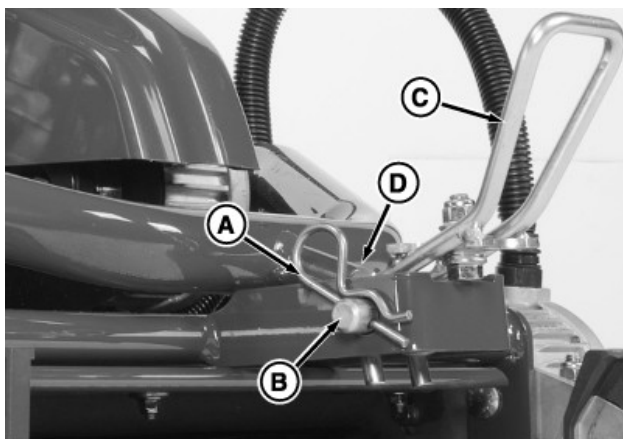

TCT011727—UN—22SEP14


2. Išimkite spyruoklinį fiksavimo kaištį (A) ir apkabos kaištį (B), tvirtinančius pjovimo įreginį ir krepšio laikiklį (C) prie atraminės svirties (D). Nuriskite pjovimo įreginį nuo mašinos.

SVARBU: Nesugadinkite! NIEKADA nekelkite ir nelaikykite variklio už laidų.

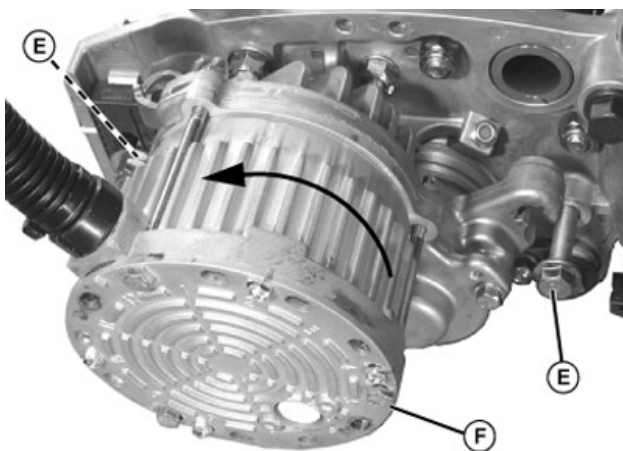

TCAL41523—UN—22JAN13

3. Atsukite du šešiakampius varžtus su briaunomis (E), pasukite ir iš pjovimo įrenginio išimkite pavaros variklio bloką (F).

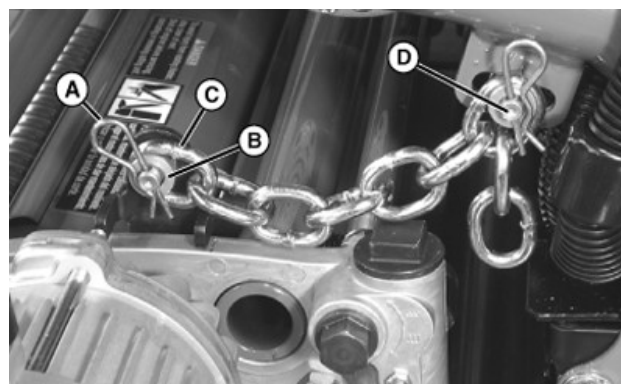


TCAL41524—UN—22JAN13

4. Ištraukite spyruoklinį fiksavimo kaištį (A), plokščią poveržlę (B) ir ribojimo grandinę (C) nuo ankerio kaiščio abiejose pjovimo įrenginio pusėse.

PASTABA: Jeigu grandinės yra nuimamos nuo atraminės svirties kaiščio (D), pažymėkite jungtį, kad pakėlimo grandinės būtų galima tinkamai sumontuoti.


Pjovimo blokų uždėjimas

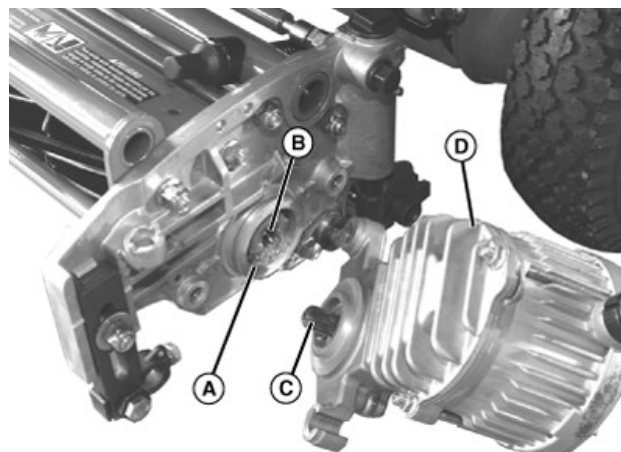

TCAL41525—UN—22JAN13

1. Patikrinkite, ar pateptas pjovimo įrenginio guolių korpuso (A) vidus. Jei korpusą (A) ir vidinius lenktuvo spraustelius (B) reikia tepėti, tepkite tepalu "Deere Golf and Turf Cutting Unit Grease".
2. Sulygiuokite spraustelius (C) ant pavaros variklio veleno (D) su vidiniais lenktuvo sprausteliais (B). Sumontuokite pavaros variklį (D) ant pjovimo įrenginio.

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra

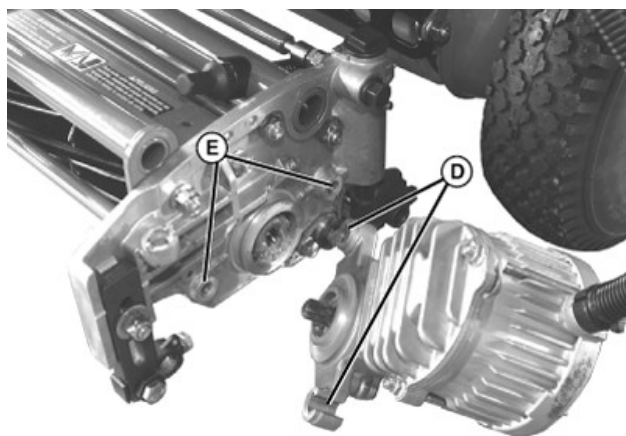

TCAL41526—UN—22JAN13


3. Tinkamai pasukite pavaros variklį, kad sulygintumėte korpuso angas (D) su įsriegtomis pjovimo įrenginio angomis (E).



TCAL41527—UN—22JAN13

4. Sumontuokite ir priveržkite šešiakampius varžtus su briaunomis (F).
5. Paridenkite pjovimo įrenginį po mašina.

PASTABA: Jei naudojate tiesiogiai montuojamą krepšį, nuimkite kablį (H). Sumontuokite kablį kitoje pusėje taip, kad sulenкта jo dalis būtų nukreipta į apačią.

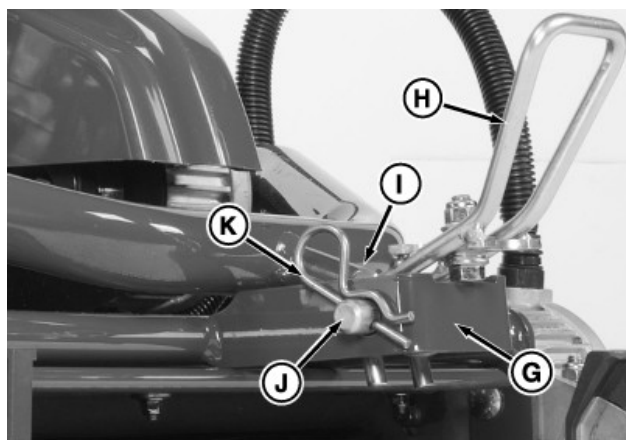

TCT011728—UN—22SEP14

6. Sulyginkite priekinės apkabos (G), krepšio laikiklio (H) ir pjovimo įrenginio atraminės svirties (I) angas.
7. Įsitikinkite, kad krepšio laikiklio (H) padėtis yra tinkama. Iki galo įkiškite apkabos kaištį (J) ir pritvirtinkite spyruokliniu fiksavimo kaiščiu (K).




TCAL41529—UN—22JAN13

8. Uždėkite kėlimo grandines (L) ant pjovimo įrenginio korpuso kaiščių. Įsitikinkite, kad grandinės nesusisukusios.
9. Įdėkite plokščias poveržles (M) ir spyruoklinius fiksavimo kaiščius (N) ant kiekvieno pjovimo įrenginio korpuso kaiščio. (Žr. šio skyriaus skirsnį "Pjovimo įrenginio ribojimo grandinių reguliavimas".)

OUMX068,0000A00-26-24JUN15

Pjovimo bloko skydo reguliavimas

PASTABA: Daugeliu atveju laikant skydą prie pjovimo peilių pagerėja žolės gaudyklės našumas.

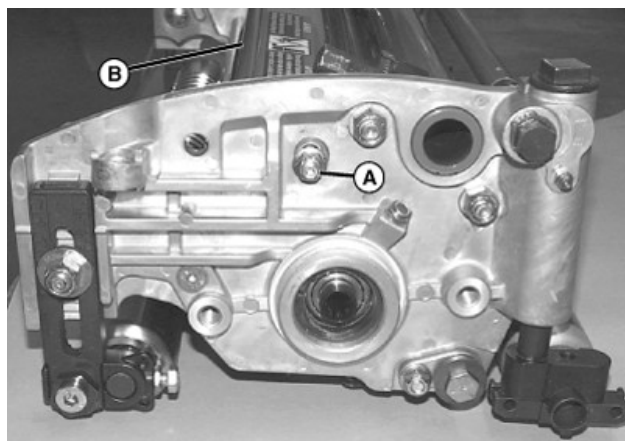

TCAL41530—UN—22JAN13

1. Atlaisvinkite abiejose pjovimo bloko pusėse esančius du varžtus (A) ir veržles.

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra



TCAL41531—UN—22JAN13

2. Pakelkite arba nuleiskite skydą (B), kad tarp skydo apačios ir pjovimo peilio viršaus nustatytumėte specifikacijoje nurodytą tarpelį (C).

Specifikacija


Nuo skydo iki peilio
viršaus—Tarpas. 1,5 mm (0,06 col.)

3. Priveržkite varžtus.

OUC1082,00064A9-26-11MAY23

Veleno varymo grandinių reguliavimas

1. Pakelkite mašiną ant stovo ir nuimkite transportavimo ratą.

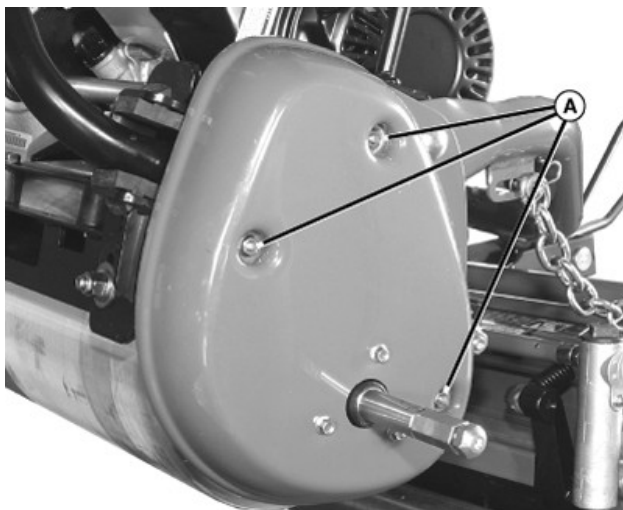

TCAL41532—UN—22JAN13

2. Atsukite tris pavaros gaubto (A) veržles ir nuimkite nuo mašinos gaubtą.



TCAL41533—UN—22JAN13

3. Atlaisvinkite tuščiaieigio skriemulio veržlę (B).
4. Paslinkite tuščiaieigį skriemulį (C) pagal specifikacijas, kad varomosios grandinės viduriniame taške (D) būtų maksimalus nuokrypis.

Specifikacija

Tuščiaieigis
skriemulys—Maksimalus
nuokrypis. 6,35 mm (1/4 in.)

5. Priveržkite veržlę (B).
6. Patepkite varymo grandinę, naudodami tepalą "John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease" arba atitinkamą universalų SAE tepalą.
7. Uždėkite gaubtą ir priveržkite originaliu varžtu.
8. Sumontuokite transportavimo ratą.
9. Pakartokite šią procedūrą ir kitoje pusėje.
10. Nuleiskite mašiną nuo stovo.

OUC1082,00064AA-26-15FEB13

Lenktuvo ir apatinio peilio reguliavimas (QA5)


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

SVARBU: Nesugadinkite! Sureguliuokite lenktuvo ir apatinio peilio padėtį tolygiai nuleisdami ir pakeldami apatinį peilį.

Vienu metu nebandykite nustatyti daugiau nei vienos plokštės ant reguliuojamosios veržlės, reguliuokite tolygiai abiejose pusėse.

PASTABA: Pjovimo bloką padėkite vertikaliai ant darbastalio.


Pjovimo įrenginių techninė priežiūra

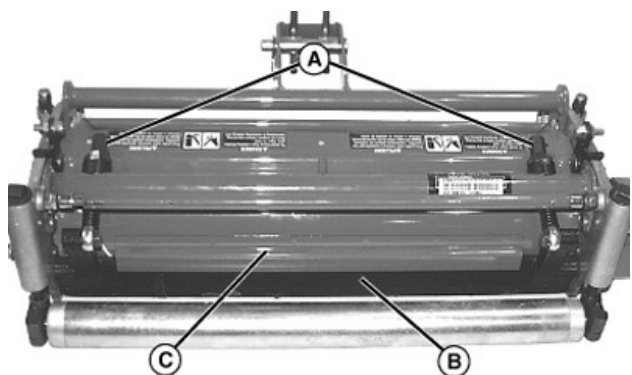

TCAL41534—UN—22JAN13

1. Abiejose pjovimo įrenginio pusėse sukite apatinio peilio atramos reguliatorių (A) prieš laikrodžio rodyklę, kol apatinis peilis (B) prispaus prie pjovimo įrenginio (C).
2. Lėtai priveržkite atramos reguliatorių (A), sukdami pagal laikrodžio rodyklę pakaitomis tai vieną, tai kitą pusę, kol apatinis peilis pradės trauktis nuo pjovimo lenktuvo. Pjovimo lenktuvas turi laisvai suktis.

PASTABA: Galutinai nustatydami apatinį peilį, nepamirškite jo atitraukti nuo pjovimo lenktuvo.

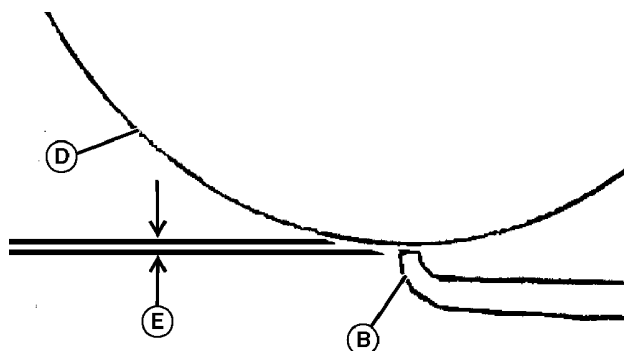

TCAL41535—UN—22JAN13

3. Pakaitomis sukite reguliatorius (A) tik vienoje plokštumoje, kol tarpas (E) tarp apatinio peilio (B) ir lenktuvo (D) atitiks nurodytą.

Specifikacija

Lenktuvas ir apatinis peilis—Tarpas. 0,025–0,050 mm (0,001–0,002 col.)

4. Patikrinkite tarpą (E) tarp lenktuvo ir apatinio peilio. Jei reikia, vėl pareguliuokite.

OUO1082,00064AB-26-09JUL15

Priekinio ritinio nustatymas lygiagrečiai su apatiniu peiliu (QA5)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Peiliai yra aštrūs ir greitai sukasi.

Kai mašina veikia, nelaikykite rankų ir kojų arti pjovimo įrenginių.

Dirbdami su pjovimo įrenginiais, visuomet mūvėkite pirštines.

Saugokitės besisukančių pjovimo cilindro. Pasukus vieną pjovimo lenktuvą, gali pradėti suktis ir kitas peilis arba pjovimo lenktuvas.


PASTABA: Nustatant lygiagrečiai priekinį ritinį ir apatinį peilį, rekomenduojama naudoti darbatalio plokštumą arba 2 ar 3 pjovimo aukščių strypą.

Prieš nustatydami priekinio ritinio lygiagretumą visuomet pirma nustatykite lenktuvo ir apatinio peilio padėtį.

Nustatę priekinio ritinio pjovimo aukščio ribas, visuomet pareguliuokite ir lygiagretumą.


Lygiagretumo su plokšte reguliavimas

1. Padėkite pjovimo įrenginį statmenai ant lygaus paviršiaus arba darbatalio.

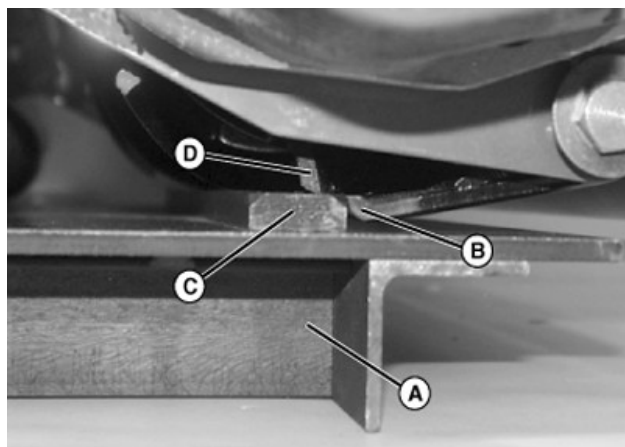

TCAL41536—UN—22JAN13


2. Padėkite plokštę ant lygaus paviršiaus. Uždėkite pjovimo bloką ant plokštės (A). Peilis (B) turi tvirtai remtis į plokštės stabdiklį (C) pjovimo lenktuvo peiliui (D) esant ant plokštės stabdiklio viršaus.

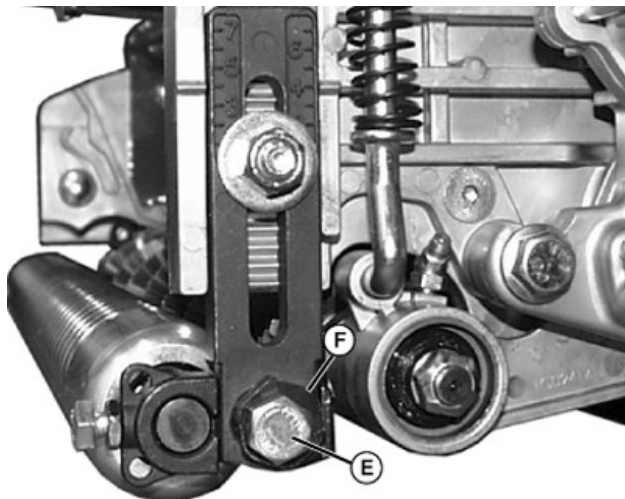

TCAL41537—UN—22JAN13

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra

3. Atlaisvinkite varžtą šešiabriaune galvute (E) ant vieno iš ritinio laikiklių.

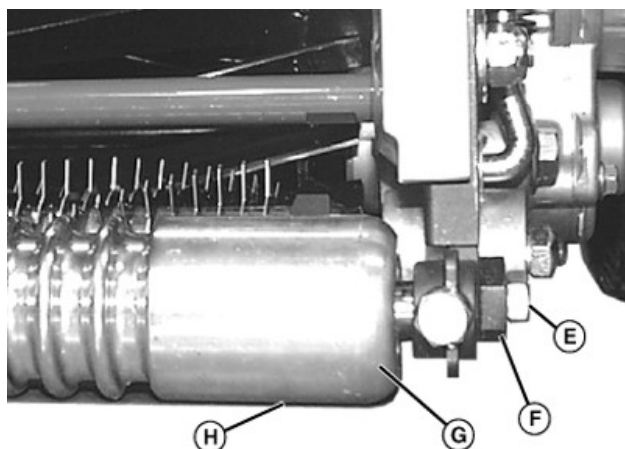

TCAL41538—UN—22JAN13

4. Sukite išcentrinį reguliatorių (F), kol priekinis ritinys (G) gulės ant plokštės, lygiagrečiai su ja. Tarpas (H) neturi viršyti maksimalaus tarpo, nurodyto specifikacijose.

Specifikacija


Priekinis ritinys—Tarpas. Daugiausia 0,050 mm (0,002 in)

5. Prilaikykite išcentrinį veleno reguliatorių (F) ir priveržkite šešiakampį varžtą (E) nurodyta veržimo jėga.

Specifikacija

Išcentrinio reguliatoriaus
šešiakampis varžtas—Veržimo
jėga. 81,3 N·m (60 lb·ft)

Lygiagretumo reguliavimas naudojant pjovimo aukščio matuoklio strypą

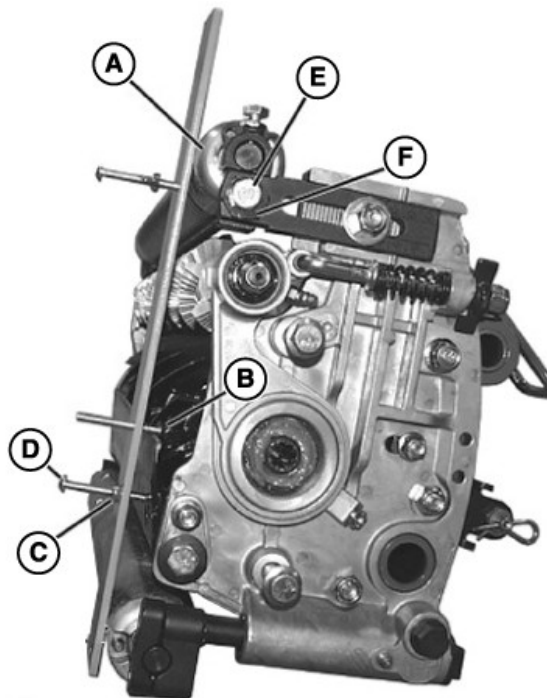

TC102110—UN—11MAY22

1. Padėkite pjovimo įrenginį statmenai ant lygaus paviršiaus arba darbastalio.
2. Atremkite pjovimo aukščio matavimo strypą į priekinį (A) ritinį pagal nurodytą specifikaciją nuo apatinio peilio išorinio galo.

Specifikacija

Pjovimo aukščio matavimo
strypas—Aukštis. 51 mm (2 in)

3. Varžto galvutės (B) vidinė pusė turi būti priešais priekinę apatinio peilio briauną, kad matavimo strypas būtų tinkamai pritvirtintas.
4. Atlaisvinkite sparnuotąją veržlę (C). Sukite apatinį matuoklio varžtą (D) pagal laikrodžio rodyklę, kol varžto viršus susilies su plokščia apatinio peilio briauna.
5. Priveržkite sparnuotąją veržlę (C).
6. Nustatykite priekinio ritinio padėtį:
 - a. Atlaisvinkite varžtą (E) ir sukite išcentrinį reguliatorių (F), kol apatinio matavimo varžto viršus (D) susilies su apatiniu peiliu.
 - b. Prilaikykite išcentrinį reguliatorių (F) ir priveržkite varžtą šešiabriaune galvute (E) pagal specifikaciją.

Specifikacija

Išcentrinio reguliatoriaus
šešiakampis varžtas—Veržimo
jėga. 81,3 N·m (60 lb·ft)

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra


7. Tą pačią procedūrą atlikite kitoje pusėje.

OUO1082,00064AC-26-11MAY22

Pjovimo aukščio ribų reguliavimas (QA5)

Norėdami nustatyti norimą pjovimo aukščio intervalą, sureguliuokite priekinio veleno laikiklius.

1. Reguluodami abiejų priekinio veleno laikiklių padėtį parinkite pjovimo aukščio intervalą.

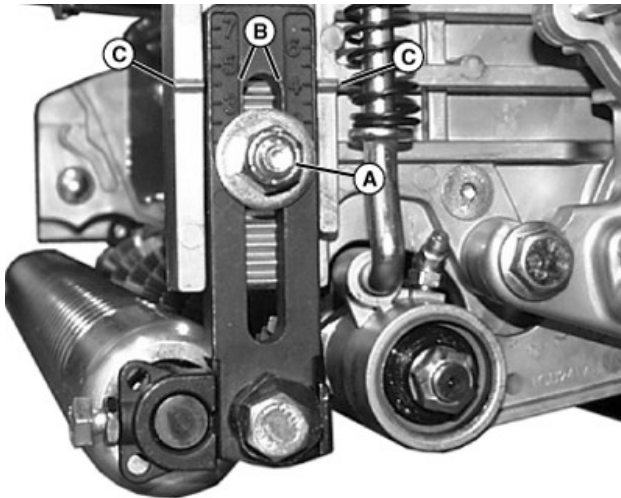

2. Atlaisvinkite ant kiekvieno ritinio laikiklio esančias veržles (A).
3. Pjovimo aukščio reguliavimo ribos priklauso nuo ritinio laikiklio (B) ir pjovimo įrenginio rėmo (C) reguliavimo žymių sulygiavimo.

PASTABA: Žoliapjovių "180 E-Cut™ Hybrid" ir "220 E-Cut™ Hybrid" pjovimo aukščio intervalas yra 0–19 mm (0,00–0,75 col.).

4. Nustatymai pateikti lentelėje.

Pjovimo aukščio intervalas (2 col. priekinis ritinys be GTC)		Priekinio ritinio nustatymas
mm	in.	
Nerekomenduojama	Nerekomenduojama	1
0,0–4	0,00–0,160	2
1–9,5	0,04–0,37	3
6–15	0,24–0,60	4
11–21	0,43–0,83	5
16–27	0,63–1,06	6
21–33	0,83–1,30	7

Pjovimo aukščio intervalas (2 col. priekinis ritinys su GTC)		Priekinio ritinio nustatymas
mm	in.	
Nerekomenduojama	Nerekomenduojama	1
0,0–5	0,00–0,20	2
0–11	0,00–0,43	3
5–17	0,20–0,67	4
10–24	0,40–0,94	5
15–30	0,60–1,18	6
20–36	0,80–1,42	7

OUO1082,00064AD-26-24JUN15


Pjovimo aukščio reguliavimas (QA5)

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Peiliai yra aštrūs ir greitai sukasi.

- Kai mašina veikia, nelaikykite rankų ir kojų arti pjovimo įrenginių.
- Dirbdami su pjovimo įrenginiais, visuomet mūvėkite pirštines.
- Saugokitės besisukančio pjovimo lenktuvo. Pasukus vieną pjovimo lenktuvą, gali pradėti sukis ir kitas peilis arba pjovimo lenktuvas.

PASTABA: Pjovimo aukščiui nustatyti nenaudokite pneumatinio grąžto ar smūginio rakto.


1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

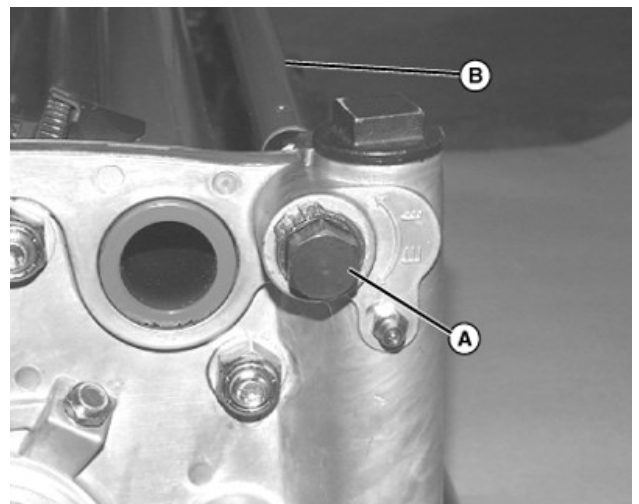

2. Lenktuvo gaubto viršutinėje galinėje dalyje (bet kurioje pusėje) suraskite pjovimo aukščio reguliatorių (A).
3. Sukdami pjovimo aukščio reguliatorių (A) padidinkite arba sumažinkite pjovimo aukštį.

PASTABA: Regulatoriai sujungti skersiniu velenu (B), todėl sukančiant vieną pusę kartu sukasi ir kita.


Pjovimo įrenginių techninė priežiūra

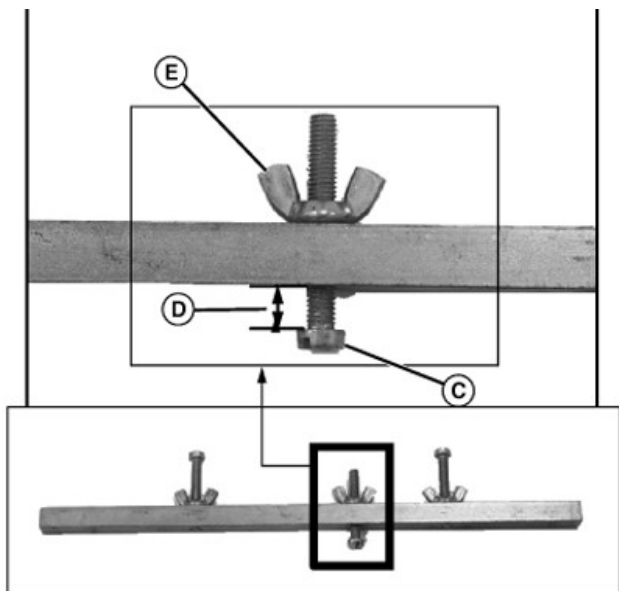

TCAL41542—UN—22JAN13

4. Nustatykite ant pjovimo aukščio matuoklio esančią centrinę reguliavimo varžto galvutę (C) ties norimu pjovimo aukščiu (D). Užfiksuokite sparnuotąją varžtą (E).

PASTABA: Efektyvus pjovimo aukštis, atsižvelgiant į dirvožemio ir dirvos sąlygas ir priekinio veleno nustatymus, turi būti mažesnis nei plokštės nustatymas.

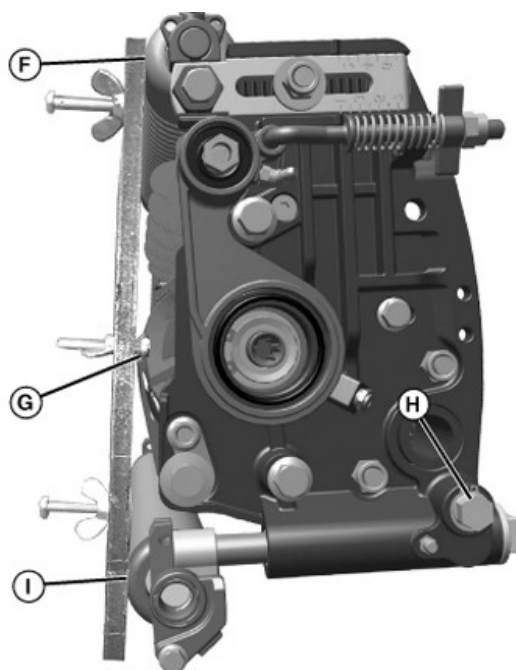


TCAL41543—UN—22JAN13

5. Atremkite pjovimo aukščio matavimo strypą priešais priekinį ritinį (F) maždaug 51 mm (2 col.) atstumu nuo apatinio peilio galo. Nustatykite varžto galvutės (G) vidinę dalį taip, kad ji atsidurtų priešais apatinio peilio briauną.

PASTABA: Matavimo strypo varžto galvutės apačia turi būti lygi su apatinio peilio pjovimo kraštu.

6. Sukite reguliatorių (H) tol, kol galinis ritinys (I) truputį atsitrauks nuo matavimo strypo. Sukite reguliatorių priešinga kryptimi tol, kol galinis velenas susilies su pjovimo aukščio matavimo strypu. Pakartokite kitoje pjovimo lenktuvo pusėje.
7. Patikrinkite pjovimo aukščio nustatymą abiejose pusėse.

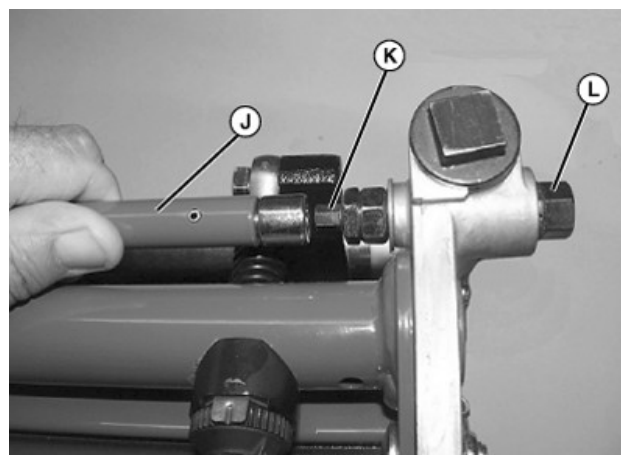

TCAL41544—UN—22JAN13

8. Jei pjovimo aukštį reikia reguliuoti atskirai kiekvienoje pusėje, paspauskite skersinio veleno įtempiklius (J), kad atjungtumėte jį nuo šešiakampės jungties (K). Nuimkite skersinį.
9. Sukite reguliatorių (L) toje pusėje, kurią reikia sureguliuoti, kad galinis velenas truputį atsitrauktų nuo matuoklio juostos. Sukite reguliatorių priešinga kryptimi, kad pjovimo aukštis abiejose pusėse būtų vienodas. Įmontuokite skersinį.

OUC1082,00064AE-26-09JUL15

Apatinio peilio trinkelės nuėmimas ir montavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Peiliai yra aštrūs ir greitai sukasi.


- Kai mašina veikia, nelaikykite rankų ir kojų arti pjovimo įrenginių.
- Dirbdami su pjovimo įrenginiais, visuomet mūvėkite pirštines.
- Saugokitės besisukančio pjovimo lenktuvo. Pasukus vieną pjovimo lenktuvą, gali pradėti sukintis ir kitas peilis arba pjovimo lenktuvas.

Apatinio peilio trinkelės nuėmimas

1. Atjunkite pjovimo bloką nuo mašinos.
2. Padėkite pjovimo įrenginį apačia žemyn ant lygaus paviršiaus arba darbatalio.

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra


3. Padidinkite tarpelį tarp apatinio peilio ir lenktuvo abiejose pjovimo įrenginio pusėse.

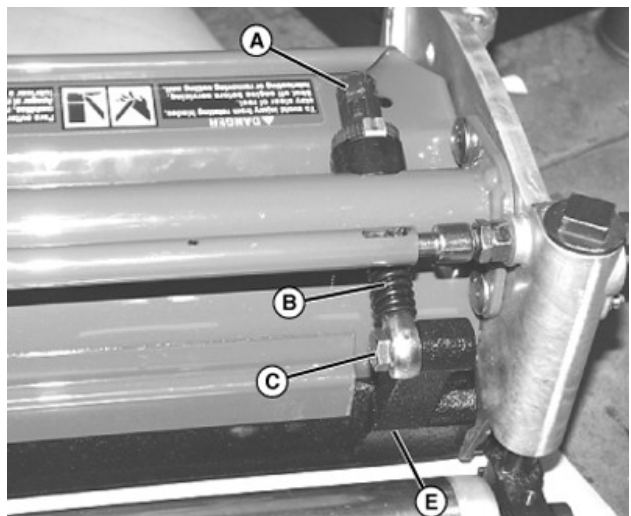

TCAL41545—UN—22JAN13

- Sukite varžtus šešiakampėmis galvutėmis (A) abiejose pjovimo įrenginio pusėse pagal laikrodžio rodyklę, kad atitrauktumėte apatinį peilį nuo lenktuvo.
- Sukite varžtus šešiakampėmis galvutėmis, kol spyruoklės (B) abiejose pjovimo įrenginio pusėse bus visiškai suspaustos.

4. Kiekvienoje pusėje atsukite po varžtą (C).

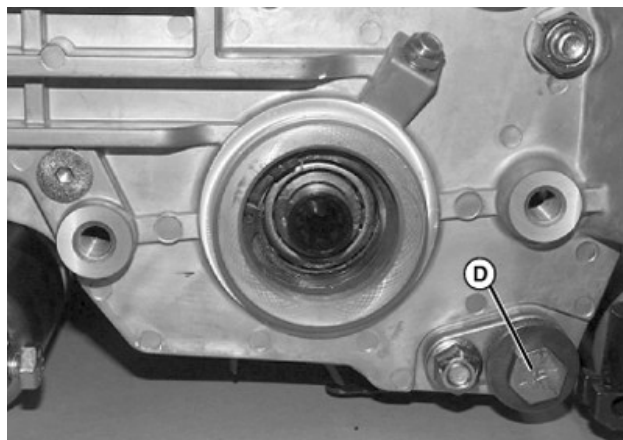


TCAL41546—UN—22JAN13

5. Atsukite šešiakampį varžtą (D) kiekviename pjovimo įrenginio gale ir išimkite apatinio peilio trinkelę (E).
6. Patikrinkite, ar apatinis peilis nesusidėvėjęs ir nesugadintas. Jei reikia, pakeiskite apatinį peilį. (Žr. šio skyriaus skirsnį "Apatinio peilio keitimas".)
7. Jei originalų peilį planuojate naudoti vėl, pagaląskite jį. (Žr. šio skyriaus skirsnį "Lenktuvo ir apatinio peilio šlifavimas".)

Apatinio peilio trinkelės montavimas

PASTABA: Šiukšlės gali kauptis kanalo viduje, pjovimo įrenginio skyde. Prieš montuodami apatinio peilio trinkelę, iš kanalo išvalykite visas šiukšles.

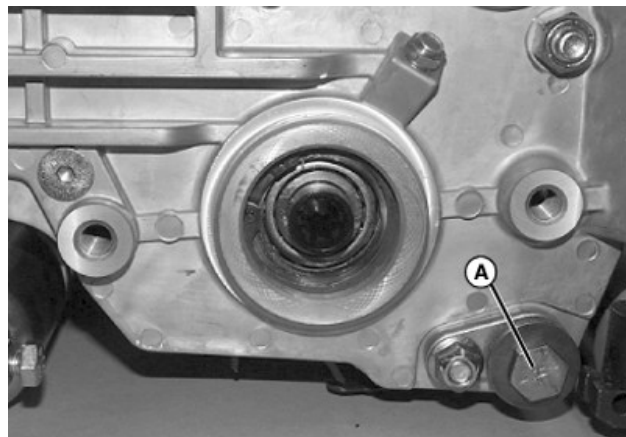

TCAL41547—UN—22JAN13


1. Pastumkite apatinio peilio trinkelę į vietą pjovimo įrenginyje ir pritvirtinkite varžtais šešiakampe galvute (A) kiekvienoje pusėje. Priveržkite tvirtinimo detales pagal specifikaciją.

Specifikacija

Apatinio peilio trinkelės

varžtas—Veržimo jėga. 55 Nm (40 svar. pėd.)

2. Padėkite pjovimo įrenginį dugnu į apačią ant lygaus paviršiaus arba darbastalio.

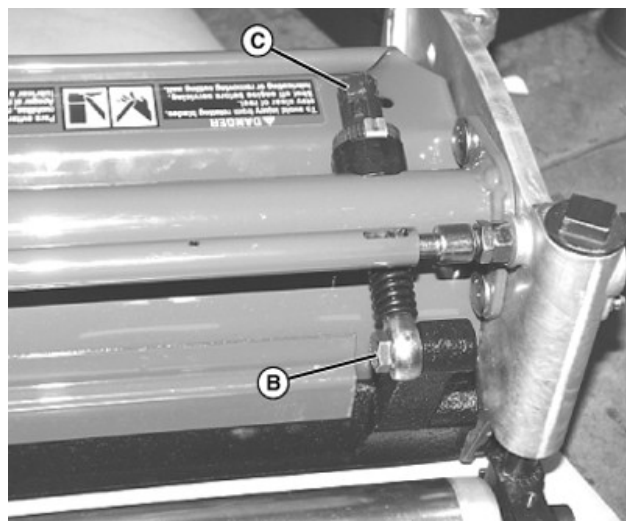

TCAL41548—UN—22JAN13

3. Prakiškite šešiakampį varžtą (B) pro varžtą su ausele į apatinio peilio trinkelę.
4. Sureguliuokite lenktuvą ir apatinį peilį.
5. Pareguliuokite priekinį ritinį, kad jis būtų lygiagretus su apatiniu peiliu.
6. Nustatykite pjovimo aukštį.
7. Išgaląskite pjovimo cilindą.

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra

8. Patikrinkite pjovimo aukštį ir, jei reikia, sureguliuokite.

OUO1082.00064AF-26-09JUL15

Apatinio peilio keitimas (QA5)


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Peiliai yra aštrūs ir greitai sukasi.

- Kai mašina veikia, nelaikykite rankų ir kojų arti pjovimo blokų.
- Dirbdami su pjovimo blokais, visuomet mūvėkite pirštines.
- Saugokitės besisukančių pjovimo cilindrų. Pasukus vieną pjovimo lenktuvą, gali pradėti sukis ir kitas peilis arba pjovimo lenktuvas.

PASTABA: Jei nušlifuosite ir vėl naudosite tą patį apatinį peilį, nenuimkite jo nuo apatinio peilio trinkelės. Apatinis peilis ir apatinio peilio trinkelė gaminami kaip vienas mazgas. (Žr. šio skyriaus skirsnį "Apatinio peilio trinkelės nuėmimas ir uždėjimas" ir "Apatinio peilio šlifavimas".)


Apatinio peilio nuėmimas

1. Padėkite pjovimo įrenginį apačia žemyn ant lygaus paviršiaus arba darbatalio.
2. Nuimkite pjovimo įrenginį nuo mašinos.
3. Padidinkite tarpelį tarp apatinio peilio ir lenktuvo abiejose pjovimo įrenginio pusėse.

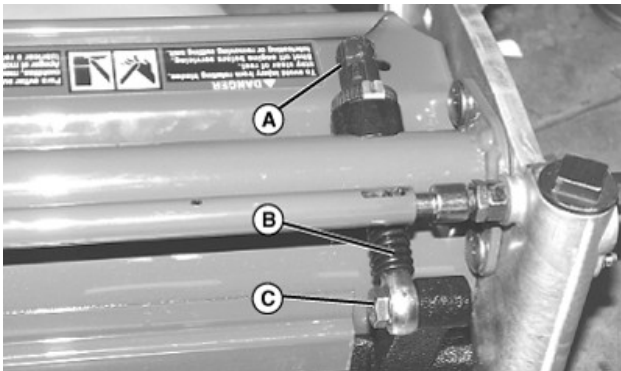

TCAL41549—UN—22JAN13

4. Sukite varžtą šešiakampe galvute (A) pagal laikrodžio rodyklę, kol spyruoklė (B) bus visiškai suspausta. Tai pakartokite kitoje pusėje.

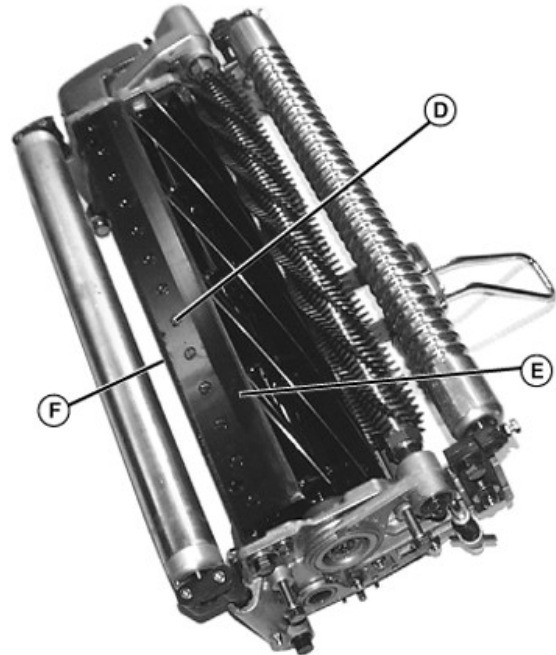

TCAL41550—UN—22JAN13

5. Apsukite pjovimo įrenginį ir padėkite jį apačia į viršų ant lygaus paviršiaus arba darbatalio, kaip pavaizduota.
6. Išsukite ir išmeskite trylika varžtų (D), kuriais apatinis peilis (E) pritvirtintas prie apatinio peilio trinkelės (F). Išmeskite apatinį peilį.

Apatinio peilio montavimas

PASTABA: Nuo apatinio peilio atramos apatinės plokštumos nuvalykite šiukšles, korozijos požymius ir rūdį.

1. Apatinį peilį montuokite naudodami naujus varžtus. Varžti pradėkite nuo vidurinių varžtų link galinių, varžkite pakaitomis. Nurodytu momentu priveržkite varžtus.

Specifikacija

Apatinio peilio varžtai—Veržimo

jėga. 7 Nm (62 svar. col.)

2. Jei montuojate naudotą apatinį peilį, jį paglalaskite. (Žr. skyrių "Apatinio peilio galandimas".)
3. Pareguliuokite priekinį ritinį, kad jis būtų lygiagretus su apatiniu peiliu.
4. Sureguliuokite lenktuvą ir apatinį peilį.
5. Nustatykite pjovimo aukštį.
6. Išgalaskite pjovimo cilindą.
7. Patikrinkite pjovimo aukštį ir, jei reikia, sureguliuokite.

OUO1082.00064B0-26-09JUL15

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra


Apatinio peilio ir apatinio peilio trinkelės padėties reguliavimas, kai lenktuvas nusidėvėjęs (QA5)

SVARBU: Nesugadinkite! Jeigu apatinės plokštės išcentriniai reguliatoriai apversti, sumažinkite priekinio ritinio nuostatą 1 punktu. (Žr. skyriaus **TECHNINĖ PRIEŽIŪRA** skirsnį "Pjovimo aukščio intervalo nustatymas (pjovimo įrenginiai QA5)").

Jei lenktuvas pakeistas nauju dėl per didelio nusidėvėjimo, išcentrinis reguliatorius būtina apversti į normalią (naujo lenktuvo) padėtį.


PASTABA: Kai pjovimo lenktuvo skersmuo sumažėja iki maždaug 122 mm (4,8 col.), jo tarnavimo laiką galima prailginti apvertus išcentrinį reguliatorių.

1. Nuimkite pjovimo įrenginį nuo mašinos.
2. Padėkite pjovimo bloką apačia žemyn ant lygaus paviršiaus arba darbatalio.
3. Padidinkite tarpelį tarp apatinio peilio ir lenktuvo abiejose pjovimo įrenginio pusėse.

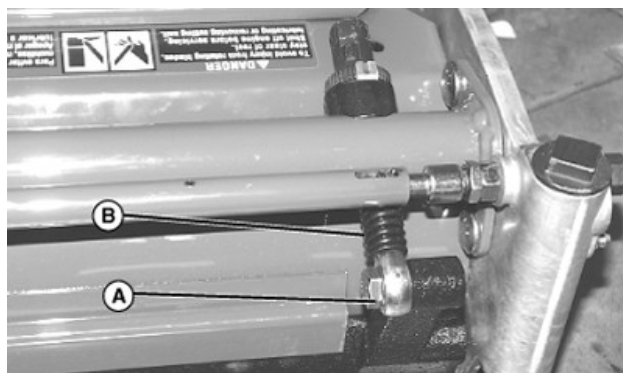


TCAL41551—UN—22JAN13

4. Sukite varžtą šešiakampe galvute (A) pagal laikrodžio rodyklę, kol spyruoklė (B) bus suspausta. Tą patį pakartokite kitoje pusėje

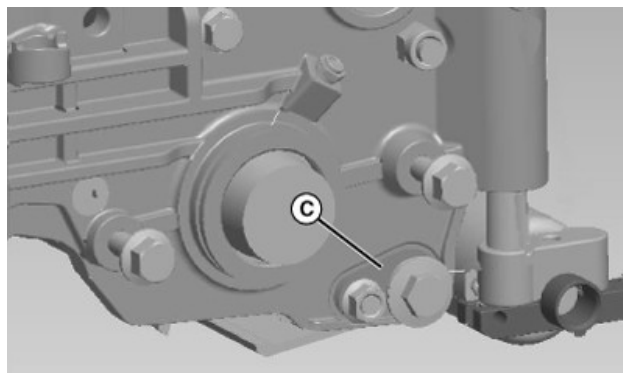

TCAL41552—UN—22JAN13

5. Išsukite ekscentriko varžtus (C).
6. Išimkite ekscentriką.

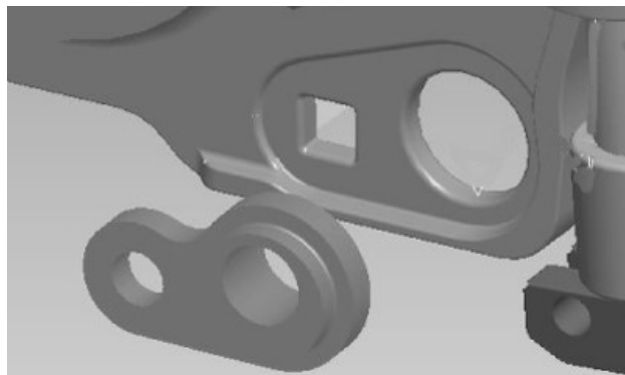

TCAL41553—UN—22JAN13

7. Apverskite išcentrinį reguliatorių 180 laipsnių kampą, kaip parodyta.
8. Įstatykite išcentrinį reguliatorių atgal į pjovimo įrenginį.
9. Iš naujo sumontuokite ir priveržkite tvirtinimo elementus.
10. Tą patį pakartokite su kitoje pusėje esančiu išcentrinio reguliatoriumi.
11. Sureguliuokite lenktuvą ir apatinį peilį.
12. Pareguliuokite priekinį ritinį, kad jis būtų lygiagretus su apatiniu peiliu.
13. Nustatykite pjovimo aukštį.
14. Išgaląskite pjovimo cilindą.
15. Patikrinkite pjovimo aukštį ir, jei reikia, sureguliuokite.


OUO1082,00064B1-26-09JUL15

Priekinio ritinio nuėmimas ir uždėjimas (QA5)

Priekinio ritinio nuėmimas

1. Atjunkite pjovimo bloką nuo mašinos.
2. Padėkite pjovimo įrenginį statmenai ant lygaus paviršiaus arba darbatalio.

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra

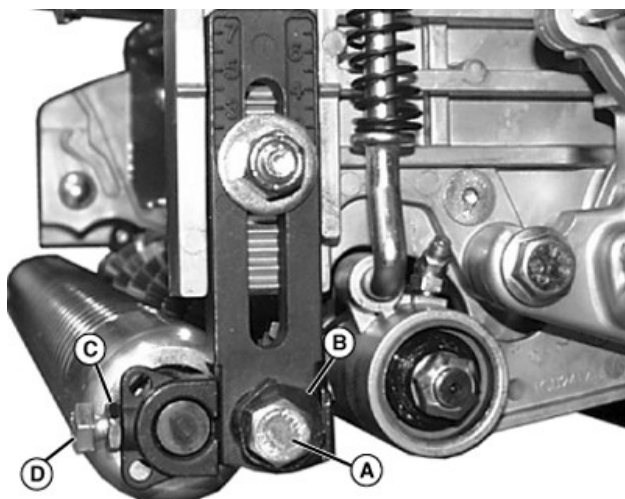


TCAL41554—UN—22JAN13

3. Atsukite varžtą su šešiakampe galvute (A) ir ekscentrinį reguliatorių (B) abiejose ritinio pusėse.
4. Atlaisvinkite antveržlę (C) ir šešiakampį varžtą (D), kad galėtumėte išimti veleno laikiklį.
5. Pakeiskite ritinį.

Priekinio ritinio montavimas

PASTABA: Ritinio laikikliai yra atitraukti. Paprastai laikiklis turi būti įmontuotas į ritinį prie pagrindinio pjovimo įrenginio galo, kad priekinis ir galinis ritiniai būtų arčiau vienas kito. Jei montuojamas GTC arba rotacinis šepetys, laikiklis turėtų būti įtaisytas priekyje, kad GTC arba rotacinį šepetį būtų galima sumontuoti už priekinio ritinio.

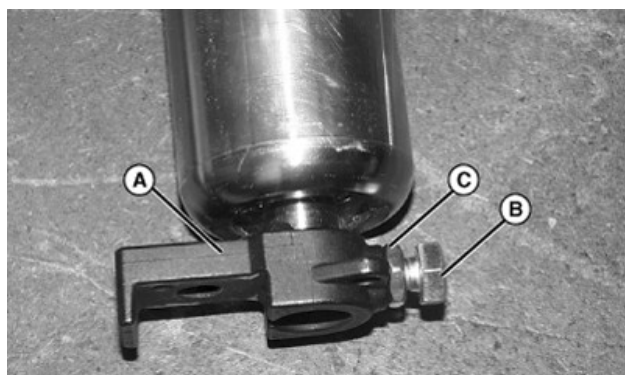

TCAL41555—UN—22JAN13

1. Uždėkite ritinio laikiklius (A) ant abiejų guolinės ašies galų.
2. Laisvai įstatykite nustatymo sraigtus (B) ir fiksavimo varžles (C). Neveržkite.

PASTABA: Įsitikinkite, kad ritinio laikiklių nustatymo sraigtų vietos nesulygiuotos su skylėmis abiejuose guolinės ašies galuose. Nustatymo sraigčiai turi įlįsti į guolinę ašį abiejuose galuose.

3. Kiekvienoje pusėje uždėkite veleną su išcentrinu reguliatoriumi ir šešiakampiu varžtu. Sucentruokite

priekinį ritinį. Užveržkite abiejų ritinio laikiklių reguliavimo varžtus (B) ir antveržles (C).

4. Priveržkite ritinio laikiklio tvirtinimo detales.
5. Lygiagrečiai sulygiuokite priekinį ritinį.
6. Sureguliuokite pjovimo aukštį.
7. Nurodyta jėga priveržkite išcentrinį reguliatorių.

Specifikacija

Išcentrinio reguliatoriaus

varžtai—Veržimo jėga. 81 N·m (60 svar. pėd.)


OUO1082,00064B2-26-24JUN15

Galinio veleno nuėmimas ir uždėjimas (QA5)

PASTABA: Modeliuose "180 E-Cut Hybrid" ir "220 E-Cut Hybrid" naudojamos unikalios galinio veleno apkabos (elementas B toliau esančiuose paveikslėliuose). Tokio tipo apkabos turi būti naudojamos visuose prie šių žoliapjovių pritvirtintuose pjovimo įrenginiuose QA5.

Galinio veleno nuėmimas

1. Nuimkite pjovimo įrenginį nuo mašinos.
2. Padėkite pjovimo bloką apačia į viršų ant lygaus paviršiaus arba darbatalio.

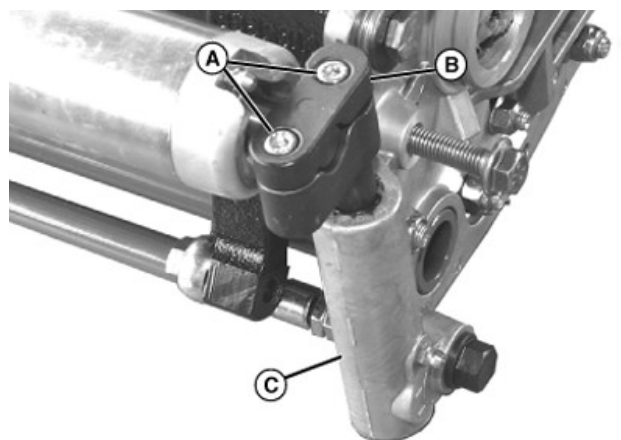


TCAL41556—UN—22JAN13

3. Atsukite šešiakampius varžtus (A) ir apkabą (B) abiejose veleno bloko pusėse. Nuimkite veleną nuo kiekvieno pjovimo aukščio rėmo (C).

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra

Galinio veleno uždėjimas

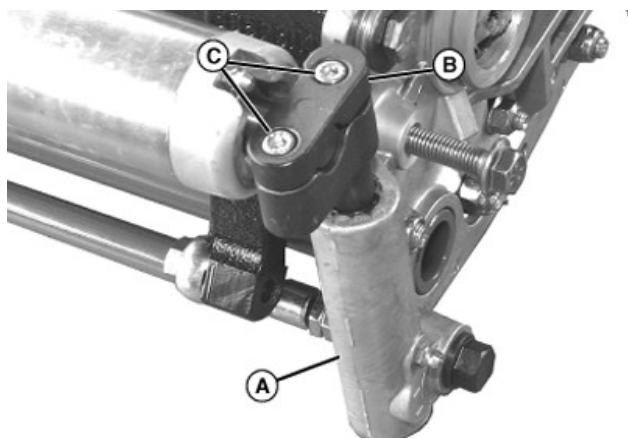

TCAL41557—UN—22JAN13

1. Uždėkite veleną ant kiekvieno pjovimo aukščio rėmo (A).
2. Sumontuokite apkabą (B) ir šešiakampius varžtus M6 (A) abiejose pusėse.
3. Centruokite veleną tarp apkabų.
4. Priveržkite keturis varžtus M6 pagal techninius reikalavimus.

Specifikacija

Šešiakampiai lizdiniai
varžtai—Veržimo jėga. 19 Nm (14 lb-ft)

5. Nustatykite pageidaujamą pjovimo aukštį.

OUO1082,00064B3-26-15FEB13


Rotacinio velėnos šepetio reguliavimas

Žr. tolesnį skirsnį "Vejos lygumo gerintuvo (GTC) reguliavimas (QA5)" ir lygiai taip pat reguliuokite rotacinį velėnos šepetį.

OUO1082,00064B4-26-15FEB13


Vejos lygumo gerintuvo (GTC) reguliavimas (QA5)

PASTABA: Prieš reguliuojant vejų lygumo gerintuvą, reikia nustatyti pjovimo aukštį.

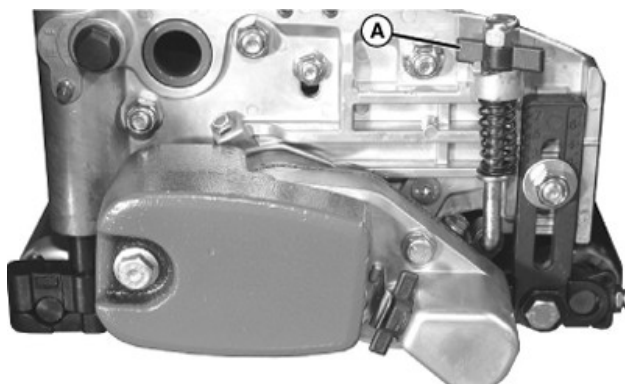

TCAL41558—UN—22JAN13


1. Pasukite GTC reguliatoriaus sparnuotąją veržlę (A), kad nuleistumėte GTC veleną. Tai pakartokite kitoje pusėje.
2. Nustatykite pjovimo įrenginį taip, kad galėtumėte reguliuoti pjovimo aukštį.

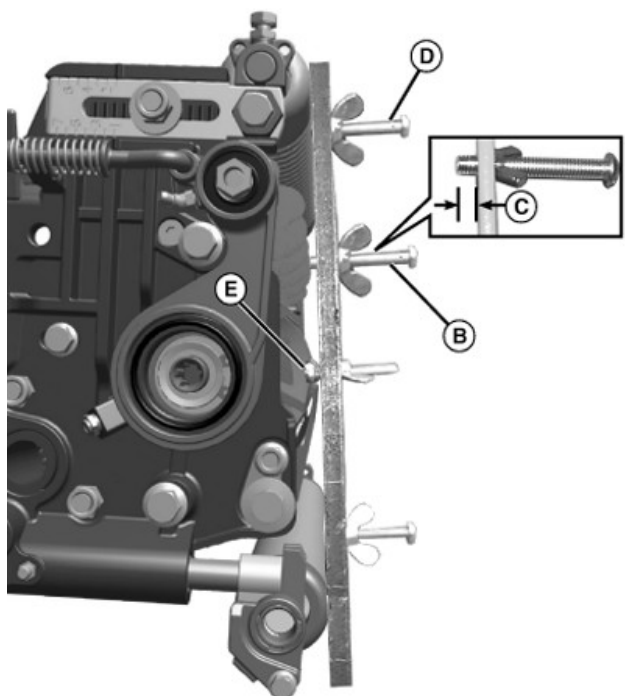

TCAL41559—UN—22JAN13


3. Nustatykite GTC reguliavimo varžtą (B) ant matavimo strypo norimam veikimo aukščiui (C).
 - a. Reguliavimo varžtą (D) gali tekti atleisti, kad matuoklio juosta galėtų remtis į priekinį ir galinį velenus.
4. Uždėkite ant pjovimo įrenginio iš anksto nustatytą matavimo strypą. Pjovimo varžto (E) aukščio žymę užkabinkite ant apatinio peilio. Strypo galai turi tvirtai remtis į priekinį ir galinį ritinius.

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra

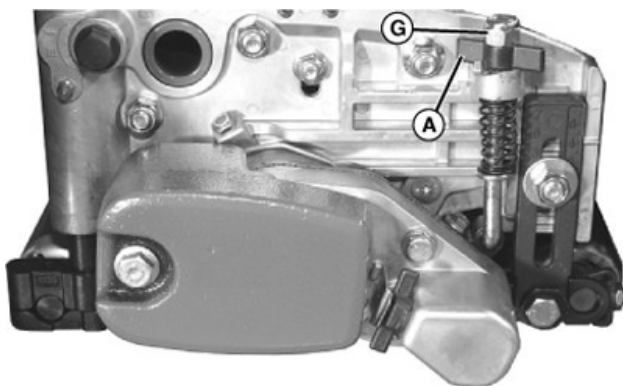

TCAL41560—UN—22JAN13


5. Pareguliuokite antveržlę (G), kad pakeltumėte arba nuleistumėte GTC veleną (veržiant antvežlę, GTC velenas kils). Pakaitomis reguliuokite abu galus, kol dantys palies matuoklio juostos varžtą.
6. Nuimkite matavimo strypą.
7. Pasukite GTC reguliavimo sparnuotąją veržlę (A) abiejose pusėse, kad pakeltumėte GTC veleną.

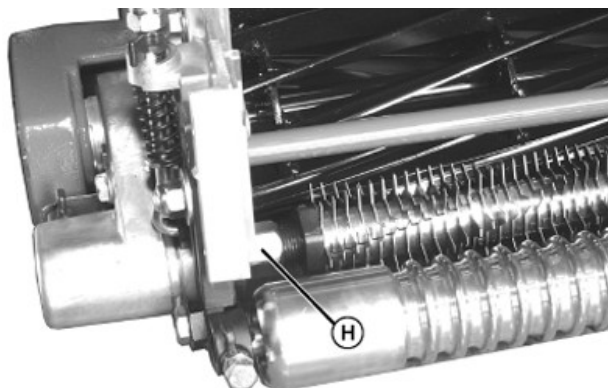

TCAL41561—UN—22JAN13

8. Patikrinkite ir priveržkite GTC įvorę (H) kiekvieną kartą pareguliuavę GTC veleną arba kas 200 darbo valandų.

OUO1082,00064B5-26-09JUL15

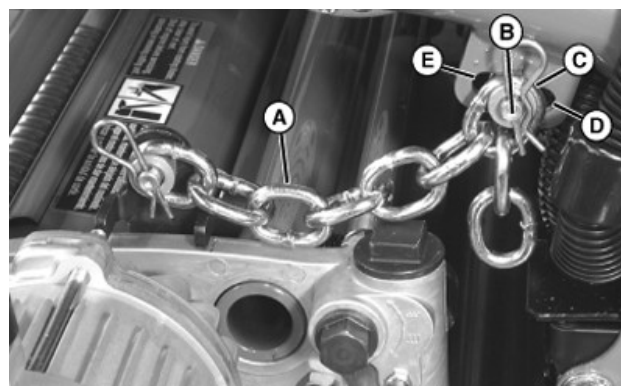

TCAL41562—UN—22JAN13

- Pradinio nustatymo metu kiekviena grandinė (A) turi būti sutrumpinta iki 7 jungčių, o viršutinės grandinės ankerio kaiščiai (B) turi būti angų centre (C). Tai užtikrins maksimalų lankstumą ir maksimalų galinio veleno nuleidimą pakeliant. Pjaunant žolę, paprastai nereikia maksimalaus lankstumo. Apsisukti ir manevruoti bus lengviau, jeigu lankstumas bus apribotas tiek, kiek reikia pagal vejos paviršių.

PASTABA: Būkite atsargūs, kad neviršytumėte maksimalaus lankstumo nustatymo. Jeigu grandinės bus per laisvos, galinio veleno reguliavimo iškilimai gali liesti priekinę rėmo kryžmę ir sugadinti ją. Minimalus tarpelis tarp galinio veleno ir rėmo ant lygaus žemės paviršiaus, pasukus pjovimo įrenginį iki ribos, yra 6,5 mm (1/4 in.).

- Norėdami sumažinti lankstumą pagal lygų arba kalvotą vejos paviršių, nustatykite viršutinės grandinės ankerio kaiščius (B) galinėje angų dalyje (D). Tai sumažins ir galinio veleno nuleidimą.
- Pasiekus angos galą, dar labiau įtempti galima sutrumpinus iki 6 jungčių ir perstačius viršutinės grandinės ankerio kaiščius (B) angų priekyje (C).

OUO1082,00064B6-26-15FEB13


Pjovimo įrenginio ribojimo grandinių reguliavimas

Ribojimo grandinės, esančios abiejose pjovimo įrenginio pusėse, kontroliuoja pjovimo įrenginio pasukimą pjovimo metu ir galinio veleno nuleidimą, kai įrenginys yra pakeliamas apsisukant.

Kirpimo dažnio (KD) reguliavimas

SVARBU: Nesugadinkite! Eksploatuojant lenktuvus dideliu greičiu, gali per daug nusidėvėti apatinis peilis ir patys lenktuvai. Sukite lenktuvus tokiu greičiu, kokio pakanka pjauti.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas".)

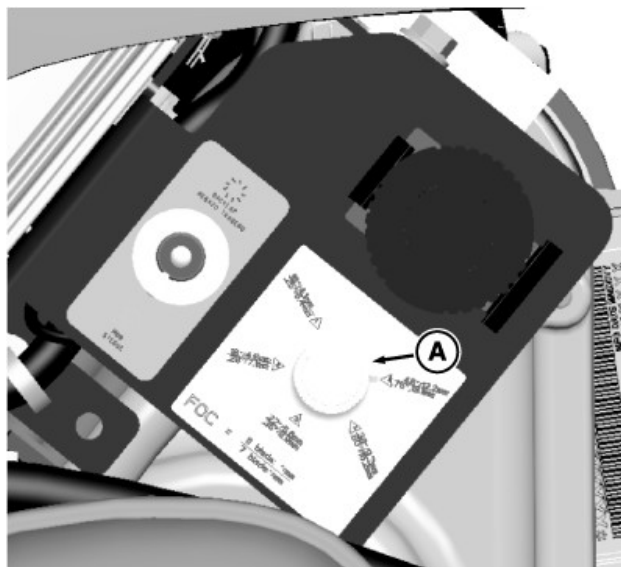

TC102378—UN—20JUL22

PASTABA: KD gali būti reguliuojamas atsižvelgiant į tai, kaip žoliapjovė naudojama, kokio tipo pjovimo įrenginiai, koks žolės aukštis ir pan.

KD galima tiesiogiai pakeisti, nustatant padėtis nuo 1 iki 5, pažymėtas valdiklio etiketėje (C). Kiekvienos valdymo padėties DF specifikacijos nurodytos valdymo etiketėje ir toliau pateiktoje lentelėje.

Valdymo padėtis	11 peilių lenktuvo DF	7 peilių lenktuvo KD
1	4,1 mm (0,16 in.)	6,4 mm (0,25 in.)
2	4,6 mm (0,18 in.)	7,1 mm (0,28 in.)
3	5,6 mm (0,22 in.)	8,9 mm (0,35 in.)
4	9,7 mm (0,38 in.)	15,2 mm (0,60 in.)
5	12,2 mm (0,48 in.)	19,1 mm (0,75 in.)

Nustatykite KD valdymo ratuką (A) ties norima nuostata, atsižvelgdami į lenktuvo tipą, veją ir sąlygas. (Sukant valdiklį prieš laikrodžio rodyklę, nuo 1 padėties, lenktuvo sukimosi greitis mažinamas. Sukant valdiklį pagal laikrodžio rodyklę, nuo 5 padėties, lenktuvo sukimosi greitis didinamas.)

- Norėdami pjauti žolę, nustatykite valdiklį (A) į norimą KD padėtį (žoliapjovėms paprastai reikia nustatyti 4,1–4,6 mm (0,16–0,18 in), naudojant 11 peilių lenktuvą).
- Pjaudami privažiavimų ir golfo starto aikštelių vejų žolę, lenktuvo greitį galite sumažinti pasukę greičio valdymo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę.

PASTABA: KD automatiškai lieka nustatytoje padėtyje, nepriklausomai nuo droselinės sklendės padėties ir važiavimo greičio.

KD neturi įtakos lenktuvo sukimosi greičiui galandimo

metu. Valdiklis palaiko 156 sūk./min. greitį galandimo metu.

h2ac9y3,1658332177487-26-20JUL22

Lenktuvo ir apatinio peilio šlifavimas

Būgno ir apatinio peilio šlifavimas

Vejapjovės su pjovimo cilindrais yra tikslios mašinos, kurias reikia kasdien prižiūrėti, kad nupjauta veja atrodytų gerai. Kirpimas tarsi žirkklėmis, kurį gali atlikti tik žoliapjovė su lenktuvu, įmanomas tik tuomet, jei lenktuvas ir apatinio peilio ašmenys yra aštrūs, jei nustatytas tinkamas atstumas tarp lenktuvo ir apatinio peilio ašmenų.

Atidžiai apžiūrėję lenktuvo ir apatinio peilio ašmenų padėtį vienas kito atžvilgiu pastebėsite, kad statmenos briaunos prasilenkia maždaug 0,025–0,051 mm (0,001–0,002 col.) atstumu. Toks tarpelis reikalingas dėl kelių priežasčių.

- Kai lenktuvas ir apatinio peilio ašmenys liečiasi, statmenos (aštrios) jų briaunos kertasi ir atšimpa.
- Kirsdamiesi ašmenys įkaista. Taip kontaktuodami įkaitę apatinio peilio ašmenys deformuojasi. Deformavęsi apatinio peilio ašmenys pasislenka arčiau lenktuvo, todėl pjovimo briaunos dar labiau kertasi ir kaista.
- Netinkamai sureguliuotas pjovimo blokas gali pjauti netinkamu santykiu, sukelti per didelę pavaros mechanizmų apkrovą ir pjovimo blokas gali per anksti susidėvėti.

Kodėl reikia šlifuoti

- Taip atkuriami cilindrinė lenktuvo forma (ji tampa kūgine dėl netinkamai nustatyto atstumo tarp lenktuvo ir apatinio peilio ašmenų arba susidėvėjusių lenktuvo guolių).
- Taip atkuriami briauna, kai žolė nepjaunama per visą apatinio peilio ašmenų ilgį (matyti nenupjautos žolės ruoželiai žoliapjovėi pravažius). Dažniausiai taip būna dėl ašmenų įrūtų, kurias palieka žolėje gulintys kliūtys.
- Kad būtų atkurtas briaunos aštrumas, kai dėl pernelyg retai galandant ašmenis sukant atbuline eiga briauna suapvalėjo tiek, kad sukant atbuline eiga aštrumas nebeatsikuria.
- Taip atkuriami briauna, jei netinkamai sureguliuotas atstumas tarp lenktuvo ir apatinio peilio (lenktuvas ir apatinis peilis lietsi).

Pjauti pradedama, kai apatinis peilis nulenkia pjaunamą žolę link pjovimo briaunos. Tuomet lenktuvas patraukia žolę apatinio peilio link, kur ją nukerpa prasilenkiančios pjovimo briaunos.

Kad žolė būtų nupjauta reikiamame aukštyje, ji turi liesti apatinio peilio pjovimo briaunas. Tai pasiekama

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra


nušlifuojant 15° nuolydžio kampą priekinėje apatinio peilio plokštumoje. Jei nebus nuolydžio kampo, žolės stiebas palies žemesnę apatinio peilio briauną ir prieš nupjaunant bus per daug paverstas. Taigi pjaunant "green" tipo veją, kurią reikia patrumpinti labai nedaug, cilindras gali visai nepagauti žolės ir ji nebus nupjauta.

Nors kai kurie rotacinių šlifavimo įrenginių gamintojai teigia, kad ašmenų galandimo sukanant atbuline eiga procedūra nereikalinga, "John Deere" rekomenduoja nušlifavus rotaciniu šlifavimo įrenginiu atlikti ir ašmenų galandimą sukanant atbuline eiga, kad būtų pašalintos nušlifavus likusios šerpetos ir šiurkštūs kraštai. Galandant ašmenis briauna tampa lygi ir tolygiai pjauna žolę, palikdama švarius, lygius krašteliuos.

Svarbu žinoti, kad bukos pjovimo briaunos į apatinį peilį pakreiptą žolę ne kirps, o plėšys. Taip pakenksite žolei ir sulėtės jos augimas.

Apatinio peilio šlifavimas

PASTABA: Apatinio peilio ir atramos mazgas turi būti šlifuojamas kaip vienas įrenginys.

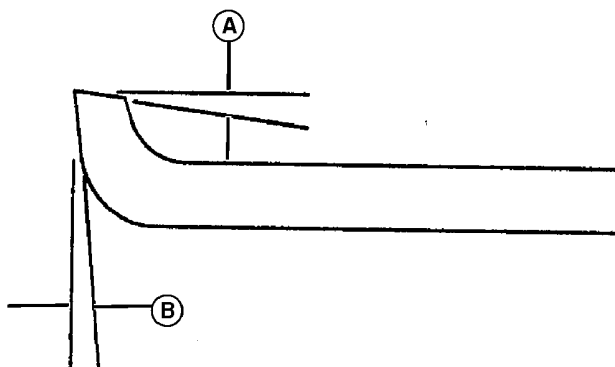


TCAL41565—UN—22JAN13

- Galandant apatinį peilį, reikia padaryti 6,5° nuolydžio kampą viršutinėje plokštumoje (A) ir toliau nurodytą nuolydžio kampą priekinėje plokštumoje (B):
 - 56 cm (22 col.) QA5, išskyrus ET17767 – 15° nuolydžio kampas priekinėje plokštumoje (B).
 - 56 cm (22 col.) ET17767, esant aukštam pjovimo lygiui – 5° nuolydžio kampas priekinėje plokštumoje (B).
- Visą apatinio peilio atramą ir apatinį peilį padėkite ant tinkamo šlifavimo prietaiso ir šlifukite tol, kol visas metalas nuo viršutinės ir priekinės apatinio peilio plokštumų bus tolygiai nušifuotas.

Lenktuvo šlifavimas


TINKAMAS lenktuvo šlifavimo būdas:

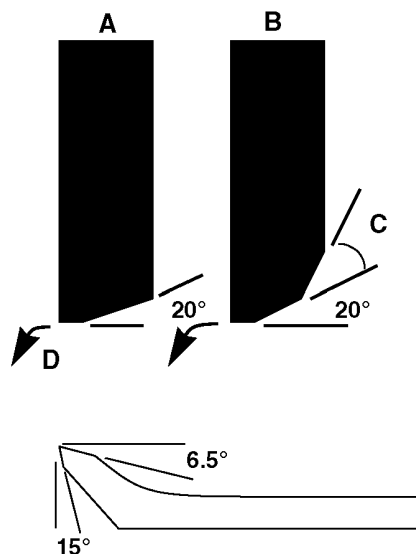

TCAL41566—UN—22JAN13

A—Nuolydžio šlifavimas
B—Dvigubo nuolydžio šlifavimas
C—Antrinis nuolydis
D—Pjovimo briauna

NETINKAMAS lenktuvo šlifavimo būdas:

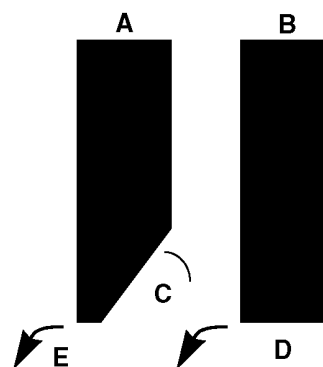

TCAL41567—UN—22JAN13

A—Nuolydžio šlifavimas
B—Lygus šlifavimas
C—Per didelis nuolydis
D—Be nuolydžio
E—Pjovimo briauna

"John Deere" rekomenduoja nušlifuoti nuolydį, nušlifavus rotaciniu šlifavimo įrenginiu, dėl šių priežasčių:

- Dėl mažesnio ašmenų kontaktnio ploto sumažinama trintis ir galia, reikalinga cilindrui sukti, taip pat degalų sąnaudos.
- Užtikrinamas ilgesnis eksploatacijos laikas.
- Ašmenų galandimas sukanant atbuline eiga užtrunka trumpiau.
- Mažiau plėšoma žolė, kai naudojami pjovimo padargai atšimpa.
- Suteikia daugiau vietos galandimo mišiniui susikaupti, todėl veiksmingiau galandami ašmenys.
- Šlifuojant nuolydį pašalinamas metalas nuo užpakalinės ašmenų briaunos ir suformuojamas

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra

kampas (nuolydžio kampas), kad būtų sumažintas kontaktinis pjovimo briaunų plotas.

- Dėl nušlifuito nuolydžio galandant įmanoma sureguliuoti lenktuvą (padaryti jį suapvalintą), jei ašmenys yra 0,025–0,051 mm (0,001–0,002 in.) per aukštai.

OUO1082,00064B8-26-09JUL15

Pjovimo įrenginių peilių galandimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi ir gali nupjauti rankų bei kojų pirštus. Kai vejapjovė užvesta, rankas ir kojas laikykite atokiai.


Prieš galąsdami peilius atjunkite švelnųjį vejos aeratorių (GTC).

SVARBU: Nesugadinkite! Jei reikia, pjovimo įrenginių ašmenis turi galėti išmokyti darbuotojai. Atsižvelgiant į sąlygas, ašmenų galandimo intervalai skiriasi. Galandant ašmenis sukant atbuline eiga prailgėja lenktuvo eksploatacijos trukmė, sutrumpėja prastovos ir užtikrinamas vienodai aštrus pjovimas.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").


PASTABA: Kad būtų lengviau išlaikyti aštrius pjovimo lenktuvų briaunas, prieš pradedant galėti ašmenis reikia patikrinti tarpelį tarp apatinio peilio ir lenktuvo. Apatinis peilis turi būti tinkamai sureguliuotas, kad užtikrintų lengvą, tolygų lietimąsi visu pjovimo ašmenų ilgiu.

2. Patikrinkite tarpelį tarp apatinio peilio ir pjovimo lenktuvo. Jeigu reikia, sureguliuokite.
3. Įjunkite variklį ir nustatykite droselį, kad variklis veiktų laisva eiga mažomis apsukomis.
4. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.

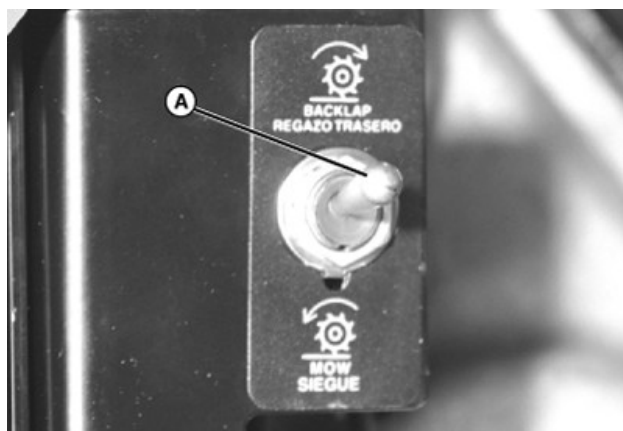

TCAL41568—UN—22JAN13

5. Pakelkite pjovimo / galandimo jungiklį į GALANDIMO (A) padėtį.

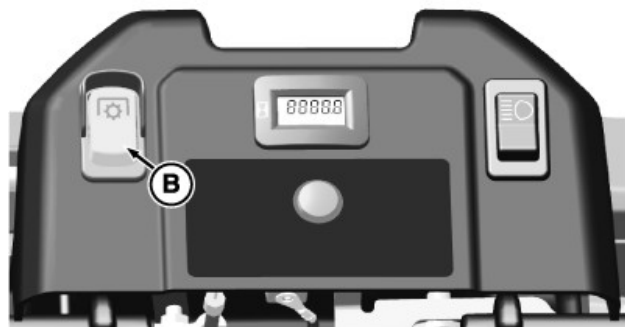

TC102372—UN—19JUL22


6. Paspauskite PTO jungiklį į įjungimo (B) padėtį, kad lenktuvai pradėtų sukis.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi. Kai vejapjovė užvesta, rankas ir kojas laikykite atokiai.

Kai galandate ašmenis, naudokite šepetį ilgu kotu, kad pirštai ir rankos būtų kuo toliau nuo besisukančių ašmenų.

PASTABA: Norėdami galandimo metu bet kada sustabdyti lenktuvą, nustatykite variklio eigos / sustabdymo jungiklį į SUSTABDYMO padėtį, nustatykite PTO jungiklį į išjungimo padėtį, nustatykite pjovimo / galandimo jungiklį į PJOVIMO padėtį arba įjunkite stovėjimo stabdį.

Jeigu lenktuvai sustabdomas bet koku kitu būdu, o ne PTO jungikliu, norint vėl paleisti lenktuvą, gali prireikti išjungti PTO jungiklį, o po to vėl jį įjungti.

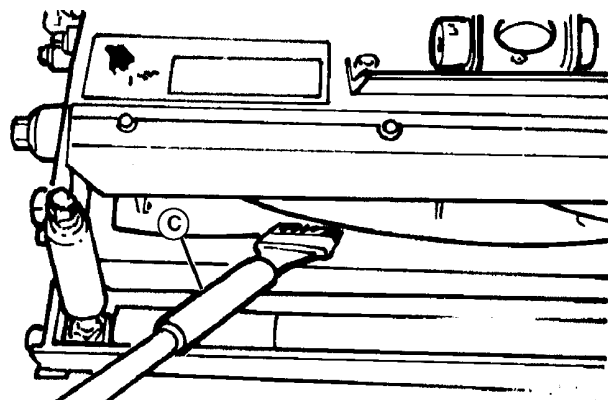

TCAL41570—UN—22JAN13

7. Naudodamiesi šepėčiu ilga rankena (C), atsargiai patepkite lenktuvą aštrinimo mišiniu, tolygiai, nuo vieno pjovimo lenktuvo galo iki kito. Tą patį pakartokite priešinga kryptimi. Leiskite pjovimo cilindrai toliau sukis atbuline eiga, kol jis pradės veikti tyliai.

Pjovimo įrenginių techninė priežiūra

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi ir gali nupjauti rankų bei kojų pirštus. Kai vejapjovė užvesta, rankas ir kojas laikykite atokiai.


Nebandykite išjungti pjovimo blokų cilindro greičio valdymo rankenėlę. Jei variklis veikia, lenktuvai gali suktis toliau.

PASTABA: Galutiniam galandimui dažniausiai tepami šiurkštūs mišiniai, paskui švelnus abrazyvas. Rekomenduojami abrazyvai vejapjovėms yra 120, 180 ir 220.

8. Periodiškai išjunkite pjovimo įrenginius spausdami PTO jungiklį į išjungimo padėtį. Kad išjungtumėte mašiną, pasukite eigos/sustabdymo jungiklį į SUSTABDYMO padėtį. Vizualiai patikrinkite ašmenų išvaizdą.
9. Patikrinkite, ar tarpelis visu apatinio peilio ilgiu yra vienodas. Jei tarpelis nevienodas, ašmenis galąskite tol, kol tarpelis bus vienodas visu apatinio peilio ilgiu.
10. Atitinkamai kartokite galandimo procesą, naudodami vis smulkesnius galandimo mišinius, kol apatinis peilis ir lenktuvai bus tinkamai pagalasti.

SVARBU: Nesugadinkite! Nepaleiskite pjovimo lenktuvų priekine eiga, kol nuo įrenginio nebus nuplautas galandimo mišinys. Jei mišinys nebus gerai nuplautas, jis atšipins lenktuvus.

11. Kai pjovimo lenktuvai sukasi atbuline eiga, vandeniui kruopščiai nuplaukite visą galandimo mišinį.
12. Sustabdykite lenktuvą ir išjunkite variklį. Sureguliuokite tarpelį tarp apatinio peilio ir lenktuvo.

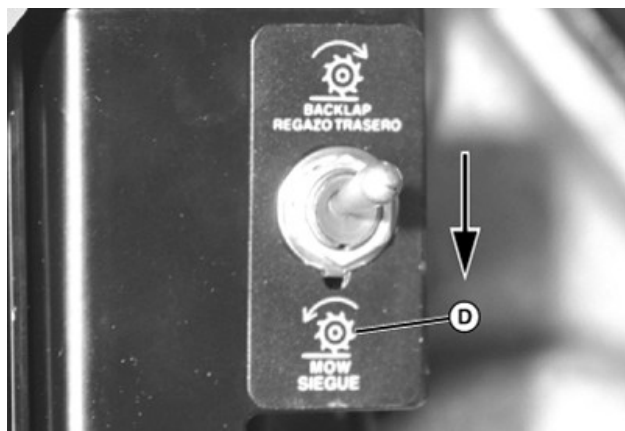

TCAL41571—UN—22JAN13

13. Nuleiskite pjovimo / galandimo jungiklį į PJOVIMO (D) padėtį.

h2ac9y3,1658235753637-26-19JUL22

Sistemos "E-Cut™ Hybrid" techninė priežiūra



TC102377—UN—20JUL22

"E-Cut™ Hybrid" sistemos valdiklio blokas sumontuotas mašinos rėme, po diržo gaubtu. Varikliui veikiant, jis kontroliuoja mašinos elektros sistemą (įskaitant pjovimo įrenginio lenktuvo variklį) ir seka jos būseną; esant tam tikroms sąlygoms, jis gali sustabdyti lenktuvą. Tam tikromis aplinkybėmis valdiklio blokas gali sustabdyti besisukantį lenktuvą. Jis nekontroliuoja mašinos variklio. Šis valdiklio blokas perduoda diagnostikos informaciją operatoriui per ant vairo dangtelio esančią diagnostinę kontrolinę lemputę (A).

Ši kontrolinė lemputė žybciojimu gali rodyti kodus – ji siunčia vieną arba kelis impulsus, po to padaro trumpą pauzę ir vėl siunčia vieną arba kelis impulsus.

SVARBU: Nesugadinkite! Diagnostikos kodas perspėja, kad mašinoje susidarė neįprastos sąlygos arba kažkas joje sutriko. Pasižymėkite rodomą kodą (arba kodus) prieš išjungdami mašiną. Išjungus variklį, kodai nebebus rodomi. Nustatykite ir pataisykite gedimą prieš vėl pradėdami naudoti mašiną.

Kontrolinė lemputė gali aptikti ir rodyti kelis diagnostikos kodus. Kodas arba kodai kartojami tol, kol PTO jungiklis bus perjungtas (išjungtas, tuomet vėl įjungtas), arba tol, kol nebus išjungtas ir vėl paleistas variklis. Jeigu gedimas ir toliau yra, užvedus variklį, diagnostikos kodas arba kodai vėl rodomi, kol nepašalinsite gedimo.

Valdiklio blokas išsaugo bet kokius atpažintus diagnostikos kodus. Išsaugotus diagnostikos kodus gali peržiūrėti tik "John Deere" techninės priežiūros specialistas, naudodamas specialią techninės priežiūros įrangą.

Dirbant gali susidaryti įvairių sąlygų, dėl kurių gali padidėti variklio apkrova. Valdymo blokas gali aptikti šias padidėjusias apkrovas ir parodyti diagnostikos kodą, pranešdamas apie tai operatoriui ir padėdamas apsaugoti mašiną.

Darbo sąlygos, kurias operatorius gali lengvai atitaisyti:

- Netinkami lenktuvo arba dažnio fiksavimo (DF) nustatymai.
- Užkimšti lenktuvai.

- Neatlikta planinė techninė priežiūra.
- Purvas arba šiukšlės ant valdymo bloko, generatoriaus arba variklio aušinimo briaunų.
- Atpalaiduokite generatoriaus diržą.

PASTABA: Visą informaciją apie diagnostikos kodus rasite dalies TRIKČIŲ ŠALINIMAS skyriuje "E-Cut™ Hybrid" sistemos diagnostikos kodai".

Papildomos informacijos apie "E-Cut™ Hybrid" sistemos techninę priežiūrą rasite šios mašinos techniniame vadove arba susisiekę su vietos "John Deere" atstovu.

h2ac9y3,1658323770091-26-20JUL22


Diržų techninė priežiūra

Diržų nuėmimas



TCAL41573—UN—22JAN13

1. Atsukite ir išimkite tris varžtus (A) bei gaubtelį (B).

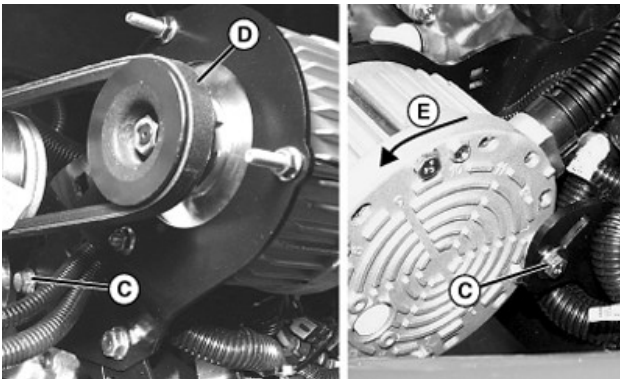

TCAL41574—UN—22JAN13

2. Atlaisvinkite du šešiakampius varžtus (C), esančius generatoriaus laikiklyje, atlaisvinkite generatoriaus diržą (D) įtempimą ir nuimkite generatoriaus skriemulį.
3. Iki galo pakreipkite generatorių (E) į priekį, į reguliavimo angas, kad liktų vietos pavaros diržo nuėmimui.




TCAL41575—UN—22JAN13

4. Atlaisvinkite eigos sankabos svirties šešiakampį varžtą (F).
5. Nuimkite pavaros ir generatoriaus diržus.

OUO1082,00064BB-26-15FEB13


Diržų sumontavimas

1. Uždėkite generatoriaus diržą tik ant variklio skriemulio.

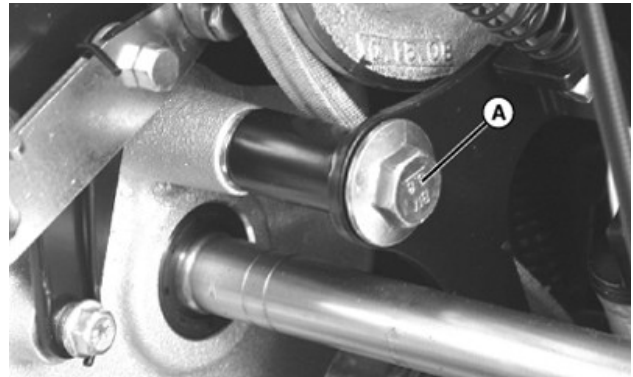


TCAL41576—UN—22JAN13

2. Atlaisvinkite eigos sankabos svirties šešiakampį varžtą (A), jeigu dar to nepadarėte.
3. Uždėkite pavaros diržą ant transmisijos ir variklio skriemulių.

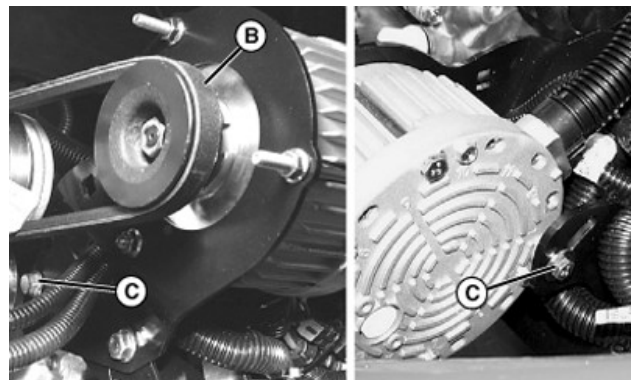

TCAL41577—UN—22JAN13

4. Uždėkite generatoriaus diržą (B) ant generatoriaus skriemulio.
5. Pareguliuokite generatoriaus diržo įtempimą ir priveržkite du šešiakampius varžtus (C).
6. Priveržkite eigos sankabos svirties šešiakampį varžtą (A).

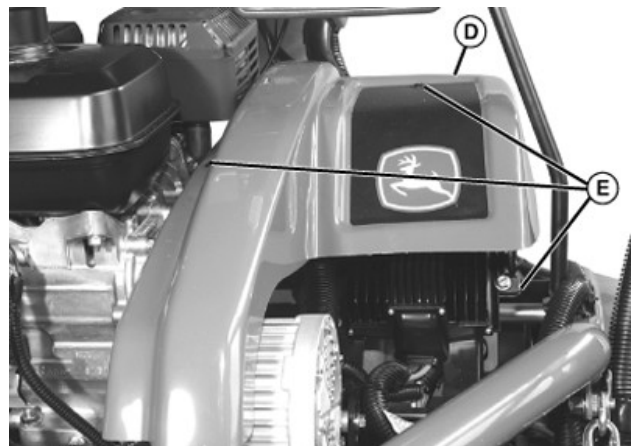

TCAL41578—UN—22JAN13

7. Uždenkite dangtį (D) ir prisukite trimis varžtais (E).

OUO1082,00064BC-26-15FEB13

Varomojo diržo įtempimo patikra ir reguliavimas

PASTABA: Visų šiame skyriuje aprašytų patikrinimo ir reguliavimo darbų metu nustatykite PTO jungiklį į išjungimo padėtį.

Kai valdikliai tinkamai nustatyti, mašina reaguoja taip:

- Išjungus variklį ir atjungus sankabą, mašina turi riedėti nevaržomai.
- Išjungus variklį ir įjungus sankabą, traukos velenas neturėtų judėti.
- Įjungus variklį ir jam veikiant tuščiaja eiga, atleidus stabdį ir atleidus eigos sankabą, mašina neturėtų judėti.
- Įjungus variklį ir jam veikiant tuščiaja eiga, atleidus stabdį ir įjungus eigos sankabos svirtį ir laikant mašiną už vairasvirčių, ant žvyro ar asfalto stovinčios mašinos transportavimo ratai turi suktis.
- Įjungus variklį, išjungus stabdį ir įjungus eigos sankabą, įrenginys turi savaime judėti aukštyn įkalnėn.

Patikros procedūra


1. Pastatykite mašiną ant lygaus, be nuolydžio paviršiaus.
2. Pastumkite eigos / sustabdymo jungiklį į SUSTABDYMO padėtį.
3. Atleiskite eigos sankabos svirtį ir stovėjimo stabdį.
4. Pastumkite mašiną atgal: transportavimo ratai ir velenas turi laisvai suktis.
 - a. Jei velenas ir transportavimo ratai sukasi laisvai, atlikite kitą veiksmą.
 - b. Jei velenas ir transportavimo ratai laisvai nesisuka, pareguliuokite diržo įtempimą ir pakartokite žingsnį.
5. Pastumkite eigos sankabos svirtį į įjungimo padėtį ir patraukite mašiną atgal: transportavimo ratai ir velenas neturi suktis.
 - a. Jeigu transportavimo ratai arba velenas sukasi, arba jeigu sankabai įjungti reikia pernelyg daug jėgos, pareguliuokite pavaros diržo įtempimą.
 - b. Jei velenas ir transportavimo ratai nesisuka, atlikite kitą veiksmą.
6. Atleiskite eigos sankabos svirtį. Paleiskite variklį ir leiskite jam veikti mažu laisvosios eigos greičiu. Mašina neturi judėti į priekį. Jeigu juda, pareguliuokite pavaros diržo įtempimą.

- a. Jeigu mašina juda pirmyn, pareguliuokite pavaros diržo įtempimą.
- b. Jeigu mašina nejuda pirmyn, pereikite prie kito žingsnio.

7. Varikliui lėtai dirbant tuščiaja eiga laikykite mašiną už vairo, kad neleistumėte jai judėti. Įjunkite eigos sankabos svirtį.
- a. Jei transportavimo ratai nesisuka ant žvyro ar betono, diržą reikia sureguliuoti.
 - b. Jei transportavimo ratai ant žvyro arba asfalto sukasi, pereikite prie kito žingsnio.
8. Įjungus variklį ir jam veikiant tuščiaja eiga, įjunkite eigos sankabos svirtį, kad mašina pradėtų judėti pirmyn. Atleiskite operatoriaus aptikimo rankeną.
- a. Jeigu mašina nebejuda pirmyn, diržas nustatytas tinkamai.
 - b. Jeigu mašina ir toliau juda pirmyn, žr. šio skyriaus skirsnį "Operatoriaus aptikimo rankenos reguliavimas" arba susisieki su "John Deere" atstovu.

Reguliavimo procedūra

1. Pastatykite mašiną ant lygaus, be nuolydžio paviršiaus.
2. Pastumkite eigos / sustabdymo jungiklį į SUSTABDYMO padėtį.
3. Atleiskite eigos sankabos svirtį.

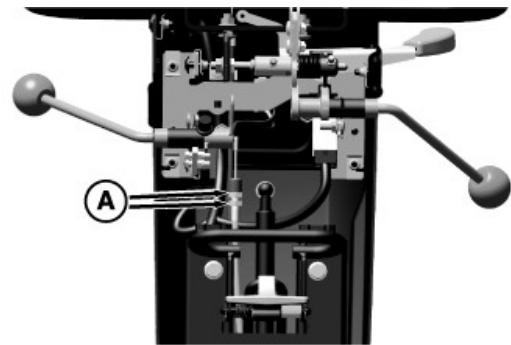

TC102373—UN—19JUL22

4. Atlaisvinkite viršutinio laido spaudžiamąsias veržles (A) ir pailginkite (sumažinkite diržo įtempimą) arba patrupinkite (padidinkite diržo įtempimą) įmovos ilgį, kad pakeistumėte diržo įtempimą.
5. Nurodyta jėga priveržkite fiksavimo veržles.

Specifikacija

Fiksavimo veržlės—Veržimo

jėga. 11 N·m (96 lb·in)

6. Pakartokite patikros procedūrą (Žr. skyrių "Patikros procedūra".) Jei reikia papildomai pareguliuoti, pakartokite pirmesnius žingsnius. Jeigu tinkamai sureguliuoti nepavyksta, papildomos informacijos

Diržų techninė priežiūra


apie techninę priežiūrą ieškokite techniniame vadove.

h2ac9y3,1658238760264-26-19JUL22

diagnostikos ir nepataisysite gedimo. (Žr. šio skyriaus skirsnį "Pavaros diržo įtempimo patikrinimas", skyriuje TECHNINĖ PRIEŽIŪRA IR TEPIMAS esantį skirsnį "Pavaros valdiklio jungties tepimas" arba kreipkitės į "John Deere" atstovą.)


h2ac9y3,1658410108008-26-21JUL22

Operatoriaus aptikimo rankenos reguliavimas

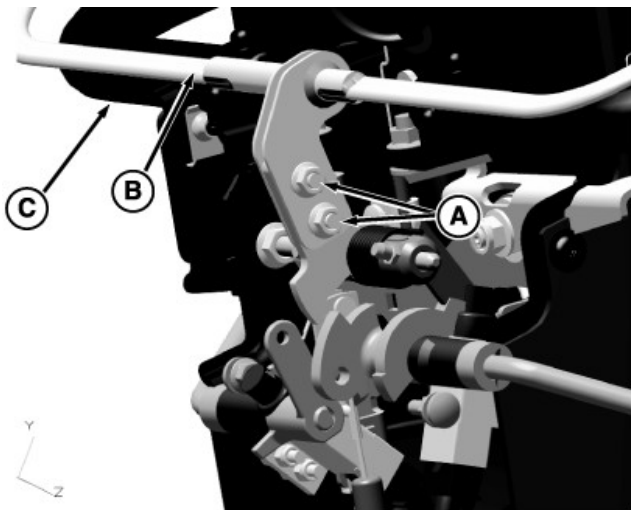

TC102381—UN—21JUL22

1. Atlaisvinkite dvi veržles (A).
2. Prispauskite rankeną (B) prie vairo kilpos (C) ir laikykite.

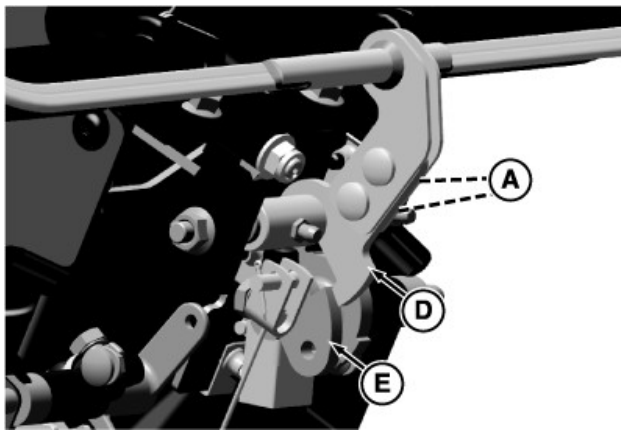

TC102382—UN—21JUL22

3. Pasukite sukabinimo svirtį (D) aukštyn, kiek galima.
4. Užveržkite dvi veržles (A).
5. Patikrinkite, ar rankena veikia tinkamai:
 - a. Atleidus rankeną įjungimo svirtis (D) privalo grįžti ir visiškai susikabinti su eigos sankabos svirties jungtimi (E), o eigos sankabos svirtis privalo sugrįžti į laisvąją padėtį.
 - b. Atleidus rankeną, kai variklis veikia, o PTO velenas ir eigos sankabos svirtis yra įjungti, mašina turi sustoti ir būgnai privalo nebesisukti.

Jeigu atleidus rankeną minėti veiksmai neįvyksta, nenaudokite mašinos, kol neatliksite papildomos

Trikčių diagnostika

Trikčių diagnostikos diagramos naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės priežiūros žr. techninę instrukciją arba kreipkitės į "John Deere" pardavėją.

MP47322,00F467B-26-03AUG23

Variklis

JEI	PATIKRINKITE
Variklis neužsiveda arba jį sunku užvesti.	Eigos / išjungimo jungiklis yra ties išjungimo padėtimi. Degalų tiekimo atkirtos vožtuvas uždarytas (IŠJUNGITAS). Netinkami degalai / degalų lygis. Užsistovėję degalai. Užsikimšęs degalų filtras arba degalų filtro tinklelis. Užsikimšęs oro įsiurbimo filtras. Žvakės laidas yra atsilaisvinęs arba atjungtas. Netinkamai nustatytas uždegimo žvakės tarpas. Droselis neveikia. Kreipkitės į "John Deere" atstovą.
Variklis neveikia tuščiaja eiga, mažomis apsukomis.	Karbiuratoriaus gedimai. Kreipkitės į "John Deere" atstovą.
Variklis dirba netolygiai.	Iš dalies uždarytas degalų tiekimo atkirtos vožtuvas. Užsikimšęs degalų filtras arba degalų filtro tinklelis. Užsikimšęs oro įsiurbimo filtras. Užsiteršusi degalų bako dangtelio ventiliacijos anga. Seni ar netinkami degalai / degalų lygis. Netinkamai nustatytas uždegimo žvakės tarpas. Pakeiskite uždegimo žvakę. Droselis neveikia. Kreipkitės į "John Deere" atstovą. Karbiuratoriaus gedimai. Kreipkitės į "John Deere" atstovą.
Perkaista variklis.	Išvalykite radiatoriaus briaunas. Žemas alyvos lygis. Užsikimšęs oro įsiurbimo filtras.
Detonuoja variklis.	Sumažinkite apkrovą. Prasti degalai. Pripildykite baką šviežių, tinkamo oktaninio skaičiaus degalų. Paleiskite variklį DIDELIU greičiu be apkrovų. Žemas alyvos lygis.
Trūksta variklio galios.	Sumažinkite apkrovą. Užsikimšęs oro įsiurbimo filtras. Užsikimšęs degalų filtras arba degalų filtro tinklelis. Išleiskite degalus ir pripilkite į baką tinkamų degalų. Išvalykite radiatoriaus briaunas, kad variklis neperkaistų. Uždegimo žvakė. Išvalykite apsaugos nuo kibirkščių mechanizmą. Droselinės sklendės svirties eiga.
Variklis naudoja per daug alyvos.	Suraskite ir sutvarkykite alyvos nuotėkius. Netinkama variklio alyva. Užsikimšęs oro įsiurbimo filtras. Nusidėvėję žiedai.
Variklis svaido liepsną per duslintuvą.	Karbiuratoriaus gedimai. Kreipkitės į "John Deere" atstovą.

OUMX068,00001DF-26-06JUL15

Trikčių diagnostika

Žoliapjovė

JEI	PATIKRINKITE
Netinkamai pjaunama.	Netinkamai nustatytas KD pagal pjovimo aukštį ir velėnos sąlygas. Netinkamai sureguliuoti lenktuvai ir apatinis peilis. Atbukę lenktuvai ir (arba) apatinis peilis. Dėl apatinio peilio sąlyčio su lenktuvu apatinis peilis ir (arba) lenktuvai yra rumbėtas, skylėtas arba su grioveliais. Ribojančios grandinės sureguliuotos per standžiai, todėl pjovimo įrenginys nelankstus ir negali sekti žemės kontūro. Per aukšta žolė.
Nelygiai pjauna.	Per aukšta žolė. Patikrinkite žolę ir grūdėtumą. Netinkamai nustatytas pjovimo aukštis. Priekinis ritinys ir (arba) varomasis ritinys nėra lygiagrečiai apatiniui peiliui.
Žoliapjovė nejudą.	Nesureguliuotas arba nutrūkęs varomasis diržas. Nutrūkusi veleno grandinė.
Neįsijungia lenktuvo variklis.	PTO jungiklis yra išjungtas arba pjovimo / galandimo jungiklis nustatytas ties padėtimi BACKLAP (galandimas). Sureguliuokite trosus. Nereguliuodami įjunkite sankabos svirtį. Kreipkitės į John Deere įgaliotą atstovą. Variklis veikia mažu laisvosios eigos greičiu. Sugedusi elektros grandinė arba įvyko trumpasis jungimas. Užsirašykite trikties kodą ir pabandykite rasti bei pašalinti gedimą.
Lenktuvai nesisuka.	Apatinis peilis per stipriai prispaustas prie lenktuvo. Lenktuvai užsikimšę nuo šiukšlių arba negali suktis dėl jame įstrigusio objekto. Sutrūko diržas, esantis lenktuvo pavaro korpuse.
Pjaunant žolę, girdimas lenktuvo cypimas.	Apatinis peilis per stipriai prispaustas prie lenktuvo.
Ant vejų lieka nupjautos žolės.	Netinkamai sumontuotas žolės krepšys arba atraminis rėmas. Lenktuvo skydo spaudukai nepritvirtinti prie apatinio peilio atramos. Sureguliuokite lenktuvo apsauginį skydą. Sumontuokite skydo priedą, tinkamą sausos velėnos sąlygoms.
Posūkiuose ant žolės paliekamos žymės.	Per laisvos ribojimo grandinės. Netinkamos galinio veleno apkabos.

OUMX068,00001E0-26-06JUL15

"E-Cut Hybrid" sistemos diagnostikos kodai

JEIGU	Patikrinkite
Kodas 1–5 (Vienas impulsas, po jo – trumpa pauzė ir penki impulsai). Rodo, kad neužsiveda variklis.	Užstrigę lenktuvai. Per mažas tarpas tarp apatinio peilio ir lenktuvo. Sugedę guoliai.
Kodas 1–6 (Vienas impulsas, po jo – trumpa pauzė ir šeši impulsai). Rodo, kad variklis užgeso darbo metu.	Užstrigę lenktuvai. Apatinis peilis ir cilindras per arti vienas kito. Sugedę guoliai.
Kodas 1–7 arba 1–8 (Vienas impulsas, po jo – trumpa pauzė ir septyni arba aštuoni impulsai). Rodo žemą generatoriaus įtampą.	Variklio APM per mažas. Generatorius sukuria per mažą įtampą arba jos visai nesukuria. Atsilaisvino generatoriaus arba generatoriaus laidų jungtys. Nukrenta generatoriaus dirželis. Sugedęs generatorius. Pernelyg didelė lenktuvo apkrova dėl trikčių, paminėtų koduose 1–6.
Kodas 1–10 (Vienas impulsas, po jo – trumpa pauzė ir dešimt impulsų.) Rodo, kad lenktuvo kryptis pasukta 1/4 variklio apsukimo.	Užsikimšę lenktuvai. Užkimštas arba sugedęs vejų lygumo gerintuvas arba rotacinis šepetys. Pažeistas apatinis peilis arba lenktuvai.
Kodas 2–5 arba 2–8 (Du impulsai, po jų – trumpa pauzė ir penki, šeši arba aštuoni impulsai.) Rodo, kad variklio srovė viršija ribą dėl per didelės apkrovos arba užstrigusio lenktuvo.	Užstrigę lenktuvai. Apatinis peilis ir cilindras per arti vienas kito. Sugedę guoliai.
Kodas 2–9 (Du impulsai, po jų – trumpa pauzė ir devyni impulsai.) Rodo, kad dėl vidinės valdiklio temperatūros valdiklis išjungė variklį.	Per mažas tarpas tarp apatinio peilio ir lenktuvo. Apatinis peilis ir cilindras per arti vienas kito. Valdiklio perkaitimas.

Trikčių diagnostika

JEIGU	Patikrinkite
	Užsikimšo valdiklio aušinimo briaunos. Didelė variklio apkrova.
Kodas 2–10 (Du impulsai, po jų – trumpa pauzė ir dešimt impulsų.) Rodo, kad dėl vidinės variklio temperatūros valdiklis išjungė variklį.	Atsijungusios jungtys. Pažeisti lenktuvo variklio laidai. Laisvai nesisuka pjovimo įrenginiai. Atbukęs lenktuvas ir apatinis peilis. Didelė lenktuvo variklio apkrova.
Kodas 6–4 (Šeši impulsai, po jų – trumpa pauzė ir keturi impulsai.) Rodo variklio padėties jutiklio klaidą paleidimo metu.	Atsijungusios jungtys. Pažeisti ar nutrūkę laidai.
Kodas 6–6 (Šeši impulsai, po jų – trumpa pauzė ir šeši impulsai.) Rodo variklio padėties jutiklio klaidą veikimo metu.	Perkaitęs lenktuvo variklis. Pjovimo cilindras užstrigęs dėl šiukšlių. Lenktuvo pavaros sistema nesisuka laisvai. Per mažas tarpas tarp apatinio peilio ir lenktuvo. Atsijungusios jungtys. Atbukęs lenktuvas ir apatinis peilis. Užsikisęs arba neveikiantis priedas. Sugedę ar nutrūkę laidai tarp variklio ir valdiklio.
Kodas 7–2 (Septyni impulsai, po jų – trumpa pauzė ir du impulsai.) Rodo trumpąjį fazės jungimą.	Užterštos jungtys. Trumpasis jungimas valdiklį su varikliu jungiančiuose laiduose. Trumpasis jungimas variklio viduje. Trumpasis jungimas valdymo bloko viduje.
Kodas 7–3 (Septyni impulsai, po jų – trumpa pauzė ir trys impulsai.) Rodo aukštą varikliui tiekiamą srovę.	Sugedę ar nutrūkę laidai tarp variklio ir valdiklio. Užterštos jungtys tarp variklio ir valdymo bloko.
Kodas 7–4 (Septyni impulsai, po jų – trumpa pauzė ir keturi impulsai.) Rodo atvirą laidą tarp variklio ir valdiklio, kuriuo teka didelio stiprumo srovė.	Sugedę ar nutrūkę laidai tarp variklio ir valdiklio. Nutrūkusi jungtis tarp variklio ir valdymo bloko.
Kodas 7–5 (Septyni impulsai, po jų – trumpa pauzė ir penki impulsai.) Rodo žemą pjovimo potenciometro greičio valdymo įtampos dažnį.	Prastas ryšys tarp greičio valdymo potenciometro ir valdiklio. Pažeisti laidai tarp valdiklio ir greičio valdymo potenciometro. Potenciometro gedimas.
Kodas 8–1 (Aštuoni impulsai, po jų – trumpa pauzė ir vienas impulsas.) Rodo, kad dėl vidinės generatoriaus temperatūros išjungtas variklis.	Atsijungę laidų jungtys. Sugedę arba nutrūkę laidai tarp generatoriaus ir valdiklio. Prastas 48 voltų galios ar žeminimo jungčių prijungimas. Laisvai nesisuka pjovimo įrenginiai. Atbukęs lenktuvas ir apatinis peilis. Per didelė lenktuvo variklio apkrova.
Kodas 8–2 (Aštuoni impulsai, po jų – trumpa pauzė ir du impulsai.) Rodo, kad nepavyksta palaikyti kirpimo dažnio dėl per didelės apkrovos arba užsikisusio lenktuvo.	Pjovimo įrenginys užstrigęs dėl purvo. Laisvai nesisuka pjovimo įrenginiai. Per mažas tarpas tarp apatinio peilio ir lenktuvo. Atbukęs lenktuvas ir apatinis peilis. Užsikisęs arba neveikiantis priedas.
Kodas 8–3 (Aštuoni impulsai, po jų – trumpa pauzė ir trys impulsai.) Rodo generatoriaus greičio jutiklio klaidą, dėl kurios išjungtas variklis.	Atsijungę laidų jungtys. Sugedę arba nutrūkę laidai tarp generatoriaus ir valdiklio.
Kodas 8–4 (Aštuoni impulsai, po jų – trumpa pauzė ir keturi impulsai.) Rodo netinkamą šios mašinos valdiklį.	Netinkamas mašinos valdiklis. Reikia pakeisti šio modelio mašinai tinkamą valdiklį.
Kodas 9–2 (Devyni impulsai, po jų – trumpa pauzė ir du impulsai.) Rodo per aukštą generatoriaus išvestį.	Vidinis generatoriaus reguliatorius. Per didelės generatoriaus apsukos.
Kodas 9–3 (Devyni impulsai, po jų – trumpa pauzė ir trys impulsai.) Vidinio valdiklio klaida.	Kreipkitės į "John Deere" atstovą.
Kodas 9–5 (Devyni impulsai, po jų – trumpa pauzė ir penki impulsai.) Rodo trumpąjį signalinių laidų jungimą išorinio maitinimo ar žeminimo linijoje.	Sugedę ar nutrūkę laidai tarp variklio ir valdiklio. Signalinių laidų trumpasis jungimas. Užteršta jungtis.
Kodas 9–7 (Devyni impulsai, po jų – trumpa pauzė ir septyni impulsai.) Rodo žemą tiekimo įtampą iš valdiklio į greičio valdymo potenciometro dažnio fiksavimo (FD) įtampą.	Prastas ryšys tarp greičio valdymo potenciometro ir valdiklio. Pažeisti laidai tarp valdiklio ir greičio valdymo potenciometro. Greičio valdymo potenciometro žemiklio trumpasis jungimas. Potenciometro gedimas.

OUO1082.00064C2-26-09JUL15

Laikymas

Laikymo sauga

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Degalų garai yra sprogūs ir lengvai užsidegantys.

Variklio išmetamosiose dujose yra anglies monoksido, nuo kurio gali rimtai sutrikti sveikata arba netgi ištikti mirtis:

- Variklis turi veikti tik tiek, kiek reikia mašinai išvežti iš saugojimo vietos ar įvežti į saugojimo vietą.
- Jei mašina pastatoma sandėliuoti neleidus jai atvėsti, ji ir pastatas gali užsidegti. Jei iš zonos aplink variklį ir duslintuvą nepašalinsite šiukšlių arba jei mašina bus sandėliuojama šalia degių medžiagų, gali įvykti gaisras.
- Nesandėliuokite mašinos užpildytu degalų baku pastato viduje, kur garai galėtų pasiekti atvirą liepsną ar kibirkštis.
- Prieš apdengdami mašiną, leiskite varikliui atvėsti.

MP47322,00F4680-26-06MAY15

Mašinos paruošimas laikymui

1. Suremontuokite visas susidėvėjusias ar sugadintas detales. Jei reikia, pakeiskite detales. Priveržkite atsileidusias tvirtinimo detales.
2. Suremontuokite subraižytus ar apdaužytus metalinius paviršius, kad neaprudytų.
3. Nuvalykite nuo mašinos žolę ir nešvarumus.
4. Nuplaukite mašiną žemo slėgio vandeniu ir nuvažiuokite metalinius bei plastmasinius paviršius.
5. Leiskite mašinai dirbti penkias minutes, kad išdžiūtų diržai ir skriemuliai.
6. Lengvai sutepkite šerdesą ir dėvėjimosi taškus variklio alyva, kad neaprudytų.
7. Sutepkite tepimo taškus.
8. Patikrinkite oro slėgį padangose.

OUO1082,00064C4-26-15FEB13

Degalų ir variklio paruošimas laikymui

Degalų su stabilizatoriumi arba kokybės gerinimo priedais naudojimas.

1. Saugiai pastatykite mašiną gerai vėdinamoje vietoje. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

SVARBU: Nesugadinkite! Seni degalai suformuoja apnašas ir užkiša karbiuratorių ar purkštuko komponentus bei pablogina variklio eksploatacines savybes.

- Prieš pildydami baką, įpilkite į šviežius degalus degalų kondicionieriaus ar stabilizatoriaus.

PASTABA: Užpildžius baką stabilizuotais degalais, sumažėja oro kiekis degalų bake, todėl mažėja degalų gedimas saugojimo metu.

2. Sumaišykite šviežius degalus ir degalų stabilizatorių atskirame konteineryje. Vadovaukitės stabilizatoriaus etiketėje pateiktomis instrukcijomis.
3. Degalų baką pildykite degalais su stabilizatoriumi.
4. Leiskite varikliui padirbti kelias minutes, kad degalų mišinys pasiskirstytų po karbiuratorių.
5. Pasukite eigos/sustabdymo jungiklį į SUSTABDYMO padėtį.

Degalų be stabilizatorių arba kokybės gerinimo priedų naudojimas.

SVARBU: Nesugadinkite! Senuose degaluose gali susidaryti nuosėdų, kurios gali užkimšti karbiuratoriaus dalis ir paveikti variklio dalių darbą.

- Šioje mašinoje rekomenduojama naudoti degalų stabilizatorių arba kokybės gerinimo priedą.

PASTABA: Pamėginkite numatyti, kada mašina sezono metu bus naudojama paskutinį kartą, kad degalų bake liktų mažai degalų.

1. Saugiai pastatykite mašiną gerai vėdinamoje vietoje. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Įjunkite variklį ir leiskite jam dirbti, kol baigsis degalai.
3. Pasukite eigos/sustabdymo jungiklį į SUSTABDYMO padėtį.

Variklis:

Jei ketinate nenaudoti mašinos ilgiau nei 60 dienų, reikia atlikti variklio sandėliavimo procedūrą.

1. Kol variklis dar šiltas, pakeiskite variklio alyvą.
2. Jei reikia, atlikite oro filtro techninės priežiūros darbus.
3. Benzininiams varikliams:
 - a. Išimkite žvakes. Į cilindrus įpilkite 30 ml (1 oz.) švarios variklio alyvos.
 - b. Įsukite žvakes, bet neprijunkite žvakių laidų.
 - c. Pasukite variklį 5 ar 6 kartus, kad pasiskirstytų alyva.
4. Nuvalykite variklį ir variklio skyrių.
5. Uždarykite degalų tiekimo atkirtos vožtuvą, jei jis įrengtas jūsų mašinoje.

Laikymas

SVARBU: Nesugadinkite! Ilgai esant saulės šviesoje galima pakenkti gaubto paviršiui. Mašiną laikykite patalpoje, o jei laikote lauke, naudokite uždangalą.

6. Laikykite mašiną sausoje, dengtoje vietoje. Jeigu mašiną laikote lauke, uždenkite ją vandeniu atspariu uždangalu.

OUO1082,00064C5-26-24JUN15

Mašinos paėmimas iš laikymo vietos

1. Patikrinkite oro slėgį padangose.
2. Patikrinkite variklio alyvos lygį.
3. Patikrinkite uždegimo žvakės tarpelį. Įdėkite ir priveržkite žvakę nurodyta veržimo jėga.

Specifikacija

Uždegimo žvakė—Tarpas. 0,7–0,8 mm (0,028–0,031 in.)

Specifikacija

Uždegimo žvakė—Veržimo jėga. 18 N·m (13 lb·ft)


4. Sutepkite visus tepimo taškus.
5. Atidarykite degalų uždarymo vožtuvą, jei jūsų mašinoje yra įrengtas.
6. Užtikrinkite, kad savo vietose būtų visi apsauginiai gaubtai ir apsaugos priemonės ar kreiptuvai.

OUO1082,00064C6-26-15FEB13

Surinkimas

Vairo montavimas


PASTABA: Jeigu naudosite vairo stiprintuvą (pasirenkamas įrenginys), jį reikia sumontuoti prieš montuojant vairą, taip bus lengviau.

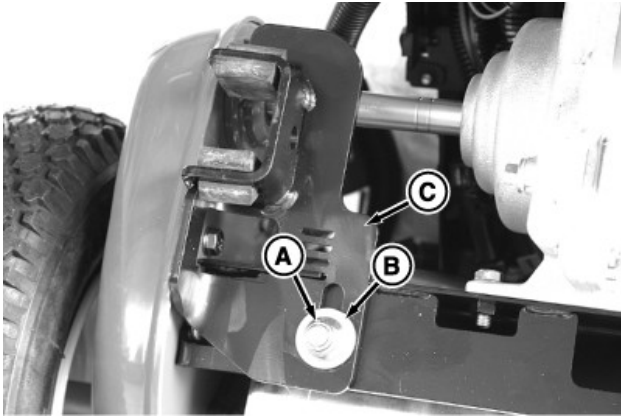

TCT008687—UN—14SEP13

1. Atsukite šešiakampes fiksavimo veržles (A) ir poveržles (B), tvirtinančias kairįjį ir dešinįjį vairo aukščio reguliavimo laikiklius (C) ant mašinos rėmo.
2. Nuimkite kairįjį ir dešinį vairo laikiklius.


PASTABA: Atsukus dešinės pusės vairo sukamąjį varžtą, esantį mašinos rėme, vairą bus lengviau sumontuoti.

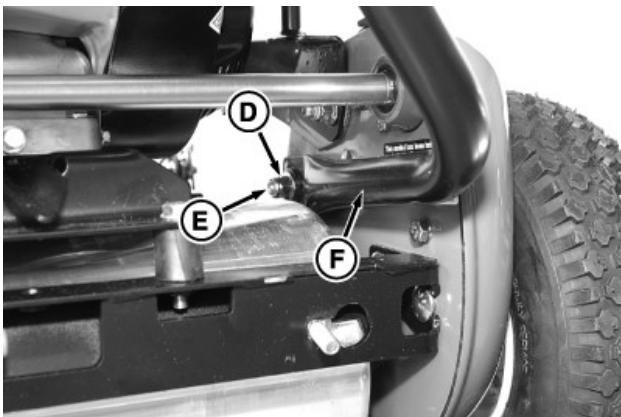


TCT008688—UN—14SEP13

Vaizdas iš mašinos galo.

3. Atsukite antveržles (D), jeigu jos sumontuotos ant vairo sukamųjų varžtų (E).
4. Sumontuokite vairą (F) ant kairės, paskui ant dešinės pusės sukamųjų varžtų (E). Jeigu reikia, atsukite ant dešinės pusės rėmo esantį sukamąjį varžtą, kad sumontuotumėte vairą ant varžto.

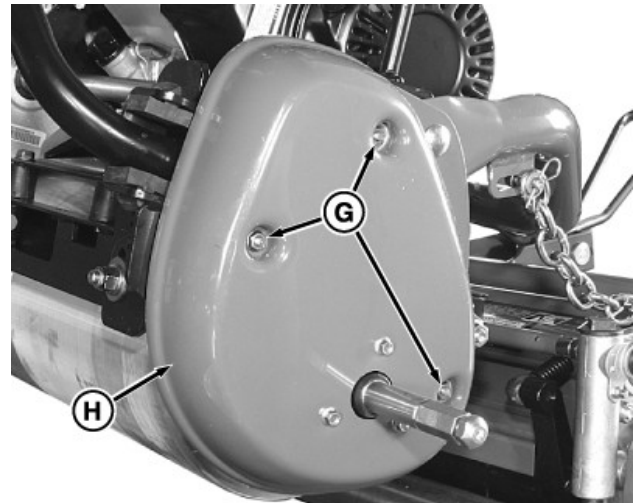

TCT008689—UN—14SEP13

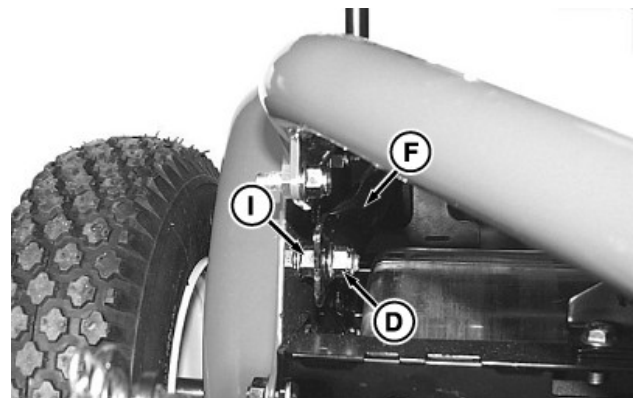

TCT008690—UN—14SEP13

Vaizdas iš mašinos priekio.


- a. Nuimkite dešinį ratą. Nuimkite tris šešiakampes veržles su briaunomis (G), tvirtinančias šoninį gaubtą (H) ant dešinės rėmo pusės.
- b. Nuimkite šoninį gaubtą, kad pasiektumėte vairo ašies varžtą.
- c. Atleiskite fiksavimo veržlę (I), esančią ant ašies varžto. Sumontuokite vairą (F) ant varžto ir tvirtai priveržkite antveržlę (I) ant šoninės plokštės.
- d. Sumontuokite šoninį gaubtą (H) ir priveržkite tris šešiakampes veržles su briaunomis (G).
- e. Sumontuokite dešinįjį ratą.

PASTABA: Neperveržkite veržlių ant vairo. Vairas turi judėti laisvai.

5. Sumontuokite fiksavimo veržles (D) ant ašies varžtų kairėje ir dešinėje pusėse, kad pritvirtintumėte vairą. Tinkamai priveržkite fiksavimo veržles, kad neliktų laisvumo, bet įsitikinkite, kad vairas nevaržomai sukasi ant varžtų.

Surinkimas

PASTABA: Prieš priverždami tvirtinimo dalis kito žingsnio metu, įsitikinkite, kad aukščio reguliavimo laikikliai (J) yra nustatyti tiesiai aukštyn ir žemyn (o ne kampu), ir kad rėmo auselės (K) kiekvienoje mašinos pusėje būtų įtaisytos to paties aukščio nustatymo angose.

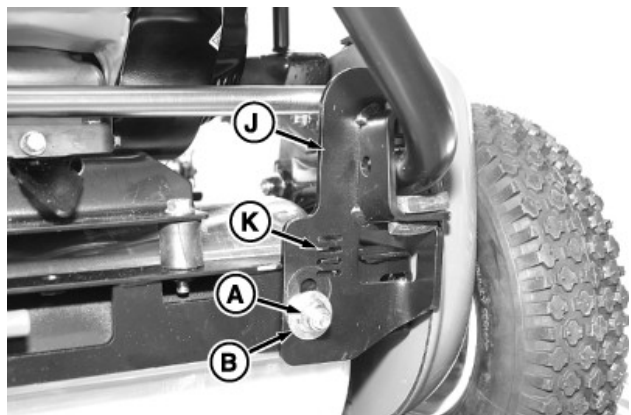

TCT008691—UN—14SEP13

- Sumontuokite kairės ir dešinės vairo aukščio nustatymo laikiklius pageidaujamame aukštyje mašinos galiniame rėme. Įsitikinkite, kad aukščio reguliavimo laikikliai (J) yra nustatyti tiesiai aukštyn ir žemyn, ir kad rėmo auselės (K) būtų įtaisytos tose pačioje kairės ir dešinės pusės laikiklių angose. Pritvirtinkite laikiklius prie rėmo antveržlėmis (A) ir poveržlėmis (B). Tvirtai prisukite tvirtinimo dalis.


OUMX068,00001E8-26-15SEP13

Laidų pynės prijungimas




TCT008692—UN—14SEP13

- Sumontavus mašinoje vairą, nutieskite pagrindinę laidų pynę (A) virš pavaros veleno ir virš tepimo taškų (B), esančių kairėje mašinos pusėje.

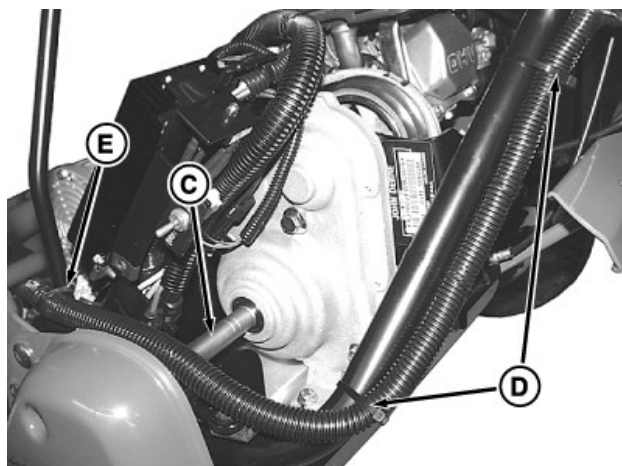

TCT008693—UN—14SEP13


- Nutieskite pagrindinę laidų pynę kairiuoju vairo vamzdžiu aukštyn. Įsitikinkite, kad ji neliečia kairiojo pavaros veleno (C), ir pritvirtinkite ją dviem tvirtinimo juostelėmis (D). Jeigu pridėtas apšvietimo komplektas, įsitikinkite, kad pynė ties apšvietimo juosta taip pat būtų pritvirtinta tvirtinimo juoste (E).

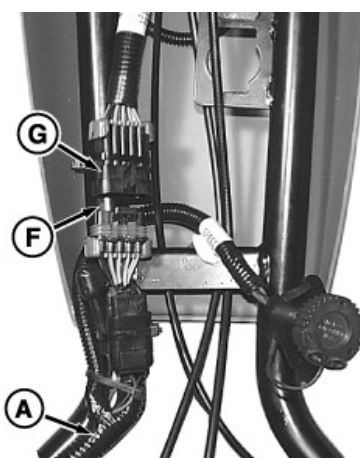

TCT008694—UN—14SEP13


- Nutieskite mašinos laidų pynę (A) vairo aukštyn, link prijungimo taškų, esančių po vairo dangteliu. Patepkite pagrindinės laidų pynės jungties gnybtus (F) dielektriniu tepalu ir įjunkite ją į atitinkamą jungtį (G). Įsitikinkite, kad jungties fiksatorius yra tinkamai įtaisytas.

Surinkimas

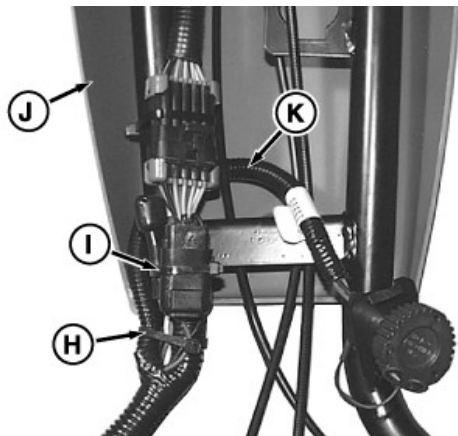

TCT008695—UN—14SEP13

4. Pritvirtinkite laidų pynę (H) prie jungčių pluošto (I) tvirtinimo juoste.
5. Atsukite du priekinio vairo dangtelio (J) varžtus. Nutieskite diagnostinių jungčių pynę (K) tarp vairo ir dangtelio, kaip parodyta. Priveržkite du vairo dangtelio varžtus.

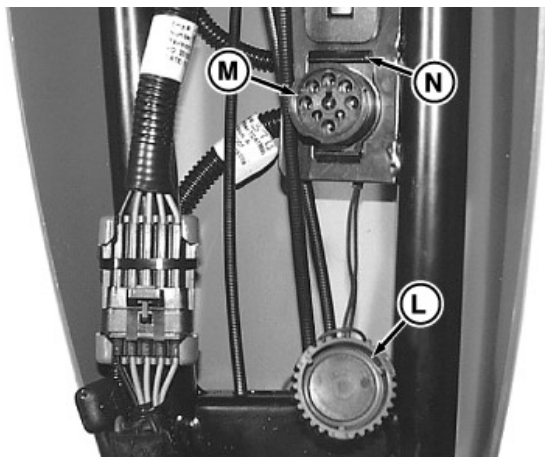


TCT008696—UN—14SEP13

6. Nuimkite nuo diagnostikos jungties (M) apsauginį dulkių dangtelį (L). Sumontuokite diagnostikos jungtį (M) vairo rėmo laikiklyje. Įsitikinkite, kad didesnis jungties fiksatorius (N) yra nukreiptas aukštyn, o abu fiksatoriai yra tvirtai įtaisyti laikiklyje. Sumontuokite apsauginį jungties dulkių dangtelį (L), tvirtai įsukdami jį pagal laikrodžio rodyklę.

OUMX068,00001E9-26-15SEP13

Dažnio fiksavimo (DF) valdiklio gaubto uždėjimas

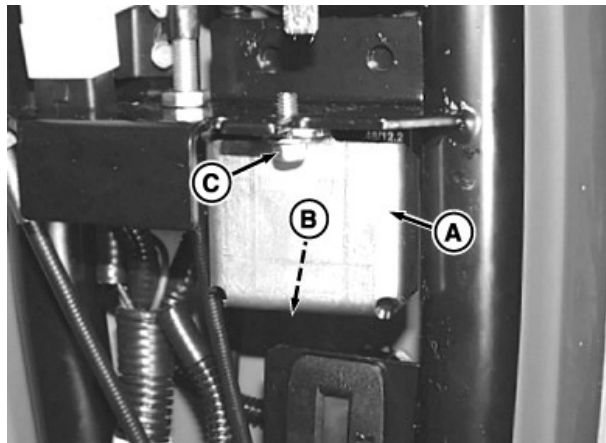

TCT008697—UN—14SEP13


Uždėkite gaubtą (A) ant DF valdiklio, esančio galinėje vairo dalyje. Įkiškite rėmo auselę po valdymo rankenėle į gaubto apačioje esančią angą (B) ir pritvirtinkite 6 mm varžtu (C).

OUMX068,00001EA-26-15SEP13

Valdymo kabelių montavimas

Stovėjimo stabdžio kabelio montavimas

1. Stovėjimo stabdžio kabelis yra pritvirtintas prie vairo.

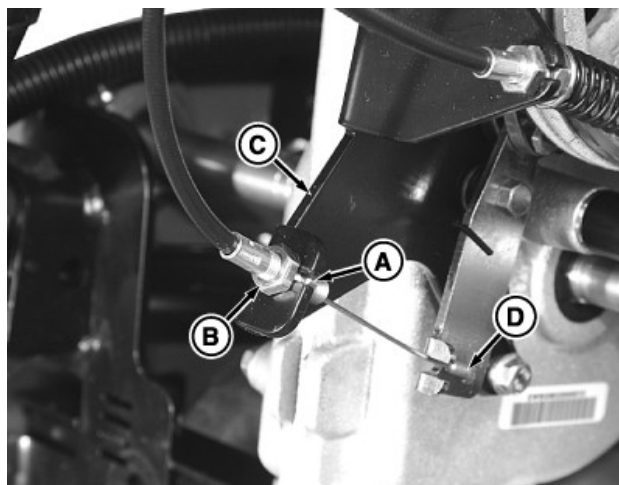

TCT008698—UN—14SEP13

2. Visiškai atsukite išorinę veržlę (A) sriegiuotame kabelio movos gale.
3. Sukite fiksavimo veržlę (B) tol, kol ji atsirems į movos korpuso sriegius.
4. Įkiškite kabelį pro ankerio laikiklį (C) ir pritvirtinkite kabelio galą prie stabdžio svirties (D).
5. Laikykite atramę kabelio galo fiksavimo veržlę (B) į laikiklį (C) ir priveržkite išorinę veržlę (A).
6. Patikrinkite stovėjimo stabdžio veikimą (žr.


Surinkimas

"Stovėjimo stabdžio tikrinimas", skyriuje "Naudojimas").

7. Pereguliuokite stovėjimo stabdžio kabelio įtempimą (jei reikia) viršutinio kabelio movoje (žr. šio skyriaus skirsnį "Stabdžių reguliavimas").

Sumontuokite apsukų trosą

1. Apsukų trosas yra pritvirtintas prie vairo.
2. Vairo konsolėje pastumkite apsukų svirtį į lėtų apsukų padėtį.
3. Išimkite oro filtro elementą.

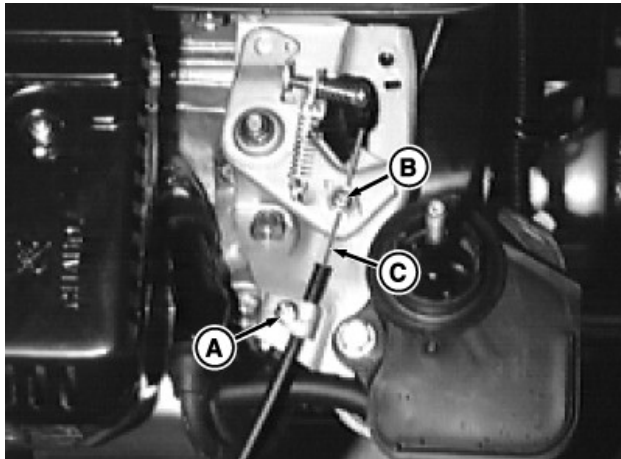


TCT008699—UN—14SEP13

4. Atsukite karbiuratoriaus varžtus (A ir B).
5. Nutieskite apsukų trosą (C) po rėmu ir varžtu (A), tuomet pro šarnyrą ir varžtą (B).
6. Priveržkite varžtus (A ir B).
7. Patraukite ant vairo esančią apsukų svirtį, kad karbiuratorius veiktų visu pajėgumu.
8. Įdėkite oro filtro elementą.


Eigos sankabos kabelio montavimas

1. Sumontuokite eigos sankabos kabelį mašinos korpuse.

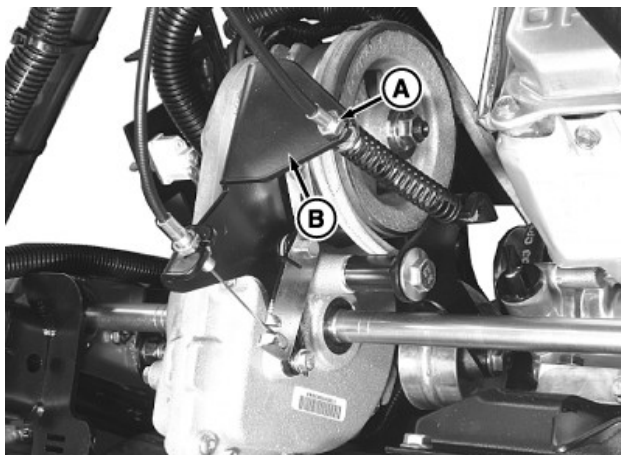


TCT008700—UN—14SEP13

2. Patikrinkite, kad apatinėje kabelio movoje esanti galinė veržlė (A) būtų įsukta ir liestų movos pagrindą.

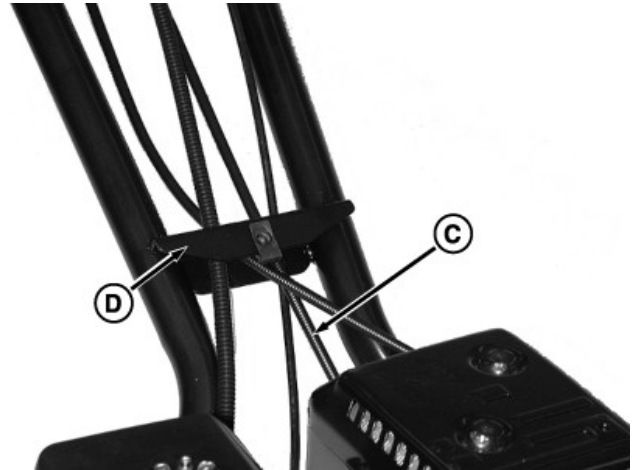

TCT008701—UN—14SEP13

3. Nutieskite kabelį (C) pro angą, esančią apatiniame vairo laikiklyje (D).

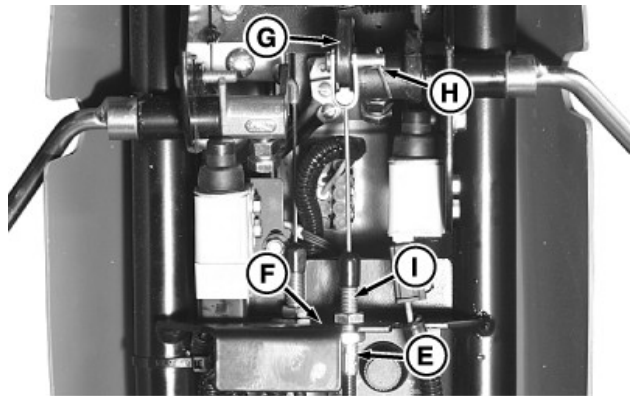

TCT008702—UN—14SEP13


4. Įkiškite kabelį (E) pro ankerio laikiklį (F) ir pritvirtinkite kabelio galą prie droselio svirties mechanizmo (G), naudodami kaištį ir fiksuojamąjį vielokaištį (H).
5. Pereguliuokite kabelio viršutinės movos padėtį (I), kad visiškai nuspaudus eigos svirtį, ji nebūtų sulenkta apatiniame kabelio laikiklyje (B).
6. Patikrinkite eigos sankabos svirties veikimą (žr. šio skyriaus skirsnį "Pavaros diržo įtempimo tikrinimas ir reguliavimas").

OUMX068,00001EB-26-15SEP13

Stabdžių reguliavimas

1. Patikrinkite stovėjimo stabdžio veikimą (žr. "Stovėjimo stabdžio tikrinimas", skyriuje "Naudojimas").

Surinkimas

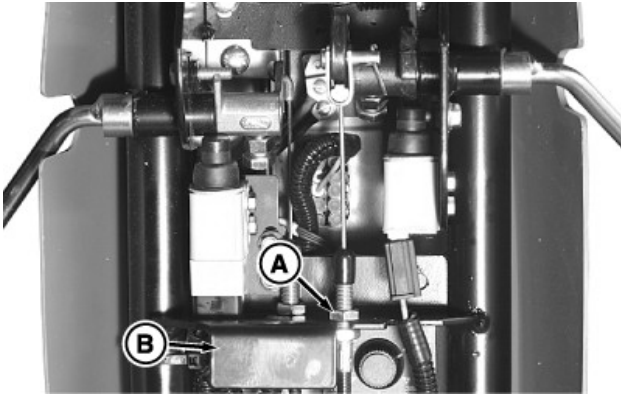

TCT008703—UN—14SEP13

2. Jei reikia pareguliuoti, atlikite šiuos veiksmus:

- Atsukite veržlę (A), laikančią stabdžio trosą vairo laikiklyje (B).
- Sutrumpinkite movą ties trosu.
- Priveržkite fiksavimo veržlę (A).
- Pakartokite 1 žingsnį.
- Jeigu stabdys vis tiek veikia netinkamai, galima dar labiau sutrumpinti movą.

OUMX068,00001EC-26-15SEP13

Pavaros diržo įtempimo patikra ir reguliavimas

- Tinkamai nustačius, išjungus variklį ir atjungus sankabą, mašina turi riedėti nevaržomai. Įjungus sankabą, traukos velenas neturėtų judėti.
- Tinkamai nustačius, įjungus variklį ir jam veikiant lėtai be apkrovos, išjungus stovėjimo stabdį ir atleidus eigos sankabos svirtį, mašina neturėtų judėti.
- Įjungus variklį ir jam veikiant tuščiąja eiga, atleidus stovėjimo stabdį ir įjungus eigos sankabos svirtį ir laikant mašiną už vairasvirčių, ant žvyro ar asfalto stovinčios mašinos transportavimo ratai turi sukis.
- Įjungus variklį, išjungus stovėjimo stabdį ir įjungus eigos sankabos svirtį, įrenginys turi savaime judėti aukštyn įkalnėn.


Patikros procedūra

- Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus.
- Pastumkite eigos / sustabdymo jungiklį į SUSTABDYMO padėtį.
- Patraukite eigos sankabos svirtį į išjungimo padėtį.
- Pastumkite mašiną atgal: transportavimo ratai ir velenas turi laisvai sukis.
 - Jei velenas ir transportavimo ratai sukasi laisvai, atlikite kitą veiksmą.
 - Jei transportavimo ratai ar velenas nesisuka, sureguliuokite diržo įtempimą.

- Patraukite eigos sankabos svirtį į įjungimo padėtį.
- Pastumkite mašiną atgal: transportavimo ratai ir velenas neturi sukis.
 - Jei transportavimo ratai ar velenas sukasi, arba, jei sankabai įjungti reikia didelių pastangų, sureguliuokite diržo įtempimą.
 - Jei velenas ir transportavimo ratai nesisuka, atlikite kitą veiksmą.
- Patraukite eigos sankabos svirtį į išjungimo padėtį.
- Įsitikinkite, ar PTO jungiklis yra išjungimo padėtyje. Paleiskite variklį ir leiskite dirbti mažomis tuščiosios eigos apsukomis. Mašina neturi judėti į priekį. Jei juda, sureguliuokite diržo įtempimą.
- Varikliui lėtai dirbant tuščiąja eiga laikykite mašiną už vairo, kad neleistumėte jai judėti. Atleiskite stabdį ir įjunkite sankabą.
 - Jei transportavimo ratai sukasi ant žvyro ar betono, diržas yra sureguliuotas tinkamai.
 - Jei transportavimo ratai nesisuka ant žvyro ar betono, diržą reikia sureguliuoti.

Reguliavimo procedūra

- Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus.
- Pastumkite eigos / sustabdymo jungiklį į SUSTABDYMO padėtį.
- Patraukite eigos sankabos svirtį į išjungimo padėtį.

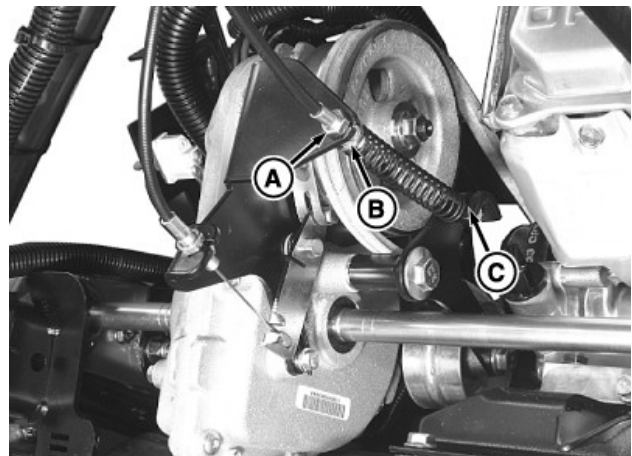


TCT008704—UN—14SEP13

- Atsukite apatinę veržlę (A) ant eigos sankabos kabelio. Prakiškite kabelį prie rėmo galą, uždėkite priekinę spaudimo veržlę (B) ir priveržkite ją nurodyta veržimo jėga. Sumontuokite laisvą kabelio galą sankabos skriemulio rankenoje (C).

Specifikacija


Eigos sankabos kabelio
veržlė—Veržimo jėga. 11 N·m (96 lb.-in.)

Surinkimas

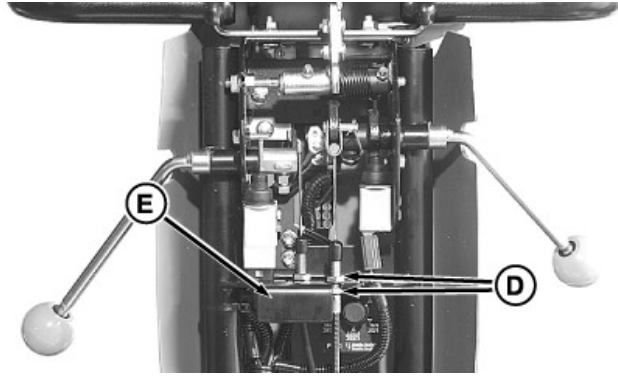

TCT008705—UN—14SEP13

5. Pareguliuokite viršutinio kabelio ankerį (D), kad visiškai nuspaudus eigos svirtį, ji nebūtų sulenкта apatiniame kabelio laikiklyje (E).
6. Jeigu įtempimas per didelis, sankaba pjovimo metu gali savaime išsijungti. Sumažinkite kabelio įtempimą, pasukdami kabelio movą du pasukimus ir tinkamai priveržkite spaudimo veržles.
7. Pakartokite patikros procedūrą.
8. Jei viršutinio laido reguliavimas nepakankamas, pereikite prie kito veiksmo.
9. Jei viršutinio kabelio nustatymas netinkamas, sucentruokite spaudimo veržles (D), esančias viršutinio kabelio movoje.

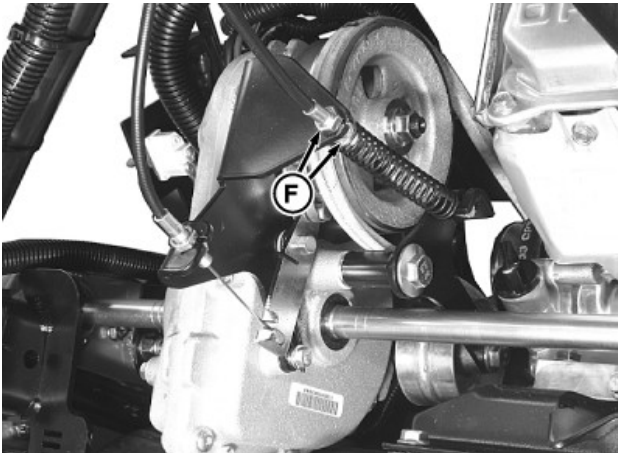

TCT008706—UN—14SEP13

10. Atleiskite veržles (F) apatiniame kabelio gale.
11. Pailginkite (sumažinkite diržo įtempimą) arba patrupinkite (padidinkite diržo įtempimą) movos ilgį, kad pakeistumėte diržo tuščiaiegio krumpliaračio įtempimą.
12. Nurodyta jėga priveržkite veržles.

Specifikacija

Diržo tuščiaiegio krumpliaračio
įtempimo veržlės—Veržimo jėga. 11 N·m (96 lb.-in.)

13. Jei reikia, pakartokite patikros procedūrą ir sureguliuokite iš naujo


OUMX068,00001ED-26-15SEP13

Pjovimo įrenginio paruošimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami peilius arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

Priekinio veleno montavimas

PASTABA: Priekinio veleno laikikliai yra atitraukti. Paprastai laikiklis turėtų būti įtaisytas į veleną prie pagrindinio pjovimo įrenginio galo, kad priekinis ir galinis velenai būtų arčiau vienas kito. Jei montuojamas GTC arba rotacinis šepetys, laikiklis turėtų būti įtaisytas priekyje, kad GTC arba rotacinį šepetį būtų galima sumontuoti už priekinio veleno.

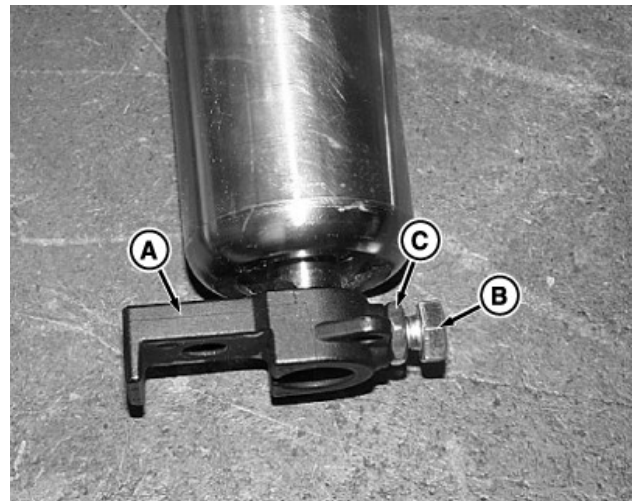

TCT008707—UN—14SEP13

1. Uždėkite veleno laikiklius (A) ant abiejų guolinės ašies galų.
2. Įdėkite varžtus (B) ir fiksavimo veržles (C), bet nepriveržkite. Neveržkite.

PASTABA: Įsitikinkite, kad veleno laikiklių varžtų vietos nesulygiuotos su skylėmis abiejuose guolinės ašies galuose. Varžtai turi sukabinti guolinę ašį abiejuose galuose.

3. Kiekvienoje pusėje uždėkite veleną su išcentrinu reguliatoriumi ir šešiakampi varžtu. Sucentruokite priekinį veleną. Priveržkite varžtus (B) ir veržles (C) abiejuose veleno laikikliuose.
4. Priveržkite veleno laikiklio varžtus.
5. Lygiagrečiai sulygiuokite priekinį veleną.
6. Nurodyta jėga priveržkite išcentrinį reguliatorių.

Specifikacija


Veleno išcentrinis
regulatorius—Veržimo jėga. 81 N·m (60 lb.-ft.)

Surinkimas

Galinio veleno paruošimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami peilius arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

PASTABA: Modeliuose "180 E-Cut Hybrid" ir "220 E-Cut Hybrid" naudojamos unikalios apkabos (toliau esančiuose paveikslėliuose – elementas C) galiniam velenui prie pjovimo įrenginio laikyti. Tokio tipo apkabos turi būti naudojamos su visais prie šios mašinos pritvirtintais pjovimo įrenginiais QA5.

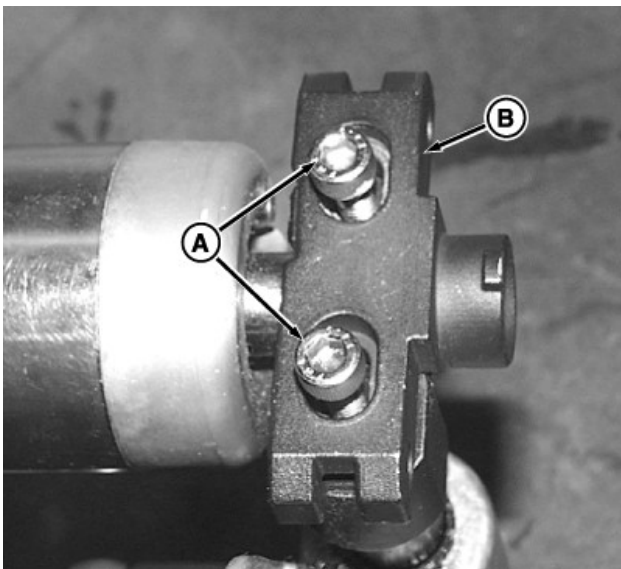

TCT008708—UN—14SEP13

1. Padėkite pjovimo įrenginį ant lygaus paviršiaus arba darbatalio apatine puse aukštyn. Atsukite šešiakampius varžtus (A) ir galinio veleno apkabą (B). Tą patį pakartokite kitoje pusėje. Nuimtas apkabas galima išmesti.
2. Pritvirtinkite suapvalintą apkabą (C) (iš atsarginių dalių maišelio) dviem šešiakampiais varžtais M6 (D). Tai pakartokite kitoje pusėje.
3. Centruokite veleną per vidurį tarp apkabų ir priveržkite keturis varžtus M6 nurodyta veržimo jėga.

Specifikacija


Galinio veleno apkabos
varžtai—Veržimo jėga. 19 N·m (14 lb.-ft.)

PASTABA: Jeigu ant šio pjovimo įrenginio bus montuojamas pasirenkamas vejos lygumo gerintuvas arba rotacinis šepetys, sumontuokite jį dabar (žr. GTC arba rotacinio šepetio komplekto montavimo instrukciją).

Pjovimo įrenginio montavimo dalių surinkimas


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami peilius arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

1. Pastatykite pjovimo įrenginį stačiai.

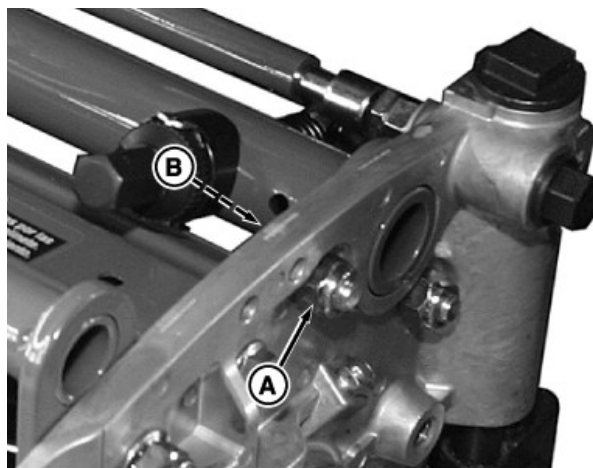

TCT008710—UN—14SEP13

2. Abiejose pjovimo įrenginio pusėse atsukite fiksavimo veržlę (A) ir išmeskite atraminį varžtą (B).

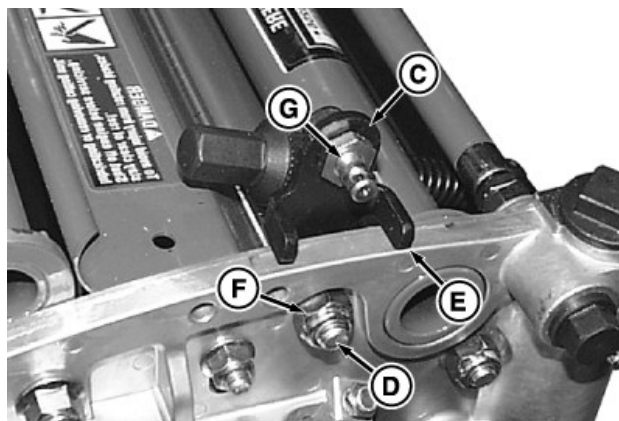

TCT008711—UN—14SEP13

3. Ant korpuso sumontuokite ribojimo grandinės tvirtinimo plokštelę (C), naudodami pakaitinį M10X30 atraminį varžtą (D). Pasukite tvirtinimo kaištį taip, kad auselė, atsukta į pjovimo įrenginio galą, remtųsi į korpuso viršų (E). Pritvirtinkite tvirtinimo kaištį originalia fiksavimo veržle (F). Tai pakartokite kitoje pusėje.
4. Sumontuokite apatinės grandinės ribojimo tvirtinimo kaištį (G) tvirtinimo plokštelėje (F). Pasukite tvirtinimo kaištį taip, kad tarp grandinės traukimo krypties ir spyruoklinio spaustuko angos susidarytų 90° kampas, ir pritvirtinkite fiksavimo veržlę M8. Priveržkite fiksavimo veržlę nurodyta veržimo jėga. Tą patį pakartokite kitoje pusėje.


Specifikacija

Ribojimo grandinės tvirtinimo
plokštelės fiksavimo
veržlė—Veržimo jėga. 34 N·m (25 lb.-ft.)

Surinkimas


Sumontuokite pakėlimo apkabą

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami peilius arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

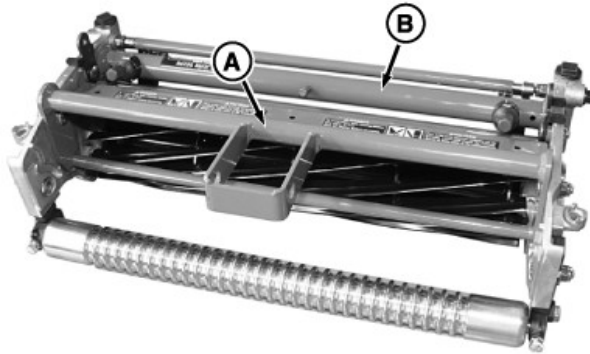

TCT008712—UN—14SEP13

1. Nustatykite pakėlimo apkabą (A) ant pjovimo įrenginio priekio (B), kaip parodyta.

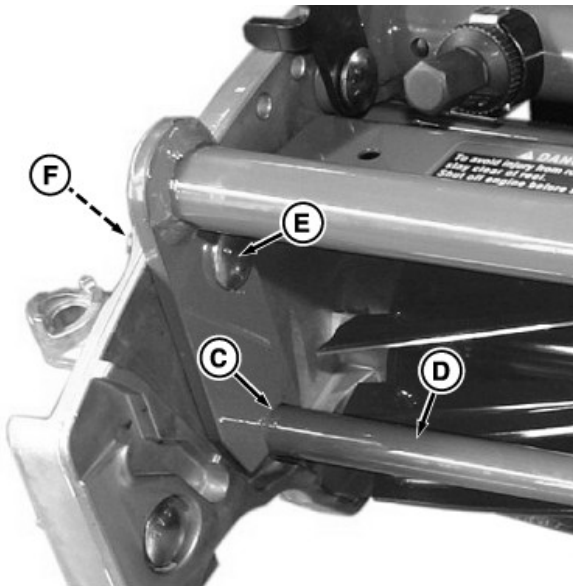

TCT008713—UN—14SEP13


Išsamiau parodyta dešinioji pusė.

2. Įsitikinkite, kad įrantos (C), esančios kairės ir dešinės apkabų jungių apačioje, liečia rėmo traukę (D), ir prakiškite M10X35 atraminį varžtą (E) pro kiekvieną jungę ir rėmo galinį korpusą. Priveržkite kiekvieną varžtą antveržle M10 (F).

OUMX068,00001EE-26-15SEP13

Pjovimo bloko skydo reguliavimas

PASTABA: Daugeliu atveju laikant skydą prie pjovimo peilių pagerėja žolės gaudyklės našumas.

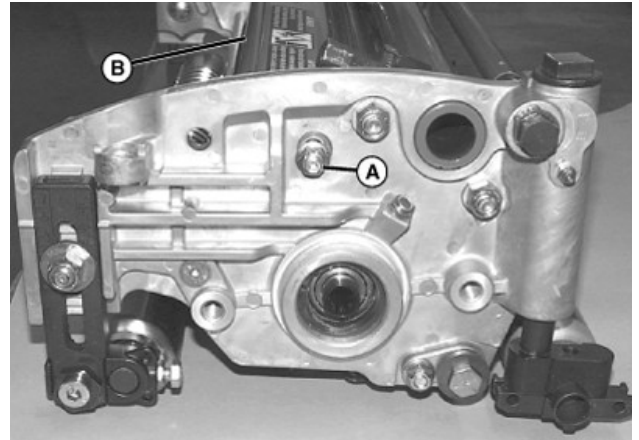

TCAL41530—UN—22JAN13

1. Atlaisvinkite abiejose pjovimo bloko pusėse esančius du varžtus (A) ir veržles.



TCAL41531—UN—22JAN13

2. Pakelkite arba nuleiskite skydą (B), kad tarp skydo apačios ir pjovimo peilio viršaus nustatytumėte specifikacijose nurodytą tarpelį (C).

Specifikacija

Nuo skydo iki peilio

viršaus—Tarpas. 1,5 mm (0,06 col.)

3. Priveržkite varžtus.

OOU01082,00064A9-26-11MAY23

Lenktuvo ir apatinio peilio reguliavimas (QA5)


ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

SVARBU: Nesugadinkite! Sureguliuokite lenktuvo ir apatinio peilio padėtį tolygiai nuleisdami ir pakeldami apatinį peilį.

Vienu metu nebandykite nustatyti daugiau nei vienos plokštės ant reguliuojamosios veržlės, reguliuokite tolygiai abiejose pusėse.

Surinkimas


PASTABA: Pjovimo bloką padėkite vertikaliai ant darbatalio.

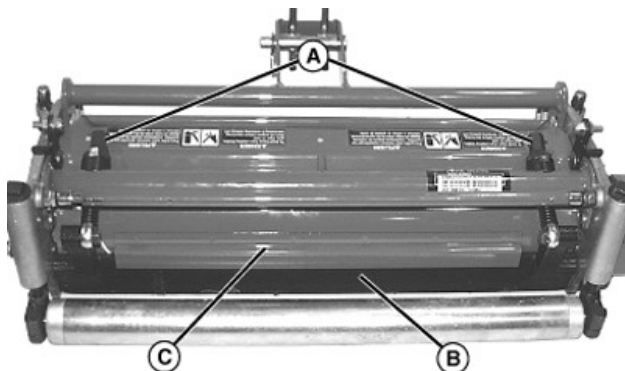

TCAL41534—UN—22JAN13

1. Abiejose pjovimo įrenginio pusėse sukite apatinio peilio atramos reguliatorių (A) prieš laikrodžio rodyklę, kol apatinis peilis (B) prispaus prie pjovimo įrenginio (C).
2. Lėtai priveržkite atramos reguliatorių (A), sukdami pagal laikrodžio rodyklę pakaitomis tai vieną, tai kitą pusę, kol apatinis peilis pradės trauktis nuo pjovimo lenktuvo. Pjovimo lenktuvas turi laisvai sukis.

PASTABA: Galutinai nustatydami apatinį peilį, nepamirškite jo atitraukti nuo pjovimo lenktuvo.

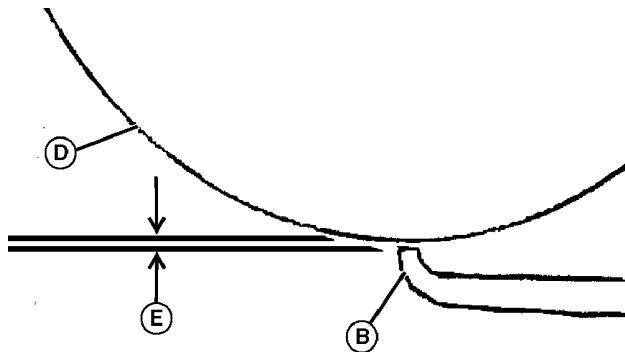

TCAL41535—UN—22JAN13

3. Pakaitomis sukite reguliatorius (A) tik vienoje plokštumoje, kol tarpas (E) tarp apatinio peilio (B) ir lenktuvo (D) atitiks nurodytą.

Specifikacija

Lenktuvas ir apatinis peilis—Tarpas. 0,025–0,050 mm (0,001–0,002 col.)

4. Patikrinkite tarpą (E) tarp lenktuvo ir apatinio peilio. Jei reikia, vėl pareguliuokite.

OUO1082,00064AB-26-09JUL15

Priekinio ritinio nustatymas lygiagrečiai su apatiniu peiliu (QA5)

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Peiliai yra aštrūs ir greitai sukasi.

Kai mašina veikia, nelaikykite rankų ir kojų arti pjovimo įrenginių.

Dirbdami su pjovimo įrenginiais, visuomet mūvėkite pirštines.

Saugokitės besisukančių pjovimo cilindro. Pasukus vieną pjovimo lenktuvą, gali pradėti sukis ir kitas peilis arba pjovimo lenktuvas.


PASTABA: Nustatant lygiagrečiai priekinį ritinį ir apatinį peilį, rekomenduojama naudoti darbatalio plokštumą arba 2 ar 3 pjovimo aukščių strypą.

Prieš nustatydami priekinio ritinio lygiagretumą visuomet pirma nustatykite lenktuvo ir apatinio peilio padėtį.

Nustatę priekinio ritinio pjovimo aukščio ribas, visuomet pareguliuokite ir lygiagretumą.

Lygiagretumo su plokšte reguliavimas


1. Padėkite pjovimo įrenginį statmenai ant lygaus paviršiaus arba darbatalio.

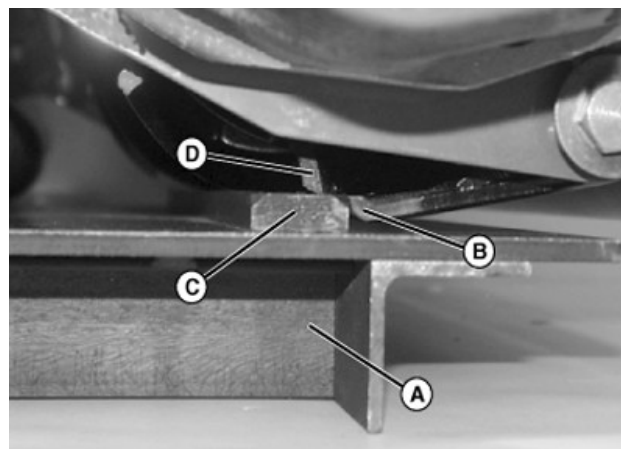

TCAL41536—UN—22JAN13


2. Padėkite plokštę ant lygaus paviršiaus. Uždėkite pjovimo bloką ant plokštės (A). Peilis (B) turi tvirtai remtis į plokštės stabdiklį (C) pjovimo lenktuvo peiliui (D) esant ant plokštės stabdiklio viršaus.

Surinkimas

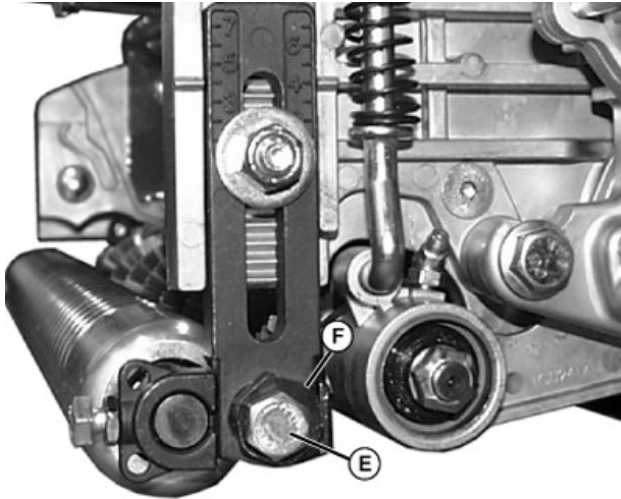

TCAL41537—UN—22JAN13

3. Atlaisvinkite varžtą šešiabriaune galvute (E) ant vieno iš ritinio laikiklių.

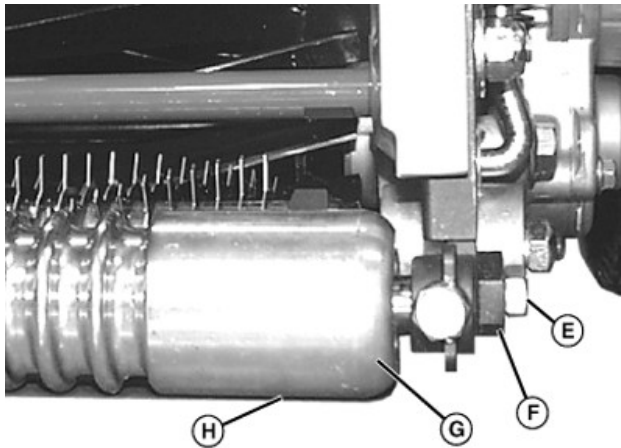

TCAL41538—UN—22JAN13

4. Sukite išcentrinį reguliatorių (F), kol priekinis ritinys (G) gulės ant plokštės, lygiagrečiai su ja. Tarpas (H) neturi viršyti maksimalaus tarpo, nurodyto specifikacijose.

Specifikacija


Priekinis ritinys—Tarpas. Daugiausia 0,050 mm (0,002 in)

5. Prilaikykite išcentrinį veleno reguliatorių (F) ir priveržkite šešiakampį varžtą (E) nurodyta veržimo jėga.

Specifikacija

Išcentrinio reguliatoriaus
šešiakampis varžtas—Veržimo
jėga. 81,3 N·m (60 lb·ft)

Lygiagretumo reguliavimas naudojant pjovimo aukščio matuoklio strypą

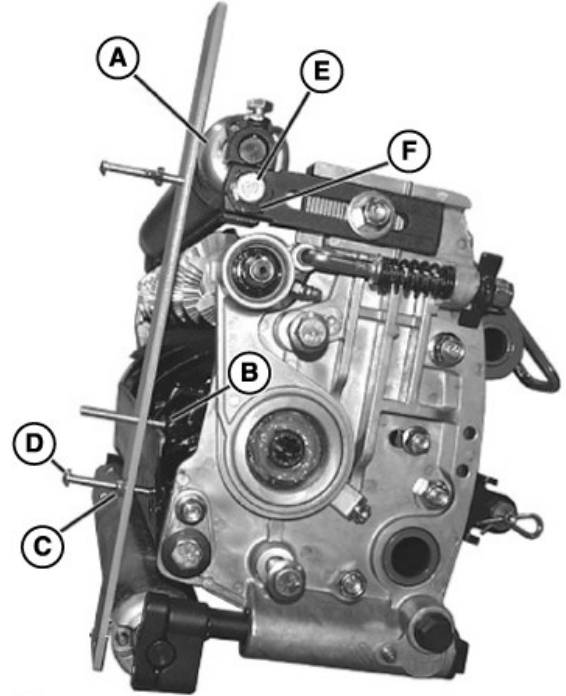

TC102110—UN—11MAY22

1. Padėkite pjovimo įrenginį statmenai ant lygaus paviršiaus arba darbastalio.
2. Atremkite pjovimo aukščio matavimo strypą į priekinį (A) ritinį pagal nurodytą specifikaciją nuo apatinio peilio išorinio galo.

Specifikacija

Pjovimo aukščio matavimo
strypas—Aukštis. 51 mm (2 in)

3. Varžto galvutės (B) vidinė pusė turi būti priešais priekinę apatinio peilio briauną, kad matavimo strypas būtų tinkamai pritvirtintas.
4. Atlaisvinkite sparnuotąją veržlę (C). Sukite apatinį matuoklio varžtą (D) pagal laikrodžio rodyklę, kol varžto viršus susilies su plokščia apatinio peilio briauna.
5. Priveržkite sparnuotąją veržlę (C).
6. Nustatykite priekinio ritinio padėtį:
 - a. Atlaisvinkite varžtą (E) ir sukite išcentrinį reguliatorių (F), kol apatinio matavimo varžto viršus (D) susilies su apatiniu peiliu.
 - b. Prilaikykite išcentrinį reguliatorių (F) ir priveržkite varžtą šešiabriaune galvute (E) pagal specifikaciją.

Specifikacija

Išcentrinio reguliatoriaus
šešiakampis varžtas—Veržimo
jėga. 81,3 N·m (60 lb·ft)

Surinkimas


7. Tą pačią procedūrą atlikite kitoje pusėje.

OUO1082,00064AC-26-11MAY22

Pjovimo aukščio ribų reguliavimas (QA5)

Norėdami nustatyti norimą pjovimo aukščio intervalą, sureguliuokite priekinio veleno laikiklius.

1. Reguluodami abiejų priekinio veleno laikiklių padėtį parinkite pjovimo aukščio intervalą.

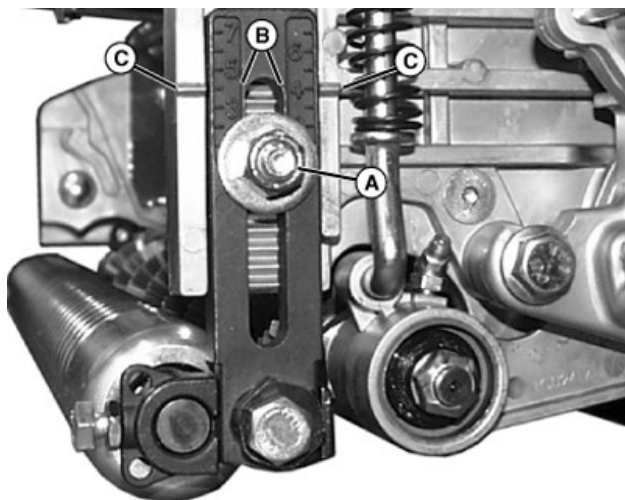

TCAL41540—UN—22JAN13

2. Atlaisvinkite ant kiekvieno ritinio laikiklio esančias veržles (A).
3. Pjovimo aukščio reguliavimo ribos priklauso nuo ritinio laikiklio (B) ir pjovimo įrenginio rėmo (C) reguliavimo žymių suligijavimo.

PASTABA: Žoliapjovių "180 E-Cut™ Hybrid" ir "220 E-Cut™ Hybrid" pjovimo aukščio intervalas yra 0–19 mm (0,00–0,75 col.).

4. Nustatymai pateikti lentelėje.

Pjovimo aukščio intervalas (2 col. priekinis ritinys be GTC)		Priekinio ritinio nustatymas
mm	in.	
Nerekomenduojama	Nerekomenduojama	1
0,0–4	0,00–0,160	2
1–9,5	0,04–0,37	3
6–15	0,24–0,60	4
11–21	0,43–0,83	5
16–27	0,63–1,06	6
21–33	0,83–1,30	7

Pjovimo aukščio intervalas (2 col. priekinis ritinys su GTC)		Priekinio ritinio nustatymas
mm	in.	
Nerekomenduojama	Nerekomenduojama	1
0,0–5	0,00–0,20	2
0–11	0,00–0,43	3
5–17	0,20–0,67	4
10–24	0,40–0,94	5
15–30	0,60–1,18	6
20–36	0,80–1,42	7

OUO1082,00064AD-26-24JUN15


Pjovimo aukščio reguliavimas (QA5)

! ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Peiliai yra aštrūs ir greitai sukasi.

- Kai mašina veikia, nelaikykite rankų ir kojų arti pjovimo įrenginių.
- Dirbdami su pjovimo įrenginiais, visuomet mūvėkite pirštines.
- Saugokitės besisukančio pjovimo lenktuvo. Pasukus vieną pjovimo lenktuvą, gali pradėti sukis ir kitas peilis arba pjovimo lenktuvas.

PASTABA: Pjovimo aukščiui nustatyti nenaudokite pneumatinio grąžto ar smūginio rakto.

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").

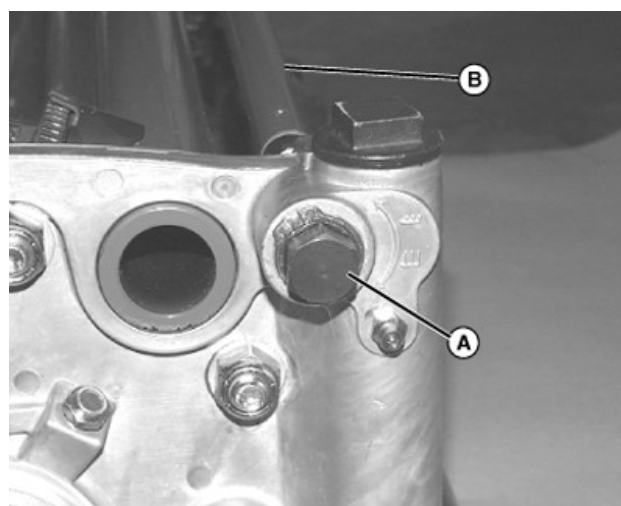


TCAL41541—UN—22JAN13

2. Lenktuvo gaubto viršutinėje galinėje dalyje (bet kurioje pusėje) suraskite pjovimo aukščio reguliatorių (A).
3. Sukdami pjovimo aukščio reguliatorių (A) padidinkite arba sumažinkite pjovimo aukštį.

PASTABA: Regulatoriai sujungti skersiniu velenu (B), todėl sukančias vieną pusę kartu sukasi ir kita.


Surinkimas

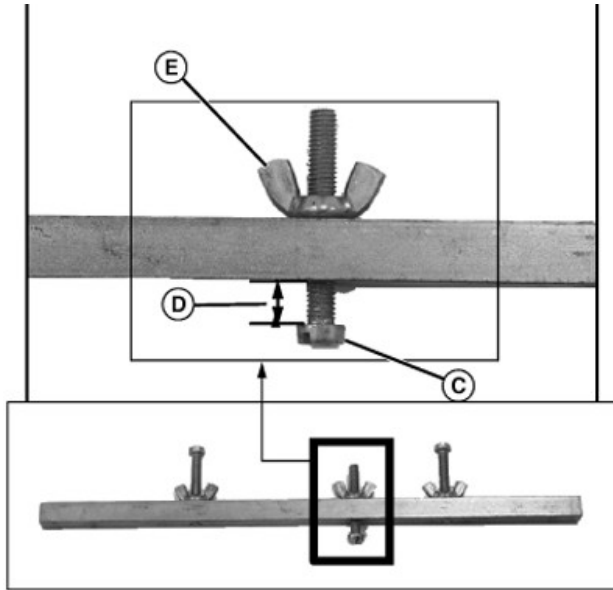

TCAL41542—UN—22JAN13

4. Nustatykite ant pjovimo aukščio matuoklio esančią centrinę reguliavimo varžto galvutę (C) ties norimu pjovimo aukščiu (D). Užfiksuokite sparnuotą varžlę (E).

PASTABA: Efektyvus pjovimo aukštis, atsižvelgiant į dirvožemio ir dirvos sąlygas ir priekinio veleno nustatymus, turi būti mažesnis nei plokštės nustatymas.

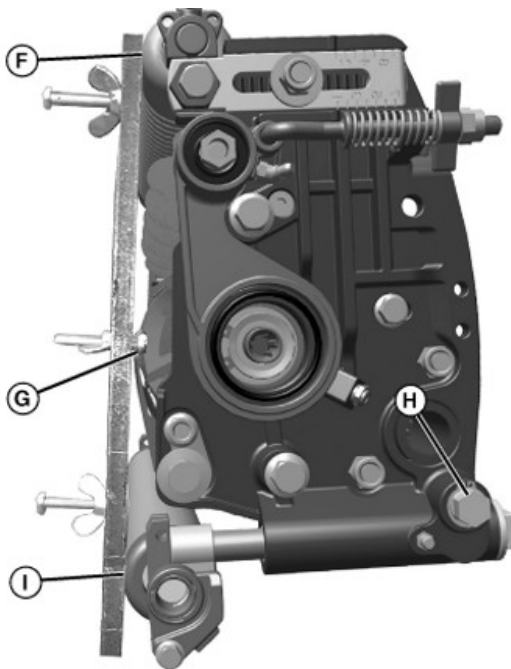


TCAL41543—UN—22JAN13

5. Atremkite pjovimo aukščio matavimo strypą priešais priekinį ritinį (F) maždaug 51 mm (2 col.) atstumu nuo apatinio peilio galo. Nustatykite varžto galvutės (G) vidinę dalį taip, kad ji atsidurtų priešais apatinio peilio briauną.

PASTABA: Matavimo strypo varžto galvutės apačia turi būti lygi su apatinio peilio pjovimo kraštu.

6. Sukite reguliatorių (H) tol, kol galinis ritinys (I) truputį atsitrauks nuo matavimo strypo. Sukite reguliatorių priešinga kryptimi tol, kol galinis velenas susilies su pjovimo aukščio matavimo strypu. Pakartokite kitoje pjovimo lenktuvo pusėje.
7. Patikrinkite pjovimo aukščio nustatymą abiejose pusėse.

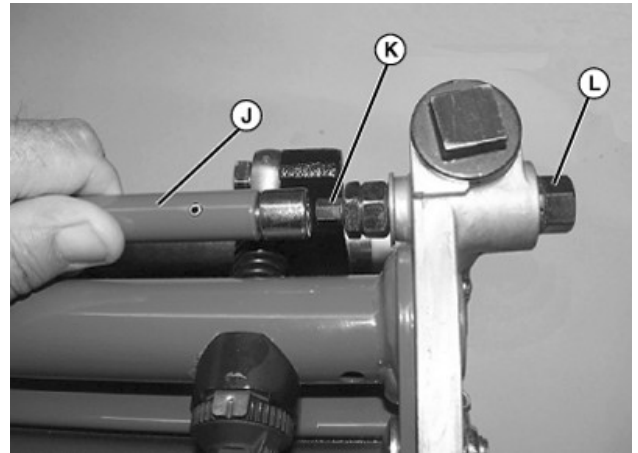

TCAL41544—UN—22JAN13


8. Jei pjovimo aukštį reikia reguliuoti atskirai kiekvienoje pusėje, paspauskite skersinio veleno įtempiklius (J), kad atjungtumėte jį nuo šešiakampės jungties (K). Nuimkite skersinį.
9. Sukite reguliatorių (L) toje pusėje, kurią reikia sureguliuoti, kad galinis velenas truputį atsitrauktų nuo matuoklio juostos. Sukite reguliatorių priešinga kryptimi, kad pjovimo aukštis abiejose pusėse būtų vienodas. Įmontuokite skersinį.

OUC1082,00064AE-26-09JUL15

Pjovimo įrenginio montavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada dėvėkite pirštines.

Surinkimas

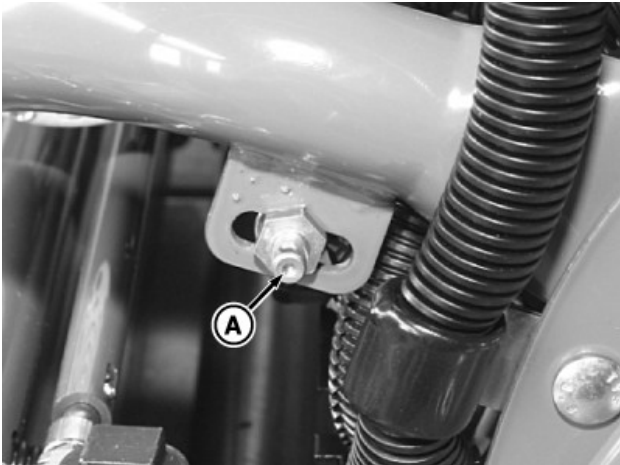


TCT008714—UN—14SEP13

1. Sumontuokite viršutinės grandinės ribojimo tvirtinimo kaištį (A) centrinėje angoje, esančioje atraminės svirties laikiklyje. Pasukite tvirtinimo kaištį taip, kad tarp grandinės traukimo krypties ir spyruoklinio spaustuko angos susidarytų 90° kampas, ir pritvirtinkite fiksavimo veržlę M8. Priveržkite fiksavimo veržlę nurodyta veržimo jėga. Tą patį pakartokite kitoje pusėje.


Specifikacija

Viršutinė ribojimo grandinės tvirtinimo plokštelės fiksavimo veržlė—Sukimo momentas. 34 N·m (25 svar. pėd.)

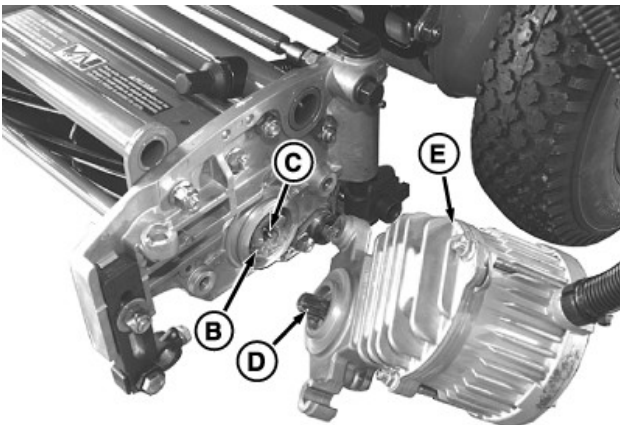


TCT008715—UN—14SEP13

2. Patikrinkite, ar pateptas pjovimo įrenginio guolių korpuso (B) vidus. Jei korpusą (B) ir vidinius lenktuvų spraustelius (C) reikia tepėti, tepkite "John Deere Golf and Turf Cutting Unit Grease" tepalu.
3. Sulygiuokite spraustelius ant variklio varančiojo veleno (D) su vidiniais lenktuvo sprausteliais (C). Sumontuokite pavaros variklio bloką (E) ant pjovimo įrenginio.

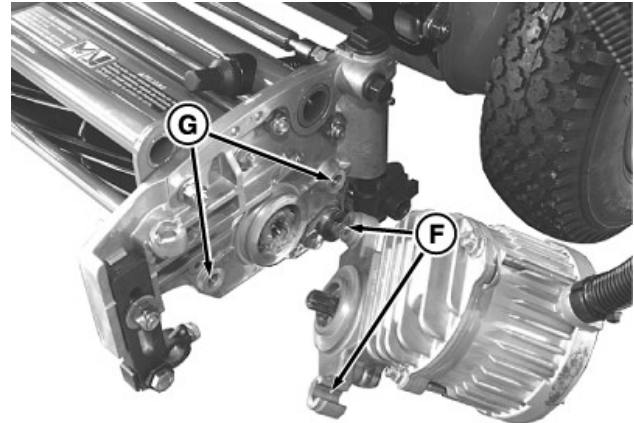

TCT008716—UN—14SEP13


4. Tinkamai pasukite pavaros variklį, kad sulygiuotumėte korpusė esančias angas (F) su įsriegtomis pjovimo įrenginio angomis (G).

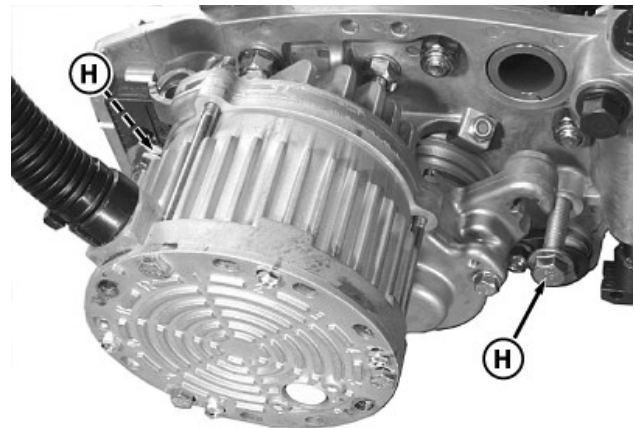

TCT008717—UN—14SEP13

5. Įstatykite ir priveržkite šešiakampius varžtus su briaunomis (H).
6. Paridenkite pjovimo įrenginį po mašina.


PASTABA: Jei naudojate tiesiogiai montuojamą krepšį, nuimkite kablį (J). Sumontuokite kablį kitoje pusėje taip, kad sulenkta jo dalis būtų nukreipta į apačią.

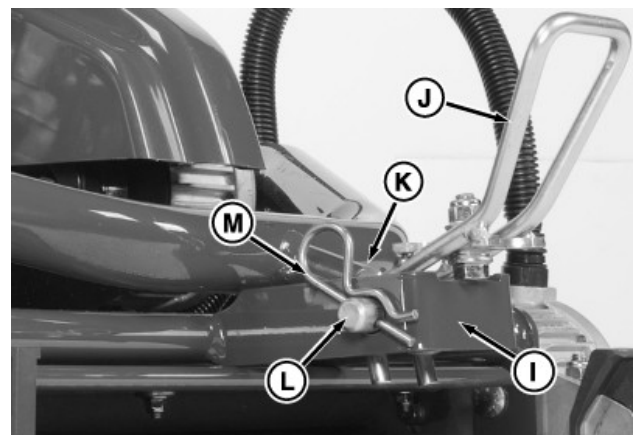

TCT011729—UN—22SEP14


Surinkimas

7. Sulygiuokite priekinės apkabos (I), krepšio laikiklio (J) ir pjovimo įrenginio atraminės svirties (K) angas.
8. Įsitikinkite, kad krepšio laikiklio (J) padėtis yra tinkama. Iki galo įkiškite lanksto ašį (L) ir pritvirtinkite spyruokliniu fiksavimo kaiščiu (M).

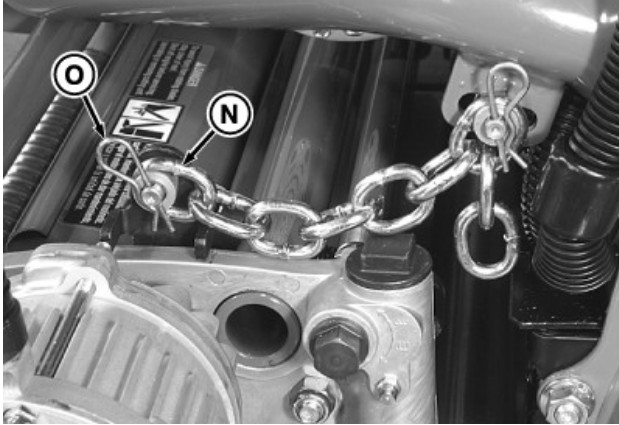

TCT008719—UN—15SEP13

9. Uždėkite kėlimo grandinę (N) ant pjovimo įrenginio korpuso kaiščių.
10. Įdėkite plokščias poveržles ir spyruoklinius fiksavimo kaiščius (O) ant kiekvieno pjovimo įrenginio korpuso kaiščio.

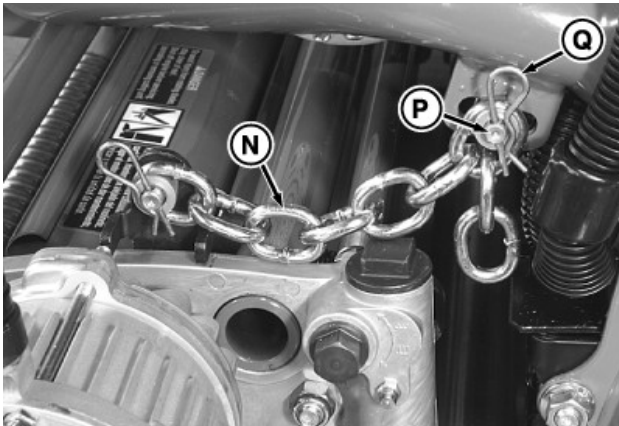

TCT008720—UN—15SEP13


11. Įsitikinkite, kad grandinė (N) nėra susukta, ir pritvirtinkite septintąją grandinės jungtį prie viršutinės grandinės tvirtinimo kaiščio (P) ir pritvirtinkite plokščią poveržlę bei spyruokliniu fiksavimo kaiščiu (Q).
12. Sutepkite visus tepimo taškus atitinkamais tepalais (žr. naudojimo instrukcijos skyrių "Tepimas").

OUMX068,0000A01-26-20JUN23


Paspyrio montavimas (nebūtina)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės traumų! Komponentai yra su įtemptomis spyruoklėmis. Uždėdami ir nuimdami komponentus su spyruoklėmis, naudokite apsauginius akinius ir tinkamus įrankius.

PASTABA: Kad būtų lengviau montuoti, kai kuriuose modeliuose reikia nuimti dešinėsios rankenos aukščio reguliavimo laikiklį.

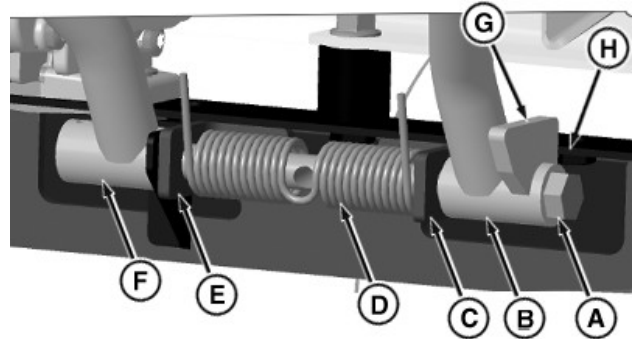


APY34474—UN—02SEP20

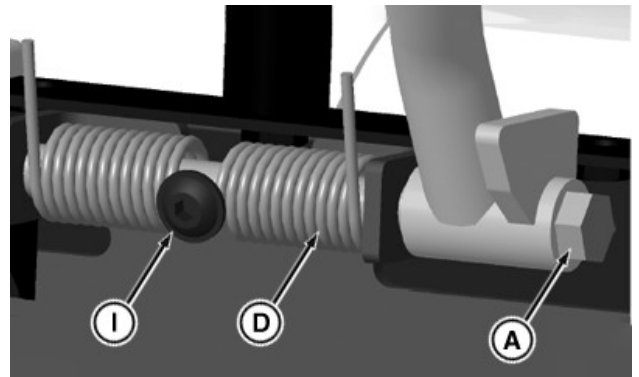

APY34475—UN—02SEP20

1. Per dešinįjį paspyrio galą (B), dešiniąją rėmo kilpą (C), sąsūkio spyruoklę (D), kairiąją rėmo kilpą (E) ir kairįjį paspyrio galą (F) įkiškite kaištį (A). Sąsūkio spyruoklę nukreipkite taip, kad kojelės būtų nukreiptos aukštyn ir link operatoriaus, kaip parodyta.
2. Paspyrį tvirtai pastatykite vertikaliajoje padėtyje taip, kad stabdiklis (G) liestų galinį skersinį laikiklį (H).
3. Naudodami varžtą su apvalia galvute (I) pritvirtinkite sąsūkio spyruoklę (D) ir kaištį (A).

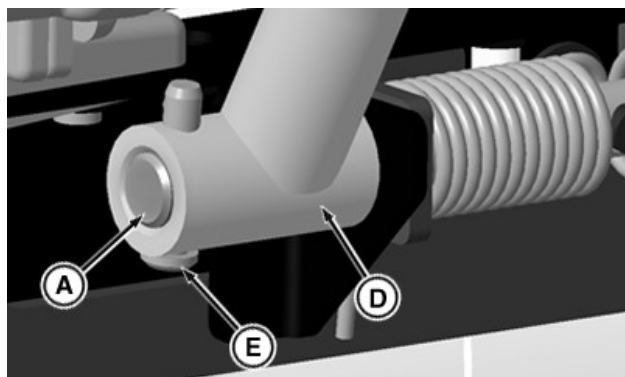


APY34477—UN—20AUG20

- A— Kaištis
B— Rėmo skersinis
C— Spyruoklės kojėlė
D— Paspyris
E— Fiksuoiantysis kaištis

4. 16 mm arba 5/8" veržliarakčių sukite kaištį (A) prieš laikrodžio rodyklę tol, kol spyruoklės kojelės (C) palies rėmo skersinį (B).
5. Nustatykite išankstinį spyruoklės įtempimą sukdami kaištį (A) 90 laipsnių kampą prieš laikrodžio rodyklę, kad sulygiuotumėte angas, esančias kaištyje (A) ir kairiajame paspyrio gale (D).
6. Norėdami užfiksuoti visus komponentus, įkiškite fiksuojantįjį kaištį (E) per paspyrį (D) ir kaištį (A) iš apačios, kaip parodyta.

VS70618.0000F4D-26-28SEP21


1. Pakelkite mašina ant atramos.



2. Užmaukite transportavimo ratą (A) ant veleno ašies.
3. Įkiškite fiksavimo plokštelę (B) į veleno ašies griovėlį.
4. Pakartokite pirmesnius du žingsnius, kad sumontuotumėte antrą transportavimo ratą.
5. Nuleiskite mašiną.
6. Sureguliuokite oro slėgį padangose, kad jis neviršytų rekomenduojamo slėgio. (Informacijos apie tinkamą padangų slėgį žr. skyriuje "Specifikacijos".)

OUMX068.00001C4-26-12SEP13

4. 16 mm arba 5/8" veržliarakčiu sukite kaštį (A) prieš

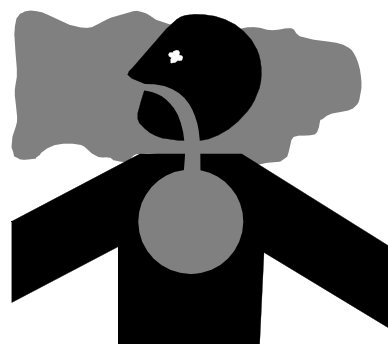

TCAL41488—UN—22JAN13

- variklio išmetamąsiose dujose yra anglies monoksidas, nuo kurio gali rimtai sutrikti

- 76

Surinkimas

Mašinoje įrengtos saugos sistemos turėtų būti tikrinamos prieš kiekvieną mašinos naudojimą. Užtikrinkite, kad, prieš atliekant šiuos saugos sistemos tikrinimus, būtų perskaityta mašinos eksploatacijos instrukcija ir kad būtų pilnai išnagrinėtas mašinos darbas.

Naudokite tokias eksploatacinio patikrinimo procedūras normaliam mašinos darbui patikrinti.

Jeigu vienos iš procedūrų metu išryškėja gedimas, nepaleiskite mašinos. Kreipkitės į įgaliotąjį atstovą dėl techninės priežiūros.

Atlikite šiuos tikrinimus šviesioje, atviroje vietoje. Tegul pašaliniai pasitraukia toliau.

OUMX068,00001FE-26-13SEP13

Eigos jungiklio tikrinimas

1. Pastumkite eigos jungiklį atgal (link operatoriaus), į SUSTABDYMO padėtį.
2. Patraukite už starterio rankenos.

Rezultatas: variklis neturėtų užsivesti.

OOU01082,0006477-26-15FEB13

Stovėjimo stabdžio tikrinimas

1. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
2. Paleiskite variklį mažomis tuščiosios eigos apsuksomis.
3. Įjunkite operatoriaus aptikimo rankeną.
4. Lėtai įjunkite eigos sankabos svirtį.

Rezultatas: variklis turi sustoti ir žoliapjovė turi visai nejudėti.

OUMX068,00001FF-26-13SEP13

Operatoriaus aptikimo rankenos tikrinimas

1. Įjunkite mašiną atviroje tuščioje vietovėje.
2. Atleiskite operatoriaus aptikimo rankeną.

Rezultatas: pjovimo suktuvas turi nebesisukti, o mašina turi nebejudėti į priekį. Variklis neturėtų užgesti.

OOU01082,0006478-26-15FEB13

Variklio įvažinėjimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį.

- Prieš paleisdami variklį, išstumkite mašiną į lauką.

- Nepaleiskite variklio uždaroje erdvėje, kurioje nėra tinkamos ventilacijos.

- Prijunkite vamzdžio ilgintuvą prie variklio išmetamųjų dujų vamzdžio, kad galėtumėte į lauką nukreipti išmetamąsias dujas.


- Įleiskite šviežio lauko oro į darbo vietą, kad išvėdintumėte išmetamąsias dujas.

SVARBU: Nesugadinkite! Prieš pradėdami naudoti mašiną, įvažinėkite variklį.



TCT008721—UN—15SEP13

1. Pjovimo įrenginio PTO jungiklis (A) turi būti išjungimo padėtyje.
2. Įjunkite variklį ir, prieš paleisdami variklį visu greičiu, leiskite jam padirbti ir įšilti maždaug 15 minučių, atidarę droselinę sklendę 1/2–3/4.
3. Pastumkite droselinės sklendės svirtį į mažų laisvųjų apsučių padėtį.

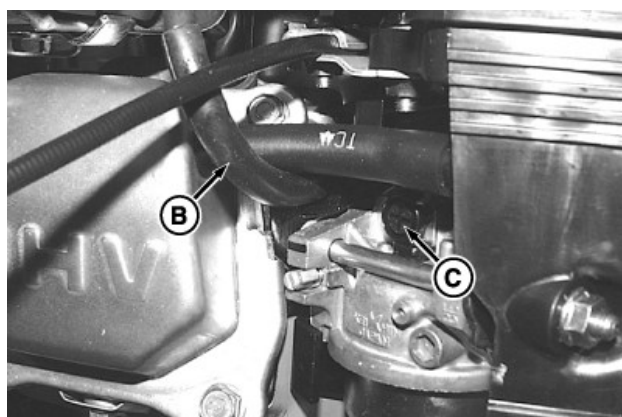

TCT008722—UN—15SEP13

4. Laikykite JT07270 skaitmeninį impulsų techometrą ties žvakės laidu (B).
5. Reguluokite lėtų laisvųjų apsučių varžtą (C), kol variklis veiks nurodytu mažų laisvųjų apsučių greičiu.

Surinkimas

Specifikacija

Variklio lėtos laisvosios
apsukos—Greitis. 1700±100 aps./min.

OUMX068,00001FB-26-15SEP13

nustatykite eigos sankabos svirtį (C) į išjungimo padėtį.

7. Uždėkite pavaros diržą ant variklio skriemulio.

OUMX068,00001FC-26-15SEP13

Pjovimo įrenginio įdirbimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Variklio išmetamųjų dujų garuose yra anglies monoksido ir gali sukelti sunkią ligą ar net žūtį.

- Prieš paleisdami variklį, išstumkite mašiną į lauką.
- Nepaleiskite variklio uždaroje erdvėje, kurioje nėra tinkamos ventiliacijos.
- Prijunkite vamzdžio ilgintuvą prie variklio išmetamųjų dujų vamzdžio, kad galėtumėte į lauką nukreipti išmetamąsias dujas.
- Įleiskite šviežio lauko oro į darbo vietą, kad išvėdintumėte išmetamąsias dujas.

SVARBU: Nesugadinkite! Prieš pradėdami naudoti mašiną, įdirbkite pjovimo įrenginį.

1. Nuimkite pavaros diržą nuo variklio skriemulio (žr. naudojimo instrukcijos skyrių "Diržų techninė priežiūra").
2. Užveskite variklį ir paleiskite jį maksimaliu greičiu.



TCT008723—UN—15SEP13

3. Atleiskite stovėjimo stabdį (A), jei jis įjungtas, prispauskite operatoriaus aptikimo rankeną (B) prie vairo ir nustatykite eigos sankabos svirtį (C) į išjungimo padėtį.
4. Nustatykite PTO jungiklį (D) į išjungimo padėtį, kad įsijungtų pjovimo įrenginys.
5. Leiskite pjovimo įrenginiui paveikti 5 minutes, tuomet išjunkite PTO, kad lenktuvas nustotų sukstis.
6. Sumažinkite variklio apsukas, išjunkite variklį, atleiskite operatoriaus aptikimo rankeną (B) ir

Prieš pristatant

Patikrinkite ir atlikite šias procedūras visoms mašinoms. Užpildykite klientų pasitenkinimo kontrolinį sąrašą.

1. Patepkite visas tepimo vietas tinkamais tepalais.
2. Patikrinkite visų skysčių lygius. Žiūrėkite operatoriaus vadovą, jei reikia papildomos informacijos, susijusios su vieta.
 - Variklio alyva.
 - Pavarų dėžės alyva.
 - Kad išvengtumėte apnašų ir lipnių medžiagų formavimosi degalų sistemoje, pripildykite baką šviežiu, stabilizuotu kuru. Naudokite "John Deere TY15977" degalų stabilizatorių.
3. Patikrinkite, kaip veikia stabdžiai: lėtai važiuojant pirmyn, nuspaudus stabdžius, mašina turi sustoti.
4. Patikrinkite lenktuvo ir apatinio peilio nustatymą.
5. Patikrinkite pjovimo aukščio nustatymą.
6. Nuplaukite nuo mašinos purvą ir dulkes. Išvaškuokite vairo ir skriemulių dangčius, kad apsaugotumėte nuo įbrėžimų.
7. Pristatydami klientui duokite jam naudotojo vadovą ir, kaip dovaną, degalų stabilizatorių. Paaiškinkite klientui, kaip svarbu naudoti degalų stabilizatorių. Priminkite vartotojui, kad kuro stabilizatorių laikytų vaikams nepasiekiamose vietose.

OUMX068,00001FD-26-09JUL15

Specifikacijos

Variklis – 180 E-Cut™, 220 E-Cut™

Gamintojas	Honda
Modelis	GX 120
Vardinės galios informacija	http://engines.honda.com
Variklio tipas	4 taktų, 1 cilindro, su 25° nuolydžiu
Stūmoklio darbinis tūris	122 kub. cm (7,4 cu in.)
Išėjimo veleno sukimosi kryptis	Prieš laikrodžio rodyklę žiūrint iš veleno pusės

Techniniai reguliavimo duomenys

Uždegimo žvakės tarpas	0,7–0,8 mm (0,028–0,031 col.)
Užvedimo ritės oro tarpas	0,4 ± 0,2 mm (0,016 ± 0,008 col.)
Išsiurbimo vožtuvo tarpas (šaltas variklis)	0,15 ± 0,02 mm (0,006 ± 0,001 col.)
Išleidimo vožtuvo tarpas (šaltas variklis)	0,20 ± 0,02 mm (0,008 ± 0,001 col.)
Variklio apsukos, mažas tuščiosios eigos greitis	1500 ± 150 sūk./min.
Variklio apsukos, didelis tuščiosios eigos greitis	2950 ± 150 sūk./min.

MK71445,00002B5-26-14JUL20

Važiavimo greitis

Eigos prietaisas (maksimalus važiavimo pirmyn greitis)

Velenas (galinis)	(0–5,5 km/h (0–3,4 myl./val.)
Transportavimo ratai	0–7,2 km/h (0–4,5 myl./val.)

OUMX068,0000C5A-26-10JUL15

Elektros sistema

Uždegimo žvakės tarpelis	0,7–0,8 mm (0,028–0,031 col.)
Užvedimo ritės oro tarpas	0,4 ± 0,2 mm (0,016 ± 0,008 col.)

OUMX068,0000C5B-26-24JUN15

Degalų tiekimo sistema

Degalų tipai (rekomenduojami):

	Paprasti, 87 oktaninio skaičiaus bešviniai degalai
	Degalai su etanoliu (iki 10 %)
Kuro paskirstymas	Karbiuratorius

OUMX068,0000C5C-26-24JUN15

Vairavimo mechanizmas ir stabdžiai

Stovėjimo stabdys	Gamintojo pagamintas stabdys, svirties mechanizmo veikimas
-------------------	--

OUMX068,0000C5D-26-24JUN15

Specifikacijos

Padangos

Transportavimo padangos	4,1–6 (2 PR) (bekamerės)
Oro slėgis (standartinės, pneumatinės)	125–140 kPa (1,25–1,40 bar) (18–20 psi)

OUMX068,0000C5E-26-24JUN15

Talpos

Variklio alyva	0,6 l (0,63 kv.)
Degalų bakas	2,5 l (66 gal)
Diferencialo pavaros talpa	0,14 l (0,3 pint.)

OUMX068,0000C5F-26-24JUN15

Matmenys

Aukštis (su sumontuotomis padangomis)	119 cm (47 col.)
Ilgis (su sumontuotomis padangomis)	94 cm (37 in.)
Plotis (su sumontuotomis padangomis)	94,6 cm (37,2 col.)

OUMX068,0000C60-26-24JUN15

Svoriai

"180 E-Cut" (be žolės gaudyklės, VG pavaros ir transportavimo ratų)	113 kg (249 svarų)
"180 E-Cut" (su žolės gaudykle, be VG pavaros ir transportavimo ratų)	116 kg (256 svarų)
"220 E-Cut" (be žolės gaudyklės, VG pavaros ir transportavimo ratų)	119 kg (262 svarų)
"220 E-Cut" (su žolės gaudykle, be VG pavaros ir transportavimo ratų)	122,5 kg (270 svarų)

OUMX068,0000C61-26-24JUN15

Pjovimo blokas

Papildoma įranga

Vejos lygumo gerintuvas (pasirenkamas)	Varomas lenktuvo velėnos pavarą; Suka velėnos gerintuvą arba rotacinį velėnos šepetį priešinga lenktuvui kryptimi
Pievų ir velėnos minkštiklis ("180 E-Cut™")	60 mm (2–3/8 col.) skersmens, 57 peiliai
Pievų ir velėnos minkštiklis ("220 E-Cut™")	60 mm (2–3/8 col.) skersmens, 75 peiliai
GTC pjovimo peilių medžiaga	Specialus grūdintas anglinis plienas, žvaigždės formos, 0,6 mm (1/32 col.)
Rotacinis šepetys (pasirenkamas)	60 mm (2–3/8 in.) skersmens
Reguliuojamas gerintuvo ar šepetio aukštis	0,8 mm (1/32 in.) žemiau pjovimo aukščio, maks. gylis iki 5,5 mm (7/32 in.) virš pjovimo

Kirpimo dažnis

11 ašmenų	4,1–12,2 mm (0,16–0,48 col.)
7 ašmenų	6,4–19,1 mm (0,25–0,75 col.)
14 ašmenų	3,2–9,6 mm (0,12–0,38 col.)

Pjovimo aukštis (minimalus)

Standartinis apatinis peilis	3,2 mm (0,125 in.)
Pasirenkamas apatinis peilis turnyrinėms vejoms	2,8 mm (0,109 in.)
Pasirenkamas apatinis žemo pjovimo peilis	2,0 mm (0,078 in.)

Specifikacijos

Papildoma įranga

Pjovimo plotis

"180 E-Cut™" 457 mm (18 in.)

"220 E-Cut™" 559 mm (22 in.)

Traukimo būgnas Dvigubas aliuminio traukimo būgnas

Sankabos

Gabenimas Diržo įtempimas

Pjautuvas Žiočių tipo sankaba, "įjungta / išjungta"

Šepetys / GTC Žiočių tipo sankaba, "įjungta / išjungta"

Būgnas

Skersmuo 127 mm (5 col.)

Standartinis peilių skaičius 11 peilių

Pasirenkamas peilių skaičius 7 arba 14 peilių

MK71445,00002BA-26-11MAR20

Rekomenduojami tepalai

Variklio alyva Plus-50™ II arba Turf-Gard™

Pavarų dėžės alyva John Deere Hy-Gard™

Tepalas Žr. skyrių Techninė priežiūra – tepimas

h2ac9y3,1657798071883-26-14JUL22

Garso matavimai

Vidutinis garso lygis darbo vietoje pagal EN ISO 5395-1:

Žoliapjovė "180 E-Cut™ Hybrid Walk Greens" 80±1 dB(A), esant 3000 aps./min. variklio greičiui

Žoliapjovė "220 E-Cut™ Hybrid Walk Greens" 81±1 dB(A), esant 2900 aps./min. variklio greičiui

MK71445,000034C-26-04MAR20

Vibracijos matavimai

Plaštaką / ranką veikianti vibracija, išmatuota pagal EN ISO 5395-1:

Žoliapjovė "180 E-Cut™ Hybrid Walk Greens" 4,2 ± 0,1 m/s², esant 3000 suk./min. variklio apskukoms

Žoliapjovė "220 E-Cut™ Hybrid Walk Greens" 4,2 ± 0,1 m/s², esant 3000 suk./min. variklio apskukoms

OUMX068,0000C65-26-07JUL15

Atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: stumiamoji žoliapjovė (WBGM) E-Cut™ Hybrid

Modelis: 180E

Serijos numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų direktyvų reikalavimus.

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų direktyva	2006/42/EB	Savarankiškas sertifikavimas
Elektromagnetinio suderinamumo direktyva	2014/30/ES	Savarankiškas sertifikavimas
Triukšmo direktyva	2000/14/EB (VI priedas, 2 procedūra)	Trečiosios šalies sertifikavimas
		NOTIFIKUOTOJI ĮSTAIGA
Išmatuotas garso galios lygis		Intertek Deutschland GmbH – NB0905 Stangenstraße 1 70771 Leinfelden-Echterdingen, Vokietija
180 E-Cut™ hibridinis 91,2 dB(A)		
Garantuojamas garso galios lygis		
180 E-Cut™ hibridinis 96 dB(A)		

Gaminys atitinka toliau išvardytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus.

EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 + A2:2017	EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018
EN ISO 14982: 2009	EN 55012: 2007 + A1:2009

Europos Bendrijoje parengti techninių dokumentų bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Pagalba klientams

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Deklaravimo vieta: Fuquay-Varina, NC USA (JAV)

Deklaravimo data: 2020 m. gruodžio 1 d.

Gamykla: John Deere Turf Care



DXCE01—UN—28APR09

TC101784—UN—24FEB21

Vardas, pavardė: Jamie Kovalaske

Pareigos: Golfo ir velėnos gaminių techninis vadovas

VS70618,0000DA7-26-09NOV23

Atitikties deklaracija

JK atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: stumiamoji žoliapjovė (WBGM) E-Cut™ Hybrid

Modelis: 180E

Serijos numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų JK reglamentų reikalavimus:

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų tiekimo (saugos) taisyklės, 2008 m.	S.I. 2008/1597	Savarankiškas sertifikavimas
Elektromagnetinio suderinamumo reglamentas, 2016 m.	S.I. 2016/1091	Savarankiškas sertifikavimas
Įrangos, kuri skirta naudoti lauke, 2001 m. triukšmo išlakos aplinkoje	S.I. 2001/1701 (9 tvarkaraštis)	Trečiosios šalies sertifikavimas
		ATSAKINGA INSTITUCIJA
Išmatuotas garso galios lygis		Ribotas tarpinis tikrinimas ir sertifikavimas Patvirtintas kėbulo numeris 0395 1-9 Brook Street Brentwood Essex CM14 5NQ
180 E-Cut™ hibridinis 91,2 dB(A)		
Garantuojamas garso galios lygis		
180 E-Cut™ hibridinis 96 dB(A)		

Gaminys atitinka toliau išvardytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus.

EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 + A2:2017	EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018
EN ISO 14982: 2009	EN 55012: 2007 + A1:2009

Parengti techninę gamybos bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Jungtinė Karalystė
EUConformity@JohnDeere.com

Ši atitikties deklaracija teikiama visiška gamintojo atsakomybe.

Deklaravimo vieta: Fuquay-Varina, NC USA (JAV)

Deklaravimo data: 2021 m. spalio 1 d.

Gamykla: John Deere Turf Care

Žemės ūkio ir vejų priežiūros technikos gaminių importuotojas: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT

Miškininkystės gaminių importuotojas: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW

UK
CA

TC101783—UN—21FEB21

Jamie Kovalaske

Vardas, pavardė: Jamie Kovalaske

Pareigos: Golfo ir velėnos gaminių techninis vadovas

H2AC9Y3,0000032-26-09NOV23

TC101784—UN—24FEB21

Atitikties deklaracija

EB atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: stumiamoji žoliapjovė (WBGM) E-Cut™ Hybrid

Modelis: 220E

Serijos numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų direktyvų reikalavimus.

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų direktyva	2006/42/EB	Savarankiškas sertifikavimas
Elektromagnetinio suderinamumo direktyva	2014/30/ES	Savarankiškas sertifikavimas
Triukšmo direktyva	2000/14/EB (VI priedas, 2 procedūra)	Trečiosios šalies sertifikavimas
		NOTIFIKUOTOJI ĮSTAIGA
Išmatuotas garso galios lygis		Intertek Deutschland GmbH – NB0905 Stangenstraße 1 70771 Leinfelden-Echterdingen, Vokietija
220 E-Cut™ hibridinis 91,8 dB(A)		
Garantuojamas garso galios lygis		
220 E-Cut™ hibridinis 98 dB(A)		

Gaminys atitinka toliau išvardytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus.

EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 + A2:2017	EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018
EN ISO 14982: 2009	EN 55012: 2007 + A1:2009

Europos Bendrijoje parengti techninių dokumentų bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Pagalba klientams

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Deklaravimo vieta: Fuquay-Varina, NC USA (JAV)

Deklaravimo data: 2020 m. gruodžio 1 d.

Gamykla: John Deere Turf Care



DXCE01—UN—28APR09

TC101784—UN—24FEB21

Vardas, pavardė: Jamie Kovalaske

Pareigos: Golfo ir velėnos gaminių techninis vadovas

VS70618,0000DAA-26-09NOV23

Atitikties deklaracija

JK atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: stumiamoji žoliapjovė (WBGM) E-Cut™ Hybrid

Modelis: 220E

Serijos numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų JK reglamentų reikalavimus:

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų tiekimo (saugos) taisyklės, 2008 m.	S.I. 2008/1597	Savarankiškas sertifikavimas
Elektromagnetinio suderinamumo reglamentas, 2016 m.	S.I. 2016/1091	Savarankiškas sertifikavimas
Įrangos, kuri skirta naudoti lauke, 2001 m. triukšmo išlakos aplinkoje	S.I. 2001/1701 (9 tvarkaraštis)	Trečiosios šalies sertifikavimas
		ATSAKINGA INSTITUCIJA
Išmatuotas garso galios lygis		Ribotas tarpinis tikrinimas ir sertifikavimas Patvirtintas kėbulo numeris 0395 1-9 Brook Street Brentwood Essex CM14 5NQ
220 E-Cut™ hibridinis 91,8 dB(A)		
Garantuojamas garso galios lygis		
220 E-Cut™ hibridinis 98 dB(A)		

Gaminys atitinka toliau išvardytus standartus ir (arba) kitus norminius dokumentus.

EN ISO 5395-2:2013 +A1:2016 + A2:2017	EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018
EN ISO 14982: 2009	EN 55012: 2007 + A1:2009

Parengti techninę gamybos bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Jungtinė Karalystė
EUConformity@JohnDeere.com

Ši atitikties deklaracija teikiama visiška gamintojo atsakomybe.

Deklaravimo vieta: Fuquay-Varina, NC USA (JAV)

Deklaravimo data: 2021 m. spalio 1 d.

Gamykla: John Deere Turf Care

Žemės ūkio ir vejų priežiūros technikos gaminių importuotojas: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT

Miškininkystės gaminių importuotojas: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW

UK
CA

TC101783—UN—21FEB21

Jamie Kovalaske

Vardas, pavardė: Jamie Kovalaske

Pareigos: Golfo ir velėnos gaminių techninis vadovas

H2AC9Y3,0000033-26-09NOV23

TC101784—UN—24FEB21

John Deere kokybės deklaracija

"John Deere" kokybė

"John Deere" įrenginiai yra kažkas daugiau nei pirkinys – tai investicija į kokybę. Ta kokybė neapsiriboja mūsų įrenginiais, John Deere įgalioto atstovo detalėmis ir techninės priežiūros parama. Ši parama būtina, kad vartotojas būtų patenkintas.

Štai kodėl John Deere pradėjo procesą, nagrinėjantį jūsų klausimus ir problemas, jei jų iškiltų. Pateikiami trys etapai padės jums orientuotis šiame procese.

1 etapas

Žr. operatoriaus vadovą

A. Jame yra daug iliustracijų ir išsamios informacijos apie saugų ir tinkamą įrenginių darbą.

B. Jame rasite gedimų suradimo ir šalinimo procedūras bei specifikacijų informaciją.

C. Jame pateikiama informacija apie detalių katalogų, techninės priežiūros ir techninių instrukcijų užsakymą.

D. Jeigu eksploatacijos instrukcijoje nėra atsakyta į jūsų klausimus, tada pereikite prie 2 etapo.

2 etapas

Susisiekite su įgaliotu atstovu

A. "John Deere" įgaliotas atstovas turi įsipareigojimus, kompetenciją ir gebėjimus atsakyti į klausimus, išspręsti problemas bei patenkinti jūsų poreikius, susijusius su detalėmis ir technine priežiūra.

B. Pirmiausiai klausimus ir problemas aptarkite su įgalioto atstovo kvalifikuotu detalių ir techninės priežiūros personalu.

C. Jeigu darbuotojai negali išspręsti problemos, susijusios su detalėmis ir technine priežiūra, kreipkitės į įgalioto atstovo agentūros vadovą ar savininką.

D. Jeigu jūsų klausimų ar problemų neišsprendė įgaliotas atstovas, tada pereikite prie 3 etapo.

3 etapas

Susisiekite su John Deere

A. John Deere įgaliotas atstovas yra efektyviausias šaltinis kreipimuisi dėl problemų sprendimo, bet jeigu jūs negalite išspręsti problemos patikrinę eksploatacijos instrukcijoje ir susisiekę su įgaliotu atstovu, kreipkitės dėl pagalbos į John Deere.

B. Prieš skambindami, kad būtų greita ir efektyvi paslauga, būkite pasiruošę tokius duomenis, kaip:

- Įgalioto atstovo, su kuriuo dirbote, pavadinimas.
- Jūsų įrenginio modelio numeris.
- Mašinos valandų skaičius (jei tai susiję).
- Serijos numeris, kurį užsirašėte ant šio vadovo priekinio viršelio vidinės pusės.
- Jeigu problema susijusi su prikabinamu įtaisu, pateikite prikabinamo įtaiso identifikacijos numerį.

C. Po to skambinkite 1-800-537-8233 (Jungtinėse Valstijose ir Kanadoje) ir mūsų konsultantas bendradarbiaus su įgaliotu atstovu, kad ištirtų jūsų problemą. Jeigu jūs gyvenate ne Jungtinėse Valstijose ir ne Kanadoje, apsilankykite šiame tinklalapyje:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Pasirinkite savo šalį, tada puslapio apačioje spustelėkite nuorodą Contact Us (susisiekti su mumis).

SP66632,00043A7-26-14JUN23

Techninės priežiūros įrašai

Įrašykite techninės priežiūros datas

Alyvos keitimas	Oro filtro keitimas (jeigu yra)	Mašinos tepimas	Oro valytuvo elementų tikrinimas/valymas	Degalų filtro keitimas

OUO1082,00063C0-26-15FEB13

Indeksas

A			
Alyva		Kontrolinis darbų sąrašas, kasdienis	15
Transmisinė ir hidraulinė	26	L	
Variklis		Laidų pynė, prijungimas	63
Benzinas	30	Laikymas, mašinos paėmimas	61
Variklis, keitimas	34	Laikymas, mašinos paruošimas	60
Variklis, lygio tikrinimas	33	Laikymo sauga	60
Apatinio peilio keitimas	44	Lenktuvas ir apatinis peilis, reguliavimas	38, 69
Apatinio peilio trinkelė, keitimas	42	Lenktuvas ir apatinis peilis, šlifavimas	49
Apatinio peilio trinkelė, reguliavimas	45	M	
Apatinis peilis, priekinio ritinio nustatymas lygiagrečiai su	39, 70	Mašinos transportavimas ant priekabos	19
Atsarginės dalys	3	N	
B		Naudojimas, E-Cut Hybrid sistema	18
Benzinas, keturių taktų variklio	31	O	
Būgnas, tepimas	27	Operatoriaus valdikliai, naudojimas	15
Būtinasis operatoriaus mokymas	8	Oro filtras, valymas	32
D		P	
Dažnio fiksavimo (DF) valdiklio gaubtas, uždėjimas	64	Paruošimas	8
Degalų bakas, užpildymas	31	Patikra	
Degalų laikymas sandėlyje	60	Saugos sistemos	18
Degalų sauga	11	Pavaros, varančiųjų tepimas	27
Diržai, montavimas	54	Pavarų dėžės karteris, sutepimas	29
Diržai, nuėmimas, pavaros	54	Pjovimo aukščio ribos, reguliavimas	41, 72
Diržai, pavaros reguliavimas	55	Pjovimo aukštis, reguliavimas	41, 72
E		Pjovimo blokas	
Etiketės, informacija apie saugą be teksto	6	Įdirbimas	78
F		Įtaisyti	73
Filtras, karbiuratoriaus valymas	33	Paruošimas	67
G		Pjovimo įrenginiai, galandimas	51
Grandinės, varymo veleno reguliavimas	38	Pjovimo įrenginiai, nuėmimas ir uždėjimas	36
H		Pjovimo įrenginio skydas, reguliavimas	37, 69
HY-GARD pakeitimas į BIO HY-GARD	26	Pjovimo įrenginys, avarinis sustabdymas	21
I		Pjovimo įrenginys, įjungimas	21
Identifikavimo numeriai	5	Pjovimo įrenginys, valymas	24
Įrašykite techninės priežiūros datas	89	Plastmasiniai ir dažyti paviršiai, saugokite, kad nesugadintumėte	15
Išmetamas anglies dvideginis	30	Priekinis ritinys, nuėmimas ir uždėjimas	45
Išmetamųjų teršalų charakteristika		Prieš pristatant	78
Modifikavimas	2	R	
J		Rankena, operatoriaus aptikimo reguliavimas	56
Jungtis, pavaros valdiklio sutepimas	29	Regulatoriai, tepimas, pjovimo aukštis	28
K		Ribojimo grandinės, reguliavimas, pjovimo įrenginys	48
Keturių taktų variklis, benzinas	31	Rotacinio velėnos šepečio pavara, tepimas	27
Kirpimo dažnis (KD), reguliavimas	18, 48	Rotacinis šepetys (pasirenkamas), naudojimas	23
		S	
		Sauga	12
		Saugos etiketės, be teksto	6
		Saugos sistemos, tikrinimas	76

Indeksas

Sausos sistemų patikra	18
Sistema E-Cut™ Hybrid	53
Stabdžiai, reguliavimas	65
Stovėjimo stabdys, tikrinimas	19, 77
Svirties įtempimas, apskukų reguliavimas	31

T

Tech. priežiūros intervalai	25
Kas 300 valandų	25
Kas 500 valandų arba kasmet	25
Techninė priežiūra, mašina	25
Techninės priežiūros intervalai	16
Įdirbimas	
Po pirmų 5 valandų	25
Po pirmų 20 valandų	25
Po pirmų 50 valandų	25
Kas 50 valandų	25
Kas 100 valandų	25
Kas 200 valandų	25
Po kiekvieno mašinos naudojimo	25
Prieš kiekvieną naudojimą	25
Tepalas	26
Transportavimo ratai, montavimas	76
Transportavimo ratai, nuėmimas	16
Trikčių diagnostikos lentelė	57

U

Uždegimo žvakė, valymas ir tarpelio tikrinimas	34
--	----

V

Vairas, montavimas	62
Vairo aukštis, reguliavimas	15
Valdiklių naudojimas	13
Valdymo kabeliai, montavimas	64
Variklio įvažinėjimas	16
Variklis	
Alyva	30
Variklis, išjungimas	17
Variklis, įvažinėjimas	77
Vejos lygumo gerintuvas (pasirenkamas), naudojimas	23
Vejos lygumo gerintuvas, reguliavimas	47
Vejos šepetys, naudojimas	22
Velenas, galinis, nuėmimas ir sumontavimas	46
Velenas, priekinio tepimas	28
Velėnos gerintuvas (pasirenkamas), naudojimas	17
Velėnos šepetys, rotacinis, reguliavimas	47

Ž

Žolės gaudyklės krepšys, montuojamas tiesiogiai, nuėmimas ir montavimas	22
Žolės gaudyklės krepšys, su fiksatoriumi, aukščio reguliavimas	21
Žolės gaudyklės krepšys, su fiksatoriumi, nuėmimas ir montavimas	21

