

Lükatav golfiväljaku muruniiduk 180 E-Cut™ ja 220 E-Cut™ Hybrid
180 E-Cut™-i seerianumber 110001–
220 E-Cut™-i seerianumber 140001–



JOHN DEERE

KASUTUSJUHEND

180 E-Cut™-i ja 220 E-Cut™-i lükatav
golfiväljaku muruniiduk

OMUC33566 VÄLJAANNE K3 (ESTONIAN)

John Deere Turf Care

Euroopa versioon
Printed in U.S.A.

Sissejuhatus

Täname, et ostsite John Deere'i toote

Meile on tähtis, et saaksite oma masinat paljude aastate jooksul turvaliselt ja rahulolevalt kasutada.

MX00654,000020B-21-10MAY17

Ainult professionaalseks kasutamiseks

See maanteeväline liikurmasin on mõeldud ainult professionaalseks kasutamiseks.

MK71445,0000004-21-29AUG18

Heitkoguste kontrollsüsteemi toime ja omavoliline muutmine

Kasutamine ja hooldamine

Mootorit, sealhulgas heitkoguste kontrollsüsteemi, tuleb kasutada ja hooldada vastavalt selles kasutusjuhendis toodud juhiste, et mootori heitkogused oleksid kooskõlas nõudmistega, mis vastavad selle mootori kategooriale/sertifikaadile.

Omavoliline muutmine

Mootori heitkoguste kontrollsüsteemi omavoliline muutmine või vale kasutamine, eriti heitgaaside tagastuse (EGR) või DEF lisandi doseerimissüsteemi väljalülitamine või hooldamata jätmine pole lubatud. Mootori heitkoguste kontrollsüsteemi omavoliline muutmine tühistab Euroopa Liidu (EL) tüübikinnituse ja heitkogustega seotud kohaldatavad garantiid.

DX,EMISSIONS,PERFORM-21-12JAN18

Kasutusjuhendi kasutamine

Kasutusjuhend kuulub masina juurde ning tuleb edasimüümisel masina ostjale üle anda.

Kasutusjuhendiga tutvumine aitab Teil ja teistel kasutajatel vältida enda vigastamist ja masina kahjustamist. Selles kasutusjuhendis toodud informatsioon aitab masinat võimalikult ohutult ja tõhusalt kasutada. Kui olete ise masina turvalise kasutamise selgeks saanud, siis võite õpetada ka teistele, kuidas seda masinat kasutada.

Tööseadise olemasolu korral järgige selle ohutuks ja õigeks kasutamiseks selle kasutusjuhendis olevat ohutus- ja kasutusteavet ning masina kasutusjuhendit.

See juhend ja masina turvakleebised võivad ka teistes keeltes saadaval olla (tellimiseks pöörduge volitatud edasimüüja poole).

Kasutusjuhendi peatükid on sellises järjekorras, mis aitavad Teil kõikidest ohutusteadetest asu saada ning juhtimisseadmeid kasutama õppida, et saaksite seda masinat turvaliselt juhtida. Samuti võite sellest kasutusjuhendist leida vastuseid kasutamise või hooldamise kohta käivatele konkreetsetele küsimustele.

Kasutusjuhendi lõpus asuva mugava indeksi abil leiate vajaliku informatsiooni kiiresti üles.

Selles kasutusjuhendis kujutatud masin võib teie masinast natuke erineda, kuid on siiski piisavalt sarnane, et saaksite juhistest aru.

PAREM ja VASAK külg on antud masina edasiliikumise suunas vaadatuna. Kui kasutusjuhendis on katkendlik joon (-----), siis see tähendab, et viidatud objekt on pildilt puudu.

Enne masina üleandmist on edasimüüja teinud sellele ülevaatuse. Nii on tagatud masina parim võimalik töövõime.

MX00654,000020C-21-05JUN17

Masina kasutamine

Masin on mõeldud kasutamiseks ainult tavapäraseks muruniitmiseks ja maapinnatöödeks. Igasugust muuotstarbelist kasutamist loetakse mittesihipäraseks.

Väärkasutusest tulenevate kahjustuste või vigastuste eest tootja ei vastuta; sel juhul langeb vastutus ainult kasutajale. Sihipärase kasutamise juurde kuulub ka tootja poolt ette kirjutatud kasutus-, hooldus- ja remondieeskirjade täpne järgimine.

Masinat tohivad kasutada, hooldada ja parandada ainult inimesed, kes on selle kõigi omadustega tuttavad ja tunnevad asjakohaseid ohutuseeskirju (tööõnnetuste vältimine). Kinni tuleb pidada nii töökaitse- kui ka teistest üldtuntud ohutus- ja töötervishoiu eeskirjadest ning liikluseeskirjast.

Kütuse pealevoolu suurendamisel üle tehase spetsifikatsioonis märgitud koguse või muul viisil ülekoormamise korral ei kehti masinale enam garantii.

Masinale tehtud omavolilised muudatused vabastavad tootja igasugusest vastutusest nendest tulenevate kahjustuste või vigastuste eest.

OUMX068,000012A-21-16AUG13

Eriteated

Kasutusjuhend sisaldab eriteateid, millega juhatakse tähelepanu nii võimalikele enese ja masina vigastamise ohtudele kui ka kasulikule kasutus- ja hooldusteabele. Lugege kogu teave enese ja masina vigastamise vältimiseks läbi.

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! See sümbol ja tekst osutavad tähelepanu riskifaktoritele ja eluohtlike vigastuste ohule, mis juhti või kõrvalisi isikuid ohustavad, kui neid ohtusid või vastavaid toiminguid ignoreeritakse.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Selle teksti mõte on anda juhile teada tegevustest või tingimustest, mis võivad masinat kahjustada.

Sissejuhatus

MÄRKUS: Üldist informatsiooni, mis aitab juhti masina kasutamisel või hooldamisel, leidub kasutusjuhendi mitmetes kohtades.

MX00654,000020D-21-05JUN17

Materjalid hoolduse kohta

Kui soovite osta selle masina varuosakataloogi või tehnilise teatmiku koopiat, külastage John Deere'i tehnilise teabe poodi aadressil:

<https://techpubs.deere.com/>

või helistage telefonil:

- **Ameerika Ühendriigid ja Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Kõik teised piirkonnad.** Kohalik John Deere'i edasimüüja.

TH84124,0000199-21-29JUN22

Osad

Soovitame John Deere'i kvaliteetseid varuosasid ja määrdeaineid, mida saab John Deere'i edasimüüjalt.

Varuosade tellimisel on John Deere esindajal vaja masina või lisaseadme toote-identifikatsiooninumbrit (PIN). Need numbrid kirjutatakse selle kasutusjuhendi toote-identifikatsiooninumbrite peatükki.

Varuosade tellimine internetist

Teabe saamiseks osade tellimise kohta internetist, külastage veebilehte <https://partscatalog.deere.com/jdrc/>.

TC00531,00000E9-21-14JUN23

Sisukord

Toote identimine	5
Tekstita ohutusmärgid	6
Ohutus	8
Juhtseadised	13
Kasutamine	15
Lõikurite kasutamine	21
Hooldusintervallid	25
Hooldus – määrimine	26
Mootori hooldus	30
Lõikurite hooldus	36
Hooldus – elektrisüsteem	52
Hooldusrihmad	53
Rikkeotsing	56
Hoiustamine	59
Koost	61
Tehnilised andmed	78
Vastavusdeklaratsioon	81
Ettevõtte John Deere kvaliteedikinnitus	86
Hooldusprotokoll	88

Algupärane juhend. Selles kasutusjuhendis sisalduv kogu informatsioon, joonised ja tehnilised andmed põhinevad väljaandmise hetke kõige värskemal informatsioonil. Muudatuste tegemiseks jäetakse endale õigus neist eelnevalt teatamata.

COPYRIGHT © 2023
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions

Copyright © 2022, 2021, 2020, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013, 2012

Toote identimine

Identifitseerimisnumbrite ülesmärkimine

Niiduk Walk Greens

180 E-Cut™-i hübriid PIN (110001-)

220 E-Cut™-i hübriid PIN (140001-)


Kui peate küsima volitatud teeninduskeskusest hooldusalast teavet, öelge alati tootemudel ja seerianumber.

Teil on vaja üles otsida masina ja mootori mudelinumber ning seerianumber nja kirjutada see informatsioon alljärgnevatele ridadele.

OSTMISE KUUPÄEV:

EDASIMÜÜJA NIMI:

EDASIMÜÜJA TELEFONINUMBER:

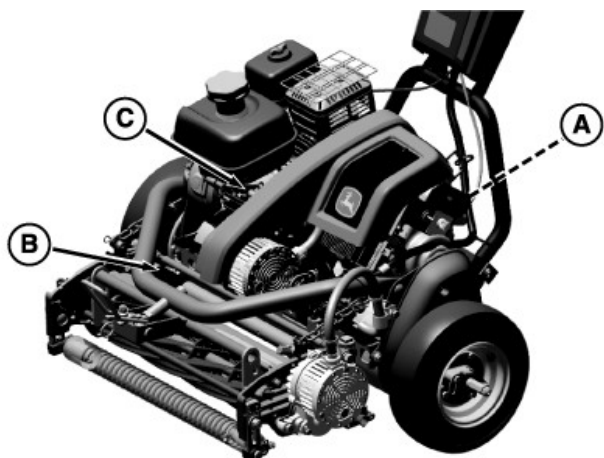

TC102376—UN—19JUL22

TOOTE TUNNUSNUMBER, NIIDUK (A):


TOOTE TUNNUSNUMBER, RULL (B):

MOOTORI SEERIANUMBER (C):

H2AC9Y3,0000031-21-19JUL22

Tekstita ohutusmärgid

Ohutusmärkide asukoht

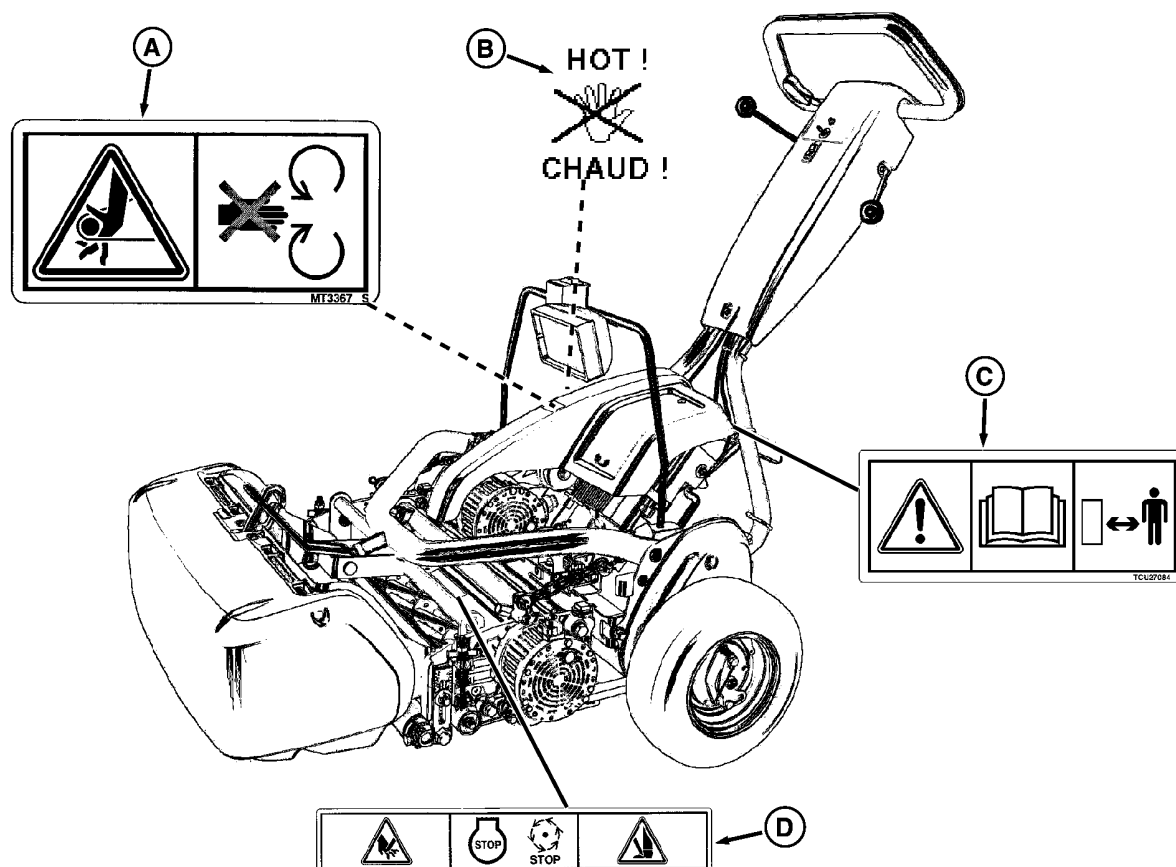

A—Hoidke kõik kaitsekatted omal kohal – MT3367
B—Kuum pind (summuti kattele pressitud)

C—Abiks vigastuste vältimisel – TCU27084
D—Vältige pöörlevate terade tekitatavaid vigastusi – MT6732

TCT008686—UN—12SEP13

MX52301,00006C4-21-21JUN15

Masina tekstita ohutusmärkide mõistmine




TCT005498—UN—11SEP12

Selles jaotises toodud ohutusmärgised on paigaldatud masina olulistesse kohtadesse, et suunata tähelepanu võimalikele ohtudele.

Masina ohutusmärgistel kasutatakse sõnu OHT, HOIATUS ja ETTEVAATUST koos ohutuse häireteate sümboliga. OHT tähistab kõige tõsisemaid ohtusid.

MX00654,0000389-21-09JAN23

Hoidke kõik kaitsekatted omal kohal

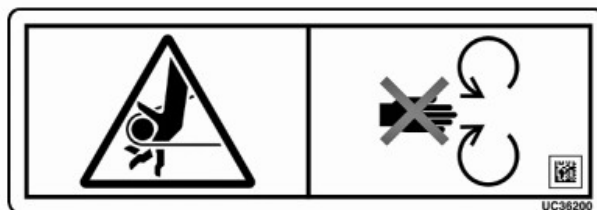

TC102609—UN—24JAN23

- Ärge kasutage masinat, ilma et kaitsekatted oleksid oma kohal.

OUMX068,00001CA-21-24JAN23

Tekstita ohutusmärgid

Kuum pind




TCAL41585—UN—22JAN13

- Kuum pind

OUMX068,00001CB-21-12SEP13

Abiks vigastuse vältimisel

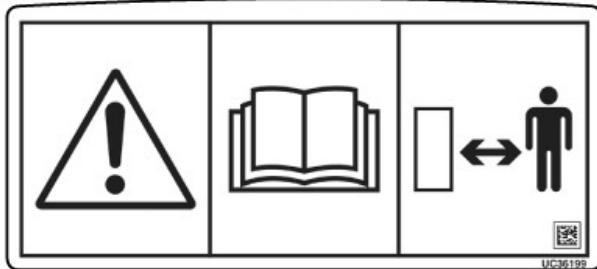


TC102610—UN—24JAN23

- Vaadake kasutusjuhendist töötamise ja koolitamise juhiseid.
- Hoidke kaitsekatted omal kohal.
- Hoidke inimesed ohutul kaugusel.
- Hoidke kõik turvaseadmed alles.
- Enne masinalt lahkumist tehke järgmist. - Rakendage seisupidur - Lülitage masin välja - Eemaldage võti.

OUMX068,00001CC-21-25JAN23

Vältige pöörlevatest teradest tulenevaid vigastusi



TCAL41591—UN—22JAN13

- Hoidke käed ja jalad pöörlevatest teradest eemal.
- Enne murukoguri eemaldamist, puhastamist või hooldamist lülitage masin välja.

OUMX068,00001CD-21-25JAN23

Vajalik on juhi väljaõpe

- Lugege kasutusjuhendit, lisaseadmete juhendeid ja teisi väljaõppematerjale. Kui juht või mehaanik ei saa ingliskeelsest tekstist aru, on omaniku kohustus neile selle materjali sisu selgitada. See trükk on saadaval ka muudes keeltes.
- Tutvuge masina ohutu kasutamise eeskirjadega, juhtimisseadmetega ja ohutusmärgistega.
- Kõik juhid ja mehaanikud peaksid olema läbinud väljaõppe. Masina omanik vastutab masina kasutajate väljaõppe eest.
- Vanus, füüsiline võimekus ja vaimne suutlikkus võivad seadmega seotud vigastuste puhul rolli mängida. Juhid peavad olema vaimselt ja füüsiliselt võimelised juhtima masinat õigesti ja ohutult.
- Ärge kunagi laske masinat kasutada või hooldada lastel ega välja õpetamata isikutel. Kohalikud eeskirjad võivad kasutaja vanust piirata.
- Omanik/kasutaja saab enda ja teiste inimeste ning varaga seotud õnnetusi ja vigastusi vältida ning on nende eest vastutav.
- Kasutage masinat avatud, ilma takistusteta alal kogenud juhi juhiste järgi.
- Tehke proovisõit nii, et lisaseade (kui kuulub varustusse) on langetatud, kuid ei tööta. Ebatasasel pinnasel liikudes vähendage kiirust.

OUO1082,000657E-21-15MAY18

Ettevalmistamine

- Hinnake maastikku ning selgitage välja, milliseid lisaseadmeid ja tarvikuid on töö ohutuks ja nõuetekohaseks tegemiseks vaja. Kasutage üksnes tootja heakskiidetud lisaseadmeid ja tarvikuid.
- Kandke sobivad rõivaid, sh kaitseprille ja kõrvaklappe. Pikad juuksed, laiad rõivad või ehted võivad jääda liikuvate osade vahele.
- Kontrollige piirkonda, kus kavatsete seadet kasutada. Eemaldage kõik esemed (nt kivid, mänguasjad ja traadijupid), mida niiduk võib üles paisata.
- Bensiini ja teiste vedelike käitlemisel olge eriti ettevaatlik. Need on kergesti süttivad ja nende auru plahvatusohtlikud.
 - a. Kasutage ainult heakskiidetud mahutit.
 - b. Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki ega lisage kütust, kui mootor töötab. Ärge suitsetage.
 - c. Ärge kunagi lisage ega eemaldage kütust siseruumides.
- Veenduge, et juhi kohaloleku juhtnupud, ohutuslülitid ja kaitseadmed on rakendatud ning töötavad korralikult. Ärge kasutage, kui kõik ohutusseadmed ei tööta korralikult.

OUO1082,000657F-21-15MAY18

Ohutu kasutamine

- Ärge kunagi laske mootoril töötada kinnises ruumis, kuhu võib koguneda ohtlik vingugaas.
- Töötage ainult hea valgustusega piirkonnas, hoides eemale aukudest ja peidetud ohtudest.
- Enne mootori käivitamist veenduge, et kõik veoajamid on neutraalasendis ja seisupidur on rakendatud. Käivitage mootor üksnes juhiplatvormil olles.
- Jälgige oma jalgade asukohta, kui kasutate jalgsi juhitavat varustust, eelkõige tagurdamisel. Kõndige, ärge jookse. Vähenenud pidamine võib põhjustada libisemist.
- Mäenõlvadel aeglustage ja olge eriti tähelepanelik. Mäenõlvadel liikuge alati soovitud suunas. Selle masina puhul niitke nõlvadel ristisuunas, mitte üles-alla. Pinnatingimused võivad mõjutada masina stabiilsust. Järsakute läheduses töötamisel olge ettevaatlik.
- Nõlvadel pööramise ja suuna muutmisel aeglustage ja olge ettevaatlik. Kui te ei niida, peatage terad.
- Peatage terad, kui niiduk on vaja transportimiseks üles tõsta, kui sõidate üle muude pindade kui muru, või transportides niidukit niidetavale alale või sealt ära.
- Ärge kasutage masinat, kui kaitseadmed pole kindlalt paigas. Veenduge, et kõik blokeeringud oleks paigaldatud, õigesti reguleeritud ja töötaks korralikult.
- Ärge muutke mootori pöörlemissageduse regulaatori seadistust ega ületage mootori lubatud pöörlemissagedust. Mootori väga kõrgetel pööretel töötamine suurendab vigastuste ohtu.
- Enne mis tahes põhjusel (sh murukogurite tühendamiseks või takistuste eemaldamiseks) juhiplatvormilt lahkumist peatuge tasasel pinnal, vabastage ajamid, rakendage seisupidur ja seisake mootor.
- Pärast objektidele otsasõitmist või ebatavalise vibreerimise ilmnemist peatage seade ja uurige rulle. Enne töö jätkamist tehke vajalikud parandustoimingud.
- Hoidke käed ja jalad lõikuritest eemal.
- Enne tagurdamist vaadake masina taha ja alla veendumaks, et tee on vaba.
- Ärge kasutage masinat, kui olete tarvitanud alkoholi või uimasteid.
- Olge masina järelhaagisele või veokile või sealt maha laadimisel ettevaatlik.
- Olge ettevaatlik, kui lähenete pimedatele nurkadele, põõsastele, puudele või muudele objektidele, mis piiravad nähtavust.
- Enne töö alustamist kontrollige masin üle. Veenduge, et kinnitusdetailid on tugevalt kinni ja pingul. Remontige või asendage kahjustatud, väga kulunud või puuduvad osad. Veenduge, et kaitsevarustus on

Ohutus

heas seisukorras ja kinnitatud. Enne töö alustamist tehke kõik vajalikud seadistused.

- Ärge kunagi tõstke üles ega kandke niidukit, kui mootor töötab.
- Peatage masin, kui keegi siseneb tööpiirkonda.
- Kasutage üksnes masina tootja heakskiidetud lisaseadmeid.
- Ärge kasutage kõrvaklappe raadio või muusika kuulamiseks. Ohutu töötamine nõuab teie täit tähelepanu.

OUO1082,00063EA-21-25SEP18

Niitmisala kontrollimine



MXAL41932—UN—22MAY13

- Puhastage niitmispiirkond esemetest, mida niiduk võib üles paisata. Ärge inimesi ega lemmikloomi niitmispiirkonda laske.
- Madalad oksad või muud sarnased takistused võivad juhti vigastada või niitmist segada. Enne niitma hakkamist tuvastage võimalikud takistused, nagu madalad oksad, ja lõigake need ära või eemaldage takistused.
- Tutvuge niitmispiirkonnaga. Kavandage ohutu niitmiskava. Ärge niitke seal, kus pinnasega haardumine või stabiilsus on kahtlane.
- Tehke proovisõit langetatud, kuid mittetöötava niiduseadmega. Ebatasasel pinnasel liikudes vähendage kiirust.
- Uurige kogu niitmisala, et veenduda, millised nõlvakud on masina kasutuseks ohutud ning milliseid nõlvakuid peaks hooldama teistsuguste hoolduse tehnikatega.

MP47322,00F4617-21-05JUL17

Ohutu parkimine

1. Peatage masin tasasel pinnal, mitte kallakul.
2. Vabastage lõikur(id).
3. Lukustage seisupidur.
4. Seisake mootor.
5. Enne juhiistmelt lahkumist oodake, et mootor ja kõik liikuvad osad peatuksid.
6. Sulgege kütuse sulgeklapp, kui see kuulub masina varustusse.

7. Enne masina hooldamist eemaldage süüteküünla juhe (bensiinimootoritel).

OUO1082,00063ED-21-15FEB13

Pöörlevad terad on ohtlikud



TCT012793—UN—06JUL15

- Pöörlevad lõikurid võivad käed ja jalad otsast lõigata ning esemeid õhku paisata. Ohutuseeskirjade eiramine võib põhjustada raskeid või eluohtlikke vigastusi.
- Hoidke käed, jalad ja rõivad mootori töötamise ajal lõikuritest eemal.
- Olge kogu aeg valvas, sõitke edasi ja tagurpidi ettevaatlikult. Inimesed, eriti lapsed, võivad kiiresti niitmispiirkonda liikuda, enne kui jõuate seda tähele panna.
- Enne tagurdamist peatage lõikurid ja vaadake hoolikalt masina alla ja taha, eelkõige veendumaks, et seal pole lapsi.
- Ärge tagurpidikäigul niitke.
- Kui te parajasti ei niida, lülitage lõikurid välja.
- Enne mis tahes põhjusel juhi istmelt lahkumist, kaasa arvatud murukoguri tühendamiseks või tühendusrenni ummistusest puhastamiseks, parkige masin ohutult.
- Hoidke kõiki kehaosi lõikeservadest eemal. Jäähüdrorõhk või muu süsteemi talletunud võib põhjustada takistuse eemaldamisel lõikuri pöörlema panna.
- Võimaluse korral kasutage rulli teritamissegu peale kandmiseks pika varrega pintslit.
- Reguleerimisel või hooldamisel hoidke kõrvalseisjad lõikuritest eemal.
- Lõikurite käsitsi pööramisele kandke alati kindaid.
- Kui lõikurid töötavad hüdrauliselt, võib ühe lõikuri käsitsi pööramine panna teise lõikuri pöörlema.
- Lõikur peaks väljalülitamise järel umbes viie sekundi jooksul seisma jääma. Kui arvate, et lõikurid selle aja jooksul ei seisku, siis viige masin volitatud edasimüüja juurde, kus seda saab ohutult kontrollida ja hooldada.

OUO2005,0000216-21-15JUL15

Laste kaitsmine

- Kui väikestel lastel sesotub murutraktor lõbutsemisega lihtsalt seetõttu, et keegi nad sellega sõitma viis, siis võivad selle tagajärjeks olla tõsised või eluohtlikud vigastused.
- Lastele meeldivad muruniidukid ning niitmisega seotud tegevused. Nad ei mõista pöörlevate lõiketerade ohtlikkust ning ei taipa, et juht neid ei näe.
- Lapsed, keda on murutraktoril varem sõidutatud, võivad lootuses uuesti sõima saada ühtäkki niitmispõrkkonda ilmuda ning masin võib neist üle sõita või üle tagurdada.
- Kui juht ei ole laste kohaloleku suhtes valvas, võivad tagajärjeks olla traagilised õnnetused, eriti siis, kui laps läheneb masinale tagantpoolt. Enne tagurdamist ja tagurdamise ajal, lülitage niiduki terad välja ja vaadake masina taha ja alla. Vaadake, et seal lapsi ei oleks.
- Ärge kunagi lapsi masinal või lisaseadmel sõidutage, isegi siis, kui terad on välja lülitatud. Ärge lapsi kärus või haagises sõidutage. Nad võivad maha kukkuda ja tõsiseid vigastusi saada või takistada masina ohutut tööd.
- Ärge kunagi kasutage masinat lõbusõiduks või laste meelelahutuseks.
- Ärge lubage lastel või koolitamata isikutel masinat kasutada. Selgitage kõikidele masina juhtidele, et lapsi ei tohi masinal või lisaseadmel sõidutada.
- Murutraktoriga töötamise ajal hoidke lapsed toas, väljaspool niitmispõrkkonda ning vastutustundliku taiskasvanu järelevalve all, kes parajasti ei juhi murutraktorit.
- Jälgige, kus lapsed on. Ärge kunagi eeldage, et lapsed püsivad seal, kus neid viimati nägite. Lülitage masin välja, kui laps tööpiirkonda siseneb.

OUO2005.0000217-21-05FEB13

Kandke sobivat riietust



TCT015572—UN—24MAY18

- Kandke masina käitamise ajal alati külgmiste kaitsekatetega ohutus- või kaitseprille.
- Kandke tihedalt istuvat riietust ning tööle vastavaid turvaseadmeid.
- Niitmisel kandke alati tugevaid jalatseid ning pikki pükse. Ärge töötage niidukiga paljajalu või lahtiste sandaalidega.
- Kasutage sobilikke kaitsevahendeid, nagu

kõrvatroppe. Vali müra võib põhjustada kuulmiskahjustusi või kurtust.

TC00531.000021E-21-17MAY18

Hooldus ja hoiundamine



TCAL41691—UN—08MAR13

- Ärge kunagi laske masinal töötada kinnises ruumis, kuhu võib koguneda ohtlik vingugaas.
- Vabastage veoajamid, lukustage seisupidur, seisake mootor ja eemaldage võti või süüteküünal (bensiinimootoritel). Enne reguleerimist, puhastamist või remontimist oodake, kuni kõik liikuvad osad on seiskunud.
- Puhastage lõikurid, veoajamid, summutid ja mootor tulekahju tekkimise vältimiseks murust ja prahist. Puhastage tilkunud õli või kütus.
- Enne hoiundamist laske mootoril jahtuda ja ärge hoiundage masinat leekide läheduses.
- Transportimise või hoiundamise ajaks sulgege alati kütusekraan. Ärge hoiundage kütust leekide läheduses ega laske seda välja siseruumides.
- Parkige masin tasasele pinnale. Ärge lubage kunagi masinat hooldada väljaõppeta personalil. Enne töö alustamist tutvuge vastava hooldusprotseduuriga.
- Vajaduse korral kasutage komponentide toetamiseks tungraudasid.
- Laske surve komponentidest ettevaatlikult allesoleva energiaga välja.
- Lõikurite kontrollimisel olge ettevaatlik. Lõikurite hooldamisel kandke kindaid ja olge ettevaatlik.
- Terasid võib ainult asendada. Ärge kunagi neid sirgendage või keevitage.
- Hoidke käed, jalad, riided, ehted ja pikad juuksed eemal liikuvatest osadest. Kui võimalik, siis ärge mootori töötamise ajal masinat reguleerige.
- Hoidke kõik osad heas töökorras ja metallosad kinnitatuna. Asendage kõik kulunud või kahjustatud andmeplaadid.
- Masina reguleerimisel olge ettevaatlik, et sõrmed ei jääks liikuvate labade ja masina fikseeritud osade vahele.


OUO1082.00063F1-21-15FEB13

Vältige tuleõnnetusi

- Vaadake koos kõikide masina juhtidega need soovitused üle. Küsimustega pöörduge John Deere esindaja poole.

- Järgige alati masinal ja kasutusjuhendis kirjeldatud ohutusnõudeid. Enne mis tahes kontrolli või puhastamist seiske alati mootor, aktiveerige seisupidur ja eemaldage süütevõti.
- Peale tavalise hoolduse on John Deere'i seadmete tõhusa töötamise tagamiseks ja tuleohu vältimiseks parim viis masinat kogunenud prahist regulaarselt puhastada.
- Pärast kasutamist laske masinal enne selle puhastamist või hoiulepanemist avatud alal jahtuda. Ärge parkige masinat tuleohtlike materjalide, näiteks puidu, riide või kemikaalide, lähedale ega lahtise leegi või mõne muu süüteallika, näiteks veekeetja või ahju, lähedale.
- Enne hoiundamist eemaldage varustuselt täielikult kõik süttivad materjalid, tühjendades kõik murupüüduuri kotid, mahutid ning kaubakastid.
- Praht võib koguneda masinal igale poole, eriti horisontaalsetele pindadele. Enne ja pärast masinaga töötamist eemaldage muru ja praht mootoriruumist, summuti ümbrusest ja niiduseadmelt või lõikeüksustelt. Kuivades tingimustes niitmisel või multšimisel võib olla vajalik lisapuhastus.
- Peale masina puhastamise enne kasutamist ning hoiundamist aitab mootoripiirkonna puhtana hoidmine kõige enam tulekahju ära hoida. Teised kohad, mis vajavad regulaarset puhastamist, on rehvide tagused, juhtmekimbud, voolikute ja torude kimbud jne, niiduseadmed jne. Nende kohtade puhastamist hõlbustab suruõhu, lehepuhurite või pesurite kasutamine.
- Kõnealuste kontrollide ja puhastamise sagedus oleneb mitmest tegurist, sh töötingimustest, masina konfiguratsioonist, töökiirustest ja ilmaoludest (eriti kuivad, kuumad ja tuulised tingimused). Kui töötate sellistes tingimustes, siis kontrollige ja puhastage neid kohti päevas mitu korda.
- Üleliigne määre või kütuse ja õli laigud masinal võivad samuti prahti koguda. Masina viivitamatu remontimine ja õli- või kütuseplekkide eemaldamine aitab vähendada prahi kogunemist.
- Laagrite rikked ja ülekuumenemine võivad põhjustada tulekahju. Selle ohu vähendamiseks järgige alati masina kasutusjuhendis toodud juhiseid määrimiskohtade ja välpade kohta. Kui teil on küsimusi määrimisintervallide või -asukohtade kohta ning kui kohtadest, kus asuvad laagrid, kostub mis tahes müra, võtke ühendust kohaliku edasimüüjaga. Mahajahtumata masina pesemine võib samuti lühendada laagrite tööiga ja suurendada laagrite enneaegsete tõrgete võimalust.
- Masina transportimise või hoiundamise ajaks sulgege alati kütusekraan, kui see on masinal olemas.
- Kontrollige kütusetorusid, -paaki, korki ja liitmikke regulaarselt pragude või lekete suhtes. Vajadusel asendage.

Kütuse ohutu käsitlemine

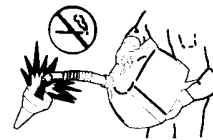

MXAL41938—UN—18FEB13

Tervise- või varakahjustuste vältimiseks olge kütuse käitlemisel eriti ettevaatlik. Kütus on äärmiselt tuleohtlik ning kütuse aurud võivad plahvatada:

- Kustutage sigaretid, sigarid, piibud ja muud süüteallikad.
- Kasutage ainult heakskiidetud kütusemahutit. Kasutage ainult kaasaskantavaid kütusemahuteid, mis pole metallist ja mille on heaks kiitnud Underwriter's Laboratory (U.L.) või USA Materjalide Katsetamise Ühing (ASTM). Kui kasutate lehitrit, siis see peab olema plastmassist ja ilma sõela või filtrita.
- Ärge kunagi eemaldage kütusepaagi korki ega lisage kütust, kui mootor töötab. Enne kütuse lisamist laske mootoril jahtuda.
- Ärge siseruumis kunagi kütust lisage või masinast kütust välja laske. Lükake masin välja ning tagage piisav ventilatsioon.
- Mahaläinud kütus pühkige kohe ära. Kui kütust läheb riitele, siis vahetage kohe riided. Kui kütust läheb maha masina juures, siis ärge proovige seal mootorit käivitada. Liigutage masin sellest kohast eemale. Vältige igasuguste süüteallikate tekitamist kuni kütuseaurude hajumiseni.
- Ärge hoiundage masinat ega kütusemahutit kohas, kus esineb lahtist leeki, sädemeid või signaallampe (nagu boileril või teistel seadmetel).
- Vältige staatilise elektri lahendusest tingitud tulekahju ja plahvatust. Staatilise elektri lahendus võib maandamata kütusemahutis süüdata kütuseaurud.
- Ärge kunagi täitke mahuteid masina sees või veokil, millel on plastmassist vooderdis. Asetage mahutid enne kütusega täitmist alati maapinnale, masinast kaugemale.
- Eemaldage kütusel töötavad seadmed veokilt ning lisage sinna kütust maapinnal. Kui see ei ole võimalik, siis lisage sellisesse seadmesse kütust kanistrist, mitte kütusepüstolist.
- Hoidke kütuse lisamise ajal püstoli otsik kogu aeg kütusepaagi või mahuti serva vastas. Ärge kasutage kütusepüstoli lahtihoidmise lukustit.

Ohutus

- Ärge kunagi kütusepaaki üle täitke. Pange kütusepaagi kork tagasi ning keerake tugevasti kinni.
- Pange kütusemahuti korgid kasutamise järel tagasi.
- Bensiinimootori puhul ärge metanooliga bensiini kasutage. Metanool on tervisele ja keskkonnale kahjulik.

OUO2005,0000223-21-12OCT16


Jäätmete ja kemikaalide käitlemine

Jäätmed, nagu kasutatud õli, kütus, jahutusvedelik, pidurivedelik ning akud on keskkonnale ja inimestele ohtlikud.

- Ärge kasutage joogipudeleid jäätvedelike kogumiseks - keegi võib neist juua.
- Rohkem teavet selle kohta, kuidas jäätmetest vabaneda või neid taaskasutada ja kuidas masinat kasutusea lõpus utiliseerida, saate kohalikust jäätmekäitluskeskusest või volitatud edasimüüjalt.

OUMX068,000063A-21-16JUL15

Juhtseadised

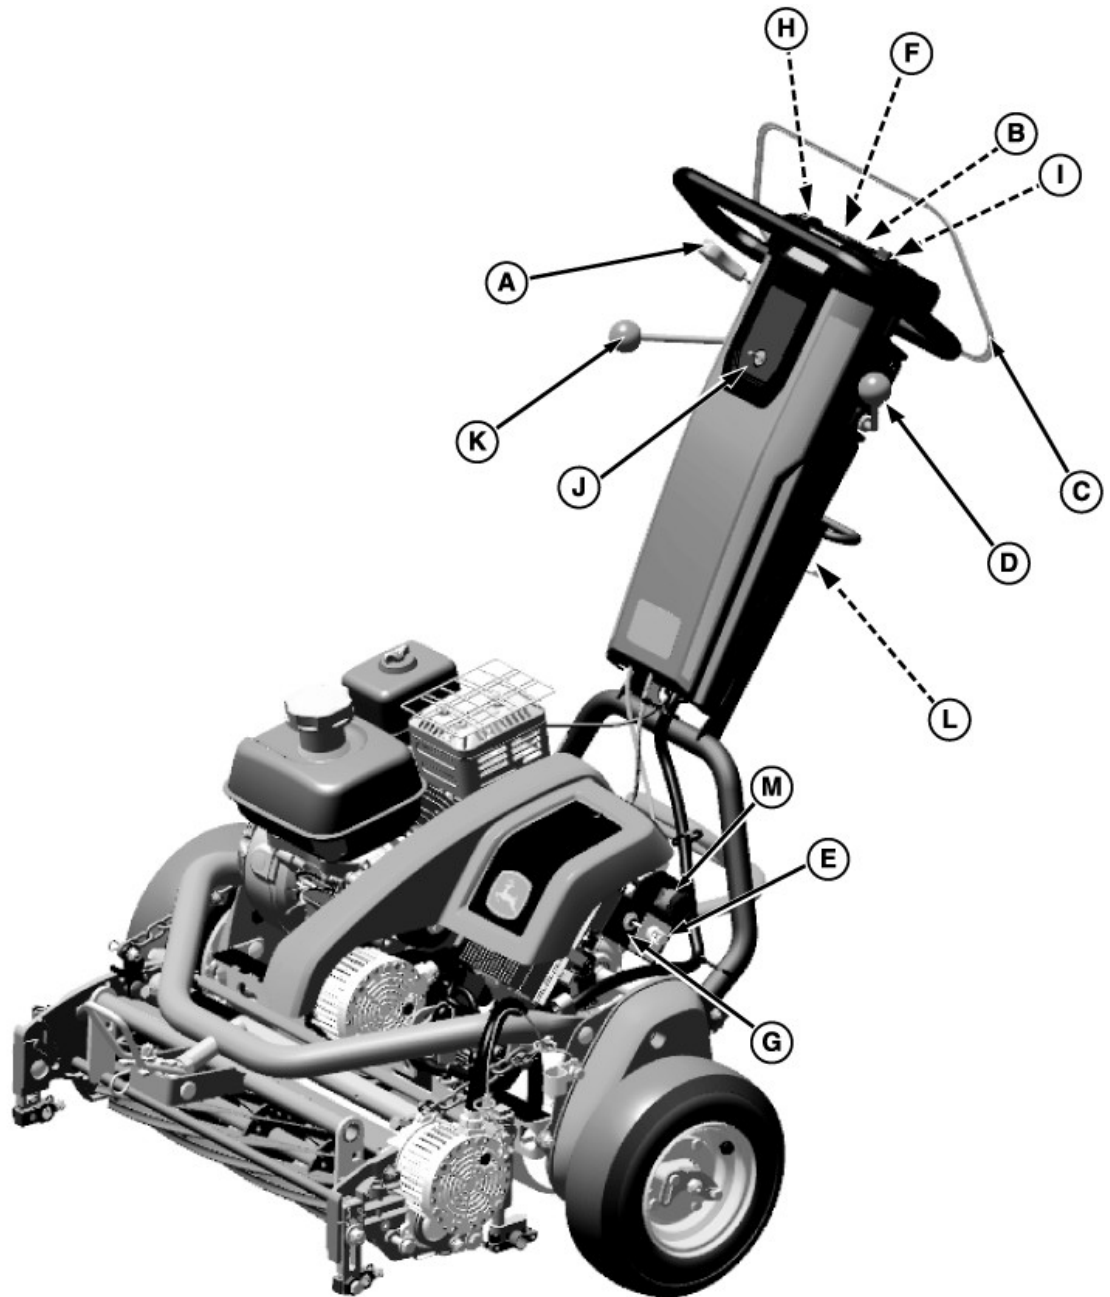


- A— Gaasihoob
- B— Diagnostika märgulamp
- C— Juhi kohaloleku seade
- D— Parkimispiduri hoob
- E— Lõikuri sageduse (FOC) juhtimine
- F— Töötundide arvesti
- G— Niitmise/teritamise lüliti

- H— Tulede lüliti (valikuline)
- I— Jõuvõtuvõlli lüliti
- J— Käivitamis-/seiskamislüliti
- K— Siduri hoob
- L— Käepideme reguleerimishoob
- M— Service Advisori port

TC102384—UN—25JUL22

Juhtseadised

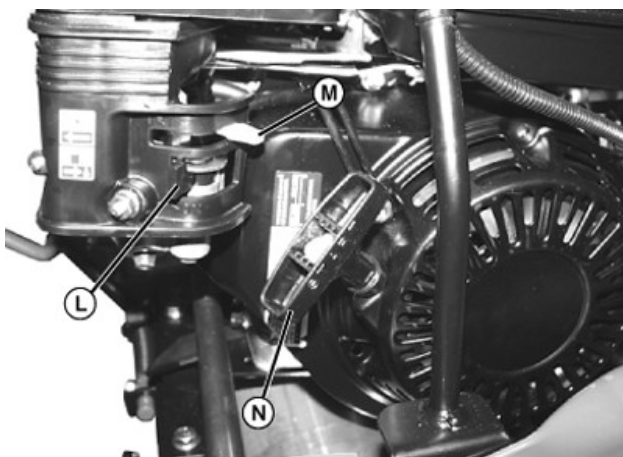

TCAL41477—UN—22JAN13

Mootori juhtseadised

L—Kütuse sulgekraan

M—Õhuklapi hoob

N—Käiviti käepide

H2AC9Y3,0000034-21-25JUL22

Kasutamine

Igapäevane kontroll-leht

- ☐ Kontrollige ohutusblokeeringu süsteemi.

OUOX068,00001D9-21-15MAR17

Plast- ja värvitud pindade kahjustamise vältimine

- Ärge pühkige plastmasspindasid niisutamata lapiga. Kuiv lapp võib pinda kriimustada.
- Putukatõrje pihustamine võib plastmassist ja värvitud pindasid kahjustada. Ärge pihustage putukatõrjet masina läheduses.
- Olge ettevaatlik, et kütust masinale peale ei läheks. Kütus võib pinda kahjustada. Pühkige pealeläänud kütus kohe ära.
- Mootorikatte pind võib pikalt päikese käes seismisel kahjustuda.

OUO1082,000646B-21-15FEB13

Käepideme kõrguse reguleerimine




TC102374—UN—19JUL22

1. Tõstke käepideme reguleerimishooba (A).
2. Kõrguse muutmiseks libistage käepidet üles või alla.

h2ac9y3,1658244393518-21-19JUL22

Käepideme nurga reguleerimine

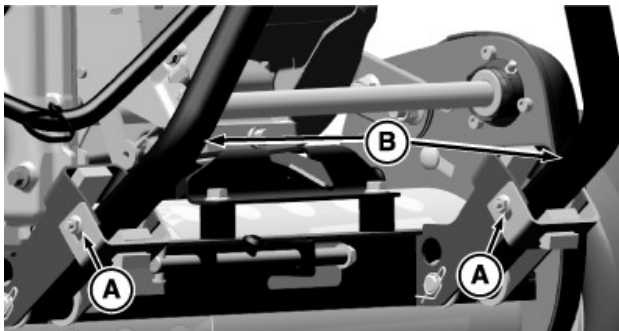

TC102375—UN—19JUL22

1. Lõdvendage klambri kummalgi küljel olevad kaks polti (A).
2. Tõstke käepideme alus (B) üles ja libistage nurga reguleerimiseks ühte asenditest.
3. Pingutage kummalgi küljel kaks polti (A).

h2ac9y3,1658244518712-21-19JUL22

Juhtnuppude kasutamine

Juhi olemasolu seadme kasutamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Juhi ja juuresolijate kaitsmiseks on masinale paigutatud juhi olemasolu süsteem. Ärge üritage juhi olemasolu süsteem funktsiooni muuta.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge püüdke masinat liigutada juhi olemasolu seadme abil. Seade pole mõeldud masina raskust taluma.

Juhi olemasolu seade peatab vabastamisel masina edasikäigu ja lõikuri.

Juhtrauaga surumisel võimaldab juhi kohalolu seade käiguhoova ja lõikuri rakendamist.

Sõiduhuova kasutamine (edasikäik)

1. Hoidke juhi kohaolu seadet juhtraua vastu.
2. Veo sisselülitamiseks lükake käiguhooba ette.
3. Käigu peatamiseks vabastage seade.

Seisupiduri hoova kasutamine


Niiduki liikumise peatamiseks vabastage juhi olemasolu seade ja tõmmake pidurihooba tagasi.

Niitmise/lihvimise lüliti kasutamine

Niitmise/lihvimise lüliti peab olema niitmise (MOW) asendis kõikide niitmise- ja transportimistoimingute puhul. Lihvimise (BACKLAP) asendit kasutatakse ainult masina hooldamisel. (Vt peatüki Hooldamine jaotist Lõikurite lihvimine.)

Kasutamine

Jõuvõtuvõlli (PTO) lüliti kasutamine

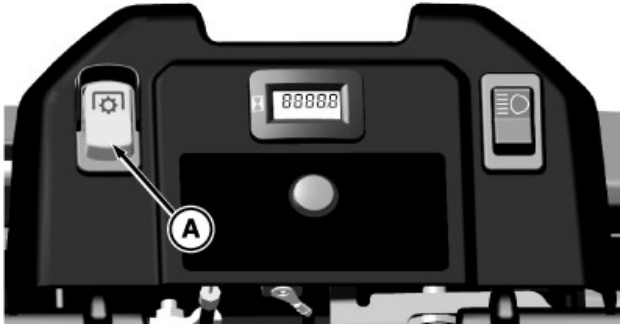

TC102365—UN—19JUL22


Jõuvõtuvõlli lüliti lükkamine sisselülitatud asendisse (A) käivitab lõikuri niidutoiminguks ainult juhul, kui täidetakse kõik järgmised tingimused.

- Juhi kohaolu seade lükatakse ette ja hoitakse juhtrauda.
- Seisupidur vabastatakse.
- Sõiduhuob lükatakse ettepoole sisselülitatud asendisse.
- Niitmise/lihvimise lüliti on niitmise (MOW) asendis.
- Jõuvõtuvõlli lüliti lükkamine sisselülitatud asendisse käivitab lõikuri lihvimishoolduseks ainult juhul, kui täidetakse kõik järgmised tingimused.
- Niitmise/lihvimise lüliti on lihvimise (BACKLAP) asendis.
- Rakendatakse seisupidur.
- Sõiduhuob vabastatakse.

Jõuvõtuvõlli lüliti lükkamine vabastatud asendisse peatab niitmise ja lihvimisrulli pöörlemise.

h2ac9y3,1658227938947-21-19JUL22

Masina töötunnilugeja

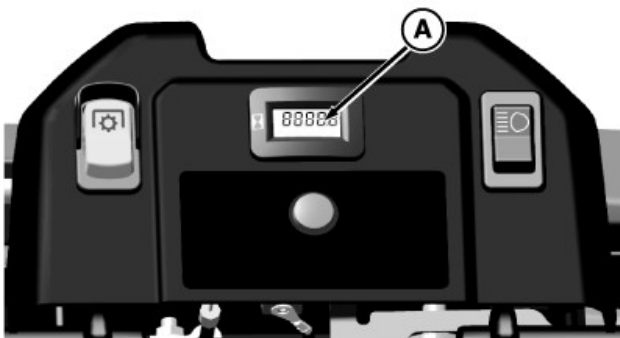

TC102366—UN—19JUL22


Masina töötunnilugeja (A) talletab mootori tegeliku käitusaja ja seda gradueeritakse 1/10-tunniste intervallidega. Seda saab kasutada masina hoolduse planeerimiseks ja tehtud hoolduse dokumenteerimiseks.

Töötunnilugeja kontrollimiseks parkige masin ohutult

(ohutu parkimise kohta vaadake teavet peatükist OHUTUS), rakendage seisupidur ja lülitage jõuvõtuvõlli (PTO) lüliti väljalülitatud asendisse. Kuva lugemiseks vaadake käepideme alla.

h2ac9y3,1658228418856-21-19JUL22

Transportrataste eemaldamine

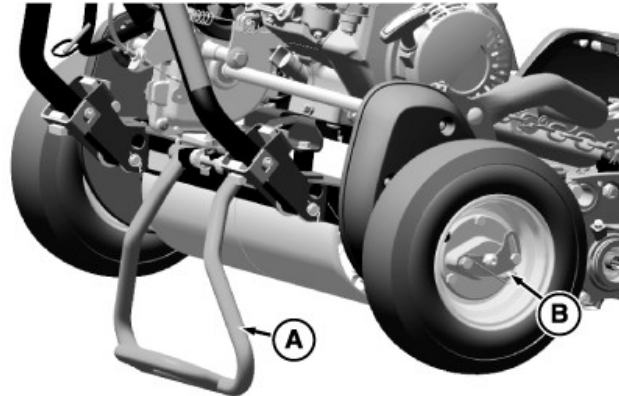

TC102367—UN—19JUL22

Toe ehitus võib varieeruda

1. Paigaldage masinale tugi (A).
2. Vabastage riiv (B) ja libistage ratas võllist välja. Korrake sama teisel küljel.

h2ac9y3,1658229840583-21-19JUL22


Mootori käivitamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi!

- Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi ja võivad põhjustada raskeid haigusi või surma.
- Enne mootori käivitamist viige masin välja.
- Ärge laske mootoril töötada kinnises ruumis, kus pole piisavat ventilatsiooni.
- Ühendage väljalasketoru külge pikendus, et heitgaasid ruumist välja suunata.
- Heitgaaside eemaldamiseks tuulutage tööala välisõhuga.

1. Lukustage seisupiduri hoob.
2. Lahutage ajamite sidurid.
3. Lükake käitamise/seiskamise lüliti ettepoole sisselülitatud asendisse.
4. Liigutage gaasihoob pooleldi avatud asendisse.

Kasutamine

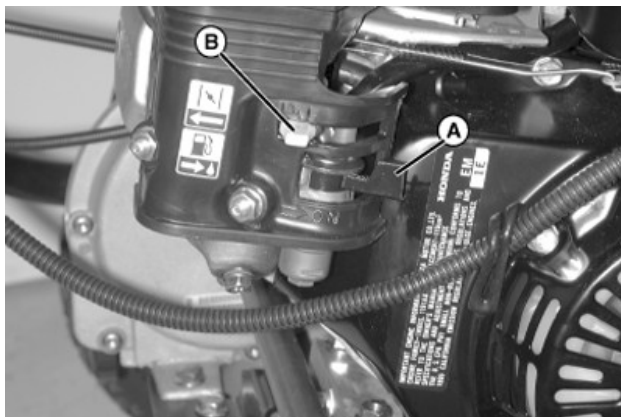

TCAL41482—UN—22JAN13

- Keerake kütuse sulgeklapp (A) sisselülitatud asendisse (ON).
- Seadke õhuklapp (B) suletud asendisse.
- Tõmmake starteri käepidet.

MÄRKUS: Kui mootor kolme üritusega ei käivitu, viige õhuklapp tagasi avatud asendisse.

- Pärast mootori käivitumist liigutage õhuklapp avatud asendisse.
- Enne koormuste rakendamist laske mootoril üles soojeneda.

OUO1082.0006470-21-24JUN15

Mootori seiskamine

- Vabastage juhi olemasolu seade.
- Tõmmake ahendusklapi hoob täiesti tagasi (juhi poole). Laske mootoril käia tühikäigul 2–4 minutit, et mootor jahtuks.

MÄRKUS: Kui muruniidukit ei kasutata pikemat aega, sulgege kütuse sulgeklapp (A) ja laske mootoril käia seni, kuni kütus saab karburaatoris otsa ja mootor seiskub (võtab aega mõned minutid).

- Tõmmake sisselülitamise/peatamise lüliti tagasi STOP-asendisse (juhi poole).




TCAL41483—UN—22JAN13

- Keerake kütuse sulgeklapp (A) väljalülitatud asendisse OFF.

OUO1082.0006471-21-15FEB13



Murukaaruti või pöörleva muruharjase (valikuline) kasutamine

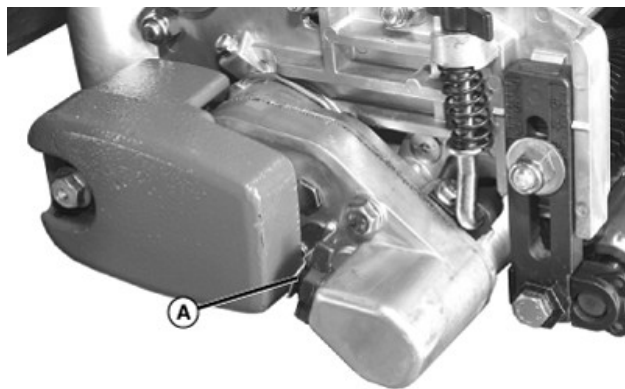

TCAL41484—UN—22JAN13

Pöörlevat harja juhib nupp (A) löikuri käigukastil.

MÄRKUS: Enne kasutamist vabastage alati juhi kohalolu seade, rakendage seisupidur ja lükake jõuvõtvõlli (PTO) lüliti lahutatud asendisse. Veenduge, et rull on pöörlemise täielikult lõpetanud.

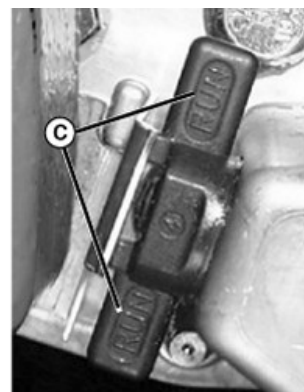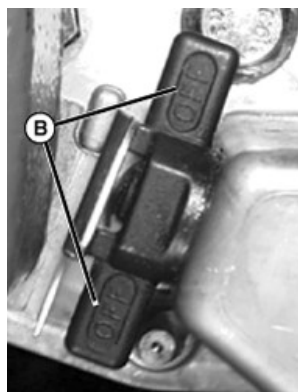


TCAL41485—UN—22JAN13

- Kui juhtnupp on asetatud vertikaalsesse asendisse ja märged OFF (VÄLJAS) on nähtavad mõlemas otsas, ei ole kaaruti ega pöörlev muruhari rakendatud (neutraalne).
- Murukaaruti või pöörleva muruharjase rakendamiseks pöörake nuppu 180°, kuni märged RUN (SEES) (C) on mõlemas otsas nähtavad.

OUO1082.0006472-21-15FEB13

Kasutamine

Hübriidsüsteemi E-Cut kasutamine

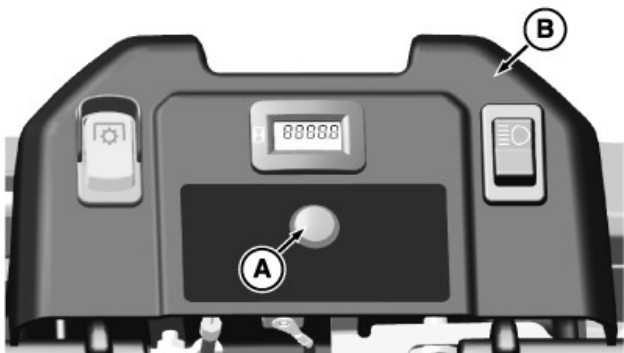

TC102368—UN—19JUL22

Pärast mootori käivitamist süttib juhtraua kattel (B) hetkeks diagnostika märgulamp (A) (üks kiire vilgutus, millele järgneb 2–3-sekundiline teine välgatus). See näitab, et E-Cuti 48-voldine hübriidsüsteemi juhtseade on aktiveeritud.

Kui E-Cuti hübriidsüsteemi juhtelement tuvastab masina töö ajal ebanormaalse tingimuse või talitlushäire, vilgub mootori töötamise ajal märgulambil (A) diagnostikakoodi number. Koodi number ilmub kas ühe impulsina või impulsside seeriana, millele järgneb lühike paus ning teine üksik impulss või impulsside seeria. Kood või koodid jäävad korduma, kuni mootor seisatakse.


MÄRKUS: Kui E-Cuti diagnostikakood kuvatakse mootori käitamisel täisvõimsusest madalamal, liigutage drosseli hoob lõppasendisse ja jätkake masina kasutamist. Kui kuvatud kood ei kao, salvestage kood (või koodid) ja peatage masin. Lisateabe saamiseks uurige selle kasutusjuhendi elektriseadiste hooldamise ja rikkeotsingu peatükke.

Olenevalt tuvastatud koodi tüübist võib juhtelement automaatselt välja lülituda ning peatada rulli pöörlemise. Diagnostiline märgulamp kuvab kiire välgatuse, millele järgneb 2–3-sekundiline teine välgatus. Juhtelemendi saab lähtestada, kasutades järgmist meetodit.

1. Pöörake jõuvõtuvõlli lüliti rakendamata asendisse, seejärel rakendatud asendisse. Kui kood ei kuvata ja rulli pöörlemine on taastatud, jätkake masina käitamist. Kui märgulamp kuvab kiire välgatuse, millele järgneb 2–3-sekundiline teine välgatus, jätkake järgmise toiminguga.
2. Tõmmake käitamis-/seiskamislüliti STOPP-asendisse, et mootor seisata. Lükake käitamis-/seiskamislüliti käitamisasendisse, käivitage mootor ja rakendage lõikur. Kui kood ei kuvata ja rulli pöörlemine on taastatud, jätkake masina käitamist.
3. Kui kuvatakse mõni kood või rulli pöörlemist ei õnnestu taastada, seisake masin. Lisateabe saamiseks uurige selle kasutusjuhendi elektriseadiste hooldamise ja rikkeotsingu peatükke.

h2ac9y3,1658230743699-21-19JUL22

Lõikuri sageduse (FOC) reguleerimine

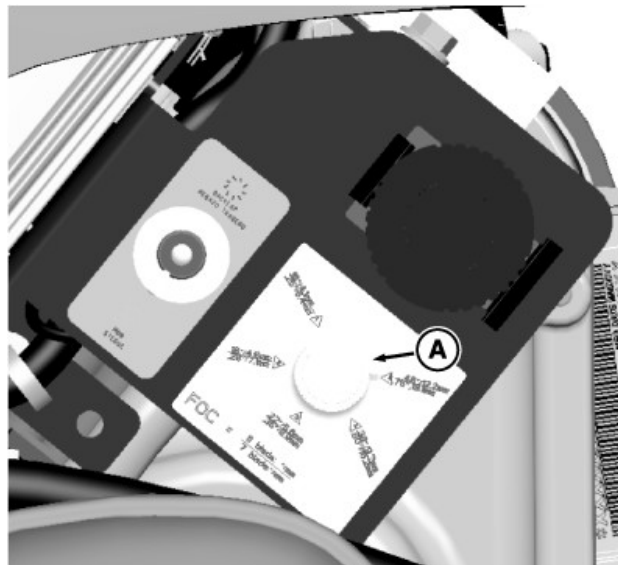


TC102378—UN—20JUL22

Rulli kiirust saab reguleerida teie muruniiduki kasutustüübi, kasutatava lõikuri ning muru kõrguse ja seisundi põhjal. Reguleerige FOC juhtnuppu (A), nagu on teie konkreetse kasutustüübi puhul vaja. (Vaadake peatüki HOOLDUS jaotist Kärpesageduse reguleerimine.)

h2ac9y3,1658324357988-21-20JUL22

Ohutussüsteemide kontrollimine

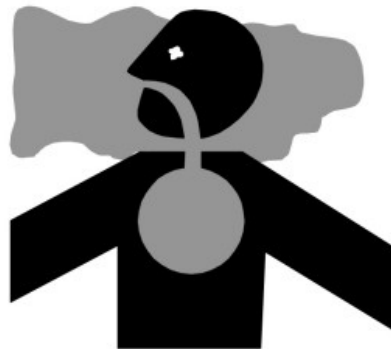

TCT005796—UN—08NOV12

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi ja võivad põhjustada raskeid haigusi või surma.

- Enne mootori käivitamist viige masin välja.
- Ärge laske mootoril töötada kinnises ruumis, kus pole piisavat ventilatsiooni.
- Ühendage väljalasketoru külge pikendus, et heitgaasid ruumist välja suunata.
- Heitgaaside eemaldamiseks tuulutage tööala välisõhuga.

Masinale paigaldatud ohutussüsteeme tuleb enne

Kasutamine

masina kasutamist alati kontrollida. Veenduge, et olete masina kasutusjuhendit lugenud ja olete masina töötamisega tuttav, enne kui hakkate neid turvasüsteeme kontrollima.

Masina normaalse töötamise kontrollimiseks järgige alljärgnevat kontrollmenetlust.

Kui mõne toimingu ajal tekib tõrge, siis ärge masinat kasutage. **Pöörduge hoolduseks volitatud edasimüüja poole.**

Sooritage need testid avatud alas. Hoidke kõrvalseisjad eemal.

OUMX068,0000775-21-14JUN23

Seisupiduri kontrollimine

1. Lukustage seisupidur.
2. Laske mootoril tühikäigul töötada.
3. Rakendage juhi kohalolu seade.
4. Rakendage aeglaselt käigusiduri hoob.

Tulemus: mootor peaks välja surema nii, et niiduk ei hakka liikuma.

OOU1082,0006476-21-15FEB13

Käivituslülitit kontrollimine

1. Lükake käivituslülitit tahapoole (juhi suunas) asendisse STOP.
2. Tõmmake käivituskäepidet.

Tulemus: mootor ei tohiks käivituda.

OOU1082,0006477-21-15FEB13

Juhi olemasolu seadme katsetamine

1. Käitage masinat avatud alal.
2. Vabastage juhi olemasolu seade.

Tulemus: niidurulli pöörlemine peaks lakkama ja masin peaks seisma jääma. Mootor peab tööle jääma.

OOU1082,0006478-21-15FEB13

Hädapeatumine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Äkilisel pidurdamisel võib masin muutuda ebastabiilseks. Ärge pidurdage äkiliselt, kui tegemist ei ole hädaolukorraga.

1. Vabastage juhi kohalolu seade.
2. Rakendage seisupiduri hoob.

3. Keerake käitamis-/seiskamislüliti väljalülitatud asendisse.

OOU1082,0006479-21-28NOV22

Masina transportimine haagisel


Veenduge, et haagisel on kõik seadusega nõutavad tuled ja märgid.

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Olge masina haagisele või veokile laadimisel eriti ettevaatlik.

Sulgege kütuse väljalülituskapp, kui see kuulub masina varustusse.


MÄRKUS: Haagise võimsus peab ületama masina ja lisaseadme kombineeritud kaalu. (Vt kasutusjuhendi peatükki Tehnilised andmed.)

1. Parkige haagis tasasele pinnale.
2. Liikuge ettepoole veohaagisele.
3. Lukustage seisupidur.
4. Lülitage masin välja.
5. Kütuse sulgeklapiga masinad Keerake kütuse sulgeklapp väljalülitatud asendisse.

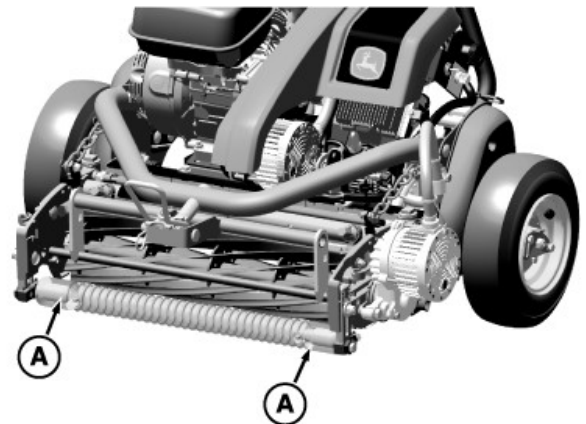

TC102369—UN—19JUL22

6. Kinnitage masin eesrulliku kummaltki küljelt punktidest (A) vastupidavate kinnitusrihmade, kettide või trossidega haagise külge. Rihmad peavad olema suunaga alla ja masinast eemale.

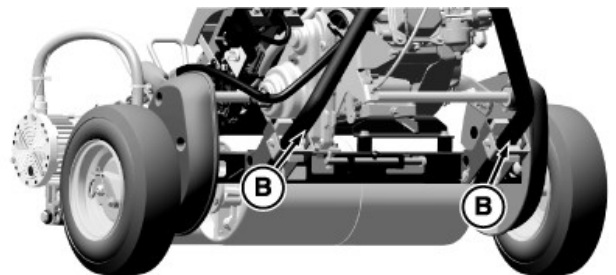

TC102370—UN—19JUL22

7. Kinnitage masin juhtraudade kummaltki küljelt

Kasutamine

punktidest (B) vastupidavate rihmade, kettide või trosside abil haagise külge. Rihmad peavad olema suunaga alla ja masinast eemale.

h2ac9y3,1658234562981-21-19JUL22

Lõikurite kasutamine

Lõikuri rakendamine

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi!

- Terad on teravad ja pöörlevad kiirelt.
- Hoidke käed ja jalad masina töötamisel lõikerullidest eemal.
- Enne lõikerullide käivitamist veenduge, et tööalas pole kõrvalisi isikuid ega lapsi.

MÄRKUS: Masina transportimisel peab PTO lüliti olema väljalülitatud asendis.

1. Rakendage kaaruti Greens Tender (olemasolul).
2. Kui mootor töötab, lükake juhi kohalolu seade vastu juhtrauda ja liigutage gaasihoob ette kiirsesse asendisse.
3. Vabastage seisupidur ja vajutage PTO lüliti sisselülitatud asendisse.
4. Lõikuri sisselülitamiseks lükake sõiduhooa ette ja alustage edasiliikumist.

MÄRKUS: Ärge vähendage pöörete arvu rohkem kui 50%. Madala pinge veakoodi korral lisage gaasi.

5. Mürapiiranguga või muudes piirangutega alades töötades saab müra vähendamiseks mootori kiirust vähendada. Mootori kiirust vähendatakse, liikumiskiirust vähendatakse.

Selle masina kärpesageduse (FOC) juhnupp hoiab teekonna ja rulli kiirused sünkroonis mootori mis tahes valitud kiiruste juures.

OUO1082,000647B-21-24JUN15

Hädapeatumine – lõikeüksus

MÄRKUS: Liikumise ajal on hädaolukorras rulli pöörlemise seiskamiseks kolm viisi.

- Vabastage juhi kohalolu seade. Rulli pöörlemine ja edasiliikumine peatub.
- Lükake jõuvõtuvõlli lüliti lahutatud asendisse. Rulli pöörlemine seiskub ja masin liigub edasi.
- Vajutage käivitus-/seiskumislüliti asendisse STOP. Mootor seiskub. Rulli pöörlemine ja edasiliikumine peatub.

MÄRKUS: Lõikuri koorimisel on hädaolukorras rulli pöörlemise seiskamiseks neli viisi.

- Vajutage niitmise-/koorimislüliti asendisse MOW. Rulli pöörlemine seiskub.
- Vabastage seisupidur. Rulli pöörlemine seiskub.
- Lükake jõuvõtuvõlli lüliti lahutatud asendisse. Rulli pöörlemine seiskub.


- Vajutage käivitus-/seiskumislüliti asendisse STOP. Mootor ja rull seiskuvad.

OUO1082,000647C-21-15FEB13

Murukoguri korvi kõrguse reguleerimine (paigaldusviis)

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Reguleerimine tagab, et korv ei lohise murumätkal/maapinnal.

MÄRKUS: Pingutage polti (B) mutrivõtmega, lõdvendades või pingutades lukustusmutrit (A).

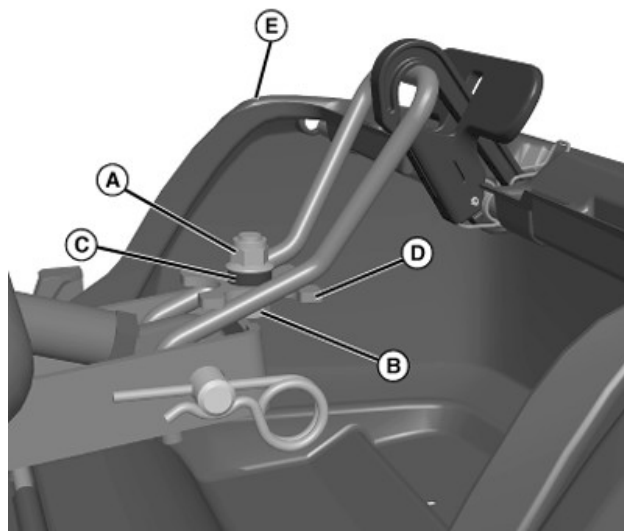

TCAL41491—UN—22JAN13

1. Lõdvendage lukustusmutrit (A) ja eemaldage see poldilt (B).
2. Liigutage seibid (C) üle riputi plaadi (D) või selle alla, et reguleerida koguri korv (E) soovitud kõrgusele.
3. Paigaldage lukustusmutter ja pingutage seda.

MX52301,0000638-21-10JUL15


Murukoguri korvi eemaldamine ja paigaldamine (paigaldusviis)

Eemaldamine

TÄHTIS: Vältige vigastusi! All on näidatud korvi toendi õige paigutus. Kui toend on paigaldatud vastupidises suunas, hakkab korv murumätkal/maapinnal lohisema.

1. Vabastage juhi kohalolu seade, et vabastada käigusiduri hoob ja peatada rulli pöörlemine.
2. Lukustage seisupidur.
3. Lükake jõuvõtuvõlli (PTO) lüliti lahutatud asendisse ning veenduge, et rull oleks täielikult seiskunud.

Lõikurite kasutamine

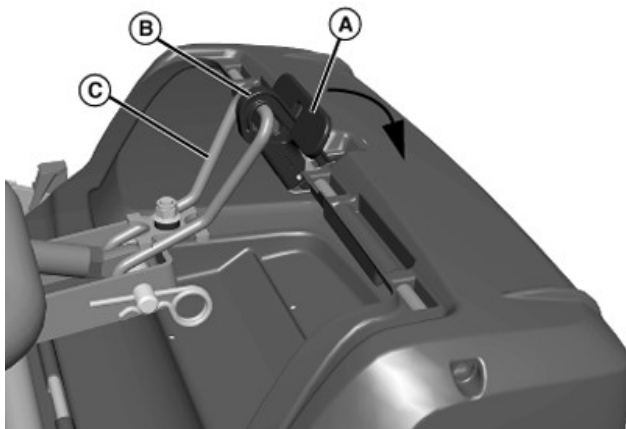

TCAL41492—UN—22JAN13


4. Suruge õlga (A) turvaklambri (B), et vabastada murukoguri korv toendist (C).
5. Tõstke ja eemaldage turvaklamber toendist.
6. Pöörake korv lõikuri raamist ülespoole ja tühjendage.

Paigaldamine

1. Suunake joondusvardad korvis piludesse lõikuri külgsuunel.
2. Fikseerige turvaklamber (B) toendi (C) peale.

MX52301,0000639-21-10JUL15

Murukoguri eemaldamine ja paigaldamine (otsepaigaldusviis)

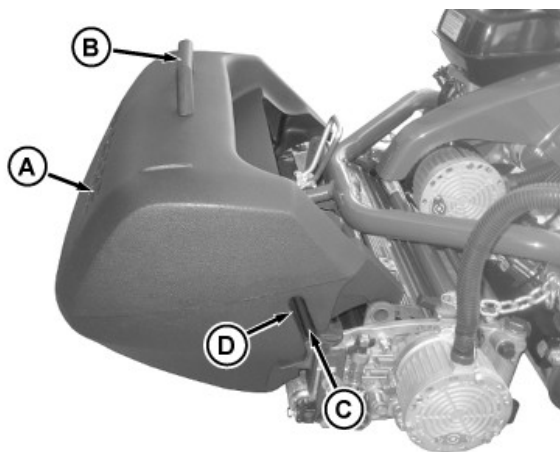

TCT014137—UN—29JUL16


1. Murukoguri korvi (A) eemaldamiseks haarake käepidemest (B) ja tõmmake korvi üles ning kinnituskohadest (C) välja.
2. Murukoguri korvi (A) paigaldamiseks:
 - a. hoidke korvi käepidemest (B).
 - b. Joondage avad (D) korvi nii, et kronsteinid (C) oleks lõikuril.

MÄRKUS: Kontrollige korvi asendit pärast paigaldamist. Korvi alumine serv peab toetuma lõikuri ristlati peale.

- c. Langetage korv alla kronsteinidele.

MX52301,000063A-21-29JUL16

Muruluua kasutamine

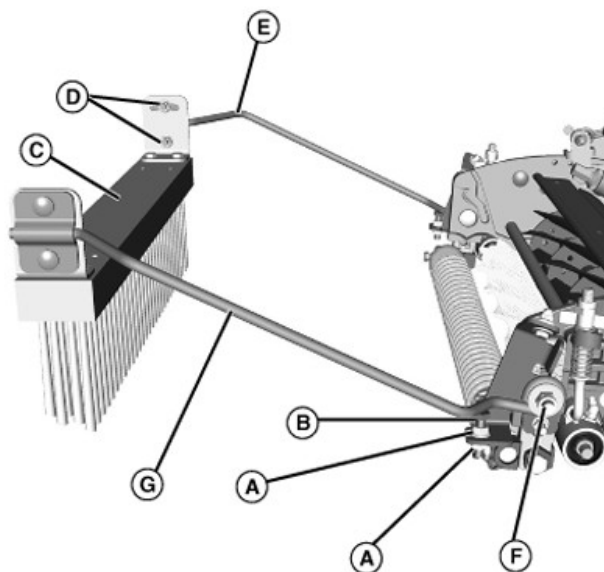

TCAL41626—UN—22JAN13

1. Reguleerige luuda:


- Luua kõrguse reguleerimiseks vabastage kaks kontramutrit (A) ja keerake polti (B), kuni saavutate luua soovitud kõrguse. Korrake sama vastasküljel. Pingutage kontramutrid, et luua asend fikseerida.
- Luua (C) nurga reguleerimiseks vabastage kaks mutrit (D) kummalgi küljel ja keerake luud kanduritele (E). Pingutage kaks kontramutrit, et asend fikseerida.

2. Luua eemaldamiseks eemaldage lukustusmutter (F), vahetuks ja kandepolt ning eemaldage luud koos kanduritega (G) rullilt.

OOU1082,000640C-21-18FEB13

Lõikurite kasutamine


Pöörleva harja (valikuline) kasutamine

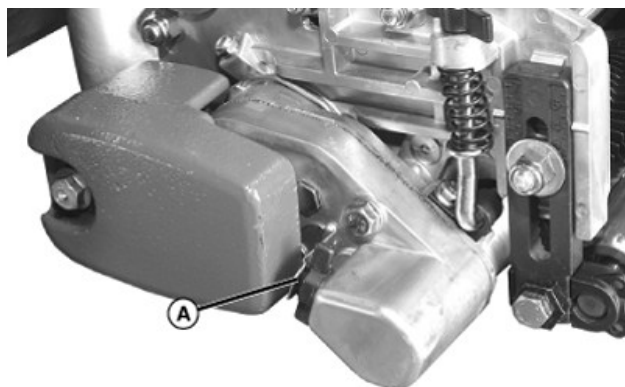

TCAL41493—UN—22JAN13

Pöörlevat harja juhib nupp (A) lõikuri käigukastil.

MÄRKUS: Enne kasutamist vabastage juhi olemasolu seade, rakendage sisupidur, lülitage jõuvõtuvõlli lüliti lahutatud asendisse ja veenduge, et rull on täielikult seiskunud.

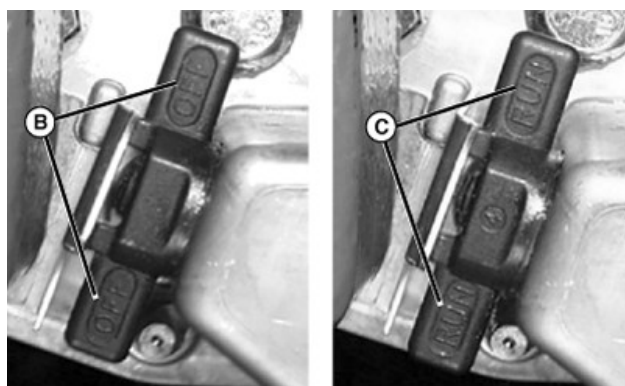


TCAL41494—UN—22JAN13

- Pöörlev hari on neutraalasendis (rakendamata), kui juhtnupp on vertikaalses asendis ja nupu mõlemal küljel on näha märgi OFF (VÄLJAS) (B).
- Pöörleva harja käivitamiseks pöörake nuppu 180° kuni nupu mõlemal küljel on näha märgi RUN (SEES) (C).

OUO1082,000647F-21-15FEB13

Kaaruti Greens Tender (GTC) (valikuline) kasutamine

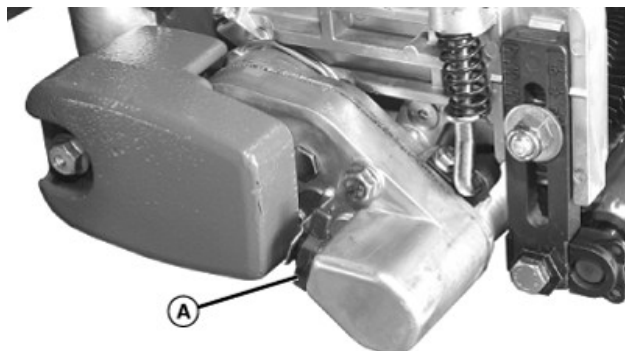

TCAL41495—UN—22JAN13

- GTC lahutatakse, kui juhtnupp (A) on vertikaalasendis.
- GTC sisselülitamiseks keerake juhtnupp 90° horisontaalasendisse.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Terad võivad nürineda, kui kohe pärast väetise laotamist kasutatakse hooldusvahendit Greens Tender või Fairway Tender Conditioner (GTC või FTC). Oodake pärast väetamist kolm päeva, enne kui kasutate GTC-d või FTC-d.

- Kaarutamistoiming hõlmab pinnapealset vertikaalset lõikamist. Terad on reguleeritud lõikama vääntaimi ja kergitama horisontaalset lehematerjali. Sagedased ja põhjalikud vaatlused on olulised. Vastasel korral võidakse murutaimi kurnata. Vajaduse korral reguleerige.

MÄRKUS: Muru kahjustamise vältimiseks peab algne säte olema lõikekõrguse sättega sama.

Sügavamaks lõikeks seadke ligikaudu 0,79 mm (0,032 tolli) lõikekõrgusest allapoole.

1. Esimest korda muru hooldades seadke GTC terad lõikekõrgusega samale kõrgusele.
2. GTC-ga lõigates uurige muru kõikjalt hoolikalt, veendumaks, et lõige ei ole ebaühtlane ega liiga sügav. Vajaduse korral vähendage GTC-kaaruti läbistamisintensiivsust.
3. 1–2 tundi pärast lõikamist kontrollige hoolikalt taimkatet. Veenduge, et see ei ole kollakas või pruunikas, mis viitab kurnatusele.
4. Nähtava kurnatuse korral vähendage järgmiseks niitmiseks GTC sügavust 0,39 millimeetrit (0,016 tolli).
5. Jätkake selle sättega niitmist/hooldamist 3 kuni 5 päeva jooksul. Kontrollige sageli, kas esineb kurnatuse ilminguid.
6. Kui kurnatust ei esine, siis suurendage GTC sügavust 0,25 mm (0,010 tolli). Veenduge, et te ei

Lõikurite kasutamine

niitnud liiga sügavalt. Jälgige 2 kuni 3 päeva, otsides kurnatuse jälgi.

7. Niitke GTC-ga seda sätet kasutades, kuni ilmnevad kurnatuse tunnused. Vähendage GTC reguleeritud sügavust 0,25 mm (0,010 tolli) võrra.

MÄRKUS: Kurnatus tekib mitmesuguste tegurite, näiteks niisutuse, temperatuuri, niiskuse, kemikaalide, haiguste ja heina koosmõjul.

Kaarutamise agressiivsus nõuab kohandamist ja jälgimist, sest need tegurid on muutuvad.

Mõnel puhul tuleb vähendada ka kaarutamise sagedust.

OUO1082,0006480-21-24JUN15

Lõikuri puhastamine

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Määrige pärast pesemist, et vesi liitmikest ja laagritest eemaldada.

Ärge kasutage lõikuritelt muru eemaldamiseks survevett.

- Ärge kasutage puhastamisel lõikuri mootori tihendite puhul otsest tugeva survega veejuga. Vesi võib sattuda laagritesse, kui need jahtuvad.
- Peske masina ja rullide välispinda suure koguse vähese survega veega.
- Ärge kasutage elektrikomponentide ümbruse pesemiseks vett. Elektriühendustesse sattunud vesi võib põhjustada elektriprobleeme.
- Kasutage õhufiltrite puhastamiseks suruõhku. Kui puhastamiseks kasutatakse suruõhku, vähendage rõhk alla 210 kPa (2,10 baari) (30 naela ruuttolli kohta).
- Enne määrimist puhastage määrdenipleid. Asendage kaotatud või murdunud niplid viivitamatult.

OUO1082,0006481-21-24JUN15

Hooldusintervallid

Masina hooldamine

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Kõrge survega pesemine võib masina komponente kahjustada.

Äärmuslikes tingimustes töötamisel vajab masin hooldust väiksemate intervallidega.

- Mootori osad võivad määrduda või ummistuda, kui töötatakse suures kuumuses, tolmu keskkonnas või muudes karmides tingimustes.
- Mootoriõli kvaliteet võib halveneda, kui masinat käitatakse pidevalt tühikäigul, madalal mootori pöörlemissagedusel või tihti lühikeste ajaperioodide kaupa.

Hooldage masinat korrapäraselt järgmises tabelis toodud graafiku järgi.

Parkige masin ohutult. (Ohutu parkimise kohta vaadake peatükist Ohutus.)

OUMX068,000052F-21-23NOV21

Enne iga kasutuskorda

- Kontrollige mootoriõli.
- Kontrollige ohutusblokeeringu süsteemi.

OUMX068,000019F-21-09SEP13

Pärast iga kasutuskorda

- Kontrollige kütuse hulka ja vajaduse korral lisage.
- Puhastage masinalt praht.
- Puhastage praht lõikuritelt ja lisaseadmetelt.
- Määrige masinat pärast pesemist.

OUMX068,00001A1-21-09SEP13

Sissetöötamine (esimese 5 töötunni järel)

- Kontrollige haardumise veorihma.

OUMX068,00001A0-21-09SEP13

Sissetöötamine (esimese 20 töötunni järel)

- Vahetage mootoriõli.
- Puhastage kütuse settepotti.

OUMX068,00001A2-21-09SEP13

Sissetöötamine (esimese 50 töötunni järel)

- Kontrollige keti pinget.

- Vahetage käigukasti õli.

OUMX068,00001A3-21-09SEP13

Iga 50 töötunni järel

- Määrige veojõu ja pidurihoovastiku komponendid.
- Määrige juhi kohaloleku seadme komponente.
- Määrige ajamirulliku laagreid.

h2ac9y3,1657796554610-21-14JUL22

Iga 100 töötunni järel

- Kontrollige õhupuhastit ja vajadusel puhastage seda.
- Kontrollige süüteküünalt, vajaduse korral puhastage ja seadistage vahe.
- Kontrollige reduktori õli.
- Kontrollige sädemepүүдurit, vajaduse korral puhastage.
- Puhastage kütuse settenõu.
- Puhastage kütusefilter kütusepaagi liitmikus.
- Kontrollige veorihma pingsust.
- Vahetage mootoriõli.

h2ac9y3,1657796535593-21-14JUL22

Iga 200 töötunni järel

- Pingutage kaaruti või harja võlli (kui kuulub varustusse) võru mutrit.

OUMX068,00001D7-21-13SEP13

Iga 300 töötunni järel

- Kontrollige klapi vahet.
- Vahetage õhufiltri paberelement välja.
- Kontrollige keti pinget.
- Vahetage süüteküünal.
- Kontrollige generaatoririhma.
- Kontrollige mootori tühikäigupöörideid.

VS70618,0000F4B-21-22SEP21

Iga 500 töötunni järel või kord aastas

- Kontrollige klappe.
- Eemaldage põlemiskambrist sade.

VS70618,0000F4C-21-22SEP21

Hooldus – määrimine

Määre

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Komponentide tõrgete ja enneaegse kulumise vältimiseks kasutage soovitatavaid John Deere'i määreid.

Soovitatud John Deere määrded toimivad tõhusalt õhutemperatuuri vahemikus -29 kuni 135° C (-20 kuni 275° F).

Kui töotate väljaspool sellist temperatuurivahemikku, siis pöörduge hooldust teostava esinduse poole, et saada spetsiaalseks otstarbeks mõeldud määret.

Soovitatavad on järgmised määrded.

- John Deere'i Special Purpose Golf and Turf Cutting Unit Grease (eriotstarbeline golfiplatsi ja muru niitmiseks mõeldud lõikuri määre).
- John Deere'i Multi-Purpose SD Polyurea Grease (mitmeotstarbeline SD kvaliteediklassiga polükarbamiidmääre)


Kui te soovitatud määreid ei kasuta, siis kasutage kindlasti universaalmääret, millel on NLGI klass 2 tähistus.

Märgades tingimustes või suurel kiirusel töötamisel võib olla vajalik eriotstarbelise määre kasutamine. Rohkem teavet saate oma edasimüüjalt.

OUMX068,00001DB-21-24JUN15

Käigukasti- ja hüdroõli

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Masin on tehases täidetud John Deere'i HY-GARD™ (J20C) käigukasti-/hüdroõliga. ÄRGE õlisid segage. ÄRGE KASUTAGE F-tüüpi automaatkäigukasti õli.

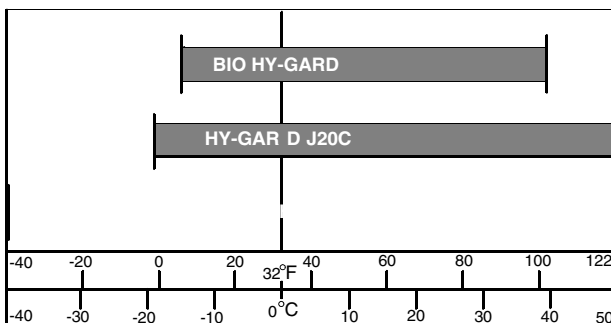

TCAL41496—UN—22JAN13

Valige õli viskoossusklass õhutemperatuuri vahemiku järgi, mida on oodata enne järgmist õlivahetust.

Soovitatav on kasutada transmissiooni-/hüdroõli John Deere J20C Hy-Gard™.

Kasutage John Deere'i õli BIO Hy-Gard™, kui biolaguneva vedeliku kasutamine on nõutav.

OOU1082,0006490-21-24JUN15

Biolagunev õli

Rakendus

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ei ole soovitatav kasutada muid biolagunevaid õlisid, kui BIO Hy-Gard™.

Kui soovite kasutada biolagunevat määret või see on kohustuslik, soovitame õli Bio Hy-Gard™. Bio Hy-Gard™-i võib kasutada tavapärastes niitmistingimustes.

ÄRGE KASUTAGE biolagunevaid määreid masinates järgmistel toimingutel.

- Pinnasekoorimiseks kasutatavates masinates.
- Vertikaalse lõikamise toiminguteks temperatuuridel üle 32 °C (90 °F).
- Biolaguneva õli ja mineraalõli segamisel väheneb masinas määre biolagunevus. Õlide Hy-Gard™ ja Bio Hy-Gard™ segamisel jõudlus ei halvene.

Külma ilmaga töötamine

Kui õli Bio Hy-Gard™ mahuteid või seadmeid hoitakse pika aja vältel külmal temperatuuril, tuleb kasutada ettevaatusabinõusid. Bio Hy-Gard™ võib külmuda, kui seda hoitakse järgmistel temperatuuridel.

- Kuus kuud temperatuuril -18 kuni -23 °C (-1 kuni -10 °F)
- Seitse päeva temperatuuril -23 kuni -26 °C (-10 kuni -15 °F)
- Kolm päeva temperatuuril -26 kuni -29 °C (-15 kuni -20 °F)
- Kaks päeva temperatuuril -29 kuni -34 °C (-20 kuni -30 °F)
- Üks päev temperatuuril -34 °C (-30 °F) või alla selle.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Seadmeid ei tohiks käivitada ega üritada muud toimingut, kuni Bio Hy-Gard™ on saavutanud ohutu tööviskoossuse.

- Kui võib eeldada, et Bio Hy-Gard™ külmub, PEAB mahuti või seadme soojendama vähemalt temperatuurini 0 °C (32 °F). Säilitage seda 24–48 töötundi, et tagada vedeliku ohutu tööviskoossus.

OOU1082,0006491-21-24JUN15

Hooldus – määrimine


Õlilt HY-GARD õlile BIO HY-GARD ülevõtmine

Süsteemides, kus õli HY-GARD asendatakse õliga BIO HY-GARD, tuleb järgida allkirjeldatud protseduuri, et määre oleks maksimaalselt biolagunev.


1. Parkige masin tasasele pinnale.
2. Seisake mootor ja rakendage seisupidur.
3. Tühjendage käigukast vedelikust.
4. Täitke paak sobiva tasemeni õliga BIO HY-GARD.
5. Käivitage mootor ja laske sel keskmisel tühikäigul töötada.
6. Lülitage jõuvõtuvõlli välja ja käitage veoajami sidurit mitu korda.
7. Seisake mootor ja kontrollige käigukasti õlitaset. Lisage sobiva tasemeni õli BIO HY-GARD.
8. Käitage masinat tavapärastel töötingimustel vähemalt kaks tundi.
9. Korrake samme 1–7.
10. Järgige soovitatud hooldusvälpasid.

OUMX068,0000492-21-15FEB13

Murukaaruti või pöörleva muruharjase võlli õlitamine

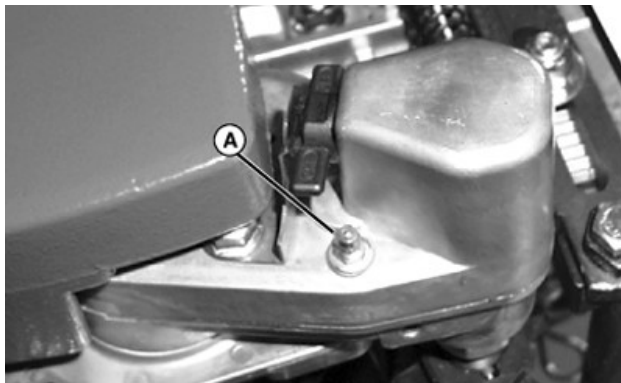

TCAL41497—UN—22JAN13

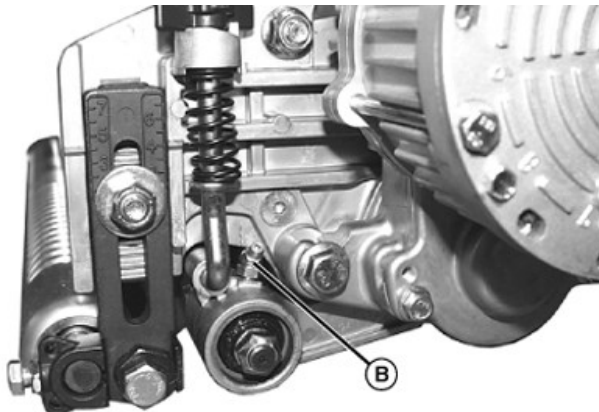


TCAL41498—UN—22JAN13

Õlitage kaarutit GTC või pöörleva harja käigukasti (A) ning tugikäe laagrit (B) John Deere'i golfiplatsi- ja murulõikurite määrdega.

OUMX068,00001DC-21-13SEP13

Rulli määrimine

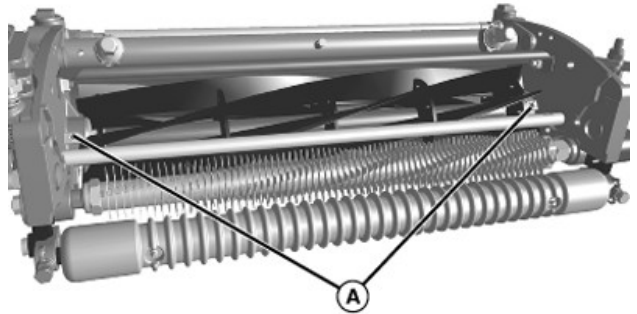


TCAL41499—UN—22JAN13

Määrige rulli laagrite määrdenipleid (A) mõlemas otsas John Deere'i golfiplatsi- ja murulõikuri määrdega.

OUMX068,00001DD-21-13SEP13

Sisendajamite määrimine

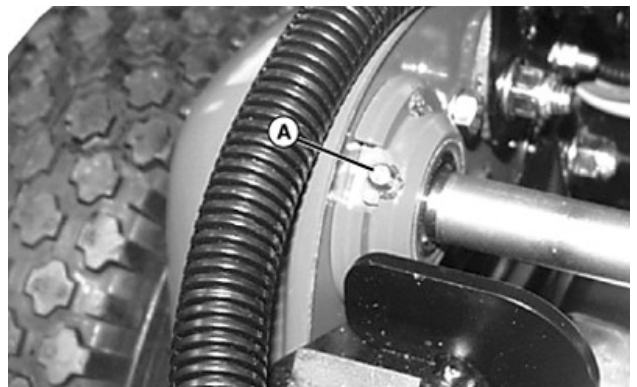


TCAL41500—UN—22JAN13

Näidatud on vasak külj tagant.

1. Määrige ajami sisendit ajamirihma vasakul küljel punktis (A) John Deere'i mitmeotstarbelise SD-kvaliteediklassiga polükarbamiidmäärdega või võrdväärse SAE mitmeotstarbelise määrdega.


Hooldus – määrimine

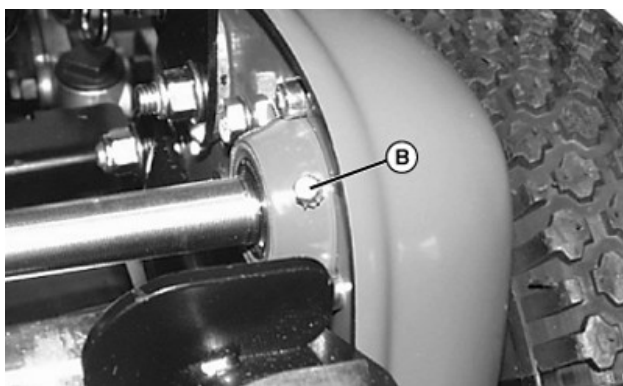

TCAL41501—UN—22JAN13

Näidatud on parem külg tagant.

Ajami rulliku määrimine

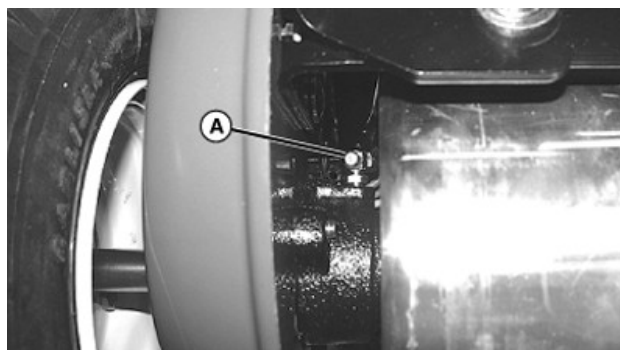


TCAL41503—UN—22JAN13

Näidatud on vasak külg tagant.

2. Määrige ajami sisendit ajamirihma vasakul küljel punktis (A) John Deere'i mitmeotstarbelise SD-kvaliteediklassiga polükarbamiidmäärdega või võrdväärse SAE mitmeotstarbelise määrdega.

OOU1082,0006495-21-15FEB13

Eesmise rulliku määrimine

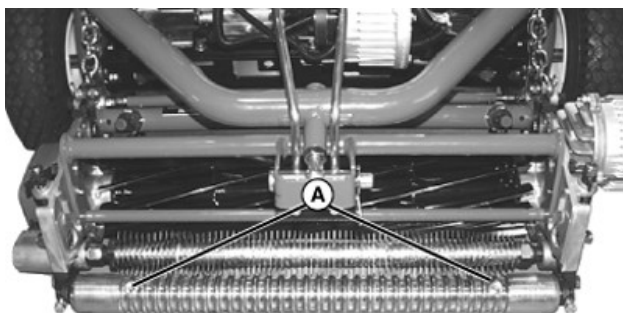


TCAL41502—UN—22JAN13

Näidatud on soontega rullik

Määrige rullikut punktides (A) John Deere'i mitmeotstarbelise SD-kvaliteediklassiga polükarbamiidmäärdega või võrdväärse SAE mitmeotstarbelise määrdega.

OOU1082,0006496-21-15FEB13

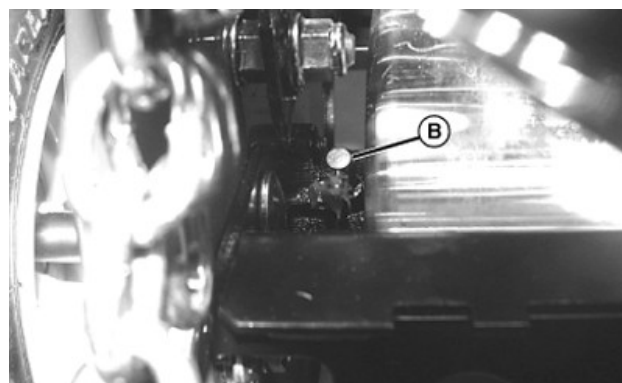


TCAL41504—UN—22JAN13

Näidatud on parem külg eest.

Määrige ajami rullikut punktides (A ja B) John Deere'i mitmeotstarbelise SD-kvaliteediklassiga polükarbamiidmäärdega või võrdväärse SAE mitmeotstarbelise määrdega.

OOU1082,0006497-21-15FEB13


Tagarulliku ja niidukõrguse reguleerijate õlitamine

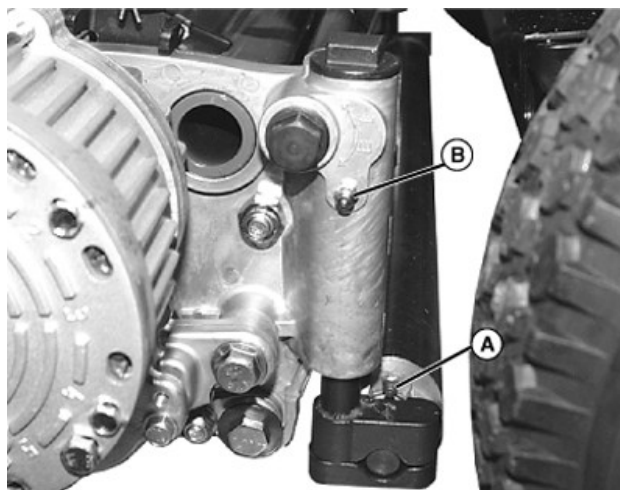

TCAL41505—UN—22JAN13

Näidatud on vasak külg.

Hooldus – määrimine

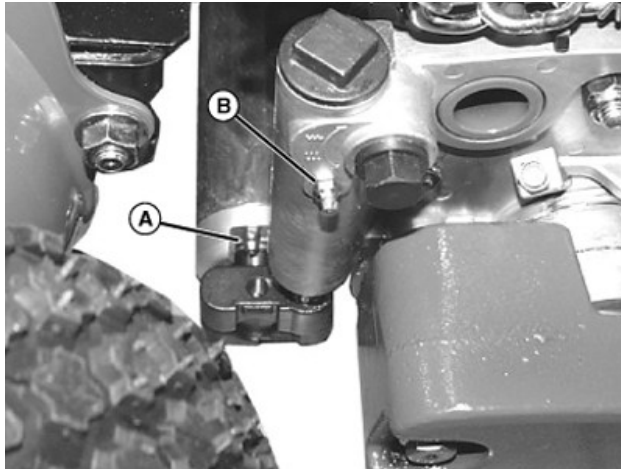


TCAL41506—UN—22JAN13

Näidatud on parem külg.

Määrige tagarullikut kahes punktis (A) ja niidukõrguse reguleerijat kahes punktis (B) John Deere'i mitmeotstarbelise SD kvaliteediklassiga polükarbamiid- või võrdväärse SAE määrdega.

OUO1082,0006498-21-15FEB13

Käigukasti määride kontrollimine ja lisamine

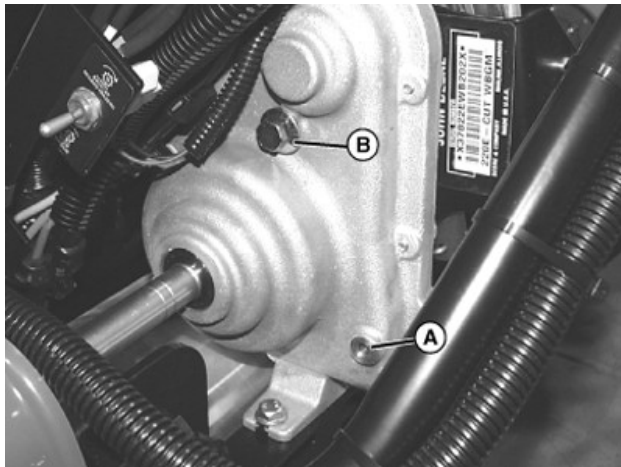

TCAL41507—UN—22JAN13

1. Eemaldage transportrattad ja paigutage masin nii, et veotrummel ning esimene ja tagumine rullik on tasasel pinnal.
2. Eemaldage äravoolukork (A).
3. Kontrollige määride taset. Õlitase peab olema äravooluava alumise osa juures.
4. Vajaduse korral lisage ülemise ava kaudu (B) John Deere'i õli Hy-Gard.


Tehnilised andmed

Käigukast—Maht. 0,14 l (0,3 pinti) ehk 140 ml (4,8 untsi)

5. Paigaldage muhvida äravoolukork avasse (A) ja keerake see kõvasti kinni.
6. Eemaldage seadme tasandamiseks kasutatav plokk.

OUO1082,0006499-21-15FEB13

Ajami juhtimise ülekandemehhanismi määrimine

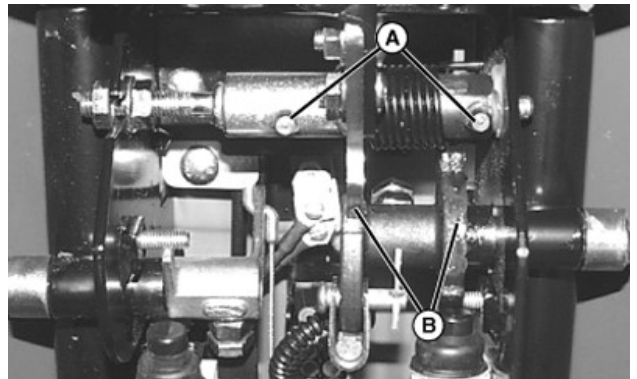

TCAL41508—UN—22JAN13

1. Määrige ajami juhtimise ülekandemehhanismi punktides (A ja B) John Deere'i mitmeotstarbelise SD-kvaliteediklassiga polükarbamiidmäärdega või võrdväärse SAE mitmeotstarbelise määrdega.

OUO1082,000649A-21-15FEB13

Mootori hooldus

Süsihappegaasi heitkogused (CO₂)

Süsihappegaasi (CO₂) koguse kindlaksmääramiseks vaadake mootori heitkoguste silti. Leidke heitkoguste sildilt asjakohane grupp ja vaadake heitkogust allolevalt mootori tootja veebisaidilt.

<http://www.briggsandstratton.com>

<https://power.kohler.com/en/engines>

<https://www.kawasaki-engines.eu/en/support/>

<http://www.honda-engines-eu.com/co2>

See CO₂ heitkogus on saadud laboratoorsetes tingimustes teatud tüüpi (mootori gruppi kuuluva) mootoriga läbi viidud testimistsükli käigus ja ei näita ega garanteeri mingi konkreetse mootori andmeid.

MK71445,000007A-21-13MAY19


Heitgaaside vältimine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi ja võivad põhjustada raskeid haigusi või surma.

- Enne mootori käivitamist viige masin välja.
- Ärge laske mootoril töötada kinnises ruumis, kus pole piisavat ventilatsiooni.
- Ühendage väljalasketoru külge pikendus, et heitgaasid ruumist välja suunata.
- Heitgaaside eemaldamiseks tuulutage tööala välisõhuga.

OÜO1082,000649C-21-24JUN15

Bensiinimootori õli

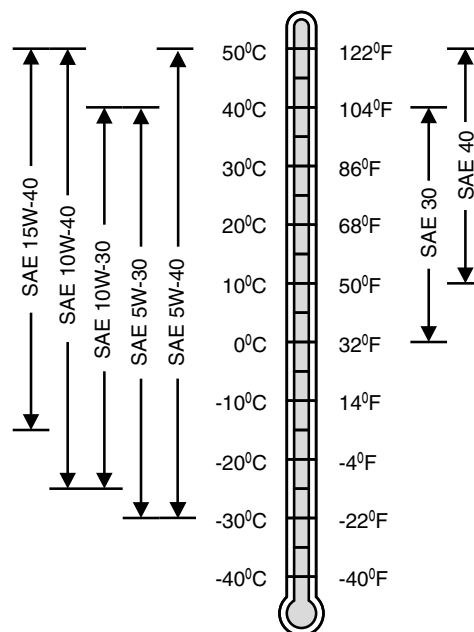

TS1744—UN—25AUG20

Õli viskoossus õhutemperatuuride vahemikes

Valige õli viskoossusklass õhutemperatuuri vahemiku järgi, mida on oodata enne järgmist õlivahetust.

Viskoossusklassi SAE 30 või SAE 40 õlide kasutamine võib õhkjahutusega mootorites õlitarbimist vähendada.

Heaks on kiidetud järgmised õlid:

- John Deere Plus-50™ II
- John Deere Turf-Gard™

Teisi õlisid võib kasutada, kui need vastavad vähemalt ühele järgnevaist klassidest:

- ILSAC GF-6A
- API kvaliteediklass SP
- API kvaliteediklass SN
- API kvaliteediklass SM
- API kvaliteediklass SL
- API kvaliteediklass SJ
- ACEA kvaliteediklass A3/B3
- ACEA kvaliteediklass A3/B4
- ACEA kvaliteediklass A5/B5
- ACEA kvaliteediklass C5
- ACEA kvaliteediklass C4
- ACEA kvaliteediklass C3
- ACEA kvaliteediklass C2
- ACEA kvaliteediklass C1

DX,ENOIL2-21-15JUL20

Plus-50 on ettevõtte Deere & Company kaubamärk
Turf-Gard on ettevõtte Deere & Company kaubamärk

Mootori hooldus

Neljataktiliste mootorite bensiin

Kasutage pliivaba bensiini, mille oktaaniarv on minimaalselt 87 AKI (anti-detonatsiooni indeks) või 90 RON (uurimismeetodil määratud oktaaniarv). Soovitav on kasutada EN 228 või ASTM D4814 standardile vastavat bensiini.

Pliivaba bensiini ja kuni 10% etanooli või 15% MTBE (metüültert-butüüleeter) segud on samuti vastuvõetavad.

⚠ ETTEVAATUST: Vähendage tulekahju ohtu. Käsitsege kütust ettevaatlikult. Ärge tankige, kui mootor töötab või on kuum. Enne kütusepaagi täitmist seiske mootor ja laske mitme minuti jooksul jahtuda. Täitke kütusepaak ainult täitekaeluse alumise servani.

Täitke paaki väljas. ÄRGE suitsetage tankimisel või toitesüsteemi hooldamise ajal.

Säilitage kütus tähistatud polüetüleenist mahutites.

Kütuse hoiustamisel lisage sellele ettenähtud kontsentratsioonis John Deere Gasoline Conditioner and Stabilizer (bensiinilisand ja stabilisaator), või sellele vastavat.

TÄHTIS: ÄRGE kasutage metanooli või kütusesegu, mis sisaldab metanooli.

Vältige kütuse mahaloksumist. Bensiin võib kahjustada plastik- ja värvitud pindasid.

ÄRGE segage õli ja bensiini.

DX,FUEL2-21-15MAY13

Kütusepaagi täitmine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Kütuseaurud on kergsüttivad ja plahvatusohtlikud.

- Enne kütusepaagi täitmist seiske mootor.
- Enne kütuse lisamist laske mootoril jahtuda.
- Ärge kütuse käsitlemise ajal suitsetage.
- Hoidke kütus lekidest ja sädemetest eemal.
- Täitke kütusepaak õues või ventileeritud kohas.
- mahaläinud kütus pühkige kohe ära.
- Kasutage staatilise elektri tekkimise vältimiseks puhast nõuetekohast mittemetallist mahutit.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Kütuses sisalduv mustus ja vesi kahjustavad mootorit.

- Puhastage kütusepaagi ava ümbrus mustusest ja prahist.

- Kasutage puhast, värsket ja keemiliselt stabiilset kütust.
- Täitke kütusepaak iga tööpäeva lõpus, et vältida kondensvee moodustumist ja külmumist külma ilma korral.
- Kui kasutate lehtrit, siis see peab olema plastmassist ja ilma sõela või filtrita.


1. Parkige masin ohutult. (Ohutu parkimise kohta vaadake peatükist Ohutus.)
2. Laske mootoril jahtuda.
3. Eemaldage praht kütusepaagi korgi ümbert.
4. Eemaldage kütusepaagi kork aeglaselt, et paaki kogunenud rõhk saaks välja pääseda.
5. Täitke kütusepaak ainult täitekaeluse põhjani. Ärge täitke üle.

MÄRKUS: Mõnel mudelil klõpsatab kütusepaagi kork, kui see on tihedalt kinni.

6. Paigaldage kütusepaagi kork ja keerake korki kuni see on tihedalt kinni.

MP47322,00F4675-21-10AUG23


Drosseli hoova pingsuse reguleerimine

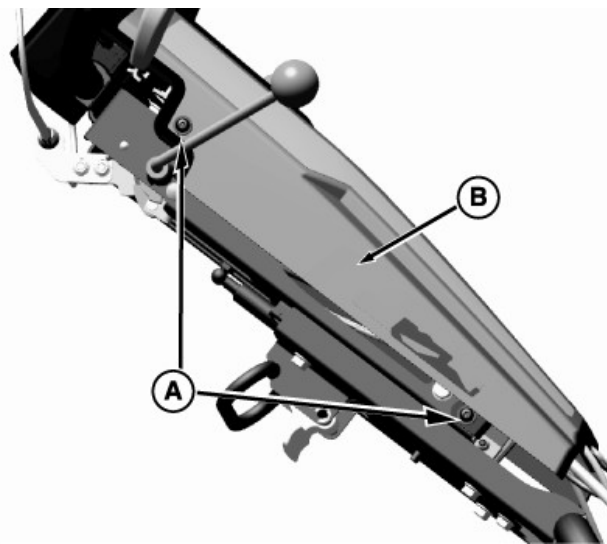

TC102107—UN—03MAY22

1. Eemaldage käepideme kate kummaltpi küljelt kaks kuuskantpolti (A).
2. Eemaldage käepideme kate (B).

Mootori hooldus

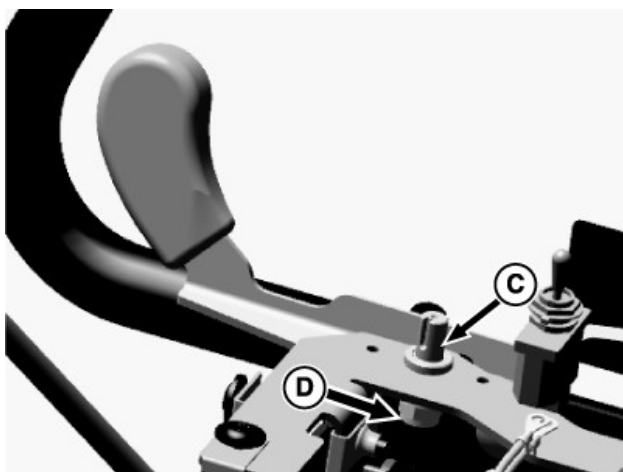

TC102371—UN—19JUL22

3. Pingutage või lõdvendage kahte mutrivõtit kasutades drosseli teljepoldi kuuskantpoldi (D) lukustusmutrit (C). Õige pingsuse juures on drosseli hooba lihtne liigutada, kuid see säilitab töötamise ajal soovitud drosseli seadistuse.
4. Paigaldage käepideme kate kahe kuuskantpoldiga ja pingutage.

H2AC9Y3,0000035-21-19JUL22


Õhupuhasti puhastamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Kuumade pindade vastu puutumine võib tekitada nahapõletusi. Pärast mootori töötamist on mootor, komponendid ja vedelikud kuumad. Laske mootoril enne hooldustööde tegemist või mootori ja komponentide läheduses töötamist jahtuda.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Kahjustatud filtrielemendi kaudu võib mootorisse sattuda mustust ja prahti.

- Ärge paberelementi peske.
- Ärge püüdke paberelementi koputamise teel puhastada.
- Ärge kasutage elemendi puhastamiseks suruõhku.
- Asendage element üksnes siis, kui see on must, kahjustatud või tihend on pragunenud.

1. Õhupuhasti katte (B) eemaldamiseks eemaldage tiibmutter (A).

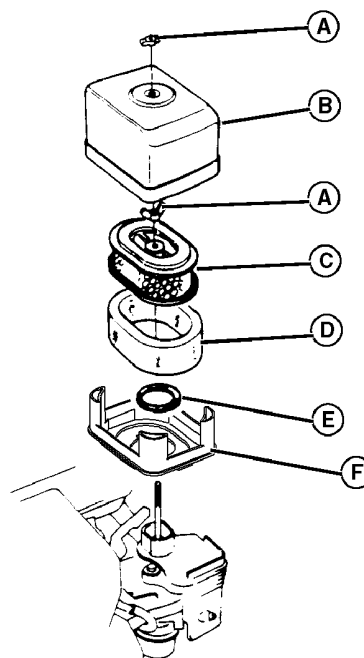

TCAL41514—UN—22JAN13

2. Õhupuhasti elemendi (C) ja eelpuhasti (D) eemaldamiseks eemaldage teine tiibmutter (A).
3. Kontrollige korpust, eelpuhastit, elementi ja kummitihendit (E) kahjustuste suhtes. Korpus peab korralikult paika sobituma ning lubama filtreeritud õhul pääseda ainult karburaatorini. Vajaduse korral asendage.


TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge puhastage eelpuhastit lahusti või suruõhuga.

4. Veenduge, et miski ei takistaks õhu läbipääsu.
5. Eelpuhasti (D) – puhastage iga 25 töötunni järel.
 - Peske puhastusaine ja veega, loputage puhtas vees.
 - Kuivatage hoolikalt.
 - Õhupuhasti element (C) – puhastage või asendage iga 100 töötunni järel.
 - Kui element on must või kahjustunud, paigaldage uus element.
 - Monteerige õhupuhasti koost ja kaks tiibmutrit. Veenduge enne monteerimist, et alus (F) oleks õigesti paigaldatud.

OUO1082,00064A2-21-24JUN15

Mootori hooldus

Kütuse settepoti ja kütusefiltri puhastamine

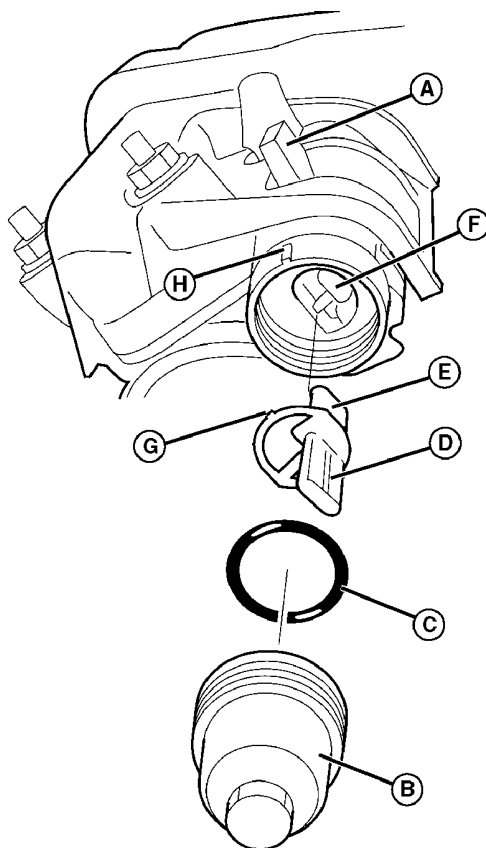

TCAL41515—UN—22JAN13

1. Keerake kütuse sulgeklapp (A) väljalülitatud asendisse OFF.
2. Kruvige settepott (B) ja O-rõngas (C) lahti ning eemaldage need.
3. Eemaldage kütusefiltri võre (D).
4. Puhastage põhjalikult settepott (B) ja kütusefiltri võre (D) John Deere'i rasvärastava lahuse või samaväärsega.
5. Paigaldage kütusefiltri võre (D) joondatud piluga (F) sakiga (E) ning sakk (G) joondatud sälguga (H) karburaatoril.
6. Paigaldage O-rõngas (C) ja settepott (B). Pingutage settepotti kindlalt kinni.
7. Keerake kütuse sulgeklapp täiesti avatud asendisse (SEES) ja kontrollige, et ei oleks lekkeid.

OUMX068,00064A3-21-15FEB13


Mootori õlitamise kontrollimine

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Kui õlitaset regulaarselt ei kontrollita ja õlitase on väljaspool lubatud vahemikku, võib mootoris tekkida tõsiseid probleeme.


- Enne õlitamise kontrollimist peab mootor olema rõhtselt.
- Kontrollige õlitaset enne töö alustamist.
- Kontrollige õlitaset, kui mootor on külm ja ei tööta.
- Hoidke õlitase mõõtevarda märkide vahel.
- Enne õli lisamist lülitage mootor välja.

MÄRKUS: Kontrollige õlitaset kaks korda päevas, kui mootor töötab rohkem kui neli tundi päevas.

Veenduge, et mootor oleks õlitamise kontrollimise ajal külm.

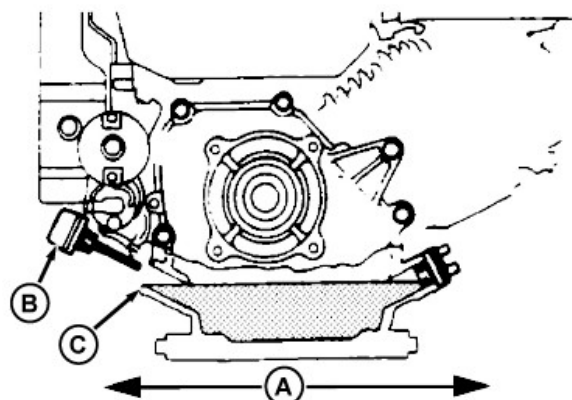

TCT014108—UN—22JUL16

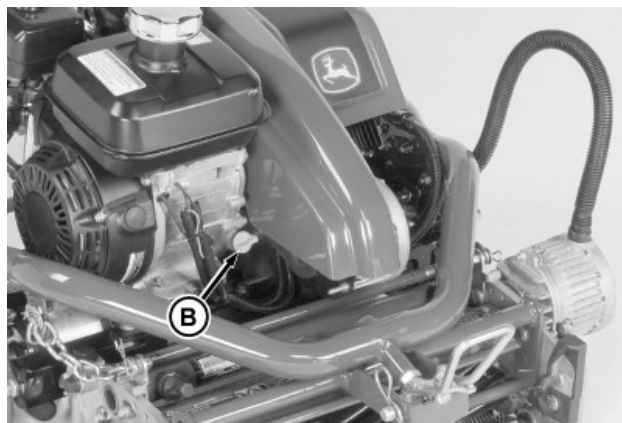

TCT014109—UN—22JUL16

1. Mootori rõhtsele (horisontaalsele) positsioonile suunamiseks asetage lõikuri esirulli alla plokk.

MÄRKUS: Ärge keerake õlivarrast õlitamise kontrollimiseks mootoris.

2. Eemaldage õlivarras (B), pühkige puhtaks ja pange õlivarras vabalt täiteavasse.
3. Tõmmake mõõtevarras välja ja kontrollige õlitaset. Kui õlivardal pole õli või on seda väga vähe, lisage õli täistasemeni (C). Ärge pange õli liiga palju.
4. Pühkige mahavalgunud õli niidukilt ära.


OUMX068,00010F2-21-22JUL16

Mootori hooldus

Mootoriõli vahetamine


MÄRKUS: Vahetage mootoriõli esimese 20 töötunni, seejärel iga 50 töötunni järel. Kontroll- ja täiteorgid asuvad masina esi- ja tagaosas.

1. Laske mootoril mõni minut töötada, et õli üles soojeneks.
2. Mootori rõhtsele (horisontaalsele) positsioonile suunamiseks asetage lõikuri esirulli alla plokk.
3. Seisake mootor.

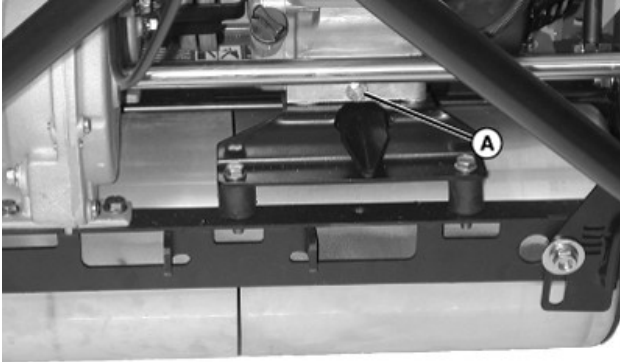

TCAL41518—UN—22JAN13

4. Eemaldage äravoolukork (A) ja laske õli mahutisse.
5. Paigaldage äravoolukork.

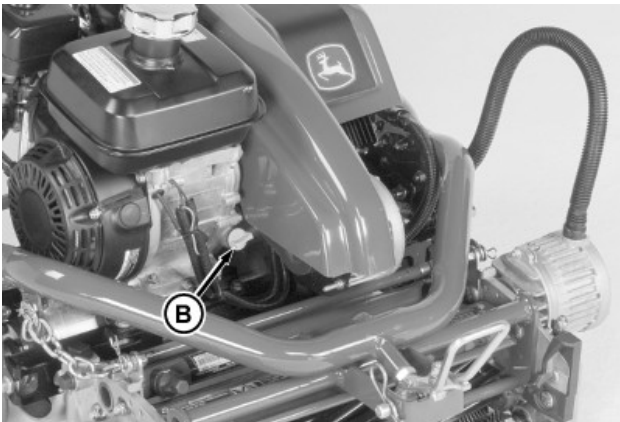

TCT014109—UN—22JUL16

6. Eemaldage mõõtevarras (B) ja pühkige see puhtaks.
7. Lisage ettenähtud kogus õli maksimaalse tasemeni, ärge täitke üle. (Vt jaotist Mootori õlitaseme kontrollimine.)

Tehnilised andmed

Mootoriõli—Täitemaht. 0,6 l
(0,63 kvarti)

8. Pühkige mahavalgunud õli niidukilt ära.

OUMX068,00010F3-21-22JUL16

Süüteküünla puhastamine ja elektroodivahe reguleerimine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Kuumade pindade vastu puutumine võib tekitada nahapõletusi. Pärast mootori töötamist on mootor, komponendid ja vedelikud kuumad. Laske mootoril enne hooldustööde tegemist või mootori ja komponentide läheduses töötamist jahtuda.




TCAL41520—UN—22JAN13

1. Lahutage süüteküünla juhe (A) ja eemaldage süüteküünal.
2. Puhastage süüteküünal põhjalikult kõrge leekpunktiga lahusti ja traatharja abil.
3. Kontrollige, ega portselan pole mõranenud, elektroodid auklikud või kahjustatud ega süüteküünlal pole muid kahjustusi.

MÄRKUS: Kanadas asendage süüteküünal ainult takistusega küünlaga.

4. Vajaduse korral asendage süüteküünal.

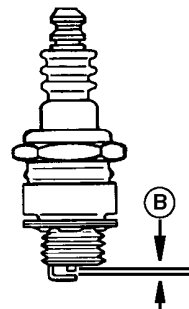

TCAL41521—UN—22JAN13

5. Kontrollige süüteküünla vahet (B) ümara traadi tüüpi lehtkaliibriga.
6. Vahe peab olema ettenähtud vahemikus.

Tehnilised andmed

Süüteküünal—vahe. 0,7–0,8 mm (0,028–0,031 tolli)

7. Vahe muutmiseks liigutage välimist elektroodi keskosa elektroodi poole.

Mootori hooldus

8. Paigaldage süüteküünlal ja pingutage ettenähtud momendiga.

Tehnilised andmed

Süüteküünlal—Pingutusmoment. 18 Nm (13 naeljalga)

9. Ühendage süüteküünla juhe.

OUO1082,00064A6-21-24JUN15

Lõikurite hooldus


Lõikurite eemaldamine ja paigaldamine

Lõikuri eemaldamine

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Enne lõikuri eemaldamist toestage masina juhtraud, et vältida masina kontrollimatut ümberkaldumist.

1. Parkige masin ohutult. (Vaadake peatüki OHUTUS osa Ohutu parkimine.)


MÄRKUS: Otsepaigaldusviisi kasutamisel eemaldage toend (C). Paigaldage toend selle painutatud osale vastupidises suunas, suunaga allapoole.

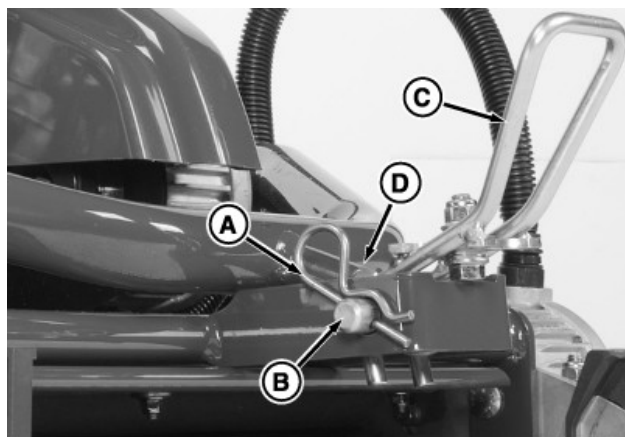

TCT011727—UN—22SEP14


2. Eemaldage vedrulukustustihvt (A) ja kahvlisõrm (B), mis fikseerivad lõikurit ja korvi toendit (C) tugikäe (D) külge. Veeretage lõikur masinast eemale.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! ÄRGE KUNAGI tõstke ega kandke mootorit juhtmetest.

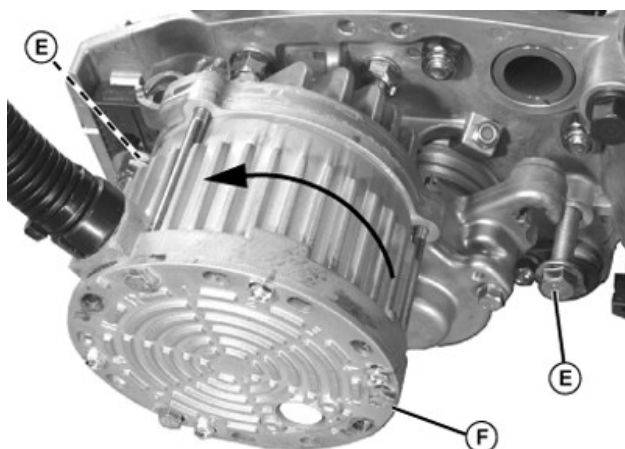

TCAL41523—UN—22JAN13

3. Lõdvendage kaht äärikuga kuuskantpolti (E) ning pöörake ajamootori koostu (F) ja eemaldage see lõikurist.

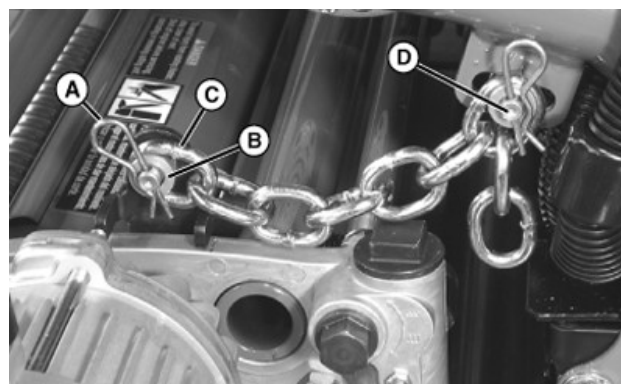


TCAL41524—UN—22JAN13

4. Eemaldage lõikuri mõlemal küljel oleva ankrunõela küljest vedrulukustustihvt (A), lame seib (B) ja piirkett (C).

MÄRKUS: Kui ketid eemaldatakse tugikäe nõelast (D), tähistage lüli, nii et tõstuki kette oleks võimalik õigesti paigaldada.


Lõikurite paigaldamine

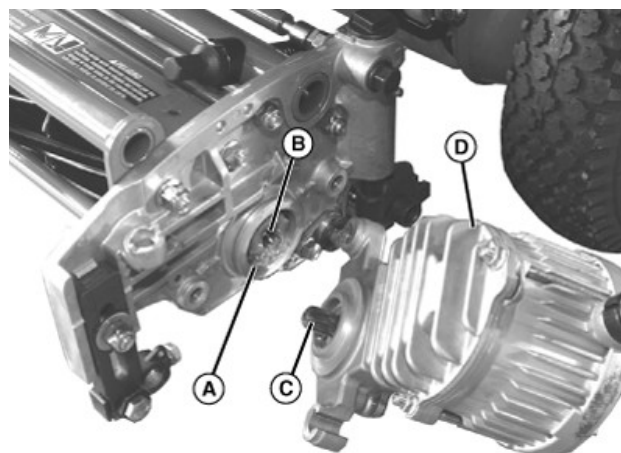

TCAL41525—UN—22JAN13

1. Veenduge, et lõikuri laagrikorpuses (A) oleks piisavalt määret. Kui tekib vajadus täiendavaks õlitamiseks, lisage korpusesse (A) ja sisemistesse rulli tihvtidesse (B) John Deere'i murulõikurite määret (John Deere Golfi & Turf Cutting Unit Grease'i).
2. Joondage tihvtid (C) ajamootori võllil rulli sisemiste tihvtidega (B). Paigaldage ajamootori koost (D) lõikurile.

Lõikurite hooldus

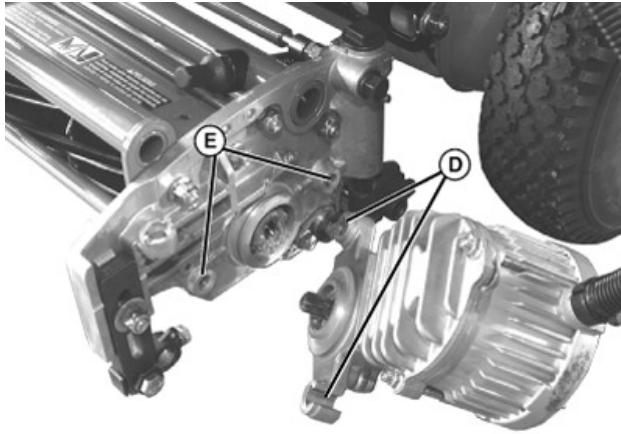

TCAL41526—UN—22JAN13


3. Pöörake ajammootorit nii palju kui vaja, et joondada korpuse piluavad (D) keermestatud avadega (E) lõikuris.



TCAL41527—UN—22JAN13


4. Paigaldage kraega kuuskantpoldid (F) ja pingutage neid.
5. Veeretage lõikur masina alla.

MÄRKUS: Otsepaigaldusviisi kasutamisel eemaldage toend (H). Paigaldage toend selle painutatud osale vastupidises suunas, suunaga allapoole.

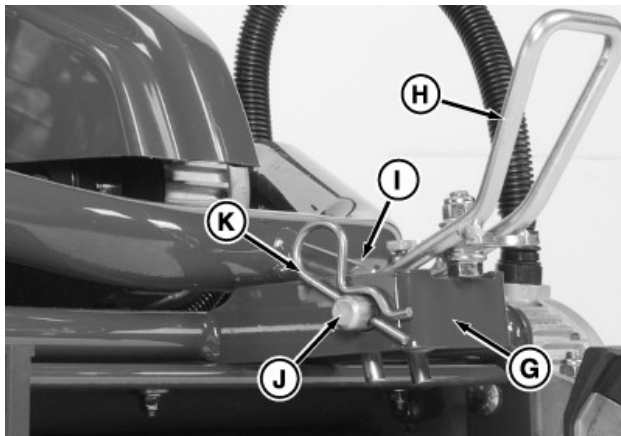

TCT011728—UN—22SEP14

6. Joondage avad esikahvlis (G), koguri toendis (H) ja lõikuri tugikäes (I).
7. Veenduge, et korvi toend (H) on õigesti paigaldatud. Sisestage kahvlisõrm (J) täielikult ja fikseerige see vedrulukustustihvtiga (K).

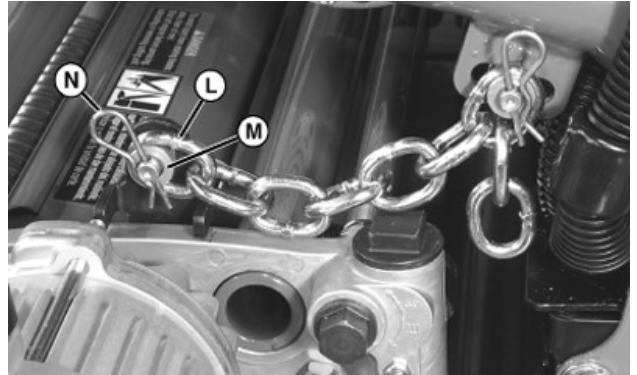


TCAL41529—UN—22JAN13

8. Paigaldage tõsteketid (L) lõikuri korpuse tihvtidele. Veenduge, et ketid poleks kõverdunud.
9. Paigaldage lamedad seibid (M) ja vedrulukustustihvtid (N) kõigile lõikuri korpuse tihvtidele. (Vt sellest peatükist jaotist Lõikuri piirkettide reguleerimine.)

OUMX068,0000A00-21-24JUN15

Lõikuri kaitsekatte reguleerimine

MÄRKUS: Kaitsekatte hoidmine lõiketerade lähedal parandab enamikes tingimustes murukoguri tööd.

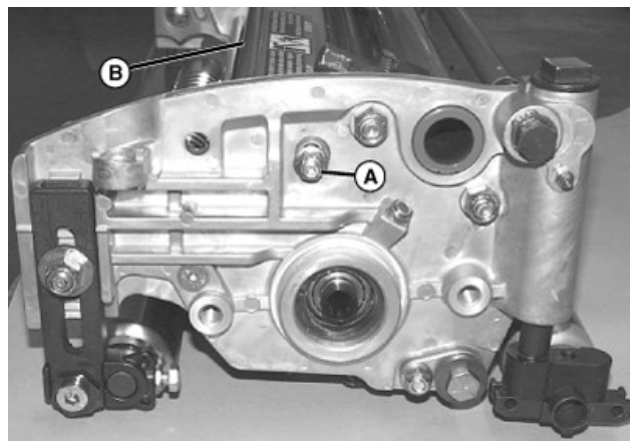

TCAL41530—UN—22JAN13

1. Lõdvendage lõikuri mõlemas otsas kahte polti (A) ja kontramutrit.

Lõikurite hooldus



TCAL41531—UN—22JAN13

2. Tõstke või langetage kaitsekatet (B), et reguleerida vahet (C) kaitsekatte alaosa ja lõiketera ülaosa vahel vastavalt tehnilistele andmetele.

Tehnilised andmed


Lõiketera
kaitsekate—Vahekaugus. 1,5 mm (0,06 tolli)

3. Pingutage poldid.

OOU1082,00064A9-21-11MAY23

Rulliku ajamikettide reguleerimine

1. Tõstke seade tugijalale ja eemaldage transportratas.

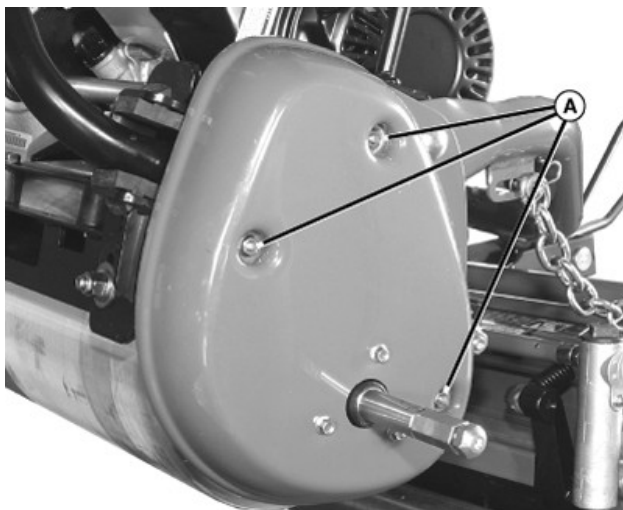

TCAL41532—UN—22JAN13

2. Eemaldage ajamikatte kolm mutrit (A) ja eemaldage kate masinalt.



TCAL41533—UN—22JAN13

3. Vabastage pingutusratta mutter (B).
4. Liigutage pingutusratas (C) spetsifikatsiooni järgides, nii et ajamiketi keskpunktis (D) oleks hälve maksimaalne

Tehnilised andmed

Pingutusratas—Maksimaalne
hälve. 6,35 mm (1/4 tolli)

5. Pingutage mutter (B).
6. Määrige ajamiketti John Deere'i mitmeotstarbelise SD kvaliteediklassiga polükarbamiid- või võrdväärse SAE mitmeotstarbelise määrdega.
7. Paigaldage kate ja kinnitage see originaalkinnitusvahenditega.
8. Paigaldage transportratas.
9. Korrake samme vastasküljel.
10. Langetage masin tugijalalt maha.

OOU1082,00064AA-21-15FEB13

Alusnoa ja rulli vahelise kauguse reguleerimine (QA5)


⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad. Terade käsitlemisel või nende lähedal töötamisel kandke alati kindaid.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Reguleerige alusnoa ja rulli vahelist kaugust, langetades ja tõstes alusnuga ühtlaselt.

Ärge reguleerige korraga enam kui üht regulaatormutri sätku, tehke seda vaheldumisi ühelt ja teiselt küljelt.

MÄRKUS: Pange niiduüksus tööpingile püsti.


Lõikurite hooldus

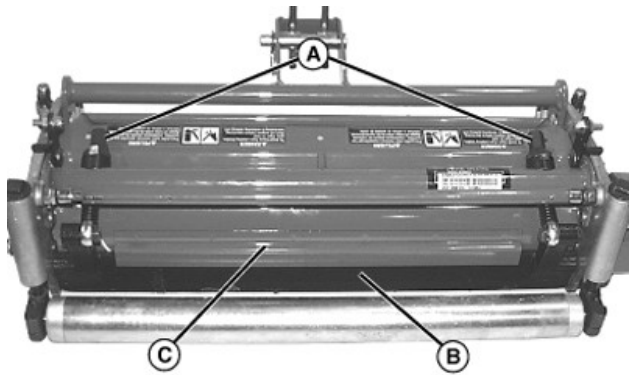

TCAL41534—UN—22JAN13

1. Keerake alusnoa regulaatorit (A) lõikuri mõlemas otsas vastupäeva, kuni alusnuga (B) on tihedalt vastu lõikurit (C).
2. Pingutage vaikselt regulaatorit (A) aeglaselt päripäeva, vaheldumisi ühelt ja teiselt poolt, kuni alusnuga hakkab lõikerullist eemale tõmbuma. Lõikerull peaks vabalt pöörlema.

MÄRKUS: Viimase kohandusena tõmmake alusnuga kindlasti lõikerullist eemale.

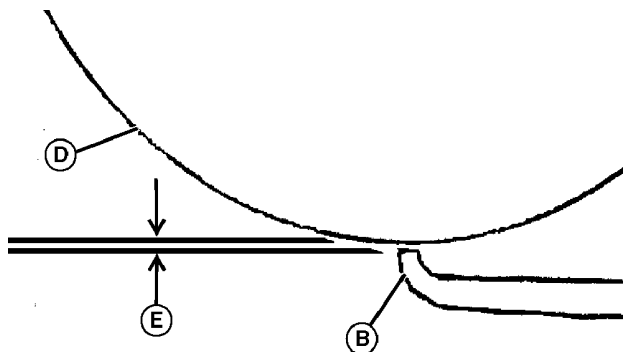

TCAL41535—UN—22JAN13

3. Keerake regulaatoreid (A) kordamööda mitte üle ühe lamendi korraga, kuni alusnuga (B) ja rulli (D) vahe (E) on täpsustatud vahemikus.

Tehnilised andmed

Alusnuga ja rull—Vahekaugus. 0,025–0,050 mm (0,001–0,002 tolli)

4. Kontrollige alusnoa ja rulli vahekaugust (E). Vajaduse korral reguleerige uuesti.

OUO1082,00064AB-21-09JUL15

Eesmise rulliku reguleerimine alusnoaga paralleelseks (QA5)

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad ja pöörlevad kiirelt.

Hoidke käed ja jalad masina töötamisel lõikuritest eemal.

Lõikuritega töötamisel kasutage alati kindaid.

Olge lõikerullide pöörlemise suhtes ettevaatlik. Ühe lõikesilindri pöörlemine võib ka teise tera või lõikesilindri pöörlema panna.


MÄRKUS: Eesmise rulliku reguleerimisel alusnoaga paralleelseks on soovitatav kasutada tööpinda või 2 või 3 poldiga lõikekõrguse mõõtevarrast.

Reguleerige alati haspli ja alusnoa vahet enne eesmise rulliku paralleelseks reguleerimist.

Alati reguleerige paralleelsust pärast eesmise rulliku lõikekõrguse vahemiku reguleerimist.


Paralleelsuse reguleerimine tööpinnaga

1. Asetage lõikur püstiselt tasasele pinnale või tööpinnale.

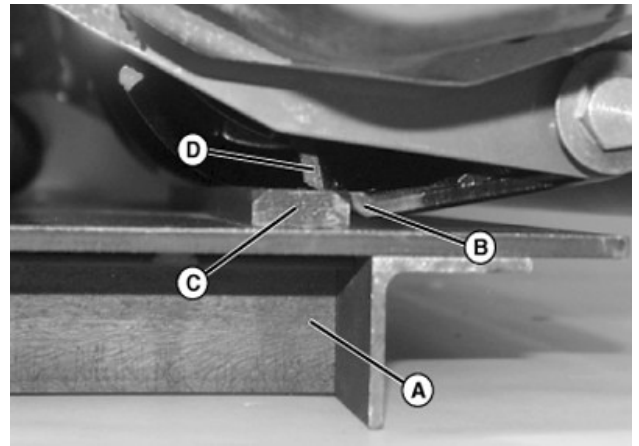

TCAL41536—UN—22JAN13


2. Asetage tööpind tasasele pinnale. Asetage lõikur tööpinnale (A). Alusnuga (B) peab olema kindlalt vastu tööpinna tõket (C) ja lõikehaspli tera (D) tööpinna tõkke peal.

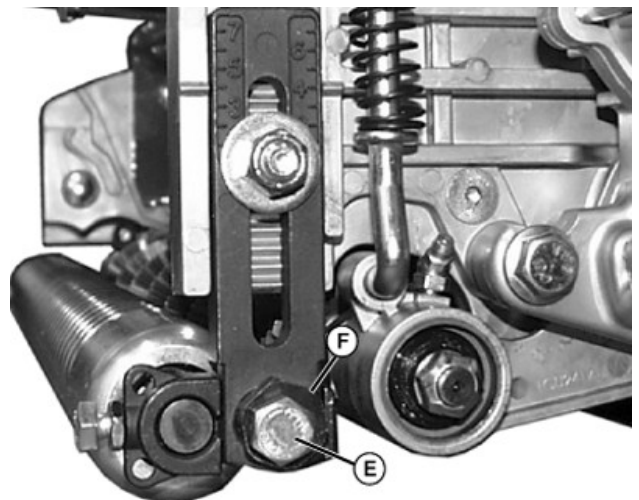

TCAL41537—UN—22JAN13

3. Keerake kuuskantpolt (E) rulliku ühel klambriil lahti.

Lõikurite hooldus

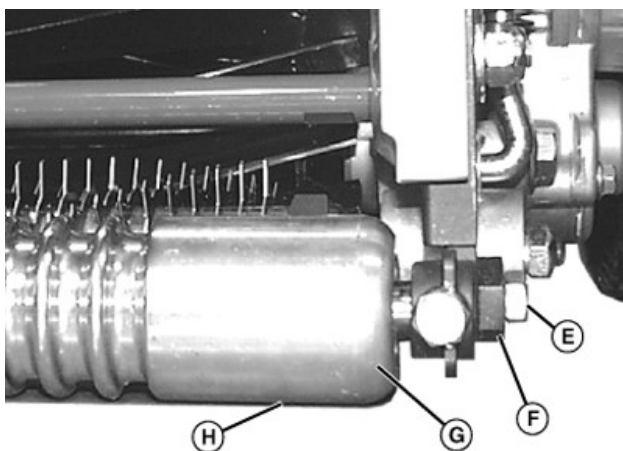

TCAL41538—UN—22JAN13

- Keerake ekstsentrilist regulaatorit (F), kuni eesmine rullik (G) on otse ja tööpinna paralleelselt. Vahe (H) ei tohi ületada maksimaalseid tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed


Eesmine rullik—Vahe. Maksimaalselt 0,050 mm (0,002 tolli)

- Hoidke rulliku ekstsentrilist regulaatorit (F) ja pingutage kuuskantpeapolt (E) tehniliste andmete järgi.

Tehnilised andmed

Ekstsentriline regulaator, kuuskantpeapolt—Pingutusmoment. 81,3 N·m (60 naeljalga)

Paralleelsuse reguleerimine lõikekõrguse mõõduribaga

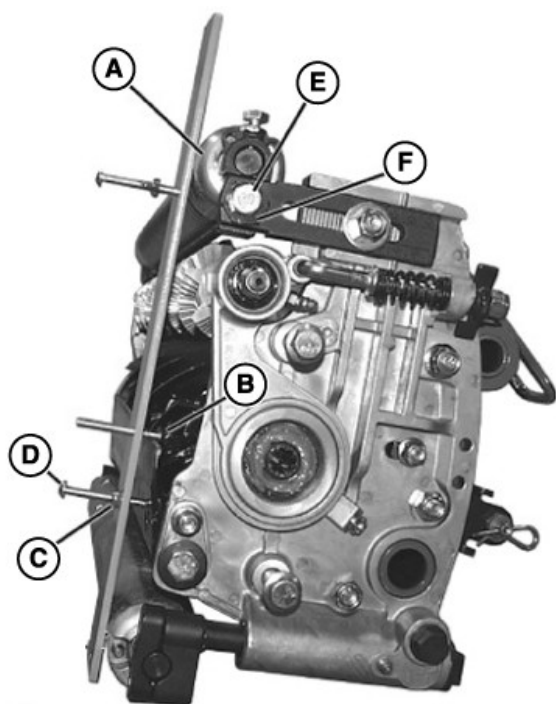

TC102110—UN—11MAY22

- Asetage lõikur püstiselt tasasele pinnale või tööpingile.
- Seadke lõikekõrguse mõõteriba vastu esirullikut (A) tehniliste andmete järgi õigele kaugusele alusnoa vältimisest otsast.

Tehnilised andmed

Lõikuse mõõduriba—Kõrgus. 51 mm (2 tolli)

- Seadke poldipea sisemine külg (B) vastu alusnoa eesmist serva, et hoida mõõduriba paigal.
- Lõdvendage tiibmutter (C). Keerake riba alumist kruvi (D) päripäeva, kuni kruvi ots puutub vastu alusnoa tasast serva.
- Pingutage tiibmutrit (C).
- Reguleerige eesmise rulliku asendit.
 - Lõdvendage polti (E) ja keerake ekstsentrilist regulaatorit (F), kuni lati alumise kruvi (D) ots puutub vastu alusnuga.
 - Hoidke rulliku ekstsentrilist regulaatorit (F) ja pingutage kuuskantpeapolt (E) tehniliste andmete järgi.

Tehnilised andmed

Ekstsentriline regulaator, kuuskantpeapolt—Pingutusmoment. 81,3 N·m (60 naeljalga)


- Korrake toimingut teisel küljel.

OUO1082,00064AC-21-11MAY22

Lõikekõrguse ulatuse reguleerimine (QA5)

Reguleerige esirulliku klambreid soovitud lõikekõrguse vahemikuks.

- Valige lõikekõrguse reguleerimisvahemik, reguleerides mõlema esirulliku klambri asendit.

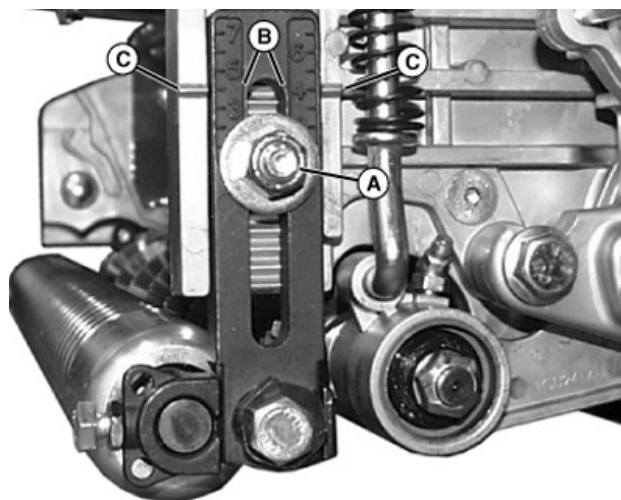

TCAL41540—UN—22JAN13

- Lõdvendage mutrit (A) igal rullikuklambril.

Lõikurite hooldus

3. Rullikuklambri (B) ja lõikuri raami (C) joonduse reguleerimistähised määravad lõikekõrguse reguleerimisvahemiku.

MÄRKUS: Niidukite 180 E-Cut™ Hybrid ja 220 E-Cut™ Hybrid lõikekõrguse vahemik on 0–19 mm (0,00–0,75 tolli).

4. Soovitud häälestuseks uurige tabelit.

Lõikekõrguse vahemik (2-tolline esirullik ilma kaarutita)		Esirulli häälestus
mm	toll	
Ei soovitata	Ei soovitata	1
0,0–4	0,00–0,160	2
1–9,5	0,04–0,37	3
6–15	0,24–0,60	4
11–21	0,43–0,83	5
16–27	0,63–1,06	6
21–33	0,83–1,30	7

Lõikekõrguse vahemik (2-tolline esirullik kaarutiga)		Esirulli häälestus
mm	toll	
Ei soovitata	Ei soovitata	1
0,0–5	0,00–0,20	2
0–11	0,00–0,43	3
5–17	0,20–0,67	4
10–24	0,40–0,94	5
15–30	0,60–1,18	6
20–36	0,80–1,42	7

OUO1082.00064AD-21-24JUN15


Lõikekõrguse reguleerimine (QA5)

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad ja pöörlevad kiirelt.

- Hoidke käed ja jalad masina töötamisel lõikuritest eemal.
- Lõikuritega töötamisel kasutage alati kindaid.
- Olge lõikerullide pöörlemise suhtes ettevaatlik. Ühe lõikerulli pöörlemine võib ka teise tera või lõikerulli pöörlema panna.

MÄRKUS: Ärge kasutage mis tahes tüüpi õhk- ega lööktrelli, et lõikekõrgust reguleerida.


1. Parkige masin ohutult. (Vaadake peatüki OHUTUS osa Ohutu parkimine.)

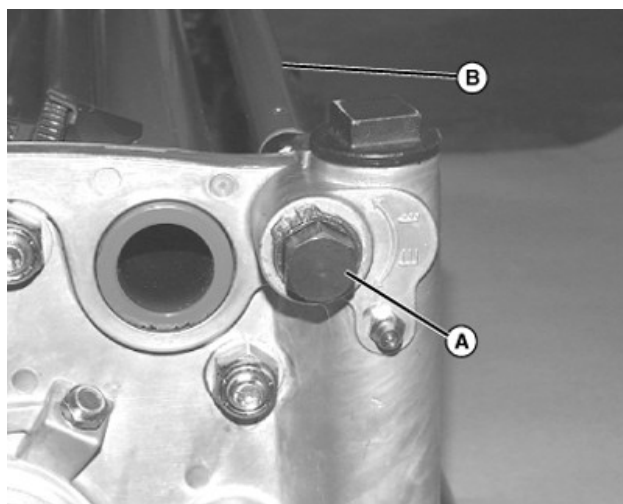

TCAL41541—UN—22JAN13

2. Leidke lõikekõrguse regulaator (A) rullipoolse toe tagaosa pealt (mõlemal küljel).
3. Lõikekõrguse langetamiseks või tõstmiseks pöörake lõikekõrguse regulaatorit (A).

MÄRKUS: Regulaatorid on ühendatud ristvõlliga (B), seega pööratakse ühe poole reguleerimisega ka teist poolt.

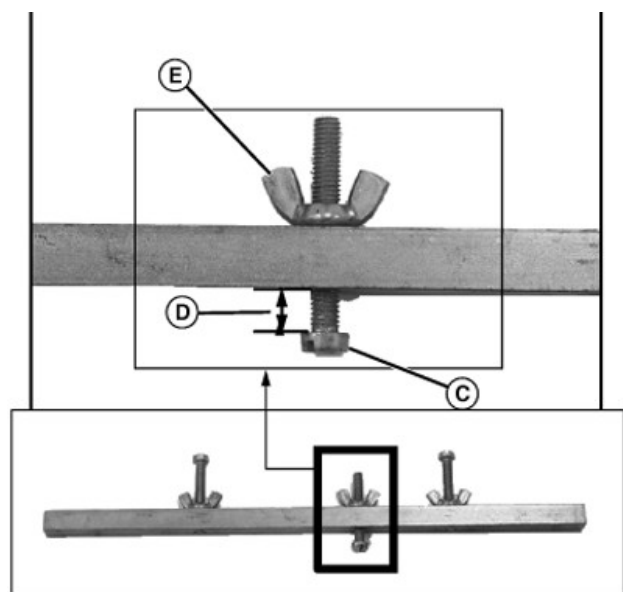


TCAL41542—UN—22JAN13

4. Seadke keskmine regulaatorpoldi pea (C) lõikekõrguse mõõtelatil soovitud lõikekõrgusele (D). Lukustage tiibmutter (E).

MÄRKUS: Efektivne lõikekõrgus võib olla väiksem kui mõõteseadme häälestus, sõltudes murumätta ja pinnase tingimustest ja esirulliku valikust.

Lõikurite hooldus

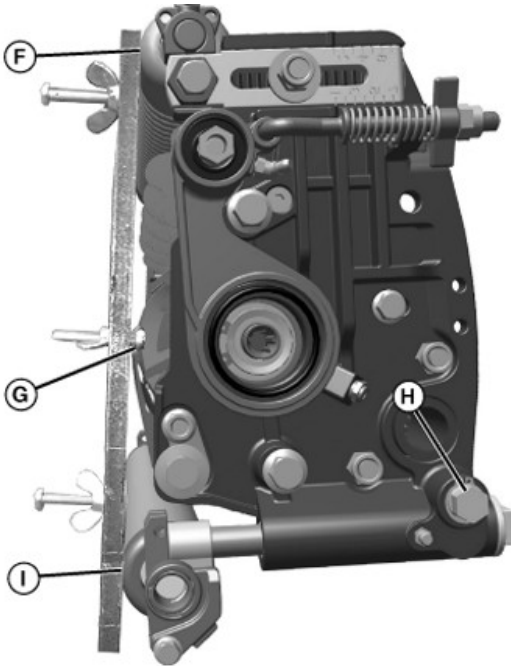


TCAL41543—UN—22JAN13

- Seadke lõikekõrguse mõõtelatt vastu esirullikut (F) ligikaudu 51 mm (2 tolli) kaugusele alusnoa kummastki otsast. Seadke poldipea siseosa (G) vastu alusnoa serva.

MÄRKUS: Kruvipea alaosa mõõtevardal peab haakuma alusnoa lõiketeraga.

- Pöörake regulaatorit (H), et liigutada tagumine rullik (I) pisut mõõtelatist eemale. Pöörake regulaatorit vastassuunas, kuni tagumine rullik puudutab lõikekõrguse mõõtelatti. Korra sama teise pool lõikerulli.
- Kontrollige lõikekõrguse regulaatori häälestust küljelt küljele.

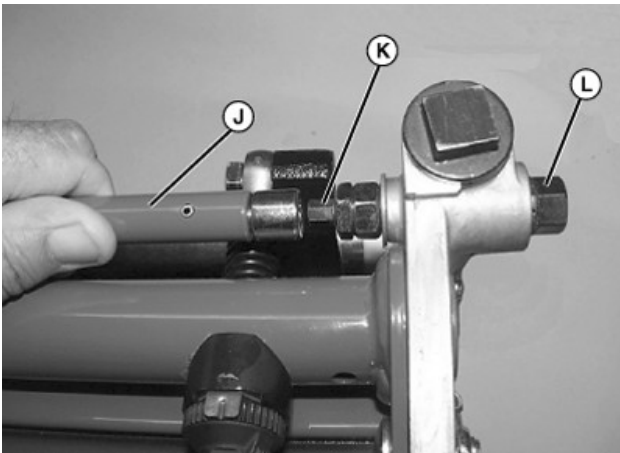

TCAL41544—UN—22JAN13

- Kui küljelt küljele lõikekõrguse reguleerimine on vajalik, lõdvendage ristvõllil vedru pinget (J), et see kuuskantühenduse (K) küljest eemaldada. Eemaldage ristvõll.

- Pöörake regulaatorit (L) reguleerimist vajaval küljel, et liigutada tagumine rullik mõõtelatist pisut eemale. Pöörake regulaatorit vastassuunas, kuni küljelt küljele lõikekõrgus on mõlemal küljel võrdne. Taaspaigaldage ristvõll.

OUO1082,00064AE-21-09JUL15


Alusnoa kinga eemaldamine ja paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad ja pöörlevad kiirelt.

- Hoidke käed ja jalad masina töötamisel lõikuritest eemal.
- Lõikuritega töötamisel kasutage alati kindaid.
- Olge lõikerullide pöörlemise suhtes ettevaatlik. Ühe lõikerulli pöörlemine võib ka teise tera või lõikerulli pöörlema panna.

Alusnoa kinga eemaldamine


- Eemaldage lõikur masinast.
- Asetage lõikur tasasele pinnale või tööpingile alumise osaga alla.
- Suurendage alusnoa ja rulli vahet lõikuri mõlemal küljel.

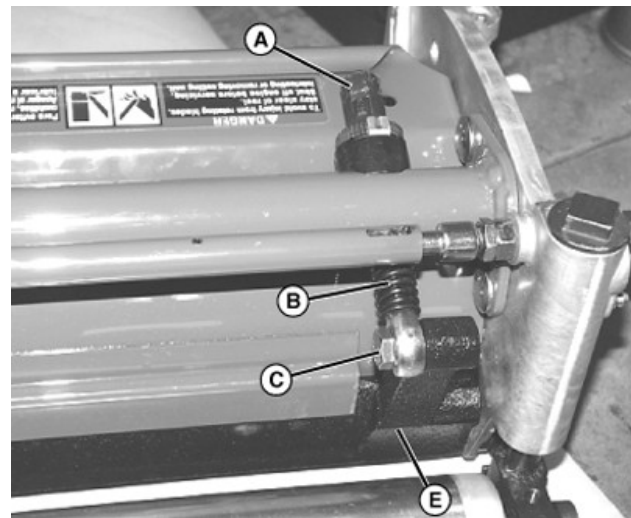

TCAL41545—UN—22JAN13

- Alusnoa rullist eemale tõmbamiseks keerake lõikuri mõlemal küljel olevaid kuuskantpolte (A) päripäeva.
 - Keerake kuuskantpolte, kuni lõikuri mõlemal küljel olevad vedrud (B) on täielikult kokku surutud.
- Eemaldage polt (C) mõlemalt poolt.

Lõikurite hooldus

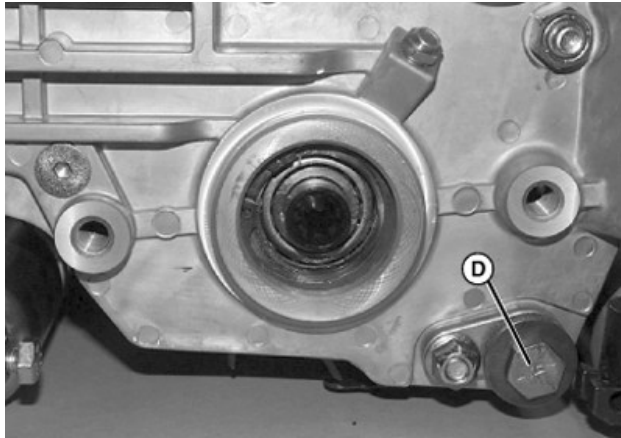


TCAL41546—UN—22JAN13

5. Eemaldage lõikuri mõlemast otsast kuuskantpolt (D) ja eemaldage alusnoa king (E).
6. Kontrollige alusnoa kulumist või kahjustusi. Vajaduse korral asendage alusnuga. (Vaadake sellest jaotisest osa Alusnoa asendamine.)
7. Kui kavatsete algset alusnuga veel kasutada, siis teritage seda. (Vaadake sellest jaotisest osa Rulliku ja alusnoa teritamine.)

Alusnoa kinga paigaldamine

MÄRKUS: Lõikuri kaitstes olevasse kanalisisse võib koguneda prahti. Enne alusnoa kinga paigaldamist eemaldage kanalist kogu praht.

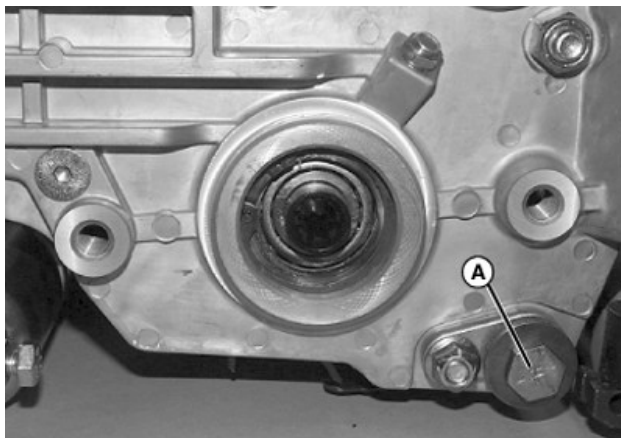


TCAL41547—UN—22JAN13

1. Libistage alusnoa king lõikuris õigesse asendisse ja kinnitage mõlemalt poolt kuuskantpoldiga (A). Pingutage kinnitusedetailid ettenähtud momendiga.

Tehnilised andmed

Alusnoa kinga
polt—Pingutusmoment. 55 Nm (40 naeljalga)

2. Asetage lõikur tasasele pinnale või tööpingile, alumine külg allapoole.

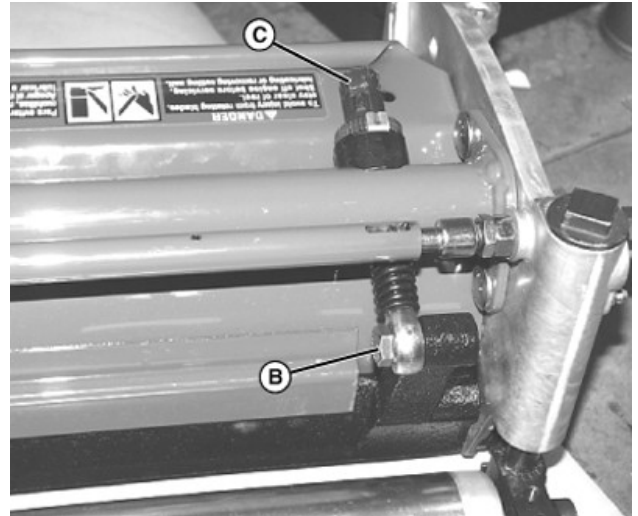

TCAL41548—UN—22JAN13

3. Keerake kuuskantpolt (B) läbi rõngaspoldi alusnoa kinga sisse.
4. Reguleerige rulli asendit alusnoa suhtes.
5. Joondage eesmine rullik alusnoaga paralleelselt.
6. Seadke lõikekõrgus.
7. Rulli poleerimine.
8. Kontrollige lõikekõrgust ja reguleerige vajaduse järgi.

OUO1082.00064AF-21-09JUL15

Alusnoa vahetamine (QA5)

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad ja pöörlevad kiirelt.


- Hoidke käed ja jalad masina töötamisel lõikuritest eemal.
- Lõikuritega töötamisel kasutage alati kindaid.
- Olge lõikerulli pöörlemise suhtes ettevaatlik. Ühe lõikerulli pöörlemine võib ka teise tera või lõikerulli pöörlema panna.

MÄRKUS: Kui algne alusnuga teritatakse ja seda kasutatakse uuesti, ärge eemaldage seda alusnoa kingast. Alusnuga ja selle king on koostuks töödeldud. (Vt sellest peatükist jaotisi Alusnoa eemaldamine ja paigaldamine ja Alusnoa teritamine.)

Alusnoa eemaldamine


1. Asetage lõikur tasasele pinnale või tööpingile alumise osaga alla.
2. Eemaldage lõikur masinast.
3. Suurendage alusnoa ja rulli vahet lõikuri mõlemal poolel.

Lõikurite hooldus

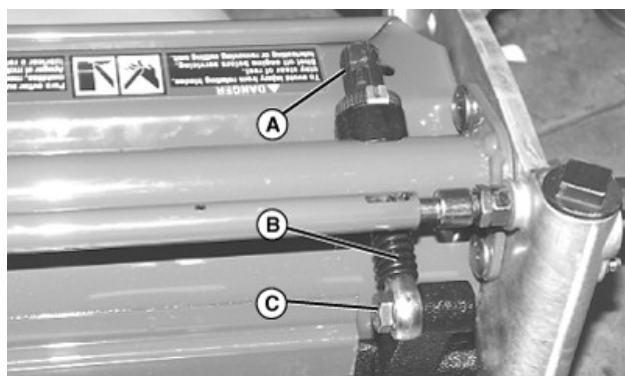

TCAL41549—UN—22JAN13

4. Keerake kuuskantpolti (A) päripäeva, kuni vedru (B) on täielikult kokku surutud. Korrake sama vastasküljel.

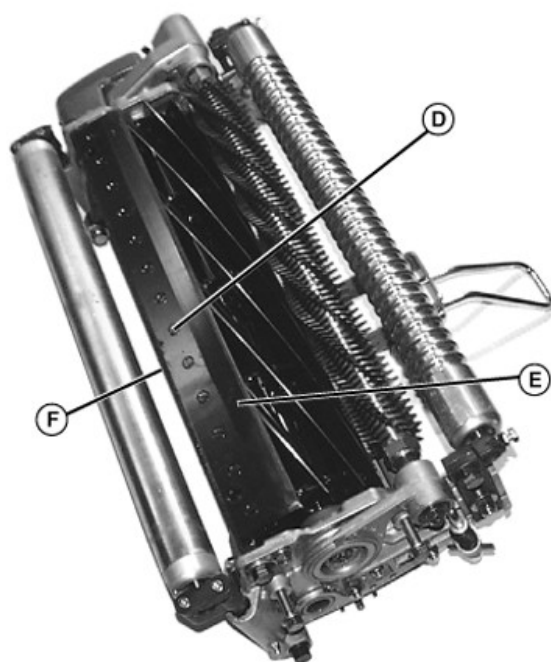

TCAL41550—UN—22JAN13

5. Pöörake lõikur teistpidi ja asetage see näidatud moel tasasele pinnale või tööpingile, alumine külg ülal.
6. Eemaldage ja visake ära kolmteist kruvi (D), mis kinnitavad alusnoa (E) alusnoa kinga (F) külge. Visake alusnuga ära.

Alusnoa paigaldamine

MÄRKUS: Eemaldage alusnoa toe alumiselt pinnalt praht, korrosioon ja rooste.

1. Paigaldage alusnuga uute kruvidega. Alustage pingutamist keskmistest kruvidest ja liikuge väljapoole. Pingutage poldid ettenähtud momendiga.

Tehnilised andmed

Alusnoa
kruvid—Pingutusmoment. 7 Nm (62 naeltolli)

2. Kui paigaldate kasutatud alusnuga, teritage

alusnuga. (Vaadake sellest jaotisest osa Alusnoa teritamine.)

3. Joondage eesmine rullik alusnoaga paralleelselt.
4. Reguleerige rulli asendit alusnoa suhtes.
5. Seadke lõikekõrgus.
6. Rulli poleerimine.
7. Kontrollige lõikekõrgust ja reguleerige vajaduse järgi.

OUO1082,00064B0-21-09JUL15


Kulunud rulli korral alusnoa ja alusnoa kinga asendi reguleerimine (QA5)

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Vähendage esirulli seadistust 1 võrra, kui aluslati ekstsenter on ümber pööratud. (Vaadake peatüki HOOLDUS jaotist Lõikekõrguse vahemiku reguleerimine (QA5 lõikurid)).

Kui rull on liigse kulumise tõttu asendatud, tuleb ekstsentrikud pöörata ümber nimiasendisse (uue rulli).

MÄRKUS: Kui rulli läbimõõt on vähenenud umbes 122 mm (4,8 tollini), pikendab ekstsentri ümberpööramine rulli kasutusaega.


1. Eemaldage lõikur masinast.
2. Asetage lõikur tasasele pinnale või tööpingile alumise osaga alla.
3. Suurendage alusnoa ja rulli vahet lõikuri mõlemal poolel.

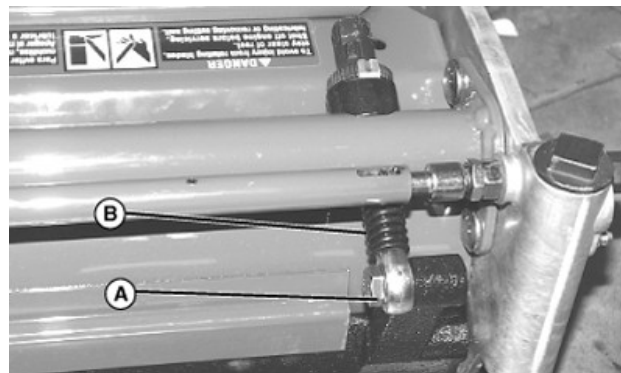

TCAL41551—UN—22JAN13


4. Keerake kuuskantpolti (A) päripäeva, kuni vedru (B) on kokku surutud. Korrake sama toimingut teisel küljel

Lõikurite hooldus

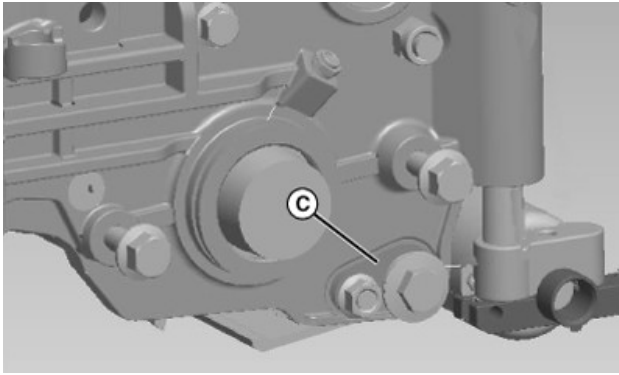

TCAL41552—UN—22JAN13

5. Eemaldage ekstsentril olevad metallelemendid (C).
6. Eemaldage ekstsenter.

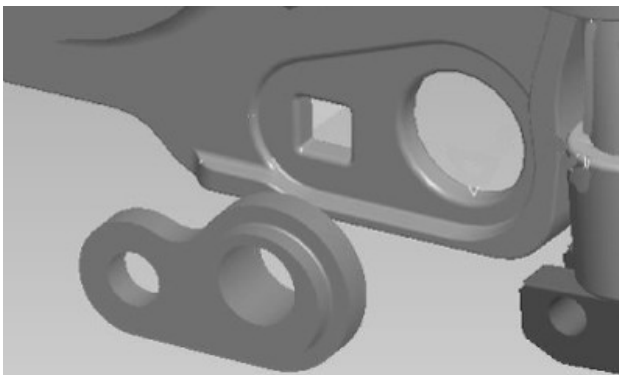

TCAL41553—UN—22JAN13


7. Pöörake ekstsentrit 180°, nagu on näidatud.
8. Sisestage ekstsenter tagasi lõikurisse.
9. Paigaldage uuesti metallosad ja kinnitage need.
10. Korrake toimingut vastaskülje ekstsentrikuga.
11. Reguleerige rulli asendit alusnoa suhtes.
12. Joondage eesmine rullik alusnoaga paralleelselt.
13. Seadke lõikekõrgus.
14. Rulli poleerimine.
15. Kontrollige lõikekõrgust ja reguleerige vajaduse järgi.

OUO1082,00064B1-21-09JUL15

Eesmise rulliku (QA5) eemaldamine ja paigaldamine

Eesmise rulliku eemaldamine

1. Eemaldage lõikur masinast.
2. Asetage lõikur püstiselt tasasele pinnale või tööpinnale.

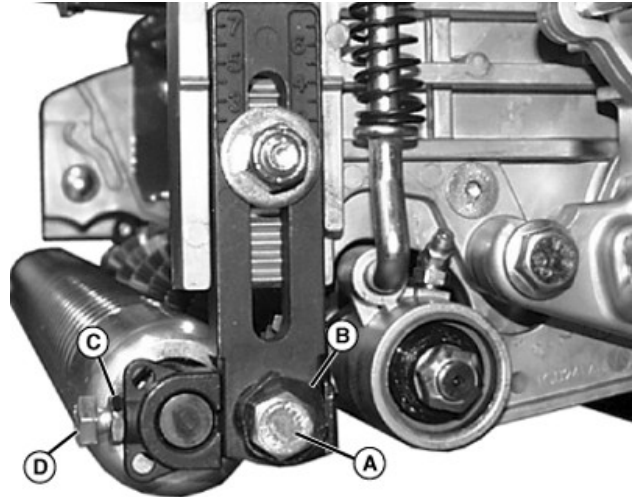


TCAL41554—UN—22JAN13

3. Eemaldage rulliku mõlemalt küljelt kuuskantpeaga polt (A) ja ekstsentrik-reguleerija (B).
4. Rullikuklambri eemaldamiseks võllilt lõdvendage kontramutrit (C) ja kuuskantpolti (D).
5. Vahetage rullik.

Eesmise rulliku paigaldamine

MÄRKUS: Rulliku klambrid on nihkes. Tavapäraseks kasutamiseks peab kinnitus olema paigaldatud rulliku külge nihkega aluslõikuri tagaosa suunas, et esirullik saaks olla tagarullikule lähedal. Kui paigaldatakse kaaruti (GTC) või pöörlev harjas, peaks nihe olema eesossa, et võimaldada GTC või pöörleva harjase paigaldamist eesrulliku taha.

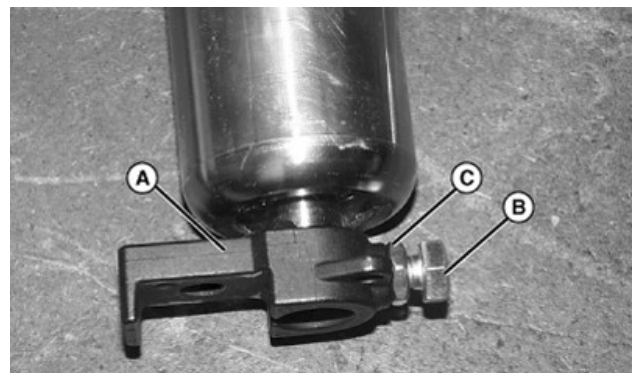

TCAL41555—UN—22JAN13

1. Paigaldage rullikuklambriid (A) laagrite töövõlli kummalegi võlliotsale.
2. Paigaldage seadekruid (B) ja lukustusmutrid (C) lõdvalt. Ärge pingutage.

MÄRKUS: Veenduge, et rullikuklambri seadekrui asukohad ei ole joondatud aukudega laagrite töövõlli kummaski võlliotsas. Seadekruid tuleb kinnitada laagrite töövõlli mõlemale otsale.

3. Paigaldage rullik koos ekstsentrilise reguleerija ja kuuskantpoldiga kummalgi poolel. Keskmine

Lõikurite hooldus

eesrullik. Pinguldage seadekruvid (B) ja lukustusmutrid (C) mõlemal rullikuklambril.

4. Pingutage rulli kinnitust ühendavad metallelemendid.
5. Reguleerige esirullik rõõpseks.
6. Reguleerige lõikekõrgust.
7. Pingutage eksentrikut ettenähtud momendiga.

Tehnilised andmed

Eksentrilised
metallojad—Pingutusmoment. 81 Nm (60 naeljalga)


OUO1082,00064B2-21-24JUN15

Tagumise rulliku eemaldamine ja paigaldamine (QA5)

MÄRKUS: Muruniidukid 180 E-Cut Hybrid ja 220 E-Cut Hybrid kasutavad unikaalset tagumise rulliku turvaklambrit (objekt B järgmistel pildidel). Seda tüüpi klambrit tuleb kasutada kõigil QA5 lõikuritel, mis on nende niidukite külge kinnitatud.

Tagarulliku eemaldamine


1. Eemaldage lõikur masinast.
2. Asetage lõikur tasasele pinnale või tööpingile alumise osaga üles.

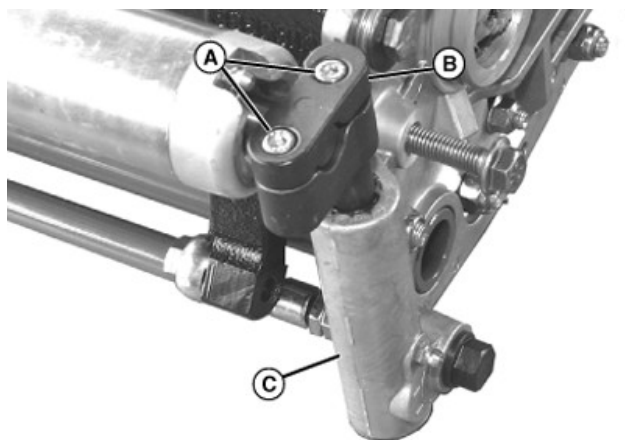

TCAL41556—UN—22JAN13

3. Eemaldage kuuskantpoldid (A) ja klamber (B) rulliku koostu kummaltki poolelt. Eemaldage rullik kõigilt lõikekõrguse klambritelt (C).

Tagumise rulliku paigaldamine

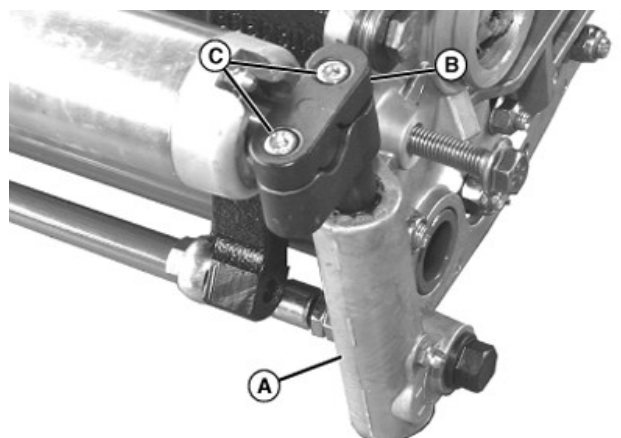

TCAL41557—UN—22JAN13

1. Paigaldage kõigisse lõikekõrguse klambritesse rulliku võll (A).
2. Paigaldage mõlemale küljele klamber (B) ja M6 kuuskant-pesapeapoldid (A).
3. Keskendage rullik klambrite vahel.
4. Pingutage neli M6-polti spetsifikatsiooni kohaselt.

Tehnilised andmed

Pesapeapoldid—Pingutusmoment. 19 Nm (14 naeljalga)

5. Reguleerige lõikekõrgust.

OUO1082,00064B3-21-15FEB13

Pöörleva muruharjase reguleerimine


Vaadake allolevat jaotist Kaaruti Greens Tender (GTC) (QA5) reguleerimine ja järgige pöörleva muruharjase reguleerimiseks juhiseid.

OUO1082,00064B4-21-15FEB13

Kaaruti Greens Tender (GTC) (QA5) reguleerimine


MÄRKUS: Enne kaaruti Greens Tender reguleerimist tuleb reguleerida lõikekõrgust.

Lõikurite hooldus

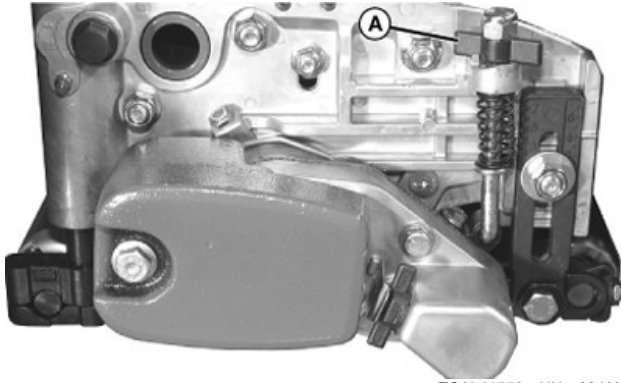


TCAL41558—UN—22JAN13

1. Pöörake GTC reguleerimise tiibmutrit (A), et langetada alumine GTC völli. Korra sama vastasküljel.
2. Lõikekõrguse reguleerimiseks fikseerige lõikur.

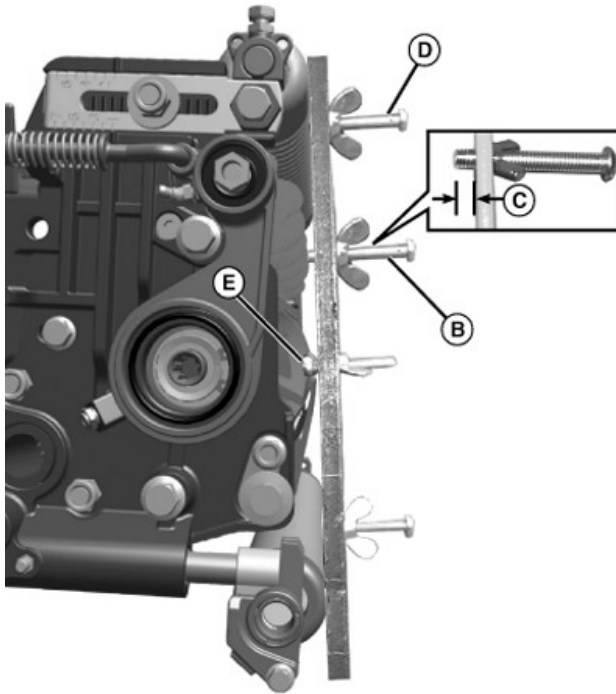


TCAL41559—UN—22JAN13

3. Seadke GTC reguleerimiskruvi (B) mõõteribal soovitud kõrgusele (C).
 - a. Võib-olla tuleb reguleerimiskruvi (D) lõdvendada, et mõõtevarras toetuks nii eesmisele kui ka tagumisele rullikule.
4. Asetage eelseadistatud mõõtevarras lõikurile. Kinnitage lõikekõrguse kruvi (E) alusnoa külge. Otsad peavad tugevalt eesmisele ja tagumisele rullikule toetuma.

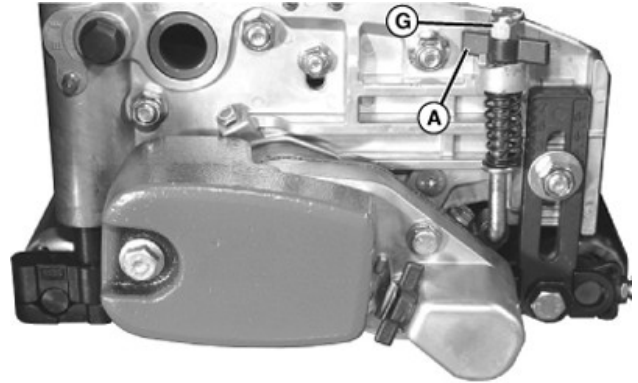

TCAL41560—UN—22JAN13

5. Reguleerige lukustusmutrit (G), et tõsta või langetada GTC völli (lukustusmutri pingutamine tõstab GTC völli). Pöörake vaheldumisi ühest ja teisest otsast, kuni hambad puutuvad mõõteriba kruvi.
6. Eemaldage mõõteriba.
7. Pöörake GTC regulaatori tiibmutrit (A) mõlemal küljel, et tõsta GTC völli.

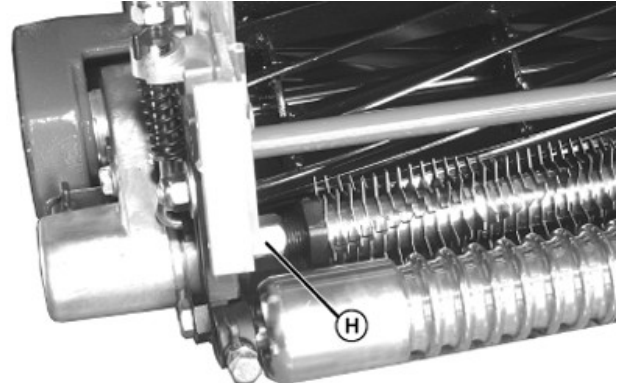

TCAL41561—UN—22JAN13


8. Kontrollige ja pingutage GTC kinnitushülssi (H) iga kord, kui GTC-d reguleeritakse või iga 200 tunni järel.

OUO1082,00064B5-21-09JUL15

Lõikuri piirahelate reguleerimine

Lõikurite kummalgi poolel asuvad piirahelad reguleerivad lõikuri juhtimise kogust niitmisel ja tagarulliku languse kogust, kui üksust keeramiseks tõstetakse.

Lõikurite hooldus

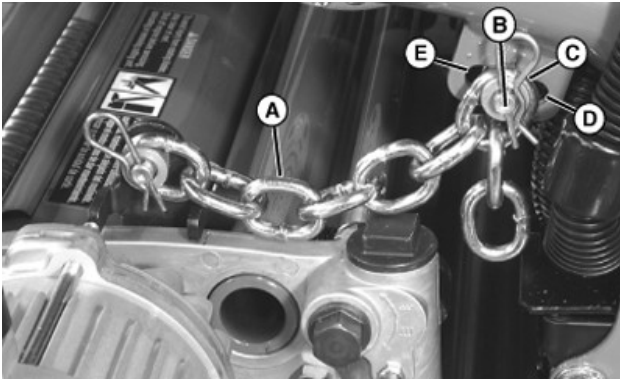

TCAL41562—UN—22JAN13

- Algses seades peaks iga kett (A) olema lühendatud 7 lülini, nii et ülemised ketti kinnitavad tihvtid (B) on avade keskmes (C). See tagab maksimaalse hõljuvuse ning tagarulliku maksimaalse languse tõstmisel. Enamik rohumaid ei nõua maksimaalset hõljuvust. Keeramine ja manööverdamine on kõige kergem, kui hõljuvus piirdub rohumaa nõudmistega.

MÄRKUS: Vaadake ette, et ei ületataks maksimaalse hõljuvuse seadet. Kui kett on liiga lõtv, võivad tagarulliku reguleerimistornid puutuda kokku esiraami risttalaga, põhjustades kahjustusi. Tasasel maapinnal on piirini pööratud lõikuri puhul tagarulliku torni ja raami miinimumvahe 6,5 mm (1/4 tolli).


- Hõljuvuse piiramiseks suhteliselt ühetasase või mitterajalise rohumaa puhul seadke ülemiste kettide kinnitustihvtid (B) tahapoole avadesse (D). See vähendab ka tagarulliku langust.
- Täiendav pinguldamine on saavutatav pärast ava tagaosani küündimist, lühendades ketti 6 lülini ja paigutades keti ülemised kinnitustihvtid (B) ettepoole avadesse (E).

OUO1082,00064B6-21-15FEB13

Lõikuri sageduse (FOC) reguleerimine

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Hasplite kasutamine suurel kiirusel võib alusnuga ja hasplit liigselt kulutada. Käitage haspleid sobiva kärpesagedusega.

- Parkige masin ohutult. (Ohutu parkimise kohta vaadake peatükist OHUTUS.)

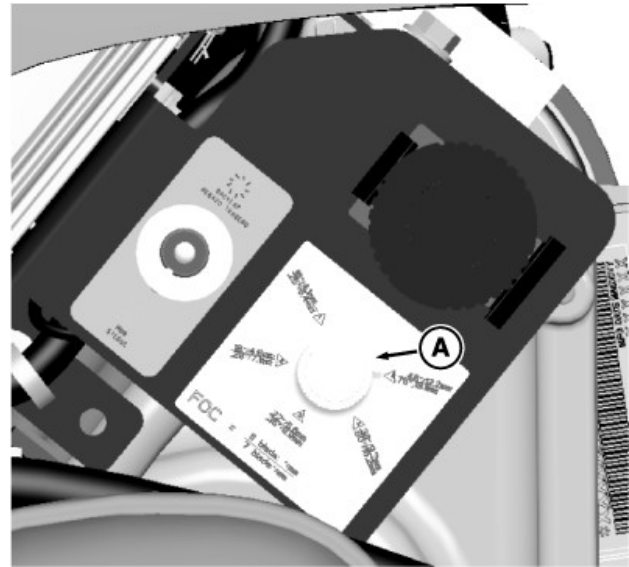

TC102378—UN—20JUL22

MÄRKUS: Lõikuri sagedust saab reguleerida olenevalt Greenside muruniiduki kasutustüübist, kasutatavate lõikurite tüüpidest ning muru kõrgusest ja seisundist.

FOC on astmeteta asendites 1 ja 5 juhtsildil (C). FOC iga juhtasendi tehnilised andmed on loetletud juhtsildil ja järgmises tabelis.

Asend	11 teraga rulli FOC	7 teraga rulli lõikuri sagedus
1	4,1 mm (0,16 tolli)	6,4 mm (0,25 tolli)
2	4,6 mm (0,18 tolli)	7,1 mm (0,28 tolli)
3	5,6 mm (0,22 tolli)	8,9 mm (0,35 tolli)
4	9,7 mm (0,38 tolli)	15,2 mm (0,60 tolli)
5	12,2 mm (0,48 tolli)	19,1 mm (0,75 tolli)

Reguleerige lõikuri sageduse juhtnupp (A) soovitud rulli tüübi, muru ja tingimuste sättele. (Juhtnupu pööramine asendist 1 vastupäeva vähendab rulli kiirust. Juhtnupu pööramine asendist 5 päripäeva suurendab rulli kiirust.)

- Muru niitmise puhul seadke juhtnupp (A) soovitud lõikuri sagedusele (muru puhul kasutatakse 11 teraga rulliga sagedust 4,1–4,6 mm (0,16–0,18 tolli)).
- Juurdepääsuteede ja küngaste niitmiseks võib rulli kiirust vähendada, pöörates kiiruse juhtnuppu vastupäeva.

MÄRKUS: Lõikuri sagedus hoitakse valitud sätte juures automaatselt, olenemata drosseli asendist ja liikumiskiirusest.

Lõikuri sagedusel pole mingit kontrolli rulli teritamiskiiruse üle. Juhtseadme alistamine hoiab teritamist kiirusel 156 p/min.

h2ac9y3,1658332177487-21-20JUL22

Lõikurite hooldus

Rulli ja alusnoa teritamine

Rulli ja alusnoa suhe

Rullniidukid on täppismasinad, mida tuleb iga päev hooldada muru hooldatud välimuse säilitamiseks. Kääridelaadne lõikamine, mis on saavutatav ainult rullniidukiga, on võimalik vaid siis, kui rull ja alusnuga on teravad ning säilitatakse rulli ja alusnoa vahet.

Rulli ja alusnoa suhte lähemal uurimisel on näha, et kaks ruudulist serva mooduvad teineteisest umbes 0,025–0,051 mm (0,001–0,002 tolli) kauguselt. See vahe on mitmel põhjusel oluline.

- Kui rull puutub alusnoaga kokku, liiguvad rulli ja tuginoa nurksed (teravad) servad üksteisest üle, nüristudes.
- Rulli ja alusnoa kokkupuutel tekib soojus. Kokkupuutel tekkiv soojus moonutab alusnoa kuju. Moonutuse tõttu liigub alusnuga rullile lähemale, põhjustades lõikepindade suuremat kokkupuudet ja kuumuse suurenemist alusnoas.
- Valesti reguleeritud lõikuri tõttu tekkinud takistus võib põhjustada sobimatut lõikesuhet ja veomehhanismide pinget ning lõikuri enneaegset kulumist.

Lihvimise põhjused

- Rulli ja alusnoa vahe vale reguleerimise või kulunud rullilaagrite tõttu koonusekujuliseks muutunud rulli silindrilise kuju taastamine.
- Serva taastamine, kui muru ei lõigata kogu alusnoa ulatuses, mille märgiks on niidukist maha jäävad rohutüd. Tavaliselt on selle põhjuseks sälgud teras, mis on tekkinud kokkupuutel rohus olevate võõrobjektidega.
- Serva taastamine, kui vähese poleerimise tõttu on serv nii ümaraks muutunud, et poleerimisest ei piisa enam serva taastamiseks.
- Serva taastamine, kui rulli ja alusnoa vahe on valesti reguleeritud (rull puutub alusnoaga kokku).

Lõikamistoiming algab, kui alusnuga viib niidetava muru lõikeserva vastu. Seejärel tõmbab rull muru alusnoa poole, kus lõikeservad selle üksteisest möödudes läbi lõikavad.

Muru õigel kõrgusel läbi lõikamiseks peab see alusnoa lõikeservaga kokku puutuma. Selle saavutamiseks tuleb alusnoa esiküljele teritada 15° taganurk. Ilma taganurgata puutub rohulible kokku alusnoa alumise servaga ja see painutatakse enne lõikamist liiga suure nurga alla. Madala rohuga muruplatsi niitmisel ei pruugi rulli vahele muru üldse jääda ja muru jääb lõikamata.


Kuigi mõned teritusmasina tootjad ütlevad, et poleerimine pole vajalik, soovib John Deere pärast lihvimist poleerida, et eemaldada lihvimisest jäänud teravad ja konarlikud servad. Pärast poleerimist tekib

lihvitud serv, mis lõikab ühtlaselt läbi rohu ja jätab muru pinna korralikuks ja ühtlaseks.

Oluline on meele pidada, et nürid lõikeservad pigem kisuvad kui lõikavad alusnoa juurde tõmmatud muru. See vapustab murutaime ja pärsib selle kasvu.

Alusnoa teritamine

MÄRKUS: Alusnuga ja tugikoostu tuleb teritada ühtse tervikuna.

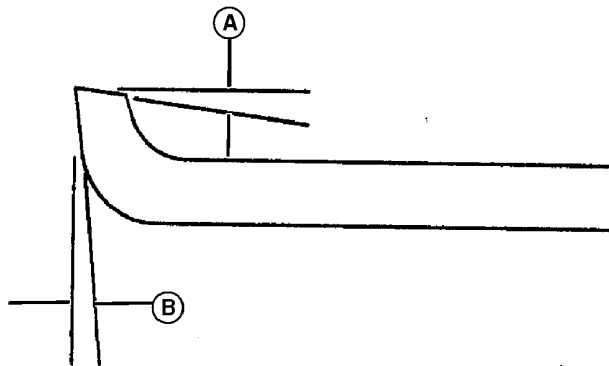


TCAL41565—UN—22JAN13

1. Alusnoa teritamisel on oluline, et ülemisel pinnal (A) oleks 6,5° taganurk ja esipinnal (B) –
 - a. 56 cm (22 tolli) QA5, välja arvatud ET17767 – 15° reljeefinurk eespinnaal (B).
 - b. 56 cm (22 tolli) ET17767 kõrge niitmise – 5° reljeefinurk eespinnaal (B).
2. Pange kogu alusnoa tugi ja alusnuga sobivasse teritusmasinasse ja teritage, kuni materjal on alusnoa üla- ja eespinnaal kogu ulatuses ühtlaselt eemaldatud.

Rulli teritamine

ÕIGE moodus rulli teritamiseks:


Lõikurite hooldus

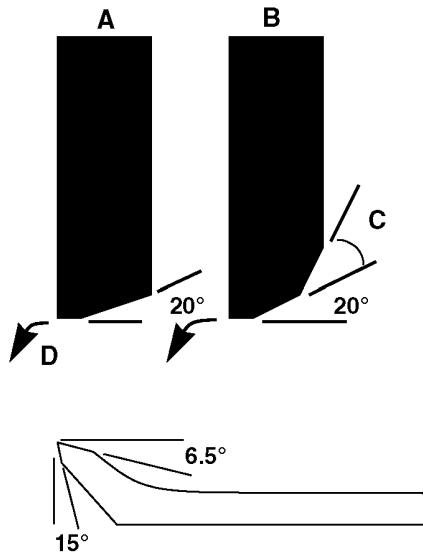

- A—Reljeefteritamine
B—Kahepoolne reljeefteritamine
C—Teisene reljeef
D—Lõikeserv

TCAL41566—UN—22JAN13

VALE moodus rulli teritamiseks:

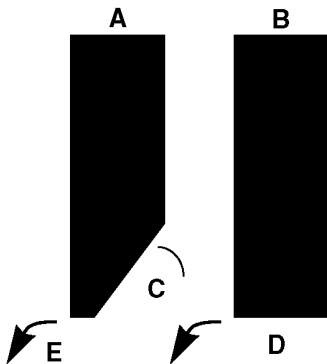

- A—Reljeefteritamine
B—Tasapinnaliseks teritatud
C—Üleliigne reljeef
D—Reljeef puudub
E—Lõikeserv

TCAL41567—UN—22JAN13

John Deere soovib reljeefteritamist pärast pöörleva seadmega teritamist järgmistel põhjustel.

- Väiksem kokkupuude teraga põhjustab vähem hõõrdumist, mis nõuab vähem võimsust rulli vedamiseks ja suurendab kütusetõhusust.
- Tagab pikema kulumisvaru.
- Poleerimiseks on vaja vähem aega.
- Vähendab muru tõmbamist ja rebimist, kui üksus kasutamisel nürineb.
- Tekitab poleerimisega püüdmiseks piirkonna, et rulle tulemuslikumalt poleerida.
- Reljeefteritamine eemaldab tera puhastuslõikeservalt metalli, moodustades nurga (reljeefnurga) lõiketerade kokkupuutepinna vähendamiseks.

- Reljeefteritamisega on võimalik koos koorimisega muuta rull ümmarguseks, kui tera on 0,025–0,051 mm (0,001–0,002 tolli) liiga kõrge.

OUO1082,00064B8-21-09JUL15

Lõikuri teritamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Pöörlevad terad on ohtlikud ning võivad sõrmed ja varbad ära lõigata. Hoidke käsi ja jalgu eemal, kui muruniiduk töötab.


Enne koorimist vabastage rohtu söötev muljur.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Lõikureid peaks vajaduse korral lihvima väljaõppinud personal. Lihvimise intervallid erinevad olenevalt töötingimustest. Koorimine pikendab haspli tööiga, väldib seisakuaega ja annab alati head lõiketingimused.

1. Parkige masin ohutult. (Vaadake peatüki OHUTUS osa Ohutu parkimine.)

MÄRKUS: Lõikerullide jaoks vajalike teravate servade säilitamiseks tuleks enne lihvimise alustamist kontrollida alusnoa ja rulli vahelist kaugust. Alusnuga tuleb korralikult reguleerida, et tagada kerge ja ühtlane kontakt lõiketerade kogu pikkuse ulatuses.


2. Kontrollige alusnoa ja rulli vahelist kaugust lõikerullil. Vajaduse korral reguleerige.
3. Käivitage mootor ja reguleerige ahendusklapp madalasse või keskmisesse asendisse.
4. Lukustage seisupidur.

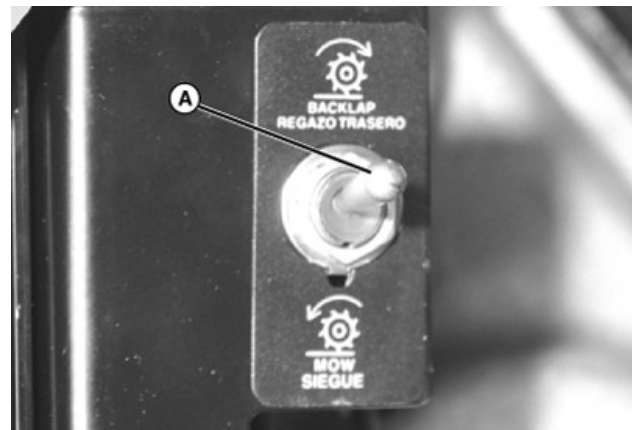

TCAL41568—UN—22JAN13

5. Pange niitmise/teritamise lüliti teritamise (A) asendisse

Lõikurite hooldus

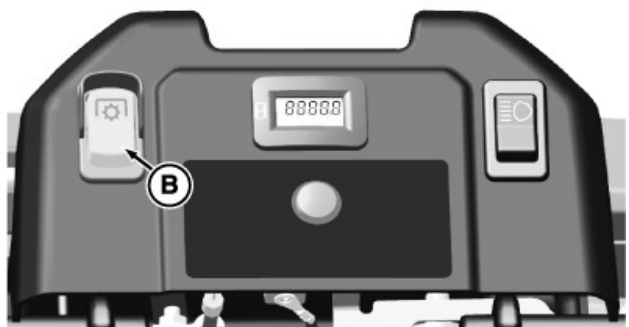

TC102372—UN—19JUL22


6. Rulli pööramise käivitamiseks vajutage PTO lüliti sisselülitatud (B) asendisse.

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Pöörlevad lõiketerad on ohtlikud. Hoidke käed ja jalad muruniiduki töötamisel sellest eemal.

Koorimisprotseduuril kasutage pika käepidemega harja, et sõrmed ja käed pöörlevatest teradest eemal hoida.

MÄRKUS: Rulli pöörlemise peatamiseks mis tahes ajal lihvimisel pange mootori käitus-/seiskamislüliti seisuasendisse STOP, PTO-lüliti väljalülitatud asendisse, niitmise/lihvimise lüliti niitmisasendisse MOW või lukustage seisupeidur.

Kui rulli pöördumine peatatakse mis tahes muu toiminguga kui PTO-lülitiga, võib olla vaja lülitada PTO-lüliti välja ja seejärel sisse, et rulli pöördumist taastada.

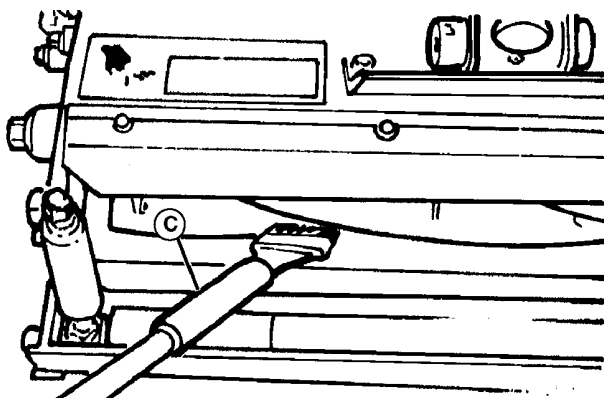

TCAL41570—UN—22JAN13

7. Määrige esmalt jämedateraline rulli teritamisseguga hoolikalt pika käepidemega harjaga (C) ühtlaselt lõikerullile, ühest servast teiseni. Korrake toimingut vastupidises suunas. Laske lõikehasplil tagurpidi käia, kuni haspel muutub vaikseks.

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Pöörlevad terad on ohtlikud ning võivad sõrmed ja varbad ära lõigata. Hoidke käed ja jalad muruniiduki töötamisel sellest eemal.


Ärge üritage lõikureid haspli kiiruse juhtnupu abil vabastada. Kui mootor töötab, võivad rullid jätkuvalt pöörelda.

MÄRKUS: Esialgu kasutatakse lihtsamaid segusid; lõplikuks ihumiseks kasutatakse peenemaid abrasiivmaterjale. Soovitatav abrasiivmaterjal rohealade ja küngaste jaoks on 120, 180 ja 220.

8. Vabastage regulaarselt lõikurid, vajutades PTO lüliti väljalülitatud asendisse. Keerake käitamis-/seiskamislüliti seisuasendisse STOP, et masin sulgeda. Kontrollige visuaalselt terade välimust.
9. Veenduge, et kogu alusnoa ulatuses oleks kaugus võrdne. Kui see nii ei ole, korrake lihvimisprotseduuri, kuni kaugus on terve alusnoa ulatuses võrdne.
10. Korrake lihvimisprotseduuri, kasutades vajaduse korral järjest peenemaid lihvimis-seadmeid, kuni alusnuga ja rull on taas teravad.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge käitage lõikehaspleid edasisuunas, kuni haspli teritamisseguga on seadmelt maha pestud. Kui seade jäetakse korralikult pesemata, muudab aine rullid nüriks.

11. Peske veega kogu rulli teritamisseguga maha, kui lõikerullid tagurpidi pöörlevad.
12. Seisake rull ja mootor. Reguleerige rulli ja alusnoa vahelist kaugust.

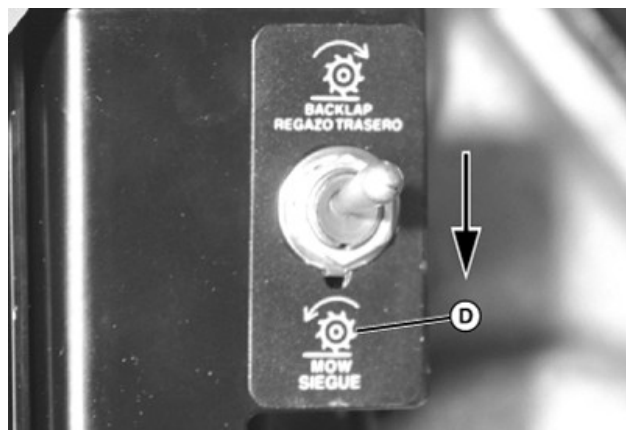

TCAL41571—UN—22JAN13

13. Pange niitmise/lihvimise lüliti niitmise (MOW) (D) asendisse.

h2ac9y3,1658235753637-21-19JUL22

Hooldus – elektrisüsteem

Hübriidsüsteemi E-Cut™ hooldamine



TC102377—UN—20JUL22

Hübriidsüsteemi E-Cut™ juhtplokki on monteeritud masina raamile rihma katte all. See jälgib masina elektrisüsteemi olekut ja juhtimist (sh lõikuri rulli mootorit), kui mootor töötab. Konkreetsete seisundite korral võib juhtplokki rulli pöörlemise seisata. See ei juhi masina mootorit. Juhtplokki edastab kasutajale diagnostikateavet juhtraua kattel oleva diagnostika märgutule (A) kaudu.

Märgutuli võib näidata koodi numbrit, mis ilmub kas ühe impulsina või impulsside seeriana, millele järgneb lühike paus ning teine üksik impulss või impulsside seeria.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Kuvatud diagnostikakood näitab, et masinas esineb ebanormaalseid töötingimusi või talitlushäireid. Enne masina seiskamist salvestage kuvatud kood(id). Pärast mootori väljalülitamist pole koodi enam näha. Enne edasi töötamist diagnoosige probleemi ja parandage see.

Märgutulega võidakse tuvastada ja kuvada mitu diagnostikakoodi. Kood kordub või koodid korduvad, kuni PTO lülitatakse vabastatakse ja seejärel rakendatakse või mootor välja lülitatakse ja uuesti käivitatakse. Kui probleem on pidev, kuvatakse diagnostikakood(id) uuesti pärast mootori käivitamist ja seda kuvatakse seni, kuni algne probleem lahendatakse.

Juhtplokki on konfigureeritud mis tahes tuvastatud diagnostikakoode säilitama. Salvestatud diagnostikakoodidele pääseb ligi ainult John Deere'i hooldustehnik, kes kasutab asjakohaseid hooldusseadmeid.

Esineda võib mitmeid töötingimusi, mis suurendavad koormust mootorile. Juhtplokki saab neid suurenenud koormusi tuvastada ja kuvab diagnostikakoodi, et kasutajat teavitada ja masinat kaitsta.

Juhi hõlpsalt parandatavad probleemid töötingimustes on järgmised.

- Rulli või lõikesageduse (FOC) valesti reguleerimine.
- Ummistunud rullid.
- Ajastatud hoolduse puudumine.
- Mustus või praht juhtplokil, generaatoril või mootori jahutusribidel.

- Generaatori rihm on lõtv.

MÄRKUS: Teavet veakoodide kohta vaadake peatüki VEAOTSING jaotisest Hübriidsüsteemi E-Cut™ veakoodid.

Hübriidsüsteemi E-Cut™ hoolduse kohta lisateabe saamiseks vaadake masina tehnilist juhendit või võtke ühendust John Deere'i edasimüüjaga.

h2ac9y3,1658323770091-21-20JUL22


Hooldusrihmad

Rihmade eemaldamine



TCAL41573—UN—22JAN13

1. Vabastage ja eemaldage kolm kruvi (A) ja kate (B).

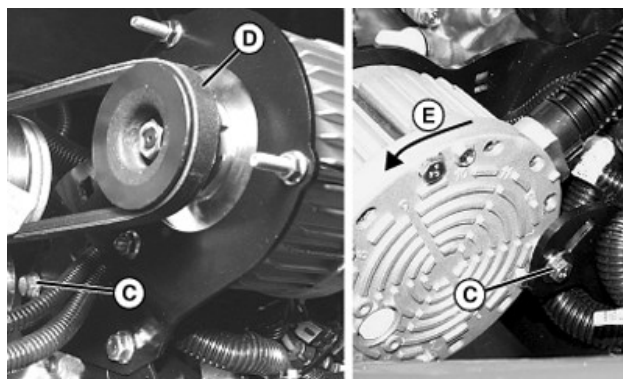

TCAL41574—UN—22JAN13

2. Lõdvendage kaht kuuskantpolti (C) generaatori kronsteinidel, vähendage generaatoririhma (D) pinget ja eemaldage rihtm generaatorirattalt.
3. Kallutage generaator reguleerimispiiludes täielikult ettepoole, et ajami rihma eemaldamiseks oleks piisavalt ruumi.




TCAL41575—UN—22JAN13

4. Lõdvendage käigusiduri õla kuuskantpolti (F).
5. Eemaldage ajam ja generaatoririhmad masinast.

OOU1082,00064BB-21-15FEB13


Rihmade paigaldamine

1. Asetage generaatoririhm ainult mootorirattale.

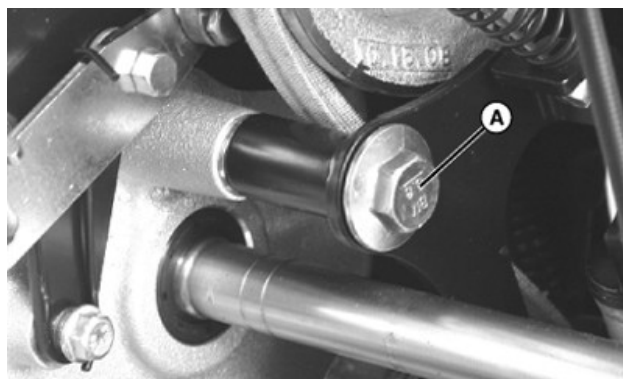


TCAL41576—UN—22JAN13

2. Vajaduse korral lõdvendage käigusiduri õla kuuskantpolti (A).
3. Paigaldage ajamirihm jõuülekanderattale ja mootorirattale.

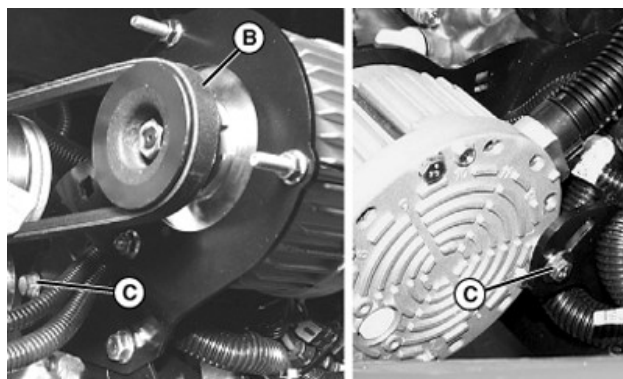

TCAL41577—UN—22JAN13

4. Paigaldage generaatoririhm (B) generaatorirattale.
5. Reguleerige generaatoririhma pinget ja pingutage kaht kuuskantpolti (C).
6. Pingutage käigusiduri õla kuuskantpolti (A).

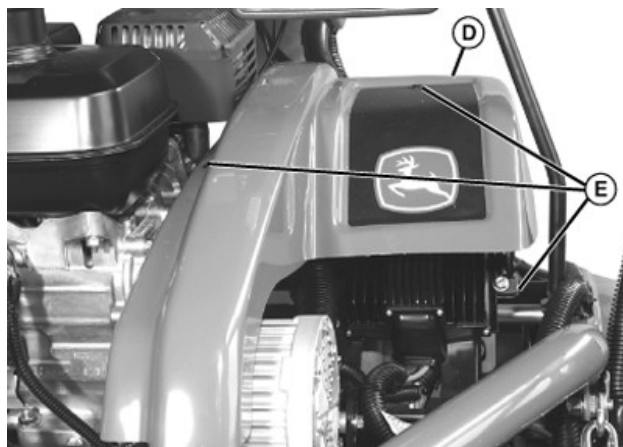

TCAL41578—UN—22JAN13

7. Paigaldage kate (D) ja kinnitage see kolme kruviga (E).

OOU1082,00064BC-21-15FEB13

Hooldusrihmad

Veorihma pinget kontrollimine ja reguleerimine

MÄRKUS: Vajutage jõuvõtuvõlli lüliti vabastatud asendisse selle osa kõikide kontrollide ja seadistuste puhul.

Kui juhtseadmed on nõuetekohaselt seadistatud, reageerib masin järgmiselt.

- Kui mootor peatub ja sidur vabaneb, peaks masin liikuma vabalt.
- Kui mootor peatub ja käigusidur on rakendatud, ei tohiks haardumisrullik liikuda.
- Kui mootor töötab ja on seatud aeglasele tühikäigule, pidur ja käigusidur on vabastatud, ei tohiks masin liikuda.
- Kui mootor töötab ja on seatud aeglasele tühikäigule, pidur ja käigusiduri hoob on rakendatud ning hoiate masinat juhtraudadest, peaks transportimisrattad kruusal või betoonpinnal pöörlema.
- Kui mootor töötab, pidur on vabastatud ja käigusidur on rakendatud, peaks masin kallakut pidi üles liikuma.

Kontrolltoiming


1. Parkige masin tasasele pinnale.
2. Keerake käitamis-/seiskamislüliti seisuasendisse STOP.
3. Vabastage käigusiduri hoob ja seisupidur.
4. Tõmmake masinat tahapoole: transportrattad ja rullik peaks vabalt pöörlema.
 - a. Kui rullik ja transportrattad pöörlevad vabalt, jätkate järgmise toiminguga.
 - b. Kui rullik ja transportimise rattad ei pöörle, reguleerige rihma pinget ja korrake toimingut.
5. Liigutage käigusiduri hoob rakendatud asendisse ja tõmmake masinat tahapoole: transportrattad ja rullik ei tohiks pöörelda.
 - a. Kui transportimise rattad või rullik pöörlevad või kui siduri rakendamiseks on vaja kõvasti jõudu, reguleerige rihma pinget.
 - b. Kui transportrattad ja rullik ei pöörle, jätkate järgmise toiminguga.
6. Vabastage käigusiduri hoob. Käivitage mootor ja käitage seda aeglasele tühikäigul. Masin ei tohiks ettepoole liikuda. Kui masin liigub, reguleerige rihma pinget.
 - a. Kui masin liigub ettepoole, reguleerige veorihma pinget.
 - b. Kui masin ei liigu ettepoole, jätkate järgmise toiminguga.
7. Kui mootor töötab aeglasele tühikäigul, hoidke

masinat juhtraudadest, et see ei liiguks. Rakendage käigusiduri hoob.

- a. Kui transportrattad kruusal või betoonil ei pöörle, on vaja rihma reguleerida.
 - b. Kui transportimise rattad kruusal või betoonil pöörlevad, jätkake järgmise toiminguga.
8. Kui mootor töötab aeglasele tühikäigul, rakendage edasikäigu alustamiseks käigusiduri hooba. Vabastage juhi kohalolu seade.
- a. Kui edasikäik peatub, on rihm nõuetekohaselt reguleeritud.
 - b. Kui edasikäik ei peatu, vt käesolevast peatükist jaotist Juhi kohalolu seadme reguleerimine või pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.

Reguleerimistoiming

1. Parkige masin tasasele pinnale.
2. Keerake käitamis-/seiskamislüliti seisuasendisse STOP.
3. Vabastage käigusiduri hoob.

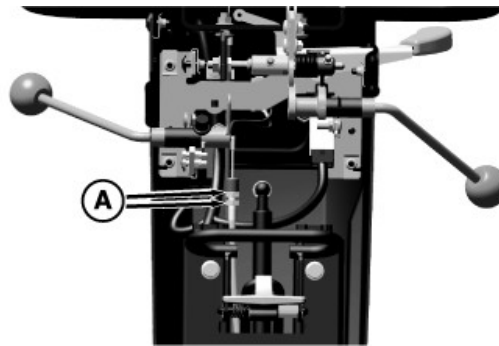

TC102373—UN—19JUL22

4. Lõdvendage ülemised kaablimutrid (A) ja pikendage (vähendage rihma pinget) või lühendage (suurendage rihma pinget) ühenduspuksi pikkust rihma pinget muutmiseks.
5. Pingutage kontramutrid ettenähtud momendini.

Tehnilised andmed

Vastumutrid—Pingutusmoment. 11 Nm (96 naeltolli)


6. Korrake kontrolltoimingut. (Vt jaotist Kontrolltoiming.) Kui vajalik on täiendav reguleerimine, korrake eelnevaid toiminguid. Kui nõuetekohast reguleeringut ei õnnestunud saavutada, vt tehnilisest teatmikust täiendavat hooldusteavet.

h2ac9y3,1658238760264-21-19JUL22

Juhi olemasolu seadme reguleerimine


juhtelemendi ühenduse õlitamine või pidage nõu oma ettevõtte John Deere edasimüüjaga.)

h2ac9y3,1658410108008-21-21JUL22

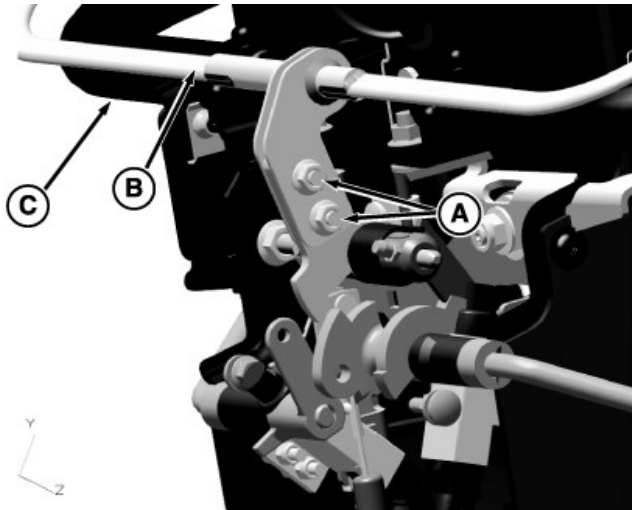

TC102381—UN—21JUL22

1. Lõdvendage kaks mutrit (A).
2. Vajutage ja hoidke juhi olemasolu seadet (B) vastu aasjuhtrauda (C).

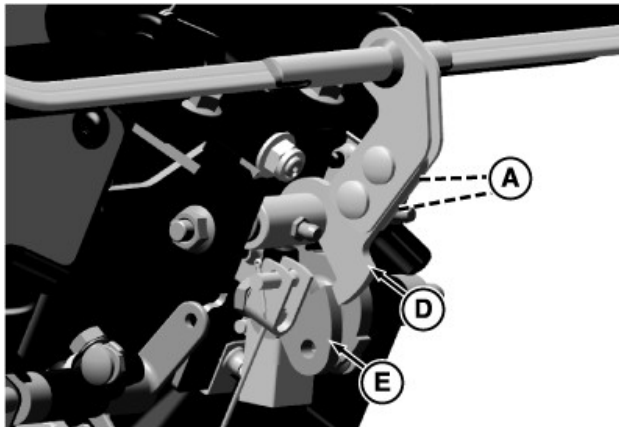

TC102382—UN—21JUL22

3. Pöörake haardumisõlga (D) nii palju ülespoole kui võimalik.
4. Pinguldage kaks mutrit (A).
5. Kontrollige, et juhi kohalolu seade töötaks õigesti:
 - a. kui seade vabastatakse, peab haardumisõlg (D) liikuma tagasi ning täielikult rakendama käigusiduri hoova ühenduse (E) ja käigusiduri hoob peab liikuma tagasi vabastatud asendisse.
 - b. Kui mootor töötab, jõuvõtuvõlli (PTO) lüliti on sees ja käigusiduri hoob rakendatud, peab masina edasiliikumine ja rulli pöördumine lakkama.

Kui seadme vabastamine ei päädi eespool toodud protsessidega, ärge käitage masinat enne, kui viiakse läbi täiendav diagnostika ja võetakse kasutusele parandavad meetmed. (Vt selles peatüki jaotist Veorihma pinge kontrollimine ja reguleerimine, peatüki HOOLDUS – MÄÄRIMINE jaotist Veo

Rikkeotsing

Veaotsingu tabeli kasutamine

Kui teil tekib probleem, mida ei ole siin tabelis kirjas, vaadake tehnilist juhendit või võtke hoolduseks ühendust volitatud edasimüüjaga.

MP47322,00F467B-21-03AUG23

Mootor

KUI	KONTROLLIGE
Mootor ei käivitu või käivitub halvasti.	Käitamis-/seiskamisüliti on väljas. Kütuse sulgeklapp on suletud (asendis OFF). Vale kütus/kütusetase. Kütus on aegunud. Kütusefilter või kütusefiltri võre on ummistunud. Ummistunud õhufilter. Süüteküünlade juhe on lahti tulnud või ühendamata. Süüteküünlade vahe on vale. Õhuklapp ei tööta – pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.
Mootor ei tööta aeglasel tühikäigul.	Probleemid karburaatoriga – pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.
Mootor töötab raskelt.	Kütuse sulgeklapp on osaliselt suletud. Kütusefilter või kütusefiltri võre on ummistunud. Ummistunud õhufilter. Kütusekorgi ava on must. Seisnud või ebaõige kütus / kütusetase. Süüteküünlade vahe on vale. Asendage süüteküünlad. Õhuklapp ei tööta – pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole. Probleemid karburaatoriga – pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.
Mootor kuumeneb üle.	Puhastage jahutusribid. Madal õlitase. Ummistunud õhufilter.
Mootor klopib.	Vähendage koorma kaalu. Kütus on halb. Täitke paak värske õige oktaanarvuga kütusega. Käitake mootorit KIIREL tühikäigul. Madal õlitase.
Mootoril pole piisavalt võimsust.	Vähendage koorma kaalu. Ummistunud õhufilter. Kütusefilter või kütusefiltri võre on ummistunud. Tühjendage paak ja täitke see õige kütusega. Puhastage ülekuumenemise ennetamiseks jahutusribid. Süüteküünlad. Puhastage sädemepüüdur. Gaasihoova liigutamine.
Mootor tarbib liiga palju õli.	Otsige ja kõrvaldage õlilekkeid. Vale mootoriõli. Ummistunud õhufilter. Rõngad on kulunud.
Mootor annab läbi summuti tagasilööke.	Probleemid karburaatoriga – pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.

OUMX068,00001DF-21-06JUL15

Rikkeotsing

Niiduseade

KUI	KONTROLLIGE
Ebakvaliteetne lõikamine.	Kärpesagedus pole niidukõrguse ja muru tingimuste suhtes õigesti seadistatud. Alusnoa ja rulli vaheline kaugus on valesti reguleeritud. Alusnuga ja/või rull on nüri. Alusnuga ja/või rull on sooneline, laineline või jooneline, kuna alusnuga ja rull puutuvad omavahel kokku. Piirketid on reguleeritud liiga pingule, mis takistab lõikuri liikuvust ja kontuuride järgimist. Muru on liiga kõrge.
Niitmine on ebaühtlane.	Muru on liiga kõrge. Kontrollige muru tüüpi ja muruseemet. Lõikekõrgus on valesti seadistatud. Esirullik ja/või veorullik ei ole alusnoaga paralleelne.
Niiduk ei liigu.	Veorihm on reguleerimata või katki. Rullikukett on katki.
Rulli mootor ei rakendu.	Jõuvõtuvõlli (PTO) lüliti on väljas või niitmis-/lihvimisilüliti on seatud lihvimisasendisse BACKLAP. Reguleerige kaableid. Lülitage valesti reguleeritud käigusiduri hoob sisse. Pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole. Mootori kiirus aeglasel tühikäigul pole piisav. Juhtmestik on katki või lühises. Salvestage veakood ja tehke veaotsing.
Rull ei pöörle.	Alusnuga ja rull on reguleeritud liiga lähestikku. Rull on ummistunud prahist või objektist, mis takistab pöörlemist. Rulli ajamikorpused on rihm katki.
Rull kriuksub niitmise ajal.	Alusnuga ja rull on reguleeritud liiga lähestikku.
Lõigatud muru jääb maha.	Murukoguri korv või tugikronstein on valesti paigaldatud. Rulli kaitsekatte klambrid pole alusnoa toele korralikult kinnitatud. Reguleerige rulli kaitsekatet. Paigaldage kaitsekatte pikendus kuiva muruga.
Muru märgistamine pööretel.	Liigne lõtkumine piirkettides. Ebakorrektsete tagumise rulliku klambrid.

OUMX068,00001E0-21-06JUL15

Hübriidsüsteemi E-Cut diagnostikakoodid

Kui	Kontrollige
Kood 1-5 (üks vilgutus, lühike paus ja viis vilgutust). Näitab, et mootor ei käivitunud.	Kinnikiilunud rullid. Rulli ja alusnoa vahe on liiga väike. Laagrite rike.
Kood 1-6 (üks vilgutus, lühike paus ja kuus vilgutust). Näitab, et mootor suri välja.	Kinnikiilunud rullid. Alusnuga ja rull on reguleeritud liiga lähestikku. Laagrite rike.
Kood 1-7 või 1-8 (üks vilgutus, lühike paus ja seitse või kaheksa vilgutust). Näitab, et generaatori pinge on madal.	Mootori pöörlemiskiirus liiga aeglane. Madal või puuduv pingevõimsus generaatorist. Generaatori või selle juhtmekimbu ühendused on kehvad. Generaatoririhma libisemine. Generaatori talitlushäire. Rulli üleliigne koormus koodis 1-6 mainitud esemetelt.
Kood 1-10 (üks vilgutus, lühike paus ja kümme vilgutust). Näitab, et rulli suund on 1/4 pöörde võrra mootorist eemal.	Kinnikiilunud rull. Kinnikiilunud või rikkis kaaruti Greens Tender või pöörlev hari. Kahjustatud alusnuga või rull.
Kood 2-5 või 2-8 (kaks vilgutust, lühike paus ja viis, kuus või kaheksa vilgutust). Näitab, et mootori voolutugevus on liigse koormuse või kinnikiilunud rulli tõttu üle piirangu.	Kinnikiilunud rull. Alusnuga ja rull on reguleeritud liiga lähestikku. Laagrite rike.
Kood 2-9 (kaks vilgutust, lühike paus ja üheksa vilgutust) Näitab, et juhtelement seiskas mootori juhtelemendi sisetemperatuuri tõttu.	Rulli ja alusnoa vahe on liiga väike. Alusnuga ja rull on reguleeritud liiga lähestikku. Ülekuumenenud regulaator. Regulaatori jahutusribad on prahist umbes. Raske koormus mootoril.

Rikkeotsing

Kui	Kontrollige
Kood 2-10 (kaks vilgutust, lühike paus ja kümme vilgutust) Näitab, et juhtelement seiskas mootori selle sisetemperatuuri tõttu.	Lahutatud ühendused. Rulli mootori juhtmed on kahjustatud. Lõikur ei pöörle vabalt. Rull ja alusnuga on nürid. Raske koormus rulli mootoril.
Kood 6-4 (kuus vilgutust, lühike paus ja neli vilgutust). Näitab mootori asendianduri tõrget käivitamisel.	Lahutatud ühendused. Kahjustatud või katkised juhtmed.
Kood 6-6 (kuus vilgutust, lühike paus ja kuus vilgutust). Näitab mootori asendianduri tõrget töötamise ajal.	Ülekuumenenud rulli mootor. Lõikerull on prahi tõttu kinni jäänud. Rulli veosüsteem ei keera vabalt. Rulli ja alusnuga vahe on liiga väike. Lahutatud ühendused. Rull ja alusnuga on nürid. Kinnikiilunud või rikkis lisaseade. Katkised või kahjustatud juhtmed mootori ja regulaatori vahel.
Kood 7-2 (seitse vilgutust, lühike paus ja kaks vilgutust). Näitab faasilühist maapinnaga.	Praht ühendustel. Lühistunud juhtmed regulaatorilt mootorini. Siselühis mootoris. Siselühis regulaatoris.
Kood 7-3 (seitse vilgutust, lühike paus ja kolm vilgutust). Näitab mootorile rakenduvat suurt voolutugevust.	Katkised või kahjustatud juhtmed mootori ja regulaatori vahel. Saastunud ühendused mootori ja regulaatori vahel.
Kood 7-4 (seitse vilgutust, lühike paus ja neli vilgutust). Näitab mootori ja regulaatori vahelise juhtme avatud suurt voolutugevust.	Katkised või kahjustatud juhtmed mootori ja regulaatori vahel. Lahtine ühendus mootori ja regulaatori vahel.
Kood 7-5 (seitse vilgutust, lühike paus ja viis vilgutust). Näitab, et lõikesageduse potentsiomeetri kiirushoidiku pinge on madal.	Ühendus regulaatori ja kiirust reguleeriva potentsiomeetri vahel on kehv. Juhtmed regulaatori ja kiirust reguleeriva potentsiomeetri vahel on kahjustatud. Potentsiomeetri tõrge.
Kood 8-1 (kaheksa vilgutust, lühike paus ja üks vilgutust) Näitab mootori seiskamisest tingitud generaatori sisetemperatuuri.	Lahutatud juhtmeühendused. Katkised või kahjustatud juhtmed generaatori ja regulaatori vahel. 48-voldise toite või maanduse ühendus on kehv. Lõikur ei pöörle vabalt. Rull ja alusnuga on nürid. Üleliigne koormus rulli mootoril.
Kood 8-2 (kaheksa vilgutust, lühike paus ja kaks vilgutust). Näitab suutmatust hoida kärpesagedust liigse koormuse või kinnikiilunud rulli tõttu.	Lõikur on prahist umbes. Lõikur ei pöörle vabalt. Rulli ja alusnuga vahe on liiga väike. Rull ja alusnuga on nürid. Kinnikiilunud või rikkis lisaseade.
Kood 8-3 (kaheksa vilgutust, lühike paus ja kolm vilgutust) Näitab mootori seiskamisest tingitud generaatori pöörlemissageduse anduri tõrget.	Lahutatud juhtmeühendused. Katkised või kahjustatud juhtmed generaatori ja regulaatori vahel.
Kood 8-4 (kaheksa vilgutust, lühike paus ja neli vilgutust). Näitab, et regulaator ei sobi sellele masinale.	Vale juhtelement masinal. Vale juhtelement tuleb asendada masinamudelile sobiva regulaatoriga.
Kood 9-2 (üheksa vilgutust, lühike paus ja kaks vilgutust). Näitab, et generaatori väljund on liiga suur.	Generaatori siseregulaator. Generaatori kiiruse ületamine.
Kood 9-3 (üheksa vilgutust, lühike paus ja kolm vilgutust). Juhtelemendi sisetõrge.	Võtke ühendust John Deere'i edasimüüjaga.
Kood 9-5 (üheksa vilgutust, lühike paus ja viis vilgutust). Näitab, et signaaljuhtmed on välise toiteliini või maapinnaga lühises.	Mootori ja regulaatori vahelised juhtmed on katki või kahjustatud. Signaaljuhtmete lühis maanduseni. Saastunud ühendus.
Kood 9-7 (üheksa vilgutust, lühike paus ja seitse vilgutust). Näitab, et regulaatori toitepinge kärpesageduse (FOC) kiirust reguleerivasse potentsiomeetrisse on madal.	Ühendus regulaatori ja kiirust reguleeriva potentsiomeetri vahel on kehv. Juhtmed regulaatori ja kiirust reguleeriva potentsiomeetri vahel on kahjustatud. Lühis maandus kiirust reguleerival potentsiomeetril. Potentsiomeetri tõrge.

OUO1082,00064C2-21-09JUL15

Hoiustamine

Ohutu hoiundamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Kütuseaurud on kergesti süttivad ja plahvatusohtlikud.

Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi ja võivad põhjustada raskeid haigusi või surma.

- Laske mootoril töötada ainult seni, kuni viite masinat hoiukohta või sealt ära.
- Masin või ehitised võivad põlema minna, kui masin enne jahtumist hoiukohta panna. Kui mootori ja summuti ümbrusest ei eemaldata prahti või masin jäetakse kergestisüttivate materjalide lähedusse, võib tekkida tulekahju.
- Ärge hoidke masinat, mille paagis on kütust, hoones, kus kütuseaurud võivad kokku puutuda lahtise leegi või sädemetega.
- Enne masina kinnises ruumis hoiundamist laske mootoril maha jahtuda.

MP47322,00F4680-21-06MAY15

Masina hoiustamiseks ettevalmistamine

1. Remontige kõik kulunud või kahjustatud osad. Asendage osad vastavalt vajadusele. Pingutage lahtitunud kinnitusdetailid üle.
2. Remontige roostetamise vältimiseks kriimustatud metallpinnad.
3. Eemaldage masinalt rohi ja praht.
4. Peske masin madala survega veega ja kandke metall- ja plastpindadele vaha.
5. Laske masinal viis minutit töötada, et rihmad ja rihmarattad kuivaksid.
6. Roostetamise vältimiseks määrige õhukese mootoriõli kihiga pöörlevad ja kuluvad kohad.
7. Määrige määritavaid kohad.
8. Kontrollige rehvirõhku.

OUO1082,00064C4-21-15FEB13

Kütuse ja mootori hoiundamiseks ettevalmistamine

Kütusekulu stabilisaatorite või parendite kasutamisel.

1. Parkige masin ohutult hea ventilatsiooniga kohta. (Vaadake peatüki OHUTUS osa Ohutu parkimine.)

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Seisnud kütus võib tekitada lakki ning karburaatori või pihustid ummistada ning mootori jõudlust mõjutada.

- Lisage värsketele kütusele enne paagi täitmist parendit või stabilisaatorit.

MÄRKUS: Kütusepaagi täitmine stabiliseeritud kütusega vähendab õhu kogust paagis ja aitab vähendada kütusekvaliteedi halvenemist hoiundamise ajal.

2. Segage värsket kütust ja kütuse stabilisaator eraldi anumal. Järgige segamisel stabilisaatori juhiseid.
3. Täitke kütusepaak stabiliseeritud kütusega.
4. Laske mootoril paar minutit töötada, et kütusesegu saaks karburaatorist läbi liikuda.
5. Keerake käitamis-/seiskamislüliti seisuasendisse STOP.

Kütusekulu stabilisaatoreid või parendeid kasutamata.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Vananenud kütus võib tekitada lakki ja ummistada karburaatori komponente, mõjutades mootori tööd.

- Selle masina puhul on soovitatav kasutada kütusestabilisaatorit või -parendit.

MÄRKUS: Püüdke prognoosida, millal masinat sellel hooajal viimast korda kasutatakse, et kütusepaaki jääks võimalikult vähe kütust.

1. Parkige masin ohutult hea ventilatsiooniga kohta. (Vaadake peatüki OHUTUS osa Ohutu parkimine.)
2. Käivitage mootor ja laske töötada, kuni kütus otsa saab.
3. Keerake käitamis-/seiskamislüliti seisuasendisse STOP.

Mootor:

mootori hoiustamise protseduuri tuleb kasutada, kui masinat ei kasutata kauem kui 60 päeva.

1. Vahetage mootoriõli siis, kui mootor on soe.
2. Hooldage vajaduse korral õhufiltrit.
3. Bensini mootoritel:
 - a. Eemaldage süüteküünlad. Pange silindritesse 30 ml (1 untsi) puhast mootoriõli.
 - b. Paigaldage süüteküünlad, kuid ärge süütejuhtmeid ühendage.
 - c. Käitage mootorit viis või kuus korda, et õli laiali valguks.
4. Puhastage mootor ja mootoriruum.
5. Sulgege kütuse sulgeklapp, kui see kuulub masina varustusse.

Hoiustamine

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Mootorikatte pind võib pikalt päike käes seismisest kahjustada saada. Hoidke masinat siseruumis või katte all, kui ladustate väljas.

6. Hoiustage masin kuivas kohas, kaitse all. Kui masinat tuleb hoida väljas, katke see veekindla kattega.

OUO1082,00064C5-21-24JUN15

Masina hoiukohast väljatoomine

1. Kontrollige rehvirõhku.
2. Kontrollige mootori õlitaset.
3. Kontrollige süüteküünla vahet. Paigaldage süüteküünal ja pingutage see ettenähtud pingutusmomendiga.

Tehnilised andmed

Süüteküünal—Vahe. 0,7–0,8 mm (0,028–0,031 tolli)

Tehnilised andmed

Süüteküünal—Pingutusmoment. 18 Nm (13 naeljalga)


4. Määrige kõik määrdepunktid.
5. Avage kütuse sulgeklapp, kui see kuulub masina varustusse.
6. Veenduge, et kõik kaitsekatted või deflektorid oma kohal oleksid.

OUO1082,00064C6-21-15FEB13

Koost

Käepideme paigaldamine


MÄRKUS: Kui masinale lisatakse valgustuskomplekt (valikuline), on seda lihtsam paigaldada enne käepideme kinnitamist.

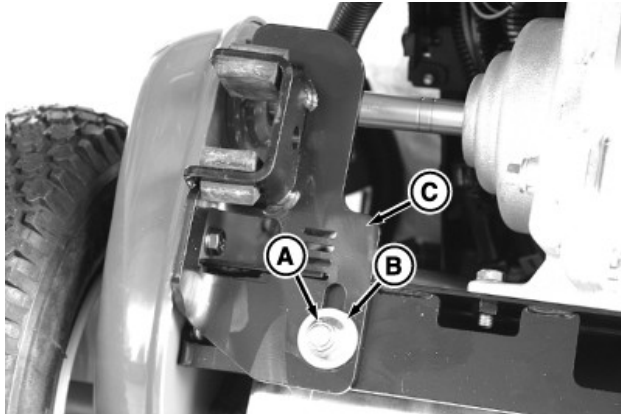

TCT008687—UN—14SEP13

1. Eemaldage lukustusmutrid (A) ja seibid (B), mis kinnitavad käepideme paremal ja vasakul oleva kõrguse reguleerimise kronsteini (C) masina raami külge.
2. Eemaldage käepideme vasak ja parem kronstein.


MÄRKUS: Käepideme paremal küljel oleva pöördpoldi lõdvendamine hõlbustab käepideme paigaldamist.

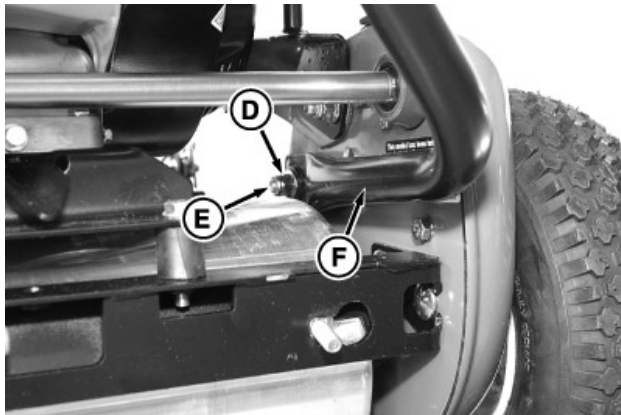


TCT008688—UN—14SEP13

Vaade masina tagaosast.

3. Eemaldage lukustusmutrid (D), kui need on käepideme pöördpoldidele (E) paigaldatud.
4. Asetage käpide (F) esmalt vasakule ja seejärel paremale pöördpoldile (E). Vajaduse korral lõdvendage käepideme poldile paigaldamiseks raami paremal küljel olevat pöördpolti.

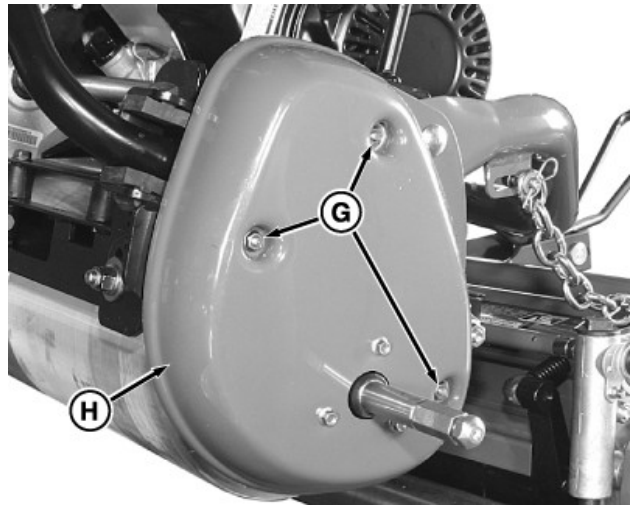

TCT008689—UN—14SEP13

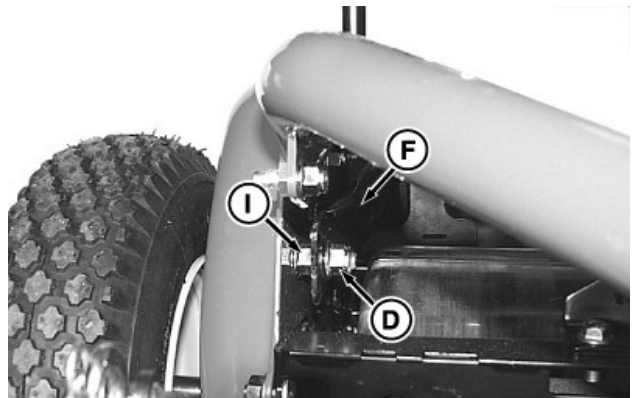

TCT008690—UN—14SEP13

Vaade masina eesosast.


- a. Eemaldage parempoolne transportratas. Eemaldage kolm kraega kuuskantmutrit (G), mis kinnitavad külgkate (H) raami paremale küljele.
- b. Käepideme pöördpoldi juurde pääsemiseks eemaldage külgkate.
- c. Lõdvendage pöördpoldi lukustusmutrit (I). Paigaldage käepide (F) poldile ja pingutage lukustusmutter (I) kõvasti vastu külgplaati.
- d. Paigaldage külgkate (H) ja kinnitage see kolme kraega kuuskantmutriga (G).
- e. Paigaldage parempoolne transportratas.

MÄRKUS: Ärge pingutage käepideme lukustusmutreid liigselt. Käepide peab vabalt liikuma.

5. Paigaldage lukustusmutrid (D) pöördpoldidele paremal ja vasakul küljel, et kinnitada käepide masina külge. Pingutage lukustusmutreid lõtku eemaldamiseks, kuid veenduge, et käepide liigub poldidel vabalt.

Koost


MÄRKUS: Enne kinnitite pingutamist veenduge, et kõrguse reguleerimise kronsteinid (J) on sirged (mitte nurga all) ja raami sakid on masina mõlemal küljel samas kõrguse reguleerimise pesas.

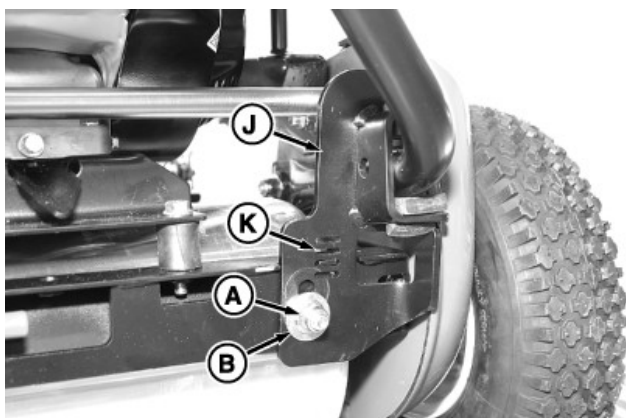

TCT008691—UN—14SEP13


6. Paigaldage käepideme vasak- ja parempoolne kõrguse reguleerimise kronstein masina taga oleva raami külge soovitud kõrgusele. Veenduge, et kõrguse reguleerimise kronsteinid (J) on sirged ja raami sakid (K) asuvad mõlemas kronsteinis samas pesas. Kinnitage kronsteinid raami külge lukustusmutrite (A) ja seibidega (B). Pingutage kinnitid tugevalt.

OUMX068,00001E8-21-15SEP13

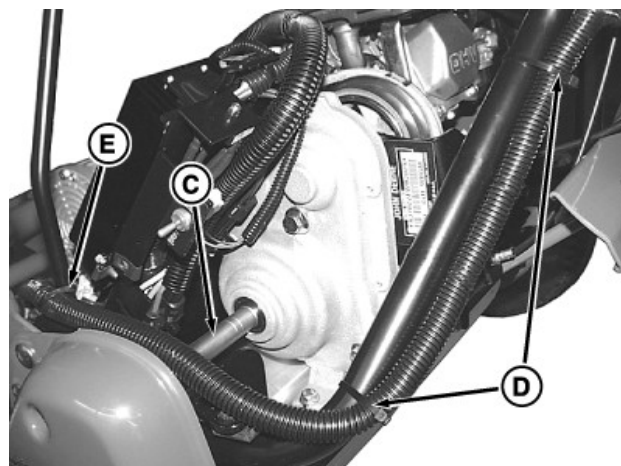

TCT008693—UN—14SEP13


2. Viige peamine juhtmekimp käepideme vasakpoolsesse torru. Veenduge, et see ei puutu vastu vasakpoolset ajamivõlli (C), ja kinnitage see kahe kaablikõidikuga (D). Kui valgustuskomplekt on lisatud, siis veenduge, et valgusriba juures on juhtmekimbule lisatud kaablikõidik (E).

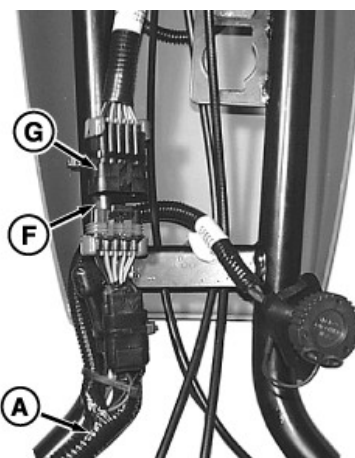

TCT008694—UN—14SEP13


3. Viige masina juhtmekimp (A) mööda käepidet üles ühenduspunktideni käepideme katte all. Kandke peamise juhtmekimbu klemmidele (F) dielektrilist määret ja ühendage klemmid liitmikku (G). Veenduge, et liitmiku lukustussakk on korralikult paigaldatud.

Juhtmestiku ühendamine

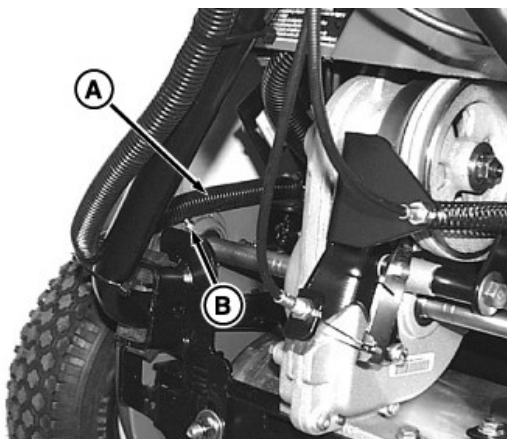


TCT008692—UN—14SEP13

1. Pärast käepidemekoostu masinale kinnitamist suunake peamine juhtmekimp (A) masina vasakul küljel üle ajamivõlli ja määrdenipli (B).

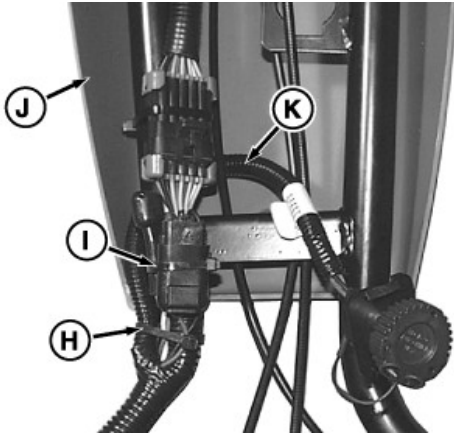

TCT008695—UN—14SEP13

4. Kinnitage kaablikõidik juhtmekimbu (H) ja liitmiku (I) külge.
5. Vabastage kaks kruvi käepideme kate esiküljel (J). Viige diagnostikaliitmiku juhtmekimp (K) käepideme ja kate vahelt läbi, nagu joonisel näidatud. Pingutage käepideme kate kruvisid.

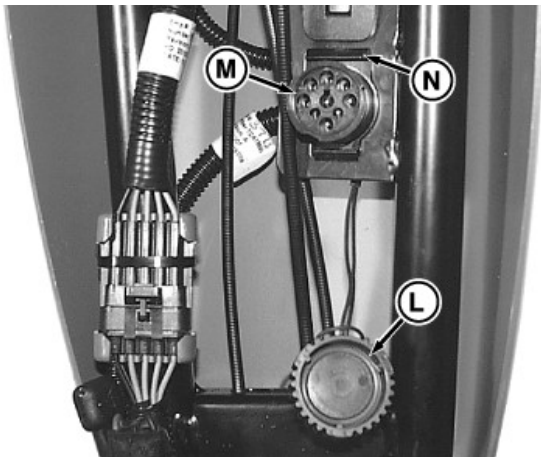


TCT008696—UN—14SEP13

6. Eemaldage tolmutübar (L) diagnostikaliitmiku küljest (M). Paigaldage diagnostikaliitmik (M) käepideme raami kronsteini külge. Veenduge, et liitmiku suurem lukustussakk (N) on suunaga ülespoole ja mõlemad sakid on korralikult kronsteini sees. Paigaldage tolmutübar (L) liitmiku külge, pöörates seda lukustamiseks kõvasti päripäeva.

OUMX068,00001E9-21-15SEP13

Kärpesageduse (FOC) juhtseadise kate paigaldamine

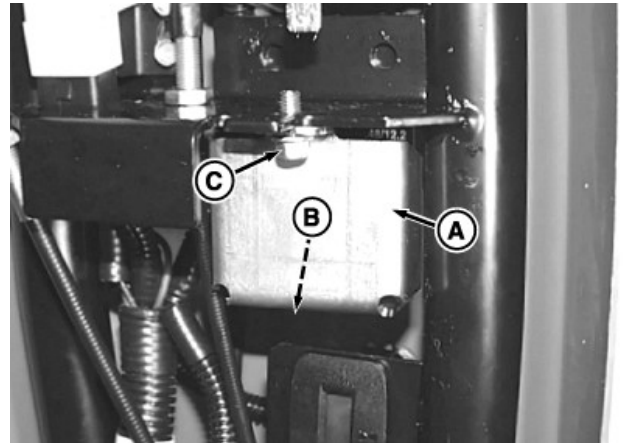

TCT008697—UN—14SEP13


Paigaldage kate (A) kärpesageduse juhtseadise peale käepideme tagaküljel. Sisestage juhtnupu all oleva kronsteini sakk kate all asuvasse pesasse (B) ja kinnitage 6 mm kruviga (C).

OUMX068,00001EA-21-15SEP13

Juhtkaablite paigaldamine

Seisupiduri kaabli paigaldamine

1. Seisupiduri kaabel kinnitatakse käepideme külge.

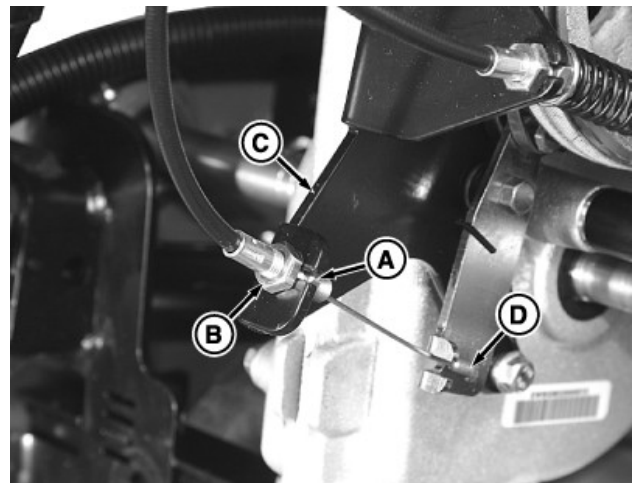

TCT008698—UN—14SEP13


2. Eemaldage välimine mutter (A) kaabli kaitsevõru keermestatud otsast.
3. Keerake kontramutrit (B), kuni see on kaitsevõru keermete vastas.
4. Sisestage kaabel läbi ankruskronsteini (C) ja kinnitage kaabli ots piduri õla (D) külge.
5. Hoidke kaabli otsas olevat kontramutrit (B) vastu kronsteini ja pingutage välimist mutrit (A).
6. Seisupiduri töö kontrollimine (vt peatükist Käitamine jaotist Seisupiduri kontrollimine.)

Koost

7. Reguleerige seisupiduri kaabli pinget (vajaduse korral) ülemise kaablikaitsevõru küljes (vt selle jaotise osa Piduri reguleerimine).

Gaasikaabli paigaldamine

1. Gaasikaabel kinnitatakse käepideme külge.
2. Lükake käepideme konsoolil gaasihoob aeglaselt asendisse.
3. Eemaldage õhupuhastikoost.

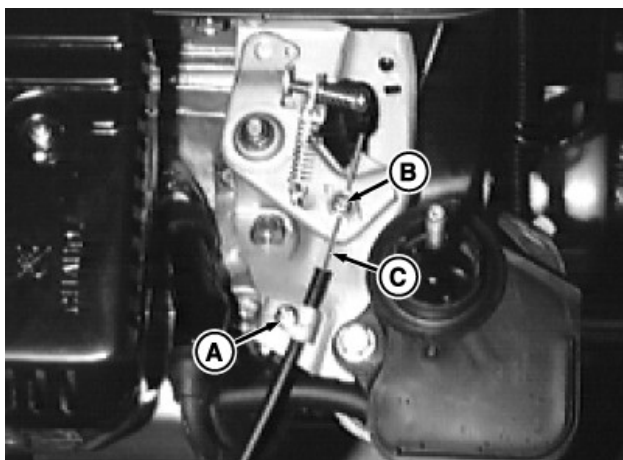


TCT008699—UN—14SEP13

4. Lõdvendage karburaatori kruvisid (A ja B).
5. Viige gaasikaabel (C) kronsteini ja kruvi (A) alt läbi ning läbi pöördtelje ja kruvi (B).
6. Pingutage kruvisid (A ja B).
7. Liigutage käepidemel olevat gaasihooba ja veenduge, et kaabel liigub karburaatori juures täies ulatuses.
8. Paigaldage õhupuhastikoost.


Käigusiduri kaabli paigaldamine

1. Kinnitage käigusiduri kaabel masina aluse külge.

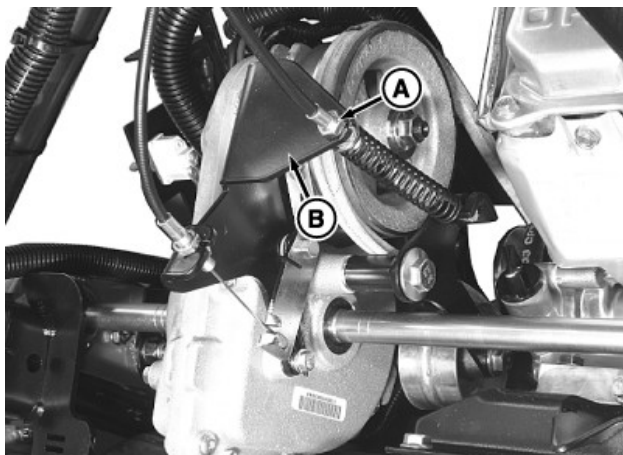


TCT008700—UN—14SEP13

2. Veenduge, et alumise kaabli kaitsevõru tagumine mutter (A) on keeratud kaitsevõru aluse vastu.

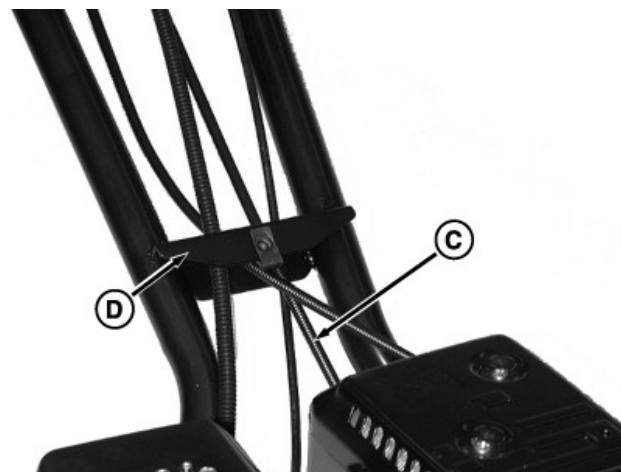

TCT008701—UN—14SEP13

3. Viige kaabel (C) läbi käepideme alumise kronsteini pilu (D).

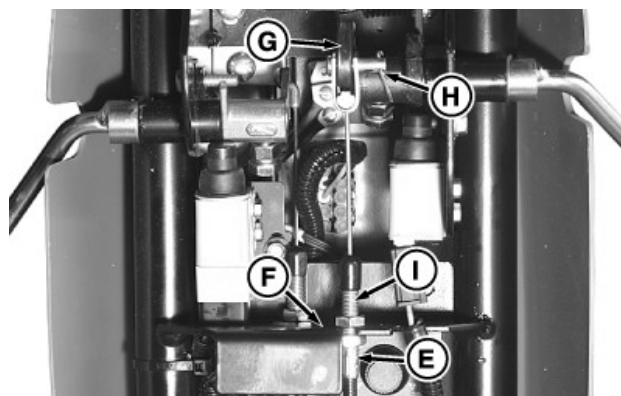

TCT008702—UN—14SEP13


4. Viige kaabel (E) läbi ankruskronsteini (F) ja kinnitage kaabli ots gaasihoovakoostu (G) külge tihvti ja splindiga (H).
5. Reguleerige kaabli ülemise kaitsevõru asendit (I), nii et see oleks alumise kaablikronsteini painutatud osast (B) pisut eemal, kui sõiduhoo on täielikult rakendatud asendis.
6. Kontrollige käigusiduri hoova tööd (vt selle jaotise osa Ajamirihma pingutuse kontrollimine ja reguleerimine).

OUMX068,00001EB-21-15SEP13

Piduri reguleerimine

1. Seisupiduri töö kontrollimine (vt peatükist Käitamine jaotist Seisupiduri kontrollimine.)

Koost

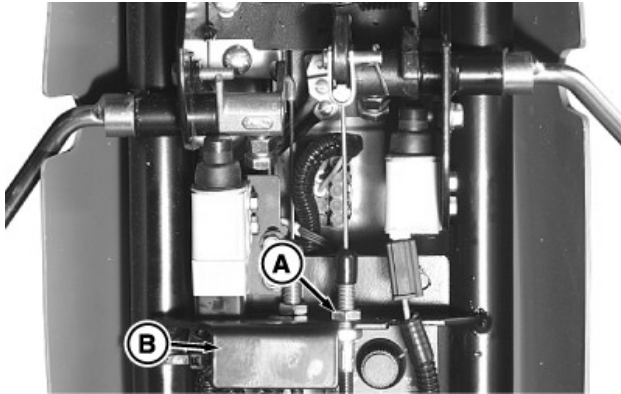

TCT008703—UN—14SEP13

2. Kui on vaja reguleerida, tehke järgmist.
 - a. Lõdvendage kontramutrit (A), mis hoiab pidurikaablit juhtraua klambris (B).
 - b. Lühendage ühenduspuksi pikkust ühenduspuksi kaablipoolsel küljel.
 - c. Pinguldage kontramutrit (A).
 - d. Korrake 1. toimingut.
 - e. Kui nõuetekohast tööd ei saavutatud, võib täiendavalt reguleerida kaabli alumist ühenduspuksi.

OUMX068.00001EC-21-15SEP13

Veorihma pinge kontrollimine ja reguleerimine

- Õigesti reguleeritud veorihma puhul peaks masin vabalt liikuma, kui mootor ei tööta ja käigusiduri hoob on lahutatud asendis. Kui käigusiduri hoob on rakendatud asendis, ei tohiks haardumisrullik liikuda.
- Õigesti reguleeritud veorihma puhul ei tohiks masin liikuda, kui mootor töötab madalatel tühikäigupööretel, seisupidur on vabastatud ja käigusiduri hoob on lahutatud asendis.
- Kui mootor töötab ja on seatud aeglasele tühikäigule, seisupidur on vabastatud, käigusiduri hoob on rakendatud ja juht hoiab masinat käepidemest, peaksid transportrattad kruusal ja betoonpinnasel pöörlema.
- Kui mootor töötab, seisupidur on vabastatud ja käigusiduri hoob on rakendatud asendis, peaks masin kallakut mööda üles liikuma.

Kontrolltoiming


1. Parkige masin tasasele pinnale.
2. Keerake käitamis-/seiskamislüliti asendisse STOP (stopp).
3. Viige käigusiduri hoob vabastatud asendisse.
4. Tõmmake masinat tahapoole: transportrattad ja rullik peaks vabalt pöörlema.

- Kui rullik ja transportimise rattad pöörlevad vabalt, jätkate järgmise toiminguga.
- Kui rullik ja transportimise rattad ei pöörle, reguleerige rihma pinget.

5. Viige käigusiduri hoob rakendatud asendisse.
6. Tõmmake masinat tahapoole: transportrattad ja rullik ei tohiks pöörlelda.
 - Kui transportrattad või rullik pöörlevad või siduri rakendamiseks on vaja liigset jõudu, reguleerige rihma pinget.
 - Kui transportrattad ja rullik ei pöörle, jätkate järgmise toiminguga.
7. Viige käigusiduri hoob vabastatud asendisse.
8. Veenduge, et jõuvõtuvõlli lüliti on lahutatud asendis. Käivitage mootor ja laske tühikäigu minimaalpööretel töötada. Masin ei tohiks ettepoole liikuda. Kui masin liigub, reguleerige rihma pinget.
9. Kui mootor töötab aeglasel tühikäigul, hoidke masinat juhtraudadest, et see ei liiguks. Vabastage pidur ja rakendage sidur.
 - Kui transportrattad kruusal või betoonil pöörlevad, on rihm õigesti reguleeritud.
 - Kui transportrattad kruusal või betoonil ei pöörle, on vaja rihma reguleerida.

Reguleerimistoiming

1. Parkige masin tasasele pinnale.
2. Keerake käitamis-/seiskamislüliti asendisse STOP (stopp).
3. Viige käigusiduri hoob vabastatud asendisse.

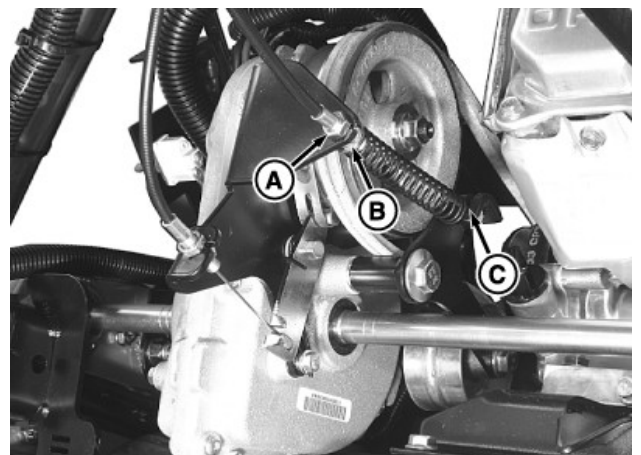


TCT008704—UN—14SEP13

4. Lõdvendage käigusiduri kaabli alumist mutrit (A). Sisestage kaabel kronsteini tagaküljelt, paigaldage eesmine mutter (B) ja pingutage ettenähtud momendini. Paigaldage kaabli vaba ots siduri rihmaratta nookuri (C) külge.

Koost


Tehnilised andmed

Käigusiduri kaabli
mutter—Pingutusmoment. 11 Nm (96 naeljalga)

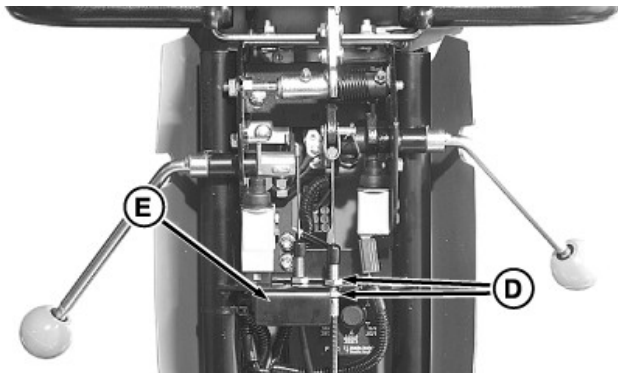

TCT008705—UN—14SEP13

5. Reguleerige ülemise kaabli ankrut (D), kuni see on kaablikronsteini painutatud osast (E) pisut eemal, kui käigusiduri hoob on täielikult rakendatud asendis.
6. Kui see on liiga pingul, võib sidur liikumise ajal ootamatult vabaneda. Vähendage kaabli pinget kaitsevõru kahe pöörde võrra ja pingutage kontramutrit ettenähtud pingutusmomendini.
7. Korrake kontrolltoimingut.
8. Kui ülemine kaabel on õigesti reguleeritud, jätkake järgmise toiminguga.
9. Kui ülemine kaabel on valesti reguleeritud, tsentreerige kontramutrid (D) ülemise kaabli kaitsevõrul.

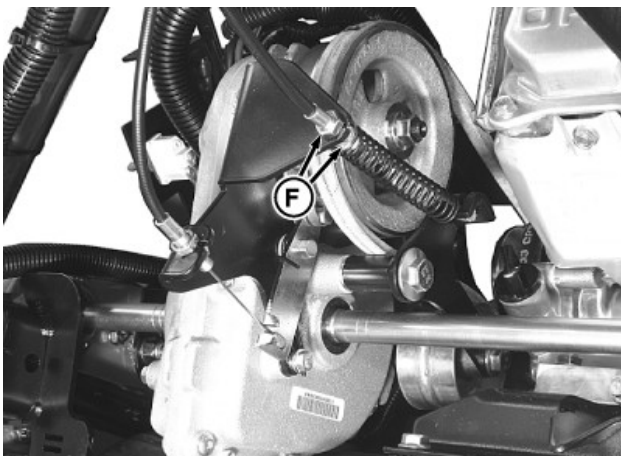

TCT008706—UN—14SEP13

10. Lõdvendage mutreid (F) kaabli madalamas otsas.
11. Rihma pingutusrulli pinget muutmiseks pikendage (vähendage rihma pinget) või lühendage (suurendage rihma pinget) kaitsevõru.
12. Pingutage mutrid ettenähtud momendiga.

Tehnilised andmed

Rihma pingutusrulli pinget
mutrid—Pingutusmoment. 11 Nm (96 naeljalga)

13. Korrake kontrolltoimingut ja vajaduse korral reguleerige uuesti.


OUMX068,00001ED-21-15SEP13

Valmistage lõikur ette

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad. Terade käsitlemisel või nende lähedal töötamisel kandke alati kindaid.

Eesrulliku paigaldamine

MÄRKUS: Esirulliku klambrid on nihkes. Tavapäraseks kasutamiseks peab kinnitus olema paigaldatud rulli külge nihkega aluslõikuri tagaosa suunas, et esirull oleks tagarullile lähedal. Kui paigaldatakse kaaruti (GTC) või pöörlev harjas, peaks nihe olema eesossa, et võimaldada GTC või pöörleva harjase paigaldamist eesrulliku taha.

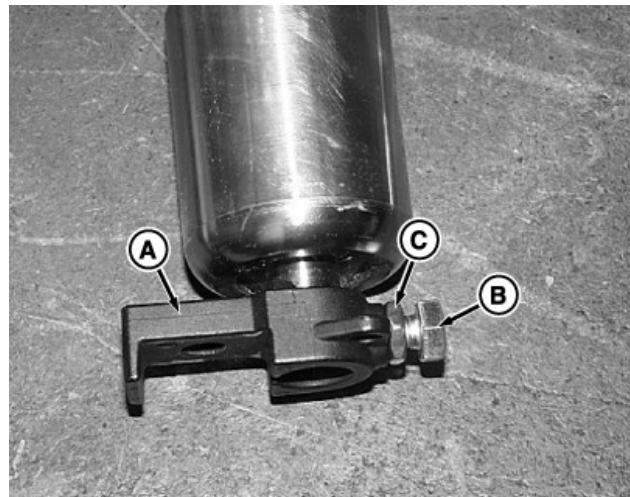

TCT008707—UN—14SEP13

1. Paigaldage rullikuklambrid (A) laagrite töövõlli kummalegi võlliotsale.
2. Paigaldage seadekruvid (B) ja lukustusmutrid (C) lõdvalt. Ärge pingutage.

MÄRKUS: Veenduge, et rullikuklambride seadekruvi asukohad ei ole joondatud aukudega laagrite töövõlli kummaski võlliotsas. Seadekruvid tuleb kinnitada laagrite töövõlli mõlemale võlliotsale.

3. Paigaldage rullik koos ekstsentrilise reguleerija ja kuuskantpoldiga kummalgi poolel. Keskmine eesrullik. Pingutage seadekruvid (B) ja kontramutrid (C) mõlemal rullikukronsteinil.
4. Pingutage rulli kinnitust ühendavad metallelemendid.
5. Reguleerige esirullik rööpseks.
6. Pingutage ekstsentrikut spetsifikatsiooni kohaselt.

Koost

Tehnilised andmed


Rolleri

ekstsenter—Pingutusmoment. 81 Nm (60 naeljalga)

Tagumise rulliku ettevalmistamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad. Terade käsitlemisel või nende lähedal töötamisel kandke alati kindaid.

MÄRKUS: Hübriidmodelid 180 E-Cut Hybrid ja 220 E-Cut Hybrid kasutavad unikaalseid klambreid (objekt C järgmistel piltidel), et kinnitada tagumist rullikut lõikuri külge. Seda tüüpi klambrit tuleb kasutada kõigil QA5 lõikuritel, mis on nende masinate külge kinnitatud.

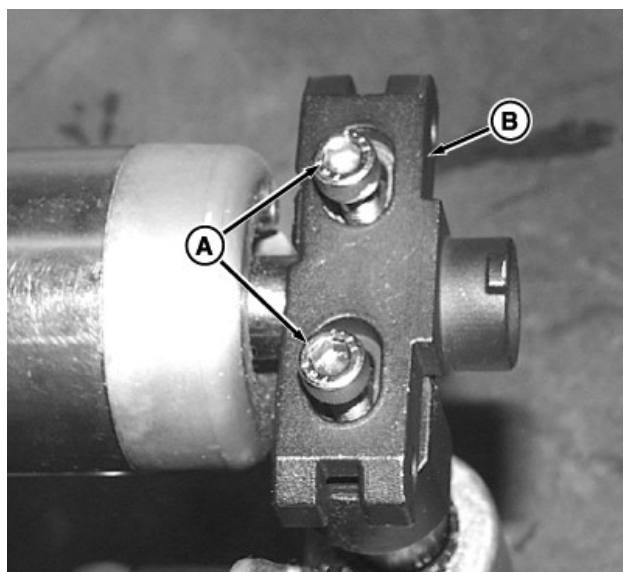

TCT008708—UN—14SEP13

1. Asetage lõikur tasasele pinnale või tööpingile, alumine ots suunaga üles. Eemaldage kuuskantpoldid (A) ja tagumise rulliku klamber (B). Korra teisel küljel. Eemaldatud klambrit võib ära visata.
2. Paigaldage kumer klamber (C) (osade kotist) kahe M6 kuuskant-pesapeapoldiga (D). Korra sama vastasküljel.
3. Keskendage rullik klambrite vahel ja kinnitage neli M6 polti ettenähtud pingutusmomendini.

Tehnilised andmed

Tagumise rulliku klambri


poldid—Pingutusmoment. 19 Nm (14 naeljalga)

MÄRKUS: Kui sellele lõikurile paigaldatakse valikuline kaaruti Greens Tender või pöörlev harjas, paigaldage see nüüd (vt Greens Tenderi kaaruti või pöörleva harjase komplekti paigaldusjuhendit).

Monteerige lõikuri paigaldusosad


⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad. Terade käsitlemisel või nende lähedal töötamisel kandke alati kindaid.

1. Asetage lõikur püstisesse asendisse.

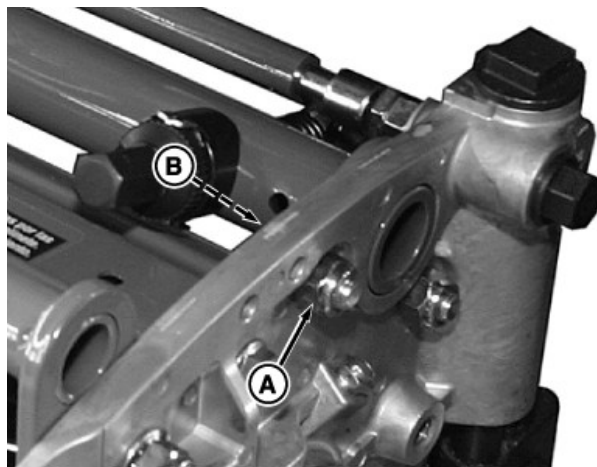

TCT008710—UN—14SEP13

2. Eemaldage lukustusmutter (A) ja kõrvaldage ümarpeaga polt (B) lõikuri mõlemalt küljelt.

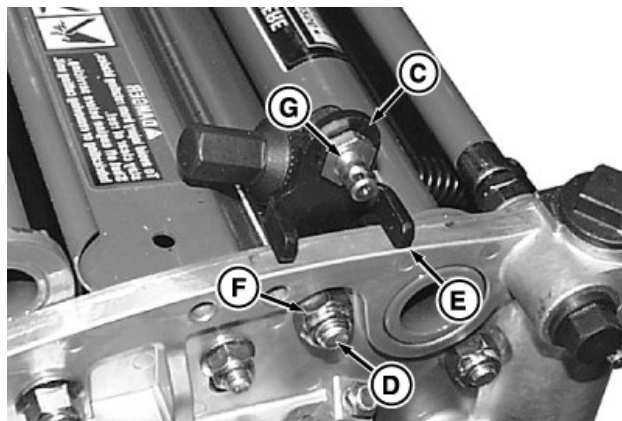

TCT008711—UN—14SEP13

3. Paigaldage piirikketi ankruplaad (C) korpusele M10X30 ümarpeaga asenduspoldiga (D). Pöörake ankrut nii, et sakk lõikuri tagumise osa suunas asetseks korpuse (E) ülemise osa vastas. Kinnitage ankur algse lukustusmutriga (F). Korra sama vastasküljel.
4. Paigaldage alumise keti piirankru nõel (G) ankruplaadile (C). Pöörake ankurnõela, et keti tõmbesuuna ja vedruklambri ava vahele jääks 90° nurk, seejärel fikseerige M8 lukustusmutriga. Pingutage lukustuskrui ettenähtud momendiga. Korra sama toimingut teisel küljel.

Tehnilised andmed

Piirikketi ankruplaadi


lukustusmutter—Pingutusmo-

ment. 34 Nm (25 naeljalga)

Koost


Tõstekahvli paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad. Terade käsitlemisel või nende lähedal töötamisel kandke alati kindaid.

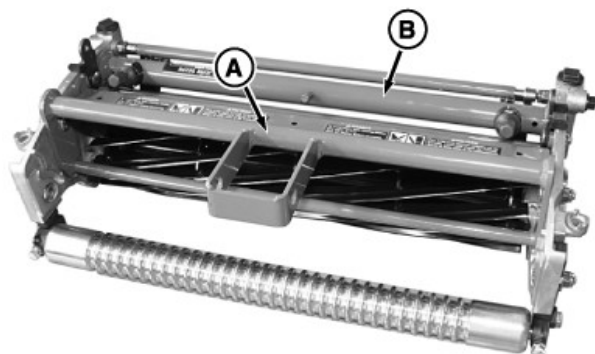

TCT008712—UN—14SEP13

1. Asetage tõstekahvel (A) lõikuri eesotsa (B), nagu näidatud.

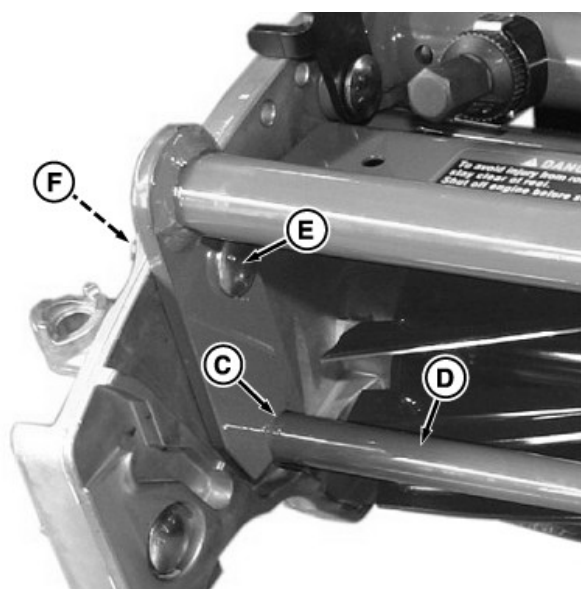

TCT008713—UN—14SEP13


Üksikasjalikuks vaateks on näidatud parem külg.

2. Veenduge, et sälgud (C) vasaku ja parema kahvli ääriku põhjal haarduvad raami vardaga (D) ja paigaldage läbi iga ääriku ja raami lõpupesaga M10X35 ümarpeaga polt (E). Fikseerige iga polt M10 lukustusmutriga (F).

OUMX068,00001EE-21-15SEP13

Lõikuri kaitsekatte reguleerimine

MÄRKUS: Kaitsekatte hoidmine lõiketerade lähedal parandab enamikes tingimustes murukoguri tööd.

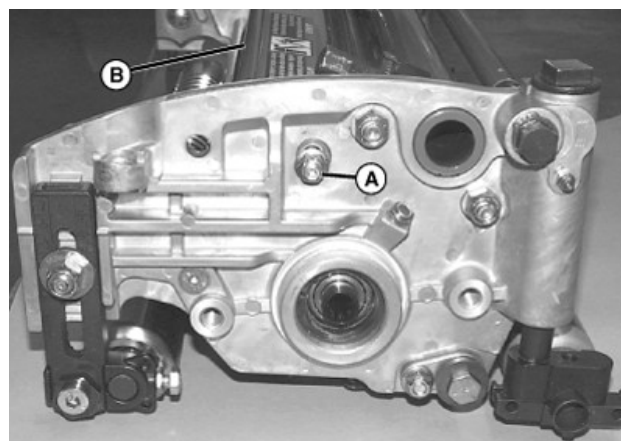

TCAL41530—UN—22JAN13

1. Lõdvendage lõikuri mõlemas otsas kahte polti (A) ja kontramutrit.



TCAL41531—UN—22JAN13

2. Tõstke või langetage kaitsekate (B), et reguleerida vahet (C) kaitsekatte alaosa ja lõiketera ülaosa vahel vastavalt tehnilistele andmetele.

Tehnilised andmed

Lõiketera

kaitsekate—Vahekaugus. 1,5 mm (0,06 tolli)

3. Pingutage poldid.

OOU1082,00064A9-21-11MAY23

Alusnoa ja rulli vahelise kauguse reguleerimine (QA5)


⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad. Terade käsitlemisel või nende lähedal töötamisel kandke alati kindaid.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Reguleerige alusnoa ja rulli vahelist kaugust, langetades ja tõstes alusnuga ühtlaselt.

Ärge reguleerige korraga enam kui üht regulaatormutri sätku, tehes seda vaheldumisi ühelt ja teiselt küljelt.

Koost


MÄRKUS: Pange niiduüksus tööpingile püsti.

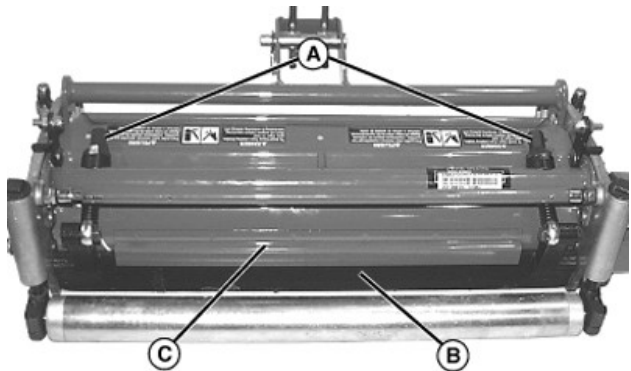

TCAL41534—UN—22JAN13

1. Keerake alusnoa regulaatorit (A) lõikuri mõlemas otsas vastupäeva, kuni alusnuga (B) on tihedalt vastu lõikurit (C).
2. Pingutage vaikselt regulaatorit (A) aeglaselt päripäeva, vaheldumisi ühelt ja teiselt poolt, kuni alusnuga hakkab lõikerullist eemale tõmbuma. Lõikerull peaks vabalt pöörlema.

MÄRKUS: Viimase kohandusena tõmmake alusnuga kindlasti lõikerullist eemale.

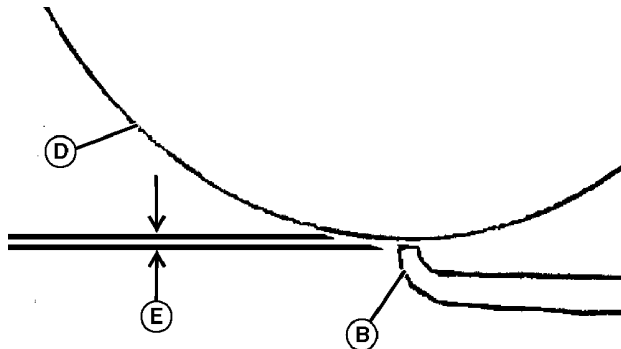

TCAL41535—UN—22JAN13

3. Keerake regulaatoreid (A) kordamööda mitte üle ühe lamendi korraga, kuni alusnoa (B) ja rulli (D) vahe (E) on täpsustatud vahemikus.

Tehnilised andmed

Alusnuga ja rull—Vahekaugus. 0,025–0,050 mm (0,001–0,002 tolli)

4. Kontrollige alusnoa ja rulli vahekaugust (E). Vajaduse korral reguleerige uuesti.

OUO1082,00064AB-21-09JUL15

Eesmise rulliku reguleerimine alusnoaga paralleelseks (QA5)

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad ja pöörlevad kiirelt.

Hoidke käed ja jalad masina töötamisel lõikuritest eemal.

Lõikuritega töötamisel kasutage alati kindaid.

Olge lõikerullide pöörlemise suhtes ettevaatlik. Ühe lõikesilindri pöörlemine võib ka teise tera või lõikesilindri pöörlema panna.


MÄRKUS: Eesmise rulliku reguleerimisel alusnoaga paralleelseks on soovitatav kasutada tööpinda või 2 või 3 poldiga lõikekõrguse mõõtevarrast.

Reguleerige alati haspli ja alusnoa vahet enne eesmise rulliku paralleelseks reguleerimist.

Alati reguleerige paralleelsust pärast eesmise rulliku lõikekõrguse vahemiku reguleerimist.


Paralleelsuse reguleerimine tööpinnaga

1. Asetage lõikur püstiselt tasasele pinnale või tööpinnale.

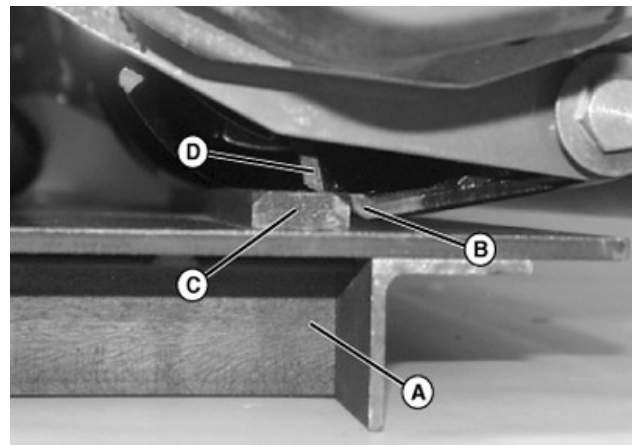

TCAL41536—UN—22JAN13


2. Asetage tööpind tasasele pinnale. Asetage lõikur tööpinnale (A). Alusnuga (B) peab olema kindlalt vastu tööpinna tõket (C) ja lõikehaspli tera (D) tööpinna tõkke peal.

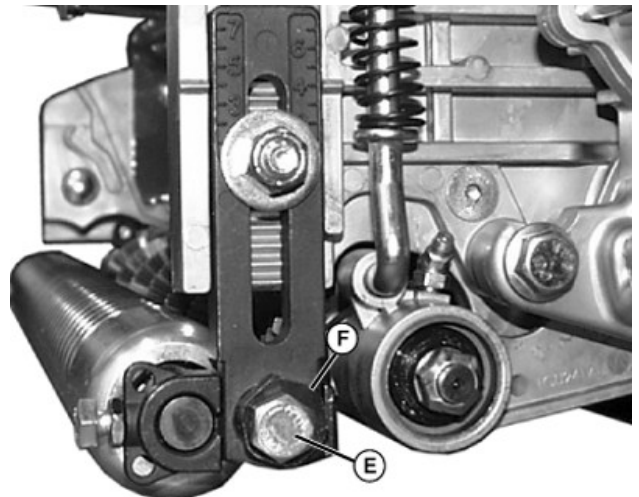

TCAL41537—UN—22JAN13

Koost

- Keerake kuuskantpolt (E) rulliku ühel klambril lahti.

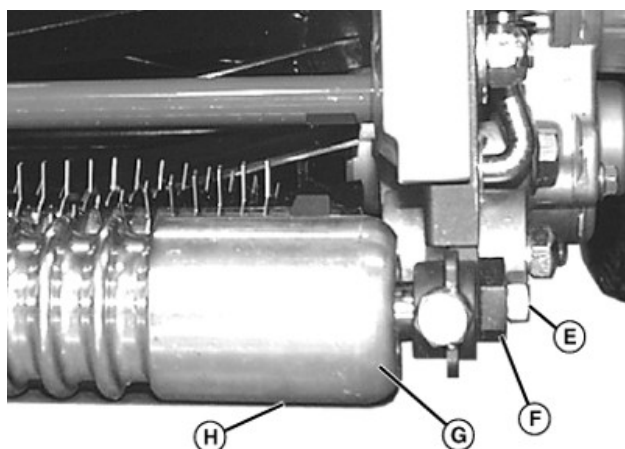

TCAL41538—UN—22JAN13

- Keerake ekstsentrilist regulaatorit (F), kuni eesmine rullik (G) on otse ja tööpinnaga paralleelselt. Vahe (H) ei tohi ületada maksimaalseid tehnilisi andmeid.

Tehnilised andmed


Eesmine rullik—Vahe. Maksimaalselt 0,050 mm (0,002 tolli)

- Hoidke rulliku ekstsentrilist regulaatorit (F) ja pingutage kuuskantpeapolti (E) tehniliste andmete järgi.

Tehnilised andmed

Ekstsentriline regulaator,
kuuskantpeapolt—Pingutusmo-
ment. 81,3 N·m (60 naeljalga)

Paralleelsuse reguleerimine lõikekõrguse mõõduribaga

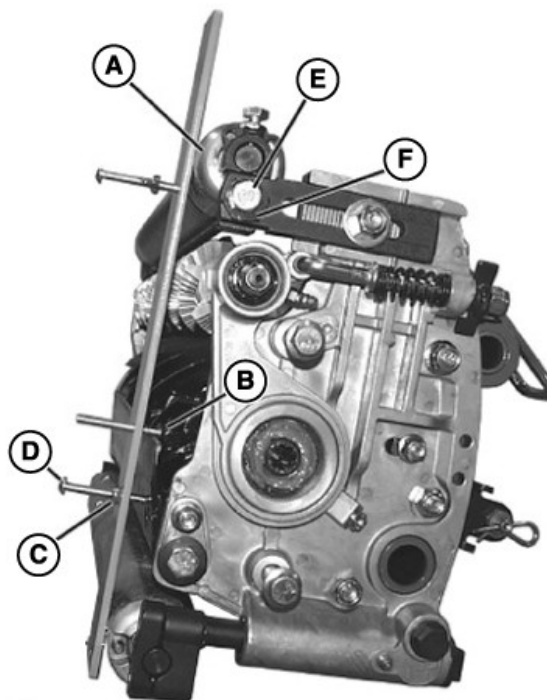

TC102110—UN—11MAY22

- Asetage lõikur püstiselt tasasele pinnale või tööpingile.
- Seadke lõikekõrguse mõõteriba vastu esirullikut (A) tehniliste andmete järgi õigele kaugusele alusnoa vältimisest otsast.

Tehnilised andmed

Lõikuse mõõduriba—Kõrgus. 51 mm (2 tolli)

- Seadke poldipea sisemine külge (B) vastu alusnoa eesmist serva, et hoida mõõduriba paigal.
- Lõdvendage tiibmutter (C). Keerake riba alumist kruvi (D) päripäeva, kuni kruvi ots puutub vastu alusnoa tasast serva.
- Pingutage tiibmutrit (C).
- Reguleerige eesmise rulliku asendit.
 - Lõdvendage polti (E) ja keerake ekstsentrilist regulaatorit (F), kuni lati alumise kruvi (D) ots puutub vastu alusnuga.
 - Hoidke rulliku ekstsentrilist regulaatorit (F) ja pingutage kuuskantpeapolti (E) tehniliste andmete järgi.

Tehnilised andmed

Ekstsentriline regulaator,
kuuskantpeapolt—Pingutusmo-
ment. 81,3 N·m (60 naeljalga)

- Korrake toimingut teisel küljel.


OUC1082,00064AC-21-11MAY22

Koost

Lõikekõrguse ulatuse reguleerimine (QA5)

Reguleerige esirulliku klambreid soovitud lõikekõrguse vahemikuks.

1. Valige lõikekõrguse reguleerimisvahemik, reguleerides mõlema esirulliku klambri asendit.

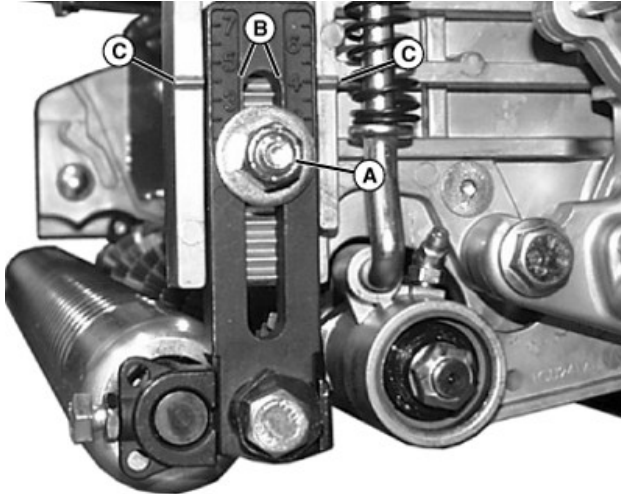

2. Lõdvendage mutrit (A) igal rullikuklambri.
3. Rullikuklambri (B) ja lõikuri raami (C) joonduse reguleerimistähised määravad lõikekõrguse reguleerimisvahemiku.

MÄRKUS: Niidukite 180 E-Cut™ Hybrid ja 220 E-Cut™ Hybrid lõikekõrguse vahemik on 0–19 mm (0,00–0,75 tolli).

4. Soovitud häälestuseks uurige tabelit.

Lõikekõrguse vahemik (2-tolline esirullik ilma kaarutita)		Esirulli häälestus
mm	toll	
Ei soovitata	Ei soovitata	1
0,0–4	0,00–0,160	2
1–9,5	0,04–0,37	3
6–15	0,24–0,60	4
11–21	0,43–0,83	5
16–27	0,63–1,06	6
21–33	0,83–1,30	7

Lõikekõrguse vahemik (2-tolline esirullik kaarutiga)		Esirulli häälestus
mm	toll	
Ei soovitata	Ei soovitata	1
0,0–5	0,00–0,20	2
0–11	0,00–0,43	3
5–17	0,20–0,67	4
10–24	0,40–0,94	5
15–30	0,60–1,18	6

Lõikekõrguse vahemik (2-tolline esirullik kaarutiga)		Esirulli häälestus
mm	toll	
20–36	0,80–1,42	7

OUO1082,00064AD-21-24JUN15


Lõikekõrguse reguleerimine (QA5)

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad ja pöörlevad kiirelt.

- Hoidke käed ja jalad masina töötamisel lõikuritest eemal.
- Lõikuritega töötamisel kasutage alati kindaid.
- Olge lõikerullide pöörlemise suhtes ettevaatlik. Ühe lõikerulli pöörlemine võib ka teise tera või lõikerulli pöörlema panna.

MÄRKUS: Ärge kasutage mis tahes tüüpi õhk- ega lööktrelli, et lõikekõrgust reguleerida.


1. Parkige masin ohutult. (Vaadake peatüki OHUTUS osa Ohutu parkimine.)

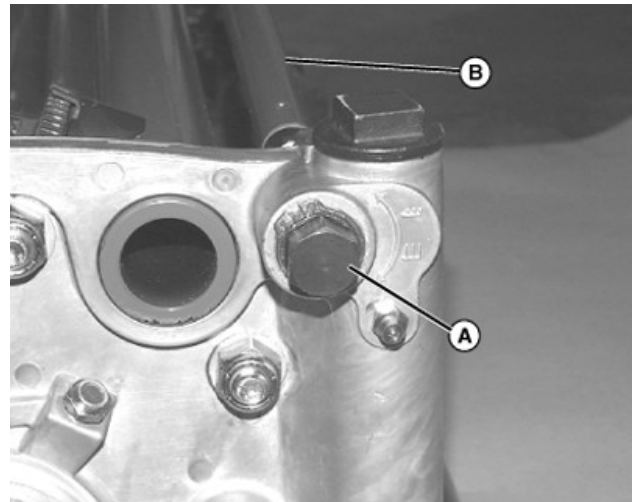

2. Leidke lõikekõrguse regulaator (A) rullipoolse toe tagaosa pealt (mõlemal küljel).
3. Lõikekõrguse langetamiseks või tõstmiseks pöörake lõikekõrguse regulaatorit (A).

MÄRKUS: Regulaatorid on ühendatud ristvõlliga (B), seega pööratakse ühe poole reguleerimisega ka teist poolt.


Koost

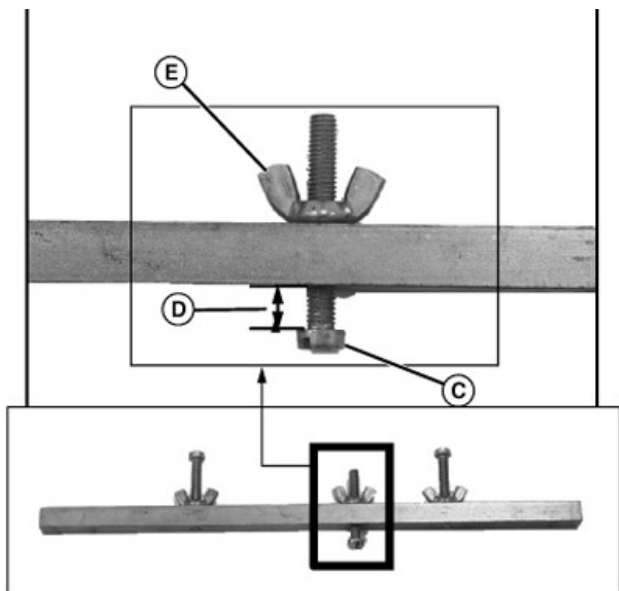

TCAL41542—UN—22JAN13

4. Seadke keskmine regulaatorpoldi pea (C) lõikekõrguse mõõtelatil soovitud lõikekõrgusele (D). Lukustage tiibmutter (E).

MÄRKUS: Efektiivne lõikekõrgus võib olla väiksem kui mõõteseadme häälestus, sõltudes murumätta ja pinnase tingimustest ja esirulliku valikust.

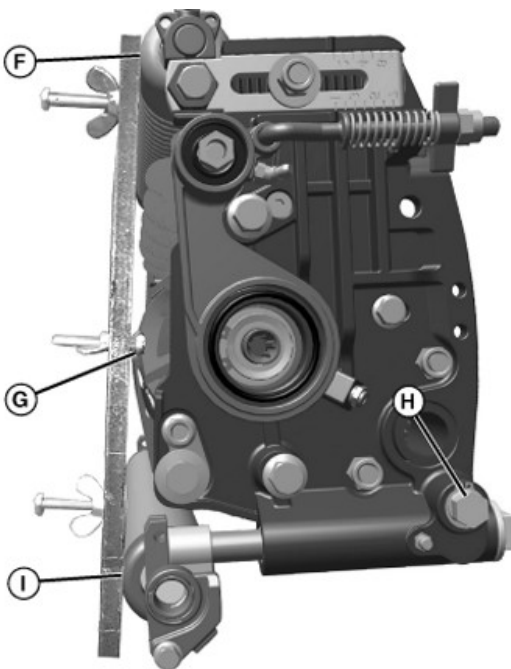


TCAL41543—UN—22JAN13

5. Seadke lõikekõrguse mõõtelatt vastu esirullikut (F) ligikaudu 51 mm (2 tolli) kaugusele alusnoa kummastki otsast. Seadke poldipea siseosa (G) vastu alusnoa serva.

MÄRKUS: Kruvipea alaosa mõõtevardal peab haakuma alusnoa lõiketeraga.

6. Pöörake regulaatorit (H), et liigutada tagumine rullik (I) pisut mõõtelatist eemale. Pöörake regulaatorit vastassuunas, kuni tagumine rullik puudutab lõikekõrguse mõõtelatti. Korra sama teise pool lõikerulli.

7. Kontrollige lõikekõrguse regulaatori häälestust küljelt küljele.

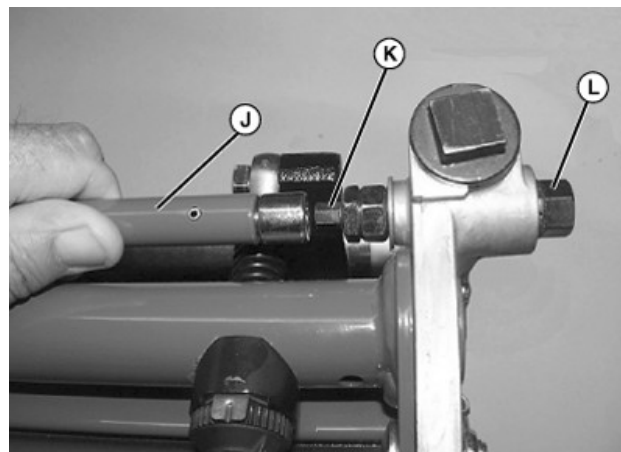


TCAL41544—UN—22JAN13

8. Kui küljelt küljele lõikekõrguse reguleerimine on vajalik, lõdvendage ristvõllil vedru pinget (J), et see kuuskantühenduse (K) küljest eemaldada. Eemaldage ristvõll.
9. Pöörake regulaatorit (L) reguleerimist vajaval küljel, et liigutada tagumine rullik mõõtelatist pisut eemale. Pöörake regulaatorit vastassuunas, kuni küljelt küljele lõikekõrgus on mõlemal küljel võrdne. Taaspaigaldage ristvõll.

OUO1082.00064AE-21-09JUL15

Lõikuri paigaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Terad on teravad. Terade käsitlemisel või nende lähedal töötamisel kandke alati kindaid.

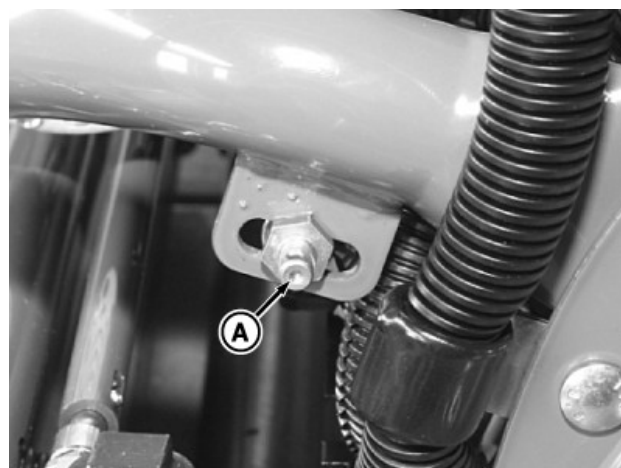


TCT008714—UN—14SEP13

Koost

1. Paigaldage ülemise keti tõukursplindi (A) tugikäe klambri keskmisse pilusse. Pöörake tõukursplinti, et keti tõmbesuuna ja vedruklambri ava vahele jääks 90° nurk, seejärel fikseerige M8 lukustusmutriga. Pingutage lukustusmutrit ettenähtud momendiga. Korrake sama toimingut vastasküljel.


Tehnilised andmed

Ülemise keti piirang,
tõukursplint,
lukustusmutter—Pingutusmo-
ment. 34 N·m (25 naeljalga)

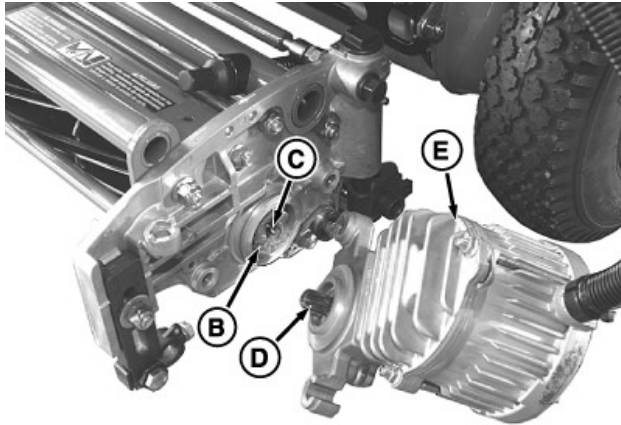


TCT008715—UN—14SEP13

2. Veenduge, et löikuri laagrikorpuses (B) oleks piisavalt määrat. Kui tekib vajadus täiendavaks õlitamiseks, lisage korpusesse (B) ja sisemistesse rulli tihvtidesse (C) John Deere'i murulõikurite määrat (John Deere Golfi & Turf Cutting Unit Grease'i).
3. Joondage tihvtid ajamootori võllil (D) rulli sisemiste tihvtidega (C). Paigaldage ajamootori koost (E) lõikurile.

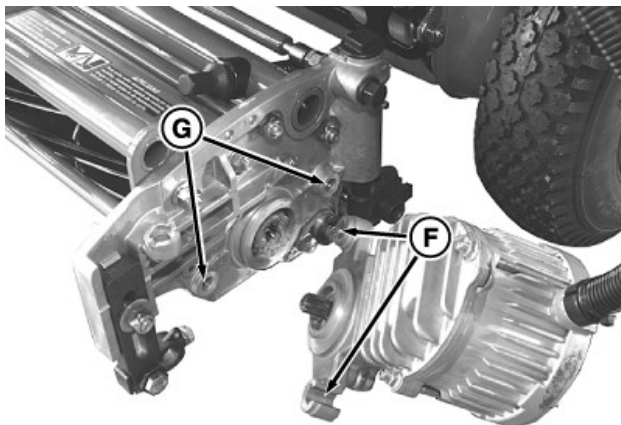

TCT008716—UN—14SEP13


4. Pöörake ajamootorit nii palju kui vaja, et joondada piluavad (F) korpuses keermestatud avadega (G) lõikuris.

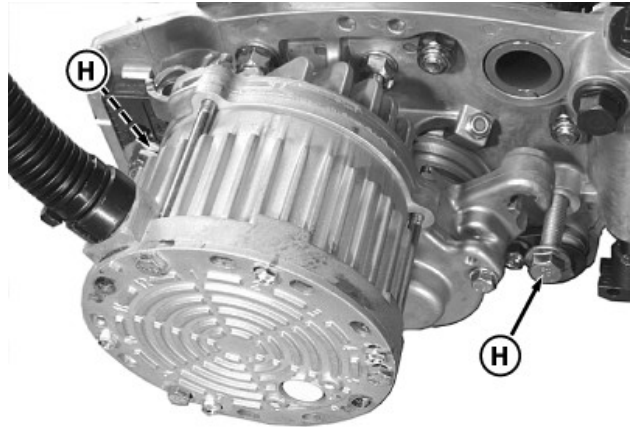

TCT008717—UN—14SEP13

5. Paigaldage kraega kuuskantpoldid (H) ja pingutage neid.
6. Veeretage lõikur masina alla.

MÄRKUS: Otsepaigaldusviisi kasutamisel eemaldage toend (J). Paigaldage toend selle painutatud osale vastupidises suunas, suunaga allapoole.

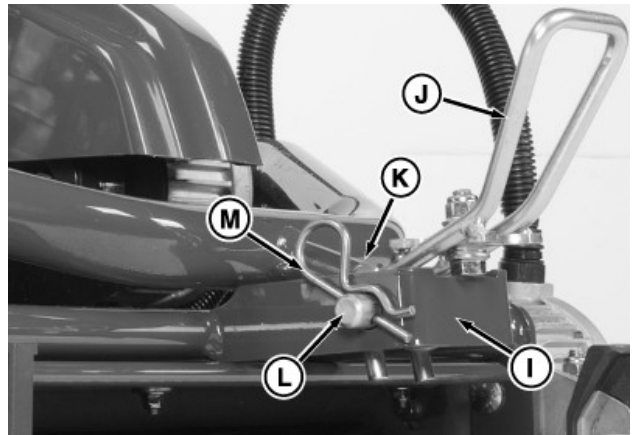


TCT011729—UN—22SEP14

7. Joondage avad esikahvlis (I), koguri toendis (J) ja lõikuri tugikäes (K).
8. Veenduge, et korvi toend (J) oleks õigesti paigaldatud. Sisestage kahvlisõrm (L) täielikult ja fikseerige see vedrulukustustihvtiga (M).



TCT008719—UN—15SEP13

9. Paigaldage tõsteketid (N) löikuri korpuse tihvtidele.
10. Paigaldage lamedad seibid ja vedrulukustustihvtid (O) kõigile löikuri korpuse tihvtidele.

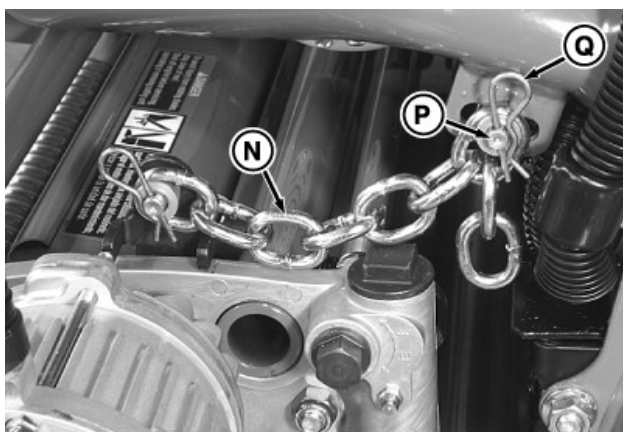

TCT008720—UN—15SEP13


11. Veendudes, et kett (N) pole kõverdunud, paigaldage keti seitsmes liigend ülemisse keti tõukursplinti (P) ja fikseerige see lameda seibi ja vedrulukustustihvtiga (Q).
12. Õlitage kõiki määrdenipleid vastavate määretega (vt kasutusjuhendist jaotist Hooldusõlitamine).

OUMX068,0000A01-21-20JUN23


Tugijala paigaldamine (valikuline)

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi!
Komponendid paigaldatakse pinge all. Pinge all olevaid komponente paigaldades ja eemaldades kandke kaitseprille ning kasutage sobivaid tööriistu.

MÄRKUS: Paigaldamise hõlbustamiseks on mõne mudeli puhul vaja eemaldada parema käepideme kõrguse reguleerimise klamber.

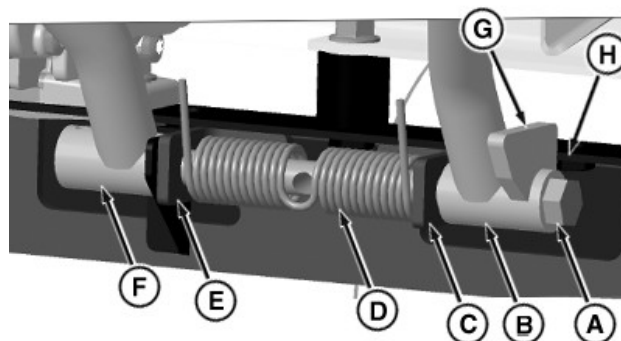


APY34474—UN—02SEP20

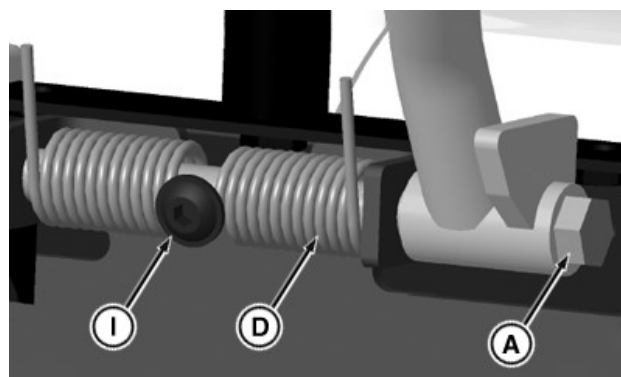


APY34475—UN—02SEP20

1. Sisestage sõrm (A) läbi tugijala parema otsa (B), raami parema saki (C), väändevedru (D), raami vasaku saki (E) ja tugijala vasaku otsa (F). Suunake väändevedru nii, et jalad oleksid suunatud ülespoole ja suunaga operaatori poole, nagu on joonisel näidatud.
2. Kinnitage tugijalg püstises asendis nii, et piirik (G) oleks vastu tagumist ristklambrit (H).
3. Kinnitage väändevedru (D) ja sõrm (A) madalümarpeakruviga (I).

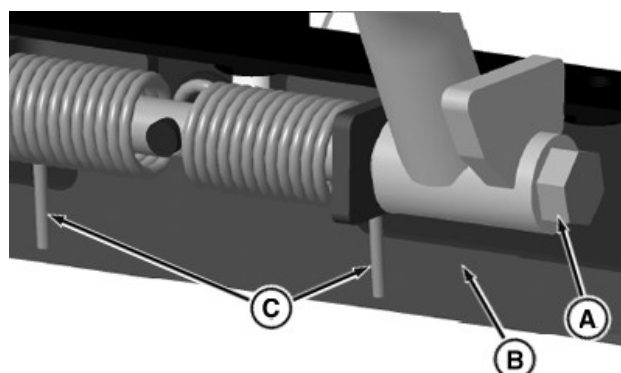

APY34476—UN—02SEP20

Koost

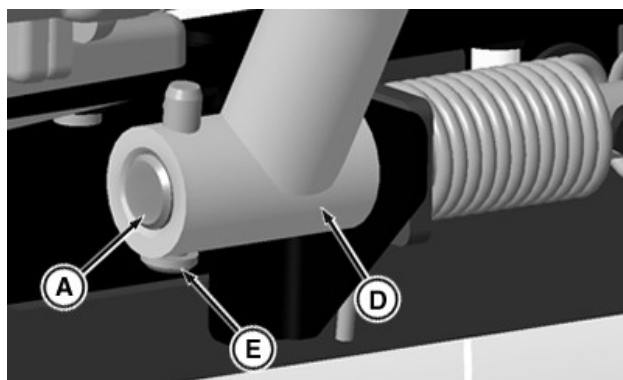

APY34477—UN—20AUG20


- A— Sõrm
B— Raami risttala
C— Vedru jalg
D— Tugijalg
E— Fiksaatortihvt

- Keerake 16 mm või 5/8-tollise mutrivõtmega sõrme (A) vastupäeva, kuni vedru jalad (C) on vastu raami risttala (B).
- Seadistage vedru eelpinge, pöörates sõrme (A) 90 kraadi vastupäeva, et joondada sõrme avad (A) tugijala vasakus otsas olevate avadega (D).
- Kõikide komponentide paigale lukustamiseks paigaldage fiksaatortihvt (E) altpoolt läbi tugijala (D) ja sõrme (A), nagu on joonisel näidatud.

VS70618,0000F4D-21-28SEP21

Transportratas (valikulised) paigaldamine

- Toetage masin tugijalale.

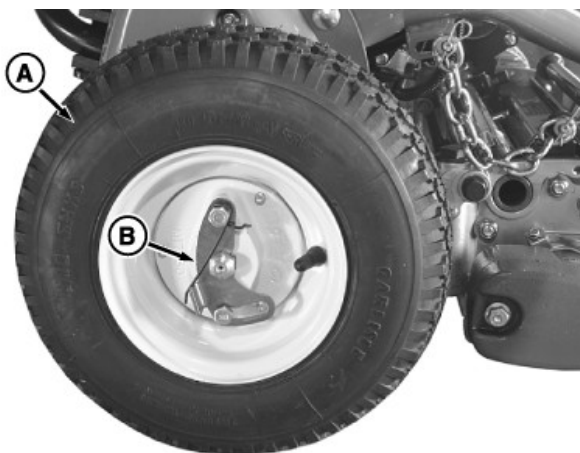


TCT008683—UN—11SEP13

- Libistage transportratas (A) telje völli.
- Rakendage lukustusplaat (B) soonde telje völli.
- Teise transportratat paigaldamiseks korrake eelmist kaht sammu.
- Langetage masin.
- Reguleerige rehvirõhku vajaduse järgi, ületamata

soovituslikku rõhku. (Õiget rehvirõhku vt tehniliste andmete jaotisest.)

OUMX068,00001C4-21-12SEP13

Ohutussüsteemide kontrollimine

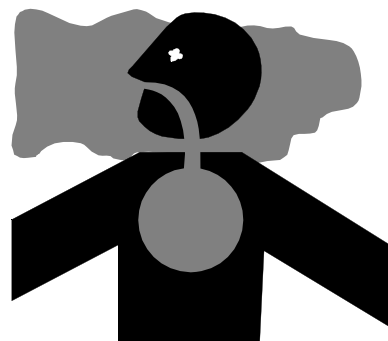

TCAL41488—UN—22JAN13

⚠ ETTEVAATUST:

- Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi ja võivad põhjustada raskeid haigusi või surma.
- Viige masin välja, enne kui mootor tööle panna.
- Ärge laske mootoril töötada kinnises ruumis, kus pole piisavat ventilatsiooni.
- Ühendage väljalasketoru külge pikendus, et heitgaasid ruumist välja suunata.
- Laske õuest puhast õhku tööpiirkonda, et heitgaasid välja läheksid.

Masinale paigaldatud turvasüsteeme tuleb enne masina kasutamist alati kontrollida. Veenduge, et olete masina kasutusjuhendit lugenud ja olete masina töötamisega tuttav, enne kui hakkate neid turvasüsteeme testima.

Masina normaalse töötamise kontrollimiseks järgige alljärgnevat kontroll-menetlust.

Kui mõne menetluse juures on tõrge, siis ärge masinat kasutage. Pöörduge hooldustöödeks John Deere esindaja poole.

Sooritage need testid avatud alas. Ärge kõrvalisi isikuid lähedale lubage.

OUMX068,00001FE-21-13SEP13

Käivituslülitit kontrollimine

- Lükake käivituslülitit tahapoole (juhi suunas) asendisse STOP.
- Tõmmake käivituskäepidet.

Tulemus: mootor ei tohiks käivituda.

OOU01082,0006477-21-15FEB13

Koost

Seisupiduri kontrollimine

1. Lukustage seisupidur.
2. Laske mootoril tühikäigul töötada.
3. Rakendage juhi kohalolu seade.
4. Rakendage aeglaselt käigusiduri hoob.

Tulemus: mootor peaks välja surema nii, et niiduk ei hakka liikuma.

OUMX068,00001FF-21-13SEP13

Juhi olemasolu seadme katsetamine

1. Käitage masinat avatud alal.
2. Vabastage juhi olemasolu seade.

Tulemus: niidurulli pöörlemine peaks lakkama ja masin peaks seisma jääma. Mootor peab tööle jääma.

OOU01082,0006478-21-15FEB13

Mootori sissetöötamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi ja võivad põhjustada tõsiseid haigestumisi või surma.

- Viige masin välja, enne kui mootori tööle panete.
- Ärge laske mootoril töötada kinnises ruumis, kus pole piisavat ventilatsiooni.
- Ühendage väljalasketoru külge pikendus, et heitgaasid ruumist välja suunata.
- Laske õuest puhast õhku tööpiirkonda, et heitgaasid välja läheksid.


TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Enne masina kasutamist tuleb mootor sisse töötada.



TCT008721—UN—15SEP13

1. Lõikuri jõuvõtuvõlli lüliti (A) peab olema lahutatud asendis.

2. Enne koormuse rakendamist käivitage mootor ja laske sel töötada ja soojeneda kuni 15 minutit 50–75% pööretel.
3. Liigutage gaasihoob madalate tühipöörete asendisse.

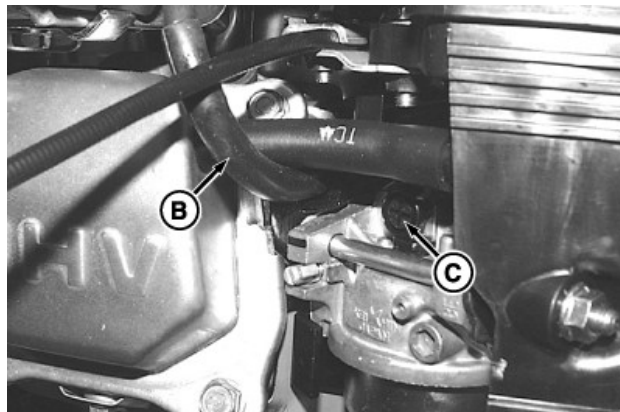

TCT008722—UN—15SEP13

4. Hoidke JT07270 digitaalse impulsiga tahhomeetrit süüteküünla juhtme (B) juures.
5. Reguleerige aeglase tühikäigu reguleerimiskruvi (C), kuni mootor töötab sobival tühikäigupööretel.

Tehnilised andmed

Mootori aeglane tühikäik—Kiirus 1700 ± 100 p/min

OUMX068,00001FB-21-15SEP13

Lõikuri sissetöötamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi ja võivad põhjustada tõsiseid haigestumisi või surma.

- Viige masin välja, enne kui mootori tööle panete.
- Ärge laske mootoril töötada kinnises ruumis, kus pole piisavat ventilatsiooni.
- Ühendage väljalasketoru külge pikendus, et heitgaasid ruumist välja suunata.
- Laske õuest puhast õhku tööpiirkonda, et heitgaasid välja läheksid.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Enne masina kasutamist tuleb lõikur sisse töötada.

1. Eemaldage ajamirihm mootori rihmaratta küljest (vt kasutusjuhendi peatükki Hooldamine – rihmad).
2. Käivitage mootor ja viige gaasihoob täielikult avatud asendisse.

Koost



TCT008723—UN—15SEP13

3. Vabastage seisupidur (A) (kui see on rakendatud), vajutage juhi olemasolu seade (B) vastu käepidet ja viige käigusiduri hoob (C) rakendatud asendisse.
4. Lõikuri käivitamiseks viige jõuvõtuvõlli lüliti (D) rakendatud asendisse.
5. Laske lõikuril 5 minutit töötada ja seejärel lülitage jõuvõtuvõlli välja, et rull peatuks.
6. Vähendage gaasi, seisake mootor, vabastage juhi olemasolu seade (B) ja viige käigusiduri hoob (C) lahutatud asendisse.
7. Paigaldage ajamirihm mootori rihmarattale.

OUMX068,00001FC-21-15SEP13

Üleandmise eel

Kontrollige ja tehke kõikidel masinatel järgmist. Täitke kliendi rahulolu nimekiri.

1. Õlitage kõiki määrdenipleid sobivate määretega.
2. Kontrollige kõigi vedelike taset. Teavet vaadake vajaduse korral kasutusjuhendist.
 - Mootoriõli.
 - Käigukastiõli.
 - Täitke kütusepaak värske stabiliseeritud kütusega, et takistada kütusesüsteemis laki ja kummi moodustumist. Kasutage John Deere'i kütusestabilisaatorit TY15977.
3. Kontrollige piduri toimimist: tühikäigu minimaalpööretel edasisuunas peab piduri rakendamine mootori seiskama.
4. Kontrollige alusnoa ja rulli vahelise kauguse reguleerimist.
5. Kontrollige niidukõrguse reguleerimist.
6. Peske masinat, et eemaldada mustus ja tolm. Kriimustuste eest kaitsmiseks vahatage juhtrauda ja rihmaratta katteid.
7. Üleandmisel andke kliendile kasutusjuhend ja

kütusestabilisaatori kinkepakett. Selgitage kliendile kütusestabilisaatori kasutamise olulisust. Rõhutage kliendile, et kütusestabilisaatorit tuleb hoida lastele kättesaamatus kohas.

OUMX068,00001FD-21-09JUL15

Tehnilised andmed

Mootor – 180 E-Cut™, 220 E-Cut™

Tootja	Honda
Mudel	GX 120
Nimivõimsuse teave	http://engines.honda.com
Mootori tüüp	4-taktiline, 1-silindriline, 25° kalle
Kolvi töömaht	122 cc (7,4 kuuptolli)
Jõuvõtuvõlli pöörlemissuund	Vastupäeva vaade võlli poolt
Seadistuse spetsifikatsioonid	
Süüteküünla vahe	0,7–0,8 mm (0,028–0,031 tolli)
Süütemähise õhuvahe	0,4 ± 0,2 mm (0,016 ± 0,008 tolli)
Sisselaskeklapi vahe (külmal)	0,15 ± 0,02 mm (0,006 ± 0,001 tolli)
Väljalaskeklapi vahe (külmal)	0,20 ± 0,02 mm (0,008 ± 0,001 tolli)
Mootori kiirus, aeglane tühikäik	1500 ± 150 p/min
Mootori kiirus, kiire tühikäik	2950 ± 150 p/min

MK71445,00002B5-21-14JUL20

Liikumiskiirused

Sõidukiirus (edasiliikumise kiirus)

Rullik (tagumine)	0–5,5 km/h (0–3,4 miili tunnis)
Transportrattad	0–7,2 km/h (0–4,5 miili tunnis)

OUMX068,0000C5A-21-10JUL15

Elektrisüsteem

Süüteküünla vahe	0,7–0,8 mm (0,028–0,031 tolli)
Süütemähise õhuvahe	0,4 ± 0,2 mm (0,016 ± 0,008 tolli)

OUMX068,0000C5B-21-24JUN15

Kütusesüsteem

Kütusetüübid (soovituslikud):

	tavaline pliivaba kütus min oktaanarvuga 87;
	etanooliga segatud kütus (kuni 10%);
Kütuse etteanne	Karburaator

OUMX068,0000C5C-21-24JUN15

Roolisüsteem ja pidurid

Seisupidur	Piduri tootemark, hoova tegevus
------------	---------------------------------

OUMX068,0000C5D-21-24JUN15

Tehnilised andmed

Rehvid

Transpordirehvid	4.1-6 (2 PR) (lohvita)
Rõhk (standardne pneumaatiline)	125–140 kPa (1,25–1,40 baari) (18–20 naela ruuttolli kohta)

OUMX068,0000C5E-21-24JUN15

Täitemahud

Mootoriõli	0,6 l (0,63 kvarti)
Kütusepaak	2,5 l (0,66 gallonit)
Diferentsiaalajami mahutavus	0,14 l (0,3 pinti)

OUMX068,0000C5F-21-24JUN15

Mõõtmed

Kõrgus (paigaldatud rehvidega)	119 cm (47 tolli)
Pikkus (paigaldatud rehvidega)	94 mm (37 tolli)
Laius (paigaldatud rehvidega)	94,6 cm (37,2 tolli)

OUMX068,0000C60-21-24JUN15

Massid

180 E-Cut™ (ilma murukoguri, kaaruti ajami ja transpordirasteta)	113 kg (249 naela)
180 E-Cut™ (koos murukoguriga, ilma kaaruti ajami ja transpordirasteta)	116 kg (256 naela)
220 E-Cut™ (ilma murukoguri, kaaruti ajami ja transpordirasteta)	119 kg (262 naela)
220 E-Cut™ (koos murukoguriga, ilma kaaruti ajami ja transpordirasteta)	122,5 kg (270 naela)

OUMX068,0000C61-21-24JUN15

Lõikur

Variandid

Kaaruti Greens Tender (valikuline)	Rulli võll veab käiku; veab kaarutit või pöörlevat muruharja rullist vastupidises pöörlemissuunas.
Kaaruti Greens Tender (180 E-Cut™)	Läbimõõduga 60 mm (2 3/8 tolli), 57 teraga
Kaaruti Greens Tender (220 E-Cut™)	Läbimõõduga 60 mm (2 3/8 tolli), 75 teraga
Kaaruti terade materjal:	spetsiaalselt karastatud tähekujuline süsinikteras 0,6 mm (1/32 tolli)
Pöörlev hari (valikuline):	läbimõõduga 60 mm (2 3/8 tolli)
Kaaruti või harja kohandatav kõrgus	0,8 mm (1/32 tolli) alla HOC max sügavuse kuni 5,5 mm (7/32 tolli) lõike kohalt

Lõike sagedus

11 tera	4,1–12,2 mm (0,16–0,48 tolli)
7 tera	6,4–19,1 mm (0,25–0,75 tolli)
14 tera	3,2–9,6 mm (0,12–0,38 tolli)

Lõikekõrgus (minimaalne)

Standardne alusnuga	3,2 mm (0,125 tolli)
Valikuline turniiri alusnuga	2,8 mm (0,109 tolli)
Valikuline madala lõikuse alusnuga	2,0 mm (0,078 tolli)

Tehnilised andmed

Variandid

Lõikelaius

180 E-Cut™ 457 mm (18 tolli)

220 E-Cut™ 559 mm (22 tolli)

Haardumistruumel Kahekordne alumiiniumist vedru

Sidurid

Transportimine Lindi pinge

Lõikur Nukksidur sees/väljas

Hari/kaaruti Nukksidur sees/väljas

Haspel

Läbimõõt 127 mm (5 tolli)

Standardne terade arv 11 tera

Valikuline terade arv 7 või 14 tera

MK71445,00002BA-21-11MAR20

Soovitavad määrdeained

Mootoriõli Plus-50™ II või Turf-Gard™

Reduktiõli John Deere Hy-Gard™

Määre Vt peatükki Hooldus – määrimine

h2ac9y3,1657798071883-21-14JUL22

Müra mõõtmise andmed

Keskmine müratase töökohas standardi EN ISO 5395-1 järgi

180 E-Cut™-i hübriidmuruniiduk Walk Greens 80 ± 1 dB(A) mootori pöörlemissagedusel 3000 p/min

220 E-Cut™-i hübriidmuruniiduk Walk Greens 81 ± 1 dB(A) mootori pöörlemissagedusel 2900 p/min

MK71445,000034C-21-04MAR20

Vibratsiooni mõõtmisandmed

Käsi/käsivars standardi EN ISO 5395-1 järgi mõõdetuna

180 E-Cut™-i hübriidmuruniiduk Walk Greens 4,2 ± 0,1 m/s² mootori kiirusel 3000 p/min

220 E-Cut™-i hübriidmuruniiduk Walk Greens 4,2 ± 0,1 m/s² mootori kiirusel 3000 p/min

OUMX068,0000C65-21-07JUL15

Vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Allakirjutanu kinnitab käesolevaga, et

Masina tüüp: Lükatav golfiväljaku muruniiduk E-Cut™ Hybrid (WBGm)

Mudel: 180E

Seerianumbrid: Vaadake toote identifikaatsiooni numbrite lehekülge

vastab järgmiste direktiivide kõikidele asjakohastele sätetele ning olulistele nõuetele:

DIREKTIIV	Number	SERTIFITSEERIMISE MEETOD
Masinate direktiiv	2006/42/EÜ	Isetõendamine
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv	2014/30/EL	Isetõendamine
Müra direktiiv	2000/14/EÜ (Lisa VI, menetlus 2)	Kolmanda isiku sertifitseerimine
		TEAVITATUD ASUTUS
Mõõdetud müravõimsustase		Intertek Deutschland GmbH – NB0905 Stangenstraße 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Saksamaa
180 E-Cut™ Hybrid 91,2 dB(A)		
Garanteeritud müravõimsustase		
180 E-Cut™ Hybrid 96 dB(A)		

Toode on kooskõlas järgmiste standardite ja teiste normatiivdokumentidega.

EN ISO 5395-2:2013 + A1:2016+A2:2017	EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018
EN ISO 14982: 2009	EN 55012: 2007 + A1:2009

Tehnilise toimiku täitmiseks volitatud Euroopa Ühenduses asuva isiku nimi ja aadress:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Klienditugi

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Deklareerimise koht: Fuquay-Varina, Põhja-Carolina, USA

Deklareerimise kuupäev: 1. detsember 2020

Tootmisüksus: John Deere Turf Care



DXCE01—UN—28APR09

TC101784—UN—24FEB21

Nimi: Jamie Kovalaske

Ametinimetus: tootearendusjuht, Golf & Turf

VS70618,0000DA7-21-09NOV23

Vastavusdeklaratsioon

UK vastavusdeklaratsioon

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Allakirjutanu kinnitab käesolevaga, et

Masina tüüp: Lükatav golfiväljaku muruniiduk E-Cut™ Hybrid (WBGH)

Mudel: 180E

Seerianumbrid: Vaadake toote identifikaatsiooni numbrite lehekülge

vastavad järgmiste ÜK määruste kõikidele asjakohastele sätetele ning olulistele nõuetele:

DIREKTIIV	Number	SERTIFITSEERIMISE MEETOD
Masinate tarnimise (ohutus) määrused (2008)	S.I. 2008/1597	Isetõendamine
Elektromagnetiline ühilduvuse määrus (2016)	S.I. 2016/1091	Isetõendamine
2001. aasta määrus välingimustes kasutatavate seadmete müraemissiooni kohta keskkonnas	S.I. 2001/1701 (ajakava 9)	Kolmanda isiku sertifitseerimine
		HEAKSKIIDETUD KERE
Mõõdetud müravõimsustase		Intertek Testing and Certification Limited Heakskiidetud kerenumbr 0395 1-9 Brook Street Brentwood Essex CM14 5NQ
180 E-Cut™ Hybrid 91,2 dB(A)		
Garanteeritud müravõimsustase		
180 E-Cut™ Hybrid 96 dB(A)		

Toode on kooskõlas järgmiste standardite ja teiste normatiivdokumentidega.

EN ISO 5395-2:2013 + A1:2016+A2:2017	EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018
EN ISO 14982: 2009	EN 55012: 2007 + A1:2009

Tehnilise toimiku täitmiseks volitatud isiku nimi ja aadress:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Ühendkuningriik
EUConformity@JohnDeere.com

Selle vastavusdeklaratsiooni eest vastutab tootja ainuisikuliselt.

Deklareerimise koht: Fuquay-Varina, Põhja-Carolina, USA

Deklareerimise kuupäev: 1. oktoober 2021

Tootmisüksus: John Deere Turf Care

Põllumajanduse ja väiketehnika toodete importija: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT

Metsandustoodete importija: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW

UK
CA

TC101783—UN—21FEB21

Jamie Kovalaske

Nimi: Jamie Kovalaske

Ametinimetus: tootearendusjuht, Golf & Turf

H2AC9Y3,0000032-21-09NOV23

TC101784—UN—24FEB21

Vastavusdeklaratsioon

EÜ vastavusdeklaratsioon

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Allakirjutanu kinnitab käesolevaga, et

Masina tüüp: Lükatav golfiväljaku muruniiduk E-Cut™ Hybrid (WBGH)

Mudel: 220E

Seerianumbrid: Vaadake toote identifikaatsiooni numbrite lehekülge

vastab järgmiste direktiivide kõikidele asjakohastele sätetele ning olulistele nõuetele:

DIREKTIIV	Number	SERTIFITSEERIMISE MEETOD
Masinate direktiiv	2006/42/EÜ	Isetõendamine
Elektromagnetilise ühilduvuse direktiiv	2014/30/EL	Isetõendamine
Müra direktiiv	2000/14/EÜ (Lisa VI, menetlus 2)	Kolmanda isiku sertifitseerimine
		TEAVITATUD ASUTUS
Mõõdetud müravõimsustase		Intertek Deutschland GmbH – NB0905 Stangenstraße 1 70771 Leinfelden-Echterdingen Saksamaa
220 E-Cut™ Hybrid 91,8 dB(A)		
Garanteeritud müravõimsustase		
220 E-Cut™ Hybrid 98 dB(A)		

Toode on kooskõlas järgmiste standardite ja teiste normatiivdokumentidega.

EN ISO 5395-2:2013 + A1:2016+A2:2017	EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018
EN ISO 14982: 2009	EN 55012: 2007 + A1:2009

Tehnilise toimiku täitmiseks volitatud Euroopa Ühenduses asuva isiku nimi ja aadress:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG

Klienditugi

Impexstraße 3

D-69190 Walldorf

EUConformity@JohnDeere.com

Deklareerimise koht: Fuquay-Varina, Põhja-Carolina, USA

Deklareerimise kuupäev: 1. detsember 2020

Tootmisüksus: John Deere Turf Care



DXCE01—UN—28APR09

TC101784—UN—24FEB21

Nimi: Jamie Kovalaske

Ametinimetus: tootearendusjuht, Golf & Turf

VS70618,0000DAA-21-09NOV23

Vastavusdeklaratsioon

UK vastavusdeklaratsioon

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Allakirjutanu kinnitab käesolevaga, et

Masina tüüp: Lükatav golfiväljaku muruniiduk E-Cut™ Hybrid (WBGH)

Mudel: 220E

Seerianumbrid: Vaadake toote identifikaatsiooni numbrite lehekülge

vastavad järgmiste ÜK määruste kõikidele asjakohastele sätetele ning olulistele nõuetele:

DIREKTIIV	Number	SERTIFITSEERIMISE MEETOD
Masinate tarnimise (ohutus) määrused (2008)	S.I. 2008/1597	Isetõendamine
Elektromagnetiline ühilduvuse määrus (2016)	S.I. 2016/1091	Isetõendamine
2001. aasta määrus väitingimustes kasutatavate seadmete müraemissiooni kohta keskkonnas	S.I. 2001/1701 (ajakava 9)	Kolmanda isiku sertifitseerimine
		HEAKSKIIDETUD KERE
Mõõdetud müravõimsustase		Intertek Testing and Certification Limited Heakskiidetud kerenumbr 0395 1-9 Brook Street Brentwood Essex CM14 5NQ
220 E-Cut™ Hybrid	91,8 dB(A)	
Garanteeritud müravõimsustase		
220 E-Cut™ Hybrid	98 dB(A)	

Toode on kooskõlas järgmiste standardite ja teiste normatiivdokumentidega.

EN ISO 5395-2:2013 + A1:2016+A2:2017	EN ISO 5395-1:2013 + A1:2018
EN ISO 14982: 2009	EN 55012: 2007 + A1:2009

Tehnilise toimiku täitmiseks volitatud isiku nimi ja aadress:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Ühendkuningriik
EUConformity@JohnDeere.com

Selle vastavusdeklaratsiooni eest vastutab tootja ainuisikuliselt.

Deklareerimise koht: Fuquay-Varina, Põhja-Carolina, USA

Deklareerimise kuupäev: 1. oktoober 2021

Tootmisüksus: John Deere Turf Care

Põllumajanduse ja väiketehnika toodete importija: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT

Metsandustoodete importija: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW

UK
CA

TC101783—UN—21FEB21

Jamie Kovalaske

Nimi: Jamie Kovalaske

Ametinimetus: tootearendusjuht, Golf & Turf

H2AC9Y3,0000033-21-09NOV23

TC101784—UN—24FEB21

Vastavusdeklaratsioon

Ettevõtte John Deere kvaliteedikinnitus

John Deere'i kvaliteet

John Deere'i seadmed on enamasti kui lihtsalt üks järjekordne ost, see on investeering kvaliteeti. See kvaliteet ei piirdu ainult meie seadmetega, see hõlmab ka John Deere'i varuosasid ja tugiteenuseid. Selline tugi on vajalik, et oleksite jätkuvalt meie rahulolev klient.

Seetõttu on John Deere käivitanud protsessi, kuidas Teie küsimustele ja probleemidele vastata, kui need peaksid tekkima. Järgnevad kolm sammu on Teile selles abiks.

Samm 1

Lugege kasutusjuhendit

A. Selles on Teie seadme turvalise ja nõuetekohase käsitlemise kohta palju jooniseid ja üksikasjalikku informatsiooni.

B. Seal on toodud rikkeotsingu protseduurid ja üksikasjalik informatsioon.

C. Seal on teave varuosakataloogide, hoolduskäsiraamatute ja tehniliste teatmike tellimise kohta.

D. Kui Te ei leia oma küsimustele vastust, siis liikuge edasi sammu 2 juurde.

Samm 2

Võtke ühendust edasimüüjaga.

A. John Deere'i esindajal on kohustus, õigus ja võimalus vastata teie küsimustele, lahendada probleeme ning täita hoolduse ja varuosadega seotud soove.

B. Esmalt arutage küsimused või probleemid läbi esinduse varuosade või hooldusosakonna koolitatud personaliga.

C. Kui varuosade või hooldusega tegelevad isikud ei suuda teie probleemi lahendada, pöörduge esinduse juhataja või omaniku poole.

D. Kui Teile küsimustele või probleemidele esindus lahendust ei leia, siis liikuge edasi sammu 3 juurde.

Samm 3

Võtke ühendust John Deere'iga

A. John Deere esindus on kõikide murede lahendamiseks kõige parem koht, kuid kui Te ei leia oma probleemile lahendust kasutusjuhendi abil ja esindusse pöördumise järel, siis võtke abi saamiseks ühendust John Deere'iga.

B. Kiire ja tõhusa teenuse saamiseks pange enne helistamist valmis järgmine:

- Esinduse nimi, kellega olete koostööd teinud.
- Teie seadme mudelinumber.
- Masina töötundide arv (kui võimalik).
- Seerianumber, mille kirjutasite selle kasutusjuhendi esikaane siseküljele.

- Kui probleem on lisaseadmega, siis lisaseadme identifikaatsiooni number.

C. Seejärel helistage numbril 1 800 537 8233 (USA-s või Kanadas) ja meie nõustaja leiab koos esindusega teie murele lahenduse. Kui Te ei asu USA-s ega Kanadas, võtke meiega ühendust järgmise veebilehe kaudu:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Valige oma asukohariik ja vajutage seejärel lehe allosas linki Võtke meiega ühendust.

SP66632,00043A7-21-14JUN23

Hooldusprotokoll

Hoolduse kuupäevad

Õli vahetamine	Õlifiltri vahetus (kui kuulub komplekti)	Masina määrimine	Õhupuhasti elemendi kontrollimine / puhastamine	Kütusefiltri vahetus

OUO1082,00063C0-21-15FEB13

Indeks

A		K	
Alusnoa asend rulli suhtes, reguleerimine	38, 68	Kaaruti (valikuline), kasutamine	17
Alusnoa king, reguleerimine	44	Kaaruti Greens Tender (valikuline), kasutamine	23
Alusnoa king, vahetamine	42	Kaaruti Greens Tender, reguleerimine	46
Alusnoa vahetamine	43	Kasutamine, hübriidsüsteem E-Cut	18
Alusnuga, joondamine eesmise rullikuga paralleelselt		Ketid, rulliku ajami reguleerimine	38
	39, 69	Kontroll-leht, igapäevane	15
		Kontrollimine	
B		Ohutussüsteemid	18
Bensiin, neljataktiline mootor	31	Käepide, paigaldamine	61
		Käepideme kõrgus, reguleerimine	15
D		Käigukast, määrimine	29
Diagnostikakoodid, hübriidsüsteem E-Cut	57	Kärpesageduse (FOC) kate, paigaldamine	63
		Kütuse ladustamine	59
E		Kütuse ohutus	11
Eesmine rullik, eemaldamine ja paigaldamine	45	Kütusepaak, täitmine	31
Eesmine rullik, määrimine	28		
Ettevalmistamine	8	L	
		Lõikekõrgus, reguleerimine	41, 71
F		Lõikekõrguse ulatus, reguleerimine	40, 71
Filter, karburaatori puhastamine	33	Lõikeüksus – hädapeatumine	21
		Lõikur	
H		Ettevalmistamine	66
Heitkoguste kontrollsüsteemi toime		Paigaldamine	72
Omapooliline muutmine	2	Sissetöötamine	76
Hoiundamine, masina eemaldamine	60	Lõikur, puhastamine	24
Hoiundamine, masina ettevalmistamine	59	Lõikur, rakendamine	21
Hooldamine, masin	25	Lõikur, teritamine	50
Hoolduse kuupäevad	88	Lõikuri kaitsekate, reguleerimine	37, 68
Hooldusintervallid	16, 25	Lõikuri sagedus (FOC), reguleerimine	48
Iga 50 töötunni järel	25	Lõikuri sageduse (FOC) reguleerimine	18
Iga 100 töötunni järel	25	Lõikurid, eemaldamine ja paigaldamine	36
Iga 300 töötunni järel	25		
Iga 500 töötunni järel või kord aastas	25	M	
Hooldusvälbad		Masina transportimine haagisel	19
Enne iga kasutuskorda	25	Mootor	
Iga 200 töötunni järel	25	Õli	30
Pärast iga kasutuskorda	25	Mootor, seiskamine	17
Sissetöötamine		Mootor, sissetöötamine	76
Esimese 5 töötunni järel	25	Mootori sissetöötamine	16
Esimese 20 töötunni järel	25	Muruharjas, pöörleva harja reguleerimine	46
Esimese 50 töötunni järel	25	Murukoguri korv, otsepaigaldusviis, eemaldamine ja	
Hoova pingsus, drosseli reguleerimine	31	paigaldamine	22
Hübriidsüsteem E-Cut™	52	Murukoguri korv, paigaldusviis, eemaldamine ja	
		paigaldamine	21
I		Murukoguri korv, paigaldusviis, kõrguse reguleerimine	
Identifitseerimisnumbrid	5		21
		Muruluud, kasutamine	22
J		Märgid, ohutus, tekstita	6
Juhi olemasolu seade, reguleerimine	55	Määre	26
Juhtkaablid, paigaldamine	63		
Juhtmestik, ühendamine	62	N	
Juhtnupud, kasutamine	15	Neljataktiline mootor, bensiin	31
Juhtseadised	13		

Indeks

O

Ohutu hoiustamine	59
Ohutus	12
Ohutusmärgid, tekstita	6
Ohutussüsteemid, kontrollimine	75
Ohutussüsteemide kontrollimine	18

P

Pidur, reguleerimine	64
Pidur, seisupiduri kontrollimine	19
Piirahelad, reguleerimine, niiduüksus	47
Plast- ja värvitud pinnad, kahjustamise vältimine ...	15
Pöörlev hari (valikuline), kasutamine	23
Pöörleva muruharjase völli, õlitamine	27

R

Reguleerijad, niidukõrguse õlitamine	28
Rihm, reguleerimine, vedu	54
Rihmad, ajamirihmade eemaldamine	53
Rihmad, paigaldamine	53
Rikkeotsingu tabel	56
Rull ja alusnuga, teritamine	49
Rull, määrimine	27
Rullik, eemaldamine ja paigaldamine, tagumine ...	46

S

Seisupidur, kontrollimine	76
Sisendajamid, määrimine	27
Süsihappegaasi heitkogused	30
Süüteküünlal, puhastamine ja vahe kontrollimine ...	34

T

Transportrattad, eemaldamine	16
Transportrattad, paigaldamine	75

V

Vajalik on juhi väljaõpe	8
Varuosad	3

