

Système de ramassage à 3 sacs pour les tondeuses automotrices des Séries 300 & 400



JOHN DEERE

LIVRET D'ENTRETIEN

Système de ramassage à 3 sacs pour les tondeuses
automotrices des Séries 300 & 400

OMM79926 Edition E8 French

John Deere Horicon Works
OMM79926 Edition E8

LITHO IN U.S.A.
FRENCH



Introduction

Merci d'avoir choisi un produit John Deere.

Lisez attentivement ce livret pour apprendre à utiliser et à effectuer correctement l'entretien de votre machine. Respectez cette règle pour éviter tout risque de blessure ou d'endommagement du matériel.

Ce livret doit être considéré comme faisant partie de la machine en permanence et doit rester avec la machine lorsque celle-ci est vendue.

Les mesures qui apparaissent dans ce livret sont données en unités métriques uniquement.


Le côté droit et le côté gauche de la machine s'entendent en regardant dans la direction dans laquelle elle se déplace en marche avant.

Inscrivez les numéros d'identification dans la section "Spécifications". Inscrivez exactement tous les numéros pour permettre de retrouver la machine en cas de vol. Votre concessionnaire a également besoin de ces numéros lorsque vous commandez des pièces de rechange. Si ce livret est laissé avec la machine, conservez également ces numéros d'identification dans un lieu sûr ailleurs que dans la machine.

La garantie fait partie du programme de soutien de la production mis en œuvre par John Deere, au profit des clients qui utilisent et effectuent l'entretien de leur matériel conformément aux descriptions qui apparaissent dans ce livret. La garantie est expliquée sur le certificat de garantie que votre concessionnaire a dû vous remettre.

Cette garantie vous fournit l'assurance que John Deere soutiendra ses produits si des défauts apparaissent pendant la période de garantie. Dans certains cas, John Deere fournit aussi des perfectionnements sur le lieu de travail, souvent sans frais pour le client, même si le produit n'est plus couvert par la garantie. La garantie sera annulée et les perfectionnements sur le lieu de travail seront refusés si le matériel est utilisé de manière abusive ou s'il a été modifié de façon à faire passer les performances au-delà de celles prévues par les spécifications d'origine. Tout réglage du niveau d'alimentation en carburant non conforme aux spécifications ou l'utilisation de tout autre moyen pour augmenter la puissance des machines entraînera une telle action.

Il se peut que **les numéros des pièces** de rechange soient différents hors des U.S.A. Adressez-vous à votre concessionnaire John Deere.

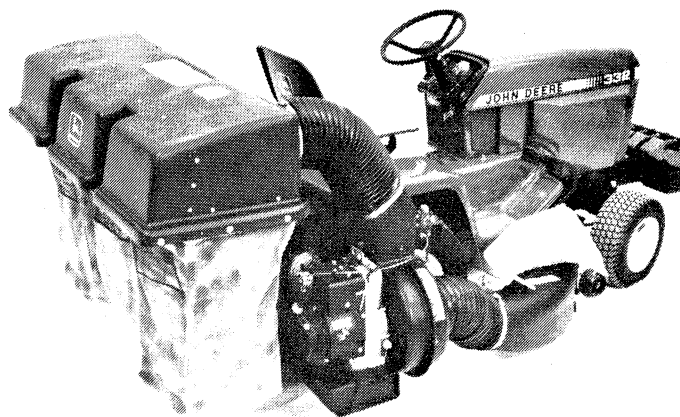

M41033

Tous les renseignements, illustrations et spécifications qui apparaissent dans ce livret sont basés sur les renseignements les plus récents disponibles au moment de la publication. John Deere se réserve le droit d'apporter des modifications à tout moment sans préavis.

COPYRIGHT © 1988 DEERE & COMPANY Moline, Illinois U.S.A. Tous droits réservés Un livret "ILLUSTRATION"™ John Deere

Sécurité

CONSEILS DE SECURITE

1. Seul le conducteur doit être autorisé à se trouver sur la tondeuse automotrice. Ne transportez personne.

2. Utilisez prudemment le système de ramassage :

- Arrêtez le moteur de la tondeuse automotrice et le moteur auxiliaire avant de vider le système de ramassage.
- Assurez-vous que toutes les goulottes et que tous les flexibles sont installés.
- Videz le système de ramassage avant de le transporter.

- Videz les sacs à la fin de chaque journée de travail.
- N'utilisez pas le système de ramassage sauf s'il est attaché à la tondeuse automotrice.

3. Ne modifiez pas la machine. Toute modification non autorisée peut affecter le fonctionnement et/ou la sécurité ainsi que la durée de service de la machine.

PROTEGEZ LES ENFANTS


- Avant de reculer : Vérifiez qu'il n'y a pas d'enfants derrière la machine.
- Ne laissez pas les enfants monter sur la tondeuse automotrice ni sur le système de ramassage.



M61008

EVITEZ DE CAPOTER


- Ralentissez avant de tourner.
- N'utilisez pas le système de ramassage près d'un fossé ou d'un remblai.
- Evitez les trous, les pierres ou les racines.
- Sur les pentes, conduisez de haut en bas et non pas en travers.
- Evitez de stationner sur les pentes.
- Sur les pentes, videz le sac de ramassage lorsqu'il est à moitié plein.

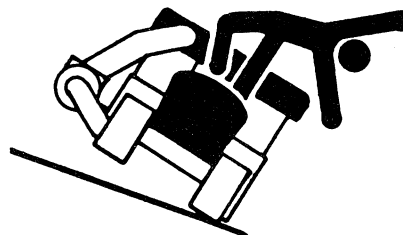

M61051

EVITEZ D'ETRE BLESSE PAR DES OBJETS PROJETES

- Enlevez de la zone à tondre tous les objets pouvant être projetés.
- Assurez-vous que personne ne se trouve dans la zone de travail.
- Arrêtez le moteur de la tondeuse automotrice et le moteur auxiliaire avant de vider le sac de ramassage.
- Veillez à ce que tous les garants, toutes les goulottes et tous les tuyaux flexibles soient en place.

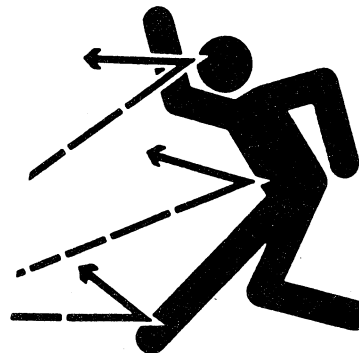


M41423

PORTEZ DES VETEMENTS DE PROTECTION

Portez des vêtements relativement serrés et un équipement de protection adapté au type de travail.

Toute exposition prolongée à un niveau de bruit intense peut causer une perte de l'acuité auditive.

Portez un dispositif de protection correct comme des protège-oreilles ou des bouchons protège-tympons pour vous protéger contre les bruits intenses ou déplaisants.

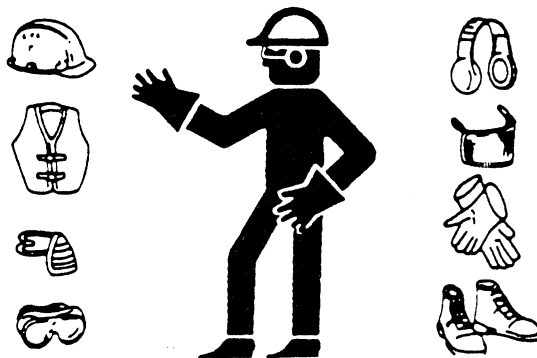

TS206

OBSERVEZ LES INSTRUCTIONS DE SECURITE

Lisez attentivement tous les messages de sécurité qui apparaissent dans ce livret et sur les étiquettes de sécurité de la machine. Observez les recommandations et les procédures qu'ils contiennent.

Maintenez les affichettes de sécurité en bon état. Remplacez toute affichette manquante ou endommagée.



ATTENTION

- LE SAC S'USE ET SE DECHIRE.
- VERIFIEZ FREQUEMMENT LE SAC, AU BESOIN, REMPLACEZ-LE.
- UTILISEZ UN SAC JOHN DEERE OU EQUIVALENT POUR VOUS CONFORMER AUX NORMES DE SECURITE.

Sur les sacs



Sur le couvercle des sacs de ramassage




Sur la manche de la tondeuse

M61004

Installation/Dépose

ASSEMBLAGE DU SYSTEME DE RAMASSAGE


1. Placez les colliers (A) sur le tuyau flexible (B).
2. Placez le tuyau flexible sur la manche (C) et fixez-le à l'aide du collier.

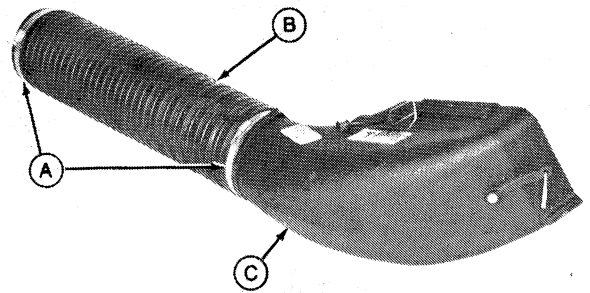

M43147

3. Installez la grille (A) dans le couvercle des sacs :


- Placez la grille (A) derrière le bord (B). Placez le côté plat de la bordure en plastique (C) vers l'avant du couvercle du sac.
- Glissez le cadre de la grille dans les gorges (D).
- Insérez la bordure en plastique (C) dans les crans (E) en la tordant.

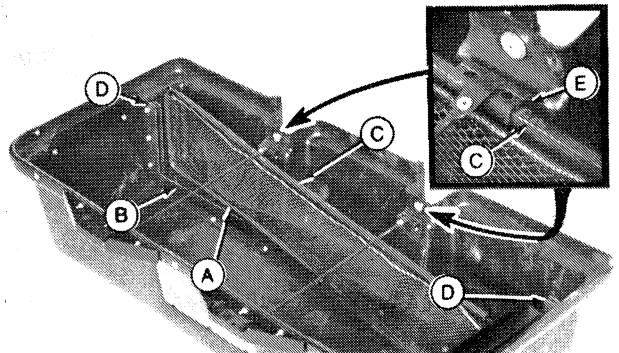

M61005


4. Fixez le couvercle de sac sur le support :

- Placez les vis hex 5/16 x 1 po. (A) à travers les supports du sac (B) et les charnières (C). Installez les vis hex par l'intérieur.
- Placez les quatre rondelles élastiques (D) sur les vis hex. Le côté bombé des rondelles doit être dirigé vers la charnière.
- Fixez les vis hex à l'aide des écrous de blocage (E).

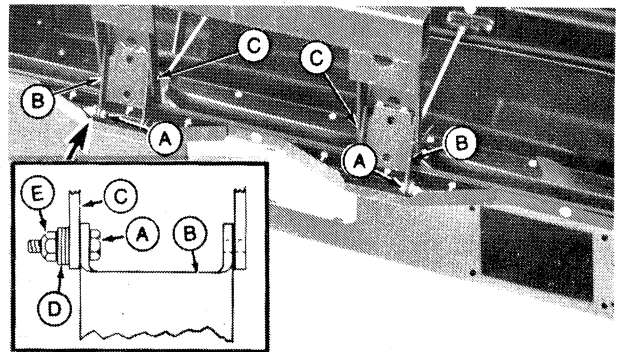

M61006


5. Installez les deux loquets de blocage sur le support. Fixez-les à l'aide de la vis hex 5/16 x 1 po. (A), de la rondelle 0.344 x 0.134 po. et de l'écrou de blocage. La rondelle doit se trouver entre l'écrou de blocage et le support. Serrez les écrous de blocage.

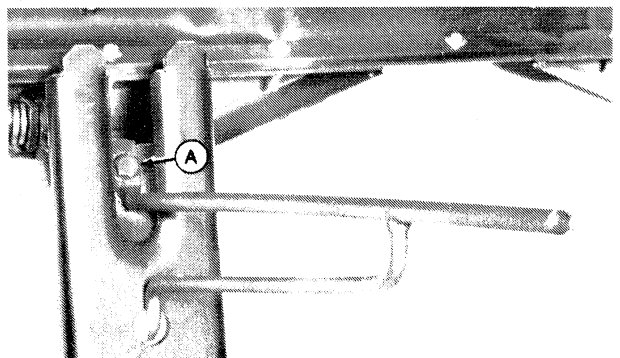

M43152


6. Installez la goulotte d'admission (A) sur le couvercle de sac par le côté extérieur. L'orifice intérieur (B) doit se trouver en face de la partie centrale du couvercle de sac.

7. Fixez la goulotte d'admission à l'aide des quatre vis hex à embase M6 x 35 (C), des huit rondelles et des écrous de blocage à embase. Placez quatre rondelles sous les vis hex et placez quatre rondelles sous les écrous de blocage.

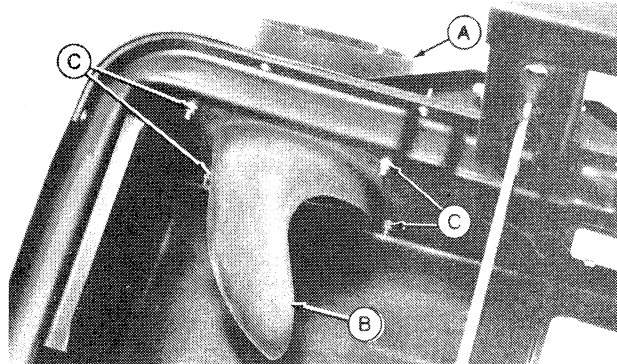

M40643

8. Fixez les tirants (A) sur le cadre à l'aide des vis hex M6 x 16 et des écrous de blocage (B). Serrez les écrous de blocage jusqu'à ce que deux ou trois filets des vis soient visibles. Les tirants doivent pouvoir pivoter.

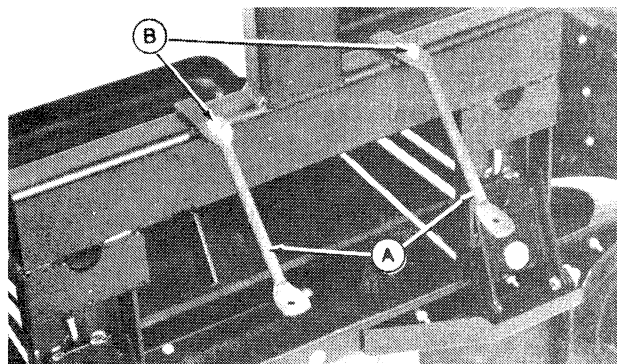

M40644

CARACTERISTIQUES REQUISES DES TONDEUSES AUTOMOTRICES

REMARQUE : Le système de ramassage ne peut pas être installé sur les tondeuses automotrices 316 dont le numéro de série est égal ou inférieur à 285,001.

1. Déposez l'attelage 3 points si la tondeuse automotrice en est équipée.
2. Toutes les tondeuses automotrices doivent être équipées d'une tondeuse de 117, 127 ou 152 cm.
3. Il n'est pas possible d'installer le système de ramassage sur des tondeuses automotrices équipées de pneus à crampons.
4. Installez un nombre suffisant de masses d'alourdissement à l'avant de la tondeuse automotrice pour maintenir le contrôle de la direction et la stabilité de la machine :

—Sur les tondeuses automotrices de la Série 300 : Installez au moins quatre masses d'alourdissement frontales.

—Sur les tondeuses automotrices de la Série 400 : Installez au moins deux masses d'alourdissement frontales.

5. Montez les roues arrière :


—Sur toutes les tondeuses de la Série 300 : Montez les roues arrière de façon à ce qu'elles soient écartées au maximum. (Reportez-vous au livret d'entretien de votre tondeuse automotrice).

—Sur les tondeuses automotrices de la Série 400 : Montez la roue arrière gauche à la position d'écartement maximum. Montez la roue arrière droite à la position d'écartement minimum. (Reportez-vous au livret d'entretien de votre tondeuse automotrice).

PREPARATION DE LA TONDEUSE AUTOMOTRICE

1. Si la tondeuse automotrice est équipée d'un attelage 3 points :

- Déposez la barre de poussée (A).
- Déposez les bras de relevage (B).
- Enlevez les boulons de réglage (C).

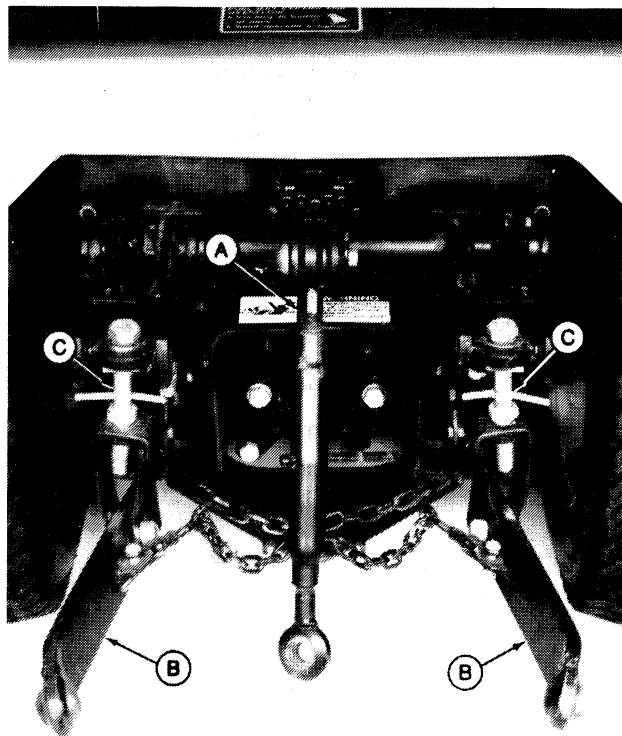


M32455

2. Si la tondeuse automotrice n'est pas équipée d'un attelage 3-points :

- Déposez la plaque d'attelage (A) en enlevant les quatre vis hex.

—Installez la plaque d'attelage et les supports droit et gauche (B) et (C) sur la tondeuse automotrice à l'aide des quatre vis hex enlevées précédemment et des deux vis hex 5/8 x 1-1/4 de po. (D).

3. Installez les axes à tête (E) dans les plaques des supports inférieurs. Fixez les axes à tête à l'aide des goupilles élastiques.

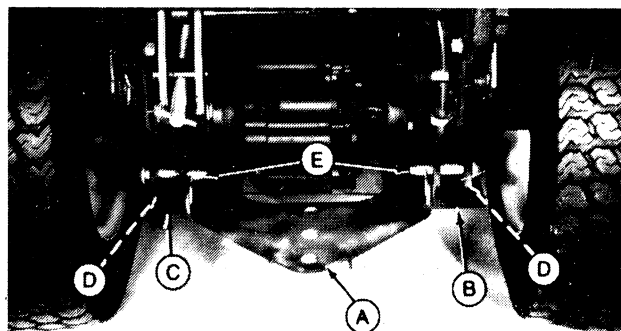


M40820

4. Déposez le garant de PDF si la tondeuse automotrice est équipée d'une PDF arrière.


5. Enlevez la goupille fendue (A), la rondelle (B) et la bande de relevage de la tondeuse (C) de chaque côté de la tondeuse automotrice.

6. Enlevez l'axe à tête et la goupille fendue (D).

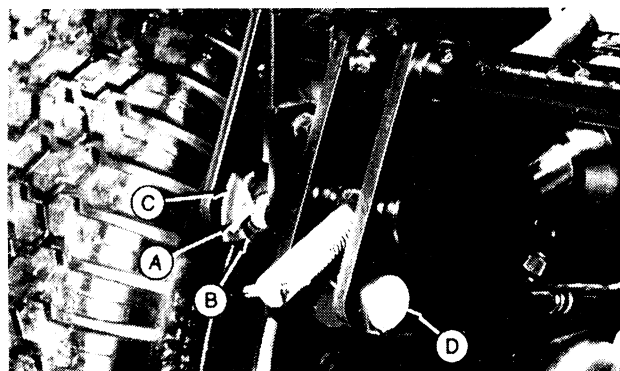

M40706

7. Déposez le support de l'arbre de relevage (A) de chaque côté de la tondeuse automotrice. Conservez la visserie et les supports pour un usage ultérieur.

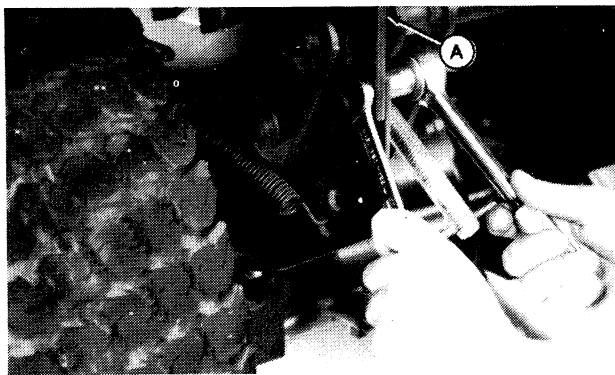

M39895


8. Sur les tondeuses automotrices dont les numéros sont égaux ou supérieurs à 285,001 :

—Attachez les supports de montage (A) à l'aide des boulons à embase M8 x 35 (B), des boulons à embase M8 x 25 (C), des boulons à embase M10 x 35 (D) et des écrous de blocage.

—Fixez les bandes de relevage sur celle de l'arbre de relevage à l'aide des rondelles et des goupilles fendues. Reportez-vous à l'étape 5. (Des goupilles fendues neuves sont fournies).

—Installez l'axe à tête à travers le support de l'arbre de relevage. Fixez-le à l'aide de la goupille fendue. Reportez-vous à l'étape 6.

—Installez le garant de PDF.

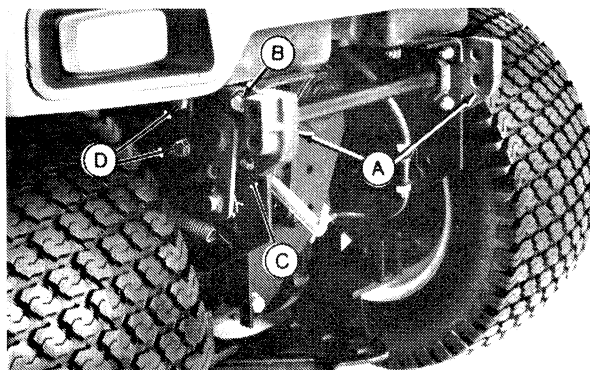

M40943

9. Sur les tondeuses automotrices dont les numéros de série sont égaux ou inférieurs à 285,001 :

a. Desserrez les boulons des roues arrière. Placez des béquilles sous l'arrière du châssis et démontez les roues arrière de la tondeuse automotrice.

IMPORTANT : Les supports de montage supérieurs (A) doivent être parallèles à la partie supérieure du châssis de la machine. Faites attention de ne pas endommager le tuyau flexible transparent de la boîte de vitesse (B) lorsque vous percez les trous.

b. Installez le boulon M8 x 35 (C) et le boulon M8 x 25 (D) dans les trous arrière des supports de montage et dans le châssis. Fixez-les à l'aide des écrous de blocage.

c. Utilisez le support de montage situé à l'extrémité comme gabarit. Percez deux trous de 11 mm (E) sur chacun des côtés de la machine.



d. Installez les boulons M10 x 35 (F) dans les trous avant des supports de montage et dans le châssis. Fixez-les à l'aide des écrous de blocage.

e. Remontez les roues arrière. Serrez les boulons à un couple de 75 Nm. Enlevez les béquilles.

f. Fixez les brides de relevage sur la bride de l'arbre de relevage à l'aide des rondelles et des goupilles fendues. Reportez-vous à l'étape 4. (Des goupilles fendues neuves sont fournies).

g. Installez l'axe à tête à travers le support de l'arbre de relevage et fixez-le à l'aide de la goupille fendue. Reportez-vous à l'étape 6.


h. Reposez le couvercle de la PDF.

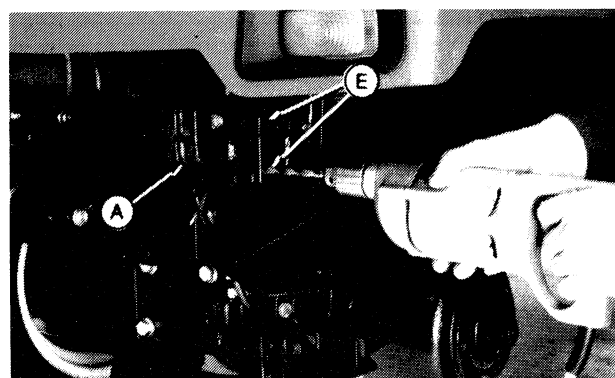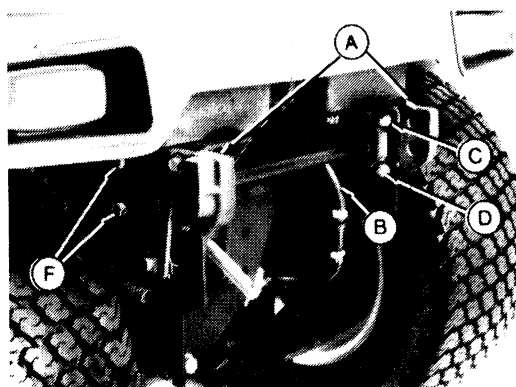

M40852 / M40853


INSTALLATION DU SYSTEME DE RAMASSAGE

1. Installez les béquilles avant (A) de chaque côté du cadre du système de ramassage. Fixez les béquilles à l'aide des axes à tête et des goupilles élastiques (B).

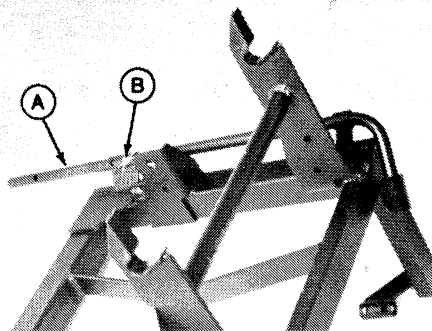

M41035


2. Installez les béquilles arrière (A) de chaque côté des cadres. Fixez les béquilles à l'aide de l'axe à tête et des goupilles élastiques (B).

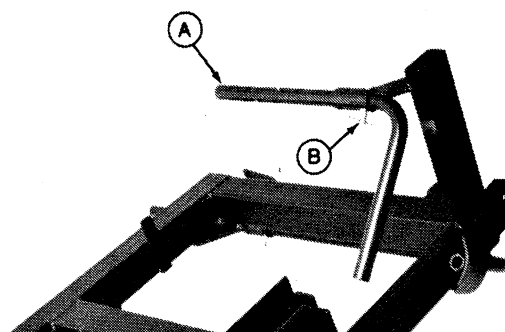

M40136


3. Placez les points d'attache inférieurs du cadre sur les axes (A) situés dans les plaques des supports inférieurs de la tondeuse automotrice.

4. Poussez le cadre vers le haut et fixez-le sur les supports de montage de la tondeuse automotrice à l'aide des axes à tête et des goupilles élastiques (B).

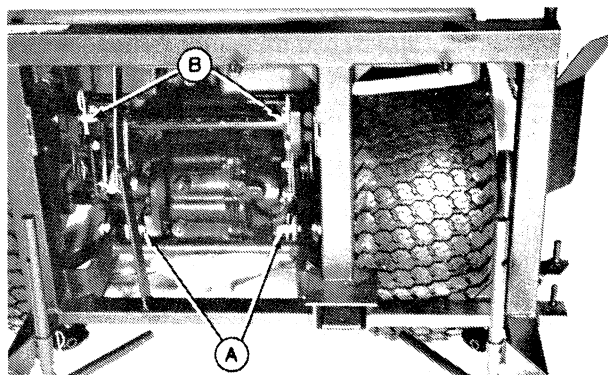

M41037


5. Installez le tendeur (A) (disponible en option) sur le cadre et sur l'arbre de relevage. Tournez le tendeur jusqu'à ce qu'il soit correctement ajusté.

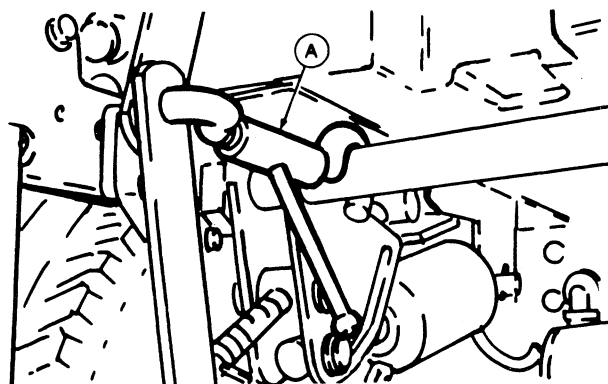

M40824

6. Placez le moteur auxiliaire sur le goujon du cadre et attachez-le à l'aide de l'écrou (A) sans le serrer complètement.

7. Installez le boulon de cisaillement (B) et fixez-le à l'aide de l'écrou de blocage. Serrez l'écrou (A).

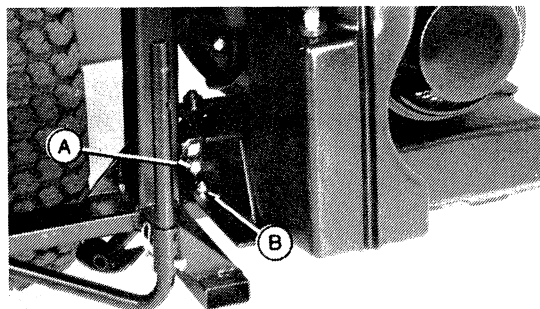


M41038

8. Installez la manche de la soufflante (A) :


—Placez les colliers du tuyau flexible (B) sur la manche.

—Installez la manche sur la goulotte de la soufflante.

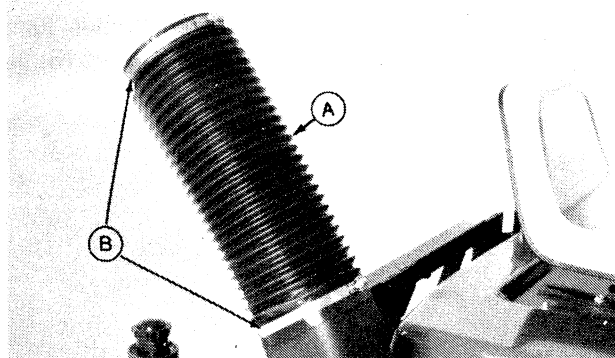


M61012

9. Installez le support du dispositif d'ensachage sur le cadre et fixez-le à l'aide de l'axe et de la goupille élastique (A).

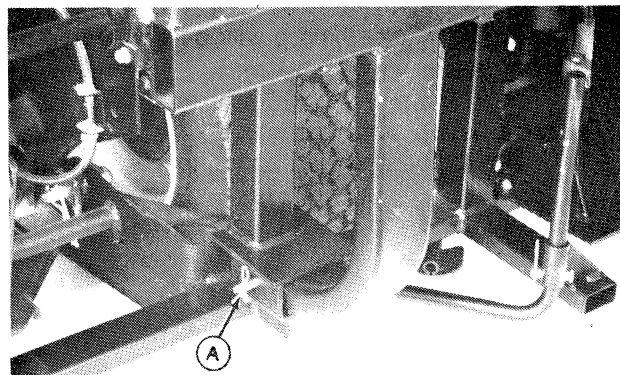


M41040

10. Fixez les tirants sur le cadre à l'aide des goupilles élastiques (A).

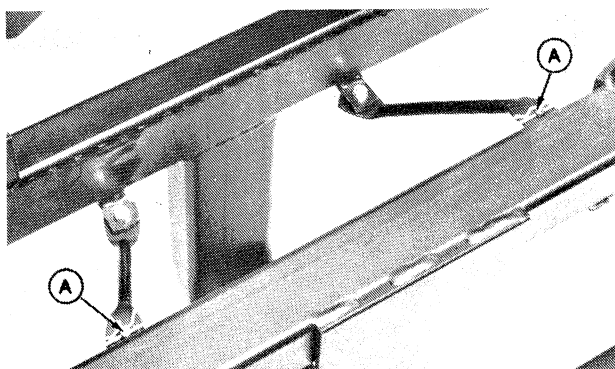


M40638

11. Installez la manche (A) sur le couvercle de sac et fixez-la à l'aide du collier (B).

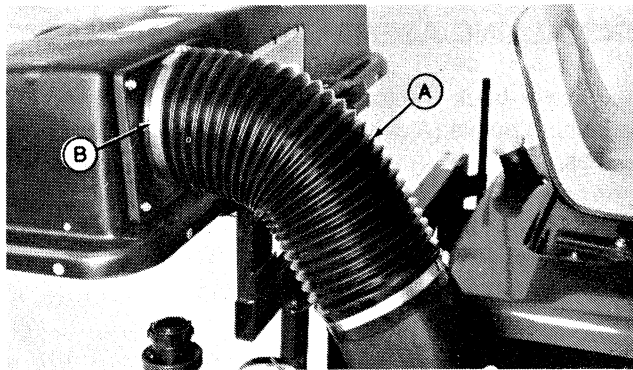

M61013


12. Installez trois sacs sur les pattes des supports (A).
13. Les cadres des sacs doivent être horizontaux. Pliez les pattes des supports au besoin.

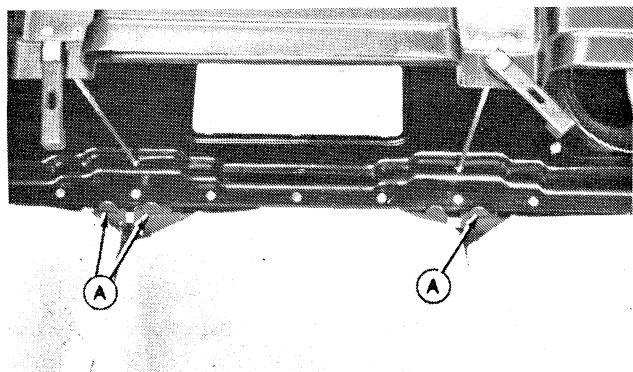

M40718

14. Sur les machines équipées d'une tondeuse 117 cm uniquement : Localisez un point situé à 30 mm de la partie latérale et à 40 mm de la partie arrière du support de la roue droite.

Sur les tondeuses de 117 cm uniquement : Percez un trou de 13 mm.

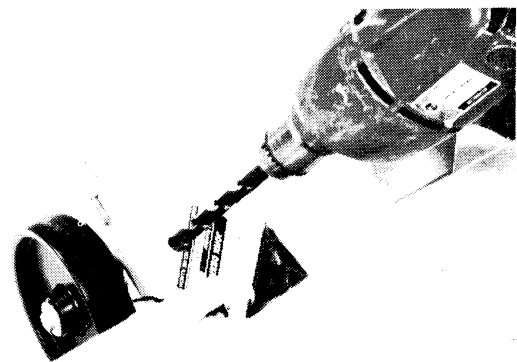


M33413

15. Fixez la manche sur le plateau de la tondeuse à l'aide de l'attache (A).

REMARQUE : Les tondeuses de 117 et de 152 cm sont équipées de deux attaches.
Les tondeuses de 127 cm ne sont équipées que d'une seule attache.

16. Fixez le tuyau flexible sur le carter de la soufflante à l'aide du collier (B).

17. Serrez le collier (C).

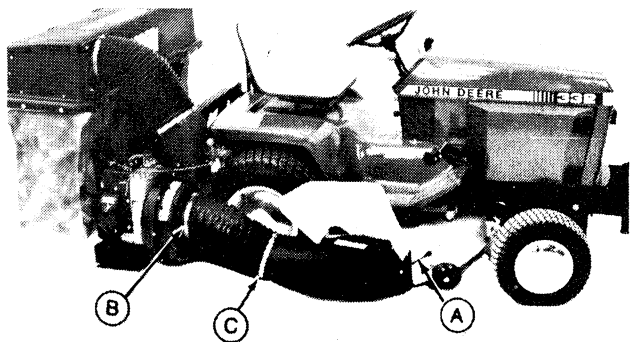


L'illustration représente une tondeuse automotrice équipée d'une tondeuse de 125 cm et de la manche

M41042

INSTALLATION DU SYSTÈME DE RAMASSAGE DEJA ASSEMBLE SUR LA TONDEUSE AUTOMOTRICE


1. Reculez lentement avec la tondeuse automotrice jusqu'à l'endroit où se trouve le système de ramassage. Alignez les points d'attache inférieurs du système de ramassage (A) avec les axes (B) situés dans les plaques des supports inférieurs de la tondeuse automotrice.
2. Placez les points d'attache inférieurs sur les axes.

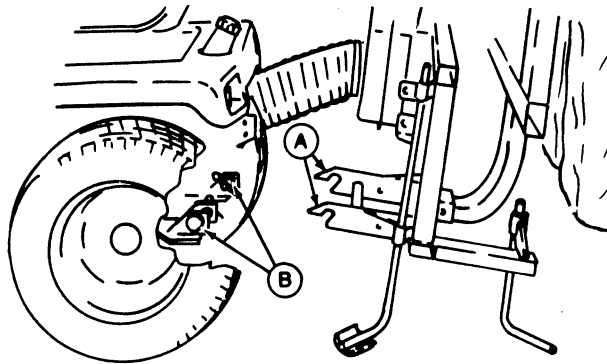

M41043


3. Faites basculer le système de ramassage vers l'arrière.
4. Enlevez les goupilles élastiques et les axes à tête (A) des béquilles avant situées de chaque côté du système de ramassage.

*Les sacs ont été enlevés pour rendre
l'illustration plus claire*

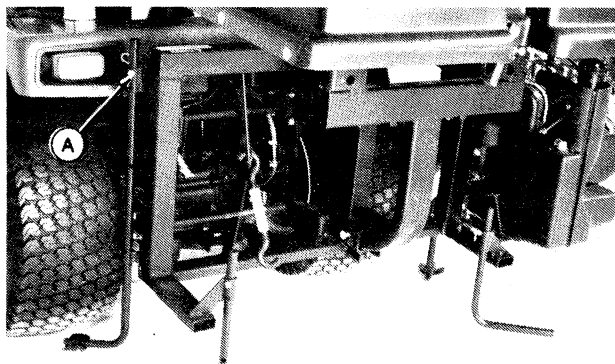


M41044

5. Placez les béquilles à la position la plus haute et fixez-les à l'aide de l'axe à tête et de la goupille élastique (A).

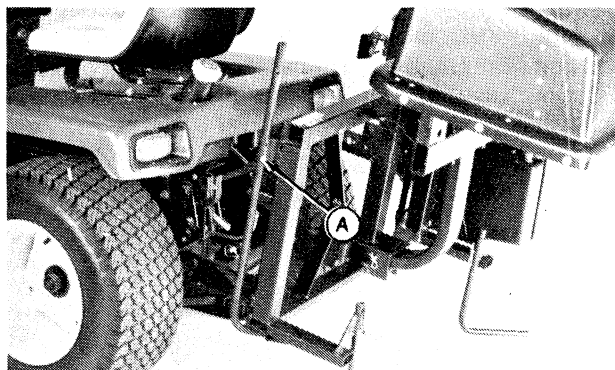

M41045

6. Installez le tendeur disponible en option (A), le cadre du système de ramassage et l'arbre de relevage de la tondeuse automotrice.

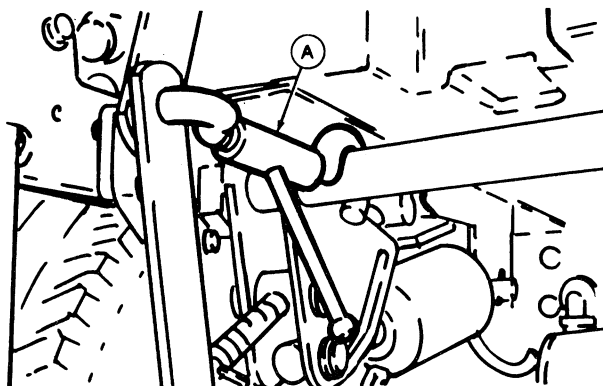


M48024

7. Tournez le tendeur (option) jusqu'à ce que les points de montage supérieurs (A) soient alignés avec les supports de montage supérieurs de la tondeuse automotrice (B).


8. Installez les axes à tête à travers les points de montage supérieurs du système de ramassage et les supports de montage supérieurs de la tondeuse automotrice; installez-les de l'intérieur vers l'extérieur. Fixez les axes à l'aide des goupilles élastiques.

9. Tournez le tendeur (option) jusqu'à ce qu'il soit desserré.

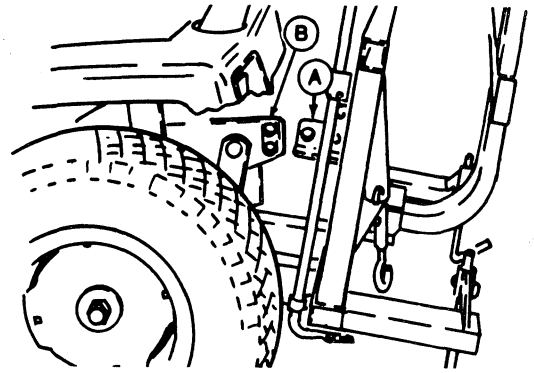

M41046


10. Placez les béquilles arrière (A) à la position la plus haute et fixez-les à l'aide des axes à tête et des goupilles élastiques (B).

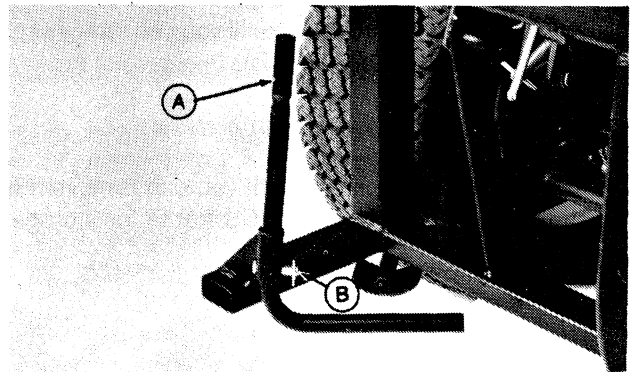

M41047

11. Installez la manche de la tondeuse sur le plateau de la tondeuse. Fixez la manche à l'aide de l'attache (A).

REMARQUE : Les tondeuses de 117 et 152 cm sont équipées de deux attaches.
Les tondeuses de 127 cm ne sont équipées que d'une seule attache.

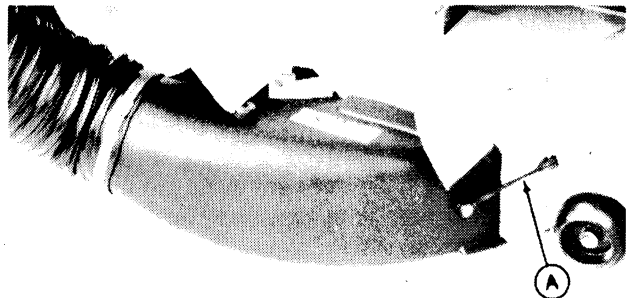

M40845


DEPOSE DU SYSTEME DE RAMASSAGE DE LA TONDEUSE AUTOMOTRICE



ATTENTION : Arrêtez le moteur de la tondeuse automotrice et le moteur auxiliaire avant de déposer le système de ramassage.

1. Enlevez l'axe à tête et la goupille élastique (B) de la béquille arrière (A) située de chaque côté du système de ramassage.

Les sacs ont été déposés pour rendre l'illustration plus claire

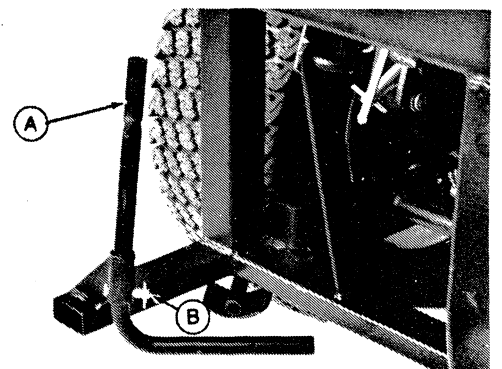


M41047

2. Installez les béquilles arrière (A) à la position la plus basse :

Sur les tondeuses automotrices de la Série 300 : Fixez les béquilles arrière dans le trou supérieur (B) à l'aide de l'axe à tête et de la goupille élastique.

Sur les tondeuses automotrices de la Série 400 : Fixez les béquilles arrière dans le trou inférieur (C) à l'aide de l'axe à tête et de la goupille élastique.

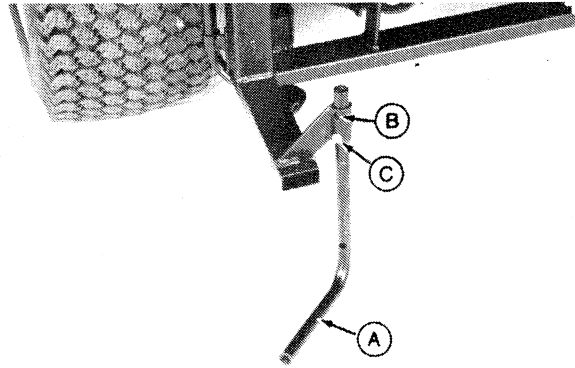


M41048

3. Tournez le tendeur disponible en option (A) jusqu'à ce que vous puissiez enlever la goupille élastique et les axes à tête (B).

REMARQUE : Enlevez en premier l'axe à tête situé à droite.

4. Tournez le tendeur (option) jusqu'à ce que vous puissiez le déposer de la tondeuse automotrice. Rangez le tendeur sur le cadre du système de ramassage.

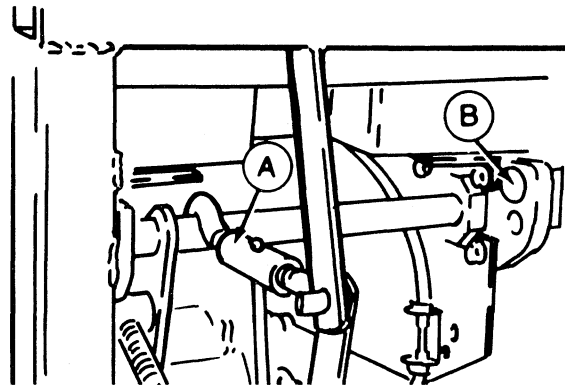


M40848

5. Enlevez les goupilles élastiques et les axes à tête (A) de chaque béquille avant (B). Abaissez les béquilles avant jusqu'au sol.

6. Faites basculer le système de ramassage vers l'arrière. Installez les béquilles avant à la position la plus basse :

Sur les tondeuses automotrices de la Série 300 : Fixez les béquilles avant dans le trou supérieur (C) à l'aide de l'axe à tête et de la goupille élastique.

Sur les tondeuses automotrices de la Série 400 : Fixez les béquilles avant dans le trou inférieur (D) à l'aide de l'axe à tête et de la goupille élastique.

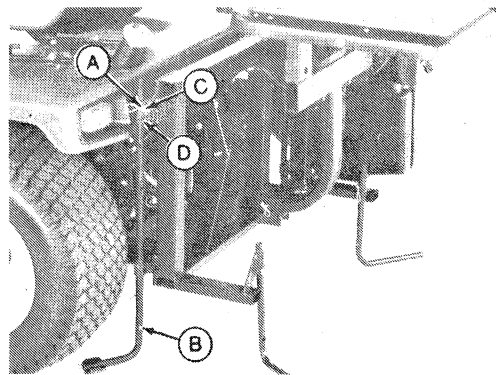


M41049

7. Déposez la manche de la tondeuse.

8. Conduisez lentement la tondeuse automotrice en marche avant.

9. Pour ranger les axes à tête et les goupilles élastiques, installez-les dans le cadre.

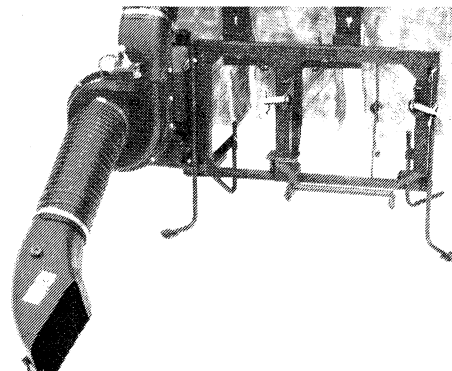


M41050

Mise en fonctionnement du système de ramassage

OUVERTURE DU COUVERCLE DE SAC

1. Tirez l'attache vers le bas et dégagez-la du loquet de blocage.

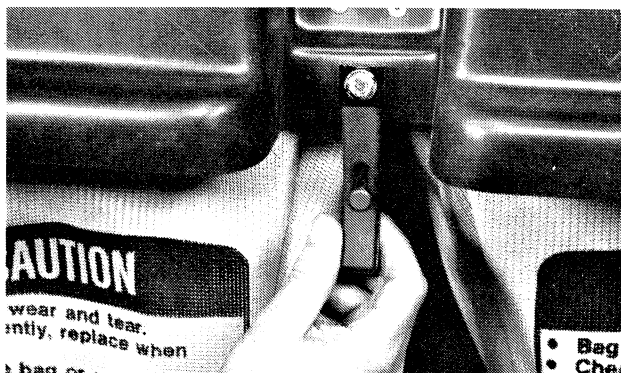


M43126

REGLAGE DU LOQUET DE BLOCAGE

L'attache en caoutchouc doit pouvoir s'étirer de 19 à 25 mm.

Pour régler le loquet de blocage :

1. Desserrez la vis hex (A) et déplacez le loquet de blocage vers le haut ou vers le bas selon les besoins. Resserrez la vis hex.
2. Il se peut qu'il faille placer des rondelles supplémentaires entre le loquet de blocage et l'attache du sac pour obtenir l'allongement désiré.

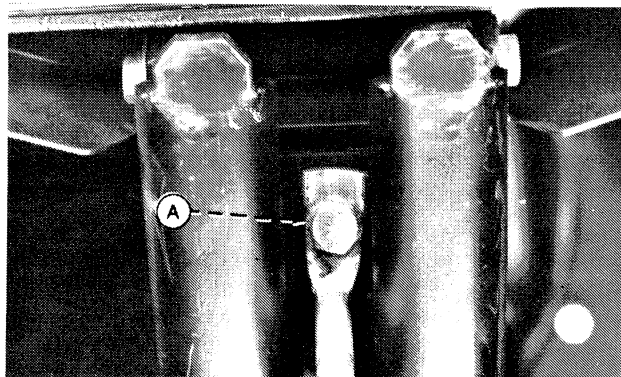

M43127

CONSEILS CONCERNANT L'ENSACHAGE

NE TONDEZ PAS l'herbe mouillée. L'herbe mouillée bouche la tondeuse, la soufflante et le dispositif d'ensachage.



ATTENTION : Si la goulotte de décharge se bouche, n'essayez pas de la déboucher lorsque la tondeuse automotrice et le système de ramassage sont en marche.

N'utilisez le système de ramassage que lorsque l'herbe est sèche et qu'elle n'est ni haute ni dense.

REMARQUE : Placez des sacs en plastique à l'intérieur des sacs en tissus pour éviter qu'ils ne s'usent.

IMPORTANT : Ne laissez pas d'herbe à l'intérieur du sac :

- L'humidité risque d'endommager les sacs.
- L'herbe tondue lorsqu'elle est humide présente des dangers d'incendie.

VITESSES DE DEPLACEMENT RECOMMANDEES POUR TONDRE

Utilisez une vitesse de déplacement lente pour :

1. Tondre les bordures.
2. Tondre dans un endroit où l'espace est limité.
3. Tondre l'herbe haute.

Utilisez une vitesse de déplacement rapide pour :

1. Tondre normalement sur un terrain plat.
2. Conduire la machine jusqu'à une autre zone à tondre.

CONSEILS CONCERNANT LE FONCTIONNEMENT DU MOTEUR

⚠ ATTENTION : N'utilisez pas le système de ramassage sauf s'il est attaché à la tondeuse automotrice.

1. Placez le levier d'accélération du moteur auxiliaire en position lente pour tondre l'herbe courte.
2. Placer le levier au premier cran pour tondre l'herbe moyenne.
3. Poussez le levier à droite et en avant pour tondre l'herbe haute.
4. Ralentissez le régime du moteur si l'herbe s'échappe par les sacs ou par le couvercle de sac. Augmentez le régime si l'herbe tondue bouche la goulotte de ramassage ou le tuyau flexible.




M43124

REPLISSAGE DES SACS

Vérifiez souvent le niveau de l'herbe par la fenêtre.

Videz les sacs lorsque l'herbe tondue arrive au niveau de la fenêtre du couvercle de sac pour éviter que la goulotte d'ensilage ne se bouche.

Le sac de gauche est normalement le premier à se remplir. Il se peut que le sac central et que le sac de droite ne se remplissent pas complètement lorsque vous tondez des brins d'herbe minces. Les sacs doivent se remplir si vous réduisez le régime du moteur auxiliaire.

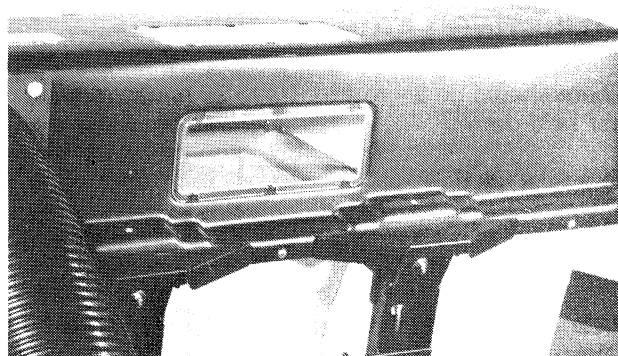

M43130

CONDUITE DE LA TONDEUSE AUTOMOTRICE AVEC LE SYSTEME DE RAMASSAGE

IMPORTANT : Ne remorquez pas la tondeuse automotrice ni le système de ramassage avec un autre véhicule.

La tondeuse automotrice et le système de ramassage ne sont pas prévus pour la conduite sur route ou sur autoroute.

Fixez le signal "véhicule lent" à l'arrière du système de ramassage.

Les sacs d'herbe doivent être vides.

Conduisez prudemment à une vitesse modérée.

Conduisez prudemment sur les pentes.


Ralentissez avant de tourner.

VERIFIEZ QUE LE SYSTEME DE RAMASSAGE N'EST PAS BOUCHE

⚠ ATTENTION : Si le système de ramassage se bouche, arrêtez le moteur de la tondeuse automotrice et le moteur auxiliaire avant de le déboucher.

S'il reste des petits tas d'herbe après le passage de la tondeuse, vérifiez que la goulotte et que les tuyaux flexibles ne sont pas bouchés et que les sacs ne sont pas pleins.

Ne débouchez pas la soufflante ni les tuyaux flexibles tout en restant assis sur le siège de la tondeuse automotrice.

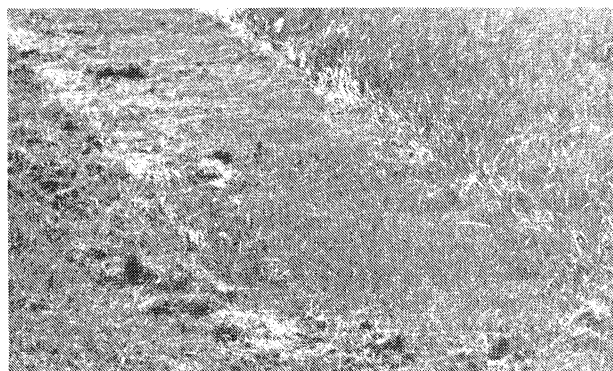


M32856

**REGLES A OBSERVER AVANT DE DESCENDRE
POUR VIDER ET VERIFIER LES SACS**



ATTENTION : Avant de procéder à l'entretien du système de ramassage : Arrêtez le moteur de la tondeuse automotrice et le moteur auxiliaire.


1. Arrêtez la PDF.
2. Arrêtez le moteur de la tondeuse automotrice.
3. Arrêtez les moteurs auxiliaires.

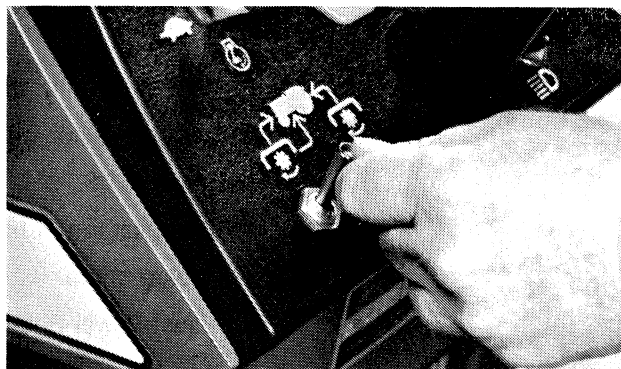

M35150

NETTOYAGE DES MONTANTS DE MAINTIEN

Enlevez l'herbe et les feuilles du haut des montants de maintien (A).

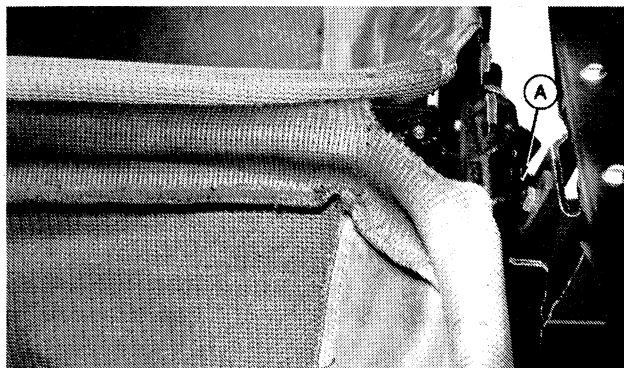

M43060

Dépannage

Problème	Solution	Section
Toute l'herbe n'est pas ramassée.	1. Ne tondez l'herbe que lorsqu'elle est sèche.	—
	2. Conduisez la tondeuse automotrice plus lentement.	—
	3. Videz le système de ramassage.	Mise en fonctionnement
	4. Nettoyez la grille dans le couvercle de sac.	—
	5. Débouchez la goulotte.	—
	6. Réglez le régime du moteur auxiliaire.	Mise en fonctionnement
	7. Faites tourner le moteur de la tondeuse automotrice à pleins gaz.	—
La manche de ramassage et le carter de la soufflante se bouchent.	1. Ne tondez l'herbe que lorsqu'elle est sèche.	—
	2. Videz le système de ramassage.	—
	3. Faites tourner le moteur auxiliaire à pleins gaz.	Mise en fonctionnement
	4. Nettoyez la grille dans le couvercle de sac.	—
	5. Conduisez la tondeuse automotrice plus lentement.	—
	6. Arrêtez la tondeuse lorsque le système de ramassage est plein.	—
Le moteur auxiliaire ne fonctionne pas.	1. Nettoyez le carter de la soufflante.	—

Spécifications

SPECIFICATIONS

Tondeuses utilisées Séries 300 et 400
Volume approximatif des sacs 0,35 m³
Hauteur totale approximativement 915 mm
Largeur totale approximativement 1,42 m

(Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis).

Service

PIECES JOHN DEERE

Nous pouvons contribuer à réduire vos temps morts à un minimum en vous fournissant rapidement les pièces correctes.

C'est pourquoi nous disposons d'un vaste inventaire de pièces de rechange - pour devancer vos besoins.



AB6;TS100 053/IBC A 190888

OUTILLAGE APPROPRIE

Nos bancs d'essai et notre outillage de précision permettent à nos techniciens de remédier rapidement à tous vos problèmes de matériel . . . pour vous faire économiser du temps et de l'argent.



AB6;TS101 053/IBC B 030985

TECHNICIENS COMPETENTS

L'étude ne finit jamais pour un technicien John Deere.

Des cours de perfectionnement donnés régulièrement permettent à notre personnel de se tenir continuellement au courant des nouveaux matériels et des techniques d'entretien.

Le résultat?

Vous pouvez compter sur leur expérience.



AB6;TS102 053/IBC C 080388

SERVICE RAPIDE

Notre objectif est de vous assurer un service rapide compétent quand vous le voulez et où vous le voulez.

Nous pouvons réparer chez vous ou dans nos ateliers selon les circonstances.

Appelez-nous, nous sommes là pour vous servir.



La supériorité de John Deere : être présent

AB6;TS103 053/IBC D 080388

