

Bageste græsopsamler til ZTrak™ plæneklippere



JOHN DEERE



BETJENINGSVEJLEDNING

**Z525E, Z535M, Z540M, Z535R og
Z540R EZtrak plæneklippere**

OMGX26569 UDGAVE J5 (DANISH)

John Deere Power Products

Eksportudgave
Printed in U.S.A.



Introduktion

Brug af denne betjeningsvejledning

Læs hele instruktionsbogen, specielt sikkerhedsoplysningerne, før brug.

Denne instruktionsbog er en vigtig del af maskinen. Opbevar alle instruktionsbøger på et let tilgængeligt sted.

Hvis du bruger et påhængsredskab, skal du anvende sikkerheds- og brugerhåndbog i redskabets instruktionsbog sammen med maskinens instruktionsbog for at sikre sikker og korrekt brug af redskabet.

Hvis der er et afsnit i manualen til redskabet, der omhandler klargøring af maskinen, betyder det, at du skal foretage dig noget med traktoren eller køretøjet, før redskabet kan monteres. I afsnittene om samling og montering i denne håndbog kan du finde oplysninger om, hvor redskabet skal samles og monteres på traktoren eller køretøjet. Brug afsnittet om service som hjælp til at foretage eventuelle nødvendige justeringer og rutineeftersyn på redskabet.

Hvis der opstår spørgsmål eller problemer med samling, montering eller betjening af redskabet, kontaktes en lokal John-Deere-forhandler, eller der kan ringes til John Deere Contact Center på 1-800-537-8233 for at få hjælp.

Oplysninger om garanti på John Deere-redskabet findes i den garanti, der fulgte med traktoren eller køretøjet fra John Deere.

Indhold

Indhold

Introduktion	2
Produktidentifikation	4
Sikkerhedsmærkater (ingen tekst)	5
Sikkerhed	6
Samling	7
Montering	10
Afmontering og opmagasinering	13
Betjening	14
Service	14
Fejlsøgning	15
Her ydes kvalitetsservice	16

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

Produktidentifikation

Produktidentifikation

Produktets kompatibilitet

Græsopsamleren med to sække passer til Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC EZtrak™ plæneklippere.

Oplysninger om købet

Notér oplysninger om købet nedenfor.

KØBSDATO:

FORHANDLERNAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:


Registrér dit produkt og garantien online

Dit produkt registreres via internettet ved at gå ind på www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Når oplysningerne udfyldes enten online eller på produktgarantikortet, sikres det, at produktet får al service efter salg og kunden modtager vigtige oplysninger om produktet.

Sikkerhedsmærkater (ingen tekst)

Sikkerhedsmærkater (ingen tekst)

Sikkerhedsmærkaternes placering

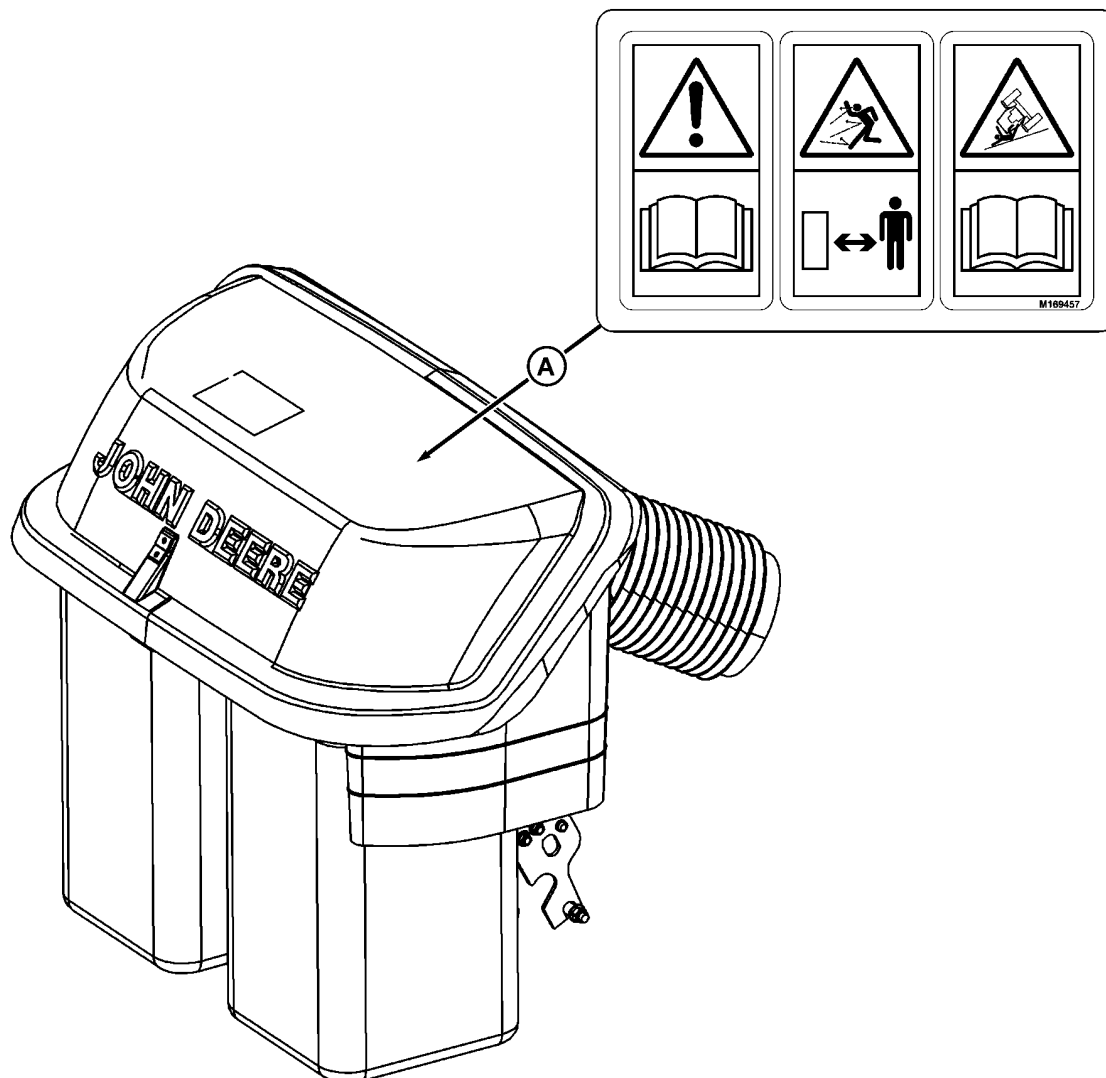

GXT002224—UN—14JUL15

A — Læs instruktionsbogen – M169457

Bliv fortrolig med maskinens sikkerhedsmærkater uden tekst




TCT005498—UN—11SEP12

Der er sat sikkerhedsskilte på maskinen mange steder for at henlede opmærksomheden på en potentiel fare. Den mulige fare for tilskadekomst vises i en advarselstrekan. Et piktogram ved siden af viser, hvordan personskade forebygges. Disse sikkerhedsskilte og deres placering på maskinen vises i dette sikkerhedsafsnit sammen med en kort forklarende tekst.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformation i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

Læs betjeningsvejledningen

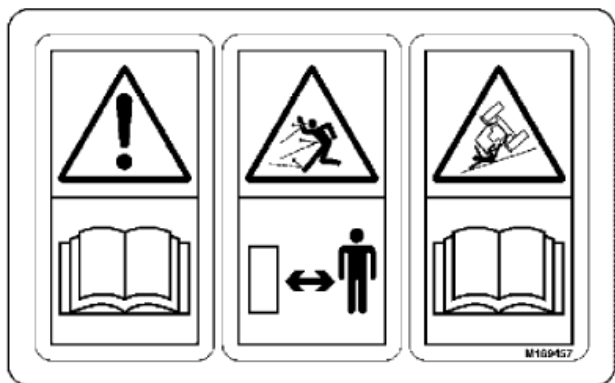

GXT001478—UN—29AUG14

- Læs betjeningsvejledningen
- Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande
- Undgå at komme til skade ved at vælte

Sikkerhed

Læs om sikkerhed i instruktionsbogen

Få yderligere oplysninger om sikkerhed i afsnittet om generelle sikkerhedsforanstaltninger i instruktionsbogen.

Sikker betjening

Læs, forstå og følg alle instruktioner i redskabets og maskinens brugerhåndbøger samt på udstyrets sikkerhedsmærkater, inden der startes.

Brug korrekt frontmonteret ballast. Fjern ballasten, når opsamlingssystemet tages af.

Tragten når længere ud end maskinen. Vær opmærksom på genstande i omgivelserne, når der foretages korte vendinger.

Materialeopsamlingssystemet må ikke betjenes, med mindre græsfanget sidder fastlåst på plads med tragtdækslet forsvarligt låst.

Lad ingen personer køre med på plæneklipperen eller opsamlingssystemet. Passagerer risikerer at komme til skade, for eksempel ved at blive ramt af fremmede genstande eller ved at blive smidt af. Passagerer kan genere førerens udsyn og dermed forårsage sammenstød.

Før aftagning eller montering af tragten:

- Stands plæneklipperen.
- Frakobl plæneklipperens kraftudtag.
- Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.
- Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

Før der bakkes med maskinen:

- Stop maskinen.
- Se efter, om der er børn bag ved tragten.
- Hold omkringstående på afstand, når opsamlingssystemet tages af.

Arbejd sikkert på skråninger:

- Tøm tragten, når den er halvt fyldt.
- Betjen ikke maskinen på stejle skråninger.
- Sænk farten, før der drejes.
- Undgå at starte og standse pludseligt.

- Parkér ikke maskinen på skråninger, når opsamlingssystemet er monteret.

Sikker parkering

1. Stop maskinen på et jævnt underlag, ikke på en skråning.
2. Kobl plænetraktorens knive eller andet tilbehør fra.
3. Sænk redskabet ned på jorden.
4. Aktivér parkeringsbremsen.
5. Stop motoren.
6. Tag nøglen ud.
7. Vent, indtil motoren og alle bevægelige dele står stille, før du stiger ned af traktorsædet.
8. Luk spærreventilen til brændstoffet, hvis din maskine er udstyret med en sådan.
9. Afbryd det negative batterikabel, eller fjern tændrørsledningen (-erne) (ved benzinmotorer), før du vedligeholder maskinen.

Beskyttelse af børn

- Der kan opstå tragiske ulykker, hvis føreren ikke er opmærksom på, at der er børn til stede. Hold børn inden døre, når maskinen og redskabet betjenes og under omhyggeligt opsyn af en anden ansvarlig voksen.
- Antag aldrig, at børn bliver på det samme sted, hvor du så dem sidst. Vær altid opmærksom på, om der er børn til stede. Sluk for maskinen, hvis der kommer et barn ind i arbejdsområdet.
- Lad ikke børn eller personer, der ikke har lært det, betjene maskinen.
- Medbring ikke børn, og lad dem ikke køre med på noget påhængsredskab eller på maskinen, også selvom redskabet er taget af. Træk ikke børn i en trækvogn eller påhængsvogn med plæneklipperen.

Undgå at komme til skade på grund af flyvende genstande



TCAL41689—UN—08APR13

- Når køretøjet betjenes med materialeopsamlingssystemet monteret, skal det sikres, at alle slisker og slanger er forsvarligt fastgjort. Hold tragten lukket eller materialeopsamlingssystemet i betjeningspositionen.
- Stands motoren og vent, til alle bevægelige dele er standset, inden nogen af redskabskomponenterne fjernes eller løftes op.
- Undgå at blive kvæstet af skovhjulsladene eller af flyvende genstande. Fjern redskabet, når køretøjet betjenes i sideudtømningstilstand. Sørg for, at deflektorskærmen sidder ordentligt på klipperen, hvis redskabet er afmonteret.

Undgå personskader i forbindelse med roterende knivblade



MXT008720—UN—19SEP13

- Hold hænder og fødder væk fra roterende knivblade og blæasersamlingen, når motoren kører.
- Stop motoren og vent på, at bevægelige dele er stoppet, inden komponenterne serviceres.
- Betjen ikke materialeopsamlingssystemet eller blæseren, medmindre alle påhængsredskabets komponenter er på plads og låst.


Foretag sikker vedligeholdelse

- Kun kvalificerede, øvede voksne bør vedligeholde denne maskine.
- Der forudsættes kendskab til, hvordan vedligeholdelsesarbejdet skal udføres. Hold området rent og tørt.
- Lad ikke maskinen være i gang i et lukket rum, hvor der er fare for, at der kan akkumuleres kulilte.
- Maskinen eller påhængsredskabet må aldrig smøres, efterses eller justeres under kørslen. Hold alt sikkerhedsudstyr på sin plads og i en god tilstand. Bolte, møtrikker o.lign. skal være fastspændte.
- Hold hænder, fødder, tøj, smykker og langt hår væk fra bevægelige dele, så de ikke gribes.
- Sænk eventuelle påmonterede redskaber helt ned på jorden eller til et eksisterende mekanisk stop for redskabet, inden dette serviceres. Slå alle kraftenheder fra, og stop motoren. Lås parkeringsbremsen, og tag startnøglen ud. Lad maskinen køle af.
- Afbryd batteriet, eller tag tændrøret af (ved benzinmotorer), før du udfører reparationer.
- Inden eftersyn og vedligeholdelse af maskinen eller redskabet skal man forsigtigt udløse trykket i eventuelle komponenter med oplagret energi, såsom hydraulikkomponenter og fjedre.
- Frigiv det hydrauliske tryk ved at sænke redskabet eller klippeenheden ned på jorden eller ned på et mekanisk stop, og bevæg de hydrauliske styrehåndtag frem og tilbage.
- Maskin- eller redskabsdele, der skal løftes under vedligeholdelsesarbejde, skal understøttes sikkert. Brug løftebuk eller låsebeslag for om nødvendigt at støtte komponenter.
- Lad aldrig motoren køre, medmindre håndbremsen er trukket og låst.
- Sørg for, at alle dele er i god stand og korrekt monteret. Skader skal udbedres med det samme. Udskift slidte eller ødelagte dele. Udskift alle slidte eller beskadigede sikkerheds- og instruktionsmærkater.
- Efterser alle komponenter med jævne mellemrum, så udstyret er sikkert at bruge.
- Der må ikke ændres eller bygges om på maskinen eller sikkerhedsanordningerne. Ikke godkendte ændringer på maskinen eller vognen kan få den til at fungere dårligere og formindske sikkerheden.

Samling

Beskrivelse af komponenter

Græsopsamler og tragtkomponenter

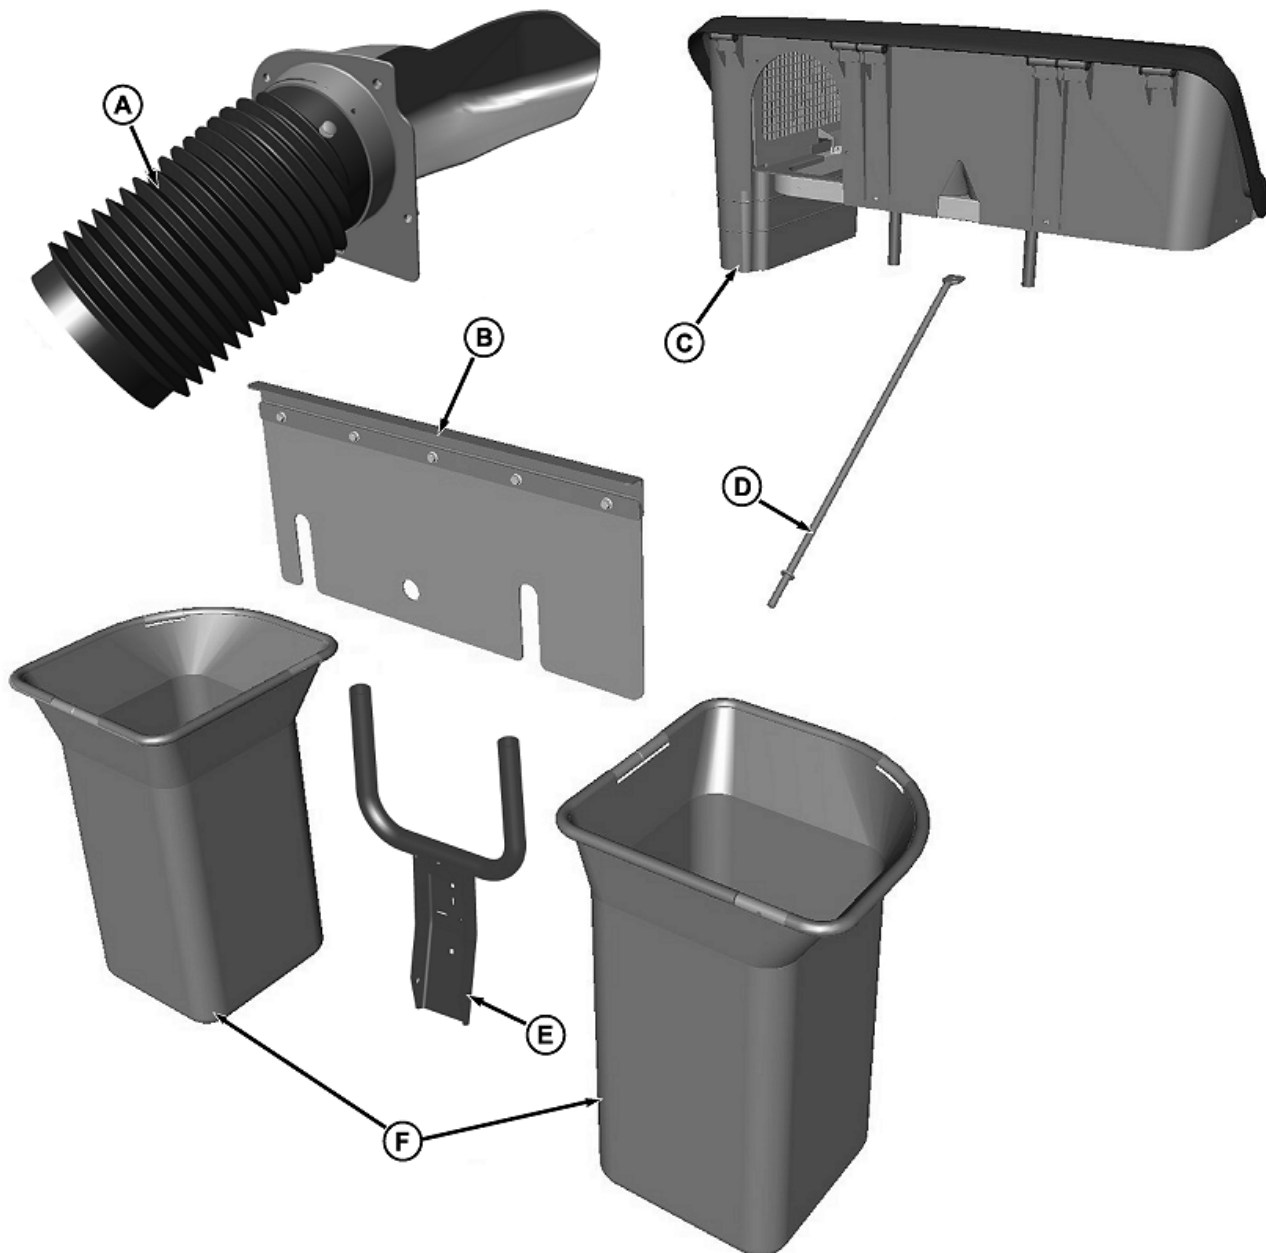


GXT002467—UN—08SEP15

Kvantitet	Beskrivelse
1	Græsudkastsliske (A)
1	Skærm (B)
1	Tragtdæksel (C)
1	Stang til hjørnebeslag (D)
2	Stangramme (E)
1	Græssæk (F)

Samling


Pose med reservedele

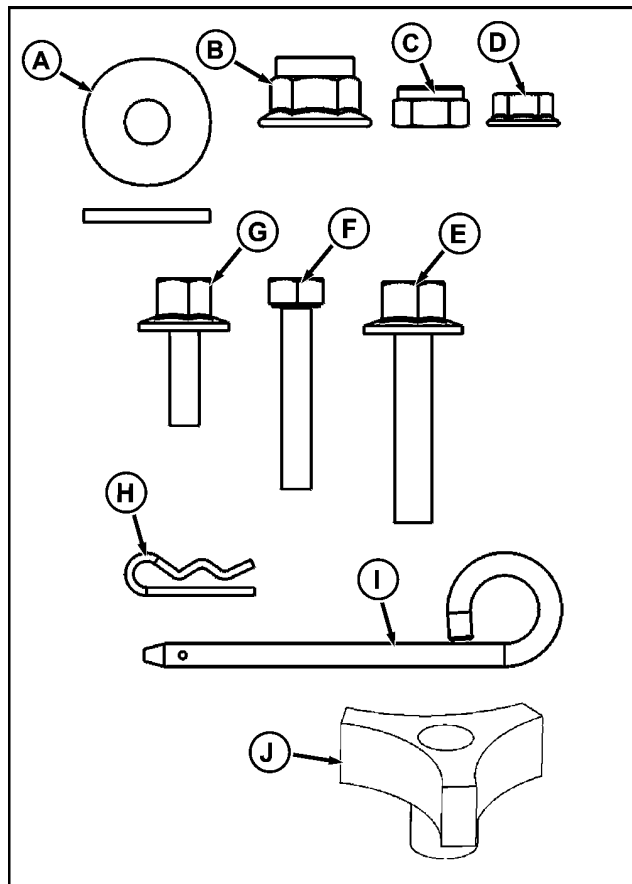

GXT002468—UN—08SEP15


Kvantitet	Beskrivelse
1	Flad spændeskive, M10 (A)
1	Låsemøtrik, flange, M10 (B)
2	Låsemøtrik, flange, M8 (C)
4	Låsemøtrik, M6 (D)
2	Bolt, flange, M8x45 (E)
1	Bolt, M6x40 (F)
3	Bolt, flange, M6x20 (G)
1	Split, fjederlås (H)
1	Bolt, gennemboret (I)
1	Greb (J)
3	Spændebånd (ikke vist)

Montering af tragt og skærm

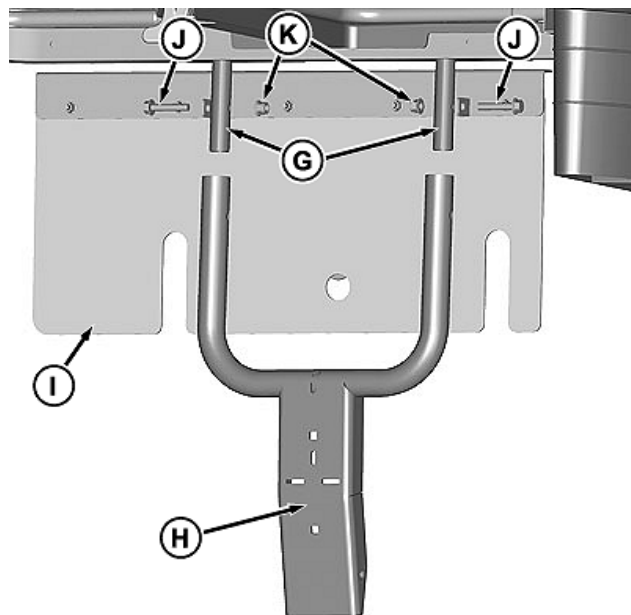

GXT002469—UN—08SEP15

Bemærkning til billede: Stang til hjørnebeslag ikke vist for at give et tydeligere billede af de dele, der skal monteres.

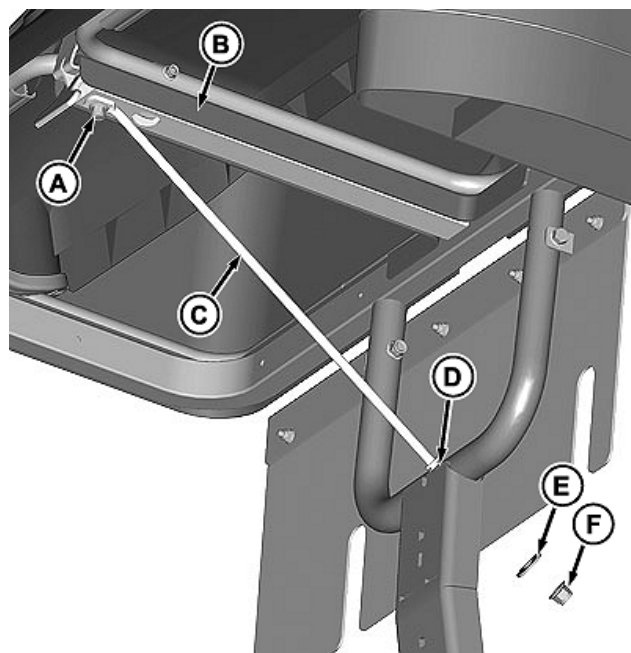

GXT002470—UN—08SEP15

1. Afmonter de formonterede fastspændingsdele (A) fra det midterste ophæng til tragtens ramme (B).
2. Indsæt den gevindskårne del af stangen til hjørnebeslaget (C) gennem hullet (D) i H-rammen. Fastgør med M10,5 x 30 x 2,5 flad spændeskive (E) og M10 låsemøtrik (F).
3. Åbn afdækningen til tragt.
4. Placer tragtens støttestænger (G) så de passer med H-rammen (H). Sæt tragtenheden på H-rammen.
5. Fastgør skærmen (I) og tragtenheden til H-rammen med to M8x45 bolte (J) og M8 låsemøtrikker (K). Spænd derefter delene helt til.

Montering

6. Sæt den anden ende af stangen (C) ud for hullet i det midterste ophæng til tragtens ramme (B). Genmonter og stram fastspændingsdelene.

Montering

Montering af frontballast

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskaade! Hvis der køres med en græsopsamler eller et andet redskab på en skråning, kan stabiliteten påvirkes. Brug frontvægte på traktoren, hvis det er nødvendigt.

Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes.


Brug kun redskaber og tilbehør, der anbefales af fabrikanten.

BEMÆRK: Ballast er ekstra vægt, som kan tilføjes til maskinen for at give øget stabilitet. Du kan også anvende vejledningen til det særskilte sæt af vægte for specifikke trin vedrørende installation af vægte foran på maskinen.

Monter den korrekte frontballast for at hjælpe med at opveje græsopsamlerens samlede vægt. Fjern ballasten, når græsopsamleren fjernes. Dette vil sikre korrekt maskindrift, når maskinen ikke opsamler.

Klargøring af maskine


1. Kontrollér, at klippemodulet er sænket ned på jorden og ikke hænger fra køretøjet.

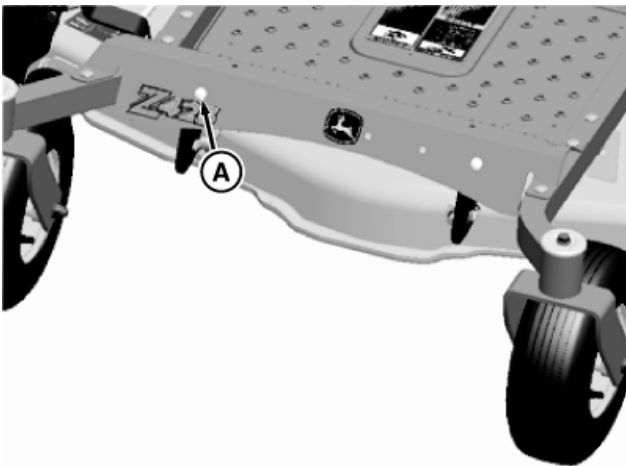

GXT002079—UN—05FEB15


2. Fjern og læg bræddebolten (A) og låsemøtrikken til side på førerens højre side.

Monter vægtsættet

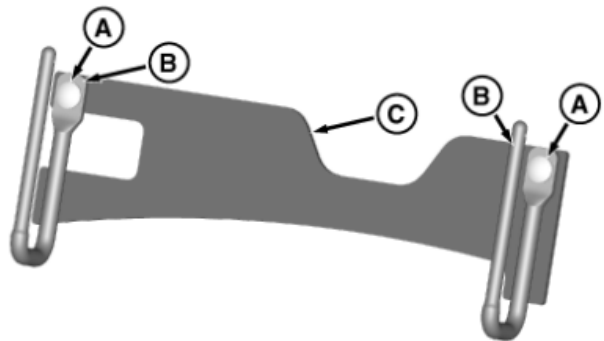

GXT002109—UN—17JUL15

1. Sæt bræddeboltene (A) og beslagene (B) i monteringspladen (C).

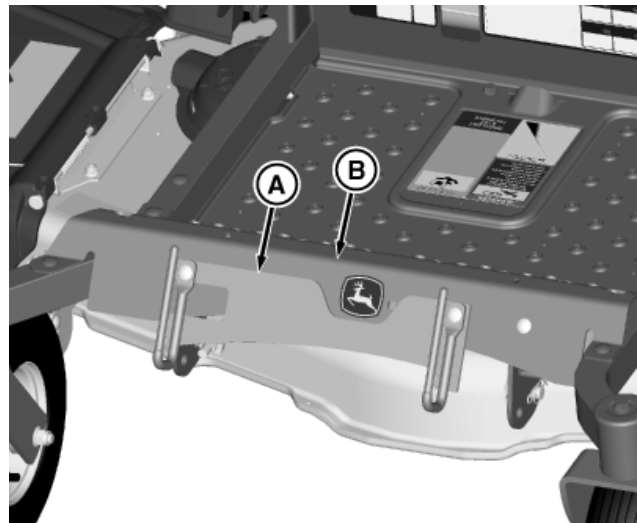


GXT002080—UN—17JUL15

2. Monter monteringspladen (A) på maskinen (B) som vist.

BEMÆRK: Fastgør vægtbeslagene ved at tilspænde beslagets møtrikker, så beslaget ikke drejer ud af position.


Montering

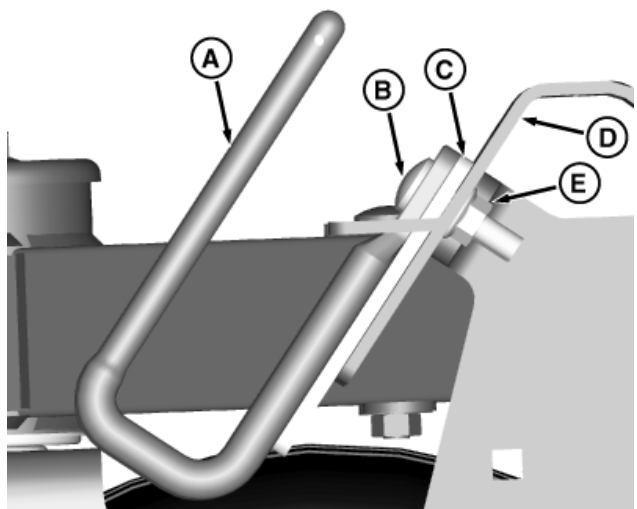

GXT002081—UN—17JUL15

3. Når beslagene (A), bræddeboltene (B) og monteringspladen (C) er monteret på maskinen (D), monteres møtrikkerne (E).
4. Spænd møtrikkerne til 27,1 N·m (20 lb·ft).

BEMÆRK: Montér ballastvægtene i beslagene med de udborede hak i de vægte, der vender ned mod jorden.

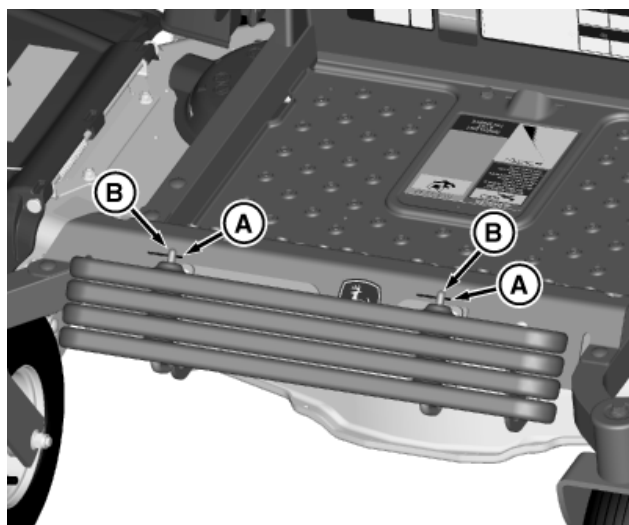

GXT002082—UN—17JUL15

5. Montér den første ballastvægt på beslagene og skub vægten ned i den nederste U-kurve på hvert beslag.


⚠ FORSIGTIG: Undgå personskader! Montér vægtene en ad gangen. Der må aldrig monteres mere end fire vægte på vægtholderbeslagene.

6. Montér de tre resterende vægte oven på den første vægt. De dele, der stikker ud fra den forrige vægt, passer ind i de udborede hak på næste vægt.
7. Montér fjedersplitten (A) ind i enden på hvert enkelt beslag (B).

BEMÆRK: Fjern beslaget, hvis vægtene er fjernet fra maskinen.

Montering af monteringsstang og tragtdæksel


1. Parkér maskinen sikkert. (Se Sikker parkering i afsnittet Sikkerhed).

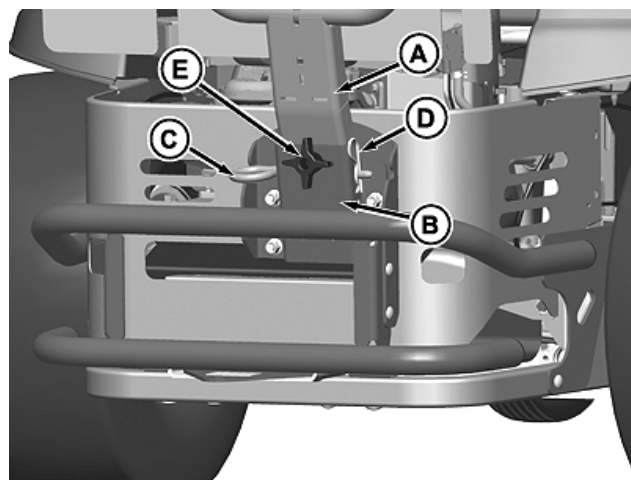

GXT002471—UN—06OCT15


2. Løft den samlede monteringsstang (A) og tragtdækslet og sørg for at de sidder ud for indersiden af monteringsstangsbeslaget (B).
3. Sænk monteringsstangen ned på monteringsstangsbeslaget. Placer således at krydshullerne i monteringsstangen og beslaget er ud for hinanden og fastspænd med stiftbolten (C) og fjederlåsestiften (D).
4. Stangen fastgøres på beslaget ved at spænde grebet (E) med hånden.

Montér tragtens udkastsliske

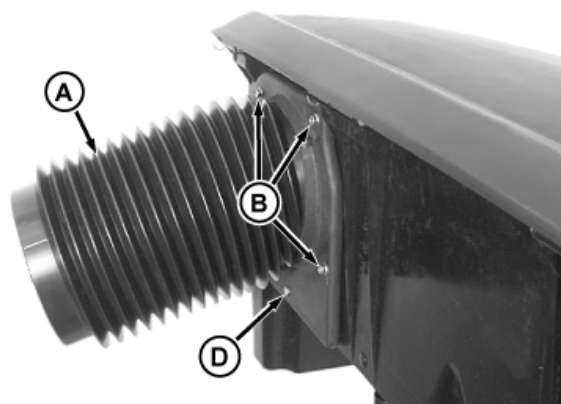

GXT002233—UN—15JUL15

Montering

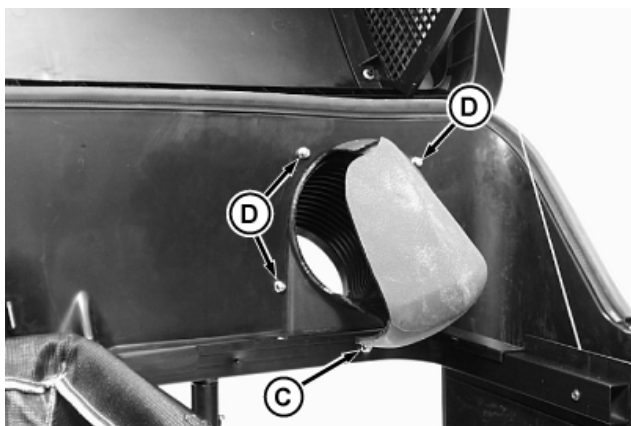

GXT002234—UN—15JUL15

1. Sæt den øverste sliske (A) ind gennem åbningen i tragten og justér monteringshullerne.

BEMÆRK: På grund af materialets tykkelse monteres M6 x 40 boltene (C) fra indersiden, med M6 låsemøtrikken på ydersiden.

2. Monter tre M6x20 bolte (B) og en M6x40 bolt (C).

VIGTIGT: Undgå skader! Undgå at stramme låsemøtrikkerne for meget. Hvis de strammes for meget, trækkes boltene hoveder gennem den øverste sliske.


3. Monter M6 låsemøtrikker (D) på boltene. Stram låsemøtrikkerne indtil den øverste sliske sidder tæt mod tragten.

Montering af sækkene



GXT002235—UN—15JUL15

1. Placer venstre sæk under holderen (A) og sæt klemmen (B) ind i revnen midt på tragtens ramme.

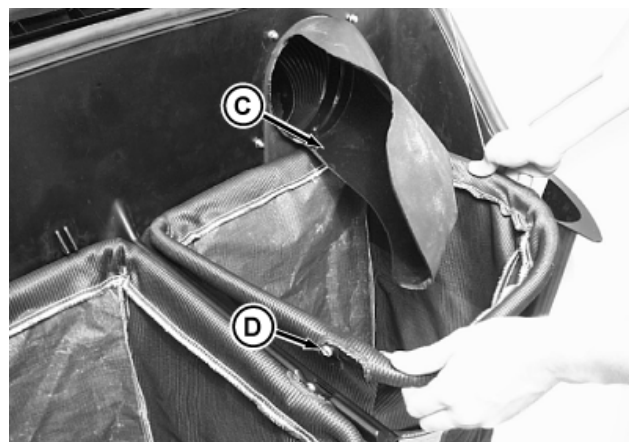


GXT002236—UN—15JUL15

2. Placer højre sæk under den øverste sliske (C) og sæt klemmen (D) ind i revnen midt på tragtens ramme.

BEMÆRK: Det kan være svært at låse låget, når enheden er ny. Se om nødvendigt Justering af tragtens lås i afsnittet SERVICE.


3. Luk tragtdækslet og sørg for, at det er låst.

Montering af Power Flow™-udkastslisken

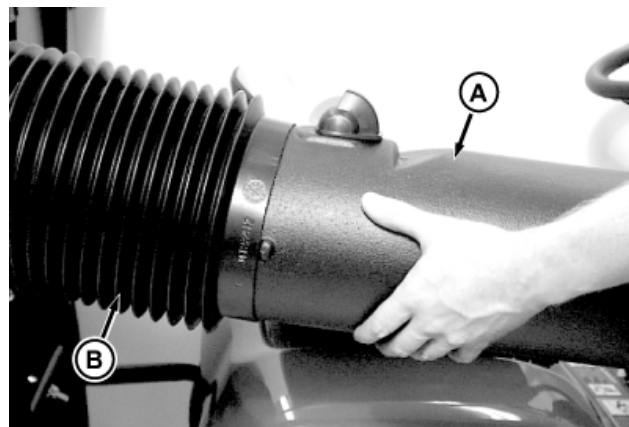

GXT002237—UN—15JUL15

1. Sæt power flow-sliskens runde ende (A) ind i den øverste sliske (B) på tragtenheden. Styr slisken langt nok ind i åbningen til, at der er plads til at koble power flow'en til.

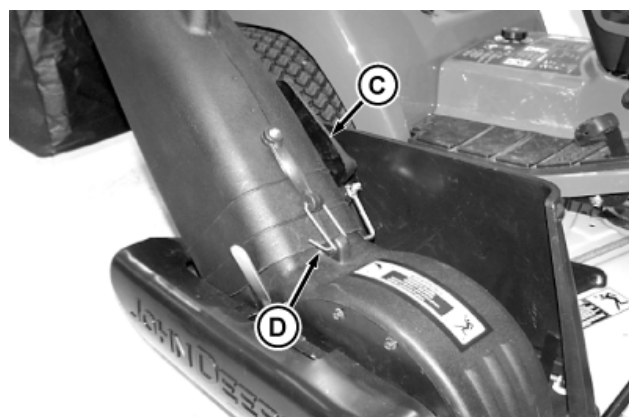

GXT002245—UN—15JUL15

Afmontering og opmagasinering

2. Løft op i udstødningsdøren (C) på blæseren og hold den åben.
3. Skub udkastslisken på blæserudgangen.
4. Fastgør velcrobåndets rem (D) på blæserens velcro.
5. Luk og lås tragtens låg.


Afmontering og opmagasinering

Fjern ballast

! FORSİGTİG: Undgå personskade! Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes. Brug kun redskaber og tilbehør, der anbefales af fabrikanten.


Fjern frontballasten. Ved at fjerne ballasten sikres korrekt maskindrift, når materialeopsamlingssystemet ikke er monteret.

Afmontering af Power Flow™-udkastslisken

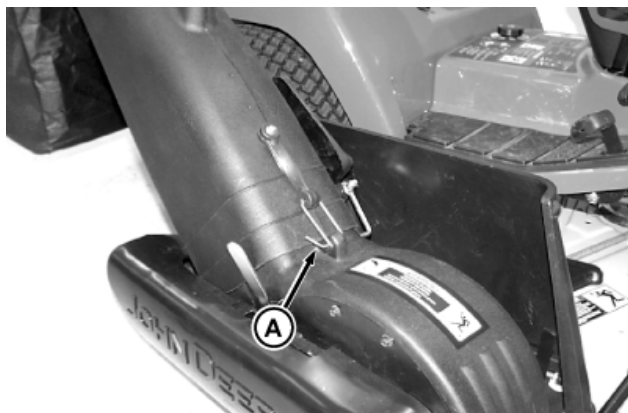

GXT002251—UN—15JUL15

1. Løsn remmen (A) fra blæseren.

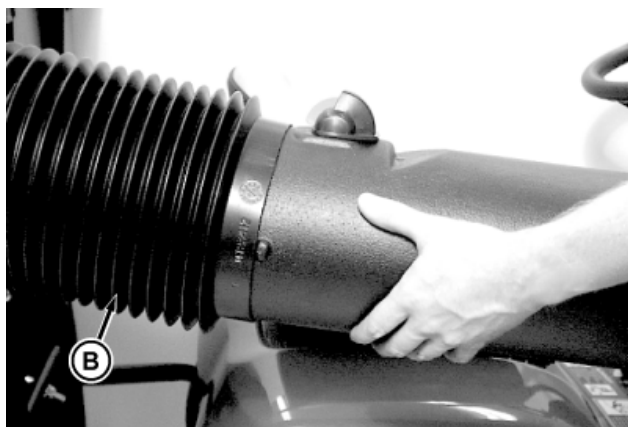

GXT002252—UN—15JUL15

2. Fjern opsamlingsposens udkastsliske fra den øverste sliske (B) på tragten

Fjern opsamlingsposen

1. Åbn tragtdækslet og fjern begge sække.

2. Fjern alle urenheder fra sækkene.

! FORSİGTİG: Undgå personskader! For at undgå kvæstelser forårsaget af udslyngede genstande skal sækkene efterses hyppigt for slid eller forringelse. Kontrollér sækkene med hyppige mellemrum. Udskift efter behov.

3. Se efter om sækkene er slidte eller beskadigede; udskift dem hvis nødvendigt.
4. Fjern fjederlåsestiften og de bøjede gennemborede låsebolte, der holder monteringsstangen på dens beslag.
5. Fjern enhedens monteringsstang og tragtdæksel fra maskinen.
6. Montér den gennemborede låsebolt og fjederlåsestifterne på monteringsstangen til opbevaring.

! FORSİGTİG: Undgå personskader! Når redskabet afmonteres, skal eventuel ballast, som blev sat på maskinen, også fjernes. Brug kun redskaber og tilbehør, der anbefales af fabrikanten.

7. Fjern ballasten.

Sikkerhed i forbindelse med opbevaring

! FORSİGTİG: Undgå personskade! Brændstofdampene er eksplosive og antændelige. Motorens udstødningsgasser indeholder kulilte og kan give anledning til alvorlig sygdom eller dødsfald:

- Lad kun motoren være i gang så længe, at maskinen kan køres til eller fra opbevaringsstedet.
- Der kan gå ild i maskinen og maskinens opbygning, hvis en maskine opbevares, før den er kølet af, eller hvis urenheder ikke er blevet fjernet fra motorens lydpotte, eller hvis den opbevares i nærheden af brændbare materialer.
- Opbevar aldrig maskinen med brændstof i tanken inde i en bygning, hvor gasser kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.
- Lad maskinen køle af, før du opbevarer den i et indelukket rum.

Opbevaring af græsopsamler

1. Fjern græsopsamleren fra maskinen.
2. Tøm og rengør tragten, slisken og sækkene.
3. Fjern den ballast, der blev brugt under græsopsamling. Dette vil sikre korrekt plæneklipperdrift, når opsamleren ikke er i brug.
4. Hvis du anvender et særligt knivblad til opsamling, så afmonter det og anvend det korrekte plæneklipningsknivblad.
5. Udskift manglende eller beskadigede dele. Kontrollér, at alle fastspændingsdele er strammet til.
6. Mal ridsede metaloverflader for at forhindre rust.
7. Opbevar græsopsamleren køligt og mørkt, hvis det er muligt. Hvis det er nødvendigt at opbevare græsopsamleren udendørs, skal den dækkes til med et vandtæt dække.

Klargøring af græsopsamler efter opbevaring

1. Fjern græsopsamleren fra opbevaring og rengør om nødvendigt.
2. Montér græsopsamleren.
3. Monter den påkrævede ballast.
4. Hvis du anvender et særligt knivblad til opsamling, så sørg for, at det er monteret.

Betjening

Få den bedste ydelse ud af græsopsamleren

Sækpåfyldningstips

VIGTIGT: Undgå skader! Græsopsamleren kan rage ud over maskine eller plæneklipper. Vær opmærksom på ikke at ramme træer, bygninger el. lign. med tragten, når du foretager skarpe sving.

- Kør motoren for fuld gas. Sænk kørehastigheden, hvis motoromdrejningerne reduceres.
- Saml kun græs i sækken, når det er tørt: Våd græs vil tilstoppe sliske og opsamlere.
- Hold græsopsamlerens låg lukket.
- Saml alle store og små sten, smågrene og andet affald op inden plæneklipping og græsopsamling. Klip græsset højere end den ønskede højde i første omgang, så plæneklipperen fritlægger skjulte hindringer, som ellers kan forårsage skade på plæneklipperen eller græsopsamleren.

VIGTIGT: Undgå skader! Lad ikke græsafklip ligge i sækkene:

Fugt kan beskadige sækkene. Fugtigt afklip udgør en brandfare.

- Lad aldrig græs eller blade ligge i sækkene natten over eller over en længere periode. Fugt fra blade og græs vil ødelægge sækkene. Fugtige blade eller græs, der ligger i sækkene, kan også være brandfarlige og resultere i brand. Af denne årsag må affaldssække med blade eller græsopsamlingsudstyr med fyldte eller halvt fyldte sække ikke opbevares i en garage eller indendørs. Græsafklip er fremragende kompost. Græsafklip kan bruges som flis i havegange eller rundt om blomster, buske og træer.

Luftstrøm til græsopsamler

Der skal være en kraftig luftstrøm fra plæneklipperen til sækkene, for at græsopsamleren fungerer godt. Følg denne vejledning som en hjælp til luftgennemstrømning:

- Hold slikken til græsopsamleren, tragtdækslet, skærmen, sækkene og undersiden af plæneklipperen rene.
- Hold gashåndtaget i hurtig position, men kør langsomt.
- Niveller klippemodulets for- og bagende, så det bageste af klippemodulet ikke er mere end 13 mm (1/2 in) højere end det forreste af klippemodulet.
- Brug plæneklipperen i højere klippepositioner.
- Udskift slidte eller beskadigede blade på plæneklipperen.

Fyldning af sække

! FORSIGTIG: Undgå personskade! Roterende knivblade kan udslynge genstande og snavs. Stands motoren inden på- eller afmontering af udkastslikken eller græsopsamleren eller den godkendte bioklipprop eller -skærm.

- Når indikatoren viser formindsket luftflow, eller sækkene virker fulde, skal de tømmes for at undgå at tilstoppe opsamlerens sliske. Den venstre sæk opfyldes normalt først.
- Højre sæk opfyldes muligvis ikke helt, når du klipper tynde græsstrå. Sækken vil fyldes, hvis du sænker motorhastigheden for at reducere luftgennemstrømning.
- Fyld kun sækkene halvt, når der køres på skråninger, for at undgå at vælte.

Afbrydelse af klipper, læsseskovl eller materialeopsamlingsystem

! FORSIGTIG: Undgå personskade! Forsøg ikke at afbryde redskabet, mens maskinen kører.

- Roterende knive er farlige. Sluk for motoren, og fjern tændingsnøglen, før du rejser dig fra sædet for at inspicere maskine og redskab.
- Bortslynge genstande kan forårsage alvorlige kvæstelser. Kontrollér, at alle maskindele er standset, før du løfter låget til klippehuset eller fjerner udkastkanalerne.

Kontrol med henblik på tilstopning under kørsel

Hvis der hober græs op foran klipperens udkastkanal, skal du undersøge, om kanalen er blokeret, eller om der er problemer med blæserenheden (såfremt monteret).

Hvis der ligger en stribe afklip bag ved klipperen eller afklippet blæses ud til siden, skal du kontrollere, om udkastkanalen er stoppet til, om opsamlersækkene er fulde, eller om der er problemer med blæserenheden.

Fjernelse af urenheder fra inspektionspunkter:


! FORSIGTIG: Undgå personskade! Brug ikke hænder eller fødder til at fjerne blokeringer i klippe- eller blæserenheden. Akkumuleret energi kan få knivene til at rotere.

1. Parkér maskinen sikkert. Vent til alle bevægelige dele er stoppet, inden der stiges af maskinen for at efterse den.
2. Åbn afdækningen til klippehuset. Kontrollér udkastkanalen.
3. Tag udkastkanalen af klippe- eller blæserenheden. Kontrollér kanalindgangen.
4. Kontrollér for urenheder under klippeenheden.

Service

Justering af tragtenes lås

Tragtenes lås er designet til at holde tragtenes dæksel forseglet på dens hus. Hvis låsen er svær at betjene, kan den justeres:

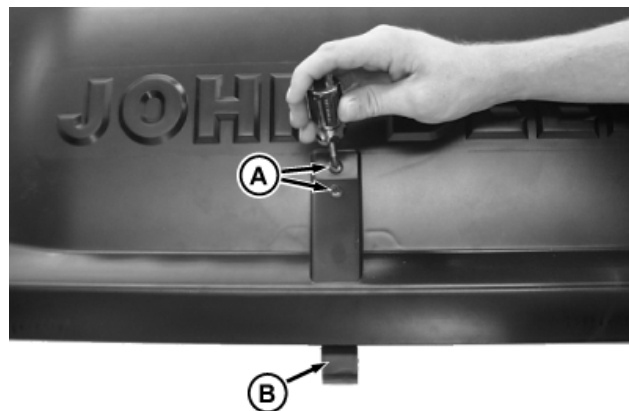

GXT002258—UN—15JUL15


1. Løsn fastgøringsskruerne (A).
2. Træk låsen (B) nedad for at forlænge låseafstanden.

Fejlsøgning

3. Stram fastgøringsskruerne.


Udskiftning af græssække

1. Tag sækkene af tragten.

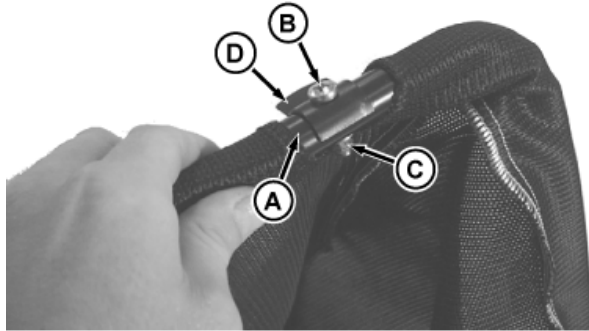

GXT002547—UN—15JUL15

2. Markér hver sæks ramme (A) som henholdsvis højre eller venstre side.
3. Fjern skruen (B), låsemøtrikken (C) og klemmen (D) fra rammens rør. Behold alle delene.

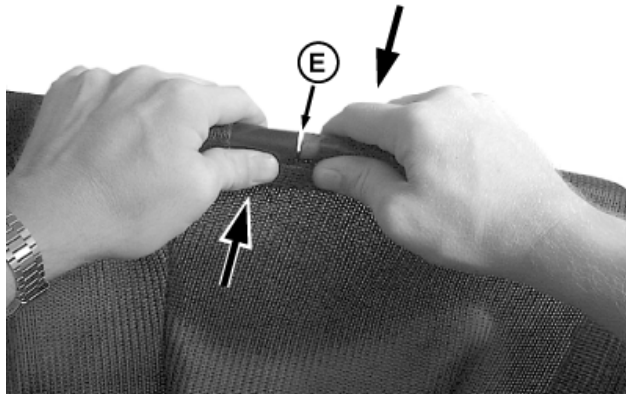

GXT002548—UN—15JUL15

4. Skub sækken omkring rammen, indtil sømmen (E) kommer til syne ved sækkens åbning.

VIGTIGT: Undgå skader! Undgå at vride rammen. Bøj ikke rammens ender mere end 12 mm (1/2 in.).

5. Træk rammens rør fra hinanden. For at få en afstand på 12 mm (1/2 in.) mellem rørene, bøjes rørene forsigtigt til hver sin side.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Arbejd med sækkens materiale rundt om rammens rør, indtil sækken kommer af.

BEMÆRK: Hvis rammens position var forkert under monteringen af en ny sæk, vil sækken vende på hovedet.

7. Find hullet i rammen hvor klemmen tidligere blev monteret. Hold derefter rammen som om den skulle monteres på tragten. Med sækken korrekt placeret, arbejdes den nye sæk på rammen.
8. Når den er monteret, justeres sækken endeligt indtil maskinens sikkerhedsmærkat er placeret på låsesiden af tragten.
9. Montér den oprindelige klemme.
10. Gentag med den anden sæk.

Fejlsøgning

Brug af fejlsøgningsskemaet

Hvis du har et problem, der ikke er anført på dette skema, skal du kontakte din autoriserede forhandler.

Hvis du har kontrolleret alle de mulige årsager, der er anført, og du stadig har et problem, skal du kontakte din autoriserede forhandler.

Fejlfinding vedr. græsopsamlere

Fejl	Kontrol
Græs bliver ikke helt samlet op.	• Klip kun græsset, når det er tørt. • Sænk plæneklipperens hastighed. • Tøm sækkene. • Rens filtret i tragtdækslet. • Fjern tilstopningen i slisken. • Kontrollér knivbladenes æg. • Øg motorhastigheden til fuld gas.
Opsamlingsslisken er tilstoppet.	• Klip kun græsset, når det er tørt. • Tøm sækkene. • Rens filtret i tragtdækslet. • Sænk plæneklipperens hastighed. • Stop plæneklipperen når sækkene er fulde; kontrollér sække/tragt oftere.
Græs blæser ud mellem tragtdæksel og sække.	• Justér græsopsamlers niveau for bedre forsegling. • Justér lågets lukkemekanisme for bedre forsegling.

Her ydes kvalitetsservice

Tragtdækslet er for stramt eller for løst.	• Justér tragtdækslets hængsel.
--	---

Her ydes kvalitetsservice

Service litteratur

Hvis du gerne vil have en kopi af Reservedelskataloget eller Teknisk manual til denne maskine, bedes du ringe til:

- **USA & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre områder:** Din John Deere-forhandler.

Dele

Vi anbefaler John Deeres kvalitetsreservedele og smøremidler, der fås hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller dele, skal din John Deere-forhandler have serienummeret eller produktidentifikationsnummeret (PIN) på din maskine eller dit redskab. Det er de numre, som du skrev ind i produktidentifikationsafsnittet i denne manual.

Bestil servicedele online

Besøg <http://JDParts.deere.com> på internettet for at bestille dele og få mere at vide.

John Deere-kvalitet er også en del af servicen

John Deere behandler de spørgsmål eller problemer, som måtte opstå, og sikrer, at produktkvaliteten fastholdes med John Deere-forhandlerens reservedele og service.

Gør som anvist nedenfor for at få svar på eventuelle spørgsmål om et produkt.

1. Se instruktionsbogen for redskab, maskine eller udstyr.
2. Kontakt John Deere-forhandleren vedr. ubesvarede spørgsmål.
3. I Nordamerika og Canada kontaktes John Deere-kundecentret.
 - Ring til 1-800-537-8233 og oplys produktserienummer og modelnummer.

Indeks

A	
Advarselsmærkater	
Ingen tekst	5
B	
Ballast, Maskine	10
F	
Fejlfinding	15
Fejlsøgning, skema	15
Fjern snavs	
Fjernelse af affald	14
G	
Garantiregistrering	4
Græsopsamler, Få den bedste ydelse ud af din	14
Græssække, Udskiftning	15
K	
Klargøring af redskab efter opbevaring	13
M	
Mærkater, Sikkerhed	
Ingen tekst	5
Mærkater, sikkerhed, (ingen tekst)	5
O	
Opbevaring af redskab	13
Oplysninger om købet, Notér	4
P	
Produktets kompatibilitet	4
R	
Redskab, Klargøring efter opbevaring	13
Redskab, Opbevaring	13
Reservedele	16
S	
Sikker parkering	6
Sikkerhed, Betjening	6
Sikkerhedsmærkater (ingen tekst)	5
Sække, Montering	12
T	
Tilstopning under kørsel, Kontrol	14
Tragt	
Afmontering	13
Montér	11
Tragtlås, Justering	14
U	
Udkastsliske	
Power Flow	
Afmontering	13
Montér	12
Tragt, Montering	11

Notater

Notater

Notater
