

**500M (000140-), 520M (110000-)және
540M жүк тиегіштерінің операторлық
нұсқаулығы (экспорттық басылым)**



JOHN DEERE

МЕХАНИК-ЖҮРГІЗУШІНІҢ НҰСҚАУЛЫҒЫ

**500M (000140-), 520M (110000-) және
540 M жүк тиегіштер (экспорт)**

OMPXX17356 ШЫҒАРЫЛЫМЫ А6 (KAZAKH)

John Deere Mexico

Экспорттық басылым
PRINTED IN U.S.A.

Кіріспе

Алғы сөз

Машинаны басқаруды және қызмет көрсетуді дұрыс орындау туралы мәліметтерді алу үшін ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚТЫ ОҚЫҢЫЗ. Әйтпесе бұл жеке жарақатқа немесе жабдықтың зақымдалуына әкеп соғуы мүмкін. Осы нұсқаулық пен машинаңыздағы ескерту белгілері басқа тілдерде де берілуі мүмкін. Тапсырыс беру үшін www.techpubs.deere.com (Ag&Turf/JDPS), www.johndeereinfo.com (C&F) сайтына кіріңіз немесе John Deere дилеріне хабарласыңыз.

ОСЫ НҰСҚАУЛЫҚ МАШИНАҢЫЗДЫҢ ТҰРАҚТЫ БӨЛІГІ РЕТІНДЕ ҚАБЫЛДАНУЫ КЕРЕК және сатылғанда бірге берілуі керек.

Осы нұсқаулықтағы ӨЛШЕМДЕР метрикалық және дәстүрлі АҚШ бірлік эквиваленттерінде берілген. Тек дұрыс қосалқы бөлшектер мен дәнекерлерді қолданыңыз. Метрлік және дюймдік дәнекерлер арнайы метрлік немесе дюймдік гайка кілтін қажет етуі мүмкін.

ОҢ ЖАҚ ЖӘНЕ СОЛ ЖАҚ алға қарай қозғалу бағытына бет бұру арқылы анықталады.

"Техникалық сипаттама" немесе "Машинаның нөмірлері" бөлімінде ӨНІМНІҢ ИДЕНТИФИКАЦИЯЛЫҚ НӨМІРЛЕРІН (PIN) ЖАЗЫҢЫЗ. Машина ұрланған жағдайда іздеп, табуды жеңілдету үшін барлық нөмірлерді мұқият жазып алыңыз. PIN ақпараты бөлшектерге тапсырыс берген кезде қажет болады. Идентификациялық нөмірлерді машинадан тыс қауіпсіз жерде сақтаңыз.

КЕПІЛДІК жабдықтары осы нұсқаулықта сипатталғандай жұмыс жасататын және қызмет көрсететін John Deere тұтынушыларына қолдау көрсету бағдарламасының бір бөлігі ретінде қамтамасыз етіледі. Кепілдік шарттары сатып алу уақытында сізге берілетін кепілдік сертификатында немесе мәлімдемесінде түсіндіріліп көрсетіледі.

Осы кепілдік сізді John Deere кепілдік мерзімінің ішінде ақаулары анықталған өнімдерді қайтарып алатынына кепілдік береді. Кейбір жағдайларда John Deere сондай-ақ, жиі кездерде тұтынушыдан қосымша төлем талап етпей, тіпті өнімнің кепілдік мерзімі өтіп кеткен жағдайда да алқаптық жақсартуларды қамтамасыз етеді. Егер жабдық дұрыс пайдаланылмаған немесе бастапқы зауыттық сипаттамаларынан өзгертілген болса, онда кепілдік

өз күшін жоғалтады және салалық жақсартулар да ұсынылмауы мүмкін. Жанармай жеткізуді сипаттамалардан өзгеше баптау немесе машиналарды басқаша өшіру осындай нәтижеге әкеледі.

Осы машинаның бастапқы иесі болмасаңыз, жергілікті John Deere дилерімен байланысып, машинаның сериялық нөмірін хабарлау сіздің мүддеңізде. Бұл John Deere сізге кез-келген мәселелер немесе өнімді жақсарту туралы хабардар етуге көмектеседі.

DX,IFC1-KK-03APR09

John Deere сізге қызмет көрсетуге дайын



TS201—UN—15APR13

Тұтынушының қанағаттануы John Deere компаниясы үшін маңызды.

Дилерлеріміз сізге жедел әрі тиімді түрде бөлшектерді жеткізуге және қызмет көрсетуге ұмтылады:

- Жабдықтарыңызға техникалық қызмет көрсету және жөндеу бөлшектерін жеткізу.
- Жабдықтарыңызға қызмет көрсететін білікті техник мамандар, қажетті диагностикалық және жөндеу құралдары.
- John Deere ауыстырмалы бөлшектер, жөндеу қызметтері және қолжетімді техникалық қызмет көрсету немесе жөндеу туралы ақпарат. Қосымша ақпаратты осы сайтқа өтіп көре аласыз deere.com or deere.ca.

DX,IFC,JDS-KK-30SEP25

Тауар белгілері

Тауар белгілері	
TouchSet™	"Deere & Company" компаниясының тауар белгісі
CommandARM™	"Deere & Company" компаниясының тауар белгісі
Grease-Gard™	"Deere & Company" компаниясының тауар белгісі

YMTKZV1,1764587247004-KK-01DEC25

Мазмұны

	Бет		Бет
Жалпы ақпарат		Пісіру немесе қыздыру алдында бояуды алу	05-13
Өнім көрінісі	00-1	Пайдаланудан шығару — Сұйықтықтар мен құрамдастарды тиісті түрде қайта өңдеу және кәдеге жарату	05-13
Қысқартылған сөздер	00-1		
Аймақтар және елдер нұсқалары	00-2	Қауіпсіздік белгілері	
Дилерге	00-3	Бейнелі қауіпсіздік белгілері	10-1
Дилерге (Австралия)	00-4	Қауіпсіздік белгілерін ауыстыру	10-1
Трактор туралы ақпаратты жазыңыз (Австралия)	00-5	Қауіпсіздік жапсырмаларына жоғары қысымды ағынның түсуін алдын алу	10-1
Қауіпсіздік		Мачта, сол жақ (520 м және 500 м жүктеуші)	10-2
Қауіпсіздік туралы ақпаратты тану	05-1	Мачта, оң жақ (520М және 500М жүктеуші)	10-2
Сигнал сөздерін түсіну	05-1	Құралдар қорабының кронштейні - Қосымша (520М және 500М жүктеуші)	10-4
Қауіпсіздік нұсқауларын орындау	05-1	Бум (520 м және 500 м жүктеуші)	10-6
Оқыс жағдайларға дайындалу	05-2	Мультикуплер (520М және 500М жүктеуші)	10-6
Қорғаушы киімді кию	05-2	Балласт қорабы (520М және 500М жүктеуші)	10-7
Машинаны тұраққа қауіпсіз қою	05-2	Шелек (520 м және 500 м тиегіш)	10-8
Адамдар мен жануарларды қорғау	05-2	Акумулятор (520М жүк тиегіші)	10-9
Жүктеу тракторын қауіпсіз басқару	05-3	Масттар (540М жүктеуші)	10-10
Қауіпсіздік белбеуін дұрыс пайдалану	05-3	Қызмет құлыптары - Тек Австралия (540 М жүктеуші)	10-11
Жиналмалы АҚҚ мен қауіпсіздік белбеуін пайдалану	05-4	Бум (540 М жүктеуші)	10-11
Еңіс жерлерде, тегіс емес алқаптарда және ойлы-қырлы жерлерде абай болыңыз	05-4	Мультикуплер (540М жүктеуші)	10-12
Құлаған жүктерден жарақат алуды немесе өлімді болдырмау	05-5	Балласт қорабы (540М жүктеуші)	10-12
Материалдарды қауіпсіз тасымалдау	05-5	Шелек (540М тиегіш)	10-13
Дөңгелек бумаларды қауіпсіз тасымалдау	05-6	Акумулятор (540М жүктеуші)	10-14
Грапплды басқарыңыз (егер жабдықталған болса)	05-6		
Қоғамдық жолдарда жүргізу	05-8	Қолдану диаграммалары	
Жүк тиегішті басқа өндірушілердің тіркемелерімен басқару	05-8	Бекітілген тракторлар—500 М тиегіштер	15-1
Ожаумен/тіркемемен қауіпсіз жұмыс істеу	05-9	Бекітілген тракторлар—520 М тиегіштер	15-1
Өздігінен теңгерілмейтін жүк тиегіштерді басқару	05-9	Бекітілген тракторлар—540 М тиегіштер	15-2
Қуат желілерінен сақ болу	05-9	Трактордың алдыңғы шиналары, жүктеме индексі, бұрылу бұрышы және протектордың параметрі	15-4
Қауіпсіз қазу	05-10		
Жүк тиегішті қауіпсіз ажырату	05-10	Тракторды дайындаңыз	
Қауіпсіздік шамдарын және құрылғыларын пайдалану	05-10	Тракторды дайындаңыз	20-1
Қауіпсіз техникалық қызмет көрсетуді қолдану	05-11	Артқы балласт	20-1
Жүк тиегішке қауіпсіз қызмет көрсету	05-11	Алдыңғы салмақтарды алып тастаңыз	20-2
Машиналарға қауіпсіз қызмет көрсету	05-12	Алдыңғы протектордың параметрі	20-2
Акумулятор жүйелеріне қауіпсіз қызмет көрсету	05-12	Артқы протектордың параметрлері	20-3
Қысымдалған сұйықтық желілерінің жанында қыздыруды болдырмау	05-12	Балласт қорабын трактор тығынына бекітіңіз	20-3
Шлангтардың зақымдалуын тексеру	05-12	Механикалық таңдамалы басқару клапанының детент селекторын және ағынды басқаруды реттеңіз	20-4
Жоғары қысымды сұйықтықтарға жол бермеу	05-13		

Келесі бетте жалғасады

Бастапқы нұсқаулықтар. Осы нұсқаулықтағы барлық ақпараттар, суреттер және сипаттамалар жариялым кезіндегі қол жетімді ең соңғы ақпараттарға негізделген. Жариялаушы кез келген уақытта өзгертулерді ескертусіз енгізуге құқылы.

Трактордың ағынының жылдамдығын және уақытты ұстауды реттеңіз - 540 м жүк тиегіштері	20-4
--	------

Басқару құралдары

Көп функциялы тұтқамен жүктеушіні басқарыңыз	25-1
Механикалық көп функциялы рычагпен жүк тиегішті басқарыңыз - 540М тиегіштер (6М және 6R сериялы тракторлар)	25-2
Электрондық көп функциялы рычагпен жүк тиегішті басқарыңыз - 540М тиегіштер (6R сериялы тракторлар)	25-3
Гидравликалық қысымды босату	25-4

Жүктегішті бекітіңіз және ажыратыңыз

Жүктегішті бекітіңіз - 520 м және 500 м жүк тиегіштер	30-1
Жүктегішті ажыратыңыз - 520 м және 500 м жүк тиегіштері	30-7
Жүктегішті бекітіңіз - 540 м жүк тиегіштері	30-10
Жүктегішті ажыратыңыз - 540 м жүк тиегіштері	30-14

Шелекті немесе тіркемені бекітіңіз және ажыратыңыз

Қосымшалар қол жетімді	35-1
Шелекті немесе қосымшаны бекітіңіз - 520 м және 500 м жүк тиегіштер	35-1
Шелек немесе тіркемені ажыратыңыз - 520 м және 500 м тиегіштер	35-5
Шелекті немесе қосымшаны бекітіңіз - 540 м жүк тиегіштер	35-8
Шелек немесе тіркемені ажыратыңыз - 540 м тиегіштер	35-13

Тасымалдау

Жүргізушілерді машинадан тыс ұстау	40-1
Қоғамдық жолдарда жүргізу	40-1
Жүктерді тасымалдау	40-1

Жүктеушіні басқарыңыз

Жүктегішті көтеру және төмендету	45-1
Материалды үйіндіден алыңыз	45-1
Қазып	45-2
Шелек деңгейінің индикаторының ұзындығы	45-2
Деңгейлік шөміш — 520 м тиегіштер	45-2
Деңгейлік шөміш - 500 м тиегіштер	45-3
Деңгейлік шөміш — 540 м тиегіштер	45-3
Деңгейленіз және алға қарай қырыңыз	45-3
Кері деңгей	45-4
Шелек қоқыс	45-4
Қызмет құлыптарын пайдаланыңыз - 540 м тиегіштер (Австралия)	45-4
Жүк тиегіші бекітілген саябақтағы трактор	45-6

Bale найзасын басқарыңыз (егер жабдықталған болса)

Айналу апаттарынан жарақат алудан немесе өлімнен аулақ болыңыз	50-1
--	------

Дөңгелек немесе үлкен шаршы балдардың құлауынан жарақат алудан немесе өлімнен аулақ болыңыз	50-1
Дөңгелек буманы көтеру	50-1
Дөңгелек буманы еңісте көтеру	50-2
Дөңгелек баланы тасымалдау	50-2

Грапплды басқарыңыз (егер жабдықталған болса)

Bale Grapple бағдарламасын басқарыңыз	55-1
Hay Grapple бағдарламасын басқарыңыз	55-1

Жүк көтергішті басқарыңыз (егер жабдықталған болса)

Айырлы жүк салғышты басқару	60-1
-----------------------------------	------

Майлау және техникалық қызмет көрсету

Жүктегішті қауіпсіз майлаңыз және ұстаңыз - 520 м жүктеуші	65-1
Жүктегішті қауіпсіз майлаңыз және ұстаңыз - 540 м жүктеуші (тек Австралияда)	65-1
Майлау және техникалық қызмет көрсетуді орындау	65-2
Майлау таңбаларын тексеру	65-2
Көп мақсатты артық қысымды (EP) май	65-2
Қызмет көрсету аралықтары	65-4
Алғашқы 3 және 10 сағат	65-4
Әр 10 сағат сайын - 500 м және 520 м жүк тиегіштер	65-5
Әр 10 сағат сайын - 540 м жүк тиегіштер	65-10
Әр 50 сағат сайын - 520 м және 500 м жүк тиегіштер	65-12
Әр 50 сағат сайын - 540 м жүк тиегіштер	65-16
Әр 100 сағат сайын	65-21
Әр 6 жыл сайын	65-21

Ақауларды жою

Гидравликалық	70-1
Ожау	70-3
Мост түйреуіші	70-3

Қызмет

Қызмет тиегіші мен тракторын қауіпсіз түрде (Жүктеуші қоса беріледі) —520М тиегіштер	75-1
Қызмет тиегіші немесе тракторды қауіпсіз түрде (Жүктеуші қоса беріледі) —540М тиегіш (тек Австралия)	75-1
Таза аймақта жұмыс істеу	75-2
Жоғары қысымды сұйықтықтарға жол бермеу	75-3
О-сақинаны орнату	75-3
Гидравликалық фитингтер мен шлангтарды	75-3
Гидравликалық шлангтарды, жалғастырғыштарды, құбырларды және қосқыштарды ауыстырыңыз	75-4
Аша тәріздес гидравликалық фитингтер - 540М жүк тиегіштер	75-4
Трактордың алдыңғы жағына кіру (ысырма түйреуіші бар сорғыш қорғанысы)	75-6

Бет	Бет
Трактордың алдыңғы жағына кіру (қатаң сорғыш күзеттері)	75-6
Шланг қосылымдарын анықтаңыз - 520 м тиегіштер (жүктеуші-мультикуплерге)	75-7
Шланг қосылымдарын анықтаңыз - 540 м тиегіштер (жүктеуші-мультикуплерге)	75-8
Шланг қосылымдарын анықтаңыз - 520 м тиегіштер (жүктеуші-ортаға орнатылатын жалғастырғыштар)	75-8
Шланг қосылымдарын анықтаңыз - 540 м тиегіштер (жүктеуші-ортаға орнатылатын жалғастырғыштар)	75-8
Шланг қосылымдарын анықтаңыз - 520 м тиегіштер	75-9
Шланг қосылымдарын анықтаңыз - 540 м тиегіштер	75-9
Жүктеуші май желісінің қосылыстарын анықтаңыз - 540 м тиегіштер	75-10
Метрикалық болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері	75-11
Бірегейлендірілген дюймдік бұрандасы бар болт пен бұрандаманың айналу моменті мәндері	75-12
Сақтау	
Жүк тиегішті сақтауға дайындау	80-1
Дүкен жүктеушісі және тіркемелер	80-1
Техникалық сипаттамалары	
Сипаттама параметрлері	85-1
5075E, (5E, 3 цилиндрлі) T2 тракторындағы 500М механикалық өзін-өзі тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-2
5075E, (5E, 3 цилиндрлі) T2 тракторындағы 500М өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары	85-4
5075E, (5E, 3 цилиндрлі, FT4) MY23 тракторындағы 500М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-6
5075E, (5E, 3-цилиндрлі, FT4) MY23 тракторындағы 500М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-8
5075EN, (5EN FT4) MY23 тракторындағы 500М өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары	85-10
5090EL (FT4) MFWD тракторындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-12
5090EL (FT4) MFWD тракторындағы 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-14
5076EL және 5090EL (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторларындағы 520М өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-16
5076EL және 5090EL (T0—T2 4 цилиндрлі) MFWD тракторларындағы 520М өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-18
5100E (IT4) MFWD тракторындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-20
5100E (IT4) MFWD тракторындағы 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-22
5050E, 5060E, 5067E және 5075E MY23 үш цилиндрлі (FT4) MFWD тракторларындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-24
5050E, 5060E, 5067E және 5075E MY23 үш цилиндрлі (FT4) MFWD тракторларындағы 520М өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары	85-26
5055E, 5065E және 5075E үш цилиндрлі (T2/T3) MFWD тракторларындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-28
5055E, 5065E және 5075E үш цилиндрлі (T2/T3) MFWD тракторларындағы 520М өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары	85-30
5055E, 5065E және 5075E, 5E, үш цилиндрлі (FT4) MFWD, MY22 және одан бұрынғы тракторлардағы 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-32
5055E, 5065E және 5075E, 5E, үш цилиндрлі (FT4) MFWD, MY22 және одан бұрынғы тракторлардағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-34
5093E (T3) MFWD тракторындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-36
5093E (T3) MFWD тракторындағы 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-38
5520 MFWD тракторындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-40
5520 MFWD тракторындағы 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-42
5415, 5615, 5715, 5076E, 5082E және 5090E (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторларындағы 520М өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-44
5415, 5615, 5715, 5076E, 5082E және 5090E (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторларындағы 520М өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-46
5076EN және 5090EN тракторларындағы 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-48
5078E және 5090E тракторларындағы 520М өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-50
5085E, 5090E және 5100E (FT4) MFWD тракторларындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-51
5085E, 5090E және 5100E (FT4) MFWD тракторларындағы 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-51

5085E (IT4) MFWD тракторындағы 520М өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-51	тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-55
5085E (IT4) MFWD тракторындағы 520М өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-51	5080E MY19 үш цилиндрлі MFWD тракторларындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-56
5082E, 5083E, 5083EN, 5090E, 5093EN, 5101E және 5101EN (T3) MFWD тракторларындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-52	5060E, 5070E және 5080E MY19 үш цилиндрлі MFWD тракторларындағы 520М өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары	85-58
5082E, 5083E, 5083EN, 5090E, 5093EN, 5101E және 5101EN (T3) MFWD тракторларындағы 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-52	5090EL (FT4) мех.алдыңғы жетекті тракторындағы 540М өздігінен тураланбайтын жүк тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-59
5420 MFWD тракторындағы 520М өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-52	5100ML, 5105ML, 5115ML, 5120ML және 5125ML, 5130ML (FT4) MFWD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары	85-61
5420 MFWD тракторындағы 520М өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-52	5100ML, 5105ML, 5115ML, 5120ML және 5125ML, 5130ML (FT4) MFWD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін жүктеушінің сипаттамалары	85-63
5520, 5320 және 5410 MFWD тракторларындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-53	5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) MFWD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-65
5520, 5320 және 5410 MFWD тракторларындағы 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-53	5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) MFWD тракторларындағы 540М өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары	85-67
5103, 5203, 5210, 5310, 5303 және 5403 MFWD тракторларындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-53	5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) MFWD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-69
5103, 5203, 5210, 5310, 5303 және 5403 MFWD тракторларындағы 520М өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары	85-53	5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) MFWD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-71
5225, 5235, 5235N, 5425, 5510, 5525, 5520N және 5625 MFWD тракторларындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары	85-54	5083E, 5093E және 5101E (T3) MFWD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-73
5225, 5235, 5235N, 5425, 5510, 5525, 5520N және 5625 MFWD тракторларындағы 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-54	5085E (FT4 және IT4) MFWD тракторындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-75
5X05 PS сериялы тракторлардағы 520М өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-54	6105R, 6115R және 6125R MFWD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-77
5X05 PS сериялы тракторлардағы 520М өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-54	6105R, 6115R және 6125R MFWD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-79
5X25 сериялы (T0—T2) тракторлардағы 520М өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-55	6430 Premium MFWD тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-81
5X25 сериялы (T0—T2) тракторлардағы 520М өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-55	6430 Premium MFWD тракторындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары	85-83
5415, 5615 және 5715 (T0—T2 4- цилиндрлі) 2-доңғалақты жетегі бар тракторлардағы 520М өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары	85-55	6100D, 6115D, 6130D және 6140D (T3) MFWD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-85
5076E, 5082E және 5090E (T0—T2 4- цилиндрлі) 2-доңғалақты жетегі бар тракторлардағы 520М өздігінен			

Бет	Бет
6100D, 6115D, 6130D және 6140D (T3) MFWD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары 85-87	5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) 2WD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары .. 85-109
6105D, 6115D, 6130D және 6140D (IT4) MFWD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары 85-89	5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) 2WD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары 85-109
6105D, 6115D, 6130D және 6140D (IT4) MFWD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары 85-91	5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) 2WD тракторларындағы 540М өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары 85-109
6100E, 6105E, 6110E, 6115E, 6120E, 6125E (-001999) және 6130E (T0—T3) 4CYL MFWD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары 85-93	6105R, 6115R және 6125R 2WD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары 85-110
6100E, 6105E, 6110E, 6115E, 6125E (-001999) және 6130E (T0 — T3) 4CYL MFWD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары 85-94	6105R, 6115R және 6125R 2WD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары .. 85-110
6135E, 6105E, 6120E (FT4) MFWD тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары 85-95	6030 2-доңғалақты жетегі бар трактордағы 540М өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары 85-110
6135E, 6105E, 6120E (FT4) MFWD тракторындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары 85-97	6030 2-доңғалақты жетегі бар трактордағы 540М өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары 85-110
6105M, 6115M және 6125M MFWD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары 85-99	6100D, 6115D, 6130D және 6140D (T3) 2WD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары 85-111
6105M, 6115M және 6125M MFWD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары .. 85-101	6095B тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары 85-112
6403 Merit Succesor 4 Cyl тракторында 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары 85-103	6110B тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары 85-113
540М 6403 Merit Succesor 4 Cyl тракторындағы өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары 85-104	6120B тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары 85-114
6603 және 6803 Merit Succesor 6 Cyl тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары 85-105	6135B тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары 85-115
6603 және 6803 Merit Succesor 6 Cyl тракторында 540М өзін-өзі тегістейтін емес тиегіш техникалық сипаттамалары .. 85-106	540М 6100D, 6115D, 6130D және 6140D (T3) 2WD тракторларындағы өздігінен тегістелмейтін жүктеушінің сипаттамалары 85-116
6125E (002000-) және 6140E T0 6 Cyl тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары 85-107	6105M, 6115M және 6125M 2WD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары 85-116
6125E (002000-) және 6140E T0 6 Cyl тракторындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары .. 85-108	6105M, 6115M және 6125M 2WD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары .. 85-116
5090E және 5100E (IT4 және FT4) MFWD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары .. 85-109	Merit мұрагері 6403 4CYL MFWD тракторлары бойынша 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары 85-116
5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) 2WD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары 85-109	Merit мұрагері 6403 4CYL MFWD тракторлары бойынша 540М өзін-өзі тегістейтін емес жүктеуші сипаттамалары 85-117
	Merit мұрагері 6603 және 6803 6CYL MFWD тракторлары бойынша 540М механикалық өзін-өзі тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары 85-117

Бет

Merit мұрагері 6603 және 6803 6CYL MFWD тракторлары бойынша 540М өзін-өзі тегістейтін емес жүктеуші сипаттамалары	85-117
6100E, 6105E, 6110E, 6115E, 6120E (-001999) және 6130E 4CYL 4WD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-117
6100E, 6105E, 6110E, 6115E, 6120E (-001999) және 6130E 4CYL 4WD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары ..	85-118
6125E (002000-) және 6140E 6CYL 4WD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары	85-118
6125E (002000-) және 6140E 6CYL 4WD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары ..	85-118
Үш цилиндрлі FT4 тракторларында 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш дөңгелек баланы өңдеу қуаттары ..	85-119
Үш цилиндрлі FT4 тракторларында 520М өздігінен тегістелмейтін жүктеуші дөңгелек баланы өңдеу қуаттары	85-120
Үш цилиндрлі FT4 тракторларында 500М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш дөңгелек баланы өңдеу қуаттары ..	85-121
Үш цилиндрлі FT4 тракторларында 500М өздігінен тегістелмейтін жүктеуші дөңгелек баланы өңдеу қуаттары	85-122
Төрт цилиндрлі IT4 және FT4 тракторларында 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш дөңгелек баланы өңдеу қуаттары	85-123
520М төрт цилиндрлі IT4 және FT4 тракторларында өздігінен тегістелмейтін жүктеуші дөңгелек баланы өңдеу қуаттары	85-125
540М жүк тиегіштің дөңгелек баланы өңдеу қуаттары	85-127
Дөңгелек балар өлшемдері мен салмағы	85-127

Сериялық нөмірі

Өнімнің идентификациялық нөмірін жазып алу	90-1
Меншік дәлелдігін алу	90-1
Машина қауіпсіздігін сақтау	90-1

СЕ мақұлдау сипаттамасы

ЕО нормативтеріне сәйкестілік туралы декларациясы—300Е жүк тиегіштері	95-1
ЕО нормативтеріне сәйкестілік туралы декларациясы—300Е жүк тиегіштері	95-2
СЕ белгісі	95-3

Жалпы ақпарат

Өнім көрінісі



APY88260—UN—08DEC23
500 м өздігінен тегістелмейтін жүктеуші көрсетілген



APY93020—UN—25JAN24
540M механикалық өздігінен тегістейтін жүк тиегіші
көрсетілген



APY88261—UN—08DEC23
520M өздігінен тегістелмейтін жүктеуші көрсетілген

uuf6xgz,1701948257957-KK-25JAN24


Қысқартылған сөздер

Келесі қысқартылған сөздер бұл нұсқаулықта пайдаланылады:

- 2ДЖ: Екі доңғалақты жетек
- МАДЖ: Мехникалық алдыңғы доңғалақ жетегі
- ӨИН: Өнімнің идентификациялық нөмірі
- АҚҚ: Айналмалы қорғау құрылымы
- ТБК: Таңдалмалы басқару клапаны (трактор гидравликасы)

OUC6064,0001FA4-KK-09NOV17

Аймақтар және елдер нұсқалары

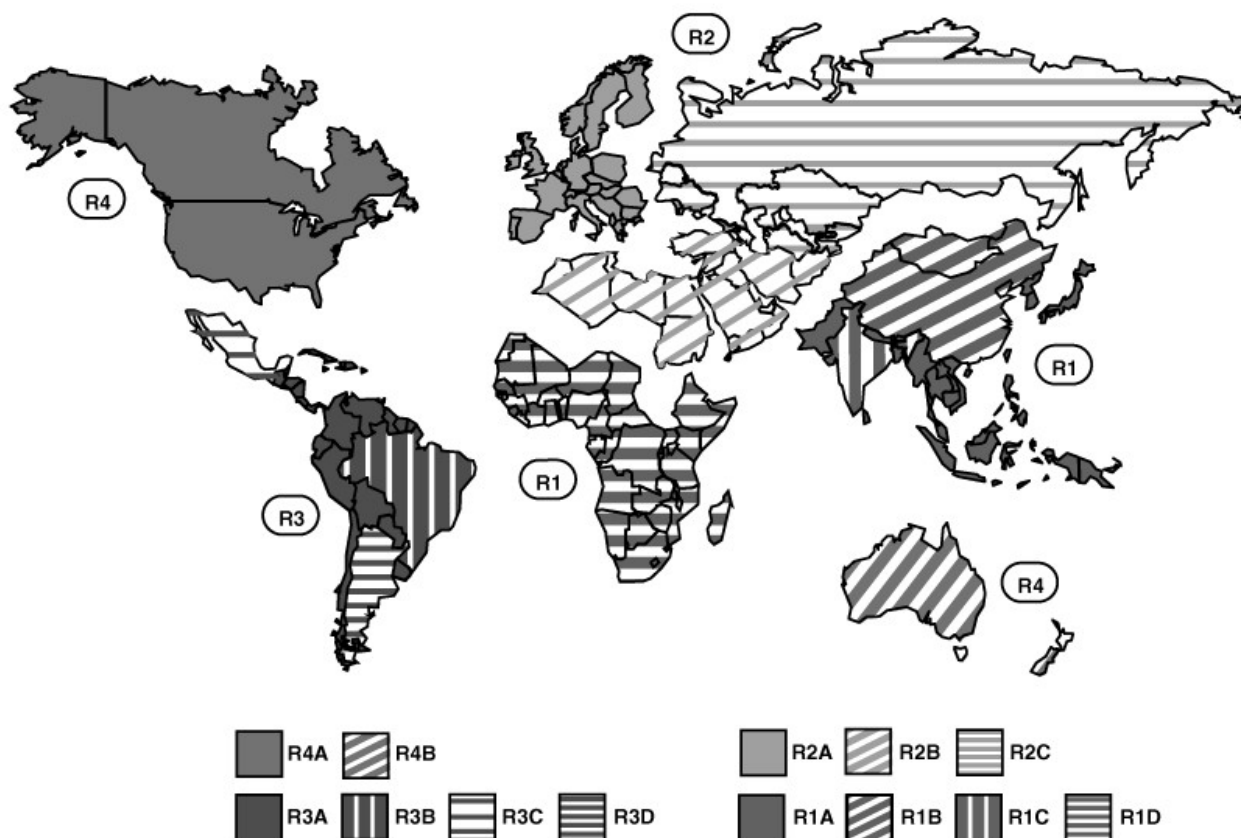

RXA0150915—UN—01FEB16

R1—Азия және Сахарадан оңтүстікке қарай орналасқан Африка
R1A—Қыыр Шығыс, Шри-Ланка және Пәкістан
R1B—Қытай
R1C—Үндістан
R1D—Сахарадан оңтүстікке қарай орналасқан Африка
R2—Еуропа, Солтүстік Африка, Таяу Шығыс, ТМД
R2A—Еуропалық Одақ (ЕО 28+)
R2B—Солтүстік Африка мен Солтүстік Таяу Шығыс (САСТШ)

R2C—Тәуелсіз мемлекеттер достастығы (ТМД)
R3—Орталық және Оңтүстік Америка
R3A—Латын Америкасы (JDLA)
R3B—Бразилия
R3C—Мексика
R3D—Аргентина
R4—Солтүстік Америка
R4A—АҚШ пен Канада
R4B—Океания (Австралия және Жаңа Зеландия)

1, 2 және 3 аймақтарында жабдық әдетте Еуропалық экономикалық комиссия (ECE) мүмкіндіктерімен немесе жүйелерімен жасалады.

4 аймағында жабдық әдетте Автомобиль инженерлер қоғамы (SAE) мүмкіндіктерімен немесе жүйелерімен жасалады.

Жетек және сигнал шамы, жол белгілері, қауіпсіздік белгілері және тежеуіш мүмкіндіктері ECE және SAE ұйымдары арасында айырмашылығы бар кейбір жүйелер болып табылады. Мысалы, мәтінсіз (тек суреті бар) қауіпсіздік белгілері ECE үшін пайдаланылады, ал мәтін мен суреті бар қауіпсіздік белгілері SAE жүйесінде пайдаланылады. Жабдық туралы ақпарат аймақтар, елдер, сауда федерациялары, өнеркәсіп стандарттары немесе мемлекеттік реттеулер арқылы анықталатын болса, жоғарыдағы ақпаратты пайдаланыңыз.


ЕСКЕРТУ: Австралия және Жаңа Зеландия (R4B) тек мәтінсіз қауіпсіздік белгілерін пайдаланатын 4 және/немесе 2 аймақ конфигурациясы ретінде қолжетімді.

Дилерге



W22174—UN—14FEB12

(А) (Бомдар да, крутящий түтік)

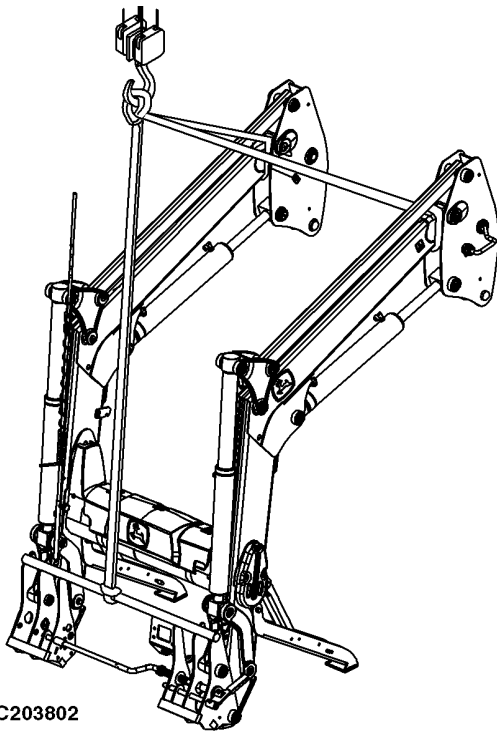

CC203802

CC203802—UN—16JUL13

520М және 540М жүк тиегіштері

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Жапсырманың адгезиясын қамтамасыз етіңіз. Жаңа жапсырмаларды қолданар алдында барлық кірді, майды, майды, ылғалды және жапсырма кетіргішті (егер қолданылса) қолдану аймағынан тазалаңыз. Жақсы адгезия үшін бетінің температурасы 15° C (60° F) артық болуы керек.

ЕСКЕРТУ: Жапсырма орындарын анықтау үшін суреттерді пайдаланыңыз. Әрбір жапсырманы ауыстыру үшін келесі қадамдарды орындаңыз:

1. Жаңа жапсырмадан қағаз негізін алыңыз.
2. Жапсырманы туралап, жаңа жапсырманың бір шетін жүктеушіге басыңыз.
3. Жапсырманы қарама-қарсы шетіне баяу басу кезінде ауа қалталарын тегістеңіз. Толық жапсырма жабысуын қамтамасыз етіңіз.

ЕСКЕРТУ: Көтергіш нүкте жапсырмалары (А) Еуропалық CEN елдері үшін қажет, бірақ барлық басқа елдер үшін міндетті емес.

Жүк көтергіштің жапсырмаларының (А) жағдайын тексеріңіз, көрсетілген жерлерде қажет болған жағдайда ауыстырыңыз.

OOU6064,0001A07-KK-23MAY23

Дилерге (Австралия)

WARNING

If operated incorrectly this machine could cause serious injury or death.
Read tractor and loader Operator's Manuals before operating for first time.
Refer to loader Operator's Manual for Rated Operating Load.
Follow all safety warnings on machine and in manuals.
Ensure all people are clear before operating.
Sound tractor horn before starting engine.
Lower loader, stop engine and remove key before working on machine.
Do not leave loader unattended whilst raised or with engine running.
Look up and avoid contact with overhead electrical wires or other objects.

W08186—KK—26OCT17

(A)



W22749—UN—30JUL12

Сол жақ бүйірлік бум

ЕСКЕРТУ: Бұл жапсырма Австралиядағы ауыл шаруашылығы тракторларында пайдалану үшін алдыңғы жақ тиегіштерді өндіру және жеткізу үшін Австралиялық тәжірибе кодексімен талап етіледі.


- Дилер көшірмені сақтайды.

OUO6064,0001E3A-KK-23MAY23

Сатып алушымен бірге Оператор нұсқаулығының дилер жазбасын, жеткізілім алдындағы және жеткізуді тексеру тізімдерін толтырыңыз.

1. Сатып алушы да, дилер де құжатқа қол қояуы керек.
2. Толтырылған және қол қойылған бақылау тізімінің көшірмесін жасаңыз.
 - Түпнұсқа сатып алушының операторлық нұсқаулығында қалады.

Трактор туралы ақпаратты жазыңыз (Австралия)

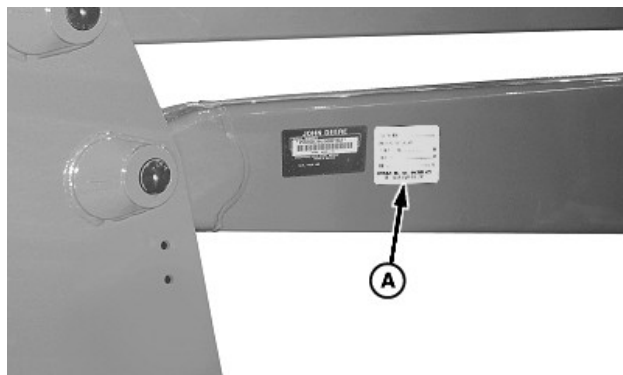

W22912—UN—08AUG12

TRACTOR MODEL: _____	
COUNTERWEIGHT/BALLAST:	
3-POINT HITCH _____	KG
REAR AXLE _____	KG
ROL: _____ KG	
WARNING: DO NOT EXCEED ROL	
ROL: RATED OPERATING LOAD	

W21913—UN—25JAN12

A—Сәйкестендіру тақтай

Трактор туралы ақпарат тақтасы (A) NSW Австралиялық тәжірибе кодексінде талап етіледі. Идентификатор тақтасы жүк тиегіштегі сериялық нөмір тақтасының қасында орналасқан. Трактордың нақты ақпараты тақтайшаға жазылғанын тексеріп, ақпаратты осында жазыңыз. (Тракторды орнату туралы ақпаратты Тракторды дайындау бөлімінен қараңыз.) Жүк тиегіш басқа тракторда орнатылған болса, осы беттегі ақпаратты жаңартыңыз және тақтаны алмастырып, жаңартыңыз. John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.

OUC6064,0001E3B-KK-07AUG25

Қауіпсіздік

Қауіпсіздік туралы ақпаратты тану



T81389—UN—28JUN13

Бұл - қауіпсіздік ескерту таңбасы. Машинада немесе осы нұсқаулықта осы таңбаны көргенде, болуы ықтимал жеке жарақаттануға абай болыңыз.

Ұсынылған сақтық шараларын және жұмыс қауіпсіз пайдалану әдістерін сақтаңыз.

DX,ALERT-KK-03OCT22

ЕСКЕРТУ қауіпсіздік белгілерінің қатарында тізілген. САҚ БОЛЫҢЫЗ атты белгі беретін сөз, сондай-ақ, осы нұсқаулықтағы қауіпсіздік хабарларына назар аударуды талап етеді.

DX,SIGNAL-KK-05OCT16

Қауіпсіздік нұсқауларын орындау



TS201—UN—15APR13

Сигнал сөздерін түсіну



TS187—KK—03AUG12

ҚАУІП; ҚАУІП атты белгі беретін сөз жол берілген жағдайда өлім немесе ауыр жарақатқа әкелетін қауіпті жағдайды білдіреді.

ЕСКЕРТУ; ЕСКЕРТУ атты белгі беретін сөз жол берілген жағдайда өлім немесе ауыр жарақатқа әкелуі ықтимал қауіпті жағдайды білдіреді.

САҚ БОЛЫҢЫЗ; САҚ БОЛЫҢЫЗ атты белгі беретін сөз жол берілген жағдайда азғантай немесе орташа дәрежелі жарақатқа әкелуі ықтимал қауіпті жағдайды білдіреді. Сондай-ақ, САҚ БОЛЫҢЫЗ сигналдық сөзі жеке жарақат алу мүмкін оқиғалармен байланысты қауіпті әрекеттер туралы ескерту үшін пайдалануға болады.

ҚАУІП, ЕСКЕРТУ немесе САҚ БОЛЫҢЫЗ атты белгі беретін сөз қауіпсіздік дабыл белгілерімен бірге пайдаланылады. DANGER (ҚАУІПТІ) аса қауіпті қатерлерді білдіреді. ҚАУІП немесе САҚТАНДЫРУ ескерту белгілері белгілі бір қауіпті жерлердің жанында орналасады. Жалпы алдын алу шаралары

Осы нұсқаулықтағы және машинаңыздың қауіпсіздік белгілеріндегі барлық қауіпсіздік хабарларын мұқият оқып шығыңыз. Қауіпсіздік белгілерін жақсы күйде сақтаңыз. Жоғалып қалған не зақымдалған қауіпсіздік белгілерін ауыстырыңыз. Жаңа құрылғы құрамдастары мен қосалқы бөлшектерінің қазіргі қауіпсіздік белгілері бар болғанына көз жеткізіңіз. Ауыстырылатын қауіпсіздік белгілерін John Deere дилерінен алуға болады.

Бұл механик-жүргізуші нұсқаулығында қамтылмаған, бірақ жеткізуші берген бөлшектер мен құрамдастар жөніндегі қосымша қауіпсіздік ақпараты болуы мүмкін.


Машинаның қызметі мен басқару элементтерін дұрыс пайдалануды үйреніңіз. Ешбір адамға нұсқаусыз жұмыс істеуге рұқсат етпеңіз.

Машинаңызды дұрыс жұмыс істеу күйінде сақтаңыз. Машинаға өздігіңізден өзгертулер енгізу қызметін және/немесе қауіпсіздігін нашарлатуы және машинаның қызмет ету мерзіміне әсер етуі мүмкін.

Осы нұсқаулықтың қандай да бөлігін түсінбесеңіз және көмек қажет болса, John Deere дилеріне хабарласыңыз.

DX,READ-KK-01AUG22

Оқыс жағдайларға дайындалу

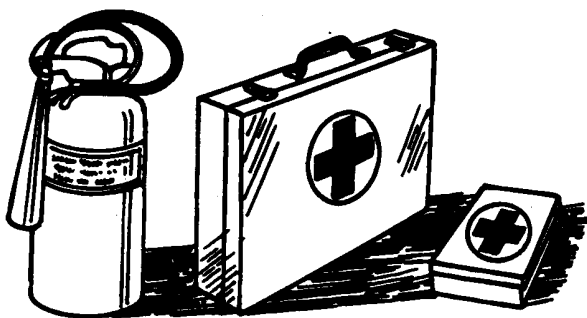

TS291—UN—15APR13


Өрт басталған жағдайға дайын болыңыз.

Медициналық дәрі қобдиша мен өртсөндіргішті жақын жерде ұстаңыз.

Дәрігерлердің, жедел жәрдем қызметінің, аурухананың және өрт сөндіру қызметінің нөмірлерін телефоныңызға жақын жерде сақтаңыз.

DX,FIRE2-KK-03MAR93

Машинаны тұраққа қауіпсіз қою

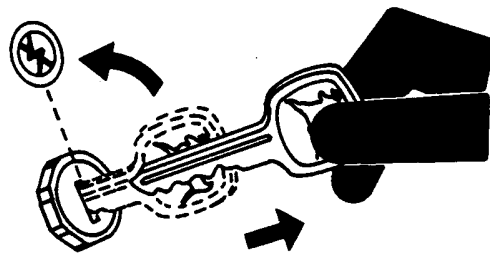


TS230—UN—24MAY89

Машинада жұмыс істеу алдында:

- Бүкіл жабдықты жерге түсіріңіз.
- Моторды өшіріп, машинаны қозғалыссыз күйге қойыңыз. Машинадан шығудан бұрын кілтпен жабдықталған болса, кілтті шығарып алыңыз.
- Батареяның жерге қосуын ажыратыңыз.
- Механик-жүргізуші орнына "ЖҰМЫС ІСТЕМЕЙДІ" белгісін іліңіз.

DX,PARK-KK-25NOV25

Қорғаушы киімді кию

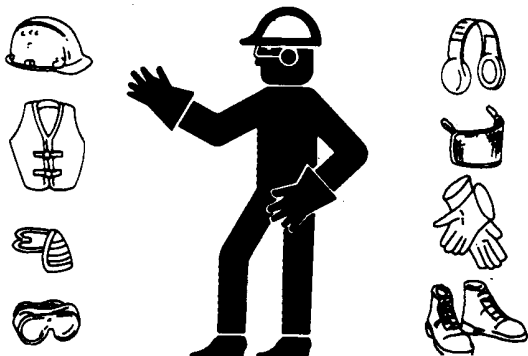

TS206—UN—15APR13

Денеге жабысып тұратын киім киіңіз және жұмысыңызға сәйкес қауіпсіздік құрылғысын асыныңыз.


Құрылғыны абайлап қолдану механик-жүргізушінің толық назарын талап етеді. Машинаны айдау барысында радио немесе музыка құлақпаптарын кимеңіз.

DX,WEAR2-KK-03MAR93

Адамдар мен жануарларды қорғау



TS1698—UN—10JUL12

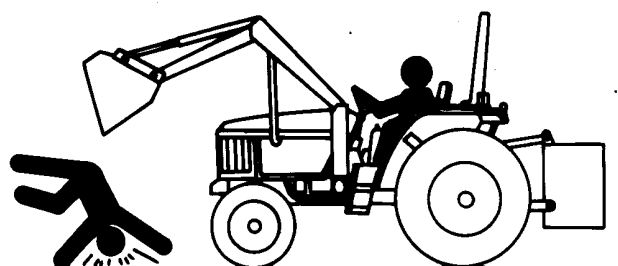

TS1699—UN—10JUL12

Ешкімге ешқашан көтерілген жүк тиегіштің астында жүруге немесе жұмыс істеуге рұқсат етпеңіз.

Жұмыс істеу кезінде адамдар, ірі қара мал немесе үй жануарларының машинаның аймағында тұрмағанына көз жеткізіңіз.


Жүк тиегішті жұмыс платформасында пайдаланбаңыз.

Ешкімді жүк тиегіште, ожауда немесе тіркемеде көтермеңіз немесе тасымалдамаңыз.

Механик-жүргізуші орнынан кету алдында жүк тиегішті жерге түсіріңіз.

DX,WW,LOADER2-KK-18SEP12

Жүктеу тракторын қауіпсіз басқару

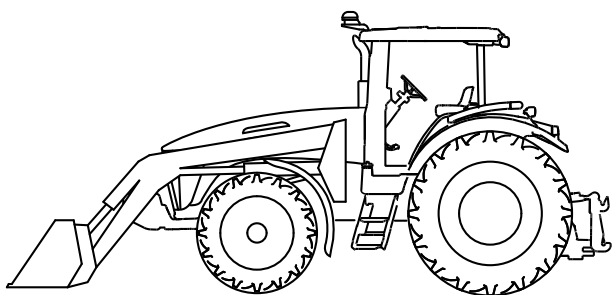

TS1692—UN—09NOV09

Жүктеу жабдығы бар машинамен жұмыс істегенде трактордың және жүк тиегіштің тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жылдамдықты азайтыңыз.

Трактордың аударылуын және алдыңғы шиналарға және тракторға зақым келуін болдырмау үшін жүк тиегішпен 10 км/сағ (6 миль/сағ) жоғары жылдамдықпен жүкті тасымаңыз.

Тракторға зақым келуін болдырмау үшін трактор 3 метрлік алдыңғы оқпанмен жабдықталған болса, алдыңғы жүк тиегішті немесе сұйықтық шашу бағын пайдаланбаңыз.

Ешкімге ешқашан көтерілген жүк тиегіштің астында жүруге немесе жұмыс істеуге рұқсат етпеңіз.

Жүк тиегішті жұмыс платформасы ретінде пайдаланбаңыз.

Ешкімді жүк тиегіште, ожауда немесе аспа құралда көтермеңіз немесе тасымалдамаңыз.


Механик-жүргізуші орнынан кету алдында жүк тиегішті жерге түсіріңіз.

Жабдықталған болса, аударылудан қорғау құрылымы (АҚҚ) немесе кабина төбесі жүктің механик-жүргізуші орнына құлауына жеткілікті қорғауды қамтамасыз етпеуі мүмкін. Жүктердің механик-жүргізуші орнына құлауын болдырмау үшін әрқашан нақты қолдану үшін сәйкес аспа құралдарды пайдаланыңыз (яғни, көң

шанышқылары, дөңгелек бума шанышқылары, дөңгелек бума ұстағыштары және қысқыштар).

DX,WW,LOADER-KK-11NOV09

Қауіпсіздік белбеуін дұрыс пайдалану

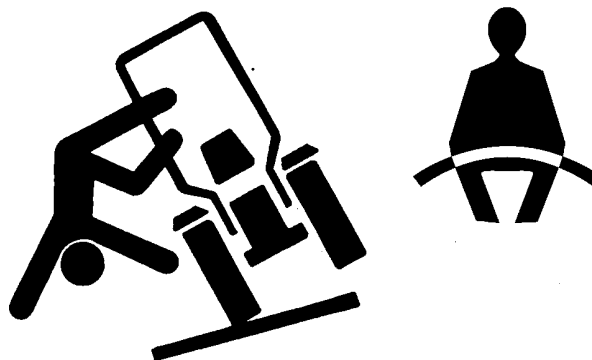

TS1729—UN—24MAY13

Айналу кезінде жарақат алудан немесе өлімнен аулақ болыңыз.

Бұл машина аударылудан қорғау құрылымымен (АҚҚ) жабдықталған. АҚҚ жүйесімен жұмыс істеген кезде қауіпсіздік белдігін ҚОЛДАНЫҢЫЗ.


- Ысырманы ұстап, қауіпсіздік белдігін денеге тартыңыз.
- Ысырманы ілмекке салыңыз. Бір рет басу үшін тыңдаңыз.
- Белдіктің мықтап бекітілгеніне көз жеткізу үшін қауіпсіздік белдігінің ысырмасын тартыңыз.
- Қауіпсіздік белдігін жамбас арқылы бекітіңіз.

Егер бекіту жабдықтары, тоға, белдік немесе қауіпсіздік белдігін жинайтын механизмнің зақымдалғанын байқасаңыз, оларды толығымен ауыстырыңыз.

Қауіпсіздік белбеуін және монтаждау жабдықтарын жылына кемінде бір рет тексеріңіз. Тілім, тозу, қатты немесе әдеттен тыс тозу, түсінің өзгеруі немесе қажалу сияқты бос жабдықтың немесе белдіктің зақымдану белгілерін іздеңіз. Тек машинаңыздың техникалық сипаттамасына сай келетін ауыстырмалы бөлшектерді ауыстыру үшін қолданыңыз.

DX,ROPS1-KK-22AUG13

Жиналмалы АҚҚ мен қауіпсіздік белбеуін пайдалану

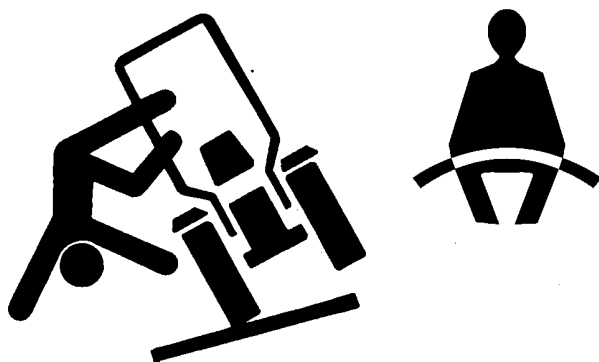


TS1729—UN—24MAY13

Аударылу кезінде ауыр зақымдану мен өлім жағдайының алдын алыңыз.

- Егер бұл машина жиналмалы аударылудан қорғау құрылымымен (АҚҚ) жабдықталған болса, АҚҚ толығымен жайылған және құлыпталған күйде ұстаңыз. Толығымен жайылған күйдегі АҚҚ басқарған кезде қауіпсіздік белдігін ҚОЛДАНЫҢЫЗ.
 - Ысырманы ұстап, қауіпсіздік белдігін дене бойымен тартыңыз.
 - Ысырманы тоғаға енгізіңіз. Шертілген дыбысты тыңдаңыз.
 - Белдіктің мықты бекітілгендігіне көз жеткізу үшін қауіпсіздік белдігін тартып көріңіз.
 - Қауіпсіздік белдігін жамбас бойымен бекітіңіз.
- Егер осы машина жайылған АҚҚ арқылы басқарылса (мысалы, аласа ғимаратқа кіру үшін), ерекше сақтықпен жүргізіңіз. Қауіпсіздік белдігін жайылған АҚҚ арқылы ҚОЛДАНБАҢЫЗ.
- Машина қалыпты жағдайларға оралысымен АҚҚ көтерілген, толығымен жайылған және құлыпталған күйіне жылдам қайтарыңыз.

DX,FOLDROPS-KK-22AUG13

Еңіс жерлерде, тегіс емес алқаптарда және ойлы-қырлы жерлерде абай болыңыз

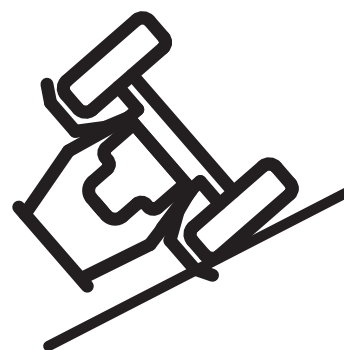

RXA0103437—UN—01JUL09

Әсіресе еңіс жерлермен жүргенде, жолдағы тесіктерді, арықтарды және кедергілерді айналып өтуге тырысыңыз, трактор аударылуы мүмкін. Өрге шығып бара жатқанда шұғыл бұрылмаңыз.

Жыралардан шығып келе жатқанда, батпақты жерлермен немесе шұғыл еңістермен жүріп келе жатқанда трактор аударылып кетуі мүмкін. Мұндай жағдайларда мүмкіндігінше артпен жүруге тырысыңыз.

Дөңгелектер аралығы тар, ал жылдамдық жоғары болса, аударылу қаупі одан сайын артады.

Трактордың аударылып кетуіне себеп болатын жағдайлардың барлығы көрсетілмеген. Тұрақтылыққа қауіп төндіруі мүмкін кез келген жағдайда сақ болыңыз.

Еңіс жерлерде көлікке ие бола алмай қалу және аударылу жағдайлары жиі болады, ал ол өз кезегінде ауыр жарақат алуға немесе адам өліміне себеп болуы мүмкін. Барлық еңістердегі жұмыс аса сақтықты талап етеді.

Алқаптың тегіс болмауы немесе ойлы-қырлы жерлер көлікке ие бола алмай қалуға немесе аударылып кету жағдайларына әкеліп соғуы мүмкін, ал ол өз кезегінде ауыр жарақат алуға немесе адам өліміне себеп болуы мүмкін. Тегіс емес алқапта немесе ойлы-қырлы жерде жұмыс істеу аса сақтықты талап етеді.

Жыраның, құлама беткейдің, арықтың, тік өрдің немесе су жиектерімен жүруге болмайды. Егер дөңгелек жиектен шығып кетсе немесе жер түсіп кетсе, машина кенеттен аударылып кетуі ықтимал.

Еңіс жерлерде машинаны тоқтатпайтындай немесе ығыстырмайтындай баяу жылдамдықпен жүріңіз.

Еңіс жерде орныңыздан қозғалмаңыз, тоқтамаңыз немесе бұрылмаңыз. Шиналар тарту күшін жоғалтса, ҚБЖ өшіріп еңіспен ақырын төмен қозғалуды жалғастырыңыз.

Еңістерде барлық қозғалысты ақырын және жүйелі

түрде жасаңыз. Машинаның аударылуына себеп болатын жылдамдық немесе бағыттың кенет өзгерісіне жол бермеңіз.

DX,WW,SLOPE-KK-28FEB17

Құлаған жүктерден жарақат алуды немесе өлімді болдырмау



TS1700—UN—10JUL12

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Аударылу сыйымдылығының деңгейінен асатын жүктерді тасымалдау шығыс клапанының ашылуына және тіркеме көлденеңінен 0°-тан төмен түсірілгенде жүк тиегіштің түсіп қалуына апарып соғуы мүмкін. ("Сипаттамалар" бөліміндегі "ДӨҢГЕЛЕК БУМАНЫ ТАСЫМАЛДАУ СЫЙЫМДЫЛЫҚТАРЫ" мақаласын қараңыз.)

Дөңгелек бумаларды не басқа жүкті тасымалдау үшін жүк тиегішті қате пайдалану трактор механик-жүргізушісінің төмендегілерден жарақат алуына әкелуі мүмкін:

- Жүк тиегіш жебесінен механик-жүргізуші орнына төмен аударылатын бума.
- Аспа құралдан механик-жүргізуші орнына шашылып жатқан жүк.

Жүктің жүргізушіге құлау қатері жүк көтерілген күйде жылжытылған кезде, әсіресе жүк тиегіш жүргізу

күйінен жоғары көтерілген жүкпен поддондарды не бумаларды көтеру үшін пайдаланылған жағдайда арттырылады.


Аударылудан қорғау құрылымы (АҚҚ) жүктің жүргізу орнына құлауынан тек жарым-жарты қорғанысты қамтамасыз етеді, ал қосымша қорғанысқа тек жүктің жүргізу орнына құлауын болдырмауға арналған тіркемелерді пайдаланып қол жеткізуге болады.

Құлаған жүктерден пайда болған жеке жарақат алуды не өлімді болдырмау үшін:

- Жүк тиегіш мақұлданған буманы тасымалдау құралымен жабдықталмаған болса, дөңгелек бумаларды ТАСЫМАЛДАМАҢЫЗ. Әйтпесе жүк тиегіш көтерілген кезде бума механик-жүргізушінің үстіне құлауы мүмкін.
- Тасымалданған заттарға арналған тіркемелерді ғана пайдаланыңыз.
- Тасымалдау және тұрақтылық ақауларын болдырмау үшін трактордың өндіруші бағалаған сыйымдылығынан асырмаңыз.
- Трактордың максималды артқы балласты мен максималды із ені болуы қажет. (Трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.)
- Жүктерді төмен тасымалдаңыз, баяу жүргізіңіз, бүкіл уақытта жеткілікті көрерлікті және жол аралығын сақтаңыз.
- Көтерілген жүктерді абайлап ұстаңыз.
- Селкілдетіп жұмыс істеу трактор-жүк тиегіштің тұрақсыздығына әкеледі. Жүк тиегіштің басқару элементтерін мұқият басқарыңыз.
- Дөңгелек бумаларды еңісте тасымалдау кезінде бумаға тракторды жоғары қарай қаратып жақындаңыз.

DX,WW,LOADER3-KK-18SEP12

Материалдарды қауіпсіз тасымалдау

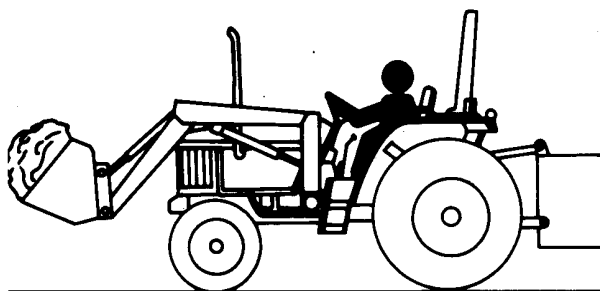

TS1701—UN—10JUL12

Жүк тиегішпен жұмыс істейтін кез келген адамның қауіпсіз жұмыс істеу мен ықтимал апаттарды білетініне кәміл болыңыз.

Қауіпсіз пайдалану ережелерін трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығынан қараңыз.

Жүк тиегіштің көтеру сыйымдылығын арттырмаңыз.

Трактордың тиісінше балластталуына көз жеткізіңіз.

Жүкті әрқашан төмен күйде тасымалдаңыз.

Трактор 4WD жетегімен жабдықталған болса, жүктеу барысында оның қосылуына көз жеткізіңіз.

Жүктерді төмендету немесе көтеру кезінде жүк тиегішті біртіндеп тоқтатыңыз.

Басқарудың жоғалуын болдырмау үшін жүк тиегішті төмендету үшін "ҚАЛҚУ" күйін пайдаланбаңыз.

Бос немесе жылжымалы жүктерді пайдаланудан бас тартыңыз.


Содан кейін тегіс емес жерде жүру немесе бұрылу кезінде трактордың жол жылдамдығын азайтыңыз.

Қақпа және есіктер арқылы өткенде баяу жүріңіз.

Кенеттен болатын қозғалысты болдырмау үшін, мультифункционалды басқару иінтірегінің операциясын құлыптауға болады (Трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығындағы БАСҚАРУ БӨЛІМІН қараңыз).

DX,WW,LOADER4-KK-18SEP12

Дөңгелек бумаларды қауіпсіз тасымалдау

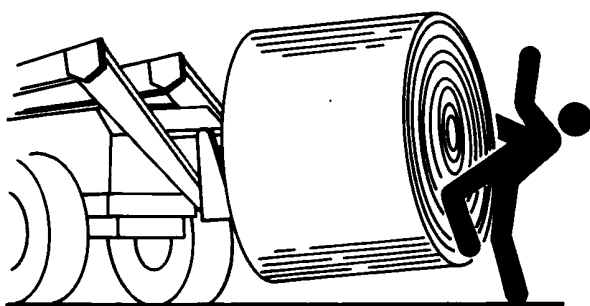

TS1702—UN—10JUL12

Жүк тиегіш пен дөңгелек бума айыры екеуіне тіркелген жапсырмаларды оқыңыз.

Айырдан буманың құлауымен пайда болған жеке жарақат алуды немесе апаттарды болдырмау үшін буманы төмен және аздап артқа аударылған күйде тасымалдаңыз. Тегіс емес жерде баяу жүргізіңіз.

Үлкен жүктерді тасымалдау көрерлікті төмендетуі мүмкін. Аса сақ болу қажет.

Бума салмағынан асатын бумаларды ТАСЫМАЛДАМАҢЫЗ.

Жүктеу мүмкіндіктерін нұсқаулықтың сипаттамалар бөлімінен қараңыз.


Дөңгелек бумаларды еңісте тасымалдау кезінде әрқашан бумаға тракторды жоғары қарай қаратып жақындаңыз.

Дөңгелек бумаларды қоғамдық жолдарда немесе магистральдарда тасымалдамаңыз.


DX,WW,LOADER5-KK-18SEP12

Грапплды басқарыңыз (егер жабдықталған болса)

Құлаған дөңгелек бумалардан жарақат алуды немесе өлімді болдырмау

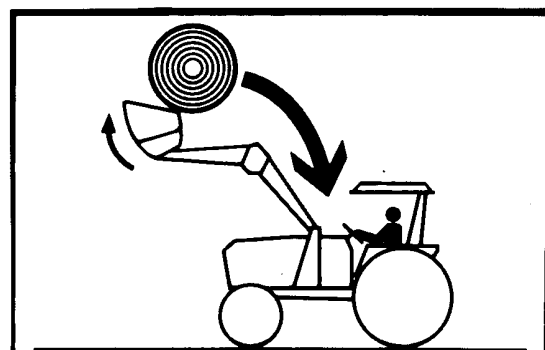

TS1703—UN—10JUL12

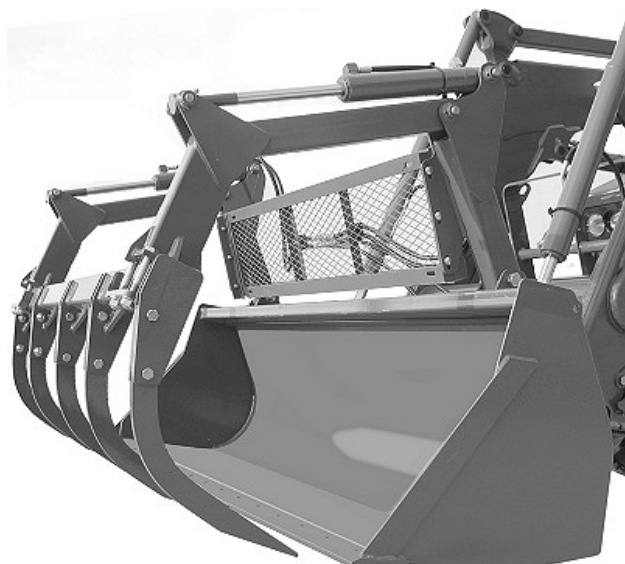


TS1704—UN—10JUL12

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Құлаған жүктемелер тудыратын жеке жарақат алуды немесе өлімді болдырмаңыз:

- Жүк тиегіш мақұлданған буманы тасымалдау тіркемесімен жабдықталмаған болса, дөңгелек бумаларды тасымалдауға **БОЛМАЙДЫ**. Буманы тасымалдайтын тіркеме пайдаланылмаса, жүк тиегіш көтерілген кезде бума механик-жүргізушінің үстіне құлап қалуы мүмкін.

- Трактордың гидравликалық таңдамалы басқару иінтірегіндегі бекіткіштің құлыптанғанына көз жеткізіңіз. (Жабдықталған болса, "Тракторды дайындау" бөліміндегі "СИНХРОНДЫ БЕКІТКІШТІ РЕТТЕУ" мақаласын қараңыз немесе Трактор операторының жүргізуші нұсқаулығындағы процедураны қараңыз.)
- Көтерілген жүктемелерді сақтықпен ұстаңыз.
- Жүктемелерді төмен алып, баяу жүріңіз.


Дөңгелек буманы көтеру әдісі

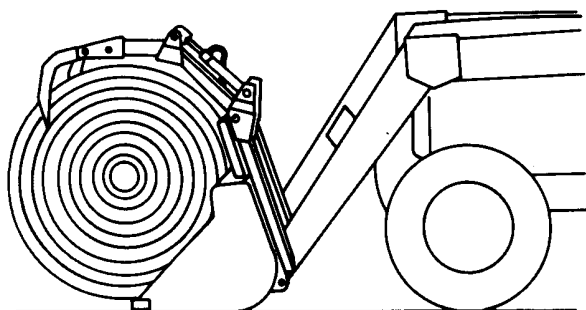

TS1717—UN—11JUL12

1. Бумаға грейфер ашық, ожау тегіс және жерге жақын күйде жақындаңыз.
2. Бума грейфер жақтауына қарсы тұрмағанша ожауды бума астына жылжытыңыз.
3. Грейферді жабыңыз, содан кейін буманы тасымалдау үшін жер аралығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті деңгейге көтеріп, артқа аудартыңыз.

Дөңгелек буманы еңісте көтеру әдісі

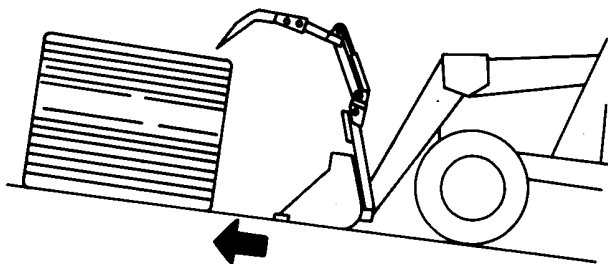


TS1718—UN—11JUL12

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Дөңгелек бумаларды еңісте тасымалдау кезінде трактордың аударылуынан пайда болған жарақат алуды болдырмаңыз. Мүмкіндігінше еңістен жүргізбеуге тырысыңыз. Буманы көтеру үшін еңістен **ЖОҒАРЫ** жүргізіңіз және кері бағытпен **ТӨМЕН** жүргізіңіз. Жүк тиегішті жерге мүмкіндігінше жақын орналастырып, буманы жылжытыңыз.

Буманың еңістен домалап құлауынан жарақат алуды болдырмаңыз. Домалап құлап жатқан буманы тоқтату үшін ешқашан трактор не жүк тиегішті пайдаланбаңыз.

1. Бумаға трактор жоғары қарап тұрған, грейфер ашық және ожау тегіс және жерге жақын күйде жақындаңыз.
2. Бума грейфер жақтауына қарсы тұрмағанша ожауды бума астына жылжытыңыз.
3. Грейферді жабыңыз.
4. Буманы тасымалдау үшін жер аралығын қамтамасыз ету үшін жеткілікті деңгейге көтеріп, артқа аудартыңыз.
5. Еңісте қозғалу не бұрылу алдында трактордың төмен жылдамдығын таңдаңыз.

Дөңгелек буманы тасымалдау әдісі

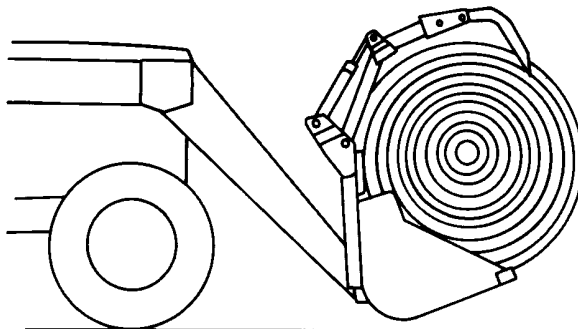


TS1719—UN—11JUL12

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жүк тиегіштен құлаған бумадан жеке жарақат алуға не апаттық жағдайға жол бермеңіз. Баланы төмен алып, сәл артқа айналдырыңыз. Қатерлі жерге баяу саяхаттаңыз.

Аударылу мүмкіндігінің деңгейінен асатын бумаларды тасымалдау шығыс клапанының ашылуына және тіркеме көлденеңінен 0°-тан төмен түсірілгенде жүк тиегіштің түсіп қалуына апарып соғуы мүмкін. ("Сипаттамалар" бөліміндегі "ДӨҢГЕЛЕК БУМАНЫ ТАСЫМАЛДАУ СЫЙЫМДЫЛЫҚТАРЫ" мақаласын қараңыз.)

Материалды үйіндіден алып тастау әдісі

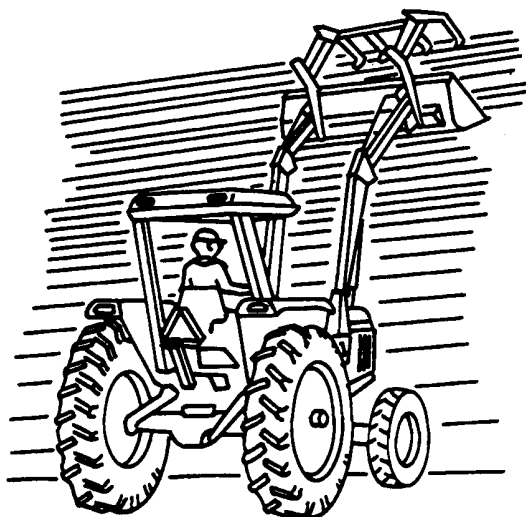


TS1720—UN—11JUL12

МАҢЫЗДЫ: Грейфер не жүк тиегіш зақымдалуына жол бермеңіз. Грейфер тістерін материалды үйіндіден қазып шығару үшін пайдаланбаңыз. Грейфер тек материалды ожауға салу үшін жасалған. Бос материалды бөліп тастау үшін грейфер емес, ожауды пайдаланыңыз.

1. Мүмкін болса, алдымен материалды үйіндінің жоғарғы жағынан алып тастаңыз.
2. Бос материалды бөліп тастау үшін жүк тиегіш ожауын пайдаланыңыз. Оралған сүрлемде босату әрекетін жақсарту үшін ожауды тістермен жабдықтаңыз.
3. Материал босағаннан кейін грейферді жабыңыз.

DX,WW,LOADER6-KK-18SEP12

Қоғамдық жолдарда жүргізу

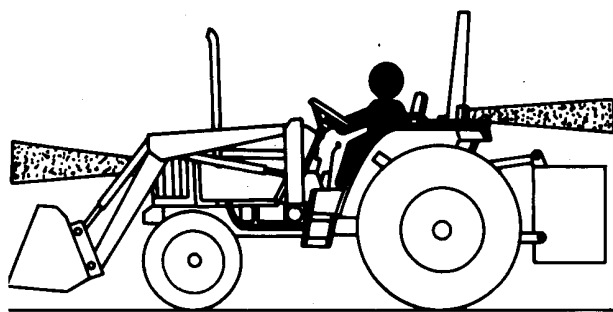

TS1707—UN—10JUL12

Тракторды немесе жүк тиегішті жүргізу кезінде келесі қауіпсіздік шараларын сақтаңыз:

- Көгерлікті қамтамасыз ету және меншікті салмақты төмендету үшін жүктерді жерге жақын тасымалдаңыз.
- Бұрылу барысында трактордағы жүк тиегіштің қосымша ұзындығын ескеріңіз.
- Жүктерді салмақ біркелкі таратылатындай және жүк тұрақты болатындай теңгеріңіз.
- Материалдарды тасымалдау кезінде баяу жүріңіз. Ауыр жағдайлар материалдардың шашылып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Ожау немесе трактордан кең материалдарды тасымалдамаңыз.
- КЕНЕТ ҚОЗҒАЛЫСТЫ БОЛДЫРМАУ ҮШІН, МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛДЫ БАСҚАРУ ИНТИРЕГІНІҢ ОПЕРАЦИЯСЫН ҚҰЛЫПТАҢЫЗ (Трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығындағы БАСҚАРУ БӨЛІМІН қараңыз).

DX,WW,LOADER8-KK-18SEP12

Жүк тиегішті басқа өндірушілердің тіркемелерімен басқару

John Deere жүк тиегіштері John Deere тіркемелерімен пайдалану үшін жасақталған.

John Deere компаниясы басқа өндірушілерден алынған тіркемелерді пайдалану нәтижесінде орын алған зақымдалуға немесе жарақаттануға ешқандай жауапкершілік арқаламайды және бұл қауіптер тек қана пайдалануға қатысты болуы керек.

John Deere жүк тиегіші тіркемелер тасушыларымен сыйысымды түрде жасалған басқа өндірушілерден алынған тіркемелерді пайдаланғанда жүк тиегіштің сипаттамаларына келесілер әсер етуі мүмкін:

1. Тіркемені ысыру

Басқа өндірушілерден алынған тіркемелерді пайдаланғанда басқару алдында әрқашан

тіркеме John Deere тасушысында берік бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

2. Өздігінен теңгеру

John Deere жүк тиегішін басқа өндірушілерден алынған тіркемелермен басқару алдында әрқашан өздігінен теңгеру әрекетін тексеріңіз.

Егер өздігінен теңгеру күтілгенге сәйкес келмесе, тіркеме деңгейін жүктердің құлауын болдырмау үшін тиісті иінтіректі пайдалану арқылы басқару қажет.

3. Кедергі

Кедергілерді тексеріңіз және оларға жол бермеу үшін қажетті әрекеттерді орындаңыз.

4. Максималды аударылу және жүк түсіру бұрыштары

Аударылу және жүк түсіру бұрышына әсер етілуі мүмкін.


Қажет болса, басқару иінтірегін пайдаланып тіркемені қолмен теңгеру арқылы тіркемеден жүктердің шашылуын болдырмаңыз.

5. Жүк тиегіштің сипаттамалары

Жүк тиегіштің барлық сипаттамаларына әсер етілуі мүмкін.

DX,WW,LOADER9-KK-18SEP12

Ожаумен/тіркемемен қауіпсіз жұмыс істеу

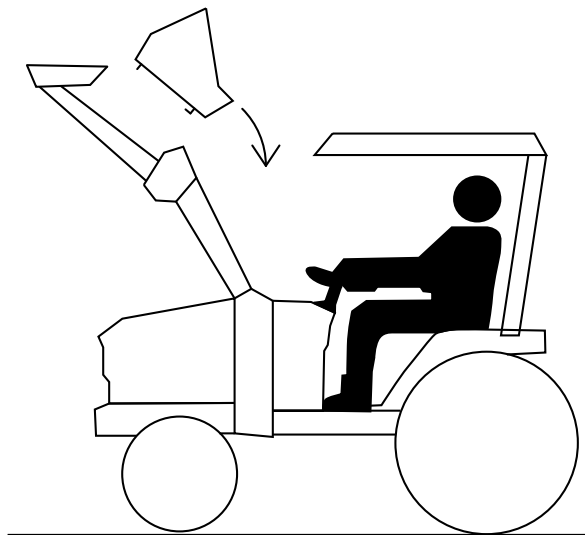


TS1708—UN—10JUL12

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Адам жарақатын болдырмау үшін ожаудың/тіркеменің тасушыға тиісті бекемделгеніне көз жеткізіңіз.

Жүк тиегішімен жұмыс істеу алдында ожаудың/тіркеменің тасушыға тиісті бекемделгеніне көз жеткізіңіз. ("Жүк тиегішті басқару" бөліміндегі ОЖАУДЫ НЕМЕСЕ ТІРКЕМЕНІ ТІРКЕУ мақаласын қараңыз.)

DX,WW,LOADER10-KK-18SEP12

Өздігінен теңгерілмейтін жүк тиегіштерді басқару

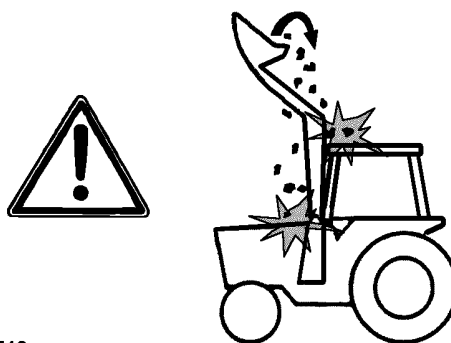

CC015513

TS1709—UN—10JUL12


Ожаудың артынан шашылатын/құлайтын жүктерден жеке жарақат алуды болдырмау үшін жүк тиегіш көтерілген күйде кезінде ожауды тракторға қарай еңкейтпеңіз.

Жүк тиегішті көтеру кезінде ожауды қолмен теңгеріңіз.

Өздігінен теңгерілмейтін (ӨТ) жүк тиегішті басқару әдісін үйреніңіз.

DX,WW,LOADER11-KK-18SEP12

Қуат желілерінен сақ болу

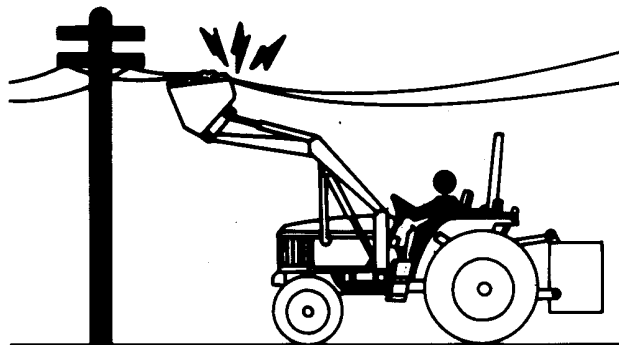

TS1710—UN—10JUL12


Трактор не жүк тиегіштің электр желілеріне тиюі ауыр жарақат алуға немесе өлімге әкелуі мүмкін.

Жүк тиегішті көтеру алдында биіктік аралығын тексеріңіз.

Трактор не жүк тиегіштің кез келген бөлігі желілерге тиіп тұрса, механик-жүргізуші орнын қалдырмаңыз.

DX,WW,LOADER12-KK-18SEP12

Қауіпсіз қазу

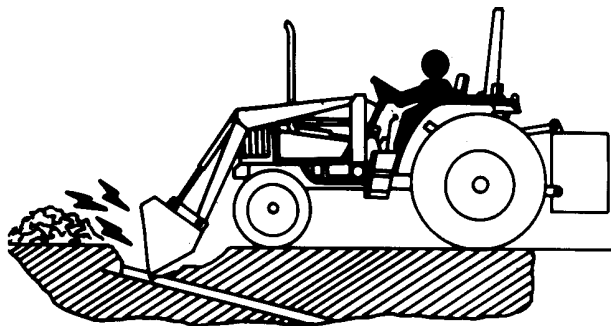

TS1711—UN—10JUL12

Қазудың алдында, сымжелілер, газ желілері мен сужүргі тораптарының орналасуын тексеріңіз.

Трактор не жүк тиегіштің кез келген бөлігі сымжелілерге тиіп тұрса, механик-жүргізуші орнын қалдырмаңыз.

DX,WW,LOADER13-KK-18SEP12

Жүк тиегішті қауіпсіз ажырату



TS1712—UN—10JUL12

Ажыратылған жүк тиегіш құлап, ауыр жарақат алуға немесе өлімге әкелуі мүмкін.

Жүк тиегішті қатты, тегіс бетте ажыратыңыз. Тұрақта тұрғанда кейбір жүк тиегіштер тұрақтылық үшін орнатылатын тұрақ тұғырларын қажет етеді. Жүк тиегішті ажырату нұсқаулықтарын орындаңыз. Трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығының ЖҮК ТИЕГІШТІ АЖЫРАТУ бөліміндегі процедураны қараңыз.


Құлауды болдырмау үшін жүк тиегішті берік сақтаңыз.

Гидравликалық шлангтарды ажырату алдында бүкіл гидравликалық қысымды босатыңыз. (Трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығының ЖҮК ТИЕГІШТІ АЖЫРАТУ бөліміндегі процедураны қараңыз.)

Ойнап жатқан балаларды және бақылаушыларды бекітілген жүк тиегішке жақындатпаңыз.

DX,WW,LOADER14-KK-18SEP12

Қауіпсіздік шамдарын және құрылғыларын пайдалану

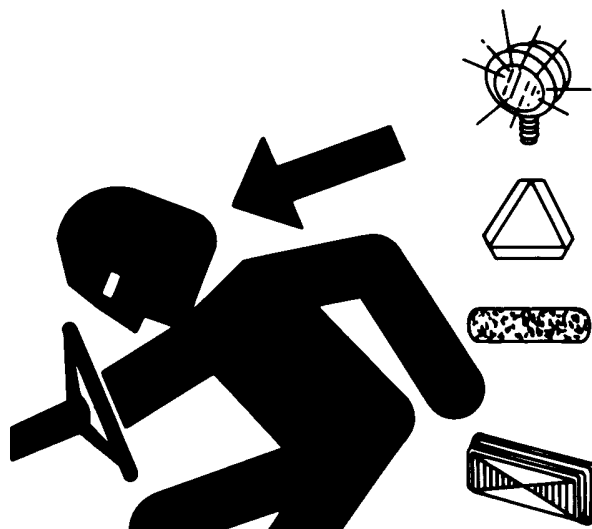

TS951—UN—12APR90

Қоғамдық жолдарда жолдағы басқа көліктердің, тіркемелері немесе тарту жабдықтары бар баяу жүретін тракторлардың, өздігінен жылжитын машиналардың соқтығысуына жол бермеңіз. Артқы жағынан, әсіресе бұрылыстарда қозғалысты жиі тексеріп, бұрылыс шамдарын қолданыңыз.

Фараларды, жыпылықтайтын ескерту шамдарын және күндізгі және түнгі бұрылыс шамдарын пайдаланыңыз. Жабдықты жарықтандыру және белгілеу үшін, жергілікті реттеулерді орындаңыз. Шамдарды және белгілеуді көрінетін, таза және жақсы жұмыс күйінде сақтаңыз. Зақымдалған немесе жоғалған шамдар мен белгілерді ауыстырыңыз немесе жөндеңіз.

DX,FLASH-KK-07JUL99

Қауіпсіз техникалық қызмет көрсетуді қолдану

Биік жерде тұрып тазалау немесе жұмыс істеу кезінде құласаңыз, ауыр жарақат алуыңыз мүмкін. Қажетті орынға оңай жету үшін саты немесе платформа пайдаланыңыз. Берік және қауіпсіз аяқ тіректерін және қол тіректерін пайдаланыңыз.

DX,SERV-KK-20JAN26



TS218—UN—23AUG88

Жұмысты орындаудан бұрын қызмет көрсету процедурасын түсініңіз. Аймақты таза және құрғақ ұстаңыз.

Жүріп бара жатқан машинаны майлауға, оған қызмет көрсетуге немесе оны реттеуге болмайды. Қолыңызды, аяғыңызды және киіміңізді механикалық бөліктерге жақындатпаңыз. Қысымды босату үшін бүкіл күшті және жұмысты басқару құралдарын өшіріңіз. Жабдықты жерге түсіріңіз. Моторды өшіріп, машинаны қозғалыссыз күйге қойыңыз. Жабдықталған болса, кілтті шығарып алыңыз, батареяны ажыратыңыз және машинаның салқындағанын күтіңіз.


Қызмет көрсету жұмысы үшін көтеру керек барлық машина элементтерін қауіпсіз тіреңіз.

Барлық бөлшектерді жақсы және тиісті түрде орнатылған күйде сақтаңыз. Зақымды бірден түзетіңіз. Тозған немесе бұзылған бөлшектерді ауыстырыңыз. Жиналған жанармайды, майды немесе қоқыстарды тазалаңыз.


Өзі жүретін жабдықта электр жүйелерін баптау немесе машинада пісіру алдында батареяның жерге қосу сымжеліні (-) ажыратыңыз.

Сүйрелетін аспа құралдарда, электр жүйесінің құрамдастарына қызмет көрсету немесе машинада дәнекерлеу алдында трактордан сымдарды ажыратыңыз.

Жүк тиегішке қауіпсіз қызмет көрсету

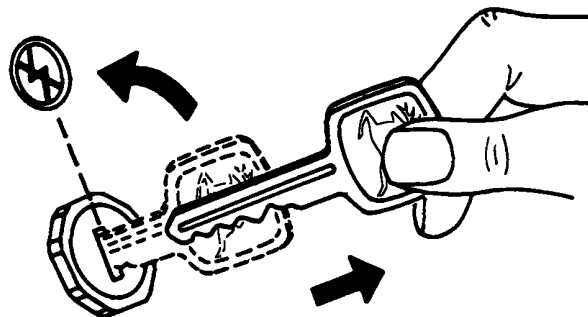

TS1713—UN—10JUL12

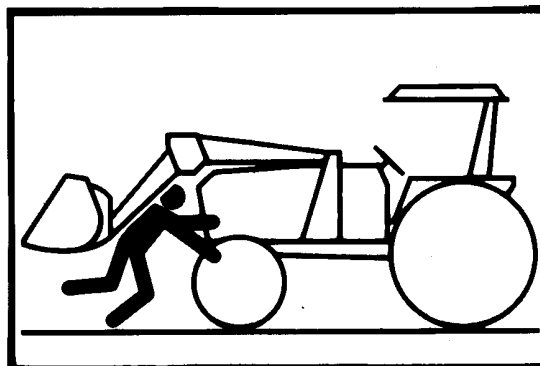

TS1714—UN—10JUL12

Жүк тиегішке қызмет көрсету алдында әрқашан тұрақ тежеуішін орнатыңыз немесе трансмиссияны **ТҰРАҚ** күйіне орнатыңыз, жүк тиегішті жерге төмендетіңіз, трактор моторын өшіріңіз және кілтті шығарыңыз.

Көтерілген жүк тиегіш, ожау не тіркеме берік бұғатталған немесе орнында бекітілген болмаса, оның астында жұмыс істемеңіз не қызмет көрсетуді орындамаңыз. ("Қызмет көрсету" бөліміндегі "ЖҮК ТИЕГІШКЕ ЖӘНЕ/НЕМЕСЕ ТРАКТОРҒА ҚАУІПСІЗ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ [ЖҮК ТИЕГІШ БЕКІТІЛГЕН]" мақаласын қараңыз)


Барлық бөлшектерді жақсы және тиісті түрде орнатылған күйде сақтаңыз. Кез-келген зақымды дереу жөндеңіз және тозған немесе бұзылған бөлшектерді ауыстырыңыз.

Гидравликалық шлангтарды ажырату алдында бүкіл гидравликалық қысымды босатыңыз. (Трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығындағы және қызмет көрсету бөліміндегі "ГИДРАВЛИКАЛЫҚ ҚЫСЫМДЫ

ҚАУІПСІЗ БОСАТУ" мақаласындағы рәсімді қараңыз.)

DX,WW,LOADER15-KK-18SEP12

Машиналарға қауіпсіз қызмет көрсету

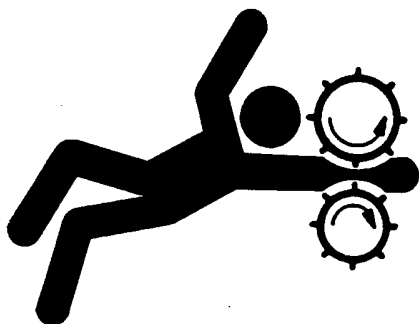

TS228—UN—23AUG88

Ұзын шашты артқа жинаңыз. Машина құралдарының немесе қозғалатын бөліктердің жанында жұмыс істегенде галстук, шарф, бос киім кимеңіз немесе алқа тақпаңыз. Егер бұл заттар ілініп қалса, қатты жарақат алуыңыз мүмкін.

Қысқа тұйықталуларды және қозғалатын бөліктерге оралуды болдырмау үшін сақиналарды және басқа зергерлік бұйымдарды алыңыз.

DX,LOOSE-KK-04JUN90

Аккумулятор жүйелеріне қауіпсіз қызмет көрсету



TS281—UN—15APR13

Желдету, гидравликалық және пневматикалық тежеу жүйелерінде қолданылатын қысымдалған аккумуляторлары бар жүйелерден сұйықтықтың немесе газдың шығуы қатты зақым тигізуі мүмкін. Қатты ыстық аккумулятордың жарылуына әкелуі мүмкін, сөйтіп қысымдалған желілер кездейсоқ кесілуі мүмкін. Қысымдалған аккумулятордың немесе қысымдалған желінің жанында пісірмеңіз немесе газ кескішін пайдаланбаңыз.

Аккумуляторды алу алдында қысымдалған жүйеден қысымды босатыңыз.

Аккумуляторды алу алдында гидравликалық жүйеден қысымды босатыңыз. Ешқашан гидравликалық жүйе немесе аккумулятор қысымын фитингті босату арқылы шығаруға әрекеттенбеңіз.

Аккумуляторларды жөндеу мүмкін емес.

DX,WW,ACCLA2-KK-22AUG03

Қысымдалған сұйықтық желілерінің жанында қыздыруды болдырмау



TS953—UN—15MAY90

Қысымдалған сұйықтық желілерінің жанында қыздыру тұтанғыш аэрозольды тудырып, сіздің және жаныңызда тұрған адамдардың қатты күйіктер алуына әкелуі мүмкін. Қысымдалған сұйықтық желілері немесе басқа тұтанғыш материалдардың жанында пісіру, дәнекерлеу немесе газ кескішін пайдаланып қыздырмаңыз. Қысымдалған желілер қызу тікелей тұтану аймағының астында болғанда кездейсоқ жарылуы мүмкін.

DX,TORCH-KK-10DEC04


Шлангтардың зақымдалуын тексеру

Гидравликалық шлангтар физикалық зақымға, бұралу, тозу және ашық қалуға байланысты істен шығуы мүмкін.

Шлангтарды жиі тексеріп тұрыңыз. Зақымдалған шлангтарды қажетінше ауыстырыңыз. ("Майлау және техникалық қызмет көрсету" бөлімін қараңыз.)

DX,WW,LOADER16-KK-18SEP12

Жоғары қысымды сұйықтықтарға жол бермеу

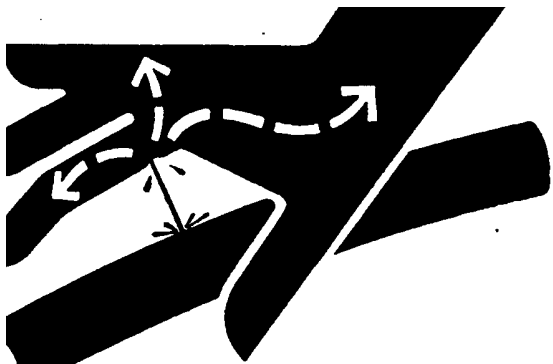

X9811—UN—23AUG88

Гидравликалық құбыршектерде, кем дегенде жылына бір рет ағатын, бұралған жерлердің, кесіктердің, жарылулардың, қажалудың, ісінудің, тот басудың, сым торламаның оқшаулағышы аршылған жерлерін немесе тозу не зақымдану белгілерінің болмауын тексеріңіз.

Тозған не зақымдалған шланг жинақтарын John Deere расталған қосалқы бөлшектерімен дереу ауыстырыңыз.

Қысым астында ағып кететін сұйықтық теріге еніп, ауыр жарақат алуы мүмкін.


Гидравликалық немесе басқа желілерді ажыратпас бұрын қысымды жеңілдету арқылы қауіптен аулақ болыңыз. Қысым жасамас бұрын барлық қосылыстарды қатайтыңыз.

Картонның бір бөлігімен ағып кетуді іздеңіз. Қолдар мен денені жоғары қысымды сұйықтықтардан қорғаңыз.

Терінің астына абайсызда еніп кетсе, шұғыл хирургиялық көмекке жүгініңіз.

DX,FLUID-KK-05NOV25

Пісіру немесе қыздыру алдында бояуды алу

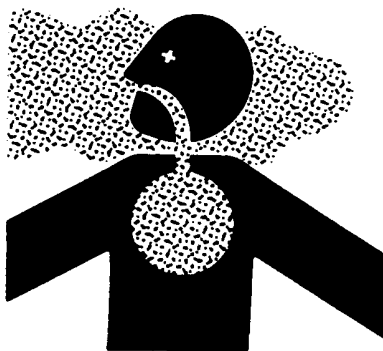

TS220—UN—15APR13

Ықтимал улы булы заттардан және шаңнан абай болыңыз.

Пісіру, дәнекерлеу немесе газ кескішін пайдаланып бояуды қыздырғанда қауіпті булы заттар пайда болуы мүмкін.

Қыздыру алдында бояуды алыңыз:

- Қыздыру әсер ететін аймақтан ең азы 100 мм-ге (4 дюйм) дейін бояуды алыңыз. Бояуды алу мүмкін емес болса, қыздыру немесе пісіру алдында бекітілген газ тұтқышты киіңіз.
- Бояуды топырақпен немесе жонып алсаңыз, шаңды жұтпаңыз. Бекітілген газ тұтқышты киіңіз.
- Еріткішті немесе бояу түсіргішті пайдалансаңыз, пісіру алдында түсіргішті сабын және сумен жуып тастаңыз. Аймақтан еріткіш немесе бояу түсіргіш контейнерлерін және басқа тұтанғыш материалдарды алып тастаңыз. Пісіру немесе қыздыру алдында булы заттардың ең кемі 15 минут бойы ашылуына мүмкіндік беріңіз.


Пісіру орын алатын аймақтарда хлорлы еріткішті пайдаланбаңыз.

Бүкіл жұмысты улы булы заттарды және шаңды алып кететін жақсы желдетілетін аймақта орындаңыз.

Бояуды және еріткішті тиісті түрде тастаңыз.

DX,PAINT-KK-24JUL02

Пайдаланудан шығару — Сұйықтықтар мен құрамдастарды тиісті түрде қайта өңдеу және кәдеге жарату

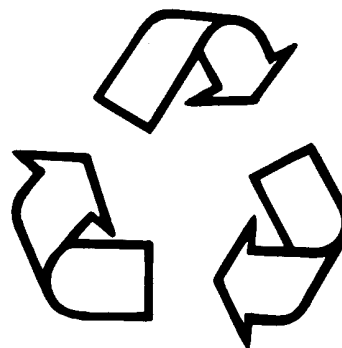

TS1133—UN—15APR13

Машинаны және/немесе құрамдасты пайдаланудан шығару кезінде қауіпсіздік және қоршаған орта басқару шараларға назар аудару қажет. Бұл шараларға төмендегілер кіреді:

- Заттарды немесе материалдарды алу немесе өңдеу кезінде киім, қолғап, бет қалқандары немесе көзілдіріктер сияқты тиісті құралдар мен жеке қорғаныс жабдықты пайдаланыңыз.
- Көрсетілген құрамдастар үшін нұсқауларды орындаңыз.
- Машинаның аспалы элементтерін төмендету,

серіппелерді босату, батареяны немесе басқа да электр қуатын ажырату және гидравликалық құрамдастар, аккумуляторлар және басқа да ұқсас жүйелерде қысымды босату арқылы сақталған энергияны босатыңыз.

- Тыңайтқыштар және пестицидтер сияқты ауылшаруашылық химикаттарының қалдықтары болуы мүмкін құрамдастарға әсерді азайтыңыз. Осы құрамдастарды тиісті түрде ұстап тастаңыз.
- Құрамдастарды қайта өңдеуден бұрын моторларды, отын бактарын, радиаторларды, гидравликалық цилиндрлерді, қоймаларды және желілерді абайлап төгіңіз. Сұйықтықтарды төккен кезде ақпайтын контейнерлерді пайдаланыңыз. Тамақ немесе сусын контейнерлерін пайдаланбаңыз.
- Қалдық сұйықтықтарды жерге, канализация құбырына немесе кез келген су көзіне төкпеңіз.
- Барлық ұлттық, мемлекеттік және жергілікті заңдарды, ережелерді немесе қалдық сұйықтықтарды (мысалы: май, отын, суыту сұйықтық, тежеуіш сұйықтығы); сүзгілерді; батареяларды және басқа да субстанцияларды немесе бөлшектерді өңдеу және/немесе кәдеге жаратуды басқару туралы қаулыларды қарап шығыңыз. Тұтанғыш сұйықтықтар немесе құрамдастарды арнайы жасақталған қоқыс жағу пештерінен басқа жерлерде өрттеу заңмен тыйым салынған болуы мүмкін және оның нәтижесінде қауіпті түтіндер мен күлдер пайда болуы мүмкін.
- Ауа салқындату жүйесіне тиісті түрде қызмет көрсетіңіз және тастаңыз. Үкімет ережелері шығарылуға рұқсат етілген болса, атмосфераға зиян келтіруі мүмкін желдету жүйесінің салқындатқыш затын куәліктендірілген қызмет көрсету орталығында қалпына келтіруді және қайта пайдалануды талап етуі мүмкін.
- Ішінара немесе толығымен қайта өңдеуге болатын шиналар, металл, пластик, шыны, резеңке және электрондық құрамдастар үшін қайта өңдеу опцияларын бағалаңыз.
- Қоқысты тиісті түрде қайта өңдеу немесе кәдеге жарату бойынша ақпарат алу үшін, жергілікті қоршаған орта немесе қайта өңдеу орталығына немесе John Deere дилеріне хабарласыңыз.

DX, DRAIN-KK-01JUN15

Қауіпсіздік белгілері

Бейнелі қауіпсіздік белгілері




TS231—KK—20JAN20

Осы машинаның бірнеше маңызды жерлерінде ықтимал қауіпті білдіретін қауіпсіздік белгілері жапсырылған. Қауіп ескерту үшбұрышындағы суретпен көрсетілген. Жанындағы сурет жеке жарақатты болдырмау әдісі туралы ақпарат береді. Осы қауіпсіздік белгілері, олардың машинадағы орны және қысқаша түсіндірме мәтіні осы бөлімде көрсетілген.

FX,WBZ-KK-19NOV91

Қауіпсіздік жапсырмаларына жоғары қысымды ағынның түсуін алдын алу

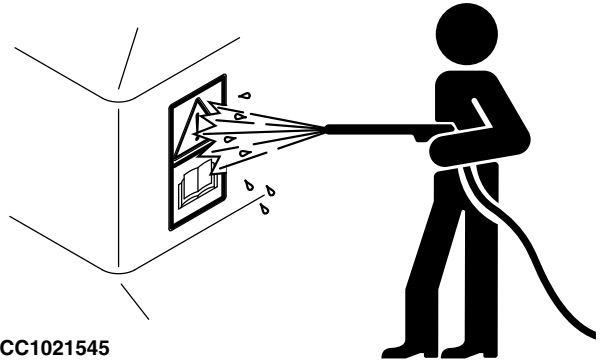

CC1021545


CC1021545—UN—23APR02

Қысымдалған су қауіпсіздік жапсырмаларын суыруы немесе зақымдауы мүмкін. Қауіпсіздік жапсырмаларына жоғары қысымды шашыратқышының бағытталуын болдырмаңыз.

Жоғалып қалған не зақымдалған қауіпсіздік жапсырмаларын дереу алмастырыңыз. Тапсырыс беру үшін қалыпты қосалқы бөлшектер арналарын қараңыз.

OOU6038,0001F04-KK-26NOV25

Қауіпсіздік белгілерін ауыстыру

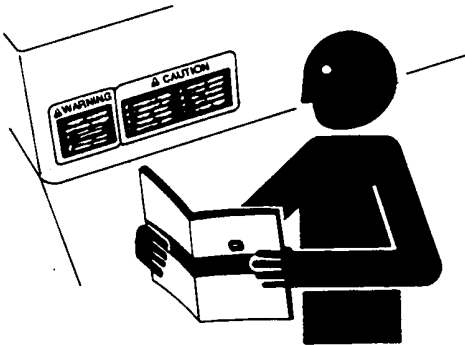


TS201—UN—15APR13

Жоғалып қалған не зақымдалған қауіпсіздік белгілерін ауыстырыңыз. Қауіпсіздік белгілердің дұрыс орналасуы үшін, осы механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.

Бұл механик-жүргізуші нұсқаулығында қамтылмаған, бірақ жеткізуші берген бөлшектер мен құрамдастар жөніндегі қосымша қауіпсіздік ақпараты болуы мүмкін.


DX,SIGNS-KK-18AUG09

Мачта, сол жақ (520 м және 500 м жүктеуші)

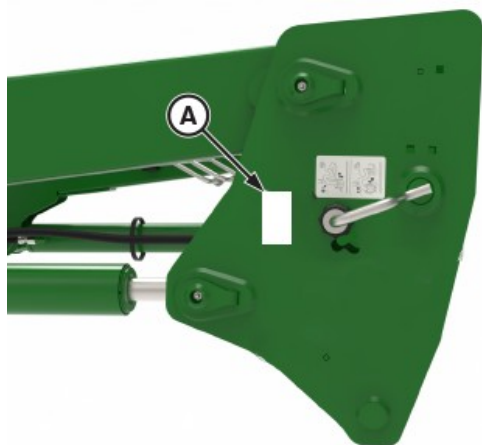


APY93023—UN—05FEB24

520M NSL сол жағы көрсетілген

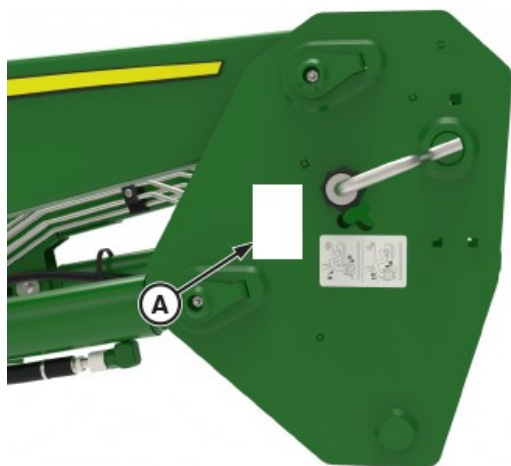

APY93024—UN—05FEB24

500M NSL сол жағы көрсетілген

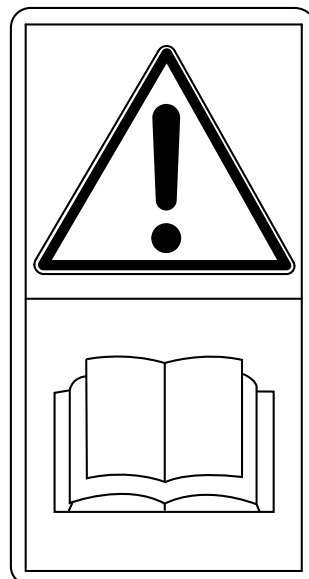

W07157—UN—06DEC04


(A)

(A) — Абай болыңыз: Жарақат алу қаупінен аулақ болыңыз.

Осы Оператор нұсқаулығында машинаны қауіпсіз пайдалану және қауіпсіздік белгілерін түсіндіру үшін қажетті маңызды ақпарат бар. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін барлық қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтаңыз.


uuf6xgz, 1701951937315-KK-05FEB24

Мачта, оң жақ (520М және 500М жүктеуші)

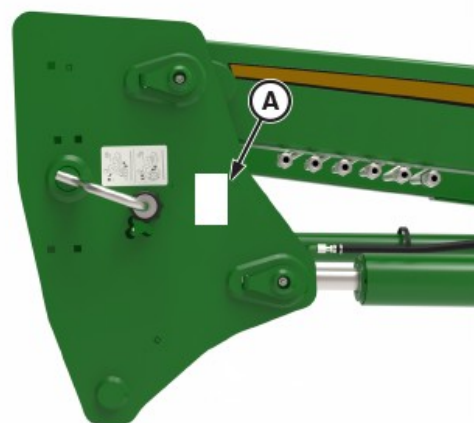

APY93025—UN—05FEB24

520M NSL оң жағы көрсетілген

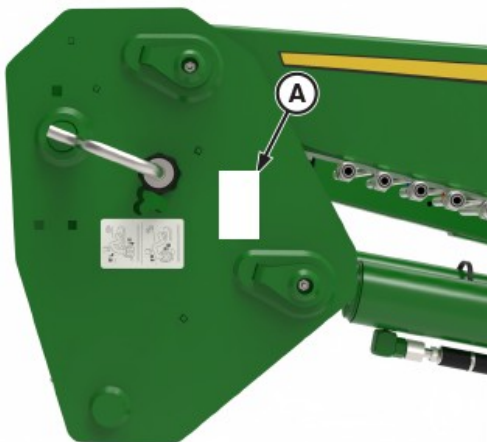

APY93026—UN—05FEB24

500M NSL оң жағы көрсетілген



W06755—UN—17MAR04


(A)

(A) — Ескерту: Құлаудан жарақаттанудан аулақ болыңыз.

Шабандоздарды бекітуден аулақ ұстаңыз.
Жүктеушіні жұмыс платформасы ретінде
пайдаланбаңыз. Ешкімді тиегіште немесе шелекте
немесе тіркемеде көтермеңіз немесе алып жүрмеңіз.


uuf6xgz,1701951937238-KK-05FEB24

Құралдар қорабының кронштейні - Қосымша (520М және 500М жүктеуші)

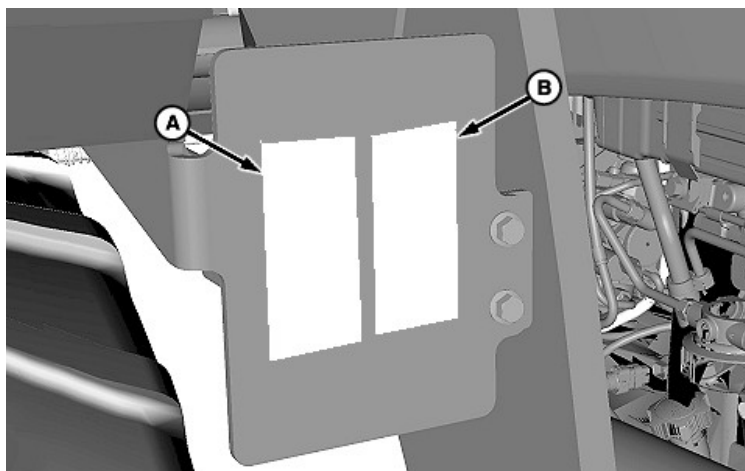

Қосымша құралдар қорабының жақшасы - сол жағы

W27967—UN—08MAY17

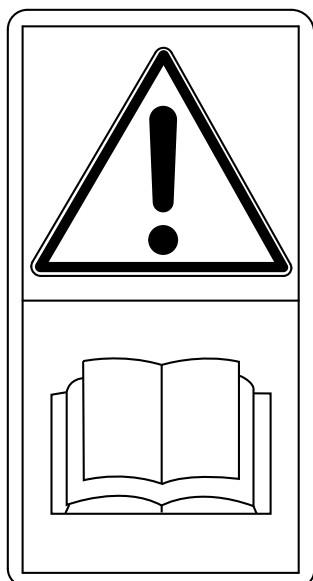

(A) жапсырма

W07157—UN—06DEC04



(B) Decal

W06755—UN—17MAR04

(A) — Абай болыңыз: Жарақат алу қаупінен аулақ болыңыз.

Осы Оператор нұсқаулығында машинаны қауіпсіз пайдалану және қауіпсіздік белгілерін түсіндіру үшін қажетті маңызды ақпарат бар. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін барлық қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтаңыз.

(B) — Ескерту: Құлаудан жарақаттанудан аулақ болыңыз.

Шабандоздарды бекітуден аулақ ұстаңыз.
Жүктеушіні жұмыс платформасы ретінде

пайдаланбаңыз. Ешкімді тиегіште немесе шелекте
немесе тіркемеде көтермеңіз немесе алып жүрмеңіз.

uuf6xgz, 1701952030309-KK-07DEC23

Бум (520 м және 500 м жүктеуші)




APY93027—UN—05FEB24

520M NSL сол жақ бүйірлік бум көрсетілген



APY93028—UN—05FEB24

500M NSL сол жақ бүйірлік бум көрсетілген

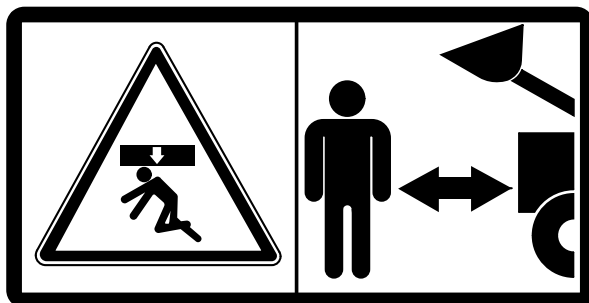

W06756—UN—17MAR04

(A) Екі бум


(A) — Ескерту: Ұсақтаудан жарақаттанудан аулақ болыңыз.

Көтерілген жүктеушіден қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз. Ешқашан ешкімге көтерілген жүктеушінің астында жүруге немесе жұмыс істеуге жол бермеңіз.

Жұмыс істеп тұрған кезде жанында жүргендер машинаның жанында тұрмағанына көз жеткізіңіз.


uuf6xgz,1701952030279-KK-05FEB24

Мультикуплер (520M және 500M жүктеуші)

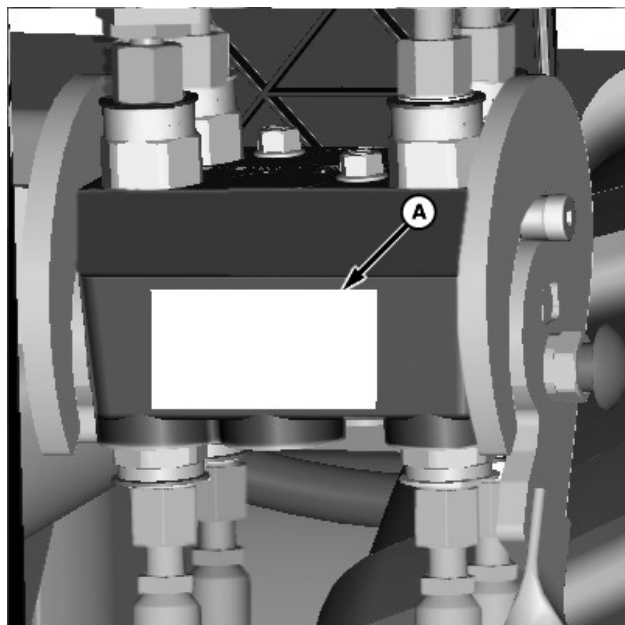

W27969—UN—08MAY17

Мультикуплер

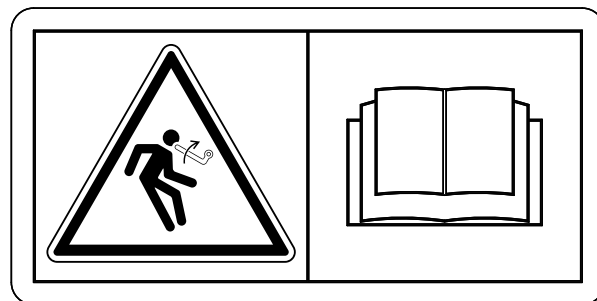

W24460—UN—24OCT13


(A)

(A) — Абай болыңыз: Жарақат алудан аулақ болыңыз.

Айналмалы тұтқадан жарақат алмау үшін жалғастырғышты шешпес бұрын гидравликалық қысымды босатыңыз.


uuf6xgz,1701952030234-KK-07DEC23

Балласт қорабы (520М және 500М жүктеуші)

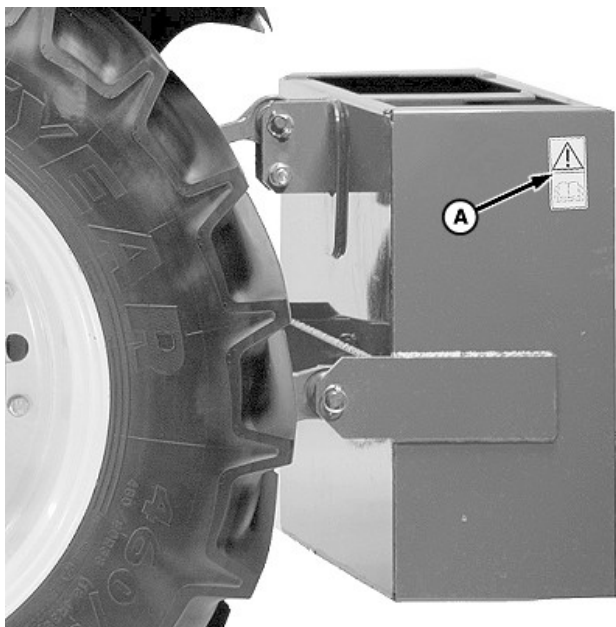

W22858—UN—30JUL12

Балласт қорабы

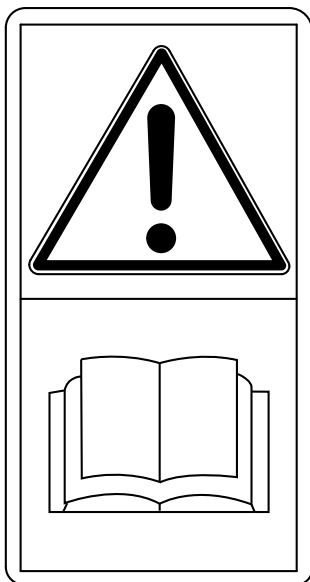

W07157—UN—06DEC04


(A)

(A) — Абай болыңыз: Жарақат алу қаупінен аулақ болыңыз.

Осы Оператор нұсқаулығында машинаны қауіпсіз пайдалану және қауіпсіздік белгілерін түсіндіру үшін қажетті маңызды ақпарат бар. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін барлық қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтаңыз.


uuf6xgz,1701952030163-KK-07DEC23

Шелек (520 м және 500 м тиегіш)

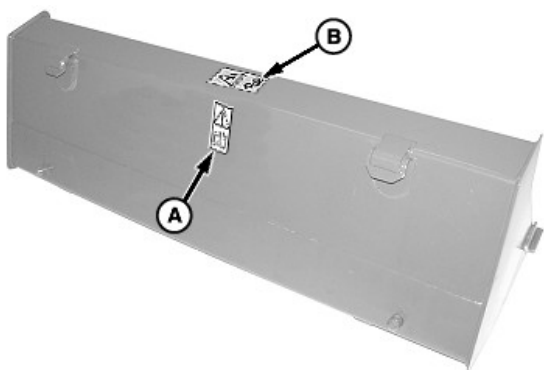

W23715—UN—30MAY13

Шелек

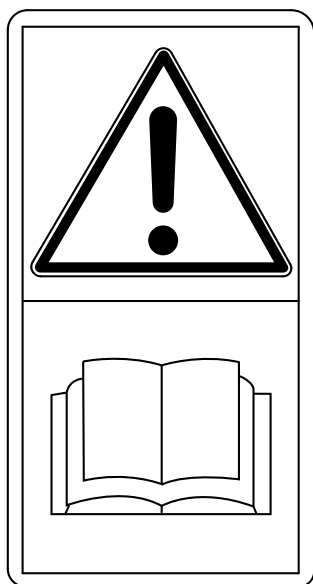

(А)

W07157—UN—06DEC04



(Б)

W06755—UN—17MAR04

(А) — Абай болыңыз: Жарақат алу қаупінен аулақ болыңыз.


Осы Оператор нұсқаулығында машинаны қауіпсіз пайдалану және қауіпсіздік белгілерін түсіндіру үшін қажетті маңызды ақпарат бар. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін барлық қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтаңыз.

(Б) — Ескерту: Құлаудан жарақаттанудан аулақ болыңыз.

Шабандоздарды бекітуден аулақ ұстаңыз. Жүктеушіні жұмыс платформасы ретінде пайдаланбаңыз. Ешкімді тиегіште немесе шелекте немесе тіркемеде көтермеңіз немесе алып жүрмеңіз.


uuf6xgz,1701952030118-KK-07DEC23

Аккумулятор (520М жүк тиегіші)

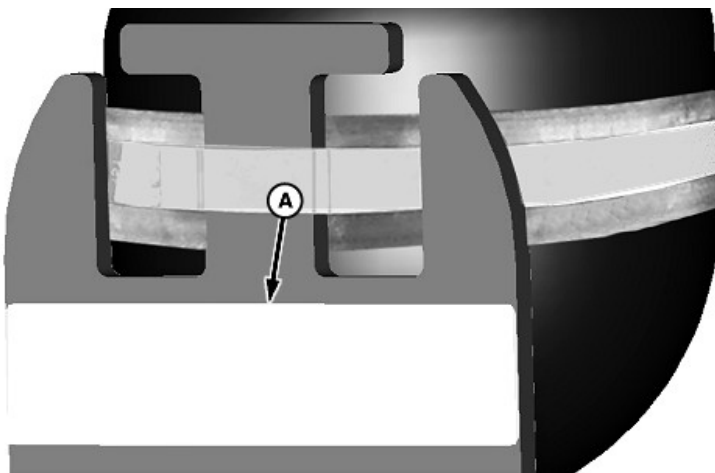

Аккумулятор

W27091—UN—08OCT15

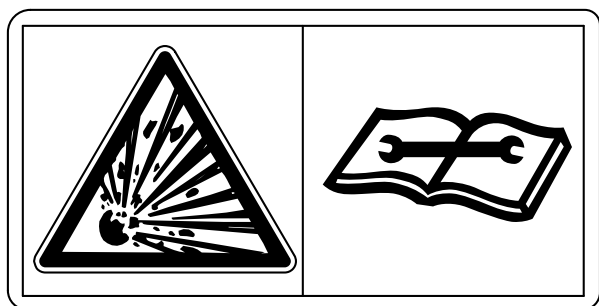

(A)


W22995—UN—06SEP12

(A) — Абай болыңыз: Басылып қалмаңыз және сұйықтықтың енгізіліуін болдырмаңыз.

Қысымды босату машинаның қозғалысына және қысым астында сұйықтықтың әсеріне әкелуі мүмкін. Жүйеге қызмет көрсетудің алдында қысымды босату туралы нұсқау алу үшін John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.


uuf6xgz,1701952030068-KK-07AUG25

Масттар (540М жүктеуші)

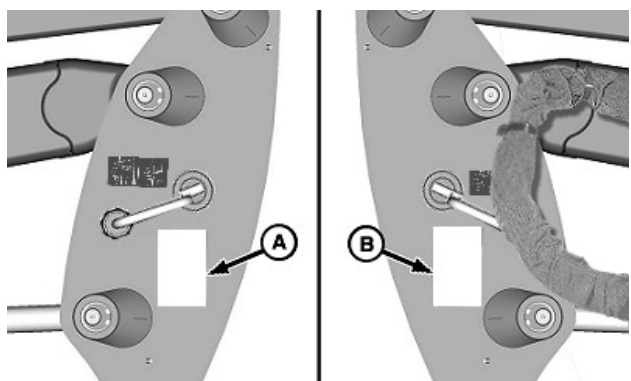

W26426—UN—30OCT14

Сол жақ және оң жақтағы діңгектер

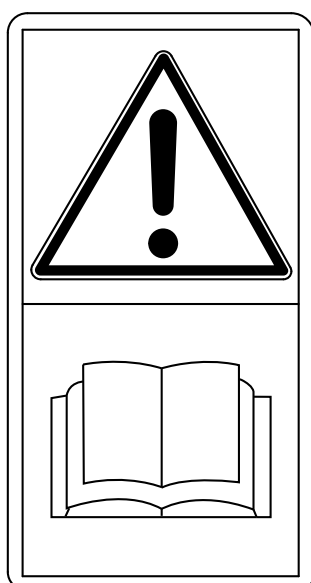

W07157—UN—06DEC04

(А) Сол жақтағы діңгек



W06755—UN—17MAR04


(В) Оң жақтағы діңгек

(А) — Абай болыңыз: Жарақат алу қаупінен аулақ болыңыз.

Осы Оператор нұсқаулығында машинаны қауіпсіз пайдалану және қауіпсіздік белгілерін түсіндіру үшін қажетті маңызды ақпарат бар. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін барлық қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтаңыз.

OUO6064,0002142-KK-02FEB18

Қызмет құлыптары - Тек Австралия (540 М жүктеуші)

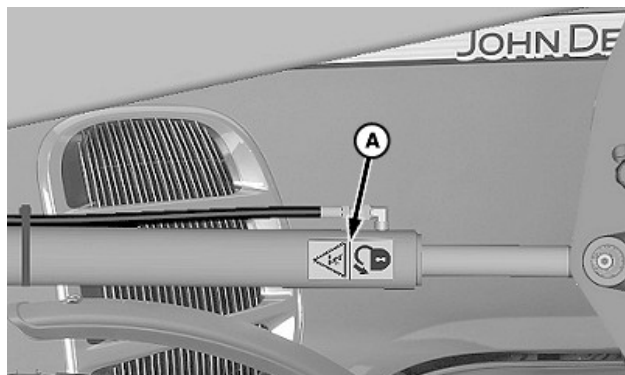

W22857—UN—30JUL12

Екі бум цилиндрі



W21935—UN—10FEB12


(A)

(A) — Ескерту: Жүктегіштің құлауынан жарақат алмаңыз.

Жүктегіште жұмыс жасамас бұрын қызмет құлыптарын көтерілген күйде орнатыңыз.


OUC6064,0002140-KK-06JUN18

Бум (540 М жүктеуші)

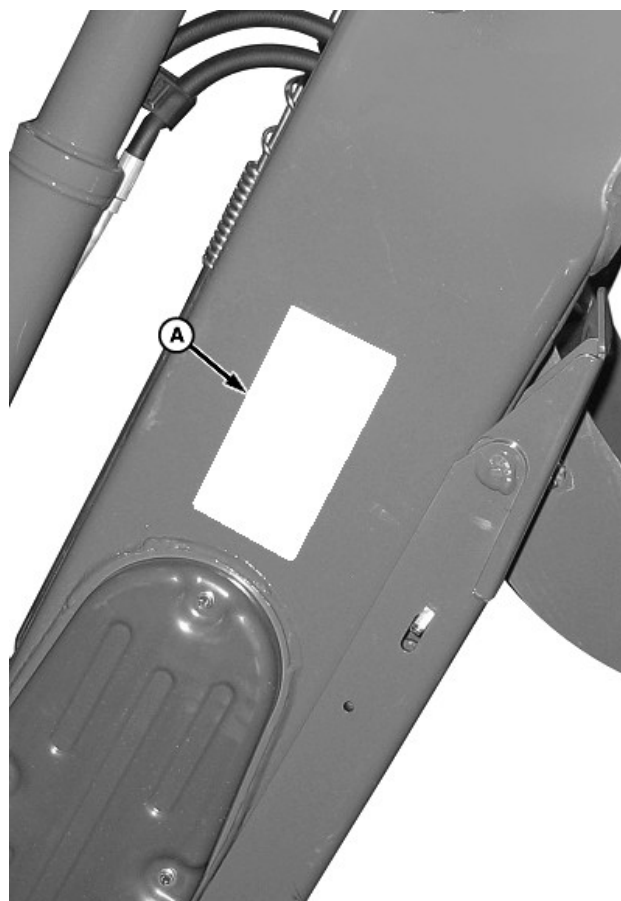

W27996—UN—31MAY17

Сол жақ бүйірлік бум көрсетілген

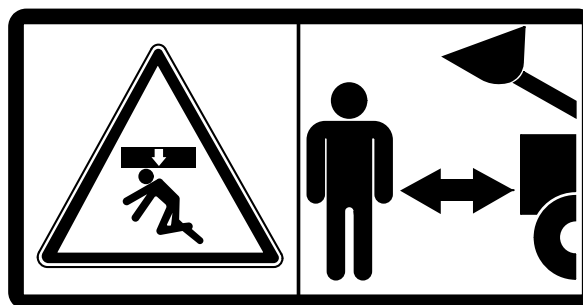

W06756—UN—17MAR04


(A) Екі бум

(A) — Ескерту: Ұсақтаудан жарақаттанудан аулақ болыңыз.

Көтерілген жүктеушіден қауіпсіз қашықтықты сақтаңыз. Ешқашан ешкімге көтерілген жүктеушінің астында жүруге немесе жұмыс істеуге жол бермеңіз. Жұмыс істеп тұрған кезде жанында жүргендер машинаның жанында тұрмағанына көз жеткізіңіз.

OUC6064,0002141-KK-08FEB18


Мультикуплер (540М жүктеуші)

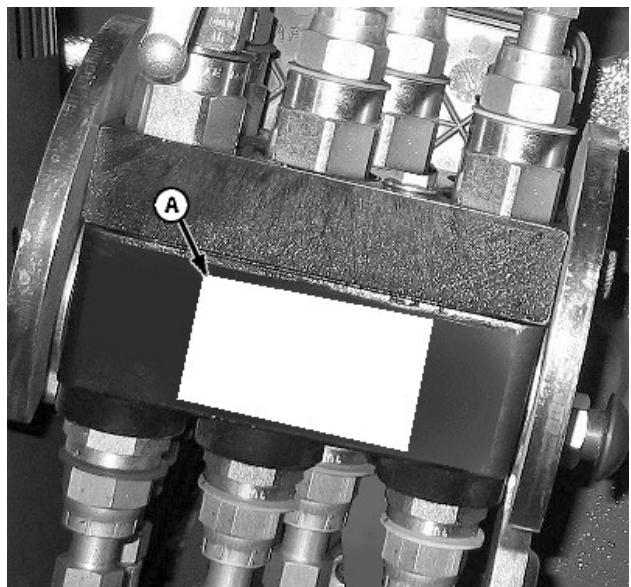

W27997—UN—31MAY17


Мультикуплер

Балласт қорабы (540М жүктеуші)

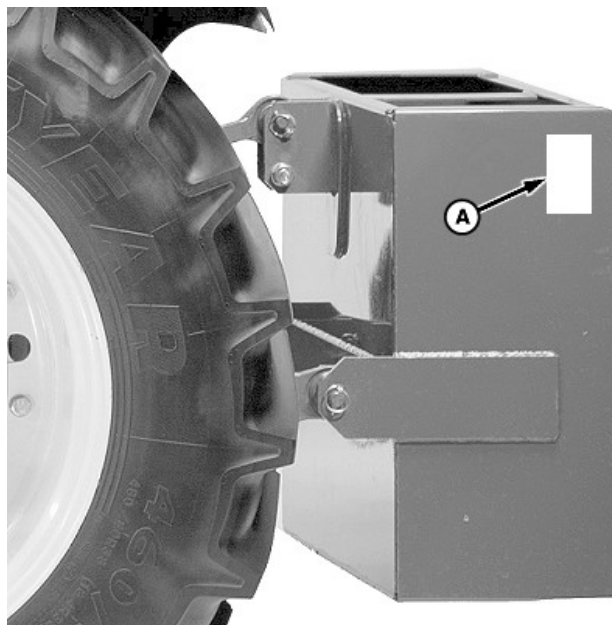

W27998—UN—31MAY17

Балласт қорабы

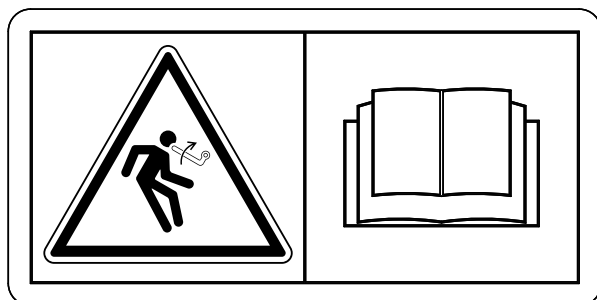


W24460—UN—24OCT13

(A)

(A) — Абай болыңыз: Жарақат алудан аулақ болыңыз.

Айналмалы тұтқадан жарақат алмау үшін жалғастырғышты шешпес бұрын гидравликалық қысымды босатыңыз.

OUC6064,0002143-KK-02FEB18

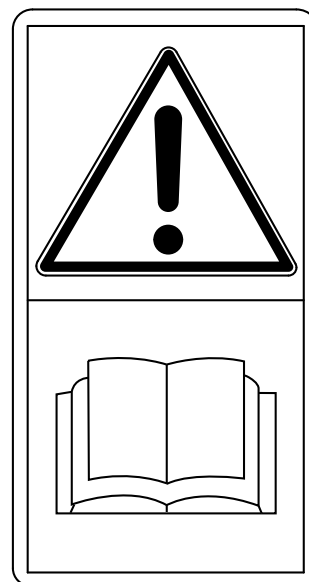

W07157—UN—06DEC04


(A)

(A) — Абай болыңыз: Жарақат алу қаупінен аулақ болыңыз.

Осы Оператор нұсқаулығында машинаны қауіпсіз пайдалану және қауіпсіздік белгілерін түсіндіру үшін қажетті маңызды ақпарат бар. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін барлық қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтаңыз.


OUC6064,0002144-KK-08FEB18

Шелек (540М тиегіш)

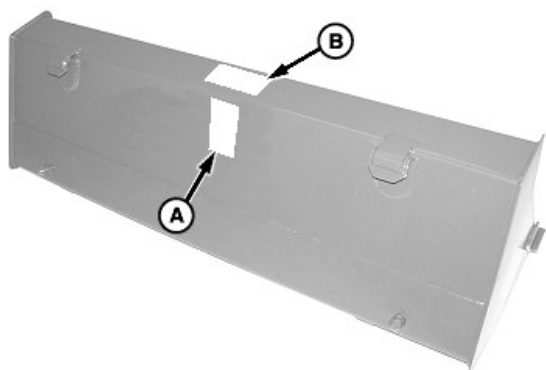

Шелек

W27999—UN—31MAY17

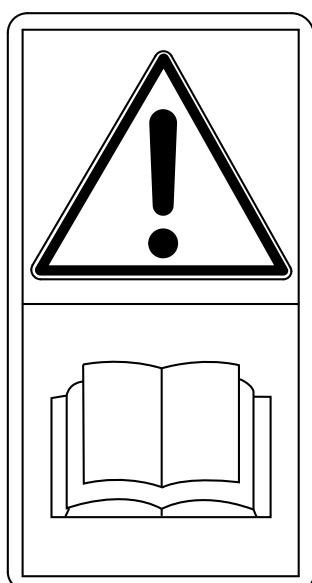

(А)

W07157—UN—06DEC04



(Б)

W06755—UN—17MAR04

(А) — Абай болыңыз: Жарақат алу қаупінен аулақ болыңыз.


Осы Оператор нұсқаулығында машинаны қауіпсіз пайдалану және қауіпсіздік белгілерін түсіндіру үшін қажетті маңызды ақпарат бар. Жазатайым оқиғаларды болдырмау үшін барлық қауіпсіздік ережелерін мұқият сақтаңыз.

(Б) — Ескерту: Құлаудан жарақаттанудан аулақ болыңыз.

Шабандоздарды бекітуден аулақ ұстаңыз. Жүктеушіні жұмыс платформасы ретінде пайдаланбаңыз. Ешкімді тиегіште немесе шелекте немесе тіркемеде көтермеңіз немесе алып жүрмеңіз.


OUO6064,0002145-KK-02FEB18

Аккумулятор (540М жүктеуші)

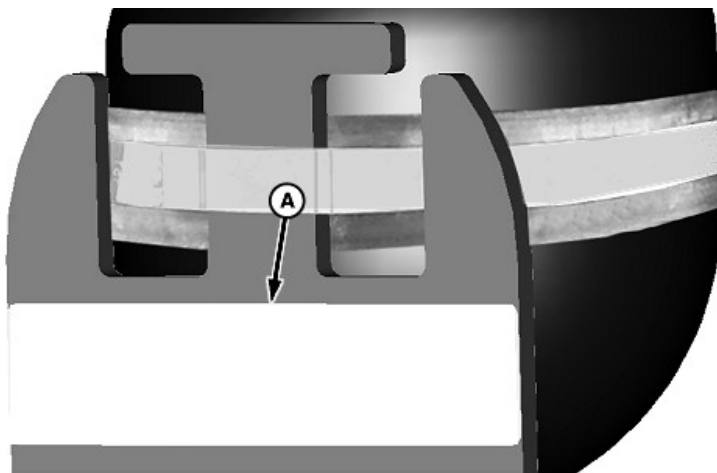

Аккумулятор

W27091—UN—08OCT15

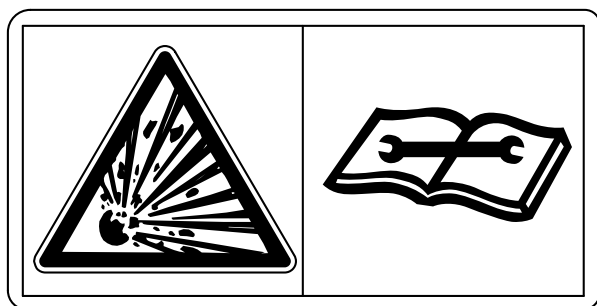

(A)

W22995—UN—06SEP12

(A) — Абай болыңыз: Басылып қалмаңыз және сұйықтықтың енгізіліуін болдырмаңыз.

Қысымды босату машинаның қозғалысына және қысым астында сұйықтықтың әсеріне әкелуі мүмкін. Жүйеге қызмет көрсету алдында қысымды жеңілдету туралы нұсқаулық алу үшін дилерге қараңыз.

OUO6064,0002146-KK-02FEB18

Қолдану диаграммалары

Бекітілген тракторлар—500 М тиегіштер

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Трактордың айналуынан болатын жарақаттың немесе өлімнің алдын алыңыз. Трактордың айнарудан қорғаныс құрылымымен (ROPS) және бекітілген қауіпсіздік белдігімен жабдықталғанына көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ: Трактор мен жүк тиегіштің үйлесімділігі туралы ең соңғы мәліметтер алу үшін John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.

Механикалық өздігінен тегістейтін және өздігінен тегістелмейтін жүктеушілер - трактор модельдерінің сериясы		
5E (3-цилиндрлі, FT4, MY23)	5E (3-цилиндрлі, T2)	FT4
5050E ^a	-	5075EN ^a
5050E MFWD	-	
5060E ^a	5055E ^a	
5060E MFWD	5055E MFWD	
5067E ^a	5065E ^a	
5067E MFWD	5065E MFWD	
5075E ^a	5075E ^a	
5075E MFWD	5075E MFWD	
MFWD - Mechanical Front Wheel Drive MY - Tractor Model Year IT4 - Аралық 4 деңгейлі трактор қозғалтқыштары FT4 - Толық деңгейлі 4 трактор қозғалтқыштары		

^aӨздігінен тураланбайтын тиегіштермен ғана үйлесімді

uuf6xgz,1701952327930-KK-07AUG25

Бекітілген тракторлар—520 М тиегіштер

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Трактордың айналуынан болатын жарақаттың немесе өлімнің алдын алыңыз. Трактордың айнарудан қорғаныс құрылымымен (ROPS) және бекітілген қауіпсіздік белдігімен жабдықталғанына көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ: Трактор мен жүк тиегіштің үйлесімділігі туралы ең соңғы мәліметтер алу үшін John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.

Механикалық өздігінен тегістейтін және өздігінен тегістелмейтін жүктеушілер - трактор модельдерінің сериясы													
5E (4-цилиндрлі, FT4)	5E (4-цилиндрлі, IT4)	5E (4-цилиндрлі, T0-T2)	5E (3-цилиндрлі, FT4 емес)	5E (4-цилиндрлі, IT4 емес, MY13 және одан бұрынғы)	5E (3-цилиндрлі, FT4, MY23)	5E (3-цилиндрлі, FT4, MY14—MY22)	5E (3-цилиндрлі, T2)	5025	5020	5015	5010	5E 3-цилиндрлі Черногория және Аргентина	5E 4-цилиндрлі

(Черногория)

5085E
5085E
5076E
5045E МФВД
5083E
5050E^a
5225
5220
5415
5210
5060E^a
5078E^a

5085E
MFWD
5085E
MFWD
5076E МФВД
5055E МФВД
5083E
MFWD
5050E
MFWD
5225
MFWD

5220
MFWD
5415 MFWD
5210
MFWD
5070E^a
5090E^a
5090E
MFWD
5100E
5076EN
5075E МФВД
5083EN^a
5060E^a
5055E^a
5055E^a
5325
5320
5615
5310
5080E
5100E
5100E
MFWD
5076EN МУЛЬТФУД
5083EN^a
MFWD
5060E
MFWD
5055E
MFWD
5055E
MFWD
5325
MFWD
5320
MFWD
5615 MFWD
5310
MFWD
5100E
MFWD
5082E
5093E
5067E^a
5065E^a
5065E^a
5325N
5420
5715
5410
5090EL
5082E МФВД
5093E
MFWD
5067E
MFWD
5065E
MFWD
5065E
MFWD
5325N
MFWD
5420
MFWD
5715 MFWD
5410
MFWD
5090E
5093EN^a
5075E^a
5075E^a
5075E^a
5425

5520
5410N
5090E МФВД
5093EN^a
MFWD
5075E
MFWD
5075E
MFWD
5075E
MFWD
5425
MFWD
5520
MFWD
5410N
MFWD
5090EN
5101E
5525
5520N
5510
5090EN MFWD
5101E
MFWD
5525
MFWD
5520N
MFWD
5510
MFWD
5076EL
5101EN^a
5625
5510N
5090EL
5101EN^a
MFWD
5625
MFWD
5510N
MFWD
5076EL МФВД
5090EL МФВД
MFWD - Mechanical Front Wheel Drive
MY - Tractor Model Year
IT4 - Аралық 4 деңгейлі трактор қозғалтқыштары
FT4 - Толық деңгейлі 4 трактор қозғалтқыштары
^aӨздігінен тураланбайтын тиегіштермен ғана үйлесімді

vxuv1jb,1730865715931-KK-07AUG25

Бекітілген тракторлар—540 М тиегіштер

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Трактордың айналуынан болатын жарақаттың немесе өлімнің алдын алыңыз. Трактордың айналудан қорғаныс құрылымымен (ROPS) және бекітілген қауіпсіздік белдігімен жабдықталғанына көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ: Трактор мен жүк тиегіштің үйлесімділігі туралы ең соңғы мәліметтер алу үшін John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.

Қолдану диаграммалары

Механикалық өздігінен тегістейтін және өздігінен тегістелмейтін жүктеушілер - 6 сериялы трактор модельдері									
6R	6M	6ML	6E (ФУТ4)	6E (Т0-Т3) 4-цилиндрлі	6E (Т0) 6-цилиндрлі	6D (IT4; MY13 және одан жаңарақ)	6D (MY12 және одан бұрынғы)	6030	6020
6105R	6105M	6105ML	6105E MFWD	6100E МФВД	6125E (002000-) 4WD	6105D	6100D	6230	6220
6105R MFWD	6105M MFWD	6105ML MFWD	6120E MFWD	6105E МФВД	6140E 4WD	6105D MFWD	6100D MFWD	6230 MFWD	6220 MFWD
6115R	6115M	6115ML	6135E MFWD	6110E МФВД		6115D	6115D	6230P	6320
6115R MFWD	6115M MFWD	6115ML MFWD		6115E МФВД		6115D MFWD	6115D MFWD	6230P MFWD	6320 MFWD
6125R	6125M	6125ML		6120E МФВД		6130D MFWD	6130D MFWD	6330	6420
6125R MFWD	6125M MFWD	6125ML MFWD		6125E (-001999) 4WD		6140D MFWD	6140D MFWD	6330 MFWD	6420 MFWD
				6130E МФВД				6330P	
								6330P MFWD	
								6430	
								6430 MFWD	
								6430P	
								6430P MFWD	

MFWD - Mechanical Front Wheel Drive
P - Premium

Механикалық өздігінен тегістейтін және өздігінен тегістелмейтін жүктеушілер - 6 сериялы трактор модельдері (жалғасы)						
6015	6010	6005	6403 (040000-сериялы нөмірден бастап) 4-цилиндрлі	6603 6 Cyl (сериялық нөмірі 040000-бастап) және 6803 6Cyl	6000	6B ^a
6215	6110	6205	6403 (040000-) БАСҚА	6603 (040000-) БАСҚА	6200	6095B
6215 MFWD	6110 MFWD	6205 MFWD		6803 MFWD	6200 MFWD	6110B
6415	6210	6405			6300	6120B
6415 MFWD	6210 MFWD	6405 MFWD			6300 MFWD	6135B
	6310	6505			6400	
	6310 MFWD	6505 MFWD			6400 MFWD	
	6410					
	6410 MFWD					

MFWD - Mechanical Front Wheel Drive

^aӨздігінен тураланатын тиегіштермен ғана үйлесімді

Механикалық өздігінен тегістейтін және өздігінен тегістелмейтін жүктеушілер - 5 сериялы трактор модельдері								
5МЛ (ФУТ4)	5МЛ	5М (FT4)	5М (IT4)	5М (Т3)	5Е (ФТ4) ^а	5Е (IT4) ^а	5Е (Т3) ^а	5025 ^а
5100ML	5105ML	5075M	5065M	5075M	5085E	5085E	5083E MFWD	5225
5105ML	5105ML MFWD	5075M MFWD	5065M MFWD	5075M MFWD	5085E MFWD	5085E MFWD	5093E MFWD	5225 MFWD
5115ML	5115ML	5085M	5085M		5090E MFWD	5100E	5101E MFWD	5325
5120ML	5115ML MFWD	5085M MFWD	5085M MFWD		5090EL	5100E MFWD		5325 MFWD
5125ML		5090M	5095M		5100E			5425
5130ML		5090M MFWD	5095M MFWD		5100E MFWD			5425 MFWD
		5100M	5100M					5525
		5100M MFWD	5100M MFWD					5525 MFWD
		5115M	5105M					5625 MFWD
		5115M MFWD	5105M MFWD					
			5115M MFWD					
MFWD - Mechanical Front Wheel Drive								

^аӨздігінен тураланбайтын тиегішпен ғана үйлесімді

uuf6xgz,1701952327314-KK-07AUG25

Трактордың алдыңғы шиналары, жүктеме индексі, бұрылу бұрышы және протектордың параметрі

Шинаның өлшемі, жүктемелері және протектор параметрлері жөнінде трактор шинасын өндірушінің онлайн ақпаратын және трактордың операторының нұсқаулығын қараңыз. Қосымша мәлімет алу үшін John Deere сыртқы веб-сайтын қараңыз немесе John Deere дилеріне не басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.

SF04007,0000B4A-KK-07AUG25

Тракторды дайындаңыз

Тракторды дайындаңыз

Тракторды келесідей дайындаңыз:

- Трактордың аударылудан қорғау құрылымын орнатыңыз/тексеріңіз (жабдықталған болса). (Қосымша ақпарат алу үшін трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.)
- Жүктеуші жұмысына арналған тракторды балласттаңыз. (Осы бөлімдегі ілмек істігінің төлкесі 1-санатты тез жалғанатын ілмекке арналған балласт қорабына орнату, балласт қорабын тракторға тез жалғанатын ілмекпен және 3-нүктелі ілмекпен тіркеу және артқы балласт тақырыптарын қараңыз.)
- Трактордан алдыңғы балластты алыңыз. (Осы бөлімдегі "Алдыңғы салмақтарды алу" тақырыбын қараңыз.)
- Дөңгелек параметрлері реттелетін болса, дөңгелектерді ең кең параметрге қозғалтыңыз. (Қосымша ақпарат алу үшін трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.)
- Алдыңғы және артқы доңғалақты бекіту жабдығын тексеріңіз. (Қосымша ақпарат алу үшін трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.)
- Шина қысымын тексеріңіз және баптаңыз. (Қосымша ақпарат алу үшін трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.)
- Жүк тиегішті пайдалануға қажетті гидравликалық басқару элементтерін, ТБК бекіткішін және шығын параметрлерін трактор операторының нұсқаулығынан қараңыз.
- Көпфункционалы иінтірек туралы мәліметтерді трактор операторының нұсқаулығынан қараңыз.
- Үш циклді (тар) алдыңғы осі бар тракторды қолданбаңыз.

YMTKZV1,1764587733060-KK-02DEC25


Дұрыс балластеу трактор/тиегіштің тұрақтылығы мен өнімділігінің маңызды факторы болып табылады. Максималды өнімділікке трактор салмағы жұмысқа сәйкес болған жағдайда ғана қол жеткізуге болады. Қосымша қарсы салмақтың талаптары жүк тиегіштің тіркемелері мен жабдықтың қолдану аясына қарай өзгереді.

Балластинг - трактордың функционалдығын, беріктігін, ілінісін және тұрақтылығын арттыру мақсатында салмақ қосу. Ол сенімді, өнімді және қауіпсіз өнімділікті қамтамасыз етеді.

Жүйе (трактор/жүк тиегіш) әрдайым қарсы салмақты қажет етеді. Жүйеге байланысты балласты қосуға болатын үш ықтимал аймақ бар. Олар төмендегілердің біреуі немесе комбинациясы болуы мүмкін: Шиналардағы сұйықтық, артқы дөңгелектің салмақтары және 3 нүктелі балласт.

Жүк тиегішті пайдалану кезінде тракторды балластау әдісін анықтау үшін, әрқашан осы Оператор нұсқаулығындағы Техникалық сипаттамалар бөлімін қараңыз.

Жүк тиегішпен жұмыс істеуге арналған қауіпсіздік және тұрақтылыққа байланысты ақпаратты әрқашан осы механик-жүргізуші нұсқаулығындағы "Қауіпсіздік" бөлімінен қараңыз.

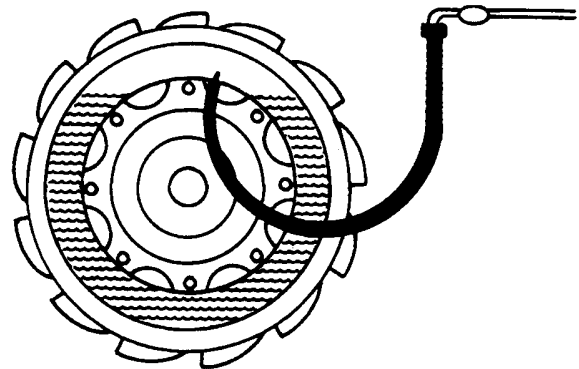

W11502—UN—07OCT88

Сұйықтықпен толтырылған артқы шиналар

Артқы балласт

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаның айналуынан жарақат алудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Тракторға балласттың қажет мөлшерін қосыңыз. Көрсетілген балласт мөлшері қалыпты жүк тиегіш жұмысы үшін қажетті минималды көрсеткіш болып табылады. Кейбір операциялар үшін тұрақтылықты барынша арттыру үшін қосымша балласт қажет болуы мүмкін.


МАҢЫЗДЫ: Трактордың ықтималды зақымдануын болдырмаңыз Тегіш балластын қолданыңыз. Тегіш балластсыз, жүктеуші жұмыс кезінде алдыңғы осьтер немесе басқа компоненттер шамадан тыс жүктелуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Балластыруға арналған артқы дөңгелектерде сұйықтықты пайдаланған кезде шиналарды кеңейтуге мүмкіндік беретін 75% -дан артық толтырмаңыз. Артқы шиналарды толтыру кезінде 1,6 кг (3,5 фунт) кальций хлоридінің 4 Л (1 гал) суға қоспасын қолданыңыз.



W28398—UN—12MAR18

Артқы доңғалақ салмақтары

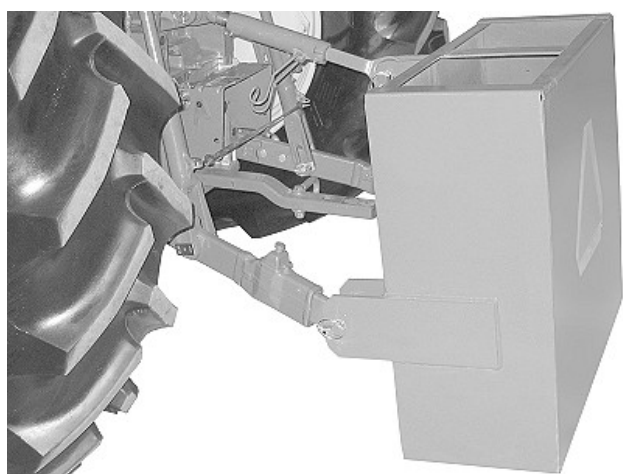


W28412—UN—17MAY18

Балласт қорабы және 3 нүктелі ағытқыш

ЕСКЕРТУ: Артқы оське дуальдарды қосу сонымен қатар балластинг салмағына қосып, тұрақтылық үшін қосымша протектордың енін қамтамасыз етуі мүмкін. Қос шинаның үйлесімділігі туралы қосымша ақпарат алу үшін трактор операторының нұсқаулығын қараңыз.

YMTKZV1,1764587748838-KK-02DEC25

Алдыңғы салмақтарды алып тастаңыз

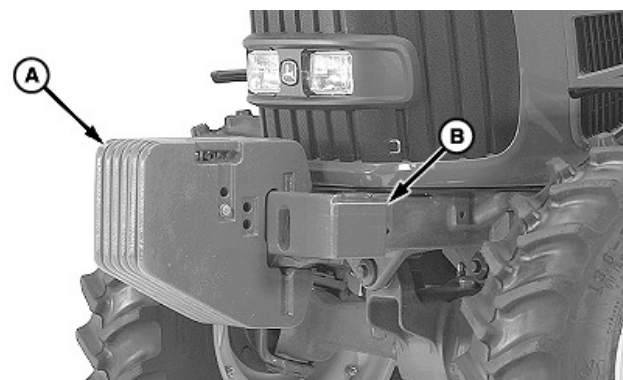

W21920—UN—01NOV11


А—Салмақ
В—Салмақ қолдау

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің зақымдануын болдырмау үшін, егер жабдықталған болса, алдыңғы трактордың салмағын (А) алып тастаңыз.

Егер жабдықталған болса, алдыңғы трактордың салмақтарын (А) алыңыз. Салмақ тірегі (В) тракторда қалуы мүмкін.

OUC6038,0002024-KK-23MAY23

Алдыңғы протектордың параметрі

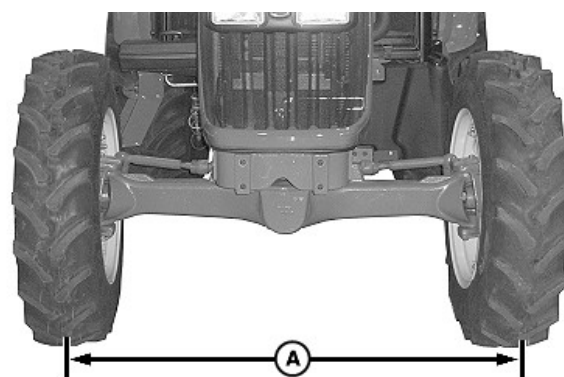

W21919—UN—01NOV11

А—Протектордың параметрі


Шина орталығынан шинаның ортасына дейінгі қашықтықты (А) протектордың параметрін кемінде 1825 мм (72 дюйм) дейін реттеңіз. Кеңірек аралықты қолдануға болады. Жүк тиегіштерге арналған трактор операторының нұсқаулығында ұсынылған максималды енінен аспаңыз.

Реттеу туралы мәліметтер алу үшін трактор операторының нұсқаулығын қараңыз.

ЕСКЕРТУ: 12.4-24 алдыңғы шиналар үшін протектордың параметрі 1700 мм (67 дюйм) болуы керек. 11.2-24 және 12.4-24 алдыңғы шиналары бар 5Е 3 цилиндрлі тракторлар үшін қажетті тербеліс пен рульдік шектеулерді қосыңыз.

OUC6038,0002023-KK-23MAY23

Артқы протектордың параметрлері

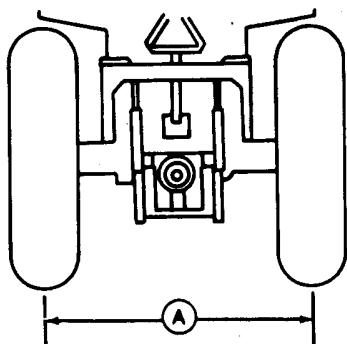

А—Протектордың параметрі

W00851—UN—04JUN93

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Машинаның айналуынан жарақат алудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Тұрақтылықты арттыру үшін шина орталығынан шина орталығына дейінгі ең кең қашықтықты пайдаланыңыз. (Осы бөлімдегі "Минималды артқы балласт талаптары және шина мәндері" тақырыбын қараңыз.)

Минималды протектордың параметрі (А) қашықтығы, шина орталығынан шина орталығына дейін 1825 мм (72 дюйм) құрайды.


Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

OUC6038,0001FCB-KK-10AUG22

Балласт қорабын трактор тығынына бекітіңіз

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Трактордың тұрақсыздығынан жарақаттанудың алдын алыңыз. Жүктеушіні бекітпес бұрын балласт қорабын бекітіңіз. Мүмкін болатын жарақат немесе машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Балласт қорабы бекітілген кезде трансмиссияны PARK күйіне қойыңыз және кедергі немесе байланыстылығы үшін ағытқыштың толық ауқымын тексеріңіз. Трактор мен балласт қорабының арасында тұрмаңыз.

Үш нүктелі ілмек

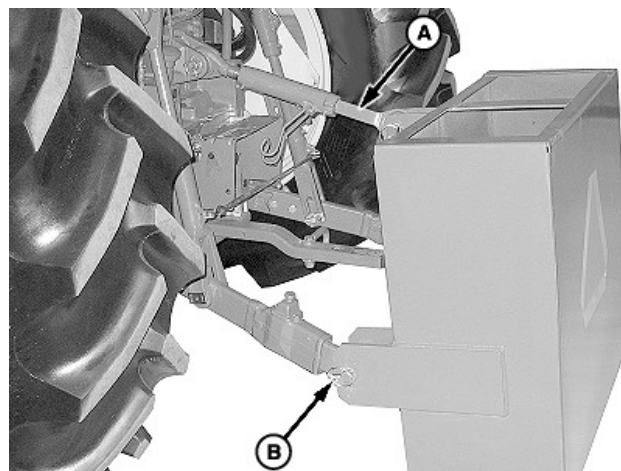


W28000—UN—01JUN17

А—Орталық сілтемені монтаждау аппаратурасы
В—Жылдам құлыптау түйреуіші (2 пайдаланылған)

1. Трактордың сақтық көшірмесін балласт қорабына ұстау нүктелері шамамен теңестіріле отырып қойыңыз.
2. Трактордың парктегі тежегішін қосыңыз және/немесе трансмиссияны PARK-ға
3. Қозғалтқышты өшіріп, тұтану кілтін алыңыз.
4. Трактор жобасының сілтемелерін бекітіңіз. Жылдам құлыптайтын түйреуіштермен бекітіңіз (В) (трактор жобасының сілтемелерінде сақталады).
5. Балласт қорабының монтаждау белдіктерін жоғарғы саңылаумен орталық сілтемесін туралаңыз және орталық сілтеме монтаждау аппараттық (А) орнатыңыз.
6. Трактор қозғалтқышын іске қосыңыз.
7. Балласт қорабын баяу көтеріңіз. Кедергілерді тексеріңіз. Қаппақты жерге түсіріп, қажет болған жағдайда орталық сілтемені және/немесе көтеру сілтемелерін реттеңіз. Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Жылдам жалғастырғыш

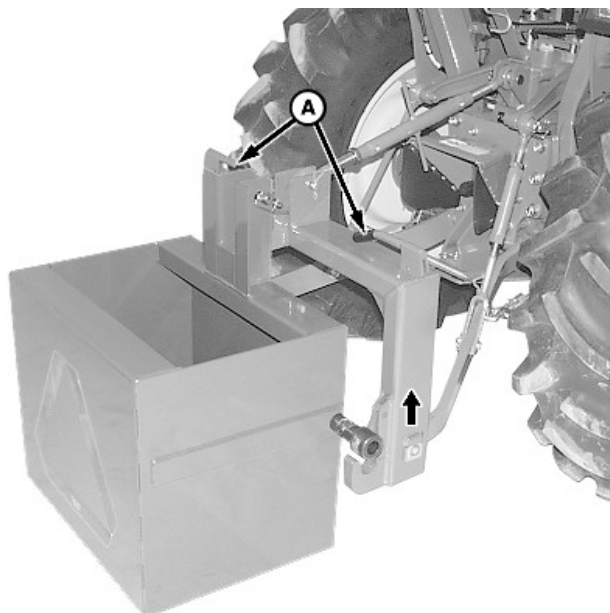

W28409—UN—27APR18

A—Ысырма тұтқасы (2 пайдаланылған)

1. Жылдам жалғастырғыш ілгектер ілгектер штифттерден төмен болғанша, ілмекті баяу төмендетіңіз.
2. Трактордың сақтық көшірмесін балласт қорабына қойыңыз.


МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Ысырмалардың бос және дұрыс жұмыс істейтініне көз жеткізу үшін жылдам жалғастырғыштағы серіппелі жүктелген қыстырғыштарды тексеріңіз.

3. Ысырма тұтқаларының (A) төмен тұрғанына көз жеткізіңіз (көрсетілгендей).
4. Ілгектерге ілгек түйреуіштерін қосу үшін ілмектің тұтқасын баяу тартыңыз. Балласт қорабын көтеріп, кедергілердің бар-жоғын тексеріңіз. Балласт қорабын жерге түсіріп, қажет болса реттеңіз.

OUO6064,0001DDB-KK-25MAY18

Механикалық таңдамалы басқару клапанының детент селекторын және ағынды басқаруды реттеңіз

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Операторға түсетін заттардан туындаған ықтималды жарақаттануды немесе өлімді болдырмаңыз. Таңдамалы басқару клапандары жүктеушінің жұмысы үшін құлыпталуы тиіс автоматты цилиндрдің ұзарту позициясы (детент) бар. Басқару тұтқасының детент жағдайына абайсызда қозғалуы тиегіштің күтпеген жерден толық биіктікке көтерілуіне және жүктің операторға кері түсуіне себеп болуы мүмкін.

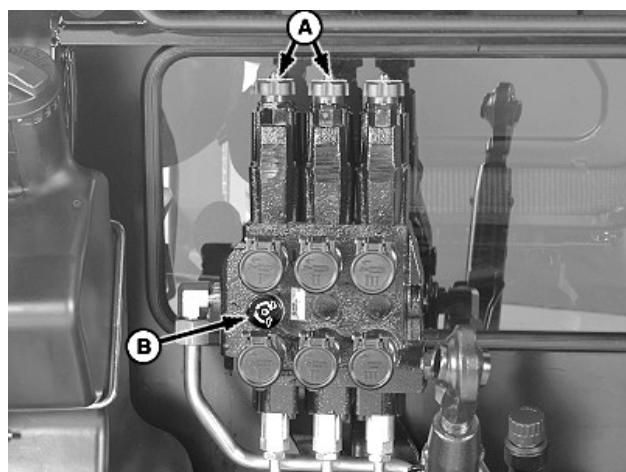

W07136—UN—17NOV04

5025 сериялы люкс клапаны көрсетілген

A—Селектор тұтқасы
B—Ағынды басқару тұтқасы

Келесі процедураларды орындау туралы ақпаратты трактор операторының нұсқаулығын қараңыз:

1. Детент селекторының тұтқаларын (A) жүктеуші күйіне реттеу.
2. Ең жылдам жұмыс жылдамдығы үшін клапанның ағынын басқару тұтқасын реттеу тұтқасы (B).

OUO6038,000202A-KK-23MAY23

Трактордың ағынының жылдамдығын және уақытты ұстауды реттеңіз - 540 м жүк тиегіштері

6X30 Premium тракторларында электронды тәуелсіз басқару клапанының (E-ICV) функцияларын реттеңіз

E-ICV функцияларын LOADER күйіне орнатыңыз немесе детент өшіру уақыттарын нөлге орнатыңыз. Тегіс жұмыс істеу үшін гидравликалық ағын деңгейін төмендетіңіз. Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.


Клапанды калибрлеу қажет екенін анықтау үшін трактор операторының нұсқаулығын тексеріңіз.

Е-ICV кеңейту және кері қайтару функциялары үшін келесі мәндер реттеледі:

- Ағын жылдамдығы
- Автоматты өшіру уақыты

Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

6000 сериялы тракторларда уақытты ұстауды реттеңіз

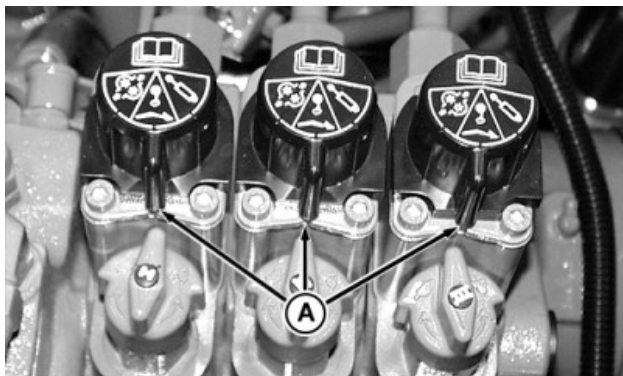

Трактордың артқы жағы - кабинадан қаралады

A—Бекіткіш жоқ күйі

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Операторға түсетін заттардан туындаған ықтималды жарақаттануды немесе өлімді болдырмаңыз. Таңдамалы басқару клапандары (SCV) автоматты цилиндрді ұзарту позициясына (детент) ие, тиегіш жұмыс істеу үшін детент позициясын пайдаланбаңыз. Басқару құралдарының детент жағдайына абайсызда қозғалуы тиегіштің толық биіктікке көтерілуіне және жүктің операторға кері түсуіне себеп болады.

- Механикалық (SCV) тұтқалар:
 - Басқару элементтерінің көрсетілгендей орналасқанына көз жеткізіңіз (A).
 - Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
- Электрондық көп функциялы тұтқаны:
 - Автоматты өшіру уақытын шек сіздікке орнатыңыз (автоматты түрде өшіру жоқ).
 - Ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

6X20 және 6X30 сериялы тракторларда Е-ICV шығыны мен өшіру уақытын реттеңіз

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Операторға түсетін заттардан туындаған ықтималды жарақаттануды немесе өлімді болдырмаңыз. Басқару құралдарының детент позициясына абайсызда қозғалуы тиегіштің толық биіктікке көтерілуіне және жүктің операторға қайта түсуіне себеп болады.

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Шамадан тыс жұмыс жылдамдығын пайдаланбаңыз. Дұрыс орнатылған кезде цилиндрлерді толық ұзарту немесе кері қайтару кем дегенде 2 секундты алады.

Жүктеушіні пайдаланбас бұрын мәндерді тексеріп, реттеңіз:


- Максимальды ағын: Ағын жылдамдығын 10-ға дейін реттеңіз (толық). Егер жүктеуші тым жылдам қозғалса, неғұрлым қажетті параметрге түсіріңіз.
- Автоматты өшіру уақыты: Шек сіздікке орнат ыңыз (автоматты түрде өшіру жоқ).

Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

OUO6064,0001D56-KK-25MAY18

Басқару құралдары

Көп функциялы тұтқамен жүктеушіні басқарыңыз

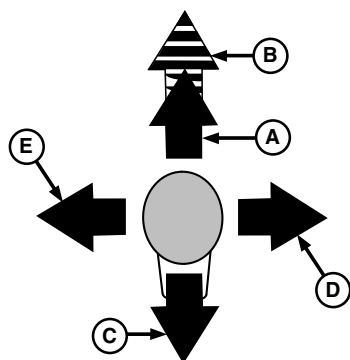

W06245—UN—17JUN03


Жүктеушіні тек оператор орнынан басқарыңыз. Барлық жұмыс циклдары аяқталғанша басқару элементтерінде болыңыз.

Тұтқаны FLOAT қоспағанда барлық позициялардан өздігінен NEUTRAL жағдайына оралады. FLOAT-тан босату үшін тұтқаны артқа тартыңыз.

Пе-рне	Тұтқаны қозғалысы	Жүктеуші жұмысы
A	Алға қарай	Төменгі бум
B	Алға құлыпталған	Бум қалқымалы
C	Артқа	Бум көтеру
D	Оң жаққа	Шөрек/тіркеме қоқысы
E	Сол жаққа	Шөп/тіркемені артқа орау


ЕСКЕРТУ: RAISE және ROLL BACK сияқты екі жүктеуші операциялар бір уақытта орын алуы мүмкін. Ең аз гидравликалық күшті қажет ететін операция алдымен мұнай ағынының шектеулеріне байланысты қозғалады.

Механикалық көп функциялы рычаг - стилі A (ерте нұсқа)

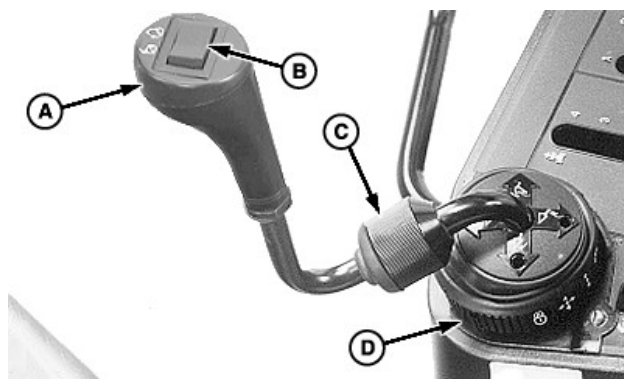

W08190—UN—19SEP06

Үшінші функция көрсетілген

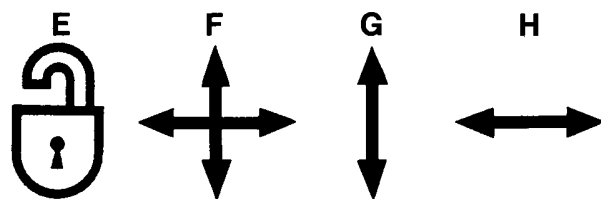

LX007831

LX007831—UN—15AUG94

Құлыптау сақинасындағы таңбалар

- A—Иінтірек
- B—Қосқыш, үшінші функция (міндетті емес)
- C—Құлыптау жағасы
- D—Құлыптау сақинасы
- E—Тұтқаны құлыпталған
- F—Тұтқаны құлыпталмаған
- G—Тұтқаны солға және оңға құлыпталған
- H—Алдыңғы және артқы жаққа құлыпталған тұтқаны


Тұтқаны (A) байқаусызда қозғалуды болдырмау үшін NEUTRAL-да құлыптауға болады.

Құлыптау жағасы (C) тұтқаны екі позицияның бірінде бекіту үшін пайдаланылуы мүмкін.

Егер тұтқаны жұмыс істеу үшін қажет болмаса, құлыптау сақинасын (D) күйіне жылжытыңыз (E) және құлыптау жағасын (C) өшіріңіз. Тұтқаны оңға қарай бұрып, құлыптау жағасын қатайтыңыз (C). Құлыптау сақинасы (D) әртүрлі рычагтың қозғалыстарын құлыптау үшін пайдаланылуы мүмкін.

Үшінші функциялы қосқышты (B) пайдаланып, граппл сияқты тіркемені басқарыңыз.

Механикалық көп функциялы рычаг - стилі B (кейінгі нұсқа)

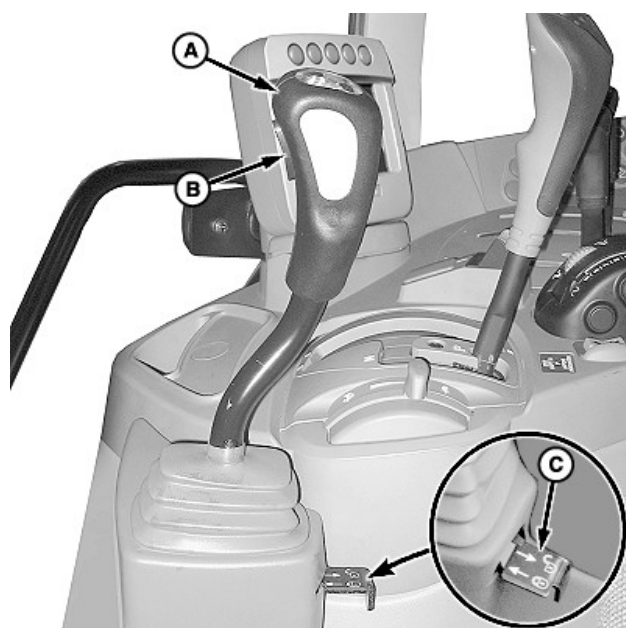

W08191—UN—19SEP06

Үшінші функция көрсетілген

А—Иінтірек
В—Қосқыш, үшінші функция (міндетті емес)
С—Тасымалдау құлпы

Тасымалдау құлпын тарту (С) абайсызда тиеуші қозғалысын болдырмау үшін тұтқаны (А) құлыптайды.

Үшінші функциялы қосқышты (В) пайдаланып, граппл сияқты тіркемені басқарыңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

Механикалық көп функциялы рычаг - С стилі (ағымдағы нұсқа)



W09880—UN—10SEP08


А—Иінтірек
В—Қосқыш, үшінші функция (міндетті емес)

Тұтқадағы (А) үшінші функциялы қосқышты (В) пайдаланып, граппл сияқты тіркемені басқарыңыз.

Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.


OUO6064,0000C15-KK-25MAY18

Механикалық көп функциялы рычагпен жүк тиегішті басқарыңыз - 540М тиегіштер (6М және 6R сериялы тракторлар)

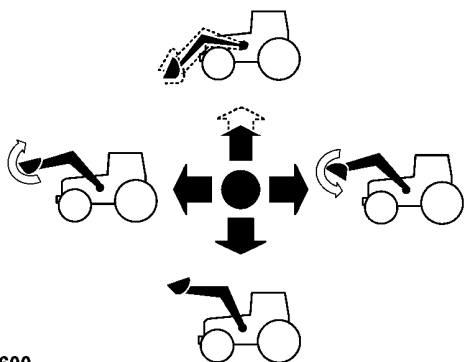


LX1054600

LX1054600—UN—10OCT11

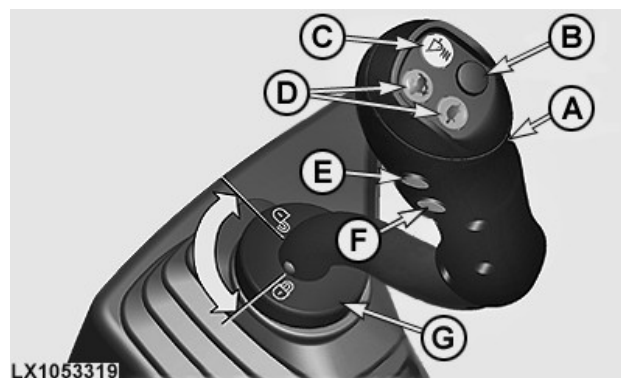

LX1053319

LX1053319—UN—10OCT11

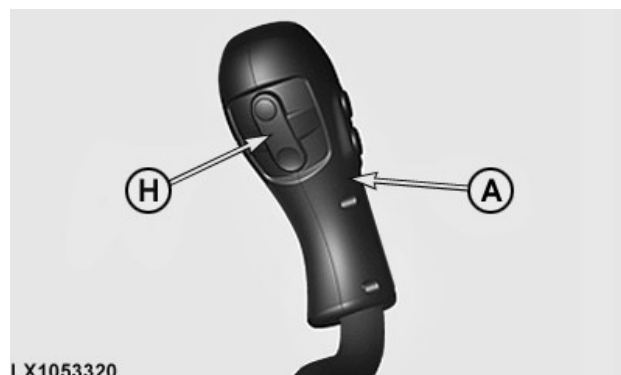

LX1053320

LX1053320—UN—10OCT11

А—Иінтірек
В—(Қолданылмайды)
С—Түйме, жүктеушінің аспалы жүйесі
D—Коммутатор, редуктор (2 пайдаланылған)
Е—(Қолданылмайды)
F—(Қолданылмайды)
G—Құлыптау сақинасы, көлік құлпы
H—Рокер қосқышы, үшінші функция

Негізгі жүктеуші функциялары	
Тұтқаны қозғалысы	Жүктеуші жұмысы
Артқа	Бум көтеру
Алға қарай	Төменгі бум
Алға құлыпталған (ұсталған)	Бум қалқымалы
Сол жақта	Шелекті кері қайтару
Оң жақ	Шелек қоқысы

Жетілдірілген функциялар және бағдарламалау:

Тұтқаны (А) бір уақытта екі басқару клапанының жұмыс істеуіне мүмкіндік береді. Қосымша үшінші басқару клапаны рокер қосқышының көмегімен іске қосылады (H).


Түйме (С) қосымша жүктеушінің аспалы жүйесін қосады және өшіреді.

Коммутаторлар (D) операторға берілісті ауыстыруға мүмкіндік береді.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Трактор қозғалып жатқан кезде күтпеген тиеуші қозғалысынан туындаған жарақат пен машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Көп функциялы тұтқаны құлыптау керек. Құлыптау сақинасын (G) бұрап, тұтқаны жылжытуға болмайтынын тексеріңіз.

OUO6064,0001D57-KK-23MAY23

Электрондық көп функциялы рычагпен жүк тиегішті басқарыңыз - 540M тиегіштер (6R сериялы тракторлар)

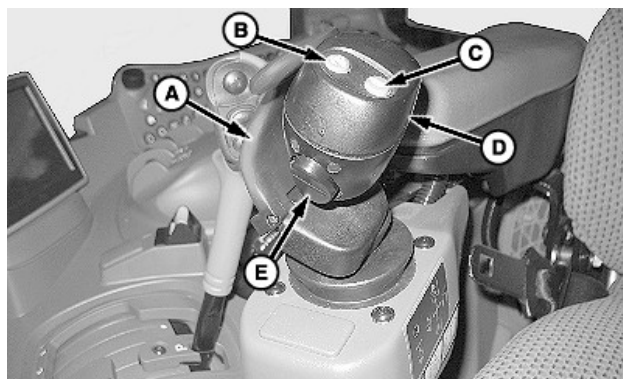

W21773—UN—09SEP11

A—Блоктау қосқышының жетекшісі
B—Қосқыш, бесінші функция
C—Қосқыш, төртінші функция
D—Иінтірек
E—Қосқыш, үшінші функция

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Жүктеушіні пайдаланбас бұрын, детент позициялары алдыңғы тиеуші жұмысына орнатылғанын тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз. Трактор жүкпен тасымалданар алдында көп функциялы тұтқаны бұғаттаңыз.

ЕСКЕРТУ: Суық ауа райында тиегіш жұмыс істемейтін қысқаша кезеңдер болуы мүмкін. Егер температура 0° C (32° F) төмен түссе, гидравликалық клапандар баяу жұмыс істейді. -25° C (-13° F) төмен температурада гидравликалық клапандар жұмысын тоқтатады. Гидравликалық жүйені жылыту үшін жүктеушінің бірнеше функцияларын іске қосыңыз.

Тұтқаны (D) бір уақытта екі SCV-ді пайдалануға мүмкіндік береді. Ровер қосқышы (E) үшінші функция үшін қосымша SCV-ді басқарады.

Коммутаторлар (B және C) төртінші және бесінші функцияларды, мысалы, граппл тіркемесін ашу және жабу сияқты жұмыс істейді.


Блоктау қосқышының жетекі (A) тұтқаны кездейсоқ

іске қосуды болдырмайды. Тұтқаны тек жетек ашық болғанда ғана жұмыс істейді (оператордың қолы оны ашық ұстауы керек). Үш нәрсе құлыптау мүмкіндігін іске қосуы мүмкін. Локаутты өшіру үшін тұтқаны бейтарап күйге қойып, қолды тұтқадан алыңыз.

Блокаут келесі шарттардың бірі орындалған кезде іске қосылады:

1. Құлыптау қосқышы ашық, бірақ тұтқаны 10 минут бойы қозғалмайды.
2. Құлыптау қосқышы ашылған кезде тұтқаны бейтарап емес.
3. Трактор іске қосылған кезде блоктау қосқышы ашық.

Электрондық көп функциялы тұтқасы

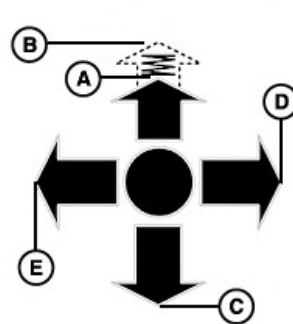

W23282—UN—17DEC12

A—Төменгі бум
B—Қалқу күйі
C—Бум көтеру
D—Шелек қоқысы
E—Шелекті кері қайтару

Электрондық көп функциялы тұтқаны функциялары:	
(A)	Төменгі бум: Қарсылық сезілгенше тұтқаны баяу алға қарай итеріңіз.
(B)	Қалқымалы позиция: Тұтқаны алға қарай итеріңіз.
(C)	Бумды көтеру: Тұтқаны артқа тартыңыз.
(D)	Шелек қоқысы: Қарсылық сезілгенше тұтқаны оңға қарай итеріңіз. Шелекті дірілдеу үшін тұтқаны тез арада екі рет оң жаққа итеріңіз, содан кейін оң жақ ұстаңыз.
(E)	Шелекті кері қайтару: Тұтқаны солға итеріңіз.

OUO6064,0001D58-KK-23MAY23

Гидравликалық қысымды босату



X9811—UN—23AUG88

! САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қысыммен шығып жатқан сұйықтық теріге еніп, қатты зақым тигізуі мүмкін. Гидравликалық немесе басқа желілерді ажырату алдында қысымды шығару арқылы қауіп тудырмаңыз. Жоғары қысымды сұйықтықтардан қолдарыңызды және денеңізді қорғаңыз. (Қосымша ақпаратты "Қауіпсіздік" бөліміндегі "Жоғары қысымды сұйықтықтардан сақтану" тақырыбынан қараңыз.)

ЕСКЕРТУ: Қосымша ақпарат алу үшін, трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығындағы гидравликалық шлангілерді ажырату процедураларын қараңыз.

Гидравликалық қысымды босатыңыз:

1. Тракторды тұраққа қойып, жүк тиегішті жер бетіне көлденең тимейінше түсіріңіз.
2. Моторды өшіріңіз.


ЕСКЕРТУ: Моторды өшіріп, электр қуаты арқылы басқарылатын басқару клапандары (үшінші функциялы трактор немесе жүк тиегіш) үшін кілтті ҚОСУЛЫ күйіне қайтарыңыз.

3. Жүк тиегіш басқару элементтерін (қажет болғанда, үшінші функция басқару элементін қоса) мүмкін болған барлық күйлерге бірнеше рет жылжытып, басқару элементтері БЕЙТАРАП күйге қайтарылатынына көз жеткізіңіз.
4. Кілтті "ӨШІРУЛІ" күйіне орнатыңыз.

OUO6064,000187A-KK-25MAY18

Жүктегішті бекітіңіз және ажыратыңыз

Жүктегішті бекітіңіз - 520 м және 500 м жүк тиегіштер

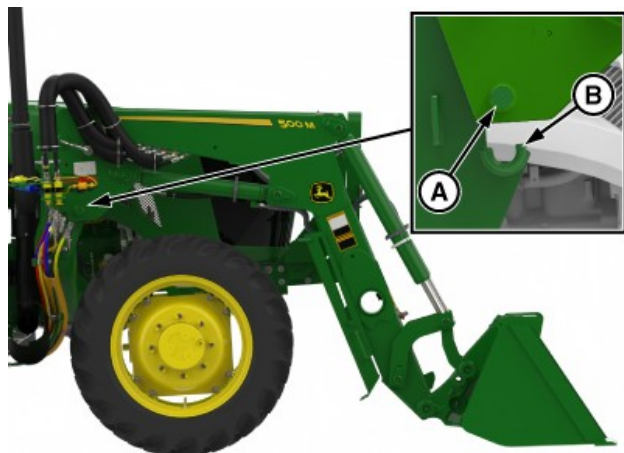


А—Ілмек (әр жағында 1)
В—Ер-тоқым (әр жағында 1)

APY88267—UN—23JAN24

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Жүктеушіні бекіту кезінде жақын маңда жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы жүк тиегішті қоса алады.

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын гидравликалық шлангтың зақымдануын Жүктегіштің гидравликалық шлангтары тиегішті бекіту кезінде тракторға кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.

1. Тракторды жүктеуші дңгектердің арасына ортаға салыңыз, екі монтаждық рамалық ерліктер (В) тиегіш дңгектеріндегі түйреуіштердің (А) астында орналастырылған кезде тоқтаңыз.

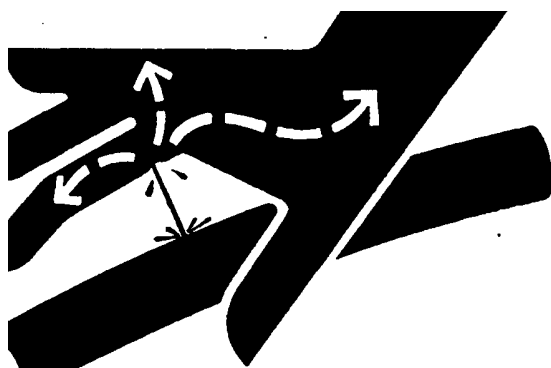


X9811—UN—23AUG88

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қысым астында ағып кететін сұйықтық теріге еніп, ауыр жарақат алуы мүмкін. Гидравликалық немесе басқа желілерді ажыратпас бұрын қысымды жеңілдету арқылы қауіптен аулақ болыңыз. Қолдар мен денені жоғары қысымды сұйықтықтардан қорғаңыз. (Қосымша ақпаратты "Қауіпсіздік" бөліміндегі "Жоғары қысымды сұйықтықтардан сақтану" тақырыбынан қараңыз.) Күтпеген жүктеуші қозғалыстардан жарақаттанудың алдын алыңыз. Гидравликалық қысымды жеңілдетпес бұрын тиегішті жерге түсіріңіз. Жүктеушіні бекітпес бұрын жүктеушінің басқару элементтерін құлыптаңыз.

2. Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.
3. Гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)
4. Жүктеуші басқару элементтерін құлыптаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

ЕСКЕРТУ: Басқару элементтері трактор мен опцияларға байланысты өзгереді.

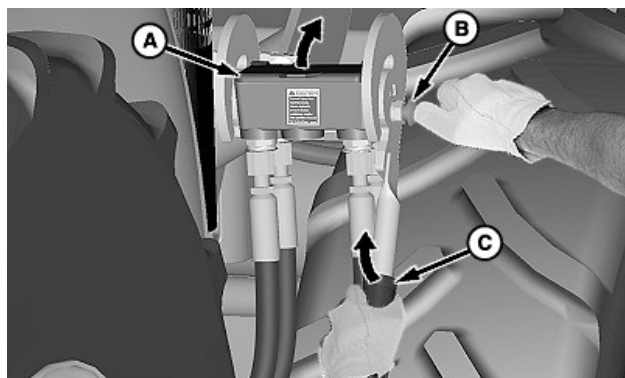


W23849—UN—10FEB14

Мультикоуплер

А—Қақпақ
В—Тұтқасы
С—Тұтқа


5. Гидравликаны мультикуплердің көмегімен қосыңыз:
 - а. Тұтқаны (В) басып, тұтқаны (С) жоғары қарай бұраңыз. Қақпақты көтеріңіз (А).

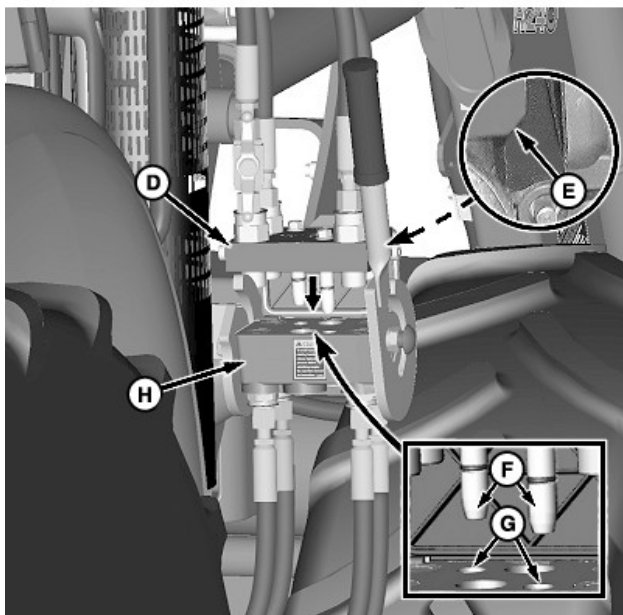

W23850—UN—10FEB14

- D—Қосқыш, жарты жүктеуші
E—Шегеленген Edge
F—Орналасу түйреуіші (2 пайдаланылған)
G—Тесік (2 пайдаланылған)
H—Қосқыш, трактордың жартысы


- b. Жүктеуші жалғастырғышты (D) (фасаланған жиегі [E] қаппағына қарай) трактор жалғастырғышына (H) салыңыз. Жүктеуші жалғастырғыштағы орналасу түйреуіштері (F) трактор жалғастырғышындағы тиісті тесіктерге (G) сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

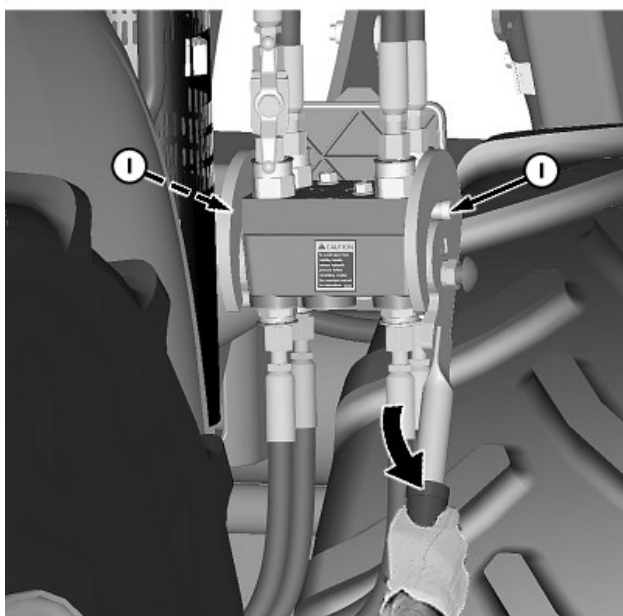

W23851—UN—10FEB14


- I—Ілмек (әр жағынан 1)

- c. Түйректерді (I) қосу үшін тұтқаны төмен қарай бұраңыз және жалғастырғыштың жартысын бірге құлыптаңыз.

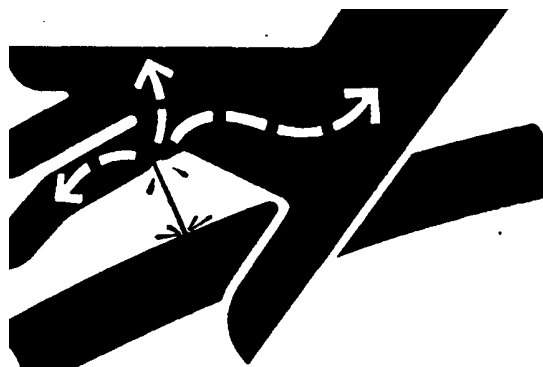


X9811—UN—23AUG88

- ⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ:** Қысым астында ағып кететін сұйықтық теріге еніп, ауыр жарақат алуы мүмкін. Гидравликалық немесе басқа желілерді ажыратпас бұрын қысымды жеңілдету арқылы қауіптен аулақ болыңыз. Қолдар мен денені жоғары қысымды сұйықтықтардан қорғаңыз. Қосымша ақпаратты "Қауіпсіздік" бөліміндегі "Жоғары қысымды сұйықтықтардан сақтану" тақырыбынан қараңыз.

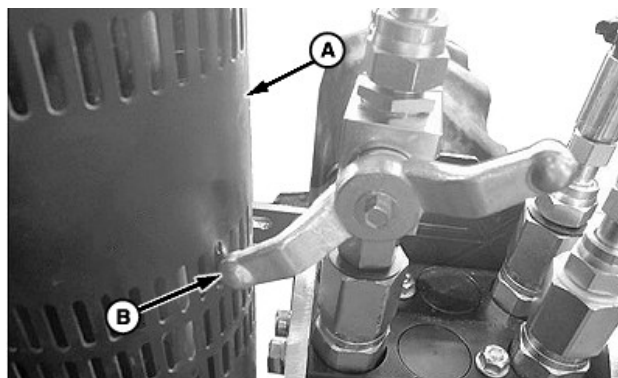

W24672—UN—05FEB14

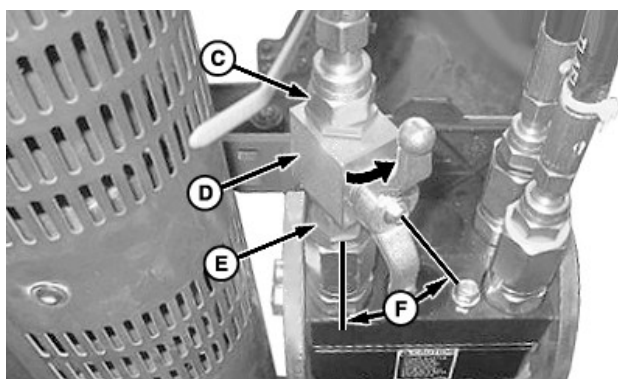


W24673—UN—13FEB14

- A—Шығару қабығы
B—Клапан тұтқасы
C—Шланг фитингтері
D—Тоқтатқыш клапан
E—Фитинг
F—Бұрыш, 30-40° градус

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Кейбір тракторларда өшіру клапанының тұтқасы (B) жабық клапан жабылған кезде трактордың шығатын қаптамасымен (A) байланысады. Қажет болса, жабу клапанын келесідей ауыстырыңыз:

- Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.
- Гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)
- Фитингтерді сөл босатыңыз (C және E).
- Көрсетілгендей, жабу клапанын (D) 30-40° градусқа (F) бұраңыз.

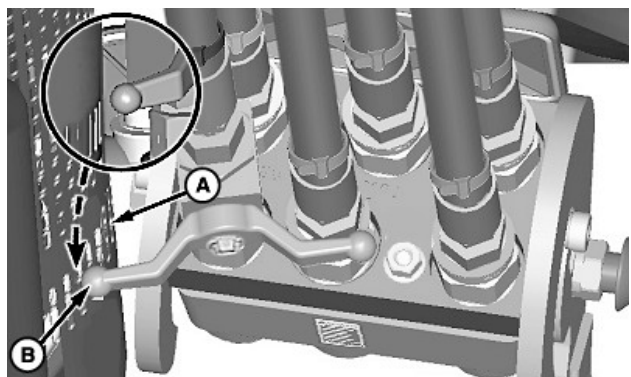

W24674—UN—13FEB14

Клапан тұтқасының тазаруы - үш функция көрсетілген

A—Шығару қабығы
B—Клапан тұтқасы

- Клапан тұтқасын (B) бұраңыз және тұтқа мен шығатын қаптама (A) мен іргелес фитингтер арасында жеткілікті саңылаудың бар-жоғын тексеріңіз.
- Арматураны спецификацияға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама


Фитинг—Айналдыру моменті. 50 Н·м
(37 фунт·фут)

7. Гидравликалық шлангтарды қосыңыз

ЕСКЕРТУ: Фитингтердің жанында екі ұшына орнатылған түсті кодталған галстук белдіктері арқылы шлангтарды анықтаңыз.

Түстер гидравликалық функцияны анықтайды.

МАҢЫЗДЫ: Машинаны оңтайлы пайдалану үшін фитингтердің кедергісінен аулақ болыңыз.

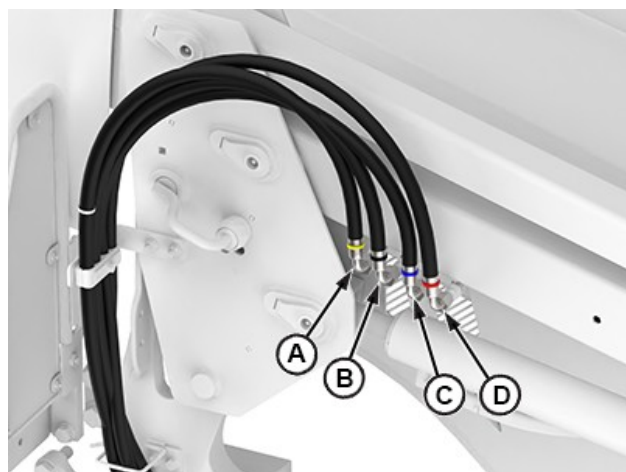


APY82391—UN—04MAY23

Екі функциялы шланг жиынтығы (жүктеуші қосылымы)

Төрт гидравликалық шлангты жүктеуші желілердегі түстермен кодталған байлау белдіктерімен шлангтардағы түстермен кодталған байлау белдіктерін сәйкестендіру арқылы жүктеуші желілерге жинаңыз және орнатыңыз. Арматураны спецификацияға сәйкес қатайтыңыз.

ЕСКЕРТУ: Бекіту әдісі ретінде екі ауыр зип байланысын пайдаланып, шланг күзетіне екі шлангты жинаңыз. Көрсетілгендей қосымша жұп ауыр зип байланыстарын пайдаланып, барлық шлангтарды біріктіріп, шлангтарды 90° температураға қойыңыз.

Пе- рне	Шланг галстук тақтасының түсі	Гидравликалық функция
A	Сары	Шелек цилиндрі - бас ұшы
B	Қара	Шелек цилиндрі - штангтың соңы
C	Көк	Лифт цилиндрі - бас ұшы
D	Қызыл	Лифт цилиндрі - штангтың соңы

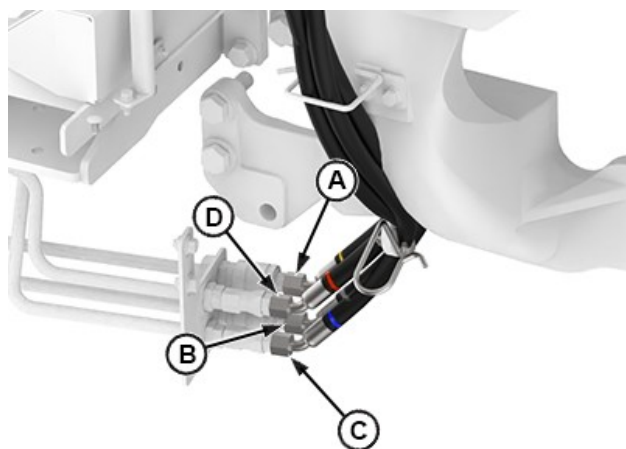


APY82392—UN—04MAY23

Екі функциялы шланг жинағы (орта-SCV қосылымы)

8. Орташа орнатылатын клапанға сәйкес фитингтері (A—D) бар шланг ұштарында түсті кодталған галстук жолақтарын сәйкестендіру арқылы төрт гидравликалық шлангты жинаңыз және орнатыңыз. Арматураны спецификацияға сәйкес қатайтыңыз. (Түс пен функцияны сәйкестендіру үшін кестені пайдаланыңыз.)

Пе- рне	Шланг галстук тақтасының түсі	Гидравликалық функция
A	Сары	Шелек цилиндрі - бас ұшы
B	Қара	Шелек цилиндрі - штангтың соңы
C	Көк	Лифт цилиндрі - бас ұшы
D	Қызыл	Лифт цилиндрі - штангтың соңы

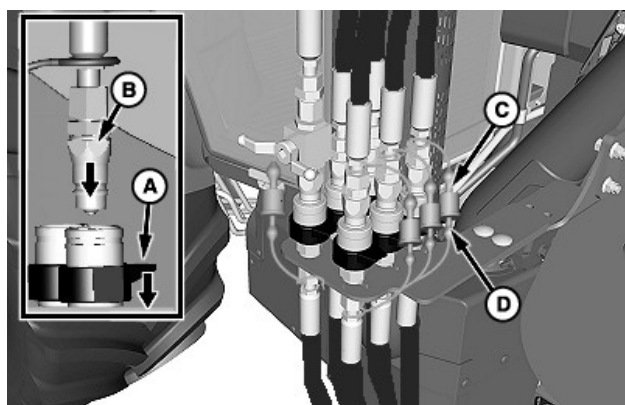

W26447—UN—14NOV14

Орташа орнатылған жалғастырғыштар

A—Қосқыш, әйел
B—Қосқыш, еркек
C—Қақпақ
D—Тығын


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Күтпеген жүктеуші қозғалысынан мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шланг қосылымдары басқару элементтері жылжытылған кезде жүктеушінің күтілгендей жауап беруі үшін дұрыс болуы керек.

МАҢЫЗДЫ: Гидравликалық жүйенің мүмкін ластануын болдырмаңыз. Қосқыш жартысын қоспас бұрын, арматураның кір мен қоқыс жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Шлангтардың бұралмағанын немесе бүгілмегенін тексеріңіз.

ЕСКЕРТУ: Шланг қосылымдарында түсті кодталған қақпақтар мен штепсельдер бар. Қақпақтар немесе тығындар болмаса, "Қызмет көрсету" бөліміндегі Шланг қосылымдарын анықтау мақаласын қараңыз.

9. Орташа орнатылатын жалғастырғыштар арқылы гидравликаны қосыңыз:

- Әйел жалғастырғышындағы жағаны итеріп, ұстаңыз (A).
- Шланг ұшындағы түсті кодталған қақпақты жалғастырғыштағы бірдей түсті кодталған штепсельмен сәйкестендіріңіз. Гидравликалық шлангты ерлер жалғастырғышымен (B) әйел жалғастырғышқа салыңыз.
- Әйел қосқышындағы жағаны босатыңыз.
- Түсті кодталған қақпақты (C) мен ашаны (D) бірге қосыңыз.
- Барлық жалғастырғыштар үшін қосылымдарды қайталаңыз.

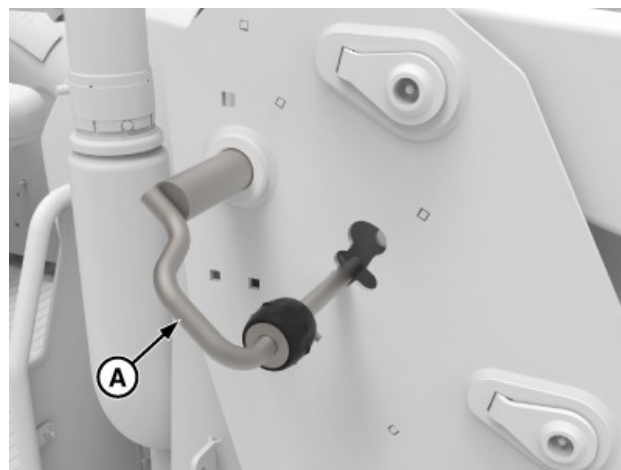

APY93008—UN—25JAN24

Оң жақ жағы көрсетілген


A—Машит түйреуіші (әр жағынан 1)

10. Екі жағындағы мачталық түйреуіштер (A) көрсетілгендей кері тартылған (шығарылғанына) көз жеткізіңіз.



APY88268—UN—28JAN24

Дамп шелек (500M)

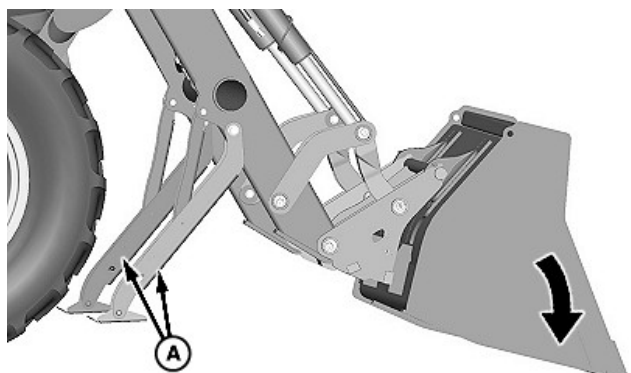


W27955—UN—08MAY17

Демпинг шелек (520М)




APY93009—UN—25JAN24

Оң жақ жағы көрсетілген

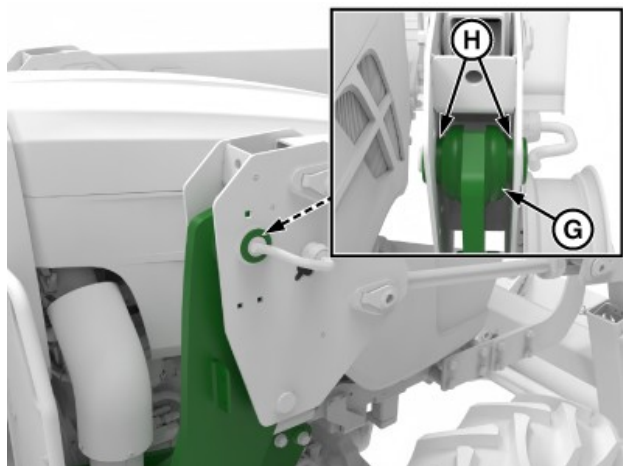


APY93010—UN—25JAN24

Пинді орнатыңыз

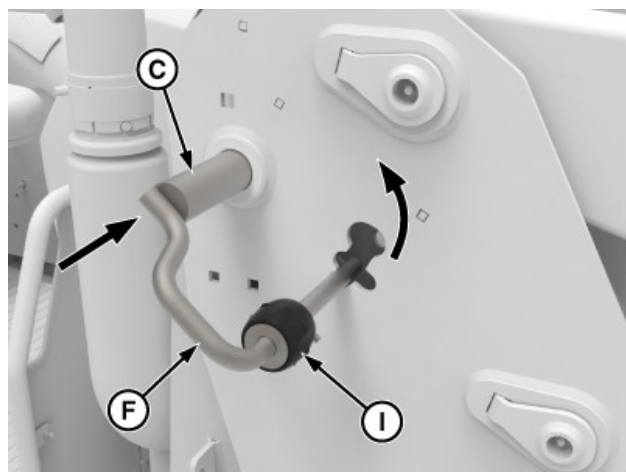

APY93011—UN—25JAN24

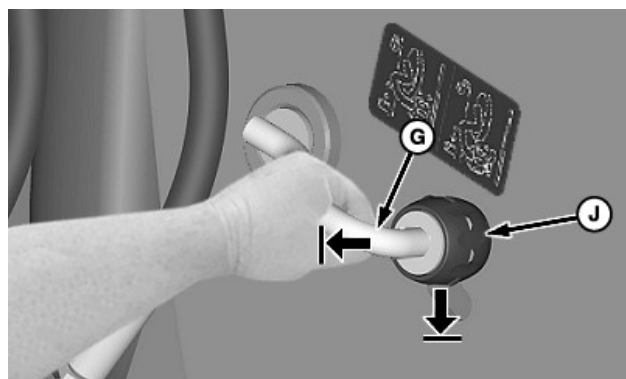

W24094—UN—05FEB14

Тұтқаны айналдырыңыз

- A—Тұрақ тұрағы (әр жағында 1)
- B—Мачта (әр жағынан 1)
- C—Машит түйреуіші (әр жағынан 1)
- D—Ілмек (әр жағынан 1)
- E—Ер-тоқым (әр жағынан 1)
- F—Тұтқасы (әр жағынан 1)
- G—Бесік (әр жағынан 2)
- H—Втулка (әр жағынан 2)
- I—Тұтқасы (әр жағынан 1)

11. Моторды оталдырыңыз.
12. Трансмиссияны НЕЙТРАЛҒА қойыңыз.
13. Жүктеуші басқару элементтерінің құлпын ашу.
Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

ЕСКЕРТУ: Басқару элементтері трактор мен опцияларға байланысты өзгереді.

14. Шелек цилиндрлерін мачта (B) төмендеткенше ұзартыңыз, түйреуіштер (D) екі жағынан ерлікпен (E) айналысады және тұрақ стөндтері (A) жерден сәл өшеді.

Көтергіш цилиндрлерді мачта төлкелері (H) монтаждық жақтаулардың екеуінде де бесіктерге (G) отырғанша тартыңыз.

Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.


Жүктегіштің екі жағына мачталық түйреуіштерді (С) орнатыңыз:

- а. Мачта түйреуішін итеріп, тұтқаны (F) тұтқаны мачтаға құлыптағанша жоғары қарай бұраңыз.
- б. Тұтқаны (I) мачтаның жоғарғы саңылауына мықтап құлыптағанына көз жеткізіңіз. Төмен қарай бұру кезінде түйреуіш тұтқасын тартыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер тұтқа қозғалмаса, тұтқасы құлыпталады.


МАҢЫЗДЫ: Трактордың шығатын бөлігімен шамадан тыс жанасудан мүмкін гидравликалық шлангтың зақымдануын болдырмаңыз Шланг шоғырын шлангтар шланг кронштейні мен бум арасына ілінетіндей етіп орналастырыңыз.

15. Шланг шоғырын шлангтар көрсетілгендей шланг кронштейні мен бум арасына ілінетіндей етіп орналастырыңыз.

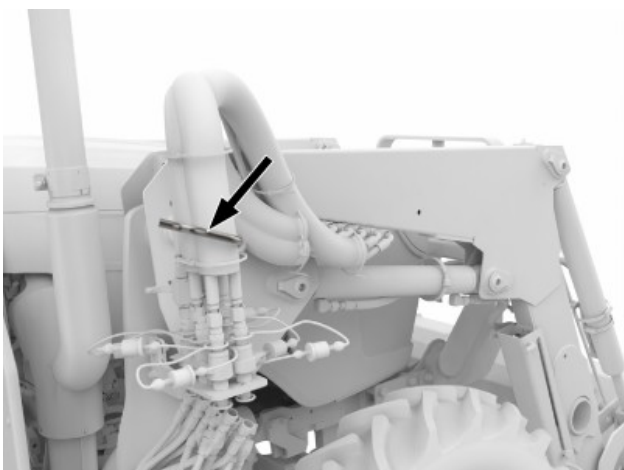


APY88269—UN—08DEC23

Шланг кронштейн

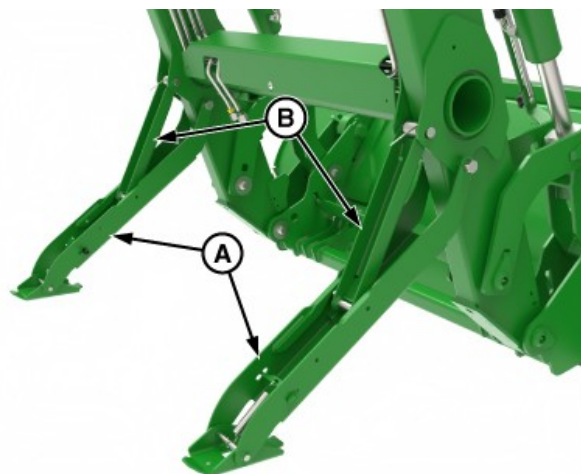


APY93012—UN—25JAN24

520M оң жақ жағы көрсетілген

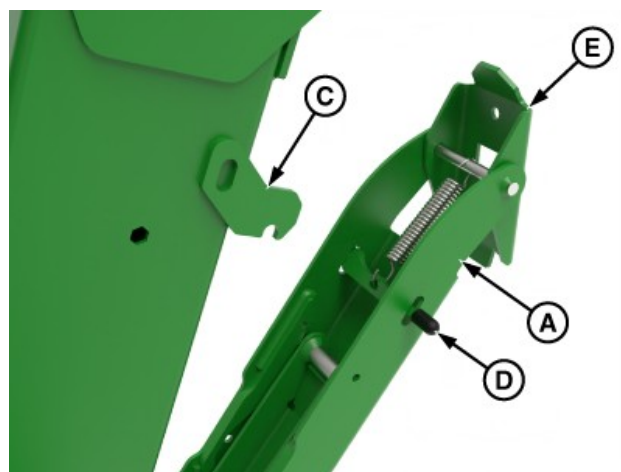

APY93013—UN—25JAN24

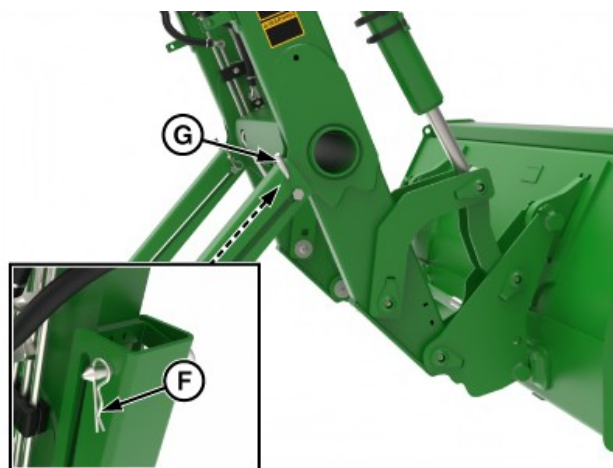

APY88270—UN—28JAN24

500M оң жақ жағы көрсетілген

- A—Тұрақ тұрағы (әр жағында 1)
- B—Тірек (әр жағында 1)
- C—Ысырма табақшасы (әр жағынан 1)
- D—Ысырма (әр жағынан 1)
- E—Аяқ тақтайшасы (әр жағынан 1)
- F—Істік
- G—Ысырма түйреуіші

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Тұрақ стендтерін сақтау кезінде қолдар мен саусақтарды тұрақ стендінің (А) мен аяқ тақтайшасының (Е) бүйірлерінен алыс ұстаңыз.

16. Дүкен жүктеуші тұрақ стендтері: 520М

- Тіректі (В) шығарып, тұрақ тұрағынан төмен сырғытыңыз (А).
- Тұрақ тұрағын көтеріп, бумның түбіне қарай жоғары қарай итеріңіз.
- Ысырма (D) ысырма тақтайшасын (C) тартқанша тұрақ тұрағын ішке қарай итеріңіз, тұрақ тұрағын орнына бекітіп қойыңыз.
- Қарама-қарсы жағында қайталаңыз.

Дүкен жүктеуші тұрақ стендтері: 500М

- Штифтті алып тастаңыз (F).
- Тұрақ тұрағының тұтқасын бір қолыңызбен ұстап, ысырма түйреуішін (G) алыңыз.
- Тұрақ тұрағын көтеріп, бумның түбіне қарай жоғары қарай итеріңіз.
- Тұрақ тұрағын ішке қарай итеріп, тұрақ тіреуішін орнында құлыптайтын ысырма түйреуішімен (G) бекітіңіз.
- Қарама-қарсы жағында қайталаңыз.

17. Жүктегіштің жұмысын және өнімділігін тексеріңіз.

uuf6xgz, 1701952576294-KK-25JAN24

Жүктегішті ажыратыңыз - 520 м және 500 м жүк тиегіштері




W14000—UN—05OCT88

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Құлап бара жатқан жүк тиегішінен болатын жарақаттың алдын алыңыз. Жүктеушіні әрдайым қатты, тегіс бетке ажыратыңыз. Жүктеуші шелекпен немесе тіркемемен жабдықталуы керек. Жүктеушіні ажырату кезінде жақын маңда жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы жүк тиегішті ажырата алады.



APY93014—UN—25JAN24

- Көрсетілгендей 40° шелек тастаңыз.
- Аздап төмен қысым жасай отырып, тиегішті жерге түсіріңіз. Алдыңғы шиналарды жерден көтермеңіз.
- Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.

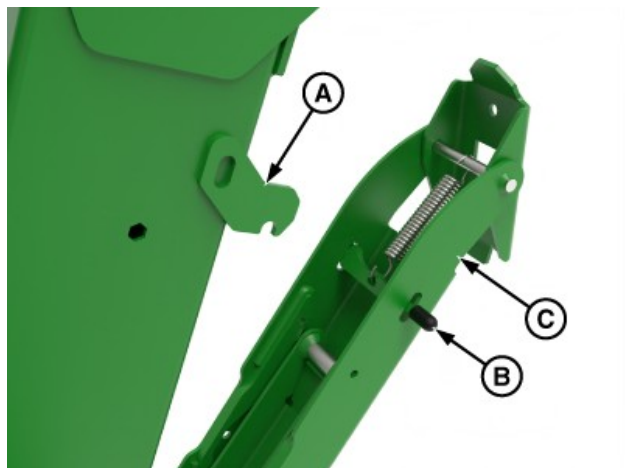


Тұрақ тұрағы

APY93015—UN—25JAN24

- А—Ысырма табақшасы (әр жағынан 1)
В—Ысырма (әр жағынан 1)
С—Тұрақ тұрағы (әр жағында 1)


4. Төменгі тұрақ стендтері: 520М

- Ысырма тақтайшасынан (А) тұрақ тіреуішін (С) босататын ысырмаға (В) төмен итеріңіз.

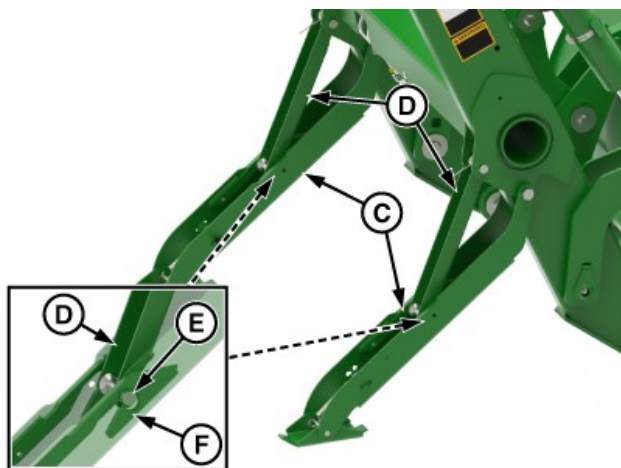

APY93016—UN—25JAN24

520M тұрақ тірегі

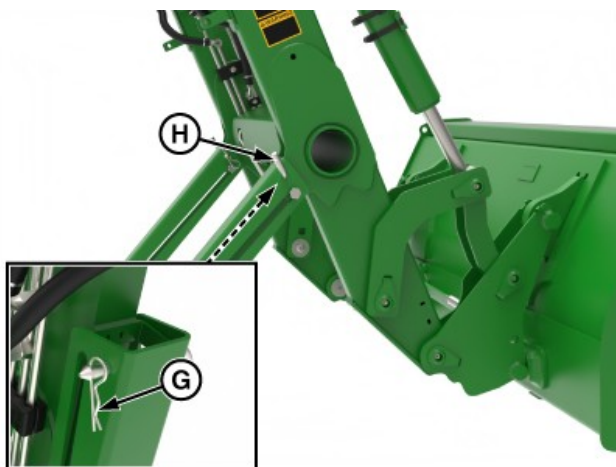

APY88271—UN—28JAN24


500M тұрақ тірегі

C—Тұрақ тұрағы (әр жағында 1)
D—Тірек (әр жағында 1)
E—Ілмек (әр жағынан 1)
F—Ілмек (тұрақ тұрағына 2)
G—Ілмек (әр жағынан 1)
H—Ысырма түйреуіші (әр жағынан 1)

- b. Тұрақ стендін (C) тіреуіштегі түйреуіш (E) тұрақ стендінің ішіндегі ілгектерге (F) тірелгенше төмендетіңіз.
- c. Қарама-қарсы жағында қайталаңыз.

Төменгі тұрақ стендтері: 500M

- a. Штифті алып тастаңыз (F).
- b. Тұрақ тұрағының тұтқасын бір қолыңызбен ұстап, ысырма түйреуішін (G) алыңыз.
- c. Тұрақ тұрағын (C) толығымен төмен түсіріп, тұрақ тіреуішін орнында құлыптайтын ысырма түйреуішімен (G) бекітіңіз.
- d. Қарама-қарсы жағында қайталаңыз.

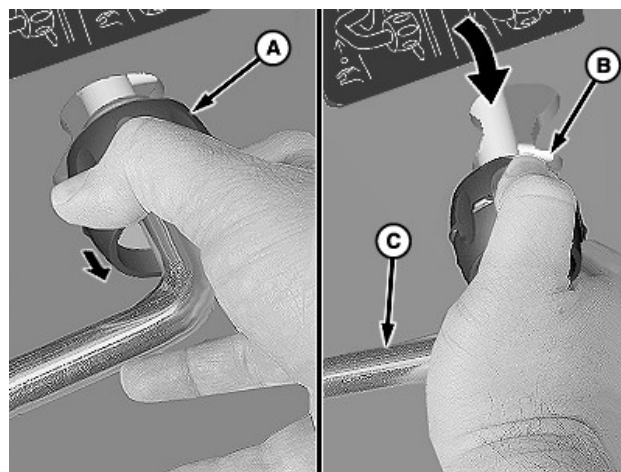


W24100—UN—24SEP13

A—Тұтқасы
B—Істік
C—Тұтқа

ЕСКЕРТУ: Жүктеушіден мачталық түйреуіштерді алып тастау қажет емес. Егер түйреуіштер алынып тасталса және тесіктерді туралау жоғалса, қайта туралау үшін шелек цилиндрлерін сәл ұзартып, қайтарыңыз.

5. Төменгі түйреуіштерді келесідей ажыратыңыз:

- a. Тұтқаны (A) мачтадан артқа тартыңыз.
- b. Тұтқаны (C) түйреуіш (B) мачтадағы төменгі саңылаумен теңестірілгенше төмен қарай бұраңыз.

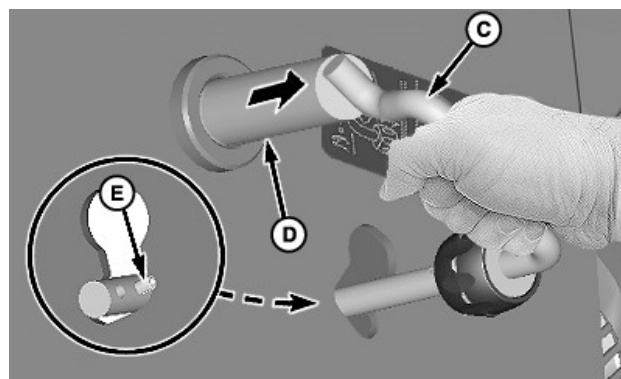

W24101—UN—24SEP13


Сол жақ жағы көрсетілген

C—Тұтқа
D—Мост түйреуіші
E—Тоқтату

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін істіктердің зақымдалуын болдырмаңыз. Ажыратпас бұрын түйреуіштердің монтаждау рамаларынан толық ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

- c. Тұтқаны (C) және мачтаның түйреуішін (D) тоқтау (E) көрсетілгендей мачтаның ішкі бетіне тірелгенше тартыңыз.

- d. Қарама-қарсы жағында қайталаңыз.
6. Моторды оталдырыңыз.
7. Трансмиссияны НЕЙТРАЛҒА қойыңыз.

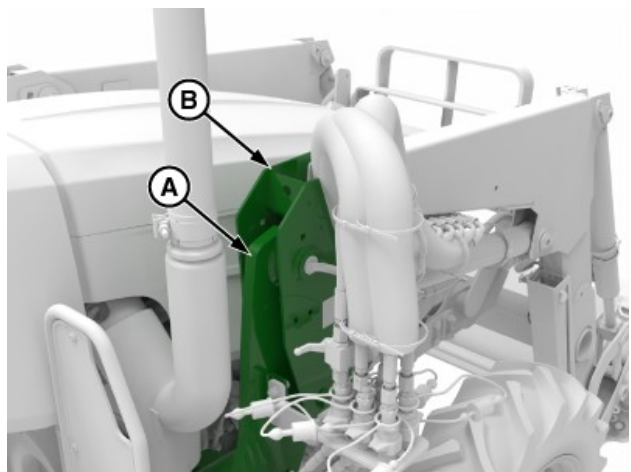


APY88272—UN—08DEC23

Оң жақ жағы көрсетілген

A—Монтаждау жақтауы (әр жағынан 1)
B—Мачта (әр жағынан 1)


8. Көтергіш цилиндрлерді діңгектер (B) монтаждау рамаларынан (A) шамамен 50 мм (2 дюйм) алыс алға жылжымайынша ұзартыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер одан әрі тазарту қажет болса, шелек цилиндрлерін тартып жатқанда көтергіш цилиндрлерді сәл ұзартыңыз.

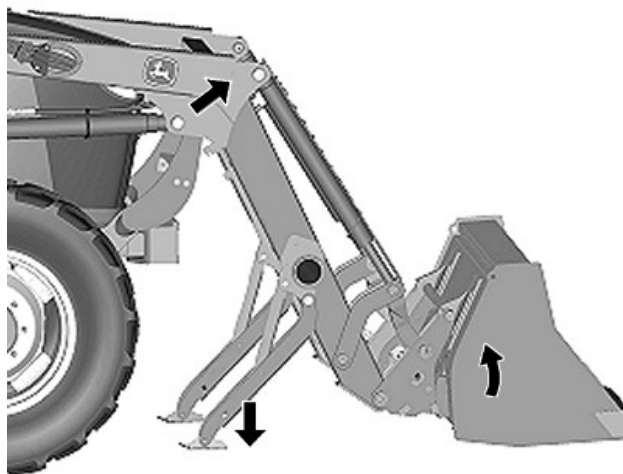

W27981—UN—26MAY17

9. Тұрақ тұрағы жерге тигенше шелек цилиндрлерін тартыңыз. Жүктеуші монтаждау рамаларынан көтергенше шелек цилиндрлерін қайтарып алуды жалғастырыңыз. Шлангілерді бос ұстау үшін қажет болған жағдайда алға жүріңіз.

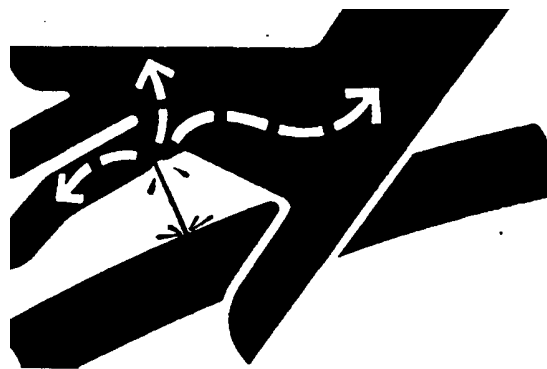


X9811—UN—23AUG88

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қысым астында ағып кететін сұйықтық теріге еніп, ауыр жарақат алуы мүмкін. Гидравликалық немесе басқа желілерді ажыратпас бұрын қысымды жеңілдету арқылы қауіптен аулақ болыңыз. Қолдар мен денені жоғары қысымды сұйықтықтардан қорғаңыз. Қосымша ақпаратты "Қауіпсіздік" бөліміндегі "Жоғары қысымды сұйықтықтардан сақтану" тақырыбынан қараңыз. Күтпеген қозғалыстан мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Гидравликалық қысымды жеңілдетпес бұрын тиегішті жерге түсіріңіз. Жүктеушіні ажыратпас бұрын жүктеуші басқару элементтерін құлыптаңыз.

10. Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.
11. Гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)
12. Жүктеуші басқару элементтерін құлыптаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

ЕСКЕРТУ: Басқару элементтері трактор мен опцияларға байланысты өзгереді.

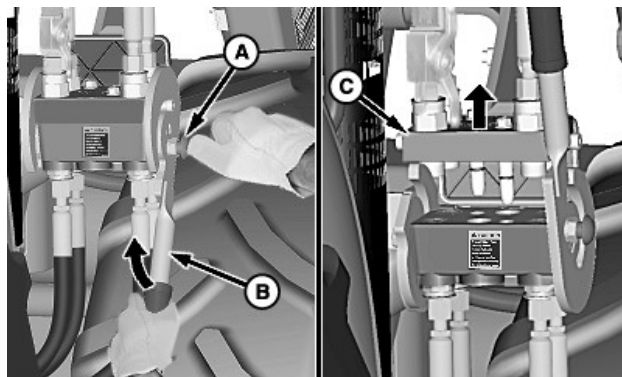


W24104—UN—10FEB14

A—Тұтқасы
B—Тұтқа
C—Қосқыш, жарты жүктеуші

13. Гидравликаны мультикуплердің көмегімен ажыратыңыз:


- а. Жүктеуші жалғастырғышты (С) ажырату үшін тұтқаны (А) итеріп, тұтқаны (В) жоғары қарай бұраңыз.

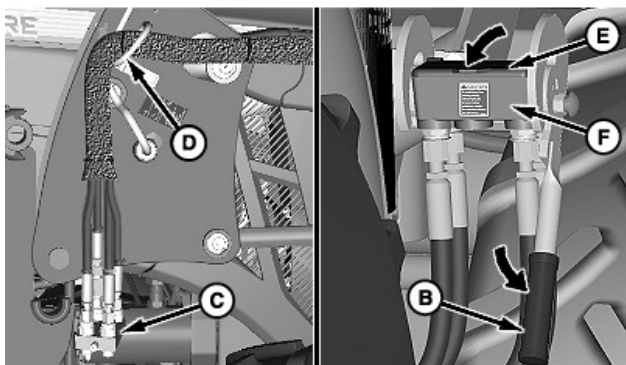


W24105—UN—10FEB14

С—Қосқыш, жарты жүктеуші
D—Шлангты қолдау
E—Қақпақ
F—Қосқыш, трактордың жартысы

- б. Көрсетілгендей шланг ұстағыштан (D) тиегіш жалғастырғышымен (С) шлангтарды іліп қойыңыз.
- с. Трактор жалғастырғышындағы (F) қорғаныс қақпағын (E) жауып, тұтқаны құлыпталғанша төмен қарай бұраңыз.

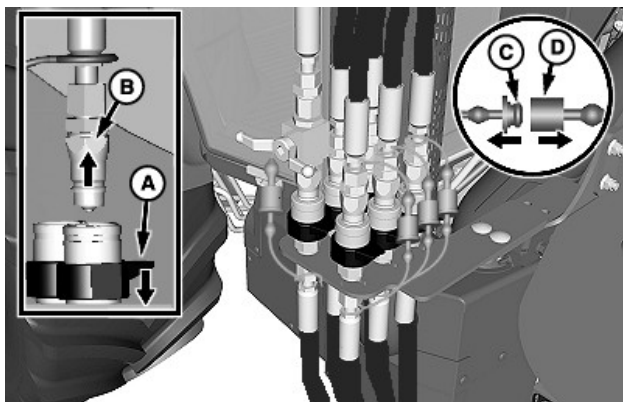

W26448—UN—14NOV14

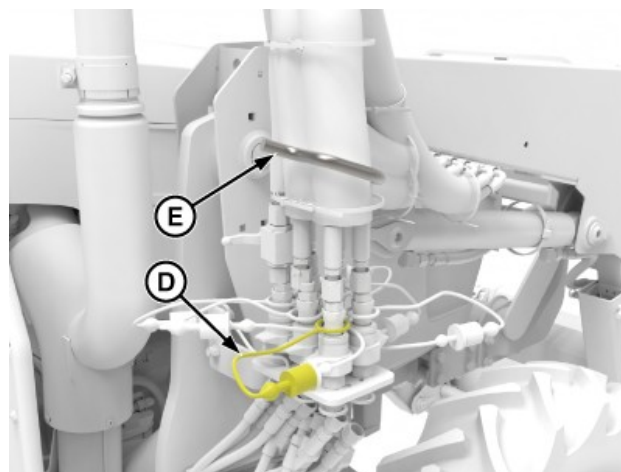

APY88273—UN—08DEC23

A—Қосқыш, еркек
B—Қосқыш, әйел
C—Штепсель (4 немесе 6 пайдаланылған)
D—Қақпақ (4 немесе 6 пайдаланылған)
E—Шланг ұстағышы

14. Орташа орнатылатын жалғастырғыштар арқылы гидравликаны ажыратыңыз:

- а. Әйел жалғастырғышындағы жағаны итеріп, ұстаңыз (B).
- б. Еркек жалғастырғышты ажыратыңыз (A).
- с. Әйел қосқышындағы жағаны босатыңыз.
- д. Қақпақты (D) шлангтың ұшына қойып, штепсельді (C) жалғастырғышқа салыңыз.
- е. Қалған шланг қосылымдары үшін қадамдарды қайталаңыз.
- ф. Көрсетілгендей шланг ұстағышынан (E) жалғастырғыштары бар шлангтарды іліп қойыңыз.

15. Трансмиссияны REVERSE күйіне қойып, тиегіштен алыстаңыз.

uuf6xgz,1701953029412-KK-25JAN24

Жүктегішті бекітіңіз - 540 м жүк тиегіштері

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Жүктеушіні бекіту кезінде жақын маңда жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы жүк тиегішті қоса алады.



W27982—UN—30MAY17

A—Ілмек (әр жағынан 1)
B—Ер-тоқым (әр жағынан 1)

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын гидравликалық шлангтың зақымдануын Жүктегіштің гидравликалық шлангтары Жүктеушіні бекіту кезінде тракторға кедергі келтірмейтініне көз жеткізіңіз.

1. Тракторды тиегіш діңгектерінің арасына ортаға салыңыз, екі монтаждық рамалық ерліктер (B) тиегіш діңгектеріндегі түйреуіштер (A) астында орналастырылған кезде тоқтаңыз.



X9811—UN—23AUG88


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қысым астында ағып кететін сұйықтық теріге еніп, ауыр жарақат алуы мүмкін. Гидравликалық немесе басқа желілерді ажыратпас бұрын қысымды жеңілдету арқылы қауіптен аулақ болыңыз. Қолдар мен денені жоғары қысымды сұйықтықтардан қорғаңыз. (Қосымша ақпаратты "Қауіпсіздік" бөліміндегі "Жоғары қысымды сұйықтықтардан сақтану" тақырыбынан қараңыз.) Күтпеген жүктеуші қозғалысынан мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Гидравликалық қысымды жеңілдетпес бұрын тиегішті жерге түсіріңіз. Жүктеушіні бекітпес бұрын жүктеушінің басқару элементтерін құлыптаңыз.

2. Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.
3. Гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз. ("Басқару

элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)

4. Жүктеуші басқару элементтерін құлыптаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

ЕСКЕРТУ: Жүктегішті басқару элементтері трактор мен опцияларға байланысты өзгереді.

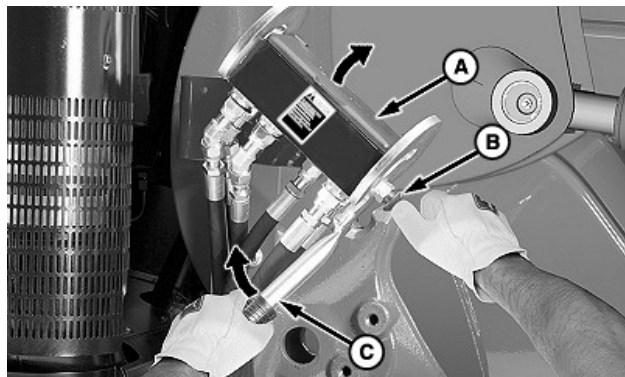


W21694—UN—08NOV11

Мультикуплер

A—Қақпақ
B—Тұтқасы
C—Тұтқа

5. Гидравликаны мультикуплердің көмегімен қосыңыз:

- a. Тұтқаны (B) басып, тұтқаны (C) жоғары қарай бұраңыз. Қақпақты көтеріңіз (A).

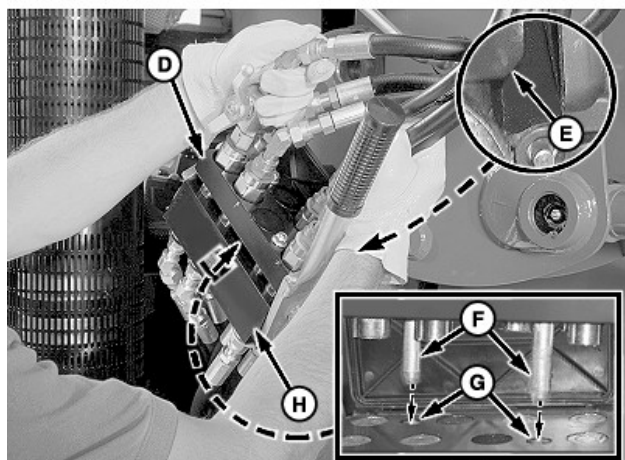


W21695—UN—08NOV11

D—Қосқыш, жарты жүктеуші
E—Шегеленген Edge
F—Орналастыру түйреуіші (2 пайдаланылған)
G—Тесік (2 пайдаланылған)
H—Қосқыш, трактордың жартысы

- b. Жүктеуші жалғастырғышты (D) (қақпаққа қарай фасаланған шеті [E]) трактор жалғастырғышына салыңыз (H).
- c. Жүктеуші жалғастырғыштағы орналасу түйреуіштері (F) трактор


жалғастырғышындағы (H) тиісті тесіктерге (G) сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.

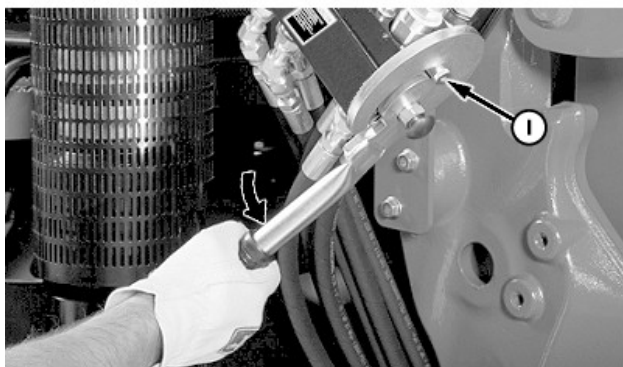

W21696—UN—08NOV11

I—Ілмек (әр жағынан 1)

- d. Түйреуіштерді (I) қосу үшін тұтқаны төмен қарай бұраңыз және жалғастырғышты екі есе бірге құлыптаңыз.

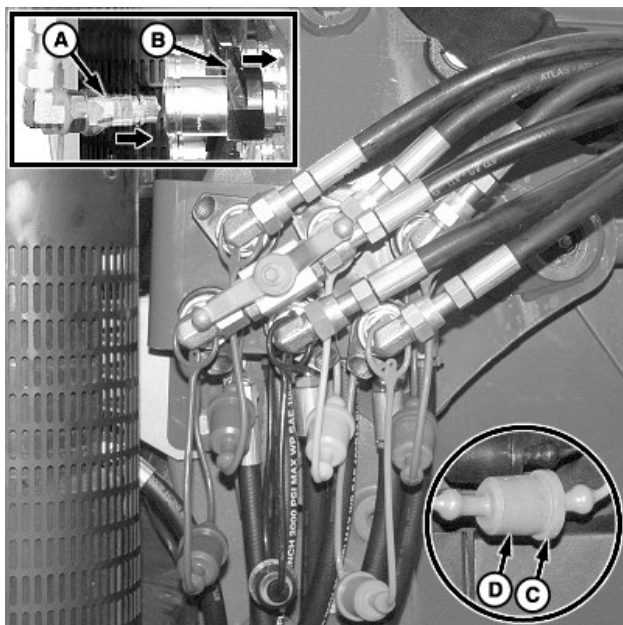

W24621—UN—12DEC13

Орташа орнатылған жалғастырғыштар

A—Қосқыш, еркек
B—Қосқыш, әйел
C—Тығын
D—Қаппақ


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Күтпеген жүктеуші қозғалысынан мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шланг қосылымдары басқару элементтері жылжытылған кезде жүктеушінің күтілгендей жауап беруі үшін дұрыс болуы керек.

МАҢЫЗДЫ: Гидравликалық жүйенің мүмкін ластануын болдырмаңыз. Қосқыштың жартысын қоспас бұрын, фитингтердің кір мен қоқыс жоқ екеніне көз жеткізіңіз. Шлангтардың бұралмағанын немесе бүгілмегенін тексеріңіз.

ЕСКЕРТУ: Шланг қосылымдарында түсті кодталған қаппақтар мен штепсельдер бар. (Қаппақтар мен тығындар болмаса, "Қызмет көрсету" бөліміндегі "Шланг қосылымдарын анықтау" тақырыбын қараңыз.)

6. Орташа орнатылатын жалғастырғыштар арқылы гидравликаны қосыңыз:

- Әйел жалғастырғышындағы жағаны итеріп, ұстаңыз (B).
- Шланг ұшындағы түсті кодталған қаппақты жалғастырғыштағы бірдей түсті кодталған штепсельмен сәйкестендіріңіз.
- Гидравликалық шлангты ерлер жалғастырғышымен (A) әйел жалғастырғышқа салыңыз.
- Әйел қосқышындағы жағаны босатыңыз.
- Түсті кодталған штепсельді (C) мен қаппақты (D) бірге қосыңыз.
- Барлық жалғастырғыштар үшін қосылу процедураларын қайталаңыз.

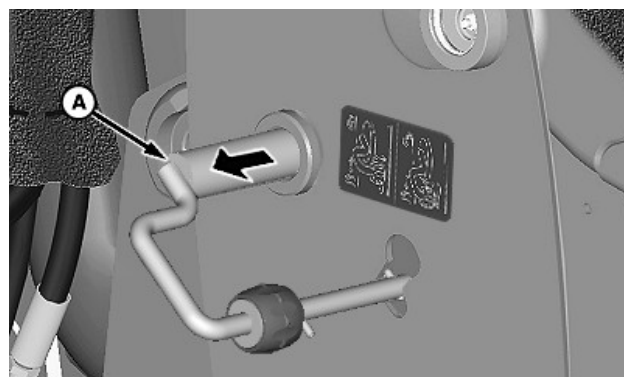

W23855—UN—30SEP13


Оң жақ жағы көрсетілген

A—Машит түйреуіші (әр жағынан 1)


- Екі жағындағы мачталық түйреуіштер (A) көрсетілгендей кері тартылған (шығарылған) екеніне көз жеткізіңіз.
- Моторды оталдырыңыз.
- Трансмиссияны НЕЙТРАЛҒА қойыңыз.
- Жүктеуші басқару элементтерінің құлпын ашу. Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

ЕСКЕРТУ: Жүктегішті басқару элементтері трактор мен опцияларға байланысты өзгереді.

- SCV саусақ ұшымен басқару элементтері бар тракторлар: Көлік құлпы қосқышын басыңыз.
- Көп функциялы рычагы бар тракторлар: Көлік құлпы қосқышын басыңыз.

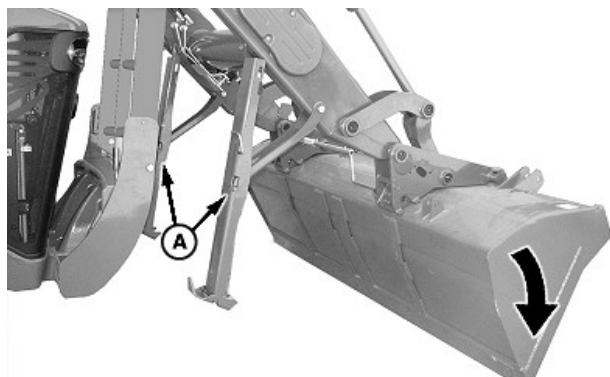


W20794—UN—11MAY10

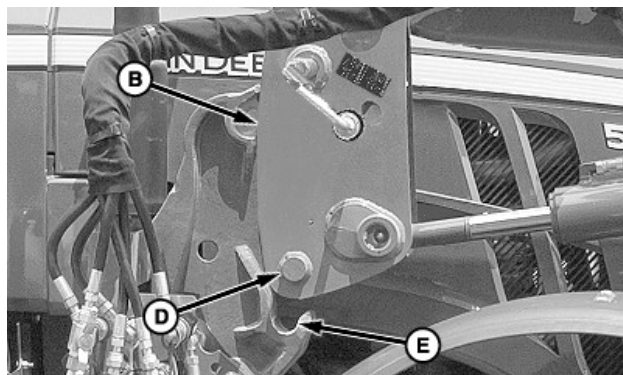


W28404—UN—16APR18

Оң жақ жағы көрсетілген

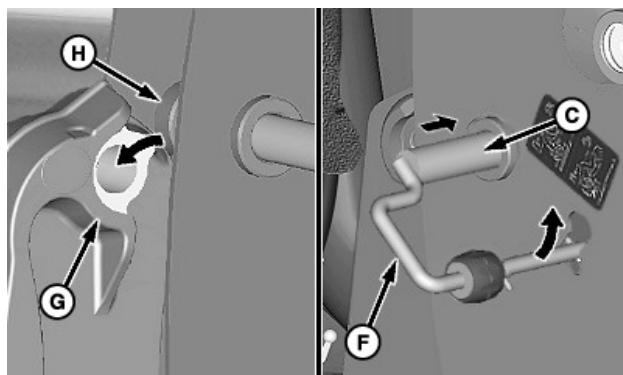

W24643—UN—31JAN14

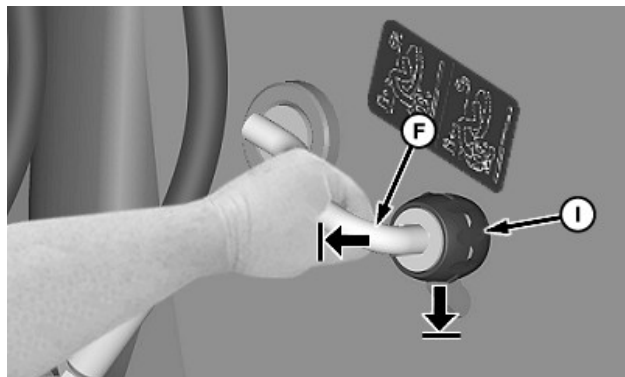


W28408—UN—26APR18

- A—Тұрақ тұрағы (әр жағында 1)
- B—Мачта (әр жағынан 1)
- C—Машит түйреуіші (әр жағынан 1)
- D—Ілмек (әр жағынан 1)
- E—Ер-тоқым (әр жағынан 1)
- F—Тұтқасы (әр жағынан 1)
- G—Бесік (әр жағынан 2)
- H—Втулка (әр жағынан 2)
- I—Тұтқасы (әр жағынан 1)


- Шелек цилиндрлерін мачта (B) төмендеткенше ұзартыңыз, түйреуіштер (D) екі жағынан ерлікпен (E) айналысады және тұрақ стөндтері (A) жерден сәл өшеді.
- Көтергіш цилиндрлерді мачта төлкелері (H) монтаждық жақтаулардың екеуінде де бесіктерге (G) отырғанша тартыңыз.
- Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.
- Жүктегіштің екі жағына мачта түйреуіштерін (C) орнатыңыз:
 - Мачта түйреуішін итеріп, тұтқаны (F) тұтқаны мачтаға құлыптағанша жоғары қарай бұраңыз.
 - Тұтқаны (I) мачтаның жоғарғы саңылауына мықтап құлыптағанына көз жеткізіңіз. Төмен қарай бұру кезінде түйреуіш тұтқасын тартыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер тұтқа қозғалмаса, тұтқасы құлыпталады.

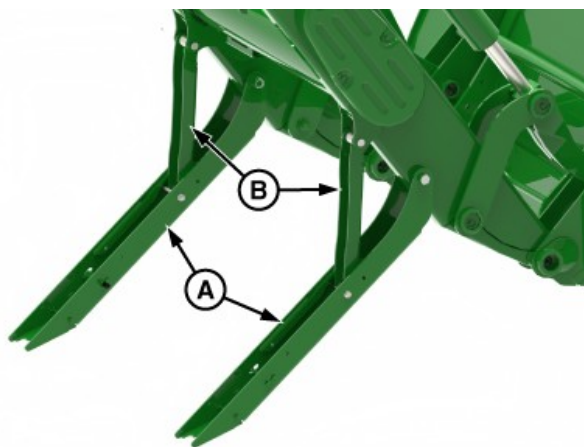

APY93006—UN—25JAN24

Оң жақ жағы көрсетілген

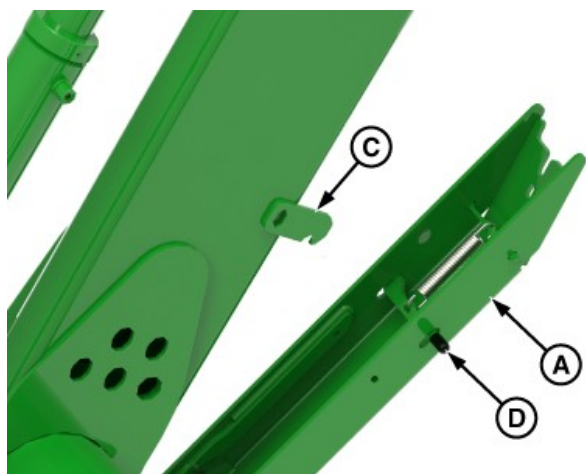

APY93007—UN—25JAN24

A—Тұрақ тұрағы (әр жағында 1)
B—Тірек (әр жағында 1)
C—Ысырма табақшасы
D—Ысырма
E—Аяқ тақтайшасы

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін болатын жарақаттануды болдырмаңыз, тұрақ стендтерін сақтау кезінде қолдар мен саусақтарды тұрақ стендінің (A) және аяқ тақтайшасының (E) бүйірлерінен алыс ұстаңыз.

ЕСКЕРТУ: Аяқ тақтасы көрсетілген түпнұсқа тұрақ стендтері. Кейінгі нұсқалар аяқ тақтайшасын қамтымайды.

15. Дүкен жүктеуші тұрақ стендтері:

- Тіректі (B) шығарып, тұрақ тұрағынан төмен сырғытыңыз (A).
- Тұрақ тұрағын көтеріп, бумның түбіне қарай жоғары қарай итеріңіз.
- Ысырма (D) ысырма тақтайшасын (C) тартқанша тұрақ тұрағын ішке қарай

итеріңіз, тұрақ тұрағын орнына бекітіп қойыңыз.

d. Қарама-қарсы жағында қайталаңыз.

16. Жүктегіштің жұмысын және өнімділігін тексеріңіз.

rd91939,1706213684048-KK-25JAN24

Жүктегішті ажыратыңыз - 540 м жүк тиегіштері



W14000—UN—05OCT88


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Тұрақ стендтерін сақтау кезінде мүмкін жарақаттанудың алдын алу үшін қолдар мен саусақтарды тұрақ стендінің (A) және аяқ тақтайшасының (E) бүйірлерінен алыс ұстаңыз.



W27983—UN—30MAY17

- Шелекті көрсетілгендей 40° орналастырыңыз.
- Аздап төмен қысым жасай отырып, тиегішті жерге түсіріңіз. Алдыңғы шиналарды жерден көтеріңіз.
- Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.

ЕСКЕРТУ: Аяқ тақтасы көрсетілген түпнұсқа тұрақ стендтері. Кейінгі нұсқалар аяқ тақтайшасын қамтымайды.

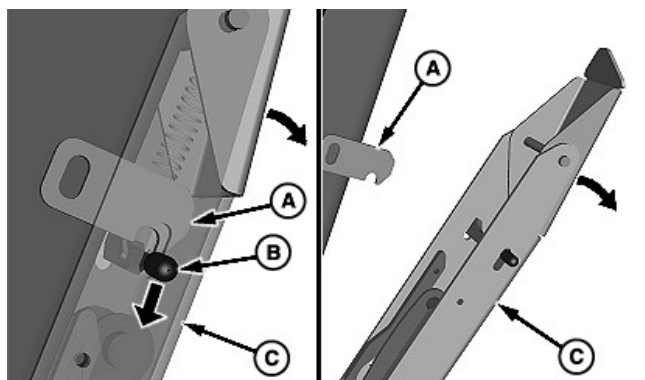


W21699—UN—15AUG11

- A—Ысырма табақшасы (әр жағынан 1)
B—Ысырма (әр жағынан 1)
C—Тұрақ тұрағы (әр жағында 1)

4. Төменгі тұрақ стендтері:


- а. Ысырма тақтайшасынан (A) тұрақ тіреуішін (C) босататын ысырманы (B) төмен итеріңіз.

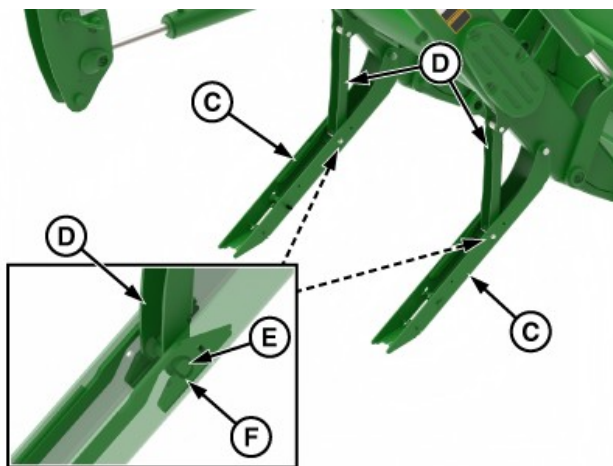

APY93017—UN—25JAN24

- C—Тұрақ тұрағы (әр жағында 1)
D—Тірек (әр жағында 1)
E—Ілмек (әр жағынан 1)
F—Ілмек (тұрақ тұрағына 2)

- b. Тұрақ стендін (C) тіреуіштегі түйреуіш (E) тұрақ стендінің ішіндегі ілгектермен (F) айналысқанға дейін төмендетіңіз.
c. Қарама-қарсы жағында қайталаңыз.

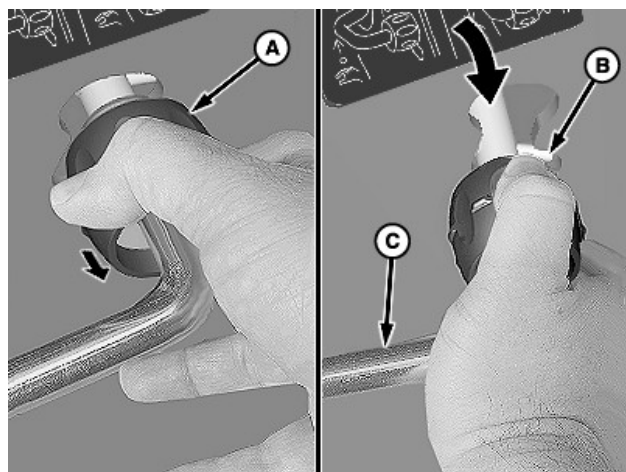


W24100—UN—24SEP13

- A—Тұтқасы
B—Істік
C—Тұтқа

ЕСКЕРТУ: Жүктеушіден мачталық түйреуіштерді алып тастаудың қажеті жоқ. Егер түйреуіштер алынып тасталса және тесіктерді туралау жоғалса, қайта туралау үшін шелек цилиндрлерін сәл ұзартып, қайтарыңыз.

5. Төменгі түйреуіштерді келесідей ажыратыңыз:

- а. Тұтқаны (A) мачтадан артқа тартыңыз.
b. Тұтқаны (C) түйреуіш (B) мачтадағы төменгі саңылаумен теңестірілгенше төмен қарай бұраңыз.

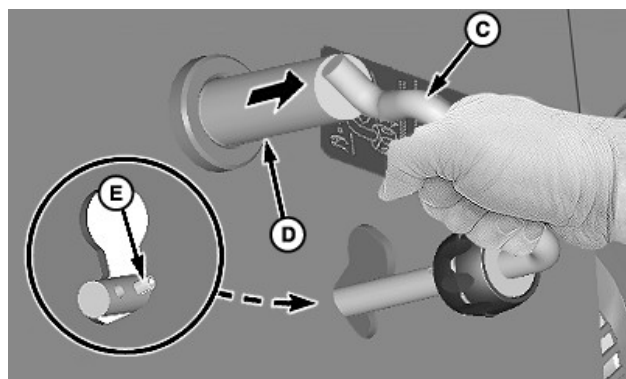

W24101—UN—24SEP13

Сол жақ жағы көрсетілген

- C—Тұтқа
D—Істік
E—Тоқтату

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін істіктердің зақымдалуын болдырмаңыз. Ажыратпас бұрын түйреуіштердің монтаждау жақтауларынан толық ажыратылғанына көз жеткізіңіз.


- c. Тұтқаны (C) және мачтаның түйреуішін (D)

тоқтау (Е) көрсетілгендей мачтаның ішкі бетіне тірелгенше тартыңыз.

d. Қарама-қарсы жағында қайталаңыз.

6. Моторды оталдырыңыз.

7. Трансмиссияны НЕЙТРАЛҒА қойыңыз.

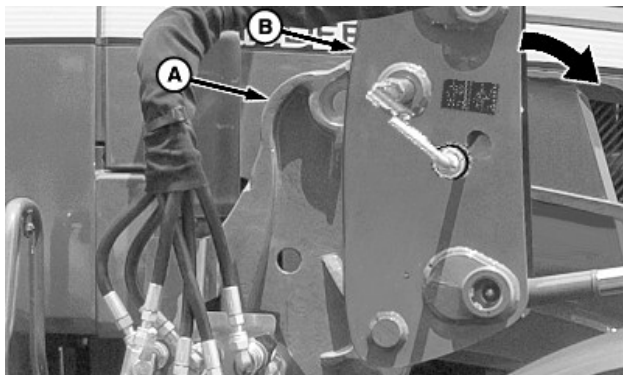

W24645—UN—31JAN14

Оң жақ жағы көрсетілген

A—Монтаждау жақтауы (әр жағынан 1)
B—Мачта (әр жағынан 1)


8. Лифт цилиндрлерін діңгектер (B) монтаждау рамаларынан (A) шамамен 50 мм (2 дюйм) алыс алға жылжығанша ұзартыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер одан әрі тазарту қажет болса, шелек цилиндрлерін кері қайтару кезінде көтергіш цилиндрлерді сәл ұзартыңыз.



W27984—UN—30MAY17

9. Тұрақ тұрағы жерге тигенше шелек цилиндрлерін тартыңыз. Жүктеуші монтаждау рамаларынан көтергенше шелек цилиндрлерін қайтарып алуды жалғастырыңыз. Шлангілерді бос ұстау үшін қажет болған жағдайда алға жүріңіз.

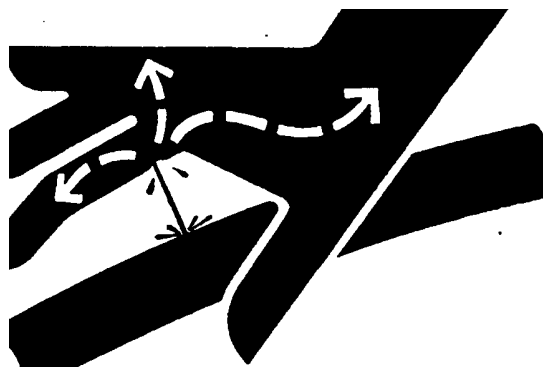

X9811—UN—23AUG88


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қысым астында ағып кететін сұйықтық теріге еніп, ауыр жарақат алуы мүмкін. Гидравликалық немесе басқа желілерді ажыратпас бұрын қысымды жеңілдету арқылы қауіптен аулақ болыңыз. Қолдар мен денені жоғары қысымды сұйықтықтардан қорғаңыз. (Қосымша ақпаратты "Қауіпсіздік" бөліміндегі "Жоғары қысымды сұйықтықтардан сақтану" тақырыбынан қараңыз.) Күтпеген жүктеуші қозғалысынан мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Гидравликалық қысымды жеңілдетпес бұрын тиегішті жерге түсіріңіз. Жүктеушіні ажыратпас бұрын жүктеуші басқару элементтерін құлыптаңыз.

10. Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.


11. Гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)

12. Жүктеуші басқару элементтерін құлыптаңыз. Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

ЕСКЕРТУ: Жүктегішті басқару элементтері трактор мен опцияларға байланысты өзгереді.

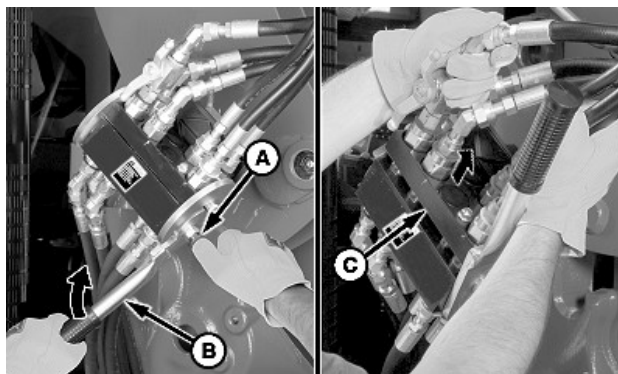

W24647—UN—31JAN14

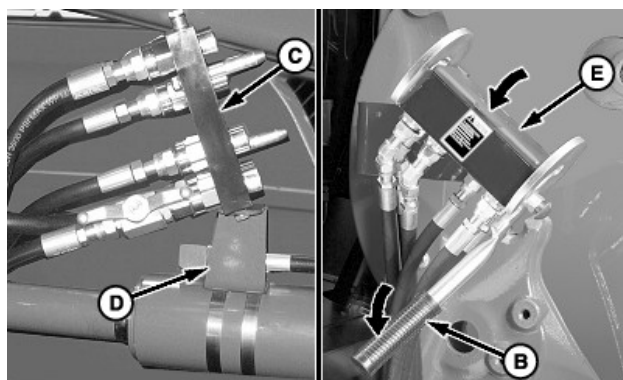


W21734—UN—08NOV11

- A—Тұтқасы
B—Тұтқа
C—Қосқыш, жарты жүктеуші
D—Сақтау кронштейні
E—Қақпақ

13. Гидравликаны мультикуплердің көмегімен ажыратыңыз:

- Қосқыштарды ажырату үшін тұтқаны (A) итеріп, тұтқаны (B) жоғары қарай бұраңыз.
- Жүктеуші жалғастырғышты (C), көрсетілгендей, оң жақтағы көтергіш цилиндрдегі сақтау кронштейніне (D) орналастырыңыз.
- Қорғаныс қақпағын (E) жауып, тұтқаны құлыпталғанша төмен қарай бұраңыз.

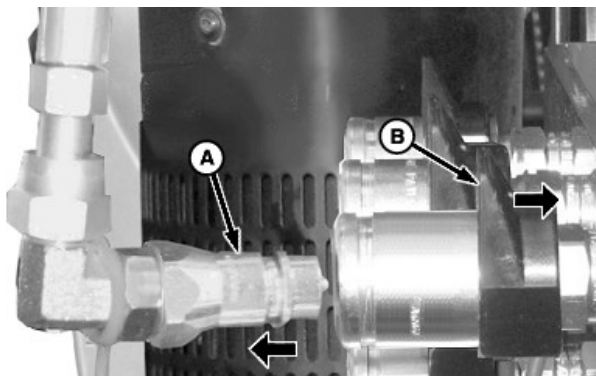


W21742—UN—26AUG11


- A—Қосқыш, еркек
B—Қосқыш, әйел

14. Орташа орнатылатын жалғастырғыштар арқылы гидравликаны ажыратыңыз:

- Әйел жалғастырғышындағы жағаны итеріп, ұстаңыз (B).
- Еркек жалғастырғышты ажыратыңыз (A).
- Әйел қосқышындағы жағаны босатыңыз.

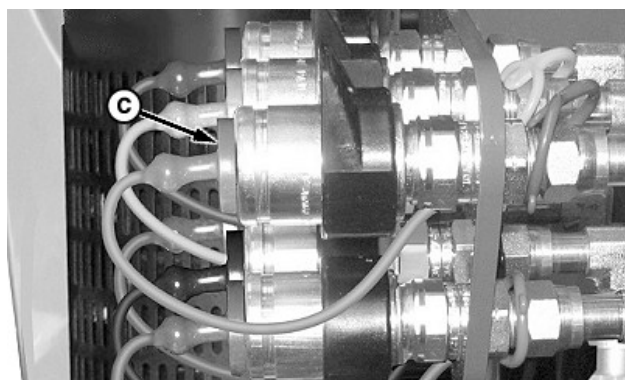

W21741—UN—29AUG11

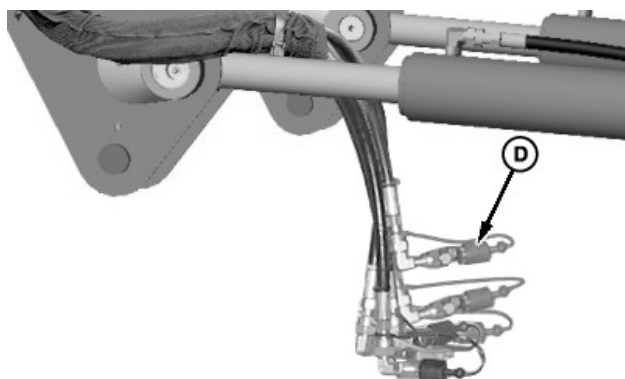

W21739—UN—29AUG11

- C—Штепсель (4 немесе 6 пайдаланылған)
D—Қақпақ (4 немесе 6 пайдаланылған)

- Қақпақты (D) шлангтың ұшына, ал штепсельді (C) жалғастырғышқа салыңыз.
 - Қалған шланг қосылымдары үшін қадамдарды қайталаңыз.
 - Шлангтарды лифт цилиндріне көрсетілгендей қойыңыз. Шлангтарды жерге салмаңыз.
15. Трансмиссияны REVERSE күйіне қойып, тиегіштен алыстаңыз.

rd91939,1706213683847-KK-25JAN24

Шелекті немесе тіркемені бекітіңіз және ажыратыңыз

Қосымшалар қол жетімді

Бұл жүктеуші үшін John Deere және Frontier тіркемелері қол жетімді. Расталған тіркемелерді сатып алу үшін қалыпты қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру арналарын қараңыз.

ЕСКЕРТУ: Тіркемеге немесе топтамаға тапсырыс беру кезінде орнату нұсқаулықтарын және пайдалану ақпаратын алуды ұмытпаңыз.

Орнату нұсқаулықтарын қалыпты қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру арнасы немесе techpubs.deere.com сайтынан онлайн алуға болады.

OUO6038,0001EFE-KK-26NOV25

Шелекті немесе қосымшаны бекітіңіз - 520 м және 500 м жүк тиегіштер

Жаһандық тасымалдаушы

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың алдын алыңыз, шелекті немесе тіркемені бекіту кезінде жүк тиегіштің жанында жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы шелекті немесе тіркемені қоса алады.

ЕСКЕРТУ: Қосу процедурасы барлық тіркемелер үшін бірдей. Шелек тіркеме көрсетілген.


1. Қоқыстарды ысырма механизмінен, тасымалдаушыдан және бекіту нүктелерінен тазалаңыз.
2. Тасымалдағышты алға жылжыту үшін шелек цилиндрлерін ұзартыңыз.



A—Істік
B—Тұтқа

3. Қозғалтқышты өшіріп, тұтану кілтін алыңыз.


4. Ірме тұтқасын (B) сыртқа және сағат тілімен тартыңыз, түйреуіш (A) тасымалдаушы жақтауына тірелгенше және UNLATCHED күйінде құлыпталғанша.
5. Тасымалдаушы қолдарын төмен қарай орналастыру үшін шелек цилиндрлерін ұзартыңыз.

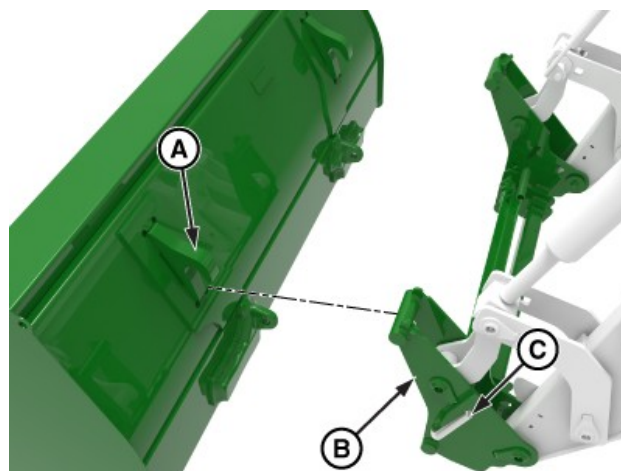

APY88279—UN—12DEC23

A—Ілмек (әр жағынан 1)
B—Тасымалдаушы қолы (әр жағынан 1)
C—Тұтқа


6. Алға қарай жүріңіз және тасымалдаушы қаруды (B) шелектегі ілгектердің (A) астына ортаға салыңыз.
7. Тасымалдаушы қарулар (B) шелектің екі жағында ілгектерді тартқанға дейін көтеру цилиндрлерін ұзартыңыз.

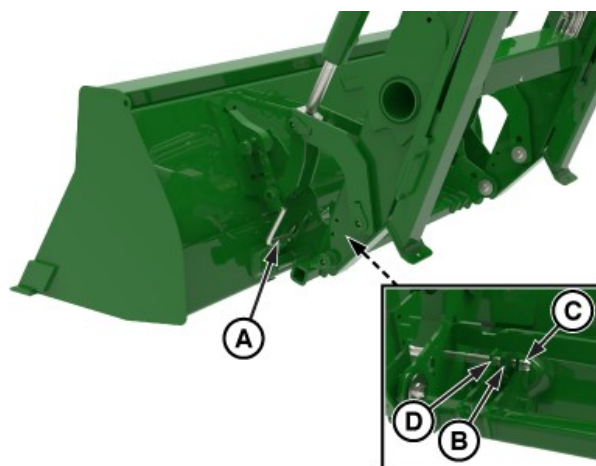

APY88275—UN—11DEC23

A—Тұтқа
B—Кронштейн, тіркеме (әр жағынан 1)
C—Род
D—Қойындысы

8. Шелек цилиндрлерін қайтарыңыз. Rod (C) контактілері қойындысы (D) және шелектегі жақшаға (B) сырғытыңыз үшін түйреуіштер (A) мүмкіндік беретін ысырма механизмін босатады.

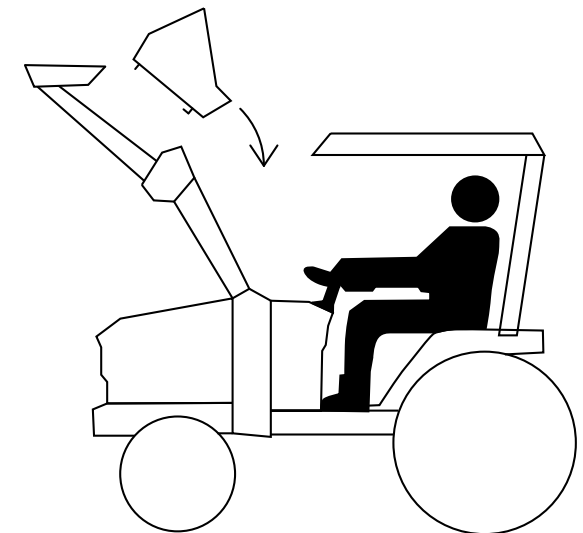

W08424—UN—14DEC06

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Құлап бара жатқан шелектен немесе тіркемеден болатын жарақат алуға немесе өлімге жол бермеңіз. Тиегішті ысырма түйреуіштерінің (A) шелекпен немесе тіркемемен айналысқанына көз жеткізбей пайдаланбаңыз. Түйректерді қоспау шелектің немесе тіркеменің тиегіштен ажыратылуына әкелуі мүмкін.

9. Шелекпен түйреуіштің қосылуын тексеріңіз:

- Жүктеушіні жерден шамамен 300 мм (12 дюйм) қашықтықта орналастырыңыз және шелектің алдыңғы шеті жерге тигенше шелек цилиндрлерін ұзартыңыз.
- Шлифтердің (A) шелекпен айналысқанын тексеріп, жерге қысым жасауды жалғастырыңыз.




X9811—UN—23AUG88


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қысым астында ағып кететін сұйықтық теріге еніп, ауыр жарақат алуы мүмкін. Гидравликалық немесе басқа желілерді ажыратпас бұрын қысымды жеңілдету арқылы қауіптен аулақ болыңыз. Қолдар мен денені жоғары қысымды сұйықтықтардан қорғаңыз. (Қосымша ақпаратты "Қауіпсіздік" бөліміндегі "Жоғары қысымды сұйықтықтардан сақтану" тақырыбынан қараңыз.)

10. Шелекті тегістеп, жерге жазық түсіріңіз.


11. Гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)

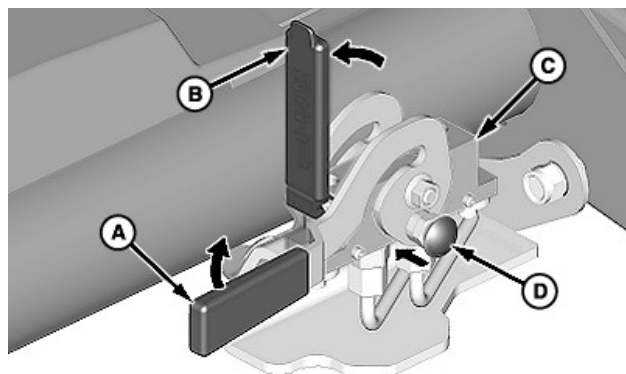

W24160—UN—13AUG13

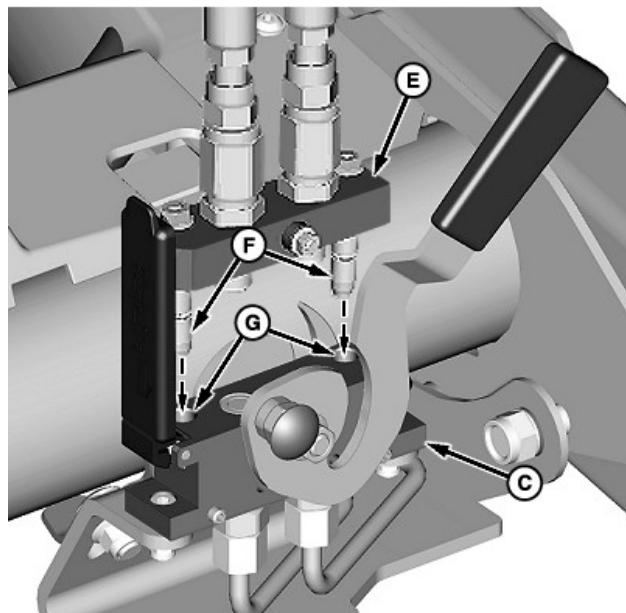

W24161—UN—14AUG13

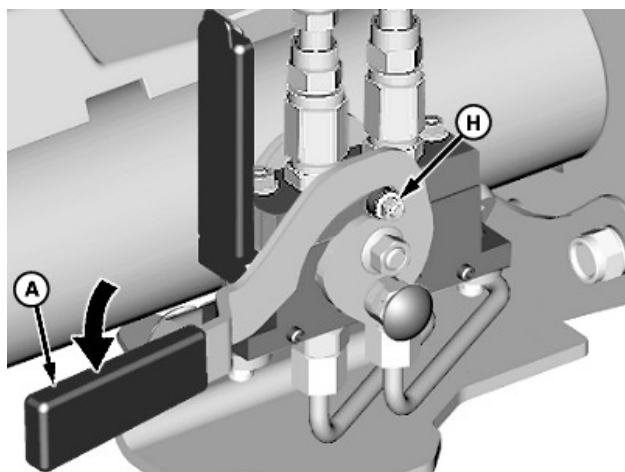

W24162—UN—14AUG13

- A—Іінтірек
- B—Қақпақ
- C—Қосқыш, тиегіш
- D—Қызыл тұтқасы
- E—Қосқыш, тіркеме
- F—Ілмек (2 пайдаланылған)
- G—Тесік (2 пайдаланылған)
- H—Ілмек (әр жағынан 1)

ЕСКЕРТУ: Тек үшінші функциясы бар жүк тиегіш машиналарына қолданылады.

Егер грейпл сияқты гидравликалық басқарылатын тіркемемен жабдықталған болса, гидравликаны келесідей қосыңыз:

Мультикуплер конфигурациясы:

- a. Қақпақты көтеріңіз (B).
- b. Қызыл тұтқаны (D) IN басып, рычагты (A) көрсетілгендей жоғары қарай бұраңыз.


МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын жалғастырғыштың зақымдануын болдырмау үшін мультикуплердің жартысы дұрыс туралануы керек.

- c. Тіркеу жалғастырғышының жартысын (E) жүктеуші жалғастырғышқа (C) салыңыз. Бекіту жалғастырғышындағы орналасу түйреуіштері (F) тиегіш жалғастырғыштағы тиісті тесіктерге (G) сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- d. Штифтерді (H) қосу үшін тұтқаны (A) төмен қарай бұраңыз және жалғастырғышты жартысын бірге құлыптаңыз.

ЕСКЕРТУ: Шланг қосылымдары шланг ұшындағы түсті кодталған қақпақты гидравликалық желілерде бірдей түсті кодталған штепсельмен сәйкестендіру арқылы анықталады:

- (A) Бекіту цилиндрі - штангтың ұшы (жасыл)

- (B) Қосымша цилиндр - бас ұшы (қызыл сары)

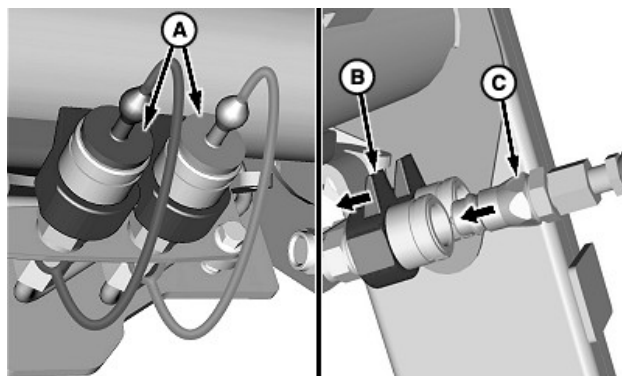

W24163—UN—14AUG13

- A—Тығын (2 дана пайдаланылады)
- B—Қосқыш, әйел
- C—Қосқыш, еркек


13. Жылдам жалғастырғыш конфигурациясы:

- a. Әйел жалғастырғыштарынан (A) штепсельдерді (B) алыңыз.
- b. Әйел жалғастырғышындағы жағаны итеріп, ұстаңыз.
- c. Еркек жалғастырғышты (C) әйел жалғастырғышқа салыңыз.
- d. Әйел қосқышындағы жағаны босатыңыз.
- e. Қалған шланг қосылымы үшін қадамдарды қайталаңыз.
- f. Түсті кодталған қақпақтар мен штепсельдерді бір-біріне қосыңыз.

500 стиліндегі тасымалдаушы

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелекті немесе тіркемені бекіту кезінде жүк тиегіштің жанында жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы шелекті немесе тіркемені қоса алады.

ЕСКЕРТУ: Қосу процедурасы барлық тіркемелер үшін бірдей. Шелек тіркеме көрсетілген.

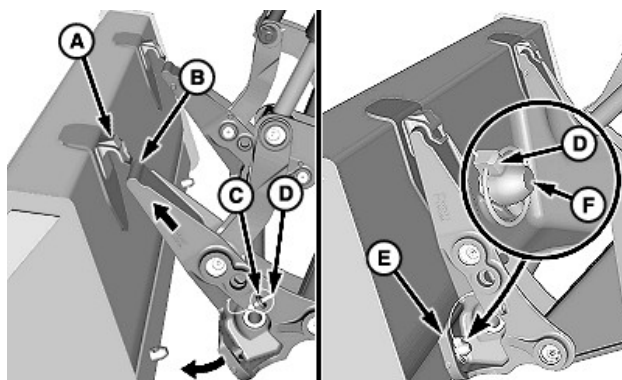

W24175—UN—28AUG13


A—Ілмек (әр жағынан 1)
B—тасымалдаушы
C—Сақтау орны
D—Жылдам құлыптау істігі (әр жағында 1)
E—Тасымалдаушы белбеу (әр жағы 1)
F—Ожау істігі (әр жағында 1)

1. Тасымалдағышты (B) алға қарай орналастыру үшін шелек цилиндрлерін ұзартыңыз.
2. Тасымалдаушының шыңдарын ілгектермен туралаңыз (A).
3. Тасымалдаушы ілгектерді тартқанға дейін тиегішті көтеріңіз, содан кейін шелек тасымалдаушыға тірелгенше шелек цилиндрлерін тартыңыз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелек немесе тіркеменің тасымалдаушыға дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.


4. Жүктеушіні көтеріп, тасымалдаушы белдіктердің (E) екі жағынан шелек түйреуіштерін (F) тартқанын тексеріңіз.
5. Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.
6. Жылдам құлыптау түйреуіштерін (D) сақтау орнынан (C) алыңыз.
7. Жылдам құлыптау түйреуіштерін (D) шелек түйреуіштері (F) арқылы орнатыңыз.

Скид-ролик тасымалдаушы

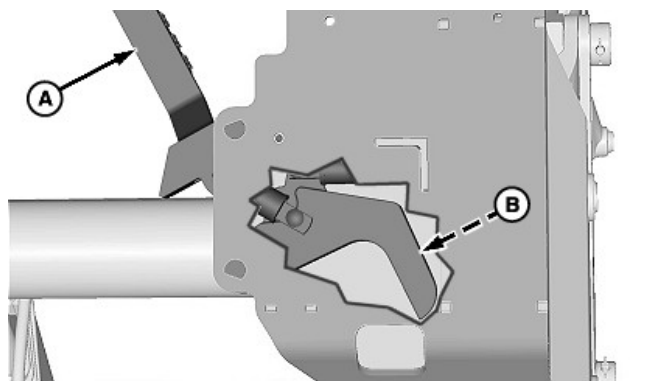

W08389—UN—29NOV06

Сол жақтағы құлыптау түйреуіші

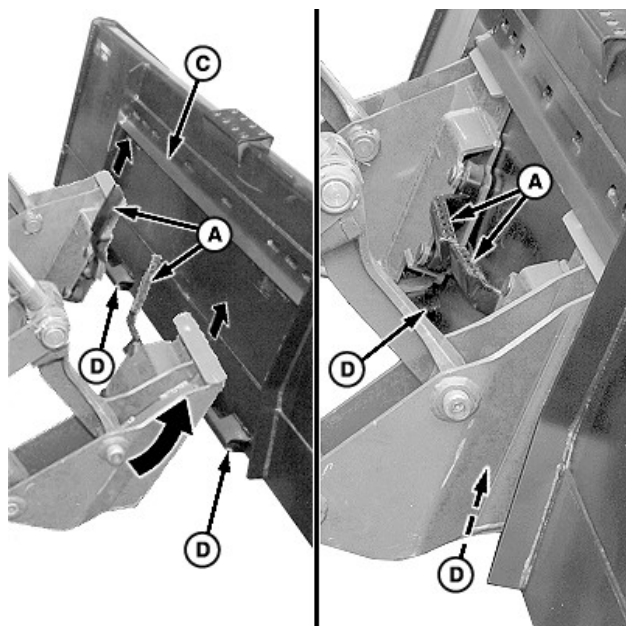

W08390—UN—28NOV06



W24172—UN—28AUG13

Шелекті немесе тіркемені алға қарай еңкейтіңіз

A—Ысырма тұтқасы (әр жағында 1-еуден)
B—Құлыптау түйреуіші (әр жағынан 1)
C—Ерін
D—Ысырма (әр жағынан 1)

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелекті немесе тіркемені бекіту кезінде жүк тиегіштің жанында жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы шелекті немесе тіркемені қоса алады.

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Ысырма тұтқаларының екеуі де (A) жоғары және құлыптау түйреуіштері (B) кері тартылған екеніне көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ: Қосу процедурасы барлық тіркемелер үшін бірдей. Шелек тіркеме көрсетілген.

1. Ысырманың екі тұтқасын (A) UP (ысырмасыз) күйіне көтеріңіз.
2. Жүктегішті жерден көтеріңіз.

3. Тасымалдағышты алға жылжыту үшін шелек цилиндрлерін ұзартыңыз.
4. Тасымалдаушы пластиналар шелектегі еріннің (C) астына орналасқанға дейін тиегішті алға жүргізіп, көтеріңіз. Шелек тасымалдаушыға тірелгенше шелек цилиндрлерін тартыңыз.

ЕСКЕРТУ: Шелек тасымалдаушы плиталарға қарсы тұруы керек.

5. Жүктеушіні жерге түсіріп, қозғалтқышты өшіріңіз.
6. Шелектегі ысырмалармен (D) түйреуіштерді (B) тарту үшін ысырма тұтқаларын (A) төмендетіңіз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелек немесе тіркеменің тасымалдаушыға дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.


7. Шелек цилиндрлерді шелектің ысырмаларымен (D) айналысатындығын тексеру үшін жерге қарсы қысым қолдану үшін шелек цилиндрлерін дәрежелеңіз.

ЕСКЕРТУ: Егер шелек немесе тіркеме сырғанау қозғалтқышына мықтап бекітілмесе, қайталау процедурасын қайталаңыз.

uuf6xgz_1701953458612-KK-25JAN24

Шелек немесе тіркемені ажыратыңыз - 520 м және 500 м тиегіштер

Жаһандық тасымалдаушы

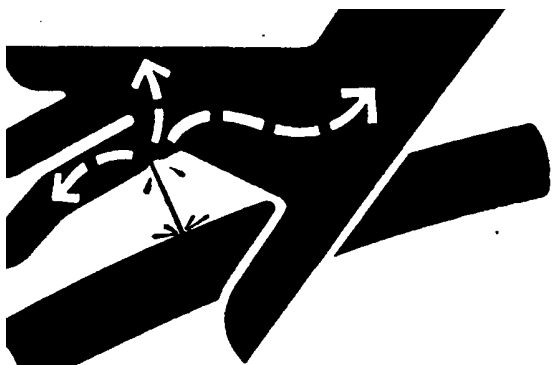


X9811—UN—23AUG88

Гидравликалық ағудан аулақ

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қысым астында ағып кететін сұйықтық теріге еніп, ауыр жарақат алуы мүмкін. Гидравликалық немесе басқа желілерді ажыратпас бұрын қысымды жеңілдету арқылы қауіптен аулақ болыңыз. Қолдар мен денені жоғары қысымды сұйықтықтардан қорғаңыз. (Қосымша ақпаратты "Қауіпсіздік" бөліміндегі "Жоғары қысымды сұйықтықтардан сақтану" тақырыбынан қараңыз.) Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелекті немесе тіркемені ажырату кезінде жүк тиегіштің жанында жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы шелекті немесе тіркемені ажырата алады.

ЕСКЕРТУ: Ажырату процедурасы барлық тіркемелер үшін бірдей. Шелек тіркеме көрсетілген.

1. Ұстағышты немесе тіркемені жабыңыз. Шелекті тегістеп, жерге түсіріңіз.
2. Гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)

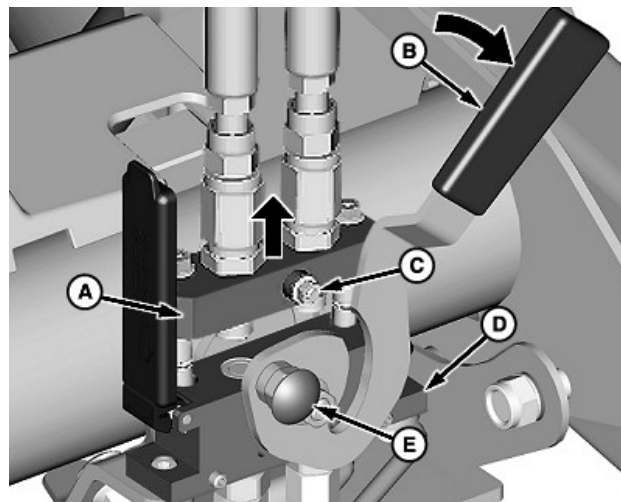


W24164—UN—26AUG13

Қосқыштарды ажыратыңыз



W24304—UN—18OCT13

Хен граппл тіркемесі көрсетілген

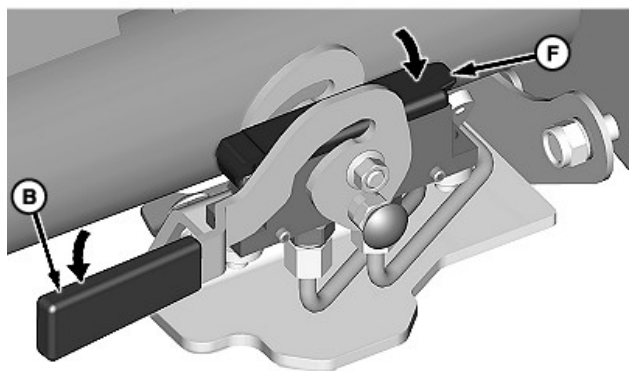

Қаппақты жабыңыз

W24165—UN—18OCT13

A—Қосқыш, тіркеме
B—Иінтірек
C—Ілмек (әр жағынан 1)
D—Қосқыш, тиегіш
E—Қызыл тұтқасы
F—Қаппақ


3. Егер грейпл сияқты гидравликалық басқарылатын тіркеменен жабдықталған болса, гидравликаны келесідей ажыратыңыз:

Мультикуплер конфигурациясы:

- Қызыл тұтқаны (E) итеріп, түйреуіштерді (C) ажыратып, жалғастырғыштың жартысын бөліп алу үшін тұтқаны (B) жоғары қарай бұраңыз.
- Тіркеу жалғастырғышты (A) жүктеуші жалғастырғыштан (D) алыңыз. Шлангтармен жалғастырғышты көрсетілгендей тіркеменің үстіне қойыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Трактор компоненттеріне кедергі келтіруді болдырмаңыз. Тұтқаны (B) бекіту жалғастырғышының жартысы алынып тасталған кезде құлыпталған (DOWN) күйде болуы керек. Жүктеуші жалғастырғыштың қосылу бетін қорғау үшін қаппақты (F) төмендетіңіз.

- Қаппақты (F) жауып, орнында құлыптау үшін тұтқаны (B) төмен қарай бұраңыз.

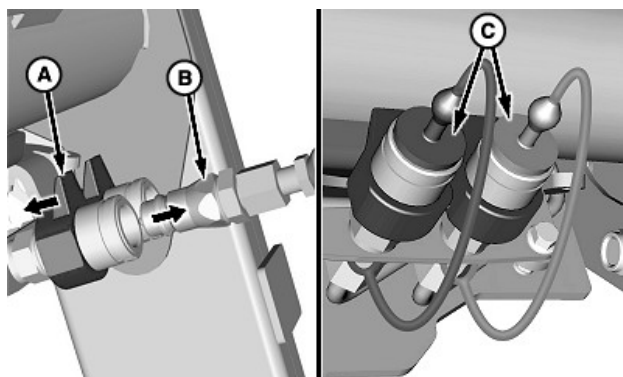


Қосқыштарды ажыратыңыз

W24166—UN—26AUG13

A—Қосқыш, әйел
B—Қосқыш, еркек
C—Тығын (2 дана пайдаланылады)

4. Жылдам жалғастырғыш конфигурациясы:

- Әйел жалғастырғышындағы жағаны итеріп, ұстаңыз (A).
- Еркек жалғастырғышты ажыратыңыз (B).
- Әйел қосқышындағы жағаны босатыңыз.
- Қаппақты еркек шлангының ұшына қойып, штепсельді (C) әйел жалғастырғышқа салыңыз.
- Қалған шланг қосылымдары үшін қадамдарды қайталаңыз.

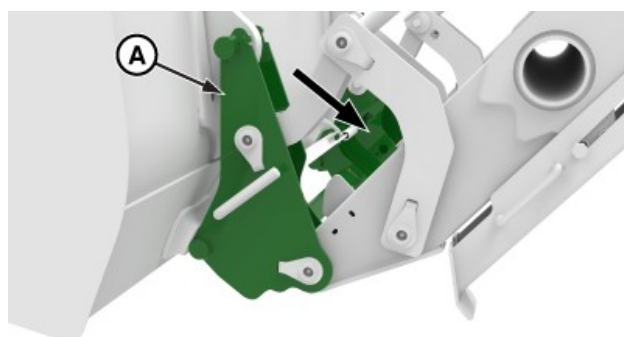


APY88276—UN—11DEC23

Ролл артқа тасымалдаушы

A—тасымалдаушы

ЕСКЕРТУ: Дұрыс қысып тұру үшін шелекті толық қайтаруды қамтамасыз етіңіз.

Шелек көрсетілгендей тасымалдаушыға (A) тұрғанша шелек цилиндрлерін қайтарыңыз.

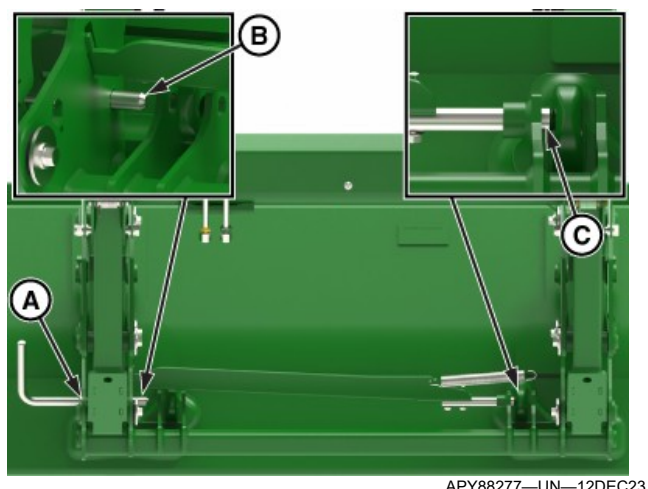


APY88277—UN—12DEC23

Ысырма түйреуіштері тартылған (астыңғы жағы)

A—Тұтқа
B—Түйреуіш, сол жақ
C—Түйреуіш, оң жақ

6. Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.
7. Ысырма түйреуіштерін (B және C) шелектен ажырату үшін ысырма тұтқасын (A) сыртқа және сағат тілімен тартыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ысырма тұтқасы (A) ашық және ысырмаға дайын күйінде қалады.

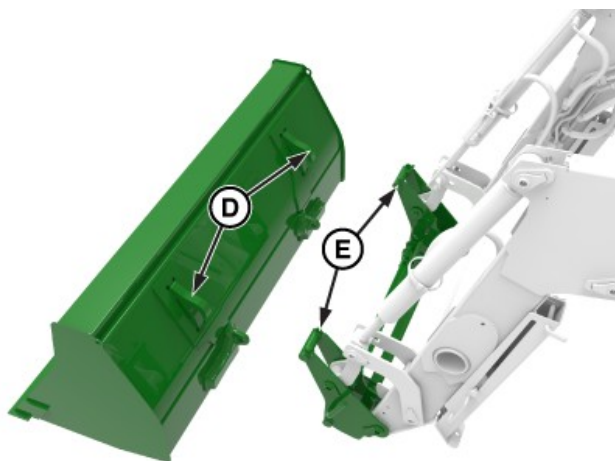

APY88278—UN—12DEC23

D—Ілмек (әр жағынан 1)
E—Тасушы тұтқасы (әр жағында 1)

8. Трансмиссияны НЕЙТРАЛҒА қойыңыз.
9. Шелек цилиндрлерін ұзартып, тасымалдаушы қару-жарақтарды (E) шелектегі ілгектерді (D) тазартуға мүмкіндік беретін тиегішті жерге түсіріңіз.


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Шымшу қаупінен болатын жарақаттың алдын алыңыз. Егер тиегішті басқа тіркемеге дереу бекітпесе, тасымалдаушыдағы ысырма түйреуіштерін айналдыру үшін тасымалдаушыны артқа толығымен ораңыз.

10. Трансмиссияны Кері күйге қойып, шелектен алыс жерге қойыңыз.

500 стиліндегі тасымалдаушы

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелекті немесе тіркемені ажырату кезінде жүк тиегіштің жанында жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы шелекті немесе тіркемені ажырата алады.

ЕСКЕРТУ: Ажырату процедурасы барлық тіркемелер үшін бірдей. Шелек тіркеме көрсетілген.

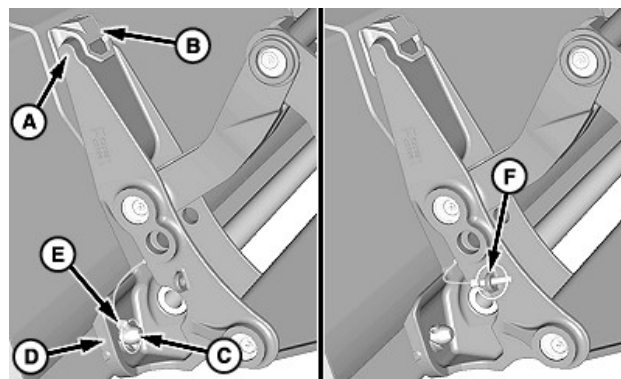

W24171—UN—28AUG13

Сол жақ жағы көрсетілген


A—тасымалдаушы
B—Ілмек (әр жағынан 1)
C—Ілмек, шелек (әр жағы 1)
D—Балау (әр жағынан 1)
E—Ілмек, жылдам құлып (әр жағынан 1)
F—Сақтау күйі (әр жағында 1)

1. Шелек цилиндрлерін шығарып, тиегішті жерден шамамен 460 мм (18 дюйм) көтеріңіз.
2. Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.
3. Шелектің әр жағынан жылдам құлыптау түйреуішін (E) алыңыз.
4. Түйреуіштерді сақтау орнында сақтаңыз (F).
5. Шелек цилиндрлерін шелектің әр жағындағы тасымалдаушы баудан (D) түйреуіш (C) босатылғанша ұзартыңыз.
6. Жүктеушіні төмендетіп, берілісті REVERSE етіп орналастырыңыз және шелектен алыстатыңыз. Тасымалдаушы (A) шелектің әр жағындағы ілгектерден (B) босатады.

Скид-ролик тасымалдаушы


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелекті немесе тіркемені ажырату кезінде жүк тиегіштің жанында жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы шелекті немесе тіркемені ажырата алады.

ЕСКЕРТУ: Ажырату процедурасы барлық тіркемелер үшін бірдей. Шелек тіркеме көрсетілген.

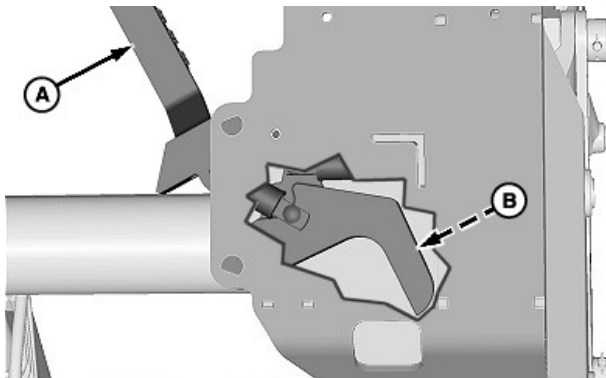

W08389—UN—29NOV06

Сол жақтағы құлыптау түйреуіші

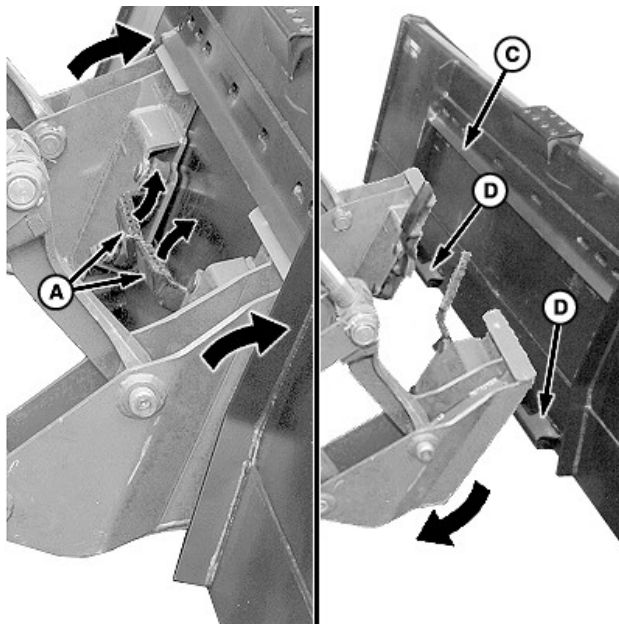

W08399—UN—28NOV06

A—Ысырма тұтқасы (әр жағында 1-еуден)
B—Құлыптау түйреуіші (әр жағынан 1)
C—Ерін
D—Ысырма (әр жағынан 1)

1. Машинаны тегіс, тегіс бетке қойыңыз. Шелекті тегістеп, тиегішті жерге түсіріңіз.
2. Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Ысырма тұтқаларының екеуі де (A) жоғары және құлыптау түйреуіштері (B) толық шегінгеніне көз жеткізіңіз.

3. Ысырманың екі тұтқасын (A) UP (ысырмасыз) күйіне көтеріңіз.
4. Трансмиссияны НЕЙТРАЛФА қойыңыз. Тасымалдаушы шелектегі еріннен (C) босатып, төменгі ысырмаларды (D) тазартқанша шелек цилиндрлерін ұзартыңыз.
5. Трансмиссияны Кері күйге қойып, шелектен алыс жерге қойыңыз.

uuf6xgz, 1701953490111-KK-25JAN24


Шелекті немесе қосымшаны бекітіңіз - 540 м жүк тиегіштер

Жаһандық тасымалдаушы

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелекті немесе тіркемені бекіту кезінде жүк тиегіштің жанында жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы шелекті немесе тіркемені қоса алады.

ЕСКЕРТУ: Қосу процедурасы барлық тіркемелер үшін бірдей. Шелек тіркеме көрсетілген.

1. Қоқыстарды ысырма механизмінен, тасымалдаушыдан және бекіту нүктелерінен тазалаңыз.
2. Тасымалдағышты алға жылжыту үшін шелек цилиндрлерін ұзартыңыз.

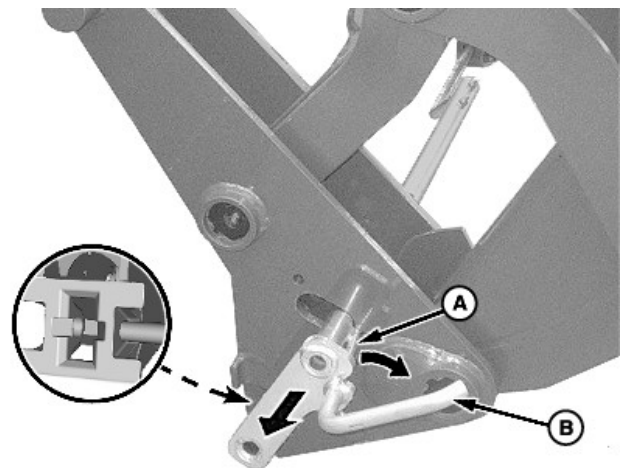


W20907—UN—16JUL10

A—Істік
B—Тұтқа

3. Қозғалтқышты өшіріп, тұтану кілтін алыңыз.
4. Ірме тұтқасын (B) сыртқа және сағат тілімен


тартыңыз, түйреуіш (А) тасымалдаушы жақтауына тірелгенше және UNLATCHED күйінде құлыпталғанша.

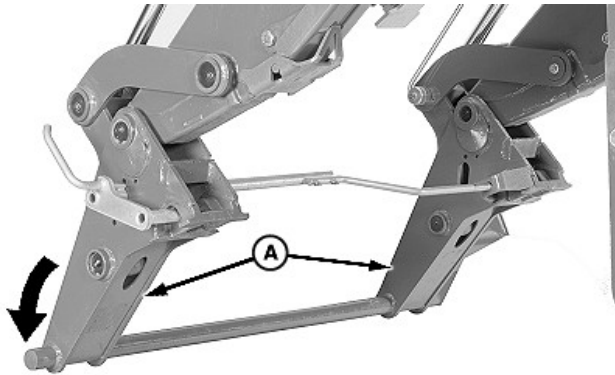

W21399—UN—08APR11

А—Тасушы тұтқасы (әр жағында 1)


5. Тасымалдаушы қолдарын (А) төмен орналастыру үшін шелек цилиндрлерін созыңыз.

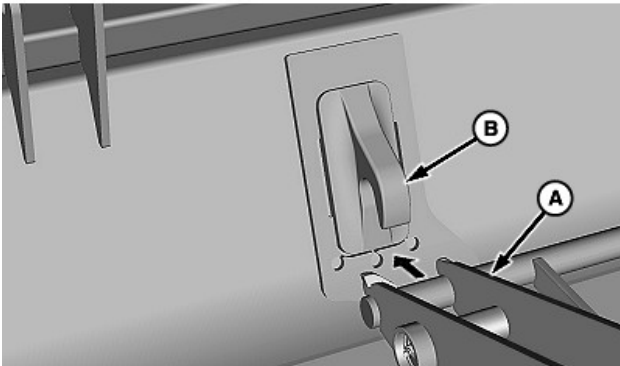

W21771—UN—08SEP11

А—Тасымалдаушы қолы (әр жағынан 1)
В—Ілмек (әр жағынан 1)


6. Алға қарай жүріңіз және тасымалдаушы қаруды (А) шелектегі ілгектердің (В) астына ортаға салыңыз.

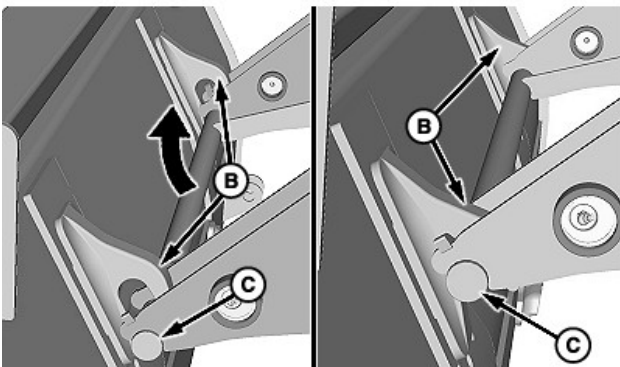

W21772—UN—08SEP11

В—Ілмек (әр жағынан 1)
С—Өзек


7. Лифт цилиндрлерін жолақ (С) шелектің екі жағында ілгектерді (В) тартқанша ұзартыңыз.

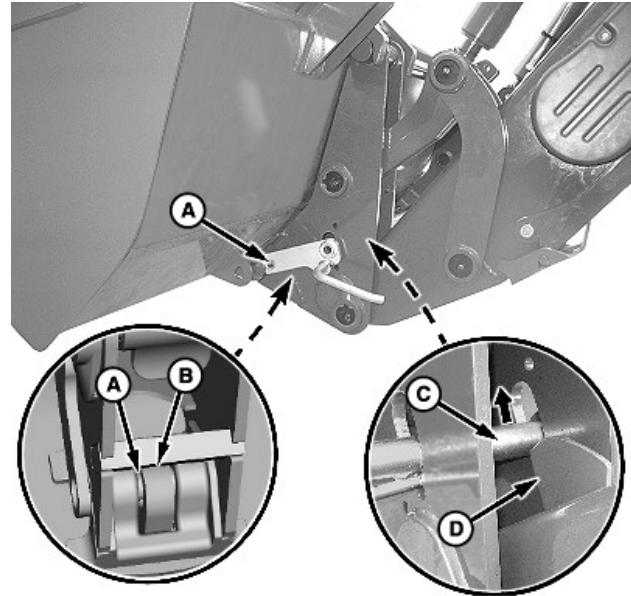


W20910—UN—19MAY10

А—Ілмек (әр жағынан 1)
В—Кронштейн, тіркеме (әр жағынан 1)
С—Род
D—Қойындысы

8. Шелек цилиндрлерін қайтарыңыз. Rod (C) қойындысына (D) байланысады және ысырма механизмін босатады, бұл түйреуіштерді (А) шелектегі жақшаға (В) сырғытуға мүмкіндік береді.

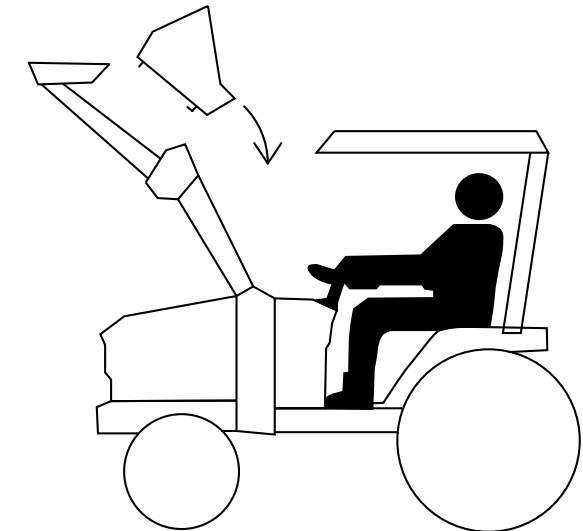

W08424—UN—14DEC06

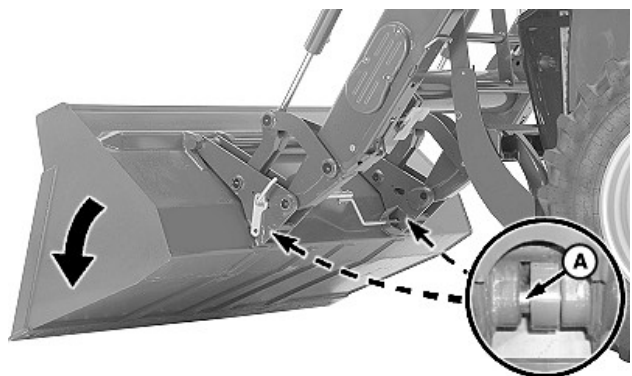


W21119—UN—20OCT10

A—Ысырма түйреуіші (әр жағынан 1)

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Құлап бара жатқан шелектен немесе тіркемеден болатын жарақат алуға немесе өлімге жол бермеңіз. Тиегішті ысырма түйреуіштерінің (A) шелекпен немесе тіркемемен айналысқанына көз жеткізбей пайдаланбаңыз. Түйректерді қоспау шелектің немесе тіркеменің тиегіштен ажыратылуына әкеледі.

9. Шелекпен түйреуіштің қосылуын тексеріңіз:

- Жүктеушіні жерден шамамен 300 мм (12 дюйм) қашықтықта орналастырыңыз және шелектің алдыңғы шеті жерге тигенше шелек цилиндрлерін ұзартыңыз.
- Жерге қарсы қысым жасауды жалғастырыңыз, тексеруші түйреуіштер (A) шелекпен айналысады.

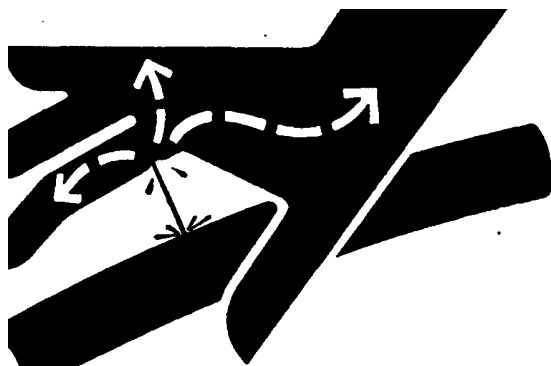


X9811—UN—23AUG88


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қысым астында ағып кететін сұйықтық теріге еніп, ауыр жарақат алуы мүмкін. Гидравликалық немесе басқа желілерді ажыратпас бұрын қысымды жеңілдету арқылы қауіптен аулақ болыңыз. Қолдар мен денені жоғары қысымды сұйықтықтардан қорғаңыз. (Қосымша ақпаратты "Қауіпсіздік" бөліміндегі "Жоғары қысымды сұйықтықтардан сақтану" тақырыбынан қараңыз.)

10. Шелекті тегістеп, жерге жазық түсіріңіз.


11. Гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)

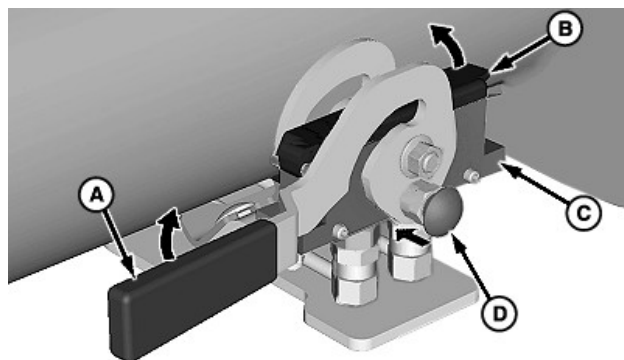

W20911—UN—09JUL10

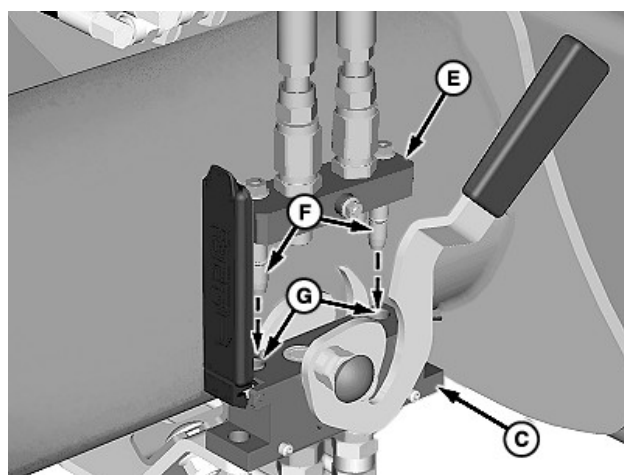

W20912—UN—26JUL10

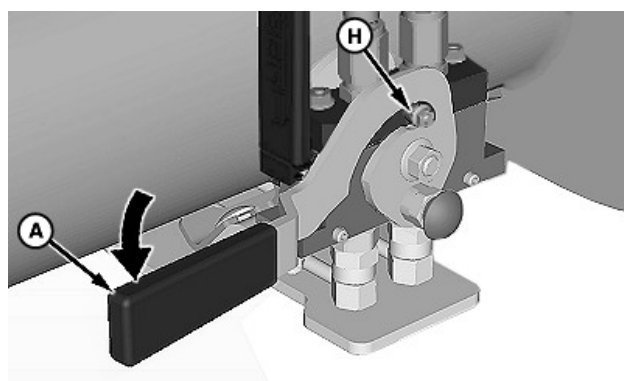

W20913—UN—09JUL10

A—Иінтірек
B—Қақпақ
C—Қосқыш, тиегіш
D—Қызыл тұтқасы
E—Қосқыш, тіркеме
F—Ілмек (2 пайдаланылған)
G—Тесік (2 пайдаланылған)
H—Ілмек (әр жағынан 1)

12. Егер грейпл сияқты гидравликалық басқарылатын тіркемемен жабдықталған болса, гидравликаны келесідей қосыңыз:

Мультикуплер конфигурациясы:


- a. Қапакты көтеріңіз (B).
- b. Қызыл тұтқаны (D) IN басып, рычагты (A) көрсетілгендей жоғары қарай бұраңыз.

МАҢЫЗДЫ: Қосқыштың зақымдалуын болдырмаңыз. Мультикуплерлік жартылар дұрыс туралануы керек.

- c. Тіркеу жалғастырғышының жартысын (E) жүктеуші жалғастырғышқа (C) салыңыз. Бекіту жалғастырғышындағы орналасу түйреуіштері (F) тиегіш жалғастырғыштағы тиісті тесіктерге (G) сәйкес келетініне көз жеткізіңіз.
- d. Штифтерді (H) қосу үшін тұтқаны (A) төмен қарай бұраңыз және жалғастырғышты жартысын бірге құлыптаңыз.

ЕСКЕРТУ: Шланг қосылымдары шланг ұшындағы түсті кодталған қапакты гидравликалық желілерде бірдей түсті кодталған штепсельмен сәйкестендіру арқылы анықталады:

- (A) Бекіту цилиндрі - штангтың ұшы (жасыл)
- (B) Қосымша цилиндр - бас ұшы (қызғылт сары)

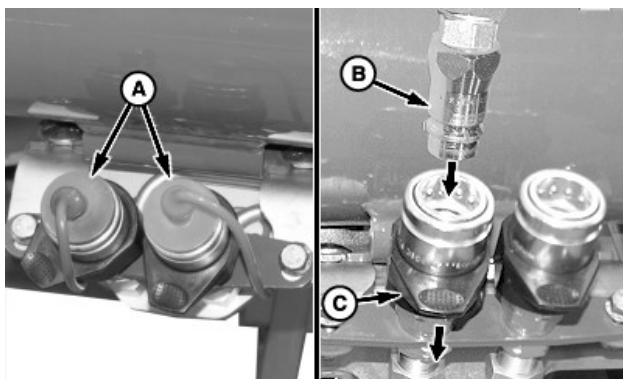

A—Тығын (2 дана пайдаланылады)
B—Қосқыш, еркек
C—Қосқыш, әйел

W21745—UN—30AUG11


13. Жылдам жалғастырғыш конфигурациясы:

- a. Штепсельдерді (A) әйел жалғастырғыштарынан (C) алыңыз.
- b. Әйел жалғастырғышындағы жағаны итеріп, ұстаңыз.
- c. Еркек жалғастырғышты (B) әйел жалғастырғышқа салыңыз.
- d. Әйел қосқышындағы жағаны босатыңыз.
- e. Қалған шланг қосылымдары үшін қадамдарды қайталаңыз.
- f. Түсті кодталған қапактар мен штепсельдерді бір-біріне қосыңыз.

500 стиліндегі тасымалдаушы

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелек немесе тіркемені бекіту кезінде жүк тиегіштің жанында жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы шелек немесе тіркемені қоса алады.

ЕСКЕРТУ: Қосу процедурасы барлық тіркемелер үшін бірдей. Шелек тіркеме көрсетілген.

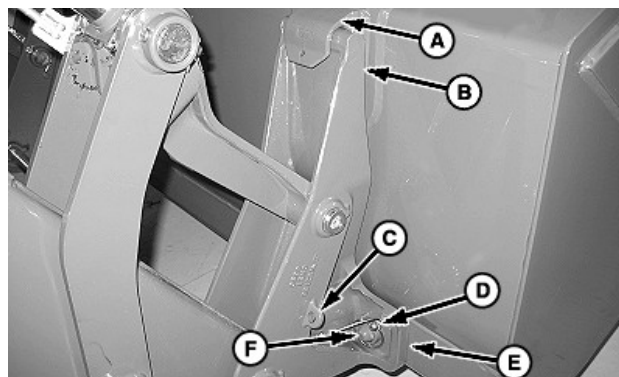

W21987—UN—15NOV11


A—Ілмек (әр жағынан 1)
B—тасымалдаушы
C—Сақтау орны
D—Жылдам құлыптау түйреуіші (әр жағынан 1)
E—Тасымалдаушы белбеу (әр жағы 1)
F—Ожау істігі (әр жағында 1)

1. Тасымалдағышты (B) алға қарай орналастыру үшін шелек цилиндрлерін ұзартыңыз.
2. Тасымалдаушының шыңдарын ілгектермен туралаңыз (A).
3. Тасымалдаушы ілгектерді тартқанға дейін тиегішті көтеріңіз, содан кейін шелек тасымалдаушыға тірелгенше шелек цилиндрлерін тартыңыз.


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелек немесе тіркеменің тасымалдаушыға дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.

4. Жүктеушіні көтеріп, тасымалдаушы белдіктердің (E) екі жағынан шелек түйреуіштерін (F) тартқанын тексеріңіз.
5. Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.
6. Жылдам құлыптайтын түйреуіштерді (D) сақтау орнынан (C) алыңыз.
7. Жылдам құлыптайтын түйреуіштерді (D) шелек түйреуіштері (F) арқылы орнатыңыз.

Скид-ролик тасымалдаушы

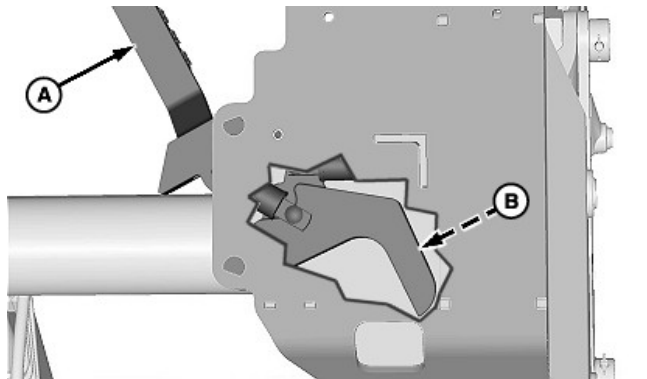

Сол жақтағы құлыптау түйреуіші

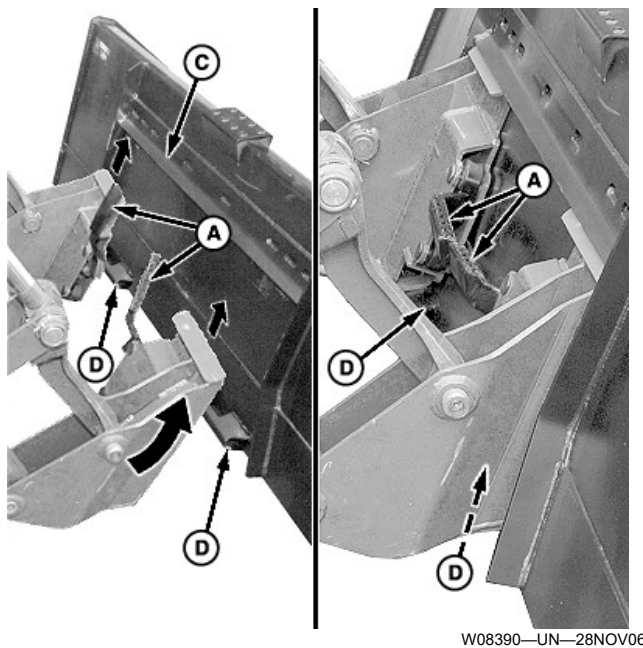

Шелекті немесе тіркемені алға қарай еңкейтіңіз

- A—Ысырма тұтқасы (әр жағында 1-еуден)
B—Құлыптау түйреуіші (әр жағынан 1)
C—Ерін
D—Ысырма (әр жағынан 1)

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелекті немесе тіркемені бекіту кезінде жүк тиегіштің жанында жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы шелекті немесе тіркемені қоса алады.

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Ысырма тұтқаларының екеуі де (A) жоғары және құлыптау түйреуіштері (B) кері тартылған екеніне көз жеткізіңіз.

ЕСКЕРТУ: Қосу процедурасы барлық тіркемелер үшін бірдей. Шелек тіркеме көрсетілген.

1. Ысырманың екі тұтқасын (A) UP (ысырмасыз) күйіне көтеріңіз.
2. Жүктегішті жерден көтеріңіз.
3. Тасымалдағышты алға жылжыту үшін шелек цилиндрлерін ұзартыңыз.
4. Тасымалдаушы пластиналар шелектегі еріннің (C) астына орналасқанға дейін тиегішті алға жүргізіп, көтеріңіз. Шелек тасымалдаушыға тірелгенше шелек цилиндрлерін тартыңыз.

ЕСКЕРТУ: Шелек тасымалдаушы плиталарға қарсы тұруы керек.

5. Жүктеушіні жерге түсіріп, қозғалтқышты өшіріңіз.
6. Шелектегі ысырмалармен (D) түйреуіштерді (B) тарту үшін ысырма тұтқаларын (A) төмендетіңіз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелек немесе тіркеменің тасымалдаушыға дұрыс бекітілгеніне көз жеткізіңіз.


7. Шелек цилиндрлерін түйреуіштер (B) шелектің ысырмаларымен (D) айналысатынын тексеріп жерге қарсы қысым қолдану үшін ұзартыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер шелек немесе тіркеме сырғу руль тасымалдағышына мықтап бекітілмесе, бекіту қадамдарын қайталаңыз.

OUO6064,0001CEE-KK-25MAY23

Шелек немесе тіркемені ажыратыңыз - 540 м тиегіштер

Жаһандық тасымалдаушы

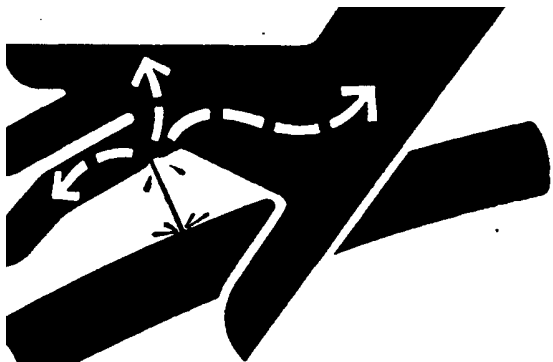


X9811—UN—23AUG88


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қысым астында ағып кететін сұйықтық теріге еніп, ауыр жарақат алуы мүмкін. Гидравликалық немесе басқа желілерді ажыратпас бұрын қысымды жеңілдету арқылы қауіптен аулақ болыңыз. Қолдар мен денені жоғары қысымды сұйықтықтардан қорғаңыз. (Қосымша ақпаратты "Қауіпсіздік" бөліміндегі "Жоғары қысымды сұйықтықтардан сақтану" тақырыбынан қараңыз.) Мүмкін жарақаттанудың алдын алыңыз, шелекті немесе тіркемені ажырату кезінде жүк тиегіштің жанында жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы шелекті немесе тіркемені ажырата алады.

ЕСКЕРТУ: Ажырату процедурасы барлық тіркемелер үшін бірдей. Шелек тіркеме көрсетілген.

1. Ұстағышты немесе тіркемені жабыңыз. Шелекті тегістеп, жерге түсіріңіз.
2. Гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)

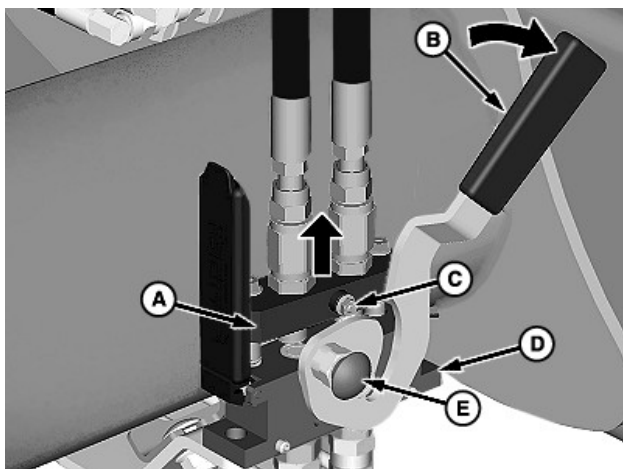


W20914—UN—09JUL10

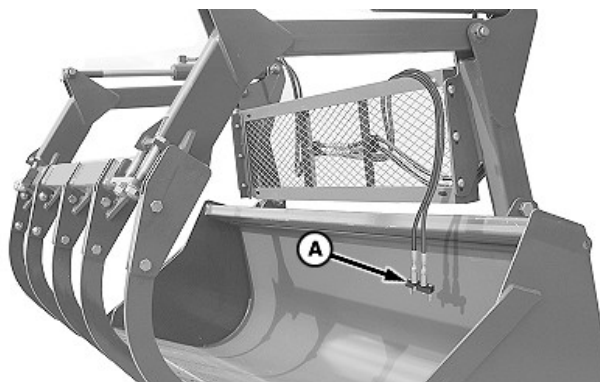

W20916—UN—20MAY10

Grapple тіркеме көрсетілген

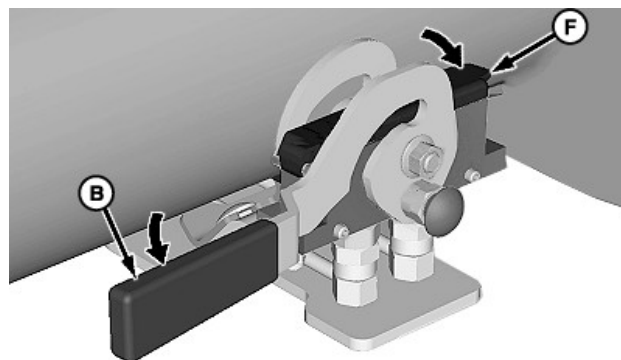

W20915—UN—09JUL10

- A—Қосқыш, тіркеме
- B—Иінтірек
- C—Ілмек (әр жағынан 1)
- D—Қосқыш, тиегіш
- E—Қызыл тұтқасы
- F—Қақпақ


3. Егер грейпл сияқты гидравликалық басқарылатын тіркемені жабдықтың болса, гидравликаны келесідей ажыратыңыз:

Мультикуплер конфигурациясы:

- a. Қызыл тұтқаны (E) итеріп, түйреуіштерді (C) ажыратып, жалғастырғыштың жартысын бөліп алу үшін тұтқаны (B) жоғары қарай бұраңыз.
- b. Тіркеу жалғастырғышты (A) жүктеуші жалғастырғыштан (D) алыңыз. Шлангтармен жалғастырғышты көрсетілгендей тіркеменің үстіне қойыңыз.

МАҢЫЗДЫ: Трактор компоненттеріне кедергі келтіруді болдырмаңыз. Тұтқаны (B) бекіту жалғастырғышының жартысы алынып тасталған кезде құлыпталған (DOWN) күйде болуы керек. Жүктеуші жалғастырғыштың қосылу бетін қорғау үшін қақпақты (F) төмендетіңіз.

- c. Қақпақты (F) жауып, орнында құлыптау үшін тұтқаны (B) төмен қарай бұраңыз.

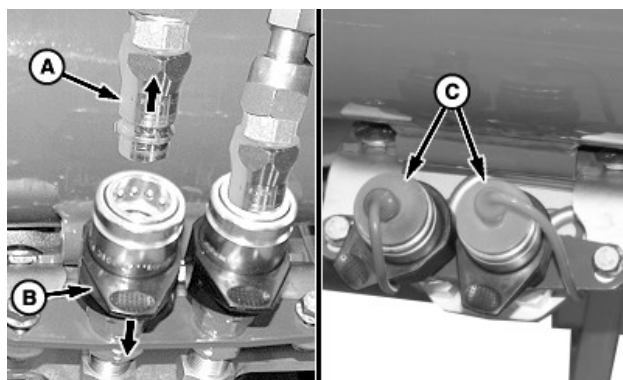


W21744—UN—29AUG11

A—Қосқыш, еркек
B—Қосқыш, әйел
C—Тығын (2 дана пайдаланылады)

4. Жылдам жалғастырғыш конфигурациясы:


- Әйел жалғастырғышындағы жағаны итеріп, ұстаңыз (B).
- Еркек жалғастырғышты ажыратыңыз (A).
- Әйел қосқышындағы жағаны босатыңыз.
- Қақпақты еркек шлангының ұшына қойып, штепсельді (C) әйел жалғастырғышқа салыңыз.
- Қалған шланг қосылымдары үшін қайталаңыз.

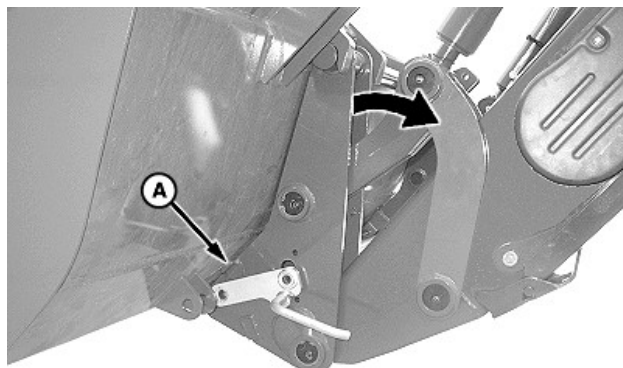


W21993—UN—17NOV11

A—тасымалдаушы

- Шелек көрсетілгендей тасымалдаушыға (A) тұрғанша шелек цилиндрлерін қайтарыңыз.

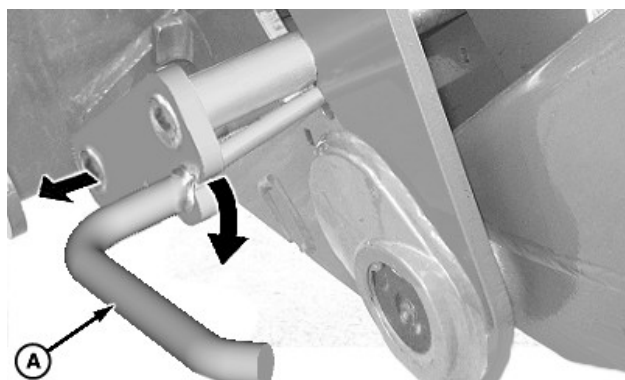

W20968—UN—28JUN10

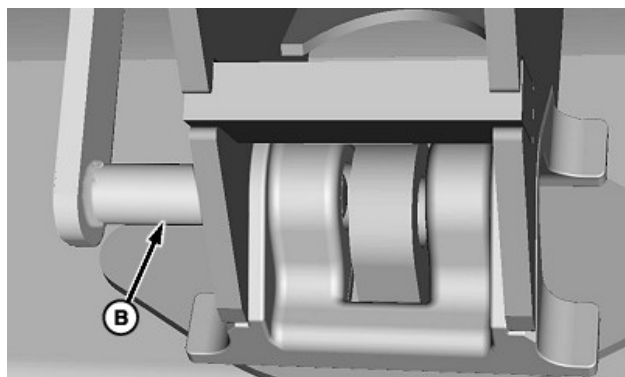


W20969—UN—18JUN10

A—Тұтқа
B—Ілмек (әр жағынан 1)

- Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.
- Ысырма түйреуіштерін (B) шелектен ажырату үшін ысырма тұтқасын (A) сыртқа және сағат тілімен тартыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ысырма тұтқасы (A) ашық және ысырмаға дайын күйінде қалады.

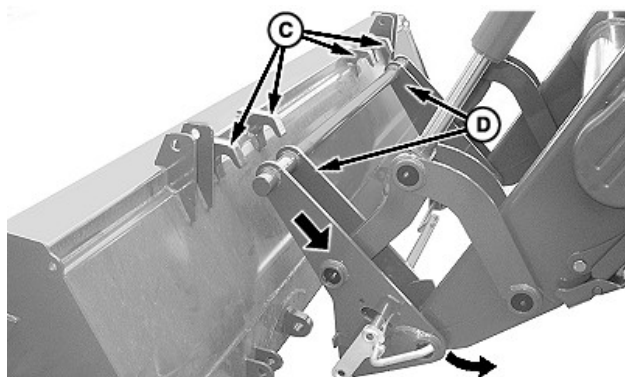

W20970—UN—28JUN10

C—Ілмек (әр жағынан 2)
D—Тасушы тұтқасы (әр жағында 1)

- Трансмиссияны НЕЙТРАЛҒА қойыңыз.
- Шелек цилиндрлерін ұзартып, тасымалдаушы қару-жарақтарды (D) шелектегі ілгектерді (C) тазартуға мүмкіндік беретін тиегішті жерге түсіріңіз.


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Шымшу қаупінен болатын жарақаттың алдын алыңыз. Егер дереу басқа тіркемеге бекітілмесе, ысырма түйреуіштерін тарту үшін тасымалдаушыны артқа толығымен ораңыз.

10. Трансмиссияны Кері күйге қойып, шелектен алыс жерге қойыңыз.

500 стиліндегі тасымалдаушы

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелекті немесе тіркемені ажырату кезінде жүк тиегіштің жанында жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы шелекті немесе тіркемені ажырата алады.

ЕСКЕРТУ: Ажырату процедурасы барлық тіркемелер үшін бірдей. Шелек тіркеме көрсетілген.

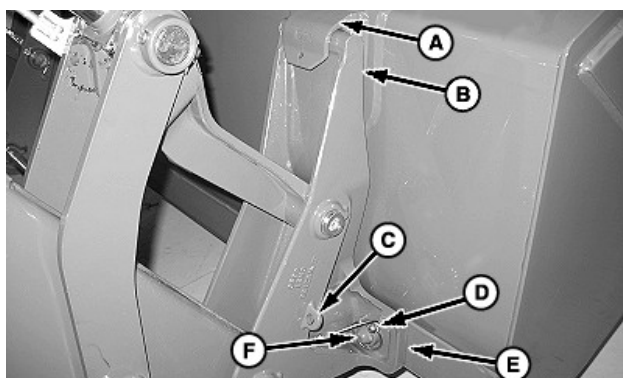

W21987—UN—15NOV11


- A—Ілмек (әр жағынан 1)
- B—тасымалдаушы
- C—Сақтау күйі (әр жағында 1)
- D—Ілмек, жылдам құлып (әр жағынан 1)
- E—Балау (әр жағынан 1)
- F—Ілмек, шелек (әр жағы 1)

1. Шелек цилиндрлерін шығарып, тиегішті жерден шамамен 460 мм (18 дюйм) көтеріңіз.
2. Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.
3. Шелектің әр жағынан жылдам құлыптау түйреуішін (D) алыңыз.
4. Түйреуіштерді сақтау орнында сақтаңыз (C).
5. Шелек цилиндрлерін түйреуіш (F) шелектің әр жағындағы тасымалдаушы баудан (E) босатылғанша ұзартыңыз.
6. Жүктеушіні төмендетіп, берілісті REVERSE етіп орналастырыңыз және шелектен алыстатыңыз. Тасымалдаушы (B) шелектің әр жағындағы ілгектерден (A) босатады.

Скид-ролик тасымалдаушы


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Шелекті немесе тіркемені ажырату кезінде жүк тиегіштің жанында жүргендерге жол бермеңіз. Тек трактор операторы шелекті немесе тіркемені ажырата алады.

ЕСКЕРТУ: Ажырату процедурасы барлық тіркемелер үшін бірдей. Шелек тіркеме көрсетілген.

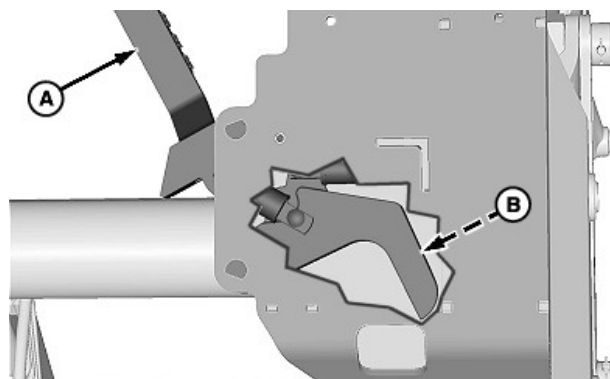

W08389—UN—29NOV06

Сол жақтағы құлыптау түйреуіші

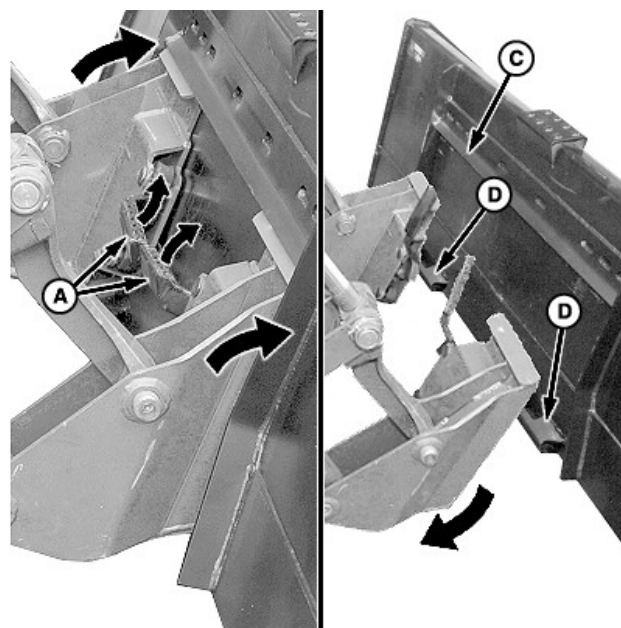

W08399—UN—28NOV06

- A—Ысырма тұтқасы (әр жағында 1-еуден)
- B—Құлыптау түйреуіші (әр жағынан 1)
- C—Ерін
- D—Ысырма (әр жағынан 1)

1. Машинаны тегіс, тегіс бетке қойыңыз. Шелекті тегістеп, тиегішті жерге түсіріңіз.
2. Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.


МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Ысырма тұтқаларының екеуі де (А) жоғары және құлыптау түйреуіштері (В) толық шегінгеніне көз жеткізіңіз.

3. Ысырманың екі тұтқасын (А) UP (ысырмасыз) күйіне көтеріңіз.
4. Трансмиссияны НЕЙТРАЛҒА қойыңыз. Тасымалдаушы шелектегі еріннен (С) босатып, төменгі ысырмаларды (D) тазартқанша шелек цилиндрлерін ұзартыңыз.
5. Трансмиссияны Кері күйге қойып, шелектен алыс жерге қойыңыз.

OUO6064,0001CEF-KK-25MAY18

Тасымалдау

Жүргізушілерді машинадан тыс ұстау

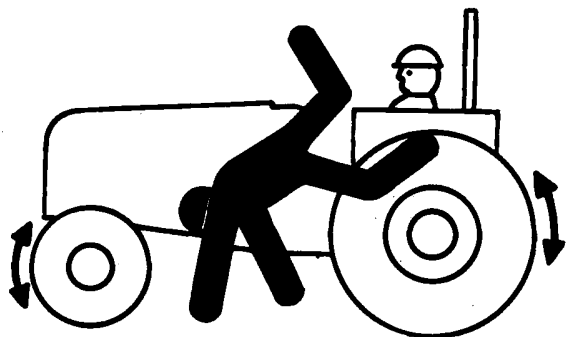


TS290—UN—23AUG88

Механик-жүргізушіге ғана машинада болуға рұқсат етіңіз. Жүргізушілерді шығарыңыз.

Жүргізушілер машинада болғанда бөгде заттардың тиюі және машинадан лақтырылып жіберілу сияқты зақым алуы мүмкін. Сондай-ақ, жүргізушілер механик-жүргізушінің көруіне кедергі келтіреді, нәтижесінде машина қауіпті түрде пайдаланылады.

DX,RIDER-KK-03MAR93

Қоғамдық жолдарда жүргізу

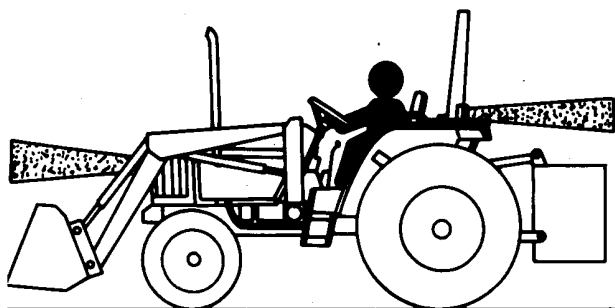

TS1707—UN—10JUL12

Тракторды немесе жүк тиегішті жүргізу кезінде келесі қауіпсіздік шараларын сақтаңыз:

- Көгерлікті қамтамасыз ету және меншікті салмақты төмендету үшін жүктерді жерге жақын тасымалдаңыз.
- Бұрылу барысында трактордағы жүк тиегіштің қосымша ұзындығын ескеріңіз.
- Жүктерді салмақ біркелкі таратылатындай және жүк тұрақты болатындай теңгеріңіз.
- Материалдарды тасымалдау кезінде баяу жүріңіз. Ауыр жағдайлар материалдардың шашылып кетуіне әкелуі мүмкін.
- Ожау немесе трактордан кең материалдарды тасымалдамаңыз.
- КЕНЕТ ҚОЗҒАЛЫСТЫ БОЛДЫРМАУ ҮШІН, МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛДЫ БАСҚАРУ ИНТЕРФЕЙСІНІҢ ОПЕРАЦИЯСЫН ҚҰЛЫПТАҢЫЗ

(Трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығындағы БАСҚАРУ БӨЛІМІН қараңыз).

DX,WW,LOADER8-KK-18SEP12

Жүктерді тасымалдау



W24173—UN—28AUG13

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Жүкті тасымалдау кезінде басқа көлік құралдарының операторларына тиісті ескерту үшін трактордың қосалқы шамдары мен құрылғыларын пайдаланыңыз. Жергілікті мемлекеттік ережелерді тексеріңіз. Өртүрлі қауіпсіздік құрылғыларды John Deere дилерінен немесе басқа қызмет көрсетушіден алуға болады. Қауіпсіздік элементтерін жақсы күйде сақтаңыз. Жоқ немесе зақымдалған элементтерді ауыстырыңыз. Трактор мен тиегіштің жақсы тұрақтылығын қамтамасыз ету үшін жылдамдықты талап етілгендей азайтыңыз.


МАҢЫЗДЫ: Кейбір шиналардың сыйымдылығы шектеулеріне байланысты көлік жылдамдығымен жүрмес бұрын жүктеме өлшемін азайтыңыз.

ЕСКЕРТУ: Жүкті тасымалдау кезінде көп функциялы тұтқаны бұғаттағаныңызға көз жеткізіңіз. (Қосымша ақпарат алу үшін Басқару элементтері бөлімін қараңыз.)

OOU6064,0001B18-KK-07AUG25

Жүктеушіні басқарыңыз

Жүктегішті көтеру және төмендету

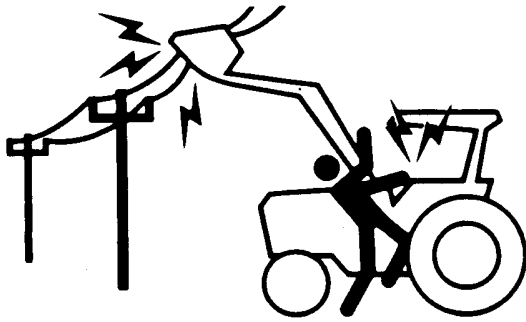

TS685—UN—21SEP89

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Электр байланысынан жарақат алудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Жүктегішті максималды биіктікке көтеру кезінде көтергіштің саңылауынан сақ болыңыз. Жүктеуші көтерілген кезде төмен электр сымдарынан сақ болыңыз. Трактордың немесе тиегіштің кез келген бөлігі кабельдерге байланысса, трактор орнынан шықпаңыз. Жүктеуші көп функциялы тұтқаны жүктеушіні төмендету үшін FLOAT күйіне жылжытпаңыз. Бақылау нәтижелерін жоғалту және тиегіш өз салмағына байланысты жерге тез түседі.

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Ауыр жүктемелерді төмендету кезінде жүктеушіні біртіндеп іске қосыңыз және тоқтатыңыз. Жүктелген ожау немесе тіркемені ешқашан құлатпаңыз және гидравликалық жабдықпен "ұстамаңыз". Жүктемені төмен серпін алғаннан кейін тоқтату тракторды немесе тиегішті зақымдауы мүмкін.



Жүктеушіні көтеру үшін қозғалысты бастау үшін көп функциялы тұтқаны артқа жылжытыңыз.

Жүктеушіні төмендету үшін қозғалысты бастау үшін көп функциялы тұтқаны алға жылжытыңыз.

Жүктеушіні ауыр жүктемемен төмендету үшін қозғалысты бастау үшін біртіндеп көп функциялы тұтқаны алға жылжытыңыз.

OUO6064,0001DE3-KK-25MAY18

Материалды үйіндіден алыңыз

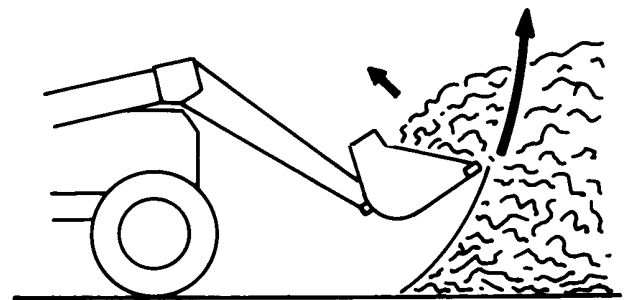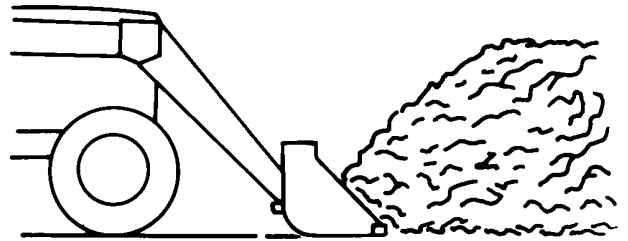

W01783—UN—07JAN97

1. Шелек деңгейімен қадаға жақындап, енгізіңіз. Егер қада жоғары болса, алдымен үстіңгі жағын алып тастаңыз.


ЕСКЕРТУ: Шелектің үстіңгі жағы төменгі жағына параллель. Шелек үстіңгі жағы деңгейлі болған кезде деңгейлі болады.

2. Шелекті толтыру үшін баяу алға жылжудың, көтерудің және артқа домалаудың біріктірілген қозғалысын қолданыңыз.


ЕСКЕРТУ: Шелекті ауыр немесе оралған материалға толтыру жүктеушінің тоқтап қалуына әкелуі мүмкін. Егер жүктеуші тоқтап қалса, сақтық көшірмесін жасаңыз немесе аз материалды алыңыз.

OUO6064,0001DE4-KK-30MAY17

Қазып

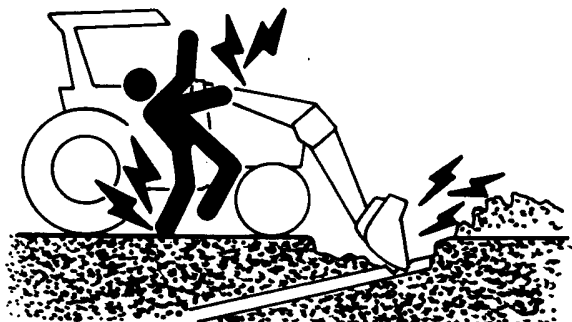

W00272—UN—04DEC91

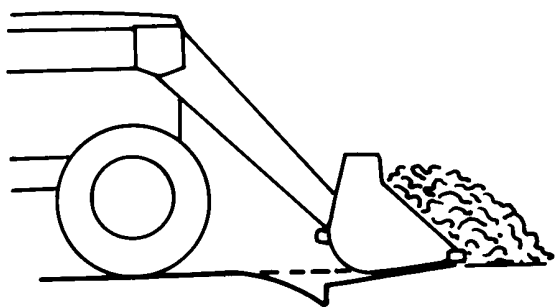


W01782—UN—07JAN97

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Электр тогының соғуынан болатын жарақат алудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Қазу алдында жер асты коммуналдық орындарын тексеріңіз. Жүктеушінің кез келген бөлігі кабельдерге тисе, оператордың орнынан шықпаңыз. Трактордан түспес бұрын кабельден алыс болыңыз.

1. Шелекті деңгейден сәл төмен бұрып, баяу алға жылжытыңыз.
2. Шелек бұрышын реттеу арқылы кесу тереңдігін басқарыңыз.

OUO6064,0001DE5-KK-01JUN23

Шелек деңгейінің индикаторының ұзындығы

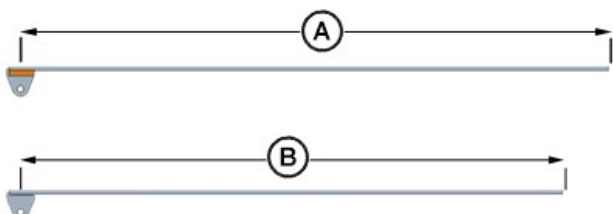

APY93029—UN—06FEB24

Шелек деңгейінің индикаторының ұзындығы


A—NSL үшін ұзындық
B—MSL үшін ұзындық

	500M	520M
НСЛ	1068 мм (42 дюйм)	1031 мм (41 дюйм)
МСЛ	985,5 мм (39 дюйм)	1159 мм (46 дюйм)

ЕСКЕРТУ: 500M NSL кесуді қажет етпейді, белгіленген ұзындыққа жетуі керек.


rd91939,1707239245452-KK-09FEB24

Деңгейлік шөміш — 520 м тиегіштер

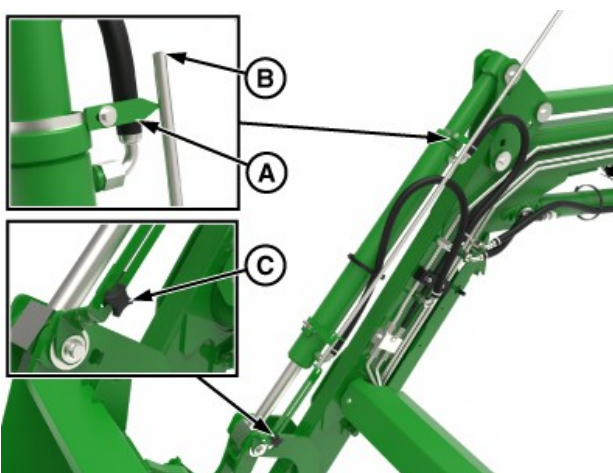

APY88280—UN—02FEB24

520M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш

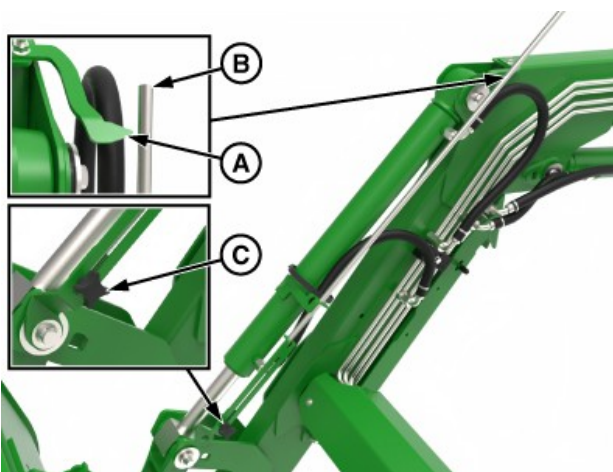

APY88281—UN—02FEB24

520M өзін-өзі тегістемейтін тиегіш


A—Жебе
B—Индикатор штогы
C—Тұтқасы

Шелек немесе тіркеме индикатор стерженінің (B) жоғарғы жағы көрсеткі нүктесімен (A) тең болғанда деңгейлі болады.


ЕСКЕРТУ: Әр түрлі тіркемелер үшін қандай да бір түзетулер қажет болса, тұтқаны (C) пайдаланыңыз.

rd91939,1702388726307-KK-12DEC23

Деңгейлік шөміш - 500 м тиегіштер

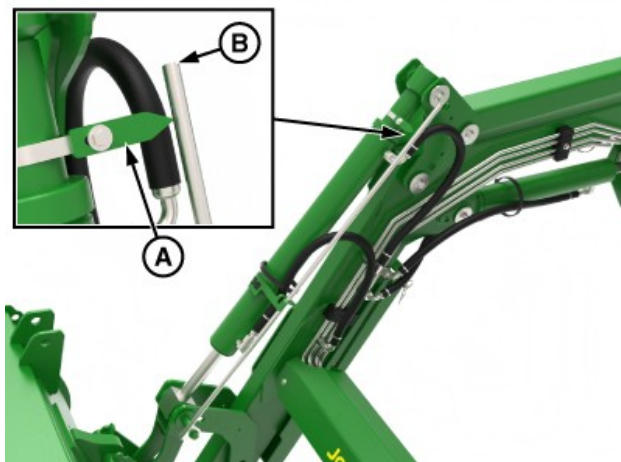

500M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш

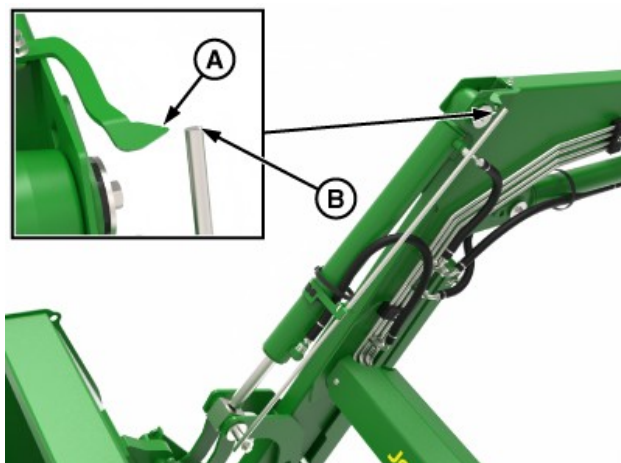

500M өзін-өзі тегістемейтін тиегіш

A—Жебе
B—Индикатор штогы

Шелек немесе тіркеме индикатор стерженінің (B) жоғарғы жағы көрсеткі нүктесімен (A) тең болғанда деңгейлі болады.

rd91939,1702388726364-KK-12DEC23

Деңгейлік шөміш — 540 м тиегіштер



W20919—UN—29SEP10


A—Род
B—Катушка кластері, бірінші
C—Катушка кластері, екінші

Деңгей индикаторы стержень (A) шелек деңгейлі болғанда екінші катушкалар кластерімен (C) да болады.

Паллет шанышқысы сияқты тіркеме шыбықтың жоғарғы жағы бірінші катушкалар кластерімен (B) теңестірілген кезде деңгейге келеді.

OUC6064,0001E3D-KK-18JUL17

Деңгейлеңіз және алға қарай қырыңыз

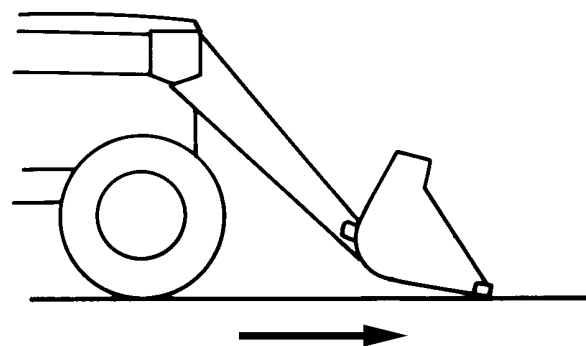

W01785—UN—07JAN97


МАҢЫЗДЫ: Алға қарай қырып алу кезінде шелектің кесу жиегінің зақымдалуын болдырмаңыз. Шелек деңгейін немесе деңгейден төмен орналастырыңыз. Кесу жиегіндегі тозуды және бетонның зақымдануын азайту үшін бетонды қырып алу кезінде көп функциялы тұтқаны FLOAT күйіне қойыңыз.

Алға қарай тегістеу немесе қырып алу үшін шелек деңгейіне немесе деңгейден сәл төмен орналастырыңыз.

FLOAT пайдалану бетонды қырған кезде кесу жиегіндегі төмен қысымды және тозуды азайтады. FLOAT пайдалану сонымен қатар бетон бетінің зақымдануын азайтады.

OUC06064,0001DE7-KK-30MAY17

Кері деңгей

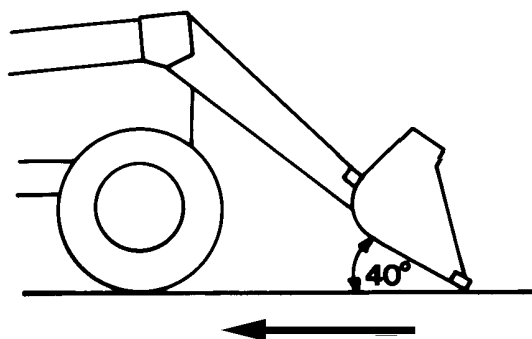


W01786—UN—07JAN97

МАҢЫЗДЫ: Кері түрде тегістеу кезінде шелектің кесу жиегінің зақымдалуын болдырмаңыз. Шелекті деңгейден 40° төмен орналастырыңыз. Төмен қысымды азайту үшін көп функциялы тұтқаны FLOAT күйіне қойыңыз.

1. Шелекті деңгейден 40° немесе одан аз орналастырыңыз.
2. Төмен қысымды азайту үшін FLOAT пайдаланыңыз.
3. Баяу сақтық көшірмесін жасаңыз.

OUC06064,0001DE8-KK-30MAY17

Шелек қоқыс

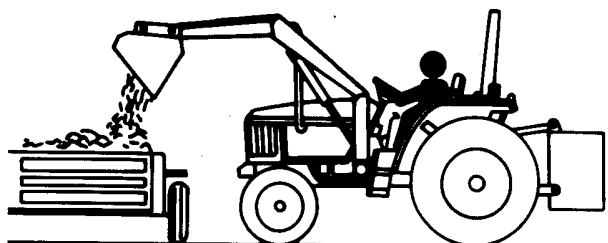

W01144—UN—12AUG93


Шелекті немесе тіркемені тастау үшін көп функциялы тұтқаны оңға жылжытыңыз.

OUC06064,0001DE9-KK-30MAY17


Қызмет құлыптарын пайдаланыңыз - 540 м тиегіштер (Австралия)

Қызмет құлыптарын орнатыңыз

1. Жүк тиегішті жерге түсіріңіз.
2. Шелектен немесе тіркемеден кез келген жүктемені алыңыз.
3. Трансмиссияны PARK ішіне қойып, қозғалтқышты өшіріңіз.

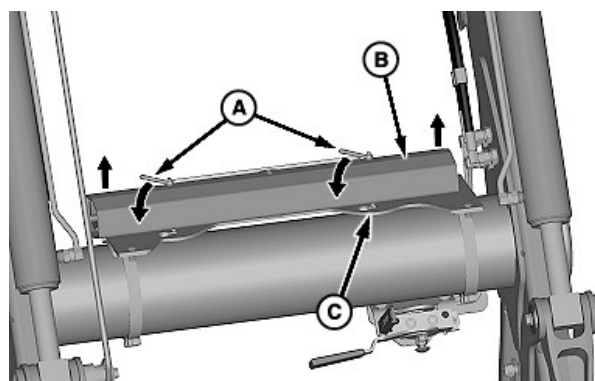


W22910—UN—08AUG12

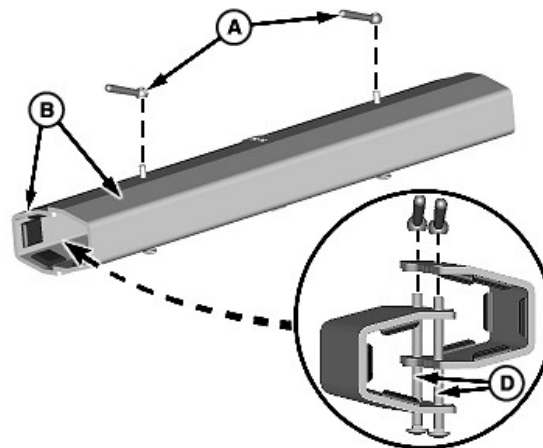

W22911—UN—08AUG12


- A—Тұтқа (2 пайдаланылады)
- B—Қызметтік құлып (2 дана пайдаланылады)
- C—Сақтау кронштейні
- D—Дөңгелек бас Bolt (2 пайдаланылған)

4. Монтаждау жабдығын босату үшін тұтқаларды (A) бұраңыз.
5. Қызмет құлыптарын (B) сақтау кронштейніндегі тесіктерден сырғытып алып тастаңыз (C).
6. Қызмет құлыптарын бөліп алу үшін тұтқаларды (A) және дөңгелек бас болттарды (D) алып тастаңыз және сақтаңыз.
7. Жүктеушіні максималды биіктікке көтеріңіз.

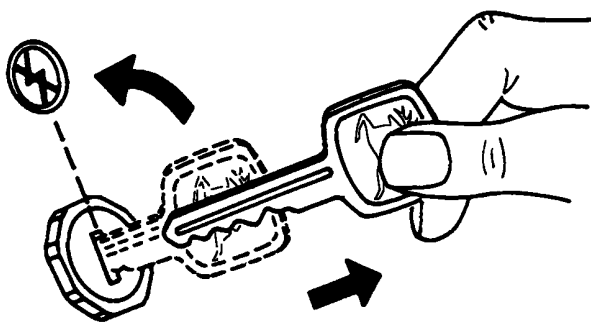


8. Қозғалтқышты өшіріңіз.

E50093—UN—08AUG01

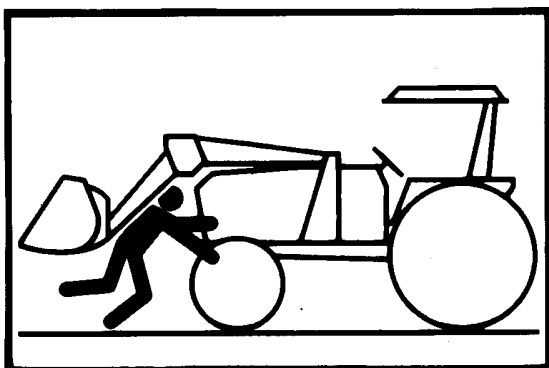

W00278—UN—04DEC91

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Көтерілген тиегіштің астында тұрмаңыз. Қызмет құлын трактор мен тиегіштің жағына тұрып, бум цилиндр штангасының айналасына орналастырыңыз.

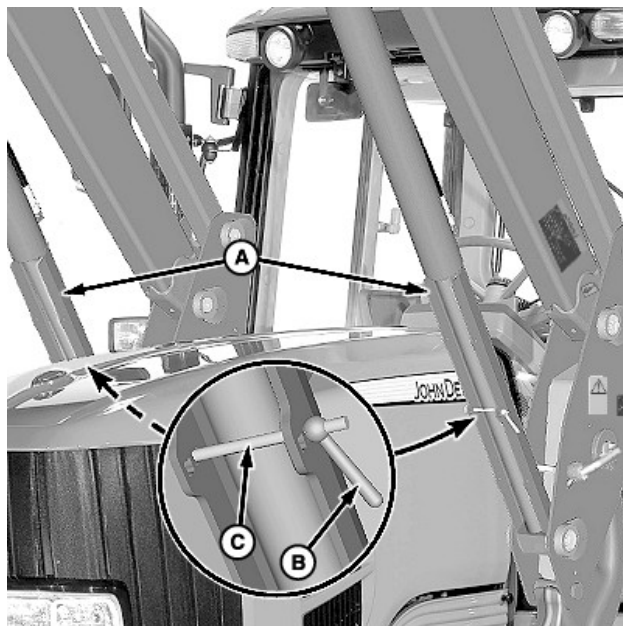

A—Қызмет құлпы (әр жағынан 1)
B—Дөңгелек бас Bolt (әр жағынан 1)

W24758—UN—04MAR14


C—Тұтқасы (әр жағынан 1)

9. Қызмет құлыптарын (A) әр жағынан цилиндр шыбықтарының үстіне көрсетілгендей орналастырыңыз.
10. Дөңгелек басты болттарды (C) және тұтқаларды (B) көрсетілгендей орнатыңыз. Тұтқаларды қолмен тығыз бекітіңіз.
11. Қысымды жеңілдету үшін шелекті немесе тіркемені тастаңыз.

МАҢЫЗДЫ: Машинаның зақымдануына жол бермеңіз. Жүктегішті гидравликалық қысым қолданылған немесе шелектегі жүктеме бар қызмет құлыптарына түсірмеңіз.

12. Баллондар қызмет құлыптарына түскенше көтергіш цилиндрлердегі қысымды жеңілдетіңіз. (Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз).

Қызмет құлыптарын алып тастаңыз және сақтаңыз

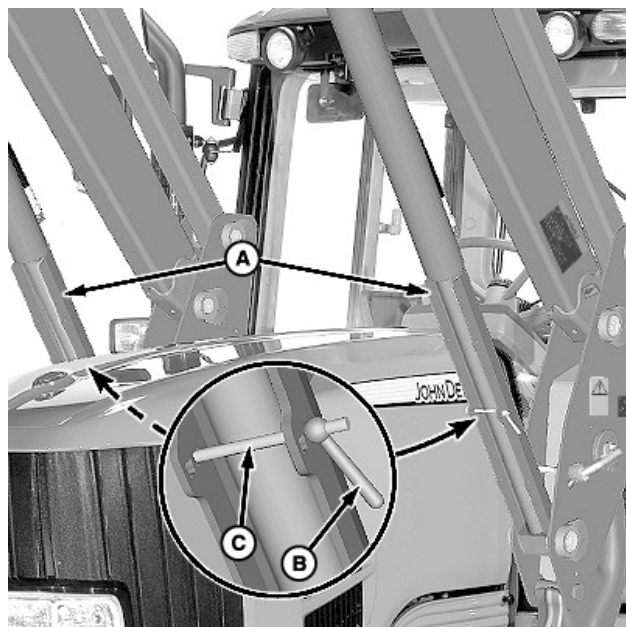


W24758—UN—04MAR14

A—Қызметтік құлып (2 дана пайдаланылады)
B—Тұтқасы (әр жағынан 1)
C—Дөңгелек-басты болт (әр жаққа 1 дана)


⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Көтерілген тиегіштің астында тұрмаңыз. Қызмет құлын трактор мен тиегіштің жағына тұрып, бум цилиндр штангасының айналасына орналастырыңыз.

1. Жүктеушіні максималды биіктікке көтеріңіз.
2. Қозғалтқышты өшіріңіз.


3. Тұтқаларды (B) және дөңгелек басын болттарды (C) алыңыз.
4. Қызмет құлыптарын алып тастаңыз (A).
5. Жүк тиегішті жерге түсіріңіз.

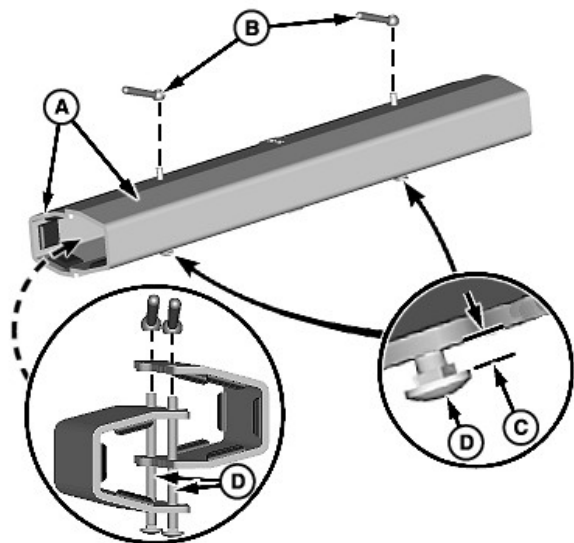

W22901—UN—08AUG12

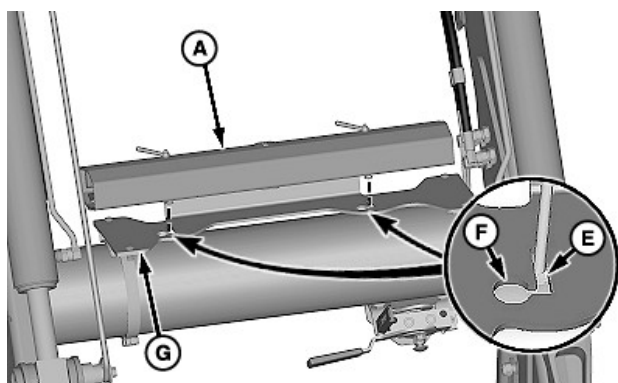

W22902—UN—08AUG12

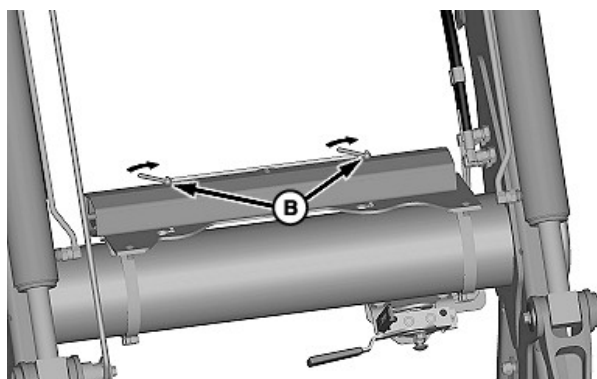

W22903—UN—08AUG12

- A—Қызметтік құлып (2 дана пайдаланылады)
 B—Тұтқа (2 пайдаланылады)
 C—Қашықтық, 10 мм (0,40 дюйм)
 D—Дөңгелек бас Bolt (2 пайдаланылған)
 E—Саңылау (әр жағында 1)
 F—Ұясы (әр жағынан 1)
 G—Сақтау кронштейні

МАҢЫЗДЫ: Болттардың басы мен қызмет құлыптарының астыңғы жағы (A) арасындағы жеткілікті қашықтықты (C) мүмкіндік беру үшін тұтқаларды (B) және дөңгелек бас болттарды (D) бос қалдырыңыз.

6. Көрсетілгендей дөңгелек бас болттар (D) және тұтқалар (B) көмегімен қызмет құлыптарын (A) бірге жинаңыз.
7. Қызмет құлыптарын (A) сақтау кронштейніне (G) дөңгелек бас болттардың бастарын тесіктерге (F) салып, көрсетілгендей ұяларға (E) сырғыту арқылы орнатыңыз. Тұтқаларды (B) қолмен тығыз бекітіңіз.

OUC6064,0001D2A-KK-01JUN23

Жүк тиегіші бекітілген саябақтағы трактор

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Жерге түсірілген тиегішпен және тіркемемен жабдықталған тракторды әрдайым жерге түсірілген тиегішпен және тіркемемен қауіпсіз күйде тұрақтаңыз. Ұстағышты жауып, балка шанышқысын немесе паллет шанышқыларын тістермен төмен қарай немесе балға, ғимаратқа немесе басқа тұрақты затқа қарсы сақтаңыз. Аккумуляторлардағы қалдық гидравликалық қысым салдарынан мүмкін жарақаттануды болдырмаңыз. Көп функциялы тұтқаны FLOAT күйіне қосу арқылы тиегішті тұрақтаған кезде әрқашан гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз.

ЕСКЕРТУ: Егер тракторды немесе жүк тиегішті ұзақ уақытқа тұраққа қоятын болсаңыз, "Сақтау" бөліміндегі "Жүк тиегішті сақтауға дайындау" тақырыбын қараңыз.

Әрқашан тракторды келесідей тиегішпен орналастырыңыз:


- Жүк тиегішті жерге түсіріңіз.
- Көп функциялы тұтқаны FLOAT күйіне қосыңыз.
- Трансмиссияны паркке қойыңыз.
- Қозғалтқышты өшіріп, тұтану кілтін алыңыз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қозғалтқыш әлі жұмыс істеп тұрған немесе тиегіш көтерілген кезде ешқашан тракторды қараусыз қалдырмаңыз.

OUC6038,0001ED0-KK-01JUN23

Вале найзасын басқарыңыз (егер жабдықталған болса)

Айналу апаттарынан жарақат алудан немесе өлімнен аулақ болыңыз

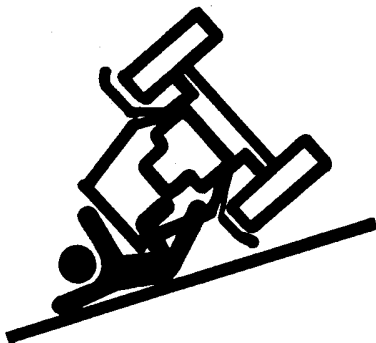


RW13093—UN—07DEC88

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Дөңгелек балдармен жұмыс істеу кезінде айналу апаттарынан туындаған жарақаттанудың немесе өлімнің алдын алыңыз:


- Тракторды айналуудан қорғаныс құрылымымен (ROPS) жабдықтаңыз.
- Қауіпсіздік белдігін киіңіз.
- Баланың салмағынан 341 кг (750 фунт) асатын балдарды өңдемеңіз.
- Жүктеушіні қолданар алдында трактор шиналарының аралығы мен артқы балластының дұрыс екеніне көз жеткізіңіз.
- Жүктерді төмендету немесе көтеру кезінде тиегішті біртіндеп тоқтатыңыз.
- Дөңгелек балдарды көлбеу кезінде әрдайым трактормен жоғары қаратып балға жақындаңыз.

OUC6038,0002213-KK-12JUN23

Дөңгелек немесе үлкен шаршы балдардың құлауынан жарақат алудан немесе өлімнен аулақ болыңыз

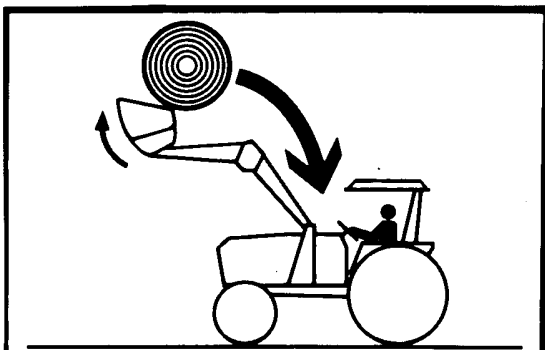

W00226—UN—04DEC91

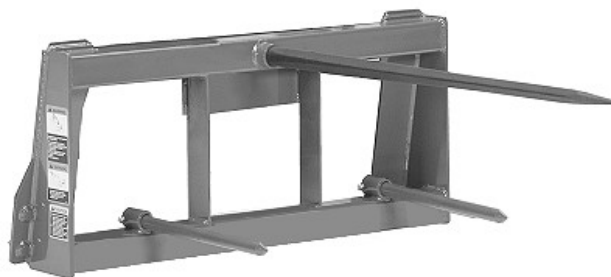


W23845—UN—23JUL13

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Балалардың құлауынан болатын жарақат алудың немесе өлімнің алдын алыңыз:

- Жүк тиегіш бекітілген баланы өңдеуге арналған тіркемемен жабдықталмаса, дөңгелек немесе төртбұрышты балдарды өңдемеңіз.
- Көтерілген жүктемелерді сақтықпен ұстаңыз.
- Жүктемелерді төмен алып, баяу жүріңіз.

OUC6038,00021FA-KK-07AUG25

Дөңгелек буманы көтеру

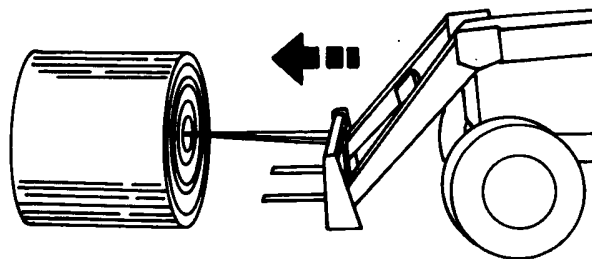


W00268—UN—04DEC91

1. Бумаға бумамен теңестірілген және буманың ортасына орнатылған айырмен жақындаңыз.
2. Бума жақтауға қарсы орналаспайынша, айырды бумаға қарай итеріңіз.
3. Буманы тасымалдауға қажет биіктікті қамтамасыз ету үшін жеткілікті деңгейге көтеріп, артқа қарай аударыңыз.

OUC6038,000023C-KK-17MAY18

Дөңгелек буманы еңісте көтеру

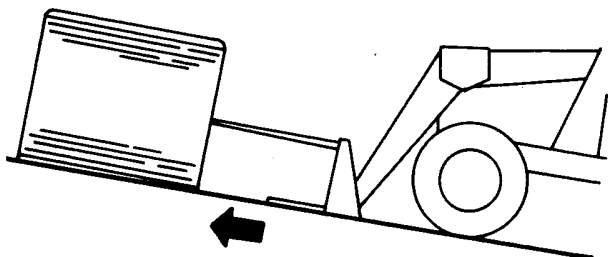


W00270—UN—04DEC91

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Дөңгелек бумаларды еңісте тасымалдау кезінде трактордың аударылуынан пайда болатын ықтимал жарақаттарды болдырмаңыз. Мүмкіндігінше еңіспен жүргізбеуге тырысыңыз. Буманы көтеру үшін еңіспен **ЖОҒАРЫ** жүріңіз және кері бағытпен **ТӨМЕН** жүргізіңіз. Буманы жерге мүмкіндігінше жақын жылжытыңыз. Домалап құлап жатқан бумамен соғылудан болатын ықтимал жарақаттың алдын алыңыз. Домалап құлап жатқан буманы тоқтату үшін **ЕШҚАШАН** трактор не жүк тиегішті пайдаланбаңыз.

1. Бумаға тракторды еңіске қаратып, бумамен теңестірілген және ортасына бағытталған айырмен жақындаңыз.
2. Бума жақтауға қарсы орналаспайынша, айырды бумаға қарай итеріңіз.
3. Буманы тасымалдауға қажет биіктікті қамтамасыз ету үшін жеткілікті деңгейге көтеріп, артқа қарай аударыңыз.
4. Буманы еңіс арқылы тасымалдау қажет болған жағдайда, бұрылудан бұрын міндетті түрде трактордың жылдамдығын төмендетіңіз.

OUO6038,000023D-KK-25MAY18

Дөңгелек баланы тасымалдау

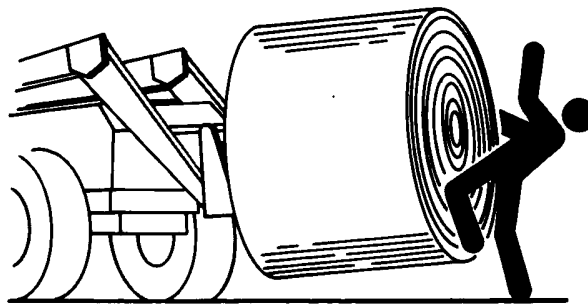

W00273—UN—04DEC91

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Найзадан құлаған балдан туындаған жарақат немесе апаттың алдын алыңыз. Баланы төмен алып, сәл артқа айналдырыңыз. Қатерлі жерге баяу саяхаттаңыз. 341 кг (750 фунт) асатын балканы көтермеңіз. Көрінуді төмендететін диаметрі 1,5 м (60 дюйм) асатын балканы алып жүрмеңіз:


- Салмағы 341 кг (750 фунт) асатын балдарды өңдемеңіз.
- Дөңгелек балдарды көлбеу кезінде әрдайым трактормен жоғары қаратып балға жақындаңыз.
- Көрінбеу болмағандықтан жарақаттанудың алдын алу үшін диаметрі 1,5 м (60 дюйм) асатын балдарды өңдемеңіз. Баланы төмен ұстаңыз.

Толық ақпарат және сипаттамалар үшін бума айыры қамтылған бөлек "Механик-жүргізуші" мен "Бөлшектер" нұсқаулығын қараңыз.

OUO6038,0002214-KK-01FEB18

Грапплды басқарыңыз (егер жабдықталған болса)

Bale Grapple бағдарламасын басқарыңыз

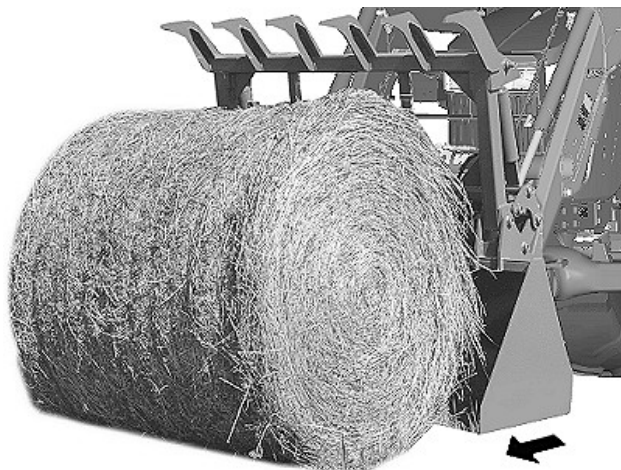


W24669—UN—23JAN14

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жүк тиегіштен құлаған балдан туындаған жарақат немесе апаттың алдын алыңыз. Баланы төмен алып, сәл артқа айналдырыңыз. Қатерлі жерге баяу саяхаттаңыз.

ЕСКЕРТУ: Балка ұстағышының дұрыс жұмыс істеуі туралы қосымша ақпарат алу үшін Қауіпсіздік бөлімін қараңыз.

1. Баланы ашық, шелек деңгейінде және жерге жақын етіп жақындатыңыз.
2. Шелектің алдыңғы жиегін балканың астына сырғытыңыз, ол қаптама жақтауына қарсы болғанша.

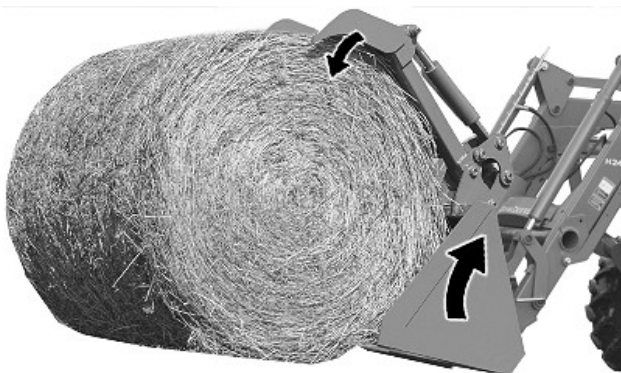

W24670—UN—23JAN14

3. Тасымалдағышты жабыңыз, көтеріңіз және көлікке арналған тазартуды қамтамасыз ету үшін жеткілікті биіктікке ораңыз.

OUO6038,000225C-KK-02FEB18

Hay Grapple бағдарламасын басқарыңыз



W23846—UN—04SEP13



⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Пішен тұтқышы пішен балдарын тасымалдауға мақұлданбаған. Шөп балдарын өңдеу үшін балка шанышқысын немесе балка ұстағышты қолданыңыз.

1. Пішенге найза деңгейімен жақындаңыз және шұңқырды ашыңыз.
2. Найзаларды рамаға қарсы болғанша пішенге итеріңіз.
3. Тұтқышты материалға жабыңыз.
4. Көлікке арналған тазартуды қамтамасыз ету үшін жеткілікті жоғары көтеріңіз және ораңыз.


OUO6038,00021F7-KK-01FEB18

Жүк көтергішті басқарыңыз (егер жабдықталған болса)

Айырлы жүк салғышты басқару

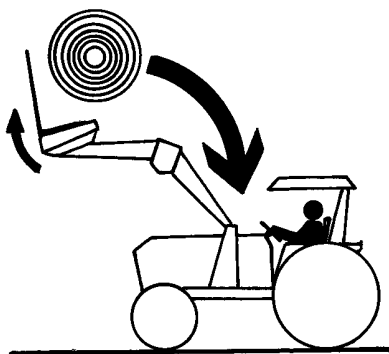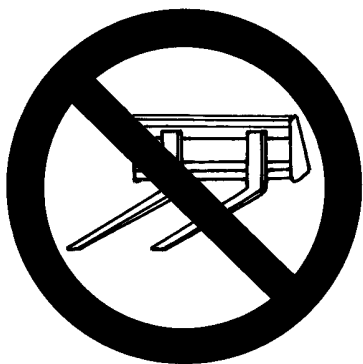

W02873—UN—03JUL98

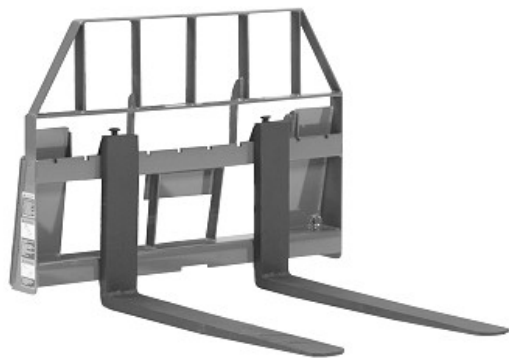

W09377—UN—01APR08

Бекітілген тісті айырлы жүк салғыш көрсетілген

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Механик-жүргізушінің үстіне бумалардың құлауынан болатын ықтимал жарақатқа немесе өлімге жол бермеңіз. Дөңгелек бумаларға айырлы жүк салғышты **ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ**. Жәшік поддоны, себет немесе қақпақты себеттің құлауынан болатын ықтимал жарақатқа немесе өлімге жол бермеңіз. Кері жүрісті шектеуіш жоғарғы жәшіктік поддонға тиіп тұрмаса, жиналған жәшіктік поддондарды **ТАСЫМАЛДАМАҢЫЗ**.

1. Салмақ айыр тістерінің ортасында болатындай етіп жүкті тиеніз. Ауыр жағы айыр тістерінің

ұштарына емес, айыр жақтауына жақын болуы керек.

2. Жүкті көтеруден бұрын айыр тістері толығымен жүк астында және тегіс екеніне көз жеткізіңіз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Ықтимал жарақаттың немесе өлім жағдайларының алдын алыңыз. Жүк орнықсыз болып көрінсе, толық орнықтылыққа жету үшін тістерді төмендетіп, қайта орнатыңыз.

3. Жүктің орнықты екеніне көз жеткізу үшін жүкті аздап көтеріңіз.

МАҢЫЗДЫ: Жүк тасымалдау барысында:

- Айыр тістерін тегіс ұстаңыз.
- Тракторды біртіндеп өшіріп, іске қосыңыз.
- Бұрылудан бұрын баяулатыңыз және кедергілерден, соғылудан немесе шұңқырлардан сақтаныңыз.
- Жүктің орнықтылығына көз жеткізу үшін жиі тексеріңіз.


4. Жүкті жерге қажет МИНИМАЛДЫ биіктікке көтеріңіз.

Толық ақпарат және сипаттамалар үшін айырлы жүк салғышпен бірге жеткізілген бөлек "Механик-жүргізуші" мен "Бөлшектер" нұсқаулықтарын қараңыз.

OUC6038,0001DAC-KK-29MAY18


Майлау және техникалық қызмет көрсету

Жүктегішті қауіпсіз майлаңыз және ұстаңыз - 520 м жүктеуші

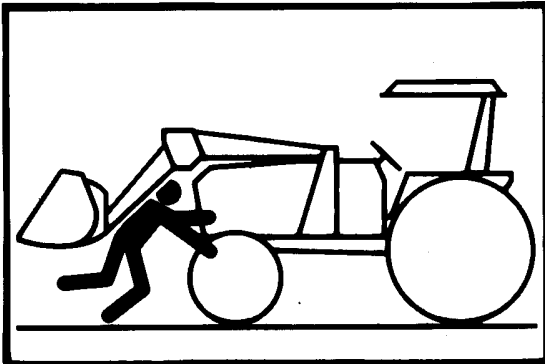


W00278—UN—04DEC91


Жүктегішті қауіпсіз майлаңыз және ұстаңыз - 540 м жүктеуші (тек Австралияда)

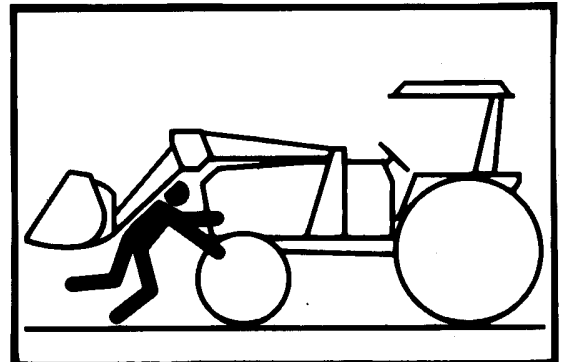

W00278—UN—04DEC91

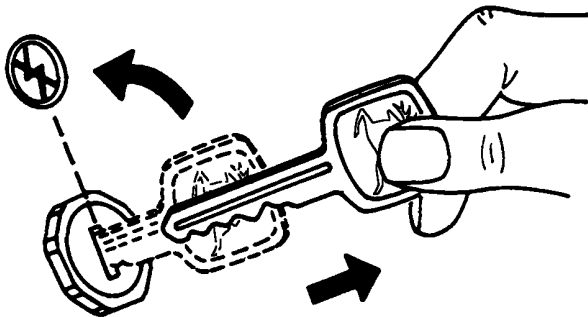

E50093—UN—08AUG01

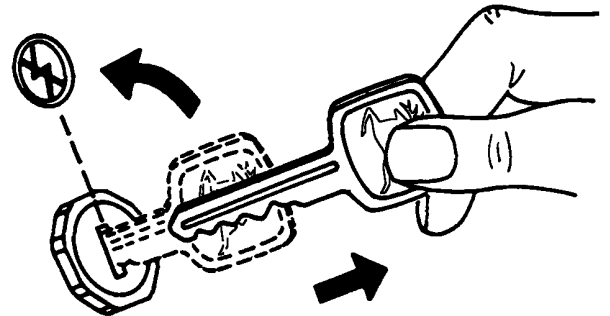

E50093—UN—08AUG01

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жүктеушінің кездейсоқ түсуінен мүмкін жарақаттануды болдырмаңыз. Жүктегіші көтерілген және тіреусіз трактордың алдыңғы жағында қызмет көрсетуді орындаМАҢЫЗ. Жүктеушіні немесе тракторды майлау немесе қызмет көрсету алдында мыналарды орындаңыз:

1. Трансмиссияны паркке қойыңыз.
2. Гидравликалық қысымды босатыңыз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)
3. Қозғалтқышты өшіріп, тұтану кілтін алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер тракторға қызмет көрсету жүк тиегіштің көтеріліп тұрғанын қажет етсе, "Қызмет көрсету" бөліміндегі "Жүк тиегішке және/немесе тракторға қауіпсіз қызмет көрсету (жүк тиегіш бекітілген)" тақырыбын қараңыз.

OUO6064,0001D2D-KK-30APR18



W24761—UN—04MAR14

Қызмет құлыптары орнатылды

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жүктеушінің кездейсоқ түсуінен мүмкін жарақаттануды болдырмаңыз. Жүктегіші көтерілген және тіреусіз трактордың алдыңғы жағында қызмет көрсетуді орында**МАҢЫЗ**. Жүктеушіні немесе тракторды майлау немесе қызмет көрсету алдында мыналарды орындаңыз:

1. Трансмиссияны паркке қойыңыз.
2. Жүктеушіні жерге түсіріңіз немесе жүктеушіні толығымен көтеріңіз және екі бум цилиндріне де қызметтік құлыптарды (A) орнатыңыз. ("Жүк тиегішті басқару" бөліміндегі "Қызметтік құлыптарды пайдалану" тақырыбын қараңыз.)
3. Гидравликалық қысымды босатыңыз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)
4. Қозғалтқышты өшіріп, тұтану кілтін алыңыз.

ЕСКЕРТУ: Егер тракторға қызмет көрсету жүк тиегіштің көтеріліп тұрғанын қажет етсе, "Қызмет көрсету" бөліміндегі "Жүк тиегішке және/немесе тракторға қауіпсіз қызмет көрсету (жүк тиегіш бекітілген)" тақырыбын қараңыз.

OUO6064,0001D2E-KK-06JUN18

Майлау және техникалық қызмет көрсетуді орындау

МАҢЫЗДЫ: Ұсынылған қызмет көрсету аралықтары қалыпты/орташа шарттарға негізделген. Қатал немесе дағдыланбаған жағдайлар жиірек майлауды талап етуі мүмкін.


Осы бөлімде көрсетілген әр майлау және қызмет көрсету жұмысын сақтау алдында және сақтаудан кейін орындаңыз.

Май піскегін пайдалану алдында майлау фитингтерін тазалаңыз. Жоғалған немесе бұзылған фитингтерді бірден ауыстырыңыз. Жаңа фитинг майды қабылдамаса, алыңыз және қосылатын бөліктерде қаулық бар-жоғын тексеріңіз.

Трактордың сағат өлшеуішін бағыттауыш ретінде қолданып, келесі беттерде көрсетілген сағаттық аралықпен қызмет көрсетуді орындаңыз.

OUO6038,000146F-KK-17SEP01

Майлау таңбаларын тексеру

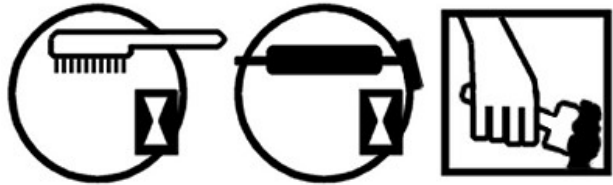


W21026—UN—02JUL10

John Deere SD POLYUREA GREASE немесе баламалы SAE көп мақсатта қолданылатын маймен (егер көрсетілмесе) таңбаларда көрсетілгендей бір сағаттық аралықта майлап отырыңыз.

OUO6038,0001F0D-KK-02JUL10

Көп мақсатты артық қысымды (EP) май

МАҢЫЗДЫ: Автоматтандырылған майлау жүйелері үшін қоршаған ортаның әртүрлі ауа температурасы қарастырылуы керек.

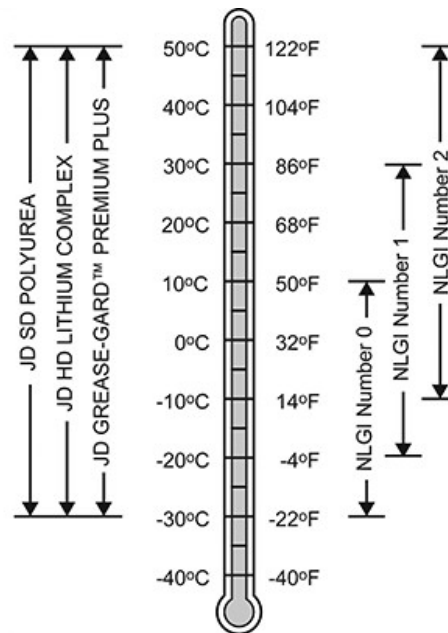

RG30199—UN—08MAR18

Ауа температурасының ауқымдары үшін майлар

Майды NLGI консистенция нөмірлеріне және қызмет көрсету аралығында күтілетін ауа температурасы ауқымына негізделіп, пайдаланыңыз.

John Deere SD Polyurea Grease майы қалаулы.

Сондай-ақ, келесі майлар ұсынылады:

- John Deere HD Lithium Complex Grease майы

- John Deere Grease-Gard™ Premium Plus

Басқа майлар келесі талаптардың біреуіне сәйкес болса пайдалануға болады:

- NLGI өнімділік жіктеуі GC-LB
- ISO-L-X-BDHB 2 немесе DIN KP 2 N-10 Lithium Complex, синтетикалық емес негізгі май (100-220 мм2/с @ 40 C)

МАҢЫЗДЫ: Май қоюландырғыштардың, негізгі майлардың және қоспалардың кейбір түрлері басқаларымен үйлеспейтін майларда пайдаланылады. Майларды араластырмау қажет. Майлардың әр түрлерін араластырудың алдында май өндірушісімен ақылдасыңыз.

DX,GREA1-KK-13JAN18

Қызмет көрсету аралықтары

Қызмет көрсету тәртібі	Алғашқы 3 және 10 сағат	Әр 10 Сағат сайын	Әр 50 сағат сайын	Әр 100 сағат сайын немесе ай сайын	Әр 6 жыл сайын
Осьтің корпусы мен қақпақтың бұрандаларын қатайтыңыз.	•		•		
Жүктегіштің әр жағында фитингтерді майлаңыз.	•	•			
Тасымалдаушының екі жағындағы ысырма түйреуіштерін тазалаңыз және майлаңыз.		•			
Тасыққыш - ұстағыштың екі айналмалы қолының артқы жағындағы фитингтерді майлаңыз. Цилиндрдің айналымдарына май, май немесе спрей жағыңыз.		•			
Гидравликалық шлангтардың жағдайын тексеріңіз.				•	
Диск байланысының аппараттық құралын қатайтыңыз.				•	
Екі жағынан монтаждау рамасының жабдығын қатайтыңыз.	•				
Гидравликалық шлангтарды ауыстырыңыз					•

OUO6064,0001AFE-KK-30APR18

Алғашқы 3 және 10 сағат

Алғашқы 3 сағат

- ☐ Оқпан корпусын және шкворень бұрандаларын бекемдеңіз. (Процедураны осы бөлімдегі "Әр 50 сағат сайын" тақырыбынан қараңыз.)
- ☐ Орнату жақтауының жабдығын екі жағынан да бекемдеңіз. (Процедураны осы бөлімдегі "Әр 50 сағат сайын" тақырыбынан қараңыз.)

Алғашқы 10 сағат

- ☐ Оқпан корпусын және шкворень бұрандаларын


бекемдеңіз. (Процедураны осы бөлімдегі "Әр 50 сағат сайын" тақырыбынан қараңыз.)

- ☐ Орнату жақтауының жабдығын екі жағынан да бекемдеңіз. (Процедураны осы бөлімдегі "Әр 50 сағат сайын" тақырыбынан қараңыз.)
- ☐ Жүк тиегіштің әр жағындағы фитингілерді майлаңыз. (Процедураны осы бөлімдегі "Әр 10 сағат сайын" тақырыбынан қараңыз.)
- ☐ Ожаудың ысырма істіктерін (жабдықталған болса) майлаңыз. (Процедураны осы бөлімдегі "Әр 10 сағат сайын" тақырыбынан қараңыз.)

OUO6038,0001ED4-KK-30APR18


Әр 10 сағат сайын - 500 м және 520 м жүк тиегіштер

Механикалық өзін-өзі тегістейтін тиегіштер

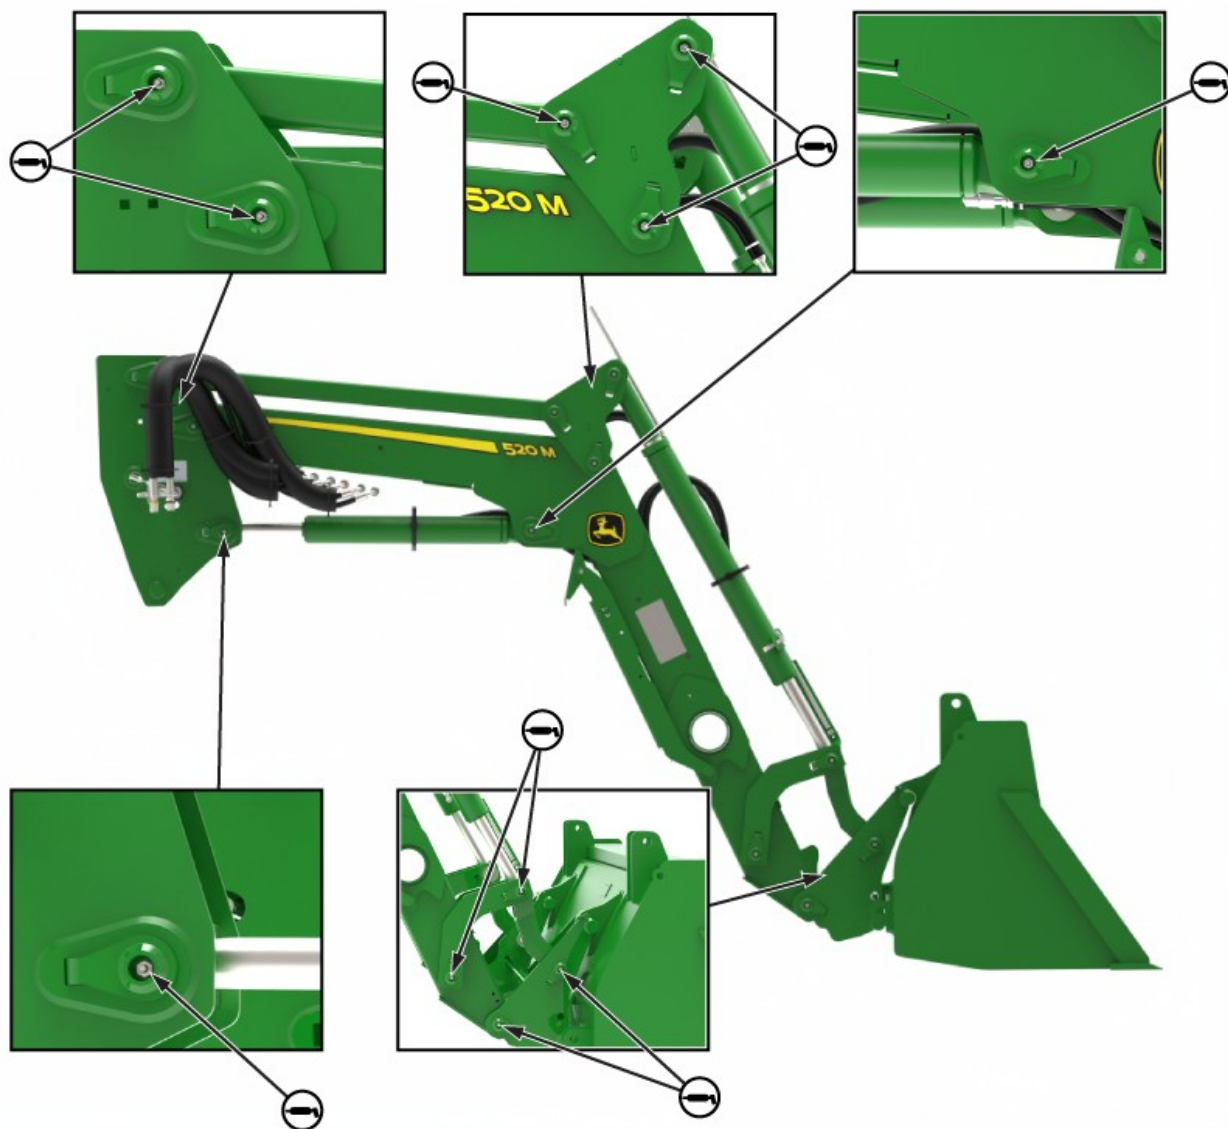

Майлау нүктелері (520M MSL)

APY88282—UN—29JAN24

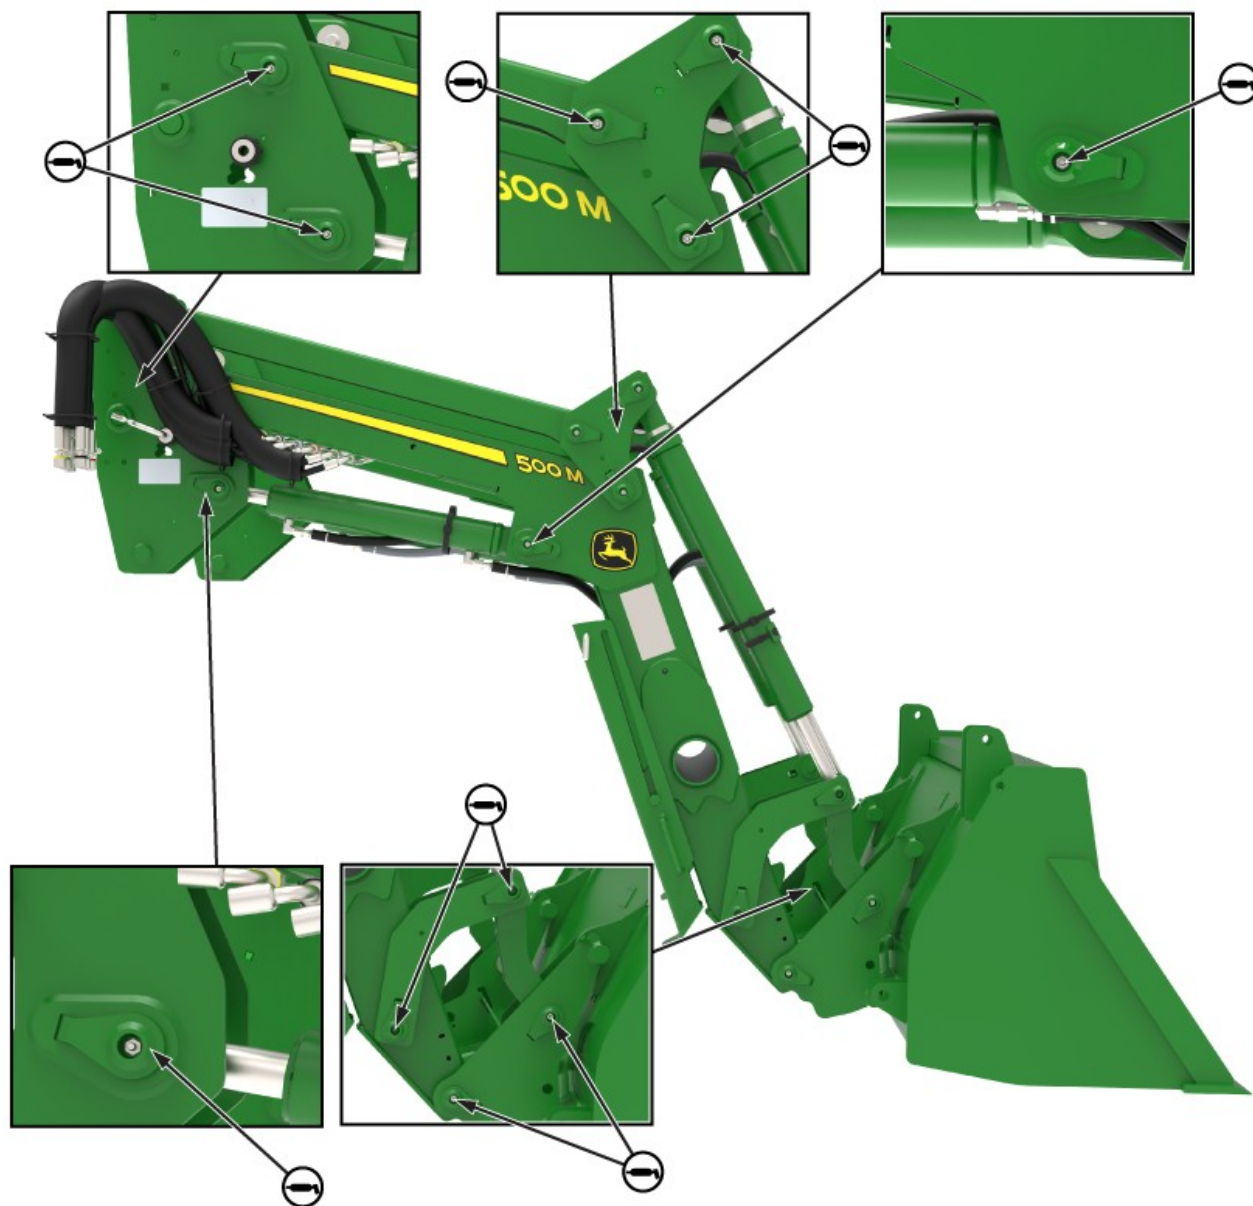


Майлау нүктелері (500M MSL)

APY88283—UN—29JAN24

ЕСКЕРТУ: Барлық майлау нүктелеріне қол жеткізу үшін шелекті немесе тіркемені кері айналдырып, тиегішті жерге түсіріңіз.

Жүктегіштің әр жағында 22 фитингі, 11 майлаңыз.

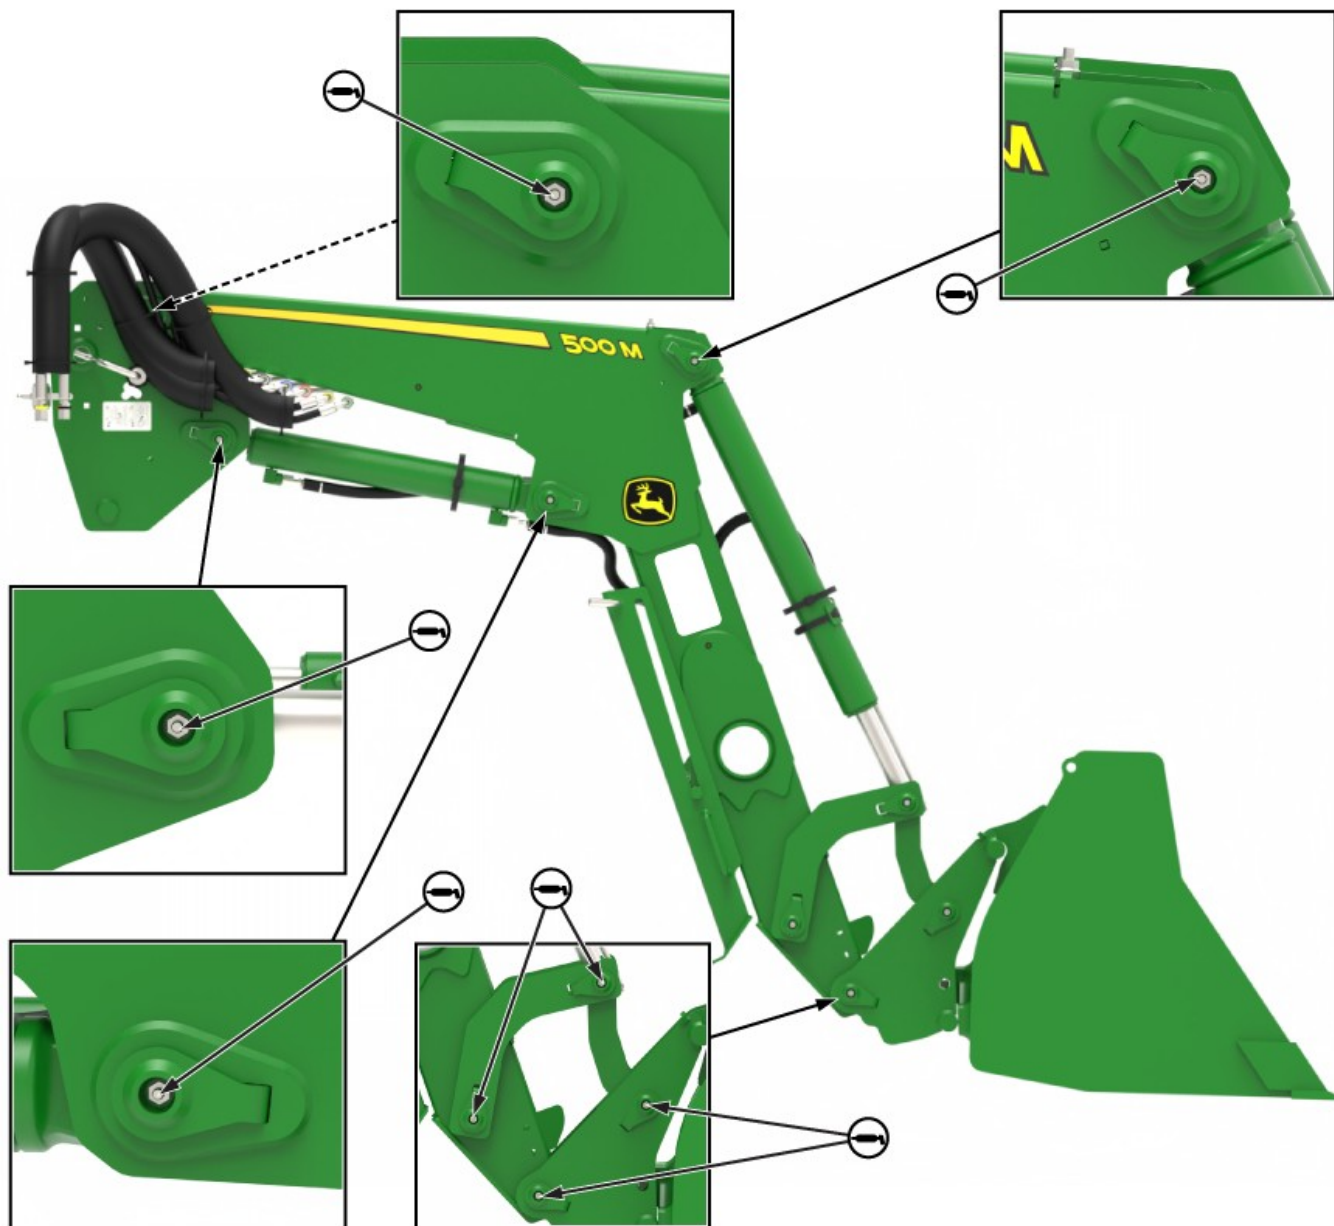

Майлау нүктелері (500M NSL)

APY88285—UN—29JAN24

ЕСКЕРТУ: Барлық майлау нүктелеріне қол жеткізу үшін шелекті немесе тіркемені кері айналдырып, тиегішті жерге түсіріңіз.

Жүктегіштің әр жағында 16 фитингті, 8 майлаңыз.

Ысырма түйреуіштері




Тасымалдаушының екі жағындағы ысырма түйреуіштерін тазалаңыз және майлаңыз. Түйреуіштердің еркін қосылғанына көз жеткізіңіз.

uuf6xgz, 1701953650383-KK-29JAN24

APY88286—UN—12DEC23

Әр 10 сағат сайын - 540 м жүк тиегіштер

Механикалық өзін-өзі тегістейтін тиегіштер

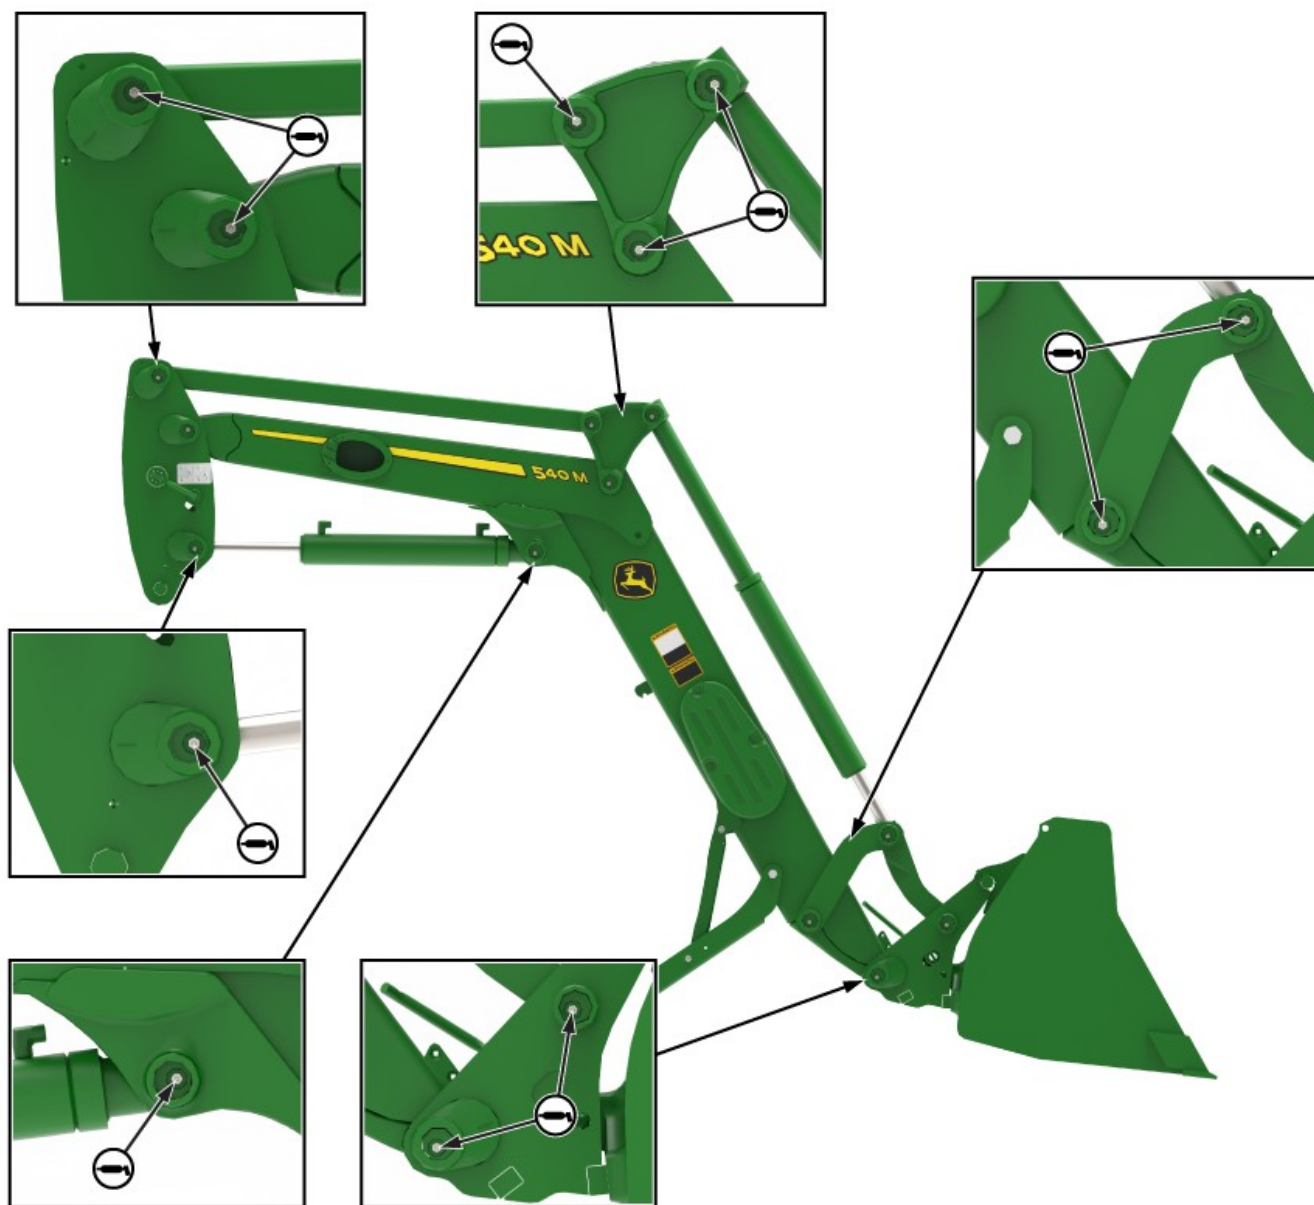


Майлау нүктелері

APY93021—UN—29JAN24

ЕСКЕРТУ: Барлық майлау нүктелеріне қол жеткізу үшін шелекті немесе тіркемені кері айналдырып, тиегішті жерге түсіріңіз.

Жүктегіштің әр жағында 22 фитингті, 11 майлаңыз.

Өздігінен тегістелмейтін жүктеушілер

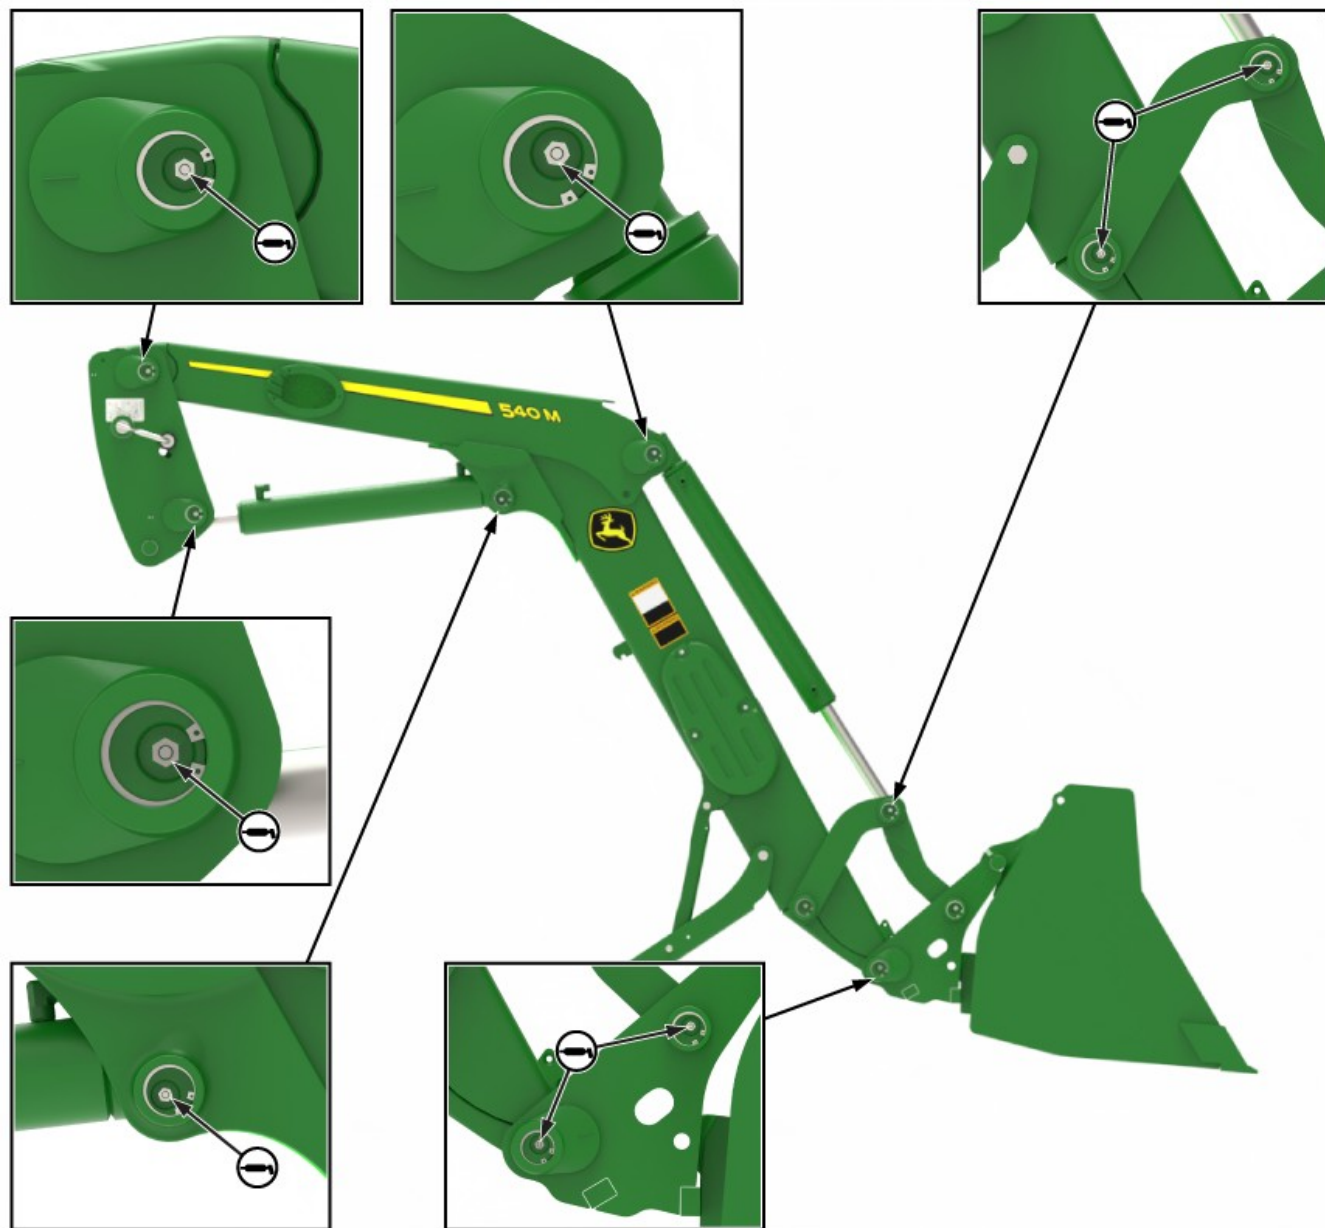


Майлау нүктелері

APY93022—UN—29JAN24

ЕСКЕРТУ: Барлық майлау нүктелеріне қол жеткізу үшін шелекті немесе тіркемені кері айналдырып, тиегішті жерге түсіріңіз.

Жүктегіштің әр жағында 16 фитингті, 8 майлаңыз.


Ысырма түйреуіштері

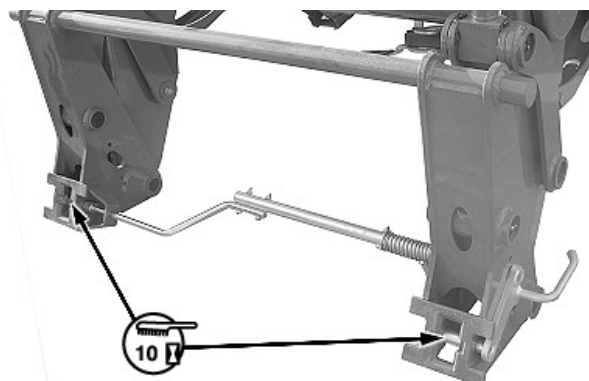

W20954—UN—26MAY10

Тасымалдаушының екі жағындағы ысырма түйреуіштерін тазалаңыз және майлаңыз. Түйреуіштердің еркін қосылғанына көз жеткізіңіз.

Граппл

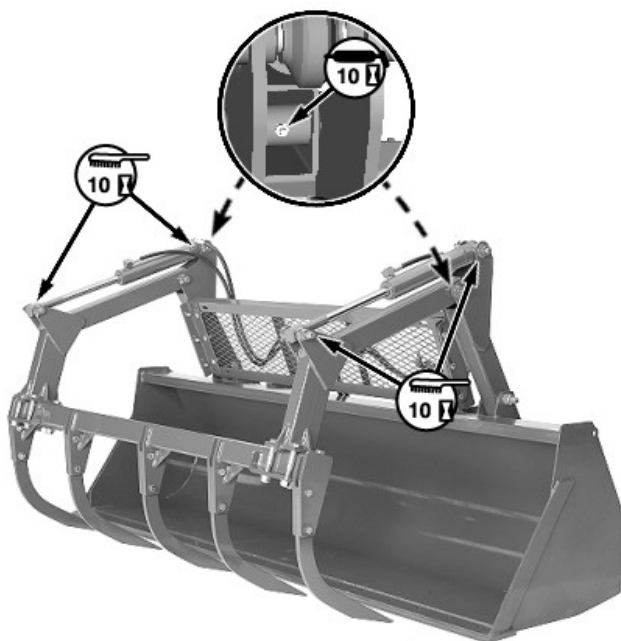

W28399—UN—26MAR18


Екі айналмалы қолдың артқы жағындағы фитингтерді майлаңыз.

Цилиндрдің айналдырғыштарына май, май немесе бүріккіш майлауды жағыңыз.

rd91939,1706521178844-KK-29JAN24

Әр 50 сағат сайын - 520 м және 500 м жүк тиегіштер

Орнату жақтауының қақпағы бұрандаларын 5085E, 5090E, 5090EL және 5100E тракторлары:

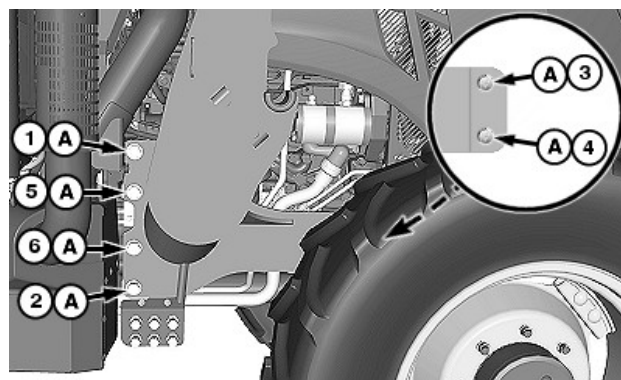

W26446—UN—13NOV14

Момент тізбегі (оң жақ көрсетілген)

A—Бұранда, M20 (әр жағында 6)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктегішті монтаждау жақтау қақпағы бұрандаларын (A) алғашқы 10 сағаттан кейін және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.


Қақпақ бұрандаларын көрсетілген момент тізбегіндегі сипаттамаларға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама

Бұрандалы қақпақ

(A)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(400 фунт·фут)

5083E, 5093E, 5101E, 5603, 5425, 5525, және 5625 тракторлары:

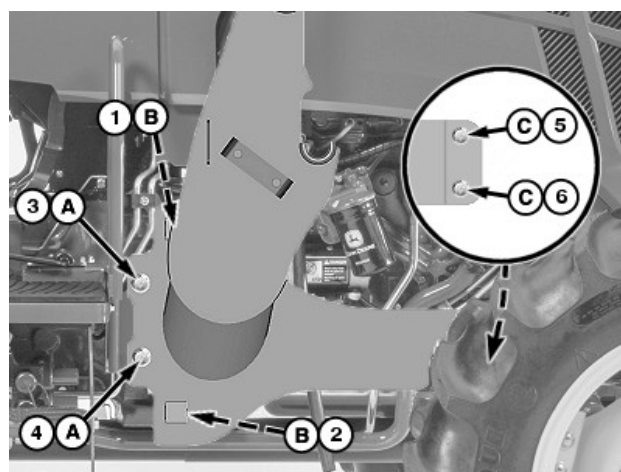

W24498—UN—12SEP14

Момент тізбегі (оң жақ көрсетілген)

A—Бұранда, M20 (әр жағында 2)

B—Бұранда, M20 (әр жағында 2)

C—Бұранда, M20 (әр жағында 2)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктегішті монтаждау рамасының қақпағының бұрандаларын (А—С) алғашқы 10 сағаттан кейін және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.


Қақпақ бұрандаларын көрсетілген момент тізбегіндегі сипаттамаларға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама

Бұрандалы қақпақ
(А)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(400 фунт·фут)

Қақпақ бұрандасы (В және С)—Айналдыру моменті. 610 Н·м
(450 фунт·фут)

5082E және 5090E тракторлары (Мексикада салынған 12F-12R трансмиссиялық тракторлар):

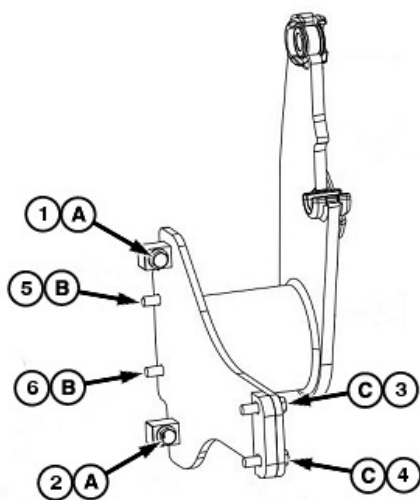

W28957—UN—03DEC20

Момент тізбегі (сол жағы көрсетілген)

А—Бұранда, М20 (әр жағында 2)
В—Бұранда, М20 (әр жағында 2)
С—Бұранда, М20 (әр жағында 2)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктегішті монтаждау рамасының қақпағының бұрандаларын (А—С) алғашқы 10 сағаттан кейін және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.


Қақпақ бұрандаларын көрсетілген момент тізбегіндегі сипаттамаларға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама

Бұрандалы қақпақ
(А)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(400 фунт·фут)

Қақпақ бұрандасы (В және С)—Айналдыру моменті. 610 Н·м
(450 фунт·фут)

5415, 5615, 5715, 5076E, 5082E және 5090E тракторлары (Мексикада салынған 9F-3R беріліс тракторлары):

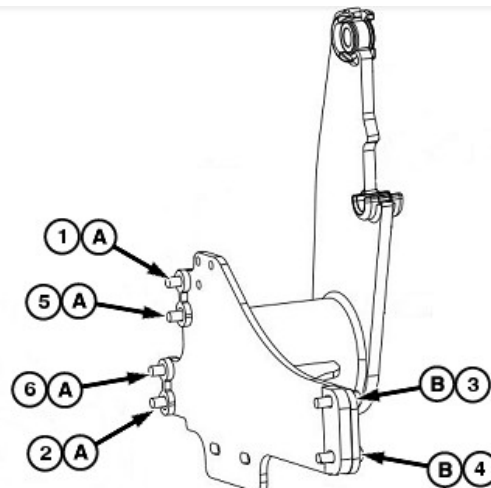

W28958—UN—03DEC20

Момент тізбегі (сол жағы көрсетілген)

А—Бұранда, М20 (әр жағында 2)
В—Бұранда, М20 (әр жағында 2)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктегішті монтаждау жақтауының қақпағы бұрандаларын (А және В) алғашқы 10 сағаттан кейін және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.


Қақпақ бұрандаларын көрсетілген момент тізбегіндегі сипаттамаларға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама

Бұрандалы қақпақ
(А)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(400 фунт·фут)

Бұрандалы қақпақ
(В)—Айналдыру моменті. 610 Н·м
(450 фунт·фут)

5083EN, 5093EN және 5101EN тракторлары:

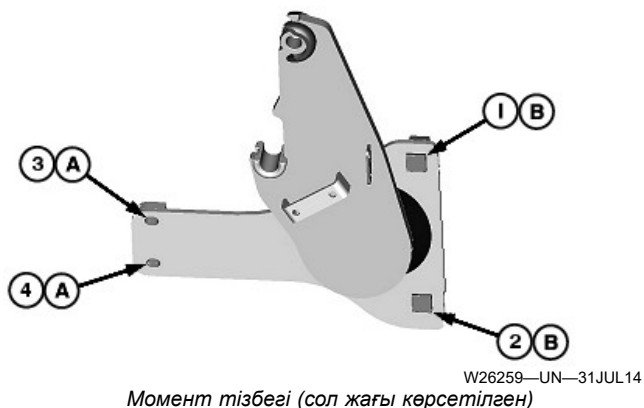

Момент тізбегі (сол жағы көрсетілген)

A—Бұранда, M20 (әр жағында 2)

B—Бұранда, M20 (әр жағында 2)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктегішті монтаждау жақтауының қақпағы бұрандаларын (A және B) алғашқы 10 сағаттан кейін және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.

Қақпақ бұрандаларын көрсетілген момент тізбегіндегі сипаттамаларға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама


Бұрандалы қақпақ

(A)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(400 фунт·фут)

Бұрандалы қақпақ

(B)—Айналдыру моменті. 610 Н·м
(450 фунт·фут)

5045E, 5055E, 5065E, 5075E (FT4 емес модельдер; MY13 және одан бұрынғы), 5103, 5203, 5303, 5403, 5210, 5220, 5310, және 5320 тракторлары:

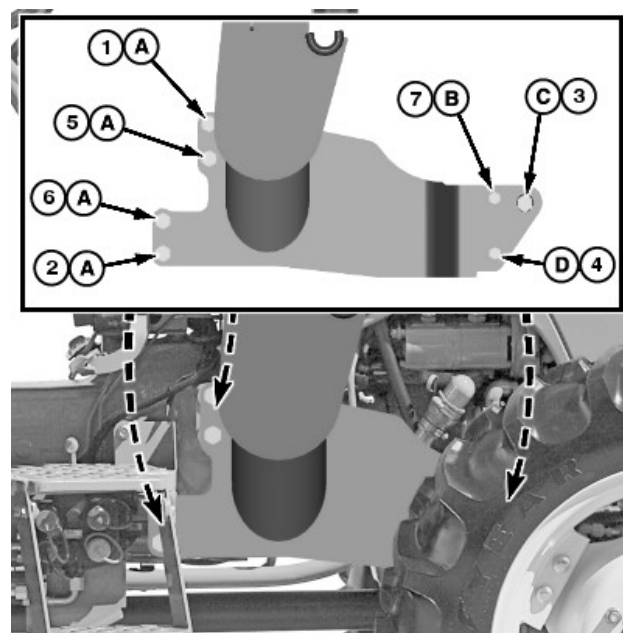

Момент тізбегі (оң жақ көрсетілген)

A—Бұранда, M20 (әр жағында 4)

B—Бұранда, M16 (әр жағында 1)

C—Бұранда, M16 (әр жағында 1)

D—Бұранда, M16 (әр жағында 1)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктегішті монтаждау рамасының қақпағының бұрандаларын (A—D) алғашқы 10 сағаттан кейін және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.

Қақпақ бұрандаларын көрсетілген момент тізбегіндегі сипаттамаларға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама


Бұрандалы қақпақ

(A)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(400 фунт·фут)

Қақпақ бұрандасы (B, C және

D)—Айналдыру моменті. 275 Н·м
(200 фунт·фут)

5410, 5410H, 5420, 5510, 5510H, 5520 және 5520H тракторлары:

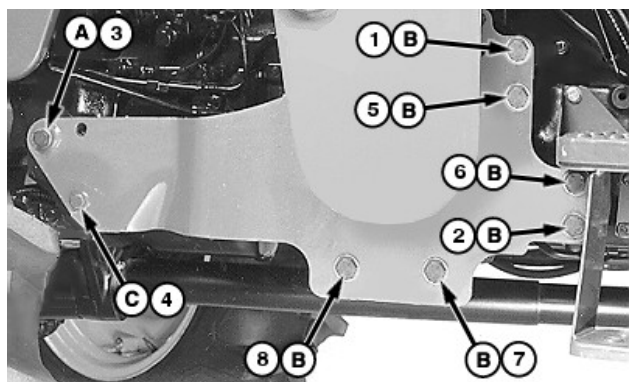

Момент тізбегі (сол жағы көрсетілген)

А—Бұранда, М16 (әр жағында 1)
В—Бұранда, М20 (әр жағында 6)
С—Бұранда, М16 (әр жағында 1)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктегішті монтаждау рамасының қақпағының бұрандаларын (А—С) алғашқы 10 сағаттан кейін және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.

ЕСКЕРТУ: Екі төменгі қақпақты бұрандалар (В) тар “N” тракторларда қолданылмайды.


Қақпақ бұрандаларын көрсетілген момент тізбегіндегі сипаттамаларға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама

Қақпақ бұрандасы (А және С)—Айналдыру моменті. 275 Н·м
(200 фунт·фут)

Бұрандалы қақпақ (В)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(390 фунт·фут)

5225, 5325 және 5325N бес цилиндрлі тракторлар:

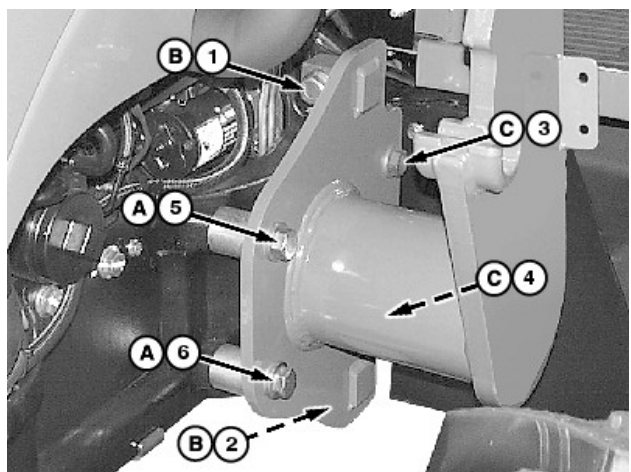

Момент тізбегі (сол жағы көрсетілген)

А—Бұранда, М20 (әр жағында 2)
В—Бұранда, М20 (әр жағында 2)

С—Бұранда, М20 (әр жағында 2)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктеуші жұмысының алғашқы 3 сағатынан кейін тиегішті монтаждау рамасының қақпағы бұрандаларын (А—С) қатайту өте маңызды. 10 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.


Қақпақ бұрандаларын көрсетілген момент тізбегіндегі сипаттамаларға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама

Қақпақ бұрандасы (А және В)—Айналдыру моменті. 610 Н·м
(450 фунт·фут)

Бұрандалы қақпақ (С)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(390 фунт·фут)

5045E, 5055E, 5065E және 5075E (FT4 MY16 және одан бұрынғы үш цилиндрлі) тракторлар:

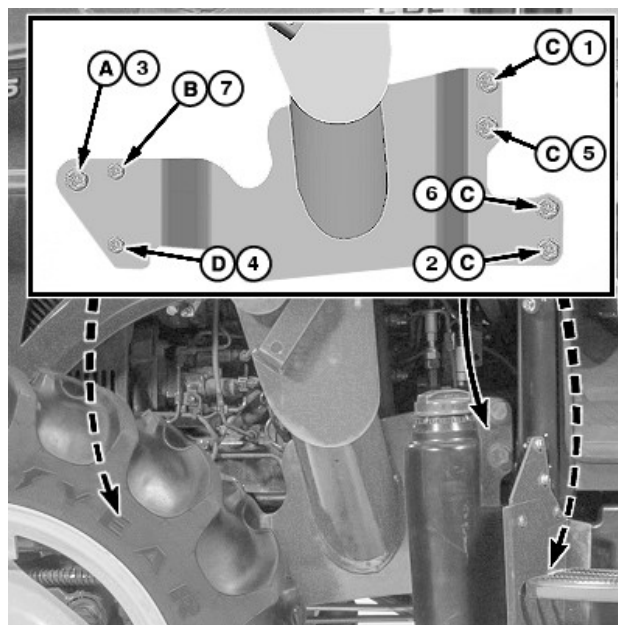

Момент тізбегі (сол жағы көрсетілген)

А—Бұранда, М16 (әр жағында 1)
В—Бұранда, М16 (әр жағында 1)
С—Бұранда, М20 (әр жағында 4)
D—Бұранда, М16 (әр жағында 1)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктегішті монтаждау рамасының қақпағының бұрандаларын (А—D) алғашқы 10 сағаттан кейін және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.


Қақпақ бұрандаларын көрсетілген момент тізбегіндегі сипаттамаларға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама

Қақпақ бұрандасы (А, В және D)—Айналдыру моменті. 275 Н·м
(200 фунт·фут)


Бұрандалы қақпақ (С)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(390 фунт·фут)

5045E, 5055E, 5065E және 5075E (FT4 MY17 үш цилиндрлі) тракторлар:

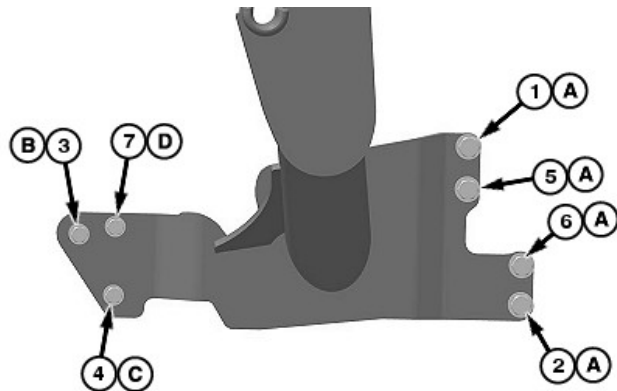

W27691—UN—23JUN17

Момент тізбегі (сол жақ)

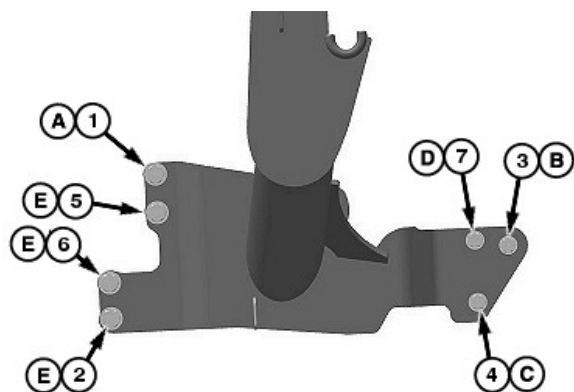

W28137—UN—06JUL17

Момент тізбегі (оң жақ)

- А—Бұранда, M20 x 65 (әр жағында 1)
- В—Бұранда, M16 x 70 (әр жағында 1)
- С—Бұранда, M16 x 50 (әр жағында 1)
- Д—Бұранда, M16 x 50 (әр жағында 1)
- Е—Бұранда, M20 x 70 (әр жағында 3)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктегішті монтаждау рамасының қақпағының бұрандаларын (А—Е) алғашқы 10 сағаттан кейін және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.


Қақпақ бұрандаларын көрсетілген момент тізбегіндегі сипаттамаларға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама

Қақпақ бұрандасы (А және Е)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(390 фунт·фут)

Қақпақ бұрандасы (В, С және D)—Айналдыру моменті. 275 Н·м
(200 фунт·фут)

MFWD осінің корпусын және Kingpin монтаждау қақпағының бұрандасын қатайтыңыз

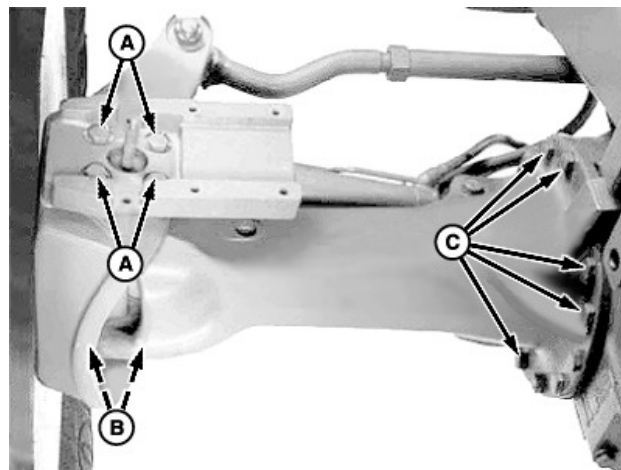

W07471—UN—07JUL05

Оң жақ бүйірлік осьтің корпусы (алдыңғы жағынан қаралады)

- А—Қақпақ бұрандасы (әр жағы 4)
- В—Қақпақ бұрандасы (әр жағы 4)
- С—Қақпақ бұрандасы (13 пайдаланылған)

1. Кингпинді монтаждау қақпағының бұрандаларын (А және В) екі жағынан спецификацияға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама

Kingpin монтаждау қақпағының бұрандасы (А және В)—Айналдыру моменті. 620 Н·м
(457 фунт·фут)

2. Техникалық сипаттамаға 13 оң жақ бүйірлік ось корпусы-to-дифференциалды корпус қақпағы бұрандаларын (С) қатайтыңыз.

Сипаттама


Осьтік корпусқа дейінгі дифференциалды корпусстың қақпағы бұрандасы (С)—Айналдыру моменті. 310 Н·м
(229 фунт·фут)

uuf6xgz,1701953722161-KK-07DEC23

Әр 50 сағат сайын - 540 м жүк тиегіштер Монтаждау жақтауын қатайтыңыз

6105M, 6115M, 6125M, 6105R, 6115R, 6125R, 5M сериялы, 5100M, 6030 сериялы, 6030P сериялы,

6020 сериялы, 6010 сериялы, 6000 сериялы, 6X05 сериялы және 6X15 сериялы тракторлар:

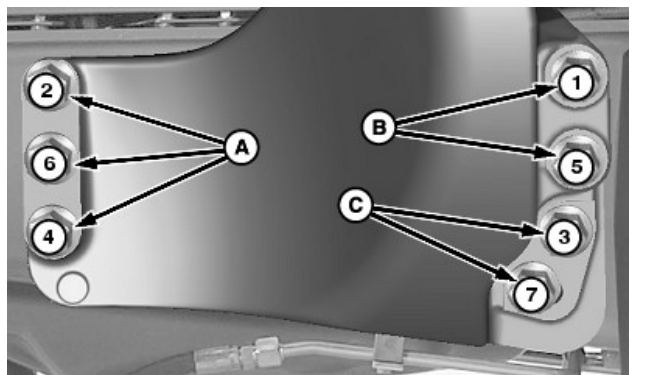

W21747—UN—01SEP11

Момент тізбегі (сол жағы көрсетілген)

А—Қақпақ бұрандасы (әр жағы 3)
В—Бұранда және шайба (әр жағында 2)
С—Қақпақ бұрандасы (әр жағынан 2)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктеуші жұмысының алғашқы 3 сағатынан кейін тиегішті монтаждау рамасының аппараттық құралын қатайту өте маңызды. 10 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.

Көрсетілген қатайту ретін пайдаланып, екі жағынан жеті қақпақ бұрандасын (А, В және С) спецификацияға дейін қатайтыңыз.

Сипаттама


Бұрандалы қақпақ
(А)—Айналдыру моменті. 620 Н·м
(457 фунт·фут)

Бұрандалы қақпақ
(В)—Айналдыру моменті. 620 Н·м
(457 фунт·фут)

Бұрандалы қақпақ
(С)—Айналдыру моменті. 580 Н·м
(428 фунт·фут)

5225 және 5325 тракторлары:

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктеуші жұмысының алғашқы 3 сағатынан кейін тиегішті монтаждау рамасының аппараттық құралын қатайту өте маңызды. 10 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.

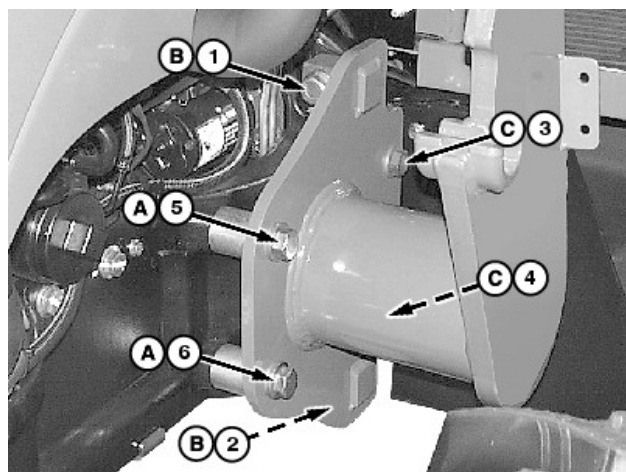

W21984—UN—10NOV11

Момент тізбегі (сол жағы көрсетілген)

А—Бұранда, M20 x 100 (әр жағында 2)
В—Бұранда, M20 x 90 (әр жағында 2)
С—Бұранда, M20 x 55 (әр жағында 2)


Қақпақ бұрандаларын көрсетілген момент тізбегіндегі сипаттамаларға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама

Қақпақ бұрандасы (А және В)—Айналдыру моменті. 610 Н·м
(450 фунт·фут)


Бұрандалы қақпақ
(С)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(390 фунт·фут)

5065M, 5075M, 5085M, 5095M, 5100M (Аугуста), 5105M, және 5115M MFWD тракторлары, 5100ML, 5115ML және 5125ML (FT4) тракторлары:

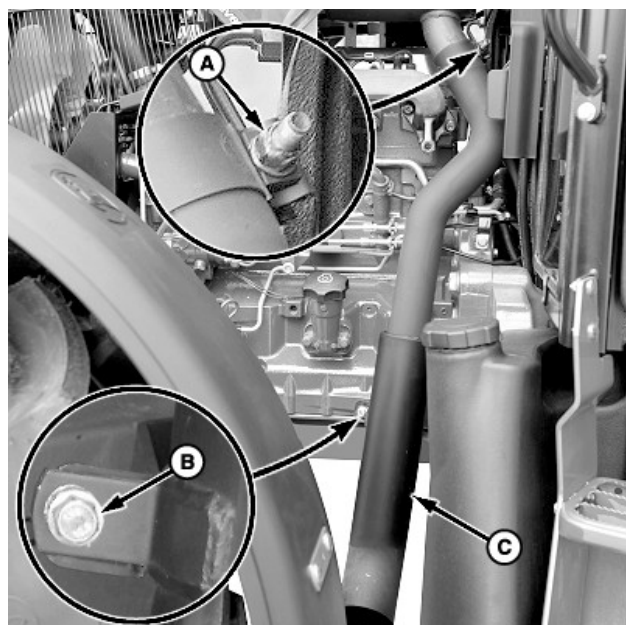

W20720—UN—03MAR10

Бүйірлік шығыс - сол жақ жағы (егер жабдықталған болса)

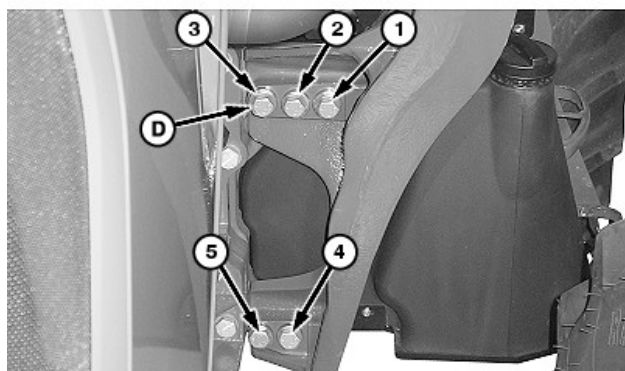

W20721—UN—03MAR10

- A—Жабдық, қысқыш
B—Жабдық, қолдау кронштейні
C—Газ шығаратын құбыр
D—Қақпақ бұрандасы (әр жағы 5)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктеуші жұмысының алғашқы 3 сағатынан кейін тиегішті монтаждау рамасының аппараттық құралын қатайту өте маңызды. 10 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.

ЕСКЕРТУ: Бүйір-разряд шығатын құбыр (C) (жабдықталған болса) сол жақ монтаждау жақтау қақпағы бұрандаларды қол жеткізу үшін алынып тасталуы тиіс.


- Егер жабдықталған болса, сол жақ бүйірлік ағызатын шығатын құбырды (C) алып тастаңыз:
 - Қысқыш жабдығын босатыңыз (A).
 - Қолдау кронштейнді аппараттық құралдарды (B) және шығатын құбырды (C) алып тастаңыз және сақтаңыз.
- Көрсетілген ретпен жабдықты спецификацияға дейін қатайтыңыз.

Сипаттама

Бұрандалы қақпақ
(D)—Айналдыру моменті. 625 Н·м
(460 фунт·фут)

- Егер жабдықталған болса, бүйірден шығатын шығатын құбырды (C) орнатыңыз. Көрсетілгендей орналастырыңыз құбырды, қысқыш аппараттық құралдарды (A) қатайтыңыз және аппараттық құралдарды (B) пайдаланып, құбырды тірек кронштейнге бекітіңіз.

5X25 сериялы және 5E сериялы тракторлар:

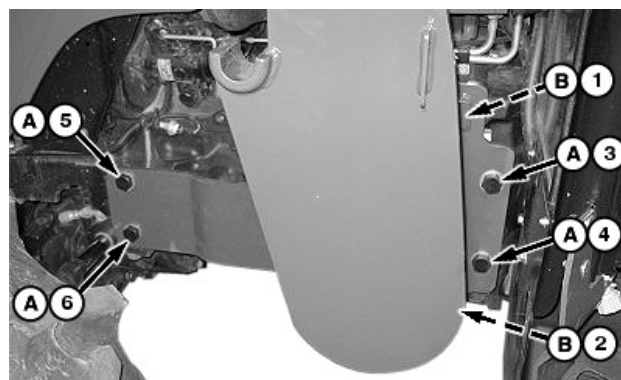

W21985—UN—10NOV11

- A—Бұранда, M20 x 55 (әр жағында 4)
B—Бұранда, M20 x 90 (әр жағында 2)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктеуші жұмысының алғашқы 3 сағатынан кейін тиегішті монтаждау рамасының аппараттық құралын қатайту өте маңызды. 10 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.


Көрсетілген ретпен жабдықты техникалық сипаттамаларға қатайтыңыз.

Сипаттама


Бұрандалы қақпақ
(A)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(390 фунт·фут)

Бұрандалы қақпақ
(B)—Айналдыру моменті. 610 Н·м
(450 фунт·фут)

5E (IT4) сериялы тракторлар:

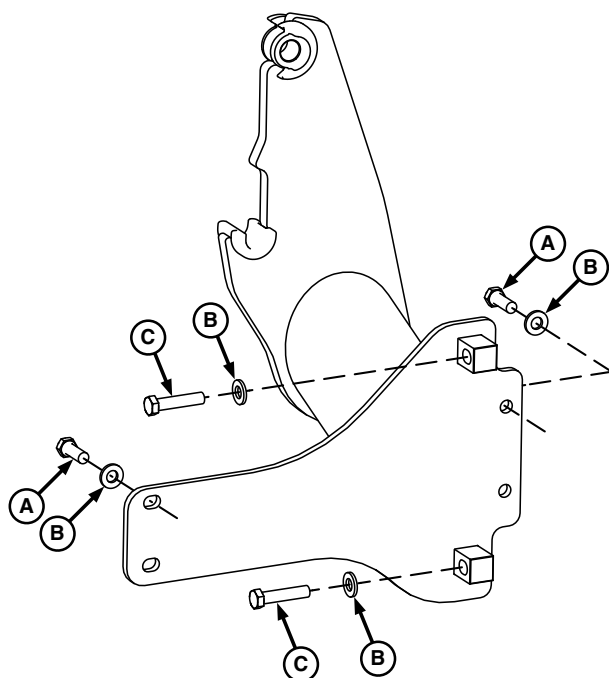

W23261—UN—17DEC12

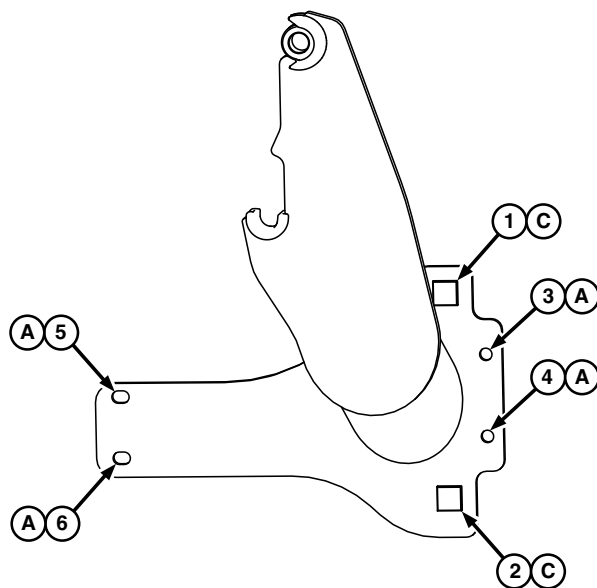

W23262—UN—17DEC12

А—Бұранда, М20 х 55 (әр жағында 4)
В—Жуу машинасы, 21,4 х 42 х 5 (әр жағы 6)
С—Бұранда, М20 х 90 (әр жағында 2)

МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктеуші жұмысының алғашқы 3 сағатынан кейін тиегішті монтаждау рамасының аппараттық құралын қатайту өте маңызды. 10 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.

ЕСКЕРТУ: Ол айналу үшін монтаждау жақтау аппараттық қол мүмкіндік беру үшін Мотор майы сүзгісін және отын сүзгісін алып тастау қажет болуы мүмкін. (Жою және орнату процедураларын трактор операторының нұсқаулығын қараңыз.)


Көрсетілген ретпен жабдықты техникалық сипаттамаларға қатайтыңыз.

Сипаттама

Бұрандалы қақпақ
(А)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(390 фунт·фут)

Бұрандалы қақпақ
(С)—Айналдыру моменті. 610 Н·м
(450 фунт·фут)

5085E, 5090E және 5100E тракторлары:

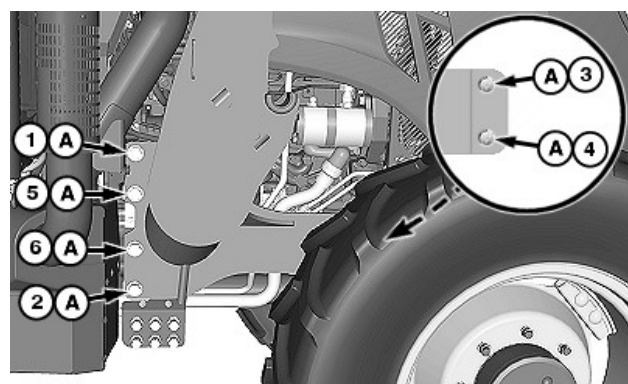

W26446—UN—13NOV14

Момент тізбегі (оң жақ көрсетілген)

А—Бұранда, М20 (әр жағында 6)


МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктегішті монтаждау жақтау қақпағы бұрандаларын (А) алғашқы 10 сағаттан кейін және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.

Қақпақ бұрандаларын көрсетілген момент тізбегіндегі сипаттамаларға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама

Бұрандалы қақпақ
(А)—Айналдыру моменті. 530 Н·м
(400 фунт·фут)

6D (MY12 және бұрынғы) сериялы тракторлар:

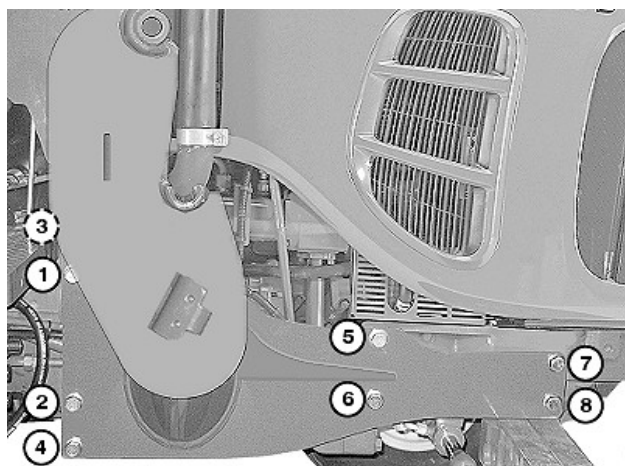

W21994—UN—31JAN12

6D (T3) сериялы тракторлар (оң жағы көрсетілген)


МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктеуші жұмысының алғашқы 3 сағатынан кейін тиегішті монтаждау рамасының аппараттық құралын қатайту өте маңызды. 10 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.

Көрсетілген ретпен жабдықты спецификацияға дейін қатайтыңыз.

Сипаттама

Бекіткіш бұранда—Айналдыру
моменті. 580 Н·м
(428 фунт·фут)

6Е және 6D (IT4; MY13 және одан жаңа) сериялы тракторлар:

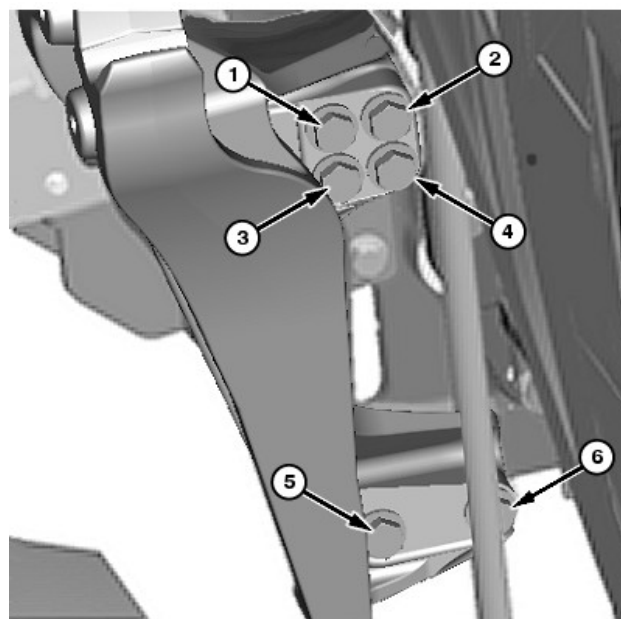

W22979—UN—14SEP12

6Е және 6D (IT4; MY13 және одан жаңа) сериялы тракторлар (оң жағы көрсетілген)


МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктеуші жұмысының алғашқы 3 сағатынан кейін тиегішті монтаждау рамасының аппараттық құралын қатайту өте маңызды. 10 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.

Көрсетілген ретпен жабдықты спецификацияға дейін қатайтыңыз.

Сипаттама

Бекіткіш бұранда—Айналдыру
моменті. 580 Н·м
(428 фунт·фут)

6100Е, 6110Е, 6115Е, 6125Е және 6130Е тракторлары, 6403 және 6603 (Мексикада салынған) тракторлары:

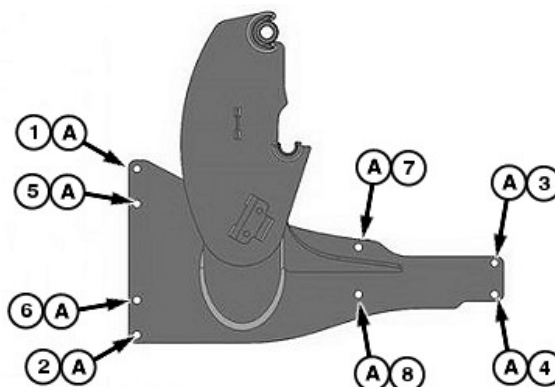

W28961—UN—16DEC20

Оң жақ жағы көрсетілген


МАҢЫЗДЫ: Трактордың немесе тиегіштің бос монтаждау рамаларымен жұмыс істеуден туындаған ықтималды зақымдануын болдырмаңыз. Жүктеуші жұмысының алғашқы 3 сағатынан кейін тиегішті монтаждау рамасының аппараттық құралын қатайту өте маңызды. 10 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз және әр 50 сағаттан кейін қайтадан қатайтыңыз.

Көрсетілген ретпен жабдықты спецификацияға дейін қатайтыңыз.

Сипаттама

Бекіткіш бұранда—Айналдыру моменті. 580 Н·м (428 фунт·фут)

MFWD осінің корпусы мен Kingpin монтаждау аппараттарын қатайтыңыз

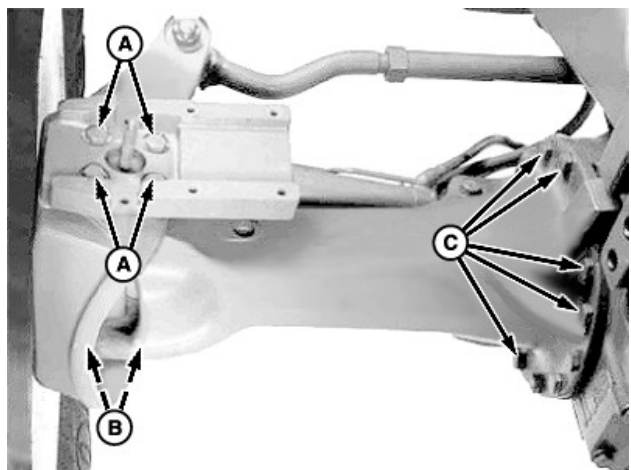

W07471—UN—07JUL05

Оң жақ бүйірлік осьтің корпусы (алдыңғы жағынан қаралады)

- А—Қақпақ бұрандасы (әр жағы 4)
- В—Қақпақ бұрандасы (әр жағы 4)
- С—Қақпақ бұрандасы (13 пайдаланылған)

Кингпинді монтаждау қақпағының бұрандаларын (А және В) екі жағынан спецификацияға сәйкес қатайтыңыз.

Сипаттама

Kingpin монтаждау қақпағының бұрандасы (А және В)—Айналдыру моменті. 620 Н·м (457 фунт·фут)

Техникалық сипаттамаға 13 оң жақ бүйірлік ось корпусы-то-дифференциалды корпус қақпағы бұрандаларын (С) қатайтыңыз.

Сипаттама

Осьтік корпусқа дейінгі дифференциалды корпусың қақпағы бұрандасы (С)—Айналдыру моменті. 310 Н·м (229 фунт·фут)
OUO6064,000321F-KK-09DEC21

Әр 100 сағат немесе ай сайын—Гидравликалық шлангтарды тексеру

Ашық гидравликалық шлангілердің күйін әр 100 сағат немесе ай сайын, қайсысы бірінші орын алғанына байланысты тексеріңіз.

Тегіс емес шарттарда жұмыс істегенде көбірек тексеріңіз.

OUO6038,0001F01-KK-30APR18

Әр 6 жыл сайын - гидравликалық шлангтарды ауыстырыңыз



APY88287—UN—12DEC23

- А—Гидравликалық шланг, жүк тиегіш (4 немесе 6 пайдаланылады)
- В—Гидравликалық шланг, трактор (4 немесе 6 пайдаланылады)

Уақыт өте келе гидравликалық құбыршектердің (А және В) тозуына байланысты құбыршектерді 6 жыл сайын ауыстыру ұсынылады.

Кейбір елдерде ережелер бұл ұсынысты міндетті етеді.

Гидравликалық құбыршектерді тексеру және ауыстыру жөнінде John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.

uuf6xgz,1701953805197-KK-07AUG25

Ақауларды жою

Гидравликалық

Белгі	Ақаулық	Шешім
Баяу немесе серпілген жұмыс.	Суық гидравликалық май.	Қозғалтқыш Мотор цикл жүктеушісін іске қосыңыз Суық ауа райында тұтқырлығы төмен гидравликалық майды қолданыңыз. (Трактор операторының нұсқаулығын қараңыз немесе John Deere дилеріне не басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз).
	Төмен гидравликалық май деңгейі.	Трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.
	Селективті басқару клапанының шығысы төмен.	Ең жылдам жылдамдыққа дейін арттырыңыз. (Трактор механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.)
	Қозғалтқыштың жылдамдығы тым баяу.	Қозғалтқыш жылдамдығын арттырыңыз.
	Ішкі цилиндрдің ағып кетуі.	Ішкі ағып кету үшін сынақ цилиндрлері. Цилиндрді жөндеу жинағын орнатыңыз. (John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.)
	Ақаулы трактордың гидравликалық жүйесі.	(Трактор операторының нұсқаулығын қараңыз немесе John Deere дилеріне не басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз).
	Ақаулы жүктемені сезу сигналы.	John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.
	"Ағынды тексеру" немесе жылдам байланысу муфтасы ақаулы.	Қосқышты ауыстырыңыз. (John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.)
	Шелек немесе тіркеменің шамадан тыс жүктелуі.	Жүктемені азайтыңыз. (Жүк көтергіштікті анықтау әдісін Техникалық сипаттамалар бөлімінде қараңыз.)
	Мультикуплердің жанындағы өшіру клапаны ішінара жабық.	Толық ашу үшін сөндіргіш клапанның тұтқасын сағат тіліне қарсы бұраңыз.
Мұнайдың ағып кетуі.	Бос қосылыстар.	Фитингтерді қатайтыңыз.

Белгі	Ақаулық	Шешім
	Моменттік түтіктің үстінде орналасқан фитингтердегі ақаулы тығыздағыш.	Арматураның ағып кетуін тексеріңіз. Қажет болса, О-сақиналар мен тығыздағыштарды ауыстырыңыз. (John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.)
	Сыртқы цилиндрдің ағып кетуі.	Цилиндрді жөндеу жинағын орнатыңыз. (John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.)
Лифт сыйымдылығының болмауы	Жүктеме жүктеушінің көтеру қабілетінен көп.	Көтеру сыйымдылығын анықтау жолын "Сипаттамалар" бөлімінде қараңыз.
	Ішкі лифт цилиндрінің ағып кетуі.	Ішкі ағып кету үшін сынақ цилиндрлері. Цилиндрді жөндеу жинағын орнатыңыз. (John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.)
Қатты жүктелген жүктеуші басқару көтеру позициясына жылжытқан кезде төмендетеді.	Басқару клапаны дұрыс жұмыс істемейді.	Жөндеу басқару клапанын. (John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.)
Бақылау кері орама жағдайына жылжытқан кезде ауыр жүктелген шелек немесе тіркеме үйінділері.	Басқару клапаны дұрыс жұмыс істемейді.	Жөндеу басқару клапанын. (John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.)
Жүктегіштің жұмысы басқару тұтқасының қозғалысына сәйкес келмейді.	Гидравликалық шлангілер дұрыс емес қосылған.	Шланг қосылымдарын дұрыс жасаңыз. ("Қызмет Көрсету" бөлімінде "Шланг қосылымдарын анықтау" тақырыбын қараңыз).
	Ақаулы жылдам қосылатын жалғастырғыш.	Қосқышты ауыстырыңыз. (John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.)
Жүктеуші көтерілген позициядан орналасады.	Басқару клапанындағы немесе цилиндрдегі ішкі ағып кету.	Ағып кетуді сынау. Жөндеу жиынтығын орнатыңыз. (John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.)
	Мультикуплердегі ішкі ағып кету.	Мультикуплерді жөндеңіз немесе ауыстырыңыз. (John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.)
	Моменттік түтіктің үстінде орналасқан фитингтердегі ақаулы тығыздағыш.	Арматураның ағып кетуін тексеріңіз. Қажет болса, О-сақиналар мен тығыздағыштарды ауыстырыңыз. (John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.)

Ожау

Белгі	Ақаулық	Шешім
Ожаудың жүздерінде шамадан тыс тозу бар.	Бетон бетінде қырнау кезінде төменгі қысым тым көп.	Кескіш қырды ауыстырыңыз. ҚАЛҚУ күйін пайдаланыңыз. Қайтымды болттармен бекітілген жүзді тіркемемен жабдықталған ауыр режимдегі ожауды пайдаланыңыз.
Ожаудың кескіш қырлары бүгілген.	Ожау деңгейден 15° төмен еңкейтілген кезде жүздер алға қырнау кезінде қатты затқа тиді.	Алға қырнау кезінде кескіш қырды қорғау үшін ожауды деңгейден 0—15° төмен орналастырыңыз.
	Көтерілетін жүктер ожау шетінде жиналды.	Жүктерді кеңірек аумаққа үлестіріңіз.
Ожаудың кескіш қырлары бүгілген.	Ожау 40° төмен деңгейде еңкейтілген кезде кескіш қыр артқа қырнау не теңгерілу кезінде қатты затқа тиді.	Артқа қарай теңгеру кезінде жүздерді қорғау үшін ожауды 40° төмен деңгейде орналастырыңыз. Төменгі қысымды азайту үшін ҚАЛҚУ күйін пайдаланыңыз.

OUO6038,0001ED8-KK-30APR18

Мост түйреуіші

Белгі	Ақаулық	Шешім
Мачта істігі құлыпталған күйде қалмайды.	Тұтқа ішіндегі серіппе зақымдалған немесе жоғалып кетті.	Мачта істігінің жинағын жөндеңіз немесе ауыстырыңыз. (John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.)
	Тұтқа тозған немесе бұзылған.	Тұтқаны немесе мачта істігінің жинағын алмастырыңыз. (John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.)


OUO6038,0001F2F-KK-07AUG25

Қызмет тиегіші мен тракторын қауіпсіз түрде (Жүктеуші қоса беріледі) —520М тиегіштер


Әдетте Мотор бөлімі мен трактордың алдыңғы жағына шөлекпен жерге тегіс кіруге болады. Дегенмен, трактор өлшемі мен шинаның өзгеруіне байланысты тракторға немесе тиегішке қызмет көрсету жүктеушінің көтерілуін талап етуі мүмкін.

Жүктеуші мен тіркеменің конфигурациясына байланысты келесі әрекеттердің бірін орындаңыз:

- Егер тракторға немесе тиегішке қызмет көрсету тиегіштің көтерілуін талап етсе, келесі әрекеттерді орындаңыз:

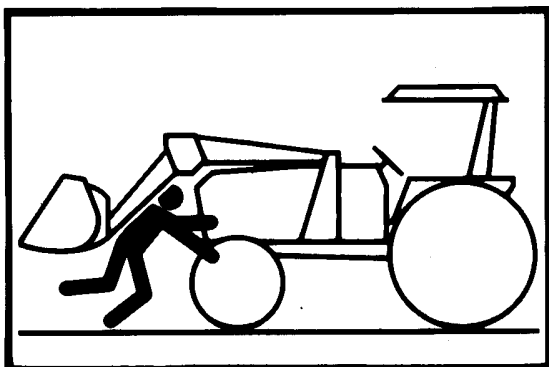

W00278—UN—04DEC91

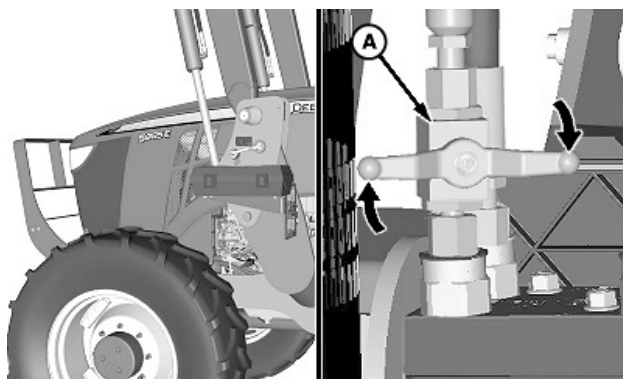


W24291—UN—10FEB14

A—Тұтқа, өшіру клапаны

- ⚠ **САҚ БОЛЫҢЫЗ:** Жүктеушінің кездейсоқ түсуінен мүмкін жарақаттануды немесе өлімді болдырмаңыз. Егер тиегішті көтеріңкі күйге бекітіп, өшіру клапаны жабылмаса, жүк тиегіші көтерілген трактордың алдыңғы бөлігінің айналасына қызмет көрсетпеңіз. Тракторға қызмет көрсету үшін тиегішті көтеріңкі күйде құлыптау үшін жабу клапаны жалғыз қолдануға болмайды. Жүктегішті еденге арналған стендтермен немесе көтергіш белдіктермен немесе үстіңгі көтергішке қосылған тізбектермен қолдаңыз.

ЕСКЕРТУ: Сөндіргіш клапан тиегіштің оң жағындағы мультикупплердің жартысында жүк тиегіште болады.

- a. Жүк тиегішті қажетті биіктікке көтеріңіз және көтерілген тиегішті еден стендтерімен, немесе көтергіш белдіктермен немесе үстеме көтергішке қосылған тізбектермен қолдаңыз.
- b. Трансмиссияны паркке қойыңыз.
- c. Қозғалтқышты өшіріп, тұтану кілтін алыңыз.
- d. Жүктеушіні көтеріңкі күйде құлыптау үшін клапан тұтқасын (A) сағат тілімен бұраңыз.
- Егер тракторға немесе тиегішке қызмет көрсету үшін тиегішті көтеру талап етілмесе, мыналарды орындаңыз:

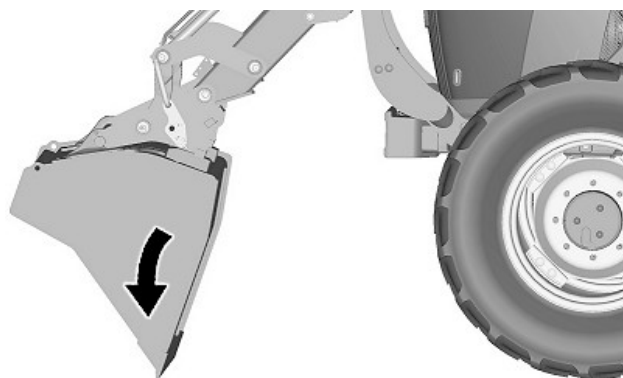

W24292—UN—23SEP13

- ⚠ **САҚ БОЛЫҢЫЗ:** Жүктеушінің кездейсоқ түсуінен мүмкін жарақаттануды немесе өлімді болдырмаңыз. Жүктеуші қауіпсіз бекітілмесе, трактордың алдыңғы жағында қызмет көрсетпеңіз.

- a. Трансмиссияны паркке қойыңыз.
- b. Алдыңғы шеті жерге қаратылғанша шелекті кері айналдырыңыз.
- c. Гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)

OUC06064,0001DFC-KK-25MAY18

Қызмет тиегіші немесе тракторды қауіпсіз түрде (Жүктеуші қоса беріледі) — 540М тиегіш (тек Австралия)

Әдетте, Мотор бөлімі мен трактордың алдыңғы жағына шөлекпен жерге тегіс кіруге болады. Дегенмен, трактор өлшемі мен шинаның өзгеруіне байланысты тракторға немесе тиегішке қызмет көрсету тиегіштің толық көтерілуін талап етуі мүмкін.



W24761—UN—04MAR14


Қызмет құлыптары орнатылды

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Жүктегішті гидравликалық қысыммен немесе шелектегі жүктемемен қызмет құлыптарына түсірмеңіз.


1. Парк тежегішін қосыңыз немесе трансмиссияны PARK ішіне қойыңыз.
2. Жүктеушіні жерге түсіріңіз немесе жүктеушіні толығымен көтеріңіз және екі бум цилиндріне де қызметтік құлыптарды (A) орнатыңыз. ("Жүк тиегішті басқару" бөліміндегі "Қызметтік құлыптарды пайдалану" тақырыбын қараңыз.)
3. Гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)

OUC6064,0001D33-KK-06JUN18


Таза аймақта жұмыс істеу

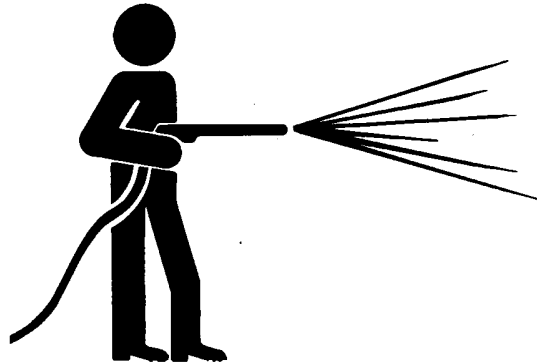

T6642EJ—UN—18OCT88

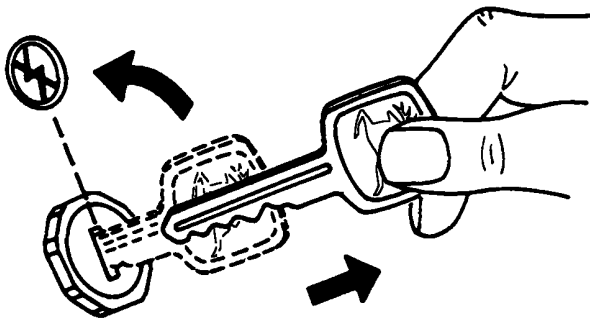

E50093—UN—08AUG01

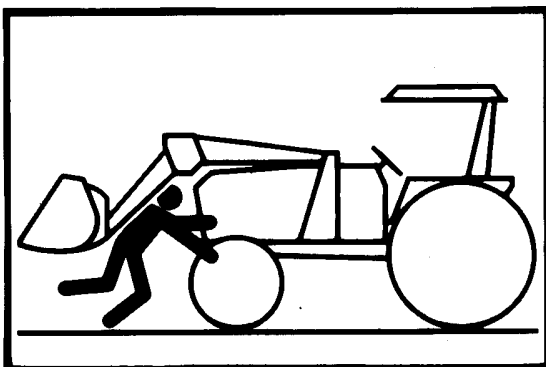

W00278—UN—04DEC91

A—Қызмет құлыптары


Жұмысты бастау алдында:

- Жұмыс аймағы мен машинаны тазалаңыз.
- Жұмыс істеу үшін барлық қажет құралдарыңыз бар екеніне көз жеткізіңіз.
- Қолыңызда тиісті бөлшектерді ұстаңыз.
- Барлық нұсқауларды толығымен оқыңыз; ескертулерге назар аударыңыз.

DXCLEAN-KK-04JUN90

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жүктеушінің кездейсоқ түсуінен мүмкін жарақаттануды немесе өлімді болдырмаңыз. Жүктегіші көтерілген және тіреусіз трактордың алдыңғы жағында қызмет көрсетуді орында**МАҢЫЗ.** Жүк тиегішке немесе тракторға қызмет көрсетуден бұрын келесі әрекеттерді орындаңыз:

Жоғары қысымды сұйықтықтарға жол бермеу

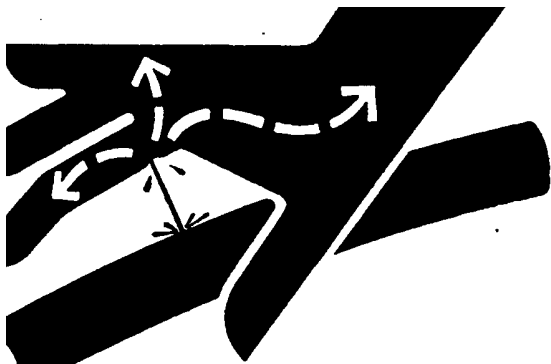

X9811—UN—23AUG88

Гидравликалық құбыршектерде, кем дегенде жылына бір рет ағатын, бұралған жерлердің, кесіктердің, жарылулардың, қажалудың, ісінудің, тот басудың, сым торламаның оқшаулағышы аршылған жерлерін немесе тозу не зақымдану белгілерінің болмауын тексеріңіз.

Тозған не зақымдалған шланг жинақтарын John Deere расталған қосалқы бөлшектерімен дереу ауыстырыңыз.

Қысым астында ағып кететін сұйықтық теріге еніп, ауыр жарақат алуы мүмкін.

Гидравликалық немесе басқа желілерді ажыратпас бұрын қысымды жеңілдету арқылы қауіптен аулақ болыңыз. Қысым жасамас бұрын барлық қосылыстарды қатайтыңыз.

Картонның бір бөлігімен ағып кетуді іздеңіз. Қолдар мен денені жоғары қысымды сұйықтықтардан қорғаңыз.

Терінің астына абайсызда еніп кетсе, шұғыл хирургиялық көмекке жүгініңіз.

DX,FLUID-KK-05NOV25

О-сақинаны орнату



W14815—UN—03OCT01

A—Ойық
B—Орындық

1. Ойықты (A) және/немесе орынды (B) тексеріңіз.

2. Жалпақ бетті О-сақиналы тығыздағыш: О сақинасына май желесін жағыңыз және ойыққа салыңыз.




О-сақина бастығы: О-сақинаны жіптердің үстіне мұқият орнатыңыз.

3. Арматураны қолмен орнатыңыз, бір айналымнан артық емес бұрап арқылы реттелетін фитингтерді орналастырыңыз.

4. Техникалық сипаттамаларға сәйкес қатайтыңыз. (Осы бөлімде "Гидравликалық фитингілер мен шлангілерді бекемдеу" тақырыбын қараңыз.)

OUO6038,0001EDC-KK-30APR18

Гидравликалық фитингтер мен шлангтарды

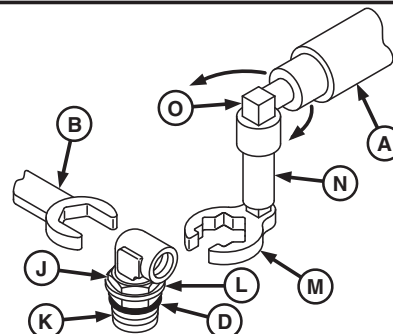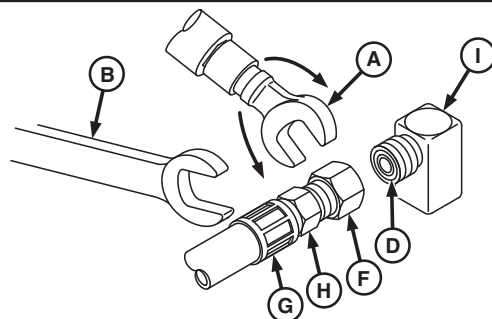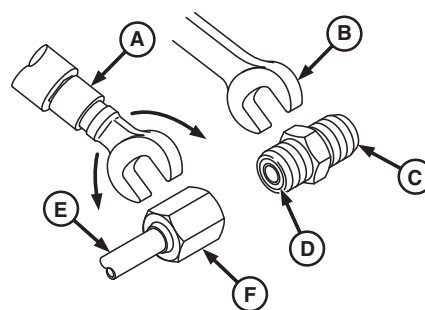

W28605—UN—25JUL19

A—Моменттік кілт
B—Ашық кілт
C—Одақ
D—О-сақина
E—Металл желісі
F—Бұрылу гайкасы
G—Шлангты қосу
H—Сақтық жаңғақ
I—Фитинг

J—Джем жаңғағы
 K—Бұрыштық орнату
 L—Шайба
 M—Кроуфут
 N—Кеңейту
 O—Драйв

МАҢЫЗДЫ: Орнату кезінде шлангтарды бұрау немесе бұрау шлангтың қызмет ету мерзімін күрт қысқартады. Тиісті процедураны орындауды ұмытпаңыз.

Көрсетілген момент мәніне дейін фитингті немесе гайканы қатайтыңыз. Денені ұстап тұру үшін бір кілтті, ал біреуін гайканы қатайту үшін пайдаланыңыз.

Шланг үшін бұралуды болдырмау үшін үш кілтті пайдалану қажет болуы мүмкін; біреуі корпуста, біреуі гайкада және біреуі шланг фитингінде.

Теріс бет О-сақиналы тығыздағыш — Сипаттама

M14 фитингі—Айналдыру
моменті. 16 Н•м
(142 фунт · дюйм)


M22 немесе 11/16-16
фитингтері—Айналдыру
моменті. 24 Н•м
(212 фунт · дюйм)

13/16-16
Арматура—Айналдыру
моменті. 50 Н•м
(37 фунт·фут)

7/8-14 фитинг—Айналдыру
моменті. 62 Н•м
(46 фунт·фут)

M27 фитингі—Айналдыру
моменті. 69 Н•м
(51 фунт·фут)

OUC6038,0001EDD-KK-14AUG19

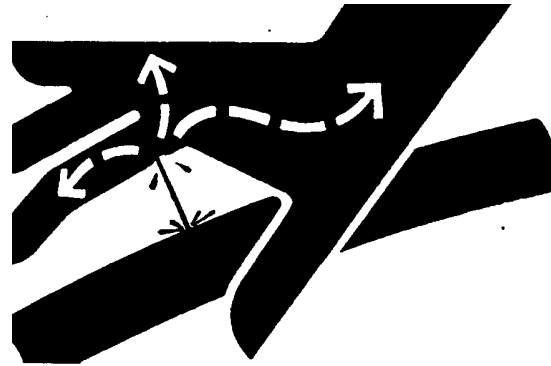

X9811—UN—23AUG88

1. Гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)


МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Гидравликалық түтіктерді бұрап алмаңыз, түтіктерге шлангтарды алып тастағанда немесе қосқанда екі кілтті қолданыңыз.

2. Қажет болса, қысқыштарды алып тастаңыз және жолақтарды байлаңыз. Галстук таспаларын қайтадан пайдалануға болмайды.
3. Гидравликалық компоненттерді алып тастаңыз және ауыстырыңыз.
4. Жүктеуші жақтауымен жанасуын болдырмау үшін, маршрут немесе байлау шлангтары.
5. Жүктеушіні айналдырып, ағып кетуін тексеріңіз.
6. Трактордың гидравликалық майының деңгейін тексеріңіз. Қосымша ақпарат алу үшін трактор пайдаланушы нұсқаулығын қараңыз.

OUC6064,00019B2-KK-25MAY18

Гидравликалық шлангтарды, жалғастырғыштарды, құбырларды және қосқыштарды ауыстырыңыз

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қысым астында ағып кететін сұйықтық теріге еніп, ауыр жарақат алуы мүмкін. Гидравликалық немесе басқа желілерді ажыратпас бұрын қысымды жеңілдету арқылы қауіптен аулақ болыңыз. Қолдар мен денені жоғары қысымды сұйықтықтардан қорғаңыз. (Қосымша ақпаратты "Қауіпсіздік" бөліміндегі "Жоғары қысымды сұйықтықтардан сақтану" тақырыбынан қараңыз.)

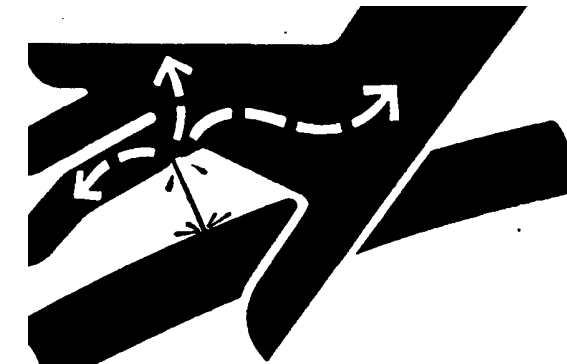


X9811—UN—23AUG88


Аша тәріздес гидравликалық фитингтер - 540М жүк тиегіштер

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Қысым астында ағып кететін сұйықтық теріге еніп, ауыр жарақат алуы мүмкін. Гидравликалық немесе басқа желілерді ажыратпас бұрын қысымды жеңілдету арқылы қауіптен аулақ болыңыз. Қолдар мен денені жоғары қысымды сұйықтықтардан қорғаңыз. (Қосымша ақпаратты "Қауіпсіздік" бөліміндегі "Жоғары қысымды сұйықтықтардан сақтану" тақырыбынан қараңыз.)

1. Гидравликалық қысымды жеңілдетіңіз. ("Басқару элементтері" бөліміндегі "Гидравликалық қысымды босату" тақырыбын қараңыз.)

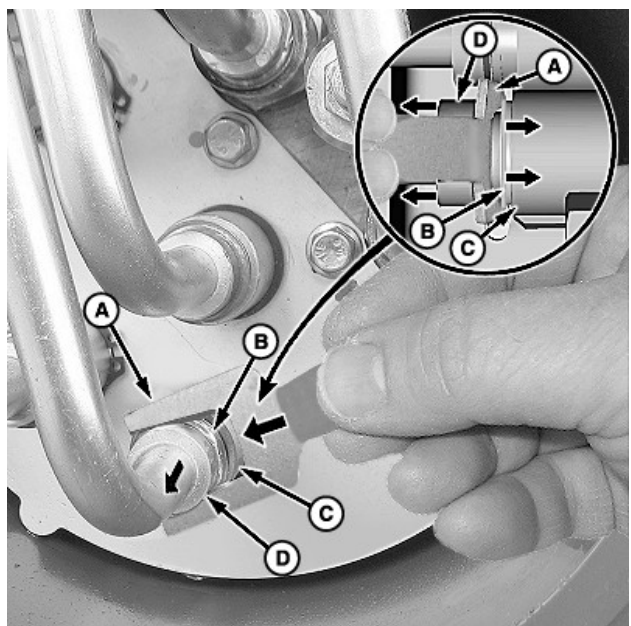

W21635—UN—24MAY11

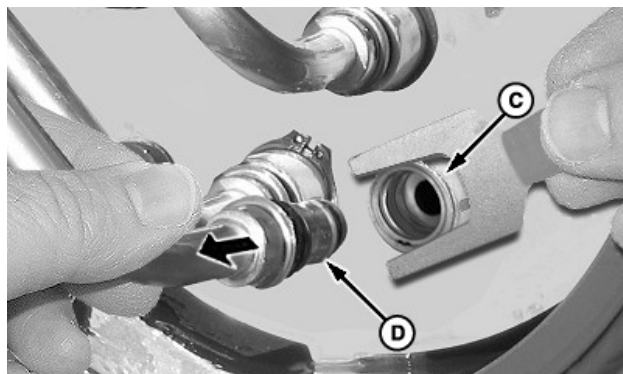


W21636—UN—24MAY11

А—Жою құралы
В—Муфта
С—Фитинг
D—Штепсель

МАҢЫЗДЫ: Мүмкін болатын машинаның зақымдануын болдырмаңыз. Алу құралын (А) фитингілерді бұзып ашу үшін ПАЙДАЛАНБАҢЫЗ.

ЕСКЕРТУ: Жебелердің ішінде орналасқан гидравликалық фитингтерді және айналдыру түтігін шешу үшін арнайы құрал (А) қажет. Оны қалыпты қосалқы бөлшектерге тапсырыс беру арналары арқылы алуға болады.

2. Штепсельді (D) фитингтен босатыңыз (C), жою құралын (A) штепсельдің жағасы (D) мен жең (B) арматурадағы (C) арасына салу арқылы.
3. Қажет болса, О-сақиналар мен тығыздағыштарды ауыстырыңыз. Ауыстырмалы бөлшектерді қосалқы бөлшектердің қалыпты арналары арқылы алуға болады.

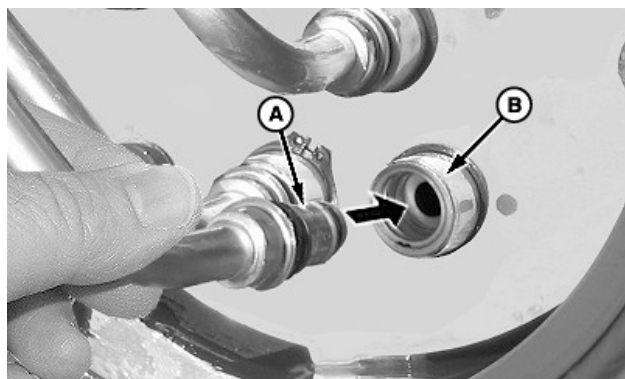

W21637—UN—24MAY11

А—Штепсель
В—Фитинг


4. Штепсельдегі О-сақинаға аз мөлшерде май жағыңыз (A).

ЕСКЕРТУ: Штепсельдерде әр фитингтің жанында түсті кодталған белгілерге сәйкес келетін түсті кодталған белгілер бар. (Егер таңбалар көрінбейтін болса (осы бөлімдегі Жүк тиегіштің май желісінің қосылымдарын анықтау тақырыбын қараңыз.)


5. Түсті кодталған таңбасы бар штепсельді тиісті түсті кодталған фитингке (B) салыңыз және толық отырғанша IN итеріңіз.

OUO6064,0001CF5-KK-07AUG25

Трактордың алдыңғы жағына кіру (ысырма түйреуіші бар сорғыш қорғанысы)

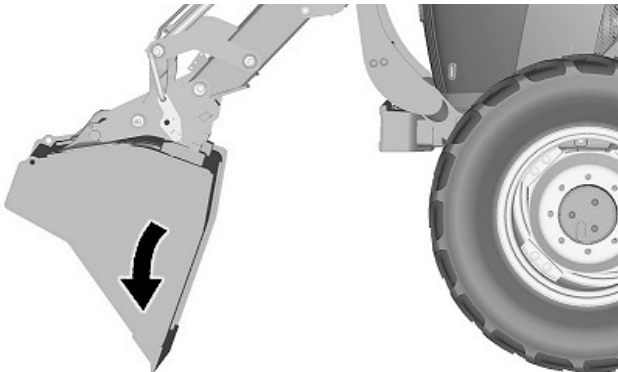

W24292—UN—23SEP13

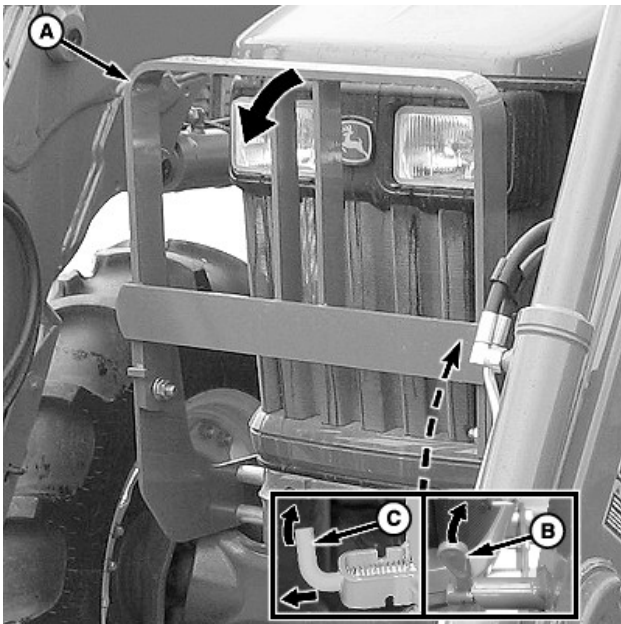

W22015—UN—02DEC11

A—Сорғыш күзетшісі
B—Ысырма түйреуіші, айналмалы түрі
C—Ысырма түйреуіші, тартылу түрі

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Егер тиегіші бекітілген трактордың алдыңғы жағына кіре алмаса, тиегішті алып тастаңыз немесе тиегішті көтеріңіз. Егер тиегіш кіру үшін көтерілсе, тиегішті өшіру клапанын пайдаланып орнына бекітіңіз. Жүктегішті еден стендтерін немесе көтергіш белдіктерді немесе үстіңгі көтергішке қосылған тізбектерді қолданып қолдаңыз. (Осы бөлімдегі "Жүк тиегішке және/немесе тракторға қауіпсіз түрде қызмет көрсету" [Жүк тиегіш тіркелген] тақырыбын қараңыз).

1. Қозғалтқышты іске қосып, бумды көтеріңіз.
2. Алдыңғы шеті жерге қаратылғанша шелекті кері айналдырыңыз.

3. Бумды жерге түсіріп, қозғалтқышты өшіріңіз.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттың алдын алыңыз. Сорғыш қорғанысының салмағы (A) 38 кг (84 фунт) болуы мүмкін. Сорғыш қорғанышымен жұмыс істегенде сақ болыңыз, өйткені ол төмендетілген кезде кенеттен түсіп кетуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Тракторға байланысты сорғыш күзетшінің айналмалы типті ысырма түйреуіші (B) немесе тартқыш типті ысырма штырмасы (C) болады.

4. Қозғалтқыш бөлігіне кіру үшін ысырма түйреуішін (B немесе C) айналдырыңыз немесе шығарыңыз және сорғыштың қорғанысын (A) баяу алға айналдырыңыз.

OUC6064,0000C18-KK-30APR18

Трактордың алдыңғы жағына кіру (қатаң сорғыш күзеттері)



W24293—UN—23SEP13


A—Сорғыш күзетшісі

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Егер тиегіші бекітілген трактордың алдыңғы жағына кіре алмаса, тиегішті алып тастаңыз немесе тиегішті көтеріңіз. Егер жүк тиегіш кіру үшін көтерілсе, тиегішті жабу клапанының көмегімен орнына бекітіңіз және еденге арналған стендтер немесе көтергіш белдіктер немесе үстеме көтергішке қосылған шынжырлар арқылы тиегішті қолдаңыз. (Осы бөлімдегі "Жүк тиегішке және/немесе тракторға қауіпсіз түрде қызмет көрсету" [Жүк тиегіш тіркелген] тақырыбын қараңыз).

Сорғыш қорғанысы (A) бүктелмейді. Сорғышты сорғыштың қорғанышы орнында көтеруге болады.


OUC06064,0000C19-KK-30APR18

Шланг қосылымдарын анықтаңыз - 520 м тиегіштер (жүктеуші-мультикуплерге)

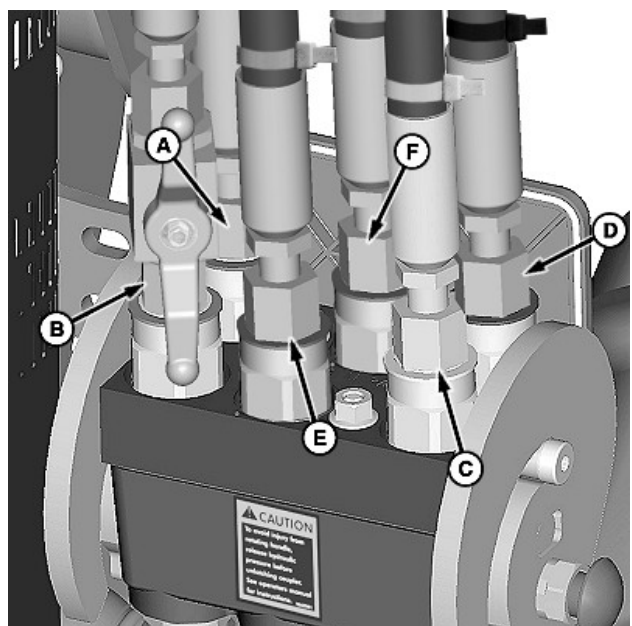

W24294—UN—10FEB14

Мультикоплер - жарты жүктеуші

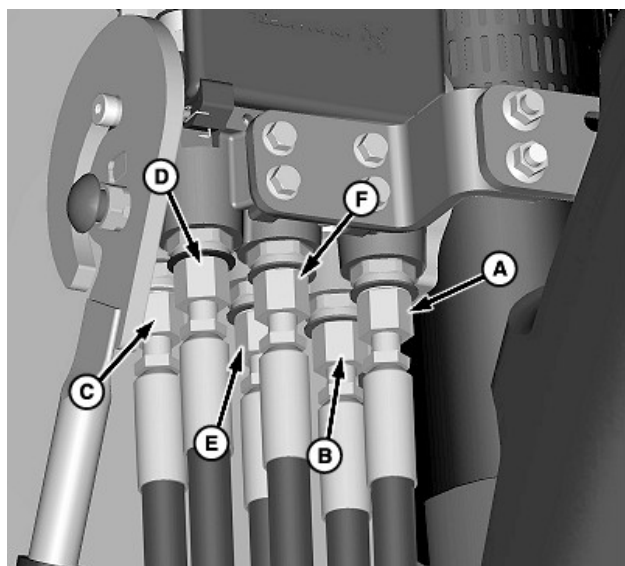

W24295—UN—13FEB14


Мультикоплер - трактордың жарты бөлігі

ЕСКЕРТУ: Гидравликалық шлангтарды әр фитингтің жанындағы түсті кодталған галстук жолақтары бойынша анықтаңыз.

Перн-е	Түс	Гидравликалық функция
A	Қызыл	Лифт цилиндрі - штангтың соңы
B	Көк	Лифт цилиндрі - бас ұшы
C	Сары	Шелек цилиндрі - бас ұшы
D	Қара	Шелек цилиндрі - штангтың соңы
E	Жасыл	Тіркеу цилиндрі - штангтың соңы
F	Қызғылт сары	Қосымша цилиндр - бас ұшы


OUC06064,0001CF6-KK-18JUL17

Шланг қосылымдарын анықтаңыз - 540 м тиегіштер (жүктеуші-мультикуплерге)

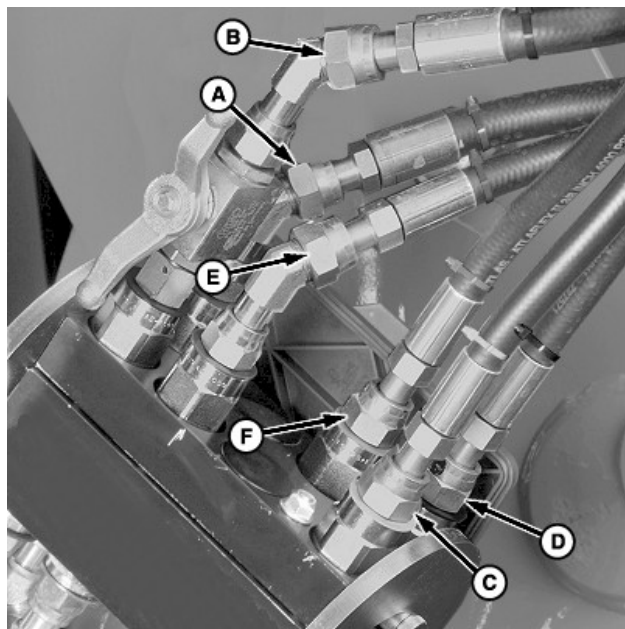

W26411—UN—22OCT14

Мультикуплер - жарты жүктеуші

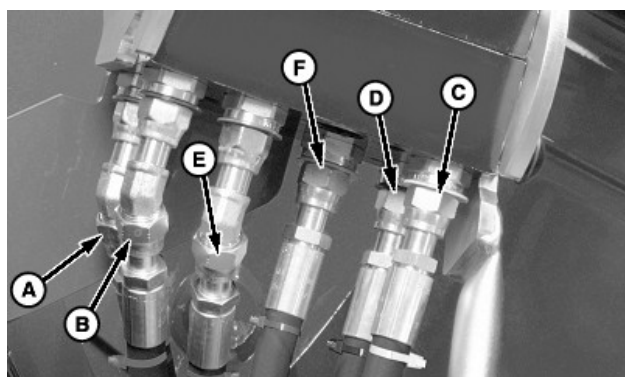


W26412—UN—22OCT14

Мультикуплер - трактордың жарты бөлігі

Перн-е	Түс	Гидравликалық функция
A	Қызыл	Лифт цилиндрі - штангтың соңы
B	Көк	Лифт цилиндрі - бас ұшы
C	Сары	Шелек цилиндрі - бас ұшы
D	Қара	Шелек цилиндрі - штангтың соңы
E	Жасыл	Тіркеу цилиндрі - штангтың соңы
F	Қызғылт сары	Қосымша цилиндр - бас ұшы

OOU06064,0001CF7-KK-18JUL17

Шланг қосылымдарын анықтаңыз - 520 м тиегіштер (жүктеуші-ортаға орнатылатын жалғастырғыштар)

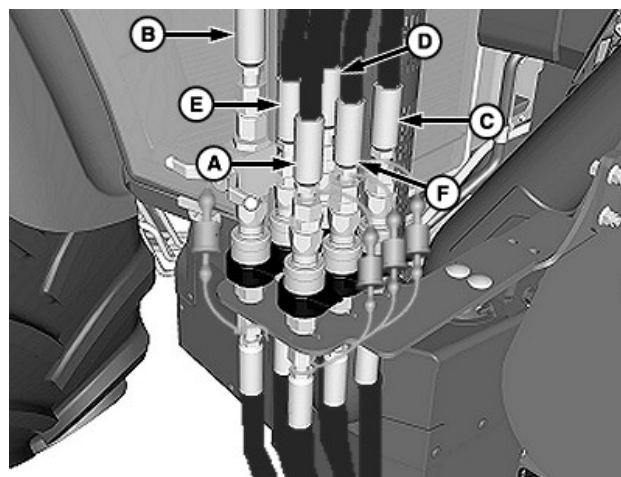

W26449—UN—17NOV14


Орташа орнатылған жалғастырғыштар

ЕСКЕРТУ: Гидравликалық шлангтарды әр фитингтің жанындағы түсті кодталған галстук жолақтары мен әр шлангтағы түспен кодталған қақпақтар мен тығындар арқылы анықтаңыз.

Перн-е	Түс	Гидравликалық функция
A	Қызыл	Лифт цилиндрі - штангтың соңы
B	Көк	Лифт цилиндрі - бас ұшы
C	Сары	Шелек цилиндрі - бас ұшы
D	Қара	Шелек цилиндрі - штангтың соңы
E	Жасыл	Тіркеу цилиндрі - штангтың соңы
F	Қызғылт сары	Қосымша цилиндр - бас ұшы

OOU06064,0001CF8-KK-18JUL17

Шланг қосылымдарын анықтаңыз - 540 м тиегіштер (жүктеуші-ортаға орнатылатын жалғастырғыштар)

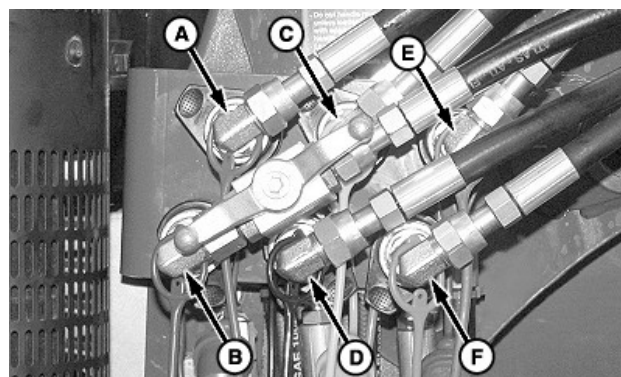


W21737—UN—26AUG11

Орташа орнатылған жалғастырғыштар

Перн-е	Түс	Гидравликалық функция
A	Қызыл	Лифт цилиндрі - штангтың соңы
B	Көк	Лифт цилиндрі - бас ұшы
C	Сары	Шелек цилиндрі - бас ұшы
D	Қара	Шелек цилиндрі - штангтың соңы
E	Жасыл	Тіркеу цилиндрі - штангтың соңы
F	Қызғылт сары	Қосымша цилиндр - бас ұшы


OUO6064,0001CF9-KK-18JUL17

Шланг қосылымдарын анықтаңыз - 520 м тиегіштер

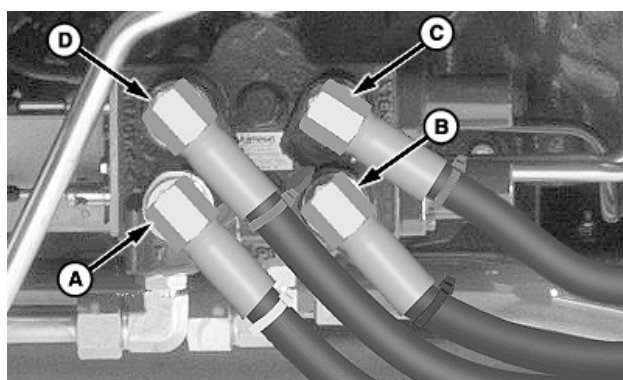

W24301—UN—09OCT13

Екі функциялы орта монтажды клапан

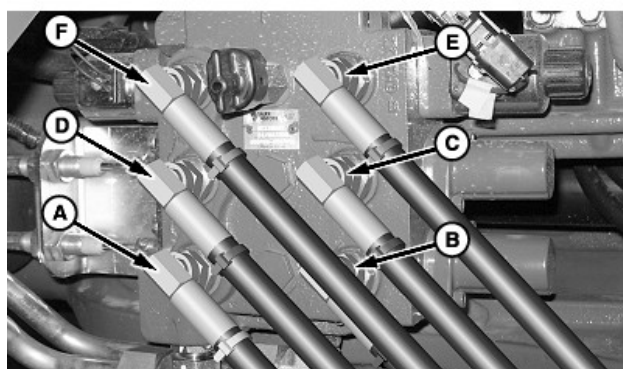

W24302—UN—09OCT13

Үшінші функциялы орта монтаж клапаны


ЕСКЕРТУ: Гидравликалық шлангтарды әр фитингтің жанындағы түсті кодталған галстук жолақтары бойынша анықтаңыз.

Перн-е	Түс	Гидравликалық функция
A	Сары	Шелек цилиндрі - бас ұшы
B	Қара	Шелек цилиндрі - штангтың соңы
C	Көк	Лифт цилиндрі - бас ұшы
D	Қызыл	Лифт цилиндрі - штангтың соңы

Перн-е	Түс	Гидравликалық функция
E	Жасыл	Қосымша цилиндр - бас ұшы
F	Қызғылт сары	Тіркеу цилиндрі - штангтың соңы


OUO6064,0001E84-KK-18JUL17

Шланг қосылымдарын анықтаңыз - 540 м тиегіштер

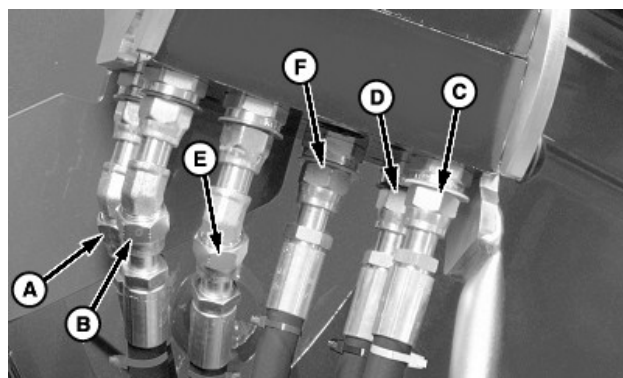


W26412—UN—22OCT14

Мультикоплер - трактордың жарты бөлігі

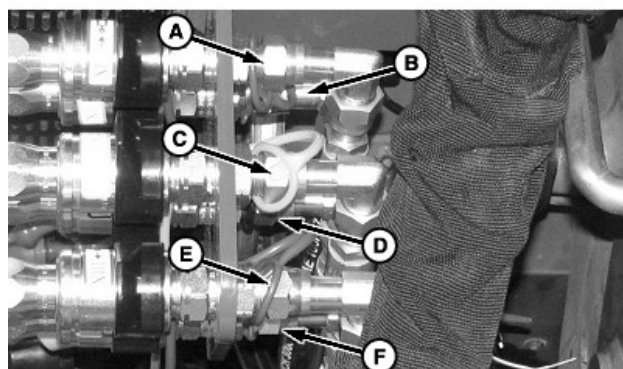


W21749—UN—30AUG11

Орташа орнатылатын жалғастырғыштардың артқы жағындағы шлангілер

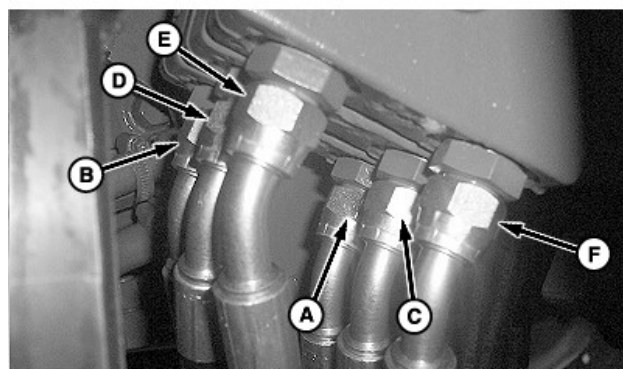


W21746—UN—13SEP11

Орташа орнатылатын клапандағы шлангілер

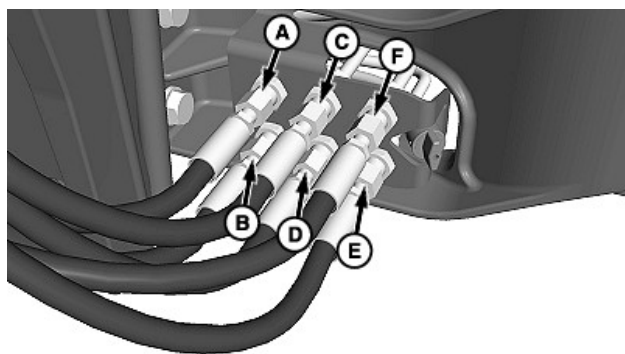

W27536—UN—07JUL16

Орташа орнатылатын клапан кронштейніндегі шлангілер (5M FT4 сериялы тракторлар)

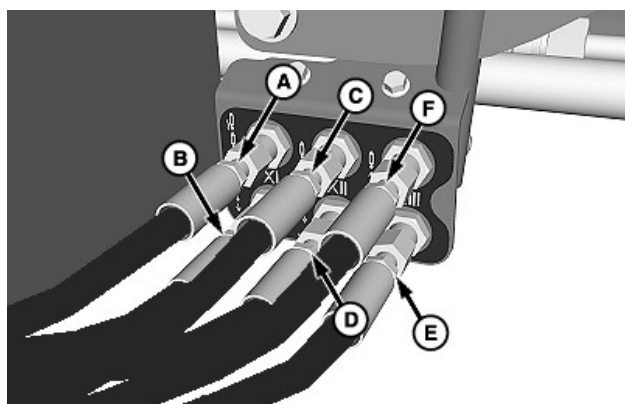


W27537—UN—07JUL16

Орташа орнатылатын клапан кронштейніндегі шлангілер (5E FT4 сериялы тракторлар)

Пер-не	Түс	SCV бөлімі	Гидравликалық функция
A	Қызыл	Мен (қайтарып алу)	Лифт цилиндрі - штангтың соңы
B	Көк	I (ұзарту)	Лифт цилиндрі - бас ұшы
C	Сары	II (қайтарып алу)	Шелек цилиндрі - бас ұшы
D	Қара	II (ұзарту)	Шелек цилиндрі - штангтың соңы
E	Жасыл	III (ұзарту)	Тіркеу цилиндрі - штангтың соңы
F	Қызғылт сары	III (қайтарып алу)	Қосымша цилиндр - бас ұшы


OUO6064,0001CFB-KK-18JUL17

Жүктеуші май желісінің қосылыстарын анықтаңыз - 540 м тиегіштер

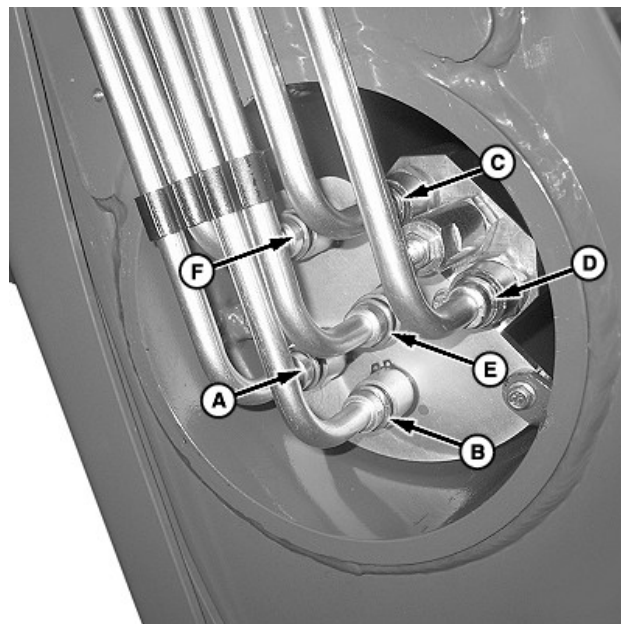

W27538—UN—07JUL16

Оң жақ жағы

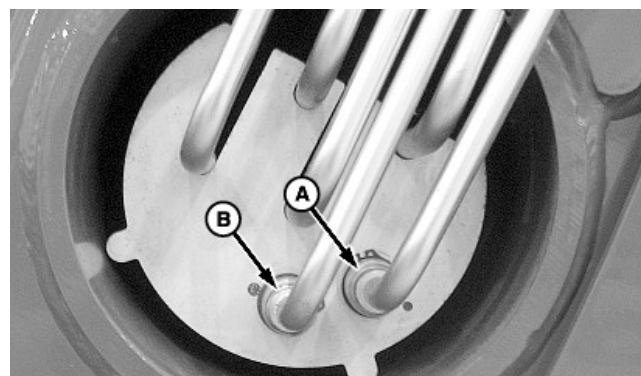


W27539—UN—07JUL16

Сол жақ

Пер-не	Түс	Гидравликалық функция
A	Қызыл	Лифт цилиндрі - штангтың соңы
B	Көк	Лифт цилиндрі - бас ұшы
C	Сары	Шелек цилиндрі - бас ұшы
D	Қара	Шелек цилиндрі - штангтың соңы
E	Жасыл	Тіркеу цилиндрі - штангтың соңы
F	Қызғылт сары	Қосымша цилиндр - бас ұшы

OUO6064,0001CFC-KK-18JUL17


Метрикалық болт және бұранданың айналдыру моментінің мәндері

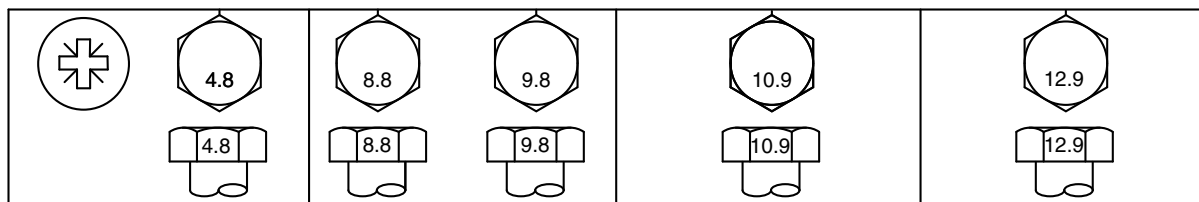

TS1742—UN—31MAY18

Болт немесе бұранданың өлшемі	4.8 санаты				8.8 не 9.8 санаты				10.9 санаты				12.9 санаты			
	Алты қырлы ^a		Фланец басты ^b		Алты қырлы ^a		Фланец басты ^b		Алты қырлы ^a		Фланец басты ^b		Алты қырлы ^a		Фланец басты ^b	
	Н·м	фун- т- дюй- м	Н·м	фун- т- дюй- м	Н·м	фун- т- дюй- м	Н·м	фун- т- дюй- м	Н·м	фун- т- дюй- м	Н·м	фун- т- дюй- м	Н·м	фун- т- дюй- м	Н·м	фун- т- дюй- м
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
									Н·м	фун- т- фу- т	Н·м	фун- т- фу- т	Н·м	фун- т- фу- т	Н·м	фун- т- фу- т
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
			Н·м	фун- т- фу- т	Н·м	фун- т- фу- т	Н·м	фун- т- фу- т								
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
	Н·м	фун- т- фу- т														
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199
Көрсетілген номиналды айналдыру моменті мәндері айналдыру моментін қолмен баптау сияқты тек шамамен 20% кілтпен бұрау дәлдігімен жалпы пайдалануға арналған. Егер белгілі қосымшаларға басқа айналдыру моментінің мәні не бекіту үрдісі берілген болса, бұл мәндерді ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Әмбебап болттардағы құлыптау гайкалар, тот баспайтын болаттан жасалған қысқыштар не гайкалар үшін арнайы бекемдеу нұсқауларын қараңыз.									Қысқыштарды бірдей немесе жоғарырақ деңгей қысқыштарымен ауыстырыңыз. Егер жоғары санатты қысқыштар пайдаланылса, оларды түпнұсқа күшіне дейін бекемдеңіз.							
- Бекіткіш бөлшектердің бұрандасының таза екеніне көз жеткізіңіз. - Басының астыңғы жағына және бұранда ойықтарына келесі суретте көрсетілгендей Hy-Gard™ немесе балама май жұқалап жағыңыз - Шамадан тыс май мөлшері себебінен бітеу тесіктерде гидравликалық құлыпталу ықтималдығын азайту үшін, қолданылатын майдың көлемін шамалап қолданыңыз. - Бұранда қосылымын дұрыс бастаңыз.																

Болт немесе бұранданың өлшемі	4.8 санаты		8.8 не 9.8 санаты		10.9 санаты		12.9 санаты	
	Алты қырлы ^а	Фланец басты ^б	Алты қырлы ^а	Фланец басты ^б	Алты қырлы ^а	Фланец басты ^б	Алты қырлы ^а	Фланец басты ^б

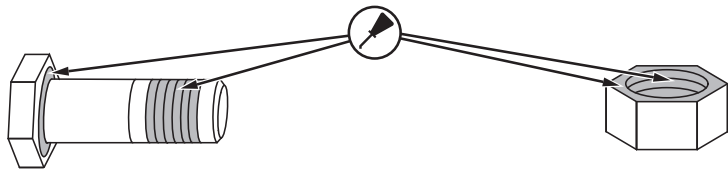


TS1741—UN—22MAY18

^аАлты қырлы басты баған мәндері ISO 4014 және ISO 4017 алты қырлы басы, ISO 4162 алты қырлы ұяшық басы және ISO 4032 алты қырлы гайкалары үшін жарамды.

^бАлты қырлы фланецті баған мәндері ASME B18.2.3.9M, ISO 4161, немесе EN 1665 алты қырлы фланец өнімдері үшін жарамды.


DX,TORQ2-KK-09MAY22

Бірегейлендірілген дюймдік бұрандасы бар болт пен бұрандаманың айналу моменті мәндері

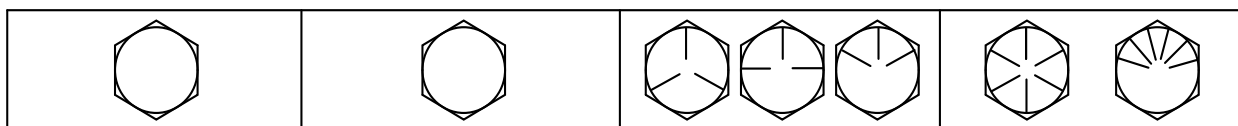

TS1671—UN—01MAY03

Болт немесе бұранданың өлшемі	АИҚ 1 деңгейі ^а				АИҚ 2 деңгейі ^б				АИҚ 5, 5.1 немесе 5.2 деңгейі				АИҚ деңгейі 8 немесе 8.2			
	Алты қырлы ^с		Фланец басты ^д		Алты қырлы ^с		Фланец басты ^д		Алты қырлы ^с		Фланец басты ^д		Алты қырлы ^с		Фланец басты ^д	
	Н·м	фун-т-дюйм	Н·м	фун-т-дюйм	Н·м	фун-т-дюйм	Н·м	фун-т-дюйм	Н·м	фун-т-дюйм	Н·м	фун-т-дюйм	Н·м	фун-т-дюйм	Н·м	фун-т-дюйм
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
													Н·м	фун-т-фут	Н·м	фун-т-фут
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
									Н·м	фун-т-фут	Н·м	фун-т-фут				
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
					Н·м	фун-т-фут	Н·м	фун-т-фут								
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
	Н·м	фун-т-фут	Н·м	фун-т-фут												
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

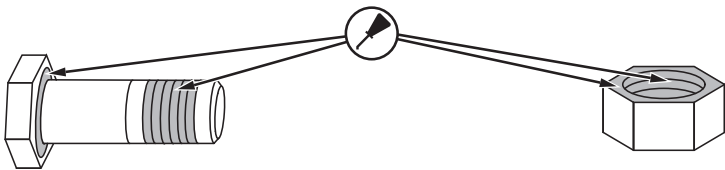Болт немесе бұранданың өлшемі	АИҚ 1 деңгейі ^a		АИҚ 2 деңгейі ^b		АИҚ 5, 5,1 немесе 5,2 деңгейі		АИҚ деңгейі 8 немесе 8.2	
	Алты қырлы ^c	Фланец басты ^d	Алты қырлы ^c	Фланец басты ^d	Алты қырлы ^c	Фланец басты ^d	Алты қырлы ^c	Фланец басты ^d
Көрсетілген номиналды айналдыру моменті мәндері айналдыру моментін қолмен баптау сияқты тек шамамен 20% кілтпен бұрау дәлдігімен жалпы пайдалануға арналған. Егер белгілі қосымшаларға басқа айналдыру моментінің мәні не бекіту үрдісі берілген болса, бұл мәндерді ҚОЛДАНБАҢЫЗ. Әмбебап болттардағы құлыптау гайкалар, тот баспайтын болаттан жасалған қысқыштар не гайкалар үшін арнайы бекемдеу нұсқауларын қараңыз.					Қысқыштарды бірдей немесе жоғарырақ деңгей қысқыштарымен ауыстырыңыз. Егер жоғары санатты қысқыштар пайдаланылса, оларды түпнұсқа күшіне дейін бекемдеңіз.			
• Бекіткіш бөлшектердің бұрандасының таза екеніне көз жеткізіңіз. • Басының астыңғы жағына және бұранда ойықтарына келесі суретте көрсетілгендей Hy-Gard™ немесе балама май жұқалап жағыңыз. • Шамадан тыс май мөлшері себебінен бітеу тесіктерде гидравликалық құлыпталу ықтималдығын азайту үшін, қолданылатын майдың көлемін шамалап қолданыңыз. • Бұранда қосылымын дұрыс бастаңыз.								
								

TS1741—UN—22MAY18

TS1741—UN—22MAY18

^a1-санатқа ұзындығы 6 дюйм (152 мм) асатын алты қырлы болттар, сондай-ақ кез келген ұзындықтағы болттар мен бұрамалардың қалған барлық түрлері кіреді.

^b2-деңгей алты бұрышты бұрандалар үшін (алты бұрышты болттар емес) 6 дейінгі аралықта (152 мм) дейін қатысты.


^cАлты қырлы басты баған мәндері ISO 4014 және ISO 4017 алты қырлы басы, ISO 4162 алты қырлы ұяшық басы және ISO 4032 алты қырлы гайкалары үшін жарамды.

^dАлты қырлы фланецті баған мәндері ASME B18.2.3.9M, ISO 4161, немесе EN 1665 алты қырлы фланец өнімдері үшін жарамды.

DX,TORQ1-KK-09MAY22

Сақтау

Жүк тиегішті сақтауға дайындау

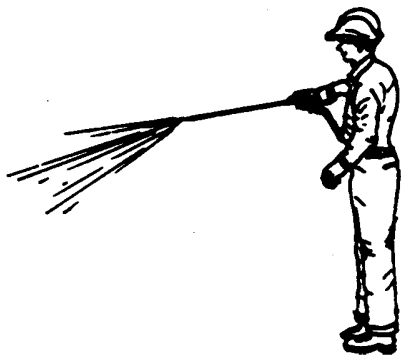

T5813AM—UN—09FEB89


- Жүк тиегішті мұқият тазалаңыз. Кір ылғалды тартады, ал ылғал тотығуға әкеледі.
- Цилиндрлерге жоғары қысымды ағынның тікелей тиюін болдырмаңыз. Қысымдалған су цилиндрлерді зақымдауы мүмкін.
- Жоғалған немесе зақымдалған бөліктерді, соның ішінде шлангілерді, жабдықты және жапсырмаларды ауыстырыңыз. John Deere дилеріне немесе басқа қызмет көрсетушіге хабарласыңыз.
- Кез келген тозған бояуды және тотты алып тастаңыз. Қажет аумақтарды бояңыз.
- Барлық май фитингілерін майлаңыз. ("Майлау және техникалық қызмет көрсету" бөлімін қараңыз.)

OUO6038,0001EE9-KK-05AUG25


Дүкен жүктеушісі және тіркемелер



W14000—UN—05OCT88

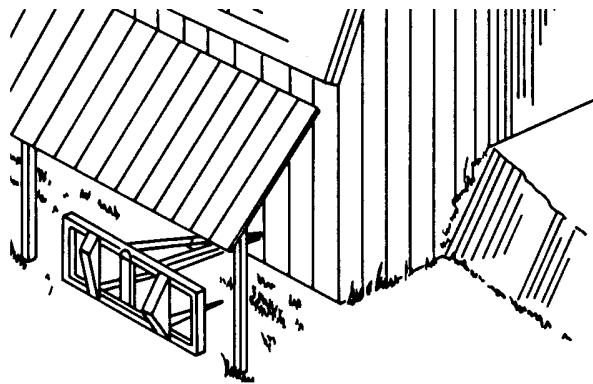

W00267—UN—27NOV91

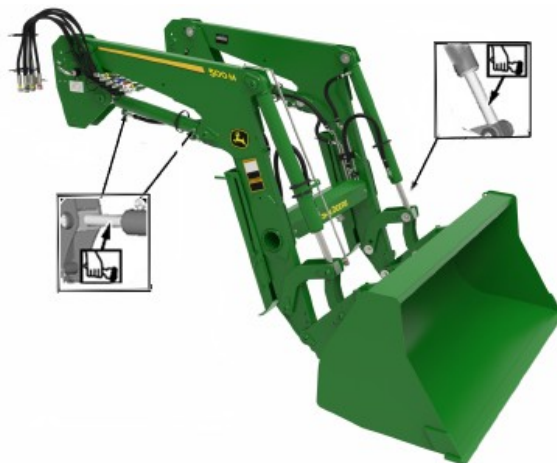

APY88291—UN—07JAN24

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Жүк тиегіштің құлауынан немесе айналуынан болатын жарақат алудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Құлауды болдырмау үшін тиегішті шелекпен немесе тіркемемен қауіпсіз сақтаңыз. Ойнап жүрген балалар мен жүргендерді сақтау орнынан алыс ұстаңыз. Ашық шанышқы тістерінен жарақаттанудың алдын алыңыз, әрдайым шанышқыны төмен қарай бағытталаып немесе балға, ғимаратқа немесе басқа тұрақты затқа қарсы сақтаңыз.

ЕСКЕРТУ: Жүктегішті трактордан бекітілген немесе ажыратып сақтауға болады.

Қосылған жүктеуші үшін:

Жүк тиегішті құрғақ, қорғалған жерде сақтаңыз. Егер жүктеуші сыртта сақталса, су өткізбейтін материалмен жабыңыз.

Мүмкіндігінше барлық гидравликалық цилиндрлерді қайтарыңыз. Олай болмаса, тот түзілмеу үшін кез келген ашық цилиндр шыбықтарына май жағыңыз.

Бөлінген жүк тиегіші үшін:

- Жүк тиегішті құрғақ және қорғалған жерде қойыңыз және ажыратыңыз. "Жүк тиегішті бекіту және ажырату" бөліміндегі Жүк тиегішті ажырату мақаласын қараңыз.

- Гидравликалық шлангтарды ұстағыштан оң жақтағы мачтаға іліп қойыңыз. Қосқыштарға қорғаныс қақпақтарын орнатыңыз немесе мультикуплерді су өткізбейтін қапшыққа салыңыз.
- Тоттың пайда болуына жол бермеу үшін барлық ашық цилиндр шыбықтары мен айналмалы түйреуіштерге май жағыңыз.
- Айналмалы түйреуіштерді екі жағынан діңгектерде сақтаңыз.

uuf6xgz,1701953858031-KK-12DEC23

Техникалық сипаттамалары

Сипаттама параметрлері

МАҢЫЗДЫ: Трактордың алдыңғы белдігінің зақымдалуын болдырмау мақсатында жүк тиегіш жұмысы барысында максималды рұқсат етілген алдыңғы белдік жүктемесі үшін трактордың механик-жүргізуші нұсқаулығын қараңыз.

Өлшемдік сипаттамалар тұрақты күйінде жүктелген алдыңғы және артқы шина радиусына негізделген.

Барлық жүк тиегіш сипаттамалары теориялық ретпен есептелген сипаттамалар болып табылады. Көтеру сыйымдылықтары және басқа сипаттамалар әртүрлі шиналарды пайдалануға байланысты әр тракторда өзгеше болады.

Көтеру сыйымдылықтары ожау шарнирінің нүктесінде және алдыңғы шарнирдің 800 мм (31,5 дюйм) шамасында өлшенеді. Дөңгелек бумалар немесе айырлы жүк салғыштың себеттері сияқты нысандар, көтеру сыйымдылығын азайтып, осы нүктеге түсірілген салмақты ауыстырады.

ASABE EP562 стандарты бойынша 1150,8 мм (45,3 дюйм) минималды артқы протектор параметрі ұсынылған. Балласт салмақтары осы протектор параметріне негізделеді.


Артқы шиналар толтырылатын сұйықтық үшін: Шиналарды әр 4 л (1 гал) суға 1,6 кг (3,5 фунт) кальций хлоридінің қоспасын пайдаланып, 3/4 бөлігіне толтырыңыз.

Артқы доңғалақ салмақтары үшін: Әрбір жүк 27 кг-ға (60 фунт) тең.

Жүк тиегіш поддон айырымен жабдықталған болса, қосымша 85 кг (187 фунт) балласт керек.

YMTKZV1,1764587810334-KK-02DEC25

5075E, (5E, 3 цилиндрлі) T2 тракторындағы 500М механикалық өзін-өзі тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

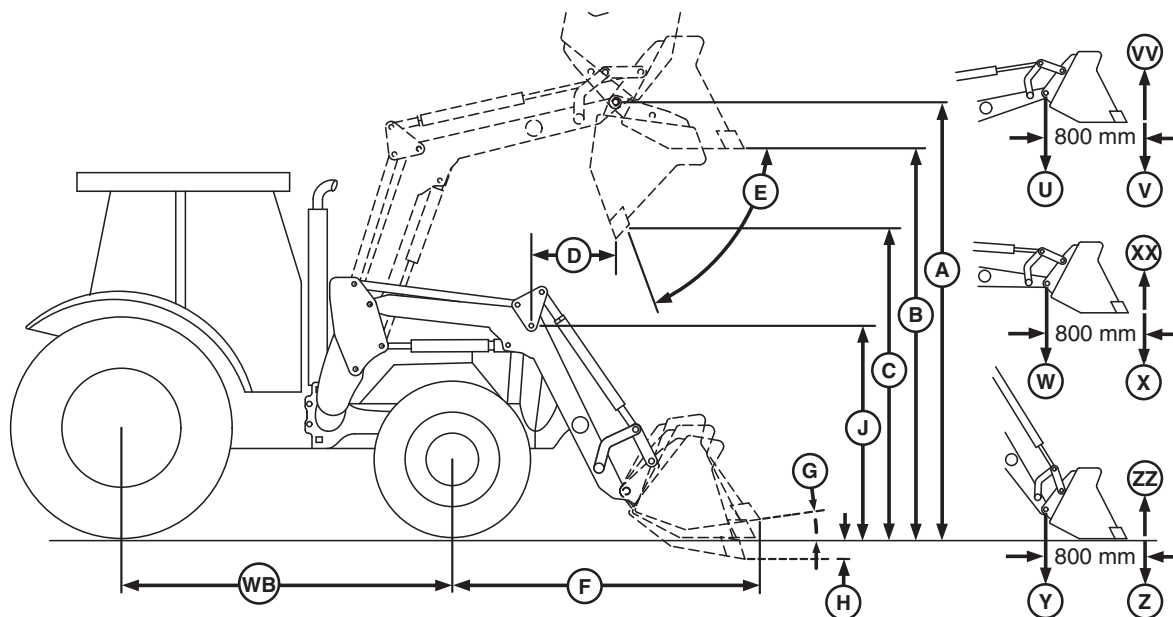

W28413—UN—11JUN18

Модель 5075E, (5E, 3 цилиндрлі) T2 тракторы ^a		
	Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2645 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2645 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	9.5 - 24	
Артқы шиналар	16.9-28	
Ауыр материалдарға арналған шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	220 кг (485 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	45 л/мин (12 галлон/мин)	
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	4	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3	
Шелекті төгу уақыты	6.3	
Шелекті кері қайтару уақыты	4.6	
Көтеру биіктігі (максимум)		

Модель 5075E, (5E, 3 цилиндрлі) T2 тракторы ^a	
Айналмалы түйреуішке (A)	3218 мм (127 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3022 мм (119 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2355 мм (93 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	121 мм (4,8 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	473 мм (19 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2173 мм (86 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	53°
Жерге төгіп тастаңыз	110°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1235 кг (2722 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1347 кг (2969 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (Bt) дейін	1493 кг (3291 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	1836 кг-күш (4047 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I)	1511 кг-күш (3330 фунт)
Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	

Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	2064 кг-күш (4549 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3509 кг-күш (7734 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	3466 кг-күш (7639 фунт)

rd91939,1706726349235-KK-12FEB24

5075E, (5E, 3 цилиндрлі) T2 тракторындағы 500M өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары

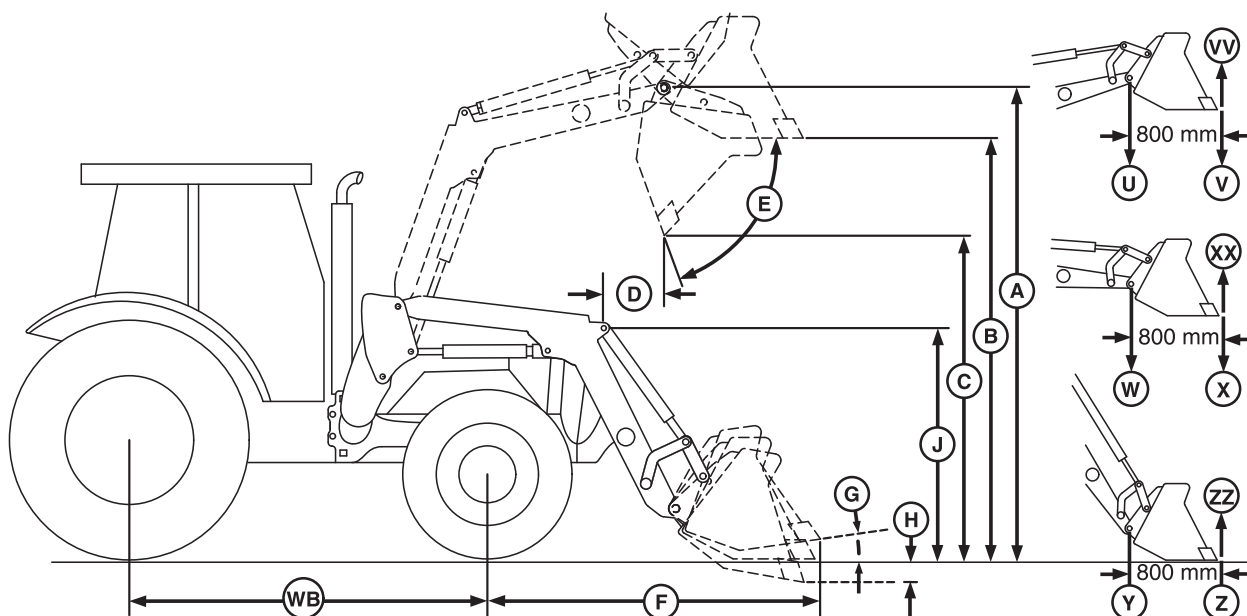

W28414—UN—11JUN18

Модель 5075E, (5E, 3 цилиндрлі) T2 тракторы ^a		
	Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	3 нүкте тіркемесі 760 кг (1676 фунт)	3 нүкте тіркемесі 760 кг (1676 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	9.5 - 24	
Артқы шиналар	16.9-28	
Ауыр материалдарға арналған шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	220 кг (485 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	45 л/мин (12 галлон/мин)	
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	4.5	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.3	
Шелекті төгу уақыты	6.6	
Шелекті кері қайтару уақыты	4.8	
Көтеру биіктігі (максимум)		

Модель 5075E, (5E, 3 цилиндрлі) T2 тракторы ^a	
Айналмалы түйреуішке (A)	3175 мм (125 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	2977 мм (117 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2310 мм (91 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	115 мм (4,5 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	811 мм (32 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2168 мм (85 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	53°
Жерге төгіп тастаңыз	148°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1595 кг (3516 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	957 кг (2110 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (Вт) дейін	1653 кг (3644 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	1738 кг-күш (3832 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	1138 кг-күш (2509 фунт)

Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1786 кг күш (3937 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3267 кг-күш (7202 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	3352 кг-күш (7389 фунт)

rd91939,1706726349142-KK-08FEB24

5075E, (5E, 3 цилиндрлі, FT4) MY23 тракторындағы 500М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

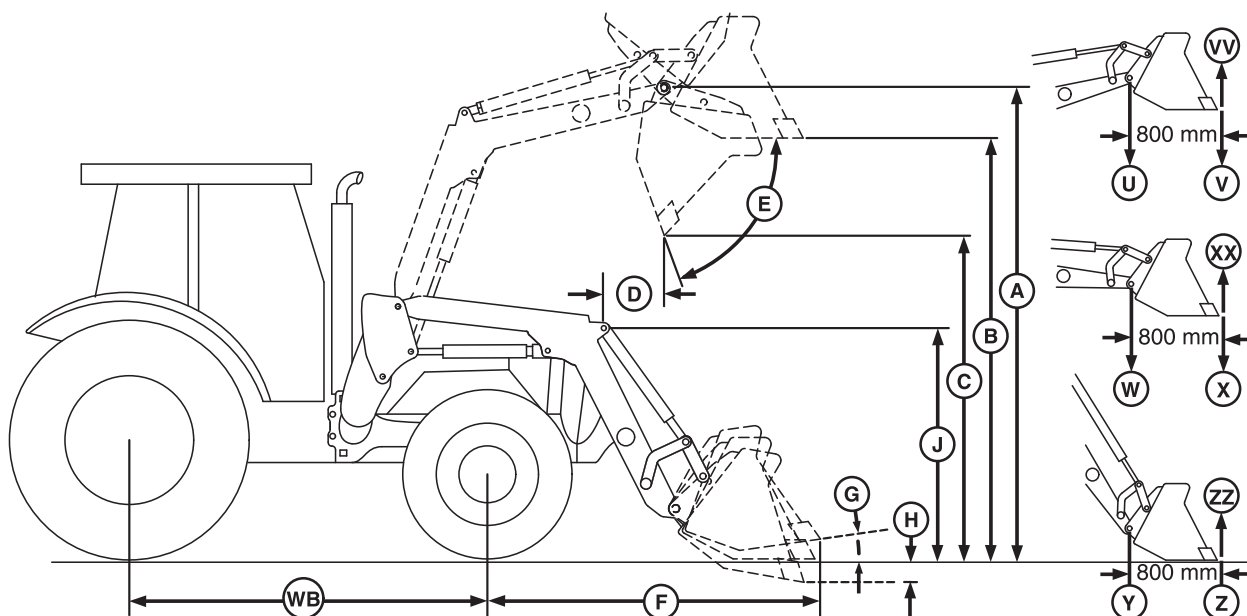

W28414—UN—11JUN18

Модель 5075E, (5E, 3 цилиндрлі, FT4) MY23 трактор ^a		
	Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	3 нүкте тіркемесі 760 кг (1676 фунт)	3 нүкте тіркемесі 760 кг (1676 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	11.2-24	
Артқы шиналар	16.9-28	
Ауыр материалдарға арналған шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	220 кг (485 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	43 л/мин (11.3 галлон/мин)	
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	4.5	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.3	
Шелекті төгу уақыты	6.6	
Шелекті кері қайтару уақыты	4.8	
Көтеру биіктігі (максимум)		

Модель 5075E, (5E, 3 цилиндрлі, FT4) MY23 трактор ^a	
Айналмалы түйреуішке (A)	3181 мм (125 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	2984 мм (117 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2317 мм (91 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	107 мм (4,2 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	581 мм (23 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2164 мм (85 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	53°
Жерге төгіп тастаңыз	148°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1618 кг (3567 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	967 кг (2131 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	1655 кг (3648 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	1720 кг күш (3791 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	1127 кг-күш (2484 фунт)

Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1773 кг-күш (3908 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3266 кг-күш (7198 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	3354 кг-күш (7392 фунт)

rd91939,1706726349053-KK-08FEB24

5075E, (5E, 3-цилиндрлі, FT4) MY23 тракторындағы 500М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

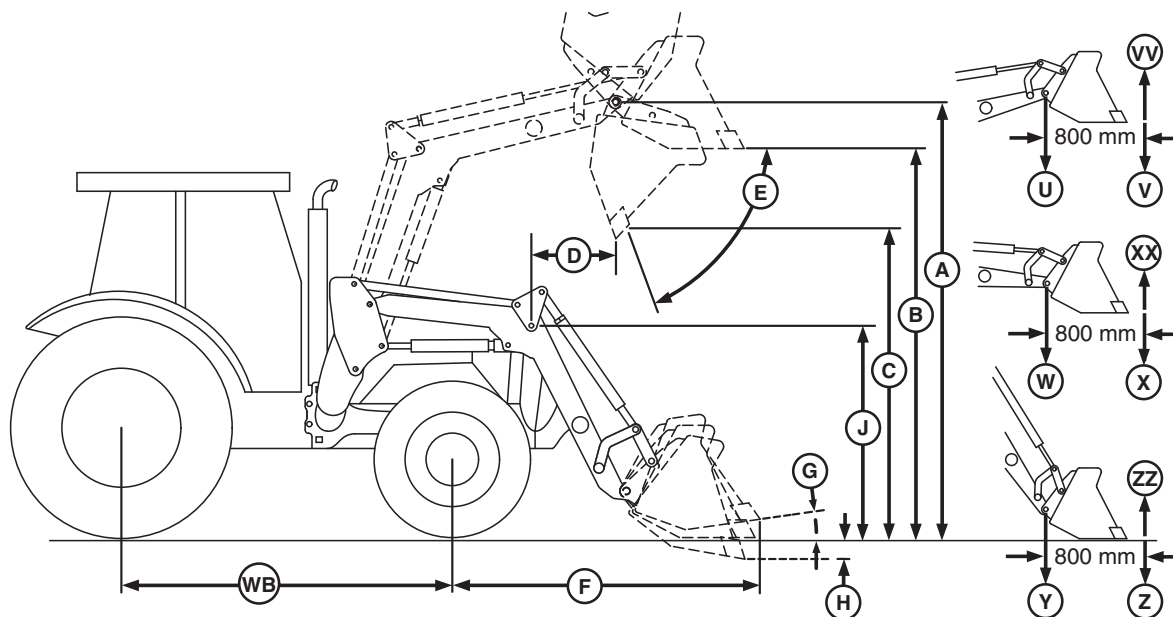

W28413—UN—11JUN18

Модель 5075E, (5E, 3 цилиндрлі, FT4) MY23 трактор ^a		
	Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2645 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2645 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	11.2-24	
Артқы шиналар	16.9-28	
Ауыр материалдарға арналған шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	220 кг (485 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	43 л/мин (11.3 галлон/мин)	
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	4.1	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3	
Шелекті төгу уақыты	6.3	
Шелекті кері қайтару уақыты	4.6	
Көтеру биіктігі (максимум)		

Модель 5075E, (5E, 3 цилиндрлі, FT4) MY23 трактор ^a	
Айналмалы түйреуішке (A)	3230 мм (127 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3034 мм (119 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2366 мм (93 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	107 мм (4,2 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	509 мм (20 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2164 мм (85 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	53°
Жерге төгіп тастаңыз	109°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1262 кг (2781 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1388 кг (3059 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	1498 кг (3302 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	1820 кг күш (4011 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	1494 кг күш (3293 фунт)

Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	2049 кг-күш (4516 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3509 кг-күш (7734 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	3469 кг-күш (7646 фунт)

rd91939,1706726348967-KK-08FEB24

5075EN, (5EN FT4) MY23 тракторындағы 500M өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары

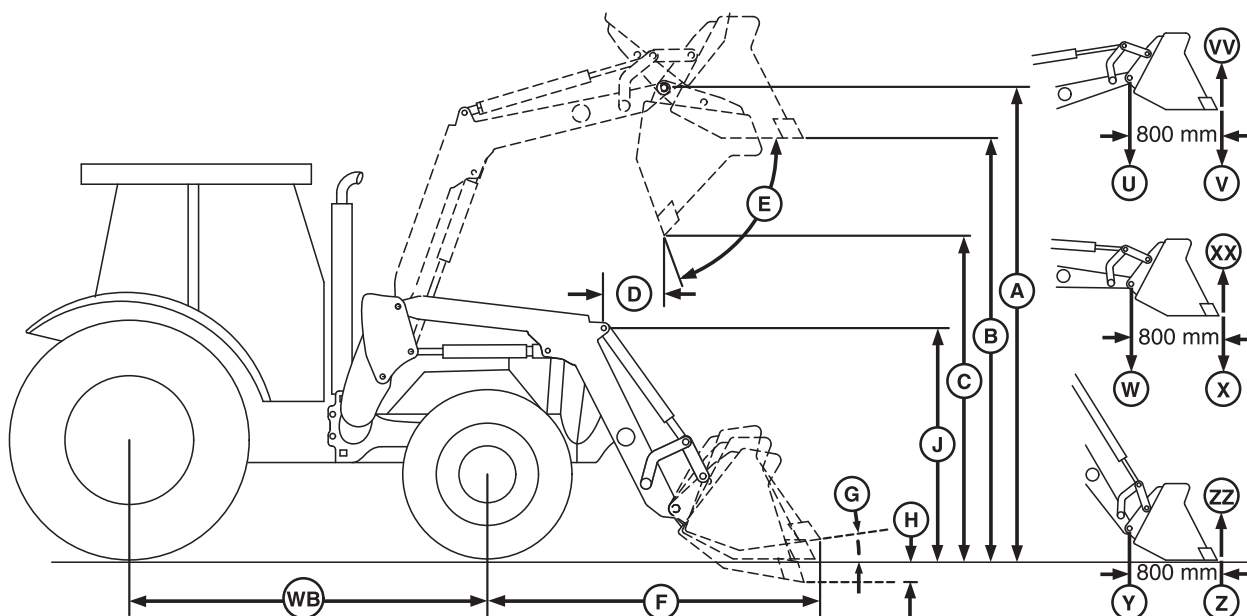

W28414—UN—11JUN18

Модель 5075EN (5EN FT4) MY23 трактор ^а		
	Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	3 нүкте тіркемесі 850 кг (1874 фунт)	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1984 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	9.5-16	
Артқы шиналар	14.9-24	
Ауыр материалдарға арналған шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	220 кг (485 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	43 л/мин (11.3 галлон/мин)	
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	4.3	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.1	
Шелекті төгу уақыты	6.6	
Шелекті кері қайтару уақыты	4.8	
Көтеру биіктігі (максимум)		

Модель 5075EN (5EN FT4) MY23 трактор ^а	
Айналмалы түйреуішке (A)	3050 мм (120 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	2860 мм (113 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2192 мм (86 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	236 мм (9,3 дюйм)


^а(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	586 мм (23 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2369 мм (93 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	53°
Жерге төгіп тастаңыз	148°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1545 кг (3406 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	936 кг (2063 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (Вт) дейін	1633 кг (3599 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	1789 кг күш (3943 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	1191 кг-күш (2625 фунт)

Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1815 кг-күш (4000 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3214 кг-күш (7084 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	3413 кг-күш (7522 фунт)

rd91939,1706726348823-KK-08FEB24

5090EL (FT4) MFWD тракторындағы 520M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

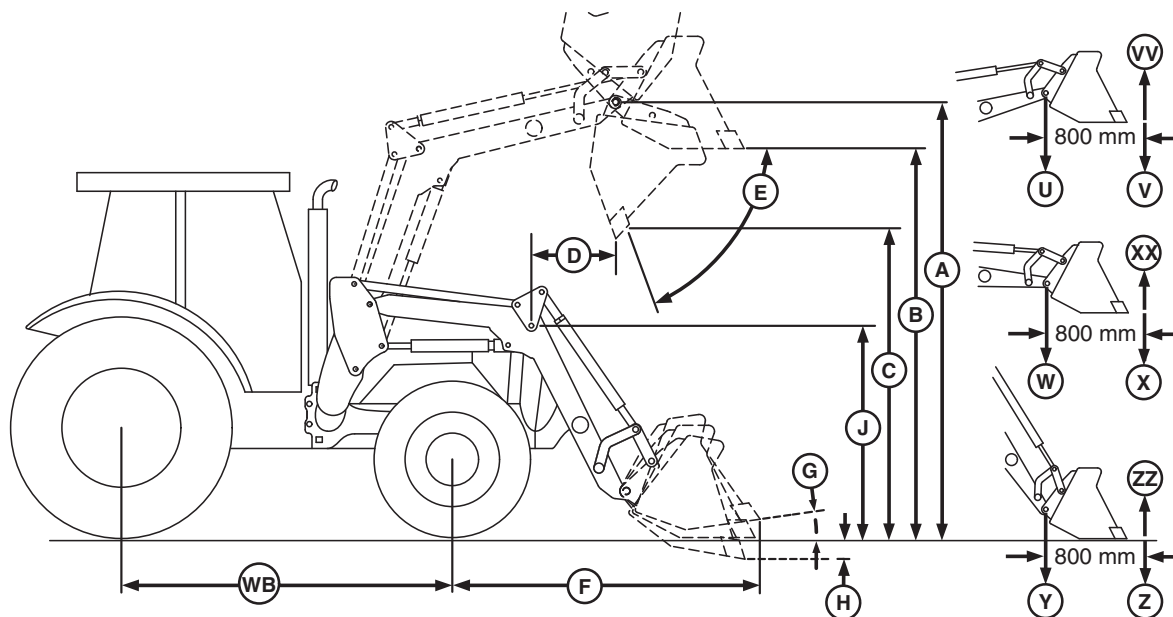

W28413—UN—11JUN18

Трактор моделі 5090EL ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	12.5/80-18		
Артқы шиналар	480/65R24		
Материалдар шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Массасы	178 кг (392 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	43 л/мин (11 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	4.5		
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.1		
Шелекті төгу уақыты	3.6		
Шелекті кері қайтару уақыты	3.6		
Көтеру биіктігі (максимум)			

Трактор моделі 5090EL ^a	
Айналмалы түйреуішке (A)	3303 мм (130 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3108 мм (122 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2488 мм (98 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	110 мм (4 дюйм)

^aТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	554 мм (22 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2205 мм (87 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	52°
Жерге төгіп тастаңыз	107°
Қайтару (G)	45°
Лифт сыйымдылығы	
Айталу нүктесінде (U) максималды биіктікке (A)	1240 кг (2734 фунт)
Айталу нүктесінен (V) алдында 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке (A)	1438 кг (3170 фунт)
Айталу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1625 кг (3583 фунт)
Айталу нүктесінен (X) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	1574 кг (3470 фунт)
Бұрыну күші	
Айталу нүктесінде (Y)	2089 кг-күш (4605 фунт)
Айталу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1778 кг-күш (3920 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	

Техникалық сипаттамалары

Максималды биіктікте (VV)	1783 кг күш (3931 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3050 кг-күш (6724 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	3087 кг-күш (6806 фунт)

OUO6064,00023AB-KK-06JUN18

5090EL (FT4) MFWD тракторындағы 520M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

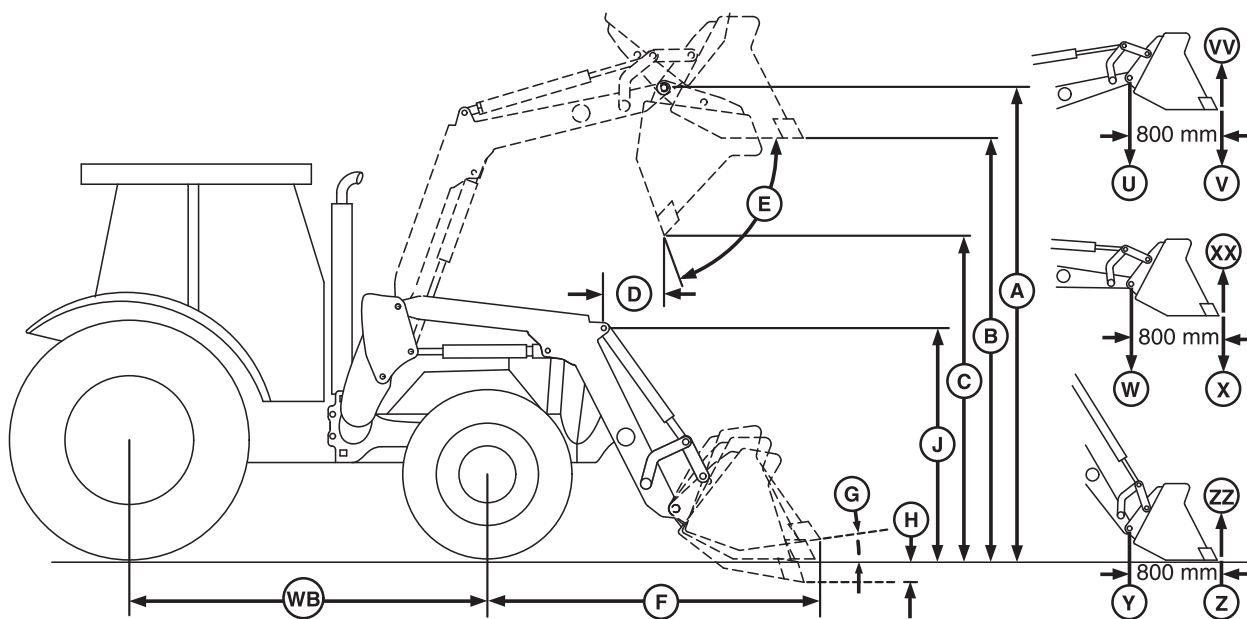

W28414—UN—11JUN18

Трактор моделі 5090EL ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт)	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	12.5/80-18		
Артқы шиналар	480/65R24		
Материалдар шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Массасы	178 кг (392 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	43 л/мин (11 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	3.7		
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.5		
Шелекті төгу уақыты	3.1		
Шелекті кері қайтару уақыты	1.9		
Көтеру биіктігі (максимум)			

Трактор моделі 5090EL ^a	
Айналмалы түйреуішке (A)	3302 мм (130 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3107 мм (122 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2451 мм (96 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	112 мм (4 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	552 мм (22 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2203 мм (87 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	59°
Жерге төгіп тастаңыз	146°
Қайтару (G)	48°
Лифт сыйымдылығы	
Айналу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1856 кг (4092 фунт)
Айналу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1190 кг (2623 фунт)
Айналу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	2027 кг (4469 фунт)
Айналу нүктесінен (X) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	1496 кг (3298 фунт)
Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	2262 кг-күш (4987 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1566 кг-күш (3452 фунт)

Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1184 кг-күш (2610 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	2141 кг-күш (4720 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	2258 кг күш (4978 фунт)

OUO6064,00023AC-KK-06JUN18

5076EL және 5090EL (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторларындағы 520M өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары

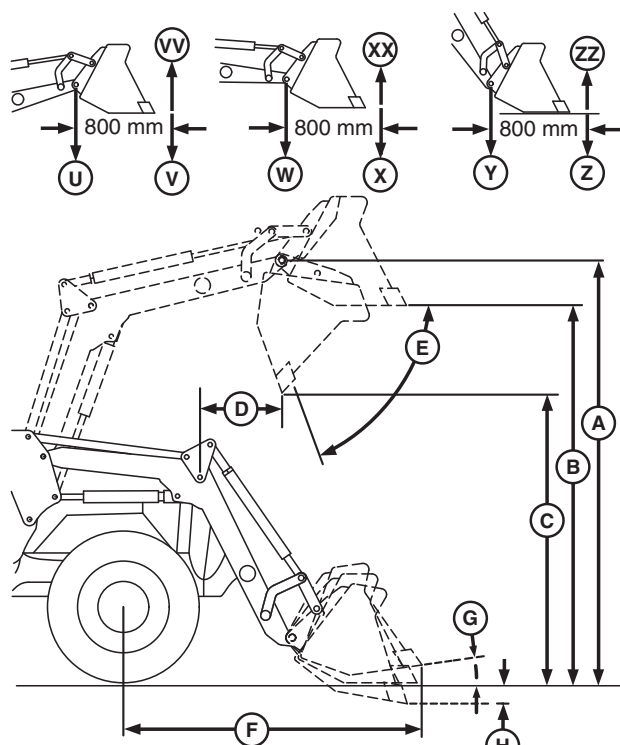

APY94160—UN—29AUG24

5076EL және 5090EL (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары ^a	
Алдыңғы шиналар	12.5/80-18
Артқы шиналар	16.9-24
Ауыр материалдарға арналған шелек	
Ен	1850 мм (73 дюйм)
Массасы	178 кг (392 фунт)
Гидравликалық жүйе	
Өлшенген ағым	60 л/сағ (16 гал/мин)
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)
Цикл уақыты (секундпен)	
Тиегішті көтеру уақыты	3.1
Тиегішті түсіру уақыты	2.1
Тиегіштің шөмішін босату уақыты	3.3
Шөмішті кері тарту уақыты	2.2
Көтеру биіктігі (максимум)	
Шарнир істігіне (A)	3278 мм (129 дюйм)
Саңылау	
Шөміштің деңгейі (B)	3084 мм (121 дюйм)
Шөміш босатылған (C)	2519 мм (99 дюйм)

5076EL және 5090EL (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары ^a	
Қазу тереңдігі (H)	131 мм (5 дюйм)
Жету	
Босатылған шөмішпен (D) максималды көтеру биіктігінде	889 мм (35 дюйм)
Шөміш тураланған күйде (F) шөміш жерде	2185 мм (86 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	57°
Жерге төгу	107°
Қайтару (G)	47°
Лифт сыйымдылығы	
Шарнир істігінің деңгейіндегі ең жоғары биіктік (U)	1207 кг (2661 фунт)
Шарнир істігінен 800 мм асатын ең жоғарғы биіктік (V)	1413 кг (3115 фунт)
Шарнир істігінің 1500 мм (59 дюйм) деңгейіндегі көтеру биіктігі (W)	1570 кг (3461 фунт)
Шарнир істігінен 800 мм (59 дюйм) асатын 1500 мм (59 дюйм) деңгейіндегі көтеру биіктігі (X)	1528 кг (3369 фунт)
Бұрыну күші	
Шарнир істігінде (Y)	2024 кгс (4462 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) деңгейінде (I) шарнир істігінен (Z)	1732 кгс (3818 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1830 кгс (4035 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3086 кгс (6804 фунт)
Жер деңгейі сызығында (ZZ)	3134 кгс (6909 фунт)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

5076EL және 5090EL (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары ^a		
	Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	—	3 нүкте тіркемесі 1204 кг (2654 фунт)
	—	Артқы ось 192 кг (423 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты		


5076EL және 5090EL (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары ^a

есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.
--

^a (Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

vxuv1jb,1731490208224-KK-18NOV24

5076EL және 5090EL (T0—T2 4 цилиндрлі) MFWD тракторларындағы 520M өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары

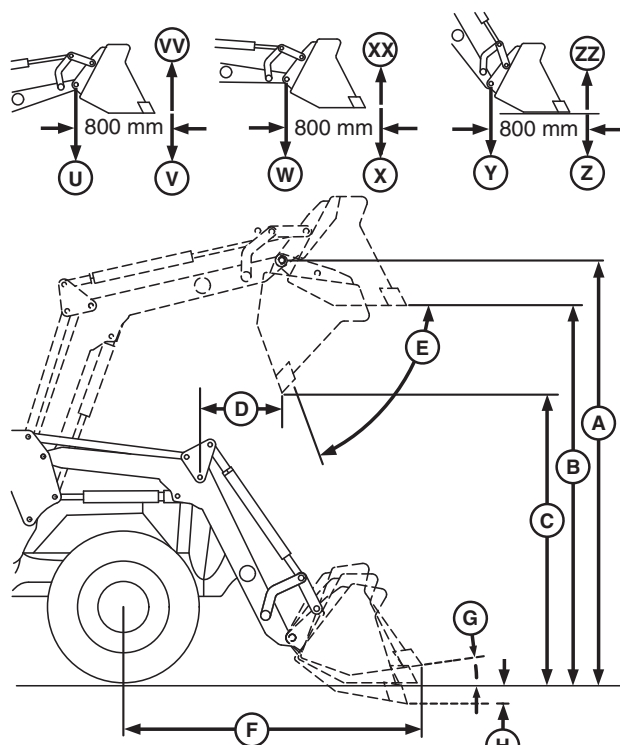

APY94160—UN—29AUG24

5076EL және 5090EL (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары ^a	
Алдыңғы шиналар	12.5/80-18
Артқы шиналар	16.9-24
Ауыр материалдарға арналған шелек	
Ен	1850 мм (73 дюйм)
Массасы	178 кг (392 фунт)
Гидравликалық жүйе	
Өлшенген ағым	60 л/мин (16 галлон/мин)
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)
Цикл уақыты (секундпен)	
Тиегішті көтеру уақыты	3.5
Тиегішті түсіру уақыты	2.4
Тиегіштің шөмішін босату уақыты	4
Шөмішті кері тарту уақыты	2.4
Көтеру биіктігі (максимум)	
Шарнир істігіне (A)	3280 мм (129 дюйм)
Саңылау	
Шөміштің деңгейі (B)	3085 мм (122 дюйм)
Шөміш босатылған (C)	2521 мм (99 дюйм)

5076EL және 5090EL (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары ^a	
Қазу тереңдігі (H)	136 мм (5 дюйм)
Жету	
Босатылған шөмішпен (D) максималды көтеру биіктігінде	890 мм (35 дюйм)
Шөміш тураланған күйде (F) шөміш жерде	2188 мм (86 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	57°
Жерге төгу	144°
Қайтару (G)	47°
Лифт сыйымдылығы	
Шарнир істігінің деңгейіндегі ең жоғары биіктік (U)	1638 кг (3612 фунт)
Шарнир істігінен 800 мм асатын ең жоғарғы биіктік (V)	1049 кг (2312 фунт)
Шарнир істігінің 1500 мм (59 дюйм) деңгейіндегі көтеру биіктігі (W)	1757 кг (3874 фунт)
Шарнир істігінен 800 мм (59 дюйм) асатын 1500 мм (59 дюйм) деңгейіндегі көтеру биіктігі (X)	1297 кг (2860 фунт)
Бұрыну күші	
Шарнир істігінде (Y)	1957 кгс (4315 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) деңгейінде (I) шарнир істігінен (Z)	1360 кгс (2898 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1127 кгс (2485 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	2103 кгс (4636 фунт)
Жер деңгейі сызығында (ZZ)	2249 кгс (4959 фунт)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

5076EL және 5090EL (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары ^a		
	Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	—	3 нүкте тіркемесі 1204 кг (2654 фунт)
	—	Артқы ось 192 кг (423 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты		


5076EL және 5090EL (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары^a
--

есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.
--

^a (Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

vxuv1jb,1731490729271-KK-18NOV24

5100E (IT4) MFWD тракторындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

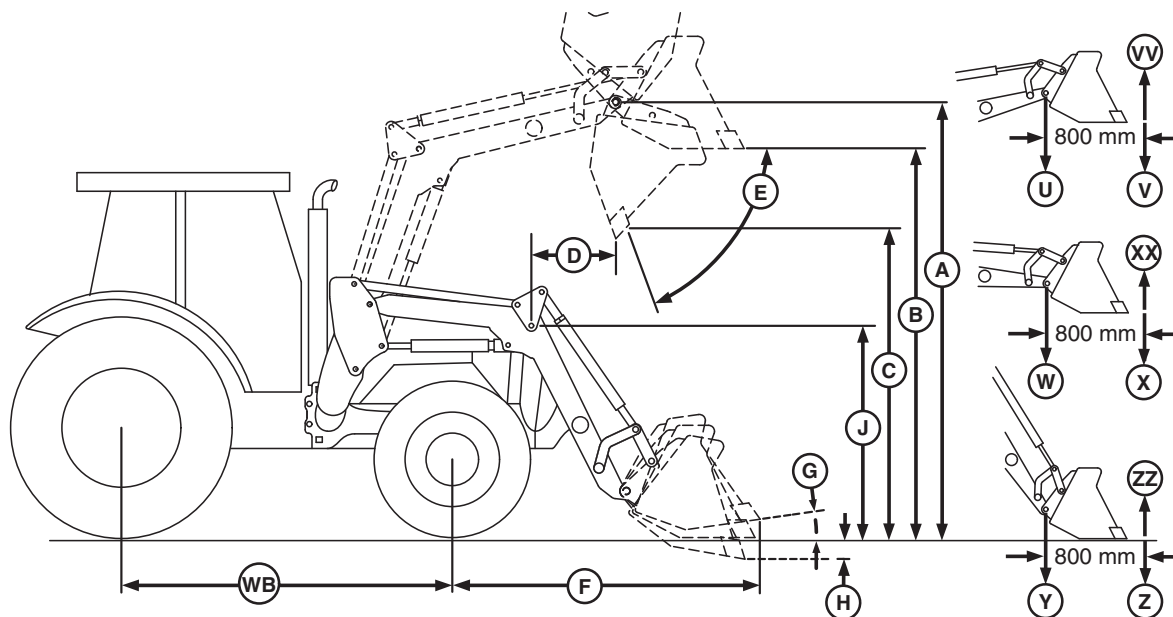

W28413—UN—11JUN18

Трактор моделі 5100E ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 650 кг (1433 фунт)	Қолданылмайды
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 500 кг (1103 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 500 кг (1103 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			
Алдыңғы шиналар	12.4 R24		
Артқы шиналар	18.4 R30		
Материалдар шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Массасы	178 кг (392 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	43 л/мин (11 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	3.3		
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.2		

Трактор моделі 5100E ^a	
Шелекті төгу уақыты	2.6
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналымалы түйреуішке (A)	3343 мм (132 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3148 мм (124 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2516 мм (99 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	93 мм (4 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	839 мм (33 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2172 мм (86 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	54°
Жерге төгіп тастаңыз	109°
Қайтару (G)	43°
Лифт сыйымдылығы	
Айналу нүктесінде (U) максималды биіктікке (A)	1182 кг (2606 фунт)
Айналу нүктесінен (V) алдында 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке (A)	1280 кг (2822 фунт)
Айналу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1611 кг (3552 фунт)
Айналу нүктесінен (X) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	1584 кг (3492 фунт)

Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	2174 кг-күш (4793 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1836 кг-күш (4048 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1884 кг күш (4154 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3095 кг-күш (6823 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	3058 кг-күш (6742 фунт)

OUO6064,0001CFD-KK-06JUN18

5100E (IT4) MFWD тракторындағы 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

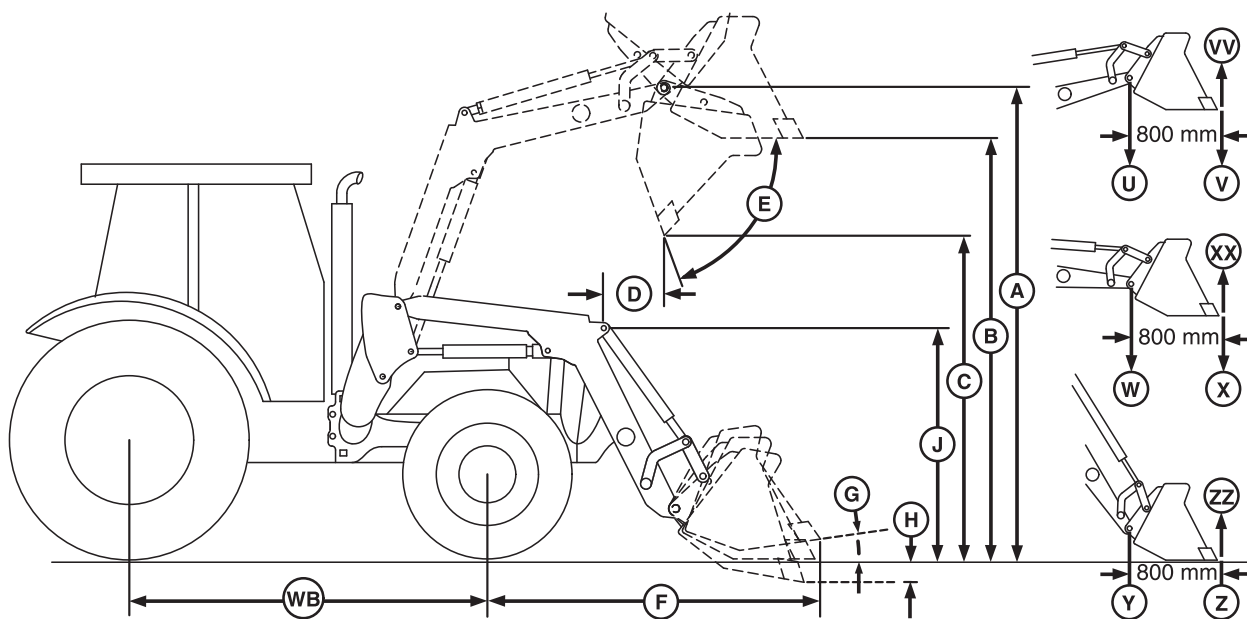

W28414—UN—11JUN18

Трактор моделі 5100E ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 400 кг (882 фунт)	Қолданылмайды
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 300 кг (662 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 300 кг (662 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	12.4 R24		
Артқы шиналар	18.4 R30		
Материалдар шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Массасы	178 кг (392 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	43 л/мин (11 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	3.7		
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.5		
Шелекті төгу уақыты	3.1		

Трактор моделі 5100E ^a	
Шелекті кері қайтару уақыты	1.9
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3369 мм (133 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3174 мм (125 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2546 мм (100 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	50 мм (2 дюйм)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	784 мм (31 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2153 мм (85 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	54°
Жерге төгіп тастаңыз	143°
Қайтару (G)	45°
Лифт сыйымдылығы	
Айалу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1610 кг (3549 фунт)
Айалу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1074 кг (2368 фунт)
Айалу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1858 кг (4096 фунт)
Айалу нүктесінен (X) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	1367 кг (3014 фунт)
Бұрыну күші	

Техникалық сипаттамалары

Айналу нүктесінде (Y)	2145 кг-күш (4729 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1468 кг-күш (3236 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1265 кг-күш (2789 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	2211 кг күш (4874 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	2273 кг-күш (5011 фунт)

OUO6064,0001CFE-KK-06JUN18

5050E, 5060E, 5067E және 5075E MY23 үш цилиндрлі (FT4) MFWD тракторларындағы 520M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

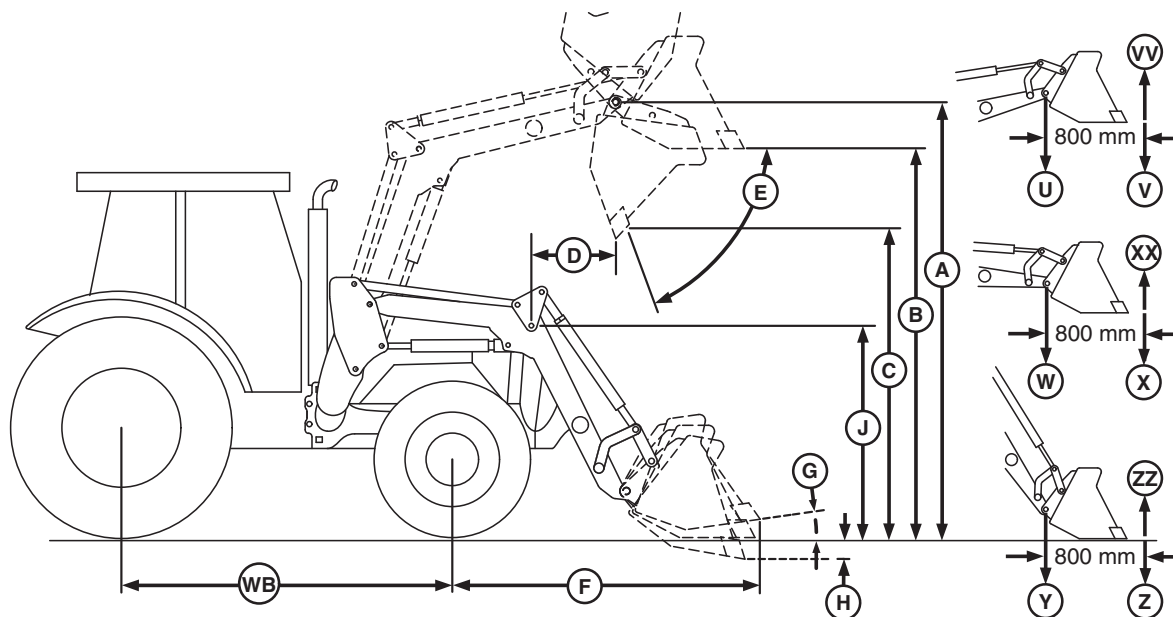

W28413—UN—11JUN18

5050E, 5060E, 5067E және 5075E MY23 үш цилиндрлі (FT4) MFWD тракторлары моделі ^a			
ЕСКЕРТУ: 1-нұсқа 12.4 - R24 алдыңғы шиналарына қолданылмайды		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1400 кг (3087 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1400 кг (3087 фунт)
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 1300 кг (2867 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1300 кг (2867 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар		11.2-R24	
Артқы шиналар		16.9 - P30	
Материалдар шелек			
Ен		1850 мм (73 дюйм)	
Массасы		245 кг (540 фунт)	
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын		43 л/мин (11 галлон/мин)	
Максималды қысым		19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру		4.4	

5050E, 5060E, 5067E және 5075E MY23 үш цилиндрлі (FT4) MFWD тракторлары моделі ^a	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.0
Шелекті төгу уақыты	6.5
Шелекті кері қайтару уақыты	4.4
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3334 мм (131 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3137 мм (124 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2470 мм (97 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	87 мм (3 дюйм)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жөту	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	907 мм (36 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2412 мм (95 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	59°
Жерге төгіп тастаңыз	108°
Қайтару (G)	44°
Лифт сыйымдылығы	
Айалу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1116 кг (2460 фунт)
Айалу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1290 кг (2844 фунт)

Техникалық сипаттамалары

Айналу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1537 кг (3389 фунт)
Айналу нүктесінен (X) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	1491 кг (3286 фунт)
Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	2050 кгс (4520 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1738 кгс (3832 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1815 кгс (4002 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3073 кгс (6774 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	3059 кгс (6745 фунт)

OUO6064,0001CFF-KK-10AUG22

5050E, 5060E, 5067E және 5075E MY23 үш цилиндрлі (FT4) MFWD тракторларындағы 520M өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары

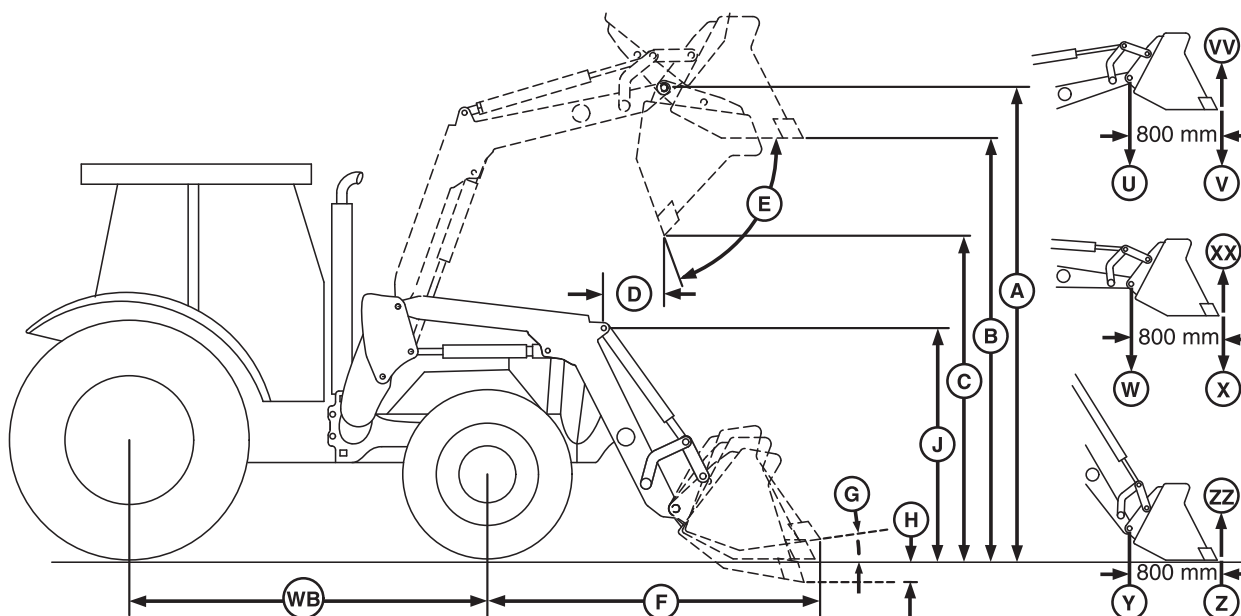

W28414—UN—11JUN18

5050E, 5060E, 5067E және 5075E MY23 үш цилиндрлі (FT4) MFWD тракторлары моделі ^a			
ЕСКЕРТУ: 1-нұсқа 12.4 - R24 алдыңғы шиналарына қолданылмайды		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт) Плюс артқы ось 300 кг (662 фунт)	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт) Плюс артқы ось 650 кг (1433 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар		11.2 - R24	
Артқы шиналар		16.9 - P30	
Материалдар шелек			
Ен		1850 мм (73 дюйм)	
Массасы		245 кг (540 фунт)	
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын		43 л/мин (11 галлон/мин)	
Максималды қысым		19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру		5.0	
Жүктеушінің төменгі уақыты		3.3	

5050E, 5060E, 5067E және 5075E MY23 үш цилиндрлі (FT4) MFWD тракторлары моделі ^a	
Шелекті төгу уақыты	5.5
Шелекті кері қайтару уақыты	3.3
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3334 мм (131 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3138 мм (124 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2470 мм (97 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	90 мм (4 дюйм)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	907 мм (36 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2412 мм (95 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	59°
Жерге төгіп тастаңыз	147°
Қайтару (G)	44°
Лифт сыйымдылығы	
Айалу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1513 кг (3335 фунт)
Айалу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	980 кг (2160 фунт)
Айалу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1712 кг (3774 фунт)
Айалу нүктесінен (X) бұрын 800 мм	1263 кг (2785 фунт)

Техникалық сипаттамалары

(31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	
Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	1955 кгс (4310 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1341 кгс (2957 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1184 кгс (2609 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	2132 кгс (4699 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	2203 кгс (4857 фунт)

OUO6064,0001D00-KK-10AUG22

5055E, 5065E және 5075E үш цилиндрлі (Т2/Т3) MFWD тракторларындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

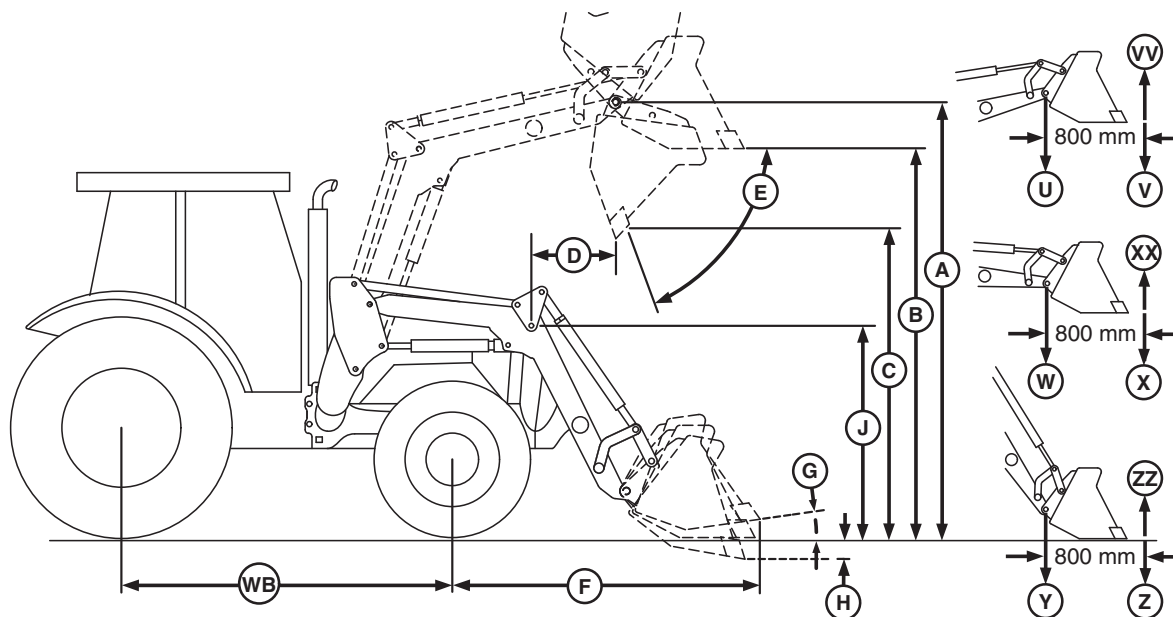

W28413—UN—11JUN18

5055E, 5065E және 5075E үш цилиндрлі (Т3) MFWD тракторлары моделі ^а			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1450 кг (3197 фунт)	Қолданылмайды
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 1250 кг (2756 фунт) Плюс артқы ось 400 кг (882 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1250 кг (2756 фунт) Плюс артқы ось 750 кг (1654 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар		12.4 R24	
Артқы шиналар		16.9 R30	
Материалдар шелек			
Ен		1850 мм (73 дюйм)	
Массасы		178 кг (392 фунт)	
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын		43 л/мин (11 галлон/мин)	
Максималды қысым		19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру		4.4	
Жүктеушінің төменгі уақыты		3	

5055E, 5065E және 5075E үш цилиндрлі (Т3) MFWD тракторлары моделі ^а	
Шелекті төгу уақыты	4.6
Шелекті кері қайтару уақыты	3.1
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3330 мм (131 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3136 мм (124 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2571 мм (101 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	82 мм (3 дюйм)


^а(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	752 мм (30 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2156 мм (85 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	58°
Жерге төгіп тастаңыз	107°
Қайтару (G)	45°
Лифт сыйымдылығы	
Айалу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1186 кг (2615 фунт)
Айалу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1378 кг (3037 фунт)
Айалу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1582 кг (3487 фунт)
Айалу нүктесінен (X) бұрын 800 мм	1533 кг (3379 фунт)

(31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	
Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	2066 кг-күш (4555 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1752 кг-күш (3863 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1845 кг-күш (4068 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3109 кг-күш (6854 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	3104 кг-күш (6843 фунт)

rd91939,1707384632774-KK-08FEB24

5055E, 5065E және 5075E үш цилиндрлі (T2/T3) MFWD тракторларындағы 520M өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары

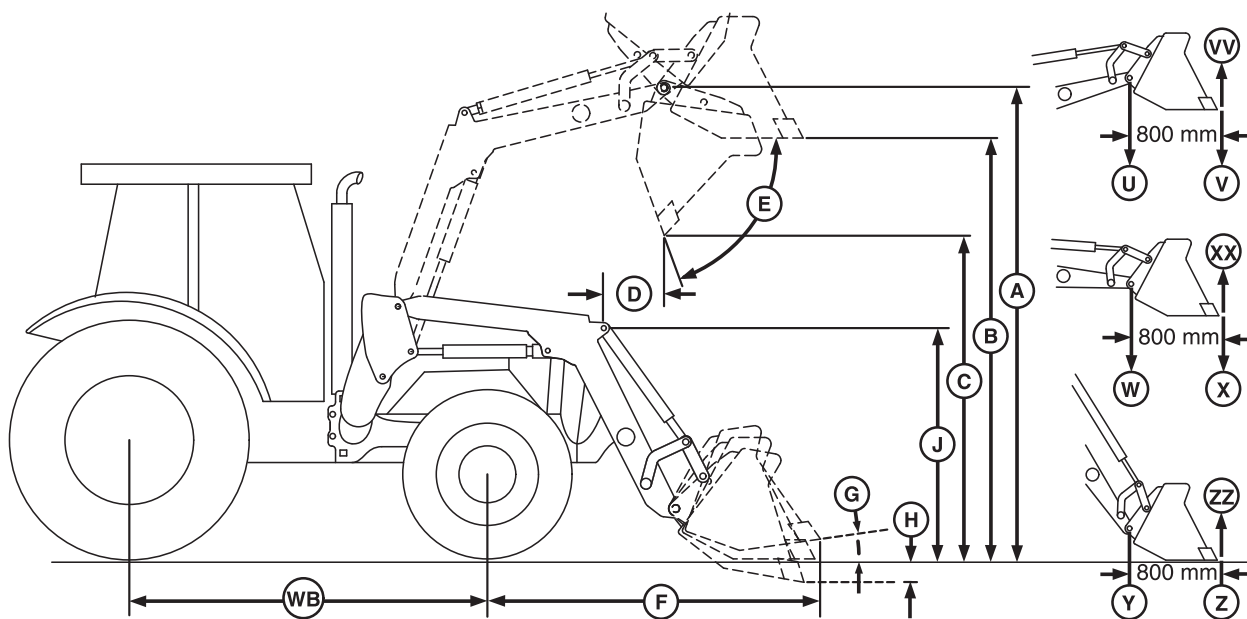

W28414—UN—11JUN18

5055E, 5065E және 5075E үш цилиндрлі (T3) MFWD тракторлары моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1050 кг (2315 фунт)	Қолданылмайды
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 950 кг (2094 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 950 кг (2094 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар		12.4P24	
Артқы шиналар		16.9P 30	
Материалдар шелек			
Ен		1850 мм (73 дюйм)	
Массасы		178 кг (392 фунт)	
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын		43 л/мин (11 галлон/мин)	
Максималды қысым		19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру		5	
Жүктеушінің төменгі уақыты		3.3	

5055E, 5065E және 5075E үш цилиндрлі (T3) MFWD тракторлары моделі ^a	
Шелекті төгу уақыты	5.5
Шелекті кері қайтару уақыты	3.3
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3332 мм (131 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3138 мм (124 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2573 мм (101 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	86 мм (3 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	752 мм (30 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2158 мм (85 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	58°
Жерге төгіп тастаңыз	146°
Қайтару (G)	45°
Лифт сыйымдылығы	
Айалу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1613 кг (3557 фунт)
Айалу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1037 кг (2287 фунт)
Айалу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1765 кг (3891 фунт)
Айалу нүктесінен (X) бұрын 800 мм	1302 кг (2871 фунт)

(31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	
Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	1977 кг-күш (4359 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1362 кг-күш (3002 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1138 кг-күш (2508 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	2126 кг-күш (4687 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	2230 кг-күш (4917 фунт)

rd91939,1707384632588-KK-08FEB24

5055E, 5065E және 5075E, 5E, үш цилиндрлі (FT4) MFWD, MY22 және одан бұрынғы тракторлардағы 520M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

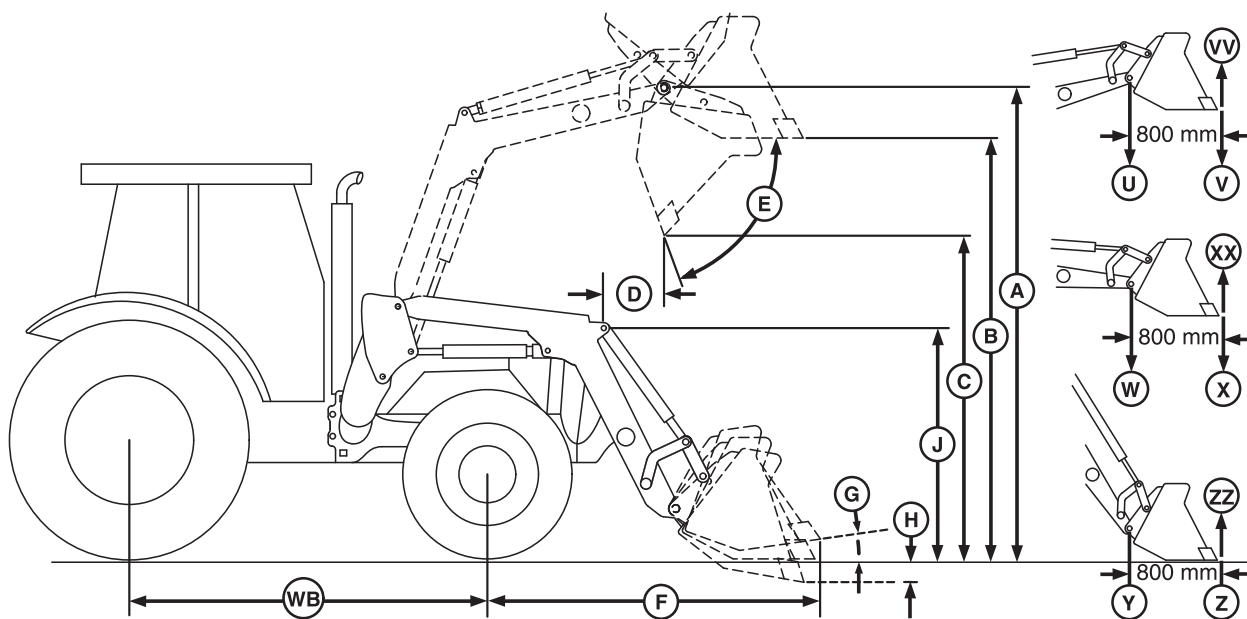

W28414—UN—11JUN18

5055E, 5065E және 5075E, 5E моделі, үш цилиндрлі (FT4) MFWD, MY22 және одан бұрынғы тракторлар ^a			
ЕСКЕРТУ: 1-нұсқа 12.4 - R24 алдыңғы шиналарына қолданылмайды		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт) Плюс артқы ось 300 кг (662 фунт)	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт) Плюс артқы ось 650 кг (1433 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.		
Алдыңғы шиналар	320/85 P24 МКТ (12.4 P24)		
Артқы шиналар	420/85P30 БТК (16.9)		
Материалдар шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Массасы	245 кг (540 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	43 л/мин (11 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	5.1		
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.4		

5055E, 5065E және 5075E, 5E моделі, үш цилиндрлі (FT4) MFWD, MY22 және одан бұрынғы тракторлар ^a	
Шелекті төгу уақыты	4.3
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3352 мм (132 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3157 мм (124 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2520 мм (99 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	-73 мм (-3 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1038 мм (41 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2248 мм (89 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	-55°
Жерге төгіп тастаңыз	-144°
Қайтару (G)	44°
Лифт сыйымдылығы	
Айалу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1598 кг (3523 фунт)
Айалу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1040 кг (2293 фунт)
Айалу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1828 кг (4030 фунт)
Айалу нүктесінен (X) бұрын 800 мм	1349 кг (2974 фунт)

(31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	
Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	2105 кгс (4641 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1437 кгс (3168 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1209 кгс (2665 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	2151 кгс (4742 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	2191 кгс (4830 фунт)

rd91939,1706875788285-KK-08FEB24

5055E, 5065E және 5075E, 5E, үш цилиндрлі (FT4) MFWD, MY22 және одан бұрынғы тракторлардағы 520M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

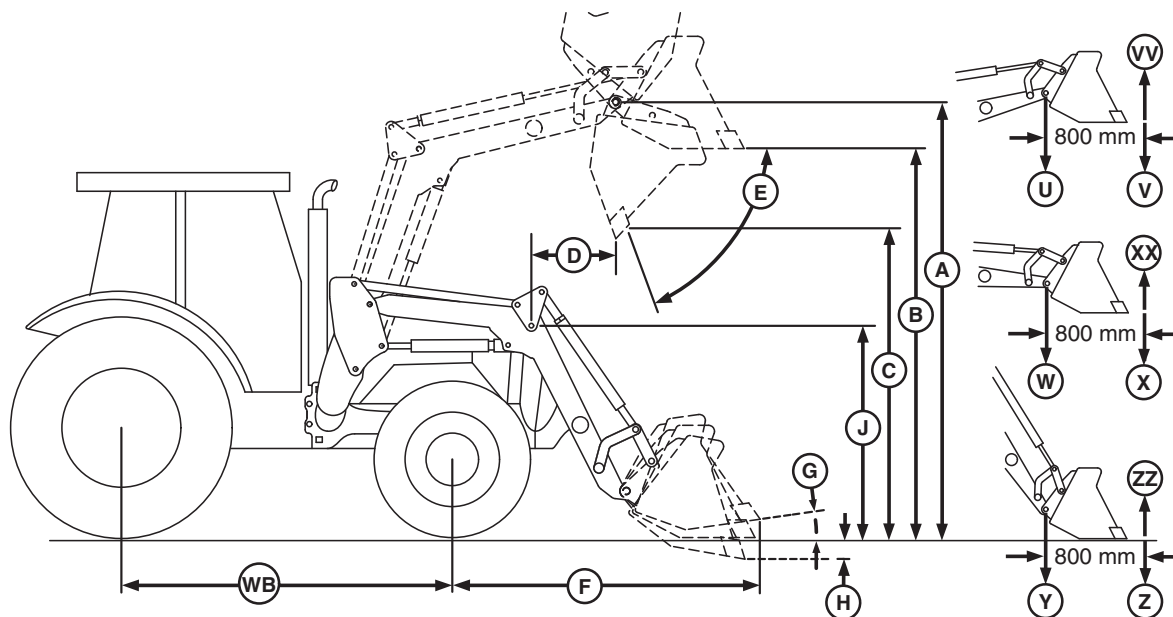

W28413—UN—11JUN18

5055E, 5065E және 5075E, 5E моделі, үш цилиндрлі (FT4) MFWD, MY22 және одан бұрынғы тракторлар ^a			
ЕСКЕРТУ: 1-нұсқа 12.4 - R24 алдыңғы шиналарына қолданылмайды		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1400 кг (3087 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1400 кг (3087 фунт)
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 1300 кг (2867 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1300 кг (2867 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.		
Алдыңғы шиналар	320/85 P24 MKT (12.4 P24)		
Артқы шиналар	420/85P30 БТК (16.9)		
Материалдар шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Массасы	178 кг (392 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	43 л/мин (11 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	4.5		

5055E, 5065E және 5075E, 5E моделі, үш цилиндрлі (FT4) MFWD, MY22 және одан бұрынғы тракторлар ^a	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.1
Шелекті төгу уақыты	3.6
Шелекті кері қайтару уақыты	3.6
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3351 мм (132 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3157 мм (124 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2523 мм (99 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	-69 мм (-2,7 дюйм)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жөту	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1039 мм (41 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2248 мм (89 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	-55°
Жерге төгіп тастаңыз	-109°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1170 кг (2579 фунт)
Айналу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1319 кг (2908 фунт)

Техникалық сипаттамалары

Айналу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1636 кг (3607 фунт)
Айналу нүктесінен (X) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	1579 кг (3481 фунт)
Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	2169 кгс (4782 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1838 кгс (4052 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1837 кгс (4050 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3084 кгс (6799 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	3033 кгс (6687 фунт)

rd91939,1706875788171-KK-08FEB24

5093E (T3) MFWD тракторындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

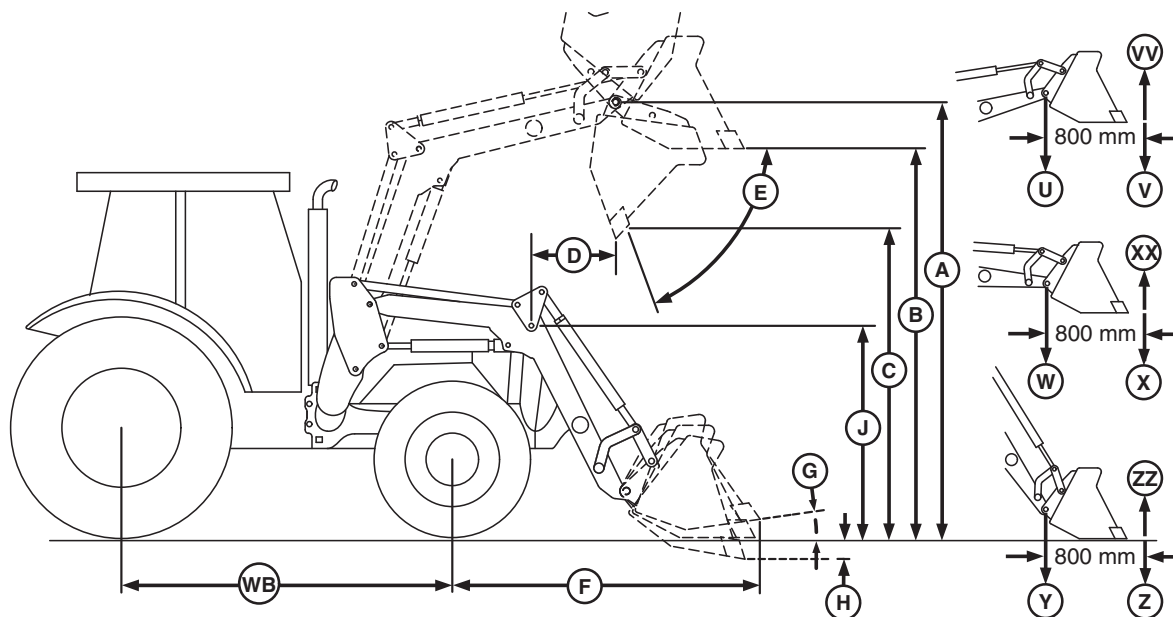

W28413—UN—11JUN18

Трактор моделі 5093E (T3) MFWD ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 750 кг (1654 фунт)	Қолданылмайды
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт) Плюс артқы ось 300 кг (662 фунт)	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт) Плюс артқы ось 650 кг (1433 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар		12.4 R24	
Артқы шиналар		16.9 R30	
Материалдар шелек			
Ен		1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы		—	
Массасы		178 кг (392 фунт)	
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын		43 л/мин (11 галлон/мин)	
Максималды қысым		19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру		3.3	
Жүктеушінің төменгі уақыты		2.2	

Трактор моделі 5093E (T3) MFWD ^a	
Шелекті төгу уақыты	2.6
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналымалы түйреуішке (A)	3370 мм (133 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3175 мм (125 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2551 мм (100 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	46 мм (2 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	781 мм (31 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2152 мм (85 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	53°
Жерге төгіп тастаңыз	107°
Қайтару (G)	43°
Лифт сыйымдылығы	
Айналу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1219 кг (2687 фунт)
Айналу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1404 кг (3095 фунт)
Айналу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1638 кг (3611 фунт)
Айналу нүктесінен (X) бұрын 800 мм	1580 кг (3483 фунт)

(31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	
Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	2128 кг-күш (4691 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1789 кг күш (3944 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1780 кг-күш (3924 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3062 кг-күш (6751 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	3034 кг-күш (6689 фунт)

OUO6064,0001D01-KK-06JUN18

5093E (T3) MFWD тракторындағы 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

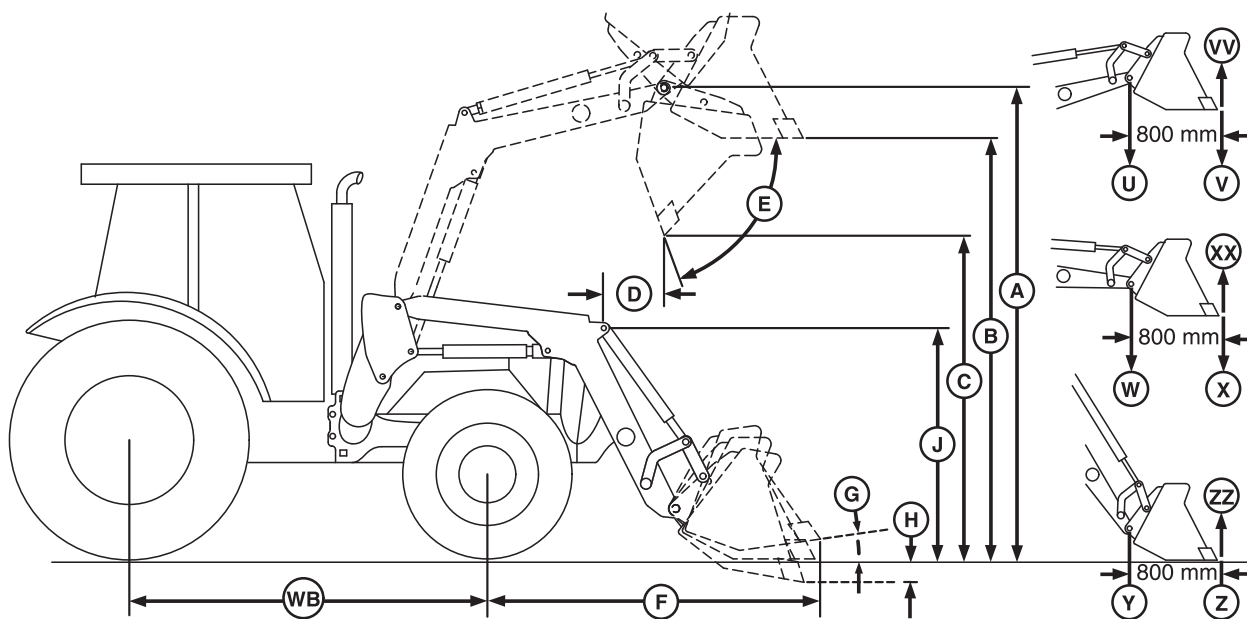

W28414—UN—11JUN18

Трактор моделі 5093E (T3) MFWD ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 500 кг (1103 фунт)	Қолданылмайды
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 300 кг (662 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 300 кг (662 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар		12.4 R24	
Артқы шиналар		16.9 R30	
Материалдар шелек			
Ен		1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы		—	
Массасы		178 кг (392 фунт)	
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын		43 л/мин (11 галлон/мин)	
Максималды қысым		19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру		3.7	
Жүктеушінің төменгі уақыты		2.5	

Трактор моделі 5093E (T3) MFWD ^a	
Шелекті төгу уақыты	3.1
Шелекті кері қайтару уақыты	1.9
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3370 мм (133 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3175 мм (125 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2548 мм (100 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	49 мм (2 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	781 мм (31 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2152 мм (85 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	53°
Жерге төгіп тастаңыз	143°
Қайтару (G)	45°
Лифт сыйымдылығы	
Айталу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1653 кг (3644 фунт)
Айталу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1064 кг (2346 фунт)
Айталу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1825 кг (4023 фунт)
Айталу нүктесінен (X) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	1401 кг (3089 фунт)

Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	2046 кг-күш (4511 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1401 кг-күш (3089 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1175 кг-күш (2590 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	2140 кг-күш (4718 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	2195 кг-күш (4839 фунт)

OUO6064,0001D02-KK-06JUN18

5520 MFWD тракторындағы 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

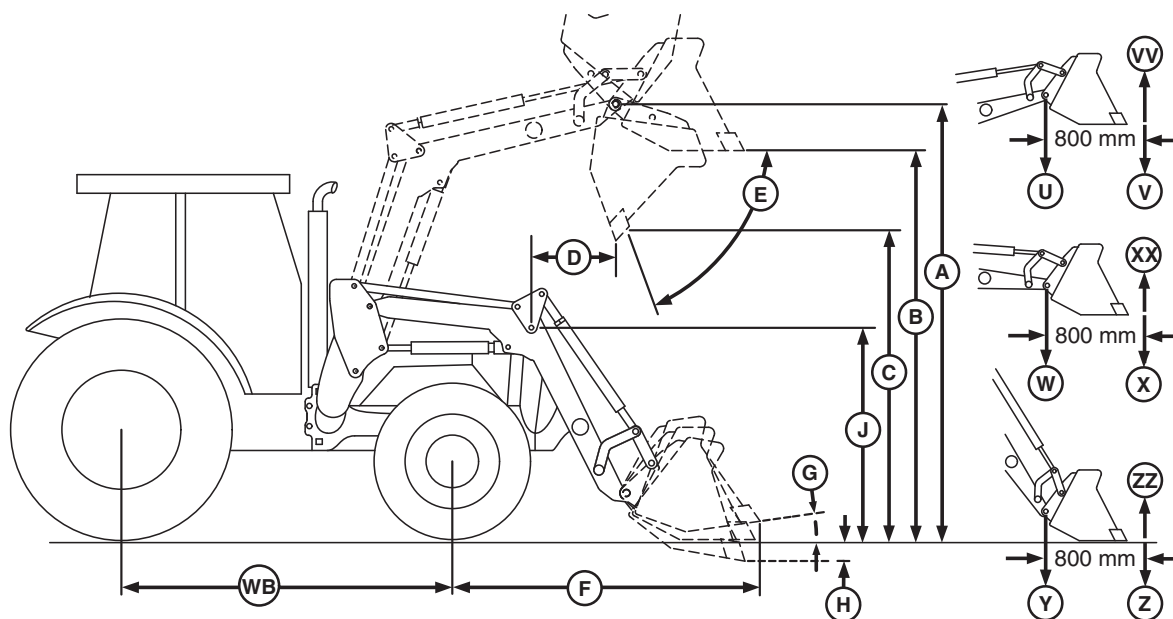

W28413—UN—11JUN18

Модель 5520 трактор ^а			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1050 кг (2315 фунт)	Қолданылмайды
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1984 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1984 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар		320-85 P24	
Артқы шиналар		420-85 R30	
Материалдар шелек			
Ен		1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы		—	
Массасы		178 кг (392 фунт)	
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын		43 л/мин (11 галлон/мин)	
Максималды қысым		19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру		3.3	
Жүктеушінің төменгі уақыты		2.2	

Модель 5520 трактор ^а	
Шелекті төгу уақыты	2.6
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналымалы түйреуішке (A)	3234 мм (127 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3039 мм (120 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2415 мм (95 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	182 мм (7 дюйм)

^а(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	760 мм (30 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2164 мм (85 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	53°
Жерге төгіп тастаңыз	106°
Қайтару (G)	47°
Лифт сыйымдылығы	
Айналу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1219 кг (2687 фунт)
Айналу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1404 кг (3095 фунт)
Айналу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1598 кг (3523 фунт)
Айналу нүктесінен (X) бұрын 800 мм	1555 кг (3428 фунт)

Техникалық сипаттамалары

(31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	
Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	2060 кг-күш (4542 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1774 кг күш (3911 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1780 кг-күш (3924 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3014 кг-күш (6645 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	3092 кг-күш (6817 фунт)

OUO6064,0001D05-KK-06JUN18

5520 MFWD тракторындағы 520M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

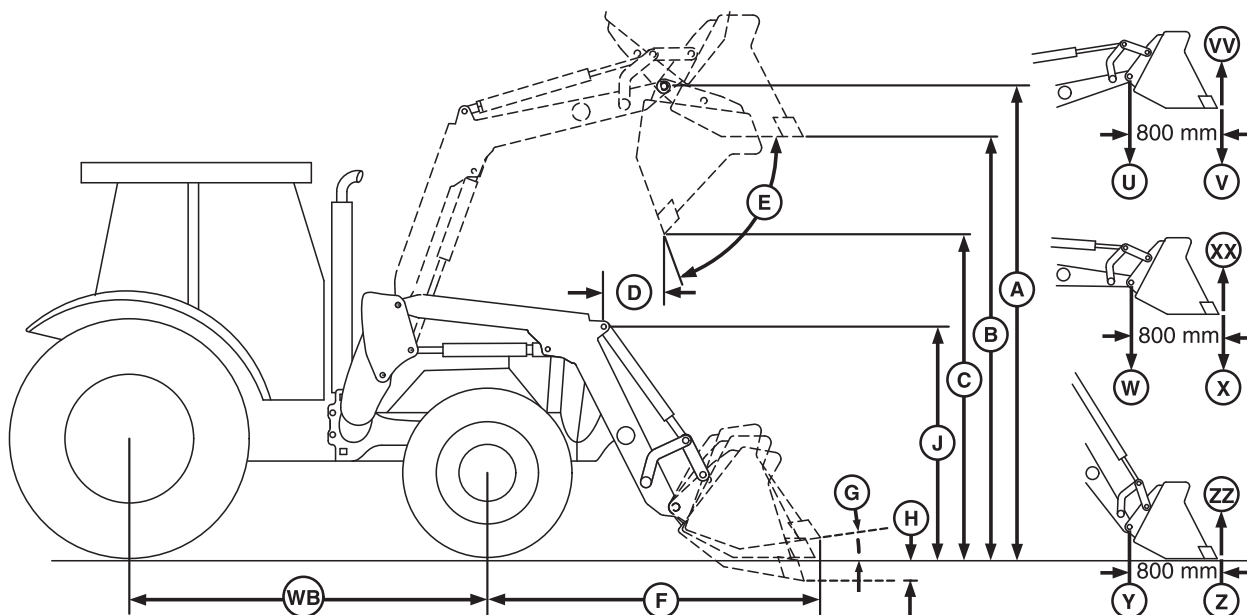

Модель 5520 трактор ^а			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 600 кг (1323 фунт)	Қолданылмайды
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар		12.4P24	
Артқы шиналар		16.9P 30	
Материалдар шелек			
Ен		1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы		—	
Массасы		178 кг (392 фунт)	
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын		43 л/мин (11 галлон/мин)	
Максималды қысым		19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру		3.7	
Жүктеушінің төменгі уақыты		2.5	
Шелекті төгу уақыты		3.1	

Модель 5520 трактор ^а	
Шелекті кері қайтару уақыты	1.9
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналымалы түйреуішке (A)	3234 мм (127 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3039 мм (120 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2412 мм (95 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	185 мм (7 дюйм)

^а(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	759 мм (30 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2164 мм (85 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Дөмп (E)	54°
Жерге төгіп тастаңыз	139°
Қайтару (G)	49°
Лифт сыйымдылығы	
Айналу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1665 кг (3671 фунт)
Айналу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1071 кг (2361 фунт)
Айналу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1825 кг (4023 фунт)
Айналу нүктесінен (X) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	1347 кг (2970 фунт)
Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	2043 кг-күш (4504 фунт)

Техникалық сипаттамалары

Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1424 кг-күш (3139 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1179 кг-күш (2599 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	2100 кг-күш (4630 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	2242 кг-күш (4943 фунт)

OUO6064,0001D06-KK-06JUN18

5415, 5615, 5715, 5076E, 5082E және 5090E (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторларындағы 520M өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары

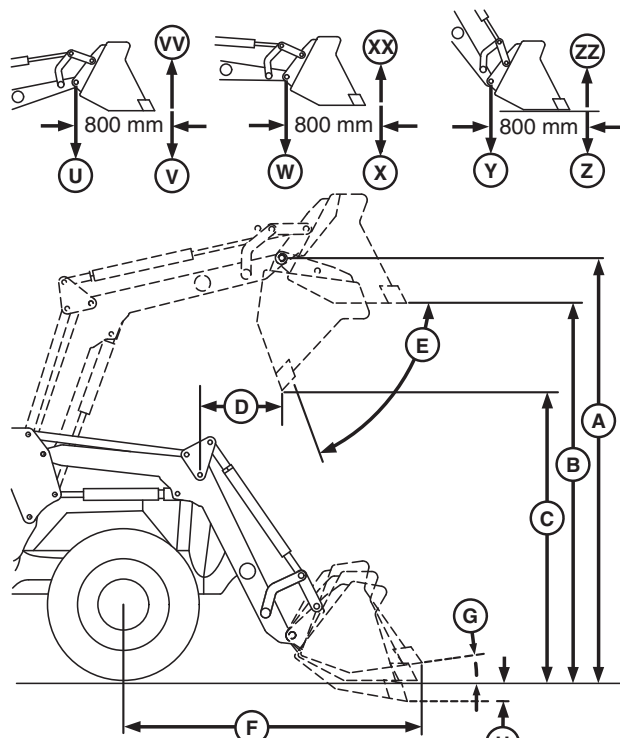

APY94160—UN—29AUG24

5415, 5615, 5715, 5076E, 5082E және 5090E модельді (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары^a	
Алдыңғы шиналар	12.4 R24
Артқы шиналар	16.9 R30
Ауыр материалдарға арналған шелек	
Ен	1850 мм (73 дюйм)
Массасы	178 кг (392 фунт)
Гидравликалық жүйе	
Өлшенген ағым	60 л/мин (16 галлон/мин)
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)
Цикл уақыты (секундпен)	
Тиегішті көтеру уақыты	3.2
Тиегішті түсіру уақыты	2.2
Тиегіштің шөмішін босату уақыты	3.3
Шөмішті кері тарту уақыты	2.2
Көтеру биіктігі (максимум)	
Шарнир істігіне (A)	3343 мм (132 дюйм)
Саңылау	
Шөміштің деңгейі (B)	3148 мм (124 дюйм)

5415, 5615, 5715, 5076E, 5082E және 5090E модельді (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары^a	
Шөміш босатылған (C)	2584 мм (102 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	70 мм (3 дюйм)
Жету	
Босатылған шөмішпен (D) максималды көтеру биіктігінде	688 мм (27 дюйм)
Шөміш тураланған күйде (F) шөміш жерде	2135 мм (84 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	58°
Жерге төгу	107°
Қайтару (G)	44°
Лифт сыйымдылығы	
Шарнир істігінің деңгейіндегі ең жоғары биіктік (U)	1183 кг (2608 фунт)
Шарнир істігінен 800 мм асатын ең жоғарғы биіктік (V)	1372 кг (3025 фунт)
Шарнир істігінің 1500 мм (59 дюйм) деңгейіндегі көтеру биіктігі (W)	1585 кг (3493 фунт)
Шарнир істігінен 800 мм (59 дюйм) асатын 1500 мм (59 дюйм) деңгейіндегі көтеру биіктігі (X)	1534 кг (3383 фунт)
Бұрыну күші	
Шарнир істігінде (Y)	2076 кгс (4576 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) деңгейінде (I) шарнир істігінен (Z)	1756 кгс (3871 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1848 кгс (4073 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3114 кгс (6864 фунт)
Жер деңгейі сызығында (ZZ)	3097 кгс (6827 фунт)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

5415, 5615 және 5715 модельді (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары^a		
	Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	—	3 нүкте тіркемесі 1460 кг (3219 фунт)
	—	Артқы ось 192 кг (423 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты		

5415, 5615 және 5715 модельді (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары^a

есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

5076E, 5082E және 5090E модельді (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары^a


	Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	3 нүкте тіркемесі 1204 кг (2654 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1204 кг (2654 фунт)
	Артқы ось 192 кг (423 фунт)	Артқы ось 192 кг (423 фунт)

Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

vxuv1jb,1731491328202-KK-18NOV24

5415, 5615, 5715, 5076E, 5082E және 5090E (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторларындағы 520M өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары

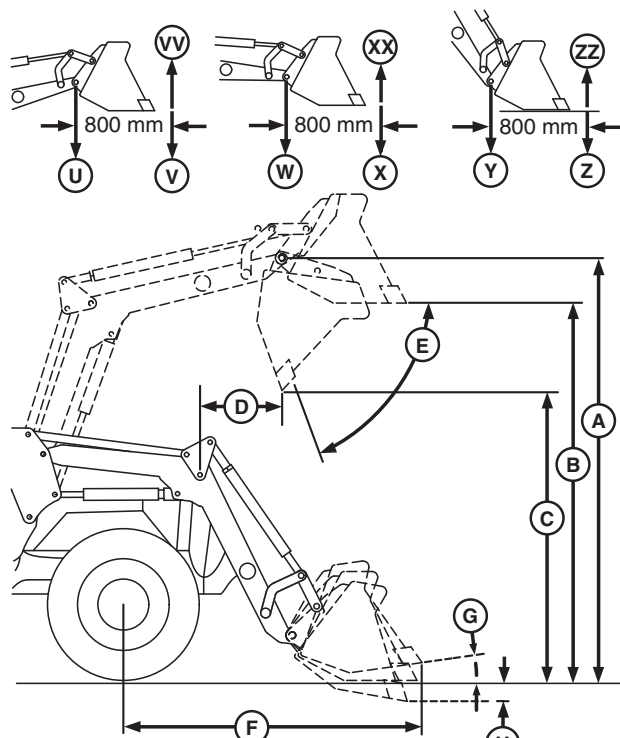

APY94160—UN—29AUG24

5415, 5615, 5715, 5076E, 5082E және 5090E модельді (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары ^a	
Алдыңғы шиналар	12.4 R24
Артқы шиналар	16.9 R30
Ауыр материалдарға арналған шелек	
Ен	1850 мм (73 дюйм)
Массасы	178 кг (392,4 фунт)
Гидравликалық жүйе	
Өлшенген ағым	60 л/мин (16 галлон/мин)
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)
Цикл уақыты (секундпен)	
Тиегішті көтеру уақыты	3.6
Тиегішті түсіру уақыты	2.4
Тиегіштің шөмішін босату уақыты	4
Шөмішті кері тарту уақыты	2.3
Көтеру биіктігі (максимум)	
Шарнир істігіне (A)	3345 мм (132 дюйм)
Саңылау	
Шөміштің деңгейі (B)	3150 мм (124 дюйм)

5415, 5615, 5715, 5076E, 5082E және 5090E модельді (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары ^a	
Шөміш босатылған (C)	2586 мм (102 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	74 мм (3 дюйм)
Жету	
Босатылған шөмішпен (D) максималды көтеру биіктігінде	689 мм (27 дюйм)
Шөміш тураланған күйде (F) шөміш жерде	2137 мм (84 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	58°
Жерге төгу	147°
Қайтару (G)	44°
Лифт сыйымдылығы	
Шарнир істігінің деңгейіндегі ең жоғары биіктік (U)	1609 кг (3548 фунт)
Шарнир істігінен 800 мм асатын ең жоғарғы биіктік (V)	1035 кг (2282 фунт)
Шарнир істігінің 1500 мм (59 дюйм) деңгейіндегі көтеру биіктігі (W)	1767 кг (3895 фунт)
Шарнир істігінен 800 мм (59 дюйм) асатын 1500 мм (59 дюйм) деңгейіндегі көтеру биіктігі (X)	1304 кг (2874 фунт)
Бұрыну күші	
Шарнир істігінде (Y)	1981 кгс (4367 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) деңгейінде (I) шарнир істігінен (Z)	1361 кгс (3002 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1140 кгс (2512 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	2131 кгс (4698 фунт)
Жер деңгейі сызығында (ZZ)	2225 кгс (4905 фунт)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

5415, 5615 және 5715 модельді (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары ^a		
	Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	—	3 нүкте тіркемесі 1460 кг (3219 фунт)
	—	Артқы ось 192 кг (423 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты		

5415, 5615 және 5715 модельді (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары^a

есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

5076E, 5082E және 5090E модельді (T0—T2 4-цилиндрлі) MFWD тракторлары^a


	Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	3 нүкте тіркемесі 1204 кг (2654 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1204 кг (2654 фунт)
	Артқы ось 192 кг (423 фунт)	Артқы ось 192 кг (423 фунт)

Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

vхuv1jb,1731491449061-KK-18NOV24

5076EN және 5090EN тракторларындағы 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

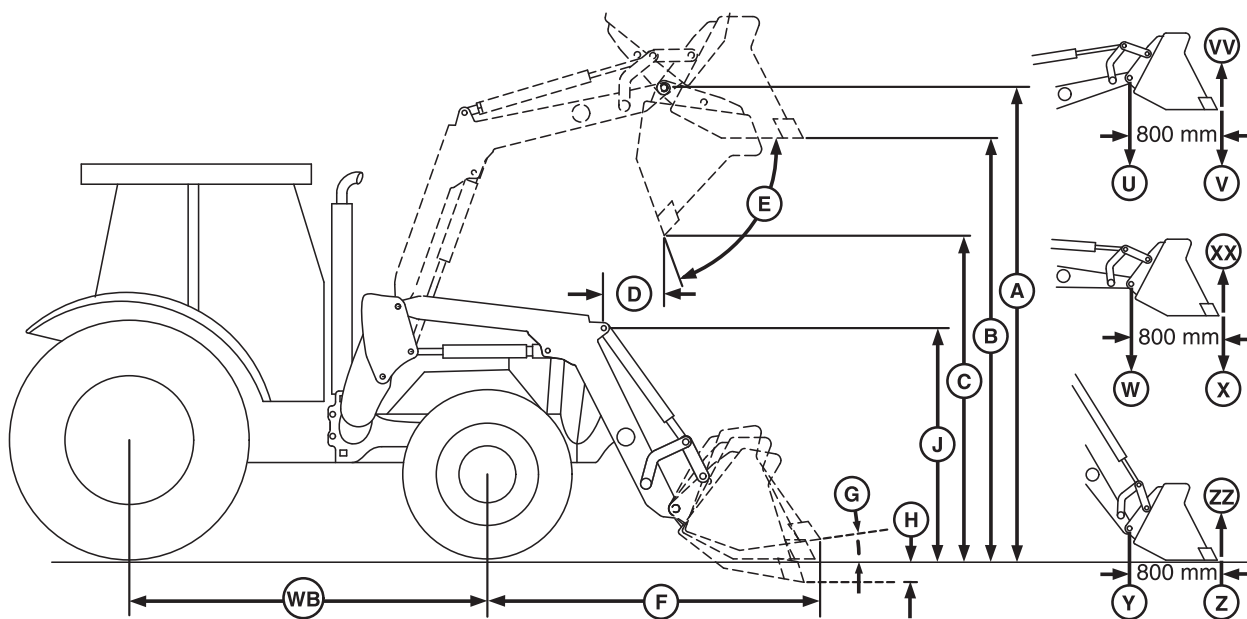

W28414—UN—11JUN18

Трактор модельдері 5076EN және 5090EN ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2646 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2646 фунт)
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2646 фунт)	3 нүкте тіркемесі 500 кг (1103 фунт) Плюс артқы ось 300 кг (662 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар		9.5P16	
Артқы шиналар		14.9P24	
Материалдар шелек			
Ен		1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы		—	
Массасы		178 кг (392,4 фунт)	
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын		70 л/мин (19 гал/мин)	
Максималды қысым		19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру		2.9	
Жүктеушінің төменгі уақыты		2	

Трактор модельдері 5076EN және 5090EN ^a	
Шелекті төгу уақыты	3.4
Шелекті кері қайтару уақыты	2
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3184 мм (125 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	2989 мм (118 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2425 мм (96 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	215 мм (9 дюйм)


^aТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	931 мм (37 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2337 мм (92 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	61°
Жерге төгіп тастаңыз	144°
Қайтару (G)	49°
Лифт сыйымдылығы	
Айлану нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1604 кг (3536 фунт)
Айлану нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1044 кг (2302 фунт)
Айлану нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1774 кг (3911 фунт)
Айлану нүктесінен (X) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	1310 кг (2888 фунт)

Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	2050 кгс (4520 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1431 кгс (3155 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1172 кгс (2584 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	2090 кгс (4608 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	2260 кгс (4983 фунт)

RD91939,0000AA3-KK-07APR22

5078E және 5090E тракторларындағы 520М өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары

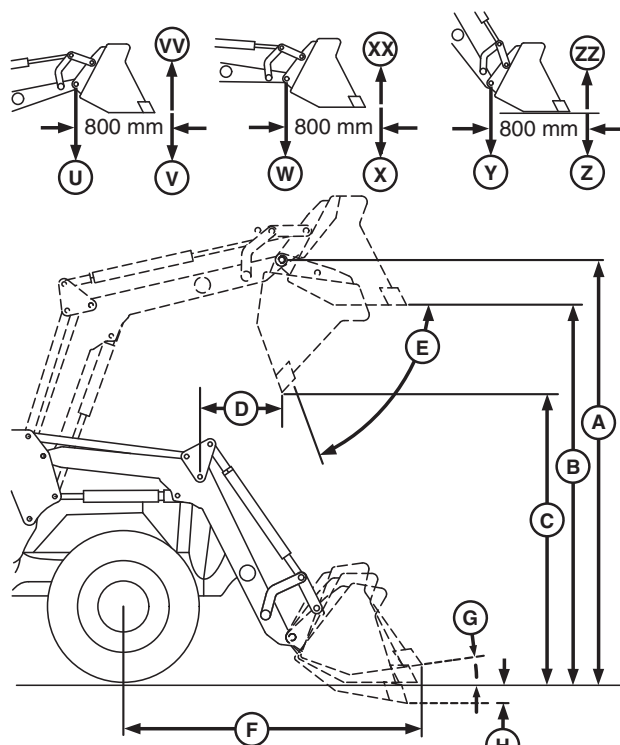

APY94160—UN—29AUG24

5078E және 5090E модельді тракторлар ^a	
Алдыңғы шиналар	12.4P24 P1
Артқы шиналар	18.4P30 P1
Ауыр материалдарға арналған шелек	
Ен	—
Массасы	178 кг (392 фунт)
Гидравликалық жүйе	
Өлшенген ағым	190 л/мин (50 галлон/мин)
Максималды қысым	19 995 кПа (200 бар) (2900 фунт/дюйм ²)
Цикл уақыты (секундпен)	
Тиегішті көтеру уақыты	4.61
Тиегішті түсіру уақыты	3.1
Тиегіштің шөмішін босату уақыты	4.94
Шөмішті кері тарту уақыты	2.95
Көтеру биіктігі (максимум)	
Шарнир істігіне (A)	3368 мм (133 дюйм)
Саңылау	
Шөміштің деңгейі (B)	3172 мм (125 дюйм)
Шөміш босатылған (C)	2503 мм (99 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	-53 мм (-2 дюйм)
Жету	

5078E және 5090E модельді тракторлар ^a	
Босатылған шөмішпен (D) максималды көтеру биіктігінде	685 мм (27 дюйм)
Шөміш тураланған күйде (F) шөміш жерде	2303 мм (91 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	-57.98°
Жерге төгу	-147.68°
Қайтару (G)	43.36°
Лифт сыйымдылығы	
Шарнир істігінің деңгейіндегі ең жоғары биіктік (U)	1598 кг (3523 фунт)
Шарнир істігінен 800 мм асатын ең жоғарғы биіктік (V)	1029 кг (2269 фунт)
Шарнир істігінің 1500 мм (59 дюйм) деңгейіндегі көтеру биіктігі (W)	1776 кг (3916 фунт)
Шарнир істігінен 800 мм (59 дюйм) асатын 1500 мм (59 дюйм) деңгейіндегі көтеру биіктігі (X)	1311 кг (2889 фунт)
Бұрыну күші	
Шарнир істігінде (Y)	1993 кгс (4395 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) деңгейінде (I) шарнир істігінен (Z)	1365 кгс (3010 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1203 кгс (2652 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	2195 кгс (4840 фунт)
Жер деңгейі сызығында (ZZ)	2259 кгс (4980 фунт)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Трактордың артқы балласты		
5078E модельді тракторлар ^a		
	3 нүкте тіркемесі	Артқы ось
Кабиндік тракторлар	800 кг (1764 фунт)	—
Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар	800 кг (1764 фунт)	—
ЕСКЕРТУ: Артқы белдік балласты болат доңғалақтарға орналасқан. Тұтас құйылған доңғалақтар болса, талапты бір доңғалаққа шаққанда 220 кг (485 фунт) дейін азайтыңыз.		

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Трактордың артқы балласты		
5090E модельді тракторлар ^a		
	3 нүкте тіркемесі	Артқы ось
Кабиндік тракторлар	650 кг (1433 фунт)	—
Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар	650 кг (1433 фунт)	—
ЕСКЕРТУ: Артқы белдік балласты болат доңғалақтарға орналасқан. Тұтас құйылған доңғалақтар болса, талапты бір доңғалаққа шаққанда 220 кг (485 фунт) дейін азайтыңыз.		

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

rd91939,1734000869288-KK-12DEC24

5085E, 5090E және 5100E (FT4) MFWD тракторларындағы 520M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

Модель 5085E, 5090E және 5100E (FT4) MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)
	2-нұсқа	Қолданылмайды	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUC6064,0002490-KK-06NOV24

5085E, 5090E және 5100E (FT4) MFWD тракторларындағы 520M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

Модель 5085E, 5090E және 5100E (FT4) MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт)	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт)
	2-нұсқа	Қолданылмайды	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт)

Модель 5085E, 5090E және 5100E (FT4) MFWD тракторлары ^a			
			фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUC6064,0002491-KK-06NOV24

5085E (IT4) MFWD тракторындағы 520M өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары

Модель 5085E (IT4) MFWD тракторы ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 650 кг (1433 фунт)	Қолданылмайды
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 500 кг (1103 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 500 кг (1103 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUC6064,0002492-KK-06NOV24

5085E (IT4) MFWD тракторындағы 520M өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары

Модель 5085E (IT4) MFWD тракторы ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 400 кг (882 фунт)	Қолданылмайды
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 300 кг (662 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 300 кг (662 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)

Модель 5085E (IT4) MFWD тракторы ^a
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0002493-KK-06NOV24

5082E, 5083E, 5083EN, 5090E, 5093EN, 5101E және 5101EN (T3) MFWD тракторларындағы 520M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

Модель 5082E, 5083E, 5083EN, 5090E, 5093EN, 5101E және 5101EN (T3) MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 750 кг (1654 фунт)	Қолданылмайды
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт) Плюс артқы ось 300 кг (662 фунт)	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт) Плюс артқы ось 650 кг (1433 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0002494-KK-06NOV24

5082E, 5083E, 5083EN, 5090E, 5093EN, 5101E және 5101EN (T3) MFWD тракторларындағы 520M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

Модель 5082E, 5083E, 5083EN, 5090E, 5093EN, 5101E және 5101EN (T3) MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 500 кг (1103 фунт)	Қолданылмайды
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 300 кг (662 фунт) Плюс артқы ось	3 нүкте тіркемесі 300 кг (662 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)

Модель 5082E, 5083E, 5083EN, 5090E, 5093EN, 5101E және 5101EN (T3) MFWD тракторлары ^a			
		200 кг (441 фунт)	
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0002495-KK-06NOV24

5420 MFWD тракторындағы 520M өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары

Модель 5420 MFWD тракторы ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1050 кг (1433 фунт)	Қолданылмайды
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1985 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1985 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0002496-KK-06NOV24

5420 MFWD тракторындағы 520M өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары

Модель 5420 MFWD тракторы ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 600 кг (1323 фунт)	Қолданылмайды
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты			

Модель 5420 MFWD тракторы ^a
есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0002497-KK-06NOV24

Модель 5520, 5320 және 5410 MFWD тракторлары ^a
есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0002499-KK-06NOV24

5520, 5320 және 5410 MFWD тракторларындағы 520M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

Модель 5520, 5320 және 5410 MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1400 кг (3087 фунт)	Қолданылмайды
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1300 кг (2867 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1300 кг (2867 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0002498-KK-06NOV24

5103, 5203, 5210, 5310, 5303 және 5403 MFWD тракторларындағы 520M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

Модель 5103, 5203, 5210, 5310, 5303, және 5403 MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1450 кг (3197 фунт)	Қолданылмайды
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1250 кг (2756 фунт) Плюс артқы ось 400 кг (882 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1250 кг (2756 фунт) Плюс артқы ось 750 кг (1654 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,000249A-KK-06NOV24

5520, 5320 және 5410 MFWD тракторларындағы 520M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

Модель 5520, 5320 және 5410 MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2203 фунт)	Қолданылмайды
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт) Плюс артқы ось 300 кг (662 фунт)	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт) Плюс артқы ось 650 кг (1433 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты			

5103, 5203, 5210, 5310, 5303 және 5403 MFWD тракторларындағы 520M өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары

Модель 5103, 5203, 5210, 5310, 5303, және 5403 MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1050 кг (2315 фунт)	Қолданылмайды
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 950 кг (2095 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 950 кг (2095 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты			

Модель 5103, 5203, 5210, 5310, 5303, және 5403 MFWD тракторлары^a
есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,000249B-KK-06NOV24

5225, 5235, 5235N, 5425, 5510, 5525, 5520N және 5625 MFWD тракторларындағы 520M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары

Үлгі 5225, 5235, 5235N, 5425, 5510, 5525, 5520N және 5625 MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 750 кг (1654 фунт)	Қолданылмайды
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт) Плюс артқы ось 300 кг (662 фунт)	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт) Плюс артқы ось 650 кг (1433 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,000249C-KK-06NOV24

5225, 5235, 5235N, 5425, 5510, 5525, 5520N және 5625 MFWD тракторларындағы 520M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

Үлгі 5225, 5235, 5235N, 5425, 5510, 5525, 5520N және 5625 MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 500 кг (1103 фунт)	Қолданылмайды
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 300 кг (662 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 300 кг (662 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)

Үлгі 5225, 5235, 5235N, 5425, 5510, 5525, 5520N және 5625 MFWD тракторлары^a
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,000249D-KK-06NOV24

5X05 PS сериялы тракторлардағы 520M өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары

5X05 PS сериялы тракторлар моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1050 кг (2315 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1050 кг (2315 фунт)
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1985 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1985 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0003268-KK-06NOV24

5X05 PS сериялы тракторлардағы 520M өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары

5X05 PS сериялы тракторлар моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 600 кг (1323 фунт)	3 нүкте тіркемесі 600 кг (1323 фунт)
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты			

5X05 PS сериялы тракторлар моделі ^a
есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0003269-KK-06NOV24

5X25 сериялы (T0—T2) тракторлардағы 520M өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары

5X25 сериялы (T0—T2) тракторларының моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2646 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2646 фунт)
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1985 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт) Плюс артқы ось 300 кг (662 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,000326A-KK-06NOV24

5X25 сериялы (T0—T2) тракторлардағы 520M өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары

5X25 сериялы (T0—T2) тракторларының моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 850 кг (1874 фунт)	3 нүкте тіркемесі 850 кг (1874 фунт)
	2-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 500 кг (1103 фунт) Плюс артқы ось 200 кг (441 фунт)	3 нүкте тіркемесі 700 кг (1544 фунт) Плюс артқы ось 300 кг (662 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты			

5X25 сериялы (T0—T2) тракторларының моделі ^a
есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,000326B-KK-06NOV24

5415, 5615 және 5715 (T0—T2 4-цилиндрлі) 2-доңғалақты жетегі бар тракторлардағы 520M өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары

5415, 5615 және 5715 модельді (T0—T2 4-цилиндрлі) 2-доңғалақты жетегі бар тракторлар ^a		
	Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2204 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2204 фунт)
	—	—
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.		

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

vxuv1jb,1730869782088-KK-18NOV24


5076E, 5082E және 5090E (T0—T2 4-цилиндрлі) 2-доңғалақты жетегі бар тракторлардағы 520M өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары

5076E, 5082E және 5090E модельді (T0—T2 4-цилиндрлі) 2-доңғалақты жетегі бар тракторлар ^a		
	Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2204 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2204 фунт)
	—	—
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.		

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

vxuv1jb,1730869933889-KK-18NOV24

5080E MY19 үш цилиндрлі MFWD тракторларындағы 520M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

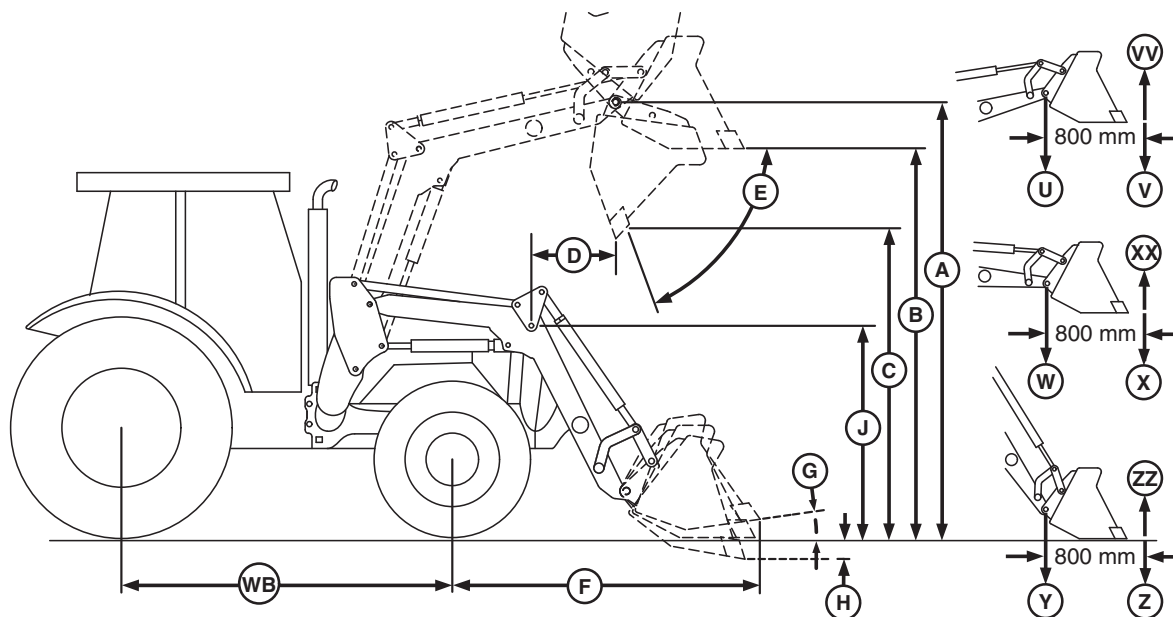

W28413—UN—11JUN18

5080E MY19 үш цилиндрлі MFWD тракторлары моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	Опция1	3 нүкте тіркемесі 1300 кг (2866 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1300 кг (2866 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.		
Алдыңғы шиналар	9.5-24 R1		
Артқы шиналар	18.4-30 R1		
Материалдар шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Массасы	-		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	43 л/мин (12 галлон/мин)		
Максималды қысым	20000 кПа (200 бар) (2901 фунт/шаршы дюйм)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	4.4		
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.0		
Шелекті төгу уақыты	6.5		
Шелекті кері қайтару уақыты	4.4		
Көтеру биіктігі (максимум)			
Айналмалы түйреуішке (A)	3332 мм (131 дюйм)		

5080E MY19 үш цилиндрлі MFWD тракторлары моделі ^a	
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3136 мм (124 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2467 мм (97 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	-85 мм (-3 дюйм)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	856 мм (34 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2307 мм (91 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	-58°
Жерге төгіп тастаңыз	-107°
Қайтару (G)	45°
Лифт сыйымдылығы	
Айналу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1607 кг (3543 фунт)
Айналу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1396 кг (3078 фунт)
Айналу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1591 кг (3508 фунт)
Пивот нүктесінен (X) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	1544 кг (3404 фунт)
Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	2083 кгс (4592 фунт)
Айналу нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1767 кгс (3896 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікте (VV)	1840 кгс (4057 фунт)

Техникалық сипаттамалары

1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	3147 кгс (6938 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	3159 кгс (6964 фунт)

rd91939,1705042693444-KK-15JAN24

5060E, 5070E және 5080E MY19 үш цилиндрлі MFWD тракторларындағы 520M өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары

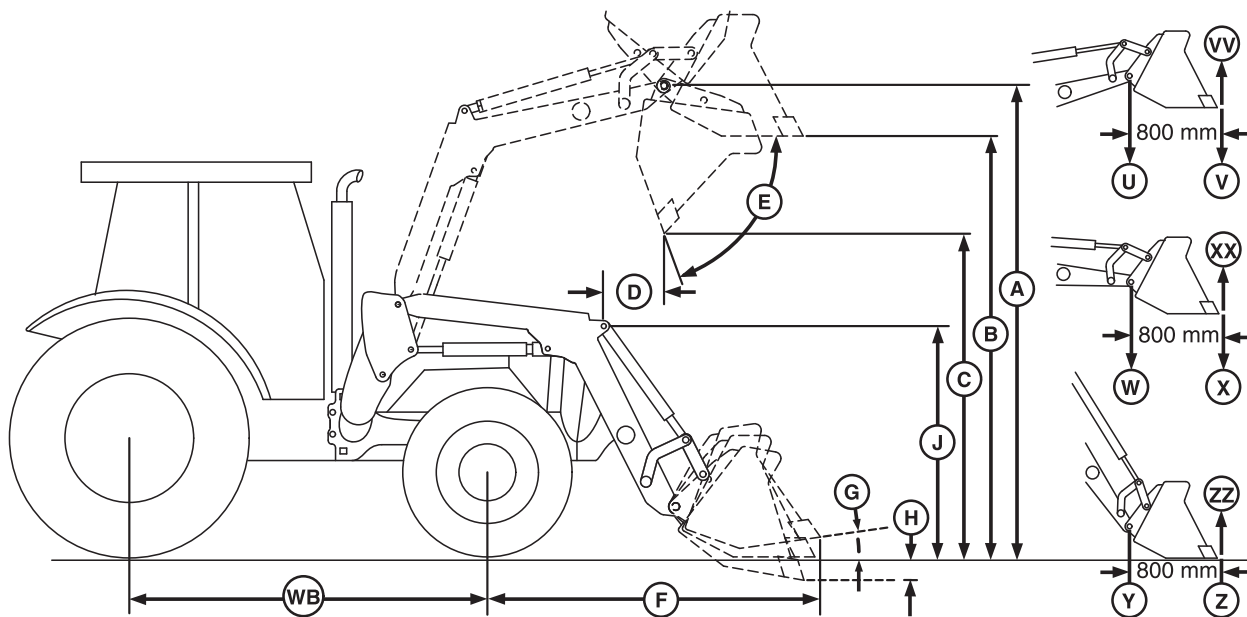

W28414—UN—11JUN18

5060E, 5070E және 5080E MY19 үш цилиндрлі MFWD тракторлары моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1100 кг (2425 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1100 кг (2425 фунт)
	2-опция	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1984 фунт) Плюс артқы ось 400 кг (882 фунт)	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1984 фунт) Плюс артқы ось 400 кг (882 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар		9.5-24 R1	
Артқы шиналар		18.4-30 R1	
Материалдар шелек			
Ен		1850 мм (73 дюйм)	
Массасы		-	
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын		43 л/мин (11 галлон/мин)	
Максималды қысым		20000 кПа (200 бар) (2901 фунт/шаршы дюйм)	
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру		5.0	
Жүктеушінің төменгі уақыты		3.3	

5060E, 5070E және 5080E MY19 үш цилиндрлі MFWD тракторлары моделі ^a	
Шелекті төгу уақыты	5.4
Шелекті кері қайтару уақыты	3.2
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3332 мм (131 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3136 мм (124 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2468 мм (97 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	-88 мм (-4 дюйм)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	856 мм (34 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2307 мм (91 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	-58°
Жерге төгіп тастаңыз	-146°
Қайтару (G)	45°
Лифт сыйымдылығы	
Айалу нүктесіндегі максималды биіктікке дейін (U)	1607 кг (3543 фунт)
Айалу нүктесінен (V) бұрын 800 мм (31,5 дюйм) максималды биіктікке дейін	1033 кг (2277 фунт)
Айалу нүктесінде (W) 1500 мм-ге дейін (59 дюйм)	1770 кг (3902 фунт)
Пивот нүктесінен (X) бұрын 800 мм	1306 кг (2879 фунт)


Техникалық сипаттамалары

(31,5 дюйм) температурада 1500 мм-ге (59 дюйм) дейін	
Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде (Y)	1985 кгс (4376 фунт)
Пивот нүктесінен (Z) алдында 800 мм (31,5 дюйм)	1368 кгс (3016 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	

Максималды биіктікте (VV)	1199 кгс (2643 фунт)
1500 мм (59 дюйм) көтеру биіктігінде (XX)	2182 кгс (4181 фунт)
Жер деңгейіндегі сызықта (ZZ)	2274 кгс (5013 фунт)

rd91939,1705042693253-KK-15JAN24

5090EL (FT4) мех.алдыңғы жетекті тракторындағы 540М өздігінен тураланбайтын жүк тиегіштің техникалық сипаттамалары

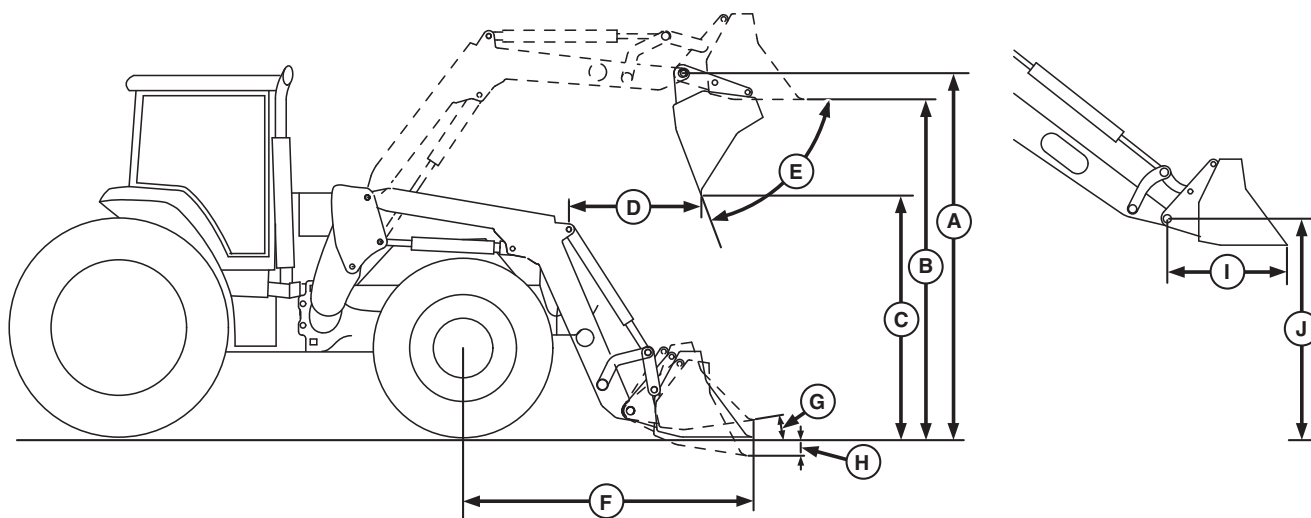

W28415—UN—11JUN18

5090EL (FT4) MFWD тракторының моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.		
Алдыңғы шиналар	12.5/80-18		
Артқы шиналар	480/65R24		
Материалдар шелек			
Ені	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	178 кг (392 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	43 л/мин (11 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			

5090EL (FT4) MFWD тракторының моделі ^a	
Жүктеуші уақытты көтеру	5.0
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.7
Шелекті төгу уақыты	3.8
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналымалы түйреуішке (A)	3471 мм (137 дюйм)
Саңылау	
Шелек деңгейі (B)	3276 мм (129 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2480 мм (98 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	146 мм (6 дюйм)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	846 мм (33 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2644 мм (104 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	

Техникалық сипаттамалары

Демп (E)	61°
Жерге төгіп тастаңыз	141°
Қайтару (G)	53°
Лифт сыйымдылығы	
Айналу нүктесінде (A) максималды биіктікке дейін	1767 кг (3896 фунт)
Айналу нүктесінен (I) 800 мм (31,5 дюйм) жоғары максималды биіктікке (A) дейін	1205 кг (2657 фунт)
Айналу нүктесінде 1500 мм (59 дюйм) (J) дейін	2322 кг (5119 фунт)
Бұрыну күші	
Айналу нүктесінде	2945 кг-күш (6493 фунт)
Айналу нүктесінен 800 мм (31,5 дюйм) (J) жоғары	2157 кг-күш (4755 фунт)

OUO6064,00023AE-KK-28JUL25

5100ML, 5105ML, 5115ML, 5120ML және 5125ML, 5130ML (FT4) MFWD тракторларындағы 540M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары

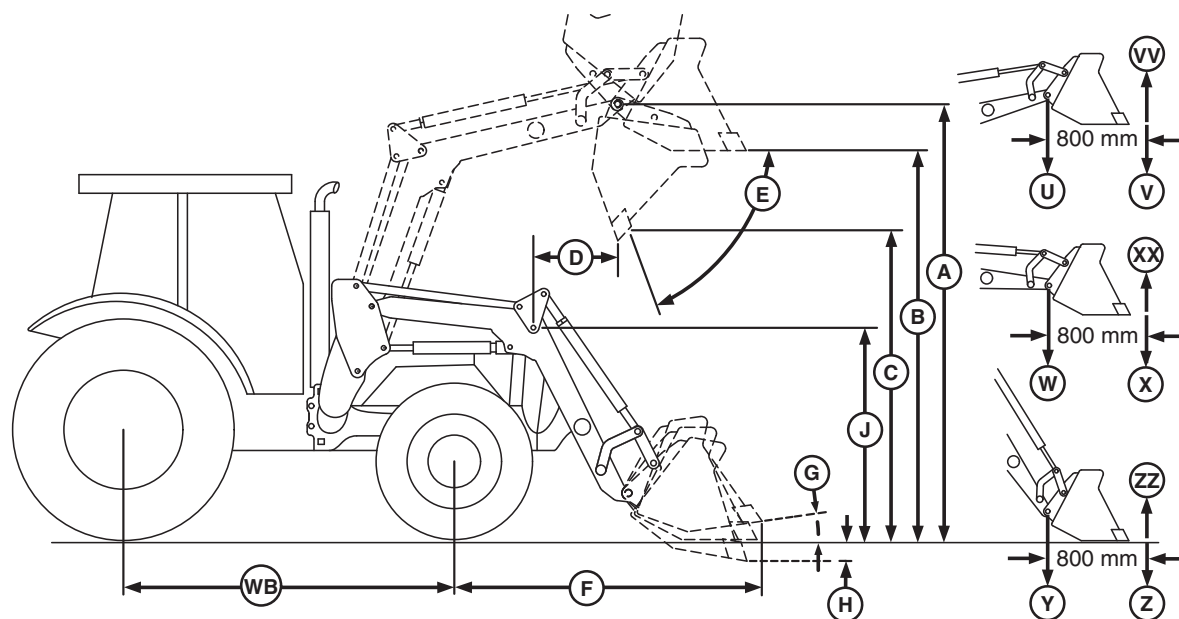

W28413—UN—11JUN18

Модель 5100ML, 5115ML және 5125ML (FT4) MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2646 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2646 фунт) Плюс артқы ось 150 кг (331 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	11.2P 24		
Артқы шиналар	16.9P 30		
Материалдар шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	72 л/мин (19 галлон/мин)		
Максималды қысым	20 000 кПа (200 бар) (2901 фунт/дюйм)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	3.5		
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.7		
Шелекті төгу уақыты	2.2		
Шелекті кері қайтару уақыты	2.2		

Модель 5100ML, 5115ML және 5125ML (FT4) MFWD тракторлары ^a	
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналымалы түйреуішке (A)	3500 (138 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3306 мм (130 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2460 мм (97 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	126 мм (5 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	956 мм (38 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2560 мм (101 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	75°
Жерге төгіп тастаңыз	97°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналымалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1421 кг (3133 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1527 кг (3366 фунт)
Айналымалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	1988 кг (4383 фунт)
Бұрыну күші	
Айналымалы түйреуіште (Y)	2598 кг-күш (5728 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I)	2281 кг-күш (5029 фунт)

Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	
--------------------------------------	--

rd91939,1706088552141-KK-24JAN24

5100ML, 5105ML, 5115ML, 5120ML және 5125ML, 5130ML (FT4) MFWD тракторларындағы 540M өздігінен тегістелмейтін жүктеушінің сипаттамалары

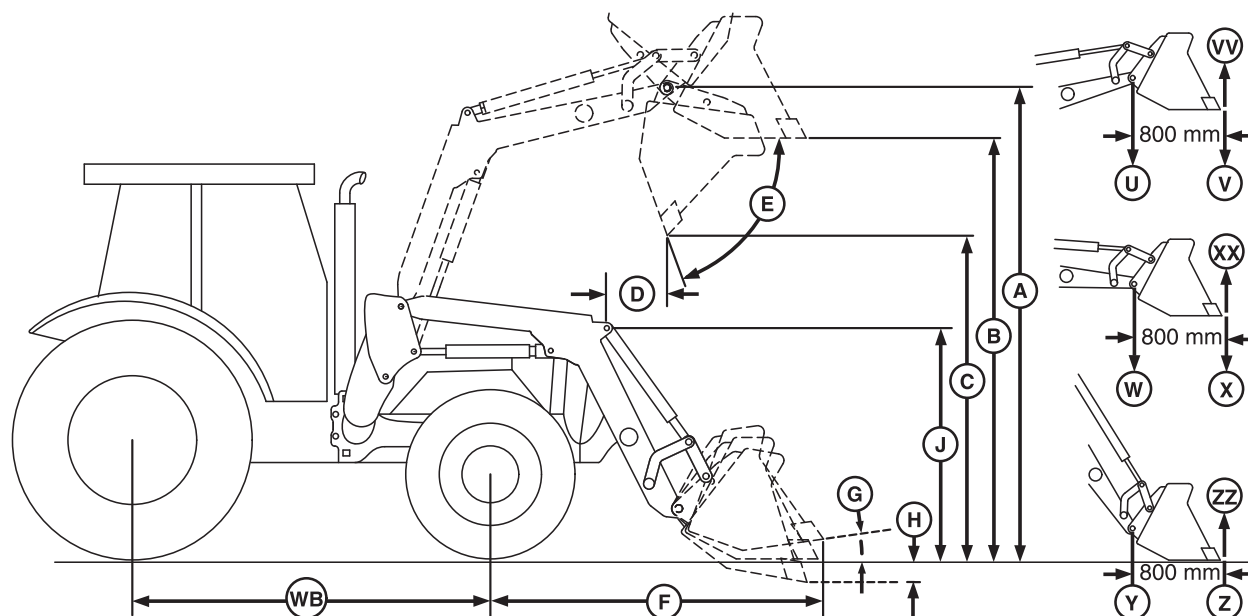

W28414—UN—11JUN18

Модель 5100ML, 5115ML және 5125ML (FT4) MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 600 кг (1323 фунт)	3 нүкте тіркемесі 700 кг (1544 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.		
Алдыңғы шиналар	11.2P 24		
Артқы шиналар	16.9P 30		
Материалдар шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	72 л/мин (19 галлон/мин)		
Максималды қысым	20 000 кПа (200 бар) (2901 фунт/дюйм)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	4.2		
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.1		
Шелекті төгу уақыты	3.2		
Шелекті кері қайтару уақыты	2.2		
Көтеру биіктігі (максимум)			

Модель 5100ML, 5115ML және 5125ML (FT4) MFWD тракторлары ^a	
Айналымы түйреуішке (A)	3505 (138 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3310 мм (130 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2465 мм (97 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	125 мм (5 дюйм)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	951 мм (37 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2560 мм (101 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	74°
Жерге төгіп тастаңыз	155°
Қайтару (G)	44°
Лифт сыйымдылығы	
Айналымы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1720 кг (3792 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1191 кг (2626 фунт)
Айналымы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2404 кг (5300 фунт)
Бұрыну күші	
Айналымы түйреуіште (Y)	3157 кг-күш (6960 фунт)

Техникалық сипаттамалары

800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2290 кг-күш (5049 фунт)
--	-------------------------

rd91939,1706088552034-KK-24JAN24

5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) MFWD тракторларындағы 540M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

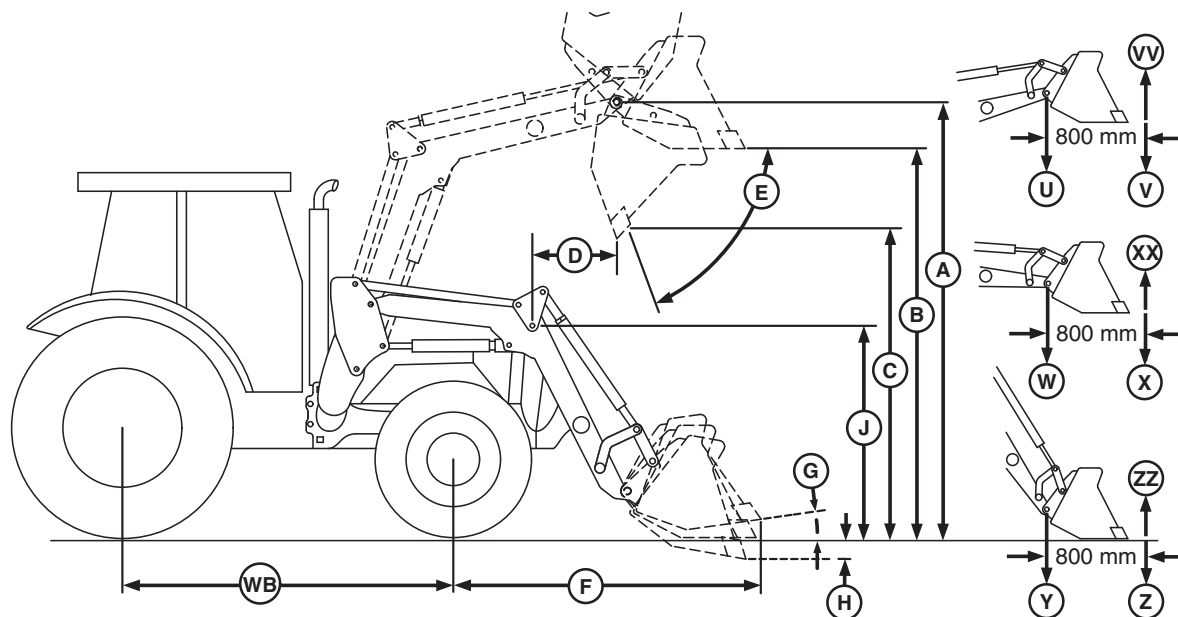

W28413—UN—11JUN18

5085М, 5095М, 5100М, 5105М және 5115М (IT4 және T3) MFWD тракторлары моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт) Плюс артқы ось 360 кг (794 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт) Плюс артқы ось 360 кг (794 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.		
Алдыңғы шиналар	12.4P24		
Артқы шиналар	16.9P 30		
Материалдар шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	70 л/мин (18 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	3.70		
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.80		
Шелекті төгу уақыты	2.20		

5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) MFWD тракторлары моделі ^a	
Шелекті кері қайтару уақыты	2.20
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналымалы түйреуішке (A)	3501 (138 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3307 мм (130 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2462 мм (97 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	123 мм (5 дюйм)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1048 мм (41 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2560 мм (101 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	73°
Жерге төгіп тастаңыз	99°
Қайтару (G)	43°
Лифт сыйымдылығы	
Айналымалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1390 кг (3058 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1501 кг (3302 фунт)
Айналымалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	1927 кг (4239 фунт)
Бұрыну күші	

Техникалық сипаттамалары

Айналмалы түйреуіште (Y)	2506 кг-күш (5513 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2201 кг-күш (4842 фунт)

OUO6064,0001D07-KK-04JAN23

5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) MFWD тракторларындағы 540M өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары

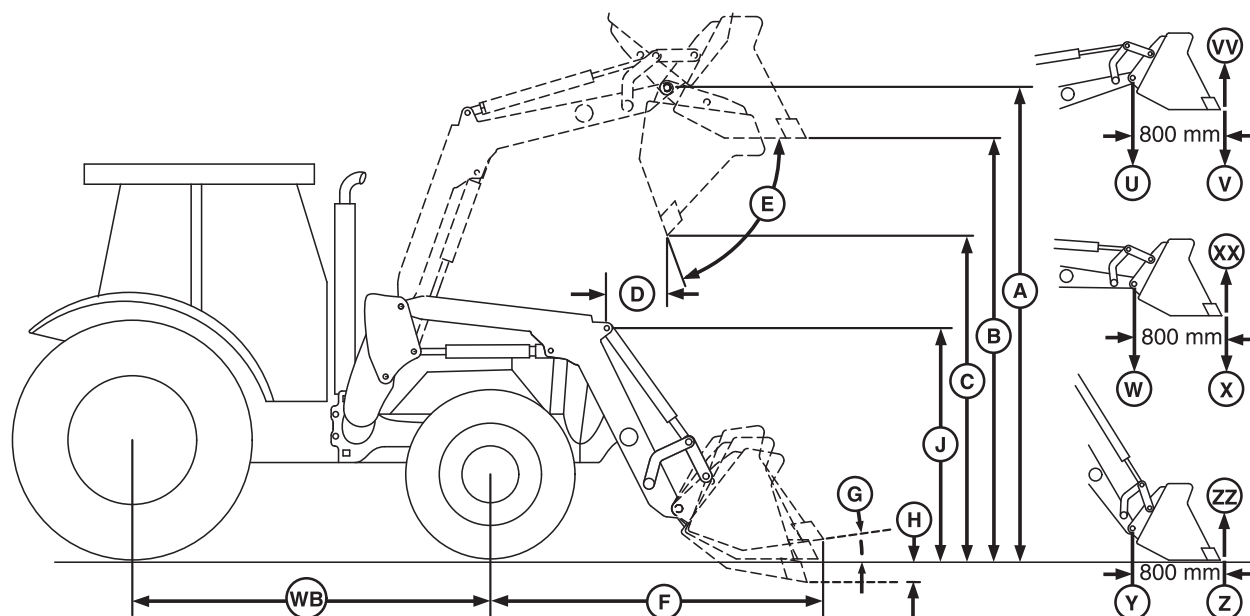

W28414—UN—11JUN18

5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) MFWD тракторлары моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 730 кг (1610 фунт)	3 нүкте тіркемесі 730 кг (1610 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.		
Алдыңғы шиналар	12.4P24		
Артқы шиналар	16.9P 30		
Материалдар шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	70 л/мин (18.5 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	4.30		
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.20		
Шелекті төгу уақыты	3.30		
Шелекті кері қайтару уақыты	2.20		
Көтеру биіктігі (максимум)			

5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) MFWD тракторлары моделі ^a	
Айналымалы түйреуішке (A)	3506 (138 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3312 мм (130 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2467 мм (97 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	122 мм (5 дюйм)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1043 мм (41 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2560 мм (101 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	73°
Жерге төгіп тастаңыз	155°
Қайтару (G)	44°
Лифт сыйымдылығы	
Айналымалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1670 кг (3674 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1153 кг (2537 фунт)
Айналымалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (Вт) дейін	2325 кг (5115 фунт)
Бұрыну күші	
Айналымалы түйреуіште (Y)	3039 кг-күш (6686 фунт)

Техникалық сипаттамалары

800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2207 кг-күш (4855 фунт)
--	-------------------------

OJ06064,0001D08-KK-04JAN23

5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) MFWD тракторларындағы 540M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

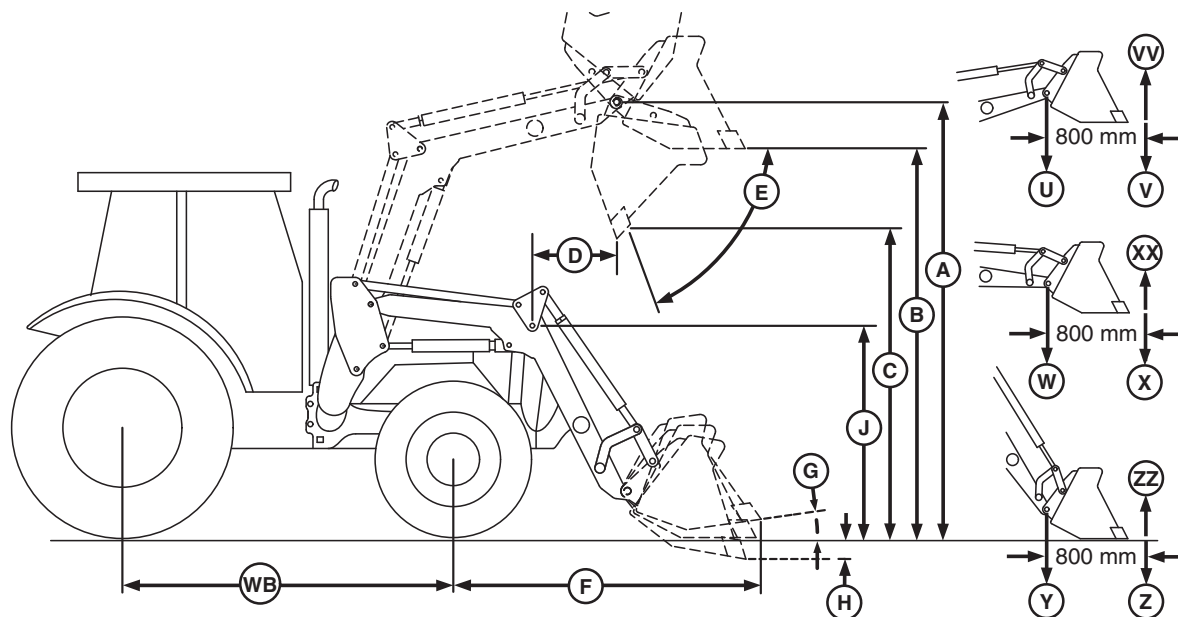

W28413—UN—11JUN18

5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) MFWD тракторлары моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2646 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2646 фунт) Плюс артқы ось 150 кг (331 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	12.4P24		
Артқы шиналар	16.9P 30		
Материалдар шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	70 л/мин (18 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	3.70		
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.80		
Шелекті төгу уақыты	2.20		
Шелекті кері қайтару уақыты	2.20		

5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) MFWD тракторлары моделі ^a	
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3501 (138 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3307 мм (130 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2462 мм (97 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	123 мм (5 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1048 мм (41 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2560 мм (101 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	73°
Жерге төгіп тастаңыз	99°
Қайтару (G)	43°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1390 кг (3058 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1501 кг (3302 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	1927 кг (4239 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2506 кг-күш (5513 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I)	2201 кг-күш (4842 фунт)

Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	
--------------------------------------	--

OUO6064,0001D09-KK-04JAN23

5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) MFWD тракторларындағы 540M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

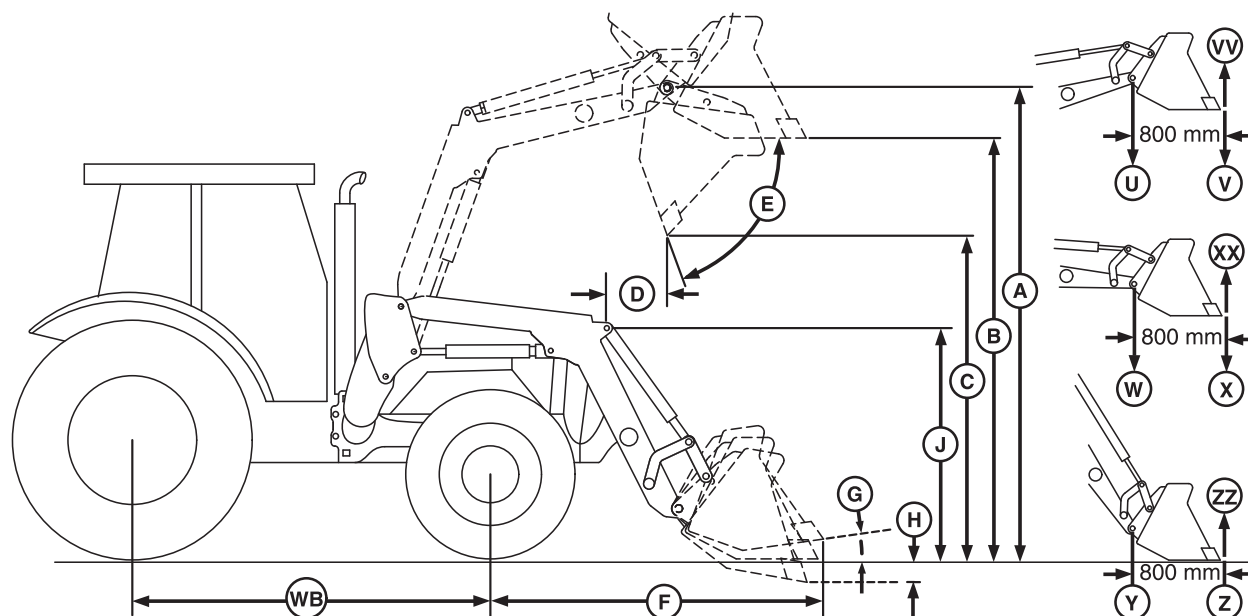

W28414—UN—11JUN18

5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) MFWD тракторлары моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 600 кг (1323 фунт)	3 нүкте тіркемесі 700 кг (1544 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.		
Алдыңғы шиналар	12.4P24		
Артқы шиналар	16.9P 30		
Материалдар шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	70 л/мин (18.5 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	4.30		
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.20		
Шелекті төгу уақыты	3.30		
Шелекті кері қайтару уақыты	2.20		
Көтеру биіктігі (максимум)			

5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) MFWD тракторлары моделі ^a	
Айнаlmалы түйреуішке (A)	3506 (138 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3312 мм (130 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2467 мм (97 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	122 мм (5 дюйм)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1043 мм (41 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2560 мм (101 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	73°
Жерге төгіп тастаңыз	155°
Қайтару (G)	44°
Лифт сыйымдылығы	
Айнаlmалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1670 кг (3674 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1153 кг (2537 фунт)
Айнаlmалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (Вт) дейін	2325 кг (5115 фунт)
Бұрыну күші	
Айнаlmалы түйреуіште (Y)	3039 кг-күш (6686 фунт)

Техникалық сипаттамалары

800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2207 кг-күш (4855 фунт)
--	-------------------------

OUO6064,0001D0A-KK-04JAN23

5083E, 5093E және 5101E (Т3) MFWD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

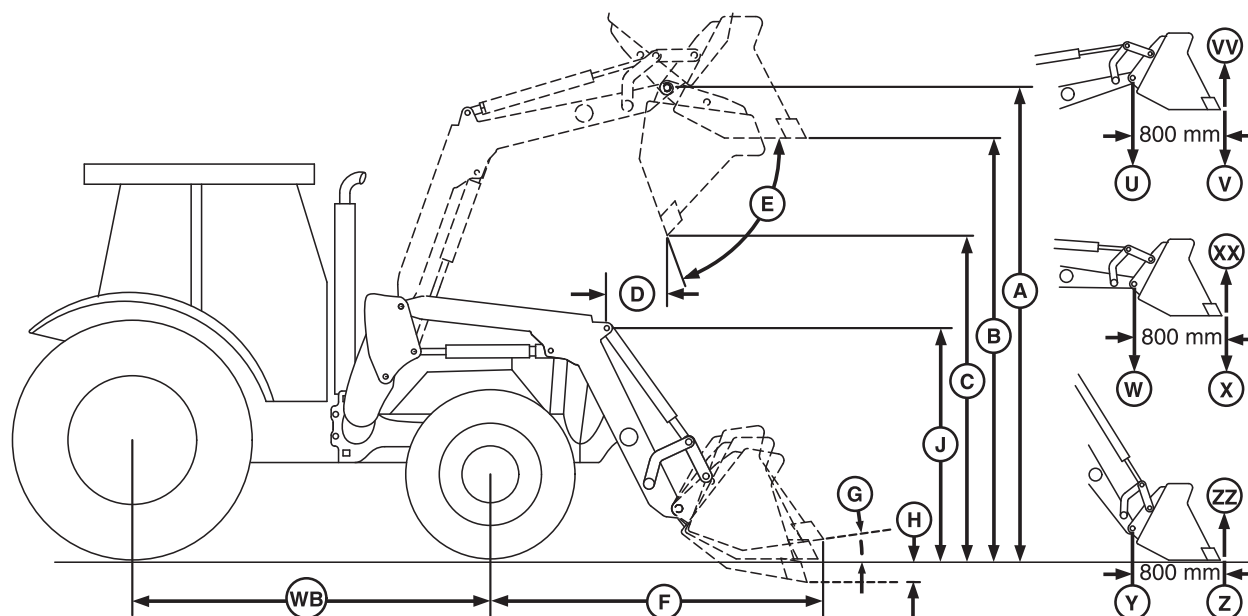

W28414—UN—11JUN18

Модель 5083Е, 5093Е және 5101Е (Т3) MFWD тракторлары ^а			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	12.4P24		
Артқы шиналар	16.9P 30		
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	60 л/мин (16 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	6.90		
Жүктеушінің төменгі уақыты	5.20		
Шелекті төгу уақыты	5.30		
Шелекті кері қайтару уақыты	3.60		
Көтеру биіктігі (максимум)			

Модель 5083E, 5093E және 5101E (Т3) MFWD тракторлары ^а	
Айналмалы түйреуішке (A)	3482 мм (137 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3288 мм (129 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2444 мм (96 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	142 мм (6 дюйм)

^а(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1048 мм (41 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2567 мм (101 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	73°
Жерге төгіп тастаңыз	153°
Қайтару (G)	45°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1763 кг (3879 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1212 кг (2666 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2322 кг (5108 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2964 кг-күш (6521 фунт)

Техникалық сипаттамалары

800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2162 кг-күш (4756 фунт)
--	-------------------------

OUO6064,0001D0B-KK-04JAN23

5085E (FT4 және IT4) MFWD тракторындағы 540M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

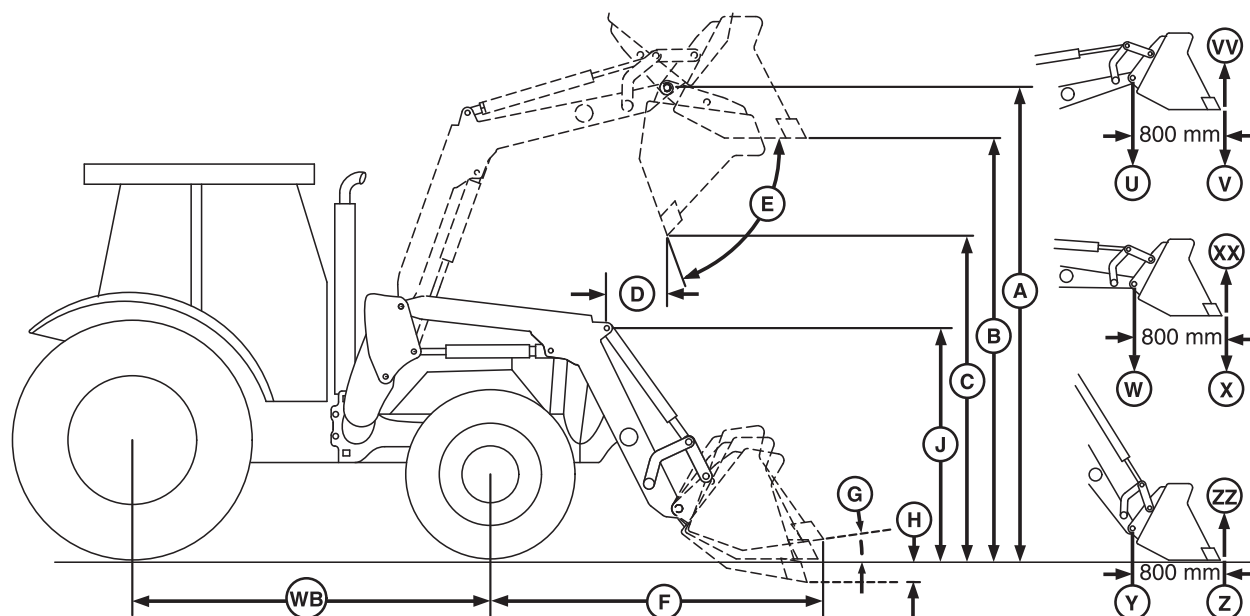

W28414—UN—11JUN18

Модель 5085E (FT4 және IT4) MFWD тракторы ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.		
Алдыңғы шиналар	12.4P24		
Артқы шиналар	16.9P 30		
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	60 л/мин (16 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	6.90		
Жүктеушінің төменгі уақыты	5.20		
Шелекті төгу уақыты	5.30		
Шелекті кері қайтару уақыты	3.60		
Көтеру биіктігі (максимум)			

Модель 5085E (FT4 және IT4) MFWD тракторы ^a	
Айналмалы түйреуішке (A)	3482 мм (137 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3288 мм (129 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2444 мм (96 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	143 мм (6 дюйм)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1110 мм (44 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2627 мм (103 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	73°
Жерге төгіп тастаңыз	153°
Қайтару (G)	45°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1703 кг (3754 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1171 кг (2582 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2250 кг (4960 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2885 кг-күш (6360 фунт)

Техникалық сипаттамалары

800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2104 кг-күш (4639 фунт)
--	-------------------------

OUO6064,0001D0C-KK-04JAN23

6105R, 6115R және 6125R MFWD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

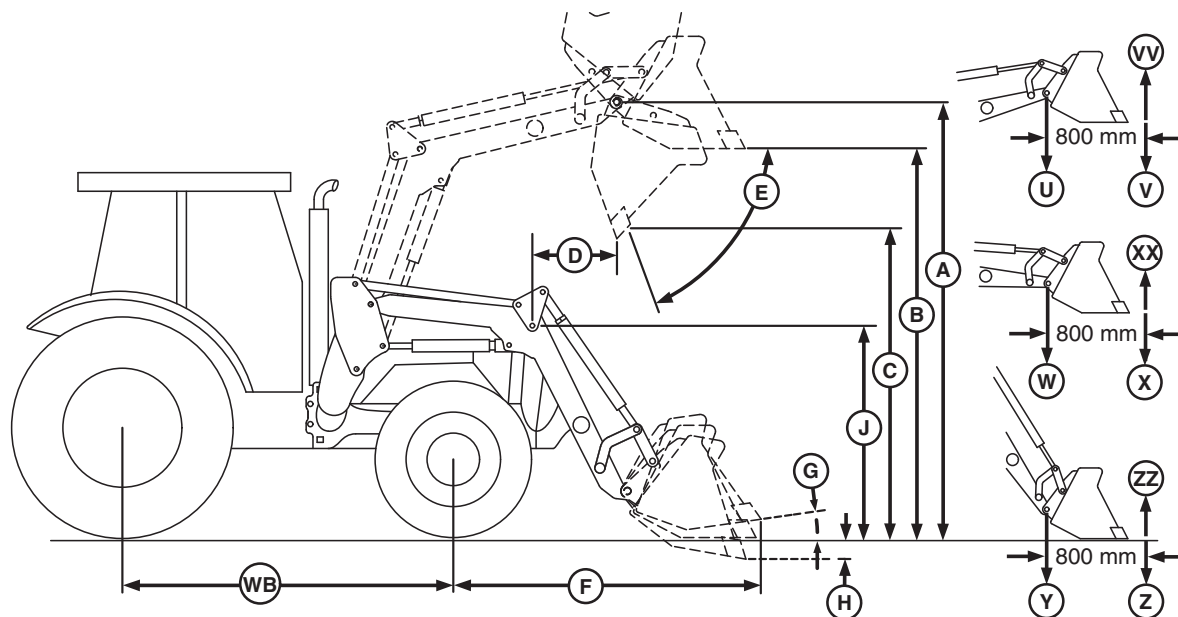

W28413—UN—11JUN18

Модель 6105R, 6115R және 6125R MFWD тракторлары ^а			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	2-опция	Тек артқы ось 1300 кг (2867 фунт)	Тек артқы ось 1800 кг (3087 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар		13.6P 24	
Артқы шиналар		18.4P 34	
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен		1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы		—	
Массасы		228 кг (502 фунт)	
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын		114 л/мин (30 галлон/мин)	
Максималды қысым		20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру		2.23	
Жүктеушінің төменгі уақыты		1.67	
Шелекті төгу уақыты		1.36	
Шелекті кері қайтару уақыты		1.36	
Көтеру биіктігі (максимум)			

Модель 6105R, 6115R және 6125R MFWD тракторлары ^а	
Айналмалы түйреуішке (A)	3564 мм (140 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3369 мм (133 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2524 мм (99 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	60 мм (2 дюйм)

^а (Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	877 мм (35 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2358 мм (93 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	73°
Жерге төгіп тастаңыз	96°
Қайтару (G)	43°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1381 кг (3038 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1493 кг (3285 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2011 кг (4424 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2654 кг-күш (5839 фунт)

Техникалық сипаттамалары

800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2314 кг-күш (5091 фунт)
--	-------------------------

OUO6064,0001D0D-KK-04JAN23

6105R, 6115R және 6125R MFWD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

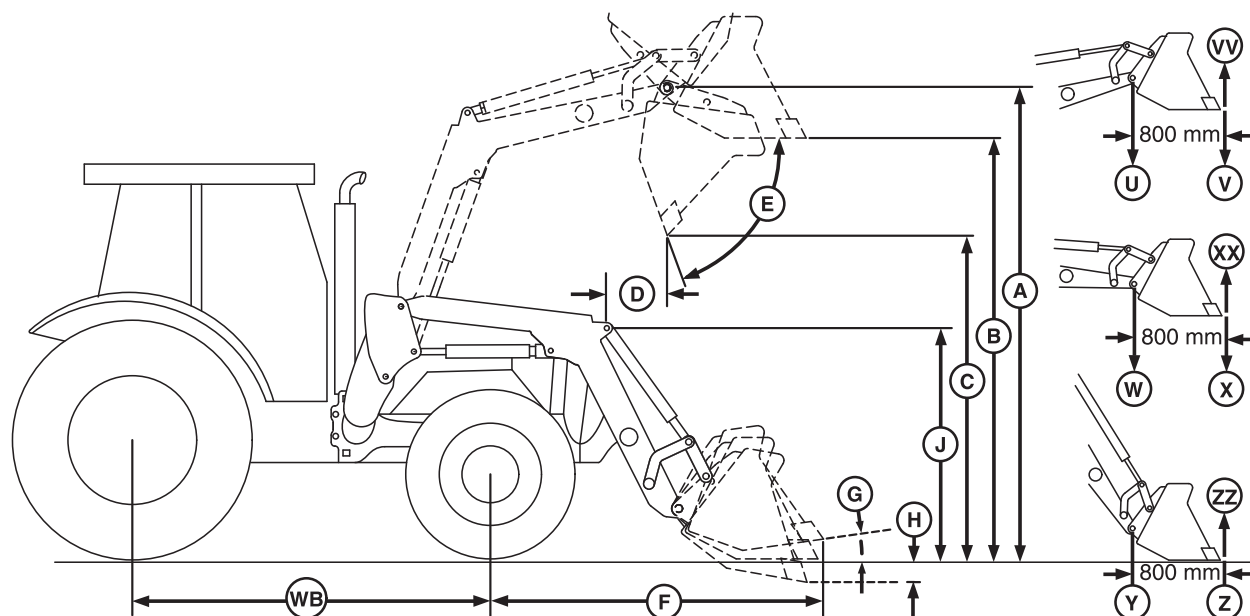

W28414—UN—11JUN18

Модель 6105R, 6115R және 6125R MFWD тракторлары ^а			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)
	2-опция	Тек артқы ось 900 кг (1985 фунт)	Тек артқы ось 1400 кг (3087 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар		13.6P 24	
Артқы шиналар		18.4P 34	
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен		1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы		—	
Массасы		228 кг (502 фунт)	
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын		114 л/мин (30 галлон/мин)	
Максималды қысым		20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру		2.62	
Жүктеушінің төменгі уақыты		1.96	
Шелекті төгу уақыты		2.03	
Шелекті кері қайтару уақыты		1.36	

Модель 6105R, 6115R және 6125R MFWD тракторлары ^а	
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3568 мм (140 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3374 мм (133 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2529 мм (100 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	60 мм (2 дюйм)

^а(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	872 мм (34 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2358 мм (93 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	73°
Жерге төгіп тастаңыз	156°
Қайтару (G)	43°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1732 кг (3810 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1195 кг (2629 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2425 кг (5335 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	3176 кг-күш (6987 фунт)

Техникалық сипаттамалары

800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2294 кг-күш (5047 фунт)
--	-------------------------

OUO6064,0001D0E-KK-04JAN23

6430 Premium MFWD тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

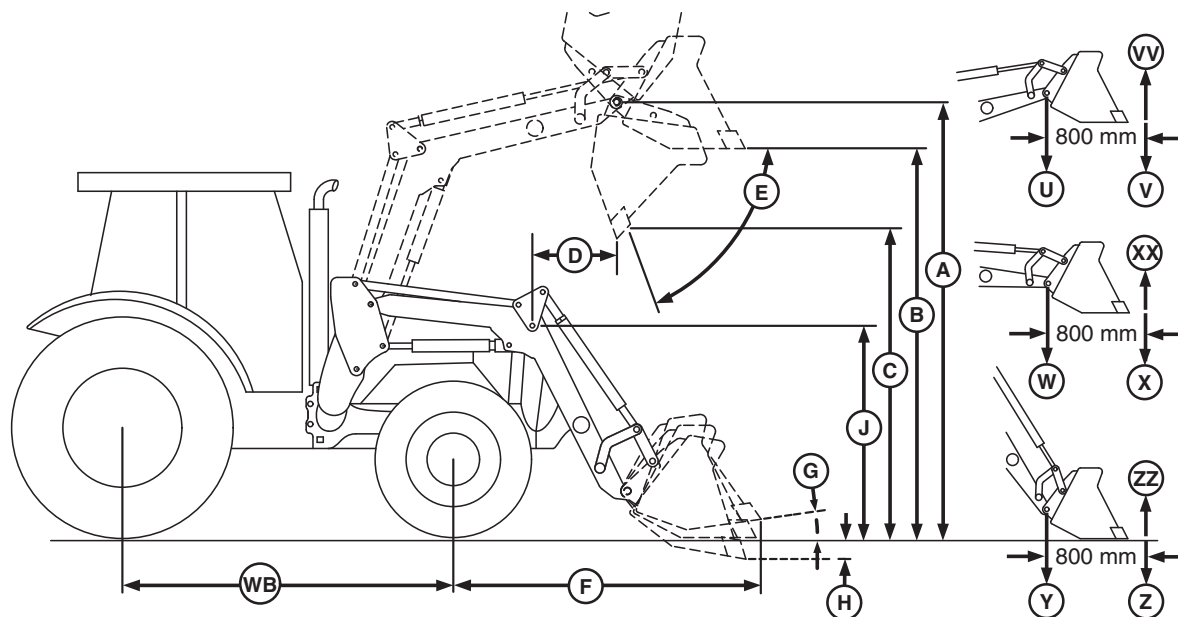

W28413—UN—11JUN18

6430P MFWD тракторының моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	2- опци- я	Тек артқы ось 1300 кг (2867 фунт)	Тек артқы ось 1800 кг (3087 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	13.6P 24		
Артқы шиналар	18.4P 34		
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	110 л/мин (29 гал/мин)		
Максималды қысым	19 995 кПа (200 бар) (2900 фунт/дюйм2)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	2.40		
Жүктеушінің төменгі уақыты	1.80		
Шелекті төгу уақыты	1.40		
Шелекті кері қайтару уақыты	1.40		

6430P MFWD тракторының моделі ^a	
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3548 мм (140 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3354 мм (132 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2507 мм (99 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	60 мм (2 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1122 мм (44 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2422 мм (95 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	73°
Жерге төгіп тастаңыз	96°
Қайтару (G)	43°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1362 кг (3996 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1464 кг (3221 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2004 кг (4409 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2662 кг-күш (5856 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I)	2325 кг-күш (5115 фунт)

Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	
--------------------------------------	--

OUO6064,0001D0F-KK-04JAN23

6430 Premium MFWD тракторындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

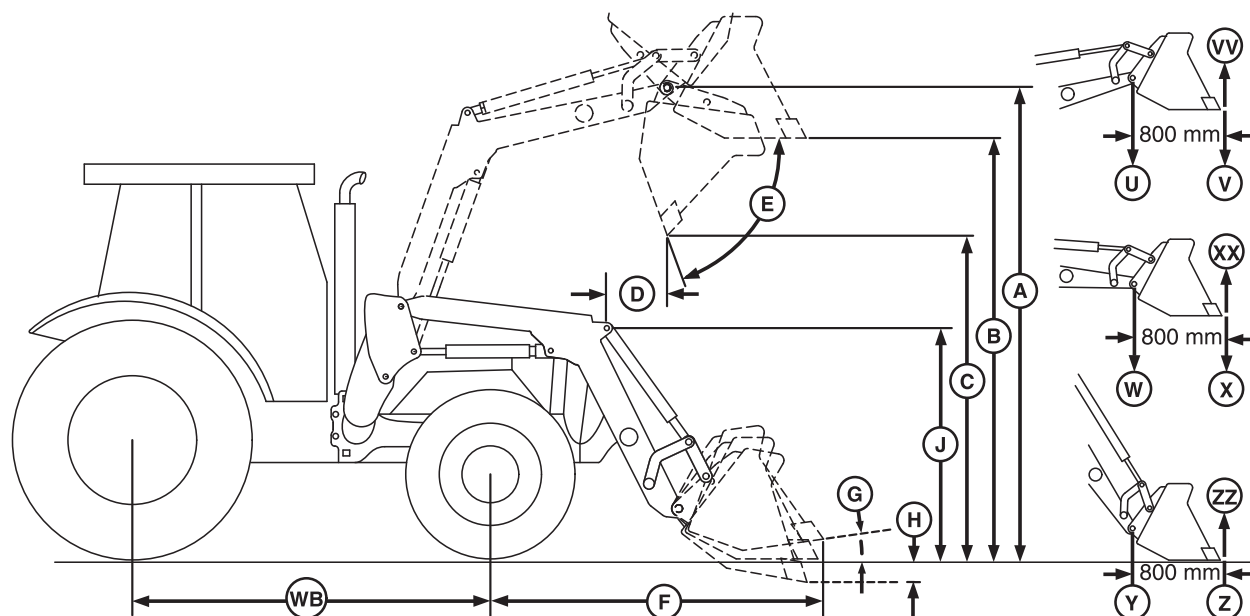

W28414—UN—11JUN18

6430P MFWD тракторының моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт)	3 нүкте тіркемесі 450 кг (992 фунт)
	2-опция	Тек артқы ось 775 кг (1709 фунт)	Тек артқы ось 1275 кг (2811 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	13.6P 24		
Артқы шиналар	18.4P 34		
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	110 л/мин (29 гал/мин)		
Максималды қысым	19 995 кПа (200 бар) (2900 фунт/дюйм ²)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	2.70		
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.00		
Шелекті төгу уақыты	2.10		
Шелекті кері қайтару уақыты	1.40		

6430P MFWD тракторының моделі ^a	
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3533 мм (139 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3339 мм (131 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2493 мм (98 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	60 мм (2 дюйм)

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1136 мм (45 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2420 мм (95 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	73°
Жерге төгіп тастаңыз	156°
Қайтару (G)	43°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1566 кг (3445 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1088 кг (2394 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2296 кг (5051 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	3076 кг-күш (6767 фунт)

Техникалық сипаттамалары

800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2222 кг-күш (4888 фунт)
--	-------------------------

OJ06064,0001D10-KK-04JAN23

6100D, 6115D, 6130D және 6140D (Т3) MFWD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

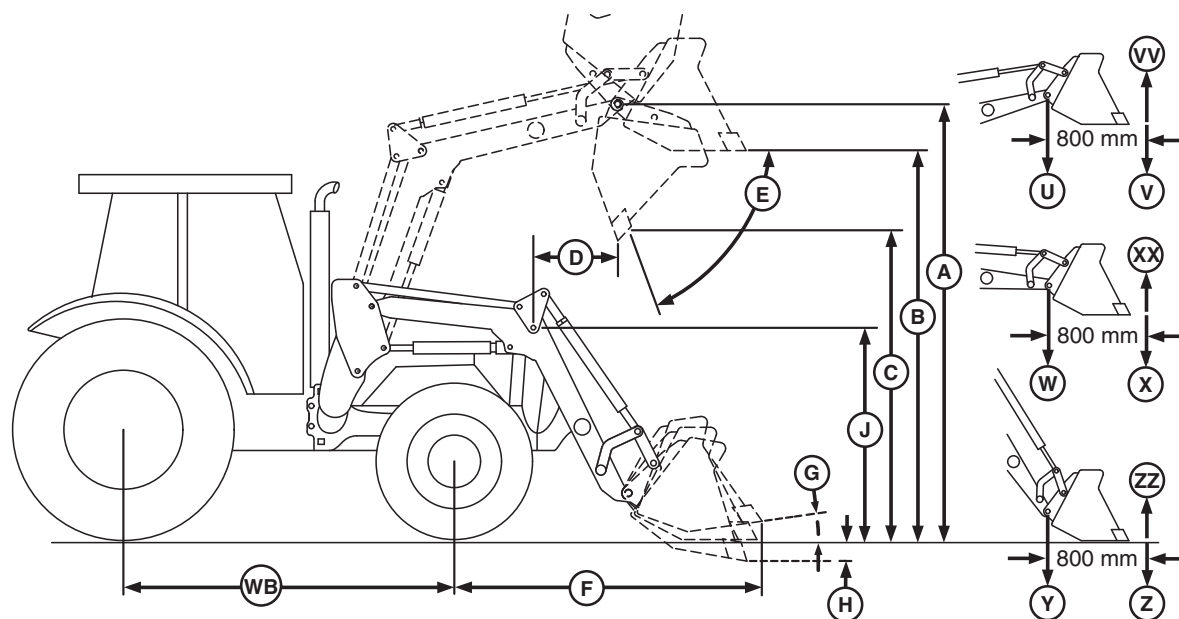

W28413—UN—11JUN18

Модель 6100D, 6115D, 6130D және 6140D (Т3) тракторлары ^а			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 750 кг (1654 фунт)	3 нүкте тіркемесі 750 кг (1654 фунт)
	2- опци- я	Тек артқы ось 1300 кг (2867 фунт)	Тек артқы ось 1800 кг (3087 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9P24		
Артқы шиналар	18.4P 38		
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	67 л/мин (18 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	3.40		
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.60		
Шелекті төгу уақыты	2.00		
Шелекті кері қайтару уақыты	2.00		

Модель 6100D, 6115D, 6130D және 6140D (Т3) тракторлары ^а	
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3540 мм (139 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3346 мм (132 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2500 мм (98 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	86 мм (3 дюйм)


^а(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	968 мм (38 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2324 мм (91 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	72°
Жерге төгіп тастаңыз	96°
Қайтару (G)	43°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1315 кг (2893 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1414 кг (3111 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	1938 кг (4264 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2577 кг-күш (5669 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I)	2252 кг күш (4954 фунт)

Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	
--------------------------------------	--

OUO6064,0001D11-KK-04JAN23

6100D, 6115D, 6130D және 6140D (T3) MFWD тракторларындағы 540M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

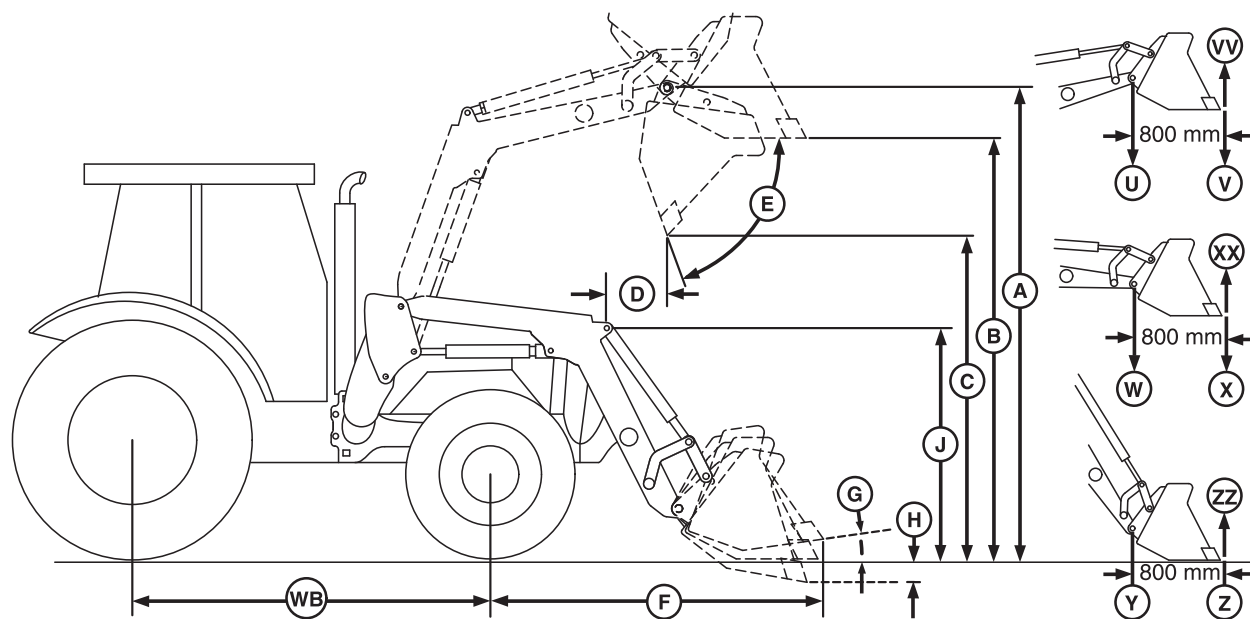

W28414—UN—11JUN18

Модель 6100D, 6115D, 6130D және 6140D (T3) тракторлары ^а			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 400 кг (882 фунт)	3 нүкте тіркемесі 400 кг (882 фунт)
	2-опция	Тек артқы ось 700 кг (1544 фунт)	Тек артқы ось 1200 кг (2646 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9P24		
Артқы шиналар	18.4P 38		
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	67 л/мин (18 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	4.30		
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.20		
Шелекті төгу уақыты	3.30		
Шелекті кері қайтару уақыты	2.20		

Модель 6100D, 6115D, 6130D және 6140D (T3) тракторлары^а

Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3525 мм (139 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3330 мм (131 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2484 мм (98 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	86 мм (3 дюйм)

^а(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)


Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	985 мм (39 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2483 мм (98 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	72°
Жерге төгіп тастаңыз	155°
Қайтару (G)	44°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1629 кг (3584 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1132 кг (2490 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (Bt) дейін	2329 кг (5124 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	3094 кг-күш (6807 фунт)

Техникалық сипаттамалары

800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2236 кг-күш (4919 фунт)
--	-------------------------

OJ06064,0001D12-KK-04JAN23

6105D, 6115D, 6130D және 6140D (IT4) MFWD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

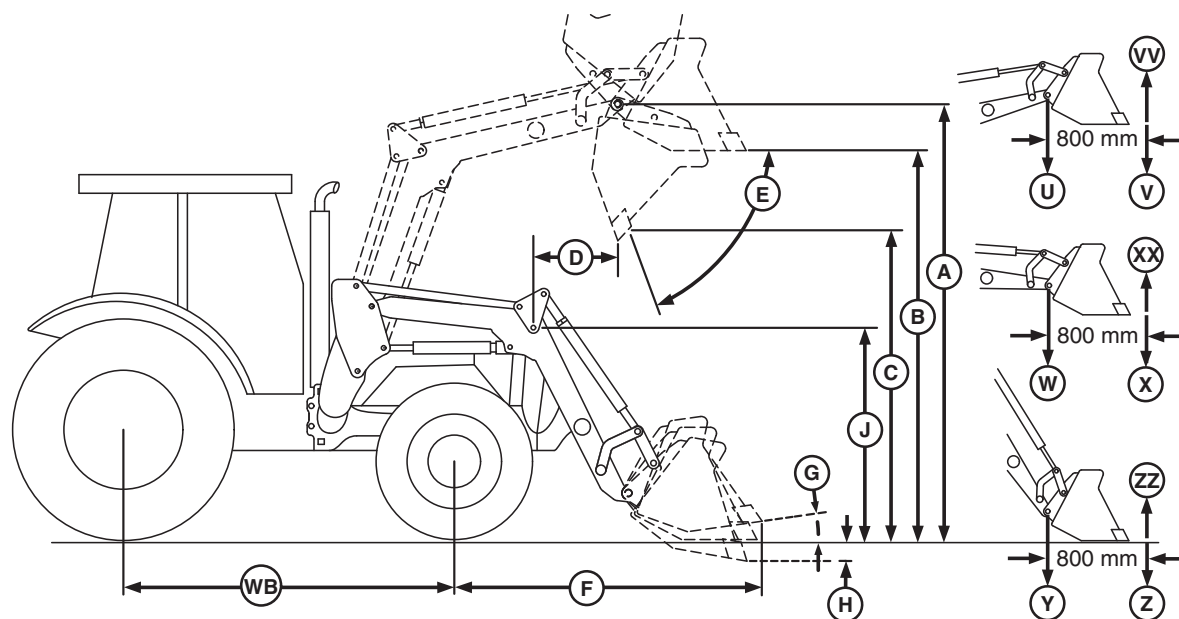

W28413—UN—11JUN18

Модель 6105D, 6115D, 6130D және 6140D (IT4) тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	2- опци- я	Тек артқы ось 1450 кг (3197 фунт)	Тек артқы ось 1950 кг (4300 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9P24		
Артқы шиналар	18.4P 38		
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	76 л/мин (20 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	3.36		
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.52		
Шелекті төгу уақыты	2.05		
Шелекті кері қайтару уақыты	2.05		

Модель 6105D, 6115D, 6130D және 6140D (IT4) тракторлары ^a	
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3578 мм (141 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3383 мм (133 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2538 мм (100 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	47 мм (2 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1011 мм (40 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2426 мм (96 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	74°
Жерге төгіп тастаңыз	96°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1373 кг (3021 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1481 кг (3258 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2015 кг (4433 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2671 кг-күш (5876 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I)	2325 кг-күш (5115 фунт)

Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	
--------------------------------------	--

OUO6064,0001D13-KK-04JAN23

6105D, 6115D, 6130D және 6140D (IT4) MFWD тракторларындағы 540M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

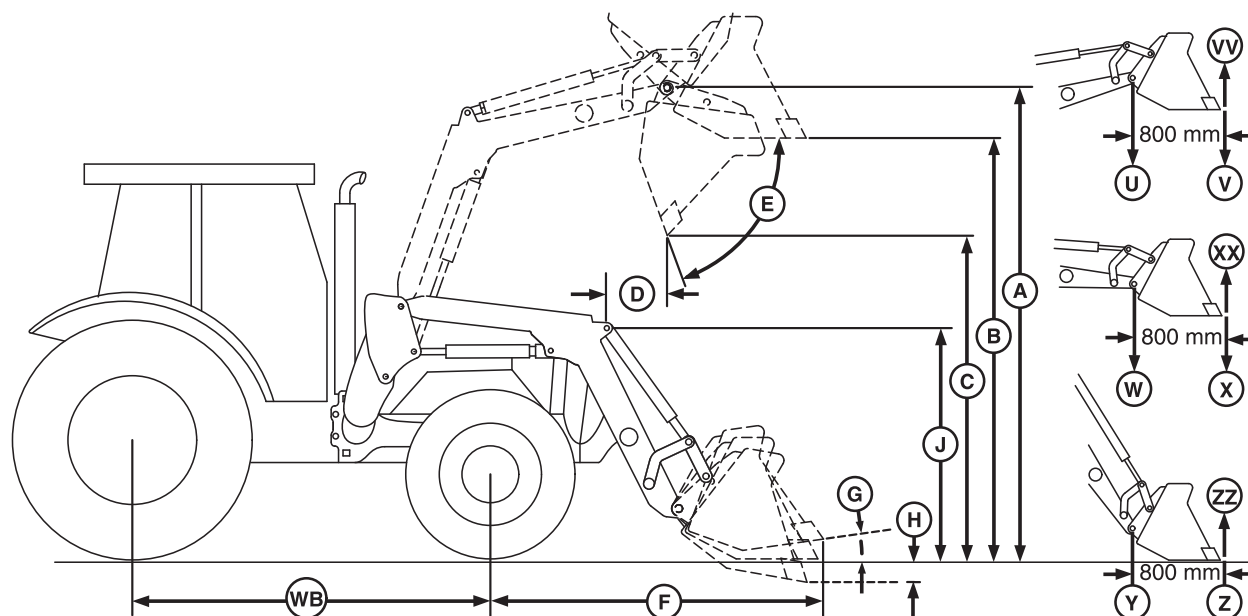

W28414—UN—11JUN18

Модель 6105D, 6115D, 6130D және 6140D (IT4) тракторлары^a

		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 500 кг (1103 фунт)	3 нүкте тіркемесі 500 кг (1103 фунт)
	2- опци- я	Тек артқы ось 750 кг (1654 фунт)	Тек артқы ось 1250 кг (2756 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9P24		
Артқы шиналар	18.4P 38		
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	75 л/мин (20 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	3.94		
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.96		
Шелекті төгу уақыты	3.05		
Шелекті кері қайтару уақыты	2.05		

Модель 6105D, 6115D, 6130D және 6140D (IT4) тракторлары^a

Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3562 мм (140 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3368 мм (133 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2521 мм (99 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	69 мм (3 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1028 мм (40 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2428 мм (96 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	75°
Жерге төгіп тастаңыз	157°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1643 кг (3615 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1139 кг (2506 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (Вт) дейін	2346 кг (5161 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	3111 кг-күш (6844 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I)	2243 кг-күш (4935 фунт)

Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	
--------------------------------------	--

OUO6064,0001D14-KK-13JUN23

6100E, 6105E, 6110E, 6115E, 6120E, 6125E (-001999) және 6130E (T0—T3) 4CYL MFWD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

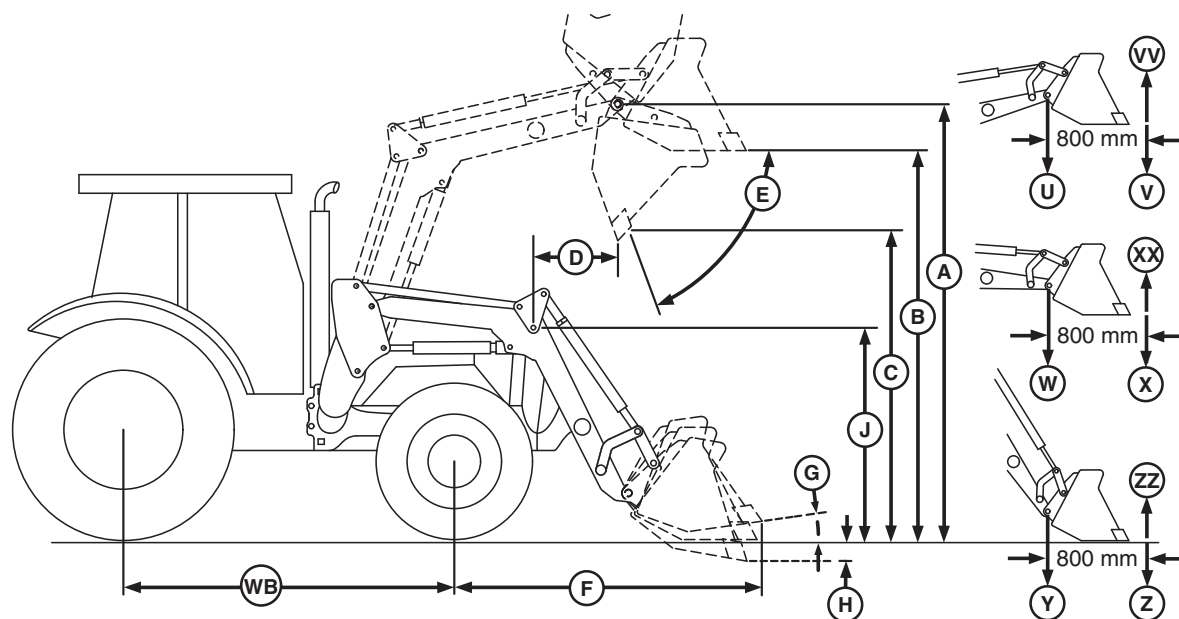

W28413—UN—11JUN18


6100E, 6105E, 6110E, 6115E, 6120E, 6125E (-001999) және 6130E (T0 — T3) 4CYL MFWD тракторлары модельдері ^a		
		Кабиндік тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1244 кг (2743 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9P24	
Артқы шиналар	18.4P 38	
Материалдар шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	236 кг (520 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	80 л/мин (21 галлон/мин)	
Максималды қысым	20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	4.2	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.2	
Шелекті төгу уақыты	2.6	
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6	
Көтеру биіктігі (максимум)		
Айналмалы түйреуішке (A)	3595 мм (142 дюйм)	
Тазарту		
Шелек деңгейі (B)	3397 мм (134 дюйм)	
Шелек төгілген (C)	2554 мм (101 дюйм)	
Қазу тереңдігі (H)	33 мм (1 дюйм)	

^aТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1229 мм (48 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2437 мм (96 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	74°
Жерге төгіп тастаңыз	94°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1341 кг (2955 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1461 кг (3220 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	1969 кг (4339 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2609 кгс (5750 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2266 кгс (4994 фунт)

OOU06064,0003173-KK-15JUN23

6100E, 6105E, 6110E, 6115E, 6125E (-001999) және 6130E (T0 — T3) 4CYL MFWD тракторларындағы 540M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

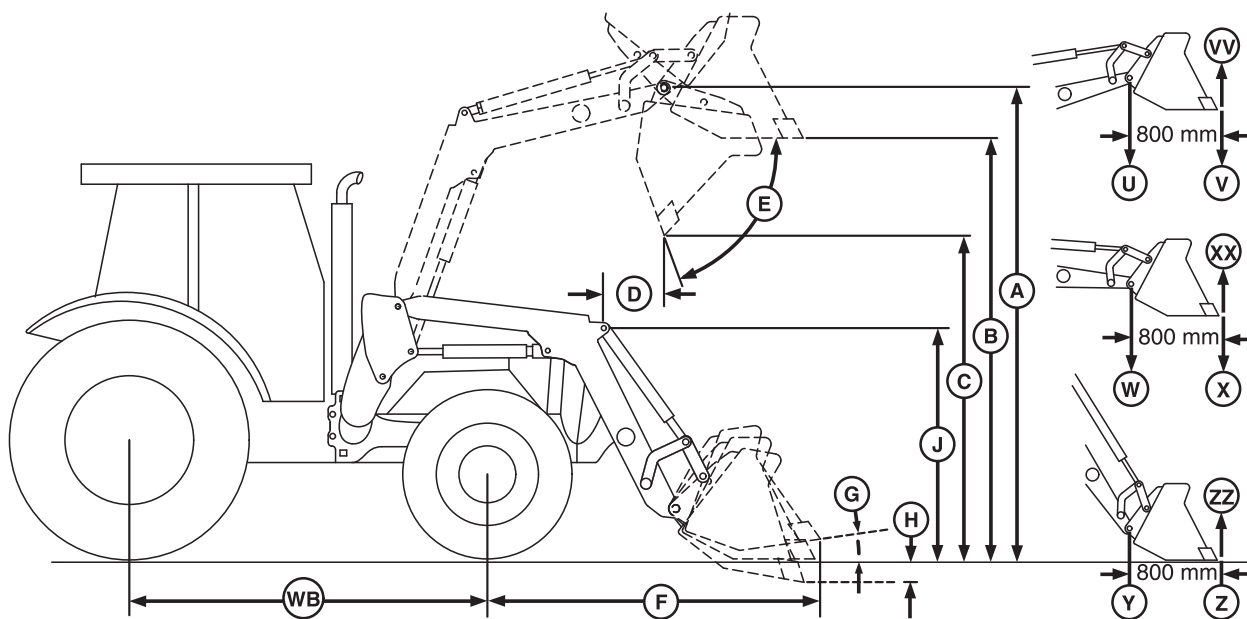

W28414—UN—11JUN18


6100E, 6105E, 6110E, 6115E, 6120E, 6125E (-001999) және 6130E (T0 — T3) 4CYL MFWD тракторлары модельдері ^a		
		Кабиндік тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 700 кг (1544 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9P24	
Артқы шиналар	18.4P 38	
Материалдар шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	236 кг (520 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	80 л/мин (21 галлон/мин)	
Максималды қысым	20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	5.0	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.7	
Шелекті төгу уақыты	2.6	
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6	
Көтеру биіктігі (максимум)		
Айналмалы түйреуішке (A)	3619 мм (143 дюйм)	
Тазарту		
Шелек деңгейі (B)	3422 мм (135 дюйм)	
Шелек төгілген (C)	2620 мм (103 дюйм)	
Қазу тереңдігі (H)	17 мм (1 дюйм)	

^aТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	874 мм (34 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2183 мм (86 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	63°
Жерге төгіп тастаңыз	146°
Қайтару (G)	48°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1599 кг (3524 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1100 кг (2424 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2291 кг (5049 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	3008 кгс (6629 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2166 кгс (4773 фунт)

OUC06064,0003174-KK-15JUN23

6135E, 6105E, 6120E (FT4) MFWD тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

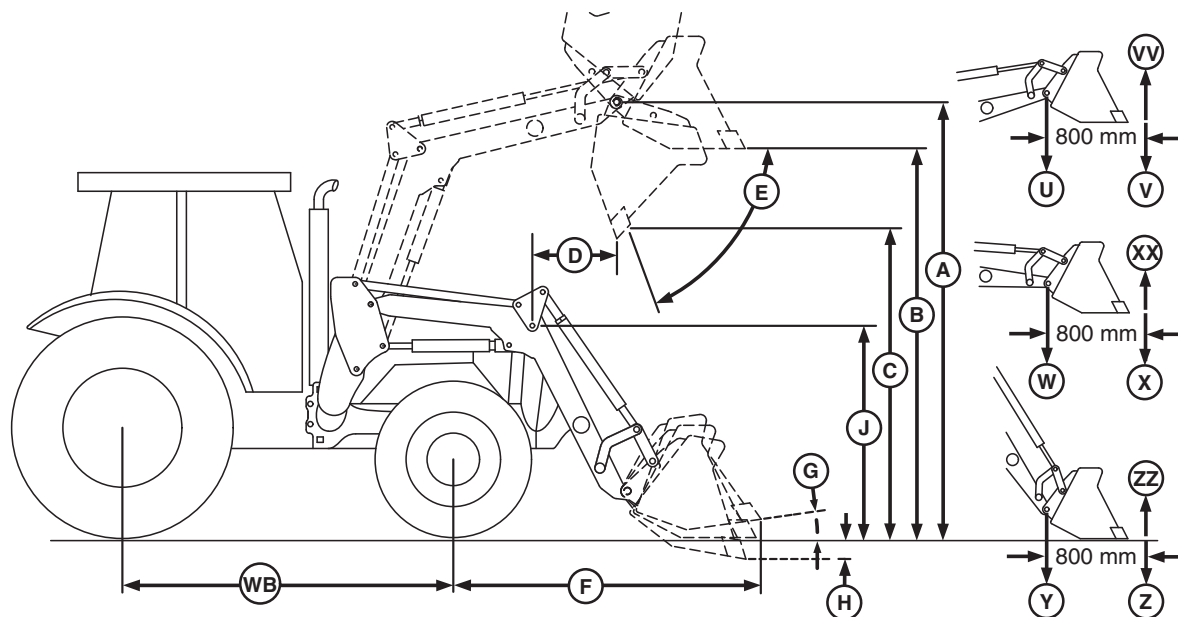

W28413—UN—11JUN18

Модель 6135E, 6105E, 6120E (FT4) трактор ^а			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	2- опци- я	Тек артқы ось 1450 кг (3197 фунт)	Тек артқы ось 1950 кг (4300 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9P24		
Артқы шиналар	18.4P 38		
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	76 л/мин (20 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	3.36		
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.52		
Шелекті төгу уақыты	2.05		
Шелекті кері қайтару уақыты	2.05		

Модель 6135E, 6105E, 6120E (FT4) трактор ^а	
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3578 мм (141 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3383 мм (133 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2538 мм (100 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	47 мм (2 дюйм)


^а(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1011 мм (40 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2426 мм (96 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	74°
Жерге төгіп тастаңыз	96°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1373 кг (3021 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1481 кг (3258 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2015 кг (4433 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2671 кг-күш (5876 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I)	2325 кг-күш (5115 фунт)

Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	
--------------------------------------	--

rd91939,1706004373734-KK-23JAN24

6135E, 6105E, 6120E (FT4) MFWD тракторындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

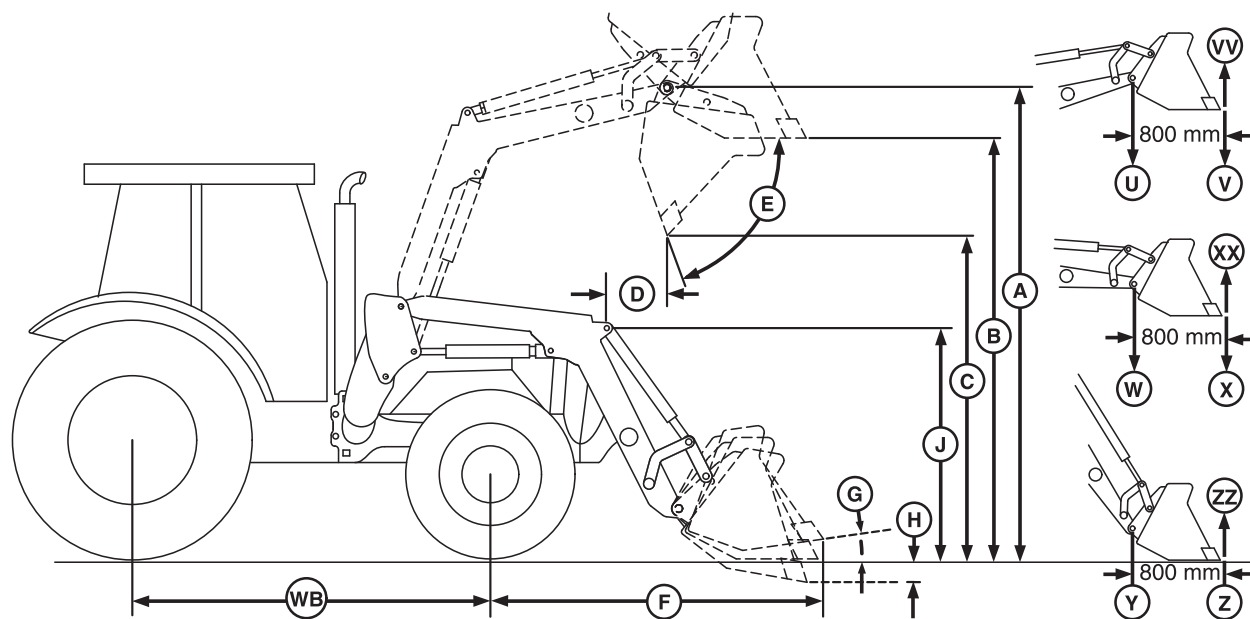

W28414—UN—11JUN18

Модель 6135Е, 6105Е, 6120Е (FT4) трактор ^а			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 500 кг (1103 фунт)	3 нүкте тіркемесі 500 кг (1103 фунт)
	2- опци- я	Тек артқы ось 750 кг (1654 фунт)	Тек артқы ось 1250 кг (2756 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			
Алдыңғы шиналар	14.9P24		
Артқы шиналар	18.4P 38		
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	75 л/мин (20 галлон/мин)		
Максималды қысым	19 498 кПа (195 бар) (2828 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	3.94		
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.96		
Шелекті төгу уақыты	3.05		
Шелекті кері қайтару уақыты	2.05		

Модель 6135E, 6105E, 6120E (FT4) трактор ^а	
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3562 мм (140 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3368 мм (133 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2521 мм (99 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	69 мм (3 дюйм)


^а(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1028 мм (40 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2428 мм (96 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	75°
Жерге төгіп тастаңыз	157°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1643 кг (3615 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1139 кг (2506 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (Вт) дейін	2346 кг (5161 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	3111 кг-күш (6844 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I)	2243 кг-күш (4935 фунт)

Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	
--------------------------------------	--

rd91939,1706004373633-KK-23JAN24

6105M, 6115M және 6125M MFWD тракторларындағы 540M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

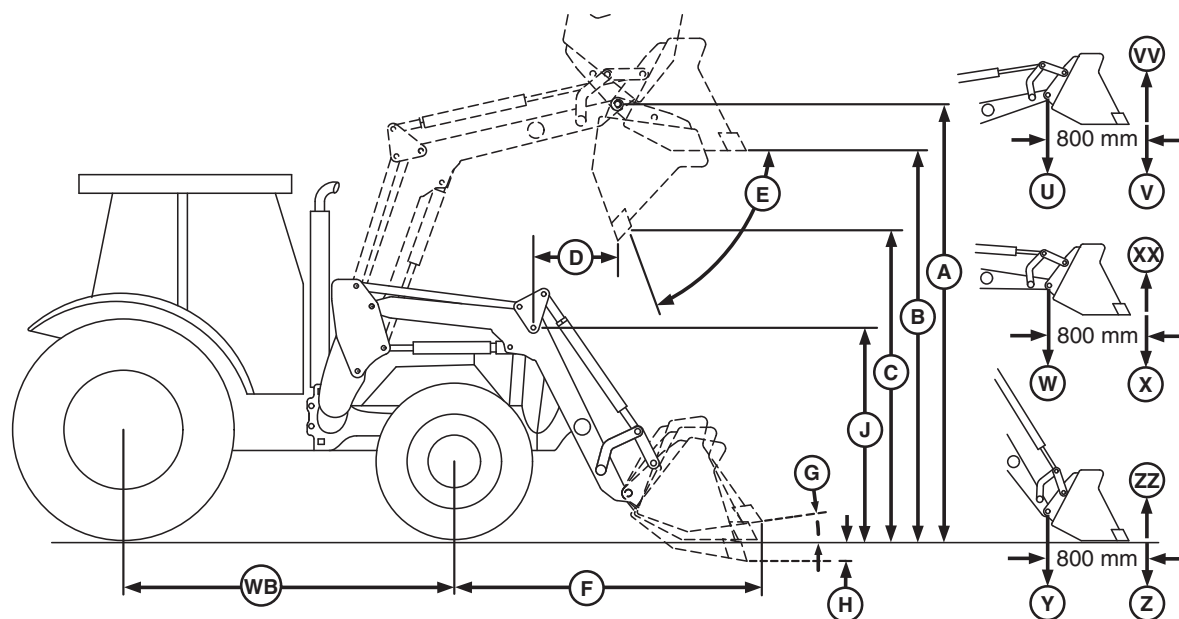

W28413—UN—11JUN18

Модель 6105M, 6115M және 6125M MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1- нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1100 кг (2426 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	2- опци- я	Тек артқы ось 1400 кг (3087 фунт)	Тек артқы ось 1900 кг (4190 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	13.6P 24		
Артқы шиналар	18.4P 34		
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен	1850 мм (73 дюйм)		
Ұзындығы	—		
Массасы	228 кг (502 фунт)		
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын	80 л/мин (21 галлон/мин)		
Максималды қысым	20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)		
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру	3.18		
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.39		
Шелекті төгу уақыты	1.94		
Шелекті кері қайтару уақыты	1.94		

Модель 6105M, 6115M және 6125M MFWD тракторлары ^a	
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3567 мм (140 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3372 мм (133 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2528 мм (100 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	57 мм (2 дюйм)


^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	874 мм (34 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2355 мм (93 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	74°
Жерге төгіп тастаңыз	95°
Қайтару (G)	43°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1383 кг (3049 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1496 кг (3298 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2012 кг (4436 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2655 кг-күш (5853 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I)	2314 кг-күш (5101 фунт)

Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	
--------------------------------------	--

OUO6064,0001D17-KK-04JAN23

6105M, 6115M және 6125M MFWD тракторларындағы 540M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

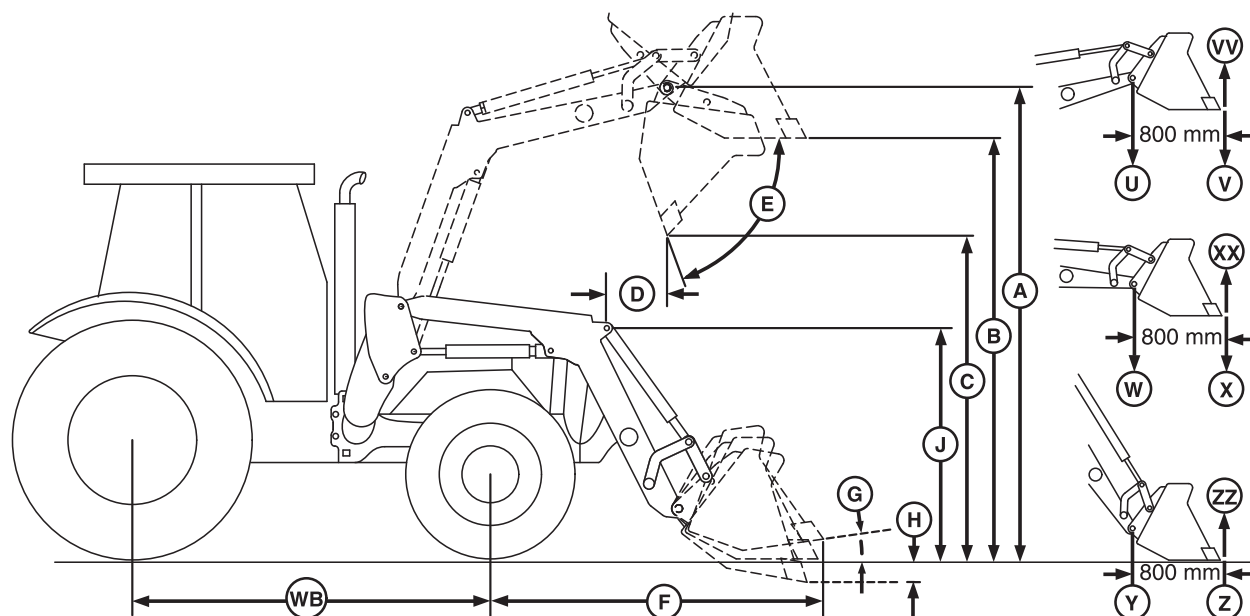

W28414—UN—11JUN18

Модель 6105M, 6115M және 6125M MFWD тракторлары ^а			
		Кабиндік тракторлар	Ашық операторлық станция тракторлары
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1985 фунт)	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1985 фунт)
	2-опция	Тек артқы ось 1000 кг (2205 фунт)	Тек артқы ось 1500 кг (3308 фунт)
		Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар		13.6P 24	
Артқы шиналар		18.4P 34	
Ауыр материалдарға арналған шелек			
Ен		1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы		—	
Массасы		228 кг (502 фунт)	
Гидравликалық жүйе			
Номиналды ағын		80 л/мин (21 галлон/мин)	
Максималды қысым		20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)			
Жүктеуші уақытты көтеру		3.73	
Жүктеушінің төменгі уақыты		2.80	
Шелекті төгу уақыты		2.89	
Шелекті кері қайтару уақыты		1.94	

Модель 6105M, 6115M және 6125M MFWD тракторлары ^а	
Көтеру биіктігі (максимум)	
Айналмалы түйреуішке (A)	3571 мм (141 дюйм)
Тазарту	
Шелек деңгейі (B)	3377 мм (133 дюйм)
Шелек төгілген (C)	2532 мм (100 дюйм)
Қазу тереңдігі (H)	55 мм (2 дюйм)


^а(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	869 мм (34 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2355 мм (93 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	73°
Жерге төгіп тастаңыз	156°
Қайтару (G)	43°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1734 кг (3823 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1196 кг (2637 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2426 кг (5348 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	3176 кг-күш (7002 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I)	2294 кг-күш (5057 фунт)

Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	
--------------------------------------	--

OUO6064,0001D18-KK-04JAN23

6403 Merit Succesor 4 Cyl тракторында 540M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары

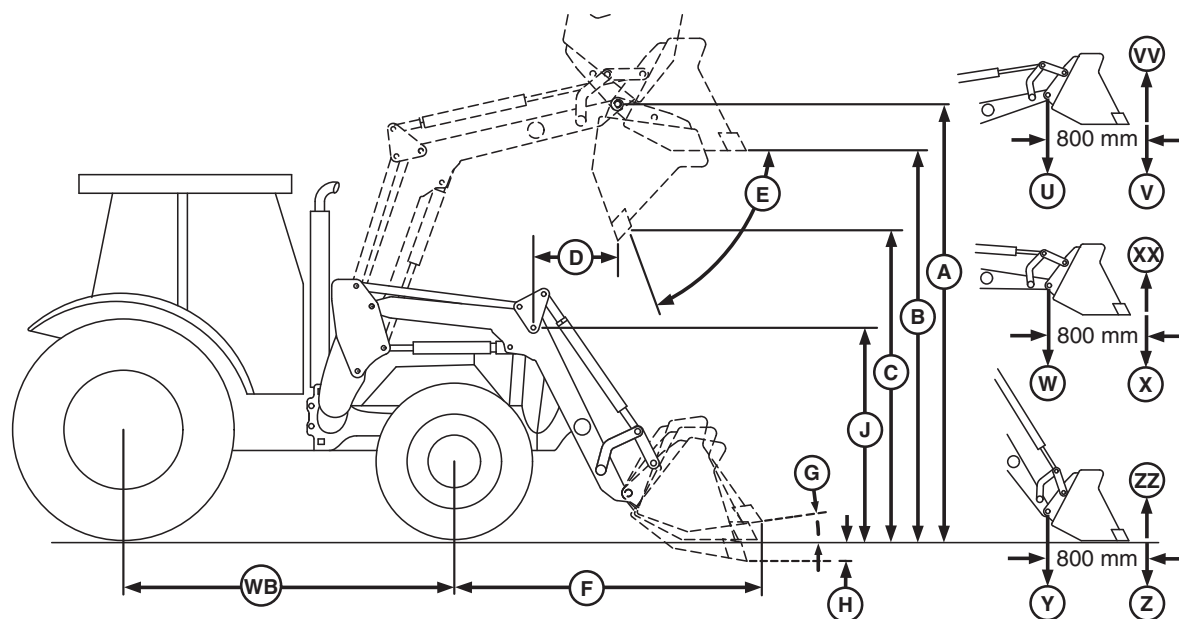

W28413—UN—11JUN18


Модель 6403 Меритті Succesor 4 цилиндрлі трактор ^a		
		Кабиндік тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1100 кг (2426 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9 R24	
Артқы шиналар	18.4 R39	
Материалдар шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	228 кг (503 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	80 л/мин (21 галлон/мин)	
Максималды қысым	20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	4.2	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.2	
Шелекті төгу уақыты	2.6	
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6	
Көтеру биіктігі (максимум)		
Айналмалы түйреуішке (A)	3558 мм (140 дюйм)	
Тазарту		
Шелек деңгейі (B)	3360 мм (132 дюйм)	
Шелек төгілген (C)	2517 мм (99 дюйм)	
Қазу тереңдігі (H)	72 мм (3 дюйм)	

^aТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1249 мм (49 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2462 мм (97 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	75°
Жерге төгіп тастаңыз	95°
Қайтару (G)	43°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1382 кг (3049 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1496 кг (3298 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	1955 кг (4309 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2570 кгс (5664 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2242 кгс (4941 фунт)

OUC6064,000313D-KK-15JUN23

540M 6403 Merit Succesor 4 Cyl тракторындағы өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

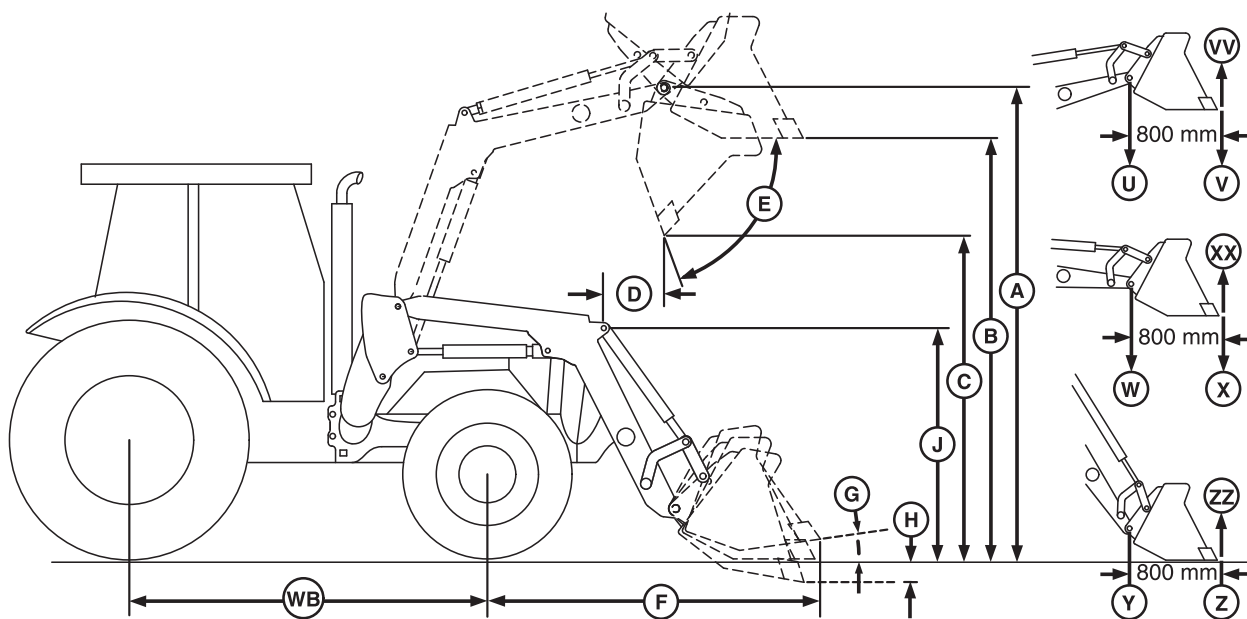

W28414—UN—11JUN18


Модель 6403 Меритті Succesor 4 цилиндрлі трактор ^a		
		Кабиндік тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9 R24	
Артқы шиналар	18.4 R38	
Материалдар шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	228 кг (503 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	80 л/мин (21 галлон/мин)	
Максималды қысым	20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	5.0	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.7	
Шелекті төгу уақыты	2.6	
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6	
Көтеру биіктігі (максимум)		
Айналмалы түйреуішке (A)	3583 мм (141 дюйм)	
Тазарту		
Шелек деңгейі (B)	3385 мм (133 дюйм)	
Шелек төгілген (C)	2580 мм (102 дюйм)	
Қазу тереңдігі (H)	48 мм (2 дюйм)	

^aТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1223 мм (48 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2460 мм (97 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	63°
Жерге төгіп тастаңыз	145°
Қайтару (G)	49°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1135 кг (2502 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1135 кг (2502 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2278 кг (5021 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2974 кгс (6555 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2145 кгс (4728 фунт)

OUC6064,000313E-KK-15JUN23

6603 және 6803 Merit Succesor 6 Cyl тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары

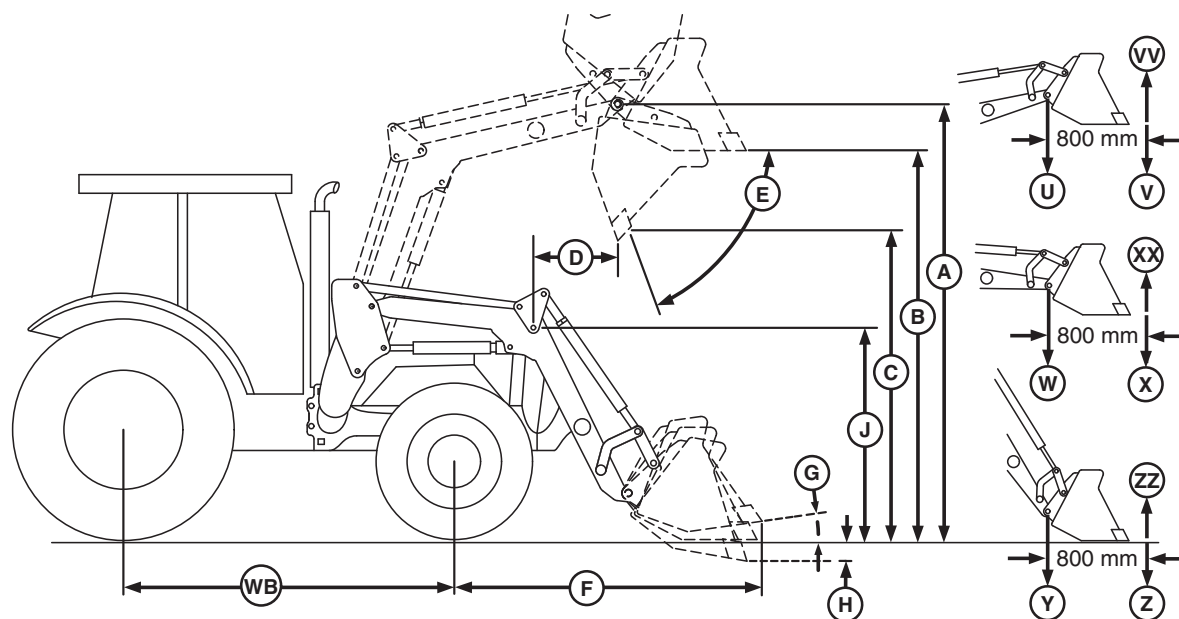

W28413—UN—11JUN18


6603 және 6803 модельдері Merit Succesor 6 Cyl тракторлары ^a		
		Кабиндік тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9 R24	
Артқы шиналар	18.4 R38	
Материалдар шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	236 кг (520 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	80 л/мин (21 галлон/мин)	
Максималды қысым	20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	4.1	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.1	
Шелекті төгу уақыты	3.9	
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6	
Көтеру биіктігі (максимум)		
Айналмалы түйреуішке (A)	3556 мм (140 дюйм)	
Тазарту		
Шелек деңгейі (B)	3362 мм (132 дюйм)	
Шелек төгілген (C)	2694 мм (106 дюйм)	
Қазу тереңдігі (H)	-71 мм (-3 дюйм)	

^aТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1132 мм (45 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2404 мм (95 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	-75°
Жерге төгіп тастаңыз	-97°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1347 кг (2967 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1556 кг (3429 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	1936 кг (4266 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2590 кгс (5707 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2307 кгс (5084 фунт)

OOU06064,0003170-KK-15JUN23

6603 және 6803 Merit Succesor 6 Cyl тракторында 540M өзін-өзі тегістейтін емес тиегіш техникалық сипаттамалары

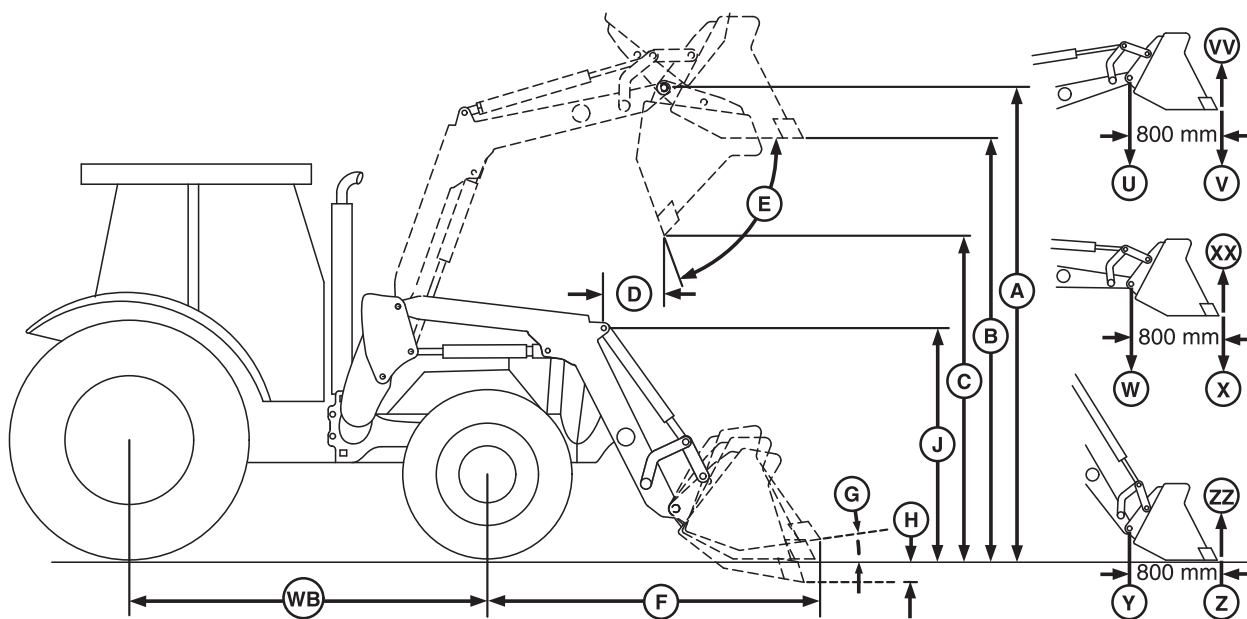

W28414—UN—11JUN18

Модель 6603 және 6803 Мәрітті Succesor 6 цилиндрлі тракторлары ^а		
		Кабиндік тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 600 кг (1323 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9 R24	
Артқы шиналар	18.4 R38	
Материалдар шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	236 кг (520 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	80 л/мин (21 галлон/мин)	
Максималды қысым	20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	4.8	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.6	
Шелекті төгу уақыты	4.7	
Шелекті кері қайтару уақыты	3.2	
Көтеру биіктігі (максимум)		
Айналмалы түйреуішке (А)	3551 мм (140 дюйм)	
Тазарту		
Шелек деңгейі (В)	3353 мм (132 дюйм)	
Шелек төгілген (С)	2685 мм (106 дюйм)	


Модель 6603 және 6803 Меритті Succesor 6 цилиндрлі тракторлары ^а	
Қазу тереңдігі (H)	-99 мм (-4 дюйм)

^аТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1137 мм (45 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2411 мм (95 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	-64°
Жерге төгіп тастаңыз	-145°
Қайтару (G)	49°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1503 кг (3312 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1043 кг (2299 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2216 кг (4884 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2998 кгс (6608 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2163 кгс (4767 фунт)

OUC6064,0003172-KK-15JUN23

6125E (002000-) және 6140E T0 6 СуІ тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

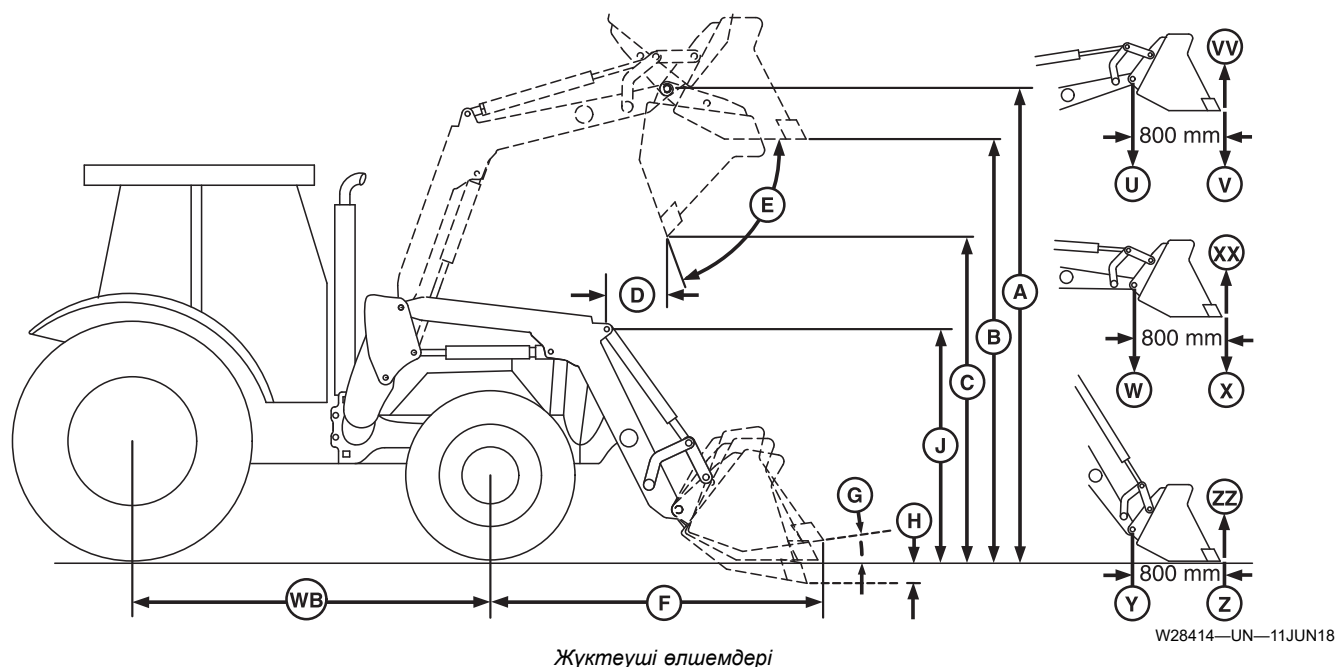

6125E (002000-) және 6140E T0 6 цилиндрлі трактор модельдері ^a		
		Кабиндік тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9P24	
Артқы шиналар	18.4 R38	
Материалдар шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	236 кг (520 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	80 л/мин (21 галлон/мин)	
Максималды қысым	20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	3.7	
Жүктеушінің төменгі уақыты	2.8	
Шелекті төгу уақыты	3.5	
Шелекті кері қайтару уақыты	2.3	
Көтеру биіктігі (максимум)		
Айналмалы түйреуішке (A)	3556 мм (140 дюйм)	
Тазарту		
Шелек деңгейі (B)	3362 мм (133 дюйм)	
Шелек төгілген (C)	2694 мм (106 дюйм)	


6125E (002000-) және 6140E T0 6 цилиндрлі трактор модельдері ^a	
Қазу тереңдігі (H)	-71 мм (-3 дюйм)

^aТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1132 мм (45 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2404 мм (95 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	-74°
Жерге төгіп тастаңыз	-96°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1394 кг (3072 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1611 кг (3549 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (W) дейін	2001 кг (4409 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2673 кгс (5891 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2381 кгс (5248 фунт)

gnyxrm7,1686240877702-KK-15JUN23

6125E (002000-) және 6140E T0 6 СуІ тракторындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

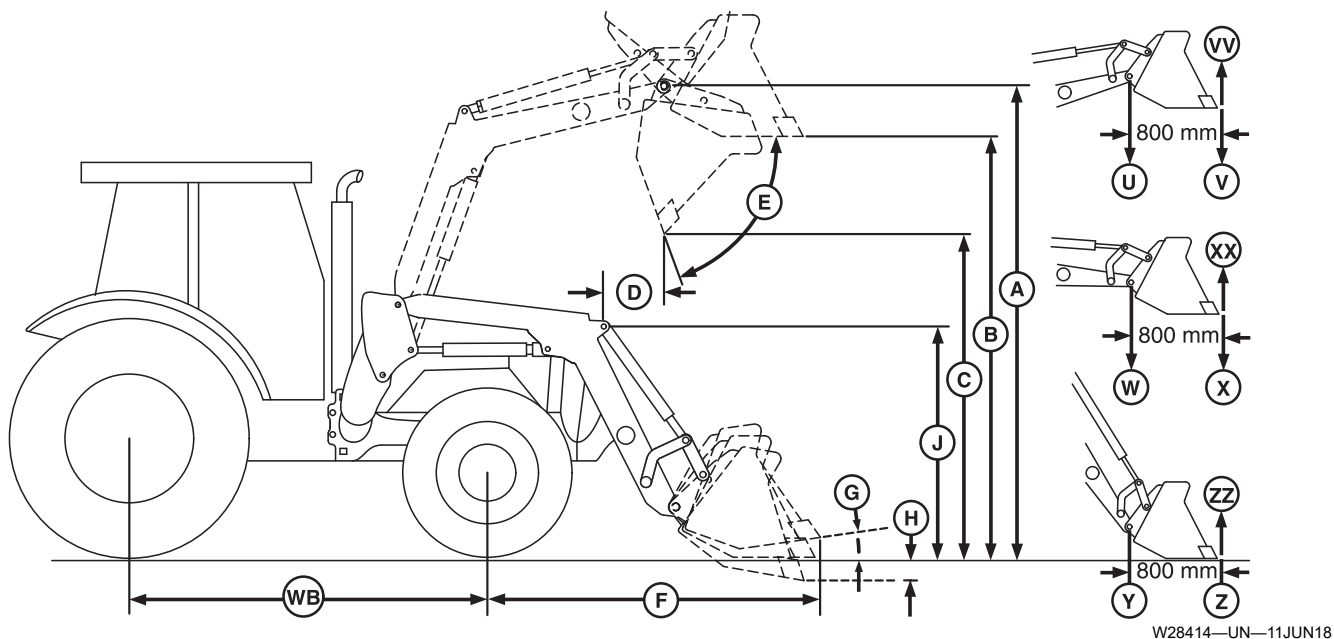

Модель 6125E (002000-) және 6140E T0 6 цилиндрлі тракторлар ^a		
		Кабиндік тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9P24	
Артқы шиналар	18.4 R38	
Материалдар шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	236 кг (520 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	80 л/мин (21 галлон/мин)	
Максималды қысым	20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	4.3	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.2	
Шелекті төгу уақыты	4.2	
Шелекті кері қайтару уақыты	2.8	
Көтеру биіктігі (максимум)		
Айналмалы түйреуішке (A)	3551 мм (140 дюйм)	
Тазарту		
Шелек деңгейі (B)	3553 мм (132 дюйм)	
Шелек төгілген (C)	2685 мм (106 дюйм)	

Модель 6125E (002000-) және 6140E T0 6 цилиндрлі тракторлар^a

Қазу тереңдігі (H) -99 мм (-4 дюйм)

^aТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1137 мм (45 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	5411 мм (95 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	-75°
Жерге төгіп тастаңыз	-156°
Қайтару (G)	43°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1558 кг (3434 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1082 кг (2385 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (Bт) дейін	2291 кг (5049 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	3095 кгс (6822 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I)	2233 кгс (4921 фунт)
Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	

gnyxrm7,1686244250151-KK-15JUN23

5090E және 5100E (IT4 және FT4) MFWD тракторларындағы 540M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

5090E және 5100E моделі (IT4 және FT4) тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0002468-KK-06NOV24

5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) 2WD тракторларындағы 540M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) 2WD тракторлары моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2646 фунт) Плюс артқы ось 300 кг (662 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1200 кг (2646 фунт) Плюс артқы ось 650 кг (1433 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0002468-KK-06NOV24

5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) 2WD тракторларындағы 540M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) 2WD тракторлары моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі	3 нүкте тіркемесі 820 кг (1808 фунт)

5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) 2WD тракторлары моделі ^a			
		820 кг (1808 фунт)	Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,000246C-KK-06NOV24

5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) 2WD тракторларындағы 540M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) 2WD тракторлары моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт) Плюс артқы ось 270 кг (595 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт) Плюс артқы ось 620 кг (1367 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,000246D-KK-06NOV24

5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) 2WD тракторларындағы 540M өзін-өзі тегістемейтін тиегіштің сипаттамалары

5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) 2WD тракторлары моделі ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты			

5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) 2WD тракторлары моделі^a
есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартыды.

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUC6064,000246E-KK-06NOV24

6105R, 6115R және 6125R 2WD тракторларындағы 540M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

Модель 6105R, 6115R және 6125R 2WD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1150 кг (2536 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1150 кг (2536 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартыды.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUC6064,000246F-KK-06NOV24

6105R, 6115R және 6125R 2WD тракторларындағы 540M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

Модель 6105R, 6115R және 6125R 2WD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1985 фунт)	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1985 фунт) 3 нүкте тіркемесі 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартыды.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUC6064,0002470-KK-06NOV24

6030 2-доңғалақты жетегі бар трактордағы 540M өздігінен тураланатын механикалық тиегіштің техникалық сипаттамалары

Модель 6030 2WD тракторы ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартыды.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUC6064,0002471-KK-06NOV24

6030 2-доңғалақты жетегі бар трактордағы 540M өздігінен тураланбайтын тиегіштің техникалық сипаттамалары

Модель 6030 2WD тракторы ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1985 фунт)	3 нүкте тіркемесі 900 кг (1985 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартыды.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUC6064,0002472-KK-06NOV24


6100D, 6115D, 6130D және 6140D (Т3) 2WD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары

Модель 6100D, 6115D, 6130D және 6140D (Т3) 2WD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт)	3 нүкте тіркемесі 800 кг (1764 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0002473-KK-06NOV24

6095B тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

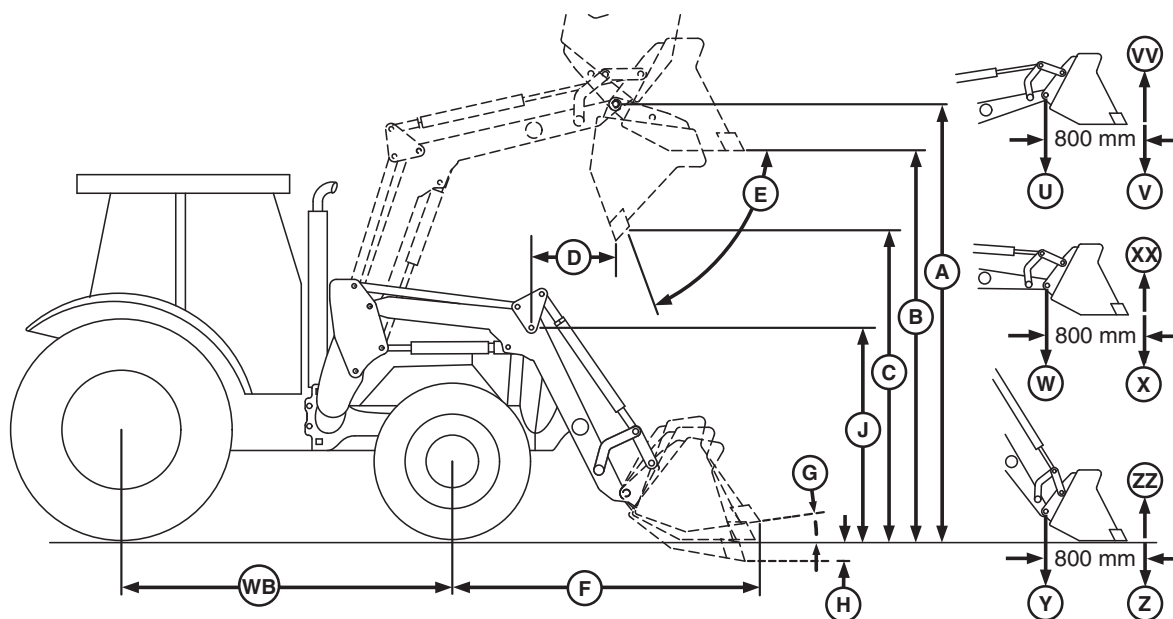

W28413—UN—11JUN18


Трактор моделі 6095B ^a		
		Кабиндік тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9 R24	
Артқы шиналар	18.4 R38	
Материалдар шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	228 кг (503 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	80 л/мин (21 галлон/мин)	
Максималды қысым	20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	5.0	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.7	
Шелекті төгу уақыты	2.6	
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6	
Көтеру биіктігі (максимум)		
Айналмалы түйреуішке (A)	3583 мм (141 дюйм)	
Тазарту		
Шелек деңгейі (B)	3385 мм (133 дюйм)	
Шелек төгілген (C)	2580 мм (102 дюйм)	
Қазу тереңдігі (H)	-194 мм (8 дюйм)	

^aТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	871 мм (34 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2609 мм (103 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	-73°
Жерге төгіп тастаңыз	-94°
Қайтару (G)	44°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1100 кг (2425 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1100 кг (2425 фунт)
1500 мм-ге дейін (59 дюйм) (std pnt кезінде)	1100 кг (2425 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (Вт) дейін	1100 кг (2425 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	1100 кгс (2425 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	1100 кгс (2425 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікке дейін (std pnt кезінде)	1569 кгс (3458 фунт)
1500 мм-ге дейін (59 дюйм) (std pnt кезінде)	2893 кгс (6376 фунт)
GND кезінде (std pnt кезінде)	3011 кгс (6637 фунт)

uuf6xgz,1672637891649-KK-26SEP23

6110В тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

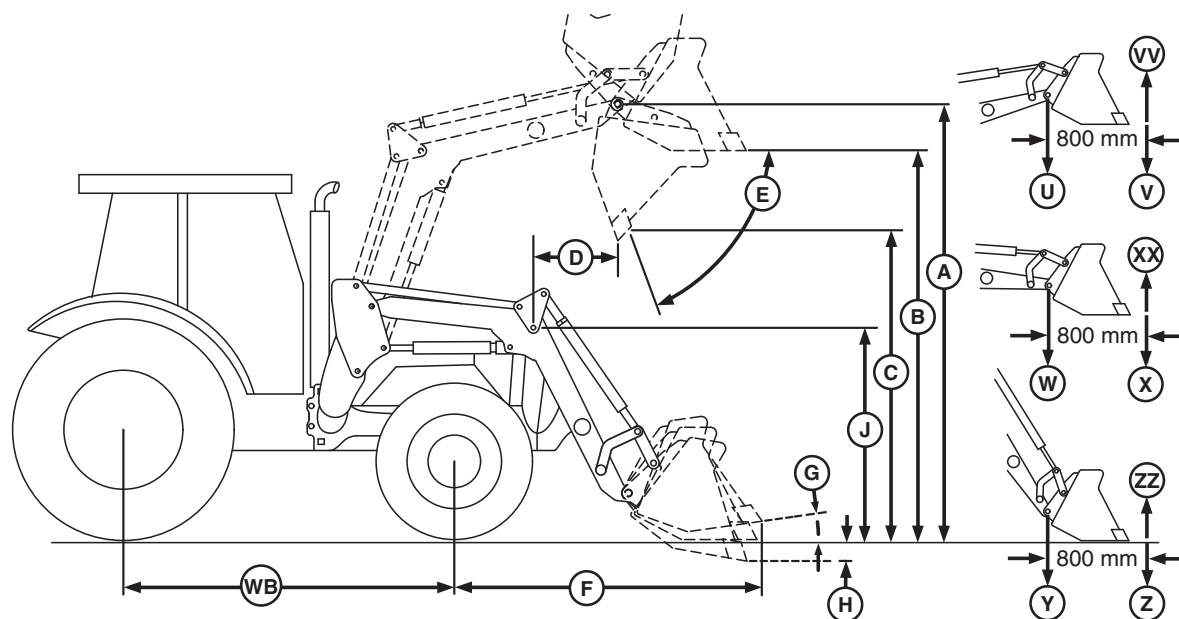

W28413—UN—11JUN18


Трактор моделі 6110В ^а		
		Кабиндік тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9 R24	
Артқы шиналар	18.4 R38	
Материалдар шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	228 кг (503 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	80 л/мин (21 галлон/мин)	
Максималды қысым	20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	5.0	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.7	
Шелекті төгу уақыты	2.6	
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6	
Көтеру биіктігі (максимум)		
Айналмалы түйреуішке (А)	3583 мм (141 дюйм)	
Тазарту		
Шелек деңгейі (В)	3385 мм (133 дюйм)	
Шелек төгілген (С)	2580 мм (102 дюйм)	
Қазу тереңдігі (Н)	-194 мм (8 дюйм)	

^аТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1058 мм (42 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2456 мм (96 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	-74°
Жерге төгіп тастаңыз	-96°
Қайтару (G)	42°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1100 кг (2425 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1100 кг (2425 фунт)
1500 мм-ге дейін (59 дюйм) (std pnt кезінде)	1100 кг (2425 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (Bt) дейін	1100 кг (2425 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	1100 кгс (2425 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	1100 кгс (2425 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікке дейін (std pnt кезінде)	1593 кгс (3511 фунт)
1500 мм-ге дейін (59 дюйм) (std pnt кезінде)	2922 кгс (6440 фунт)
GND кезінде (std pnt кезінде)	2985 кгс (6579 фунт)

uuf6xgz,1672642441221-KK-26SEP23

6120В тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

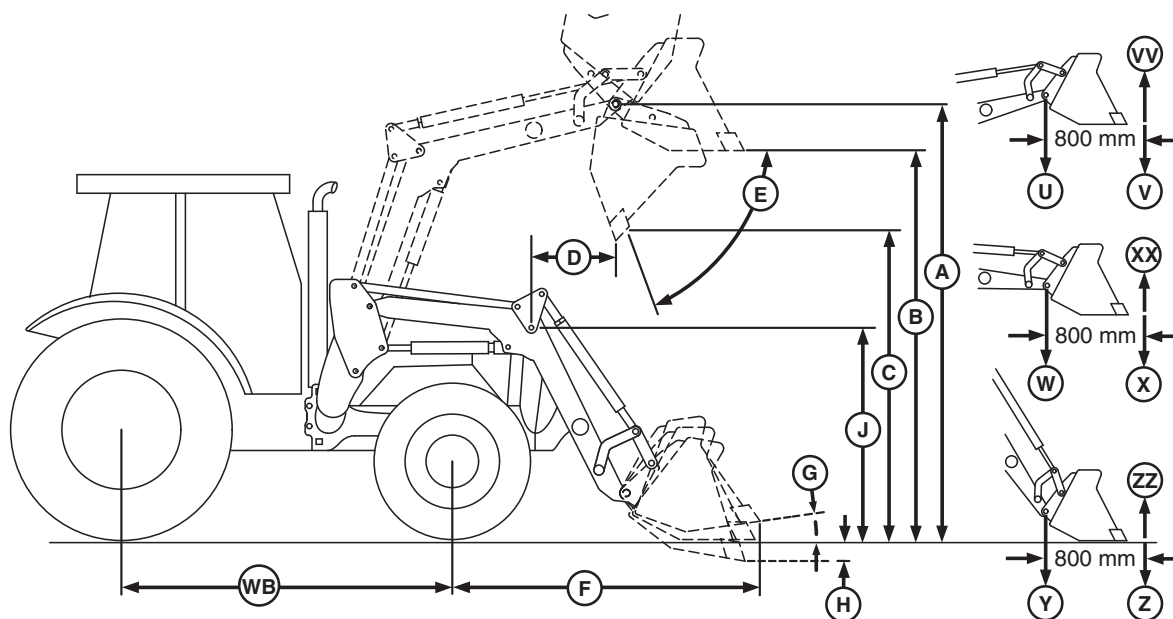

W28413—UN—11JUN18


Трактор моделі 6120В ^а		
		Кабиндік тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9 R24	
Артқы шиналар	18.4 R38	
Материалдар шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	228 кг (503 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	80 л/мин (21 галлон/мин)	
Максималды қысым	20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	5.0	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.7	
Шелекті төгу уақыты	2.6	
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6	
Көтеру биіктігі (максимум)		
Айналмалы түйреуішке (А)	3583 мм (141 дюйм)	
Тазарту		
Шелек деңгейі (В)	3385 мм (133 дюйм)	
Шелек төгілген (С)	2580 мм (102 дюйм)	
Қазу тереңдігі (Н)	-120 мм (5 дюйм)	

^аТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1374 мм (54 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2721 мм (107 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	-76°
Жерге төгіп тастаңыз	-98°
Қайтару (G)	41°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1421 кг (3132 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1624 кг (3579 фунт)
1500 мм-ге дейін (59 дюйм) (std pnt кезінде)	1949 кг (4296 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (Вт) дейін	1982 кг (4369 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2634 кгс (5806 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2359 кгс (5200 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікке дейін (std pnt кезінде)	1721 кгс (3793 фунт)
1500 мм-ге дейін (59 дюйм) (std pnt кезінде)	3027 кгс (6672 фунт)
GND кезінде (std pnt кезінде)	3113 кгс (6861 фунт)

uuf6xgz,1672643133684-KK-26SEP23

6135В тракторындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

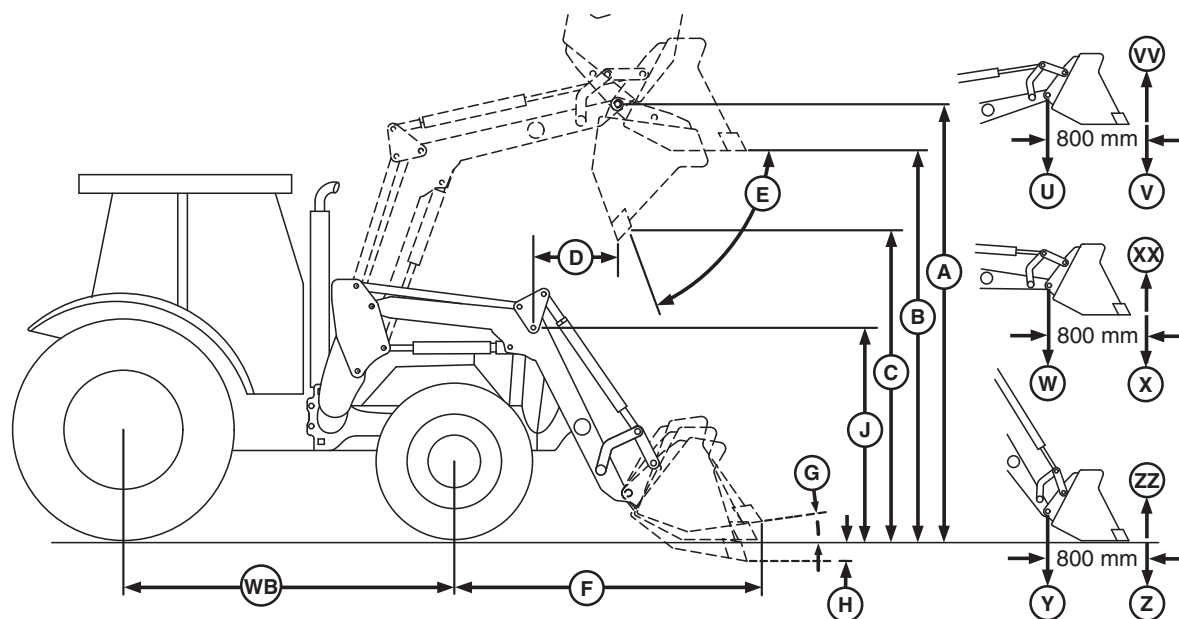

W28413—UN—11JUN18

Трактор моделі 6135В ^а		
		Кабиндік тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)
	Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.	
Алдыңғы шиналар	14.9 R24	
Артқы шиналар	18.4 R38	
Материалдар шелек		
Ен	1850 мм (73 дюйм)	
Ұзындығы	—	
Массасы	228 кг (503 фунт)	
Гидравликалық жүйе		
Номиналды ағын	80 л/мин (21 галлон/мин)	
Максималды қысым	20 100 кПа (200 бар) (2900 пси)	
Цикл уақыты (секундпен)		
Жүктеуші уақытты көтеру	5.0	
Жүктеушінің төменгі уақыты	3.7	
Шелекті төгу уақыты	2.6	
Шелекті кері қайтару уақыты	2.6	
Көтеру биіктігі (максимум)		
Айналмалы түйреуішке (А)	3583 мм (141 дюйм)	
Тазарту		
Шелек деңгейі (В)	3385 мм (133 дюйм)	
Шелек төгілген (С)	2580 мм (102 дюйм)	
Қазу тереңдігі (Н)	-120 мм (5 дюйм)	

^аТехникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгеруі мүмкін.

Жету	
Шелекті төгіп тастаған максималды көтеру биіктігінде (D)	1374 мм (54 дюйм)
Шелек тегістелген жердегі шелек (F)	2721 мм (107 дюйм)
Бұрыштар (максимум)	
Демп (E)	-76°
Жерге төгіп тастаңыз	-98°
Қайтару (G)	41°
Лифт сыйымдылығы	
Айналмалы түйреуіште максималды биіктікке (U) дейін	1421 кг (3132 фунт)
Пивот түйреуішінен бұрын 800 мм (31,5 дюйм) (I) максималды биіктікке (V) дейін	1624 кг (3579 фунт)
1500 мм-ге дейін (59 дюйм) (std pnt кезінде)	1949 кг (4296 фунт)
Айналмалы түйреуіште 1500 мм (59 дюйм) (Bt) дейін	1982 кг (4369 фунт)
Бұрыну күші	
Айналмалы түйреуіште (Y)	2634 кгс (5806 фунт)
800 мм (31,5 дюйм) (I) Айналмалы түйреуіштен (Z) алдында	2359 кгс (5200 фунт)
Шелекті кері қайтару күші	
Максималды биіктікке дейін (std pnt кезінде)	1721 кгс (3793 фунт)
1500 мм-ге дейін (59 дюйм) (std pnt кезінде)	3027 кгс (6672 фунт)
GND кезінде (std pnt кезінде)	3113 кгс (6861 фунт)

uuf6xgz,1672644069904-KK-26SEP23

540M 6100D, 6115D, 6130D және 6140D (ТЗ) 2WD тракторларындағы өздігінен тегістелмейтін жүктеушінің сипаттамалары

Модель 6100D, 6115D, 6130D және 6140D (ТЗ) 2WD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 400 кг (882 фунт)	3 нүкте тіркемесі 400 кг (882 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0002475-KK-06NOV24

6105M, 6115M және 6125M 2WD тракторларындағы 540M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

Модель 6105M, 6115M және 6125M 2WD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1250 кг (2756 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1250 кг (2756 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0002476-KK-06NOV24

6105M, 6115M және 6125M 2WD тракторларындағы 540M өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

Модель 6105M, 6115M және 6125M 2WD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

OUO6064,0002477-KK-06NOV24

Merit мұрагері 6403 4CYL MFWD тракторлары бойынша 540M механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары

Модельдің ізбасары 6403 4CYL MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1100 кг (2426 фунт) Плюс артқы ось 550 кг (1213 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1100 кг (2426 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

t82hfw1,1686761497962-KK-06NOV24

Merit мұрагері 6403 4CYL MFWD тракторлары бойынша 540М өзін-өзі тегістейтін емес жүктеуші сипаттамалары

Модельдің ізбасары 6403 4CYL MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

t82hfw1,1686761502588-KK-06NOV24

Merit мұрагері 6603 және 6803 6CYL MFWD тракторлары бойынша 540М өзін-өзі тегістейтін емес жүктеуші сипаттамалары

Модель Мериті мұрагері 6603 және 6803 6CYL MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 600 кг (1323 фунт)	3 нүкте тіркемесі 600 кг (1323 фунт) Плюс артқы ось 450 кг (992 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

t82hfw1,1686761880261-KK-06NOV24

Merit мұрагері 6603 және 6803 6CYL MFWD тракторлары бойынша 540М механикалық өзін-өзі тегістейтін тиегіш техникалық сипаттамалары

Модель Мериті мұрагері 6603 және 6803 6CYL MFWD тракторлары ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1244 кг (2743 фунт) Плюс артқы ось 700 кг (1544 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1244 кг (2743 фунт) Плюс артқы ось 450 кг (992 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

t82hfw1,1686761609935-KK-06NOV24

6100E, 6105E, 6110E, 6115E, 6120E (-001999) және 6130E 4CYL 4WD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

6100E, 6105E, 6110E, 6115E, 6120E (-001999) және 6130E 4CYL 4WD тракторларының үлгілері ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1244 кг (2743 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1244 кг (2743 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

t82hfw1,1686761607201-KK-06NOV24

6100E, 6105E, 6110E, 6115E, 6120E (-001999) және 6130E 4CYL 4WD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

6100E, 6105E, 6110E, 6115E, 6120E (-001999) және 6130E 4CYL 4WD тракторларының үлгілері ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 700 кг (1544 фунт)	3 нүкте тіркемесі 700 кг (1544 фунт) Плюс артқы ось 350 кг (772 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

t82hfw1,1686761874939-KK-06NOV24

6125E (002000-) және 6140E 6CYL 4WD тракторларындағы 540М өздігінен тегістелмейтін тиегіштің сипаттамалары

6125E (002000-) және 6140E 6CYL 4WD тракторларының модельдері ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 700 кг (1544 фунт)	3 нүкте тіркемесі 700 кг (1544 фунт) Плюс артқы ось 450 кг (992 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

t82hfw1,1686761871990-KK-06NOV24

6125E (002000-) және 6140E 6CYL 4WD тракторларындағы 540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіштің сипаттамалары

6125E (002000-) және 6140E 6CYL 4WD тракторларының модельдері ^a			
		Кабиндік тракторлар	Оператордың жұмыс орны ашық тракторлар
Минималды артқы балласт	1-нұсқа	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт)	3 нүкте тіркемесі 1000 кг (2205 фунт) Плюс артқы ось 450 кг (992 фунт)
Ескертпе: Болат дөңгелектерге негізделген балласты есептеулер. Егер құйылған дөңгелектер қолданылса, ол тұрақтылықты одан әрі жақсартады.			

^a(Техникалық сипаттамалар мен дизайн ескертусіз өзгертілуі мүмкін)

t82hfw1,1686761603579-KK-06NOV24

Үш цилиндрлі FT4 тракторларында 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш дөңгелек баланы өңдеу қуаттары

ЕСКЕРТУ: Rollback мәндері - жүктеушімен көтерілген деңгейлі шелекке толығымен демпингтік арасындағы ең аз есептелген мән.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Егер тіркеме көлденеңінен 0° төмен түсірілсе, кері қайтару қабілетінің рейтингінен асатын балыдар рельеф клапанының ашылуына және тиегіштің төгілуіне әкелуі мүмкін.

Жалғыз балды найза			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	1212 (2670)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	1211 (2667)	—	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	1805 (3976)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	1563 (3443)	—	—

Қос балл найзасы			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	1184 (2608)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	1183 (2606)	—	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	1753 (3861)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	1521 (3350)	—	—

Ауыр шелек және граппл			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	—	1147 (2526)	—
1219 x 1524 (48 x 60)	—		
1524 x 1219 (60 x 48)	—	—	—
1524 x 1524 (60 x 60)	—	—	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	—	441 (971)	—
1219 x 1524 (48 x 60)	—		
1524 x 1219 (60 x 48)	—	—	—
1524 x 1524 (60 x 60)	—	—	—

**Үш цилиндрлі FT4 тракторларында 520М
өздігінен тегістелмейтін жүктеуші
дөңгелек баланы өңдеу қуаттары**

*ЕСКЕРТУ: Rollback мәндері - жүктеушімен көтерілген
деңгейлі шелекке толығымен демпингтік
арасындағы ең аз есептелген мән.*

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың
немесе өлімнің алдын алыңыз. Егер тіркеме
көлденеңінен 0° төмен түсірілсе, кері қайтару
қабілетінің рейтингінен асатын балдар
рельеф клапанының ашылуына және
тиегіштің төгілуіне әкелуі мүмкін.

Жалғыз балды найза			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	1026 (2260)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	966 (2128)	—	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	1226 (2700)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	1062 (2339)	—	—

Қос балл найзасы			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	995 (2192)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	938 (2066)	—	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	1226 (2700)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	1062 (2339)	—	—

Ауыр шелек және граппл			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	—	682 (1502)	—
1219 x 1524 (48 x 60)	—	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)	—	—	—
1524 x 1524 (60 x 60)	—	—	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	—	167 (368)	—
1219 x 1524 (48 x 60)	—	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)	—	—	—
1524 x 1524 (60 x 60)	—	—	—

**Үш цилиндрлі FT4 тракторларында 500M
механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш
дөңгелек баланы өңдеу қуаттары**

*ЕСКЕРТУ: Rollback мәндері - жүктеушімен көтерілген
деңгейлі шелекке толығымен демпингтік
арасындағы ең аз есептелген мән.*

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың
немесе өлімнің алдын алыңыз. Егер тіркеме
көлденеңінен 0° төмен түсірілсе, кері қайтару
қабілетінің рейтингінен асатын балдар
рельеф клапанының ашылуына және
тиегіштің төгілуіне әкелуі мүмкін.

Ауыр шелек және граппл			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1828 (48 x 72)	—	1000 (2204)	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1828 (48 x 72)	—	420 (925)	—

rd91939,1707126848686-KK-12FEB24

**Үш цилиндрлі FT4 тракторларында 500М
өздігінен тегістелмейтін жүктеуші
дөңгелек баланы өңдеу қуаттары**

*ЕСКЕРТУ: Rollback мәндері - жүктеушімен көтерілген
деңгейлі шелекке толығымен демпингтік
арасындағы ең аз есептелген мән.*

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың
немесе өлімнің алдын алыңыз. Егер тіркеме
көлденеңінен 0° төмен түсірілсе, кері қайтару
қабілетінің рейтингінен асатын балдар
рельеф клапанының ашылуына және
тиегіштің төгілуіне әкелуі мүмкін.

Ауыр шелек және граппл			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1828 (48 x 72)	—	430 (927)	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1828 (48 x 72)	—	150 (330)	—

rd91939,1707126848567-KK-12FEB24

Төрт цилиндрлі ІТ4 және FT4 тракторларында 520М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш дөңгелек баланы өңдеу қуаттары

ЕСКЕРТУ: Rollback мәндері - жүктеушімен көтерілген деңгейлі шелекке толығымен демпингтік арасындағы ең аз есептелген мән.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Егер тіркеме көлденеңінен 0° төмен түсірілсе, кері қайтару қабілетінің рейтингінен асатын балдар рельеф клапанының ашылуына және тиегіштің төгілуіне әкелуі мүмкін.

Жалғыз балды найза			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	1222 (2692)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	1221 (2689)	—	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	1800 (3965)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	1558 (3432)	—	—

Қос балл найзасы			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	1194 (2630)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	1193 (2628)	—	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	1747 (3848)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	1517 (3341)	—	—

Ауыр шелек және граппл			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	—	1074 (2366)	—
1219 x 1524 (48 x 60)	—	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)	—	—	—
1524 x 1524 (60 x 60)	—	—	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	—	452 (996)	—
1219 x 1524 (48 x 60)	—	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)	—	—	—
1524 x 1524 (60 x 60)	—	—	—

520М төрт цилиндрлі IT4 және FT4 тракторларында өздiгiнен тегiстелмейтiн жүктеушi дөңгелек баланы өңдеу қуаттары

ЕСКЕРТУ: Rollback мәндері - жүктеушімен көтерілген деңгейлі шелекке толығымен демпингтік арасындағы ең аз есептелген мән.

⚠ САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Егер тіркеме көлденеңінен 0° төмен түсірілсе, кері қайтару қабілетінің рейтингінен асатын балдар рельеф клапанының ашылуына және тиегіштің төгілуіне әкелуі мүмкін.

Жалғыз балды найза			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	1028 (2264)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	969 (2134)	—	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	1225 (2698)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	1061 (2337)	—	—

Қос балл найзасы			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	998 (2198)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	940 (2070)	—	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	1187 (2615)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)			
1524 x 1524 (60 x 60)	1030 (2269)	—	—

Ауыр шелек және граппл			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	—	707 (1557)	—
1219 x 1524 (48 x 60)	—	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)	—	—	—
1524 x 1524 (60 x 60)	—	—	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	—	157 (346)	—
1219 x 1524 (48 x 60)	—	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)	—	—	—
1524 x 1524 (60 x 60)	—	—	—

540М жүк тиегіштің дөңгелек баланы өңдеу қуаттары

САҚ БОЛЫҢЫЗ: Мүмкін жарақаттанудың немесе өлімнің алдын алыңыз. Егер тіркеме келденеңінен 0° төмен түсірілсе, кері қайтару қабілетінің рейтингінен асатын балыдар рельеф клапанының ашылуына және тиегіштің төгілуіне әкелуі мүмкін.

ЕСКЕРТУ: Rollback мәндері - жүктеушімен көтерілген деңгейлі шелекке толығымен демпингтік арасындағы ең аз есептелген мән. Техникалық сипаттамалар 5115М тракторына орнатылған 540М өздігінен тегістейтін тиегішке негізделген.

Жалғыз балды найза			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	1467 (3227)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)	1462 (3216)	—	—
1524 x 1524 (60 x 60)	1462 (3216)	—	—
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	1062 (2336)	—	—
1524 x 1219 (60 x 48)	986 (2169)	—	—
1524 x 1524 (60 x 60)	917 (2017)	—	—

Ауыр шелек және граппл			
Лифт сыйымдылығы			
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Тең бағыты		
	Соңнан кг (фунт)	Бүйірден кг (фунт)	Орнынан тұру кг (фунт)
1219 x 1219 (48 x 48)	1251 (2751)	1238 (2724)	1251 (2751)
1219 x 1524 (48 x 60)	1266 (2785)	1238 (2724)	1248 (2746)
1524 x 1219 (60 x 48)	1248 (2746)	1256 (2763)	1266 (2785)
1524 x 1524 (60 x 60)	1264 (2781)	1256 (2763)	1264 (2781)
Қайтару сыйымдылығы			
1219 x 1219 (48 x 48)	260 (572)	305 (672)	260 (572)
1219 x 1524 (48 x 60)	243 (534)	305 (672)	190 (418)
1524 x 1219 (60 x 48)	190 (418)	208 (458)	243 (534)
1524 x 1524 (60 x 60)	185 (406)	208 (458)	185 (406)

OUO6064,0001D19-KK-25MAY18

Дөңгелек балар өлшемдері мен салмағы


Дөңгелек балар өлшемдері мен салмағы		
Тең өлшемі Диаметрі x ұзындығы мм (дюйм)	Максималды салмақ кг (фунт)	Материал
1219 x 1219 (48 x 48)	341 (750)	Құрғақ шөп
1524 x 1219 (60 x 48)	499 (1100)	Құрғақ шөп

Дөңгелек балар өлшемдері мен салмағы		
1524 x 1219 (60 x 48)	795 (1750)	Сүрлем
1524 x 1524 (60 x 60)	658 (1450)	Құрғақ шөп

OUO6064,0001CAE-KK-08MAY17

Сериялық нөмірі

Өнімнің идентификациялық нөмірін жазып алу

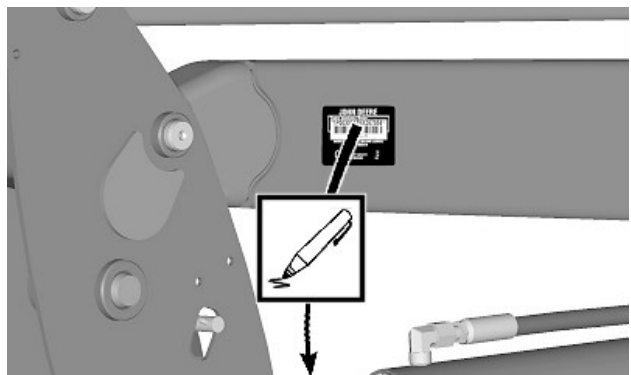

W24298—UN—24SEP13

Әр машинада сәйкестендіру белгісі көрсетілген. Жапсырмадағы әріптер мен сандар компонентті немесе құрастыруды анықтайды. Бұл таңбалардың БАРЛЫҒЫ құрамдастарға тапсырыс берген кезде John Deere өнімін қостайтын бағдарламаны анықтауда немесе машина ұрланғанда ізіне түсу үшін қажет. Бөлшектерге тапсырыс беру кезінде әрдайым модель мен сериялық нөмірді сериялық нөмір жапсырмасында көрсетілгендей беріңіз. Ол сізге тез және тиімді қызмет көрсетуге көмектеседі.


Жүктегіштің сериялық нөмірінің жапсырмасы сол жақ бөрененің ішкі жағында орналасқан.

Берілген кеңістікке сериялық нөмірді жазыңыз.

Өнімнің сәйкестендіру (сериялық) нөмірі:

OUO6038,0002209-KK-07AUG25

Меншік дәлелдігін алу

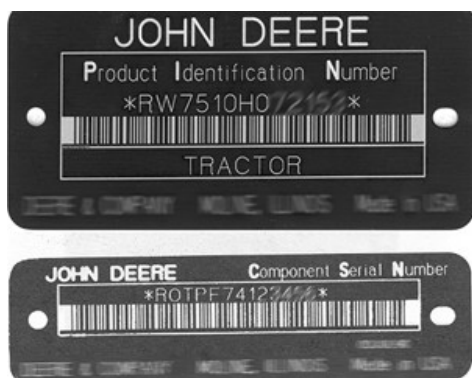


TS1680—UN—09DEC03

1. Өнім мен тетіктердің сериялық нөмірлерін сенімді жерде сақтаңыз.
2. Анықтамалық нөмірлер көрсетілген кестелер алынып тастанбауын жүйелі түрде тексеріңіз. Кез-келген қол сұғушылық жайында құқық қорғау органдарына хабарлап кестелердің екінші данасына тапсырыс беріңіз.
3. Басқа орындалатын шаралар:
 - Машинаңызды жеке нөмірлеу жүйеңізбен белгілеңіз
 - Әр машинаның түрлі бұрыштардан түсірілген түсті фотографияларын жасап алыңыз

DX,SECURE1-KK-18NOV03

Машина қауіпсіздігін сақтау

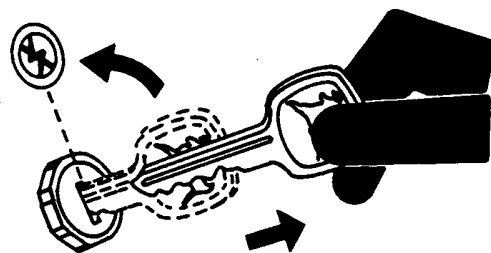

TS230—UN—24MAY89

1. Қауіпсіздік жүйесі құрылғыларын орнатыңыз.
2. Егер машина сақталуда тұрса:
 - Аспа құралды жерге түсіріңіз
 - Жүктеуді қиындату үшін доңғалақтарды ең алшақ күйге орнатыңыз
 - Кез келген кілттер мен батареяларды алып тастаңыз
3. Ғимарат ішінде тұрақтау кезінде кең ауқымды жабдықты шығудың жанына орнатып тұрақтау ғимаратын құлыптаңыз.
4. Сыртта тұрақтау кезінде жақсы жарықтандырылған және қоршалған аумақта сақтаңыз.
5. Күдікті әрекеттер байқалған жағдайда және кез-келген ұрлаулар жайлы дереу құқық қорғау органдарына хабарлаңыз.

6. Кез-келген жоғалтулар жайлы John Deere
дилеріңізге хабарлаңыз.

DX, SECURE2-KK-18NOV03

CE мақұлдау сипаттамасы

ЕО нормативтеріне сәйкестілік туралы декларациясы—300Е жүк тиегіштері

Deere & Company
Молин, Иллинойс, АҚШ

Төменде аталған адам мұны мәлімдейді

Машина түрі: Алдыңғы жүктеуші
Үлгі: 520M

келесі директиваның барлық тәртібі мен маңызды талабына сәйкес келеді:

Директива	Нөмір	Куәліктендіру әдісі
Машиналар директивасы	2006/42/ЕО	Директиваның 5-бабына сәйкес өзін-өзі сертификаттау

Техникалық конструкциялау файлын құрастыруға уәкілетті Еуропалық Одақтағы тұлғаның аты-жөні және мекенжайы:

Бриджит Бирк
John Deere GmbH & Co. KG
Маннхайм аймақтық орталығы
John Deere Strasse 70
D-68163 Маннхайм

Декларацияны құру орны: Монтеррей, Н.Л.,
Мексика

Декларацияны құру күні: 08 Мамыр 2017
Өндірістік бөлім: Индустриялар John Deere
С.А. де С.В.

Аты: Даниэль Чапа

Лауазымы: Жүк тиегіш өнімдерінің инженерия менеджері



DXCE01—UN—28APR09

Daniel Chapa

W21972—UN—02NOV11
OUO6064,0001A08-KK-18JUL17

ЕО нормативтеріне сәйкестілік туралы декларациясы—300Е жүк тиегіштері

Deere & Company
Молин, Иллинойс, АҚШ

Төменде аталған адам мұны мәлімдейді

Машина түрі: Алдыңғы жүктеуші

Үлгі: 540М

келесі директиваның барлық тәртібі мен маңызды талабына сәйкес келеді:

Директива	Нөмір	Куәліктендіру әдісі
Машиналар директивасы	2006/42/ЕО	Директиваның 5-бабына сәйкес өзін-өзі сертификаттау

Техникалық конструкциялау файлын құрастыруға уәкілетті Еуропалық Одақтағы тұлғаның аты-жөні және мекенжайы:

Бриджит Бирк
John Deere GmbH & Co. KG
Маннхайм аймақтық орталығы
John Deere Strasse 70
D-68163 Маннхайм

Декларацияны құру орны: Монтеррей, Н.Л.,
Мексика

Декларацияны құру күні: 08 Мамыр 2017
Өндірістік бөлім: Индустриялар John Deere
С.А. де С.В.

Аты: Даниэль Чапа

Лауазымы: Жүк тиегіш өнімдерінің инженерия менеджері




DXCE01—UN—28APR09

Daniel Chapa

W21972—UN—02NOV11
OUO6064,0001DFF-KK-07FEB18

CE белгісі

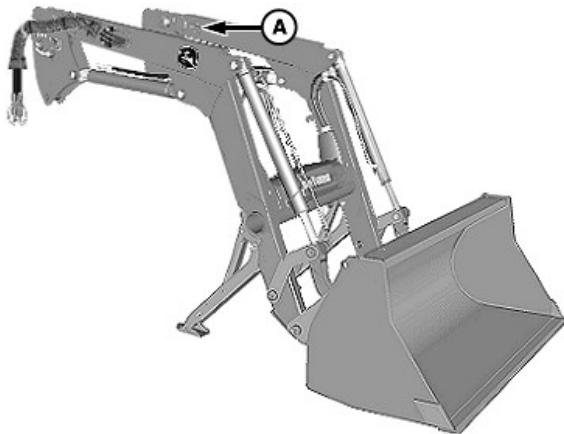

W28001—UN—01JUN17

A—Сериялық нөмір/CE белгісі

CE ақпараты тиегіштің сериялық нөмірі жапсырмасында (A), сол жақ бұмның ішкі жағында енгізіледі.

Бұл жапсырма жүктеушіні сәйкестендірудің бөлігі болып табылады. Бұл жүктеуші 2006/42/ЕС Машина директивасының қолданылатын талаптарына сәйкес келетінін көрсетеді.

OJ06064,0001A09-KK-12JUN18

Көрсеткіш

С

СЕ идентификациялық жапсырмасы, орны ... 95-3

А

Ағынды басқару
Механикалық SCV..... 20-4
Айналу моментінің кестелері
Бірегейлендірілген дюйм..... 75-12
Метрикалық..... 75-11
Айырлы жүк салғыш, басқару 60-1
Ақауларды жою
Гидравликалық..... 70-1
Мачта істігі..... 70-3
Ақаулықтарды жою
Ожау 70-3
Алдыңғы салмақтар, алу 20-2
Алдыңғы шиналар..... 15-4

Б

Балласт қорабы
Тракторға бекіту 20-3
Басқару элементтері
Көп функциялы иінірек (жеке иінірек)
Жұмыс істеу
6R сериялы тракторлар..... 25-3
Басқару, көп функциялы тұтқаны басқарыңыз 25-1
Бекітілген баптау
Механикалық SCV..... 20-4
Белгі беретін сөздер, түсіну 05-1
Бірегейлендірілген дюймдік болт пен бұранданың
айналдыру моменті мәндері..... 75-12
Болт пен бұранданың айналу моменті мәндері
Бірегейлендірілген дюйм..... 75-12
Метрикалық..... 75-11

Г

Гидравликалық құбыршектер
Ауыстырыңыз 65-21
Гидравликалық фитингілер және шлангілер, бекіту
75-3
Гидравликалық шлангілер
Тексеру 65-21
Грейфер, пішен, басқару 55-1

Д

Дөңгелек бума айыры
Дөңгелек буманы еңісте көтеру..... 50-2
Дөңгелек буманы көтеру 50-1
Дөңгелек буманы тасымалдау 50-2

Ж

Жабдықтың айналу моментінің мәндері
Бірегейлендірілген дюйм..... 75-12
Метрикалық..... 75-11

Жүк тиегіш

Гидравликалық қысымды босатыңыз 25-4
Жүктеуші
Дүкен 80-1
Көтеру және түсіру 45-1
Қармауыш (жабдықталған болса), пайдалану ...
05-6
Қауіпсіз қызмет көрсету (жүк тиегіш тракторға
бекітілген)..... 75-1
Қызметтік құлыптар, пайдалану 45-4
Сақтауға дайындау..... 80-1
Тіркемемен тұраққа қою..... 80-1
Тракторға бекітілген күйде тұраққа қою 45-6
Шелек
Демп 45-4
Кері бағытпен теңгеру 45-4
Қазып 45-2
Материалды үйіндіден алып тастау 45-1
Теңгеру және алға қырнау..... 45-3

К

Көп мақсатты артық қысымды (EP) май..... 65-2
Көп функциялы иінірек (жеке иінірек)
Жүктеушіні басқарыңыз
6R сериялы тракторлар
540M жүктеуші..... 25-3
Көп функциялы тұтқа
Механикалық, алдыңғы жүк тиегіштің шайқалуын
басу функциясы бар
540M жүктеуші 25-2

Қ

Қармауыш (жабдықталған болса), пайдалану . 05-6
Қауіпсіздік
Еңіс жерлерде, тегіс емес алқаптарда және ойлы-
қырлы жерлерде абай болыңыз 05-4
Қауіпсіз техникалық қызмет көрсету, тәжірибе ...
05-11
Қауіпсіздік, жоғары қысымды сұйықтықтардан
сақтану
Жоғары қысымды сұйықтықтарға жол бермеу ...
05-13, 75-3
Қолдану диаграммалары
Мақұлданған тракторлар
520M тиегіш 15-1
540M тиегіш 15-2
Қосымша (егер жабдықталған болса), дүкен .. 80-1
Қызмет
Гидравликалық фитингітер, алынбалы түрі
540M жүктеуші 75-4
Қызмет көрсету
Гидравликалық фитингілер және шлангілер,
бекіту 75-3
Гидравликалық шлангілерді, муфталарды,
түтіктерді және қосылымдарды ауыстыру 75-4

О тәрізді сақинаны орнату	75-3
Трактордың алдыңғы жағы, қол жеткізу	75-6
Барлық тракторлар	75-6
Шланг қосылымдары, анықтау	75-9
540М жүктеуші	75-10
540М Жүктеуші май желілері	75-10
Жүк тиегіш пен көп элементті байланыс құралы	75-7
520М жүк тиегіш	75-8
540М жүктеуші	75-8
Жүктеуші-ортаға орнатылатын жалғастырғыштар	75-8
520М жүк тиегіш	75-8
540М жүктеуші	75-8
Орташа орнатылатын клапандар	75-9
520М жүк тиегіш	75-9
Қысқартылған сөздер	00-1

М

Майлау	65-4
Баламалы және синтетикалық майлар	65-4
Көп мақсатты артық қысым (EP)	65-2
Майлау және техникалық қызмет көрсету	65-1
Алғашқы 3 және 10 сағат	65-4
Өр 10сағат сайын	65-5
520М жүк тиегіш	65-10
540М жүктеуші	65-12
Өр 50сағат сайын	65-16
520М жүк тиегіш	65-21
540М жүктеуші	65-21
Гидравликалық құбыршектер	65-21
Ауыстырыңыз	65-21
Гидравликалық шлангілер	65-21
Тексеру	65-4
Қызмет көрсету аралықтары	65-2
Майлау таңбалары, тексеру	75-11
Метрикалық болт және бұранданың айналу моментінің мәндері	25-1
Мультифункционалды иінірек, жүк тиегішті басқару	25-1

О

Ожау немесе тіркеме	35-5
Ажырату	35-13
520М жүк тиегіш	35-1
540М жүктеуші	35-8
Қоса беріңіз	35-8
520М жүк тиегіш	35-8
540М жүктеуші	35-8

Ө

Өнімнің идентификациялық нөмірі, жазып алу	90-1
--	------

С

Сақтау, жүк тиегішті дайындау	80-1
-------------------------------------	------

Сипаттамалар

520М Механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш	85-24
5050E, 5060E, 5067E және 5075E үш цилиндрлі (FT4) MFWD тракторлары	85-12
MY23	85-36
5090EL (FT4) MFWD тракторы	85-20
5093E (T3) MFWD тракторы	85-40
5100E (IT4) MFWD тракторы	85-26
5520 MFWD тракторы	85-48
520М өздігінен тегістелмейтін тиегіш	85-14
5045E, 5055E, 5065E және 5075E үш цилиндрлі (T3) MFWD тракторлары	85-38
5050E, 5060E, 5067E және 5075E үш цилиндрлі (FT4) MFWD тракторлары	85-22
MY23	85-42
5076E, 5082E және 5090E (T0 — T2 4 цилиндрлі) тракторлары	85-61
5090EL (FT4) MFWD тракторы	85-65
5093E (T3) MFWD тракторы	85-61
5100E (IT4) MFWD тракторы	85-89
5520 MFWD тракторы	85-77
540М механикалық өздігінен тегістейтін тиегіш	85-99
5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) MFWD тракторы	85-103
5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) MFWD тракторлары	85-81
5100ML, 5115ML және 5125ML (FT4) MFWD тракторлары	85-105
6100D, 6115D, 6130D және 6140D (T3) MFWD тракторлары	85-73
6100E, 6110E, 6115E, 6125E және 6130E MFWD тракторлары	85-75
6105D, 6115D, 6130D және 6140D (IT4) MFWD тракторлары	85-71
6105R, 6115R және 6125R MFWD тракторлары	85-67
6105M, 6115M және 6125M MFWD тракторлары	85-63
6403 Трактор	85-87
6430 Premium MFWD тракторы	85-94
6603 трактор	85-94
540М өздігінен тегістелмейтін жүктеуші	85-73
5083E, 5093E және 5101E (T3) MFWD тракторлары	85-75
5085E (FT4 және IT4) MFWD тракторы	85-71
5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) MFWD тракторы	85-67
5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) MFWD тракторлары	85-63
5100ML, 5115ML және 5125M (FT4) MFWD тракторлары	85-87
6100D, 6115D, 6130D және 6140D (T3) MFWD тракторлары	85-94
6100E, 6110E, 6115E, 6125E және 6130E MFWD тракторлары	85-94

6105D, 6115D, 6130D және 6140D (IT4) MFWD тракторлары	85-91
6105R, 6115R және 6125R MFWD тракторлары	85-79
6105M, 6115M және 6125M MFWD тракторлары	85-101
6403 Трактор	85-104, 85-112, 85-115
6430 Premium MFWD тракторы.....	85-83
6603 трактор	85-106
Дөңгелек тең өлшемдері мен салмақтары	85-127
540М жүктеуші	85-127
Дөңгелек теңді тасымалдау сыйымдылықтары	85-127
540М жүктеуші	85-127
Төрт цилиндрлі IT4 және FT4 тракторларында 520М Өздігінен тегістейтін тиегіш	85-123
Төрт цилиндрлі IT4 және FT4 тракторларында 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіш	85-125
Үш цилиндрлі FT4 тракторларында 520М өздігінен тегістелмейтін тиегіш.....	85-120, 85-122
Үш цилиндрлі FT4 тракторларында 520М өздігінен тегістейтін тиегіш	85-119, 85-121

Т

Тасымалдау	
Жүктерді тасу	40-1
Жылдамдық шектеулері	40-1
ТБК бекіткіш селекторы және ағынды басқару, өзгерту.....	20-4
Техникалық қызмет көрсету	
Трактор	
Алдыңғы протектор параметрі, баптау	20-2
Артқы протектор параметрі, баптау.....	20-3
Техникалық сипаттамалары	
520М өздігінен тураланатын механикалық тиегіш	
5X05 PS сериялы тракторлар.....	85-54
5X05 сериялы (T0—T2) тракторлар.....	85-55
5083E, 5083EN, 5093EN, 5101E және 5101EN (T3) MFWD тракторлары.....	85-52
5085E (IT4) MFWD тракторы.....	85-51
5085E, 5090E және 5100E (FT4) MFWD тракторлары	85-51
5103, 5203, 5210, 5310, 5303 және 5403 MFWD тракторлары	85-53
5225, 5235, 5235H, 5425, 5510, 5525, 5520H, және 5625 MFWD тракторлары.....	85-54
5420 MFWD тракторы	85-52
5520, 5320 және 5410 MFWD тракторлары ...	85-53
520М өздігінен тураланбайтын тиегіш	
5X05 PS сериялы тракторлар.....	85-54
5X25 сериялы (T0—T2) тракторлар.....	85-55
5083E, 5083EN, 5093EN, 5101E және 5101EN (T3) MFWD тракторлары.....	85-52
5085E (IT4) MFWD тракторы.....	85-51
5085E, 5090E және 5100E (FT4) MFWD тракторлары	85-51

5103, 5203, 5210, 5310, 5303 және 5403 MFWD тракторлары	85-53
5225, 5235, 5235H, 5425, 5510, 5525, 5520H, және 5625 MFWD тракторлары.....	85-54
5420 MFWD тракторы	85-52
5520, 5320 және 5410 MFWD тракторлары ...	85-53
540М өздігінен тураланатын механикалық тиегіш	
5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) 2WD тракторлары	85-109
5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) 2WD тракторлары.....	85-109
6030 2WD трактор	85-110
6100D, 6115D, 6130D және 6140D (T3) 2WD тракторлары	85-111
6105M, 6115M және 6125M 2-доңғалақты жетегі бар тракторлар	85-116
6105R, 6115R және 6125R 2WD тракторлары	85-110
540М өздігінен тураланбайтын тиегіш	
5085M, 5090M, 5100M және 5115M (FT4) 2WD тракторлары	85-109
5085M, 5095M, 5100M, 5105M және 5115M (IT4 және T3) 2WD тракторлары.....	85-109
5090E және 5100E (IT4 және FT4) MFWD тракторлары	85-109
5090EL MFWD тракторы	85-59
6030 2WD трактор	85-110
6100D, 6115D, 6130D және 6140D (T3) 2WD тракторлары	85-116
6105M, 6115M және 6125M 2-доңғалақты жетегі бар тракторлар	85-116
6105R, 6115R және 6125R 2WD тракторлары	85-110
Параметрлер	85-1
Трактор	
Алдыңғы протектор параметрі, баптау	20-2
Алдыңғы салмақтар, алу.....	20-2
Алдыңғы шиналар.....	15-4
Артқы балласт	20-1
Артқы протектор параметрі, баптау.....	20-3
Балласт қорабы, тіркеу.....	20-3
Бекітілген жүк тиегішпен тұраққа қою.....	45-6
Бұрылу бұрышы	15-4
Жүктеме индексі.....	15-4
Қауіпсіз қызмет көрсету (жүк тиегіш бекітілген) ..	75-1
Мультифункционалды иінірек, жүк тиегішті басқару.....	25-1
Протектор параметрлері	15-4
Трактордың алдыңғы жағы, қол жеткізу	75-6
Барлық тракторлар.....	75-6
Трактордың бұрылу бұрышы	15-4
Трактордың параметрі	
Алдыңғы, баптау.....	20-2
Артқы, баптау	20-3

Ұ

Ұстаңыз, балқыңыз, жұмыс істеңіз..... 55-1

Ш

Шелек

Демп	45-4
Кері бағытпен теңгеру	45-4
Қазып	45-2
Материалды үйіндіден алып тастау.....	45-1
Нивелирлеу	
540М жүктеуші	45-3
Теңгеру және алға қырнау	45-3
Шина протекторының параметрі.....	15-4
Шинаның жүктеме индексі	15-4
Шланг қосылымдары, анықтау	
540М жүктеуші	75-9
540М Жүктеуші май желілері.....	75-10
Жүк тиегіш пен көп элементті байланыс құралы	
520М жүк тиегіш	75-7
540М жүктеуші	75-8
Жүктеуші-ортаға орнатылатын жалғастырғыштар	
520М жүк тиегіш	75-8
540М жүктеуші	75-8
Орташа орнатылатын клапандар	
520М жүк тиегіш	75-9

І

Ілгек, балласт қорабы, тіркеу..... 20-3

John Deere қызметі сізді тоқтаусыз жұмыспен қамтамасыз етеді

John Deere бөлшектері



TS100—UN—23AUG88

Біз нағыз John Deere бөлшектерін оңай беру арқылы тоқтату жұмыссыз тұру уақытын барынша азайтуға көмектесеміз.

Бізде үлкен және алуан түрлі құрал-жабдықтар болуының себебі осы—қажеттіліктеріңізден бір қадам алда болу.

DX,IBC,A-KK-04JUN90

Жақсы оқытылған техникалық мамандар



TS102—UN—23AUG88

John Deere қызмет көрсету техникалық мамандары үшін оқу ешқашан бітпейді.

Қызметкерлер жабдықты білуі және оған техникалық қызмет көрсетуді білуі үшін тұрақты түрде оқу сабақтары өткізіледі.

Нәтижесі?

Сенуге болатын тәжірибе!

DX,IBC,C-KK-04JUN90

Дұрыс құралдар



TS101—UN—23AUG88

Дәл құралдар және сынау жабдығы қызмет көрсету бөліміне мәселелерді сіздің қаражатыңыз бен уақытыңызды сақтау үшін тез анықтауға және түзетуге мүмкіндік береді.

DX,IBC,B-KK-04JUN90

Тез қызмет көрсету



TS103—UN—23AUG88

Біздің мақсатымыз қажет уақытта және қажет жерде тез, тиімді қызмет көрсету.

Біз жағдайға байланысты жөндеуді Сіздің жағыңызда немесе өз жағымызда орындай аламыз: бізге келіңіз, бізге сеніңіз.

JOHN DEERE КОМПАНИЯСЫНЫҢ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ БАСЫМДЫҒЫ: Біз қажет болғанда жаныңыздамыз.

DX,IBC,D-KK-04JUN90

