

AutoConnect™ Midtmontert klipper 54D og 60D (Europeisk)



INSTRUKSJONSHÅNDBOK
AutoConnect midtmontert klipper
54D og 60D
OMTR122757 UTGAVE A2 (NORWEGIAN)

John Deere Augusta Works

Europeisk versjon
PRINTED IN U.S.A.



Introduksjon

Gjelder ikke for denne regionen

DX,IFC10A -78-17SEP92-1/1

Innhold

	Side		Side
Produktidentifikasjon		Betjening av plenklipperen	
Produktkompatibilitet	00-1	Hev og senk klipper	30-1
Noter identifikasjonsnumrene	00-1	Innstilling av klippehøyden	30-2
Sikkerhet		Kople inn klipperen	30-2
Les delen "Sikkerhet" i brukerhåndboken	05-1	Renske klipperen	30-2
Følg sikkerhetsanvisningene	05-1	Transportere klipperen på maskinen	30-3
Vær forberedt på nødsituasjoner	05-1	Transportere maskinen på tilhenger	30-3
Forstå signalordene	05-2		
Vær obs på sikkerhetsinformasjon	05-2	Demontering og lagring	
Det er nødvendig med opplæring av føreren	05-2	Demontere plenklipper	35-1
Unngå ulykker under rygging	05-3	Lagre klipperen	35-3
Forberedelse	05-3		
Sikker bruk	05-4	Service	
Sikker parkering av maskinen	05-4	Serviceintervaller	40-1
Unngå væsker under høyt trykk	05-5	Smørefett	40-1
Kontroll av arealet som skal klippes	05-5	Girolje	40-1
Roterende knivblader er farlige	05-5	Fjern remskjerm	40-1
Beskyttelse av barn	05-6	Smøring av klipperen	40-2
Hold avstand til roterende		Service på girkasse	40-3
kraftoverføringsaksler	05-6	Vedlikehold av klipperreimen	40-3
Unngå velt	05-7	Se etter bøyd klippekniiver	40-4
Bruk beskyttelsesklær	05-7	Demontere og montere gressklipperkniiver	40-4
Beskytte mot støy	05-7	Kvess kniver	40-5
Sikker oppbevaring av ekstrapstyr	05-8	Avbalansere kniver	40-5
Vedlikehold og lagring	05-8	Skifte hjul	40-6
		Skift ut skiver	40-6
Sikkerhetsmerker		Feilsøking	
Skift ut sikkerhetsmerker	10-1	Bruke feilsøkingstabell	45-1
Sikkerhetsmerker	10-1	Feilsøking på klippedekslet	45-1
		Feilsøking for tilkobling av klippedeksel	45-2
Montering		Spesifikasjoner	
Nødvendig utstyr	15-1	Spesifikasjoner for klipperdeksel	50-1
Montere hjul	15-1		
Montere utkasterrennen	15-1	Få kvalitetsservice	
Montere klipperen		Serviceletteratur	55-1
Montere klipper	20-1	Deler	55-1
Koble til hydraulikkslangen for klipperløft	20-4	Bestille servicedeler online	55-1
		John Deeres kvalitet videreføres med	
Justere plenklipperen		kvalitetsservice	55-1
Forberede maskin	25-1	Samsvarserklæring	
Justering av plenklippnivå (side til side)	25-1	EU-samsvarserklæring	60-1
Justering av klippnivå (foran til bak)	25-3		
Justere dekselhøyden	25-6		
Justere hjulene på klipperen	25-9		

Fortsettes på neste side

Original-instruksjonene. Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboka er basert på nyeste tilgjengelig informasjon på tidspunktet da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid, og uten forvarsel.

COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © 2021

	Side
Samsvarserklæring for Storbritannia	60-2
EU- og Storbritannia-merke for sertifisering og spesifikasjon	60-3

Produktidentifikasjon

Produktkompatibilitet

Klipperne AutoConnect™ 54D og 60D er konstruert for bruk med kompakte traktormodeller:

1023E, 1025R, 1026R, serienr. (LL100001-)

2025R, 2026R, serienr. (HH100001-)

Før bruk av klipperen må følgende utstyr være installert på maskinen. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.

- Løftesett til klipperen
- Uavhengig hydraulisk løftesett (valgfritt)

UP00731,0000A12 -78-09JAN20-1/1

Noter identifikasjonsnumrene

AutoConnect™-klipper

Klippere for 1023E, 1025R, 1026R:

For traktor, serienr. (LL100001-)

Klippere for 2025R, 2026R:

For traktor, serienr. (HL100001-)

Hvis du trenger å kontakte et autorisert servicesenter for informasjon om service, må du alltid oppgi produktmodell og serienummer.

Du må finne klippedekslets modell- og serienummer og notere disse numrene nedenfor.

KJØPSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

PRODUKTETS SERIENUMMER:

UP00731,0000A11 -78-09JAN20-1/1

Sikkerhet

Les delen “Sikkerhet” i brukerhåndboken

Les de generelle forholdsreglene angående driftssikkerhet i maskinens brukerhåndbok for å få ytterligere sikkerhetsinformasjon.

UP00731,0000095 -78-04SEP13-1/1

Følg sikkerhetsanvisningene

Les nøye all sikkerhetsinformasjonen i denne håndboken og på maskinens sikkerhetsmerker. Hold sikkerhetsmerkene i god stand. Skift ut manglende eller skadde sikkerhetsmerker. Pass på at nye utstyrskomponenter og reservedeler har de nyeste sikkerhetsmerkene. Nye sikkerhetsmerker kan fås hos John Deere-forhandleren.

Det kan finnes ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, og denne informasjonen er ikke gjengitt i denne brukerhåndboken.

Lær deg å bruke maskinen og dens betjeningsorganer på riktig vis. Ikke la noen betjene maskinen uten opplæring.

Hold maskinen i god stand. Uautoriserte modifikasjoner på maskinen kan svekke funksjonen og/eller sikkerheten, samt virke negativt inn på maskinens levetid.

Hvis det er noe du ikke forstår i denne håndboken og du trenger assistanse, skal du kontakte John Deere-forhandleren.



TS201 —UN—15APR13


DX,READ -78-16JUN09-1/1

Vær forberedt på nødsituasjoner

Vær forberedt på brann.

Ha førstehjelpsutstyr og brannslukningsapparat for hånden.

Ha nødtelefonnr. til doktor, sykebil, sykehus og brannvesen nær telefonen.

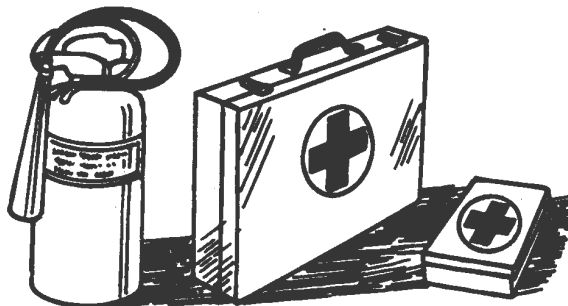

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -78-03MAR93-1/1

Forstå signalordene

FARE; signalordet FARE viser til en farlig situasjon som vil føre til alvorlige personskader eller dødsfall hvis den ikke unngås.

ADVARSEL; signalordet ADVARSEL viser til en farlig situasjon som kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall hvis den ikke unngås.

OBS; signalordet OBS viser til en farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås. OBS kan også brukes til å advare mot usikker betjening i situasjoner som potensielt kan føre til personskader.

Et signalord – FARE, ADVARSEL eller OBS! – brukes sammen med sikkerhetssymbolet. FARE identifiserer de alvorligste farene. Sikkerhetsmerker med signalordene FARE eller ADVARSEL er plassert i nærheten av

bestemte fareområder. Generelle forholdsregler merkes på OBS-sikkerhetsmerker. OBS! henviser også til sikkerhetsinformasjon i denne håndboken.



TS187 —78—30SEP88

DX,SIGNAL -78-05OCT16-1/1

Vær obs på sikkerhetsinformasjon

Dette er et sikkerhetssymbol. Når du ser dette symbolet på maskinen eller i håndboken, må du være oppmerksom på faren for personskader.

Følg anbefalte forholdsregler og allment kjente regler for sikker bruk.



T81389 —UN—28JUN13

DX,ALERT -78-29SEP98-1/1

Det er nødvendig med opplæring av føreren

- Les førerhåndboken og annet opplæringsmateriale. Hvis føreren eller mekanikeren ikke forstår språket, er det eierens ansvar å forklare innholdet i håndboken og opplæringsmaterialet for dem. Dette dokumentet er tilgjengelig på andre språk.
- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, betjeningsorganer og sikkerhetsskilt.
- Alle førere og mekanikere skal læres opp. Eieren av maskinen er ansvarlig for å lære opp brukerne.

- La aldri barn eller utrente personer bruke eller utføre service på utstyret. Gjeldende regelverk på stedet kan sette grenser for hvor gammel du må være for å kjøre traktoren.
- Eiere/brukere kan forhindre ulykker og personskader og er ansvarlig for alle uhell, enten de rammer dem selv, andre personer eller eiendom.
- Bruk maskinen på et åpent område uten hindringer, og under tilsyn av en erfaren fører.

WS68074,0000547 -78-31MAR21-1/1

Unngå ulykker under rygging

Forsikre deg om at ingen personer står i traktorens vei før du flytter på den. Snu deg og se bakover for førstehånds sikt. Få hjelp av en person som signaliserer, dersom sikten er blokkert eller det er meget trangt.

Ikke stol utelukkende på et kamera for å avgjøre om det befinner seg personer eller hindringer bak traktoren. Systemet kan begrenses av mange faktorer, inkludert vedlikeholdspraksis, miljømessige forhold og arbeidsområde.



PC10857XW —UN—15APR13

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -78-30AUG10-1/1

Forberedelse

- Vurder terrenget for å bestemme hvilket tilbehør og redskaper som er nødvendig for å utføre jobben ordentlig og på en sikker måte. Bruk kun utstyr og redskaper som anbefales av produsenten.
- Benytt egnet verneutstyr, herunder hjelm, vernebriller og ørevern. Langt hår, løse klær og smykker kan vikles seg inn i deler som er i bevegelse.
- Undersøk området der utstyret skal brukes, og fjern alle gjenstander (f.eks. steiner, leker og metalltråd) som kan komme til å bli slynget ut av maskinen.
- Utfør alltid en visuell kontroll før bruk for å kontrollere at gressklipperknivene, boltene til knivene og klippeenheten ikke er slitt eller skadet. Skift ut slitte eller skadde knivblader og bolter settvis for å opprettholde balansen.
- På maskiner med flere kniver må du være forsiktig, siden ett knivblad som roteres kan få andre knivblader til å rotere.
- Vær ekstra forsiktig når du håndterer bensin og annet drivstoff. Drivstoff er brannfarlig, og drivstoffdamp er eksplosjonsfarlig.
 - Bruk bare godkjent drivstoffkanne.
 - Du skal aldri ta av tanklokket eller fylle på drivstoff når motoren går. Ikke røyk.
 - Maskinen skal ikke fylles med drivstoff eller tappes innendørs.
- Kontroller at fører-i-setet-funksjonene fungerer og at sikkerhetsbrytere og deksler er montert og fungerer riktig. Bruk ikke maskinen uten at disse systemene fungerer som de skal.

WS68074,0000548 -78-31MAR21-1/1

Sikker bruk


- La aldri motoren gå på et innelukket område der farlig karbonmonoksidgass kan samle seg. • Bruk bare maskinen under gode lysforhold, hold den unna hull, og vær på vakt mot skjulte farer.
- Sørg for at alle drev er i nøytral og parkeringsbremsen er innkoplet, før du starter motoren. Start bare motoren fra førerplassen. Bruk sikkerhetsbelter dersom dette finnes.
- Senk farten og vær ekstra forsiktig i bakker. Sørg for å kjøre i anbefalt retning i bakker. Denne maskinen skal kjøres opp og ned bakker, ikke på tvers. Gressforholdene kan påvirke maskinens stabilitet. Vær forsiktig når maskinen brukes nær skrenter.
- Senk farten og vær forsiktig når du svinger eller endrer retning i skråninger.
- Deksløst må ikke heves mens knivene er i bruk.
- Bruk aldri maskinen uten at kraftuttaksskjermen eller andre skjermer er på plass. Forsikre deg om at alle sperrer er tilkoplet, riktig justert og fungerer som de skal.
- Bruk aldri gressklipperen når utkastdeflektoren er hevet, fjernet eller endret, med mindre du bruker gressfanger. Bruk aldri klipperen uten at utkasterrennen eller hele gressfangeren er på plass.
- Du skal ikke justere innstillingene til motorens turtallsregulator eller ruse motoren. Hvis motoren kjøres med for høy hastighet, økes risikoen for personskader.
- Stans på flat mark, senk redskapene, kople ut drevene, kople inn parkeringsbremsen og slå av motoren før du forlater førerplassen av en eller annen grunn, for eksempel for å tømme gressfangeren eller renske utkasterrennen.
- Stans utstyret og undersøk knivene etter at du har kommet borti noe eller det begynner å vibrere unormalt. Utfør nødvendige reparasjoner før du tar maskinen i bruk igjen.
- Hold hender og føtter unna klippeenhetene.
- Se bakover og nedover før du rygger, for å forsikre deg om at det ikke er noen hindringer.
- Ta aldri med passasjerer, og hold kjæledyr og tilskuere på avstand.
- Senk farten og vær forsiktig når du svinger eller krysser veier eller fortau. Stopp knivene hvis du ikke klipper. Pass deg for trafikken når du arbeider i veikanten eller krysser en vei.
- Vær oppmerksom på retningen til utkaståpningen og ikke rett den mot personer.
- Bruk ikke maskinen dersom du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
- Vær forsiktig når maskinen plasseres på eller tas av en tilhenger eller lastebil.
- Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner uten sikt, kratt, trær eller andre gjenstander som kan hindre sikten.
- Kontroller maskinen før bruk. Pass på at alle festeanordninger er stramme. Reparer eller skift ut deler som har skader, er svært slitt eller mangler. Sørg for at verneskjermer og deksler er i god stand og godt festet. Utfør nødvendige justeringer før bruk.
- Utfør alltid en visuell kontroll før bruk for å sjekke at knivbladene, knivbladenes bolter og klippeenheten ikke er slitt og skadet. Skift ut slitte eller skadde knivblader og bolter settvis for å opprettholde balansen.
- Sørg for at sikkerhetsmerkene er synlige når du monterer tilbehør og redskaper.
- Bruk ikke hodetelefoner for radio eller musikk. Sikker service og drift krever full oppmerksomhet.
- Når maskinen er uten tilsyn, lagret eller parkert, må du senke klippepannen, med mindre du bruker en positiv mekanisk lås.
- Du må bare klippe plenen i dagslys eller godt kunstig lys.

WS68074,0000549 -78-31MAR21-1/1

Sikker parkering av maskinen

Før du arbeider på maskinen:

- Senk all redskap til bakken.
- Stopp motoren og ta ut nøkkelen.
- Koble fra batteriets jordkabel.
- Heng et skilt med "MÅ IKKE BRUKES" på førerplassen.

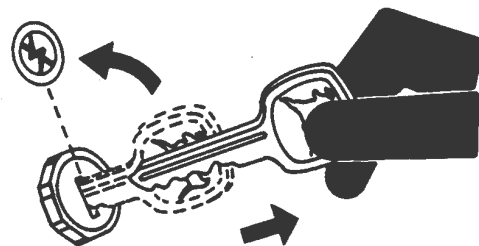

TS230 —UN—24MAY89

DX,PARK -78-04JUN90-1/1

Unngå væsker under høyt trykk

Inspiser hydraulikkslangene regelmessig - minst en gang per år - med hensyn til lekkasjer, knekker, kutt, sprekker, avslitning, blødder, korrosjon, eksponert stålfletting eller andre tegn på slitasje eller skader.


Erstatt slitte eller skadde slangeenheter umiddelbart med John Deere-godkjente utskiftingsdeler.

Væske som lekker ut under trykk, kan trenge inn i huden og forårsake alvorlig skade.

Unngå denne typen skade ved å fjerne trykket før ledninger/rør koples fra. Trekk til alle koblinger før du setter systemet under trykk.

Bruk et stykke papp for å lete etter eventuelle lekkasjer. Beskytt hendene og kroppen mot væske under høyt trykk.

Hvis en ulykke oppstår, må du oppsøke lege øyeblikkelig. Alle typer væske som trenger inn under huden må fjernes ved kirurgisk inngrep innen et par timer for å forhindre

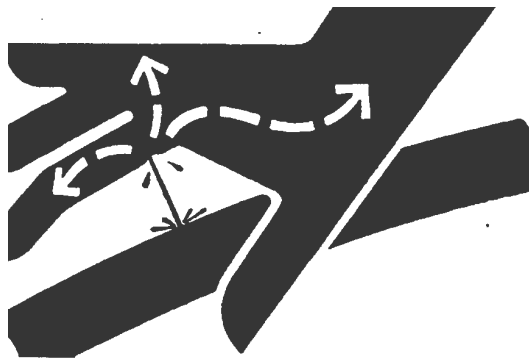

X9811 —UN—23AUG88

koldbrann. Leger som ikke er kjent med denne typen skader må innhente informasjon fra kompetent medisinsk hold. Slike opplysninger kan fås på engelsk ved henvendelse til Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, U.S.A. Fra Norge er telefonnummeret +1-800-822-8262 eller +1 309-748-5636.

DX,FLUID -78-12OCT11-1/1

Kontroll av arealet som skal klippes

TCAL41689 —UN—08APR13

- Fjern gjenstander som kan bli slynget ut i luften, fra arealet som skal klippes. Hold personer og kjæledyr borte fra arealet som skal klippes.
- Lavhengende grener og tilsvarende hindringer kan skade brukeren eller være til hinder for plenklippingen. Før du klipper plenen, må du identifisere mulige hindringer, f.eks. lavhengende grener, og kutte bort eller fjerne disse hindringene.
- Undersøk arealet som skal klippes. Opprett et sikkert mønster for plenklippingen. Klipp ikke plen hvis gripeevnen eller stabiliteten er tvilsom.
- Test arealet ved å kjøre over det med plenklipperen senket, men ikke i gang. Sett ned farten når du kjører over ulendt terreng.



AP43109,000028C -78-15APR13-1/1

Roterende knivblader er farlige

TCAL43410 —UN—15MAR13

BIDRA TIL Å UNNGÅ ALVORLIGE ELLER DØDELIGE ULYKKER:

- Roterende knivblader kan kappe av armer og bein og slynge gjenstander ut i luften. Det kan oppstå alvorlige personskader eller død hvis sikkerhetsinstruksene ikke overholdes.
- Hold hender, føtter og klær på avstand fra plenklipperen når motoren er i gang.
- Vær alltid årvåken. Kjør forsiktig framover og bakover. Personer, særlig barn, kan komme raskt inn i arealet som skal klippes, før du legger merke til det.
- Før du rygger, må du stoppe plenklipperens knivblader eller redskapen og se nøye ned og bak maskinen. Hold særlig utkikk etter barn.




- Kjør ikke bakover når du klipper plenen.
- Slå av knivbladene når du ikke klipper plenen.
- Parker maskinen sikkert før du forlater førerplassen, uansett grunn, også når du skal tømme oppsamlingskurven for gress eller fjerne blokkeringer fra tømmerennen.

UP00731,000009E -78-04SEP13-1/1

Beskyttelse av barn

MXAL41929 —UN—18FEB13

- Det kan oppstå dødelige eller alvorlige personskader hvis unge barn forbinder en plenklipper med å ha det gøy, bare fordi noen har latt dem sitte på maskinen under kjøring.
- Barn føler seg tiltrukket av plenklippere og aktivitet med plenklippere. De forstår ikke farene ved roterende knivblader eller det at brukeren kanskje ikke er oppmerksom på at de er til stede.
- Barn som tidligere har fått sitte på, kan plutselig dukke opp i arealet som skal klippes for å få sitte på en gang til, og da kan de bli overkjørt eller rygget over av maskinen.
- Tragiske ulykker med barn kan skje hvis brukeren ikke er årvåken med tanke på barns tilstedeværelse, særlig når et barn nærmer seg maskinen bakfra. Før du rygger og under ryggingen, må du stoppe plenklipperens knivblader eller redskapen og se nøye ned og bak traktoren. Hold særlig utkikk etter barn.
- Du må aldri ta barn med på maskin eller redskap, selv når knivbladene er slått av. Du må ikke trekke barn i kjerre eller tilhenger etter maskinen. De kan falle av og bli alvorlig skadet eller hindre sikker bruk av maskinen.
- Du må aldri bruke maskinen som fritidskjøretøy eller for å underholde barn.

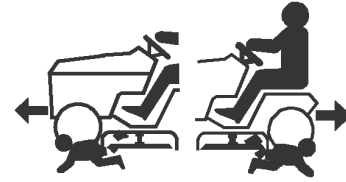

- La aldri barn eller ikke opplærte personer bruke maskinen. Gi alle brukere beskjed om ikke å ta med barn på maskinen eller redskapen.
- Hold barn inne, utenfor arealet som skal klippes og under tilsyn av en ansvarlig voksen, en annen enn brukeren, når plenklipperen er i bruk.
- Vær årvåken med tanke på tilstedeværende barn. Gå aldri ut fra at barn vil bli værende der du sist så dem. Slå maskinen av hvis et barn kommer inn i arbeidsområdet.
- Vær ekstremt forsiktig når du nærmer deg hjørner uten sikt, kratt, trær eller andre gjenstander som kan hindre deg i å se et barn.

OUO1023,0000037 -78-21FEB13-1/1

Hold avstand til roterende kraftoverføringsaksler

En roterende kraftoverføringsaksel kan forårsake alvorlig personskade eller død.

Hold alltid alle verneinnretninger på plass. Roterende deksler må kunne bevege seg fritt.

Bruk tettsittende klær. Stans motoren og pass på at alle roterende deler og kraftoverføringsaksler er i ro, før du justerer, kopler av/på, eller utfører noen type vedlikehold på motor eller maskindrevet utstyr.



TS1644 —UN—22AUG95

DX,ROTATING -78-18AUG09-1/1

Unngå velt

TCAL47141 —UN—12APR13



- Skråninger er en hovedårsak til ulykker som skyldes tapt kontroll og velt, og som kan føre til alvorlige personskader og død. Bruk i alle skråninger krever ekstra forsiktighet.
- Vær klar over at mekanisk forhjulsdrift kan øke tilgangen til terreng med farlige skråninger og dermed øke faren for velt.
- Kjør rett opp og ned en bakke, ikke på tvers.
- Hold utkikk etter hull, dype spor, humper, steiner eller andre skjulte gjenstander. Ujevnt terreng kan føre til at maskinen velter. Høyt gress kan skjule hindringer.
- Du må ikke klippe eller bruke maskinen på vått gress. Dekkene kan miste grepet. Dekkene kan miste grepet i skråninger, selv om bremsene fungerer som de skal.
- Velg lav kjørehastighet så du ikke må stoppe eller gire i skråning.
- Hold alltid maskinen i gir når du kjører nedoverbakke. Sett ikke giret i fri og deakselerer i nedoverbakke.
- Unngå å starte, stoppe og svinge i en skråning. Hvis dekkene mister grepet, må du kople fra knivbladene og fortsette sakte, rett ned skråningen.


- Kjør alltid sakte og rett fram i skråninger. Unngå plutselige hastighets- eller retningsendringer. Maskinen kan velte.
- Klipp bruk maskinen i nærheten av bratte heng, grøfter, elvebredder eller vannbassenger. Maskinen kan plutselig velte dersom et hjul kommer utenfor kanten eller kanten gir etter. Sørg for å ha god klaring mellom maskinen og eventuelle faremomenter.
- Veltefaren øker mye hvis hjulavstanden er liten og man kjører med høy hastighet.
- Følg produsentens anvisninger ved bruk av hjulvekter eller motvekter for å bedre stabiliteten under arbeid i skråninger, eller ved bruk av front- eller bakmonterte redskaper. Demonter vektene når du ikke behøver dem.

UP00731,000009B -78-04SEP13-1/1

Bruk beskyttelsesklær

Bruk tettstittende tøy og sikkerhetsutstyr som passer til arbeidet.

Sikker bruk av utstyret krever full oppmerksomhet fra føreren. Bruk ikke radio- eller musikk-høretelefoner når maskinen brukes.

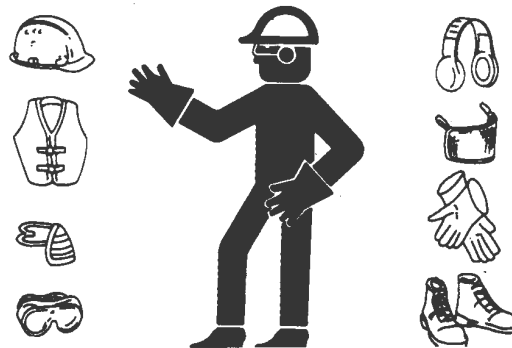

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -78-03MAR93-1/1

Beskytte mot støy

Det er mange variabler som påvirker lydnivåområdet, inkludert maskinens konfigurasjon, tilstand og vedlikeholds nivå på maskinen, bakken, driftsmiljøet, driftssyklusene, omgivelsesstøy og vedlegg.

Eksposering for høy lyd kan føre til svekkelse eller tap av hørsel.

Bruk alltid hørselvern. Bruk hørselvern, f.eks. øreplugger eller øreklokker, til for å beskytte deg selv mot skadelig eller ubehagelig støy.




TS207 —UN—23AUG88

DX,NOISE -78-03OCT17-1/1

Sikker oppbevaring av ekstrautstyr

Ekstrautstyr til oppbevaring, f.eks. tvillinghjul, kjettinger og lastere, kan falle ned og forårsake skader eller død.

Du må sørge for sikker oppbevaring av ekstrautstyr og redskaper, slik at de ikke faller. Hold lekende barn og andre personer borte fra lagringsområdet.

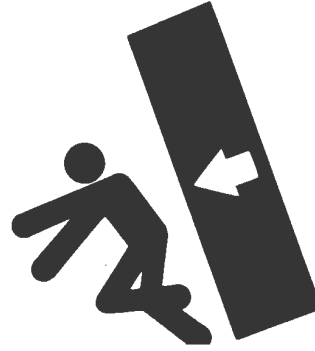

TS219 —JUN—23AUG88

DX,STORE -78-03MAR93-1/1

Vedlikehold og lagring

- Bruk aldri maskinen i lukkede rom hvor det kan samle seg opp farlig karbonmonoksid.
- Når maskinen skal parkeres, lagres eller står uten tilsyn, må du senke klipperedskapen, med mindre du bruker en positiv mekanisk lås.
- Koble ut drevene, senk redskapen, koble inn parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen eller koble fra tennpluggen (på bensinmotorer). Vent til all bevegelse er stanset før du justerer, rengjør eller reparerer.
- Rengjør klippeenhet, drev, eksospotte og motor for å forebygge brann. Rengjør spilt olje eller drivstoff.
- La motoren avkjøles før lagring, og lagre den ikke nær åpen flamme.
- Steng drivstofftilførselen før lagring eller transport. Drivstoff skal ikke lagres nær åpen flamme eller tømmes innendørs.
- Parker maskinen på et jevnt underlag. La aldri personer uten opplæring få utføre service på maskinen. Sett deg inn i serviceprosedyren før du utfører arbeid.
- Bruk bukk eller låselasker for å støtte opp under komponenter ved behov. Sikre alle maskinelementer som må være løftet for vedlikeholdsarbeid.
- Før vedlikehold av maskin eller redskap må du omhyggelig fjerne trykket fra alle komponenter med akkumulert energi, f.eks. hydrauliske komponenter eller fjærer.
- Fjern hydraulikktrykket ved å senke redskap eller knivenheter ned på bakken eller til en mekanisk stopper, og beveg kontrollspakene for hydraulikken fram og tilbake.
- Kople fra batteriet eller ta ut tennpluggen (for bensindrevne motorer) før du utfører reparasjoner.

Kople fra minusklemmen først og plussklemmen sist. Koble plussklemmen til igjen først og minusklemmen sist.

- Vær forsiktig når du kontrollerer knivbladene. Vikle inn knivbladene eller bruk hansker, og vær forsiktig når du vedlikeholder dem. Skift kun ut knivbladene. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.
- Hold hender, føtter, klær, smykker og langt hår borte fra bevegelige deler. Om mulig, må du ikke utføre justeringer når motoren er i gang.
- Lad batteriene på et åpent, godt ventilert sted, på avstand fra gnister og flammer. Kople laderen fra strømmen før du kopler den til eller fra batteriet. Bruk verneklær, og bruk isolert verktøy.
- Sørg for at alle deler er i god driftsmessig stand og at alle festeanordninger er stramme. Bytt alle slitte eller skadede dekaleringer.
- Kontroller komponentene på oppsamlingskurven for gress, og tøm vernet ofte. Foreta utskiftning med deler anbefalt av produsenten når dette er nødvendig. Komponentene på oppsamlingskurven for gress utsettes for slitasje, skader og ødeleggelse som kan føre til at bevegelige deler blir liggende fritt, eller til at gjenstander blir slynget ut.
- Sørg for at alle mutre og bolter er stramme, særlig festeboltene til knivbladene, for å sikre at utstyret er i sikker og funksjonsdyktig stand.
- Kontroller bremsefunksjonen ofte. Utfør justeringer og vedlikehold ved behov.
- På maskiner med flere knivblader må du være forsiktig, siden ett knivblad som roteres, kan få andre knivblader til å rotere.


WS68074,000054A -78-31MAR21-1/1

Sikkerhetsmerker

Skift ut sikkerhetsmerker

Skift ut manglende eller skadde sikkerhetsmerker. Referer til denne brukerhåndboken for en korrekt plassering av sikkerhetsmerker.

Det kan forekomme ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, og denne informasjonen er ikke gjengitt i denne brukerhåndboken.

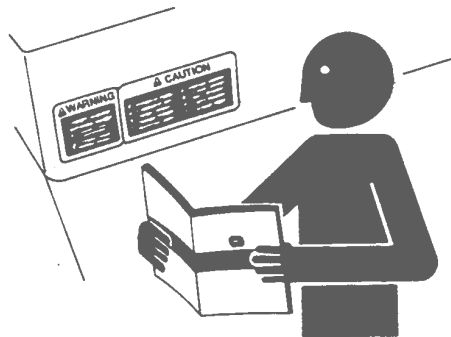

TS201 —UN—15APR13


DX,SIGNS -78-18AUG09-1/1

Sikkerhetsmerker

FARE


ROTTERENDE BLAD

Stikk aldri hender eller føtter under eller inn i klipperen mens motoren går.

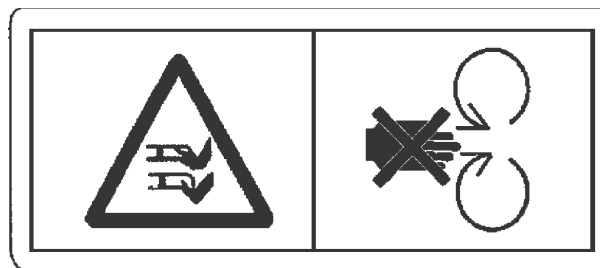

MXT009108 —UN—21SEP13

Sikkerhetsmerke – M118041

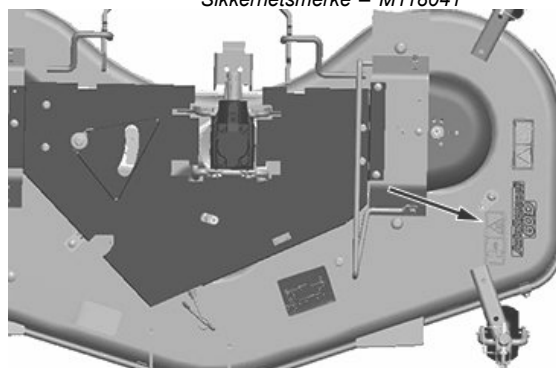

LVP12158 —UN—21DEC21

60 tommers klippepanne vist, 54 tommers er tilsvarende

Fortsettes på neste side

AL61114,0000762 -78-21DEC21-1/4

FARE

Slik unngår du skade forårsaket av roterende kniver eller gjenstander som slynges ut:

Hold hender og føtter unna roterende kniver.

Hold personer i området på trygg avstand. Ikke bruk gressklipperen uten montert tømmerenne eller komplett gressamler.



Sikkerhetsmerke – M138631



60 klipperdeksel vist, 54 er likt

AL61114,0000762 -78-21DEC21-2/4

LV25389 —UN—17MAY16

LV27158 —UN—04JAN17

FARE


ROTERENDE BLAD

Stikk aldri hender eller føtter under eller inn i klipperen mens motoren går.


GJENSTANDER KAN SLYNGES UT

Før du begynner klippingen, må du rydde området for alle gjenstander som slynges ut av kniven.

Ikke bruk gressklipperen uten montert tømmerenne eller komplett gressamler.

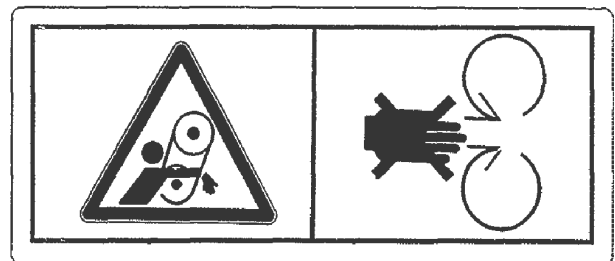

Sikkerhetsmerke – M136436

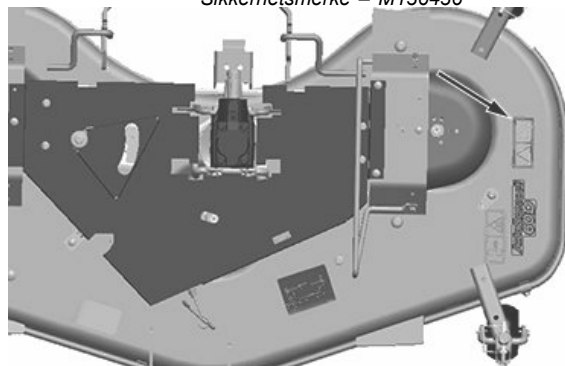

60 tommers klippepanne vist, 54 tommers er tilsvarende

Fortsettes på neste side

AL61114,0000762 -78-21DEC21-3/4

MX009107 —UN—21SEP13

LVP12159 —UN—21DEC21

FARE


ROTERENDE BLAD

Stikk aldri hender eller føtter under eller inn i klipperen mens motoren går.


GJENSTANDER KAN SLYNGES UT

Før du begynner klippingen, må du rydde området for alle gjenstander som slynges ut av kniven.

Ikke bruk gressklipperen uten montert tømmerenne eller komplett gressamler.

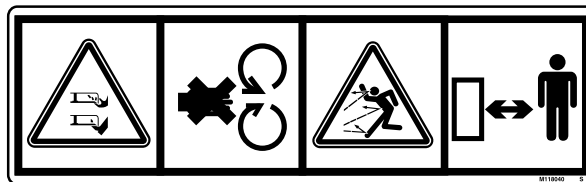

LV18938 —UN—28AUG13

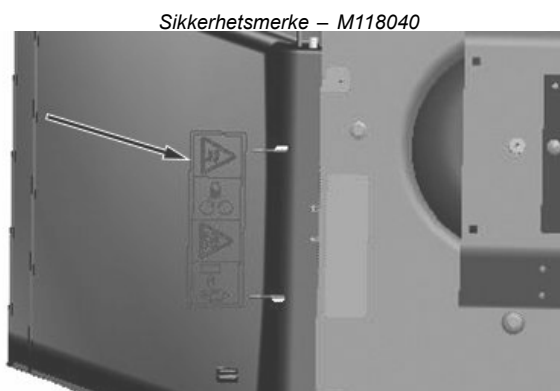

Sikkerhetsmerke – M118040

60 klipperdeksel vist, 54 er likt

LV27152 —UN—04JAN17

AL61114,0000762 -78-21DEC21-4/4

Montering

Nødvendig utstyr

Før klipperen installeres, må følgende utstyr være installert på maskinen. Ta kontakt med John Deere-forhandleren for bestillingsinformasjon.

- Løftesett til klipperen

- Uavhengig hydraulisk løftesett (valgfritt)

⚠ OBS: Maskinkomponent eller feste er tungt. Bruk sikkert løfteutstyr med riktig belastningskapasitet når du skal løfte, montere eller fjerne komponenten eller redskapen.


UP00731,000011F -78-03JAN17-1/1

Montere hjul

1. Ta klipperen ut av kassen ved hjelp av kjettingtalje eller en annen egnet løfteanordning.
2. Monter hjul (A) ved å skyve hjulskaft opp gjennom hjulbrakett (B).
3. Trykk nedover på håndtak (C) for å låse hjul. Hjul må være i ulåst posisjon før klipper installeres på traktor.
4. Monter fjærbolt (D) i hvert hjulskaft.

A—Hjul
B—Hjulbrakett

C—Håndtak
D—Fjærbolt

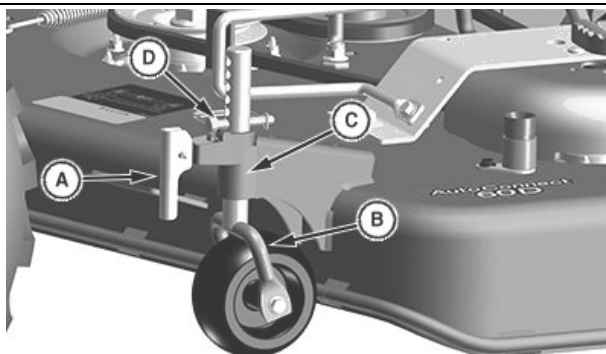

LV27150—UN—21DEC16

UP00731,0000120 -78-21DEC16-1/1


Montere utkasterrennen

Montere utkasterrennen (54D)

1. Sørg for at fjæren er riktig plassert (A).
2. Posisjoner utkasterrenneenheten (B) på klipperen og fest med to M8x16 låseskruer og to M8 låsemutre (C).

A—Fjær
B—Renneenhet

C—Låsemutre (M8)

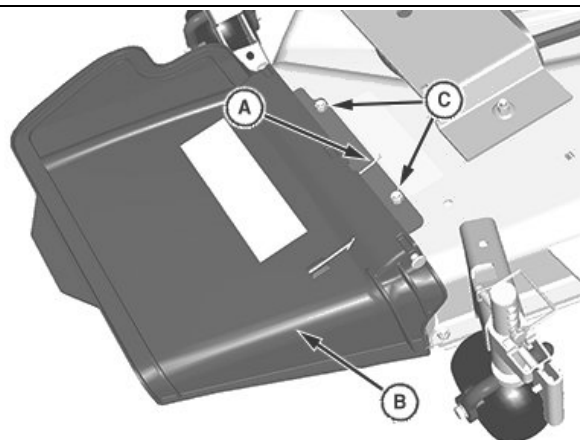

Utkasterrenne (54D)

LV23983—UN—04AUG15

Fortsettes på neste side


UP00731,000036C -78-28JUL15-1/2

Montere utkasterrennen (60D)

1. Fest bakhengselen (A) til dekslet med mutteren. Ikke trekk til.
2. Forhåndsstram fjæren med en hånd og fest fronthengselen (B) til dekslet med mutteren. Ikke trekk til.
3. Dra bort fra dekk når mutre (D) strammes til for å justere hengsler.

A—Bakhengsel
B—Fronhengsel

C—Renneenhet
D—Muttere

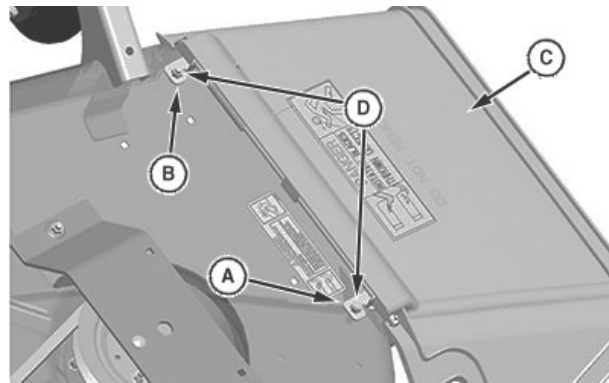

Utkasterrenne (60D)

LV23984—UN—04AUG15

UP00731,000036C -78-28JUL15-2/2


Montere klipperen

Montere klipper


MERK: Fjern forvektene hvis de er utstyrt før du installerer klippepannen. Skift ut vektor etter at klippepannen er montert.

1. Sett klippers høydekontroll til installeringsposisjon (A).

A—Monteringsposisjon

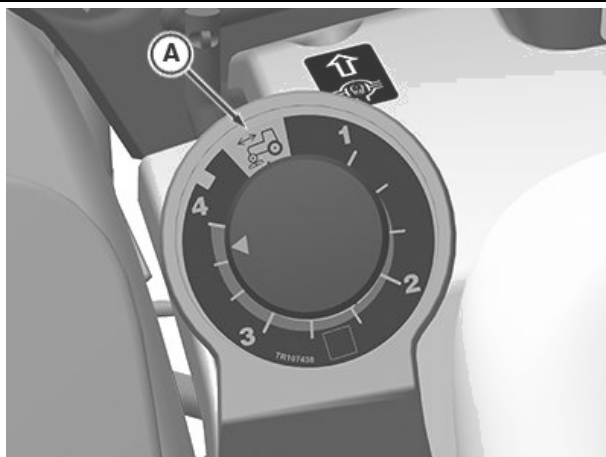

Numerisk etikett (1 - serie vises, 2 - serien er lik)

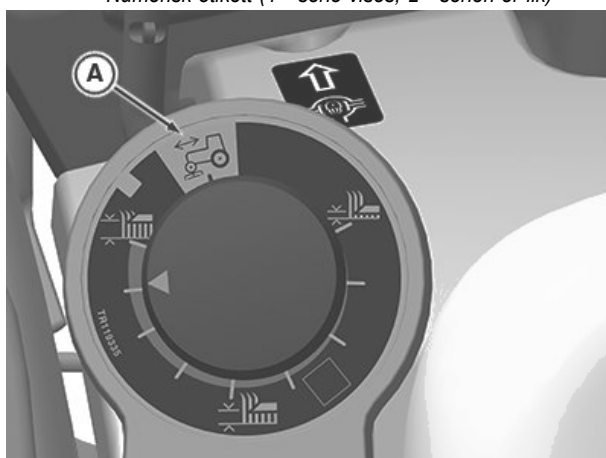

Symbolisk etikett (1 - serie vises, 2 - serien er lik)

LVP11309 —UN—09SEP20


LVP11152 —UN—19AUG20

PP71895,0001307 -78-16OCT20-1/7

2. Hev håndtak (A) for å frigjøre lås på hvert støttehjul (B). Klipperen hviler på bakken.
3. Sørg for at klippepannen står fast i en ikke hellende bakke. En glatt overflate gjør det mulig for traktoren å skyve klipperen fremover. Blås opp dekkene til 20 PSI.

A—Håndtak

B—Hjul

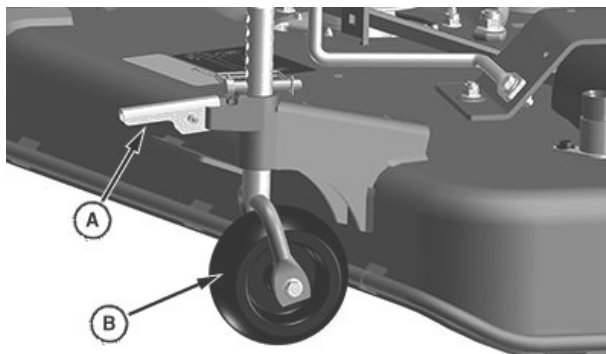

LV27027 —UN—09DEC16


Fortsettes på neste side

PP71895,0001307 -78-16OCT20-2/7


4. Sørg for at baklåsenheten (A) er i låst (B) posisjon. Låseenheten låses automatisk opp når maskinen kobler til klipperen, og låses etter full tilkobling.
5. Senk løfterens klippearmer ved å bruke SCV- eller spakkontroll for løftearmer.
6. Skift maskinens kraftuttakvelger kun til bakre kraftuttak for å la midtre kraftuttak og drivaksel dreie fritt og koble til klipperens girkasse med minimal motstand.

A—Montering av baklås

B—Låst

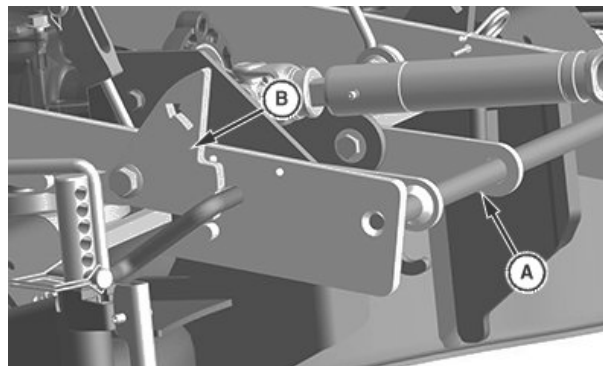

Montering av baklås (—MY19)

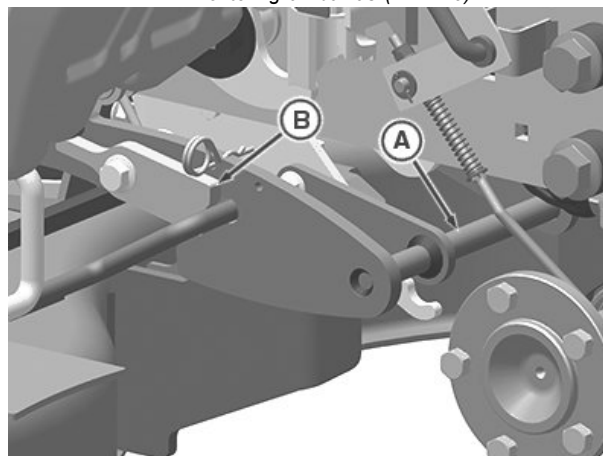


Montering av baklås (MY20—)

PP71895,0001307 -78-16OCT20-3/7

LV27143 —UN—16DEC16

LVP11520 —UN—15OCT20

7. Kople inn traktorens MFWD med maskinen i lavt område. Kjør maskin rett mot bakside av klipper samtidig som du justerer innsiden av venstre fordekk for å få kontakt med styrefinnen (A).
8. Kjør traktor på klippedeksel med innsiden av venstre dekk mot dekkfinnen.
9. Kjør traktoren langsomt fremover, til klipperen begynner å trekkes bortover bakken, omtrent 102 mm (4 in.) bak forhjulene.
10. Hvis klippepannen trekkes forover for tidlig eller ser ut til å ha hengt seg opp i løftesystemet, må du stoppe traktoren, rygge litt, og deretter kjøre forover igjen. Hvis klippepannen fremdeles ikke koples til riktig, må du stoppe traktoren, kople inn parkeringsbremsen, gå av traktoren og finne årsaken.

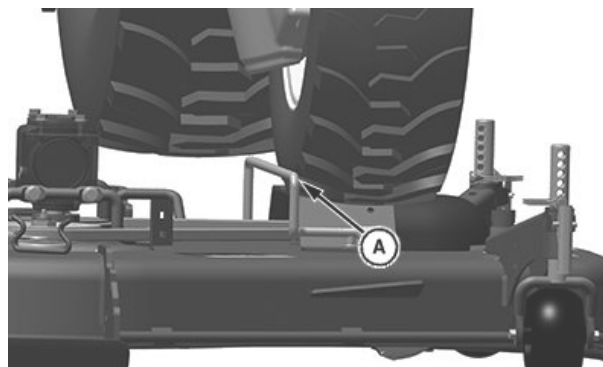

Klippepanne (—MY19) vist, MY20— er lik

A—Styrefinner ("føringer")

Fortsettes på neste side


PP71895,0001307 -78-16OCT20-4/7

LV27016 —UN—09DEC16

11. Krafttuttskoplingen (A) rettes inn etter girkassekoplingen (B).

A—Krafttuttskoppling

B—Girkassekoppling

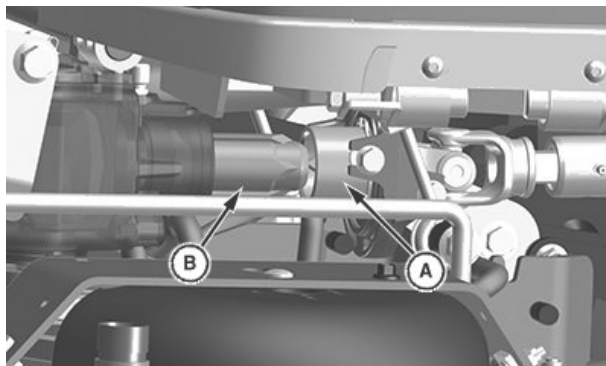


LV27020—UN—08DEC16

PP71895,0001307 -78-16OCT20-5/7

12. Gå av traktoren, og påse at låsene (A) på begge sider har falt ned til låst stilling. Trekk klipperen bakover for å kople inn låsen og koblingen etter behov. Ved første gangs montering kan det hende at klipperen ikke låses på plass hvis fremre kopling er for kort.


13. Monter splinter i låst stilling.

A—Lås

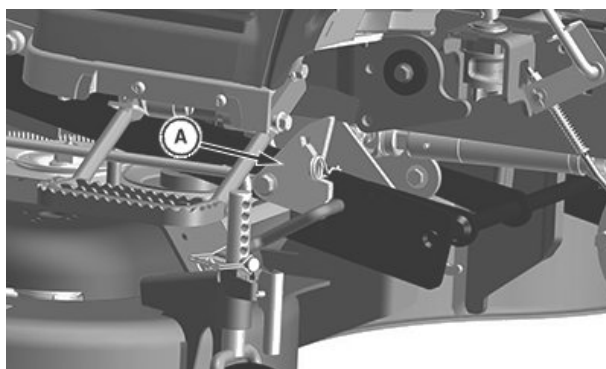

LV27019—UN—09DEC16

—MY19

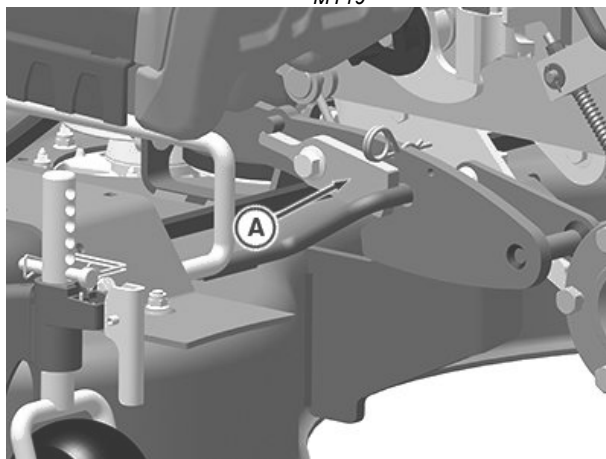

LVP11521—UN—15OCT20

MY20—

Fortsettes på neste side

PP71895,0001307 -78-16OCT20-6/7

14. Kontroller at fremre løftestang (A) innkapsles av hengerne (B) iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon

Fremre løftestang


(A).—Gnistgap..... 3 mm
0,125 in.

15. Start motoren, og løft klipperen til full høyde.

16. Lås alle målehjul ved å vippe håndtakene ned. Påse at låsesplintene er satt helt inn i de vertikale stengene.

A—Fremre løftestang

B—Henger

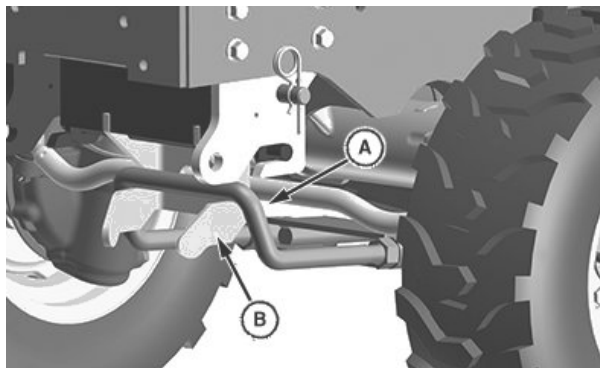

Fremre stang (—MY19) vist, MY20— er lik

PP71895,0001307 -78-16OCT20-7/7


LV27018 —UN—13DEC16

Koble til hydraulikkslangen for klipperløft


Koble til hydraulikkslange for SCV hydraulisk klipperløft

1. Koble fra alle laster-SCV-slanger fra SCV-porter.
2. Koble slangen for hydraulisk klipperløft til porten (A).

A—Port

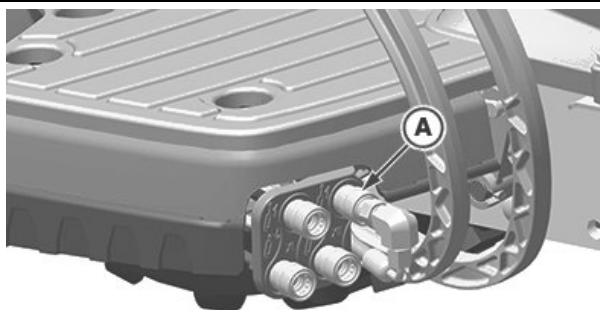

Hydraulisk port (2 - serie traktor)

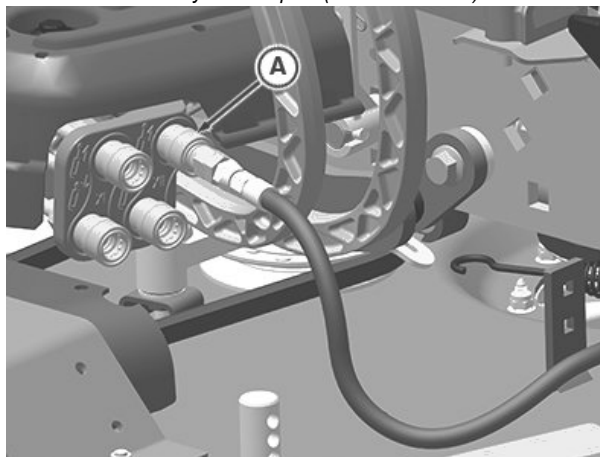

Hydraulisk port (1 - serie traktor)

Fortsettes på neste side

DN39857,000031B -78-16OCT20-1/2

LV30376 —UN—11OCT18


LVP11522 —UN—15OCT20

Koble til hydraulikkslangen for tredje funksjon klipperløft


1. Koble fra alle laster-SCV og tredjefunksjon slange fra SCV-portene.
2. Koble til slange tredje funksjon klipperløft på SCV-porten (A).
3. Når ikke i bruk, lagre slange tredje funksjon løft i lagringsbraketten (B)

A—Slange tredje funksjon klipperløft

B—Lagringsbrakett

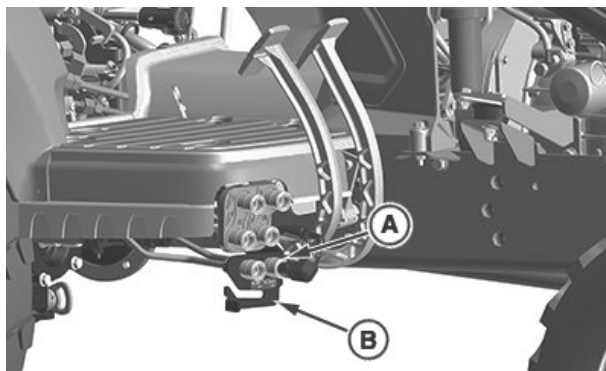

2 - Serie vist, 1 - Serie (—MY19) er lik

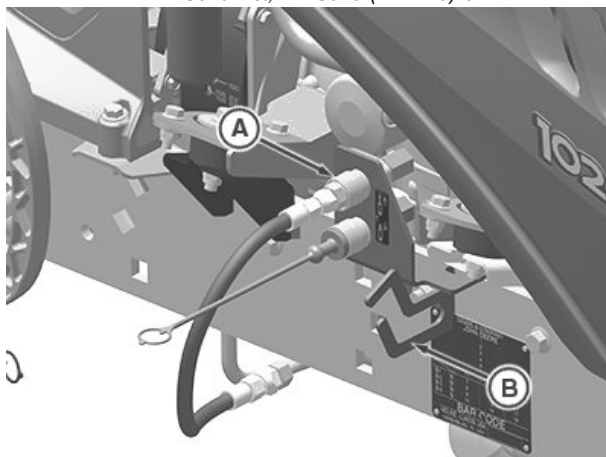

1 - Serie (MY20—)

DN39857,000031B -78-16OCT20-2/2

LV30378 —UN—15OCT18

LVP11540 —UN—16OCT20

Justere plenklipperen

Forberede maskin

Nødvendig utstyr:

- Løftesett til klipperen
- Uavhengig hydraulisk løftesett (valgfritt)

Maskinoppsett:

1. Parker maskinen trygt.

2. Følg bruksinstruksjoner for maskinoperatører for å sjekke dekktrykk.
3. Monter klipperdeksleet etter monteringsinstruksjonene i brukerhåndboken.

UP00731,0000106 -78-21DEC16-1/1


Justering av plenklippernivå (side til side)

1. Parker maskinen på et fast og flatt underlag.
2. Kople inn parkeringsbremsen.
3. Koble ut knivene.
4. Hev klippedekselet. Drei klippehøyde-kontrollskiven til femte trinn (B) på høyden av klippekammen (A) er orientert mot bellkranken (C). Senk klippedekselet helt.

! OBS: De roterende bladene er farlige. Før du justerer eller vedlikeholder plenklipperen:

- Unngå at motoren starter ved et uhell ved å koble fra batteriets negative (-) kabel.
- Bruk alltid hansker når du håndterer plenklipperens knivblader eller jobber i nærheten av knivblader.

5. Stopp motoren, fjern nøkkelen og heng et skilt med "MÅ IKKE BRUKES" på førerplassen.
6. Vent på at motoren og alle bevegelige deler stopper før du forlater setet.
7. Koble fra den negative (-) batterikabelen.

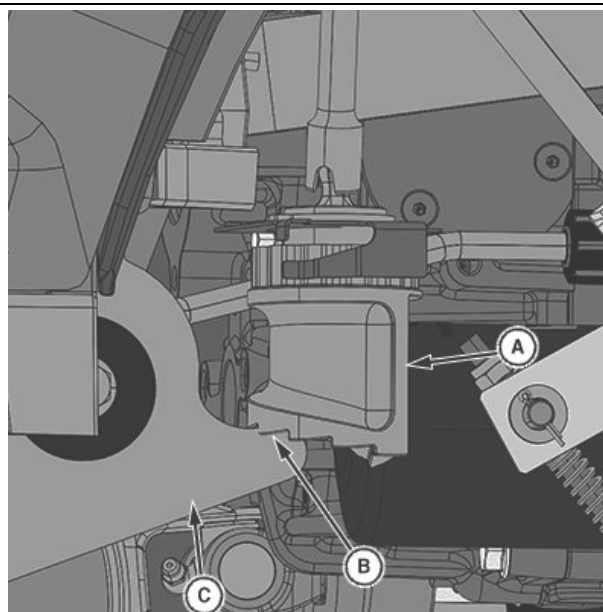

A—Klippekamhøyde
B—Femte trinn

C—Klokkesveiv


LV29980 —UN—04APR18

UP00731,000010C -78-12AUG21-1/4

MERK: Ikke la klipperhjulene komme i bakkekontakt under nivellering.

8. Mål fra ytterbladspissen til den plane overflaten (A).

A—Plan overflate

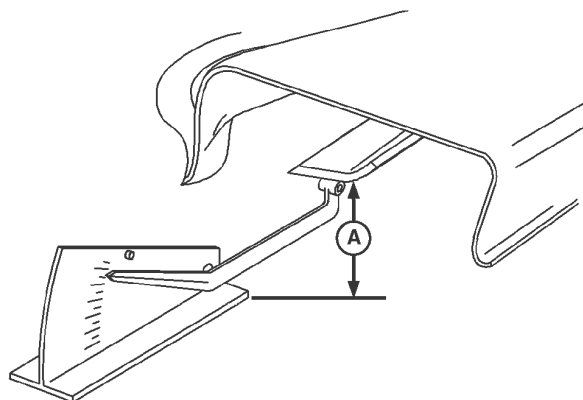

Bruke nivelleringsmåler

Fortsettes på neste side

UP00731,000010C -78-12AUG21-2/4

LV18692 —UN—20AUG13


9. Vri den venstre kniven (A) som vist. Hold drivremmen og dreii den høyre kniven (B) som vist. Ta knivspiss til overflatemåling på begge kniver. Differansen mellom begge målinger må ikke være større enn spesifikasjonen.

Spesifikasjon

Side til side—Differanse..... 3 mm
0,125 in

A—Venstre knivblad

B—Høyre knivblad

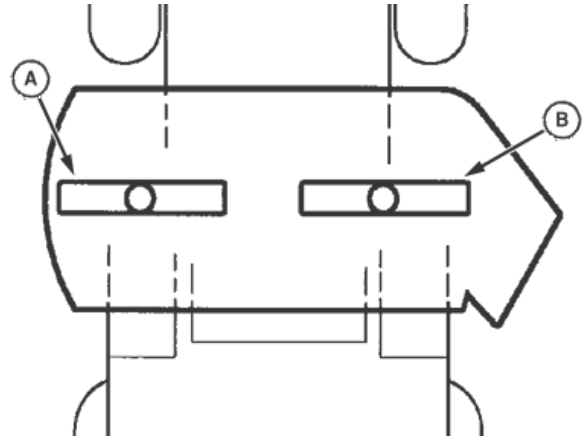

UP00731,000010C -78-12AUG21-3/4

LV24008—UN—04AUG15


VIKTIG: Unngå skader! For MY20-traktorer må utspringet (C) vende mot fronten av traktoren for å unngå skade på deler.

10. For å justere side til side-nivå:


- Fjern festebolter (A) fra venstre og høyre bakre spennskrue (B).
- Juster en spennskrue om gangen og kontroller knivbladnivået.
- Når justering er fullført, installer alle festebolter.

A—Holdebolter
B—Spennskrue

C—Fremspring

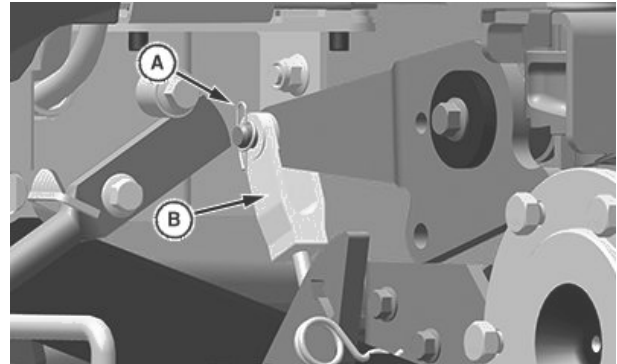

Spennskrue (—MY19) vist

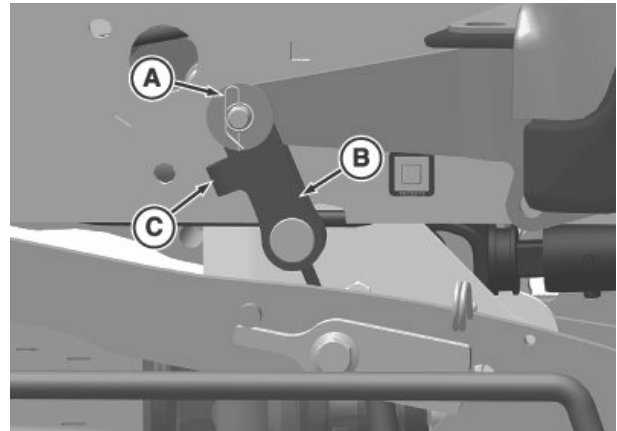

Spennskrue (MY20—) vist

UP00731,000010C -78-12AUG21-4/4

LV27024—UN—15DEC16

LV30785—UN—10AUG21


Justering av klippernivå (foran til bak)

1. Parker maskinen på et fast og flatt underlag.
2. Lås parkeringsbremsen.
3. Koble ut knivene.
4. Hev klippedekselet. Drei klippehøyde-kontrollskiven til femte trinn (B) på høyden av klippekammen (A) er orientert mot bellranken (C). Senk klippedekselet helt.

! OBS: De roterende bladene er farlige. Før du justerer eller vedlikeholder plenklipperen:

- Unngå at motoren starter ved et uhell ved å koble fra batteriets negative (-) kabel.
- Bruk alltid hansker når du håndterer plenklipperens knivblader eller jobber i nærheten av knivblader.

5. Stopp motoren, fjern nøkkelen og heng et skilt med "MÅ IKKE BRUKES" på førerplassen.
6. Forlat ikke førerstedet før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.
7. Koble fra den negative (-) batterikabelen.

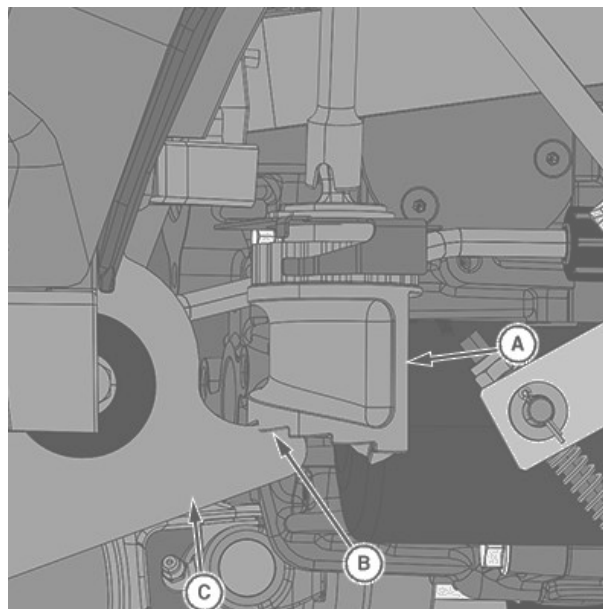

A—Klippekamhøyde
B—Femte trinn

C—Klokkesveiv

LV29980 —UN—04APR18

UP00731,0000373 -78-12AUG21-1/5


MERK: Juster knivbladet på klipperen lavere enn det bakre knivbladet på klipperen.

Ikke la klipperhjulene komme i bakkekontakt under nivellering.

8. Vri den venstre kniven (A) som vist. Hold drivremmen og drei den høyre kniven (B) som vist. Ta knivspiss til overflatemåling på begge ender av hver kniv og sammenlign med spesifikasjonen:

Spesifikasjon

Knivbladspiss
forside-til-bakside
(forsiden er den nedre
enden)—Høydeforskjell..... 3–6 mm
0,125–0,236 in

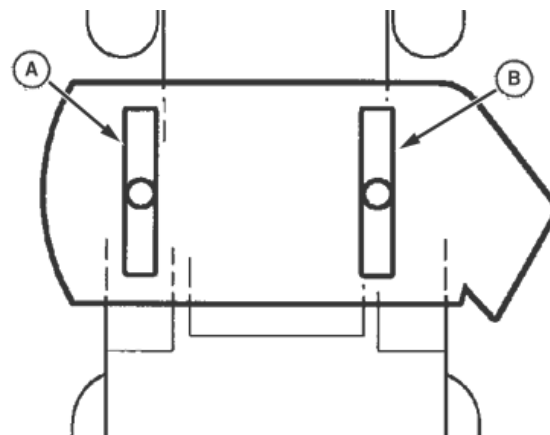

A—Venstre knivblad

B—Høyre knivblad


LV24010 —UN—04AUG15

Fortsettes på neste side

UP00731,0000373 -78-12AUG21-2/5

9. Hvis forside-til-bakside-forskjellen er innenfor spesifikasjonen, stram trekkakselmutrene (A) og gå til trinn 12.
10. Hvis forside-til-bakside-forskjellen er større enn 13 mm (0,50 in), løsne trekkakselmutrene (A).
 - a. Forkort trekkakselen for å heve forsiden av klippepannen.
 - b. Utvid trekkstangen for å senke forsiden av dekkelet.
 - c. Returner til trinn 4 for å måle forside-til-bakside-nivået.
11. Hvis forside-til-bakside-forskjellen er mindre enn 13 mm (0,50 in), men større enn 3 mm (0,125 in), stram trekkakselmutrene (A).

A—Trekkakselmutter (4 stk.)

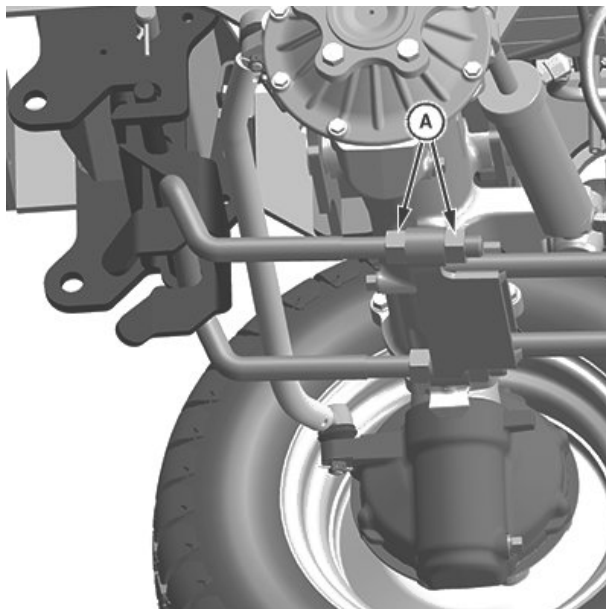


LV29882—UN—04APR18

UP00731,0000373 -78-12AUG21-3/5


- a. Kople til den negative batterikabelen.
 - b. Senk klippepannen ned på bakken, stopp motoren og ta ut nøkkelen.
- VIKTIG: Unngå skader! For MY20-traktorer må utspringet (C) vende mot fronten av traktoren for å unngå skade på deler.**
- c. Fjern holdeboltene (A) og svingbolten som fester begge spennskrueene (B) til løftearmene.
 - d. Forkort begge spennskrueene likt antall omdreininger for å heve baksiden av dekkelet.
 - e. Forleng begge spennskrueene likt antall omdreininger for å senke baksiden av dekkelet.
 - f. Når justering er fullført, installer alle festebolter.
 - g. Returner til trinn 4 for å måle forside-til-bakside-nivået.
12. Kople til den negative batterikabelen.
 13. Senk dekslet ned på bakken, stopp motoren, og ta ut nøkkelen.

A—Holdebolter
B—Spennskrue

C—Fremspring

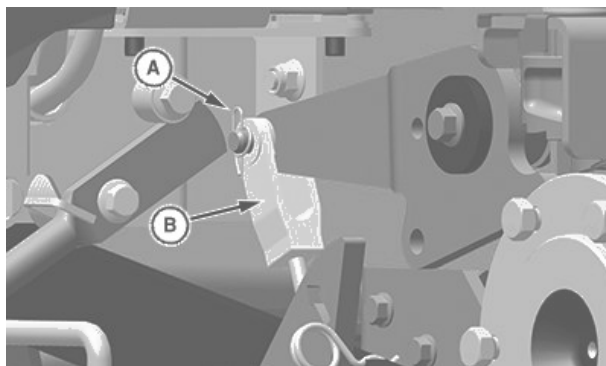

Spennskrue (—MY19) vist

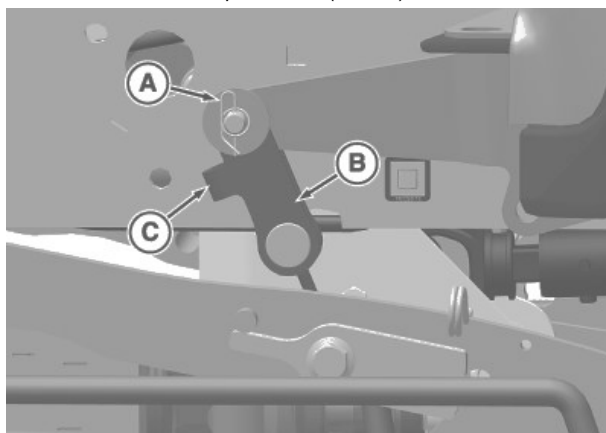

Spennskrue (MY20–) vist

LV27024—UN—15DEC16

LV30785—UN—10AUG21

Fortsettes på neste side

UP00731,0000373 -78-12AUG21-4/5

14. Mål trekkstangavstanden (B) og sammenlign iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon


Trekkstangavstand
(B)—Avstand..... 3 mm
0,125 in

15. Hvis trekkstangavstanden (B) ikke er iht. spesifikasjonen, løsne trekkstangmutrene (A).

- Forkort trekkstangen for å redusere trekkstangavstanden.
- Forleng trekkstangen for å øke trekkstangavstanden.
- Returner til trinn 4 for å måle forside-til-bakside-nivået.

16. Hvis trekkstangavstanden (B) er iht. spesifikasjonen, er forside-til-bakside-nivelleringsprosedyren fullført.

A—Trekkakselmutter (4 stk.) B—Avtsand på trekkakselen

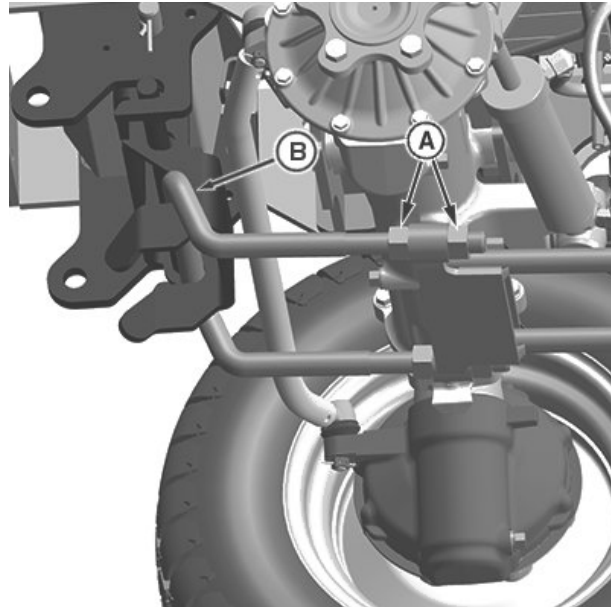

Trekkaksel (-MY19) er vist, MY20- er lik

LVP11523 — UN—15OCT20

UP00731,0000373 -78-12AUG21-5/5

Justere dekselhøyden

1. Sørg for at klippepannen er nivellert.
2. Hev klipperdekselet fullstendig og mål klipperens stopp-til-traktorrammeavstand (A) mellom klipperløftstoppen og traktorrammen. Sammenlign målingen med spesifikasjonen:

Spesifikasjon

Klipperens stopp-til-traktorrammeavstand

(A)—Avstand..... 3–13 mm
0,125–0,5 in

3. Hvis klipperens stopp-til-traktorrammeavstand er iht. spesifikasjonen, er dekseljusteringen fullført.


MERK: Hvis det er nødvendig med justeringer utover dette punktet, utfør dekslets side-til-side- og forside-til-baksidesprosedyrer etter at klipperens stopp-til-traktorrammeavstand er angitt.

Hvis klipperens stopp-til-traktorrammeavstand ikke kan oppnås, er støtaksforbindelsen og/eller løftestroppforbindelsen feiljustert. John Deere-forhandleren gir deg nærmere opplysninger om korrekt justeringsprosedyre.

4. Hvis klipperens stopp-til-traktorrammeavstand ikke er iht. spesifikasjonen:

- a. Senk klippedekslet ned til bakken.
- b. Stans motoren, og ta ut nøkkelen.
- c. Forlat ikke førersetet før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.

A—Avstand

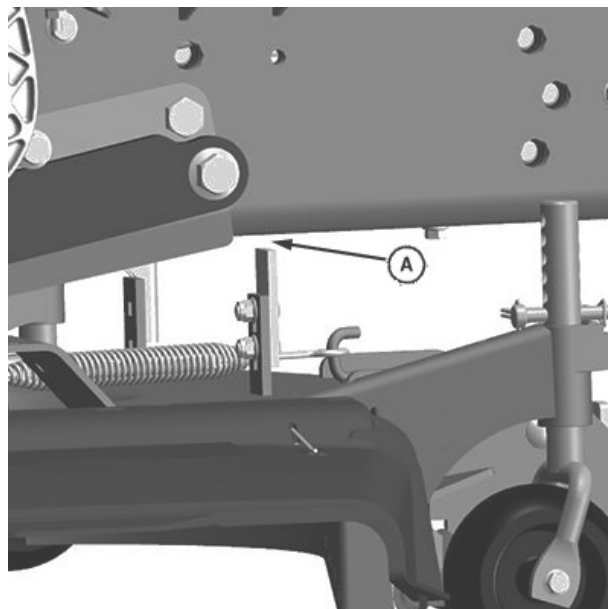

Klipperstopp (2 - serie traktor)



Klipperstopp (1 - serie traktor)

LV29984—UN—04APR18

LVP11525—UN—15OCT20

Fortsettes på neste side


UP00731,000010D -78-12AUG21-1/3

VIKTIG: Unngå skader! For MY20-traktorer må utspringet (C) vende mot fronten av traktoren for å unngå skade på deler.


- d. Fjern holdeboltene (A) og svingbolten som fester begge spennskruene (B) til løftearmene.
- e. For å redusere avstanden, forkort begge spennskruene likt antall omdreininger.
- f. For å øke avstanden, forleng begge spennskruene likt antall omdreininger.
- g. Monter spennskruene på løftearmene.
- h. Hev klippepannen fullstendig, stopp motoren og fjern nøkkelen.

A—Holdebolter
B—Spennskrue

C—Fremspring

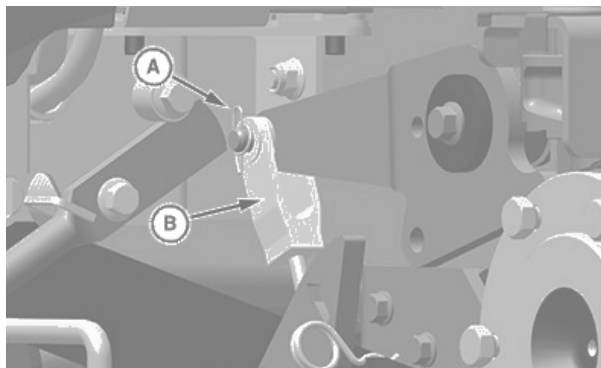

Spennskruer (–MY19) Vist

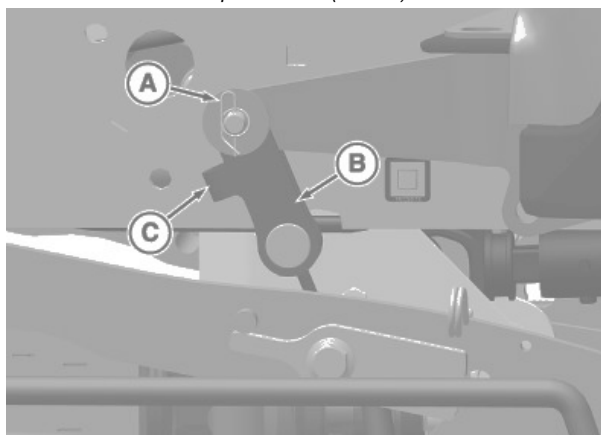

Spennskrue (MY20–) vist

Fortsettes på neste side

UP00731,000010D -78-12AUG21-2/3

LV27024—UN—15DEC16

LV30785—UN—10AUG21

- i. Mål klipperens stopp-til-traktorrammeavstand (A) mellom klipperløftstoppen og traktorrammen. Sammenlign målingen med spesifikasjonen:

Spesifikasjon


Klipperløfts stopp-til-traktorrammeavstand

(A)—Avstand..... 3–13 mm
0,125–0,5 in

- j. Gjenta trinnene a til i til klipperens stopp-til-traktorrammeavstand er iht. spesifikasjonen.

5. Utfør side-til-side- og forside-til-bakside-justeringsprosedyren.

A—Avstand

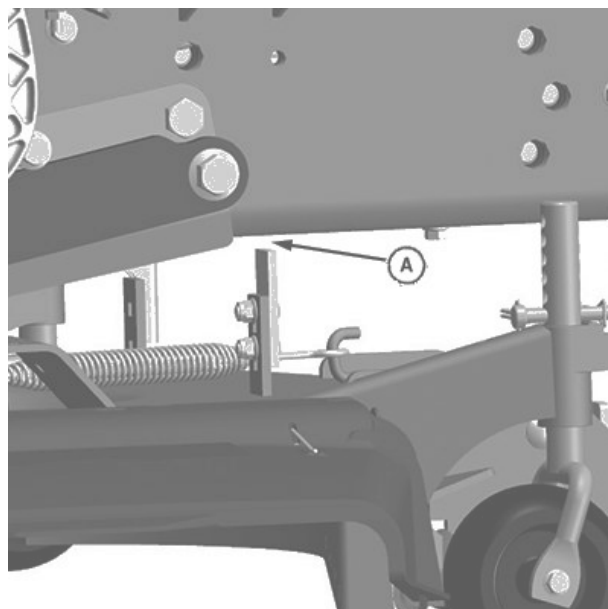

Klipperstopp (2 - serie traktor)



Klipperstopp (1 - serie traktor)

LV29884 —UN—04APR18

LVP11525 —UN—15OCT20


UP00731,000010D -78-12AUG21-3/3

Justere hjulene på klipperen

VIKTIG: Unngå skader! Hvis klipperhjulene ikke er riktig justert, kan klipperdekselet bli skadet:

- Hjulene må ikke ligge an mot bakken og ta opp noe av vekten til klipperen.
- Kontroller justeringen av hjulene hver gang klippehøyden endres.

1. Parker klipperen på flatmark, ikke i en skråning.
2. Koble ut knivene.
3. Hev klipperen, dreii klippehøydekontrollen til ønsket klippehøyde og senk klipperen.
4. Kople inn parkeringsbremsen.
5. Stopp motoren og ta ut nøkkelen.
6. Vent på at motoren og alle bevegelige deler stopper før du forlater operatørsetet.
7. Angi høyde for støttehjul:
 - a. Frigjør målehjullås (A).
 - b. Juster hjulenhets til 9,5 mm (3/8 in.) avstand mellom målehjul og bakken.

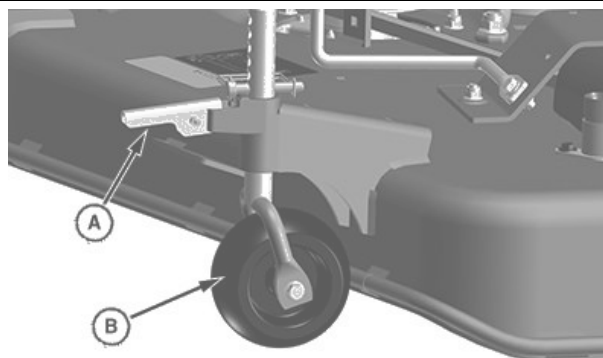

A—Støttehjullås

B—Låsebolt

VIKTIG: Unngå skader! Sørg for at minst ett hull forblir over låsebrakett. I ekstreme klippeforhold trekker du hjulene helt inn for å unngå skade.

- c. Monter smekklås (B) i hullet rett over målehjulbraketten.
- d. Gjenta for gjenværende støttehjul.

LV27027 —UN—09DEC16

UP00731,000010E -78-09DEC16-1/1

Betjening av plenklipperen


Hev og senk klipper

Maskinen kan være utstyrt med et mekanisk eller hydraulisk løftekontrollsystem. Høyden på kontroll er den samme for begge systemer. Alle kontroller er beskrevet nedenfor.

Mekanisk løftesystem

VIKTIG: Unngå skade når du bruker det mekaniske løftesystemet. For å forhindre utilsiktet drift må du ikke koble til noe redskap eller feste til trepunkts løfte når maskinen brukes til klippeoperasjoner.

Et mekanisk løftesystem for klipper er koblet til maskinens løftearm og betjenes med løftearmens kontrollspak (A). Se maskinens brukerhåndbok for driftsinstruksjoner for din spesifikke modell.

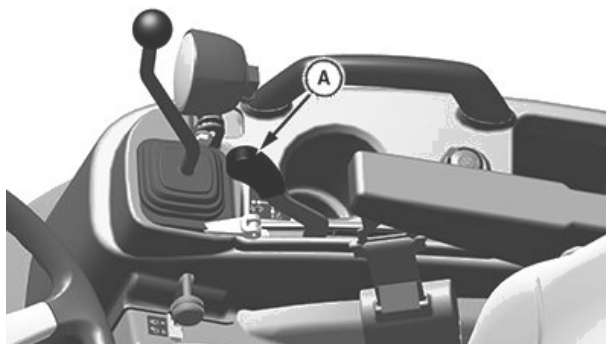

A—Løftearmspak

UP00731,000010A -78-21DEC16-1/2

LV27021—UN—13DEC16


Hydraulisk løftesystem for klipper

Et hydraulisk klippeløftesystem opererer uavhengig av maskinens løftearm og betjenes av maskinens klippeløfterbryter (A). Se maskinens brukerhåndbok for driftsinstruksjoner for din spesifikke modell.

Slik hever du klipperen:

1. Skyv opp klippeløfterbryteren for å heve klipperen.
2. Skyv ned klippeløfterbryteren for å senke klipperen.

A—Klippeløfterbryter

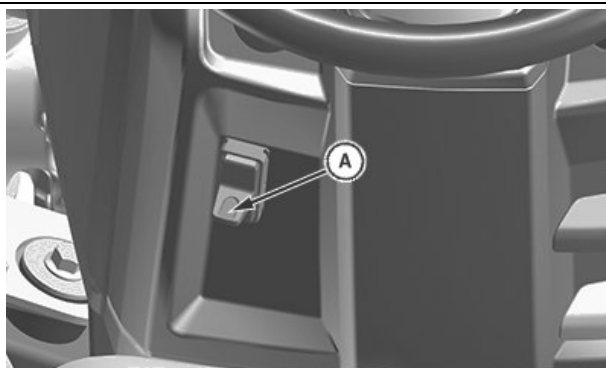

UP00731,000010A -78-21DEC16-2/2

LV27149—UN—21DEC16

Innstilling av klippehøyden

MERK: Etiketten på klippehøydeknappen kan være enten numerisk eller symbolsk.

MERK: Tallene på klippehøydeskiven er kun for referanse. De representerer ikke et 1:1-forhold mellom skiven og dekslets klippehøyde.

Klipperens klippehøyde justeres med kontrollen (A) på venstre side av operatøren. Hev og hold inne klipperen til sin høyeste posisjon med enhver type av løftesystemet og justere klippehøyde-knappen som følger:


- Monter (B) - Drei kontrollen til denne posisjonen for å senke klipperens løftemekanisme når fjerning eller montering av klipperen kreves.

MERK: IKKE senk løftesystemet etter justering av klippehøyden til ønsket nivå.


- Klippehøydeområde 1—4 eller lav til høy - Drei kontrollen til enhver posisjon i dette området for å velge ønsket klippehøyde.

A—Klippehøydekontroll

B—Monteringsposisjon

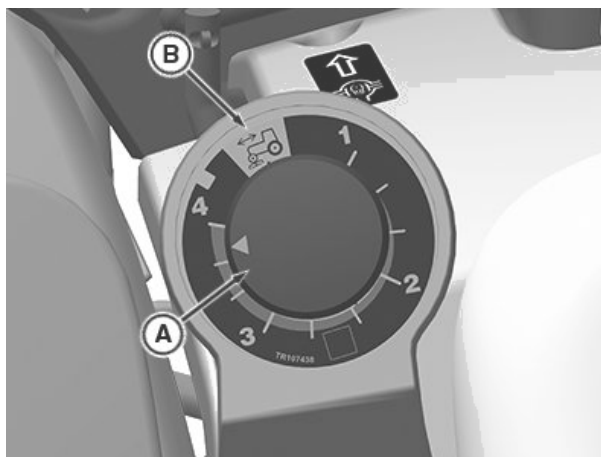

Numerisk etikett (1 - serie vises, 2 - serien er lik)

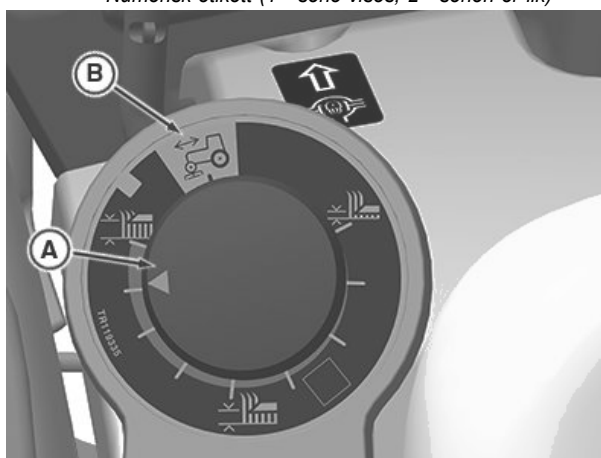

Symbolsk etikett (1 - serie vises, 2 - serien er lik)

UP00731,000010B -78-15OCT20-1/1

Kople inn klipperen

1. Les anvisningene vedrørende bruk av midtre kraftuttak i maskinens brukerhåndbok.

2. Følg anvisningene i brukerhåndboken for å kople inn midtre kraftuttak og klipperen.

UP00731,0000069 -78-26AUG13-1/1

Renske klipperen

⚠ OBS: Unngå personskade! Prøv ikke å fjerne blokkeringer fra redskap mens maskinen er i gang.

- Roterende kniver er farlige. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen før du forlater setet for å kontrollere maskin og redskap.
- Gjenstander som slynges ut i luften, kan forårsake alvorlige personskader. Kontroller

at alle traktordeler har stanset, før du løfter av samle-kassens overdel eller demonterer renner.

1. Parker maskinen trygt. Vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater traktoren for å kontrollere den.
2. Se etter avfall under klippedekslet og utkasterrennen.
3. Fjern rusk, og kontroller at alt fungerer som det skal.

UP00731,000006A -78-06AUG15-1/1

Transportere klipperen på maskinen

For transport, hev klipperen til høyest mulige posisjon med klipperens klippehøyde-knapp.

DN39857,0000318 -78-15OCT20-1/1

Transportere maskinen på tilhenger

Se maskinens brukerhåndbok for transporteringsinformasjon.

UP00731,0000377 -78-30JUL15-1/1


Demontering og lagring

Demontere plenklipper


1. Parker klipperen på flatmark, ikke i en skråning.
2. Koble inn parkeringsbremsen.
3. Koble ut knivene.
4. Sørg for at traktoren kan skyves fremover for å anbringe klippedeksel og at det er tilstrekkelig til å rygge deksel før du dreier traktorhjulene.
5. Plasser traktor i firehjulstrekk for A-område.
6. Hev klippepanne og slipp hjullås.
7. Fjern låsebolt (A) og plasser i bakre lagringshull (B).
8. Senk klippepannen helt ned til bakken.

MERK: For å forsikre deg om at alt trykket er av baklåset, sett parkeringsbremsen etter senking av pannen, og trykk pedalen forover litt.

9. Frigjør baklåsen (C) ved å skyve den fremover i pilretningen. Hvis låsen setter seg fast, dra klippepannen bakover litt på siden med låsen som sitter fast og skyv låsen fremover.
10. Rygg sakte traktoren rett av klipperdekselet.
11. Hvis midtre kraftuttak brukes til andre ting:
 - a. Lås løftestangen i transportstillingen.
 - b. Fjern drivakselen med hurtigkobling fra midtre kraftuttak ved å trekke i kragen.

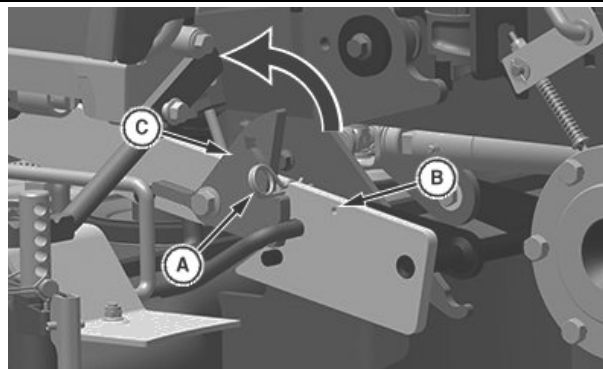

Baklås (—MY19)

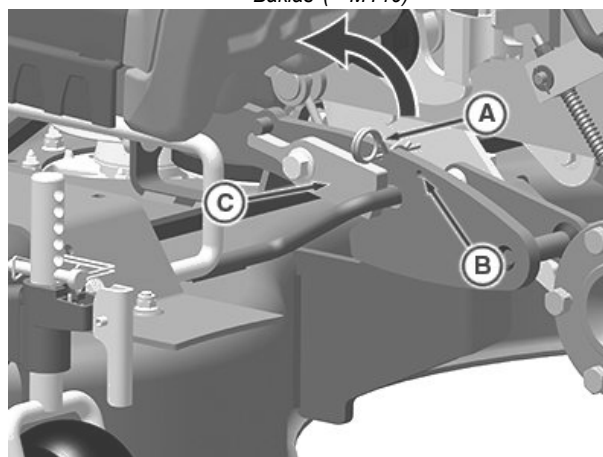

Baklås (MY20—)

A—Låsebolt
B—Lagringshull

C—Bakre lås

Fortsettes på neste side

UP00731,0000A10 -78-12AUG21-1/3

LV27146 —UN—21DEC16


LVP11515 —UN—15OCT20

VIKTIG: Unngå skader! For MY20-traktorer må utspringet (C) vende mot fronten av traktoren for å unngå skade på deler.


- c. Fjern holdeboltene (A) fra venstre og høyre bakre spennskrue (B). Fjern spennskrue fra den midtre løfteakselen.

A—Holdebolter
B—Spennskrue

C—Fremspring

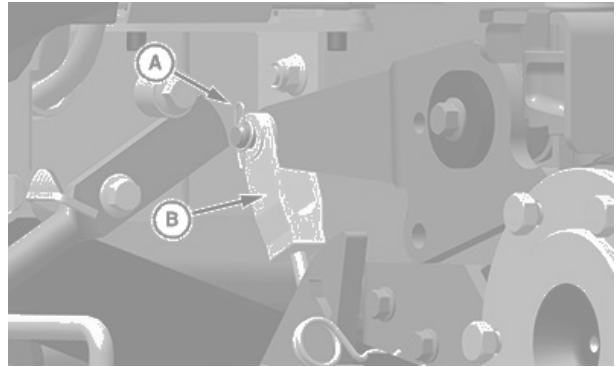

Spennskrue (–MY19) vist

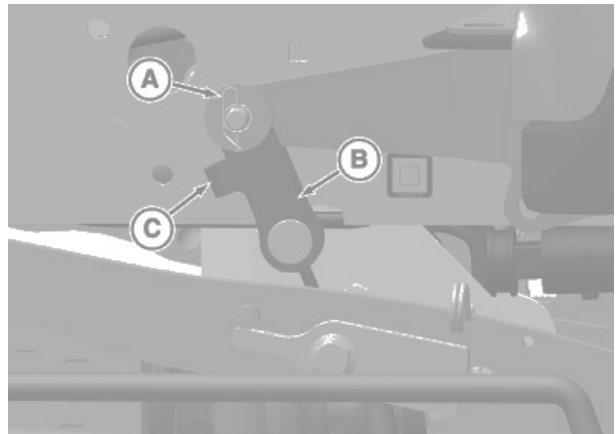

Spennskrue (MY20–) vist

UP00731,0000A10 -78-12AUG21-2/3


LV27024 —UN—15DEC16

LV30785 —UN—10AUG21

- d. Fjern bolt (A) og hylse som sikrer bakre løftekobling til braketten på begge sider. Fjern venstre løftekobling fra traktoren.

- e. Ha alle festeanordninger festet til bakre løftekopling for oppbevaring for senere bruk.

A—Bolt

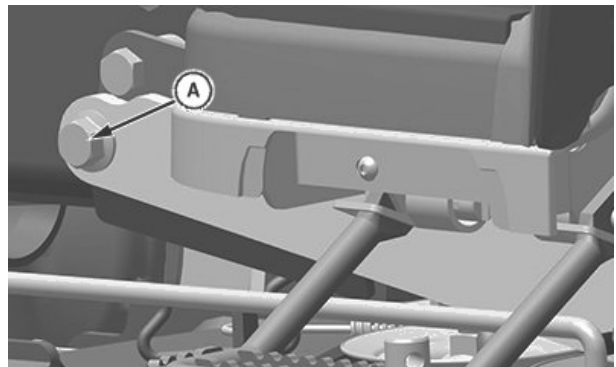

UP00731,0000A10 -78-12AUG21-3/3

LV27147 —UN—21DEC16

Lagre klipperen



OBS: Knivene er skarpe. Klipperen skal ikke lagres på maskinen eller fjernet fra maskinen med eksponerte kniver. Klippedekslet skal lagres flatt på bakken.

1. Fjern klipperen fra maskinen. (Dersom maskinen skal lagres med klipperen festet til maskinen, skal du lese delen "Lagre traktoren" i brukerhåndboken for maskinen.)
2. Rengjør undersiden av klipperen med vann og en skrape.
3. Kontroller knivene:
 - Slip og avbalanser sløve kniver.
 - Skift skadde kniver.
4. Rengjør toppen av klippedekslet og områdene rundt alle skivene.
5. Kontroller drivremmen. Skift remmen ved behov. Ikke monter ny rem før du har tatt klipperen ut av lagring.
6. Reparer eller skift ut alle slitte eller ødelagte deler.
7. Gå eventuelt over med lakk der det er nødvendig for å forhindre rustdannelse.
8. Smør smørepunktene.
9. Slakk på remstrammingen.
10. Klipperen skal lagres på et rent og tørt sted.
11. Dersom gressklipperen lagres utendørs, må du legge en vanntett presenning over den.

UP00731,0000063 -78-26AUG13-1/1

Service

Serviceintervaller

Hver 10. driftstime

- Ved bruk under tørre forhold, rengjøres klipperen for rusk.

Hver 25. driftstime

- Smør smørenipler
- Smør drivakselen

- Kontroller klipperens kniver
- Kontroller klipperens rem

Hver 100. driftstime

- Kontroll av oljenivå på girkasse
- Vask klipperen

Hver 500. driftstime

- Skift girolje

UP00731,000006C -78-26AUG13-1/1

Smørefett

VIKTIG: Unngå skader! Bruk anbefalte John Deere-smørefett for å unngå at komponenter svikter og for tidlig slitasje, Anbefalte John Deere-smørefett er effektive innenfor et vanlig lufttemperaturområde på -29 til 135 grader C (-20 til 275 grader F). Ved drift utenfor det temperaturområdet, kontakt din service-forhandler for spesialsørefett.

De følgende smørefettene foretrekkes:

- John Deere universal SD polyurea smørefett
- John Deere universal HD litium-kompleks smørefett

Hvis man ikke bruker de foretrukne smørefettene, forsikre deg om at du bruker et generelt universalsmørefett med en HLG1 klasse nr. 2 klassifisering.

Våte eller høyhastighetsbetingelser kan kreve bruk av et smørefett for spesiell bruk. Kontakt din service-forhandler for informasjon.

UP00731,000006E -78-26AUG13-1/1

Girolje

Velg oljeviskositet ut fra forventet lufttemperatur i perioden mellom oljeskiftene.

John Deere GL-5 Gear Lubricant anbefales.

Andre oljetyper kan brukes hvis de oppfyller en eller flere av følgende standarder:

- API Service-klassifisering GL-5.
- Militær spesifisering MIL-L-2105D.
- Militær spesifisering MIL-L-2105C.
- Militær spesifisering MIL-L-2105B.

Oljetyper som oppfyller militærspesifisering MIL-L-10324A, kan brukes ved arktiske forhold.

UP00731,000006F -78-26AUG13-1/1


Fjern remskjerm

Fjern remskjerm (—MY19)

1. Fjern klipperen fra maskinen.
2. Ta ut sekskantboltene (A), og ta av remskjermen.

A—Sekskantbolt

B—Remskjerm

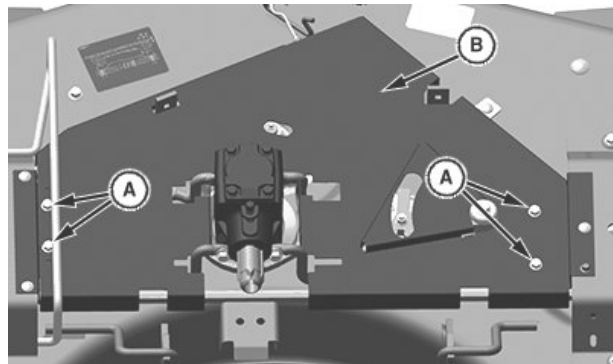

60 klippepanne vist, 54 klippepanne er likt.

Fortsettes på neste side

UP00731,0000124 -78-15OCT20-1/2


LV27160—UN—04JAN17

Fjern remskjem (MY20—)

1. Fjern klipperen fra maskinen.
2. Fjern dekkføring (A).
3. Fjern boltene (B) og remskjem (C).

A—Dekkføring
B—Bolt

C—Remskjem

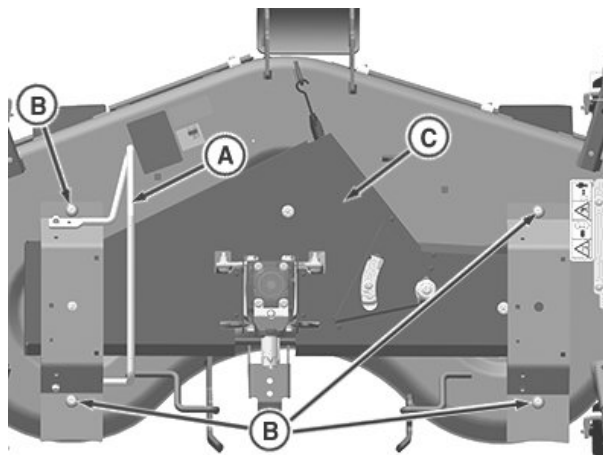

LVP11528 —UN—15OCT20


54 klippepanne vist, 60 klippepanne er likt.

UP00731,0000124 -78-15OCT20-2/2

Smøring av klipperen

1. Ta remskjemmen av klipperen.
2. Smør de tre smøreniplene (A) på skivene med det anbefalte fett.

A—Smørenipler på skiver

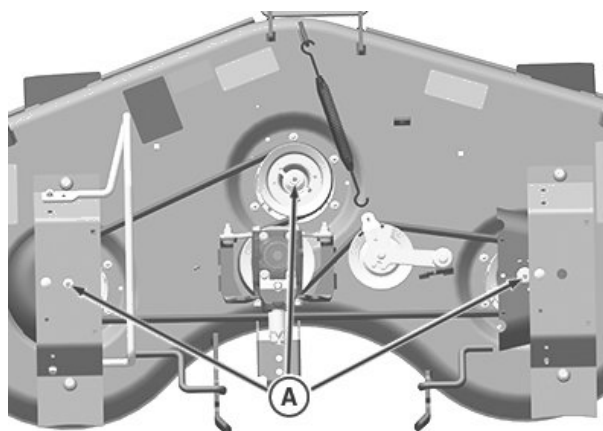


LVP11526 —UN—15OCT20

54D-klipper vist

UP00731,0000125 -78-15OCT20-1/2

3. Smør de tre smøreniplene (A) på midtre kraftuttak med det anbefalte smøremidlet.
4. Monter remskjemmen på klipperen.

A—Smørenipler på midtre
kraftuttak

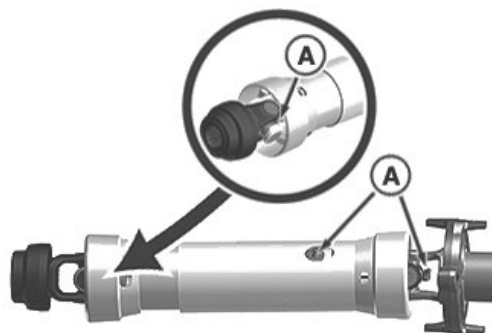

LV27215 —UN—09JAN17

UP00731,0000125 -78-15OCT20-2/2


Service på girkasse

Kontroll av oljenivå

1. Fjern plugg fra en side av girkasse.
2. Oljenivået skal være på nivå med bunnen av plugghullet.
3. Fyll på anbefalt olje dersom nivået er lavt.
4. Sett på plass pluggen.

Skifte olje

1. Ta av girkassebraketten og girkassen. Se monteringsavsnitt for mer informasjon.
2. Fjern plugg (A) på begge sider av girkasse.
3. Løft og dreii girkassen over på siden for å tappe olje fra girkassen.
4. Strekk rem rundt girkasseskive og senk girkasse på deksel. Sikre girboksbraketten til dekselet. Se monteringsavsnitt for mer informasjon.

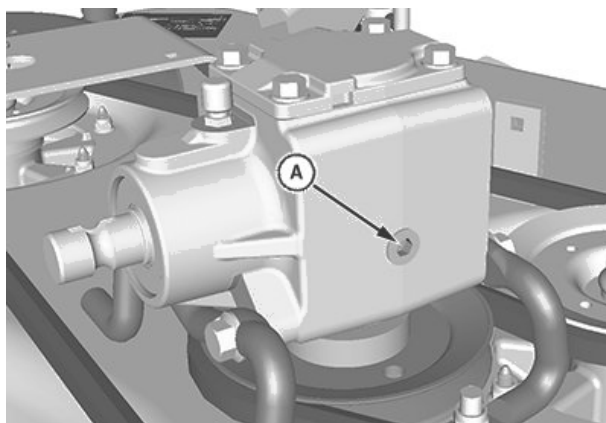

A—Plugg

5. Fyll på anbefalt olje til bunnen av plugghullet i girkassen.
6. Sett i pluggene.


UP00731,0000379 -78-30JUL15-1/1

LV24016—UN—04AUG15


Vedlikehold av klipperreimen

Ta av remmen

1. Fjern klipperen fra maskinen.
2. Rengjør området rundt og under rampene.
3. Ta remskjermen av klipperen.
4. Fjern begge kjøreramper (A) med skjermer.
5. Fjern fjæring (B) for å avlaste remspenning.
6. Fjern bakre girkassestøtte (C).
7. Fjern støvkappen, låseringen og skiven (D) samtidig som du beholder spennremskiveenheten og fjerner taljeenheten.
8. Ta remmen (E) av klipperen.

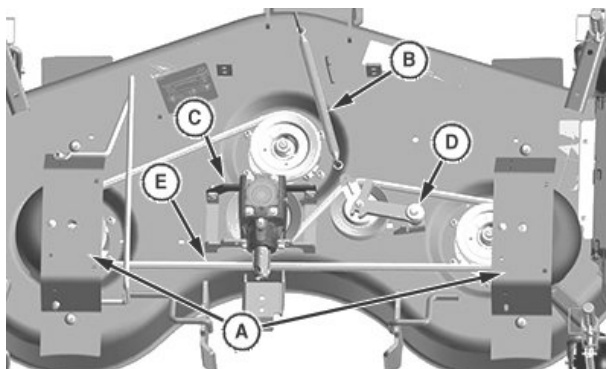

54D klipper (—MY19) vist, MY20— er lik

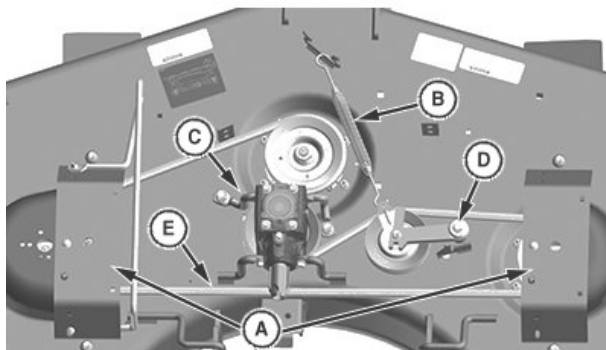

60D klipper (—MY19) vist, MY20— er lik

A—Ramper
B—Fjær
C—Girkassestøtte

D—Skive
E—Rem

Montere remmen

1. Monter remmen rundt skivene, og før den som vist.
2. Installer spennremskiveenheten og fest med en skive, låsering og støvkappe (D).
3. Monter bakre girkassestøtte (C) med originale festeskruer.
4. Monter spenningsfjæring (B).
5. Monter venstre og høyre kjøreramper (A) med skjermer.
6. Monter remskjermen på klipperen.

UP00731,0000126 -78-15OCT20-1/1

LV27035—UN—13DEC16


LV27034—UN—13DEC16

Se etter bøyde klippekniiver

! OBS: Unngå personskade! Knivene er skarpe. Bruk alltid hansker ved arbeid med eller nær knivene.

Skift ut knivene dersom de er skadet. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.

1. Parker klipperen på flatmark, ikke i en skråning.
2. Koble ut knivene.
3. Hev klipperen helt.
4. Lås parkeringsbremsen.
5. Stopp motoren.
6. Ta ut nøkkelen.
7. Vent til motoren og alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førersetet.
8. Blokker klipperen.
9. Mål avstanden (A) fra knivspissen til et plant underlag med en linjal eller nivelleringsmåler, som er tilgjengelig fra John Deere-forhandleren.

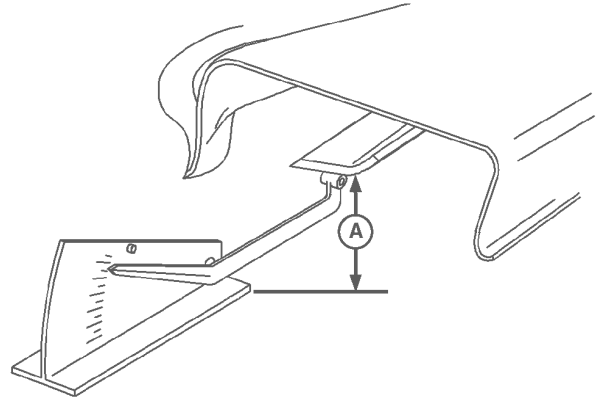

A—Avstand fra knivblad til bakken

10. Roter kniven 180°, og mål avstanden mellom den andre knivspissen og overflaten.
11. Kontroller alle knivene. Monter en ny kniv dersom de to målingene varierer med mer enn 3 mm (1/8 in.).

UP00731,000011A -78-13DEC16-1/1

LV18692 —UN—20AUG13


Demontere og montere gressklipperkniver

! OBS: Unngå personskade! Knivene er skarpe. Bruk alltid hansker ved arbeid med eller nær knivene.

Skift ut knivene dersom de er skadet. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.

Fjerne klipperknivbladene

1. Parker maskinen trygt.
2. Fjern klipperen fra maskinen.
3. Bruk en egnet løfteanordning til å heve klipperen for å komme til knivene.
4. Plasser en trekloss mellom kniven og gressklipperen for å forhindre at kniven dreier rundt når du fjerner bolten.
5. Fjern bolten (A), skiven (B) og kniven (C).

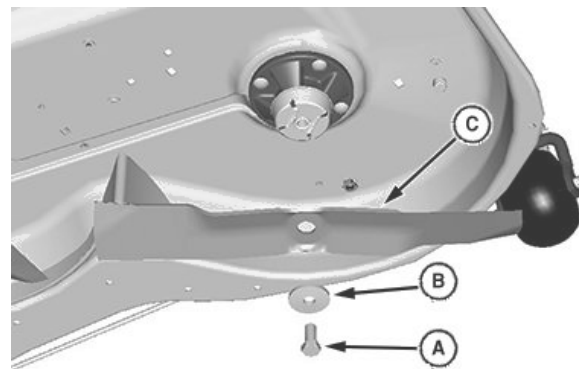

A—Bolt
B—Skive

C—Kniv

Fortsettes på neste side

PR59899,000100E -78-01JUL21-1/2


LV24019 —UN—04AUG15

Montering av gressklipperkniver

1. Monter kniven (A) med skjærekanten mot bakken, skiven (B) og bolten (C).
2. Plasser en trekloss mellom kniven og klipperen for å forhindre at kniven går rundt når du strammer bolten.
3. Stram til bolten til et moment på 68 Nm (50 lb-ft).

A—Kniv
B—Skive

C—Bolt

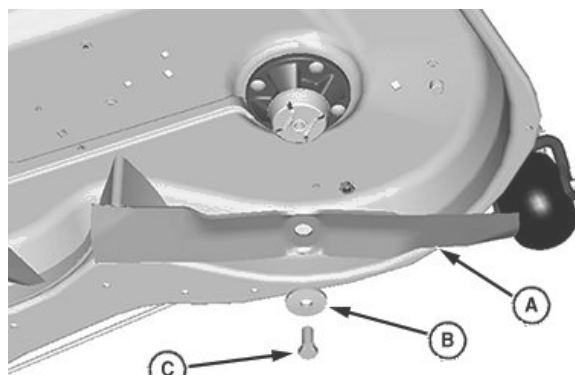

54D deksel vist

PR59899,000100E -78-01JUL21-2/2


LV24021—UN—05AUG15

Kvess kniver

! OBS: Unngå personskade! Roterende kniver er farlige. Før du justerer eller vedlikeholder plenklipperen:

- Kople fra tennpluggkabelen/-kablene eller batteriets minuskabel (-) for å hindre utilsiktet start av motoren.
- Bruk alltid hansker når du håndterer klipperens knivblader eller arbeider i nærheten av klipperbladene.

1. Slip knivene med slipestål, håndfil eller elektrisk knivkvesser.
 - Oppretthold den opprinnelige vinkelen (A) ved sliping.
 - Kniven skal ha en 0,40 mm (1/64") knivegg (B) eller mindre.

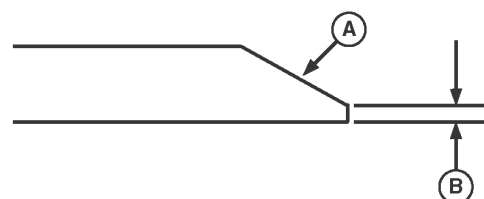

A—Fas

B—Skjærekant


2. Avbalanser knivene før du monterer dem.

UP00731,0000118 -78-13DEC16-1/1

LV18895—UN—20AUG13

Avbalansere kniver

1. Rengjør knivbladet.
2. Sett kniven på en bolt i en skrustikke eller på en loddrett veggstolpe. Drei kniven til horisontal stilling. Hvis kniven ikke er avbalansert, vil den tunge enden av kniven falle ned.
3. Slip kanten i den tunge enden. Ikke endre vinkelen til bladet.

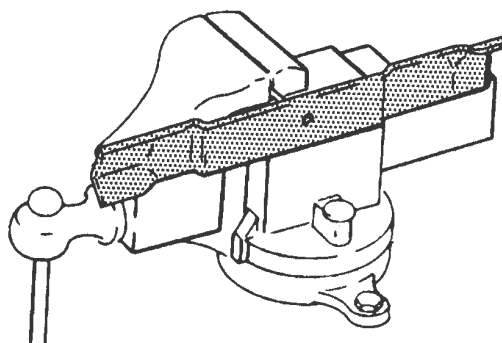

UP00731,0000119 -78-13DEC16-1/1


LV18896—UN—20AUG13

Skifte hjul

1. Parker klipperen på flatmark, ikke i en skråning.
2. Koble ut knivene.
3. Hev klipperen helt.
4. Kople inn parkeringsbremsen.
5. Stopp motoren.
6. Ta ut nøkkelen.
7. Vent på at motoren og alle bevegelige deler stopper før du forlater operatørsetet.
8. Ta av hjulets festeanordninger (A).

VIKTIG: Unngå skader! Hjulets festeanordninger må ikke strammes for mye. Hvis hjulets festeanordninger strammes for mye, vil bøssingene skades.

9. Monter det nye hjulet (B) med festeanordningene.

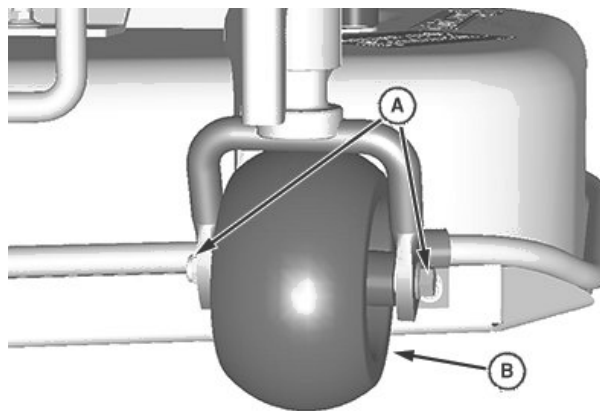

A—Hjulefesteskruer

B—Hjul

LV24023—UN—04AUG15


UP00731,000037C -78-06AUG15-1/1

Skift ut skiver

1. Ta remskjermen av klipperen.
2. Ta av fjæren (A) for å slakke remmen.
3. Fjern kjørerampen (B) hvis det er nødvendig.
4. Fjern seks bolter (C) på skive som skal skiftes ut.
5. Skift ut skive og fest med original festeskruer.
6. Skift ut ramper hvis fjernet.

A—Fjær
B—Rampe

C—Bolt

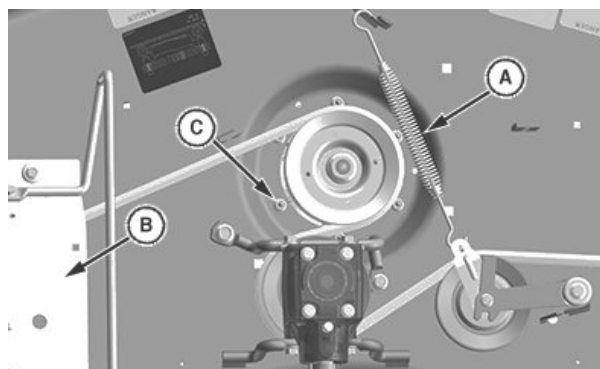

LV27036—UN—13DEC16

UP00731,0000127 -78-15OCT20-1/1

Feilsøking

Bruke feilsøkingstabell

Hvis du opplever et problem som ikke er opplistet i dette diagrammet, kontakt din John Deere-forhandler for service.

Når du har sjekket alle de mulige årsaker opplistet og du fortsatt opplever problemet, kontakt din John Deere-forhandler.

KN52281,1003F58 -78-22AUG12-1/1

Feilsøking på klippedekslet

HVIS	Kontroller
Utkasterrenne tilstoppet	• Belte(r) er feilmontert. • Gresset for vått. • Gresset for langt. • Motoren må gå på full gass. • Bakparten av dekslet er for lav.
Gressflekker ikke kuttet	• Kjørehastighet for høy • Motoren må gå på full gass. • Sløve kniver. • Klippehøyden stilt for høyt.
Vifteremmen slurer	Skitt rundt skivene. Reimen er slitt. Plenklipper tilstoppet.
For mye vibrering	Skitt på klippedekslet eller rundt skivene. Ødelagt drivreim. Skadde skiver eller skivene er feiljustert. Knivene er ikke avbalansert.
Ujevn kutting	Kontroller prosedyrer for justering av plenklippernivå side til side og foran til bak. Kjørehastighet for høy Knivene er sløve. Kontroller dekktrykk. Juster hjulene på plenklipperen.
Klipper stopper når revers fotpedal trykkes inn og redskap er koblet til	Normal tilstand. Se informasjon om redskap for reversalternativ i brukerhåndboken.
Kniver skrapet gress	Svinger for raskt. Rygger i terrenget. Tøft eller ujevnt terreng. Lavt dekktrykk. Kutter for lavt. Bøyd(e) kniv(er). Juster hjulene på plenklipperen.
Klipper tynger ned traktor	Svinger for raskt. Rygger i terrenget. Tøft eller ujevnt terreng. Lavt dekktrykk. Kutter for lavt. Bøyd(e) kniv(er). Juster hjulene på plenklipperen.
Ujevn klipperfordeling	Klippehøyden stilt for lavt. Klipper for fort. Gresset for vått.

UP00731,0000381 -78-06AUG15-1/1

Feilsøking for tilkobling av klippedeksel

HVIS	Kontroller
Bakre trekkarmer er ikke helt senket	Klippekontrollhøyde bør være i monteringsposisjon, bruk kontrollspak for SCV eller løftearm for å heve eller senke deksel. Klipperens løftetekobling kontakter ikke noe steg på høydestoppkamera. Se justere for maksimal klippehøyde for mer informasjon.
Baklås fungerer ikke ordentlig	Baklåsenhet bør være i låst posisjon før klipper kjøres over. Baklåsenheten stopper bare i låst og ulåst posisjon. MERK: Hvis låseenheten stopper eller bindes i mellomposisjoner, kan det være nødvendig med smøring av et dreiepunkt. Baklåsenheten og omliggende komponenter er ikke deformerte eller bøyd. Bakre løftearmstrenger er helt senket på begge sider av klipperen. Denne funksjonen kontrolleres av SCV eller løftearmens kontrollspak. Se installere klipperdeksel for mer informasjon.
Hvis klipper og bakkeforhold ikke er jevne	Sørg for at klipperen er parkert på en plan, hard overflate. Hvis parkering på plan, hard overflate ikke er mulig, plasser et brett foran klipper. Støttehjul i opplåst posisjon. Klipper er sentrert på traktoren. Drivakseltilkobling er passende justert (kun for AutoConnect-drivaksel). Drivaksel er passende installert i henger (kun for standard drivaksel). Fjern forveker før montering hvis de er utstyrt. Skift ut vekter når du er ferdig. Se installere klipperdeksel for mer informasjon.
Upassende kobling fremre stagarm	Minst 2-3 mm (0,08-0,10 in.) mellomrom ved fremre toppstag og rammekrok. Justering til toppstagmutre kan være nødvendig. Hvis låser ikke frigjøres eller låses lett, kan det være nødvendig å øke mellomrommet ved fremre toppstag og rammekrok. Fremre toppstagbøyle er passende orientert. Fremre toppstagbøyle er i passende høyde og drar ikke på bunnen av rammekroken. Se installere klipperdeksel for mer informasjon.

UP00731,0000387 -78-06AUG15-1/1

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner for klipperdeksel

54D-klippedeksel

Klippetypen	Bioklipper eller sideutkast
Klippekniver	3
Total bredde	1,74 m (68,5 in.)
Total lengde	1,75 m (69 in.)
Klippehøyde ^a	2,5 - 10,2 cm (1 - 4 in.)
Skjærebredde	1,37 m (54 in.)
Klipperens vekt	89 kg (197 lb)
Knivboltens tiltrekkingsmoment	68 N m (50 lb-ft)
Oljekapasitet girkasse	136 ml (4,6 oz)

^a varierer avhengig av dekkstørrelsen.

60D-klippedeksel

Klippetypen	Bioklipper eller sideutkast
Klippekniver	3
Total bredde	1,85 m (72,8 in.)
Total lengde	1,82 m (71,6 in.)
Klippehøyde ^a	2,5 - 10,2 cm (1 - 4 in.)
Skjærebredde	1,52 m (60 in.)
Klipperens vekt	117 kg (258 lb)
Knivboltens tiltrekkingsmoment	68 N m (50 lb-ft)
Oljekapasitet girkasse	136 ml (4,6 oz)

^a varierer avhengig av dekkstørrelsen.

PR59899,000100F -78-01JUL21-1/1

Få kvalitetsservice

Service­litteratur

Hvis du vil ha en kopi av de­le­ka­talo­gen eller den tekni­ske håndbo­ken for denne maski­nen, ring:

- **USA & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre regioner:** Din John Deere-forhandler.

AP43109,00002CF -78-15APR13-1/1

Deler

Vi anbefaler at John Deere kvalitetsdeler og smøremidler, tilgjengelig hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller deler, trenger din John Deere-forhandler serienummeret eller produktidentifikasjonsnummeret (PIN) for din maskin eller redskap. Dette er numrene som du noterte i produktidentifikasjonsdelen av denne håndboken.

AP43109,00002D0 -78-15APR13-1/1

Bestille servicedeler online

Besøk <http://JDParts.deere.com> for din internett-tilkopling for bestilling av deler og for informasjon.

AP43109,00002D1 -78-15APR13-1/1

John Deeres kvalitet videreføres med kvalitetsservice

John Deere har rutiner for behandling av eventuelle spørsmål og problemer som måtte dukke opp. Dette er for å sikre at produktets kvalitet følges opp fra John Deere-forhandlerens side når det gjelder deler og service.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å få svar på eventuelle spørsmål angående produktet.

1. Les de aktuelle brukerhåndbøkene for redskap, maskin eller utstyr.
2. Ta kontakt med John Deere-forhandleren hvis du har spørsmål du ikke finner svar på.
3. I Nord-Amerika eller Canada skal du ringe John Deeres kundeservice.

- Ring 1-800-537-8233 og oppgi produktets serienummer og modell.

AP43109,00002D2 -78-15APR13-1/1

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring

Deere & Company
Moline, Illinois, USA

Undertegnede erklærer herved at

Maskintype: Klippedeksel

Modell: 54D og 60D

Serienumre: Se produktidentifikasjonsside

oppfyller alle relevante forskrifter og vesentlige krav i følgende direktiver:

DIREKTIV	NUMMER	SERTIFISERINGSMETODE
Maskindirektiv	2006/42/EF	Egensertifisering

Navn og adresse til ansvarlig person i EU som har autorisasjon til å sammenstille den tekniske konstruksjonsfilen:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Kundestøtte
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Sted for erklæringen:

Augusta i Georgia, USA

Dato for erklæringen:

21. juni 2016

Produksjonsenhet:

John Deere Horicon Works

DXCE01 —UN—28APR09



AL61114,0000714 -78-01JUL21-1/2

LVP11378 —UN—16APR21

Navn: Scott Farlow

Tittel: Manager, Compact Utility Tractor Engineering

AL61114,0000714 -78-01JUL21-2/2

Samsvarserklæring for Storbritannia

Deere & Company
Moline, Illinois, USA

Undertegnede erklærer herved at

Maskintype: Klippedeksel

Modell: 54D og 60D

Serienumre: Se produktidentifikasjonsside

oppfyller alle relevante forskrifter og vesentlige krav i følgende Storbritannia-forordninger:

DIREKTIV	NUMMER	SERTIFISERINGSMETODE
Bestemmelser om maskinforsyning (sikkerhet) 2008	S.I. 2008/1597	Egensertifisering

Navn og adresse til person som har autorisasjon til å sammenstille den tekniske konstruksjonsfilen:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Storbritannia
EUConformity@JohnDeere.com

Denne samsvarserklæringen er utstedt ene og alene på produsentens ansvar.

Sted for erklæringen: Augusta i Georgia, USA

Dato for erklæringen: 21. juni 2016

Produksjonsenhet: John Deere Horicon Works

Importør av produkter innen landbruk & plenmaskiner: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Storbritannia

Importør for skogsdriftsprodukter: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Storbritannia

TC101783 —UN—21FEB21



AL61114,0000715 -78-01JUL21-1/2

LVP11378 —UN—16APR21

Navn: Scott Farlow

Tittel: Manager, Compact Utility Tractor Engineering

AL61114,0000715 -78-01JUL21-2/2

EU- og Storbritannia-merke for sertifisering og spesifikasjon

Dette merket på maskinen viser at modellen er blitt godkjent og er i overensstemmelse med EU-direktiv 2006/42/EC og maskin(sikkerhets)forskriftene 2008, S.I. 2008/1597.



LVU24212-60 klippepanne vist, 54 er tilsvarende

LVP11892 —UN—30JUN21

PR59899,0001015 -78-05JUL21-1/1

Indeks

	Side		Side
F		M	
Feilsøkingstabell, bruke.....	45-1	Maskin	
Forberede maskin.....	25-1	Transport.....	30-3
G		Merker	
Girkasse		Sikkerhet.....	10-1
Vedlikehold.....	40-3	P	
Girolje	40-1	Plenklipper	
Gressklipperkniver		Demonter	35-1
Demontere og montere	40-4	Heve/Senke	30-1
H		Innkobling.....	30-2
Hydraulikkslange for klipperløft, koble til	20-4	Lagring	35-3
Høyde på klippepannen		Montering	20-1
Justering	25-6	Smøring	40-2
I		Plenklippernivå	
Identifikasjonsnumre.....	00-1	Justering – Foran til bak.....	25-3
Intervaller		Justering – Side til side	25-1
Service	40-1	R	
K		Remskjerm, fjern	40-1
Klippedeksel		S	
Feilsøking.....	45-1, 45-2	Signalord, forstå	05-2
Klippeinnstilling, justering	30-2	Sikkerhet	
Klippeknaver, balanse.....	40-5	Beskytt mot støy	05-7
Klippeknaver, kvess	40-5	Sikkerhet - Unngå væsker under høyt trykk	
Klippeknaver, se etter bøyning	40-4	Unngå væsker under høyt trykk.....	05-5
Klipper		Skiver	
Fjerne blokkeringer	30-2	Skifte ut.....	40-6
Klipper på maskin		Smørefett.....	40-1
Transport.....	30-3	Spesifikasjoner	50-1
Klipperhjul		U	
Installere	15-1	Utløpskanal	
Justering	25-9	Montering	15-1
Utskifting	40-6	Utstyr, nødvendig.....	15-1
Klipperrem			
Vedlikehold.....	40-3		
Kompatibilitet			
Produkt.....	00-1		

