

AutoConnect™ viduryje montuojamos žoliapjovės 54D ir 60D (skirtos Europai)



EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA "AutoConnect" viduryje montuojamos žoliapjovės 54D ir 60D

OMTR122761 LEIDIMAS A2 (LITHUANIAN)

John Deere Augusta Works

Skirta Europai
PRINTED IN U.S.A.



Įžanga

Pratarmė

DĖKOJAME, kad įsigijote John Deere gaminį.

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ ir išmokite tinkamai valdyti bei prižiūrėti savo mašiną. Jei to neatliksite, galite susižeisti arba sugadinti įrenginį. Šią instrukciją ir ant mašinos pažymėtus įspėjamuosius ženklus taip pat galima įsigyti ir kitomis kalbomis. (Dėl užsakymo kreipkitės į John Deere oficialų atstovą.)

INSTRUKCIJA VISUOMET TURI BŪTI neatskiriama mašinos dalis; parduodant mašiną turite pirkėjui perduoti ir jos naudojimo instrukciją.

Šioje instrukcijoje MATAVIMO VIENETAI pateikti ir pagal metrinę, ir pagal JAV naudojamą matų sistemą. Naudokite tik tinkamas atsargines ir tvirtinimo detales. Dirbant su metrinėmis ir colinėmis tvirtinimo detalėmis, gali prireikti specialaus veržliarakčio.

DEŠINIOJI IR KAIRIOJI PUSĖS nustatomos pagal kryptį, kuria mašina ar padargas judės važiuodami pirmyn.

UŽSIRAŠYKITE GAMINIO IDENTIFIKACIJOS NUMERIUS (PIN) specifikacijų ar identifikacijos numerių skyriuose. Atidžiai užsirašykite visus numerius, nes tai palengvins mašinos paiešką vagystės atveju. Šių numerių

reikės ir pardavimų agentui, kai užsakysite detales. Identifikacijos numerius patartina saugoti patikimoje vietoje, bet tik ne mašinoje.

GARANTIJA suteikiama kaip dalis John Deere paramos programos klientams, kurie dirba ir prižiūri savo įrenginį pagal nurodymus šioje instrukcijoje. Garantija paaiškinta garantijos pažymėjime ar instrukcijoje, kuriuos turėtumėte gauti iš pardavimų agento.

Ši garantija užtikrina, kad John Deere pasiims gaminį atgal, jei garantijos laikotarpiu atsiras defektų. Kai kuriomis aplinkybėmis John Deere įves patobulinimus, dažnai neimdamas mokesčio iš užsakovo net jei gaminys be garantijos. Jei įrenginys bus blogai prižiūrimas arba jei bus pakeistos jo eksploatacinės savybės keičiant fabriko techninius duomenis, garantija bus anuliuota, o patobulinimai gali būti atmesti. Tai gali įvykti naudojant degalus ne pagal nurodytas specifikacijas ar kaip kitaip mechaniškai per daug apkraunant mašiną.

Jei jūs nesate pirmas mašinos savininkas, jums naudinga susisiekti su vietiniu John Deere oficialiu atstovu ir pranešti jiems gamyklinį numerį. Tai padės John Deere jus informuoti apie gaminio problemas ar patobulinimus.

DX,IFC10A -26-03APR09-1/1

Turinys

Puslapis

Gaminio identifikacija

Gaminių suderinamumas.....	00-1
Įrašykite identifikavimo numerius.....	00-1

Sauga

Perskaitykite mašinos eksploatacijos instrukcijos skyrių "Sauga";	05-1
Laikykitės saugos nurodymų	05-1
Būkite pasiruošę kritinėms situacijoms	05-1
Signalinių žodžių reikšmės	05-2
Saugos informacijos pranešimų atpažinimas	05-2
Būtinasis operatoriaus mokymas	05-2
Saugokitės, kad neapsiverstumėte	05-3
Paruošimas.....	05-3
Eksploatacijos sauga	05-4
Saugiai pastatykite mašiną.....	05-4
Saugokitės aukšto slėgio skysčių	05-5
Pjovimo teritorijos tikrinimas	05-5
Besisukantys peiliai yra pavojingi	05-5
Apsaugokite vaikus.....	05-6
Pasitraukite nuo besisukančių kardaninių pavarų.....	05-6
Saugokitės apvirtimo	05-7
Dėvėkite apsauginius rūbus	05-7
Apsisaugokite nuo triukšmo.....	05-7
Saugiai laikykite padargus.....	05-8
Techninė priežiūra ir įrenginio saugojimas.....	05-8

Saugos etiketės

Pakeiskite saugos ženklus	10-1
Saugos etiketės	10-1

Surinkimas

Reikiama įranga.....	15-1
Ratų montavimas.....	15-1
Išmetimo latakų uždėjimas	15-1

Žoliapjovės montavimas

Žoliapjovės montavimas.....	20-1
Prijunkite žoliapjovės pakėlimo hidraulinę žarną.....	20-4

Žoliapjovės reguliavimas

Mašinos paruošimas.....	25-1
Žoliapjovės lygio reguliavimas (skersinis)	25-1
Žoliapjovės lygio reguliavimas (išilginis).....	25-3

Puslapis

Korpuso aukščio reguliavimas	25-6
Žoliapjovės ratų reguliavimas	25-9

Žoliapjovės naudojimas

Žoliapjovės pakėlimas ir nuleidimas	30-1
Pjovimo aukščio nustatymas	30-2
Žoliapjovės įjungimas	30-2
Žoliapjovės išvalymas.....	30-2
Žoliapjovės transportavimas mašinoje	30-3
Mašinos transportavimas ant priekabos	30-3

Nuėmimas ir laikymas

Žoliapjovės nuėmimas	35-1
Žoliapjovės laikymas	35-3

Techninė priežiūra

Tech. priežiūros intervalai.....	40-1
Tepalas	40-1
Pavarų alyva.....	40-1
Nuimkite dirželio gaubtą	40-1
Žoliapjovės tepimas	40-2
Pavarų dėžės techninė priežiūra	40-3
Žoliapjovės diržo techninė priežiūra	40-4
Patikrinkite, ar nesulinkę žoliapjovės ašmenys	40-5
Žoliapjovės ašmenų nuėmimas ir uždėjimas	40-5
Ašmenų galandimas	40-6
Ašmenų balansavimas	40-6
Ratų keitimas.....	40-7
Skriemulių keitimas.....	40-7

Trikčių diagnostika

Trikčių šalinimo lentelės naudojimas	45-1
Žoliapjovės korpuso trikčių diagnostika	45-1
Žoliapjovės korpuso prijungimo trikčių diagnostika	45-2

Techniniai duomenys

Žoliapjovės korpuso specifikacijos	50-1
--	------

Kokybiška techninė priežiūra

Techninės priežiūros literatūra.....	55-1
Dalys.....	55-1
Užsisakykite atsargines detales internetu	55-1
"John Deere" kokybė išlieka ir užtikrinamas kokybiškas aptarnavimas.....	55-1

Tęsinys sekančiame puslapyje

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © 2021

Puslapis

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija.....	60-1
JK atitikties deklaracija	60-2
ES ir JK sertifikato ir specifikacijų etiketė	60-3

Gaminio identifikacija

Gaminių suderinamumas

54D ir 60D "AutoConnect" žoliapjovės yra skirtos naudoti su kompaktiškais universalių traktorių modeliais:

1023E, 1025R, 1026R serijos Nr. (LL100001-)

2025R, 2026R serijos Nr. (HH100001-)

Prieš eksploatuodami žoliapjovę, turite sumontuoti toliau nurodytą mašinos įrangą. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

- Žoliapjovės keltuvo rinkinys
- Nepriklausomas hidraulinio keltuvo rinkinys (pasirinktinis)

UP00731,0000A12 -26-09JAN20-1/1

Įrašykite identifikavimo numerius

"AutoConnect" žoliapjovė

1023E, 1025R, 1026R modelių žoliapjovės:

Trakatoriaus gamykliniai Nr. (LL100001-)

2025R, 2026R modelių žoliapjovės:

Trakatoriaus gamykliniai Nr. (HL100001-)

Prireikus kreiptis informacijos į įgaliotą techninės priežiūros centrą, visada nurodykite gaminio modelį ir serijos numerį.

Raskite pjovimo įrenginio modelio ir serijos numerius ir įrašykite informaciją toliau pateiktose vietose.

PIRKIMO DATA:

ATSTOVO PAVADINIMAS:

ATSTOVO TELEFONAS:

GAMINIO SERIJOS NUMERIS:

UP00731,0000A11 -26-09JAN20-1/1

Sauga

Perskaitykite mašinos eksploatacijos instrukcijos skyrių ";Sauga";

Savo mašinos eksploatacijos instrukcijoje perskaitykite bendruosius saugos perspėjimus, suteikiančius papildomos saugos informacijos.

UP00731,0000095 -26-04SEP13-1/1

Laikykitės saugos nurodymų

Atidžiai perskaitykite visus šioje instrukcijoje ir mašinų saugos ženkluose pateiktus saugos pranešimus. Palaikykite gerą saugos ženklų būklę. Pamestus ar sugadintus saugos ženklus pakeiskite naujais. Pasirūpinkite, kad saugos ženklai būtų ant naujų įrangos komponentų ir remontuojamų dalių. Naujų saugos ženklų galite gauti iš "John Deere" atstovo.

Iš tiekėjų gali būti gauta papildoma, šioje eksploatacijos instrukcijoje neatnaujinta saugos informacija, pateikta ant detalių ir sudedamųjų dalių.

Išmokite tinkamai dirbti mašina ir naudoti jos valdiklius. Mašina gali dirbti tik instruktuoti asmenys.

Palaikykite tinkamą mašinos darbinę būklę. Neteisėti mašinos pakeitimai gali daryti neigiamą įtaką jos darbui ir/ar saugai bei pakenkti eksploataavimo trukmei.



TS201 —UN—15APR13

Jei nesuprantate kurios nors šios instrukcijos dalies ir reikia pagalbos, kreipkitės į "John Deere" pardavėją.


DX,READ -26-16JUN09-1/1

Būkite pasiruošę kritinėms situacijoms

Būkite pasiruošę kilus gaisrui.

Gesintuvą ir pirmosios pagalbos vaistinėlę laikykite pasiekiamoje vietoje.

Šalia telefono aparato po ranka visada turėkite lapelį su gydytojo, greitosios pagalbos ir priešgaisrinės tarnybos telefonų numeriais.

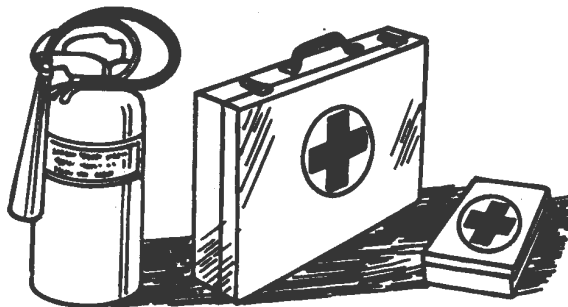

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -26-03MAR93-1/1

Signalinių žodžių reikšmės

PAVOJUS; signalinis žodis PAVOJUS reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, gali baigtis žūtimi ar sunkiu sužeidimu.

ĮSPĖJIMAS; signalinis žodis ĮSPĖJIMAS reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, galėtų baigtis žūtimi ar sunkiu sužeidimu.

ATSARGIAI; signalinis žodis ATSARGIAI reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, galėtų baigtis lengvu ar nedideliu sužeidimu. Žodis ATSARGIAI taip pat gali būti vartojamas įspėti apie saugos technikos nesilaikymą; tokiais atvejais galimi sužeidimai.

Signalinis žodis – PAVOJUS, PERSPĖJIMAS arba ATSARGIAI – vartojamas su saugumo perspėjimo ženklu. PAVOJUS reiškia rimčiausią pavojų. Saugos ženklai PAVOJUS arba ĮSPĖJIMAS yra prie galimo pavojaus

šaltinio. Ant saugos ženklų DĖMESIO nurodomos bendros atsargumo priemonės. Žodžiu ATSARGIAI taip pat atkreipiamas dėmesys į šioje instrukcijoje pateiktus saugos pranešimus.

DX,SIGNAL -26-05OCT16-1/1

TS187 —26—30SEP88

Saugos informacijos pranešimų atpažinimas

Tai yra priminimo apie saugą simbolis. Kai ant savo mašinos arba instrukcijoje pamatysite šį ženklą, būkite budrūs, nes galite susižeisti.

Laikykitės pateiktų nurodymų ir saugaus darbo patarimų.



DX,ALERT -26-29SEP98-1/1

T81389 —UN—28JUN13

Būtinasis operatoriaus mokymas

- Perskaitykite operatoriaus vadovą ar kitokią mokymų medžiagą. Jeigu mašinos operatorius neskaito angliškai, mašinos savininkas privalo paaiškinti jam šią medžiagą. Šios instrukcijos yra pateikiamos ir kitomis kalbomis.
- Susipažinkite su saugiu įrangos naudojimu, operatoriaus valdikliais ir saugos ženklais.
- Visi operatoriai ir mechanikai turi būti apmokyti. Mašinos savininkas yra atsakingas už naudotojų apmokymą.

- Niekada neleiskite neapmokytiems žmonėms dirbti šia įranga arba ją prižiūrėti. Vietiniai įstatymai gali riboti operatoriaus amžių.
- Savininkas / naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus, savęs bei kitų asmenų sužalojimą ar turto sugadinimą, jis turi stengtis to išvengti.
- Mašiną eksploatuokite atviroje, laisvoje vietoje, prižiūrint patyrusiam operatoriui.

WS68074,0000547 -26-31MAR21-1/1

Saugokitės, kad neapsiverstumėte

Prieš važiuodami mašina pasitikrinkite, ar mašinos kelyje nėra jokių žmonių. Apsisukite ir tiesiog susiraskite geriausią matomumą. Važiuodami atbuline eiga paprašykite, kad žmogus duotų ženklą, jei nėra matomumo ar labai ankšta.

Nepasikliaukite kamera sprendami, ar už mašinos yra personalo ar kliūčių. Sistemą gali riboti daugelis faktorių, įskaitant priežiūrą, aplinkosaugos sąlygas ir darbinį diapazoną.



PC10857XW —UN—15APR13

DX, AVOID, BACKOVER, ACCIDENTS -26-30AUG10-1/1

Paruošimas

- Įvertinkite vietovės sąlygas, kad nustatytumėte, kokie papildomi prietaisai ir priedai reikalingi tinkamai ir saugiai dirbti. Naudokite tik mašinos gamintojo patvirtintus priedus ir prietaisus.
- Dėvėkite atitinkamą aprangą, įskaitant šalną, apsauginius akinius ir klausos apsaugą. Į judančias dalis gali įsipainioti palaidi plaukai, laisvi drabužiai ar aksesuarai.
- Atidžiai apžiūrėkite vietą, kurioje naudosite įrangą, ir pašalinkite objektus, pavyzdžiui, akmenis, žaislus ar laidus, kuriuos mašina gali nusviesti.
- Prieš naudodami visada apžiūrėkite, ar asmenys, asmenų varžtai ir pjovimo agregatas nėra susidėvėję

ar pažeisti. Kad išlaikytumėte balansą, susidėvėjusius asmenis ir varžtus keiskite rinkiniais, o ne po vieną.

- Atsiminkite, kad daugiaašmenėse mašinose pasukus vienus asmenis, gali pradėti sukis ir kiti asmenys.
- Būkite itin atsargūs, dirbdami su benzinu ar kitais degalais. Jie yra degūs, o garai yra sprogūs.
 - Naudokite tik aprobuotą konteinerį.
 - Niekada nenuimkite degalų bako dangtelio ir nepilkite degalų, kai variklis veikia. Nerūkykite.
 - Nepilkite degalų ir neišleiskite jų iš mašinos patalpoje.
- Patikrinkite ar pritvirtinti ir tinkamai veikia operatoriaus buvimo vietoje valdikliai, saugos jungikliai ir apsaugos priemonės. Jei jie neveikia ar veikia netinkamai, nepradėkite dirbti.

WS68074,0000548 -26-31MAR21-1/1

Eksplotacijos sauga


- Neleiskite varikliui dirbti uždaroje patalpose, kur gali susikaupti nuodingi anglies monoksido garai. •Dirbkite tik esant geram apšvietimui, saugokitės duobių ir paslėptų kliūčių.
- Prieš užvesdami variklį, įsitinkite, kad transmisija yra nustatyta į neutralią padėtį ir įjungtas stovėjimo stabdys. Variklį užveskite tik būdami operatoriaus vietoje. Naudokite saugos diržą, jei yra.
- Šlaituose dirbkite lėčiau ir būkite ypač atsargūs. Dirbdami šlaituose važiuokite rekomenduojama kryptimi. Su šia mašina važiuokite ne skersai, bet išilgai šlaito. Dirvos būklė gali paveikti mašinos stabilumą. Dirbdami šalia skardžių būkite atsargūs.
- Sumažinkite greitį ir būkite atsargūs, kai atliekate posūkius ar keičiate važiavimo kryptį šlaite.
- Niekomet nekelkite disko besisukant ašmenims
- Niekada nedirbkite, jei nepritvirtintas PTO skydas ar kitos apsaugos. Patikrinkite, ar prijungtos, tinkamai sureguliuotos ir gerai veikia visos blokuotės.
- Niekada nedirbkite, jei išmetimo kreiptuvus yra pakeltas, nuimtas arba pakeistas, nebent naudojate žolės gaudyklę. Nedirbkite žoliapjovė, jei nepritvirtinote išmetimo vamzdžio arba visos žolės gaudyklės.
- Nekeiskite variklio valdymo parametrų ir neperkraukite variklio. Dirbant su mašina, kai variklis viršija maksimalias apsukas, padidėja pavojus susižeisti.
- Prieš dėl bet kokios priežasties palikdami operatoriaus vietą, tame tarpe ir jei reikia ištuštinti žolės gaudyklę ar atkimšti nuleidimo vamzdį, sustokite ant lygaus pagrindo, nuleiskite padargus, išjunkite pavaras, užtraukite rankinį stabdį, išjunkite variklį.
- Jei atsitrenkėte į koki nors daiktą arba, jei pasitaiko neįprasta vibracija, sustabdykite įrangą ir patikrinkite peilius. Prieš tęsdami darbą atlikite reikiamus remonto darbus.
- Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo pjovimo bloką.
- Prieš važiuodami atgal pažiūrėkite žemyn ir už savęs, kad įsitikintumėte, jog kelias laisvas.
- Niekada nevežkite keleivių; naminiai gyvūnai ir pašaliniai asmenys turi būti atokiau.
- Sulėtėkite ir būkite atsargūs atlikdami posūkius ir kirsdami kelius ar kelkraščius. Jei nepjaunate, sustabdykite peilius. Jei dirbate šalia kelio arba kertate kelią, stebėkite eismą.
- Stebėkite žoliapjovės žolės išmetimo vamzdžio kryptį ir nenukreipkite jo į kitus.
- Neeksploatuokite transporto priemonės, jei esate apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
- Būkite itin atsargūs kraudami mašiną į priekabą ar sunkvežimį arba ją iškraudami.
- Būkite atsargūs artėdami prie užstotų posūkių, krūmokšnių, medžių ar kitų objektų, kurie gali užstoti regos lauką.
- Prieš pradėdami darbą, patikrinkite mašiną. Patikrinkite, ar techninė įranga tvarkinga. Pataisykite ar pakeiskite sugedusias, stipriai nusidėvėjusias, trūkstamas detales. Įsitinkite, kad apsaugos priemonės ir gaubtai yra tvarkingi ir pritvirtinti tinkamose vietose. Prieš pradėdami darbą, atlikite visus būtinus nustatymus.
- Prieš naudodami visuomet apžiūrėkite, ar ašmenys, ašmenų varžtai ir žoliapjovės agregatas nėra susidėvėjęs ar apgadintas. Kad išlaikytumėte pusiausvyrą, nusidėvėjusius ašmenis ir varžtus keiskite komplektais.
- Montuodami papildomus prietaisus ir priedus, neuždenkite saugumo ženklų.
- Nenešiokite muzikos ar radijo ausinių. Dėmesingai ir saugiai atlikite mašinos techninės priežiūros darbus ir ją eksploatuokite.
- Kai mašina paliekama be priežiūros, sandėliuojama arba pastatoma, nuleiskite žoliapjovės korpusą, nebent naudojate tinkamą mechaninį blokavimo užraktą.
- Žolę pjaukite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.

WS68074,0000549 -26-31MAR21-1/1

Saugiai pastatykite mašiną

Prieš dirbami su mašina atlikite toliau aprašomus veiksmus.

- Nuleiskite ant žemės visus įrenginius.
- Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
- Atjunkite akumuliatoriaus įžeminimo laidą.
- Operatoriaus darbo vietoje pakabinkite lentelę "NEDIRBTI".

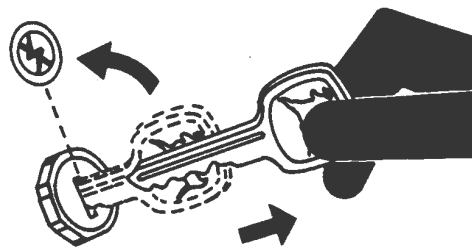

TS230 —UN—24MAY89

DX,PARK -26-04JUN90-1/1

Saugokitės aukšto slėgio skysčių

Periodiškai tikrinkite hidraulinės žarnos (ne rečiau kaip kartą per metus), ar sandarios, nesulankstytos, nėra įtrūkimų, įpjovimų, nusitrynimų, pūslių, korozijos, atvirų kordo vielų arba kitokių sugadinimo požymių.


Nusidėvėjusias arba sugadintas žarnas nedelsdami pakeiskite "John Deere" patvirtintomis atsarginėmis dalimis.

Išsiveržęs slėgio veikiamas skystis gali prakirsti odą ir sunkiai sužeisti.

Prieš atjungdami hidraulinę ar kitas sistemas, saugumo sumetimais iš anksto sumažinkite jose esantį slėgį. Sandariai priveržkite visas jos jungtis prieš padidindami sistemos slėgį.

Ieškodami nuotėkio naudokite kartono gabalėlį. Saugokite rankas ir kūną nuo suslėgtų darbinių skysčių.

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei koks nors skystis pažeidžia odą, per kelias

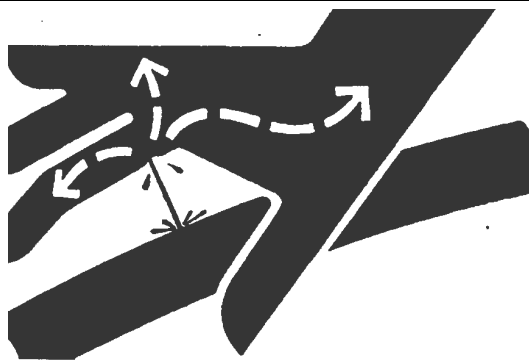

X9811 —UN—23AUG88

valandas chirurginiu būdu sužeidimas turi būti pašalintas, nes kitaip ši vieta gali gangrenuoti. Gydytojai, nesusidūrę su tokiomis traumomis, turėtų ieškoti medicininės literatūros. Šią informaciją anglų kalba galima gauti iš Deere & Company medicinos skyriaus Moline, Ilinojaus valstijoje, JAV, skambinant telefonu 1-800-822-8262 arba +1-309-748-5636.

DX,FLUID -26-12OCT11-1/1

Pjovimo teritorijos tikrinimas

TCAL41689 —UN—08APR13

- Iš pjovimo teritorijos pašalinkite daiktus, kuriuos gali sviesti mašinos peiliai. Pjovimo teritorijoje neturi būti žmonių ir naminių gyvūnų.
- Žemai nusvirusios šakos ir panašios kliūtys gali sužeisti operatorių ar trukdyti dirbti. Prieš pradėdami dirbti, įvertinkite tokias potencialias kliūtis kaip žemai nusvirusios šakos ir jas patraukite ar pašalinkite.
- Ištirinėkite pjovimo teritoriją. Sudarykite saugų pjovimo planą. Nepjaukite žolės ten, kur abejojate mašinos trauka ar stabilumu.
- Pavažinėkite ir išbandykite teritoriją nuleidę, bet neįjungę vejos pjovimo prietaiso. Sulėtinkite, kai važiuojate nelygiu paviršiumi.



AP43109,000028C -26-15APR13-1/1

Besisukantys peiliai yra pavojingi

TCAL43410 —UN—15MAR13

PADEKITE IŠVENGTI SUNKIŲ ARBA MIRTINŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ:

- Besisukantis asmenys gali nupjauti rankas ir kojas, bei nusviesti objektus. Nesilaikant saugumo instrukcijų galima patirti rimtą ar net mirtiną sužalojimą.
- Kai variklis dirba, rankas, kojas ir drabužius laikykite atokiau nuo žoliapjovės.
- Visada būkite dėmesingi, tiek į priekį, tiek atgal važiuokite atsargiai. Žmonės, ypač vaikai, gali greitai patekti į žolės pjovimo teritoriją nepastebėti.
- Prieš važiuodami atgal, sustabdykite žoliapjovės asmenis arba priedus, atidžiai pažiūrėkite žemyn ir už mašinos, ypač saugokitės, kad nebūtų vaikų.




- Nepjaukite žolės važiuodami atbulomis.
- Kai nepjaunate žolės, asmenis sustabdykite.
- Mašiną pastatykite saugiai, nesvarbu dėl kokios priežasties paliekate operatoriaus vietą, net jei tik ketinate išvalyti žolės gaudytuvą ar išmetimo lataką.

UP00731,000009E -26-04SEP13-1/1

Apsaugokite vaikus

MXAL41929 —UN—18FEB13

- Neleiskite vaikams važinėti ir patys nevežkite jų mašina, nes žaisdami vaikai gali rimtai susižeisti ar net žūti.
- Vaikus traukia žolės pjovimo mašinos ir kitokie mechanizmai. Jie nesuvokia besisukančių asmenų keliamų pavojų ir to, kad operatorius gali nematyti ir neįtarti, jog vaikai gali būti netoliese.
- Vaikai, kurie buvo pavežti ar patys važiavo mašina, gali ir vėl, tikėdamiesi pasivažinėti, netikėtai atbėgti į darbo vietą ir būti pervaziuoti iš priekio arba iš galo.
- Nelaimingi atsitikimai, kuriuose nukenčia vaikai, gali įvykti, jeigu operatorius neperspėtas, kad vaikas atėjo į darbo teritoriją, ypač kai vaikas prie mašinos artinasi iš galo. Prieš važiuodami atbuline eiga, sustabdykite asmenis ir atidžiai pažiūrėkite, ar aplinkui nieko nėra, ypač – vaikų.
- Niekada nevežkite vaikų mašina ar ant prietaiso, net jei asmenys yra išjungti. Netempkite vaikų vežime ar priekaboje. Jie gali iškristi ir sunkiai susižeisti, arba trukdyti saugiam darbui.
- Niekuomet nenaudokite mašinos kaip pramoginės transporto priemonės.

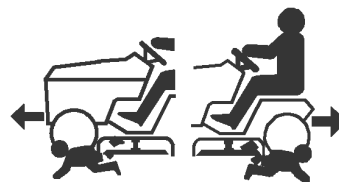

- Niekada neleiskite vaikams ar neišmokytiems asmenims eksploatuoti transporto priemonės. Mokykite ir kitus operatorius, kad nevežtų vaikų su mašina ar ant prietaisų.
- Kol dirbate, palikite vaikus viduje, suaugusiojo priežiūroje.
- Nuolat žiūrėkite, ar vaikai neatėjo į darbo teritoriją. Niekada nemanykite, kad vaikai lieka toje vietoje, kurioje juos matėte paskutinį kartą. Išjunkite mašiną, jei vaikas atsiduria darbo vietoje.
- Būkite atsargūs artindamiesi prie kampų, krūmų, medžių ar kitų galinčių užstoti vaiką objektų.

OUO1023,0000037 -26-21FEB13-1/1

Pasitraukite nuo besisukančių kardaninių pavarų

Įtraukimas į besisukančią kardaninę pavarą gali sunkiai sužaloti ar galite net žūti.

Visos apsaugos visada turi būti laikomos savo vietoje. Patikrinkite, ar laisvai sukasi besisukančios apsaugos.

Dėvėkite glaudžiai priglundusius drabužius. Prieš atlikdami variklio ar mašina varomų įrenginių reguliavimus, sujungimus ar vykdydami bet kokią priežiūrą, sustabdykite variklį ir įsitikinkite, jog sustojusios visos besisukančios detalės ir kardaninės pavaros.



TS1644 —UN—22AUG95

DX,ROTATING -26-18AUG09-1/1

Saugokitės apvirtimo

TCAL47141 —UN—12APR13



- Šlaitai – vienas pagrindinių veiksnių, dėl kurių vairuotojas gali prarasti mašinos kontrolę ir apvirsti. Per tokias avarijas galima sunkiai arba netgi mirtinai susižeisti. Dirbant ant bet kokių šlaitų reikia būti ypach atsargiems.
- Išsiaiškinkite, ar mechaninė priekinių ratų pavara (MFWD) gali pagerinti prieigą į pavojingas nuokalknes, tokiu būdu sumažindama apsisvertimo galimybę.
- Važiuokite išilgai šlaito, o ne skersai.
- Saugokitės duobių, vėžių, akmenų ir kitų sunkiai matomų objektų. Dėl nelygaus reljefo mašina gali apvirsti. Aukštoje žolėje gali būti nematomų kliūčių.
- Nenaudokite mašinos, kai žolė šlapia. Padangos gali prarasti sukibimą. Padangos šlaituose gali prarasti sukibimą, net jei stabdžiai puikiai veikia.
- Šlaitu važiuokite mažu greičiu, kad nereikėtų sustoti arba perjungti pavarų.
- Kai važiuojate nuo šlaito, visada važiuokite įjungta pavara. Neriedėkite į nuokalnę įjungę neutralią pavarą.
- Venkite pradėti važiuoti, sustoti arba sukti ant šlaito. Jei padangos prarado sukibimą su paviršiumi, išjunkite

peilius ir stenkitės iš lėto nukreipti mašiną šlaitu tiesiai žemyn.


- Ant šlaitų visus veiksmus atlikite lėtai ir palaipsniui. Staigiai nedidinkite arba nemažinkite greičio ar staigiai nesukite, nes mašina gali apvirsti.
- Nenaudokite mašinos šalia skardžių, griovių, krantinių ar vandens telkinių. Mašina gali staiga apvirsti, jei ratas užvažiuoja ant pakraščio arba įvažiuoja į griuvą. Išlaikykite saugų atstumą tarp mašinos ir kliūties.
- Pavojus apvirsti yra didesnis, kai padangų protektorius siauras ir važiuojama dideliu greičiu.
- Jei dirbate ant šlaitų arba prie mašinos pritvirtinate priekinį ar galinį įtaisą, laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl ratų svorsčių ir atsvarų, kurie gerina stabilumą. Nuimkite svorsčius, kai jų nereikia.

UP00731,000009B -26-04SEP13-1/1

Dėvėkite apsauginius rūbus

Dirbdami dėvėkite priglundusius drabužius bei atitinkamam darbui skirtas apsaugos priemones.

Mašina bus saugiai valdoma tuomet, kai vairuotojas nesiblašks ir skirs tam visą savo dėmesį. Todėl dirbdami su traktoriumi nenaudokite ausinių radijui ar muzikai klausyti.

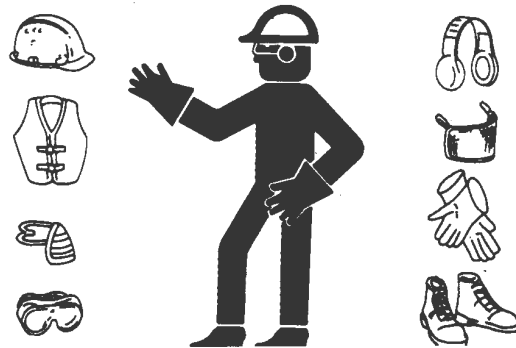

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -26-03MAR93-1/1

Apsisaugokite nuo triukšmo

Yra daug kintančių faktorių, kurie turi įtakos garso lygio diapazonui, įskaitant mašinos konfigūraciją, būklę ir mašinos priežiūros lygį, žemės paviršių, darbinę aplinką, darbo ciklus, aplinkos triukšmą ir padargus.

Garsus triukšmas gali pabloginti klausą arba tapti jos praradimo priežastimi.

Visada naudokite klausos apsaugos priemones.

Dėvėkite atitinkamą klausos apsaugos įrenginį, pavyzdžiui, ausines arba ausų kamšteliu, kad apsisaugotumėte nuo nepageidaujamo ar nemalonaus garsaus triukšmo.




TS207 —UN—23AUG88

DX,NOISE -26-03OCT17-1/1

Saugiai laikykite padargus

Laikomi padargai, pavyzdžiui, sudvejinti ratai, karkasiniai dirvos purenimo ratai ir krautuvai gali nukristi ir sunkiai ar netgi mirtinai sužeisti.

Saugiai sandėliuokite priedus ir padargus, kad jie nenukristų. Neleiskite vaikams žaisti ir pašaliniais žmonėms būti stovėjimo vietoje.

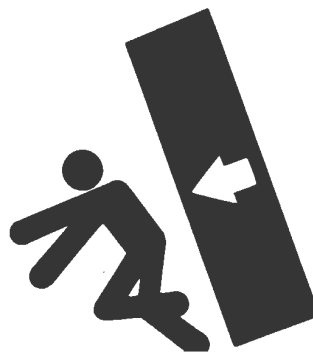

TS219 —JUN—23AUG88

DX,STORE -26-03MAR93-1/1

Techninė priežiūra ir įrenginio saugojimas

- Neleiskite varikliui dirbti uždaroje patalpose, kuriose gali susikaupti nuodingų anglies monoksido garų.
- Kai mašina pastatoma, laikoma arba paliekama be priežiūros, nuleiskite pjovimo prietaisus, nebent naudojate patikimą mechaninį užraktą.
- Išjunkite pavaras, nuleiskite padargus, užfiksuokite rankinį stabdį, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį arba atjunkite žvakę (benzininiams varikliams). Prieš reguliuodami, remontuodami ar valydami, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
- Žolės ir šiukšlių išvalymas iš pjovimo bloką, pavarų, duslintuvų ir variklio gali padėti išvengti gaisro. Nuvalykite išpiltą alyvą ar degalus.
- Prieš pastatydami įrenginį saugojimui, leiskite varikliui atvėsti ir nelaikykite jo šalia liepsnos.
- Laikydami arba transportuodami atjunkite degalų tiekimą. Nelaikykite degalų arti liepsnų ir neišleiskite degalų patalpose.
- Pastatykite mašiną ant lygaus pagrindo. Niekada neleiskite neapmokytam žmogui tvarkyti mašinos. Prieš pradėdami dirbti, gerai susipažinkite su priežiūros procedūra.
- Kai reikia paimti komponentus, naudokite stovus arba pritvirtinimo užraktus. Saugiai paimkite visas mašinos dalis, kurios atliekant priežiūros darbus turi būti pakeltos.
- Prieš atlikdami techninio aptarnavimo darbus, atsargiai išleiskite slėgį iš hidraulinių sistemų, atlaisvinkite įsitempusias/suspaustas spyruokles.
- Hidraulinių sistemų slėgį išleiskite nuleisdami prietaisus arba padargus ant žemės arba sustabdydami juos ir pastumdami hidraulikos valdymo svirtis pirmyn ir atgal.
- Prieš atlikdami bet koki remontą, atjunkite akumuliatorių arba išimkite žvakę (benzino varikliuose). Pirmą atjunkite neigiamą gnybtą, tuomet teigiamą. Pirmą prijunkite teigiamą gnybtą, tuomet neigiamą.
- Būkite atsargūs tikrindami ašmenis. Atlikdami techninę jų apžiūrą būkite atsargūs, ašmenis apvyniokite arba mūvėkite pirštines. Pakeiskite tik peilius. Niekada jų netiesinkite ir nevirinkite.
- Rankas, kojas, drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus laikykite kuo toliau nuo judančių dalių. Jei įmanoma, nieko nereguliuokite esant užvestam varikliui.
- Akumuliatorių kraukite atviroje, gerai ventiliuojamoje vietoje, atokiai nuo kibirkščių ir liepsnų. Prijungdami arba atjungdami akumuliatorių atjunkite įkrovėją. Dėvėkite apsauginius drabužius ir naudokite izoliuotus įrankius.
- Palaikykite gerą visų dalių darbinę būklę, o visą techninę įrangą gerai priveržkite. Pakeiskite visas nusidėvėjusias arba pažeistas etiketes.
- Dažnai tikrinkite žolės gaudytuvą bei išmetimo apsaugą. Susidėvėjusias dalis pakeiskite gamintojo rekomenduojamomis dalimis. Žolės gaudytuvas yra mechanizmas, kuriame dėl nusidėvėjimo, pažeidimo arba gedimo besisukančios dalys gali tapti neapsaugotos, taip pat gali būti išmetami objektai.
- Priveržkite ir nuolat tikrinkite visus varžtus, veržles, sraigtus, kad mašina saugiai atliktų savo funkcijas.
- Dažnai tikrinkite stabdžių funkcionavimą. Sureguliuokite ir atlikite kitus būtinus stabdžių priežiūros darbus.
- Atsiminkite, kad daugiaašmenėse mašinose pasukus vienus ašmenis, gali pradėti sukis ir kiti ašmenys.

WS68074,000054A -26-31MAR21-1/1

Saugos etiketės

Pakeiskite saugos ženklus

Pakeiskite trūkštamus ar sugadintus saugos ženklus. Žr. eksploatacijos instrukcijoje, kaip tinkamai uždėti saugos ženklus.

Iš tiekėjų gali būti gauta papildoma, šioje eksploatacijos instrukcijoje neatnaujinta saugos informacija, pateikta ant detalių ir komponentų.



TS201 —UN—15APR13


DX,SIGNS -26-18AUG09-1/1

Saugos etiketės

PAVOJUS


BESISUKANTYS AŠMENYS

Nekiškite rankų ar pėdų į žoliapjovę ar po ja, kai variklis veikia.

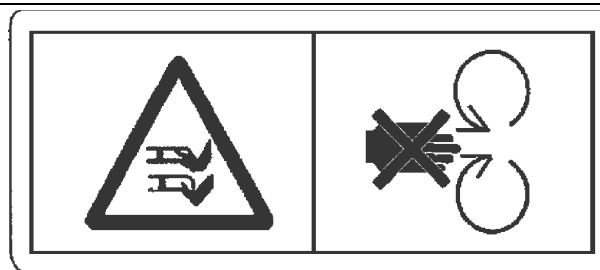

MXT009108 —UN—21SEP13

Saugos etiketė – M118041

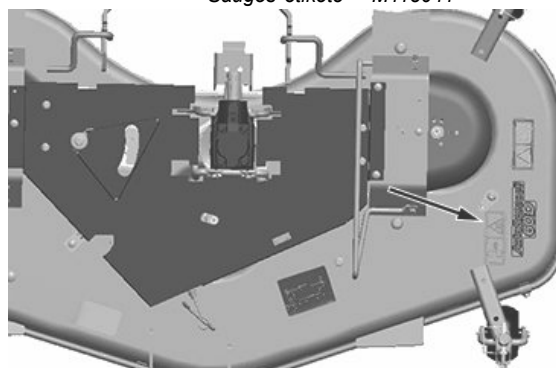

LVP12158 —UN—21DEC21

Pavaizduotas 60 col. žoliapjovės korpusas, 54 col. yra panašus

Tęsinys sekančiame puslapyje

AL61114,0000762 -26-21DEC21-1/4

PAVOJUS

Nesusižeiskite nuo besisukančių ašmenų ir iš po jų išmetamų objektų:

Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo besisukančių peilių.

Užtikrinkite, kad pašaliniai asmenys pasitrauktų saugiu atstumu. Nedirbkite žoliapjovė, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.



Saugos etiketė – M138631



Pavaizduotas 60 žoliapjovės korpusas, 54 yra panašus

AL61114,0000762 -26-21DEC21-2/4

LV25389 —UN—17MAY16

LV27158 —UN—04JAN17

PAVOJUS


BESISUKANTYS AŠMENYS

Nekiškite rankų ar pėdų į žoliapjovę ar po ja, kai variklis veikia.


MĖTOMI DAIKTAI

Prieš įjaudami pašalinkite visus daiktus, kuriuos ašmenys galėtų išsviesti.

Nedirbkite žoliapjovė, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

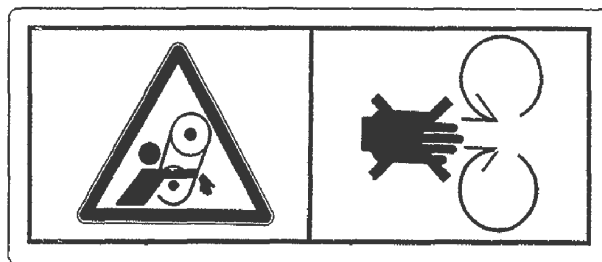

Saugos etiketė – M136436

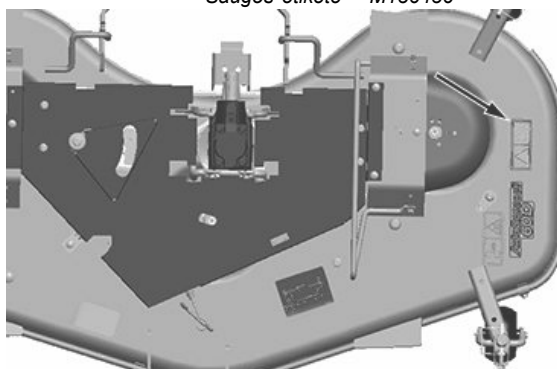

Pavaizduotas 60 col. žoliapjovės korpusas, 54 col. yra panašus

Tęsinys sekanciam puslapyje

AL61114,0000762 -26-21DEC21-3/4

MXT009107 —UN—21SEP13

LVP12159 —UN—21DEC21

PAVOJUS


BESISUKANTYS AŠMENYS

Nekiškite rankų ar pėdų į žoliapjovę ar po ja, kai variklis veikia.

MĖTOMI DAIKTAI

Prieš pjaudami pašalinkite visus daiktus, kuriuos ašmenys galėtų išsviesti.

Nedirbkite žoliapjove, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

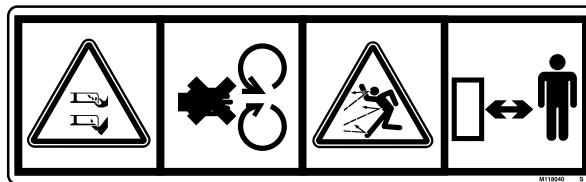

Saugos etiketė – M118040



Pavaizduotas 60 žoliapjovės korpusas, 54 yra panašus

AL61114,0000762 -26-21DEC21-4/4

LV18938 —UN—28AUG13

LV27152 —UN—04JAN17

Surinkimas

Reikiama įranga

Prieš montuodami žoliapjovę, turite sumontuoti toliau nurodytą mašinos įrangą. Norėdami informacijos apie užsakymą, kreipkitės į "John Deere" platintoją.

- Žoliapjovės keltuvo rinkinys
- Nepriklausomas hidraulinio keltuvo rinkinys (pasirinktinis)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Mašinos komponentai ar prikabinamas įtaisas yra sunkūs. Nuimdami ar uždėdami mašinos dalis ar padargus naudokite saugius kėlimo prietaisus, galinčius pakelti atitinkamą svorį.


UP00731,000011F -26-03JAN17-1/1

Ratų montavimas

1. Išimkite žoliapjovę iš dėžės, naudodami grandininį keltuvą ar kitą tinkamą įrenginį.
2. Sumontuokite ratus (A), stumdami rato veleną per rato laikiklį (B).
3. Paspauskite rankenas (C) žemyn, kad užfiksuotumėte ratus. Prieš montuojant žoliapjovę prie traktoriaus ratai turi būti neužfiksuoti.
4. Įstatykite spyruoklinį kaištį (D) į kiekvieno rato veleną.

A—Ratas
B—Rato laikiklis

C—Rankena
D—Spyruoklinis kaištis

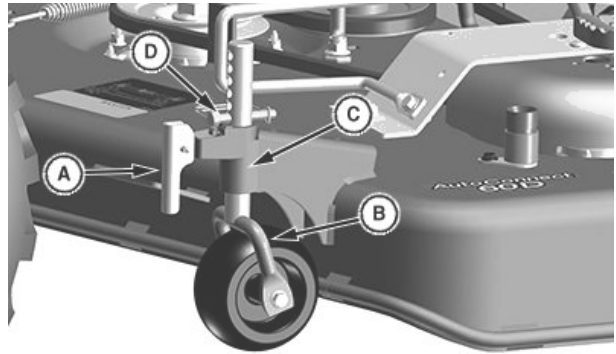

LV27150—UN—21DEC16

UP00731,0000120 -26-21DEC16-1/1


Išmetimo latako uždėjimas

Išmetimo latako uždėjimas (54D)

1. Įsitikinkite, kad spyruoklės (A) padėtis tinkama.
2. Uždėkite išmetimo latako sąranką (B) ant žoliapjovės ir pritvirtinkite dviem M8x16 varžtais pusapvale galvute ir dviem M8 antveržlėmis (C).

A—Spyruoklė
B—Latako sąranka

C—Antveržlės (M8)

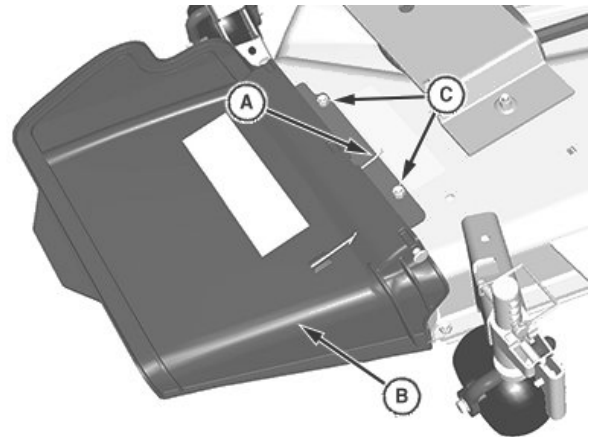

Išmetimo latakas (54D)

Tęsinys sekančiame puslapyje

UP00731,000036C -26-28JUL15-1/2


LV23983—UN—04AUG15

Išmetimo latako uždėjimas (60D)

1. Veržle pritvirtinkite galinį lankstą (A) prie korpuso. Neveržkite.
2. Prispauskite spyruoklę viena ranka ir veržle pritvirtinkite priekinį lankstą (B) prie korpuso. Neveržkite.
3. Patraukite išmetimo latako sąranką (C) nuo korpuso, kai veržiamos veržlės (D), kad būtų sulygiuoti lankstai.

A—Galinis lankstas
B—Priekinis lankstas

C—Latako sąranka
D—Veržlės

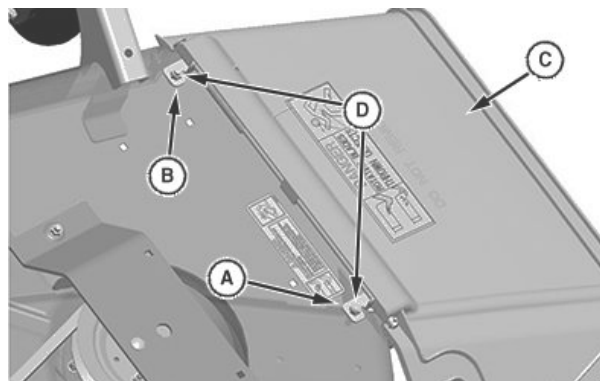

Išmetimo latakas (60D)

UP00731,000036C -26-28JUL15-2/2

LV23984—UN—04AUG15


Žoliapjovės montavimas

Žoliapjovės montavimas


PASTABA: Prieš montuodami žoliapjovę nuimkite priekinius svarmenis, jei yra. Vėl uždėkite svarmenis sumontavę žoliapjovę.

1. Nustatykite žoliapjovės aukščio valdiklį į montavimo padėtį (A).

A—Montavimo padėtis

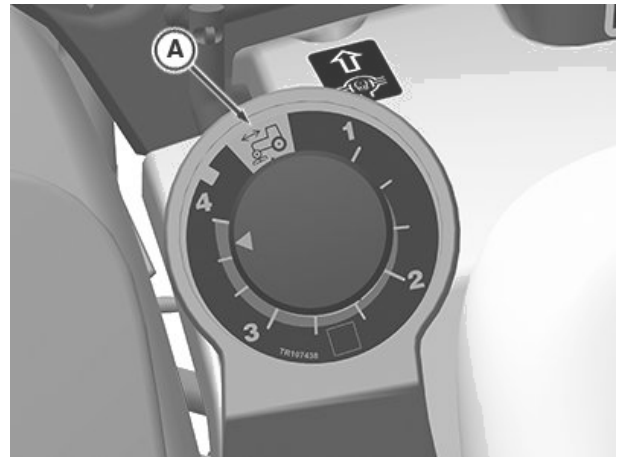

Skaitmeninė etiketė (1 - grupė parodyta, 2 - grupė yra panaši)

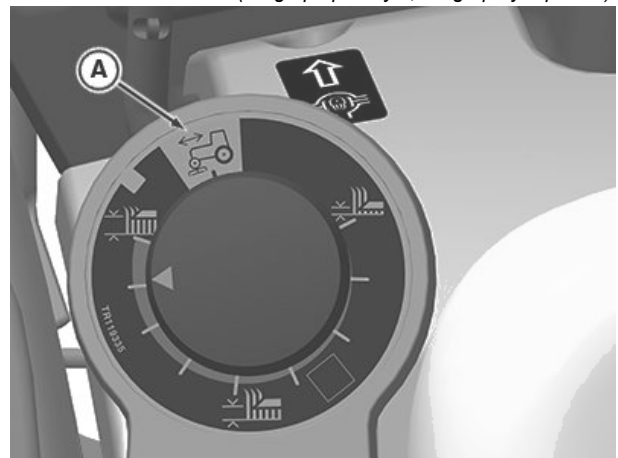

Simbolinė etiketė (1 - grupė parodyta, 2 - grupė yra panaši)

PP71895.0001307 -26-16OCT20-1/7


LVP11309 —UN—09SEP20

LVP11152 —UN—19AUG20

2. Pakelkite rankeną (A), kad atleistumėte kiekvieno kopijavimo rato (B) fiksatorių. Žoliapjovės korpusas turi būti ant žemės.
3. Įsitikinkite, kad žoliapjovės korpusas padėtas ant tvirto, lygaus pagrindo. Ant lygaus paviršiaus žoliapjovę galima stumti palei traktorių. Pripūskite padangas iki 20 PSI.

A—Rankena

B—Ratas

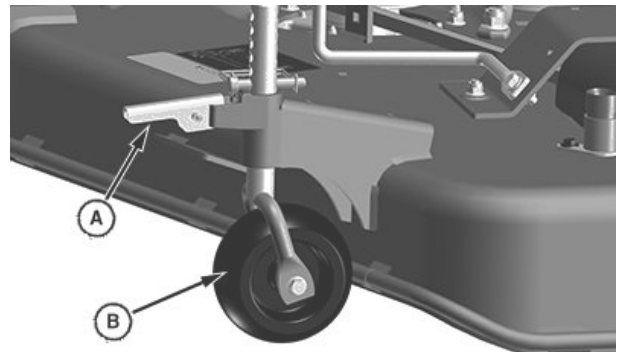


Tęsinys sekantiame puslapyje

PP71895.0001307 -26-16OCT20-2/7


LV27027 —UN—09DEC16

4. Įsitikinkite, kad galinis fiksavimo mazgas (A) yra užfiksavimo (B) padėtyje. Fiksavimo mazgas automatiškai atfiksuos, kai prie mašinos bus jungiama žoliapjovė, ir užfiksuos, kai bus visiškai prijungta.
5. Nuleiskite žoliapjovės pakėlimo traukes naudodami SCV arba besisukančio veleno svirties valdiklį.
6. Perjunkite mašinos PTO tik į galinį PTO, kad vidurinis PTO ir pavaros velenas galėtų laisvai sukis, ir įjunkite žoliapjovės pavarų dėžę, esant mažiausiam pasipriešinimui.

A—Galinis fiksavimo mazgas **B**—Užblokuota

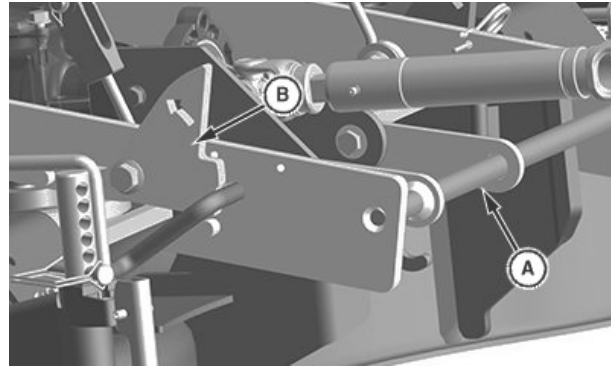

Galinis fiksavimo mazgas (—MY19)

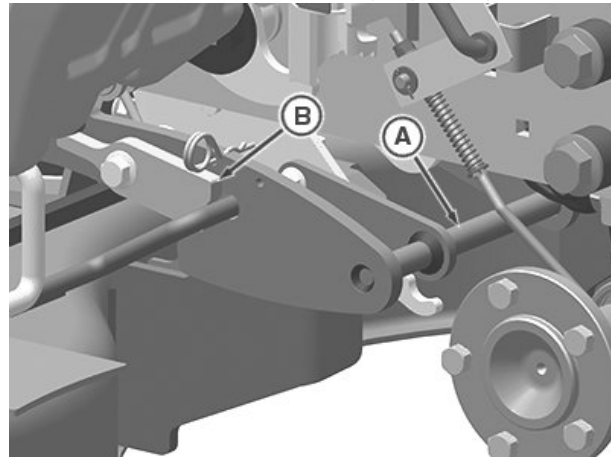


Galinis fiksavimo mazgas (—MY20)

LV27143 —UN—16DEC16

LVP11520 —UN—15OCT20

PP71895,0001307 -26-16OCT20-3/7

7. Įjunkite traktoriaus MFWD, mašiną perjungę į žemą diapazoną. Važiuokite mašina tiesiai link žoliapjovės galo, sutapdindami kairiąją priekinę padangą, kad liestųsi su kreipiamąja plokšte (A).
8. Važiuokite traktoriumi ant žoliapjovės korpuso, kad dešinėsios padangos vidus būtų prieš kairiosios padangos viduje prieš kreipiamąją plokštę.
9. Važiuokite lėtai traktoriumi pirmyn, kol žoliapjovė pradės važiuoti palei žemę maždaug 102 mm (4 col.) už priekinių ratų.
10. Jei žoliapjovės korpusas patraukiamas pirmyn anksti arba įstringa kėlimo sistemoje, sustabdykite traktorių, pavažiuokite šiek tiek atgal ir vėl važiuokite pirmyn. Jei žoliapjovės korpusas vis tiek nepritvirtintas tinkamai, sustabdykite traktorių, užfiksukite stovėjimo stabdį, atjunkite traktorių ir nustatykite problemos priežastį.

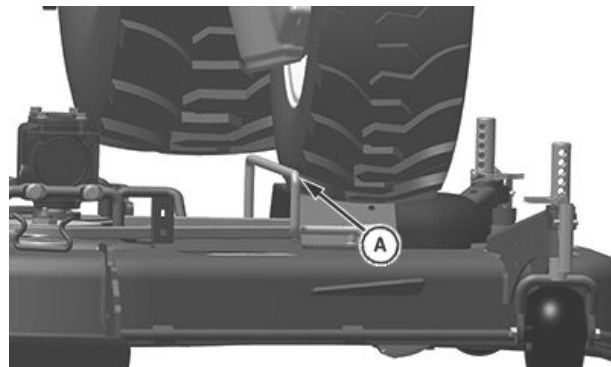

Pavaizduotas (—MY19) žoliapjovės korpusas, MY20— yra panašus

A—Kreipiantysis skersinis

Tęsinys sekančiame puslapyje


PP71895,0001307 -26-16OCT20-4/7

LV27016 —UN—09DEC16

11. PTO mova (A) susilygiuoja su pavarų dėžės mova (B).

A—PTO mova

B—Pavarų dėžės mova

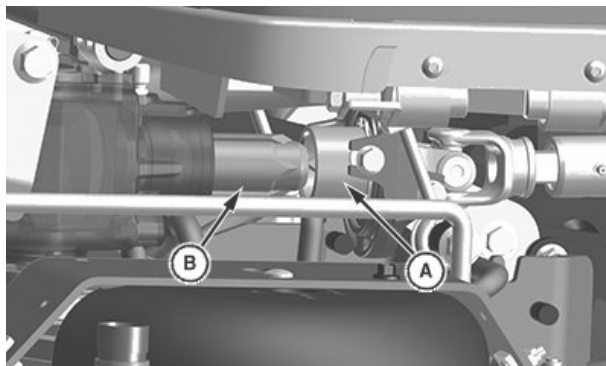


LV27020—UN—08DEC16

PP71895,0001307 -26-16OCT20-5/7

12. Atjunkite traktorių ir įsitikinkite, kad fiksatoriai (A) abiejose pusėse nukrito į užfiksuotą padėtį. Jei reikia, patraukite žoliapjovę atgal, kad užsifiksuotų fiksatorius ir mova. Pirmą kartą montuojant žoliapjovę gali neužsifiksuoti padėtyje, jei priekinė traukė per trumpa.


13. Įkiškite vielokaiščius į fiksavimo padėtį.

A—Fiksatorius

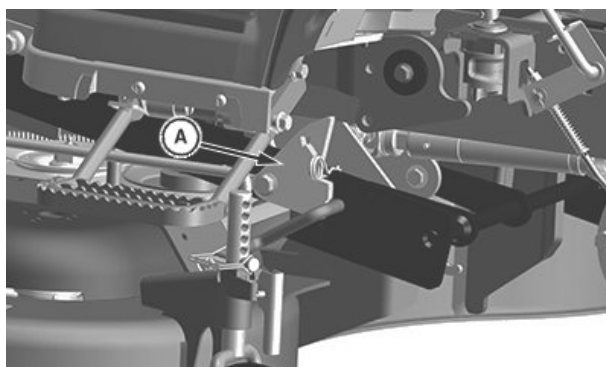

LV27019—UN—09DEC16

—MY19

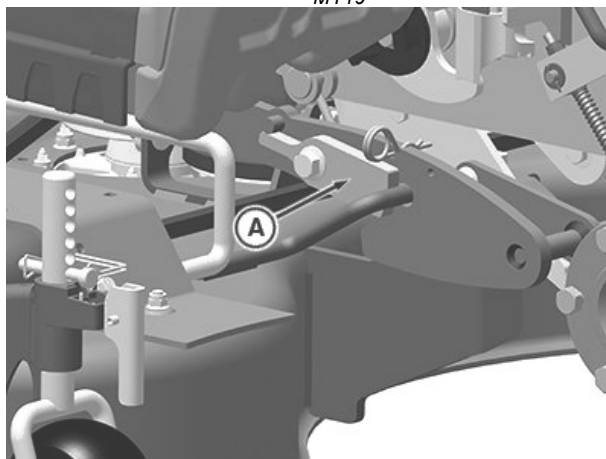

LVP11521—UN—15OCT20

MY20—

Tęsinys sekančiame puslapyje

PP71895,0001307 -26-16OCT20-6/7

14. Įsitikinkite, kad priekinė kėlimo traukė (A) yra įkabinta į kablį (B), kaip nurodyta instrukcijoje.

Specifikacija

Priekinė kėlimo traukė


(A)—Tarpas..... 3 mm
0,125 col.

15. Paleiskite variklį ir pakelkite žoliapjovę iki galo.

16. Užfiksukite visus kopijavimo ratus lenkdami rankenas žemyn ir užtikrindami, kad fiksavimo kaiščiai yra iki galo įkišti į vertikalius strypus.

A—Priekinė kėlimo traukė

B—Kablįs

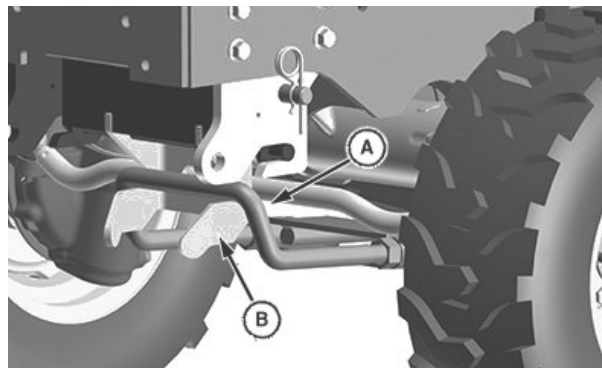

Parodyta (—MY19) priekinė traukė, MY20— yra panaši

PP71895,0001307 -26-16OCT20-7/7


LV27018 —UN—13DEC16

Prijunkite žoliapjovės pakėlimo hidraulinę žarną


Prijunkite SCV žoliapjovės pakėlimo hidraulinę žarną

1. Atjunkite visas krautuvo SCV žarnas nuo SCV prievadų.
2. Prijunkite hidraulinę žoliapjovės pakėlimo žarną prie prievado (A).

A—Prievadas

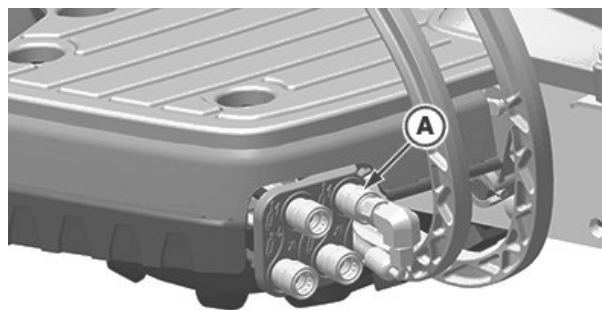

Hidraulinis prievadas (2 – traktorių grupė)

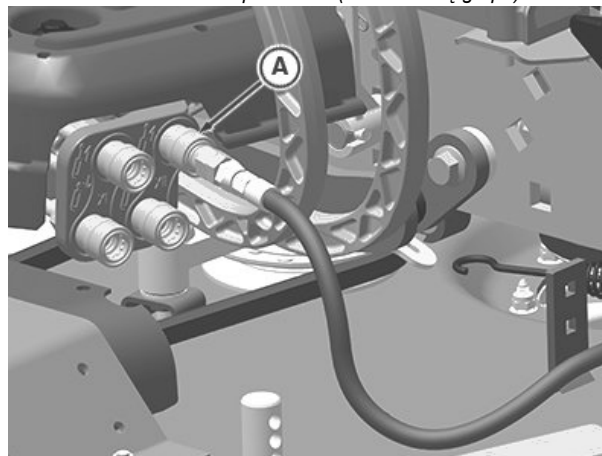

Hidraulinis prievadas (1 – traktorių grupė)

Tęsinys sekančiame puslapyje

DN39857,000031B -26-16OCT20-1/2


LV30376 —UN—11OCT18

LVP11522 —UN—15OCT20


Prijunkite trečiosios funkcijos hidraulinę žarną žoliapjovės pakėlimui

1. Atjunkite visas krautuvo SCV ir trečiosios funkcijos žarnas nuo SCV prievadų.
2. Prijunkite trečiosios funkcijos žarną žoliapjovės pakėlimui prie SCV prievado (A).
3. Kai nenaudojama, trečiosios funkcijos pakėlimo žarną laikykite ant laikymo laikiklio (B)

A—Trečiosios funkcijos žarna **B**—Laikymo laikiklis
žoliapjovės pakėlimui

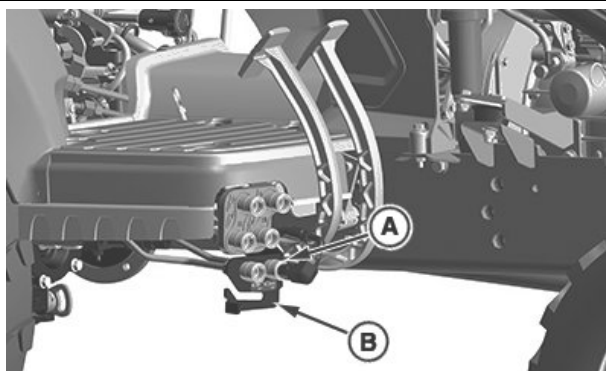

2 - grupė parodyta, 1 - (—MY19) grupė yra panaši

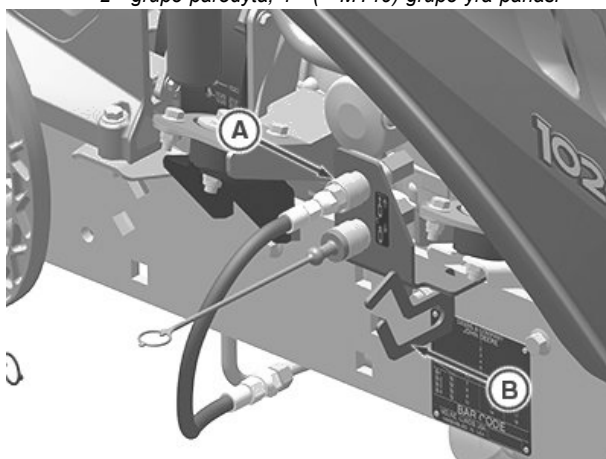

1 - Grupė (MY20—)

DN39857,000031B -26-16OCT20-2/2

LV30378 —UN—15OCT18

LVP11540 —UN—16OCT20

Žoliapjovės reguliavimas

Mašinos paruošimas

Reikiama įranga:

- Žoliapjovės keltuvo rinkinys
- Nepriklausomas hidraulinio keltuvo rinkinys (pasirinktinis)

Mašinos sąranka:

1. Saugiai pastatykite mašiną.

2. Laikydami mašinos eksploatacijos instrukcijos patikrinkite padangų slėgį.
3. Surinkite žoliapjovės korpusą pagal surinkimo instrukcijas, pateikiamas operatoriaus vadove.

UP00731,0000106 -26-21DEC16-1/1


Žoliapjovės lygio reguliavimas (skersinis)

1. Pastatykite mašiną ant plokščio, lygaus paviršiaus.
2. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Atjunkite žoliapjovės peilius.
4. Pakelkite žoliapjovės korpusą. Pasukite aukščio reguliavimo valdymo ratuką, kol pjovimo kumštelio (A) aukščio penktoji pakopa (B) nukreipta į varpelio švaistiklį (C). Visiškai nuleiskite žoliapjovės korpusą.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Kad variklis netyčia neįsijungtų, atjunkite neigiamą (–) akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės peiliais arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

5. Sustabdykite variklį, ištraukite raktelį ir operatoriaus darbo vietoje pakabinkite lentelę "NEDIRBTI".
6. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos judančios dalys.
7. Atjunkite neigiamą (–) akumuliatoriaus kabelį.

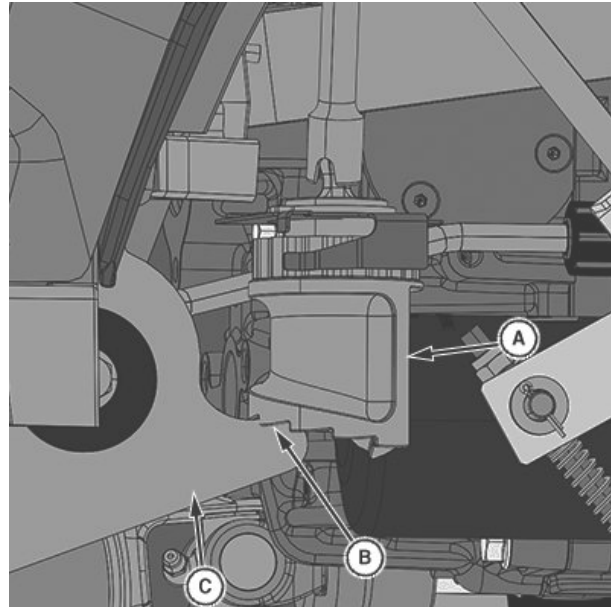

A—Pjovimo kumštelio aukštis B—Penktoji pakopa C—Alkūninė svirtis


LV29980 —UN—04APR18

UP00731,000010C -26-12AUG21-1/4

PASTABA: Lyginant žoliapjovės ratus neturėtų siekti žemės.

8. Pamatuokite nuo kiekvieno ašmens išorinės dalies (A) iki lygaus paviršiaus.

A—Lygus paviršius

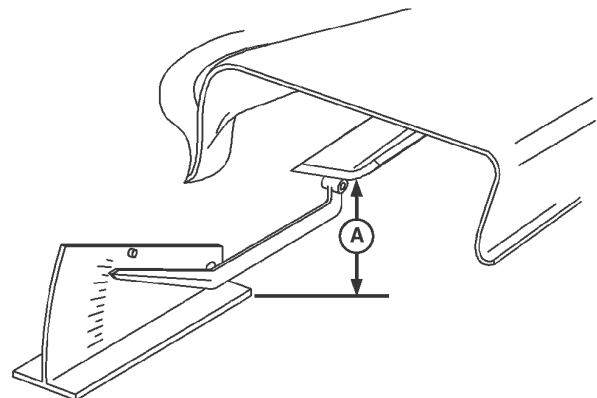

Išlyginimo matuoklio naudojimas

Tęsinys sekančiame puslapyje

UP00731,000010C -26-12AUG21-2/4

LV18692 —UN—20AUG13


9. Pasukite kairiuosius ašmenis (A), kaip parodyta. Laikykite varomąjį dirželį ir sukite dešinįjį peilį (B), kaip parodyta. Išmatuokite abiejų ašmenų galų atstumą iki paviršiaus. Abiejų matmenų skirtumas negali būti didesnis nei pagal techninius duomenis.

Specifikacija

Šoninis—Skirtumas..... 3 mm
0,125 in

A—Kairysis peilis

B—Dešinysis peilis

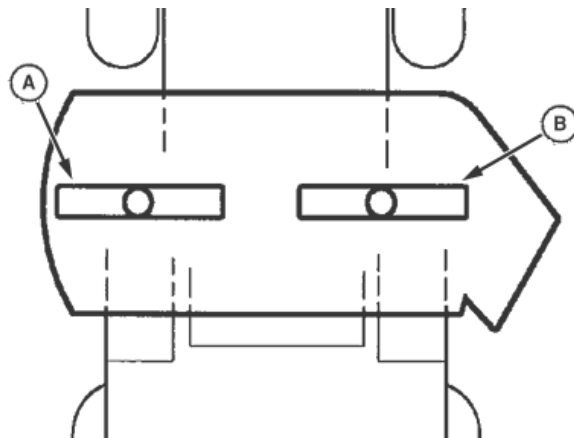

UP00731,000010C -26-12AUG21-3/4


LV24008 —UN—04AUG15

SVARBU: Nesugadininkite! Taikoma traktoriams nuo MY20: iškyša (C) turi būti nukreipta link traktoriaus priekio, siekiant išvengti dalių sugadinimo.


10. Norėdami sureguliuoti žoliapjovės lygį (abiejose pusėse), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
- Išimkite tvirtinimo kaiščius (A) iš kairiosios ir dešinėsios suveržiamosios movos (B).
 - Vienu metu reguliuokite vieną suveržimo movą ir tikrinkite peilių lygį.
 - Baigę reguliuoti sumontuokite tvirtinimo kaiščius.

A—Tvirtinimo kaiščiai
B—Suveržimo mova

C—Iškyša

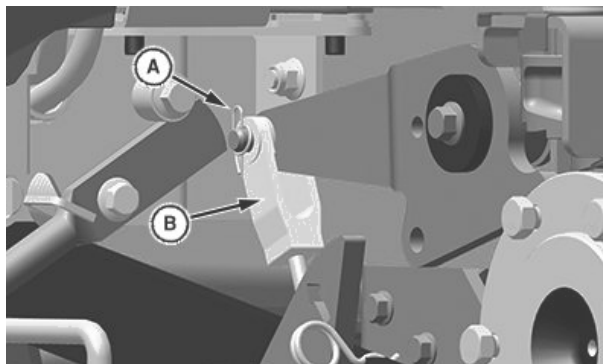

Parodyta suveržimo mova (iki MY19)

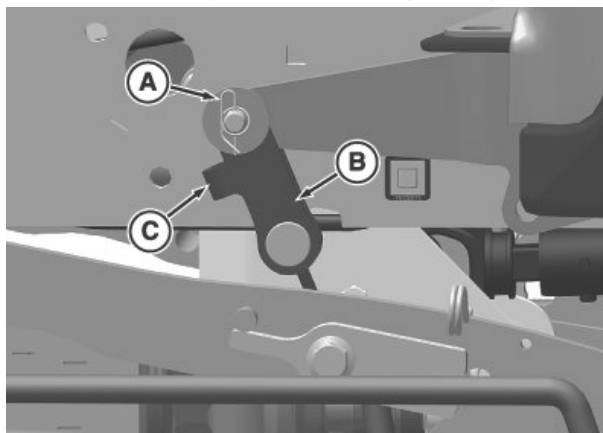

Parodyta suveržimo mova (nuo MY20)

UP00731,000010C -26-12AUG21-4/4

LV27024 —UN—15DEC16

LV30785 —UN—10AUG21


Žoliapjovės lygio reguliavimas (išilginis)

1. Pastatykite mašiną ant plokščio, lygaus paviršiaus.
2. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
3. Atjunkite žoliapjovės peilius.
4. Pakelkite žoliapjovės korpusą. Pasukite aukščio reguliavimo valdymo ratuką, kol pjovimo kumštelio (A) aukščio penktoji pakopa (B) nukreipta į varpelio švaistiklį (C). Visiškai nuleiskite žoliapjovės korpusą.

ĮSPĖJIMAS: Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Kad variklis netyčia neįsijungtų, atjunkite neigiamą (–) akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės peiliais arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

5. Sustabdykite variklį, ištraukite raktelį ir operatoriaus darbo vietoje pakabinkite lentelę "NEDIRBTI".
6. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
7. Atjunkite neigiamą (–) akumuliatoriaus kabelį.

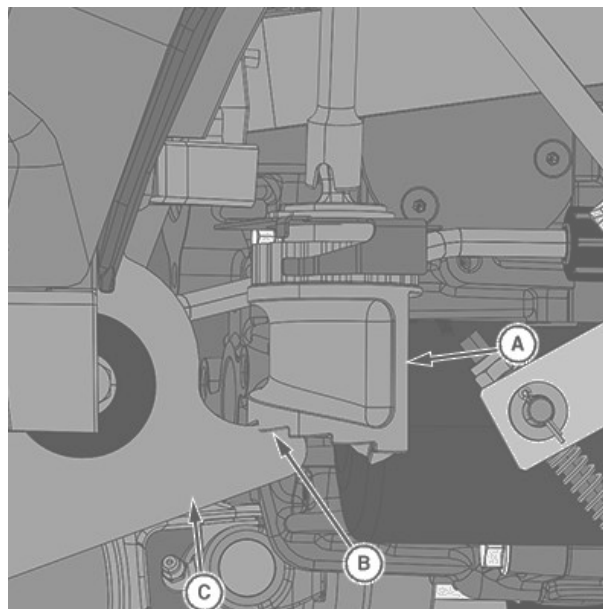

A—Pjovimo kumštelio aukštis B—Penktoji pakopa C—Alkūninė svirtis

LV29980—UN—04APR18

UP00731,0000373 -26-12AUG21-1/5


PASTABA: Sureguliuokite žoliapjovės priekinius ašmenis žemiau nei galiniai ašmenys.

Lyginant žoliapjovės ratai neturėtų siekti žemės.

8. Pasukite kairiuosius ašmenis (A), kaip parodyta. Laikykite varomąjį dirželį ir sukite dešinįjį peilį (B), kaip parodyta. Išmatuokite atstumą nuo ašmenų galo iki paviršiaus abiejuose kiekvienų ašmenų galuose ir palyginkite su techniniais duomenimis:

Specifikacija

Priekinio ir galinio ašmens galiukas (priekinis yra apatiniojo galiukas)—Aukščių skirtumas.....	3–6 mm 0,125–0,236 in
---	--------------------------

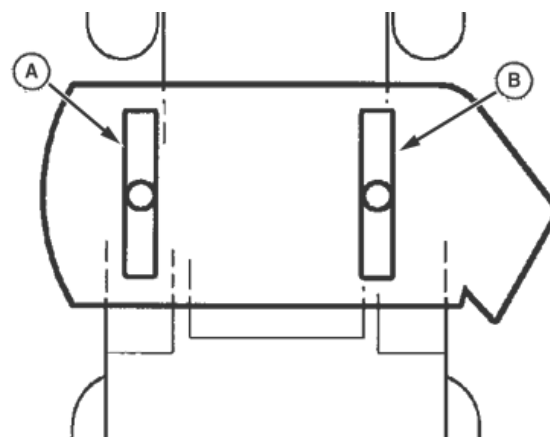

A—Kairysis peilis

B—Dešinysis peilis


LV24010—UN—04AUG15

Tęsinys sekančiame puslapyje

UP00731,0000373 -26-12AUG21-2/5

9. Jei priekinės ir galinės dalių aukščio skirtumas atitinka techninius duomenis, priveržkite išilginių trauklių veržles (A) ir pereikite prie 12 veiksmo.
10. Jei priekinės ir galinės dalių aukščio skirtumas yra didesnis nei 13 mm (0,50 in), atlaisvinkite išilginių trauklių veržles (A).
 - a. Norėdami pakelti korpuso priekį, sutrumpinkite išilginę trauklę.
 - b. Norėdami nuleisti korpuso priekį, pailginkite išilginę trauklę.
 - c. Grįžkite prie 4 pakopos ir išmatuokite priekio ir galo aukštį.
11. Jei priekinės ir galinės dalių aukščio skirtumas yra mažesnis nei 13 mm (0,50 in), bet didesnis nei 3 mm (0,125 in), priveržkite išilginių trauklių veržles (A).

A—Išilginės trauklės veržlė
(naudojamos 4)

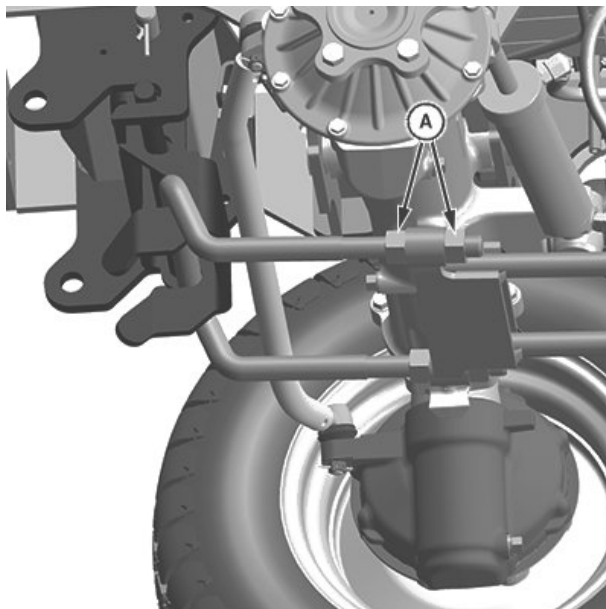

LV29982—UN—04APR18

UP00731,0000373 -26-12AUG21-3/5

- a. Prijunkite neigiamą akumuliatoriaus kabelį.
- b. Nuleiskite korpusą ant žemės, sustabdykite variklį ir ištraukite raktelį.


SVARBU: Nesugadinkite! Taikoma traktoriams nuo MY20: iškyša (C) turi būti nukreipta link traktoriaus priekio, siekiant išvengti dalių sugadinimo.

- c. Išimkite tvirtinimo kaiščius (A) ir lanksto kaištį, laikantį abi suveržimo movas (B) prie kėlimo svirčių.
- d. Sutrumpinkite abu suveržimo movų komplektus vienodu apsisukimų skaičiumi, kad pakeltumėte korpuso galą.
- e. Pailginkite abu suveržimo movų komplektus vienodu apsisukimų skaičiumi, kad nuleistumėte korpuso galą.
- f. Baigę reguliuoti sumontuokite tvirtinimo kaiščius.
- g. Grįžkite prie 4 pakopos ir išmatuokite priekio ir galo aukštį.


12. Prijunkite neigiamą akumuliatoriaus kabelį.
13. Nuleiskite korpusą ant žemės, sustabdykite variklį ir ištraukite raktelį.

A—Tvirtinimo kaiščiai
B—Suveržimo mova

C—Iškyša

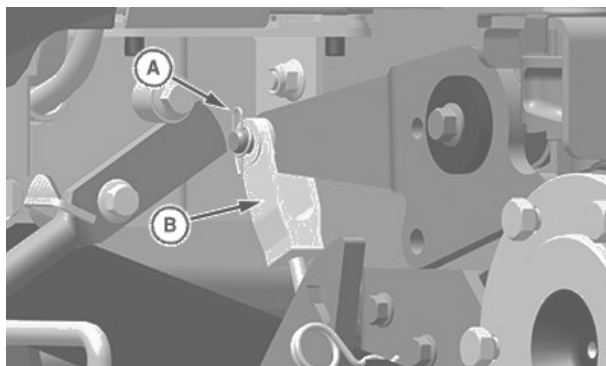

Parodyta suveržimo mova (iki MY19)

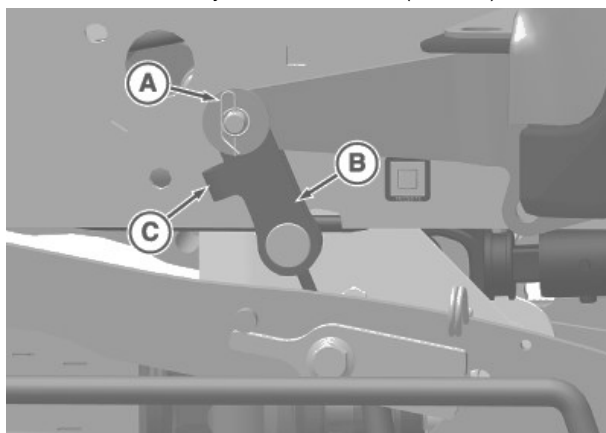

Parodyta suveržimo mova (nuo MY20)

LV27024—UN—15DEC16

LV30785—UN—10AUG21

Tęsinys sekančiame puslapyje

UP00731,0000373 -26-12AUG21-4/5

14. Išmatuokite išilginės trauklės tarpą (B) ir palyginkite su techniniais duomenimis.

Specifikacija

Išilginės trauklės tarpas

(B)—Atstumas..... 3 mm
0,125 in


15. Jei išilginės trauklės tarpas (B) neatitinka techninių duomenų, atlaisvinkite išilginės trauklės veržles (A).

- Norėdami sumažinti išilginės trauklės tarpą, sutrumpinkite išilginę trauklę.
- Norėdami padidinti išilginės trauklės tarpą, pailginkite išilginę trauklę.
- Grįžkite prie 4 pakopos ir išmatuokite priekio ir galo aukštį.

16. Jei išilginės trauklės tarpas (B) neatitinka techninių duomenų, sulyginimo procedūra nuo priekio iki galo yra baigta.

A—išilginės trauklės veržlė
(naudojamos 4)

B—išilginės trauklės tarpas

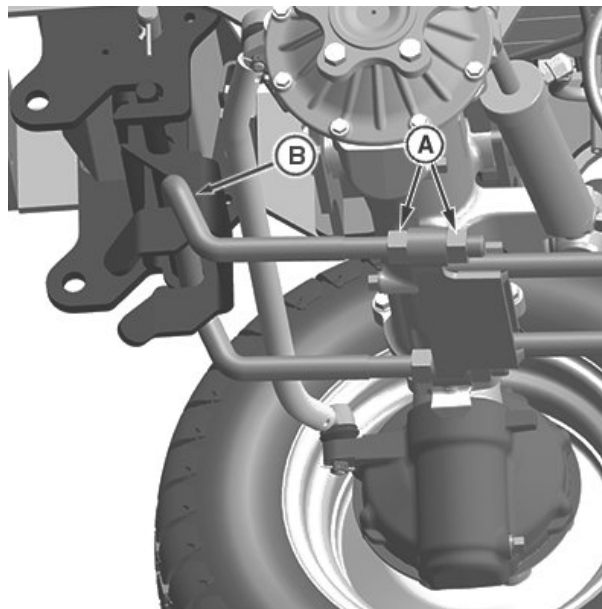

Parodyta išilginė trauklė (iki MY19), nuo MY20 naudojama panaši išilginė trauklė

LVP11523 — UN—15OCT20

UP00731,0000373 -26-12AUG21-5/5

Korpuso aukščio reguliavimas

1. Įsitikinkite, kad žoliapjovės korpusas pastatytas horizontaliai.
2. Visiškai pakelkite žoliapjovės korpusą ir pamatuokite tarpą (A) nuo žoliapjovės stabdiklio iki traktoriaus rėmo, tarp žoliapjovės pakėlimo stabdiklio ir traktoriaus rėmo. Palyginkite matmenis su techniniais duomenimis:

Specifikacija

tarpas (A) tarp
žoliapjovės stabdiklio
iki traktoriaus
rėmo—Atstumas..... 3–13 mm
0,125–0,5 in


3. Jei tarpas tarp žoliapjovės stabdiklio iki traktoriaus rėmo yra pagal techninius duomenis, korpuso reguliavimas yra baigtas.

PASTABA: Jei reikia sureguliuoti už šios vietos, pajudinkite korpusą į šonus ir pirmyn atgal, kai tarpas tarp žoliapjovės stabdiklio ir traktoriaus rėmo yra sėkmingai nustatytas.

Jei tarpo tarp žoliapjovės stabdiklio iki traktoriaus rėmo neįmanoma pasiekti, galinės pakabos jungtis ir (arba) pakėlimo diržo jungtis nėra sureguliuoti. Norėdami tinkamai sureguliuoti, susisieki su "John Deere" atstovu.

4. Jei tarpas tarp žoliapjovės stabdiklio iki traktoriaus rėmo nėra pagal techninius duomenis:
 - a. Nuleiskite žoliapjovės korpusą ant žemės.
 - b. Sustabdykite variklį ir ištraukite raktelį.
 - c. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

A—Tarpas

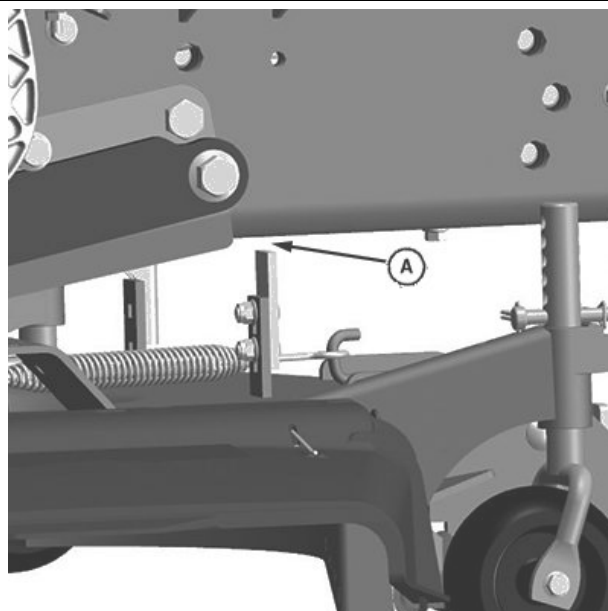

Žoliapjovės stabdiklis (2 - traktorių grupė)



Žoliapjovės stabdiklis (1 - traktorių grupė)

LV29984—UN—04APR18


LVP11525—UN—15OCT20

SVARBU: Nesugadinkite! Taikoma traktoriams nuo MY20: iškyša (C) turi būti nukreipta link traktoriaus priekio, siekiant išvengti dalių sugadinimo.


- d. Išimkite tvirtinimo kaiščius (A) ir lanksto kaištį, laikantį abi suveržimo movas (B) prie kėlimo svirčių.
- e. Norėdami sumažinti tarpą, sutrumpinkite suveržimo movų komplektus vienodu apsisukimų skaičiumi.
- f. Pailginkite abu suveržimo movų komplektus vienodu apsisukimų skaičiumi, kad padidintumėte tarpą.
- g. Sumontuokite suveržiamąsias movas ant kėlimo traukių.
- h. Visiškai pakelkite žoliapjovės korpusą, sustabdykite variklį ir ištraukite raktelį.

A—Tvirtinimo kaiščiai
B—Suveržimo mova

C—Iškyša

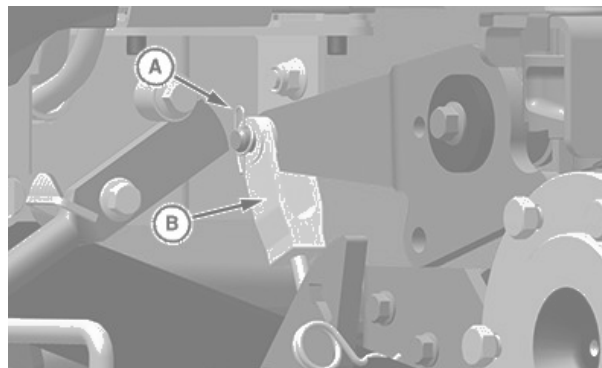

Parodytos suveržimo movos (iki MY19)

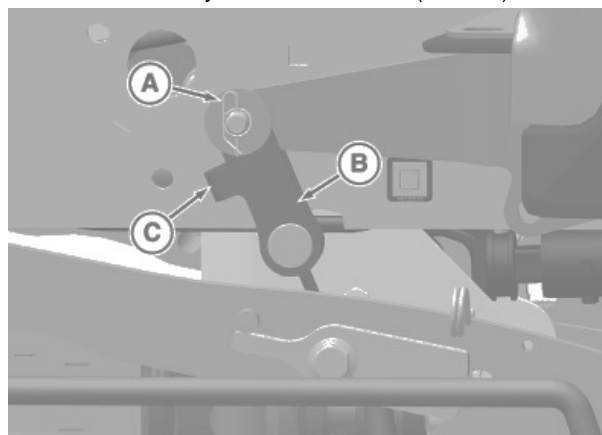

Parodyta suveržimo mova (nuo MY20)

Tęsinys sekančiame puslapyje

UP00731,000010D -26-12AUG21-2/3

LV27024—UN—15DEC16

LV30785—UN—10AUG21

- i. Išmatuokite tarpą (A) tarp žoliapjovės stabdiklio iki traktoriaus rėmo, tarp žoliapjovės pakėlimo stabdiklio ir traktoriaus rėmo. Palyginkite matmenis su techniniais duomenimis:


Specifikacija

Tarpas (A) tarp
žoliapjovės pakėlimo
stabdiklio iki traktoriaus
rėmo—Atstumas..... 3–13 mm
0,125–0,5 in

- j. Pakartokite veiksmus nuo a iki i, kol tarpas tarp žoliapjovės stabdiklio iki traktoriaus rėmo bus pagal techninius duomenis.


5. Atlikite skersinio ir išilginio reguliavimo procedūras.

A—Tarpas

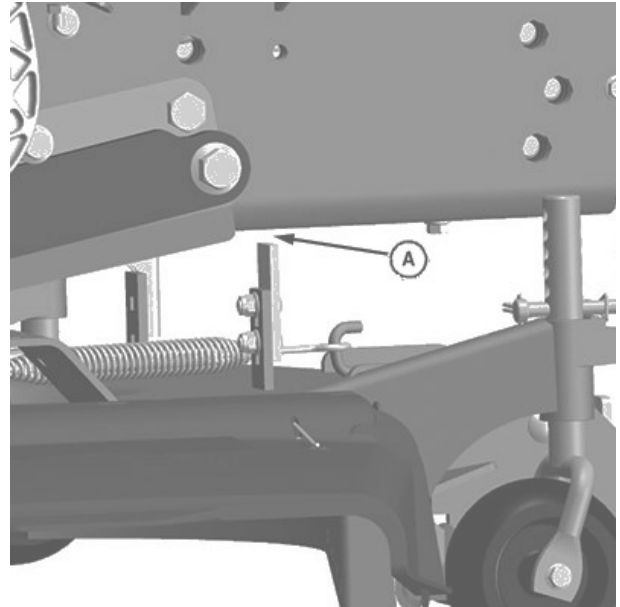

LV2984—UN—04APR18

Žoliapjovės stabdiklis (2 - traktorių grupė)

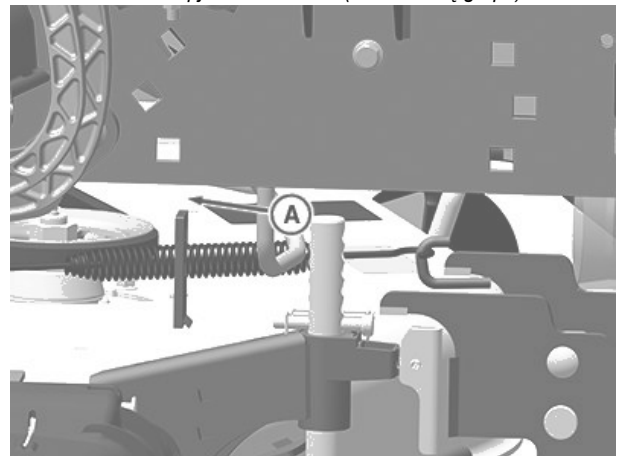

LVP11525—UN—15OCT20

Žoliapjovės stabdiklis (1 - traktorių grupė)


UP00731,000010D -26-12AUG21-3/3

Žoliapjovės ratų reguliavimas

SVARBU: Nesugadinkite! Jei žoliapjovės ratai netinkamai sureguliuoti, žoliapjovės korpusas gali būti apgadintas:

- Ratai negali važiuoti žeme ir išlaikyti viso žoliapjovės svorio.
- Patikrinkite ratų sureguliovimą kiekvieną kartą, kai pakeičiate pjovimo aukštį.

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
3. Pakelkite žoliapjovę, pasukite pjovimo aukščio valdiklį ties pageidaujamu pjovimo aukščiu ir nuleiskite žoliapjovę.
4. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
5. Sustabdykite variklį ir ištraukite raktelį.
6. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos judančios dalys.
7. Nustatykite kopijuojančio rato aukštį:
 - a. Atleiskite sekimo rato fiksatorių (A).
 - b. Sureguliuokite rato sąranką iki 9,5 mm (3/8 in) atstumo tarp sekimo ratų ir žemės.

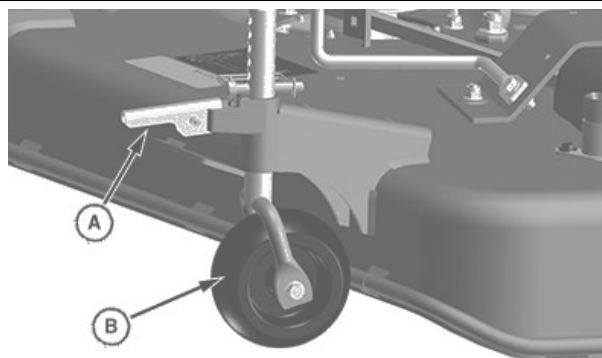

A—Kopijuojančio rato fiksatorius

B—Fiksavimo kaištis

SVARBU: Nesugadinkite! Užtikrinkite, kad virš fiksavimo laikiklio liktų bent viena anga. Ekstremaliomis pjovimo sąlygomis visiškai atitraukite ratus, kad išvengtumėte apgadavimo.

- c. Įkiškite fiksavimo kaištį (B) į angą virš kopijavimo rato laikiklio.
- d. Su likusiais kopijavimo ratais pakartokite tą pačią procedūrą.

LV27027 —UN—09DEC16

UP00731,000010E -26-09DEC16-1/1

Žoliapjovės naudojimas


Žoliapjovės pakėlimas ir nuleidimas

Mašina gali būti aprūpinta mechanine arba hidrauline žoliapjovės pakėlimo valdymo sistema. Pjovimo aukščio valdymas yra toks pat abiem sistemoms. Visi valdikliai aprašyti toliau.

Mechaninė pakėlimo sistema

SVARBU: Venkite apgadinimų, naudodami mechaninę pakėlimo sistemą. Kad išvengtumėte netyčinio veikimo, nejunkite jokių padargų ar priedų prie trijų taškų prikabinimo įtaiso, kai mašina naudojama pjovimo operacijoms.

Mechaninis žoliapjovės pakėlimo rinkinys prijungtas prie mašinos pasisukančio veleno ir valdomas pasisukančio veleno valdymo svirtimi (A). Mašinos operatoriaus vadove perskaitykite jūsų konkretaus modelio naudojimo instrukcijas.

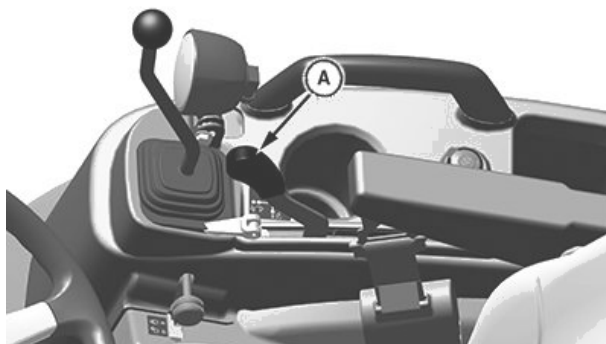

A—Pasisukančio veleno svirtis

UP00731,000010A -26-21DEC16-1/2

LV27021—UN—13DEC16


Hidraulinė žoliapjovės pakėlimo sistema

Hidraulinė žoliapjovės pakėlimo sistema veikia nepriklausomai nuo mašinos pasukamo veleno ir yra valdoma mašinos žoliapjovės pakėlimo jungikliu (A). Mašinos operatoriaus vadove perskaitykite jūsų konkretaus modelio naudojimo instrukcijas.

Žoliapjovės pakėlimas:

1. Patraukite žoliapjovės pakėlimo jungiklį aukštyn, kad pakeltumėte žoliapjovę.
2. Paspauskite žoliapjovės pakėlimo jungiklį žemyn, kad nuleistumėte žoliapjovę.

A—Žoliapjovės pakėlimo jungiklis

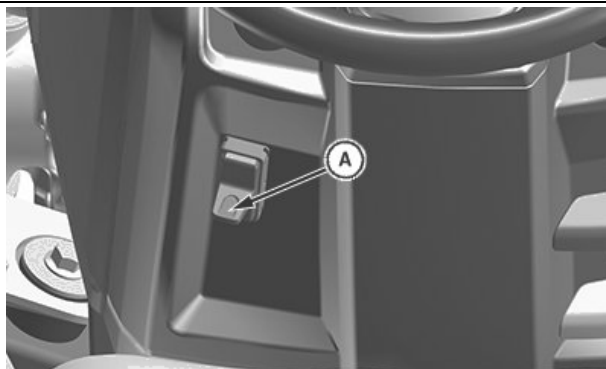

UP00731,000010A -26-21DEC16-2/2

LV27149—UN—21DEC16

Pjovimo aukščio nustatymas

PASTABA: Etiketė ant pjovimo aukščio rankenėlės gali būti skaitmeninė arba simbolinė.

PASTABA: Pjovimo aukščio skalės skaičiai yra tik nuoroda. Jie neatspindi tikslaus santykio "vienas prie vieno" tarp skalės ir korpuso pjovimo aukščio.


Žoliapjovės pjovimo aukštis reguliuojamas valdikliu (A) kairiojoje operatoriaus pusėje. Pakelkite ir laikykite žoliapjovę jos aukščiausioje padėtyje, naudodami bet kurią pakėlimo sistemą, ir sureguliuokite žoliapjovės pjovimo aukščio rankenėlę:

- Montavimas (B) – pasukite valdiklį į šią padėtį, kad nuleistumėte žoliapjovės pakėlimo mechanizmą, kai reikia žoliapjovę nuimti arba sumontuoti.


PASTABA: NENULEISKITE kėlimo sistemos nustatę pjovimo aukštį iki norimo lygio.

- Pjovimo aukščio diapazonas 1–4 arba nuo žemo iki aukšto – pasukite valdiklį į bet kurią padėtį šiame diapazone, kad pasirinktumėte pageidaujamą pjovimo aukštį.

A—Pjovimo aukščio valdymas B—Montavimo padėtis

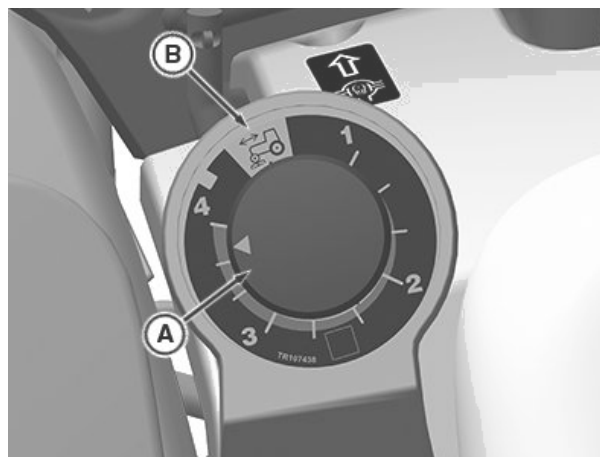

Skaitmeninė etiketė (1 - grupė parodyta, 2 - grupė yra panaši)

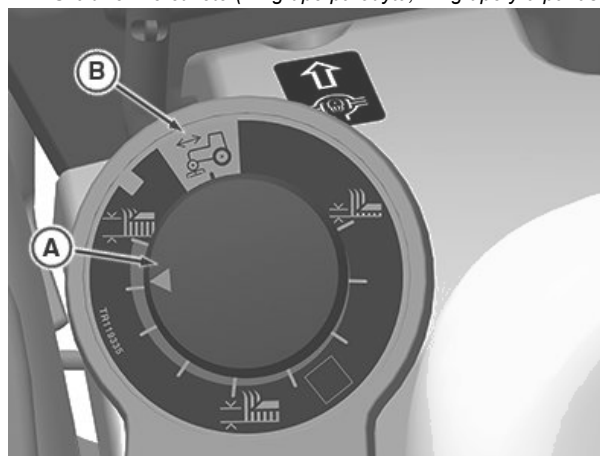

Simbolinė etiketė (1 - grupė parodyta, 2 - grupė yra panaši)

LVP11308 —UN—09SEP20

LVP11154 —UN—19AUG20

UP00731,000010B -26-15OCT20-1/1

Žoliapjovės įjungimas

1. Peržiūrėkite mašinos eksploatacijos instrukcijoje pateiktas vidurinio GTV naudojimo instrukcijas.

2. Laikydami mašinos eksploatacijos instrukcijas sujunkite vidurinį GTV ir žoliapjovę.

UP00731,0000069 -26-26AUG13-1/1

Žoliapjovės išvalymas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Neatjunkite priedo, kol mašina dar dirba.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinkite mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir išraukite raktelį.
- Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami piltuvo viršų ar nuimdami latakus.

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš išlipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Patikrinkite, ar po žoliapjovės ir išmetimo latakų nėra apnašų.
3. Pašalinkite nešvarumus ir patikrinkite, ar tinkamai veikia.

UP00731,000006A -26-06AUG15-1/1

Žoliapjovės transportavimas mašinoje

Norėdami transportuoti, pakelkite žoliapjovę iki pačios aukščiausios padėties, nurodytos ant žoliapjovės pjovimo aukščio rankenėlės.

DN39857,0000318 -26-15OCT20-1/1

Mašinos transportavimas ant priekabos

Transportavimo informaciją žr. mašinos operatoriaus vadove.

UP00731,0000377 -26-30JUL15-1/1


Nuėmimas ir laikymas

Žoliapjovės nuėmimas


1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Atjunkite žoliapjovės peilius.
4. Įsitikinkite, kad traktorių galima patraukti pirmyn norint padėti žoliapjovės korpusą ir yra pakankamai vietos visiškai patraukti nuo korpuso atgal prieš sukant traktoriaus ratus.
5. Įjunkite traktoriaus A diapazono keturių varomųjų ratų pavarą.
6. Visiškai pakelkite žoliapjovės korpusą ir atleiskite kopijavimo ratų fiksatorius.
7. Išimkite fiksatoriaus kaištį (A) ir įdėkite į galinę laikymo angą (B).
8. Nuleiskite žoliapjovės korpusą iki galo ant žemės.

PASTABA: Norėdami įsitikinti, kad visas slėgis yra galiniame fiksatoriuje, nuleidę korpusą įjunkite stovėjimo stabdį ir šiek tiek paspauskite važiavimo į priekį pedalą.

9. Atleiskite galinį fiksatorių (C) stumdami pirmyn rodyklės kryptimi. Jei fiksatorius stringa, patraukite žoliapjovės korpusą šiek tiek atgal šone su užstrigusiu fiksatoriumi ir pastumkite fiksatorių pirmyn.
10. Lėtai ir tiesiai nuvažiuokite traktoriumi atgal nuo žoliapjovės korpuso.
11. Jei vidurinis GTV naudojamas kitiems darbams:
 - a. Užfiksukite kėlimo traukę transportavimo padėtyje.
 - b. Nuimkite sparčiojo sujungimo varantįjį veleną nuo vidurinio PTO patraukdami movą.

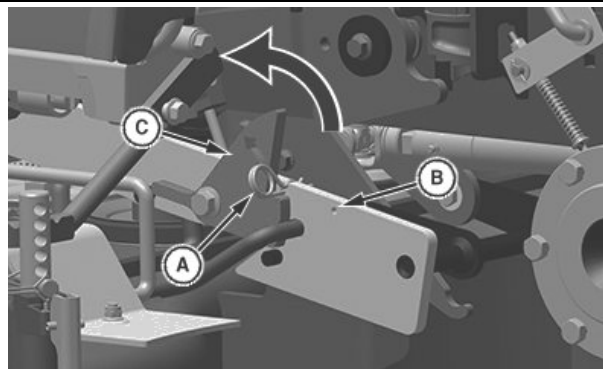

Galinis fiksatorius (—MY19)

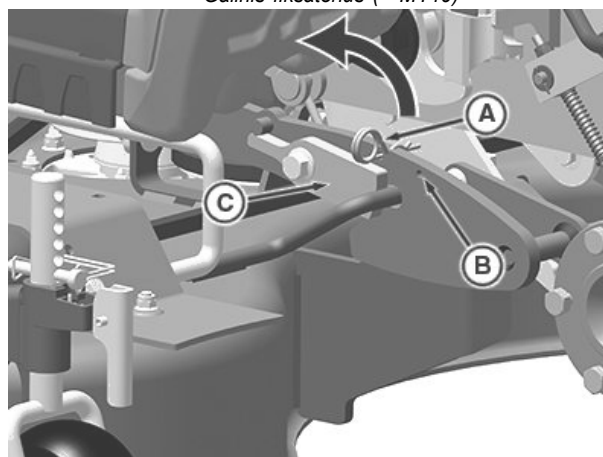

Galinis fiksatorius (—MY20)

A—Fiksavimo kaištis
B—Laikymo anga

C—Galinis fiksatorius

Tęsinys sekančiame puslapyje

UP00731,0000A10 -26-12AUG21-1/3

LV27146 —UN—21DEC16


LVP11515 —UN—15OCT20

SVARBU: Nesugadinkite! Taikoma traktoriams nuo MY20: iškyša (C) turi būti nukreipta link traktoriaus priekio, siekiant išvengti dalių sugadinimo.


- c. Išimkite tvirtinimo kaiščius (A) iš kairiosios ir dešinėsios suveržimo movų (B). Nuimkite suveržimo movas nuo vidurinio pasisukančio veleno.

A—Tvirtinimo kaiščiai
B—Suveržimo mova

C—Iškyša

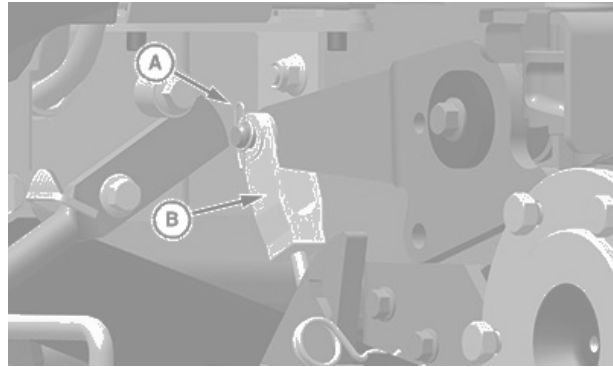

Parodyta suveržimo mova (iki MY19)

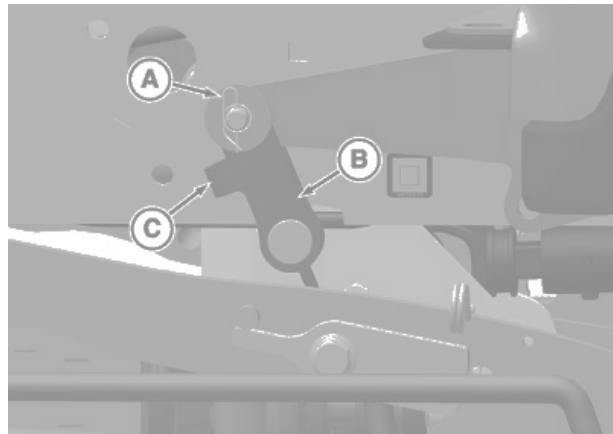

Parodyta suveržimo mova (nuo MY20)


LV27024 —UN—15DEC16

LV30785 —UN—10AUG21

UP00731,0000A10 -26-12AUG21-2/3

- d. Išimkite varžtą (A) ir įvorę, abiejose pusėse laikančius galinę kėlimo traukę prie laikiklio. Nuimkite kėlimo traukę nuo traktoriaus.
- e. Palikite visą aparatūrą, pritvirtintą prie galinės kėlimo traukės, ir laikykite vėlesniam naudojimui.

A—Varžtas

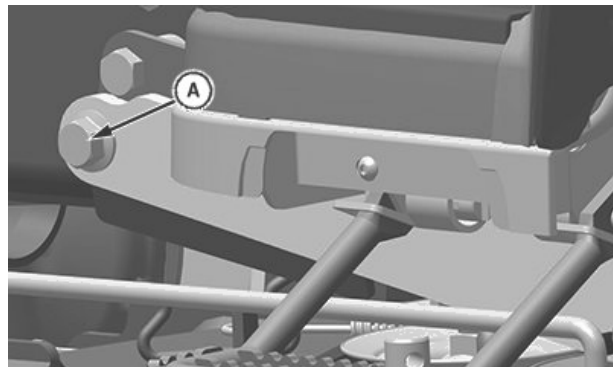

LV27147 —UN—21DEC16

UP00731,0000A10 -26-12AUG21-3/3

Žoliapjovės laikymas



ĮSPĖJIMAS: Ašmenys yra aštrūs. Nelaikykite žoliapjovės korpuso ant mašinos arba nuimto nuo mašinos su atvirais ašmenimis. Laikykite žoliapjovės korpusą padėję lygiai ant žemės.

1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos. (Jei mašina turi būti laikoma su žoliapjove ant mašinos, žr. savo mašinos operatoriaus vadovo skyrių "Mašinos laikymas").
2. Nuvalykite žoliapjovės apatinę pusę vandens srove ir grandikliu.
3. Apžiūrėkite ašmenis.
 - Atšipusius ašmenis pagalaskite ir išlygiuokite.
 - Pakeiskite apgadintus ašmenis.
4. Nuvalykite žoliapjovės korpuso viršų bei sritį aplink visus skriemulius.
5. Patikrinkite diržo būklę. Jei reikia, įsigykite naują diržą. Nedėkite naujo diržo, kol mašina pastatyta laikyti.
6. Pakeiskite ar suremontuokite visas susidėvėjusias arba sulūžusias detales.
7. Jei reikia, uždažykite nusitrynusias vietas, kad nerūdytų.
8. Sutepkite tepimo taškus.
9. Atleiskite diržo įtempimą.
10. Laikykite žoliapjovę švarioje, sausoje vietoje.
11. Jei žoliapjovę laikote lauke, ant jos uždėkite vandens nepraleidžiantį dangtį.

UP00731,0000063 -26-26AUG13-1/1

Techninė priežiūra

Tech. priežiūros intervalai

Kas 10 valandų

- Jei naudojate sausoje vietoje, išvalykite iš žoliapjovės nešvarumus.

Kas 25 valandas

- Sutepkite ašis
- Sutepkite varantįjį veleną

- Žoliapjovės ašmenų patikra
- Apžiūrėkite žoliapjovės diržą

Kas 100 valandų

- Patikrinkite pavarų dėžės tepalo lygį
- Nuplaukite žoliapjovę

Kas 500 valandų

- Keiskite pavarų dėžės alyvą

UP00731,000006C -26-26AUG13-1/1

Tepalas

SVARBU: Nesugadinkite! Naudokite rekomenduojamus "John Deere" tepalus, kad komponentai nesugestų ir per anksti nesusidėvėtų. Rekomenduojami "John Deere" tepalai yra efektyvūs temperatūroje nuo -29 iki 135 laipsnių C (nuo -20 iki 275 laipsnių F). Jeigu dirbate už šios temperatūros diapazono, susisiekite su aptarnaujančiu įgaliotu atstovu dėl specialios paskirties tepalo.

Pirmenybė teikiama tokiems tepalams, kaip:

- "John Deere" universalus plastinis tepalas "SD Polyurea"
- "John Deere" universalus HD ličio komplekso tepalas

Jeigu nenaudojate šių siūlomų tepalų, naudokite bendros paskirties NLGI klasės Nr.2 tepalą.

Esant drėgnam orui ar kai didelis greitis, gali prireikti specialios paskirties tepalo. Informacijos kreipkitės į techninės priežiūros specialistą.

UP00731,000006E -26-26AUG13-1/1

Pavarų alyva

Pasirinkdami alyvos klampumą, atsižvelkite į oro temperatūrą, numatomą iki kito alyvos keitimo.

Rekomenduojamas "John Deere" GL-5 transmisijos tepalas.

Kitokią alyvą galima naudoti, jei ji atitinka vieną ar daugiau tokių kriterijų, kaip:

- API priežiūros klasifikacija GL-5.
- Karinė specifikacija MIL-L-2105D.
- Karinė specifikacija MIL-L-2105C.
- Karinė specifikacija MIL-L-2105B.

Alyvos, atitinkančios karinę specifikaciją MIL-L-10324A, gali būti naudojamos kaip alyvos, tinkamos labai šaltomis sąlygomis.

UP00731,000006F -26-26AUG13-1/1


Nuimkite dirželio gaubtą

Nuimkite dirželio gaubtą (—MY19)

1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.
2. Išsukite šešiabriaunius varžtus (A) ir nuimkite dirželio gaubtą (B).

A—Varžtas su šešiakampe galvute

B—Dirželio gaubtas

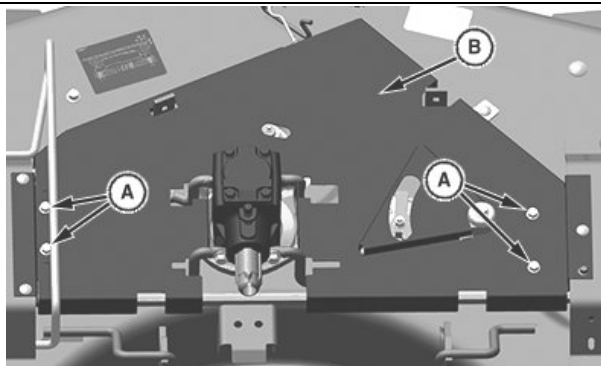

Pavaizduotas 60 žoliapjovės korpusas, 54 žoliapjovės korpusas yra panašus.

LV27160 —UN—04JAN17

Tęsinys sekančiame puslapyje


UP00731,0000124 -26-15OCT20-1/2

Nuimkite dirželio gaubtą (MY20—)

1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.
2. Nuimkite padangų kreipiamąją (A).
3. Išsukite varžtus (B) ir nuimkite dirželio gaubtą (C).

A—Padangų kreipiamoji
B—Varžtas

C—Dirželio gaubtas

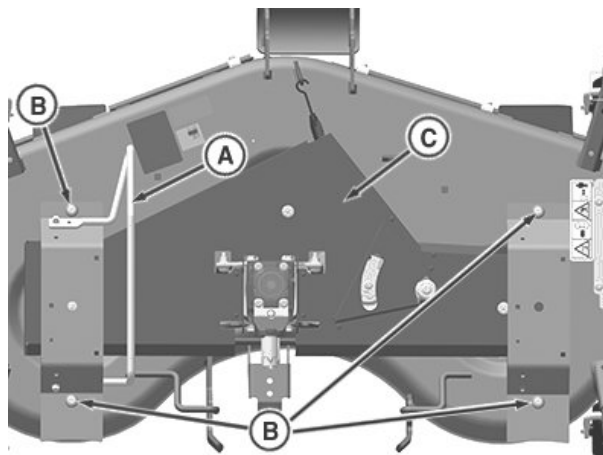

Pavaizduotas 54 žoliapjovės korpusas, 60 žoliapjovės korpusas yra panašus.


LVP11528—UN—15OCT20

UP00731,0000124 -26-15OCT20-2/2

Žoliapjovės tepimas

1. Nuimkite dirželio gaubtą nuo žoliapjovės.
2. Sutepkite tris skriemulių tepimo taškus (A) rekomenduojamu tepalu.

A—Skriemulių tepimo taškai

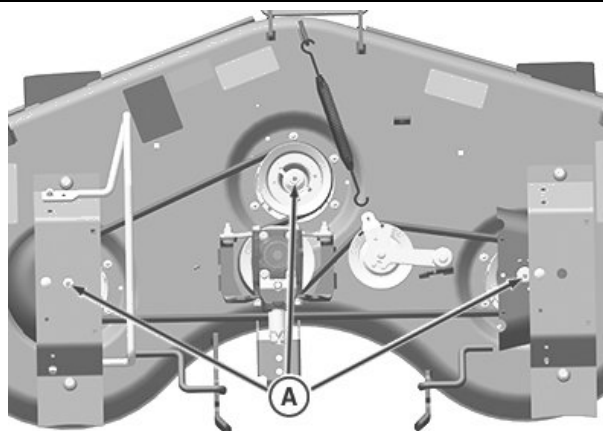


Parodyta 54D žoliapjovė

LVP11526—UN—15OCT20

UP00731,0000125 -26-15OCT20-1/2

3. Sutepkite tris vidurinio PTO tepimo taškus (A) rekomenduojamu tepalu.
4. Ant žoliapjovės uždėkite dirželio gaubtą.

A—Vidurinio PTO tepimo taškai

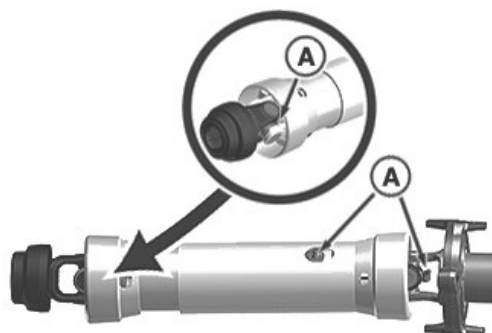

LV27215—UN—09JAN17

UP00731,0000125 -26-15OCT20-2/2


Pavarų dėžės techninė priežiūra

Alyvos lygio tikrinimas

1. Ištraukite kamštį viename pavarų dėžės šone.
2. Alyvos lygis turėtų susilyginti su kamščio angos apatiniu kraštu.
3. Jeigu alyvos lygis per žemas, įpilkite rekomenduojamos alyvos.
4. Įstatykite kamštį.

Alyvos keitimas

1. Nuimkite pavarų dėžės laikiklį su pavarų dėže. Išsamesnę informaciją žr. sąrankos skyriuje.
2. Ištraukite kamštį (A) abiejose pavarų dėžės šonuose.
3. Pakelkite ir pasukite pavarų dėžę ant šono, kad išleistumėte iš pavarų dėžės alyvą.
4. Uždėkite dirželį apie pavarų dėžės skriemulį ir nuleiskite pavarų dėžę ant korpuso. Pritvirtinkite pavarų dėžės laikiklį prie korpuso. Išsamesnę informaciją žr. sąrankos skyriuje.

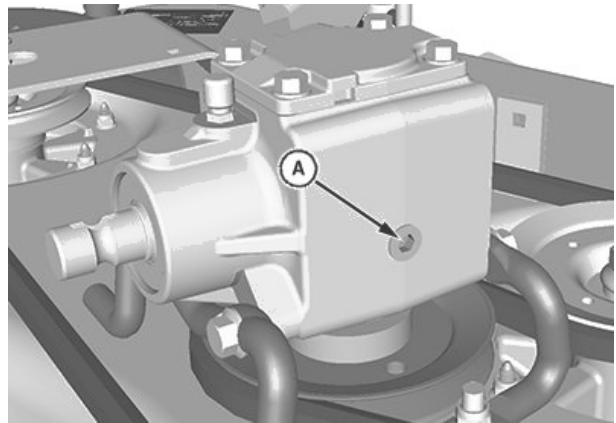

A—Kaištis

5. Įpilkite rekomenduojamos alyvos iki pavarų dėžės kamščio angos apatinio krašto.
6. Įtaisykite kaiščius.

LV24016—UN—04AUG15

UP00731,0000379 -26-30JUL15-1/1


Žoliapjovės diržo techninė priežiūra

Diržo nuėmimas


1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.
2. Nuvalykite sritį aplink ir po rampomis.
3. Nuimkite dirželio gaubtą nuo žoliapjovės.
4. Nuimkite abi apsaugos nuo užvažiuavimo rampas (A) su skydais.
5. Nuimkite spyruoklę (B), kad atleistumėte dirželio įtempimą.
6. Nuimkite galinę pavarų dėžės atramą (C).
7. Nuimkite apsaugą nuo dulkių, užsifiksuojantį žiedą ir plokščią poveržlę (D), laikiną įtemptuvo skriemulio sąranką, ir nuimkite įtemptuvo sąranką.
8. Nuimkite nuo žoliapjovės dirželį (E).

Diržo uždėjimas

1. Sumontuokite diržą ant skriemulių ir veskite, kaip parodyta.
2. Sumontuokite įtemptuvo skriemulio sąranką ir pritvirtinkite, naudodami plokščią poveržlę, užsifiksuojantį žiedą ir apsaugą nuo dulkių (D).
3. Sumontuokite galinę pavarų dėžės atramą (C), naudodami originalias tvirtinimo dalis.
4. Sumontuokite įtemptuvo spyruoklę (B).
5. Sumontuokite kairiąją ir dešiniąją apsaugos nuo užvažiuavimo rampas su skydais.
6. Ant žoliapjovės uždėkite dirželio gaubtą.

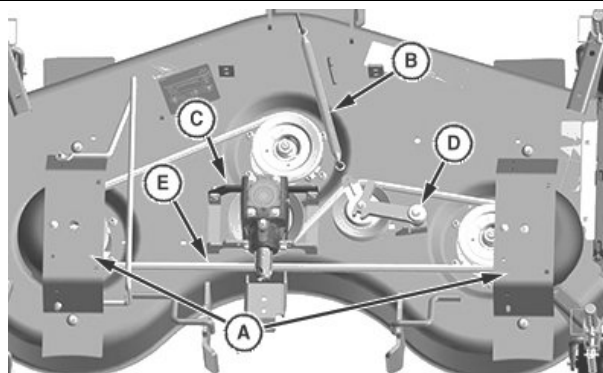

Parodyta (—MY19) 54D žoliapjovė, MY20— yra panaši

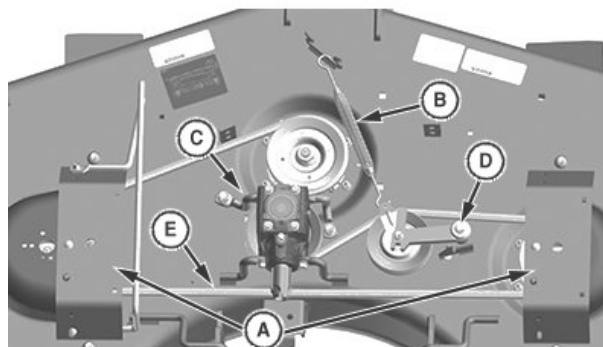

Parodyta (—MY19) 60D žoliapjovė, MY20— yra panaši

A—Ramos
B—Spyruoklė
C—Pavarų dėžės atrama

D—Poveržlė
E—Diržas

UP00731,0000126 -26-15OCT20-1/1

LV27035 —UN—13DEC16


LV27034 —UN—13DEC16

Patikrinkite, ar nesulinkę žoliapjovės ašmenys

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

Jei peiliai sugedę, pakeiskite juos. Niekomet jų nelyginkite ir nevirinkite.

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
3. Visiškai pakelkite žoliapjovę.
4. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
5. Sustabdykite variklį.
6. Ištraukite raktelį.
7. Prieš išlipdami iš mašinos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
8. Užblokuokite žoliapjovę.
9. Pamatuokite atstumą (A) nuo ašmenų galiuko iki lygaus paviršiaus liniuote arba lyginimo matuokliu, parduodamu "John Deere" platintojo.

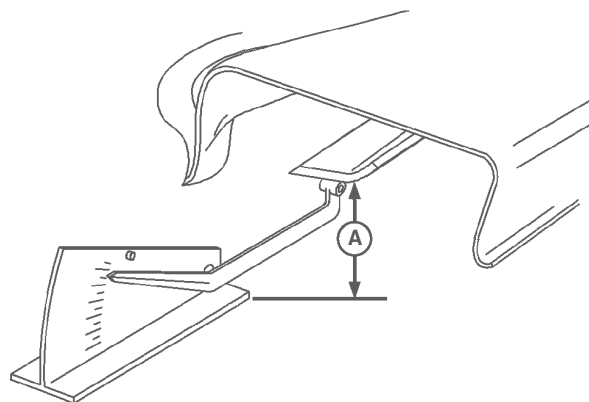

A—Atstumas – nuo ašmenų iki lygaus paviršiaus

10. Pasukite ašmenis 180° kampu ir pamatuokite atstumą tarp kito ašmenų galo ir žemės.
11. Patikrinkite visus ašmenis. Uždėkite naujus ašmenis, jei skirtumas tarp išmatuotų atstumų yra didesnis nei 3 mm (1/8 in).

UP00731,000011A -26-13DEC16-1/1

LV18692—UN—20AUG13


Žoliapjovės ašmenų nuėmimas ir uždėjimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

Jei peiliai sugedę, pakeiskite juos. Niekada jų netiesinkite ir nevirinkite.

Žoliapjovės ašmenų nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną.
2. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.
3. Tinkamu kėlimo įtaisu pakelkite žoliapjovę, kad prieitumėte prie jos ašmenų.
4. Įkiškite medžio trinkelę tarp ašmenų ir žoliapjovės, kad ašmenys nesisuktų, kai išsuksite varžtą.
5. Išimkite varžtą (A), poveržlę (B) ir ašmenis (C).

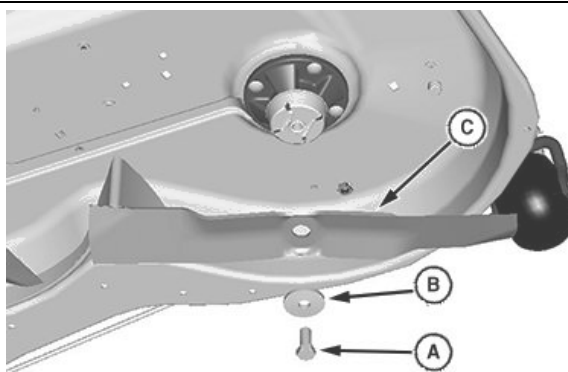

**A—Varžtas
B—Poveržlė**

C—Ašmenys

Tęsinys sekančiame puslapyje

PR59899,000100E -26-01JUL21-1/2


LV24019—UN—04AUG15

Žoliapjovės ašmenų uždėjimas

1. Sumontuokite ašmenis (A) pjaunančiuoju kraštu link žemės, poveržlę (B) ir varžtą (C).
2. Įkiškite medžio gabalą tarp ašmenų ir žoliapjovės, kad ašmenys nesisuktų, kai veršite varžtą.
3. Priveržkite varžtą 68 N•m (50 lb-ft) jėga.

A—Ašmenys
B—Poveržlė

C—Varžtas

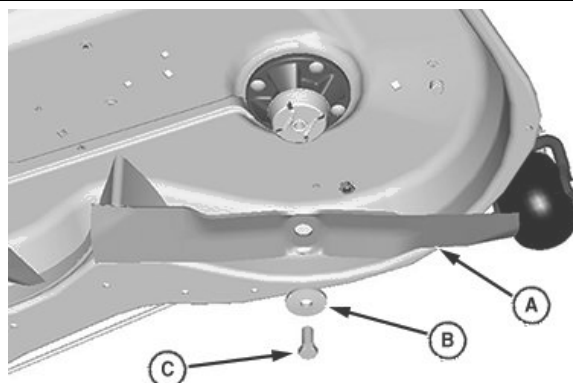

Parodytas 54D korpusas

PR59899,000100E -26-01JUL21-2/2


LV24021 —UN—05AUG15

Ašmenų galandimas

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Kad variklis nenumatytai neįsijungtų, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą (-) akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

1. Ašmenis galąskite galastuvu, rankine dilde arba elektriniu ašmenų galastuvu.
 - Galąsdami išlaikykite originalų nuožulnumą (A).
 - Ašmens pjovimo briauna turi būti 0,40 mm (1/64 colio) arba mažesnė.

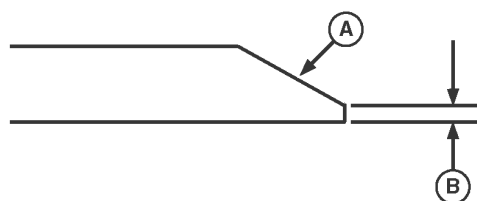

A—Kūgis

B—Pjovimo briauna


2. Prieš uždėdami subalansuokite ašmenis.

UP00731,0000118 -26-13DEC16-1/1

LV18695 —UN—20AUG13

Ašmenų balansavimas

1. Nuvalykite ašmenis.
2. Dėkite ašmenis ant vinies griebtuvuose arba į vertikalų sienos kaištį. Pasukite ašmenį į horizontalią padėtį. Jei ašmuo nesubalansuotas, sunkesnė ašmens pusė nusvirs.
3. Pagaląskite sunkiojo galo briauną. Nekeiskite ašmens briaunos nuolydžio.

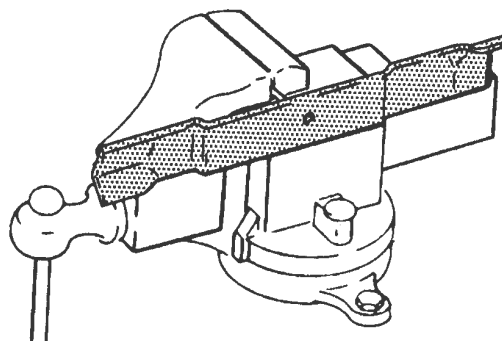

UP00731,0000119 -26-13DEC16-1/1


LV18696 —UN—20AUG13

Ratų keitimas

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
3. Visiškai pakelkite žoliapjovę.
4. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
5. Sustabdykite variklį.
6. Ištraukite raktelį.
7. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos judančios dalys.
8. Atsukite rato tvirtinimo detales (A).

SVARBU: Nesugadinkite! Nepriveržkite ratų tvirtinamųjų detalių per stipriai. Per daug priveržus tvirtinimo detales bus pažeista įvorė.

9. Montuokite naują ratą (B) ir tvirtinimo įtaisus.

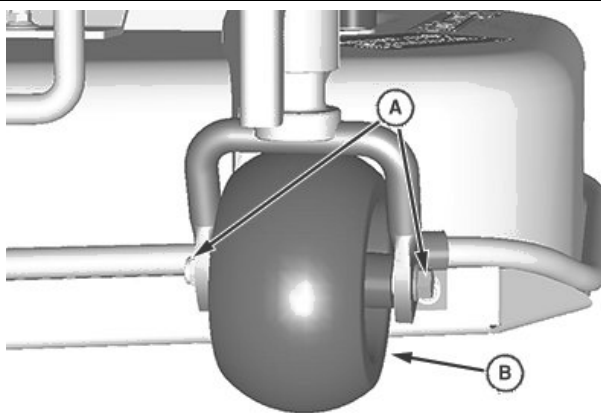

A—Ratų tvirtinimo detalės


B—Ratas

LV24023—UN—04AUG15

UP00731,000037C -26-06AUG15-1/1

Skriemulių keitimas

1. Nuimkite dirželio gaubtą nuo žoliapjovės.
2. Nuimkite spyruoklę (A), kad atleistumėte dirželio įtempimą.
3. Jei reikia, nuimkite apsaugos nuo užvažiavimo rampą (B).
4. Pašalinkite keturis varžtus (C) iš skriemulio, kurį reikia pakeisti.
5. Pakeiskite skriemulį ir pritvirtinkite originaliomis tvirtinimo dalimis.
6. Uždėkite atgal rampas, jei jos nuimtos.

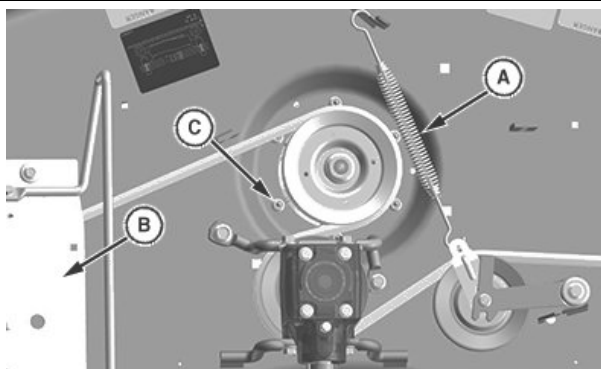

A—Spyruoklė
B—Rampa

C—Varžtas

LV27036—UN—13DEC16

UP00731,0000127 -26-15OCT20-1/1

Trikčių diagnostika

Trikčių šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės apžiūros kreipkitės į "John Deere" atstovą.

Jei patikrinę visas galimas išvardintas priežastis vis dar turite problemų, kreipkitės į "John Deere" atstovą.

KN52281,1003F58 -26-22AUG12-1/1

Žoliapjovės korpuso trikčių diagnostika

JEI	Patikrinkite
Užsikimšęs išmetimo latakas	• Neteisingai uždėtas dirželis (-iai). • Per šlapia žolė. • Per aukšta žolė. • Variklis turėtų dirbti visu greičiu. • Užpakalinė korpuso dalis per žemai.
Lieka nenupjautos žolės	• Per didelis važiavimo greitis. • Variklis turėtų dirbti visu greičiu. • Atšipę ašmenys. • Nustatytas per didelis pjovimo aukštis.
Slysta diržas	Šiukšlės palei skriemulius. Susidėvėjęs dirželis. Užsikimšusi žoliapjovė.
Per didelė vibracija	Šiukšlės ant žoliapjovės korpuso palei skriemulius. Pažeistas varantysis dirželis. Pažeisti arba išsiregulavę skriemuliai. Išsibalansavę ašmenys.
Nelygus pjovimas	Remkitės žoliapjovės horizontalumo, lyginant abu šonus ir priekį su galu, patikrinimo procedūromis. Per didelis važiavimo greitis. Atšipę ašmenys. Patikrinkite padangų slėgį. Sureguliuokite žoliapjovės ratus.
Žoliapjovė sustoja, kai nuspaudžiamas atbulinės eigos pedalas ir įjungiamas padargas	Įprastinė būseną. Žr. atvirkščio įrankio naudojimo galimybes informaciją mašinos operatoriaus vadovuose.
Ašmenys nuskuta žolę	Per didelis sukimo greitis. Kalneliai vejoje. Grublėta ir nelygi veja. Žemas padangų slėgis. Per žemas pjovimo aukštis. Sulinkę (-ę) ašmuo (-enys). Sureguliuokite žoliapjovės ratus.
Žoliapjovė apkrauna traktorių	Per didelis sukimo greitis. Kalneliai vejoje. Grublėta ir nelygi veja. Žemas padangų slėgis. Per žemas pjovimo aukštis. Sulinkę (-ę) ašmuo (-enys). Sureguliuokite žoliapjovės ratus.
Nevienodai paskirstomas pjovimas	Nustatytas per žemas pjovimo aukštis. Per greitai pjaunama. Per šlapia žolė.

UP00731,0000381 -26-06AUG15-1/1

Žoliapjovės korpuso prijungimo trikčių diagnostika

JEI	Patikrinkite
Galinės tempimo traukės ne visai nuleistos	Pjovimo aukščio valdiklis turi būti montavimo padėtyje, pasinaudokite SCV arba pasisukančio veleno valdymo svirtimi, kad pakeltumėte ir nuleistumėte korpusą. Žoliapjovės kėlimo traukė neliečia jokio laiptelio ant aukščio stabdymo kumštelio. Papildomą informaciją žr. maksimalaus pjovimo aukščio reguliavimo skyriuje.
Galinė sklendė neveikia tinkamai	Galinė fiksavimo sąranka gali būti užrakinta prieš važiuojant ant žoliapjovės. Galinė fiksavimo sąranka sustoja tik užrakinta ir atrakinta. PASTABA. Jei fiksavimo sąranka sustoja ar užkliūva tarp padėčių, gali prireikti sutepti lankstą. Galinė fiksavimo sąranka ir aplinkiniai komponentai nedeformuoti ir nesulinkę. Galinės kėlimo traukės visiškai nuleistos abiejose žoliapjovės pusėse. Ši funkcija valdoma SCV arba pasisukančio veleno valdymo svirtimi. Papildomą informaciją žr. žoliapjovės korpuso montavimo skyriuje.
Jei žoliapjovės ir žemės sąlygos nevienodos	Pastatykite žoliapjovę ant tvirto, lygaus paviršiaus. Jei pastatyti ant lygaus ir tvirto paviršiaus negalima, padėkite lentą po žoliapjovės priekiu. Kopijavimo ratai neužfiksuoti. Žoliapjovė sucentruota ant traktoriaus. Pavaros veleno jungtis sulgyjuota tinkamai (tik "AutoConnect" pavaros velenui). Pavaros velenas tinkamai sumontuotas laikiklyje (tik standartiniam pavaros velenui). Jei yra priekiniai svarmenys, nuimkite juos prieš montuodami. Baigę vėl uždėkite svarmenis. Papildomą informaciją žr. žoliapjovės korpuso montavimo skyriuje.
Netinkamas priekinės tempimo traukės prijungimas	Mažiausiai 2–3 mm (0,08–0,10 in) tarpas tarp priekinės tempimo traukės ir rėmo kablo. Gali prireikti sureguliuoti tempimo traukės veržles. Jei spygnos lengvai neatrakina ar neužrakina, gali prireikti padidinti tarpą tarp priekinės tempimo traukės ir rėmo kablo. Priekinės tempimo traukės apkaba suorientuota tinkamai. Priekinės tempimo traukės aukštis tinkamas ir nevelkama už rėmo kablo apačios. Papildomą informaciją žr. žoliapjovės korpuso montavimo skyriuje.

UP00731,0000387 -26-06AUG15-1/1

Techniniai duomenys

Žoliapjovės korpuso specifikacijos

54D žoliapjovės korpusas

Žoliapjovės tipas	Mulčiuojantis arba pašalinantis pro šoną
Pjaunantys ašmenys	3
Bendras plotis	1,74 m (68,5 col.)
Bendras ilgis	1,75 m (69 col.)
Pjovimo aukštis ^a	2,5–10,2 cm (1–4 col.)
Pjovimo plotis	1,37 m (54 col.)
Vejapjovės svoris	89 kg (197 lb)
Ašmens varžto sukimo momentas	68 N·m (50 lb·ft)
Pavarų dėžės alyvos talpa	136 ml (4,6 unc.)

^a skiriasi priklausomai nuo padangų dydžio.

60D žoliapjovės korpusas

Žoliapjovės tipas	Mulčiuojantis arba pašalinantis pro šoną
Pjaunantys ašmenys	3
Bendras plotis	1,85 m (72,8 col.)
Bendras ilgis	1,82 m (71,6 col.)
Pjovimo aukštis ^a	2,5–10,2 cm (1–4 col.)
Pjovimo plotis	1,52 m (60 col.)
Vejapjovės svoris	117 kg (258 lb)
Ašmens varžto sukimo momentas	68 N·m (50 lb·ft)
Pavarų dėžės alyvos talpa	136 ml (4,6 unc.)

^a skiriasi priklausomai nuo padangų dydžio.

PR59899,000100F -26-01JUL21-1/1

Kokybiška techninė priežiūra

Techninės priežiūros literatūra

Jeigu norėtumėte turėti šios mašinos detalių katalogą ar techninę instrukciją, skambinkite:

- **J.V. & Kanadoje** : 1-800-522-7448.
- **Visi kiti regionai**: "John Deere" įgaliotas atstovas.

AP43109,00002CF -26-15APR13-1/1

Dalys

Mes rekomenduojame "John Deere" kokybiškas dalis ir tepalus, kurių galite įsigyti iš "John Deere" įgaliotojo atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrių.

AP43109,00002D0 -26-03MAR15-1/1

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <http://JDParts.deere.com>.

AP43109,00002D1 -26-15APR13-1/1

"John Deere" kokybė išlieka ir užtikrinamas kokybiškas aptarnavimas

Siekdama užtikrinti, kad gaminio kokybė ir toliau išliktų aukščiausia naudojant "John Deere" atstovo dalis ir naudojantis aptarnavimo paslaugomis, "John Deere" pasirūpino procedūra, skirta jums kilusiems klausimams ar problemoms valdyti.

Norėdami gauti atsakymą į bet kokį kilusį klausimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Vadovaukitės atitinkamo priedo, mašinos ar įrenginio vartotojo vadovais.
 2. Jei atsakymų į klausimus negavote, susisiekite su "John Deere" atstovu.
 3. Šiaurės Amerikoje arba Kanadoje skambinkite "John Deere" klientų aptarnavimo tarnybai.
- Skambinkite numeriu 1-800-537-8233 ir nurodykite gaminio serijos numerį bei modelį

AP43109,00002D2 -26-03MAR15-1/1

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: Žoliapjovės korpusas

Modelis: 54D ir 60D

Gamykliniai numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų direktyvų reikalavimus.

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų direktyva	2006/42/EB	Savarankiškas sertifikavimas

Europos Bendrijoje parengti techninių dokumentų bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Pagalba klientams
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Deklaravimo vieta:

Augusta, Georgia, JAV.

Deklaravimo data:

2016 m. birželio 21 d.

Gamybos skyrius:

"John Deere Horicon Works"

DXCE01 —UN—28APR09



AL61114,0000714 -26-01JUL21-1/2

LVP11378 —UN—16APR21

Vardas ir pavardė: Scott Farlow

Pareigos: vadovas, kompaktiškų universaliųjų traktorių technologijos

AL61114,0000714 -26-01JUL21-2/2

JK atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: Žoliapjovės korpusas

Modelis: 54D ir 60D

Gamykliniai numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų JK reglamentų reikalavimus:

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų tiekimo (saugos) taisyklės, 2008 m.	S.I. 2008/1597	Savarankiškas sertifikavimas

Išgalio asmens parengti techninę gamybos bylą vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Jungtinė Karalystė
EUConformity@JohnDeere.com

Ši atitikties deklaracija teikiama visiškai gamintojo atsakomybe.

Deklaravimo vieta:

Augusta, Georgia, JAV.

Deklaravimo data:

2016 m. birželio 21 d.

Gamybos skyrius:

"John Deere Horicon Works"

Žemės ūkio ir vejų priežiūros technikos gaminių importuotojas: John Deere Ltd. – Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Jungtinė Karalystė

Miškininkystės gaminių importuotojas: John Deere Forestry Ltd. – Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Jungtinė Karalystė

TC101783 —UN—21FEB21



AL61114,0000715 -26-01JUL21-1/2

LVP11378 —UN—16APR21

Vardas ir pavardė: Scott Farlow

Pareigos: vadovas, kompaktiškų universaliųjų traktorių technologijos

AL61114,0000715 -26-01JUL21-2/2

ES ir JK sertifikato ir specifikacijų etiketė

Ši etiketė, esanti ant jūsų mašinos, rodo, kad šis modelis yra sertifikuotas bei atitinka Europos direktyvą 2006/42/EB ir 2008 m., Mašinų tiekimo (saugos) taisykles, S.I. 2008/1597.



LVP11892 —UN—30JUN21

Pavaizduotas LVU24212—60 žoliapjovės korpusas, 54 yra panašus

PR59899,0001015 -26-05JUL21-1/1

Indeksas

Puslapis	Puslapis
D	Signaliniai žodžiai, reikšmės..... 05-2
Dirželio gaubtas, nuėmimas 40-1	Skriemuliai
E	Keitimas 40-7
Etiketės	Suderinamumas
Sauga..... 10-1	Gaminys..... 00-1
I	T
Identifikavimo numeriai..... 00-1	Techniniai duomenys 50-1
Intervalai	Tepalas 40-1
Tech. priežiūra 40-1	Transmisinė alyva..... 40-1
Išmetimo latakas	Trikčių šalinimo lentelė, naudojimas 45-1
Montavimas..... 15-1	Ž
K	Žoliapjovė
Korpuso aukštis	Ijungimas..... 30-2
Reguliavimas 25-6	Laikymas..... 35-3
M	Montavimas..... 20-1
Mašina	Nuėmimas..... 35-1
Transportavimas 30-3	Pakėlimas ir nuleidimas 30-1
Mašinos paruošimas..... 25-1	Tepimas..... 40-2
P	Valymas 30-2
Pavarų dėžė	Žoliapjovė mašinoje
Techninė priežiūra..... 40-3	Transportavimas 30-3
Pjovimo nustatymas, suregulavimas 30-2	Žoliapjovės ašmenys
R	Išėmimas ir montavimas 40-5
Reikiama įranga..... 15-1	Žoliapjovės ašmenys, balansavimas 40-6
S	Žoliapjovės ašmenys, galandimas..... 40-6
Sauga	Žoliapjovės ašmenys, tikrinimas, ar nesulinkę 40-5
Saugokitės triukšmo..... 05-7	Žoliapjovės dirželis
Sauga, saugokitės aukšto slėgio darbinių skysčių	Techninė priežiūra..... 40-4
Saugokitės aukšto slėgio skysčių 05-5	Žoliapjovės korpusas
	Trikčių diagnostika 45-1, 45-2
	Žoliapjovės lygis
	Reguliavimas – išilginis 25-3
	Reguliavimas – skersinis 25-1
	Žoliapjovės pakėlimo hidraulinė žarna, prijungimas... 20-4
	Žoliapjovės ratai
	Keitimas 40-7
	Montavimas..... 15-1
	Reguliavimas 25-9

