

AutoConnect™
Χορτοκοπτικό κεντρικής
στερέωσης
54D και 60D (ευρωπαϊκό)



ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Χορτοκοπτικό κεντρικής στερέωσης
AutoConnect
54D και 60D
OMTR122768 ΈΚΔΟΣΗ A2 (GREEK)

John Deere Augusta Works
Ευρωπαϊκή έκδοση
PRINTED IN U.S.A.



Εισαγωγή

Πρόλογος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για την αγορά αυτού του μηχανήματος της John Deere.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ για να μάθετε πώς να λειτουργείτε και να συντηρείτε σωστά αυτό το μηχάνημα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές. Το παρόν βιβλίο οδηγιών καθώς και τα εικονίδια ασφαλείας πάνω στο μηχάνημα εκδίδονται και σε άλλες γλώσσες. (Για παραγγελίες απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της John Deere.)

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ αναπόσπαστο μέρος του μηχανήματος και σε περίπτωση πώλησης πρέπει να το παραδώσετε μαζί με το μηχάνημα.

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ στο εγχειρίδιο αυτό δίνονται και στο μετρικό σύστημα και στο αγγλοσαξονικό σύστημα. Χρησιμοποιείτε μόνο τα σωστά ανταλλακτικά και εξαρτήματα στερέωσης. Οι βίδες του μετρικού συστήματος και οι βίδες του αγγλοσαξονικού συστήματος μπορεί να χρειάζονται αντίστοιχα ειδικά κλειδιά.

ΣΑΝ "ΔΕΞΙΑ" ΚΑΙ "ΑΡΙΣΤΕΡΑ" ορίζονται οι πλευρές κοιτώντας από τη θέση του οδηγού κατά την κατεύθυνση του οχήματος προς τα μπρος.

ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (P.I.N.) στις αντίστοιχες θέσεις στα κεφάλαια "Τεχνικά χαρακτηριστικά" και "Αριθμοί αναγνώρισης". Καταγράψτε επακριβώς όλους τους αριθμούς προκειμένου να μπορείτε να αναζητήσετε το μηχάνημα σε περίπτωση που αυτό κλαπεί. Ο αντιπρόσωπος χρειάζεται επίσης

αυτούς τους αριθμούς, όταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά. Φυλάξτε αυτούς τους αριθμούς σε ασφαλές μέρος εκτός του μηχανήματος.

Ως μέρος του προγράμματος υποστήριξης της John Deere, παρέχεται ΕΓΓΥΗΣΗ για πελάτες που χειρίζονται και συντηρούν τον εξοπλισμό τους σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παρόν εγχειρίδιο. Η εγγύηση περιγράφεται στο πιστοποιητικό ή στη δήλωση εγγύησης, που παραλάβατε από τον προμηθευτή σας.

Αυτή η εγγύηση σας παρέχει τη βεβαιότητα πως η εταιρία John Deere θα σας καλύψει σε περίπτωση που το μηχάνημα παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα κατά την περίοδο της εγγύησης. Σε μερικές περιπτώσεις, η εταιρία John Deere παρέχει επίσης βελτιώσεις, συχνά χωρίς επιβάρυνση του πελάτη, ακόμη και όταν έχει λήξει η εγγύηση του μηχανήματος. Αν όμως γίνουν μετατροπές στον εξοπλισμό για αλλαγή της απόδοσης πέρα από τις αρχικές εργοστασιακές προδιαγραφές, η εγγύηση παύει να ισχύει και μπορεί να μην είναι δυνατές οι βελτιώσεις αγρού. Η ρύθμιση της ποσότητας παροχής καυσίμου πέρα από τις προδιαγραφές ή άλλες μετατροπές στην ισχύ του μηχανήματος θα έχουν ακριβώς τις προαναφερθείσες συνέπειες.

Αν δεν είστε ο αρχικός αγοραστής αυτού του μηχανήματος, θα πρέπει για το δικό σας συμφέρον να επικοινωνήσετε με την αντιπροσωπεία της John Deere και να την ενημερώσετε για το σειριακό αριθμό του μηχανήματος. Αυτό θα βοηθήσει την John Deere να σας ενημερώνει για διάφορα θέματα και βελτιώσεις.

DX,IFC10A -30-03APR09-1/1

Περιεχόμενα

Σελίδα

Σελίδα

Αναγνώριση προϊόντος

Συμβατότητα προϊόντος.....	00-1
Καταγραφή αριθμών αναγνώρισης.....	00-1

Ασφάλεια

Διαβάστε την ενότητα «Ασφάλεια» στο εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος	05-1
Τήρηση οδηγιών ασφαλείας	05-1
Προετοιμασίες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης	05-1
Κατανόηση προειδοποιητικών ενδείξεων	05-2
Αναγνώριση πληροφοριών ασφαλείας	05-2
Χρειάζεται εκπαίδευση του οδηγού.....	05-2
Αποτροπή ατυχημάτων προς τα πίσω	05-3
Προετοιμασία.....	05-3
Ασφαλής χειρισμός.....	05-4
Ασφαλής στάθμευση του μηχανήματος	05-5
Αποφυγή υγρών υψηλής πίεσης	05-5
Έλεγχος της περιοχής χορτοκοπής	05-5
Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες	05-6
Προστασία των παιδιών	05-6
Προσοχή στους περιστρεφόμενους άξονες κίνησης	05-7
Κίνδυνος ανατροπής	05-7
Χρήση προστατευτικού ρουχισμού.....	05-8
Προστασία από τον θόρυβο	05-8
Ασφαλής Αποθήκευση Εξαρτημάτων	05-8
Συντήρηση και αποθήκευση	05-9

Ετικέτες ασφαλείας

Αντικατάσταση των προειδοποιητικών σημάτων	10-1
Ετικέτες ασφαλείας	10-1

Συναρμολόγηση

Απαιτούμενος εξοπλισμός	15-1
Τοποθέτηση τροχών	15-1
Τοποθέτηση σωλήνα εκκένωσης	15-1

Τοποθέτηση χορτοκοπτικού

Εγκατάσταση χορτοκοπτικού	20-1
Σύνδεση υδραυλικού σωλήνα για ανύψωση χορτοκοπτικού	20-4

Ρύθμιση χορτοκοπτικού

Προετοιμασία μηχανήματος.....	25-1
-------------------------------	------

Ρύθμιση οριζοντίωσης χορτοκοπτικού (κατά πλάτος)	25-1
Οριζοντίωση χορτοκοπτικού (κατά μήκος)	25-4
Ρύθμιση ύψους πλατφόρμας	25-8
Ρύθμιση τροχών χορτοκοπτικού	25-11

Χειρισμός χορτοκοπτικού

Ανύψωση και κατέβασμα του χορτοκοπτικού	30-1
Προσδιορισμός ύψους κοπής.....	30-2
Σύμπλεξη χορτοκοπτικού	30-2
Απόφραξη χορτοκοπτικού	30-2
Μεταφορά του χορτοκοπτικού πάνω στο μηχανήμα.....	30-3
Μεταφορά του μηχανήματος πάνω σε τρέιλερ	30-3

Αφαίρεση και αποθήκευση

Αφαίρεση χορτοκοπτικού.....	35-1
Αποθήκευση χορτοκοπτικού	35-3

Σέρβις

Διαστήματα συντήρησης.....	40-1
Γράσο	40-1
Βαλβολίνη	40-1
Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος ιμάντα	40-1
Λίπανση χορτοκοπτικού	40-2
Σέρβις κιβωτίου ταχυτήτων	40-3
Σέρβις ιμάντα χορτοκοπτικού.....	40-4
Έλεγχος για λυγισμένες λεπίδες χορτοκοπτικού	40-5
Αφαίρεση και τοποθέτηση λεπίδων χορτοκοπτικού	40-5
Ακόνισμα λεπίδων	40-6
Εξισορρόπηση λεπίδων	40-6
Αντικατάσταση τροχών	40-7
Αντικατάσταση τροχαλίων.....	40-7

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρήση του πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων.....	45-1
Αντιμετώπιση προβλημάτων χορτοκοπτικής πλατφόρμας	45-1
Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας	45-2

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Γνήσιο εγχειρίδιο οδηγιών. Όλες οι πληροφορίες, τα σχήματα και οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα για αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © 2021

Σελίδα

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά χορτοκοπτικής πλατφόρμας	50-1
--	------

Λήψη ποιοτικού σέρβις

Έντυπα σέρβις.....	55-1
Εξαρτήματα	55-1
Παραγγελία εξαρτημάτων σέρβις μέσω ίντερνετ.....	55-1
Η ποιότητα των προϊόντων της John Deere συμπληρώνεται από την ποιοτική μας εξυπηρέτηση	55-1

Δήλωση συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	60-1
Δήλωση συμμόρφωσης ΗΒ	60-2
Ετικέτα πιστοποίησης και προδιαγραφών ΕΕ και ΗΒ	60-3

Αναγνώριση προϊόντος

Συμβατότητα προϊόντος

Τα χορτοκοπτικά AutoConnect 54D και 60D έχουν σχεδιαστεί για χρήση με μοντέλα τρακτέρ μεσαίου μεγέθους γενικής χρήσης:

1023E, 1025R, 1026R Αρ. σειράς (LL100001-)

2025R, 2026R Αρ. σειράς (HH100001-)

Πριν από τη λειτουργία του χορτοκοπτικού, πρέπει να εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός στο μηχάνημα. Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της John Deere.

- Κιτ ανύψωσης χορτοκοπτικού
- Σετ ανεξάρτητης υδραυλικής ανύψωσης (Προαιρετικά)

UP00731,0000A12 -30-09JAN20-1/1

Καταγραφή αριθμών αναγνώρισης

Χορτοκοπτικό AutoConnect

Χορτοκοπτικά για 1023E, 1025R, 1026R:

Για τρακτέρ με αρ. σειράς (LL100001-)

Χορτοκοπτικά για 2025R, 2026R:

Για τρακτέρ με αρ. σειράς (HL100001-)

Αν πρόκειται να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση, να έχετε πάντα μαζί σας το μοντέλο του προϊόντος και τον αριθμό σειράς.

Χρειάζεται να εντοπίσετε το μοντέλο και τους αριθμούς σειράς για τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και να καταγράψετε τα στοιχεία στις θέσεις που παρέχονται πιο κάτω.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

UP00731,0000A11 -30-09JAN20-1/1

Ασφάλεια

Διαβάστε την ενότητα «Ασφάλεια» στο εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος

Διαβάστε τις γενικές προφυλάξεις ασφαλούς λειτουργίας που περιέχονται στο εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος, για πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.

UP00731,0000095 -30-04SEP13-1/1

Τήρηση οδηγιών ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά όλα τα μηνύματα ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου και στα σήματα ασφαλείας του μηχανήματος. Να φροντίζετε ώστε τα σήματα ασφαλείας να είναι σε καλή κατάσταση. Αντικαταστήστε τυχόν σήματα ασφαλείας που λείπουν ή είναι φθαρμένα. Φροντίστε τα νέα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του εξοπλισμού να περιλαμβάνουν τα σχετικά σήματα ασφαλείας. Μπορείτε να προμηθευτείτε καινούργια σήματα ασφαλείας από τον αντιπρόσωπο της John Deere.

Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας σε επιμέρους ανταλλακτικά και εξαρτήματα άλλων προμηθευτών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χειριστή.

Μάθετε πως μπορείτε να χειρίζεστε το μηχάνημα και να χρησιμοποιείτε σωστά τα χειριστήρια. Μην αφήνετε κανέναν να χειρίζεται το μηχάνημα χωρίς οδηγίες.

Διατηρήστε το μηχάνημα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις του μηχανήματος



TS201—UN—15APR13

μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία ή/και την ασφάλεια, καθώς και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

Εάν δεν κατανοείτε κάποιο μέρος αυτού του εγχειριδίου και χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere.


DX,READ -30-16JUN09-1/1

Προετοιμασίες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για περίπτωση φωτιάς.

Ο πυροσβεστήρας και το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να φυλάσσονται σε ένα προσιτό μέρος.

Κοντά στο τηλέφωνο πρέπει να υπάρχουν οι αριθμοί των τηλεφώνων ανάγκης όπως γιατρών, ασθενοφόρων, νοσοκομείων και πυροσβεστικής.

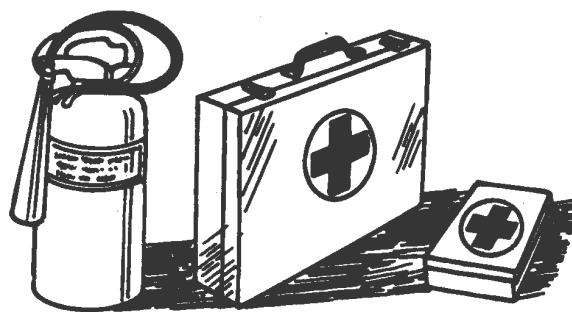

TS201—UN—15APR13

DX,FIRE2 -30-03MAR93-1/1

Κατανόηση προειδοποιητικών ενδείξεων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ- Ο όρος επισήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ- Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμό. Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΣΟΧΗ ενδέχεται να χρησιμοποιείται επίσης για την επισήμανση μη ασφαλών πρακτικών που συνδέονται με συμβάντα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σωματική βλάβη.

Οι όροι επισήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιμοποιούνται μαζί με τα προειδοποιητικά σύμβολα ασφαλείας. Η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ χαρακτηρίζει τους σοβαρότερους κινδύνους. Τα σήματα ασφαλείας



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ τοποθετούνται κοντά σε συγκεκριμένα επικίνδυνα σημεία. Οι γενικές οδηγίες προφύλαξης αναφέρονται στα σήματα ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιμοποιείται επίσης σε αυτό το εγχειρίδιο για να επιστήσει την προσοχή σε μηνύματα ασφαλείας.

DX,SIGNAL -30-05OCT16-1/1

TS187 —30—08SEP03

Αναγνώριση πληροφοριών ασφαλείας

Αυτό το σύμβολο σάς εφιστά την προσοχή σε θέματα ασφαλείας. Όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο στο μηχάνημα ή στο παρόν εγχειρίδιο, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την πιθανότητα τραυματισμού.

Τηρείτε τις συνιστώμενες προφυλάξεις και τις ασφαλείς πρακτικές χειρισμού.



DX,ALERT -30-29SEP98-1/1

TS1389 —UN—28JUN13

Χρειάζεται εκπαίδευση του οδηγού

- Μελετήστε το εγχειρίδιο χειρισμού και το άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Αν ο χειριστής ή ο μηχανικός δεν μπορούν να διαβάσουν Αγγλικά, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη να τους επεξηγήσει αυτό το υλικό. Αυτή η παρουσίαση είναι διαθέσιμη και σε άλλες γλώσσες.
- Εξοικειωθείτε με την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού, των χειριστηρίων χειρισμού και των σημάτων ασφαλείας.
- Όλοι οι χειριστές και μηχανικοί πρέπει να λάβουν εκπαίδευση. Ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των χειριστών.

- Μην αφήνετε παιδιά ή μη εκπαιδευμένο προσωπικό να χειρίζονται ή να κάνουν σέρβις στον εξοπλισμό. Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να επιβάλλουν περιορισμούς στην ηλικία του χειριστή.
- Ο ιδιοκτήτης/χρήστης μπορεί να αποτρέψει και είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα ή τραυματισμούς που υφίστανται οι ίδιοι ή άλλα άτομα, καθώς και για τυχόν υλικές ζημιές.
- Να οδηγείτε το μηχάνημα σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια και υπό την επιτήρηση έμπειρου χειριστή.

WS68074,0000547 -30-31MAR21-1/1

Αποτροπή ατυχημάτων προς τα πίσω

Προτού μετακινήσετε το μηχάνημα βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν άτομα τριγύρω του. Στρέψτε το κεφάλι σας γύρω γύρω και κοιτάξτε κατευθείαν για καλή ορατότητα. Όταν κάνετε όπισθεν καλέστε ένα άτομο να σας κάνει σήμα, αν η ορατότητά σας εμποδίζεται ή αν είστε σε στενό χώρο.

Μην εμπιστεύεστε μια κάμερα για να διαπιστώσετε αν πίσω από το μηχάνημα υπάρχουν άτομα ή εμπόδια. Το σύστημα μπορεί να περιορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως οι διαδικασίες συντήρησης, περιβαλλοντολογικές συνθήκες και εύρος λειτουργίας.



PC10857XW —UN—15APR13

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -30-30AUG10-1/1

Προετοιμασία

- Αξιολογήστε το έδαφος για να διαπιστώσετε ποια παρελκόμενα και προσαρτήματα χρειάζονται για τη σωστή και ασφαλή διενέργεια της εργασίας. Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα και προσαρτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Να φοράτε κατάλληλο ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων του κράνους, των προστατευτικών γυαλιών και του εξοπλισμού προστασίας της ακοής. Μακριά μαλλιά, φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα μπορεί να σκαλώσουν στα κινούμενα μέρη.
- Επιθεωρήστε την περιοχή στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα, όπως πέτρες, παιχνίδια και σύρματα, τα οποία μπορεί να εκτινάξει το μηχάνημα.
- Πριν από τη χρήση, κάντε οπτικό έλεγχο στις λεπίδες, τα μπουλόνια των λεπίδων και το συγκρότημα κοπής για τυχόν φθορές ή ζημιές. Αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες και μπουλόνια σε σετ.

- Σε μηχανήματα με πολλές λεπίδες, προσέξτε διότι η περιστροφή μίας λεπίδας μπορεί να κάνει και άλλες λεπίδες να περιστραφούν.
- Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν μεταχειρίζεστε βενζίνη και άλλα καύσιμα. Είναι εύφλεκτα και οι αναθυμιάσεις είναι εκρηκτικές.
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο περιέκτη.
 - Μη βγάζετε ποτέ την τάπα του ρεζερβουάρ ούτε να προσθέτετε καύσιμο όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία. Μην καπνίζετε.
 - Μην προσθέτετε και μην αδειάζετε ποτέ καύσιμο από το μηχάνημα σε εσωτερικό χώρο.
- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια παρουσίας χειριστή, οι διακόπτες ασφαλείας και τα προστατευτικά καλύμματα είναι προσαρτημένα και λειτουργούν σωστά. Μη λειτουργείτε το μηχάνημα αν δεν λειτουργούν κανονικά.

WS68074,0000548 -30-31MAR21-1/1

Ασφαλής χειρισμός

- Μη λειτουργείτε ποτέ τον κινητήρα σε κλειστό χώρο όπου μπορεί να γίνει συγκέντρωση επικίνδυνων αερίων μονοξειδίου του άνθρακα. •Να λειτουργείτε το μηχάνημα μόνο σε συνθήκες καλού φωτισμού, χωρίς να πλησιάζετε σε τρύπες και κρυμμένους κινδύνους.
- Πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης είναι στη νεκρά και το χειρόφρενο είναι ασφαλισμένο. Να βάζετε εμπρός τον κινητήρα μόνον από τη θέση του χειριστή. Αν υπάρχουν, να χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας.
- Επιβραδύνετε και να είστε πολύ προσεκτικοί στις πλαγιές. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη συνιστώμενη πορεία στις πλαγιές. Να οδηγείτε το μηχάνημα αυτό με κατεύθυνση προς την ανηφόρα ή την κατηφόρα, όχι κατά πλάτος της πλαγιάς. Η κατάσταση του χλοοτάπητα μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του μηχανήματος. Να είστε προσεκτικοί όταν λειτουργείτε κοντά σε απόκρημνα σημεία.
- Επιβραδύνετε και να είστε προσεκτικοί όταν στρίβετε και αλλάζετε κατεύθυνση στις πλαγιές.
- Μην ανυψώνετε ποτέ την πλατφόρμα όταν λειτουργούν οι λεπίδες
- Μη λειτουργείτε ποτέ το μηχάνημα αν το προστατευτικό κάλυμμα του δυναμοδότη ή τα άλλα προστατευτικά καλύμματα δεν είναι ασφαλισμένα στη θέση τους. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδοασφάλειες είναι συνδεδεμένες, ρυθμισμένες σωστά και λειτουργούν σωστά.
- Μη λειτουργείτε ποτέ με ανυψωμένη, βγαλμένη ή τροποποιημένη τη διάταξη εκτροπής εκκένωσης, εκτός κι αν χρησιμοποιείτε χορτοσυλλέκτη. Μη λειτουργείτε το χορτοκοπτικό χωρίς αγωγό εκκένωσης ή αν δεν είναι στη θέση του ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης.
- Μην αλλάζετε τη ρύθμιση του ρυθμιστή του κινητήρα ούτε να αυξάνετε υπερβολικά τον αριθμό στροφών του. Η λειτουργία του κινητήρα σε υπερβολικά υψηλές στροφές μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σωματικής βλάβης.
- Σταματήστε σε επίπεδο έδαφος, κατεβάστε τα παρελκόμενα, αποσυνπλέξτε τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, συμπλέξτε το χειρόφρενο και σβήστε τον κινητήρα πριν φύγετε από τη θέση του χειριστή για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων του αδειάσματος των χορτοσυλλεκτών, του καθαρισμού αποφράξεων ή του ξεβουλώματος του αγωγού εκκένωσης.
- Σταματήστε τη λειτουργία του εξοπλισμού και επιθεωρήστε τις λεπίδες αν προσκρούσετε σε

αντικείμενα ή αν παρουσιαστεί μη φυσιολογικός κραδασμός. Κάντε τις απαραίτητες επισκευές πριν συνεχίσετε τη λειτουργία.


- Κρατάτε χέρια και πόδια μακριά από τις διατάξεις κοπής.
- Κοιτάξτε πίσω από το μηχάνημα πριν κάνετε όπισθεν για να βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή είναι καθαρή.
- Μη μεταφέρετε επιβάτες και απομακρύνετε τα κατοικίδια ζώα και τα παρευρισκόμενα άτομα.
- Επιβραδύνετε και να είστε προσεκτικοί όταν στρίβετε και διασχίζετε δρόμους και πεζοδρόμια. Σταματήστε τη λειτουργία των λεπίδων, αν δεν κάνετε κοπή. Να προσέχετε την κυκλοφορία των οχημάτων όταν διασχίζετε δρόμους ή εργάζεστε κοντά σε αυτούς.
- Να γνωρίζετε την κατεύθυνση εκκένωσης του χορτοκοπτικού και να μην τη στρέψετε προς οποιονδήποτε άτομο.
- Μη θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.
- Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν φορτώνετε ή ξεφορτώνετε το μηχάνημα σε/από τρέιλερ ή φορτηγό.
- Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε τυφλές γωνίες, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρεμποδίσουν την ορατότητα.
- Επιθεωρήστε το μηχάνημα πριν το χρησιμοποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι το υλικό στερέωσης είναι καλά σφιγμένο. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά, έχουν φθαρεί πολύ ή λείπουν. Βεβαιωθείτε ότι οι προστατευτικές διατάξεις και τα προστατευτικά καλύμματα είναι σε καλή κατάσταση και στερεωμένα στη θέση τους. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις προτού θέσετε σε λειτουργία το μηχάνημα.
- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντοτε οπτικά για να βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες, τα μπουλόνια των λεπίδων και το συγκρότημα χορτοκοπτικού δεν είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα. Οι λεπίδες και τα μπουλόνια που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί πρέπει να αντικαθίστανται πάντοτε ως σετ, ώστε να διατηρείται η ισορροπία.
- Οι επικίνδυνες ασφαλείας πρέπει να παραμένουν ορατές μετά την τοποθέτηση παρελκόμενων και προσαρτημάτων.
- Μη φοράτε ακουστικά ραδιοφώνου ή μουσικής. Για ασφαλή λειτουργία και σέρβις, απαιτείται απόλυτη προσοχή εκ μέρους σας.
- Όταν αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη, το αποθηκεύετε ή το σταθμεύετε, χαμηλώνετε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα, εκτός αν χρησιμοποιείται θετικό μηχανικό κλείδωμα.
- Χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό μόνο στο φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.

WS68074,0000549 -30-31MAR21-1/1

Ασφαλής στάθμευση του μηχανήματος

Πριν πραγματοποιηθούν εργασίες στο μηχάνημα:

- Χαμηλώστε τα παρελκόμενα στο έδαφος.
- Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
- Αποσυνδέστε τη γείωση της μπαταρίας.
- Αναρτήστε στην εξέδρα χειρισμού μια ταμπέλα με την επιγραφή "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ".

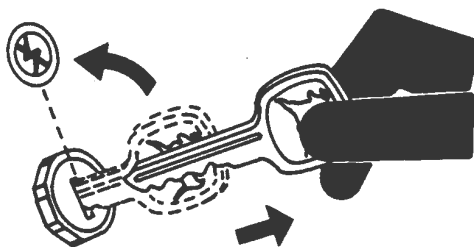

TS230 —UN—24MAY89

DX,PARK -30-04JUN90-1/1

Αποφυγή υγρών υψηλής πίεσης

Επιθεωρήστε τους υδραυλικές σωλήνες σε τακτά χρονικά διαστήματα — τουλάχιστον μία φορά το χρόνο — για διαρροές, στρέβλωση, εκδορές, ρωγμές, διάβρωση, φούσκωμα, εκτεθειμένες πλεξούδες καλωδίων ή άλλες ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς.


Αντικαταστήστε τους φθαρμένους ή κατεστραμμένους σωλήνες αμέσως χρησιμοποιώντας μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα από την John Deere.

Τα υγρά που διαφεύγουν με υψηλή πίεση μπορούν να διαπεράσουν την επιδερμίδα και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Πριν από την αποσύνδεση υδραυλικών ή άλλων αγωγών, αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο εκτονώνοντας την πίεση. Πριν από την εφαρμογή πίεσης, σφίξτε όλες τις συνδέσεις.

Αναζητήστε σημεία διαρροής χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι χαρτόνι. Προστατέψτε τα χέρια και το σώμα σας από υγρά υψηλής πίεσης.

Σε περίπτωση ατυχήματος, συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό. Αν κάποιο υγρό διαπεράσει το δέρμα, θα πρέπει

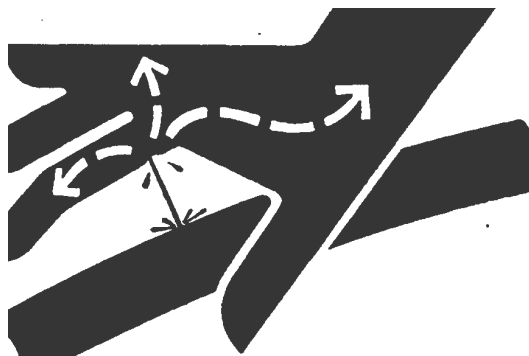

X9811 —UN—23AUG88

να αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση μέσα σε λίγες ώρες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει γάγγραινα. Οι γιατροί που δεν έχουν εμπειρία με τέτοιου είδους τραυματισμούς, θα πρέπει να συμβουλευτούν τα ειδικά ιατρικά κέντρα. Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στα αγγλικά από το Ιατρικό Τμήμα της εταιρείας Deere & Company στο Moline του Illinois των ΗΠΑ, καλώντας στο 1-800-822-8262 ή +1 309-748-5636.

DX,FLUID -30-12OCT11-1/1

Έλεγχος της περιοχής χορτοκοπής

TCAL41689 —UN—08APR13

- Καθαρίστε την περιοχή χορτοκοπής από αντικείμενα που μπορεί να εκτιναχθούν. Μην αφήνετε ανθρώπους και ζώα να πλησιάζουν στην περιοχή κοπής.
- Τα χαμηλά κλαδιά και παρόμοια εμπόδια μπορεί να τραυματίσουν τον χειριστή και να παρεμποδίσουν τη διαδικασία κοπής. Πριν την κοπή εντοπίστε πιθανά εμπόδια όπως χαμηλά κλαδιά και κλαδέψτε ή αφαιρέστε αυτά τα εμπόδια.
- Εξετάστε την περιοχή κοπής. Δημιουργήστε ένα σχέδιο ασφαλούς κοπής. Μην κόβετε χόρτα σε μέρη χωρίς σίγουρη πρόσφυση και σταθερότητα.
- Ελέγξτε την περιοχή οδήγησης με το χλοοκοπτικό μηχάνημα κατεβασμένο αλλά εκτός λειτουργίας.



Μειώστε την ταχύτητα όταν οδηγείτε σε ανώμαλο έδαφος.

AP43109,000028C -30-15APR13-1/1

Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες

TCAL43410 —UN—15MAR13



ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΩΝ Ή ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ:


- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορεί να κόψουν χέρια και να πετάξουν αντικείμενα. Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατος.
- Απομακρύνετε τα χέρια, τα πόδια και τα ρούχα σας από την χορτοκοπτική πλατφόρμα όταν ο κινητήρας λειτουργεί.
- Πρέπει να είστε πάντα σε εγρήγορση και να οδηγείτε προς τα εμπρός και με την όπισθεν προσεκτικά. Πριν το καταλάβετε μπορεί διάφορα άτομα, κυρίως παιδιά, να εισέλθουν γρήγορα στην περιοχή κοπής.
- Πριν την όπισθεν, σταματήστε τις λεπίδες της χλοοκοπτικής μηχανής ή τα παρελκόμενα και κοιτάχτε

- προσεχτικά κάτω και πίσω από το μηχάνημα μήπως τυχόν βρίσκονται εκεί προπαντός παιδιά.
- Μην κόβετε χόρτα με την όπισθεν.
 - Κλείστε τις λεπίδες όταν δεν κόβετε χόρτα.
 - Φροντίστε για την ασφαλή στάθμευση του μηχανήματος πριν σηκωθείτε από την εξέδρα χειριστή για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου και του αδειάσματος των συλλεκτών χόρτου ή της απόφραξης του στόμιου.

UP00731,000009E -30-04SEP13-1/1

Προστασία των παιδιών

MXAL41929 —UN—18FEB13

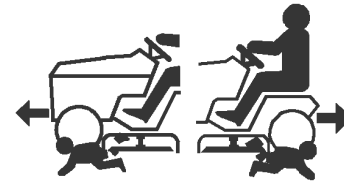

- Αν τα μικρά παιδιά θεωρήσουν ότι η χλοοκοπτική μηχανή είναι παιχνίδι επειδή έτυχε κάποιος να τα πάει βόλτα με το τρακτέρ, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
- Οι χλοοκοπτικές μηχανές και οι χορτοκοπτικές δραστηριότητες προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τις περιστρεφόμενες λεπίδες ή από το ότι ο χειριστής μπορεί να μην τα έχει δει.
- Τα παιδιά που έχουν κάνει βόλτα με τρακτέρ στο παρελθόν μπορεί να εμφανιστούν στην περιοχή κοπής για άλλη μια βόλτα και να παρασυρθούν από το τρακτέρ.
- Τα παιδιά μπορεί να εμπλακούν σε τραγικά δυστυχήματα αν ο χειριστής δεν έχει το νου του στην παρουσία παιδιών, ειδικά όταν αυτά πλησιάζουν το μηχάνημα από πίσω. Πριν και ενώ κάνετε όπισθεν, σταματήστε τις λεπίδες του χλοοκοπτικού ή τα παρελκόμενα και κοιτάξτε προσεκτικά κάτω και πίσω από το μηχάνημα, ιδιαίτερα για τυχόν παιδιά που μπορεί να βρίσκονται εκεί.
- Μην μεταφέρετε ποτέ παιδιά στο τρακτέρ ή σε παρελκόμενο, ακόμα και όταν έχουν αφαιρεθεί οι λεπίδες. Μην τραβάτε παιδιά σε καρότσι ή τρέιλερ. Μπορεί να πέσουν και να τραυματιστούν σοβαρά ή να παρεμποδίσουν την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ως ψυχαγωγικό όχημα ή για να διασκεδάσετε παιδιά.

- Μην αφήνετε παιδιά ή ανεκπαίδευτα άτομα να χειρίζονται το μηχάνημα. Ενημερώστε όλους τους χειριστές ότι απαγορεύεται να βάζουν τα παιδιά πάνω στο τρακτέρ ή σε κάποιο προσάρτημα για να τα πάνε βόλτα.
- Όταν η χλοοκοπτική μηχανή είναι σε λειτουργία, τα παιδιά πρέπει να μένουν σε εσωτερικούς χώρους, μακριά από την περιοχή κοπής, και υπό την επίβλεψη κάποιου υπεύθυνου ενήλικα, εκτός του χειριστή.
- Έχετε το νου σας για τυχόν παρουσία παιδιών. Μην θεωρείτε ποτέ ότι τα παιδιά θα παραμείνουν εκεί όπου τα είδατε για τελευταία φορά. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα σε περίπτωση που στην περιοχή εργασιών εισέλθει κάποιο παιδί.
- Πρέπει να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε τυφλές γωνίες, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα τα οποία μπορεί να σας εμποδίσουν από το να δείτε κάποιο παιδί.

OUO1023,0000037 -30-21FEB13-1/1

Προσοχή στους περιστρεφόμενους άξονες κίνησης

Η απροσεξία στην περιοχή των περιστρεφόμενων αξόνων μπορεί να γίνει αιτία για σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυματισμούς.

Όλες οι προστατευτικές ασπίδες πρέπει να βρίσκονται πάντα στη θέση τους. Βεβαιωθείτε, ότι τα περιστρεφόμενα καλύμματα κινούνται χωρίς εμπόδια.

Να φοράτε εφαρμοστά ρούχα. Πριν κάνετε ρυθμίσεις, συνδέσεις ή συντήρηση στον κινητήρα ή σε δυναμοδοτούμενο εξοπλισμό σβήστε τον κινητήρα και βεβαιωθείτε πως όλα τα περιστρεφόμενα μέρη και οι άξονες κίνησης έχουν σταματήσει.



TS 1644 —UN—22AUG95

DX,ROTATING -30-18AUG09-1/1

Κίνδυνος ανατροπής

TCAL47141 —UN—12APR13



- Οι πλαγιές αποτελούν βασικό παράγοντα ατυχημάτων λόγω απώλειας ελέγχου και ανατροπής, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Ο χειρισμός σε πλαγιές απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
- Πρέπει να γνωρίζετε ότι η μηχανική μπροστινή κίνηση (MFWD) μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση σε επικίνδυνα επικλινές έδαφος, πράγμα που αυξάνει το ενδεχόμενο ανατροπής.
- Ανεβείτε ή κατεβείτε την πλαγιά χωρίς να κινείστε διαγώνια.
- Έχετε το νου σας για τρύπες, αυλάκια, εξογκώματα, πέτρες ή άλλα αντικείμενα που δεν φαίνονται. Σε ανώμαλο έδαφος το τρακτέρ μπορεί να ανατραπεί. Τα ψηλά χόρτα μπορεί να κρύψουν τυχόν εμπόδια.
- Μην κουρεύετε και μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε υγρό γρασίδι. Τα ελαστικά μπορεί να ολισθήσουν. Τα ελαστικά μπορεί να ολισθήσουν σε πλαγιές ακόμα και αν τα φρένα λειτουργούν κανονικά.
- Επιλέξτε χαμηλή ταχύτητα εδάφους ώστε να μην πρέπει να σταματήσετε ή να αλλάξετε ταχύτητα ενώ βρίσκεστε σε πλαγιά.
- Οδηγείτε πάντα με ταχύτητα όταν κατεβαίνετε πλαγιές. Μην κατεβαίνετε ποτέ τις πλαγιές με νεκρά.
- Αποφεύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα και το στρίψιμο σε πλαγιά. Αν τα ελαστικά ολισθήσουν, απενεργοποιήστε τις λεπίδες και συνεχίστε να κατεβαίνετε αργά την πλαγιά.


- Η κίνηση σε πλαγιές πρέπει να είναι αργή και βαθμιαία. Μη στρίβετε απότομα ούτε να αλλάζετε απότομα ταχύτητα, διότι μπορεί να προκληθεί ανατροπή του μηχανήματος.
- Μη λειτουργείτε το μηχάνημα κοντά σε απόκρημνα σημεία, λακκούβες, αναχώματα ή σώματα νερού. Το μηχάνημα ενδέχεται να ανατραπεί ξαφνικά αν ένας τροχός περάσει την άκρη ή αν η άκρη υποχωρήσει. Αφήνετε μια απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στο μηχάνημα και σε οποιοδήποτε επικίνδυνο σημείο.
- Ο κίνδυνος ανατροπής αυξάνεται ιδιαίτερα όταν τα ελαστικά είναι ρυθμισμένα σε στενό μετατρόχιο και οδηγείτε με μεγάλη ταχύτητα.
- Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή όσον αφορά στα βάρη ή τα αντίβαρα τροχών που απαιτούνται για να υπάρχει πρόσθετη ευστάθεια όταν το μηχάνημα λειτουργεί σε εδάφη με κλίση ή όταν χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που είναι τοποθετημένα εμπρός ή πίσω. Αφαιρέστε τα αντίβαρα όταν δεν χρειάζονται.

UP00731,000009B -30-04SEP13-1/1

Χρήση προστατευτικού ρουχισμού

Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε εφαρμοστά ρούχα και κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.

Ο ασφαλής χειρισμός του τρακτέρ απαιτεί την πλήρη προσοχή του χειριστή. Κατά την λειτουργία του μηχανήματος απαγορεύεται η χρήση ακουστικών ραδιοφώνου ή μουσικής.

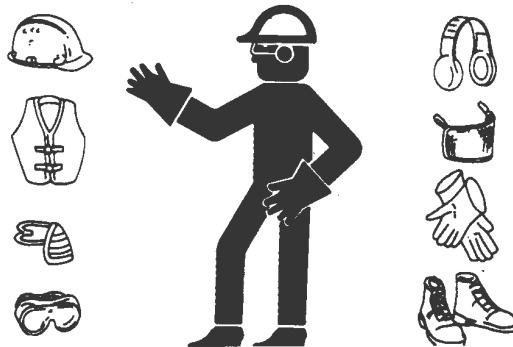

DX,WEAR2 -30-03MAR93-1/1

TS206 —UN—15APR13

Προστασία από τον θόρυβο

Υπάρχουν πολλές μεταβλητές που επηρεάζουν το εύρος της ηχητικής στάθμης, όπως διαμόρφωση του μηχανήματος, κατάσταση και επίπεδο συντήρησης του μηχανήματος, επιφάνεια του εδάφους, περιβάλλον λειτουργίας, κύκλοι λειτουργίας, θόρυβος περιβάλλοντος και παρελκόμενα.

Η έκθεση σε δυνατό θόρυβο μπορεί να προκαλέσει εξασθένηση ή απώλεια της ακοής.

Να φοράτε πάντα προστατευτικά ακοής. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική συσκευή ακοής όπως ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα για προστασία από απρόσμενους ή ενοχλητικούς δυνατούς θορύβους.



DX,NOISE -30-03OCT17-1/1

TS207 —UN—23AUG88

Ασφαλής Αποθήκευση Εξαρτημάτων

Αποθηκευμένα εξαρτήματα όπως διπλοί τροχοί, τροχοί με αντιολισθητικό κλωβό, φορτωτές ενδέχεται να πέσουν και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Να αποθηκεύετε με προσοχή τα εξαρτήματα και τα προσαρτήματα και να τα ασφαρίζετε από τις πτώσεις. Τα παιδιά και τυχόν άλλα άτομα πρέπει να παραμένουν μακριά από τον χώρο αποθήκευσης.



DX,STORE -30-03MAR93-1/1

TS219 —UN—23AUG88

Συντήρηση και αποθήκευση


- Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα σε κλειστό χώρο, όπου μπορούν να συγκεντρωθούν επικίνδυνες αναθυμιάσεις μονοξειδίου του άνθρακα.
- Όταν πρόκειται να σταθμεύσετε, να αποθηκεύσετε ή να αφήσετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη, χαμηλώστε τα εξαρτήματα κοπής, εκτός αν χρησιμοποιείται θετικό μηχανικό κλείδωμα.
- Απενεργοποιήστε τους μηχανισμούς κίνησης, χαμηλώστε το παρελκόμενο, ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί ή αποσυνδέστε το μπουζί (για βενζινοκινητήρες). Περιμένετε να σταματήσει τελείως κάθε κίνηση στο μηχάνημα, πριν κάνετε ρυθμίσεις, καθαρισμό ή επισκευές.
- Καθαρίστε το χόρτο και τα υπολείμματα υλικών από διατάξεις κοπής, μονάδες μετάδοσης κίνησης, σιγαστήρες και τον κινητήρα για αποτρέψετε τυχόν πυρκαγιά. Καθαρίστε τυχόν χυμένα λάδια ή καύσιμα.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν την αποθήκευση και μην αποθηκεύετε κοντά σε φλόγα.
- Διακόψτε την παροχή καυσίμου κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά. Μην αποθηκεύετε καύσιμο κοντά σε φλόγες ούτε να το αποστραγγίζετε σε εσωτερικό χώρο.
- Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος. Μην αφήνετε ποτέ μη εκπαιδευμένο προσωπικό να κάνει σέρβις στο μηχάνημα. Πριν ξεκινήσετε κάποια εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη σχετική διαδικασία.
- Χρησιμοποιήστε γρύλους ή μάνδαλα ασφάλισης σέρβις για να στηρίξετε τα εξαρτήματα αν χρειαστεί. Τα μέρη του μηχανήματος που πρέπει να ανυψωθούν για τη συντήρηση, πρέπει να στηριχθούν με ασφάλεια πάνω σε τάκους.
- Πριν κάνετε σέρβις στο μηχάνημα ή στο παρελκόμενο εκτονώστε προσεκτικά την πίεση από τα εξαρτήματα που συσσωρεύουν ενέργεια, όπως τα υδραυλικά εξαρτήματα και τα ελατήρια.
- Εκτονώστε την υδραυλική πίεση κατεβάζοντας το προσάρτημα ή τις μονάδες κοπής στο έδαφος ή σε μηχανικό στοπ και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου του υδραυλικού συστήματος εμπρός-πίσω.
- Πριν από οποιαδήποτε επισκευή αποσυνδέστε τη μπαταρία ή αφαιρέστε το μπουζί (για κινητήρες αερίου). Αποσυνδέστε πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά το θετικό. Επανασυνδέστε πρώτα το θετικό και μετά τον αρνητικό.
- Ελέγχετε τις λεπίδες με προσοχή. Τυλίξτε τις λεπίδες ή φορέστε γάντια και κάντε τους σέρβις με προσοχή. Πρέπει μόνο να αντικαθιστάτε τις λεπίδες. Μην τις λειαίνετε και μην τις συγκολλάτε.
- Κρατήστε χέρια, πόδια, ρούχα, κοσμήματα και μακριά μαλλιά μακριά από κινούμενα εξαρτήματα. Αν είναι δυνατόν, μην κάνετε ρυθμίσεις ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.
- Φορτίστε τις μπαταρίες σε ανοιχτή, καλά αεριζόμενη περιοχή, μακριά από σπίθες και φλόγες. Βγάλτε από το ρεύμα το φορτιστή πριν τον συνδέσετε ή τον αποσυνδέσετε από την μπαταρία. Να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και να χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.
- Διατηρείτε όλα τα μέρη σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλο το υλικό στερέωσης καλά σφιγμένο. Αντικαταστήστε όλες τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες αυτοκόλλητες ετικέτες.
- Ελέγχετε συχνά τα εξαρτήματα του συλλέκτη χόρτου και το προστατευτικό εκφόρτωσης και να τα αντικαθιστάτε με εξαρτήματα που προτείνει ο κατασκευαστής, αν χρειαστεί. Τα εξαρτήματα του συλλέκτη χόρτου υφίστανται φθορά, ζημιές και μείωση απόδοσης κάτι που μπορεί να εκθέσει τα κινούμενα εξαρτήματα και να αφήσει αντικείμενα να πετάγονται.
- Τα παξιμάδια και τα μπουλόνια, ειδικά τα μπουλόνια των παρελκόμενων με λεπίδες, πρέπει να είναι πάντα σωστά σφιγμένα, για να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού του τρακτέρ.
- Ελέγχετε συχνά τη λειτουργία των φρένων. Ρυθμίστε τα και κάντε τους σέρβις όπως απαιτείται.
- Σε μηχανήματα πολλαπλών λεπίδων, προσέξτε διότι η περιστροφή μίας λεπίδας μπορεί να κάνει και άλλες λεπίδες να περιστραφούν.

WS68074,000054A -30-31MAR21-1/1

Αντικατάσταση των προειδοποιητικών σημάτων

Τα σήματα ασφαλείας που λείπουν ή που έχουν χαλάσει, πρέπει να αντικαθίστανται. Για τη σωστή τοποθέτηση των σημάτων ασφαλείας συμβουλευτείτε αυτό το βιβλίο χειριστή.

Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας που συνοδεύουν τα εξαρτήματα και συστήματα άλλων προμηθευτών και που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο χειριστή.

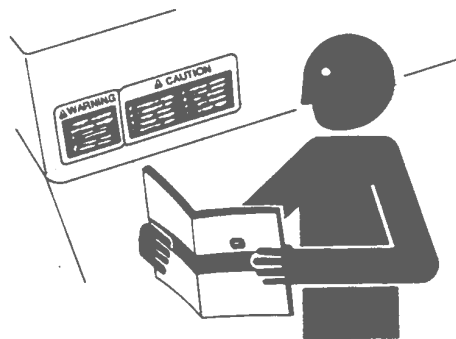

DX,SIGNS -30-18AUG09-1/1


TS201 —UN—15APR13

Ετικέτες ασφαλείας


ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ

Μη βάζετε χέρια ή πόδια κάτω από ή μέσα στο χορτοκοπτικό ενώ ο κινήτης λειτουργεί.

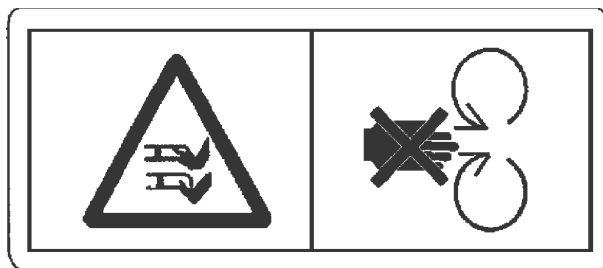

Ετικέτα ασφαλείας - M118041

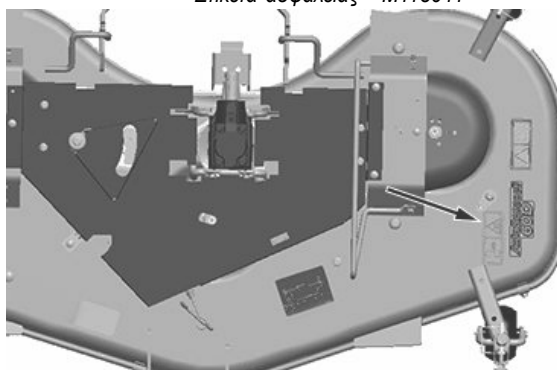

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60 in. Η πλατφόρμα 54 in είναι παρόμοια

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

AL61114,0000762 -30-21DEC21-1/4

MX7009108 —UN—21SEP13

LVP12158 —UN—21DEC21

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από περιστρεφόμενες λεπίδες και εκτοξευόμενα αντικείμενα:

Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια μακριά από τις περιστρεφόμενες λεπίδες.

Απομακρύνετε τους παρευρισκόμενους σε ασφαλή απόσταση. Μη χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό αν δεν είναι στη θέση τους η ράμπα εκκένωσης ή ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης.



Ετικέτα ασφαλείας - M138631



Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60, η πλατφόρμα 54 είναι παρόμοια

AL61114,0000762 -30-21DEC21-2/4

LV25389 —UN—17MAY16

LV27158 —UN—04JAN17


ΚΙΝΔΥΝΟΣ**ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ**

Μη βάζετε χέρια ή πόδια κάτω από ή μέσα στο χορτοκοπτικό ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.


ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Πριν από τη χορτοκοπή, απομακρύνετε από την περιοχή αντικείμενα που μπορεί να εκτοξευτούν από τη λεπίδα.

Μη χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό αν δεν είναι στη θέση τους η ράμπα εκκένωσης ή ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης.

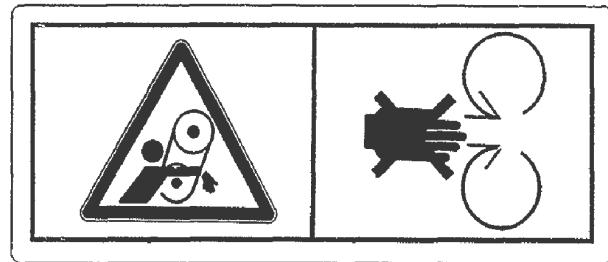

Ετικέτα ασφαλείας - M136436

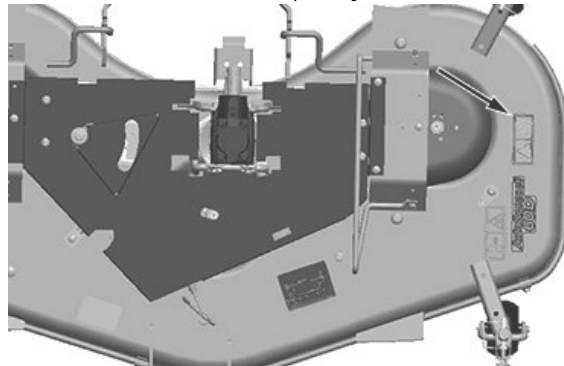

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60 in. Η πλατφόρμα 54 in είναι παρόμοια

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

AL61114,0000762 -30-21DEC21-3/4

MXT009107 —UN—21SEP13

LVP12159 —UN—21DEC21


ΚΙΝΔΥΝΟΣ**ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ**

Μη βάζετε χέρια ή πόδια κάτω από ή μέσα στο χορτοκοπτικό ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.

ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Πριν από τη χορτοκοπή, απομακρύνετε από την περιοχή αντικείμενα που μπορεί να εκτοξευτούν από τη λεπίδα.

Μη χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό αν δεν είναι στη θέση τους η ράμπα εκκένωσης ή ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης.

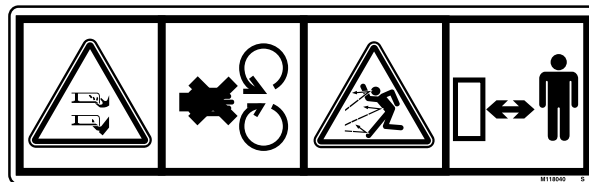

Ετικέτα ασφαλείας - M118040



Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60, η πλατφόρμα 54 είναι παρόμοια

AL61114,0000762 -30-21DEC21-4/4

LV18938 —UN—28AUG13

LV27152 —UN—04JAN17

Συναρμολόγηση

Απαιτούμενος εξοπλισμός

Πριν την τοποθέτηση του χορτοκοπτικού, πρέπει να τοποθετηθεί ο παρακάτω εξοπλισμός στο μηχάνημα. Για πληροφορίες παραγγελίας συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της John Deere.


- Κιτ ανύψωσης χορτοκοπτικού
- Σετ ανεξάρτητης υδραυλικής ανύψωσης (Προαιρετικά)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα εξαρτήματα ή τα προσαρτήματα του μηχανήματος είναι βαριά. Χρησιμοποιήστε ασφαλή μηχανισμό ανύψωσης με σωστή ανυψωτική ικανότητα για να σηκώσετε, να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε εξάρτημα ή παρελκόμενο.

UP00731,000011F -30-03JAN17-1/1

Τοποθέτηση τροχών

1. Βγάλτε το χορτοκοπτικό από το κιβώτιο χρησιμοποιώντας παλάνγκο με αλυσίδα ή άλλη κατάλληλη συσκευή.
2. Τοποθετήστε τους τροχούς (A) σύροντας τον άξονα τροχού προς τα πάνω διαμέσου του στηρίγματος τροχού (B).
3. Πιέστε προς τα κάτω στις λαβές (C) για να ασφαλίσουν οι τροχοί. Οι τροχοί πρέπει να βρίσκονται στην απασφαλισμένη θέση πριν την εγκατάσταση του χορτοκοπτικού στο τρακτέρ.
4. Τοποθετήστε τον ελατηριωτό πείρο (D) σε κάθε άξονα τροχού.

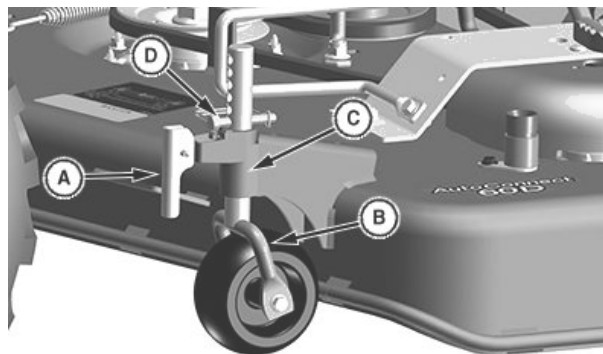

A—Τροχός
B—Στήριγμα τροχού

C—Χειρολαβή
D—Κοίλος πείρος με σχισμή

LV27150 —UN—21DEC16

UP00731,0000120 -30-21DEC16-1/1


Τοποθέτηση σωλήνα εκκένωσης

Τοποθέτηση σωλήνα εκκένωσης (54D)

1. Βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση του ελατηρίου (A).
2. Τοποθετήστε το συγκρότημα σωλήνα εκκένωσης (B) στο χορτοκοπτικό και ασφαλίστε το με τις δυο καρόβιδες M8x16 και τα δυο ασφαλιστικά παξιμάδια M8 (C).

A—Ελατήριο
B—Συγκρότημα σωλήνα

C—Ασφαλιστικά παξιμάδια (M8)

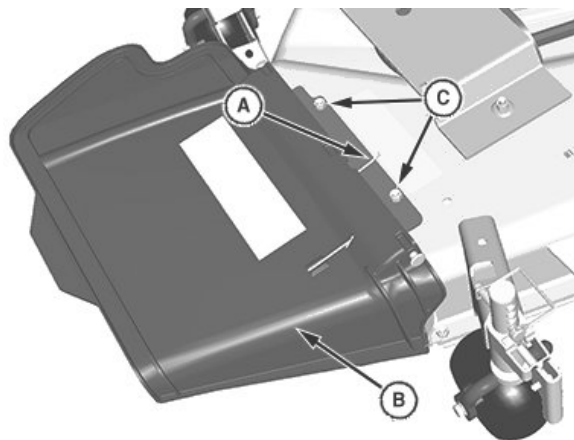

Σωλήνας εκκένωσης (54D)

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,000036C -30-28JUL15-1/2


LV23983 —UN—04AUG15

Τοποθέτηση σωλήνα εκκένωσης (60D)

1. Προσαρτήστε τον πίσω μεντεσέ (A) στην πλατφόρμα με το παξιμάδι. Μη σφίγγετε.
2. Προ-φορτίστε το ελατήριο με το ένα χέρι και προσαρτήστε τον μπροστινό μεντεσέ (B) στην πλατφόρμα με το παξιμάδι. Μη σφίγγετε.
3. Τραβήξτε το συγκρότημα σωλήνα εκκένωσης (C) μακριά από την πλατφόρμα καθώς σφίγγονται τα παξιμάδια (D) για να διευκολυθεί η ευθυγράμμιση των μεντεσέδων.

A—Πίσω μεντεσές
B—Μπροστινός μεντεσές

C—Συγκρότημα σωλήνα
D—Παξιμάδια

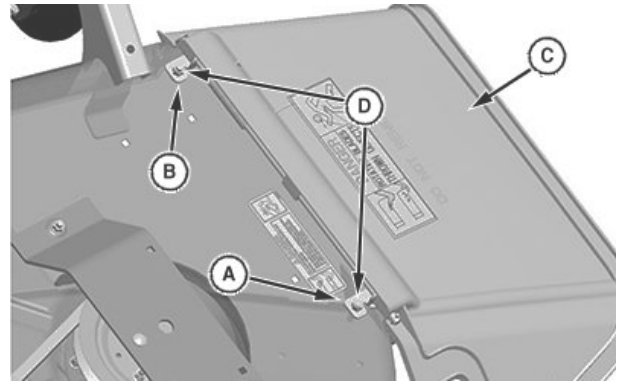

Σωλήνας εκκένωσης (60D)

LV23984—UN—04AUG15


UP00731,000036C -30-28JUL15-2/2

Εγκατάσταση χορτοκοπτικού

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Πριν από την τοποθέτηση της χορτοκοπτικής πλατφόρμας, αφαιρέστε τα μπροστινά αντίβαρα, αν υπάρχουν. Επανατοποθετήστε τα αντίβαρα αφού τοποθετηθεί η χορτοκοπτική πλατφόρμα.


1. Ρυθμίστε το χειριστήριο ύψους χορτοκοπτικού στη θέση τοποθέτησης (A).

A—Θέση τοποθέτησης

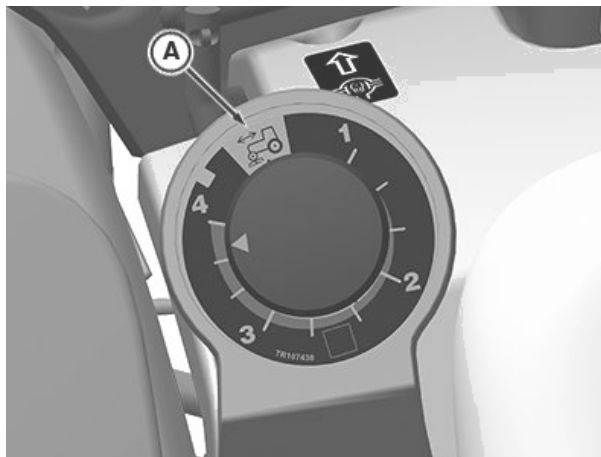

Ετικέτα με αριθμούς (απεικονίζεται η οικογένεια 1 -, η οικογένεια 2 - είναι παρόμοια)

LVP11309 —UN—09SEP20

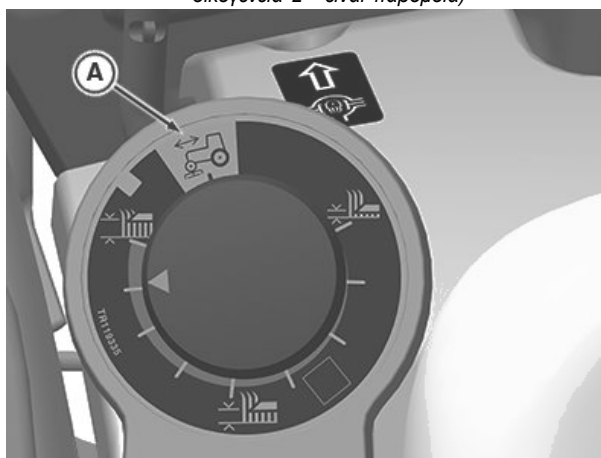

Ετικέτα με σύμβολα (απεικονίζεται η οικογένεια 1 -, η οικογένεια 2 - είναι παρόμοια)


PP71895,0001307 -30-16OCT20-1/7

LVP11152 —UN—19AUG20

2. Σηκώστε τη λαβή (A) για να απελευθερωθεί η ασφάλιση σε κάθε βοηθητικό τροχό βάθους (B). Το χορτοκοπτικό βρίσκεται ολόκληρο επάνω στο έδαφος.
3. Βεβαιωθείτε ότι η χορτοκοπτική πλατφόρμα εδράζεται σε σταθερό, επίπεδο έδαφος. Μια ομαλή επιφάνεια μπορεί να επιτρέψει την κατά μήκος ώθηση του χορτοκοπτικού από το τρακτέρ. Φουσκώστε τα ελαστικά έως τα 20 PSI.

A—Λαβή

B—Τροχός

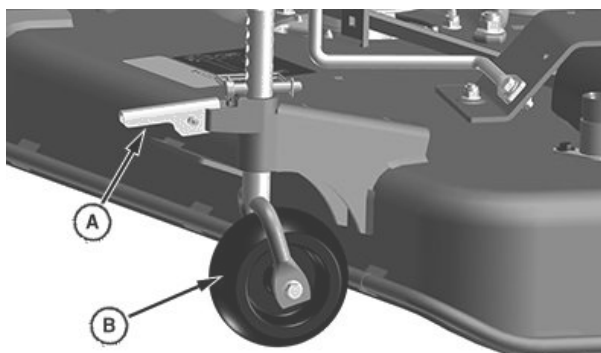

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


PP71895,0001307 -30-16OCT20-2/7

LV27027 —UN—09DEC16


4. Βεβαιωθείτε ότι το πίσω συγκρότημα ασφάλισης (A) είναι στην ασφαλισμένη θέση (B). Το συγκρότημα ασφάλισης απασφαλίζεται αυτόματα καθώς το μηχάνημα συμπλέκει το χορτοκοπτικό και ασφαλίζει μετά την πλήρη σύμπλεξη.
5. Κατεβάστε τους βραχίονες ανύψωσης του χορτοκοπτικού χρησιμοποιώντας το χειριστήριο της SCV ή του μοχλού ανυψωτικού άξονα.
6. Αλλάξτε τον επιλογέα δυναμοδότη μηχανήματος στον πίσω δυναμοδότη για να υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής του μεσαίου δυναμοδότη και του άξονα κίνησης και συμπλέξτε το κιβώτιο γρναζιών του χορτοκοπτικού με ελάχιστη αντίσταση.

A—Πίσω συγκρότημα ασφάλισης

B—Ασφαλισμένο

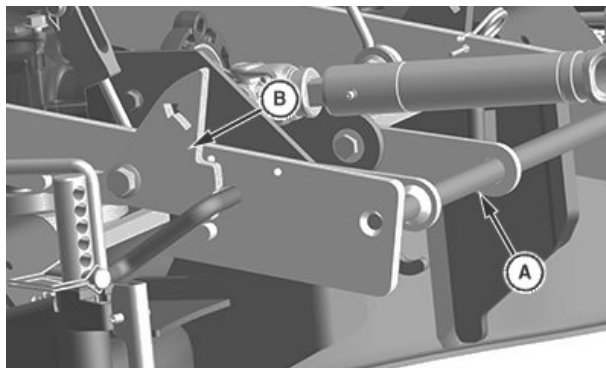

Πίσω συγκρότημα ασφάλισης (—MY19)

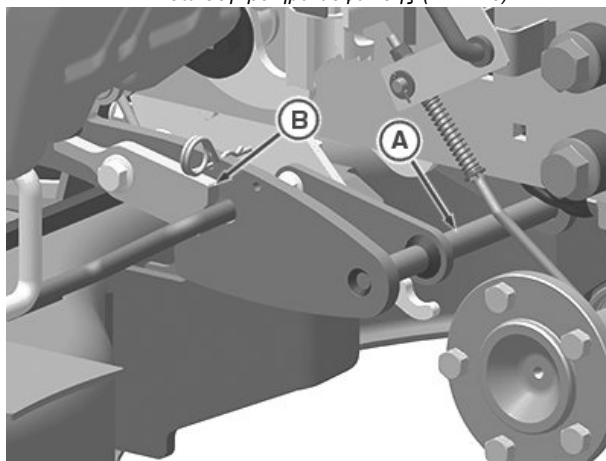


Πίσω συγκρότημα ασφάλισης (MY20—)

PP71895,0001307 -30-16OCT20-3/7

LV27143 —UN—16DEC16

LV271520 —UN—15OCT20

7. Συμπλέξτε το MFWD του τρακτέρ με το μηχάνημα στη χαμηλή σκάλα. Οδηγήστε το μηχάνημα ευθεία προς το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού ενώ ευθυγραμμίζετε το εσωτερικό του αριστερού μπροστινού τροχού με τη ράβδο-οδηγό (A).
8. Οδηγήστε το τρακτέρ πάνω στην χορτοκοπτική πλατφόρμα με το εσωτερικό του αριστερού ελαστικού κόντρα στη ράβδο-οδηγό.
9. Οδηγήστε αργά το τρακτέρ προς τα εμπρός έως ότου το χορτοκοπτικό αρχίσει να έλκεται κατά μήκος του εδάφους περίπου 102 mm (4 ίντσες) πίσω από τους μπροστινούς τροχούς.
10. Αν η χορτοκοπτική πλατφόρμα έλκεται νωρίς προς τα εμπρός ή φαίνεται να πιάνεται στο σύστημα ανύψωσης, σταματήστε το τρακτέρ, κάντε λίγο όπισθεν και κινηθείτε ξανά προς τα εμπρός. Αν η χορτοκοπτική πλατφόρμα εξακολουθεί να μην προσδένεται σωστά, σταματήστε το τρακτέρ, ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης, κατεβείτε από το τρακτέρ και προσδιορίστε την αιτία του προβλήματος.

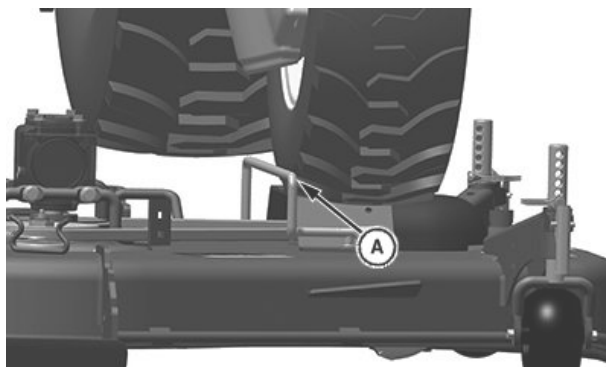

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα (—MY19), η MY20— είναι παρόμοια

A—Ράβδος-οδηγός

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


PP71895,0001307 -30-16OCT20-4/7

LV27016 —UN—09DEC16

11. Ο ταχυσύνδεσμος δυναμοδότη (A) ευθυγραμμίζεται με τον ταχυσύνδεσμο κιβωτίου ταχυτήτων (B).

**A—Ταχυσύνδεσμος
δυναμοδότη**

**B—Ταχυσύνδεσμος κιβωτίου
ταχυτήτων**

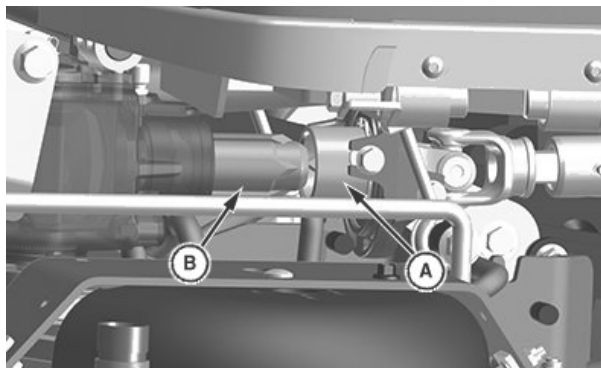


LV27020 —UN—09DEC16

PP71895,0001307 -30-16OCT20-5/7

12. Κατεβείτε από το τρακτέρ και βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες (A) και στις δυο πλευρές έχουν πέσει στην ασφαλισμένη θέση. Αν χρειάζεται, τραβήξτε το χορτοκοπτικό προς τα πίσω, για να ενεργοποιηθούν η ασφάλεια και ο ταχυσύνδεσμος. Στην πρώτη τοποθέτηση, το χορτοκοπτικό μπορεί να μην ασφαλίζει στη θέση του αν το μπροστινό μπράτσο είναι πολύ κοντό.


13. Τοποθετήστε τις κοπίλιες ασφάλισης στην ασφαλισμένη θέση.

A—Ασφάλεια

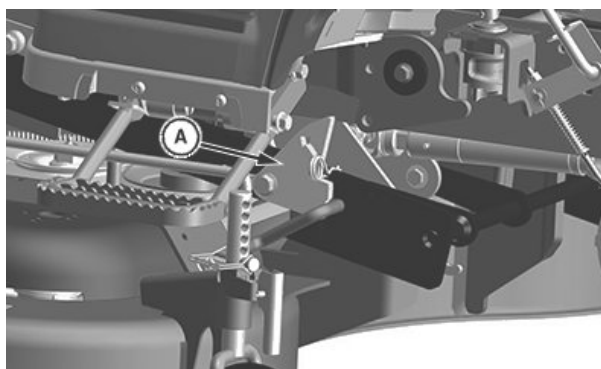

LV27019 —UN—09DEC16

—MY19

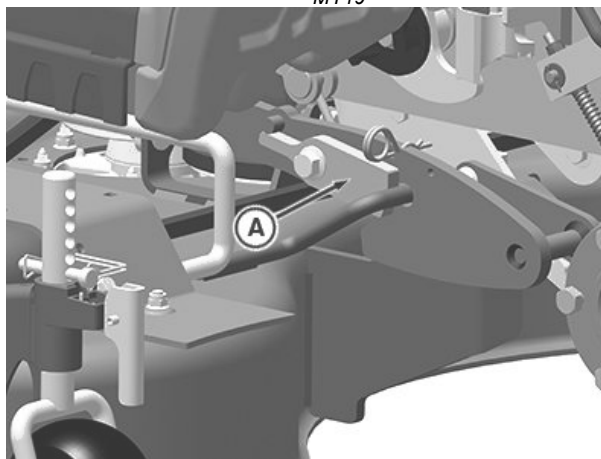

LVP11521 —UN—15OCT20

MY20—

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


PP71895,0001307 -30-16OCT20-6/7

14. Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό μπράτσο ανύψωσης (A) έχει εμπλακεί στους αναρτήρες (B) σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Προδιαγραφές

Μπροστινό
μπράτσο ανύψωσης
(A)—Διάκενο..... 3 mm
0,125 in

15. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και ανυψώστε το χορτοκοπτικό σε πλήρες ύψος.
16. Ασφαλίστε όλους τους βοηθητικούς τροχούς βάθους μετατοπίζοντας τις λαβές προς τα κάτω και διασφαλίζοντας ότι οι ασφαλιστικοί πείροι εδράζονται πλήρως στις κάθετες ράβδους.

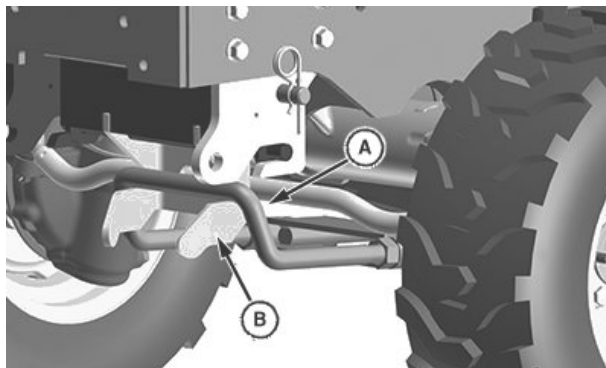

Απεικονίζεται το μπροστινό μπράτσο (—MY19), το MY20— είναι παρόμοιο

**A—Μπροστινό μπράτσο
ανύψωσης**

B—Αναρτήρας

PP71895,0001307 -30-16OCT20-7/7


LV27018 —UN—13DEC16

Σύνδεση υδραυλικού σωλήνα για ανύψωση χορτοκοπτικού


Σύνδεση υδραυλικού σωλήνα για SCV υδραυλικής ανύψωσης χορτοκοπτικού

1. Αποσυνδέστε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες SCV του φορτωτή από τις υποδοχές SCV.
2. Συνδέστε τον υδραυλικό σωλήνα ανύψωσης χορτοκοπτικού στην υποδοχή (A).

A—Υποδοχή

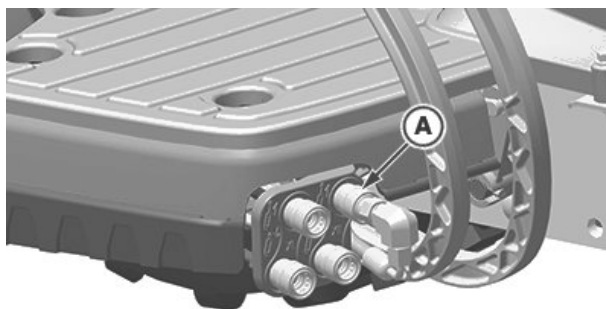

Υδραυλική υποδοχή (τρακτέρ οικογένειας 2 -)

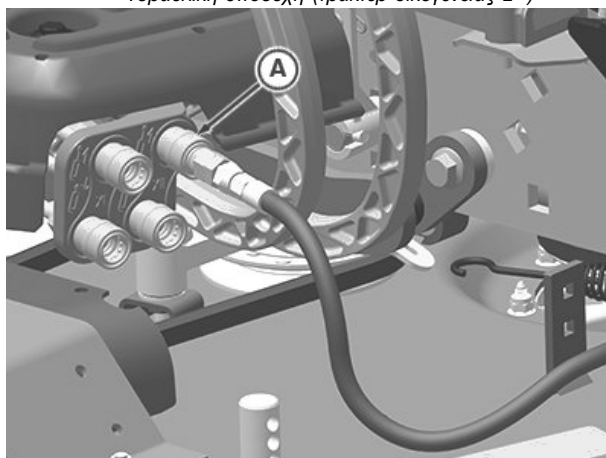

Υδραυλική υποδοχή (τρακτέρ οικογένειας 1 -)

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

DN39857,000031B -30-16OCT20-1/2

LV30376 —UN—11OCT18


LVF11522 —UN—15OCT20

Σύνδεση υδραυλικού σωλήνα για ανύψωση χορτοκοπτικού τρίτης λειτουργίας

1. Αποσυνδέστε όλες τις SCV του φορτωτή και τον υδραυλικό σωλήνα τρίτης λειτουργίας από τις υποδοχές SCV.
2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα ανύψωσης χορτοκοπτικού τρίτης λειτουργίας στην υποδοχή SCV (A).
3. Όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε τον εύκαμπτο σωλήνα ανύψωσης τρίτης λειτουργίας στο στήριγμα αποθήκευσης (B)


A—Υδραυλικός σωλήνας για ανύψωση χορτοκοπτικού τρίτης λειτουργίας

B—Στήριγμα αποθήκευσης

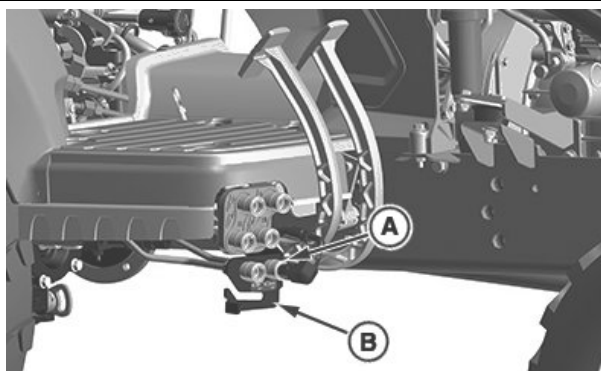

LV30378—UN—15OCT18

Απεικονίζεται η οικογένεια 2 -, η οικογένεια 1 - (—MY19) είναι παρόμοια

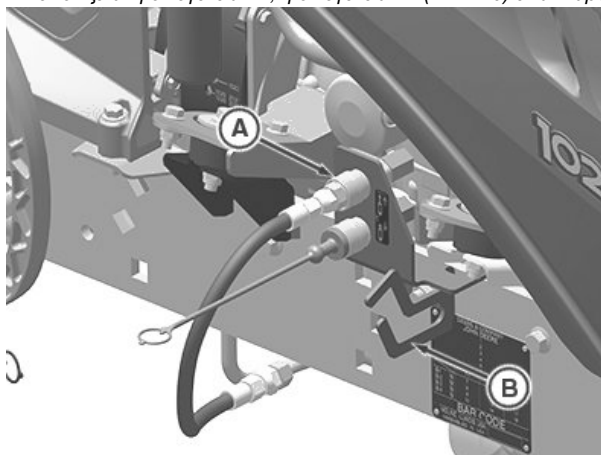

LVP11540—UN—16OCT20

Οικογένεια 1 - (MY20—)

DN39857,000031B -30-16OCT20-2/2

Προετοιμασία μηχανήματος

Απαιτούμενος εξοπλισμός:

- Κιτ ανύψωσης χορτοκοπτικού
- Σετ ανεξάρτητης υδραυλικής ανύψωσης (Προαιρετικά)

Ρύθμιση μηχανήματος:

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα με ασφάλεια

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χειριστή για να ελέγξετε την πίεση ελαστικών.
3. Συναρμολογήστε την χορτοκοπτική πλατφόρμα σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης στο εγχειρίδιο χειριστή.

UP00731,0000106 -30-21DEC16-1/1


Ρύθμιση οριζοντίωσης χορτοκοπτικού (κατά πλάτος)

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο, οριζόντιο έδαφος.
2. Ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης.
3. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες χλοοκοπτικού.
4. Ανυψώστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα. Γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου ύψους κοπής τόσο, ώστε το πέμπτο βήμα (B) στο ύψος του έκκεντρο κοπής (A) να είναι προσανατολισμένο προς το στρόφαλο (C). Κατεβάστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Πριν από τη ρύθμιση ή το σέρβις του χορτοκοπτικού:

- Αποσυνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας για να εμποδίσετε την αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα.
- Να φοράτε πάντα γάντια κατά τον χειρισμό των λεπίδων χλοοκοπτικού ή κατά την εργασία κοντά στις λεπίδες.

5. Σταματήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και αναρτήστε στη θέση χειριστή μια ετικέτα με την επιγραφή "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ".
6. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα.

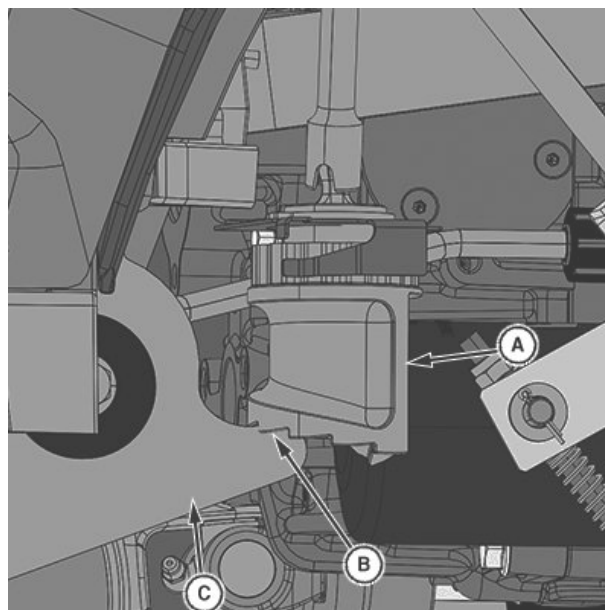

A—Έκκεντρο ύψους κοπής
B—Πέμπτο βήμα

C—Στρόφαλος

7. Αποσυνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


UP00731,000010C -30-12AUG21-1/4

LV29980 —UN—04APR18

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μην αφήνετε τους τροχούς του χορτοκοπτικού να εφάπτονται στο έδαφος κατά τη ρύθμιση της οριζοντίωσης.

8. Μετρήστε από την εξωτερική ακμή λεπίδας μέχρι την επίπεδη επιφάνεια (Α).

Α—Επίπεδη επιφάνεια

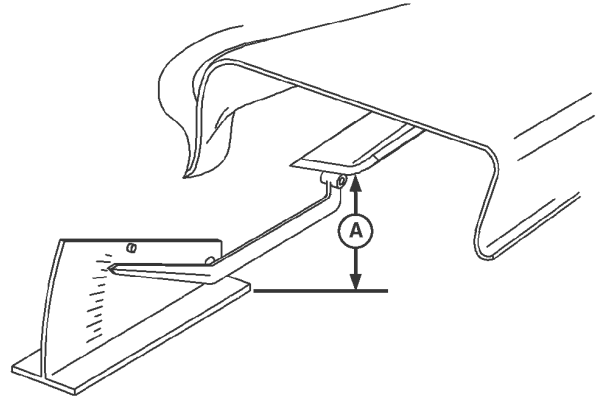

Χρήση οργάνου οριζοντίωσης

UP00731,000010C -30-12AUG21-2/4

LV18692 —UN—20AUG13


9. Γυρίστε την αριστερή λεπίδα (Α) όπως φαίνεται. Κρατήστε τον ιμάντα μηχανισμού κίνησης και γυρίστε τη δεξιά λεπίδα (Β) όπως φαίνεται. Μετρήστε την απόσταση άκρου λεπίδας προς επιφάνεια και στις δύο λεπίδες. Η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων δεν πρέπει να ξεπερνά αυτή που ορίζεται στις προδιαγραφές.

Προδιαγραφές

Κατά πλάτος—Διαφορά..... 3 mm
0,125 in

Α—Αριστερή λεπίδα

Β—Δεξιά λεπίδα

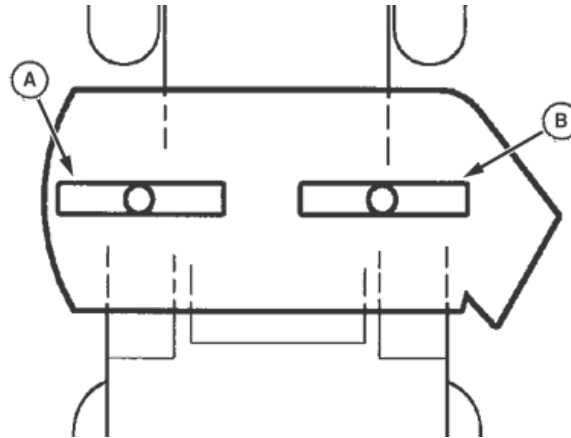

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,000010C -30-12AUG21-3/4

LV24008 —UN—04AUG15


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Για τρακτέρ— ΜΥ20, η προεξοχή (C) πρέπει να είναι στραμμένη προς το μπροστινό μέρος του τρακτέρ για αποφευχθεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα.

10. Για την οριζοντίωση κατά πλάτος:


- Αφαιρέστε τους ασφαλιστικούς πείρους (A) από τον αριστερό και τον δεξιό τεντωτήρα (B).
- Ρυθμίστε έναν τεντωτήρα κάθε φορά και ελέγξτε τη στάθμη λεπίδας.
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, τοποθετήστε τους ασφαλιστικούς πείρους.

A—Ασφαλιστικοί πείροι
B—Τεντωτήρας

C—Προεξοχή

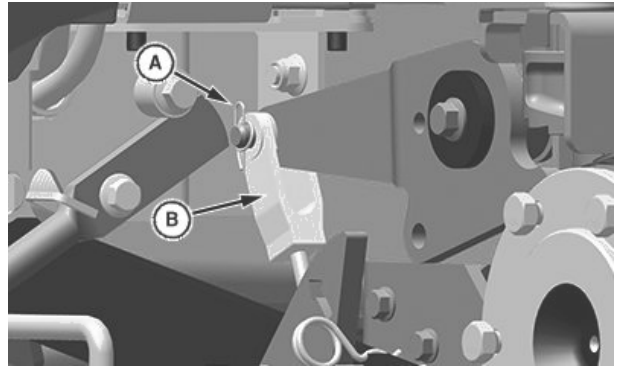

Απεικονίζεται ο τεντωτήρας (—ΜΥ19)

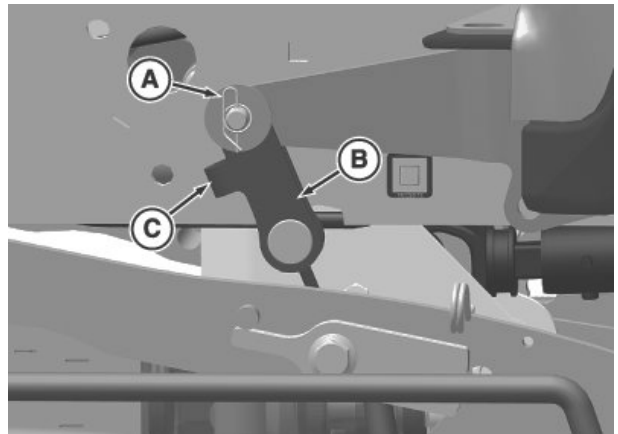

Απεικονίζεται ο τεντωτήρας (—ΜΥ20)

UP00731,000010C -30-12AUG21-4/4

LV27024 —UN—15DEC16

LV30785 —UN—10AUG21


Οριζοντίωση χορτοκοπτικού (κατά μήκος)

1. Σταθεμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο, οριζόντιο έδαφος.
2. Ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης.
3. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού.
4. Αнуψώστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα. Γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου ύψους κοπής τόσο, ώστε το πέμπτο βήμα (B) στο ύψος του έκκεντρου κοπής (A) να είναι προσανατολισμένο προς το στρόφαλο (C). Κατεβάστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Πριν από τη ρύθμιση ή το σέρβις του χορτοκοπτικού:

- Αποσυνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας για να εμποδίσετε την αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα.
- Να φοράτε πάντα γάντια κατά τον χειρισμό των λεπίδων χλοοκοπτικού ή κατά την εργασία κοντά στις λεπίδες.

5. Σταματήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και αναρτήστε στη θέση χειριστή μια ετικέτα με την επιγραφή "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ".
6. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.

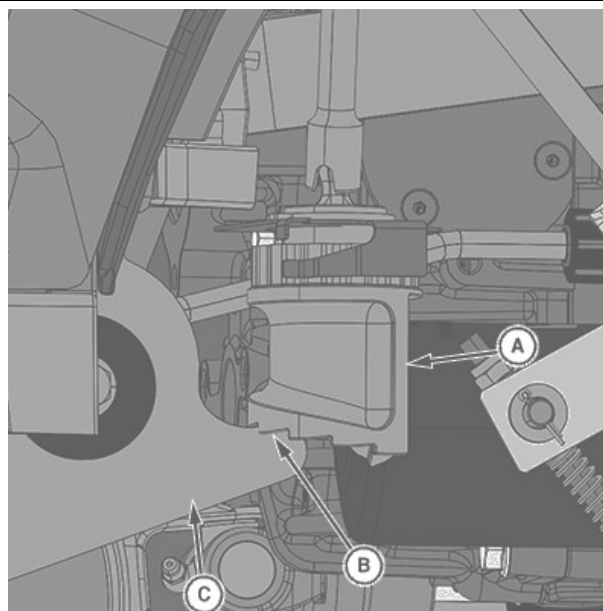

A—Έκκεντρο ύψους κοπής
B—Πέμπτο βήμα

C—Στρόφαλος

7. Αποσυνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας.

UP00731,0000373 -30-12AUG21-1/5


ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ρυθμίστε την κάτω λεπίδα του χορτοκοπτικού χαμηλότερα από την πίσω λεπίδα του χορτοκοπτικού.

Μην αφήνετε τους τροχούς του χορτοκοπτικού να εφάπτονται στο έδαφος κατά τη ρύθμιση της οριζοντίωσης.

8. Γυρίστε την αριστερή λεπίδα (A) όπως φαίνεται. Κρατήστε τον ιμάντα μηχανισμού κίνησης και γυρίστε τη δεξιά λεπίδα (B) όπως φαίνεται. Μετρήστε την απόσταση άκρου λεπίδας προς επιφάνεια και στα δυο άκρα της κάθε λεπίδας και συγκρίνετέ τη με αυτή των προδιαγραφών:

Προδιαγραφές

Άκρο λεπίδας κατά μήκος (το μπροστινό είναι το χαμηλότερο άκρο)—Διαφορά ύψους..... 3–6 mm
0,125—0,236 in

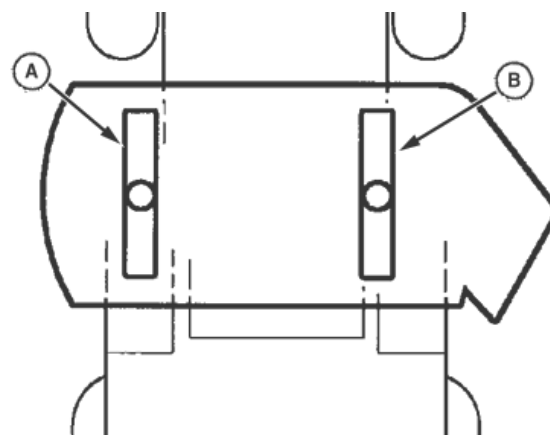

A—Αριστερή λεπίδα


B—Δεξιά λεπίδα

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,0000373 -30-12AUG21-2/5

9. Αν η διαφορά από μπροστά μέχρι πίσω είναι εντός των προδιαγραφών, σφίξτε τα παξιμάδια του μπράτσου ευαισθησίας (A) και προχωρήστε το βήμα 12.
10. Αν η διαφορά από μπροστά μέχρι πίσω είναι μεγαλύτερη από 13 mm (0,50 in), χαλαρώστε τα παξιμάδια του μπράτσου ευαισθησίας (A).
 - a. Για ανύψωση του μπροστινού μέρους της πλατφόρμας, κοντύνετε το μπράτσο ευαισθησίας.
 - b. Για κατέβασμα του μπροστινού μέρους της πλατφόρμας, μακρύνετε το μπράτσο ευαισθησίας.
 - c. Επιστρέψτε στο βήμα 4 και μετρήστε την κατά μήκος οριζοντίωση.
11. Αν η διαφορά από μπροστά μέχρι πίσω είναι μικρότερη από 13 mm (0,50 in), αλλά μεγαλύτερη από 3 mm (0,125 in), σφίξτε τα παξιμάδια του μπράτσου ευαισθησίας (A).

A—Παξιμάδι για μπράτσο ευαισθησίας (4 τμχ.)

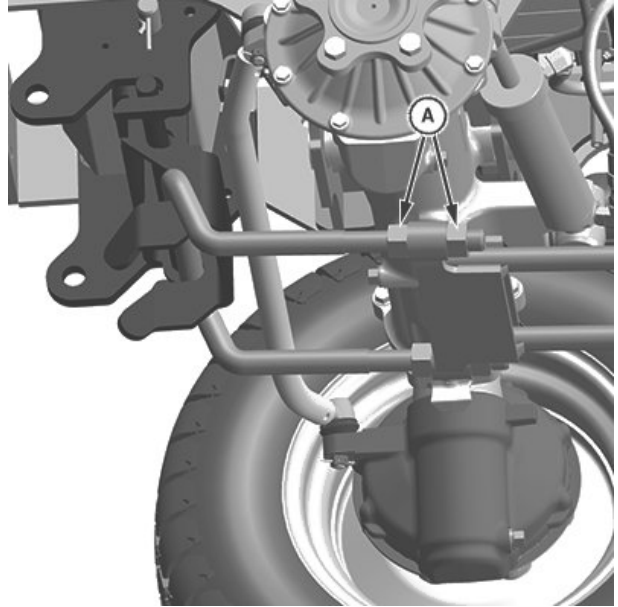

LV29982 — UN—04 APR 18

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,0000373 -30-12AUG21-3/5

- a. Συνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας.
- b. Κατεβάστε την πλατφόρμα στο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Για τρακτέρ— MY20, η προεξοχή (C) πρέπει να είναι στραμμένη προς το μπροστινό μέρος του τρακτέρ για αποφευχθεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα.

- c. Βγάλετε τους ασφαλιστικούς πείρους (A) και τον πείρο περιστροφής που ασφαλίζουν τους δύο τεντοτήρες (B) στους βραχίονες ανύψωσης.
- d. Κοντύνετε τα συγκροτήματα τεντωτήρων κατά τον ίδιο αριθμό στροφών για ανύψωση του πίσω μέρους της πλατφόρμας.
- e. Μακρύνετε τα συγκροτήματα τεντωτήρων κατά τον ίδιο αριθμό στροφών για κατέβασμα του πίσω μέρους της πλατφόρμας.
- f. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, τοποθετήστε τους ασφαλιστικούς πείρους.
- g. Επιστρέψτε στο βήμα 4 και μετρήστε την κατά μήκος οριζοντίωση.


12. Συνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας.
13. Κατεβάστε την πλατφόρμα στο έδαφος, απενεργοποιήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

A—Ασφαλιστικοί πείροι
B—Τεντοτήρας

C—Προεξοχή

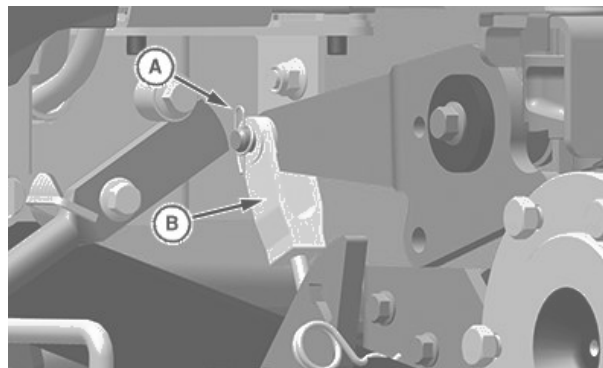

Απεικονίζεται ο τεντοτήρας (—MY19)

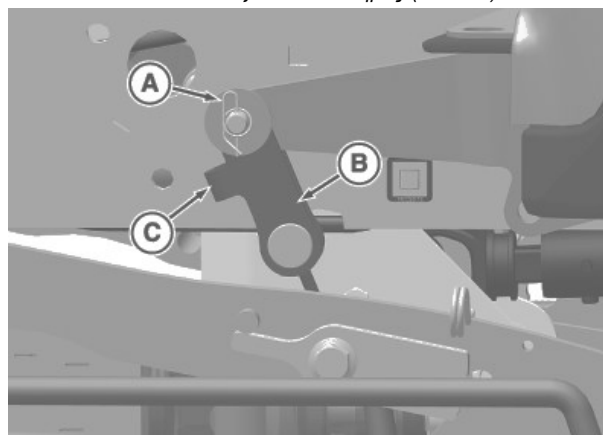

Απεικονίζεται ο τεντοτήρας (—MY20)

LV27024 —UN—15DEC16

LV30785 —UN—10AUG21

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,0000373 -30-12AUG21-4/5

14. Μετρήστε το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας (B) και συγκρίνετέ το με τις προδιαγραφές.

Προδιαγραφές

Διάκενο μπράτσου
ευαισθησίας

(B)—Απόσταση..... 3 mm
0,125 in


15. Αν το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας (B) δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, χαλαρώστε τα παξιμάδια (A).

- Για να μειώσετε το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας, κοντύνετε το μπράτσο ευαισθησίας.
- Για να αυξήσετε το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας, μακρύνετε το μπράτσο ευαισθησίας.
- Επιστρέψτε στο βήμα 4 και μετρήστε την κατά μήκος οριζοντίωση.

16. Αν το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας (B) είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, η διαδικασία κατά μήκος οριζοντίωσης έχει ολοκληρωθεί.

**A—Παξιμάδι για μπράτσο
ευαισθησίας (4 τμχ.)**

**B—Διάκενο μπράτσου
ευαισθησίας**

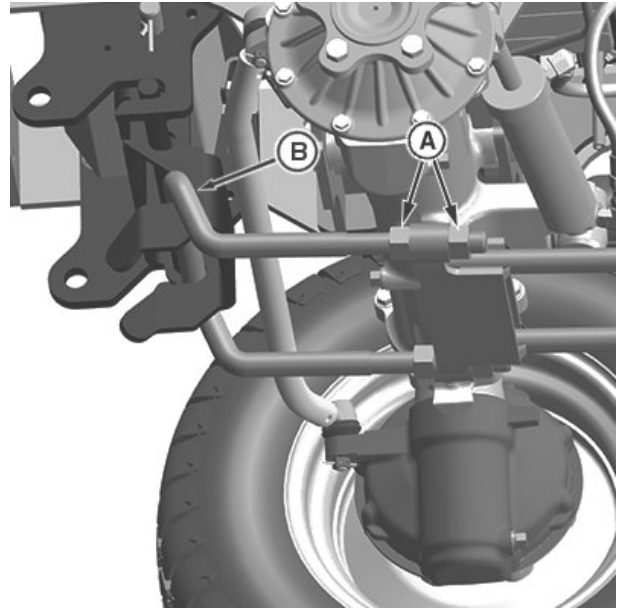

Απεικονίζεται το μπράτσο ευαισθησίας (—MY19), το MY20— είναι παρόμοιο

LVP11523 —UN—15OCT20

UP00731,0000373 -30-12AUG21-5/5

Ρύθμιση ύψους πλατφόρμας

1. Βεβαιωθείτε ότι η χορτοκοπτική πλατφόρμα είναι οριζόντια.
2. Ανυψώστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και μετρήστε το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ (A) ανάμεσα στο στοπ ανύψωσης χορτοκοπτικού και το πλαίσιο του τρακτέρ. Συγκρίνετε τις μετρήσεις με τις προδιαγραφές:

Προδιαγραφές

Διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ


(A)—Απόσταση.....3—13 mm
0,125—0,5 in

3. Αν το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, η οριζοντίωση της πλατφόρμας έχει ολοκληρωθεί.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν χρειάζονται περαιτέρω ρυθμίσεις σε αυτό το σημείο, εκτελέστε τις διαδικασίες οριζοντίωσης της πλατφόρμας κατά πλάτος και κατά μήκος αφού πρώτα ρυθμίσετε επιτυχώς το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ.

Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ, η σύνδεση ανυψωτικού άξονα ή/και η σύνδεση ελάσματος ανύψωσης έχουν απορρυθμιστεί. Για τη σωστή διαδικασία ρύθμισης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere.

4. Αν το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές:
 - a. Κατεβάστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα στο έδαφος.
 - b. Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
 - c. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.

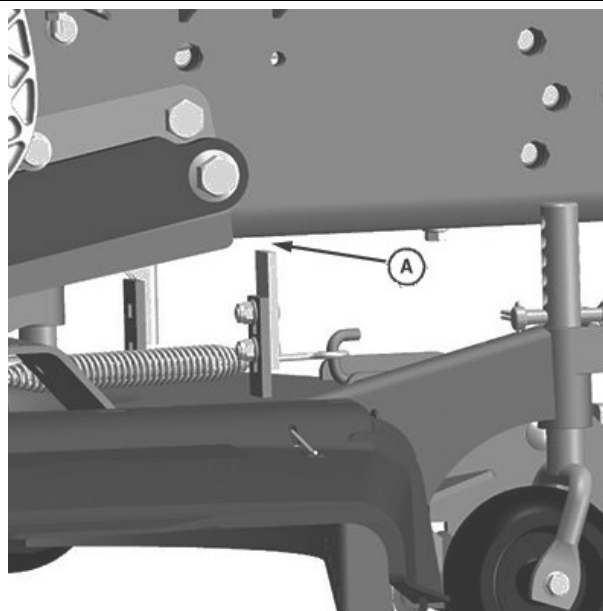

Στοπ χορτοκοπτικού (τρακτέρ οικογένειας 2 -)



Στοπ χορτοκοπτικού (τρακτέρ οικογένειας 1 -)

A—Διάκενο

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,000010D -30-12AUG21-1/3

LV29984—UN—04APR18


LVP11525—UN—15OCT20

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Για τρακτέρ— MY20, η προεξοχή (C) πρέπει να είναι στραμμένη προς το μπροστινό μέρος του τρακτέρ για αποφευχθεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα.


- d. Βγάλτε τους ασφαλιστικούς πείρους (A) και τον πείρο περιστροφής που ασφαλίζουν τους δύο τεντοτήρες (B) στους βραχίονες ανύψωσης.
- e. Για να μειώσετε το διάκενο, κοντύνετε τα συγκροτήματα τεντωτήρων κατά τον ίδιο αριθμό στροφών.
- f. Για να αυξήσετε το διάκενο, μακρύνετε τα συγκροτήματα τεντωτήρων κατά τον ίδιο αριθμό στροφών.
- g. Τοποθετήστε τους τεντωτήρες στους αριστερούς βραχίονες ανύψωσης.
- h. Ανυψώστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα πλήρως, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.

A—Ασφαλιστικοί πείροι
B—Τεντοτήρας

C—Προεξοχή

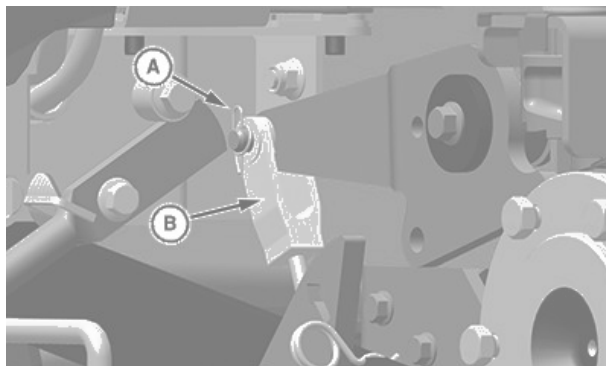

Απεικονίζονται οι τεντοτήρες (—MY19)

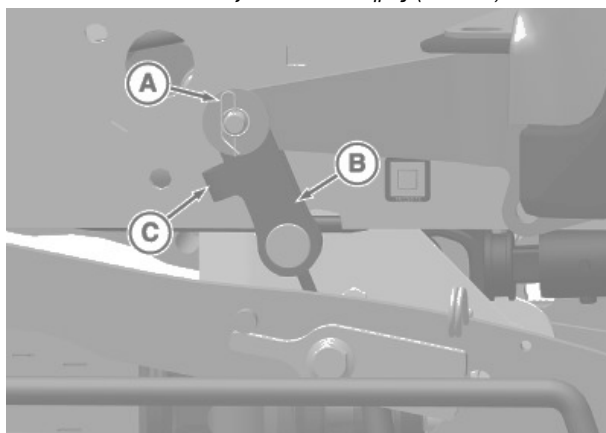

Απεικονίζεται ο τεντοτήρας (—MY20)

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,000010D -30-12AUG21-2/3

LV27024 —UN—15DEC16

LV30785 —UN—10AUG21


- ι. Μετρήστε το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ (A) ανάμεσα στο στοπ ανύψωσης χορτοκοπτικού και το πλαίσιο του τρακτέρ. Συγκρίνετε τις μετρήσεις με τις προδιαγραφές:

Προδιαγραφές

Διάκενο από το στοπ ανύψωσης χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ
(A)—Απόσταση.....3—13 mm
0,125—0,5 in


- j. Επαναλάβετε τα βήματα a - i μέχρι το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές.
5. Εκτελέστε τη διαδικασία ρύθμισης κατά πλάτος και κατά μήκος.

A—Διάκενο

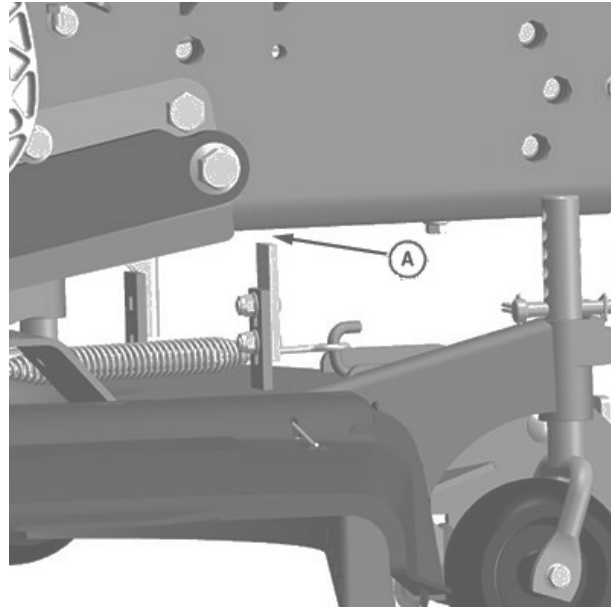

LV29884 —UN—04APR18

Στοπ χορτοκοπτικού (τρακτέρ οικογένειας 2 -)

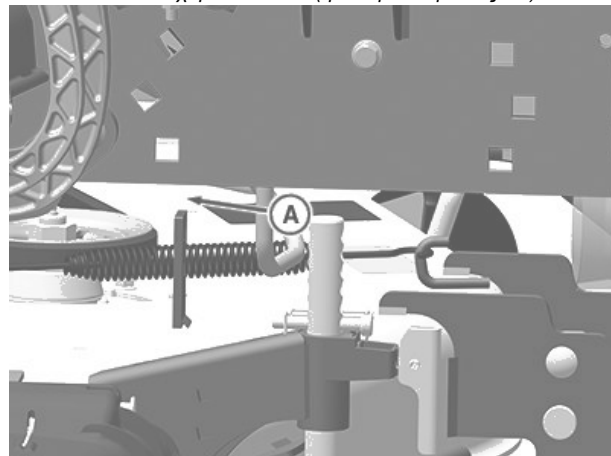

LVP11525 —UN—15OCT20

Στοπ χορτοκοπτικού (τρακτέρ οικογένειας 1 -)

UP00731,000010D -30-12AUG21-3/3


Ρύθμιση τροχών χορτοκοπτικού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά!

Αν οι τροχοί χορτοκοπτικού ρυθμιστούν λανθασμένα, η χορτοκοπτική πλατφόρμα μπορεί να υποστεί ζημιά:

- Οι τροχοί δεν θα πρέπει να κινούνται στο έδαφος φέροντας το βάρος του χορτοκοπτικού.
- Ελέγχετε τη ρύθμιση των τροχών κάθε φορά που αλλάζει το ύψος κοπής.

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
2. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού.
3. Ανεβάστε το χορτοκοπτικό, γυρίστε το χειριστήριο ύψους κοπής στο επιθυμητό ύψος κοπής και κατεβάστε το χορτοκοπτικό.
4. Βάλτε χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
6. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.
7. Ρύθμιση ύψους τροχίσκων:
 - a. Απελευθερώστε την ασφάλιση τροχίσκου (A).
 - b. Ρυθμίστε το συγκρότημα τροχών σε απόσταση 9,5 mm (3/8 in.) ανάμεσα στους τροχίσκους και το έδαφος.

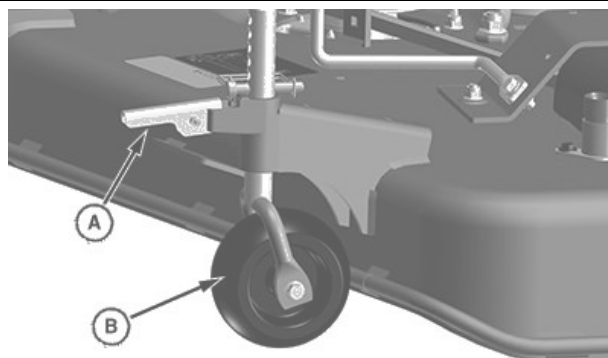

A—Ασφάλιση τροχίσκου

B—Πείρος ασφάλισης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά!

Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον μια οπή παραμένει πάνω από το μπρακέτο ασφάλισης. Σε ακραίες συνθήκες χορτοκοπής, ανασύρετε τους τροχούς εντελώς για να αποφευχθεί ζημιά.

- c. Τοποθετήστε τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (B) στην οπή ακριβώς πάνω από το μπρακέτο τροχίσκων.
- d. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τους άλλους τροχίσκους.

UP00731,000010E -30-09DEC16-1/1

LV27027 —UN—09DEC16


Ανύψωση και κατέβαση του χορτοκοπτικού

Το μηχάνημα μπορεί να διαθέτει μηχανικό ή υδραυλικό σύστημα ελέγχου ανύψωσης χορτοκοπτικού. Ο έλεγχος ύψους κοπής είναι ο ίδιος και για τα δυο συστήματα. Όλα τα συστήματα ελέγχου περιγράφονται παρακάτω.

Μηχανικό σύστημα ανύψωσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφύγετε ζημιές κατά τη χρήση του μηχανικού συστήματος ανύψωσης. Για την αποτροπή ακούσιας λειτουργίας, μη συνδέετε κάποιο παρελκόμενο ή εξάρτημα στο σύστημα ζεύξης τριών σημείων όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για εργασίες χορτοκοπής.

Ένα μηχανικό σέτ ανύψωσης χορτοκοπτικού συνδέεται με τον ταλαντευόμενο άξονα του μηχανήματος και λειτουργεί με το μοχλό ελέγχου ταλαντευόμενου άξονα (A). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματος για οδηγίες χειρισμού για το συγκεκριμένο μοντέλο.

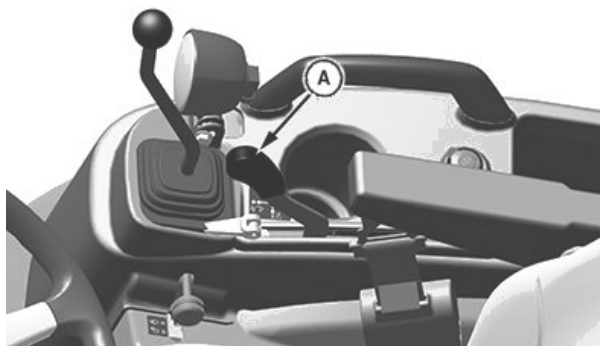

A—Μοχλός ταλαντευόμενου άξονα

LV27021—UN—13DEC16


UP00731,000010A -30-21DEC16-1/2

Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης χορτοκοπτικού

Ένα υδραυλικό σύστημα χορτοκοπτικού λειτουργεί ανεξάρτητα από τον ταλαντευόμενο άξονα του μηχανήματος και ο χειρισμός του γίνεται μέσω του διακόπτη ανύψωσης χορτοκοπτικού του μηχανήματος (A). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματος για οδηγίες χειρισμού για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Για την ανύψωση του χορτοκοπτικού:

1. Τραβήξτε το διακόπτη ανύψωσης χορτοκοπτικού προς τα πάνω για να ανυψώσετε το χορτοκοπτικό.
2. Σπρώξτε το διακόπτη ανύψωσης χορτοκοπτικού προς τα κάτω για να κατεβάσετε το χορτοκοπτικό.

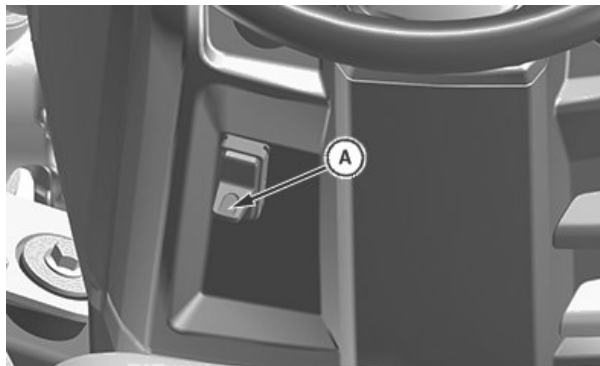

A—Διακόπτης ανύψωσης χορτοκοπτικού

LV27149—UN—21DEC16

UP00731,000010A -30-21DEC16-2/2

Προσδιορισμός ύψους κοπής

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η ετικέτα στο κουμπί ύψους κοπής μπορεί να περιέχει είτε αριθμούς είτε σύμβολα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Οι αριθμοί στον επιλογέα ύψους κοπής είναι μόνο για αναφορά. Δεν αντιστοιχούν σε αναλογία ένα προς ένα μεταξύ του επιλογέα και του ύψους κοπής της πλατφόρμας.

Το ύψος κοπής χορτοκοπτικού ρυθμίζεται με το χειριστήριο (A) στην αριστερή πλευρά του χειριστή. Ανεβάστε και κρατήστε το χορτοκοπτικό στην ανώτατη θέση του χρησιμοποιώντας κάποιοι τύπο του συστήματος ανύψωσης και ρυθμίστε το κουμπί ύψους κοπής του χορτοκοπτικού ως εξής:


- Τοποθέτηση (B) - Γυρίστε το χειριστήριο σε αυτή τη θέση για να κατεβάσετε το μηχανισμό ανύψωσης του χορτοκοπτικού όταν απαιτείται αφαίρεση ή τοποθέτηση του χορτοκοπτικού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: ΜΗΝ κατεβάξετε το σύστημα ανύψωσης μετά τη ρύθμιση του ύψους κοπής στο επιθυμητό επίπεδο.


- Εύρος ύψους κοπής 1—4 ή Χαμηλό έως Υψηλό - Γυρίστε το χειριστήριο σε κάποια θέση σε αυτό το εύρος για να επιλέξετε το επιθυμητό ύψος κοπής.

A—Χειριστήριο ύψους κοπής

B—Θέση τοποθέτησης

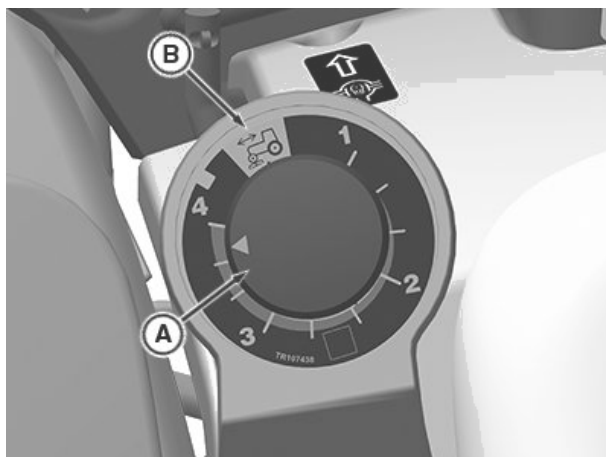

Ετικέτα με αριθμούς (απεικονίζεται η οικογένεια 1 -, η οικογένεια 2 - είναι παρόμοια)

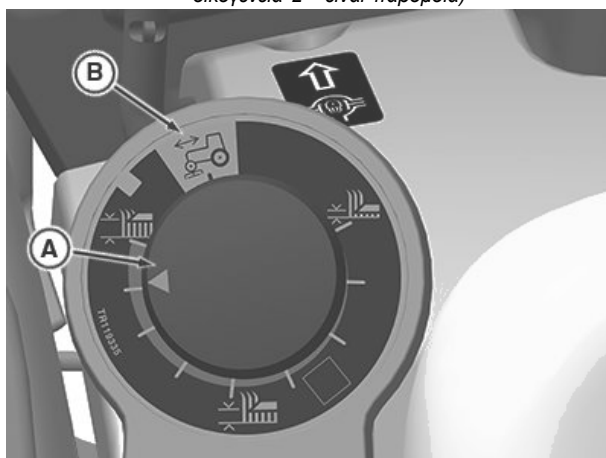

Ετικέτα με σύμβολα (απεικονίζεται η οικογένεια 1 -, η οικογένεια 2 - είναι παρόμοια)

UP00731,000010B -30-15OCT20-1/1

Σύμπλεξη χορτοκοπτικού

1. Μελετήστε τις οδηγίες για τη χρήση του κεντρικού δυναμοδότη που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματός σας.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χειριστή για να συμπλέξετε τον κεντρικό δυναμοδότη και το χορτοκοπτικό.

UP00731,0000069 -30-26AUG13-1/1

Απόφραξη χορτοκοπτικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Μην επιχειρείτε να αποσυνδέσετε το προσάρτημα όταν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος.

- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί πριν σηκωθείτε από το κάθισμα και επιθεωρήσετε το μηχάνημα και το παρελκόμενο.
- Από την εκτόξευση αντικειμένων μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μηχανήματος

έχουν σταματήσει να κινούνται προτού σηκώσετε το επάνω μέρος της χοάνης ή αφαιρέσετε τους αγωγούς.

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα με ασφάλεια. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη προτού σηκωθείτε για να επιθεωρήσετε το μηχάνημα.
2. Ελέγξτε αν υπάρχουν υπολείμματα υλικών κάτω από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και τον αγωγό εκκένωσης.
3. Αφαιρέστε τα υπολείμματα υλικών για τη σωστή λειτουργία.

UP00731,000006A -30-06AUG15-1/1

Μεταφορά του χορτοκοπτικού πάνω στο μηχάνημα

Για σκοπούς μεταφοράς, ανεβάστε το χορτοκοπτικό στην
ανώτατη δυνατή θέση του χρησιμοποιώντας το κουμπί
ύψους κοπής του χορτοκοπτικού.

DN39857,0000318 -30-15OCT20-1/1

Μεταφορά του μηχανήματος πάνω σε τρέιλερ

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματος για
πληροφορίες μεταφοράς.


UP00731,0000377 -30-30JUL15-1/1

Αφαίρεση χορτοκοπτικού


1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
2. Ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης.
3. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες χλοοκοπτικού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το τρακτέρ μπορεί να τραβηχτεί προς τα εμπρός για την απόθεση του χορτοκοπτικού και ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την πλήρη απομάκρυνση προς τα πίσω πριν το στρίψιμο των τροχών του τρακτέρ.
5. Τοποθετήστε το τρακτέρ στην κίνηση στους τέσσερις τροχούς εύρους A.
6. Ανυψώστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και απελευθερώστε τις ασφάλειες των βοηθητικών τροχών βάθους.
7. Αφαιρέστε τον ασφαλιστικό πείρο (A) και τοποθετήστε τον στην πίσω οπή αποθήκευσης (B).
8. Κατεβάστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα στο έδαφος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου πίεση στην πίσω ασφάλεια, αφού χαμηλώσετε την πλατφόρμα ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης και πατήστε ελαφρά το πεντάλ του γκαζιού.

9. Απελευθερώστε την πίσω ασφάλεια (C) ωθώντας την προς τα εμπρός στην κατεύθυνση του βέλους. Αν η ασφάλεια κολλήσει, τραβήξτε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα ελαφρά προς τα πίσω πλευρικά με την κολλημένη ασφάλεια και ωθήστε την ασφάλεια προς τα εμπρός.
10. Οπισθοδρομήστε αργά με το τρακτέρ και αφαιρέστε ευθύγραμμα τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.
11. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κεντρικός δυναμοδότης για άλλες εφαρμογές:
 - a. Ασφαλίστε τον σύνδεσμο ανύψωσης στη θέση μεταφοράς.

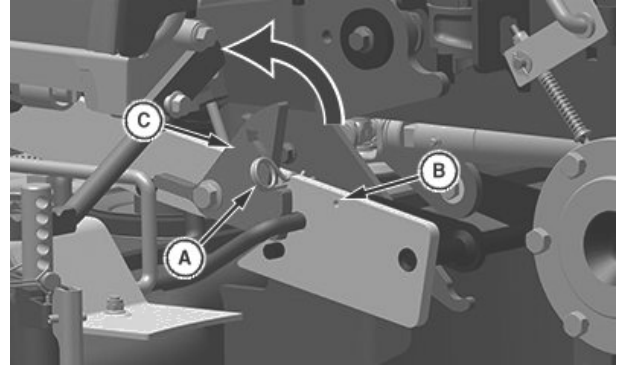

Πίσω ασφάλεια (—MY19)

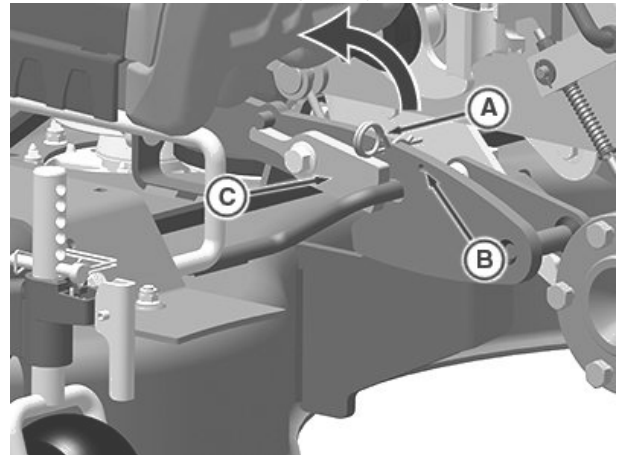

Πίσω ασφάλεια (MY20—)

A—Ασφαλιστικός πείρος
B—Οπή αποθήκευσης

C—Πίσω ασφάλεια

- b. Αφαιρέστε τον άξονα κίνησης ταχείας σύνδεσης από τον κεντρικό δυναμοδότη τραβώντας το κολάρο.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,0000A10 -30-12AUG21-1/3

LV27146 —UN—21DEC16


LV27146 —UN—15OCT20

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Για τρακτέρ— ΜΥ20, η προεξοχή (C) πρέπει να είναι στραμμένη προς το μπροστινό μέρος του τρακτέρ για αποφευχθεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα.

- c. Αφαιρέστε τους ασφαλιστικούς πείρους (A) από τον αριστερό και τον δεξιό τεντοτήρα (B). Αφαιρέστε τους τεντοτήρες από τον μεσαίο ανυψωτικό άξονα.


A—Ασφαλιστικοί πείροι
B—Τεντοτήρας

C—Προεξοχή

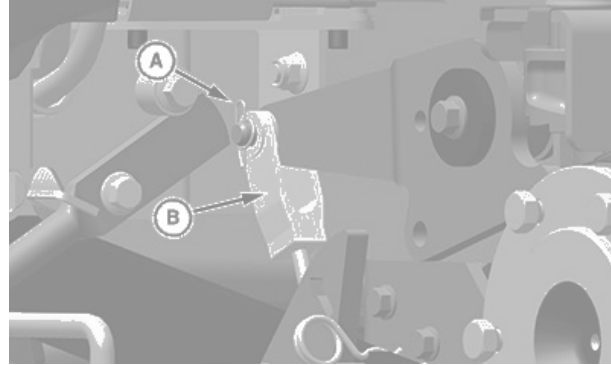

LV27024 —UN—15DEC16

Απεικονίζεται ο τεντοτήρας (—ΜΥ19)

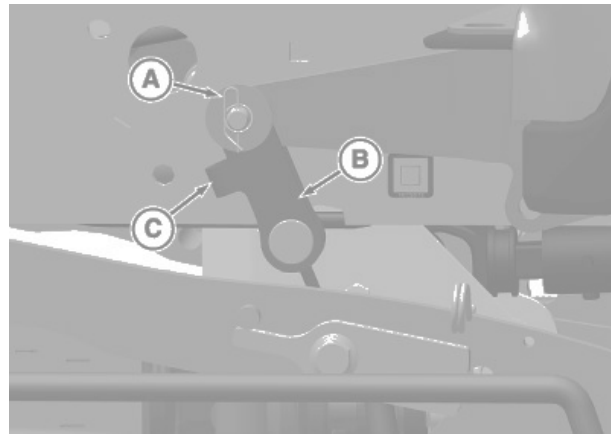


LV30785 —UN—10AUG21

Απεικονίζεται ο τεντοτήρας (—ΜΥ20)

UP00731,0000A10 -30-12AUG21-2/3

- d. Αφαιρέστε το μπουλόνι (A) και τον δακτύλιο ολίσθησης που στερεώνει τον σύνδεσμο οπίσθιας ανύψωσης στο μπρακέτο και στις δυο πλευρές. Αφαιρέστε την αριστερό σύνδεσμο από το τρακτέρ.
- e. Διατηρήστε όλα τα εξαρτήματα συνδεδεμένα στο πίσω μπράτσο ανύψωσης και αποθηκεύστε τα για μεταγενέστερη χρήση.

A—Μπουλόνι

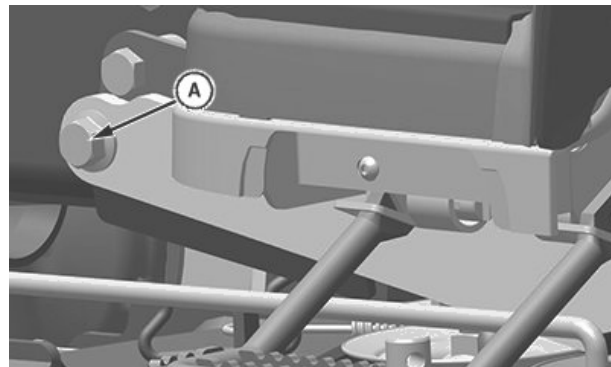

LV27147 —UN—21DEC16

UP00731,0000A10 -30-12AUG21-3/3

Αποθήκευση χορτοκοπτικού



ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Μην αποθηκεύετε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα στο μηχάνημα, ούτε να το βγάξετε από το μηχάνημα με τις λεπίδες εκτεθειμένες. Αποθηκεύστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα σε επίπεδη θέση στο έδαφος.

1. Βγάλτε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα. (Αν το μηχάνημα πρόκειται να αποθηκευτεί με το χορτοκοπτικό στο μηχάνημα, ανατρέξτε στην ενότητα «Αποθήκευση μηχανήματος» του εγχειριδίου χειρισμού του μηχανήματος).
2. Καθαρίστε το αποκάτω μέρος του χορτοκοπτικού με νερό υπό πίεση και ξύστρα.
3. Επιθεώρηση λεπίδων:
 - Ακονίστε και ζυγοσταθμίστε τις αμβλείες λεπίδες.
 - Αντικαταστήστε τις κατεστραμμένες λεπίδες.
4. Καθαρίστε τα υπολείμματα υλικών από το επάνω μέρος της χορτοκοπτικής πλατφόρμας, καθώς και από τα σημεία γύρω από όλες τις τροχαλίες.
5. Ελέγξτε την κατάσταση του ιμάντα. Εάν χρειάζεται, βάλτε καινούριο ιμάντα. Τοποθετήστε το νέο ιμάντα μόνον όταν πρόκειται να θέσετε πάλι το μηχάνημα σε λειτουργία.
6. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
7. Ρετουσάρετε τη βαφή εκεί όπου απαιτείται για την αποτροπή της σκουριάς.
8. Βάλτε γράσο στους γρασαδόρους.
9. Χαλαρώστε την τάνυση του ιμάντα.
10. Να αποθηκεύετε το χορτοκοπτικό σε καθαρό και στεγνό μέρος.
11. Αν το χορτοκοπτικό αποθηκευτεί έξω, χρησιμοποιήστε αδιάβροχο κάλυμμα για να το καλύψετε.

UP00731.0000063 -30-26AUG13-1/1

Σέρβις

Διαστήματα συντήρησης

Κάθε 10 ώρες

- Αν λειτουργείτε το μηχάνημα σε στεγνό έδαφος, καθαρίστε τα υπολείμματα υλικών από το χορτοκοπτικό.

Κάθε 25 ώρες

- Λίπανση αξόνισκων του χορτοκοπτικού
- Λίπανση άξονα μετάδοσης κίνησης

- Επιθεώρηση των λεπίδων χορτοκοπτικού
- Επιθεώρηση ιμάντα χορτοκοπτικού

Κάθε 100 ώρες

- Έλεγχος της στάθμης λαδιού στο κιβώτιο ταχυτήτων
- Πλύση χορτοκοπτικού

Κάθε 500 ώρες

- Αλλαγή λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων

UP00731,000006C -30-26AUG13-1/1

Γράσο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Να χρησιμοποιείτε τα συνιστώμενα γράσα John Deere για την αποφυγή βλάβης εξαρτημάτων και πρόωρης φθοράς. Τα συνιστώμενα γράσα John Deere είναι αποτελεσματικά εντός εύρους μέσης θερμοκρασίας αέρα από -29 έως 135 βαθμούς C (-20 έως 275 βαθμούς F). Αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία σέρβις για γράσο ειδικών χρήσεων.

Προτιμήστε τα παρακάτω γράσα:

- Γράσο πολυουρίας πολλαπλών χρήσεων John Deere SD
- Σύνθετο γράσο λιθίου HD πολλαπλής χρήσης της John Deere

Αν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα προτεινόμενα γράσα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε γράσο γενικής χρήσης με βαθμό ταξινόμησης NLGI No. 2.

Σε συνθήκες υγρασίας ή υψηλών ταχυτήτων μπορεί να είναι απαραίτητο το γράσο ειδικών χρήσεων. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις για περισσότερες πληροφορίες.

UP00731,000006E -30-26AUG13-1/1

Βαλβολίνη

Επιλέγεται λάδι με ιξώδες κατάλληλο για τις αναμενόμενες διακυμάνσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τη χρονική περίοδο μέχρι την επόμενη αλλαγή λαδιού.

Συνιστάται η βαλβολίνη John Deere GL-5.

Η χρήση άλλων λαδιών είναι δυνατή εφόσον ανταποκρίνονται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Ταξινόμηση API Τύπος GL-5.
- Στρατιωτική προδιαγραφή MIL-L-2105D.
- Στρατιωτική προδιαγραφή MIL-L-2105C.
- Στρατιωτική προδιαγραφή MIL-L-2105B.

Τα λάδια που ικανοποιούν τη Στρατιωτική προδιαγραφή MIL-L-10324A μπορούν να χρησιμοποιούνται ως λάδια Αρκτικής περιοχής.

UP00731,000006F -30-26AUG13-1/1


Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος ιμάντα

Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος ιμάντα (—MY19)

1. Αφαιρέστε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα.
2. Αφαιρέστε τα εξαγωνικά μπουλόνια (A) και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα (B).

A—Εξαγωνικό μπουλόνι

B—Προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα

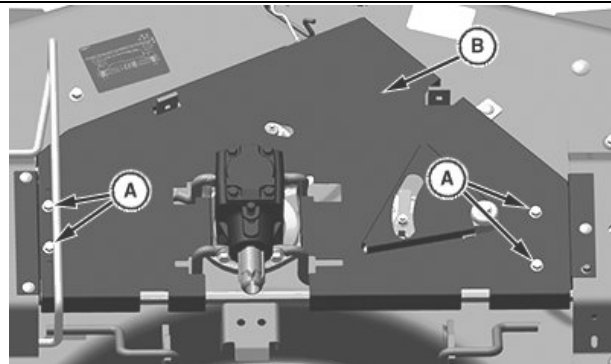

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60, η χορτοκοπτική πλατφόρμα 54 είναι παρόμοια.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,0000124 -30-15OCT20-1/2


LV27160—UN—04JAN17

Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος ιμάντα (MY20—)

1. Αφαιρέστε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα.
2. Αφαιρέστε τον οδηγό ελαστικού (A).
3. Αφαιρέστε τα μπουλόνια (B) και το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα (C).

A—Οδηγός ελαστικού
B—Μπουλόνι

C—Προστατευτικό κάλυμμα
ιμάντα

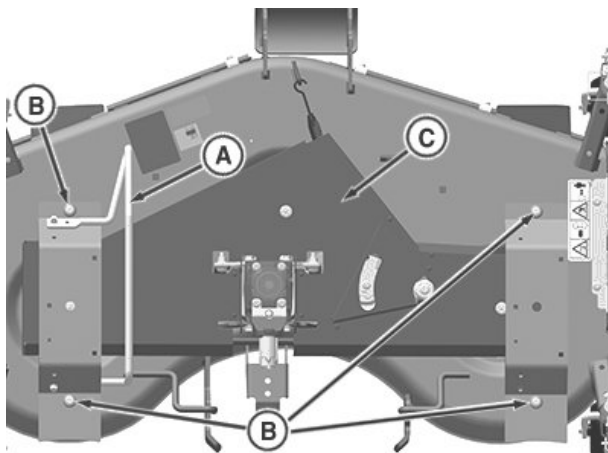

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 54, η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60 είναι παρόμοια.


UP00731.0000124 -30-15OCT20-2/2

LVP11528 —UN—15OCT20

Λίπανση χορτοκοπτικού

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα ιμάντα από το χορτοκοπτικό.
2. Λιπάνετε τα τρία γρασαδοράκια (A) στις τροχαλίες με το συνιστώμενο γράσο.

A—Γρασαδοράκια στις
τροχαλίες

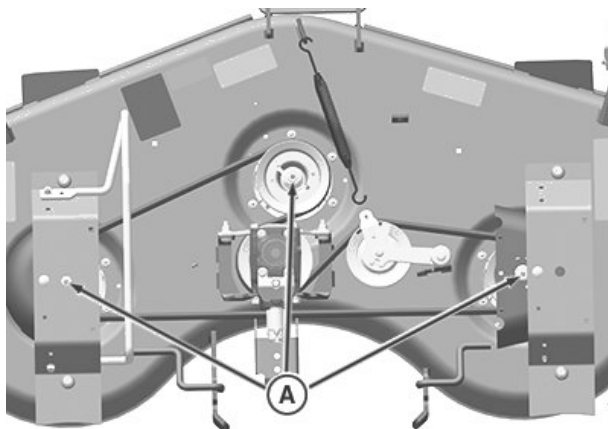


Φαίνεται το χορτοκοπτικό 54D

UP00731.0000125 -30-15OCT20-1/2

LVP11528 —UN—15OCT20

3. Λιπάνετε τα τρία γρασαδοράκια (A) στον κεντρικό δυναμοδότη με το συνιστώμενο λιπαντικό.
4. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα στο χορτοκοπτικό.

A—Γρασαδοράκια στον
κεντρικό δυναμοδότη

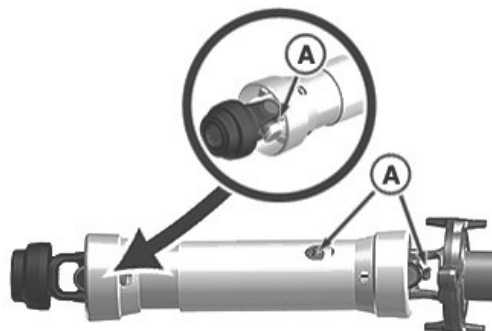

UP00731.0000125 -30-15OCT20-2/2

LV27215 —UN—09JAN17


Σέρβις κιβωτίου ταχυτήτων

Έλεγχος της στάθμης λαδιού

1. Βγάλετε την τάπα στο πλάι του κιβωτίου ταχυτήτων.
2. Η στάθμη του λαδιού πρέπει να φτάνει μέχρι το κάτω άκρο της οπής.
3. Αν η στάθμη είναι χαμηλή, προσθέστε το συνιστώμενο λάδι.
4. Τοποθετήστε την τάπα.

Αλλαγή λαδιού

1. Βγάλετε το μπρακέτο κιβωτίου ταχυτήτων και το κιβώτιο ταχυτήτων. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο συναρμολόγησης για πρόσθετες πληροφορίες.
2. Βγάλετε την τάπα (A) και στις δυο πλευρές του κιβωτίου ταχυτήτων.
3. Αнуψώστε το κιβώτιο ταχυτήτων και γυρίστε το στο πλάι για να αποστραγγίσετε το λάδι από το κιβώτιο ταχυτήτων.
4. Περάστε τον ιμάντα γύρω από την τροχαλία του κιβωτίου ταχυτήτων και κατεβάστε το κιβώτιο στην πλατφόρμα. Στερεώστε το μπρακέτο κιβωτίου

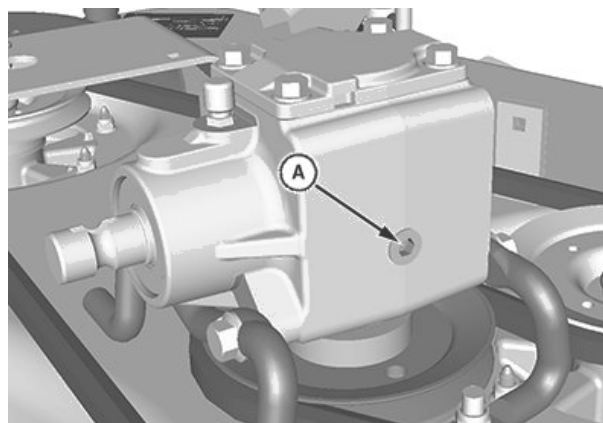

LV24016—UN—04AUG15

A—Τάπα

ταχυτήτων στην πλατφόρμα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο συναρμολόγησης για πρόσθετες πληροφορίες.

5. Προσθέστε το συνιστώμενο λάδι μέχρι η στάθμη να φτάσει στο κάτω άκρο της οπής στο κιβώτιο ταχυτήτων.
6. Τοποθετήστε τις τάπες.

UP00731,0000379 -30-30JUL15-1/1


Σέρβις ιμάντα χορτοκοπτικού

Αφαίρεση ιμάντα


1. Αφαιρέστε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα.
2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω και κάτω από τις ράμπες.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα από το χορτοκοπτικό.
4. Αφαιρέστε και τις δυο ράμπες (A) με τα προστατευτικά καλύμματα.
5. Αφαιρέστε το ελατήριο (B) για να χαλαρώσετε την τάνυση του ιμάντα.
6. Αφαιρέστε το πίσω στήριγμα κιβωτίου ταχυτήτων (C).
7. Αφαιρέστε το κάλυμμα κατά της σκόνης, τον ελατηριωτό δακτύλιο και την επίπεδη ροδέλα (D) που συγκρατούν το συγκρότημα τροχαλίας τεντωτήρα και αφαιρέστε το συγκρότημα τροχαλίας.
8. Αφαιρέστε τον ιμάντα (E) από το χορτοκοπτικό.

Τοποθέτηση ιμάντα

1. Περάστε τον ιμάντα γύρω από τις τροχαλίες και δρομολογήστε τον όπως φαίνεται.
2. Τοποθετήστε το συγκρότημα τροχαλίας τεντωτήρα και στερεώστε το χρησιμοποιώντας επίπεδη ροδέλα, τον ελατηριωτό δακτύλιο και το κάλυμμα κατά της σκόνης (D).
3. Τοποθετήστε το πίσω στήριγμα κιβωτίου ταχυτήτων (C) με τα αρχικά εξαρτήματα στερέωσης.
4. Τοποθετήστε το ελατήριο τεντωτήρα (B).
5. Τοποθετήστε την αριστερή και τη δεξιά ράμπα (A) με τα προστατευτικά καλύμματα.

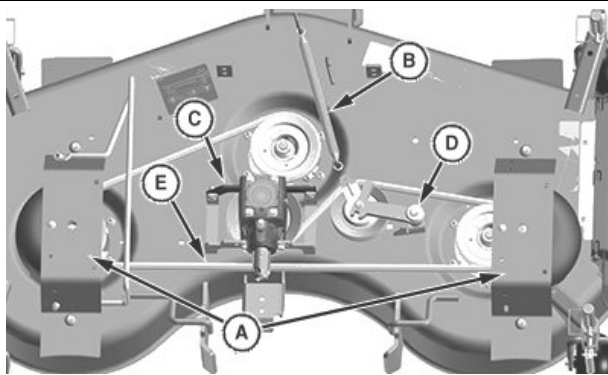

Απεικονίζεται το χορτοκοπτικό 54D (—MY19), το MY20— είναι παρόμοιο

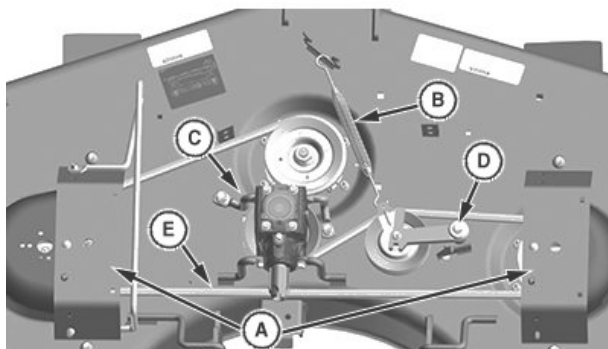

Απεικονίζεται το χορτοκοπτικό 60D (—MY19), το MY20— είναι παρόμοιο

A—Ράμπες
B—Ελατήριο
C—Βάση κιβωτίου γρναζιών
D—Ροδέλα
E—Ιμάντας

6. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα στο χορτοκοπτικό.


UP00731,0000126 -30-15OCT20-1/1

Έλεγχος για λυγισμένες λεπίδες χορτοκοπτικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Φοράτε πάντοτε γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες ή δουλεύετε κοντά σε αυτές.

Αντικαταστήστε τις λεπίδες αν παρουσιάζουν πρόβλημα. Μην τις λειαίνετε και μην τις συγκολλάτε.

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
2. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού.
3. Αнуψώστε τελείως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.
4. Δέστε το χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα.
6. Βγάλτε το κλειδί εκκίνησης.
7. Περιμένετε να σβήσει ο κινητήρας και όλα τα κινούμενα εξαρτήματα να σταματήσουν να κινούνται πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.
8. Βάλτε τάκους στο χορτοκοπτικό.
9. Μετρήστε την απόσταση (A) από το άκρο της λεπίδας έως την επίπεδη επιφάνεια με χάρακα ή αλφάδι που

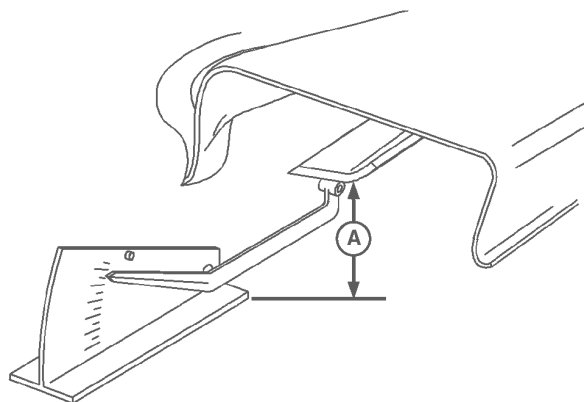

A—Απόσταση - Λεπίδα ως προς επίπεδη επιφάνεια

μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο της John Deere.

10. Περιστρέψτε τη λεπίδα κατά 180° και μετρήστε την απόσταση ανάμεσα στο άλλο άκρο της λεπίδας και της επιφάνειας.
11. Ελέγξτε όλες τις λεπίδες. Τοποθετήστε μια νέα λεπίδα αν η διαφορά ανάμεσα στις δύο μετρήσεις είναι μεγαλύτερη από 3 mm (1/8 in.).

UP00731,000011A -30-13DEC16-1/1

LV18692 —UN—20AUG13


Αφαίρεση και τοποθέτηση λεπίδων χορτοκοπτικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Φοράτε πάντοτε γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες ή δουλεύετε κοντά σε αυτές.

Αντικαταστήστε τις λεπίδες αν παρουσιάζουν πρόβλημα. Μην τις λειαίνετε και μην τις συγκολλάτε.

Αφαίρεση λεπίδων χλοοκοπτικού

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα με ασφάλεια
2. Αφαιρέστε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα.
3. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη ανυψωτική διάταξη για να ανυψώσετε το χορτοκοπτικό και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λεπίδες.
4. Βάλτε ξύλινο τάκο ανάμεσα στη λεπίδα και το χορτοκοπτικό, ώστε να αποφευχθεί η περιστροφή της λεπίδας κατά την αφαίρεση του μπουλονιού.
5. Βγάλτε το μπουλόνι (A), τη ροδέλα (B) και τη λεπίδα (C).

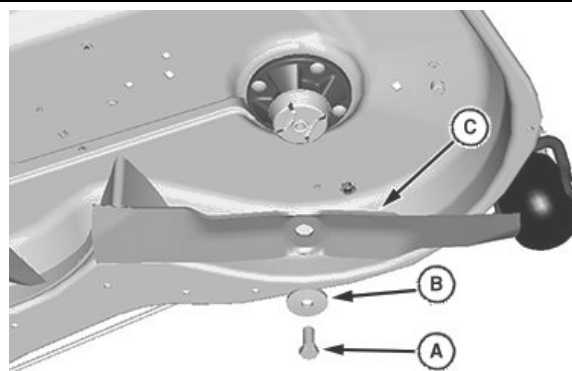

A—Μπουλόνι
B—Ροδέλα

C—Λεπίδα

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

PR59899,000100E -30-01JUL21-1/2


LV24019 —UN—04AUG15

Τοποθέτηση λεπίδων χορτοκοπτικού

1. Τοποθετήστε τη λεπίδα (A) με το κοπτικό άκρο προς το έδαφος, τη ροδέλα (B) και το μπουλόνι (C).
2. Βάλτε ξύλινο τάκο ανάμεσα στη λεπίδα και το χορτοκοπτικό, ώστε να αποφευχθεί η περιστροφή της λεπίδας κατά τη σύσφιξη του μπουλονιού.
3. Σφίξτε το μπουλόνι με ροπή 68 N·m (50 lb·ft).

A—Λεπίδα
B—Ροδέλα

C—Μπουλόνι

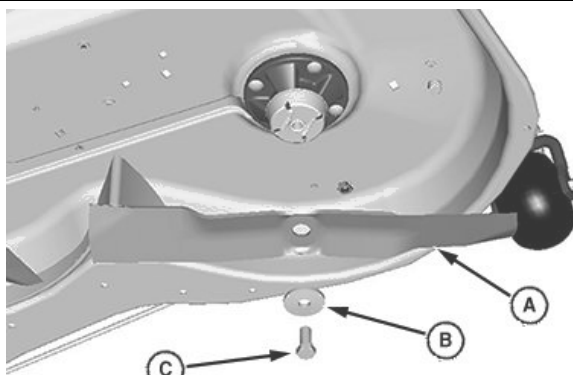

Απεικονίζεται η πλατφόρμα 54D

PR59899,000100E -30-01JUL21-2/2


LV24021—UN—05AUG15

Ακόνισμα λεπίδων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Πριν ρυθμίσετε ή κάνετε σέρβις στο χορτοκοπτικό:

- Αποσυνδέστε τα καλώδια ανάφλεξης ή το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας για να αποτρέψετε ακούσια εκκίνηση του κινητήρα.
- Φοράτε πάντα γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού ή όταν δουλεύετε κοντά σε λεπίδες.

1. Ακονίστε τη λεπίδα με τροχό λείανσης, λίμα ή ηλεκτρικό εργαλείο ακονίσματος λεπίδας.
 - Όταν τροχίζετε, να διατηρείτε την αρχική λοξοτομή (A).
 - Η ακμή κοπής (B) της λεπίδας πρέπει να είναι 0,40 mm (1/64 in.) ή λιγότερο.

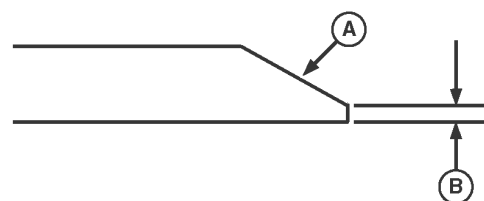

A—Λοξοτομή

B—Κοπτικό άκρο


2. Ζυγοσταθμίστε τη λεπίδα πριν την τοποθέτηση.

UP00731,0000118 -30-13DEC16-1/1

LV18895—UN—20AUG13

Εξισορρόπηση λεπίδων

1. Καθαρίστε τη λεπίδα.
2. Βάλτε τη λεπίδα σε καρφί μέγγενης ή σε δοκό κάθετου τοιχώματος. Στρέψτε τη λεπίδα στην οριζόντια θέση. Αν η λεπίδα δεν είναι ζυγοσταθμισμένη, το βαρύτερο άκρο της θα πέφτει.
3. Τροχίστε τη λοξοτομή της βαρύτερης πλευράς. Μην αλλάζετε τη γωνία λοξοτομής της λεπίδας.

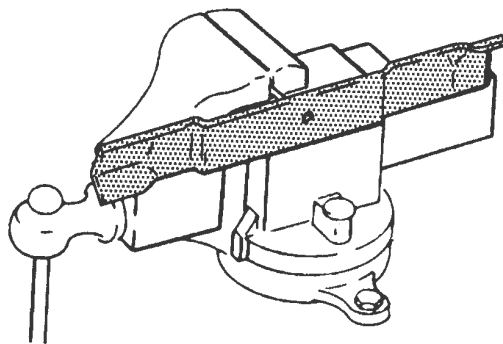


UP00731,0000119 -30-13DEC16-1/1

LV18896—UN—20AUG13

Αντικατάσταση τροχών

1. Σταθεμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
2. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού.
3. Ανυψώστε τελείως το χορτοκοπτικό.
4. Βάλτε χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα.
6. Βγάλτε το κλειδί.
7. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.
8. Αφαιρέστε το υλικό στερέωσης τροχών (A).

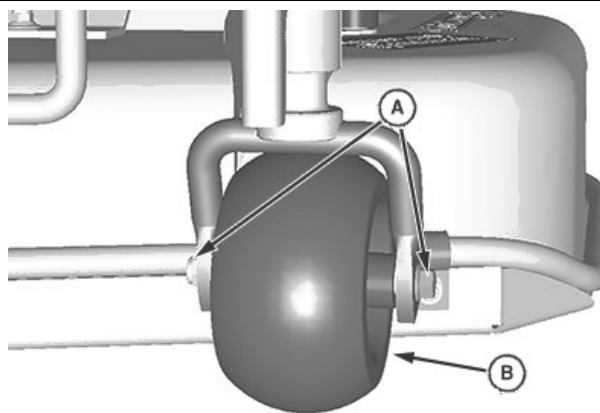

LV24023 — UN—04AUG15

A—Εξαρτήματα στερέωσης τροχών

B—Τροχός

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά!


Μη σφίγγετε υπερβολικά τα εξαρτήματα στερέωσης τροχού. Η υπερβολική σύσφιξη των εξαρτημάτων στερέωσης θα προκαλέσει ζημιά στους δακτυλίους ολίσθησης.

9. Τοποθετήστε τον νέο τροχό (B) με τα εξαρτήματα στερέωσης.

UP00731,000037C -30-06AUG15-1/1

Αντικατάσταση τροχαλιών

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα από το χορτοκοπτικό.
2. Αφαιρέστε το ελατήριο (A) για να χαλαρώσετε την τάνυση του ιμάντα.
3. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τον μηχανισμό κίνησης επάνω από τη ράμπα (B).
4. Αφαιρέστε τα έξι μπουλόνια (C) από την τροχαλία που πρόκειται να αντικατασταθεί.
5. Αντικαταστήστε την τροχαλία και ασφαλίστε με τα αρχικά εξαρτήματα.
6. Αντικαταστήστε τις ράμπες, αν χρειάζεται.

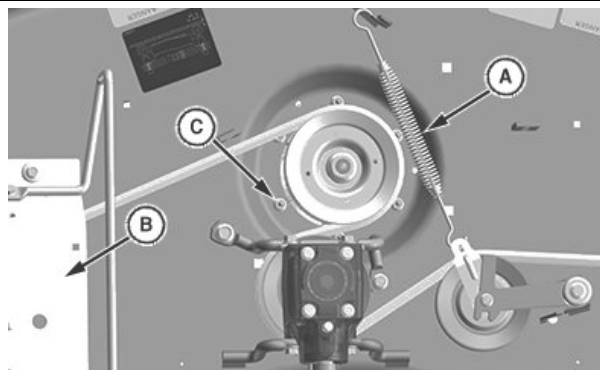

LV27036 — UN—13DEC16

A—Ελατήριο
B—Ράμπα

C—Μπουλόνι

UP00731,0000127 -30-15OCT20-1/1

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρήση του πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων

Αν έχετε ένα πρόβλημα που δεν περιέχεται στον πίνακα, επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία της John Deere.

Αν έχετε ελέγξει όλες τις πιθανές αιτίες που περιέχονται στον πίνακα και εξακολουθείτε να έχετε το πρόβλημα, επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία της John Deere.

KN52281,1003F58 -30-22AUG12-1/1

Αντιμετώπιση προβλημάτων χορτοκοπτικής πλατφόρμας

ΑΝ	Έλεγχος
Βουλωμένος σωλήνας εκκένωσης	- Εσφαλμένη τοποθέτηση ιμάντα (-ων). - Πολύ υγρά χόρτα. - Πολύ ψηλά χόρτα. - Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί με τέρμα γκάζι. - Το πίσω μέρος της πλατφόρμας είναι υπερβολικά χαμηλό.
Περιοχές με άκοπα χόρτα	- Υπερβολική ταχύτητα πορείας. - Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί με τέρμα γκάζι. - Στομωμένες λεπίδες. - Το ύψος κοπής είναι ρυθμισμένο πολύ υψηλά.
Ολίσθηση ιμάντα	Υπολείμματα υλικών γύρω από τις τροχαλίες. Φθαρμένος ιμάντας. Βουλωμένο χορτοκοπτικό.
Υπερβολικοί κραδασμοί	Υπολείμματα υλικών στη χορτοκοπτική πλατφόρμα ή γύρω από τις τροχαλίες. Ζημιά στον ιμάντα μετάδοσης κίνησης. Κατεστραμμένες τροχαλίες ή τροχαλίες εκτός ευθυγράμμισης. Λεπίδες εκτός ισορροπίας.
Ανομοιόμορφη κοπή	Ελέγξτε τις διαδικασίες σχετικά με την πλευρική και διαμήκη οριζοντίωση του χορτοκοπτικού. Υπερβολική ταχύτητα πορείας. Οι λεπίδες είναι στομωμένες. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών. Ρυθμίστε τους τροχούς του χορτοκοπτικού.
Το χορτοκοπτικό σταματά όταν πατιέται το πεντάλ της Όπισθεν με συμπλεγμένο το προσάρτημα	Φυσιολογική κατάσταση. Ανατρέξτε στις πληροφορίες της δυνατότητας όπισθεν παρελκόμενου στα εγχειρίδια χειριστή του μηχανήματός σας.
Οι λεπίδες ξυρίζουν τα χόρτα	Υπερβολική ταχύτητα στροφής. Υπερυψωμένα σημεία στο έδαφος. Ανώμαλο ή μη επίπεδο έδαφος. Χαμηλή πίεση των ελαστικών. Η κοπή γίνεται υπερβολικά χαμηλά. Λυγισμένες λεπίδες. Ρυθμίστε τους τροχούς του χορτοκοπτικού.
Το τρακτέρ «κάθεται» λόγω του φορτίου του χορτοκοπτικού	Υπερβολική ταχύτητα στροφής. Υπερυψωμένα σημεία στο έδαφος. Ανώμαλο ή μη επίπεδο έδαφος. Χαμηλή πίεση των ελαστικών. Η κοπή γίνεται υπερβολικά χαμηλά. Λυγισμένες λεπίδες. Ρυθμίστε τους τροχούς του χορτοκοπτικού.
Ανομοιόμορφη κατανομή των κομμένων χόρτων	Το ύψος κοπής είναι ρυθμισμένο πολύ χαμηλά. Η χορτοκοπή γίνεται πολύ γρήγορα. Πολύ υγρά χόρτα.

UP00731,0000381 -30-06AUG15-1/1

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας

ΑΝ	Έλεγχος
Οι πίσω βραχίονες έλξης δεν έχουν κατέβει εντελώς	Το χειριστήριο ύψους κοπής πρέπει να βρίσκεται στη θέση τοποθέτησης, χρησιμοποιήστε το μοχλό SCV ή το μοχλό ταλαντευόμενου άξονα για να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε την πλατφόρμα. Ο σύνδεσμος ανύψωσης του χορτοκοπτικού δεν έρχεται σε επαφή με κάποιο σκαλοπάτι στη έκκεντρο διακοπής ύψους. Ανατρέξτε στη ρύθμιση μέγιστου ύψους κοπής για πρόσθετες πληροφορίες.
Το πίσω μάνδαλο δεν λειτουργεί σωστά	Το πίσω συγκρότημα ασφάλισης πρέπει να βρίσκεται στην ασφαλισμένη θέση πριν την οδήγηση πάνω από το χορτοκοπτικό. Το πίσω συγκρότημα ασφάλισης σταματά μόνο στη θέση ασφάλισης και απασφάλισης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το συγκρότημα ασφάλισης σταματά ή κολλάει σε ενδιάμεσες θέσεις, μπορεί να απαιτείται λίπανση στο σημείο περιστροφής. Το πίσω συγκρότημα ασφάλισης και τα γύρω εξαρτήματα δεν είναι παραμορφωμένα ή λυγισμένα. Οι ράβδοι των πίσω βραχιόνων ανύψωσης είναι εντελώς κατεβασμένοι και στις δυο πλευρές του χορτοκοπτικού. Αυτή η λειτουργία ελέγχεται από το μοχλό ελέγχου SCV ή ταλαντευόμενου άξονα. Ανατρέξτε στην τοποθέτηση χορτοκοπτικής πλατφόρμας για πρόσθετες πληροφορίες.
Αν οι καταστάσεις του χορτοκοπτικού και του εδάφους δεν είναι σταθερές	Βεβαιωθείτε ότι το χορτοκοπτικό είναι σταθεμευμένο σε επίπεδη σκληρή επιφάνεια. Αν δεν είναι δυνατή η στάθμευση σε επίπεδη σκληρή επιφάνεια, τοποθετήστε μια σανίδα κάτω από το χορτοκοπτικό. Τροχίσκοι στη θέση απασφάλισης. Το χορτοκοπτικό είναι κεντραρισμένο στο τρακτέρ. Η σύνδεση άξονα κίνησης είναι ευθυγραμμισμένη σωστά (μόνο για άξονα κίνησης AutoConnect). Ο άξονας κίνησης είναι σωστά τοποθετημένος στον αναρτήρα (μόνο για τυπικό άξονα κίνησης). Αν υπάρχουν μπροστινά βάρη, αφαιρέστε τα πριν την τοποθέτηση. Επανατοποθετήστε τα βάρη μετά την ολοκλήρωση. Ανατρέξτε στην τοποθέτηση χορτοκοπτικής πλατφόρμας για πρόσθετες πληροφορίες.
Ακατάλληλη σύμπλεξη μπροστινού βραχίονα έλξης	Διάκενο τουλάχιστον 2-3mm (0,08-0,10 in.) στον μπροστινό σύνδεσμο έλξης και στο άγκιστρο πλαισίου. Μπορεί να απαιτείται ρύθμιση στα παξιμάδια συνδέσμου έλξης. Αν οι ασφαλίσεις δεν απελευθερώνονται ή δεν ασφαλίζουν, το διάκενο στον μπροστινό σύνδεσμο έλξης και στο άγκιστρο πλαισίου μπορεί να χρειάζεται να αυξηθεί. Ο ζυγός μπροστινού συνδέσμου είναι σωστά προσανατολισμένος. Ο μπροστινός σύνδεσμος έλξης είναι στο σωστό ύψος και δεν τραβάει στο κάτω μέρος του άγκιστρου πλαισίου. Ανατρέξτε στην τοποθέτηση χορτοκοπτικής πλατφόρμας για πρόσθετες πληροφορίες.

UP00731,0000387 -30-06AUG15-1/1

Τεχνικά χαρακτηριστικά χορτοκοπτικής πλατφόρμας

Χορτοκοπτική πλατφόρμα 54D

Τύπος χορτοκοπτικού	Εδαφοκάλυψης ή πλάγιας εκκένωσης
Λεπίδες κοπής	3
Ολικό πλάτος	1,74 m (68,5 in)
Συνολικό μήκος	1,75 m (69 in)
Ύψος κοπής ^a	2,5 - 10,2 cm (1 - 4 in)
Πλάτος κοπής	1,37 m (54 in)
Βάρος χορτοκοπτικού	89 kg (197 lb)
Ροπή σύσφιξης μπουλονιού λεπίδας	68 N·m (50 lb·ft)
Χωρητικότητα λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων	136 ml (4,6 oz)

^a διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος ελαστικού.

Χορτοκοπτική πλατφόρμα 60D

Τύπος χορτοκοπτικού	Εδαφοκάλυψης ή πλάγιας εκκένωσης
Λεπίδες κοπής	3
Ολικό πλάτος	1,85 m (72,8 in)
Συνολικό μήκος	1,82 m (71,6 in)
Ύψος κοπής ^a	2,5 - 10,2 cm (1 - 4 in)
Πλάτος κοπής	1,52 m (60 in)
Βάρος χορτοκοπτικού	117 kg (258 lb)
Ροπή σύσφιξης μπουλονιού λεπίδας	68 N·m (50 lb·ft)
Χωρητικότητα λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων	136 ml (4,6 oz)

^a διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος ελαστικού.

PR59899,000100F -30-01JUL21-1/1

Έντυπα σέρβις

Αν θέλετε αντίγραφο του καταλόγου εξαρτημάτων ή του τεχνικού εγχειριδίου γι' αυτό το μηχάνημα τηλεφωνήστε στο:

- **Η.Π.Α. και Καναδάς:** 1-800-522-7448.
- **Όλες οι άλλες περιοχές:** Στην αντιπροσωπεία της John Deere στην περιοχή σας.

AP43109,00002CF -30-15APR13-1/1

Εξαρτήματα

Σας συνιστούμε τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και λιπαντικά της John Deere, τα οποία διατίθενται στην αντιπροσωπεία της John Deere.

Όταν παραγγέλλετε εξαρτήματα, η αντιπροσωπεία της John Deere χρειάζεται το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό αναγνώρισης προϊόντος (PIN) του μηχανήματος ή του παρελκόμενου. Αυτοί είναι οι αριθμοί που καταγράψατε στο κεφάλαιο "Αναγνώριση προϊόντος" αυτού του εγχειριδίου.

AP43109,00002D0 -30-15APR13-1/1

Παραγγελία εξαρτημάτων σέρβις μέσω ίντερνετ

Για παραγγελία και πληροφορίες εξαρτημάτων μέσω διαδικτύου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://JDParts.deere.com>.

AP43109,00002D1 -30-15APR13-1/1

Η ποιότητα των προϊόντων της John Deere συμπληρώνεται από την ποιοτική μας εξυπηρέτηση

Η John Deere παρέχει μια διαδικασία για τη διαχείριση των ερωτήσεων ή των προβλημάτων σας, εφόσον προκύψουν, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα απολαμβάνετε την ίδια ποιότητα των προϊόντων μας και με τα ανταλλακτικά και την υποστήριξη σέρβις από τον αντιπρόσωπο της John Deere.

Ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν για να βρείτε τις απαντήσεις στις τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με το προϊόν σας.

1. Ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια χειρισμού προσαρτήματος, μηχανήματος ή εξοπλισμού.
 2. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere αν έχετε κάποια αναπάντητα ερωτήματα.
 3. Στη Βόρειο Αμερική ή τον Καναδά, επικοινωνήστε με το κέντρο επικοινωνίας πελατών της John Deere.
- Καλέστε τον αριθμό 1-800-537-8233 και δώστε τον αριθμό σειράς και τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

AP43109,00002D2 -30-15APR13-1/1

Δήλωση συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνει δια του παρόντος ότι

Τύπος μηχανήματος: Χορτοκοπτική πλατφόρμα

Μοντέλο: 54D και 60D

Σειριακοί αριθμοί: Βλ. σελίδα αναγνώρισης προϊόντος

πληροί όλες τις σχετικές διατάξεις και τις βασικές απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

ΟΔΗΓΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οδηγία περί Μηχανημάτων	2006/42/EK	Αυτοπιστοποίηση

Όνομα και διεύθυνση του ατόμου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου κατασκευής:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Υποστήριξη πελατών
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Τόπος δήλωσης:

Augusta, Georgia U.S.A.

Ημερομηνία δήλωσης:

21 Ιουνίου 2016

Κατασκευαστική μονάδα:

John Deere Horicon Works

DXCE01 —UN—28APR09



AL61114,0000714 -30-01JUL21-1/2

LVP11378 —UN—16APR21

Ονοματεπώνυμο: Scott Farlow

Τίτλος: Manager, Compact Utility Tractor Engineering

AL61114,0000714 -30-01JUL21-2/2

Δήλωση συμμόρφωσης HB

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνει δια του παρόντος ότι

Τύπος μηχανήματος: Χορτοκοπτική πλατφόρμα

Μοντέλο: 54D και 60D

Σειριακοί αριθμοί: Βλ. σελίδα αναγνώρισης προϊόντος

πληροί όλες τις σχετικές διατάξεις και τις βασικές απαιτήσεις των παρακάτω ρυθμίσεων για το HB:

ΟΔΗΓΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κανονισμοί περί προμήθειας μηχανημάτων (ασφάλεια) 2008	S.I. 2008/1597	Αυτοπιστοποίηση

Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου κατασκευής:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Ηνωμένο Βασίλειο
EUConformity@JohnDeere.com

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Τόπος δήλωσης: Augusta, Georgia U.S.A.

Ημερομηνία δήλωσης: 21 Ιουνίου 2016

Κατασκευαστική μονάδα: John Deere Horicon Works

Εισαγωγέας προϊόντων Ag & Turf: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, United Kingdom

Εισαγωγέας προϊόντων δασοκομίας: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, United Kingdom

TC101783 —UN—21FEB21



AL61114,0000715 -30-01JUL21-1/2

LVP11378 —UN—16APR21

Ονοματεπώνυμο: Scott Farlow

Τίτλος: Manager, Compact Utility Tractor Engineering

AL61114,0000715 -30-01JUL21-2/2

Ετικέτα πιστοποίησης και προδιαγραφών ΕΕ και ΗΒ

Η ετικέτα αυτή στο μηχάνημά σας υποδηλώνει ότι το συγκεκριμένο μοντέλο είναι πιστοποιημένο και συμμορφώνεται με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2006/42/ΕΚ και την Κανονιστική Πράξη Κανονισμών (ασφαλείας) διάθεσης μηχανημάτων 2008. 2008/1597.



LVU24212—Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60. Η πλατφόρμα 54 είναι παρόμοια

LVP11892—UN—30JUN21

PR59899,0001015 -30-05JUL21-1/1

Ευρετήριο

Σελίδα

Σελίδα

A

Αριθμοί αναγνώρισης	00-1
Ασφάλεια	
Προστασία από τον θόρυβο	05-8
Ασφάλεια, αποφυγή υγρών υψηλής πίεσης	
Αποφυγή υγρών υψηλής πίεσης	05-5

B

Βαλβολίνη	40-1
-----------------	------

Γ

Γράσο	40-1
-------------	------

Δ

Διαστήματα	
Συντήρηση	40-1
Υδραυλικός σωλήνας για ανύψωση	
χορτοκοπτικού, σύνδεση	20-4

E

Εξοπλισμός, απαιτούμενος	15-1
Ετικέτες	
Ασφάλεια	10-1

I

Ιμάντας χορτοκοπτικού	
Σέρβις	40-4

K

Καταπακτή εκκένωσης	
Τοποθέτηση	15-1
Κιβώτιο ταχυτήτων	
Σέρβις	40-3

Λ

Λεπίδες χορτοκοπτικού	
Αφαίρεση και τοποθέτηση	40-5
Λεπίδες χορτοκοπτικού, ακόνισμα	40-6
Λεπίδες χορτοκοπτικού, έλεγχος για λύγισμα	40-5
Λεπίδες χορτοκοπτικού, εξισορρόπηση	40-6

M

Μηχάνημα	
Μεταφορά	30-3

O

Οριζοντίωση χορτοκοπτικού	
Ρύθμιση - Κατά μήκος	25-4
Ρύθμιση - Κατά πλάτος	25-1
Όροι επισήμανσης, κατανόηση	05-2

Π

Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων, χρήση	45-1
Προδιαγραφές	50-1
Προετοιμασία μηχανήματος	25-1
Προσδιορισμός ύψους κοπής, ρύθμιση	30-2
Προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα, αφαίρεση	40-1

Σ

Συμβατότητα	
Προϊόν	00-1

T

Τροχαλίες	
Αντικατάσταση	40-7
Τροχοί χορτοκοπτικού	
Αντικατάσταση	40-7
Εγκατάσταση	15-1
Ρύθμιση	25-11

X

Χορτοκοπτική πλατφόρμα	
Αντιμετώπιση προβλημάτων	45-1, 45-2
Χορτοκοπτικό	
Ανέβασμα και κατέβασμα	30-1
Αποθήκευση	35-3
Απόφραξη	30-2
Αφαίρεση	35-1
Λίπανση	40-2
Σύμπλεξη	30-2
Τοποθέτηση	20-1
Χορτοκοπτικό πάνω στο μηχάνημα	
Μεταφορά	30-3

Ψ

Ύψος πλατφόρμας	
Ρύθμιση	25-8

