

**AutoConnect™ sentermontert slåmaskin
54D (serienr.: 100001-) og
60D (serienr.: 120001-)
(europeisk)**



JOHN DEERE

INSTRUKSJONSHÅNDBOK

**AutoConnect™ sentermontert slåmaskin
54D og 60D (europeisk)**

OMTR149582 UTGAVE I5 (NORWEGIAN)

John Deere Augusta Works

Europeisk utgave
Printed in U.S.A.

Introduksjon

Forord

LES DENNE INSTRUKSJONSHÅNDBOKA nøye, og lær deg hvordan maskinen skal brukes og vedlikeholdes. Dersom instruksene ikke følges, kan det oppstå personskade eller skade på utstyr. Denne håndboka og sikkerhetsmerkene på maskinen kan også være å få på andre språk. Se www.techpubs.deere.com (Landbruk & Plenmaskiner / JDPS), www.johndeeretechno.com (Anlegg & Skogbruk), eller bestill hos forhandleren av John Deere.

DENNE BOKA ER Å BETRAKTE som en del av maskinen og skal følge med maskinen ved et eventuelt salg.

MÅLENE i denne instruksjonshåndboka er oppgitt i både metriske og vanlige amerikanske måleenheter. Bruk kun korrekte reservedeler og skruer/mutre. Metriske skruer og tomme skruer/-muttere kan kreve spesifikke skrunøkler.

BENEVNELSENE HØYRE OG VENSTRE side er definert i kjøreretningen.

SKRIV INN

PRODUKTIDENTIFIKASJONSNUMMERET (PIN) i avsnittet Spesifikasjoner eller Maskinnummer. Registrer alle numrene er korrekt, slik at maskinen lettere kan spores opp hvis den skulle bli stjålet. Produktidentifikasjonsnummerinformasjon er nyttig ved bestilling av deler. Oppbevar identifikasjonsnummeret på et sikkert sted utenfor maskinen.

GARANTIEN gis som en del av John Deeres støtteprogram for kunder som bruker og vedlikeholder utstyret sitt som beskrevet i denne instruksjonshåndboka. Garantien er forklart på garantierklæringen som du skal ha mottatt fra forhandleren på kjøpstidspunktet.

Med denne garantien kan du være trygg på at John Deere vil stå til ansvar for produktene sine dersom det skulle oppstå feil i løpet av garantiperioden. I visse tilfeller leverer John Deere også forbedringer, ofte uten å kreve betaling fra kunden, selv om garantitiden for produktet er utløpt. Dersom utstyret misbrukes eller endres slik at ytelsen ikke samsvarer med de opprinnelige spesifikasjonene fra fabrikken, blir garantien ugyldig, og John Deere er ikke forpliktet til å foreta utbedringer hos kunden. Hvis brenseltilførselen blir stilt inn høyere enn det som er angitt i spesifikasjonene eller hvis maskinens ytelse økes på annen måte, innebærer dette en slik konsekvens for garantien.

Dersom du ikke er den opprinnelige eieren av denne maskinen, er det i din egen interesse å ta kontakt med din lokale John Deere-forhandler for å informere vedkommende om denne maskinens serienummer. Dette gjør at John Deere kan varsle deg om eventuelle relevante saker eller produktforbedringer.

Innhold

	Side		Side
Produktidentifikasjon		Kople inn klipperen	30-2
Produktkompatibilitet	00-1	Renske klipperen	30-2
Noter identifikasjonsnumrene	00-1	Transportere klipperen på maskinen	30-2
		Transportere maskinen på tilhenger	30-2
Sikkerhet		Demontering og lagring	
Les delen "Sikkerhet" i brukerhåndboken	05-1	Demontere plenklipper	35-1
Følg sikkerhetsanvisningene	05-1	Lagre klipperen	35-2
Vær forberedt på nødsituasjoner	05-1		
Forstå signalordene	05-1	Service	
Vær oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen	05-2	Serviceintervaller	40-1
Det er nødvendig med opplæring av føreren	05-2	Smørefett	40-1
Unngå ulykker under rygging	05-2	Girolje	40-1
Forberedelse	05-2	Fjern remskjerm	40-1
Sikker bruk	05-3	Smøring av klipperen	40-2
Sikker parkering av maskinen	05-3	Service på girkasse	40-2
Unngå væsker under høyt trykk	05-4	Vedlikehold av klipperreimen	40-2
Kontroll av arealet som skal klippes	05-4	Se etter bøyd klippekniiver	40-3
Roterende knivblader er farlige	05-4	Demontere og montere gressklipperkniver	40-3
Beskyttelse av barn	05-4	Kvess kniver	40-4
Hold avstand til roterende kraftoverføringsaksler	05-5	Avbalansere kniver	40-4
Unngå velt	05-5	Skifte hjul	40-5
Bruk beskyttelsesklær	05-6	Skift ut skiver	40-5
Beskytte mot støy	05-6		
Sikker oppbevaring av ekstrapstyr	05-6	Feilsøking	
Vedlikehold og lagring	05-6	Bruke feilsøkingstabell	45-1
		Feilsøking på klippedekslet	45-1
Sikkerhetsmerker		Feilsøking for tilkobling av klippedeksel	45-2
Skift ut sikkerhetsmerker	10-1		
Sikkerhetsmerker	10-1	Spesifikasjoner	
		Spesifikasjoner for klipperdeksel	50-1
Montering		Få kvalitetsservice	
Nødvendig utstyr	15-1	Service litteratur	55-1
Montere hjul	15-1	Deler	55-1
Montere utkasterrennen	15-1	Bestille servicedeler online	55-1
		John Deere står til tjeneste	55-1
Montere klipperen		Samsvarserklæring	
Montere klipper	20-1	EU-samsvarserklæring	60-1
Koble til hydraulikkslangen for klipperløft	20-3	Storbritannias samsvarserklæring	60-2
Justere plenklipperen			
Forberede maskin	25-1		
Justering av plenklippernivå (side til side)	25-1		
Justering av klippernivå (foran til bak)	25-2		
Justere dekselhøyden	25-4		
Justere hjulene på klipperen	25-6		
Betjening av plenklipperen			
Hev og senk klipper	30-1		
Innstilling av klippehøyden	30-1		

Original-instruksjonene. Alle opplysninger, illustrasjoner og spesifikasjoner i denne håndboka er basert på nyeste tilgjengelig informasjon på tidspunktet da den gikk i trykken. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer til enhver tid, og uten forvarsel.

Produktidentifikasjon

Produktkompatibilitet

Klipperne AutoConnect™ 54D og 60D er konstruert for bruk med kompakte traktormodeller:

1023E, 1025R, 1026R, serienr. (LL100001-)

2025R, 2026R, serienr. (HH100001-)

Før bruk av klipperen må følgende utstyr være installert på maskinen. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.

- Løftesett til klipperen
- Uavhengig hydraulisk løftesett (valgfritt)

UP00731,0000A12-78-09JAN20

Noter identifikasjonsnumrene

AutoConnect™-klipper

Klippere for 1023E, 1025R, 1026R:

For traktor, serienr. (LL100001-)

Klippere for 2025R, 2026R:

For traktor, serienr. (HL100001-)

Hvis du trenger å kontakte et autorisert servicesenter for informasjon om service, må du alltid oppgi produktmodell og serienummer.

Du må finne klippedekslets modell- og serienummer og notere disse numrene nedenfor.

KJØPSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

PRODUKTETS SERIENUMMER:

UP00731,0000A11-78-09JAN20


Sikkerhet

Les delen "Sikkerhet" i brukerhåndboken

Les de generelle forholdsreglene angående driftssikkerhet i maskinens brukerhåndbok for å få ytterligere sikkerhetsinformasjon.

UP00731,0000095-78-04SEP13

Følg sikkerhetsanvisningene

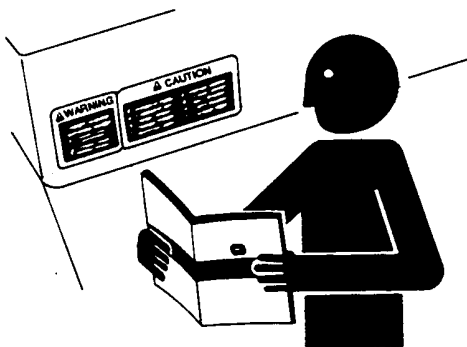

TS201—UN—15APR13

Les nøye all sikkerhetsinformasjon i denne håndboken og på maskinens sikkerhetsmerker. Hold sikkerhetsmerkene i god stand. Skift ut manglende eller skadde sikkerhetsmerker. Pass på at nye utstyrskomponenter og reservedeler har de nyeste sikkerhetsmerkene. Nye sikkerhetsmerker fås gjennom John Deere.


Det kan finnes ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, og denne informasjonen er ikke gjengitt i denne instruksjonshåndboken.

Lær deg å bruke maskinen og betjeningselementene på riktig måte. Ikke la noen betjene maskinen uten opplæring.

Hold maskinen i god stand. Uautoriserte modifikasjoner på maskinen kan svekke funksjonen og/eller sikkerheten, samt virke negativt inn på maskinens levetid.

DX,READ-78-01AUG22

Vær forberedt på nødsituasjoner

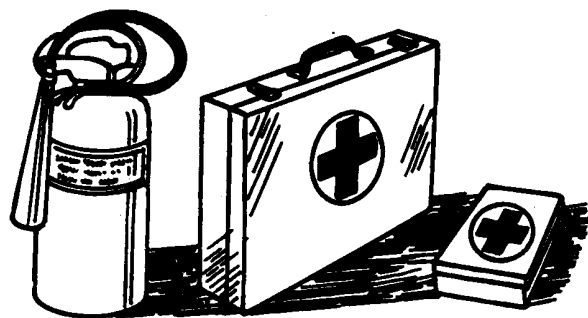

TS291—UN—15APR13

Vær forberedt på brann.

Ha førstehjelpsutstyr og brannslukningsapparat for hånden.

Ha nødtelefonnr. til doktor, sykebil, sykehus og brannvesen nær telefonen.

DX,FIRE2-78-03MAR93

Forstå signalordene

 **FARE**

 **ADVARSEL**

 **OBS!**

TS187—78—30SEP88

FARE; signalordet FARE viser til en farlig situasjon som vil føre til alvorlige personskader eller dødsfall hvis den ikke unngås.

ADVARSEL; signalordet ADVARSEL viser til en farlig situasjon som kan føre til alvorlige personskader eller dødsfall hvis den ikke unngås.

OBS; signalordet OBS viser til en farlig situasjon som kan føre til mindre eller moderate personskader hvis den ikke unngås. OBS kan også brukes til å advare mot usikker betjening i situasjoner som potensielt kan føre til personskader.

Et signalord – FARE, ADVARSEL eller OBS! – brukes sammen med sikkerhetssymbolet. FARE identifiserer de alvorligste farene. Sikkerhetsmerker med signalordene FARE eller ADVARSEL er plassert i nærheten av bestemte fareområder. Generelle forholdsregler merkes på OBS-sikkerhetsmerker. OBS!

henviser også til sikkerhetsinformasjon i denne håndboken.

DX,SIGNAL-78-05OCT16

Vær oppmerksom på sikkerhetsinformasjonen



T81389—UN—28JUN13

Dette er et sikkerhetssymbol. Når du ser dette symbolet på maskinen eller i håndboken, må du være oppmerksom på faren for personskader.

Følg anbefalte forholdsregler og praksis for driftssikkerhet.

DX,ALERT-78-03OCT22

Det er nødvendig med opplæring av føreren

- Les førerhåndboken og annet opplæringsmateriale. Hvis føreren eller mekanikeren ikke forstår språket, er det eierens ansvar å forklare innholdet i håndboken og opplæringsmaterialet for dem. Dette dokumentet er tilgjengelig på andre språk.
- Gjør deg kjent med sikker bruk av utstyret, betjeningsorganer og sikkerhetsskilt.
- Alle førere og mekanikere skal læres opp. Eieren av maskinen er ansvarlig for å lære opp brukerne.
- La aldri barn eller utrente personer bruke eller utføre service på utstyret. Gjeldende regelverk på stedet kan sette grenser for hvor gammel du må være for å kjøre traktoren.
- Eiere/brukere kan forhindre ulykker og personskader og er ansvarlig for alle uhell, enten de rammer dem selv, andre personer eller eiendom.
- Bruk maskinen på et åpent område uten hindringer, og under tilsyn av en erfaren fører.

WS68074,0000547-78-31MAR21

Unngå ulykker under rygging



PC10857XW—UN—15APR13

Forsikre deg om at ingen personer står i traktorens vei før du flytter på den. Snu deg og se bakover for førstehånds sikt. Få hjelp av en person som signaliserer, dersom sikten er blokkert eller det er meget trangt.

Ikke stol utelukkende på et kamera for å avgjøre om det befinner seg personer eller hindringer bak traktoren. Systemet kan begrenses av mange faktorer, inkludert vedlikeholdspraksis, miljømessige forhold og arbeidsområde.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-78-30AUG10

Forberedelse

- Vurder terrenget for å bestemme hvilket tilbehør og redskaper som er nødvendig for å utføre jobben ordentlig og på en sikker måte. Bruk kun utstyr og redskaper som anbefales av produsenten.
- Benytt egnet verneutstyr, herunder hjelm, vernebriller og ørevern. Langt hår, løse klær og smykker kan vikle seg inn i deler som er i bevegelse.
- Undersøk området der utstyret skal brukes, og fjern alle gjenstander (f.eks. steiner, leker og metalltråd) som kan komme til å bli slynget ut av maskinen.
- Utfør alltid en visuell kontroll før bruk for å kontrollere at gressklipperknivene, boltene til knivene og klippeenheten ikke er slitt eller skadet. Skift ut slitte eller skadde knivblader og bolter settvis for å opprettholde balansen.
- På maskiner med flere kniver må du være forsiktig, siden ett knivblad som roteres kan få andre knivblader til å rotere.
- Vær ekstra forsiktig når du håndterer bensin og annet drivstoff. Drivstoff er brannfarlig, og drivstoffdamp er eksplosjonsfarlig.
 - Bruk bare godkjent drivstoffkanne.
 - Du skal aldri ta av tankklokket eller fylle på drivstoff når motoren går. Ikke røyk.
 - Maskinen skal ikke fylles med drivstoff eller tappes innendørs.
- Kontroller at fører-i-setet-funksjonene fungerer og at sikkerhetsbrytere og deksler er montert og fungerer

riktig. Bruk ikke maskinen uten at disse systemene fungerer som de skal.


WS68074,0000548-78-31MAR21

Sikker bruk

- La aldri motoren gå på et innelukket område der farlig karbonmonoksidgass kan samle seg. • Bruk bare maskinen under gode lysforhold, hold den unna hull, og vær på vakt mot skjulte farer.
- Sørg for at alle drev er i nøytral og parkeringsbremsen er innkoplet, før du starter motoren. Start bare motoren fra førerplassen. Bruk sikkerhetsbelter dersom dette finnes.
- Senk farten og vær ekstra forsiktig i bakker. Sørg for å kjøre i anbefalt retning i bakker. Denne maskinen skal kjøres opp og ned bakker, ikke på tvers. Gressforholdene kan påvirke maskinens stabilitet. Vær forsiktig når maskinen brukes nær skrenter.
- Senk farten og vær forsiktig når du svinger eller endrer retning i skråninger.
- Deksløst må ikke heves mens knivene er i bruk.
- Bruk aldri maskinen uten at kraftuttaksskjermen eller andre skjermer er på plass. Forsikre deg om at alle sperrer er tilkoplet, riktig justert og fungerer som de skal.
- Bruk aldri gressklipperen når utkastdeflektoren er hevet, fjernet eller endret, med mindre du bruker gressfanger. Bruk aldri klipperen uten at utkasterrennen eller hele gressfangeren er på plass.
- Du skal ikke justere innstillingene til motorens turtallsregulator eller ruse motoren. Hvis motoren kjøres med for høy hastighet, økes risikoen for personskader.
- Stans på flat mark, senk redskapene, kople ut drevene, kople inn parkeringsbremsen og slå av motoren før du forlater førerplassen av en eller annen grunn, for eksempel for å tømme gressfangeren eller renske utkasterrennen.
- Stans utstyret og undersøk knivene etter at du har kommet borti noe eller det begynner å vibrere unormalt. Utfør nødvendige reparasjoner før du tar maskinen i bruk igjen.
- Hold hender og føtter unna klippeenhetene.
- Se bakover og nedover før du rygger, for å forsikre deg om at det ikke er noen hindringer.
- Ta aldri med passasjerer, og hold kjæledyr og tilskuere på avstand.
- Senk farten og vær forsiktig når du svinger eller krysser veier eller fortau. Stopp knivene hvis du ikke klipper. Pass deg for trafikken når du arbeider i veikanten eller krysser en vei.
- Vær oppmerksom på retningen til utkaståpningen og ikke rett den mot personer.
- Bruk ikke maskinen dersom du er påvirket av alkohol eller andre rusmidler.
- Vær forsiktig når maskinen plasseres på eller tas av en tilhenger eller lastebil.
- Vær forsiktig når du nærmer deg hjørner uten sikt, kratt, trær eller andre gjenstander som kan hindre sikten.
- Kontroller maskinen før bruk. Pass på at alle festeanordninger er stramme. Reparer eller skift ut deler som har skader, er svært slitt eller mangler. Sørg for at verneskjermer og deksler er i god stand og godt festet. Utfør nødvendige justeringer før bruk.
- Utfør alltid en visuell kontroll før bruk for å sjekke at knivbladene, knivbladenes bolter og klippeenheten ikke er slitt og skadet. Skift ut slitte eller skadde knivblader og bolter settvis for å opprettholde balansen.
- Sørg for at sikkerhetsmerkene er synlige når du monterer tilbehør og redskaper.
- Bruk ikke hodetelefoner for radio eller musikk. Sikker service og drift krever full oppmerksomhet.
- Når maskinen er uten tilsyn, lagret eller parkert, må du senke klippepannen, med mindre du bruker en positiv mekanisk lås.
- Du må bare klippe plenen i dagslys eller godt kunstig lys.

WS68074,0000549-78-31MAR21

Sikker parkering av maskinen

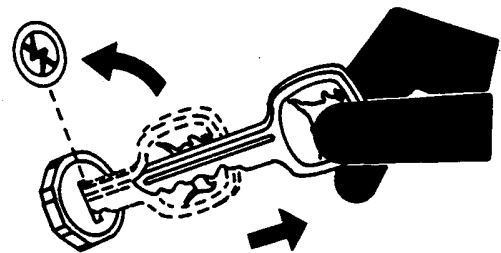

TS230—UN—24MAY89

Før du arbeider på maskinen:

- Senk all redskap til bakken.
- Stopp motoren og ta ut nøkkelen.
- Koble fra batteriets jordkabel.
- Heng et skilt med "MÅ IKKE BRUKES" på førerplassen.

DX,PARK-78-04JUN90

Unngå væsker under høyt trykk



X9811—UN—23AUG88

Inspiser hydraulikkslangene regelmessig - minst en gang per år - med hensyn til lekkasjer, knekker, kutt, sprekker, avslitning, blommer, korrosjon, eksponert stålfletting eller andre tegn på slitasje eller skader.

Erstatt slitte eller skadde slangeenheter umiddelbart med John Deere-godkjente utskiftningsdeler.

Væske som lekker ut under trykk, kan trenge inn i huden og forårsake alvorlig skade.

Unngå denne typen skade ved å fjerne trykket før ledninger/rør koples fra. Trekk til alle koblinger før du setter systemet under trykk.

Bruk et stykke papp for å lete etter eventuelle lekkasjer. Beskytt hendene og kroppen mot væske under høyt trykk.

Hvis en ulykke oppstår, må du oppsøke lege øyeblikkelig. Alle typer væske som trenger inn under huden må fjernes ved kirurgisk inngrep innen et par timer for å forhindre koldbrann. Leger som ikke er kjent med denne typen skader må innhente informasjon fra kompetent medisinsk hold. Slike opplysninger kan fås på engelsk ved henvendelse til Deere & Company Medical Department i Moline, Illinois, U.S.A. Fra Norge er telefonnummeret +1-800-822-8262 eller +1 309-748-5636.

DX,FLUID-78-12OCT11

Kontroll av arealet som skal klippes



TCAL41689—UN—08APR13

- Fjern gjenstander som kan bli slynget ut i luften, fra arealet som skal klippes. Hold personer og kjæledyr borte fra arealet som skal klippes.
- Lavthengende grener og tilsvarende hindringer kan skade brukeren eller være til hinder for

plenklippingen. Før du klipper plenen, må du identifisere mulige hindringer, f.eks. lavthengende grener, og kutte bort eller fjerne disse hindringene.

- Undersøk arealet som skal klippes. Opprett et sikkert mønster for plenklippingen. Klipp ikke plen hvis gripeevnen eller stabiliteten er tvilsom.
- Test arealet ved å kjøre over det med plenklipperen senket, men ikke i gang. Sett ned farten når du kjører over ulendt terreng.

AP43109,000028C-78-15APR13

Roterende knivblader er farlige

BIDRA TIL Å UNNGÅ ALVORLIGE ELLER DØDELIGE ULYKKER:




TCAL43410—UN—15MAR13

- Roterende knivblader kan kappe av armer og bein og slynge gjenstander ut i luften. Det kan oppstå alvorlige personskader eller død hvis sikkerhetsinstruksene ikke overholdes.
- Hold hender, føtter og klær på avstand fra plenklipperen når motoren er i gang.
- Vær alltid årvåken. Kjør forsiktig framover og bakover. Personer, særlig barn, kan komme raskt inn i arealet som skal klippes, før du legger merke til det.
- Før du rygger, må du stoppe plenklipperens knivblader eller redskapen og se nøye ned og bak maskinen. Hold særlig utkikk etter barn.
- Kjør ikke bakover når du klipper plenen.
- Slå av knivbladene når du ikke klipper plenen.
- Parker maskinen sikkert før du forlater førerplassen, uansett grunn, også når du skal tømme oppsamlingskurven for gress eller fjerne blokkeringer fra tømmerennen.

UP00731,000009E-78-04SEP13

Beskyttelse av barn

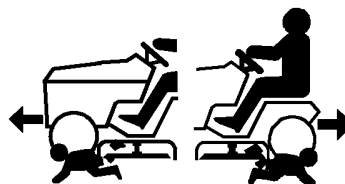

MXAL41929—UN—18FEB13

- Det kan oppstå dødelige eller alvorlige personskader hvis unge barn forbinder en plenklipper med å ha det

gøy, bare fordi noen har latt dem sitte på maskinen under kjøring.

- Barn føler seg tiltrukket av plenklippere og aktivitet med plenklippere. De forstår ikke farene ved roterende knivblader eller det at brukeren kanskje ikke er oppmerksom på at de er til stede.
- Barn som tidligere har fått sitte på, kan plutselig dukke opp i arealet som skal klippes for å få sitte på en gang til, og da kan de bli overkjørt eller rygget over av maskinen.
- Tragiske ulykker med barn kan skje hvis brukeren ikke er årvåken med tanke på barns tilstedeværelse, særlig når et barn nærmer seg maskinen bakfra. Før du rygger og under ryggingen, må du stoppe plenklipperens knivblader eller redskapen og se nøye ned og bak traktoren. Hold særlig utkikk etter barn.
- Du må aldri ta barn med på maskin eller redskap, selv når knivbladene er slått av. Du må ikke trekke barn i kjerre eller tilhenger etter maskinen. De kan falle av og bli alvorlig skadet eller hindre sikker bruk av maskinen.
- Du må aldri bruke maskinen som fritidskjøretøy eller for å underholde barn.
- La aldri barn eller ikke opplærte personer bruke maskinen. Gi alle brukere beskjed om ikke å ta med barn på maskinen eller redskapen.
- Hold barn inne, utenfor arealet som skal klippes og under tilsyn av en ansvarlig voksen, en annen enn brukeren, når plenklipperen er i bruk.
- Vær årvåken med tanke på tilstedeværende barn. Gå aldri ut fra at barn vil bli værende der du sist så dem. Slå maskinen av hvis et barn kommer inn i arbeidsområdet.
- Vær ekstremt forsiktig når du nærmer deg hjørner uten sikt, kratt, trær eller andre gjenstander som kan hindre deg i å se et barn.

OUO1023.0000037-78-21FEB13

Hold avstand til roterende kraftoverføringsaksler



TS1644—UN—22AUG95

En roterende kraftoverføringsaksel kan forårsake alvorlig personskade eller død.

Hold alltid alle verneinnretninger på plass. Roterende deksler må kunne bevege seg fritt.

Bruk tettsittende klær. Stans motoren og pass på at alle roterende deler og kraftoverføringsaksler er i ro, før du justerer, kopler av/på, eller utfører noen type vedlikehold på motor eller maskindrevet utstyr.

DX,ROTATING-78-18AUG09

Unngå velt




TCAL47141—UN—12APR13

- Skråninger er en hovedårsak til ulykker som skyldes tapt kontroll og velt, og som kan føre til alvorlige personskader og død. Bruk i alle skråninger krever ekstra forsiktighet.
- Vær klar over at mekanisk forhjulsdraft kan øke tilgangen til terreng med farlige skråninger og dermed øke faren for velt.
- Kjør rett opp og ned en bakke, ikke på tvers.
- Hold utkikk etter hull, dype spor, humper, steiner eller andre skjulte gjenstander. Ujevnt terreng kan føre til at maskinen velter. Høyt gress kan skjule hindringer.
- Du må ikke klippe eller bruke maskinen på vått gress. Dekkene kan miste grepet. Dekkene kan miste grepet i skråninger, selv om bremsene fungerer som de skal.
- Velg lav kjørehastighet så du ikke må stoppe eller gire i skråning.
- Hold alltid maskinen i gir når du kjører nedoverbakke. Sett ikke giret i fri og deakselerer i nedoverbakke.
- Unngå å starte, stoppe og svinge i en skråning. Hvis dekkene mister grepet, må du kople fra knivbladene og fortsette sakte, rett ned skråningen.
- Kjør alltid sakte og rett fram i skråninger. Unngå plutselige hastighets- eller retningsendringer. Maskinen kan velte.
- Klipp bruk maskinen i nærheten av bratte heng, grøfter, elvebredder eller vannbassenger. Maskinen kan plutselig velte dersom et hjul kommer utenfor kanten eller kanten gir etter. Sørg for å ha god klaring mellom maskinen og eventuelle faremomenter.
- Veltefaren øker mye hvis hjulavstanden er liten og man kjører med høy hastighet.
- Følg produsentens anvisninger ved bruk av hjulveker eller motveker for å bedre stabiliteten under arbeid i skråninger, eller ved bruk av front- eller

bakmonterte redskaper. Demonter vektene når du ikke behøver dem.

UP00731,000009B-78-04SEP13

Bruk beskyttelsesklær

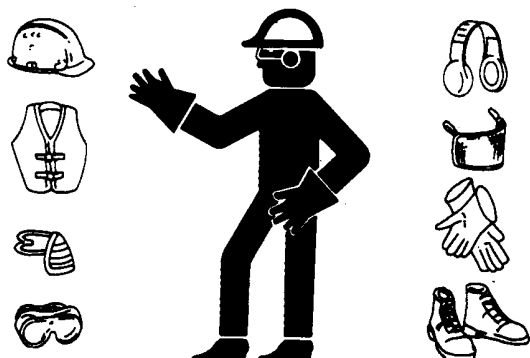


TS206—UN—15APR13

Bruk tetsittende tøy og sikkerhetsutstyr som passer til arbeidet.

Sikker bruk av utstyret krever full oppmerksomhet fra føreren. Bruk ikke radio- eller musikk-høretelefoner når maskinen brukes.

DX,WEAR2-78-03MAR93

Beskytte mot støy

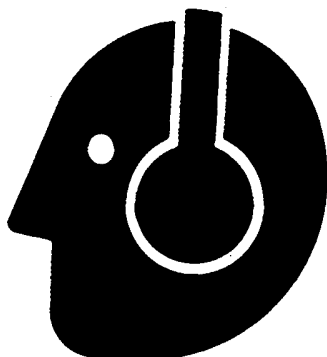

TS207—UN—23AUG88

Det er mange variabler som påvirker lydnivåområdet, inkludert maskinens konfigurasjon, tilstand og vedlikeholdsnivå på maskinen, bakken, driftsmiljøet, driftssyklusene, omgivelsesstøy og vedlegg.

Eksposering for høy lyd kan føre til svekkelse eller tap av hørsel.

Bruk alltid hørselvern. Bruk hørselvern, f.eks. øreplugger eller øreklokker, til for å beskytte deg selv mot skadelig eller ubehagelig støy.

DX,NOISE-78-03OCT17

Sikker oppbevaring av ekstrautstyr



TS219—UN—23AUG88

Ekstrautstyr til oppbevaring, f.eks. tvillinghjul, kjettinger og lastere, kan falle ned og forårsake skader eller død.

Du må sørge for sikker oppbevaring av ekstrautstyr og redskaper, slik at de ikke faller. Hold lekende barn og andre personer borte fra lagringsområdet.

DX,STORE-78-03MAR93

Vedlikehold og lagring

- Bruk aldri maskinen i lukkede rom hvor det kan samle seg opp farlig karbonmonoksid.
- Når maskinen skal parkeres, lagres eller står uten tilsyn, må du senke klipperedskapen, med mindre du bruker en positiv mekanisk lås.
- Koble ut drevene, senk redskapen, koble inn parkeringsbremsen, stans motoren og ta ut nøkkelen eller koble fra tennpluggen (på bensinmotorer). Vent til all bevegelse er stanset før du justerer, rengjør eller reparerer.
- Rengjør klippeenhet, drev, eksosspotte og motor for å forebygge brann. Rengjør spilt olje eller drivstoff.
- La motoren avkjøles før lagring, og lagre den ikke nær åpen flamme.
- Steng drivstofftilførselen før lagring eller transport. Drivstoff skal ikke lagres nær åpen flamme eller tømmes innendørs.
- Parker maskinen på et jevnt underlag. La aldri personer uten opplæring få utføre service på maskinen. Sett deg inn i serviceprosedyren før du utfører arbeid.
- Bruk bukk eller låselasker for å støtte opp under komponenter ved behov. Sikre alle maskinelementer som må være løftet for vedlikeholdsarbeid.
- Før vedlikehold av maskin eller redskap må du omhyggelig fjerne trykket fra alle komponenter med akkumulert energi, f.eks. hydrauliske komponenter eller fjærer.
- Fjern hydraulikktrykket ved å senke redskap eller knivenheter ned på bakken eller til en mekanisk stopper, og beveg kontrollspakene for hydraulikken fram og tilbake.

- Kople fra batteriet eller ta ut tennpluggen (for bensindrevne motorer) før du utfører reparasjoner. Kople fra minusklemmen først og plussklemmen sist. Koble plussklemmen til igjen først og minusklemmen sist.
- Vær forsiktig når du kontrollerer knivbladene. Vikle inn knivbladene eller bruk hansker, og vær forsiktig når du vedlikeholder dem. Skift kun ut knivbladene. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.
- Hold hender, føtter, klær, smykker og langt hår borte fra bevegelige deler. Om mulig, må du ikke utføre justeringer når motoren er i gang.
- Lad batteriene på et åpent, godt ventilert sted, på avstand fra gnister og flammer. Kople laderen fra strømmen før du kopler den til eller fra batteriet. Bruk verneklær, og bruk isolert verktøy.
- Sørg for at alle deler er i god driftsmessig stand og at alle festeanordninger er stramme. Bytt alle slitte eller skadede dekaleringer.
- Kontroller komponentene på oppsamlingskurven for gress, og tøm vernet ofte. Foreta utskiftning med deler anbefalt av produsenten når dette er nødvendig. Komponentene på oppsamlingskurven for gress utsettes for slitasje, skader og ødeleggelse som kan føre til at bevegelige deler blir liggende fritt, eller til at gjenstander blir slynget ut.
- Sørg for at alle mutre og bolter er stramme, særlig festeboltene til knivbladene, for å sikre at utstyret er i sikker og funksjonsdyktig stand.
- Kontroller bremsefunksjonen ofte. Utfør justeringer og vedlikehold ved behov.
- På maskiner med flere knivblader må du være forsiktig, siden ett knivblad som roteres, kan få andre knivblader til å rotere.

WS68074,000054A-78-31MAR21

Sikkerhetsmerker

Skift ut sikkerhetsmerker



TS201—UN—15APR13

Skift ut manglende eller skadde sikkerhetsmerker. Referer til denne brukerhåndboken for en korrekt plassering av sikkerhetsmerker.

Det kan forekomme ytterligere sikkerhetsinformasjon på deler og komponenter fra andre leverandører, og denne informasjonen er ikke gjengitt i denne brukerhåndboken.

DX,SIGNS-78-18AUG09



LV25389—UN—17MAY16


Sikkerhetsmerke – M138631



LV27158—UN—04JAN17


60 klipperdeksel vist, 54 er likt

Sikkerhetsmerker

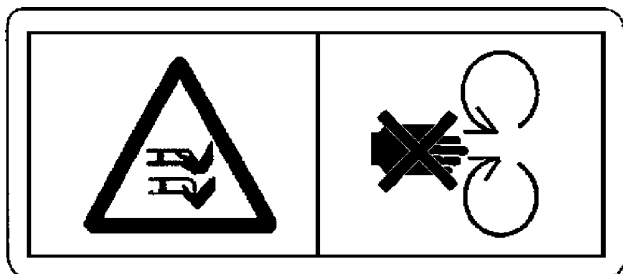

MXT009108—UN—21SEP13

Sikkerhetsmerke – M118041

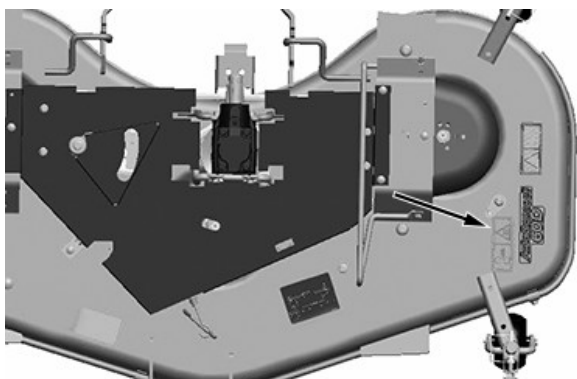

LVP12158—UN—21DEC21


60 tomers klippepanne vist, 54 tomers er tilsvarende

FARE

Slik unngår du skade forårsaket av roterende kniver eller gjenstander som slynges ut:

Hold hender og føtter unna roterende kniver.

Hold personer i området på trygg avstand. Ikke bruk gressklipperen uten montert tømmerenne eller komplett gressamler.

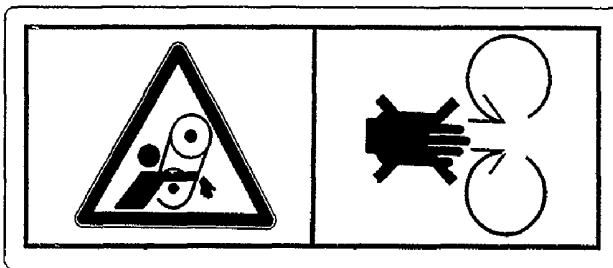


MXT009107—UN—21SEP13

Sikkerhetsmerke – M136436

FARE

ROTERENDE BLAD

Stikk aldri hender eller føtter under eller inn i klipperen mens motoren går.

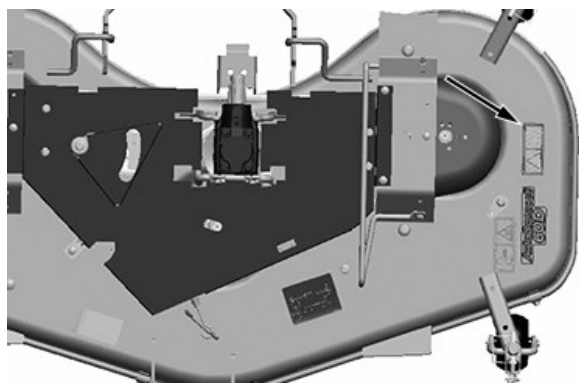

LVP12159—UN—21DEC21

60 tommers klippepanne vist, 54 tommers er tilsvarende

Stikk aldri hender eller føtter under eller inn i klipperen mens motoren går.

GJENSTANDER KAN SLYNGES UT

Før du begynner klippingen, må du rydde området for alle gjenstander som slynges ut av kniven.

Ikke bruk gressklipperen uten montert tømmerenne eller komplett gressamler.

AL61114,0000762-78-21DEC21

FARE


ROTERENDE BLAD

Stikk aldri hender eller føtter under eller inn i klipperen mens motoren går.

GJENSTANDER KAN SLYNGES UT

Før du begynner klippingen, må du rydde området for alle gjenstander som slynges ut av kniven.

Ikke bruk gressklipperen uten montert tømmerenne eller komplett gressamler.

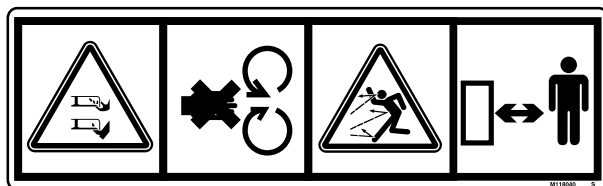

LV18938—UN—28AUG13

Sikkerhetsmerke – M118040



LV27152—UN—04JAN17

60 klipperdeksel vist, 54 er likt

FARE

ROTERENDE BLAD

Montering

Nødvendig utstyr


Før klipperen installeres, må følgende utstyr være installert på maskinen. Ta kontakt med John Deere-forhandleren for bestillingsinformasjon.

- Løftesett til klipperen
- Uavhengig hydraulisk løftesett (valgfritt)

! OBS: Maskinkomponent eller feste er tungt. Bruk sikkert løfteutstyr med riktig belastningskapasitet når du skal løfte, montere eller fjerne komponenten eller redskapen.

UP00731,000011F-78-03JAN17

Montere hjul

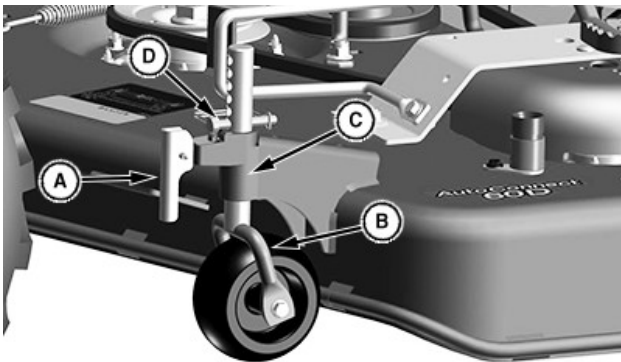

LV27150—UN—21DEC16


A—Hjul
B—Hjulbrakett
C—Håndtak
D—Fjærbolt

1. Ta klipperen ut av kassen ved hjelp av kjettingtalje eller en annen egnet løfteanordning.
2. Monter hjul (A) ved å skyve hjulskaft opp gjennom hjulbrakett (B).
3. Trykk nedover på håndtak (C) for å låse hjul. Hjul må være i ulåst posisjon før klipper installeres på traktor.
4. Monter fjærbolt (D) i hvert hjulskaft.

UP00731,0000120-78-21DEC16

Montere utkasterrennen

Montere utkasterrennen (54D)

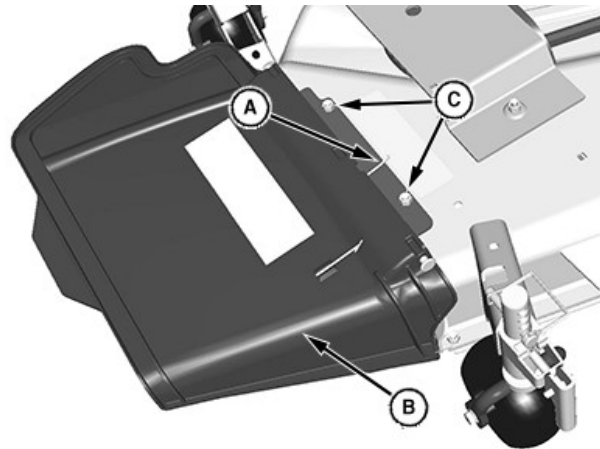


LV23983—UN—04AUG15

Utkasterrenne (54D)

A—Fjær
B—Renneenhet
C—Låsemutre (M8)

1. Sørg for at fjæren er riktig plassert (A).
2. Posisjoner utkasterrenneenheten (B) på klipperen og fest med to M8x16 låseskruer og to M8 låsemutre (C).

Montere utkasterrennen (60D)

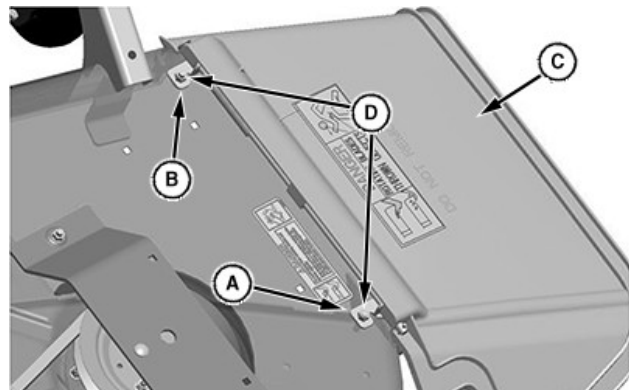

LV23984—UN—04AUG15

Utkasterrenne (60D)

A—Bakhengsel
B—Førhengsel
C—Renneenhet
D—Muttere

1. Fest bakhengselen (A) til dekslet med mutteren. Ikke trekk til.
2. Forhåndsstram fjæren med en hånd og fest fronthengselen (B) til dekslet med mutteren. Ikke trekk til.
3. Dra bort fra dekk når mutre (D) strammes til for å justere hengsler.

UP00731,000036C-78-28JUL15

Montere klipperen


Montere klipper

MERK: Fjern forvektene hvis de er utstyrt før du installerer klippepannen. Skift ut vekter etter at klippepannen er montert.



LVP11309—UN—09SEP20

Numerisk etikett (1 - serie vises, 2 - serien er lik)

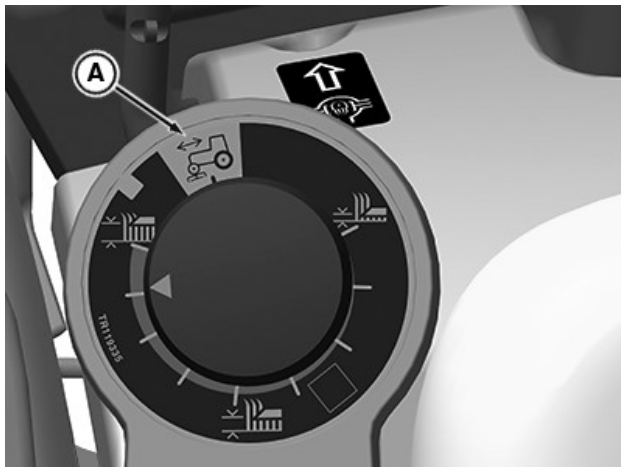


LVP11152—UN—19AUG20

Symbolisk etikett (1 - serie vises, 2 - serien er lik)

A—Monteringsposisjon


1. Sett klippers høydekontroll til installeringsposisjon (A).

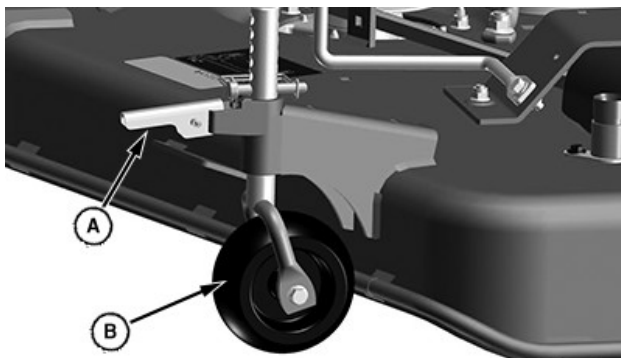

LV27027—UN—09DEC16


A—Håndtak
B—Hjul

2. Hev håndtak (A) for å frigjøre lås på hvert støttehjul (B). Klipperen hviler på bakken.
3. Sørg for at klippepannen står fast i en ikke hellende bakke. En glatt overflate gjør det mulig for traktoren å skyve klipperen fremover. Blås opp dekkene til 20 PSI.

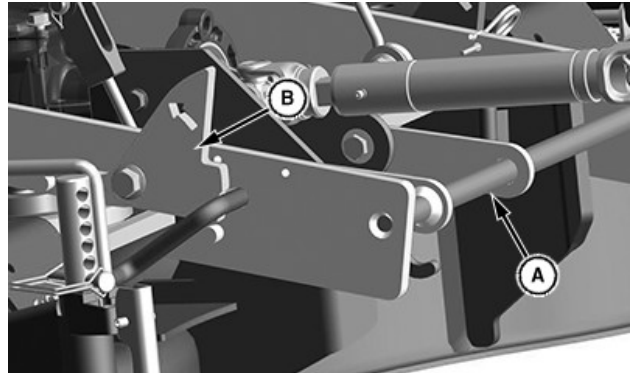

LV27143—UN—16DEC16

Montering av baklås (—MY19)

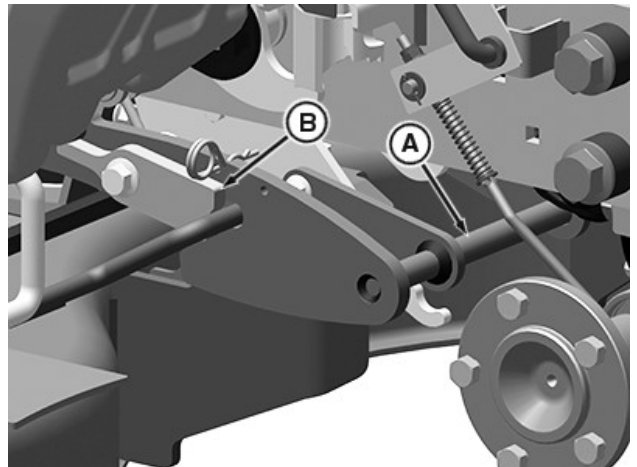


LVP11520—UN—15OCT20


Montering av baklås (MY20—)

A—Montering av baklås
B—Låst

4. Sørg for at baklåsenheten (A) er i låst (B) posisjon. Låseenheten låses automatisk opp når maskinen kobler til klipperen, og låses etter full tilkobling.
5. Senk løfterens klippearmer ved å bruke SCV- eller spakkontroll for løftearmen.
6. Skift maskinens kraftuttakvelger kun til bakre kraftuttak for å la midtre kraftuttak og drivaksel dreie fritt og koble til klipperens girkasse med minimal motstand.

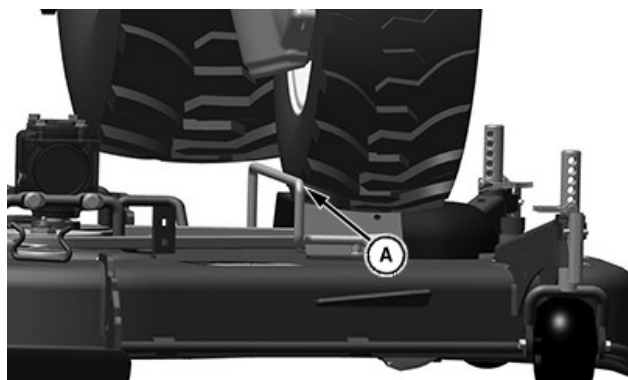


LV27016—UN—09DEC16
Klippepanne (—MY19) vist, MY20— er lik

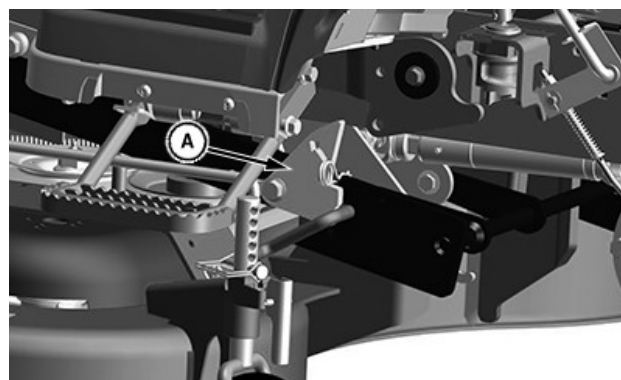


—MY19
LV27019—UN—09DEC16

A—Styrefinner ("føringer")

7. Kople inn traktorens MFWD med maskinen i lavt område. Kjør maskin rett mot bakside av klipper samtidig som du justerer innsiden av venstre fordekk for å få kontakt med styrefinnen (A).
8. Kjør traktor på klippedeksel med innsiden av venstre dekk mot dekkfinnen.
9. Kjør traktoren langsomt fremover, til klipperen begynner å trekkes bortover bakken, omtrent 102 mm (4 in.) bak forhjulene.
10. Hvis klippepannen trekkes forover for tidlig eller ser ut til å ha hengt seg opp i løftesystemet, må du stoppe traktoren, rygge litt, og deretter kjøre forover igjen. Hvis klippepannen fremdeles ikke koples til riktig, må du stoppe traktoren, kople inn parkeringsbremsen, gå av traktoren og finne årsaken.

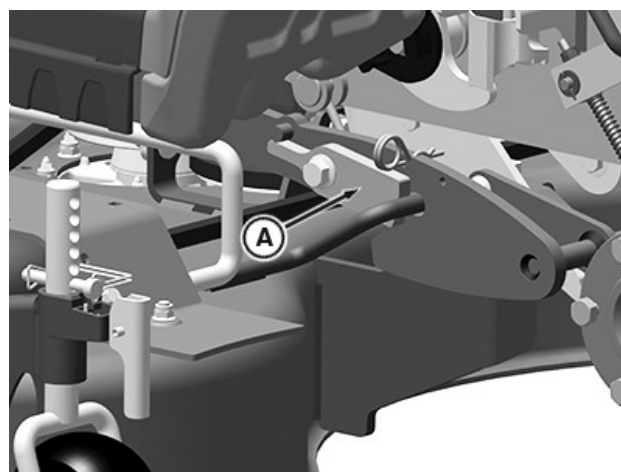

MY20—
LVP11521—UN—15OCT20

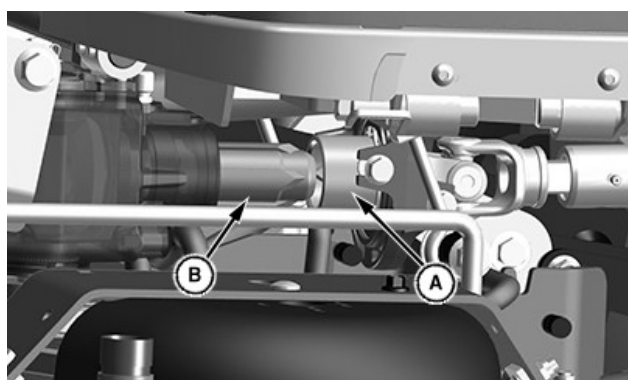

A—Kraftuttakskopling
B—Girkassekopling


LV27020—UN—09DEC16

11. Kraftuttakskoplingen (A) rettes inn etter girkassekoplingen (B).

A—Lås

12. Gå av traktoren, og påse at låsene (A) på begge sider har falt ned til låst stilling. Trekk klipperen bakover for å kople inn låsen og koblingen etter behov. Ved første gangs montering kan det hende at klipperen ikke låses på plass hvis fremre kopling er for kort.

13. Monter splinter i låst stilling.

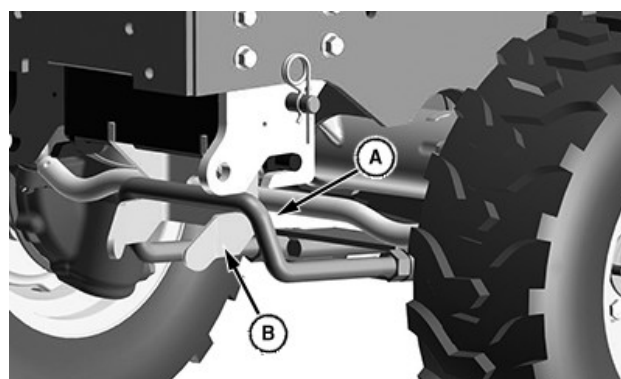

LV27018—UN—13DEC16
Fremre stang (—MY19) vist, MY20— er lik

A—Fremre løftestang
B—Henger

14. Kontroller at fremre løftestang (A) innkapsles av hengerne (B) iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon

Fremre løftestang

(A).—Gnistgap. 3 mm
0,125 in.


15. Start motoren, og løft klipperen til full høyde.
16. Lås alle målehjul ved å vippe håndtakene ned. Påse at låsesplintene er satt helt inn i de vertikale stengene.

PP71895,0001307-78-16OCT20

Koble til hydraulikkslangen for klipperløft


Koble til hydraulikkslange for SCV hydraulisk klipperløft

1. Koble fra alle laster-SCV-slangene fra SCV-porter.

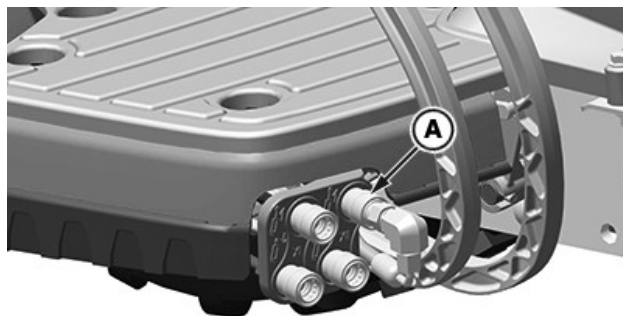

LV30376—UN—11OCT18

Hydraulisk port (2 - serie traktor)

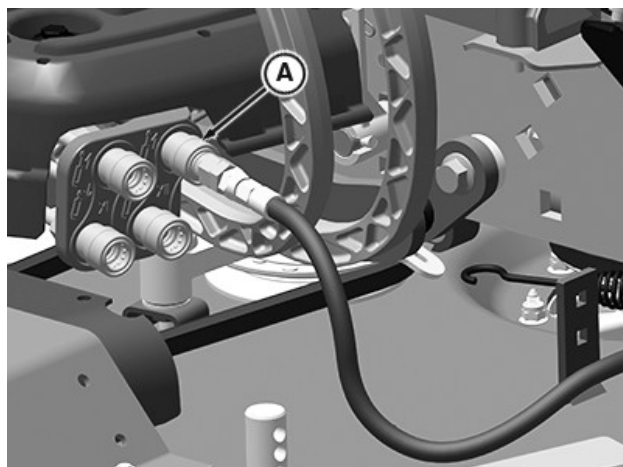

LVP11522—UN—15OCT20


Hydraulisk port (1 - serie traktor)

A—Port

2. Koble slangen for hydraulisk klipperløft til porten (A).


Koble til hydraulikkslangen for tredje funksjon klipperløft

1. Koble fra alle laster-SCV og tredjefunksjon slange fra SCV-portene.

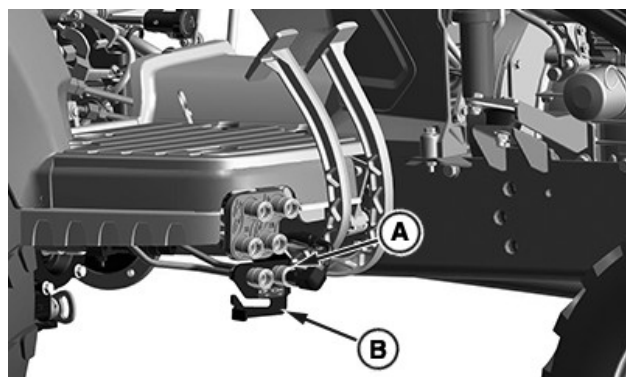

LV30378—UN—15OCT18

2 - Serie vist, 1 - Serie (—MY19) er lik

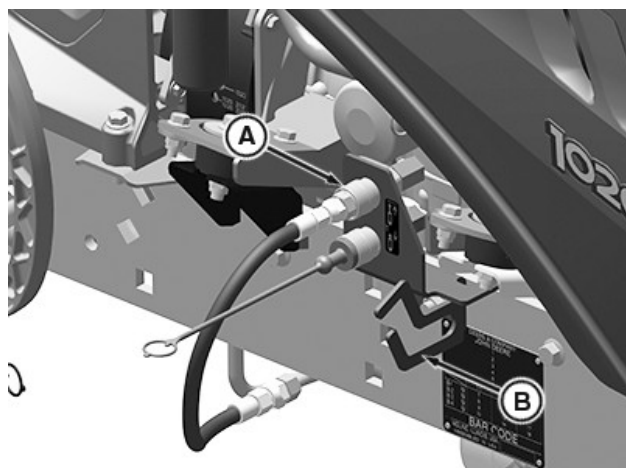

LVP11540—UN—16OCT20

1 - Serie (MY20—)

A—Slange tredje funksjon klipperløft
B—Lagringsbrakett

2. Koble til slange tredje funksjon klipperløft på SCV-porten (A).
3. Når ikke i bruk, lagre slange tredje funksjon løft i lagringsbraketten (B)

DN39857,000031B-78-16OCT20

Justere plenklipperen

Forberede maskin

Nødvendig utstyr:

- Løftesett til klipperen
- Uavhengig hydraulisk løftesett (valgfritt)


Maskinoppsett:

1. Parker maskinen trygt.
2. Følg bruksinstruksjoner for maskinoperatører for å sjekke dekktrykk.
3. Monter klipperdeksleet etter monteringsinstruksjonene i brukerhåndboken.

UP00731,0000106-78-21DEC16

Justering av plenklippernivå (side til side)

1. Parker maskinen på et fast og flatt underlag.
2. Kople inn parkeringsbremsen.
3. Koble ut knivene.

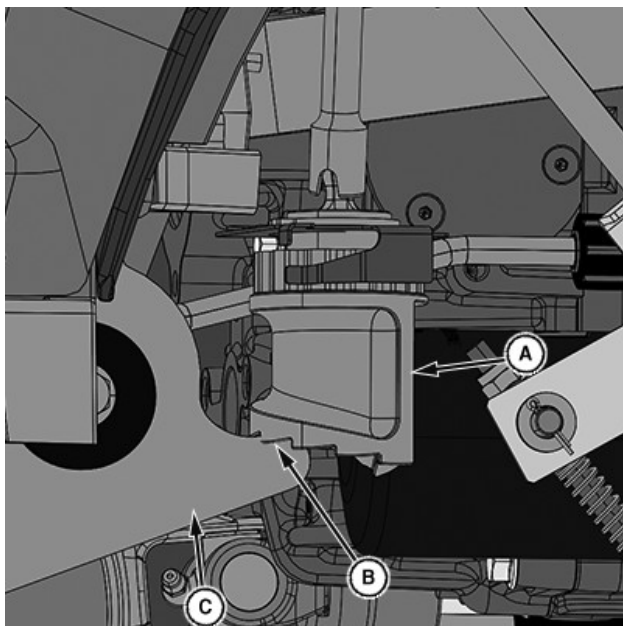

LV29980—UN—04APR18

A—Klippekamhøyde
B—Femte trinn
C—Klokkesveiv

4. Hev klippedekselet. Drei klippehøyde-kontrollskiven til femte trinn (B) på høyden av klippekammen (A) er orientert mot bellkranken (C). Senk klippedekselet helt.


⚠ OBS: De roterende bladene er farlige. Før du justerer eller vedlikeholder plenklipperen:

- Unngå at motoren starter ved et uhell ved å koble fra batteriets negative (-) kabel.
- Bruk alltid hansker når du håndterer

plenklipperens knivblader eller jobber i nærheten av knivblader.

5. Stopp motoren, fjern nøkkelen og heng et skilt med "MÅ IKKE BRUKES" på førerplassen.
6. Vent på at motoren og alle bevegelige deler stopper før du forlater setet.
7. Koble fra den negative (-) batterikabelen.

MERK: Ikke la klipperhjulene komme i bakkekontakt under nivellering.

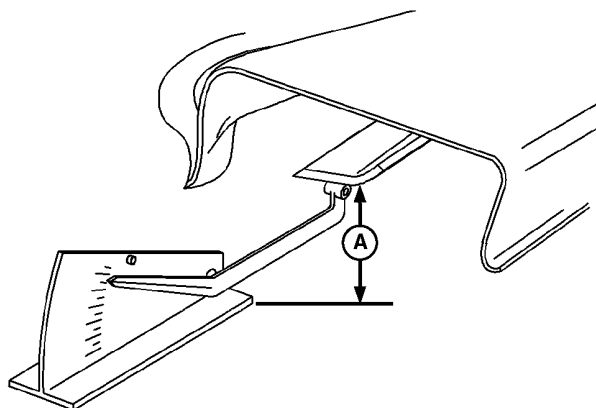


LV18692—UN—20AUG13

Bruke nivelleringsmåler

A—Plan overflate

8. Mål fra ytterbladspissen til den plane overflaten (A).

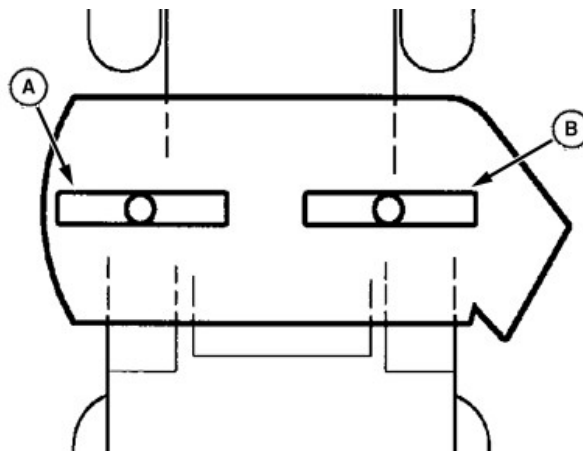

LV24008—UN—04AUG15


A—Venstre knivblad
B—Høyre knivblad

9. Vri den venstre kniven (A) som vist. Hold drivremmen og dreii den høyre kniven (B) som vist. Ta knivspiss til overflatemåling på begge kniver. Differansen mellom begge målinger må ikke være større enn spesifikasjonen.

Spesifikasjon


Side til side—Differanse. 3 mm
0,125 in

VIKTIG: Unngå skader! For MY20-traktorer må utspringet (C) vende mot fronten av traktoren for å unngå skade på deler.

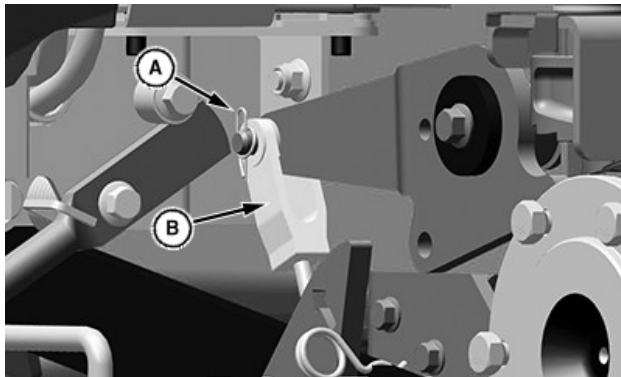

LV27024—UN—15DEC16

Spennskrue (–MY19) vist

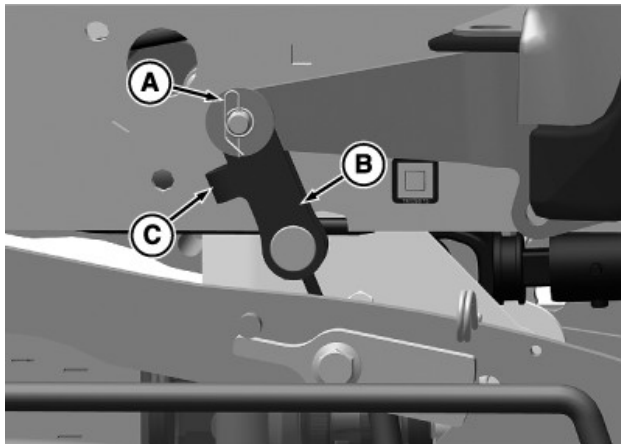

LV30785—UN—10AUG21

Spennskrue (MY20–) vist

A—Holdebolter
B—Spennskrue
C—Fremspring


10. For å justere side til side-nivå:

- Fjern festebolter (A) fra venstre og høyre bakre spennskrue (B).
- Juster en spennskrue om gangen og kontroller knivbladnivået.
- Når justering er fullført, installer alle festebolter.

UP00731,000010C-78-12AUG21

Justering av klippernivå (foran til bak)

- Parker maskinen på et fast og flatt underlag.
- Lås parkeringsbremsen.
- Koble ut knivene.

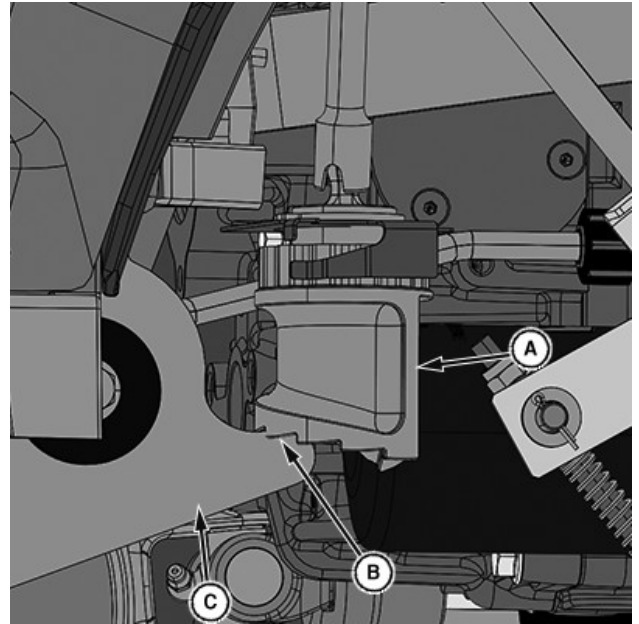

LV29980—UN—04APR18

A—Klippekamhøyde
B—Femte trinn
C—Klokkesveiv

- Hev klippedekselet. Drei klippehøyde-kontrollskiven til femte trinn (B) på høyden av klippekammen (A) er orientert mot bellkranken (C). Senk klippedekselet helt.


⚠ OBS: De roterende bladene er farlige. Før du justerer eller vedlikeholder plenklipperen:

- Unngå at motoren starter ved et uhell ved å koble fra batteriets negative (-) kabel.
- Bruk alltid hansker når du håndterer plenklipperens knivblader eller jobber i nærheten av knivblader.

- Stopp motoren, fjern nøkkelen og heng et skilt med "MÅ IKKE BRUKES" på førerplassen.
- Forlat ikke førerasetet før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.
- Koble fra den negative (-) batterikabelen.

MERK: Juster knivbladet på klipperen lavere enn det bakre knivbladet på klipperen.

Ikke la klipperhjulene komme i bakkekontakt under nivellering.

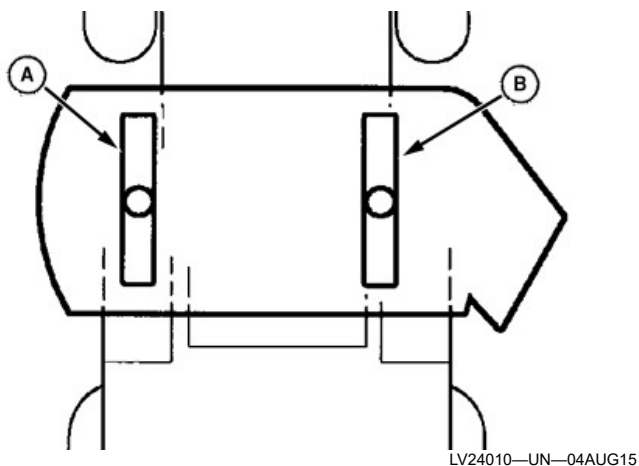


A—Venstre knivblad
B—Høyre knivblad

8. Vri den venstre kniven (A) som vist. Hold drivremmen og dreii den høyre kniven (B) som vist. Ta knivspiss til overflatemåling på begge ender av hver kniv og sammenlign med spesifikasjonen:

Spesifikasjon

Knivbladspiss forside-til-bakside
(forsiden er den nedre enden)—Høydeforskjell. 3–6 mm
0,125–0,236 in

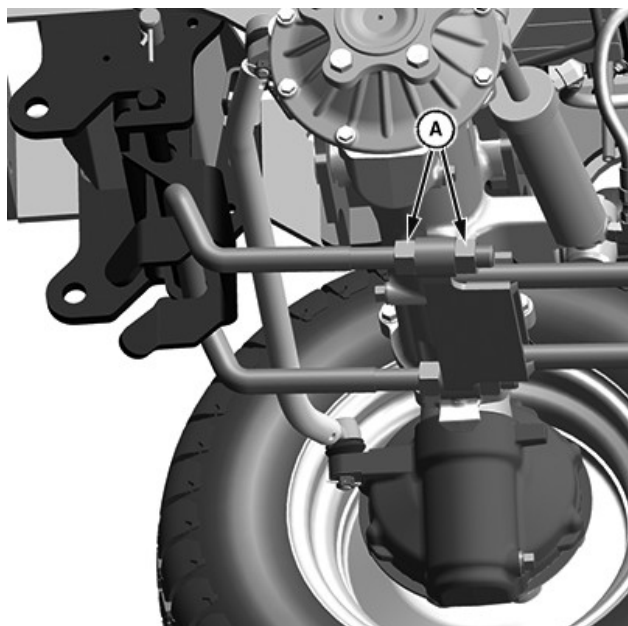


A—Trekkakselmutter (4 stk.)


9. Hvis forside-til-bakside-forskjellen er innenfor spesifikasjonen, stram trekkakselmutrene (A) og gå til trinn 12.
10. Hvis forside-til-bakside-forskjellen er større enn 13 mm (0,50 in), løsne trekkakselmutrene (A).
 - a. Forkort trekkakselen for å heve forside av klippepannen.

- b. Utvid trekkstangen for å senke forside av dekselet.
- c. Returner til trinn 4 for å måle forside-til-bakside-nivået.

11. Hvis forside-til-bakside-forskjellen er mindre enn 13 mm (0,50 in), men større enn 3 mm (0,125 in), stram trekkakselmutrene (A).

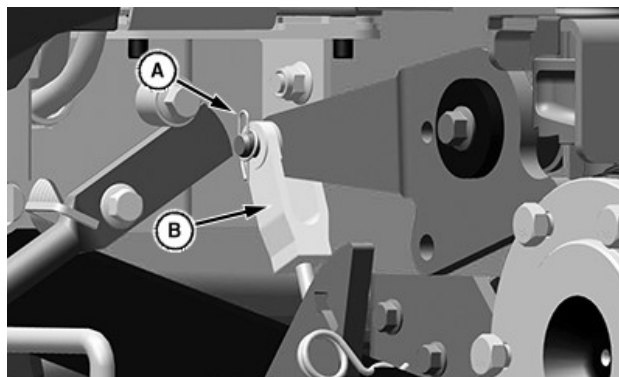

Spennskrue (–MY19) vist

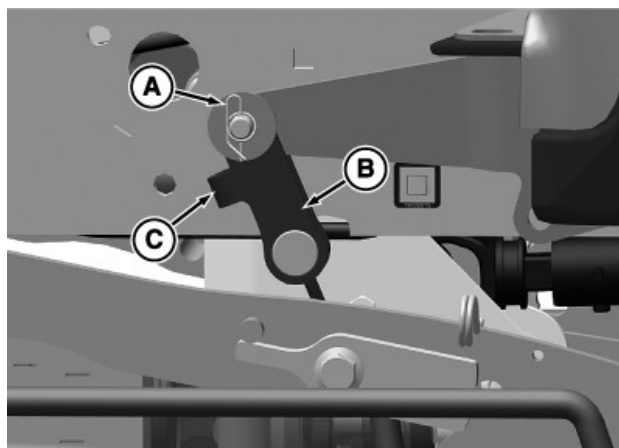

Spennskrue (MY20–) vist


A—Holdebolter
B—Spennskrue
C—Fremspring

- a. Kople til den negative batterikabelen.
- b. Senk klippepannen ned på bakken, stopp motoren og ta ut nøkkelen.

VIKTIG: Unngå skader! For MY20-traktorer må utspringet (C) vende mot fronten av traktoren for å unngå skade på deler.

- c. Fjern holdeboltene (A) og svingbolten som fester begge spennskrue (B) til løftearmene.
- d. Forkort begge spennskrue likt antall omdreininger for å heve baksiden av dekselet.
- e. Forleng begge spennskrue likt antall omdreininger for å senke baksiden av dekselet.

- f. Når justering er fullført, installer alle festebolter.
 - g. Returner til trinn 4 for å måle forside-til-bakside-nivået.
12. Kople til den negative batterikabelen.
13. Senk dekslet ned på bakken, stopp motoren, og ta ut nøkkelen.

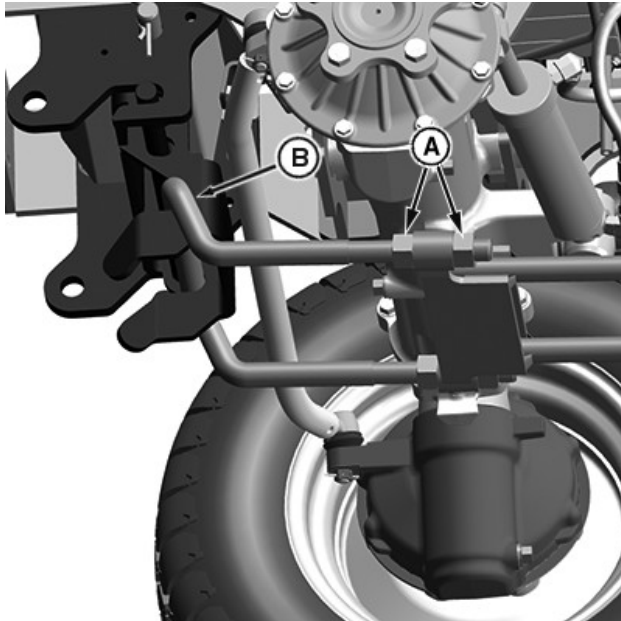

LVP11523—UN—15OCT20

Trekkaksel (-MY19) er vist, MY20- er lik

A—Trekkakselmutter (4 stk.)
B—Avtsand på trekkakselen

14. Mål trekkstangavstanden (B) og sammenlign iht. spesifikasjonene.

Spesifikasjon


Trekkstangavstand
 (B)—Avstand. 3 mm
 0,125 in

15. Hvis trekkstangavstanden (B) ikke er iht. spesifikasjonen, løsne trekkstangmutrene (A).
- a. Forkort trekkstangen for å redusere trekkstangavstanden.
 - b. Forleng trekkstangen for å øke trekkstangavstanden.
 - c. Returner til trinn 4 for å måle forside-til-bakside-nivået.
16. Hvis trekkstangavstanden (B) er iht. spesifikasjonen, er forside-til-bakside-nivelleringsprosedyren fullført.

UP00731,0000373-78-12AUG21


Justere dekselhøyden

1. Sørg for at klippepannen er nivellert.

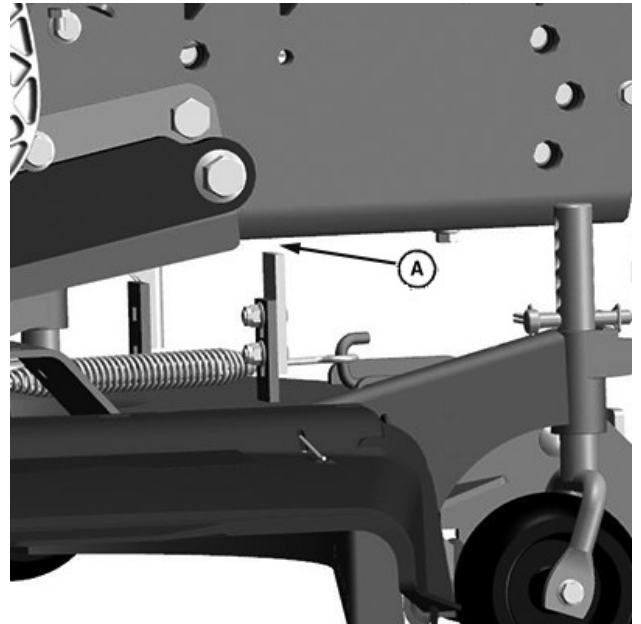

LV29984—UN—04APR18

Klipperstopp (2 - serie traktor)

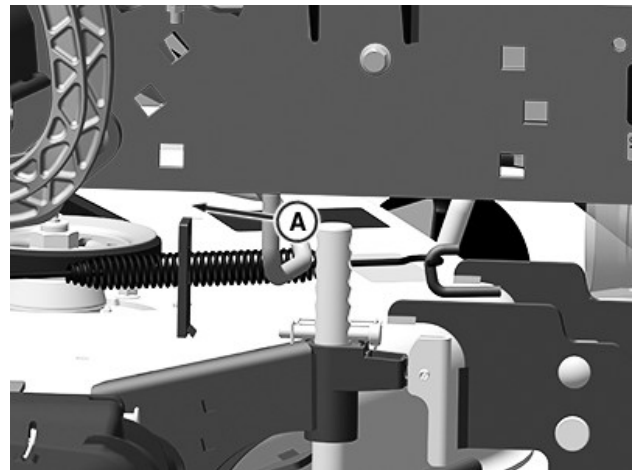

LVP11525—UN—15OCT20

Klipperstopp (1 - serie traktor)

A—Klaring

2. Hev klipperdekselet fullstendig og mål klipperens stopp-til-traktorrammeavstand (A) mellom klipperløftstoppen og traktorrammen. Sammenlign målingen med spesifikasjonen:

Spesifikasjon

Klipperens stopp-til-traktorrammeavstand
 (A)—Avstand. 3 – 13 mm
 0,125—0,5 in

3. Hvis klipperens stopp-til-traktorrammeavstand er iht. spesifikasjonen, er dekseljusteringen fullført.


MERK: Hvis det er nødvendig med justeringer utover dette punktet, utfør dekslets side-til-side- og forside-til-baksidesprosedyrer etter at klipperens stopp-til-traktorrammeavstand er angitt.

Hvis klipperens stopp-til-traktorrammeavstand ikke kan oppnås, er støtaksforbindelsen og/eller løftestroppforbindelsen feiljustert. Ta kontakt med din forhandler av John Deere eller en annen serviceleverandør for riktig justeringsprosedyre.

4. Hvis klipperens stopp-til-traktorrammeavstand ikke er iht. spesifikasjonen:


- Senk klippepannen ned til bakken.
- Stans motoren og ta ut nøkkelen.
- Forlat ikke førersetet før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.

VIKTIG: Unngå skader! For MY20—traktorer må utspringet (C) vende mot fronten av traktoren for å unngå skade på deler.

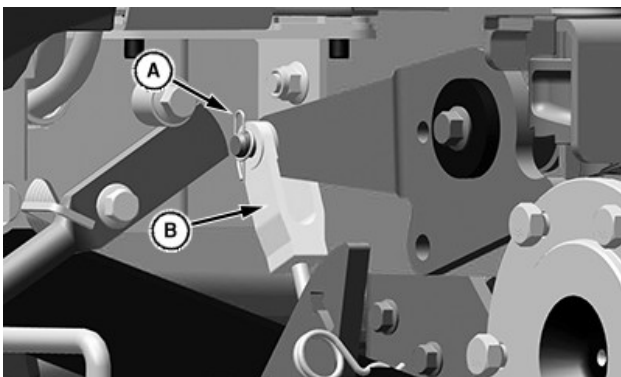

LV27024—UN—15DEC16

Spennskruer (—MY19) vist

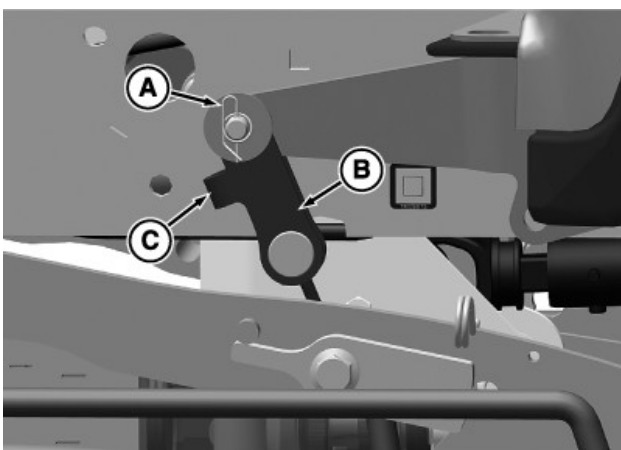


LV30785—UN—10AUG21

Spennskrue (MY20—) vist


A—Holdebolter
B—Spennskrue
C—Fremspring

- Fjern holdeboltene (A) og svingbolten som fester begge spennskrue (B) til løftearmene.
- For å redusere avstanden, forkort begge spennskrue like antall omdreining.
- For å øke avstanden, forleng begge spennskrue like antall omdreining.
- Monter spennskrue på løftearmene.
- Hev klippepannen fullstendig, stopp motoren og fjern nøkkelen.

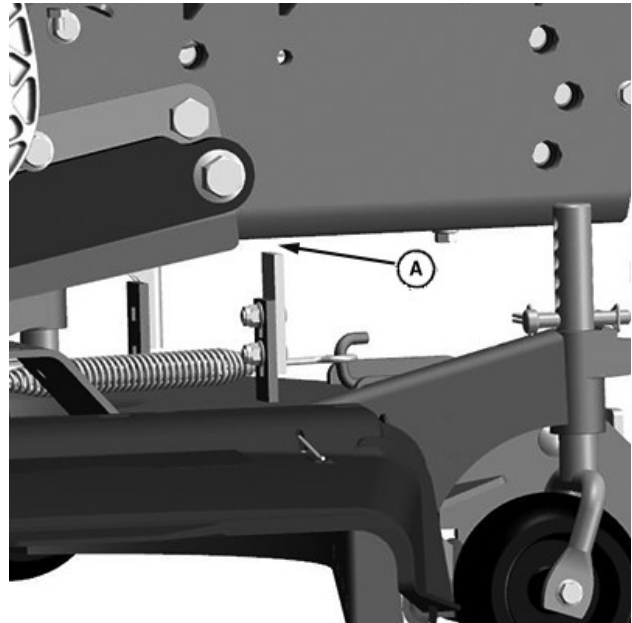

LV29984—UN—04APR18

Klipperstopp (2 - serie traktor)

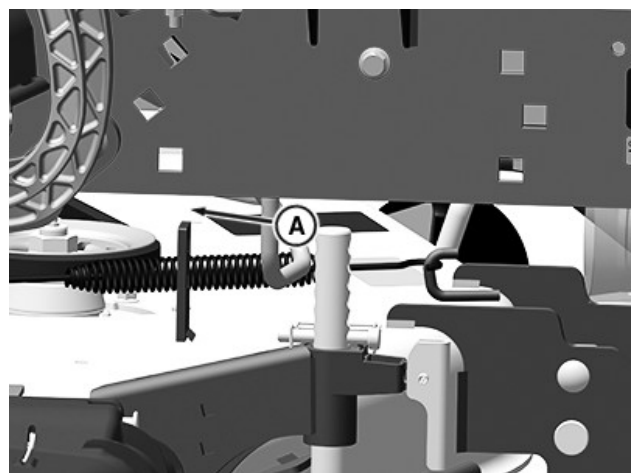

LVP11525—UN—15OCT20

Klipperstopp (1 - serie traktor)

A—Klaring

- Mål klipperens stopp-til-traktorrammeavstand (A) mellom klipperløftstopp og traktorrammen. Sammenlign målingen med spesifikasjonen:

Spesifikasjon

Klipperløftets stopp-til-traktorrammeavstand

(A)—Avstand 3 – 13 mm
0,125—0,5 in

- c. Monter smekklås (B) i hullet rett over målehjulbraketten.
- d. Gjenta for gjenværende støttehjul.

UP00731,000010E-78-09DEC16

- j. Gjenta trinnene a til i til klipperens stopp-til-traktorrammeavstand er iht. spesifikasjonen.

- 5. Utfør side-til-side- og forside-til-bakside-justeringsprosedyren.


UP00731,000010D-78-21JUL25

Justere hjulene på klipperen

VIKTIG: Unngå skader! Hvis klipperhjulene ikke er riktig justert, kan klipperdekselet bli skadet:

- Hjulene må ikke ligge an mot bakken og ta opp noe av vekten til klipperen.
- Kontroller justeringen av hjulene hver gang klippehøyden endres.

- 1. Parker klipperen på flatmark, ikke i en skråning.
- 2. Koble ut knivene.
- 3. Hev klipperen, dreii klippehøydekontrollen til ønsket klippehøyde og senk klipperen.
- 4. Kople inn parkeringsbremsen.
- 5. Stopp motoren og ta ut nøkkelen.
- 6. Vent på at motoren og alle bevegelige deler stopper før du forlater operatørsetet.
- 7. Angi høyde for støttehjul:

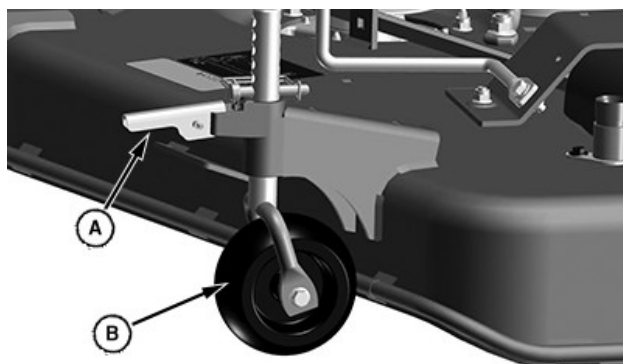

LV27027—UN—09DEC16

A—Støttehjullås
B—Låsebolt

- a. Frigjør målehjullås (A).
- b. Juster hjulenhetsavstand til 9,5 mm (3/8 in.) mellom målehjul og bakken.

VIKTIG: Unngå skader! Sørg for at minst ett hull forblir over låsebraketten. I ekstreme klippeforhold trekker du hjulene helt inn for å unngå skade.


Betjening av plenklipperen

Hev og senk klipper

Maskinen kan være utstyrt med et mekanisk eller hydraulisk løftekontrollsystem. Høyden på kontroll er den samme for begge systemer. Alle kontroller er beskrevet nedenfor.

Mekanisk løftesystem

VIKTIG: Unngå skade når du bruker det mekaniske løftesystemet. For å forhindre utilsiktet drift må du ikke koble til noe redskap eller feste til trepunkts løfte når maskinen brukes til klippeoperasjoner.

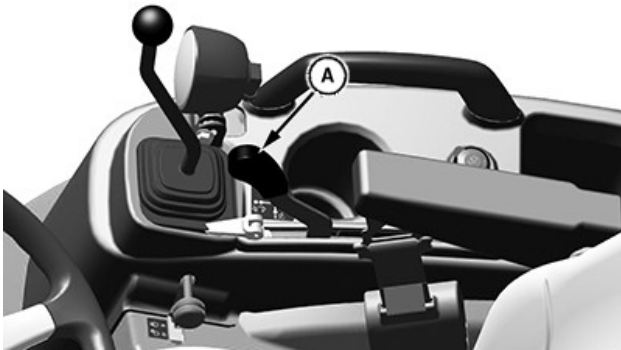

A—Løftearmspak

Et mekanisk løftesystem for klipper er koblet til maskinens løftearm og betjenes med løftearmens kontrollspak (A). Se maskinens brukerhåndbok for driftsinstruksjoner for din spesifikke modell.

Hydraulisk løftesystem for klipper



A—Klippeløfterbryter

Et hydraulisk klippeløftesystem opererer uavhengig av maskinens løftearm og betjenes av maskinens klippeløfterbryter (A). Se maskinens brukerhåndbok for driftsinstruksjoner for din spesifikke modell.

Slik hever du klipperen:


1. Skyv opp klippeløfterbryteren for å heve klipperen.
2. Skyv ned klippeløfterbryteren for å senke klipperen.

UP00731,000010A-78-21DEC16

Innstilling av klippehøyden


MERK: Etiketten på klippehøydeknappen kan være enten numerisk eller symbolsk.

MERK: Tallene på klippehøydeskiven er kun for referanse. De representerer ikke et 1:1-forhold mellom skiven og dekslets klippehøyde.

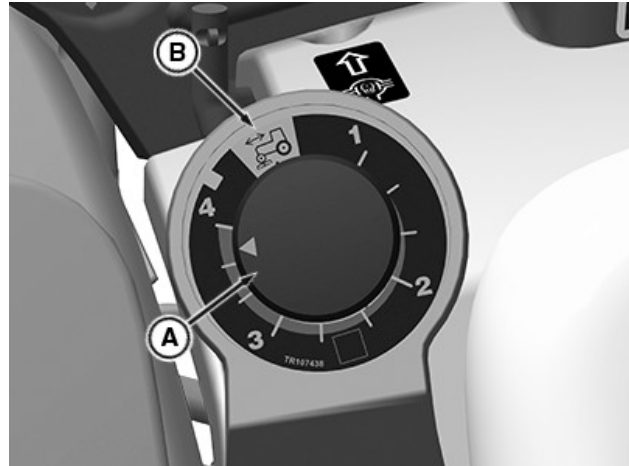

LVP11308—UN—09SEP20

Numerisk etikett (1 - serie vises, 2 - serien er lik)

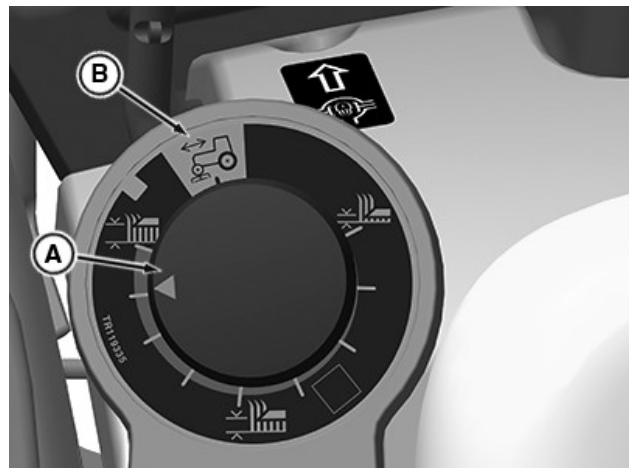

LVP11154—UN—19AUG20

Symbolsk etikett (1 - serie vises, 2 - serien er lik)

A—Klippehøydekontroll
B—Monteringsposisjon

Klipperens klippehøyde justeres med kontrollen (A) på venstre side av operatøren. Hev og hold inne klipperen til sin høyeste posisjon med enhver type av løftesystemet og juster klippehøyde-knappen som følger:

- Monter (B) - Drei kontrollen til denne posisjonen for å senke klipperens løftemekanisme når fjerning eller montering av klipperen kreves.

MERK: IKKE senk løftesystemet etter justering av klippehøyden til ønsket nivå.

- Klippehøydeområde 1—4 eller lav til høy - Drei kontrollen til enhver posisjon i dette området for å velge ønsket klippehøyde.

UP00731,000010B-78-15OCT20

Kople inn klipperen

1. Les anvisningene vedrørende bruk av midtre kraftuttak i maskinens brukerhåndbok.
2. Følg anvisningene i brukerhåndboken for å kople inn midtre kraftuttak og klipperen.

UP00731,0000069-78-26AUG13

Renske klipperen



OBS: Unngå personskaade! Prøv ikke å fjerne blokkeringer fra redskap mens maskinen er i gang.

- Roterende kniver er farlige. Slå av maskinen og ta ut nøkkelen før du forlater setet for å kontrollere maskin og redskap.
 - Gjenstander som slynges ut i luften, kan forårsake alvorlige personskaader. Kontroller at alle traktordeler har stanset, før du løfter av samle-kassens overdel eller demonterer renner.
1. Parker maskinen trygt. Vent til alle bevegelige deler har stanset, før du forlater traktoren for å kontrollere den.
 2. Se etter avfall under klippedekslet og utkasterrennen.
 3. Fjern rusk, og kontroller at alt fungerer som det skal.

UP00731,000006A-78-06AUG15

Transportere klipperen på maskinen

For transport, hev klipperen til høyest mulige posisjon med klipperens klippehøyde-knapp.

DN39857,0000318-78-15OCT20

Transportere maskinen på tilhenger


Se maskinens brukerhåndbok for transporteringsinformasjon.

UP00731,0000377-78-30JUL15

Demontering og lagring


Demontere plenklipper

1. Parker klipperen på flatmark, ikke i en skråning.
2. Kople inn parkeringsbremsen.
3. Koble ut knivene.
4. Sørg for at traktoren kan skyves fremover for å anbringe klippedeksel og at det er tilstrekkelig til å rygge deksel før du dreier traktorhjulene.
5. Plasser traktor i firehjulstrekk for A-område.
6. Hev klippepanne og slipp hjullås.

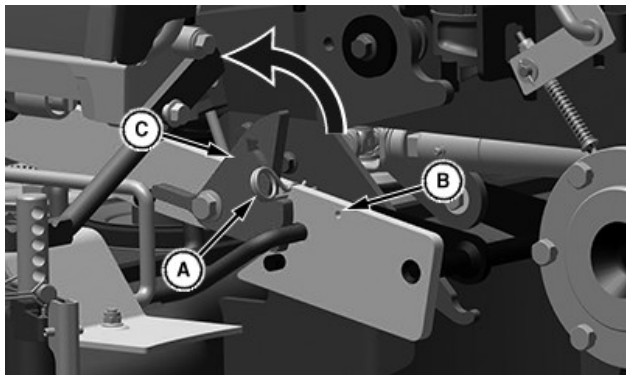

Baklås (—MY19)

LV27146—UN—21DEC16

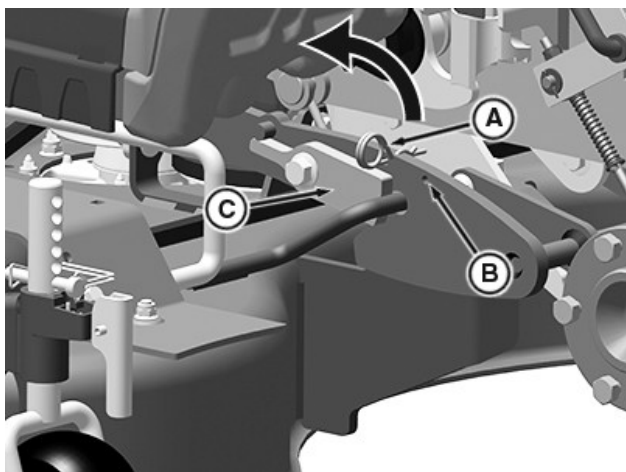

Baklås (MY20—)

LVP11515—UN—15OCT20

A—Låsebolt
B—Lagringshull
C—Bakre lås

7. Fjern låsebolt (A) og plasser i bakre lagringshull (B).
8. Senk klippepannen helt ned til bakken.


MERK: For å forsikre deg om at alt trykket er av baklåset, sett parkeringsbremsen etter senking av pannen, og trykk pedalen forover litt.

9. Frigjør baklåsen (C) ved å skyve den fremover i pilretningen. Hvis låsen setter seg fast, dra

klippepannen bakover litt på siden med låsen som sitter fast og skyv låsen fremover.


10. Rygg sakte traktoren rett av klipperdekselet.
11. Hvis midtre kraftuttak brukes til andre ting:
 - a. Lås løftestangen i transportstillingen.
 - b. Fjern drivakselen med hurtigkobling fra midtre kraftuttak ved å trekke i kragen.

VIKTIG: Unngå skader! For MY20-traktorer må utspringet (C) vende mot fronten av traktoren for å unngå skade på deler.

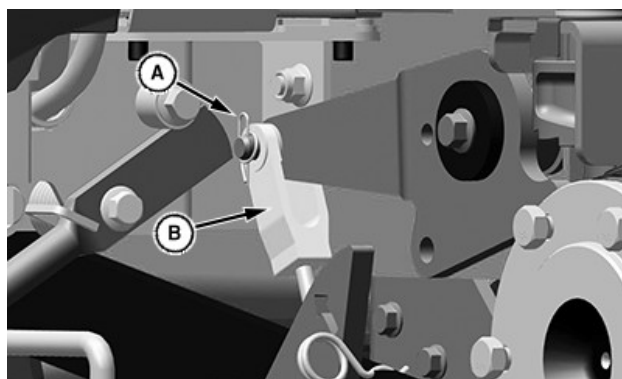

Spennskrue (—MY19) vist

LV27024—UN—15DEC16

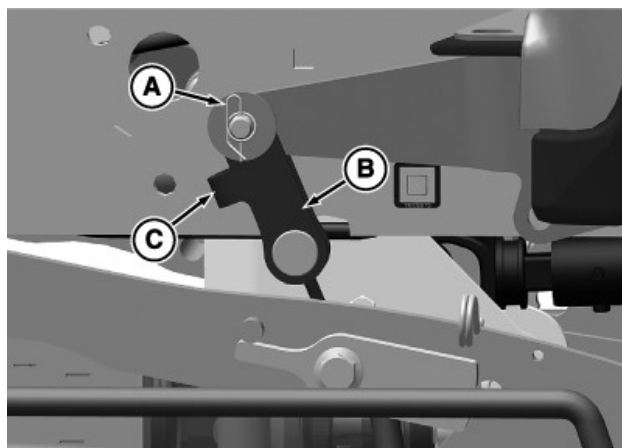


Spennskrue (MY20—) vist

LV30785—UN—10AUG21

A—Holdebolter
B—Spennskrue
C—Fremspring

- c. Fjern holdeboltene (A) fra venstre og høyre bakre spennskrue (B). Fjern spennskrue fra den midtre løfteakselen.

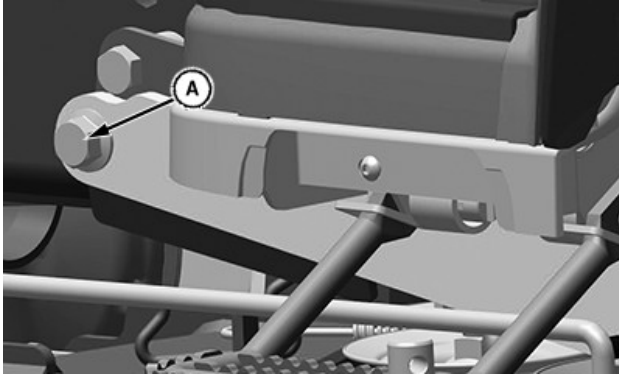

LV27147—UN—21DEC16

A—Bolt

- d. Fjern bolt (A) og hylse som sikrer bakre løftkobling til braketten på begge sider. Fjern venstre løftkobling fra traktoren.
- e. Ha alle festeanordninger festet til bakre løftekopling for oppbevaring for senere bruk.

UP00731,0000A10-78-12AUG21

11. Dersom gressklipperen lagres utendørs, må du legge en vanntett presenning over den.

UP00731,0000063-78-26AUG13

Lagre klipperen

⚠ OBS: Knivene er skarpe. Klipperen skal ikke lagres på maskinen eller fjernet fra maskinen med eksponerte kniver. Klippedekslet skal lagres flatt på bakken.

1. Fjern klipperen fra maskinen. (Dersom maskinen skal lagres med klipperen festet til maskinen, skal du lese delen "Lagre traktoren" i brukerhåndboken for maskinen.)
2. Rengjør undersiden av klipperen med vann og en skrape.
3. Kontroller knivene:
 - Slip og avbalanser sløve kniver.
 - Skift skadde kniver.
4. Rengjør toppen av klippedekslet og områdene rundt alle skivene.
5. Kontroller drivremmen. Skift remmen ved behov. Ikke monter ny rem før du har tatt klipperen ut av lagring.
6. Reparer eller skift ut alle slitte eller ødelagte deler.
7. Gå eventuelt over med lakk der det er nødvendig for å forhindre rustdannelse.
8. Smør smørepunktene.
9. Slakk på remstrammingen.
10. Klipperen skal lagres på et rent og tørt sted.

Service

Serviceintervaller

Hver 10. driftstime

- Ved bruk under tørre forhold, rengjøres klipperen for rusk.

Hver 25. driftstime

- Smør smørenipler
- Smør drivakselen
- Kontroller klipperens kniver
- Kontroller klipperens rem

Hver 100. driftstime

- Kontroll av oljenivå på girkasse
- Vask klipperen

Hver 500. driftstime

- Skift girolje

UP00731,000006C-78-26AUG13

Smørefett

VIKTIG: Unngå skader! Bruk anbefalte John Deere-smørefett for å unngå at komponenter svikter og for tidlig slitasje, Anbefalte John Deere-smørefett er effektive innenfor et vanlig lufttemperaturområde på -29 til 135 grader C (-20 til 275 grader F). Ved drift utenfor det temperaturområdet, kontakt din serviceforhandler for spesialsørefett.

De følgende smørefettene foretrekkes:

- John Deere universal SD polyurea smørefett
- John Deere universal HD litium-kompleks smørefett

Hvis man ikke bruker de foretrukne smørefettene, forsikre deg om at du bruker et generelt universalsmørefett med en HGLI klasse nr. 2 klassifisering.

Våte eller høyhastighetsbetingelser kan kreve bruk av et smørefett for spesiell bruk. Kontakt din serviceforhandler for informasjon.

UP00731,000006E-78-26AUG13

Girolje

Velg oljeviskositet ut fra forventet lufttemperatur i perioden mellom oljeskiftene.

John Deere GL-5 Gear Lubricant anbefales.

Andre oljetyper kan brukes hvis de oppfyller en eller flere av følgende standarder:

- API Service-klassifisering GL-5.
- Militær spesifisering MIL-L-2105D.
- Militær spesifisering MIL-L-2105C.
- Militær spesifisering MIL-L-2105B.


Oljetyper som oppfyller militærspesifisering MIL-L-10324A, kan brukes ved arktiske forhold.

UP00731,000006F-78-26AUG13

Fjern remskjerm

Fjern remskjerm (—MY19)

1. Fjern klipperen fra maskinen.

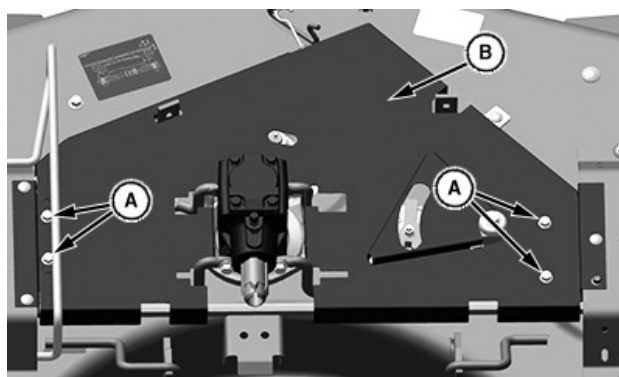

LV27160—UN—04JAN17


60 klippepanne vist, 54 klippepanne er likt.

A—Seks-kantbolt
B—Remskjerm

2. Ta ut sekskantboltene (A), og ta av remskjermen.

Fjern remskjerm (MY20—)

1. Fjern klipperen fra maskinen.

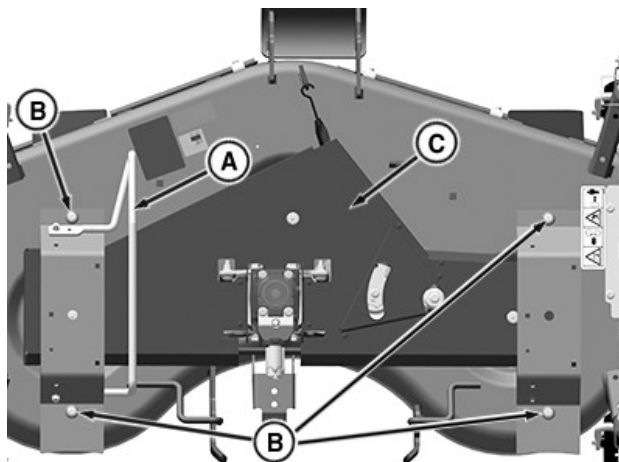

LVP11528—UN—15OCT20

54 klippepanne vist, 60 klippepanne er likt.


A—Dekkføring
B—Bolt
C—Remskjerm

2. Fjern dekkføring (A).
3. Fjern boltene (B) og remskjerm (C).

UP00731,0000124-78-15OCT20

Smøring av klipperen

1. Ta remskjermen av klipperen.

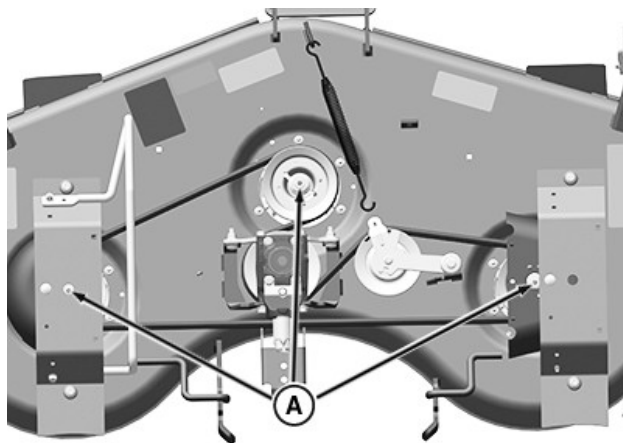


54D-klipper vist

LVP11526—UN—15OCT20

A—Smørenipler på skiver

2. Smør de tre smøreniplene (A) på skivene med det anbefalte fett.

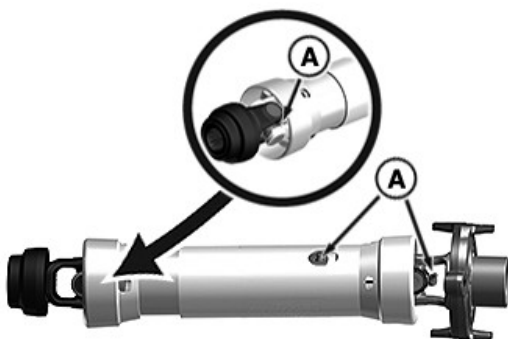

A—Smørenipler på midtre kraftuttak

LV27215—UN—09JAN17

3. Smør de tre smøreniplene (A) på midtre kraftuttak med det anbefalte smøremidlet.
4. Monter remskjermen på klipperen.

UP00731,0000125-78-15OCT20

Service på girkasse


Kontroll av oljenivå

1. Fjern plugg fra en side av girkasse.

2. Oljenivået skal være på nivå med bunnen av plugghullet.
3. Fyll på anbefalt olje dersom nivået er lavt.
4. Sett på plass pluggen.

Skifte olje

1. Ta av girkassebraketten og girkassen. Se monteringsavsnitt for mer informasjon.

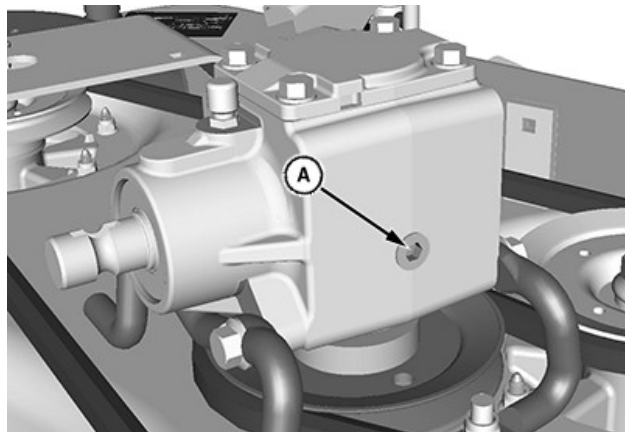

LV24016—UN—04AUG15

A—Plugg


2. Fjern plugg (A) på begge sider av girkasse.
3. Løft og dreii girkassen over på siden for å tappe olje fra girkassen.
4. Strekk rem rundt girkasseskive og senk girkasse på deksel. Sikre girboksbraketten til dekselet. Se monteringsavsnitt for mer informasjon.
5. Fyll på anbefalt olje til bunnen av plugghullet i girkassen.
6. Sett i pluggene.

UP00731,0000379-78-30JUL15


Vedlikehold av klipperreimen

Ta av remmen

1. Fjern klipperen fra maskinen.
2. Rengjør området rundt og under rampene.
3. Ta remskjermen av klipperen.

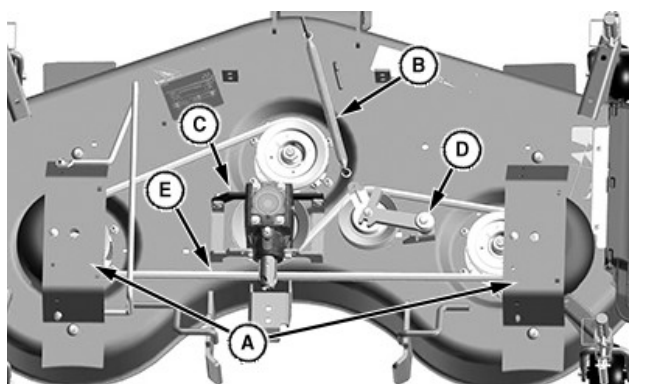

54D klipper (—MY19) vist, MY20— er lik
LV27035—UN—13DEC16

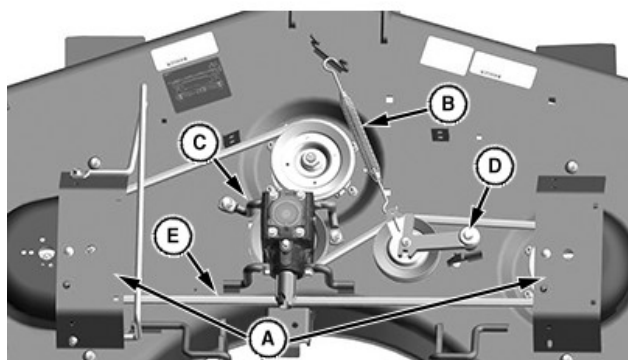

60D klipper (—MY19) vist, MY20— er lik
LV27034—UN—13DEC16

A—Ramper
B—Fjær
C—Girkassestøtte
D—Skive
E—Rem

4. Fjern begge kjøreramper (A) med skjermer.
5. Fjern fjæring (B) for å avlaste remspenning.
6. Fjern bakre girkassestøtte (C).
7. Fjern støvkappen, låseringen og skiven (D) samtidig som du beholder spennremskiveenheten og fjerner taljeenheten.
8. Ta remmen (E) av klipperen.

Montere remmen

1. Monter remmen rundt skivene, og før den som vist.
2. Installer spennremskiveenheten og fest med en skive, låsering og støvkappe (D).
3. Monter bakre girkassestøtte (C) med originale festeskruer.
4. Monter spenningsfjæring (B).
5. Monter venstre og høyre kjøreramper (A) med skjermer.
6. Monter remskjermen på klipperen.


UP00731,0000126-78-15OCT20

Se etter bøydde klippekninger

⚠ OBS: Unngå personskade! Knivene er skarpe. Bruk alltid hansker ved arbeid med eller nær knivene.

Skift ut knivene dersom de er skadet. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.

1. Parker klipperen på flatmark, ikke i en skråning.
2. Koble ut knivene.
3. Hev klipperen helt.
4. Lås parkeringsbremsen.
5. Stopp motoren.
6. Ta ut nøkkelen.
7. Vent til motoren og alle bevegelige deler har stoppet før du forlater førersetet.
8. Blokker klipperen.

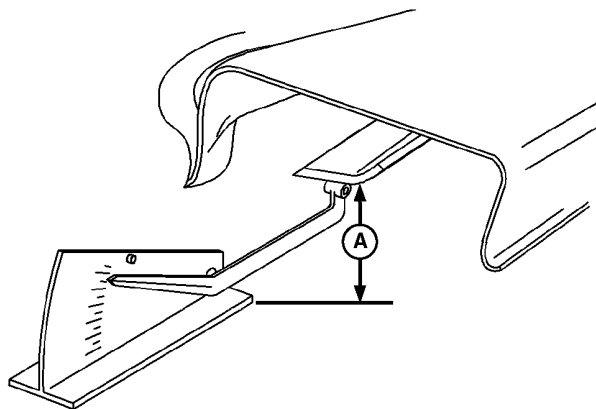

LV18692—UN—20AUG13

A—Avstand fra knivblad til bakken

9. Mål avstanden (A) fra knivspissen til et plant underlag med en linjal eller nivelleringsmåler, som er tilgjengelig fra John Deere-forhandleren.
10. Roter kniven 180°, og mål avstanden mellom den andre knivspissen og overflaten.
11. Kontroller alle knivene. Monter en ny kniv dersom de to målingene varierer med mer enn 3 mm (1/8 in.).

UP00731,000011A-78-13DEC16


Demontere og monter gressklipperkniver

⚠ OBS: Unngå personskade! Knivene er skarpe. Bruk alltid hansker ved arbeid med eller nær knivene.

Skift ut knivene dersom de er skadet. Du må aldri rette dem ut eller sveise dem.

Fjerne klipperknivbladene

1. Parker maskinen trygt.
2. Fjern klipperen fra maskinen.
3. Bruk en egnet løfteanordning til å heve klipperen for å komme til knivene.
4. Plasser en trekloss mellom kniven og gressklipperen for å forhindre at kniven dreier rundt når du fjerner bolten.

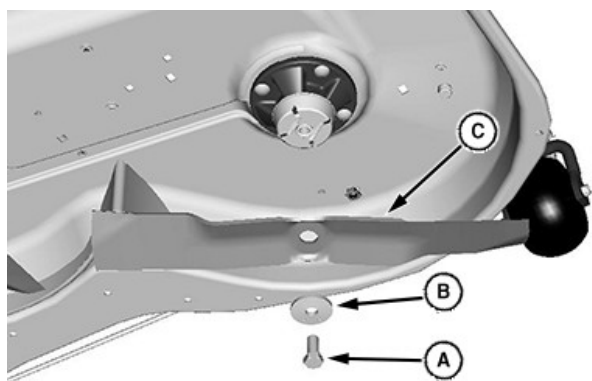


LV24019—UN—04AUG15

A—Bolt
B—Skive
C—Kniv

5. Fjern bolten (A), skiven (B) og kniven (C).

Montering av gressklipperkniver

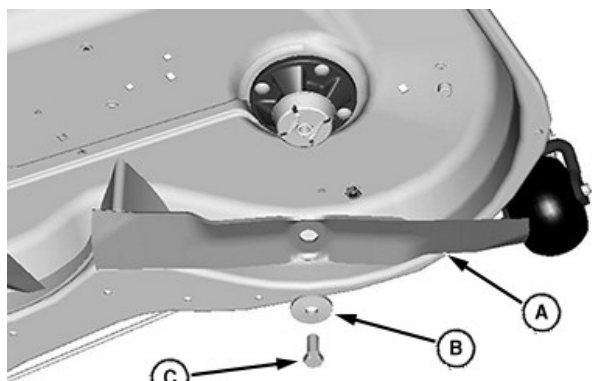

LV24021—UN—05AUG15

54D deksel vist

A—Kniv
B—Skive
C—Bolt


1. Monter kniven (A) med skjærekanten mot bakken, skiven (B) og bolten (C).
2. Plasser en trekloss mellom kniven og klipperen for å forhindre at kniven går rundt når du strammer bolten.
3. Stram til bolten til et moment på 68 Nm (50 lb·ft).

PR59899,000100E-78-01JUL21

Kvess kniver

⚠ OBS: Unngå personskade! Roterende kniver er farlige. Før du justerer eller vedlikeholder plenklipperen:

- Kople fra tennpluggkabelen/-kablene eller batteriets minuskabel (-) for å hindre utilsiktet start av motoren.
- Bruk alltid hansker når du håndterer klipperens knivblader eller arbeider i nærheten av klipperbladene.

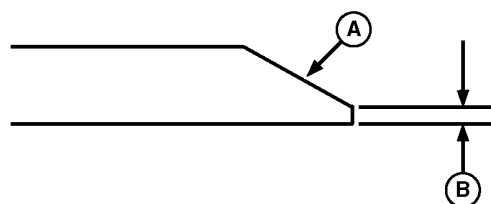

LV18695—UN—20AUG13

A—Fas
B—Skjærekant


1. Slip knivene med slipestål, håndfil eller elektrisk knivkvesser.
 - Oppretthold den opprinnelige vinkelen (A) ved sliping.
 - Kniven skal ha en 0,40 mm (1/64") knivegg (B) eller mindre.

2. Avbalanser knivene før du monterer dem.

UP00731,0000118-78-13DEC16

Avbalansere kniver

1. Rengjør knivbladet.

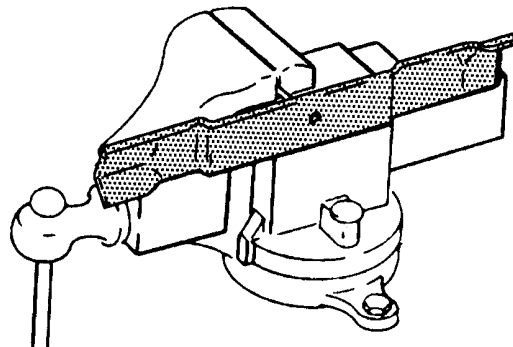

LV18696—UN—20AUG13


2. Sett kniven på en bolt i en skrustikke eller på en loddrett veggstolpe. Drei kniven til horisontal stilling. Hvis kniven ikke er avbalansert, vil den tunge enden av kniven falle ned.

3. Slip kanten i den tunge enden. Ikke endre vinkelen til bladet.

UP00731,0000119-78-13DEC16

Skifte hjul

1. Parker klipperen på flatmark, ikke i en skråning.
2. Koble ut knivene.
3. Hev klipperen helt.
4. Kople inn parkeringsbremsen.
5. Stopp motoren.
6. Ta ut nøkkelen.
7. Vent på at motoren og alle bevegelige deler stopper før du forlater operatørsetet.

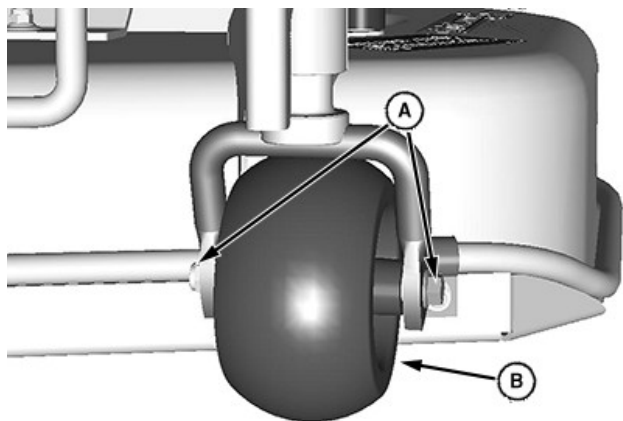

A—Hjulefesteskruer
B—Hjul

LV24023—UN—04AUG15

8. Ta av hjulets festeanordninger (A).


VIKTIG: Unngå skader! Hjulets festeanordninger må ikke strammes for mye. Hvis hjulets festeanordninger strammes for mye, vil bøssingene skades.

9. Monter det nye hjulet (B) med festeanordningene.

UP00731,000037C-78-06AUG15

Skift ut skiver

1. Ta remskjermen av klipperen.

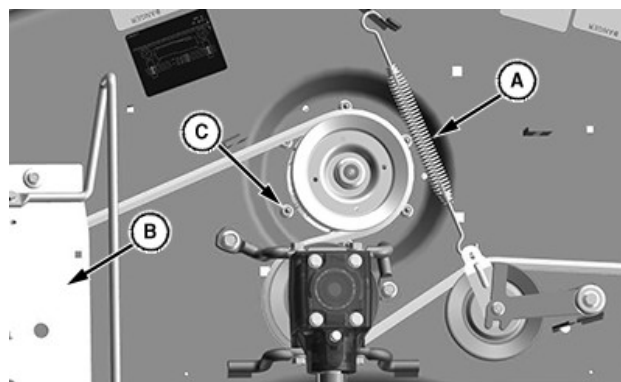

LV27036—UN—13DEC16

A—Fjær
B—Rampe
C—Bolt

2. Ta av fjæren (A) for å slakke remmen.
3. Fjern kjørerampen (B) hvis det er nødvendig.
4. Fjern seks bolter (C) på skive som skal skiftes ut.
5. Skift ut skive og fest med original festeskrue.
6. Skift ut ramper hvis fjernet.

UP00731,0000127-78-15OCT20

Feilsøking

Bruke feilsøkingstabell

Hvis du opplever et problem som ikke er opplistet i dette diagrammet, kontakt din John Deere-forhandler for service.

fortsatt opplever problemet, kontakt din John Deere-forhandler.

KN52281,1003F58-78-22AUG12

Når du har sjekket alle de mulige årsaker opplistet og du

Feilsøking på klippedekslet

HVIS	Kontroller
Utkasterrenne tilstoppet	• Belte(r) er feilmontert. • Gresset for vått. • Gresset for langt. • Motoren må gå på full gass. • Bakparten av dekslet er for lav.
Gressflekker ikke kuttet	• Kjørehastighet for høy • Motoren må gå på full gass. • Sløve kniver. • Klippehøyden stilt for høyt.
Vifteremmen slurer	Skitt rundt skivene. Reimen er slitt. Plenklipper tilstoppet.
For mye vibrering	Skitt på klippedekslet eller rundt skivene. Ødelagt drivreim. Skadde skiver eller skivene er feiljustert. Knivene er ikke avbalansert.
Ujevn kutting	Kontroller prosedyrer for justering av plenklippernivå side til side og foran til bak. Kjørehastighet for høy Knivene er sløve. Kontroller dekktrykk. Juster hjulene på plenklipperen.
Klipper stopper når revers fotpedal trykkes inn og redskap er koblet til	Normal tilstand. Se informasjon om redskap for reversalternativ i brukerhåndboken.
Kniver skraper gress	Svinger for raskt. Rygger i terrenget. Tøft eller ujevnt terreng. Lavt dekktrykk. Kutter for lavt. Bøyd(e) kniv(er). Juster hjulene på plenklipperen.
Klipper tynger ned traktor	Svinger for raskt. Rygger i terrenget. Tøft eller ujevnt terreng. Lavt dekktrykk. Kutter for lavt. Bøyd(e) kniv(er). Juster hjulene på plenklipperen.
Ujevn klipperfordeling	Klippehøyden stilt for lavt. Klipper for fort. Gresset for vått.

UP00731,0000381-78-06AUG15

Feilsøking for tilkobling av klipperdeksel

HVIS	Kontroller
Bakre trekkarmer er ikke helt senket	Klippekontrollhøyde bør være i monteringsposisjon, bruk kontrollspak for SCV eller løftearm for å heve eller senke deksel. Klipperens løftetekobling kontakter ikke noe steg på høydestoppkamera. Se justere for maksimal klippehøyde for mer informasjon.
Baklås fungerer ikke ordentlig	Baklåsenhet bør være i låst posisjon før klipper kjøres over. Baklåsenheten stopper bare i låst og ulåst posisjon. MERK: Hvis låseenheten stopper eller bindes i mellomposisjoner, kan det være nødvendig med smøring av et dreiepunkt. Baklåsenheten og omliggende komponenter er ikke deformerte eller bøyd. Bakre løftearmstrenger er helt senket på begge sider av klipperen. Denne funksjonen kontrolleres av SCV eller løftearmens kontrollspak. Se installere klipperdeksel for mer informasjon.
Hvis klipper og bakkeforhold ikke er jevne	Sørg for at klipperen er parkert på en plan, hard overflate. Hvis parkering på plan, hard overflate ikke er mulig, plasser et brett foran klipper. Støttehjul i opplåst posisjon. Klipper er sentrert på traktoren. Drivakseltilkobling er passende justert (kun for AutoConnect-drivaksel). Drivaksel er passende installert i henger (kun for standard drivaksel). Fjern forvekter før montering hvis de er utstyrt. Skift ut vekter når du er ferdig. Se installere klipperdeksel for mer informasjon.
Upassende kobling fremre stagarm	Minst 2-3 mm (0,08-0,10 in.) mellomrom ved fremre toppstag og rammekrok. Justering til toppstagmutre kan være nødvendig. Hvis låser ikke frigjøres eller låses lett, kan det være nødvendig å øke mellomrommet ved fremre toppstag og rammekrok. Fremre toppstagbøyle er passende orientert. Fremre toppstagbøyle er i passende høyde og drar ikke på bunnen av rammekroken. Se installere klipperdeksel for mer informasjon.

UP00731,0000387-78-06AUG15

Spesifikasjoner

Spesifikasjoner for klipperdeksel

54D-klippedeksel

Klippertype	Bioklipper eller sideutkast
Klippekniver	3
Total bredde	1,74 m (68,5 in)
Total lengde	1,75 m (69 in)
Klippehøyde ^a	2,5–10,2 cm (1–4 in)
Klippebredde	1,37 m (54 in)
Klipperens vekt	112 kg (247 lb)
Knivboltens tiltrekkingsmoment	68 Nm (50 lb-ft)
Oljekapasitet girkasse	136 ml (4,6 oz)

^a varierer avhengig av dekkstørrelsen.

60D-klippedeksel

Klippertype	Bioklipper eller sideutkast
Klippekniver	3
Total bredde	1,85 m (72,8 in)
Total lengde	1,82 m (71,6 in)
Klippehøyde ^a	2,5–10,2 cm (1–4 in)
Klippebredde	1,52 m (60 in)
Klipperens vekt	120 kg (265 lb)
Knivboltens tiltrekkingsmoment	68 Nm (50 lb-ft)
Oljekapasitet girkasse	136 ml (4,6 oz)

^a varierer avhengig av dekkstørrelsen.

PR59899,000100F-78-22MAY25

Få kvalitetsservice

Service litteratur

Hvis du vil ha en kopi av dele katalogen eller den tekniske håndboken for denne maskinen, ring:

- **USA & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre regioner:** Din John Deere-forhandler.

AP43109,00002CF-78-15APR13

Deler

Vi anbefaler at John Deere kvalitetsdeler og smøremidler, tilgjengelig hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller deler, trenger din John Deere-forhandler serienummeret eller produktidentifikasjonsnummeret (PIN) for din maskin eller redskap. Dette er numrene som du noterte i produktidentifikasjonsdelen av denne håndboken.

AP43109,00002D0-78-15APR13

Bestille servicedeler online

Besøk <http://JDParts.deere.com> for din internettilkopling for bestilling av deler og for informasjon.

AP43109,00002D1-78-15APR13

Din John Deere-forhandler forplikter seg til å gi best mulig støtte til redskapen du har anskaffet deg, og å løse ethvert problem du måtte støte på.

1. Når du tar kontakt med din forhandler, still forberedt med følgende informasjon parat:

–Maskinens modell- og produktidentifikasjonsnummer

–Kjøpsdato

–Problemets natur

2. Diskuter problemet med forhandlerens serviceansvarlige.

3. Hvis dere ikke finner en løsning på problemet, legg frem saken for daglig leder hos forhandleren og be om assistanse.

4. Hvis du har et vedvarende problem som forhandleren ikke er i stand til å løse, ber du din forhandler om å kontakte John Deere for bistand. Eventuelt kan du kontakte Ag Customer Assistance Center på tlf. +1-866-993-3373, eller du kan sende en e-post via www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2-78-01MAR06

John Deere står til tjeneste



TS201—UN—15APR13

KUNDETILFREDSHET er viktig for John Deere.

Våre forhandlere anstrenger seg for å gi deg rask og effektiv delelevering og service:

–Vedlikehold og servicedeler for å støtte opp om redskapen.

–Opplærte serviceteknikere og nødvendig diagnose- og reparasjonsverktøy for å yte service på redskapen.

KUNDETILFREDSHET -
PROBLEMUTBEDRINGSPROSEDYRE

Samsvarserklæring

EU-samsvarserklæring

Deere & Company
Moline, Illinois, USA

Undertegnede erklærer herved at

Maskintype: Klippepanne

Modell: 54D og 60D

Serienummer: Se produktidentifikasjonsside

oppfyller alle relevante forskrifter og vesentlige krav i følgende direktiver:

DIREKTIV	NUMMER	SERTIFISERINGSMETODE
Maskindirektiv	2006/42/EC	Egensertifisering

Navn og adresse til ansvarlig person i EU som har autorisasjon til å samle den tekniske konstruksjonsfilen:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Kundestøtte
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Sted for erklæringen:

Augusta, Georgia U.S.A.

Dato for erklæringen:

21. juni 2016

Produksjonsenhet:

John Deere Horicon Works



DXCE01—UN—28APR09

LVP11378—UN—16APR21

Navn: Scott Farlow

Tittel: Manager, konstruksjon av kompakttraktor

AL61114,0000714-78-22MAY25

Storbritannias samsvarserklæring

Deere & Company
Moline, Illinois, USA

Undertegnede erklærer herved at

Maskintype: Klippepanne

Modell: 54D og 60D

Serienummer: Se produktidentifikasjonsside

oppfyller alle relevante forskrifter og vesentlige krav i følgende Storbritannia-forordninger:

DIREKTIV	NUMMER	SERTIFISERINGSMETODE
Bestemmelser om maskinforsyning (sikkerhet) 2008	S.I. 2008/1597	Egensertifisering

Navn og adresse til personen som er utnevnt for å utarbeide den tekniske konstruksjonsfilen:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
United Kingdom
EUConformity@JohnDeere.com

Denne samsvarserklæringen er utstedt ene og alene på produsentens ansvar.

Sted for erklæringen:

Augusta, Georgia U.S.A.

Dato for erklæringen:

21. juni 2016

Produksjonsenhet:

John Deere Horicon Works

Importør av produkter innen Landbruk & Plenmaskiner: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Storbritannia

Importør for skogsdriftsprodukter: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Storbritannia



TC101783—UN—21FEB21

LVP11378—UN—16APR21

Navn: Scott Farlow

Tittel: Manager, konstruksjon av kompakttraktor

AL61114,0000715-78-22MAY25

Indeks

F	
Feilsøkingstabell, bruke	45-1
Forberede maskin	25-1

G	
Girkasse	
Vedlikehold	40-2
Girolje	40-1
Gressklipperkniver	
Demontere og montere	40-3

H	
Hydraulikkslange for klipperløft, koble til.....	20-3
Høyde på klippepannen	
Justering	25-4

I	
Identifikasjonsnumre.....	00-1
Intervaller	
Service	40-1

K	
Klippedeksel	
Feilsøking.....	45-1, 45-2
Klippeinnstilling, justering	30-1
Klippekniver, balanse	40-4
Klippekniver, kvess	40-4
Klippekniver, se etter bøyning.....	40-3
Klipper	
Fjerne blokkeringer	30-2
Klipper på maskin	
Transport	30-2
Klipperhjul	
Installere	15-1
Justering	25-6
Utskifting	40-5
Klipperrem	
Vedlikehold	40-2
Kompatibilitet	
Produkt	00-1

M	
Maskin	
Transport	30-2
Merker	
Sikkerhet.....	10-1

P	
Plenklipper	
Demonter	35-1
Heve/Senke	30-1
Innkobling.....	30-2
Lagring.....	35-2
Montering.....	20-1

Smøring.....	40-2
Plenklippernivå	
Justering – Foran til bak.....	25-2
Justering – Side til side.....	25-1

R	
Remskjerm, fjern.....	40-1

S	
Signalord, forstå	05-1
Sikkerhet	
Beskytt mot støy.....	05-6
Sikkerhet - Unngå væsker under høyt trykk	
Unngå væsker under høyt trykk	05-4
Skiver	
Skifte ut	40-5
Smørefett	40-1
Spesifikasjoner	50-1

U	
Utløpskanal	
Montering	15-1
Utstyr, nødvendig	15-1

