

**AutoConnect™ viduryje montuojama
žoliapjovė
54D (serijos Nr. nuo 100001) ir 60D
(serijos Nr. nuo 120001)
(Europa)**



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

**AutoConnect™ viduryje montuojama žoliapjovė
54D ir 60D (Europa)**

OMTR149586 LEIDIMAS I5 (LITHUANIAN)

John Deere Augusta Works

**Skirta Europai
Printed in U.S.A.**

Ižanga

Ivadas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ, kad išmoktumėte teisingai valdyti ir prižiūrėti mašiną. Jei to neatliksite, galite susižeisti arba sugadinti įrangą. Šį vadovą ir ant mašinos tvirtinamus saugos ženklus galima gauti ir kitomis kalbomis. Norėdami užsisakyti, žr. www.techpubs.deere.com (Ag&Turf/JDPS), www.johndeereotechinfo.com (C&F) arba kreipkitės į savo John Deere atstovą.

ŠI INSTRUKCIJA VISUOMET TURI BŪTI neatskiriama mašinos dalis; parduodant mašiną Jūs turite pirkėjui perduoti ir jos naudojimo instrukciją.

Šioje instrukcijoje MATAVIMO VIENETAI pateikti pagal metrinę sistemą ir pagal JAV naudojamą matų sistemą. Naudokite tik tinkamas atsargines ir tvirtinimo detales. Dirbant su metrinės ir colinės matų sistemos tvirtinimo detalėmis gali prireikti specialaus metrinės arba colinės matų sistemos veržliarakčio.

DEŠINĖ IR KAIRĖ pusės nustatomos žiūrint važiavimo į priekį kryptimi.

UŽSIRAŠYKITE PRODUKTO IDENTIFIKACIJOS NUMERIUS (PIN) skyriuose Techniniai duomenys arba Mašinos numeriai. Tiksliai užsirašykite visus numerius, tai palengvins paiešką mašinos vagystės atveju. PIN informacija naudinga užsakant dalis. Identifikacijos numerius patartina saugoti patikimoje vietoje, bet tik ne mašinoje.

GARANTIJA yra John Deere klientų, kurie dirba su įsigyta įranga ir prižiūri ją pagal šį vadovą, programos dalis. Garantija yra paaiškinta garantijos pažymėjime ar instrukcijoje, kurią turėjote gauti pirkimo metu.

Ši garantija užtikrina, kad garantijos galiojimo laikotarpiu John Deere pakeis detales su defektais. Kai kuriomis aplinkybėmis, dažnai be papildomo mokesčio, ir pasibaigus garantijos laikotarpiui John Deere suteikia galimybę pasinaudoti technologijų patobulinimais. Garantija netenka galios ir technologijų patobulinimo galimybė prarandama tuo atveju, jei mašina tinkamai neprižiūrima, modifikuojama neatsižvelgiant į gamyklos techninius reikalavimus. Tai gali įvykti naudojant degalus ne pagal nurodytus techninius duomenis ar kaip kitaip mechaniškai per daug apkraunant mašiną.

Jei nesate pirmas mašinos savininkas, jūs turite būti suinteresuotas susisiekti su vietiniu John Deere įgaliotu atstovu ir pranešti įrenginio gamyklinį numerį. Tai padės John Deere informuoti jus apie gaminio problemas ar patobulinimus.

Turinys

	Puslapis		Puslapis
Gaminio identifikacija		Pjovimo aukščio nustatymas	30-1
Gaminių suderinamumas	00-1	Žoliapjovės įjungimas	30-2
Įrašykite identifikavimo numerius	00-1	Žoliapjovės išvalymas	30-2
		Žoliapjovės transportavimas mašinoje	30-2
		Mašinos transportavimas ant priekabos	30-2
Sauga		Nuėmimas ir laikymas	
Perskaitykite mašinos eksploatacijos		Žoliapjovės nuėmimas	35-1
instrukcijos skyrių ";Sauga";	05-1	Žoliapjovės laikymas	35-2
Laikykites saugos nurodymų	05-1		
Būkite pasiruošę kritinėms situacijoms	05-1	Techninė priežiūra	
Signalinių žodžių reikšmės	05-1	Tech. priežiūros intervalai	40-1
Saugos informacijos atpažinimas	05-2	Tepalas	40-1
Būtinai operatoriaus mokymas	05-2	Pavarų alyva	40-1
Saugokitės, kad neapsiverstumėte	05-2	Nuimkite dirželio gaubtą	40-1
Paruošimas	05-2	Žoliapjovės tepimas	40-2
Eksploatacijos sauga	05-3	Pavarų dėžės techninė priežiūra	40-2
Saugiai pastatykite mašiną	05-3	Žoliapjovės diržo techninė priežiūra	40-2
Saugokitės aukšto slėgio skysčių	05-4	Patikrinkite, ar nesulinkę žoliapjovės	
Pjovimo teritorijos tikrinimas	05-4	ašmenys	40-3
Besisukantys peiliai yra pavojingi	05-4	Žoliapjovės ašmenų nuėmimas ir uždėjimas	40-4
Apsaugokite vaikus	05-4	Ašmenų galandimas	40-4
Pasitraukite nuo besisukančių kardaninių		Ašmenų balansavimas	40-4
pavarų	05-5	Ratų keitimas	40-5
Saugokitės apvartimo	05-5	Skriemulių keitimas	40-5
Dėvėkite apsauginius rūbus	05-6		
Apsisaugokite nuo triukšmo	05-6	Trikčių diagnostika	
Saugiai laikykite padargus	05-6	Trikčių šalinimo lentelės naudojimas	45-1
Techninė priežiūra ir įrenginio saugojimas	05-6	Žoliapjovės korpuso trikčių diagnostika	45-1
		Žoliapjovės korpuso prijungimo trikčių	
		diagnostika	45-2
Saugos etiketės		Techniniai reikalavimai	
Pakeiskite saugos ženklus	10-1	Žoliapjovės korpuso specifikacijos	50-1
Saugos etiketės	10-1		
Surinkimas		Kokybiška techninė priežiūra	
Reikiama įranga	15-1	Techninės priežiūros literatūra	55-1
Ratų montavimas	15-1	Dalys	55-1
Išmetimo latako uždėjimas	15-1	Užsisakykite atsargines detales internetu	55-1
		John Deere jūsų paslaugoms	55-1
Žoliapjovės montavimas		Atitikties deklaracija	
Žoliapjovės montavimas	20-1	ES atitikties deklaracija	60-1
Prijunkite žoliapjovės pakėlimo hidraulinę		JK atitikties deklaracija	60-2
žarną	20-3		
Žoliapjovės reguliavimas			
Mašinos paruošimas	25-1		
Žoliapjovės lygio reguliavimas (skersinis)	25-1		
Žoliapjovės lygio reguliavimas (išilginis)	25-2		
Korpuso aukščio reguliavimas	25-4		
Žoliapjovės ratų reguliavimas	25-6		
Žoliapjovės naudojimas			
Žoliapjovės pakėlimas ir nuleidimas	30-1		

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Gaminio identifikacija

Gaminių suderinamumas

54D ir 60D "AutoConnect" žoliapjovės yra skirtos naudoti su kompaktiškais universalių traktorių modeliais:

1023E, 1025R, 1026R serijos Nr. (LL100001-)

2025R, 2026R serijos Nr. (HH100001-)

Prieš eksploatuodami žoliapjovę, turite sumontuoti toliau nurodytą mašinos įrangą. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

- Žoliapjovės keltuvo rinkinys
- Nepriklausomas hidraulinio keltuvo rinkinys (pasirinktinis)

UP00731,0000A12-26-09JAN20

Įrašykite identifikavimo numerius

"AutoConnect" žoliapjovė

1023E, 1025R, 1026R modelių žoliapjovės:

Traktoriaus gamykliniai Nr. (LL100001-)

2025R, 2026R modelių žoliapjovės:

Traktoriaus gamykliniai Nr. (HL100001-)

Prireikus kreiptis informacijos į įgaliotą techninės priežiūros centrą, visada nurodykite gaminio modelį ir serijos numerį.

Raskite pjovimo įrenginio modelio ir serijos numerius ir įrašykite informaciją toliau pateiktose vietose.

PIRKIMO DATA:

ATSTOVO PAVADINIMAS:

ATSTOVO TELEFONAS:

GAMINIO SERIJOS NUMERIS:

UP00731,0000A11-26-09JAN20

Sauga

Perskaitykite mašinos eksploatacijos instrukcijos skyrių "Sauga";

Savo mašinos eksploatacijos instrukcijoje perskaitykite bendruosius saugos perspėjimus, suteikiančius papildomos saugos informacijos.

UP00731,0000095-26-04SEP13

Gesintuvą ir pirmosios pagalbos vaistinėlę laikykite pasiekiamoje vietoje.

Šalia telefono aparato po ranka visada turėkite lapelį su gydytojo, greitosios pagalbos ir priešgaisrinės tarnybos telefonų numeriais.

DX,FIRE2-26-03MAR93

Laikykitės saugos nurodymų



TS201—UN—15APR13

Atidžiai perskaitykite visus šioje instrukcijoje ir mašinų saugos ženkluose pateiktus saugos pranešimus. Palaikykite gerą saugos ženklų būklę. Pamestus ar sugadintus saugos ženklus pakeiskite naujais. Pasirūpinkite, kad saugos ženklai būtų ant naujų įrangos komponentų ir remontuojamų dalių. Atsarginių saugos ženklų galite įsigyti iš John Deere.


Ant kai kurių iš tiekėjų gautų dalių ar komponentų gali būti pateikta papildoma saugos informacija, kurios nėra šioje operatoriaus instrukcijoje.

Išmokite tinkamai dirbti mašina ir naudoti jos valdiklius. Mašina gali dirbti tik instruktuoti asmenys.

Palaikykite tinkamą mašinos darbinę būklę. Neteisėti mašinos pakeitimai gali daryti neigiamą įtaką jos darbui ir (arba) saugai bei pakenkti eksploataavimo trukmei.

DX,READ-26-01AUG22

Būkite pasiruošę kritinėms situacijoms

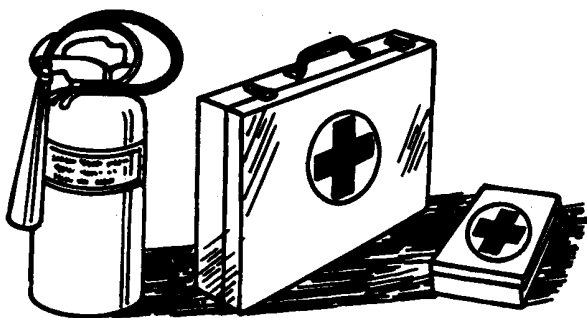

TS291—UN—15APR13

Būkite pasiruošę kilus gaisrui.

Signalinių žodžių reikšmės

⚠ PAVOJUS

⚠ ATSARGIAI

⚠ DĖMESIO

TS187—26—30SEP88

PAVOJUS; signalinis žodis PAVOJUS reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, gali baigtis žūtimi ar sunkiu sužeidimu.

ĮSPĖJIMAS; signalinis žodis ĮSPĖJIMAS reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, galėtų baigtis žūtimi ar sunkiu sužeidimu.

ATSARGIAI; signalinis žodis ATSARGIAI reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, galėtų baigtis lengvu ar nedideliu sužeidimu. Žodis ATSARGIAI taip pat gali būti vartojamas įspėti apie saugos technikos nesilaikymą; tokiais atvejais galimi sužeidimai.

Signalinis žodis – PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS arba ATSARGIAI – vartojamas su saugumo perspėjimo ženklų. PAVOJUS reiškia rimčiausią pavojų. Saugos ženklai PAVOJUS arba ĮSPĖJIMAS yra prie galimo pavojaus šaltinio. Ant saugos ženklų DĖMESIO nurodomos bendros atsargumo priemonės. Žodžiu ATSARGIAI taip pat atkreipiamas dėmesys į šioje instrukcijoje pateiktus saugos pranešimus.

DX,SIGNAL-26-05OCT16

Saugos informacijos atpažinimas



T81389—UN—28JUN13

Tai yra priminimo apie saugą simbolis. Kai ant mašinos arba instrukcijoje pamatysite šį ženklą, būkite budrūs, nes galite susižeisti.

Laikykitės pateiktų nurodymų ir saugaus darbo patarimų.

DX,ALERT-26-03OCT22

Būtinasis operatoriaus mokymas

- Perskaitykite operatoriaus vadovą ar kitokią mokymų medžiagą. Jeigu mašinos operatorius neskaito angliškai, mašinos savininkas privalo paaiškinti jam šią medžiagą. Šios instrukcijos yra pateikiamos ir kitomis kalbomis.
- Susipažinkite su saugiu įrangos naudojimu, operatoriaus valdikliais ir saugos ženklais.
- Visi operatoriai ir mechanikai turi būti apmokyti. Mašinos savininkas yra atsakingas už naudotojų apmokymą.
- Niekada neleiskite neapmokytiems žmonėms dirbti šia įranga arba ją prižiūrėti. Vietiniai įstatymai gali riboti operatoriaus amžių.
- Savininkas / naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus, savęs bei kitų asmenų sužalojimą ar turto sugadinimą, jis turi stengtis to išvengti.
- Mašiną eksploatuokite atviroje, laisvoje vietoje, prižiūrint patyrusiam operatoriui.

WS68074,0000547-26-31MAR21

Saugokitės, kad neapsiverstumėte



PC10857XW—UN—15APR13

Prieš važiuodami mašina pasitikrinkite, ar mašinos kelyje nėra jokių žmonių. Apsisukite ir tiesiog susiraskite geriausią matomumą. Važiuodami atbuline eiga paprašykite, kad žmogus duotų ženklą, jei nėra matomumo ar labai ankšta.

Nepasikliaukite kamera sprendimais, ar už mašinos yra personalo ar kliūčių. Sistemą gali riboti daugelis faktorių, įskaitant priežiūrą, aplinkosaugos sąlygas ir darbinį diapazoną.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-26-30AUG10

Paruošimas

- Įvertinkite vietovės sąlygas, kad nustatytumėte, kokie papildomi prietaisai ir priedai reikalingi tinkamai ir saugiai dirbti. Naudokite tik mašinos gamintojo patvirtintus priedus ir prietaisus.
- Dėvėkite atitinkamą aprangą, įskaitant šalną, apsauginius akinius ir klausos apsaugą. Į judančias dalis gali įsipainioti palaidi plaukai, laisvi drabužiai ar aksesuarai.
- Atidžiai apžiūrėkite vietą, kurioje naudosite įrangą, ir pašalinkite objektus, pavyzdžiui, akmenis, žaislus ar laidus, kuriuos mašina gali nusviesti.
- Prieš naudodami visada apžiūrėkite, ar asmenys, asmenų varžtai ir pjovimo agregatas nėra susidėvėję ar pažeisti. Kad išlaikytumėte balansą, susidėvėjusius asmenis ir varžtus keiskite rinkiniais, o ne po vieną.
- Atsiminkite, kad daugiaašmenėse mašinose pasukus vienus asmenis, gali pradėti suktis ir kiti asmenys.
- Būkite itin atsargūs, dirbdami su benzinu ar kitais degalais. Jie yra degūs, o garai yra sprogūs.
 - Naudokite tik aprobuotą konteinerį.
 - Niekada nenuimkite degalų bako dangtelio ir nepilkite degalų, kai variklis veikia. Nerūkykite.
 - Nepilkite degalų ir neišleiskite jų iš mašinos patalpoje.
- Patikrinkite ar pritvirtinti ir tinkamai veikia operatoriaus buvimo vietoje valdikliai, saugos

jungikliai ir apsaugos priemonės. Jei jie neveikia ar veikia netinkamai, nepradėkite dirbti.

WS68074,0000548-26-31MAR21


Eksplotacijos sauga

- Neleiskite varikliui dirbti uždaroje patalpose, kur gali susikaupti nuodingi anglies monoksido garai.
 - Dirbkite tik esant geram apšvietimui, saugokitės duobių ir paslėptų kliūčių.
- Prieš užvesdami variklį, įsitikinkite, kad transmisija yra nustatyta į neutralią padėtį ir įjungtas stovėjimo stabdys. Variklį užveskite tik būdami operatoriaus vietoje. Naudokite saugos diržą, jei yra.
- Šlaituose dirbkite lėčiau ir būkite ypač atsargūs. Dirbdami šlaituose važiuokite rekomenduojama kryptimi. Su šia mašina važiuokite ne skersai, bet išilgai šlaito. Dirvos būklė gali paveikti mašinos stabilumą. Dirbdami šalia skardžių būkite atsargūs.
- Sumažinkite greitį ir būkite atsargūs, kai atliekate posūkius ar keičiate važiavimo kryptį šlaite.
- Niekomet nekelkite disko besisukant asmenims
- Niekada nedirbkite, jei nepritvirtintas PTO skydas ar kitos apsaugos. Patikrinkite, ar prijungtos, tinkamai sureguliuotos ir gerai veikia visos blokuotės.
- Niekada nedirbkite, jei išmetimo kreiptuvus yra pakeltas, nuimtas arba pakeistas, nebent naudojate žolės gaudyklę. nedirbkite žoliapjove, jei nepritvirtinote išmetimo vamzdžio arba visos žolės gaudyklės.
- Nekeiskite variklio valdymo parametrų ir neperkraukite variklio. Dirbant su mašina, kai variklis viršija maksimalias apsukas, padidėja pavojus susižeisti.
- Prieš dėl bet kokios priežasties palikdami operatoriaus vietą, tame tarpe ir jei reikia ištuštinti žolės gaudyklę ar atkimšti nuleidimo vamzdį, sustokite ant lygaus pagrindo, nuleiskite padargus, išjunkite pavaras, užtraukite rankinį stabdį, išjunkite variklį.
- Jei atsitrenkėte į kokį nors daiktą arba, jei pasitaiko neįprasta vibracija, sustabdykite įrangą ir patikrinkite peilius. Prieš tęsdami darbą atlikite reikiamus remonto darbus.
- Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo pjovimo blokų.
- Prieš važiuodami atgal pažiūrėkite žemyn ir už savęs, kad įsitikintumėte, jog kelias laisvas.
- Niekada nevežkite keleivių; naminiai gyvūnai ir pašaliniai asmenys turi būti atokiau.
- Sulėtėkite ir būkite atsargūs atlikdami posūkius ir kirsdami kelius ar kelkraščius. Jei nepjaunate, sustabdykite peilius. Jei dirbate šalia kelio arba kertate kelią, stebėkite eismą.
- Stebėkite žoliapjovės žolės išmetimo vamzdžio kryptį ir nenukreipkite jo į kitus.

- Neeksplatuokite transporto priemonės, jei esate apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
- Būkite itin atsargūs kraudami mašiną į priekabą ar sunkvežimį arba ją iškraudami.
- Būkite atsargūs artėdami prie užstotų posūkių, krūmokšnių, medžių ar kitų objektų, kurie gali užstoti regos lauką.
- Prieš pradėdami darbą, patikrinkite mašiną. Patikrinkite, ar techninė įranga tvarkinga. Pataisykite ar pakeiskite sugedusias, stipriai nusidėvėjusias, trūkstamas detales. Įsitikinkite, kad apsaugos priemonės ir gaubtai yra tvarkingi ir pritvirtinti tinkamose vietose. Prieš pradėdami darbą, atlikite visus būtinus nustatymus.
- Prieš naudodami visuomet apžiūrėkite, ar asmenys, asmenų varžtai ir žoliapjovės agregatas nėra susidėvėjęs ar apgadintas. Kad išlaikytumėte pusiausvyrą, nusidėvėjusius asmenis ir varžtus keiskite komplektais.
- Montuodami papildomus prietaisus ir priedus, neuždenkite saugumo ženklų.
- Nenešiokite muzikos ar radijo ausinių. Dėmesingai ir saugiai atlikite mašinos techninės priežiūros darbus ir ją eksplatuokite.
- Kai mašina paliekama be priežiūros, sandėliuojama arba pastatoma, nuleiskite žoliapjovės korpusą, nebent naudojate tinkamą mechaninį blokavimo užraktą.
- Žolę pjaukite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.

WS68074,0000549-26-31MAR21

Saugiai pastatykite mašiną

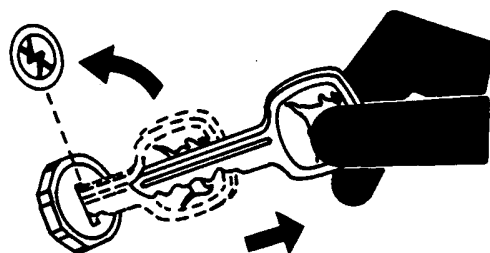

TS230—UN—24MAY99

Prieš dirbami su mašina atlikite toliau aprašomus veiksmus.

- Nuleiskite ant žemės visus įrenginius.
- Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
- Atjunkite akumulatoriaus įžeminimo laidą.
- Operatoriaus darbo vietoje pakabinkite lentelę "NEDIRBTI".

DX,PARK-26-04JUN90

Saugokitės aukšto slėgio skysčių



X9811—UN—23AUG88

Periodiškai tikrinkite hidraulinės žarnos (ne rečiau kaip kartą per metus), ar sandarios, nesulankstytos, nėra įtrūkimų, įpjovimų, nusitrynimų, pūslių, korozijos, atvirų kordo vielų arba kitokių sugadinimo požymių.

Nusidėvėjusias arba sugadintas žarnas nedelsdami pakeiskite "John Deere" patvirtintomis atsarginėmis dalimis.

Išsiveržęs slėgio veikiamas skystis gali prakirsti odą ir sunkiai sužeisti.

Prieš atjungdami hidraulinę ar kitas sistemas, saugumo sumetimais iš anksto sumažinkite jose esantį slėgį. Sandariai priveržkite visas jos jungtis prieš padidindami sistemoje slėgį.

Ieškodami nuotėkio naudokite kartono gabalėlį. Saugokite rankas ir kūną nuo suslėgtų darbinių skysčių.

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei koks nors skystis pažeidžia odą, per kelias valandas chirurginiu būdu sužeidimas turi būti pašalintas, nes kitaip ši vieta gali gangrenuoti. Gydytojai, nesusidūrę su tokiomis traumomis, turėtų ieškoti medicininės literatūros. Šią informaciją anglų kalba galima gauti iš Deere & Company medicinos skyriaus Moline, Iliojaus valstijoje, JAV, skambinant telefonu 1-800-822-8262 arba +1-309-748-5636.

DX,FLUID-26-12OCT11

Pjovimo teritorijos tikrinimas



TCAL41689—UN—08APR13

- Iš pjovimo teritorijos pašalinkite daiktus, kuriuos gali sviesti mašinos peiliai. Pjovimo teritorijoje neturi būti žmonių ir naminių gyvūnų.
- Žemai nusvirusios šakos ir panašios kliūtys gali sužeisti operatorių ar trukdyti dirbti. Prieš pradėdami

dirbti, įvertinkite tokias potencialias kliūtis kaip žemai nusvirusios šakos ir jas patraukite ar pašalinkite.

- Ištyrinėkite pjovimo teritoriją. Sudarykite saugų pjovimo planą. Nepjaukite žolės ten, kur abejojate mašinos trauka ar stabilumu.
- Pavažinėkite ir išbandykite teritoriją nuleidę, bet neįjungę vejos pjovimo prietaiso. Sulėtinkite, kai važiuojate nelygiu paviršiumi.

AP43109,000028C-26-15APR13

Besisukantys peiliai yra pavojingi

PADĖKITE IŠVENGTI SUNKIŲ ARBA MIRTINŲ NELAIMINGŲ ATSTITIKIMŲ:




TCAL43410—UN—15MAR13

- Besisukantys ašmenys gali nupjauti rankas ir kojas, bei nusviesti objektus. Nesilaikant saugumo instrukcijų galima patirti rimtą ar net mirtiną sužalojimą.
- Kai variklis dirba, rankas, kojas ir drabužius laikykite atokiau nuo žoliapjovės.
- Visada būkite dėmesingi, tiek į priekį, tiek atgal važiuokite atsargiai. Žmonės, ypač vaikai, gali greitai patekti į žolės pjovimo teritoriją nepastebėti.
- Prieš važiuodami atgal, sustabdykite žoliapjovės ašmenis arba priedus, atidžiai pažiūrėkite žemyn ir už mašinos, ypač saugokitės, kad nebūtų vaikų.
- Nepjaukite žolės važiuodami atbulomis.
- Kai nepjaunate žolės, ašmenis sustabdykite.
- Mašiną pastatykite saugiai, nesvarbu dėl kokios priežasties paliekate operatoriaus vietą, net jei tik ketinate išvalyti žolės gaudytuvą ar išmetimo lataką.

UP00731,000009E-26-04SEP13

Apsaugokite vaikus

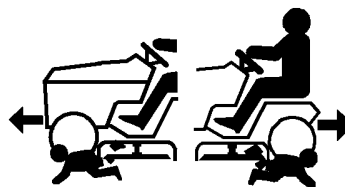

MXAL41929—UN—18FEB13

- Neleiskite vaikams važinėti ir patys nevežkite jų mašina, nes žaisdami vaikai gali rimtai susižeisti ar net žūti.
- Vaikus traukia žolės pjovimo mašinos ir kitokie mechanizmai. Jie nesuvokia besisukančių ašmenų

keliamų pavojų ir to, kad operatorius gali nematyti ir neįtarti, jog vaikai gali būti netoliese.

- Vaikai, kurie buvo pavežti ar patys važiavo mašina, gali ir vėl, tikėdamiesi pasivažinėti, netikėtai atbėgti į darbo vietą ir būti pervažiuoti iš priekio arba iš galo.
- Nelaimingi atsitikimai, kuriuose nukenčia vaikai, gali įvykti, jeigu operatorius neperspėtas, kad vaikas atėjo į darbo teritoriją, ypač kai vaikas prie mašinos artinasi iš galo. Prieš važiuodami atbuline eiga, sustabdykite ašmenis ir atidžiai pažiūrėkite, ar aplinkui nieko nėra, ypač – vaikų.
- Niekada nevežkite vaikų mašina ar ant prietaiso, net jei ašmenys yra išjungti. Netempkite vaikų vežime ar priekaboje. Jie gali iškristi ir sunkiai susižeisti, arba trukdyti saugiam darbui.
- Niekomet nenaudokite mašinos kaip pramoginės transporto priemonės.
- Niekada neleiskite vaikams ar neišmokytiems asmenims eksploatuoti transporto priemonės. Mokykite ir kitus operatorius, kad nevežtų vaikų su mašina ar ant prietaisų.
- Kol dirbate, palikite vaikus viduje, suaugusiojo priežiūroje.
- Nuolat žiūrėkite, ar vaikai neatėjo į darbo teritoriją. Niekada nemanykite, kad vaikai lieka toje vietoje, kurioje juos matėte paskutinį kartą. Išjunkite mašiną, jei vaikas atsiduria darbo vietoje.
- Būkite atsargūs artindamiesi prie kampų, krūmų, medžių ar kitų galinčių užstoti vaiką objektų.

OUO1023,0000037-26-21FEB13

Pasitraukite nuo besisukančių kardaninių pavarų



TS1644—UN—22AUG95

Įtraukimas į besisukančią kardaninę pavarą gali sunkiai sužaloti ar galite net žūti.

Visos apsaugos visada turi būti laikomos savo vietoje. Patikrinkite, ar laisvai sukasi besisukančios apsaugos.

Dėvėkite glaudžiai priglundusius drabužius. Prieš atlikdami variklio ar mašina varomų įrenginių reguliavimus, sujungimus ar vykdydami bet kokią priežiūrą, sustabdykite variklį ir įsitikinkite,

jog sustojusios visos besisukančios detalės ir kardaninės pavaros.

DX,ROTATING-26-18AUG09

Saugokitės apvirtimo




TCAL47141—UN—12APR13

- Šlaitai – vienas pagrindinių veiksnių, dėl kurių vairuotojas gali prarasti mašinos kontrolę ir apvirsti. Per tokias avarijas galima sunkiai arba netgi mirtinai susižeisti. Dirbant ant bet kokių šlaitų reikia būti ypač atsargiems.
- Išsiaiškinkite, ar mechaninė priekinių ratų pavara (MFWD) gali pagerinti prieigą į pavojingas nuokalnes, tokiu būdu sumažindama apsvertimo galimybę.
- Važiukite išilgai šlaito, o ne skersai.
- Saugokitės duobių, vėžių, akmenų ir kitų sunkiai matomų objektų. Dėl nelygaus reljefo mašina gali apvirsti. Aukštoje žolėje gali būti nematomų kliūčių.
- Nenaudokite mašinos, kai žolė šlapia. Padangos gali prarasti sukibimą. Padangos šlaituose gali prarasti sukibimą, net jei stabdžiai puikiai veikia.
- Šlaitu važiuokite mažu greičiu, kad nereikėtų sustoti arba perjungti pavarų.
- Kai važiuojate nuo šlaito, visada važiuokite įjungta pavara. Neriedėkite į nuokalnę įjungę neutralią pavarą.
- Venkite pradėti važiuoti, sustoti arba sukti ant šlaito. Jei padangos prarado sukibimą su paviršiumi, išjunkite peilius ir stenkitės iš lėto nukreipti mašiną šlaitu tiesiai žemyn.
- Ant šlaitų visus veiksmus atlikite lėtai ir palaipsniui. Staigiai nedidinkite arba nemažinkite greičio ar staigiai nesukite, nes mašina gali apvirsti.
- Nenaudokite mašinos šalia skardžių, griovių, krantinių ar vandens telkinių. Mašina gali staiga apvirsti, jei ratas užvažiuoja ant pakraščio arba įvažiuoja į įgriuvą. Išlaikykite saugų atstumą tarp mašinos ir kliūties.
- Pavojus apvirsti yra didesnis, kai padangų protektorius siauras ir važiuojama dideliu greičiu.
- Jei dirbate ant šlaitų arba prie mašinos pritvirtinate priekinį ar galinį įtaisą, laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl ratų svarsčių ir atsvarų, kurie gerina stabilumą. Nuimkite svorsčius, kai jų nereikia.

UP00731,000009B-26-04SEP13

Dėvėkite apsauginius rūbus

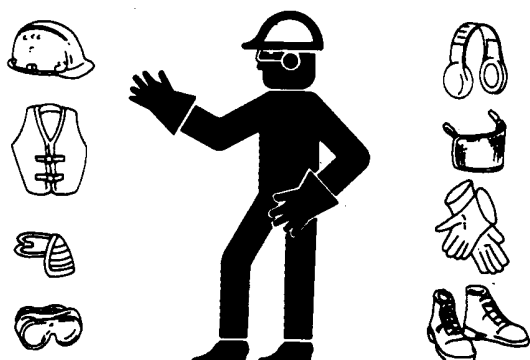

TS206—UN—15APR13

Dirbdami dėvėkite prigludusius drabužius bei atitinkamam darbui skirtas apsaugos priemones.

Mašina bus saugiai valdoma tuomet, kai vairuotojas nesiblašys ir skirs tam visą savo dėmesį. Todėl dirbdami su traktoriais nenaudokite ausinių radijų ar muzikai klausyti.

DX,WEAR2-26-03MAR93

Saugiai laikykite padargus




TS219—UN—23AUG88

Laikomi padargai, pavyzdžiui, sudvejinti ratai, karkasiniai dirvos purenimo ratai ir krautuvai gali nukristi ir sunkiai ar netgi mirtinai sužeisti.

Saugiai sandėliuokite priedus ir padargus, kad jie nenukristų. Neleiskite vaikams žaisti ir pašaliniais žmonėms būti stovėjimo vietoje.

DX,STORE-26-03MAR93

Apsisaugokite nuo triukšmo

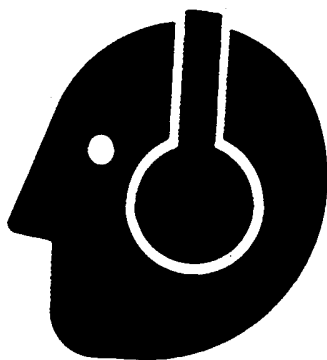

TS207—UN—23AUG88

Yra daug kintančių faktorių, kurie turi įtakos garso lygio diapazonui, įskaitant mašinos konfigūraciją, būklę ir mašinos priežiūros lygį, žemės paviršių, darbinę aplinką, darbo ciklus, aplinkos triukšmą ir padargus.

Garsus triukšmas gali pabloginti klausą arba tapti jos praradimo priežastimi.

Visada naudokite klausos apsaugos priemones.

Dėvėkite atitinkamą klausos apsaugos įrenginį, pavyzdžiui, ausines arba ausų kamščius, kad apsisaugotumėte nuo nepageidaujamo ar nemalonaus garsaus triukšmo.

DX,NOISE-26-03OCT17

Techninė priežiūra ir įrenginio saugojimas

- Neleiskite varikliui dirbti uždaroje patalpoje, kuriose gali susikaupti nuodingų anglies monoksido garų.
- Kai mašina pastatoma, laikoma arba paliekama be priežiūros, nuleiskite pjovimo prietaisus, nebent naudojate patikimą mechaninį užraktą.
- Išjunkite pavaras, nuleiskite padargus, užfiksukite rankinį stabdį, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį arba atjunkite žvakę (benzininiams varikliams). Prieš reguliuodami, remontuodami ar valydami, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
- Žolės ir šiukšlių išvalymas iš pjovimo blokų, pavarų, dulšintuvų ir variklio gali padėti išvengti gaisro. Nuvalykite išpiltą alyvą ar degalus.
- Prieš pastatydami įrenginį saugojimui, leiskite varikliui atvėsti ir nelaikykite jo šalia liepsnos.
- Laikydami arba transportuodami atjunkite degalų tiekimą. Nelaikykite degalų arti liepsnų ir neišleiskite degalų patalpose.
- Pastatykite mašiną ant lygaus pagrindo. Niekada neleiskite neapmokytam žmogui tvarkyti mašinos. Prieš pradėdami dirbti, gerai susipažinkite su priežiūros procedūra.
- Kai reikia pakeisti komponentus, naudokite stovus arba pritvirtinimo užraktus. Saugiai pakeiskite visas mašinos dalis, kurios atliekant priežiūros darbus turi būti pakeltos.
- Prieš atlikdami techninio aptarnavimo darbus, atsargiai išleiskite slėgį iš hidraulinių sistemų, atlaisvinkite įsitempusias/suspaustas spyruokles.
- Hidraulinių sistemų slėgį išleiskite nuleisdami prietaisus arba padargus ant žemės arba

sustabdydami juos ir pastumdami hidraulikos valdymo svirtis pirmyn ir atgal.

- Prieš atlikdami bet kokį remontą, atjunkite akumuliatorių arba išimkite žvakę (benzino varikliuose). Pirmą atjunkite neigiamą gnybtą, tuomet teigiamą. Pirmą prijunkite teigiamą gnybtą, tuomet neigiamą.
- Būkite atsargūs tikrindami ašmenis. Atlikdami techninę jų apžiūrą būkite atsargūs, ašmenis apvyniokite arba mūvėkite pirštines. Pakeiskite tik peilius. Niekada jų netiesinkite ir nevirinkite.
- Rankas, kojas, drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus laikykite kuo toliau nuo judančių dalių. Jei įmanoma, nieko nereguliuokite esant užvestam varikliui.
- Akumuliatorių kraukite atviroje, gerai ventiliuojamoje vietoje, atokiai nuo kibirkščių ir liepsnų. Prijungdami arba atjungdami akumuliatorių atjunkite įkrovėją. Dėvėkite apsauginius drabužius ir naudokite izoliuotus įrankius.
- Palaikykite gerą visų dalių darbinę būklę, o visą techninę įrangą gerai priveržkite. Pakeiskite visas nusidėvėjusias arba pažeistas etiketes.
- Dažnai tikrinkite žolės gaudytuvą bei išmetimo apsaugą. Susidėvėjusias dalis pakeiskite gamintojo rekomenduojamomis dalimis. Žolės gaudytuvas yra mechanizmas, kuriame dėl nusidėvėjimo, pažeidimo arba gedimo besisukančios dalys gali tapti neapsaugotos, taip pat gali būti išmetami objektai.
- Priveržkite ir nuolat tikrinkite visus varžtus, veržles, sraigtus, kad mašina saugiai atliktų savo funkcijas.
- Dažnai tikrinkite stabdžių funkcionavimą. Sureguliuokite ir atlikite kitus būtinus stabdžių priežiūros darbus.
- Atsiminkite, kad daugiaašmenėse mašinose pasukus vienus ašmenis, gali pradėti suktis ir kiti ašmenys.

WS68074,000054A-26-31MAR21

Saugos etiketės

Pakeiskite saugos ženklus




TS201—UN—15APR13

Pakeiskite trūkstamus ar sugadintus saugos ženklus. Žr. eksploatacijos instrukcijoje, kaip tinkamai uždėti saugos ženklus.

Iš tiekėjų gali būti gauta papildoma, šioje eksploatacijos instrukcijoje neatnaujinta saugos informacija, pateikta ant detalių ir komponentų.

DX,SIGNS-26-18AUG09

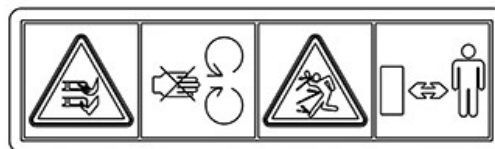

LV25389—UN—17MAY16


Saugos etiketė – M138631



LV27158—UN—04JAN17


Pavaizduotas 60 žoliapjovės korpusas, 54 yra panašus

Saugos etiketės

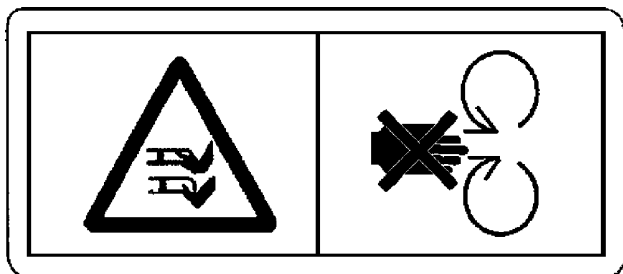

MXT009108—UN—21SEP13

Saugos etiketė – M118041

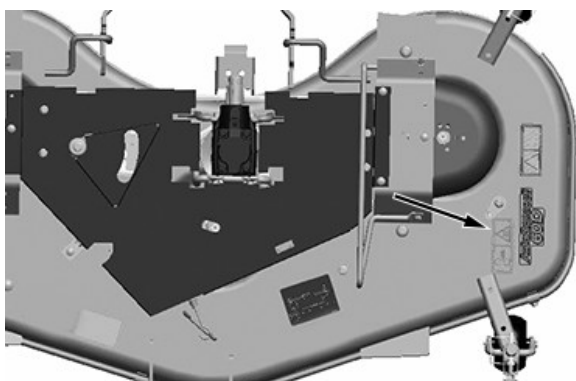

LVP12158—UN—21DEC21


Pavaizduotas 60 col. žoliapjovės korpusas, 54 col. yra panašus

PAVOJUS

Nesusižeiskite nuo besisukančių ašmenų ir iš po jų išmetamų objektų:

Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo besisukančių peilių.

Užtikrinkite, kad pašaliniai asmenys pasitrauktų saugiu atstumu. Nedirbkite žoliapjovėje, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

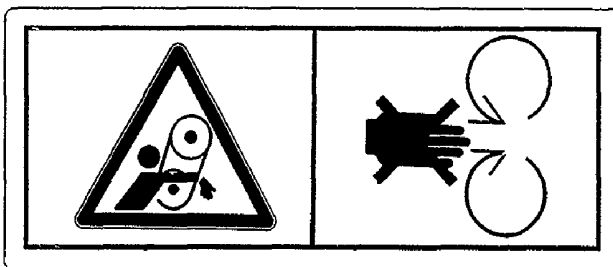


MXT009107—UN—21SEP13

Saugos etiketė – M136436

PAVOJUS

BESISUKANTYS AŠMENYS

Nekiškite rankų ar pėdų į žoliapjovę ar po ja, kai variklis veikia.

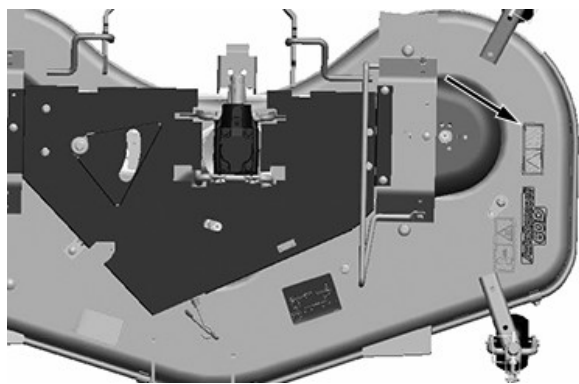

LVP12159—UN—21DEC21

Pavaizduotas 60 col. žoliapjovės korpusas, 54 col. yra panašus

Nekiškite rankų ar pėdų į žoliapjovę ar po ja, kai variklis veikia.

MĖTOMI DAIKTAI

Prieš pjaudami pašalinkite visus daiktus, kuriuos ašmenys galėtų išsviesti.

Nedirbkite žoliapjove, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

AL61114,0000762-26-21DEC21

PAVOJUS


BESISUKANTYS AŠMENYS

Nekiškite rankų ar pėdų į žoliapjovę ar po ja, kai variklis veikia.

MĖTOMI DAIKTAI

Prieš pjaudami pašalinkite visus daiktus, kuriuos ašmenys galėtų išsviesti.

Nedirbkite žoliapjove, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

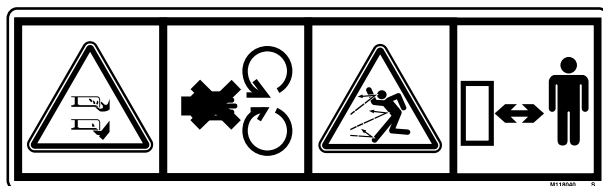

LV18938—UN—28AUG13

Saugos etiketė – M118040



LV27152—UN—04JAN17

Pavaizduotas 60 žoliapjovės korpusas, 54 yra panašus

PAVOJUS

BESISUKANTYS AŠMENYS

Surinkimas

Reikiama įranga


Prieš montuodami žoliapjovę, turite sumontuoti toliau nurodytą mašinos įrangą. Norėdami informacijos apie užsakymą, kreipkitės į "John Deere" platintoją.

- Žoliapjovės keltuvo rinkinys
- Nepriklausomas hidraulinio keltuvo rinkinys (pasirinktinis)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Mašinos komponentai ar prikabinamas įtaisas yra sunkūs. Nuimdami ar uždėdami mašinos dalis ar padargus naudokite saugius kėlimo prietaisus, galinčius pakelti atitinkamą svorį.

UP00731,000011F-26-03JAN17

Ratų montavimas

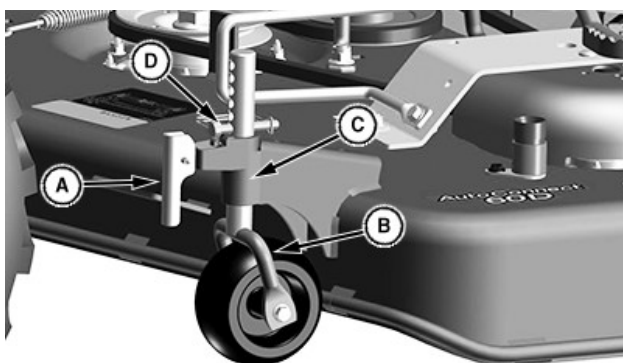

LV27150—UN—21DEC16


A—Ratas
B—Rato laikiklis
C—Rankena
D—Spyruoklinis kaištis

1. Išimkite žoliapjovę iš dėžės, naudodami grandininį keltuvą ar kitą tinkamą įrenginį.
2. Sumontuokite ratus (A), stumdami rato veleną per rato laikiklį (B).
3. Paspauskite rankenas (C) žemyn, kad užfiksuotumėte ratus. Prieš montuojant žoliapjovę prie traktoriaus ratai turi būti neužfiksuoti.
4. Įstatykite spyruoklinį kaištį (D) į kiekvieno rato veleną.

UP00731,0000120-26-21DEC16

Išmetimo latako uždėjimas

Išmetimo latako uždėjimas (54D)

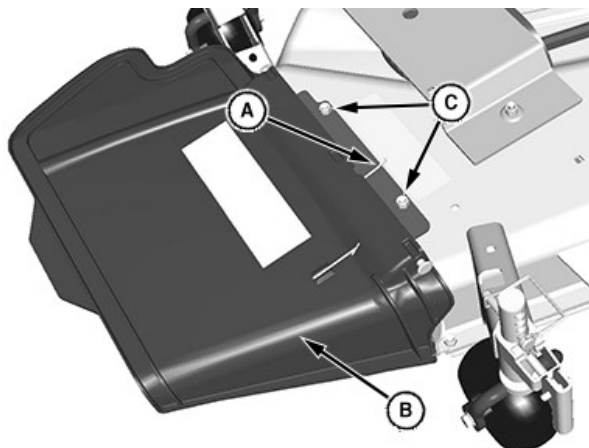


LV23983—UN—04AUG15

Išmetimo latakas (54D)

A—Spyruoklė
B—Latako sąranka
C—Antveržlės (M8)

1. Įsitikinkite, kad spyruoklės (A) padėtis tinkama.
2. Uždėkite išmetimo latako sąranką (B) ant žoliapjovės ir pritvirtinkite dviem M8x16 varžtais pusapvalė galvute ir dviem M8 antveržlėmis (C).

Išmetimo latako uždėjimas (60D)

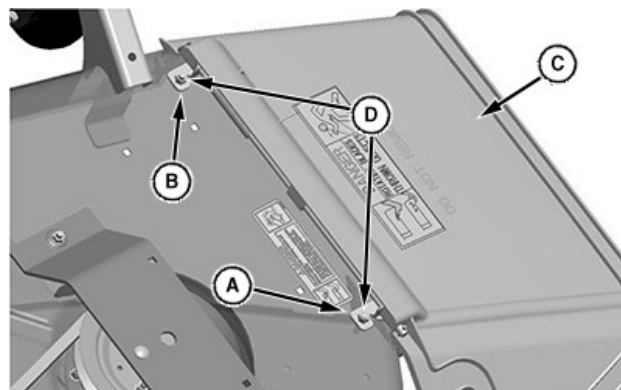

LV23984—UN—04AUG15

Išmetimo latakas (60D)

A—Galinis lankstas
B—Priekinis lankstas
C—Latako sąranka
D—Veržlės

1. Veržlę pritvirtinkite galinį lankstą (A) prie korpuso. Neveržkite.
2. Prispauskite spyruoklę viena ranka ir veržlę pritvirtinkite priekinį lankstą (B) prie korpuso. Neveržkite.
3. Patraukite išmetimo latako sąranką (C) nuo korpuso,

kai veržiamos veržlės (D), kad būtų sulygiuoti
lankstai.

UP00731,000036C-26-28JUL15

Žoliapjovės montavimas


Žoliapjovės montavimas

PASTABA: Prieš montuodami žoliapjovę nuimkite priekinius svarmenis, jei yra. Vėl uždėkite svarmenis sumontavę žoliapjovę.



LVP11309—UN—09SEP20

Skaitmeninė etiketė (1 - grupė parodyta, 2 - grupė yra panaši)

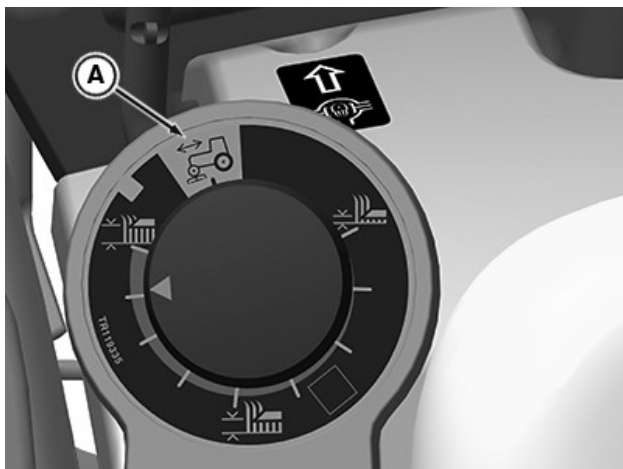


LVP11152—UN—19AUG20

Simbolinė etiketė (1 - grupė parodyta, 2 - grupė yra panaši)

A—Montavimo padėtis


1. Nustatykite žoliapjovės aukščio valdiklį į montavimo padėtį (A).

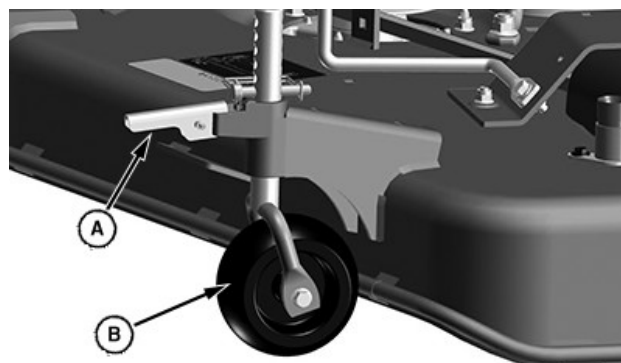

LV27027—UN—09DEC16


A—Rankena
B—Ratas

2. Pakelkite rankeną (A), kad atleistumėte kiekvieno kopijavimo rato (B) fiksatorių. Žoliapjovės korpusas turi būti ant žemės.
3. Įsitikinkite, kad žoliapjovės korpusas padėtas ant tvirto, lygaus pagrindo. Ant lygaus paviršiaus žoliapjovę galima stumti palei traktorių. Pripūskite padangas iki 20 PSI.

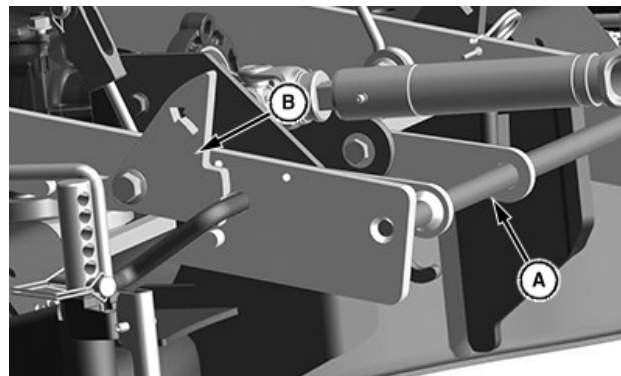

LV27143—UN—16DEC16

Galinis fiksavimo mazgas (—MY19)

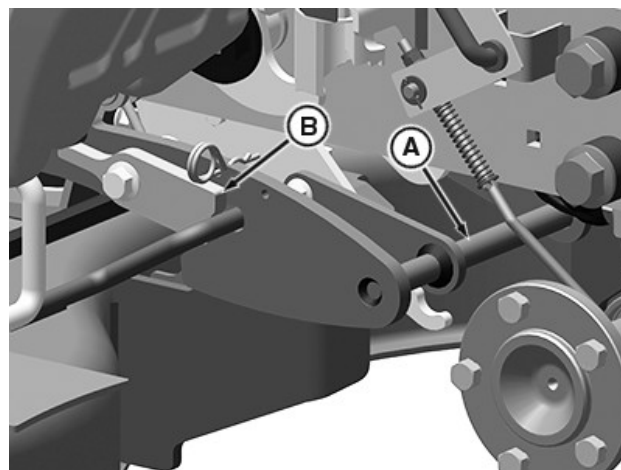

LVP11520—UN—15OCT20

Galinis fiksavimo mazgas (—MY20)

A—Galinis fiksavimo mazgas
B—Užblokuota

4. Įsitikinkite, kad galinis fiksavimo mazgas (A) yra

užfiksavimo (B) padėtyje. Fiksavimo mazgas automatiškai atfiksuos, kai prie mašinos bus jungiama žoliapjovė, ir užfiksuos, kai bus visiškai prijungta.

5. Nuleiskite žoliapjovės pakėlimo traukes naudodami SCV arba besisukančio veleno svirties valdiklį.
6. Perjunkite mašinos PTO tik į galinį PTO, kad vidurinis PTO ir pavaros velenas galėtų laisvai sukis, ir įjunkite žoliapjovės pavarų dėžę, esant mažiausiam pasipriešinimui.




LV27016—UN—09DEC16

Pavaizduotas (—MY19) žoliapjovės korpusas, MY20— yra panašus

A—Kreipiantysis skersinis


7. Įjunkite traktoriaus MFWD, mašiną perjungę į žemą diapazoną. Važiukite mašina tiesiai link žoliapjovės galo, sutapdindami kairiąją priekinę padangą, kad liestųsi su kreipiamąja plokšte (A).
8. Važiukite traktoriumi ant žoliapjovės korpuso, kad dešinėsios padangos vidus būtų prieš kairiosios padangos viduje prieš kreipiamąją plokštę.
9. Važiukite lėtai traktoriumi pirmyn, kol žoliapjovė pradės važiuoti palei žemę maždaug 102 mm (4 col.) už priekinių ratų.
10. Jei žoliapjovės korpusas patraukiamas pirmyn anksti arba įstringa kėlimo sistemoje, sustabdykite traktorių, pavažiukite šiek tiek atgal ir vėl važiuokite pirmyn. Jei žoliapjovės korpusas vis tiek nepritvirtintas tinkamai, sustabdykite traktorių, užfiksukite stovėjimo stabdį, atjunkite traktorių ir nustatykite problemos priežastį.

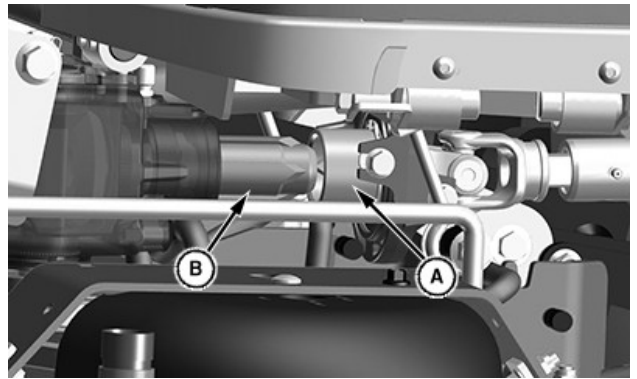

LV27020—UN—09DEC16


A—PTO mova
B—Pavarų dėžės mova

11. PTO mova (A) susilygiuoja su pavarų dėžės mova (B).

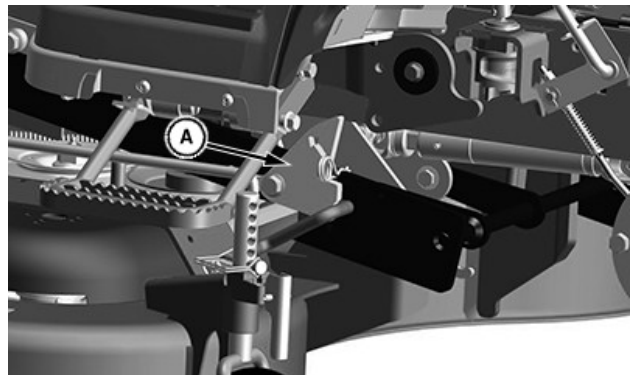

LV27019—UN—09DEC16

—MY19

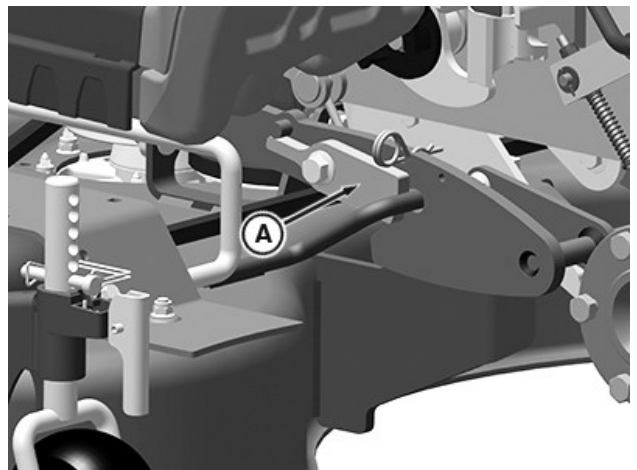


LVP11521—UN—15OCT20

MY20—

A—Fiksatorius

12. Atjunkite traktorių ir įsitikinkite, kad fikساتoriai (A) abiejose pusėse nukrito į užfiksotą padėtį. Jei reikia, patraukite žoliapjovę atgal, kad užsifiksotų fikсаторius ir mova. Pirmą kartą montuojant žoliapjovę gali neužsifiksuoti padėtyje, jei priekinė traukė per trumpa.

13. Įkiškite vielokaiščius į fiksavimo padėtį.

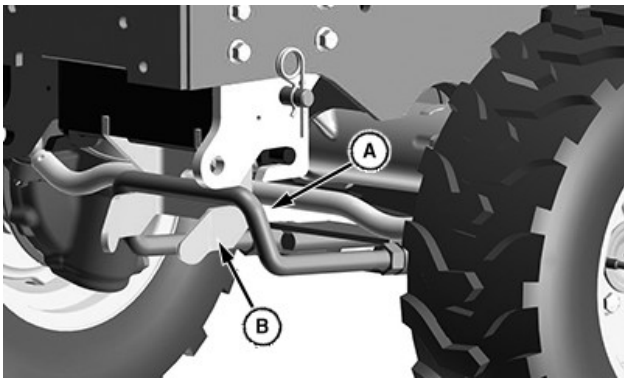

LV27018—UN—13DEC16

Parodyta (—MY19) priekinė traukė, MY20— yra panaši

A—Priekinė kėlimo traukė
B—Kablys

14. Įsitikinkite, kad priekinė kėlimo traukė (A) yra įkabinta į kablius (B), kaip nurodyta instrukcijoje.

Specifikacija

Priekinė kėlimo traukė

(A)—Tarpas. 3 mm
0,125 col.

15. Paleiskite variklį ir pakelkite žoliapjovę iki galo.


16. Užfiksuokite visus kopijavimo ratus lenkdami rankenas žemyn ir užtikrindami, kad fiksavimo kaiščiai yra iki galo įkišti į vertikalius strypus.

PP71895,0001307-26-16OCT20

Prijunkite žoliapjovės pakėlimo hidraulinę žarną


Prijunkite SCV žoliapjovės pakėlimo hidraulinę žarną

1. Atjunkite visas krautuvo SCV žarnas nuo SCV prievadų.

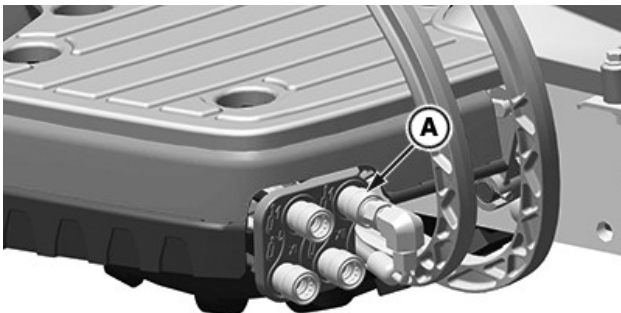

LV30376—UN—11OCT18

Hidraulinis prievadas (2 – traktorių grupė)

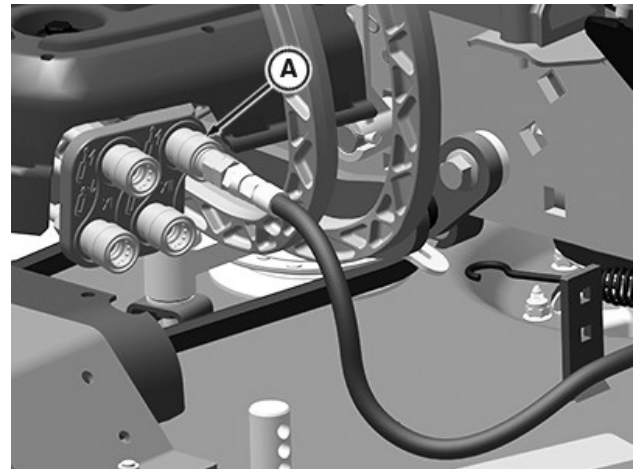

LVP11522—UN—15OCT20


Hidraulinis prievadas (1 – traktorių grupė)

A—Prievadas

2. Prijunkite hidraulinę žoliapjovės pakėlimo žarną prie prievado (A).


Prijunkite trečiosios funkcijos hidraulinę žarną žoliapjovės pakėlimui

1. Atjunkite visas krautuvo SCV ir trečiosios funkcijos žarnas nuo SCV prievadų.

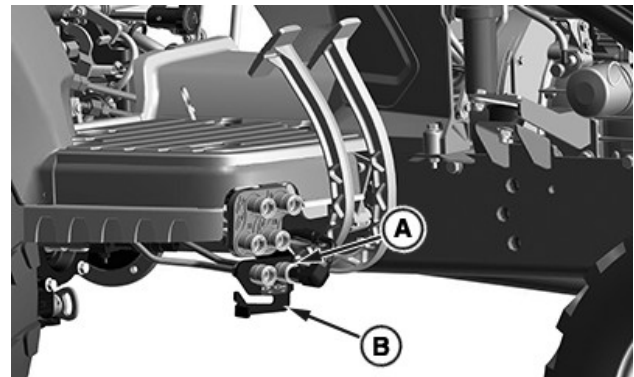

LV30378—UN—15OCT18

2 - grupė parodyta, 1 - (—MY19) grupė yra panaši

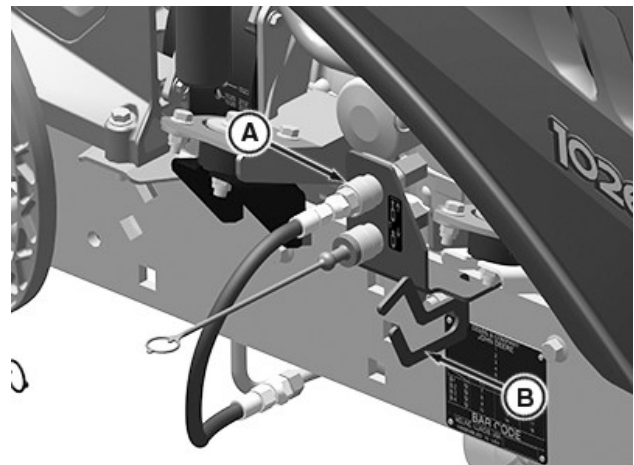

LVP11540—UN—16OCT20

1 - Grupė (MY20—)

A—Trečiosios funkcijos žarna žoliapjovės pakėlimui

B—Laikymo laikiklis

2. Prijunkite trečiosios funkcijos žarną žoliapjovės pakėlimui prie SCV prievado (A).
3. Kai nenaudojama, trečiosios funkcijos pakėlimo žarną laikykite ant laikymo laikiklio (B)

DN39857,000031B-26-16OCT20

Žoliapjovės reguliavimas

Mašinos paruošimas

Reikiama įranga:

- Žoliapjovės keltuvo rinkinys
- Nepriklausomas hidraulinio keltuvo rinkinys (pasirinktinis)


Mašinos sąranka:

1. Saugiai pastatykite mašiną.
2. Laikydami mašinos eksploatacijos instrukcijos patikrinkite padangų slėgį.
3. Surinkite žoliapjovės korpusą pagal surinkimo instrukcijas, pateikiamas operatoriaus vadove.

UP00731,0000106-26-21DEC16

Žoliapjovės lygio reguliavimas (skersinis)

1. Pastatykite mašiną ant plokščio, lygaus paviršiaus.
2. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
3. Atjunkite žoliapjovės peilius.

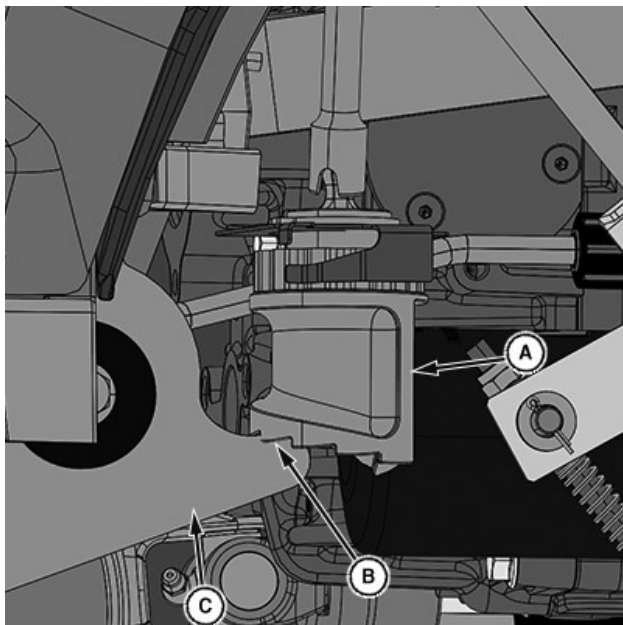

LV29980—UN—04APR18

A—Pjovimo kumštelio aukštis
B—Penktoji pakopa
C—Alkūninė svirtis


4. Pakelkite žoliapjovės korpusą. Pasukite aukščio reguliavimo valdymo ratuką, kol pjovimo kumštelio (A) aukščio penktoji pakopa (B) nukreipta į varpelio švaistiklį (C). Visiškai nuleiskite žoliapjovės korpusą.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Kad variklis netyčia neįsijungtų, atjunkite neigiamą (–) akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės peiliais arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

5. Sustabdykite variklį, ištraukite raktelį ir operatoriaus darbo vietoje pakabinkite lentelę "NEDIRBTI".
6. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos judančios dalys.
7. Atjunkite neigiamą (–) akumuliatoriaus kabelį.

PASTABA: Lyginant žoliapjovės ratai neturėtų siekti žemės.

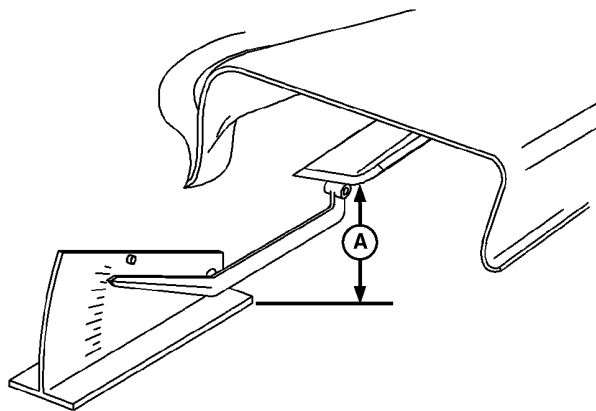


LV18692—UN—20AUG13

Išlyginimo matuoklio naudojimas

A—Lygus paviršius

8. Pamatuokite nuo kiekvieno ašmens išorinės dalies (A) iki lygaus paviršiaus.

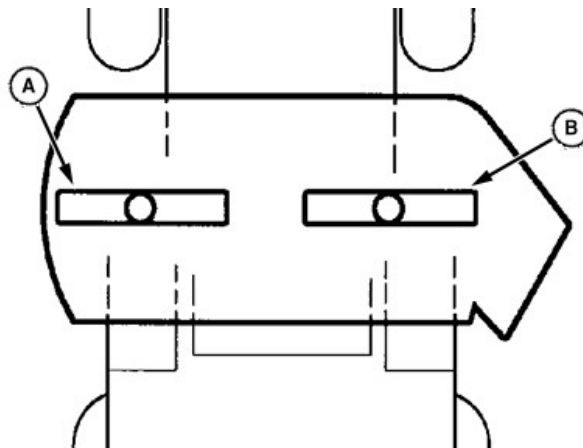

LV24008—UN—04AUG15


A—Kairysis peilis
B—Dešinysis peilis

9. Pasukite kairiuosius ašmenis (A), kaip parodyta. Laikykite varomąjį dirželį ir sukite dešinįjį peilį (B), kaip parodyta. Išmatuokite abiejų ašmenų galų atstumą iki paviršiaus. Abiejų matmenų skirtumas negali būti didesnis nei pagal techninius duomenis.

Specifikacija


Šoninis—Skirtumas. 3 mm
0,125 in

SVARBU: Nesugadinkite! Taikoma traktoriams nuo MY20: iškyša (C) turi būti nukreipta link traktoriaus priekio, siekiant išvengti dalių sugadinimo.

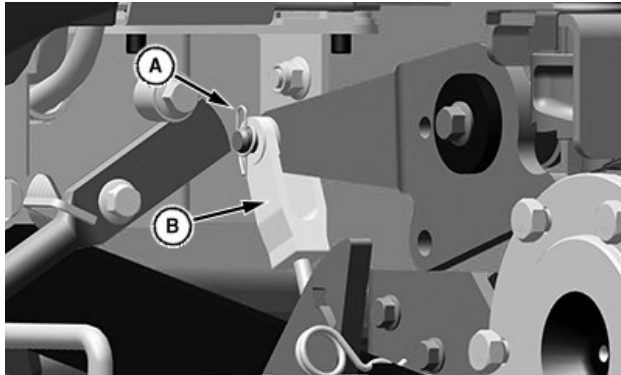

LV27024—UN—15DEC16

Parodyta suveržimo mova (iki MY19)

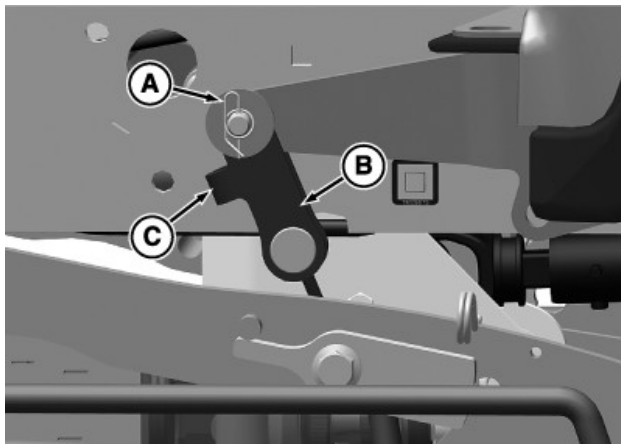

LV30785—UN—10AUG21

Parodyta suveržimo mova (nuo MY20)


A—Tvirtinimo kaiščiai
B—Suveržimo mova
C—Iškyša

10. Norėdami sureguliuoti žoliapjovės lygį (abiejose pusėse), atlikite toliau nurodytus veiksmus.
 - a. Išimkite tvirtinimo kaiščius (A) iš kairiosios ir dešinėsios suveržiamosios movos (B).
 - b. Vienu metu reguliuokite vieną suveržimo movą ir tikrinkite peilių lygį.
 - c. Baigę reguliuoti sumontuokite tvirtinimo kaiščius.

UP00731,000010C-26-12AUG21

Žoliapjovės lygio reguliavimas (išilginis)

1. Pastatykite mašiną ant plokščio, lygaus paviršiaus.
2. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
3. Atjunkite žoliapjovės peilius.

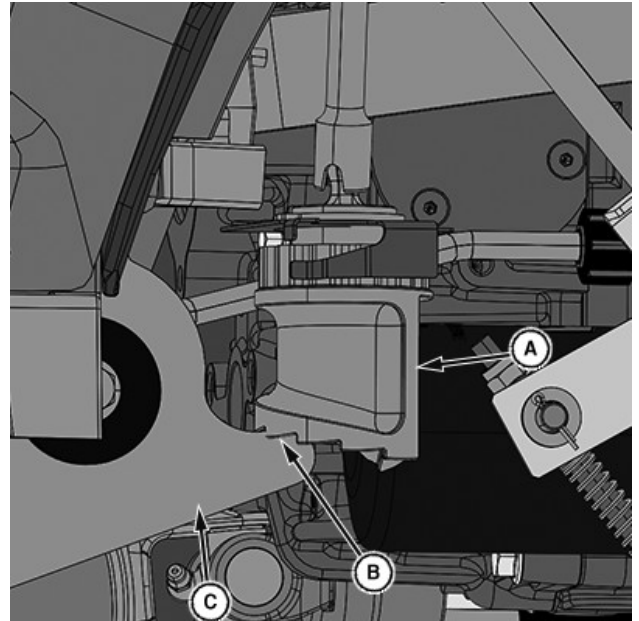

LV29980—UN—04APR18

A—Pjovimo kumštelio aukštis
B—Penktoji pakopa
C—Alkūninė svirtis

4. Pakelkite žoliapjovės korpusą. Pasukite aukščio reguliavimo valdymo ratuką, kol pjovimo kumštelio (A) aukščio penktoji pakopa (B) nukreipta į varpelio švaistiklį (C). Visiškai nuleiskite žoliapjovės korpusą.


⚠ ĮSPĖJIMAS: Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Kad variklis netyčia neįsijungtų, atjunkite neigiamą (–) akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės peiliais arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

5. Sustabdykite variklį, ištraukite raktelį ir operatoriaus darbo vietoje pakabinkite lentelę "NEDIRBTI".
6. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
7. Atjunkite neigiamą (–) akumuliatoriaus kabelį.

PASTABA: Sureguliuokite žoliapjovės priekinius ašmenis žemiau nei galiniai ašmenys.

Lyginant žoliapjovės ratai neturėtų siekti žemės.

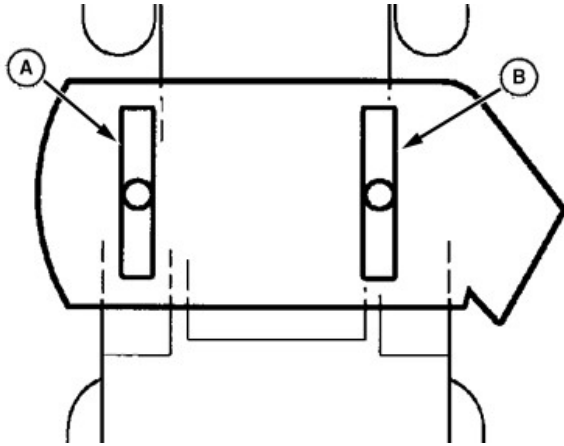


LV24010—UN—04AUG15

A—Kairysis peilis
B—Dešinysis peilis

8. Pasukite kairiuosius ašmenis (A), kaip parodyta. Laikykite varomąjį dirželį ir sukite dešinįjį peilį (B), kaip parodyta. Išmatuokite atstumą nuo ašmenų galo iki paviršiaus abiejuose kiekvienų ašmenų galuose ir palyginkite su techniniais duomenimis:

Specifikacija

Priekinio ir galinio ašmens galiukas (priekinis yra apatiniojo galiukas)—Aukščių skirtumas. 3–6 mm
0,125–0,236 in

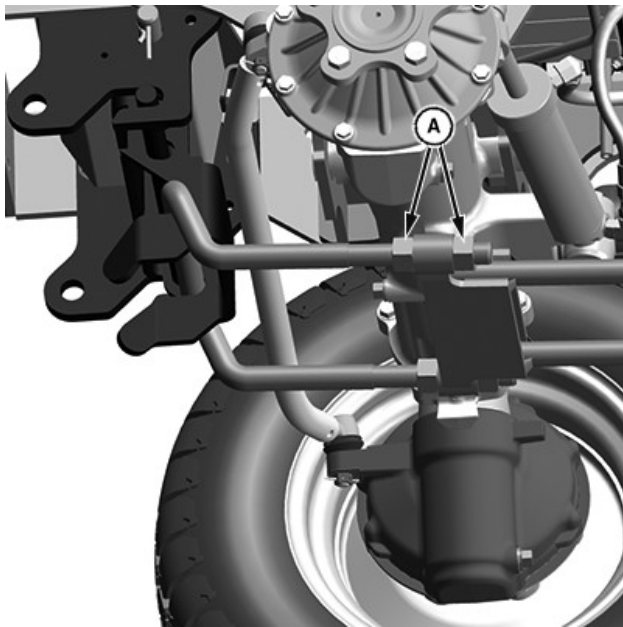


LV29982—UN—04APR18

A—Išilginės trauklės veržlė (naudojamos 4)

9. Jei priekinės ir galinės dalių aukščio skirtumas atitinka techninius duomenis, priveržkite išilginių trauklių veržles (A) ir pereikite prie 12 veiksmo.
10. Jei priekinės ir galinės dalių aukščio skirtumas yra didesnis nei 13 mm (0,50 in), atlaisvinkite išilginių trauklių veržles (A).


- a. Norėdami pakelti korpuso priekį, sutrumpinkite išilginę trauklę.
- b. Norėdami nuleisti korpuso priekį, pailginkite išilginę trauklę.
- c. Grįžkite prie 4 pakopos ir išmatuokite priekio ir galo aukštį.

11. Jei priekinės ir galinės dalių aukščio skirtumas yra mažesnis nei 13 mm (0,50 in), bet didesnis nei 3 mm (0,125 in), priveržkite išilginių trauklių veržles (A).

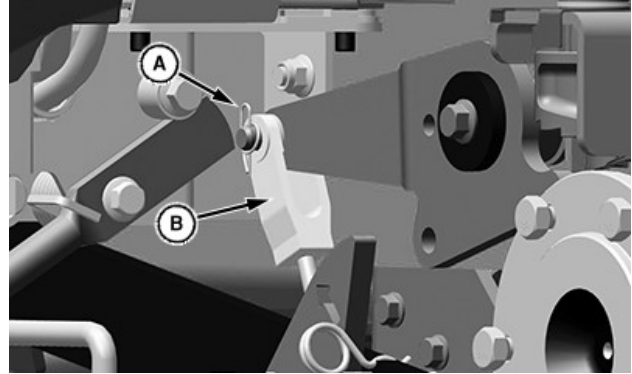

LV27024—UN—15DEC16

Parodyta suveržimo mova (iki MY19)

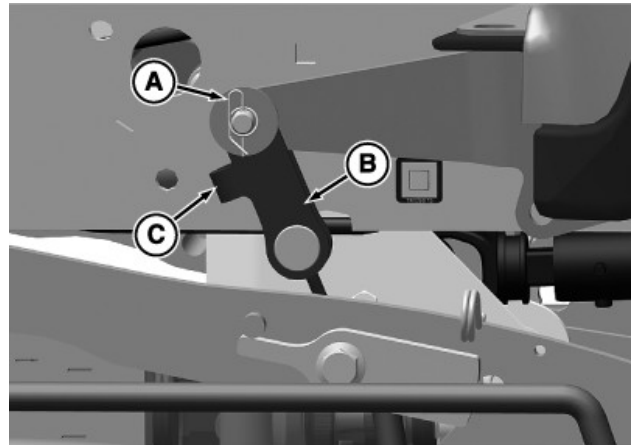

LV30785—UN—10AUG21

Parodyta suveržimo mova (nuo MY20)


A—Tvirtinimo kaiščiai
B—Suveržimo mova
C—Iškyša

- a. Prijunkite neigiamą akumulatoriaus kabelį.
- b. Nuleiskite korpusą ant žemės, sustabdykite variklį ir ištraukite raktelį.

SVARBU: Nesugadinkite! Taikoma traktoriams nuo MY20: iškyša (C) turi būti nukreipta link traktoriaus priekio, siekiant išvengti dalių sugadinimo.

- c. Išimkite tvirtinimo kaiščius (A) ir lanksto kaištį,

- laikantį abi suveržimo movas (B) prie kėlimo svirčių.
 - d. Sutrumpinkite abu suveržimo movų komplektus vienodu apsisukimų skaičiumi, kad pakeltumėte korpuso galą.
 - e. Pailginkite abu suveržimo movų komplektus vienodu apsisukimų skaičiumi, kad nuleistumėte korpuso galą.
 - f. Baigę reguliuoti sumontuokite tvirtinimo kaiščius.
 - g. Grįžkite prie 4 pakopos ir išmatuokite priekio ir galo aukštį.
12. Prijunkite neigiamą akumulatoriaus kabelį.
13. Nuleiskite korpusą ant žemės, sustabdykite variklį ir ištraukite raktelį.

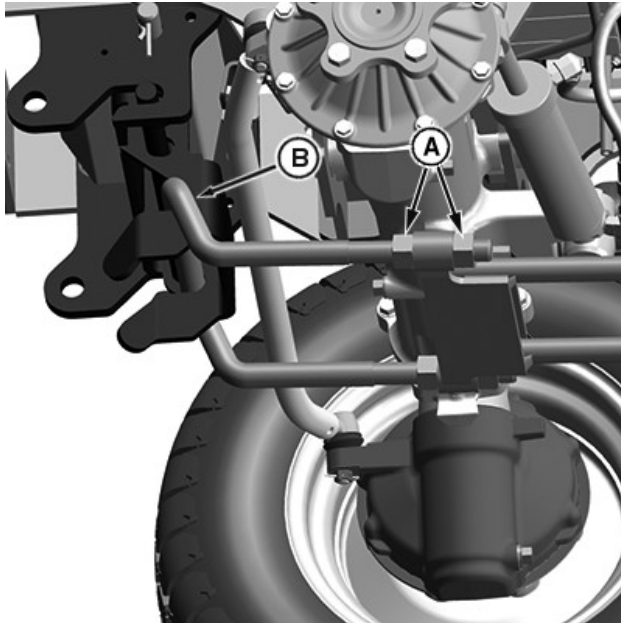

Parodyta išilginė trauklė (iki MY19), nuo MY20 naudojama panaši išilginė trauklė

- A—Išilginės trauklės veržlė (naudojamos 4)
- B—Išilginės trauklės tarpas

14. Išmatuokite išilginės trauklės tarpą (B) ir palyginkite su techniniais duomenimis.

Specifikacija

Išilginės trauklės tarpas

(B)—Atstumas. 3 mm
0,125 in

15. Jei išilginės trauklės tarpas (B) neatitinka techninių duomenų, atlaisvinkite išilginės trauklės veržles (A).
- a. Norėdami sumažinti išilginės trauklės tarpą, sutrumpinkite išilginę trauklę.
 - b. Norėdami padidinti išilginės trauklės tarpą, pailginkite išilginę trauklę.


- c. Grįžkite prie 4 pakopos ir išmatuokite priekio ir galo aukštį.

16. Jei išilginės trauklės tarpas (B) neatitinka techninių duomenų, sulyginimo procedūra nuo priekio iki galo yra baigta.


UP00731,0000373-26-12AUG21

Korpuso aukščio reguliavimas

1. Įsitikinkite, kad žoliapjovės korpusas pastatytas horizontaliai.

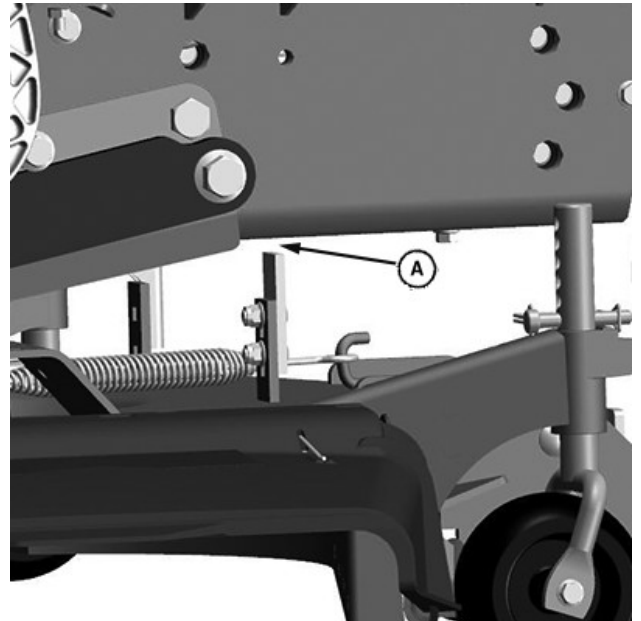

Žoliapjovės stabdiklis (2 - traktorių grupė)

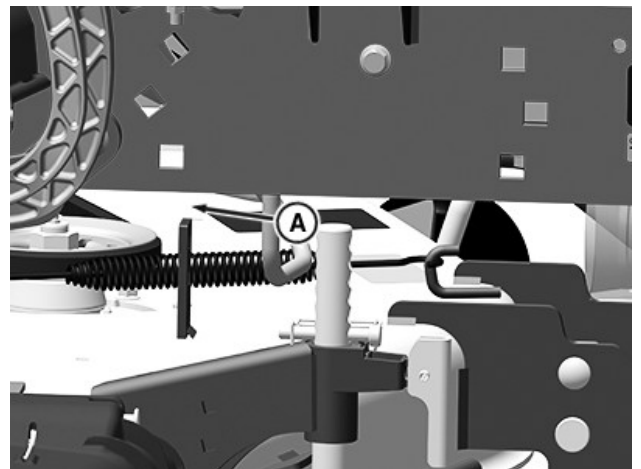

Žoliapjovės stabdiklis (1 - traktorių grupė)

A—Tarpas

2. Visiškai pakelkite žoliapjovės korpusą ir pamatuokite tarpą (A) nuo žoliapjovės stabdiklio iki traktoriaus rėmo, tarp žoliapjovės pakėlimo stabdiklio ir

traktoriaus rėmo. Palyginkite matmenis su techniniais duomenimis:

Specifikacija

tarpas (A) tarp žoliapjovės stabdiklio iki traktoriaus rėmo—Atstumas. 3–13 mm
0,125–0,5 col.

3. Jei tarpas tarp žoliapjovės stabdiklio iki traktoriaus rėmo yra pagal techninius duomenis, korpuso reguliavimas yra baigtas.


PASTABA: Jei reikia sureguliuoti už šios vietos, pajudinkite korpusą į šonus ir pirmyn atgal, kai tarpas tarp žoliapjovės stabdiklio ir traktoriaus rėmo yra sėkmingai nustatytas.

Jei tarpo tarp žoliapjovės stabdiklio iki traktoriaus rėmo neįmanoma pasiekti, galinės pakabos jungtis ir (arba) pakėlimo diržo jungtis nėra sureguliuoti. Dėl tinkamos reguliavimo procedūros kreipkitės į John Deere atstovą arba kitą techninės priežiūros paslaugų teikėją.

4. Jei tarpas tarp žoliapjovės stabdiklio iki traktoriaus rėmo nėra pagal techninius duomenis:


- Nuleiskite pjovimo įrenginį ant žemės.
- Sustabdykite variklį ir ištraukite raktelį.
- Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

SVARBU: Nesugadinkite! Taikoma traktoriams nuo MY20: iškyša (C) turi būti nukreipta link traktoriaus priekio, siekiant išvengti dalių sugadinimo.

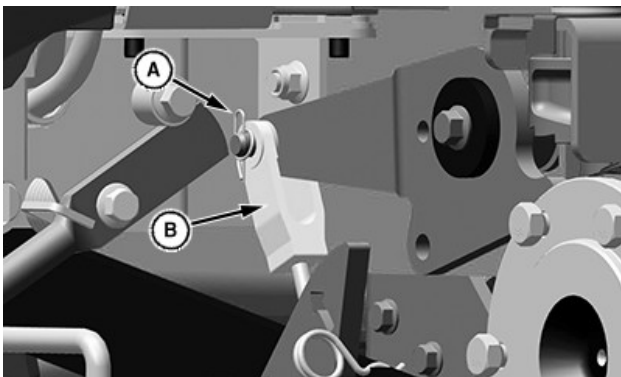

LV27024—UN—15DEC16

Parodytos suveržimo movos (iki MY19)

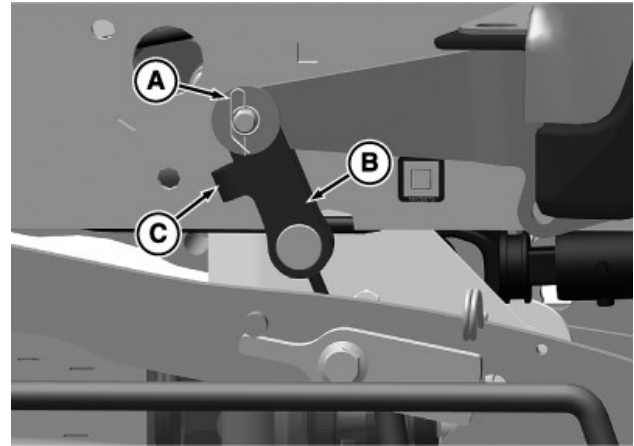


LV30785—UN—10AUG21

Parodyta suveržimo mova (nuo MY20)


A—Tvirtinimo kaiščiai
B—Suveržimo mova
C—Iškyša

- Išimkite tvirtinimo kaiščius (A) ir lanksto kaištį, laikantį abi suveržimo movas (B) prie kėlimo svirčių.
- Norėdami sumažinti tarpą, sutrumpinkite suveržimo movų kompleksus vienodu apsisukimų skaičiumi.
- Pailginkite abu suveržimo movų kompleksus vienodu apsisukimų skaičiumi, kad padidintumėte tarpą.
- Sumontuokite suveržiamąsias movas ant kėlimo traukių.
- Visiškai pakelkite žoliapjovės korpusą, sustabdykite variklį ir ištraukite raktelį.

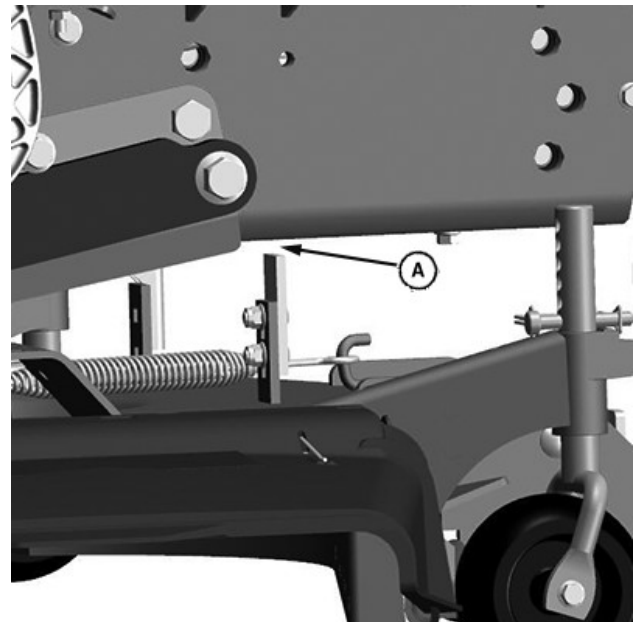

LV29984—UN—04APR18

Žoliapjovės stabdiklis (2 - traktorių grupė)

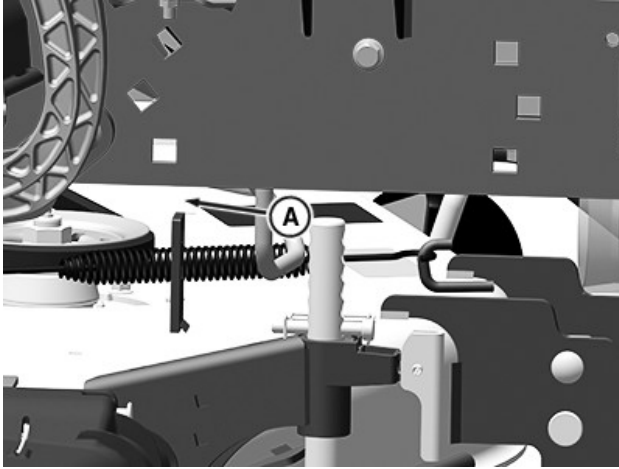

Žoliapjovės stabdiklis (1 - traktorių grupė)

A—Tarpas

- Išmatuokite tarpą (A) tarp žoliapjovės stabdiklio iki traktoriaus rėmo, tarp žoliapjovės pakėlimo stabdiklio ir traktoriaus rėmo. Palyginkite matmenis su techniniais duomenimis:

Specifikacija

Tarpas (A) tarp žoliapjovės pakėlimo stabdiklio iki traktoriaus rėmo—Atstumas. 3–13 mm
0,125–0,5 col.


- Pakartokite veiksmus nuo a iki i, kol tarpas tarp žoliapjovės stabdiklio iki traktoriaus rėmo bus pagal techninius duomenis.

5. Atlikite skersinio ir išilginio reguliavimo procedūras.

UP00731,000010D-26-21JUL25

6. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos judančios dalys.

7. Nustatykite kopijuojančio rato aukštį:

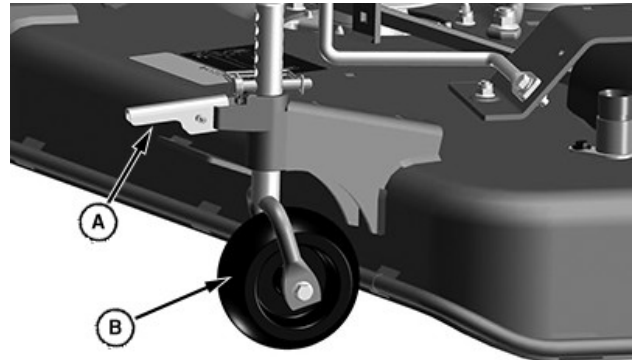

A—Kopijuojančio rato fiksatorius

B—Fiksavimo kaištis

- Atleiskite sekimo rato fiksatorių (A).
- Sureguliuokite rato sąranką iki 9,5 mm (3/8 in) atstumo tarp sekimo ratų ir žemės.

SVARBU: Nesugadinkite! Užtikrinkite, kad virš fiksavimo laikiklio liktų bent viena anga. Ekstremaliomis pjovimo sąlygomis visiškai atitraukite ratus, kad išvengtumėte apgadinimo.

- Įkiškite fiksavimo kaištį (B) į angą virš kopijavimo rato laikiklio.
- Su likusiais kopijavimo ratais pakartokite tą pačią procedūrą.

UP00731,000010E-26-09DEC16

Žoliapjovės ratų reguliavimas

SVARBU: Nesugadinkite! Jei žoliapjovės ratai netinkamai sureguliuoti, žoliapjovės korpusas gali būti apgadintas:

- Ratai negali važiuoti žeme ir išlaikyti viso žoliapjovės svorio.
- Patikrinkite ratų sureguliovimą kiekvieną kartą, kai pakeičiate pjovimo aukštį.

- Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
- Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
- Pakelkite žoliapjovę, pasukite pjovimo aukščio valdiklį ties pageidaujamu pjovimo aukščiu ir nuleiskite žoliapjovę.
- Užfiksukite stovėjimo stabdį.
- Sustabdykite variklį ir ištraukite raktelį.


Žoliapjovės naudojimas

Žoliapjovės pakėlimas ir nuleidimas

Mašina gali būti aprūpinta mechanine arba hidrauline žoliapjovės pakėlimo valdymo sistema. Pjovimo aukščio valdymas yra toks pat abiem sistemoms. Visi valdikliai aprašyti toliau.

Mechaninė pakėlimo sistema

SVARBU: Venkite apgadinimų, naudodami mechaninę pakėlimo sistemą. Kad išvengtumėte netyčinio veikimo, nejunkite jokių padargų ar priedų prie trijų taškų prikabinimo įtaiso, kai mašina naudojama pjovimo operacijoms.

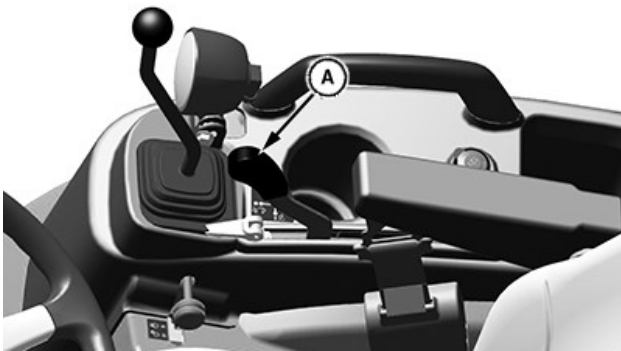

LV27021—UN—13DEC16

A—Pasisukančio veleno svirtis

Mechaninis žoliapjovės pakėlimo rinkinys prijungtas prie mašinos pasisukančio veleno ir valdomas pasisukančio veleno valdymo svirtimi (A). Mašinos operatoriaus vadove perskaitykite jūsų konkretaus modelio naudojimo instrukcijas.

Hidraulinė žoliapjovės pakėlimo sistema



LV27149—UN—21DEC16

A—Žoliapjovės pakėlimo jungiklis

Hidraulinė žoliapjovės pakėlimo sistema veikia nepriklausomai nuo mašinos pasukamo veleno ir yra valdoma mašinos žoliapjovės pakėlimo jungikliu (A). Mašinos operatoriaus vadove perskaitykite jūsų konkretaus modelio naudojimo instrukcijas.

Žoliapjovės pakėlimas:


1. Patraukite žoliapjovės pakėlimo jungiklį aukštyn, kad pakeltumėte žoliapjovę.
2. Paspauskite žoliapjovės pakėlimo jungiklį žemyn, kad nuleistumėte žoliapjovę.

UP00731,000010A-26-21DEC16

Pjovimo aukščio nustatymas


PASTABA: Etiketė ant pjovimo aukščio rankenėlės gali būti skaitmeninė arba simbolinė.

PASTABA: Pjovimo aukščio skalės skaičiai yra tik nuoroda. Jie neatspindi tikslaus santykio "vienas prie vieno" tarp skalės ir korpuso pjovimo aukščio.

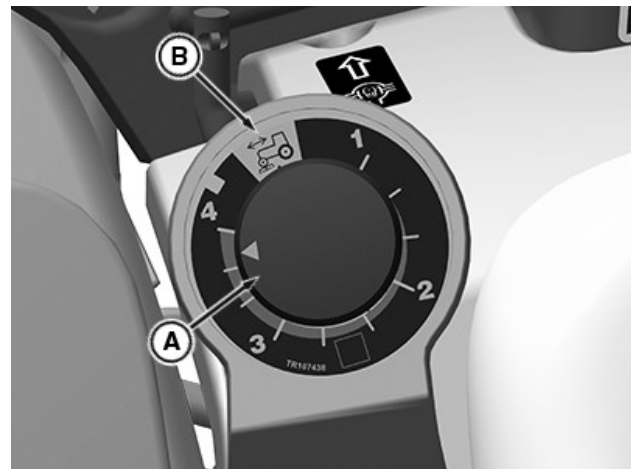

LVP11308—UN—09SEP20

Skaitmeninė etiketė (1 - grupė parodyta, 2 - grupė yra panaši)

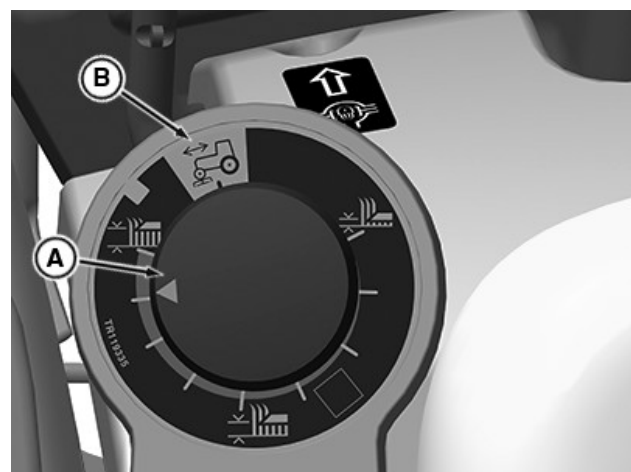

LVP11154—UN—19AUG20

Simbolinė etiketė (1 - grupė parodyta, 2 - grupė yra panaši)

- A—Pjovimo aukščio valdymas
B—Montavimo padėtis

Žoliapjovės pjovimo aukštis reguliuojamas valdikliu (A) kairiojoje operatoriaus pusėje. Pakelkite ir laikykite

Žoliapjovę jos aukščiausioje padėtyje, naudodami bet kurią pakėlimo sistemą, ir sureguliuokite žoliapjovės pjovimo aukščio rankenėlę:

- Montavimas (B) – pasukite valdiklį į šią padėtį, kad nuleistumėte žoliapjovės pakėlimo mechanizmą, kai reikia žoliapjovę nuimti arba sumontuoti.

PASTABA: NENULEISKITE kėlimo sistemos nustatę pjovimo aukštį iki norimo lygio.

- Pjovimo aukščio diapazonas 1–4 arba nuo žemo iki aukšto – pasukite valdiklį į bet kurią padėtį šiame diapazone, kad pasirinktumėte pageidaujamą pjovimo aukštį.

UP00731,000010B-26-15OCT20

Mašinos transportavimas ant priekabos

Transportavimo informaciją žr. mašinos operatoriaus vadovė.

UP00731,0000377-26-30JUL15

Žoliapjovės įjungimas

1. Peržiūrėkite mašinos eksploatacijos instrukcijoje pateiktas vidurinio GTV naudojimo instrukcijas.
2. Laikydamiesi mašinos eksploatacijos instrukcijos sujunkite vidurinį GTV ir žoliapjovę.

UP00731,0000069-26-26AUG13

Žoliapjovės išvalymas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Neatjunkite priedo, kol mašina dar dirba.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinti mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir išraukite raktelį.
- Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami piltuvo viršų ar nuimdami latakus.

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš išlipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Patikrinkite, ar po žoliapjovės išmetimo latakų nėra apnašų.
3. Pašalinkite nešvarumus ir patikrinkite, ar tinkamai veikia.

UP00731,000006A-26-06AUG15

Žoliapjovės transportavimas mašinoje


Norėdami transportuoti, pakelkite žoliapjovę iki pačios aukščiausios padėties, nurodytos ant žoliapjovės pjovimo aukščio rankenėlės.

DN39857,0000318-26-15OCT20


Nuėmimas ir laikymas

Žoliapjovės nuėmimas

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Atjunkite žoliapjovės peilius.
4. Įsitikinkite, kad traktorių galima patraukti pirmyn norint padėti žoliapjovės korpusą ir yra pakankamai vietos visiškai patraukti nuo korpuso atgal prieš sukant traktoriaus ratus.
5. Įjunkite traktoriaus A diapazono keturių varomųjų ratų pavarą.
6. Visiškai pakelkite žoliapjovės korpusą ir atleiskite kopijavimo ratų fiksatorius.

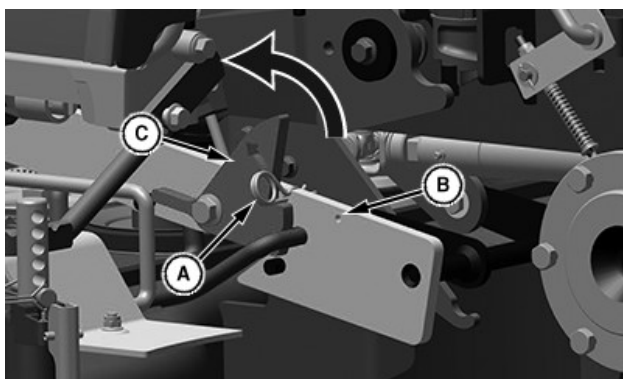

LV27146—UN—21DEC16
Galinis fiksatorius (—MY19)

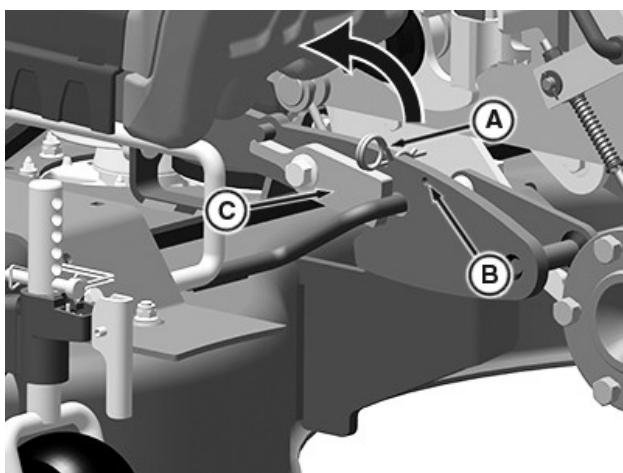

LVP11515—UN—15OCT20
Galinis fiksatorius (—MY20)


A—Fiksavimo kaištis
B—Laikymo anga
C—Galinis fiksatorius

7. Išimkite fiksatoriaus kaištį (A) ir įdėkite į galinę laikymo angą (B).
8. Nuleiskite žoliapjovės korpusą iki galo ant žemės.


PASTABA: Norėdami įsitikinti, kad visas slėgis yra galiniame fiksatoriuje, nuleidę korpusą įjunkite stovėjimo stabdį ir šiek tiek paspauskite važiavimo į priekį pedalą.

9. Atleiskite galinį fiksatorių (C) stumdami pirmyn rodyklės kryptimi. Jei fiksatorius stringa, patraukite žoliapjovės korpusą šiek tiek atgal šone su užstrigusiu fiksatoriumi ir pastumkite fiksatorių pirmyn.
10. Lėtai ir tiesiai nuvažiuokite traktoriumi atgal nuo žoliapjovės korpuso.
11. Jei vidurinis GTV naudojamas kitiems darbams:
 - a. Užfiksukite kėlimo traukę transportavimo padėtyje.
 - b. Nuimkite sparčiojo sujungimo varantįjį veleną nuo vidurinio PTO patraukdami movą.

SVARBU: Nesugadinkite! Taikoma traktoriams nuo MY20: iškyša (C) turi būti nukreipta link traktoriaus priekio, siekiant išvengti dalių sugadinimo.

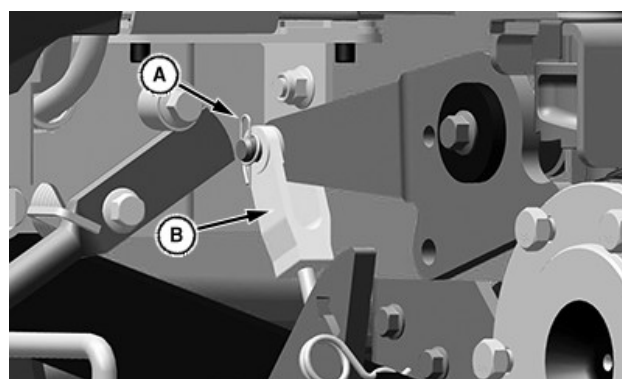

LV27024—UN—15DEC16
Parodyta suveržimo mova (iki MY19)

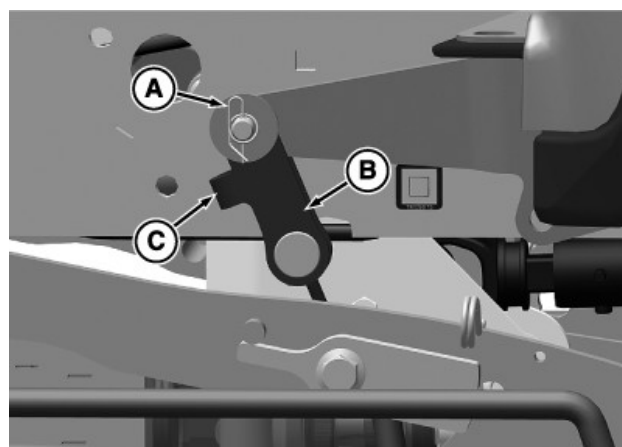


LV30785—UN—10AUG21
Parodyta suveržimo mova (nuo MY20)

A—Tvirtinimo kaiščiai
B—Suveržimo mova

C—Iškyša

- c. Išimkite tvirtinimo kaiščius (A) iš kairiosios ir dešinėsios suveržimo movų (B). Nuimkite suveržimo movas nuo vidurinio pasisukančio veleno.

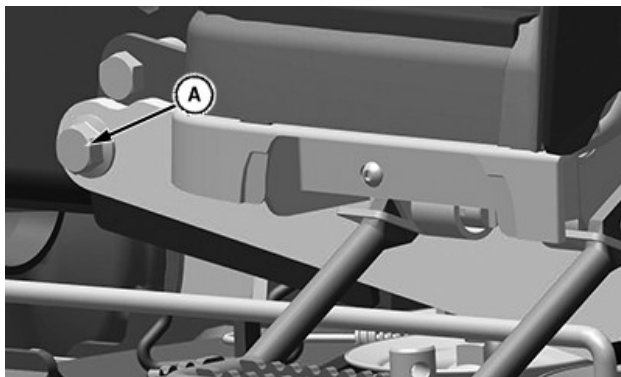

LV27147—UN—21DEC16

A—Varžtas

- d. Išimkite varžtą (A) ir įvorę, abiejose pusėse laikančius galinę kėlimo traukę prie laikiklio. Nuimkite kėlimo traukę nuo traktoriaus.
- e. Palikite visą aparatūrą, pritvirtintą prie galinės kėlimo traukės, ir laikykite vėlesniam naudojimui.

UP00731,0000A10-26-12AUG21

7. Jei reikia, uždažykite nusitrynusias vietas, kad nerūdėtų.
8. Sutepkite tepimo taškus.
9. Atleiskite diržo įtempimą.
10. Laikykite žoliapjovę švarioje, sausoje vietoje.
11. Jei žoliapjovę laikote lauke, ant jos uždėkite vandens nepraleidžiantį dangtį.

UP00731,0000063-26-26AUG13

Žoliapjovės laikymas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Ašmenys yra aštrūs. Nelaikykite žoliapjovės korpuso ant mašinos arba nuimto nuo mašinos su atvirais ašmenimis. Laikykite žoliapjovės korpusą padėję lygiai ant žemės.

1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos. (Jei mašina turi būti laikoma su žoliapjove ant mašinos, žr. savo mašinos operatoriaus vadovo skyrių "Mašinos laikymas").
2. Nuvalykite žoliapjovės apatinę pusę vandens srove ir grandikliu.
3. Apžiūrėkite ašmenis.
 - Atšipusius ašmenis pagaląskite ir išlygiuokite.
 - Pakeiskite apgadintus ašmenis.
4. Nuvalykite žoliapjovės korpuso viršų bei sritį aplink visus skriemulius.
5. Patikrinkite diržo būklę. Jei reikia, įsigykite naują diržą. Nedėkite naujo diržo, kol mašina pastatyta laikyti.
6. Pakeiskite ar suremontuokite visas susidėvėjusias arba sulūžusias detales.

Techninė priežiūra

Tech. priežiūros intervalai

Kas 10 valandų

- Jei naudojate sausoje vietoje, išvalykite iš žoliapjovės nešvarumus.

Kas 25 valandas

- Sutepkite ašis
- Sutepkite varantįjį veleną
- Žoliapjovės ašmenų patikra
- Apžiūrėkite žoliapjovės diržą

Kas 100 valandų

- Patikrinkite pavarų dėžės tepalo lygį
- Nuplaukite žoliapjovę

Kas 500 valandų

- Keiskite pavarų dėžės alyvą

UP00731,000006C-26-26AUG13

Tepalas

SVARBU: Nesugadinkite! Naudokite rekomenduojamus "John Deere" tepalus, kad komponentai nesugestų ir per anksti nesusidėvėtų. Rekomenduojami "John Deere" tepalai yra efektyvūs temperatūroje nuo -29 iki 135 laipsnių C (nuo -20 iki 275 laipsnių F). Jeigu dirbate už šios temperatūros diapazono, susisiekite su aptarnaujančiu įgaliotu atstovu dėl specialios paskirties tepalo.

Pirmenybė teikiama tokiems tepalams, kaip:

- "John Deere" universalus plastinis tepalas "SD Polyurea"
- "John Deere" universalus HD ličio komplekso tepalas

Jeigu nenaudojate šių siūlomų tepalų, naudokite bendros paskirties NLGI klasės Nr.2 tepalą.

Esant drėgnam orui ar kai didelis greitis, gali prireikti specialios paskirties tepalo. Informacijos kreipkitės į techninės priežiūros specialistą.

UP00731,000006E-26-26AUG13

Pavarų alyva

Pasirinkdami alyvos klampumą, atsižvelkite į oro temperatūrą, numatomą iki kito alyvos keitimo.

Rekomenduojamas "John Deere" GL-5 transmisijos tepalas.

Kitokią alyvą galima naudoti, jei ji atitinka vieną ar daugiau tokių kriterijų, kaip:

- API priežiūros klasifikacija GL-5.
- Karinė specifikacija MIL-L-2105D.
- Karinė specifikacija MIL-L-2105C.
- Karinė specifikacija MIL-L-2105B.


Alyvos, atitinkančios karinę specifikaciją MIL-L-10324A, gali būti naudojamos kaip alyvos, tinkamos labai šaltomis sąlygomis.

UP00731,000006F-26-26AUG13

Nuimkite dirželio gaubtą

Nuimkite dirželio gaubtą (—MY19)

1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.

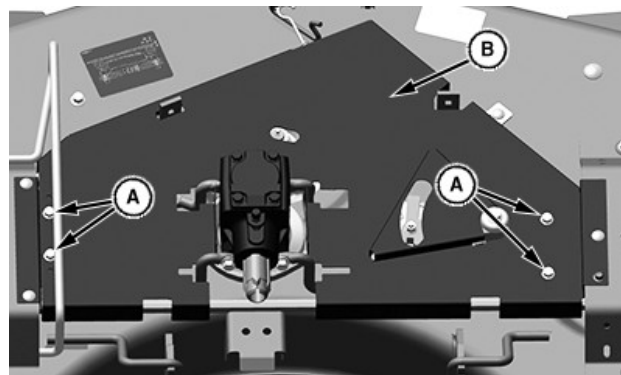

LV27160—UN—04JAN17


Pavaizduotas 60 žoliapjovės korpusas, 54 žoliapjovės korpusas yra panašus.

A—Varžtas su šešiakampe galvute
B—Dirželio gaubtas

2. Išsukite šešiabriaunius varžtus (A) ir nuimkite dirželio gaubtą (B).

Nuimkite dirželio gaubtą (MY20—)

1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.

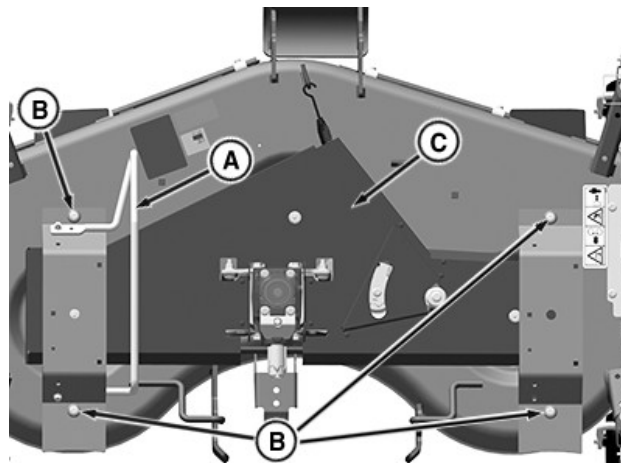

LVP11528—UN—15OCT20

Pavaizduotas 54 žoliapjovės korpusas, 60 žoliapjovės korpusas yra panašus.


A—Padangų kreipiamoji
B—Varžtas
C—Dirželio gaubtas

2. Nuimkite padangų kreipiamąją (A).
3. Išsukite varžtus (B) ir nuimkite dirželio gaubtą (C).

UP00731,0000124-26-15OCT20

Žoliapjovės tepimas

1. Nuimkite dirželio gaubtą nuo žoliapjovės.

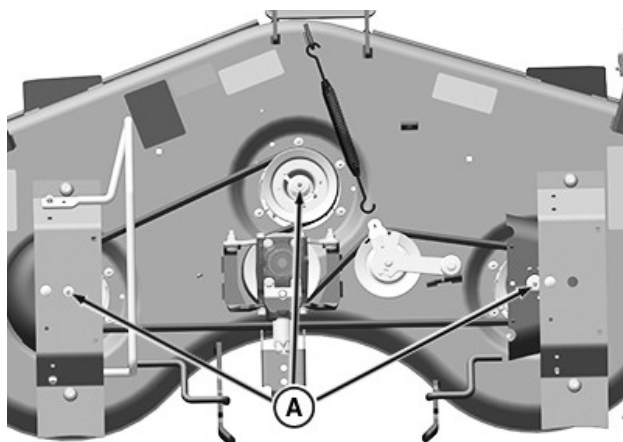


LVP11526—UN—15OCT20

Parodyta 54D žoliapjovė

A—Skriemulių tepimo taškai

2. Sutepkite tris skriemulių tepimo taškus (A) rekomenduojamu tepalu.

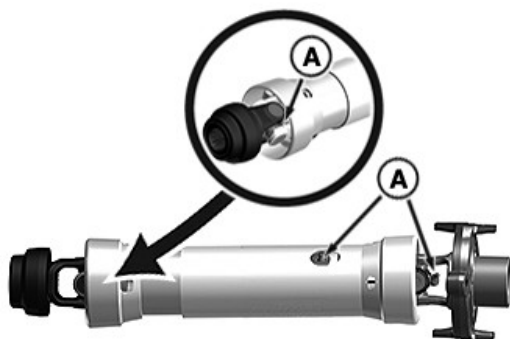

LV27215—UN—09JAN17

A—Vidurinio PTO tepimo taškai

3. Sutepkite tris vidurinio PTO tepimo taškus (A) rekomenduojamu tepalu.
4. Ant žoliapjovės uždėkite dirželio gaubtą.

UP00731,0000125-26-15OCT20


Pavarų dėžės techninė priežiūra

Alyvos lygio tikrinimas

1. Ištraukite kamštį viename pavarų dėžės šone.
2. Alyvos lygis turėtų susilyginti su kamščio angos apatiniu kraštu.
3. Jeigu alyvos lygis per žemas, įpilkite rekomenduojamos alyvos.
4. Įstatykite kamštį.

Alyvos keitimas

1. Nuimkite pavarų dėžės laikiklį su pavarų dėže. Išsamesnę informaciją žr. sąrankos skyriuje.

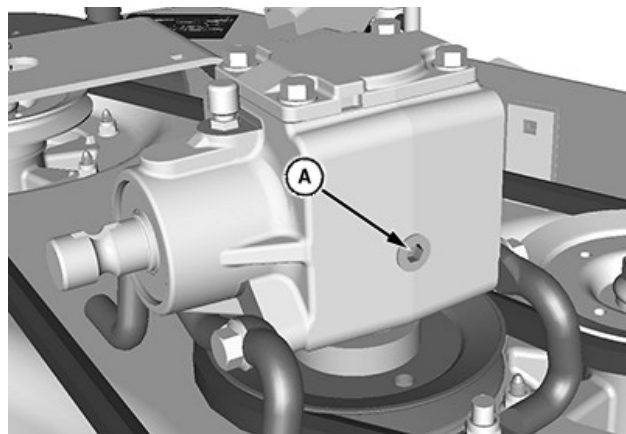

LV24016—UN—04AUG15

A—Kaištis


2. Ištraukite kamštį (A) abiejose pavarų dėžės šonuose.
3. Pakelkite ir pasukite pavarų dėžę ant šono, kad išleistumėte iš pavarų dėžės alyvą.
4. Uždėkite dirželį apie pavarų dėžės skriemulį ir nuleiskite pavarų dėžę ant korpuso. Pritvirtinkite pavarų dėžės laikiklį prie korpuso. Išsamesnę informaciją žr. sąrankos skyriuje.
5. Įpilkite rekomenduojamos alyvos iki pavarų dėžės kamščio angos apatinio krašto.
6. Įtaisykite kaiščius.

UP00731,0000379-26-30JUL15

Žoliapjovės diržo techninė priežiūra


Diržo nuėmimas

1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.
2. Nuvalykite sritį aplink ir po rampomis.
3. Nuimkite dirželio gaubtą nuo žoliapjovės.

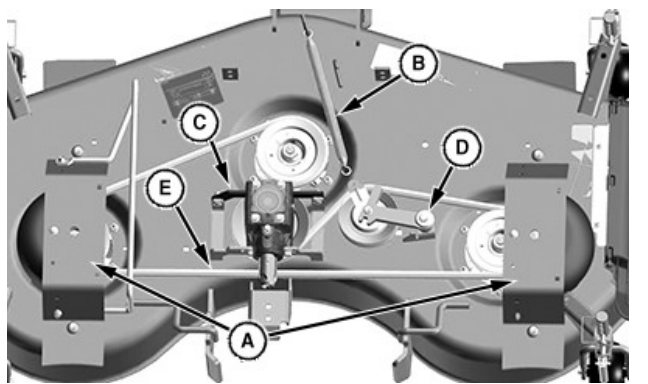

Parodyta (—MY19) 54D žoliapjovė, MY20— yra panaši

LV27035—UN—13DEC16

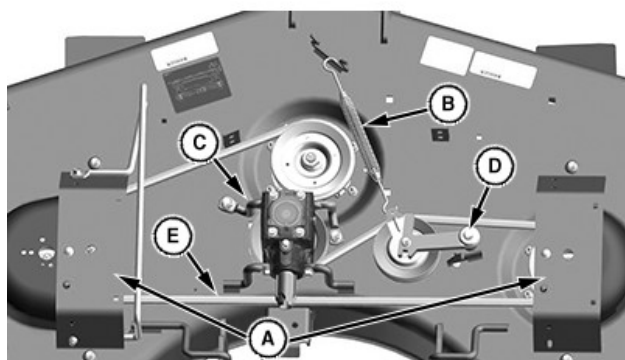

Parodyta (—MY19) 60D žoliapjovė, MY20— yra panaši

LV27034—UN—13DEC16

- A—Ramos
- B—Spyruoklė
- C—Pavarų dėžės atrama
- D—Poveržlė
- E—Diržas

4. Nuimkite abi apsaugos nuo užvažiuavimo rampas (A) su skydais.
5. Nuimkite spyruoklę (B), kad atleistumėte dirželio įtempimą.
6. Nuimkite galinę pavarų dėžės atramą (C).
7. Nuimkite apsaugą nuo dulkių, užsifiksuojantį žiedą ir plokščią poveržlę (D), laikantią įtemptuvo skriemulio sąranką, ir nuimkite įtemptuvo sąranką.
8. Nuimkite nuo žoliapjovės dirželį (E).

Diržo uždėjimas

1. Sumontuokite diržą ant skriemulių ir veskite, kaip parodyta.
2. Sumontuokite įtemptuvo skriemulio sąranką ir pritvirtinkite, naudodami plokščią poveržlę, užsifiksuojantį žiedą ir apsaugą nuo dulkių (D).
3. Sumontuokite galinę pavarų dėžės atramą (C), naudodami originalias tvirtinimo dalis.
4. Sumontuokite įtemptuvo spyruoklę (B).
5. Sumontuokite kairiąją ir dešiniąją apsaugos nuo užvažiuavimo rampas su skydais.

6. Ant žoliapjovės uždėkite dirželio gaubtą.


UP00731,0000126-26-15OCT20

Patikrinkite, ar nesulinkę žoliapjovės ašmenys

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

Jei peiliai sugedę, pakeiskite juos. Niekuomet jų nelyginkite ir nevirkinkite.

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
3. Visiškai pakelkite žoliapjovę.
4. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
5. Sustabdykite variklį.
6. Ištraukite raktelį.
7. Prieš išlipdami iš mašinos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
8. Užblokuokite žoliapjovę.

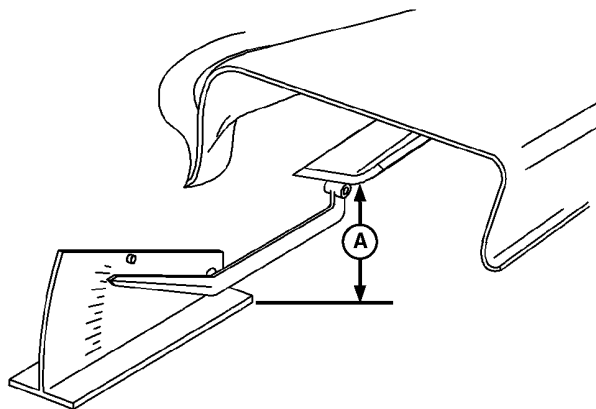

LV18692—UN—20AUG13

A—Atstumas – nuo ašmenų iki lygaus paviršiaus

9. Pamatuokite atstumą (A) nuo ašmenų galiuko iki lygaus paviršiaus liniuote arba lyginimo matuokliu, parduodamu "John Deere" platintojo.
10. Pasukite ašmenis 180° kampu ir pamatuokite atstumą tarp kito ašmenų galo ir žemės.
11. Patikrinkite visus ašmenis. Uždėkite naujus ašmenis, jei skirtumas tarp išmatuotų atstumų yra didesnis nei 3 mm (1/8 in).

UP00731,000011A-26-13DEC16


Žoliapjovės ašmenų nuėmimas ir uždėjimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

Jeį peiliai sugedę, pakeiskite juos. Niekada jų netiesinkite ir nevirkinkite.

Žoliapjovės ašmenų nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną.
2. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.
3. Tinkamu kėlimo įtaisu pakelkite žoliapjovę, kad prieitumėte prie jos ašmenų.
4. Įkiškite medžio trinkelę tarp ašmenų ir žoliapjovės, kad ašmenys nesisuktų, kai išsuksite varžtą.

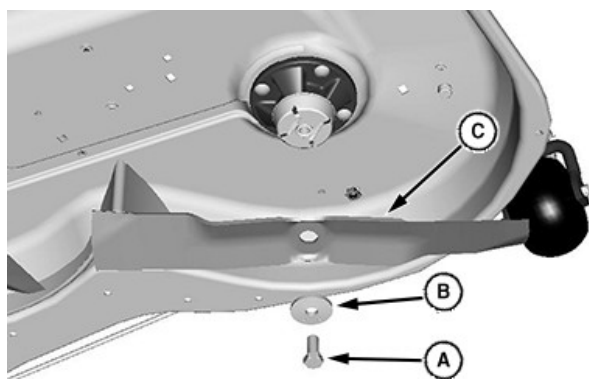


LV24019—UN—04AUG15

A—Varžtas
B—Poveržlė
C—Ašmenys

5. Išimkite varžtą (A), poveržlę (B) ir ašmenis (C).

Žoliapjovės ašmenų uždėjimas

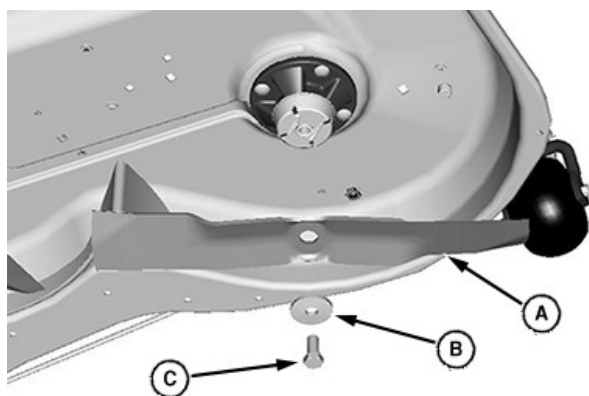

LV24021—UN—05AUG15

Parodytas 54D korpusas

A—Ašmenys
B—Poveržlė
C—Varžtas


1. Sumontuokite ašmenis (A) pjaunančiuoju kraštu link žemės, poveržlę (B) ir varžtą (C).
2. Įkiškite medžio gabalą tarp ašmenų ir žoliapjovės, kad ašmenys nesisuktų, kai veršite varžtą.
3. Priveržkite varžtą 68 N•m (50 lb•ft) jėga.

PR59899,000100E-26-01JUL21

Ašmenų galandimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Kad variklis nenumatytai neįsijungtų, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą (-) akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

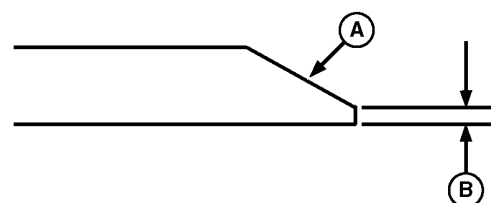

LV18695—UN—20AUG13


A—Kūgis
B—Pjovimo briauna

1. Ašmenis galąskite galąstuvu, rankine dilde arba elektriniu ašmenų galąstuvu.
 - Galąsdami išlaikykite originalų nuožulnumą (A).
 - Ašmens pjovimo briauna turi būti 0,40 mm (1/64 colio) arba mažesnė.
2. Prieš uždėdami subalansuokite ašmenis.

UP00731,0000118-26-13DEC16

Ašmenų balansavimas

1. Nuvalykite ašmenis.

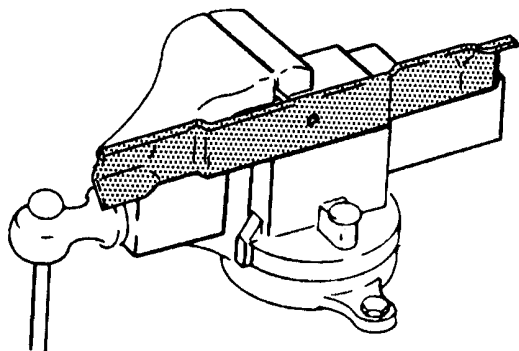


LV18696—UN—20AUG13

2. Dėkite ašmenis ant vinies griebtuvuose arba į vertikalų sienos kaištį. Pasukite ašmenį į horizontalią padėtį. Jei ašmuo nesubalansuotas, sunkesnė ašmens pusė nusvirs.
3. Pagalaskite sunkiojo galo briauną. Nekeiskite ašmens briaunos nuolydžio.

UP00731,0000119-26-13DEC16

Ratų keitimas

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
3. Visiškai pakelkite žoliapjovę.
4. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
5. Sustabdykite variklį.
6. Ištraukite raktelį.
7. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos judančios dalys.

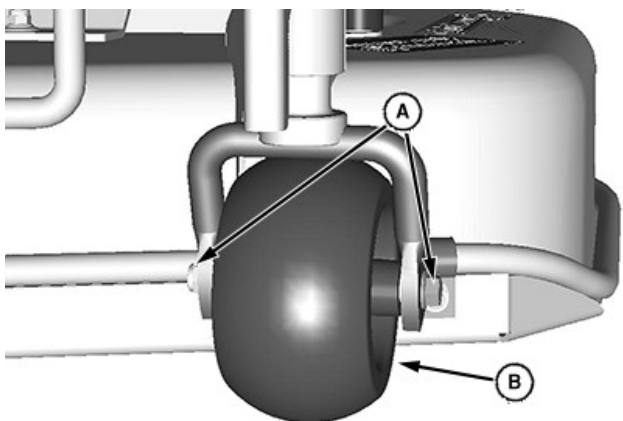

LV24023—UN—04AUG15

A—Ratų tvirtinimo detalės
B—Ratas

8. Atsukite rato tvirtinimo detales (A).


SVARBU: Nesugadinkite! Nepriveržkite ratų tvirtinamųjų detalių per stipriai. Per daug priveržus tvirtinimo detales bus pažeista įvorė.

9. Montuokite naują ratą (B) ir tvirtinimo įtaisus.

UP00731,000037C-26-06AUG15

Skriemulių keitimas

1. Nuimkite dirželio gaubtą nuo žoliapjovės.

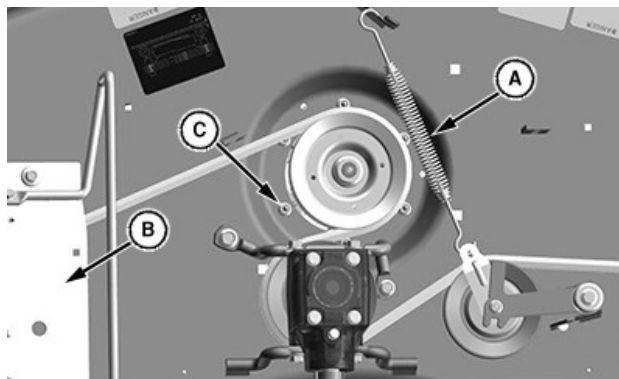

LV27036—UN—13DEC16

A—Spyruoklė
B—Rampa
C—Varžtas

2. Nuimkite spyruoklę (A), kad atleistumėte dirželio įtempimą.
3. Jei reikia, nuimkite apsaugos nuo užvažiavimo rampą (B).
4. Pašalinkite keturis varžtus (C) iš skriemulio, kurį reikia pakeisti.
5. Pakeiskite skriemulį ir pritvirtinkite originaliomis tvirtinimo dalimis.
6. Uždėkite atgal rampas, jei jos nuimtos.

UP00731,0000127-26-15OCT20

Trikčių diagnostika

Trikčių šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės apžiūros kreipkitės į "John Deere" atstovą.

Jei patikrinę visas galimas išvardintas priežastis vis dar turite problemų, kreipkitės į "John Deere" atstovą.

KN52281,1003F58-26-22AUG12

Žoliapjovės korpuso trikčių diagnostika

JEI	Patikrinkite
Užsikimšęs išmetimo latakas	• Neteisingai uždėtas dirželis (-iai). • Per šlapia žolė. • Per aukšta žolė. • Variklis turėtų dirbti visu greičiu. • Užpakalinė korpuso dalis per žemai.
Lieka nenupjautos žolės	• Per didelis važiavimo greitis. • Variklis turėtų dirbti visu greičiu. • Atšipę ašmenys. • Nustatytas per didelis pjovimo aukštis.
Slysta diržas	Šiukšlės palei skriemulius. Susidėvėjęs dirželis. Užsikimšusi žoliapjovė.
Per didelė vibracija	Šiukšlės ant žoliapjovės korpuso palei skriemulius. Pažeistas varantysis dirželis. Pažeisti arba išsiregulavę skriemuliai. Išsibalansavę ašmenys.
Nelygus pjovimas	Remkitės žoliapjovės horizontalumo, lyginant abu šonus ir priekį su galu, patikrinimo procedūromis. Per didelis važiavimo greitis. Atšipę ašmenys. Patikrinkite padangų slėgį. Sureguliuokite žoliapjovės ratus.
Žoliapjovė sustoja, kai nuspaudžiamas atbulinės eigos pedalas ir įjungiamas padargas	Įprastinė būseną. Žr. atvirkščio įrankio naudojimo galimybes informaciją mašinos operatoriaus vadovuose.
Ašmenys nuskuta žolę	Per didelis sukimo greitis. Kalneliai vejoje. Grublėta ir nelygi veja. Žemas padangų slėgis. Per žemas pjovimo aukštis. Sulinkę (-ę) ašmuo (-enys). Sureguliuokite žoliapjovės ratus.
Žoliapjovė apkrauna traktorių	Per didelis sukimo greitis. Kalneliai vejoje. Grublėta ir nelygi veja. Žemas padangų slėgis. Per žemas pjovimo aukštis. Sulinkę (-ę) ašmuo (-enys). Sureguliuokite žoliapjovės ratus.
Nevienodai paskirstomas pjovimas	Nustatytas per žemas pjovimo aukštis. Per greitai pjaunama. Per šlapia žolė.

UP00731,0000381-26-06AUG15

Žoliapjovės korpuso prijungimo trikčių diagnostika

JEI	Patikrinkite
Galinės tempimo traukės ne visai nuleistos	Pjovimo aukščio valdiklis turi būti montavimo padėtyje, pasinaudokite SCV arba pasisukančio veleno valdymo svirtimi, kad pakeltumėte ir nuleistumėte korpusą. Žoliapjovės kėlimo traukė neličia jokio laiptelio ant aukščio stabdymo kumštelio. Papildomą informaciją žr. maksimalaus pjovimo aukščio reguliavimo skyriuje.
Galinė sklendė neveikia tinkamai	Galinė fiksavimo sąranka gali būti užrakinta prieš važiuojant ant žoliapjovės. Galinė fiksavimo sąranka sustoja tik užrakinta ir atrakinta. PASTABA. Jei fiksavimo sąranka sustoja ar užkliūva tarp padėčių, gali prireikti sutepti lankstą. Galinė fiksavimo sąranka ir aplinkiniai komponentai nedeformuoti ir nesulinkę. Galinės kėlimo traukės visiškai nuleistos abiejose žoliapjovės pusėse. Ši funkcija valdoma SCV arba pasisukančio veleno valdymo svirtimi. Papildomą informaciją žr. žoliapjovės korpuso montavimo skyriuje.
Jei žoliapjovės ir žemės sąlygos nevienodos	Pastatykite žoliapjovę ant tvirto, lygaus paviršiaus. Jei pastatyti ant lygaus ir tvirto paviršiaus negalima, padėkite lentą po žoliapjovės priekiu. Kopijavimo ratai neužfiksuoti. Žoliapjovė sucentruota ant traktoriaus. Pavaros veleno jungtis sulygiuota tinkamai (tik "AutoConnect" pavaros velenui). Pavaros velenas tinkamai sumontuotas laikiklyje (tik standartiniam pavaros velenui). Jei yra priekiniai svarmenys, nuimkite juos prieš montuodami. Baigę vėl uždėkite svarmenis. Papildomą informaciją žr. žoliapjovės korpuso montavimo skyriuje.
Netinkamas priekinės tempimo traukės prijungimas	Mažiausiai 2–3 mm (0,08–0,10 in) tarpas tarp priekinės tempimo traukės ir rėmo kablį. Gali prireikti sureguliuoti tempimo traukės veržles. Jei spynos lengvai neatrakina ar neužrakina, gali prireikti padidinti tarpą tarp priekinės tempimo traukės ir rėmo kablį. Priekinės tempimo traukės apkaba suorientuota tinkamai. Priekinės tempimo traukės aukštis tinkamas ir nevelkama už rėmo kablį apačios. Papildomą informaciją žr. žoliapjovės korpuso montavimo skyriuje.

UP00731,0000387-26-06AUG15

Techniniai reikalavimai

Žoliapjovės korpuso specifikacijos

54D žoliapjovės korpusas

Žoliapjovės tipas	Mulčiuojantis arba pašalinantis pro šoną
Pjaunantys ašmenys	3
Bendras plotis	1,74 m (68,5 in)
Bendrasis ilgis	1,75 m (69 in)
Pjovimo aukštis ^a	2.5–10.2 cm (1–4 col.)
Pjovimo plotis	1,37 m (54 in)
Vejapjovės svoris	112 kg (247 lb)
Ašmens varžto sukimo momentas	68 N·m (50 svar. pėd.)
Pavarų dėžės alyvos talpa	136 ml (4,6 unc.)

^a skiriasi priklausomai nuo padangų dydžio.

60D žoliapjovės korpusas

Žoliapjovės tipas	Mulčiuojantis arba pašalinantis pro šoną
Pjaunantys ašmenys	3
Bendras plotis	1,85 m (72,8 in)
Bendrasis ilgis	1,82 m (71,6 in)
Pjovimo aukštis ^a	2.5–10.2 cm (1–4 col.)
Pjovimo plotis	1,52 m (60 in.)
Vejapjovės svoris	120 kg (265 lb)
Ašmens varžto sukimo momentas	68 N·m (50 svar. pėd.)
Pavarų dėžės alyvos talpa	136 ml (4,6 unc.)

^a skiriasi priklausomai nuo padangų dydžio.

PR59899,000100F-26-22MAY25

Kokybiška techninė priežiūra

Techninės priežiūros literatūra

Jeigu norėtumėte turėti šios mašinos detalių katalogą ar techninę instrukciją, skambinkite:

- **J.V. & Kanadoje** : 1-800-522-7448.
- **Visi kiti regionai**: "John Deere" įgaliotas atstovas.

AP43109,00002CF-26-15APR13

Dalys

Mes rekomenduojame "John Deere" kokybiškas dalis ir tepalus, kurių galite įsigyti iš "John Deere" įgaliotojo atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrių.

AP43109,00002D0-26-03MAR15

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <http://JDParts.deere.com>.

AP43109,00002D1-26-15APR13

John Deere įgaliotasis atstovas deda visas pastangas, kad palaikytų jūsų įrangą ir išspręstų visas iškilusias problemas.

1. Kai kreipiatės į įgaliotąjį atstovą, būkite pasirengę pateikti šią informaciją:

- mašinos modelį ir gaminio identifikacijos numerį;
- įsigijimo datą;
- problemos pobūdį.


2. Aptarkite problemą su įgaliotojo atstovo aptarnavimo vadovu.

3. Jei nepavyksta išspręsti, išaiškinkite problemą įgaliotojo atstovo vadovui ir paprašykite pagalbos.

4. Jei turite išliekančią problemą, kurios įgaliotasis atstovas negali išspręsti, paprašykite, kad atstovas pagalbos kreiptųsi į John Deere. Arba kreipkitės į Ag klientų aptarnavimo centrą numeriu 1-866-99DEERE (866-993-3373) arba rašydami el. laišką adresu, nurodytu tinklalapyje www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2-26-02APR02

John Deere jūsų paslaugoms

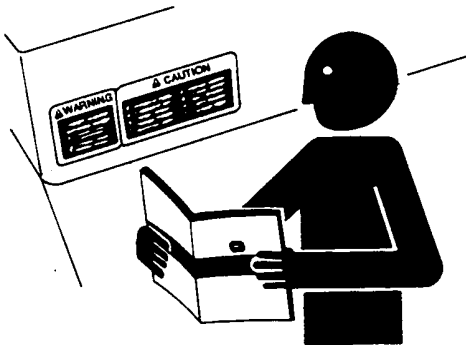

TS201—UN—15APR13

John Deere bendrovei yra svarbus KLIENTŲ PATENKINIMAS.

Įgaliotieji atstovai deda pastangas, kad skubiai ir efektyviai pristatytų detales bei suteiktų paslaugas:

- Eksploatacinės ir atsarginės detalės įrangai palaikyti.
- Kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai ir reikalingi diagnostikos bei remonto įrankiai įrangos techninės priežiūros darbams atlikti.

KLIENTŲ PATENKINIMO PROBLEMOS SPRENDIMO PROCESAS

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

"Deere & Company"
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: Žoliapjovės korpusas

Modelis: 54D ir 60D

Serijos numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų direktyvų reikalavimus.

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų direktyva	2006/42/EB	Savarankiškas sertifikavimas

Europos Bendrijoje parengti techninių dokumentų bylą įgalioto subjekto pavadinimas ir adresas:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Pagalba klientams
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Deklaravimo vieta:

Augusta, Georgia JAV.

Deklaravimo data:

2016 m. birželio 21 d.

Gamykla:

"John Deere Horicon Works"



DXCE01—UN—28APR09

LVP11378—UN—16APR21

Vardas ir pavardė: Scott Farlow

Pareigos: vadovas, kompaktiškų universalių traktorių
inžinerija

AL61114,0000714-26-22MAY25

JK atitikties deklaracija

"Deere & Company"
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: Žoliapjovės korpusas

Modelis: 54D ir 60D

Serijos numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų JK reglamentų reikalavimus:

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų tiekimo (saugos) taisyklės, 2008 m.	S.I. 2008/1597	Savarankiškas sertifikavimas

Parengti techninę gamybos bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Jungtinė Karalystė
EUConformity@JohnDeere.com

Ši atitikties deklaracija teikiama visiška gamintojo atsakomybe.

Deklaravimo vieta:

Augusta, Georgia JAV.

Deklaravimo data:

2016 m. birželio 21 d.

Gamykla:

"John Deere Horicon Works"

Žemės ūkio ir vejų priežiūros technikos gaminių importuotojas: John Deere Ltd. – Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Jungtinė Karalystė

Miškininkystės gaminių importuotojas: John Deere Forestry Ltd. – Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Jungtinė Karalystė



TC101783—UN—21FEB21

LVP11378—UN—16APR21

Vardas ir pavardė: Scott Farlow

Pareigos: vadovas, kompaktiškų universalių traktorių inžinerija

AL61114,0000715-26-22MAY25

Indeksas

D		Nuėmimas	35-1
Dirželio gaubtas, nuėmimas	40-1	Pakėlimas ir nuleidimas.....	30-1
E		Tepimas.....	40-2
Etiketės		Valymas.....	30-2
Sauga	10-1	Žoliapjovė mašinoje	
I		Transportavimas	30-2
Identifikavimo numeriai.....	00-1	Žoliapjovės ašmenys	
Intervalai		Išėmimas ir montavimas.....	40-4
Tech. priežiūra	40-1	Žoliapjovės ašmenys, balansavimas	40-4
Išmetimo latakas		Žoliapjovės ašmenys, galandimas.....	40-4
Montavimas	15-1	Žoliapjovės ašmenys, tikrinimas, ar nesulinkę ...	40-3
K		Žoliapjovės dirželis	
Korpuso aukštis		Techninė priežiūra	40-2
Reguliavimas.....	25-4	Žoliapjovės korpusas	
M		Trikčių diagnostika.....	45-1, 45-2
Mašina		Žoliapjovės lygis	
Transportavimas	30-2	Reguliavimas – išilginis	25-2
Mašinos paruošimas	25-1	Reguliavimas – skersinis	25-1
P		Žoliapjovės pakėlimo hidraulinė žarna, prijungimas ...	20-3
Pavarų dėžė		Žoliapjovės ratai	
Techninė priežiūra	40-2	Keitimas	40-5
Pjovimo nustatymas, suregulavimas.....	30-1	Montavimas	15-1
R		Reguliavimas.....	25-6
Reikiama įranga.....	15-1		
S			
Sauga			
Saugokitės triukšmo.....	05-6		
Sauga, saugokitės aukšto slėgio darbinių skysčių			
Saugokitės aukšto slėgio skysčių.....	05-4		
Signaliniai žodžiai, reikšmės	05-1		
Skriemuliai			
Keitimas	40-5		
Suderinamumas			
Gaminys	00-1		
T			
Techniniai reikalavimai	50-1		
Tepalas.....	40-1		
Transmisinė alyva	40-1		
Trikčių šalinimo lentelė, naudojimas.....	45-1		
Ž			
Žoliapjovė			
Ijungimas	30-2		
Laikymas	35-2		
Montavimas	20-1		

