

**AutoConnect™ viduryje montuojama
žoliapjovė
60D ir 72D (skirta Europai)
(Serijos Nr. 100001–)**



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

**AutoConnect™ viduryje montuojama žoliapjovė
60D ir 72D (skirta Europai)**

OMTR149606 LEIDIMAS I5 (LITHUANIAN)

John Deere Augusta Works
Europinis variantas
Printed in U.S.A.

Ižanga

Ivadas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ, kad išmoktumėte teisingai valdyti ir prižiūrėti mašiną. Jei to neatliksite, galite susižeisti arba sugadinti įrangą. Šį vadovą ir ant mašinos tvirtinamus saugos ženklus galima gauti ir kitomis kalbomis. Norėdami užsisakyti, žr. www.techpubs.deere.com (Ag&Turf/JDPS), www.johndeereotechinfo.com (C&F) arba kreipkitės į savo John Deere atstovą.

ŠI INSTRUKCIJA VISUOMET TURI BŪTI neatskiriama mašinos dalis; parduodant mašiną Jūs turite pirkėjui perduoti ir jos naudojimo instrukciją.

Šioje instrukcijoje MATAVIMO VIENETAI pateikti pagal metrinę sistemą ir pagal JAV naudojamą matų sistemą. Naudokite tik tinkamas atsargines ir tvirtinimo detales. Dirbant su metrinės ir colinės matų sistemos tvirtinimo detalėmis gali prireikti specialaus metrinės arba colinės matų sistemos veržliarakčio.

DEŠINĖ IR KAIRĖ pusės nustatomos žiūrint važiavimo į priekį kryptimi.

UŽSIRAŠYKITE PRODUKTO IDENTIFIKACIJOS NUMERIUS (PIN) skyriuose Techniniai duomenys arba Mašinos numeriai. Tiksliai užsirašykite visus numerius, tai palengvins paiešką mašinos vagystės atveju. PIN informacija naudinga užsakant dalis. Identifikacijos numerius patartina saugoti patikimoje vietoje, bet tik ne mašinoje.

GARANTIJA yra John Deere klientų, kurie dirba su įsigyta įranga ir prižiūri ją pagal šį vadovą, programos dalis. Garantija yra paaiškinta garantijos pažymėjime ar instrukcijoje, kurią turėjote gauti pirkimo metu.

Ši garantija užtikrina, kad garantijos galiojimo laikotarpiu John Deere pakeis detales su defektais. Kai kuriomis aplinkybėmis, dažnai be papildomo mokesčio, ir pasibaigus garantijos laikotarpiui John Deere suteikia galimybę pasinaudoti technologijų patobulinimais. Garantija netenka galios ir technologijų patobulinimo galimybė prarandama tuo atveju, jei mašina tinkamai neprižiūrima, modifikuojama neatsižvelgiant į gamyklos techninius reikalavimus. Tai gali įvykti naudojant degalus ne pagal nurodytus techninius duomenis ar kaip kitaip mechaniškai per daug apkraunant mašiną.

Jei nesate pirmas mašinos savininkas, jūs turite būti suinteresuotas susisiekti su vietiniu John Deere įgaliotu atstovu ir pranešti įrenginio gamyklinį numerį. Tai padės John Deere informuoti jus apie gaminio problemas ar patobulinimus.

Turinys

	Puslapis		Puslapis
Gaminio identifikacija		Žoliapjovės naudojimas	
Gaminio suderinamumas	00-1	Žoliapjovės pakėlimas ir nuleidimas	30-1
Įrašykite identifikacijos numerius	00-1	Žoliapjovės įjungimas	30-1
Sauga		Žoliapjovės išvalymas	30-1
Perskaitykite mašinos eksploatacijos		Žoliapjovės transportavimas mašinoje	30-1
instrukcijos skyrių ";Sauga";	05-1	Nuėmimas ir laikymas	
Laikykites saugos nurodymų	05-1	Žoliapjovės nuėmimas	35-1
Būkite pasiruošę kritinėms situacijoms	05-1	Žoliapjovės laikymas	35-2
Signalinių žodžių reikšmės	05-1	Techninė priežiūra	
Saugos informacijos atpažinimas	05-2	Tech. priežiūros intervalai	40-1
Būtinai operatoriaus mokymas	05-2	Tepalas	40-1
Saugokitės, kad neapsiverstumėte	05-2	Pavarų alyva	40-1
Paruošimas	05-2	Dirželio gaubto nuėmimas	40-1
Eksploatacijos sauga	05-3	Žoliapjovės tepimas	40-1
Saugiai pastatykite mašiną	05-3	Pavarų dėžės techninė priežiūra	40-2
Saugokitės aukšto slėgio skysčių	05-4	Žoliapjovės diržo techninė priežiūra	40-2
Pjovimo teritorijos tikrinimas	05-4	Žoliapjovės peilių techninė priežiūra	40-3
Besisukantys peiliai yra pavojingi	05-4	Ratų keitimas	40-4
Apsaugokite vaikus	05-4	Skriemulių keitimas	40-5
Pasitraukite nuo besisukančių kardaninių		Trikčių diagnostika	
pavarų	05-5	Trikčių šalinimo lentelės naudojimas	45-1
Saugokitės apvirtimo	05-5	Trikčių diagnostika	45-1
Dėvėkite apsauginius rūbus	05-6	Techniniai reikalavimai	
Apsisaugokite nuo triukšmo	05-6	60 ir 70 colių 7-Iron žoliapjovės korpusas	50-1
Saugiai laikykite padargus	05-6	Kokybiška techninė priežiūra	
Techninė priežiūra ir laikymas	05-6	Dalys	55-1
Saugos etiketės		Užsisakykite atsargines detales internetu	55-1
Pakeiskite saugos ženklus	10-1	John Deere jūsų paslaugoms	55-1
Saugos etiketės	10-1	Atitikties deklaracija	
Žoliapjovės montavimas		ES atitikties deklaracija	60-1
Mašinos paruošimas	20-1	JK atitikties deklaracija	60-2
Traktoriaus ir GTV movos paruošimas	20-1		
Žoliapjovės korpuso tvirtinimas prie			
traktoriaus	20-1		
Žoliapjovės reguliavimas			
Žoliapjovės lygio reguliavimas (nuo vieno			
šono iki kito)	25-1		
Žoliapjovės lygio reguliavimas (nuo priekio iki			
galo)	25-1		
Žoliapjovės ratų reguliavimas	25-2		
Pjovimo aukščio reguliavimas (2032R,			
2036R, 2038R)	25-2		
Pjovimo aukščio reguliavimas ir aukščio			
reguliavimo traukės naudojimas (3033R,			
3038R, 3039R, 3045R, 3046R)	25-3		

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Gaminio identifikacija

Gaminio suderinamumas

60D ir 72D "AutoConnect" žoliapjovės yra skirtos naudoti su kompaktiškais universalių traktorių modeliais: 2032R, 2036R, 2038R, 3120, 3320, 3520, 3720, 3033R, 3038R, 3039R, 3045R ir 3046R.

Prieš eksploatuodami žoliapjovę, turite sumontuoti toliau nurodytą mašinos įrangą. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

- Vidurinio GTV rinkinys
- Žoliapjovės keltuvo rinkinys

UP00731,0000175-26-10MAY16

Įrašykite identifikacijos numerius

"AutoConnect" žoliapjovė

60D serijos Nr. (1LV_____010001-)

72D serijos Nr. (1LV_____010001-)

Prireikęs kreiptis informacijos į įgaliotą techninės priežiūros centrą, visada nurodykite gaminio modelį ir serijos numerį.

Jums reikės rasti žoliapjovės korpuso modelio ir serijos numerius ir įrašyti informaciją toliau pateiktose vietose.

PIRKIMO DATA:

ĮGALIOTO ATSTOVO PAVADINIMAS:

ĮGALIOTO ATSTOVO TELEFONAS:

GAMINIO SERIJOS NUMERIS:

UP00731,0000176-26-26MAY16

Sauga

Perskaitykite mašinos eksploatacijos instrukcijos skyrių "Sauga";

Savo mašinos eksploatacijos instrukcijoje perskaitykite bendruosius saugos perspėjimus, suteikiančius papildomos saugos informacijos.

UP00731,0000095-26-04SEP13

Gesintuvą ir pirmosios pagalbos vaistinėlę laikykite pasiekiamoje vietoje.

Šalia telefono aparato po ranka visada turėkite lapelį su gydytojo, greitosios pagalbos ir priešgaisrinės tarnybos telefonų numeriais.

DX,FIRE2-26-03MAR93

Laikykitės saugos nurodymų



TS201—UN—15APR13

Atidžiai perskaitykite visus šioje instrukcijoje ir mašinų saugos ženkluose pateiktus saugos pranešimus. Palaikykite gerą saugos ženklų būklę. Pamestus ar sugadintus saugos ženklus pakeiskite naujais. Pasirūpinkite, kad saugos ženklai būtų ant naujų įrangos komponentų ir remontuojamų dalių. Atsarginių saugos ženklų galite įsigyti iš John Deere.


Ant kai kurių iš tiekėjų gautų dalių ar komponentų gali būti pateikta papildoma saugos informacija, kurios nėra šioje operatoriaus instrukcijoje.

Išmokite tinkamai dirbti mašina ir naudoti jos valdiklius. Mašina gali dirbti tik instruktuoti asmenys.

Palaikykite tinkamą mašinos darbinę būklę. Neteisėti mašinos pakeitimai gali daryti neigiamą įtaką jos darbui ir (arba) saugai bei pakenkti eksploataavimo trukmei.

DX,READ-26-01AUG22

Būkite pasiruošę kritinėms situacijoms

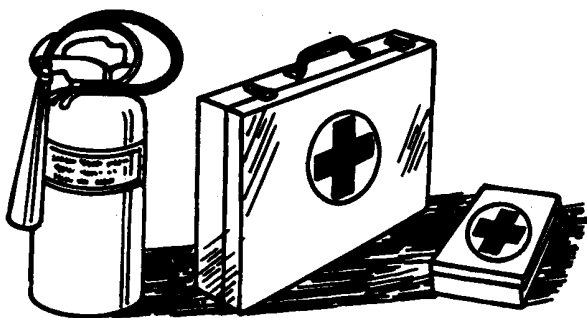

TS291—UN—15APR13

Būkite pasiruošę kilus gaisrui.

Signalinių žodžių reikšmės

⚠ PAVOJUS

⚠ ATSARGIAI

⚠ DĖMESIO

TS187—26—30SEP88

PAVOJUS; signalinis žodis PAVOJUS reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, gali baigtis žūtimi ar sunkiu sužeidimu.

ĮSPĖJIMAS; signalinis žodis ĮSPĖJIMAS reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, galėtų baigtis žūtimi ar sunkiu sužeidimu.

ATSARGIAI; signalinis žodis ATSARGIAI reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, galėtų baigtis lengvu ar nedideliu sužeidimu. Žodis ATSARGIAI taip pat gali būti vartojamas įspėti apie saugos technikos nesilaikymą; tokiais atvejais galimi sužeidimai.

Signalinis žodis – PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS arba ATSARGIAI – vartojamas su saugumo perspėjimo ženklų. PAVOJUS reiškia rimčiausią pavojų. Saugos ženklai PAVOJUS arba ĮSPĖJIMAS yra prie galimo pavojaus šaltinio. Ant saugos ženklų DĖMESIO nurodomos bendros atsargumo priemonės. Žodžiu ATSARGIAI taip pat atkreipiamas dėmesys į šioje instrukcijoje pateiktus saugos pranešimus.

DX,SIGNAL-26-05OCT16

Saugos informacijos atpažinimas



T81389—UN—28JUN13

Tai yra priminimo apie saugą simbolis. Kai ant mašinos arba instrukcijoje pamatysite šį ženklą, būkite budrūs, nes galite susižeisti.

Laikykitės pateiktų nurodymų ir saugaus darbo patarimų.

DX,ALERT-26-03OCT22

Būtinasis operatoriaus mokymas

- Perskaitykite operatoriaus vadovą ar kitokią mokymų medžiagą. Jeigu mašinos operatorius neskaito angliškai, mašinos savininkas privalo paaiškinti jam šią medžiagą. Šios instrukcijos yra pateikiamos ir kitomis kalbomis.
- Susipažinkite su saugiu įrangos naudojimu, operatoriaus valdikliais ir saugos ženklais.
- Visi operatoriai ir mechanikai turi būti apmokyti. Mašinos savininkas yra atsakingas už naudotojų apmokymą.
- Niekada neleiskite neapmokytiems žmonėms dirbti šia įranga arba ją prižiūrėti. Vietiniai įstatymai gali riboti operatoriaus amžių.
- Savininkas / naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus, savęs bei kitų asmenų sužalojimą ar turto sugadinimą, jis turi stengtis to išvengti.
- Mašiną eksploatuokite atviroje, laisvoje vietoje, prižiūrint patyrusiam operatoriui.

WS68074,0000547-26-31MAR21

Saugokitės, kad neapsiverstumėte



PC10857XW—UN—15APR13

Prieš važiuodami mašina pasitikrinkite, ar mašinos kelyje nėra jokių žmonių. Apsisukite ir tiesiog susiraskite geriausią matomumą. Važiuodami atbuline eiga paprašykite, kad žmogus duotų ženklą, jei nėra matomumo ar labai ankšta.

Nepasikliaukite kamera sprendimais, ar už mašinos yra personalo ar kliūčių. Sistemą gali riboti daugelis faktorių, įskaitant priežiūrą, aplinkosaugos sąlygas ir darbinį diapazoną.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-26-30AUG10

Paruošimas

- Įvertinkite vietovės sąlygas, kad nustatytumėte, kokie papildomi prietaisai ir priedai reikalingi tinkamai ir saugiai dirbti. Naudokite tik mašinos gamintojo patvirtintus priedus ir prietaisus.
- Dėvėkite atitinkamą aprangą, įskaitant šalną, apsauginius akinius ir klausos apsaugą. Į judančias dalis gali įsipainioti palaidi plaukai, laisvi drabužiai ar aksesuarai.
- Atidžiai apžiūrėkite vietą, kurioje naudosite įrangą ir pašalinkite objektus, pavyzdžiui, akmenis, žaislus ar laidus, kuriuos mašina gali nusviesti.
- Prieš naudodami visuomet apžiūrėkite, ar asmenys, asmenų varžtai ir pjovimo agregatas nėra susidėvėję ar pažeisti. Kad išlaikytumėte balansą, susidėvėjusius asmenis ir varžtus keiskite rinkiniais, o ne po vieną.
- Atsiminkite, kad daugiaašmenėse mašinose pasukus vienus asmenis, gali pradėti suktis ir kiti asmenys.
- Būkite itin atsargūs, dirbdami su benzinu ar kitais degalais. Jie yra degūs, o garai yra sprogūs.
 - Naudokite tik aprobuotą konteinerį.
 - Niekada nenuimkite degalų bako dangtelio ir nepilkite degalų, kai variklis veikia. Nerūkykite.
 - Nepilkite degalų ir neišleiskite jų iš mašinos patalpoje.
- Patikrinkite ar pritvirtinti ir tinkamai veikia operatoriaus buvimo vietoje valdikliai, saugos

jungikliai ir apsaugos priemonės. Jei jie neveikia ar veikia netinkamai, nepradėkite dirbti.

WS68074,0000548-26-31MAR21


Eksplotacijos sauga

- Neleiskite varikliui dirbti uždaroje patalpose, kur gali susikaupti nuodingi anglies monoksido garai.
 - Dirbkite tik esant geram apšvietimui, saugokitės duobių ir paslėptų kliūčių.
- Prieš užvesdami variklį, įsitikinkite, kad transmisija yra nustatyta į neutralią padėtį ir įjungtas stovėjimo stabdys. Variklį užveskite tik būdami operatoriaus vietoje. Naudokite saugos diržą, jei yra.
- Šlaituose dirbkite lėčiau ir būkite ypač atsargūs. Dirbdami šlaituose važiuokite rekomenduojama kryptimi. Su šia mašina važiuokite ne skersai, bet išilgai šlaito. Dirvos būklė gali paveikti mašinos stabilumą. Dirbdami šalia skardžių būkite atsargūs.
- Sumažinkite greitį ir būkite atsargūs, kai atliekate posūkius ar keičiate važiavimo kryptį šlaite.
- Niekomet nekelkite disko besisukant asmenims
- Niekada nedirbkite, jei nepritvirtintas PTO skydas ar kitos apsaugos. Patikrinkite, ar prijungtos, tinkamai sureguliuotos ir gerai veikia visos blokuotės.
- Niekada nedirbkite, jei išmetimo kreiptuvus yra pakeltas, nuimtas arba pakeistas, nebent naudojate žolės gaudyklę. N nedirbkite žoliapjovė, jei nepritvirtinote išmetimo vamzdžio arba visos žolės gaudyklės.
- Nekeiskite variklio valdymo parametrų ir neperkraukite variklio. Dirbant su mašina, kai variklis viršija maksimalias apsukas, padidėja pavojus susižeisti.
- Prieš dėl bet kokios priežasties palikdami operatoriaus vietą, tame tarpe ir jei reikia ištuštinti žolės gaudyklę ar atkimšti nuleidimo vamzdį, sustokite ant lygaus pagrindo, nuleiskite padargus, išjunkite pavaras, užtraukite rankinį stabdį, išjunkite variklį.
- Jei atsitrenkėte į kokį nors daiktą arba, jei pasitaiko neįprasta vibracija, sustabdykite įrangą ir patikrinkite peilius. Prieš tęsdami darbą atlikite reikiamus remonto darbus.
- Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo pjovimo blokų.
- Prieš važiuodami atgal pažiūrėkite žemyn ir už savęs, kad įsitikintumėte, jog kelias laisvas.
- Niekada nevežkite keleivių; naminiai gyvūnai ir pašaliniai asmenys turi būti atokiau.
- Sulėtėkite ir būkite atsargūs atlikdami posūkius ir kirsdami kelius ar kelkraščius. Jei nepjaunate, sustabdykite peilius. Jei dirbate šalia kelio arba kertate kelią, stebėkite eismą.
- Stebėkite žoliapjovės žolės išmetimo vamzdžio kryptį ir nenukreipkite jo į kitus.

- Neeksplatuokite transporto priemonės, jei esate apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
- Būkite itin atsargūs kraudami mašiną į priekabą ar sunkvežimį arba ją iškraudami.
- Būkite atsargūs artėdami prie užstotų posūkių, krūmokšnių, medžių ar kitų objektų, kurie gali užstoti regos lauką.
- Prieš pradėdami darbą, patikrinkite mašiną. Patikrinkite, ar techninė įranga tvarkinga. Pataisykite ar pakeiskite sugedusias, stipriai nusidėvėjusias, trūkstamas detales. Įsitikinkite, kad apsaugos priemonės ir gaubtai yra tvarkingi ir pritvirtinti tinkamose vietose. Prieš pradėdami darbą, atlikite visus būtinus nustatymus.
- Prieš naudodami visuomet apžiūrėkite, ar asmenys, asmenų varžtai ir žoliapjovės agregatas nėra susidėvėjęs ar apgadintas. Kad išlaikytumėte pusiausvyrą, nusidėvėjusius asmenis ir varžtus keiskite komplektais.
- Montuodami papildomus prietaisus ir priedus, neuždenkite saugumo ženklų.
- Nenešiokite muzikos ar radijo ausinių. Dėmesingai ir saugiai atlikite mašinos techninės priežiūros darbus ir ją eksplatuokite.
- Kai mašina paliekama be priežiūros, sandėliuojama arba pastatoma, nuleiskite žoliapjovės korpusą, nebent naudojate tinkamą mechaninį blokavimo užraktą.
- Žolę pjaukite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.

WS68074,0000549-26-31MAR21

Saugiai pastatykite mašiną

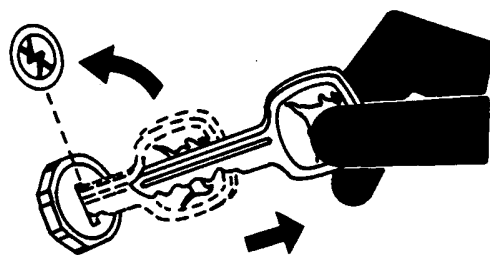

TS230—UN—24MAY99

Prieš dirbami su mašina atlikite toliau aprašomus veiksmus.

- Nuleiskite ant žemės visus įrenginius.
- Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
- Atjunkite akumulatoriaus įžeminimo laidą.
- Operatoriaus darbo vietoje pakabinkite lentelę "NEDIRBTI".

DX,PARK-26-04JUN90

Saugokitės aukšto slėgio skysčių



X9811—UN—23AUG88

Periodiškai tikrinkite hidraulinės žarnos (ne rečiau kaip kartą per metus), ar sandarios, nesulankstytos, nėra įtrūkimų, įpjovimų, nusitrynimų, pūslių, korozijos, atvirų kordo vielų arba kitokių sugadinimo požymių.

Nusidėvėjusias arba sugadintas žarnas nedelsdami pakeiskite "John Deere" patvirtintomis atsarginėmis dalimis.

Išsiveržęs slėgio veikiamas skystis gali prakirsti odą ir sunkiai sužeisti.

Prieš atjungdami hidraulinę ar kitas sistemas, saugumo sumetimais iš anksto sumažinkite jose esantį slėgį. Sandariai priveržkite visas jos jungtis prieš padidindami sistemoje slėgį.

Ieškodami nuotėkio naudokite kartono gabalėlį. Saugokite rankas ir kūną nuo suslėgtų darbinių skysčių.

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei koks nors skystis pažeidžia odą, per kelias valandas chirurginiu būdu sužeidimas turi būti pašalintas, nes kitaip ši vieta gali gangrenuoti. Gydytojai, nesusidūrę su tokiomis traumomis, turėtų ieškoti medicininės literatūros. Šią informaciją anglų kalba galima gauti iš Deere & Company medicinos skyriaus Moline, Iliojaus valstijoje, JAV, skambinant telefonu 1-800-822-8262 arba +1-309-748-5636.

DX,FLUID-26-12OCT11

Pjovimo teritorijos tikrinimas



TCAL41689—UN—08APR13

- Iš pjovimo teritorijos pašalinkite daiktus, kuriuos gali sviesti mašinos peiliai. Pjovimo teritorijoje neturi būti žmonių ir naminių gyvūnų.
- Žemai nusvirusios šakos ir panašios kliūtys gali sužeisti operatorių ar trukdyti dirbti. Prieš pradėdami

dirbti, įvertinkite tokias potencialias kliūtis kaip žemai nusvirusios šakos ir jas patraukite ar pašalinkite.

- Ištyrinėkite pjovimo teritoriją. Sudarykite saugų pjovimo planą. Nepjaukite žolės ten, kur abejojate mašinos trauka ar stabilumu.
- Pavažinėkite ir išbandykite teritoriją nuleidę, bet neįjungę vejos pjovimo prietaiso. Sulėtinkite, kai važiuojate nelygiu paviršiumi.

AP43109,000028C-26-15APR13

Besisukantys peiliai yra pavojingi

PADĖKITE IŠVENGTI SUNKIŲ ARBA MIRTINŲ NELAIMINGŲ ATSTITIKIMŲ:




TCAL43410—UN—15MAR13

- Besisukantys ašmenys gali nupjauti rankas ir kojas, bei nusviesti objektus. Nesilaikant saugumo instrukcijų galima patirti rimtą ar net mirtiną sužalojimą.
- Kai variklis dirba, rankas, kojas ir drabužius laikykite atokiau nuo žoliapjovės.
- Visada būkite dėmesingi, tiek į priekį, tiek atgal važiuokite atsargiai. Žmonės, ypač vaikai, gali greitai patekti į žolės pjovimo teritoriją nepastebėti.
- Prieš važiuodami atgal, sustabdykite žoliapjovės ašmenis arba priedus, atidžiai pažiūrėkite žemyn ir už mašinos, ypač saugokitės, kad nebūtų vaikų.
- Nepjaukite žolės važiuodami atbulomis.
- Kai nepjaunate žolės, ašmenis sustabdykite.
- Mašiną pastatykite saugiai, nesvarbu dėl kokios priežasties paliekate operatoriaus vietą, net jei tik ketinate išvalyti žolės gaudytuvą ar išmetimo lataką.

UP00731,000009E-26-04SEP13

Apsaugokite vaikus

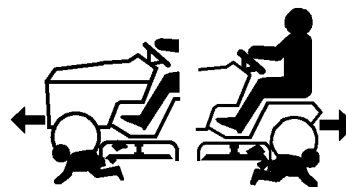

MXAL41929—UN—18FEB13

- Neleiskite vaikams važinėti ir patys nevežkite jų mašina, nes žaisdami vaikai gali rimtai susižeisti ar net žūti.
- Vaikus traukia žolės pjovimo mašinos ir kitokie mechanizmai. Jie nesuvokia besisukančių ašmenų

keliamų pavojų ir to, kad operatorius gali nematyti ir neįtarti, jog vaikai gali būti netoliese.

- Vaikai, kurie buvo pavežti ar patys važiavo mašina, gali ir vėl, tikėdamiesi pasivažinėti, netikėtai atbėgti į darbo vietą ir būti pervažiuoti iš priekio arba iš galo.
- Nelaimingi atsitikimai, kuriuose nukenčia vaikai, gali įvykti, jeigu operatorius neperspėtas, kad vaikas atėjo į darbo teritoriją, ypač kai vaikas prie mašinos artinasi iš galo. Prieš važiuodami atbuline eiga, sustabdykite ašmenis ir atidžiai pažiūrėkite, ar aplinkui nieko nėra, ypač – vaikų.
- Niekada nevežkite vaikų mašina ar ant prietaiso, net jei ašmenys yra išjungti. Netempkite vaikų vežime ar priekaboje. Jie gali iškristi ir sunkiai susižeisti, arba trukdyti saugiam darbui.
- Niekomet nenaudokite mašinos kaip pramoginės transporto priemonės.
- Niekada neleiskite vaikams ar neišmokytiems asmenims eksploatuoti transporto priemonės. Mokykite ir kitus operatorius, kad nevežtų vaikų su mašina ar ant prietaisų.
- Kol dirbate, palikite vaikus viduje, suaugusiojo priežiūroje.
- Nuolat žiūrėkite, ar vaikai neatėjo į darbo teritoriją. Niekada nemanykite, kad vaikai lieka toje vietoje, kurioje juos matėte paskutinį kartą. Išjunkite mašiną, jei vaikas atsiduria darbo vietoje.
- Būkite atsargūs artindamiesi prie kampų, krūmų, medžių ar kitų galinčių užstoti vaiką objektų.

OUO1023,0000037-26-21FEB13

Pasitraukite nuo besisukančių kardaninių pavarų



TS1644—UN—22AUG95

Įtraukimas į besisukančią kardaninę pavarą gali sunkiai sužaloti ar galite net žūti.

Visos apsaugos visada turi būti laikomos savo vietoje. Patikrinkite, ar laisvai sukasi besisukančios apsaugos.

Dėvėkite glaudžiai priglundusius drabužius. Prieš atlikdami variklio ar mašina varomų įrenginių reguliavimus, sujungimus ar vykdydami bet kokią priežiūrą, sustabdykite variklį ir įsitikinkite,

jog sustojusios visos besisukančios detalės ir kardaninės pavaros.

DX,ROTATING-26-18AUG09

Saugokitės apvirtimo




TCAL47141—UN—12APR13

- Šlaitai – vienas pagrindinių veiksnių, dėl kurių vairuotojas gali prarasti mašinos kontrolę ir apvirsti. Per tokias avarijas galima sunkiai arba netgi mirtinai susižeisti. Dirbant ant bet kokių šlaitų reikia būti ypač atsargiems.
- Išsiaiškinkite, ar mechaninė priekinių ratų pavara (MFWD) gali pagerinti prieigą į pavojingas nuokalnes, tokiu būdu sumažindama apsvertimo galimybę.
- Važiukite išilgai šlaito, o ne skersai.
- Saugokitės duobių, vėžių, akmenų ir kitų sunkiai matomų objektų. Dėl nelygaus reljefo mašina gali apvirsti. Aukštoje žolėje gali būti nematomų kliūčių.
- Nenaudokite mašinos, kai žolė šlapia. Padangos gali prarasti sukibimą. Padangos šlaituose gali prarasti sukibimą, net jei stabdžiai puikiai veikia.
- Šlaitu važiuokite mažu greičiu, kad nereikėtų sustoti arba perjungti pavarų.
- Kai važiuojate nuo šlaito, visada važiuokite įjungta pavara. Neriedėkite į nuokalnę įjungę neutralią pavarą.
- Venkite pradėti važiuoti, sustoti arba sukti ant šlaito. Jei padangos prarado sukibimą su paviršiumi, išjunkite peilius ir stenkitės iš lėto nukreipti mašiną šlaitu tiesiai žemyn.
- Ant šlaitų visus veiksmus atlikite lėtai ir palaipsniui. Staigiai nedidinkite arba nemažinkite greičio ar staigiai nesukite, nes mašina gali apvirsti.
- Nenaudokite mašinos šalia skardžių, griovių, krantinių ar vandens telkinių. Mašina gali staiga apvirsti, jei ratas užvažiuoja ant pakraščio arba įvažiuoja į įgriuvą. Išlaikykite saugų atstumą tarp mašinos ir kliūties.
- Pavojus apvirsti yra didesnis, kai padangų protektorius siauras ir važiuojama dideliu greičiu.
- Jei dirbate ant šlaitų arba prie mašinos pritvirtinate priekinį ar galinį įtaisą, laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl ratų svarsčių ir atsvarų, kurie gerina stabilumą. Nuimkite svarsčius, kai jų nereikia.

UP00731,000009B-26-04SEP13

Dėvėkite apsauginius rūbus

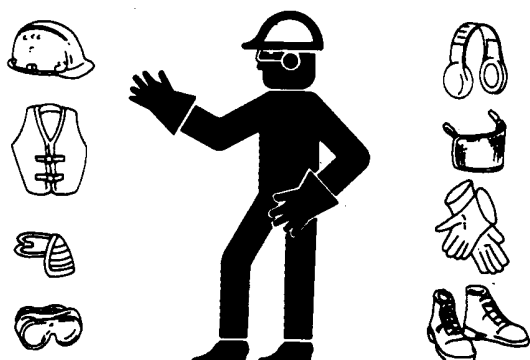

TS206—UN—15APR13

Dirbdami dėvėkite prigludusius drabužius bei atitinkamam darbui skirtas apsaugos priemones.

Mašina bus saugiai valdoma tuomet, kai vairuotojas nesiblašys ir skirs tam visą savo dėmesį. Todėl dirbdami su traktoriais nenaudokite ausinių radijų ar muzikai klausyti.

DX,WEAR2-26-03MAR93

Saugiai laikykite padargus




TS219—UN—23AUG88

Laikomi padargai, pavyzdžiui, sudvejinti ratai, karkasiniai dirvos purenimo ratai ir krautuvai gali nukristi ir sunkiai ar netgi mirtinai sužeisti.

Saugiai sandėliuokite priedus ir padargus, kad jie nenukristų. Neleiskite vaikams žaisti ir pašaliniais žmonėms būti stovėjimo vietoje.

DX,STORE-26-03MAR93

Apsisaugokite nuo triukšmo

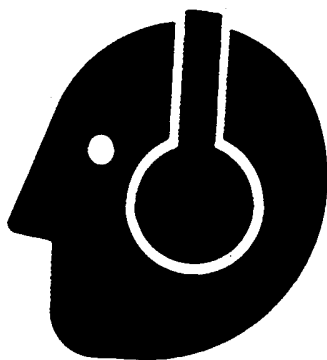

TS207—UN—23AUG88

Yra daug kintančių faktorių, kurie turi įtakos garso lygio diapazonui, įskaitant mašinos konfigūraciją, būklę ir mašinos priežiūros lygį, žemės paviršių, darbinę aplinką, darbo ciklus, aplinkos triukšmą ir padargus.

Garsus triukšmas gali pabloginti klausą arba tapti jos praradimo priežastimi.

Visada naudokite klausos apsaugos priemones.

Dėvėkite atitinkamą klausos apsaugos įrenginį, pavyzdžiui, ausines arba ausų kamščius, kad apsisaugotumėte nuo nepageidaujamo ar nemalonaus garsaus triukšmo.

DX,NOISE-26-03OCT17

Techninė priežiūra ir laikymas

- Neleiskite mašinai dirbti uždarose patalpose, kur gali susikaupti nuodingi anglies monoksido garai.
- Kai mašina pastatoma, laikoma arba paliekama be priežiūros, nuleiskite pjovimo prietaisus, nebent naudojate patikimą mechaninį užraktą.
- Išjunkite pavaras, nuleiskite padargus, užtraukite rankinį stabdį, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį arba atjunkite žvakę (benzininiams varikliams). Prieš reguliuodami, remontuodami ar valydami, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
- Žolės ir šiukšlių išvalymas iš pjovimo blokų, pavarų, dulšintuvų ir variklio gali padėti išvengti gaisro. Nuvalykite išpiltą alyvą ar degalus.
- Prieš pastatydami įrenginį saugojimui, leiskite varikliui atvėsti ir nelaikykite jo šalia liepsnos.
- Laikydami arba transportuodami atjunkite degalų tiekimą. Nelaikykite degalų arti liepsnų ir neišleiskite degalų patalpose.
- Pastatykite mašiną ant lygaus pagrindo. Niekada neleiskite neapmokytam žmogui tvarkyti mašinos. Prieš pradėdami dirbti, gerai susipažinkite su priežiūros procedūra.
- Kai reikia pakeisti komponentus, naudokite stovus arba pritvirtinimo užraktus. Saugiai pakeiskite visas mašinos dalis, kurios atliekant priežiūros darbus turi būti pakeltos.
- Prieš atlikdami techninio aptarnavimo darbus, atsargiai išleiskite slėgį iš hidraulinių sistemų, atlaisvinkite įsitempusias/suspaustas spyruokles.
- Hidraulinių sistemų slėgį išleiskite nuleisdami prietaisus arba padargus ant žemės arba

sustabdydami juos ir pastumdami hidraulikos valdymo svirtis pirmyn ir atgal.

- Prieš atlikdami bet kokį remontą, atjunkite akumuliatorių arba išimkite žvakę (benzino varikliuose). Pirmą atjunkite neigiamą gnybtą, tuomet teigiamą. Pirmą prijunkite teigiamą gnybtą, tuomet neigiamą.
- Būkite atsargūs tikrindami ašmenis. Atlikdami techninę jų apžiūrą būkite atsargūs, ašmenis apvyniokite arba mūvėkite pirštines. Pakeiskite tik peilius. Niekada jų netiesinkite ir nevirinkite.
- Rankas, kojas, drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus laikykite kuo toliau nuo judančių dalių. Jei įmanoma, nieko nereguliuokite esant užvestam varikliui.
- Akumuliatorių kraukite atviroje, gerai ventiliuojamoje vietoje, atokiai nuo kibirkščių ir liepsnų. Prijungdami arba atjungdami akumuliatorių atjunkite įkrovėją. Dėvėkite apsauginius drabužius ir naudokite izoliuotus įrankius.
- Palaikykite gerą visų dalių darbinę būklę, o visą techninę įrangą gerai priveržkite. Pakeiskite visas nusidėvėjusias arba pažeistas etiketes.
- Dažnai tikrinkite žolės gaudytuvą bei išmetimo apsaugą. Susidėvėjusias dalis pakeiskite gamintojo rekomenduojamomis dalimis. Žolės gaudytuvas yra mechanizmas, kuriame dėl nusidėvėjimo, pažeidimo arba gedimo besisukančios dalys gali tapti neapsaugotos, taip pat gali būti išmetami objektai.
- Priveržkite ir nuolat tikrinkite visus varžtus, veržles, sraigtus, kad mašina saugiai atliktų savo funkcijas.
- Dažnai tikrinkite stabdžių funkcionavimą. Sureguliuokite ir atlikite kitus būtinus stabdžių priežiūros darbus.
- Atsiminkite, kad daugiaašmenėse mašinose pasukus vienus ašmenis, gali pradėti suktis ir kiti ašmenys.

WS68074,000054A-26-31MAR21

Saugos etiketės

Pakeiskite saugos ženklus




TS201—UN—15APR13

Pakeiskite trūkstamus ar sugadintus saugos ženklus. Žr. eksploatacijos instrukcijoje, kaip tinkamai uždėti saugos ženklus.

Iš tiekėjų gali būti gauta papildoma, šioje eksploatacijos instrukcijoje neatnaujinta saugos informacija, pateikta ant detalių ir komponentų.


DX,SIGNS-26-18AUG09

Saugos etiketės

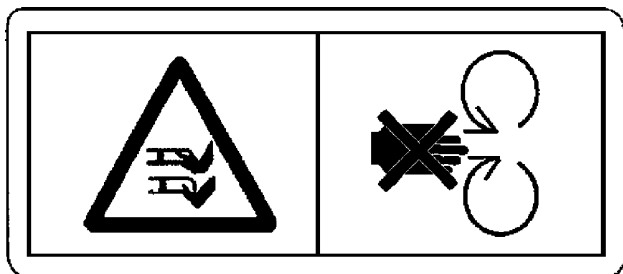


MXT009108—UN—21SEP13

Saugos etiketė – M118041

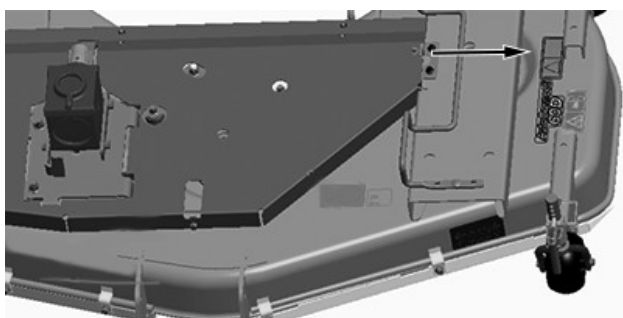

LVP12160—UN—21DEC21

60 colių žoliapjovės korpusas

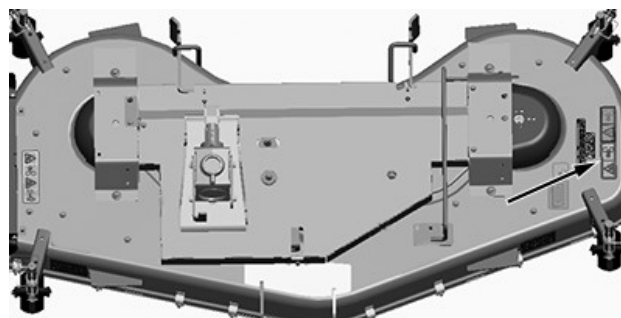

LVP12161—UN—21DEC21

72 colių žoliapjovės korpusas

PAVOJUS


BESISUKANTYS AŠMENYS

Nekiškite rankų ar pėdų į žoliapjovę ar po ja, kai variklis veikia.




LV25389—UN—17MAY16

Saugos etiketė – M138631

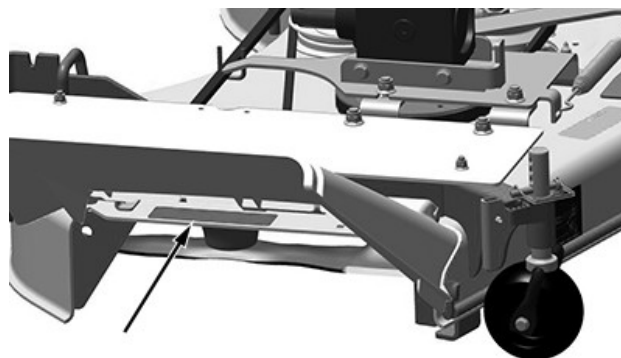


LV25008—UN—26APR16

60 colių žoliapjovės korpusas

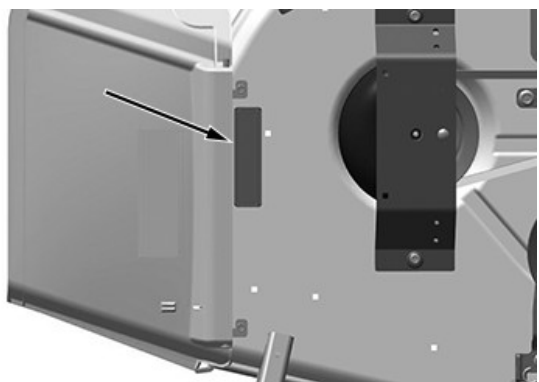

LV25009—UN—26APR16

72 colių žoliapjovės korpusas

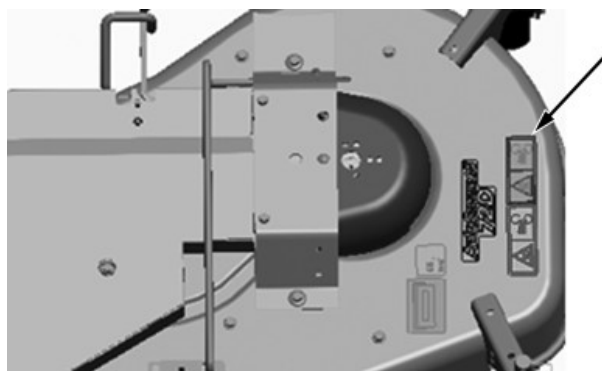

LV25392—UN—17MAY16


72 colių žoliapjovės korpusas

PAVOJUS

Kad nesusižalotumėte dėl besisukančių peilių ir išsviedžiamų daiktų:


Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo besisukančių peilių.

Užtikrinkite, kad pašaliniai asmenys pasitrauktų saugiu atstumu. Nedirbkite žoliapjovė, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

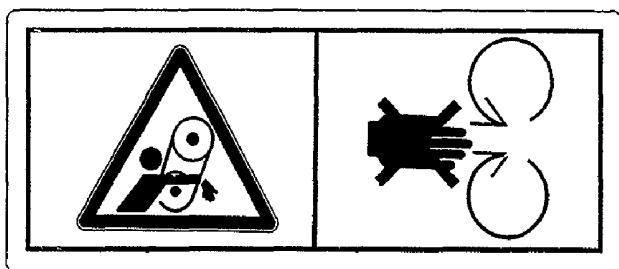

MXT009107—UN—21SEP13

Saugos etiketė – M136436

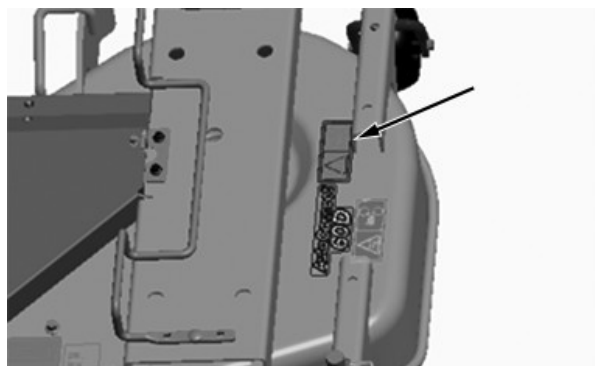

LV25410—UN—17MAY16

60 colių žoliapjovės korpusas

PAVOJUS


BESISUKANTYS AŠMENYS

Nekiškite rankų ar pėdų į žoliapjovę ar po ja, kai variklis veikia.

MĖTOMI DAIKTAI


Prieš pjudami pašalinkite visus daiktus, kuriuos ašmenys galėtų išsviesti.

Nedirbkite žoliapjovė, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

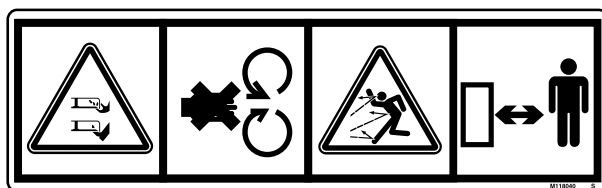

LV18938—UN—28AUG13

Saugos etiketė – M118040

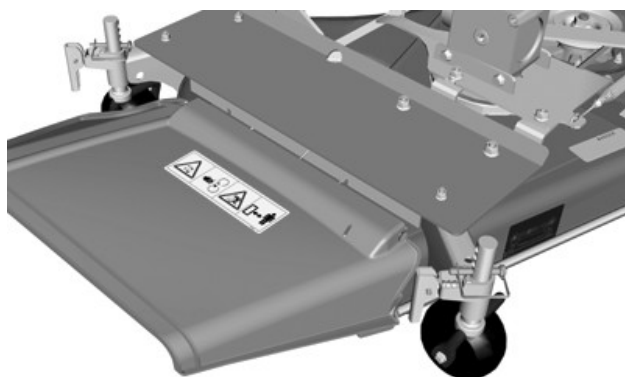

LV18925—UN—28AUG13

60 colių žoliapjovės korpusas



LV18926—UN—28AUG13

72 colių žoliapjovės korpusas

PAVOJUS

BESISUKANTYS AŠMENYS

Nekiškite rankų ar pėdų į žoliapjovę ar po ja, kai variklis veikia.

MĖTOMI DAIKTAI

Prieš pjudami pašalinkite visus daiktus, kuriuos ašmenys galėtų išsviesti.

Nedirbkite žoliapjove, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

AL61114,0000763-26-21DEC21

Žoliapjovės montavimas

Mašinos paruošimas

Reikiama įranga:

- Traktoriaus vidurinis GTV
- Žoliapjovės keltuvas rinkinys


Mašinos sąranka:

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").
2. Laikydami mašinos eksploatacijos instrukcijos patikrinkite padangų slėgį.
3. Vykdykite naudojimo instrukcijas, pateiktas šio vadovo skyriuje SURINKIMAS.

UP00731,000005F-26-26AUG13

Traktoriaus ir GTV movos paruošimas


1. Visiškai pakelkite kėlimo sistemą.
2. Išimkite aukščio fiksavimo kaištį.
3. Visiškai nuleiskite kėlimo sistemą.
4. Ištraukite fiksavimo kaištį (A) iš movos atramos ir įsitikinkite, kad atrama visiškai nukrenta.

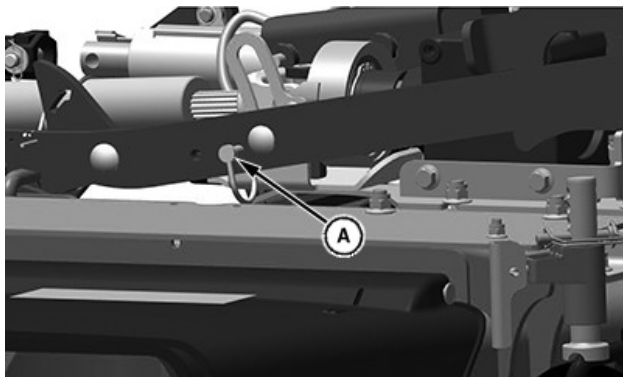

LV25042—UN—28APR16

A—Fiksavimo kaištis


5. Įdėkite fiksavimo kaištį (A) priekinėje laikymo angoje į keltuvo traukę.

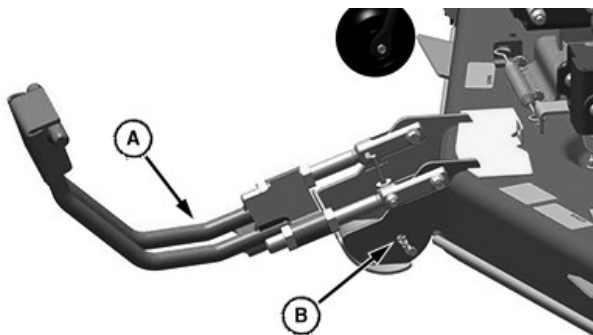

LV25026—UN—11MAY16

A—Priekinė traukė

6. Atlenkite priekinę traukę (A) nuo žoliapjovės viršaus. Įkiškite strypo galą į viršutinę angos dalį (B) laikiklyje.

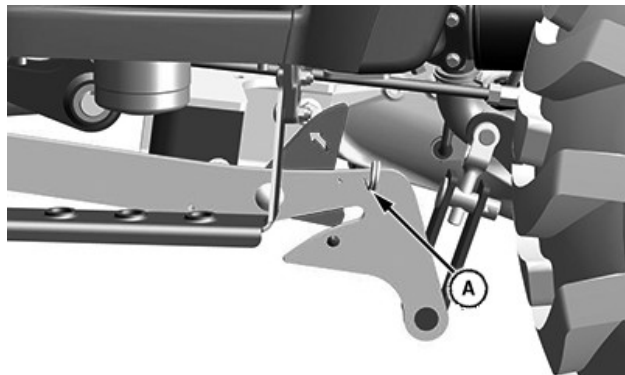

LV25116—UN—10MAY16

A—Vielokaištis

7. Vielokaiščiai (A) turi būti laikymo padėtyje ir fiksatoriai turi būti įmontuoti / užfiksuoti.


UP00731,000012C-26-11MAY16

Žoliapjovės korpuso tvirtinimas prie traktoriaus

1. Įsitikinkite, kad korpusas padėtas ant tvirto, lygaus pagrindo. Ant lygaus paviršiaus korpusą galima stumti palei traktorių.


PASTABA: Montuodami korpusą prie traktorių su kabina 3033R, 3038R, 3039R, 3045R ir 3046R nuimkite padangų kreipiamąją.

2. Sureguliuokite padangų kreipiamąją pagal traktoriaus padangų tipą.

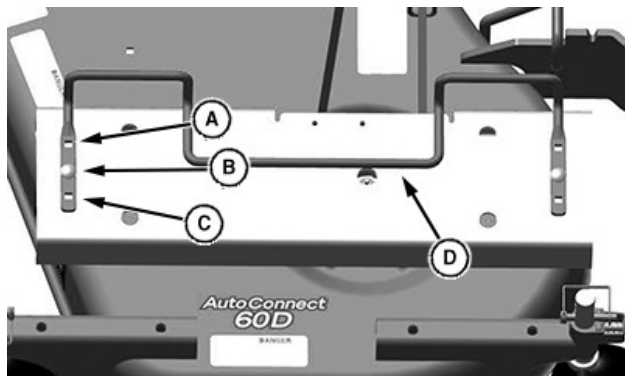

LV28078—UN—29MAR17

60D padangų kreipiamosios padėtys

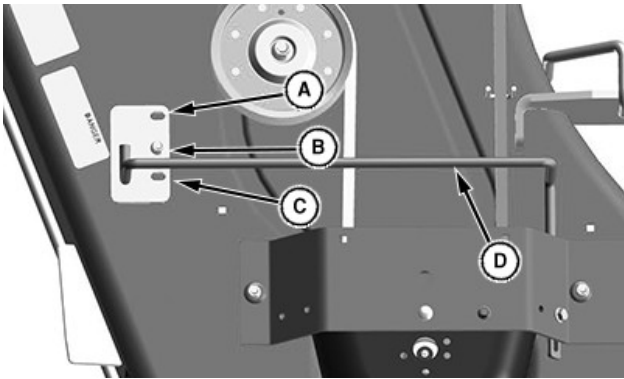


LV28079—UN—29MAR17

72D padangų kreipiamosios padėtys

- A—A padėtis
B—B padėtis
C—C padėtis
D—Padangų kreipiamoji

2032R, 2036R, 2038R	
Padėtis	Padangos tipas
A	R3 spindulinė padanga
B	R3 ir R4 padanga
C	R1 padanga

3033R OS, 3038R OS, 3039R OS, 3045R OS, 3046R OS, 3120, 3320, 3520, 3720	
Padėtis	Padangos tipas
A	Nėra
B	R4 padanga (27-15)
C	R4 padanga (25-14)

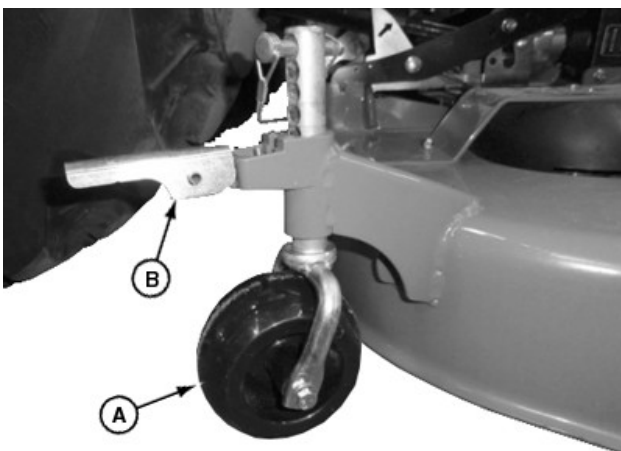


LV18677—UN—20AUG13

- A—Kopijavimo ratai
B—Rankenos

3. Įsitikinkite, kad visi keturi kopijavimo ratai (A) yra neužblokuoti, o rankenos (B) yra lygiagrečios žemei. Korpusas turi būti visiškai padėtas ant žemės.


4. Įjunkite traktoriaus A diapazono keturių varomųjų ratų pavarą.

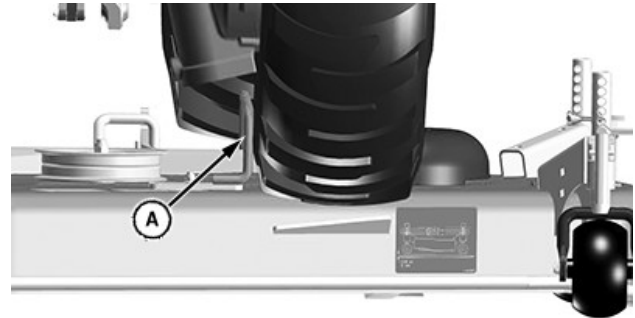

LV25041—UN—27APR16

A—Padangų kreipiamoji


5. Važiukite traktoriumi ant žoliapjovės korpuso, kad dešinėsios padangos vidus būtų prieš kairiojo rato viduje prieš padangų kreipiamąją (A).
6. Jei žoliapjovės korpusas patraukiamas pirmyn anksti arba įstringa kėlimo sistemoje, sustabdykite traktorių, pavažiukite šiek tiek atgal ir vėl važiukite pirmyn. Jei žoliapjovės korpusas vis tiek nepritvirtintas tinkamai, sustabdykite traktorių, užfiksuokite stovėjimo stabdį, atjunkite traktorių ir nustatykite problemos priežastį.

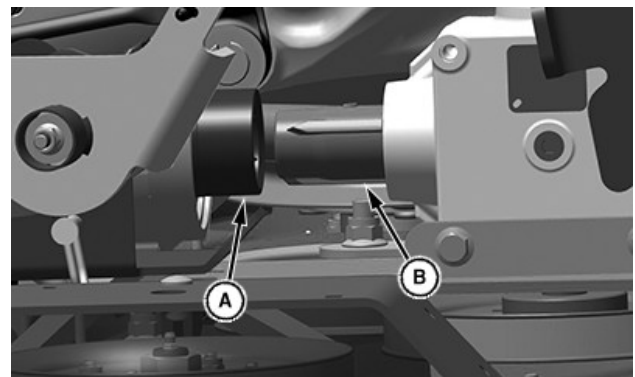

LV25004—UN—26APR16

- A—GTV mova
B—Pavarų dėžės mova


7. GTV mova (A) susilygiuoja su pavarų dėžės mova (B).
8. Toliau važiukite lėtai traktoriumi pirmyn, kol žoliapjovė pradės važiuoti palei žemę maždaug 102 mm (4 col.) už priekinių ratų.

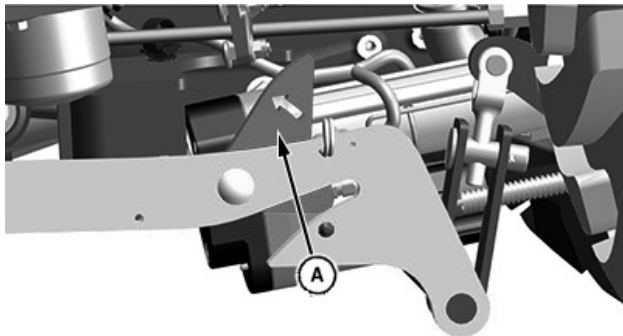

LV25032—UN—11MAY16

A—Fiksatorius

9. Atjunkite traktorių ir įsitikinkite, kad fikсаторiai (A) abiejose pusėse nukrito į užfikсuotą padėtį. Jei fikсаторiai nėra užfikсuoti, patraukite žoliapjovę šiek tiek atgal, kad jie užsikisėtų. Pirmą kartą montuojant žoliapjovę gali neužsikisėti padėtyje, jei priekinė traukė per trumpa.
10. Įkiškite vielokaiščius į fikсavimo padėtį.

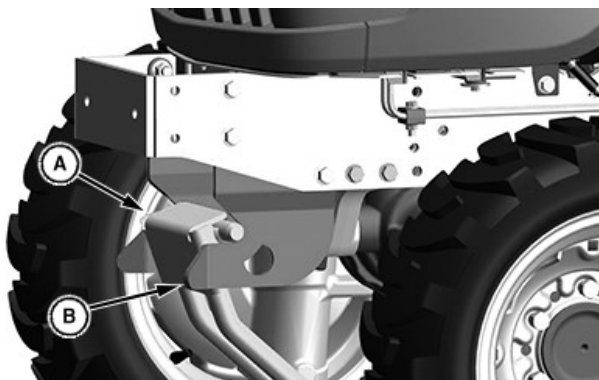

LV25005—UN—26APR16

A—Priekinė kėlimo traukė
B—Kabliai

11. Įsitikinkite, kad priekinė kėlimo traukė (A) yra įkabinta į kablius (B).
12. Paleiskite variklį ir pakelkite žoliapjovę iki galo.
13. Patraukite aukščio fikсatorių iki galo pirmyn ir įkiškite kaištį į artimiausią angą norėdami transportuoti arba nustatykite traukę į norimą aukštį.
14. Užfikсuokite visus kopijavimo ratus lenkdami rankenas žemyn ir užtikrindami, kad fikсavimo kaiščiai būtų iki galo įkišti į vertikalius strypus.

UP00731,00002A0-26-04OCT19

Žoliapjovės reguliavimas

Žoliapjovės lygio reguliavimas (nuo vieno šono iki kito)


⚠ ĮSPĖJIMAS: Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Kad variklis nenumatytai neįsijungtų, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą (–) akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada dėvėkite pirštines.

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
4. Visiškai pakelkite žoliapjovę ir sustabdykite variklį.
5. Ištraukite raktelį.
6. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
7. Išimkite aukščio fiksavimo kaištį.

PASTABA: Lyginant, žoliapjovės ratai neturėtų siekti žemės.

8. Lėtai nuleiskite žoliapjovę į vidurinį pjovimo aukščio diapazoną arba 3 colius (76 mm).
9. Visiškai patraukite aukščio fiksavimo traukę pirmyn ir užfiksukite artimiausioje angoje. Nuleiskite žoliapjovę tiek, kad kaištis palaikytų aukštį.

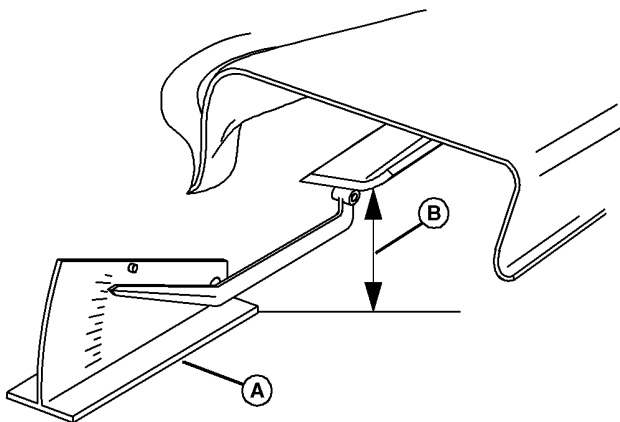

MXAL41824—UN—18FEB13
Lyginimo matuoklį (A) galite įsigyti iš Jūsų "John Deere" atstovo.

A—Lyginimo matuoklis
B—Ašmenų galiukas

10. Pamatukite atstumą nuo kiekvieno ašmens išorinės dalies (B) iki žemės.
11. Nuimkite tvirtinimo žiedą nuo dešinėsios ar kairiosios galinės traukės atramos. Vienu metu reguliuokite tik vieną traukę. Reguluokite traukę,

kaip būtina, norint sulygiuoti korpusą. Sumontuokite tvirtinimo žiedą.


UP00731,0000065-26-10MAY16

Žoliapjovės lygio reguliavimas (nuo priekio iki galo)

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
4. Visiškai pakelkite žoliapjovę ir sustabdykite variklį.
5. Ištraukite raktelį.
6. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
7. Išimkite aukščio fiksavimo kaištį.

PASTABA: Lyginant, žoliapjovės ratai neturėtų siekti žemės.

8. Lėtai nuleiskite žoliapjovę į vidurinį pjovimo aukščio diapazoną arba 3 colius (76 mm).
9. Visiškai patraukite aukščio fiksavimo traukę pirmyn ir užfiksukite artimiausioje angoje. Nuleiskite žoliapjovę tiek, kad kaištis palaikytų aukštį.

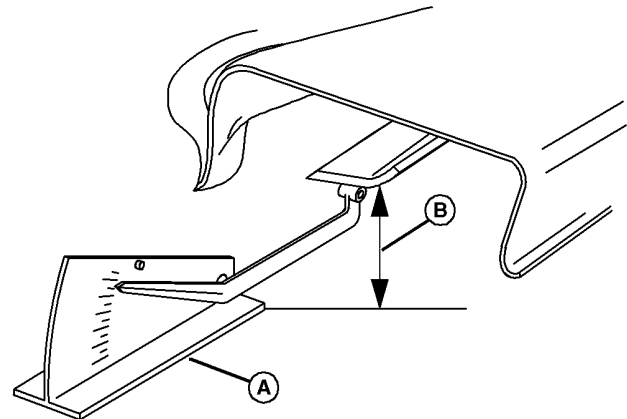

MXAL41824—UN—18FEB13
Lyginimo matuoklį (A) galite įsigyti iš Jūsų "John Deere" atstovo.

A—Lyginimo matuoklis
B—Ašmenų galiukas

10. Pamatukite atstumą nuo kiekvieno ašmens išorinės dalies (B) iki žemės.

PASTABA: Žoliapjovės priekis neturi būtų aukštesnis nei žoliapjovės galas.

11. Priekio matmuo turi būtų 0–3,18 mm (0–1/8 col.) žemiau nei galo.
12. Nuimkite korpusą ir reguliuokite priekinius

lenktuvus, kaip reikia, kad gautumėte norimą matmenį.

13. Jei fiksatoriai neatleidžiami ar neužfiksuojami lengvai, gali reikėti šiek tiek atlaisvinti priekinę traukę. Jei fiksatorius užstringa, gali reikėti šiek tiek priveržti priešingą priekinį lenktuvą.

UP00731,0000066-26-10MAY16

Žoliapjovės ratų reguliavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Kad variklis nenumatytai neįsijungtų, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą (-) akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

SVARBU: Nesugadinkite! Žoliapjovės korpusas gali būti pažeistas, jei žoliapjovės ratai netinkamai sureguliuoti:

- Ratai negali važiuoti žeme ir išlaikyti viso žoliapjovės svorio.
- Patikrinkite ratų sureguliovimą kiekvieną kartą, kai pakeičiate pjovimo aukštį.


1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
3. Visiškai pakelkite žoliapjovę.
4. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
5. Sustabdykite variklį.
6. Ištraukite raktelį.
7. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
8. Nustatykite pjovimo aukštį aukščio fiksavimo kaičių ir nuleiskite žoliapjovę tiek, kad žoliapjovės svoris būtų atremtas aukščio fiksatoriumi.
9. Nustatykite kopijuojančio rato aukštį:
 - a. Atleiskite rato fiksatorių.
 - b. Reguliokite ratą 3/8 col. atstumu nuo žemės ir užfiksuokite ratus.

SVARBU: Nesugadinkite! Užtikrinkite, kad virš fiksavimo laikiklio liktų bent viena anga. Ekstremaliomis pjovimo sąlygomis, visiškai atitraukite ratus, kad nebūtų pažeisti.

- c. Įkiškite fiksavimo kaištį į angą virš kopijavimo rato laikiklio.

UP00731,0000067-26-26AUG13

Pjovimo aukščio reguliavimas (2032R, 2036R, 2038R)

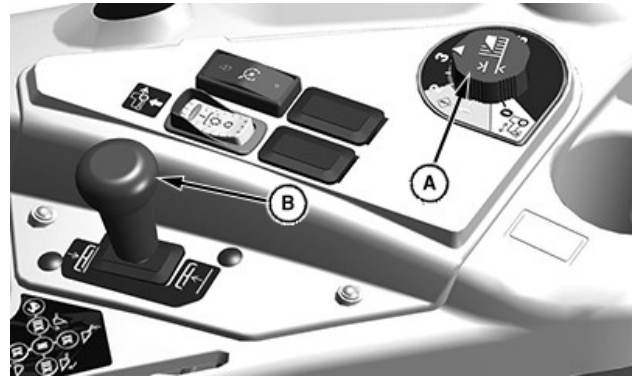

LV25048—UN—04MAY16

2032R, 2036R, 2038R



LV25106—UN—04MAY16

2032R, 2036R, 2038R

A—Pjovimo aukščio rankenėlė
B—Pakėlimo / nuleidimo svirtis

1. Naudodami pjovimo aukščio reguliavimo rankenėlę (A) nustatykite norimą žoliapjovės korpuso pjovimo aukštį.
2. Prietaisų skydelyje mirksi aukščio indikatorius.
3. Judinkite pakėlimo / nuleidimo svirtį (B) aukštyn arba žemyn, kad pakeltumėte arba nuleistumėte žoliapjovės korpusą.
4. Žoliapjovės korpusas sustos norimame pjovimo aukštyje, o prietaisų skydelyje aukščio indikatorius pradės šviesti.

UP00731,0000136-26-10MAY16

Pjovimo aukščio reguliavimas ir aukščio reguliavimo traukės naudojimas (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)


Transportavimas

PASTABA: Nepjaukite, kai žoliapjovė aukščiausioje (transportavimo) padėtyje. Pjaukite bent 25 mm (1 col.) žemiau nei aukščiausia padėtis.

- Pakelkite korpusą į aukščiausią padėtį, patraukite traukę pirmyn ir įkiškite kaištį į artimiausią angą. Nuleiskite korpusą įkišę kaištį į transportavimo padėtį.

Pjovimo aukščio nustatymas

1. Lėtai nuleiskite žoliapjovę į norimą pjovimo aukštį.

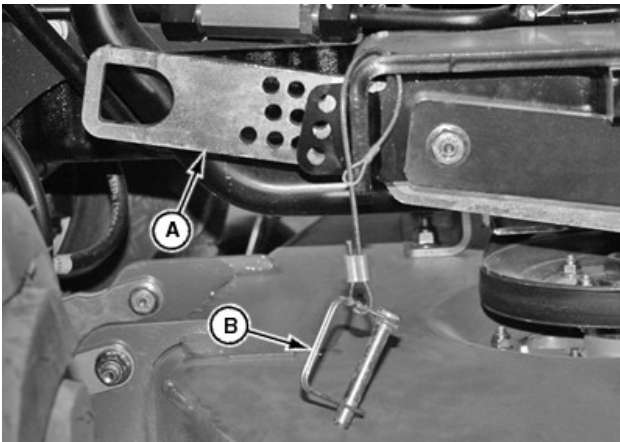

LV18685—UN—20AUG13

3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R

A—Aukščio reguliavimo traukė

B—Kaištis

2. Patraukite aukščio reguliavimo traukę (A) iki galo pirmyn ir įkiškite kaištį (B) į artimiausią angą. Atsiminkite angą, jei vėliau norėsite reguliuoti.
3. Nuleiskite žoliapjovę.
4. Jei pjovimo aukštis per mažas, pakelkite žoliapjovę, ištraukite kaištį ir įkiškite į gretimą angą, tada nuleiskite žoliapjovę. Aukščio reguliavimo traukės angos leidžia reguliuoti (13 mm) 1/2 padalomis.

UP00731,000012F-26-04MAY16

Žoliapjovės naudojimas

Žoliapjovės pakėlimas ir nuleidimas

Žoliapjovės kėlimo sistema (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)



LV25105—UN—04MAY16

3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R

A—SCV svirtis

Hidraulinė žoliapjovės kėlimo sistema veikia nepriklausomai nuo mašinos galinės pakabos ir yra valdoma mašinos SCV svirties (A). Mašinos eksploatacijos instrukcijoje perskaitykite papildomas jūsų konkretaus modelio naudojimo instrukcijas.

Žoliapjovės kėlimas:

- Patraukite SCV svirtį (A) į kairę, kad pakeltumėte žoliapjovę.

Žoliapjovės nuleidimas:

- Šiek tiek pastumkite SCV svirtį (A) į dešinę, kad nuleistumėte žoliapjovę. Nestumkite svirties iki galo į dešinę, kad neįjungtumėte hidraulinės grandinės regeneracijos funkcijos ir netyčia neįjungtumėte judesio.

Žoliapjovės kėlimo sistema (2032R, 2036R, 2038R)



LV25046—UN—03MAY16

2032R, 2036R, 2038R

A—Pakėlimo / nuleidimo svirtis

1. Judinkite pakėlimo / nuleidimo svirtį (A) į priekį, kad nuleistumėte žoliapjovės korpusą.
2. Judinkite pakėlimo / nuleidimo svirtį (A) atgal, kad pakeltumėte žoliapjovės korpusą.

UP00731,0000134-26-04MAY16

Žoliapjovės įjungimas

1. Peržiūrėkite mašinos eksploatacijos instrukcijoje pateiktas vidurinio GTV naudojimo instrukcijas.
2. Laikydami mašinos eksploatacijos instrukcijos sujunkite vidurinį GTV ir žoliapjovę.

UP00731,0000069-26-26AUG13

Žoliapjovės išvalymas

⚠ SPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Neatjunkite priedo, kol mašina dar dirba.

- **Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinti mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir išraukite raktelį.**
- **Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos dalys sustojo, prieš pakeldami piltuvo viršų ar nuimdami latakus.**

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš išlipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Patikrinkite, ar po žoliapjovės ir išmetimo latakų nėra apnašų.
3. Pašalinkite nešvarumus ir patikrinkite, ar tinkamai veikia.

UP00731,000006A-26-06AUG15

Žoliapjovės transportavimas mašinoje

Žoliapjovės transportavimas mašinoje (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)

1. Išimkite aukščio fiksavimo kaištį kairėje žoliapjovės pusėje.
2. Patraukite aukščio traukę iki galo pirmyn ir įkiškite kaištį angą, kuri pritvirtina traukę aukščiausioje padėtyje.

Žoliapjovės transportavimas mašinoje (2032R, 2036R, 2038R)



LV25047—UN—03MAY16

2032R, 2036R, 2038R



LV25044—UN—04MAY16

Transportavimo padėtis – 2032R, 2036R, 2038R

A—Transportavimo padėtis

B—Pakėlimo / nuleidimo svirtis


1. Nustatykite pjovimo aukščio rankenėlę į transportavimo padėtį 6 (A).
2. Judinkite pakėlimo / nuleidimo svirtį (B) aukštyn, kad pakeltumėte žoliapjovės korpusą į aukščiausią arba transportavimo padėtį.

UP00731,0000137-26-10MAY16

Nuėmimas ir laikymas

Žoliapjovės nuėmimas


1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Atjunkite žoliapjovės peilius.
4. Įsitikinkite, kad traktorių galima patraukti pirmyn norint padėti žoliapjovės korpusą ir yra pakankamai vietos visiškai patraukti nuo korpuso atgal prieš sukant traktoriaus ratus.
5. Įjunkite traktoriaus A diapazono keturių varomųjų ratų pavarą.
6. Visiškai pakelkite žoliapjovės korpusą ir atleiskite kopijavimo ratų fiksatorius.

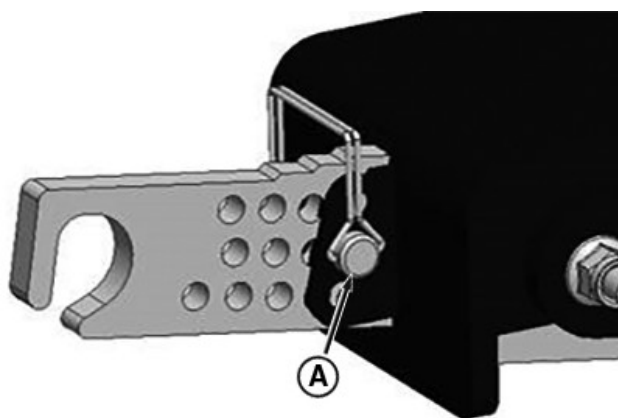

A—Aukščio fiksavimo kaištis

LVP10100—UN—09OCT19

7. Išimkite aukščio fiksavimo kaištį (A) (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R, 3120, 3320, 3520, 3720).

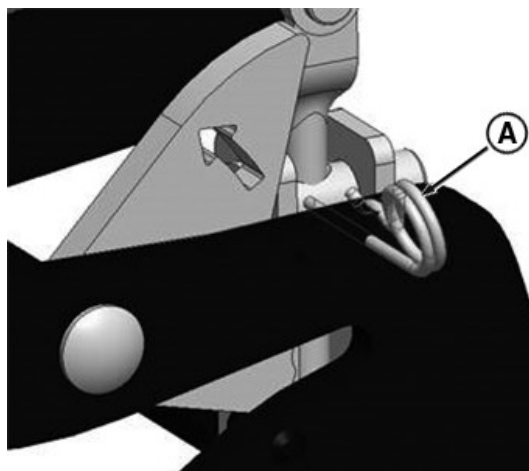


LVP10101—UN—09OCT19

A—Plaukų segtukas (naudojami 2)

8. Ištraukite plaukų segtukus (A) ir įkiškite į galines laikymo angas.
9. Visiškai nuleiskite žoliapjovės korpusą ant žemės ir atleiskite galinius fiksatorius stumdami juos pirmyn

rodyklės kryptimi. Jei fiksatorius stringa, patraukite žoliapjovės korpusą šiek tiek atgal šone su užstrigusiu fiksatoriumi ir pastumkite fiksatorių pirmyn.


10. Lėtai ir tiesiai nuvažiuokite traktoriumi nuo žoliapjovės korpuso.
11. Kai žoliapjovė nuimama norint laikyti, pakelkite priekinę kėlimo traukę, švelniai patraukite vielą į šoną ir lenkite priekinę kėlimo traukę virš korpuso.
12. Visiškai pakelkite kėlimo sistemą ir užfiksukite aukščiausioje padėtyje traukdami pirmyn fiksavimo aukštyje traukę ir įkišdami pririštą kaištį į artimiausią angą.

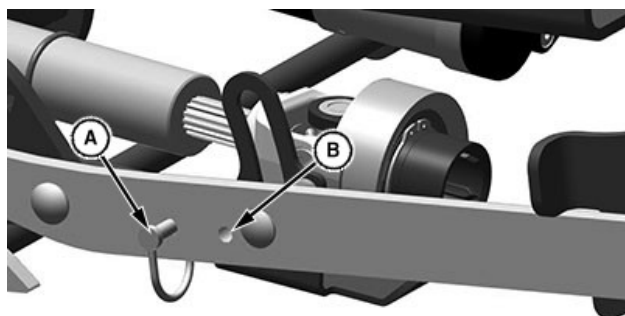

LV25039—UN—27APR16

A—Fiksavimo kaištis
B—Anga


13. Blokuokite movos atramą pakeldami ir įkišdami fiksavimo kaištį (A) į angą (B).
14. Jei vidurinis GTV naudojamas kitiems darbams:
 - a. Užfiksukite kėlimo traukę transportavimo padėtyje.
 - b. Nuimkite greito prijungimo varantįjį veleną nuo vidurinio GTV patraukdami sandariklį.

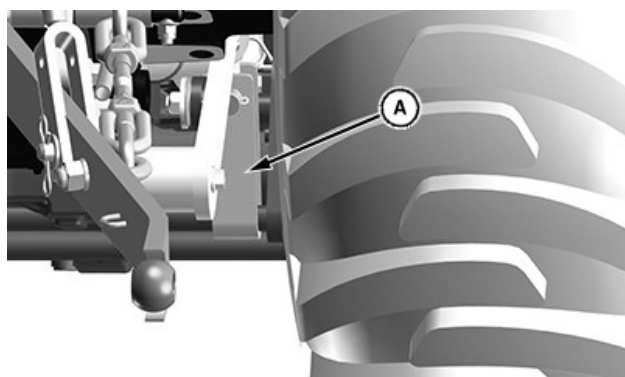

LV25043—UN—28APR16

A—Šakutės

- c. Nuimkite lenktuvus (A) nuo vidurinės galinės pakabos.

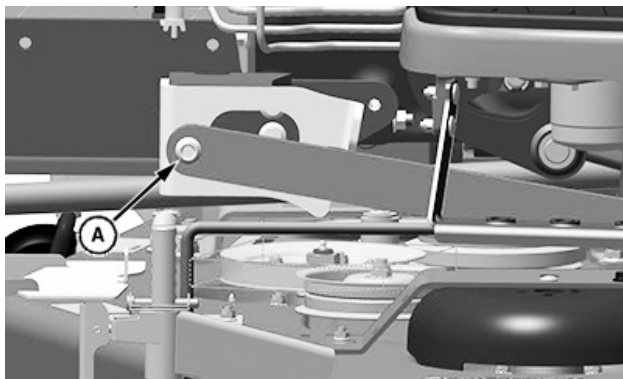

LV25036—UN—27APR16

A—Varžtas

- d. Išsukite varžtą (A), įvorę ir antveržlę, abiejose pusėse laikančias galinę kėlimo traukę prie laikiklio.
- e. Palikite visą aparatūrą, pritvirtintą prie galinės kėlimo traukės, ir laikykite vėlesniam naudojimui.

UP00731,000012E-26-11OCT19

11. Jei žoliapjovę laikote lauke, ant jos uždėkite vandens nepraleidžiantį dangtį.

UP00731,0000063-26-26AUG13

Žoliapjovės laikymas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Ašmenys yra aštrūs. Nelaikykite žoliapjovės korpuso ant mašinos arba nuimto nuo mašinos su atvirais ašmenimis. Laikykite žoliapjovės korpusą padėję lygiai ant žemės.

1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos. (Jei mašina turi būti laikoma su žoliapjove ant mašinos, žr. savo mašinos operatoriaus vadovo skyrių "Mašinos laikymas").
2. Nuvalykite žoliapjovės apatinę pusę vandens srove ir grandikliu.
3. Apžiūrėkite ašmenis.
 - Atšipusius ašmenis pagaląskite ir išlygiuokite.
 - Pakeiskite apgadintus ašmenis.
4. Nuvalykite žoliapjovės korpuso viršų bei sritį aplink visus skriemulius.
5. Patikrinkite diržo būklę. Jei reikia, įsigykite naują diržą. Nedėkite naujo diržo, kol mašina pastatyta laikyti.
6. Pakeiskite ar suremontuokite visas susidėvėjusias arba sulūžusias detales.
7. Jei reikia, uždažykite nusitrynusias vietas, kad nerūdytų.
8. Sutepkite tepimo taškus.
9. Atleiskite diržo įtempimą.
10. Laikykite žoliapjovę švarioje, sausoje vietoje.

Techninė priežiūra

Tech. priežiūros intervalai

Kas 10 valandų

- Jei naudojate sausoje vietoje, išvalykite iš žoliapjovės nešvarumus.

Kas 25 valandas

- Sutepkite ašis
- Sutepkite varantįjį veleną
- Žoliapjovės ašmenų patikra
- Apžiūrėkite žoliapjovės diržą

Kas 100 valandų

- Patikrinkite pavarų dėžės tepalo lygį
- Nuplaukite žoliapjovę

Kas 500 valandų

- Keiskite pavarų dėžės alyvą

UP00731,000006C-26-26AUG13

Tepalas

SVARBU: Nesugadinkite! Naudokite rekomenduojamus "John Deere" tepalus, kad komponentai nesugestų ir per anksti nesusidėvėtų. Rekomenduojami "John Deere" tepalai yra efektyvūs temperatūroje nuo -29 iki 135 laipsnių C (nuo -20 iki 275 laipsnių F). Jeigu dirbate už šios temperatūros diapazono, susisiekite su aptarnaujančiu įgaliotu atstovu dėl specialios paskirties tepalo.

Pirmenybė teikiama tokiems tepalams, kaip:

- "John Deere" universalus plastinis tepalas "SD Polyurea"
- "John Deere" universalus HD ličio komplekso tepalas

Jeigu nenaudojate šių siūlomų tepalų, naudokite bendros paskirties NLGI klasės Nr.2 tepalą.

Esant drėgnam orui ar kai didelis greitis, gali prireikti specialios paskirties tepalo. Informacijos kreipkitės į techninės priežiūros specialistą.

UP00731,000006E-26-26AUG13

Pavarų alyva

Pasirinkdami alyvos klampumą, atsižvelkite į oro temperatūrą, numatomą iki kito alyvos keitimo.

Rekomenduojamas "John Deere" GL-5 transmisijos tepalas.

Kitokią alyvą galima naudoti, jei ji atitinka vieną ar daugiau tokių kriterijų, kaip:


- API priežiūros klasifikacija GL-5.
- Karinė specifikacija MIL-L-2105D.
- Karinė specifikacija MIL-L-2105C.
- Karinė specifikacija MIL-L-2105B.

Alyvos, atitinkančios karinę specifikaciją MIL-L-10324A, gali būti naudojamos kaip alyvos, tinkamos labai šaltomis sąlygomis.

UP00731,000006F-26-26AUG13


Dirželio gaubto nuėmimas

1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.

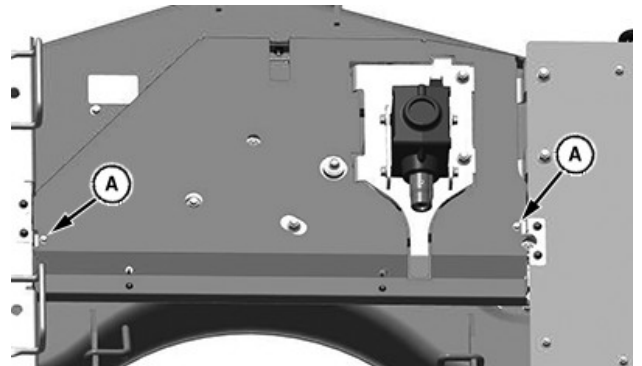

60D dirželio gaubtas

LV25411—UN—18MAY16

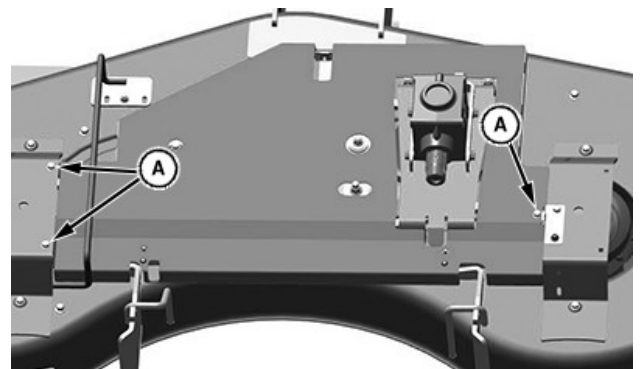

72D dirželio gaubtas

LV25412—UN—18MAY16


A—Varžtas su šešiakampe galvute
B—Dirželio gaubtas

2. Išsukite šešiabriaunius varžtus (A) ir nuimkite dirželio gaubtą (B).

UP00731,0000187-26-18MAY16


Žoliapjovės tepimas

1. Nuimkite dirželio gaubtą nuo žoliapjovės.

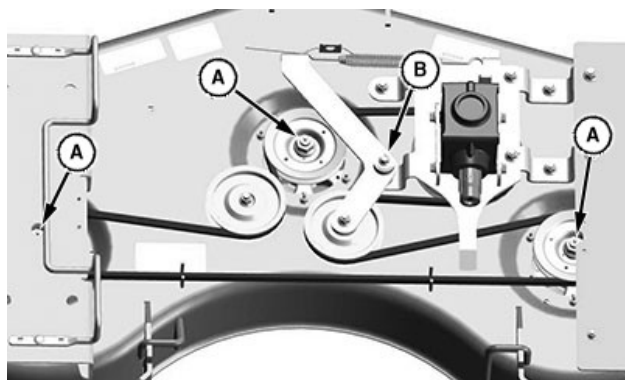

LV25027—UN—26APR16

Parodyta 60D žoliapjovė

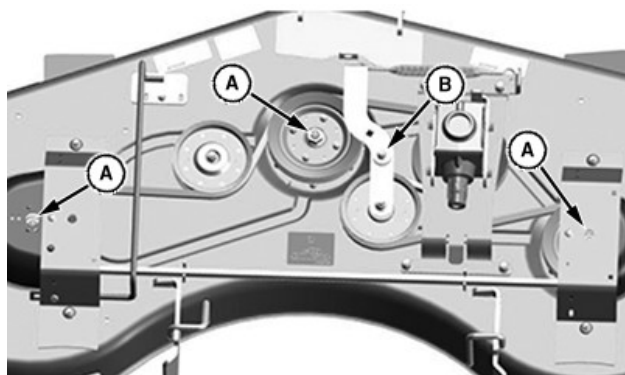


LV25028—UN—26APR16

Parodyta 72D žoliapjovė

A—Skiemulių tepimo taškai
B—Įtempiklio skriemulio tepimo taškai

2. Sutepkite tris skriemulių tepimo taškus (A) rekomenduojamu tepalu.
3. Sutepkite įtempiklio skriemulio tepimo taškus (B) rekomenduojamu tepalu.

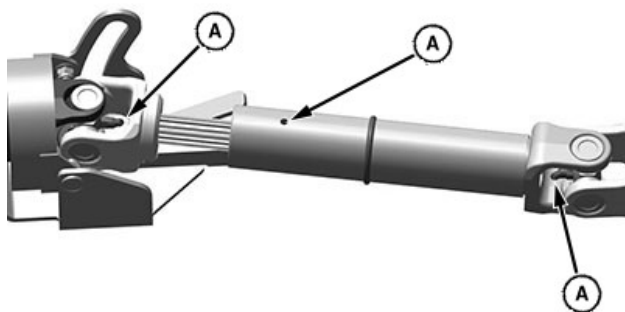

LV25037—UN—27APR16

A—Vidurinio GTV tepimo taškai

4. Sutepkite tris vidurinio GTV tepimo taškus (A) rekomenduojamu tepalu.
5. Ant žoliapjovės uždėkite dirželio gaubtą.

UP00731,0000188-26-18MAY16


Pavarų dėžės techninė priežiūra

Alyvos lygio tikrinimas

1. Ištraukite kamštį viename pavarų dėžės šone.
2. Alyvos lygis turėtų susilyginti su kamščio angos apatiniu kraštu.
3. Jeigu alyvos lygis per žemas, įpilkite rekomenduojamos alyvos.
4. Įstatykite kamštį.

Alyvos keitimas

1. Nuimkite pavarų dėžės laikiklį su pavarų dėže. Žr. skyriaus TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnį "Dirželio nuėmimas".

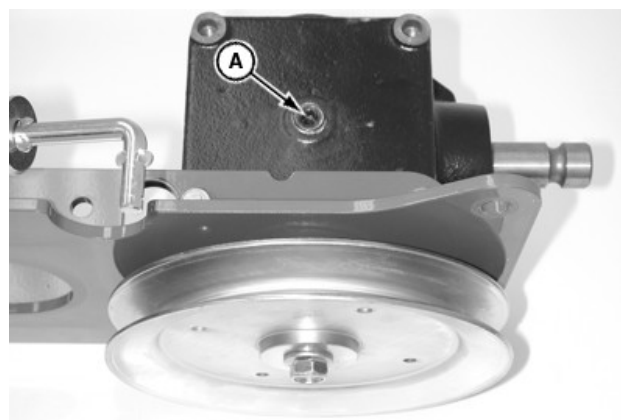

LV18689—UN—20AUG13

A—Kaištis


2. Ištraukite kamštį (A) abiejose pavarų dėžės šonuose.
3. Pakelkite ir pasukite pavarų dėžės laikiklį ant šono, kad išleistumėte iš pavarų dėžės alyvą.
4. Veskite dirželį aplink pavarų dėžės skriemulį uždėdami pavarų dėžės laikiklį ant penkių varžtų. Žr. skyriaus TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnį "Dirželio uždėjimas".
5. Montuodami pavarų dėžę ir strypą, laikykitės likusių skyriaus TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnio "Dirželio uždėjimas" instrukcijų.
6. Įpilkite rekomenduojamos alyvos iki pavarų dėžės kamščio angos apatinio krašto.
7. Įtaisykite kaiščius.

UP00731,0000071-26-05SEP13

Žoliapjovės diržo techninė priežiūra

Diržo nuėmimas

1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.
2. Nuvalykite sritį aplink ir po rampomis.
3. Nuimkite dirželio gaubtą nuo žoliapjovės.

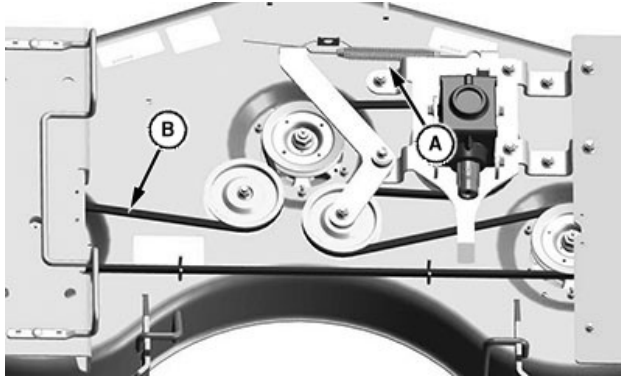


LV25029—UN—26APR16

A—Spyruoklė
B—Diržas

4. 60D žoliapjovė:

- Nuimkite spyruoklę (A), kad atleistumėte dirželio įtempimą.
- Nuimkite nuo žoliapjovės dirželį (B).

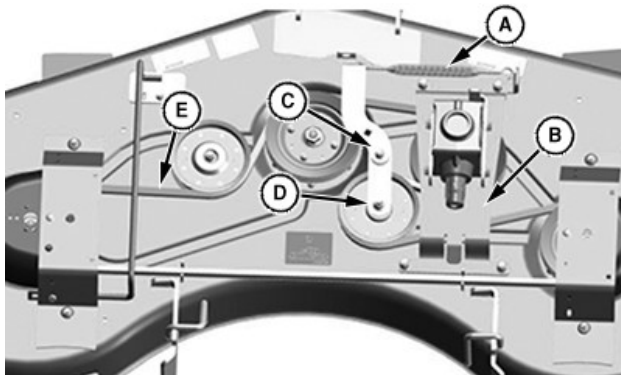

LV25030—UN—28APR16

A—Spyruoklė
B—Pavarų dėžės atrama
C—Įtempiklis
D—Įtempiklio skriemulys
E—Diržas

5. 72D žoliapjovė:

- Nuimkite spyruoklę (A), kad atleistumėte dirželio įtempimą.
- Nuimkite pavarų dėžės atramą (B) nuimdami keturias veržles.
- Išimkite veržlę, poveržlę ir įtempiklį (C).
- Nuimkite varžtą ir detales, laikančias įtempiklio skriemulį (D).
- Nuimkite nuo žoliapjovės dirželį (E).

Diržo uždėjimas

- Sumontuokite diržą ant skriemulio ir veskite, kaip parodyta.
- 60D žoliapjovė: Įmontuokite spyruoklę.
- 72D žoliapjovė: Uždėkite įtempiklio skriemulį, įtempiklį, pavarų dėžės atramą ir spyruoklę.

- Ant žoliapjovės uždėkite dirželio gaubtą.

UP00731,0000189-26-18MAY16


Žoliapjovės peilių techninė priežiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

Jei peiliai sugedę, pakeiskite juos. Niekada jų netiesinkite ir nevirkinkite.

Sulinkusių žoliapjovės peilių tikrinimas

- Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
- Atjunkite žoliapjovės peilius.
- Visiškai pakelkite žoliapjovę.
- Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
- Sustabdykite variklį.
- Ištraukite raktelį.
- Prieš išlipdami iš mašinos palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
- Užblokuokite žoliapjovę.

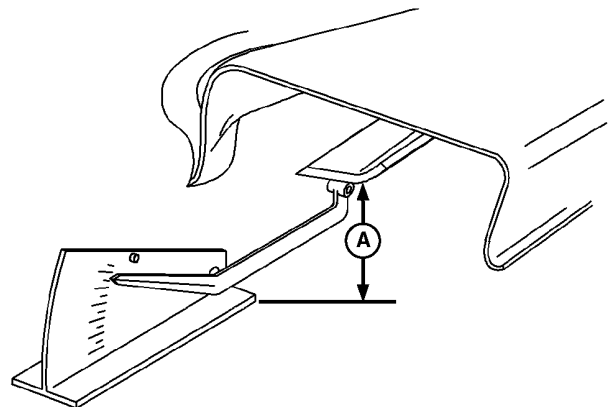

LV18692—UN—20AUG13


A—Atstumas – nuo ašmenų iki lygaus paviršiaus

- Pamatuokite atstumą (A) nuo peilio galiuko iki lygaus paviršiaus linuote arba lygio matuokliu, parduodamu John Deere atstovo.
- Pasukite ašmenis 180° kampu ir pamatuokite atstumą nuo kito peilio galo ir žemės.
- Patikrinkite visus peilius. Jei išmatuotų atstumų skirtumas didesnis nei 3 mm (1/8 in), uždėkite naujus peilius.

Žoliapjovės peilių nuėmimas

- Saugiai pastatykite mašiną.
- Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.

3. Tinkamu kėlimo įtaisu pakelkite žoliapjovę, kad prieitumėte prie jos peilių.
4. Įkiškite medžio trinkelę tarp peilių ir žoliapjovės, kad peiliai nesisuktų, kai išsuksite varžtą.

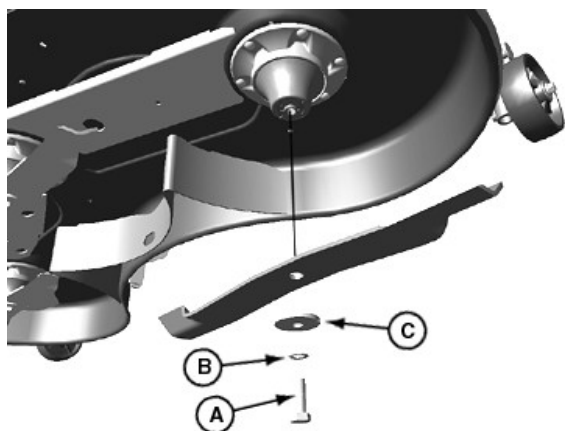


A—Varžtas
B—Poveržlė
C—Poveržlė

LV18693—UN—20AUG13

5. Išsukite varžtą (A), nuimkite poveržles (B) ir (C) ir peilį.

Žoliapjovės peilių uždėjimas

1. Uždėkite peilį, pjovimo briauną nukreipę link žemės.

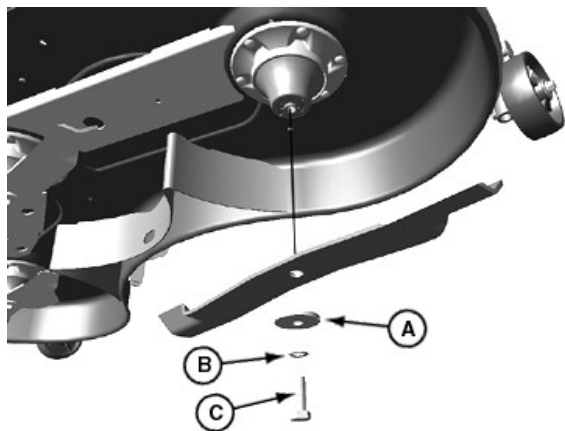

A—Poveržlė
B—Poveržlė
C—Varžtas


LV18694—UN—20AUG13

2. Uždėkite peilį, poveržles (A) ir (B) ir įsukite varžtą (C).
3. Įkiškite medžio trinkelę tarp peilių ir žoliapjovės, kad peiliai nesisuktų, kai veršite varžtą. Priveržkite 60D 68 N•m (50 lb•ft) jėga, o 72D – 122 N•m (90 lb•ft).

Peilių galandimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Kad išvengtumėte netyčinio variklio užvedimo, atjunkite uždegimo žvakės laidus ar akumuliatoriaus neigiamą (-) laidą.
- Dirbdami su žoliapjovės peiliais arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

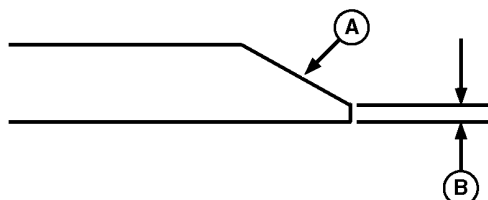

LV18695—UN—20AUG13


A—Nuožulnumas
B—Pjovimo briauna

1. Peilius galaskite galastuvu, rankine dilde arba elektriniu peilių galastuvu.
 - Galąsdami išlaikykite originalų nuožulnumą (A).
 - Peilio pjovimo briauna (B) turi būti 0,40 mm (1/64 in) arba mažesnė.

2. Prieš uždėdami subalansuokite ašmenis.

Ašmenų balansavimas

1. Nuvalykite ašmenis.

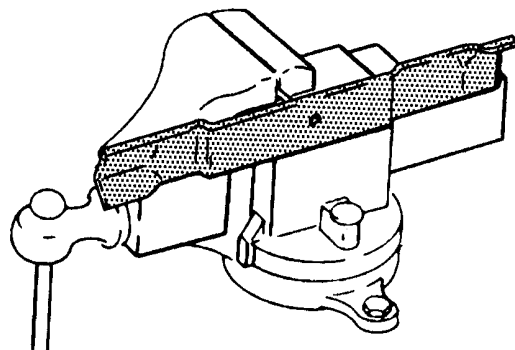

LV18696—UN—20AUG13


2. Dėkite peilį ant vinies griebtuvuose arba į vertikalų sienos kaištį. Pasukite peilį į horizontalią padėtį. Jei peilis nesubalansuotas, sunkesnė peilio pusė nusvirs.
3. Pagalaskite sunkiojo galo nuožulnią dalį. Nekeiskite peilio briaunos nuožulnumo.

PR59899,0001010-26-01JUL21

Ratų keitimas

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.

3. Visiškai pakelkite žoliapjovę.
4. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
5. Sustabdykite variklį.
6. Ištraukite raktelį.
7. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.

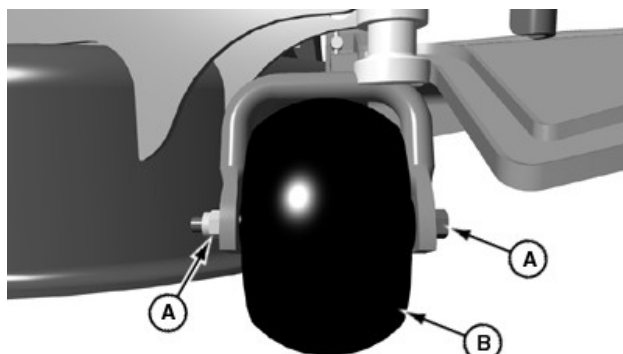

A—Ratų tvirtinimo detalės
B—Ratas

LV18697—UN—20AUG13


8. Atsukite rato tvirtinimo detales (A).

SVARBU: Nesugadinkite! Nepriveržkite ratų tvirtinamųjų detalių per stipriai. Per daug priveržus tvirtinimo detales bus pažeista įvorė.

9. Montuokite naują ratą (B) ir tvirtinimo įtaisus.


UP00731,0000077-26-05SEP13

Skriemulių keitimas

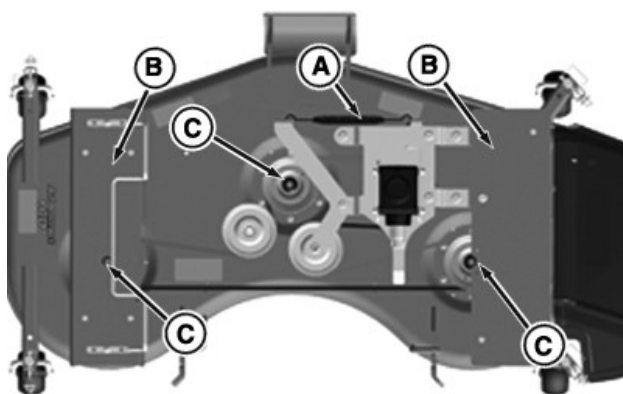

60D žoliapjovė

LVP11895—UN—09JUL21

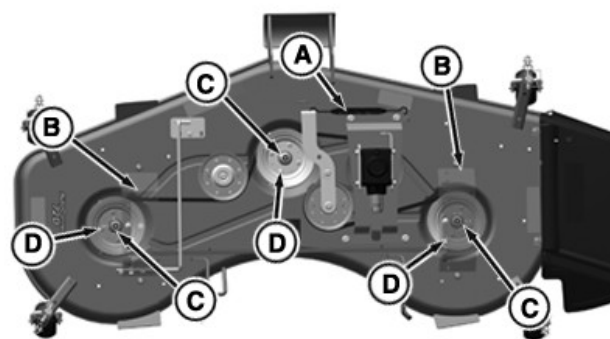

72D žoliapjovė

LVP11896—UN—09JUL21

A—Spyruoklė
B—Rampą
C—Centrinis varžtas
D—Varžtas (72D)

1. Nuimkite spyruoklę (A), kad atleistumėte dirželio įtempimą.
2. Jei reikia, nuimkite apsaugos nuo užvažiavimo rampą (B).
3. 60D žoliapjovė. Išsukite centrinį varžtą (C) iš skriemulio, kurį reikia pakeisti.
4. 72D žoliapjovė. Išsukite keturis varžtus (D) iš skriemulio, kurį reikia pakeisti.
5. Pakeiskite skriemulius ir uždėkite tvirtinamąsias detales.

PR59899,000101D-26-09JUL21

Trikčių diagnostika

Trikčių šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės apžiūros kreipkitės į "John Deere" atstovą.

Jei patikrinę visas galimas išvardintas priežastis vis dar turite problemų, kreipkitės į "John Deere" atstovą.

KN52281,1003F58-26-22AUG12

Trikčių diagnostika

JEI	Patikrinkite
Užsikimšęs žolės išmetimo vamzdis	Neteisingai uždėtas dirželis (-iai). Per šlapia žolė. Per aukšta žolė. Variklis turėtų dirbti visu greičiu. Užpakalinė korpuso dalis per žemai.
Lieka nenupjautos žolės	Per didelis važiavimo greitis. Variklis turėtų dirbti visu greičiu. Atšipę ašmenys. Nustatytas per didelis pjovimo aukštis.
Dirželis nukrenta	Šiukšlės palei skriemulius. Susidėvėjęs dirželis. Užsikimšusi žoliapjovė.
Per didelė vibracija	Šiukšlės ant žoliapjovės korpuso palei skriemulius. Pažeistas varantysis dirželis. Pažeisti arba išsiregulavę skriemuliai. Išsibalansavę ašmenys.
Nelygus pjovimas	Remkitės žoliapjovės horizontalumo, lyginant abu šonus ir priekį su galu, patikrinimo procedūromis. Per didelis važiavimo greitis. Atšipę ašmenys. Patikrinkite oro slėgį padangose. Sureguliuokite žoliapjovės ratus.
Variklis sustoja, kai nuspaudžiamas atbulinės eigos pedalas ir įjungiamas padargas	Įprastinė būseną. (Žr. "Atvirkščio įrankio naudojimo galimybė" mašinos operatoriaus vadove.)
Ašmenys nuskuta žolę	Per didelis sukimo greitis. Kalnėliai vejoje. Grublėta ir nelygi veja. Žemas padangų slėgis. Per žemas pjovimo aukštis. Sulinkęs (-ę) ašmuo (-enys). Sureguliuokite žoliapjovės ratus.
Žoliapjovė apkrauna mašiną	Per didelis sukimo greitis. Kalnėliai vejoje. Grublėta ir nelygi veja. Žemas padangų slėgis. Per žemas pjovimo aukštis. Sulinkęs (-ę) ašmuo (-enys). Sureguliuokite žoliapjovės ratus.
Nevienodai paskirstomas pjovimas	Nustatytas per žemas pjovimo aukštis. Per greitai pjaunama. Per šlapia žolė.

UP00731,0000289-26-06JUL16

Techniniai reikalavimai

60 ir 70 colių 7-Iron žoliapjovės korpusas

	60 colių	72 colių
Žoliapjovės tipas	Mulčiuojantis arba pašalinantis pro šoną	Mulčiuojantis arba pašalinantis pro šoną
Pjovimo peiliai	3	3
Bendras plotis	1,9 m (75,3 col.)	2,19 m (86 in)
Bendras ilgis	1,04 m (41 in)	1,14 m (45 in)
Pjovimo aukštis ^a	3,8–12,7 cm (1-1/2–5 in)	3,8–12,7 cm (1-1/2–5 in)
Pjovimo plotis	1,5 m (60,9 col.)	1,8 m (72,8 col.)
Vejapjovės svoris	147 kg (324 lb)	156 kg (345 lb)
Ašmens varžto sukimo momentas	68 N·m (50 lb·ft)	122 N·m (90 lb·ft)
Pavarų dėžės alyvos talpa	136 ml (4,6 unc.)	136 ml (4,6 oz)

^askiriasi priklausomai nuo padangų dydžio.

PR59899,0001011-26-01JUL21

Kokybiška techninė priežiūra

Dalys

Mes rekomenduojame "John Deere" kokybiškas dalis ir tepalus, kurių galite įsigyti iš "John Deere" įgaliotojo atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrių.

AP43109,00002D0-26-03MAR15

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <http://JDParts.deere.com>.

AP43109,00002D1-26-15APR13

– problemos pobūdį.


2. Aptarkite problemą su įgaliotojo atstovo aptarnavimo vadovu.

3. Jei nepavyksta išspręsti, išaiškinkite problemą įgaliotojo atstovo vadovui ir paprašykite pagalbos.

4. Jei turite išliekančią problemą, kurios įgaliotasis atstovas negali išspręsti, paprašykite, kad atstovas pagalbos kreiptųsi į John Deere. Arba kreipkitės į Ag klientų aptarnavimo centrą numeriu 1-866-99DEERE (866-993-3373) arba rašydami el. laišką adresu, nurodytu tinklalapyje www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2-26-02APR02

John Deere jūsų paslaugoms

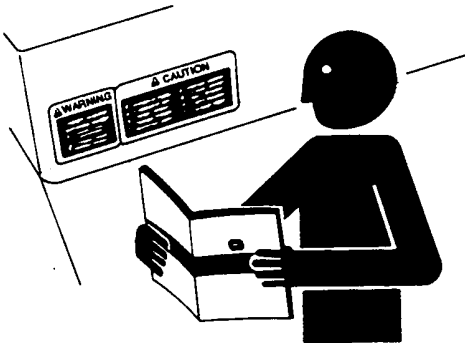

TS201—UN—15APR13

John Deere bendrovei yra svarbus KLIENTŲ PATENKINIMAS.

Įgaliotieji atstovai deda pastangas, kad skubiai ir efektyviai pristatytų detales bei suteiktų paslaugas:

- Eksploatacinės ir atsarginės detalės įrangai palaikyti.
- Kvalifikuoti techninės priežiūros specialistai ir reikalingi diagnostikos bei remonto įrankiai įrangos techninės priežiūros darbams atlikti.

KLIENTŲ PATENKINIMO PROBLEMOS SPRENDIMO PROCESAS

John Deere įgaliotasis atstovas deda visas pastangas, kad palaikytų jūsų įrangą ir išspręstų visas iškilusias problemas.

1. Kai kreipiatės į įgaliotąjį atstovą, būkite pasirengę pateikti šią informaciją:

- mašinos modelį ir gaminio identifikacijos numerį;
- įsigijimo datą;

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: Žoliapjovės korpusas

Modelis: 60D ir 72D

Serijos numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų direktyvų reikalavimus.

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų direktyva	2006/42/EB	Savarankiškas sertifikavimas

Europos Bendrijoje parengti techninių dokumentų bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Pagalba klientams
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Deklaravimo vieta:

Augusta, Georgia, JAV.

Deklaravimo data:

2016 m. birželio 21 d.

Gamybos skyrius:

"John Deere Horicon Works"



DXCE01—UN—28APR09

LVP11378—UN—16APR21

Vardas ir pavardė: Scott Farlow

Pareigos: vadovas, kompaktiškų universaliųjų traktorių technologijos

PR59899,0001012-26-01JUL21

JK atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: Žoliapjovės korpusas

Modelis: 60D ir 72D

Serijos numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų JK reglamentų reikalavimus:

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų tiekimo (saugos) taisyklės, 2008 m.	S.I. 2008/1597	Savarankiškas sertifikavimas

Išgalioto asmens parengti techninę gamybos bylą vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Jungtinė Karalystė
EUConformity@JohnDeere.com

Ši atitikties deklaracija teikiama visiška gamintojo atsakomybe.

Deklaravimo vieta:

Augusta, Georgia, JAV.

Deklaravimo data:

2016 m. birželio 21 d.

Gamybos skyrius:

"John Deere Horicon Works"

Žemės ūkio ir vejų priežiūros technikos gaminių importuotojas: John Deere Ltd. – Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Jungtinė Karalystė

Miškininkystės gaminių importuotojas: John Deere Forestry Ltd. – Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Jungtinė Karalystė



TC101783—UN—21FEB21

LVP11378—UN—16APR21

Vardas ir pavardė: Scott Farlow

Pareigos: vadovas, kompaktiškų universaliųjų traktorių technologijos

PR59899,0001013-26-01JUL21

Indeksas

A		Traktorius ir GTV mova	
Aukščio reguliavimo traukė (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)		Paruošimas.....	20-1
Naudojimas.....	25-3	Transmisinė alyva	40-1
D		Ž	
Dirželio gaubtas, nuėmimas	40-1	Žoliapjovė	
E		Įjungimas	30-1
Etiketės		Išėmimas	35-1
Sauga	10-1	Laikymas	35-2
G		Pakėlimas ir nuleidimas.....	30-1
Gedimų radimas ir šalinimas	45-1	Tepimas.....	40-1
I		Valymas.....	30-1
Intervalai		Žoliapjovė mašinoje	
Tech. priežiūra	40-1	Transportavimas	30-1
M		Žoliapjovės dirželis	
Mašina		Techninė priežiūra	40-2
Paruošimas.....	20-1	Žoliapjovės korpusas prie traktoriaus	
N		Prikabinimas	20-1
Numeriai		Žoliapjovės lygis	
Identifikacija	00-1	Reguliavimas (nuo priekio iki galo).....	25-1
P		Reguliavimas (nuo vieno šono iki kito)	25-1
Pavarų dėžė		Žoliapjovės peiliai	
Techninė priežiūra	40-2	Techninės priežiūros atlikimas	40-3
Pjovimo aukščio reguliavimas (2032R, 2036R, 2038R)		Žoliapjovės ratai	
	25-2	Reguliavimas.....	25-2
Pjovimo aukščio reguliavimas (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R).....	25-3		
R			
Ratai			
Keitimas	40-4		
S			
Sauga			
Saugokitės triukšmo.....	05-6		
Sauga, saugokitės aukšto slėgio darbinių skysčių			
Saugokitės aukšto slėgio skysčių.....	05-4		
Signaliniai žodžiai, reikšmės	05-1		
Skriemuliai			
Keitimas	40-5		
Suderinamumas			
Gaminys	00-1		
T			
Techniniai duomenys	50-1		
Tepalas.....	40-1		

