

Středové žací ústrojí AutoConnect™ 60D a 72D (evropské provedení) (výrobní číslo 100001-)



JOHN DEERE

NÁVOD K POUŽITÍ

**Středové žací ústrojí AutoConnect™
60D a 72D (evropské provedení)**

OMTR149610 VYDÁNÍ I5 (CZECH)

John Deere Augusta Works

Evropská verze
Printed in U.S.A.



Úvod

Předmluva

POZORNĚ SI PROČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ, abyste se naučili správně obsluhovat stroj a provádět jeho údržbu. V opačném případě může dojít k vážnému úrazu osob nebo k poškození zařízení. Tento návod k použití a výstražné štítky pro umístění na stroj jsou k dispozici i v jiných jazycích. Objednávku naleznete na www.techpubs.deere.com (zemědělská technika & Zahradní, komunální a golfová technika / JDPS), www.johndeeretechno.com (stavební technika & Lesní technika) nebo u svého prodejce John Deere.

NÁVOD K POUŽITÍ PATŘÍ k vybavení stroje a musí být při případném prodeji předán dalšímu uživateli.

HODNOTY VELIČIN uvedené v tomto návodu k použití jsou uvedeny v metrických i angloamerických jednotkách. Používejte jen správné díly a spojovací materiál. Na metrické šrouby, příp. palcové šrouby jsou nezbytné rozdílné klíče.

PRAVÁ A LEVÁ STRANA VOZIDLA se určuje při pohledu ve směru jízdy vpřed.

ZAPIŠTE VÝROBNÍ ČÍSLO STROJE (PIN) na příslušné místo v oddílu Specifikace nebo Číslo stroje. Zaznamenejte všechna čísla přesně. V případě krádeže stroje se mohou tato čísla stát důležitým pomocníkem v pátrání. Informace o PINu jsou užitečné při objednávání dílů. Doporučujeme Vám také, abyste si tato identifikační čísla poznamenali ještě na jiné místo.

ZÁRUKA je poskytována jako součást podpůrného programu společnosti John Deere pro zákazníky, kteří provádějí obsluhu a údržbu stroje podle pokynů v tomto návodu k obsluze. Záruční podmínky jsou popsány na záručním listu nebo prohlášení, které jste obdrželi při koupi.

Tato záruka vám zajišťuje, že společnost John Deere bude podporovat své výrobky v případě, že se u nich v záruční době vyskytnou závady. Za určitých podmínek poskytuje společnost John Deere rovněž možnost zdokonalení výrobků v místě používání, často bezplatně, a to i pokud již záruční doba výrobku uplynula. Pokud je s výrobkem zacházeno nesprávným způsobem, nebo pokud byl upraven mimo specifikace výrobce, záruka pozbývá platnost a zdokonalení výrobku může být odepřeno. Stejný účinek bude mít nastavování vyšší dodávky paliva než je specifikováno nebo nadměrné zatěžování stroje jakýmkoliv jiným způsobem.

Pokud nejste původní vlastník tohoto stroje, ve vlastním zájmu se obraťte na svého místního prodejce produktů John Deere a sdělte mu výrobní číslo stroje. Společnost John Deere vás tak může snadněji informovat o různých záležitostech a zdokonaleních svých výrobků.

Obsah

	Strana		Strana
Identifikace výrobku		Zapojení sekačky	30-1
Kompatibilita výrobku	00-1	Odpojení sekačky	30-1
Záznam identifikačních čísel	00-1	Přeprava sekačky na stroji	30-1
Bezpečnost		Demontáž a uložení	
Přečtěte si v návodu k obsluze část		Demontáž sekačky	35-1
Bezpečnost	05-1	Uložení sekačky	35-2
Dodržování bezpečnostních pokynů	05-1	Údržba	
Buďte připraveni na nouzové situace	05-1	Intervaly údržby	40-1
VÝZNAM VYSTRAŽNÝCH NÁPISŮ	05-1	Mazací tuk	40-1
Rozlišení bezpečnostních informací	05-2	Převodový olej	40-1
Nutné školení obsluhy	05-2	Demontáž krytu řemene	40-1
Zabraňte nehodám při jízdě vzad	05-2	Mazání sekačky	40-1
Příprava	05-2	Údržba převodovky	40-2
Bezpečný provoz	05-3	Údržba řemenu sekačky	40-2
Odstavujte stroj bezpečným způsobem	05-3	Údržba nožů sekačky	40-3
Vyvarujte se kontaktu s kapalinami pod		Výměna kol	40-4
vysokým tlakem	05-4	Výměna řemenic	40-5
Kontrola sečené plochy	05-4	Zjišťování a odstraňování závad	
Rotující nože jsou nebezpečné	05-4	Použití tabulky zjišťování a odstraňování	
Chraňte děti	05-5	závad	45-1
Vyklizení prostoru rotujících hřídelů pohonu	05-5	Zjišťování a odstraňování závad	45-1
Zabraňte převrácení	05-5	Specifikace	
Používejte ochranný oděv	05-6	Železné žací ústrojí 60 a 70 in. 7	50-1
Chraňte se před hlukem	05-6	Získejte kvalitní služby	
Ukládejte příslušenství bezpečně	05-6	Náhradní díly	55-1
Údržba a skladování	05-6	Objednávání servisních dílů online	55-1
Bezpečnostní štítky		John Deere je k vašim službám	55-1
Obnovujte bezpečnostní štítky	10-1	Certifikát o shodě	
Bezpečnostní štítky	10-1	Prohlášení o shodě EU	60-1
Montáž sekačky		Prohlášení o shodě UK	60-2
Příprava stroje	20-1		
Příprava traktoru a spojky PTO	20-1		
Pripevnění žacího ústrojí k traktoru	20-1		
Nastavení sekačky			
Seřízení vodorovné polohy žacího ústrojí			
(v příčném směru)	25-1		
Seřizování vodorovné polohy žacího ústrojí			
(v podélném směru)	25-1		
Seřízení koleček sekačky	25-2		
Nastavení výšky sečení (2032R, 2036R,			
2038R)	25-2		
Nastavení výšky sečení a použití táhla			
nastavení výšky (3033R, 3038R, 3039R,			
3045R, 3046R)	25-3		
Provoz sekačky			
Zvedání a spouštění sekačky	30-1		

Původní pokyny. Všechny informace, obrázky a technické údaje uvedené v této publikaci vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době vydání. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

Identifikace výrobku

Kompatibilita výrobku

Sekačky 60D a 72D AutoConnect jsou určeny pro použití s modely kompaktních traktorů: 2032R, 2036R, 2038R, 3120, 3320, 3520, 3720, 3033R, 3038R, 3039R, 3045R a 3046R.

Před provozem sekačky musí být na stroji namontováno následující vybavení. obraťte se na svého prodejce John Deere.

- Sada středového PTO
- Sada pro zvedání sekačky

UP00731,0000175-16-10MAY16

Záznam identifikačních čísel

Sekačka se systémem AutoConnect

60D výrobní č. (1LV_____010001-)

72D výrobní č. (1LV_____010001-)

Potřebujete-li kontaktovat autorizované servisní středisko za účelem poskytnutí informací o údržbě, vždy uvádějte model výrobku a výrobní číslo.

Budete muset najít číslo modelu a výrobní číslo žacího ústrojí sekačky. Zjištěné údaje zapište do níže uvedených rámečků.

DATUM PRODEJE:

JMÉNO PRODEJCE:

TELEFONNÍ ČÍSLO PRODEJCE:

VÝROBNÍ ČÍSLO PRODUKTU:

UP00731,0000176-16-26MAY16

Bezpečnost

Přečtěte si v návodu k obsluze část **Bezpečnost**.

Přečtěte si základní bezpečnostní provozní pokyny v návodu k obsluze stroje, abyste získali další bezpečnostní informace.

UP00731,0000095-16-04SEP13

Dodržování bezpečnostních pokynů



TS201—UN—15APR13

Pečlivě se seznámte se všemi bezpečnostními pokyny v tomto návodu a s bezpečnostními štítky na stroji. Udržujte výstražné značky v dobrém stavu. Scházející nebo poškozené bezpečnostní štítky vyměňte. Zajistěte, aby nové komponenty zařízení a náhradní díly byly opatřeny správnými bezpečnostními štítky. Náhradní bezpečnostní štítky jsou k dostání prostřednictvím sítě John Deere.


Pro díly a součásti dodávané jinými dodavateli mohou být k dispozici další bezpečnostní informace, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.

Naučte se, jak správně obsluhovat stroj a jak správně používat ovládací prvky. Nedovolte, aby stroj používala osoba bez zaškolení.

Udržujte vozidlo v dobrém provozním stavu. Nepovolené změny provedené na stroji zhoršují jeho funkce, snižují bezpečnost provozu a zkracují životnost stroje.

DX,READ-16-01AUG22

Buďte připraveni na nouzové situace

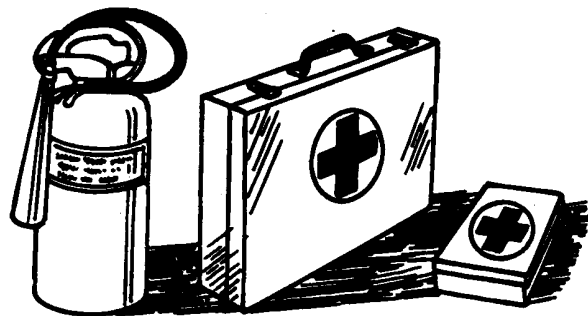

TS291—UN—15APR13

Buďte připraveni na vznik požáru.

Hasicí přístroj a lékárničku uchovávejte na dosažitelném místě.

Důležitá telefonní čísla lékaře, pohotovostní lékařské služby, nemocnice a požární pohotovosti mějte připravena u telefonu.

DX,FIRE2-16-03MAR93

VÝZNAM VÝSTRAŽNÝCH NÁPISŮ

⚠ NEBEZPEČÍ

⚠ VAROVÁNÍ

⚠ POZOR

TS187—16—30SEP88

NEBEZPEČÍ; Výstražný nápis NEBEZPEČÍ označuje nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – bude mít za následek úmrtí nebo vážné poranění.

VAROVÁNÍ; Výstražný nápis VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – by mohla mít za následek úmrtí nebo vážné poranění.

POZOR; Výstražný nápis POZOR označuje nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – by mohla mít za následek drobné nebo středně závažné poranění. Nápis POZOR také může upozorňovat na nebezpečné postupy související s událostmi, které mohou vést ke zranění osob.

Výstražné nápisy NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo POZOR se používají společně s výstražnými symboly. Heslo NEBEZPEČÍ označuje nejvážnější riziko. Výstražné značky NEBEZPEČÍ a VAROVÁNÍ jsou

umístěny v blízkosti zdrojů nebezpečí. Výstražné značky typu POZOR udávají obecné zásady bezpečnosti. Označení POZOR upozorňuje také na bezpečnostní pokyny v této příručce.

DX,SIGNAL-16-05OCT16

Rozlišení bezpečnostních informací



T81389—UN—28JUN13

Tento symbol upozorňuje na nebezpečí. Uvidíte-li na stroji nebo v tomto návodu tento výstražný symbol, dávejte pozor, protože hrozí potenciální riziko způsobení zranění.

Dodržujte doporučená opatření a zásady bezpečnosti při práci.

DX,ALERT-16-03OCT22

Nutné školení obsluhy

- Přečtěte si návod k obsluze a ostatní školicí materiály. Neovládá-li obsluha nebo mechanik angličtinu, je vysvětlení a popis těchto materiálů povinností vlastníka stroje. Tato publikace je k dispozici v mnoha dalších jazycích.
- Seznamte se s bezpečnou obsluhou stroje, s ovládacími prvky a s bezpečnostními nálepkami.
- Všichni pracovníci obsluhy a mechanici musí být proškoleni. Vlastník stroje odpovídá za proškolení uživatelů stroje.
- Nikdy nedovolte, aby obsluhu nebo údržbu stroje prováděly děti nebo neproškolené osoby. Minimální věk obsluhy může být omezen místní legislativou.
- Vlastník/uživatel musí předcházet nehodám a je odpovědný za nehody nebo zranění, která byla způsobena jemu samotnému nebo ostatním osobám a za škody na hmotném majetku.
- Provozujte stroj ve volném prostoru bez překážek pod vedením zkušeného obsluhy.

WS68074,0000547-16-31MAR21

Zabraňte nehodám při jízdě vzad



PC10857XW—UN—15APR13

Před pohybem stroje se ujistěte, že se v jeho dráze nenachází žádné osoby. Pro lepší viditelnost se otočte a dívejte se přímo. Pokud výhledu brání překážka nebo jste v uzavřené oblasti, použijte při jízdě vzad druhé osoby k signalizaci.

Pro zjištění, zda se za strojem nenachází osoby nebo překážky, se nespolehejte na kameru. Systém může omezovat mnoho faktorů včetně provádění údržby, okolních podmínek a rozsahu provozu.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-16-30AUG10

Příprava

- Vyhodnoťte terén, abyste určili, jaké příslušenství a doplňky musí být použity pro řádné a bezpečné provedení práce. Používejte pouze příslušenství a doplňky schválené výrobcem.
- Používejte vhodný oděv včetně pevné přilby, ochranných brýlí a ochrany sluchu. Dlouhé vlasy, volný oděv nebo šperky mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
- Prohlédněte si důkladně plochu, kde budete stroj používat a odstraňte z ní všechny předměty, jako jsou kameny, hračky nebo dráty, které by mohl stroj zachytit a odhodit.
- Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte nože, připevňovací šrouby nožů a sestavu řezacího ústrojí, zda nejsou opotřebované nebo poškozené. Vyměňte opotřebované nebo poškozené nože a šrouby v sadách, aby zůstalo zachováno vyvážení.
- U strojů s více noži dbejte opatrnosti, protože jeden rotující nůž může způsobit otáčení ostatních nožů.
- Při manipulaci s benzínem a jinými palivy buďte velmi opatrní. Jsou hořlavé a jejich výpary jsou výbušné.
 - Používejte pouze schválený zásobník.
 - Nikdy nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivo, je-li motor v chodu. Nekuřte.
 - Nikdy nedoplňujte a nevypouštějte palivo, je-li stroj uvnitř budovy.
- Zkontrolujte, zda jsou řádně připevněny a zda jsou funkční prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní

spínače a kryty. Nepoužívejte stroj, pokud tyto prvky nefungují správně.

WS68074,0000548-16-31MAR21

Bezpečný provoz


- Nikdy nenechávejte motor v chodu v uzavřeném prostoru, ve kterém by mohlo dojít k nahromadění nebezpečného oxidu uhelnatého. • Pracujte pouze při kvalitním osvětlení a nepřibližujte se k dírám a jiným nebezpečným místům.
- Před nastartováním motoru se ujistěte, zda jsou všechny ovládací prvky v neutrální poloze a zda je zabrzděna parkovací brzda. Startujte motor pouze ze sedadla obsluhy. Používejte bezpečnostní pásy, jsou-li ve výbavě.
- Na svahu vždy zpomalte a buďte velmi opatrní. Ujistěte se, zda na svahu vedete stroj v doporučeném směru. U tohoto stroje jezděte přímo nahoru a dolů ze svahů, ne napříč. Stav trávníku může ovlivnit stabilitu stroje. Pracujete-li se strojem v blízkosti srázů, buďte opatrní.
- Zpomalte a buďte velmi opatrní, provádíte-li zatáčení a provádíte-li změnu směru na svahu.
- Nikdy ústrojí nezvedejte, když se nože otáčejí
- Nikdy stroj nepoužívejte bez štítu vývodového hřídele ani bez dalších ochranných prvků, pokud nejsou bezpečně na svém místě. Ujistěte se, zda jsou zajištěny všechny blokovací prvky. Zkontrolujte, zda jsou správně seřizeny a zda jsou funkční.
- Nikdy stroj nepoužívejte se zvednutým, odstraněným nebo upraveným vyprazdňovacím skluzem, nepoužíváte-li sběrný koš. Nepoužívejte sekačku bez vyprazdňovacího skluzu nebo celého sběrného koše na svém místě.
- Neupravujte nastavení regulátoru otáček a nepřekračujte povolené otáčky motoru. Práce se strojem v nadměrně vysokých otáčkách zvyšuje riziko zranění osob.
- Zastavte se na rovné zemi, sklopte pracovní zařízení na zem, odpojte pohony, zatáhněte parkovací brzdu a před opuštěním sedadla obsluhy z jakéhokoliv důvodu, včetně vyprázdnění sběrného koše nebo vyčištění vyprazdňovacího skluzu, vypněte motor.
- Po nárazu do objektů nebo v případě zjištění neobvyklých vibrací zařízení zastavte a zkontrolujte nože. Před opětovným uvedením do chodu proveďte nezbytné opravy.
- Nepřibližujte se rukama a nohama k žacím ústrojím.
- Před zahájením couvání se podívejte dolů a za sebe, abyste se ujistili, zda máte volnou cestu.
- Nikdy nepřevážíte jiné osoby a udržujte domácí zvířata a okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti.
- Zpomalte a buďte velmi opatrní, zatáčíte-li a přejíždíte cesty a chodníky. Pokud nesečete,

zastavte nože. Pracujete-li poblíž nebo přejíždíte-li silnice, dávejte pozor na běžný provoz.

- Dávejte pozor na směr vyhazování a na nikoho vyprazdňovacím skluzem nemiřte.
- Stroj nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při nakládání a vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního automobilu buďte velmi opatrní.
- Dbejte opatrnosti při jízdě v blízkosti míst s nedostatečným výhledem, křoví, stromů nebo jiných překážek, které omezují výhled.
- Před zahájením práce zkontrolujte stroj. Ujistěte se, zda jsou řádně utaženy montážní prvky. Opravte nebo vyměňte poškozené, nadměrně opotřebované nebo chybějící díly. Ujistěte se, zda jsou ochranné prvky a kryty v dobrém stavu a zda jsou řádně připevněny na svých místech. Před zahájením práce proveďte všechna nezbytná seřízení.
- Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte nože, připevňovací šrouby nožů a sestavu žacího ústrojí, zda nejsou opotřebované ani poškozené. Opotřebované nebo poškozené nože a šrouby vyměňujte v sadách, aby zůstalo zachováno vyvážení.
- Při montáži přídavných zařízení nebo připojování nářadí zajistěte, aby bezpečnostní štítky byly viditelné.
- Nepoužívejte sluchátka radiopřijímače nebo hudebního přehrávače. Bezpečná údržba a provoz stroje vyžadují Vaši plnou pozornost.
- Pokud má být stroj zaparkován, skladován nebo ponechán bez dozoru, spusťte žací ústrojí, pokud není použita mechanická podpora.
- Sečení provádějte pouze za denního světla nebo při dostatečném umělém osvětlení.

WS68074,0000549-16-31MAR21

Odstavujte stroj bezpečným způsobem

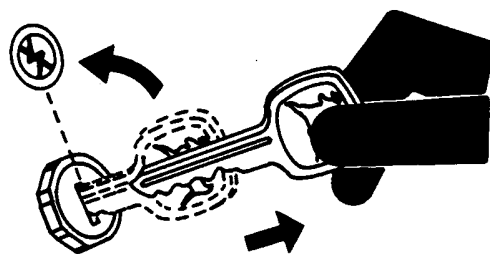

TS230—UN—24MAY89

Dříve než začnete na stroji pracovat:

- Spusťte veškerá nářadí na povrch.
- Zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Odpojte kostřicí kabel od akumulátorové baterie.

- Zavěste na kabinu / plošinu řidiče tabulku "NEUVÁDĚJTE DO PROVOZU".

DX,PARK-16-04JUN90

Vyvarujte se kontaktu s kapalinami pod vysokým tlakem



X9811—UN—23AUG88

Provádějte pravidelnou kontrolu hydraulických hadic – minimálně jednou ročně – zda nedochází k únikům, zda nejsou zkrouceny, pořežány, popraskány, odřeny, vybouleny, zkorodovány, zda nejsou obnaženy dráty nebo zda nejsou jinak opotřebovány nebo poškozeny.

Sestavy opotřebovaných nebo poškozených hadic ihned vyměňte a nahraďte je díly schválenými společnostmi John Deere.

Unikající tlaková kapalina může proniknout pokožkou a způsobit vážné zranění.

Před rozpojováním spojů odtlačte hydraulická a jiná potrubí. Před natlakováním všechny spoje utáhněte.

Netěsnosti vyhledejte pomocí kusu lepenky. Chraňte ruce a tělo před účinky kapalin pod tlakem.

Dojde-li k poranění, ihned vyhledejte lékařské ošetření. Pokud kapalina pronikne do pokožky, musí být chirurgicky odstraněna v průběhu několika hodin. V opačném případě může způsobit vznik sněti. Není-li lékař obeznámen s podobným typem poranění, je nutné, aby se obrátil na informované lékařské zdroje. Tyto informace jsou k dispozici v angličtině ve zdravotním oddělení Deere & Company v Moline, Illinois, U.S.A., volejte 1-800-822-8262 nebo +1 309-748-5636.

DX,FLUID-16-12OCT11

Kontrola sečené plochy



TCAL41689—UN—08APR13

- Odstraňte z pracovní plochy předměty, které mohou být vymrštěny. Dbejte, aby se v blízkosti sečené plochy nezdržovaly nepovolané osoby nebo domácí zvířata.
- Nízké větve nebo podobné překážky mohou zranit řidiče nebo bránit prováděné činnosti. Před zahájením práce zkontrolujte možné překážky, například nízké větve, a tyto překážky odstraňte.
- Zkontrolujte sečenou plochu. Zvolte bezpečný postup sečení. Nepracujte se strojem na místech, kde je ohrožena trakční síla nebo stabilita stroje.
- Projedte pracovní trasu se spuštěným, ale nezapnutým žacíím ústrojím. Na nerovném terénu snižte jezdovou rychlost.

AP43109,000028C-16-15APR13

Rotující nože jsou nebezpečné

ZABRAŇTE VÁŽNÝM NEBO SMRTELNÝM NEHODÁM:



TCAL43410—UN—15MAR13

- Rotující nože mohou způsobit amputaci horních nebo dolních končetin a odmrštění předmětů. Při nedodržení bezpečnostních pokynů může dojít k vážnému zranění nebo smrti.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od žacího ústrojí, pokud je motor v činnosti.
- Za všech okolností dbejte opatrnosti při jízdě směrem vpřed i vzad. Osoby, zejména děti, se mohou dostat do pracovního dosahu stroje dříve, než si toho dokážete všimnout.
- Před jízdou vzad zastavte pohon nožů žacího ústrojí nebo nářadí, důkladně sledujte prostor pod strojem a za strojem, zejména věnujte zvýšenou pozornost dětem.
- Neprovádějte sečení při jízdě vzad.
- Pokud neprovádíte sečení, vypínejte pohon žacího ústrojí.
- Než z jakéhokoli důvodu opustíte pozici obsluhy,

bezpečně stroj zaparkujte. To platí i pro vysypávání sběrného koše nebo pro odpojení žlabu.

UP00731,000009E-16-04SEP13

Chraňte děti



MXAL41929—UN—18FEB13

- Nepřevážíte děti na stroji pro zábavu, jelikož přitom může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení.
- Žací stroje a sečení přitahují pozornost dětí. Děti si neuvědomují nebezpečí od rotujících nožů, nebo fakt, že obsluha stroje si nemusí jejich přítomnosti všimnout.
- Děti, které byly dříve svezeny, se mohou neočekávaně objevit v pracovním prostoru pro další svezení a mohou být strojem přejety.
- Pokud obsluha nedává pozor na děti, může dojít k tragickým nehodám, zejména pokud se děti přiblíží ke stroji zezadu. Před zahájením couvání a při couvání zastavte pohon nožů žacího ústrojí nebo náradí, důkladně sledujte prostor pod strojem a za strojem, zejména dávejte pozor na děti.
- Je zakázáno přepravovat děti na stroji nebo na náradí, a to i pokud je zastavený pohon nožů. Je zakázáno přepravovat děti v přívěsném vozíku nebo přívěsu. Mohou spadnout a být vážně zraněny, nebo mohou ohrozit bezpečný provoz stroje.
- Nepoužívejte stroj jako rekreační vozítko nebo pro zábavu dětí.
- Nikdy nesvěřujte obsluhu stroje dětem nebo neškoleným osobám. Instruuje všechny pracovníky obsluhy, aby nepřeváželi děti na stroji ani na jeho příslušenství.
- Pokud pracujete se zahradním traktorem, udržujte děti mimo pracovní prostor pod dozorem zodpovědné dospělé osoby nebo jiného obsluhy.
- Dávejte pozor na přítomnost dětí. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je viděli naposledy. Pokud se do pracovního prostoru dostane dítě, zastavte stroj.
- Při jízdě v blízkosti míst s nedostatečným výhledem, křoví, stromů nebo jiných překážek, které omezují výhled, dbejte maximální opatrnosti.

OUO1023,0000037-16-21FEB13

Vyklopení prostoru rotujících hřídelů pohonu



TS1644—UN—22AUG95

Nepozornost v prostoru rotujících hnacích hřídelů může mít za následek těžká, dokonce smrtelná zranění.

Všechny kryty musí být stále na svých místech. Zkontrolujte, zda se otočné ochranné kryty mohou volně otáčet.

Noste přiléhavý oděv. Zastavte motor a zkontrolujte, zda ustal pohyb všech rotačních součástí a hnacích ústrojí. Potom teprve provádějte seřizování, zapojování nebo jiné údržbové práce na motoru nebo hnaných zařízeních stroje.

DX,ROTATING-16-18AUG09

Zabraňte převrácení



TCAL47141—UN—12APR13


- Svahy bývají hlavní příčinou ztráty kontroly nad strojem a převrácením stroje, s následkem vážného zranění nebo smrti. Práce na všech svazích vyžaduje zvýšenou pozornost.
- Dávejte pozor, protože stroj díky mechanickému pohonu předních kol (MFWD) dokáže vyjet i na nebezpečný svah, čímž se zvyšuje riziko převrácení.
- Jezděte vždy do svahu nebo se svahu, ne napříč svahem.
- Dávejte pozor na jámy, vyjeté koleje, hrboly, kameny a jiné skryté překážky. Na nerovném terénu může dojít k převrácení stroje. Vysoká tráva může skrývat překážky.
- Nesečte a nejezděte se strojem na mokré trávě. Pneumatiky mohou ztratit trakční sílu. Na svazích mohou pneumatiky ztratit záběr, i když brzdy fungují správně.
- Nastavte nízkou pojezdovou rychlost, abyste na svahu nemuseli zastavovat nebo řadit.
- Ve svahu jezděte se zařízeným převodovým

stupněm. Při jízdě ze svahu nezařazujte neutrální polohu.

- Na svahu nespustíte, nevypínáte motor a nezařazujete. Pokud kola ztratí záběr, vypnete pohon nožů a pokračujete v jízdě nízkou rychlostí směrem dolů kolmo na vrstevnice svahu.
- Všechny pohyby stroje na svahu musí být pomalé a plynulé. Vyvarujte se náhlých změn rychlosti nebo směru, které mohou vést k převrácení stroje.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti výkopů, příkopů, náspů a vodních toků. Po najetí kola do díry nebo po zborcení terénu pod kolem může dojít k náhlému převrácení stroje. Mezi strojem a nebezpečným místem udržujte vždy bezpečnou vzdálenost.
- Nebezpečí převrácení stroje se značně zvyšuje, je-li použit úzký rozchod kol a jede-li stroj vysokou rychlostí.
- Při práci na svahu dodržujte pokyny výrobce týkající se závaží na kolech nebo protizávaží, která zvyšují stabilitu stroje. To platí i pro vpředu nebo vzadu namontované příslušenství. Pokud nejsou přidavná závaží nutná, demontujte je.

UP00731,000009B-16-04SEP13

Používejte ochranný oděv

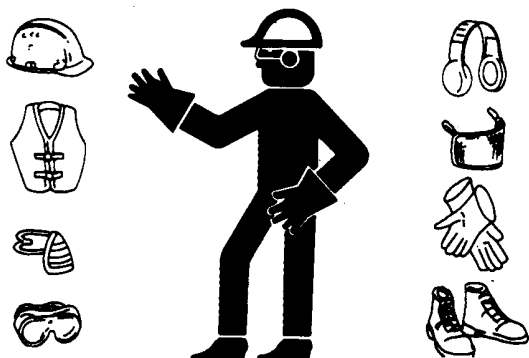

TS206—UN—15APR13

Při práci noste přiléhavý oděv a používejte vhodné ochranné pomůcky.

Bezpečný provoz stroje vyžaduje plnou pozornost obsluhy. Nerozptylujte se poslechem reprodukováné hudby nebo radiopřijímače ze sluchátek.

DX,WEAR2-16-03MAR93

Chraňte se před hlukem



TS207—UN—23AUG88

Existuje mnoho proměnných, které ovlivňují rozsah hlučnosti, včetně konfigurace stroje, stavu a úrovně údržby stroje, povrchu, provozního prostředí, pracovních cyklů, okolního hluku a náradí.

Působení hlasitého hluku může způsobit zhoršení nebo ztrátu sluchu.

Vždy používejte vhodnou ochranu sluchu. Na ochranu před nadměrným hlukem používejte vhodné ochranné pomůcky, např. chrániče sluchu nebo špunty do uší.

DX,NOISE-16-03OCT17

Ukládejte příslušenství bezpečně



TS219—UN—23AUG88

Nedostatečně uskladněné příslušenství, jako např. dvojmontáže, klecová kola a nakladače, se mohou zřítit a způsobit vážné zranění nebo smrt.

Ukládejte příslušenství a pracovní zařízení bezpečně, abyste zabránili jejich pádu. Dbejte na to, aby se ve skladovacím prostoru nezdržovaly nepovolané osoby a aby si v něm nehrály děti.

DX,STORE-16-03MAR93

Údržba a skladování

- Je zakázáno pracovat se strojem v uzavřených prostorech, kde může docházet k hromadění oxidu uhelnatého.

- Pokud má být stroj zaparkován, skladován nebo ponechán bez dozoru, spusťte žací ústrojí, pokud není použita mechanická podpěra.
- Odpojte pohony, spusťte pracovní zařízení na zem, zabrzděte parkovací brzdou, zastavte motor a vyjměte klíček ze spínací skříňky nebo odpojte zapalovací svíčku (u benzínových motorů). Před seřizováním, čištěním nebo údržbou počkejte, dokud nedojde k zastavení všech pohybů.
- Očistěte trávu a nečistoty z žacích jednotek, pohonů, tlumičů a motoru, aby nedocházelo ke vzniku požárů. Očistěte rozlitý olej nebo palivo.
- Před uložením stroje nechejte zcela vychladnout motor a neparkujte stroj v blízkosti otevřeného plamene.
- Při uložení nebo přepravě stroje uzavřete přívod paliva. Neskladujte palivo v blízkosti otevřeného plamene a neprovádějte jeho vypouštění uvnitř budov.
- Zaparkujte stroj na rovné ploše. Nikdy nedovolte, aby údržbu stroje prováděla neškolená osoba. Před začátkem práce se důkladně seznámte s postupem údržby.
- Pro podepření součástí použijte v případě potřeby podpěrné stojany nebo zajistěte servisními západky. Díly stroje, které musí být při údržbě zvednuty, zajistěte pevnými podpěrami.
- Před zahájením údržby stroje nebo náradí opatrně snižte tlak ve všech tlakových okruzích, například v okruzích hydraulické soustavy nebo systému zavěšení.
- Snižte tlak v okruhu spuštěním náradí nebo žacího ústrojí na zem nebo po mechanický doraz a přestavte ovládací páky hydraulické soustavy v obou směrech.
- Před zahájením opravy odpojte akumulátorovou baterii nebo kabel od zapalovací svíčky (u zážehových motorů). Nejdříve odpojte zápornou svorku a poté kladnou svorku akumulátoru. Připojujte nejprve kladný a poté záporný kabel.
- Při výměně nožů dbejte zvýšené opatrnosti. Při údržbě nože zabalte nebo používejte rukavice a postupujte velmi opatrně. Nože pouze vyměňujte. Nikdy je nevyrovnávejte ani nesvařujte.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost rukou, nohou, oděvu a šperků od pohyblivých součástí. Pokud možno neprovádějte seřizování s motorem v činnosti.
- Akumulátorové baterie dobíjejte na dobře větraném místě, bez výskytu jisker nebo otevřeného plamene. Před připojením nebo odpojením nabíjecího zařízení toto zařízení vypněte. Používejte ochranný oděv a izolované nástroje.
- Udržujte všechny části v dobrém provozním stavu a udržujte všechny montážní prvky řádně utažené. Vyměňte všechny opotřebované nebo poškozené štítky.
- Často kontrolujte součásti sběrného vaku a vyhazovacího krytu a podle potřeby součásti vyměňujte za výrobcem doporučené díly. Součásti sběrného vaku podléhají opotřebování poškození, v jejichž důsledku mohou být obnaženy pohyblivé součásti stroje nebo vymrštěny předměty.
- Udržujte všechny matice a šrouby utažené, zejména přípevňovací šrouby nožů, aby byla zařízení v bezpečném provozuschopném stavu.
- Často kontrolujte činnost brzd. Proveďte seřízení a údržbu podle potřeby.
- U strojů s více noži dbejte opatrnosti, protože jeden rotující nůž může způsobit otáčení ostatních nožů.

WS68074,000054A-16-31MAR21

Bezpečnostní štítky

Obnovujte bezpečnostní štítky




TS201—UN—15APR13

Poškozené štítky vyměňte, chybějící štítky doplňte. Správné rozmístění bezpečnostních štítků je uvedeno v tomto návodu k použití.

Na dílech a součástech od jiných dodavatelů mohou být uvedené doplňkové bezpečnostní informace, které nejsou obsaženy v tomto návodu k použití.


DX,SIGNS-16-18AUG09

Bezpečnostní štítky

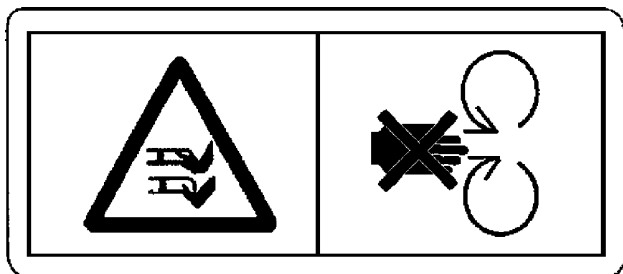


MXT009108—UN—21SEP13

Bezpečnostní štítek - M118041

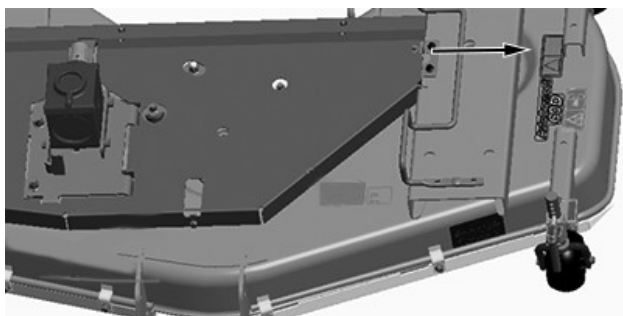

LVP12160—UN—21DEC21

Žací ústrojí o šířce 60 in.

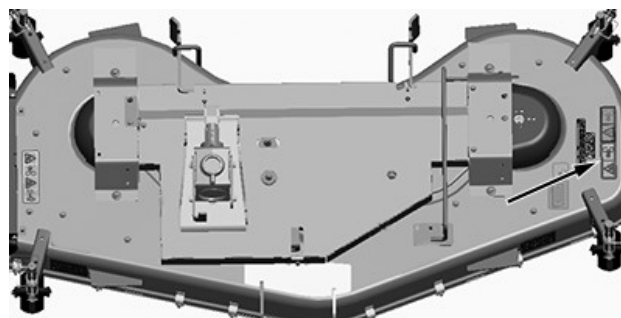

LVP12161—UN—21DEC21

Žací ústrojí o šířce 72 in.

Nebezpečí


ROTUJÍCÍ NŮŽ

Nevkládejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do sekačky, je-li motor v chodu.




LV25389—UN—17MAY16

Bezpečnostní štítek - M138631

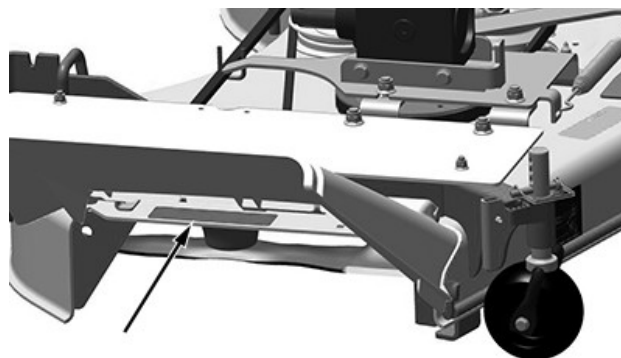


LV25008—UN—26APR16

Žací ústrojí o šířce 60 in.

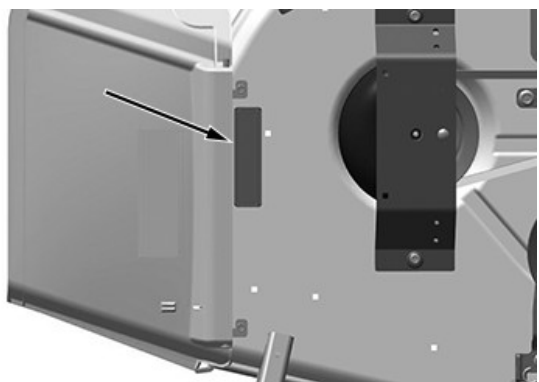

LV25009—UN—26APR16

Žací ústrojí o šířce 72 in.

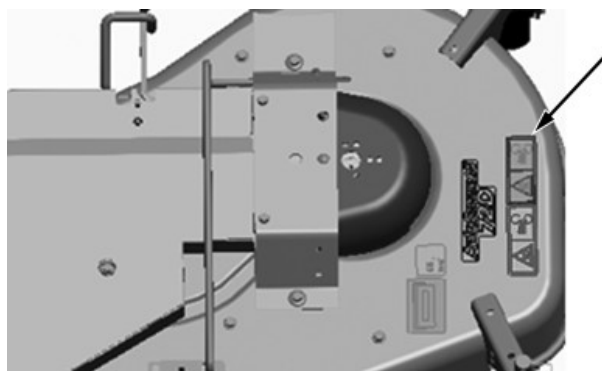

LV25392—UN—17MAY16


Žací ústrojí o šířce 72 in.

Nebezpečí

Pro zabránění zranění způsobenému rotujícími noži a odmrštěnými předměty:


Nepřibližujte se končetinami k otáčejícím se žacím ústrojím.

Zajistěte, aby se okolostojící osoby zdržovaly v bezpečné vzdálenosti. Nepracujte se strojem, pokud není namontovaný vyprazdňovací skluz nebo úplný sběrný koš.

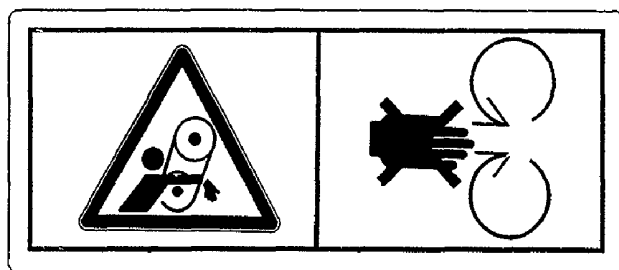

MXT009107—UN—21SEP13

Bezpečnostní štítek – M136436

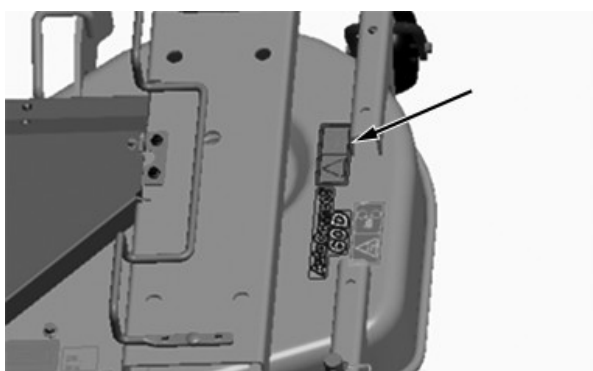

LV25410—UN—17MAY16

Žací ústrojí o šířce 60 in.

Nebezpečí


ROTUJÍCÍ NŮŽ

Nevkládejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do sekačky, je-li motor v chodu.

ODMRŠTĚNÉ PŘEDMĚTY


Před sečením odstraňte z trávníku všechny předměty, které by mohly být odmrštěny noži sekačky.

Nepracujte se strojem, pokud není namontovaný vyprazdňovací skluz nebo úplný sběrný koš.

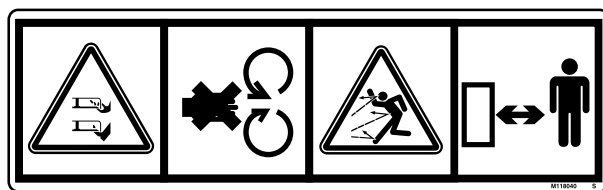


LV18938—UN—28AUG13

Bezpečnostní štítek – M118040

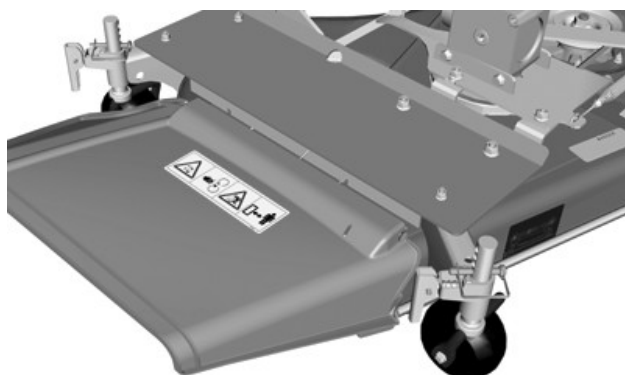

LV18925—UN—28AUG13

Žací ústrojí o šířce 60 in.

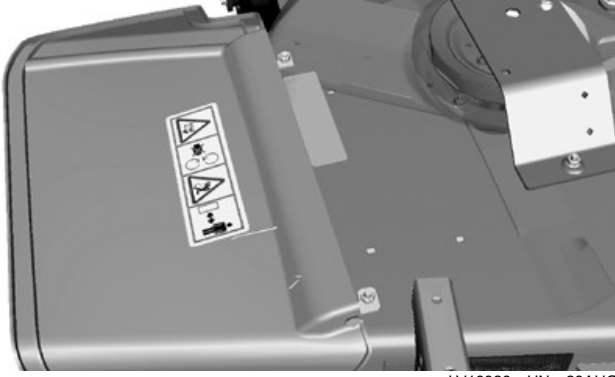

LV18926—UN—28AUG13

Žací ústrojí o šířce 72 in.

Nebezpečí

ROTUJÍCÍ NŮŽ

Nevkládejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do sekačky, je-li motor v chodu.

ODMRŠTĚNÉ PŘEDMĚTY

Před sečením odstraňte z trávníku všechny předměty, které by mohly být odmrštěny noži sekačky.

Nepracujte se strojem, pokud není namontovaný vyprazdňovací skluz nebo úplný sběrný koš.

AL61114,0000763-16-21DEC21

Montáž sekačky

Příprava stroje

Požadované vybavení:

- Prostřední vývodový hřídel traktoru
- Sada pro zvedání sekačky


Nastavení stroje:

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)
2. Dodržujte pokyny týkající se kontroly nahuštění pneumatik uvedené v návodu k obsluze stroje.
3. Dodržujte pokyny uvedené v části SESTAVENÍ v tomto návodu pro obsluhu.

UP00731,000005F-16-26AUG13

Příprava traktoru a spojky PTO


1. Zvedněte zcela zvedací systém.
2. Odstraňte čep z výškového zámku.
3. Spusťte zcela zvedací systém.
4. Odstraňte pojistný čep (A) z podpěry spojky a ujistěte se, že je podpěra zcela spuštěná.

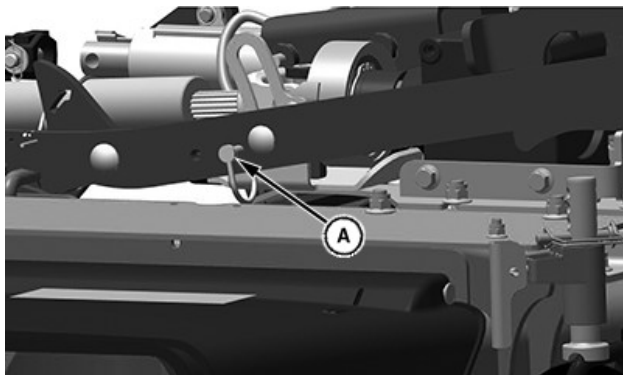

LV25042—UN—28APR16

A—Zajišťovací čep


5. Umístěte pojistný čep (A) do předního úložného otvoru ve zvedacím táhlu.

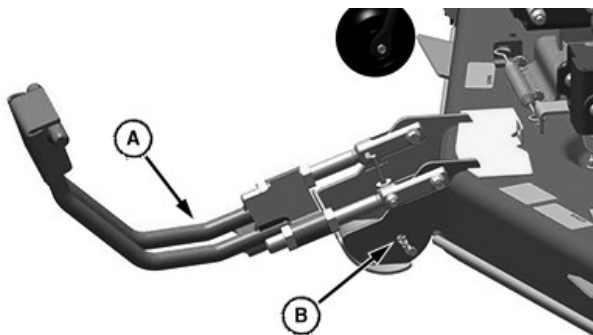

LV25026—UN—11MAY16

A—Přední táhlo

6. Rozložte přední táhlo (A) z vršku sekačky. Vložte konec tyče do horní části drážky (B) v konzole.

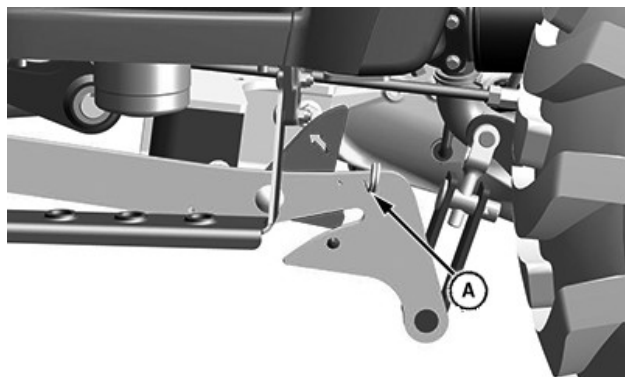

LV25116—UN—10MAY16

A—Závlačka

7. Závlačky (A) by měly být v úložné poloze a zámky by měly být v nainstalované/zablokované poloze.


UP00731,000012C-16-11MAY16

Přípevnění žacího ústrojí k traktoru

1. Ujistěte se, zda ústrojí spočívá na pevném a rovném povrchu. Hladký povrch umožňuje tlačení ústrojí traktorem.


POZNÁMKA: Při instalaci sekačky odstraňte vedení (D) na traktorech s kabinou 3033R, 3038R, 3039R, 3045R a 3046R.

2. Seřídte vedení pneumatiky podle typu pneumatiky na traktoru.

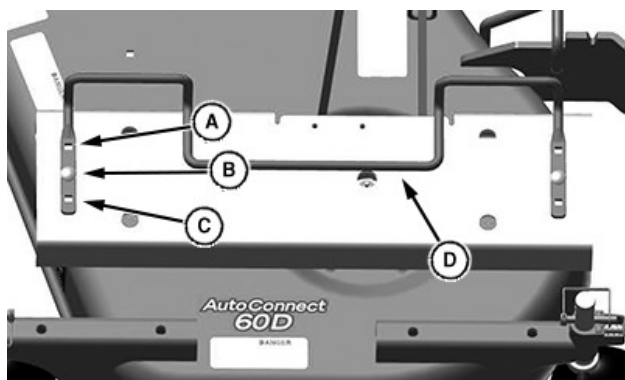

LV28078—UN—29MAR17

Polohy vedení pneumatiky 60D

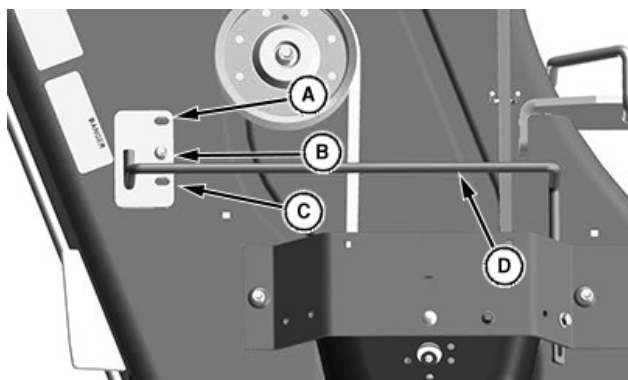


LV28079—UN—29MAR17

Polohy vedení pneumatiky 72D

A—Poloha A
B—Poloha B
C—Poloha C
D—Vedení pneumatiky

2032R, 2036R, 2038R	
Poloha	Typ pneumatik
A	Radiální pneumatika R3
B	Pneumatika R3 a R4
C	Pneumatika R1


3033R OS, 3038R OS, 3039R OS, 3045R OS, 3046R OS, 3120, 3320, 3520, 3720	
Poloha	Typ pneumatik
A	Není
B	Pneumatika R4 (27-15)
C	Pneumatika R4 (25-14)

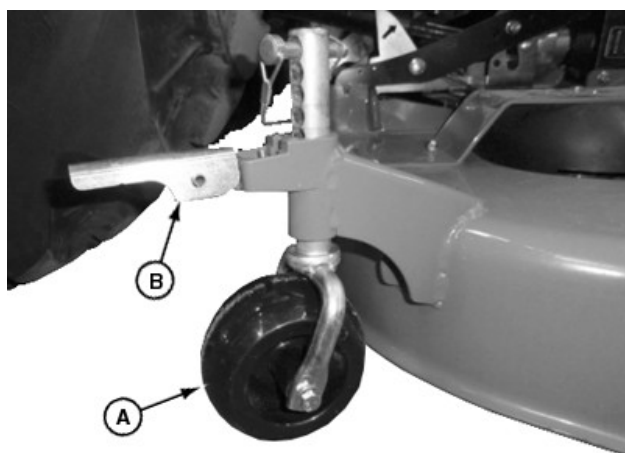

LV18677—UN—20AUG13

A—Stavěcí kolečka
B—Madla


- Ujistěte se, že jsou všechna čtyři stavěcí kolečka (A) v odjištěné poloze s rukojeťmi (B) souběžně se zemí. Ústrojí by mělo spočívat zcela na zemi.
- Uvedte traktor do pohonu čtyř kol rozsahu A.

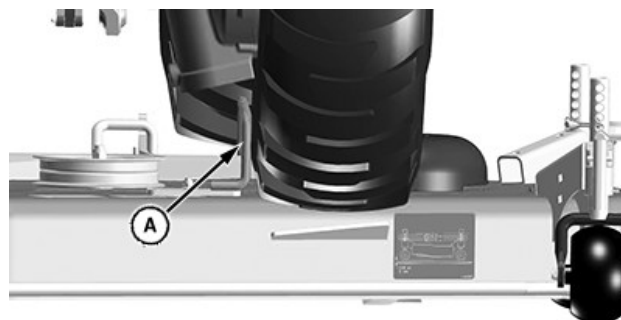

LV25041—UN—27APR16

A—Vedení pneumatiky


- Najedte traktorem k žacímu ústrojí s vnitřkem levého kola proti vedení pneumatiky (A).
- Začne-li se žací ústrojí pohybovat dopředu příliš brzy nebo zdá-li se, že bude zachyceno ve zvedacím systému, zastavte traktor, lehce odcouvejte a znovu popojíždějte dopředu. Není-li žací ústrojí stále řádně připojené, zastavte traktor, zabrzděte parkovací brzdu, vystupte z traktoru a určete příčinu problému.

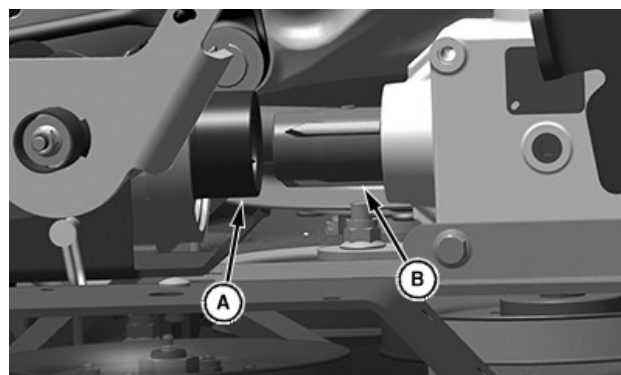

LV25004—UN—26APR16

A—Spojka vývodového hřídele
B—Spojka převodovky


- Spojka PTO (A) se zarovná se spojkou převodovky (B).
- Pokračujte s traktorem v pomalé jízdě vpřed, dokud nezačne být sekačka tažena po zemi přibližně 102 mm (4 palce) za předními koly.

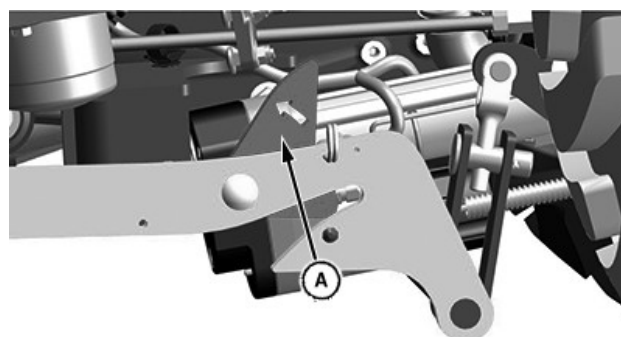

LV25032—UN—11MAY16

A—zajišťovací prvek

9. Odmontujte traktor a ujistěte se, že jsou zámky (A) na obou stranách zapadlé do zajištěné polohy. Pokud zajišťovací prvky nejsou zajištěné, lehce zatáhněte sekačku dozadu, aby se zajišťovací prvky zajistily. Při první instalaci se nemusí sekačka zajistit v poloze, je-li přední táhlo příliš krátké.
10. Namontujte závlačky v zajištěné poloze.

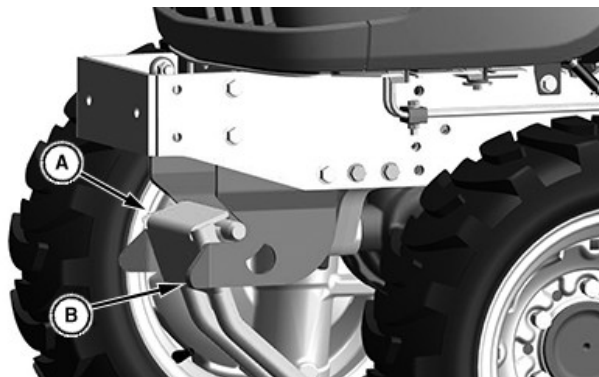

LV25005—UN—26APR16

A—Přední zvedací táhlo

B—Závěsy

11. Ujistěte se, že je přední zvedací táhlo (A) zaklesnuté v závěsech (B).
12. Spusťte motor a zvedněte sekačku do plné výšky.
13. Vytáhněte výškový zámek zcela vpřed a umístěte čep do nejbližšího otvoru pro přepravu nebo nastavte táhlo do požadované výšky.
14. Zajistěte všechna stavěcí kolečka dole sklopením rukojetí dolů a úplným usazením pojistných čepů ve vertikálních tyčích.

UP00731,00002A0-16-04OCT19

Nastavení sekačky

Seřízení vodorovné polohy žacího ústrojí (v příčném směru)


POZOR: Rotující nože jsou nebezpečné. Před zahájením seřizování nebo údržby sekačky:

- Odpojte kabel(y) od zapalovací svíčky (svíček) nebo záporný (-) kabel, aby nemohlo dojít k náhodnému nastartování motoru.
- Při manipulaci s noži sekačky nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, ne na svahu.
2. Zajistěte parkovací brzdu.
3. Odpojte nože sekačky.
4. Zvedněte zcela sekačku a zastavte motor.
5. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
6. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.
7. Odstraňte čep výškového zámku.

POZNÁMKA: Během srovnávání by kola sekačky neměla být v kontaktu se zemí.

8. Spusťte pomalu sekačku do středního rozsahu výšky sečení nebo 3 palce (76 mm).
9. Vytáhněte táhlo výškového zámku zcela vpřed a zajistěte v prvním dostupném otvoru. Spusťte sekačku tak, aby čep podpíral výšku.

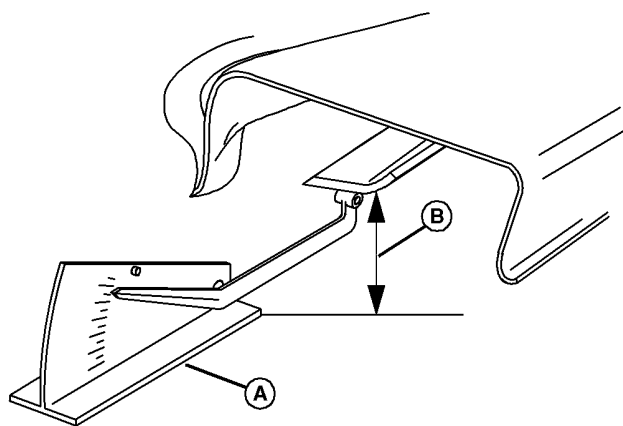

MXAL41824—UN—18FEB13
Měrku vodorovné polohy (A) získáte u svého prodejce John Deere.

A—Měrka vodorovné polohy
B—Špička nože

10. Změřte vzdálenost mezi jednotlivými hroty nože (B) nad vodorovným povrchem.
11. Demontujte přídržný kroužek z pravé nebo levé podpěry zadního táhla. Seřizujte pouze jedno táhlo

současně. Seřídte táhlo podle potřeby pro vyrovnaní ústrojí. Namontujte přídržný kroužek.


UP00731,0000065-16-10MAY16

Seřizování vodorovné polohy žacího ústrojí (v podélném směru)

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, ne na svahu.
2. Zajistěte parkovací brzdu.
3. Odpojte nože sekačky.
4. Zvedněte zcela sekačku a zastavte motor.
5. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
6. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.
7. Odstraňte čep výškového zámku.

POZNÁMKA: Během srovnávání by kola sekačky neměla být v kontaktu se zemí.

8. Spusťte pomalu sekačku do středního rozsahu výšky sečení nebo 3 palce (76 mm)
9. Vytáhněte táhlo výškového zámku zcela vpřed a zajistěte v prvním dostupném otvoru. Spusťte sekačku tak, aby čep podpíral výšku.

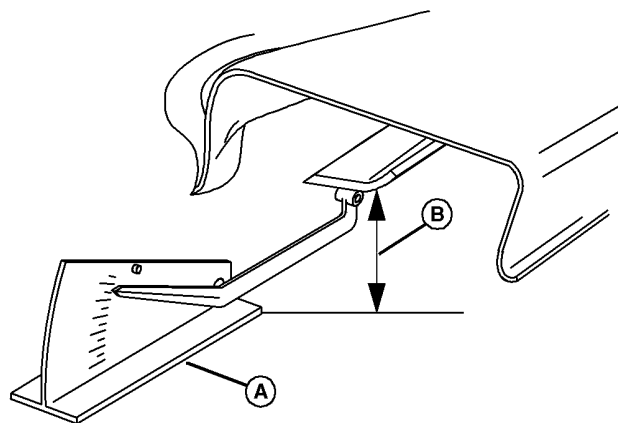

MXAL41824—UN—18FEB13
Měrku vodorovné polohy (A) získáte u svého prodejce John Deere.

A—Měrka vodorovné polohy
B—Špička nože

10. Změřte vzdálenost mezi jednotlivými hroty nože (B) nad vodorovným povrchem.

POZNÁMKA: Přední část sekačky by neměla být nikdy výše než zadní část sekačky.

11. Přední rozměr by měl být o 0 - 3,18 mm (0 - 1/8 in.) menší než zadní.

12. Sejměte žací ústrojí a podle potřeby seřídte přední vidlice, abyste získali požadované nastavení.
13. Nejsou-li pojistky uvolněny nebo uvolňují-li se příliš snadno, přední závěs musí být mírně povolen. Zablokování pojistky může vyžadovat mírné utažení protilehlého předního třmenu.

UP00731,0000066-16-10MAY16

- c. Do otvoru těsně nad konzolou kolečka zasuňte zajišťovací kolík.

UP00731,0000067-16-26AUG13

Nastavení výšky sečení (2032R, 2036R, 2038R)



LV25048—UN—04MAY16

Traktory 2032R, 2036R, 2038R



LV25106—UN—04MAY16

Traktory 2032R, 2036R, 2038R

Seřízení koleček sekačky

⚠ POZOR: Rotující nože jsou nebezpečné. Před seřizováním nebo údržbou žacího ústrojí:

- Odpojte kabel(y) od zapalovací svíčky (svíček) nebo záporný (-) kabel, aby nemohlo dojít k náhodnému nastartování motoru.
- Při manipulaci s noži nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Jsou-li kolečka sekačky špatně seřizena, může dojít k poškození žacího ústrojí:

- Kolečka nesmí jet po povrchu terénu tak, aby nesla hmotnost sekačky.
- Kontrolujte seřízení koleček při každé změně výšky sečení.

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, nikoli ve svahu.
2. Odpojte nože sekačky.
3. Zcela zvedněte sekačku.
4. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
5. Zastavte motor.
6. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
7. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.
8. Nastavte výšku sečení pomocí čepu zámku výšky a spusťte sekačku dolů, dokud svojí vahou nespočine na zámku výšky.
9. Nastavení výšky koleček:
 - a. Uvolněte zámek kolečka.
 - b. Nastavte kolečko do vzdálenosti 3/8 palce od země a uzamkněte kolečka.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Ujistěte se, zda je nad zajišťovací konzolou minimálně jeden otvor. Při velmi náročném sečení kolečka zcela zasuňte, abyste zabránili jejich poškození.

A—Otočný ovladač výšky sečení
B—Páčka zvednutí / spuštění

1. Nastavte u žacího ústrojí požadovanou výšku sečení pomocí ovladače výšky sečení (A).
2. Ukazatel výšky bliká na displeji přístrojové desky.
3. Pohněte pákou zvednutí / spuštění (B) do horní nebo dolní polohy pro zvednutí nebo spuštění žacího ústrojí.
4. Spouštění žacího ústrojí se zastaví na požadované výšce sečení a ukazatel na displeji přístrojového panelu bude svítit trvale.

UP00731,0000136-16-10MAY16

Nastavení výšky sečení a použití táhla nastavení výšky (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)


Pro přepravu

POZNÁMKA: Nesekejte se sekačkou v nejvyšší (přepravní) poloze. Sekejte nejméně 25 mm (1 in.) pod nejvyšší polohou.

- Zvedněte ústrojí do nejvyšší polohy, táhněte táhlo vpřed a nainstalujte čep do nejbližšího dostupného otvoru. Spusťte ústrojí po zajištění čepu v přepravní poloze.

Nastavení výšky sečení

1. Spusťte sekačku pomalu do polohy s požadovanou výškou sečení.

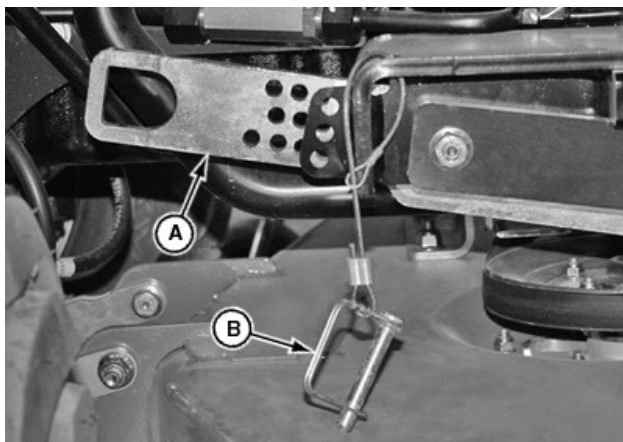

LV18685—UN—20AUG13

3033R, 3038R, 3039R, 3045R a 3046R

A—Táhlo nastavení výšky

B—Čep

2. Táhněte táhlo nastavení výšky (A) zcela vpřed a umístěte čep (B) do nejbližšího otvoru. Zapamatujte si umístění otvoru pro budoucí seřízení.
3. Spusťte sekačku.
4. Je-li výška sečení příliš nízká, zvedněte sekačku, odstraňte čep a namontujte jej do sousedního otvoru, poté spusťte sekačku. Otvory v táhlu nastavení výšky umožňují nastavení v přírůstcích (13 mm) 1/2.

UP00731,000012F-16-04MAY16

Provoz sekačky

Zvedání a spuštění sekačky

Systém zvedání sekačky (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)



LV25105—UN—04MAY16

3033R, 3038R, 3039R, 3045R a 3046R

A—Páka ventilu SCV

Hydraulický systém zvedání sekačky pracuje nezávisle na hřídeli stroje a je ovládán pákou SCV (A). Viz návod k použití stroje pro dodatečné provozní pokyny pro váš specifický model.

Zvedání sekačky:

- Nastavte páku SCV směrem doleva (A), aby došlo k zvednutí sekačky.

Spuštění sekačky:

- Zatlačte páku SCV mírně doprava (A), aby došlo k spuštění sekačky. Netlačte páku zcela doprava, abyste zabránili spuštění regenerační funkce (Regen) hydraulického okruhu, což by vedlo k neočekávanému pohybu.

Systém zvedání sekačky (2032R, 2036R, 2038R)



LV25046—UN—03MAY16

Traktory 2032R, 2036R, 2038R

A—Páčka zvednutí / spuštění

1. Pohněte pákou zvednutí / spuštění (A) vpřed pro spuštění žacího ústrojí.
2. Pohněte pákou zvednutí / spuštění (A) vzad pro zvednutí žacího ústrojí.

UP00731,0000134-16-04MAY16

Zapojení sekačky

1. Znovu si přečtěte pokyny týkající se použití středního vývodového hřídele (PTO) nacházející se v návodu k obsluze stroje.
2. Chcete-li zapojit střední vývodový hřídel a sekačku, postupujte podle pokynů v návodu k obsluze stroje.

UP00731,0000069-16-26AUG13

Odpojení sekačky

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Nepokoušejte se uvolnit příslušenství, pokud je stroj v činnosti.

- Rotující nože jsou nebezpečné. Před opuštěním stroje za účelem kontroly stroje a nářadí zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné poranění. Před zvednutím horní části sběrného koše nebo před sejmutím vyhazovacích žlabů se ujistěte, že jsou zastaveny všechny součásti stroje.

1. Stroj bezpečně zaparkujte. Před opuštěním sedadla z důvodu provádění kontroly stroje počkejte, dokud se zcela nezastaví všechny pohybující se díly.
2. Zkontrolujte, zda se pod žacím ústrojím a vyhazovacím žlabem nenacházejí nečistoty.
3. Odstraňte nečistoty a proveďte znovu kontrolu řádné funkce.

UP00731,000006A-16-06AUG15

Přeprava sekačky na stroji

Přeprava sekačky na stroji (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)

1. Odstraňte čep výškového zámku na levé straně sekačky.
2. Táhněte výškové táhlo zcela vpřed a namontujte čep do otvoru zajišťujícího táhlo v nejvyšší poloze.

Přeprava sekačky na stroji (2032R, 2036R, 2038R)



LV25047—UN—03MAY16

Traktory 2032R, 2036R, 2038R



LV25044—UN—04MAY16

Přepravní poloha - 2032R, 2036R, 2038R

A—Přepravní poloha

B—Páčka zvednutí / spuštění


1. Nastavte otočný spínač výšky sečení do přepravní polohy 6 (A).
2. Pohněte pákou zvednutí / spuštění (B) do horní polohy pro zvednutí žacího ústrojí do nejvyšší nebo přepravní polohy.

UP00731,0000137-16-10MAY16

Demontáž a uložení

Demontáž sekačky


1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, ne na svahu.
2. Zajistěte parkovací brzdu.
3. Odpojte nože žacího ústrojí.
4. Před rozjezdem traktoru se ujistěte, zda se traktor může pohybovat směrem dopředu, aby mohlo k dojit k uložení žacího ústrojí, a zda máte k dispozici dostatek prostoru pro rozložení ústrojí.
5. Uveďte traktor do pohonu čtyř kol rozsahu A.
6. Zvedněte zcela žací ústrojí a uvolněte pojistky koleček.

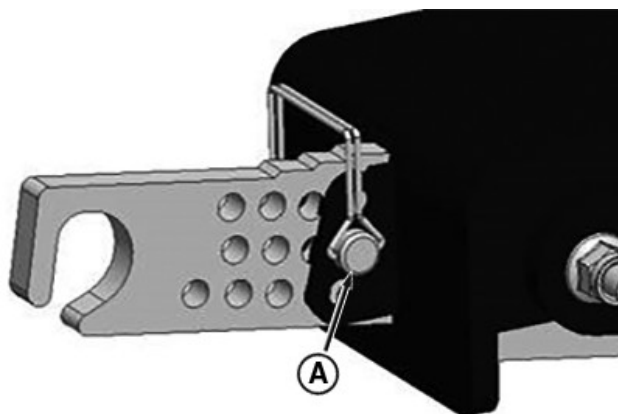

A—Čep výškového zámku

LVP10100—UN—09OCT19

7. Demontujte čep výškového zámku (A) (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R, 3120, 3320, 3520, 3720).

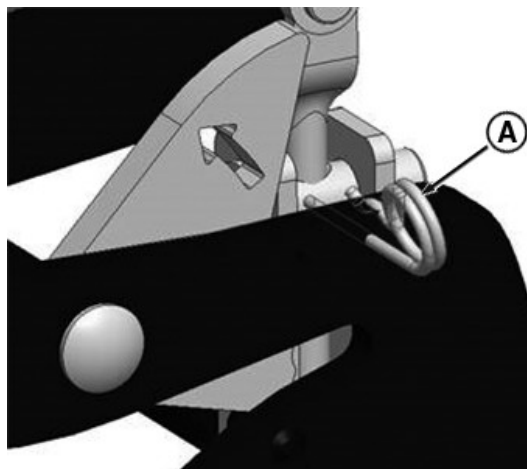


LVP10101—UN—09OCT19

A—Závlačka (2 ks)

8. Odstraňte závlačky (A) a umístěte je do zadních úložných otvorů.
9. Spustěte zcela žací ústrojí na zem a uvolněte zadní zámky jejich tlačněním vpřed ve směru šipky. Pokud zámek drží, táhněte žací ústrojí lehce vzad na

straně se zaseknutým zámkem a tlačte zámek dopředu.


10. Pomalu odcouvejte se strojem od žacího ústrojí.
11. Při demontáži sekačky kvůli uložení zvedněte přední zvedací táhlo, zatáhněte tvarovaný drát lehce ke straně a složte přední zvedací táhlo zpět nad ústrojí.
12. Zvedněte zcela zvedací systém a zajistěte jej v nejvyšší poloze tahem vpřed za táhlo výškového zámku a umístěním upnutého čepu do nejbližšího dostupného otvoru.

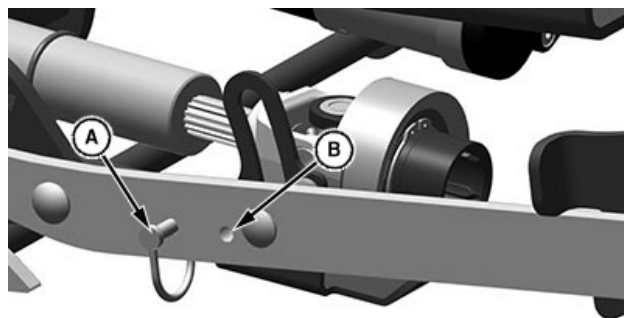

LV25039—UN—27APR16

A—Pojistný čep
B—Otvor


13. Zajistěte podpěru spojky zvednutím a nainstalováním zaskakovacího čepu (A) v otvoru (B).
14. Používá-li se středový vývodový hřídel pro jiné aplikace:
 - a. Zajistěte zvedací táhlo v přepravní poloze.
 - b. Odstraňte rychloupínací hnací hřídel ze středového PTO tahem za prstenec.

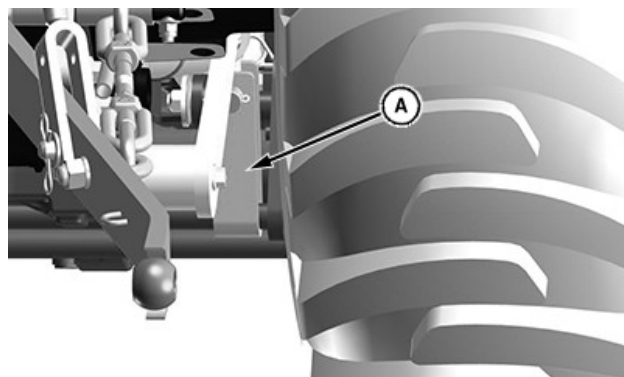

LV25043—UN—28APR16

A—Vidlice

- c. Odstraňte vidlice (A) z hřídele zvedacího ústrojí.

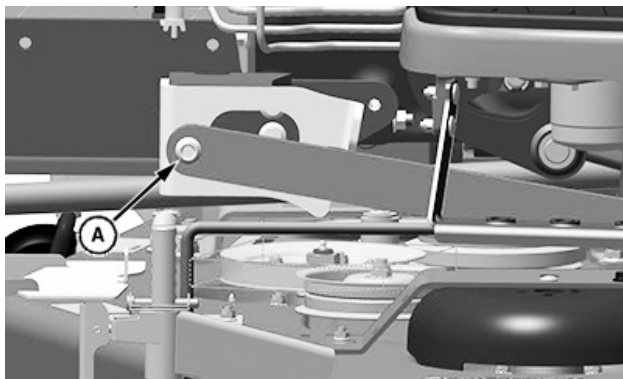

LV25036—UN—27APR16

A—Šroub

- d. Odstraňte čep (A), pouzdro a pojistnou matici zajišťující zadní zvedací táhlo.
- e. Uchovejte veškerý spojovací materiál k zadnímu zvedacímu ústrojí pro pozdější použití.

UP00731,000012E-16-11OCT19

11. Bude-li sekačka odstavena venku, přikryjte ji nepromokavou plachtou.

UP00731,0000063-16-26AUG13

Uložení sekačky

⚠ POZOR: Nože jsou ostré. Neukládejte žací ústrojí na stroj nebo demontováno ze stroje s nezakrytými noži. Ukládejte žací ústrojí tak, aby leželo na plocho na zemi.

1. Sejměte sekačku ze stroje. (Bude-li stroj odstaven s namontovanou sekačkou, postupujte podle pokynů uvedených v části Odstavení stroje v návodu k obsluze stroje.)
2. Očistěte spodní část sekačky proudem vody a škrabkou.
3. Zkontrolujte nože:
 - Tupé nože nabruste a vyvažte.
 - Poškozené nože vyměňte.
4. Očistěte horní část žacího ústrojí a prostor v blízkosti všech řemenic.
5. Zkontrolujte stav řemenu. Je-li to nutné, namontujte nový řemen. Nemontujte nový řemen, dokud neuvedete sekačku zpět do provozního stavu.
6. Opravte nebo vyměňte všechny opotřebované nebo poškozené součásti.
7. Natřete všechny poškozené povrchy, abyste zabránili vzniku koroze.
8. Promažte mazací místa.
9. Uvolněte napnutí řemenu.
10. Uložte sekačku na čistém a suchém místě.

Údržba

Intervaly údržby

Vždy po 10 hodinách provozu

- Pracujete-li v suchém prostředí, odstraňujte ze sekačky všechny nečistoty.

Vždy po 25 hodinách provozu

- Provedte mazání vřeten.
- Provedte mazání hnacího hřídele.
- Zkontrolujte nože sekačky.
- Zkontrolujte řemen sekačky.

Vždy po 100 hodinách provozu

- Zkontrolujte výšku hladiny oleje v převodovce.
- Omyjte sekačku.

Vždy po 500 hodinách provozu

- Vyměňte převodový olej.

UP00731,000006C-16-26AUG13

Mazací tuk

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Používejte doporučený mazací tuk John Deere, abyste předešli selhání součástí nebo jejich předčasnému opotřebení. Doporučované mazací tuky John Deere jsou účinné při průměrné teplotě okolního vzduchu v rozsahu -29 až 135 °C (-20 až 275 °F). Pokud stroj provozujete při teplotách mimo tento rozsah, obraťte se na servisní dílnu a požádejte o speciální mazací tuk.

Jsou doporučovány níže uvedené mazací tuky:

- Víceúčelový mazací tuk John Deere Multi-Purpose SD Polyurea
- Víceúčelový mazací tuk John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex

Pokud nepoužíváte žádná z doporučených maziv, musí být používána alespoň maziva s klasifikací NLGI č. 2.

Práce v podmínkách s vysokou vlhkostí nebo při vysokých otáčkách může vyžadovat použití speciálních maziv. Další informace získáte u autorizovaného prodejce.

UP00731,000006E-16-26AUG13

Převodový olej

Použijte olej s takovou viskozitou, která vyhovuje očekávané teplotě vzduchu v době mezi výměnami oleje.

Je doporučováno mazivo John Deere GL-5 Gear Lubricant.

Ostatní oleje lze používat, pokud vyhovují minimálně jedné z těchto norem:


- Provozní klasifikace API GL-5.
- Armádní specifikace MIL-L-2105D.
- Armádní specifikace MIL-L-2105C.
- Armádní specifikace MIL-L-2105B.

Oleje splňující armádní specifikaci MIL-L-10324A mohou být použity jako oleje pro arktická prostředí.

UP00731,000006F-16-26AUG13


Demontáž krytu řemene

1. Vymontujte sekačku ze stroje.

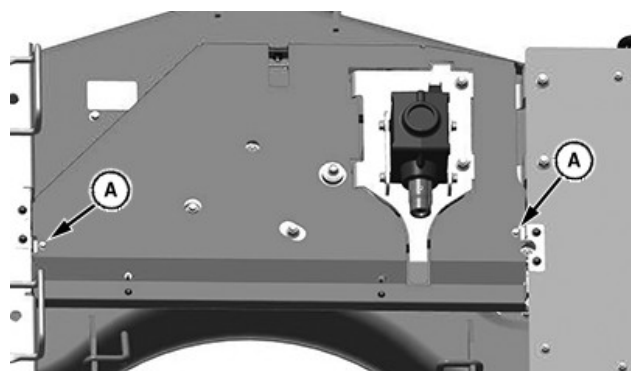

Kryt řemene 60D

LV25411—UN—18MAY16

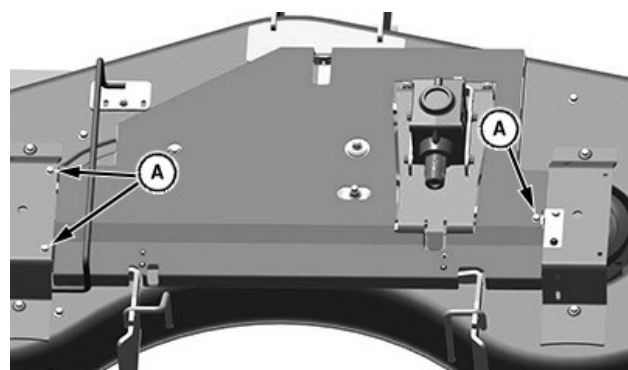

Kryt řemene 72D

LV25412—UN—18MAY16


A—Šroub s šestihrannou hlavou
B—Kryt řemene

2. Demontujte šrouby se šestihrannou hlavou (A) a demontujte kryt řemene (B).

UP00731,0000187-16-18MAY16


Mazání sekačky

1. Sejměte kryt řemene ze sekačky.

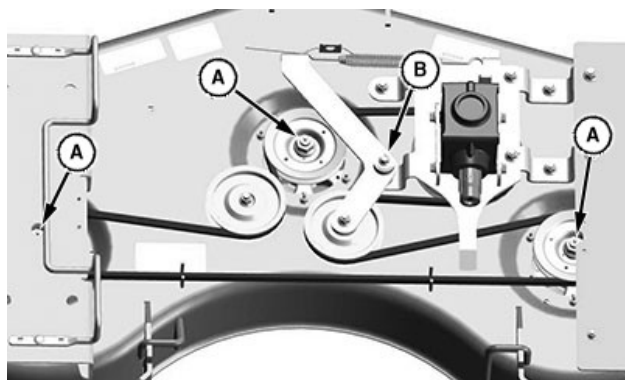

LV25027—UN—26APR16

Zobrazena sekačka 60D

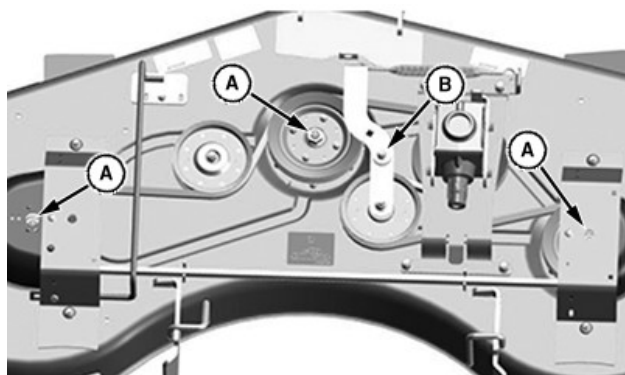


LV25028—UN—26APR16

Zobrazena sekačka 72D

A—Tlakové maznice na řemenicích
B—Tlaková maznice na napínací řemenici

2. Namažte doporučeným mazivem tři mazničky (A) nacházející se na kladkách.
3. Naplňte maznici (B) na napínací řemenici doporučeným mazacím tukem.

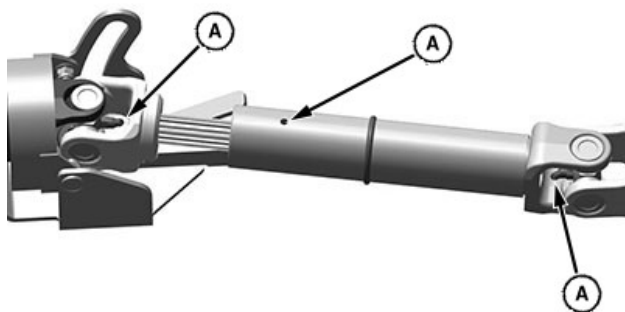

LV25037—UN—27APR16

A—Tlakové maznice na středovém PTO

4. Namažte doporučeným mazivem tři mazničky (A) nacházející se na středovém PTO.
5. Namontujte kryt řemenu na sekačku.

UP00731,0000188-16-18MAY16


Údržba převodovky

Kontrola množství oleje

1. Odstraňte zátku na jedné straně převodovky.
2. Hladina oleje by se měla nacházet na úrovni spodní hrany otvoru pro zátku.
3. Je-li množství oleje nedostatečné, doplňte doporučený typ oleje.
4. Namontujte zátku.

Výměna oleje

1. Demontujte držák převodovky s převodovkou. Viz Demontáž řemenu v části ÚDRŽBA.

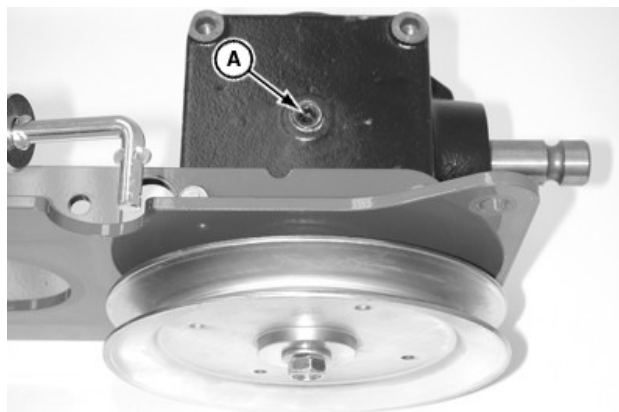

LV18689—UN—20AUG13

A—Zátka


2. Odstraňte zátku (A) z obou stran převodovky.
3. Zvedněte a otočte držák převodovky na stranu, aby došlo k vypuštění oleje z převodovky.
4. Při montáži držáku převodovky na pět šroubů ved'te řemen kolem řemenice převodovky. Viz Montáž řemenu v části ÚDRŽBA.
5. Při montáži převodovky a tyče dodržujte pokyny nacházející se v kapitole Montáž řemenu v části ÚDRŽBA.
6. Doplňte do převodovky takové množství doporučeného oleje, aby se jeho hladina nacházela u spodní hrany otvoru pro zátku.
7. Namontujte zátky.

UP00731,0000071-16-05SEP13

Údržba řemenu sekačky

Demontáž řemene

1. Vymontujte sekačku ze stroje.
2. Očistěte prostor v blízkosti a pod rampami.
3. Sejměte kryt řemene ze sekačky.

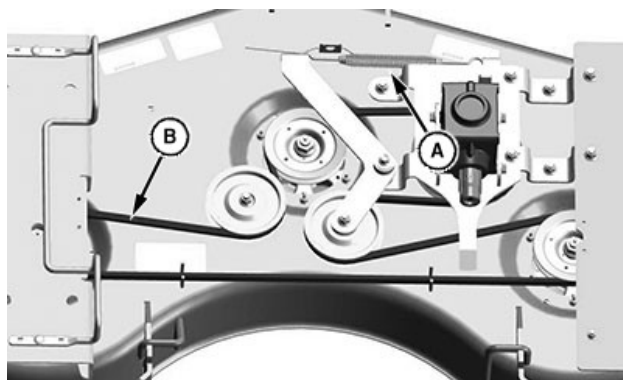


LV25029—UN—26APR16

A—Pružina
B—Řemen

4. Sekačka 60D:

- Odstraňte pružinu (A), aby došlo k uvolnění napnutí řemenu.
- Sejměte řemen (B) ze sekačky.

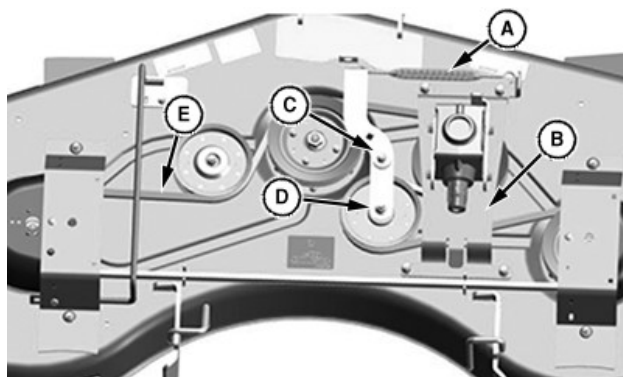

LV25030—UN—28APR16

A—Pružina
B—Podpěra převodovky
C—Napínací zařízení
D—Řemenice napínacího mechanismu
E—Řemen

5. Sekačka 72D:

- Odstraňte pružinu (A), aby došlo k uvolnění napnutí řemenu.
- Odmontujte podpěru převodovky (B) odstraněním čtyř matic.
- Odstraňte matici, podložku a napínací zařízení (C).
- Odstraňte šroub a spojovací materiál držící napínací řemenici (D).
- Sejměte řemen (E) ze sekačky.

Montáž řemene

- Nasadte řemen (na řemenice a vedte jej jako na uvedeném obrázku).
- Sekačka 60D: Namontujte pružinu.
- Sekačka 72D: Namontujte napínací řemenici, napínací zařízení, podpěru převodovky a pružinu.

- Namontujte kryt řemenu na sekačku.


UP00731,0000189-16-18MAY16

Údržba nožů sekačky

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Nože jsou ostré. Při manipulaci s noži nebo při práci v jejich blízkosti vždy používejte ochranné rukavice.
Jsou-li nože poškozeny, vyměňte je. Nikdy je nevyrovnávejte ani nesvařujte.

Kontrola ohnutí nožů sekačky

- Zaparkujte stroj na rovném povrchu, ne na svahu.
- Odpojte nože žacího ústrojí.
- Zvedněte zcela sekačku.
- Aktivujte parkovací brzdu.
- Zastavte motor.
- Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Před opuštěním sedadla obsluhy vyčkejte na zastavení motoru a všech pohyblivých součástí.
- Zablokujte sekačku.

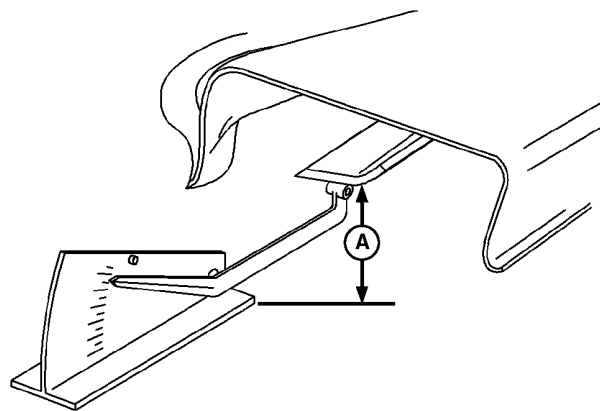

LV18692—UN—20AUG13


A—Vzdálenost nože od rovného povrchu

- Změřte vzdálenost (A) od hrotu nože k rovnému povrchu pomocí pravítka nebo nivelačního přístroje, který je k dispozici u prodejce John Deere.
- Otočte nůž o 180° a změřte vzdálenost mezi povrchem a druhým koncem nože.
- Zkontrolujte všechny nože. Pokud je rozdíl mezi měřeními větší než 3 mm (1/8 in), namontujte nový nůž.

Demontáž nožů sekačky

- Stroj bezpečně zaparkujte.
- Demontujte sekačku ze stroje.
- Chcete-li zdvihnout sekačku, použijte vhodné zdvihací zařízení, abyste získali přístup k nožům.

4. Mezi nůž a žací ústrojí vložte dřevěný hranol, abyste zabránili otáčení nože při demontáži šroubu.

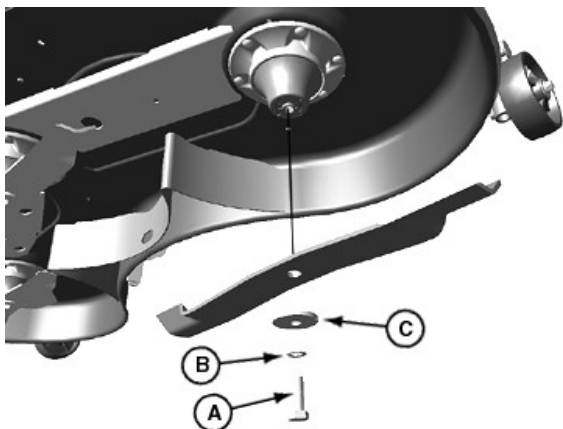


A—Šroub
B—Podložka
C—Podložka

LV18693—UN—20AUG13

5. Demontujte šroub (A), podložku (B), podložku (C) a nůž.

Montáž nožů sekačky

1. Namontujte nůž (A) s pracovní hranou směřující k zemi.

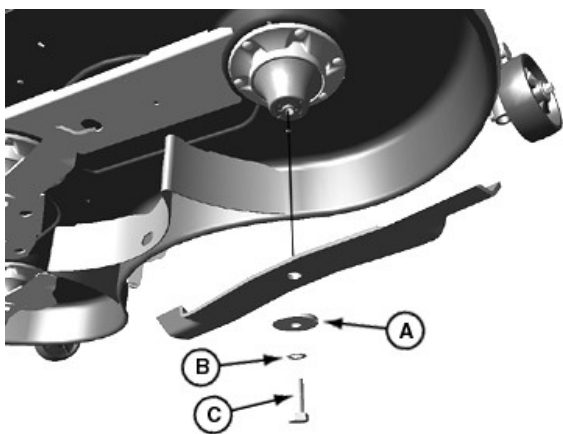

A—Podložka
B—Podložka
C—Šroub

LV18694—UN—20AUG13

2. Nainstalujte nůž, podložku (A), podložku (B) a šroub (C).
3. Mezi nůž a sekačku vložte dřevěný hranol, abyste zabránili otáčení nože při utahování šroubu. Utáhněte 60D na 68 N·m (50 lb-ft) a 72D na 122 N·m (90 lb-ft).


Ostření nožů

POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože jsou nebezpečné. Před zahájením seřizování nebo údržby žacího ústrojí:

- Odpojte kabely zapalovacích svíček, nebo

záporný kabel (-) akumulátoru, abyste zamezili náhodnému uvedení motoru do chodu.

- Při manipulaci s noži sekačky nebo při práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

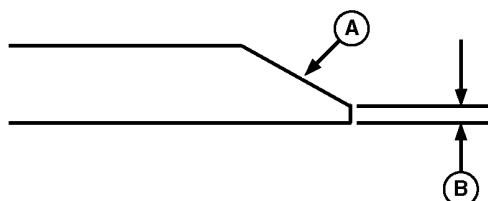

A—Úkos
B—Břit

LV18695—UN—20AUG13


1. Nůž nabrušte bruskou, ručním pilníkem nebo elektrickým ostříčem.

- Při broušení zachovejte původní úkos (A).
- Nůž by měl mít řeznou hranu (B) 0,40 mm (1/64 in) nebo menší.

2. Před montáží nůž vyvažte.

Vyvažování nožů

1. Očistěte nůž.

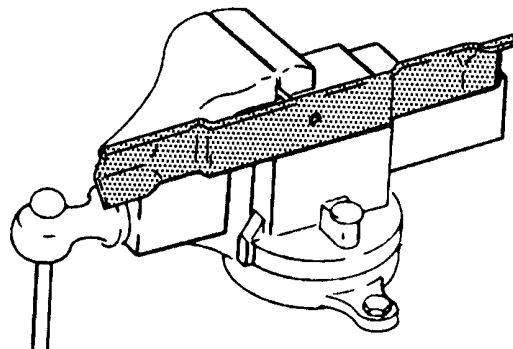

LV18696—UN—20AUG13

2. Nasadte čepel na hřebík ve svěráku nebo na svislý kolík ve zdi. Otočte nůž do vodorovné polohy. Pokud není nůž vyvážený, těžší konec nože klesá.


3. Vybruste úkos těžkého konce. Úkos nože neměňte.

PR59899,0001010-16-01JUL21

Výměna kol

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, nikoli ve svahu.
2. Odpojte nože sekačky.
3. Zcela zvedněte sekačku.

4. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
5. Zastavte motor.
6. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
7. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.

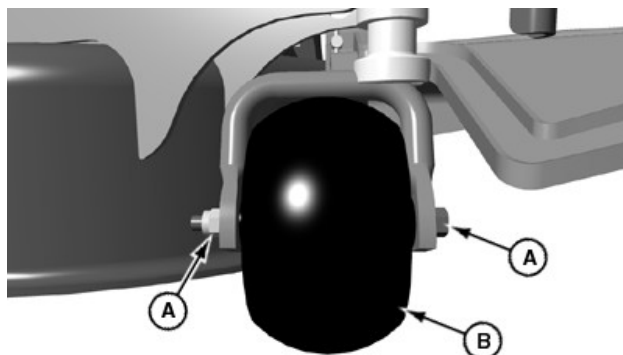

A—Montážní prvky kola
B—Kolo


LV18697—UN—20AUG13

8. Demontujte montážní prvky kola (A).

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nedotahujte nadměrně montážní prvky kola. Nadměrné dotažení montážních prvků způsobí poškození pouzdra.

9. Namontujte nové kolo (B) s montážními prvky.

UP00731,0000077-16-05SEP13

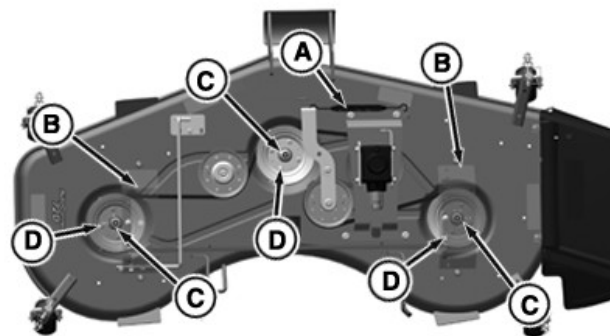

LVP11896—UN—09JUL21


Sekačka 72D

A—Pružina
B—Rampa (náběh)
C—Střední šroub
D—Šroub (72D)

1. Odstraňte pružinu (A), abyste uvolnili napnutí řemene.
2. V případě potřeby odstraňte nájezdovou rampu (B).
3. Sekačka 60D: Vyšroubujte středový šroub (C) na vyměňované řemenice.
4. Sekačka 72D: Odstraňte čtyři šrouby (D) na vyměňované řemenici.
5. Vyměňte řemenice a nainstalujte montážní prvky.

PR59899,000101D-16-09JUL21

Výměna řemenic

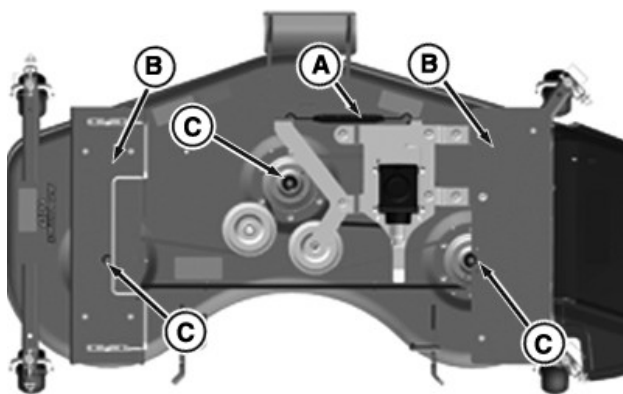

LVP11895—UN—09JUL21

Sekačka 60D

Zjišťování a odstraňování závad

Použití tabulky zjišťování a odstraňování závad

Narazíte-li na problém, který není v této tabulce uveden, kontaktujte autorizovaného prodejce produktů John Deere.

Přetrvává-li problém i po provedení kontrol všech možných uvedených příčin, kontaktujte autorizovaného prodejce produktů John Deere.

KN52281,1003F58-16-22AUG12

Zjišťování a odstraňování závad

PROBLÉM	Kontrola
Zanesený vyhazovací žlab	Nesprávně nasazený řemen(y). Příliš vlhká tráva. Příliš dlouhá tráva. Škrtecí klapka motoru by měla být ve zcela otevřené poloze. Zadní část žacího ústrojí příliš nízká.
Na trávníku zůstávají místa s neposečenou trávou	Příliš vysoká rychlost pojezdu. Škrtecí klapka motoru by měla být ve zcela otevřené poloze. Tupé nože. Nastavená příliš vysoká výška sečení.
Prokluzování řemenu	Nečistoty v blízkosti řemenic. Opatřebovaný řemen. Zanesená sekačka.
Příliš velké vibrace	Nečistoty na žacím ústrojí nebo v blízkosti řemenic. Poškozený hnací řemen. Poškozené nebo nevyvážené řemenice. Nevyvážené nože.
Nerovnoměrné sečení	Zkontrolujte postupy uvedené v části Seřízení levé a pravé strany sekačky a přední a zadní části sekačky. Příliš vysoká rychlost pojezdu. Tupé nože. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Seřídte kolečka sekačky.
Motor se zastavuje, je-li sešlápnutý pedál zpátečky a je-li zapojeno příslušenství	Normální stav. (Viz Použití volitelného příslušenství při jízdě vzad v tomto návodu pro obsluhu vašeho stroje.)
Nože osekávají trávu	Příliš vysoká rychlost otáčení. Rýhy v terénu. Nepravidelný nebo nerovný terén. Nízký tlak v pneumatikách. Příliš nízká nastavená výška sečení. Ohnuté nože. Seřídte kolečka sekačky.
Sekačka snižuje výkon traktoru	Příliš vysoká rychlost otáčení. Rýhy v terénu. Nepravidelný nebo nerovný terén. Nízký tlak v pneumatikách. Příliš nízká nastavená výška sečení. Ohnuté nože. Seřídte kolečka sekačky.
Nerovnoměrné rozhazování posečené trávy	Nastavena příliš nízká výška sečení. Příliš rychlé sečení. Příliš vlhká tráva.

UP00731,0000289-16-06JUL16

Specifikace

Železné žací ústrojí 60 a 70 in. 7

	60 in.	72 in.
Typ sekačky	Mulčovací nebo s bočním výhozem	Mulčovací nebo s bočním výhozem
Žací nože	3	3
Celková šířka	1.9 m (75.3 in)	2.19 m (86 in)
Celková délka	1.04 m (41 in)	1.14 m (45 in)
Výška řezu ^a	3.8 - 12.7 cm (1-1/2 - 5 in)	3.8 - 12.7 cm (1-1/2 - 5 in)
Šířka sečení	1.5 m (60.9 in)	1.8 m (72.8 in)
Hmotnost sekačky	147 kg (324 lb)	156 kg (345 lb)
Utahovací moment šroubů nožů	68 Nm (50 lb-ft)	122 Nm (90 lb-ft)
Množství oleje v převodovce	136 ml (4.6 oz)	136 ml (4.6 oz)

^ališí se v závislosti na velikosti pneumatiky.

PR59899,0001011-16-01JUL21

Získejte kvalitní služby

Náhradní díly

Doporučujeme používat kvalitní náhradní díly a maziva John Deere, které můžete zakoupit u prodejce John Deere.

Při objednávání náhradních dílů bude Váš prodejce John Deere potřebovat výrobní nebo identifikační (PIN) číslo Vašeho stroje nebo nářadí. To jsou čísla, která jste vyplnili v oddílu Identifikace výrobku tohoto návodu k použití.

AP43109,00002D0-16-15APR13

Objednávání servisních dílů online

Internetové objednávky náhradních dílů můžete zadávat na adrese <http://JDParts.deere.com>, kde rovněž naleznete související informace.

AP43109,00002D1-16-15APR13

-Datum nákupu

-Charakter závady

2. Projednejte problém s vedoucím údržby prodejce.

3. Pokud problém nevyřešíte, vysvětlete ho vedoucímu obchodního oddělení a vyžádejte si pomoc.

4. Pokud máte trvalý problém, který vaše obchodní zastoupení není schopno vyřešit, požádejte vašeho prodejce, aby kvůli pomoci kontaktoval firmu John Deere. Nebo kontaktujte Ag Customer Assistance Center at 1-866-99DEERE (866-993-3373), nebo nám pošlete e-mail na www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2-16-02APR02

John Deere je k vašim službám



TS201—UN—15APR13

SPOKOJENOST ZÁKAZNÍKA je pro John Deere důležitá.

Naši prodejci se snaží pohotově poskytnout náhradní díly a služby:

-Spotřební a náhradní díly na podporu vašeho vybavení.

-Školení servisních techniků a nutné nástroje na diagnostiku a opravy k údržbě vašeho vybavení.

PROCES ŘEŠENÍ PROBLÉMU SE SPOKOJENOSTI ZÁKAZNÍKŮ

Váš prodejce John Deere je zaměřen na podporu vašeho vybavení a vyřeší jakékoli problémy, které mohou nastat.

1. Při kontaktování svého prodejce mějte připraveny následující informace:

-Model stroje a identifikační číslo výrobku

Certifikát o shodě

Prohlášení o shodě EU

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Níže podepsaná osoba prohlašuje, že

Typ stroje: žacího ústrojí

Typ: 60D a 72D

Výrobní číslo: Viz strana s identifikačními čísly výrobku

splňují všechna příslušná nařízení a základní požadavky níže uvedených norem:

SMĚRNICE	ČÍSLO	ZPŮSOB CERTIFIKACE
Směrnice pro strojní zařízení	2006/42/ES	Vlastní certifikace

Jméno a adresa osoby autorizované v rámci Evropského společenství k vytvoření technického popisu výrobku:

John Deere GmbH & Co. KG
Podpora zákazníků
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Místo vydání prohlášení:

Augusta, Georgia, U.S.A.

Datum vydání prohlášení:

21. června 2016

Výrobní pobočka:

John Deere Horicon Works



DXCE01—UN—28APR09

LVP11378—UN—16APR21

Název: Scott Farlow

Pracovní pozice: Manažer, konstrukce kompaktních
užitkových traktorů

PR59899,0001012-16-01JUL21

Prohlášení o shodě UK

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Níže podepsaná osoba prohlašuje, že

Typ stroje: žacího ústrojí

Typ: 60D a 72D

Výrobní číslo: Viz strana s identifikačními čísly výrobku

splňuje všechna příslušná nařízení a základní požadavky níže uvedené směrnice UK:

SMĚRNICE	ČÍSLO	ZPŮSOB CERTIFIKACE
Předpisy o dodávkách strojních zařízení (bezpečnost) 2008	S.I. 2008/1597	Vlastní certifikace

Jméno a adresa osoby, která je odpovědná za sestavení technických údajů:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Spojené království
EUConformity@JohnDeere.com

Toto prohlášení o shodě je vydáno na výhradní odpovědnost výrobce.

Místo vydání prohlášení:

Augusta, Georgia, U.S.A.

Datum vydání prohlášení:

21. června 2016

Výrobní pobočka:

John Deere Horicon Works

Dovozce produktů v oblasti Zemědělská technika & Zahradní, komunální a golfová technika: John Deere Ltd. – Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Spojené království

Dovozce lesnických produktů: John Deere Forest Ltd. – Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbrie, CA6 4NW, Spojené království



TC101783—UN—21FEB21

LVP11378—UN—16APR21

Název: Scott Farlow

Pracovní pozice: Manažer, konstrukce kompaktních
užitkových traktorů

PR59899,0001013-16-01JUL21

Index

B		Sekačka na stroji	
Bezpečnost		Převážení.....	30-1
Chraňte se před hlukem	05-6	Specifikace	50-1
Bezpečnost, Vyvarujte se kontaktu s kapalinami pod vysokým tlakem		Stroj	
Vyvarujte se kontaktu s kapalinami pod vysokým tlakem.....	05-4	Příprava.....	20-1
Č		Š	
Číslo		Štítky	
Identifikace	00-1	Bezpečnost.....	10-1
I		T	
Intervaly		Tabulka zjišťování a odstraňování závad, použití	45-1
Údržba	40-1	Táhlo nastavení výšky (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)	
K		Použití.....	25-3
Kola		Traktor a spojka PTO	
Výměna	40-4	Příprava.....	20-1
Kolečka sekačky		V	
Seřízení.....	25-2	Výstražné nápisy, význam	05-1
Kompatibilita		Výška sečení, nastavení (2032R, 2036R, 2038R)	25-2
Produkt	00-1	Výška sečení, nastavení (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R).....	25-3
Kryt řemene, demontáž	40-1	Z	
M		Zjišťování a odstraňování závad.....	45-1
Mazací tuk.....	40-1	Ž	
N		Žací ústrojí	
Nože sekačky		Demontáž.....	35-1
Údržba	40-3	Žací ústrojí k traktoru	
P		Připojení	20-1
Páka sekačky		Ř	
Seřízení - (vpodélném směru)	25-1	Řemen sekačky	
Seřízení - vprůčném směru	25-1	Údržba	40-2
Převodovka		Řemenice	
Údržba	40-2	Výměna.....	40-5
Převodový olej	40-1	S	
S		Sekačka	
Sekačka		Mazání.....	40-1
Mazání.....	40-1	Odstranění ucpání.....	30-1
Odstranění ucpání.....	30-1	Uložení.....	35-2
Uložení.....	35-2	Zapojení	30-1
Zapojení	30-1	Zvedání aspouštění	30-1
Zvedání aspouštění	30-1		

