

**AutoConnect™ középre rögzített fűnyíró
60D és 72D (európai)
(sorozatszám: 100001–)**



JOHN DEERE

KEZELÉSI UTASÍTÁS

**AutoConnect™ középre rögzített fűnyíró
60D és 72D (európai)**

OMTR149611 KIADÁS I5 (HUNGARIAN)

John Deere Augusta Works

**Európai változat
Printed in U.S.A.**

Bevezetés

Előszó

OLVASSA EL EZT A KÉZIKÖNYVET figyelmesen, illetve tanulmányozza át a kézikönyvben a gép helyes szervizelését, és karbantartását. A helytelen üzemeltetés, illetve karbantartás személyi sérüléshez vagy a berendezés megrongálódásához vezethet. Ez a kezelési utasítás és a gépen található biztonsági feliratok más nyelven is hozzáférhetők lehetnek. Megrendeléshez lásd www.techpubs.deere.com (Mezőgazdasági és környezetápolás technikai gépek üzletág a John Deere keretein belül/JDPS), www.johndeereinfo.com (Ipari és erdészeti gépek) webhelyeket vagy a John Deere kereskedőt.

TEKINTSE EZT A KEZELÉSI UTASÍTÁST a gép állandó tartozékának, ha a gépet eladja, adja vele a kezelési utasítást is.

A jelen kézikönyvben a MÉRTÉKEGYSÉGEK mind metrikus, mind az Egyesült Államokban használatos mértékegységekben meg vannak adva. Kizárólag a megfelelő alkatrészeket és kötőelemeket használja. A metrikus és az angolszász kötőelemekhez specifikus metrikus, ill. angolszász szerszámok szükségesek.

A JOBB ÉS BAL OLDAL a menetiránynak megfelelően értendő.

ÍRJA FEL A TERMÉK AZONOSÍTÓ SZÁMAIT (PIN) a Műszaki adatok, vagy a Gép számok fejezetbe. Az összes azonosítószám pontos feljegyzése segít az azonosításban, ha ellopják a gépet. A PIN-kóddal kapcsolatos információk hasznosak az alkatrészek megrendelésekor. Az azonosítószámokat biztonságos, nem a gépen található helyre jegyezze fel.

A GARANCIA nyújtása a John Deere terméktámogató program keretében történik azon ügyfelek számára, akik berendezéseiket a jelen kézikönyvben leírtaknak megfelelően üzemeltetik és tartják karban. A jótállás részletes leírása az adásvételi szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben található, amelyeket a vásárláskor kell megkapnia.

A garancia biztosítékot jelent Önnek arra, hogy amennyiben a termék a garancia időtartama alatt meghibásodik, akkor a John Deere megjavítja azt. Bizonyos körülmények között a John Deere utólagos fejlesztéseket hajt végre a gépen, gyakran anélkül, hogy ezt a vevőnek felszámítaná, akkor is, ha a termék garanciaideje már lejárt. Amennyiben a berendezést nem rendeltetésszerűen használták, vagy teljesítményét az eredeti gyári specifikációktól eltérőre módosították, a garancia érvényét veszti, és a helyszíni fejlesztések megtagadhatók. Az üzemanyag-ellátó rendszernek a gyári specifikációtól történő elállítása, vagy a gép egyéb módon történő teljesítménynövelése érvényteleníti a gép jótállását.

Ha Ön nem az eredeti tulajdonosa ennek a gépnek, a saját érdekében tájékoztassa a helyi John Deere kereskedőt az egység szériaszámáról. Ez segíteni fogja a John Deere kereskedőt abban, hogy értesítse Önt

egyes fontos eseményekről vagy a termékfejlesztő programról.

DX,IFC1-35-03APR09

Tartalomjegyzék

	Oldal	Oldal
Termék azonosítás		
Termék kompatibilitás	00-1	
Jegyezze fel az azonosító számokat	00-1	
Biztonság		
Olvassa el a biztonságról szóló részt a gép		
Kezelői kézikönyvében	05-1	
A biztonsági utasítások betartása	05-1	
Készüljön fel a vészhelyzetekre	05-1	
A figyelmeztető szavak értelmezése	05-1	
Biztonsági információk azonosítása	05-2	
Kezelői oktatás szükséges	05-2	
Előzze meg a tolatási baleseteket	05-2	
Előkészítés	05-2	
Biztonságos üzemeltetés	05-3	
A gép biztonságos leállítása	05-3	
Kerülje a nagynyomású folyadékokat	05-4	
A nyírási terület ellenőrzése	05-4	
A forgó kések veszélyesek	05-4	
A gyermekek védelme	05-5	
Álljon távol a forgó tengelyektől	05-5	
Kerülje el a felborulást	05-5	
Viseljen védőfelszerelést	05-6	
Védekezzen a zaj ellen	05-6	
Tartozékok biztonságos tárolása	05-6	
Karbantartás és tárolás	05-6	
Biztonsági címkék		
A biztonsági jelzések pótlása	10-1	
Biztonsági címkék	10-1	
A fűnyíró felszerelése		
A munkagép előkészítése	20-1	
A traktor és a TLT csatlakozó előkészítése	20-1	
A kaszaház felszerelése a traktorra	20-1	
Fűnyíró beállítása		
A nyíróegységet színtezése		
(keresztirányban)	25-1	
A nyíróegység színtezése (hosszirányban)	25-1	
A kaszaház kerekeinek beállítása	25-2	
A vágási magasság beállítása (2032R, 2036R, 2038R)	25-2	
A vágási magasság beállítása és a magasságállító kar használata (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)	25-3	
Fűnyíró üzemeltetése		
A fűnyíró felemelése és lesüllyesztése	30-1	
A fűnyíró bekapcsolása	30-1	
Kasza eltömődésének megszüntetése	30-1	
A fűnyíró szállítása a gépen		30-1
Eltávolítás és tárolás		
Kaszaegység leszerelés		35-1
A fűnyíró tárolása		35-2
Karbantartás		
Karbantartási periódusok		40-1
Kenőzsír		40-1
Hajtóműolaj		40-1
A szíjburkolat eltávolítása		40-1
Fűnyíró kenése		40-1
Hajtómű szervizelése		40-2
Fűnyíró hajtószíjának szervizelése		40-2
Fűnyírókések karbantartása		40-3
Kerekek cseréje		40-5
Szíjtárcsák cseréje		40-5
Hibakeresés		
Hibakeresési táblázat használata		45-1
Hibakeresés		45-1
Műszaki adatok		
60 és 70 collos 7-vasú kaszaház		50-1
Minőségi szolgáltatást nyújtunk		
Alkatrészek		55-1
Rendeljen alkatrészeket Online		55-1
A John Deere az Ön szolgálatára áll		55-1
Megfelelőségi nyilatkozat		
EU megfelelőségi nyilatkozat		60-1
Egyesült Királyság – megfelelőségi nyilatkozat		60-2

Eredeti utasítás Minden információ, illusztráció és műszaki adat, ami alapján ez a kezelési utasítás készült, a kiadáskor rendelkezésre álló legújabb információ volt. Az értesítés nélküli módosítás joga fenntartva.

Termék azonosítás

Termék kompatibilitás

A 60D és 72D AutoConnect fűnyírók az alábbi típusú kompakt univerzális traktorokhoz vannak kifejlesztve: 2032R, 2036R, 2038R, 3120, 3320, 3520, 3720, 3033R, 3038R, 3039R, 3045R és 3046R.

A fűnyíró használata előtt az alábbi felszereléseket rá kell szerelni a gépre. Kérje a John Deere szerviz segítségét.

- Középső TLT készlet
- Fűnyíróemelő készlet

UP00731,0000175-35-10MAY16

Jegyezze fel az azonosító számokat

AutoConnect fűnyíró

60D alvázszaám (1LV_____010001-)

72D alvázszaám (1LV_____010001-)

Ha karbantartással kapcsolatosan fel kell vennie a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel, mindig adja meg a típust és a szériaszámot.

Keresse meg a nyíróegység típus és sorozatszámát, és jegyezze fel az információkat az alábbi helyekre.

VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

KERESKEDŐ NEVE:

KERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:

TERMÉK SOROZATSZÁMA:

UP00731,0000176-35-26MAY16

Biztonság

Olvassa el a biztonságról szóló részt a gép Kezelői kézikönyvében

A biztonsággal kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el az általános biztonsági óvintézkedéseket a gép kezelői kézikönyvében.

UP00731,0000095-35-04SEP13

A biztonsági utasítások betartása



TS201—UN—15APR13

Körültekintően olvassa el az összes biztonsági üzenetet a kezelési utasításban és a gépen lévő biztonsági jelzéseken. Tartsa jó állapotban a biztonsági jelzéseket. Cserélje ki a sérült, illetve pótolja a hiányzó biztonsági jelzéseket. Győződjön meg arról, hogy az új berendezések részegységek és a javítási alkatrészek tartalmazzák a jelenlegi biztonsági jelzéseket. A csere biztonsági jelzések a John Deere kereskedőnél szerezhetők be.


A beszállítóktól beszerzett alkatrészekben és részegységeken további biztonsági információk is találhatóak, amelyeket a jelen kezelési utasítás nem tartalmaz.

Ismerje meg a gép működését és a kezelőszervek megfelelő használatát. Ne hagyja senkinek, hogy utasítás nélkül működtesse a gépet.

Tartsa gépét megfelelő üzemi állapotban. A gép engedély nélküli módosítása ronthatja a funkcióját és/vagy a biztonságot, és befolyásolhatja a gép élettartamát.

DX,READ-35-01AUG22

Készüljön fel a vészhelyzetekre

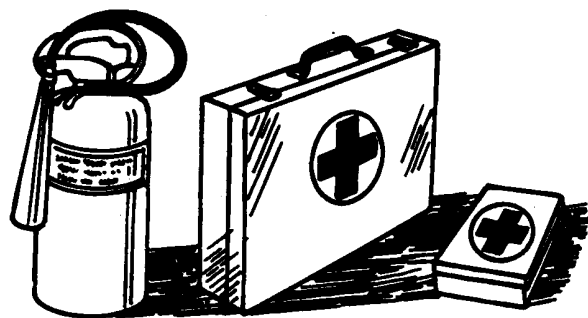

TS291—UN—15APR13

Legyen felkészülve az esetleges tűz keletkezésére.

Legyen kéznél mindig elsősegély felszerelés és tűzoltó készülék.

Tartsa a segélyhívó számokat, orvos, mentők, kórház és tűzoltók, a telefonkészüléke közelében.

DX,FIRE2-35-03MAR93

A figyelmeztető szavak értelmezése



FIGYELMEZTETÉS

VIGYÁZAT

TS187—35—30SEP88

VESZÉLY, a VESZÉLY figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, súlyos vagy halálos sérülés lesz a következménye.

FIGYELMEZTETÉS, a FIGYELMEZTETÉS figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, súlyos vagy halálos sérülés lehet a következménye.

FIGYELEM, a FIGYELEM figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, kisebb vagy közepes sérülés lehet a következménye. A FIGYELEM olyan nem biztonságos módszerekre is figyelmeztethet, melyeknél az események személyi sérüléshez vezethetnek.

A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS és FIGYELEM szavak a veszélyt jelző szimbólummal együtt láthatók. A VESZÉLY szó jelzi a legsúlyosabb veszélyeket. A VESZÉLY vagy FIGYELMEZTETÉS biztonsági jelzések közvetlenül a veszélyforrás mellett vannak elhelyezve. Az általános óvintézkedések a FIGYELEM biztonsági

jelzések alatt vannak felsorolva. A FIGYELEM hívja fel egyúttal a figyelmet a kézikönyvben található biztonsági figyelmeztetésekre is.

DX,SIGNAL-35-05OCT16

Biztonsági információk azonosítása



T81389—UN—28JUN13

Ez egy biztonsági riasztás szimbólum. Amikor ezt a szimbólumot látja a gépen vagy a kézikönyvben, ügyeljen a személyi sérülés lehetőségére.

Kövesse az ajánlott óvintézkedéseket és a biztonságos üzemeltetési gyakorlatokat.

DX,ALERT-35-03OCT22

Kezelői oktatás szükséges

- Olvassa el a kezelési utasítást és az egyéb oktató anyagokat. Ha a kezelő vagy a szerelő nem tud angolul olvasni, a tulajdonos felelőssége ezen anyagok elmagyarázása. Ez a kiadvány más nyelveken is elérhető.
- Tanulja meg a gép biztonságos üzemeltetését, a kezelőszerveket és a biztonsági jelzéseket.
- Minden kezelőt és szerelőt be kell tanítani. A gép tulajdonosának felelőssége a kezelők betanítása.
- Soha ne engedje, hogy gyerekek vagy képzetlen személyek használják vagy javítsák a gépet. A helyi rendelkezések korlátozhatják a kezelő életkorát.
- A tulajdonos/kezelő megelőzhetik és felelősek a maguknak, más személyeknek és a tulajdonban bekövetkezett sérülésekért és a balesetekért.
- A gépet egy nagy, akadálymentes területen üzemeltesse, gyakorlott kezelő irányítása alatt.

WS68074,0000547-35-31MAR21

Előzze meg a tolatási baleseteket



PC10857XW—UN—15APR13

Mielőtt a géppel megindulna, győződjön meg róla, hogy senki sem tartózkodik a gép útjában. A legjobb kilátás érdekében forduljon hátra és figyelje közvetlenül az utat. Kérje egy jelző személy segítségét tolatáskor, ha a kilátás akadályozott vagy az útvonal közvetlen közelsége miatt nem látható.

Ne bízva a kamerára annak meghatározását, hogy van-e valaki vagy valami a gép háta mögött. Ezen rendszerek használatát sok tényező befolyásolhatja, beleértve a gyakorlatot, a környezeti körülményeket és a kamera hatósugarát.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-35-30AUG10

Előkészítés

- Értékelje a területet annak meghatározása céljából, hogy milyen felszerelések és kiegészítők szükségesek a munka megfelelő és biztonságos elvégzéséhez. Csak a gyártó által elfogadott tartozékokat és felszereléseket használja.
- Viseljen megfelelő védőruházatot, beleértve a kemény sisakot, védőszemüveget és hallásvédelmet. A hosszú haját, bő ruházatot és ékszereket a mozgó alkatrészek elkapathatják.
- Gondosan vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni szándékozik, és távolítsa el minden olyan tárgyat, mint a kövek, játékok és drótok, amit a gép kiröpíthet.
- Használat előtt mindig végezzen szemrevételezést, hogy lássa, hogy a kések, késtartó csavarok és a vágóegység nem kopott vagy sérült. A kopott vagy sérült késeket készletben cserélje a kiegyensúlyozás megőrzése érdekében.
- A több késsel rendelkező gépeken vigyázzon, mert egy kés forgatása a többi kés forgásával járhat.
- Különös figyelemmel kezelje a benzint és más üzemanyagokat. Gyúlékonyak és a gőzök robbanásveszélyesek.
 - Csak minősített üzemanyagkannát használjon.
 - Soha ne vegye le az üzemanyagtartály fedelét vagy töltsön be üzemanyagot a mikor a motor jár. Ne dohányozzon.

- Soha ne tankolja fel vagy eressze le az üzemanyagot zárt térben.
- Ellenőrizze, hogy a kezelői jelenlét vezérlői, a biztonsági kapcsolók és burkolatok fel vannak szerelve és megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet ha ezek nem működnek megfelelően.


WS68074,0000548-35-31MAR21

Biztonságos üzemeltetés

- Ne működtesse a motort zárt térben ahol a veszélyes szénmonoxid gázok összegyűlhetnek. •Csak jó fényviszonyok között dolgozzon, amikor ki tudja kerülni a lyukakat és rejtett veszélyeket.
- Ellenőrizze, hogy minden hajtás üresben legyen és a parkfék bekapcsolva a motor beindítása előtt. A motort csak a kezelőállásból indítsa be. Használja a biztonsági övet, ha van.
- Lassítson le és legyen óvatos hegyoldalakon. Figyeljen a megfelelő irányban való haladásra hegyoldalakon. Ezzel a géppel a lejtőkön mindig felfelé vagy lefelé haladjon, ne keresztben. A pázsit állapota befolyásolhatja a gép stabilitását. Szakadékok közelében elővigyázatosan dolgozzon.
- Lassítson le és legyen különösen körültekintő, amikor fordul, vagy lejtős területen irányt vált.
- Soha ne emelje fel a kaszaházat, ha a kések mozognak
- Soha ne dolgozzon a géppel, ha a TLT-burkolat, vagy más védőburkolat nincs rögzítve a helyén. Ellenőrizze, hogy minden védőberendezés és rendszer fel van-e szerelve, megfelelően be van-e állítva, és megfelelően működnek-e.
- Soha ne üzemeltesse a gépet felemelt, leszerelt vagy átalakított kidobóval, kivéve ha fűgyűjtőt használ. Kidobógarat és a teljes fűgyűjtő nélkül a gépet tilos üzemeltetni.
- Ne változtassa meg a motor szabályozójának beállítását, vagy ne lépje túl a motor maximális fordulatszámát. A túl magas motor fordulatszámon történő üzemeltetés növelheti a személyi sérülés veszélyét.
- Álljon meg sík területen, engedje le a munkagépet, kapcsolja ki a hajtásokat, kapcsolja be a parkfékét és állítsa le a motort mielőtt bármilyen okból elhagyja a vezetőülést, beleértve a fűgyűjtő ürítését vagy a kidobóban lévő dugulás megszüntetését.
- Állítsa meg a gépet és vizsgálja meg a késeket miután nekiment valaminek vagy abnormális remegés lép fel. Végezze el a szükséges javításokat, mielőtt visszatér a normál használathoz.
- A kezeit és lábát tartsa távol a vágóegységektől.
- Nézzon a gép mögé és alá, tolatás előtt, hogy megbizonyosodjon, hogy akadálymentes-e az út.
- Ne utaztasson senkit a gépen és tartsa távol az állatokat és a kíváncsiskodókat.
- Lassítson le és legyen különösen körültekintő, amikor fordul, vagy utakon vagy járdákon hajt keresztül. Állítsa le a késeket, ha nem végez nyírást. Figyelje a közlekedést, amikor közúton hajt át, vagy annak közelében dolgozik.
- Ismerje a fűnyíró kidobójának irányát és ne hagyja, hogy bárkire is irányuljon.
- Ne üzemeltesse a járművet alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
- Különösen óvatosan járjon el, amikor a gépet pótkocsira vagy teherautóra teszi fel, vagy veszi le arról.
- Óvatosan közelítse meg a beláthatatlan sarkokat, cserjéket, fákat, vagy egyéb tárgyakat, amelyek a látást takarhatják.
- Vizsgálja át a gépet üzemeltetés előtt. Ügyeljen a kötőelemek meghúzotttságára. Javítsa meg vagy cserélje ki a sérült, túlságosan elkopott vagy hiányzó alkatrészeket. Ügyeljen arra, hogy a burkolatok jó állapotban, a helyükre legyenek rögzítve. Végezzen el minden szükséges beállítást az üzemeltetés előtt.
- Használat előtt, mindig végezzen szemrevételezést, hogy lássa, hogy a kések, késtartó csavarok, és a nyíróegység nem kopott vagy sérült. A kopott vagy sérült késeket készletben cserélje a kiegyensúlyozás megőrzése végett.
- A biztonsági címkéket tartsa olvasható állapotban amikor kiegészítőket vagy munkaeszközöket szerel fel.
- Ne viseljen fejhallgatót. A biztonságos karbantartás és üzemeltetés teljes figyelmet kíván.
- Ha a gépet le kell állítani, eltávolítani vagy felügyelet nélkül kell hagyni, engedje le a nyíróegységet, kivéve, ha pozitív mechanikus reteszt használ.
- Csak napfényben vagy megfelelő mesterséges megvilágításban dolgozzon.

WS68074,0000549-35-31MAR21

A gép biztonságos leállítása

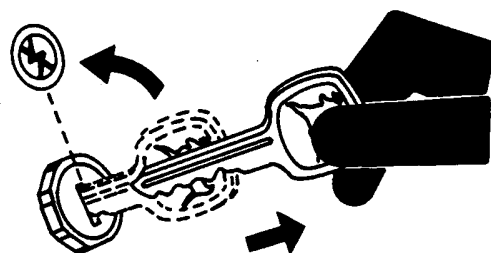

TS230—UN—24MAY89

A gépen történő munkavégzés előtt:

- Süllyessze le az összes munkaeszközt a talajra.

- Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.
- Kösse le az akkumulátor testkábelét.
- Függeszzen ki egy "NE MŰKÖDTESSD" táblát a vezetőfülkében.

DX,PARK-35-04JUN90

Kerülje a nagynyomású folyadékokat



X9811—UN—23AUG88

Rendszeresen, legalább évente ellenőrizze a hidraulikus tömlőket szivárgás, megcsavarodás, vágás, repedés, kopás, felhólyagosodás, korrózió, szabadon lévő drótfonat és bármely más kopásra utaló jel szempontjából.

Azonnal cserélje ki a kopott vagy sérült tömlőegységet a John Deere által jóváhagyott cserealkatrészre.

A nyomás alatt kilövellő folyadék behatolhat a bőr alá, ami súlyos sérüléseket okozhat.

Kerülje a veszélyt a nyomás elengedésével, mielőtt szétcsatlakoztatja a hidraulikus, vagy egyéb vezetékeket. A nyomás rákapcsolása előtt húzzon meg minden csatlakozót.

A szivárgást egy darab kartonpapírral keresse. Védje kezét és testét nagynyomású folyadék ellen.

Ha baleset következik be, azonnal forduljon orvoshoz. A bőr alá került folyadékot néhány órán belül el kell távolítani, különben üszkösödés léphet fel. Azoknak az orvosoknak, akik nem ismerik az ilyen balesetek ellátásának a módját, megbízható orvosi forráshoz kell fordulniuk. A szükséges tájékoztatás angol nyelven beszerezhető a Deere & Company Medical Department egységtől (Moline, Illinois, U.S.A.) az 1-800-822-8262 vagy a +1 309-748-5636 telefonszámon.

DX,FLUID-35-12OCT11

A nyírási terület ellenőrzése



TCAL41689—UN—08APR13

- Tisztítsa meg a nyíróegységet azokról a tárgyaktól, melyeket a gép elröpíthet. Tartsa a személyeket és állatokat távol a nyíróegységtől.
- Az alacsonyan lévő ágak és hasonló akadályok megsebezhetik a kezelőt vagy akadályozhatják a nyírást. Nyírás előtt vegye számba a lehetséges akadályokat, mint az alacsonyan lévő ágak, vágja le vagy távolítsa el az akadályokat.
- Tanulmányozza a nyíróegységet. Készítsen egy biztonságos nyírási rendet. Ne végezzen ott nyírást, ahol a tapadás vagy stabilitás kétséges.
- Végezzen próbát a területen leengedett de nem üzemelő nyíróegységgel. Egyetlen talajon lassítson le.

AP43109,000028C-35-15APR13

A forgó kések veszélyesei

SEGÍTSEN A SÚLYOS VAGY HALÁLOS BALESETEKET MEGELŐZNI:



TCAL43410—UN—15MAR13

- A forgó kések képesek a kart vagy lábat levágni, illetve tárgyakat kirepíteni. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
- Tartsa távol a kezét, a lábát és a ruházatát a nyíróegységtől, amikor a motor jár.
- Mindig legyen figyelmes, óvatosan haladjon a géppel előre- és hátramenetben. Az emeberek, főleg a gyerekek gyorsan a nyírandó területre juthatnak, mielőtt észreveszi őket.
- Tolatás előtt állítsa le a nyírókéseket vagy a vágóegységet, nézzen le és a gép mögé figyelmesen, különösen a gyermekekre figyelve.
- Hátramenetben ne nyírja a fűvet.
- Zárja le a késeket amikor nem nyír.
- A gépet biztonságosan parkolja le mielőtt bármilyen okból elhagyja a vezetőülést, beleértve a fűgyűjtő

ürítését vagy a kidobó eltömődésének megszüntetését.

UP00731,000009E-35-04SEP13

A gyermekek védelme



MXAL41929—UN—18FEB13

- Súlyos vagy halálos sérülés lehet a következmény, ha fiatal gyerekek a szórakozást egy fűnyíró géphez társítják, csak azért mert valaki elvitte őket egy körre a géppel.
- A gyermekeket érdeklik a fűnyíró gépek és a fűnyírási tevékenység. Nem fogják fel a forgó kések veszélyét vagy azt a tényt, hogy a kezelő esetleg nem tud a jelenlétükről.
- Azok a gyermekek, akiket a múltban vitték egy kört a gépen, hirtelen felbukkanhatnak a nyírási területen, hogy újra felüljenek, és a gép elűtheti őket, vagy rátolathat a kezelő.
- Tragikus baleset történhet, ha a gyermek úgy bukkan fel, hogy a kezelő nincs tisztában a jelenlétével, különösen ha a gyermek hátulról közelít. Tolatás előtt és során állítsa le a nyírókéseket vagy a vágóegységet, nézzen le és a gép mögé figyelmesen, különösen a gyermekekre figyelve.
- Soha ne vigyen gyermekeket a gépen vagy annak tartozékán, még kikapcsolt vágóegységgel se. Ne vontasson gyermekeket kocsiban vagy pótkocsin. Leeshetnek és súlyosan megsérülhetnek, vagy akadályozhatják a gép biztonságos üzemeltetését.
- Soha ne használja a gépet kikapcsolódásra használt járműnek és gyermekek szórakoztatására.
- Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek vagy képzetlen személyek üzemeltessék. Minden kezelőt tanítson meg arra, hogy ne szállítsanak gyermeket a gépen vagy annak tartozékán.
- Tartsa a gyermekeket a házban, a nyírási területtől távol, és egy felelősségteljes felnőtt felvigyázása alatt, aki nem maga a gépkezelő, amikor a gép üzemben van.
- Mindig figyeljen a gyermekek felbukkanására. Soha ne feltételezze azt, hogy a gyermekek ott maradnak, ahol utoljára látta őket. Állítsa le a gépet, ha egy gyermek tűnik fel a munkaterületen.
- Különösen óvatosan közelítse meg a beláthatatlan sarkokat, cserjéket, fákat, vagy egyéb tárgyakat, amelyek egy gyermeket eltakarhatnak Ön elől.

OOU1023,0000037-35-21FEB13

Álljon távol a forgó tengelyektől



TS1644—UN—22AUG95

Felcsavarodva rá, a forgó tengely súlyos balesetet, vagy halált okozhat.

Tartson mindig minden védőburkolatot a helyén. Győződjön meg arról, hogy a TLT hajtótengely burkolata szabadon el tud-e fordulni.

Viseljen mindig zárt ruházatot. Mielőtt beállításokat, csatlakoztatásokat, vagy bármilyen szervizmunkát végezne a gépen, vagy a gép által hajtott munkaeszközön, állítsa le a motort és győződjön meg arról, hogy minden forgó alkatrész és hajtó tengely megállt-e.

DX,ROTATING-35-18AUG09

Kerülje el a felborulást



TCAL47141—UN—12APR13

- A lejtők a legfontosabb tényezők az uralom elvesztésében és a felborulásos baleseteknél, melyek súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak. A lejtőkön történő üzemeltetés különös figyelmet igényel.
- Ne feledje, hogy a mechanikus elsőkerék-meghajtás (MFWD) segítséget nyújt a veszélyesen lejtős terepeken történő haladáshoz, ezáltal nő a felborulás veszélye.
- A lejtőkön mindig felfelé vagy lefelé haladjon, ne keresztben.
- Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, bukkanókra, kövekre vagy más rejtett tárgyakra. Az egyenetlen terep a gép felborulását okozhatja. A magas fű elrejtetheti az akadályokat.
- Ne nyírja a fűvet ha az nedves. A gumik elveszthetik a tapadást. A gumik elveszthetik a tapadásukat a lejtőkön, jóllehet a fékek megfelelően működnek.
- Alacsony sebességet válasszon, hogy ne kelljen megállni, vagy sebességet váltani a lejtőn.

- Minden hagyja a gépet sebességben, amikor lejtőn megy lefelé. Ne váltson üresbe és ne guruljon úgy le.
- Kerülje a lejtőn történő indítást, leállást vagy fordulást. Ha a kerekek elvesztik a tapadást, kapcsolja ki a késeket, és lassan, egyenesen menjen tovább le a lejtőn.
- A lejtőkön minden mozgás lassú és fokozatos legyen. Ne végezzen hirtelen irányváltást és sebesség módosítást, mert az a gép felborulását eredményezheti.
- Ne működtesse a gépet átvágások, árkok, töltések és vízfelületek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egyik kereke túlnyúlik a szakadék szélén, vagy a szakadék szélé beszakad. Tartsa a gépet megfelelő biztonságos távolságban mindenféle veszélytől.
- A felborulás veszélye különösen nagy, ha a kerekek beállítása keskeny nyomtávú, és nagy sebességgel közlekedik.
- Ha lejtőn dolgozik, valamint, ha első vagy hátsó függesztett munkaeszközt szerelt fel a gépre, tartsa be a gyártónak a keréksúlyokra és ellensúlyokra vonatkozó, a gép stabilitását javító ajánlásait. Szerelje le a pótsúlyokat ha nincs azokra szükség.

UP00731,000009B-35-04SEP13

Védekezzen a zaj ellen



TS207—UN—23AUG88


Számos változó befolyásolja a hang szint tartományt, beleértve a gép konfigurációját, a gép állapotát és karbantartási szintjét, a talaj felszínét, a működési környezetet, a munkakörülményeket, a környezeti zajokat, és a munkaeszközöket.

A hangos zajnak való kitettség halláskárosodást vagy hallás veszteséget okozhat.

Mindig viseljen fülvédő eszközt. Viseljen megfelelő védőfelszerelést, pl. fülvédőt vagy fül dugót a kellemetlenül hangos zajok ellen.

DX,NOISE-35-03OCT17

Viseljen védőfelszerelést

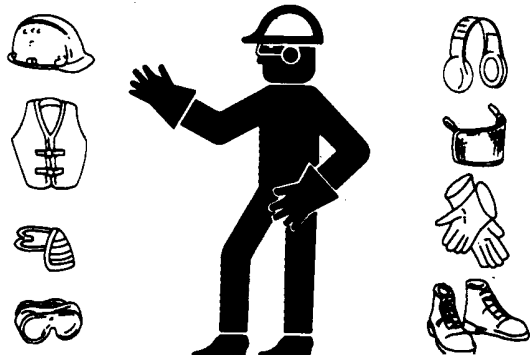

TS206—UN—15APR13

Viseljen a munkához megfelelő védőruhát, és védőeszközöket.

A munkagép biztonságos üzemeltetése teljes figyelmet követel a kezelőtől. Ne viseljen rádió, vagy zene hallgatására fülhallgatót a gép üzemeltetése közben.

DX,WEAR2-35-03MAR93

Tartozékok biztonságos tárolása



TS219—UN—23AUG88

A tárolt tartozékok, mint az ikerkerék, a ketreces kerekek és a rakodók leesnek, súlyos sérülést vagy halált okozhatnak.

A tartozékok és munkaeszközök biztonságos tárolásával előzze meg azok leesését. Tartsa távol a játszó gyerekeket és az illetékteleneket a tárolóhelytől.

DX,STORE-35-03MAR93

Karbantartás és tárolás

- Ne működtesse a gépet zárt térben, ahol a veszélyes szén-monoxid gázok összegyűlhetnek.
- Ha a gépet le kell állítani, eltávolítani vagy felügyelet

nélkül kell hagyni, engedje le a vágóegységet, kivéve ha pozitív mechanikus reteszt használ.

- Kapcsolja szét a meghajtást, eressze le a szerszámot, reteszelve a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot vagy húzza le a gyertyakábelt (benzinmotorok esetén). Várja meg, míg minden mozgás leáll, mielőtt megkezdí a beállítást, tisztítást vagy javítást.
- A tüzesetek megelőzése érdekében tisztítsa le a fűvet és szennyeződések a vágóegységekről, hajtásokról, kipufogókról és a motorról. Takarítsa fel a kiborult olajat vagy üzemanyagot.
- Betárolás előtt hagyja a motort lehűlni, és ne tárolja láng közelében.
- A tárolás vagy szállítás idejére zárja el az üzemanyagot. Ne tárolja az üzemanyagot nyílt láng vagy épületen belüli lefolyó közelében.
- Állítsa le a gépet vízszintes talajon. Soha ne engedje, hogy a gép karbantartását képzetlen személy végezze. A munka elvégzése előtt ismerje meg a karbantartási feladatokat.
- Használjon támasztó bakokat vagy szerviz rögzítő állványt az alkatrészek alátámasztására, ha szükséges. Biztosan támassza alá azokat a gépelemeket, amelyeket fel kell emelni a szervizeléshez.
- A gép vagy a vágóegység karbantartása előtt minden olyan részegységből engedje el a nyomást, amely energiát tárolhat, mint pl. a hidraulikus egységek vagy rugók.
- A hidraulikus nyomást a tartozék vagy vágóegység a talajra vagy mechanikus ütközőre történő leengedésével engedje el, és mozgassa a hidraulika vezérlőkart előre és hátra.
- Bármilyen javítási munka előtt kösse le az akkumulátort vagy vegye ki a gyújtógyertyát (benzines motor esetén). Először a negatív sarkot, majd a pozitívat kösse le. Visszakötéskor először a pozitív sarkot csatlakoztassa, majd a negatívot.
- Óvatosan járjon el a kések ellenőrzésekor. A kések karbantartásakor kösse be a késeket vagy viseljen kesztyűt, és óvatosan járjon el. Csak cserélje ki a késeket. Soha ne egyenesítse ki vagy hegessze meg azokat.
- Tartsa távol a kezét, a lábát, ruházatát, ékszereit és hosszú haját a mozgó alkatrészekről. Ha lehetséges, ne végezzen beállítást járó motor mellett.
- Az akkumulátorokat nyitott, jól levegőzött területen töltsé, távol szikrától és lángtól. Az akkumulátor töltő csatlakoztatása és lekötése előtt kapcsolja ki a töltőt. Viseljen védőruházatot és szigetelt szerszámokat.
- Minden alkatrészt tartson megfelelő üzemkész állapotban, és minden rögzítőelem legyen meghúzva. Cserélje ki a kopott vagy sérült címkéket.
- Ellenőrizze gyakran a fűgyűjtő alkatrészeit és a kidobó védőburkolatát, és cserélje ki a gyártó által javasolt alkatrészekre, ha szükséges. A fűgyűjtő


alkatrészei ki vannak téve a kopásnak, sérülésnek és rongálódásnak, ami szabaddá teheti a mozgó alkatrészeket vagy lehetővé teheti tárgyak kirepülését.

- Tartson minden anyát és csavart, különösen a késtartó csavarokat szorosan meghúzva, hogy biztosítsa a munkaeszköz biztonságos működését.
- A fék működését rendszeresen ellenőrizze. Végezze el a beállítást és karbantartás szükség szerint.
- A több késsel rendelkező gépeken vigyázzon, mert egy kés forgatása a többi kés forgásával járhat.

WS68074,000054A-35-31MAR21

Biztonsági címkék

A biztonsági jelzések pótlása

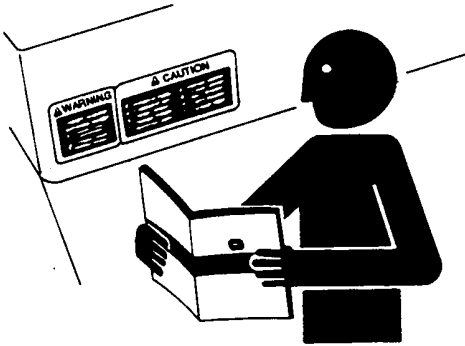


TS201—UN—15APR13

Cserélje le a sérült vagy a hiányzó biztonsági jelzéseket. Használja ezt a kezelési utasítást a biztonsági jelzések megfelelő elhelyezéséhez.

Lehetnek további biztonsági információk azokon a részegységeken és alkatrészeken, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelői kézikönyvben.


DX,SIGNS-35-18AUG09

Biztonsági címkék

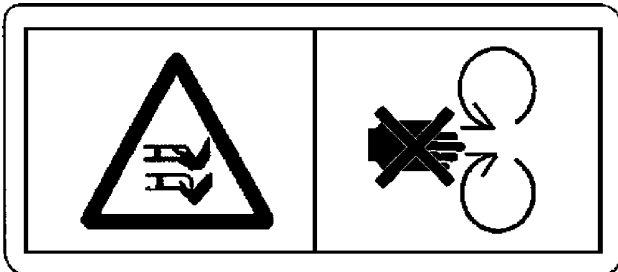


MXT009108—UN—21SEP13

Biztonsági címke - M118041

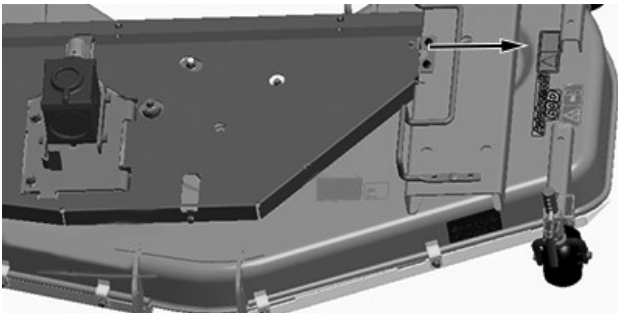

LVP12160—UN—21DEC21

60 collos kaszaház

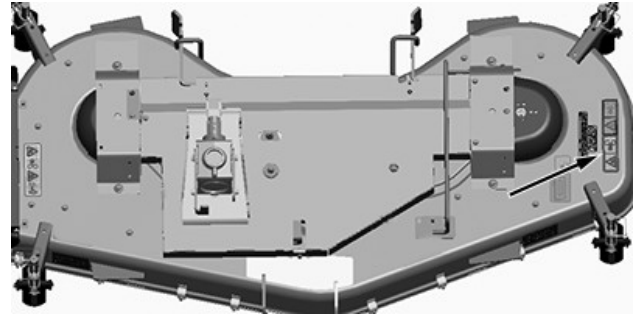

LVP12161—UN—21DEC21

72 collos kaszaház

VESZÉLY


FORGÓ KÉSEK

Ne tegye kezét vagy lábát a fűkasza alá vagy a kaszába, ha a motor jár.




LV25389—UN—17MAY16

Biztonsági címke - M138631

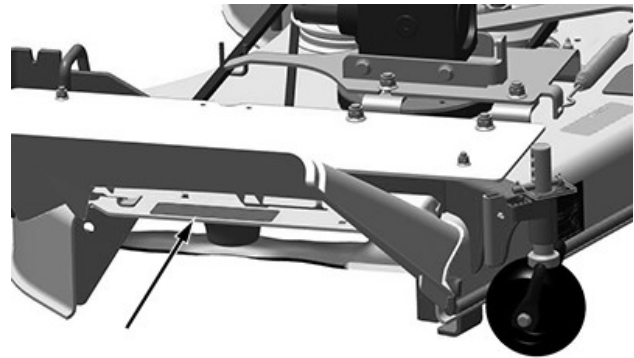


LV25008—UN—26APR16

60 collos kaszaház

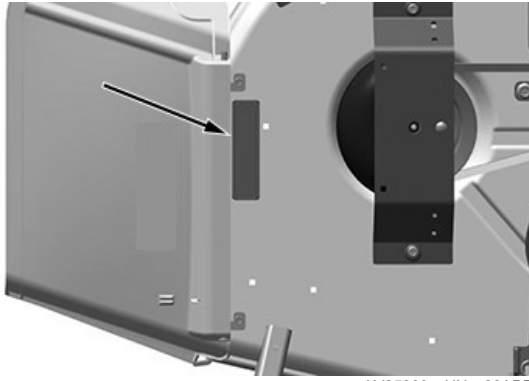

LV25009—UN—26APR16

72 collos kaszaház

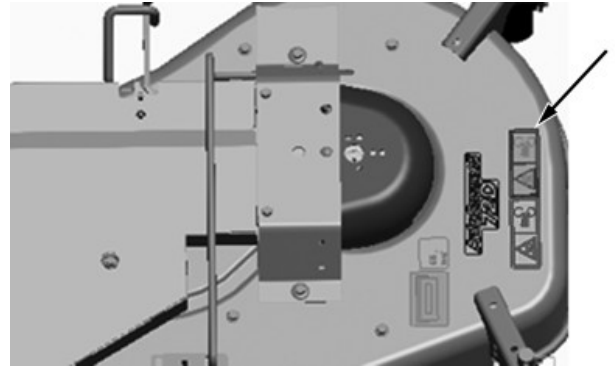

LV25392—UN—17MAY16


72 collos kaszaház

VESZÉLY

Előzze meg a forgó kések és szétrepülő tárgyak által okozott sérüléseket:


A kezeit és lábát tartsa távol a forgó késektől.

Tartsa biztonságos távolságban a kíváncsiskodókat. Tilos a fűkaszt kidobógarat és teljes fűgyűjtő nélkül üzemeltetni.

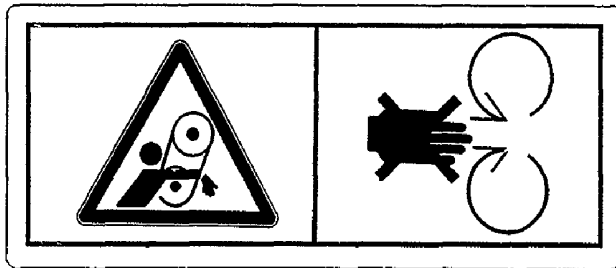

MXT009107—UN—21SEP13

Biztonsági címke – M136436

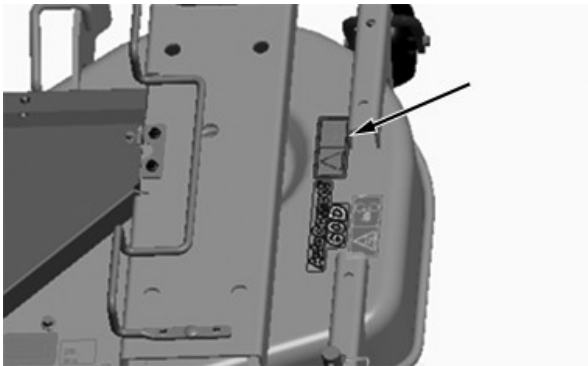

LV25410—UN—17MAY16

60 collos kaszaház

VESZÉLY


FORGÓ KÉSEK

Ne tegye kezét vagy lábát a fűkasza alá vagy a kaszába, ha a motor jár.

KIREPÜLŐ TÁRGYAK


Fűnyírás előtt mindig távolítson el a területről minden olyan tárgyat, amelyet a kések feldobhatnak.

Tilos a fűkaszt kidobógarat és teljes fűgyűjtő nélkül üzemeltetni.

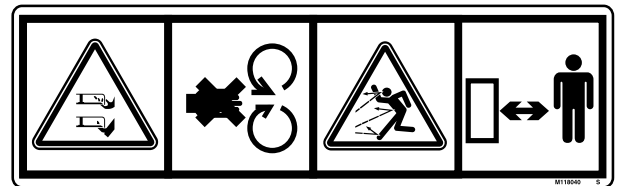

LV18938—UN—28AUG13

Biztonsági címke – M118040

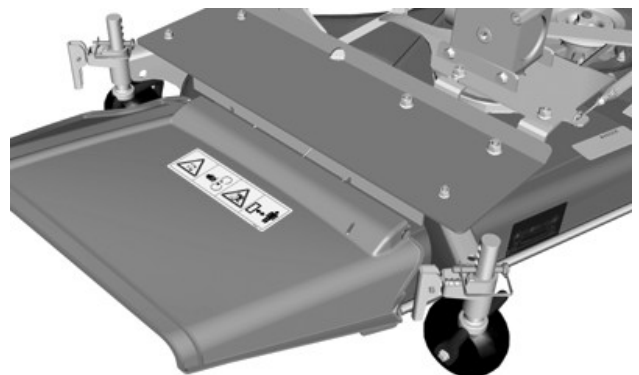

LV18925—UN—28AUG13

60 collos kaszaház



LV18926—UN—28AUG13

72 collos kaszaház

VESZÉLY

FORGÓ KÉSEK

Ne tegye kezét vagy lábát a fűkasza alá vagy a kaszába, ha a motor jár.

KIREPÜLŐ TÁRGYAK

Fűnyírás előtt mindig távolítson el a területről minden olyan tárgyat, amelyet a kések feldobhatnak.

Tilos a fűkaszát kidobógarat és teljes fűgyűjtő nélkül üzemeltetni.

AL61114,0000763-35-21DEC21

A fűnyíró felszerelése

A munkagép előkészítése

Szükséges felszerelés

- Traktor közepső TLT
- Fűnyíróemelő készlet


Erőgép beállítás:

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG fejezetben.)
2. Kövesse a gép kezelői kézikönyvének utasításait az abroncsnyomás ellenőrzéséhez.
3. Kövesse az utasításokat e kézikönyv ÖSSZESZERELÉS fejezetében.

UP00731,000005F-35-26AUG13

A traktor és a TLT csatlakozó előkészítése


1. Emelje fel az emelőrendszert teljesen.
2. Vegye ki a csapot a magasságrögzőtől.
3. Engedje le az emelőrendszert teljesen.
4. Vegye ki a biztosító csapot (A) csatlakozó tartóból és ellenőrizze, hogy a tartó teljesen lemegye-e.

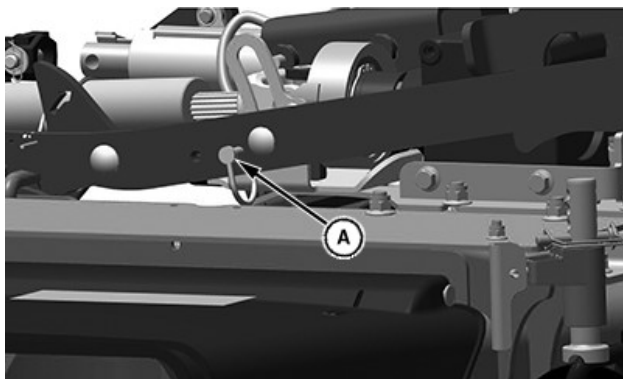

LV25042—UN—28APR16

A—Rögzőtőcsap


5. Helyezze a rögzítőcsapokat (A) a mellő tároló furatba az emelőkaron.

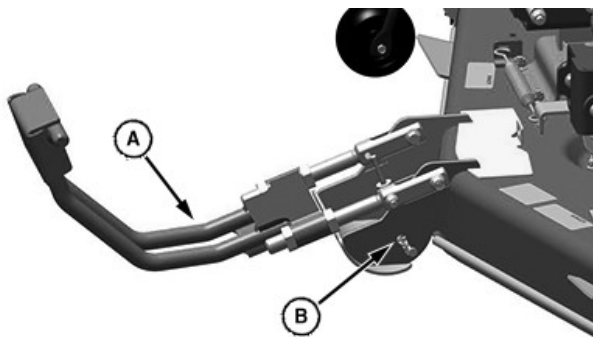

LV25026—UN—11MAY16

A—Mellő kar

6. Hajtsa ki a mellő kart (A) a fűnyíró tetejéből. A rúd végét illessze a konzolon lévő nyílás (B) felső részébe.

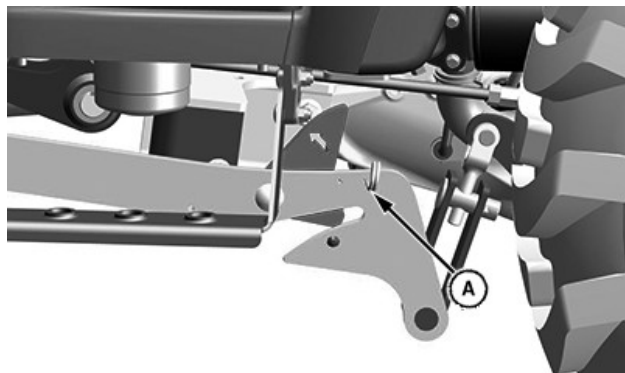

LV25116—UN—10MAY16

A—Sasszeg

7. A biztosító szegeknek (A) a tároló helyzetben kell lenniük és a reteszeknek a beszerelt/reteszelt helyzetben kell lenniük.


UP00731,000012C-35-11MAY16

A kaszaház felszerelése a traktorra

1. Ellenőrizze, hogy a nyíróegység kemény sík talajon áll. A sima felület lehetővé teszi a ház lenyomását a traktor mentén.


MEGJEGYZÉS: Szerelje le a gumibroncs vezetőt (D) ha a 3033R, 3038R, 3039R, 3045R és 3046R fülkés traktorokra kaszaházat szerel.

2. A gumibroncs vezetőt a traktoron lévő gumibroncsoknak megfelelően kell beállítani.

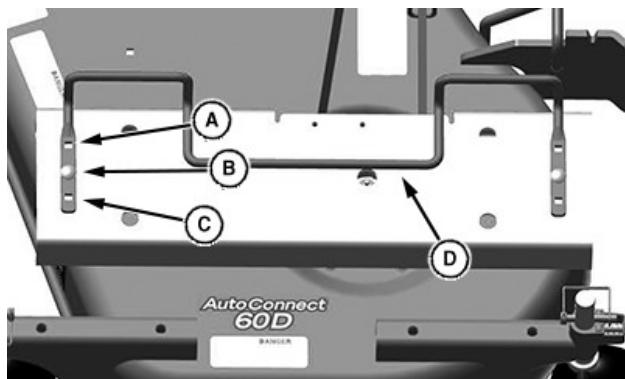

LV28078—UN—29MAR17

60D gumibroncs vezető pozíciók

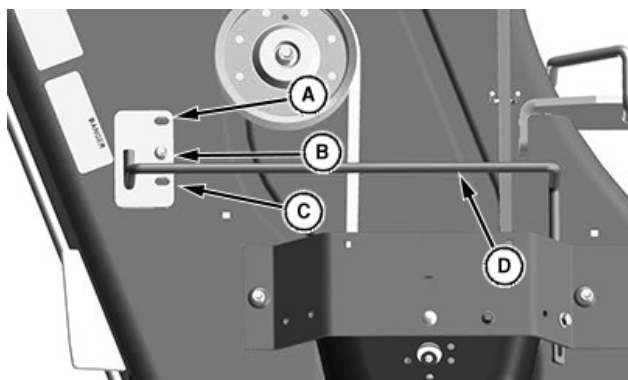


LV28079—UN—29MAR17

72D gumiabroncs vezető pozíciók

A—A helyzet
B—B helyzet
C—C helyzet
D—Gumiabroncs vezető

2032R, 2036R, 2038R	
Pozíció	Gumiabroncs típusa
A	R3 radiál gumiabroncs
B	R3 és R4 gumiabroncs
C	R1 gumiabroncs


3033R OS, 3038R OS, 3039R OS, 3045R OS, 3046R OS, 3120, 3320, 3520, 3720	
Pozíció	Gumiabroncs típusa
A	Nincs
B	R4 gumiabroncs (27-15)
C	R4 gumiabroncs (25-14)

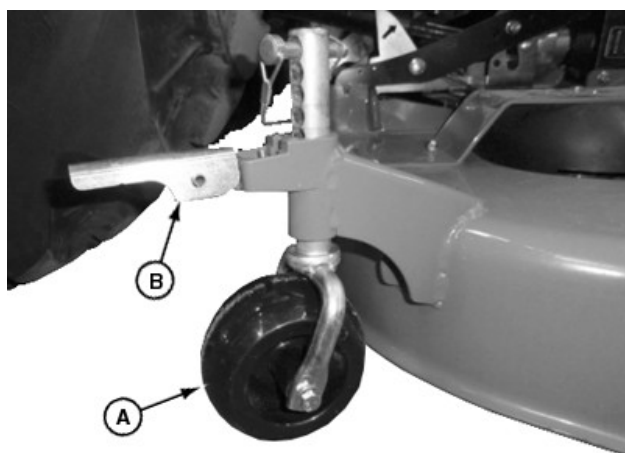

LV18677—UN—20AUG13

A—Határoló kerek
B—Fogantyú


- Ellenőrizze, hogy mind a négy határoló kerék (A) kioldott helyzetben van, és a karok (B) a talajjal párhuzamosan állnak. A nyíróegység teljesen a talajon kell nyugodjon.
- Állítsa a traktort összkerékhajtás A tartományba.

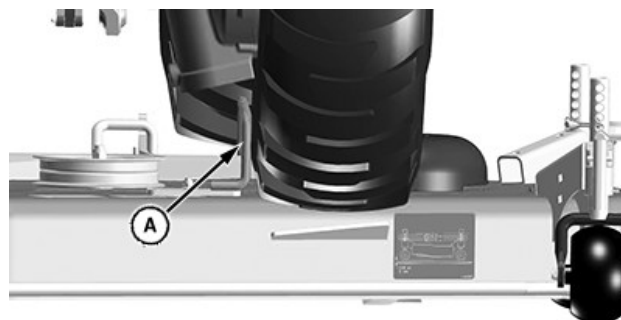

LV25041—UN—27APR16

A—Gumiabroncs vezető


- Álljon a traktorral fel a kaszaházra úgy, hogy a bal oldali kerék belseje érintse a kerék vezetőt.
- Ha a nyíróegység túl korán húz előre, vagy úgy tűnik, hogy beleakad az emelőrendszerbe, állítsa meg a traktort, kicsit tolasson, és induljon el újra előre. Ha a nyíróegység még mindig nem kapcsolódik megfelelően, állítsa meg a traktort, rögzítse a parkféket, szálljon le a traktorról és határozza meg a probléma okát.

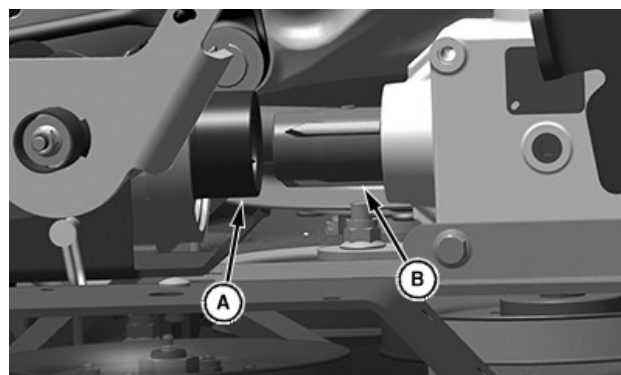

LV25004—UN—26APR16

A—TLT csatlakozó
B—Hajtómű csatlakozó


- A TLT csatlakozó (A) egy vonalba kerül a hajtómű csatlakozóval (B).
- Hajtson tovább a traktorral előre, amíg a fűnyíró nem húzza be a talajon körülbelül 102 mm-re (4 in.) a mellső kerek közé.

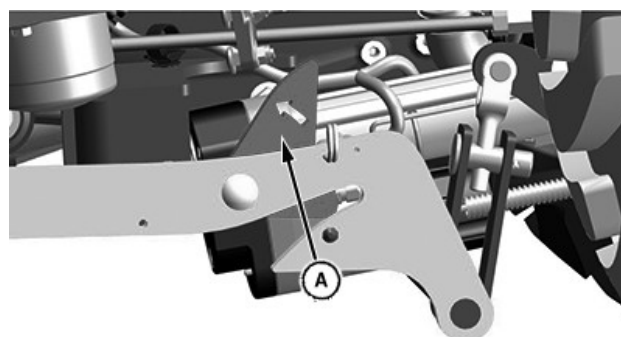

LV25032—UN—11MAY16

A—Zár

9. Szálljon le a traktorról és ellenőrizze, hogy a reteszek (A) mindkét oldalon leestek reteszelt helyzetbe. Ha a reteszek nem kapcsolnak be, húzza a fűnyírót kissé hátrafelé a reteszek bekapcsolásához. Az első felszereléskor, a fűnyíró nem biztos, hogy rögzül, ha a mellső függesztőkar túl rövid.
10. Reteszelt helyzetben tegye be a biztosító szegeket.

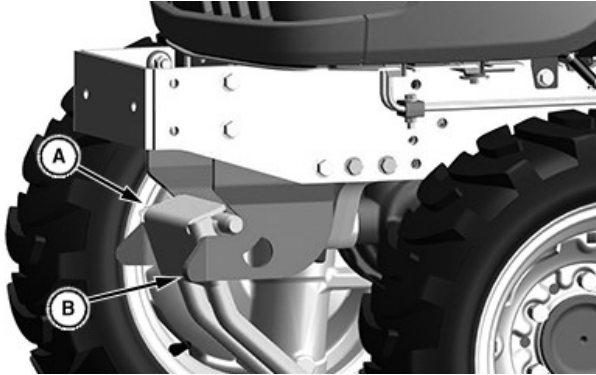

LV25005—UN—26APR16

A—Első emelőkar

B—Függesztők

11. Ellenőrizze, hogy a mellső emelőkar (A) a függesztőkben (B) ül.
12. Indítsa a motort, és emelje fel a fűnyírót.
13. Húzza a magasság reteszelését teljesen előre és helyezze a csapot a legközelebbi furatba szállításhoz vagy állítsa a kart a kívánt magasságba.
14. Reteszelve az összes határoló kereket lefelé a karok lefelé állításával és ellenőrizze, hogy a biztosító csapok teljesen benne vannak a függőleges rudakban.

UP00731,00002A0-35-04OCT19

Fűnyíró beállítása

A nyíróegységet szintezése (keresztirányban)


⚠ VIGYÁZAT: A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a fűnyírón beállítást vagy karbantartást végezne:

- Kösse le a gyújtógyertya kábel(ek)e(t) vagy az akkumulátor negatív (-) kábelt a motor véletlen elindulásának megelőzése érdekében.
- Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a nyírókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Reteszelve a park féket.
3. Kapcsolja le a fűnyíró pengék meghajtását.
4. Emelje fel teljesen a nyíróegységet és állítsa le a motort.
5. Távolítsa el az indítókulcsot.
6. A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.
7. Vegye ki a magasságot rögzítő csapot.

MEGJEGYZÉS: A szintezés során a fűnyíró görgői nem érintkezhetnek a talajjal.

8. Süllyessze le a fűnyírót lassan közepes vágási tartományba, vagy 3 hüvelyknyit (76 mm).
9. Húzza a magasság rögzítő kart teljesen előre és rögzítse az első elérhető furatban. Engedje le a nyíróegységet, hogy a csap tartsa a súlyt.

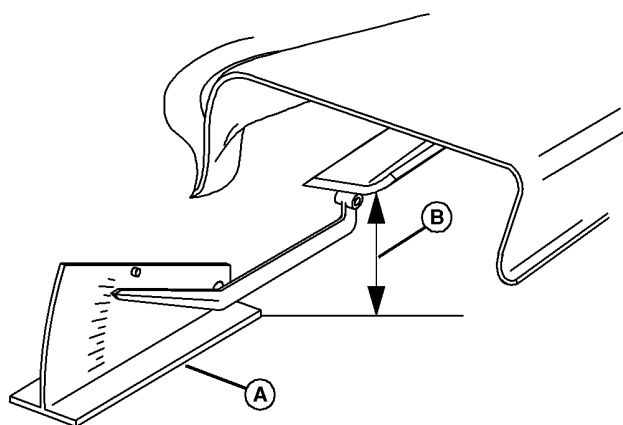

MXAL41824—UN—18FEB13
A szintező eszköz (A) megvásárolható az Ön John Deere kereskedőjétől.

A—Szintező
B—Késhegy

10. Mérje meg a távolságot a külső vágókések hegyétől (B) a sík felületig.
11. Vegye ki a rögzítőgyűrűt a jobb vagy bal oldali hátsó

kar tartóból. Egyszerre csak egy kart állítson. A kart úgy állítsa be, ahogy a nyíróhegység szintezése megkívánja. Tegye vissza a rögzítő gyűrűt.


UP00731,0000065-35-10MAY16

A nyíróegység szintezése (hosszirányban)

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Reteszelve a park féket.
3. Kapcsolja le a fűnyíró pengék meghajtását.
4. Emelje fel teljesen a nyíróegységet és állítsa le a motort.
5. Távolítsa el az indítókulcsot.
6. A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.
7. Vegye ki a magasságot rögzítő csapot.

MEGJEGYZÉS: A szintezés során a fűnyíró görgői nem érintkezhetnek a talajjal.

8. Süllyessze le a fűnyírót lassan közepes vágási tartományba, vagy 3 hüvelyknyit (76 mm)
9. Húzza a magasság rögzítő kart teljesen előre és rögzítse az első elérhető furatban. Engedje le a nyíróegységet, hogy a csap tartsa a súlyt.

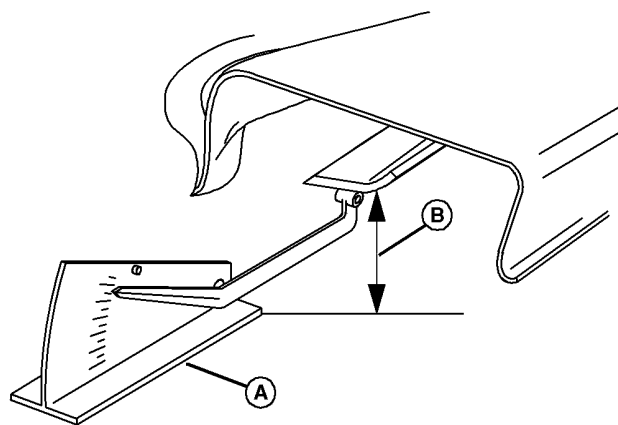

MXAL41824—UN—18FEB13
A szintező eszköz (A) megvásárolható az Ön John Deere kereskedőjétől.

A—Szintező
B—Késhegy

10. Mérje meg a távolságot a külső vágókések hegyétől (B) a sík felületig.

MEGJEGYZÉS: A nyíróegység eleje soha nem lehet magasabban, mint a nyíróegység hátulja.

11. A mellső mérés 0 - 3,18 mm-rel (0 - 1/8 coll) kisebb kell legyen, mint a hátsó.

12. Vegye le a házat és állítsa be a mellső villákat szükség szerint, hogy a kívánt értékeket elérje.
13. Ha a biztosítóelemek nem engednek vagy nem záródnak könnyen, lazítsa meg enyhén az elülső kapcsot. Ha egy biztosítóelem beragad, szükség lehet a szemben lévő elülső villás elem enyhe megszorítására.

UP00731,0000066-35-10MAY16

A kaszaház kerekeinek beállítása

⚠ VIGYÁZAT: A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a fűnyírón állítást vagy karbantartást végezne:

- Kösse le a gyújtógyertya kábel(eke)t vagy az akkumulátor negatív (-) kábelt a motor véletlen elindulásának megelőzése érdekében.
- Mindig viseljen védőkesztyűt amikor a vágókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

FONTOS: Kerülje a sérülését! A kaszaház meghibásodását okozhatja, ha a kaszagörgők rosszul vannak beállítva.

- A kereknek nem szabad a kaszaház súlyát hordozva a földön gördülniük.
- A tarlómagasság módosításakor mindig ellenőrizze a kerek beállítását is.

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Kapcsolja le a fűnyírókések meghajtását.
3. Teljesen emelje fel a fűnyírót.
4. Kapcsolja be a parkféket.
5. Állítsa le a motort.
6. Távolítsa el az indítókulcsot.
7. A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.
8. Állítsa be a vágási magasságot a magasság reteszelő csappal, és engedje le a nyíróegységet addig, hogy a nyíróegység súlyát a reteszelő csap tartsa.
9. Tapogató kerék magassági beállítása:
 - a. Oldja a kerék rögzítését.
 - b. Állítsa a kereket 3/8 coll távolságra a talajtól és rögzítse.

FONTOS: Kerülje a sérülését! Győződjön meg arról, hogy legalább egy furat marad a rögzítő kengyel felett. Szélsőséges munkakörülmények között a kerekeket teljesen húzza vissza a károsodásuk elkerülése érdekében.

- c. Helyezze a biztosító rögzítőcsapot éppencsak a határoló kerék tartó fölé.

UP00731,0000067-35-26AUG13

A vágási magasság beállítása (2032R, 2036R, 2038R)



LV25048—UN—04MAY16

2032R, 2036R, 2038R



LV25106—UN—04MAY16

2032R, 2036R, 2038R

A—Vágási magasság gomb
B—Emelés / süllyesztés kar

1. Állítsa a vágási magasság állítógombját (A) a kívánt kaszaház magasságra.
2. A műszerfalán a magasságjelző villog.
3. Állítsa az emelés / süllyesztés kart (B) felső vagy alsó helyzetbe a kaszaház emeléséhez vagy süllyesztéséhez.
4. A kaszaház süllyedése megáll a kívánt vágási magasságnál és a műszerfali kijelzőn a visszajelző világít.

UP00731,0000136-35-10MAY16

A vágási magasság beállítása és a magasságállító kar használata (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)


Szállításhoz

MEGJEGYZÉS: Ne nyírjon a fűnyíróval, amikor a vágóegységet a legmagasabb (szállítási) helyzetbe emelte. Legalább 25 mm-rel (1 coll) alacsonyabban nyírjon, mint a legmagasabb helyzet.

- Emelje fel a nyíróegységet a legmagasabb helyzetbe, húzza a kart előre és tegye be a csapot a legközelebbi szabad furatba. Engedje le a házat a csap behelyezése után szállítási helyzetbe.

A vágási magasság beállítása

1. Lassan engedje le a nyíróegységet a kívánt vágási magasságra.

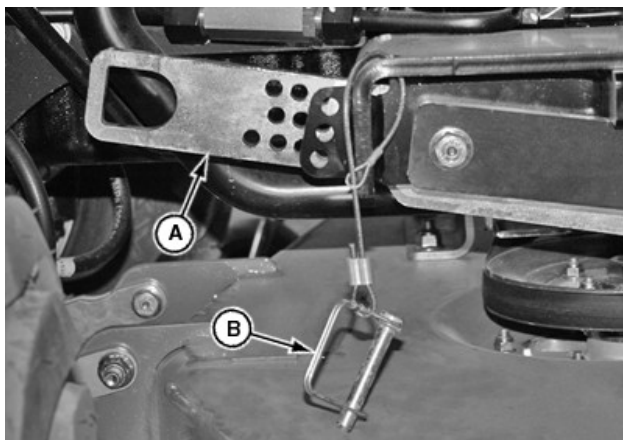

LV18685—UN—20AUG13

3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R

A—Magasság állító kar

B—Csap

2. Húzza a magasság állító kart (A) előre teljesen, és helyezze a csapot (B) a legközelebbi furatba. Emlékezzon a furatra a jövőbeni beállítások érdekében.
3. Engedje le a nyíróegységet.
4. Ha a vágási magasság túl alacsony, emelje fel a nyíróegységet, vegye ki a csapot és tegye át a csapot a szomszédos furatba, majd engedje le a nyíróegységet. A magasságot állító kar furatai a beállítást 13 mm (1/2 coll) léptékben teszik lehetővé.

UP00731,000012F-35-04MAY16

Fűnyíró üzemeltetése

A fűnyíró felemelése és lesüllyesztése

Fűnyíró emelő rendszer (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)



LV25105—UN—04MAY16

3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R

A—SCV kar

Hidraulikus fűnyíróemelő rendszer működik a gép kiemelő rudazatától függetlenül, amelyet a gép szelektív vezérlőszelepeinek (SVC) karja működtet (A). Az Ön által használt típusra vonatkozó kiegészítő használati utasításokat lásd a gép kezelési utasításában.

A fűnyíró megemeléséhez:

- Húzza az SCV kart (A) balra a fűnyíró megemeléséhez.

A fűnyíró lesüllyesztéséhez:

- Tolja az SCV kart (A) kissé jobbra a fűnyíró lesüllyesztéséhez. Ne tolja a kart teljesen jobbra, hogy ezzel elkerülje a hidraulikus kör regenerációs funkciójának bekapcsolódását, amelyet véletlen mozgás eredményez.

Fűnyíró emelő rendszer (2032R, 2036R, 2038R)



LV25046—UN—03MAY16

2032R, 2036R, 2038R

A—Emelés / süllyesztés kar

1. Tolja a az emelés / süllyesztés kart (A) előre a kaszaház süllyesztéséhez.
2. Tolja a az emelés / süllyesztés kart (A) hátra a kaszaház emeléséhez.

UP00731,0000134-35-04MAY16

A fűnyíró bekapcsolása

1. Tekintse át a gép kezelői kézikönyvében a középső TLT használatára vonatkozó utasításokat
2. Kövesse a gép kezelői kézikönyvének utasításait a középső TLT és a fűnyíró bekapcsolásához.

UP00731,0000069-35-26AUG13

Kasza eltömődésének megszüntetése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A tartozékok eltömődésének megszüntetését járó gépen tilos elvégezni.

- A forgó kések veszélyesek. Állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot, mielőtt kiszáll a vezetőülésből a gép és a tartozék átvizsgálása céljából.
- A kirepülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak. Bizonyosodjon meg róla, hogy a gép minden alkatrésze megállt, mielőtt a tartály tetejét vagy a garatot eltávolítja.

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. Mielőtt kiszáll az ülésből, hogy a gépet ellenőrizze, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll.
2. Ellenőrizze, nincs-e szennyeződés a kaszaház és a kidobó garat alatt.
3. Távolítsa el a nyesedéket és ellenőrizze a megfelelő működést.

UP00731,000006A-35-06AUG15

A fűnyíró szállítása a gépen

A fűnyíró szállítása a gépen (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)

1. Vegye ki a magasságot rögzítő csapot a nyíró bal oldalán.
2. Húzza a magasságot állító kart teljesen előre és tegye be a csapot abba afuratba, mely a legmagasabb helyzetben rögzít.

A fűnyíró szállítása a gépen (2032R, 2036R, 2038R)



LV25047—UN—03MAY16

2032R, 2036R, 2038R



LV25044—UN—04MAY16

Szállítási helyzet - 2032R, 2036R, 2038R

A—Szállítási helyzet

B—Emelés / süllyesztés kar


1. A magasságállító gombot állítsa a 6-os (A) szállítási helyzetbe.
2. Állítsa az emelés / süllyesztés kart (B) fel állásba a fűnyíró felemeléséhez a legmagasabb vagy szállítási helyzetbe.

UP00731,0000137-35-10MAY16

Eltávolítás és tárolás

Kaszaegység leszerelés


1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Reteszelve a park féket.
3. Kapcsolja le a kasza pengék meghajtását.
4. Ellenőrizze, hogy a traktort előre lehet húzni a nyíróegység letételéhez és, hogy elegendő hely van hátul a nyíróegységről történő letoláshoz a traktorkerekek elfordítása előtt.
5. Állítsa a traktort összkerékajátás A tartományba.
6. Teljesen emelje fel a nyíróegységet és oldja a határoló kerekek reteszzeit.

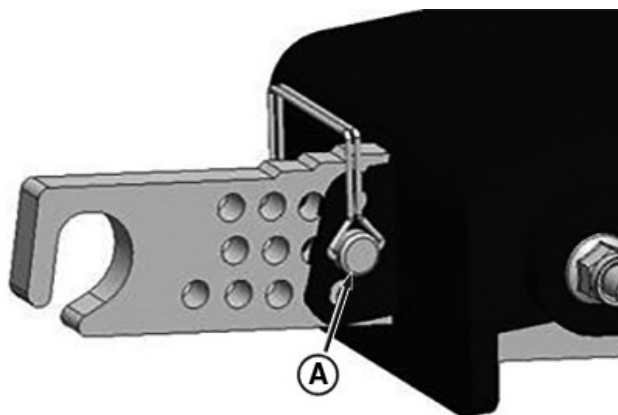

LVP10100—UN—09OCT19

A—Magasság rögzítő csap

7. Távolítsa el a magasság rögzítő csapot (A) (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R, 3120, 3320, 3520, 3720).

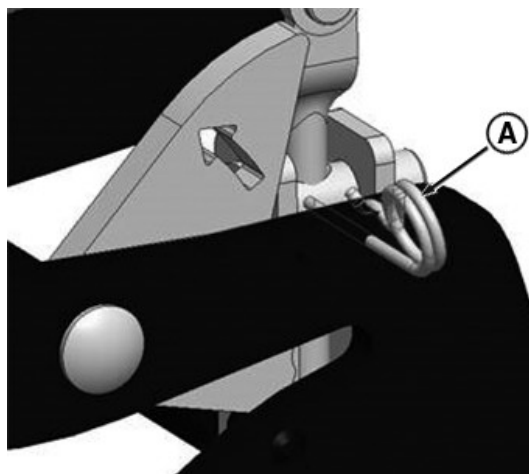


LVP10101—UN—09OCT19

A—Biztosítószeg (2 db)

8. Vegye ki a biztosítószegeket (A) és helyezze azokat a hátsó tároló furatokba.
9. Engedje le a nyíróegységet teljesen a talajra és oldja a hátsó reteszeket az előre történő tolásukkal

a nyíl irányába. Ha a retesz szorul, egy kicsit húzza hátra a nyíróegységet azon az oldalon, ahol a retesz nem enged, és nyomja előre a reteszt.


10. Lassan tolasson a traktorral egyenesen le a nyíróegységről.
11. Amikor tároláshoz veszi le a fűnyírót, emelje fel a mellső kart, húzza meg enyhén a huzalos kialakítású részt oldalra, és hajtsa a mellső emelőkart hátra a nyíróegység fölé.
12. Teljesen emelje fel az emelőrendszert és rögzítse a legmagasabb helyzetben a magasság rögzítő kar előrehozásával, és a lekötött csapot a legközelebbi furatba helyezve.

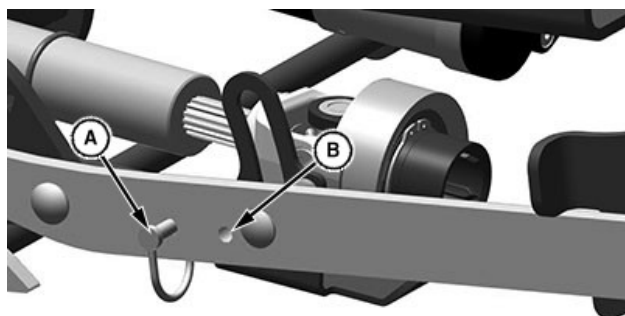

LV25039—UN—27APR16

A—Rögzítőcsap
B—Furat


13. Rögzítse a csatlakozó tartót fel a biztosító csap (A) emelésével és a furatba (B) behelyezésével.
14. Ha a középső TLT-t fogja használni más alkalmazásokra:
 - a. Rögzítse az emelőkart szállítási helyzetben.
 - b. Vegye le a gyorskapcsolós hajtótengelyt a középső TLT-ről a gyűrű meghúzásával.

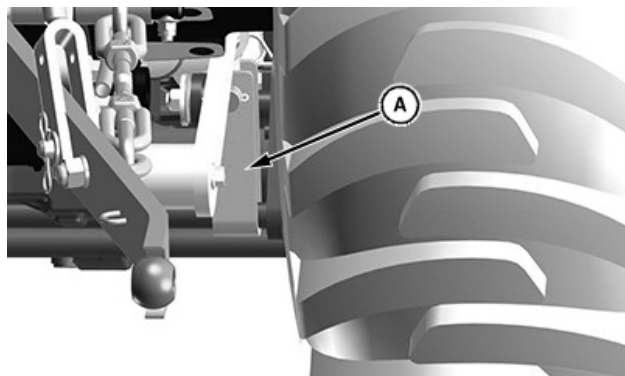

LV25043—UN—28APR16

A—Villák

- c. Vegye le a villákat (A) a középső emelőtengelyről.

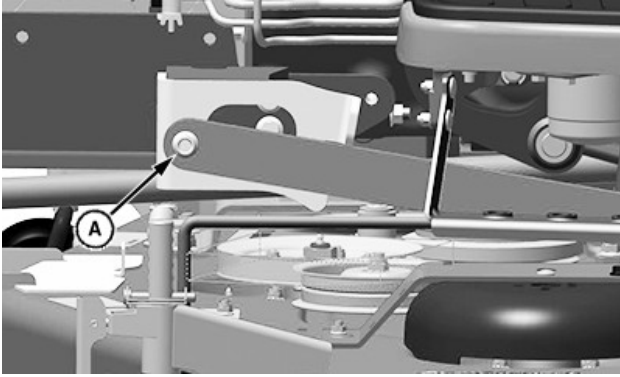

LV25036—UN—27APR16

A—Csavar

- d. Vegye ki a csavart (A), perselyt, és rögzítő anyát, mely a hátsó emelőkart a tartóhoz rögzíti mindkét oldalon.
- e. Tartson minden kötőelemet a hátsó emelőkarra szerelve és tartsa ott a későbbi használatához.

UP00731,000012E-35-11OCT19

11. Kültéri tárolás esetén tegyen a fűnyíróra vízálló borítást.

UP00731,0000063-35-26AUG13

A fűnyíró tárolása

⚠ VIGYÁZAT: A fűnyíró kései élesek. Ne tárolja a fűnyíróházat a gépen, vagy a gépről levéve szabadon álló késekkel. A fűnyíróház tárolását sík terepen fektetve végezze.

1. Távolítsa el a kaszaházat a gépről. (Ha tárolás közben a fűnyíró a gépen van, olvassa el A gép tárolása című szakaszt a gép kezelői kézikönyvében.)
2. Tisztítsa meg a fűnyíró alsó felületét nagy nyomású vízsugárral és kaparóeszközzel.
3. Vizsgálja meg a késeket:
 - Az életlen késeket éleztesse meg és egyensúlyozza ki.
 - Cserélje ki a sérült késeket.
4. Tisztítsa meg a fűnyíró házának tetejét és a szíjtárcsák körüli részt.
5. Ellenőrizze a hajtósíj állapotát. Ha szükséges, tegyen fel új síjat. Ne szereljen be új síjat addig, míg ki nem veszi a tárolási állapotból.
6. Javítson vagy cseréljen ki meg minden kopott vagy hibás alkatrészt.
7. Alkalmazzon javítófestéket ahol szükséges, hogy a rozsdásodást megakadályozza.
8. Kenje meg a kenési helyeket.
9. Lazítson a síjfeszességen.
10. A fűnyírót tiszta, száraz helyen tárolja.

Karbantartás

Karbantartási periódusok

10 üzemóránként

- Ha száraz körülmények között üzemelteti a fűnyírót, tisztítsa le róla a törmeléket.

25 üzemóránként

- Orsók kenése
- Hajtótengely kenése
- Vizsgálja meg a fűnyírókéseket
- Vizsgálja meg a fűnyíró hajtószíját

100 üzemóránként

- Ellenőrizze a hajtómű olajsintjét
- A fűnyíró lemosása

500 üzemóránként

- Hajtóműolaj cseréje

UP00731,000006C-35-26AUG13

Kenőzsír

FONTOS: Kerülje a sérülését! Használja a javasolt John Deere zsírokat a részegységek meghibásodásának és idő előtti elhasználódásának megelőzése érdekében. A javasolt John Deere kenőzsírok a 29 - 135 C (20 - 275 F) közötti levegő hőmérséklet tartományban hatásosak. Ha ezeken a hőmérsékleti tartományokon kívül üzemelteti a gépet, kérjen speciális zsírt a karbantartást végző kereskedőjétől.

Az alábbi zsírok javasoltak:

- John Deere többcélú SD Polyurea zsírt
- John Deere többcélú HD Lithium Complex zsír

Ha nem az ajánlott zsírok egyikét használja, bizonyosodjon meg, hogy általános többcélú NLGI. 2 fokozatú zsírt használ.

A nedvesség vagy nagy sebesség speciális zsír használatát igényelheti. Forduljon a szervizellátóhoz információért.

UP00731,000006E-35-26AUG13

Hajtóműolaj

Használjon a két olajcsere között várható külső hőmérsékletnek megfelelő viszkozitású olajat.

A John Deere GL-5 sebességváltó olaj használata javasolt.

Más olajok is használhatóak, ha megfelelnek az alábbi minősítések valamelyikének:


- API osztályozás szerinti GL-5 minőség.
- MIL-L-2105D katonai specifikáció.
- MIL-L-2105C katonai specifikáció.
- MIL-L-2105B katonai specifikáció.

A MIL-L-10324A katonai specifikációnak megfelelő olajok arktikus olajként használhatók.

UP00731,000006F-35-26AUG13


A szíjburkolat eltávolítása

1. Távolítsa el a kaszaházat a gépről.

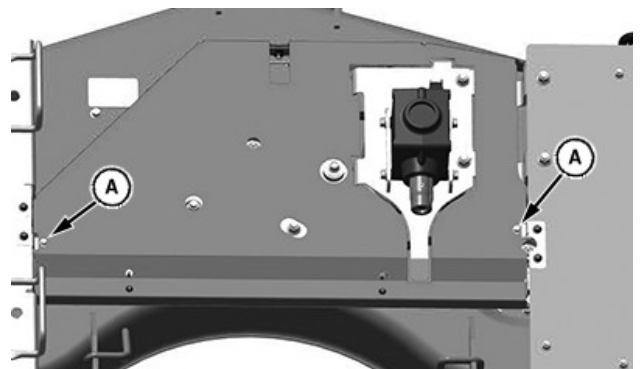

60D szíjburkolat

LV25411—UN—18MAY16

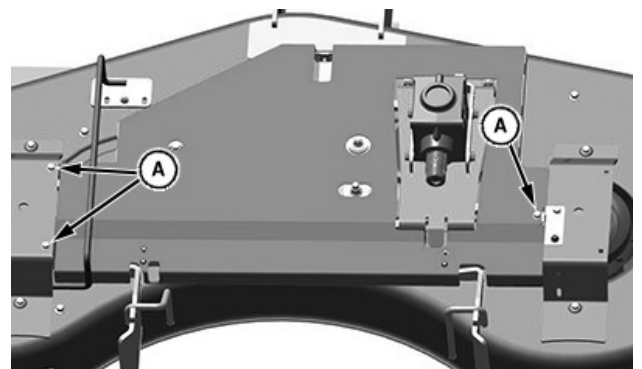

72D szíjburkolat

LV25412—UN—18MAY16


A—Hatlapfejű csavar
B—Ékszíjburkolat

2. Szerelje le a hatlapfejű csavarokat (A) és szerelje le a szíjburkolatot (B).

UP00731,0000187-35-18MAY16


Fűnyíró kenése

1. Vegye le a szíjburkolatot a fűnyíróról.

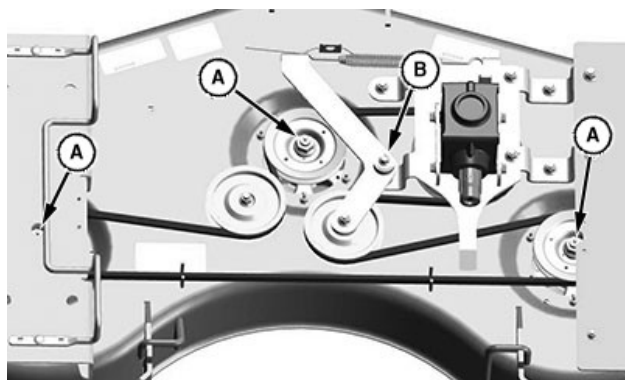

60D fűtőiró mutatva

LV25027—UN—26APR16

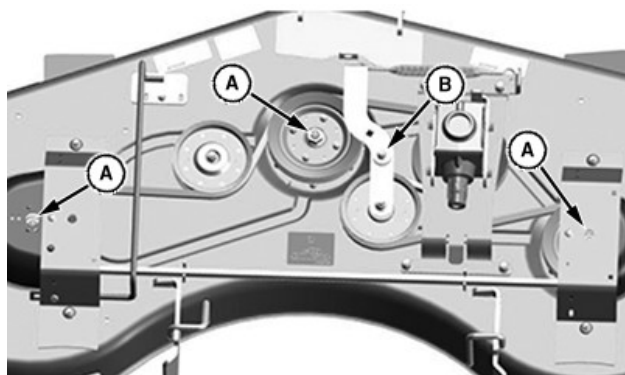


72D fűtőiró mutatva

LV25028—UN—26APR16

A—Zsírógombok a szíjtárcsákon
B—Zsírógomb a szíj feszítő tárcsán

2. Kenje a szíjtárcsákon található három zsírószemölcsöt (A) az ajánlott kenőzsírral.
3. Kenje a szíjtárcsákon található zsírószemet (B) az ajánlott kenőzsírral.

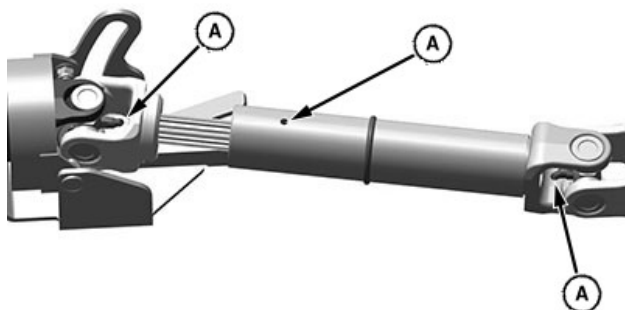

LV25037—UN—27APR16

A—Zsírógomb a középső TLT-n

4. Kenje a középső TLT-n található három zsírógombot (A) az ajánlott kenőzsírral.
5. Szerelje fel a szíj burkolatát a fűtőiróra.

UP00731,0000188-35-18MAY16


Hajtómű szervizelése

Az olajszint ellenőrzése

1. Távolítsa el a záródugót a hajtómű egyik oldalán.
2. Az olaj azonos szinten legyen a záródugó furatának alsó szélével.
3. Ha alacsony az olajszint, töltsön hozzá az ajánlott olajból.
4. Tegye vissza a dugót.

Olajcsere

1. Vegye le a hajtómű keretét a hajtóművel. Lásd a Szíjak leszerelése részt a KARBANTARTÁS fejezetben.

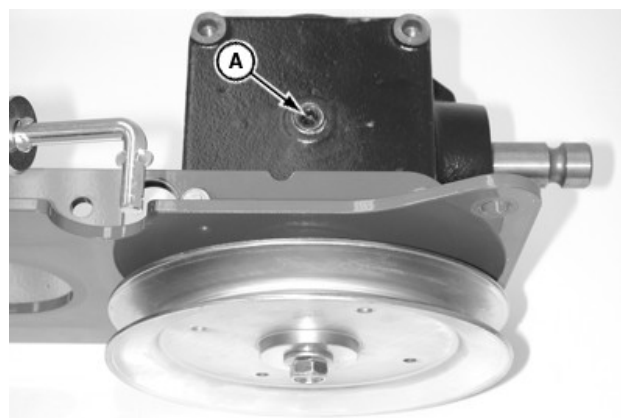

LV18689—UN—20AUG13

A—Dugó


2. Távolítsa el a dugót (A) a hajtómű mindkét oldalán.
3. Emelje meg és fordítsa el a hajtómű keretét oldalra az olaj leeresztéséhez a hajtóműből.
4. Vezesse körül a szíjat a hajtómű burkolatán, amint beszereli a hajtómű keretét öt csavarral. Lásd: Hajtósíj beszerelése SZERVIZBEN.
5. Kövesse a Hajtósíj beszerelése SZERVIZBEN szakasz további utasításait a hajtómű és a rúd beszereléséhez.
6. Töltsön hozzá a javasolt olajból a hajtómű záródugófurat alsó széléig.
7. Szerelje be a dugókat.

UP00731,0000071-35-05SEP13

Fűtőiró hajtósíjának szervizelése

A hajtósíj eltávolítása

1. Távolítsa el a kaszaházat a gépről.
2. Tisztítsa meg a területet a rámpák körül és alatt.
3. Vegye le a szíjburkolatot a fűtőiróról.

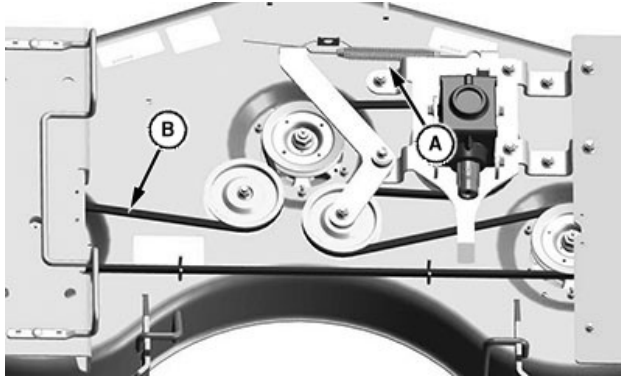


LV25029—UN—26APR16

A—Rugó
B—Szíj

4. 60D fűnyíró:

- Távolítsa el a rugót (A) a szíjfeszesség lazításához.
- Vegye le a szíjat (B) a fűnyíróról.

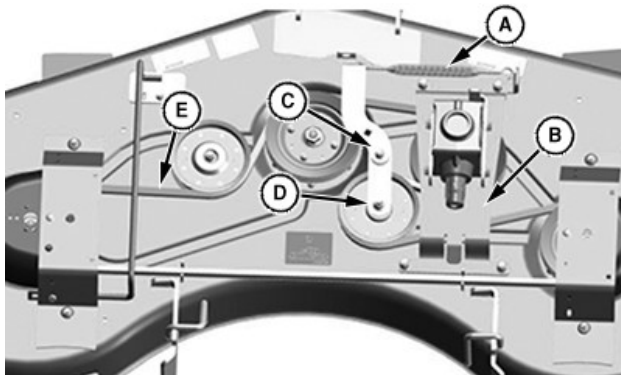

LV25030—UN—28APR16

A—Rugó
B—Hajtómű tartó
C—Feszítő
D—Szíjfeszítő tárcsa
E—Szíj

5. 72D fűnyíró:

- Távolítsa el a rugót (A) a szíjfeszesség lazításához.
- Szerelje le a hajtómű tartót (B) a négy anya eltávolításával.
- Szerelje le az anyát, alátétet és a feszítőt (C).
- Szerelje le a csavart a feszítő ékszíjtárcsát (D) rögzítő kötőelemeket.
- Vegye le hajtósíját (E) a fűnyíróról.

A hajtósíj felszerelése

- Tegye a szíjat a szíjtárcsákra és az ábra szerint vezesse el.
- 60D fűnyíró: Tegye be a rugót.
- 72D fűnyíró: Szerelje fel a szíjfeszítő ékszíjtárcsát, szíjfeszítőt, hajtómű tartót és rugót.

- Szerelje fel a szíj burkolatát a fűnyíróra.

UP00731,0000189-35-18MAY16


Fűnyírókések karbantartása

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A fűnyíró kései élesek. Mindig viseljen kesztyűt, ha a késekkel vagy azok közelében dolgozik.

Amennyiben a kések hibásak, cserélje azokat. Soha ne egyenesítse ki vagy hegessze meg azokat.

Elhajlott fűnyírókések ellenőrzése

- Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
- Kapcsolja le a fűnyírókések meghajtását.
- Teljesen emelje fel a fűnyírót.
- Kapcsolja be a parkféket.
- Állítsa le a motort.
- Vegye ki a kulcsot.
- Várja meg, amíg a motor és minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt elhagyja a vezetőülést.
- Rögzítse a fűnyírót.

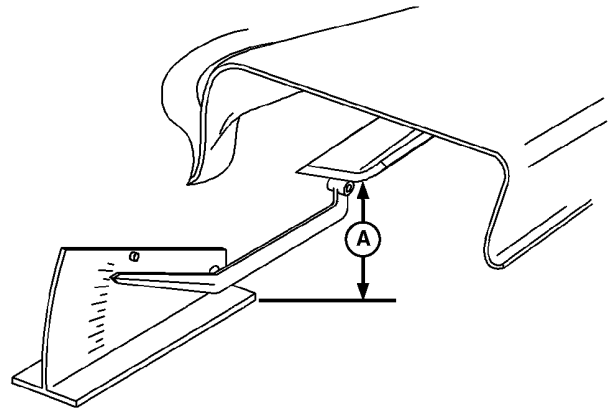

LV18692—UN—20AUG13


A—Távolság – a kés és az egyenletes felület között

- Mérje le a távolságot (A) a kés hegye és a terep felszíne között vonalzóval vagy a John Deere kereskedőtől beszerezhető szintező műszerrel.
- Forgassa el 180°-kal a kést, és mérje meg a kés másik vége és a felület közötti távolságot.
- Ellenőrizze valamennyi kést. Szereljen fel új kést, ha a mérések közötti eltérés több, mint 3 mm (1/8 in.).

Fűnyírókések leszerelése

- Állítsa le a gépet biztonságosan.
- Távolítsa el a kaszaházat a gépről.

- Használjon megfelelő emelőberendezést a kasza megemeléséhez, hogy hozzáférjen a késekhez.
- Illesszen fatuskót a kés és a kaszaház közé, hogy megakadályozza a kés elfordulását a csavar eltávolításakor.

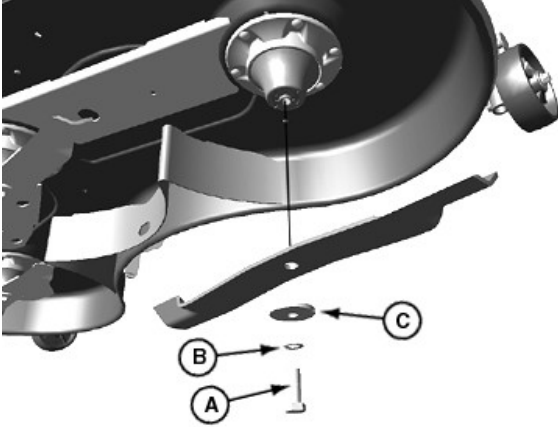


A—Csavar
B—Alátét
C—Alátét

LV18693—UN—20AUG13

- Távolítsa el a csavart (A), az alátétet (B), az alátétet (C) és a kést.

Fűnyírókések felszerelése

- Szerelje fel a kést a vágóéllal a talaj felé.

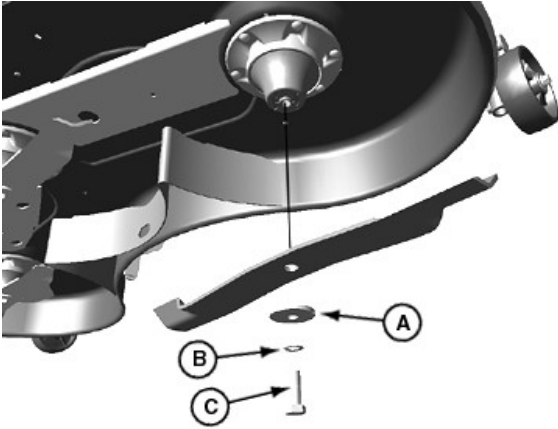

A—Alátét
B—Alátét
C—Csavar


LV18694—UN—20AUG13

- Szerelje fel a kést, az alátétet (A), az alátétet (B) és csavart (C).
- Helyezzen egy fadarabot a kés és a kasza közé, hogy megakadályozza a kés elfordulását a csavar meghúzásakor. Húzza meg az 60D-t 68 Nm (50 lb·ft) és a 72D-t 122 Nm (90 lb·ft) nyomatékra.

Kések élezése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a kaszán beállítást vagy karbantartást végezne:

- A motor véletlenszerű beindulását megelőzendő kösse le a gyújtógyertyák kábeleit, vagy az akkumulátor negatív (-) kábelét.
- Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a kaszakészhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

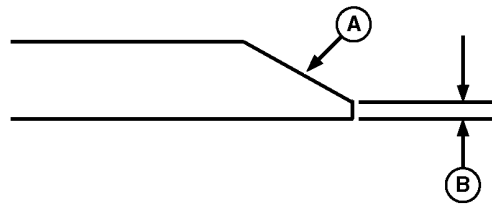


LV18695—UN—20AUG13

A—Ferde szög
B—Vágóél

- A kés élezését köszörű, kézi reszelő vagy elektromos élező segítségével végezze.
 - Köszörüléskor őrizze meg az eredeti élkialakítást (A).
 - A kés vágóéle (B) legfeljebb 0,40 mm (1/64 in.) lehet.
- Beszerezés előtt egyensúlyozza ki a kést.

Kések kiegyensúlyozása

- Tisztítsa meg a kést.

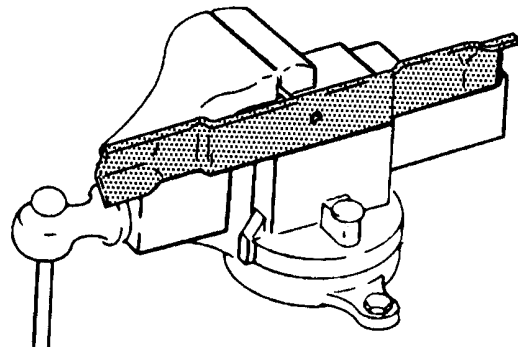

LV18696—UN—20AUG13


- Helyezze a kést egy szegre egy satuban vagy egy függőleges fali csapon. Fordítsa a kést vízszintes helyzetbe. Ha a kés nincs kiegyensúlyozva, a nehezebbik vége lefele mozdul.

3. Kösörülje meg a kés nehezebbik végének élet. Az él kialakításán ne módosítson.

PR59899,0001010-35-01JUL21

Kerekek cseréje

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Kapcsolja le a fűnyírókések meghajtását.
3. Emelje fel teljesen a fűnyírót.
4. Kapcsolja be a parkfékét.
5. Állítsa le a motort.
6. Távolítsa el az indítókulcsot.
7. A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.

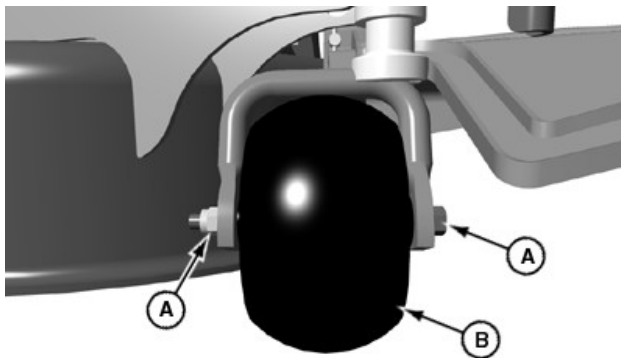

LV18697—UN—20AUG13

A—Kerécsavar
B—Kerék


8. Vegye ki a kerécsavarokat (A).

FONTOS: Kerülje a sérülését! Ne húzza túl a kerécsavarokat. A csavarok túlhúzása a persely károsodását okozza.

9. Szerelje fel az új kereket (B) a csavarokkal.


UP00731,0000077-35-05SEP13

Szíjtárcsák cseréje

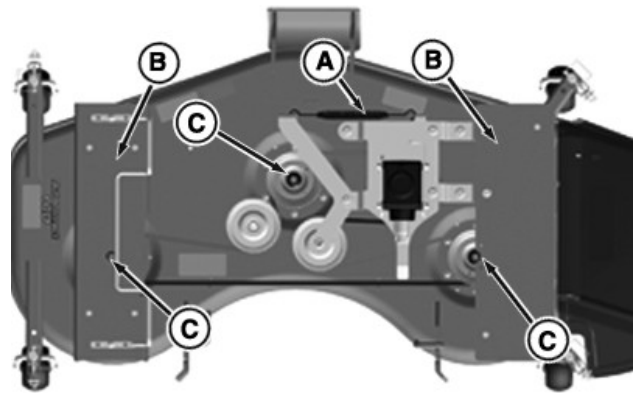

60D fűnyíró

LVP11895—UN—09JUL21

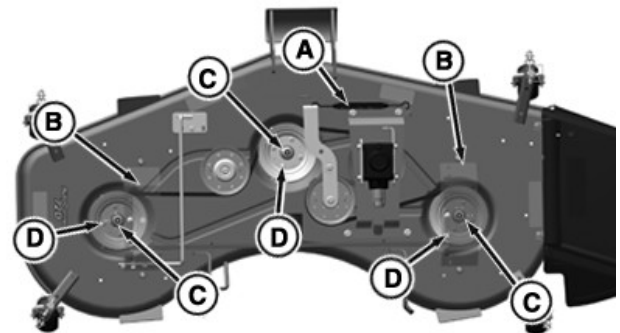

72D fűnyíró

LVP11896—UN—09JUL21

A—Rugó
B—Rámpa
C—Középső csavar
D—Csavar (72D)

1. Távolítsa el a rugót (A) a szíj meglazításához.
2. Ha szükséges, szerelje le a meghajtást a rámpán (B).
3. 60D fűnyíró: Vegye ki a középső csavart (C) a kicserélendő szíjtárcsán.
4. 72D fűnyíró: Szerelje le a négy csavart (D) és a kicserélendő szíjtárcsát.
5. Cserélje ki a szíjtárcsákat és szerelje fel a kötőelemeket.

PR59899,0001010D-35-09JUL21

Hibakeresés

Hibakeresési táblázat használata

Ha olyan problémával áll szemben, amely nem szerepel a táblázatban, keresse fel John Deere kereskedőjét a javítás céljából.

Ha megvizsgált minden lehetséges okot a listában és a

probléma még mindig fennáll, keresse meg a szervizellátó John Deere kereskedőjét.

KN52281,1003F58-35-22AUG12

Hibakeresés

HA	Ellenőrzés
Az ürítőgarat eltömődött	A szíj(ak) rosszul van(nak) felszerelve. A fű túl nedves. A fű túl magas. A motornak teljes gázon kellene lennie. A fűkasza házának hátsó része túl alacsonyan van.
Nyíratlan fűfoltok maradnak	A haladási sebesség túl nagy. A motornak teljes gázon kellene lennie. Életlen kések. A vágási magasság túl nagyra van állítva.
A szíj csúszik	Törmelék van a szíjtárcsák körül. Kopott a szíj. A fűnyíró eltömődött.
Túl nagy vibráció	Törmelék van a fűnyíró házában vagy a szíjtárcsák körül. A hajtószíj sérült. A szíjtárcsák sérültek vagy beállításuk helytelen. A kés nincs kiegyensúlyozva.
Egyenetlen vágás	Ellenőrizze az eljárásokat a fűnyíró magassági szintjének beállításához kereszt- és hosszirányban. A haladási sebesség túl nagy. Életlenek a kések. Ellenőrizze a gumiabroncsok nyomását. Állítsa be a fűnyíró kerekeit.
A fűnyíró megáll a Hátramenet pedál lenyomásakor bekapcsolt munkaeszköz esetén	Normális állapot. (Lásd a Hátrameneti munkagép opció használata részt az Ön gépének kezelési utasításában.)
A kés kitérja a fűvet	A fordulatszám túl magas. Barázdák a talajon. Durva, egyenetlen talaj. Alacsony guminyomás. A vágásmagasság túl alacsony. Elhajlott kés(ek). Állítsa be a fűnyíró kerekeit.
A fűnyíró nagyon leterheli a traktort	A fordulatszám túl magas. Barázdák a talajon. Durva, egyenetlen talaj. Alacsony guminyomás. A vágásmagasság túl alacsony. Elhajlott kés(ek). Állítsa be a fűnyíró kerekeit.
Egyenetlen vágáseloszlás	A vágásmagasság túl kicsire van állítva. A fűnyírás sebessége túl gyors. A fű túl nedves.

UP00731,0000289-35-06JUL16

Műszaki adatok

60 és 72 collos 7-vasú kaszaház

	60 collos	72 collos
Fűnyíró típus	Mulcsozó vagy oldalkidobós	Mulcsozó vagy oldalkidobós
Vágókések	3	3
Teljes szélesség	1,9 m (75,3 in)	2,19 m (86 in)
Teljes hossz	1,04 m (41 in)	1,14 m (45 in)
Vágási magasság ^a	3,8 - 12,7 cm (1-1/2 - 5 in)	3,8 - 12,7 cm (1-1/2 - 5 in)
Vágási szélesség	1,5 m (60,9 in)	1,8 m (72,8 in)
Fűnyíró súlya	147 kg (324 lb)	156 kg (345 lb)
Kés felfogató csavar meghúzási nyomaték	68 Nm (50 lb·ft)	122 Nm (90 lb·ft)
Hajtómű olajtöltés	136 ml (4,6 oz)	136 ml (4,6 oz)

^aa gumiabroncs mérettől függően változik.

PR59899,0001011-35-01JUL21

Minőségi szolgáltatást nyújtunk

Alkatrészek

Javasoljuk a minőségi John Deere alkatrészek és kenőanyagok használatát, melyek elérhetőek az Ön John Deere kereskedőjénél.

Amikor alkatrészt rendel, az Ön John Deere kereskedőjének szüksége van a gépének vagy munkaeszközének a sorozatszámára, vagy a termékazonosító számára (PIN). Ezek azok a számok, melyeket felírt ezen kezelési utasítás Azonosító számok című fejezetébe.

AP43109,00002D0-35-15APR13

Rendeljen alkatrészeket Online

Látogasson el a <http://JDParts.deere.com> oldalra alkatrészek interneten keresztüli rendeléséhez és információért.

AP43109,00002D1-35-15APR13

–A vásárlás dátuma

–A probléma természete


2. Beszélje meg a problémát a kereskedő szervizvezetőjével.

3. Ha nem tud segíteni, magyarázza el a problémát a kereskedés vezetőjének és kérjen segítséget.

4. Ha a probléma továbbra is fenn áll, és a kereskedése nem tudja megoldani, kérje meg a kereskedést, hogy bvegyék fel a kapcsolatot a John Deere-rel segítség végett. Vagy vegye fel a kapcsolatot az Mg-i Vevőszolgálattal a 1-866-99DEERE (866-993-3373) számon, vagy írjon e-mailt a www.deere.com/en_US/ag/contactus/ címre.

DX,IBC,2-35-02APR02

A John Deere az Ön szolgálatára áll

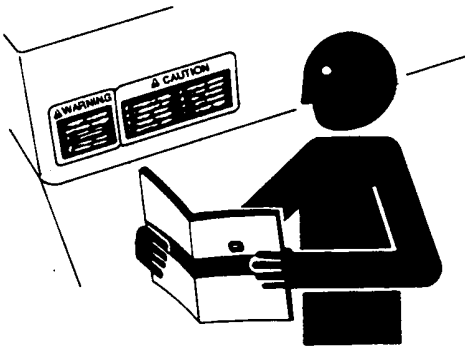

TS201—UN—15APR13

A VEVŐI ELÉGEDETTSÉG fontos a John Deere számára.

Kereskedőink törekszenek az azonnali és hatékony alkatrész ellátásra és szerviz szolgáltatásra:

–Karbantartási és cserealkatrészek a gépének a támogatására.

–Képzett szerelők és a szükséges diagnosztikai és javító szerszámok az Ön gépének javításához.

VEVŐI ELÉGEDETTSÉG PROBLÉMA KEZELÉSI FOLYAMAT

Az Ön John Deere kereskedője elkötelezett a gép támogatásában és az előforduló problémák megoldásában.

1. A kereskedő felkeresésekor legyen felkészülve a következő információkkal:

–Gép típus és termékazonosító szám

Megfelelőségi nyilatkozat

EU megfelelőségi nyilatkozat

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a

Géptípus: Kaszaház

Modell: 60D és 72D

Sorozatszámok: Lásd a termék azonosító oldalt

megfelel az összes vonatkozó rendelkezésnek, valamint az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek:

IRÁNYELV	SZÁM	TANÚSÍTÁSI MÓDSZER
Gépekről szóló irányelv	2006/42/EC	Saját hitelesítés

Annak a személynek a neve és címe, aki az Európai Közösségben felelős a műszaki felépítésre vonatkozó dokumentáció összeállításáért:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Ügyféltámogatás
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Tanúsítvány kiadásának helye:

Augusta, Georgia U.S.A.

Nyilatkozat kiadásának dátuma:

2016 Június 21

Gyártóegység:

John Deere Horicon Works



DXCE01—UN—28APR09

LVP11378—UN—16APR21

Név: Scott Farlow

Beosztás: Manager, Compact Utility Tractor
Engineering

PR59899,0001012-35-01JUL21

Egyesült Királyság – megfelelési nyilatkozat

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a

Géptípus: Kaszaház

Modell: 60D és 72D

Sorozatszámok: Lásd a termék azonosító oldalt

megfelel(nek) a következő egyesült királyságbeli előírások összes vonatkozó rendelkezésének és alapvető követelményeinek:

IRÁNYELV	SZÁM	TANÚSÍTÁSI MÓDSZER
A gépek ellátására (biztonság) vonatkozó előírások, 2008	S.I. 2008/1597	Saját hitelesítés

A műszaki dokumentáció összeállításáért felelős személy neve és címe:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Egyesült Királyság
EUConformity@JohnDeere.com

Ezt a megfelelési nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére állította ki.

Tanúsítvány kiadásának helye:

Augusta, Georgia U.S.A.

Nyilatkozat kiadásának dátuma:

2016 Június 21

Gyártóegység:

John Deere Horicon Works

Mezőgazdasági és környezetápolás-technikai termékek importőre: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Egyesült Királyság

Erdészeti termékek importőre: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Egyesült Királyság



TC101783—UN—21FEB21

LVP11378—UN—16APR21

Név: Scott Farlow

Beosztás: Manager, Compact Utility Tractor
Engineering

PR59899,0001013-35-01JUL21

Index

B		N	
Biztonság		Nyíróegység kerekek	
Védekezzen a zaj ellen	05-6	Beállítás	25-2
Biztonság, kerülje a nagynyomású folyadékokat.		Nyíróegység színtezés	
Kerülje a nagynyomású folyadékokat	05-4	Beállítás - Hosszirányban	25-1
		Beállítás - Oldalirányban	25-1
C		P	
Címkék		Peródusok	
Biztonság	10-1	Karbantart.	40-1
F		S	
Figyelmeztető szavak, értelmezése	05-1	Számok	
Fűnyíró		Beazonosítás	00-1
Bekapcsolás	30-1	Szűjburkolat, eltávolítás	40-1
Tárolás	35-2	Szűjtárcsák	
Fűnyíró a gépen		Csere	40-5
Szállítás	30-1		
Fűnyíró hajtósíj		T	
Karbantartás	40-2	Traktor és a TLT csatlakozó	
Fűnyírókések		Előkészítés	
Szervizelés	40-3	V	
G		Vágási magasság, beállítás (2032R, 2036R, 2038R) .	
Gép		25-2	
Javítás	20-1	Vágási magasság, beállítás (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)	
H		25-3	
Hajtómű			
Karbantartás	40-2		
Hajtóműolaj	40-1		
Hibakeresés	45-1		
Hibakeresési táblázat, használat	45-1		
K			
Kaszaegység			
Leszerelés	35-1		
Kaszaház			
Eltömődés elhárítása	30-1		
Emelés és süllyesztés	30-1		
Kenés	40-1		
Kaszaház a traktorra			
Csatlakoztatás	20-1		
Kenőzsír	40-1		
Kerekek			
Csere	40-5		
Kompatibilitás			
Termék	00-1		
M			
Magasságállító kar (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)			
Használat	25-3		
Műszaki adatok	50-1		

