

**Kosilnica za srednji priklop
AutoConnect™
60D in 72D (evropska)
(Serijska št. 100001–)**



JOHN DEERE

NAVODILO ZA UPRAVLJANJE

**Sredinsko nameščena kosilnica AutoConnect™
60D in 72D (evropska)**

OMTR149613 IZDAJA I5 (SLOVENIAN)

John Deere Augusta Works

Evropska izvedba
Printed in U.S.A.



Navodila

Uvod

Natančno PREBERITE TA NAVODILA in se naučite stroj pravilno upravljati in vzdrževati. Če tega ne boste storili, lahko povzročite telesne poškodbe ali okvare stroja. Ta navodila in varnostna nalepka na vašem stroju so lahko na voljo tudi v drugih jezikih. Za naročilo glejte www.techpubs.deere.com (Ag&Turf/JDPS), www.johndeeretechninfo.com (C&F) ali se obrnite na zastopnika za John Deere.

UPORABNIŠKI PRIROČNIK PRIPADA stroju in ga morate pri nadaljnji prodaji predati kupcu stroja.

MERSKE ENOTE v tem priročniku so podane v metričnih enotah in enotah, ki se uporabljajo v ZDA. Uporabljajte samo pravilne nadomestne in pritrdilne dele. Za metrične oz. colske vijake potrebujete različne vijake ključne.

DESNA IN LEVA STRAN veljata za pogled v smeri vožnje.

VPIŠITE IDENTIFIKACIJSKE ŠTEVILKE IZDELKA (PIN) v poglavju Tehnični podatki ali številke stroja. Natančno si zapišite vse številke, ki so lahko v primeru kraje v veliko pomoč. Informacije o številki PIN so v pomoč pri naročanju delov. Priporočamo vam, da identifikacijske številke napišete še na drugo varno mesto.

Program podpore John Deere vključuje GARANCIJO za stranke, ki svojo opremo uporabljajo in vzdržujejo, kot je opisano v tem priročniku. Garancija je pojasnjena v garancijskem certifikatu ali izjavi, ki ste jo dobili ob nakupu.

Ta garancija vam zagotavlja, da bo družba John Deere podpirala svoje izdelke, če se v garancijskem obdobju na njih pojavijo napake. V nekaterih primerih bo družba John Deere ponudila tudi terenske izboljšave, pogosto brezplačno, tudi če je izdelku potekla garancija. Če boste opremo zlorabili ali spremenili tako, da bo njena zmogljivost drugačna od prvotnih tehničnih specifikacij, bo garancija nična, terenske izboljšave pa bodo lahko zavrnjene. Nastavljanje črpanja goriva nad vrednost v tehničnih podatkih ali kakršnakoli druga preobremenitev stroja povzroči neveljavnost garancije.

Če niste prvi lastnik tega stroja, vam priporočamo, da se obrnete na svojega zastopnika za John Deere in mu sporočite serijsko številko stroja. Tako vas bo podjetje John Deere lažje obveščalo o izboljšavah in novostih.

Vsebina

	Stran		Stran
Identifikacija izdelka		Odmaševanje kosilnice	30-1
Združljivost izdelka	00-1	Transport kosilnice na stroju	30-1
Zabeležite identifikacijske številke	00-1		
Varnost		Odstranjevanje in shranjevanje	
Preberite poglavje »Varnost« v navodilih za		Odstranjevanje kosilnice	35-1
upravljanje kosilnice	05-1	Skladiščenje kosilnice	35-2
Upoštevanje varnostnih navodil	05-1		
Priprava za primer nesreče	05-1	Servis	
Razumevanje signalnih besed	05-1	Servisni intervali	40-1
Prepoznavanje varnostnih opozoril	05-2	Mazalna mast	40-1
Obvezno šolanje voznika	05-2	Olje za menjalnik	40-1
Preprečite nesreče zaradi prevrnitve	05-2	Odstranjevanje ščitnika jermena	40-1
Priprava	05-2	Mazanje kosilnice	40-1
Varno upravljanje	05-3	Servisiranje menjalnika	40-2
Varno parkiranje stroja	05-3	Servisiranje jermena kosilnice	40-2
Izogibajte se tekočinam pod visokim tlakom	05-4	Servisiranje rezil kosilnice	40-3
Preverjanje območja košnje	05-4	Zamenjava koles	40-4
Vrteča se rezila so nevarna	05-4	Zamenjava jermenic	40-5
Zaščitite otroke	05-4		
Ne približujte se vrtečim pogonskim osem	05-5	Odpravljanje težav	
Preprečite prevrnitev	05-5	Uporaba tabele za odpravljanje težav	45-1
Uporaba zaščitnih sredstev	05-6	Odpravljanje težav	45-1
Zaščita pred hrupom	05-6		
Varno skladiščite priključke	05-6	Tehnični podatki	
Vzdrževanje in shranjevanje	05-6	60- in 70-palčni okrov kosilnice 7 Iron	50-1
Varnostne oznake		Kakovosten servis	
Zamenjajte opozorilne oznake	10-1	Deli	55-1
Varnostne oznake	10-1	Naročite nadomestne dele prek spleta	55-1
		John Deere vam je vedno na voljo	55-1
Namestitvev kosilnice			
Priprava stroja	20-1	Izjava o skladnosti	
Priprava traktorja in spojnika kardanske gredi	20-1	Izjava EU o skladnosti	60-1
Priklop okrova kosilnice na traktor	20-1	Izjava o skladnosti v Združenem kraljestvu	60-2
Prilagoditev kosilnice			
Nastavitev nivoja kosilnice (od ene strani do			
druge)	25-1		
Nastavitev nivoja kosilnice (od sprednje do			
zadnje strani)	25-1		
Nastavitev koles kosilnice	25-2		
Nastavitev višine košnje (2032R, 2036R,			
2038R)	25-2		
Nastavitev višine košnje in uporaba			
priključka za nastavitev višine (3033R,			
3038R, 3039R, 3045R, 3046R)	25-2		
Upravljanje kosilnice			
Dviganje in spuščanje kosilnice	30-1		
Vklop kosilnice	30-1		

Originalna navodila. Vse informacije, ilustracije in specifikacije v teh navodilih za uporabo so osnovani na zadnjih informacijah pridobljenih v času publikacije. Pridružujemo si pravico do sprememb.

Identifikacija izdelka

Združljivost izdelka

Kosilnici AutoConnect 60D in 72D sta namenjeni za uporabo z modeli kompaktnih večnamenskih traktorjev: 2032R, 2036R, 2038R, 3120, 3320, 3520, 3720, 3033R, 3038R, 3039R, 3045R in 3046R.

Pred upravljanjem kosilnice je treba na stroj namestiti naslednjo opremo. V tem primeru obvestite zastopnika John Deere.

- Komplet srednje kardanske gredi
- Dvižni komplet za kosilnico

UP00731,0000175-82-10MAY16

Zabeležite identifikacijske številke

Kosilnica AutoConnect

60D serijska št. (1LV_____010001-)

72D serijska št. (1LV_____010001-)

Če želite stopiti v stik s pooblaščenim servisnim centrom glede informacij o vzdrževanju, vedno navedite model izdelka in serijsko številko.

Poiščite model in serijske številke okrova kosilnice in podatke vnesite v spodnji prostor.

DATUM NAKUPA:

IME ZASTOPNIKA:

TEL. ŠT. ZASTOPNIKA:

SERIJSKA ŠTEVILKA IZDELKA:

UP00731,0000176-82-26MAY16


Varnost

Preberite poglavje »Varnost« v navodilih za upravljanje kosilnice.

Za dodatne varnostne informacije preberite splošne varnostne ukrepe za upravljanje v uporabniškem priročniku za kosilnico.

UP00731,0000095-82-04SEP13

Upoštevanje varnostnih navodil

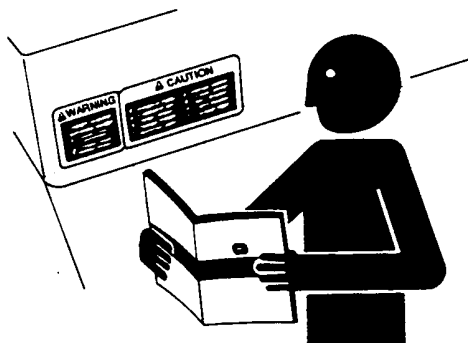

TS201—UN—15APR13

Skrbno preberite vsa varnostna sporočila v tem priročniku in na varnostnih znakih na stroju. Varnostne znake vzdržujte v dobrem stanju. Zamenjajte manjkajoče ali poškodovane opozorilne oznake. Zagotovite, da imajo nove komponente opreme in nadomestni deli ustrezne varnostne znake. Nadomestne varnostne nalepke so na voljo pri John Deere.


Za dele in komponente, ki jih za vas ne dobavijo uradni dobavitelji, lahko veljajo dodatne varnostne informacije, ki niso vključene v ta navodila za uporabo.

Izvedite, kako upravljati stroj in pravilno uporabljati upravljalne elemente. Ne dovolite nikomur upravljati stroja, ne da bi prej prebral navodila.

Stroj vzdržujte v ustreznem delovnem stanju. Nepooblaščenno spreminjanje na stroju lahko poslabša delovanje in/ali varnost ter vpliva na življenjsko dobo stroja.

DX,READ-82-01AUG22

Priprava za primer nesreče

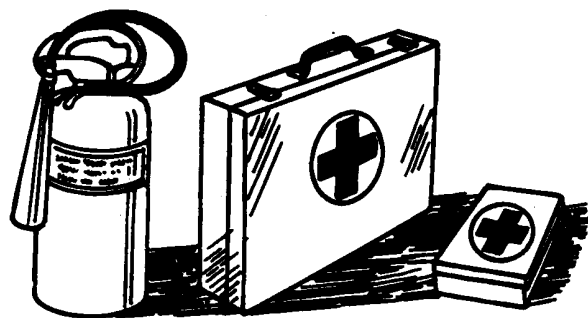

TS291—UN—15APR13

Bodite opremljeni za primer požara.

Gasilski aparat in omarica s prvo pomočju se morata nahajati v bližini.

Nujne klicne številke zdravnika, rešilnega vozila, bolnišnice in gasilcev se morajo nahajati v bližini telefona.

DX,FIRE2-82-03MAR93

Razumevanje signalnih besed

⚠ NEVARNOST

⚠ PREVIDNOST

⚠ POZOR

TS187—82—08SEP03

NEVARNOST; opozorilna beseda NEVARNOST nakazuje na nevarno situacijo, ki bo povzročila smrt ali resne poškodbe, če se ji ne boste izognili.

OPOZORILO; opozorilna beseda OPOZORILO nakazuje na nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila smrt ali resne poškodbe, če se ji ne boste izognili.

POZOR; opozorilna beseda POZOR nakazuje na nevarno situacijo, ki bi lahko povzročila lažje do zmerne poškodbe, če se ji ne boste izognili. POZOR se lahko uporablja tudi za opozarjanje na nevarne prakse v zvezi z dogodki, ki bi lahko vodili do telesnih poškodb.

Opozorilna beseda NEVARNOST, OPOZORILO ali POZOR je uporabljena skupaj s simbolom varnostnega opozorila. Beseda NEVARNOST je opozorilo za največja tveganja. Opozorilni besedi NEVARNOST ali OPOZORILO sta nameščeni v bližini določenih nevarnosti. Varnostni znaki POZOR vsebujejo splošne

previdnostne ukrepe. Opozorilna beseda POZOR opozarja tudi na varnostna sporočila v tem priročniku.

DX,SIGNAL-82-05OCT16

Prepoznavanje varnostnih opozoril



T81389—UN—28JUN13

To je simbol za varnostno opozorilo. Ko na vašem stroju ali v tem priročniku vidite ta simbol, bodite pozorni na možnost telesnih poškodb.

Upoštevajte priporočene previdnostne ukrepe in varne delovne prakse.

DX,ALERT-82-03OCT22

Obvezno šolanje voznika

- Preberite uporabniški priročnik in drugo učno gradivo. Če voznik ali mehanik ne razume slovenščine, je za pojasnilo tega gradiva odgovoren lastnik. Ta dokument je na voljo tudi v drugih jezikih.
- Seznanite se z varnim obratovanjem opreme, krmilnih elementov in varnostnih znakov.
- Vsi upravljalci in mehaniki morajo biti usposobljeni. Za usposabljanje uporabnikov je odgovoren lastnik stroja.
- Opreme naj nikoli ne uporabljajo ali vzdržujejo otroci ali neusposobljene osebe. Lokalni predpisi lahko omejujejo starost upravljavca.
- Lastniki/uporabniki lahko preprečijo in so odgovorni za nesreče in poškodbe, ki se lahko zgodijo njim, drugim ljudem ali lastnini.
- Stroj uporabljajte na odprtem prostoru brez ovir, upravlja pa naj ga izkušen voznik.

WS68074,0000547-82-31MAR21

Preprečite nesreče zaradi prevrnitve



PC10857XW—UN—15APR13

Preden premaknete stroj, se prepričajte, da ni nikogar v smeri gibanja stroja. Obrnite se nazaj in za najboljše možno vidljivost glejte neposredno v smer gibanja. Naj vam pri vzvratni vožnji pomaga še ena oseba, če imate omejeno vidljivost ali če ste prostorsko omejeni.

Ko preverjate, ali so za strojem osebe ali ovire, se ne zanašajte na kamero. Sistem kamere je lahko omejen zaradi številnih dejavnikov, vključno zaradi vzdrževalnih del, okoliških pogojev in delovnega območja.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-82-30AUG10

Priprava

- Oglejte si teren in ugotovite, kateri pripomočki in dodatna oprema bi bili najprimernejši za pravilno in varno izvajanje dela. Uporabljajte samo dodatno opremo in priključke, ki jih je odobril proizvajalec.
- Nosite ustrezna zaščitna oblačila, vključno z zaščitno čelado, očali in zaščito pred hrupom. Dolgi lasje, ohlapna oblačila in nakit se lahko zapletejo v premikajoče se dele.
- Temeljito preglejte območje, kjer boste uporabljali stroj, in odstranite vse predmete, ki jih stroj lahko izvrže, na primer kamenje, igrače in žice.
- Pred uporabo se vedno prepričajte, da rezila, sorniki rezil in sklopi rezil niso obrabljeni ali poškodovani. Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila in vijake v kompletih, da ohranite uravnoteženost.
- Pri strojih z več rezili bodite pazljivi, saj lahko vrtenje enega rezila sproži vrtenje preostalih rezil.
- Pri rokovanju z bencinom ali drugim gorivom bodite zelo previdni. Gorivo je vnetljivo, njegovi hlapi pa eksplozivni.
 - Uporabljajte samo odobrene posode za gorivo.
 - Čepa rezervoarja za gorivo nikoli ne odstranite pri delujočem motorju. V bližini rezervoarja za gorivo ne kadite.
 - Nikoli ne dotakajte ali izpuščajte goriva, ko je stroj v zaprtem prostoru.
- Preverite, ali so tipala za zaznavanje prisotnosti upravljavca, varnostna stikala in ščitniki nameščeni

in ali pravilno delujejo. Če njihovo delovanje ni pravilno, ne upravljajte stroja.

WS68074,0000548-82-31MAR21


Varno upravljanje

- Motorja stroja nikoli ne pustite teči v zaprtem prostoru, kjer se lahko nakopičijo nevarni hlapi ogljikovega monoksida. •Stroj uporabljajte samo pri dobri osvetlitvi, izogibajte se luknjam in skritim nevarnostim.
- Pred zagonom motorja se prepričajte, da so vsi pogonski deli v nevtralnem položaju in da je parkirna zavora aktivirana. Motor zaganjajte samo s položaja upravljalca. Uporabljajte varnostni pas, če je stroj opremljen z njim.
- Po pobočjih vozite počasi in zelo previdno. Po pobočjih vozite v priporočeni smeri. S tem strojem vozite navzgor ali navzdol po pobočju, nikoli počez. Stanje terena lahko vpliva na stabilnost vozila. V bližini robov prepadov bodite izredno previdni.
- Pri zavijanju in spreminjanju smeri na pobočju zmanjšajte hitrost in bodite zelo previdni.
- Okrova nikoli ne dvignite, medtem ko rezila delujejo
- Nikoli ne upravljajte brez ščitnika kardanske gredi in drugih, pravilno nameščenih varoval. Preverite, ali so vse varnostne blokade pravilno nameščene in ali pravilno delujejo.
- Stroja nikoli ne upravljajte z dvignjenim, odstranjenim ali predelanim praznilnim deflektorjem, razen če uporabljate lovilnik za travo. Kosilnice ne uporabljajte brez izmetne cevi ali nameščenega celotnega lovilnika za travo.
- Ne spreminjajte nastavitve regulatorjev motorja in motorja ne pustite teči pri previsokih obratih. Delovanje motorja pri prekomerni hitrosti lahko poveča nevarnost telesnih poškodb.
- Stroj parkirajte na ravnih tleh, pripomočke spustite na tla, izklopite vse pogone in aktivirajte parkirno zavoro, preden iz kakršnega koli razloga zapustite upravljalno postajo, tudi če morate izprazniti zbiralnik za travo ali očistiti zamašitev.
- Če zadenete ob predmet ali začutite neobičajne tresljaje, zaustavite stroj in preglejte rezila. Preden nadaljujete z delom, izvedite vsa potrebna popravila.
- Z rokami in nogami se ne približujte rezalnim enotam.
- Preden zapeljete vzvratno, pogledjte nazaj in navzdol, da preverite, ali je pot prosta.
- Ne prevažajte nikogar in nikomur ne dovolite v bližino stroja, vključno z živalmi.
- Pri zavijanju ter prečkanju cest in pločnikov zmanjšajte hitrost in bodite zelo previdni. Če se stroj ne premika, zaustavite rezila. Pri prečkanju cest ali delu v njihovi bližini bodite pozorni na promet.

- Ves čas bodite pozorni, v katero smer leti izmet pokošene trave, in pazite, da ga ne usmerite v ljudi.
- Ne upravljajte stroja pod vplivom alkohola ali zdravil.
- Pri nakladanju stroja na prikolico ali tovornjak oziroma pri razkladanju stroja bodite zelo previdni.
- Pri približevanju slepim zavojem, grmičevju, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko ovirajo vidljivost, bodite previdni.
- Pred začetkom dela preglejte stroj. Zagotovite, da so pritrdilni elementi čvrsto pritrjeni. Popravite ali zamenjajte poškodovane, obrabljene ali manjkajoče dele. Poskrbite, da bodo varovala in ščitniki v dobrem stanju in čvrsto pritrjeni. Pred upravljanjem stroja opravite vse potrebne nastavitve.
- Pred uporabo vedno preglejte stroj, da preverite, da rezila, vijaki rezil in sklop kosilnice niso obrabljene ali poškodovane. Obrabljena ali poškodovana rezila in vijake zamenjajte v kompletih, da ohranite uravnoteženost.
- Varnostne oznake morajo biti vidne tudi po namestitvi dodatne opreme in priključkov.
- Med delom ne poslušajte radia ali glasbe prek slušalk. Varno servisiranje in delovanje zahtevata vašo popolno pozornost.
- Ko nameravate stroj parkirati, shraniti ali ga pustiti brez nadzora, spustite okrov kosilnice, razen če uporabljate pozitivno mehansko zaporo.
- Kosite le pri dnevni svetlobi ali pri dobri umetni osvetlitvi.

WS68074,0000549-82-31MAR21

Varno parkiranje stroja

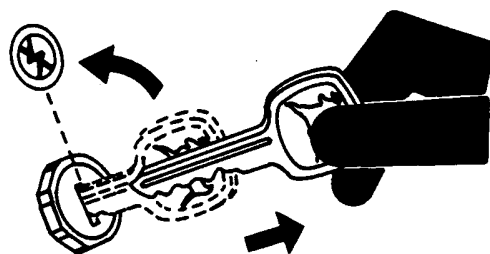


TS230—UN—24MAY89

Pred delom na stroju:

- Spustite vso opremo na tla.
- Ustavite motor in izvlecite ključ iz ključavnice.
- Odklopite priključek mase na akumulatorju.
- V voznikovo kabino obesite tablico "NE UPRAVLJAJ S STROJEM".

DX,PARK-82-04JUN90

Izogibajte se tekočinam pod visokim tlakom

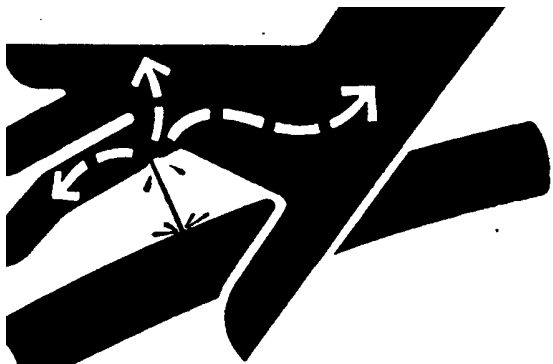

X9811—UN—23AUG88

Redno, najmanj enkrat letno, pregledujte hidravlične gibke cevi, če puščajo, so upognjene, prerezane, razpokane, obrabljene, imajo izbokline, korozijo, vidne prepletene žice ali druge znake obrabe.

Takoj zamenjajte obrabljene ali poškodovane sestave gibkih cevi z nadomestnimi deli, ki jih je odobrilo podjetje John Deere.

Pod visokim tlakom iztekajoča tekočina lahko predre kožo in povzroči hude poškodbe.

Preprečite tveganje in pred odklapljanjem hidravličnih in drugih vodov razbremenite tlak. Pred ponovnim vzpostavljanjem tlaka v ceveh privijte vse priključke.

Pri iskanju netesnosti uporabite kos kartona. Zaščitite roke in telo pred tekočinami pod visokim tlakom.

V primeru poškodbe takoj poiščite zdravniško pomoč. Če je katerakoli tekočina prodrla v kožo, se mora ta v nekaj urah kirurško odstraniti, sicer lahko nastanejo hude infekcije ali gangrena. Zdravniki, ki nimajo izkušenj s takšnimi vrstami poškodb, lahko dobijo ustrezno informacijo od kompetentne medicinske službe. Te informacije so v angleščini na voljo pri medicinskem oddelku družbe Deere & Company v ZDA (Deere & Company Medical Department, Moline, Illinois, ZDA), če pokličete številko 1 800-822-8262 ali +1 309-748-5636.

DX,FLUID-82-12OCT11

Preverjanje območja košnje



TCAL41689—UN—08APR13

- Z območja košnje odstranite predmete, ki jih kosilnica lahko odbije. Poskrbite, da se na območju košnje ne nahajajo ljudje ali hišni ljubljenci.
- Nizko viseče veje in podobni predmeti lahko

poškodujejo voznika in se vpletejo v delovanje kosilnice. Pred košenjem ugotovite, kaj so morebitne ovire, kot so nizko viseče veje, ter jih odžagajte ali odstranite.

- Preučite območje košnje. Izdelajte si varen vzorec košenja. Ne kosite na mestih, kjer sta oprijem koles in stabilnost vprašljiva.
- Opravite testno vožnjo, tako da je kosilnica spuščena, vendar ne deluje. Po neravnih tleh vozite počasi.

AP43109,000028C-82-15APR13

Vrteča se rezila so nevarna

POMAGAJTE PREPREČITI HUDE ALI SMRTNE NESREČE:




TCAL43410—UN—15MAR13

- Vrteča se rezila lahko odrežejo roke ali noge in zalučajo predmete. Neupoštevanje varnostnih navodil lahko povzroči hudo nesrečo ali smrt.
- Med delovanjem motorja pazite, da roke, noge in oblačila niso v bližini krova kosilnice.
- Ves čas bodite pozorni, previdno vozite naprej in vzvratno. Ljudje, zlasti otroci, se lahko zelo hitro premaknejo v območje košnje, ne da bi vi opazili.
- Pred vzvratno vožnjo ustavite rezila kosilnice ali dodatno opremo in skrbno preglejte pod in za strojem, če se kje nahajajo ljudje, zlasti otroci.
- Ne kosite v vzvratni vožnji.
- Ko ne kosite, izklopite rezila.
- Stroj varno parkirajte, preden iz katerega koli razloga zapustite voznikovo kabino, tudi če morate izprazniti lovilno posodo trave ali odmašiti cev.

UP00731,000009E-82-04SEP13

Zaščitite otroke

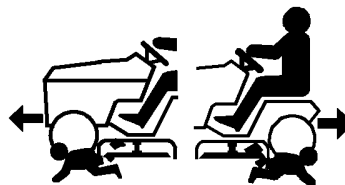

MXAL41929—UN—18FEB13

- Če otroci zabavo povezujejo s kosilnico za košnjo trave, ker jih je nekdo že peljal na njej, lahko pride do resnih nesreč ali celo smrti.
- Otroke stroji za košnjo trav in dejavnost košenja

privabijo. Ne razumejo nevarnosti vrtečih rezil ali dejstva, da jih morda voznik ni opazil.

- Otroki, ki jih je kdo že peljal na kosilnici v preteklosti, se lahko nenadoma pojavijo v območju košnje, saj se želijo ponovno peljati, medtem pa jih lahko stroj povozi.
- Če voznik ni pozoren na prisotnost otrok, še posebej če se otrok stroju približa od zadaj, lahko pride do tragične nesreče. Pred in med vzvratno vožnjo ustavite rezila kosilnice in skrbno preglejte pod in za strojem, če se kje nahajajo ljudje, zlasti otroci.
- Na stroju ali dodatni opremi nikoli ne prevažajte otrok, četudi so rezila izklopljena. Otrok ne vlecite v vozu ali prikolici. Lahko padejo z voza ali prikolice in se resno poškodujejo ali vpletejo v varno delovanje stroja.
- Stroja nikoli ne uporabljajte kot vozilo za prosti čas ali za zabavo otrok.
- Nikoli ne dovolite, da bi stroj upravljal otrok ali neusposobljena oseba. Vsem voznikom naročite, naj na stroju ali v dodatni opremi ne prevažajo otrok.
- Med delovanjem stroja poskrbite, da bodo otroci v hiši, zunaj območja košnje, in pod nadzorom odgovorne odrasle osebe, ki ni voznik.
- Bodite pozorni na prisotnost otrok. Nikoli ne predvidevajte, da bodo otroci ostali na istem mestu, kjer ste jih nazadnje videli. Če otrok vstopi v delovno območje, izklopite stroj.
- Zelo previdno se približajte nepreglednim kotom, grmovju, drevesom ali drugim predmetom, ki lahko ovirajo vaš pogled na otroke.

OUO1023.0000037-82-21FEB13

Ne približujte se vrtečim pogonskim osem



TS1644—UN—22AUG95

Nepredvidnost v območju vrtečih pogonskih osi lahko povzroči težke poškodbe ali smrt.

Zmeraj morajo biti nameščeni vsi ščitniki. Prepričajte se, da se vrteče zaščitne osi prosto vrtijo.

Nosite tesna oblačila, ki se prilegajo telesu. Ugasnite motor pred vsakršnim spreminjanjem nastavitev ali povezav ter pred vsakršnim servisiranjem motorja ali

delov stroja in se prepričajte, da so se vsi ventilatorji, jermeni, jermenice in pogoni ustavili.

DX,ROTATING-82-18AUG09

Preprečite prevrnitev




TCAL47141—UN—12APR13

- Pobočja so glavni dejavnik, povezani z izgubo nadzora in nesrečami zaradi prevrnitve, posledica katerih so lahko resne poškodbe ali smrt. Pri delu na pobočjih morate biti izredno previdni.
- Upoštevajte, da lahko mehanski pogon na sprednja kolesa (MFWD) olajša dostop do nevarnih strmih območij, kar pomeni večjo nevarnost prevrnitve.
- Vozite navzgor in navzdol po hribu – ne prečno.
- Pazite na luknje, korenine, izbokline, skale ali druge skrite ovire. Neravna podlaga lahko povzroči prevrnitev stroja. V visoki travi so lahko skrite ovire.
- Ne kosite ali upravljajte stroja na mokri travi. Pnevmatike lahko izgubijo oprijem. Pnevmatike lahko izgubijo trenje na pobočju, tudi če zavore pravilno delujejo.
- Vozite z nizko hitrostjo, tako da vam ne bo treba ustavljati ali menjati prestav na strmini.
- Ko se vozite navzdol po pobočju, mora biti stroj vedno v prestavi. Ne prestavljajte v nevtralni položaj in se spustite navzdol.
- Izogibajte se zaganjanju, ustavljanju ali zavijanju na strmini. Če pnevmatike izgubljajo trenje, izklopite rezila in nadaljujte počasi, naravnost navzdol po pobočju.
- Vsako premikanje po pobočju mora biti počasno in postopno. Ne izvajajte hitrih sprememb hitrosti ali smeri, ki bi lahko povzročile prevrnitev stroja.
- Stroja ne uporabljajte v bližini prepadov, jarkov, nabrežij ali vode. Stroj se lahko nenadoma prevrne, če kolo zapelje preko roba ali se rob vdre. Med strojem in morebitno nevarnostjo ohranajte varnostno razdaljo.
- Nevarnost prevrnitve je občutno večja pri pnevmatikah z ozko tekalno površino in pri hitri vožnji.
- Sledite proizvajalčevim priporočilom za uteži koles ali protiuteži za dodano stabilnost pri obratovanju na klancih ali uporabi sprednjih ali zadnjih priključkov. Ko uteži ne potrebujete, jih odstranite.

UP00731.000009B-82-04SEP13

Uporaba zaščitnih sredstev

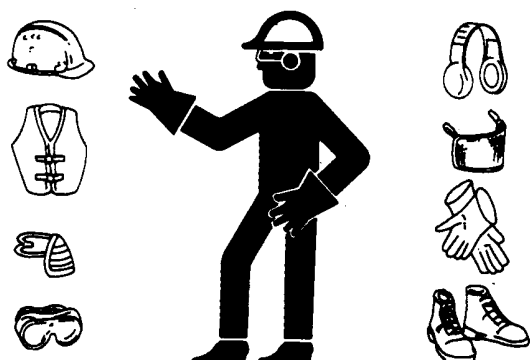

TS206—UN—15APR13

Pri delu je potrebno nositi tesno oprijeta oblačila in ustrezna zaščitna sredstva.

Varno upravljanje stroja zahteva popolno pozornost voznika. Med upravljanjem stroja ni dovoljeno uporabljati slušalk za poslušanje radija ali glasbe.

DX,WEAR2-82-03MAR93

Varno skladiščenje priključke




TS219—UN—23AUG88

Skladiščeni priključki, kot so dvojna kolesa, bobnasta kolesa in nakladalniki lahko padejo in povzročijo težke poškodbe ali smrt.

Varno skladiščite priključke in orodje, da ne morejo pasti. Otrokom in nepooblaščenim osebam ne dovolite dostopa do prostora shranjevanja.

DX,STORE-82-03MAR93

Zaščita pred hrupom

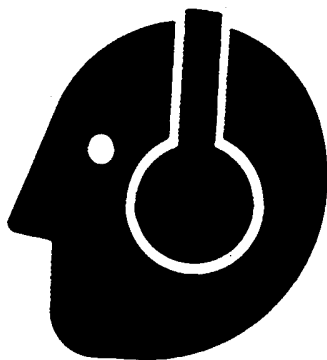

TS207—UN—23AUG88

Obstaja veliko spremenljivk, ki vplivajo na obseg ravni zvoka, vključno s konfiguracijo stroja, stanje in vzdrževanjem stroja, površino tal, okolja, delovnimi cikli, šumom okolja in priključki.

Izpostavljenost močnemu hrupu lahko povzroči težave s sluhom ali celo oglušelost.

Vedno nosite primerno zaščito pred hrupom.

Uporabljajte primerno zaščitno opremo za sluh, kot so glušniki ali čepki za ušesa, da se zaščitite pred neprijetnimi zvoki in hrupom.

DX,NOISE-82-03OCT17

Vzdrževanje in shranjevanje


- Stroja nikoli ne upravljajte v zaprtem prostoru, kjer se lahko nakopičijo nevarni hlapi ogljikovega monoksida.
- Ko nameravate stroj parkirati, shraniti ali pustiti brez nadzora, spustite vsa rezila, razen če uporabljate pozitivno mehansko zaporo.
- Izklopite pogonske enote, spustite priključek, aktivirajte parkirno zavoro, zaustavite motor in odstranite ključ ali odklopite vžigalno svečko (pri bencinskih motorjih). Pred nastavitvami, čiščenjem ali popravili počakajte, da se vsi gibljivi deli stroja ustavijo.
- Z rezalnih enot, s pogonskih enot ter z glušnika in motorja očistite travo in smeti, da preprečite požar. Očistite morebitno razlito olje in gorivo.
- Pustite, da se motor ohladi, preden uskladiščite stroj. Ne postavite ga blizu odprtega plamena.
- Pri skladiščenju ali transportu stroja vedno zaprite dovod goriva. Goriva ne hranite v bližini odprtega plamena. Goriva ne izčrpavajte v zaprtih prostorih.
- Stroj parkirajte na ravni podlagi. Nikoli ne dovolite, da bi vzdrževalna dela na stroju izvajala neusposobljena oseba. Pred začetkom vzdrževanja preučite delovni postopek.
- Po potrebi za podporo stroja uporabite podporna stojala ali servisne zapahe. Varno podprite dele stroja, ki bodo odstranjeni za vzdrževanje.
- Pred vzdrževanjem stroja ali dodatne opreme previdno spustite tlak iz vseh komponent, ki imajo shranjeno energijo, npr. iz hidravličnih komponent ali vzmeti.

- Spustite hidravlični tlak, tako da spustite dodatno opremo ali rezalne enote na tla ali na mehansko zaustavitev in premikate hidravlične upravljalne ročice naprej in nazaj.
- Pred izvajanjem popravil odklopite akumulator ali odstranite vžigalne svečke (pri bencinskih motorjih). Odklopite najprej negativni pol in zatem pozitivni pol. Ko ga ponovno priklopite, najprej priklopite pozitivni pol in zatem negativni pol.
- Pri preverjanju rezil bodite previdni. Rezila ovijte ali nosite rokavice ter jih s previdno popravljajte. Rezila smete le zamenjati. Nikoli jih ne poskusite ravnati ali variti.
- Rok, nog, oblačil, nakita in dolgih las ne približujte gibljivim delom. Če je mogoče, ne izvajajte nastavitev pri delujočem motorju.
- Akumulatorje polnite na odprtem, dobro zračenem območju, kjer ni isker in plamenov. Polnilec izklopite, preden ga priklopite na akumulator ali odklopite z njega. Nosite zaščitna oblačila in uporabljajte izolirano orodje.
- Vsi deli naj bodo v dobrem delovnem stanju in vsi pritrdilni elementi trdno priviti. Zamenjajte vse obrabljene ali uničene oznake.
- Pogosto preverjajte komponente lovilne posode trave in praznilno varovalo ter jih po potrebi zamenjajte z deli, ki jih priporoča proizvajalec. Komponente lovilne posode trave so podvržene obrabi, poškodbi in poslabšanju delovanja, zaradi česar se lahko razkrijejo premikajoči se deli ali pride do lučanja predmetov.
- Dobro privijte vse matice in vijake, zlasti vijake rezil, da zagotovite, da je oprema v varnem delovnem stanju.
- Pogosto preverjajte delovanje zavor. Po potrebi jih nastavite ali popravite.
- Pri strojih z več rezili bodite pazljivi, saj lahko vrtenje enega rezila sproži vrtenje preostalih rezil.

WS68074,000054A-82-31MAR21

Varnostne oznake

Zamenjajte opozorilne oznake

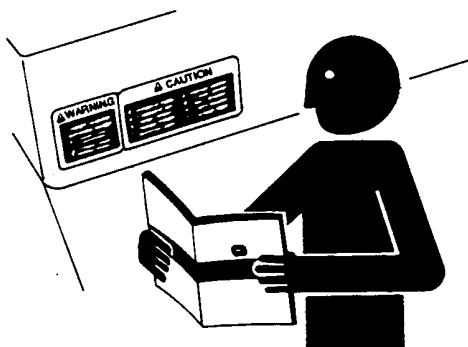


TS201—UN—15APR13

Če opozorilne oznake manjkajo ali so poškodovane, jih zamenjajte. Uporabljajte ta navodila za pravilno namestitev opozorilnih oznak.

Za dele in komponente, ki jih za vas ne dobavijo uradni dobavitelji, lahko veljajo dodatne varnostne informacije, ki niso vključene v ta navodila za uporabo.


DX,SIGNS-82-18AUG09

Varnostne oznake

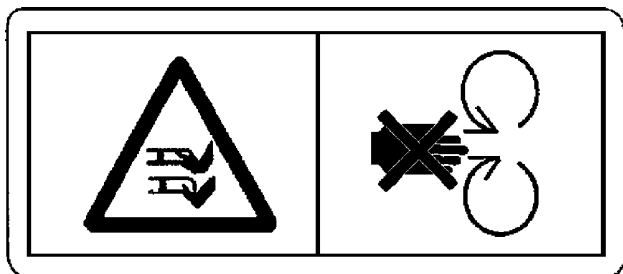


MXT009108—UN—21SEP13

Varnostna oznaka – M118041

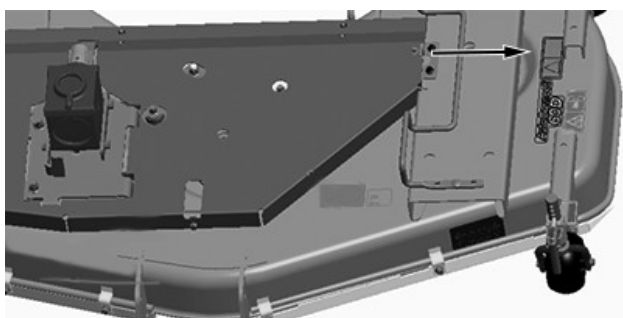

LVP12160—UN—21DEC21

60-palčni okrov kosilnice

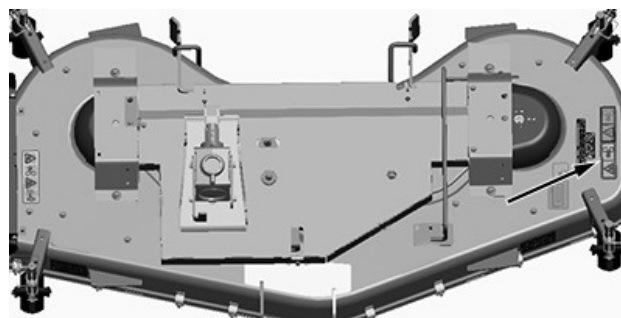

LVP12161—UN—21DEC21

72-palčni okrov kosilnice

NEVARNO


VRTEČE SE REZILO

Ko motor teče, rok in nog ne potiskajte pod ali v kosilnico.




LV25389—UN—17MAY16

Varnostna oznaka – M138631

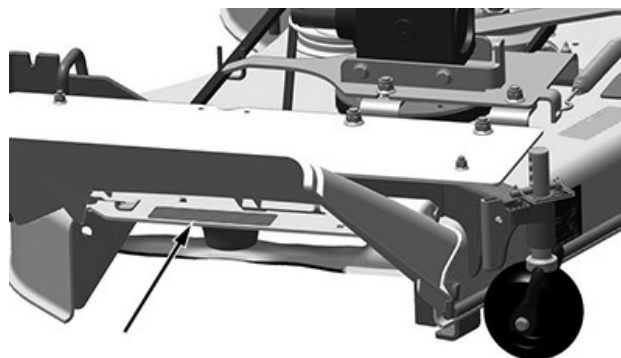


LV25008—UN—26APR16

60-palčni okrov kosilnice

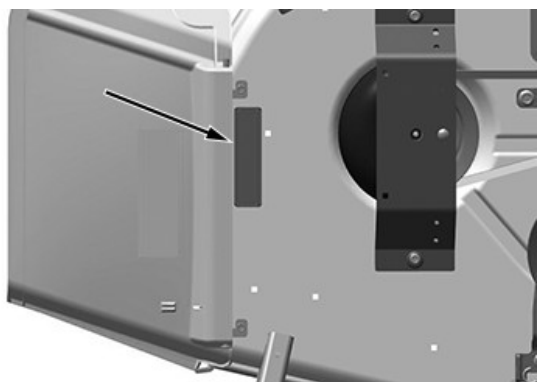

LV25009—UN—26APR16

72-palčni okrov kosilnice

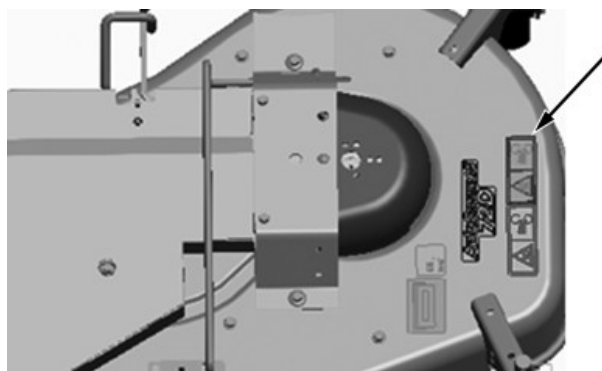

LV25392—UN—17MAY16


72-palčni okrov kosilnice

NEVARNO

Za preprečevanje poškodb zaradi vrtečih se nožev in izvrženih predmetov:


Z rokami in nogami se ne približujte vrtečim se rezilom.

Nikomur ne dovolite v bližino. Ne uporabljajte kosilnice brez nameščene izmetne cevi ali celotne lovilne posode trave.

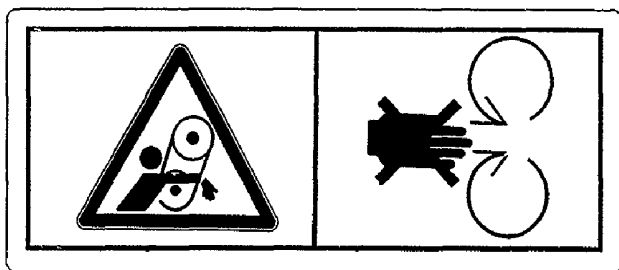

MXT009107—UN—21SEP13

Varnostna oznaka – M136436

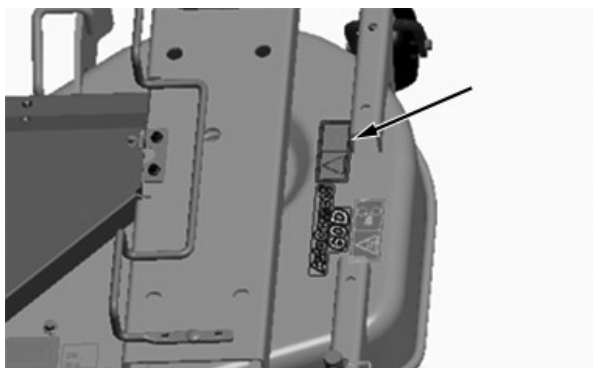

LV25410—UN—17MAY16

60-palčni okrov kosilnice

NEVARNO


VRTEČE SE REZILLO

Ko motor teče, rok in nog ne potiskajte pod ali v kosilnico.

IZVRŽENI PREDMETI


Pred košnjo z delovnega območja odstranite predmete, ki jih rezila lahko izvržejo.

Ne uporabljajte kosilnice brez nameščene izmetne cevi ali celotne lovilne posode trave.

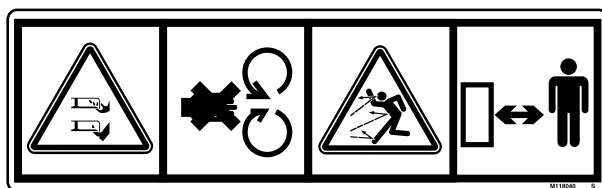

LV18938—UN—28AUG13

Varnostna oznaka – M118040

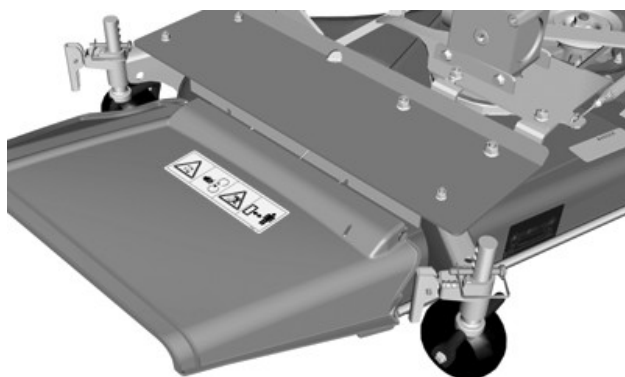

LV18925—UN—28AUG13

60-palčni okrov kosilnice



LV18926—UN—28AUG13

72-palčni okrov kosilnice

NEVARNO

VRTEČE SE REZILO

Ko motor teče, rok in nog ne potiskajte pod ali v kosilnico.

IZVRŽENI PREDMETI

Pred košnjo z delovnega območja odstranite predmete, ki jih rezila lahko izvržejo.

Ne uporabljajte kosilnice brez nameščene izmetne cevi ali celotne lovilne posode trave.

AL61114,0000763-82-21DEC21

Namestitev kosilnice

Priprava stroja

Potrebna oprema:

- Traktor s srednjo kardansko gredjo
- Dvižni komplet za kosilnico


Nastavitve stroja:

1. Stroj varno parkirajte. (Glejte poglavje »Varno parkiranje« v razdelku VARNOST.)
2. Pri preverjanju tlaka v pnevmatikah upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku za stroj.
3. Upoštevajte navodila v razdelku SKLOP tega priročnika.

UP00731,000005F-82-26AUG13

Priprava traktorja in spojnika kardanske gredi


1. Popolnoma dvignite dvižni sistem.
2. Odstranite zatič iz zapore višine.
3. Popolnoma spustite dvižni sistem.
4. Odstranite zaporni zatič (A) iz podpore spojnika in se prepričajte, da se je podpora povsem spustila.

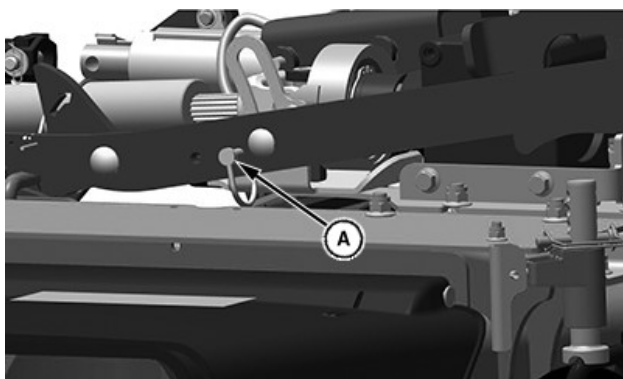

LV25042—UN—28APR16

A—Zaporni zatič


5. Namestite zaporni zatič (A) v sprednjo shranjevalno odprtino na dvižnem priključku.

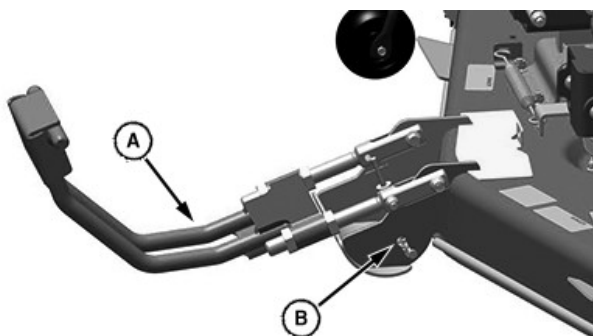

LV25026—UN—11MAY16

A—Sprednji priključek

6. Razprite sprednji priključek (A) na vrhu kosilnice. Vstavite konec droga v zgornji del utora (B) na nosilcu.

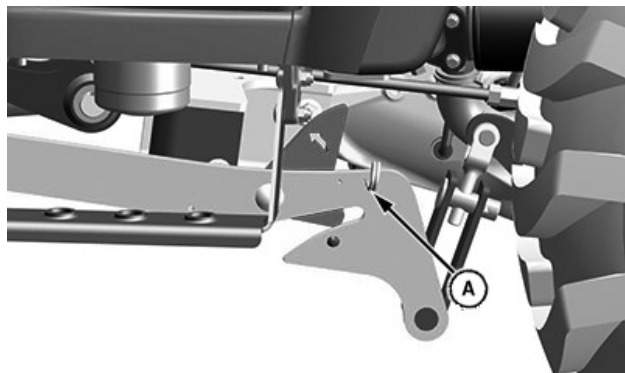

LV25116—UN—10MAY16

A—Razcepka

7. Razcepke (A) morajo biti v shranjevalnem položaju, zapore pa morajo biti v nameščenem/zaklenjenem položaju.


UP00731,000012C-82-11MAY16

Priklop okrova kosilnice na traktor

1. Prepričajte se, da je okrov na trdnih in ravnih tleh. Traktor lahko na gladki površini potiska okrov.


OPOMBA: Pri namestitvi okrova na traktorje s kabino 3033R, 3038R, 3039R, 3045R in 3046R odstranite vodilo pnevmatik (D).

2. Nastavite vodilo pnevmatik glede na tip pnevmatike na traktorju.

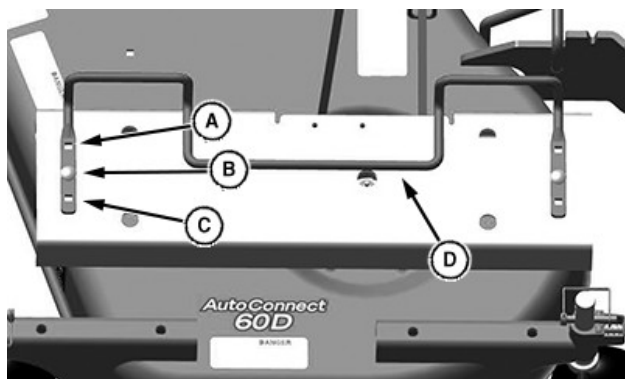

LV28078—UN—29MAR17

Položaji vodila pnevmatik za 60D

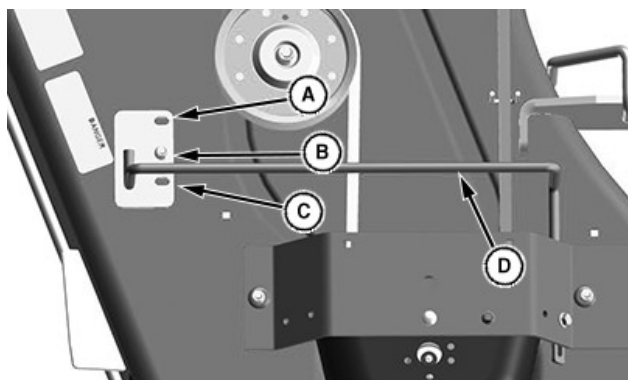


LV28079—UN—29MAR17

Položaji vodila pnevmatik za 72D

A—Položaj A
B—Položaj B
C—Položaj C
D—Vodilo pnevmatik

2032R, 2036R, 2038R	
Položaj	Tip pnevmatike
A	Radialna pnevmatika R3
B	Pnevmatiki R3 in R4
C	Pnevmatika R1


3033R OS, 3038R OS, 3039R OS, 3045R OS, 3046R OS, 3120, 3320, 3520, 3720	
Položaj	Tip pnevmatike
A	Brez
B	Pnevmatika R4 (27-15)
C	Pnevmatika R4 (25-14)

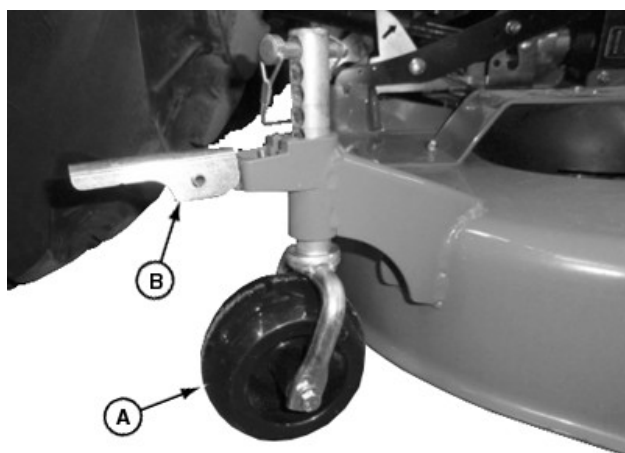

LV18677—UN—20AUG13

A—Merilna kolesca
B—Ročaji


- Prepričajte se, da so vsa štiri merilna kolesca (A) v odblokiranem položaju, ročaji (B) pa vzporedni s tlemi. Okrov mora v celoti stati na tleh.
- V traktorju vklopite štirikolesni pogon območja A.

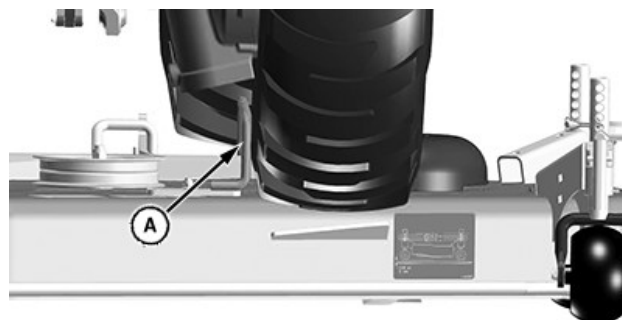

LV25041—UN—27APR16

A—Vodilo pnevmatik


- Traktor zapeljite na okrov kosilnice tako, da notranji del levega kolesa usmerite v vodilo pnevmatik (A).
- Če se okrov kosilnice prehitro premakne naprej ali če se zdi, da je ujet v dvignem sistemu, ustavite traktor, zapeljite nekoliko vzvratno in znova zapeljite naprej. Če okrov kosilnice še vedno ni pravilno priključen, ustavite traktor, aktivirajte parkirno zavoro, sestopite s traktorja in ugotovite vzrok težave.

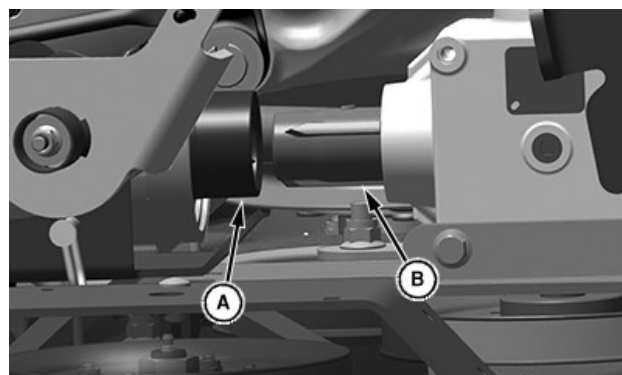

LV25004—UN—26APR16

A—Spojnik priključne gredi
B—Spojnik menjalnika


- Spojnik priključne gredi (A) se poravna s spojnikom menjalnika (B).
- Traktor počasi zapeljite naprej tako, da se začne kosilnica premikati po tleh približno 102 mm (4 palce) za sprednjimi kolesi.

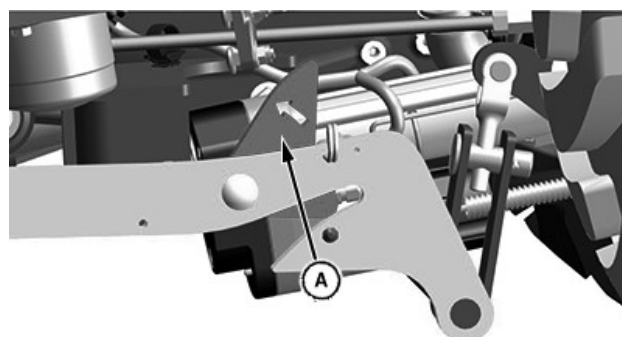

LV25032—UN—11MAY16

A—Zapora

9. Sestopite s traktorja in se prepričajte, da sta se zapori (A) na obeh straneh spustili v zaklenjen položaj. Če zapori nista vprijeti, povlecite kosilnico nekoliko nazaj, da vprimete zapori. Pri prvi namestitvi se kosilnica morda ne bo zaskočila v položaj, če je sprednji priključek prekratek.
10. Razcepke namestite v zaklenjen položaj.

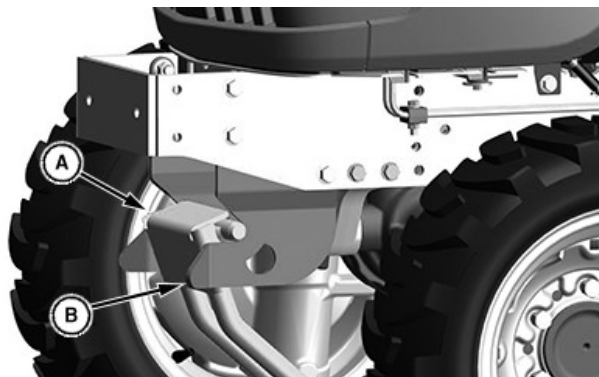

LV25005—UN—26APR16

A—Sprednji dvižni priključek

B—Objemke

11. Prepričajte se, da je sprednji dvižni priključek (A) dobro nameščen v objemke (B).
12. Zaženite motor in popolnoma dvignite kosilnico.
13. Zaporo višine povlecite povsem naprej in vstavite zatič v najbližjo odprtino za transport ali pa nastavite priključek na želeno višino.
14. Blokirajte vsa merilna kolesca tako, da ročaje potisnete navzdol, zaporne zatiče pa v celoti vstavite v navpične drogove.

UP00731,00002A0-82-04OCT19

Prilagoditev kosilnice

Nastavitev nivoja kosilnice (od ene strani do druge)


⚠ OPOZORILO: Vrteča se rezila so nevarna. Pred nastavljanjem ali popravilom kosilnice:

- Odklopite kabel (kable) vžigalnih svečk ali kabel negativnega pola (-) akumulatorja, da preprečite, da bi se motor zagnal po nesreči.
- Pri rokovanju z rezili kosilnice ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

1. Stroj parkirajte na ravni površini, ne na pobočju.
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Izklopite rezila kosilnice.
4. Popolnoma dvignite kosilnico in ugasnite motor.
5. Odstranite ključ.
6. Počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden zapustite voznikov sedež.
7. Odstranite zaporni zatič višine.

OPOMBA: Kolesa kosilnice se ne smejo dotikati tal, ko nastavljate višino.

8. Počasi spustite kosilnico na srednjo višino košnje oz. na 76 mm (3 palce).
9. Povlecite priključek zapore višine povsem naprej in ga blokirajte v prvi prosti odprtini. Spustite kosilnico, tako da zatič podpira višino.

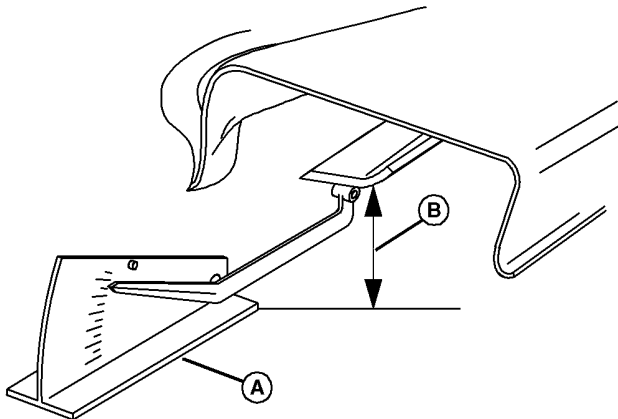

MXAL41824—UN—18FEB13
Merilnik za izravnavanje (A) je na voljo pri vašem zastopniku za John Deere.

A—Merilnik za izravnavanje
B—Konica rezila

10. Izmerite razdaljo od vsake konice zunanjega rezila (B) do ravne površine.
11. Odstranite zadrževalni obroč na desni ali levi podpori zadnjega priključka. Nastavite le en

priključek naenkrat. Nastavite priključke tako, da bo okrov izravnal. Namestite zadrževalni obroč.


UP00731,0000065-82-10MAY16

Nastavitev nivoja kosilnice (od sprednje do zadnje strani)

1. Stroj parkirajte na ravni površini, ne na pobočju.
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Izklopite rezila kosilnice.
4. Popolnoma dvignite kosilnico in ugasnite motor.
5. Odstranite ključ.
6. Počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden zapustite voznikov sedež.
7. Odstranite zaporni zatič višine.

OPOMBA: Kolesa kosilnice se ne smejo dotikati tal, ko nastavljate višino.

8. Počasi spustite kosilnico na srednjo višino košnje oz. na 76 mm (3 palce)
9. Povlecite priključek zapore višine povsem naprej in ga blokirajte v prvi prosti odprtini. Spustite kosilnico, tako da zatič podpira višino.

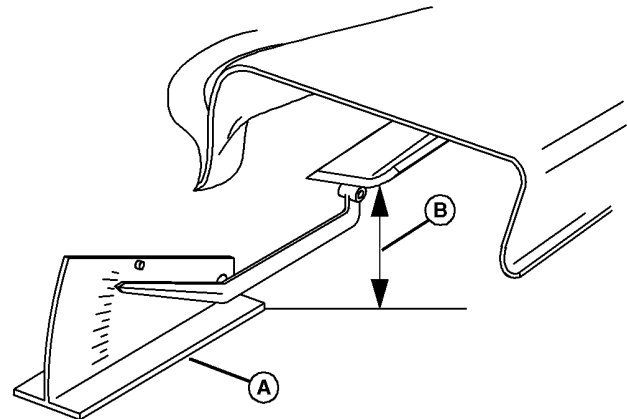

MXAL41824—UN—18FEB13
Merilnik za izravnavanje (A) je na voljo pri vašem zastopniku za John Deere.

A—Merilnik za izravnavanje
B—Konica rezila

10. Izmerite razdaljo od vsake konice zunanjega rezila (B) do ravne površine.

OPOMBA: Sprednji del kosilnice ne sme biti nikoli višje od zadnjega dela.

11. Sprednji del mora biti 0–3,18 mm (0–1/8 in) nižje od zadnjega dela.
12. Odstranite okrov in nastavite sprednje jarme, kot je potrebno, da dosežete želeno mero.

13. Če se zapore ne sprostijo ali zlahka blokirajo, je treba morda nekoliko razrahljati sprednji priključek. Če se zapora zatika, je morda treba nekoliko priviti nasprotni sprednji jarem.

UP00731,0000066-82-10MAY16

Nastavitev koles kosilnice

! OPOZORILO: Vrteča se rezila so nevarna. Pred nastavljanjem ali popravilom kosilnice:

- Odklopite kabel (kable) vžigalnih svečk ali kabel negativnega pola (-) akumulatorja, da preprečite, da bi se motor zagnal po nesreči.
- Pri rokovanju z rezili kosilnice ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Okrov kosilnice se lahko poškoduje, če kolesa kosilnice niso pravilno nastavljena.

- Kolesa se ne smejo premikati po tleh in podpirati teže kosilnice.
- Ob vsaki spremembi višine košnje preverite nastavitev koles.

1. Stroj parkirajte na ravni površini, ne na pobočju.
2. Izklopite rezila kosilnice.
3. Popolnoma dvignite kosilnico.
4. Aktivirajte parkirno zavoro.
5. Ugasnite motor.
6. Odstranite ključ.
7. Počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden zapustite voznikov sedež.
8. Z zapornim zatičem višine nastavite višino košnje in toliko spustite kosilnico, da zapora višine podpira težo kosilnice.
9. Nastavite višino merilnih kolesc:
 - a. Sprostite blokado koles.
 - b. Kolesca nastavite tako, da bodo 3/8 in oddaljena od tal, in jih blokirajte.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Poskrbite, da nad nosilcem zapore ostane najmanj ena odprtina. V ekstremnih pogojih košnje popolnoma dvignite kolesca, da preprečite poškodbe.

- c. Namestite zaskočni zaporni zatič v odprtino, ki je tik nad nosilcem merilnih kolesc.

UP00731,0000067-82-26AUG13

Nastavitev višine košnje (2032R, 2036R, 2038R)



LV25048—UN—04MAY16

2032R, 2036R, 2038R



LV25106—UN—04MAY16

2032R, 2036R, 2038R

A—Gumb za višino košnje
B—Ročica za dviganje/spuščanje

1. Nastavite gumb za višino košnje (A) na zeleno višino košnje okrova kosilnice.
2. Na prikazovalniku upravljalne plošče utripa indikator višine.
3. Premaknite ročico za dviganje/spuščanje (B) navzgor ali navzdol, da dvignete ali spustite okrov kosilnice.
4. Okrov kosilnice se bo nehal spuščati, ko doseže zeleno višino košnje, in indikator na prikazovalniku upravljalne plošče bo začel neprekinjeno svetiti.

UP00731,0000136-82-10MAY16

Nastavitev višine košnje in uporaba priključka za nastavitev višine (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)

Za transport


OPOMBA: Ne kosite, ko je kosilnica v najvišjem (transportnem) položaju. Kosite najmanj 25 mm (1 in) nižje od najvišjega položaja.

- Dvignite okrov v najvišji položaj, priključek povlecite

naprej in vstavite zatič v najbližjo prsto odprtino. Ko je zatič nameščen v transportni položaj, spustite okrov.

Za nastavitev višine košnje

1. Počasi spustite kosilnico na želeno višino košnje.

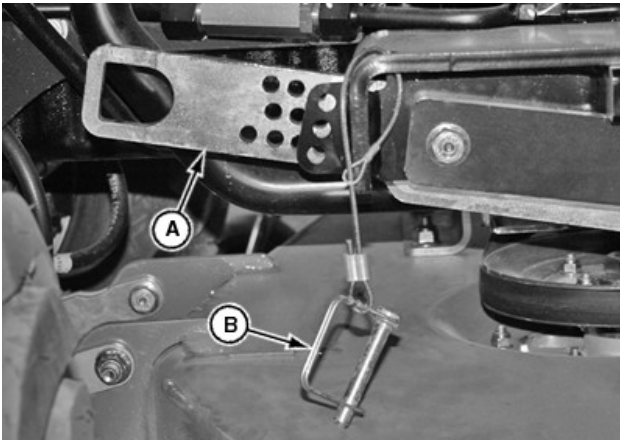

LV18685—UN—20AUG13

3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R

A—Prikluček za nastavitev višine

B—Zatič

2. Povlecite priključek za nastavitev višine (A) povsem naprej in vstavite zatič (B) v najbližjo odprtino. Bodite pozorni na mesto odprtine za morebitne kasnejše prilagoditve.
3. Spustite kosilnico.
4. Če je višina košnje prenizka, dvignite kosilnico, odstranite zatič in ga vstavite v sosednjo odprtino, nato kosilnico spustite. Odprtine na priključku za nastavitev višine omogočajo nastavitev v korakih po 13 mm (1/2 in).

UP00731,000012F-82-04MAY16

Upravljanje kosilnice

Dviganje in spuščanje kosilnice

Dvižni sistem kosilnice (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)



LV25105—UN—04MAY16

3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R

A—Ročica izbirnih krmilnih ventilov

Hidravlični dvižni sistem kosilnice deluje neodvisno od oscilirajoče gredi stroja in ga upravljate z ročico izbirnih krmilnih ventilov (A). Za dodatna navodila glede upravljanja glejte uporabniški priročnik za vaš model.

Dvig kosilnice:

- Povlecite ročico izbirnih krmilnih ventilov (A) v levo, da dvignete kosilnico.

Spust kosilnice:

- Povlecite ročico izbirnih krmilnih ventilov (A) rahlo v desno, da spustite kosilnico. Ročice ne potisnite povsem desno, da ne vklopite regeneracijske funkcije hidravličnega tokokroga, kar bi lahko povzročilo nehoteno premikanje.

Dvižni sistem kosilnice (2032R, 2036R, 2038R)



LV25046—UN—03MAY16

2032R, 2036R, 2038R

A—Ročica za dviganje/spuščanje

1. Premaknite ročico za dviganje/spuščanje (A) naprej, da spustite okrov kosilnice.
2. Premaknite ročico za dviganje/spuščanje (A) nazaj, da dvignete okrov kosilnice.

UP00731,0000134-82-04MAY16

Vklop kosilnice

1. Preberite navodila o uporabi srednje kardanske gredi v uporabniškem priročniku za vaš stroj.
2. Upoštevajte navodila v uporabniškem priročniku za stroj, da vklopite srednjo kardansko gred in kosilnico.

UP00731,0000069-82-26AUG13

Odmaševanje kosilnice

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ne poskušajte odmašiti delovnega pripomočka, medtem ko motor deluje.

- Vrteča se rezila so nevarna. Da pregledate stroj in dodatno opremo, izklopite motor in odstranite ključ, preden odidete z voznikovega sedeža.
- Izvrženi predmeti lahko povzročijo resne poškodbe. Preden dvignete vrh koša ali odstranite izmetne cevi, se prepričajte, ali so se vsi deli stroja ustavili.

1. Stroj varno parkirajte. Počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden začnete s pregledom stroja.
2. Preverite, ali so pod okrovom kosilnice in v izmetni cevi ostanki košnje.
3. Odstranite ostanke in preverite, ali stroj pravilno deluje.

UP00731,000006A-82-06AUG15

Transport kosilnice na stroju

Transport kosilnice na stroju (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)

1. Odstranite zaporni zatič višine na levi strani kosilnice.
2. Povlecite priključek za nastavev višine povsem naprej in vstavite zatič v odprtino, ki drži priključek v najvišjem položaju.

Transport kosilnice na stroju (2032R, 2036R, 2038R)



LV25047—UN—03MAY16

2032R, 2036R, 2038R



LV25044—UN—04MAY16

Položaj za transport – 2032R, 2036R, 2038R

A—Položaj za transport
B—Ročica za dviganje/spušcanje


1. Nastavite gumb za višino košnje na položaj za transport 6 (A).
2. Premaknite ročico za dviganje/spušcanje (B) navzgor, da dvignete okrov kosilnice v najvišji ali transportni položaj.

UP00731,0000137-82-10MAY16

Odstranjevanje in shranjevanje

Odstranjevanje kosilnice


1. Stroj parkirajte na ravni površini, ne na pobočju.
2. Aktivirajte parkirno zavoro.
3. Izklopite rezila kosilnice.
4. Preverite, ali lahko traktor zapeljete naprej, da boste lahko odložili okrov kosilnice, in ali imate dovolj prostora, da v celoti zapeljete z okrova, preden obrnete kolesa traktorja.
5. V traktorju vklopite štirikolesni pogon območja A.
6. Popolnoma dvignite okrov kosilnice in sprostite blokado merilnih kolesc.

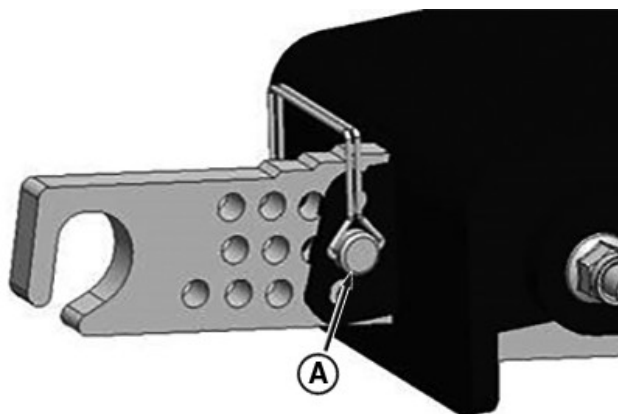

A—Zaporni zatič višine

LVP10100—UN—09OCT19

7. Odstranite zaporni zatič višine (A) (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R, 3120, 3320, 3520, 3720).

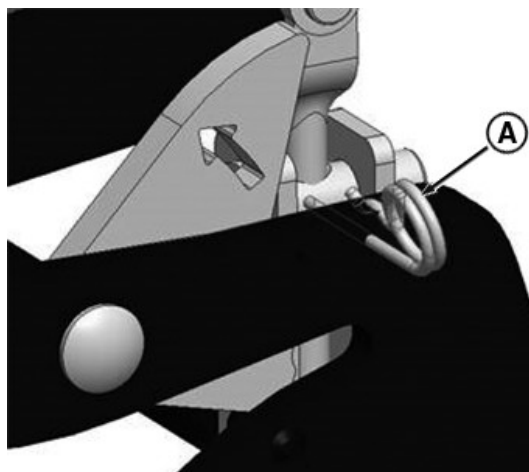


LVP10101—UN—09OCT19

A—Zaviti zatič (uporabljen sta 2)

8. Odstranite zavita zatiča (A) in ju vstavite v zadnje odprtine za shranjevanje.
9. Okrov kosilnice spustite povsem na tla in sprostite zadnje zapore tako, da jih potisnete naprej v smeri puščice. Če se zapora zatika, okrov kosilnice

povlecite nekoliko nazaj na tisti strani, kjer se zapora zatika, in nato potisnite zaporo naprej.


10. Traktor počasi zapeljite vzvratno z okrova kosilnice.
11. Ko želite odstraniti kosilnico pred shranjevanjem, dvignite prednji dvižni priključek, žico rahlo povlecite v stran in zložite prednji dvižni priključek čez okrov.
12. Popolnoma dvignite dvižni sistem in ga zaklenite v najvišjem položaju, tako da priključek zapore višine povlečete naprej in vstavite verižni zatič v najbližjo prosto odprtino.

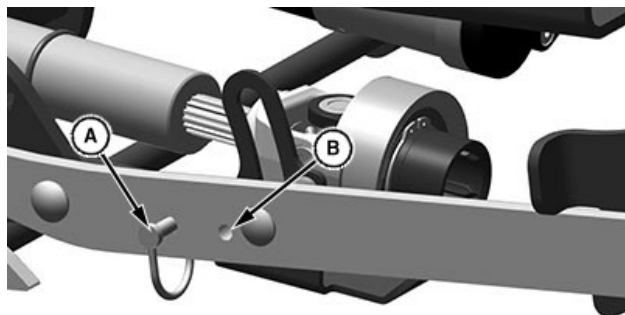

LV25039—UN—27APR16

A—Zaporni zatič
B—Odprtina


13. Blokirate podporo spojnika tako, da dvignete in vstavite zaskočni zaporni zatič (A) v odprtino (B).
14. Če boste srednjo priključno gred uporabljali v druge namene:
 - a. Blokirate dvižni priključek v transportnem položaju.
 - b. Odstranite pogonsko gred za hitro priključitev s srednje priključne gredi tako, da povlečete objemko.

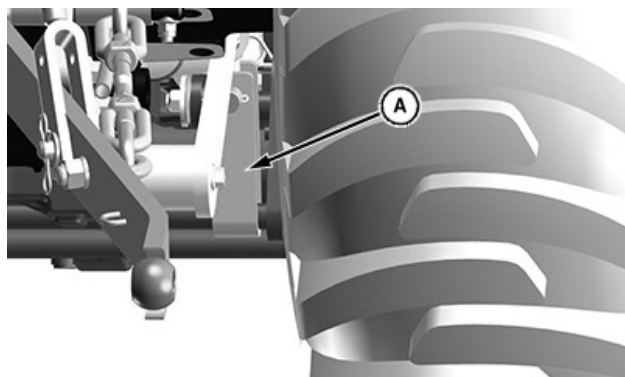

LV25043—UN—28APR16

A—Jarma

- c. Odstranite jarme (A) s srednje oscilirajoče gredi.

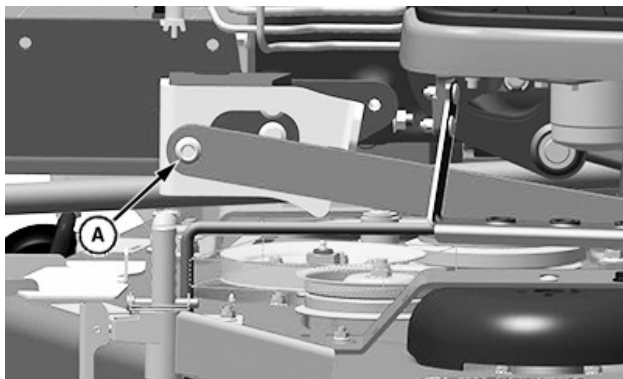

LV25036—UN—27APR16

A—Vijak

- d. Odstranite vijak (A), pušo in zaporno matico, s katerimi je zadnji dvižni priključek pritrjen na nosilec na obeh straneh.
- e. Z zadnjega dvižnega priključka ne odstranjujte nobenih pritrdilnih elementov in jih shranite za poznejšo uporabo.

UP00731,000012E-82-11OCT19

11. Če kosilnico skladiščite na prostem, jo prekrijte z nepremočljivim pregrinjalom.

UP00731,0000063-82-26AUG13

Skladiščenje kosilnice

⚠ OPOZORILO: Rezila so ostra. Okrova kosilnice ne skladiščite na stroju ali demontiranega s stroja z izpostavljenimi rezili. Okrov kosilnice skladiščite plosko leže na tleh.

1. Odstranite kosilnico s stroja. (Če je treba stroj skladiščiti s kosilnico na stroju, glejte poglavje "Skladiščenje stroja" v navodilih za uporabo vašega stroja.)
2. Spodnjo stran kosilnice očistite z vodnim curkom in strgalom.
3. Preglejte rezila:
 - Topa rezila naj vam nabrusijo in uravnotežijo.
 - Zamenjajte poškodovana rezila.
4. Očistite zgornji del okrova in območje okoli vseh jermenic.
5. Preverite stanje jermena. Po potrebi kupite nov jermen. Ne nameščajte novega jermena, dokler kosilnice ne vzamete iz skladiščenja.
6. Obrabljene ali poškodovane dele popravite ali zamenjate.
7. Po potrebi nanesite barvo na barvane površine, da preprečite rjo.
8. Namažite vse mazalne točke.
9. Sprostite napetost jermena.
10. Kosilnico skladiščite na čistem in suhem mestu.

Servis

Servisni intervali

Vsaki 10 ur

- Pri delu v suhih pogojih odstranite ostanke košnje s kosilnice.

Vsaki 25 ur

- Namažite vretena
- Namažite pogonsko gred
- Preglejte rezila kosilnice
- Preglejte jermen kosilnice

Vsaki 100 ur

- Preverite nivo olja v menjalniku
- Operite kosilnico

Vsaki 500 ur

- Zamenjajte olje v menjalniku

UP00731,000006C-82-26AUG13

Mazalna mast

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Uporabljajte priporočene mazalne masti John Deere, da preprečite okvaro komponent in prehitro obrabo. Priporočene mazalne masti John Deere učinkujejo pri povprečni temperaturi zraka od –29 do 135 °C (–20 do 275 °F). Če stroj deluje zunaj tega temperaturnega območja, se obrnite na svojega zastopnika za servisna dela za posebne mazalne masti.

Priporočena uporaba naslednjih mazalnih masti:

- Večnamenska mast John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease SD Polyurea
- Večnamenska mast John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex Grease

Če ne uporabljate katerega od priporočljivih maziv, pazite, da uporabljate splošno večnamensko mazivo s stopnjo NLGI št. 2.

Vozne razmere v mokrem vremenu ali pri visoki hitrosti lahko zahtevajo uporabo posebnega maziva. Za informacije se obrnite na zastopnika za servisna dela John Deere.

UP00731,000006E-82-26AUG13

Olje za menjalnik

Do naslednje menjave olja vedno izberite viskoznost olja glede na pričakovane zunanje temperature.

Priporočamo uporabo maziva za menjalnik John Deere GL-5.

Uporabite lahko tudi druga olja, če ustrezajo eni ali več od naslednjih zahtev:


- Servisna klasifikacija API GL-5.
- Vojaška specifikacija MIL-L-2105D.
- Vojaška specifikacija MIL-L-2105C.
- Vojaška specifikacija MIL-L-2105B.

Olja, ki ustrezajo vojaški specifikaciji MIL-L-10324A, se lahko uporabljajo v arktičnih področjih.

UP00731,000006F-82-26AUG13


Odstranjevanje ščitnika jermena

1. Odstranite kosilnico s stroja.

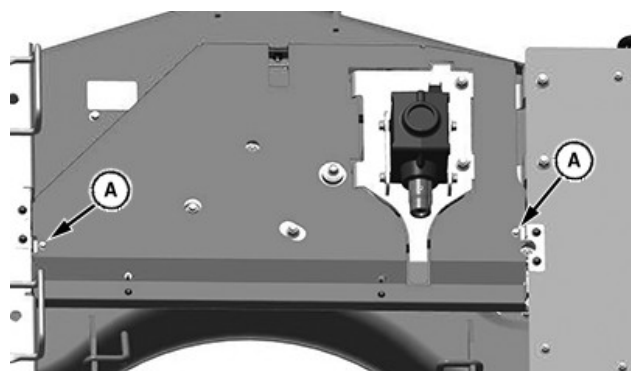

LV25411—UN—18MAY16

Ščitnik jermena 60D

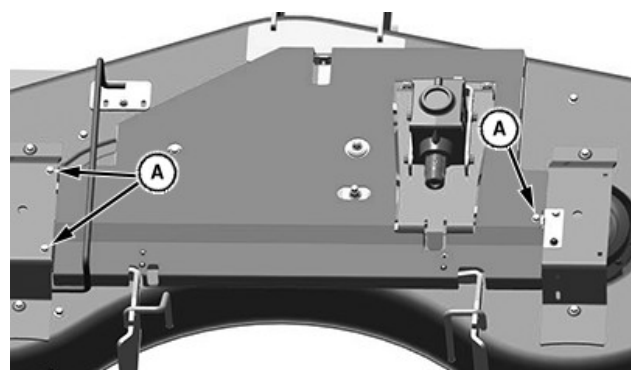

LV25412—UN—18MAY16

Ščitnik jermena 72D


A—Vijak s šestrobo glavo
B—Ščitnik jermena

2. Odstranite vijake s šestrobo glavo (A) in ščitnik jermena (B).

UP00731,0000187-82-18MAY16


Mazanje kosilnice

1. Odstranite ščitnik jermena iz kosilnice.

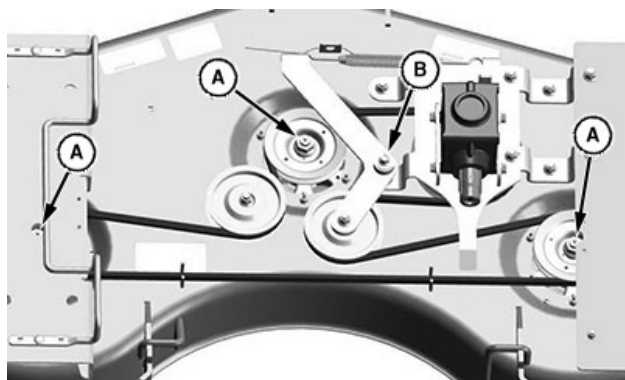

LV25027—UN—26APR16

Prikazana je kosilnica 60D

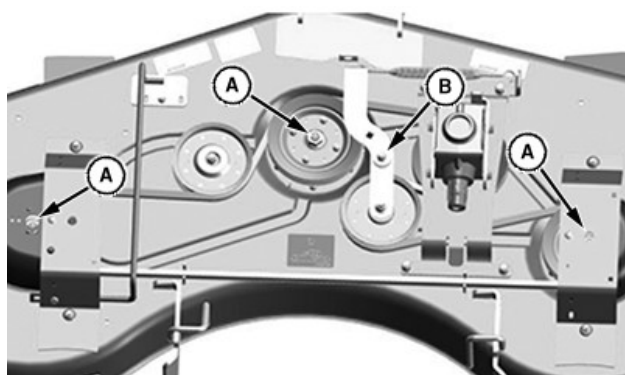


LV25028—UN—26APR16

Prikazana je kosilnica 72D

A—Mazalke na jermenicah
B—Mazalka na jermenici napenjalnika

2. Namažite tri mazalke (A) na jermenicah s priporočeno mastjo.
3. Namažite mazalko (B) na jermenici napenjalnika s priporočeno mastjo.

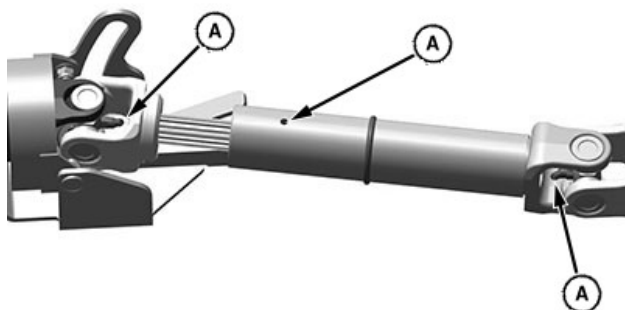

LV25037—UN—27APR16

A—Mazalke na srednji kardanski gredi

4. Namažite tri mazalke (A) na srednji kardanski gredi s priporočeno mastjo.
5. Namestite ščitnik jermena v kosilnico.

UP00731,0000188-82-18MAY16


Servisiranje menjalnika

Preverjanje nivoja olja

1. Odstranite čep na eni strani menjalnika.
2. Nivo olja mora segati do spodnjega roba odprtine čepa.
3. Če je nivo olja nizek, dolijte priporočeno olje.
4. Namestite čep.

Menjava olja

1. Odstranite nosilec menjalnika z menjalnikom. Glejte poglavje »Odstranjevanje jermena« v razdelku SERVIS.

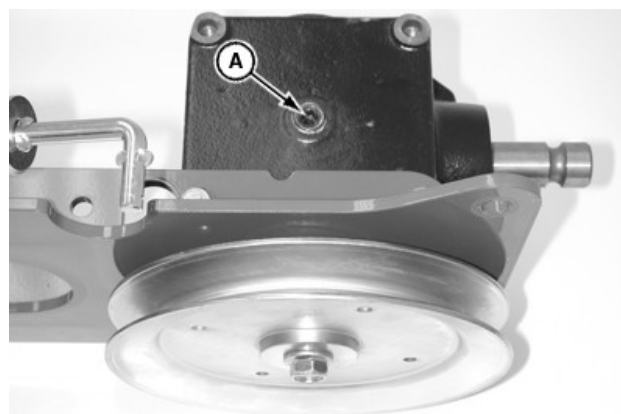

LV18689—UN—20AUG13

A—Čep


2. Odstranite čep (A) na obeh straneh menjalnika.
3. Dvignite in obrnite nosilec menjalnika na stran, da iz menjalnika iztočite olje.
4. Jerman speljite okrog jermenice menjalnika, ko nameščate nosilec menjalnika na pet vijakov. Glejte poglavje »Namestitev jermena« v razdelku SERVIS.
5. Upoštevajte ostala navodila v poglavju »Namestitev jermena« v razdelku SERVIS, da namestite menjalnik in drog.
6. Dolijte priporočeno olje do spodnjega roba odprtine čepa v menjalniku.
7. Vstavite čepe.

UP00731,0000071-82-05SEP13

Servisiranje jermena kosilnice

Odstranjevanje jermena

1. Odstranite kosilnico s stroja.
2. Očistite območje okrog loput in pod njimi.
3. Odstranite ščitnik jermena iz kosilnice.

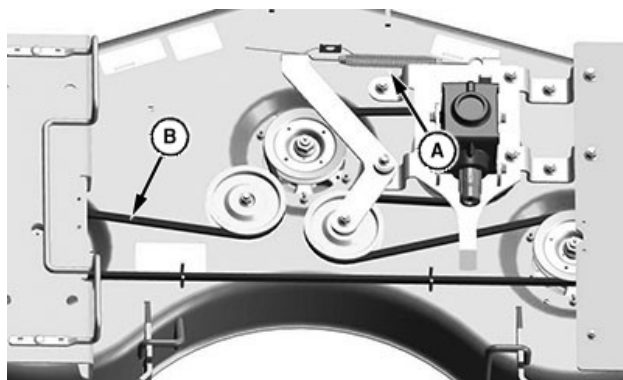


LV25029—UN—26APR16

A—Vzmet
B—Jermen

4. Kosilnica 60D:

- Odstranite vzmet (A), da sprostite napetost jermena.
- Odstranite jermen (B) iz kosilnice.

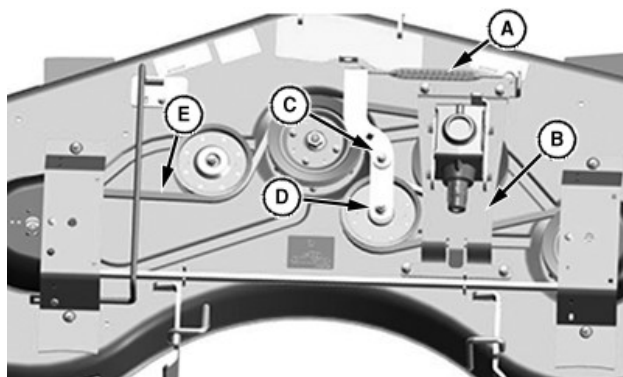

LV25030—UN—28APR16

A—Vzmet
B—Podpora menjalnika
C—Napenjalnik
D—Jermenica napenjalnika
E—Jermen

5. Kosilnica 72D:

- Odstranite vzmet (A), da sprostite napetost jermena.
- Odstranite podporo menjalnika (B), tako da odstranite štiri matice.
- Odstranite matico, podložko in napenjalnik (C).
- Odstranite vijak in pritrdilne elemente, ki pritrdjujejo jermenico napenjalnika (D).
- Odstranite jermen (E) iz kosilnice.

Namestitev jermena

- Namestite jermen okrog jermenic in ga speljite, kot je prikazano.
- Kosilnica 60D: Namestite vzmet.
- Kosilnica 72D: Namestite jermenico napenjalnika, napenjalnik, podporo menjalnika in vzmet.

- Namestite ščitnik jermena v kosilnico.


UP00731,0000189-82-18MAY16

Servisiranje rezil kosilnice

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Rezila so ostra. Pri ravnanju z rezili ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice. Če so rezila poškodovana, jih zamenjajte. Nikoli jih ne poskusite ravnati ali variti.

Preverjanje upognjenosti rezil kosilnice

- Stroj parkirajte na ravni površini, ne na pobočju.
- Izklopite rezila kosilnice.
- Popolnoma dvignite kosilnico.
- Aktivirajte parkirno zavoro.
- Ustavite motor.
- Odstranite ključ.
- Predn zapustite voznikov sedež, počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli ustavijo.
- Blokirajte kosilnico.

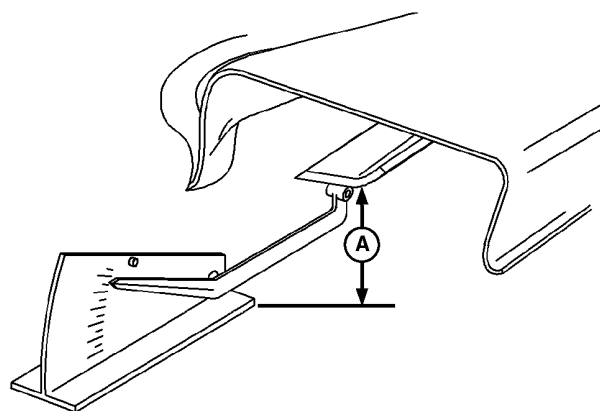

LV18692—UN—20AUG13


A—Razdalja od rezila do ravne površine

- Z ravnilom ali merilnikom za izravnavanje, ki ga dobite pri prodajalcu John Deere, izmerite razdaljo (A) od konice rezila do ravne površine.
- Rezilo obrnite za 180° in izmerite razdaljo med drugo konico rezila in površino.
- Preglejte vsa rezila. Če je razlika med obema meritvama več kot 3 mm (1/8 in.), namestite novo rezilo.

Odstranjevanje rezil kosilnice

- Stroj varno parkirajte.
- Odstranite kosilnico s stroja.
- S primerno dvigalno napravo dvignite kosilnico, da boste imeli dostop do rezil.

4. Vstavite leseno zagozdo med rezilo in kosilnico, da preprečite vrtenje rezila med odstranjevanjem vijaka.

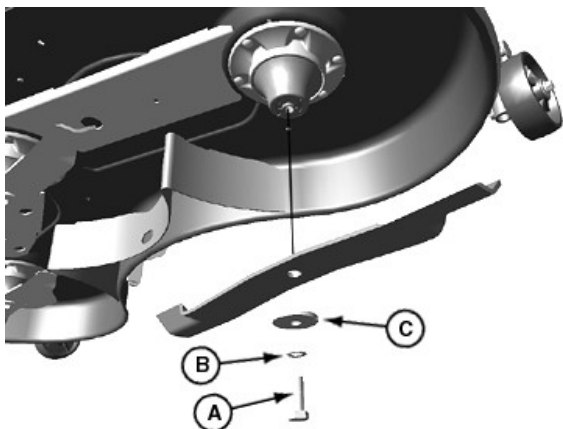


A—Vijak
B—Podložka
C—Podložka

LV18693—UN—20AUG13

5. Odstranite vijak (A), podložko (B), podložko (C) in rezilo.

Namestitev rezil kosilnice

1. Namestite rezilo tako, da bo rezalni rob usmerjen k tlom.

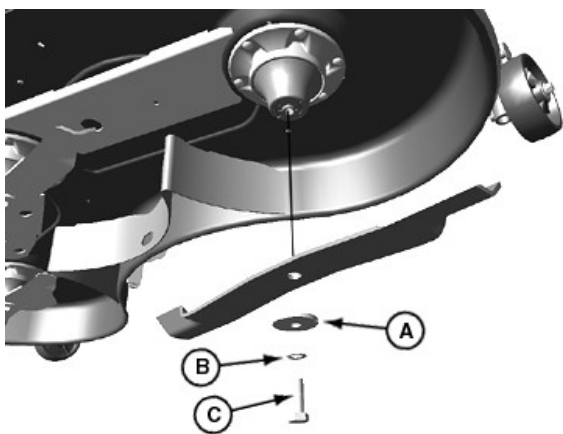

A—Podložka
B—Podložka
C—Vijak

LV18694—UN—20AUG13

2. Namestite rezilo, podložko (A), podložko (B) in vijak (C).
3. Vstavite leseno zagozdo med rezilo in kosilnico, da preprečite vrtenje rezila med privijanjem vijaka. Privijte 60D z momentom 68 N•m (50 lb•ft) in 72D z momentom 122 N•m (90 lb•ft).


Brušenje rezil

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Vrteča se rezila so nevarna. Pred nastavljanjem ali popravljanjem kosilnice:

- Da preprečite nenameren zagon motorja,

odklopite kable vžigalnih svečk ali negativni kabel (-) akumulatorja.

- Pri rokovanju z rezili kosilnice ali delu v njihovi bližini vedno uporabljajte rokavice.

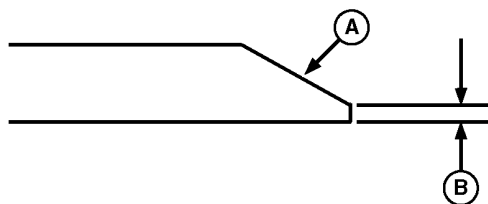

LV18695—UN—20AUG13


A—Poševni rob
B—Rezalni rob

1. Rezila nabrusite z brusilnikom, ročno pilo ali električnim brusilnikom za rezila.
 - Pri brušenju ohranite prvotno poševnost rezila (A).
 - Rezalni rob (B) rezila mora biti 0,40 mm (1/64 in) ali manj.

2. Rezilo pred namestitvijo naravnajte.

Uravnoteženje rezil

1. Očistite rezilo.

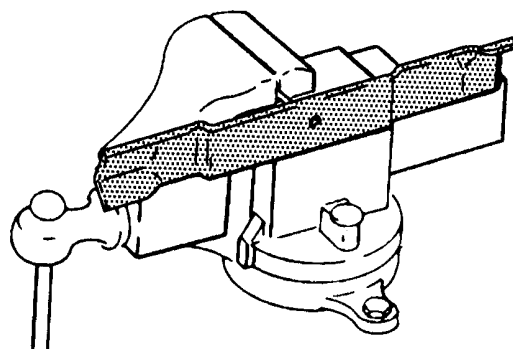

LV18696—UN—20AUG13


2. Postavite rezilo na žebelj v primežu ali v navpično stensko stojalo. Obrnite rezilo v vodoravni položaj. Če rezilo ni uravnoteženo, bo težak konec rezila padel.
3. Pobrusite poševni rob težkega konca. Ne spreminjajte poševnega roba rezila.

PR59899,0001010-82-01JUL21

Zamenjava koles

1. Stroj parkirajte na ravni površini, ne na pobočju.
2. Izklopite rezila kosilnice.
3. Popolnoma dvignite kosilnico.

4. Aktivirajte parkirno zavoro.
5. Ugasnite motor.
6. Odstranite ključ.
7. Počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden zapustite voznikov sedež.

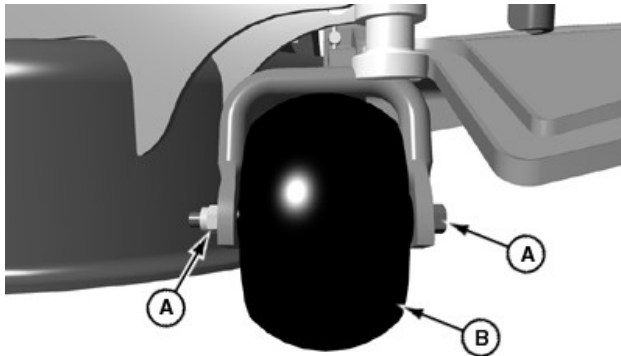

A—Pritrdilni elementi koles
B—Kolo


LV18697—UN—20AUG13

8. Odstranite pritrdilne elemente koles (A).

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Pritrdilnih elementov koles ne privijte premočno. Premočno privitje pritrdilnih elementov bo poškodovalo pušo.

9. Namestite novo kolo (B) s pritrdilnimi elementi.

UP00731.0000077-82-05SEP13

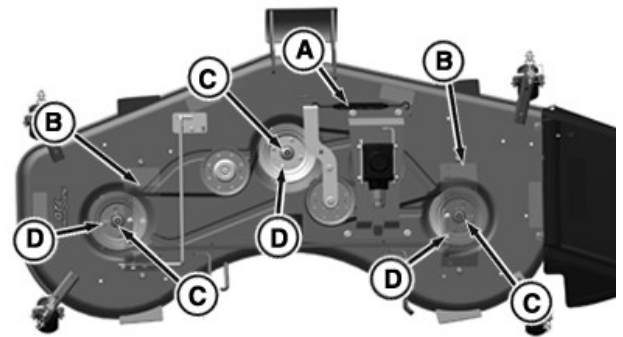

LVP11896—UN—09JUL21


Kosilnica 72D

A—Vzmet
B—Loputa
C—Sredinski vijak
D—Vijak (72D)

1. Odstranite vzmet (A), da sprostite napetost jermena.
2. Po potrebi odstranite pogon prek lopute (B).
3. Kosilnica 60D: Odstranite sredinski vijak (C) na jermenici, ki jo želite zamenjati.
4. Kosilnica 72D: Odstranite štiri vijake (D) na jermenici, ki jo želite zamenjati.
5. Zamenjajte jermenice in namestite pritrdilni material:

PR59899.000101D-82-09JUL21

Zamenjava jermenic

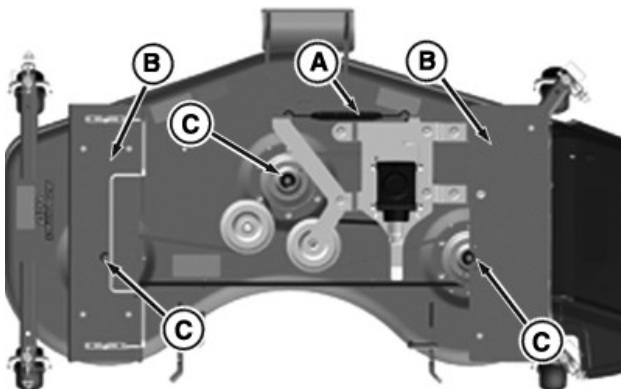

LVP11895—UN—09JUL21

Kosilnica 60D

Odpravljanje težav

Uporaba tabele za odpravljanje težav

Če pride do težave, ki ni navedena v tej tabeli, se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem John Deere.

Ko preverite vse možne vzroke, ki so navedeni, vendar

težave še vedno ne morete odpraviti, se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem John Deere.

KN52281,1003F58-82-22AUG12

Odpravljanje težav

TEŽAVA	Preverite
Zamašena izmetna cev	Nepravilno nameščen(-i) jermen(-i). Trava je premokra. Trava je previsoka. Motor bi moral delovati s polno močjo. Zadnji del okrova je prenizko.
Deli nepokošene trave	Prevelika hitrost vožnje. Motor bi moral delovati s polno močjo. Topa rezila. Višina košnje je nastavljena previsoko.
Jermen zdrava	Umazanija okrog jermenic. Obrabljen jermen. Zamašena kosilnica.
Preveč vibracij	Umazanija na okrovu kosilnice ali okrog jermenic. Poškodovan pogonski jermen. Poškodovani ali nepravilni koluti. Neuravnotežena rezila.
Neenakomerno rezanje	Glejte postopke v poglavju Prilaganje nivoja kosilnice od ene do druge strani in od sprednjega dela proti zadnjemu. Prevelika hitrost vožnje. Rezila so topa. Preverite tlak v pnevmatikah. Prilagodite kolesa kosilnice.
Kosilnica se zaustavi, ko stopite na stopalko za vzvratno vožnjo in vklopite priključek	Normalno stanje. (Oglejte si poglavje »Uporaba možnosti vzratnega delovanja pripomočkov« v navodilih za uporabo stroja.)
Rezila preveč pokosijo travo	Prevelika hitrost obračanja. Robovi na terenu. Hrapav ali neraven teren. Nizek tlak v pnevmatikah. Prenizka višina košnje. Ukrivljeno/a rezilo/a. Prilagodite kolesa kosilnice.
Kosilnica pritisne traktor navzdol	Prevelika hitrost obračanja. Robovi na terenu. Hrapav ali neraven teren. Nizek tlak v pnevmatikah. Prenizka višina košnje. Ukrivljeno/a rezilo/a. Prilagodite kolesa kosilnice.
Neenakomerna razporeditev pokošene trave	Višina košnje je nastavljena prenizko. Prehitra košnja. Trava je premokra.

UP00731,0000289-82-06JUL16

Tehnični podatki

60- in 70-palčni okrov kosilnice 7 Iron

	60-palčni	72-palčni
Vrsta kosilnice	Mulčanje ali stranski izmet	Mulčanje ali stranski izmet
Rezila	3	3
Skupna širina	1,9 m (75,3 in)	2,19 m (86-palcev)
Skupna dolžina	1,04 m (41-palcev)	1,14 m (45-palcev)
Rezalna višina ^a	3,8–12,7 cm (1-1/2–5 palcev)	3,8–12,7 cm (1-1/2–5 palcev)
Širina košnje	1,5 m (60,9 in)	1,8 m (72,8 in)
Teža kosilnice	147 kg (324 lb)	156 kg (345 lb)
Zatezni moment vijaka rezila	≈68 N·m (50 lb·ft)	≈122 N·m (90 lb·ft)
Količina olja za menjalnik	136 ml (4,6 oz)	136 ml (4,6 oz)

^aOdvisno od velikosti pnevmatik.

PR59899,0001011-82-01JUL21

Kakovosten servis

Deli

Priporočamo kakovostne dele in maziva proizvajalca John Deere, ki so na voljo pri vašem zastopniku za John Deere.

Ko naročate dele, potrebuje vaš zastopnik za John Deere serijsko številko ali identifikacijsko številko izdelka (PIN) vašega stroja ali dodatne opreme. To so številke, ki ste jih zabeležili v poglavju Identifikacija izdelka v teh navodilih.

AP43109,00002D0-82-15APR13

Naročite nadomestne dele prek spleta

Obiščite spletno stran <http://JDParts.deere.com>, kjer si lahko ogledate informacije in dele naročite prek spleta.

AP43109,00002D1-82-15APR13

– Datum nakupa

– Vrsta težave

2. Težavo razložite menedžerju zastopnika za servis.

3. Če težave niste mogli rešiti, pojasnite težavo menedžerju zastopnika in zahtevajte pomoč.

4. Če se težava kljub temu neprestano pojavlja in je vaš zastopnik ne more odpraviti, se za pomoč obrnite na družbo John Deere. Lahko pa kontaktirate center za pomoč kupcem Ag Customer Assistance Center na tel. št. + 1-866-99DEERE (866-993-3373) ali nam pošljite e-sporočilo prek elektronskega naslova www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2-82-02APR02

John Deere vam je vedno na voljo



TS201—UN—15APR13

ZADOVOLJSTVO KUPCEV je za družbo John Deere izjemno pomembno.

Naši zastopniki si prizadevajo za zagotavljanje pravočasnih in učinkovitih storitev in delov:

– Vzdrževanje in nadomestni deli za podporo vaši opremi.

– Usposobljeni servisni tehniki in potrebno orodje za diagnostiko in popravila za servisiranje vaše opreme.

ZADOVOLJSTVO KUPCEV: POSTOPEK TEŽAVA-REŠITEV

Vaš zastopnik za John Deere je predan nudenju podpore za vašo opremo in reševanju katerekoli težave, na katero naletite.

1. Ko stopite v stik z zastopnikom, prosimo, pripravite naslednje podatke:

– Model stroja in identifikacijska številka izdelka

Izjava o skladnosti

Izjava EU o skladnosti

Deere & Company
Moline, Illinois, ZDA

Podpisana oseba izjavlja, da

Tip stroja: Okrov kosilnice

Model: 60D in 72D

Serijske številke: Glejte stran z identifikacijo izdelka

izpolnjuje vsa ustrezna določila in temeljne zahteve naslednjih direktiv:

DIREKTIVA	ŠTEVILKA	POSTOPEK CERTIFIKACIJE
Direktiva o strojih	2006/42/ES	Lastno certificiranje

Ime in naslov osebe v Evropski skupnosti, ki je poblaščen za sestavo tehnične projektne dokumentacije:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Podpora za stranke
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Kraj izdaje izjave:

Augusta, Georgia, ZDA

Datum izjave:

21. junij 2016

Proizvodna enota:

John Deere Horicon Works



DXCE01—UN—28APR09

LVP11378—UN—16APR21

Ime: Scott Farlow

Naziv: Direktor, inženiring za kompaktno večnamenske traktorje

PR59899,0001012-82-01JUL21

Izjava o skladnosti v Združenem kraljestvu

Deere & Company
Moline, Illinois, ZDA

Podpisana oseba izjavlja, da

Tip stroja: Okrov kosilnice

Model: 60D in 72D

Serijske številke: Glejte stran z identifikacijo izdelka

Izpolnjuje vsa ustrezna določila in temeljne zahteve naslednjih predpisov Združenega kraljestva:

DIREKTIVA	ŠTEVILKA	POSTOPEK CERTIFIKACIJE
Predpisi o dobavi strojev (varnost) 2008	S.I. 2008/1597	Lastno certificiranje

Ime in naslov osebe, pooblašene za pripravo tehnične projektne dokumentacije:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Združeno kraljestvo
EUConformity@JohnDeere.com

Izjava o skladnosti je podana pod izključno odgovornostjo proizvajalca.

Kraj izdaje izjave:

Augusta, Georgia, ZDA

Datum izjave:

21. junij 2016

Proizvodna enota:

John Deere Horicon Works

Uvoznik izdelkov za kmetijstvo in travnate površine: John Deere Ltd. - Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Združeno kraljestvo

Uvoznik izdelkov za gozdarstvo: John Deere Forestry Ltd. - Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Združeno kraljestvo



TC101783—UN—21FEB21

LVP11378—UN—16APR21

Ime: Scott Farlow

Naziv: Direktor, inženiring za kompaktne večnamenske traktorje

PR59899,0001013-82-01JUL21

Indeks

I	S
Intervali	Specifikacije 50-1
Servis 40-1	Stroj
	Priprava 20-1
J	Š
Jermen kosilnice	Ščitnik jermena, odstranjevanje 40-1
Servisiranje 40-2	Številke
Jermenice	Identifikacija 00-1
Menjava 40-5	
K	T
Kolesa	Tabela za odpravljanje težav, uporaba 45-1
Zamenjava 40-4	Traktor in spojnik kardanske gredi
Kolesa kosilnice	Priprava 20-1
Nastavitev 25-2	
Kosilnica	V
Dviganje in spuščanje 30-1	Varnost
Mazanje 40-1	Zaščita pred hrupom 05-6
Odmaševanje 30-1	Varnost, previdnost pri puščanju tekočin pod visokim tlakom
Odstranjevanje 35-1	Previdnost pri puščanju tekočin pod visokim tlakom
Skladiščenje 35-2	05-4
Vklop 30-1	Višina košnje, nastavitev (2032R, 2036R, 2038R) 25-2
Kosilnica na stroju	Višina košnje, nastavitev (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R) 25-2
Transport 30-1	
M	Z
Mazalna mast 40-1	Združljivost
Menjalnik	Izdelek 00-1
Servisiranje 40-2	
N	
Nivo kosilnice	
Nastavitev – od ene strani do druge 25-1	
Nastavitev – od sprednje do zadnje strani 25-1	
O	
Odpravljanje težav 45-1	
Okrov kosilnice na traktor	
Pritrditev 20-1	
Olje za menjalnik 40-1	
Opozorilne besede, razumevanje 05-1	
Oznake	
Varnost 10-1	
P	
Priključek za nastavitev višine (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)	
Uporaba 25-2	
R	
Rezila kosilnice	
Servisiranje 40-3	

