

**AutoConnect™ midtermonteret
slåmaskine
54D (serienummer: 100001-) og 60D
(serienummer: 120001-)
(Europæisk)**



JOHN DEERE

BETJENINGSVEJLEDNING

**AutoConnect™ midtermonteret slåmaskine
54D og 60D (Europæisk)**

OMTR149584 UDGAVE I5 (DANISH)

John Deere Augusta Works
Europæisk version
Printed in U.S.A.

Introduktion

Forord

LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING grundigt for at blive fortrolig med, hvordan maskinen betjenes og vedligeholdes korrekt. Manglende overholdelse kan medføre kvæstelser eller skader på udstyret. Denne betjeningsvejledning og sikkerhedsskiltene på maskinen foreligger eventuelt også på andre sprog. Se www.techpubs.deere.com (Ag & Turf/JDPS), www.johndeeretechno.com (C&F) eller John Deere forhandleren for at bestille.

BETJENINGSVEJLEDNINGEN SKAL BETRAGTES som en vigtig del af din maskine og bør følge med maskinen, hvis du sælger den.

MÅLENE i denne betjeningsvejledning angives i både metriske enheder og de tilsvarende gængse amerikanske enheder. Brug kun korrekte reservedele, bolte og fastgørelsesdele. Visse fastgørelsesdele kræver en bestemt skrueøgle med metriske måleenheder eller tommer.

VENSTRE OG HØJRE angives i forhold til kørselsretningen frem.

SKRIV PRODUKTIDENTIFIKATIONSNUMRE (PIN) i afsnittet Specifikation eller maskinnumre. Sørg for at notere alle numre, så det er muligt at finde maskinen, hvis den skulle blive stjålet. PIN-information er nyttig ved bestilling af reservedele. Gem identifikationsnumrene på et sikkert sted et andet sted end maskinen.

GARANTI ydes som en del af John Deeres supportprogram til kunder, der fører og vedligeholder deres udstyr i henhold til anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Garantien er forklaret på garantibeviset eller erklæringen, som du skulle have modtaget på købstidspunktet.

Denne garanti sikrer dig, at John Deere vil godtgøre produkterne, hvis der opstår defekter inden for garantiperioden. Under visse omstændigheder vil John Deere også yde forbedringer i marken, ofte uden vederlag, selv hvis produktets garanti er udløbet. Hvis udstyret misbruges eller modificeres således, at dets ydelse går ud over de originale fabriksspecifikationer, vil garantien blive annulleret, og forbedringer hos kunden kan blive afslået. Justering af brændstofførslen ud over fabrikkens specifikationer og anden opjustering af motorkraften medfører dette.

Hvis du ikke er den første ejer af denne maskine, er det i din egen interesse at rette henvendelse til den lokale John Deere forhandler og oplyse dem om den pågældende maskines serienummer. På den måde kan John Deere bedre informere dig om problemer eller produktforbedringer.

Indhold

	Side		Side
Produktidentifikation		Indkobling af klippemodul	30-2
Produktets kompatibilitet	00-1	Frakobling af plæneklipper	30-2
Registrering af identifikationsnumre	00-1	Transport af klippeenheden på maskinen	30-2
		Transport af maskinen på anhænger	30-2
Sikkerhed		Afmontering og opbevaring	
Læs om sikkerhed i instruktionsbogen	05-1	Afmontering af klipperen	35-1
Overholdelse af sikkerhedsinstruktioner	05-1	Opbevaring af klippemodulet	35-2
Hav altid nødhjælpsudstyret klar	05-1		
Signalords betydning	05-1	Service	
Vær opmærksom på		Serviceintervaller	40-1
sikkerhedsoplysningerne	05-2	Fedt	40-1
Oplæring af førere påkrævet	05-2	Gearolie	40-1
Undgå uheld under bakning	05-2	Fjern remskærmen	40-1
Forberedelse	05-2	Smøring af klippeenhed	40-2
Sikker betjening	05-3	Service af gearkasse	40-2
Parkér maskinen sikkert	05-3	Service af klippeenhedens rem	40-3
Undgå kontakt med højtryksvæske	05-4	Se efter, om der er bøjede knivblade	40-3
Kontrol af klippeområdet	05-4	Af- og påmontering af klippekni-	40-4
Roterende knive er farlige	05-4	væske	40-4
Beskyttelse af børn	05-4	Slib knivblade	40-4
Hold hænderne væk fra de roterende aksler	05-5	Afbalancer knivbladene	40-5
Forebyg væltning	05-5	Udskiftning af hjulene	40-5
Bær beskyttende beklædning	05-6	Udskiftning af remskiver	40-5
Brug høreværn	05-6		
Opbevar tilbehør sikkert	05-6	Fejlsøgning	
Vedligeholdelse og opbevaring	05-6	Brug af fejlsøgningsskemaet	45-1
		Klippemodul, fejlfinding	45-1
Sikkerhedsmærkater		Tilslutning af klippemodul, fejlfinding	45-2
Erstatning af advarselskilte	10-1		
Sikkerhedsmærkater	10-1	Specifikationer	
		Specifikationer for klippemodul	50-1
Enhed			
Nødvendigt udstyr	15-1	Få kvalitetsservice	
Montering af hjul	15-1	Vedligeholdelsesdokumenter	55-1
Montering af udkastningsskakt	15-1	Dele	55-1
		Bestil servicedele online	55-1
Montering af klippemodul		John Deere er der for dig	55-1
Montering af plæneklipperen	20-1		
Tilslut hydraulikslangen til plæneklipperliften	20-3	Overensstemmelseserklæring	
		EU-overensstemmelseserklæring	60-1
Justering af klippemodul		UK-overensstemmelseserklæring	60-2
Klargøring af maskinen	25-1		
Klippeindstilling (fra side til side)	25-1		
Indstilling af klippeniveau (forende til			
bagende)	25-2		
Justering af klippemodulets højde	25-4		
Justering af klippemodulets hjul	25-6		
Betjening af klippemodul			
Hævning og sænkning af klippeenhed	30-1		
Indstilling af klippehøjde	30-1		

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

Produktidentifikation

Produktets kompatibilitet

Klippeenhed model 54D og 60D AutoConnect er konstrueret til at blive anvendt sammen med kompakttraktormodeller:

1023E, 1025R, 1026R Serienummer (LL100001-)

2025R, 2026R Serienummer (HH100001-)

Før klippeenheden betjenes, skal følgende udstyr være monteret på maskinen. Kontakt din John Deere-forhandler.

- Slåmaskines løftesæt
- Uafhængigt hydraulisk løftsæt (option)

UP00731,0000A12-74-09JAN20

Registrering af identifikationsnumre

AutoConnect-klippemodul

Plæneklippere for 1023E, 1025R, 1026R:

For traktor serienummer (LL100001-)

Plæneklippere for 2025R, 2026R:

For traktor serienummer (HL100001-)

Hvis du har brug for at kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om service, skal du altid angive produktmodellen og serienummeret.

Find model- og serienummeret på klippemodulet, og noter oplysningerne på nedenstående linjer.

KØBSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

PRODUKTETS SERIENUMMER:

UP00731,0000A11-74-09JAN20

Sikkerhed

Læs om sikkerhed i instruktionsbogen

Få yderligere oplysninger om sikkerhed i afsnittet om generelle sikkerhedsforanstaltninger i instruktionsbogen.

UP00731,0000095-74-04SEP13

Overholdelse af sikkerhedsinstruktioner



TS201—UN—15APR13

Læs omhyggeligt alle sikkerhedsanvisninger i denne bog og alle advarselsskilte på maskinen. Hold advarselsskiltene i god stand. Udskift manglende eller defekte advarselsskilte. Vær sikker på, at nyt udstyr, nye komponenter og reservedele er forsynet med de nyeste sikkerheds- og advarselsskilte. Nye advarselsskilte kan anskaffes gennem John Deere.


Der kan foreligge yderligere sikkerhedsinformation vedrørende dele og komponenter fra andre leverandører, som ikke er gengivet i denne betjeningsvejledning.

Sæt dig ind i maskinens betjening og den korrekte brug af styringen. Lad aldrig nogen betjene maskinen uden grundig instruktion.

Hold maskinen i god driftstand. Uautoriserede modifikationer på maskinen kan begrænse funktionen og/eller sikkerheden samt maskinens levetid.

DX,READ-74-01AUG22

Hav altid nødhjælpsudstyret klar

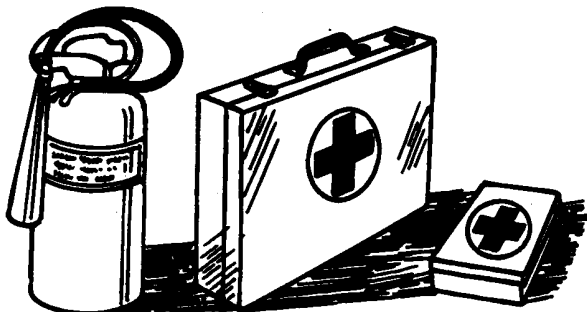

TS291—UN—15APR13

Vær forberedt, hvis der opstår brand.

Hav førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden.

Hav altid telefonnummer til læge og alarmopkald-cifre til ambulance, hospital og brandvæsen liggende klar i nærheden af telefonen.

DX,FIRE2-74-03MAR93

Signalords betydning

! FARE

! ADVARSEL

! PAS PÅ

TS187—74—30SEP88

FARE; signalordet FARE betegner en farlig situation, som medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.

ADVARSEL; signalordet ADVARSEL betegner en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.

PAS PÅ; signalordet PAS PÅ betegner en farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser. PAS PÅ kan også anvendes til at advare mod usikre fremgangsmåder, der kan resultere i hændelser, som kan medføre kvæstelser.

Signalordene—FARE, ADVARSEL eller PAS PÅ—bruges sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet. FARE advarer om de alvorligste sikkerhedsrisici. Skilte med FARE eller ADVARSEL er anbragt nær specifikke faremomenter. Almindelige sikkerhedsforholdsregler står på skiltene med PAS PÅ. PAS PÅ benyttes også til at henlede opmærksomheden på sikkerhedsanvisninger her i bogen.

DX,SIGNAL-74-05OCT16

Vær opmærksom på sikkerhedsoplysningerne



T81389—UN—28JUN13

Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Når du ser dette symbol på maskinen eller i denne håndbog, skal du være opmærksom på risikoen for tilskadekomst.

Følg de anbefalede forholdsregler og sikker driftspraksis.

DX,ALERT-74-03OCT22

Undgå uheld under bakning



PC10857XW—UN—15APR13

Kontrollér, at der ikke opholder sig personer i nærheden af maskinen, før den startes. Vend dig og se tilbage for at kontrollere dette. Få en anden person til at give signaler, hvis der er dårligt udsyn eller trange forhold.

Brug ikke et kamera til at bestemme, om der er personer eller forhindringer bag maskinen. Systemet kan være begrænset af mange faktorer som f.eks. vedligeholdelses- og klimaforhold samt funktionsevne.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-74-30AUG10

Oplæring af førere påkrævet.

- Læs instruktionsbogen og andet materiale vedrørende oplæring. Hvis føreren eller mekanikeren ikke kan læse engelsk, er det ejerens ansvar at forklare dem om dette materiale. Denne udgivelse findes på andre sprog.
- Sørg for at lære alt om udstyrets sikre betjening, styremekanismer og sikkerhedsskilte.
- Alle førere og mekanikere skal have modtaget oplæring. Maskinens ejer er ansvarlig for oplæring af brugerne.
- Lad aldrig børn eller ikke-oplærte personer betjene eller servicere udstyret. Der kan være lovgivningsmæssige aldersbegrænsninger på førerens alder.
- Ejeren/brugeren kan forhindre og er ansvarlig for ulykker eller kvæstelser, som denne påfører sig selv og andre personer, samt tingskade.
- Kør maskinen på et åbent område uden forhindringer under vejledning af en erfaren fører.

WS68074,0000547-74-31MAR21

Forberedelse

- Vurder terrænet med henblik på at bestemme, hvilket tilbehør og hvilke redskaber der er nødvendige for, at arbejdet udføres korrekt og sikkert. Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af fabrikanten.
- Brug passende arbejdstøj som hjelm, beskyttelsesbriller og høreværn. Langt hår, løstsiddende beklædningsgenstande eller smykker kan blive fanget i bevægelige dele.
- Efterse omhyggeligt det område, hvor udstyret skal bruges, og fjern alle genstande som sten, legetøj og kabler, som kan blive slynget væk af maskinen.
- Foretag altid en visuel kontrol af, om knivene, knivboltene og klippeenheten ikke er slidt eller beskadiget, før plæneklipperen tages i brug. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte sætvis for at opretholde balancen.
- Vær forsigtig ved maskiner med flere knive. Hvis én kniv drejes, er der mulighed for, at den anden kniv drejer med.
- Vær ekstra forsigtig ved håndtering af benzin og andet brændstof. Det er brændbart, og dampene er eksplosive.
 - Brug kun en godkendt beholder.
 - Fjern aldrig tankdækslet eller påfyld brændstof, mens motoren kører. Rygning forbudt.
 - Maskinen må aldrig påfyldes eller aftappes inden døre.
- Kontroller, at førerens tilstedeværelsesmekanismer, sikkerhedskontakter og skærme sidder fast og virker

korrekt. Der må ikke køres, medmindre de fungerer korrekt.


WS68074,0000548-74-31MAR21

Sikker betjening

- Lad aldrig maskinen køre i et lukket område, hvor der kan ophobe sig farlige kullitedampe. Må kun bruges under gode lysforhold, og maskinen holdes væk fra huller og skjulte farer.
- Sørg for, at alle drev er i neutral position, og at parkeringsbremsen er aktiveret, før motoren startes. Start kun motoren fra førersædet. Brug sikkerhedssele hvis monteret.
- Sænk farten, og vær særligt forsigtig på skråninger. Sørg for at køre i den anbefalede retning ned ad bakke. Denne maskine skal køres op og ned ad bakker, ikke på tværs. Græsforholdene kan have betydning for maskinens stabilitet. Udvis forsigtighed ved betjening i nærheden af grøfter og lignende.
- Sænk hastigheden, og udvis forsigtighed, når der drejes, og når der ændres retning på skråninger.
- Hæv aldrig dækket mens knivene kører
- Betjen aldrig kraftudtagsskærmen eller andre afskærmninger, hvis de ikke sidder ordentligt fast. Kontrollér, at alle sikkerhedslåse er fastgjort og justeret korrekt, og at de virker, som de skal.
- Betjen aldrig plæneklipperen, hvis udkastdeflektoren er hævet, fjernet eller ændret, medmindre der anvendes et græsfang. Betjen ikke græsklippemaskinen, uden at græsudkastslisen eller hele græsfanget er på plads.
- Stil ikke på motorens regulatorindstilling, og køр ikke motoren for hurtigt. Hvis maskinen køres med for høj hastighed, kan risikoen for personskade øges.
- Stands maskinen på plan grund, kobl drevene fra, sænk redskaberne, træk parkeringsbremsen, og sluk for motoren hver gang førersædet forlades, inklusive når det er for at rense græsfangene eller udkastslisen.
- Stop udstyret, og undersøg knivene, når maskinen er kørt mod evt. genstande, eller hvis der forekommer unormale vibrationer. Foretag de nødvendige reparationer, før maskinen bruges igen.
- Hold hænder og fødder væk fra klippemodulerne.
- Se bagud og ned inden bakning for at være sikker på, at der er fri bane.
- Der må aldrig være passagerer med på maskinen, og dyr og tilskuere skal holdes på afstand.
- Sænk farten, og udvis forsigtighed, når der drejes, og ved krydsning af veje og gangstier. Stop knivene, hvis maskinen ikke slår græs. Hold øje med trafikken, når der arbejdes i nærheden af en vej, eller der køres over en vej.
- Vær opmærksom på udkastets retning, og sørg for, det ikke peger hen mod nogen.
- Klipperen må ikke betjenes efter indtagelse af alkohol eller medicin.
- Vær forsigtig, når maskinen læsses af eller på en trailer eller lastvogn.
- Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buskads, træer eller andre genstande, der kan forhindre udsynet.
- Inspicér maskinen, før arbejdet påbegyndes. Kontrollér, at alle fastspændingsdele er strammet til. Reparér eller udskift beskadigede, meget slidte eller manglende dele. Sørg for, at beskyttere og skærme er i god stand og sidder fast på rette sted. Før du starter arbejdet, skal du udføre alle nødvendige indstillinger.
- Efterse altid maskinen inden brug for at kontrollere, at knivbladene, knivbladsboltene og klippersamlingen ikke er slidte eller beskadigede. Udskift slidte eller beskadigede knivblade og bolte sætvis for at bevare balancen.
- Sørg for, at sikkerhedsmærkaterne er synlige, når der monteres tilbehør og redskaber.
- Brug ikke radio- eller musikhovedtelefoner. Sikker vedligeholdelse og drift kræver fuld opmærksomhed.
- Hvis maskinen efterlades uden opsyn, stilles til opbevaring eller parkeres, skal klippeskjoldet sænkes, medmindre der anvendes en sikker mekanisk lås.
- Slå kun græs i dagslys eller ved godt kunstigt lys.

WS68074,0000549-74-31MAR21

Parkér maskinen sikkert

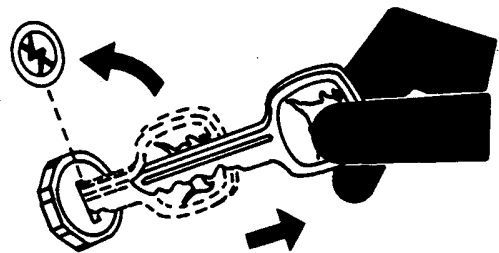

TS230—UN—24MAY89

Før der arbejdes på maskinen:

- Sænk alt udstyr til jorden.
- Stop motoren og tag nøglen ud.
- Frakobl batteriets stelforbindelse.
- Hæng et advarselsskilt med "MÅ IKKE BETJENES" i førerkabinen.

DX,PARK-74-04JUN90

Undgå kontakt med højtryksvæske



X9811—UN—23AUG88

Kontrollér jævnligt slangerne - mindst en gang om året - for lækage, kinker, snit, knæk, slitage, blærer, rust, blottede ledninger eller andre tegn på slid eller beskadigelse.

Udskift omgående slidte eller beskadigede slangemontager med reservedele, der er godkendt af John Deere.

Væske, som sprøjter ud under tryk, kan trænge ind under huden og medføre alvorlig skade.

Undgå denne fare ved at udligne trykket, før hydraulikslanger eller andre ledninger frakobles. Spænd alle forbindelser, før systemet sættes under tryk.

Brug et stykke pap til at søge efter utætheder. Beskyt hænder og krop mod væske under højt tryk.

Ved uheld skal der øjeblikkeligt søges lægehjælp. Væske, der er trængt ind under huden, skal fjernes kirurgisk inden for et par timer for at undgå koldbrand. Læger uden kendskab til denne type kvæstelser bør kontakte en specialist. Nærmere oplysninger på engelsk kan fås hos Deere & Company Medical Department in Moline, Illinois, U.S.A. ved at ringe til 1-800-822-8262 eller +1 309-748-5636.

DX,FLUID-74-12OCT11

Kontrol af klippeområdet



TCAL41689—UN—08APR13

- Fjern alle genstande, der kan slynges bort, fra klippeområdet. Sørg for, at personer og dyr ikke kommer ind på klippeområdet.
- Lavt hængende grene eller lignende forhindringer kan kvæste traktorføreren eller gøre klipningen mere besværlig. Før du starter med at klippe, skal du

identificere mulige hindringer som f.eks. lavt hængende grene, der skal klippes af eller fjernes.

- Undersøg klippeområdet. Planlæg et sikkert klippemønster. Klip ikke på de steder, hvor dækgrebet eller stabiliteten er tvivlsom.
- Test kørselsområdet med klipperen sænket med ikke i gang. Sæt farten ned, når du kører på ujævn terrain.

AP43109,000028C-74-15APR13

Roterende knive er farlige

HJÆLP MED TIL AT FOREBYGGE ALVORLIGE ELLER DØDELIGE ULYKKER:




TCAL43410—UN—15MAR13

- Roterende knive kan skære arme og ben over og slynge genstande bort. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke følges, er der risiko for alvorlige eller dødelige kvæstelser.
- Hold hænder, fødder og tøj væk fra klippeskjoldet, når motoren er i gang.
- Vær altid årvågen, kør fremad eller bak med omhu. Folk, særligt børn kan hurtigt komme ind i klippeområdet, før du ved af det.
- Før du bakker, skal knivene eller eventuelle redskaber standses, og kig ned og bag ved maskinen, særligt med henblik på børn.
- Klip aldrig, mens du bakker.
- Kobl knivene fra, når du ikke klipper.
- Parker maskinen sikkert, før du af en eller anden grund stiger ned af førersædet, f.eks. for at tømme græsopsamlere eller tage kanalen af.

UP00731,000009E-74-04SEP13

Beskyttelse af børn

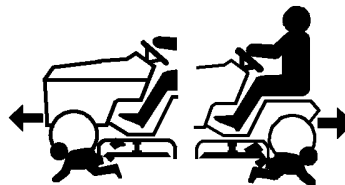

MXAL41929—UN—18FEB13

- Der er fare for alvorlige eller dødelige kvæstelser, hvis børn synes, at det er sjovt at køre plænetraktoren, fordi de har fået lov til at køre med på maskinen.
- Børn tiltrækkes af plænetraktorer og aktiviteterne i

forbindelse med plæneklipping. De forstår ikke, hvor farlige de roterende knive er, eller hvor farligt det er, at traktorføreren slet ikke ved, at de er i nærheden.

- Børn, der tidligere har fået lov til at køre en tur på plænetraktoren, kan pludselig få den idé, at de vil have en tur mere, kan blive kørt eller bakket over af maskine.
- Der kan indtræffe tragiske ulykker med børn, hvis føreren ikke er helt opmærksom, når der er børn i nærheden, særligt hvis et barn nærmer sig en maskine bagfra. Før du bakker, skal knive eller eventuelle redskaber standses, og kig ned og bag ved maskinen, særligt med henblik på børn.
- Lad aldrig børn køre med på maskinen eller et redskab, selv om knivene er slået fra. Træk ikke børn i en trækvogn eller påhængsvogn med plæneklipperen. De kan falde af og blive alvorligt kvæstet eller forringe sikkerheden i forbindelse med arbejdets udførelse.
- Brug aldrig maskinen for sjov eller for at underholde børn.
- Lad aldrig børn eller ikkeinstruerede personer betjene maskinen. Giv alle brugere besked om, at de ikke må lade børn køre med på maskinen eller et redskab.
- Sørg for, at børn er inde i huset, væk fra klippeområdet, og at de er under opsyn af en ansvarlig voksen ud over brugeren selv, når der arbejdes med plænetraktoren.
- Vær altid opmærksom på, om der er børn til stede. Antag aldrig, at børn bliver på det samme sted, hvor du så dem sidst. Sluk for maskinen, hvis der kommer et barn ind i arbejdsområdet.
- Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buskads, træer eller andre genstande, som børn kan gemme sig bagved.

OUO1023.0000037-74-21FEB13

Hold hænderne væk fra de roterende aksler



TS1644—UN—22AUG95

Kontakt med roterende aksler kan medføre alvorlige skader evt. med døden til følge.

Sørg altid for, at alle skærme sidder rigtigt. Kontrollér, at alle roterende skærme kan dreje frit.

Bær tætsiddende tøj. Stands motoren og kontrollér, at alle roterende dele og aksler også er standset, før der foretages justerings-, tilslutnings- eller nogen form for vedligeholdelsesarbejde på motoren eller det maskindrevne udstyr.

DX,ROTATING-74-18AUG09

Forebyg væltning




TCAL47141—UN—12APR13

- Skråninger kan give anledning til, at du mister kontrollen over maskinen, og at der indtræffer ulykker i forbindelse med, at maskinen vælter, hvilket kan forårsage alvorlige kvæstelser eller dødsfald. Betjening af maskinen på skråninger kræver særlig forsigtighed.
- Vær opmærksom på, at det mekaniske forhjulstræk (MFT) kan gøre det lettere at få adgang til terræn med farlige skråninger og derved øge risikoen for at vælte.
- Kør lige op og ned ad bakker - aldrig på tværs.
- Hold udkig efter huller, rødder, bump, store sten eller skjulte genstande. Et ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer.
- Klip, eller kør ikke maskinen på vådt græs. Dækkene kan miste grebet. Dækkene kan miste grebet på skråninger, selv om bremserne fungerer som de skal.
- Vælg en lav kørselshastighed, så du ikke behøver at stoppe eller skifte gear, når du kører på en skråning.
- Sørg for, at maskinen altid er i gear, når du kører ned ad skråninger. Sæt ikke gearet i neutralposition for at køre i frigear ned ad bakke.
- Undgå at starte, stoppe eller dreje på en skråning. Hvis dækkene mister grebet, skal knivene kobles fra, og fortsæt derefter langsomt og lige ned ad skråningen.
- Sørg for, at alle bevægelser på skråninger udføres langsomt og gradvist. Undgå pludselige ændringer af hastighed eller retning, der kan bevirke, at maskinen vælter.
- Brug ikke maskinen i nærheden af skrænter, grøfter, volde eller vandområder. Maskinen kan vælte pludseligt, hvis et hjul kører ud over en kant eller kanten giver efter. Lad der af sikkerhedsmæssige grunde være afstand mellem maskinen og evt. risikoområder.
- Faren for at vælte øges kraftigt med dæk med smalle spor og kørsel ved høj hastighed.
- Følg fabrikantens anvisninger mht. hjulvægte eller

kontravægte som ekstra stabilitet under brug på skråninger eller anvendelse af for- og bagmonterede redskaber. Fjern vægtene, når der ikke er brug for dem.

UP00731,000009B-74-04SEP13

Bær beskyttende beklædning

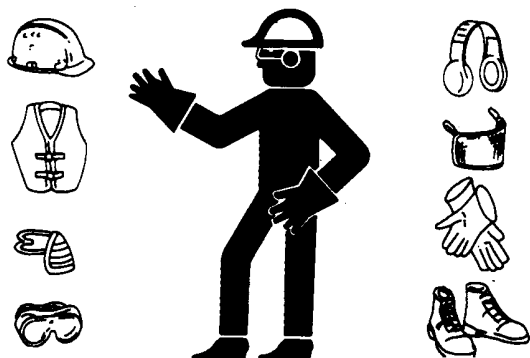


TS206—UN—15APR13

Bær tætsluttende tøj og det sikkerhedsudstyr, som er nødvendigt til arbejdet.

Sikker betjening af maskinen kræver førerens fulde opmærksomhed. Bær derfor ikke hovedtelefoner til radio eller musik under arbejdet.

DX,WEAR2-74-03MAR93

Brug høreværn

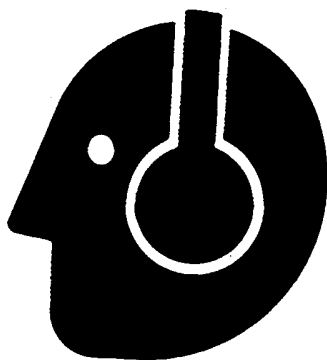

TS207—UN—23AUG88

Der er mange forhold, som påvirker støjniveauintervallet: maskinens konfiguration og tilstand, graden af vedligeholdelse af maskinen, dennes underlag, arbejdsmiljøet, arbejdsrytmer, omgivende støj og redskaber.

At blive udsat for kraftig støjpåvirkning kan forårsage høreskader eller høretab.

Bær altid høreværn. Bær passende høreværn som f. eks. øremuffer eller ørepropper for at beskytte mod farlige eller ubehagelige støjniveauer.

DX,NOISE-74-03OCT17

Opbevar tilbehør sikkert



TS219—UN—23AUG88

Opbevaret tilbehør, som f.eks. tvillingehjul, burhjul og læssere kan vælte og forårsage alvorlig skade eller død.

Opbevar tilbehør og redskaber sikker for at undgå, at de vælter. Sørg for, at børn og andre uvedkommende personer ikke har adgang til opbevaringsområdet.

DX,STORE-74-03MAR93

Vedligeholdelse og opbevaring

- Lad ikke maskinen køre i et lukket rum, hvor der er fare for, at der kan ophobe sig farlige kulilte-dampe.
- Når maskinen skal parkeres, opbevares eller efterlades uden opsyn, skal klippeanordningen sænkes, medmindre der anvendes en sikker mekanisk lås.
- Frakobl drev, sænk redskabet, lås parkeringsbremsen, stands motoren, og fjern nøglen, eller afmonter tændrøret (på benzinmotorer). Vent, indtil alle bevægelige dele er standset, inden der justeres, rengøres eller repareres.
- Rens klippemodulerne, drevene, lyddæmperne og motoren for græs og snavs for at forebygge risikoen for brand. Tør spildt olie eller brændstof op.
- Lad motoren køle af før opbevaring, og opbevar ikke i nærheden af ild.
- Luk for brændstoffet under opbevaring eller transport. Opbevar ikke brændstof i nærheden af åben ild eller afløb indendørs.
- Parkér maskinen på et plant underlag. Lad aldrig personale, der ikke er oplært, servicere maskinen. Gør dig bekendt med vedligeholdelsesproceduren inden du påbegynder arbejdet.
- Brug løftebuk eller låsebeslag for om nødvendigt at støtte komponenter. Maskindele, der skal løftes under vedligeholdelsesarbejde, skal understøttes sikkert.
- Før du vedligeholder maskine eller redskaber, skal du omhyggeligt frigive alle komponenter, der er tryksat med akkumuleret energi som f.eks. hydrauliske komponenter eller fjedre.
- Frigiv det hydrauliske tryk ved at sænke redskabet


eller klippeenheden ned på jorden eller ned på et mekanisk stop, og bevæg de hydrauliske styrehåndtag frem og tilbage.

- Afbryd batteriet, eller tag tændrøret af (ved benzinmotorer), før du udfører reparationer. Afbryd først den negative pol og derefter den positive pol. Når du tilslutter, skal du sætte den positive pol på først og derefter den negative pol.
- Vær forsigtig, når du kontrollerer knivene. Tildæk knivene, eller bær handsker, og vær forsigtig, når du efterser dem. Knivene må kun udskiftes. De må ikke rettes ud eller svejses.
- Hold hænder, fødder, tøj, smykker og langt hår væk fra bevægelige dele. Foretag om muligt ikke indstillinger, mens motoren er i gang.
- Lad batterierne op i et åbent velventileret område, hvor der ikke optræder gnister og åben ild. Tag opladeren ud af stikket, før du slutter den til eller afbryder den fra batteriet. Bær beskyttelsestøj, og brug isoleret værktøj.
- Hold alle dele i god stand og alle bolte og møtrikker tilspændt. Udskift alle slidte eller beskadigede mærkater.
- Kontroller græsopsamlerens komponenter og udkasterskjoldet med jævne mellemrum, og udskift dem om nødvendigt med de af producenten anbefalede dele. Græsopsamlerens komponenter er udsat for slitage, beskadigelser og forringelser, der kan blotlægge bevægelige dele, eller forårsage, at genstande slynges bort.
- Sørg for, at alle bolte og møtrikker er spændt godt til, særligt bolte på knivenheder, og forvis dig om, at udstyret er i god stand.
- Kontrollér med jævne mellemrum, at bremserne virker, som de skal. Indstilling og vedligeholdelse efter behov.
- Vær forsigtig ved maskiner med multi-knive. Hvis én kniv drejes, er der mulighed for, at den anden kniv drejer med.

WS68074,000054A-74-31MAR21

Sikkerhedsmærkater

Erstatning af advarselsskilte

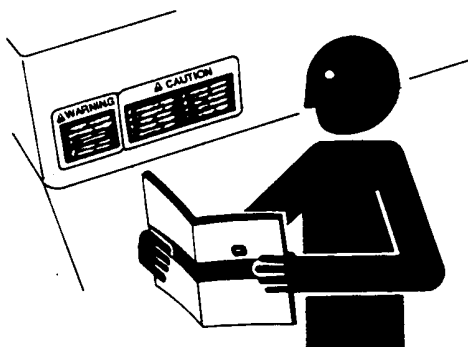


TS201—UN—15APR13

Erstat manglende eller beskadigede advarselsskilte. Gør brug af denne betjeningsvejledning for at placere advarselsskiltene korrekt.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformationer i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

DX,SIGNS-74-18AUG09

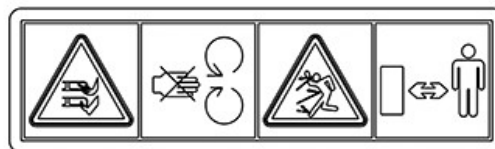

LV25389—UN—17MAY16


Sikkerhedsmærkat - M138631



LV27158—UN—04JAN17


Klippemodul 60 er vist, 54 svarer til dette

Sikkerhedsmærkater

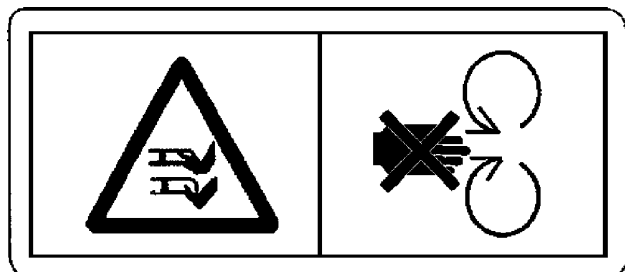

MXT009108—UN—21SEP13

Sikkerhedsmærkat - M118041

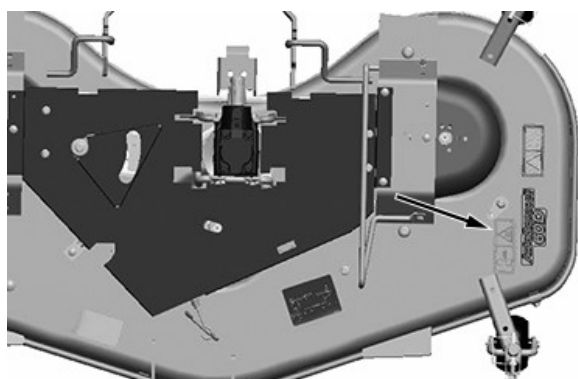

LVP12158—UN—21DEC21


60 tommers klippeskjold er vist, 54 tommes er tilsvarende

FARE

For at undgå skader fra roterende knive og kastede objekter:

Hold hænder og fødder væk fra roterende knivblade.

Hold omkringstående på sikker afstand. Brug ikke plæneklipperen, uden at udkastningsskakt eller hele græsopsamlere er på plads.

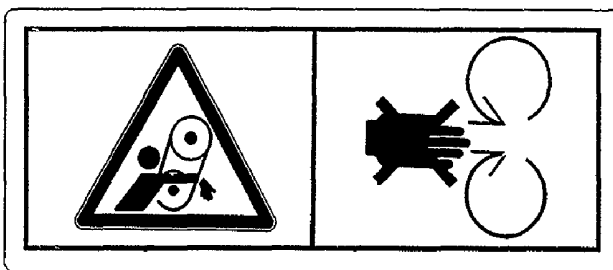


MXT009107—UN—21SEP13

Sikkerhedsmærkat - M136436

FARE

ROTERENDE KNIV

Stik ikke hænder eller fødder ind under eller ind i klippemodulet, mens motoren kører.

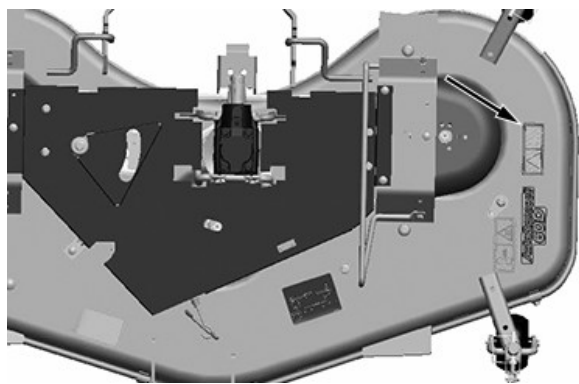

LVP12159—UN—21DEC21

60 tommers klippeskjold er vist, 54 tommer er tilsvarende

Stik ikke hænder eller fødder ind under eller ind i klippemodulet, mens motoren kører.

UDKASTEDE GENSTANDE

Inden græsslåning ryddes området for genstande, der opfanges af knivbladet og slynges ud.

Brug ikke plæneklipperen, uden at udkastningsskakten eller hele græsopsamlere er på plads.

AL61114,0000762-74-21DEC21

FARE


ROTERENDE KNIV

Stik ikke hænder eller fødder ind under eller ind i klippemodulet, mens motoren kører.

UDKASTEDE GENSTANDE

Inden græsslåning ryddes området for genstande, der opfanges af knivbladet og slynges ud.

Brug ikke plæneklipperen, uden at udkastningsskakten eller hele græsopsamlere er på plads.

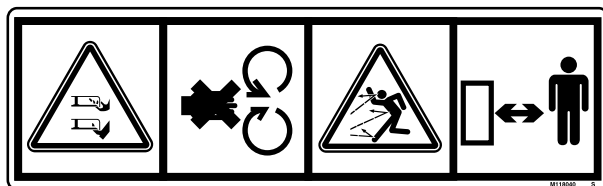

LV18938—UN—28AUG13

Sikkerhedsmærkat - M118040



LV27152—UN—04JAN17

Klippemodul 60 er vist, 54 svarer til dette

FARE

ROTERENDE KNIV

Enhed

Nødvendigt udstyr


Før klippemodul et installeres, skal følgende udstyr være monteret på maskinen. Kontakt en John Deere-forhandler for yderligere oplysninger om bestilling af det.

- Slåmaskines løftesæt
- Uafhængigt hydraulisk løftsæt (option)

⚠ FORSIGTIG: Maskinkomponenter eller redskab er tungt. Brug en sikker løfteanordning med korrekt belastningskapacitet til at løfte, montere eller afmontere komponent eller redskab.

UP00731,000011F-74-03JAN17

Montering af hjul

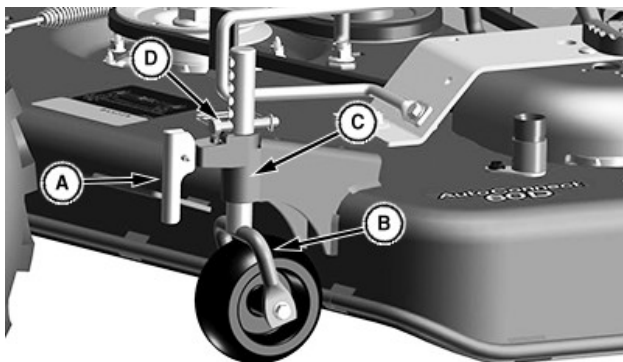

LV27150—UN—21DEC16


A—Hjul
B—Hjulbeslag
C—Håndtag
D—Fjederstift

1. Tag klippemodul et ud af kassen vha. en kædehejs eller andet velegnet udstyr.
2. Monter hjulene (A) ved at lade hjulakslen glide op gennem hjulbeslaget (B).
3. Tryk håndtagene (C) nedad for at låse hjulene. Hjulene skal være ulåst, før klippemodul et monteres på traktoren.
4. Monter fjederplitten (D) i hver hjulaksel.

UP00731,0000120-74-21DEC16

Montering af udkastningsskakt

Montering af udkastningsskakt (54D)

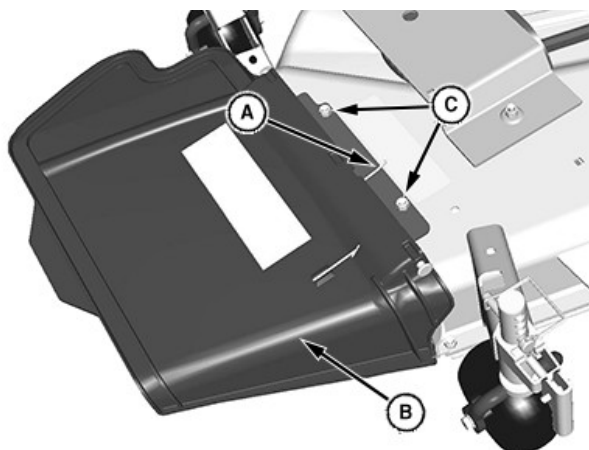


LV23983—UN—04AUG15

Udkastningsskakt (54D)

A—Fjeder
B—Sliske
C—Låsemøtrikker (M8)

1. Sørg for korrekt placering af fjeder (A).
2. Placer græsudkastenheden (B) på klippemodul et og fastgør den med to M8X16 rundhovedede bolte og to M8 låsemøtrikker (C).

Montering af udkastningsskakt (60D)

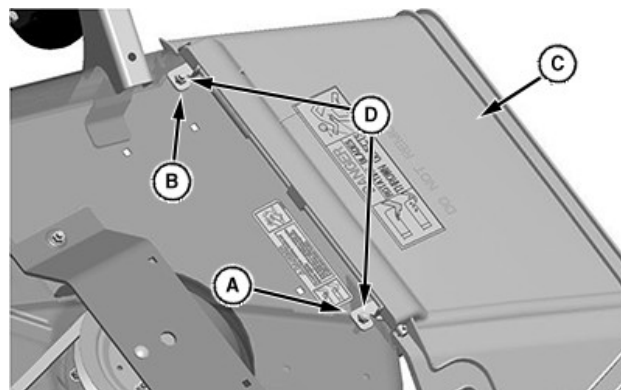

LV23984—UN—04AUG15

Udkastningsskakt (60D)

A—Bagerste ledforbindelse
B—Forreste ledforbindelse
C—Sliske
D—Møtrikker

1. Fastgør det bagerste hængsel (A) til klippemodul et med møtrikken. Må ikke spændes til.
2. Forbelast fjederen med den ene hånd, og fastgør det forreste hængsel (B) til klippemodul et med møtrikken. Må ikke spændes til.
3. Træk udkastningsskaktenheden (C) væk fra

klippemodulet, idet møtrikkerne (D) strammes for at hjælpe hængslerne på plads.

UP00731,000036C-74-28JUL15

Montering af klippemodul


Montering af plæneklipperen

BEMÆRK: Fjern de forreste vægte, hvis monteret, før klippemodulet monteres. Sæt vægtene på igen, efter at klippemodulet er monteret.



LVP11309—UN—09SEP20

Numerisk etiket (1 - familie vist, 2 - familie er tilsvarende)

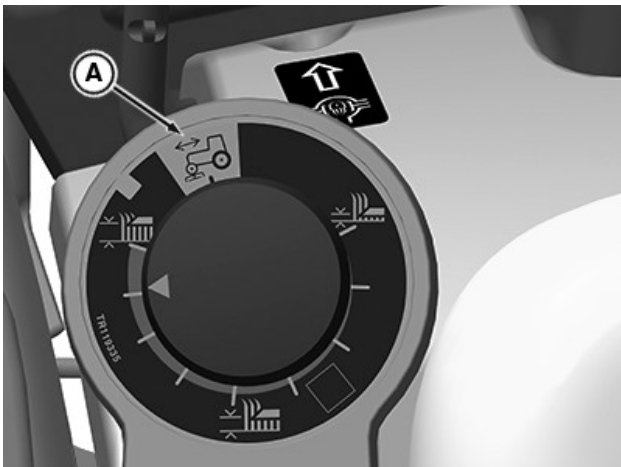


LVP11152—UN—19AUG20

Symbolisk etiket (1 - familie vist, 2 - familie er tilsvarende)

A—Monteringsposition


1. Juster klippemodulets højde til MONTER positionen (A).

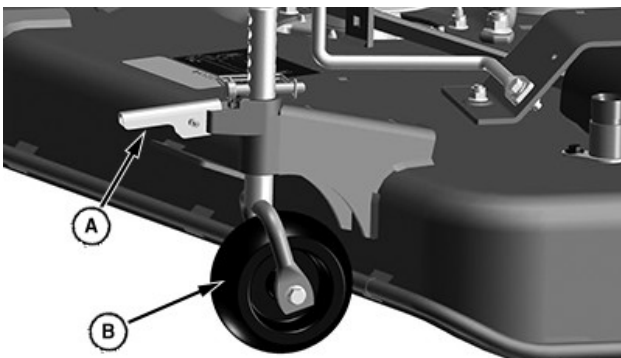

LV27027—UN—09DEC16


A—Håndtag
B—Hjul

2. Løft håndtaget (A) for at udløse låsen på hvert af styrehjulene (B). Klipperen hviler fuldt på jorden.
3. Sørg for, at klippemodulet støtter på et fast, jævnt underlag. Hvis overfladen er meget glat, kan klipperen blive skubbet fremad af traktoren. Pump dæk til 20 PSI.

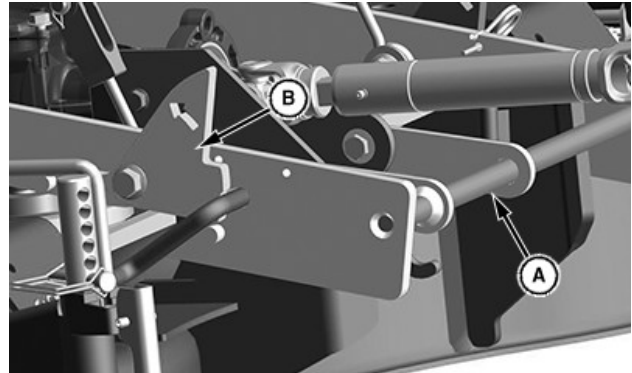

LV27143—UN—16DEC16

Bageste låseenhed (—MY19)

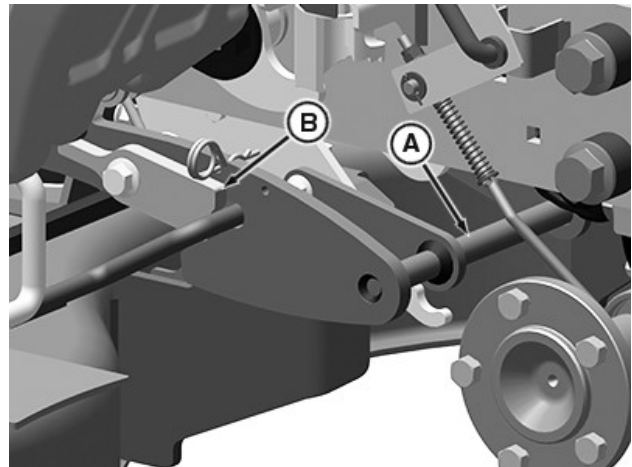


LVP11520—UN—15OCT20


Bageste låseenhed (MY20—)

A—Bageste låseenhed
B—Låst

4. Sørg for, at den bagerste låseenhed (A) står i låst (B) position. Låseenheden låser automatisk op, når maskinen tilkobler klippemodulet, og låser igen, når det er fuldt tilkoblet.
5. Sænk klippeenhedens løftearme ved brug af SCV eller kraftløftergrebstyring.
6. Skift maskinens kraftudtagsvælger til bagerste kraftudtræk for at gøre det muligt for det midterste kraftudtag og drivakslen at dreje frit og tilkoble på klippemodulets gearkasse med minimal modstand.

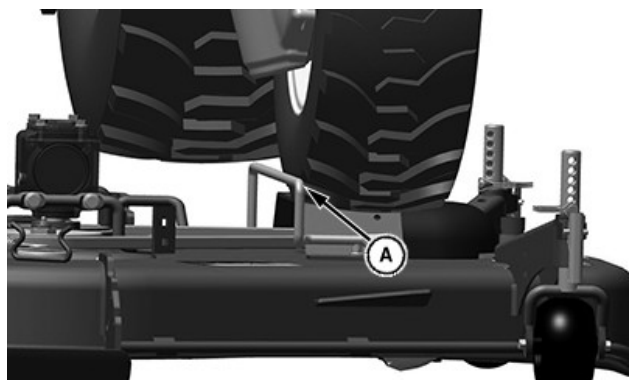


LV27016—UN—09DEC16
Klippeenhed (—MY19) vist, MY20— er tilsvarende

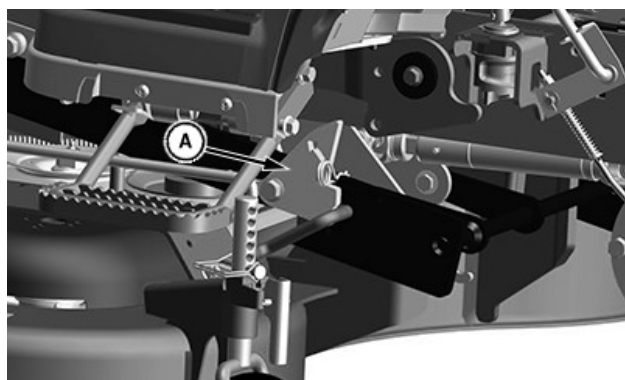

LV27019—UN—09DEC16
—MY19

A—Styreliste


7. Aktiver traktors forhjulstræk med maskinen i lavt gear. Mens maskinen er i lavt område, skal maskinen køres ligeud mod bagsiden af klippeenheden, mens indersiden af venstre forreste dæk justeres til kun at komme i kontakt med styrelisten (A).
8. Kør traktoren ind over klippeenheden med indersiden af venstre dæk mod dækstyret.
9. Kør traktoren langsomt fremad, til klippeenheden begynder at blive trukket hen ad jorden ca. 102 mm (4 in.) bag forhjulene.
10. Hvis klippeenheden bliver skubbet fremad meget hurtigt, eller det virker som om, det er fanget i løftesystemet, stoppes traktoren, bak den lidt tilbage og kør fremad igen. Hvis klippemodulet stadig ikke sidder ordentligt fast, stoppes traktoren, parkeringsbremsen låses fast, hvorefter føreren stiger ud af traktoren for at finde ud af, hvad problemet skyldes.

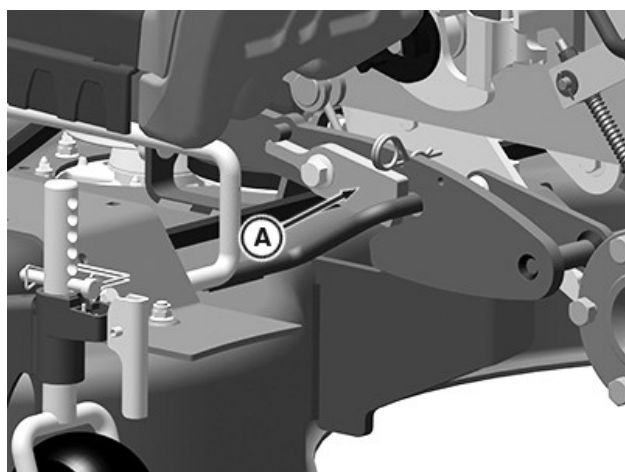

LVP11521—UN—15OCT20
MY20—

A—Lås


12. Stig af traktoren og forvis dig om at låsene (A) på begge sider er sænket til låseposition. Efter behov trækkes klipperen bagud for at aktivere lås og kobling. Første gang klippeenheden monteres, låses det måske ikke fast i stilingen, fordi den forreste stang er for kort.
13. Sæt splitterne ind i låsestillingen.

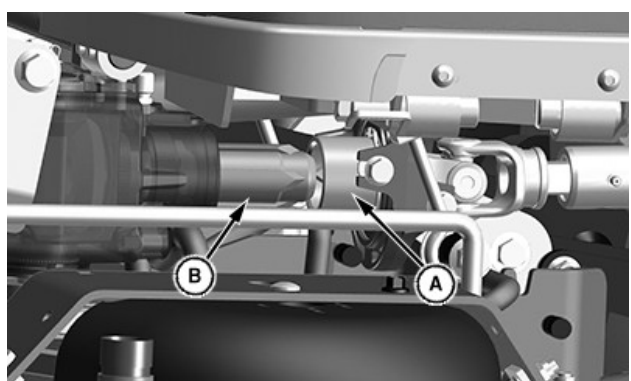

A—Kraftudtagskoblingen
B—Gearbokskoblingen

LV27020—UN—09DEC16

11. Kraftudtagskoblingen (A) vil justeres med gearbokskoblingen (B).

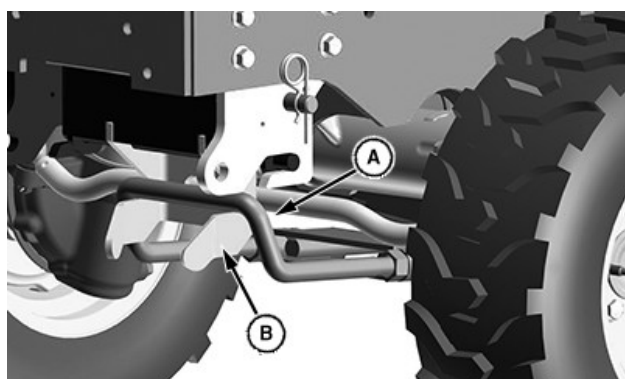

LV27018—UN—13DEC16
Fremad arm (—MY19) vist, MY20— er tilsvarende

A—Forreste løftestang
B—Bøjle

14. Sørg for, at den fremadgående løftestang (A) ligger i holderne (B) i henhold til specifikation.

Specifikation

Forreste løftestang

(A)—Afstand. 3 mm
0,125 in


15. Start motoren, og løft klippeenheten til fuld højde.
16. Lås alle styrehjul ned ved at klikke håndtagene ned og sørg for, at låsesplinterne sidder helt ind i de lodrette stænger.

PP71895,0001307-74-16OCT20


Tilslut hydraulikslangen til plæneklipperliftens

Tilslut hydraulikslangen til SCV-plæneklipperliftens

1. Frakobl alle SCV-slanger til læsseren fra SCV-portene.

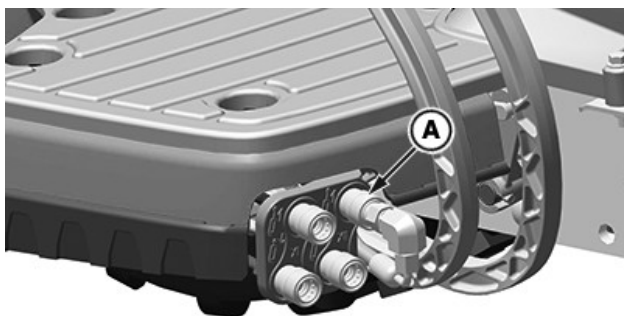

LV30376—UN—11OCT18
Hydraulikport (2 - familietraktor)

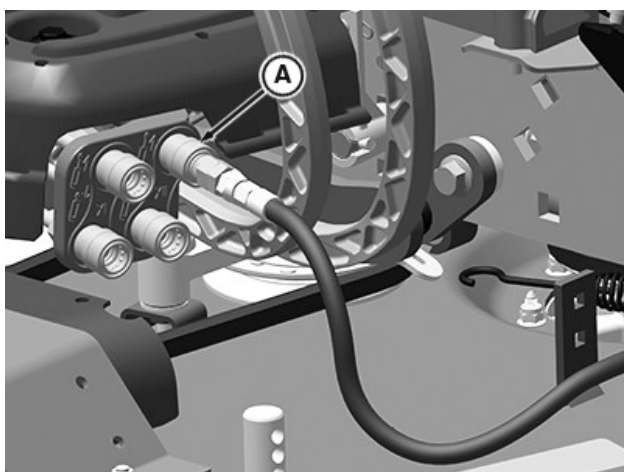


LVP11522—UN—15OCT20
Hydraulikport (1 - familietraktor)

A—Port

2. Tilslut den hydrauliske plæneklipperlifts slange til porten (A).


Tilslut hydraulikslangen til plæneklipperliftens tredje funktion

1. Frakobl alle SCV- og tredje funktionsslanger til læsseren fra SCV-portene.

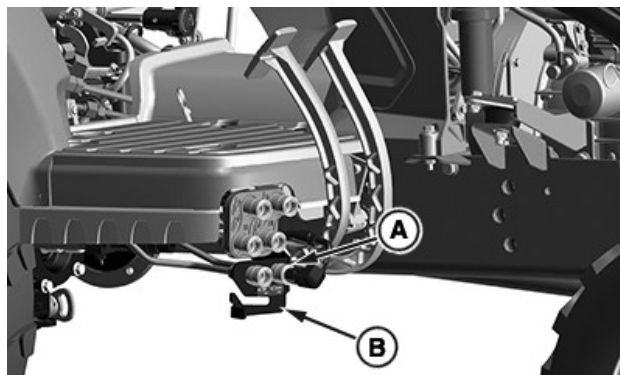

LV30378—UN—15OCT18

2 - Familie vist, 1 - familie (—MY19) er tilsvarende

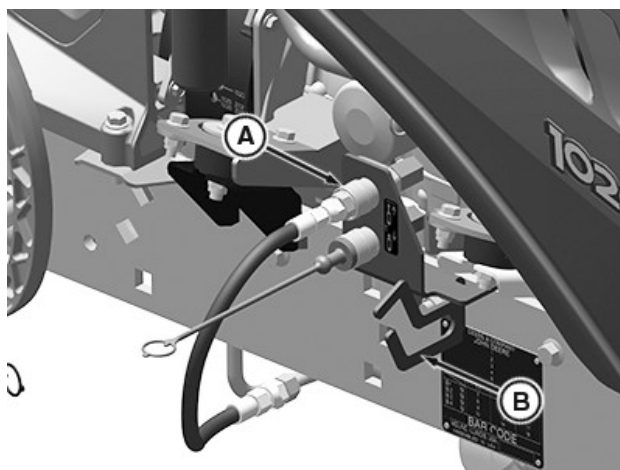

LVP11540—UN—16OCT20

1 - Familie (MY20—)

A—Plæneklipperliftens tredje funktion
B—Opbevaringsbeslag

2. Tilslut tredje funktions plæneklipperlifts slange til SCV-porten (A).
3. Når den ikke er i brug, opbevares tredje funktions lifteslange i opbevaringsbeslaget (B)

DN39857,000031B-74-16OCT20

Justering af klippemodul

Klargøring af maskinen

Nødvendigt udstyr:

- Slåmaskines løftesæt
- Uafhængigt hydraulisk løftsæt (option)


Maskinopsætning:

1. Parkér maskinen sikkert.
2. Følg anvisninger om kontrol af dæktryk i instruktionsbogen.
3. Saml klippeenheden iht. vejledningen i manualen.

UP00731,0000106-74-21DEC16

Klippeindstilling (fra side til side)

1. Parker maskinen på plan grund.
2. Lås parkeringsbremsen.
3. Kobl klippeknive fra.

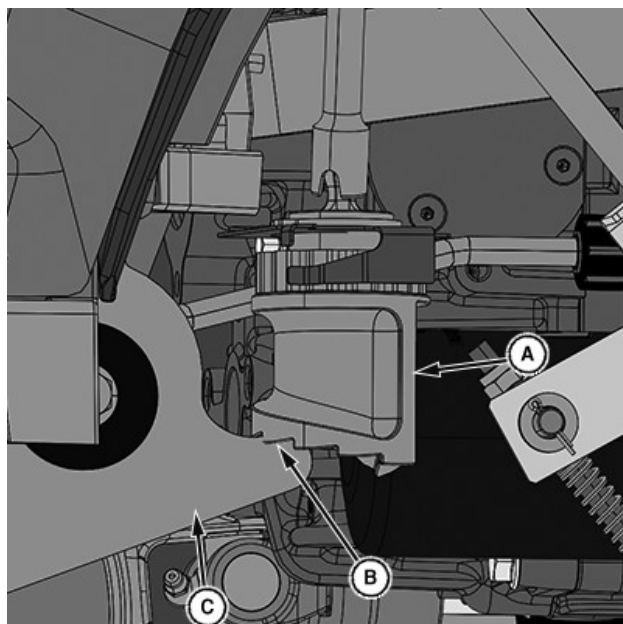

LV29980—UN—04APR18

A—Klippehøjde knast
B—Femte trin
C—Vinkelarm


4. Løft klippemodul. Drej klippehøjde styreknapen, indtil femte trin (B) på klippehøjde knasten (A) vender mod vinkelarmen (C). Sænk klippemodul helt ned.

⚠ FORSIGTIG: Roterende knive er farlige. Før klippemodul indstilles eller vedligeholdes:

- Kobl det negative (-) batterikabel fra for at forhindre utilsigtet start af motoren.
- Bær altid handsker, når du arbejder på klippeknivene, eller når du arbejder i nærheden af knivene.

5. Stop motoren, tag nøglen ud og hæng et advarselsskilt med "MÅ IKKE BETJENES" op i førerkabinen.
6. Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.
7. Frakobl det negative (-) batterikabel.

BEMÆRK: Klippeenhedens hjul må ikke berøre jorden under opretningen.

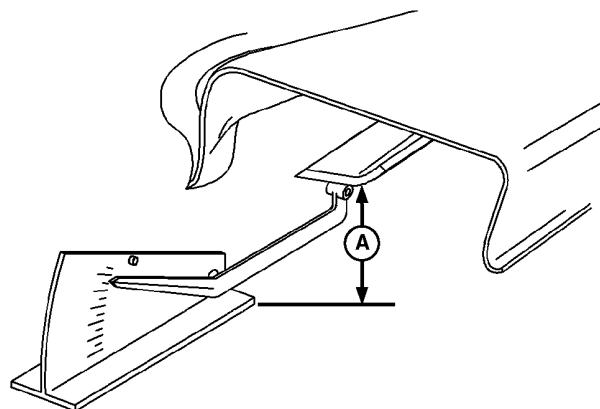


LV18692—UN—20AUG13

Anvendelse af nivelleringsmåler

A—Plant underlag

8. Mål fra hver enkelt bladspids forkant til den plane overflade (A).

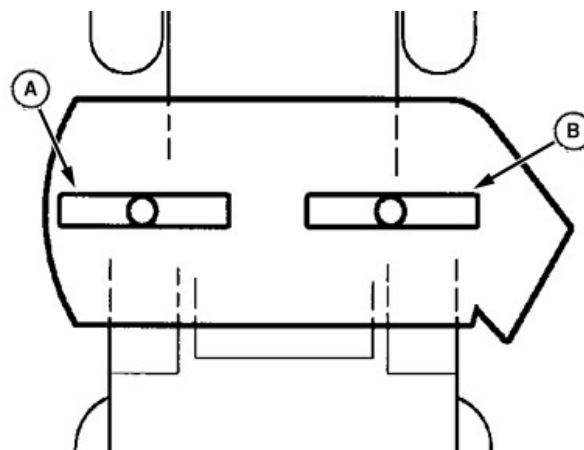

LV24008—UN—04AUG15


A—Venstre kniv
B—Højre kniv

9. Drej venstre blad (A) som vist på billedet. Hold drivremmen og drej højre blad (B) som vist. Mål afstanden mellem bladets spids og overfladen på begge blade. Forskellen må begge målinger må ikke overskride de angivne mål.

Specifikation


Sideværts—Forsk. 3 mm
0,125 in

VIGTIGT: Undgå skader! For MY20-traktorer skal fremspringet (C) vende mod traktorens forende for at undgå beskadigelse af delene.

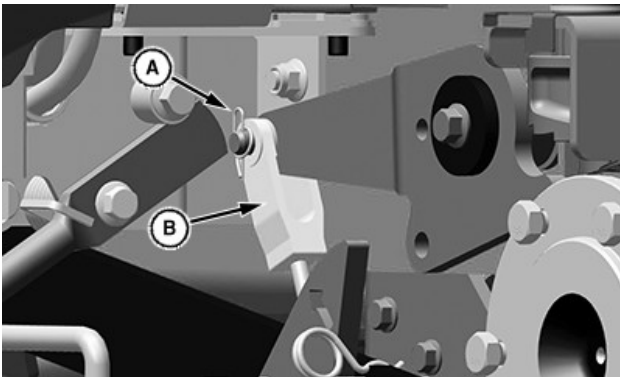

LV27024—UN—15DEC16

Strammeskrue (—MY19) vist

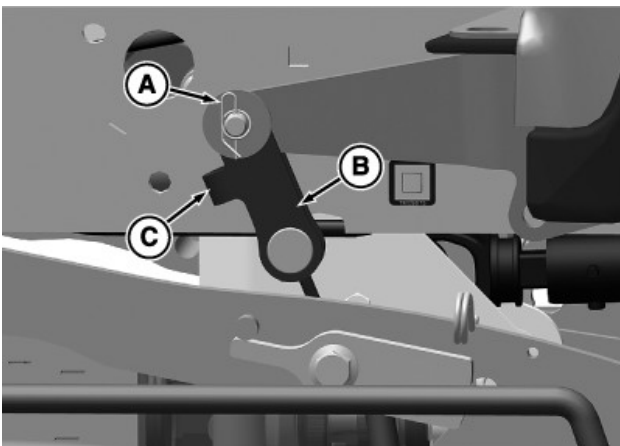

LV30785—UN—10AUG21


Strammeskrue (MY20—) Vist

A—Holdestifter
B—Strammeskrue
C—Fremspring

10. Justering af side til side-nivellering:

- Fjern låsestifterne (A) fra de bagerste venstre og højre strammeskruer (B).
- Justér én strammeskrue ad gangen, og kontrollér knivhøjden.
- Efter udført justering isættes låsestifterne.

UP00731,000010C-74-12AUG21

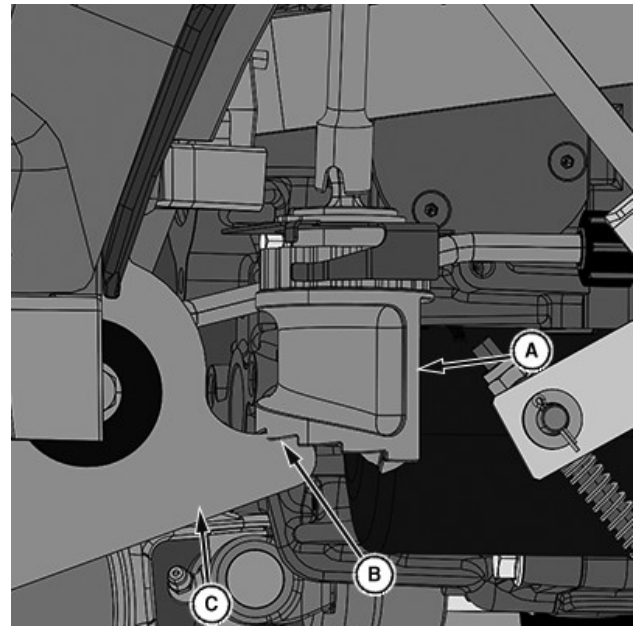

LV29980—UN—04APR18

A—Klippehøjde knast
B—Femte trin
C—Vinkelarm

- Løft klippemodulet. Drej klippehøjde styreknappen, indtil femte trin (B) på klippehøjde knasten (A) vender mod vinkelarmen (C). Sænk klippemodulet helt ned.

⚠ FORSIGTIG: Roterende knive er farlige. Før klippemodulet indstilles eller vedligeholdes:

- Kobl det negative (-) batterikabel fra for at forhindre utilsigtet start af motoren.
- Bær altid handsker, når du arbejder på klippekningerne, eller når du arbejder i nærheden af knivene.


- Stop motoren, tag nøglen ud og hæng et advarselsskilt med "MÅ IKKE BETJENES" op i førerkabinen.
- Vent til motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.
- Frakobl det negative (-) batterikabel.

BEMÆRK: Juster frontbladet på klippemodulet lavere end det bageste blad på klippemodulet.

Klippeenhedens hjul må ikke berøre jorden under opretningen.

Indstilling af klippeniveau (forende til bagende)

- Parker maskinen på plan grund.
- Lås parkeringsbremsen.
- Kobl knivbladene fra.

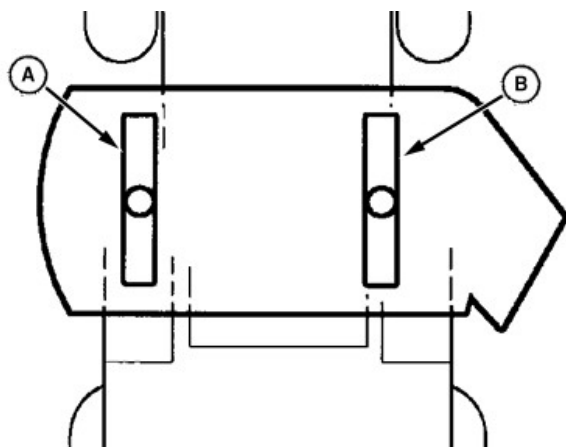


A—Venstre kniv
B—Højre kniv

8. Drej venstre blad (A) som vist på billedet. Hold drivremmen og drej højre blad (B) som vist. Mål afstanden mellem bladets spids og overfladen i begge ender af hvert blad og jævnfør med specifikationen.

Specifikation

Bladets spids front-til-bag
(fronten er den lave
ende)—Højdeforskel. 3-6 mm
0,125-0,236 in.

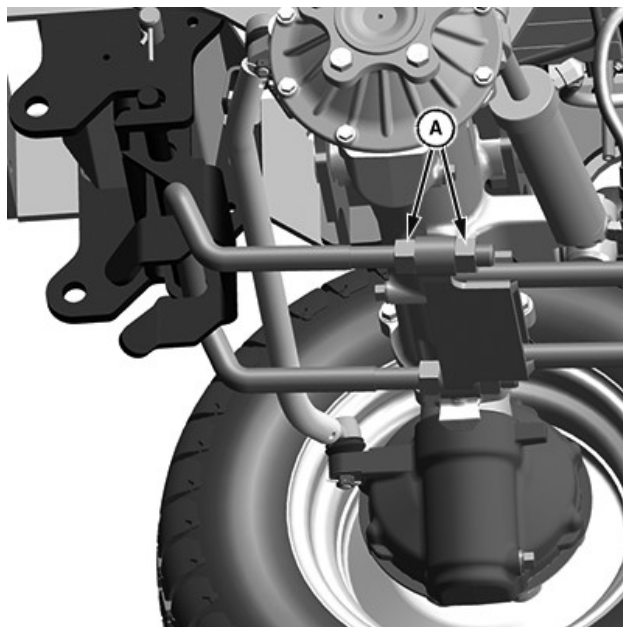


A—Trækarmsmøtrik (4 stk.)


9. Hvis forskellen for-til-bag ligger inden for specifikationen, spændes trækarmens møtrikker (A) og der fortsættes til trin 12.
10. Hvis forskellen for-til-bag er større end 13 mm (0,50 in.) løsnes trækarmens møtrikker (A).
- a. For at løfte fronten på klippemodulet skal trækarmen forkortes.

- b. For at sænke fronten på klippemodulet skal trækarmen forlænges.
- c. Gentag trin 4 for at måle front-til-bag nivelleringen.

11. Hvis forskellen for-til-bag er mindre end 13 mm (0,50 in.), men større end 3 mm, skal trækarmens møtrikker (A) spændes.

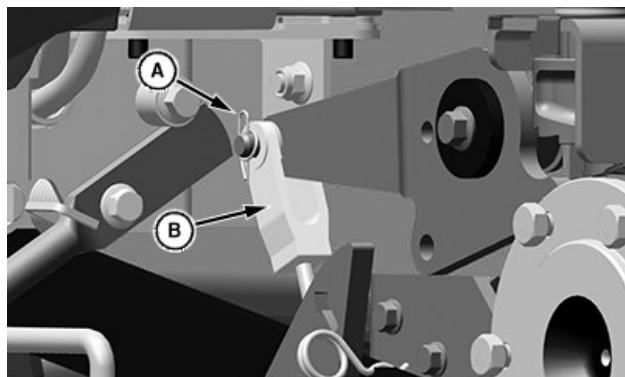

Strammeskrue (—MY19) vist

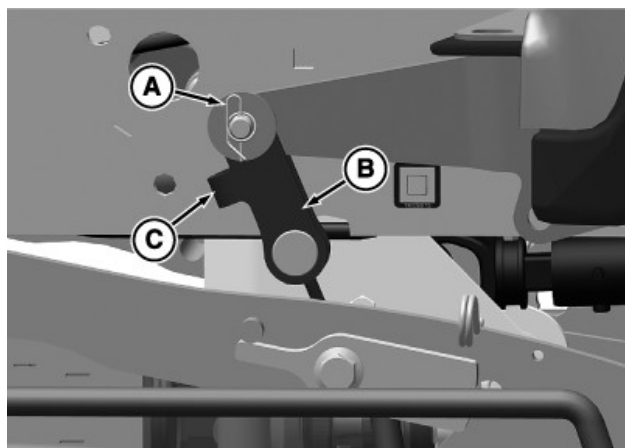

Strammeskrue (MY20—) Vist

A—Holdestifter
B—Strammeskrue
C—Fremspring

- a. Tilslut det negative batterikabel.
- b. Sænk modulet ned til jorden, stands motoren, og tag tændingsnøglen ud.

VIGTIGT: Undgå skader! For MY20-traktorer skal fremspringet (C) vende mod traktorens forende for at undgå beskadigelse af delene.


- c. Fjern holdestifterne (A) og drejetappen, der fastgør de to strammeskrue (B) til løftearmene.
- d. Begge strammeskrue samlinger forkortes det

samme antal omdrejninger for at løfte modules bagende.

- e. Begge strammeskrue samlinger forlænges det samme antal omdrejninger for at sænke modules bagende.
- f. Efter udført justering isættes låsestifterne.
- g. Gentag trin 4 for at måle front-til-bag nivelleringen.

12. Tilslut det negative batterikabel.

13. Sænk modulet ned til jorden, stop motoren og tag tændingsnøglen ud.

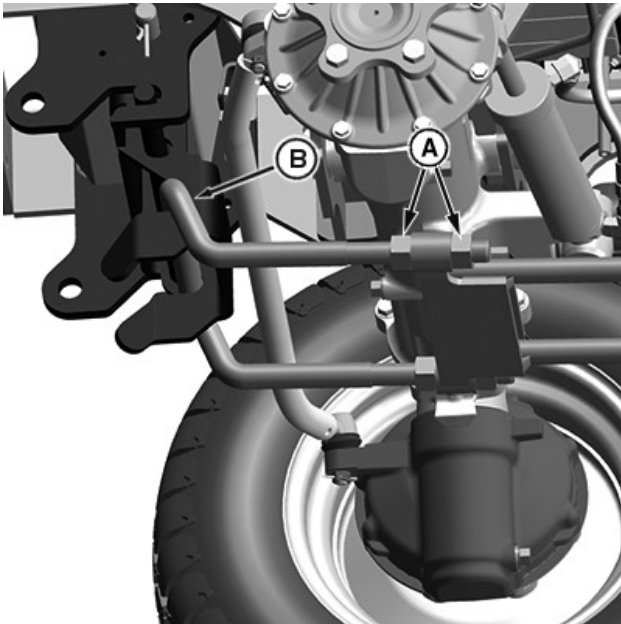

LVP11523—UN—15OCT20

Draft Link (—MY19) Shown, MY20— is Similar

A—Trækarmsmøtrik (4 stk.)

B—Trækarms mellemrum

14. Mål mellemrummet mellem trækarmene (B) og jævnfør med specifikationerne.

Specifikation

Trækarm mellemrum

(B)—Afstand. 3 mm
0,125 in

15. Hvis trækarmens mellemrum (B) ikke stemmer overens med angivelserne, skal trækarmens møtrikker (A) løsnes.

- a. For at mindske trækarmens mellemrum skal trækarmen forkortes.
- b. For at øge trækarmens mellemrum skal trækarmen forlænges.
- c. Gentag trin 4 for at måle front-til-bag nivelleringen.


16. Hvis trækarmens mellemrum (B) stemmer overens

med angivelserne, er front-til-bag nivelleringen udført.

UP00731,0000373-74-12AUG21


Justering af klippemodules højde

1. Sørg for, at klippemodulet står i niveau.

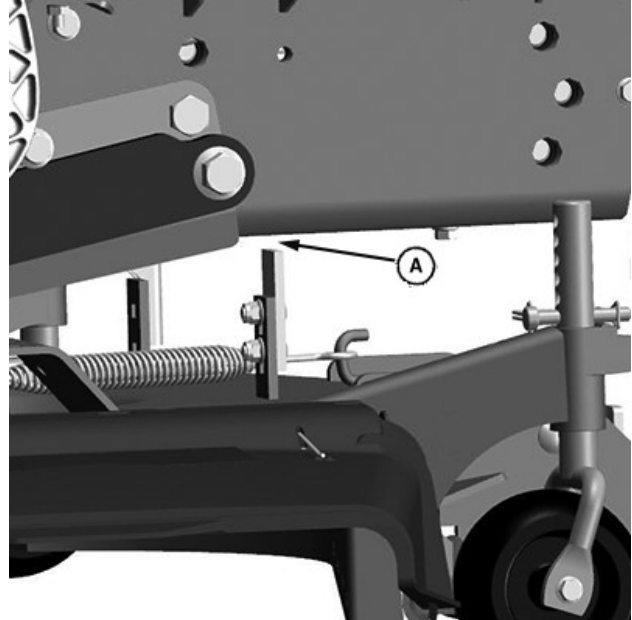

LV29984—UN—04APR18

Plæneklipperstop (2 - familietraktor)

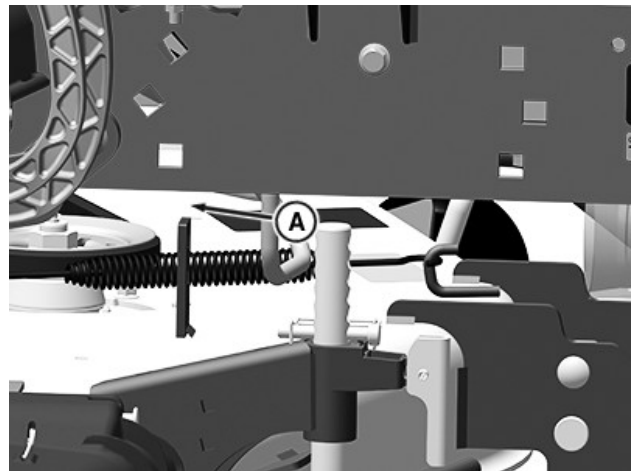

LVP11525—UN—15OCT20

Plæneklipperstop (1 - familietraktor)

A—Spalte

2. Løft klippemodulet helt op og mål mellemrummet på modules stop-til-traktorramme (A) mellem modules løftestop og traktorrammen. Jævnfør målingen med specifikationen:

Specifikation

Klippemodul stop-til-traktorramme mellemrum
(A)—Afstand 3—13 mm
0,125—0,5 in

3. Hvis mellemrummet på modulets stop-til-traktorramme stemmer overens med specifikationen, er justeringen af klippemodulet udført .


BEMÆRK: Hvis der er behov for yderligere justeringer, skal side-til-side og front-til-bag procedurene udføres når stop-til-traktorramme mellemrummet er indstillet korrekt.

Hvis det korrekte stop-til-traktorramme mellemrum ikke kan opnås, er vippeaksleddet og/eller løftestropen ukorrekt justeret. Kontakt din John Deere forhandler eller en anden serviceudbyder med henblik på korrekt justeringsprocedure.

4. Hvis mellemrummet på modulets stop-til-traktorramme ikke stemmer overens med specifikationen:

- Sænk klippeskjoldet ned på jorden.
- Stop motoren, og tag nøglen ud.
- Vent til motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

VIGTIGT: Undgå skader! For MY20-traktorer skal fremspringet (C) vende mod traktorens forende for at undgå beskadigelse af delene.

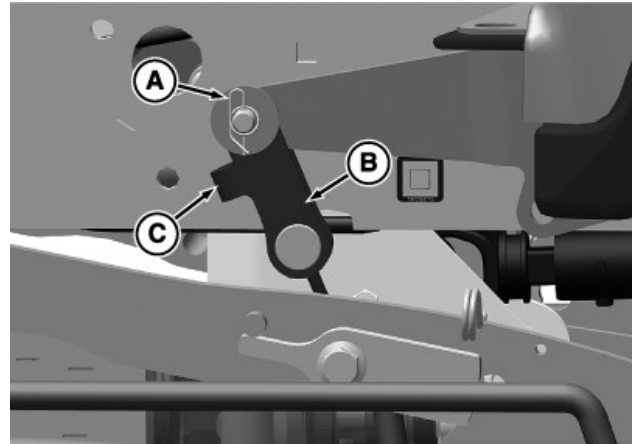


LV30785—UN—10AUG21

Strammeskrue (MY20-) vist


A—Holdestifter
B—Strammeskrue
C—Fremspring

- Fjern holdestifterne (A) og drejetappen, der fastgør de to strammeskruer (B) til løftearmene.
- For at reducere mellemrummet skal begge strammeskrue samlinger forkortes det samme antal omdrejninger
- For at forstørre mellemrummet skal begge strammeskrue samlinger forlænges det samme antal omdrejninger.
- Monter vantskruerne på løftearmene.
- Løft klippemodulet helt op, stop motoren og tag tændingsnøglen ud.

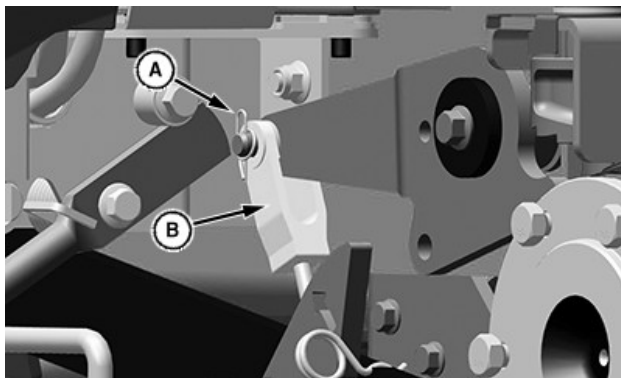


LV27024—UN—15DEC16

Strammeskruer (-MY19) vist

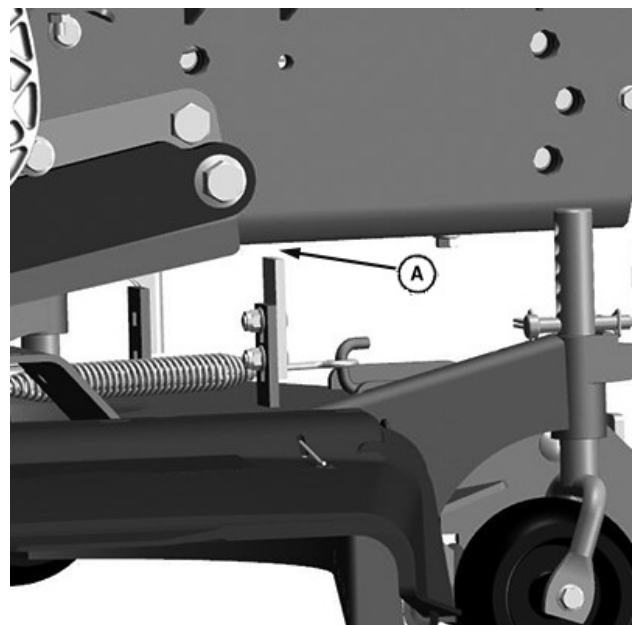

LV29984—UN—04APR18

Plæneklipperstop (2 - familietraktor)

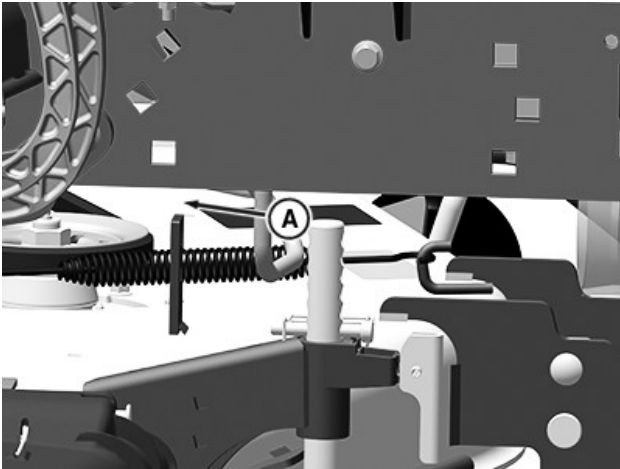

LVP11525—UN—15OCT20

Plæneklipperstop (1 - familietraktor)

A—Spalte

- i. Mål mellemrummet på modulets stop-til-traktorramme (A) mellem modulets løftestop og traktorrammen. Jævnfør målingen med specifikationen:

Specifikation

Klippemodul stop-til-traktorramme mellemrum

(A)—Afstand. 3—13 mm
0,125—0,5 in


- j. Gentag trin a - indtil modulets stop-til-traktorramme stemmer overens med specifikationen

5. Udfør side-til-side- og front-til-bag-justeringsproceduren.

UP00731,000010D-74-21JUL25

6. Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

7. Indstil trykrullens højde:

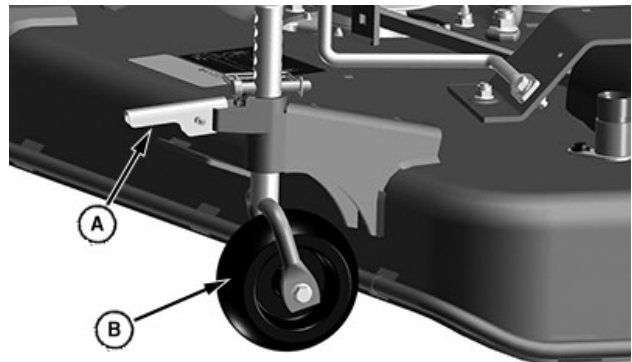

LV27027—UN—09DEC16

A—Trykrullens lås

B—Låsestift

- a. Frigiv trykrullens lås (A).
- b. Juster hjulenheden, indtil der er en afstand på 9,5 mm (3/8 in) mellem trykrullerne og jorden.

VIGTIGT: Undgå skader! Sørg for, at der er mindst ét hul tilbage over låsebeslaget. Når der skal klippes græs under ekstreme forhold, skal hjulene trækkes helt tilbage, så de ikke lider skade.

- c. Monter låsesplitten (B), der er til at smække på, i hullet lige over trykrullebeslaget.
- d. Gentag dette for de øvrige trykruller.

UP00731,000010E-74-09DEC16

Justering af klippemodulets hjul

VIGTIGT: Undgå skader! Klippemodulet kan tage skade, hvis hjulene indstilles forkert:

- Hjulene må ikke samtidig køre på jorden og støtte klippemodulets vægt.
- Kontrollér hjulenes indstilling, hver gang klippehøjden ændres.

1. Parkér maskinen på en jævn overflade, aldrig på en skråning.
2. Kobl knivbladene fra.
3. Løft klippemodulet, drej knappen til indstilling af klippehøjden til den ønskede højde, og sænk klippemodulet.
4. Lås parkeringsbremsen.
5. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.


Betjening af klippemodul

Hævning og sænkning af klippeenhed

Maskinen kan udstyres med et mekanisk eller hydraulisk kontrolsystem til løft af klippemodul. Styring af klippehøjden er den samme for begge systemer. Alle betjeningsanordninger er beskrevet herunder.

Mekanisk løftesystem

VIGTIGT: Undgå skade under anvendelse af det mekaniske løftesystem. For at forhindre utilsigtet betjening, må der ikke tilkobles redskaber eller værktøjer til trepunktskoblingen, når maskinen bliver brugt til plæneklipping.

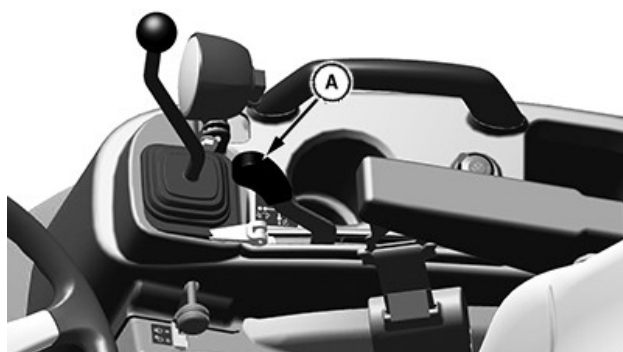

LV27021—UN—13DEC16

A—Håndtag til vuggeaksel

Et mekanisk klippemodul løftesæt er tilkoblet maskinens vuggeaksel, og det betjenes med vuggeakslens styregreb (A). Se maskinens betjeningsvejledning for driftsinstruktioner for din specifikke model.

Hydraulisk klippemodul løftesystem



LV27149—UN—21DEC16

A—Kontakt til klippemodulets løftesystem

Et hydraulisk klippeenhed løftesystem styres uafhængigt af maskinens vuggeaksel, og det betjenes med maskinens klippemodulsløftekontakt (A). Se maskinens betjeningsvejledning for driftsinstruktioner for din specifikke model.

For at løfte klippemodulet:

1. Træk op i plæneklipperens løftekontakt for at hæve klipperen.

2. Skub plæneklipperens løftekontakt ned for at sænke klipperen.

UP00731,000010A-74-21DEC16

Indstilling af klippehøjde


BEMÆRK: Mærkatene på klippehøjdekappen kan være enten numerisk eller vises som symbol.

BEMÆRK: Tallene på klippehøjde styrekappen er kun vejledende. De fremstiller ikke et direkte forhold mellem knappen og modulets klippehøjde.



LVP11308—UN—09SEP20

Numerisk etiket (1 - familie vist, 2 - familie er tilsvarende)

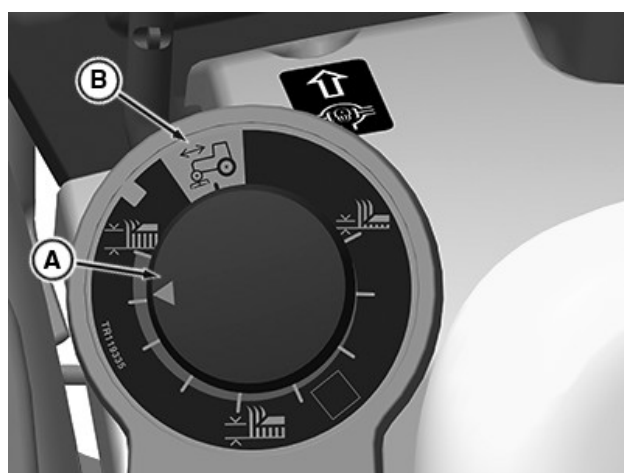

LVP11154—UN—19AUG20

Symbolisk etiket (1 - familie vist, 2 - familie er tilsvarende)

A—Styring af klippehøjde
B—Monteringsposition

Klippemodulets klippehøjde styres med grebet (A) på venstre side af operatøren. Løft og hold klippemodulet i dets højeste position ved at bruge et af løftesystemerne og justér klippehøjdekappen på følgende måde:

- Montér (B) – Drej knappen til denne position for at sænke klippemodules løftemekanisme, når det er nødvendigt at afmontere eller montere klippemodulet.

BEMÆRK: Sænk IKKE løftesystemet efter klippehøjden er justeret til ønsket niveau.

- Område for klippehøjde 1—4 eller lav til høj – Drej knappen til en vilkårlig position inden for dette område for at vælge den ønskede klippehøjde.

UP00731,000010B-74-15OCT20

Indkobling af klippemodul

1. Se anvisningerne om brug af det midterste kraftudtag i maskinens instruktionsbog.
2. Følg anvisninger i instruktionsbogen om aktivering af midterste kraftudtag og klippemodul.

UP00731,0000069-74-26AUG13

Frakobling af plæneklipper

 **FORSIGTIG: Undgå kvæstelser! Forsøg ikke at afbryde redskabet, mens maskinen kører.**

- Roterende knive er farlige. Sluk for motoren, og fjern tændingsnøglen, før du rejser dig fra sædet for at inspicere maskine og redskab.
 - Bortslyngede genstande kan forårsage alvorlige kvæstelser. Forvis dig om, at alle maskindele er standset, før du løfter låget til klippehuset eller fjerner udkastkanalerne.
1. Parker maskinen sikkert. Vent til alle bevægelige dele er stoppet, inden der stiges af maskinen for at efterse den.
 2. Se efter, om der er snavs eller rester under klippemodulet og græsudkastet.

UP00731,000006A-74-26AUG13

Transport af klippeenheden på maskinen

Hæv plæneklipperen til den højest mulige position på plæneklipperens klippehøjdeknap for transport.

DN39857,0000318-74-15OCT20

Transport af maskinen på anhænger


Se betjeningsvejledningen for maskinen for oplysninger om transport.

UP00731,0000377-74-30JUL15

Afmontering og opbevaring


Afmontering af klipperen

1. Parkér maskinen på en jævn overflade, aldrig på en skråning.
2. Lås parkeringsbremsen.
3. Kobl klippekne fra.
4. Sikr dig, at traktoren kan trækkes fremad for at afmontere klippeenheten, og at der er tilstrækkelig plads til at kunne bakke fuldstændigt ud af klippeenheten, før du drejer traktorens hjul.
5. Placer traktoren i A område med fire hjuls drift.
6. Løft klippeenheten helt, og udløs trykrullelåsen.

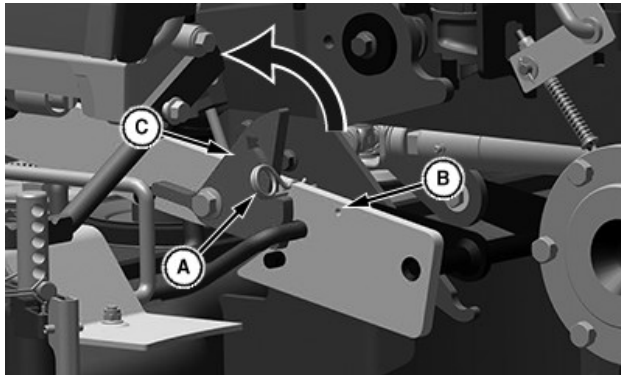

LV27146—UN—21DEC16

Bageste lås (—MY19)

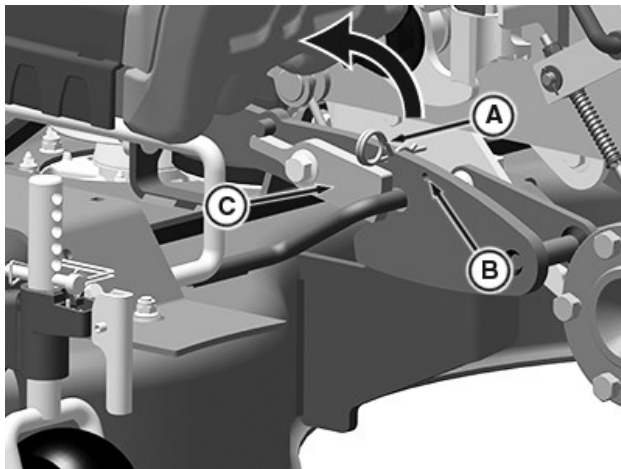

LVP11515—UN—15OCT20

Bageste lås (MY20—)


A—Låsestift
B—Hul til opbevaring
C—Bageste lås

7. Fjern holdestift (A), og sæt den i bageste opbevaringshul (B).
8. Sænk plæneklipperen helt ned på jorden.

BEMÆRK: For at sikre, at alt trykket er væk fra bageste lås, træk parkeringsbremsen, når skærmen er sænket og tryk let på forreste pedal.


9. Udløs bageste lås (C) ved at trække den fremad i pilenes retning. Hvis låsene sidder fast, trækkes klippeenheten let tilbage på siden med fast lås og, låsen skydes fremad.
10. Bak langsomt traktoren lige væk fra klippemodulet.
11. Hvis det midterste kraftudtag skal bruges til andet tilbehør:
 - a. Lås løftestangen i transportposition.
 - b. Tag den hurtigt tilsluttede drivaksel fra det midterste kraftudtag ved at trække i manchetten.

VIGTIGT: Undgå skader! For MY20-traktorer skal fremspringet (C) vende mod traktorens forende for at undgå beskadigelse af delene.

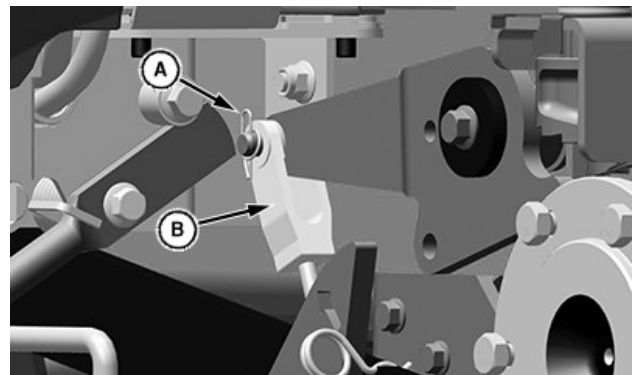

LV27024—UN—15DEC16

Strammeskrue (—MY19) vist

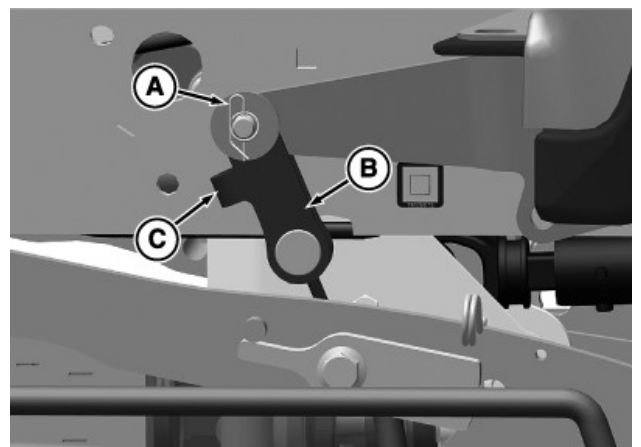


LV30785—UN—10AUG21

Strammeskrue (MY20—) Vist

A—Holdestifter
B—Strammeskrue
C—Fremspring

- c. Fjern holdestifterne (A) fra de bageste venstre og højre strammeskruer (B). Fjern strammeskruerne fra den midtermonterede kraftløfter.

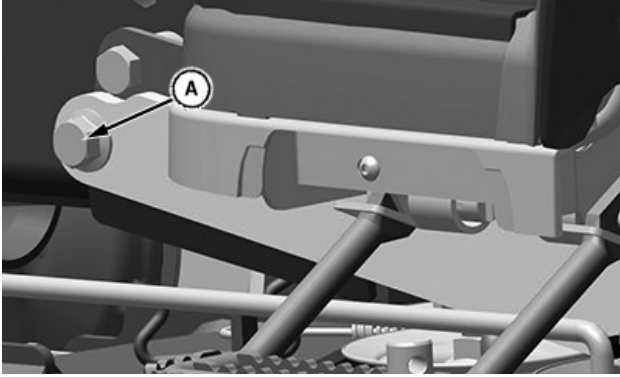

LV27147—UN—21DEC16

11. Anbring en vandtæt presenning over klippemodulet ved udendørs opbevaring.

UP00731,0000063-74-26AUG13

A—Bolt

- d. Fjern bolten (A) og bøsning, der sikrer den bagerste løftearm til bøjlen på begge sider. Afmonter løftestang fra traktoren.
- e. Gem alle fastspændingsdele, der hørte til bageste løftestang, til senere brug.

UP00731,0000A10-74-12AUG21

Opbevaring af klippemodulet

⚠ FORSIGTIG: Knivbladene er skarpe. Undlad at opbevare klippemodulet fastmonteret på maskinen eller afmonteret maskinen uden, knivbladene er afdækkede. Opbevar klippemodulet liggende fladt på jorden.

1. Afmonter klippemodulet fra maskinen. (Læs om opbevaring af maskinen i instruktionsbogen, hvis maskinen skal opbevares med klippemodulet påmonteret.)
2. Rengør klippemodulet neden under med vandtryk og skraber.
3. Undersøg knivene:
 - Få sløve blade slebet og afbalanceret.
 - Udskift beskadigede knivblade.
4. Rengør toppen af klippemodulet og området rundt om alle remskiverne.
5. Kontroller remmen. Skift om nødvendigt remmen ud. Monter ikke en ny rem, før klippemodulet er taget ud af opbevaringsrummet.
6. Reparer eller udskift nedslidte eller beskadigede dele.
7. Reparer lakken, hvor det er nødvendigt for at modvirke rust.
8. Smør fedtsmørepunkter.
9. Udløs remstramning
10. Opbevar maskinen et rent og tørt sted.

Service

Serviceintervaller

Efter 10 timer

- Hvis klippemodulet bruges, når det er tørt, skal der fjernes snavs fra det.

Efter 25 timer

- Smør spindlerne
- Smør drivakslen
- Efterse klippemodulets knivblade
- Efterse klippemodulets rem

Efter 100 timer

- Kontrol af gearkassens oliestand
- Vask klippemodulet

Efter 500 timer

- Skift olie i gearkassen

UP00731,000006C-74-26AUG13

Fedt

VIGTIGT: Undgå skader! Brug de anbefalede John Deere-fedttyper for at undgå komponentsvigt og for tidlig slitage. De anbefalede John Deere-fedttyper er effektive inden for et gennemsnitligt temperaturområde fra -29 til 135 grader C (-20 til 275 grader F). Kontakt din John Deere-forhandler med henblik på anvendelse af specialfedt, hvis der arbejdes uden for dette temperaturområde.

Følgende typer fedt anbefales:

- John Deere multi-purpose (universal) SD polyurea-fedt
- John Deere multi-purpose (universal) HD lithium complex-fedt

Hvis ingen af disse foretrukne fedttyper anvendes, skal du bruge universalfedt, der er klassificeret som NLGI-grade nr. 2.

Hvis der arbejdes under fugtige forhold eller ved høje motoromdrejninger skal der muligvis anvendes specialfedt. Kontakt din forhandler for at få mere at vide.

UP00731,000006E-74-26AUG13

Gearolie

Brug en olieviskositet som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift. Brug en olieviskositet som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

John Deere GL-5-gearolie anbefales.

Der kan bruges andre olier, hvis de opfylder en eller flere af følgende specifikationer:

- API Service Classification GL-5.
- Militærspecifikation MIL-L-2105D.
- Militærspecifikation MIL-L-2105C.
- Militærspecifikation MIL-L-2105B.


Motorolier, der opfylder militærspecifikation MIL-L-10324A, kan anvendes under arktiske driftsforhold.

UP00731,000006F-74-26AUG13

Fjern remskærmen

Fjern remskærmen (—MY19)

1. Afmonter klippeenheten fra maskinen.

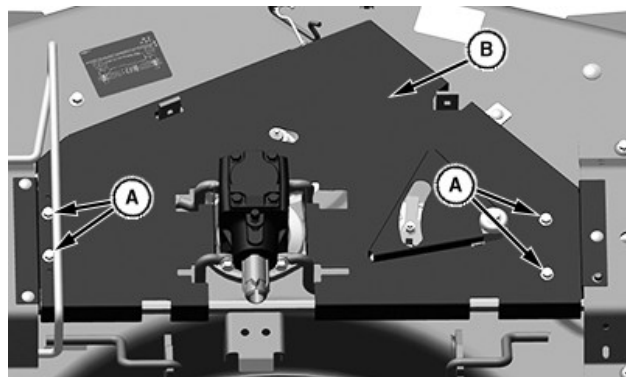


Klippemodul 60 er vist, 54 svarer til dette.

A—Sekskantbolt
B—Remskærm

2. Fjern sekskantbolt (A) og fjern remskærmen (B).

Fjern remskærmen (MY20—)

1. Afmonter klippeenheten fra maskinen.

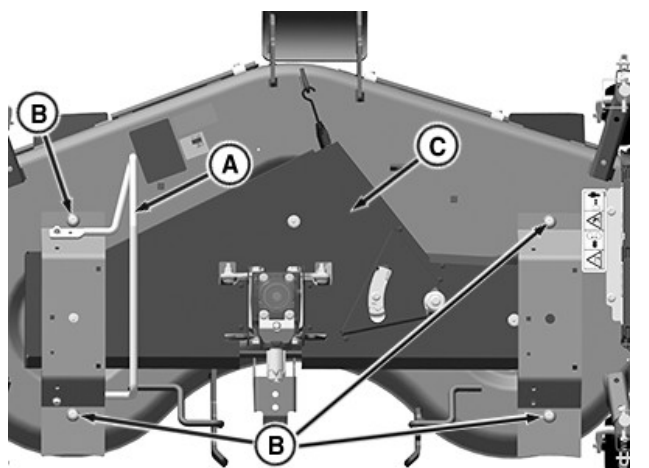

LVP11528—UN—15OCT20

Klippemodul 54 er vist, 60 svarer til dette.


A—Dækguide
B—Bolt
C—Remskærm

2. Fjern dækføringen (A).
3. Fjern boltene (B) og remskærmen (C).

UP00731,0000124-74-15OCT20

Smøring af klippeenhed

1. Fjern remskærmen fra klipperen.

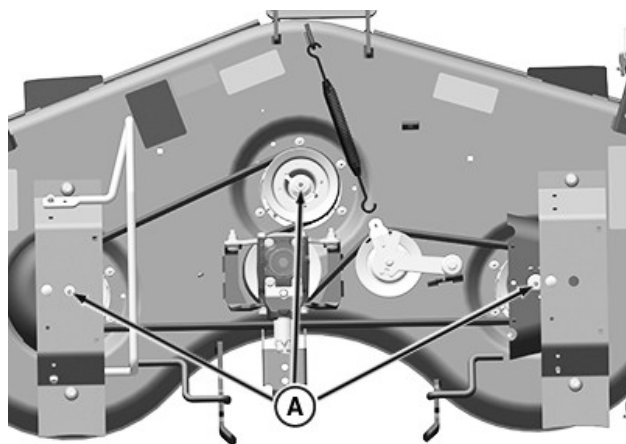


LVP11526—UN—15OCT20

54D Klippeenhed vist

A—Smørenipler på remskiverne

2. Smør de tre smørenipler (A) på remskiverne med anbefalet smørefedt.

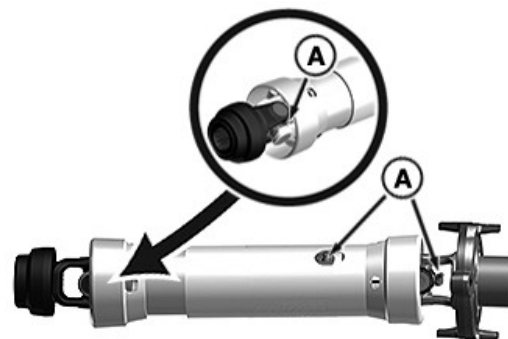

LV27215—UN—09JAN17

A—Smørenipler på det midterste kraftudtag

3. Smør de tre smørenipler (A) på det midterste kraftudtag med anbefalet smørefedt.
4. Monter remskærmen på klipperen.

UP00731,0000125-74-15OCT20


Service af gearkasse

Kontrol af oliestand

1. Tag proppen på den ene side af gearkassen af.
2. Oliestanden skal nå op til underkanten af det tilproppede hul.
3. Efterfyld med den anbefalede olie, hvis oliestanden er for lav.
4. Sæt proppen i.

Olieskift

1. Fjern gearkassebeslaget med gearkassen. Der henvises til afsnittet om modulet for yderligere informationer.

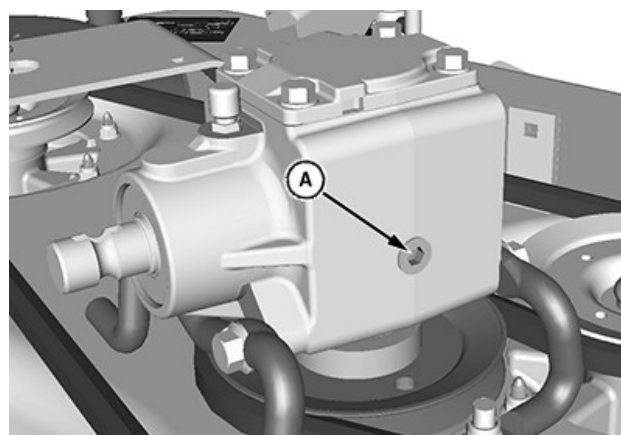

LV24016—UN—04AUG15

A—Prop

2. Tag proppen (A) på begge sider af gearkassen af.
3. Løft og drej gearkassen over på siden for at tappe olie fra gearkassen.
4. Monter remmen rundt om gearkassens remskive, og

sænk gearkassen ned på klippemodulet. Fastgør beslaget til gearkassen på modulet. Der henvises til afsnittet om modulet for yderligere informationer.


5. Påfyld den anbefalede olie op til underkanten af det tilproppede hul i gearkassen.
6. Installér propper.

UP00731,0000379-74-30JUL15


Service af klippeenhedens rem

Afmontering af rem

1. Afmonter klippeenheten fra maskinen.
2. Gør rent rundt om og under ramperne.
3. Fjern remskærmen fra klipperen.

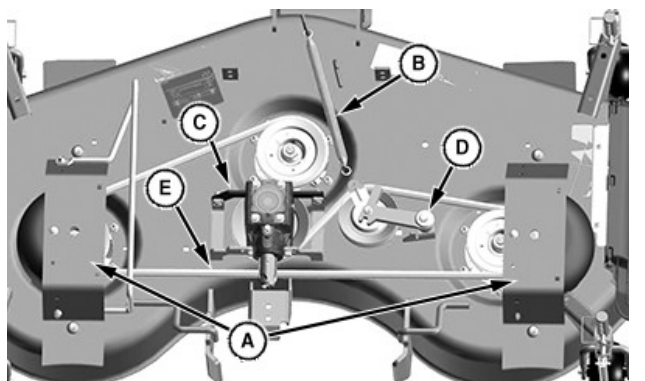

54D klipper (—MY19)vist, MY20— er tilsvarende

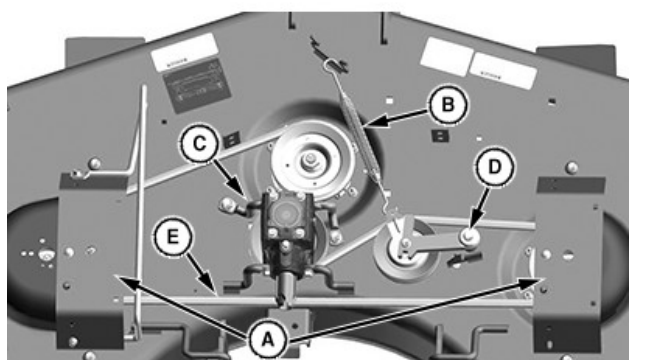

60D klipper (—MY19)vist, MY20— er tilsvarende

A—Ramper
B—Fjeder
C—Gearkasse understøttelse
D—Skive
E—Rem

4. Fjern begge overkørselsramper (A) med skærme.
5. Fjern fjederen (B) for at løsne remspændingen.
6. Afmonter gearkassens bagerste ophæng (C).
7. Afmonter støvhætten, låseringen, og den flade

spændskive (D), der fastholder remskiveenheten til stramning, og fjern remskiveenheten.

8. Fjern remmen (E) fra klippeenheten.

Montering af rem

1. Monter remmen rundt om skiverne, og træk den som vist.
2. Monter remskiveenheten til stramning, og fastgør med en flad spændskive, låsering og støvhætte (D).
3. Monter gearkassens bagerste ophæng (C) med originale fastspændingsdele.
4. Monter spændefjeder (B).
5. Monter de venstre eller højre overkørselsramper (A) med skærme.
6. Monter remskærmen på klipperen.


UP00731,0000126-74-15OCT20

Se efter, om der er bøjeede knivblade

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Knivbladene er skarpe. Brug altid handsker, når knivbladene håndteres, eller når der arbejdes i nærheden af knivblade.

Udskift knivbladene, hvis de er defekte. De må ikke rettes ud eller svejdes.

1. Parkér maskinen på en jævn overflade, aldrig på en skråning.
2. Kobl knivbladene fra.
3. Hæv klippemodulet helt.
4. Aktivér parkeringsbremsen.
5. Stop motoren.
6. Tag nøglen ud.
7. Vent, indtil motoren og alle bevægelige dele står stille, før du stiger ned af traktorsædet.
8. Blokér klippeenheten.

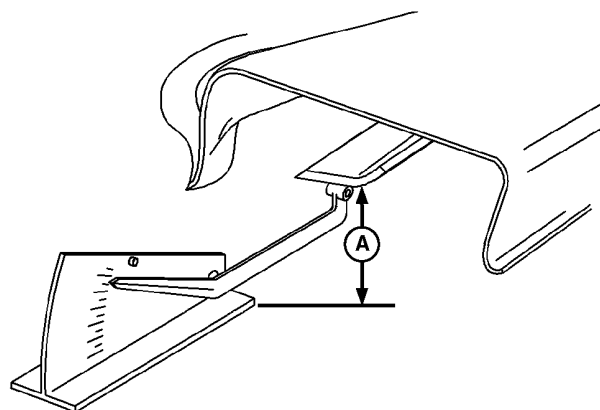

LV18692—UN—20AUG13

A—Afstand - Kniv til jævn overflade

9. Udmål afstanden (A) fra spidsen af knivbladet til den plane overflade med en lineal eller et nivelleringsinstrument, som fås hos en John Deere-forhandler.
10. Drej knivbladet 180° og mål afstanden mellem den anden ende af knivbladet og jordoverfladen.
11. Efterse knivbladene. Montér det nye knivblad, hvis forskellen mellem målene er mere end 3 mm (1/8 in.).

UP00731,000011A-74-13DEC16


Af- og påmontering af klippeknive

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Knivbladene er skarpe. Brug altid handsker, når knivbladene håndteres, eller når der arbejdes i nærheden af knivblade.

Udskift knivbladene, hvis de er defekte. De må ikke rettes ud eller svejses.

Afmontering af knivblade


1. Parkér maskinen sikkert.
2. Afmonter klippemodul fra maskinen.
3. Brug en passende løfteanordning til at hæve klippemodul for at kunne komme til knivene.
4. Anbring en træklods mellem kniven og klippemodul for at forhindre kniven i at dreje, når bolten fjernes.

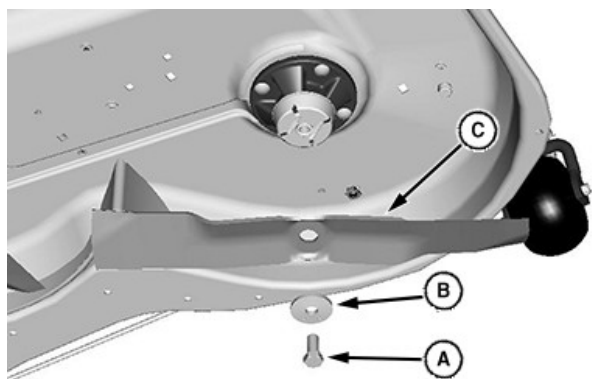

LV24019—UN—04AUG15

A—Bolt
B—Skive
C—Kniv

5. Fjern bolt (A), skive (B) og kniven (C).

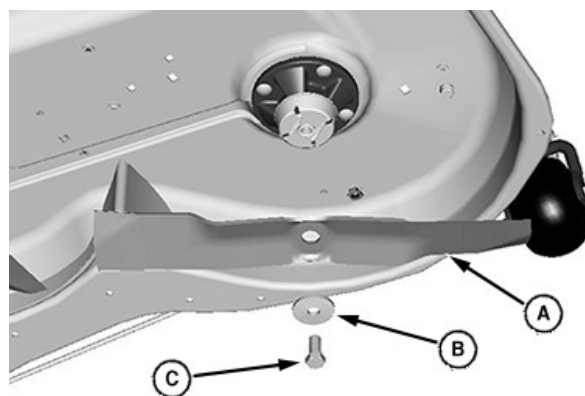Montering af klippeknive

LV24021—UN—05AUG15

54D klippemodul er vist

A—Kniv
B—Skive
C—Bolt


1. Monter kniven (A) med den skærende kant mod jorden, skiven (B) og bolt (C).
2. Anbring en træklods mellem kniven og klippemodul for at forhindre kniven i at dreje, når bolt spændes.
3. Spænd bolt til 68 Nm (50 lb ft).

PR59899,000100E-74-01JUL21

Slib knivblade

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Roterende knive er farlige. Gør som følger, før plænetraktoren indstilles eller vedligeholdes:

- Afbryd tændrørsledningen/-ledningerne eller det negative (-) batterikabel for forebygging, at maskinen starter ved et uheld.
- Bær altid handsker, når du arbejder på knivbladene, eller når du arbejder i nærheden af knivene.

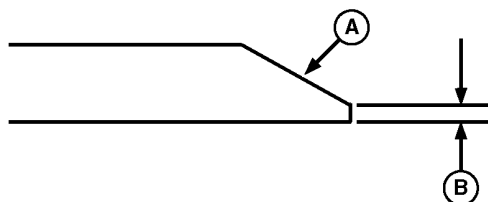

LV18695—UN—20AUG13

A—Nivellering
B—Skærende kant

1. Slib knivbladene med sliber, håndfil, eller elektrisk slibemaskine.
 - Hold den originale nivellering (A) under slibningen.


- Knivbladets skærekant (B) skal være 0,40 mm (1/64 in.) eller mindre.

2. Afbalancer knivbladene, inden de monteres.

UP00731,0000118-74-13DEC16

Afbalancer knivbladene

1. Rengør kniven.

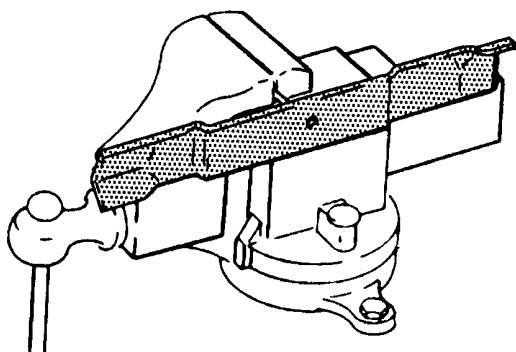

LV18696—UN—20AUG13


2. Anbring kniven på en stift i en skruestik eller på en lodret vægstolpe. Drej bladet til vandret stilling. Hvis bladet ikke er i balance, vil dets tunge ende synke nedad.

3. Slib fasen på den tunge ende. Bibehold knivfasens vinkel.

UP00731,0000119-74-13DEC16

Udskiftning af hjulene

1. Parkér maskinen på en jævn overflade, aldrig på en skråning.
2. Kobl knivbladene fra.
3. Hæv klippemoduliet helt.
4. Lås parkeringsbremsen.
5. Stop motoren.
6. Tag nøglen ud.
7. Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

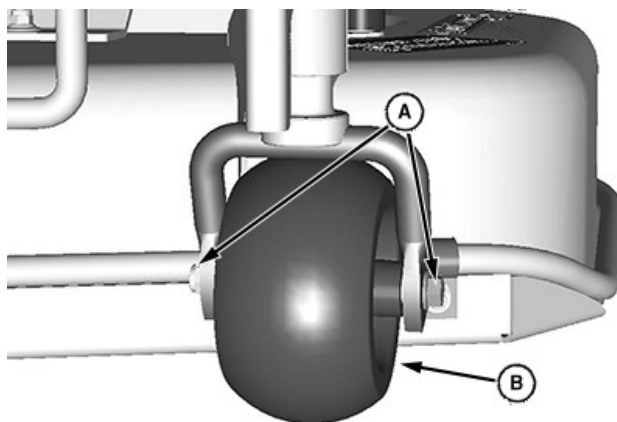

LV24023—UN—04AUG15

A—Hjulbeslag
B—Hjul

8. Fjern fastspændingsdelene til hjulet (A).


VIGTIGT: Undgå skader! Undlad at stramme hjulets fastspændingsdele for meget. Hvis fastspændingsdelene strammes for meget, kan det beskadige bøsningen.

9. Monter det nye hjul (B) med fastspændingsdelene.

UP00731,000037C-74-06AUG15

Udskiftning af remskiver

1. Fjern remskærmen fra klipperen.

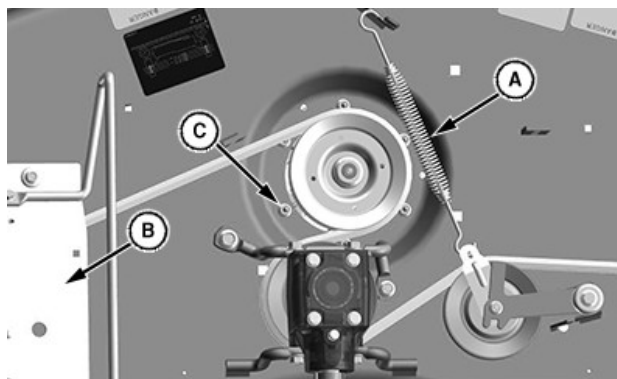

LV27036—UN—13DEC16

A—Fjeder
B—Rampe
C—Bolt

2. Fjern fjederen (A) for at løsne remspændingen.

3. Fjern evt. remmen over rampen (B).

4. Fjern de seks bolte (C) på den remskive, der skal udskiftes.

5. Udskift remskiven, og sæt på med original fastspændingsdel.

6. Sæt ramperne på igen, hvis de er blevet fjernet.

UP00731,0000127-74-15OCT20

Fejlsøgning

Brug af fejlsøgningsskemaet

Hvis du har et problem, der ikke er anført på dette skema, skal du kontakte din autoriserede John Deere-forhandler.

og du stadig har et problem, skal du kontakte din John Deere-forhandler.

KN52281,1003F58-74-22AUG12

Når du har kontrolleret alle mulige årsager, der er anført,

Klippemodul, fejlfinding

IF	Kontrol
Udkastningsskakt er tilstoppet	• Drivrem forkert monteret. • Græsset er for vådt. • Græsset er for langt. • Motoren bør køre ved fuld gas. • Klipperens bagside er for lav.
Pletter med uklippet græs	• For høj kørehastighed. • Motoren bør køre ved fuld gas. • Sløve blade. • Klippehøjden er indstillet for højt.
Rem glider	Affald omkring remskiverne. Nedslidt rem. Klippemodul blokeret.
For kraftig vibrering	Affald på klippemodulet eller omkring remskiverne. Beskadiget drivrem. Beskadigede remskiver, eller remskiverne flugter ikke. Knivbladene er ude af balance.
Ujævn klipning	Kontroller procedurerne for Justering af klippehøjden (på tværs) og Justering af klippehøjden (på langs). For høj kørehastighed. Knivbladene er sløve. Kontrollér dæktrykket. Juster klippemodulets hjul.
Klippemodulet stopper, når bakpedalen trykkes ned, og redskabet er tilkoblet	Normal tilstand. Se optionen med bakredskab i maskinens instruktionsbog.
Knivbladene river op i græsset	For høj vendehastighed. Kamme i terrænet. Uvejsomt eller ujævnt terræn. For lavt dæktryk. Klippehøjden er for lav. Et eller flere bøjede knivblade. Juster klippemodulets hjul.
Klippemodulet overbelaster traktoren	For høj vendehastighed. Kamme i terrænet. Uvejsomt eller ujævnt terræn. For lavt dæktryk. Klippehøjden er for lav. Et eller flere bøjede knivblade. Juster klippemodulets hjul.
Ujævn fordeling af græsafklip	Klippehøjden er indstillet for lavt. Klippehøjden er indstillet for lavt. Græsslåningen sker for hurtigt. Græsset er for vådt.

UP00731,0000381-74-06AUG15

Tilslutning af klippemodul, fejlfinding

IF	Kontrol
Bageste trækarme er ikke helt sænket	Kontakten til klippehøjde skal være i monteringsposition, brug SCV eller betjeningshåndtag til kraftløfter til at løfte og sænke modulet. Klipperens løftestang er ikke i kontakt med noget trin på knasten til højdestop. Der henvises til indstilling af maksimal klippehøjde for yderligere informationer.
Bageste lås fungerer ikke korrekt	Bageste låsemodul bør være i låsepositionen, inden der køres over klipperen. Bageste låsemodul stopper kun i låse- eller oplåsepositionen. Bemærk: Hvis låsemodulet stopper eller binder mellem positionerne, kan det være nødvendigt at smøre ved drejepunktet. Bageste låsemodul og omringende komponenter er ikke deformet eller bøjet. Bageste løftearmstænger er sænket helt på begge sider af klipperen. Denne funktion styres af SCV eller betjeningshåndtag til kraftløfter. Der henvises til montering af klippeenhed for yderligere informationer.
Hvis klippeenheden og jordforholdene ikke hænger sammen	Sørg for, at klippemodulet er parkeret på en fast og jævn overflade. Hvis det ikke er muligt at parkere på en fast og jævn overflade, skal der lægges en plade under forsiden af klipperen. Trykruller i oplåst position. Klipperen er centreret på traktoren. Drivakselforbindelse er justeret korrekt (kun til AutoConnect™-drivaksel). Drivaksel er monteret korrekt i holderen (kun til standarddrivaksel). Fjern de forreste vægte, hvis sådanne findes, før montering. Sæt vægtene på plads igen efter udførelsen. Der henvises til montering af klippeenhed for yderligere informationer.
Ukorrekt tilkobling af forreste trækarm	Et mellemrum på mindst 2-3mm (0,08-0,10 in) på forreste trækarm og rammekrog. Justering til trækarmens møtrikker kan være nødvendigt. Hvis låsene ikke frigives eller låses med lethed, skal mellemrummet ved forreste trækarm og rammekrog muligvis øges. Gafflen til forreste trækarm vender korrekt. Forreste trækarm har den rigtige højde og slæbes ikke på bunden af rammekrogen. Der henvises til montering af klippeenhed for yderligere informationer.

UP00731,0000387-74-06AUG15

Specifikationer

Specifikationer for klippemodul

54D Klippemodul

Klippertype	Bioklip eller sideudkast
Antal knive	3
Samlet bredde	1,74 m (68.5 in)
Totallængde	1,75 m (69 in)
Klippehøjde ^a	2,5 - 10,2 cm (1 - 4 in)
Klippebredde	1,37 m (54 in.)
Klippemodulets vægt	112 kg (247 lb)
Drejningsmoment for klippeknivsbolte	68 Nm (50 lb-ft)
Gearkassens oliekapacitet	136 ml (4,6 oz)

^a varierer afhængigt af dækstørrelsen.

60D Klippemodul

Klippertype	Bioklip eller sideudkast
Antal knive	3
Samlet bredde	1,85 m (72.8 in)
Totallængde	1,82 m (71.6 in)
Klippehøjde ^a	2,5 - 10,2 cm (1 - 4 in)
Klippebredde	1,52 m (60 in)
Klippemodulets vægt	120 kg (265 lb)
Drejningsmoment for klippeknivsbolte	68 Nm (50 lb-ft)
Gearkassens oliekapacitet	136 ml (4,6 oz)

^a varierer afhængigt af dækstørrelsen.

PR59899,000100F-74-22MAY25

Få kvalitetsservice

Vedligeholdelsesdokumenter

Hvis du gerne vil have en kopi af Reservedelskataloget eller Teknisk manual til denne maskine, bedes du ringe til:

- **U.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre regioner:** Din John Deere-forhandler.

AP43109,00002CF-74-15APR13

Dele

Vi anbefaler John Deeres kvalitetsreservedele og smøremidler, der fås hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller dele, skal din John Deere-forhandler have serienummeret eller produktidentifikationsnummeret (PIN) på din maskine eller dit redskab. Det er de numre, som du skrev ind i produktidentifikationsafsnittet i denne manual.

AP43109,00002D0-74-15APR13

Bestil servicedele online

Besøg <http://JDParts.deere.com> på internettet for at bestille dele og få mere at vide.

AP43109,00002D1-74-15APR13

Din John Deere-forhandler har til opgave at understøtte dit udstyr og at løse ethvert problem, du måtte have.

1. Hav følgende informationer parat, når du kontakter din forhandler:

–Maskinmodel og produktidentifikationsnummer

–Købsdato

–En beskrivelse af problemet

2. Tal om problemet med forhandlerens serviceansvarlige.

3. Forklar forhandlerens ansvarlige problemet og bed om hjælp, hvis problemet ikke kan løses.

4. Hvis du har et hårdnakket problem, som din forhandler ikke kan løse, bør du bede din forhandler om at kontakte John Deere for at få hjælp. Eller kontakt Ag Customer Assistance Center på 1-866-99DEERE (866-993-3373) eller send os en e-mail på www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2-74-01MAR06

John Deere er der for dig



TS201—UN—15APR13

KUNDETILFREDSHED er vigtig for John Deere.

Vores forhandlere bestræber sig på hurtigt og effektivt at levere reservedele samt yde service:

–Vedligeholdelse og reservedele til at understøtte dit udstyr.

–Skolede serviceteknikere samt de nødvendige fejlsøgnings- og reparationsværktøjer til at udføre servicearbejde på dit udstyr.

PROCEDURE TIL PROBLEMLØSNING MED
HENBLIK PÅ KUNDETILFREDSHED

Overensstemmelseserklæring

EU-overensstemmelseserklæring

Deere & Company
Moline, Illinois, USA

Undertegnede erklærer herved, at:

Maskintype: Klippeenhed

Model: 54D og 60D

Serienumre: Se produktidentifikationssiden

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV	NUMMER	CERTIFICERINGSMETODE
Maskindirektiv	2006/42/EF	Fabrikanterklæring

Navn og adresse på den person i EU, der er autoriseret til udarbejdelse af den tekniske konstruktionsfil:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Kundesupport
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Udstedelsessted:

Augusta, Georgia USA

Udstedelsesdato:

21. juni 2016

Produktionsenhed:

John Deere Horicon Works



DXCE01—UN—28APR09

LVP11378—UN—16APR21

Navn: Scott Farlow

Titel: Manager, Compact Utility Tractor Engineering

AL61114,0000714-74-22MAY25

UK-overensstemmelseserklæring

Deere & Company
Moline, Illinois, USA

Undertegnede erklærer herved, at:

Maskintype: Klippeenhed

Model: 54D og 60D

Serienumre: Se produktidentifikationssiden

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende UK-forskrifter:

DIREKTIV	NUMMER	CERTIFICERINGSMETODE
Forskrift af 2008 om levering af maskineri (sikkerhed)	S.I. 2008/1597	Fabrikanterklæring

Navn og adresse på den person, der er bemyndiget til at udarbejde den tekniske konstruktionsfil:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar (Langar)
Nottinghamshire
NG13 9HT
Storbritannien
EUConformity@JohnDeere.com

Overensstemmelseserklæringen er udstedt alene under fabrikantens ansvar.

Udstedelsessted:

Augusta, Georgia USA

Udstedelsesdato:

21. juni 2016

Produktionsenhed:

John Deere Horicon Works

Importør af Ag & Turf-produkter: John Deere Ltd - Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Storbritannien

Importør af skovbrugsprodukter: John Deere Forestry Ltd - Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Storbritannien



TC101783—UN—21FEB21

LVP11378—UN—16APR21

Navn: Scott Farlow

Titel: Manager, Compact Utility Tractor Engineering

AL61114,0000715-74-22MAY25

Indeks

F

Fedt	40-1
Fejlsøgningsskema, Brug af	45-1

G

Gearkasse	
Servicearbejde	40-2
Gearolie	40-1

H

Hydraulikslangen til plæneklipperliftten, tilslut	20-3
--	------

I

Identifikationsnumre	00-1
Intervaller	
Vedligeholdelse	40-1

K

Klargøring af maskinen	25-1
Klippeenhed	
Fejlsøgning	45-1, 45-2
Hævning og sænkning	30-1
Klippeenheden på maskine	
Transport	30-2
Klippeenhedens rem	
Servicearbejde	40-3
Klippehøjde, justering	30-1
Klippeindstilling	
Justering - forende til bagende	25-2
Justering - side til side	25-1
Klippeknive	
Af- og påmontering	40-4
Klippemodules hjul	
Justering	25-6
Montering	15-1
Udskiftning	40-5
Klippemodules højde	
Justering	25-4
Klipper	
Fjern tilstopning	30-2
Opbevaring	35-2
Tilkobling	30-2
Knivblade, afbalancering	40-5
Knivblade, kontrol for bøjning	40-3
Knivblade, slibning	40-4
Kompatibilitet	
Produkt	00-1

M

Maskine	
Transport	30-2
Mærkater	
Sikkerhed	10-1

P

Plæneklipper	
Afmontage	35-1
Montering	20-1
Smøring	40-2

R

Remskiver	
Udskiftning	40-5
Remskærm, fjernelse	40-1

S

Signalord, betydning	05-1
Sikkerhed	
Beskytter mod støj	05-6
Sikkerhed, undgå kontakt med højtryksvæske	
Undgå kontakt med højtryksvæske	05-4
Specifikationer	50-1

U

Udkastningsskakt	
Montering	15-1
Udstyr, nødvendigt	15-1