

**Χορτοκοπτικό κεντρικής στερέωσης
AutoConnect™
54D (SN: 100001-) και 60D (SN: 120001-)
(ευρωπαϊκό)**



JOHN DEERE

ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ

**Χορτοκοπτικό κεντρικής στερέωσης AutoConnect™
54D και 60D (ευρωπαϊκό)**

OMTR149589 ΈΚΔΟΣΗ Ι5 (GREEK)

John Deere Augusta Works
Ευρωπαϊκή έκδοση
Printed in U.S.A.

Εισαγωγή

Πρόλογος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ προσεκτικά για να μάθετε πώς να χειρίζεστε και να συντηρείτε σωστά το μηχάνημά σας. Σε αντίθετη περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού ή ζημιάς στον εξοπλισμό. Το παρόν εγχειρίδιο και η σήμανση ασφαλείας που φέρει το μηχάνημά σας είναι διαθέσιμα και σε άλλες γλώσσες. Βλ. www.techpubs.deere.com (Ag&Turf/JDPS), www.johndeeretechninfo.com (C&F) ή απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της John Deere για παραγγελίες.

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ αναπόσπαστο μέρος του μηχανήματος και σε περίπτωση πώλησης πρέπει να το παραδώσετε μαζί με το μηχάνημα.

Οι ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ που περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο παρέχονται τόσο στο μετρικό όσο και στο αγγλοσαξονικό σύστημα μονάδων. Χρησιμοποιείτε μόνο τα σωστά ανταλλακτικά και εξαρτήματα στερέωσης. Τα εξαρτήματα στερέωσης του μετρικού συστήματος και τα εξαρτήματα στερέωσης του αγγλοσαξονικού συστήματος χρειάζονται αντίστοιχα ειδικά κλειδιά.

Ως ΔΕΞΙΑ και ΑΡΙΣΤΕΡΗ πλευρά ορίζονται οι πλευρές όπως βλέπει κάποιος προς την κατεύθυνση κίνησης του μηχανήματος ενώ αυτό κινείται προς τα εμπρός.

ΓΡΑΨΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (ΑΡΙΘΜΟΥΣ PIN) στο τμήμα Προδιαγραφές ή Αριθμοί μηχανήματος. Καταγράψτε επακριβώς όλους τους αριθμούς, προκειμένου να μπορέσετε να εντοπίσετε το μηχάνημα σε περίπτωση κλοπής. Οι πληροφορίες του αριθμού PIN είναι χρήσιμες κατά την παραγγελία ανταλλακτικών. Φυλάξτε αυτούς τους αριθμούς σε ασφαλές μέρος εκτός του μηχανήματος.

Η ΕΓΓΥΗΣΗ παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος υποστήριξης της John Deere για τους πελάτες που χρησιμοποιούν και συντηρούν τον εξοπλισμό τους με τον τρόπο που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο. Η εγγύηση περιγράφεται στο πιστοποιητικό ή στη δήλωση εγγύησης που θα πρέπει να έχετε παραλάβει κατά την αγορά.

Η εγγύηση αυτή σας παρέχει την ασφάλεια ότι η John Deere θα υποστηρίξει τα προϊόντα της, εφόσον παρουσιαστεί κάποιο ελάττωμα κατά την περίοδο ισχύος της εγγύησης. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η John Deere παρέχει επίσης επιτόπιες βελτιώσεις, συχνά χωρίς χρέωση του πελάτη, ακόμη και αν το προϊόν δεν καλύπτεται από την εγγύηση. Σε περίπτωση κακής χρήσης ή τροποποίησης του εξοπλισμού με σκοπό την αλλαγή των επιδόσεων του πέρα από τα αρχικά εργοστασιακά τεχνικά χαρακτηριστικά, η εγγύηση θα ακυρωθεί και δεν θα γίνουν δεκτές οι βελτιώσεις αγρού. Η ρύθμιση της ποσότητας παροχής καυσίμου πέρα από τις προδιαγραφές ή άλλες μετατροπές στην ισχύ της μηχανής συνεπάγονται ακριβώς τις προαναφερθείσες συνέπειες.

Αν δεν είστε ο αρχικός αγοραστής αυτού του μηχανήματος, θα πρέπει για το δικό σας συμφέρον να

επικοινωνήσετε με την τοπική αντιπροσωπεία της John Deere και να τους ενημερώσετε για τον σειριακό αριθμό αυτής της μονάδας. Αυτό θα βοηθήσει την John Deere να σας ενημερώνει για διάφορα θέματα ή βελτιώσεις του προϊόντος.

DX,IFC1-30-03APR09

Περιεχόμενα

	Σελίδα		Σελίδα
Αναγνώριση προϊόντος		Ρύθμιση τροχών χορτοκοπτικού	25-7
Συμβατότητα προϊόντος	00-1	Χειρισμός χορτοκοπτικού	
Καταγραφή αριθμών αναγνώρισης	00-1	Ανύψωση και κατέβασμα του χορτοκοπτικού	30-1
Ασφάλεια		Προσδιορισμός ύψους κοπής	30-1
Διαβάστε την ενότητα «Ασφάλεια» στο		Σύμπλεξη χορτοκοπτικού	30-2
εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος	05-1	Απόφραξη χορτοκοπτικού	30-2
Τήρηση οδηγιών ασφαλείας	05-1	Μεταφορά του χορτοκοπτικού πάνω στο	
Προετοιμασίες για περιπτώσεις έκτακτης		μηχάνημα	30-2
ανάγκης	05-1	Μεταφορά του μηχανήματος πάνω σε τρέιλερ	30-2
Κατανόηση προειδοποιητικών ενδείξεων	05-1	Αφαίρεση και αποθήκευση	
Αναγνώριση πληροφοριών ασφαλείας	05-2	Αφαίρεση χορτοκοπτικού	35-1
Χρειάζεται εκπαίδευση του οδηγού	05-2	Αποθήκευση χορτοκοπτικού	35-2
Αποτροπή ατυχημάτων προς τα πίσω	05-2	Σέρβις	
Προετοιμασία	05-2	Διαστήματα συντήρησης	40-1
Ασφαλής χειρισμός	05-3	Γράσο	40-1
Ασφαλής στάθμευση του μηχανήματος	05-4	Βαλβολίνη	40-1
Αποφυγή υγρών υψηλής πίεσης	05-4	Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος	
Έλεγχος της περιοχής χορτοκοπής	05-4	ιμάντα	40-1
Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι		Λίπανση χορτοκοπτικού	40-2
επικίνδυνες	05-5	Σέρβις κιβωτίου ταχυτήτων	40-2
Προστασία των παιδιών	05-5	Σέρβις ιμάντα χορτοκοπτικού	40-3
Προσοχή στους περιστρεφόμενους άξονες		Έλεγχος για λυγισμένες λεπίδες	
κίνησης	05-5	χορτοκοπτικού	40-3
Κίνδυνος ανατροπής	05-6	Αφαίρεση και τοποθέτηση λεπίδων	
Χρήση προστατευτικού ρουχισμού	05-6	χορτοκοπτικού	40-4
Προστασία από τον θόρυβο	05-6	Ακόνισμα λεπίδων	40-4
Ασφαλής Αποθήκευση Εξαρτημάτων	05-7	Εξισορρόπηση λεπίδων	40-5
Συντήρηση και αποθήκευση	05-7	Αντικατάσταση τροχών	40-5
Ετικέτες ασφαλείας		Αντικατάσταση τροχαλίων	40-5
Αντικατάσταση των προειδοποιητικών		Αντιμετώπιση προβλημάτων	
σημάτων	10-1	Χρήση του πίνακα αντιμετώπισης	
Ετικέτες ασφαλείας	10-1	προβλημάτων	45-1
Συναρμολόγηση		Αντιμετώπιση προβλημάτων χορτοκοπτικής	
Απαιτούμενος εξοπλισμός	15-1	πλατφόρμας	45-1
Τοποθέτηση τροχών	15-1	Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης	
Τοποθέτηση σωλήνα εκκένωσης	15-1	χορτοκοπτικής πλατφόρμας	45-2
Τοποθέτηση χορτοκοπτικού		Προδιαγραφές	
Εγκατάσταση χορτοκοπτικού	20-1	Τεχνικά χαρακτηριστικά χορτοκοπτικής	
Σύνδεση υδραυλικού σωλήνα για ανύψωση		πλατφόρμας	50-1
χορτοκοπτικού	20-3	Λήψη ποιοτικού σέρβις	
Ρύθμιση χορτοκοπτικού		Έντυπα σέρβις	55-1
Προετοιμασία μηχανήματος	25-1	Εξαρτήματα	55-1
Ρύθμιση οριζοντίωσης χορτοκοπτικού (κατά		Παραγγελία εξαρτημάτων σέρβις μέσω	
πλάτος)	25-1	ίντερνετ	55-1
Οριζοντίωση χορτοκοπτικού (κατά μήκος)	25-2	Η John Deere βρίσκεται πάντα κοντά σας	55-1
Ρύθμιση ύψους πλατφόρμας	25-5		

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Γνήσιο εγχειρίδιο οδηγιών. Όλες οι πληροφορίες, τα σχήματα και οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα για αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

Σελίδα

Δήλωση συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	60-1
Δήλωση συμμόρφωσης ΗΒ	60-2

Αναγνώριση προϊόντος

Συμβατότητα προϊόντος

Τα χορτοκοπτικά AutoConnect 54D και 60D έχουν σχεδιαστεί για χρήση με μοντέλα τρακτέρ μεσαίου μεγέθους γενικής χρήσης:

1023E, 1025R, 1026R Αρ. σειράς (LL100001-)

2025R, 2026R Αρ. σειράς (HH100001-)

Πριν από τη λειτουργία του χορτοκοπτικού, πρέπει να εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός στο μηχάνημα. Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της John Deere.

- Κιτ ανύψωσης χορτοκοπτικού
- Σετ ανεξάρτητης υδραυλικής ανύψωσης (Προαιρετικά)

UP00731,0000A12-30-09JAN20

Καταγραφή αριθμών αναγνώρισης

Χορτοκοπτικό AutoConnect

Χορτοκοπτικά για 1023E, 1025R, 1026R:

Για τρακτέρ με αρ. σειράς (LL100001-)

Χορτοκοπτικά για 2025R, 2026R:

Για τρακτέρ με αρ. σειράς (HL100001-)

Αν πρόκειται να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση, να έχετε πάντα μαζί σας το μοντέλο του προϊόντος και τον αριθμό σειράς.

Χρειάζεται να εντοπίσετε το μοντέλο και τους αριθμούς σειράς για τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και να καταγράψετε τα στοιχεία στις θέσεις που παρέχονται πιο κάτω.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

UP00731,0000A11-30-09JAN20


Ασφάλεια

Διαβάστε την ενότητα «Ασφάλεια» στο εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος

Διαβάστε τις γενικές προφυλάξεις ασφαλούς λειτουργίας που περιέχονται στο εγχειρίδιο χειρισμού του μηχανήματος, για πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας.

UP00731,0000095-30-04SEP13

Τήρηση οδηγιών ασφαλείας

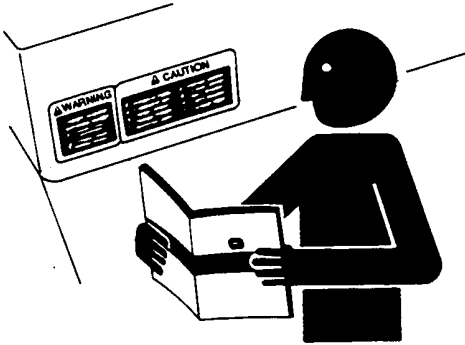

TS201—UN—15APR13

Διαβάστε προσεκτικά όλα τα μηνύματα ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου και στα σήματα ασφαλείας του μηχανήματος. Φροντίζετε ώστε τα σήματα ασφαλείας να είναι σε καλή κατάσταση. Αντικαταστήστε τυχόν σήματα ασφαλείας που λείπουν ή είναι φθαρμένα. Φροντίστε τα νέα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του εξοπλισμού να περιλαμβάνουν τα σχετικά σήματα ασφαλείας. Μπορείτε να προμηθευτείτε τα σήματα ασφαλείας προς αντικατάσταση από τη John Deere.


Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας σε επιμέρους ανταλλακτικά και εξαρτήματα άλλων προμηθευτών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χειριστή.

Μάθετε πως μπορείτε να χειρίζεστε το μηχάνημα και να χρησιμοποιείτε σωστά τα χειριστήρια. Μην επιτρέπετε σε κανέναν να χειρίζεται το μηχάνημα χωρίς οδηγίες.

Διατηρείτε το μηχάνημα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις του μηχανήματος μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία ή/και την ασφάλεια, καθώς και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

DX,READ-30-01AUG22

Προετοιμασίες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

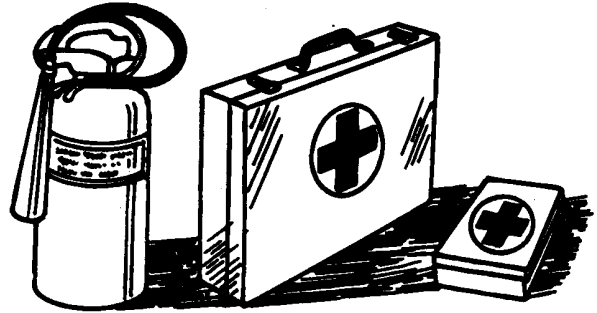

TS291—UN—15APR13

Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για περίπτωση φωτιάς.

Ο πυροσβεστήρας και το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να φυλάσσονται σε ένα προσιτό μέρος.

Κοντά στο τηλέφωνο πρέπει να υπάρχουν οι αριθμοί των τηλεφώνων ανάγκης όπως γιατρών, ασθενοφόρων, νοσοκομείων και πυροσβεστικής.

DX,FIRE2-30-03MAR93

Κατανόηση προειδοποιητικών ενδείξεων

⚠ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ

⚠ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ

TS187—30—08SEP03

ΚΙΝΔΥΝΟΣ- Ο όρος επισήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ- Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμό. Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΣΟΧΗ ενδέχεται να χρησιμοποιείται επίσης για την επισήμανση μη ασφαλών πρακτικών που συνδέονται με συμβάντα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σωματική βλάβη.

Οι όροι επισήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιμοποιούνται μαζί με τα προειδοποιητικά σύμβολα ασφαλείας. Η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ χαρακτηρίζει τους σοβαρότερους κινδύνους. Τα σήματα ασφαλείας ΚΙΝΔΥΝΟΣ ή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ τοποθετούνται κοντά σε συγκεκριμένα επικίνδυνα σημεία. Οι γενικές οδηγίες προφύλαξης αναφέρονται στα σήματα ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιμοποιείται επίσης σε αυτό το εγχειρίδιο για να επιστήση την προσοχή σε μηνύματα ασφαλείας.

DX,SIGNAL-30-05OCT16

Αναγνώριση πληροφοριών ασφαλείας



T81389—UN—28JUN13

Αυτό το σύμβολο σας εφιστά την προσοχή σε θέματα ασφαλείας. Όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο στο μηχάνημα ή στο παρόν εγχειρίδιο, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την πιθανότητα τραυματισμού.

Τηρείτε τις συνιστώμενες προφυλάξεις και τις ασφαλείς πρακτικές χειρισμού.

DX,ALERT-30-03OCT22

Χρειάζεται εκπαίδευση του οδηγού

- Μελετήστε το εγχειρίδιο χειρισμού και το άλλο εκπαιδευτικό υλικό. Αν ο χειριστής ή ο μηχανικός δεν μπορούν να διαβάσουν Αγγλικά, είναι ευθύνη του ιδιοκτήτη να τους επεξηγήσει αυτό το υλικό. Αυτή η παρουσίαση είναι διαθέσιμη και σε άλλες γλώσσες.
- Εξοικειωθείτε με την ασφαλή λειτουργία του εξοπλισμού, των χειριστηρίων χειρισμού και των σημάτων ασφαλείας.
- Όλοι οι χειριστές και μηχανικοί πρέπει να λάβουν εκπαίδευση. Ο ιδιοκτήτης του μηχανήματος είναι υπεύθυνος για την εκπαίδευση των χειριστών.
- Μην αφήνετε παιδιά ή μη εκπαιδευμένο προσωπικό να χειρίζονται ή να κάνουν σέρβις στον εξοπλισμό. Οι τοπικοί κανονισμοί μπορεί να επιβάλλουν περιορισμούς στην ηλικία του χειριστή.
- Ο ιδιοκτήτης/χρήστης μπορεί να αποτρέψει και είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα ή τραυματισμούς

που υφίστανται οι ίδιοι ή άλλα άτομα, καθώς και για τυχόν υλικές ζημιές.

- Να οδηγείτε το μηχάνημα σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια και υπό την επιτήρηση έμπειρου χειριστή.

WS68074,0000547-30-31MAR21

Αποτροπή ατυχημάτων προς τα πίσω



PC10857XW—UN—15APR13

Προτού μετακινήσετε το μηχάνημα βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν άτομα τριγύρω του. Στρέψτε το κεφάλι σας γύρω γύρω και κοιτάξτε κατευθείαν για καλή ορατότητα. Όταν κάνετε όπισθεν καλέστε ένα άτομο να σας κάνει σήμα, αν η ορατότητά σας εμποδίζεται ή αν είστε σε στενό χώρο.

Μην εμπιστεύεστε μια κάμερα για να διαπιστώσετε αν πίσω από το μηχάνημα υπάρχουν άτομα ή εμπόδια. Το σύστημα μπορεί να περιορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως οι διαδικασίες συντήρησης, περιβαλλοντολογικές συνθήκες και εύρος λειτουργίας.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-30-30AUG10

Προετοιμασία

- Αξιολογήστε το έδαφος για να διαπιστώσετε ποια παρελκόμενα και προσαρτήματα χρειάζονται για τη σωστή και ασφαλή διενέργεια της εργασίας. Χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα και προσαρτήματα τα οποία έχουν εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
- Να φοράτε κατάλληλο ρουχισμό, συμπεριλαμβανομένων του κράνους, των προστατευτικών γυαλιών και του εξοπλισμού προστασίας της ακοής. Μακριά μαλλιά, φαρδιά ρούχα ή κοσμήματα μπορεί να σκαλώσουν στα κινούμενα μέρη.
- Επιθεωρήστε την περιοχή στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός και απομακρύνετε όλα τα αντικείμενα, όπως πέτρες, παιχνίδια και σύρματα, τα οποία μπορεί να εκτινάξει το μηχάνημα.
- Πριν από τη χρήση, κάντε οπτικό έλεγχο στις λεπίδες, τα μπουλόνια των λεπίδων και το συγκρότημα κοπής για τυχόν φθορές ή ζημιές.

Αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες και μπουλόνια σε σετ.

- Σε μηχανήματα με πολλές λεπίδες, προσέξτε διότι η περιστροφή μίας λεπίδας μπορεί να κάνει και άλλες λεπίδες να περιστραφούν.
- Δίνετε ιδιαίτερη προσοχή όταν μεταχειρίζεστε βενζίνη και άλλα καύσιμα. Είναι εύφλεκτα και οι αναθυμιάσεις είναι εκρηκτικές.
 - Να χρησιμοποιείτε μόνο εγκεκριμένο περιέκτη.
 - Μη βγάζετε ποτέ την τάπα του ρεζερβουάρ ούτε να προσθέτετε καύσιμο όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία. Μην καπνίζετε.
 - Μην προσθέτετε και μην αδειάζετε ποτέ καύσιμο από το μηχανήμα σε εσωτερικό χώρο.
- Ελέγξτε για να βεβαιωθείτε ότι τα χειριστήρια παρουσίας χειριστή, οι διακόπτες ασφαλείας και τα προστατευτικά καλύμματα είναι προσαρτημένα και λειτουργούν σωστά. Μη λειτουργείτε το μηχανήμα αν δεν λειτουργούν κανονικά.

WS68074,0000548-30-31MAR21


Ασφαλής χειρισμός

- Μη λειτουργείτε ποτέ τον κινητήρα σε κλειστό χώρο όπου μπορεί να γίνει συγκέντρωση επικίνδυνων αερίων μονοξειδίου του άνθρακα. •Να λειτουργείτε το μηχανήμα μόνο σε συνθήκες καλού φωτισμού, χωρίς να πλησιάζετε σε τρύπες και κρυμμένους κινδύνους.
- Πριν βάλετε μπροστά τον κινητήρα, βεβαιωθείτε ότι όλα τα συστήματα μετάδοσης κίνησης είναι στη νεκρά και το χειρόφρενο είναι ασφαλισμένο. Να βάζετε εμπρός τον κινητήρα μόνον από τη θέση του χειριστή. Αν υπάρχουν, να χρησιμοποιείτε τις ζώνες ασφαλείας.
- Επιβραδύνετε και να είστε πολύ προσεκτικοί στις πλαγιές. Βεβαιωθείτε ότι ακολουθείτε τη συνιστώμενη πορεία στις πλαγιές. Να οδηγείτε το μηχανήμα αυτό με κατεύθυνση προς την ανηφόρα ή την κατηφόρα, όχι κατά πλάτος της πλαγιάς. Η κατάσταση του χλοοτάπητα μπορεί να επηρεάσει τη σταθερότητα του μηχανήματος. Να είστε προσεκτικοί όταν λειτουργείτε κοντά σε απόκρημνα σημεία.
- Επιβραδύνετε και να είστε προσεκτικοί όταν στρίβετε και αλλάζετε κατεύθυνση στις πλαγιές.
- Μην ανυψώνετε ποτέ την πλατφόρμα όταν λειτουργούν οι λεπίδες
- Μη λειτουργείτε ποτέ το μηχανήμα αν το προστατευτικό κάλυμμα του δυναμοδότη ή τα άλλα προστατευτικά καλύμματα δεν είναι ασφαλισμένα στη θέση τους. Βεβαιωθείτε ότι όλες οι ενδασφάλειες είναι συνδεδεμένες, ρυθμισμένες σωστά και λειτουργούν σωστά.
- Μη λειτουργείτε ποτέ με ανυψωμένη, βγαλμένη ή τροποποιημένη τη διάταξη εκτροπής εκκένωσης, εκτός κι αν χρησιμοποιείτε χορτοσυλλέκτη. Μη λειτουργείτε το χορτοκοπτικό χωρίς αγωγή εκκένωσης ή αν δεν είναι στη θέση του ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης.
- Μην αλλάζετε τη ρύθμιση του ρυθμιστή του κινητήρα ούτε να αυξάνετε υπερβολικά τον αριθμό στροφών του. Η λειτουργία του κινητήρα σε υπερβολικά υψηλές στροφές μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σωματικής βλάβης.
- Σταματήστε σε επίπεδο έδαφος, κατεβάστε τα παρελκόμενα, αποσυνπλέξτε τα συστήματα μετάδοσης κίνησης, συμπλέξτε το χειρόφρενο και σβήστε τον κινητήρα πριν φύγετε από τη θέση του χειριστή για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένων του αδειάσματος των χορτοσυλλεκτών, του καθαρισμού αποφράξεων ή του ξεβουλώματος του αγωγού εκκένωσης.
- Σταματήστε τη λειτουργία του εξοπλισμού και επιθεωρήστε τις λεπίδες αν προσκρούσετε σε αντικείμενα ή αν παρουσιαστεί μη φυσιολογικός κραδασμός. Κάντε τις απαραίτητες επισκευές πριν συνεχίσετε τη λειτουργία.
- Κρατάτε χέρια και πόδια μακριά από τις διατάξεις κοπής.
- Κοιτάξτε πίσω από το μηχανήμα πριν κάνετε όπισθεν για να βεβαιωθείτε ότι η διαδρομή είναι καθαρή.
- Μη μεταφέρετε επιβάτες και απομακρύνετε τα κατοικίδια ζώα και τα παρευρισκόμενα άτομα.
- Επιβραδύνετε και να είστε προσεκτικοί όταν στρίβετε και διασχίζετε δρόμους και πεζοδρόμια. Σταματήστε τη λειτουργία των λεπίδων, αν δεν κάνετε κοπή. Να προσέχετε την κυκλοφορία των οχημάτων όταν διασχίζετε δρόμους ή εργάζεστε κοντά σε αυτούς.
- Να γνωρίζετε την κατεύθυνση εκκένωσης του χορτοκοπτικού και να μην τη στρέψετε προς οποιονδήποτε άτομο.
- Μη θέτετε το μηχανήμα σε λειτουργία όταν βρίσκεστε υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών ουσιών.
- Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν φορτώνετε ή ξεφορτώνετε το μηχανήμα σε/από τρέιλερ ή φορτηγό.
- Πρέπει να είστε προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε τυφλές γωνίες, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα τα οποία μπορεί να παρεμποδίσουν την ορατότητα.
- Επιθεωρήστε το μηχανήμα πριν το χρησιμοποιήσετε. Βεβαιωθείτε ότι το υλικό στερέωσης είναι καλά σφιγμένο. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά, έχουν φθαρεί πολύ ή λείπουν. Βεβαιωθείτε ότι οι προστατευτικές διατάξεις και τα προστατευτικά καλύμματα είναι σε καλή κατάσταση και στερεωμένα στη θέση τους. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις προτού θέσετε σε λειτουργία το μηχανήμα.
- Πριν από τη χρήση, ελέγχετε πάντοτε οπτικά για να βεβαιωθείτε ότι οι λεπίδες, τα μπουλόνια των λεπίδων και το συγκρότημα χορτοκοπτικού δεν είναι φθαρμένα ή κατεστραμμένα. Οι λεπίδες και τα μπουλόνια που έχουν φθαρεί ή καταστραφεί πρέπει να αντικαθίστανται πάντοτε ως σετ, ώστε να διατηρείται η ισορροπία.

- Οι ετικέτες ασφαλείας πρέπει να παραμένουν ορατές μετά την τοποθέτηση παρελκόμενων και προσαρτημάτων.
- Μη φοράτε ακουστικά ραδιοφώνου ή μουσικής. Για ασφαλή λειτουργία και σέρβις, απαιτείται απόλυτη προσοχή εκ μέρους σας.
- Όταν αφήνετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη, το αποθηκεύετε ή το σταθμεύετε, χαμηλώνετε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα, εκτός αν χρησιμοποιείται θετικό μηχανικό κλείδωμα.
- Χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό μόνο στο φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.

WS68074,0000549-30-31MAR21

Ασφαλής στάθμευση του μηχανήματος

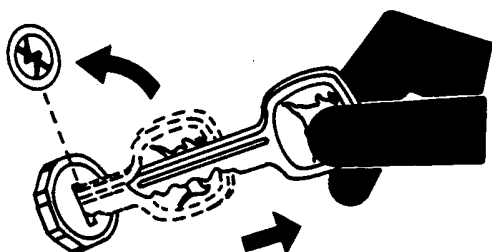


TS230—UN—24MAY89

Πριν πραγματοποιηθούν εργασίες στο μηχάνημα:

- Χαμηλώστε τα παρελκόμενα στο έδαφος.
- Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
- Αποσυνδέστε τη γείωση της μπαταρίας.
- Αναρτήστε στην εξέδρα χειρισμού μια ταμπέλα με την επιγραφή "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ".

DX,PARK-30-04JUN90

Αποφυγή υγρών υψηλής πίεσης

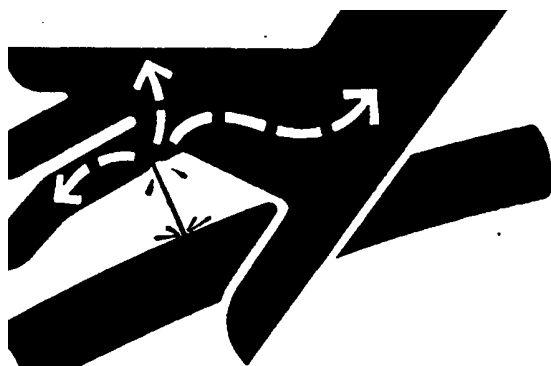

X9811—UN—23AUG88

Επιθεωρήστε τους υδραυλικές σωλήνες σε τακτά χρονικά διαστήματα — τουλάχιστον μία φορά το χρόνο — για διαρροές, στρέβλωση, εκδορές, ρωγμές,

διάβρωση, φούσκωμα, εκτεθειμένες πλεξούδες καλωδίων ή άλλες ενδείξεις φθοράς ή ζημιάς.

Αντικαταστήστε τους φθαρμένους ή κατεστραμμένους σωλήνες αμέσως χρησιμοποιώντας μόνο ανταλλακτικά εγκεκριμένα από την John Deere.

Τα υγρά που διαφεύγουν με υψηλή πίεση μπορούν να διαπεράσουν την επιδερμίδα και να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς.

Πριν από την αποσύνδεση υδραυλικών ή άλλων αγωγών, αποφύγετε ενδεχόμενο κίνδυνο εκτονώνοντας την πίεση. Πριν από την εφαρμογή πίεσης, σφίξτε όλες τις συνδέσεις.

Αναζητήστε σημεία διαρροής χρησιμοποιώντας ένα κομμάτι χαρτόνι. Προστατέψτε τα χέρια και το σώμα σας από υγρά υψηλής πίεσης.

Σε περίπτωση ατυχήματος, συμβουλευτείτε αμέσως ένα γιατρό. Αν κάποιο υγρό διαπεράσει το δέρμα, θα πρέπει να αφαιρεθεί με χειρουργική επέμβαση μέσα σε λίγες ώρες, διαφορετικά μπορεί να προκαλέσει γάγγραινα. Οι γιατροί που δεν έχουν εμπειρία με τέτοιου είδους τραυματισμούς, θα πρέπει να συμβουλευτούν τα ειδικά ιατρικά κέντρα. Οι σχετικές πληροφορίες διατίθενται στα αγγλικά από το Ιατρικό Τμήμα της εταιρείας Deere & Company στο Moline του Illinois των ΗΠΑ, καλώντας στο 1-800-822-8262 ή +1 309-748-5636.

DX,FLUID-30-12OCT11

Έλεγχος της περιοχής χορτοκοπής




TCAL41689—UN—08APR13

- Καθαρίστε την περιοχή χορτοκοπής από αντικείμενα που μπορεί να εκτιναχθούν. Μην αφήνετε ανθρώπους και ζώα να πλησιάζουν στην περιοχή κοπής.
- Τα χαμηλά κλαδιά και παρόμοια εμπόδια μπορεί να τραυματίσουν τον χειριστή και να παρεμποδίσουν τη διαδικασία κοπής. Πριν την κοπή εντοπίστε πιθανά εμπόδια όπως χαμηλά κλαδιά και κλαδέψτε ή αφαιρέστε αυτά τα εμπόδια.
- Εξετάστε την περιοχή κοπής. Δημιουργήστε ένα σχέδιο ασφαλούς κοπής. Μην κόβετε χόρτα σε μέρη χωρίς σίγουρη πρόσφυση και σταθερότητα.
- Ελέγξτε την περιοχή οδήγησης με το χλοοκοπτικό μηχάνημα κατεβασμένο αλλά εκτός λειτουργίας. Μειώστε την ταχύτητα όταν οδηγείτε σε ανώμαλο έδαφος.

AP43109,000028C-30-15APR13

Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες

ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΩΝ Ή ΘΑΝΑΤΗΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ:

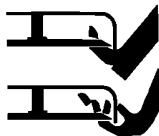


TCAL43410—UN—15MAR13

- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορεί να κόψουν χέρια και να πετάξουν αντικείμενα. Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατος.
- Απομακρύνετε τα χέρια, τα πόδια και τα ρούχα σας από την χορτοκοπτική πλατφόρμα όταν ο κινητήρας λειτουργεί.
- Πρέπει να είστε πάντα σε εγρήγορση και να οδηγείτε προς τα εμπρός και με την όπισθεν προσεκτικά. Πριν το καταλάβετε μπορεί διάφορα άτομα, κυρίως παιδιά, να εισέλθουν γρήγορα στην περιοχή κοπής.
- Πριν την όπισθεν, σταματήστε τις λεπίδες της χλοοκοπτικής μηχανής ή τα παρελκόμενα και κοιτάχτε προσεκτικά κάτω και πίσω από το μηχάνημα μήπως τυχόν βρίσκονται εκεί προπαντός παιδιά.
- Μην κόβετε χόρτα με την όπισθεν.
- Κλείστε τις λεπίδες όταν δεν κόβετε χόρτα.
- Φροντίστε για την ασφαλή στάθμευση του μηχανήματος πριν σηκωθείτε από την εξέδρα χειριστή για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου και του αδειάσματος των συλλεκτών χόρτου ή της απόφραξης του στόμιου.

UP00731.000009E-30-04SEP13

Προστασία των παιδιών

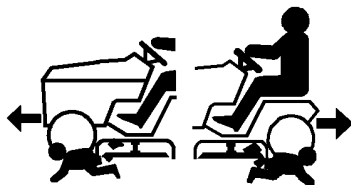

MXAL41929—UN—18FEB13

- Αν τα μικρά παιδιά θεωρήσουν ότι η χλοοκοπτική μηχανή είναι παιχνίδι επειδή έτυχε κάποιος να τα πάει βόλτα με το τρακτέρ, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
- Οι χλοοκοπτικές μηχανές και οι χορτοκοπτικές δραστηριότητες προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τις περιστρεφόμενες λεπίδες ή από το ότι ο χειριστής μπορεί να μην τα έχει δει.

- Τα παιδιά που έχουν κάνει βόλτα με τρακτέρ στο παρελθόν μπορεί να εμφανιστούν στην περιοχή κοπής για άλλη μια βόλτα και να παρασυρθούν από το τρακτέρ.
- Τα παιδιά μπορεί να εμπλακούν σε τραγικά δυστυχήματα αν ο χειριστής δεν έχει το νου του στην παρουσία παιδιών, ειδικά όταν αυτά πλησιάζουν το μηχάνημα από πίσω. Πριν και ενώ κάνετε όπισθεν, σταματήστε τις λεπίδες του χλοοκοπτικού ή τα παρελκόμενα και κοιτάξτε προσεκτικά κάτω και πίσω από το μηχάνημα, ιδιαίτερα για τυχόν παιδιά που μπορεί να βρίσκονται εκεί.
- Μην μεταφέρετε ποτέ παιδιά στο τρακτέρ ή σε παρελκόμενο, ακόμα και όταν έχουν αφαιρεθεί οι λεπίδες. Μην τραβάτε παιδιά σε καρότσι ή τρέιλερ. Μπορεί να πέσουν και να τραυματιστούν σοβαρά ή να παρεμποδίσουν την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ως ψυχαγωγικό όχημα ή για να διασκεδάσετε παιδιά.
- Μην αφήνετε παιδιά ή ανεκπαιδευτά άτομα να χειρίζονται το μηχάνημα. Ενημερώστε όλους τους χειριστές ότι απαγορεύεται να βάζουν τα παιδιά πάνω στο τρακτέρ ή σε κάποιο προσάρτημα για να τα πάνε βόλτα.
- Όταν η χλοοκοπτική μηχανή είναι σε λειτουργία, τα παιδιά πρέπει να μένουν σε εσωτερικούς χώρους, μακριά από την περιοχή κοπής, και υπό την επίβλεψη κάποιου υπεύθυνου ενήλικα, εκτός του χειριστή.
- Έχετε το νου σας για τυχόν παρουσία παιδιών. Μην θεωρείτε ποτέ ότι τα παιδιά θα παραμείνουν εκεί όπου τα είδατε για τελευταία φορά. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα σε περίπτωση που στην περιοχή εργασιών εισέλθει κάποιο παιδί.
- Πρέπει να είστε ιδιαίτερως προσεκτικοί όταν πλησιάζετε σε τυφλές γωνίες, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα τα οποία μπορεί να σας εμποδίσουν από το να δείτε κάποιο παιδί.

OUO1023.0000037-30-21FEB13

Προσοχή στους περιστρεφόμενους άξονες κίνησης



TS1644—UN—22AUG95

Η απροσεξία στην περιοχή των περιστρεφόμενων αξόνων μπορεί να γίνει αιτία για σοβαρούς ή και θανατηφόρους τραυματισμούς.

Όλες οι προστατευτικές ασπίδες πρέπει να βρίσκονται πάντα στη θέση τους. Βεβαιωθείτε, ότι τα περιστρεφόμενα καλύμματα κινούνται χωρίς εμπόδια.

Να φοράτε εφαρμοστά ρούχα. Πριν κάνετε ρυθμίσεις, συνδέσεις ή συντήρηση στον κινητήρα ή σε δυναμοδοτούμενο εξοπλισμό σβήστε τον κινητήρα και βεβαιωθείτε πως όλα τα περιστρεφόμενα μέρη και οι άξονες κίνησης έχουν σταματήσει.

DX,ROTATING-30-18AUG09

Κίνδυνος ανατροπής



TCAL47141—UN—12APR13


- Οι πλαγιές αποτελούν βασικό παράγοντα ατυχημάτων λόγω απώλειας ελέγχου και ανατροπής, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Ο χειρισμός σε πλαγιές απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
- Πρέπει να γνωρίζετε ότι η μηχανική μπροστινή κίνηση (MFWD) μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση σε επικίνδυνα επικλινές έδαφος, πράγμα που αυξάνει το ενδεχόμενο ανατροπής.
- Ανεβείτε ή κατεβείτε την πλαγιά χωρίς να κινείστε διαγώνια.
- Έχετε το νου σας για τρύπες, αυλάκια, εξογκώματα, πέτρες ή άλλα αντικείμενα που δεν φαίνονται. Σε ανώμαλο έδαφος το τρακτέρ μπορεί να ανατραπεί. Τα ψηλά χόρτα μπορεί να κρύψουν τυχόν εμπόδια.
- Μην κουρεύετε και μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε υγρό γρασίδι. Τα ελαστικά μπορεί να ολισθήσουν. Τα ελαστικά μπορεί να ολισθήσουν σε πλαγιές ακόμα και αν τα φρένα λειτουργούν κανονικά.
- Επιλέξτε χαμηλή ταχύτητα εδάφους ώστε να μην πρέπει να σταματήσετε ή να αλλάξετε ταχύτητα ενώ βρίσκεστε σε πλαγιά.
- Οδηγείτε πάντα με ταχύτητα όταν κατεβαίνετε πλαγιές. Μην κατεβαίνετε ποτέ τις πλαγιές με νεκρά.
- Αποφεύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα και το στρίψιμο σε πλαγιά. Αν τα ελαστικά ολισθήσουν, απενεργοποιήστε τις λεπίδες και συνεχίστε να κατεβαίνετε αργά την πλαγιά.
- Η κίνηση σε πλαγιές πρέπει να είναι αργή και βαθμιαία. Μη στρίβετε απότομα ούτε να αλλάζετε απότομα ταχύτητα, διότι μπορεί να προκληθεί ανατροπή του μηχανήματος.
- Μη λειτουργείτε το μηχάνημα κοντά σε απόκρημνα σημεία, λακκούβες, αναχώματα ή σώματα νερού. Το μηχάνημα ενδέχεται να ανατραπεί ξαφνικά αν ένας

τροχός περάσει την άκρη ή αν η άκρη υποχωρήσει. Αφήνετε μια απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στο μηχάνημα και σε οποιοδήποτε επικίνδυνο σημείο.

- Ο κίνδυνος ανατροπής αυξάνεται ιδιαίτερα όταν τα ελαστικά είναι ρυθμισμένα σε στενό μετατρόχιο και οδηγείτε με μεγάλη ταχύτητα.
- Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή όσον αφορά στα βάρη ή τα αντίβαρα τροχών που απαιτούνται για να υπάρχει πρόσθετη ευστάθεια όταν το μηχάνημα λειτουργεί σε εδάφη με κλίση ή όταν χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που είναι τοποθετημένα εμπρός ή πίσω. Αφαιρέστε τα αντίβαρα όταν δεν χρειάζονται.

UP00731,000009B-30-04SEP13

Χρήση προστατευτικού ρουχισμού

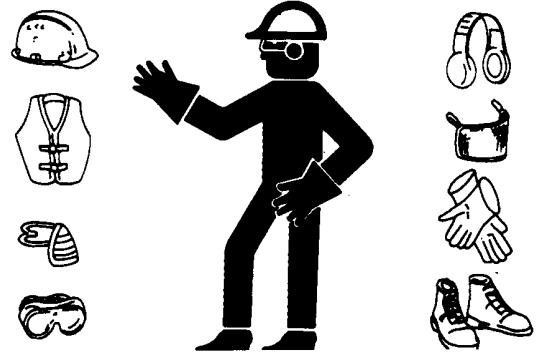

TS206—UN—15APR13

Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε εφαρμοστά ρούχα και κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.

Ο ασφαλής χειρισμός του τρακτέρ απαιτεί την πλήρη προσοχή του χειριστή. Κατά την λειτουργία του μηχανήματος απαγορεύεται η χρήση ακουστικών ραδιοφώνου ή μουσικής.

DX,WEAR2-30-03MAR93

Προστασία από τον θόρυβο



TS207—UN—23AUG88

Υπάρχουν πολλές μεταβλητές που επηρεάζουν το εύρος της ηχητικής στάθμης, όπως διαμόρφωση του μηχανήματος, κατάσταση και επίπεδο συντήρησης του

μηχανήματος, επιφάνεια του εδάφους, περιβάλλον λειτουργίας, κύκλοι λειτουργίας, θόρυβος περιβάλλοντος και παρελκόμενα.

Η έκθεση σε δυνατό θόρυβο μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση ή απώλεια της ακοής.

Να φοράτε πάντα προστατευτικά ακοής. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική συσκευή ακοής όπως ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα για προστασία από απρόσμενους ή ενοχλητικούς δυνατούς θορύβους.

DX,NOISE-30-03OCT17

Ασφαλής Αποθήκευση Εξαρτημάτων



TS219—UN—23AUG88

Αποθηκευμένα εξαρτήματα όπως διπλοί τροχοί, τροχοί με αντιολισθητικό κλωβό, φορτωτές ενδέχεται να πέσουν και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Να αποθηκεύετε με προσοχή τα εξαρτήματα και τα προσαρτήματα και να τα ασφαρίζετε από τις πτώσεις. Τα παιδιά και τυχόν άλλα άτομα πρέπει να παραμένουν μακριά από τον χώρο αποθήκευσης.

DX,STORE-30-03MAR93

Συντήρηση και αποθήκευση

- Ποτέ μη θέτετε σε λειτουργία το μηχάνημα σε κλειστό χώρο, όπου μπορούν να συγκεντρωθούν επικίνδυνες αναθυμιάσεις μονοξειδίου του άνθρακα.
- Όταν πρόκειται να σταθμεύσετε, να αποθηκεύσετε ή να αφήσετε το μηχάνημα χωρίς επίβλεψη, χαμηλώστε τα εξαρτήματα κοπής, εκτός αν χρησιμοποιείται θετικό μηχανικό κλείδωμα.
- Απενεργοποιήστε τους μηχανισμούς κίνησης, χαμηλώστε το παρελκόμενο, ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί ή αποσυνδέστε το μπουζί (για βενζινοκινητήρες). Περιμένετε να σταματήσει τελείως κάθε κίνηση στο μηχάνημα, πριν κάνετε ρυθμίσεις, καθαρισμό ή επισκευές.
- Καθαρίστε το χόρτο και τα υπολείμματα υλικών από διατάξεις κοπής, μονάδες μετάδοσης κίνησης,

σιγαστήρες και τον κινητήρα για αποτρέψετε τυχόν πυρκαγιά. Καθαρίστε τυχόν χυμένα λάδια ή καύσιμα.

- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν την αποθήκευση και μην αποθηκεύετε κοντά σε φλόγα.
- Διακόψτε την παροχή καυσίμου κατά την αποθήκευση ή τη μεταφορά. Μην αποθηκεύετε καύσιμο κοντά σε φλόγες ούτε να το αποστραγγίζετε σε εσωτερικό χώρο.
- Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο έδαφος. Μην αφήνετε ποτέ μη εκπαιδευμένο προσωπικό να κάνει σέρβις στο μηχάνημα. Πριν ξεκινήσετε κάποια εργασία συντήρησης, βεβαιωθείτε ότι γνωρίζετε τη σχετική διαδικασία.
- Χρησιμοποιήστε γρύλους ή μάνδαλα ασφάλισης σέρβις για να στηρίζετε τα εξαρτήματα αν χρειαστεί. Τα μέρη του μηχανήματος που πρέπει να ανυψωθούν για τη συντήρηση, πρέπει να στηριχθούν με ασφάλεια πάνω σε τάκους.
- Πριν κάνετε σέρβις στο μηχάνημα ή στο παρελκόμενο εκτονώστε προσεκτικά την πίεση από τα εξαρτήματα που συσσωρεύουν ενέργεια, όπως τα υδραυλικά εξαρτήματα και τα ελατήρια.
- Εκτονώστε την υδραυλική πίεση κατεβάζοντας το προσάρτημα ή τις μονάδες κοπής στο έδαφος ή σε μηχανικό στοπ και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου του υδραυλικού συστήματος εμπρός-πίσω.
- Πριν από οποιαδήποτε επισκευή αποσυνδέστε τη μπαταρία ή αφαιρέστε το μπουζί (για κινητήρες αερίου). Αποσυνδέστε πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά το θετικό. Επανασυνδέστε πρώτα το θετικό και μετά τον αρνητικό.
- Ελέγχετε τις λεπίδες με προσοχή. Τυλίξτε τις λεπίδες ή φορέστε γάντια και κάντε τους σέρβις με προσοχή. Πρέπει μόνο να αντικαθιστάτε τις λεπίδες. Μην τις λειαίνετε και μην τις συγκολλάτε.
- Κρατήστε χέρια, πόδια, ρούχα, κοσμήματα και μακριά μαλλιά μακριά από κινούμενα εξαρτήματα. Αν είναι δυνατόν, μην κάνετε ρυθμίσεις ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.
- Φορτίστε τις μπαταρίες σε ανοιχτή, καλά αεριζόμενη περιοχή, μακριά από σπίθες και φλόγες. Βγάλτε από το ρεύμα το φορτιστή πριν τον συνδέσετε ή τον αποσυνδέσετε από την μπαταρία. Να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και να χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.
- Διατηρείτε όλα τα μέρη σε καλή κατάσταση λειτουργίας και όλο το υλικό στερέωσης καλά σφιγμένο. Αντικαταστήστε όλες τις φθαρμένες ή κατεστραμμένες αυτοκόλλητες ετικέτες.
- Ελέγχετε συχνά τα εξαρτήματα του συλλέκτη χόρτου και το προστατευτικό εκφόρτωσης και να τα αντικαθιστάτε με εξαρτήματα που προτείνει ο κατασκευαστής, αν χρειαστεί. Τα εξαρτήματα του συλλέκτη χόρτου υφίστανται φθορά, ζημιές και μείωση απόδοσης κάτι που μπορεί να εκθέσει τα κινούμενα εξαρτήματα και να αφήσει αντικείμενα να πετάγονται.

- Τα παξιμάδια και τα μπουλόνια, ειδικά τα μπουλόνια των παρελκόμενων με λεπίδες, πρέπει να είναι πάντα σωστά σφιγμένα, για να εξασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία του εξοπλισμού του τρακτέρ.
- Ελέγχετε συχνά τη λειτουργία των φρένων. Ρυθμίστε τα και κάντε τους σέρβις όπως απαιτείται.
- Σε μηχανήματα πολλαπλών λεπίδων, προσέξτε διότι η περιστροφή μίας λεπίδας μπορεί να κάνει και άλλες λεπίδες να περιστραφούν.

WS68074,000054A-30-31MAR21

Ετικέτες ασφαλείας

Αντικατάσταση των προειδοποιητικών σημάτων



TS201—UN—15APR13

Τα σήματα ασφαλείας που λείπουν ή που έχουν χαλάσει, πρέπει να αντικαθίστανται. Για τη σωστή τοποθέτηση των σημάτων ασφαλείας συμβουλευτείτε αυτό το βιβλίο χειριστή.

Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας που συνοδεύουν τα εξαρτήματα και συστήματα άλλων προμηθευτών και που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο χειριστή.

DX,SIGNS-30-18AUG09

Μη βάζετε χέρια ή πόδια κάτω από ή μέσα στο χορτοκοπτικό ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.



LV25389—UN—17MAY16


Ετικέτα ασφαλείας - M138631



LV27158—UN—04JAN17


Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60, η πλατφόρμα 54 είναι παρόμοια

Ετικέτες ασφαλείας

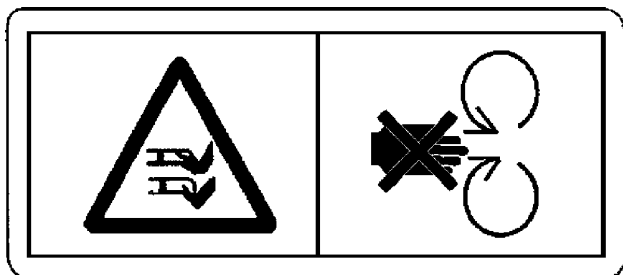

MXT009108—UN—21SEP13

Ετικέτα ασφαλείας - M118041

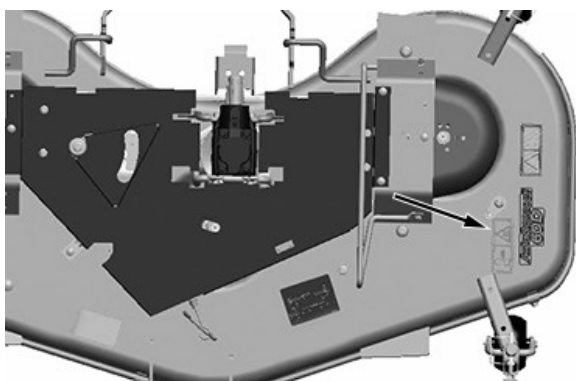

LVP12158—UN—21DEC21


Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60 in. Η πλατφόρμα 54 in είναι παρόμοια

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από περιστρεφόμενες λεπίδες και εκτοξευόμενα αντικείμενα:

Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια μακριά από τις περιστρεφόμενες λεπίδες.

Απομακρύνετε τους παρευρισκόμενους σε ασφαλή απόσταση. Μη χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό αν δεν είναι στη θέση τους η ράμπα εκκένωσης ή ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης.

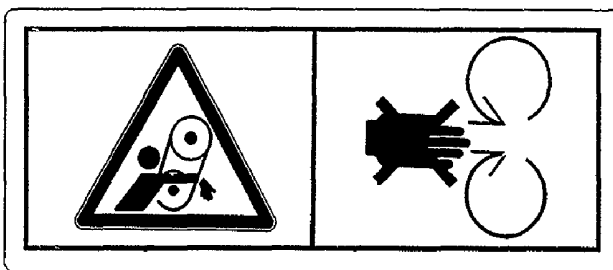


MXT009107—UN—21SEP13

Ετικέτα ασφαλείας - M136436

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ

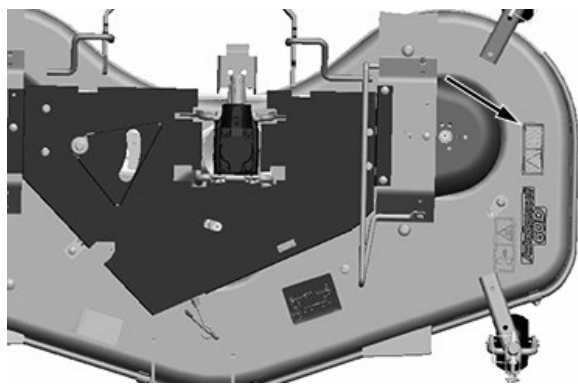

LVP12159—UN—21DEC21

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60 in. Η πλατφόρμα 54 in είναι παρόμοια

ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ

Μη βάζετε χέρια ή πόδια κάτω από ή μέσα στο χορτοκοπτικό ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.

ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Πριν από τη χορτοκοπή, απομακρύνετε από την περιοχή αντικείμενα που μπορεί να εκτοξευτούν από τη λεπίδα.

Μη χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό αν δεν είναι στη θέση τους η ράμπα εκκένωσης ή ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης.

AL61114,0000762-30-21DEC21

ΚΙΝΔΥΝΟΣ


ΠΕΡΙΣΤΡΕΦΟΜΕΝΗ ΛΕΠΙΔΑ

Μη βάζετε χέρια ή πόδια κάτω από ή μέσα στο χορτοκοπτικό ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.

ΕΚΤΙΝΑΣΣΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Πριν από τη χορτοκοπή, απομακρύνετε από την περιοχή αντικείμενα που μπορεί να εκτοξευτούν από τη λεπίδα.

Μη χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό αν δεν είναι στη θέση τους η ράμπα εκκένωσης ή ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης.

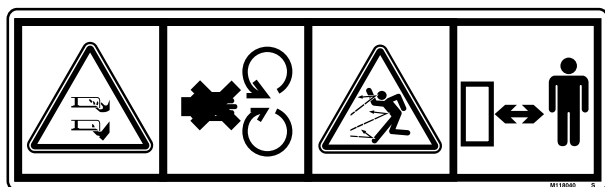

LV18938—UN—28AUG13

Ετικέτα ασφαλείας - M118040



LV27152—UN—04JAN17

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60, η πλατφόρμα 54 είναι παρόμοια

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Συναρμολόγηση

Απαιτούμενος εξοπλισμός


Πριν την τοποθέτηση του χορτοκοπτικού, πρέπει να τοποθετηθεί ο παρακάτω εξοπλισμός στο μηχάνημα. Για πληροφορίες παραγγελίας συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της John Deere.

- Κιτ ανύψωσης χορτοκοπτικού
- Σετ ανεξάρτητης υδραυλικής ανύψωσης (Προαιρετικά)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα εξαρτήματα ή τα προσαρτήματα του μηχανήματος είναι βαριά. Χρησιμοποιήστε ασφαλή μηχανισμό ανύψωσης με σωστή ανυψωτική ικανότητα για να σηκώσετε, να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε εξάρτημα ή παρελκόμενο.

UP00731,000011F-30-03JAN17

Τοποθέτηση τροχών

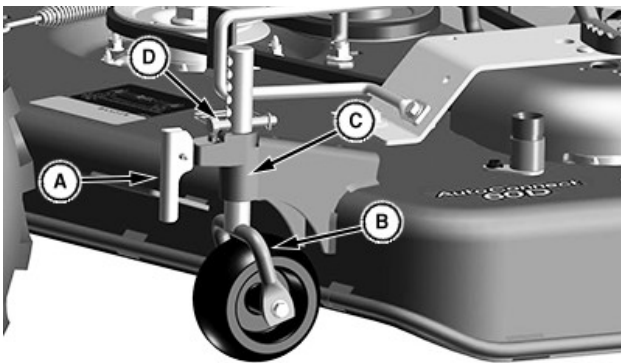

LV27150—UN—21DEC16


- A—Τροχός
- B—Στήριγμα τροχού
- C—Χειρολαβή
- D—Κοίλος πείρος με σχισμή

1. Βγάλτε το χορτοκοπτικό από το κιβώτιο χρησιμοποιώντας παλάγκο με αλυσίδα ή άλλη κατάλληλη συσκευή.
2. Τοποθετήστε τους τροχούς (A) σύροντας τον άξονα τροχού προς τα πάνω διαμέσου του στηρίγματος τροχού (B).
3. Πιέστε προς τα κάτω στις λαβές (C) για να ασφαλισουν οι τροχοί. Οι τροχοί πρέπει να βρίσκονται στην απασφαλισμένη θέση πριν την εγκατάσταση του χορτοκοπτικού στο τρακτέρ.
4. Τοποθετήστε τον ελατηριωτό πείρο (D) σε κάθε άξονα τροχού.

UP00731,0000120-30-21DEC16

Τοποθέτηση σωλήνα εκκένωσης

Τοποθέτηση σωλήνα εκκένωσης (54D)

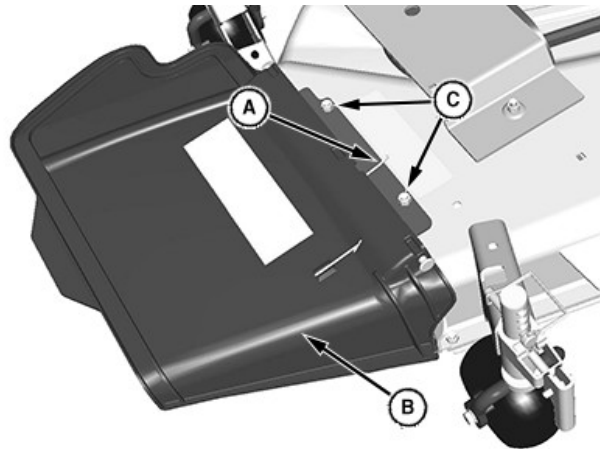


LV23983—UN—04AUG15

Σωλήνας εκκένωσης (54D)

- A—Ελατήριο
- B—Συγκρότημα σωλήνα
- C—Ασφαλιστικά παξιμάδια (M8)

1. Βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση του ελατηρίου (A).
2. Τοποθετήστε το συγκρότημα σωλήνα εκκένωσης (B) στο χορτοκοπτικό και ασφαλίστε το με τις δυο καρόβιδες M8x16 και τα δυο ασφαλιστικά παξιμάδια M8 (C).

Τοποθέτηση σωλήνα εκκένωσης (60D)

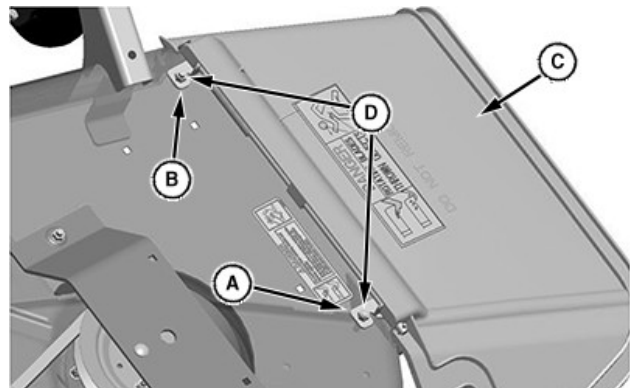

LV23984—UN—04AUG15

Σωλήνας εκκένωσης (60D)

- A—Πίσω μεντεσές
- B—Μπροστινός μεντεσές
- C—Συγκρότημα σωλήνα
- D—Παξιμάδια

1. Προσαρτήστε τον πίσω μεντεσέ (A) στην πλατφόρμα με το παξιμάδι. Μη σφίγγετε.
2. Προ-φορτίστε το ελατήριο με το ένα χέρι και προσαρτήστε τον μπροστινό μεντεσέ (B) στην πλατφόρμα με το παξιμάδι. Μη σφίγγετε.
3. Τραβήξτε το συγκρότημα σωλήνα εκκένωσης (C) μακριά από την πλατφόρμα καθώς σφίγγονται τα

παξιμάδια (D) για να διευκολυθεί η ευθυγράμμιση
των μεντεσέδων.

UP00731,000036C-30-28JUL15

Τοποθέτηση χορτοκοπτικού


Εγκατάσταση χορτοκοπτικού

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Πριν από την τοποθέτηση της χορτοκοπτικής πλατφόρμας, αφαιρέστε τα μπροστινά αντίβαρα, αν υπάρχουν. Επανατοποθετήστε τα αντίβαρα αφού τοποθετηθεί η χορτοκοπτική πλατφόρμα.



LVP11309—UN—09SEP20

Ετικέτα με αριθμούς (απεικονίζεται η οικογένεια 1 -, η οικογένεια 2 - είναι παρόμοια)

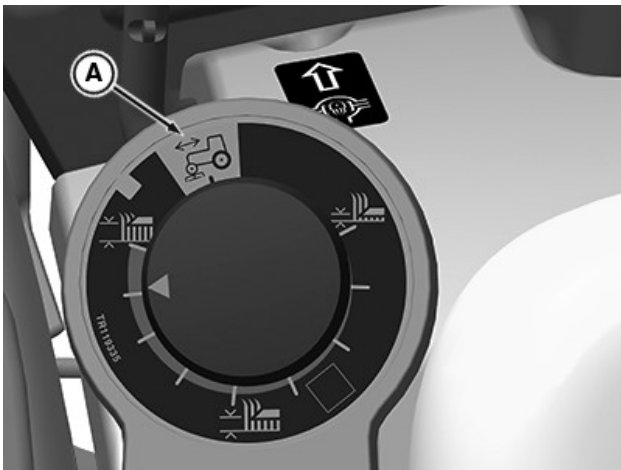


LVP11152—UN—19AUG20

Ετικέτα με σύμβολα (απεικονίζεται η οικογένεια 1 -, η οικογένεια 2 - είναι παρόμοια)

A—Θέση τοποθέτησης


1. Ρυθμίστε το χειριστήριο ύψους χορτοκοπτικού στη θέση τοποθέτησης (A).

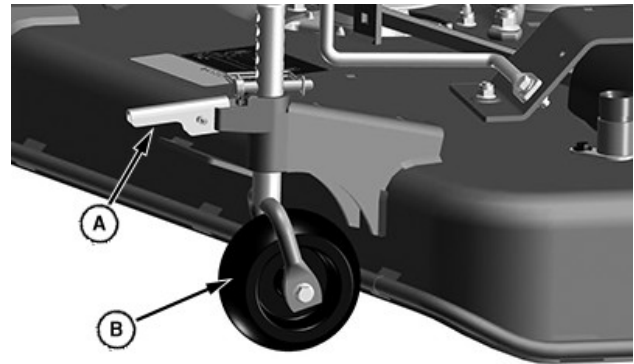

LV27027—UN—09DEC16


A—Λαβή
B—Τροχός

2. Σηκώστε τη λαβή (A) για να απελευθερωθεί η ασφάλιση σε κάθε βοηθητικό τροχό βάθους (B). Το χορτοκοπτικό βρίσκεται ολόκληρο επάνω στο έδαφος.
3. Βεβαιωθείτε ότι η χορτοκοπτική πλατφόρμα εδράζεται σε σταθερό, επίπεδο έδαφος. Μια ομαλή επιφάνεια μπορεί να επιτρέψει την κατά μήκος ώθηση του χορτοκοπτικού από το τρακτέρ. Φουσκώστε τα ελαστικά έως τα 20 PSI.

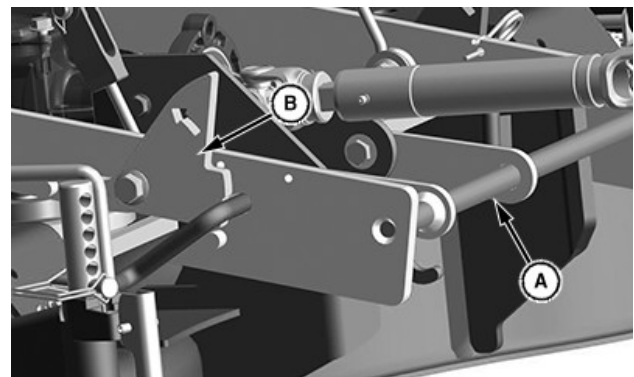

LV27143—UN—16DEC16

Πίσω συγκρότημα ασφάλισης (—MY19)

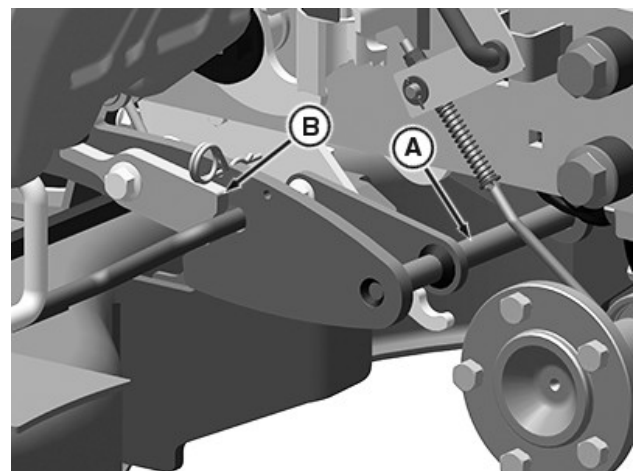


LVP11520—UN—15OCT20

Πίσω συγκρότημα ασφάλισης (MY20—)

A—Πίσω συγκρότημα ασφάλισης

B—Ασφαλισμένο

- Βεβαιωθείτε ότι το πίσω συγκρότημα ασφάλισης (A) είναι στην ασφαλισμένη θέση (B). Το συγκρότημα ασφάλισης απασφαλίζεται αυτόματα καθώς το μηχάνημα συμπλέκει το χορτοκοπτικό και ασφαλίζει μετά την πλήρη σύμπλεξη.
- Κατεβάστε τους βραχίονες ανύψωσης του χορτοκοπτικού χρησιμοποιώντας το χειριστήριο της SCV ή του μοχλού ανυψωτικού άξονα.
- Αλλάξτε τον επιλογέα δυναμοδότη μηχανήματος στον πίσω δυναμοδότη για να υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής του μεσαίου δυναμοδότη και του άξονα κίνησης και συμπλέξτε το κιβώτιο γρναζιών του χορτοκοπτικού με ελάχιστη αντίσταση.

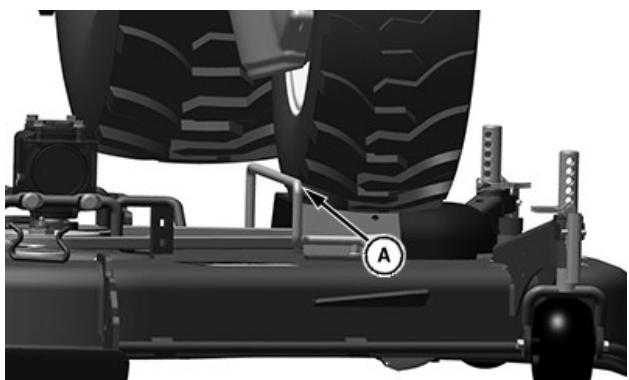


LV27016—UN—09DEC16

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα (—MY19), η MY20 — είναι παρόμοια

A—Ράβδος-οδηγός

- Συμπλέξτε το MFWD του τρακτέρ με το μηχάνημα στη χαμηλή σκάλα. Οδηγήστε το μηχάνημα ευθεία προς το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού ενώ ευθυγραμμίζετε το εσωτερικό του αριστερού μπροστινού τροχού με τη ράβδο-οδηγό (A).
- Οδηγήστε το τρακτέρ πάνω στην χορτοκοπτική πλατφόρμα με το εσωτερικό του αριστερού ελαστικού κόντρα στη ράβδο-οδηγό.
- Οδηγήστε αργά το τρακτέρ προς τα εμπρός έως ότου το χορτοκοπτικό αρχίσει να έλκεται κατά μήκος του εδάφους περίπου 102 mm (4 ίντσες) πίσω από τους μπροστινούς τροχούς.
- Αν η χορτοκοπτική πλατφόρμα έλκεται νωρίς προς τα εμπρός ή φαίνεται να πιάνεται στο σύστημα ανύψωσης, σταματήστε το τρακτέρ, κάντε λίγο όπισθεν και κινηθείτε ξανά προς τα εμπρός. Αν η χορτοκοπτική πλατφόρμα εξακολουθεί να μην προσδένεται σωστά, σταματήστε το τρακτέρ, ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης, κατεβείτε από το τρακτέρ και προσδιορίστε την αιτία του προβλήματος.

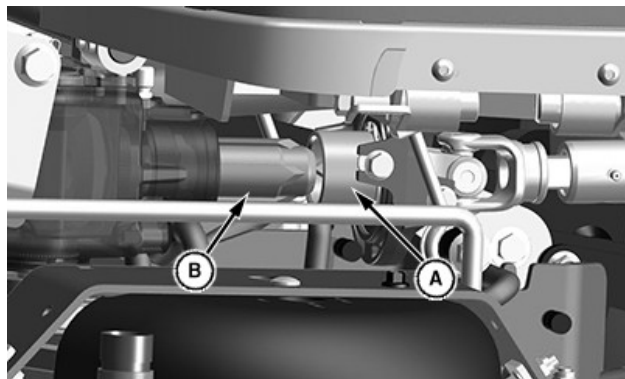


LV27020—UN—09DEC16

A—Ταχυσύνδεσμος δυναμοδότη


B—Ταχυσύνδεσμος κιβωτίου ταχυτήτων

- Ο ταχυσύνδεσμος δυναμοδότη (A) ευθυγραμμίζεται με τον ταχυσύνδεσμο κιβωτίου ταχυτήτων (B).

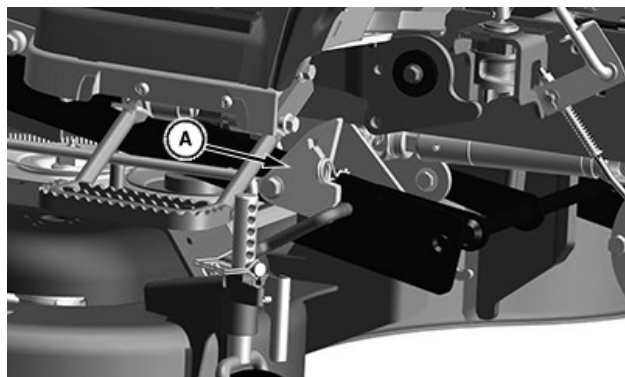

LV27019—UN—09DEC16

—MY19

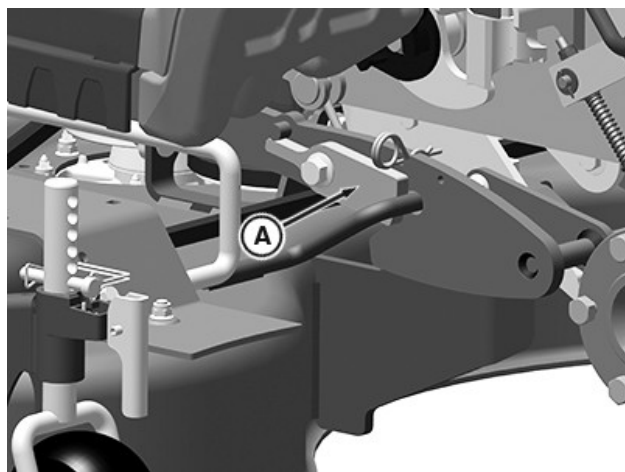

LVP11521—UN—15OCT20


MY20—

A—Ασφάλεια

- Κατεβείτε από το τρακτέρ και βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες (A) και στις δυο πλευρές έχουν πέσει στην ασφαλισμένη θέση. Αν χρειάζεται, τραβήξτε το χορτοκοπτικό προς τα πίσω, για να ενεργοποιηθούν η ασφάλεια και ο ταχυσύνδεσμος. Στην πρώτη τοποθέτηση, το χορτοκοπτικό μπορεί να μην

ασφαλίζει στη θέση του αν το μπροστινό μπράτσο είναι πολύ κοντό.

13. Τοποθετήστε τις κοπίες ασφάλισης στην ασφαλισμένη θέση.

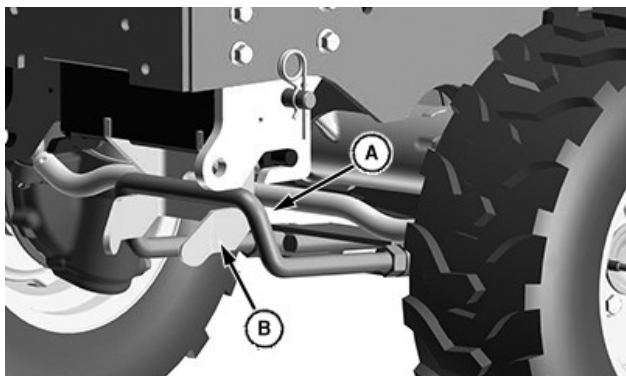

LV27018—UN—13DEC16

Απεικονίζεται το μπροστινό μπράτσο (—MY19), το MY20—είναι παρόμοιο

A—Μπροστινό μπράτσο ανύψωσης
B—Αναρτήρας

14. Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό μπράτσο ανύψωσης (A) έχει εμπλακεί στους αναρτήρες (B) σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Προδιαγραφές

Μπροστινό μπράτσο ανύψωσης

(A)—Διάκενο. 3 mm
0,125 in


15. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και ανυψώστε το χορτοκοπτικό σε πλήρες ύψος.
16. Ασφαλίστε όλους τους βοηθητικούς τροχούς βάθους μετατοπίζοντας τις λαβές προς τα κάτω και διασφαλίζοντας ότι οι ασφαλιστικοί πείροι εδράζονται πλήρως στις κάθετες ράβδους.

PP71895,0001307-30-16OCT20

Σύνδεση υδραυλικού σωλήνα για ανύψωση χορτοκοπτικού


Σύνδεση υδραυλικού σωλήνα για SCV υδραυλικής ανύψωσης χορτοκοπτικού

1. Αποσυνδέστε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες SCV του φορτωτή από τις υποδοχές SCV.

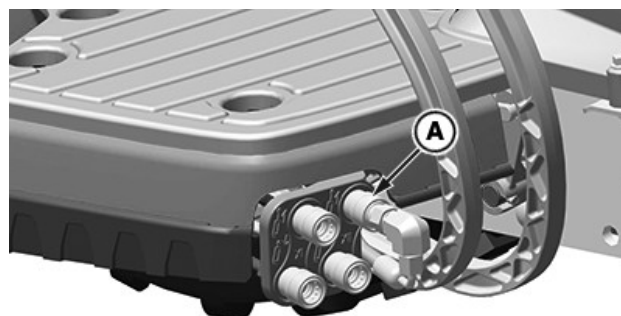

LV30376—UN—11OCT18

Υδραυλική υποδοχή (τρακτέρ οικογένειας 2 -)

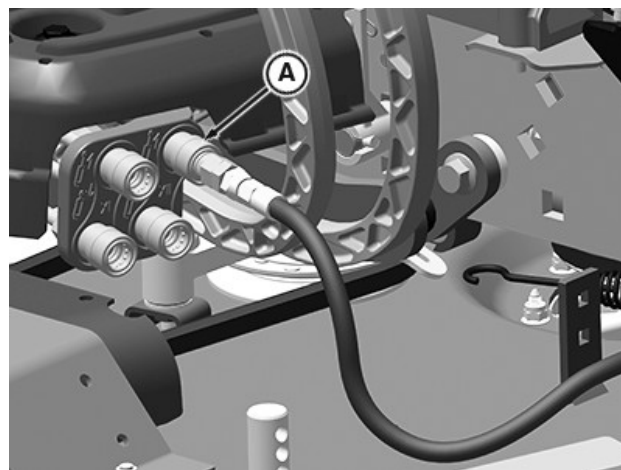

LVP11522—UN—15OCT20


Υδραυλική υποδοχή (τρακτέρ οικογένειας 1 -)

A—Υποδοχή

2. Συνδέστε τον υδραυλικό σωλήνα ανύψωσης χορτοκοπτικού στην υποδοχή (A).


Σύνδεση υδραυλικού σωλήνα για ανύψωση χορτοκοπτικού τρίτης λειτουργίας

1. Αποσυνδέστε όλες τις SCV του φορτωτή και τον υδραυλικό σωλήνα τρίτης λειτουργίας από τις υποδοχές SCV.

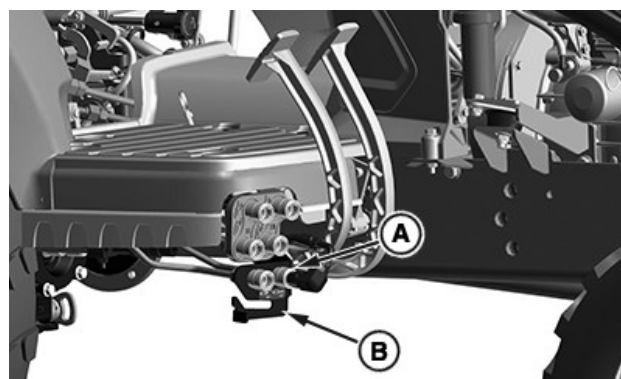

LV30378—UN—15OCT18

Απεικονίζεται η οικογένεια 2 -, η οικογένεια 1 - (—MY19) είναι παρόμοια

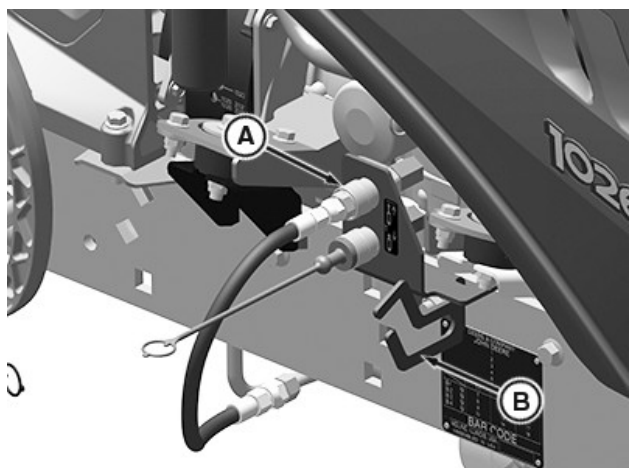

LVP11540—UN—16OCT20

Οικογένεια 1 - (MY20—)

A—Υδραυλικός σωλήνας για ανύψωση χορτοκοπτικού τρίτης λειτουργίας

B—Στήριγμα αποθήκευσης

2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα ανύψωσης χορτοκοπτικού τρίτης λειτουργίας στην υποδοχή SCV (A).
3. Όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε τον εύκαμπτο σωλήνα ανύψωσης τρίτης λειτουργίας στο στήριγμα αποθήκευσης (B)

DN39857,000031B-30-16OCT20

Ρύθμιση χορτοκοπτικού

Προετοιμασία μηχανήματος

Απαιτούμενος εξοπλισμός:

- Κιτ ανύψωσης χορτοκοπτικού
- Σετ ανεξάρτητης υδραυλικής ανύψωσης (Προαιρετικά)


Ρύθμιση μηχανήματος:

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα με ασφάλεια
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χειριστή για να ελέγξετε την πίεση ελαστικών.
3. Συναρμολογήστε την χορτοκοπτική πλατφόρμα σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης στο εγχειρίδιο χειριστή.

UP00731,0000106-30-21DEC16

Ρύθμιση οριζοντίωσης χορτοκοπτικού (κατά πλάτος)

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο, οριζόντιο έδαφος.
2. Ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης.
3. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες χλοοκοπτικού.

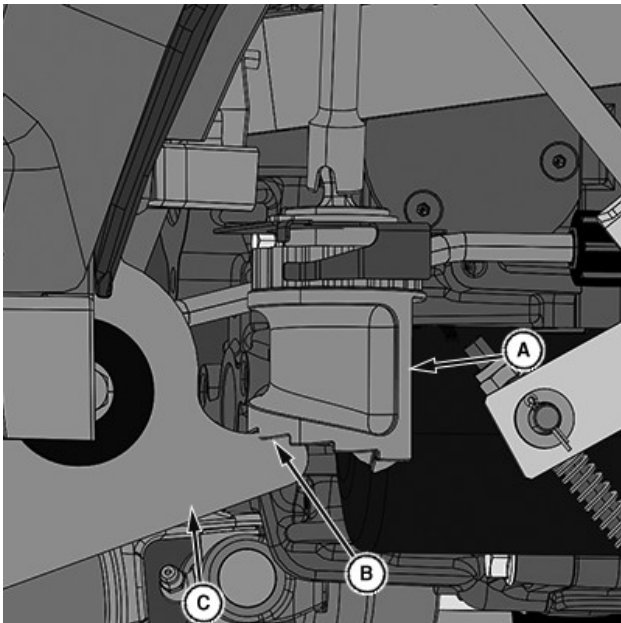

LV29980—UN—04APR18


A—Έκκεντρο ύψους κοπής
B—Πέμπτο βήμα
C—Στρόφαλος

4. Ανυψώστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα. Γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου ύψους κοπής τόσο, ώστε το πέμπτο βήμα (B) στο ύψος του έκκεντρου κοπής (A) να είναι προσανατολισμένο προς το στρόφαλο (C). Κατεβάστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Πριν από τη ρύθμιση ή το σέρβις του χορτοκοπτικού:

- Αποσυνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας για να εμποδίσετε την αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα.
 - Να φοράτε πάντα γάντια κατά τον χειρισμό των λεπίδων χλοοκοπτικού ή κατά την εργασία κοντά στις λεπίδες.
5. Σταματήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και αναρτήστε στη θέση χειριστή μια ετικέτα με την επιγραφή "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ".
 6. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα.
 7. Αποσυνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μην αφήνετε τους τροχούς του χορτοκοπτικού να εφάπτονται στο έδαφος κατά τη ρύθμιση της οριζοντίωσης.

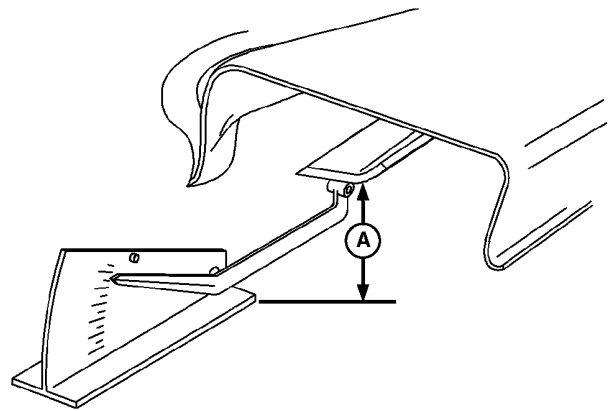


LV18692—UN—20AUG13

Χρήση οργάνου οριζοντίωσης

A—Επίπεδη επιφάνεια

8. Μετρήστε από την εξωτερική ακμή λεπίδας μέχρι την επίπεδη επιφάνεια (A).

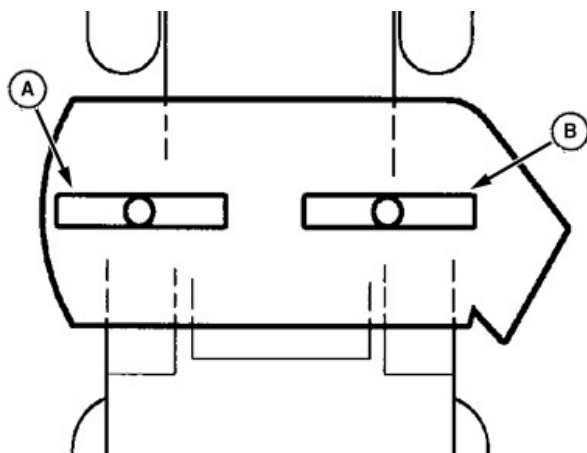

LV24008—UN—04AUG15


A—Αριστερή λεπίδα
B—Δεξιά λεπίδα

9. Γυρίστε την αριστερή λεπίδα (A) όπως φαίνεται. Κρατήστε τον ιμάντα μηχανισμού κίνησης και γυρίστε τη δεξιά λεπίδα (B) όπως φαίνεται. Μετρήστε την απόσταση άκρου λεπίδας προς επιφάνεια και στις δύο λεπίδες. Η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων δεν πρέπει να ξεπερνά αυτή που ορίζεται στις προδιαγραφές.

Προδιαγραφές


Κατά πλάτος—Διαφορά. 3 mm
0,125 in

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Για τρακτέρ— MY20, η προεξοχή (C) πρέπει να είναι στραμμένη προς το μπροστινό μέρος του τρακτέρ για αποφευχθεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα.

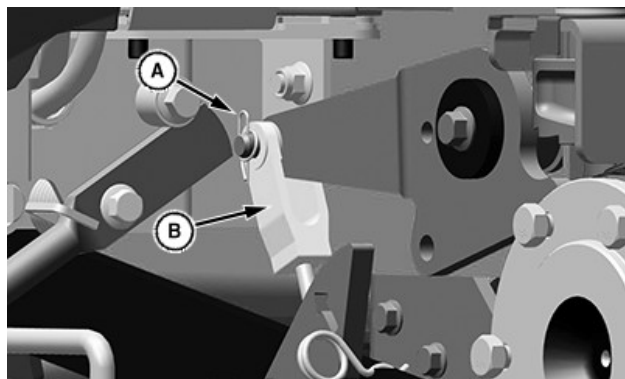

LV27024—UN—15DEC16

Απεικονίζεται ο τεντωτήρας (—MY19)

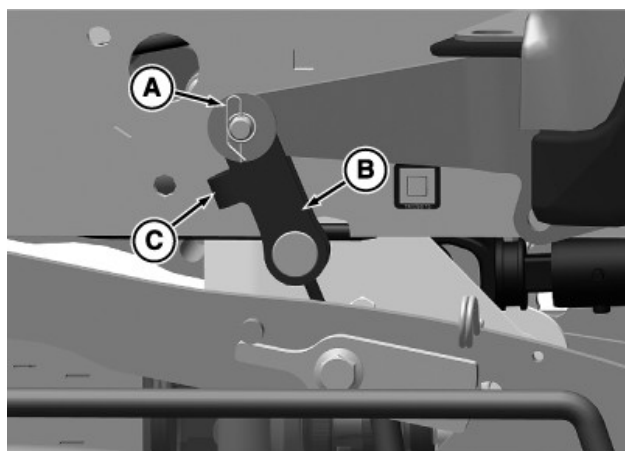

LV30785—UN—10AUG21

Απεικονίζεται ο τεντωτήρας (—MY20)

A—Ασφαλιστικοί πείροι
B—Τεντωτήρας
C—Προεξοχή


10. Για την οριζοντίωση κατά πλάτος:

- Αφαιρέστε τους ασφαλιστικούς πείρους (A) από τον αριστερό και τον δεξιό τεντωτήρα (B).
- Ρυθμίστε έναν τεντωτήρα κάθε φορά και ελέγξτε τη στάθμη λεπίδας.
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, τοποθετήστε τους ασφαλιστικούς πείρους.

UP00731,000010C-30-12AUG21

Οριζοντίωση χορτοκοπτικού (κατά μήκος)

- Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο, οριζόντιο έδαφος.
- Ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης.
- Απενεργοποιήστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού.

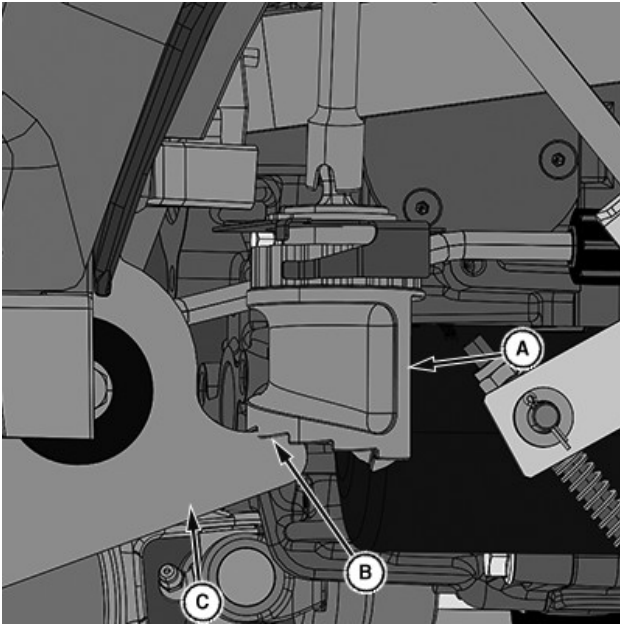

A—Έκκεντρο ύψους κοπής
B—Πέμπτο βήμα
C—Στρόφαλος

LV29980—UN—04APR18

4. Ανυψώστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα. Γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου ύψους κοπής τόσο, ώστε το πέμπτο βήμα (B) στο ύψος του έκκεντρου κοπής (A) να είναι προσανατολισμένο προς το στρόφαλο (C). Κατεβάστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.


ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Πριν από τη ρύθμιση ή το σέρβις του χορτοκοπτικού:

- Αποσυνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας για να εμποδίσετε την αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα.
- Να φοράτε πάντα γάντια κατά τον χειρισμό των λεπίδων χλοοκοπτικού ή κατά την εργασία κοντά στις λεπίδες.

5. Σταματήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και αναρτήστε στη θέση χειριστή μια ετικέτα με την επιγραφή "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ".
6. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.
7. Αποσυνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ρυθμίστε την κάτω λεπίδα του χορτοκοπτικού χαμηλότερα από την πίσω λεπίδα του χορτοκοπτικού.

Μην αφήνετε τους τροχούς του χορτοκοπτικού να εφάπτονται στο έδαφος κατά τη ρύθμιση της οριζοντίωσης.

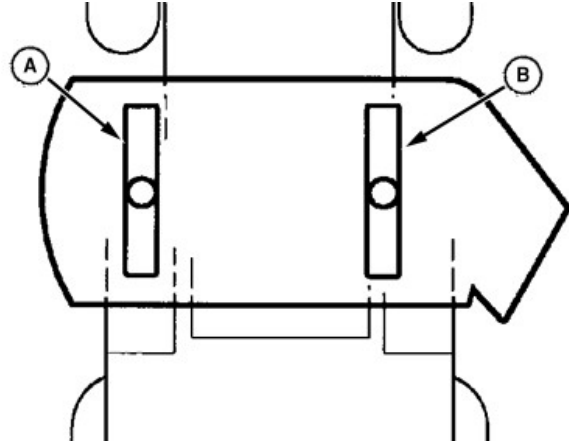


LV24010—UN—04AUG15

A—Αριστερή λεπίδα
B—Δεξιά λεπίδα

8. Γυρίστε την αριστερή λεπίδα (A) όπως φαίνεται. Κρατήστε τον ιμάντα μηχανισμού κίνησης και γυρίστε τη δεξιά λεπίδα (B) όπως φαίνεται. Μετρήστε την απόσταση άκρου λεπίδας προς επιφάνεια και στα δυο άκρα της κάθε λεπίδας και συγκρίνετέ τη με αυτή των προδιαγραφών:

Προδιαγραφές

Άκρο λεπίδας κατά μήκος (το μπροστινό είναι το χαμηλότερο άκρο)—Διαφορά ύψους 3–6 mm
0,125–0,236 in

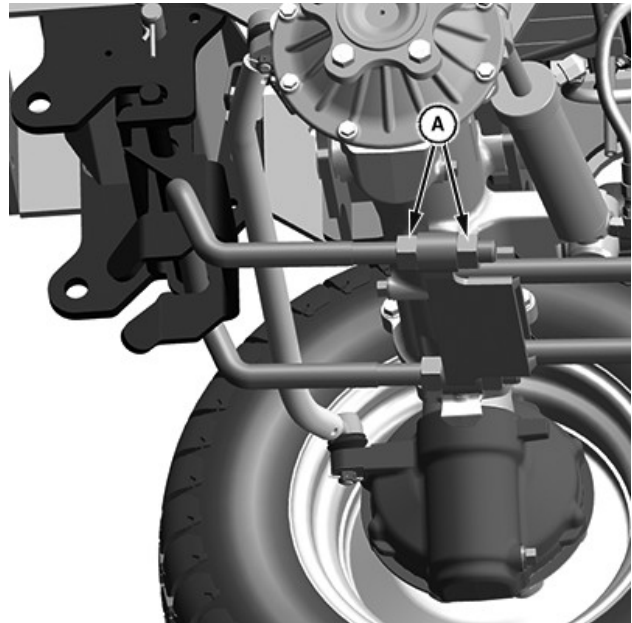


LV29982—UN—04APR18

A—Παξιμάδι για μπράτσο ευαισθησίας (4 τμχ.)

9. Αν η διαφορά από μπροστά μέχρι πίσω είναι εντός των προδιαγραφών, σφίξτε τα παξιμάδια του μπράτσου ευαισθησίας (A) και προχωρήστε το βήμα 12.
10. Αν η διαφορά από μπροστά μέχρι πίσω είναι


μεγαλύτερη από 13 mm (0,50 in), χαλαρώστε τα παξιμάδια του μπράτσου ευαισθησίας (A).

- Για ανύψωση του μπροστινού μέρους της πλατφόρμας, κοντύνετε το μπράτσο ευαισθησίας.
 - Για κατέβασμα του μπροστινού μέρους της πλατφόρμας, μακρύνετε το μπράτσο ευαισθησίας.
 - Επιστρέψτε στο βήμα 4 και μετρήστε την κατά μήκος οριζοντίωση.
11. Αν η διαφορά από μπροστά μέχρι πίσω είναι μικρότερη από 13 mm (0,50 in), αλλά μεγαλύτερη από 3 mm (0,125 in), σφίξτε τα παξιμάδια του μπράτσου ευαισθησίας (A).

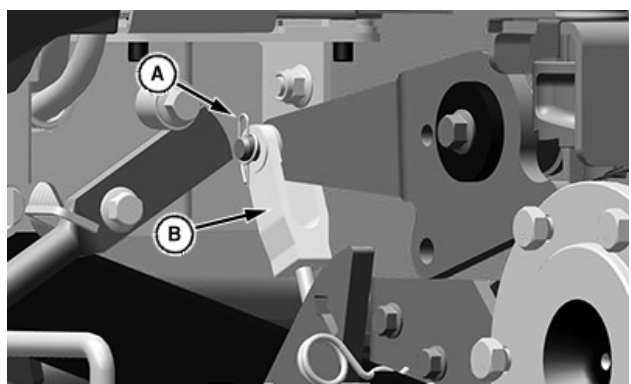

LV27024—UN—15DEC16

Απεικονίζεται ο τεντοτήρας (—MY19)

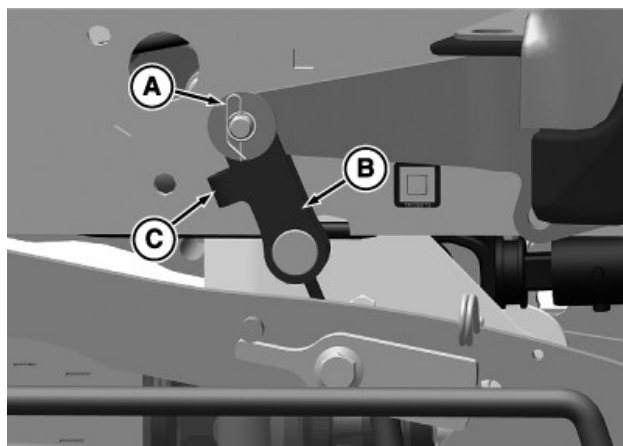

LV30785—UN—10AUG21

Απεικονίζεται ο τεντοτήρας (—MY20)

A—Ασφαλιστικοί πείροι
B—Τεντοτήρας
C—Προεξοχή


- Συνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας.
- Κατεβάστε την πλατφόρμα στο έδαφος, σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Για τρακτέρ—MY20, η προεξοχή (C) πρέπει να είναι στραμμένη προς το μπροστινό μέρος του τρακτέρ για αποφευχθεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα.

- Βγάλτε τους ασφαλιστικούς πείρους (A) και τον πείρο περιστροφής που ασφαλίζουν τους δύο τεντοτήρες (B) στους βραχίονες ανύψωσης.
- Κοντύνετε τα συγκροτήματα τεντωτήρων κατά τον ίδιο αριθμό στροφών για ανύψωση του πίσω μέρους της πλατφόρμας.
- Μακρύνετε τα συγκροτήματα τεντωτήρων κατά τον ίδιο αριθμό στροφών για κατέβασμα του πίσω μέρους της πλατφόρμας.
- Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, τοποθετήστε τους ασφαλιστικούς πείρους.
- Επιστρέψτε στο βήμα 4 και μετρήστε την κατά μήκος οριζοντίωση.

12. Συνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας.

13. Κατεβάστε την πλατφόρμα στο έδαφος, απενεργοποιήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

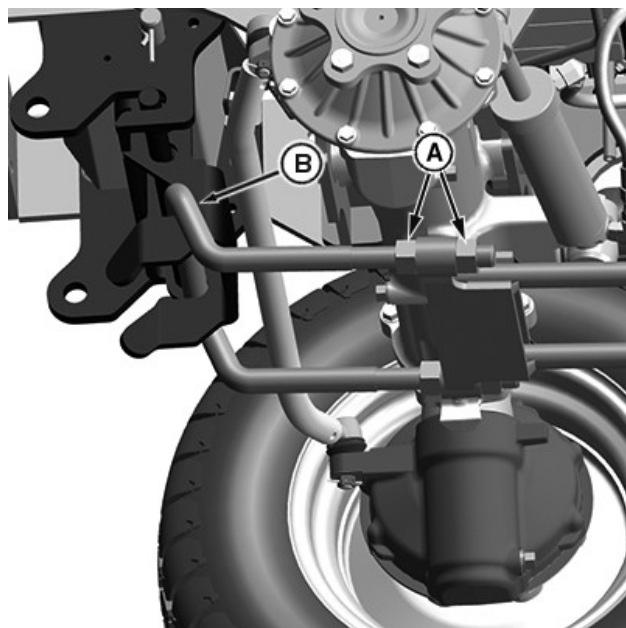

LVP11523—UN—15OCT20

Απεικονίζεται το μπράτσο ευαισθησίας (—MY19), το MY20 — είναι παρόμοιο

A—Παξιμάδι για μπράτσο ευαισθησίας (4 τμχ.)
B—Διάκενο μπράτσου ευαισθησίας

14. Μετρήστε το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας (B) και συγκρίνετέ το με τις προδιαγραφές.

Προδιαγραφές

Διάκενο μπράτσου ευαισθησίας

(B)—Απόσταση. 3 mm
0,125 in

15. Αν το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας (B) δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, χαλαρώστε τα παξιμάδια (A).
 - a. Για να μειώσετε το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας, κοντύνετε το μπράτσο ευαισθησίας.
 - b. Για να αυξήσετε το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας, μακρύνετε το μπράτσο ευαισθησίας.
 - c. Επιστρέψτε στο βήμα 4 και μετρήστε την κατά μήκος οριζοντίωση.
16. Αν το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας (B) είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, η διαδικασία κατά μήκος οριζοντίωσης έχει ολοκληρωθεί.

UP00731,0000373-30-12AUG21



LVP11525—UN—15OCT20

Στοπ χορτοκοπτικού (τρακτέρ οικογένειας 1 -)

A—Διάκενο

2. Ανυψώστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και μετρήστε το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ (A) ανάμεσα στο στοπ ανύψωσης χορτοκοπτικού και το πλαίσιο του τρακτέρ. Συγκρίνετε τις μετρήσεις με τις προδιαγραφές:

Προδιαγραφές

Διάκενο από το στοπ

χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο

του τρακτέρ (A)—Απόσταση. 3—13 mm
0,125—0,5 in.

3. Αν το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, η οριζοντίωση της πλατφόρμας έχει ολοκληρωθεί.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν χρειάζονται περαιτέρω ρυθμίσεις σε αυτό το σημείο, εκτελέστε τις διαδικασίες οριζοντίωσης της πλατφόρμας κατά πλάτος και κατά μήκος αφού πρώτα ρυθμίσετε επιτυχώς το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ.


Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ, η σύνδεση ανυψωτικού άξονα ή/και η σύνδεση ελάσματος ανύψωσης έχουν απορρυθμιστεί. (Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere ή κάποιο άλλο συνεργείο επισκευής για τυχόν απαραίτητη ρύθμιση.)

4. Αν το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές:

- a. Κατεβάστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα στο έδαφος.
- b. Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
- c. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του

Ρύθμιση ύψους πλατφόρμας

1. Βεβαιωθείτε ότι η χορτοκοπτική πλατφόρμα είναι οριζόντια.

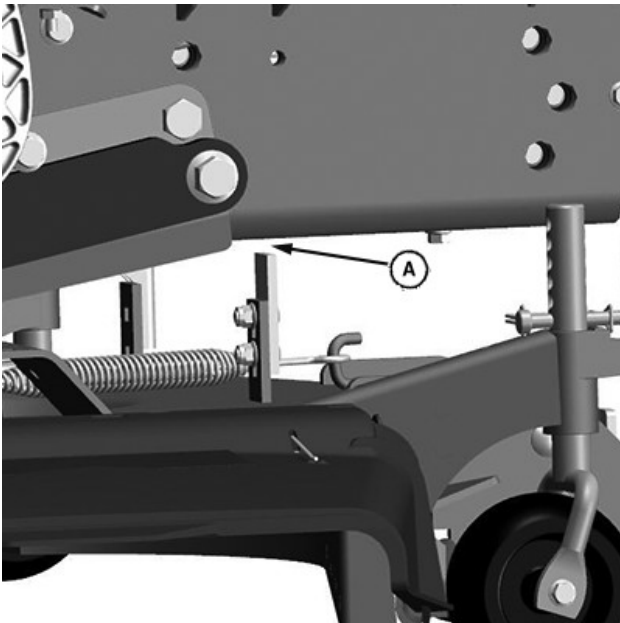


LV29984—UN—04APR18

Στοπ χορτοκοπτικού (τρακτέρ οικογένειας 2 -)


κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Για τρακτέρ— MY20, η προεξοχή (C) πρέπει να είναι στραμμένη προς το μπροστινό μέρος του τρακτέρ για αποφευχθεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα.

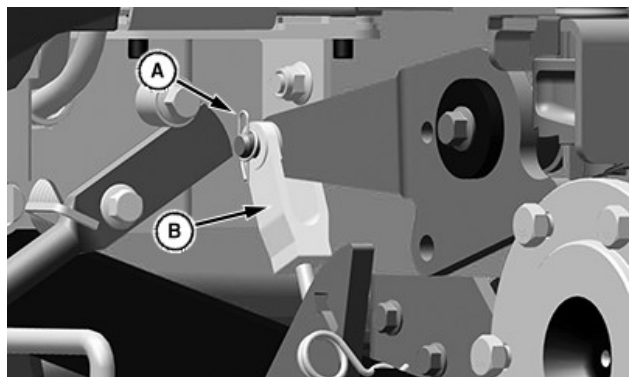

LV27024—UN—15DEC16

Απεικονίζονται οι tenutoρές (—MY19)

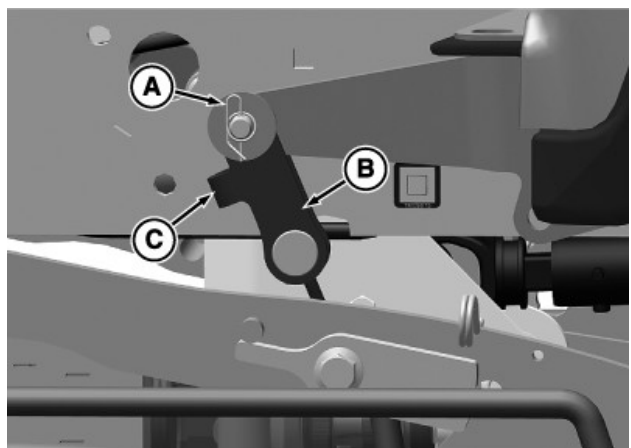


LV30785—UN—10AUG21

Απεικονίζεται ο tenutoράς (—MY20)

A—Ασφαλιστικοί πείροι
B—Τεντωτήρας
C—Προεξοχή

- d. Βγάλτε τους ασφαλιστικούς πείρους (A) και τον πείρο περιστροφής που ασφαλίζουν τους δύο tenutoρές (B) στους βραχίονες ανύψωσης.
- e. Για να μειώσετε το διάκενο, κοντύνετε τα συγκροτήματα tenutoτήρων κατά τον ίδιο αριθμό στροφών.
- f. Για να αυξήσετε το διάκενο, μακρύνετε τα συγκροτήματα tenutoτήρων κατά τον ίδιο αριθμό στροφών.
- g. Τοποθετήστε τους tenutoτήρες στους αριστερούς βραχίονες ανύψωσης.
- h. Αнуψώστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα

πλήρως, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.

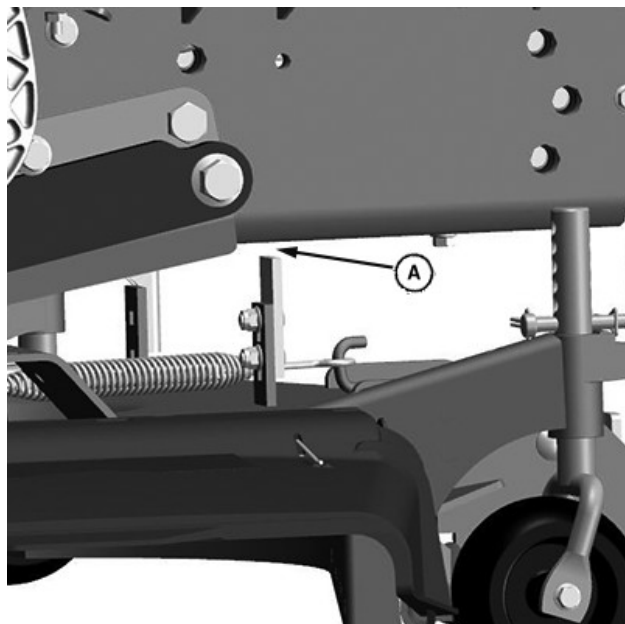

LV29984—UN—04APR18

Στοπ χορτοκοπτικού (τρακτέρ οικογένειας 2 -)



LVP11525—UN—15OCT20

Στοπ χορτοκοπτικού (τρακτέρ οικογένειας 1 -)

A—Διάκενο

- i. Μετρήστε το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ (A) ανάμεσα στο στοπ ανύψωσης χορτοκοπτικού και το πλαίσιο του τρακτέρ. Συγκρίνετε τις μετρήσεις με τις προδιαγραφές:

Προδιαγραφές

Διάκενο από το στοπ ανύψωσης
χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο
του τρακτέρ (A)—Απόσταση. 3—13 mm
0,125—0,5 in.

- j. Επαναλάβετε τα βήματα a - i μέχρι το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές.

5. Εκτελέστε τη διαδικασία ρύθμισης κατά πλάτος και κατά μήκος.


UP00731,000010D-30-21JUL25

Ρύθμιση τροχών χορτοκοπτικού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Αν οι τροχοί χορτοκοπτικού ρυθμιστούν λανθασμένα, η χορτοκοπτική πλατφόρμα μπορεί να υποστεί ζημιά:

- Οι τροχοί δεν θα πρέπει να κινούνται στο έδαφος φέροντας το βάρος του χορτοκοπτικού.
- Ελέγχετε τη ρύθμιση των τροχών κάθε φορά που αλλάζει το ύψος κοπής.

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
2. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού.
3. Ανεβάστε το χορτοκοπτικό, γυρίστε το χειριστήριο ύψους κοπής στο επιθυμητό ύψος κοπής και κατεβάστε το χορτοκοπτικό.
4. Βάλτε χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
6. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.
7. Ρύθμιση ύψους τροχίσκων:

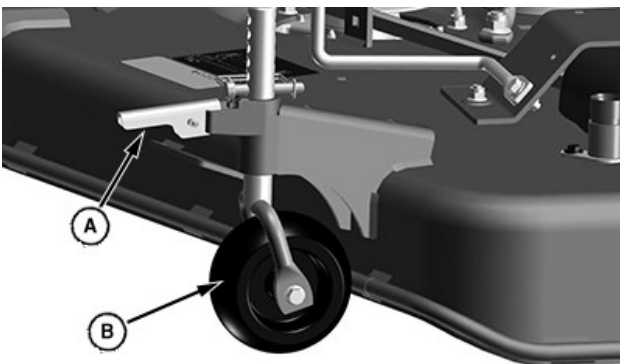

LV27027—UN—09DEC16

A—Ασφάλιση τροχίσκου
B—Πείρος ασφάλισης

- a. Απελευθερώστε την ασφάλιση τροχίσκου (A).
- b. Ρυθμίστε το συγκρότημα τροχών σε απόσταση 9,5 mm (3/8 in.) ανάμεσα στους τροχίσκους και το έδαφος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον μια οπή παραμένει πάνω από το μπρακέτο ασφάλισης. Σε ακραίες συνθήκες χορτοκοπής, ανασύρετε τους τροχούς εντελώς για να αποφευχθεί ζημιά.

- c. Τοποθετήστε τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (B) στην οπή ακριβώς πάνω από το μπρακέτο τροχίσκων.
- d. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τους άλλους τροχίσκους.

UP00731,000010E-30-09DEC16


Χειρισμός χορτοκοπτικού

Ανύψωση και κατέβασμα του χορτοκοπτικού

Το μηχάνημα μπορεί να διαθέτει μηχανικό ή υδραυλικό σύστημα ελέγχου ανύψωσης χορτοκοπτικού. Ο έλεγχος ύψους κοπής είναι ο ίδιος και για τα δυο συστήματα. Όλα τα συστήματα ελέγχου περιγράφονται παρακάτω.

Μηχανικό σύστημα ανύψωσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφύγετε ζημιές κατά τη χρήση του μηχανικού συστήματος ανύψωσης. Για την αποτροπή ακούσιας λειτουργίας, μη συνδέετε κάποιο παρελκόμενο ή εξάρτημα στο σύστημα ζεύξης τριών σημείων όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για εργασίες χορτοκοπής.

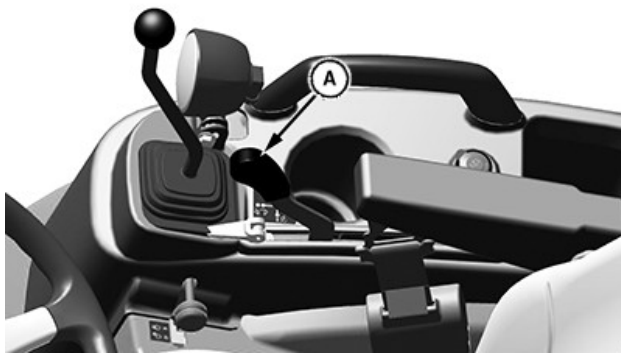

LV27021—UN—13DEC16

A—Μοχλός ταλαντευόμενου άξονα

Ένα μηχανικό σέτ ανύψωσης χορτοκοπτικού συνδέεται με τον ταλαντευόμενο άξονα του μηχανήματος και λειτουργεί με το μοχλό ελέγχου ταλαντευόμενου άξονα (A). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματος για οδηγίες χειρισμού για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης χορτοκοπτικού



LV27149—UN—21DEC16

A—Διακόπτης ανύψωσης χορτοκοπτικού

Ένα υδραυλικό σύστημα χορτοκοπτικού λειτουργεί ανεξάρτητα από τον ταλαντευόμενο άξονα του μηχανήματος και ο χειρισμός του γίνεται μέσω του διακόπτη ανύψωσης χορτοκοπτικού του μηχανήματος (A). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματος για οδηγίες χειρισμού για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Για την ανύψωση του χορτοκοπτικού:


1. Τραβήξτε το διακόπτη ανύψωσης χορτοκοπτικού προς τα πάνω για να ανυψώσετε το χορτοκοπτικό.
2. Σπρώξτε το διακόπτη ανύψωσης χορτοκοπτικού προς τα κάτω για να κατεβάσετε το χορτοκοπτικό.

UP00731,000010A-30-21DEC16

Προσδιορισμός ύψους κοπής


ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η ετικέτα στο κουμπί ύψους κοπής μπορεί να περιέχει είτε αριθμούς είτε σύμβολα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Οι αριθμοί στον επιλογέα ύψους κοπής είναι μόνο για αναφορά. Δεν αντιστοιχούν σε αναλογία ένα προς ένα μεταξύ του επιλογέα και του ύψους κοπής της πλατφόρμας.

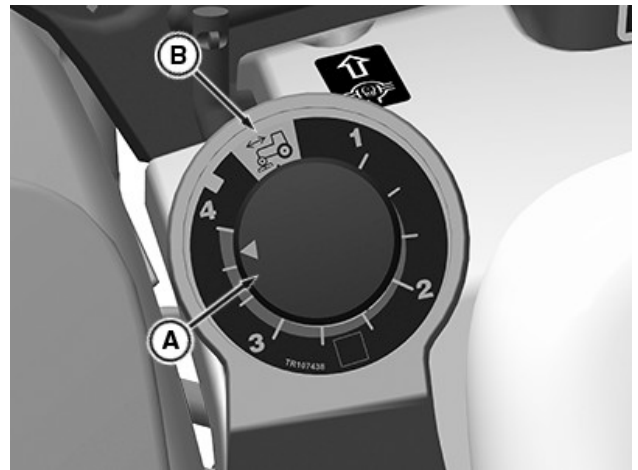

LVP11308—UN—09SEP20

Ετικέτα με αριθμούς (απεικονίζεται η οικογένεια 1 -, η οικογένεια 2 - είναι παρόμοια)

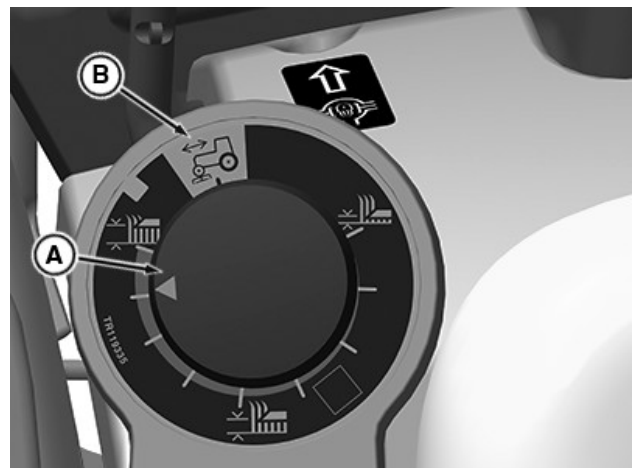

LVP11154—UN—19AUG20

Ετικέτα με σύμβολα (απεικονίζεται η οικογένεια 1 -, η οικογένεια 2 - είναι παρόμοια)

A—Χειριστήριο ύψους κοπής
B—Θέση τοποθέτησης

Το ύψος κοπής χορτοκοπτικού ρυθμίζεται με το χειριστήριο (Α) στην αριστερή πλευρά του χειριστή. Ανεβάστε και κρατήστε το χορτοκοπτικό στην ανώτατη θέση του χρησιμοποιώντας κάποιοι τύπο του συστήματος ανύψωσης και ρυθμίστε το κουμπί ύψους κοπής του χορτοκοπτικού ως εξής:

- Τοποθέτηση (Β) - Γυρίστε το χειριστήριο σε αυτή τη θέση για να κατεβάσετε το μηχανισμό ανύψωσης του χορτοκοπτικού όταν απαιτείται αφαίρεση ή τοποθέτηση του χορτοκοπτικού.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: ΜΗΝ κατεβάζετε το σύστημα ανύψωσης μετά τη ρύθμιση του ύψους κοπής στο επιθυμητό επίπεδο.

- Εύρος ύψους κοπής 1—4 ή Χαμηλό έως Υψηλό - Γυρίστε το χειριστήριο σε κάποια θέση σε αυτό το εύρος για να επιλέξετε το επιθυμητό ύψος κοπής.

UP00731,000010B-30-15OCT20

Σύμπλεξη χορτοκοπτικούΣ

1. Μελετήστε τις οδηγίες για τη χρήση του κεντρικού δυναμοδότη που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματός σας.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χειριστή για να συμπλέξετε τον κεντρικό δυναμοδότη και το χορτοκοπτικό.

UP00731,0000069-30-26AUG13

Απόφραξη χορτοκοπτικού

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Μην επιχειρείτε να αποσυνδέσετε το προσάρτημα όταν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος.

- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί πριν σηκωθείτε από το κάθισμα και επιθεωρήσετε το μηχανήμα και το παρελκόμενο.
 - Από την εκτόξευση αντικειμένων μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μηχανήματος έχουν σταματήσει να κινούνται προτού σηκώσετε το επάνω μέρος της χοάνης ή αφαιρέσετε τους αγωγούς.
1. Σταθμεύστε το μηχανήμα με ασφάλεια Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη προτού σηκωθείτε για να επιθεωρήσετε το μηχανήμα.
 2. Ελέγξτε αν υπάρχουν υπολείμματα υλικών κάτω από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και τον αγωγό εκκένωσης.

3. Αφαιρέστε τα υπολείμματα υλικών για τη σωστή λειτουργία.

UP00731,000006A-30-06AUG15

Μεταφορά του χορτοκοπτικού πάνω στο μηχανήμα

Για σκοπούς μεταφοράς, ανεβάστε το χορτοκοπτικό στην ανώτατη δυνατή θέση του χρησιμοποιώντας το κουμπί ύψους κοπής του χορτοκοπτικού.

DN39857,0000318-30-15OCT20

Μεταφορά του μηχανήματος πάνω σε τρέιλερ


Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματος για πληροφορίες μεταφοράς.

UP00731,0000377-30-30JUL15

Αφαίρεση και αποθήκευση


Αφαίρεση χορτοκοπτικού

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
2. Ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης.
3. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες χλοοκοπτικού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το τρακτέρ μπορεί να τραβηχτεί προς τα εμπρός για την απόθεση του χορτοκοπτικού και ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την πλήρη απομάκρυνση προς τα πίσω πριν το στρίψιμο των τροχών του τρακτέρ.
5. Τοποθετήστε το τρακτέρ στην κίνηση στους τέσσερις τροχούς εύρους A.
6. Ανυψώστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και απελευθερώστε τις ασφάλειες των βοηθητικών τροχών βάθους.

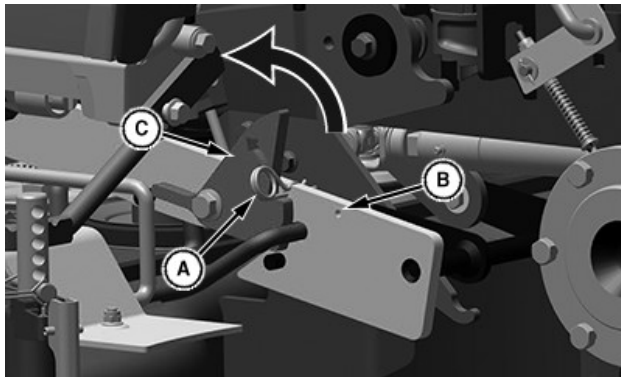

Πίσω ασφάλεια (—MY19)

LV27146—UN—21DEC16

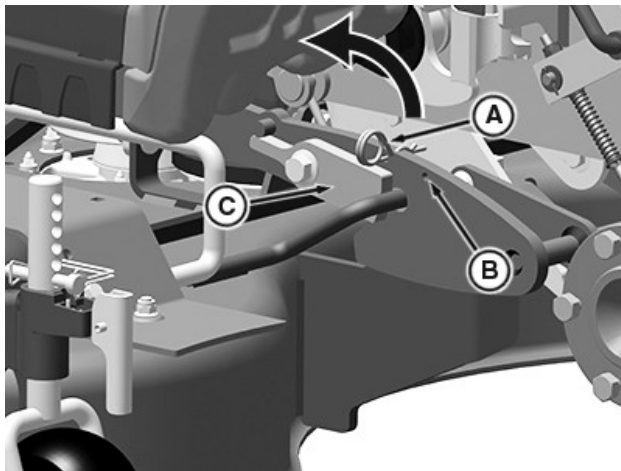

Πίσω ασφάλεια (MY20—)

LVP11515—UN—15OCT20


A—Ασφαλιστικός πείρος
B—Οπή αποθήκευσης
C—Πίσω ασφάλεια

7. Αφαιρέστε τον ασφαλιστικό πείρο (A) και τοποθετήστε τον στην πίσω οπή αποθήκευσης (B).
8. Κατεβάστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα στο έδαφος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου πίεση στην πίσω ασφάλεια, αφού χαμηλώσετε την πλατφόρμα ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης και πατήστε ελαφρά το πεντάλ του γκαζιού.


9. Απελευθερώστε την πίσω ασφάλεια (C) ωθώντας την προς τα εμπρός στην κατεύθυνση του βέλους. Αν η ασφάλεια κολλήσει, τραβήξτε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα ελαφρά προς τα πίσω πλευρικά με την κολλημένη ασφάλεια και ωθήστε την ασφάλεια προς τα εμπρός.
10. Οπισθοδρομήστε αργά με το τρακτέρ και αφαιρέστε ευθύγραμμα τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.
11. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κεντρικός δυναμοδότης για άλλες εφαρμογές:
 - a. Ασφαλίστε τον σύνδεσμο ανύψωσης στη θέση μεταφοράς.
 - b. Αφαιρέστε τον άξονα κίνησης ταχείας σύνδεσης από τον κεντρικό δυναμοδότη τραβώντας το κολάρο.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Για τρακτέρ— MY20, η προεξοχή (C) πρέπει να είναι στραμμένη προς το μπροστινό μέρος του τρακτέρ για αποφευχθεί τυχόν ζημιά στα εξαρτήματα.

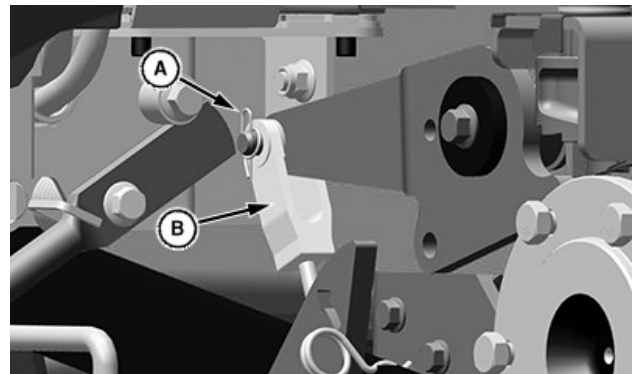

Απεικονίζεται ο τεντοτήρας (—MY19)

LV27024—UN—15DEC16

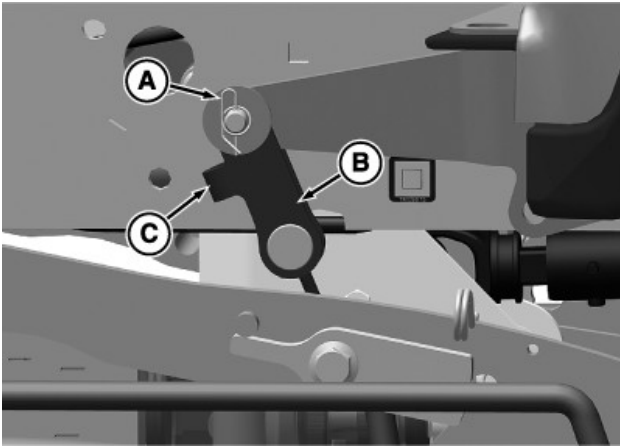


LV30785—UN—10AUG21

Απεικονίζεται ο τεντοτήρας (—MY20)

A—Ασφαλιστικοί πείροι
B—Τεντοτήρας
C—Προεξοχή

- c. Αφαιρέστε τους ασφαλιστικούς πείρους (A) από τον αριστερό και τον δεξιό τεντοτήρα (B). Αφαιρέστε τους τεντοτήρες από τον μεσαίο ανυψωτικό άξονα.

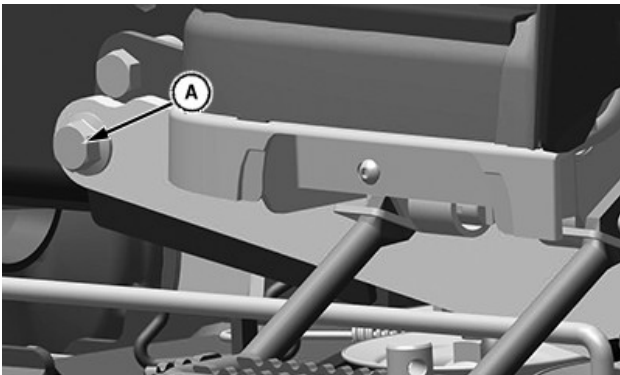

LV27147—UN—21DEC16

A—Μπουλόνι

- d. Αφαιρέστε το μπουλόνι (A) και τον δακτύλιο ολίσθησης που στερεώνει τον σύνδεσμο οπίσθιας ανύψωσης στο μπρακέτο και στις δυο πλευρές. Αφαιρέστε την αριστερό σύνδεσμο από το τρακτέρ.
e. Διατηρήστε όλα τα εξαρτήματα συνδεδεμένα στο πίσω μπράτσο ανύψωσης και αποθηκεύστε τα για μεταγενέστερη χρήση.

UP00731,0000A10-30-12AUG21

1. Βγάλτε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα. (Αν το μηχάνημα πρόκειται να αποθηκευτεί με το χορτοκοπτικό στο μηχάνημα, ανατρέξτε στην ενότητα «Αποθήκευση μηχανήματος» του εγχειριδίου χειρισμού του μηχανήματος).
2. Καθαρίστε το αποκάτω μέρος του χορτοκοπτικού με νερό υπό πίεση και ξύστρα.
3. Επιθεώρηση λεπίδων:
 - Ακονίστε και ζυγοσταθμίστε τις αμβλείες λεπίδες.
 - Αντικαταστήστε τις κατεστραμμένες λεπίδες.
4. Καθαρίστε τα υπολείμματα υλικών από το επάνω μέρος της χορτοκοπτικής πλατφόρμας, καθώς και από τα σημεία γύρω από όλες τις τροχαλίες.
5. Ελέγξτε την κατάσταση του ιμάντα. Εάν χρειάζεται, βάλτε καινούριο ιμάντα. Τοποθετήστε το νέο ιμάντα μόνον όταν πρόκειται να θέσετε πάλι το μηχάνημα σε λειτουργία.
6. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
7. Ρετουσάρετε τη βαφή εκεί όπου απαιτείται για την αποτροπή της σκουριάς.
8. Βάλτε γράσο στους γρασαδόρους.
9. Χαλαρώστε την τάνυση του ιμάντα.
10. Να αποθηκεύετε το χορτοκοπτικό σε καθαρό και στεγνό μέρος.
11. Αν το χορτοκοπτικό αποθηκευτεί έξω, χρησιμοποιήστε αδιάβροχο κάλυμμα για να το καλύψετε.

UP00731,0000063-30-26AUG13

Αποθήκευση χορτοκοπτικού

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Μην αποθηκεύετε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα στο μηχάνημα, ούτε να το βγάζετε από το μηχάνημα με τις λεπίδες εκτεθειμένες. Αποθηκεύστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα σε επίπεδη θέση στο έδαφος.

Σέρβις

Διαστήματα συντήρησης

Κάθε 10 ώρες

- Αν λειτούργει το μηχάνημα σε στεγνό έδαφος, καθαρίστε τα υπολείμματα υλικών από το χορτοκοπτικό.

Κάθε 25 ώρες

- Λίπανση αξονίσκων του χορτοκοπτικού
- Λίπανση άξονα μετάδοσης κίνησης
- Επιθεώρηση των λεπίδων χορτοκοπτικού
- Επιθεώρηση ιμάντα χορτοκοπτικού

Κάθε 100 ώρες

- Έλεγχος της στάθμης λαδιού στο κιβώτιο ταχυτήτων
- Πλύση χορτοκοπτικού

Κάθε 500 ώρες

- Αλλαγή λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων

UP00731,000006C-30-26AUG13

Γράσο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Να χρησιμοποιείτε τα συνιστώμενα γράσα John Deere για την αποφυγή βλάβης εξαρτημάτων και πρόωρης φθοράς. Τα συνιστώμενα γράσα John Deere είναι αποτελεσματικά εντός εύρους μέσης θερμοκρασίας αέρα από -29 έως 135 βαθμούς C (-20 έως 275 βαθμούς F). Αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία σέρβις για γράσο ειδικών χρήσεων.

Προτιμήστε τα παρακάτω γράσα:

- Γράσο πολυουρίας πολλαπλών χρήσεων John Deere SD
- Σύνθετο γράσο λιθίου HD πολλαπλής χρήσης της John Deere

Αν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα προτεινόμενα γράσα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε γράσο γενικής χρήσης με βαθμό ταξινόμησης NLGI No. 2.

Σε συνθήκες υγρασίας ή υψηλών ταχυτήτων μπορεί να είναι απαραίτητο το γράσο ειδικών χρήσεων. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις για περισσότερες πληροφορίες.

UP00731,000006E-30-26AUG13

Βαλβολίνη

Επιλέγετε λάδι με ιξώδες κατάλληλο για τις

αναμενόμενες διακυμάνσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τη χρονική περίοδο μέχρι την επόμενη αλλαγή λαδιού.

Συνιστάται η βαλβολίνη John Deere GL-5.

Η χρήση άλλων λαδιών είναι δυνατή εφόσον ανταποκρίνονται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Ταξινόμηση API Τύπος GL-5.
- Στρατιωτική προδιαγραφή MIL-L-2105D.
- Στρατιωτική προδιαγραφή MIL-L-2105C.
- Στρατιωτική προδιαγραφή MIL-L-2105B.


Τα λάδια που ικανοποιούν τη Στρατιωτική προδιαγραφή MIL-L-10324A μπορούν να χρησιμοποιούνται ως λάδια Αρκτικής περιοχής.

UP00731,000006F-30-26AUG13

Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος ιμάντα

Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος ιμάντα (—MY19)

1. Αφαιρέστε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα.

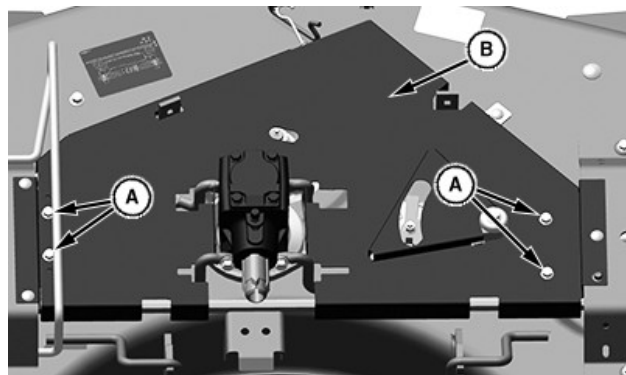

LV27160—UN—04JAN17

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60, η χορτοκοπτική πλατφόρμα 54 είναι παρόμοια.


A—Εξαγωγικό μπουλόνι

B—Προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα

2. Αφαιρέστε τα εξαγωγικά μπουλόνια (A) και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα (B).

Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος ιμάντα (MY20—)

1. Αφαιρέστε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα.

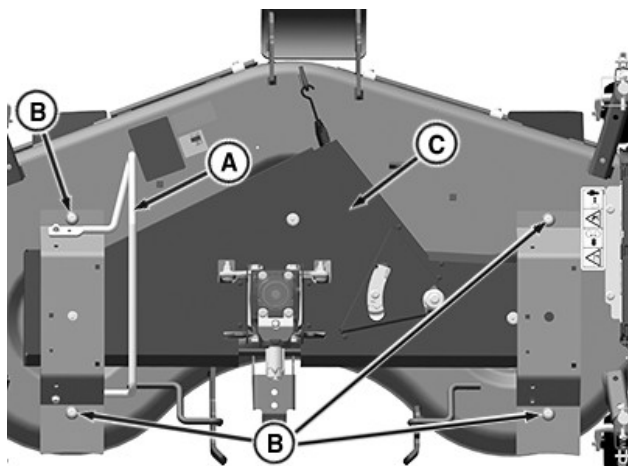

LVP11528—UN—15OCT20

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 54, η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60 είναι παρόμοια.


A—Οδηγός ελαστικού
B—Μπουλόνι
C—Προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα

2. Αφαιρέστε τον οδηγό ελαστικού (A).
3. Αφαιρέστε τα μπουλόνια (B) και το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα (C).

UP00731,0000124-30-15OCT20

Λίπανση χορτοκοπτικού

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα ιμάντα από το χορτοκοπτικό.

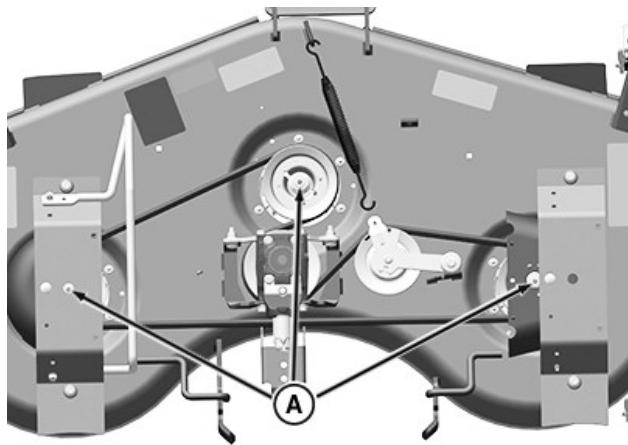


LVP11526—UN—15OCT20

Φαίνεται το χορτοκοπτικό 54D

A—Γρασαδοράκια στις τροχαλίες

2. Λιπάνετε τα τρία γρασαδοράκια (A) στις τροχαλίες με το συνιστώμενο γράσο.

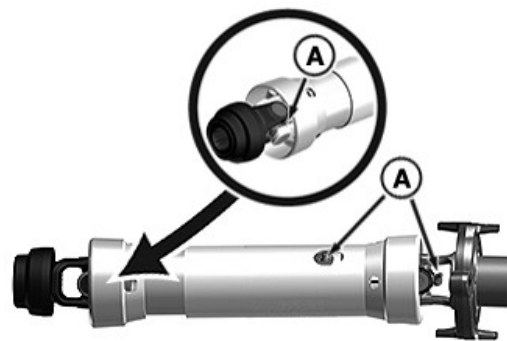

LV27215—UN—09JAN17

A—Γρασαδοράκια στον κεντρικό δυναμοδότη

3. Λιπάνετε τα τρία γρασαδοράκια (A) στον κεντρικό δυναμοδότη με το συνιστώμενο λιπαντικό.
4. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα στο χορτοκοπτικό.

UP00731,0000125-30-15OCT20


Σέρβις κιβωτίου ταχυτήτων

Έλεγχος της στάθμης λαδιού

1. Βγάλετε την τάπα στο πλάι του κιβωτίου ταχυτήτων.
2. Η στάθμη του λαδιού πρέπει να φτάνει μέχρι το κάτω άκρο της οπής.
3. Αν η στάθμη είναι χαμηλή, προσθέστε το συνιστώμενο λάδι.
4. Τοποθετήστε την τάπα.

Αλλαγή λαδιού

1. Βγάλετε το μπρακέτο κιβωτίου ταχυτήτων και το κιβώτιο ταχυτήτων. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο συναρμολόγησης για πρόσθετες πληροφορίες.

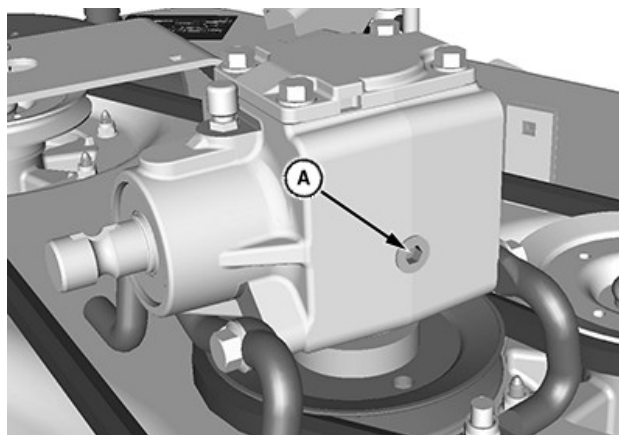

LV24016—UN—04AUG15

A—Τάπα

2. Βγάλετε την τάπα (A) και στις δυο πλευρές του κιβωτίου ταχυτήτων.
3. Ανυψώστε το κιβώτιο ταχυτήτων και γυρίστε το στο

πλάι για να αποστραγγίσετε το λάδι από το κιβώτιο ταχυτήτων.


- Περάστε τον ιμάντα γύρω από την τροχαλία του κιβωτίου ταχυτήτων και κατεβάστε το κιβώτιο στην πλατφόρμα. Στερεώστε το μπρακέτο κιβωτίου ταχυτήτων στην πλατφόρμα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο συναρμολόγησης για πρόσθετες πληροφορίες.
- Προσθέστε το συνιστώμενο λάδι μέχρι η στάθμη να φτάσει στο κάτω άκρο της οπής στο κιβώτιο ταχυτήτων.
- Τοποθετήστε τις τάπες.

UP00731,0000379-30-30JUL15


Σέρβις ιμάντα χορτοκοπτικούΣ

Αφαίρεση ιμάντα

- Αφαιρέστε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα.
- Καθαρίστε την περιοχή γύρω και κάτω από τις ράμπες.
- Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα από το χορτοκοπτικό.

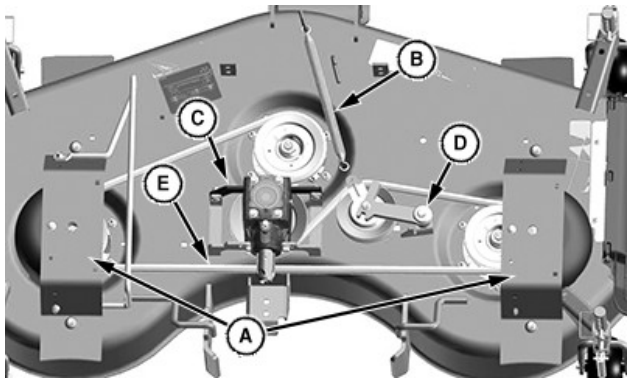

Απεικονίζεται το χορτοκοπτικό 54D (—MY19), το MY20— είναι παρόμοιο

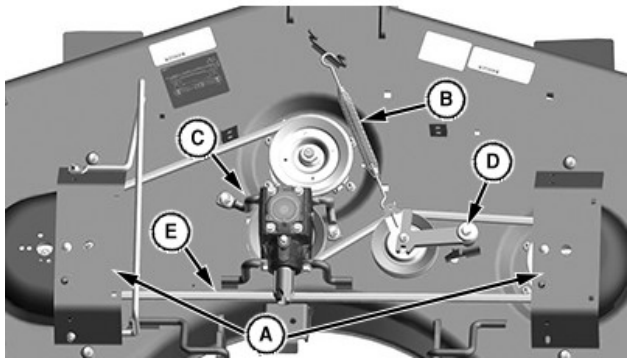

Απεικονίζεται το χορτοκοπτικό 60D (—MY19), το MY20— είναι παρόμοιο

A—Ράμπες
B—Ελατήριο
C—Βάση κιβωτίου γραναζιών

D—Ροδέλα
E—Ιμάντας

- Αφαιρέστε και τις δυο ράμπες (A) με τα προστατευτικά καλύμματα.
- Αφαιρέστε το ελατήριο (B) για να χαλαρώσετε την τάνυση του ιμάντα.
- Αφαιρέστε το πίσω στήριγμα κιβωτίου ταχυτήτων (C).
- Αφαιρέστε το κάλυμμα κατά της σκόνης, τον ελατηριωτό δακτύλιο και την επίπεδη ροδέλα (D) που συγκρατούν το συγκρότημα τροχαλίας τεντωτήρα και αφαιρέστε το συγκρότημα τροχαλίας.
- Αφαιρέστε τον ιμάντα (E) από το χορτοκοπτικό.

Τοποθέτηση ιμάντα

- Περάστε τον ιμάντα γύρω από τις τροχαλίες και δρομολογήστε τον όπως φαίνεται.
- Τοποθετήστε το συγκρότημα τροχαλίας τεντωτήρα και στερεώστε το χρησιμοποιώντας επίπεδη ροδέλα, τον ελατηριωτό δακτύλιο και το κάλυμμα κατά της σκόνης (D).
- Τοποθετήστε το πίσω στήριγμα κιβωτίου ταχυτήτων (C) με τα αρχικά εξαρτήματα στερέωσης.
- Τοποθετήστε το ελατήριο τεντωτήρα (B).
- Τοποθετήστε την αριστερή και τη δεξιά ράμπα (A) με τα προστατευτικά καλύμματα.
- Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα στο χορτοκοπτικό.

UP00731,0000126-30-15OCT20

Έλεγχος για λυγισμένες λεπίδες χορτοκοπτικού


⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Φοράτε πάντοτε γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες ή δουλεύετε κοντά σε αυτές.

Αντικαταστήστε τις λεπίδες αν παρουσιάζουν πρόβλημα. Μην τις λειαίνετε και μην τις συγκολλάτε.

- Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
- Απενεργοποιήστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού.
- Ανυψώστε τελείως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.
- Δέστε το χειρόφρενο.
- Σβήστε τον κινητήρα.
- Βγάλτε το κλειδί εκκίνησης.
- Περιμένετε να σβήσει ο κινητήρας και όλα τα

κινούμενα εξαρτήματα να σταματήσουν να κινούνται πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.

8. Βάλτε τάκους στο χορτοκοπτικό.

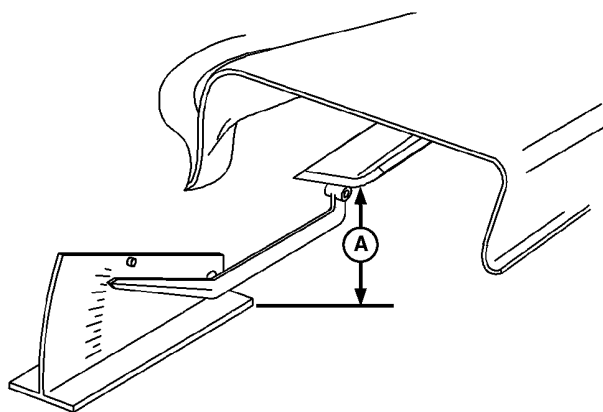

LV18692—UN—20AUG13

A—Απόσταση - Λεπίδα ως προς επίπεδη επιφάνεια

9. Μετρήστε την απόσταση (A) από το άκρο της λεπίδας έως την επίπεδη επιφάνεια με χάρακα ή αλφάδι που μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο της John Deere.
10. Περιστρέψτε τη λεπίδα κατά 180° και μετρήστε την απόσταση ανάμεσα στο άλλο άκρο της λεπίδας και της επιφάνειας.
11. Ελέγξτε όλες τις λεπίδες. Τοποθετήστε μια νέα λεπίδα αν η διαφορά ανάμεσα στις δύο μετρήσεις είναι μεγαλύτερη από 3 mm (1/8 in.).

UP00731,000011A-30-13DEC16


Αφαίρεση και τοποθέτηση λεπίδων χορτοκοπτικού

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Φοράτε πάντοτε γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες ή δουλεύετε κοντά σε αυτές.

Αντικαταστήστε τις λεπίδες αν παρουσιάζουν πρόβλημα. Μην τις λειαίνετε και μην τις συγκολλάτε.

Αφαίρεση λεπίδων χλοοκοπτικού

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα με ασφάλεια
2. Αφαιρέστε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα.
3. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη ανυψωτική διάταξη για να ανυψώσετε το χορτοκοπτικό και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λεπίδες.
4. Βάλτε ξύλινο τάκο ανάμεσα στη λεπίδα και το χορτοκοπτικό, ώστε να αποφευχθεί η περιστροφή της λεπίδας κατά την αφαίρεση του μπουλονιού.

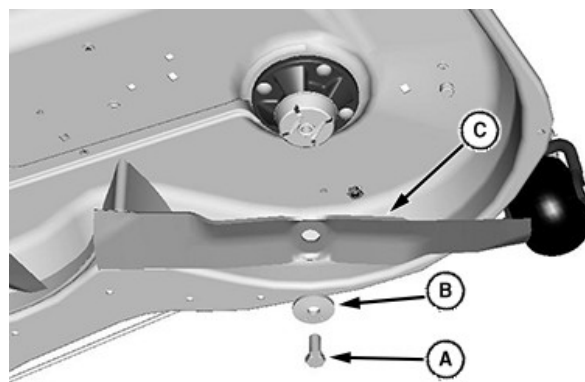


LV24019—UN—04AUG15

A—Μπουλόνι
B—Ροδέλα
C—Λεπίδα

5. Βγάλτε το μπουλόνι (A), τη ροδέλα (B) και τη λεπίδα (C).

Τοποθέτηση λεπίδων χορτοκοπτικού

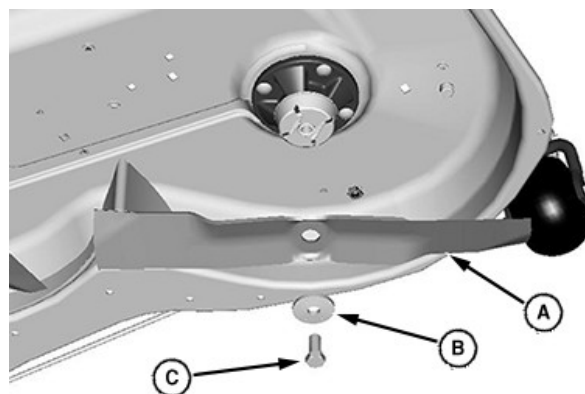

LV24021—UN—05AUG15

Απεικονίζεται η πλατφόρμα 54D

A—Λεπίδα
B—Ροδέλα
C—Μπουλόνι

1. Τοποθετήστε τη λεπίδα (A) με το κοπτικό άκρο προς το έδαφος, τη ροδέλα (B) και το μπουλόνι (C).
2. Βάλτε ξύλινο τάκο ανάμεσα στη λεπίδα και το χορτοκοπτικό, ώστε να αποφευχθεί η περιστροφή της λεπίδας κατά τη σύσφιξη του μπουλονιού.
3. Σφίξτε το μπουλόνι με ροπή 68 N·m (50 lb·ft).

PR59899,000100E-30-01JUL21


Ακόνισμα λεπίδων

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Πριν ρυθμίσετε ή κάνετε σέρβις στο χορτοκοπτικό:

- Αποσυνδέστε τα καλώδια ανάφλεξης ή το

αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας για να αποτρέψετε ακούσια εκκίνηση του κινητήρα.

- Φοράτε πάντα γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού ή όταν δουλεύετε κοντά σε λεπίδες.

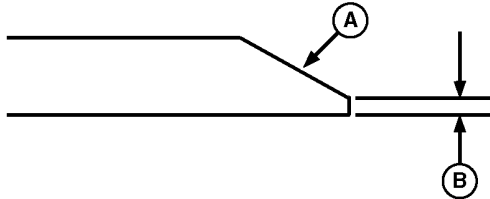

LV18695—UN—20AUG13


A—Λοξοτομή
B—Κοπτικό άκρο

1. Ακονίστε τη λεπίδα με τροχό λείανσης, λίμα ή ηλεκτρικό εργαλείο ακονίσματος λεπίδας.
 - Όταν τροχίζετε, να διατηρείτε την αρχική λοξοτομή (A).
 - Η ακμή κοπής (B) της λεπίδας πρέπει να είναι 0,40 mm (1/64 in.) ή λιγότερο.
2. Ζυγοσταθμίστε τη λεπίδα πριν την τοποθέτηση.

UP00731,0000118-30-13DEC16

Εξισορρόπηση λεπίδων

1. Καθαρίστε τη λεπίδα.

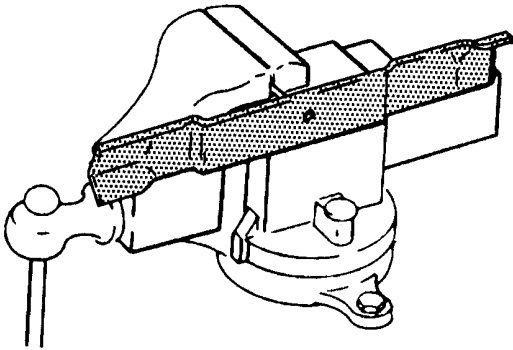


LV18696—UN—20AUG13

2. Βάλτε τη λεπίδα σε καρφί μέγγενος ή σε δοκό κάθετου τοιχώματος. Στρέψτε τη λεπίδα στην οριζόντια θέση. Αν η λεπίδα δεν είναι ζυγοσταθμισμένη, το βαρύτερο άκρο της θα πέφτει.
3. Τροχίστε τη λοξοτομή της βαρύτερης πλευράς. Μην αλλάζετε τη γωνία λοξοτομής της λεπίδας.

UP00731,0000119-30-13DEC16

Αντικατάσταση τροχών

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
2. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού.
3. Αнуψώστε τελείως το χορτοκοπτικό.
4. Βάλτε χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα.
6. Βγάλτε το κλειδί.
7. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.

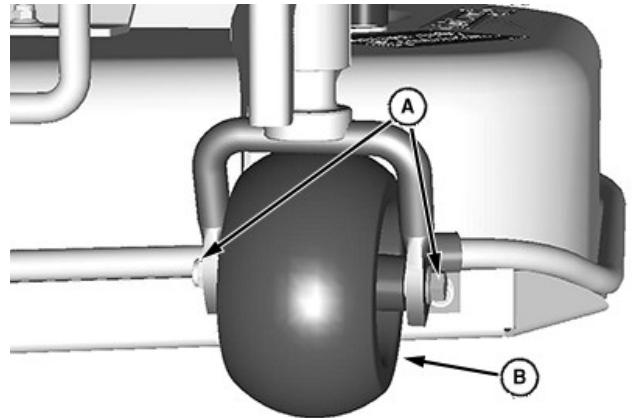

LV24023—UN—04AUG15

A—Εξαρτήματα στερέωσης τροχών
B—Τροχός

8. Αφαιρέστε το υλικό στερέωσης τροχών (A).


ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μη σφίγγετε υπερβολικά τα εξαρτήματα στερέωσης τροχού. Η υπερβολική σύσφιξη των εξαρτημάτων στερέωσης θα προκαλέσει ζημιά στους δακτυλίους ολίσθησης.

9. Τοποθετήστε τον νέο τροχό (B) με τα εξαρτήματα στερέωσης.

UP00731,000037C-30-06AUG15

Αντικατάσταση τροχαλιών

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα από το χορτοκοπτικό.

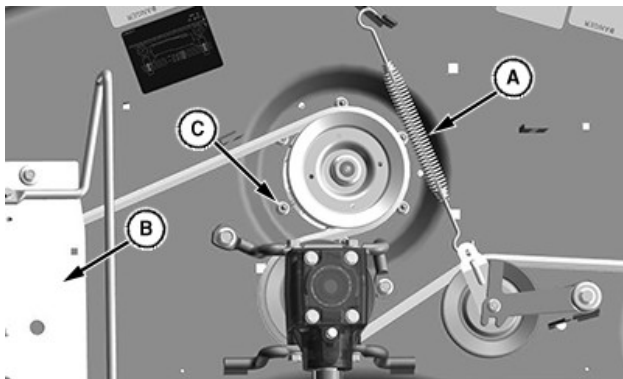

LV27036—UN—13DEC16

A—Ελατήριο
B—Ράμπα
C—Μπουλόνι

2. Αφαιρέστε το ελατήριο (A) για να χαλαρώσετε την τάνυση του ιμάντα.
3. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τον μηχανισμό κίνησης επάνω από τη ράμπα (B).
4. Αφαιρέστε τα έξι μπουλόνια (C) από την τροχαλία που πρόκειται να αντικατασταθεί.
5. Αντικαταστήστε την τροχαλία και ασφαλίστε με τα αρχικά εξαρτήματα.
6. Αντικαταστήστε τις ράμπες, αν χρειάζεται.

UP00731,0000127-30-15OCT20

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρήση του πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων

Αν έχετε ένα πρόβλημα που δεν περιέχεται στον πίνακα, επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία της John Deere.

Αν έχετε ελέγξει όλες τις πιθανές αιτίες που περιέχονται στον πίνακα και εξακολουθείτε να έχετε το πρόβλημα, επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία της John Deere.

KN52281,1003F58-30-22AUG12

Αντιμετώπιση προβλημάτων χορτοκοπτικής πλατφόρμας

ΑΝ	Έλεγχος
Βουλωμένος σωλήνας εκκένωσης	- Εσφαλμένη τοποθέτηση ιμάντα (-ων). - Πολύ υγρά χόρτα. - Πολύ ψηλά χόρτα. - Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί με τέρμα γκάζι. - Το πίσω μέρος της πλατφόρμας είναι υπερβολικά χαμηλό.
Περιοχές με άκοπα χόρτα	- Υπερβολική ταχύτητα πορείας. - Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί με τέρμα γκάζι. - Στομωμένες λεπίδες. - Το ύψος κοπής είναι ρυθμισμένο πολύ υψηλά.
Ολίσθηση ιμάντα	Υπολείμματα υλικών γύρω από τις τροχαλίες. Φθαρμένος ιμάντας. Βουλωμένο χορτοκοπτικό.
Υπερβολικοί κραδασμοί	Υπολείμματα υλικών στη χορτοκοπτική πλατφόρμα ή γύρω από τις τροχαλίες. Ζημιά στον ιμάντα μετάδοσης κίνησης. Κατεστραμμένες τροχαλίες ή τροχαλίες εκτός ευθυγράμμισης. Λεπίδες εκτός ισορροπίας.
Ανομοιόμορφη κοπή	Ελέγξτε τις διαδικασίες σχετικά με την πλευρική και διαμήκη οριζοντίωση του χορτοκοπτικού. Υπερβολική ταχύτητα πορείας. Οι λεπίδες είναι στομωμένες. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών. Ρυθμίστε τους τροχούς του χορτοκοπτικού.
Το χορτοκοπτικό σταματά όταν πατιέται το πεντάλ της Όπισθεν με συμπλεγμένο το προσάρτημα	Φυσιολογική κατάσταση. Ανατρέξτε στις πληροφορίες της δυνατότητας όπισθεν παρελκόμενου στα εγχειρίδια χειριστή του μηχανήματός σας.
Οι λεπίδες ξυρίζουν τα χόρτα	Υπερβολική ταχύτητα στροφής. Υπερυψωμένα σημεία στο έδαφος. Ανώμαλο ή μη επίπεδο έδαφος. Χαμηλή πίεση των ελαστικών. Η κοπή γίνεται υπερβολικά χαμηλά. Λυγισμένες λεπίδες. Ρυθμίστε τους τροχούς του χορτοκοπτικού.
Το τρακτέρ «κάθεται» λόγω του φορτίου του χορτοκοπτικού	Υπερβολική ταχύτητα στροφής. Υπερυψωμένα σημεία στο έδαφος. Ανώμαλο ή μη επίπεδο έδαφος. Χαμηλή πίεση των ελαστικών. Η κοπή γίνεται υπερβολικά χαμηλά. Λυγισμένες λεπίδες. Ρυθμίστε τους τροχούς του χορτοκοπτικού.
Ανομοιόμορφη κατανομή των κομμένων χόρτων	Το ύψος κοπής είναι ρυθμισμένο πολύ χαμηλά. Η χορτοκοπή γίνεται πολύ γρήγορα. Πολύ υγρά χόρτα.

UP00731,0000381-30-06AUG15

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας

ΑΝ	Έλεγχος
Οι πίσω βραχίονες έλξης δεν έχουν κατέβει εντελώς	Το χειριστήριο ύψους κοπής πρέπει να βρίσκεται στη θέση τοποθέτησης, χρησιμοποιήστε το μοχλό SCV ή το μοχλό ταλαντευόμενου άξονα για να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε την πλατφόρμα. Ο σύνδεσμος ανύψωσης του χορτοκοπτικού δεν έρχεται σε επαφή με κάποιο σκαλοπάτι στη έκκεντρο διακοπής ύψους. Ανατρέξτε στη ρύθμιση μέγιστου ύψους κοπής για πρόσθετες πληροφορίες.
Το πίσω μάνδαλο δεν λειτουργεί σωστά	Το πίσω συγκρότημα ασφάλισης πρέπει να βρίσκεται στην ασφαλισμένη θέση πριν την οδήγηση πάνω από το χορτοκοπτικό. Το πίσω συγκρότημα ασφάλισης σταματά μόνο στη θέση ασφάλισης και απασφάλισης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το συγκρότημα ασφάλισης σταματά ή κολλάει σε ενδιάμεσες θέσεις, μπορεί να απαιτείται λίπανση στο σημείο περιστροφής. Το πίσω συγκρότημα ασφάλισης και τα γύρω εξαρτήματα δεν είναι παραμορφωμένα ή λυγισμένα. Οι ράβδοι των πίσω βραχιόνων ανύψωσης είναι εντελώς κατεβασμένοι και στις δυο πλευρές του χορτοκοπτικού. Αυτή η λειτουργία ελέγχεται από το μοχλό ελέγχου SCV ή ταλαντευόμενου άξονα. Ανατρέξτε στην τοποθέτηση χορτοκοπτικής πλατφόρμας για πρόσθετες πληροφορίες.
Αν οι καταστάσεις του χορτοκοπτικού και του εδάφους δεν είναι σταθερές	Βεβαιωθείτε ότι το χορτοκοπτικό είναι σταθεμευμένο σε επίπεδη σκληρή επιφάνεια. Αν δεν είναι δυνατή η στάθμευση σε επίπεδη σκληρή επιφάνεια, τοποθετήστε μια σανίδα κάτω από το χορτοκοπτικό. Τροχίσκοι στη θέση απασφάλισης. Το χορτοκοπτικό είναι κεντραρισμένο στο τρακτέρ. Η σύνδεση άξονα κίνησης είναι ευθυγραμμισμένη σωστά (μόνο για άξονα κίνησης AutoConnect). Ο άξονας κίνησης είναι σωστά τοποθετημένος στον αναρτήρα (μόνο για τυπικό άξονα κίνησης). Αν υπάρχουν μπροστινά βάρη, αφαιρέστε τα πριν την τοποθέτηση. Επανατοποθετήστε τα βάρη μετά την ολοκλήρωση. Ανατρέξτε στην τοποθέτηση χορτοκοπτικής πλατφόρμας για πρόσθετες πληροφορίες.
Ακατάλληλη σύμπλεξη μπροστινού βραχίονα έλξης	Διάκενο τουλάχιστον 2-3mm (0,08-0,10 in.) στον μπροστινό σύνδεσμο έλξης και στο άγκιστρο πλαισίου. Μπορεί να απαιτείται ρύθμιση στα παξιμάδια συνδέσμου έλξης. Αν οι ασφαλίσεις δεν απελευθερώνονται ή δεν ασφαλίζουν, το διάκενο στον μπροστινό σύνδεσμο έλξης και στο άγκιστρο πλαισίου μπορεί να χρειάζεται να αυξηθεί. Ο ζυγός μπροστινού συνδέσμου είναι σωστά προσανατολισμένος. Ο μπροστινός σύνδεσμος έλξης είναι στο σωστό ύψος και δεν τραβάει στο κάτω μέρος του άγκιστρου πλαισίου. Ανατρέξτε στην τοποθέτηση χορτοκοπτικής πλατφόρμας για πρόσθετες πληροφορίες.

UP00731,0000387-30-06AUG15

Προδιαγραφές

Τεχνικά χαρακτηριστικά χορτοκοπτικής πλατφόρμας

Χορτοκοπτική πλατφόρμα 54D

Τύπος χορτοκοπτικού	Εδαφοκάλυψης ή πλάγιας εκκένωσης
Λεπίδες κοπής	3
Συνολικό πλάτος	1.74 m (68.5 in.)
Συνολικό μήκος	1.75 m (69 in.)
Ύψος κοπής ^a	2.5 - 10.2 cm (1 - 4 in)
Πλάτος κοπής	1.37 m (54 in.)
Βάρος χορτοκοπτικού	112 kg (247 lb)
Ροπή σύσφιξης μπουλονιού λεπίδας	.68 N·m (50 lb·ft)
Χωρητικότητα λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων	136 ml (4,6 oz)

^a διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος ελαστικού.

Χορτοκοπτική πλατφόρμα 60D

Τύπος χορτοκοπτικού	Εδαφοκάλυψης ή πλάγιας εκκένωσης
Λεπίδες κοπής	3
Συνολικό πλάτος	1.85 m (72.8 in.)
Συνολικό μήκος	1.82 m (71.6 in.)
Ύψος κοπής ^a	2.5 - 10.2 cm (1 - 4 in)
Πλάτος κοπής	1.52 m (60 in.)
Βάρος χορτοκοπτικού	120 kg (265 lb)
Ροπή σύσφιξης μπουλονιού λεπίδας	.68 N·m (50 lb·ft)
Χωρητικότητα λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων	136 ml (4,6 oz)

^a διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος ελαστικού.

PR59899,000100F-30-22MAY25

Λήψη ποιοτικού σέρβις

Έντυπα σέρβις

Αν θέλετε αντίγραφο του καταλόγου εξαρτημάτων ή του τεχνικού εγχειριδίου γι' αυτό το μηχάνημα τηλεφωνήστε στο:

- **Η.Π.Α. και Καναδάς:** 1-800-522-7448.
- **Όλες οι άλλες περιοχές:** Στην αντιπροσωπεία της John Deere στην περιοχή σας.

AP43109,00002CF-30-15APR13

Εξαρτήματα

Σας συνιστούμε τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και λιπαντικά της John Deere, τα οποία διατίθενται στην αντιπροσωπεία της John Deere.

Όταν παραγγέλνετε εξαρτήματα, η αντιπροσωπεία της John Deere χρειάζεται το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό αναγνώρισης προϊόντος (PIN) του μηχανήματος ή του παρελκόμενου. Αυτοί είναι οι αριθμοί που καταγράψατε στο κεφάλαιο "Αναγνώριση προϊόντος" αυτού του εγχειριδίου.

AP43109,00002D0-30-15APR13

Παραγγελία εξαρτημάτων σέρβις μέσω ίντερνετ

Για παραγγελία και πληροφορίες εξαρτημάτων μέσω διαδικτύου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://JDParts.deere.com>.

AP43109,00002D1-30-15APR13

εργαλεία διάγνωσης και επισκευής για τη συντήρηση του εξοπλισμού σας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

Οι αντιπροσωπείες της John Deere δεσμεύονται για την υποστήριξη του εξοπλισμού σας και την επίλυση των προβλημάτων που μπορεί να εμφανιστούν.

1. Όταν επικοινωνείτε με την αντιπροσωπεία πρέπει να αναφέρετε τις παρακάτω πληροφορίες:

–Μοντέλο μηχανήματος και αριθμός αναγνώρισης προϊόντος

–Ημερομηνία αγοράς

–Είδος προβλήματος


2. Συζητήστε το πρόβλημα με τον υπεύθυνο σέρβις της αντιπροσωπείας.

3. Αν το πρόβλημα δεν μπορεί να επιλυθεί, συζητήστε το με τον υπεύθυνο της αντιπροσωπείας και ζητήστε βοήθεια.

4. Αν το πρόβλημα συνεχίζει να εμφανίζεται και δεν μπορεί να επιλυθεί από την αντιπροσωπεία, ζητήστε από την αντιπροσωπεία να επικοινωνήσει με την John Deere για βοήθεια. Ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών Ag στο τηλέφωνο 1-866-99DEERE (866-993-3373) ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.deere.com/en_US/ag/contactus/.

DX,IBC,2-30-02APR02

Η John Deere βρίσκεται πάντα κοντά σας

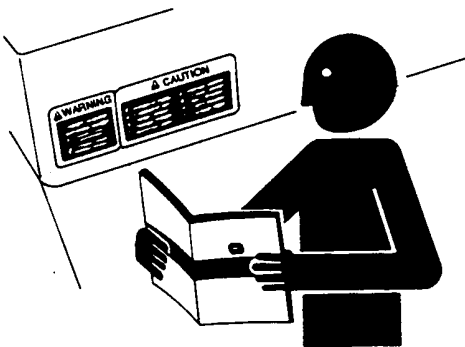

TS201—UN—15APR13

Η ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ είναι σημαντική για την John Deere.

Οι αντιπροσωπείες μας σας παρέχουν άμεσα, άψογα εξαρτήματα και σέρβις:

–Συντήρηση και σέρβις εξαρτημάτων για την υποστήριξη του εξοπλισμού σας.

–Εξειδικευμένοι τεχνικοί σέρβις και τα απαραίτητα

Δήλωση συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνει δια του παρόντος ότι

Τύπος μηχανήματος: Χορτοκοπτική πλατφόρμα
Μοντέλο: 54D και 60D
Αριθμοί σειράς: Βλ. σελίδα αναγνώρισης προϊόντος

πληροί όλες τις σχετικές διατάξεις και τις βασικές απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

ΟΔΗΓΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οδηγία περί Μηχανημάτων	2006/42/EK	Αυτοπιστοποίηση

Όνομα και διεύθυνση του ατόμου στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου κατασκευής:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Υποστήριξη πελατών
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Τόπος δήλωσης:
Ημερομηνία δήλωσης:
Κατασκευαστική μονάδα:

Augusta, Georgia U.S.A.
21 Ιουνίου 2016
John Deere Horicon Works



DXCE01—UN—28APR09

LVP11378—UN—16APR21

Όνομα: Scott Farlow

Τίτλος: Διευθυντής, Τμήμα μηχανολογίας τρακτέρ
μεσαίου μεγέθους γενικής χρήσης

AL61114,0000714-30-22MAY25

Δήλωση συμμόρφωσης HB

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δηλώνει δια του παρόντος ότι

Τύπος μηχανήματος: Χορτοκοπτική πλατφόρμα
Μοντέλο: 54D και 60D
Αριθμοί σειράς: Βλ. σελίδα αναγνώρισης προϊόντος

πληροί όλες τις σχετικές διατάξεις και τις βασικές απαιτήσεις των παρακάτω ρυθμίσεων για το HB:

ΟΔΗΓΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Κανονισμοί περί προμήθειας μηχανημάτων (ασφάλεια) 2008	S.I. 2008/1597	Αυτοπιστοποίηση

Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο για τη σύνταξη του τεχνικού φακέλου κατασκευής:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Ηνωμένο Βασίλειο
EUConformity@JohnDeere.com

Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται με αποκλειστική ευθύνη του κατασκευαστή.

Τόπος δήλωσης: Augusta, Georgia U.S.A.
Ημερομηνία δήλωσης: 21 Ιουνίου 2016
Κατασκευαστική μονάδα: John Deere Horicon Works

Εισαγωγέας προϊόντων Ag & Turf: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, United Kingdom

Εισαγωγέας προϊόντων δασοκομίας: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, United Kingdom



TC101783—UN—21FEB21

LVP11378—UN—16APR21

Ονοματεπώνυμο: Scott Farlow

Τίτλος: Διευθυντής, Τμήμα μηχανολογίας τρακτέρ
μεσαίου μεγέθους γενικής χρήσης

AL61114,0000715-30-22MAY25

Ευρετήριο

A	
Αριθμοί αναγνώρισης	00-1
Ασφάλεια	
Προστασία από τον θόρυβο.....	05-6
Ασφάλεια, αποφυγή υγρών υψηλής πίεσης	
Αποφυγή υγρών υψηλής πίεσης	05-4

B	
Βαλβολίνη.....	40-1

Δ	
Διαστήματα	
υντήρηση	40-1

E	
Εξοπλισμός, απαιτούμενος	15-1
Ετικέτες	
Ασφάλεια	10-1

Γ	
Γράσο	40-1

I	
Ιμάντας χορτοκοπτικού	
έρβις.....	40-3

K	
Καταπακτή εκκένωσης	
Τοποθέτηση	15-1
Κιβώτιο ταχυτήτων	
έρβις.....	40-2

X	
Χορτοκοπτική πλατφόρμα	
Αντιμετώπιση προβλημάτων	45-1, 45-2
Χορτοκοπτικό	
Ανέβασμα και κατέβασμα.....	30-1
Αποθήκευση.....	35-2
Απόφραξη	30-2
Αφαίρεση	35-1
Λίπανση	40-2
Τοποθέτηση	20-1
ύμπλεξη.....	30-2
Χορτοκοπτικό πάνω στο μηχανήμα	
Μεταφορά	30-2

Λ	
Λεπίδες χορτοκοπτικού	
Αφαίρεση και τοποθέτηση	40-4
Λεπίδες χορτοκοπτικού, ακόνισμα	40-4
Λεπίδες χορτοκοπτικού, έλεγχος για λύγισμα	40-3
Λεπίδες χορτοκοπτικού, εξισορρόπηση	40-5

M	
Μηχάνημα	
Μεταφορά	30-2

O	
Οριζοντίωση χορτοκοπτικού	
Ρύθμιση - Κατά μήκος	25-2
Ρύθμιση - Κατά πλάτος	25-1
Όροι επισήμανσης, κατανόηση.....	05-1

Π	
Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων, χρήση ...	45-1
Προδιαγραφές.....	50-1
Προετοιμασία μηχανήματος.....	25-1
Προσδιορισμός ύψους κοπής, ρύθμιση	30-1
Προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα, αφαίρεση.....	40-1

T	
Τροχαλίες	
Αντικατάσταση	40-5
Τροχοί χορτοκοπτικού	
Αντικατάσταση	40-5
Εγκατάσταση.....	15-1
Ρύθμιση.....	25-7

Y	
Υδραυλικός σωλήνας για ανύψωση χορτοκοπτικού,	
σύνδεση	20-3
υμβατότητα	
Προϊόν	00-1
Ύψος πλατφόρμας	
Ρύθμιση.....	25-5

