

AutoConnect™ Centraal geplaatste maaier 60D en 72D



GEBRUIKSHANDLEIDING

**AutoConnect centraal geplaatste maaier
60D en 72D**

OMTR122785 PUNT A2 (DUTCH)

John Deere Augusta Works

Europese versie
PRINTED IN U.S.A.



Introductie

Voorwoord

LEES DE HANDLEIDING nauwkeurig door. Hij bevat informatie over juiste bediening en juist onderhoud van de machine. Anders kunnen letsel en beschadiging van de machine het gevolg zijn. Deze gebruikshandleiding en veiligheidsstickers op de machine zijn mogelijk ook in andere talen verkrijgbaar. (raadpleeg uw John Deere dealer om deze te bestellen)

DEZE GEBRUIKSHANDLEIDING HOORT BIJ DE MACHINE en moet bij doorverkoop of inruil aan de nieuwe eigenaar worden overhandigd.

MATEN in deze handleiding worden als metrische maten en als U.S.-maten vermeld. Gebruik uitsluitend correcte reserveonderdelen en correct bevestigingsmateriaal. Voor metrische bouten resp. inch-bouten zijn verschillende sleutels nodig.

DE BETEKENISSEN "RECHTS" EN "LINKS" hebben betrekking op de voorwaartse beweging van de machine.

NOTEER DE PRODUCT-IDENTIFICATIENUMMERS (P.I.N.) in de hoofdstukken over technische gegevens of over product-identificatienummers. Noteer alle getallen nauwkeurig. Bij diefstal kunnen deze nummers een belangrijk hulpmiddel zijn bij het opsporen van de machine. Bovendien heeft uw John Deere dealer deze nummers nodig als u onderdelen bestelt. Noteer en bewaar de identificatienummers ook nog op een andere plaats.

GARANTIE hoort bij het serviceprogramma van John Deere. Hiervoor in aanmerking komen klanten die hun

machines en apparatuur bedienen en onderhouden zoals in deze gebruikshandleiding wordt beschreven. Garantievoorwaarden staan op het garantiecertificaat dat of op de verklaring die door uw dealer is overhandigd.

Deze garantie garandeert u dat John Deere aansprakelijk is voor eigen producten die voor afloop van de garantietermijn defect raken. In bepaalde gevallen brengt John Deere achteraf verbeteringen aan. Deze werkzaamheden worden de klant niet altijd in rekening gebracht, zelfs als de garantietermijn is afgelopen. De garantie komt te vervallen of aanvraag over aan te brengen verbeteringen kunnen worden afgewezen, als de machine niet volgens de originele fabrieksvoorschriften is gebruikt of er iets in tegenspraak met deze voorschriften aan de machine is veranderd. De garantie komt ook te vervallen, als de voorgeschreven maximale hoeveelheid toegevoerde brandstof wordt overschreden of als de machinecapaciteit op andere wijze wordt verhoogd.

Het kan zijn dat de garantie van DE BANDENLEVERANCIER die u samen met de machine is overhandigd, niet buiten de Verenigde Staten geldig is.

Als u niet de originele eigenaar van deze machine bent, is het van belang om uw John Deere dealer het serienummer van de eenheid mee te delen. Hierdoor kan John Deere u op de hoogte brengen van nieuws of productverbeteringen.

DX,IFC1 -18-03APR09-1/1

Inhoud

Pagina	Pagina
Productidentificatie	
Compatibiliteit van het product	00-1
Registratie van identificatienummers	00-1
Veiligheid	
Lees het gedeelte 'Veiligheid' in de bestuurdershandleiding van de machine	05-1
Veiligheidsinstructies opvolgen	05-1
Wees voorbereid op noodsituaties	05-1
Signaalwoorden begrijpen	05-2
Veiligheidsinformatie herkennen	05-2
Bestuurderstraining verplicht	05-2
Voorkom ongelukken door achteroverkantelen ..	05-3
Voorbereiding	05-3
Veilig bedienen	05-4
Machine veilig parkeren	05-4
Vloeistoffen onder hoge druk vermijden	05-5
Maaiooppervlak controleren	05-5
Roterende messen zijn gevaarlijk	05-5
Kinderen beschermen	05-6
Uit de buurt van de draaiende aandrijfleidingen blijven	05-6
Kantelen voorkomen	05-7
Draag beschermende kleding	05-7
Gehoorbescherming	05-7
Werktuigen op veilige wijze opbergen	05-8
Onderhoud en opslag	05-8
Veiligheidsstickers	
Veiligheidstekens vervangen	10-1
Veiligheidsstickers	10-1
Maaier aankoppelen	
Machine gereedmaken	20-1
Voorbereiden tractor en aftakaskoppelaar	20-1
Bevestigen van maaidek op tractor	20-2
Maaier afstellen	
Aanpassen maainiveau (zijwaarts)	25-1
Maainiveau (voor-naar-achteren) aanpassen	25-2
Maaierwielen afstellen	25-2
Maaihogte afstellen (2032R, 2036R, 2038R) ...	25-3
Maaihogte afstellen en verbindingsstuk hoogte-instelling gebruiken (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)	25-3
Maaier bedienen	
Maaier heffen en neerlaten	30-1
Maaier inschakelen	30-1
Maaier ontstoppen	30-2
Transporteren van de maaier op de machine	30-2
Verwijderen en opbergen	
Maaier verwijderen	35-1
Maaier opslaan	35-3
Onderhoud	
Onderhoudsintervallen	40-1
Vet	40-1
Transmissie-olie	40-1
Riemkap verwijderen	40-2
Smeren van de maaier	40-2
Onderhoud tandwielkast	40-3
Onderhoud van de maaierriem	40-4
Onderhoud maaimessen	40-5
Wielen vervangen	40-7
Schijven vervangen	40-7
Probleemoplossing	
Storingstabel gebruiken	45-1
Probleemoplossing	45-1
Specificaties	
7-Iron maaidek van 60 en 70 inch	50-1
Kwaliteitsservice krijgen	
Servicedocumentatie	55-1
Onderdelen	55-1
Bestel onderhoudsonderdelen online	55-1
John Deere-kwaliteit vindt zijn vervolg in service van topkwaliteit	55-1
Conformiteitsverklaring	
EU-conformiteitsverklaring	60-1
Conformiteitsverklaring VK	60-2
EU- en CE-certificerings- en specificatielabel	60-3

Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.

COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © 2021

Productidentificatie

Compatibiliteit van het product

De AutoConnect maaiers 60D en 72D zijn ontworpen voor gebruik op de compacte universele tractoren: 2032R, 2036R, 2038R, 3120, 3320, 3520, 3720, 3033R, 3038R, 3039R, 3045R en 3046R.

Voordat de maaier in bedrijf kan worden gesteld, moet de volgende apparatuur op de machine worden geïnstalleerd. Raadpleeg uw John Deere dealer.

- Middenaftakas-set
- Set maaierhef

UP00731,0000175 -18-10MAY16-1/1

Registratie van identificatienummers

AutoConnect Maaier

60D serienr. (1LV_____010001-)

72D serienr. (1LV_____010001-)

Zorg dat u het productmodel- en serienummer altijd bij de hand hebt als u contact opneemt met een geautoriseerd onderhoudscentrum voor informatie over het onderhoud.

Nadat u het model- en serienummer van het maaidek hebt opgezocht, noteert u deze informatie in de ruimte hieronder.

DATUM VAN AANKOOP:

NAAM DEALER:

TELEFOONNUMMER DEALER:

SERIENUMMER PRODUCT:

UP00731,0000176 -18-26MAY16-1/1

Veiligheid

Lees het gedeelte 'Veiligheid' in de bestuurdershandleiding van de machine

Lees de algemene veiligheids- en gebruiksinformatie in de bestuurdershandleiding van de machine voor aanvullende veiligheidsinformatie.

UP00731,0000095 -18-04SEP13-1/1

Veiligheidsinstructies opvolgen

Lees alle in deze handleiding opgenomen veiligheidsinstructies en alle op de machine aangebrachte veiligheidsstickers zorgvuldig. Houd de veiligheidsstickers in goede staat. Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidsstickers. Zorg dat de onderdelen van nieuwe apparatuur en bij reparaties aangebrachte onderdelen zijn voorzien van de meest recente veiligheidsstickers. Vervangende veiligheidsstickers zijn verkrijgbaar bij uw John Deere-dealer.

Er kan zich aanvullende veiligheidsinformatie op bij leveranciers gekochte onderdelen en componenten bevinden die niet in deze gebruikshandleiding is opgenomen.

Leer hoe de machine moet worden bediend en hoe de bedieningsorganen werken. Sta niet toe dat iemand die hiervoor niet is opgeleid, de machine gebruikt.

Houd uw machine in goede staat. Ongeoorloofde wijzigingen aan de machine kunnen de werking en/of

veiligheid en levensduur van de machine nadelig beïnvloeden.

Neem contact op met uw John Deere-dealer als u iets in deze handleiding niet begrijpt of hulp nodig hebt.



TS201 —UN—15APR13


DX,READ -18-16JUN09-1/1

Wees voorbereid op noodsituaties

Wees voorbereid op mogelijke brand.

Houd een brandblusser en een verbanddoos bij de hand.

Zorg dat alarmnummers voor arts, ziekenauto, ziekenhuis en brandweer klaarliggen bij de telefoon.

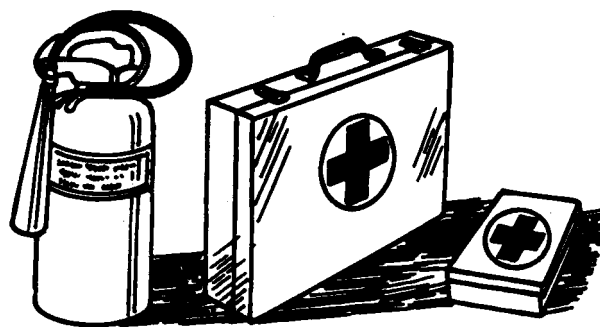

TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -18-03MAR93-1/1

Signaalwoorden begrijpen

GEVAAR; het signaalwoord GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die als deze niet wordt vermeden de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.

WAARSCHUWING; het signaalwoord WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die als deze niet wordt vermeden meer of minder ernstig letsel tot gevolg kan hebben.

ATTENTIE; het signaalwoord ATTENTIE duidt op een gevaarlijke situatie die als deze niet wordt vermeden meer of minder ernstig letsel tot gevolg kan hebben. ATTENTIE kan ook worden gebruikt om te wijzen op onveilige werkwijzen en incidenten die lichamelijk letsel kunnen veroorzaken.

De signaalwoorden — GEVAAR, WAARSCHUWING of ATTENTIE — vergezellen de waarschuwingstekens. GEVAAR geeft de grootste gevaren aan. Veiligheidsstickers met GEVAAR of WAARSCHUWING



worden op specifiek gevaarlijke plaatsen aangebracht. Veiligheidsstickers met ATTENTIE bevatten algemene voorzorgsmaatregelen. Stickers met ATTENTIE attenderen in deze handleiding ook op veiligheidsaanwijzingen.

DX,SIGNAL -18-05OCT16-1/1

TS187 —18—30SEP88

Veiligheidsinformatie herkennen

Dit is een waarschuwingsteken. Als u dit symbool op uw machine of in deze handleiding ziet, is er mogelijk gevaar voor persoonlijk letsel aanwezig.

Volg alle aanbevolen voorzorgsmaatregelen en veilige werkprijken op.



DX,ALERT -18-29SEP98-1/1

T81389 —UN—28JUN13

Bestuurderstraining verplicht

- Lees de gebruikshandleiding en ander instructiemateriaal. Als de bestuurder of monteur geen Nederlands kan lezen, is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar hem de inhoud van de documenten uit te leggen. Deze uitgave is ook in andere talen verkrijgbaar.
- Zorg dat u vertrouwd bent met veilig gebruik van de machine, de bedieningselementen en de veiligheidsvoorschriften en -stickers.
- Alle bestuurders en monteurs dienen te worden opgeleid in het gebruik van de machine. De eigenaar

van de machine is verantwoordelijk voor het opleiden van de personen die deze gaan gebruiken.

- Laat de machine nooit door kinderen of niet-opgeleide personen bedienen of onderhouden. Mogelijk gelden er plaatselijke regels die grenzen stellen aan de leeftijd van de bestuurder.
- De eigenaar/bestuurder kan ongelukken of letsel bij zichzelf en bij anderen en schade aan eigendommen voorkomen en draagt daar de verantwoordelijkheid voor.
- Gebruik de machine in een vrije open ruimte, onder toezicht van een ervaren bestuurder.

WS68074,0000547 -18-31MAR21-1/1

Voorkom ongelukken door achteroverkantelen

Controleer voor het bewegen van de machine of zich geen personen op de machineroute bevinden. Draai uzelf om en kijk rechtstreeks voor de beste waarneming. Maak bij achteruitrijden gebruik van een persoon die aanwijzingen kan geven als het zicht gehinderd is of als de ruimte beperkt is.

Vertrouw niet op een camera om te bepalen of zich personen of obstakels achter de machine bevinden. Het systeem kan zijn beperkingen hebben veroorzaakt door vele factoren inclusief onderhoudspraktijk, toestand van de omgeving en werkbereik.



PC10857XW —UN—15APR13

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -18-30AUG10-1/1

Vorbereitung

- Bekijk het terrein om vast te stellen welke accessoires en aanbouwunits nodig zijn om het werk goed en veilig te verrichten. Gebruik uitsluitend accessoires en aanbouwunits die door de fabrikant zijn goedgekeurd.
- Draag geschikte kleding inclusief veiligheidshelm, een veiligheidsbril en gehoorbescherming. Lange haren, loszittende kleren of sieraden kunnen in bewegende onderdelen vast komen te zitten.
- Inspecteer het gebied waar de machine gebruikt gaat worden en verwijder alle voorwerpen die door de machine weggeslingerd kunnen worden, zoals stenen, speelgoed en draad.
- Controleer voor gebruik altijd visueel of alle messen, messchroeven en snijconstructies niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en schroeven altijd gelijktijdig om de balans te behouden.

- Wees voorzichtig bij machines met meerdere messen; het roteren van een mes kan de rotatie van andere messen veroorzaken.
- Wees extra voorzichtig bij het hanteren van benzine en andere brandstoffen. Deze zijn brandbaar en de dampen kunnen ontploffen.
 - Gebruik uitsluitend goedgekeurde vaten of containers.
 - Verwijder nooit de benzinedop en voeg nooit brandstof toe terwijl de motor draait. Niet roken.
 - Benzine nooit in een afgesloten ruimte bijvullen of aftappen.
- Controleer of de detectie van de aanwezigheid van de machinist, de veiligheidsschakelaars en afdekplaten zijn bevestigd en goed werken. Gebruik de machines alleen als deze goed werken.

WS68074,0000548 -18-31MAR21-1/1

Veilig bedienen


- Laat de motor nooit draaien in een afgesloten ruimte waar gevaarlijke koolstofmonoxidetampen zich kunnen verzamelen. Werk alleen bij goed licht en blijf uit de buurt van gaten en verborgen gevaren.
- Zorg dat alle aandrijvingen in neutraal staan en dat de parkeerrem ingeschakeld is voordat u de motor start. Start de motor alleen vanaf de bestuurderspositie. Gebruik de veiligheidsgordel als deze aanwezig is.
- Minder vaart en wees extra voorzichtig op hellingen. Zorg dat u op heuvels in de aanbevolen richting rijdt. Met deze machine moet u hellingen recht op en af rijden, niet zijdelings. De gesteldheid van het terrein kan de stabiliteit van de machine beïnvloeden. Wees voorzichtig wanneer u in de buurt van een rand werkt.
- Minder snelheid en wees voorzichtig als u op een helling een bocht maakt of van richting verandert.
- Breng het maaidek nooit omhoog terwijl de messen draaien.
- Gebruik de machine nooit zonder aftakasscherm of als andere veiligheidsschermen niet goed op hun plaats zitten. Controleer of alle vergrendelingen zijn aangebracht, goed zijn afgesteld en goed werken.
- Nooit gebruiken terwijl de uitwerpdeflector omhoog gezet, verwijderd of aangepast is, tenzij u een grasvanger gebruikt. Gebruik de maaier niet zonder dat de uitwerpkoker of de gehele grasvanger op hun plaats zitten.
- Verander de instelling van de toerenregelaar niet en overschrijd ook het toerental niet. Gebruik van de motor met overmatig toerental vergroot het gevaar op persoonlijk letsel.
- Stop op een vlakke ondergrond, breng de aanbouwelementen omlaag, zet de aandrijvingen vrij, schakel de parkeerrem in en schakel de motor uit voordat u om enige reden de bestuurdersplaats verlaat. Dit geldt ook bij het legen van de grasvangers of het vrijmaken van de uitwerpkoker.
- Zet de machine stil en inspecteer de messen als u een voorwerp hebt geraakt of als de machine abnormaal trilt. Voer de noodzakelijke reparaties uit voordat u verder werkt.
- Houd handen en voeten uit de buurt van de maaieenheden.
- Kijk naar achteren en omlaag voordat u achteruit rijdt, zodat u zeker weet dat de weg vrij is.
- Neem nooit passagiers mee en houd huisdieren en omstanders uit de buurt.
- Minder snelheid en wees voorzichtig als u een bocht maakt of als u een straat of trottoir oversteekt. Zet de messen stil als u niet maait. Let op het verkeer als u in de buurt van de weg werkt of deze oversteekt.
- Let op naar welke richting het gemaaid gras wordt uitgeworpen en zorg dat dit op niemand gericht is.
- Gebruik de machine niet als u onder de invloed bent van alcohol, drugs of medicijnen.
- Wees voorzichtig wanneer u de machine op een aanhanger of vrachtwagen laadt of aflaadt.
- Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen of andere objecten die het uitzicht kunnen belemmeren.
- Inspecteer de machine voor gebruik. Zorg dat het bevestigingsmateriaal goed vastzit. Repareer of vervang beschadigde, zwaar versleten of ontbrekende onderdelen. Zorg dat alle kappen en afdekplaten in goede conditie zijn en op hun plaats bevestigd zijn. Verricht eventueel benodigde afstellingen voordat u de machine in gebruik neemt.
- Controleer voor gebruik altijd optisch of alle messen, mesbouten en de maaiconstructie niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en bouten altijd gelijktijdig om de balans te behouden.
- Zorg ervoor dat veiligheidslabels zichtbaar blijven tijdens de installatie van accessoires en werktuigen.
- Draag geen koptelefoon voor radio of muziek. Veilig uitvoeren van onderhoud en veilig gebruik van deze machine vereisen al uw aandacht.
- Als de machine onbewaakt wordt achtergelaten, wordt opgeslagen of geparkeerd, moet u het maaidek laten zakken, tenzij u een harde mechanische vergrendeling gebruikt.
- Maai alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.

WS68074,0000549 -18-31MAR21-1/1

Machine veilig parkeren

Voordat werkzaamheden aan de machine worden uitgevoerd:

- Laat alle uitrusting neer tot op de grond.
- Zet de motor uit en neem de sleutel eruit.
- Koppel de massakabel van de accu los.
- Leg een blad met de tekst "NIET GEBRUIKEN" op de bestuurdersplatform.

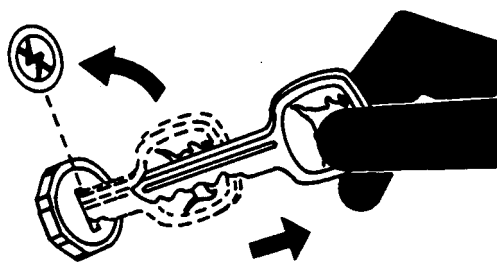

TS230 —UN—24MAY89

DX,PARK -18-04JUN90-1/1

Vloeistoffen onder hoge druk vermijden

Inspecteer de hydraulische slangen regelmatig (tenminste jaarlijks) op lekkage, knikken, insnijdingen, barsten, blaren, corrosie, blootliggend weefsel of andere tekenen van slijtage of beschadiging.


Vervang versleten of beschadigde slangen meteen door nieuwe onderdelen die door John Deere zijn goedgekeurd.

Onder druk vrijkomende vloeistoffen kunnen in de huid dringen en ernstig letsel veroorzaken.

Vermijd ongelukken door het systeem drukloos te maken alvorens hydraulische of andere leidingen te ontkoppelen. Voordat de druk wordt opgebouwd, alle verbindingen aandraaien.

Controleer op lekkage met een stuk karton. Bescherm handen en lichaam tegen vloeistoffen onder hoge druk.

Waarschuw bij ongelukken onmiddellijk een arts. Indien vloeistof de huid is binnengedrongen, moet deze binnen enkele uren operatief worden verwijderd, anders kan

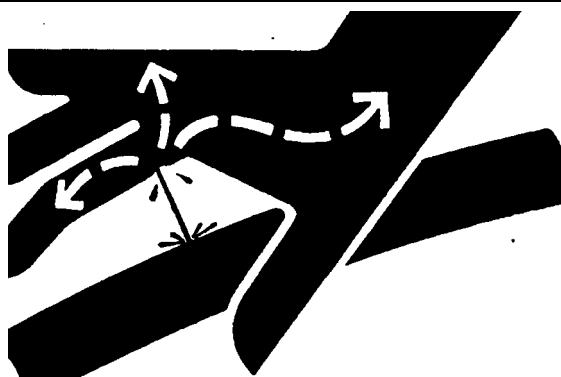

X9811 —UN—23AUG88

gangreen optreden. Artsen die geen ervaring hebben met dit soort letsel, moeten contact opnemen met een competente medische bron. Deze informatie is ook door Deere & Company Medical Department in Moline, Illinois (VS) in het Engels te verkrijgbaar door te bellen naar het telefoonnummer 1-800-822-8262 of +1 309-748-5636.

DX,FLUID -18-12OCT11-1/1

Maaiooppervlak controleren

TCAL41689 —UN—08APR13

- Controleer het maaiooppervlak op objecten die weggeslingerd zouden kunnen worden. Houd mensen en dieren buiten het maaibereik.
- Laaghangende takken en soortgelijke obstakels kunnen de bestuurder verwonden of de maai-operatie storen. Identificeer mogelijke obstakels, zoals laaghangende takken, en knip of verwijder deze obstakels alvorens u begint te maaien.
- Controleer het maaiooppervlak. Zorg voor een veilige maairoute. Maai niet op plekken waar de tractie of de stabiliteit twijfelachtig is.



- Maak een proefrit met de maaier neergelaten, maar niet ingeschakeld. Rijd langzamer op oneffen grond.

AP43109,000028C -18-15APR13-1/1

Roterende messen zijn gevaarlijk

TCAL43410 —UN—15MAR13

HULP BIJ HET VOORKOMEN VAN ERNSTIGE OF FATALE ONGELUKKEN:

- Roterende messen kunnen armen en benen afhakken en objecten rondslingeren. Indien u de veiligheidsinstructies niet goed in acht neemt, kan dit ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
- Houd handen, voeten en kledingstukken op afstand van de maaismachine als de motor draait.
- Wees altijd alert, voorzichtig achter- en vooruit rijden. Mensen, en in het bijzonder kinderen, kunnen voordat u er erg in hebt het maaigebied binnenlopen.
- Zet de maaimesen of werktuigen uit en kijk zorgvuldig onder en achter de machine, vooral naar kinderen, voordat u achteruit rijdt.




- Maai niet in de achteruit.
- Zet de messen uit wanneer u niet maait.
- Parkeer de machine veilig, inclusief het legen van de grasvangers of het ontkoppelen van de trechter, voordat u het bestuurdersstation voor wat voor reden dan ook verlaat.

UP00731,000009E -18-04SEP13-1/1

Kinderen beschermen

MXAL41929 —UN—18FEB13

- Als kleine kinderen plezier met een maaimachine associëren omdat iemand hen een rit op de machine heeft gegeven, kan dit ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
- Kinderen houden van maaimachines en maai-activiteiten. Ze begrijpen de gevaren van roterende messen niet, of het feit dat de bestuurder niet weet dat zij er zijn.
- Kinderen die in het verleden een ritje hebben gekregen op de maaimachine, kunnen opeens in het maaigebied opduiken voor nog zo'n rit en door de machine overreden worden.
- Als de bestuurder niet let op de aanwezigheid van kinderen, vooral wanneer een kind de machine van achteren benadert, kan dit tot tragische ongelukken leiden. Stop de maaimessen voor en tijdens het achteruitrijden en kijk zorgvuldig onder en achter de machine, vooral naar de aanwezigheid van kinderen.
- Vervoer kinderen nooit op een machine of werktuig, ook niet zonder messen. Trek kinderen niet in een kar of aanhangwagen. Ze kunnen eraf vallen en zich ernstig bezeeren of een veilige werking van de machine verstoren.
- Gebruik de machine nooit als een pleziervoertuig of om kinderen te vermaken.

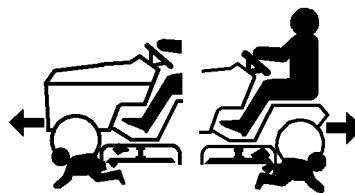

- Laat kinderen of ongetrainde personen nooit de machine bedienen. Verbied alle bestuurders om kinderen een ritje op de machine of in een aanbouwunit te geven.
- Houd kinderen tijdens het gebruik van de machine binnen, uit de buurt van het maaigebied, en onder toezicht van een verantwoordelijke volwassene (niet de bestuurder).
- Let op de aanwezigheid van kinderen. Ga er nooit van uit dat kinderen daar zijn waar u ze voor het laatste gezien hebt. Zet de machine uit zodra er een kind in het werkgebied komt.
- Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen of andere objecten die het zicht op een kind kunnen belemmeren.

OUO1023,0000037 -18-21FEB13-1/1

Uit de buurt van de draaiende aandrijfleidingen blijven

Verstrikt raken in draaiende aandrijfassen kan leiden tot letsel of de dood.

Wijzig geen posities van beschermingen. Controleer of draaiende beschermingen vrij draaien.

Draag nauwsluitende kleding. Stop de motoren en controleer of alle draaiende delen een aandrijflijnen worden stilgezet alvorens instellingen, verbindingen of onderhoud aan motor of door machine aangedreven uitrusting uit te voeren.



TS1644 —UN—22AUG95

DX,ROTATING -18-18AUG09-1/1

Kantelen voorkomen

TCAL47141 —UN—12APR13



- Hellingen spelen een belangrijke rol bij ongelukken waarbij de bestuurder de macht over het bestuur verliest en/of de trekker kantelt, vaak met ernstig of dodelijk letsel als gevolg. Wees extra voorzichtig bij gebruik van de machine op een helling.
- Wees u ervan bewust dat u met mechanische voorwielaandrijving (MVWA) gemakkelijker op gevaarlijk hellend terrein terechtkomt, waar de kans op kantelen groter is.
- Rijd schuin over een heuvel - niet op en af.
- Let op kuilen, geulen, hobbels, stenen of andere verborgen voorwerpen. Oneffen terrein kan ervoor zorgen dat de machine omslaat. Hoog gras kan obstakels verbergen.
- Gebruik de maaimachine niet als het gras nat is. Banden kunnen hun grip verliezen. Banden kunnen hun grip verliezen, ook als de remmen correct werken.
- Rijd langzaam op hellingen, zodat u niet hoeft te stoppen of te schakelen.
- Houd de machine altijd in een versnelling als u een helling afrijdt. Schakel niet in de vrijstand als u bergafwaarts rijdt.
- Vermijd starten, stoppen en keren op een helling. Ontkoppel de messen en rijd langzaam recht de helling af, als de banden hun grip verliezen.


- Zorg ervoor dat alle bewegingen op een helling langzaam en geleidelijk zijn. Verander niet plotseling van snelheid of richting, anders kan de machine kantelen.
- Gebruik de machine niet in de buurt van afgronden, sloten, dijken, of water. De machine kan plotseling omslaan als een wiel over de rand raakt of de rand instort. Zorg voor een veilige marge tussen de machine en eventuele gevaren.
- Het gevaar van kantelen neemt sterk toe bij banden met weinig profiel en rijden met hoge snelheid.
- Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant m.b.t. wielgewichten of contragewichten die voor extra stabiliteit zorgen bij het werken op hellingen of het gebruiken van aanbouwunits voor of achter. Verwijder onnodige gewichten.

UP00731,000009B -18-04SEP13-1/1

Draag beschermende kleding

Draag goed aansluitende kleding en een veiligheidsuitrusting die geschikt is voor de werkzaamheden.

Een veilige bediening van de machine vraagt de volledige aandacht van de bestuurder. Draag daarom geen koptelefoon voor het beluisteren van muziek.

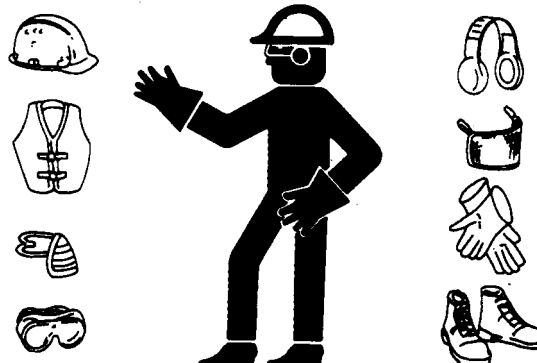

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -18-03MAR93-1/1

Gehoorbescherming

Er zijn veel factoren die van invloed zijn op het geluidsniveau, waaronder de machineconfiguratie, de machinetoestand, het onderhoudsniveau van de machine, de bodem, de werkomgeving, de bedrijfscycli, het omgevingsgeluid en de werktuigen.

Blootstelling aan lawaai kan gehoorschade of doofheid veroorzaken.

Zorg altijd voor gehoorbescherming. Draag geschikte gehoorbescherming zoals oorbeschermers of oordoppen om het gehoor tegen onaangenaam of extreem lawaai te beschermen.



TS207 —UN—23AUG88

DX,NOISE -18-03OCT17-1/1

Werktuigen op veilige wijze opbergen

Opgeborgen werktuigen zoals dubbele wielen, kooiwielen en laders kunnen vallen en ernstig letsel of de dood tot gevolg hebben.

Bevestig opgeborgen hulpstukken en werktuigen bij het opbergen goed om te voorkomen dat ze vallen. Houd spelende kinderen en onbevoegden uit de buurt van de opslagplaats.



TS219 —UN—23AUG88

DX,STORE -18-03MAR93-1/1

Onderhoud en opslag

- Laat de motor niet in een gesloten ruimte draaien, waar gevaarlijke koolmonoxidestampen zich kunnen verzamelen.
- Laat het maaigereedschap zakken als de machine geparkeerd, opgeslagen of zonder opzicht wordt achtergelaten, tenzij een mechanische vergrendeling wordt gebruikt.
- Schakel aandrijvingen uit, breng de aanbouwunit omlaag, schakel de parkeerrem in, stop de motor en haal de contactsleutel uit het contact of ontkoppel de bougie (bij benzinemotoren). Wacht totdat alle onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u afstellingen of reinigings- of reparatiewerkzaamheden verricht.
- Verwijder gras en vuil van de maaieenheden, aandrijvingen, knalpotten en de motor om brand te voorkomen. Verwijder gemorste olie of brandstof.
- Laat de machine afkoelen alvorens hem op te slaan en sla hem niet op een brandgevaarlijke locatie op.
- Zorg ervoor dat de brandstoftoevoer tijdens opslag of vervoer is afgesloten. Sla brandstof niet op een brandgevaarlijke locatie op en tap brandstof niet binnen af.
- Parkeer de machine op een vlakke ondergrond. Laat nooit onopgeleid personeel onderhoud uitvoeren aan de machine. Zorg dat u de onderhoudsprocedure begrijpt voordat u met het werk begint.
- Gebruik kriksteunen of zet de onderhoudsvergrendelingen ter ondersteuning van componenten vast, indien nodig. Machine-elementen die voor onderhoudswerkzaamheden moeten worden opgetild goed ondersteunen.
- Haal voorzichtig de druk van alle componenten die opgeslagen energie bevatten, zoals hydraulische componenten of veren, voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine of het werktuig.
- Zet hydraulische druk vrij door werktuig of snijorganen tot de grond of tot een mechanische stop te laten zakken en beweeg hydraulische regelhendels naar achter en naar voren.
- Ontkoppel accu of verwijder bougie (voor gasmotoren) alvorens u met reparaties begint. Ontkoppel eerst de minpool, en daarna de pluspool. Sluit eerst de pluspool aan en daarna de minpool.
- Wees voorzichtig bij het controleren van de messen. Wikkel de messen in of draag handschoenen en pas op tijdens het onderhoud. Vervang alleen de messen. Probeer nooit om ze recht te buigen of te lassen.
- Houd handen, voeten, kleding, sieraden en lang haar uit de buurt van bewegende onderdelen. Maak, indien mogelijk, geen aanpassingen met draaiende motor.
- Laad de accu's in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken en vlammen. Ontkoppel de acculader, alvorens deze aan te sluiten of te ontkoppelen. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.
- Zorg dat alle onderdelen in goede staat verkeren en dat al het bevestigingsmateriaal goed vastzit. Vervang alle versleten of beschadigde labels.
- Controleer regelmatig grasvangercomponenten en de voorplaat en vervang deze met door de fabrikant aanbevolen onderdelen, indien nodig. Grasvangercomponenten zijn onderhevig aan slijtage, schade en veroudering. Dit kan ertoe leiden dat de bewegende onderdelen vrij komen te liggen en rond worden geslingerd.
- Zorg ervoor dat alle moeren en bouten zijn aangedraaid, met name de meswerktuigbouten, zodat de uitrusting zich in een veilige bedrijfstoestand bevindt.
- Controleer regelmatig de werking van de rem. Stel in en voer onderhoud uit indien nodig.
- Wees voorzichtig bij machines met meerdere messen; het roteren van een mes kan de rotatie van andere messen veroorzaken.

WS68074,000054A -18-31MAR21-1/1

Veiligheidsstickers

Veiligheidstekens vervangen

Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidstekens. Gebruik deze bestuurderhandleiding voor het juist aanbrengen van veiligheidstekens.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze gebruikshandleiding staat.



TS201 —UN—15APR13


DX,SIGNS -18-18AUG09-1/1

Veiligheidsstickers

GEVAAR


DRAAIEND MES

Steek uw handen of voeten niet onder of in de maaier terwijl de motor draait.

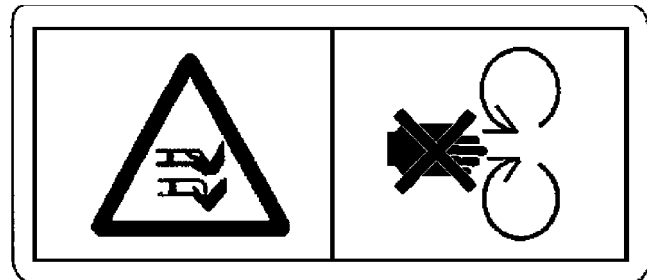


MXT009108 —UN—21SEP13

Veiligheidslabel - M118041

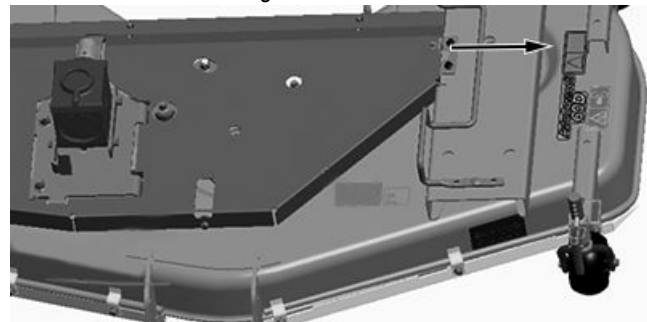

LVP12160 —UN—21DEC21

60 inch maaidek

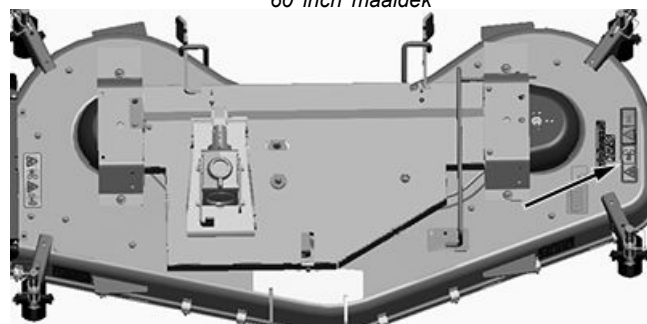

LVP12161 —UN—21DEC21

72 inch maaidek

Vervolg op volgende pagina

AL61114,0000763 -18-21DEC21-1/4

GEVAAR


Om letsel te voorkomen door roterend messen en weggeslingerde objecten:

Houd handen en voeten uit de buurt van draaiende messen.


Houd omstanders op een veilige afstand. Gebruik de maaier niet indien het uitwerpkanaal of de volledige grascollector niet zijn aangebracht.



Veiligheidslabel - M138631

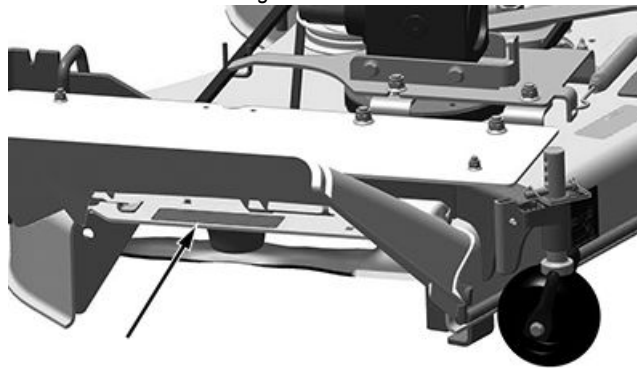

60 inch maaidek

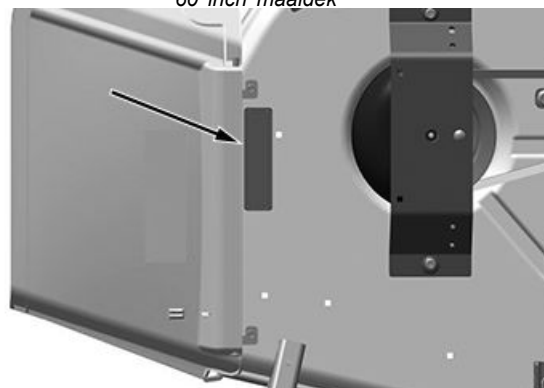

72 inch maaidek

Vervolg op volgende pagina

AL61114,0000763 -18-21DEC21-2/4

LV25389 —UN—17MAY16

LV25008 —UN—26APR16

LV25009 —UN—26APR16

GEVAAR


DRAAIEND MES

Steek uw handen of voeten niet onder of in de maaier terwijl de motor draait.


WEGGESLINGERDE VOORWERPEN

Verwijder vóórdat u gaat maaien alle voorwerpen uit uw werkgebied, die door de messen weggeslingerd zouden kunnen worden.


Gebruik de maaier niet indien het uitwerpkanaal of de volledige grascollector niet zijn aangebracht.

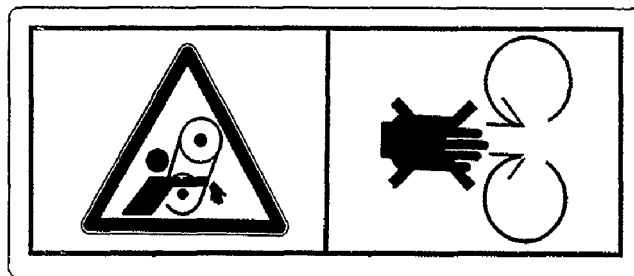

Veiligheidslabel - M136436

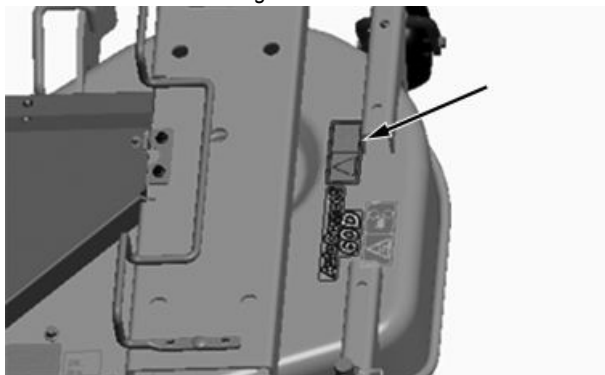

60 inch maaidek

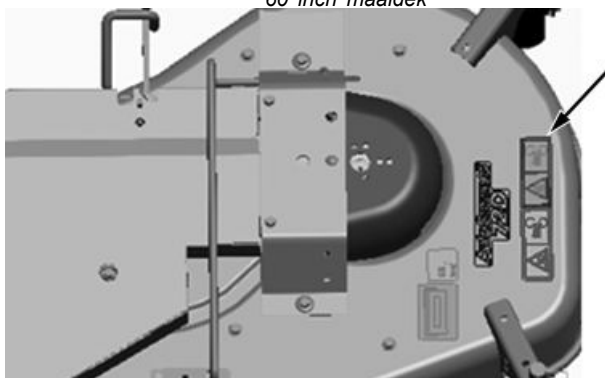

72 inch maaidek

Vervolg op volgende pagina

AL61114,0000763 -18-21DEC21-3/4

MXT009107 —UN—21SEP13

LV25410 —UN—17MAY16

LV25392 —UN—17MAY16

GEVAAR


DRAAIEND MES

Steek uw handen of voeten niet onder of in de maaier terwijl de motor draait.

WEGGESLINGERDE VOORWERPEN


Verwijder vóórdat u gaat maaien alle voorwerpen uit uw werkgebied, die door de messen weggeslingerd zouden kunnen worden.

Gebruik de maaier niet indien het uitwerpkanaal of de volledige grascollector niet zijn aangebracht.

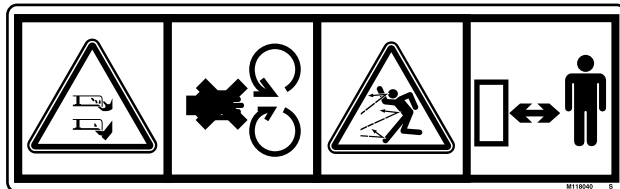

LV18938 —UN—28AUG13

Veiligheidslabel - M118040

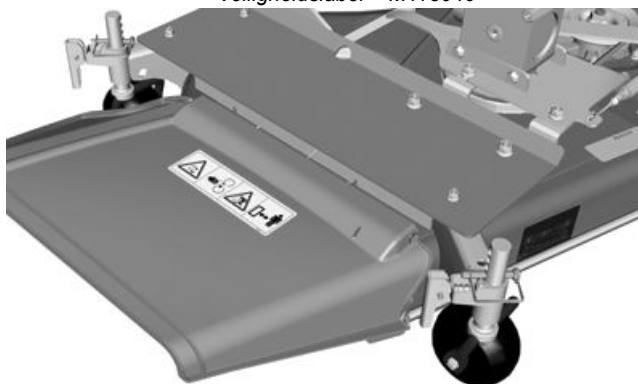

LV18925 —UN—28AUG13

60 inch maaidek



LV18926 —UN—28AUG13

72 inch maaidek

AL61114,0000763 -18-21DEC21-4/4

Maaier aankoppelen

Machine gereedmaken

Benodigde uitrusting:

- Middenaftakas tractor
- Set maaierhef

Setup machine:

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie 'Veilig parkeren' in het hoofdstuk VEILIGHEID.)


2. Volg de aanwijzingen in de gebruikershandleiding van de machine om de bandendruk te controleren.
3. Volg de aanwijzingen in ASSEMBLAGE in deze handleiding.

UP00731,000005F -18-26AUG13-1/1

Vorbereiden tractor en aftakaskoppelaar

1. Breng het hefsysteem volledig omhoog.
2. Verwijder de pen van de hoogtevergrendeling.
3. Laat het hefsysteem volledig zakken.
4. Verwijder de borgpen (A) van de koppelaarsteun en zorg ervoor dat de steun geheel naar beneden komt.
5. Plaats borgpen (A) in het voorste opslaggat van de hefverbinding.

A—Grendelpen

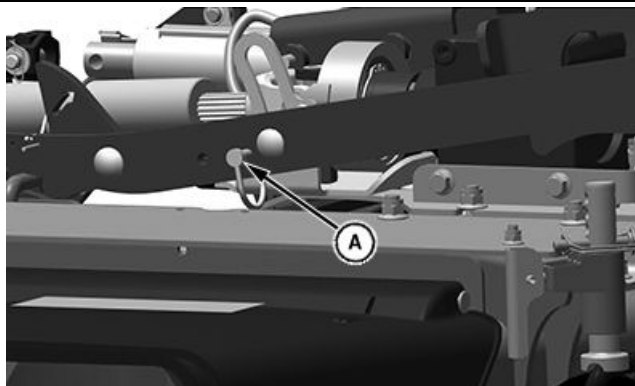


LV25042 —UN—28APR16

UP00731,000012C -18-11MAY16-1/3

6. Klap de voorste verbinding (A) op de bovenzijde van de maaier open. Steek het uiteinde van de stang in het bovenste gedeelte van de sleuf (B) in de steun.

A—Voorste verbinding

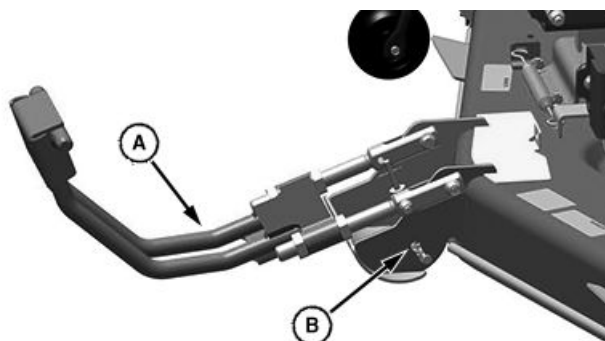


LV25026 —UN—11MAY16

Vervolg op volgende pagina

UP00731,000012C -18-11MAY16-2/3

7. De splitpennen (A) moeten in de opslagstand staan en de grendels moeten in de montage/vergrendelde stand staan.

A—Borgpen

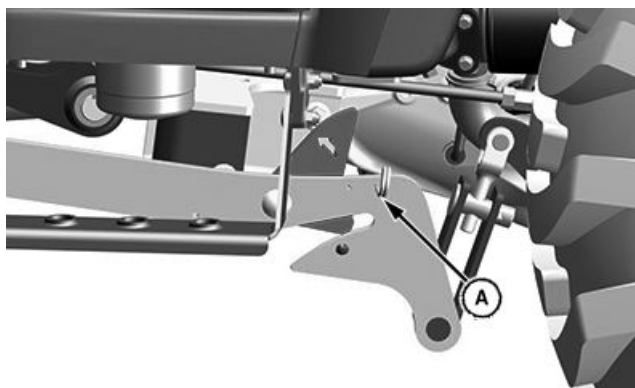

LV25116—UN—10MAY16

UP00731,000012C -18-11MAY16-3/3

Bevestigen van maaidek op tractor

1. Zorg ervoor dat het maaidek op een stevige horizontale ondergrond staat. Dankzij een glad oppervlak kan het maaidek door de tractor worden voortgeduwd.

OPMERKING: Voor het monteren van een maaidek op cabinetractoren 3033R, 3038R, 3039R, 3045R en 3046R moet de bandgeleider (D) worden verwijderd.


2. Stel de bandgeleider in overeenkomstig met het bandtype op de tractor.

2032R, 2036R, 2038R	
Positie	Bandentype
A	R3 Radiale band
B	Band R3 en R4
C	Band R1

3033R OS, 3038R OS, 3039R OS, 3045R OS, 3046R OS, 3120, 3320, 3520, 3720	
Positie	Bandentype
A	geen
B	Band R4 (27-15)
C	Band R4 (25-14)


A—Positie A
B—Positie B

C—Positie C
D—Bandgeleider

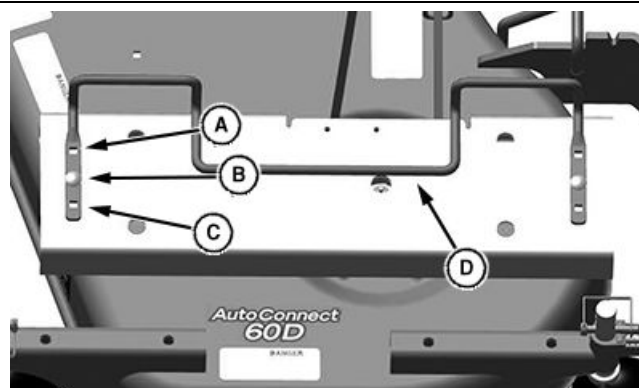

Bandgeleiderstanden 60D

LV28078—UN—29MAR17

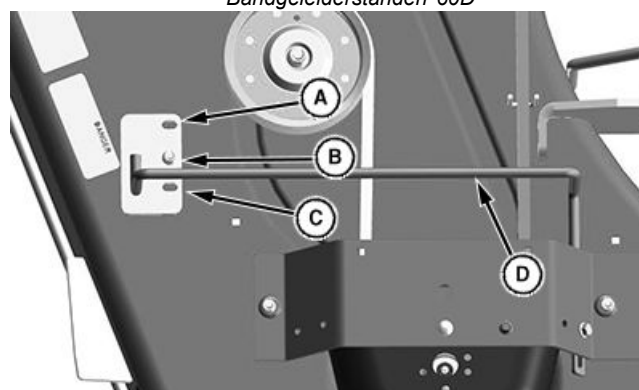

Bandgeleiderstanden 72D

LV28079—UN—29MAR17


Vervolg op volgende pagina

UP00731,00002A0 -18-04OCT19-1/6

3. Zorg ervoor dat alle vier hoogte-instelwielen (A) in de ontgrendelde stand staan, met de hendels (B) parallel ten opzicht van de grond. Het maaidek moet volledig op de grond rusten.
4. Zet de tractor in het A-bereik vierwielaandrijving.

A—Maaihoogtewielen

B—Hendels

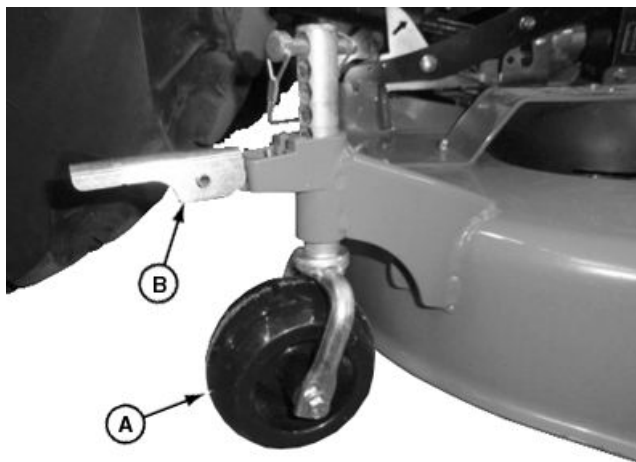


LV18677 —UN—20AUG13

UP00731,00002A0 -18-04OCT19-2/6

5. Rijd de tractor op het maaidek met de binnenzijde van het linkerviel tegen de bandgeleider (A).
6. Als het maaidek te vroeg naar voren wordt geduwd, of door het hefsysteem wordt gegrepen, stopt u de tractor, rijdt u iets achteruit en rijdt u vervolgens weer voorwaarts. Indien het maaidek nog steeds niet juist aankoppelt, stopt u de tractor, zet u de parkeerrem vast en moet u van de tractor af stappen om de oorzaak van het probleem vast te stellen.

A—Bandgeleider

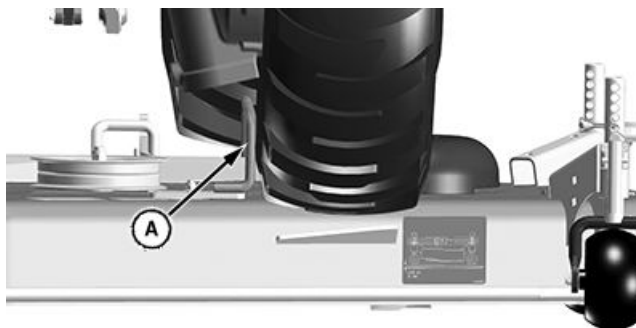


LV25041 —UN—27APR16

UP00731,00002A0 -18-04OCT19-3/6

7. De koppeling van de aftakas (A) staat in lijn met de koppeling van de tandwielkast (B).
8. Rijd de tractor langzaam verder voorwaarts totdat de maaier ongeveer 102 mm (4 inch) achter de voorwielen over de grond begint te trekken.

A—Koppeling aftakas

B—Koppeling tandwielkast

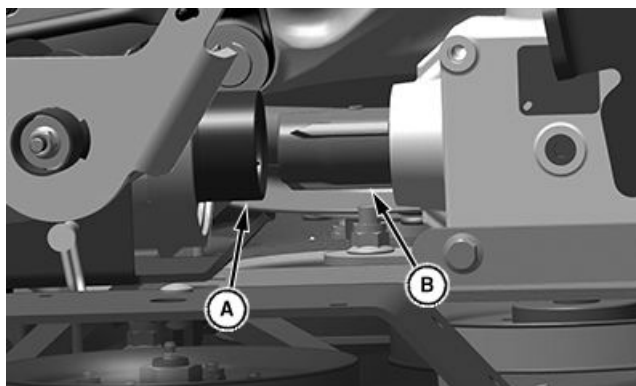


LV25004 —UN—26APR16

Vervolg op volgende pagina

UP00731,00002A0 -18-04OCT19-4/6

9. Stap van de tractor af en controleer of de grendels (A) aan beide zijden naar de vergrendelde stand zijn gezakt. Als de vergrendeling niet heeft plaatsgevonden, trekt u de maaier iets naar achteren om te vergrendelen. Bij de eerste installatie kan het zijn dat de maaier niet in positie vergrendelt indien de voorste verbinding te kort is.

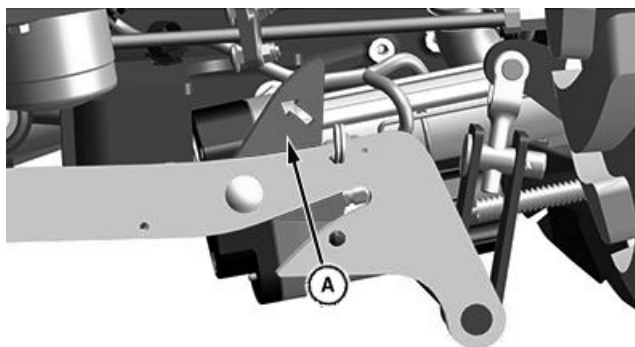


10. Monteer de splitpenen in vergrendelde stand.

A—Vergrendeling

LV25032 —UN—11MAY16

UP00731,00002A0 -18-04OCT19-5/6

11. Zorg ervoor dat de voorste hefverbinding (A) is gekoppeld met de ophangstukken (B).
12. Start de motor en breng de maaier naar de maximale hoogte.
13. Trek de hoogtevergrendeling geheel naar voren en plaats de pen in het dichtstbijzijnde gat voor transport of stel de verbinding in op de gewenste hoogte.
14. Vergrendel alle stelwielen door de hendels naar beneden te zetten en te controleren dat de grendelpennen volledig in de verticale stangen zijn geplaatst.

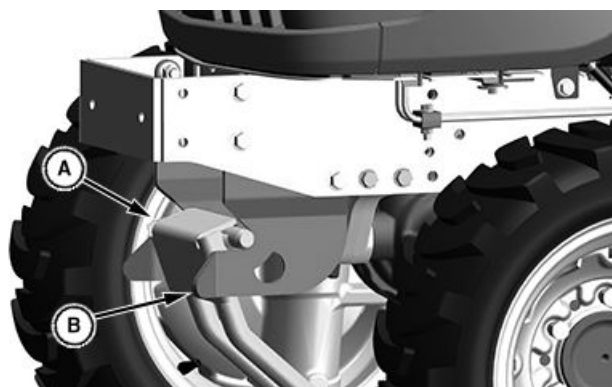

A—Voorste hefverbinding

B—Ophangstukken

LV25005 —UN—26APR16

UP00731,00002A0 -18-04OCT19-6/6

Maaier afstellen

Aanpassen maainiveau (zijwaarts)


⚠ WAARSCHUWING: Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:

- Ontkoppel bougiekabel(s) of negatieve (-) kabels van de accu om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of bij de maaimessen uitvoert.

1. Parkeer op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
2. Trek de handrem aan.
3. Zet de maaimessen uit.
4. Breng de maaier geheel omhoog en zet de motor af.
5. Verwijder de sleutel.
6. Wacht tot de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
7. Verwijder de borgpen voor de hoogteafstelling.

OPMERKING: De maaierwielen mogen bij het afstellen de bodem niet raken.

8. Laat de maaier langzaam naar het middelste maaihoogtebereik (3 inch, 76 mm) zakken.
9. Trek de hoogtevergrendeling geheel naar voren en vergrendel in het eerst beschikbare gat. Laat de maaier zakken zodat de pen de hoogte ondersteunt.
10. Meet de afstand van de buitenkant van elk mespunt (B) tot grondniveau.

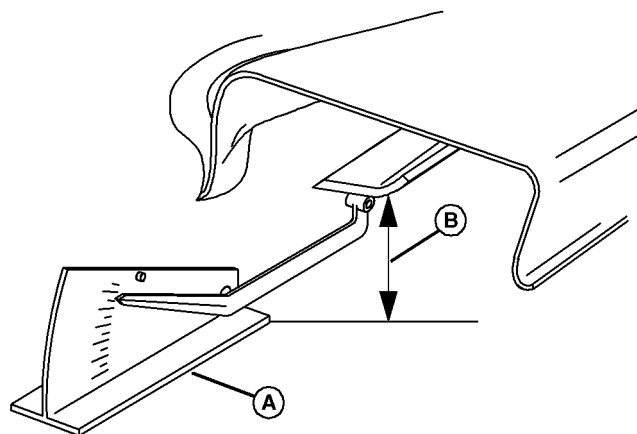

Bij uw John Deere-dealer is hiervoor een uitlijninstrument (A) verkrijgbaar.

A—Waterpasmeter

B—Mespunt

11. Verwijder de borgring van de linker of rechter achterste verbindingssleutel. Stel slechts één verbinding tegelijk af. Stel de verbinding zo af dat het maaideck horizontaal staat. Monteer borgring.

UP00731,0000065 -18-10MAY16-1/1

MXAL41824—UN—18FEB13


Maainiveau (voor-naar-achteren) aanpassen

1. Parkeer op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
2. Trek de handrem aan.
3. Zet de maaimessen uit.
4. Breng de maaier geheel omhoog en zet de motor af.
5. Verwijder de sleutel.
6. Wacht tot de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
7. Verwijder de borgpen voor de hoogteafstelling.

OPMERKING: De maaierwielen mogen bij het afstellen de bodem niet raken.

8. Laat de maaier langzaam naar het middelste maaihoogtebereik (3 inch, 76 mm) zakken
9. Trek de hoogtevergrendeling geheel naar voren en vergrendel in het eerst beschikbare gat. Laat de maaier zakken zodat de pen de hoogte ondersteunt.
10. Meet de afstand van de buitenkant van elk mespunt (B) tot grondniveau.

OPMERKING: De voorkant van de maaier mag nooit hoger zijn dan de achterkant van de maaier.

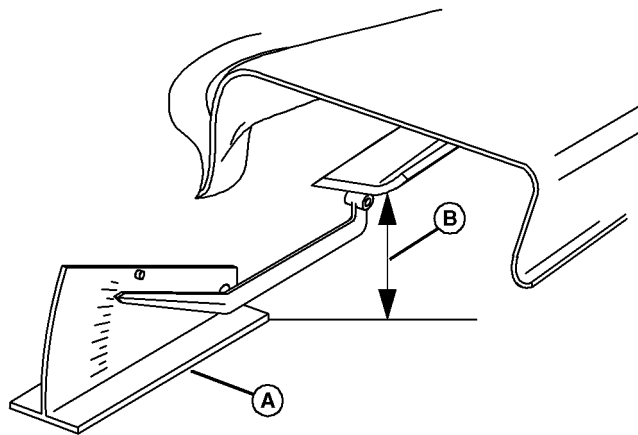

Bij uw John Deere-dealer is hiervoor een uitlijninstrument (A) verkrijgbaar.

A—Waterpasmeter

B—Mespunt

11. De voorste meting moet 0 - 3,18 mm (0 - 1/8 inch) lager zijn dan de achterste meting.
12. Verwijder het maaidek en stel de voorste jukken af om de gewenste meting te verkrijgen.
13. Indien de grendels niet gemakkelijk ontgrendeld of vergrendeld kunnen worden, is het mogelijk dat de voorste verbinding iets losser gezet moet worden. Een vastlopende grendel kan soms verholpen worden door het tegenoverliggende juk iets strakker te zetten.

UP00731,0000066 -18-10MAY16-1/1

Maaierwielen afstellen

WAARSCHUWING: Roterende messen zijn gevaarlijk. Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:

- Ontkoppel bougiekabel(s) of negatieve (-) kabels van de accu om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan, of in de buurt van de maaimessen uitvoert.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Het maaidek kan schade oplopen als de wielen fout zijn afgesteld:

- De wielen mogen niet over de grond rijden en het gewicht van de maaier dragen.
- Controleer na elke wijziging van de maaihoogte de afstelling van de wielen.

1. Parkeer op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
2. Zet de maaimessen uit.
3. Breng de maaier volledig omhoog.

4. Vergrendel de parkeerrem.
5. STOP de motor.
6. Trek de contactsleutel eruit.
7. Wacht tot de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
8. Stel de hoogte in met de hoogtevergrendelingspen en laat de maaier zakken tot het gewicht van de maaier wordt gedragen door de hoogtevergrendeling.
9. Stel de hoogte van het stelwiel in:
 - a. Ontgrendel de wielvergrendeling.
 - b. Stel het wiel af op 3/8 inch van de grond en vergrendel de wielen.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Zorg ervoor dat ten minste één gat zichtbaar blijft boven de vergrendelingsbeugel. Onder extreme maaioomstandigheden dient u de wielen geheel in te trekken om beschadiging te voorkomen.

- c. Installeer de klikvergrendelingspen in het gat net boven de stelwielbeugel.

UP00731,0000067 -18-26AUG13-1/1

Maaihoogte afstellen (2032R, 2036R, 2038R)

1. Stel de hoogteregelingsknop (A) in op de gewenste maaihoogte van het maaidek.
2. De hoogte-indicator knippert op het display van het instrumentenpaneel.
3. Beweeg de hendel voor heffen/neerlaten (B) omhoog of omlaag om de maaier op te heffen of neer te laten.
4. Het maaidek stopt met zakken op de gewenste maaihoogte en de hoogte-indicator op het display van het instrumentenpaneel licht continu op.

A—Maaihoogteknop

B—Hendel voor heffen/neerlaten



2032R, 2036R, 2038R



2032R, 2036R, 2038R

LV25048—UN—04MAY16

LV25106—UN—04MAY16

UP00731,0000136 -18-10MAY16-1/1

Maaihoogte afstellen en verbindingstuk hoogte-instelling gebruiken (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)


Voor transport

OPMERKING: Maai niet met de maaier in de hoogste (transport-) stand. Maai met een stand die ten minste 25 mm (1 inch) lager is dan de hoogste stand.

- Hef het dek naar de hoogste stand, trek het verbindingstuk naar voren en monteer de pen in het dichtstbijzijnde gat. Laat het dek zakken naar de transportstand, nadat de pen is vastgezet.

Maaihoogte instellen

1. Laat de maaier langzaam naar de gewenste maaihoogte zakken.
2. Trek het verbindingstuk hoogte-instelling (A) geheel naar voren en plaats de pen (B) in het dichtstbijzijnde gat. Onthoud de plaats van het gat voor toekomstige instellingen.
3. Laat de maaier zakken.
4. Als de maaihoogte te laag blijkt te zijn, moet de maaier weer worden opgetild. Verwijder de pen en monteer

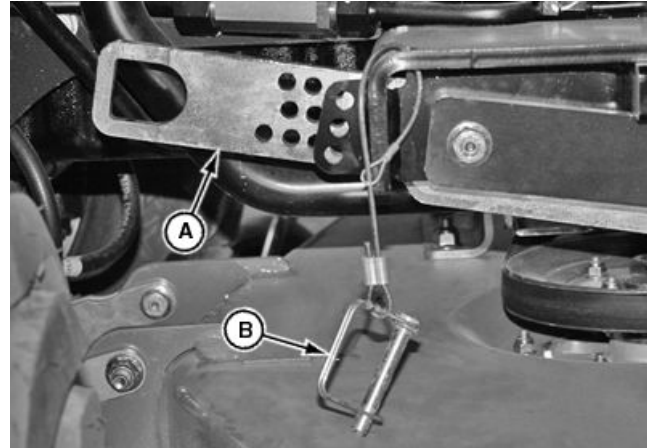

3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R

A—Verbindingsstuk
hoogte-instelling

B—Pen

deze in een naastliggend gat en laat de maaier zakken. Met de gaten in het verbindingstuk voor de hoogte-instelling kan de maaihoogte worden ingesteld in stappen van 13 mm (1/2 inch).

LV18685—UN—20AUG13

UP00731,000012F -18-04MAY16-1/1

Maaier bedienen

Maaier heffen en neerlaten

Maaierhefsysteem (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)

Het hydraulische maaierhefsysteem werkt onafhankelijk van de tuimelas van de machine en wordt bediend met de SCV-hendel (A) op de machine. Raadpleeg de bedieningshandleiding voor meer bedieningsinstructies voor uw specifieke model.

De maaier omhoogbrengen:

- Trek de SCV-hendel naar links (A) om de maaier omhoog te brengen.

De maaier laten zakken:

- Duw de SCV-hendel iets naar rechts (A) om de maaier te laten zakken. Duw de hendel niet helemaal naar rechts, omdat u dan de regeneratiefunctie van het hydraulische circuit inschakelt, wat een ongewenste beweging kan veroorzaken.



3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R

A—SCV-hendel

UP00731,0000134 -18-04MAY16-1/2

LV25105 —UN—04MAY16

Maaierhefsysteem (2032R, 2036R, 2038R)

1. Duw de hendel voor heffen/neerlaten (A) naar voren om de maaier neer te laten.
2. Trek de hendel voor heffen/neerlaten (A) naar achteren om de maaier op te heffen.

A—Hendel voor heffen/neerlaten



2032R, 2036R, 2038R

UP00731,0000134 -18-04MAY16-2/2

LV25046 —UN—03MAY16

Maaier inschakelen

1. Lees de aanwijzingen betreffende het gebruik van de middelste aftakas in de gebruikershandleiding van uw machine.

2. Volg de aanwijzingen in de gebruikershandleiding van uw machine om de middelste aftakas en de maaier in te schakelen.

UP00731,0000069 -18-26AUG13-1/1

Maaier ontstoppen

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer werktuigen niet te ontkoppelen terwijl de motor draait.

- Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Zet de motor uit en neem de sleutel uit het contact voordat u de bestuurdersstoel verlaat en de machine en het werktuig inspecteert.
- Rondslingerende voorwerpen kunnen tot ernstig letsel leiden. Wacht totdat alle onderdelen van de machine tot stilstand zijn

gekomen voordat u de bovenkant van de trechter of de trechter demonteert.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u van de machine afstapt om deze te inspecteren.
2. Controleer of er onder het maaidek of in de uitwerpkoker geen vuil zit.
3. Verwijder het vuil en controleer de juiste werking van de maaier.

UP00731,000006A -18-06AUG15-1/1

Transporteren van de maaier op de machine

Transporteren van de maaier op de machine (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)

1. Verwijder de hoogteborgpen aan de linkerkant van de maaier.
2. Trek het verbindingstuk hoogte-instelling geheel naar voren en plaats de pen in het gat waarmee het verbindingstuk in de hoogste stand wordt vergrendeld.

Transporteren van de maaier op de machine (2032R, 2036R, 2038R)

1. Stel de maaihoogteknop in op de transportstand 6 (A).
2. Beweeg de hendel voor heffen/neerlaten (B) omhoog om de maaier te heffen naar de hoogste stand of transportstand.

A—Transportpositie

B—Hendel voor heffen/neerlaten



2032R, 2036R, 2038R



Transportstand - 2032R, 2036R, 2038R

UP00731,0000137 -18-10MAY16-1/1


LV25047—UN—03MAY16

LV25044—UN—04MAY16

Verwijderen en opbergen

Maaier verwijderen

1. Parkeer op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
2. Trek de parkeerrem aan.
3. Zet de maaimessen uit.
4. Zorg ervoor dat de trekker naar voren gereden kan worden om het maaierdek los te koppelen, en dat er voldoende ruimte is om volledig van het dek weg te rijden voordat de trekkerwielen worden weggedraaid.
5. Zet de tractor in het A-bereik vierwielaandrijving.
6. Breng het maaideck volledig omhoog en ontgrendel de spoorwielvergrendelingen.
7. Verwijder de hoogteborgpen (A) (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R, 3120, 3320, 3520, 3720).

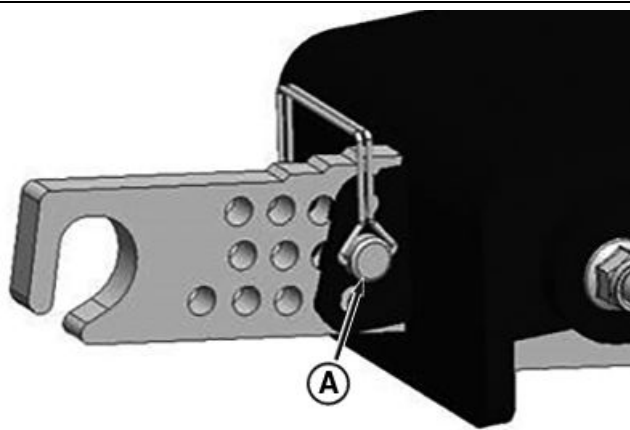

A—Hoogteborgpen

LVP10100—UN—09OCT19

UP00731,000012E -18-11OCT19-1/5

8. Verwijder de veerborgpennen (A) en steek deze in de opberggaten aan de achterkant.
9. Laat het maaideck volledig op de grond zakken en ontgrendel de achterste grendels door ze in de richting van de pijl naar voren te duwen. Als de grendel blijft steken, trek dan het maaideck aan de zijde met de hangende grendel iets naar achteren en druk de grendel naar voren.
10. Rijd de tractor langzaam recht achteruit van het maaideck af.
11. Wanneer u de maaier voor opslag verwijdert, brengt u de voorste hefverbinding omhoog, trekt u de draadvorm voorzichtig opzij en vouwt u de voorste hefverbinding terug over het maaideck.
12. Breng het hefsysteem volledig omhoog en vergrendel het in de hoogste stand door de hoogtevergrendelingsverbinding naar voren te trekken en de pen aan het kettinkje in het dichtstbijzijnde gat te steken.



A—Veerborgpen (2 stuks)

LVP10101—UN—09OCT19

Vervolg op volgende pagina

UP00731,000012E -18-11OCT19-2/5


13. Vergrendel de koppelingsteun in de hoge stand door de zelfsluitende borgpen (A) op te tillen en in het gat (B) te steken.

14. Indien de middelste PTO voor andere doeleinden wordt gebruikt:

- a. Vergrendel de hefverbinding in de transportstand.
- b. Maak de snelkoppel-aandrijfas van de middelste PTO los door aan de kraag te trekken.

A—Borgpen

B—Opening

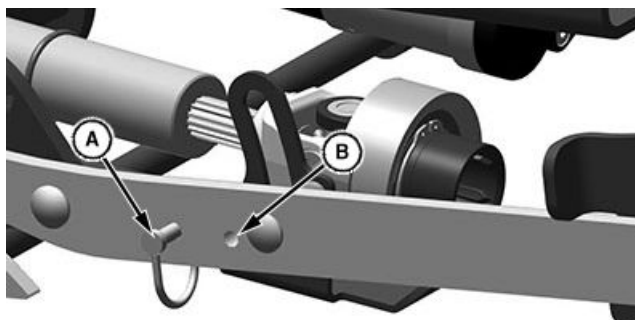


LV25039 —UN—27APR16

UP00731,000012E -18-11OCT19-3/5

c. Verwijder de jukken (A) van de middelste tuimelas.

A—Jukken

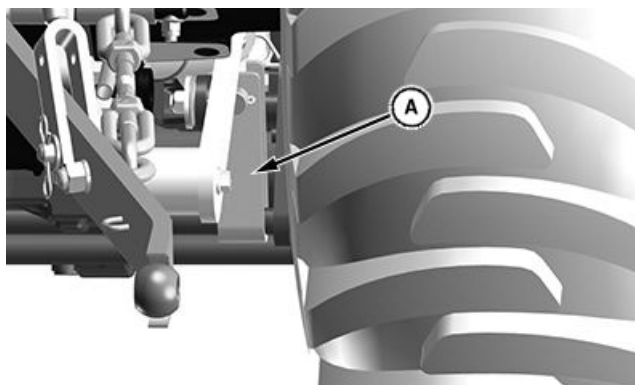


LV25043 —UN—28APR16

UP00731,000012E -18-11OCT19-4/5

d. Verwijder de bout (A), de bus en de borgmoer waarmee de achterste hefverbinding aan weerszijden op de steun is bevestigd.

e. Bewaar al het bevestigingsmateriaal op de achterste hefverbinding om later te kunnen gebruiken.

A—Bout

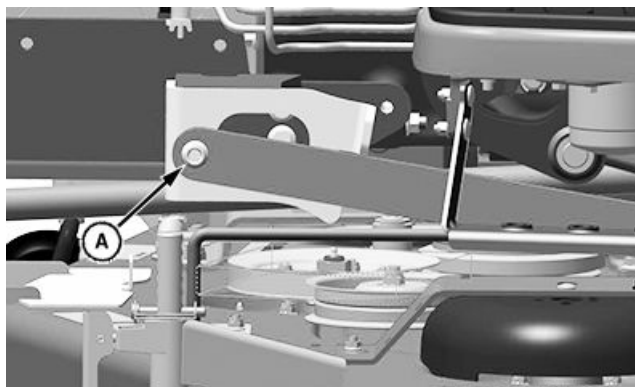

LV25036 —UN—27APR16

UP00731,000012E -18-11OCT19-5/5

Maaier opslaan

⚠ WAARSCHUWING: De messen zijn scherp. Sla het maaideck niet op de machine op of verwijderd van de machine met de maaimessen bereikbaar. Sla het maaideck plat liggend op de grond op.

1. Verwijder de maaier van de machine. (Als de machine dient te worden opgeslagen met de maaier op de machine, dan leest u het gedeelte "Opslag machine" in de gebruikshandleiding van de tractor.)
2. Reinig de onderkant van de maaier met waterdruk en een schraper.
3. Inspecteer de messen:
 - Laat botte messen slijpen en balanceren.
 - Vervang beschadigde messen.
4. Reinig de bovenkant van het maaideck en het gebied rondom de schijven.
5. Inspecteer de conditie van de riem. Zorg indien nodig voor een nieuwe riem. Installeer geen nieuwe riem tot u de maaier uit de opslag hebt gehaald
6. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen.
7. Tip waar nodig plaatsen bij met lak om roest te voorkomen.
8. Smeer smeerpunten.
9. Haal de spanning van de riem af.
10. Sla de maaier op een schone, droge plaats op.
11. Doe een waterdichte hoes over de maaier, als u de maaier buiten opbergt.

UP00731,0000063 -18-26AUG13-1/1

Onderhoud

Onderhoudsintervallen

Elke 10 uur

- Indien u onder droge omstandigheden maait, verwijder vuil van de maaier.

Elke 25 uur

- Smeer de assen
- Smeer de aandrijfjas.

- Inspecteer de maaimessen
- Inspecteer de maaierriem

Elke 100 uur

- Oliepeil versnellingsbak controleren
- Was de maaier.

Elke 500 uur

- Ververs de tandwielkastolie

UP00731,000006C -18-26AUG13-1/1

Vet

BELANGRIJK: Voorkom schade! Gebruik aanbevolen vetten van John Deere om niet-werkende onderdelen en voortijdige slijtage te voorkomen. De aanbevolen vetten van John Deere zijn effectief binnen een gemiddeld luchttemperatuurbereik van -29 tot 135 graden C (-20 tot 275 graden F). Raadpleeg uw onderhoudsdealer voor speciale toepassingen-vet voor bedrijf buiten dit temperatuurbereik.

De volgende vetten verdienen de voorkeur:

- John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease
- John Deere HD Lithium Complex Grease

Als u niet een van de aanbevolen vetten gebruikt, zorg er dan voor dat u een algemeen vet voor alle doeleinden gebruikt met een NLGI-klasse nr.2-waarde.

Natte omstandigheden of omstandigheden met een hoog toerental vragen om een speciale toepassingen-vet. Raadpleeg uw onderhoudsdealer voor informatie.

UP00731,000006E -18-26AUG13-1/1

Transmissie-olie

Gebruik olie met een viscositeit die past bij de omgevingstemperatuur die wordt verwacht tijdens de periode tussen twee olieversingen.

John Deere GL-5 Gear Lubricant wordt aanbevolen.

Andere oliesoorten moeten voldoen aan het volgende:

- API onderhoudsklasse GL-5.
- Militaire specificatie MIL-L-2105D.
- Militaire specificatie MIL-L-2105C.
- Militaire specificatie MIL-L-2105B.

Typen olie die aan de militaire specificatie MIL-L-10324A voldoen kunnen bij zeer koude omstandigheden gebruikt worden.


UP00731,000006F -18-26AUG13-1/1

Riemkap verwijderen


1. Verwijder de maaier van de machine.
2. Verwijder de zeskantbouten (A) en verwijder de riemkap (B).

A—Zeshoekige bout

B—Riemaafdekplaat

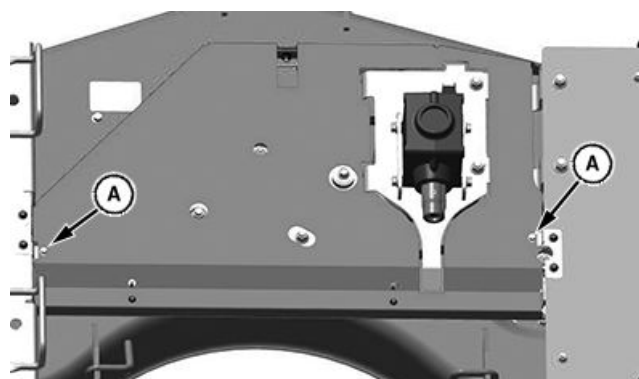

LV25411 —UN—18MAY16

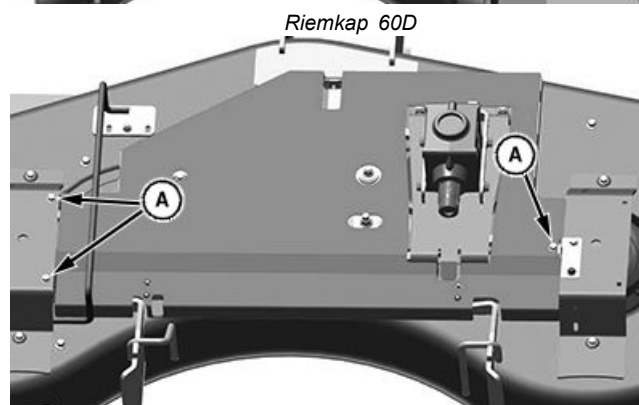

LV25412 —UN—18MAY16

Riemkap 60D

Riemkap 72D


UP00731,0000187 -18-18MAY16-1/1

Smeren van de maaier

1. Verwijder de riemkap van maaier.
2. Smeer de drie smeernippels (A) op de poelies met het aanbevolen smeermiddel.
3. Smeer de smeernippel (B) op de spanpoelie met het aanbevolen smeermiddel.


A—Smeernippels op poelies

B—Smeernippel op spanpoelie

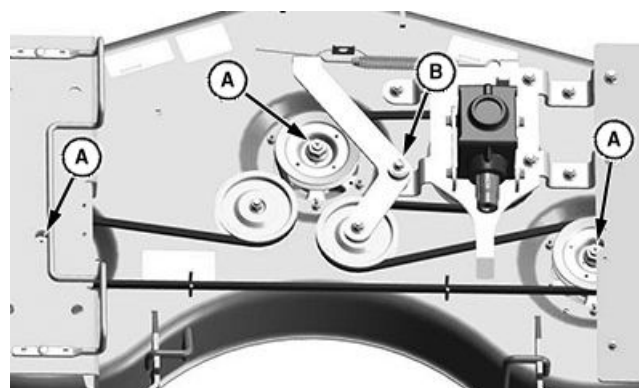

LV25027 —UN—26APR16

Maaier 60D afgebeeld

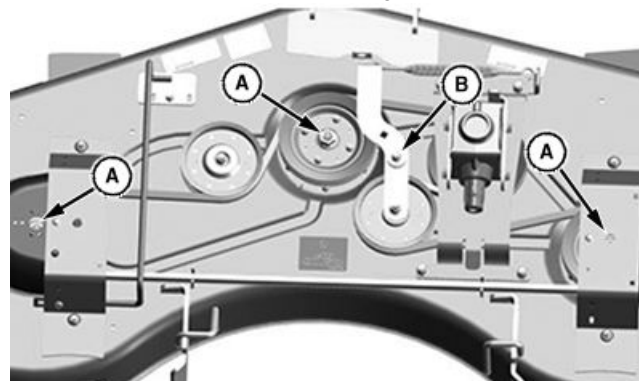

LV25028 —UN—26APR16


Maaier 72D afgebeeld

Vervolg op volgende pagina

UP00731,0000188 -18-18MAY16-1/2

4. Smeer de drie smeernippels (A) op de middelste aftakas met het aanbevolen smeermiddel.
5. Monteer de riemkap op de maaier.

**A—Smeernippels op
middenaftakas**

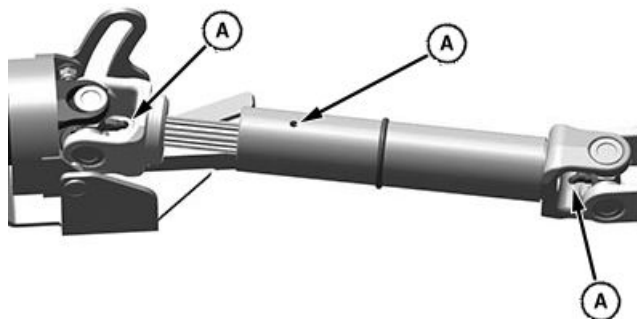

LV25037 —UN—27APR16

UP00731,0000188 -18-18MAY16-2/2


Onderhoud tandwielkast

Oliepeil controleren

1. Verwijder de plug van één kant van de tandwielkast.
2. Het oliepeil moet gelijk staan met de onderrand van het pluggat.
3. Voeg aanbevolen olie toe als het peil te laag is.
4. Monteer plug.

Olie verversen

1. Verwijder de tandwielkastbeugel met de tandwielkast. Raadpleeg Verwijderen riem in het hoofdstuk ONDERHOUD.
2. Verwijder de plug (A) aan weerskanten van de machine.
3. Hef en kantel de tandwielkast om de olie uit de tandwielkast te laten weglopen.
4. Geleid de riem rond de schijf van de tandwielkast terwijl u de tandwielkastbeugel op de vijf bouten installeert. Raadpleeg Installeren riem in ONDERHOUD.
5. Volg de verdere aanwijzingen in Installeren riem in ONDERHOUD om de tandwielkast en stang te installeren.

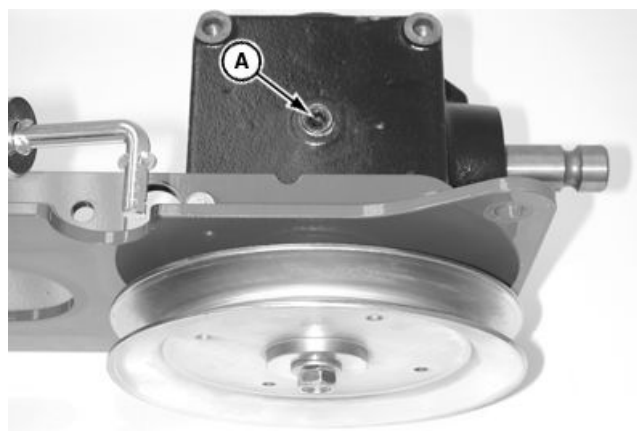

A—Plug

6. Voeg aanbevolen olie toe tot aan de onderrand van het pluggat in de tandwielkast.
7. Installeer de pluggen.


LV18689 —UN—20AUG13

UP00731,0000071 -18-05SEP13-1/1

Onderhoud van de maaierriem

Riem verwijderen

1. Verwijder de maaier van de machine.
2. Reinig het gebied in de buurt van en onder de banen.
3. Verwijder de riemkap van maaier.
4. 60D maaier:
 - a. Verwijder veer (A) om de riemspanning af te laten.
 - b. Verwijder de riem (B) van de maaier.

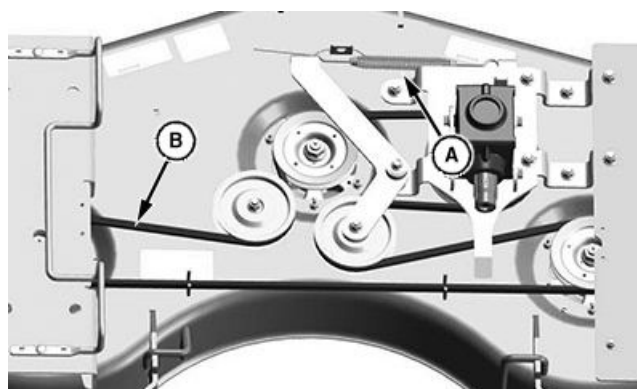


LV25029 —UN—26APR16

A—Veer

B—Riem

UP00731,0000189 -18-18MAY16-1/2

5. 72D maaier:
 - a. Verwijder veer (A) om de riemspanning af te laten.
 - b. Verwijder de tandwielkaststeun (B) door de vier moeren te verwijderen.
 - c. Verwijder de moer, ring en de spanner (C).
 - d. Verwijder de bout en de bevestigingsmiddelen van de spanpoelie (D).
 - e. Neem de riem (E) van de maaier.

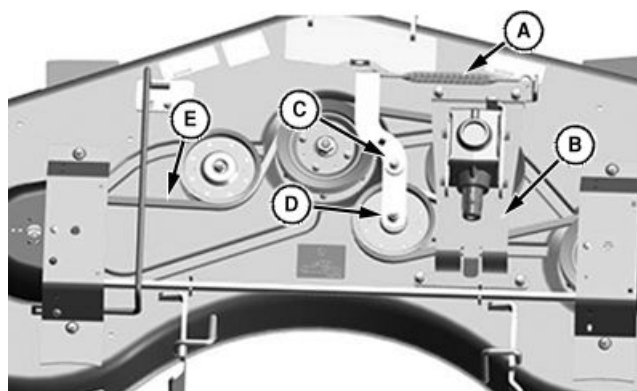

LV25030 —UN—28APR16

Riem installeren

1. Installeer de riem om de schijven zoals aangegeven.
2. 60D maaier: Installeer de veer.
3. 72D maaier: Monteer de spanpoelie, spanner, tandwielkaststeun en veer.
4. Monteer de riemkap op de maaier.

A—Veer
B—Steun tandwielkast
C—Spanner

D—Spanrol
E—Riem

UP00731,0000189 -18-18MAY16-2/2


Onderhoud maaimessen

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De messen zijn scherp. Draag altijd handschoenen als u messen vastpakt of in de buurt van de messen werkt.

Vervang de maaimessen als ze defect zijn. Probeer nooit om ze recht te buigen of te lassen.

Controleren op verbogen maaimessen

1. Parkeer de machine op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
2. Zet de maaimessen uit.
3. Breng de maaier volledig omhoog.
4. Vergrendel de parkeerrem.
5. Zet de motor af.
6. Verwijder de sleutel.
7. Wacht met het verlaten van de bestuurdersstoel totdat de motor en alle bewegende delen zijn gestopt.
8. Blokkeer de maaier.
9. Meet de afstand (A) van het uiteinde van het mes tot een vlakke ondergrond met een liniaal of een meter beschikbaar bij uw John Deere dealer.

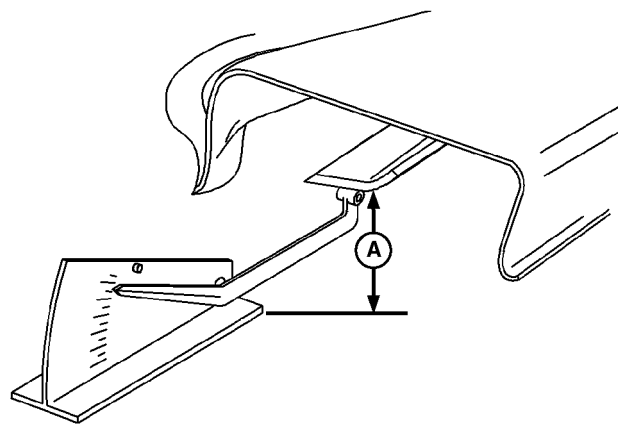


A—Afstand - mes tot bodem

10. Draai het mes 180° en meet de afstand tussen het andere uiteinde van het mes en de grond.
11. Controleer alle messen. Installeer het nieuwe mes indien het verschil tussen de twee metingen meer bedraagt dan 3 mm (1/8 in.).

PR59899,0001010 -18-01JUL21-1/5

Maaimessen verwijderen

1. Parkeer de machine op een veilige manier.
2. Verwijder de maaier van de machine.
3. Gebruik een geschikte hijsinrichting om de maaier op te heffen om toegang tot de messen te verkrijgen.
4. Plaats een blok hout tussen het mes en de maaier om te voorkomen dat het mes gaat draaien als u de bout verwijdert.
5. Verwijder de bout (A), de sluitring (B), de sluitring (C) en het mes.

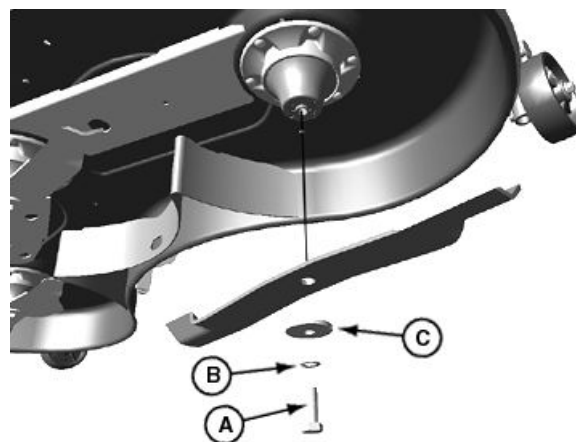

A—Bout
B—Sluitring

C—Sluitring

Vervolg op volgende pagina


PR59899,0001010 -18-01JUL21-2/5

Maaimessen installeren

1. Installeer het mes met de snijkant richting de grond.
2. Monteer het mes, de sluitring (A), de ring (B) en de bout (C).
3. Plaats een blok hout tussen het mes en de maaier, om te voorkomen dat het mes gaat draaien als de bout wordt vastgedraaid. Draai 60D aan tot 68 Nm (50 lb-ft) en 72D tot 122 Nm (90 lb-ft).

A—Sluitring
B—Sluitring

C—Bout

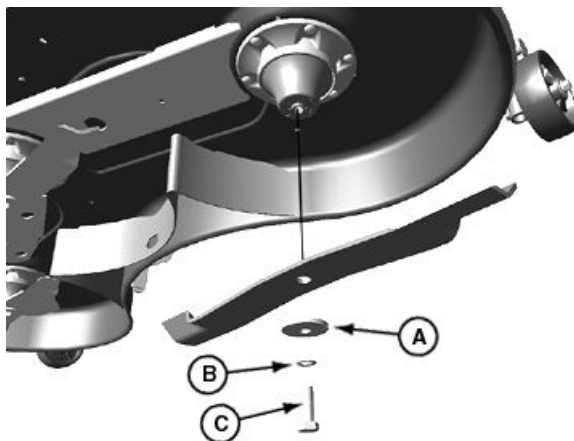

LV18694—UN—20AUG13


PR59899,0001010 -18-01JUL21-3/5

Slijpen van messen

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsell! Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:

- Haal de bougiekabel(s) of de negatieve (-) accukabel los om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan of bij de maaimessen uitvoert.

1. Slijp het mes met een slijpmachine, handvijl of elektrische messenslijper.
 - Behoud de oorspronkelijke afschuining (A) bij het slijpen.
 - Het mes moet een snijkant (B) hebben van 0,40 mm (1/64 inch) of minder.

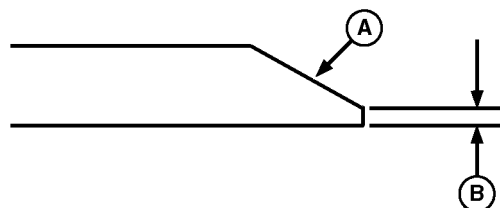

A—Afschuining

B—Snijkant


2. Balanceer de messen uit voordat u ze monteert.

LV18695—UN—20AUG13

PR59899,0001010 -18-01JUL21-4/5

Uitbalanceren van messen

1. Maak het mes schoon.
2. Plaats het mes op een spijker die in een bankschroef is geklemd of op een tapeind in een muur. Draai het mes in de horizontale stand. Als het mes niet is gebalanceerd, valt het zware uiteinde van het mes.
3. Slijp de afschuining van het zware uiteinde. Verander de afschuining van het mes niet.

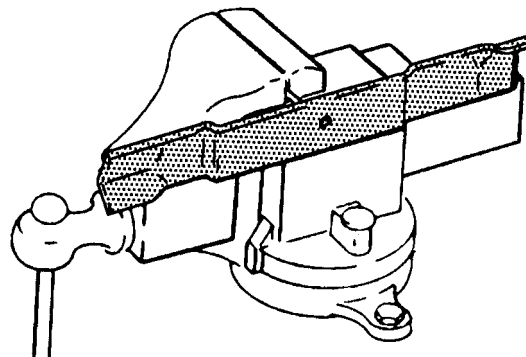


LV18696—UN—20AUG13

PR59899,0001010 -18-01JUL21-5/5

Wielen vervangen

1. Parkeer op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
2. Zet de maaimesen uit.
3. Breng de maaier volledig omhoog.
4. Vergrendel de parkeerrem.
5. STOP de motor.
6. Trek de contactsleutel eruit.
7. Wacht tot de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
8. Verwijder bevestigings van het wiel (A).

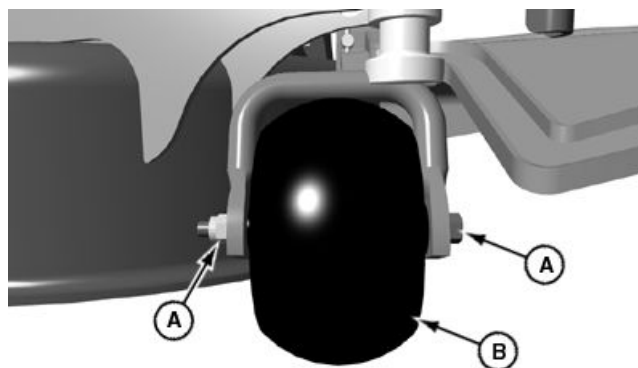

A—Wielbevestigingsmateriaal B—Wiel

BELANGRIJK: Voorkom schade! Draai de bevestigings van de wielen niet te vast aan. Overmatig vastdraaien zal schade aan de bus veroorzaken.

9. Installeer het nieuwe wiel (B) met het bevestigingsmateriaal.

UP00731,0000077 -18-05SEP13-1/1


LV18697—UN—20AUG13

Schijven vervangen


1. Verwijder de veer (A) om de riemspanning af te laten.
2. Indien nodig, verwijder het oprijstuk.
3. Maaier 60D: Verwijder de centrale bout (C) op de riemschijf die moet worden vervangen.
4. Maaier 72D: Verwijder de vier bouten (D) op de riemschijf die moet worden vervangen.
5. Vervang de riemschijven en breng het bevestigingsmateriaal weer aan.

A—Veer
B—Oprijstuk

C—Middenbout
D—Bout (72D)

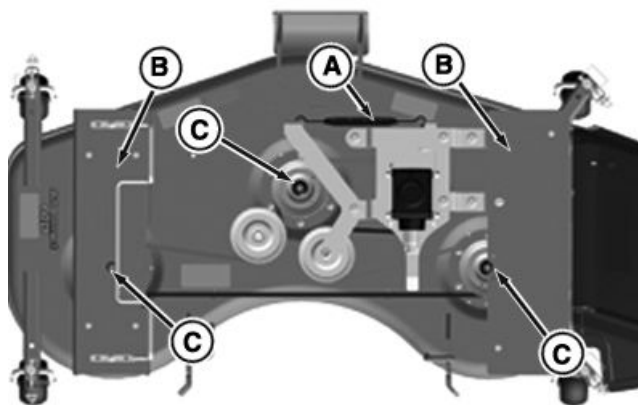

Maaier 60D

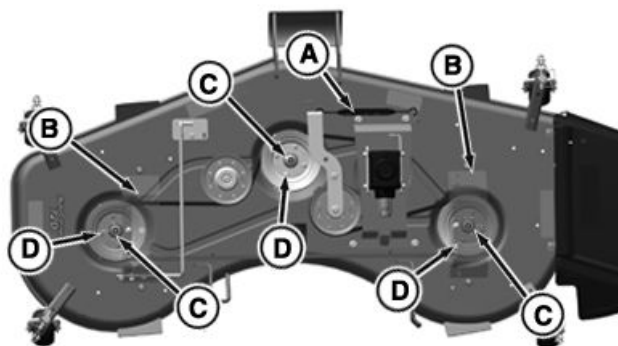

Maaier 72D

PR59899,000101D -18-09JUL21-1/1

LVP11895—UN—09JUL21

LVP11896—UN—09JUL21

Probleemoplossing

Storingstabel gebruiken

Als u een probleem heeft dat niet in deze tabel staat, raadpleeg dan uw John Deere dealer voor onderhoud.

Als het probleem nog steeds niet is opgelost nadat u alle mogelijke oorzaken uit de tabel heeft gecontroleerd, raadpleeg dan uw John Deere dealer.

KN52281,1003F58 -18-22AUG12-1/1

Probleemoplossing

ALS	Controleren
Uitwerpkoker verstopt	Riem(en) niet correct gemonteerd. Gras te nat. Gras te lang. Motor dient op volgas te werken. Achterkant van maaidek is te laag.
Gras op sommige plekken niet gemaaid	Te hoge rijsnelheid. Motor dient op volgas te werken. Botte messen. Maaihoogte te hoog ingesteld.
Riem slipt	Afval rondom schijven. Versleten riem. Maaier verstopt.
Teveel trillingen	Afval op maaidek of rondom schijven. Aandrijfriem beschadigd. Schijven beschadigd of niet uitgelijnd. Maaimessen uit balans.
Ongelijkmatige snijhoogte	Controleer de procedures van Aanpassen maainiveau zijwaarts en van voor naar achter. Te hoge rijsnelheid. Messen zijn bot. Controleer bandenspanning. Stel de maaierwielen af.
De motor stopt als het achteruit-pedaal wordt ingedrukt terwijl het werktuig is ingeschakeld	Normale toestand. (Zie "Gebruik van de optie voor werktuig in achteruit" in de bedieningshandleiding van uw machine.)
Messen scheuren de zode open	Snelheid in bochten te hoog. Oneffenheden in het terrein. Ruw of oneffen terrein. Lage bandendruk. Maaihoogte te laag. Verbogen mes(sen). Stel de maaierwielen af.
Maaidek belast machine te zwaar	Snelheid in bochten te hoog. Oneffenheden in het terrein. Ruw of oneffen terrein. Lage bandendruk. Maaihoogte te laag. Verbogen mes(sen). Stel de maaierwielen af.
Onregelmatige verdeling van het maaiafval	Maaihoogte te laag ingesteld. Maaien gaat te snel. Gras te nat.

UP00731,0000289 -18-06JUL16-1/1

Specificaties

7-Iron maaidek van 60 en 70 inch

	60 inch	72 inch
Type maaier	Mulch of zijuitworp	Mulch of zijuitworp
Maaimessen	3	3
Totale breedte	1,9 m (75,3 inch)	2,19 m (86 in)
Totale lengte	1,04 m (41 in)	1,14 m (45 in)
Snijhoogte ^a	3,8 - 12,7 cm (1-1/2 - 5 inch)	3,8 - 12,7 cm (1-1/2 - 5 inch)
Maaibreedte	1,5 m (60,9 inch)	1,8 m (72,8 inch)
Gewicht maaier	147 kg (324 lb)	156 kg (345 lb)
Aanhaalmoment maaimesbout	68 N·m (50 lb ft.)	122 N·m (90 lb ft.)
Inhoud tandwielkast	136 ml (4,6 oz)	136 ml (4,6 oz)

^avarieert afhankelijk van de bandenmaat.

PR59899,0001011 -18-01JUL21-1/1

Kwaliteitsservice krijgen

Service documentatie

Voor het bestellen van een exemplaar van de onderdelencatalogus of de technische handleiding voor deze machine bel:

- **V.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andere regio's:** uw John Deere dealer.

AP43109,00002CF -18-15APR13-1/1

Onderdelen

We raden het gebruik van John Deere-onderdelen en smeermiddelen aan die beschikbaar zijn bij uw John Deere dealer.

Bij het bestellen van onderdelen heeft uw John Deere-dealer het serienummer of productidentificatienummer (PIN) nodig voor uw machine of werktuig. Dit zijn de nummers die u genoteerd heeft in de productidentificatiesectie van deze handleiding.

AP43109,00002D0 -18-15APR13-1/1

Bestel onderhoudsonderdelen online

Ga naar **<http://JDParts.deere.com>** om online onderdelen te bestellen en voor informatie.

AP43109,00002D1 -18-15APR13-1/1

John Deere-kwaliteit vindt zijn vervolg in service van topkwaliteit

John Deere heeft procedures voor de behandeling van uw vragen en problemen, mochten die zich voordoen, om er zeker van te zijn dat de kwaliteit van het product behouden blijft, dankzij de onderdelen- en serviceondersteuning van uw John Deere-dealer.

Volg onderstaande stappen als u vragen heeft over uw product.

1. Raadpleeg de desbetreffende hulpstuk-, machine- of gebruikershandleiding.
 2. Neem contact op met uw John Deere-dealer als u nog vragen heeft.
 3. Bel in Noord-Amerika of Canada John Deere Customer Contact.
- Bel 1-800-537-8233 en vermeld het serie- en het model van uw product

AP43109,00002D2 -18-15APR13-1/1

Conformiteitsverklaring

EU-conformiteitsverklaring

Deere & Company
Moline, Illinois, VS

De ondergetekende verklaart bij deze dat:

Machinetype: Maaidek

Model: 60D en 72D

Serienummers: Zie pagina voor productidentificatie

voldoet aan alle desbetreffende bepalingen en essentiële vereisten van de volgende richtlijnen:

RICHTLIJN	NUMMER	CERTIFICERINGSMETHODE
Machinerichtlijn	2006/42/EG	Zelfcertificering

Naam en adres van de persoon in de Europese Gemeenschap die het technische constructiebestand vastlegt:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Klantenondersteuning
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Plaats van verklaring:

Augusta, Georgia U.S.A.

Datum van verklaring:

21 juni 2016

Productie-eenheid:

John Deere Horicon Works

DXCE01 —UN—28APR09



PR59899,0001012 -18-01JUL21-1/2

LVP11378 —UN—16APR21

Naam: Scott Farlow

Functie: Manager, Compact Utility Tractor Engineering

PR59899,0001012 -18-01JUL21-2/2

Conformiteitsverklaring VK

Deere & Company
Moline, Illinois, VS

De ondergetekende verklaart bij deze dat:

Machinetype: Maaidek

Model: 60D en 72D

Serienummers: Zie pagina voor productidentificatie

Voldoet aan alle desbetreffende bepalingen en essentiële vereisten van de volgende richtlijnen in het VK:

RICHTLIJN	NUMMER	CERTIFICERINGSMETHODE
De (veiligheids)voorschriften voor het leveren van machines 2008	S.I. 2008/1597	Zelfcertificering

Naam en adres van de persoon die het technische constructiebestand vastlegt:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Verenigd Koninkrijk
EUConformity@JohnDeere.com

Deze conformiteitsverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de fabrikant.

Plaats van verklaring: Augusta, Georgia U.S.A.

Datum van verklaring: 21 juni 2016

Productie-eenheid: John Deere Horicon Works

Landbouw & Tuin en Park-productenimporteur: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Verenigd Koninkrijk

Bosbouwproductenimporteur: John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Verenigd Koninkrijk

TC101783 —UN—21FEB21



PR59899,0001013 -18-01JUL21-1/2

LVP11378 —UN—16APR21

Naam: Scott Farlow

Functie: Manager, Compact Utility Tractor Engineering

PR59899,0001013 -18-01JUL21-2/2

EU- en CE-certificerings- en specificatielabel

Dit label op uw machine geeft aan dat dit model is goedgekeurd en voldoet aan Europese richtlijn 2006/42/EG en aan The Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008, S.I. 2008/1597.



LVU23051 - voor maaier 60D

PR59899,0001014 -18-05JUL21-1/2

LVP11890 —UN—30JUN21



LVU23052 - voor maaidek 72D

PR59899,0001014 -18-05JUL21-2/2

LVP11891 —UN—30JUN21

Index

Pagina

Pagina

C

Compatibiliteit Product.....	00-1
------------------------------	------

I

Intervallen Onderhoud	40-1
-----------------------------	------

L

Labels Veiligheid.....	10-1
------------------------	------

M

Maaidek op tractor Aankoppelen	20-2
Maaier Heffen en neerlaten	30-1
Inschakelen.....	30-1
Opslaan.....	35-3
Smeren	40-2
Verstopping verwijderen.....	30-2
Verwijderen	35-1
Maaier op machine Transporteren	30-2
Maaierriem Onderhoud	40-4
Maaierwielen Afstellen	25-2
Maaihogte Instellen in de breedte.....	25-1
Instellen in lengterichting	25-2
Maaihogte afstellen (2032R, 2036R, 2038R)	25-3
Maaihogte afstellen (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R).....	25-3
Maaimessen Onderhoud	40-5
Machine Gereedmaken	20-1

N

Nummers Identificatie.....	00-1
----------------------------	------

P

Poelies Vervangen.....	40-7
------------------------	------

R

Riemkap verwijderen	40-2
---------------------------	------

S

Signaalwoorden begrijpen	05-2
Specificaties	50-1
Storingstabel, gebruik.....	45-1
StoringstabelStoringstabel.....	45-1

T

Tandwielkast Onderhoud	40-3
Tractor en aftakaskoppeling Voorbereiden.....	20-1
Transmissie-olie	40-1

V

Veiligheid Gehoorbescherming	05-7
Veiligheid, vloeistoffen onder hoge druk vermijden Vloeistoffen onder hoge druk vermijden	05-5
Verbindingsstuk hoogte-instelling (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R) Gebruik	25-3
Vet	40-1

W

Wielen Vervangen.....	40-7
-----------------------	------

