

AutoConnect™ Viduryje montuojama žoliapjovė 60D ir 72D



EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA "AutoConnect" viduryje montuojama žoliapjovė 60D ir 72D

OMTR122794 LEIDIMAS A2 (LITHUANIAN)

John Deere Augusta Works

Europinis variantas
PRINTED IN U.S.A.



Pratarmė

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJĄ ir išmokite tinkamai valdyti bei prižiūrėti savo mašiną. Jei to neatliksite, galite susižeisti arba sugadinti įrenginį. Šią instrukciją ir ant mašinos pažymėtus įspėjamuosius ženklus taip pat galima įsigyti ir kitomis kalbomis. (Dėl užsakymo kreipkitės į John Deere oficialų atstovą.)

INSTRUKCIJA VISUOMET TURI BŪTI neatskiriama mašinos dalis; parduodant mašiną turite pirkėjui perduoti ir jos naudojimo instrukciją.

Šioje instrukcijoje MATAVIMO VIENETAI pateikti ir pagal metrinę, ir pagal JAV naudojamą matų sistemą. Naudokite tik tinkamas atsargines ir tvirtinimo detales. Dirbant su metrinėmis ir colinėmis tvirtinimo detalėmis, gali prireikti specialaus veržliarakčio.

DEŠINIOJI IR KAIRIOJI PUSĖS nustatomos judėjimo pirmyn kryptimi.

UŽSIRAŠYKITE GAMINIO IDENTIFIKACIJOS NUMERIUS (PIN) specifikacijų ar identifikacijos numerių skyriuose. Atidžiai užsirašykite visus numerius, nes tai palengvins mašinos paiešką vagystės atveju. Šių numerių reikės ir oficialiam atstovui, kai užsakysite detales. Identifikacijos numerius patartina saugoti patikimoje vietoje, bet tik ne mašinoje.

GARANTIJA suteikiama kaip dalis John Deere paramos programos klientams, kurie dirba ir prižiūri savo įrenginį pagal nurodymus šioje instrukcijoje. Garantija yra paaiškinta garantijos pažymėjime ar instrukcijoje, kuriuos turėtumėte gauti iš John Deere oficialiojo atstovo.

Ši garantija užtikrina, kad John Deere pasiims gaminį atgal, jei garantijos laikotarpiu atsiras defektų. Kai kuriomis aplinkybėmis John Deere įves patobulinimus, dažnai neimdamas mokesčio iš užsakovo net jei gaminyje be garantijos. Jei įrenginys bus blogai prižiūrimas arba jei bus pakeistos jo eksploatacinės savybės keičiant fabriko techninius duomenis, garantija bus anuliuota, o patobulinimai gali būti atmesti. Tai gali įvykti naudojant degalus ne pagal nurodytas specifikacijas ar kaip kitaip mechaniškai per daug apkraunant mašiną.

Mašinai teikiama PADANGŲ GAMINTOJO garantija gali būti taikoma tik J. V.

Jei jūs nesate pirmas mašinos savininkas, jums naudinga susisiekti su vietiniu John Deere oficialiu atstovu ir pranešti jiems gamyklinį numerį. Tai padės John Deere jus informuoti apie gaminio problemas ar patobulinimus.

Gaminio identifikacija

Gaminio suderinamumas.....	00-1
[rašykite identifikacijos numerius	00-1

Sauga

Perskaitykite mašinos eksploatacijos instrukcijos skyrių ";Sauga";	05-1
Laikykitės saugos nurodymų	05-1
Būkite pasiruošę kritinėms situacijoms	05-1
Signalinių žodžių reikšmės	05-2
Saugos informacijos pranešimų atpažinimas	05-2
Būtinasis operatoriaus mokymas	05-2
Saugokitės, kad neapsiverstumėte.....	05-3
Paruošimas.....	05-3
Eksploatacijos sauga.....	05-4
Saugiai pastatykite mašiną.....	05-4
Saugokitės aukšto slėgio skysčių	05-5
Pjovimo teritorijos tikrinimas	05-5
Besisukantys peiliai yra pavojingi	05-5
Apsaugokite vaikus.....	05-6
Pasitraukite nuo besisukančių kardaninių pavarų.....	05-6
Saugokitės apvirtimo	05-7
Dėvėkite apsauginius rūbus	05-7
Apsisaugokite nuo triukšmo.....	05-7
Saugiai laikykite padargus.....	05-8
Techninė priežiūra ir laikymas	05-8

Saugos etiketės

Pakeiskite saugos ženklus	10-1
Saugos etiketės	10-1

Žoliapjovės montavimas

Mašinos paruošimas.....	20-1
Trakatoriaus ir GTV movos paruošimas	20-1
Žoliapjovės korpuso tvirtinimas prie trakatoriaus ..	20-2

Žoliapjovės reguliavimas

Žoliapjovės lygio reguliavimas (nuo vieno šono iki kito).....	25-1
Žoliapjovės lygio reguliavimas (nuo priekio iki galo)	25-2
Žoliapjovės ratų reguliavimas	25-2
Pjovimo aukščio reguliavimas (2032R, 2036R, 2038R).....	25-3
Pjovimo aukščio reguliavimas ir aukščio reguliavimo traukės	

naudojimas (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R).....	25-3
---	------

Žoliapjovės naudojimas

Žoliapjovės pakėlimas ir nuleidimas	30-1
Žoliapjovės įjungimas	30-1
Žoliapjovės išvalymas.....	30-1
Žoliapjovės transportavimas mašinoje	30-2

Nuėmimas ir laikymas

Žoliapjovės nuėmimas.....	35-1
Žoliapjovės laikymas	35-3

Techninė priežiūra

Tech. priežiūros intervalai.....	40-1
Tepalas	40-1
Pavarų alyva.....	40-1
Dirželio gaubto nuėmimas	40-2
Žoliapjovės tepimas.....	40-2
Pavarų dėžės techninė priežiūra	40-3
Žoliapjovės diržo techninė priežiūra	40-4
Žoliapjovės peilių techninė priežiūra	40-5
Ratų keitimas.....	40-7
Skriemulių keitimas.....	40-7

Trikčių diagnostika

Trikčių šalinimo lentelės naudojimas	45-1
Trikčių diagnostika	45-1

Techniniai duomenys

60 ir 70 colių 7-Iron žoliapjovės korpusas	50-1
--	------

Kokybiška techninė priežiūra

Techninės priežiūros literatūra.....	55-1
Dalys.....	55-1
Užsisakykite atsargines detales internetu	55-1
"John Deere" kokybė išlieka ir užtikrinamas kokybiškas aptarnavimas	55-1

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija.....	60-1
JK atitikties deklaracija	60-2
ES ir JK sertifikato ir specifikacijų etiketė	60-3

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

Gaminio identifikacija

Gaminio suderinamumas

60D ir 72D "AutoConnect" žoliapjovės yra skirtos naudoti su kompaktiškais universalių traktorių modeliais: 2032R, 2036R, 2038R, 3120, 3320, 3520, 3720, 3033R, 3038R, 3039R, 3045R ir 3046R.

Prieš eksploatuodami žoliapjovę, turite sumontuoti toliau nurodytą mašinos įrangą. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

- Vidurinio GTV rinkinys
- Žoliapjovės keltuvo rinkinys

UP00731,0000175 -26-10MAY16-1/1

Įrašykite identifikacijos numerius

"AutoConnect" žoliapjovė

60D serijos Nr. (1LV_____010001-)

72D serijos Nr. (1LV_____010001-)

Prireikus kreiptis informacijos į įgaliotą techninės priežiūros centrą, visada nurodykite gaminio modelį ir serijos numerį.

Jums reikės rasti žoliapjovės korpuso modelio ir serijos numerius ir įrašyti informaciją toliau pateiktose vietose.

PIRKIMO DATA:

ĮGALIOTO ATSTOVO PAVADINIMAS:

ĮGALIOTO ATSTOVO TELEFONAS:

GAMINIO SERIJOS NUMERIS:

UP00731,0000176 -26-26MAY16-1/1

Sauga

Perskaitykite mašinos eksploatacijos instrukcijos skyrių "Sauga";

Savo mašinos eksploatacijos instrukcijoje perskaitykite bendruosius saugos perspėjimus, suteikiančius papildomos saugos informacijos.

UP00731,0000095 -26-04SEP13-1/1

Laikykitės saugos nurodymų

Atidžiai perskaitykite visus šioje instrukcijoje ir mašinų saugos ženkluose pateiktus saugos pranešimus. Palaikykite gerą saugos ženklų būklę. Pamestus ar sugadintus saugos ženklus pakeiskite naujais. Pasirūpinkite, kad saugos ženklai būtų ant naujų įrangos komponentų ir remontuojamų dalių. Naujų saugos ženklų galite gauti iš "John Deere" atstovo.

Iš tiekėjų gali būti gauta papildoma, šioje eksploatacijos instrukcijoje neatnaujinta saugos informacija, pateikta ant detalių ir sudedamųjų dalių.

Išmokite tinkamai dirbti mašina ir naudoti jos valdiklius. Mašina gali dirbti tik instruktuoti asmenys.

Palaikykite tinkamą mašinos darbinę būklę. Neteisėti mašinos pakeitimai gali daryti neigiamą įtaką jos darbui ir/ar saugai bei pakenkti eksploataavimo trukmei.

Jei nesuprantate kurios nors šios instrukcijos dalies ir reikia pagalbos, kreipkitės į "John Deere" pardavėją.


DX,READ -26-16JUN09-1/1

Būkite pasiruošę kritinėms situacijoms

Būkite pasiruošę kilus gaisrui.

Gesintuvą ir pirmosios pagalbos vaistinėlą laikykite pasiekiamoje vietoje.

Šalia telefono aparato po ranka visada turėkite lapelį su gydytojo, greitosios pagalbos ir priešgaisrinės tarnybos telefonų numeriais.

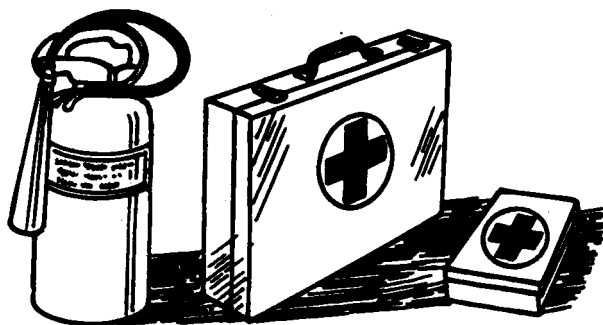

DX,FIRE2 -26-03MAR93-1/1

TS201 —UN—15APR13

TS291 —UN—15APR13

Signalinių žodžių reikšmės

PAVOJUS; signalinis žodis PAVOJUS reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, gali baigtis žūtimi ar sunkiu sužeidimu.

ĮSPĖJIMAS; signalinis žodis ĮSPĖJIMAS reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, galėtų baigtis žūtimi ar sunkiu sužeidimu.

ATSARGIAI; signalinis žodis ATSARGIAI reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, galėtų baigtis lengvu ar nedideliu sužeidimu. Žodis ATSARGIAI taip pat gali būti vartojamas įspėti apie saugos technikos nesilaikymą; tokiais atvejais galimi sužeidimai.

Signalinis žodis – PAVOJUS, PERSPĖJIMAS arba ATSARGIAI – vartojamas su saugumo perspėjimo ženklu. PAVOJUS reiškia rimčiausią pavojų. Saugos ženklai PAVOJUS arba ĮSPĖJIMAS yra prie galimo pavojaus

šaltinio. Ant saugos ženklų DĖMESIO nurodomos bendros atsargumo priemonės. Žodžiu ATSARGIAI taip pat atkreipiamas dėmesys į šioje instrukcijoje pateiktus saugos pranešimus.

DX,SIGNAL -26-05OCT16-1/1

TS187 –26–30SEP88



Saugos informacijos pranešimų atpažinimas

Tai yra priminimo apie saugą simbolis. Kai ant savo mašinos arba instrukcijoje pamatysite šį ženklą, būkite budrūs, nes galite susižeisti.

Laikykites pateiktų nurodymų ir saugaus darbo patarimų.



DX,ALERT -26-29SEP98-1/1

T81389 –UN–28JUN13

Būtinasis operatoriaus mokymas

- Perskaitykite operatoriaus vadovą ar kitokią mokymų medžiagą. Jeigu mašinos operatorius neskaito angliškai, mašinos savininkas privalo paaiškinti jam šią medžiagą. Šios instrukcijos yra pateikiamos ir kitomis kalbomis.
- Susipažinkite su saugiu įrangos naudojimu, operatoriaus valdikliais ir saugos ženklais.
- Visi operatoriai ir mechanikai turi būti apmokyti. Mašinos savininkas yra atsakingas už naudotojų apmokymą.

- Niekada neleiskite neapmokytiems žmonėms dirbti šia įranga arba ją prižiūrėti. Vietiniai įstatymai gali riboti operatoriaus amžių.
- Savininkas / naudotojas yra atsakingas už nelaimingus atsitikimus, savęs bei kitų asmenų sužalojimą ar turto sugadinimą, jis turi stengtis to išvengti.
- Mašiną eksploatuokite atviroje, laisvoje vietoje, prižiūrint patyrusiam operatoriui.

WS68074,0000547 -26-31MAR21-1/1

Saugokitės, kad neapsiverstumėte

Prieš važiuodami mašina patikrinkite, ar mašinos kelyje nėra jokių žmonių. Apsisukite ir tiesiog susiraskite geriausią matomumą. Važiuodami atbuline eiga paprašykite, kad žmogus duotų ženklą, jei nėra matomumo ar labai ankšta.

Nepasikliaukite kamera sprendami, ar už mašinos yra personalo ar kliūčių. Sistemą gali riboti daugelis faktorių, įskaitant priežiūrą, aplinkosaugos sąlygas ir darbinį diapazoną.



PC10857XW —UN—15APR13

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -26-30AUG10-1/1

Paruošimas

- Įvertinkite vietovės sąlygas, kad nustatytumėte, kokie papildomi prietaisai ir priedai reikalingi tinkamai ir saugiai dirbti. Naudokite tik mašinos gamintojo patvirtintus priedus ir prietaisus.
- Dėvėkite atitinkamą aprangą, įskaitant šalną, apsauginius akinius ir klausos apsaugą. Į judančias dalis gali įsipainioti palaidi plaukai, laisvi drabužiai ar aksesuarai.
- Atidžiai apžiūrėkite vietą, kurioje naudosite įrangą ir pašalinkite objektus, pavyzdžiui, akmenis, žaislus ar laidus, kuriuos mašina gali nusviesti.
- Prieš naudodami visuomet apžiūrėkite, ar asmenys, asmenų varžtai ir pjovimo agregatas nėra susidėvėję

ar pažeisti. Kad išlaikytumėte balansą, susidėvėjusius asmenis ir varžtus keiskite rinkiniais, o ne po vieną.

- Atsiminkite, kad daugiaašmenėse mašinose pasukus vienus asmenis, gali pradėti sukis ir kiti asmenys.
- Būkite itin atsargūs, dirbdami su benzinu ar kitais degalais. Jie yra degūs, o garai yra sprogūs.
 - Naudokite tik aprobuotą konteinerį.
 - Niekada nenuimkite degalų bako dangtelio ir nepilkite degalų, kai variklis veikia. Nerūkykite.
 - Nepilkite degalų ir neišleiskite jų iš mašinos patalpoje.
- Patikrinkite ar pritvirtinti ir tinkamai veikia operatoriaus buvimo vietoje valdikliai, saugos jungikliai ir apsaugos priemonės. Jei jie neveikia ar veikia netinkamai, nepradėkite dirbti.

WS68074,0000548 -26-31MAR21-1/1

Eksplatacijos sauga

- Neleiskite varikliui dirbti uždaroje patalpose, kur gali susikaupti nuodingi anglies monoksido garai. •Dirbkite tik esant geram apšvietimui, saugokitės duobių ir paslėptų kliūčių.
- Prieš užvesdami variklį, įsitinkite, kad transmisija yra nustatyta į neutralią padėtį ir įjungtas stovėjimo stabdys. Variklį užveskite tik būdami operatoriaus vietoje. Naudokite saugos diržą, jei yra.
- Šlaituose dirbkite lėčiau ir būkite ypač atsargūs. Dirbdami šlaituose važiuokite rekomenduojama kryptimi. Su šia mašina važiuokite ne skersai, bet išilgai šlaito. Dirvos būklė gali paveikti mašinos stabilumą. Dirbdami šalia skardžių būkite atsargūs.
- Sumažinkite greitį ir būkite atsargūs, kai atliekate posūkius ar keičiate važiavimo kryptį šlaite.
- Niekomet nekelkite disko besisukant ašmenims
- Niekada nedirbkite, jei nepritvirtintas PTO skydas ar kitos apsaugos. Patikrinkite, ar prijungtos, tinkamai sureguliuotos ir gerai veikia visos blokuotės.
- Niekada nedirbkite, jei išmetimo kreiptuvas yra pakeltas, nuimtas arba pakeistas, nebent naudojate žolės gaudyklę. Nedirbkite žoliapjovė, jei nepritvirtinote išmetimo vamzdžio arba visos žolės gaudyklės.
- Nekeiskite variklio valdymo parametru ir neperkraukite variklio. Dirbant su mašina, kai variklis viršija maksimalias apsuksas, padidėja pavojus susižeisti.
- Prieš dėl bet kokios priežasties palikdami operatoriaus vietą, tame tarpe ir jei reikia ištuštinti žolės gaudyklę ar atkimšti nuleidimo vamzdį, sustokite ant lygaus pagrindo, nuleiskite padargus, išjunkite pavaras, užtraukite rankinį stabdį, išjunkite variklį.
- Jei atsitrenkėte į koki nors daiktą arba, jei pasitaiko neįprasta vibracija, sustabdykite įrangą ir patikrinkite peilius. Prieš tęsdami darbą atlikite reikiamus remonto darbus.
- Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo pjovimo blokų.
- Prieš važiuodami atgal pažiūrėkite žemyn ir už savęs, kad įsitikintumėte, jog kelias laisvas.


- Niekada nevežkite keleivių; naminiai gyvūnai ir pašaliniai asmenys turi būti atokiau.
- Sulėtėkite ir būkite atsargūs atlikdami posūkius ir kirsdami kelius ar kelkraščius. Jei nepjaunate, sustabdykite peilius. Jei dirbate šalia kelio arba kertate kelią, stebėkite eismą.
- Stebėkite žoliapjovės žolės išmetimo vamzdžio kryptį ir nenukreipkite jo į kitus.
- Neekspluatuokite transporto priemonės, jei esate apsvaigę nuo alkoholio ar narkotinių medžiagų.
- Būkite itin atsargūs kraudami mašiną į priekabą ar sunkvežimį arba ją iškraudami.
- Būkite atsargūs artėdami prie užstotų posūkių, krūmokšnių, medžių ar kitų objektų, kurie gali užstoti regos lauką.
- Prieš pradėdami darbą, patikrinkite mašiną. Patikrinkite, ar techninė įranga tvarkinga. Pataisykite ar pakeiskite sugedusias, stipriai nusidėvėjusias, trūkstamas detales. Įsitinkite, kad apsaugos priemonės ir gaubtai yra tvarkingi ir pritvirtinti tinkamose vietose. Prieš pradėdami darbą, atlikite visus būtinus nustatymus.
- Prieš naudodami visuomet apžiūrėkite, ar ašmenys, ašmenų varžtai ir žoliapjovės agregatas nėra susidėvėjęs ar apgadintas. Kad išlaikytumėte pusiausvyrą, nusidėvėjusius ašmenis ir varžtus keiskite komplektais.
- Montuodami papildomus prietaisus ir priedus, neuždenkite saugumo ženklų.
- Nenešioti muzikos ar radijo ausinių. Dėmesingai ir saugiai atlikite mašinos techninės priežiūros darbus ir ją ekspluatuokite.
- Kai mašina paliekama be priežiūros, sandėliuojama arba pastatoma, nuleiskite žoliapjovės korpusą, nebent naudojate tinkamą mechaninį blokavimo užraktą.
- Žolę pjaukite tik dienos šviesoje arba esant geram dirbtiniam apšvietimui.

WS68074,0000549 -26-31MAR21-1/1

Saugiai pastatykite mašiną

Prieš dirbami su mašina atlikite toliau aprašomus veiksmus.

- Nuleiskite ant žemės visus įrenginius.
- Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
- Atjunkite akumuliatoriaus įžeminimo laidą.
- Operatoriaus darbo vietoje pakabinkite lentelę "NEDIRBTI".

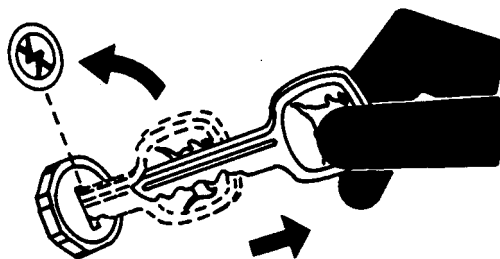

TS230 —UN—24MAY89

DX,PARK -26-04JUN90-1/1

Saugokitės aukšto slėgio skysčių

Periodiškai tikrinkite hidraulines žarnas (ne rečiau kaip kartą per metus), ar sandarios, nesulankstytos, nėra įtrūkimų, įpjovimų, nusitrynimų, pūslių, korozijos, atvirų kordo vielų arba kitokių sugadinimo požymių.


Nusidėvėjusias arba sugadintas žarnas nedelsdami pakeiskite "John Deere" patvirtintomis atsarginėmis dalimis.

Išsiveržęs slėgio veikiamas skystis gali prakirsti odą ir sunkiai sužeisti.

Prieš atjungdami hidraulinę ar kitas sistemas, saugumo sumetimais iš anksto sumažinkite jose esantį slėgį. Sandariai priveržkite visas jos jungtis prieš padidindami sistemoje slėgį.

Ieškodami nuotėkio naudokite kartono gabalėlį. Saugokite rankas ir kūną nuo suslėgtų darbinių skysčių.

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei koks nors skystis pažeidžia odą, per kelias

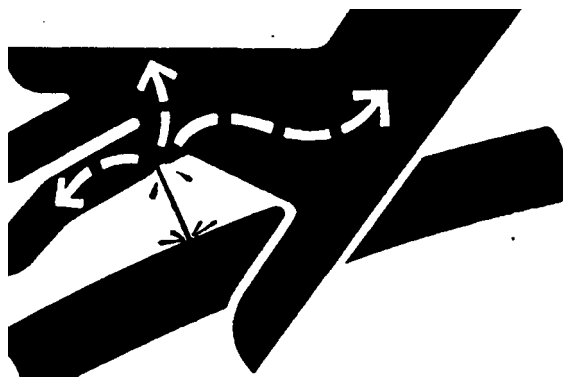

X9811 —UN—23AUG88

valandas chirurginiu būdu sužeidimas turi būti pašalintas, nes kitaip ši vieta gali gangrenuoti. Gydytojai, nesusidūrę su tokiais traumomis, turėtų ieškoti medicininės literatūros. Šią informaciją anglų kalba galima gauti iš Deere & Company medicinos skyriaus Moline, Ilinojaus valstijoje, JAV, skambinant telefonu 1-800-822-8262 arba +1-309-748-5636.

DX,FLUID -26-12OCT11-1/1

Pjovimo teritorijos tikrinimas

TCAL41689 —UN—08APR13

- Iš pjovimo teritorijos pašalinkite daiktus, kuriuos gali sviesti mašinos peiliai. Pjovimo teritorijoje neturi būti žmonių ir naminių gyvūnų.
- Žemai nusvirusios šakos ir panašios kliūtys gali sužeisti operatorių ar trukdyti dirbti. Prieš pradėdami dirbti, įvertinkite tokias potencialias kliūtis kaip žemai nusvirusios šakos ir jas patraukite ar pašalinkite.
- Ištyrinėkite pjovimo teritoriją. Sudarykite saugų pjovimo planą. Nepjaukite žolės ten, kur abejojate mašinos trauka ar stabilumu.
- Pavažinėkite ir išbandykite teritoriją nuleidę, bet neįjungę vejos pjovimo prietaiso. Sulėtinkite, kai važiuojate nelygiu paviršiumi.



AP43109,000028C -26-15APR13-1/1

Besisukantys peiliai yra pavojingi

TCAL43410 —UN—15MAR13

PADĖKITE IŠVENGTI SUNKIŲ ARBA MIRTINŲ NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ:

- Besisukantys ašmenys gali nupjauti rankas ir kojas, bei nusviesti objektus. Nesilaikant saugumo instrukcijų galima patirti rimtą ar net mirtiną sužalojimą.
- Kai variklis dirba, rankas, kojas ir drabužius laikykite atokiau nuo žoliapjovės.
- Visada būkite dėmesingi, tiek į priekį, tiek atgal važiuokite atsargiai. Žmonės, ypač vaikai, gali greitai patekti į žolės pjovimo teritoriją nepastebėti.
- Prieš važiuodami atgal, sustabdykite žoliapjovės ašmenis arba priedus, atidžiai pažiūrėkite žemyn ir už mašinos, ypač saugokitės, kad nebūtų vaikų.




- Nepjaukite žolės važiuodami atbulomis.
- Kai nepjaunate žolės, ašmenis sustabdykite.
- Mašiną pastatykite saugiai, nesvarbu dėl kokios priežasties paliekate operatoriaus vietą, net jei tik ketinate išvalyti žolės gaudytuvą ar išmetimo lataką.

UP00731,000009E -26-04SEP13-1/1

Apsaugokite vaikus

- Neleiskite vaikams važinėti ir patys nevežkite jų mašina, nes žaisdami vaikai gali rimtai susižeisti ar net žūti.
- Vaikus traukia žolės pjovimo mašinos ir kitokie mechanizmai. Jie nesuvokia besisukančių ašmenų keliamų pavojų ir to, kad operatorius gali nematyti ir neįtarti, jog vaikai gali būti netoliese.
- Vaikai, kurie buvo pavežti ar patys važiavo mašina, gali ir vėl, tikėdamiesi pasivažinėti, netikėtai atbėgti į darbo vietą ir būti pervažiuoti iš priekio arba iš galo.
- Nelaimingi atsitikimai, kuriuose nukentčia vaikai, gali įvykti, jeigu operatorius neperspėtas, kad vaikas atėjo į darbo teritoriją, ypač kai vaikas prie mašinos artinasi iš galo. Prieš važiuodami atbuline eiga, sustabdykite ašmenis ir atidžiai pažiūrėkite, ar aplinkui nieko nėra, ypač – vaikų.
- Niekada nevežkite vaikų mašina ar ant prietaiso, net jei ašmenys yra išjungti. Netempkite vaikų vežime ar priekaboje. Jie gali iškristi ir sunkiai susižeisti, arba trukdyti saugiam darbui.
- Niekomet nenaudokite mašinos kaip pramoginės transporto priemonės.

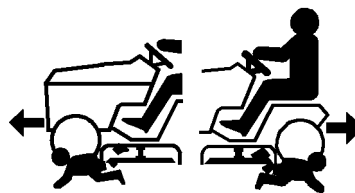

- Niekada neleiskite vaikams ar neišmokytiems asmenims eksploatuoti transporto priemonės. Mokykite ir kitus operatorius, kad nevežtų vaikų su mašina ar ant prietaisų.
- Kol dirbate, palikite vaikus viduje, suaugusiojo priežiūroje.
- Nuolat žiūrėkite, ar vaikai neatėjo į darbo teritoriją. Niekada nemanykite, kad vaikai lieka toje vietoje, kurioje juos matėte paskutinį kartą. Išjunkite mašiną, jei vaikas atsiduria darbo vietoje.
- Būkite atsargūs artindamiesi prie kampų, krūmų, medžių ar kitų galinčių užstoti vaiką objektų.

OUO1023,0000037 -26-21FEB13-1/1

Pasitraukite nuo besisukančių kardaninių pavarų

Įtraukimas į besisukančią kardaninę pavarą gali sunkiai sužaloti ar galite net žūti.

Visos apsaugos visada turi būti laikomos savo vietoje. Patikrinkite, ar laisvai sukasi besisukančios apsaugos.

Dėvėkite glaudžiai prigludusius drabužius. Prieš atlikdami variklio ar mašina varomų įrenginių reguliavimus, sujungimus ar vykdydami bet kokią priežiūrą, sustabdykite variklį ir įsitikinkite, jog sustojusios visos besisukančios detalės ir kardaninės pavaros.



TS1644 —UN—22AUG95

DX,ROTATING -26-18AUG09-1/1

Saugokitės apvirtimo

TCAL47141 —UN—12APR13

- Šlaitai – vienas pagrindinių veiksnių, dėl kurių vairuotojas gali prarasti mašinos kontrolę ir apvirsti. Per tokias avarijas galima sunkiai arba netgi mirtinai susižeisti. Dirbant ant bet kokių šlaitų reikia būti ypač atsargiems.
- Išsiaiškinkite, ar mechaninė priekinių ratų pavara (MFWD) gali pagerinti prieigą į pavojingas nuokalnes, tokiu būdu sumažindama apsvertimo galimybę.
- Važiuokite išilgai šlaito, o ne skersai.
- Saugokitės duobių, vėžių, akmenų ir kitų sunkiai matomų objektų. Dėl nelygaus reljefo mašina gali apvirsti. Aukštoje žolėje gali būti nematomų kliūčių.
- Nenaudokite mašinos, kai žolė šlapia. Padangos gali prarasti sukibimą. Padangos šlaituose gali prarasti sukibimą, net jei stabdžiai puikiai veikia.
- Šlaitu važiuokite mažu greičiu, kad nereikėtų sustoti arba perjungti pavarų.
- Kai važiuojate nuo šlaito, visada važiuokite įjungta pavara. Neriedėkite į nuokalnę įjungę neutralią pavarą.
- Venkite pradėti važiuoti, sustoti arba sukti ant šlaito. Jei padangos prarado sukibimą su paviršiumi, išjunkite



peilius ir stenkitės iš lėto nukreipti mašiną šlaitu tiesiai žemyn.


- Ant šlaitų visus veiksmus atlikite lėtai ir palaipsniui. Staigiai nedidinkite arba nemažinkite greičio ar staigiai nesukite, nes mašina gali apvirsti.
- Nenaudokite mašinos šalia skardžių, griovių, krantinių ar vandens telkinių. Mašina gali staiga apvirsti, jei ratas užvažiuoja ant pakraščio arba įvažiuoja į griuvą. Išlaikykite saugų atstumą tarp mašinos ir kliūties.
- Pavojus apvirsti yra didesnis, kai padangų protektorius siauras ir važiuojama dideliu greičiu.
- Jei dirbate ant šlaitų arba prie mašinos pritvirtinate priekinį ar galinį įtaisą, laikykitės gamintojo rekomendacijų dėl ratų svorsčių ir atsvarų, kurie gerina stabilumą. Nuimkite svorsčius, kai jų nereikia.

UP00731,000009B -26-04SEP13-1/1

Dėvėkite apsauginius rūbus

Dirbdami dėvėkite prigludusius drabužius bei atitinkamam darbui skirtas apsaugos priemones.

Mašina bus saugiai valdoma tuomet, kai vairuotojas nesiblašks ir skirs tam visą savo dėmesį. Todėl dirbdami su traktoriumi nenaudokite ausinių radijui ar muzikai klausyti.

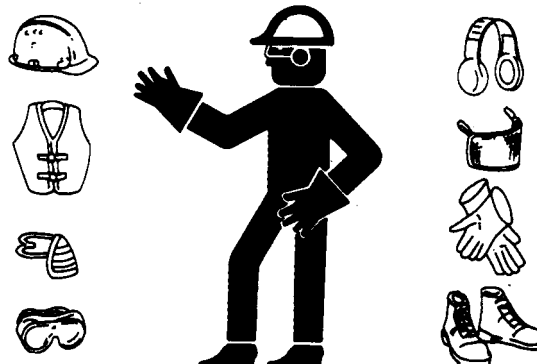

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -26-03MAR93-1/1

Apsisaugokite nuo triukšmo

Yra daug kintančių faktorių, kurie turi įtakos garso lygio diapazonui, įskaitant mašinos konfigūraciją, būklę ir mašinos priežiūros lygį, žemės paviršių, darbinę aplinką, darbo ciklus, aplinkos triukšmą ir padargus.

Garsus triukšmas gali pabloginti klausą arba tapti jos praradimo priežastimi.

Visada naudokite klausos apsaugos priemones.

Dėvėkite atitinkamą klausos apsaugos įrenginį, pavyzdžiui, ausines arba ausų kamštelių, kad apsisaugotumėte nuo nepageidaujamo ar nemalonaus garsaus triukšmo.



TS207 —UN—23AUG88

DX,NOISE -26-03OCT17-1/1

Saugiai laikykite padargus

Laikomi padargai, pavyzdžiui, sudvejinti ratai, karkasiniai dirvos purenimo ratai ir krautuvai gali nukristi ir sunkiai ar netgi mirtinai sužeisti.

Saugiai sandėliuokite priedus ir padargus, kad jie nenukristų. Neleiskite vaikams žaisti ir pašaliniais žmonėms būti stovėjimo vietoje.



TS219—UN—23AUG88

DX,STORE -26-03MAR93-1/1

Techninė priežiūra ir laikymas

- Neleiskite mašinai dirbti uždaroje patalpose, kur gali susikaupti nuodingi anglies monoksido garai.
- Kai mašina pastatoma, laikoma arba paliekama be priežiūros, nuleiskite pjovimo prietaisus, nebent naudojate patikimą mechaninį užraktą.
- Išjunkite pavaras, nuleiskite padargus, užtraukite rankinį stabdį, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį arba atjunkite žvakę (benzininiams varikliams). Prieš reguliuodami, remontuodami ar valydami, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
- Žolės ir šiukšlių išvalymas iš pjovimo bloko, pavarų, duslintuvų ir variklio gali padėti išvengti gaisro. Nuvalykite išpiltą alyvą ar degalus.
- Prieš pastatydami įrenginį saugojimui, leiskite varikliui atvėsti ir nelaikykite jo šalia liepsnos.
- Laikydami arba transportuodami atjunkite degalų tiekimą. Nelaikykite degalų arti liepsnų ir neišleiskite degalų patalpose.
- Pastatykite mašiną ant lygaus pagrindo. Niekada neleiskite neapmokytam žmogui tvarkyti mašinos. Prieš pradėdami dirbti, gerai susipažinkite su priežiūros procedūra.
- Kai reikia paimti komponentus, naudokite stovus arba pritvirtinimo užraktus. Saugiai paimkite visas mašinos dalis, kurios atliekant priežiūros darbus turi būti pakeltos.
- Prieš atlikdami techninio aptarnavimo darbus, atsargiai išleiskite slėgį iš hidraulinių sistemų, atlaisvinkite įsitampusias/suspaustas spyruokles.
- Hidraulinių sistemų slėgį išleiskite nuleisdami prietaisus arba padargus ant žemės arba sustabdydami juos ir pastumdami hidraulikos valdymo svirtis pirmyn ir atgal.

- Prieš atlikdami bet koki remontą, atjunkite akumuliatorių arba išimkite žvakę (benzino varikliuose). Pirmia atjunkite neigiamą gnybtą, tuomet teigiamą. Pirmia prijunkite teigiamą gnybtą, tuomet neigiamą.
- Būkite atsargūs tikrindami ašmenis. Atlikdami techninę jų apžiūrą būkite atsargūs, ašmenis apvyniokite arba mūvėkite pirštines. Pakeiskite tik peilius. Niekada jų netiesinkite ir nevirinkite.
- Rankas, kojas, drabužius, papuošalus bei ilgus plaukus laikykite kuo toliau nuo judančių dalių. Jei įmanoma, nieko nereguliuokite esant užvestam varikliui.
- Akumuliatorių kraukite atviroje, gerai ventiliuojamoje vietoje, atokiai nuo kibirkščių ir liepsnų. Prijungdami arba atjungdami akumuliatorių atjunkite įkrovėją. Dėvėkite apsauginius drabužius ir naudokite izoliuotus įrankius.
- Palaikykite gerą visų dalių darbinę būklę, o visą techninę įrangą gerai priveržkite. Pakeiskite visas nusidėvėjusias arba pažeistas etiketes.
- Dažnai tikrinkite žolės gaudytuvą bei išmetimo apsaugą. Susidėvėjusias dalis pakeiskite gamintojo rekomenduojamomis dalimis. Žolės gaudytuvas yra mechanizmas, kuriame dėl nusidėvėjimo, pažeidimo arba gedimo besisukančios dalys gali tapti neapsaugotos, taip pat gali būti išmetami objektai.
- Priveržkite ir nuolat tikrinkite visus varžtus, veržles, sraigtus, kad mašina saugiai atliktų savo funkcijas.
- Dažnai tikrinkite stabdžių funkcionavimą. Sureguliuokite ir atlikite kitus būtinus stabdžių priežiūros darbus.
- Atsiminkite, kad daugiaašmenėse mašinose pasukus vienus ašmenis, gali pradėti sukis ir kiti ašmenys.


WS68074,000054A -26-31MAR21-1/1

Saugos etiketės

Pakeiskite saugos ženklus

Pakeiskite trūkštamus ar sugadintus saugos ženklus. Žr. eksploatacijos instrukcijoje, kaip tinkamai uždėti saugos ženklus.

Iš tiekėjų gali būti gauta papildoma, šioje eksploatacijos instrukcijoje neatnaujinta saugos informacija, pateikta ant detalių ir komponentų.

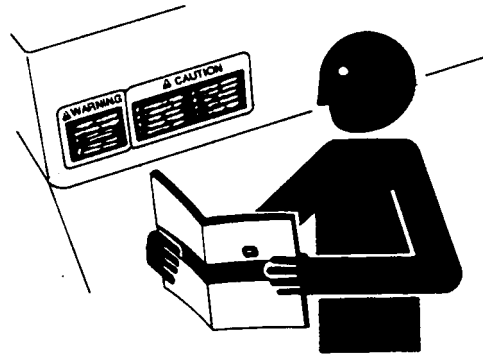

TS201—UN—15APR13


DX.SIGNS -26-18AUG09-1/1

Saugos etiketės

PAVOJUS


BESISUKANTYS AŠMENYS

Nekiškite rankų ar pėdų į žoliapjovę ar po ja, kai variklis veikia.

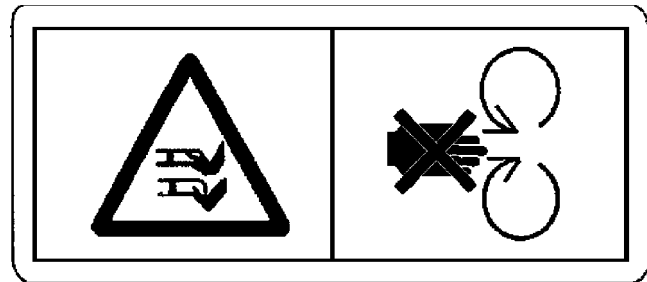


MXT009108—UN—21SEP13

Saugos etiketė – M118041

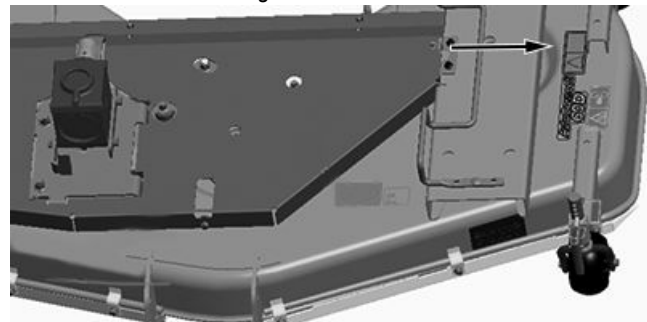

LVP12160—UN—21DEC21

60 colių žoliapjovės korpusas

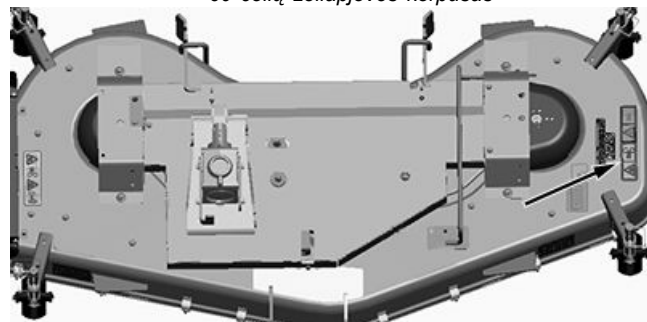

LVP12161—UN—21DEC21

72 colių žoliapjovės korpusas

Tęsinys sekančiame puslapyje

AL61114,0000763 -26-21DEC21-1/4

PAVOJUS


Kad nesusižalotumėte dėl besisukančių peilių ir išsviedžiamų daiktų:

Laikykite pėdas ir rankas atokiai nuo besisukančių peilių.


Užtikrinkite, kad pašaliniai asmenys pasitrauktų saugiu atstumu. Nedirbkite žoliapjovė, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.



Saugos etiketė – M138631

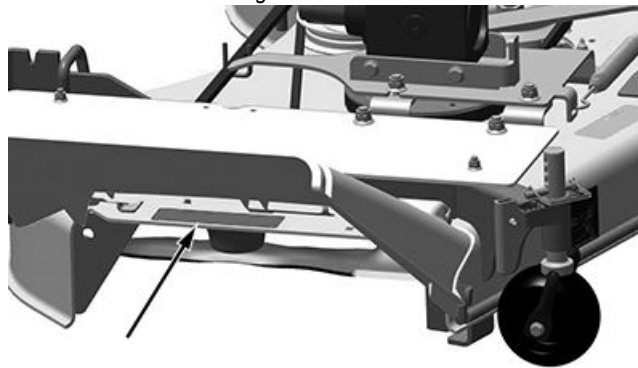

60 colių žoliapjovės korpusas

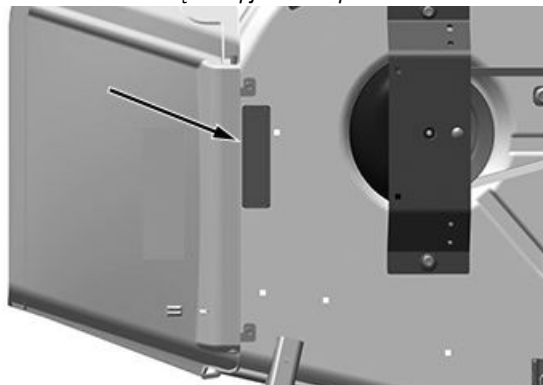

72 colių žoliapjovės korpusas

Tęsinys sekančiame puslapyje

AL61114,0000763 -26-21DEC21-2/4

LV25389 —UN—17MAY16

LV25008 —UN—26APR16

LV25009 —UN—26APR16

PAVOJUS


BESISUKANTYS AŠMENYS

Nekiškite rankų ar pėdų į žoliapjovę ar po ja, kai variklis veikia.


MĖTOMI DAIKTAI

Prieš pjaudami pašalinkite visus daiktus, kuriuos ašmenys galėtų išsviesti.


Nedirbkite žoliapjove, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

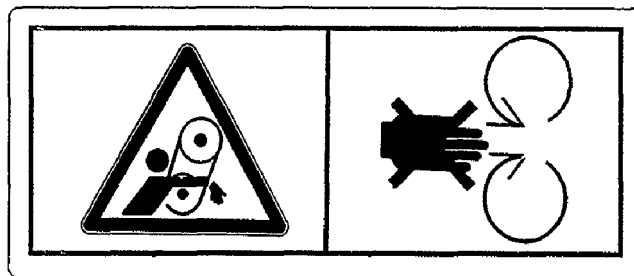

Saugos etiketė – M136436

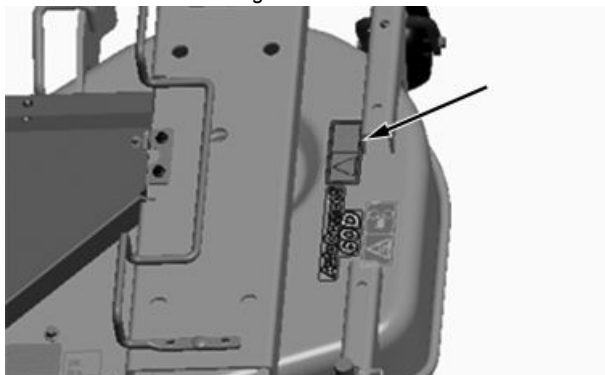

60 colių žoliapjovės korpusas

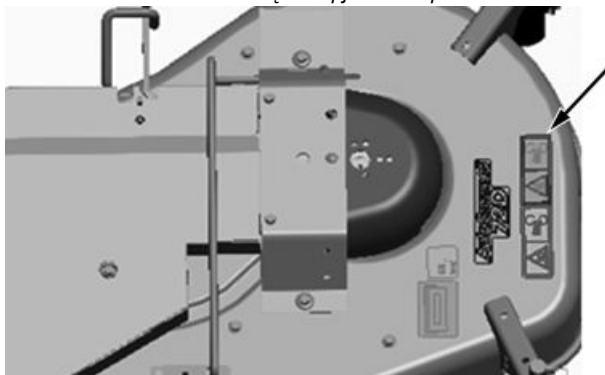

72 colių žoliapjovės korpusas

Tęsinys sekančiame puslapyje

AL61114,0000763 -26-21DEC21-3/4

MXT009107 —UN—21SEP13

LV25410 —UN—17MAY16

LV25392 —UN—17MAY16

PAVOJUS


BESISUKANTYS AŠMENYS

Nekiškite rankų ar pėdų į žoliapjovę ar po ja, kai variklis veikia.


MĖTOMI DAIKTAI

Prieš pjudami pašalinkite visus daiktus, kuriuos ašmenys galėtų išsviesti.

Nedirbkite žoliapjove, prie kurios nepritvirtintas žolės išmetimo vamzdis arba visa žolės gaudyklė.

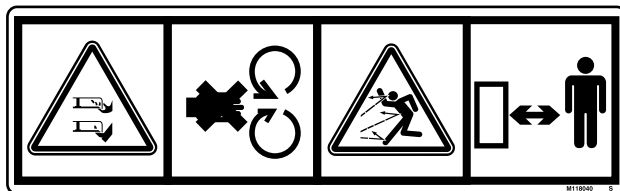

Saugos etiketė – M118040

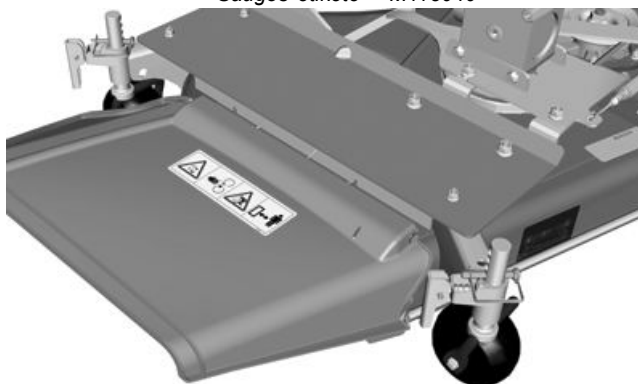

60 colių žoliapjovės korpusas



72 colių žoliapjovės korpusas

AL61114,0000763 -26-21DEC21-4/4

LV18938 —UN—28AUG13

LV18925 —UN—28AUG13

LV18926 —UN—28AUG13

Žoliapjovės montavimas

Mašinos paruošimas

Reikiama įranga:

- Traktoriaus vidurinis GTV
- Žoliapjovės keltuvas rinkinys

Mašinos sąranka:

1. Saugiai pastatykite mašiną. (Žr. skyriaus SAUGA skirsnį "Saugus pastatymas").


2. Laikydami mašinos eksploatacijos instrukcijos patikrinkite padangų slėgį.
3. Vykdykite naudojimo instrukcijas, pateiktas šio vadovo skyriuje SURINKIMAS.

UP00731,000005F -26-26AUG13-1/1

Traktoriaus ir GTV movos paruošimas

1. Visiškai pakelkite kėlimo sistemą.
2. Išimkite aukščio fiksavimo kaištį.
3. Visiškai nuleiskite kėlimo sistemą.
4. Ištraukite fiksavimo kaištį (A) iš movos atramos ir įsitikinkite, kad atrama visiškai nukrenta.
5. Įdėkite fiksavimo kaištį (A) priekinėje laikymo angoje į keltuvo traukę.

A—Fiksavimo kaištis

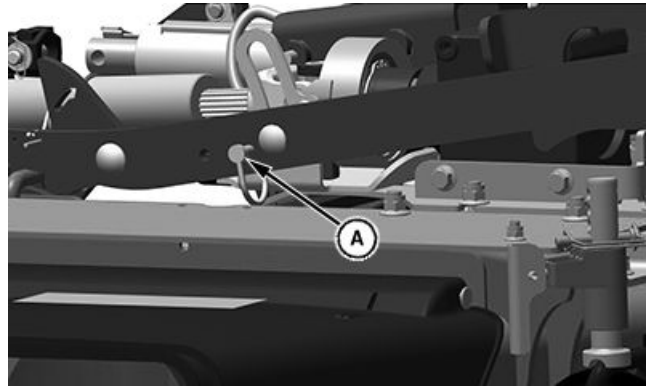


LV25042 —UN—28APR16

UP00731,000012C -26-11MAY16-1/3

6. Atlenkite priekinę traukę (A) nuo žoliapjovės viršaus. Įkiškite strypo galą į viršutinę angą (B) laikiklyje.

A—Priekinė traukė

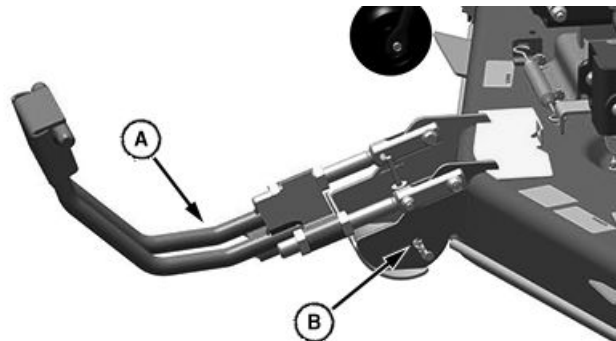


LV25026 —UN—11MAY16

Tęsinys sekančiame puslapyje

UP00731,000012C -26-11MAY16-2/3

7. Vielokaiščiai (A) turi būti laikymo padėtyje ir fiksatoriai turi būti įmontuoti / užfiksuoti.

A—Vielokaištis

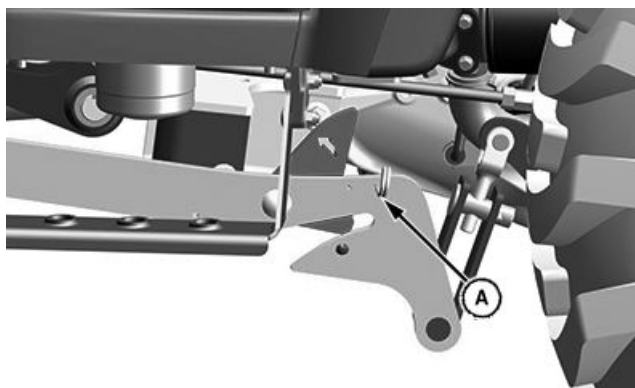

LV25116—UN—10MAY16

UP00731,000012C -26-11MAY16-3/3

Žoliapjovės korpuso tvirtinimas prie traktoriaus

1. Įsitikinkite, kad korpusas padėtas ant tvirto, lygaus pagrindo. Ant lygaus paviršiaus korpusą galima stumti palei traktorių.

PASTABA: Montuodami korpusą prie traktorių su kabina 3033R, 3038R, 3039R, 3045R ir 3046R nuimkite padangų kreipiamąją.


2. Sureguliuokite padangų kreipiamąją pagal traktoriaus padangų tipą.

2032R, 2036R, 2038R

Padėtis	Padangos tipas
A	R3 spindulinė padanga
B	R3 ir R4 padanga
C	R1 padanga


3033R OS, 3038R OS, 3039R OS, 3045R OS, 3046R OS, 3120, 3320, 3520, 3720

Padėtis	Padangos tipas
A	Nėra
B	R4 padanga (27-15)
C	R4 padanga (25-14)

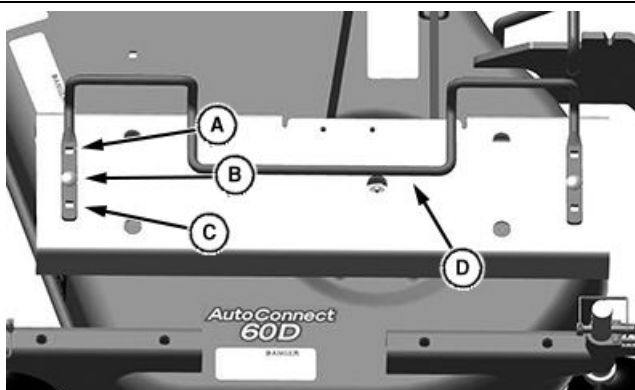

60D padangų kreipiamosios padėtys

LV28078—UN—29MAR17

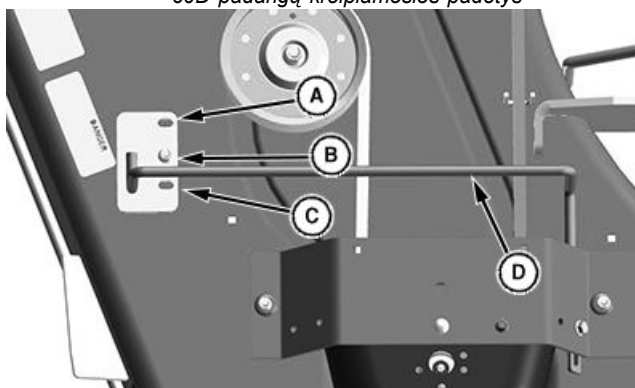

72D padangų kreipiamosios padėtys

LV28079—UN—29MAR17

A—A padėtis
B—B padėtis

C—C padėtis
D—Padangų kreipiamoji


Tęsinys sekančiame puslapyje

UP00731,00002A0 -26-04OCT19-1/6

3. Įsitikinkite, kad visi keturi kopijavimo ratai (A) yra neužblokuoti, o rankenos (B) yra lygiagrečios žemei. Korpusas turi būti visiškai padėtas ant žemės.
4. Įjunkite traktoriaus A diapazono keturių varomųjų ratų pavarą.

A—Kopijavimo ratai

B—Rankenos

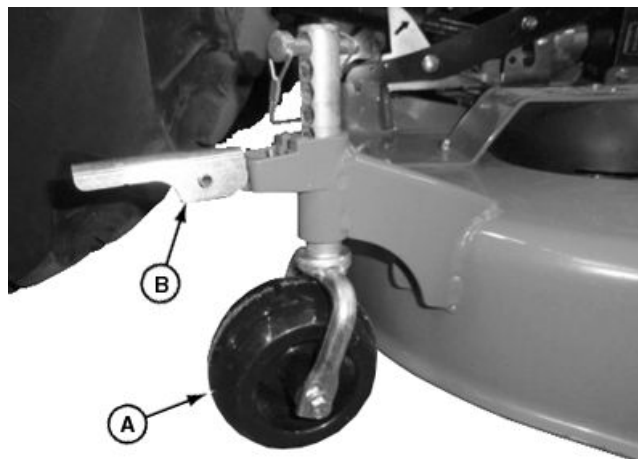


LV18677 —UN—20AUG13

UP00731,00002A0 -26-04OCT19-2/6

5. Važiuokite traktoriumi ant žoliapjovės korpuso, kad dešinėsios padangos vidus būtų prieš kairiojo rato viduje prieš padangų kreipiamąją (A).
6. Jei žoliapjovės korpusas patraukiamas pirmyn anksti arba įstringa kėlimo sistemoje, sustabdykite traktorių, pavažiokite šiek tiek atgal ir vėl važiokite pirmyn. Jei žoliapjovės korpusas vis tiek nepritvirtintas tinkamai, sustabdykite traktorių, užfiksuokite stovėjimo stabdį, atjunkite traktorių ir nustatykite problemos priežastį.

A—Padangų kreipiamoji

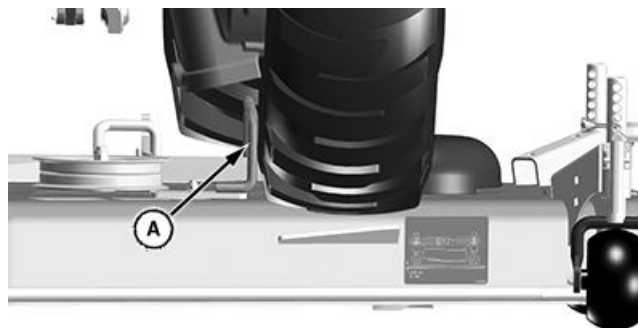


LV25041 —UN—27APR16

UP00731,00002A0 -26-04OCT19-3/6

7. GTV mova (A) susilygiuoja su pavarų dėžės mova (B).
8. Toliau važiokite lėtai traktoriumi pirmyn, kol žoliapjovė pradės važiuoti palei žemę maždaug 102 mm (4 col.) už priekinių ratų.

A—GTV mova

B—Pavarų dėžės mova

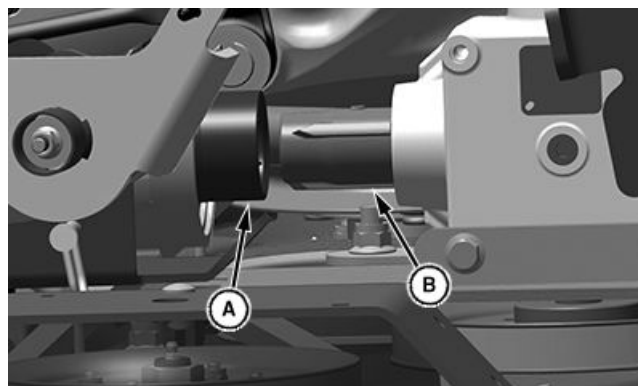

LV25004 —UN—26APR16


Tęsinys sekančiame puslapyje

UP00731,00002A0 -26-04OCT19-4/6

9. Atjunkite traktorių ir įsitikinkite, kad fiksatoriai (A) abiejose pusėse nukrito į užfiksuotą padėtį. Jei fiksatoriai nėra užfiksuoti, patraukite žoliapjovę šiek tiek atgal, kad jie užsifiksuotų. Pirmą kartą montuojant žoliapjovę gali neužsifiksuoti padėtyje, jei priekinė traukė per trumpa.

10. Įkiškite vielokaiščius į fiksavimo padėtį.

A—Fiksatorius

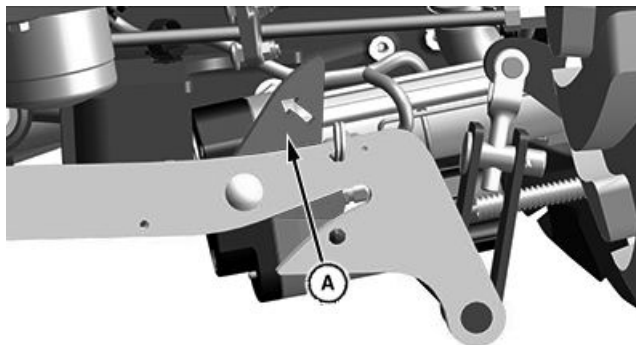


LV25032 —UN—11MAY16

UP00731,00002A0 -26-04OCT19-5/6

11. Įsitikinkite, kad priekinė kėlimo traukė (A) yra įkabinta į kablius (B).
12. Paleiskite variklį ir pakelkite žoliapjovę iki galo.
13. Patraukite aukščio fiksatorių iki galo pirmyn ir įkiškite kaištį į artimiausią angą norėdami transportuoti arba nustatykite traukę į norimą aukštį.
14. Užfiksuokite visus kopijavimo ratus lenkdami rankenas žemyn ir užtikrindami, kad fiksavimo kaiščiai būtų iki galo įkišti į vertikalius strypus.

A—Priekinė kėlimo traukė

B—Kabliai

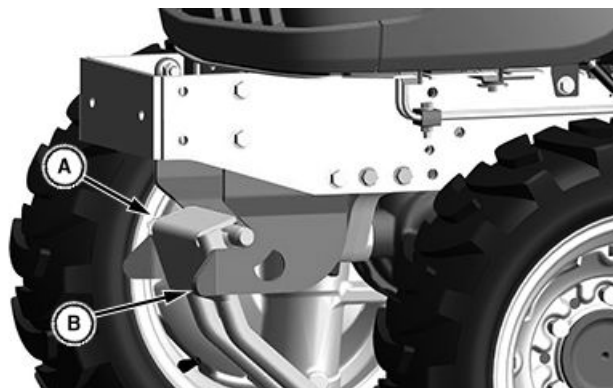

LV25005 —UN—26APR16

UP00731,00002A0 -26-04OCT19-6/6

Žoliapjovės reguliavimas

Žoliapjovės lygio reguliavimas (nuo vieno šono iki kito)


⚠ ĮSPĖJIMAS: Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Kad variklis nenumatytai neįsijungtų, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą (–) akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
4. Visiškai pakelkite žoliapjovę ir sustabdykite variklį.
5. Ištraukite raktelį.
6. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
7. Išimkite aukščio fiksavimo kaištį.

PASTABA: Lyginant, žoliapjovės ratai neturėtų siekti žemės.

8. Lėtai nuleiskite žoliapjovę į vidurinį pjovimo aukščio diapazoną arba 3 colius (76 mm).
9. Visiškai patraukite aukščio fiksavimo traukę pirmyn ir užfiksukite artimiausioje angoje. Nuleiskite žoliapjovę tiek, kad kaištis palaikytų aukštį.
10. Pamatuokite atstumą nuo kiekvieno ašmens išorinės dalies (B) iki žemės.

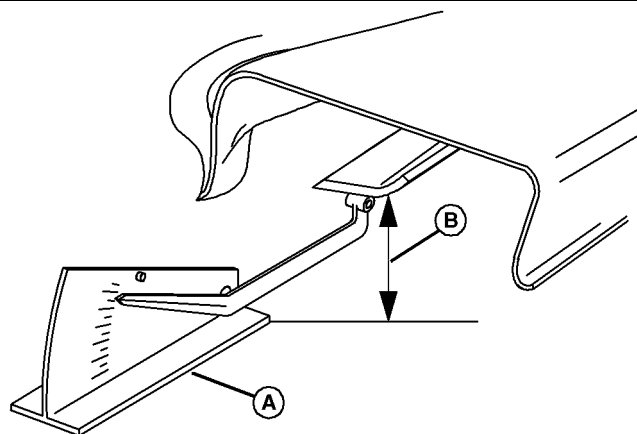

Lyginimo matuoklį (A) galite įsigyti iš Jūsų "John Deere" atstovo.

A—Lyginimo matuoklis

B—Ašmenų galiukas

11. Nuimkite tvirtinimo žiedą nuo dešinėsios ar kairiosios galinės traukės atramos. Vienu metu reguliuokite tik vieną traukę. Reguluokite traukę, kaip būtina, norint sulygiuoti korpusą. Sumontuokite tvirtinimo žiedą.

MXAL41824—UN—18FEB13

UP00731,0000065 -26-10MAY16-1/1


Žoliapjovės lygio reguliavimas (nuo priekio iki galo)

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
4. Visiškai pakelkite žoliapjovę ir sustabdykite variklį.
5. Ištraukite raktelį.
6. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
7. Išimkite aukščio fiksavimo kaištį.

PASTABA: Lyginant, žoliapjovės ratai neturėtų siekti žemės.

8. Lėtai nuleiskite žoliapjovę į vidurinį pjovimo aukščio diapazoną arba 3 colius (76 mm)
9. Visiškai patraukite aukščio fiksavimo traukę pirmyn ir užfiksukite artimiausioje angoje. Nuleiskite žoliapjovę tiek, kad kaištis palaikytų aukštį.
10. Pamatuokite atstumą nuo kiekvieno ašmens išorinės dalies (B) iki žemės.

PASTABA: Žoliapjovės priekis neturi būtų aukštesnis nei žoliapjovės galas.

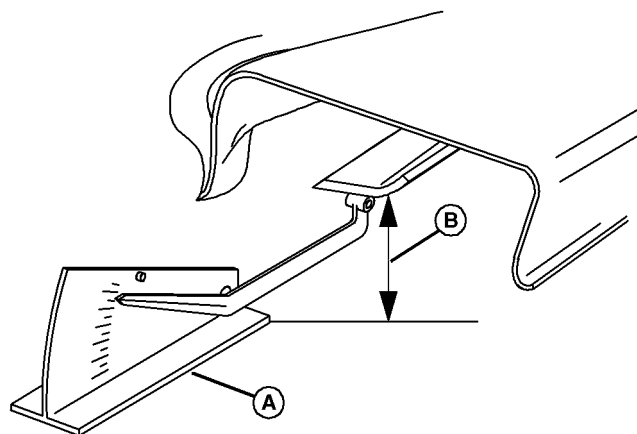

Lyginimo matuoklį (A) galite įsigyti iš Jūsų "John Deere" atstovo.

A—Lyginimo matuoklis

B—Ašmenų galiukas

11. Priekio matmuo turi būtų 0–3,18 mm (0–1/8 col.) žemiau nei galo.
12. Nuimkite korpusą ir reguliuokite priekinius lenktuvus, kaip reikia, kad gautumėte norimą matmenį.
13. Jei fiksatoriai neatleidžiami ar neužfiksuojami lengvai, gali reikėti šiek tiek atlaisvinti priekinę traukę. Jei fiksatorius užstringa, gali reikėti šiek tiek priveržti priešingą priekinį lenktuvą.

UP00731,0000066 -26-10MAY16-1/1

Žoliapjovės ratų reguliavimas

⚠ SPĖJIMAS: Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Kad variklis nenumatytai neįsijungtų, atjunkite uždegimo žvakės laidą (-us) ar neigiamą (-) akumuliatoriaus kabelį.
- Dirbdami su žoliapjovės ašmenimis arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

SVARBU: Nesugadinkite! Žoliapjovės korpusas gali būti pažeistas, jei žoliapjovės ratai netinkamai sureguliuoti:

- Ratai negali važiuoti žeme ir išlaikyti viso žoliapjovės svorio.
- Patikrinkite ratų sureguliojimą kiekvieną kartą, kai pakeičiate pjovimo aukštį.

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
3. Visiškai pakelkite žoliapjovę.

4. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
5. Sustabdykite variklį.
6. Ištraukite raktelį.
7. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
8. Nustatykite pjovimo aukštį aukščio fiksavimo kaičių ir nuleiskite žoliapjovę tiek, kad žoliapjovės svoris būtų atremtas aukščio fiksatoriumi.
9. Nustatykite kopijuojančio rato aukštį:
 - a. Atleiskite rato fiksatorių.
 - b. Reguluokite ratą 3/8 col. atstumu nuo žemės ir užfiksukite ratus.

SVARBU: Nesugadinkite! Užtikrinkite, kad virš fiksavimo laikiklio liktų bent viena anga. Ekstremaliomis pjovimo sąlygomis, visiškai atitraukite ratus, kad nebūtų pažeisti.


- c. Įkiškite fiksavimo kaištį į angą virš kopijavimo rato laikiklio.

UP00731,0000067 -26-26AUG13-1/1

Pjovimo aukščio reguliavimas (2032R, 2036R, 2038R)

1. Naudodami pjovimo aukščio reguliavimo rankenėlę (A) nustatykite norimą žoliapjovės korpuso pjovimo aukštį.
2. Prietaisų skydelyje mirksi aukščio indikatorius.
3. Judinkite pakėlimo / nuleidimo svirtį (B) aukštyn arba žemyn, kad pakeltumėte arba nuleistumėte žoliapjovės korpusą.
4. Žoliapjovės korpusas sustos norimame pjovimo aukštyje, o prietaisų skydelyje aukščio indikatorius pradės šviesti.

A—Pjovimo aukščio rankenėlė B—Pakėlimo / nuleidimo svirtis

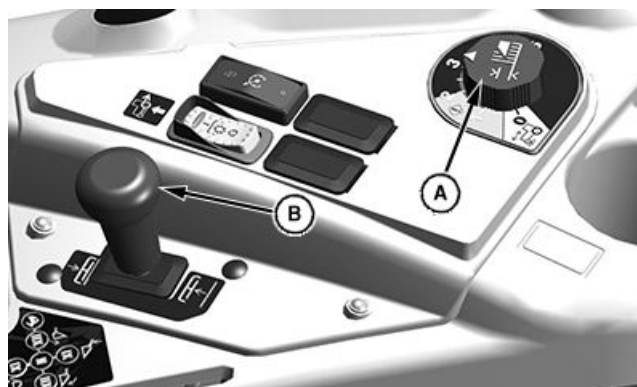

2032R, 2036R, 2038R



2032R, 2036R, 2038R

LV25048—UN—04MAY16

LV25106—UN—04MAY16

UP00731,0000136 -26-10MAY16-1/1

Pjovimo aukščio reguliavimas ir aukščio reguliavimo traukės naudojimas (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)


Transportavimas

PASTABA: Nepjaukite, kai žoliapjovė aukščiausioje (transportavimo) padėtyje. Pjaukite bent 25 mm (1 col.) žemiau nei aukščiausia padėtis.

- Pakelkite korpusą į aukščiausią padėtį, patraukite traukę pirmyn ir įkiškite kaištį į artimiausią angą. Nuleiskite korpusą įkišę kaištį į transportavimo padėtį.

Pjovimo aukščio nustatymas

1. Lėtai nuleiskite žoliapjovę į norimą pjovimo aukštį.
2. Patraukite aukščio reguliavimo traukę (A) iki galo pirmyn ir įkiškite kaištį (B) į artimiausią angą. Atsiminkite angą, jei vėliau norėsite reguliuoti.
3. Nuleiskite žoliapjovę.
4. Jei pjovimo aukštis per mažas, pakelkite žoliapjovę, ištraukite kaištį ir įkiškite į gretimą angą, tada nuleiskite

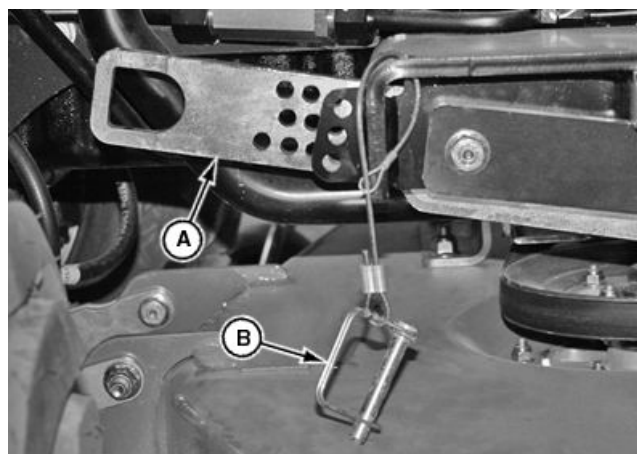

3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R

A—Aukščio reguliavimo traukė B—Kaištis

žoliapjovę. Aukščio reguliavimo traukės angos leidžia reguliuoti (13 mm) 1/2 padalomis.

LV18685—UN—20AUG13

UP00731,000012F -26-04MAY16-1/1

Žoliapjovės naudojimas

Žoliapjovės pakėlimas ir nuleidimas

Žoliapjovės kėlimo sistema (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)

Hidraulinė žoliapjovės kėlimo sistema veikia nepriklausomai nuo mašinos galinės pakabos ir yra valdoma mašinos SCV svirties (A). Mašinos eksploatacijos instrukcijoje perskaitykite papildomas jūsų konkretaus modelio naudojimo instrukcijas.

Žoliapjovės kėlimas:

- Patraukite SCV svirtį (A) į kairę, kad pakeltumėte žoliapjovę.

Žoliapjovės nuleidimas:

- Šiek tiek pastumkite SCV svirtį (A) į dešinę, kad nuleistumėte žoliapjovę. Nestumkite svirties iki galo į dešinę, kad neįjungtumėte hidraulinės grandinės regeneracijos funkcijos ir netyčia neįjungtumėte judesio.



3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R

A—SCV svirtis

UP00731,0000134 -26-04MAY16-1/2

LV25105 —UN—04MAY16

Žoliapjovės kėlimo sistema (2032R, 2036R, 2038R)

1. Judinkite pakėlimo / nuleidimo svirtį (A) į priekį, kad nuleistumėte žoliapjovės korpusą.
2. Judinkite pakėlimo / nuleidimo svirtį (A) atgal, kad pakeltumėte žoliapjovės korpusą.

A—Pakėlimo / nuleidimo svirtis



2032R, 2036R, 2038R

UP00731,0000134 -26-04MAY16-2/2

LV25046 —UN—03MAY16

Žoliapjovės įjungimas

1. Peržiūrėkite mašinos eksploatacijos instrukcijoje pateiktas vidurinio GTV naudojimo instrukcijas.

2. Laikydami mašinos eksploatacijos instrukcijos sujunkite vidurinį GTV ir žoliapjovę.

UP00731,0000069 -26-26AUG13-1/1

Žoliapjovės išvalymas

⚠ SPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Neatjunkite priedo, kol mašina dar dirba.

- Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš nulipdami nuo sėdynės patikrinkite mašiną ir priedą, išjunkite variklį ir išraukite raktelį.
- Išsviedžiami daiktai gali sukelti rimtas traumas. Įsitikinkite, kad visos mašinos

dalys sustojo, prieš pakeldami piltuvo viršų ar nuimdami latakus.

1. Saugiai pastatykite mašiną. Prieš išlipdami apžiūrėti mašinos, palaukite, kol visos judančios dalys sustos.
2. Patikrinkite, ar po žoliapjovės ir išmetimo latakų nėra apnašų.
3. Pašalinkite nešvarumus ir patikrinkite, ar tinkamai veikia.

UP00731,000006A -26-06AUG15-1/1

Žoliapjovės transportavimas mašinoje

Žoliapjovės transportavimas mašinoje (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)

1. Išimkite aukščio fiksavimo kaištį kairėje žoliapjovės pusėje.
2. Patraukite aukščio traukę iki galo pirmyn ir įkiškite kaištį angą, kuri pritvirtina traukę aukščiausioje padėtyje.

Žoliapjovės transportavimas mašinoje (2032R, 2036R, 2038R)

1. Nustatykite pjovimo aukščio rankenėlę į transportavimo padėtį 6 (A).
2. Judinkite pakėlimo / nuleidimo svirtį (B) aukštyn, kad pakeltumėte žoliapjovės korpusą į aukščiausią arba transportavimo padėtį.

A—Transportavimo padėtis

B—Pakėlimo / nuleidimo svirtis



2032R, 2036R, 2038R



Transportavimo padėtis – 2032R, 2036R, 2038R

LV25047—UN—03MAY16


LV25044—UN—04MAY16

UP00731,0000137 -26-10MAY16-1/1

Nuėmimas ir laikymas

Žoliapjovės nuėmimas

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Užfiksukite stovėjimo stabdį.
3. Atjunkite žoliapjovės peilius.
4. Įsitikinkite, kad traktorių galima patraukti pirmyn norint padėti žoliapjovės korpusą ir yra pakankamai vietos visiškai patraukti nuo korpuso atgal prieš sukant traktoriaus ratus.
5. Įjunkite traktoriaus A diapazono keturių varomųjų ratų pavarą.
6. Visiškai pakelkite žoliapjovės korpusą ir atleiskite kopijavimo ratų fiksatorius.
7. Išimkite aukščio fiksavimo kaištį (A) (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R, 3120, 3320, 3520, 3720).

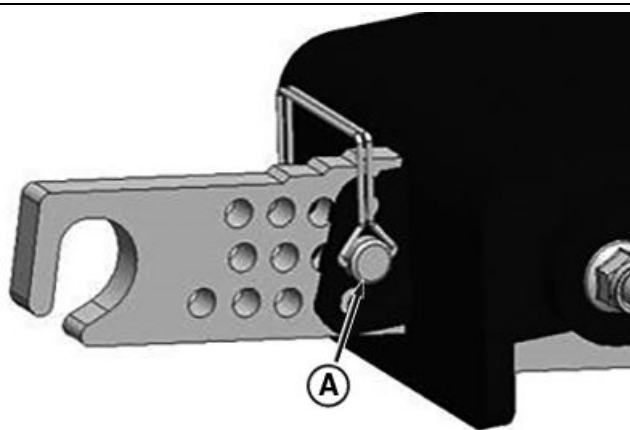

A—Aukščio fiksavimo kaištis

UP00731,000012E -26-11OCT19-1/5

LVP10100—UN—09OCT19

8. Ištraukite plaukų segtukus (A) ir įkiškite į galines laikymo angas.
9. Visiškai nuleiskite žoliapjovės korpusą ant žemės ir atleiskite galinius fiksatorius stumdami juos pirmyn rodyklės kryptimi. Jei fiksatorius stringa, patraukite žoliapjovės korpusą šiek tiek atgal šone su užstrigusiu fiksatoriumi ir pastumkite fiksatorių pirmyn.
10. Lėtai ir tiesiai nuvažiuokite traktoriumi nuo žoliapjovės korpuso.
11. Kai žoliapjovė nuimama norint laikyti, pakelkite priekinę kėlimo traukę, švelniai patraukite vielą į šoną ir lenkite priekinę kėlimo traukę virš korpuso.
12. Visiškai pakelkite kėlimo sistemą ir užfiksukite aukščiausioje padėtyje traukdami pirmyn fiksavimo aukštyje traukę ir įkišdami pririštą kaištį į artimiausią angą.



A—Plaukų segtukas (naudojami 2)

Tęsinys sekančiame puslapyje

UP00731,000012E -26-11OCT19-2/5

LVP10101—UN—09OCT19


13. Blokuokite movos atramą pakeldami ir įkišdami fiksavimo kaištį (A) į angą (B).

14. Jei vidurinis GTV naudojamas kitiems darbams:

- Užfiksukite kėlimo traukę transportavimo padėtyje.
- Nuimkite greito prijungimo varantįjį veleną nuo vidurinio GTV patraukdami sandariklį.

A—Fiksavimo kaištis

B—Anga

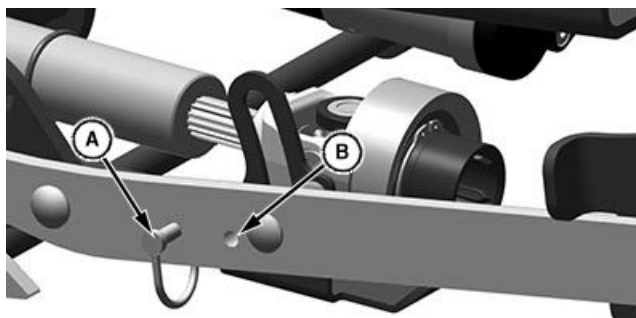


LV25039 —UN—27APR16

UP00731,000012E -26-11OCT19-3/5

c. Nuimkite lenktuvus (A) nuo vidurinės galinės pakabos.

A—Šakutės

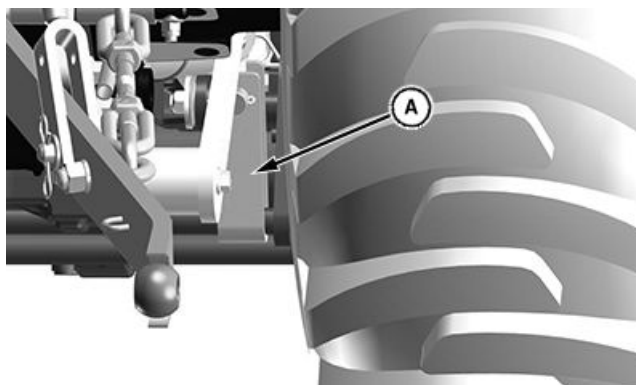


LV25043 —UN—28APR16

UP00731,000012E -26-11OCT19-4/5

d. Išsukite varžtą (A), įvorę ir antveržlę, abiejose pusėse laikančias galinę kėlimo traukę prie laikiklio.

e. Palikite visą aparatūrą, pritvirtintą prie galinės kėlimo traukės, ir laikykite vėlesniam naudojimui.

A—Varžtas

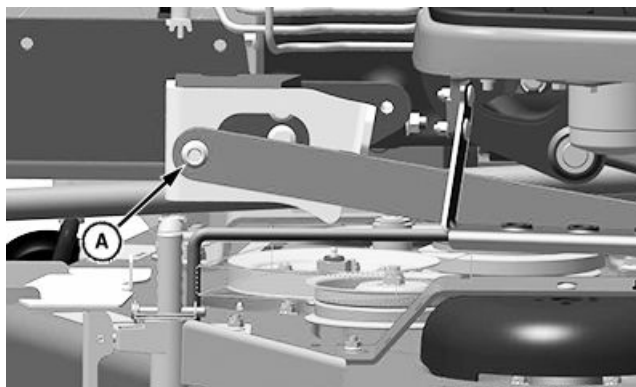

LV25036 —UN—27APR16

UP00731,000012E -26-11OCT19-5/5

Žoliapjovės laikymas

⚠ SPĖJIMAS: Ašmenys yra aštrūs. Nelaikykite žoliapjovės korpuso ant mašinos arba nuimto nuo mašinos su atvirais ašmenimis. Laikykite žoliapjovės korpusą padėję lygiai ant žemės.

1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos. (Jei mašina turi būti laikoma su žoliapjove ant mašinos, žr. savo mašinos operatoriaus vadovo skyrių "Mašinos laikymas").
2. Nuvalykite žoliapjovės apatinę pusę vandens srove ir grandikliu.
3. Apžiūrėkite ašmenis.
 - Atšipusius ašmenis pagalaskite ir išlygiuokite.
 - Pakeiskite apgadintus ašmenis.
4. Nuvalykite žoliapjovės korpuso viršų bei sritį aplink visus skriemulius.

5. Patikrinkite diržo būklę. Jei reikia, įsigykite naują diržą. Nedėkite naujo diržo, kol mašina pastatyta laikyti.
6. Pakeiskite ar suremontuokite visas susidėvėjusias arba sulūžusias detales.
7. Jei reikia, uždažykite nusitrynusias vietas, kad nerūdytų.
8. Sutepkite tepimo taškus.
9. Atleiskite diržo įtempimą.
10. Laikykite žoliapjovę švarioje, sausoje vietoje.
11. Jei žoliapjovę laikote lauke, ant jos uždėkite vandens nepraleidžiantį dangtį.

UP00731,0000063 -26-26AUG13-1/1

Techninė priežiūra

Tech. priežiūros intervalai

Kas 10 valandų

- Jei naudojate sausoje vietoje, išvalykite iš žoliapjovės nešvarumus.

Kas 25 valandas

- Sutepkite ašis
- Sutepkite varantįjį veleną

- Žoliapjovės ašmenų patikra
- Apžiūrėkite žoliapjovės diržą

Kas 100 valandų

- Patikrinkite pavarų dėžės tepalo lygį
- Nuplaukite žoliapjovę

Kas 500 valandų

- Keiskite pavarų dėžės alyvą

UP00731,000006C -26-26AUG13-1/1

Tepalas

SVARBU: Nesugadinkite! Naudokite rekomenduojamus "John Deere" tepalus, kad komponentai nesugestų ir per anksti nesusidėvėtų. Rekomenduojami "John Deere" tepalai yra efektyvūs temperatūroje nuo -29 iki 135 laipsnių C (nuo -20 iki 275 laipsnių F). Jeigu dirbate už šios temperatūros diapazono, susisieki su aptarnaujančiu įgaliotu atstovu dėl specialios paskirties tepalo.

Pirmenybė teikiama tokiems tepalams, kaip:

- "John Deere" universalus plastinis tepalas "SD Polyurea"
- "John Deere" universalus HD ličio komplekso tepalas

Jeigu nenaudojate šių siūlomų tepalų, naudokite bendros paskirties NLGI klasės Nr.2 tepalą.

Esant drėgnam orui ar kai didelis greitis, gali prireikti specialios paskirties tepalo. Informacijos kreipkitės į techninės priežiūros specialistą.

UP00731,000006E -26-26AUG13-1/1

Pavarų alyva

Pasirinkdami alyvos klampumą, atsižvelkite į oro temperatūrą, numatomą iki kito alyvos keitimo.

Rekomenduojamas "John Deere" GL-5 transmisijos tepalas.

Kitokią alyvą galima naudoti, jei ji atitinka vieną ar daugiau tokių kriterijų, kaip:

- API priežiūros klasifikacija GL-5.
- Karinė specifikacija MIL-L-2105D.
- Karinė specifikacija MIL-L-2105C.
- Karinė specifikacija MIL-L-2105B.

Alyvos, atitinkančios karinę specifikaciją MIL-L-10324A, gali būti naudojamos kaip alyvos, tinkamos labai šaltomis sąlygomis.


UP00731,000006F -26-26AUG13-1/1

Dirželio gaubto nuėmimas

1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.
2. Išsukite šešiabriaunius varžtus (A) ir nuimkite dirželio gaubtą (B).


A—Varžtas su šešiakampe galvute

B—Dirželio gaubtas

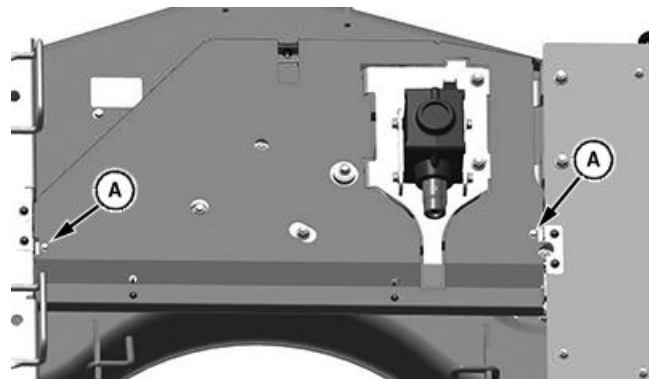

LV25411 —UN—18MAY16

60D dirželio gaubtas

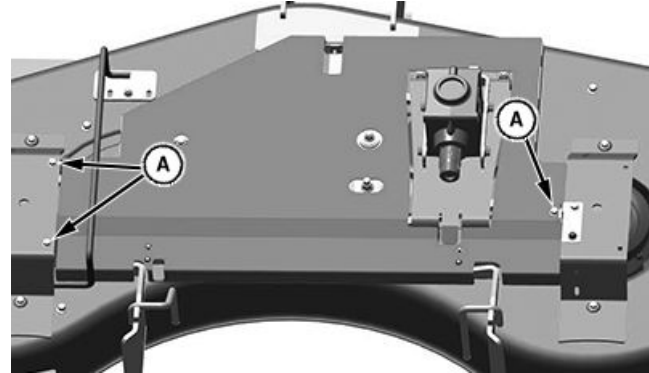

LV25412 —UN—18MAY16

72D dirželio gaubtas


UP00731,0000187 -26-18MAY16-1/1

Žoliapjovės tepimas

1. Nuimkite dirželio gaubtą nuo žoliapjovės.
2. Sutepkite tris skriemulių tepimo taškus (A) rekomenduojamu tepalu.
3. Sutepkite įtempiklio skriemulio tepimo taškus (B) rekomenduojamu tepalu.


A—Skriemulių tepimo taškai

B—Įtempiklio skriemulio tepimo taškai

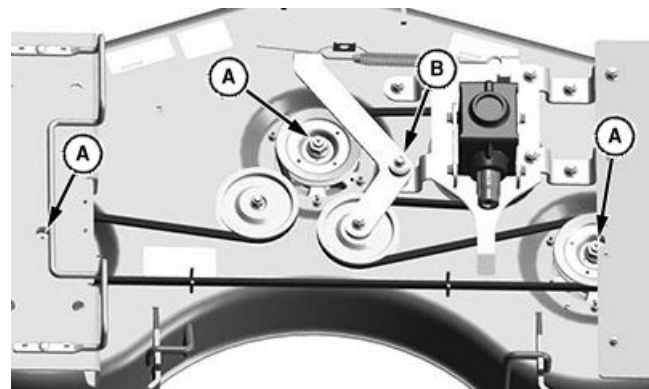

LV25027 —UN—26APR16

Parodyta 60D žoliapjovė

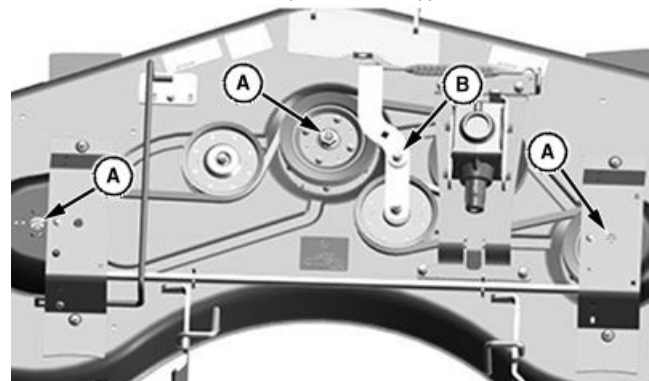

LV25028 —UN—26APR16


Parodyta 72D žoliapjovė

Tęsinys sekančiame puslapyje

UP00731,0000188 -26-18MAY16-1/2

4. Sutepkite tris vidurinio GTV tepimo taškus (A) rekomenduojamu tepalu.
5. Ant žoliapjovės uždėkite dirželio gaubtą.

A—Vidurinio GTV tepimo taškai

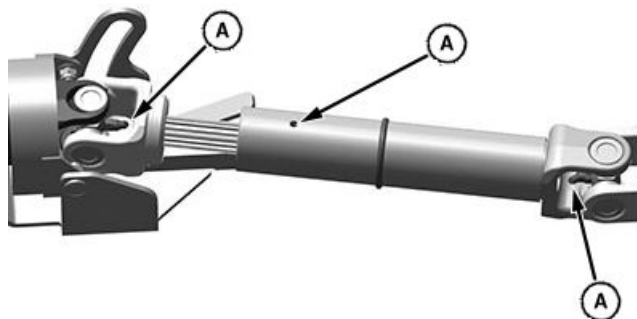

LV25037—UN—27APR16

UP00731,0000188 -26-18MAY16-2/2


Pavarų dėžės techninė priežiūra

Alyvos lygio tikrinimas

1. Ištraukite kamštį viename pavarų dėžės šone.
2. Alyvos lygis turėtų susilyginti su kamščio angos apatiniu kraštu.
3. Jeigu alyvos lygis per žemas, įpilkite rekomenduojamos alyvos.
4. Įstatykite kaištį.

Alyvos keitimas

1. Nuimkite pavarų dėžės laikiklį su pavarų dėže. Žr. skyriaus TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnį "Dirželio nuėmimas".
2. Ištraukite kamštį (A) abiejose pavarų dėžės šonuose.
3. Pakelkite ir pasukite pavarų dėžės laikiklį ant šono, kad išleistumėte iš pavarų dėžės alyvą.
4. Veskite dirželį aplink pavarų dėžės skriemulį uždėdami pavarų dėžės laikiklį ant penkių varžtų. Žr. skyriaus TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnį "Dirželio uždėjimas".
5. Montuodami pavarų dėžę ir strypą, laikykitės likusių skyriaus TECHNINĖ PRIEŽIŪRA skirsnio "Dirželio uždėjimas" instrukcijų.

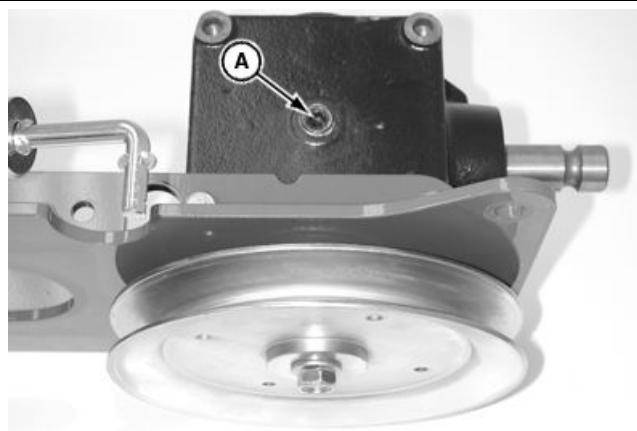

A—Kaištis

6. Įpilkite rekomenduojamos alyvos iki pavarų dėžės kamščio angos apatinio krašto.
7. Įtaisykite kaiščius.


LV18689—UN—20AUG13

UP00731,0000071 -26-05SEP13-1/1

Žoliapjovės diržo techninė priežiūra

Diržo nuėmimas

1. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.
2. Nuvalykite sritį aplink ir po rampomis.
3. Nuimkite dirželio gaubtą nuo žoliapjovės.
4. 60D žoliapjovė:
 - a. Nuimkite spyruoklę (A), kad atleistumėte dirželio įtempimą.
 - b. Nuimkite nuo žoliapjovės dirželį (B).

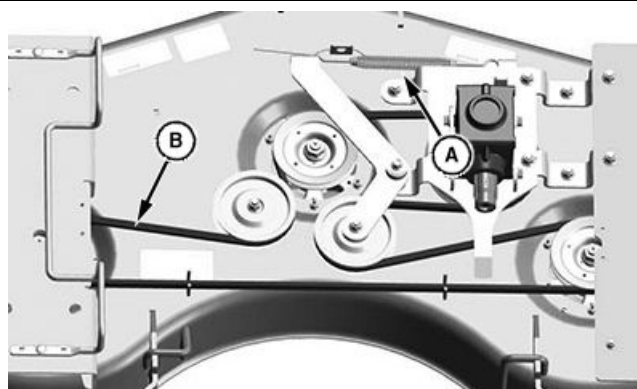


A—Spyruoklė

B—Diržas

LV25029 —UN—26APR16

UP00731,0000189 -26-18MAY16-1/2

5. 72D žoliapjovė:
 - a. Nuimkite spyruoklę (A), kad atleistumėte dirželio įtempimą.
 - b. Nuimkite pavarų dėžės atramą (B) nuimdami keturias varžles.
 - c. Išimkite varžlę, poveržlę ir įtempiklį (C).
 - d. Nuimkite varžtą ir detales, laikančias įtempiklio skriemulį (D).
 - e. Nuimkite nuo žoliapjovės dirželį (E).

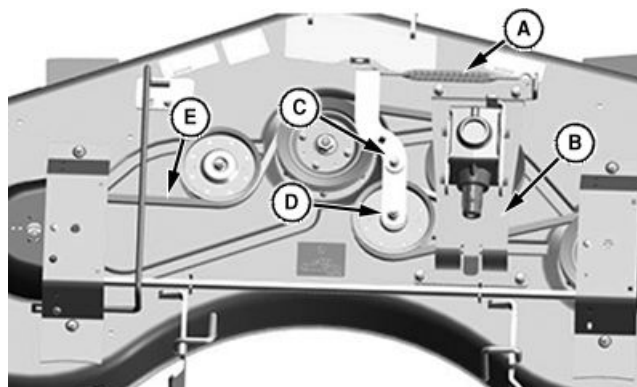

A—Spyruoklė

B—Pavarų dėžės atrama

C—Įtempiklis

D—Įtempiklio skriemulys

E—Diržas

LV25030 —UN—28APR16

Diržo uždėjimas

1. Sumontuokite diržą ant skriemulio ir veskite, kaip parodyta.
2. 60D žoliapjovė: Įmontuokite spyruoklę.
3. 72D žoliapjovė: Uždėkite įtempiklio skriemulį, įtempiklį, pavarų dėžės atramą ir spyruoklę.

4. Ant žoliapjovės uždėkite dirželio gaubtą.

UP00731,0000189 -26-18MAY16-2/2


Žoliapjovės peilių techninė priežiūra

⚠ SPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Ašmenys yra aštrūs. Tvarkydami ašmenis arba dirbdami netoli jų visada mūvėkite pirštines.

Jei peiliai sugedę, pakeiskite juos. Niekada jų netiesinkite ir nevirkinkite.

Sulinkusių žoliapjovės peilių tikrinimas

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Atjunkite žoliapjovės peilius.
3. Visiškai pakelkite žoliapjovę.
4. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
5. Sustabdykite variklį.
6. Ištraukite raktelį.
7. Prieš išlipdami iš mašinos palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
8. Užblokuokite žoliapjovę.
9. Pamatuokite atstumą (A) nuo peilio galiuko iki lygaus paviršiaus liniuote arba lygio matuokliu, parduodamu John Deere atstovo.

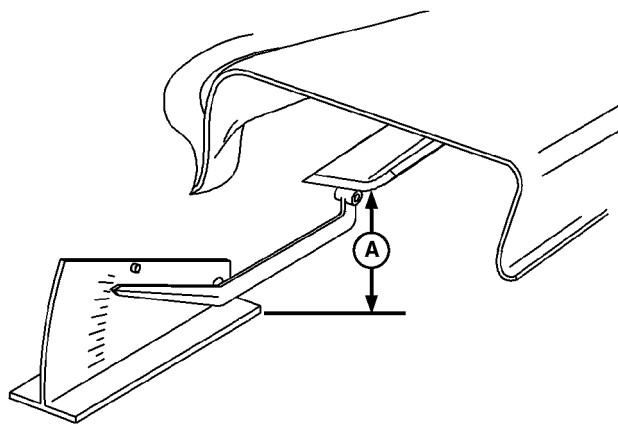

A—Atstumas – nuo ašmenų iki lygaus paviršiaus

10. Pasukite ašmenis 180° kampu ir pamatuokite atstumą nuo kito peilio galo ir žemės.
11. Patikrinkite visus peilius. Jei išmatuotų atstumų skirtumas didesnis nei 3 mm (1/8 in), uždėkite naujus peilius.

PR59899,0001010 -26-01JUL21-1/5


LV18692 —UN—20AUG13

Žoliapjovės peilių nuėmimas

1. Saugiai pastatykite mašiną.
2. Nuimkite žoliapjovę nuo mašinos.
3. Tinkamu kėlimo įtaisu pakelkite žoliapjovę, kad prieitumėte prie jos peilių.
4. Įkiškite medžio trinkelę tarp peilių ir žoliapjovės, kad peiliai nesisuktų, kai išsuksite varžtą.
5. Išsukite varžtą (A), nuimkite poveržles (B) ir (C) ir peilį.

A—Varžtas
B—Poveržlė

C—Poveržlė

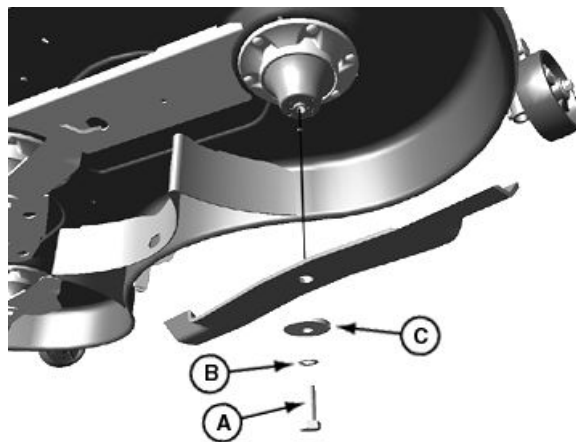

Tęsinys sekančiame puslapyje

PR59899,0001010 -26-01JUL21-2/5


LV18693 —UN—20AUG13

Žoliapjovės peilių uždėjimas

1. Uždėkite peilį, pjovimo briauną nukreipę link žemės.
2. Uždėkite peilį, poveržles (A) ir (B) ir įsukite varžtą (C).
3. Įkiškite medžio trinkelę tarp peilių ir žoliapjovės, kad peiliai nesisuktų, kai veršite varžtą. Priveržkite 60D 68 N•m (50 lb-ft) jėga, o 72D – 122 N•m (90 lb-ft).

A—Poveržlė
B—Poveržlė

C—Varžtas

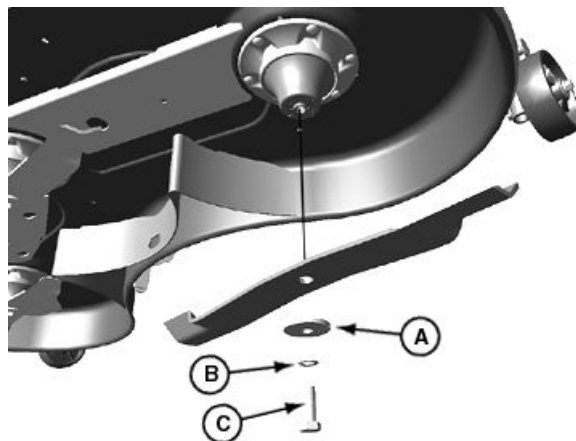

LV18694—UN—20AUG13


PR59899,0001010 -26-01JUL21-3/5

Peilių galandimas

⚠ SPĖJIMAS: Nesusižeiskite! Besisukantys peiliai yra pavojingi. Prieš pradėdami reguliuoti arba prieš atlikdami žoliapjovės techninės priežiūros darbus:

- Kad išvengtumėte netyčinio variklio užvedimo, atjunkite uždegimo žvakės laidus ar akumuliatoriaus neigiamą (-) laidą.
- Dirbdami su žoliapjovės peiliais arba šalia jų, visada mūvėkite pirštines.

1. Peilius galąskite galąstuvu, rankine dilde arba elektriniu peilių galąstuvu.
 - Galąsdami išlaikykite originalų nuožulnumą (A).
 - Peilio pjovimo briauna (B) turi būti 0,40 mm (1/64 in) arba mažesnė.

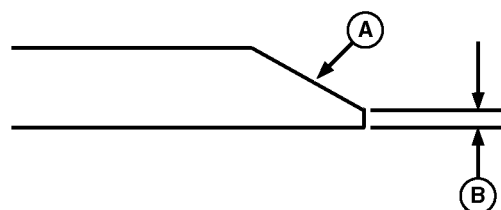

A—Nuožulnumas

B—Pjovimo briauna


2. Prieš uždėdami subalansuokite ašmenis.

LV18695—UN—20AUG13

PR59899,0001010 -26-01JUL21-4/5

Ašmenų balansavimas

1. Nuvalykite ašmenis.
2. Dėkite peilį ant vinies griebtuvuose arba į vertikalių sienos kaištį. Pasukite peilį į horizontalią padėtį. Jei peilis nesubalansuotas, sunkesnė peilio pusė nusvirs.
3. Pagaląskite sunkiojo galo nuožulnią dalį. Nekeiskite peilio briaunos nuožulnumo.

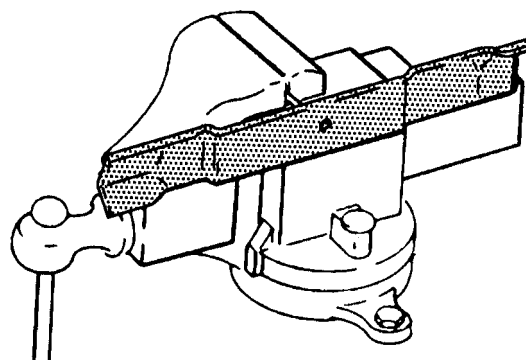


LV18696—UN—20AUG13

PR59899,0001010 -26-01JUL21-5/5

Ratų keitimas

1. Pastatykite mašiną ant lygaus paviršiaus, o ne ant šlaito.
2. Išjunkite žoliapjovės ašmenis.
3. Visiškai pakelkite žoliapjovę.
4. Užfiksuokite stovėjimo stabdį.
5. Sustabdykite variklį.
6. Ištraukite raktelį.
7. Prieš išlipdami iš operatoriaus vietos, palaukite, kol sustos variklis ir visos besisukančios dalys.
8. Atsukite rato tvirtinimo detales (A).

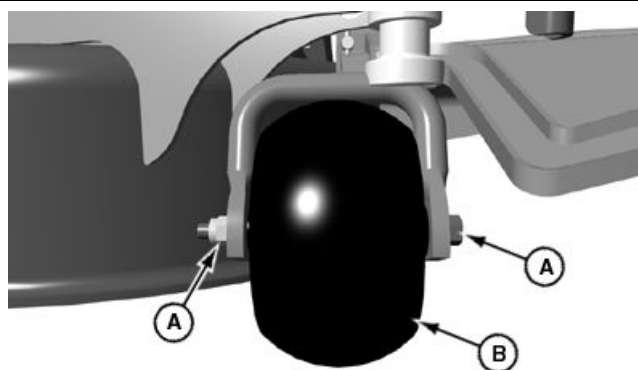

A—Ratų tvirtinimo detalės

B—Ratas

SVARBU: Nesugadinkite! Nepriveržkite ratų tvirtinamųjų detalių per stipriai. Per daug priveržus tvirtinimo detales bus pažeista įvorė.

9. Montuokite naują ratą (B) ir tvirtinimo įtaisus.

UP00731,0000077 -26-05SEP13-1/1


LV18697—UN—20AUG13

Skriemulių keitimas


1. Nuimkite spyruoklę (A), kad atleistumėte dirželio įtempimą.
2. Jei reikia, nuimkite apsaugos nuo užvažiavimo rampą (B).
3. 60D žoliapjovė. Išsukite centrinį varžtą (C) iš skriemulio, kurį reikia pakeisti.
4. 72D žoliapjovė. Išsukite keturis varžtus (D) iš skriemulio, kurį reikia pakeisti.
5. Pakeiskite skriemulius ir uždėkite tvirtinamąsias detales.

A—Spyruoklė
B—Rampa

C—Centrinis varžtas
D—Varžtas (72D)

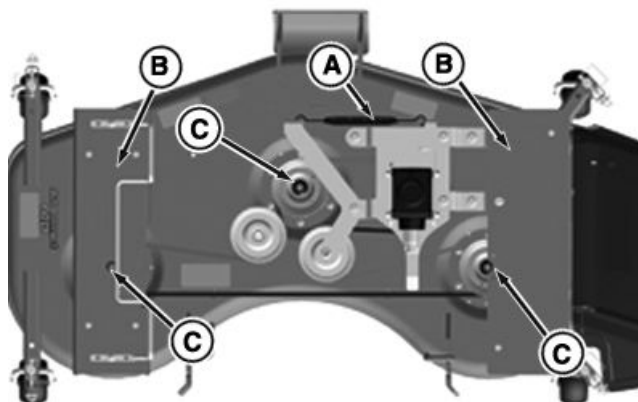

60D žoliapjovė

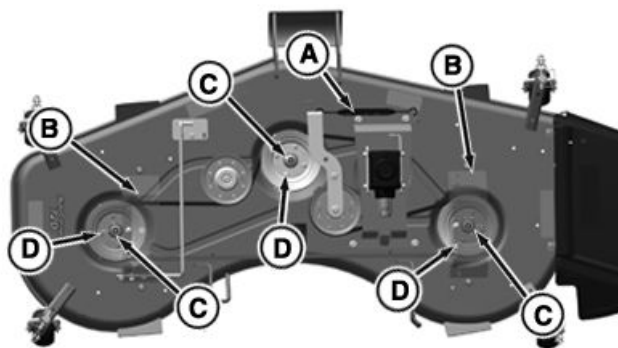

72D žoliapjovė

PR59899,000101D -26-09JUL21-1/1

LVP11895—UN—09JUL21

LVP11896—UN—09JUL21

Trikčių diagnostika

Trikčių šalinimo lentelės naudojimas

Jei susidūrėte su šioje lentelėje nenurodyta problema, dėl techninės apžiūros kreipkitės į "John Deere" atstovą.

Jei patikrinę visas galimas išvardintas priežastis vis dar turite problemų, kreipkitės į "John Deere" atstovą.

KN52281,1003F58 -26-22AUG12-1/1

Trikčių diagnostika

JEI	Patikrinkite
Užsikimšęs žolės išmetimo vamzdis	Neteisingai uždėtas dirželis (-iai). Per šlapia žolė. Per aukšta žolė. Variklis turėtų dirbti visu greičiu. Užpakalinė korpuso dalis per žemai.
Lieka nenupjautos žolės	Per didelis važiavimo greitis. Variklis turėtų dirbti visu greičiu. Atšipę ašmenys. Nustatytas per didelis pjovimo aukštis.
Dirželis nukrenta	Šiukšlės palei skriemulius. Susidėvėjęs dirželis. Užsikimšusi žoliapjovė.
Per didelė vibracija	Šiukšlės ant žoliapjovės korpuso palei skriemulius. Pažeistas varantysis dirželis. Pažeisti arba išsiregulijavę skriemuliai. Išsibalansavę ašmenys.
Nelygus pjovimas	Remkitės žoliapjovės horizontalumo, lyginant abu šonus ir priekį su galu, patikrinimo procedūromis. Per didelis važiavimo greitis. Atšipę ašmenys. Patikrinkite oro slėgį padangose. Sureguliuokite žoliapjovės ratus.
Variklis sustoja, kai nuspaudžiamas atbulinės eigos pedalas ir įjungiamas padargas	[prastinė būseną. (Žr. "Atvirkščio įrankio naudojimo galimybė" mašinos operatoriaus vadove.)
Ašmenys nuskuta žolę	Per didelis sukimo greitis. Kalneliai vejoje. Grublėta ir nelygi veja. Žemas padangų slėgis. Per žemas pjovimo aukštis. Sulinkęs (-ę) ašmuo (-enys). Sureguliuokite žoliapjovės ratus.
Žoliapjovė apkrauna mašiną	Per didelis sukimo greitis. Kalneliai vejoje. Grublėta ir nelygi veja. Žemas padangų slėgis. Per žemas pjovimo aukštis. Sulinkęs (-ę) ašmuo (-enys). Sureguliuokite žoliapjovės ratus.
Nevienodai paskirstomas pjovimas	Nustatytas per žemas pjovimo aukštis. Per greitai pjaunama. Per šlapia žolė.

UP00731,0000289 -26-06JUL16-1/1

Techniniai duomenys

60 ir 72 colių 7-Iron žoliapjovės korpusas

	60 colių	72 colių
Žoliapjovės tipas	Mulčiuojantis arba pašalinantis pro šoną	Mulčiuojantis arba pašalinantis pro šoną
Pjovimo peiliai	3	3
Bendras plotis	1,9 m (75,3 col.)	2,19 m (86 in)
Bendras ilgis	1,04 m (41 in)	1,14 m (45 in)
Pjovimo aukštis ^a	3,8–12,7 cm (1-1/2–5 in)	3,8–12,7 cm (1-1/2–5 in)
Pjovimo plotis	1,5 m (60,9 col.)	1,8 m (72,8 col.)
Vejapjovės svoris	147 kg (324 lb)	156 kg (345 lb)
Ašmens varžto sukimo momentas	68 N·m (50 lb·ft)	122 N·m (90 lb·ft)
Pavarų dėžės alyvos talpa	136 ml (4,6 unc.)	136 ml (4,6 oz)

^askiriasi priklausomai nuo padangų dydžio.

PR59899,0001011 -26-01JUL21-1/1

Kokybiška techninė priežiūra

Techninės priežiūros literatūra

Jeigu norėtumėte turėti šios mašinos detalių katalogą ar techninę instrukciją, skambinkite:

- **J.V. & Kanadoje** : 1-800-522-7448.
- **Visi kiti regionai**: "John Deere" įgaliotas atstovas.

AP43109,00002CF -26-15APR13-1/1

Dalys

Mes rekomenduojame "John Deere" kokybiškas dalis ir tepalus, kurių galite įsigyti iš "John Deere" įgaliotojo atstovo.

Kai užsakote detales, "John Deere" įgaliotam atstovui reikės mašinos ar prikabinamo įtaiso gamyklinio numerio ar gaminio identifikacijos numerio (PIN). Šie numeriai yra tie, kuriuos jūs įrašėte į šios instrukcijos gaminio identifikacijos skyrių.

AP43109,00002D0 -26-03MAR15-1/1

Užsisakykite atsargines detales internetu

Dėl detalių užsakymo ir informacijos apsilankykite internete adresu <http://JDParts.deere.com>.

AP43109,00002D1 -26-15APR13-1/1

"John Deere" kokybė išlieka ir užtikrinamas kokybiškas aptarnavimas

Siekdama užtikrinti, kad gaminio kokybė ir toliau išliktų aukščiausia naudojant "John Deere" atstovo dalis ir naudojantis aptarnavimo paslaugomis, "John Deere" pasirūpino procedūra, skirta jums kilusiems klausimams ar problemoms valdyti.

Norėdami gauti atsakymą į bet kokią kilusį klausimą, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

1. Vadovaukitės atitinkamo priedo, mašinos ar įrenginio vartotojo vadovais.
 2. Jei atsakymų į klausimus negavote, susisiekite su "John Deere" atstovu.
 3. Šiaurės Amerikoje arba Kanadoje skambinkite "John Deere" klientų aptarnavimo tarnybai.
- Skambinkite numeriu 1-800-537-8233 ir nurodykite gaminio serijos numerį bei modelį

AP43109,00002D2 -26-03MAR15-1/1

Atitikties deklaracija

ES atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: Žoliapjovės korpusas

Modelis: 60D ir 72D

Serijos numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų direktyvų reikalavimus.

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų direktyva	2006/42/EB	Savarankiškas sertifikavimas

Europos Bendrijoje parengti techninių dokumentų bylą įgalioto asmens vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Pagalba klientams
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Deklaravimo vieta:

Augusta, Georgia, JAV.

Deklaravimo data:

2016 m. birželio 21 d.

Gamybos skyrius:

"John Deere Horicon Works"

DXCE01 —UN—28APR09



PR59899,0001012 -26-01JUL21-1/2

LVP11378 —UN—16APR21

Vardas ir pavardė: Scott Farlow

Pareigos: vadovas, kompaktiškų universaliųjų traktorių technologijos

PR59899,0001012 -26-01JUL21-2/2

JK atitikties deklaracija

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Žemiau pasirašęs asmuo patvirtina, kad

Mašinos tipas: Žoliapjovės korpusas

Modelis: 60D ir 72D

Serijos numeriai: Žr. Gaminio identifikacijos puslapį

atitinka visas svarbiausias nuostatas ir būtinus toliau nurodytų JK reglamentų reikalavimus:

DIREKTYVA	NUMERIS	SERTIFIKAVIMO BŪDAS
Mašinų tiekimo (saugos) taisyklės, 2008 m.	S.I. 2008/1597	Savarankiškas sertifikavimas

Igalio asmens parengti techninę gamybos bylą vardas, pavardė ir adresas:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Jungtinė Karalystė
EUConformity@JohnDeere.com

Ši atitikties deklaracija teikiama visiška gamintojo atsakomybe.

Deklaravimo vieta: Augusta, Georgia, JAV.

Deklaravimo data: 2016 m. birželio 21 d.

Gamybos skyrius: "John Deere Horicon Works"

Žemės ūkio ir vejų priežiūros technikos gaminių importuotojas: John Deere Ltd. – Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Jungtinė Karalystė

Miškininkystės gaminių importuotojas: John Deere Forestry Ltd. – Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Jungtinė Karalystė

TC101783 —UN—21FEB21



PR59899,0001013 -26-01JUL21-1/2

LVP11378 —UN—16APR21

Vardas ir pavardė: Scott Farlow

Pareigos: vadovas, kompaktiškų universaliųjų traktorių technologijos

PR59899,0001013 -26-01JUL21-2/2

ES ir JK sertifikato ir specifikacijų etiketė

Ši etiketė, esanti ant jūsų mašinos, rodo, kad šis modelis yra sertifikuotas ir atitinka Europos direktyvą 2006/42/EB ir Mašinų tiekimo (saugos) taisykles, 2008 m., S.I. 2008/1597.



LVU23051 – 60D žoliapjovėi

PR59899,0001014 -26-05JUL21-1/2

LVP11890 —UN—30JUN21



LVU23052 – 72D žoliapjovės korpusui

PR59899,0001014 -26-05JUL21-2/2

LVP11891 —UN—30JUN21

Indeksas

Puslapis

Puslapis

A

Aukščio reguliavimo traukė (3033R, 3038R,
3039R, 3045R, 3046R)
Naudojimas 25-3

D

Dirželio gaubtas, nuėmimas 40-2

E

Etiketės
Sauga 10-1

G

Gedimų radimas ir šalinimas 45-1

I

Intervalai
Tech. priežiūra 40-1

M

Mašina
Paruošimas 20-1

N

Numeriai
Identifikacija 00-1

P

Pavarų dėžė
Techninė priežiūra 40-3
Pjovimo aukščio reguliavimas (2032R,
2036R, 2038R) 25-3
Pjovimo aukščio reguliavimas (3033R,
3038R, 3039R, 3045R, 3046R) 25-3

R

Ratai
Keitimas 40-7

S

Sauga
Saugokitės triukšmo 05-7
Sauga, saugokitės aukšto slėgio darbinių
skysčių
Saugokitės aukšto slėgio skysčių 05-5
Signaliniai žodžiai, reikšmės 05-2
Skriemuliai
Keitimas 40-7
Suderinamumas
Gaminyš 00-1

T

Techniniai duomenys 50-1
Tepalas 40-1
Traktorius ir GTV mova
Paruošimas 20-1
Transmisinė alyva 40-1
Trikčių šalinimo lentelė, naudojimas 45-1

Ž

Žoliapjovė
Įjungimas 30-1
Išėmimas 35-1
Laikymas 35-3
Pakėlimas ir nuleidimas 30-1
Tepimas 40-2
Valymas 30-1
Žoliapjovė mašinoje
Transportavimas 30-2
Žoliapjovės dirželis
Techninė priežiūra 40-4
Žoliapjovės korpusas prie traktoriaus
Prikabinimas 20-2
Žoliapjovės lygis
Reguliavimas (nuo priekio iki galo) 25-2
Reguliavimas (nuo vieno šono iki kito) 25-1
Žoliapjovės peiliai
Techninės priežiūros atlikimas 40-5
Žoliapjovės ratai
Reguliavimas 25-2

