

AutoConnect™ középre rögzített fűnyíró 60D és 72D



KEZELÉSI UTASÍTÁS

AutoConnect középre rögzített fűnyíró 60D és 72D

OMTR122800 KIADÁS A2 (HUNGARIAN)

John Deere Augusta Works

Európai változat
PRINTED IN U.S.A.



Előszó

OLVASSA EL figyelmesen ezt a kézikönyvet, hogy megismerje a gép helyes szervizelését és karbantartását. A helytelen üzemeltetés, illetve karbantartás személyi sérüléshez, vagy a gép károsodásához vezethet. Ez a kezelési utasítás és a gépen található biztonsági feliratok más nyelven is hozzáférhetők. (Keresse a John Deere kereskedőnél.)

TEKINTSE EZT A KEZELÉSI UTASÍTÁST a gép tartozékának. Ha a gépet eladja, adja vele a kezelési utasítást is.

A kezelési utasításban a MÉRTÉKEGYSÉGEK mind metrikus, mind angolszász egységekben meg vannak adva. Mindig a megfelelő alkatrészeket és kötélemeket használja. A metrikus és collos méretezésű csavarokhoz metrikus vagy "collos" kulcsok szükségesek.

A JOBB ÉS BAL OLDAL a menetiránynak megfelelően értendő.

JEGYEZZE FEL AZ AZONOSÍTÓ SZÁMOKAT (P.I.N.) a műszaki adatok vagy az azonosító számok fejezetében a megfelelő helyre. Gondosan írjon fel minden azonosító számot, mert azok segíthetnek az esetleg ellopott gép megtalálásában. Az alkatrész-kereskedőnek szintén szüksége lehet ezekre a számokra, amikor Ön alkatrészt rendel. Jegyezze fel az azonosító számokat egy, a gépen kívül tárolt, biztonságos helyre is.

A JÓTÁLLÁS a John Deere terméktámogató programjának része azon vásárlók részére, akik a gépüket a kezelési

utasításban foglaltak szerint üzemeltetik és végzik annak karbantartását. A jótállás részletes leírása az adásvételi szerződésben és az Általános Szerződési Feltételekben található, amiket a kereskedőjétől meg kellett kapnia.

A jótállás biztosítékot jelent Önnek arra, hogy amennyiben a termék annak időtartama alatt meghibásodik, akkor a John Deere azt megjavítja. Bizonyos körülmények között a John Deere utólagos fejlesztéseket hajt végre a gépen - gyakran a vevő anyagi hozzájárulása nélkül - akkor is, ha a termék jótállási ideje már lejárt. A berendezés helytelen használata vagy teljesítményének a gyári beállításokat túllépő megváltoztatása a jótállás érvénytelenítését és a továbbfejlesztett változat beépítésének törlését eredményezheti. Az üzemanyag-ellátó rendszernek a gyári specifikációtól történő elállítása, vagy a gép más, egyéb módon történő teljesítmény-növelése a gép jótállásának elvesztését vonja maga után.

A GUMIABRONCS GYÁRTÓJÁNAK a gépre vonatkozó garanciája az U.S.A.-n kívül nem érvényes.

Ha Ön nem az eredeti tulajdonosa ennek a gépnek, a saját érdekében tájékoztassa a helyi John Deere kereskedőt a gép alvázszámáról. Ez segíteni fogja a John Deere kereskedőt abban, hogy értesítse Önt egyes fontos eseményekről vagy a termékfejlesztő programokról.

Tartalomjegyzék

	Oldal		Oldal
Termék azonosítás			
Termék kompatibilitás	00-1	A fűnyíró bekapcsolása	30-1
Jegyezze fel az azonosító számokat	00-1	Kasza eltömődésének megszüntetése	30-1
		A fűnyíró szállítása a gépen	30-2
Biztonság		Eltávolítás és tárolás	
Olvassa el a biztonságról szóló részt a		Kaszaegység leszerelés	35-1
gép Kezelői kézikönyvében	05-1	A fűnyíró tárolása	35-2
A biztonsági utasítások betartása	05-1		
Készüljön fel a vészhelyzetekre	05-1	Szerviz	
A figyelmeztető szavak értelmezése	05-2	Karbantartási periódusok	40-1
Biztonsági jelzések felismerése	05-2	Kenőzsír	40-1
Kezelői oktatás szükséges	05-2	Hajtóműolaj	40-1
Előzze meg a tolatási baleseteket	05-3	A szíjburkolat eltávolítása	40-2
Előkészítés	05-3	Fűnyíró kenése	40-2
Biztonságos üzemeltetés	05-4	Hajtómű szervizelése	40-3
A gép biztonságos leállítása	05-4	Fűnyíró hajtószíjának szervizelése	40-4
Kerülje a nagynyomású folyadékokat	05-5	Fűnyírókések karbantartása	40-5
A nyírási terület ellenőrzése	05-5	Kerekek cseréje	40-7
A forgó kések veszélyesek	05-5	Szíjtárcsák cseréje	40-7
A gyermekek védelme	05-6		
Álljon távol a forgó tengelyektől	05-6	Hibakeresés	
Kerülje el a felborulást	05-7	Hibakeresési táblázat használata	45-1
Viseljen védőfelszerelést	05-7	Hibakeresés	45-1
Védekezzen a zaj ellen	05-7		
Tartozékok biztonságos tárolása	05-8	Műszaki adatok	
Karbantartás és tárolás	05-8	60 és 70 collos 7-vasú kaszaház	50-1
		Minőségi szolgáltatást nyújtunk	
Biztonsági címkék		Szerviz kiadvány	55-1
A biztonsági jelzések pótlása	10-1	Alkatrészek	55-1
Biztonsági címkék	10-1	Rendeljen alkatrészeket Online	55-1
		A John Deere termékminőséghez	
A kasza felszerelése		minőségi szolgáltatások járnak	55-1
A munkagép előkészítése	20-1		
A traktor és a TLT csatlakozó előkészítése	20-1	Megfelelőségi nyilatkozat	
A kaszaház felszerelése a traktorra	20-2	EU megfelelőségi nyilatkozat	60-1
		Egyesült Királyság – megfelelőségi nyilatkozat ..	60-2
Kasza beállítása		Az EU és EK tanúsítvány és a műszaki	
A nyíróegységet szintezése (keresztirányban) ...	25-1	adatok címkéje	60-3
A nyíróegység szintezése (hosszirányban)	25-2		
A kaszaház kerekeinek beállítása	25-2		
A vágási magasság beállítása (2032R,			
2036R, 2038R)	25-3		
A vágási magasság beállítása és			
a magasságállító kar használata			
(3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)	25-3		
Kasza üzemeltetése			
A fűnyíró felemelése és lesüllyesztése	30-1		

Eredeti utasítás Minden információ, illusztráció és műszaki adat, ami alapján ez a kezelési utasítás készült, a kiadáskor rendelkezésre álló legújabb információ volt. Az értesítés nélküli módosítás joga fenntartva.

COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © 2021

Termék azonosítás

Termék kompatibilitás

A 60D és 72D AutoConnect fűnyírók az alábbi típusú kompakt univerzális traktorokhoz vannak kifejlesztve: 2032R, 2036R, 2038R, 3120, 3320, 3520, 3720, 3033R, 3038R, 3039R, 3045R és 3046R.

A fűnyíró használata előtt az alábbi felszereléseket rá kell szerelni a gépre. Kérje a John Deere szerviz segítségét.

- Középső TLT készlet
- Fűnyíróemelő készlet

UP00731,0000175 -35-10MAY16-1/1

Jegyezze fel az azonosító számokat

AutoConnect fűnyíró

60D alvázsám (1LV_____010001-)

72D alvázsám (1LV_____010001-)

Ha karbantartással kapcsolatosan fel kell vennie a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel, mindig adja meg a típust és a szériaszámot.

Keresse meg a nyíróegység típus és sorozatszámát, és jegyezze fel az információkat az alábbi helyekre.

VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

KERESKEDŐ NEVE:

KERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:

TERMÉK SOROZATSZÁMA:

UP00731,0000176 -35-26MAY16-1/1

Biztonság

Olvassa el a biztonságról szóló részt a gép Kezelői kézikönyvében

A biztonsággal kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el az általános biztonsági óvintézkedéseket a gép kezelői kézikönyvében.

UP00731.0000095 -35-04SEP13-1/1

A biztonsági utasítások betartása

Gondosan tanulmányozza át a kézikönyvben és a gép biztonsági jelzésein található biztonsági figyelmeztetéseket. Tartsa a biztonsági jelzéseket megfelelő állapotban! Cserélje le a sérült, vagy hiányzó biztonsági jelzéseket. Ügyeljen arra, hogy az új részegységek és alkatrészek el legyenek látva a megfelelő biztonsági jelzésekkel. Figyelmeztető ábrákat vehet a John Deere kereskedőtől.

Lehetnek további biztonsági információk azokon a részegységeken és alkatrészeken, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelési utasításban.

Tanulja meg hogy kell a gépet üzemeltetni, a kezelőszerveket kezelni. Megfelelő ismeretek nélkül senki ne üzemeltesse a gépet.

Tartsa a gépet megfelelő műszaki állapotban. A nem engedélyezett átalakítások ronthatják a gép

működését, illetve biztonságát, és hatással lehetnek a gép élettartamára.

Ha nem érti a Kézikönyv valamely részét és segítségre van szüksége, kérje a John Deere kereskedője segítségét.



TS201—UN—15APR13


DX,READ -35-16JUN09-1/1

Készüljön fel a vészhelyzetekre

Legyen felkészülve az esetleges tűz keletkezésére.

Legyen kéznél mindig elsősegély felszerelés és tűzoltó készülék.

Tartsa a segélyhívó számokat, orvos, mentők, kórház és tűzoltók, a telefonkészüléke közelében.

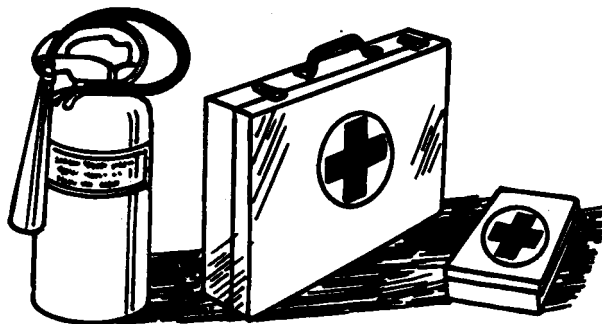

TS291—UN—15APR13

DX,FIRE2 -35-03MAR93-1/1

A figyelmeztető szavak értelmezése

VESZÉLY, a VESZÉLY figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, súlyos vagy halálos sérülés lesz a következménye.

FIGYELMEZTETÉS, a FIGYELMEZTETÉS figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, súlyos vagy halálos sérülés lehet a következménye.

FIGYELEM, a FIGYELEM figyelmeztető szó olyan veszélyes helyzetre utal, melyet ha nem kerül el, kisebb vagy közepes sérülés lehet a következménye. A FIGYELEM olyan nem biztonságos módszerekre is figyelmeztethet, melyeknél az események személyi sérüléshez vezethetnek.

A VESZÉLY, FIGYELMEZTETÉS és FIGYELEM szavak a veszélyt jelző szimbólummal együtt láthatók. A VESZÉLY szó jelzi a legsúlyosabb veszélyeket. A VESZÉLY vagy FIGYELMEZTETÉS biztonsági jelzések



VIGYÁZAT



FIGYELEM



FIGYELMEZTETÉS

közvetlenül a veszélyforrás mellett vannak elhelyezve. Az általános óvintézkedések a FIGYELEM biztonsági jelzések alatt vannak felsorolva. A FIGYELEM hívja fel egyúttal a figyelmet a kézikönyvben található biztonsági figyelmeztetésekre is.

DX,SIGNAL -35-05OCT16-1/1

TS187 —35—30SEP88

Biztonsági jelzések felismerése

Ez egy biztonsági figyelmeztető jel. Ha ezt a szimbólumot látja a gépen, vagy a Kezelési utasításban, figyeljen a potenciális személyi sérülésre.

Kövesse a biztonsági előírásokat és a biztonságos üzemeltetés gyakorlatát.



DX,ALERT -35-29SEP98-1/1

T81389 —UN—28JUN13

Kezelői oktatás szükséges

- Olvassa el a kezelési utasítást és az egyéb oktató anyagokat. Ha a kezelő vagy a szerelő nem tud angolul olvasni, a tulajdonos felelőssége ezen anyagok elmagyarázása. Ez a kiadvány más nyelveken is elérhető.
- Tanulja meg a gép biztonságos üzemeltetését, a kezelőszerveket és a biztonsági jelzéseket.
- Minden kezelőt és szerelőt be kell tanítani. A gép tulajdonosának felelőssége a kezelők betanítása.

- Soha ne engedje, hogy gyerekek vagy képzetlen személyek használják vagy javítsák a gépet. A helyi rendelkezések korlátozhatják a kezelő életkorát.
- A tulajdonos/kezelő megelőzheti és felelős a maguknak, más személyeknek és a tulajdonban bekövetkezett sérülésekért és a balesetekért.
- A gépet egy nagy, akadálymentes területen üzemeltesse, gyakorlott kezelő irányítása alatt.

WS68074,0000547 -35-31MAR21-1/1

Előzze meg a tolatási baleseteket

Mielőtt a géppel megindulna, győződjön meg róla, hogy senki sem tartózkodik a gép útjában. A legjobb kilátás érdekében forduljon hátra és figyelje közvetlenül az utat. Kérje egy jelző személy segítségét tolatáskor, ha a kilátás akadályozott vagy az útvonal közvetlen közelsége miatt nem látható.

Ne bízza a kamerára annak meghatározását, hogy van-e valaki vagy valami a gép háta mögött. Ezen rendszerek használatát sok tényező befolyásolhatja, beleértve a gyakorlatot, a környezeti körülményeket és a kamera hatósugarát.



PC10857XW —UN—15APR13

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -35-30AUG10-1/1

Előkészítés

- Értékelje a területet annak meghatározása céljából, hogy milyen felszerelések és kiegészítők szükségesek a munka megfelelő és biztonságos elvégzéséhez. Csak a gyártó által elfogadott tartozékokat és felszereléseket használja.
- Viseljen megfelelő védőruházatot, beleértve a kemény sisakot, védőszemüveget és hallásvédelmet. A hosszú haját, bő ruházatot és ékszereket a mozgó alkatrészek elkapathatják.
- Gondosan vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni szándékozik, és távolítsa el minden olyan tárgyat, mint a kövek, játékok és drótok, amit a gép kiröpíthet.
- Használat előtt mindig végezzen szemrevételezést, hogy lássa, hogy a kések, késtartó csavarok és a vágóegység nem kopott vagy sérült. A kopott vagy sérült késeket készletben cserélje a kiegyensúlyozás megőrzése érdekében.
- A több késsel rendelkező gépeken vigyázzon, mert egy kés forgatása a többi kés forgásával járhat.
- Különös figyelemmel kezelje a benzint és más üzemanyagokat. Gyúlékonyak és a gőzök robbanásveszélyesek.
 - Csak minősített üzemanyagkannát használjon.
 - Soha ne vegye le az üzemanyagtartály fedelét vagy töltsön be üzemanyagot a mikor a motor jár. Ne dohányozzon.
 - Soha ne tankolja fel vagy eressze le az üzemanyagot zárt térben.
- Ellenőrizze, hogy a kezelői jelenlét vezérlői, a biztonsági kapcsolók és burkolatok fel vannak szerelve és megfelelően működnek. Ne üzemeltesse a gépet ha ezek nem működnek megfelelően.

WS68074,0000548 -35-31MAR21-1/1

Biztonságos üzemeltetés


- Ne működtesse a motort zárt térben ahol a veszélyes szénmonoxid gázok összegyűlhetnek. •Csak jó fényviszonyok között dolgozzon, amikor ki tudja kerülni a lyukakat és rejtett veszélyeket.
- Ellenőrizze, hogy minden hajtás üresben legyen és a parkfék bekapcsolva a motor beindítása előtt. A motort csak a kezelőállásból indítsa be. Használja a biztonsági övet, ha van.
- Lassítson le és legyen óvatos hegyoldalakon. Figyeljen a megfelelő irányban való haladásra hegyoldalakon. Ezzel a géppel a lejtőkön mindig felfelé vagy lefelé haladjon, ne keresztben. A pázsit állapota befolyásolhatja a gép stabilitását. Szakadékok közelében elővigyázatosan dolgozzon.
- Lassítson le és legyen különösen körültekintő, amikor fordul, vagy lejtős területen irányt vált.
- Soha ne emelje fel a kaszaházat, ha a kések mozognak
- Soha ne dolgozzon a géppel, ha a TLT-burkolat, vagy más védőburkolat nincs rögzítve a helyén. Ellenőrizze, hogy minden védőberendezés és rendszer fel van-e szerelve, megfelelően be van-e állítva, és megfelelően működnek-e.
- Soha ne üzemeltesse a gépet felemelt, leszerelt vagy átalakított kidobóval, kivéve ha fűgyűjtőt használ. Kidobógarat és a teljes fűgyűjtő nélkül a gépet tilos üzemeltetni.
- Ne változtassa meg a motor szabályozójának beállítását, vagy ne lépje túl a motor maximális fordulatszámát. A túl magas motor fordulatszámon történő üzemeltetés növelheti a személyi sérülés veszélyét.
- Álljon meg sík területen, engedje le a munkagépet, kapcsolja ki a hajtásokat, kapcsolja be a parkfékét és állítsa le a motort mielőtt bármilyen okból elhagyja a vezetőülést, beleértve a fűgyűjtő ürítését vagy a kidobóban lévő dugulások megszüntetését.
- Állítsa meg a gépet és vizsgálja meg a késeket miután nekiment valaminek vagy abnormális remegés lép fel. Végezze el a szükséges javításokat, mielőtt visszatér a normál használathoz.
- A kezeit és lábat tartsa távol a vágóegységektől.
- Nézzon a gép mögé és alá, tolatás előtt, hogy megbizonyosodjon, hogy akadálymentes-e az út.
- Ne utaztasson senkit a gépen és tartsa távol az állatokat és a kíváncsiskodókat.
- Lassítson le és legyen különösen körültekintő, amikor fordul, vagy utakon vagy járdákon hajt keresztül. Állítsa le a késeket, ha nem végez nyírást. Figyelje a közlekedést, amikor közúton hajt át, vagy annak közelében dolgozik.
- Ismerje a fűnyíró kidobójának irányát és ne hagyja, hogy bárkire is irányuljon.
- Ne üzemeltesse a járművet alkohol vagy kábítószer hatása alatt.
- Különösen óvatosan járjon el, amikor a gépet pótkocsira vagy teherautóra teszi fel, vagy veszi le arról.
- Óvatosan közelítse meg a beláthatatlan sarkokat, cserjéket, fákat, vagy egyéb tárgyakat, amelyek a látást takarhatják.
- Vizsgálja át a gépet üzemeltetés előtt. Ügyeljen a kötőelemek meghúzotttságára. Javítsa meg vagy cserélje ki a sérült, túlságosan elkopott vagy hiányzó alkatrészeket. Ügyeljen arra, hogy a burkolatok jó állapotban, a helyükre legyenek rögzítve. Végezzen el minden szükséges beállítást az üzemeltetés előtt.
- Használat előtt, mindig végezzen szemrevételezést, hogy lássa, hogy a kések, késtartó csavarok, és a nyíróegység nem kopott vagy sérült. A kopott vagy sérült késeket készletben cserélje a kiegyensúlyozás megőrzése végett.
- A biztonsági címkéket tartsa olvasható állapotban amikor kiegészítőket vagy munkaeszközöket szerel fel.
- Ne viseljen fejhallgatót. A biztonságos karbantartás és üzemeltetés teljes figyelmet kíván.
- Ha a gépet le kell állítani, eltávolítani vagy felügyelet nélkül kell hagyni, engedje le a nyíróegységet, kivéve, ha pozitív mechanikus reteszt használ.
- Csak napfényben vagy megfelelő mesterséges megvilágításban dolgozzon.

WS68074,0000549 -35-31MAR21-1/1

A gép biztonságos leállítása

A gépen történő munkavégzés előtt:

- Süllyessze le az összes munkaeszközt a talajra.
- Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.
- Kösse le az akkumulátor testkábelét.
- Függeszzen ki egy "NE MŰKÖDTESD" táblát a vezetőfülkében.

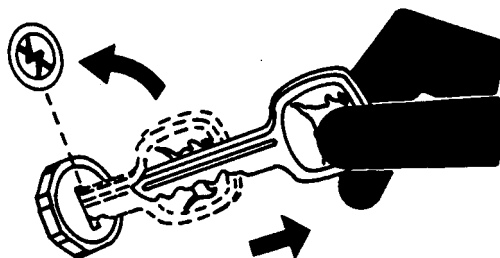

TSS230 —UN—24MAY89

DX,PARK -35-04JUN90-1/1

Kerülje a nagynyomású folyadékokat

Rendszeresen, legalább évente ellenőrizze a hidraulikus tömlőket szivárgás, megcsavarodás, vágás, repedés, kopás, felhólyagosodás, korrózió, szabadon lévő drótfonat és bármely más kopásra utaló jel szempontjából.


Azonnal cserélje ki a kopott vagy sérült tömlőegységet a John Deere által jóváhagyott cserealkatrészre.

A nyomás alatt kilövellő folyadék behatolhat a bőr alá, ami súlyos sérüléseket okozhat.

Kerülje a veszélyt a nyomás elengedésével, mielőtt szétcsatlakoztatja a hidraulikus, vagy egyéb vezetékeket. A nyomás rákapcsolása előtt húzzon meg minden csatlakozót.

A szivárgást egy darab kartonpapírral keresse. Védje kezét és testét nagynyomású folyadék ellen.

Ha baleset következik be, azonnal forduljon orvoshoz. A bőr alá került folyadékot néhány órán belül el kell távolítani, különben üszkösödés léphet fel. Azoknak

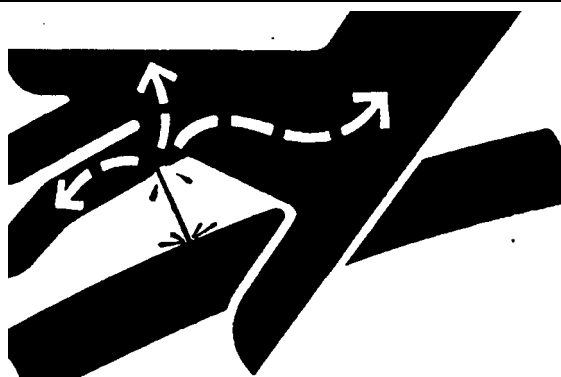

X9811 —UN—23AUG88

az orvosoknak, akik nem ismerik az ilyen balesetek ellátásának a módját, megbízható orvosi forráshoz kell fordulniuk. A szükséges tájékoztatás angol nyelven beszerezhető a Deere & Company Medical Department egységtől (Moline, Illinois, U.S.A.) az 1-800-822-8262 vagy a +1 309-748-5636 telefonszámon.

DX,FLUID -35-12OCT11-1/1

A nyírási terület ellenőrzése

TCAL41689 —UN—08APR13

- Tisztítsa meg a nyíróegységet azoktól a tárgytól, melyeket a gép elröpíthet. Tartsa a személyeket és állatokat távol a nyíróegységtől.
- Az alacsonyan lévő ágak és hasonló akadályok megsebezhetik a kezelőt vagy akadályozhatják a nyírást. Nyírás előtt vegye számba a lehetséges akadályokat, mint az alacsonyan lévő ágak, vágja le vagy távolítsa el az akadályokat.
- Tanulmányozza a nyíróegységet. Készítsen egy biztonságos nyírási rendet. Ne végezzen ott nyírást, ahol a tapadás vagy stabilitás kétséges.



- Végezzen próbát a területen leengedett de nem üzemelő nyíróegységgel. Egyenetlen talajon lassítson le.

AP43109,000028C -35-15APR13-1/1

A forgó kések veszélyesek

TCAL43410 —UN—15MAR13

SEGÍTSEN A SÚLYOS VAGY HALÁLÓS BALESETEKET MEGELŐZNI:

- A forgó kések képesek a kart vagy lábat levágni, illetve tárgyakat kirepíteni. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálós balesetet okozhat.
- Tartsa távol a kezét, a lábát és a ruházatát a nyíróegységtől, amikor a motor jár.
- Mindig legyen figyelmes, óvatosan haladjon a géppel előre- és hátramenetben. Az emeberek, főleg a gyerekek gyorsan a nyírándó területre juthatnak, mielőtt észreveszi őket.
- Tolatás előtt állítsa le a nyírókéseket vagy a vágóegységet, nézzon le és a gép mögé figyelmesen, különösen a gyermekekre figyelve.




- Hátramenetben ne nyírja a fűvet.
- Zárja le a késeket amikor nem nyír.
- A gépet biztonságosan parkolja le mielőtt bármilyen okból elhagyja a vezetőülést, beleértve a fűgyűjtő ürítését vagy a kidobó eltömődésének megszüntetését.

UP00731,000009E -35-04SEP13-1/1

A gyermekek védelme

MXAL41929 —UN—18FEB13

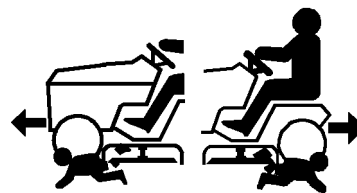

- Súlyos vagy halálos sérülés lehet a következmény, ha fiatal gyerekek a szórakozást egy fűnyíró géphez társítják, csak azért mert valaki elvitte őket egy körre a géppel.
- A gyermekeket érdeklik a fűnyíró gépek és a fűnyírási tevékenység. Nem fogják fel a forgó kések veszélyét vagy azt a tényt, hogy a kezelő esetleg nem tud a jelenlétükről.
- Azok a gyermekek, akiket a múltban vitték egy kört a gépen, hirtelen felbukkanhatnak a nyírási területen, hogy újra felüljenek, és a gép elűtheti őket, vagy rátolathat a kezelő.
- Tragikus baleset történhet, ha a gyermek úgy bukkan fel, hogy a kezelő nincs tisztában a jelenlétével, különösen ha a gyermek hátulról közelít. Tolatás előtt és során állítsa le a nyírókéseket vagy a vágóegységet, nézzon le és a gép mögé figyelmesen, különösen a gyermekekre figyelve.
- Soha ne vigyen gyermekeket a gépen vagy annak tartozékán, még kikapcsolt vágóegységgel se. Ne vontasson gyermekeket kocsiban vagy pótkocsin. Leeshetnek és súlyosan megsérülhetnek, vagy akadályozhatják a gép biztonságos üzemeltetését.
- Soha ne használja a gépet kikapcsolódásra használt járműnek és gyermekek szórakoztatására.

- Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek vagy képzetlen személyek üzemeltessék. Minden kezelőt tanítson meg arra, hogy ne szállítsanak gyermeket a gépen vagy annak tartozékán.
- Tartsa a gyermekeket a házban, a nyírási területtől távol, és egy felelősségteljes felnőtt felvigyázása alatt, aki nem maga a gépkezelő, amikor a gép üzemben van.
- Mindig figyeljen a gyermekek felbukkanására. Soha ne feltételezze azt, hogy a gyermekek ott maradnak, ahol utoljára látta őket. Állítsa le a gépet, ha egy gyermek tűnik fel a munkaterületen.
- Különösen óvatosan közelítse meg a beláthatatlan sarkokat, cserjéket, fákat, vagy egyéb tárgyakat, amelyek egy gyermeket eltakarhatnak Ön elől.

OUO1023,0000037 -35-21FEB13-1/1

Álljon távol a forgó tengelyektől

Felcsavarodva rá, a forgó tengely súlyos balesetet, vagy halált okozhat.

Tartson mindig minden védőburkolatot a helyén. Győződjön meg arról, hogy a TLT hajtótengely burkolata szabadon el tud-e fordulni.

Viseljen mindig zárt ruházatot. Mielőtt beállításokat, csatlakoztatásokat, vagy bármilyen szervizmunkát végezne a gépen, vagy a gép által hajtott munkaeszközön, állítsa le a motort és győződjön meg arról, hogy minden forgó alkatrész és hajtó tengely megállt-e.



TS1644 —UN—22AUG95

DX,ROTATING -35-18AUG09-1/1

Kerülje el a felborulást

- A lejtők a legfontosabb tényezők az uralom elvesztésében és a felborulásos baleseteknél, melyek súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak. A lejtőkön történő üzemeltetés különös figyelmet igényel.
- Ne feledje, hogy a mechanikus elsőkerék-meghajtás (MFWD) segítséget nyújt a veszélyesen lejtős terepeken történő haladáshoz, ezáltal nő a felborulás veszélye.
- A lejtőkön mindig felfelé vagy lefelé haladjon, ne keresztben.
- Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, bukkanókra, kövekre vagy más rejtett tárgyakra. Az egyenetlen terep a gép felborulását okozhatja. A magas fű elrejtetheti az akadályokat.
- Ne nyírja a fűvet ha az nedves. A gumik elveszthetik a tapadást. A gumik elveszthetik a tapadásukat a lejtőkön, jöllehet a fékek megfelelően működnek.
- Alacsony sebességet válasszon, hogy ne kelljen megállni, vagy sebességet váltani a lejtőn.
- Minden hagyja a gépet sebességben, amikor lejtőn megy lefelé. Ne váltson üresbe és ne guruljon úgy le.
- Kerülje a lejtőn történő indítást, leállást vagy fordulást. Ha a kerekek elvesztik a tapadást, kapcsolja ki a késeket, és lassan, egyenesen menjen tovább le a lejtőn.




- A lejtőkön minden mozgás lassú és fokozatos legyen. Ne végezzen hirtelen irányváltást és sebesség módosítást, mert az a gép felborulását eredményezheti.
- Ne működtesse a gépet átvágások, árkok, töltések és vízfelületek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egyik kereke túlnyúlik a szakadék szélén, vagy a szakadék széle beszakad. Tartsa a gépet megfelelő biztonságos távolságban mindenféle veszélytől.
- A felborulás veszélye különösen nagy, ha a kerekek beállítása keskeny nyomtávú, és nagy sebességgel közlekedik.
- Ha lejtőn dolgozik, valamint, ha első vagy hátsó függesztett munkaeszközt szerelt fel a gépre, tartsa be a gyártónak a keréksúlyokra és ellensúlyokra vonatkozó, a gép stabilitását javító ajánlásait. Szerelje le a pótsúlyokat ha nincs azokra szükség.

UP00731,000009B -35-04SEP13-1/1

Viseljen védőfelszerelést

Viseljen a munkához megfelelő védőruhát, és védőeszközöket.

A munkagép biztonságos üzemeltetése teljes figyelmet követel a kezelőtől. Ne viseljen rádió, vagy zene hallgatására fülhallgatót a gép üzemeltetése közben.

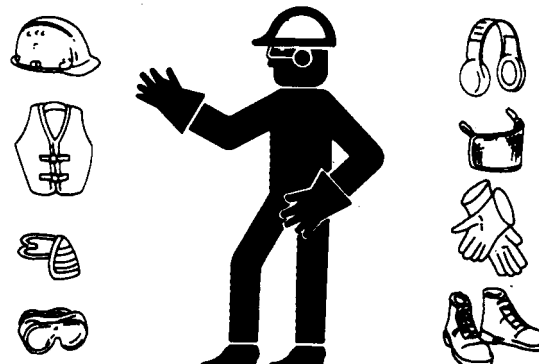

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -35-03MAR93-1/1

Védekezzen a zaj ellen

Számos változó befolyásolja a hang szint tartományt, beleértve a gép konfigurációját, a gép állapotát és karbantartási szintjét, a talaj felszínét, a működési környezetet, a munkakörülményeket, a környezeti zajokat, és a munkaeszközöket.

A hangos zajnak való kitettség halláskárosodást vagy hallás veszteséget okozhat.

Mindig viseljen fülvédő eszközt. Viseljen megfelelő védőfelszerelést, pl. fülvédőt vagy fül dugót a kellemetlenül hangos zajok ellen.



TS207 —UN—23AUG88

DX,NOISE -35-03OCT17-1/1

Tartozékok biztonságos tárolása

A tárolt tartozékok, mint az ikerkerék, a ketreces kerekek és a rakodók leesnek, súlyos sérülést vagy halált okozhatnak.

A tartozékok és munkaeszközök biztonságos tárolásával előzze meg azok leesését. Tartsa távol a játszó gyerekeket és az illetékteleneket a tárolóhelytől.



TS219—UN—23AUG88

DX,STORE -35-03MAR93-1/1

Karbantartás és tárolás

- Ne működtesse a gépet zárt térben, ahol a veszélyes szén-monoxid gázok összegyűlhetnek.
- Ha a gépet le kell állítani, eltávolítani vagy felügyelet nélkül kell hagyni, engedje le a vágóegységet, kivéve ha pozitív mechanikus reteszt használ.
- Kapcsolja szét a meghajtást, eressze le a szerszámot, reteszelve a rögzítőféket, állítsa le a motort, és vegye ki a kulcsot vagy húzza le a gyertyakábelt (benzinmotorok esetén). Várja meg, míg minden mozgás leáll, mielőtt megkezdí a beállítást, tisztítást vagy javítást.
- A tüzesetek megelőzése érdekében tisztítsa le a fűvet és szennyeződéseket a vágóegységekről, hajtásokról, kipufogókról és a motorról. Takarítsa fel a kiborult olajat vagy üzemanyagot.
- Betárolás előtt hagyja a motort lehűlni, és ne tárolja láng közelében.
- A tárolás vagy szállítás idejére zárja el az üzemanyagot. Ne tárolja az üzemanyagot nyílt láng vagy épületen belüli lefolyó közelében.
- Állítsa le a gépet vízszintes talajon. Soha ne engedje, hogy a gép karbantartását képzetlen személy végezze. A munka elvégzése előtt ismerje meg a karbantartási feladatokat.
- Használjon támasztó bakokat vagy szerviz rögzítő állványt az alkatrészek alátámasztására, ha szükséges. Biztosan támassza alá azokat a gépelemeket, amelyeket fel kell emelni a szervizeléshez.
- A gép vagy a vágóegység karbantartása előtt minden olyan részegységből engedje el a nyomást, amely energiát tárolhat, mint pl. a hidraulikus egységek vagy rugók.
- A hidraulikus nyomást a tartozék vagy vágóegység a talajra vagy mechanikus ütközőre történő leengedésével engedje el, és mozgassa a hidraulika vezérlőkart előre és hátra.
- Bármilyen javítási munka előtt kösse le az akkumulátort vagy vegye ki a gyújtógyertyát (benzines motor esetén). Először a negatív sarkot, majd a pozitívát kösse le. Visszakötéskor először a pozitív sarkot csatlakoztassa, majd a negatívot.
- Óvatosan járjon el a kések ellenőrzésekor. A kések karbantartásakor kösse be a késeket vagy viseljen kesztyűt, és óvatosan járjon el. Csak cserélje ki a késeket. Soha ne egyenesítse ki vagy hegessze meg azokat.
- Tartsa távol a kezét, a lábát, ruházatát, ékszereit és hosszú haját a mozgó alkatrészekről. Ha lehetséges, ne végezzen beállítást járó motor mellett.
- Az akkumulátorokat nyitott, jól levegőzött területen töltsé, távol szikrától és lángtól. Az akkumulátor töltő csatlakoztatása és lekötése előtt kapcsolja ki a töltőt. Viseljen védőruházatot és szigetelt szerszámokat.
- Minden alkatrészt tartson megfelelő üzemkész állapotban, és minden rögzítőelem legyen meghúzva. Cserélje ki a kopott vagy sérült címkéket.
- Ellenőrizze gyakran a fűgyűjtő alkatrészeit és a kidobó védőburkolatát, és cserélje ki a gyártó által javasolt alkatrészekre, ha szükséges. A fűgyűjtő alkatrészei ki vannak téve a kopásnak, sérülésnek és rongálódásnak, ami szabaddá teheti a mozgó alkatrészeket vagy lehetővé teheti tárgyak kirepülését.
- Tartson minden anyát és csavart, különösen a késtartó csavarokat szorosan meghúzva, hogy biztosítsa a munkaeszköz biztonságos működését.
- A fém működését rendszeresen ellenőrizze. Végezze el a beállítást és karbantartás szükség szerint.
- A több késsel rendelkező gépeken vigyázzon, mert egy kés forgatása a többi kés forgásával járhat.

WS68074,000054A -35-31MAR21-1/1

Biztonsági címkék

A biztonsági jelzések pótlása

Cserélje le a sérült vagy a hiányzó biztonsági jelzéseket. Használja ezt a kezelési utasítást a biztonsági jelzések megfelelő elhelyezéséhez.

Lehetnek további biztonsági információk azokon a részegységeken és alkatrészeken, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelői kézikönyvben.



TS201 —UN—15APR13


DX,SIGNS -35-18AUG09-1/1

Biztonsági címkék

VESZÉLY


FORGÓ KÉSEK

Ne tegye kezét vagy lábát a fűkasza alá vagy a kaszába, ha a motor jár.

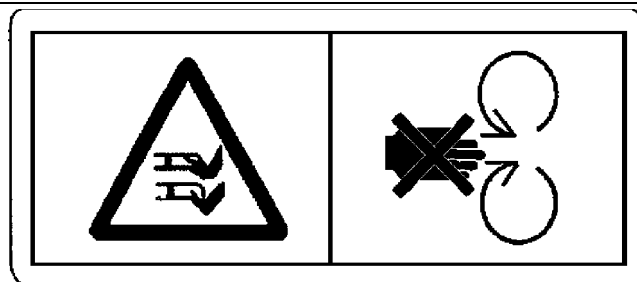


MXT009108 —UN—21SEP13

Biztonsági címke - M118041

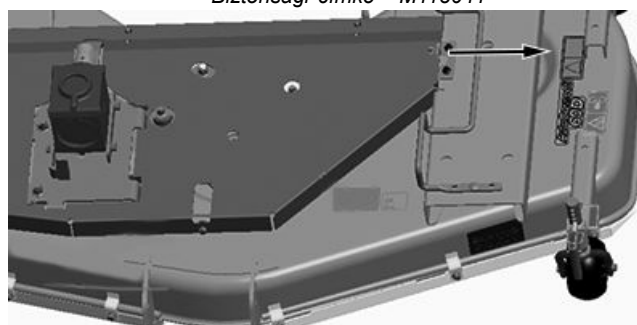

LVP12160 —UN—21DEC21

60 collos kaszaház

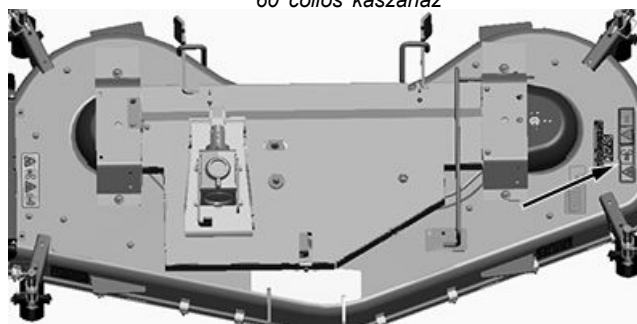

LVP12161 —UN—21DEC21

72 collos kaszaház

Folytatás a következő oldalon

AL61114,0000763 -35-21DEC21-1/4

VESZÉLY


Előzze meg a forgó kések és szétrepülő tárgyak által okozott sérüléseket:

A kezeit és lábat tartsa távol a forgó késektől.


Tartsa biztonságos távolságban a kíváncsiskodókat. Tilos a fűkaszt kidobógarat és teljes fűgyűjtő nélkül üzemeltetni.



Biztonsági címke – M138631

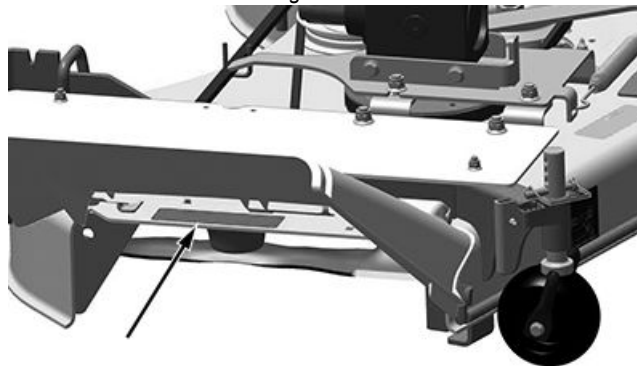

60 collos kaszaház

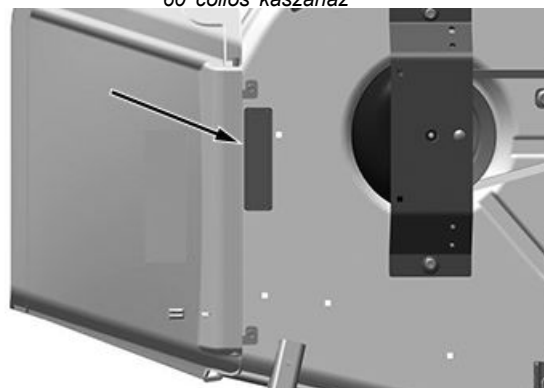

72 collos kaszaház

Folytatás a következő oldalon

AL61114,0000763 -35-21DEC21-2/4

LV25389 —UN—17MAY16

LV25008 —UN—26APR16

LV25009 —UN—26APR16

VESZÉLY


FORGÓ KÉSEK

Ne tegye kezét vagy lábát a fűkasza alá vagy a kaszába, ha a motor jár.


KIREPÜLŐ TÁRGYAK

Fűnyírás előtt mindig távolítson el a területről minden olyan tárgyat, amelyet a kések feldobhatnak.


Tilos a fűkaszát kidobógarat és teljes fűgyűjtő nélkül üzemeltetni.

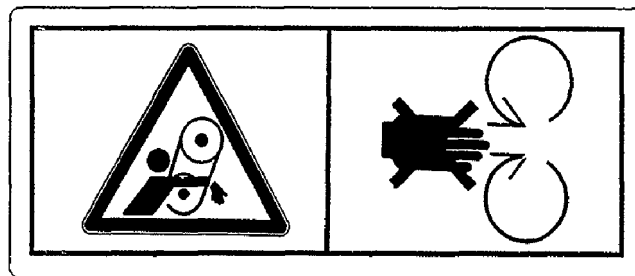

Biztonsági címke – M136436

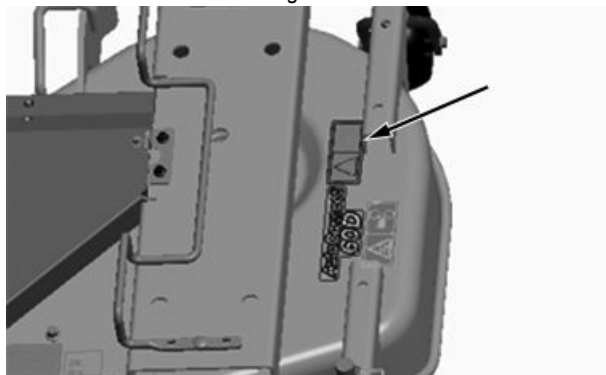

60 collos kaszaház

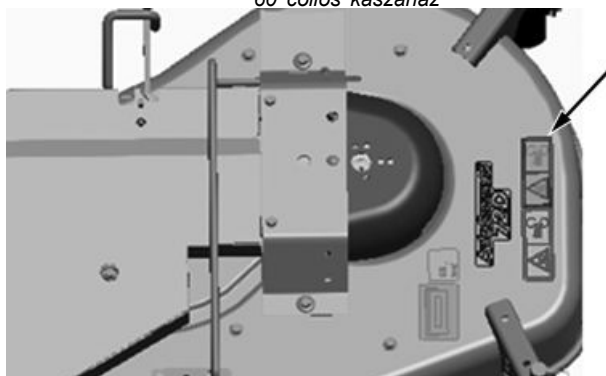

72 collos kaszaház

Folytatás a következő oldalon

AL61114,0000763 -35-21DEC21-3/4

MXT009107 —UN—21SEP13

LV25410 —UN—17MAY16

LV25392 —UN—17MAY16

VESZÉLY


FORGÓ KÉSEK

Ne tegye kezét vagy lábát a fűkasza alá vagy a kaszába, ha a motor jár.

KIREPÜLŐ TÁRGYAK


Fűnyírás előtt mindig távolítson el a területről minden olyan tárgyat, amelyet a kések feldobhatnak.

Tilos a fűkaszt kidobógarat és teljes fűgyűjtő nélkül üzemeltetni.

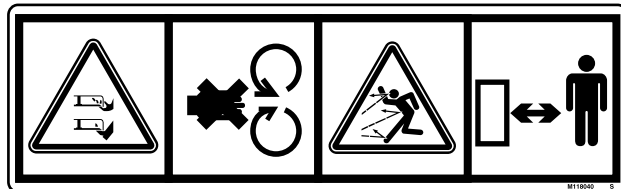

LV18938 —UN—28AUG13

Biztonsági címke – M118040

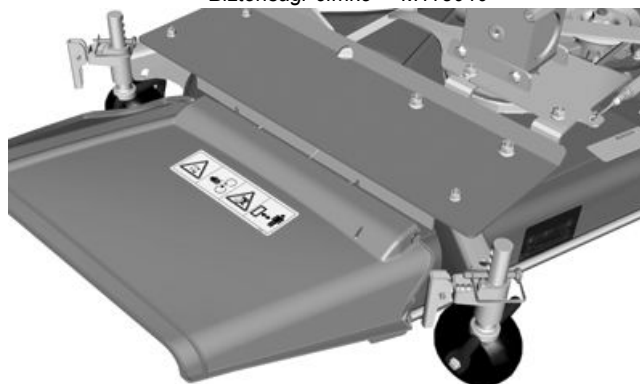

LV18925 —UN—28AUG13

60 collos kaszaház



LV18926 —UN—28AUG13

72 collos kaszaház

AL61114,0000763 -35-21DEC21-4/4

A kasza felszerelése

A munkagép előkészítése

Szükséges felszerelés

- Traktor középső TLT
- Fűnyíróemelő készlet

Erőgép beállítás:

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG fejezetben.)


2. Kövesse a gép kezelői kézikönyvének utasításait az abroncsnyomás ellenőrzéséhez.
3. Kövesse az utasításokat e kézikönyv ÖSSZESZERELÉS fejezetében.

UP00731,000005F -35-26AUG13-1/1

A traktor és a TLT csatlakozó előkészítése

1. Emelje fel az emelőrendszert teljesen.
2. Vegye ki a csapot a magasságrögzítőből.
3. Engedje le az emelőrendszert teljesen.
4. Vegye ki a biztosító csapot (A) csatlakozó tartóból és ellenőrizze, hogy a tartó teljesen lemegye-e.
5. Helyezze a rögzítőcsapokat (A) a mellső tároló furatba az emelőkaron.

A—Rögzítőcsap

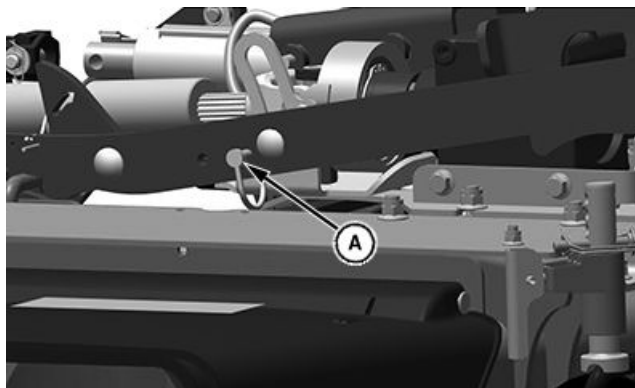


LV25042 —UN—28APR16

UP00731,000012C -35-11MAY16-1/3

6. Hajtsa ki a mellső kart (A) a fűnyíró tetejéből. A rúd végét illessze a konzolon lévő nyílás (B) felső részébe.

A—Mellső kar

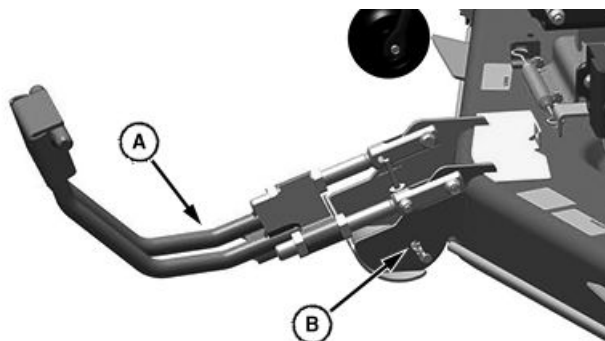


LV25026 —UN—11MAY16

Folytatás a következő oldalon

UP00731,000012C -35-11MAY16-2/3

7. A biztosító szegeknek (A) a tároló helyzetben kell lenniük és a reteszeknek a beszerelt/reteszelt helyzetben kell lenniük.

A—Sasszeg

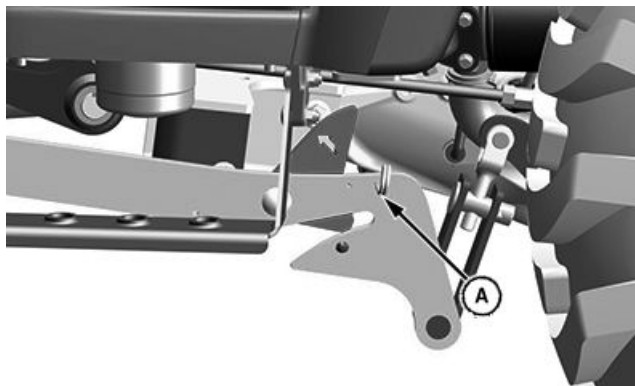

LV25116—UN—10MAY16

UP00731,000012C -35-11MAY16-3/3

A kaszaház felszerelése a traktorra

1. Ellenőrizze, hogy a nyíróegység kemény sík talajon áll. A sima felület lehetővé teszi a ház lenyomását a traktor mentén.

MEGJEGYZÉS: Szerelje le a gumiabroncs vezetőt (D) ha a 3033R, 3038R, 3039R, 3045R és 3046R fülkés traktorokra kaszaházat szerel.


2. A gumiabroncs vezetőt a traktoron lévő gumiabroncsoknak megfelelően kell beállítani.

2032R, 2036R, 2038R	
Pozíció	Gumiabroncs típusa
A	R3 radiál gumiabroncs
B	R3 és R4 gumiabroncs
C	R1 gumiabroncs


3033R OS, 3038R OS, 3039R OS, 3045R OS, 3046R OS, 3120, 3320, 3520, 3720	
Pozíció	Gumiabroncs típusa
A	Nincs
B	R4 gumiabroncs (27-15)
C	R4 gumiabroncs (25-14)

A—A helyzet
B—B helyzet

C—C helyzet
D—Gumiabroncs vezető

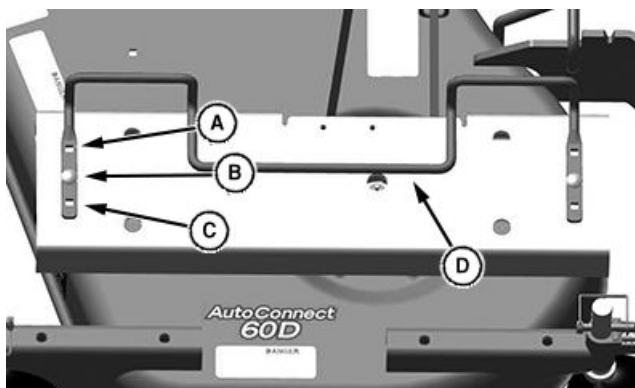

60D gumiabroncs vezető pozíciók

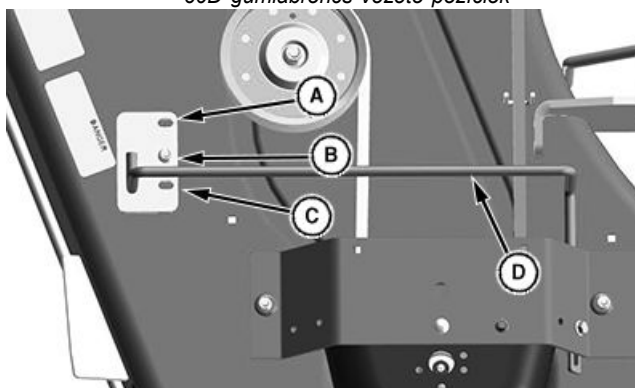

72D gumiabroncs vezető pozíciók

LV28078—UN—29MAR17

LV28079—UN—29MAR17


Folytatás a következő oldalon

UP00731,00002A0 -35-04OCT19-1/6

3. Ellenőrizze, hogy mind a négy határoló kerék (A) kioldott helyzetben van, és a karok (B) a talajjal párhuzamosan állnak. A nyíróegység teljesen a talajon kell nyugodjon.
4. Állítsa a traktort összkerékajátás A tartományba.

A—Határoló kerekek

B—Fogantyúk

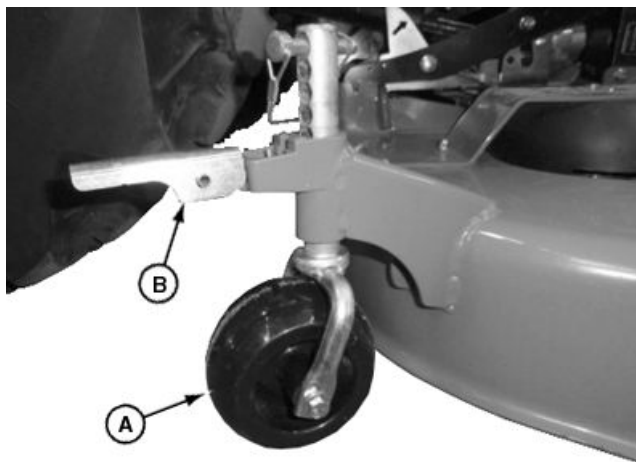


LV18677 —UN—20AUG13

UP00731,00002A0 -35-04OCT19-2/6

5. Álljon a traktorral fel a kaszaházra úgy, hogy a bal oldali kerék belseje érintse a kerék vezetőt.
6. Ha a nyíróegység túl korán húz előre, vagy úgy tűnik, hogy beleakad az emelőrendszerbe, állítsa meg a traktort, kicsit tolasson, és induljon el újra előre. Ha a nyíróegység még mindig nem kapcsolódik megfelelően, állítsa meg a traktort, rögzítse a parkféket, szálljon le a traktorról és határozza meg a probléma okát.

A—Gumiabroncs vezető

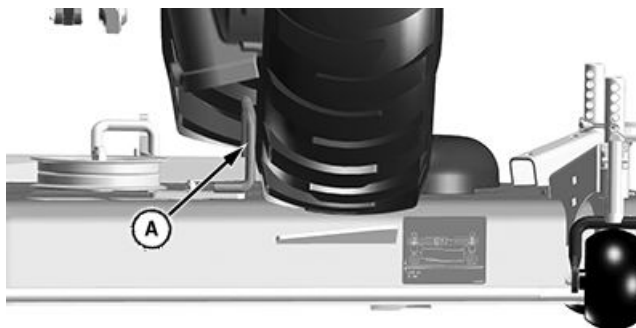


LV25041 —UN—27APR16

UP00731,00002A0 -35-04OCT19-3/6

7. A TLT csatlakozó (A) egy vonalba kerül a hajtómű csatlakozóval (B).
8. Hajtsen tovább a traktorral előre, amíg a fűnyírót nem húzza be a talajon körülbelül 102 mm-re (4 in.) a mellső kerekek közzé.

A—TLT csatlakozó

B—Hajtómű csatlakozó

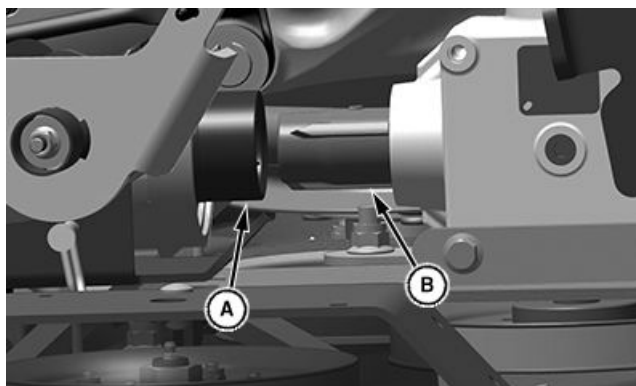

LV25004 —UN—26APR16


Folytatás a következő oldalon

UP00731,00002A0 -35-04OCT19-4/6

9. Szálljon le a traktorról és ellenőrizze, hogy a reteszek (A) mindkét oldalon leestek reteszelt helyzetbe. Ha a reteszek nem kapcsolnak be, húzza a fűnyírót kissé hátrafelé a reteszek bekapcsolásához. Az első felszereléskor, a fűnyíró nem biztos, hogy rögzül, ha a mellső függesztőkar túl rövid.

10. Reteszelt helyzetben tegye be a biztosító szegeket.

A—Zár

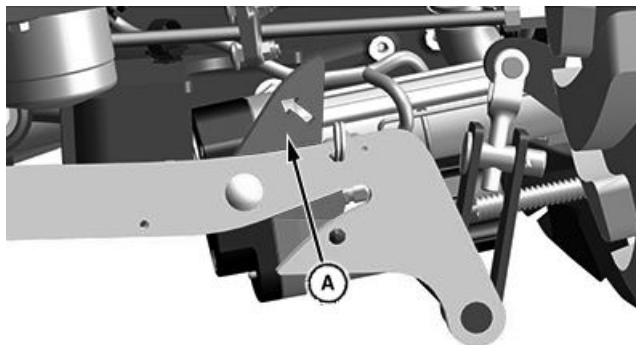


LV25032 —UN—11MAY16

UP00731,00002A0 -35-04OCT19-5/6

11. Ellenőrizze, hogy a mellső emelőkar (A) a függesztőkben (B) ül.
12. Indítsa a motort, és emelje fel a fűnyírót.
13. Húzza a magasság reteszelését teljesen előre és helyezze a csapot a legközelebbi furatba szállításhoz vagy állítsa a kart a kívánt magasságba.
14. Reteszelve az összes határoló kereket lefelé a karok lefelé állításával és ellenőrizze, hogy a biztosító csapok teljesen benne vannak a függőleges rudakban.

A—Első emelőkar

B—Függesztők

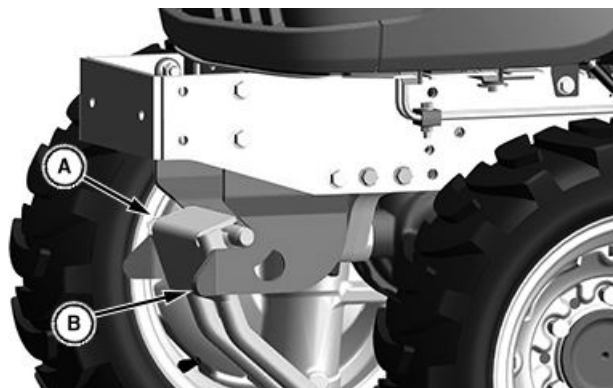

LV25005 —UN—26APR16

UP00731,00002A0 -35-04OCT19-6/6

A nyíróegységet színtezése (keresztirányban)


⚠ VIGYÁZAT: A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a fűnyírón beállítást vagy karbantartást végezne:

- Kösse le a gyújtógyertya kábel(ke)t vagy az akkumulátor negatív (-) kábelt a motor véletlen elindulásának megelőzése érdekében.
- Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a nyírókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Reteszelve a park féket.
3. Kapcsolja le a fűnyíró pengék meghajtását.
4. Emelje fel teljesen a nyíróegységet és állítsa le a motort.
5. Távolítsa el az indítókulcsot.
6. A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.
7. Vegye ki a magasságot rögzítő csapot.

MEGJEGYZÉS: A színtezés során a fűnyíró görgői nem érintkezhetnek a talajjal.

8. Süllyessze le a fűnyírót lassan közepes vágási tartományba, vagy 3 hüvelyknyit (76 mm).
9. Húzza a magasság rögzítő kart teljesen előre és rögzítse az első elérhető furatban. Engedje le a nyíróegységet, hogy a csap tartsa a súlyt.
10. Mérje meg a távolságot a külső vágókések hegyétől (B) a sík felületig.

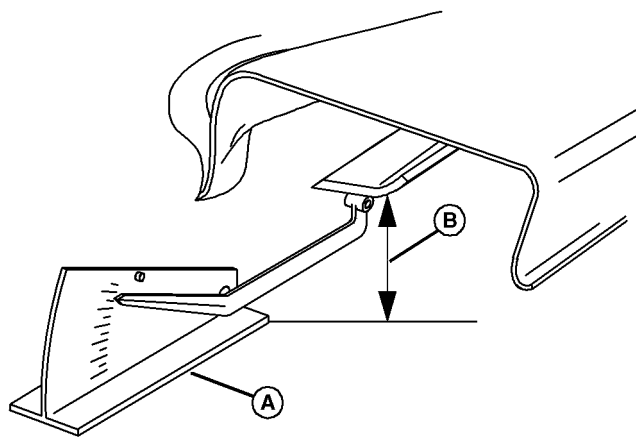

A színtező eszköz (A) megvásárolható az Ön John Deere kereskedőjétől.

A—Színtező

B—Késhegy

11. Vegye ki a rögzítőgyűrűt a jobb vagy bal oldali hátsó kar tartóból. Egyszerre csak egy kart állítson. A kart úgy állítsa be, ahogy a nyíróhegység színtezése megkívánja. Tegye vissza a rögzítő gyűrűt.

MXAL41824—UN—18FEB13

UP00731,0000065 -35-10MAY16-1/1


A nyíróegység szintezése (hosszirányban)

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Reteszelve a park féket.
3. Kapcsolja le a fűnyíró pengék meghajtását.
4. Emelje fel teljesen a nyíróegységet és állítsa le a motort.
5. Távolítsa el az indítókulcsot.
6. A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.
7. Vegye ki a magasságot rögzítő csapot.

MEGJEGYZÉS: A szintezés során a fűnyíró görgői nem érintkezhetnek a talajjal.

8. Süllyessze le a fűnyíró lassan közepes vágási tartományba, vagy 3 hüvelyknyit (76 mm)
9. Húzza a magasság rögzítő kart teljesen előre és rögzítse az első elérhető furatban. Engedje le a nyíróegységet, hogy a csap tartsa a súlyt.
10. Mérje meg a távolságot a külső vágókések hegyétől (B) a sík felületig.

MEGJEGYZÉS: A nyíróegység eleje soha nem lehet magasabban, mint a nyíróegység hátulja.

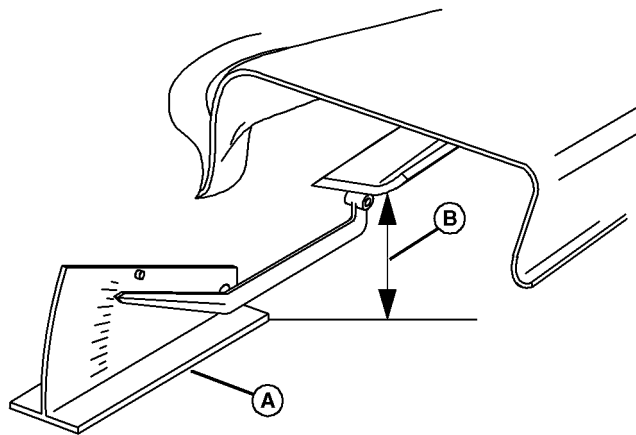

A szintező eszköz (A) megvásárolható az Ön John Deere kereskedőjétől.

A—Szintező

B—Késhegy

11. A mellső mérés 0 - 3,18 mm-rel (0 - 1/8 coll) kisebb kell legyen, mint a hátsó.
12. Vegye le a házat és állítsa be a mellső villákat szükség szerint, hogy a kívánt értékeket elérje.
13. Ha a biztosítóelemek nem engednek vagy nem záródnak könnyen, lazítsa meg enyhén az elülső kapcsot. Ha egy biztosítóelem beragad, szükség lehet a szemben lévő elülső villás elem enyhe megszorítására.

UP00731,0000066 -35-10MAY16-1/1

A kaszaház kerekeinek beállítása

⚠ VIGYÁZAT: A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a fűnyírón állítást vagy karbantartást végezne:

- Kösse le a gyújtógyertya kábel(eke)t vagy az akkumulátor negatív (-) kábelt a motor véletlen elindulásának megelőzése érdekében.
- Mindig viseljen védőkesztyűt amikor a vágókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

FONTOS: Kerülje a sérülését! A kaszaház meghibásodását okozhatja, ha a kaszagörgők rosszul vannak beállítva.

- A kerekeknek nem szabad a kaszaház súlyát hordozva a földön gördülniük.
- A tarlómagasság módosításakor mindig ellenőrizze a kerekek beállítását is.

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Kapcsolja le a fűnyírókések meghajtását.
3. Teljesen emelje fel a fűnyíró.
4. Kapcsolja be a parkféket.

5. Állítsa le a motort.
6. Távolítsa el az indítókulcsot.
7. A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.
8. Állítsa be a vágási magasságot a magasság reteszelve csappal, és engedje le a nyíróegységet addig, hogy a nyíróegység súlyát a reteszelve csap tartsa.
9. Tapogató kerék magassági beállítása:
 - a. Oldja a kerék rögzítését.
 - b. Állítsa a kereket 3/8 coll távolságra a talajtól és rögzítse.

FONTOS: Kerülje a sérülését! Győződjön meg arról, hogy legalább egy furat marad a rögzítő kengyel felett. Szélsőséges munkakörülmények között a kerekeket teljesen húzza vissza a károsodásuk elkerülése érdekében.

- c. Helyezze a biztosító rögzítőcsapot éppencsak a határoló kerék tartó fölé.

UP00731,0000067 -35-26AUG13-1/1

A vágási magasság beállítása (2032R, 2036R, 2038R)

1. Állítsa a vágási magasság állítógombját (A) a kívánt kaszaház magasságra.
2. A műszerfalon a magasságjelző villog.
3. Állítsa az emelés / süllyesztés kart (B) felső vagy alsó helyzetbe a kaszaház emeléséhez vagy süllyesztéséhez.
4. A kaszaház süllyedése megáll a kívánt vágási magasságnál és a műszerfali kijelzőn a visszajelző világít.

A—Vágási magasság gomb

B—Emelés / süllyesztés kar



2032R, 2036R, 2038R



2032R, 2036R, 2038R

LV25048 —UN—04MAY16

LV25106 —UN—04MAY16

UP00731,0000136 -35-10MAY16-1/1

A vágási magasság beállítása és a magasságállító kar használata (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)


Szállításhoz

MEGJEGYZÉS: Ne nyírjon a fűnyíróval, amikor a vágóegységet a legmagasabb (szállítási) helyzetbe emelte. Legalább 25 mm-rel (1 coll) alacsonyabban nyírjon, mint a legmagasabb helyzet.

- Emelje fel a nyíróegységet a legmagasabb helyzetbe, húzza a kart előre és tegye be a csapot a legközelebbi szabad furatba. Engedje le a házat a csap behelyezése után szállítási helyzetbe.

A vágási magasság beállítása

1. Lassan engedje le a nyíróegységet a kívánt vágási magasságra.
2. Húzza a magasság állító kart (A) előre teljesen, és helyezze a csapot (B) a legközelebbi furatba. Emlékezzon a furatra a jövőbeni beállítások érdekében.
3. Engedje le a nyíróegységet.

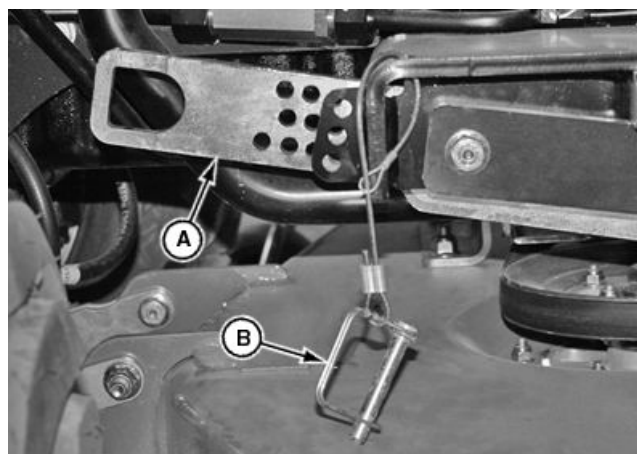

3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R

A—Magasság állító kar

B—Csap

4. Ha a vágási magasság túl alacsony, emelje fel a nyíróegységet, vegye ki a csapot és tegye át a csapot a szomszédos furatba, majd engedje le a nyíróegységet. A magasságot állító kar furatai a beállítást 13 mm (1/2 coll) léptékben teszik lehetővé.

UP00731,000012F -35-04MAY16-1/1

LV18685 —UN—20AUG13

A fűnyíró felemelése és lesüllyesztése

Fűnyíró emelő rendszer (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)

Hidraulikus fűnyíróemelő rendszer működik a gép kiemelő rudazatától függetlenül, amelyet a gép szelektív vezérlőszelepének (SVC) karja működtet (A). Az Ön által használt típusra vonatkozó kiegészítő használati utasításokat lásd a gép kezelési utasításában.

A fűnyíró megemeléséhez:

- Húzza az SCV kart (A) balra a fűnyíró megemeléséhez.

A fűnyíró lesüllyesztéséhez:

- Tolja az SCV kart (A) kissé jobbra a fűnyíró lesüllyesztéséhez. Ne tolja a kart teljesen jobbra, hogy ezzel elkerülje a hidraulikus kör regenerációs funkciójának bekapcsolódását, amelyet véletlen mozgás eredményez.



3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R

A—SCV kar

UP00731,0000134 -35-04MAY16-1/2

LV25105 —UN—04MAY16

Fűnyíró emelő rendszer (2032R, 2036R, 2038R)

1. Tolja a az emelés / süllyesztés kart (A) előre a kaszaház süllyesztéséhez.
2. Tolja a az emelés / süllyesztés kart (A) hátra a kaszaház emeléséhez.

A—Emelés / süllyesztés kar



2032R, 2036R, 2038R

UP00731,0000134 -35-04MAY16-2/2

LV25046 —UN—03MAY16

A fűnyíró bekapcsolása

1. Tekintse át a gép kezelői kézikönyvében a középső TLT használatára vonatkozó utasításokat

2. Kövesse a gép kezelői kézikönyvének utasításait a középső TLT és a fűnyíró bekapcsolásához.

UP00731,0000069 -35-26AUG13-1/1

Kasza eltömődésének megszüntetése

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A tartozékok eltömődésének megszüntetését járó gépen tilos elvégezni.

- A forgó kések veszélyesek. Állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot, mielőtt kiszáll a vezetőülésből a gép és a tartozék átvizsgálása céljából.
- A kirepülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak. Bizonyosodjon meg róla, hogy

a gép minden alkatrésze megállt, mielőtt a tartály tetejét vagy a garatot eltávolítja.

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. Mielőtt kiszáll az ülésből, hogy a gépet ellenőrizze, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll.
2. Ellenőrizze, nincs-e szennyeződés a kaszaház és a kidobó garat alatt.
3. Távolítsa el a nyesedéket és ellenőrizze a megfelelő működést.

UP00731,000006A -35-06AUG15-1/1

A fűnyíró szállítása a gépen

A fűnyíró szállítása a gépen (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)

1. Vegye ki a magasságot rögzítő csapot a nyíró bal oldalán.
2. Húzza a magasságot állító kart teljesen előre és tegye be a csapot abba afuratba, mely a legmagasabb helyzetben rögzít.

A fűnyíró szállítása a gépen (2032R, 2036R, 2038R)

1. A magasságállító gombot állítsa a 6-os (A) szállítási helyzetbe.
2. Állítsa az emelés / süllyesztés kart (B) fel állásba a fűnyíró felemeléséhez a legmagasabb vagy szállítási helyzetbe.

A—Szállítási helyzet

B—Emelés / süllyesztés kar



2032R, 2036R, 2038R



Szállítási helyzet - 2032R, 2036R, 2038R


LV25047 —UN—03MAY16

LV25044 —UN—04MAY16

UP00731,0000137 -35-10MAY16-1/1

Kaszaegység leszerelés

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Reteszelve a park féket.
3. Kapcsolja le a kasza pengék meghajtását.
4. Ellenőrizze, hogy a traktort előre lehet húzni a nyíróegység letételéhez és, hogy elegendő hely van hátul a nyíróegységről történő letoláshoz a traktorkerekek elfordítása előtt.
5. Állítsa a traktort összkerékjárat A tartományba.
6. Teljesen emelje fel a nyíróegységet és oldja a határoló kerekek reteszeit.
7. Távolítsa el a magasság rögzítő csapot (A) (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R, 3120, 3320, 3520, 3720).

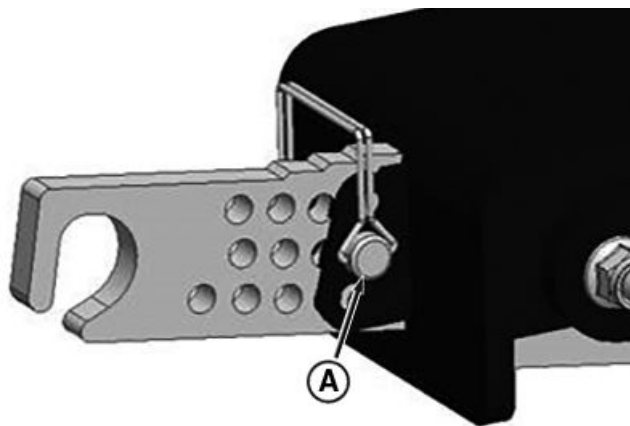

A—Magasság rögzítő csap

UP00731,000012E -35-11OCT19-1/5


8. Vegye ki a biztosítószegeket (A) és helyezze azokat a hátsó tároló furatokba.
9. Engedje le a nyíróegységet teljesen a talajra és oldja a hátsó reteszeket az előre történő tolásukkal a nyíl irányába. Ha a retesz szorul, egy kicsit húzza hátra a nyíróegységet azon az oldalon, ahol a retesz nem enged, és nyomja előre a reteszt.
10. Lassan tolasson a traktorral egyenesen le a nyíróegységről.
11. Amikor tároláshoz veszi le a fűnyírót, emelje fel a mellső kart, húzza meg enyhén a huzalos kialakítású részt oldalra, és hajtsa a mellső emelőkart hátra a nyíróegység fölé.
12. Teljesen emelje fel az emelőrendszert és rögzítse a legmagasabb helyzetben a magasság rögzítő kar előrehúzásával, és a lekötött csapot a legközelebbi furatba helyezve.



A—Biztosítószeg (2 db)

UP00731,000012E -35-11OCT19-2/5

13. Rögzítse a csatlakozó tartót fel a biztosító csap (A) emelésével és a furatba (B) behelyezésével.
14. Ha a középső TLT-t fogja használni más alkalmazásokra:
 - a. Rögzítse az emelőkart szállítási helyzetben.
 - b. Vegye le a gyorskapcsolós hajtótengelyt a középső TLT-ről a gyűrű meghúzásával.

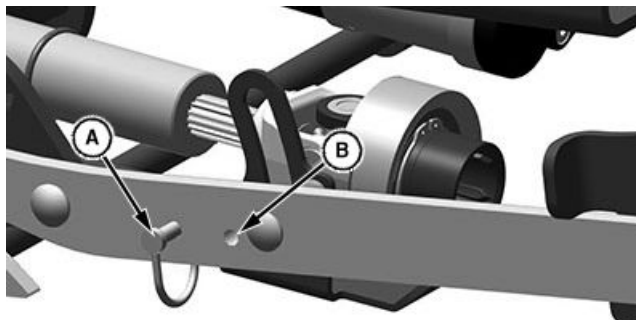

A—Rögzítőcsap


B—Furat

Folytatás a következő oldalon

UP00731,000012E -35-11OCT19-3/5

c. Vegye le a villákat (A) a középső emelőtengelyről.

A—Villák

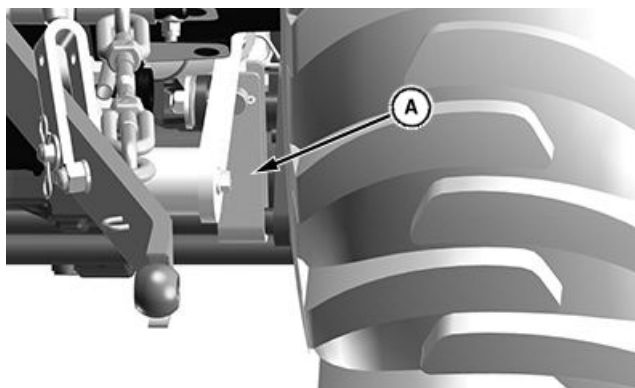


LV25043 —UN—28APR16

UP00731,000012E -35-11OCT19-4/5

d. Vegye ki a csavart (A), perselyt, és rögzítő anyát, mely a hátsó emelőkart a tartóhoz rögzíti mindkét oldalon.

e. Tartson minden kötőelemet a hátsó emelőkarra szerelve és tartsa ott a későbbi használathoz.

A—Csavar

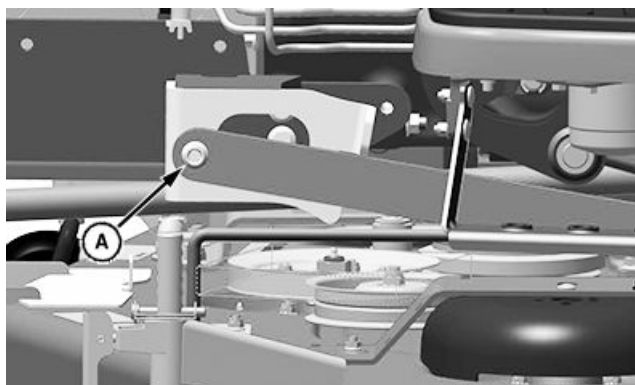

LV25036 —UN—27APR16

UP00731,000012E -35-11OCT19-5/5

A fűnyíró tárolása

⚠ VIGYÁZAT: A fűnyíró kései élesek. Ne tárolja a fűnyíróházat a gépen, vagy a gépről levéve szabadon álló késekkel. A fűnyíróház tárolását sík terepen fektetve végezze.

1. Távolítsa el a kaszaházat a gépről. (Ha tárolás közben a fűnyíró a gépen van, olvassa el A gép tárolása című szakaszt a gép kezelői kézikönyvében.)
2. Tisztítsa meg a fűnyíró alsó felületét nagy nyomású vízszugárral és kaparóeszközzel.
3. Vizsgálja meg a késeket:
 - Az életlen késeket éleztesse meg és egyensúlyozza ki.
 - Cserélje ki a sérült késeket.
4. Tisztítsa meg a fűnyíró házának tetejét és a szíjtárcsák körüli részt.

5. Ellenőrizze a hajtószíj állapotát. Ha szükséges, tegyen fel új szíjat. Ne szereljen be új szíjat addig, míg ki nem veszi a tárolási állapotból.
6. Javítson vagy cseréljen ki meg minden kopott vagy hibás alkatrészt.
7. Alkalmazzon javítófestéket ahol szükséges, hogy a rozsdásodást megakadályozza.
8. Kenje meg a kenési helyeket.
9. Lazítson a szíjfeszességen.
10. A fűnyírót tiszta, száraz helyen tárolja.
11. Kültéri tárolás esetén tegyen a fűnyíróra vízálló borítást.

UP00731,0000063 -35-26AUG13-1/1

Szerviz

Karbantartási periódusok

10 üzemóránként

- Ha száraz körülmények között üzemelteti a fűnyírót, tisztítsa le róla a törmelékét.

25 üzemóránként

- Orsók kenése
- Hajtótengely kenése

- Vizsgálja meg a fűnyírókéseket
- Vizsgálja meg a fűnyíró hajtószíjait

100 üzemóránként

- Ellenőrizze a hajtómű olajszintjét
- A fűnyíró lemosása

500 üzemóránként

- Hajtóműolaj cseréje

UP00731,000006C -35-26AUG13-1/1

Kenőzsír

FONTOS: Kerülje a sérülését! Használja a javasolt John Deere zsírokat a részegységek meghibásodásának és idő előtti elhasználódásának megelőzése érdekében. A javasolt John Deere kenőzsírok a 29 - 135 C (20 - 275 F) közötti levegő hőmérséklet tartományban hatásosak. Ha ezeken a hőmérsékleti tartományokon kívül üzemelteti a gépet, kérjen speciális zsírt a karbantartást végző kereskedőjétől.

Az alábbi zsírok javasoltak:

- John Deere többcélú SD Polyurea zsírt
- John Deere többcélú HD Lithium Complex zsír

Ha nem az ajánlott zsírok egyikét használja, bizonyosodjon meg, hogy általános többcélú NLGI. 2 fokozatú zsírt használ.

A nedvesség vagy nagy sebesség speciális zsír használatát igényelheti. Forduljon a szervizellátóhoz információért.

UP00731,000006E -35-26AUG13-1/1

Hajtóműolaj

Használjon a két olajcsere között várható külső hőmérsékletnek megfelelő viszkozitású olajat.

A John Deere GL-5 sebességváltó olaj használata javasolt.

Más olajok is használhatóak, ha megfelelnek az alábbi minősítések valamelyikének:

- API osztályozás szerinti GL-5 minőség.
- MIL-L-2105D katonai specifikáció.
- MIL-L-2105C katonai specifikáció.
- MIL-L-2105B katonai specifikáció.

A MIL-L-10324A katonai specifikációnak megfelelő olajok arktikus olajként használhatók.


UP00731,000006F -35-26AUG13-1/1

A szíjburkolat eltávolítása

1. Távolítsa el a kaszaházat a gépről.
2. Szerelje le a hatlapfejű csavarokat (A) és szerelje le a szíjburkolatot (B).


A—Hatlapfejű csavar

B—Ékszíjburkolat

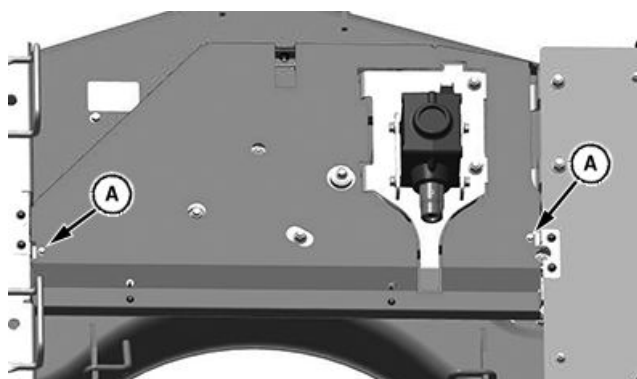

LV25411 —UN—18MAY16

60D szíjburkolat

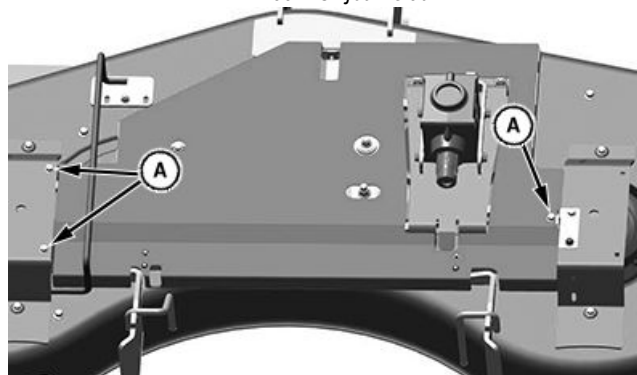

LV25412 —UN—18MAY16

72D szíjburkolat


UP00731,0000187 -35-18MAY16-1/1

Fűnyíró kenése

1. Vegye le a szíjburkolatot a fűnyíróról.
2. Kenje a szíjtárcsákon található három zsírzószemölcsöt (A) az ajánlott kenőzsírral.
3. Kenje a szíjtárcsákon található zsírzószemet (B) az ajánlott kenőzsírral.


A—Zsírzógombok a szíjtárcsákon

B—Zsírzógomb a szíjvezető tárcsán

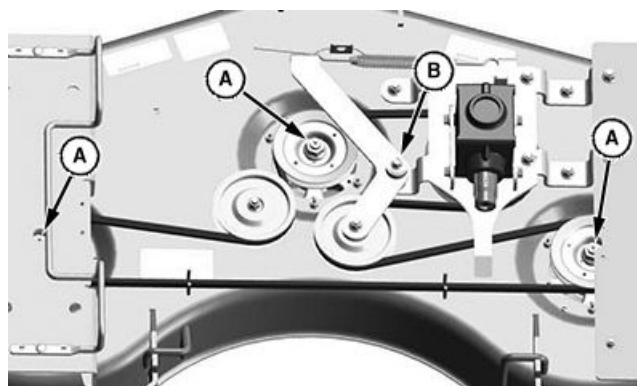

LV25027 —UN—26APR16

60D fűnyíró mutatva

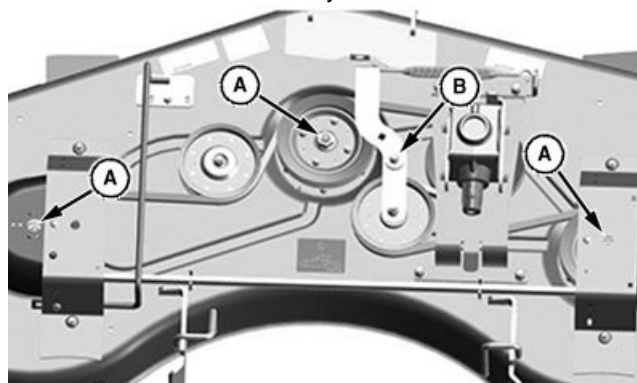

LV25028 —UN—26APR16


72D fűnyíró mutatva

Folytatás a következő oldalon

UP00731,0000188 -35-18MAY16-1/2

4. Kenje a középső TLT-n található három zsírzógombot (A) az ajánlott kenőzsírral.
5. Szerelje fel a szíj burkolatát a fűnyíróra.

A—Zsírzógomb a középső TLT-n

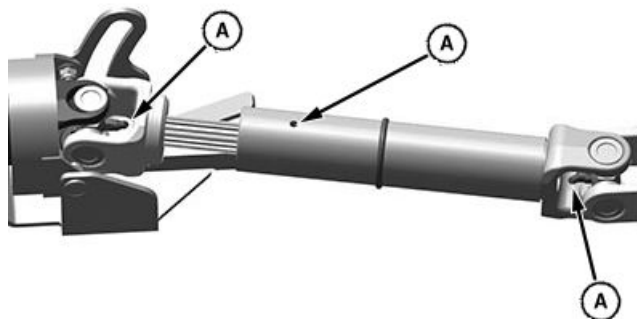

LV25037 —UN—27APR16

UP00731,0000188 -35-18MAY16-2/2


Hajtómű szervizelése

Az olajszint ellenőrzése

1. Távolítsa el a záródugót a hajtómű egyik oldalán.
2. Az olaj azonos szinten legyen a záródugó furatának alsó szélével.
3. Ha alacsony az olajszint, töltsön hozzá az ajánlott olajból.
4. Tegye vissza a dugót.

Olajcsere

1. Vegye le a hajtómű keretét a hajtóművel. Lásd a Szíjak leszerelése részt a KARBANTARTÁS fejezetben.
2. Távolítsa el a dugót (A) a hajtómű mindkét oldalán.
3. Emelje meg és fordítsa el a hajtómű keretét oldalra az olaj leeresztéséhez a hajtóműből.
4. Vezesse körül a szíjat a hajtómű burkolatán, amint beszereli a hajtómű keretét öt csavarral. Lásd: Hajtósíj beszerelése SZERVIZBEN.
5. Kövesse a Hajtósíj beszerelése SZERVIZBEN szakasz további utasításait a hajtómű és a rúd beszereléséhez.

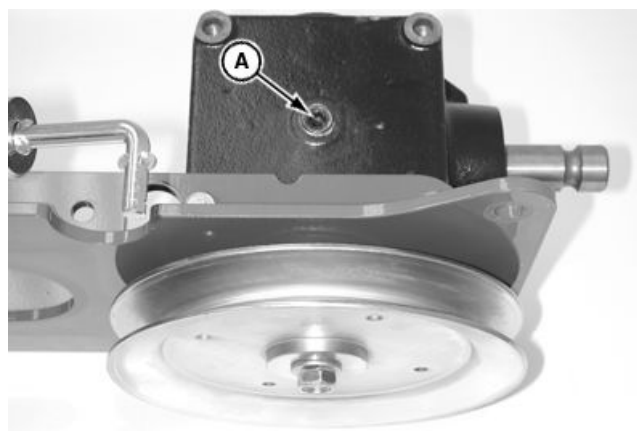

A—Dugó

6. Töltsön hozzá a javasolt olajból a hajtómű záródugófurat alsó széléig.
7. Szerelje be a dugókat.


LV18689 —UN—20AUG13

UP00731,0000071 -35-05SEP13-1/1

Fűnyíró hajtósíjának szervizelése

A hajtósíj eltávolítása

1. Távolítsa el a kaszaházat a gépről.
2. Tisztítsa meg a területet a rámpák körül és alatt.
3. Vegye le a szíjburkolatot a fűnyíróról.
4. 60D fűnyíró:
 - a. Távolítsa el a rugót (A) a szíjfeszesség lazításához.
 - b. Vegye le a szíjat (B) a fűnyíróról.

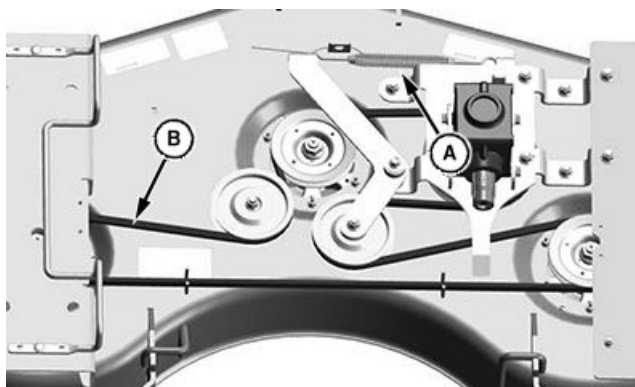


LV25029 —UN—26APR16

A—Rugó

B—Szíj

UP00731,0000189 -35-18MAY16-1/2

5. 72D fűnyíró:
 - a. Távolítsa el a rugót (A) a szíjfeszesség lazításához.
 - b. Szerelje le a hajtómű tartót (B) a négy anya eltávolításával.
 - c. Szerelje le az anyát, alátétet és a feszítőt (C).
 - d. Szerelje le a csavart a feszítő ékszíjtárcsát (D) rögzítő kötőelemeket.
 - e. Vegye le hajtósíjat (E) a fűnyíróról.

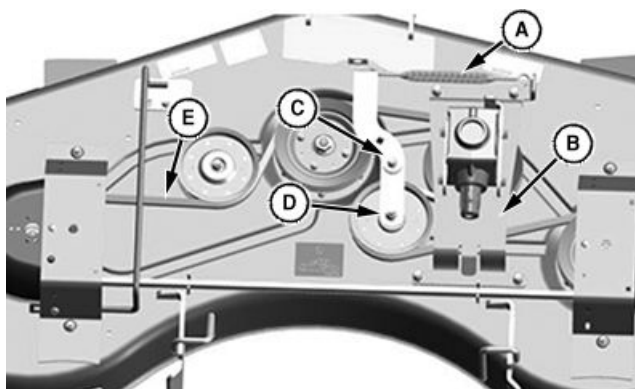

LV25030 —UN—28APR16

A hajtósíj felszerelése

1. Tegye a szíjat a szíjtárcsákra és az ábra szerint vezesse el.
2. 60D fűnyíró: Tegye be a rugót.
3. 72D fűnyíró: Szerelje fel a szíjfeszítő ékszíjtárcsát, szíjfeszítőt, hajtómű tartót és rugót.
4. Szerelje fel a szíj burkolatát a fűnyíróra.

A—Rugó
B—Hajtómű tartó
C—Feszítő

D—Szíjfeszítő tárcsa
E—Szíj

UP00731,0000189 -35-18MAY16-2/2


Fűnyírókések karbantartása

⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A fűnyíró kései élesek. Mindig viseljen kesztyűt, ha a késekkel vagy azok közelében dolgozik.

Amennyiben a kések hibásak, cserélje azokat. Soha ne egyenesítse ki vagy hegessze meg azokat.

Elhajlott fűnyírókések ellenőrzése

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Kapcsolja le a fűnyírókések meghajtását.
3. Teljesen emelje fel a fűnyírót.
4. Kapcsolja be a parkfékét.
5. Állítsa le a motort.
6. Vegye ki a kulcsot.
7. Várja meg, amíg a motor és minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt elhagyja a vezetőülést.
8. Rögzítse a fűnyírót.
9. Mérje le a távolságot (A) a kés hegye és a terep felszíne között vonalzóval vagy a John Deere kereskedőtől beszerezhető szintező műszerrel.

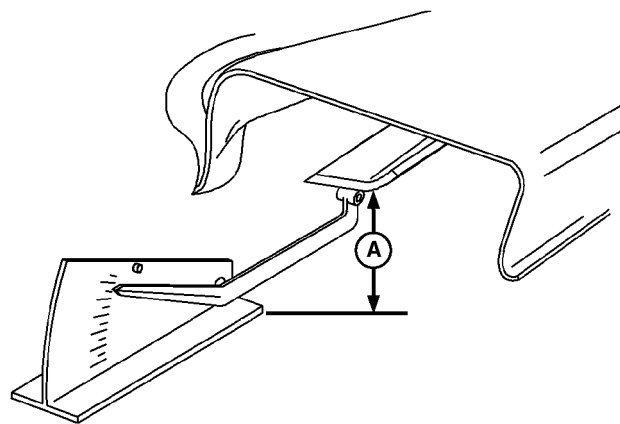

A—Távolság – a kés és az egyenletes felület között


10. Forgassa el 180°-kal a kést, és mérje meg a kés másik vége és a felület közötti távolságot.
11. Ellenőrizze valamennyi kést. Szereljen fel új kést, ha a mérések közötti eltérés több, mint 3 mm (1/8 in.).

PR59899,0001010 -35-01JUL21-1/5

LV18692 —UN—20AUG13

Fűnyírókések leszerelése

1. Állítsa le a gépet biztonságosan.
2. Távolítsa el a kaszaházat a gépről.
3. Használjon megfelelő emelőberendezést a kasza megemeléséhez, hogy hozzáférjen a késekhez.
4. Illesszen fatuskót a kés és a kaszaház közé, hogy megakadályozza a kés elfordulását a csavar eltávolításakor.
5. Távolítsa el a csavart (A), az alátétet (B), az alátétet (C) és a kést.

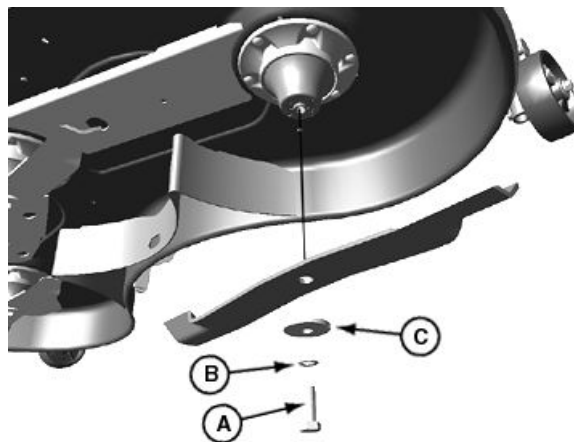

A—Csavar
B—Alátét

C—Alátét

Folytatás a következő oldalon

PR59899,0001010 -35-01JUL21-2/5


LV18693 —UN—20AUG13

Fűnyírókések felszerelése

1. Szerelje fel a kést a vágóéllel a talaj felé.
2. Szerelje fel a kést, az alátétet (A), az alátétet (B) és csavart (C).
3. Helyezzen egy fadarabot a kés és a kasza közé, hogy megakadályozza a kés elfordulását a csavar meghúzásakor. Húzza meg az 60D-t 68 Nm (50 lb-ft) és a 72D-t 122 Nm (90 lb-ft) nyomatékra.

A—Alátét
B—Alátét

C—Csavar

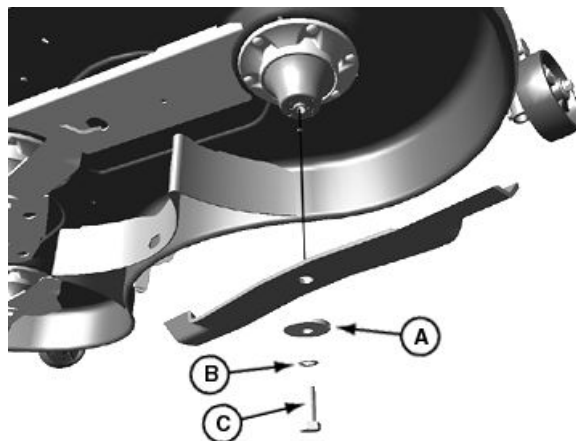

LV18694 —UN—20AUG13

PR59899,0001010 -35-01JUL21-3/5

Kések élezése


⚠ VIGYÁZAT: Kerülje el a személyi sérülést! A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a kaszán beállítást vagy karbantartást végezne:

- A motor véletlenszerű beindulását megelőzendő kösse le a gyújtógyertyák kábeleit, vagy az akkumulátor negatív (-) kábelét.
- Mindig viseljen védőkesztyűt, amikor a kasza-késhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

1. A kés élezését köszörű, kézi reszelő vagy elektromos élező segítségével végezze.
 - Köszörüléskor őrizze meg az eredeti élkialakítást (A).
 - A kés vágóéle (B) legfeljebb 0,40 mm (1/64 in.) lehet.
2. Beszerelés előtt egyensúlyozza ki a kést.

A—Ferde szög

B—Vágóél

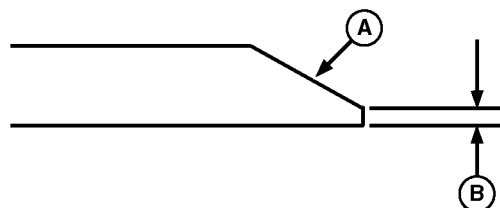


LV18695 —UN—20AUG13

PR59899,0001010 -35-01JUL21-4/5

Kések kiegyensúlyozása

1. Tisztítsa meg a kést.
2. Helyezze a kést egy szegre egy satuban vagy egy függőleges fal csapon. Fordítsa a kést vízszintes helyzetbe. Ha a kés nincs kiegyensúlyozva, a nehezebbik vége lefele mozdul.
3. Köszörülje meg a kés nehezebbik végének élét. Az él kialakításán ne módosítson.

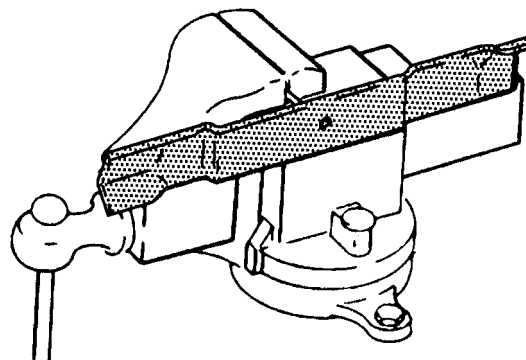


LV18696 —UN—20AUG13

PR59899,0001010 -35-01JUL21-5/5

Kerekek cseréje

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Kapcsolja le a fűnyírókések meghajtását.
3. Emelje fel teljesen a fűnyírót.
4. Kapcsolja be a parkfékét.
5. Állítsa le a motort.
6. Távolítsa el az indítókulcsot.
7. A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.
8. Vegye ki a kerékcsavarokat (A).

FONTOS: Kerülje a sérülését! Ne húzza túl a kerékcsavarokat. A csavarok túlhúzása a persely károsodását okozza.

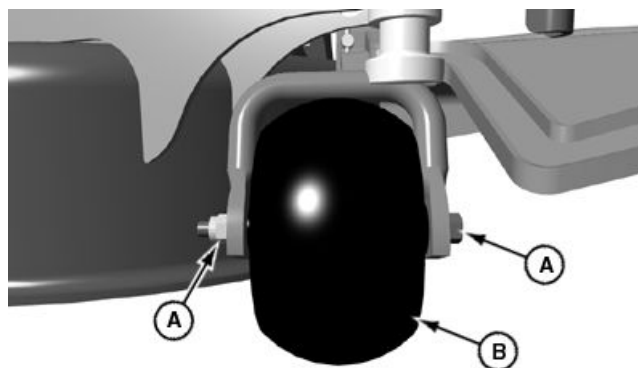

A—Kerékcsvavar

B—Kerék

9. Szerelje fel az új kereket (B) a csavarokkal.

UP00731,0000077 -35-05SEP13-1/1


LV18697—UN—20AUG13

Szíjtárcsák cseréje


1. Távolítsa el a rugót (A) a szíj meglazításához.
2. Ha szükséges, szerelje le a meghajtást a rámpán (B).
3. 60D fűnyíró: Vegye ki a középső csavart (C) a kicserélendő szíjtárcsán.
4. 72D fűnyíró: Szerelje le a négy csavart (D) és a kicserélendő szíjtárcsát.
5. Cserélje ki a szíjtárcsákat és szerelje fel a kötőelemeket.

A—Rugó
B—Rámpa

C—Középső csavar
D—Csavar (72D)

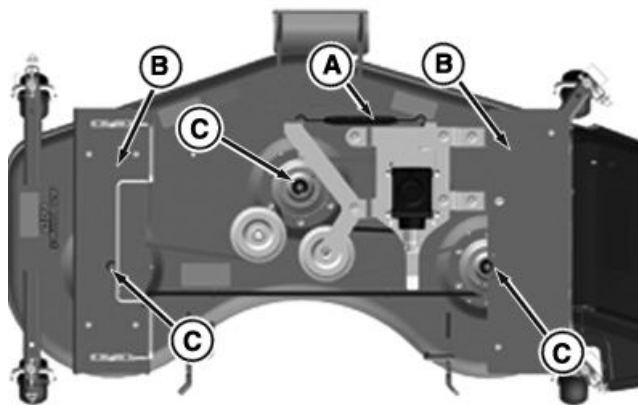

60D fűnyíró

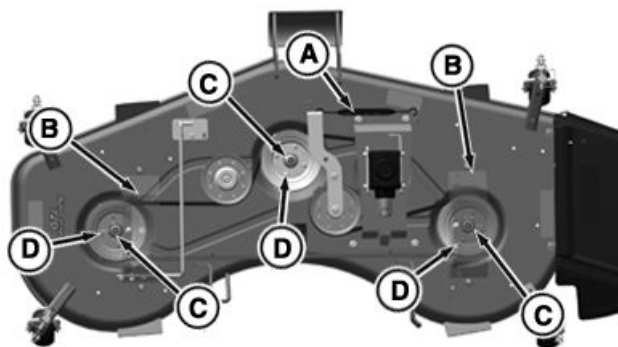

72D fűnyíró

PR59899,000101D -35-09JUL21-1/1

LVP11895—UN—09JUL21

LVP11896—UN—09JUL21

Hibakeresés

Hibakeresési táblázat használata

Ha olyan problémával áll szemben, amely nem szerepel a táblázatban, keresse fel John Deere kereskedőjét a javítás céljából.

Ha megvizsgált minden lehetséges okot a listában és a probléma még mindig fennáll, keresse meg a szervizellátó John Deere kereskedőjét.

KN52281,1003F58 -35-22AUG12-1/1

Hibakeresés

HA	Ellenőrzés
Az ürítőgarat eltömődött	A szíj(ak) rosszul van(nak) felszerelve. A fű túl nedves. A fű túl magas. A motornak teljes gázon kellene lennie. A fűkasza házának hátsó része túl alacsonyan van.
Nyíratlan fűfoltok maradnak	A haladási sebesség túl nagy. A motornak teljes gázon kellene lennie. Életlen kések. A vágási magasság túl nagyra van állítva.
A szíj csúszik	Törmelék van a szíjtárcsák körül. Kopott a szíj. A fűnyíró eltömődött.
Túl nagy vibráció	Törmelék van a fűnyíró házán vagy a szíjtárcsák körül. A hajtószíj sérült. A szíjtárcsák sérültek vagy beállításuk helytelen. A kés nincs kiegyensúlyozva.
Egyenetlen vágás	Ellenőrizze az eljárásokat a fűnyíró magassági szintjének beállításához kereszt- és hosszirányban. A haladási sebesség túl nagy. Életlenek a kések. Ellenőrizze a gumibroncsok nyomását. Állítsa be a fűnyíró kerekeit.
A fűnyíró megáll a Hátramenet pedál lenyomásakor bekapcsolt munkaeszköz esetén	Normális állapot. (Lásd a Hátrameneti munkagép opció használata részt az Ön gépének kezelési utasításában.)
A kés kitérja a fűvet	A fordulatszám túl magas. Barázdák a talajon. Durva, egyenetlen talaj. Alacsony guminyomás. A vágásmagasság túl alacsony. Elhajlott kés(ek). Állítsa be a fűnyíró kerekeit.
A fűnyíró nagyon leterheli a traktort	A fordulatszám túl magas. Barázdák a talajon. Durva, egyenetlen talaj. Alacsony guminyomás. A vágásmagasság túl alacsony. Elhajlott kés(ek). Állítsa be a fűnyíró kerekeit.
Egyenetlen vágáseloszlás	A vágásmagasság túl kicsire van állítva. A fűnyírás sebessége túl gyors. A fű túl nedves.

UP00731,0000289 -35-06JUL16-1/1

Műszaki adatok

60 és 70 collos 7-vasú kaszaház

	60 collos	72 collos
Fűnyíró típus	Mulcsozó vagy oldalkidobós	Mulcsozó vagy oldalkidobós
Vágókések	3	3
Teljes szélesség	1,9 m (75,3 in)	2,19 m (86 in)
Teljes hossz	1,04 m (41 in)	1,14 m (45 in)
Vágási magasság ^a	3,8 - 12,7 cm (1-1/2 - 5 in)	3,8 - 12,7 cm (1-1/2 - 5 in)
Vágási szélesség	1,5 m (60,9 in)	1,8 m (72,8 in)
Fűnyíró súlya	147 kg (324 lb)	156 kg (345 lb)
Kés felfogató csavar meghúzási nyomaték	68 Nm (50 lb-ft)	122 Nm (90 lb-ft)
Hajtómű olajtöltés	136 ml (4,6 oz)	136 ml (4.6 oz)

^aa gumiabroncs mérettől függően változik.

PR59899,0001011 -35-01JUL21-1/1

Minőségi szolgáltatást nyújtunk

Szerviz kiadvány

Ha szeretne egy példányt az alkatrész katalógusból vagy a javítási utasításból, hívja:

- **USA & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Minden más régió:** Az Ön John Deere képviselője.

AP43109,00002CF -35-15APR13-1/1

Alkatrészek

Javasoljuk a minőségi John Deere alkatrészek és kenőanyagok használatát, melyek elérhetőek az Ön John Deere kereskedőjénél.

Amikor alkatrészt rendel, az Ön John Deere kereskedőjének szüksége van a gépének vagy munkaeszközének a sorozatszámára, vagy a termékazonosító számára (PIN). Ezek azok a számok, melyeket felírt ezen kezelési utasítás Azonosító számok című fejezetébe.

AP43109,00002D0 -35-15APR13-1/1

Rendeljen alkatrészeket Online

Látogasson el a <http://JDParts.deere.com> oldalra alkatrészek interneten keresztül rendeléséhez és információért.

AP43109,00002D1 -35-15APR13-1/1

A John Deere termékminőséghez minőségi szolgáltatások járnak

A John Deere biztosít egy folyamatot, amely kezeli a kérdéseit és problémáit, ha előfordulnának, hogy biztosítsa a termék minőségének folytonosságát a John Deere kereskedő alkatrészellátásával és szerviztámogatásával.

Ha termékével kapcsolatos kérdése lenne, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Lásd a megfelelő tartozék, gép vagy felszerelés kezelési utasítását.
 2. Megválaszolatlan kérdéseivel forduljon a John Deere márkakereskedőhöz.
 3. Észak-Amerikában vagy Kanadában hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját.
- Hívja fel a 1-800-537-8233 számot, és adja meg a termék gyári számát és típusszámát.

AP43109,00002D2 -35-15APR13-1/1

Megfelelőségi nyilatkozat

EU megfelelési nyilatkozat

Deere & Company
Moline, Illinois, U.S.A.

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a

Géptípus: Kaszaház

Modell: 60D és 72D

Sorozatszámok: Lásd a termék azonosító oldalt

megfelel az összes vonatkozó rendelkezésnek, valamint az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek:

IRÁNYELV	SZÁM	TANÚSÍTÁSI MÓDSZER
Gépekről szóló irányelv	2006/42/EC	Saját hitelesítés

Annak a személynek a neve és címe, aki az Európai Közösségben felelős a műszaki felépítésre vonatkozó dokumentáció összeállításáért:

John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Ügyféltámogatás
Impexstraße 3
D-69190 Walldorf
EUConformity@JohnDeere.com

Tanúsítvány kiadásának helye:

Augusta, Georgia U.S.A.

Nyilatkozat kiadásának dátuma:

2016 Június 21

Gyártóegység:

John Deere Horicon Works

DXCE01 —UN—28APR09



PR59899,0001012 -35-01JUL21-1/2

LVP11378 —UN—16APR21

Név: Scott Farlow

Beosztás: Manager, Compact Utility Tractor Engineering

PR59899,0001012 -35-01JUL21-2/2

Egyesült Királyság – megfelelési nyilatkozat**Deere & Company**
Moline, Illinois, U.S.A.

Alulírott ezennel kijelentem, hogy a

Géptípus: Kaszaház**Modell:** 60D és 72D**Sorozatszámok:** Lásd a termék azonosító oldalt

megfelel(nek) a következő egyesült királyságbeli előírások összes vonatkozó rendelkezésének és alapvető követelményeinek:

IRÁNYELV	SZÁM	TANÚSÍTÁSI MÓDSZER
A gépek ellátására (biztonság) vonatkozó előírások, 2008	S.I. 2008/1597	Saját hitelesítés

A műszaki dokumentáció összeállításáért felelős személy neve és címe:

John Deere Ltd
Harby Road
Langar
Nottinghamshire
NG13 9HT
Egyesült Királyság
EUConformity@JohnDeere.com

Ezt a megfelelési nyilatkozatot a gyártó kizárólagos felelősségére állította ki.

Tanúsítvány kiadásának helye:

Augusta, Georgia U.S.A.

Nyilatkozat kiadásának dátuma:

2016 Június 21

Gyártóegység:

John Deere Horicon Works

Mezőgazdasági és környezetápolás-technikai termékek importőre: John Deere Ltd- Harby Road, Langar, Nottinghamshire, NG13 9HT, Egyesült Királyság**Erdészeti termékek importőre:** John Deere Forestry Ltd- Carlisle Airport Industrial Estate, Carlisle, Cumbria, CA6 4NW, Egyesült Királyság

TC101783 —UN—21FEB21



PR59899,0001013 -35-01JUL21-1/2

LVP11378 —UN—16APR21

Név: Scott Farlow**Beosztás:** Manager, Compact Utility Tractor Engineering

PR59899,0001013 -35-01JUL21-2/2

Az EU és EK tanúsítvány és a műszaki adatok címkéje

A gépen található címke jelzi, hogy ez a típus tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel a 2006/42/EC európai direktívának és a 2008 S.I. gépészeti (biztonsági) szabályozás ellátásnak. 2008/1597.



LVU23051 – 60D fűnyíróhoz

PR59899,0001014 -35-05JUL21-1/2

LVP11890 —UN—30JUN21



LVU23052 – 72D nyíróegység

PR59899,0001014 -35-05JUL21-2/2

LVP11891 —UN—30JUN21

Index

	Oldal		Oldal
B		Kaszaház a traktorra	
Biztonság		Csatlakoztatás	20-2
Védekezzen a zaj ellen.....	05-7	Kenőzsír	40-1
Biztonság, kerülje a nagynyomású		Kerekek	
folyadékokat.		Csere	40-7
Kerülje a nagynyomású folyadékokat	05-5	Kompatibilitás	
		Termék	00-1
C		M	
Címkék		Magasságállító kar (3033R, 3038R, 3039R,	
Biztonság	10-1	3045R, 3046R)	
F		Használat	25-3
Figyelmeztető szavak, értelmezése	05-2	Műszaki adatok.....	50-1
Fűnyíró		N	
Bekapcsolás.....	30-1	Nyíróegység kerekek	
Tárolás	35-2	Beállítás	25-2
Fűnyíró a gépen		Nyíróegység színtezés	
Szállítás	30-2	Beállítás - Hosszirányban	25-2
Fűnyíró hajtószíj		Beállítás - Oldalirányban.....	25-1
Karbantartás	40-4	P	
Fűnyírókések		Periódusok	
Szervizelés.....	40-5	Karbantart.	40-1
G		S	
Gép		Számok	
Javítás.....	20-1	Beazonosítás	00-1
H		Szíjburkolat, eltávolítás.....	40-2
Hajtómű		Szíjtárcsák	
Karbantartás	40-3	Csere	40-7
Hajtóműolaj.....	40-1	T	
Hibakeresés.....	45-1	Traktor és a TLT csatlakozó	
Hibakeresési táblázat, használat.....	45-1	Előkészítés.....	20-1
K		V	
Kaszaegység		Vágási magasság, beállítás (2032R, 2036R, 2038R)..	25-3
Leszerelés.....	35-1	Vágási magasság, beállítás (3033R, 3038R,	
Kaszaház		3039R, 3045R, 3046R).....	25-3
Eltömődés elhárítása	30-1		
Emelés és süllyesztés.....	30-1		
Kenés.....	40-2		

