

AutoConnect™ Sekačka montovaná na střed stroje 60D a 72D



NÁVOD K POUŽITÍ

**Sekačka se systémem AutoConnect
montovaná na střed stroje
60D a 72D**

OMLVU31910 VYDÁNÍ J9 (CZECH)

John Deere Augusta Works

**Evropská verze
PRINTED IN U.S.A.**



Úvod

Předmluva

POZORNĚ SI PROČTĚTE TENTO NÁVOD K POUŽITÍ, abyste se naučili správně obsluhovat stroj a provádět jeho údržbu. V opačném případě může dojít k vážnému zranění osob nebo poškození zařízení. Tento návod k použití a výstražné štítky pro umístění na stroj jsou k dispozici i v jiných jazycích. (Prodejce firmy John Deere je může pro Vás objednat.)

NÁVOD K POUŽITÍ PATŘÍ k vybavení stroje a musí být při případném prodeji předán dalšímu uživateli.

HODNOTY VELIČIN uvedené v tomto návodu k použití jsou uvedeny v metrických i angloamerických jednotkách. Používejte jen správné náhradní díly a spojovací materiál. Pro metrické šrouby, příp. palcové šrouby jsou nezbytné rozdílné klíče.

PRAVÁ A LEVÁ STRANA jsou určeny při pohledu ve směru jízdy vpřed.

IDENTIFIKAČNÍ VÝROBNÍ ČÍSLA (P.I.N.) ZAPIŠTE na příslušné místo v oddílu Specifikace nebo Identifikační čísla. Zaznamenejte prosím všechna čísla přesně. V případě odcizení stroje se mohou tato čísla stát důležitým pomocníkem v pátrání. Kromě toho Váš prodejce bude tato čísla potřebovat při vyřizování Vaší objednávky náhradních dílů. Doporučujeme Vám také, abyste si tato čísla poznamenali ještě na jiné místo.

ZÁRUKA je poskytována jako součást podpůrného programu John Deere pro zákazníky, kteří provádějí obsluhu a údržbu stroje podle pokynů v tomto návodu k použití. Záruční podmínky jsou popsány na záručním listu nebo prohlášení, které obdržíte od svého prodejce.

Tato záruka zajišťuje, že John Deere odebere zpět svůj výrobek s pravděpodobnou závadou v záruční době. Za určitých podmínek poskytuje John Deere rovněž možnost zdokonalení výrobků v místě používání, často bezplatně, a to i pokud již záruční doba výrobku uplynula. Pokud je s výrobkem nakládáno nesprávným způsobem, nebo pokud byl upraven mimo specifikace výrobce, záruka pozbývá platnost a zdokonalení výrobku může být odepřeno. Stejný účinek bude mít nastavování vyšší dodávky paliva než je specifikováno nebo nadměrné zatěžování stroje jakýmkoliv jiným způsobem.

Záruka VÝROBCE PNEUMATIK, kterými je váš stroj vybaven, nemusí platit v dané oblasti používání stroje.

Pokud nejste původní vlastník tohoto stroje, ve vlastním zájmu se obraťte na svého místního prodejce John Deere a sdělte mu výrobní číslo stroje. John Deere vás tak může snadněji informovat o různých záležitostech a zdokonaleních výrobků.

DX,IFC1 -16-03APR09-1/1

Obsah

Strana	Strana
Identifikace výrobku	
Kompatibilita výrobku	00-1
Záznam identifikačních čísel	00-1
Bezpečnost	
Přečtěte si v návodu k obsluze část	
Bezpečnost	05-1
VÝZNAM VÝSTRAŽNÝCH NÁPISŮ	05-1
Rozlišujte bezpečnostní informace	05-1
Nutné školení řidiče	05-1
Příprava	05-2
Bezpečný provoz	05-2
Odstavujte stroj bezpečným způsobem	05-3
Vyvarujte se kontaktu s kapalinami pod	
vysokým tlakem	05-3
Kontrola sečené plochy	05-3
Rotující nože jsou nebezpečné	05-4
Chraňte děti	05-4
Vyklizení prostoru rotujících hřídelů pohonu	05-4
Nepřibližujte se do blízkosti rotujících	
součástí pohonu	05-5
Zabraňte převrácení	05-5
Používejte ochranný oděv	05-5
Údržba a uložení	05-6
Bezpečnostní štítky	
Obnovujte bezpečnostní štítky	10-1
Bezpečnostní štítky	10-1
Montáž	
Příprava stroje	25-1
Příprava traktoru a spojky PTO	25-1
Připevnění žacího ústrojí k traktoru	25-2
Demontáž a uskladnění	
Demontáž sekačky	30-1
Uložení sekačky	30-2
Provoz	
Zvedání a spouštění sekačky	35-1
Seřízení vodorovné polohy žacího	
ústrojí (v příčném směru)	35-2
Seřizování vodorovné polohy žacího	
ústrojí (v podélném směru)	35-3
Seřízení koleček sekačky	35-3
Nastavení výšky sečení (2032R,	
2036R, 2038R)	35-4
Nastavení výšky sečení a použití táhla	
nastavení výšky (3033R, 3038R,	
3039R, 3045R, 3046R)	35-4
Zapojení sekačky	35-5
Odpojení sekačky	35-5
Přeprava sekačky na stroji	35-5
Údržba	
Intervaly údržby	40-1
Mazací tuk	40-1
Převodový olej	40-1
Demontáž krytu řemene	40-2
Mazání sekačky	40-2
Údržba převodovky	40-3
Údržba řemenu sekačky	40-4
Údržba nožů sekačky	40-5
Výměna kol	40-7
Výměna řemenic	40-7
Zjišťování a odstraňování závad	
Použití tabulky zjišťování a	
odstraňování závad	50-1
Zjišťování a odstraňování závad	50-1
Specifikace	
7nožové žací ústrojí o šířce 60 a 70 palců	60-1
Kvalitní servis	
Servisní dokumentace	65-1
Náhradní díly	65-1
Objednávání servisních dílů online	65-1
Kvalita John Deere je spojena i	
s kvalitním servisem	65-1
Prohlášení o shodě	
ES Prohlášení o shodě	70-1

Původní pokyny. Všechny informace, obrázky a technické údaje uvedené v této publikaci vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době vydání. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

COPYRIGHT © 2019
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © 2016, 2017

Identifikace výrobku

Kompatibilita výrobku

Sekačky 60D a 72D AutoConnect jsou určeny pro použití s modely kompaktních traktorů: 2032R, 2036R, 2038R, 3120, 3320, 3520, 3720, 3033R, 3038R, 3039R, 3045R a 3046R.

Před provozem sekačky musí být na stroji namontováno následující vybavení. Obrátte se na svého prodejce John Deere.

- Sada středového PTO
- Sada pro zvedání sekačky

UP00731,0000175 -16-10MAY16-1/1

Záznam identifikačních čísel

Sekačka se systémem AutoConnect

60D výrobní č. (1LV_____010001-)

72D výrobní č. (1LV_____010001-)

Potřebujete-li kontaktovat autorizované servisní středisko za účelem poskytnutí informací o údržbě, vždy uvádějte model výrobku a výrobní číslo.

Budete muset najít číslo modelu a výrobní číslo žacího ústrojí sekačky. Zjištěné údaje zapište do níže uvedených rámečků.

DATUM PRODEJE:

JMÉNO PRODEJCE:

TELEFONNÍ ČÍSLO PRODEJCE:

VÝROBNÍ ČÍSLO PRODUKTU:

UP00731,0000176 -16-26MAY16-1/1

Bezpečnost

Přečtěte si v návodu k obsluze část Bezpečnost.

Přečtěte si základní bezpečnostní provozní pokyny v návodu k obsluze stroje, abyste získali další bezpečnostní informace.

UP00731,0000095 -16-04SEP13-1/1

VÝZNAM VÝSTRAŽNÝCH NÁPISŮ

NEBEZPEČÍ; Výstražný nápis NEBEZPEČÍ označuje nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – bude mít za následek úmrtí nebo vážné poranění.

VAROVÁNÍ; Výstražný nápis VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – by mohla mít za následek úmrtí nebo vážné poranění.

POZOR; Výstražný nápis POZOR označuje nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – by mohla mít za následek drobné nebo středně závažné poranění. Nápis POZOR také může upozorňovat na nebezpečné postupy související s událostmi, které mohou vést k poranění osob.

Výstražné nápisy NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ nebo POZOR se používají společně s výstražnými symboly. Heslo NEBEZPEČÍ označuje nejvážnější riziko. Výstražné

 **NEBEZPEČÍ**

 **VAROVÁNÍ**

 **POZOR**

značky NEBEZPEČÍ a VAROVÁNÍ jsou umístěny v blízkosti zdrojů nebezpečí. Výstražné značky typu POZOR udávají obecné zásady bezpečnosti. Označení POZOR upozorňuje také na bezpečnostní pokyny v této příručce.

DX,SIGNAL -16-05OCT16-1/1

TS187 –16–30SEP88

Rozlišujte bezpečnostní informace

Toto je výstražný symbol. Uvidíte-li tento symbol na stroji nebo v návodu k používání, dbejte zvýšené opatrnosti, protože hrozí nebezpečí zranění.

Dodržujte všechny bezpečnostní pokyny i všeobecné bezpečnostní předpisy.



DX,ALERT -16-29SEP98-1/1

T81389 –JUN–28JUN13

Nutné školení řidiče

- Přečtěte si návod k použití a ostatní školicí materiály. Neovládá-li obsluha nebo mechanik angličtinu, je vysvětlení a popis těchto materiálů povinností vlastníka stroje. Tato publikace je k dispozici v mnoha dalších jazycích.
- Seznamte se s bezpečnou obsluhou stroje, s ovládacími prvky a s bezpečnostními nálepkami.
- Všichni pracovníci obsluhy a mechanici musí být proškoleni. Vlastník stroje odpovídá za proškolení uživatelů stroje.

- Nikdy nedovolte, aby obsluhu nebo údržbu stroje prováděly děti nebo neproškolené osoby. Minimální věk obsluhy může být omezen místní legislativou.
- Vlastník/uživatel musí předcházet nehodám a je odpovědný za nehody nebo zranění, která byla způsobena jemu samotnému nebo ostatním osobám a za škody na hmotném majetku.
- Provozujte stroj ve volném prostoru bez překážek pod vedením zkušeného řidiče.

UP00731,0000096 -16-04SEP13-1/1

Příprava

- Vyhodnoťte terén, abyste určili, jaké příslušenství a doplňky musí být použity pro řádné a bezpečné provedení práce. Používejte pouze příslušenství a doplňky schválené výrobcem.
- Používejte vhodný oděv včetně pevné přílby, ochranných brýlí a ochrany sluchu. Dlouhé vlasy, volný oděv nebo šperky mohou být zachyceny pohybujícími se díly.
- Prohlédněte si důkladně plochu, kde budete stroj používat a odstraňte z ní všechny předměty, jako jsou kameny, hračky nebo dráty, které by mohl stroj zachytit a odhodit.

- Při manipulaci s benzínem a jinými palivy buďte velmi opatrní. Jsou hořlavé a jejich výpary jsou výbušné.
 - Používejte pouze schválený zásobník.
 - Nikdy nesnímejte víčko palivové nádrže a nedoplňujte palivo, je-li motor v chodu. Nekuřte.
 - Nikdy nedoplňujte a nevypouštějte palivo, je-li stroj uvnitř budovy.
- Zkontrolujte, zda jsou řádně připevněny a zda jsou funkční prvky přítomnosti obsluhy, bezpečnostní spínače a kryty. Nepoužívejte stroj, pokud tyto prvky nefungují správně.

UP00731,0000097 -16-04SEP13-1/1

Bezpečný provoz

- Nikdy nenechávejte motor v chodu v uzavřeném prostoru, ve kterém by mohlo dojít k nahromadění nebezpečného oxidu uhelnatého. • Pracujte pouze při kvalitním osvětlení a nepřibližujte se k díram a jiným nebezpečným místům.
- Před nastartováním motoru se ujistěte, zda jsou všechny ovládací prvky v neutrální poloze a zda je zabrzdněna parkovací brzda. Startujte motor pouze ze sedadla řidiče. Používejte bezpečnostní pásy, jsou-li ve výbavě.
- Na svahu vždy zpomalte a buďte velmi opatrní. Ujistěte se, zda na svahu vedete stroj v doporučeném směru. U tohoto stroje jezděte přímo nahoru a dolů ze svahů, ne napříč. Stav trávníku může ovlivnit stabilitu stroje. Pracujete-li se strojem v blízkosti srázů, buďte opatrní.
- Zpomalte a buďte velmi opatrní, provádíte-li zatáčení a provádíte-li změnu směru na svahu.
- Nikdy ústrojí nezvedejte, když se nože otáčejí
- Nikdy stroj nepoužívejte bez štítu vývodového hřídele ani bez dalších ochranných prvků, pokud nejsou bezpečně na svém místě. Ujistěte se, zda jsou zajištěny všechny blokovací prvky. Zkontrolujte, zda jsou správně seřizeny a zda jsou funkční.
- Nikdy stroj nepoužívejte se zvednutým, odstraněným nebo upraveným vyhazovacím žlabem, nepoužíváte-li sběrný koš. Nepoužívejte sekačku bez vyhazovacího žlabu nebo celého sběrného koše na svém místě.
- Neupravujte nastavení regulátoru otáček a nepřekračujte povolené otáčky motoru. Práce se strojem v nadměrně vysokých otáčkách zvyšuje riziko zranění osob.
- Zastavte se na rovné zemi, sklopte pracovní zařízení na zem, odpojte pohony, zatáhněte parkovací brzdu a před opuštěním sedadla obsluhy z jakéhokoli důvodu, včetně vyprázdnění sběrného koše nebo vyčištění vyhazovacího žlabu, vypněte motor.
- Po nárazu do objektů nebo v případě zjištění neobvyklých vibrací zařízení zastavte a zkontrolujte nože. Před opětovným uvedením do chodu proveďte nezbytné opravy.


- Nepřibližujte se rukama a nohama k žacím ústrojím.
- Před zahájením couvání se podívejte dolů a za sebe, abyste se ujistili, zda máte volnou cestu.
- Nikdy nepřevážíte jiné osoby a udržujte domácí zvířata a okolo stojící osoby v bezpečné vzdálenosti.
- Zpomalte a buďte velmi opatrní, zatáčíte-li a přejíždíte cesty a chodníky. Pokud nesečete, zastavte nože. Pracujete-li poblíž nebo přejíždíte-li silnice, dávejte pozor na běžný provoz.
- Dávejte pozor na směr vyhazování a na nikoho vyhazovacím žlabem nemiřte.
- Stroj nepoužívejte pod vlivem alkoholu nebo drog.
- Při nakládání a vykládání stroje z přívěsu nebo nákladního automobilu buďte velmi opatrní.
- Dbejte opatrnosti při jízdě v blízkosti míst s nedostatečným výhledem, křoví, stromů nebo jiných překážek, které omezují výhled.
- Před zahájením práce zkontrolujte stroj. Ujistěte se, zda jsou řádně utaženy montážní prvky. Opravte nebo vyměňte poškozené, nadměrně opotřebované nebo chybějící díly. Ujistěte se, zda jsou ochranné prvky a kryty v dobrém stavu a zda jsou řádně připevněny na svých místech. Před zahájením provozu proveďte všechna nezbytná seřízení.
- Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte nože, připevňovací šrouby nožů a sestavu žacího ústrojí, zda nejsou opotřebované ani poškozené. Opotřebované nebo poškozené nože a šrouby vyměňujte v sadách, aby zůstalo zachováno vyvážení.
- Při montáži přídatných zařízení nebo připojování nářadí zajistěte, aby bezpečnostní štítky byly viditelné.
- Nepoužívejte sluchátka radiopřijímače nebo hudebního přehrávače. Bezpečná údržba a provoz stroje vyžadují Vaši plnou pozornost.
- Pokud má být stroj zaparkován, skladován nebo ponechán bez dozoru, spusťte žací ústrojí, pokud není použita mechanická podpěra.

UP00731,0000098 -16-04SEP13-1/1

Odstavujte stroj bezpečným způsobem

Dříve než začnete na stroji pracovat:

- Spusťte veškerá nářadí na povrch.
- Zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Odpojte kostřicí kabel od akumulátorové baterie.
- Zavěste na kabinu / plošinu řidiče tabulku "NEUVÁDĚJTE DO PROVOZU".

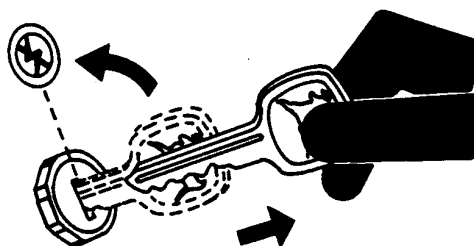

TS230 —UN—24MAY89

DX,PARK -16-04JUN90-1/1

Vyvarujte se kontaktu s kapalinami pod vysokým tlakem

Pravidelně - minimálně jednou ročně - kontrolujte, zda nejsou hydraulické hadice netěsné, deformované, pořezané, popraskané, podřené, nafouknuté, zkorodované, zda nemají poškozené opletení nebo nejsou jinak opotřebené nebo poškozené.


Opotřebené nebo poškozené sestavy hadic ihned vyměňte za náhradní díly schválené firmou John Deere.

Unikající tlaková kapalina může proniknout pokožkou a způsobit vážné zranění.

Vyvarujte se rizika, před rozpojováním spojů odtlačte hydraulická a jiná vedení. Před natlakováním dotáhněte všechny spoje.

Netěsnosti hledejte pomocí kusu lepenky. Chraňte ruce a tělo před účinky kapalin pod tlakem.

Dojde-li k poranění, ihned vyhledejte lékařské ošetření. Pokud kapalina pronikne do pokožky, musí být chirurgicky

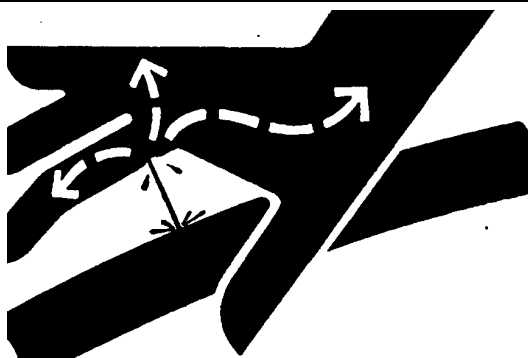

X9811 —UN—23AUG88

odstraněna v průběhu několika hodin. V opačném případě může způsobit vznik sněti. Není-li lékař obeznámen s podobným typem poranění, je nutné, aby se obrátil na informované lékařské zdroje. Tyto informace v angličtině lze získat od společnosti Deere & Company Medical Department se sídlem v Moline, Illinois, USA, na telefonním čísle 1-800-822-8262 nebo +1 309-748-5636.

DX,FLUID -16-12OCT11-1/1

Kontrola sečené plochy

TCAL41689 —UN—08APR13

- Odstraňte z pracovní plochy předměty, které mohou být vymrštnuty. Dbejte, aby se v blízkosti sečené plochy nezdržovaly nepovolané osoby nebo domácí zvířata.
- Nízké větve nebo podobné překážky mohou zranit řidiče nebo bránit provádění činnosti. Před zahájením práce zkontrolujte možné překážky, například nízké větve, a tyto překážky odstraňte.
- Zkontrolujte sečenou plochu. Zvolte bezpečný postup sečení. Nepracujte se strojem na místech, kde je ohrožena trakční síla nebo stabilita stroje.
- Projedte pracovní trasu se spuštěným, ale nezapnutým žací ústrojím. Na nerovném terénu snižte jezdovou rychlost.



AP43109,000028C -16-15APR13-1/1

Rotující nože jsou nebezpečné

TCAL43410 —UN—15MAR13

ZABRAŇTE VÁŽNÝM NEBO SMRTELNÝM NEHODÁM:

- Rotující nože mohou způsobit amputaci horních nebo dolních končetin a odmrštění předmětů. Při nedodržení bezpečnostních pokynů může dojít k vážnému zranění nebo smrti.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od žacího ústrojí, pokud je motor v činnosti.
- Za všech okolností dbejte opatrnosti při jízdě směrem vpřed i vzad. Osoby, zejména děti, se mohou dostat do pracovního dosahu stroje dříve, než si toho dokážete všimnout.
- Před jízdou vzad zastavte pohon nožů žacího ústrojí nebo nářadí, důkladně sledujte prostor pod strojem a za strojem, zejména věnujte zvýšenou pozornost dětem.




- Neprovádějte sečení při jízdě vzad.
- Pokud neprovádíte sečení, vypínejte pohon žacího ústrojí.
- Než z jakéhokoli důvodu opustíte pozici obsluhy, bezpečně stroj zaparkujte. To platí i pro vysypávání sběrného koše nebo pro odpojení žlabu.

UP00731.000009E -16-04SEP13-1/1

Chraňte děti

MXAL41929 —UN—18FEB13

- Nepřevážíte děti na stroji pro zábavu, jelikož přitom může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení.
- Žací stroje a sečení přitahují pozornost dětí. Děti si neuvědomují nebezpečí od rotujících nožů, nebo fakt, že obsluha stroje si nemusí jejich přítomnosti všimnout.
- Děti, které byly dříve svezeny, se mohou neočekávaně objevit v pracovním prostoru pro další svezení a mohou být strojem přejety.
- Pokud obsluha nedává pozor na děti, může dojít k tragickým nehodám, zejména pokud se děti přiblíží ke stroji zezadu. Před zahájením couvání a při couvání zastavte pohon nožů žacího ústrojí nebo nářadí, důkladně sledujte prostor pod strojem a za strojem, zejména dávejte pozor na děti.
- Je zakázáno přepravovat děti na stroji nebo na nářadí, a to i pokud je zastavený pohon nožů. Je zakázáno přepravovat děti v přívěsném vozíku nebo přívěsu. Mohou spadnout a být vážně zraněny, nebo mohou ohrozit bezpečný provoz stroje.
- Nepoužívejte stroj jako rekreační vozítko nebo pro zábavu dětí.

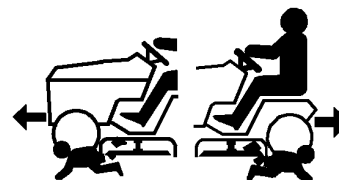

- Nikdy nesvěřujte obsluhu stroje dětem nebo neškoleným osobám. Instruuje všechny pracovníky obsluhy, aby nepřeváželi děti na stroji ani na jeho příslušenství.
- Pokud pracujete se zahradním traktorem, udržujte děti mimo pracovní prostor pod dozorem zodpovědné dospělé osoby nebo jiného obsluhy.
- Dávejte pozor na přítomnost dětí. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je viděli naposledy. Pokud se do pracovního prostoru dostane dítě, zastavte stroj.
- Při jízdě v blízkosti míst s nedostatečným výhledem, křoví, stromů nebo jiných překážek, které omezují výhled, dbejte maximální opatrnosti.

OUO1023.0000037 -16-21FEB13-1/1

Vyklizení prostoru rotujících hřídelů pohonu

Nepozornost v prostoru rotujících hnacích hřídelů může mít za následek těžká, dokonce smrtelná zranění.

Všechny kryty musí být stále na svých místech. Zkontrolujte, zda se otočné ochranné kryty mohou volně otáčet.

Noste přiléhavý oděv. Zastavte motor a zkontrolujte, zda ustal pohyb všech rotačních součástí a hnacích ústrojí. Potom teprve provádějte seřizování, zapojování nebo jiné údržbové práce na motoru nebo hnanych zařízení stroje.



TS1644 —UN—22AUG95

DX,ROTATING -16-18AUG09-1/1

Nepřibližujte se do blízkosti rotujících součástí pohonu

Zachycení rotujícím hnacím hřídelem může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

- Používejte přiléhavý oděv.
- Před přiblížením se k hnacímu ústrojí zastavte motor a ujistěte se, zda je zastaven vývodový hřídel hnacího ústrojí.

UP00731,000009A -16-04SEP13-1/1

Zabraňte převrácení

TCAL47141 —UN—12APR13



- Svahy bývají hlavní příčinou ztráty kontroly nad strojem a převrácením stroje, s následkem vážného zranění nebo smrti. Práce na všech svazích vyžaduje zvýšenou pozornost.
- Dávejte pozor, protože stroj díky mechanickému pohonu předních kol (MFWD) dokáže vyjet i na nebezpečný svah, čímž se zvyšuje riziko převrácení.
- Jezděte vždy do svahu nebo se svahu, ne napříč svahem.
- Dávejte pozor na jámy, vyjeté koleje, hrboly, kameny a jiné skryté překážky. Na nerovném terénu může dojít k převrácení stroje. Vysoká tráva může skrývat překážky.
- Nesečte a nejezděte se strojem na mokré trávě. Pneumatiky mohou ztratit trakční sílu. Na svazích mohou pneumatiky ztratit záběr, i když brzdy fungují správně.
- Nastavte nízkou pojezdovou rychlost, abyste na svahu nemuseli zastavovat nebo řadit.
- Ve svahu jezděte se zařazeným převodovým stupněm. Při jízdě ze svahu nezařazujte neutrální polohu.
- Na svahu nespustíte, nevypínáte motor a nezatačíte. Pokud kola ztratí záběr, vypněte pohon nožů

a pokračujte v jízdě nízkou rychlostí směrem dolů kolmo na vrstevnice svahu.


- Všechny pohyby stroje na svahu musí být pomalé a plynulé. Vyvarujte se náhlých změn rychlosti nebo směru, které mohou vést k převrácení stroje.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti výkopů, příkopů, náspů a vodních toků. Po najetí kola do díry nebo po zborcení terénu pod kolem může dojít k náhlému převrácení stroje. Mezi strojem a nebezpečným místem udržujte vždy bezpečnou vzdálenost.
- Nebezpečí převrácení stroje se značně zvyšuje, je-li použit úzký rozchod kol a jede-li stroj vysokou rychlostí.
- Při práci na svahu dodržujte pokyny výrobce týkající se závaží na kolech nebo protizávaží, která zvyšují stabilitu stroje. To platí i pro vpředu nebo vzadu namontované příslušenství. Pokud nejsou přidavná závaží nutná, demontujte je.

UP00731,000009B -16-04SEP13-1/1

Používejte ochranný oděv

Při práci noste přiléhavý oděv a používejte vhodné ochranné pomůcky.

Bezpečný provoz stroje vyžaduje plnou pozornost obsluhy. Nerozptylujte se poslechem reprodukováné hudby nebo radiopřijímače ze sluchátek.

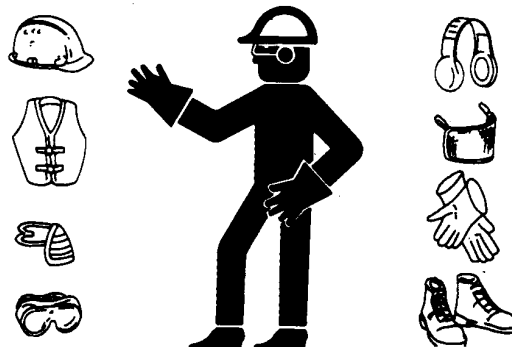

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -16-03MAR93-1/1

Údržba a uložení

- Je zakázáno pracovat se strojem v uzavřených prostorech, kde může docházet k hromadění oxidu uhelnatého.
- Odpojte pohony, spusťte pracovní zařízení na zem, zabrzděte parkovací brzdu, zastavte motor a vyjměte klíček ze spínací skříňky nebo odpojte zapalovací svíčku (u benzínových motorů). Před seřizováním, čištěním nebo údržbou počkejte, dokud nedojde k zastavení všech pohybů.
- Očistěte trávu a nečistoty z žacích jednotek, pohonů, tlumičů a motoru, aby nedocházelo ke vzniku požárů. Očistěte rozlitý olej nebo palivo.
- Před uložením stroje nechte zcela vychladnout motor a neparkujte stroj v blízkosti otevřeného plamene.
- Při uložení nebo přepravě stroje uzavřete přívod paliva. Neskladujte palivo v blízkosti otevřeného plamene a neprovádějte jeho vypouštění uvnitř budov.
- Zaparkujte stroj na rovné ploše. Nikdy nedovolte, aby údržbu stroje prováděla neškolená osoba. Před začátkem práce se důkladně seznámte s postupem údržby.
- V případě potřeby zajistěte součásti stroje vhodnými podpěrami nebo servisními blokovacími západkami. Díly stroje, které musí být při údržbě zvednuty, zajistěte pevnými podpěrami.
- Před zahájením údržby stroje nebo náradí opatrně snižte tlak ve všech tlakových okruzích, například v okruzích hydraulické soustavy nebo systému odpružení.
- Snižte tlak v okruhu spuštěním náradí nebo žacího ústrojí na zem nebo po mechanický doraz a přestavte ovládací páky hydraulické soustavy v obou směrech.
- Před zahájením opravy odpojte akumulátorovou baterii nebo kabel od zapalovací svíčky (u zážehových motorů). Nejdříve odpojte zápornou svorku a poté kladnou svorku akumulátoru. Připojujte nejprve kladný a potom záporný kabel.
- Při výměně nožů dbejte zvýšené opatrnosti. Při údržbě používejte rukavice nebo nože zabalte a buďte velmi opatrní. Nože pouze vyměňujte. Nikdy je nevyrovnávejte ani nesvařujte.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost rukou, nohou, oděvu a šperků od pohyblivých součástí. Pokud možno neprovádějte seřizování s motorem v činnosti.
- Akumulátorové baterie dobíjejte na dobře větraném místě, bez výskytu jisker nebo otevřeného plamene. Před připojením nebo odpojením nabíjecího zařízení toto zařízení vypněte. Používejte ochranný oděv a izolované nástroje.
- Udržujte všechny části v dobrém provozním stavu a udržujte všechny montážní prvky řádně utažené. Vyměňte všechny opotřebované nebo poškozené štítky.
- Často kontrolujte součásti sběrného vaku a vyhazovacího krytu a podle potřeby součásti vyměňujte za výrobcem doporučené díly. Součásti sběrného vaku podléhají opotřebování poškození, v jejichž důsledku mohou být obnaženy pohyblivé součásti stroje nebo vymršťeny předměty.
- Udržujte všechny matice a šrouby utažené, zejména připevňovací šrouby nožů, aby byla zařízení v bezpečném provozuschopném stavu.
- Často kontrolujte činnost brzd. Proveďte seřízení a údržbu podle potřeby.
- U strojů s více noži dbejte opatrnosti, protože jeden rotující nůž může způsobit otáčení ostatních nožů.

UP00731,000009C -16-04SEP13-1/1

Bezpečnostní štítky

Obnovujte bezpečnostní štítky

Poškozené štítky vyměňte, chybějící štítky doplňte. Správné rozmístění bezpečnostních štítků je uvedeno v tomto návodu k použití.

Na dílech a součástech od jiných dodavatelů mohou být uvedené doplňkové bezpečnostní informace, které nejsou obsažené v tomto návodu k použití.



TS201 —UN—15APR13


DX,SIGNS -16-18AUG09-1/1

Bezpečnostní štítky

Nebezpečí


ROTUJÍCÍ NŮŽ

Nevkládejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do sekačky, je-li motor v chodu.

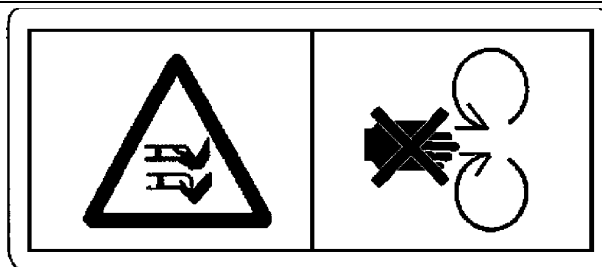


MXT008108 —UN—21SEP13

Bezpečnostní štítek - M118041

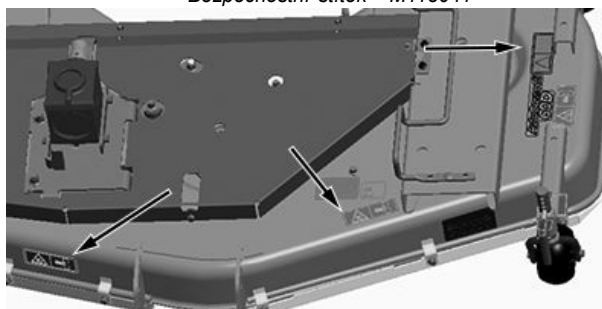

LV25409 —UN—17MAY16

Žací ústrojí o šířce 60 palců

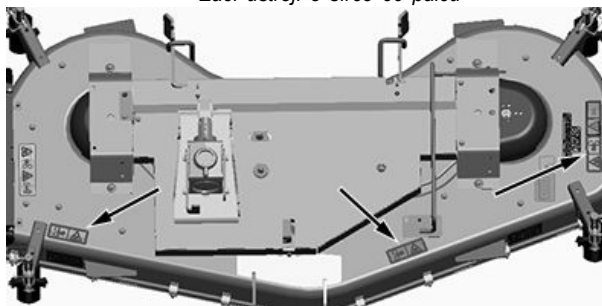

LV25390 —UN—17MAY16

Žací ústrojí o šířce 72 palců

Pokračování na další straně

UP00731,0000178 -16-21JUN16-1/6

Nebezpečí


Pro zabránění zranění způsobenému rotujícími noži a odmrštěnými předměty:

Nepřibližujte se končetinami k otáčejícím se žacím ústrojím.


Zajistěte, aby se okolostojící osoby zdržovaly v bezpečné vzdálenosti. Nepracujte se strojem, pokud není namontován vyhazovací žlab nebo sběrný koš.



Bezpečnostní štítek - M138631

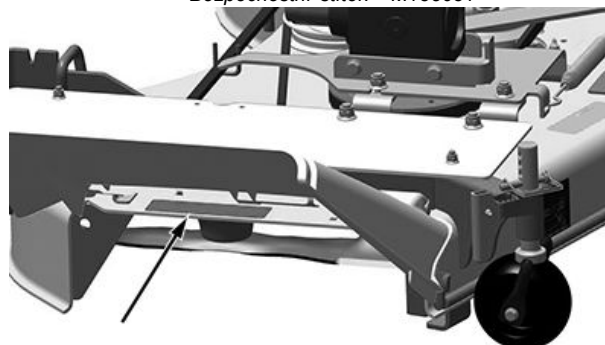

Žací ústrojí o šířce 60 palců

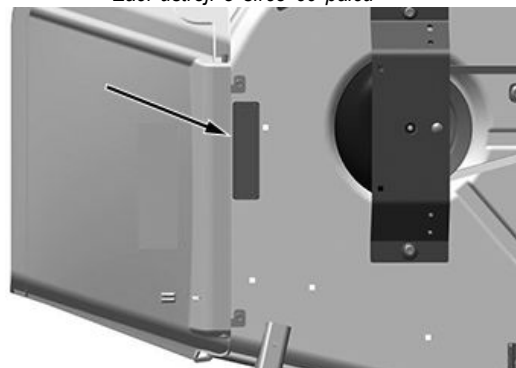

Žací ústrojí o šířce 72 palců

Pokračování na další straně

UP00731,0000178 -16-21JUN16-2/6

LV25389 —UN—17MAY16

LV25008 —UN—26APR16

LV25009 —UN—26APR16

Nebezpečí


ROTUJÍCÍ NŮŽ

Nevkládejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do sekačky, je-li motor v chodu.


ODMRŠTĚNÉ PŘEDMĚTY

Před sečením odstraňte z trávníku všechny předměty, které by mohly být odmrštěny noži sekačky.


Nepracujte se strojem, pokud není namontován vyhazovací žlab nebo sběrný koš.

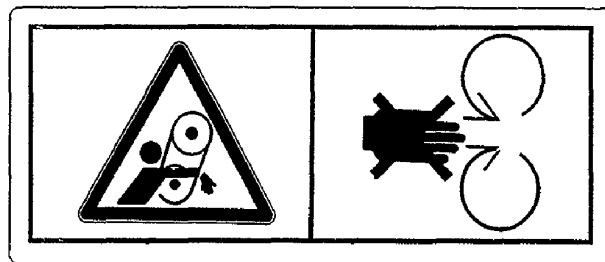

Bezpečnostní štítek - M136436

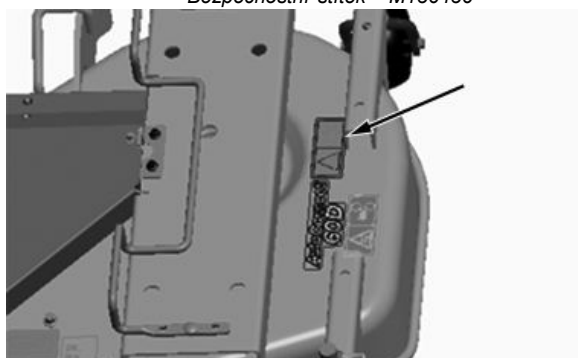

Žací ústrojí o šířce 60 palců

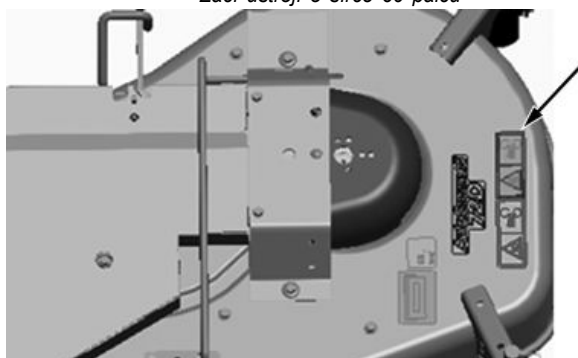

Žací ústrojí o šířce 72 palců

Pokračování na další straně

UP00731,0000178 -16-21JUN16-3/6

MXT009107 —UN—21SEP13

LV25410 —UN—17MAY16

LV25392 —UN—17MAY16

Nebezpečí


ROTUJÍCÍ NŮŽ

Nevkládejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do sekačky, je-li motor v chodu.


ODMRŠTĚNÉ PŘEDMĚTY

Před sečením odstraňte z trávníku všechny předměty, které by mohly být odmrštěny noži sekačky.

Nepracujte se strojem, pokud není namontován vyhazovací žlab nebo sběrný koš.

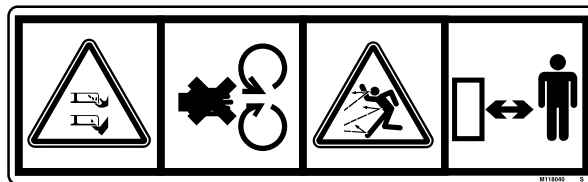


LV18938—UN—28AUG13

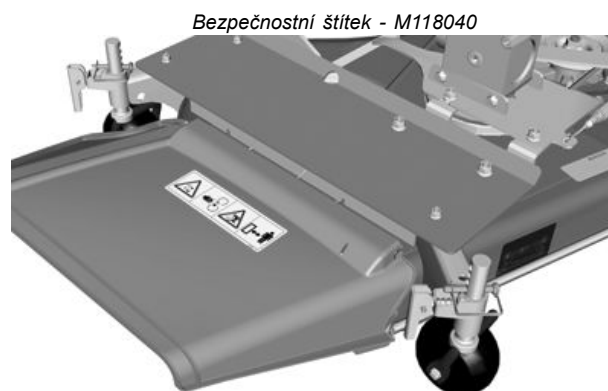

Bezpečnostní štítek - M118040

LV18925—UN—28AUG13

Žací ústrojí o šířce 60 palců

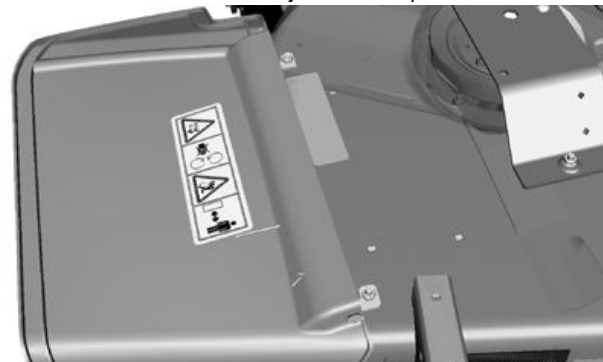


LV18926—UN—28AUG13

Žací ústrojí o šířce 72 palců

UP00731,0000178 -16-21JUN16-4/6

Tato nálepka na vašem stroji informuje o tom, že tento model stroje je certifikován a splňuje požadavky evropské směrnice 98/37/ES.

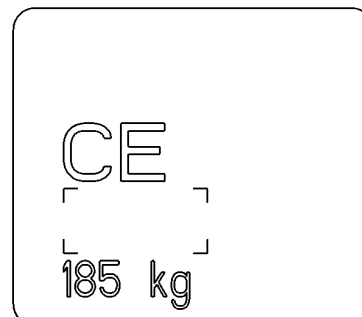


LVU23051 - pro sekačku 60D

LV19008—UN—05SEP13

Pokračování na další straně

UP00731,0000178 -16-21JUN16-5/6

Tato nálepka na vašem stroji informuje o tom, že tento model stroje je certifikován a splňuje požadavky evropské směrnice 98/37/ES.

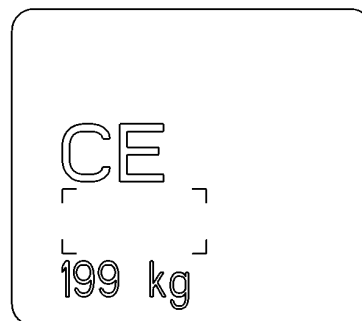

LVU23052 - pro žací ústrojí 72D

LV19009 —UN—05SEP13

UP00731,0000178 -16-21JUN16-6/6

Montáž

Příprava stroje

Požadované vybavení:

- Prostřední vývodový hřídel traktoru
- Sada pro zvedání sekačky

Nastavení stroje:

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)


2. Dodržujte pokyny týkající se kontroly nahuštění pneumatik uvedené v návodu k obsluze stroje.
3. Dodržujte pokyny uvedené v části SESTAVENÍ v tomto návodu pro obsluhu.

UP00731,000005F -16-26AUG13-1/1

Příprava traktoru a spojky PTO

1. Zvedněte zcela zvedací systém.
2. Odstraňte čep z výškového zámku.
3. Spust'te zcela zvedací systém.
4. Odstraňte pojistný čep (A) z podpěry spojky a ujistěte se, že je podpěra zcela spuštěná.
5. Umístěte pojistný čep (A) do předního úložného otvoru ve zvedacím táhlu.

A—Zajišťovací čep

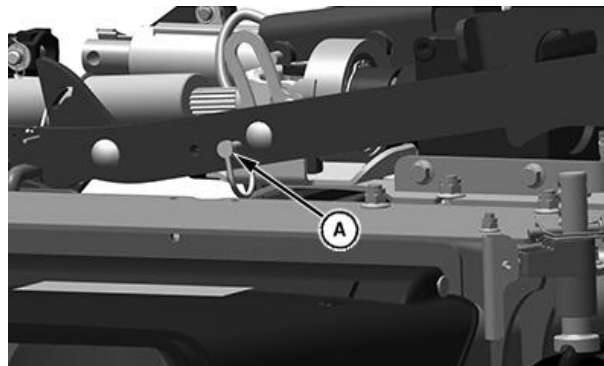


LV25042 —UN—28APR16

UP00731,000012C -16-11MAY16-1/3

6. Rozložte přední táhlo (A) z vršku sekačky. Vložte konec tyče do horní části drážky (B) v konzole.

A—Přední táhlo

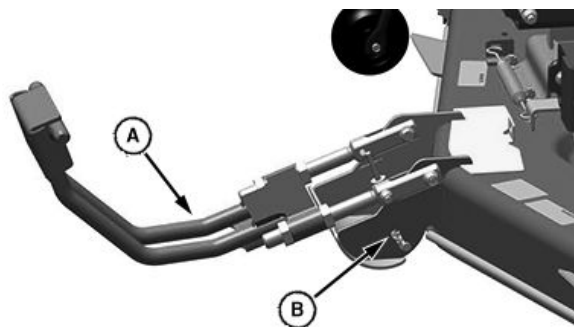


LV25026 —UN—11MAY16

Pokračování na další straně

UP00731,000012C -16-11MAY16-2/3

7. Závlačky (A) by měly být v úložné poloze a zámky by měly být v nainstalované/zablokované poloze.

A—Závlačka

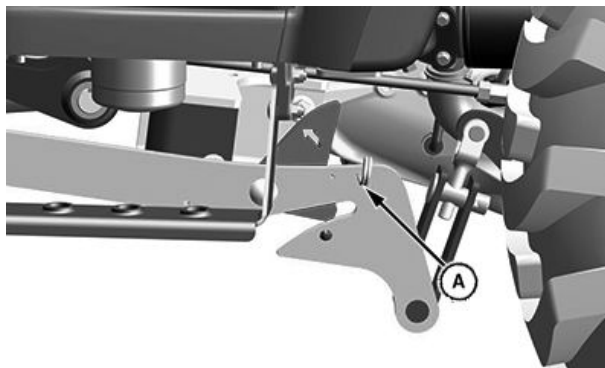

LV25116 —UN—10MAY16

UP00731,000012C -16-11MAY16-3/3

Přípevnění žacího ústrojí k traktoru

1. Ujistěte se, zda ústrojí spočívá na pevném a rovném povrchu. Hladký povrch umožňuje tlačení ústrojí traktorem.

POZNÁMKA: Při instalaci sekačky odstraňte vedení (D) na traktorech s kabinou 3033R, 3038R, 3039R, 3045R a 3046R.


2. Seřídte vedení pneumatiky podle typu pneumatiky na traktoru.

2032R, 2036R, 2038R	
Poloha	Typ pneumatik
A	Radiální pneumatika R3
B	Pneumatika R3 a R4
C	Pneumatika R1

3033R OS, 3038R OS, 3039R OS, 3045R OS, 3046R OS, 3120, 3320, 3520, 3720	
Poloha	Typ pneumatik
A	Není
B	Pneumatika R4 (27-15)
C	Pneumatika R4 (25-14)


A—Poloha A
B—Poloha B

C—Poloha C
D—Vedení pneumatiky

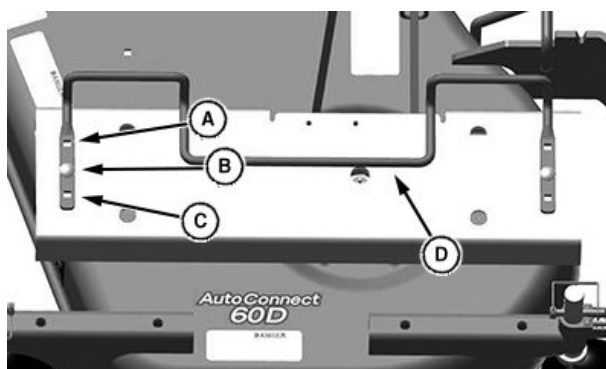

Polohy vedení pneumatiky 60D

LV28078 —UN—29MAR17

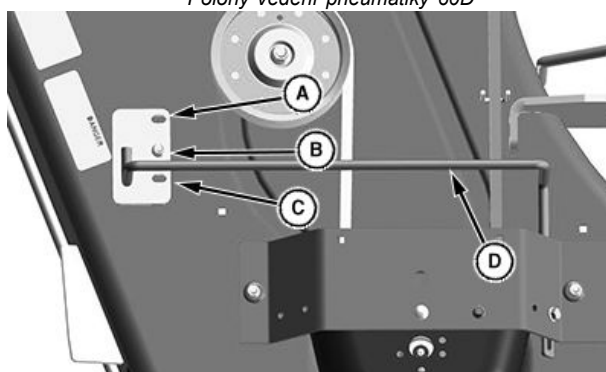

Polohy vedení pneumatiky 72D

LV28079 —UN—29MAR17


Pokračování na další straně

UP00731,00002A0 -16-04OCT19-1/6

3. Ujistěte se, že jsou všechna čtyři stavěcí kolečka (A) v odjištěné poloze s rukojeťmi (B) souběžně se zemí. Ústrojí by mělo spočívat zcela na zemi.
4. Uvedte traktor do pohonu čtyř kol rozsahu A.

A—Stavěcí kolečka

B—Madla

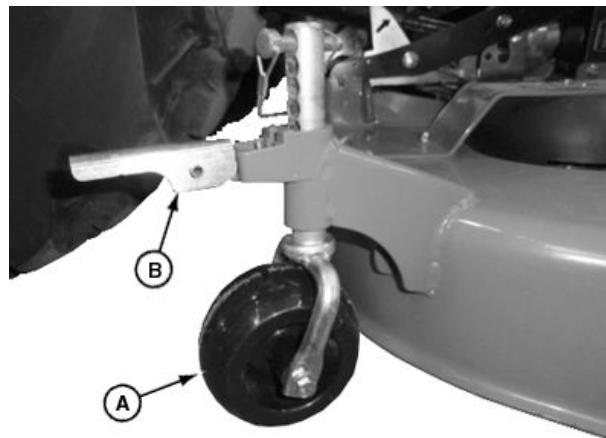


LV18677 —UN—20AUG13

UP00731,00002A0 -16-04OCT19-2/6

5. Najedte traktorem k žacímu ústrojí s vnitřkem levého kola proti vedení pneumatiky (A).
6. Začne-li se žací ústrojí pohybovat dopředu příliš brzy nebo zdá-li se, že bude zachyceno ve zvedacím systému, zastavte traktor, lehce odcouvejte a znovu popojíždějte dopředu. Není-li žací ústrojí stále řádně připojené, zastavte traktor, zabrzděte parkovací brzdou, vystupte z traktoru a určete příčinu problému.

A—Vedení pneumatiky

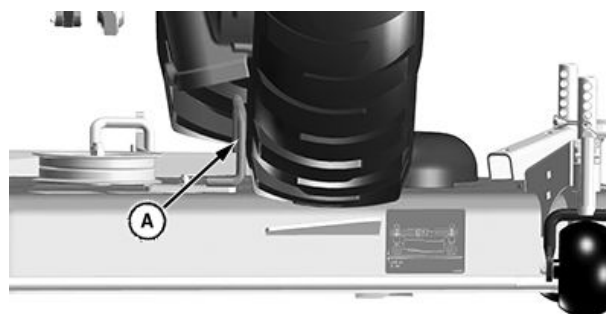


LV25041 —UN—27APR16

UP00731,00002A0 -16-04OCT19-3/6

7. Spojka PTO (A) se zarovná se spojkou převodovky (B).
8. Pokračujte s traktorem v pomalé jízdě vpřed, dokud nezačne být sekačka tažena po zemi přibližně 102 mm (4 palce) za předními koly.

A—Spojka vývodového hřídele

B—Spojka převodovky

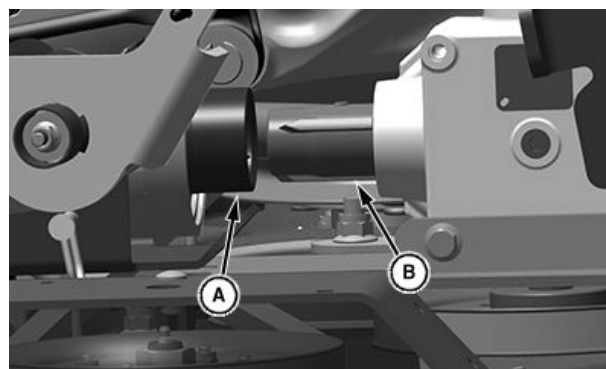

LV25004 —UN—26APR16


Pokračování na další straně

UP00731,00002A0 -16-04OCT19-4/6

9. Odmontujte traktor a ujistěte se, že jsou zámky (A) na obou stranách zapadlé do zajištěné polohy. Pokud zajišťovací prvky nejsou zajištěné, lehce zatáhněte sekačku dozadu, aby se zajišťovací prvky zajistily. Při první instalaci se nemusí sekačka zajistit v poloze, je-li přední táhlo příliš krátké.

10. Namontujte závlačky v zajištěné poloze.

A—zajišťovací prvek

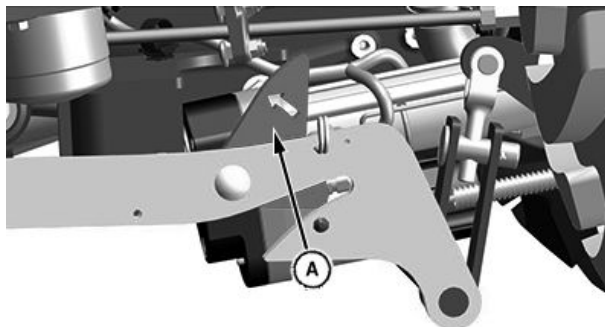


LV25032 —UN—11MAY16

UP00731,00002A0 -16-04OCT19-5/6

11. Ujistěte se, že je přední zvedací táhlo (A) zaklesnuté v závěsech (B).
12. Spustíte motor a zvednete sekačku do plné výšky.
13. Vytáhněte výškový zámek zcela vpřed a umístěte čep do nejbližšího otvoru pro přepravu nebo nastavte táhlo do požadované výšky.
14. Zajistěte všechna stavěcí kolečka dole sklopením rukojetí dolů a úplným usazením pojistných čepů ve vertikálních tyčích.

A—Přední zvedací táhlo

B—Závěsy

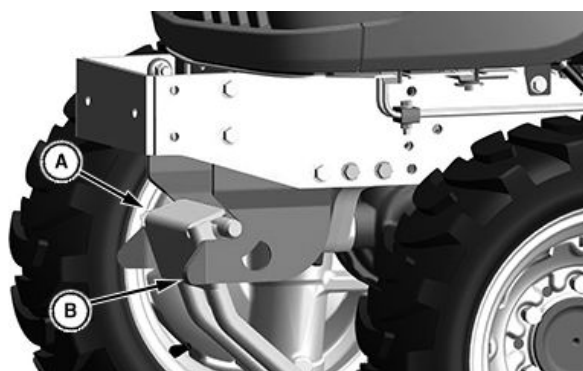

LV25005 —UN—26APR16


UP00731,00002A0 -16-04OCT19-6/6

Demontáž a uskladnění

Demontáž sekačky

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, ne na svahu.
2. Zajistěte parkovací brzdu.
3. Odpojte nože žacího ústrojí.
4. Před rozjezdem traktoru se ujistěte, zda se traktor může pohybovat směrem dopředu, aby mohlo k dojit k uložení žacího ústrojí, a zda máte k dispozici dostatek prostoru pro rozložení ústrojí.
5. Uvedte traktor do pohonu čtyř kol rozsahu A.
6. Zvedněte zcela žací ústrojí a uvolněte pojistky koleček.
7. Demontujte čep výškového zámku (A) (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R, 3120, 3320, 3520, 3720).

A—Čep výškového zámku

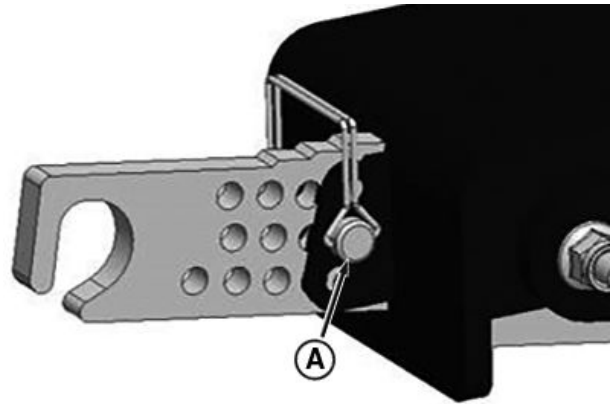

LVP10100—UN—09OCT19

UP00731,000012E -16-11OCT19-1/5

8. Odstraňte závlačky (A) a umístěte je do zadních úložných otvorů.
9. Spusťte zcela žací ústrojí na zem a uvolněte zadní zámky jejich tlačem vpřed ve směru šipky. Pokud zámek drží, táhněte žací ústrojí lehce vzad na straně se zaseknutým zámkem a tlačte zámek dopředu.
10. Pomalu odcouvejte se strojem od žacího ústrojí.
11. Při demontáži sekačky kvůli uložení zvedněte přední zvedací táhlo, zatáhněte tvarovaný drát lehce ke straně a složte přední zvedací táhlo zpět nad ústrojí.
12. Zvedněte zcela zvedací systém a zajistěte jej v nejvyšší poloze tahem vpřed za táhlo výškového zámku a umístěním upnutého čepu do nejbližšího dostupného otvoru.

A—Závlačka (2 ks)




LVP10101—UN—09OCT19

UP00731,000012E -16-11OCT19-2/5

13. Zajistěte podpěru spojky zvednutím a nainstalováním zaskakovacího čepu (A) v otvoru (B).
14. Používá-li se středový vývodový hřídel pro jiné aplikace:
 - a. Zajistěte zvedací táhlo v přepravní poloze.
 - b. Odstraňte rychloupínací hnací hřídel ze středového PTO tahem za prstenec.

A—Pojistný čep

B—Otvor

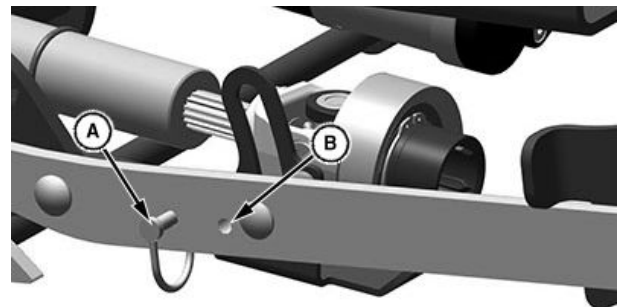


LV25039—UN—27APR16

Pokračování na další straně

UP00731,000012E -16-11OCT19-3/5

c. Odstraňte vidlice (A) z hřídele zvedacího ústrojí.

A—Vidlice

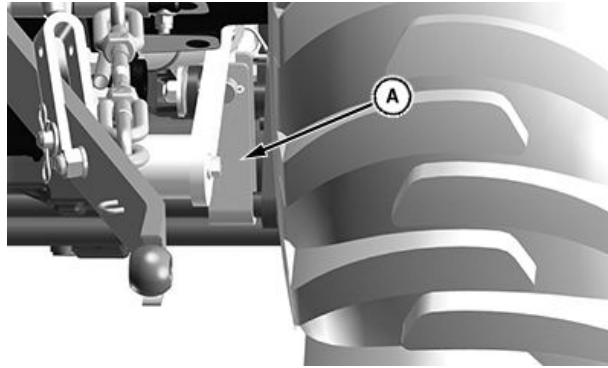


LV25043 —UN—28APR16

UP00731,000012E -16-11OCT19-4/5

d. Odstraňte čep (A), pouzdro a pojistnou matici zajišťující zadní zvedací táhlo.

e. Uschovejte veškerý spojovací materiál k zadnímu zvedacímu ústrojí pro pozdější použití.

A—Šroub

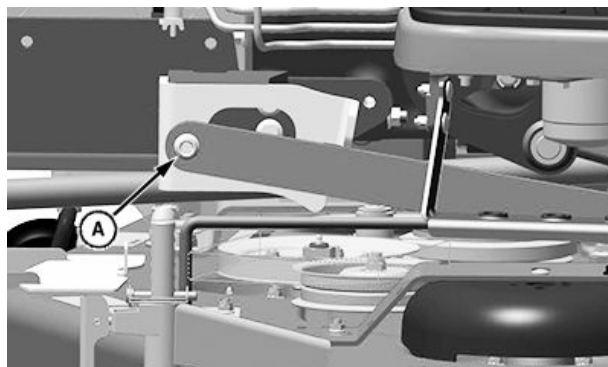

LV25036 —UN—27APR16

UP00731,000012E -16-11OCT19-5/5

Uložení sekačky

⚠ POZOR: Nože jsou ostré. Neukládejte žací ústrojí na stroji nebo demontováno ze stroje s nezakrytými noži. Ukládejte žací ústrojí tak, aby leželo na plochu na zemi.

1. Sejměte sekačku ze stroje. (Bude-li stroj odstaven s namontovanou sekačkou, postupujte podle pokynů uvedených v části Odstavení stroje v návodu k obsluze stroje.)
2. Očistěte spodní část sekačky proudem vody a škrabkou.
3. Zkontrolujte nože:
 - Tupé nože nabrušte a vyvažte.
 - Poškozené nože vyměňte.
4. Očistěte horní část žacího ústrojí a prostor v blízkosti všech řemenic.

5. Zkontrolujte stav řemenu. Je-li to nutné, namontujte nový řemen. Nemontujte nový řemen, dokud neuvedete sekačku zpět do provozního stavu.
6. Opravte nebo vyměňte všechny opotřebované nebo poškozené součásti.
7. Natřete všechny poškozené povrchy, abyste zabránili vzniku koroze.
8. Promažte mazací místa.
9. Uvolněte napnutí řemenu.
10. Uložte sekačku na čistém a suchém místě.
11. Bude-li sekačka odstavena venku, přikryjte ji nepromokavou plachtou.

UP00731,0000063 -16-26AUG13-1/1

Provoz

Zvedání a spouštění sekačky

Systém zvedání sekačky (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)

Hydraulický systém zvedání sekačky pracuje nezávisle na hřídeli stroje a je ovládán pákou SCV (A). Viz návod k použití stroje pro dodatečné provozní pokyny pro váš specifický model.

Zvedání sekačky:

- Nastavte páku SCV směrem doleva (A), aby došlo k zvednutí sekačky.

Spouštění sekačky:

- Zatlačte páku SCV mírně doprava (A), aby došlo k spuštění sekačky. Netlačte páku zcela doprava, abyste zabránili spuštění regenerační funkce (Regen) hydraulického okruhu, což by vedlo k neočekávanému pohybu.



3033R, 3038R, 3039R, 3045R a 3046R

A—Páka ventilu SCV

UP00731,0000134 -16-04MAY16-1/2

LV25105—UN—04MAY16

Systém zvedání sekačky (2032R, 2036R, 2038R)

1. Pohněte pákou zvednutí / spuštění (A) vpřed pro spuštění žacího ústrojí.
2. Pohněte pákou zvednutí / spuštění (A) vzad pro zvednutí žacího ústrojí.

A—Páčka zvednutí / spuštění



Traktory 2032R, 2036R, 2038R

UP00731,0000134 -16-04MAY16-2/2

LV25046—UN—03MAY16

Seřízení vodorovné polohy žacího ústrojí (v příčném směru)


⚠ POZOR: Rotující nože jsou nebezpečné. Před zahájením seřizování nebo údržby sekačky:

- Odpojte kabel(y) od zapalovací svíčky (svíček) nebo záporný (-) kabel, aby nemohlo dojít k náhodnému nastartování motoru.
- Při manipulaci s noži sekačky nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, ne na svahu.
2. Zajistěte parkovací brzdou.
3. Odpojte nože sekačky.
4. Zvedněte zcela sekačku a zastavte motor.
5. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
6. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.
7. Odstraňte čep výškového zámku.

POZNÁMKA: Během srovnávání by kola sekačky neměla být v kontaktu se zemí.

8. Spusťte pomalu sekačku do středního rozsahu výšky sečení nebo 3 palce (76 mm).
9. Vytáhněte táhlo výškového zámku zcela vpřed a zajistěte v prvním dostupném otvoru. Spusťte sekačku tak, aby čep podpíral výšku.
10. Změřte vzdálenost mezi jednotlivými hroty nože (B) nad vodorovným povrchem.
11. Demontujte přídržný kroužek z pravé nebo levé podpěry zadního táhla. Seřizujte pouze jedno táhlo

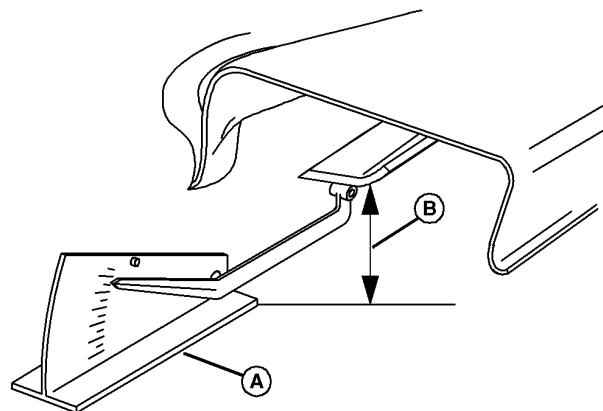

Měrku vodorovné polohy (A) získáte u svého prodejce John Deere.

A—Měrka vodorovné polohy

B—Špička nože

současně. Seřídte táhlo podle potřeby pro vyrovnaní ústrojí. Namontujte přídržný kroužek.

MXAL41824—UN—18FEB13

UP00731,0000065 -16-10MAY16-1/1


Seřizování vodorovné polohy žacího ústrojí (v podélném směru)

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, ne na svahu.
2. Zajistěte parkovací brzdu.
3. Odpojte nože sekačky.
4. Zvedněte zcela sekačku a zastavte motor.
5. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
6. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.
7. Odstraňte čep výškového zámku.

POZNÁMKA: Během srovnávání by kola sekačky neměla být v kontaktu se zemí.

8. Spustěte pomalu sekačku do středního rozsahu výšky sečení nebo 3 palce (76 mm)
9. Vytáhněte táhlo výškového zámku zcela vpřed a zajistěte v prvním dostupném otvoru. Spustěte sekačku tak, aby čep podpíral výšku.
10. Změřte vzdálenost mezi jednotlivými hroty nože (B) nad vodorovným povrchem.

POZNÁMKA: Přední část sekačky by neměla být nikdy výše než zadní část sekačky.

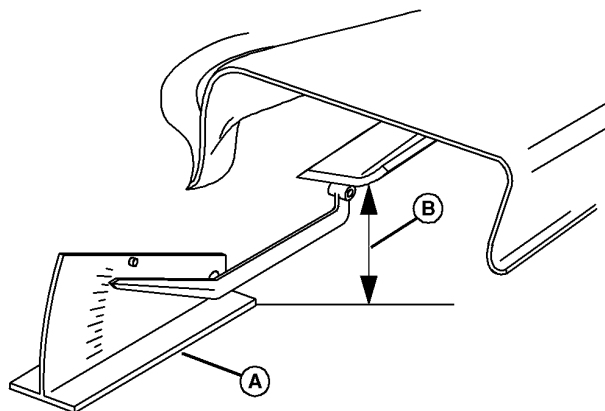

Měrku vodorovné polohy (A) získáte u svého prodejce John Deere.

A—Měrka vodorovné polohy B—Špička nože

11. Přední rozměr by měl být o 0 - 3,18 mm (0 - 1/8 in.) menší než zadní.
12. Sejměte žací ústrojí a podle potřeby seřídte přední vidlice, abyste získali požadované nastavení.
13. Nejsou-li pojistky uvolněny nebo uvolňují-li se příliš snadno, přední závěs musí být mírně povolen. Zablokování pojistky může vyžadovat mírné utažení protilehlého předního třmenu.

UP00731,0000066 -16-10MAY16-1/1

Seřízení koleček sekačky

POZOR: Rotující nože jsou nebezpečné. Před seřizováním nebo údržbou žacího ústrojí:

- Odpojte kabel(y) od zapalovací svíčky (svíček) nebo záporný (-) kabel, aby nemohlo dojít k náhodnému nastartování motoru.
- Při manipulaci s noži nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Jsou-li kolečka sekačky špatně seřizena, může dojít k poškození žacího ústrojí:

- Kolečka nesmí jet po povrchu terénu tak, aby nesla hmotnost sekačky.
- Kontrolujte seřízení koleček při každé změně výšky sečení.

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, nikoli ve svahu.
2. Odpojte nože sekačky.
3. Zcela zvedněte sekačku.
4. Zajistěte stroj parkovací brzdou.

5. Zastavte motor.
 6. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
 7. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.
 8. Nastavte výšku sečení pomocí čepu zámku výšky a spustěte sekačku dolů, dokud svojí vahou nespočine na zámku výšky.
 9. Nastavení výšky koleček:
 - a. Uvolněte zámek kolečka.
 - b. Nastavte kolečko do vzdálenosti 3/8 palce od země a uzamkněte kolečka.
- DŮLEŽITÉ:** Zabraňte poškození! Ujistěte se, zda je nad zajišťovací konzolou minimálně jeden otvor. Při velmi náročném sečení kolečka zcela zasuňte, abyste zabránili jejich poškození.
- c. Do otvoru těsně nad konzolou kolečka zasuňte zajišťovací kolík.

UP00731,0000067 -16-26AUG13-1/1

Nastavení výšky sečení (2032R, 2036R, 2038R)

1. Nastavte u žacího ústrojí požadovanou výšku sečení pomocí ovladače výšky sečení (A).
2. Ukazatel výšky bliká na displeji přístrojové desky.
3. Pohněte pákou zvednutí / spuštění (B) do horní nebo dolní polohy pro zvednutí nebo spuštění žacího ústrojí.
4. Spouštění žacího ústrojí se zastaví na požadované výšce sečení a ukazatel na displeji přístrojového panelu bude svítit trvale.

A—Otočný ovladač výšky sečení

B—Páčka zvednutí / spuštění



Traktory 2032R, 2036R, 2038R



Traktory 2032R, 2036R, 2038R

UP00731,0000136 -16-10MAY16-1/1

LV25048 —UN—04MAY16

LV25106 —UN—04MAY16

Nastavení výšky sečení a použití táhla nastavení výšky (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)


Pro přepravu

POZNÁMKA: Nesekejte se sekačkou v nejvyšší (přepravní) poloze. Sekejte nejméně 25 mm (1 in.) pod nejvyšší polohou.

- Zvedněte ústrojí do nejvyšší polohy, táhněte táhlo vpřed a nainstalujte čep do nejbližšího dostupného otvoru. Spusťte ústrojí po zajištění čepu v přepravní poloze.

Nastavení výšky sečení

1. Spusťte sekačku pomalu do polohy s požadovanou výškou sečení.
2. Táhněte táhlo nastavení výšky (A) zcela vpřed a umístěte čep (B) do nejbližšího otvoru. Zapamatujte si umístění otvoru pro budoucí seřízení.
3. Spusťte sekačku.
4. Je-li výška sečení příliš nízká, zvedněte sekačku, odstraňte čep a namontujte jej do sousedního otvoru,

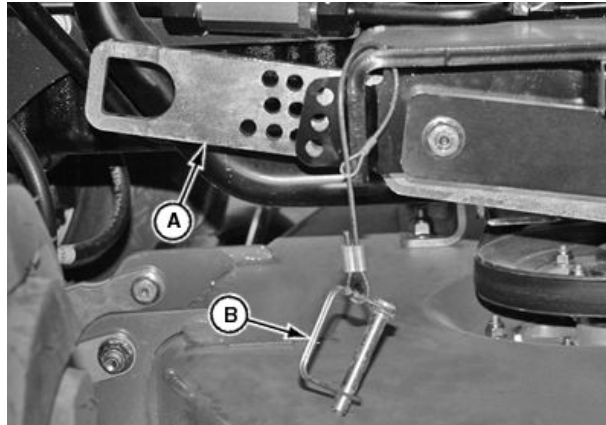

3033R, 3038R, 3039R, 3045R a 3046R

A—Táhlo nastavení výšky

B—Čep

poté spusťte sekačku. Otvory v táhlu nastavení výšky umožňují nastavení v přírůstcích (13 mm) 1/2.

UP00731,000012F -16-04MAY16-1/1

LV18885 —UN—20AUG13

Zapojení sekačky

1. Znovu si přečtete pokyny týkající se použití středního vývodového hřídele (PTO) nacházející se v návodu k obsluze stroje.

2. Chcete-li zapojit střední vývodový hřídel a sekačku, postupujte podle pokynů v návodu k obsluze stroje.

UP00731,0000069 -16-26AUG13-1/1

Odpojení sekačky

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Nepokoušejte se uvolnit příslušenství, pokud je stroj v činnosti.

- Rotující nože jsou nebezpečné. Před opuštěním stroje za účelem kontroly stroje a nářadí zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné poranění. Před zvednutím horní části sběrného koše nebo před sejmutím vyhazovacích žlabů se ujistěte, že jsou zastaveny všechny součásti stroje.

1. Stroj bezpečně zaparkujte. Před opuštěním sedadla z důvodu provádění kontroly stroje počkejte, dokud se zcela nezastaví všechny pohybující se díly.
2. Zkontrolujte, zda se pod žacími ústrojími a vyhazovacím žlabem nenacházejí nečistoty.
3. Odstraňte nečistoty a proveďte znovu kontrolu řádné funkce.

UP00731,000006A -16-06AUG15-1/1

Přeprava sekačky na stroji

Přeprava sekačky na stroji (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R)

1. Odstraňte čep výškového zámku na levé straně sekačky.
2. Táhněte výškové táhlo zcela vpřed a namontujte čep do otvoru zajišťujícího táhlo v nejvyšší poloze.

Přeprava sekačky na stroji (2032R, 2036R, 2038R)

1. Nastavte otočný spínač výšky sečení do přepravní polohy 6 (A).
2. Pohněte pákou zvednutí / spuštění (B) do horní polohy pro zvednutí žacího ústrojí do nejvyšší nebo přepravní polohy.

A—Přepravní poloha

B—Páčka zvednutí / spuštění



Traktory 2032R, 2036R, 2038R



Přepravní poloha - 2032R, 2036R, 2038R

LV25047 —UN—03MAY16

LV25044 —UN—04MAY16

UP00731,0000137 -16-10MAY16-1/1

Údržba

Intervaly údržby

Vždy po 10 hodinách provozu

- Pracujte-li v suchém prostředí, odstraňujte ze sekačky všechny nečistoty.

Vždy po 25 hodinách provozu

- Proved'te mazání vřeten.
- Proved'te mazání hnacího hřídele.

- Zkontrolujte nože sekačky.
- Zkontrolujte řemen sekačky.

Vždy po 100 hodinách provozu

- Zkontrolujte výšku hladiny oleje v převodovce.
- Omyjte sekačku.

Vždy po 500 hodinách provozu

- Vyměňte převodový olej.

UP00731,000006C -16-26AUG13-1/1

Mazací tuk

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Používejte doporučený mazací tuk John Deere, abyste předešli selhání součástí nebo jejich předčasnému opotřebení. Doporučované mazací tuky John Deere jsou účinné při průměrné teplotě okolního vzduchu v rozsahu -29 až 135 °C (-20 až 275 °F). Pokud stroj provozujete při teplotách mimo tento rozsah, obraťte se na servisní dílnu a požádejte o speciální mazací tuk.

Jsou doporučovány níže uvedené mazací tuky:

- Víceúčelový mazací tuk John Deere Multi-Purpose SD Polyurea
- Víceúčelový mazací tuk John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex

Pokud nepoužíváte žádná z doporučovaných maziv, musí být používána alespoň maziva s klasifikací NLGI č. 2.

Práce v podmínkách s vysokou vlhkostí nebo při vysokých otáčkách může vyžadovat použití speciálních maziv. Další informace získáte u autorizovaného prodejce.

UP00731,000006E -16-26AUG13-1/1

Převodový olej

Použijte olej s takovou viskozitou, která vyhovuje očekávané teplotě vzduchu v době mezi výměnami oleje.

Je doporučováno mazivo John Deere GL-5 Gear Lubricant.

Ostatní oleje lze používat, pokud vyhovují minimálně jedné z těchto norem:

- Provozní klasifikace API GL-5.
- Armádní specifikace MIL-L-2105D.
- Armádní specifikace MIL-L-2105C.
- Armádní specifikace MIL-L-2105B.

Oleje splňující armádní specifikaci MIL-L-10324A mohou být použity jako oleje pro arktická prostředí.


UP00731,000006F -16-26AUG13-1/1

Demontáž krytu řemene


1. Vymontujte sekačku ze stroje.
2. Demontujte šrouby se šestihrannou hlavou (A) a demontujte kryt řemene (B).

A—Šroub s šestihrannou hlavou

B—Kryt řemene

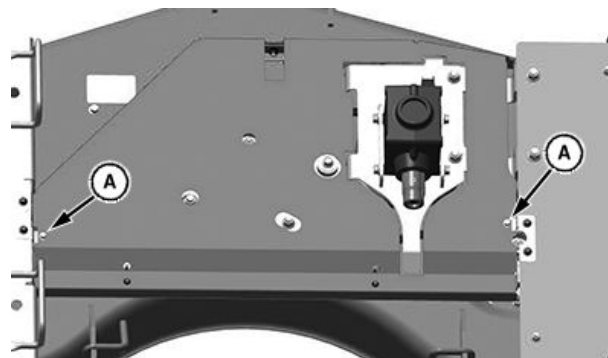

Kryt řemene 60D

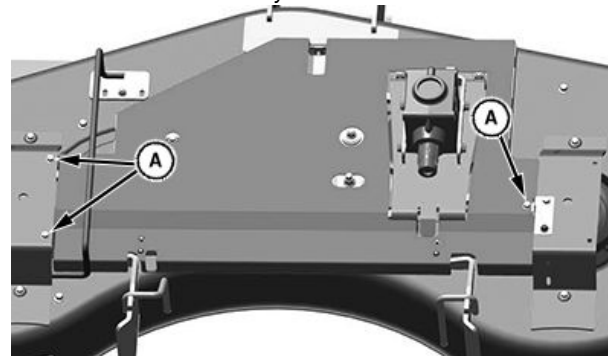

Kryt řemene 72D

UP00731,0000187 -16-18MAY16-1/1

LV25411 —UN—18MAY16


LV25412 —UN—18MAY16

Mazání sekačky


1. Sejměte kryt řemene ze sekačky.
2. Namažte doporučeným mazivem tři mazničky (A) nacházející se na kladkách.
3. Naplňte maznici (B) na napínací řemenici doporučeným mazacím tukem.

A—Tlakové maznice na řemenicích

B—Tlaková maznice na napínací řemenici

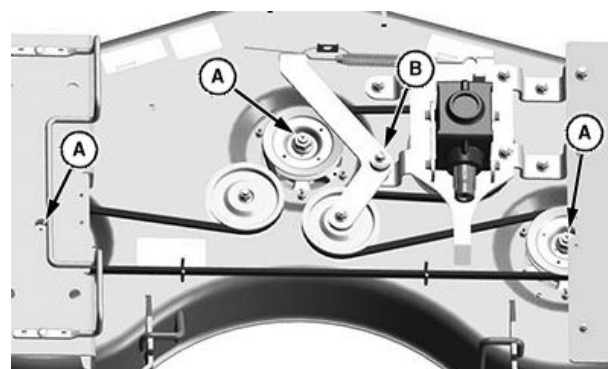

Zobrazena sekačka 60D

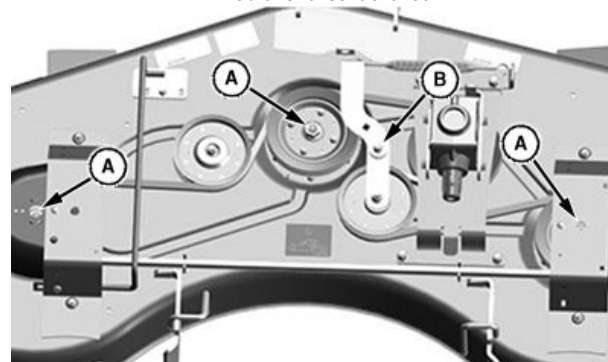

Zobrazena sekačka 72D

Pokračování na další straně


UP00731,0000188 -16-18MAY16-1/2

LV25027 —UN—26APR16

LV25028 —UN—26APR16

4. Namažte doporučeným mazivem tři mazničky (A) nacházející se na středovém PTO.
5. Namontujte kryt řemenu na sekačku.

A—Tlakové maznice na středovém PTO

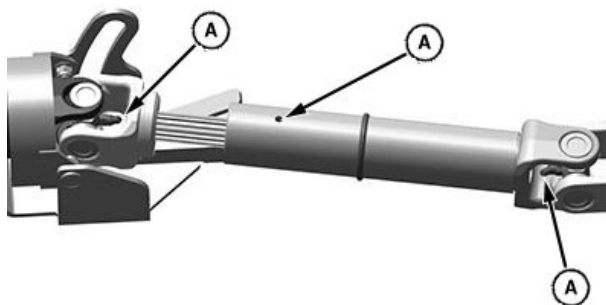

LV25037—UN—27APR16

UP00731,0000188 -16-18MAY16-2/2


Údržba převodovky

Kontrola množství oleje

1. Odstraňte zátku na jedné straně převodovky.
2. Hladina oleje by se měla nacházet na úrovni spodní hrany otvoru pro zátku.
3. Je-li množství oleje nedostatečné, doplňte doporučený typ oleje.
4. Namontujte zátku.

Výměna oleje

1. Demontujte držák převodovky s převodovkou. Viz Demontáž řemenu v části ÚDRŽBA.
2. Odstraňte zátku (A) z obou stran převodovky.
3. Zvedněte a otočte držák převodovky na stranu, aby došlo k vypuštění oleje z převodovky.
4. Při montáži držáku převodovky na pět šroubů vedte řemen kolem řemenice převodovky. Viz Montáž řemenu v části ÚDRŽBA.
5. Při montáži převodovky a tyče dodržujte pokyny nacházející se v kapitole Montáž řemenu v části ÚDRŽBA.

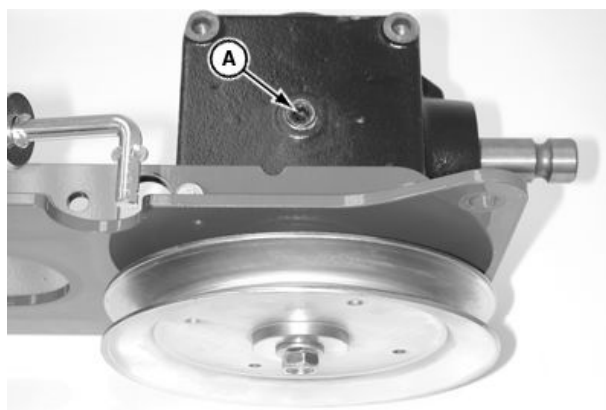

A—Zátka

6. Doplňte do převodovky takové množství doporučeného oleje, aby se jeho hladina nacházela u spodní hrany otvoru pro zátku.
7. Namontujte zátky.


LV18689—UN—20AUG13

UP00731,0000071 -16-05SEP13-1/1

Údržba řemenu sekačky

Demontáž řemene

1. Vymontujte sekačku ze stroje.
2. Očistěte prostor v blízkosti a pod rampami.
3. Sejměte kryt řemene ze sekačky.
4. Sekačka 60D:
 - a. Odstraňte pružinu (A), aby došlo k uvolnění napnutí řemenu.
 - b. Sejměte řemen (B) ze sekačky.

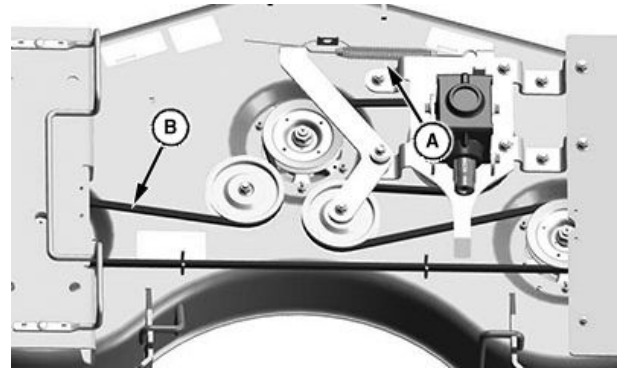


A—Pružina

B—Řemen

UP00731,0000189 -16-18MAY16-1/2

LV25029 —UN—26APR16

5. Sekačka 72D:
 - a. Odstraňte pružinu (A), aby došlo k uvolnění napnutí řemenu.
 - b. Odmontujte podpěru převodovky (B) odstraněním čtyř matic.
 - c. Odstraňte matici, podložku a napínací zařízení (C).
 - d. Odstraňte šroub a spojovací materiál držící napínací řemenici (D).
 - e. Sejměte řemen (E) ze sekačky.

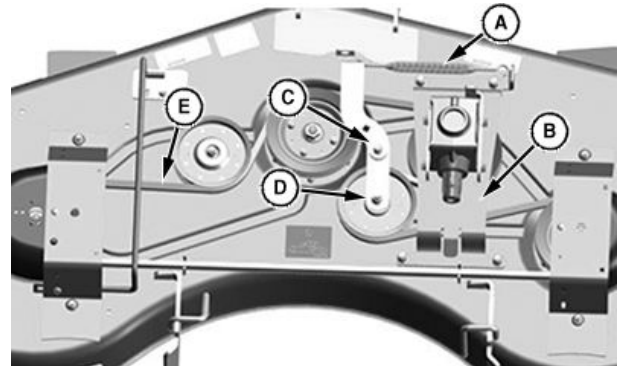

A—Pružina
B—Podpěra převodovky
C—Napínací zařízení

D—Řemenice napínacího mechanismu
E—Řemen

Montáž řemene

1. Nasadte řemen (na řemenice a ved'te jej jako na uvedeném obrázku).
2. Sekačka 60D: Namontujte pružinu.
3. Sekačka 72D: Namontujte napínací řemenici, napínací zařízení, podpěru převodovky a pružinu.
4. Namontujte kryt řemenu na sekačku.

UP00731,0000189 -16-18MAY16-2/2

LV25030 —UN—28APR16


Údržba nožů sekačky

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Nože jsou ostré. Při manipulaci s noži nebo při práci v jejich blízkosti vždy používejte ochranné rukavice.

Jsou-li nože poškozeny, vyměňte je. Nikdy je nevyrovnávejte ani nesvařujte.

Kontrola ohnutí nožů sekačky

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, ne na svahu.
2. Odpojte nože sekačky.
3. Zvedněte zcela sekačku.
4. Zajistěte parkovací brzdu.
5. Zastavte motor.
6. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
7. Před opuštěním sedadla řidiče vyčkejte na zastavení motoru a všech pohyblivých součástí.
8. Zablokujte sekačku.
9. Změřte vzdálenost (A) od hrotu nože po úroveň terénu pomocí pravítka nebo měřítka, které můžete získat u autorizovaného prodejce John Deere.

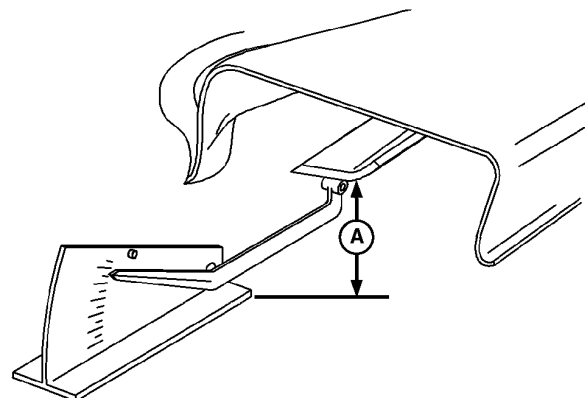

A—Vzdálenost nože od rovného povrchu

10. Otočte nůž o 180° a změřte vzdálenost mezi povrchem a druhým koncem nože.
11. Zkontrolujte všechny nože. Je-li rozdíl mezi naměřenými hodnotami větší než 3 mm (1/8 palce), namontujte nový nůž.

UP00731,0000090 -16-10MAY16-1/5


LV18692—UN—20AUG13

Demontáž nožů sekačky

1. Stroj bezpečně zaparkujte.
2. Vymontujte sekačku ze stroje.
3. Pro zdvižení sekačky použijte vhodné zvedací zařízení, abyste získali přístup k nožům.
4. Mezi nůž a sekačku vložte dřevěný hranol, abyste zabránili otáčení nože při demontáži šroubu.
5. Demontujte šroub (A), podložku (B), podložku (C) a nůž.

**A—Šroub
B—Podložka**

C—Podložka

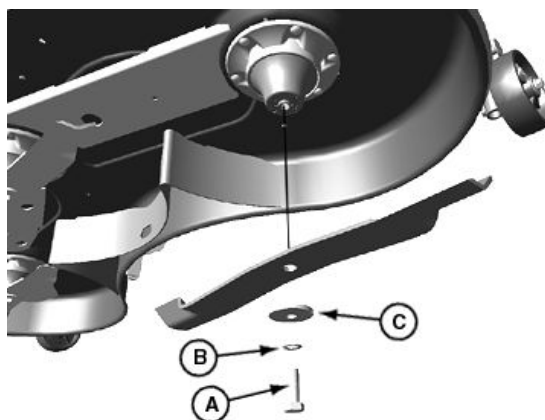

Pokračování na další straně

UP00731,0000090 -16-10MAY16-2/5


LV18693—UN—20AUG13

Montáž nožů sekačky

1. Namontujte nůž s řeznou hranou směřující k zemi.
2. Namontujte nůž, podložku (A), podložku (B) a šroub (C).
3. Mezi nůž a sekačku vložte dřevěný hranol, abyste zabránili otáčení nože při utahování šroubu. Proveďte dotažení utahovacím momentem 122 Nm (90 lb-ft).

A—Podložka
B—Podložka

C—Šroub

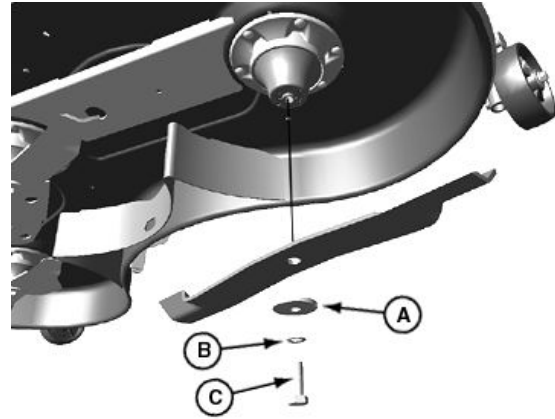

UP00731,0000090 -16-10MAY16-3/5


LV18694 —UN—20AUG13

Ostření nožů

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože jsou nebezpečné. Před zahájením seřizování nebo údržby sekačky:

- Odpojte kabel(y) od zapalovací svíčky (svíček) nebo záporný (-) kabel, aby nemohlo dojít k náhodnému nastartování motoru.
- Při manipulaci s noži sekačky nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

1. Bruste nože pomocí brusky, ručním pilníkem nebo elektrickou ostříčkou.
 - Při broušení zachovejte původní úkos (A).
 - Tloušťka řezné hrany (B) by měla být nejvýše 0.40 mm (1/64 palce).

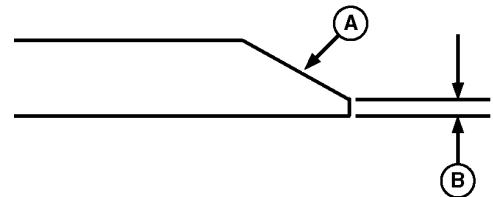

A—Úkos

B—Břít


2. Před montáží nůž vyvažte.

UP00731,0000090 -16-10MAY16-4/5

LV18695 —UN—20AUG13

Vyvažování nožů

1. Očistěte nůž.
2. Umístěte nůž na hřebík ve svěráku nebo na jiný svislý hrot. Nastavte nůž do vodorovné polohy. Není-li nůž vyvážen, těžší strana klesne dolů.
3. Na těžším konci zabruste úkos nože. Neměňte úhel úkosu.

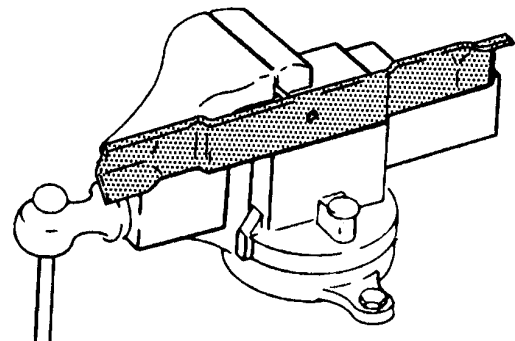


UP00731,0000090 -16-10MAY16-5/5

LV18696 —UN—20AUG13

Výměna kol

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, nikoli ve svahu.
2. Odpojte nože sekačky.
3. Zcela zvedněte sekačku.
4. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
5. Zastavte motor.
6. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
7. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.
8. Demontujte montážní prvky kola (A).

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nedotahujte nadměrně montážní prvky kola. Nadměrné dotahování montážních prvků způsobí poškození pouzdra.

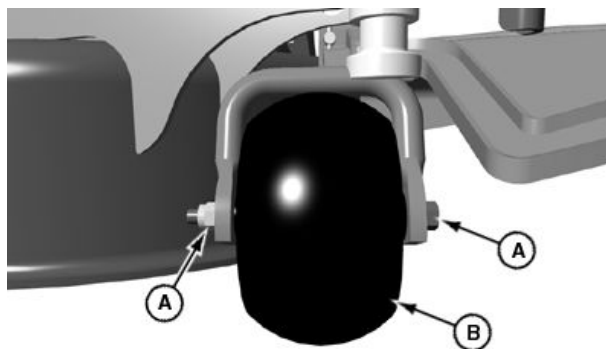

A—Montážní prvky kola

B—Kolo

9. Namontujte nové kolo (B) s montážními prvky.

UP00731,0000077 -16-05SEP13-1/1


LV18697—UN—20AUG13

Výměna řemenic


1. Odstraňte pružinu (A), aby došlo k uvolnění napnutí řemenu.
2. V případě potřeby odstraňte přejížděcí rampu (B).
3. Sekačka 60D: Demontujte středový šroub (C) u řemenic, které budou vyměněny.
4. Sekačka 72D: Demontujte čtyři šrouby (D) na řemenicích, které budou vyměněny.
5. Vyměňte řemenice a namontujte montážní prvky.

A—Pružina
B—Rampa (náběh)

C—Střední šroub
D—Šroub

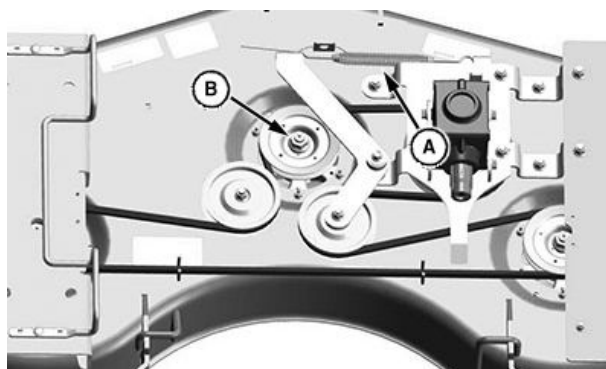

Sekačka 60D

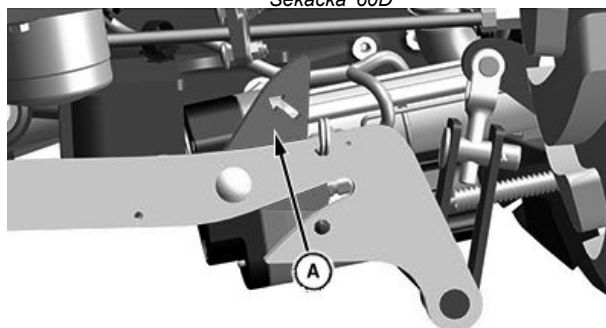

Sekačka 72D

UP00731,0000133 -16-28APR16-1/1

LV25031—UN—26APR16

LV25032—UN—11MAY16

Zjišťování a odstraňování závad

Použití tabulky zjišťování a odstraňování závad

Narazíte-li na problém, který není v této tabulce uveden, kontaktujte autorizovaného prodejce produktů John Deere.

Přetrvává-li problém i po provedení kontrol všech možných uvedených příčin, kontaktujte autorizovaného prodejce produktů John Deere.

KN52281,1003F58 -16-22AUG12-1/1

Zjišťování a odstraňování závad

PROBLÉM	Kontrola
Zanesený vyhazovací žlab	Nesprávně nasazený řemen(y). Příliš vlhká tráva. Příliš dlouhá tráva. Škrticí klapka motoru by měla být ve zcela otevřené poloze. Zadní část žacího ústrojí příliš nízká.
Na trávníku zůstávají místa s neposečenou trávou	Příliš vysoká rychlost pojezdu. Škrticí klapka motoru by měla být ve zcela otevřené poloze. Tupé nože. Nastavená příliš vysoká výška sečení.
Prokluzování řemenu	Nečistoty v blízkosti řemenic. Opotřebovaný řemen. Zanesená sekačka.
Příliš velké vibrace	Nečistoty na žacím ústrojí nebo v blízkosti řemenic. Poškozený hnací řemen. Poškozené nebo nevyvážené řemenice. Nevyvážené nože.
Nerovnoměrné sečení	Zkontrolujte postupy uvedené v části Seřízení levé a pravé strany sekačky a přední a zadní části sekačky. Příliš vysoká rychlost pojezdu. Tupé nože. Zkontrolujte tlak vzduchu v pneumatikách. Seřídte kolečka sekačky.
Motor se zastavuje, je-li sešlápnutý pedál zpátečky a je-li zapojeno příslušenství	Normální stav. (Viz Použití volitelného příslušenství při jízdě vzad v tomto návodu pro obsluhu vašeho stroje.)
Nože osekávají trávu	Příliš vysoká rychlost otáčení. Rýhy v terénu. Nepravidelný nebo nerovný terén. Nízký tlak v pneumatikách. Příliš nízká nastavená výška sečení. Ohnuté nože. Seřídte kolečka sekačky.
Sekačka snižuje výkon traktoru	Příliš vysoká rychlost otáčení. Rýhy v terénu. Nepravidelný nebo nerovný terén. Nízký tlak v pneumatikách. Příliš nízká nastavená výška sečení. Ohnuté nože. Seřídte kolečka sekačky.
Nerovnoměrné rozhazování posečené trávy	Nastavena příliš nízká výška sečení. Příliš rychlé sečení. Příliš vlhká tráva.

UP00731,0000289 -16-06JUL16-1/1

Specifikace

7nožové žací ústrojí o šířce 60 a 70 palců

	60 palců	72 palců
Typ sekačky	Mulčovací nebo s bočním výhozem	Mulčovací nebo s bočním výhozem
Žací nože	3	3
Celková šířka	1.9 m (75.3 in.)	2.19 m (86 in.)
Celková délka	1.04 m (41 in.)	1.14 m (45 in.)
Výška sečení ^a	3,8 - 12,7 cm (1-1/2 - 5 in.)	3,8 - 12,7 cm (1-1/2 - 5 in.)
Šířka sečení	1.5 m (60.9 in.)	1.8 m (72.8 in.)
Hmotnost sekačky	147 kg (324 lb)	156 kg (345 lb)
Utahovací moment šroubů nožů	122 Nm (90 lb-ft)	122 Nm (90 lb-ft)
Množství oleje v převodovce	136 ml (4.6 oz)	136 ml (4.6 oz)

^aMůže se lišit v závislosti na velikosti pneumatik.

UP00731,000028A -16-06JUL16-1/1

Kvalitní servis

Servisní dokumentace

Katalog náhradních dílů nebo dílenskou příručku pro tento stroj si můžete vyžádat na telefonním čísle:

- **Spojené státy a Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatní regiony:** Váš prodejce John Deere.

AP43109,00002CF -16-15APR13-1/1

Náhradní díly

Doporučujeme používat kvalitní náhradní díly a maziva John Deere, které můžete zakoupit u prodejce John Deere.

Při objednávání náhradních dílů bude Váš prodejce John Deere potřebovat výrobní nebo identifikační (PIN) číslo Vašeho stroje nebo nářadí. To jsou čísla, která jste vyplnili v oddílu Identifikace výrobku tohoto návodu k použití.

AP43109,00002D0 -16-15APR13-1/1

Objednávání servisních dílů online

Internetové objednávky náhradních dílů můžete zadávat na adrese <http://JDParts.deere.com>, kde rovněž naleznete související informace.

AP43109,00002D1 -16-15APR13-1/1

Kvalita John Deere je spojena i s kvalitním servisem

Společnost John Deere zavedla metodiku práce s případnými dotazy nebo problémy, aby zajistila zachování kvality výrobku pomocí náhradních dílů a servisní podpory autorizovaného prodejce John Deere.

Řiďte se níže uvedeným postupem, abyste získali odpovědi na jakýkoli případné dotazy ohledně zakoupeného výrobku.

1. Přečtěte si příslušné návody k obsluze příslušenství, stroje nebo zařízení.
 2. Odpovědi na nezodpovězené dotazy získáte u autorizovaného prodejce John Deere.
 3. V Severní Americe nebo v Kanadě volejte zákaznické kontaktní centrum společnosti John Deere.
- Volejte na číslo 1-800-537-8233 a uveďte výrobní číslo výrobku a číslo modelu.

AP43109,00002D2 -16-15APR13-1/1

Prohlášení o shodě

ES Prohlášení o shodě

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Níže uvedená osoba prohlašuje, že

Typ stroje: Žací ústrojí

Model: 60D a 72D

Výrobní číslo:

Viz strana s identifikačními čísly výrobku

splňuje všechna příslušná nařízení a základní požadavky níže uvedených směrnic:

SMĚRNICE	ČÍSLO	ZPŮSOB CERTIFIKACE
Směrnice pro strojní zařízení	2006/42/ES	Vlastní certifikace

Jméno a adresa osoby zastupující společnost, která je odpovědná za sestavení technických údajů:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Regionální centrum Mannheim
John Deere Str. 70
D-68163 Mannheim, Německo

Místo prohlášení:

Augusta, Georgia, U.S.A.

Datum prohlášení:

21. června 2016

Výrobní závod:

John Deere Horicon Works

Jméno: John Sundberg

Titul: Manager, Compact Utility Tractor
Engineering

LV25549 —UN—08JUN16



John Sundberg

UP00731,00001BF -16-21JUN16-1/2

LVAL38996 —UN—06NOV12



UP00731,00001BF -16-21JUN16-2/2

Index

	Strana		Strana
B		S	
Bezpečnost, vyvarujte se kontaktu s kapalinami pod vysokým tlakem Vyvarujte se kontaktu s kapalinami pod vysokým tlakem.....	05-3	Řemenice Výměna.....	40-7
Č		S	
Číslo Identifikace.....	00-1	Sekačka Mazání.....	40-2
E		Odstranění ucpání.....	35-5
ES Prohlášení o shodě.....	70-1	Uložení.....	30-2
I		Zapojení.....	35-5
Intervaly Údržba.....	40-1	Zvedání a spouštění.....	35-1
K		Sekačka na stroji Převážení.....	35-5
Kola Výměna.....	40-7	Specifikace.....	60-1
Kolečka sekačky Seřízení.....	35-3	Stroj Příprava.....	25-1
Kompatibilita Produkt.....	00-1	Š	
Kryt řemene, demontáž.....	40-2	Štítky Bezpečnost.....	10-1
M		T	
Mazací tuk.....	40-1	Tabulka zjišťování a odstraňování závad, použití.....	50-1
N		Táhlo nastavení výšky (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R) Použití.....	35-4
Nože sekačky Údržba.....	40-5	Traktor a spojka PTO Příprava.....	25-1
P		V	
Páka sekačky Seřízení - (v podélném směru).....	35-3	Výstražné nápisy, význam.....	05-1
Seřízení - v příčném směru.....	35-2	Výška sečení, nastavení (2032R, 2036R, 2038R).....	35-4
Převodovka Údržba.....	40-3	Výška sečení, nastavení (3033R, 3038R, 3039R, 3045R, 3046R).....	35-4
Převodový olej.....	40-1	Z	
Ř		Zjišťování a odstraňování závad.....	50-1
Řemen sekačky Údržba.....	40-4	Ž	
		Žací ústrojí Demontáž.....	30-1
		Žací ústrojí k traktoru Připojení.....	25-2

