

AutoConnect™

Midtermonteret slåmaskine 54D og 60D (Europæisk)



BETJENINGSVEJLEDNING

AutoConnect midtermonteret slåmaskine 54D og 60D

OMLVU32795 UDGAVE J0 (DANISH)

John Deere Augusta Works

Europæisk version
PRINTED IN U.S.A.



Introduktion

Forord

VI TAKKER DIG for bestillingen af dit nye John Deere-produkt.

LÆS DENNE BETJENINGSVEJLEDNING grundigt, for at blive fortrolig med hvorledes maskinen betjenes og vedligeholdes korrekt. Overholdes dette ikke, er der fare for kvæstelser eller materielle skader. Eventuelt findes betjeningsvejledningen og advarselsskiltene på traktoren også på andre sprog. (Kontakt din John Deere-forhandler.)

BETJENINGSVEJLEDNINGEN SKAL BETRAGTES som en vigtig del af din maskine og bør følge med maskinen, hvis du sælger den.

DIMENSIONERNE opgives i denne betjeningsvejledning såvel i metriske enheder som i US-enheder. Anvend kun passende reservedele og fastgørelseselementer. Der kræves forskellige skruenøgler til de pågældende metriske skruer hhv. tommeskruer.

Betegnelserne VENSTRE OG HØJRE angives i forhold til køretøjets eller redskabets fremadgående kørselsretning.

NOTÉR PRODUKT-IDENTIFIKATIONSNUMRENE (P.I.N) i afsnittet Specifikationer eller Identifikationsnumre.

Notér alle numre omhyggeligt, således at det er muligt at eftersøge maskinen, hvis den skulle blive stjålet.

Din distributør har også brug for numrene, når der skal bestilles reservedele. Gem identifikationsnumrene et sikkert sted (ikke på selve maskinen).

Der gives GARANTI som en del af John Deere's serviceprogram. Dette gør sig kun gældende for kunder, der betjener og vedligeholder udstyret i henhold til anvisningerne i denne betjeningsvejledning. Garantien er forklaret på garantibeviset eller erklæringen, som du har modtaget af din distributør.

Garantien indebærer, at John Deere erstatter sine produkter, hvis der opstår fejl inden for garantiperioden. I nogle tilfælde udfører John Deere også tekniske forbedringer (ofte gratis), selv hvis garantien for produktet er udløbet. Garantien gælder ikke, ved ufagkyndig anvendelse eller hvis der foretages modificeringer, der ligger uden for de normale fabriksspecifikationer, som har indflydelse på præstationen. I disse tilfælde kan også udførelse af tekniske forbedringer afvises, f.eks. hvis indstillingen af brændstoftilførsel overskrider specifikationerne, eller hvis en maskine overbelastes på anden måde.

Hvis du ikke er den første ejer af denne maskine, er det kun i din interesse, at rette henvendelse til din lokale John Deere-forhandler for at informere dem om den pågældende maskines serienummer. På den måde er det lettere for John Deere at informere dig vedr. problemer eller produktforbedringer.

DX,IFC10A -74-03APR09-1/1

Indhold

	Side		Side
Produktidentifikation			
Produktets kompatibilitet	00-1	Indstilling af klippehøjde	35-2
Registrering af identifikationsnumre	00-1	Indkobling af klippemodul	35-2
		Frakobling af Klippeenhed	35-2
Sikkerhedsmærkater		Transport af klippeenheden på maskinen	35-3
Erstatning af advarselsskilte	05-1	Transport af maskinen på anhænger	35-3
Sikkerhedsmærkater	05-1		
Sikkerhed		Afmontering og opbevaring	
Vær opmærksom på oplysninger om sikkerhed ..	10-1	Afmontering af klipperen	30-1
Signalords betydning	10-1	Opbevaring af klippemodulet	30-2
Overholdelse af sikkerhedsinstruktioner	10-1		
Hav altid nødhjælpsudstyret klar	10-2	Service	
Bær beskyttende beklædning	10-2	Serviceintervaller	40-1
Brug høreværn	10-2	Fedt	40-1
Træning	10-2	Gearolie	40-1
Forberedelse	10-3	Fjern remskærmen	40-1
Betjening	10-3	Smøring af klippeenhed	40-2
Vedligeholdelse og opbevaring	10-4	Service af gearkasse	40-3
Kontrol af klippeområdet	10-4	Service af klippeenhedens rem	40-4
Parkér maskinen sikkert	10-4	Se efter, om der er bøjede knivblade	40-5
Roterende knive er farlige	10-5	Fjern og installer knivblade	40-5
Undgå uheld under bakning	10-5	Slib knivblade	40-6
Beskyttelse af børn	10-5	Afbalancer knivbladene	40-6
Hold hænderne væk fra de roterende		Udskiftning af hjulene	40-7
aksler	10-6	Udskiftning af remskiver	40-7
Forebyg væltning	10-6		
Opbevar tilbehør sikkert	10-6	Fejlsøgning	
		Benyt fejlsøgningsskema	50-1
Samling		Klippemodul, fejlfinding	50-1
Nødvendigt udstyr	15-1	Tilslutning af klippemodul, fejlfinding	50-2
Montering af hjul	15-1		
Montering af udkastningsskakt	15-1	Specifikationer	
		Specifikationer for klippemodul	60-1
Montering			
Montering af plæneklipperen	20-1	Få kvalitetsservice	
Tilslut hydraulikslangen til plæneklipperliften ..	20-4	Vedligeholdelsesdokumenter	65-1
		Dele	65-1
Justering		Bestil servicedele online	65-1
Klargøring af maskinen	25-1	John Deere-kvalitet er også en del af servicen ..	65-1
Klippeindstilling (fra side til side)	25-1		
Indstilling af klippeniveau (forende til bagende) ..	25-3	Overensstemmelseserklæring	
Justering af klippemodulets højde	25-6	EF-overensstemmelseserklæring	70-1
Justering af klippemodulets hjul	25-8		
Brug af			
Hævning og sænkning af klippeenhed	35-1		

Originale instruktioner. Alle informationer, illustrationer og specifikationer i denne manual er baseret på de senest tilgængelige informationer på udgivelsestidspunktet. Ret til ændringer forbeholdes til enhver tid og uden varsel.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © 2017, 2018, 2019

Produktidentifikation

Produktets kompatibilitet

Klippeenhed model 54D og 60D AutoConnect er konstrueret til at blive anvendt sammen med kompakttraktormodeller:

1023E, 1025R, 1026R Serienummer (LL100001-)

2025R, 2026R Serienummer (HH100001-)

Før klippeenheden betjenes, skal følgende udstyr være monteret på maskinen. Kontakt din John Deere-forhandler.

- Slåmaskines løftesæt
- Uafhængigt hydraulisk løftsæt (option)

UP00731,0000A12 -74-09JAN20-1/1

Registrering af identifikationsnumre

AutoConnect-klippemodul

Plæneklippere for 1023E, 1025R, 1026R:

For traktor serienummer (LL100001-)

Plæneklippere for 2025R, 2026R:

For traktor serienummer (HL100001-)

Hvis du har brug for at kontakte et autoriseret servicecenter for at få oplysninger om service, skal du altid angive produktmodellen og serienummeret.

Find model- og serienummeret på klippemodulet, og noter oplysningerne på nedenstående linjer.

KØBSDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

PRODUKTETS SERIENUMMER:


UP00731,0000A11 -74-09JAN20-1/1

Sikkerhedsmærkater

Erstatning af advarselsskilte

Erstat manglende eller beskadigede advarselsskilte. Gør brug af denne betjeningsvejledning for at placere advarselsskiltene korrekt.

Der findes muligvis yderligere sikkerhedsinformationer i forbindelse med reservedele og komponenter fra andre producenter, som ikke præsenteres i denne betjeningsvejledning.

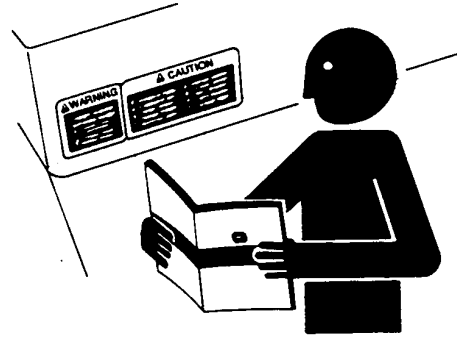

TS201 —UN—15APR13


DX,SIGNS -74-18AUG09-1/1

Sikkerhedsmærkater

FARE


ROTTERENDE KNIVE

Stik ikke hænder eller fødder ind under, eller ind i klippemodulet, mens motoren kører.

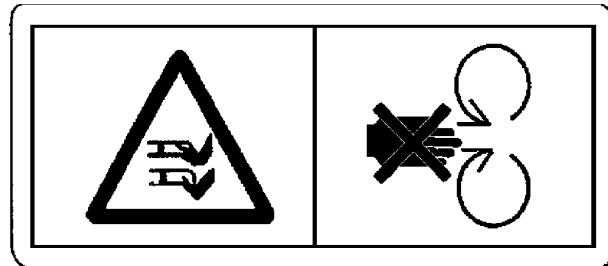

MXT009108 —UN—21SEP13

Sikkerhedsmærkat - M118041

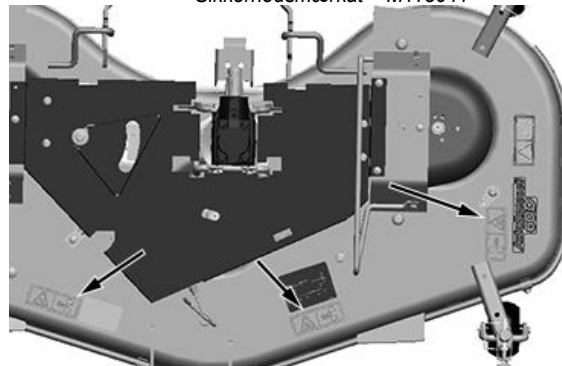

LV27151 —UN—04JAN17

Klippemodul 60 er vist, 54 svarer til dette

Fortsættes på næste side

UP00731,0000121 -74-09JAN17-1/5

FARE

For at undgå skader fra roterende knive og kastede objekter:

Hold hænder og fødder væk fra roterende knivblade.

Hold tilskuere på sikker afstand. Brug ikke klippemodulet, uden at græsudkastet eller hele græsopsamlern er på plads.



Sikkerhedsmærkat - M138631



Klippemodul 60 er vist, 54 svarer til dette

UP00731,0000121 -74-09JAN17-2/5

LV25389 —UN—17MAY16

LV27158 —UN—04JAN17

FARE


ROTERENDE KNIVE

Stik ikke hænder eller fødder ind under, eller ind i klippemodulet, mens motoren kører.


UDKASTEDE OBJEKTER

Inden græsslåning ryddes området for genstande, der kan opfanges af knivbladet og slynges ud.

Brug ikke klippemodulet, uden at græsudkastet eller hele græsopsamlern er på plads.

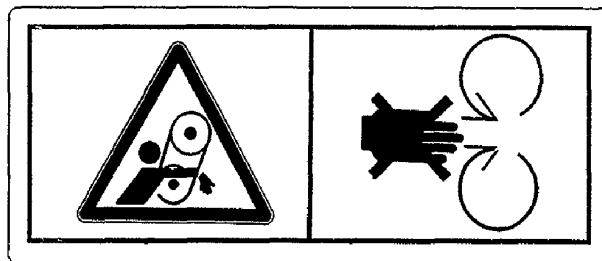

Sikkerhedsmærkater - M136436

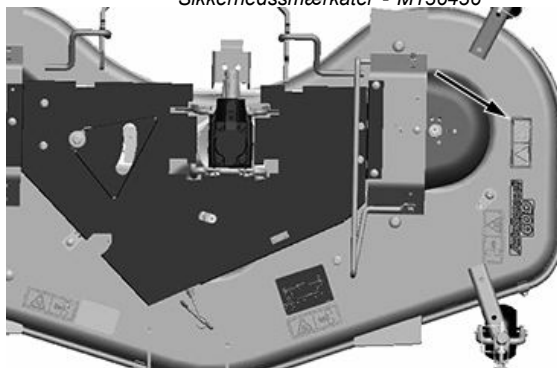

Klippemodul 60 er vist, 54 svarer til dette

Fortsættes på næste side

UP00731,0000121 -74-09JAN17-3/5

MXT009107 —UN—21SEP13

LV27156 —UN—04JAN17

FARE


ROTARENDE KNIVE

Stik ikke hænder eller fødder ind under, eller ind i klippemodulet, mens motoren kører.

UDKASTEDE OBJEKTER

Inden græsslåning ryddes området for genstande, der kan opfanges af knivbladet og slynges ud.

Brug ikke klippemodulet, uden at græsudkastet eller hele græsopsamlere er på plads.

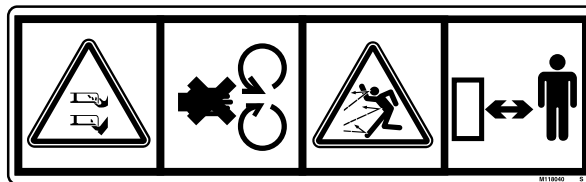

LV18938 —UN—28AUG13




Sikkerhedsmærkat - M118040

Klippemodul 60 er vist, 54 svarer til dette

LV27152 —UN—04JAN17

UP00731,0000121 -74-09JAN17-4/5

Denne mærkat på din maskine indikerer, at denne model er blevet certificeret, og at den er i overensstemmelse med EU-direktiv 98/37/EØF.

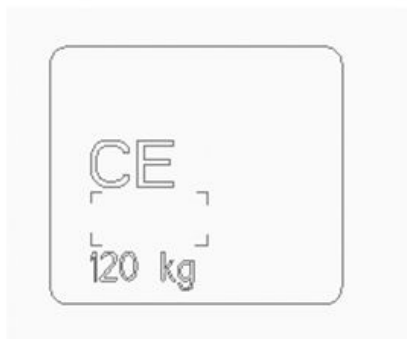

LVU24212—Klippemodul 60 er vist, 54 svarer til dette

LV27159 —UN—04JAN17

UP00731,0000121 -74-09JAN17-5/5

Sikkerhed

Vær opmærksom på oplysninger om sikkerhed

Dette er et sikkerhedsadvarselssymbol. Når du ser dette symbol på maskinen eller i denne instruktionsbog, skal du være opmærksom på risikoen for tilskadekomst.

Følg de givne forholdsregler og anvend sikre betjeningsmetoder.



DX,ALERT -74-29SEP98-1/1

T81388 —UN—28JUN13

Signalords betydning

FARE; signalordet FARE betegner en farlig situation, som medfører dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.

ADVARSEL; signalordet ADVARSEL betegner en farlig situation, som kan medføre dødsfald eller alvorlige kvæstelser, hvis ikke den undgås.

PAS PÅ; signalordet PAS PÅ betegner en farlig situation, som kan medføre mindre eller moderate kvæstelser. PAS PÅ kan også anvendes til at advare mod usikre fremgangsmåder, der kan resultere i hændelser, som kan medføre kvæstelser.

Signalordene—FARE, ADVARSEL eller PAS PÅ—bruges sammen med sikkerhedsadvarselssymbolet. FARE advarer om de alvorligste sikkerhedsrisici. Skilte med FARE eller ADVARSEL er anbragt nær specifikke

 **FARE**

 **ADVARSEL**

 **PAS PÅ**

faremomenter. Almindelige sikkerhedsforholdsregler står på skiltene med PAS PÅ. PAS PÅ benyttes også til at henlede opmærksomheden på sikkerhedsanvisninger her i bogen.

DX,SIGNAL -74-05OCT16-1/1

TS187 —74—30SEP88

Overholdelse af sikkerhedsinstruktioner

Læs omhyggeligt alle sikkerhedsanvisninger i denne bog og alle sikkerhedsskilte på maskinen. Hold sikkerhedsskiltene i god stand. Udskift manglende eller defekte advarselsskilte. Vær sikker på at nyt udstyr, nye komponenter og reservedele er forsynet med de nyeste sikkerheds- og advarselsskilte. Nye sikkerhedsskilte kan anskaffes gennem John Deere forhandleren.

Der kan foreligge yderligere information om sikkerhed vedrørende andre dele og komponenter fra leverandører, som ikke er gengivet i denne betjeningsvejledning.

Sæt dig ind i maskinens betjening og den korrekte brug af alle kontrolanordninger. Lad aldrig nogen betjene maskinen uden grundig instruktion.

Hold maskinen i god driftstand. Uautoriserede modifikationer på maskinen kan begrænse funktionen og/eller sikkerheden samt maskinens levetid.



Ret henvendelse til John Deere forhandleren, hvis der er emner i denne instruktionsbog, du ikke forstår.

DX,READ -74-16JUN09-1/1


TS201 —UN—15APR13

Hav altid nødhjælpsudstyret klar

Vær forberedt, hvis der opstår brand.

Hav førstehjælpskasse og ildslukker ved hånden.

Hav altid telefonnummer til læge og alarmopkald-cifre til ambulance, hospital og brandvæsen liggende klar i nærheden af telefonen.

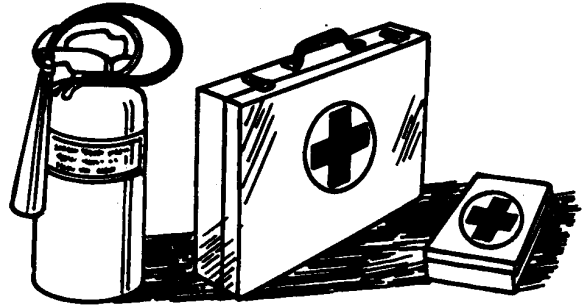


TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -74-03MAR93-1/1

Bær beskyttende beklædning

Bær tætsluttende tøj og det sikkerhedsudstyr, som er nødvendigt til arbejdet.

Sikker betjening af maskinen kræver førerens fulde opmærksomhed. Bær derfor ikke hovedtelefoner til radio eller musik under arbejdet.

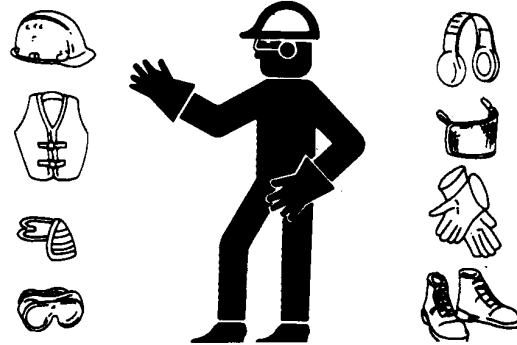

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -74-03MAR93-1/1

Brug høreværn

Der er mange forhold, som påvirker støjniveauintervallet: maskinens konfiguration og tilstand, graden af vedligeholdelse af maskinen, dennes underlag, arbejdsmiljøet, arbejdsacykler, omgivende støj og redskaber.

At blive udsat for kraftig støjpåvirkning kan forårsage høreskader eller høretab.

Bær altid høreværn. Bær passende høreværn som f.eks. øremuffer eller ørepropper for at beskytte mod farlige eller ubehagelige støjniveauer.



TS207 —UN—23AUG88

DX,NOISE -74-03OCT17-1/1

Træning

- Læs vejledningerne omhyggeligt. Sæt dig ind i styreenhederne og hvordan udstyret anvendes korrekt.
- Lad aldrig børn eller personer, som ikke er bekendt med disse instruktioner, bruge plæneklipperen. Lokale regler kan begrænse førerens alder.

- Klip aldrig, mens der er nogen, særligt børn eller kæledyr, i nærheden.
- Husk, at føreren eller brugeren er ansvarlig for ulykker eller faretruende situationer for andre mennesker eller deres ejendom.
- Tag ikke passagerer med.

AP43109,0000288 -74-16APR13-1/1

Forberedelse

- Bær altid solidt fodtøj og lange bukser, når der klippes. Brug ikke maskinen med bare fødder eller åbne sandaler.
- Inspicer arealet omhyggeligt, hvor plæneklipperen skal bruges, og fjern alle genstande, der kan slynges bort af maskine.
- Kontrollér altid visuelt, om knivene, knivboltene og klippeenheden ikke er slidt eller beskadiget, før

plænetraktoren tages i brug. Udskift slidte eller beskadigede knive og bolte sætvis for at opretholde balancen.

- Vær forsigtig ved maskiner med multi-knive. Hvis én kniv drejes, er der mulighed for, at den anden kniv drejer med.

AP43109,0000289 -74-15APR13-1/1

Betjening

- Lad ikke maskinen være i gang i et lukket rum, hvor der er fare for, at der kan akkumuleres kulilte.
- Klip kun i dagslys eller ved godt kunstigt lys.
- Før du starter motoren, skal alle koblinger til knivredskaber frakobles og stilles i neutralposition.
- Husk, at der ikke er en skråning, der er sikker. Det kræver særlig omhu at køre på græsskråninger. Sådan forebygges det, at traktoren vælter:
 - kør aldrig langs med en skråning, med mindre maskinen er konstrueret til dette formål.
- Stop knivene, før du kører hen over andre overflader end græs.
- Ret aldrig udkastningen af materiale mod omstående, og tillad ikke, at nogen kommer i nærheden af maskinen, når den er i gang.
- Brug aldrig maskinen med defekte beskyttelsesskærme eller uden at beskyttelsesanordninger er på plads.
- Manipuler ikke med motorens fabriksindstillinger, og giv ikke motoren for megen gas. Hvis maskinen køres med for høj hastighed, øges risikoen for personskaade muligvis.
- Udfør følgende trin, før du stiger af førersædet:
 - Kobl drevet fra til alle redskaber, og sænk det;
 - Stil gearet i neutral, og lås parkeringsbremsen;
 - Stop motoren og tag nøglen ud.
- Kobl drevet til redskaber fra, stop motoren, afbryd ledningerne til tændrørene, og tag startnøglen ud:
 - Når du fjerner blokeringer eller tilstopninger i kanalen;

- Før du kontrollerer, rengør eller arbejder på maskinen;
- Når du er stødt på et fremmedlegeme. Inspicer maskine for skader, og afhjælp skaderne, før du starter og betjener udstyret igen;
- hvis maskinen vibrerer unormalt (kontrollér omgående).

- Kobl drevet til redskabet fra under transport, eller når det ikke bruges.
- Stop motoren, og kobl drevet til redskabet fra:
 - Før der tankes op;
 - Før græsopsamlere flyttes;
 - Før der foretages højdejusteringer, medmindre indstillingen kan udføres fra traktorsædet.
- Tag gassen af motoren, før der slukkes for den. Hvis maskinen er udstyret med en spærre, skal du lukke for brændstoffet, når du er færdig med at klippe.
- Inspicer maskinen, før arbejdet begynder. Reparer eller udskift beskadigede, meget slidte eller manglende dele. Før du starter arbejdet, skal du udføre alle nødvendige indstillinger.
- Brug ikke plæneklipperen uden at udkastkanalen eller hele græsopsamlere er på plads. Arbejd aldrig med udkastafviseren løftet, fjernet eller ændret, medmindre der bruges en græsopsamler.
- Stop maskinen, hvis nogen træder ind på området.
- Brug kun tilbehør og redskaber, der er godkendt af maskinproducenten. Sørg for, at sikkerhedsmærkerne er synlige, når der monteres tilbehør og redskaber.
- Løft aldrig plæneklipperen, mens knivbladene roterer.

AP43109,000028A -74-18APR13-1/1

Vedligeholdelse og opbevaring

- Sørg for at alle møtrikker, bolte og skruer er fastspændte, så udstyret er sikkert at bruge.
- Opbevar aldrig maskinen med brændstof i tanken inde i en bygning, hvor gasser kan komme i kontakt med åben ild eller gnister.
- Lad maskinen køle af, før du opbevarer den i et indelukket rum.
- For at nedsætte faren for ildebrand skal maskinen, lyd-potten, batteriet og brændstofområdet holdes fri for græs, blade eller overskydende fedt.
- Kontroller med jævne mellemrum græsopsamlere for slitage eller beskadigelse.
- Udskift slidte eller beskadigede dele for en sikkerheds skyld.
- Hvis brændstoftanken skal tømmes, skal dette gøres ude i det fri.
- Vær forsigtig ved maskiner med multi-knive. Hvis én kniv drejes, er der mulighed for, at den anden kniv drejer med.
- Når maskinen skal parkeres, opbevares eller efterlades uden opsyn, skal klippeanordningen sænkes, medmindre der anvendes en positiv mekanisk lås.
- Brug løftebuk eller låsebeslag for om nødvendigt at støtte komponenter. Maskindele, der skal løftes under vedligeholdelsesarbejde, skal understøttes sikkert.

- Før du vedligeholder maskine eller redskaber, skal du omhyggeligt frigive alle komponenter, der er tryksat med akkumuleret energi som f.eks. hydrauliske komponenter eller fjedre.
- Frigiv det hydrauliske tryk ved at sænke redskabet eller klippeenheden ned på jorden eller ned på et mekanisk stop, og bevæg de hydrauliske styrehåndtag frem og tilbage.
- Afbryd batteriet, eller tag tændrøret af (ved benzinmotorer), før du udfører reparationer. Afbryd først den negative pol og derefter den positive pol. Når du tilslutter, skal du sætte den positive pol på først og derefter den negative pol.
- Vær forsigtig, når du kontrollerer knivene. Tildæk knivene, eller bær handsker, og vær forsigtig, når du efterser dem. Knivene må kun udskiftes. De må ikke rettes ud eller svejdes.
- Hold hænder, fødder, tøj, smykker og langt hår væk fra bevægelige dele. Foretag om muligt ikke indstillinger, mens motoren er i gang.
- Lad batterierne op i et åbent velventileret område, hvor der ikke optræder gnister og åben ild. Tag opladeren ud af stikket, før du slutter den til eller afbryder den fra batteriet. Bær beskyttelsestøj, og brug isoleret værktøj.

AP43109,000028B -74-15APR13-1/1

Kontrol af klippeområdet

TCAL41689 —UN—08APR13

- Fjern alle genstande, der kan slynges bort, fra klippeområdet. Sørg for, at personer og dyr ikke kommer ind på klippeområdet.
- Lavt hængende grene eller lignende forhindringer kan kvæste traktorføreren eller gøre klipningen mere besværlig. Før du starter med at klippe, skal du identificere mulige hindringer som f.eks. lavt hængende grene, der skal klippes af eller fjernes.
- Undersøg klippeområdet. Planlæg et sikkert klippemønster. Klip ikke på de steder, hvor dækgrebet eller stabiliteten er tvivlsom.




- Test kørselsområdet med klipperen sænket med ikke i gang. Sæt farten ned, når du kører på ujævnt terræn.

AP43109,000028C -74-15APR13-1/1

Parkér maskinen sikkert

Før der arbejdes på maskinen:

- Sænk alt udstyr til jorden.
- Stop motoren og tag nøglen ud.
- Frakobl batteriets stelforbindelse.
- Hæng et advarselsskilt med "MÅ IKKE BETJENES" i førerkabinen.

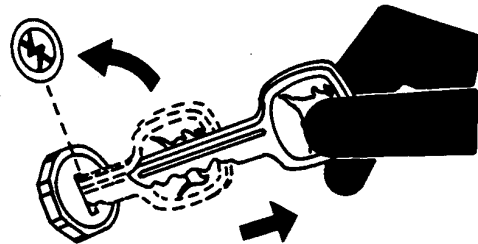

TS230 —UN—24MAY89

DX,PARK -74-04JUN90-1/1

Roterende knive er farlige

TCAL43410 —UN—15MAR13

HJÆLP MED TIL AT FOREBYGGE ALVORLIGE ELLER DØDELIGE ULYKKER:

- Roterende knive kan skære arme og ben over og slynge genstande bort. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke følges, er der risiko for alvorlige eller dødelige kvæstelser.
- Hold hænder, fødder og tøj væk fra klippeskjoldet, når motoren er i gang.
- Vær altid årvågen, kør fremad eller bak med omhu. Folk, særligt børn kan hurtigt komme ind i klippeområdet, før du ved af det.
- Før du bakker, skal knivene eller eventuelle redskaber standses, og kig ned og bag ved maskinen, særligt med henblik på børn.



- Klip aldrig, mens du bakker.
- Kobl knivene fra, når du ikke klipper.
- Parker maskinen sikkert, før du af en eller anden grund stiger ned af førersædet, f.eks. for at tømme græsopsamlere eller tage kanalen af.

UP00731,000009E -74-04SEP13-1/1

Undgå uheld under bakning

Kontrollér, at der ikke opholder sig personer i nærheden af maskinen, før den startes. Vend dig og se tilbage for at kontrollere dette. Få en anden person til at give signaler, hvis der er dårligt udsyn eller trange forhold.

Brug ikke et kamera til at bestemme, om der er personer eller forhindringer bag maskinen. Systemet kan være begrænset af mange faktorer som f.eks. vedligeholdelses- og klimaforhold samt funktionsevne.




DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -74-30AUG10-1/1

PC10857XW —UN—15APR13

Beskyttelse af børn

MXAL41929 —UN—18FEB13

- Der er fare for alvorlige eller dødelige kvæstelser, hvis børn synes, at det er sjovt at køre plænetraktoren, fordi de har fået lov til at køre med på maskinen.
- Børn tiltrækkes af plænetraktorer og aktiviteterne i forbindelse med plæneklipping. De forstår ikke, hvor farlige de roterende knive er, eller hvor farligt det er, at traktorføreren slet ikke ved, at de er i nærheden.
- Børn, der tidligere har fået lov til at køre en tur på plænetraktoren, kan pludselig få den idé, at de vil have en tur mere, kan blive kørt eller bakket over af maskine.
- Der kan indtræffe tragiske ulykker med børn, hvis føreren ikke er helt opmærksom, når der er børn i nærheden, særligt hvis et barn nærmer sig en maskine bagfra. Før du bakker, skal knive eller eventuelle redskaber standses, og kig ned og bag ved maskinen, særligt med henblik på børn.
- Lad aldrig børn køre med på maskinen eller et redskab, selv om knivene er slået fra. Træk ikke børn i en trækvogn eller påhængsvogn med plæneklipperen. De kan falde af og blive alvorligt kvæstet eller forringe sikkerheden i forbindelse med arbejdets udførelse.
- Brug aldrig maskinen for sjov eller for at underholde børn.

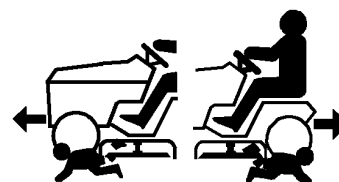

- Lad aldrig børn eller ikkeinstruerede personer betjene maskinen. Giv alle brugere besked om, at de ikke må lade børn køre med på maskinen eller et redskab.
- Sørg for, at børn er inde i huset, væk fra klippeområdet, og at de er under opsyn af en ansvarlig voksen ud over brugeren selv, når der arbejdes med plænetraktoren.
- Vær altid opmærksom på, om der er børn til stede. Antag aldrig, at børn bliver på det samme sted, hvor du så dem sidst. Sluk for maskinen, hvis der kommer et barn ind i arbejdsområdet.
- Vær forsigtig, når du nærmer dig blinde hjørner, buskade, træer eller andre genstande, som børn kan gemme sig bagved.

OUC1023,0000037 -74-21FEB13-1/1

Hold hænderne væk fra de roterende aksler

Kontakt med roterende aksler kan forårsage alvorlige skader.

- Benyt tætsiddende beklædning.
- Stop maskinen, og forvis dig om, at kraftudtaget står stille, før du nærmer dig det.

UP00731,000009A -74-04SEP13-1/1

Forebyg væltning

TCAL47141 —UN—12APR13



- Skråninger kan give anledning til, at du mister kontrollen over maskinen, og at der indtræffer ulykker i forbindelse med, at maskinen vælter, hvilket kan forårsage alvorlige kvæstelser eller dødsfald. Betjening af maskinen på skråninger kræver særlig forsigtighed.
- Vær opmærksom på, at det mekaniske forhjulstræk (MFT) kan gøre det lettere at få adgang til terræn med farlige skråninger og derved øge risikoen for at vælte.
- Kør lige op og ned ad bakker - aldrig på tværs.
- Hold udkig efter huller, rødder, bump, store sten eller skjulte genstande. Et ujævnt terræn kan få maskinen til at vælte. Højt græs kan skjule forhindringer.
- Klip, eller kør ikke maskinen på vådt græs. Dækkene kan miste grebet. Dækkene kan miste grebet på skråninger, selv om bremsene fungerer som de skal.
- Vælg en lav kørselshastighed, så du ikke behøver at stoppe eller skifte gear, når du kører på en skråning.
- Sørg for, at maskinen altid er i gear, når du kører ned ad skråninger. Sæt ikke gearret i neutralposition for at køre i frigear ned ad bakke.
- Undgå at starte, stoppe eller dreje på en skråning. Hvis dækkene mister grebet, skal knivene kobles fra, og fortsæt derefter langsomt og lige ned ad skråningen.

- Sørg for, at alle bevægelser på skråninger udføres langsomt og gradvist. Undgå pludselige ændringer af hastighed eller retning, der kan bevirke, at maskinen vælter.
- Brug ikke maskinen i nærheden af skrænter, grøfter, volde eller vandområder. Maskinen kan vælte pludseligt, hvis et hjul kører ud over en kant eller kanten giver efter. Lad der af sikkerhedsmæssige grunde være afstand mellem maskinen og evt. risikoområder.
- Faren for at vælte øges kraftigt med dæk med smalle spor og kørsel ved høj hastighed.
- Følg fabrikantens anvisninger mht. hjulvægte eller kontravægte som ekstra stabilitet under brug på skråninger eller anvendelse af for- og bagmonterede redskaber. Fjern vægtene, når der ikke er brug for dem.

UP00731,000009B -74-04SEP13-1/1

Opbevar tilbehør sikkert

Opbevaret tilbehør, som f.eks. tvillingehjul, burhjul og læssere kan vælte og forårsage alvorlig skade eller død.

Opbevar tilbehør og redskaber sikker for at undgå, at de vælter. Sørg for, at børn og andre uvedkommende personer ikke har adgang til opbevaringsområdet.



TS219 —UN—23AUG88

DX,STORE -74-03MAR93-1/1

Samling

Nødvendigt udstyr

Før klippemodul et installeres, skal følgende udstyr være monteret på maskinen. Kontakt en John Deere-forhandler for yderligere oplysninger om bestilling af det.

- Slåmaskines løftesæt

- Uafhængigt hydraulisk løftsæt (option)

⚠ FORSIGTIG: Maskinkomponenter eller redskab er tungt. Brug en sikker løfteanordning med korrekt belastningskapacitet til at løfte, montere eller afmontere komponent eller redskab.


UP00731,000011F -74-03JAN17-1/1

Montering af hjul

1. Tag klippemodul et ud af kassen vha. en kædehejs eller andet velegnet udstyr.
2. Monter hjulene (A) ved at lade hjulakslen glide op gennem hjulbeslaget (B).
3. Tryk håndtagene (C) nedad for at låse hjulene. Hjulene skal være ulåst, før klippemodul et monteres på traktoren.
4. Monter fjedersplitten (D) i hver hjulaksel.

A—Hjul
B—Hjulbeslag

C—Håndtag
D—Fjederstift

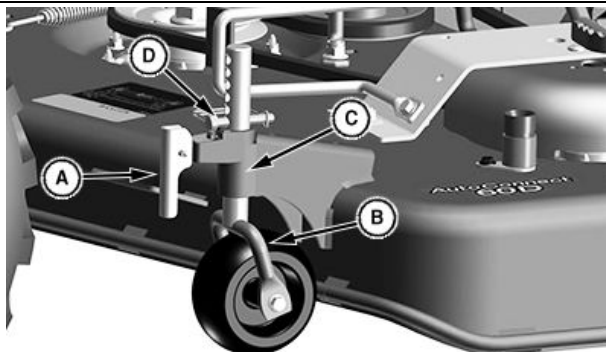

LV27150 —UN—21DEC16

UP00731,0000120 -74-21DEC16-1/1


Montering af udkastningsskakt

Montering af udkastningsskakt (54D)

1. Sørg for korrekt placering af fjeder (A).
2. Placer græsudkastenheden (B) på klippemodul et og fastgør den med to M8X16 rundhovedede bolte og to M8 låsemøtrikker (C).

A—Fjeder
B—Sliske

C—Låsemøtrikker (M8)

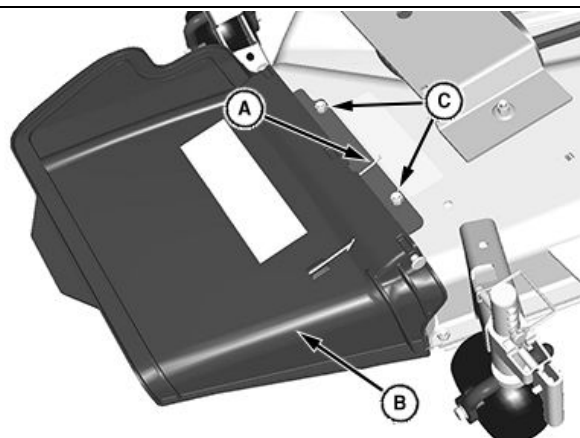

Udkastningsskakt (54D)

LV23983 —UN—04AUG15

Fortsættes på næste side


UP00731,000036C -74-28JUL15-1/2

Montering af udkastningsskakt (60D)

1. Fastgør det bagerste hængsel (A) til klippemodulet med møtrikken. Må ikke spændes til.
2. Forbelast fjederen med den ene hånd, og fastgør det forreste hængsel (B) til klippemodulet med møtrikken. Må ikke spændes til.
3. Træk udkastningsskaktenheden (C) væk fra klippemodulet, idet møtrikkerne (D) strammes for at hjælpe hængslerne på plads.

A—Bagerste ledforbindelse
B—Forreste ledforbindelse

C—Sliske
D—Møtrikker

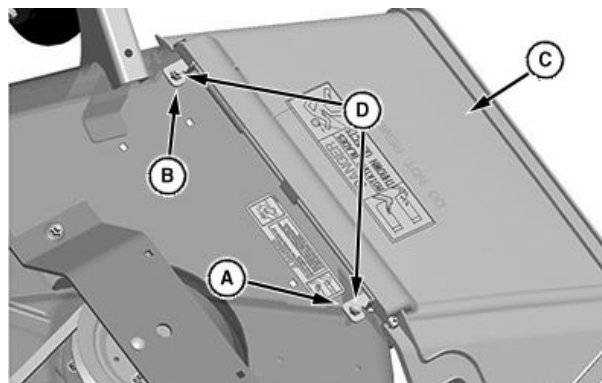

Udkastningsskakt (60D)

LV23984—UN—04AUG15

UP00731,000036C -74-28JUL15-2/2

Montering

Montering af plæneklipperen


BEMÆRK: Fjern de forreste vægte, hvis monteret, før klippemodulet monteres. Sæt vægtene på igen, efter at klippemodulet er monteret.

1. Juster klippemodulets højde til MONTER positionen (A).

A—Monteringsposition



Numerisk etiket (1 - familie vist, 2 - familie er tilsvarende)

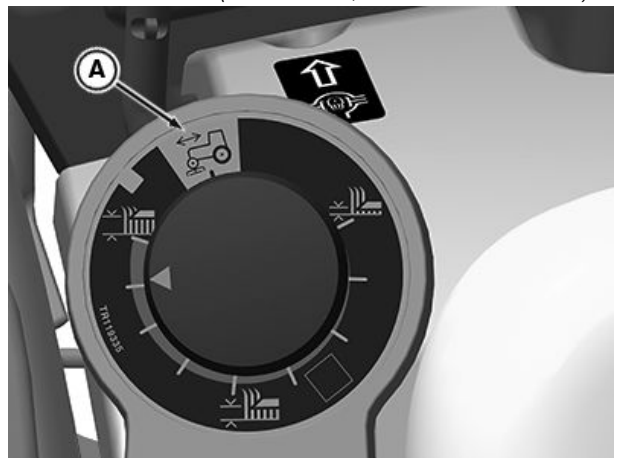


Symbolsk etiket (1 - familie vist, 2 - familie er tilsvarende)

PP71895.0001307 -74-16OCT20-1/7

2. Løft håndtaget (A) for at udløse låsen på hvert af styrehjulene (B). Klipperen hviler fuldt på jorden.
3. Sørg for, at klippemodulet støtter på et fast, jævnt underlag. Hvis overfladen er meget glat, kan klipperen blive skubbet fremad af traktoren. Pump dæk til 20 PSI.

A—Håndtag

B—Hjul

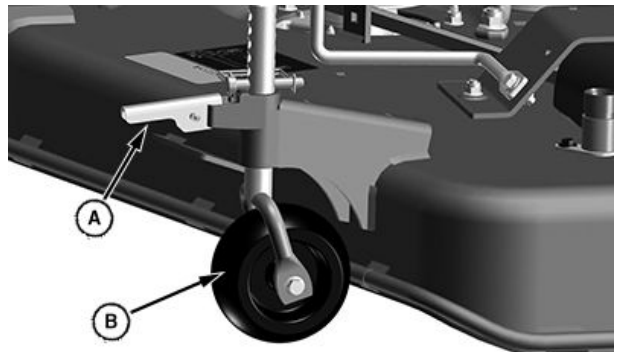


Fortsættes på næste side

PP71895.0001307 -74-16OCT20-2/7


4. Sørg for, at den bagerste låseenhed (A) står i låst (B) position. Låseenheden låser automatisk op, når maskinen tilkobler klippemodulet, og låser igen, når det er fuldt tilkoblet.
5. Sænk klippeenhedens løftearme ved brug af SCV eller kraftløftergrebstyring.
6. Skift maskinens kraftudtagsvælger til bagerste kraftudtræk for at gøre det muligt for det midterste kraftudtag og drivakslen at dreje frit og tilkoble på klippemodulets gearkasse med minimal modstand.

A—Bagerste låseenhed

B—Låst

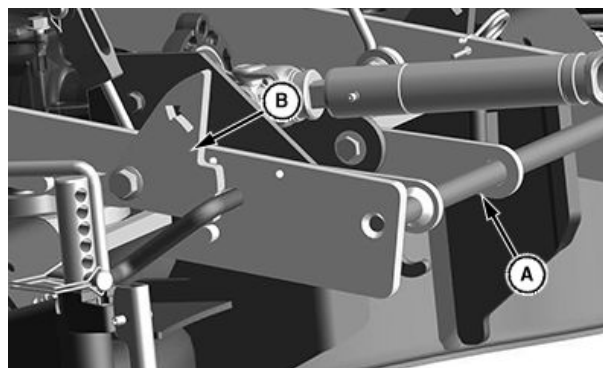

Bagerste låseenhed (—MY19)

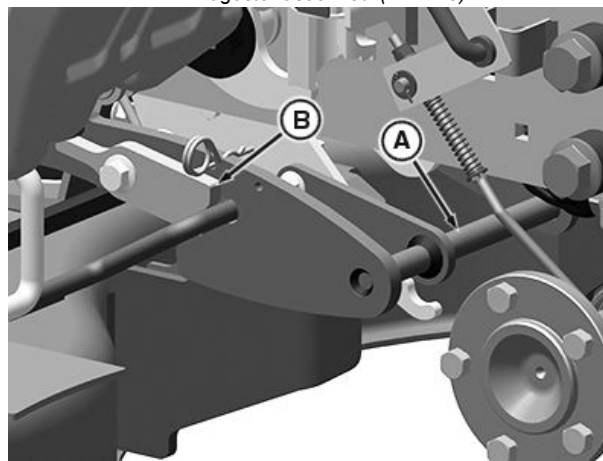


Bagerste låseenhed (MY20—)

LV27143 —UN—16DEC16

LVP11520 —UN—15OCT20

PP71895,0001307 -74-16OCT20-3/7

7. Aktiver traktors forhjulstræk med maskinen i lavt gear. Mens maskinen er i lavt område, skal maskinen køres ligeud mod bagsiden af klippeenheden, mens indersiden af venstre forreste dæk justeres til kun at komme i kontakt med styrelisten (A).
8. Kør traktoren ind over klippeenheden med indersiden af venstre dæk mod dækstyret.
9. Kør traktoren langsomt fremad, til klippeenheden begynder at blive trukket hen ad jorden ca. 102 mm (4 in.) bag forhjulene.
10. Hvis klippeenheden bliver skubbet fremad meget hurtigt, eller det virker som om, det er fanget i løftesystemet, stoppes traktoren, bak den lidt tilbage og kør fremad igen. Hvis klippemodulet stadig ikke sidder ordentligt fast, stoppes traktoren, parkeringsbremsen låses fast, hvorefter føreren stiger ud af traktoren for at finde ud af, hvad problemet skyldes.

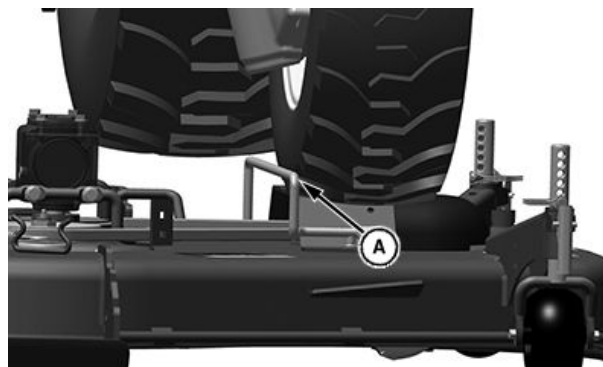

Klippeenhed (—MY19) vist, MY20— er tilsvarende

A—Styreliste

LV27016 —UN—09DEC16


Fortsættes på næste side

PP71895,0001307 -74-16OCT20-4/7

11. Kraftudtagskoblingen (A) vil justeres med gearbokskoblingen (B).

A—Kraftudtagskoblingen

B—Gearbokskoblingen

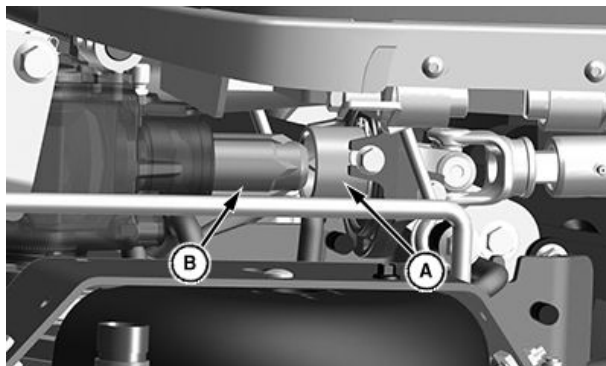


LV27020—UN—08DEC16

PP71895,0001307 -74-16OCT20-5/7

12. Stig af traktoren og forvis dig om at låsene (A) på begge sider er sænket til låseposition. Efter behov trækkes klipperen bagud for at aktivere lås og kobling. Første gang klippeenheten monteres, låses det måske ikke fast i stilingen, fordi den forreste stang er for kort.


13. Sæt splitterne ind i låsestillingen.

A—Lås

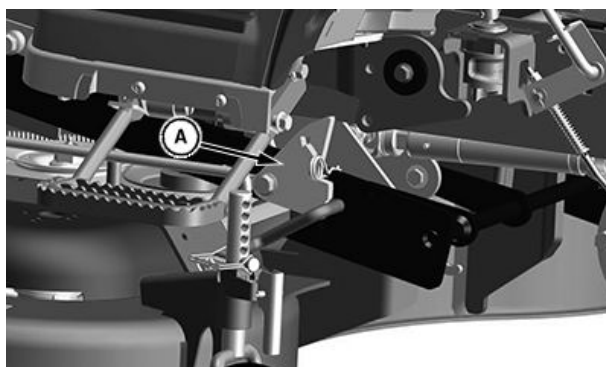

LV27019—UN—09DEC16

—MY19

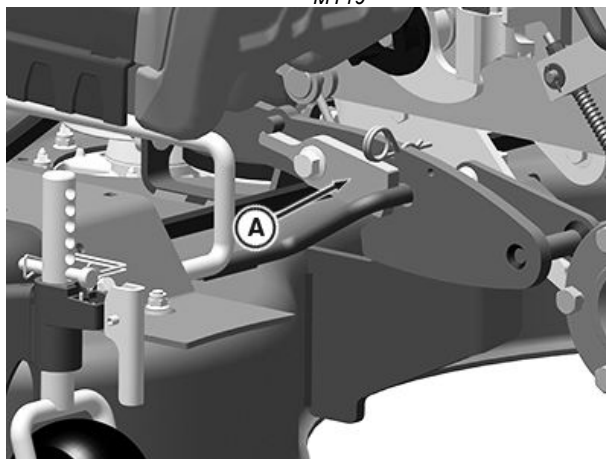

LVP11521—UN—15OCT20

MY20—

Fortsættes på næste side

PP71895,0001307 -74-16OCT20-6/7

14. Sørg for, at den fremadgående løftestang (A) ligger i holderne (B) i henhold til specifikation.

Specifikation

Forreste løftestang


(A)—Afstand..... 3 mm
0,125 in

15. Start motoren, og løft klippeenheten til fuld højde.

16. Lås alle styrehjul ned ved at klikke håndtagene ned og sørge for, at låsesplitterne sidder helt ind i de lodrette stænger.

A—Forreste løftestang

B—Bøjle

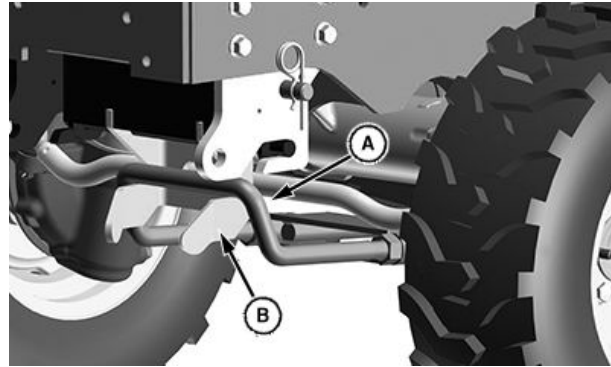

Fremad arm (—MY19) vist, MY20— er tilsvarende

PP71895,0001307 -74-16OCT20-7/7


LV27018 —UN—13DEC16

Tilslut hydraulikslangen til plæneklipperliftten


Tilslut hydraulikslangen til SCV-plæneklipperliftten

1. Frakobl alle SCV-slanger til læsseren fra SCV-portene.
2. Tilslut den hydrauliske plæneklipperliftslange til porten (A).

A—Port

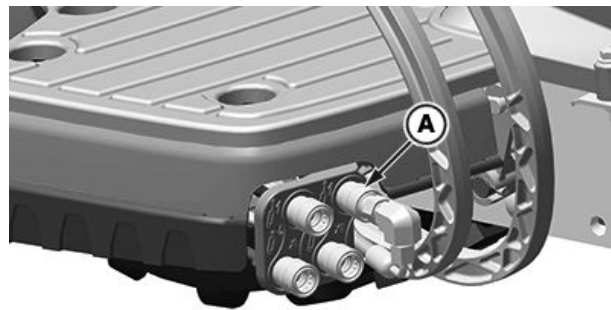

Hydraulikport (2 - familietraktor)

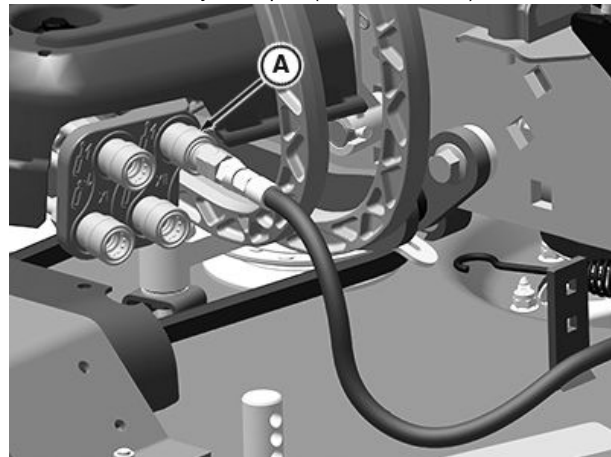

Hydraulikport (1 - familietraktor)

Fortsættes på næste side

DN39857,000031B -74-16OCT20-1/2


LV30376 —UN—11OCT18

LVP11522 —UN—15OCT20


Tilslut hydraulikslangen til plæneklipperliftens tredje funktion

1. Frakobl alle SCV- og tredje funktionsslanger til læsseren fra SCV-portene.
2. Tilslut tredje funktions plæneklipperliftslange til SCV-porten (A).
3. Når den ikke er i brug, opbevares tredje funktions lifteslange i opbevaringsbeslaget (B)

A—Plæneklipperliftens tredje funktion **B—Opbevaringsbeslag**

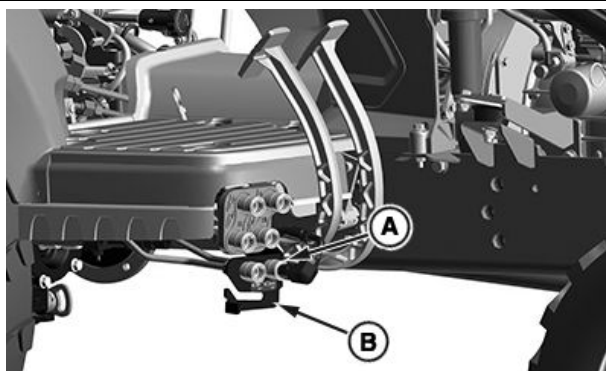

2 - Familie vist, 1 - familie (—MY19) er tilsvarende

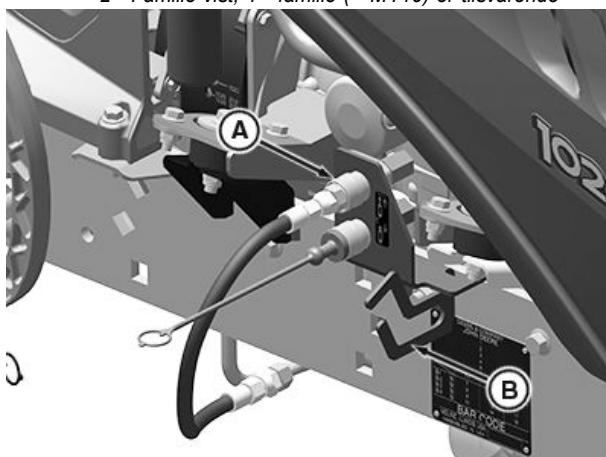

1 - Familie (MY20—)

DN39857,000031B -74-16OCT20-2/2

LV30378 —UN—15OCT18

LVP11540 —UN—16OCT20

Justering

Klargøring af maskinen

Nødvendigt udstyr:

- Slåmaskines løftesæt
- Uafhængigt hydraulisk løftesæt (option)

Maskinopsætning:

1. Parkér maskinen sikkert.

2. Følg anvisninger om kontrol af dæktryk i instruktionsbogen.
3. Saml klippeenheten iht. vejledningen i manualen.


UP00731,0000106 -74-21DEC16-1/1

Klippeindstilling (fra side til side)

1. Parker maskinen på plan grund.
2. Lås parkeringsbremsen.
3. Kobl knivbladene fra.
4. Løft klippemodulet. Drej klippehøjde styreknappen, indtil femte trin (B) på klippehøjde knasten (A) vender mod vinkelarmen (C). Sænk klippemodulet helt ned.

⚠ FORSIGTIG: Roterende knive er farlige. Gør som følger, før plænetraktoren indstilles eller vedligeholdes:

- Kobl det negative (-) batterikabel fra for at forhindre utilsigtet start af motoren.
 - Bær altid handsker, når du arbejder på knivene, eller når du arbejder i nærheden af knivene.
5. Stop motoren, tag nøglen ud og hæng et advarselsskilt med "MÅ IKKE BETJENES" op i førerkabinen.
 6. Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.
 7. Frakobl det negative (-) batterikabel.

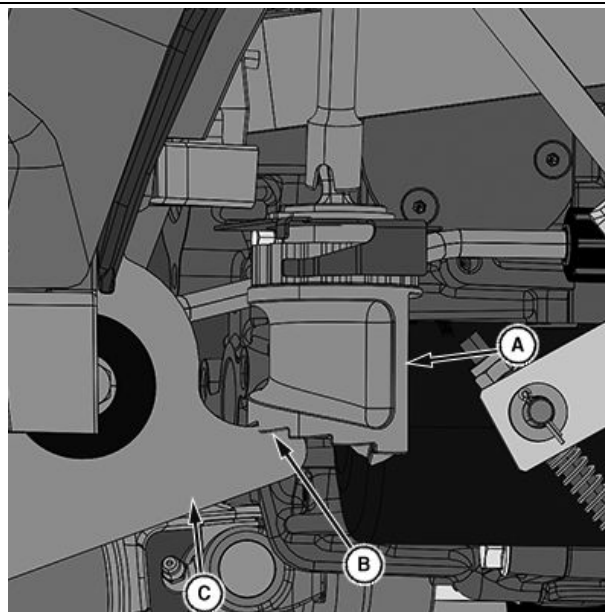

A—Klippehøjde knast
B—Femte trin

C—Vinkelarm


LV29980 —UN—04APR18

UP00731,000010C -74-16OCT20-1/4

BEMÆRK: Klippeenhedens hjul må ikke berøre jorden under opretningen.

8. Mål fra hver enkelt bladspids forkant til den plane overflade (A).

A—Jævnt underlag

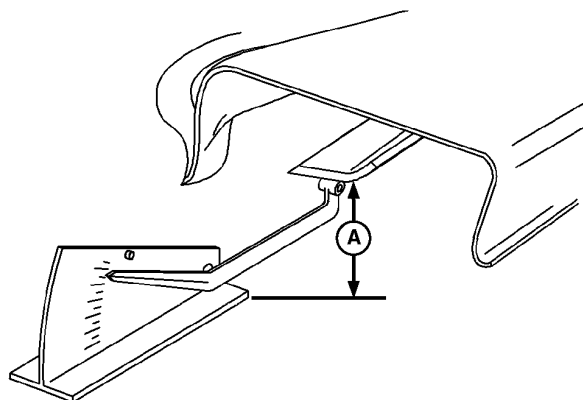

Anvendelse af nivelleringsmåler

Fortsættes på næste side

UP00731,000010C -74-16OCT20-2/4

LV18692 —UN—20AUG13


9. Drej venstre blad (A) som vist på billedet. Hold drivremmen og drej højre blad (B) som vist. Mål afstanden mellem bladets spids og overfladen på begge blade. Forskellen må begge målinger må ikke overskride de angivne mål.

Specifikation

Sideværts—Forskel..... 3 mm
0,125 in.

A—Venstre kniv

B—Højre kniv

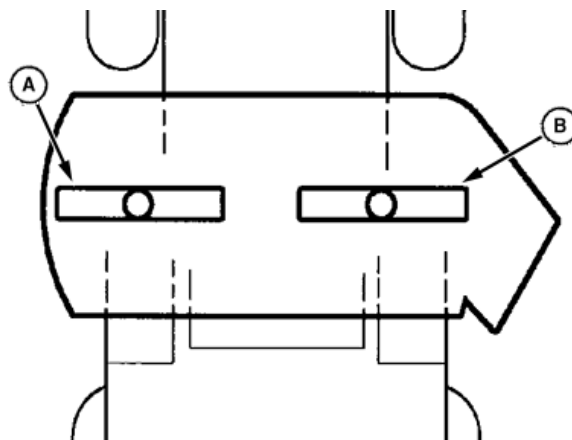

LV24008 —UN—04AUG15


UP00731,000010C -74-16OCT20-3/4

10. Justering af side til side nivellering:

- Fjern låsestifterne (A) fra de bagerste venstre og højre strammeskrue (B).
- Justér en strammeskrue ad gangen og kontroller bladets nivellering.
- Efter udført justering isættes låsestifterne.

A—Holdestifter

B—Strammeskrue

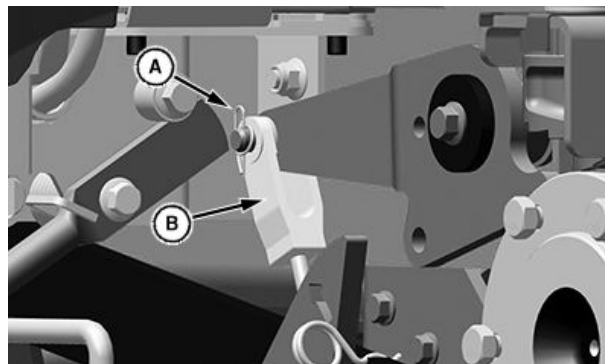

Strammeskrue (—MY19) vist, MY20— er tilsvarende

LV27024 —UN—15DEC16

UP00731,000010C -74-16OCT20-4/4


Indstilling af klippeniveau (forende til bagende)

1. Parker maskinen på plan grund.
2. Lås parkeringsbremsen.
3. Kobl knivbladene fra.
4. Løft klippemodulet. Drej klippehøjde styreknappen, indtil femte trin (B) på klippehøjde knasten (A) vender mod vinkelarmen (C). Sænk klippemodulet helt ned.

! FORSIGTIG: Roterende knive er farlige. Gør som følger, før plænetraktoren indstilles eller vedligeholdes:

- Kobl det negative (-) batterikabel fra for at forhindre utilsigtet start af motoren.
- Bær altid handsker, når du arbejder på knivene, eller når du arbejder i nærheden af knivene.

5. Stop motoren, tag nøglen ud og hæng et advarselsskilt med "MÅ IKKE BETJENES" op i førerkabinen.
6. Vent til motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.
7. Frakobl det negative (-) batterikabel.

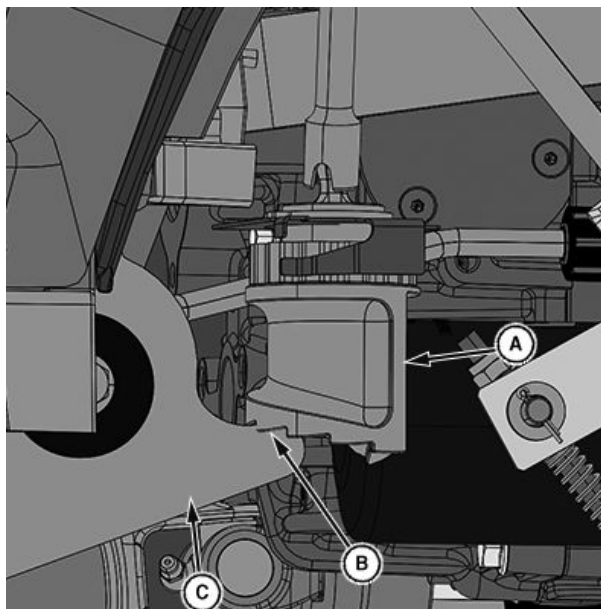

A—Klippehøjde knast
B—Femte trin

C—Vinkelarm

LV29980 —UN—04APR18

UP00731,0000373 -74-14OCT20-1/5

BEMÆRK: Juster frontbladet på klippemodulet lavere end det bageste blad på klippemodulet.

Klippeenhedens hjul må ikke berøre jorden under opretningen.

8. Drej venstre blad (A) som vist på billedet. Hold drivremmen og drej højre blad (B) som vist. Mål afstanden mellem bladets spids og overfladen i begge ender af hvert blad og jævnfør med specifikationen.


Specifikation

Bladets spids front-til-bag

(fronten er den lave

ende)—Højdeforskel.....3—6 mm

0,125—0,236 in.

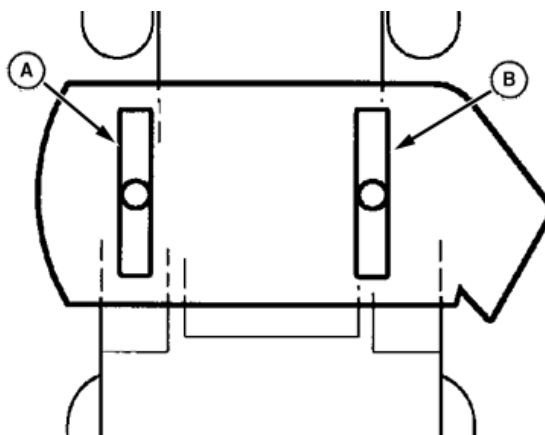

A—Venstre kniv

B—Højre kniv


LV24010 —UN—04AUG15

Fortsættes på næste side

UP00731,0000373 -74-14OCT20-2/5

9. Hvis forskellen for-til-bag ligger inden for specifikationen, spænd trækarmens møtrikker (A) og fortsæt til trin 12.
10. Hvis forskellen for-til-bag er større end 13 mm (0,50 in.) løsnes trækarmens møtrikker (A).
 - a. For at løfte fronten på klippemodulet skal trækarmen forkortes.
 - b. For at sænke fronten på klippemodulet skal trækarmen forlænges.
 - c. Gentag trin 4 for at måle front-til-bag nivelleringen.
11. Hvis forskellen for-til-bag er mindre end 13 mm (0,50 in.), men større end 3 mm (0,125 in.), skal trækarmens møtrikker (A) spændes.


A—Trækarm møtrik (4 stk.)

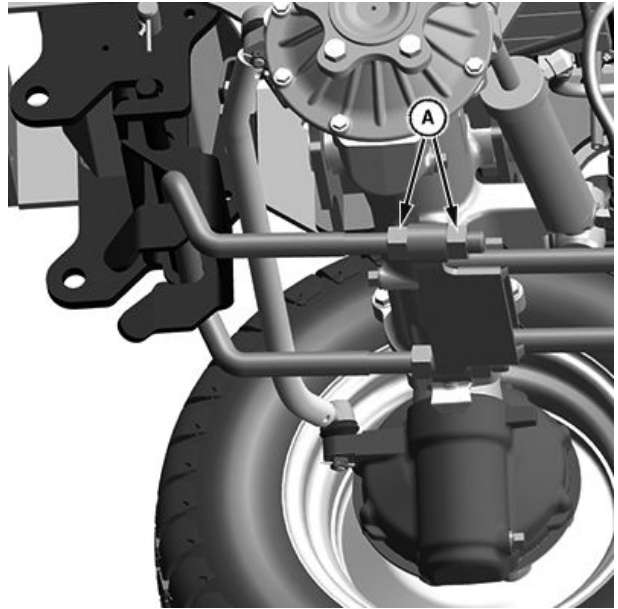

LV29882—UN—04APR18

UP00731,0000373 -74-14OCT20-3/5

- a. Tilslut det negative batterikabel.
- b. Sænk modulet ned til jorden, stop motoren og tag tændingsnøglen ud.
- c. Fjern låsestifterne (A) og drejetappen, der fastgør de to strammeskrue (B) til løftearmene.
- d. Begge strammeskrue samlinger forkortes det samme antal omdrejninger for at løfte modulets bagende.
- e. Begge strammeskrue samlinger forlænges det samme antal omdrejninger for at sænke modulets bagende.
- f. Efter udført justering isættes låsestifterne.
- g. Gentag trin 4 for at måle front-til-bag nivelleringen.
12. Tilslut det negative batterikabel.
13. Sænk modulet ned til jorden, stop motoren og tag tændingsnøglen ud.

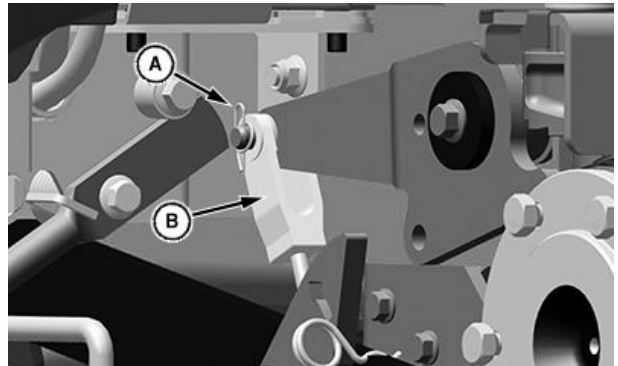

Strammeskrue (—MY19) vist, MY20— er tilsvarende

A—Holdestifter

B—Strammerskrue

LV27024—UN—15DEC16

Fortsættes på næste side

UP00731,0000373 -74-14OCT20-4/5

14. Mål mellemrummet mellem trækarmene (B) og jævnfør med specifikationerne.

Specifikation

Trækarm mellemrum
(B)—Afstand..... 3 mm
0,125 in.


15. Hvis trækarmens mellemrum (B) ikke stemmer overens med angivelserne, skal trækarmens møtrikker (A) løsnes.

- For at mindske trækarmens mellemrum skal trækarmen forkortes.
- For at øge trækarmens mellemrum skal trækarmen forlænges.
- Gentag trin 4 for at måle front-til-bag nivelleringen.

16. Hvis trækarmens mellemrum (B) stemmer overens med angivelserne, er front-til-bag nivelleringen udført.

A—Trækarm møtrik (4 stk.)

B—Trækarm mellemrum

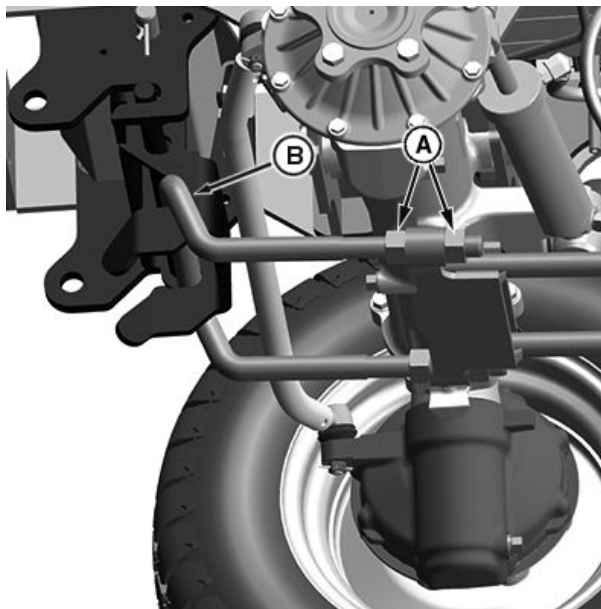

Trækarm (—MY19) vist, MY20— er tilsvarende

LVP11523 —UN—15OCT20

UP00731,0000373 -74-14OCT20-5/5

Justering af klippemodules højde

1. Sørg for, at klippemodulet står i niveau.
2. Løft klippemodulet helt op og mål mellemrummet på modules stop-til-traktorramme (A) mellem modules løftestop og traktorrammen. Jævnfør målingen med specifikationen:

Specifikation

Klippemodul stop-til-traktorramme mellemrum

(A)—Afstand.....3—13 mm
0,125—0,5 in.


3. Hvis mellemrummet på modules stop-til-traktorramme stemmer overens med specifikationen, er justeringen af klippemodulet udført .

BEMÆRK: Hvis der er behov for yderligere justeringer, skal side-til-side og front-til-bag procedurerne udføres når stop-til-traktorramme mellemrummet er indstillet korrekt.


Hvis det korrekte stop-til-traktorramme mellemrum ikke kan opnås, er vippeaksleddet og/eller løftestroppen ukorrekt justeret. Kontakt din John Deere forhandler angående den korrekte justeringsprocedure.

4. Hvis mellemrummet på modules stop-til-traktorramme ikke stemmer overens med specifikationen:
 - a. Sænk klippemodulet ned på jorden.
 - b. Stop motoren, og tag tændingsnøglen ud.
 - c. Vent til motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.

A—Mellemrum

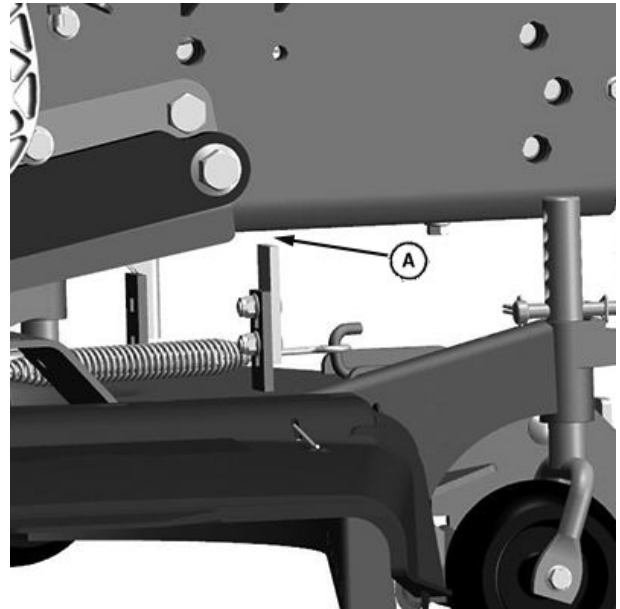

Plæneklipperstop (2 - familietraktor)

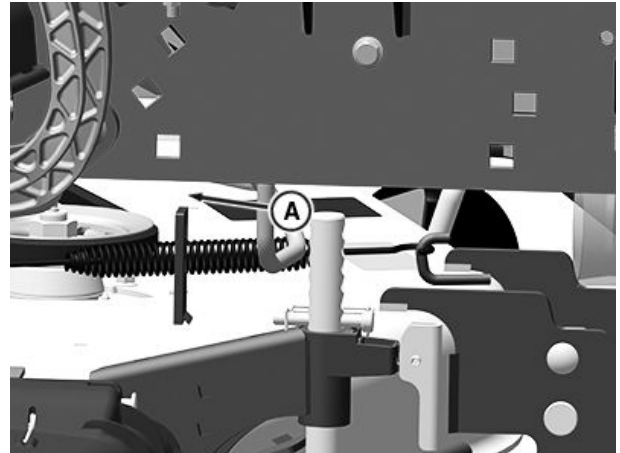


Plæneklipperstop (1 - familietraktor)

UP00731,000010D -74-15OCT20-1/3

- d. Fjern låsestifterne (A) og drejetappen, der fastgør de to strammeskrue (B) til løftearmene.
- e. For at reducere mellemrummet skal begge strammeskrue samlinger forkortes det samme antal omdrejninger
- f. For at forstørre mellemrummet skal begge strammeskrue samlinger forlænges det samme antal omdrejninger.
- g. Montér vantskrue på løftearmene.
- h. Løft klippemodulet helt op, stop motoren og tag tændingsnøglen ud.

A—Holdestift

B—Strammeskrue

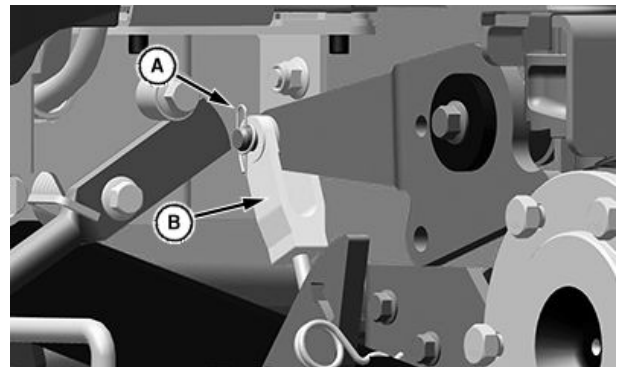

Strammeskrue (—MY19) vist, MY20— er tilsvarende

Fortsættes på næste side

UP00731,000010D -74-15OCT20-2/3

- i. Mål mellemrummet på modulets stop-til-traktorramme (A) mellem modulets løftestop og traktorrammen. Jævnfør målingen med specifikationen:

Specifikation


Klippemodul stop-til-traktorramme mellemrum

(A)—Afstand.....3—13 mm
0,125—0,5 in.

- j. Gentag trin a - indtil modulets stop-til-traktorramme stemmer overens med specifikationen

5. Udfør side-til-side og front-til-bag justeringsproceduren.

A—Mellemrum

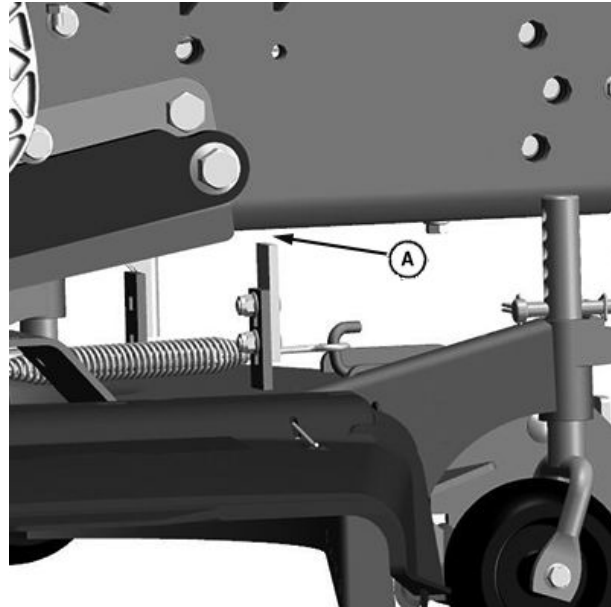

LV29884 —UN—04APR18

Plæneklipperstop (2 - familietraktor)



LVP11525 —UN—15OCT20

Plæneklipperstop (1 - familietraktor)


UP00731,000010D -74-15OCT20-3/3

Justering af klippemodulets hjul

VIGTIGT: Undgå skader! Klippemodulet kan tage skade, hvis hjulene indstilles forkert:

- Hjulene må ikke samtidig køre på jorden og støtte klippemodulets vægt.
- Kontrollér hjulenes indstilling, hver gang klippehøjden ændres.

1. Parkér maskinen på en jævn overflade, aldrig på en skråning.
2. Kobl knivbladene fra.
3. Løft klippemodulet, drej knappen til indstilling af klippehøjden til den ønskede højde, og sænk klippemodulet.
4. Lås parkeringsbremsen.
5. Stands motoren, og fjern tændingsnøglen.
6. Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.
7. Indstil trykrullens højde:
 - a. Frigiv trykrullens lås (A).
 - b. Juster hjulenheden, indtil der er en afstand på 9,5 mm (3/8 in) mellem trykrullerne og jorden.

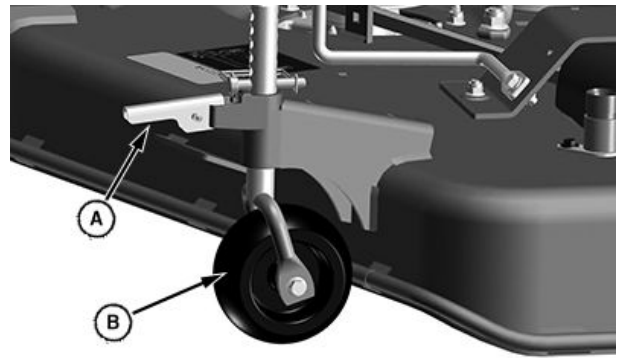

A—Trykrullens lås

B—Låsestift

VIGTIGT: Undgå skader! Sørg for, at der er mindst ét hul tilbage over låsebeslaget. Når der skal klippes græs under ekstreme forhold, skal hjulene trækkes helt tilbage, så de ikke lider skade.

- c. Monter låsesplitten (B), der er til at smække på, i hullet lige over trykrullebeslaget.
- d. Gentag dette for de øvrige trykruller.

UP00731,000010E -74-09DEC16-1/1

LV27027 —UN—09DEC16

Brug af


Hævning og sænkning af klippeenhed

Maskinen kan udstyres med et mekanisk eller hydraulisk kontrolsystem til løft af klippemodul. Styring af klippehøjden er den samme for begge systemer. Alle betjeningsanordninger er beskrevet herunder.

Mekanisk løftesystem

VIGTIGT: Undgå skade under anvendelse af det mekaniske løftesystem. For at forhindre utilsigtet betjening, må der ikke tilkobles redskaber eller værktøjer til trepunktskoblingen, når maskinen bliver brugt til plæneklipping.

Et mekanisk klippemodul løftesæt er tilkoblet maskinens vuggeaksel, og det betjenes med vuggeakslens styregreb (A). Se maskinens betjeningsvejledning for driftsinstruktioner for din specifikke model.

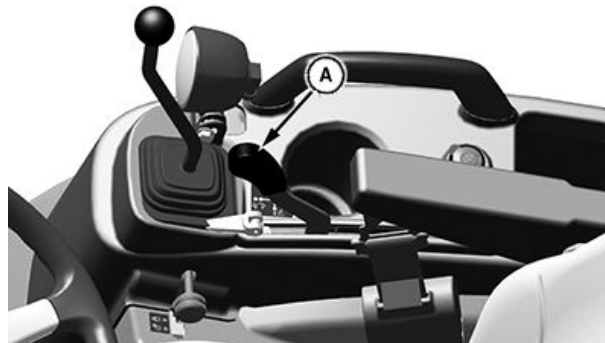

A—Håndtag til vuggeaksel

LV27021 —UN—13DEC16

UP00731,000010A -74-21DEC16-1/2

Hydraulisk klippemodul løftesystem

Et hydraulisk klippeenhed løftesystem styres uafhængigt af maskinens vuggeaksel, og det betjenes med maskinens klippemodulsløftekontakt (A). Se maskinens betjeningsvejledning for driftsinstruktioner for din specifikke model.

For at løfte klippemodulet:

1. Træk op i plæneklipperens løftekontakt for at hæve klipperen.
2. Skub plæneklipperens løftekontakt ned for at sænke klipperen.

A—Kontakt til klippemodulets løftesystem



LV27149 —UN—21DEC16

UP00731,000010A -74-21DEC16-2/2

Indstilling af klippehøjde

BEMÆRK: Mærkatene på klippehøjdeknappen kan være enten numerisk eller vises som symbol.

BEMÆRK: Tallene på klippehøjde styreknappen er kun vejledende. De fremstiller ikke et direkte forhold mellem knappen og modules klippehøjde.

Klippemodules klippehøjde styres med grebet (A) på venstre side af operatøren. Løft og hold klippemodul i dets højeste position ved at bruge et af løftesystemerne og justér klippehøjdeknappen på følgende måde:


- **Montér (B)** – Drej knappen til denne position for at sænke klippemodules løftmekanisme, når det er nødvendigt at afmontere eller montere klippemodul.

BEMÆRK: Sænk IKKE løftesystemet efter klippehøjden er justeret til ønsket niveau.


- Område for klippehøjde 1—4 eller lav til høj – Drej knappen til en vilkårlig position inden for dette område for at vælge den ønskede klippehøjde.

A—Styring af klippehøjde

B—Monteringsposition

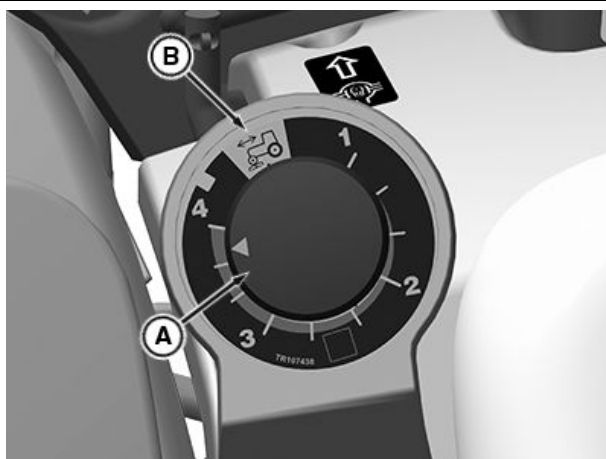

Numerisk etiket (1 - familie vist, 2 - familie er tilsvarende)

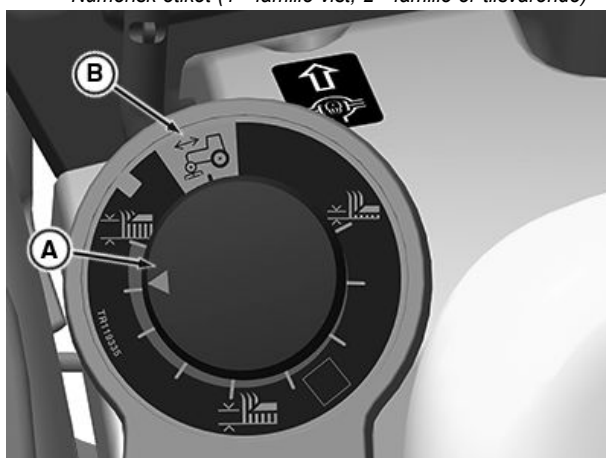

Symbolisk etiket (1 - familie vist, 2 - familie er tilsvarende)

UP00731,000010B -74-15OCT20-1/1

LVP11308 —UN—09SEP20

LVP11154 —UN—19AUG20

Indkobling af klippemodul

1. Se anvisningerne om brug af det midterste kraftudtag i maskinens instruktionsbog.

2. Følg anvisninger i instruktionsbogen om aktivering af midterste kraftudtag og klippemodul.

UP00731,0000069 -74-26AUG13-1/1

Frakobling af Klippeenhed

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Forsøg ikke at afbryde redskabet, mens maskinen kører.

- Roterende knive er farlige. Sluk for motoren, og fjern tændingsnøglen, før du rejser dig fra sædet for at inspicere maskine og redskab.
- Bortslyngede genstande kan forårsage alvorlige kvæstelser. Kontrollér, at alle maskindele er standset, før du løfter låget til klippehuset eller fjerner udkastkanalerne.

1. Parkér maskinen sikkert. Vent til alle bevægelige dele er stoppet, inden der stiges af maskinen for at efterse den.
2. Se efter, om der er snavs eller rester under klippeenheden og græsudkastet.
3. Fjern snavs eller rester og kontroller for sikker drift.

UP00731,000006A -74-06AUG15-1/1

Transport af klippeenheden på maskinen

Hæv plæneklipperen til den højest mulige position på plæneklipperens klippehøjdeknop for transport.

DN39857,0000318 -74-15OCT20-1/1

Transport af maskinen på anhænger

Se betjeningsvejledningen for maskinen for oplysninger om transport.

UP00731,0000377 -74-30JUL15-1/1


Afmontering og opbevaring

Afmontering af klipperen


1. Parkér maskinen på en jævn overflade, aldrig på en skråning.
2. Lås parkeringsbremsen.
3. Kobl knivbladene fra.
4. Sikr dig, at traktoren kan trækkes fremad for at afmontere klippeenheten, og at der er tilstrækkelig plads til at kunne bakke fuldstændigt ud af klippeenheten, før du drejer traktorens hjul.
5. Placer traktoren i A område med fire hjuls drift.
6. Løft klippeenheten helt, og udløs trykrullelåsen.
7. Fjern holdestift (A), og sæt den i bageste opbevaringshul (B).
8. Sænk plæneklipperen helt ned på jorden.

BEMÆRK: For at sikre, at alt trykket er væk fra bageste lås, træk parkeringsbremsen, når skærmen er sænket og tryk let på forreste pedal.

9. Udløs bageste lås (C) ved at trække den fremad i pilenes retning. Hvis låsene sidder fast, trækkes klippeenheten let tilbage på siden med fast lås og, låsen skydes fremad.
10. Bak langsomt traktoren lige væk fra klippemodulet.
11. Hvis det midterste kraftudtag skal bruges til andet tilbehør:
 - a. Lås løftestangen i transportposition.
 - b. Tag den hurtigt tilsluttede drivaksel fra det midterste kraftudtag ved at trække i manchetten.

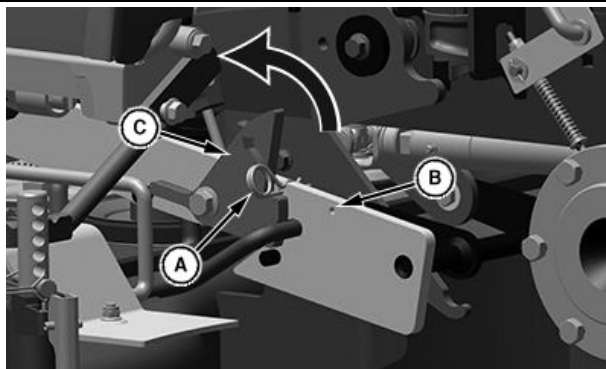

Bageste lås (—MY19)

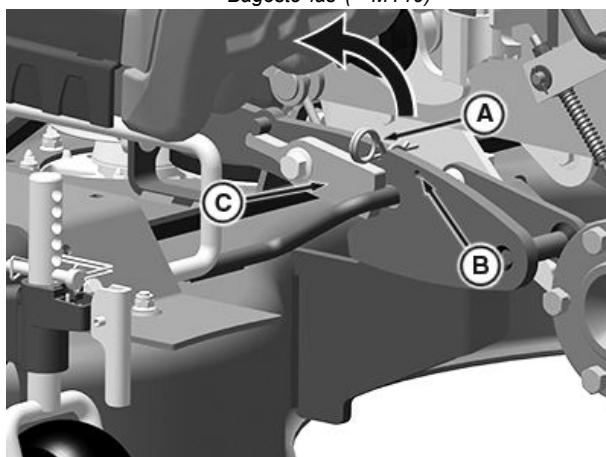

Bageste lås (MY20—)

A—Låsestift
B—Hul til opbevaring

C—Bageste lås


UP00731,0000A10 -74-15OCT20-1/3

LV27146 —UN—21DEC16

LV27145 —UN—15OCT20

- c. Fjern stillegafflen (A) fra den midterste kraftløfter.

A—Gaffel

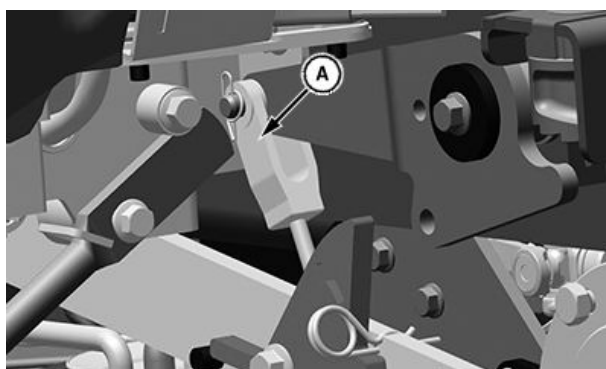

Stillegaffel (—MY19) vist, MY20— er tilsvarende


Fortsættes på næste side

UP00731,0000A10 -74-15OCT20-2/3

LV27145 —UN—21DEC16

- d. Fjern bolten (A) og bøsning, der sikrer den bagerste løftearm til bøjlen på begge sider. Afmonter løftestang fra traktoren.
- e. Gem alle fastspændingsdele, der hørte til bageste løftestang, til senere brug.

A—Bolt

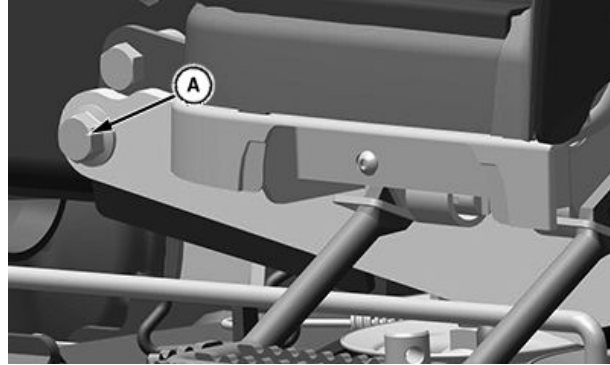

LV27147 —UN—21DEC16

UP00731,0000A10 -74-15OCT20-3/3

Opbevaring af klippemodulet

⚠ FORSIGTIG: Knivbladene er skarpe. Undlad at opbevare klippemodulet fastmonteret på maskinen eller afmonteret maskinen uden, knivbladene er afdækkede. Opbevar klippemodulet liggende fladt på jorden.

1. Afmonter klippemodulet fra maskinen. (Læs om opbevaring af maskinen i instruktionsbogen, hvis maskinen skal opbevares med klippemodulet påmonteret.)
2. Rengør klippemodulet neden under med vandtryk og skraber.
3. Undersøg knivene:
 - Få sløve blade slebet og afbalanceret.
 - Udskift beskadigede knivblade.
4. Rengør toppen af klippemodulet og området rundt om alle remskiverne.
5. Kontroller remmen. Skift om nødvendigt remmen ud. Monter ikke en ny rem, før klippemodulet er taget ud af opbevaringsrummet.
6. Reparer eller udskift nedslidte eller beskadigede dele.
7. Reparer lakken, hvor det er nødvendigt for at modvirke rust.
8. Smør fedtsmørepunkter.
9. Udløs remstramning
10. Opbevar maskinen et rent og tørt sted.
11. Anbring en vandtæt presenning over klippemodulet ved udendørs opbevaring.

UP00731,0000063 -74-26AUG13-1/1

Service

Serviceintervaller

Efter 10 timer

- Hvis klippemodulet bruges, når det er tørt, skal der fjernes snavs fra det.

Efter 25 timer

- Smør spindlerne
- Smør drivakslen

- Efterse klippemodulets knivblade
- Efterse klippemodulets rem

Efter 100 timer

- Kontrol af gearkassens oliestand
- Vask klippemodulet

Efter 500 timer

- Skift olie i gearkassen

UP00731,000006C -74-26AUG13-1/1

Fedt

VIGTIGT: Undgå skader! Brug de anbefalede John Deere-fedttyper for at undgå komponentsvigt og for tidlig slitage. De anbefalede John Deere-fedttyper er effektive inden for et gennemsnitligt temperaturområde fra -29 til 135 grader C (-20 til 275 grader F). Kontakt din John Deere-forhandler med henblik på anvendelse af specialfedt, hvis der arbejdes uden for dette temperaturområde.

Følgende typer fedt anbefales:

- John Deere multi-purpose (universal) SD polyurea-fedt
- John Deere multi-purpose (universal) HD lithium complex-fedt

Hvis ingen af disse foretrukne fedttyper anvendes, skal du bruge universalfedt, der er klassificeret som NLGI-grade nr. 2.

Hvis der arbejdes under fugtige forhold eller ved høje motoromdrejninger skal der muligvis anvendes specialfedt. Kontakt din forhandler for at få mere at vide.

UP00731,000006E -74-26AUG13-1/1

Gearolie

Brug en olieviskositet som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift. Brug en olieviskositet som passer til lufttemperaturen i perioden indtil næste olieskift.

John Deere GL-5-gearolie anbefales.

Der kan bruges andre olier, hvis de opfylder en eller flere af følgende specifikationer:

- API Service Classification GL-5.
- Militærspecifikation MIL-L-2105D.
- Militærspecifikation MIL-L-2105C.
- Militærspecifikation MIL-L-2105B.

Motorolier, der opfylder militærspecifikation MIL-L-10324A, kan anvendes under arktiske driftsforhold.

UP00731,000006F -74-26AUG13-1/1


Fjern remskærmen

Fjern remskærmen (—MY19)

1. Afmontér klippeenheten fra maskinen.
2. Fjern sekskantbolt (A) og fjern remskærmen (B).

A—Sekskantbolt

B—Remskærm

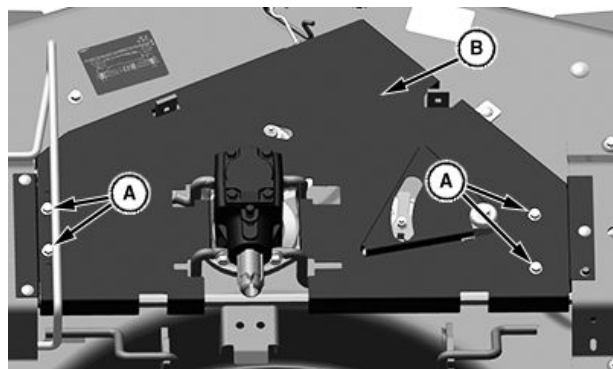

Klippemodul 60 er vist, 54 svarer til dette.

Fortsættes på næste side

UP00731,0000124 -74-15OCT20-1/2


LV27160 —UN—04JAN17

Fjern remskærmen (MY20—)

1. Afmonter klippeenheten fra maskinen.
2. Fjern dækføringen (A).
3. Fjern boltene (B) og remskærmen (C).

A—Dækguide
B—Bolt

C—Remskærm

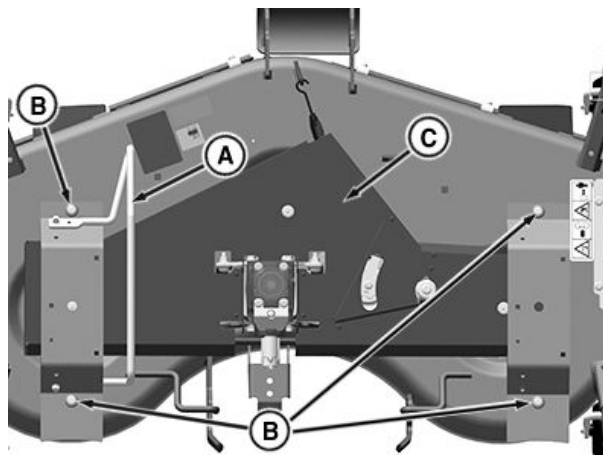

Klippemodul 54 er vist, 60 svarer til dette.


UP00731,0000124 -74-15OCT20-2/2

LVP11528 —UN—15OCT20

Smøring af klippeenhed

1. Fjern remskærmen fra klipperen.
2. Smør de tre smørenipler (A) på remskiverne med anbefalet smørefedt.

A—Smørenipler på
remskiverne

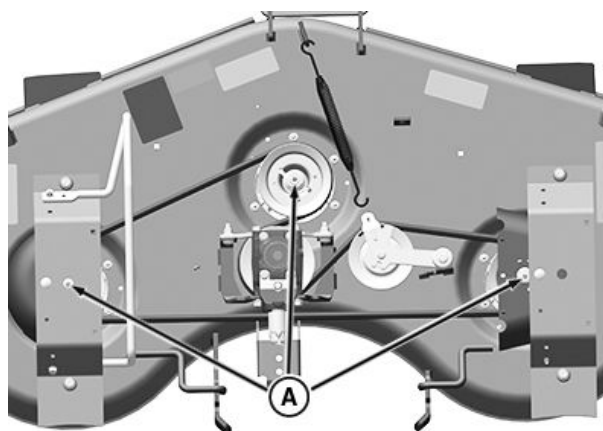


54D Klippeenhed vist

UP00731,0000125 -74-15OCT20-1/2

LVP11526 —UN—15OCT20

3. Smør de tre smørenipler (A) på det midterste kraftudtag med anbefalet smørefedt.
4. Monter remskærmen på klipperen.

A—Smøreniplerne på det
midterste kraftudtag

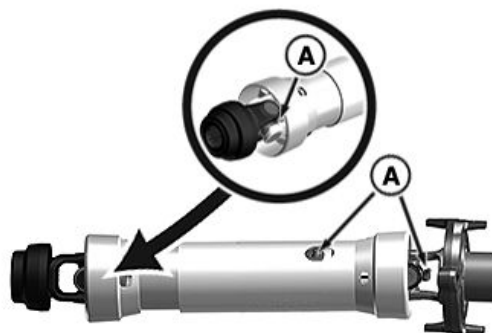

UP00731,0000125 -74-15OCT20-2/2

LV27215 —UN—09JAN17


Service af gearkasse

Kontrol af oliestand

1. Tag proppen på den ene side af gearkassen af.
2. Oliestanden skal nå op til underkanten af det tilproppede hul.
3. Efterfyld med den anbefalede olie, hvis oliestanden er for lav.
4. Sæt proppen i.

Olieskift

1. Fjern gearkassebeslaget med gearkassen. Der henvises til afsnittet om modulet for yderligere informationer.
2. Tag proppen (A) på begge sider af gearkassen af.
3. Løft og drej gearkassen over på siden for at tappe olie fra gearkassen.
4. Montér remmen rundt om gearkassens remskive, og sænk gearkassen ned på klippemodulet. Fastgør beslaget til gearkassen på modulet. Der henvises til afsnittet om modulet for yderligere informationer.

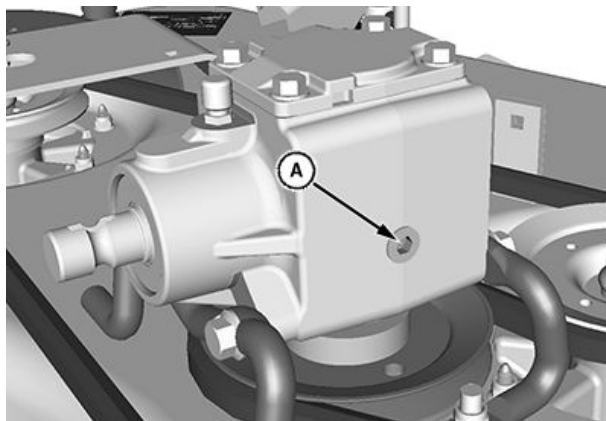

A—Prop

5. Påfyld den anbefalede olie op til underkanten af det tilproppede hul i gearkassen.
6. Installér propper.

UP00731,0000379 -74-30JUL15-1/1

LV24016—UN—04AUG15


Service af klippeenhedens rem

Afmontering af rem


1. Afmonter klippeenheden fra maskinen.
2. Gør rent rundt om og under ramperne.
3. Fjern remskærmen fra klipperen.
4. Fjern begge overkørselsramper (A) med skærme.
5. Fjern fjederen (B) for at løsne remspændingen.
6. Afmonter gearkassens bagerste ophæng (C).
7. Afmonter støvhætten, låseringen, og den flade spændskive (D), der fastholder remskiveenheden til stramning, og fjern remskiveenheden.
8. Fjern remmen (E) fra klippeenheden.

Montering af rem

1. Monter remmen rundt om skiverne, og træk den som vist.
2. Monter remskiveenheden til stramning, og fastgør med en flad spændskive, låsering og støvhætte (D).
3. Monter gearkassens bagerste ophæng (C) med originale fastspændingsdele.
4. Monter spændefjeder (B).
5. Monter de venstre eller højre overkørselsramper (A) med skærme.
6. Montér remskærmen på klipperen.

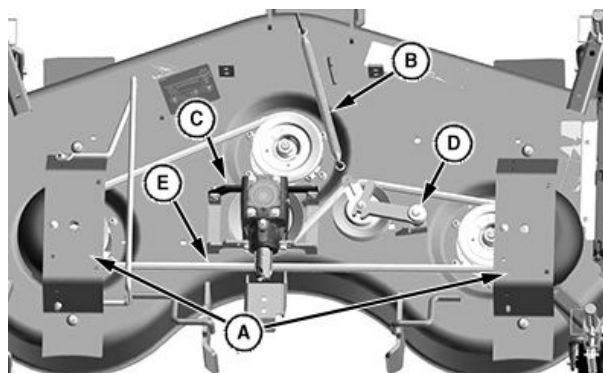

54D klipper (—MY19)vist, MY20— er tilsvarende

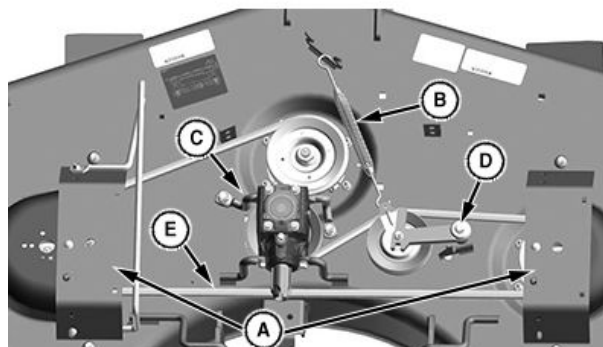

60D klipper (—MY19)vist, MY20— er tilsvarende

A—Ramper
B—Fjeder
C—Gearkasse understøttelse

D—Skive
E—Rem

LV27035 —UN—13DEC16

LV27034 —UN—13DEC16


UP00731,0000126 -74-15OCT20-1/1

Se efter, om der er bøjede knivblade

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Knivbladene er skarpe. Brug altid handsker, når knivbladene håndteres, eller når der arbejdes i nærheden af knivblade.

Udskift knivbladene, hvis de er defekte. De må ikke rettes ud eller svejdes.

1. Parkér maskinen på en jævn overflade, aldrig på en skråning.
2. Kobl knivbladene fra.
3. Hæv klippemodulet helt.
4. Aktivér parkeringsbremsen.
5. Stop motoren.
6. Tag nøglen ud.
7. Vent, indtil motoren og alle bevægelige dele står stille, før du stiger ned af traktorsædet.
8. Blokér klippeenheden.
9. Udmål afstanden (A) fra spidsen af knivbladet til den plane overflade med en lineal eller et

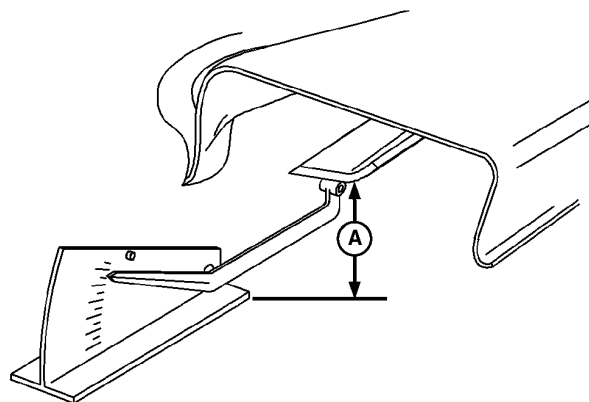

A—Afstand - Kniv til jævn overflade

nivelleringsinstrument, som fås hos en John Deere-forhandler.

10. Drej knivbladet 180° og mål afstanden mellem den anden ende af knivbladet og jordoverfladen.
11. Efterse knivbladene. Montér det nye knivblad, hvis forskellen mellem målene er mere end 3 mm (1/8 in.).

UP00731,000011A -74-13DEC16-1/1

LV18692—UN—20AUG13


Fjern og installér knivblade

⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Knivbladene er skarpe. Brug altid handsker, når knivbladene håndteres, eller når der arbejdes i nærheden af knivblade.

Udskift knivbladene, hvis de er defekte. De må ikke rettes ud eller svejdes.

Afmontering af knivblade

1. Parkér maskinen sikkert.
2. Afmontér klippeenheden fra maskinen.
3. Brug en passende løfteanordning til at hæve klippeenheden for at komme til bladene.
4. Anbring en træklods mellem knivbladet og klippeenheden for at forhindre bladet i at dreje, når bolten fjernes.
5. Fjern bolten (A), spændskiven (B) og knivbladet (C).

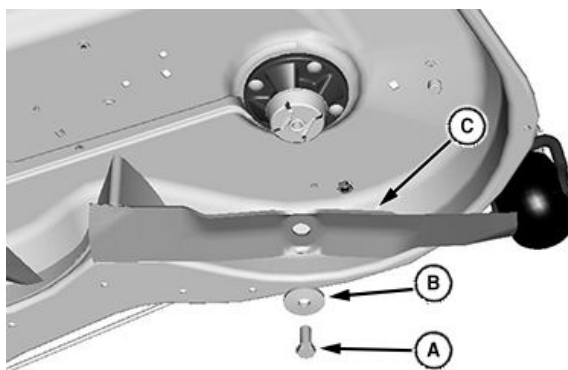

A—Bolt
B—Spændeskive

C—Knivblad

Fortsættes på næste side

UP00731,0000117 -74-13DEC16-1/2


LV24019—UN—04AUG15

Montering af knivblade

1. Monter knivbladet (A) med den skærende kant mod jorden, spændskive (B) og bolt (C).
2. Anbring en træklods mellem knivbladet og klippeenheden for at forhindre bladet i at dreje, når boltten strammes.
3. Spænd boltten til 120 Nm (90 lb-ft)

A—Knivblad
B—Spændeskive

C—Bolt

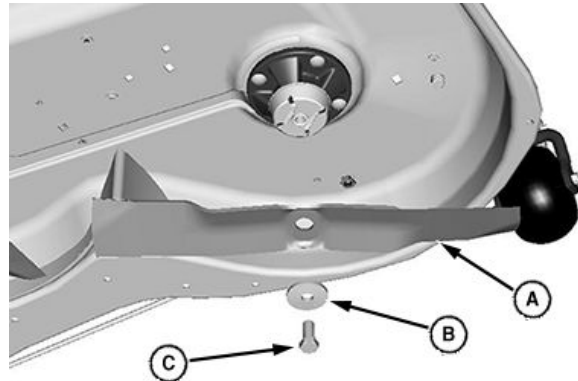

54D klippemodul er vist

UP00731,0000117 -74-13DEC16-2/2

LV24021—UN—05AUG15

Slib knivblade


⚠ FORSIGTIG: Undgå personskade! Roterende knive er farlige. Gør som følger, før plænetraktoren indstilles eller vedligeholdes:

- Afbryd tændrørsledningen/-ledningerne eller det negative (-) batterikabel for forebygge, at maskinen starter ved et uheld.
- Bær altid handsker, når du arbejder på knivbladene, eller når du arbejder i nærheden af knivene.

1. Slib knivbladene med sliber, håndfil, eller elektrisk slibemaskine.
 - Hold den originale nivellering (A) under slibningen.
 - Knivbladets skærekant (B) skal være 0,40 mm (1/64 in.) eller mindre.

A—Nivellering

B—Skærende kant

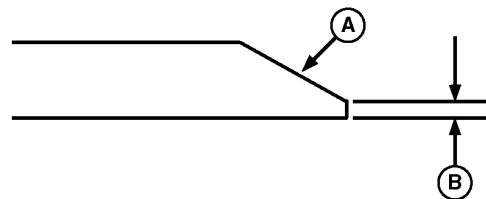


2. Afbalancer knivbladene, inden de monteres.

UP00731,0000118 -74-13DEC16-1/1

LV18695—UN—20AUG13

Afbalancer knivbladene

1. Rengør kniven.
2. Anbring kniven på en stift i en skruestik eller på en lodret vægstolpe. Drej bladet til vandret stilling. Hvis bladet ikke er i balance, vil dets tunge ende synke nedad.
3. Slib fasen på den tunge ende. Bibehold knivfasens vinkel.

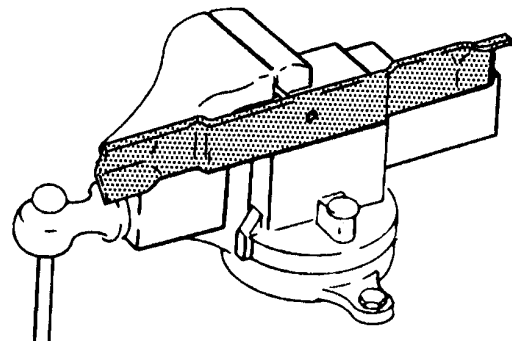


UP00731,0000119 -74-13DEC16-1/1

LV18696—UN—20AUG13

Udskiftning af hjulene

1. Parkér maskinen på en jævn overflade, aldrig på en skråning.
2. Kobl knivbladene fra.
3. Hæv klippemodulet helt.
4. Lås parkeringsbremsen.
5. Stop motoren.
6. Tag nøglen ud.
7. Vent på, at motoren og alle bevægelige dele stopper, inden førersædet forlades.
8. Fjern fastspændingsdelene til hjulet (A).

VIGTIGT: Undgå skader! Undlad at stramme hjulets fastspændingsdele for meget. Hvis fastspændingsdelene strammes for meget, kan det beskadige bøsningen.

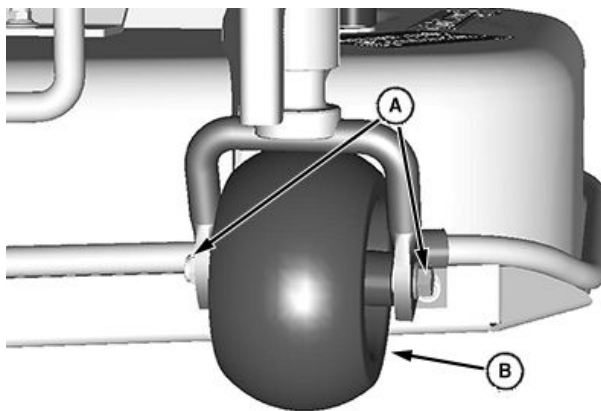

A—Hjulbeslag

B—Hjul

9. Monter det nye hjul (B) med fastspændingsdelene.

UP00731,000037C -74-06AUG15-1/1


LV24023—UN—04AUG15

Udskiftning af remskiver

1. Fjern remskærmen fra klipperen.
2. Fjern fjederen (A) for at løsne remspændingen.
3. Fjern evt. remmen over rampen (B).
4. Fjern de seks bolte (C) på den remskive, der skal udskiftes.
5. Udskift remskiven, og sæt på med original fastspændingsdel.
6. Sæt ramperne på igen, hvis de er blevet fjernet.

A—Fjeder
B—Rampe

C—Bolt

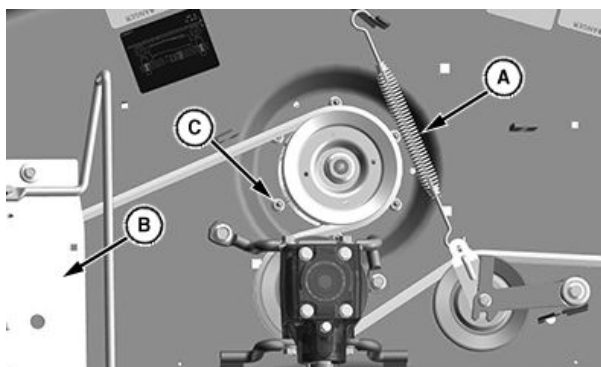

UP00731,0000127 -74-15OCT20-1/1

LV27036—UN—13DEC16

Fejlsøgning

Benyt fejlsøgningsskema

Hvis du har et problem, der ikke er anført på dette skema, skal du kontakte din autoriserede John Deere forhandler.

Når du har kontrolleret alle mulige årsager, der er anført, og du stadig har et problem, skal du kontakte din John Deere forhandler.

KN52281,1003F58 -74-22AUG12-1/1

Klippemodul, fejlfinding

IF	Kontrol
Udkastningsskakt er tilstoppet	• Drivrem forkert monteret. • Græsset er for vådt. • Græsset er for langt. • Motoren bør køre ved fuld gas. • Klipperens bagside er for lav.
Pletter med uklippet græs	• For høj kørehastighed. • Motoren bør køre ved fuld gas. • Sløve blade. • Klippehøjden er indstillet for højt.
Rem glider	Affald omkring remskiverne. Nedslidt rem. Klippemodul blokeret.
For kraftig vibrering	Affald på klippemodulet eller omkring remskiverne. Beskadiget drivrem. Beskadigede remskiver, eller remskiverne flugter ikke. Knivbladene er ude af balance.
Ujævn klipning	Kontroller procedurerne for Justering af klippehøjden (på tværs) og Justering af klippehøjden (på langs). For høj kørehastighed. Knivbladene er sløve. Kontrollér dæktrykket. Juster klippemodulets hjul.
Klippemodulet stopper, når bakpedalen trykkes ned, og redskabet er tilkoblet	Normal tilstand. Se optionen med bakredskab i maskinens instruktionsbog.
Knivbladene river op i græsset	For høj vende-hastighed. Kamme i terrænet. Uvejsomt eller ujævnt terræn. For lavt dæktryk. Klippehøjden er for lav. Et eller flere bøjede knivblade. Juster klippemodulets hjul.
Klippemodulet overbelaster traktoren	For høj vende-hastighed. Kamme i terrænet. Uvejsomt eller ujævnt terræn. For lavt dæktryk. Klippehøjden er for lav. Et eller flere bøjede knivblade. Juster klippemodulets hjul.
Ujævn fordeling af græsafklip	Klippehøjden er indstillet for lavt. Klippehøjden er indstillet for lavt. Græsslåningen sker for hurtigt. Græsset er for vådt.

UP00731,0000381 -74-06AUG15-1/1

Tilslutning af klippemodul, fejlfinding

IF	Kontrol
Bageste trækarme er ikke helt sænket	Kontakten til klippehøjde skal være i monteringsposition, brug SCV eller betjeningshåndtag til kraftløfter til at løfte og sænke modulet. Klipperens løftestang er ikke i kontakt med noget trin på knasten til højdestop. Der henvises til indstilling af maksimal klippehøjde for yderligere informationer.
Bageste lås fungerer ikke korrekt	Bageste låsemodul bør være i låsepositionen, inden der køres over klipperen. Bageste låsemodul stopper kun i låse- eller oplåspositionen. Bemærk: Hvis låsemodulet stopper eller binder mellem positionerne, kan det være nødvendigt at smøre ved drejepunktet. Bageste låsemodul og omringende komponenter er ikke deforme eller bøjede. Bageste løftearmstænger er sænket helt på begge sider af klipperen. Denne funktion styres af SCV eller betjeningshåndtag til kraftløfter. Der henvises til montering af klippeenhed for yderligere informationer.
Hvis klippeenheden og jordforholdene ikke hænger sammen	Sørg for, at klippemodulet er parkeret på en fast og jævn overflade. Hvis det ikke er muligt at parkere på en fast og jævn overflade, skal der lægges en plade under forsiden af klipperen. Trykruller i oplåst position. Klipperen er centreret på traktoren. Drivakselforbindelse er justeret korrekt (kun til AutoConnect™-drivaksel). Drivaksel er monteret korrekt i holderen (kun til standarddrivaksel). Fjern de forreste vægte, hvis sådanne findes, før montering. Sæt vægtene på plads igen efter udførelsen. Der henvises til montering af klippeenhed for yderligere informationer.
Ukorrekt tilkobling af forreste trækarm	Et mellemrum på mindst 2-3mm (0,08-0,10 in) på forreste trækarm og rammekrog. Justeret til trækarmens møtrikker kan være nødvendigt. Hvis låsene ikke frigives eller låses med lethed, skal mellemrummet ved forreste trækarm og rammekrog muligvis øges. Gaflen til forreste trækarm vender korrekt. Forreste trækarm har den rigtige højde og slæbes ikke på bunden af rammekrogen. Der henvises til montering af klippeenhed for yderligere informationer.

UP00731,0000387 -74-06AUG15-1/1

Specifikationer

Specifikationer for klippemodul

54D Klippemodul

Klippetypen	Bioklip eller sideudkast
Antal knivblade	3
Totalbredde	1,74 m (68,5 in.)
Totallængde	1,75 m (69 tommer)
Snithøjde ^a	2,5 - 10,2 cm (1 - 4 in.)
Snitbredde	1,37 m (54 in.)
Klippemodulets vægt	89 kg (197 lb)
Drejningsmoment for knivbladsbolte	68 N m (50 lb.-ft.)
Gearkassens oliekapacitet	136 ml (4,6 oz.)

^aKan variere afhængigt af dækstørrelse.

60D Klippemodul

Klippetypen	Bioklip eller sideudkast
Antal knivblade	3
Totalbredde	1,85 m (72,8 in.)
Totallængde	1,82 m (71,6 tommer)
Snithøjde ^a	2,5 - 10,2 cm (1 - 4 in.)
Snitbredde	1,52 m (60 in.)
Klippemodulets vægt	117 kg (258 lb)
Drejningsmoment for knivbladsbolte	122 N m (90 lb.-ft.)
Gearkassens oliekapacitet	136 ml (4,6 oz.)

^aKan variere afhængigt af dækstørrelse.

UP00731,0000115 -74-05JAN17-1/1

Få kvalitetsservice

Vedligeholdelsesdokumenter

Hvis du gerne vil have en kopi af Reservedelskataloget eller Teknisk manual til denne maskine, bedes du ringe til:

- **U.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre regioner:** Din John Deere-forhandler.

AP43109,00002CF -74-15APR13-1/1

Dele

Vi anbefaler John Deeres kvalitetsreservedele og smøremidler, der fås hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller dele, skal din John Deere-forhandler have serienummeret eller produktidentifikationsnummeret (PIN) på din maskine eller dit redskab. Det er de numre, som du skrev ind i produktidentifikationsafsnittet i denne manual.

AP43109,00002D0 -74-15APR13-1/1

Bestil servicedele online

Besøg <http://JDParts.deere.com> på internettet for at bestille dele og få mere at vide.

AP43109,00002D1 -74-15APR13-1/1

John Deere-kvalitet er også en del af servicen

John Deere behandler de spørgsmål eller problemer, som måtte opstå, og sikrer, at produktkvaliteten fastholdes med John Deere-forhandlerens reservedele og service.

Gør som anvist nedenfor for at få svar på eventuelle spørgsmål om et produkt.

1. Se instruktionsbogen for redskab, maskine eller udstyr.
 2. Kontakt John Deere-forhandleren vedr. ubesvarede spørgsmål.
 3. I Nordamerika og Canada kontaktes John Deere-kundecentret.
- Ring til 1-800-537-8233, og oplys produktserienummer og modelnummer.

AP43109,00002D2 -74-15APR13-1/1

Overensstemmelseserklæring

EF-overensstemmelseserklæring

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Undertegnede erklærer hermed at

Maskintype: Klippeenhed

Model: 54D og 60D

Serienummer: Se produktidentifikationssiden

opfylder alle relevante bestemmelser og grundlæggende krav i henhold til følgende direktiver:

DIREKTIV	nummer	ATTESTERING
Maskindirektiv	2006/42/EF	Fabrikanterklæring

Navn og adresse på den person i området, der er autoriseret til at udarbejde den tekniske konstruktionsfil:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Str. 70
D-68163 Mannheim, Germany

Erklæringssted:

Augusta, Georgia USA

Navn: John Sundberg

Udstedelsesdato:

1. marts 2017

Titel: Manager, Compact Utility Tractor
Engineering

Produktionsafdeling:

John Deere Horicon Works

LV25549 —UN—08JUN16



John Sundberg

UP00731,0000123 -74-04JAN17-1/2

LVAL38996 —UN—06NOV12



UP00731,0000123 -74-04JAN17-2/2

Indeks

	Side		Side
E		Klipper	
EF-overensstemmelseserklæring.....	70-1	Opbevaring	30-2
F		Tilkobling.....	35-2
Fedt	40-1	Knivblade	
Fejlsøgningsskema, brug	50-1	Af- og påmontering	40-5
G		Knivblade, afbalancering	40-6
Gearkasse		Knivblade, kontrol for bøjning	40-5
Servicearbejde	40-3	Knivblade, slibning.....	40-6
Gearolie	40-1	Kompatibilitet	
H		Produkt.....	00-1
Hydraulikslangen til plæneklipperliften, tilslut	20-4	M	
I		Mærkater	
Identifikationsnumre	00-1	Sikkerhed	05-1
Intervaller		Maskine	
Vedligeholdelse.....	40-1	Transport.....	35-3
K		P	
Klargøring af maskinen.....	25-1	Plæneklipper	
Klippeenhed		Afmontering.....	30-1
Fejlsøgning	50-1, 50-2	Montering	20-1
Fjern tilstopning.....	35-2	Smøring	40-2
Hævning og sænkning.....	35-1	R	
Klippeenheden på maskine		Remskærm, fjernelse	40-1
Transport.....	35-3	Remskiver	
Klippeenhedens rem		Udskiftning	40-7
Servicearbejde	40-4	S	
Klippehøjde, justering	35-2	Signalord, betydning.....	10-1
Klippeindstilling		Sikkerhed	
Justering - forende til bagende	25-3	Beskytter mod støj	10-2
Justering - side til side.	25-1	Specifikationer	60-1
Klippemodules hjul		U	
Justering	25-8	Udkastningsskakt	
Montering	15-1	Montering	15-1
Udskiftning	40-7	Udstyr, nødvendigt.....	15-1
Klippemodules højde			
Justering	25-6		

