

AutoConnect™
Χορτοκοπτικό κεντρικής
στερέωσης
54D και 60D (ευρωπαϊκό)



ΒΙΒΛΙΟ ΧΕΙΡΙΣΤΗ
Χορτοκοπτικό κεντρικής στερέωσης
AutoConnect
54D και 60D

OMLVU32798 ΈΚΔΟΣΗ J0 (GREEK)

John Deere Augusta Works

Ευρωπαϊκή έκδοση
PRINTED IN U.S.A.



Εισαγωγή

Πρόλογος

ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ για την αγορά αυτού του μηχανήματος της John Deere.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ για να μάθετε πώς να λειτουργείτε και να συντηρείτε σωστά αυτό το μηχάνημα. Σε αντίθετη περίπτωση υπάρχει κίνδυνος να προκληθούν τραυματισμοί και υλικές ζημιές. Το παρόν βιβλίο οδηγιών καθώς και τα εικονίδια ασφαλείας πάνω στο μηχάνημα εκδίδονται και σε άλλες γλώσσες. (Για παραγγελίες απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της John Deere.)

ΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΙ αναπόσπαστο μέρος του μηχανήματος και σε περίπτωση πώλησης πρέπει να το παραδώσετε μαζί με το μηχάνημα.

ΟΙ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ στο εγχειρίδιο αυτό δίνονται και στο μετρικό σύστημα και στο αγγλοσαξονικό σύστημα. Χρησιμοποιείτε μόνο τα σωστά ανταλλακτικά και εξαρτήματα στερέωσης. Οι βίδες του μετρικού συστήματος και οι βίδες του αγγλοσαξονικού συστήματος μπορεί να χρειάζονται αντίστοιχα ειδικά κλειδιά.

ΣΑΝ "ΔΕΞΙΑ" ΚΑΙ "ΑΡΙΣΤΕΡΑ" ορίζονται οι πλευρές κοιτώντας από τη θέση του οδηγού κατά την κατεύθυνση του οχήματος προς τα μπρος.

ΚΑΤΑΓΡΑΨΤΕ ΤΟΥΣ ΑΡΙΘΜΟΥΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (P.I.N.) στις αντίστοιχες θέσεις στα κεφάλαια "Τεχνικά χαρακτηριστικά" και "Αριθμοί αναγνώρισης". Καταγράψτε επακριβώς όλους τους αριθμούς προκειμένου να μπορείτε να αναζητήσετε το μηχάνημα σε περίπτωση που αυτό κλαπεί. Ο αντιπρόσωπος χρειάζεται επίσης

αυτούς τους αριθμούς, όταν παραγγέλλετε ανταλλακτικά. Φυλάξτε αυτούς τους αριθμούς σε ασφαλές μέρος εκτός του μηχανήματος.

Ως μέρος του προγράμματος υποστήριξης της John Deere, παρέχεται ΕΓΓΥΗΣΗ για πελάτες που χειρίζονται και συντηρούν τον εξοπλισμό τους σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο παρόν εγχειρίδιο. Η εγγύηση περιγράφεται στο πιστοποιητικό ή στη δήλωση εγγύησης, που παραλάβατε από τον προμηθευτή σας.

Αυτή η εγγύηση σας παρέχει τη βεβαιότητα πως η εταιρία John Deere θα σας καλύψει σε περίπτωση που το μηχάνημα παρουσιάσει κάποιο πρόβλημα κατά την περίοδο της εγγύησης. Σε μερικές περιπτώσεις, η εταιρία John Deere παρέχει επίσης βελτιώσεις, συχνά χωρίς επιβάρυνση του πελάτη, ακόμη και όταν έχει λήξει η εγγύηση του μηχανήματος. Αν όμως γίνουν μετατροπές στον εξοπλισμό για αλλαγή της απόδοσης πέρα από τις αρχικές εργοστασιακές προδιαγραφές, η εγγύηση παύει να ισχύει και μπορεί να μην είναι δυνατές οι βελτιώσεις αγρού. Η ρύθμιση της ποσότητας παροχής καυσίμου πέρα από τις προδιαγραφές ή άλλες μετατροπές στην ισχύ του μηχανήματος θα έχουν ακριβώς τις προαναφερθείσες συνέπειες.

Αν δεν είστε ο αρχικός αγοραστής αυτού του μηχανήματος, θα πρέπει για το δικό σας συμφέρον να επικοινωνήσετε με την αντιπροσωπεία της John Deere και να την ενημερώσετε για το σειριακό αριθμό του μηχανήματος. Αυτό θα βοηθήσει την John Deere να σας ενημερώνει για διάφορα θέματα και βελτιώσεις.

DX,IFC10A -30-03APR09-1/1

Περιεχόμενα

Σελίδα

Αναγνώριση προϊόντος

Συμβατότητα προϊόντος.....	00-1
Καταγραφή αριθμών αναγνώρισης.....	00-1

Ετικέτες ασφαλείας

Αντικατάσταση των προειδοποιητικών σημάτων.....	05-1
Ετικέτες ασφαλείας.....	05-1

Ασφάλεια

Αναγνώριση πληροφοριών ασφαλείας.....	10-1
Κατανόηση προειδοποιητικών ενδείξεων.....	10-1
Τήρηση οδηγιών ασφαλείας.....	10-2
Προετοιμασίες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.....	10-2
Χρήση προστατευτικού ρουχισμού.....	10-2
Προστασία από τον θόρυβο.....	10-3
Εκπαίδευση.....	10-3
Προετοιμασία.....	10-3
Λειτουργία.....	10-4
Συντήρηση και αποθήκευση.....	10-5
Έλεγχος της περιοχής χορτοκοπής.....	10-5
Ασφαλής στάθμευση του μηχανήματος.....	10-6
Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες.....	10-6
Αποτροπή ατυχημάτων προς τα πίσω.....	10-6
Προστασία των παιδιών.....	10-7
Παραμένετε μακριά από τα περιστρεφόμενα συστήματα μετάδοσης κίνησης.....	10-7
Κίνδυνος ανατροπής.....	10-8
Ασφαλής Αποθήκευση Εξαρτημάτων.....	10-8

Συναρμολόγηση

Απαιτούμενος εξοπλισμός.....	15-1
Τοποθέτηση τροχών.....	15-1
Τοποθέτηση σωλήνα εκκένωσης.....	15-1

Τοποθέτηση

Εγκατάσταση χορτοκοπτικού.....	20-1
Σύνδεση υδραυλικού σωλήνα για ανύψωση χορτοκοπτικού.....	20-4

Ρύθμιση

Προετοιμασία μηχανήματος.....	25-1
Ρύθμιση οριζοντίωσης χορτοκοπτικού (κατά πλάτος).....	25-1

Σελίδα

Οριζοντίωση χορτοκοπτικού (κατά μήκος).....	25-3
Ρύθμιση ύψους πλατφόρμας.....	25-6
Ρύθμιση τροχών χορτοκοπτικού.....	25-9

Λειτουργία

Ανύψωση και κατέβασμα του χορτοκοπτικού.....	35-1
Προσδιορισμός ύψους κοπής.....	35-2
Σύμπλεξη χορτοκοπτικού.....	35-2
Απόφραξη χορτοκοπτικού.....	35-2
Μεταφορά του χορτοκοπτικού πάνω στο μηχανήμα.....	35-3
Μεταφορά του μηχανήματος πάνω σε τρέιλερ.....	35-3

Αφαίρεση και αποθήκευση

Αφαίρεση χορτοκοπτικού.....	30-1
Αποθήκευση χορτοκοπτικού.....	30-2

Σέρβις

Διαστήματα συντήρησης.....	40-1
Γράσο.....	40-1
Βαλβολίνη.....	40-1
Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος ιμάντα.....	40-1
Λίπανση χορτοκοπτικού.....	40-2
Σέρβις κιβωτίου ταχυτήτων.....	40-3
Σέρβις ιμάντα χορτοκοπτικού.....	40-4
Έλεγχος για λυγισμένες λεπίδες χορτοκοπτικού.....	40-5
Αφαίρεση και τοποθέτηση λεπίδων χορτοκοπτικού.....	40-5
Ακόνισμα λεπίδων.....	40-6
Εξισορρόπηση λεπίδων.....	40-6
Αντικατάσταση τροχών.....	40-7
Αντικατάσταση τροχαλίων.....	40-7

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρήση του πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων.....	50-1
Αντιμετώπιση προβλημάτων χορτοκοπτικής πλατφόρμας.....	50-1
Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας.....	50-2

Τεχνικά χαρακτηριστικά

Τεχνικά χαρακτηριστικά χορτοκοπτικής πλατφόρμας.....	60-1
---	------

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

Γνήσιο εγχειρίδιο οδηγιών. Όλες οι πληροφορίες, τα σχήματα και οι προδιαγραφές που περιλαμβάνονται σε αυτό το εγχειρίδιο βασίζονται στα πιο πρόσφατα στοιχεία που ήταν διαθέσιμα κατά τη χρονική στιγμή της εκτύπωσης. Επιφυλάσσουμε το δικαίωμα για αλλαγές οποιαδήποτε στιγμή χωρίς ειδοποίηση.

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION™ Manual
Previous Editions
Copyright © 2017, 2018, 2019

Σελίδα

Λήψη ποιοτικού σέρβις

Έντυπα σέρβις.....65-1

Εξαρτήματα65-1

Παραγγελία εξαρτημάτων σέρβις μέσω
ίντερνετ.....65-1

Η ποιότητα των προϊόντων της John
Deere συμπληρώνεται από την
ποιοτική μας εξυπηρέτηση65-1

Δήλωση συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ70-1

Αναγνώριση προϊόντος

Συμβατότητα προϊόντος

Τα χορτοκοπτικά AutoConnect 54D και 60D έχουν σχεδιαστεί για χρήση με μοντέλα τρακτέρ μεσαίου μεγέθους γενικής χρήσης:

1023E, 1025R, 1026R Αρ. σειράς (LL100001-)

2025R, 2026R Αρ. σειράς (HH100001-)

Πριν από τη λειτουργία του χορτοκοπτικού, πρέπει να εγκατασταθεί ο παρακάτω εξοπλισμός στο μηχάνημα. Απευθυνθείτε στην αντιπροσωπεία της John Deere.

- Κιτ ανύψωσης χορτοκοπτικού
- Σετ ανεξάρτητης υδραυλικής ανύψωσης (Προαιρετικά)

UP00731,0000A12 -30-09JAN20-1/1

Καταγραφή αριθμών αναγνώρισης

Χορτοκοπτικό AutoConnect

Χορτοκοπτικά για 1023E, 1025R, 1026R:

Για τρακτέρ με αρ. σειράς (LL100001-)

Χορτοκοπτικά για 2025R, 2026R:

Για τρακτέρ με αρ. σειράς (HL100001-)

Αν πρόκειται να απευθυνθείτε σε εξουσιοδοτημένο συνεργείο για πληροφορίες σχετικά με τη συντήρηση, να έχετε πάντα μαζί σας το μοντέλο του προϊόντος και τον αριθμό σειράς.

Χρειάζεται να εντοπίσετε το μοντέλο και τους αριθμούς σειράς για τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και να καταγράψετε τα στοιχεία στις θέσεις που παρέχονται πιο κάτω.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ:

ΟΝΟΜΑ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΥ:

ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΕΙΡΑΣ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ:

UP00731,0000A11 -30-09JAN20-1/1

Αντικατάσταση των προειδοποιητικών σημάτων

Τα σήματα ασφαλείας που λείπουν ή που έχουν χαλάσει, πρέπει να αντικαθίστανται. Για τη σωστή τοποθέτηση των σημάτων ασφαλείας συμβουλευτείτε αυτό το βιβλίο χειριστή.

Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας που συνοδεύουν τα εξαρτήματα και συστήματα άλλων προμηθευτών και που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό το βιβλίο χειριστή.



TS201 —UN—15APR13


DX,SIGNS -30-18AUG09-1/1

Ετικέτες ασφαλείας

ΚΙΝΔΥΝΟΣ


ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ

Μη βάζετε τα χέρια ή τα πόδια κάτω από το χορτοκοπτικό ή μέσα σ' αυτό, όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.

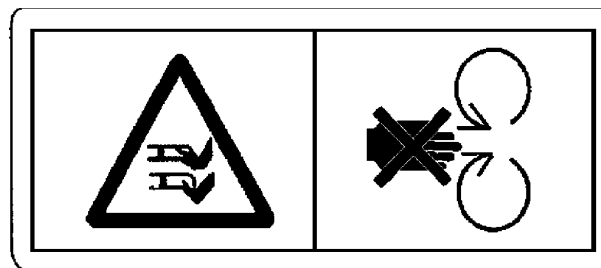

MXT009108 —UN—21SEP13

Ετικέτα ασφαλείας - M118041

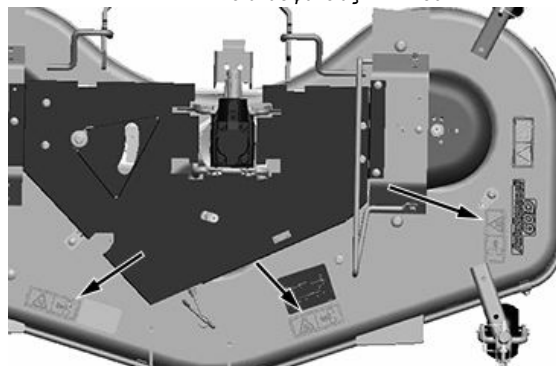

LV27151 —UN—04JAN17

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60, η πλατφόρμα 54 είναι παρόμοια

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,0000121 -30-09JAN17-1/5

ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Για να αποφύγετε τυχόν τραυματισμό από περιστρεφόμενες λεπίδες και εκτοξευόμενα αντικείμενα:

Κρατήστε τα χέρια και τα πόδια μακριά από τις περιστρεφόμενες λεπίδες.

Απομακρύνετε τα παρευρισκόμενα άτομα σε ασφαλή απόσταση. Μη χειρίζεστε το χορτοκοπτικό χωρίς ο αγωγός εκκένωσης ή ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης να είναι στη θέση του.



Ετικέτα ασφαλείας - M138631



Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60, η πλατφόρμα 54 είναι παρόμοια

UP00731,0000121 -30-09JAN17-2/5

LV25389 —UN—17MAY16

LV27158 —UN—04JAN17


ΚΙΝΔΥΝΟΣ**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ**

Μη βάζετε τα χέρια ή τα πόδια κάτω από το χορτοκοπτικό ή μέσα σ' αυτό, όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.


ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Πριν από την χορτοκοπή, απομακρύνετε από την περιοχή τα αντικείμενα που μπορεί να εκτοξευτούν από τη λεπίδα.

Μη χειρίζεστε το χορτοκοπτικό χωρίς ο αγωγός εκκένωσης ή ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης να είναι στη θέση του.

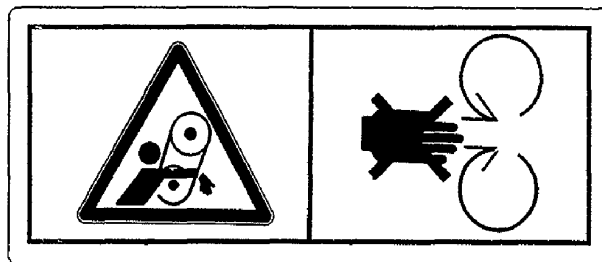

Ετικέτα ασφαλείας - M136436

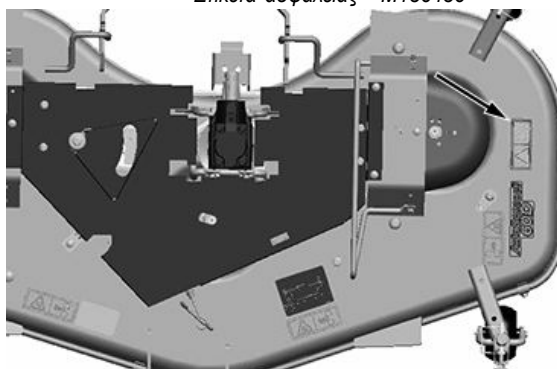

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60, η πλατφόρμα 54 είναι παρόμοια

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,0000121 -30-09JAN17-3/5

MX009107 —UN—21SEP13

LV27156 —UN—04JAN17


ΚΙΝΔΥΝΟΣ**ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΗ ΛΕΠΙΔΑ**

Μη βάζετε τα χέρια ή τα πόδια κάτω από το χορτοκοπτικό ή μέσα σ' αυτό, όταν ο κινητήρας είναι σε λειτουργία.

ΕΚΤΟΞΕΥΟΜΕΝΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ

Πριν από την χορτοκοπή, απομακρύνετε από την περιοχή τα αντικείμενα που μπορεί να εκτοξευτούν από τη λεπίδα.

Μη χειρίζεστε το χορτοκοπτικό χωρίς ο αγωγός εκκένωσης ή ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης να είναι στη θέση του.

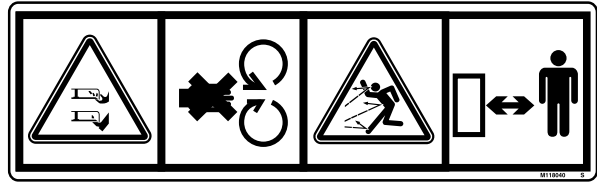

LV18938 —UN—28AUG13

Ετικέτα ασφαλείας - M118040




LV27152 —UN—04JAN17

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60, η πλατφόρμα 54 είναι παρόμοια

UP00731,0000121 -30-09JAN17-4/5

Η ετικέτα αυτή στο μηχανήμα σας υποδηλώνει ότι αυτό το μοντέλο έχει πιστοποιηθεί και συμμορφώνεται με τα πρότυπα της ευρωπαϊκής οδηγίας 98/37/ΕΟΚ.

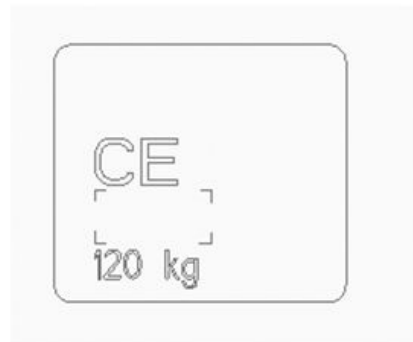

LVU24212—Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60, η πλατφόρμα 54 είναι παρόμοια

LV27159 —UN—04JAN17


UP00731,0000121 -30-09JAN17-5/5

Ασφάλεια

Αναγνώριση πληροφοριών ασφαλείας

Αυτό το σύμβολο σάς εφιστά την προσοχή σε θέματα ασφαλείας. Όταν βλέπετε αυτό το σύμβολο στο μηχάνημα ή στο παρόν εγχειρίδιο, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί για την πιθανότητα τραυματισμού.

Τηρείτε τις συνιστώμενες προφυλάξεις και τις ασφαλείς πρακτικές χειρισμού.

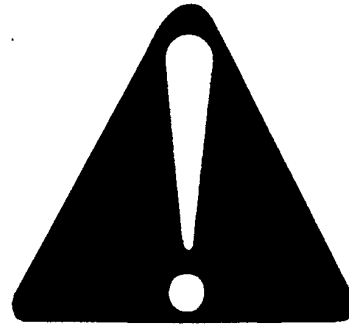

T81388 —UN—28JUN13

DX,ALERT -30-29SEP98-1/1

Κατανόηση προειδοποιητικών ενδείξεων

ΚΙΝΔΥΝΟΣ- Ο όρος επισήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, θα οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ- Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό.

ΠΡΟΣΟΧΗ- Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΣΟΧΗ υποδηλώνει μια επικίνδυνη κατάσταση, η οποία εάν δεν αποφευχθεί, ενδέχεται να οδηγήσει σε ελαφρύ ή μέτριας σοβαρότητας τραυματισμό. Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΣΟΧΗ ενδέχεται να χρησιμοποιείται επίσης για την επισήμανση μη ασφαλών πρακτικών που συνδέονται με συμβάντα τα οποία θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε σωματική βλάβη.

Οι όροι επισήμανσης ΚΙΝΔΥΝΟΣ, ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ή ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιμοποιούνται μαζί με τα προειδοποιητικά σύμβολα ασφαλείας. Η λέξη ΚΙΝΔΥΝΟΣ χαρακτηρίζει τους σοβαρότερους κινδύνους. Τα σήματα ασφαλείας



ΚΙΝΔΥΝΟΣ ή ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ τοποθετούνται κοντά σε συγκεκριμένα επικίνδυνα σημεία. Οι γενικές οδηγίες προφύλαξης αναφέρονται στα σήματα ασφαλείας ΠΡΟΣΟΧΗ. Ο όρος επισήμανσης ΠΡΟΣΟΧΗ χρησιμοποιείται επίσης σε αυτό το εγχειρίδιο για να επιστήσει την προσοχή σε μηνύματα ασφαλείας.

TS187 —30—08SEP03

DX,SIGNAL -30-05OCT16-1/1

Τήρηση οδηγιών ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά όλα τα μηνύματα ασφαλείας αυτού του εγχειριδίου και στα σήματα ασφαλείας του μηχανήματος. Να φροντίζετε ώστε τα σήματα ασφαλείας να είναι σε καλή κατάσταση. Αντικαταστήστε τυχόν σήματα ασφαλείας που λείπουν ή είναι φθαρμένα. Φροντίστε τα νέα εξαρτήματα και τα ανταλλακτικά του εξοπλισμού να περιλαμβάνουν τα σχετικά σήματα ασφαλείας. Μπορείτε να προμηθευτείτε καινούργια σήματα ασφαλείας από τον αντιπρόσωπο της John Deere.

Μπορεί να υπάρχουν πρόσθετες πληροφορίες ασφαλείας σε επιμέρους ανταλλακτικά και εξαρτήματα άλλων προμηθευτών, οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στο παρόν εγχειρίδιο χειριστή.

Μάθετε πως μπορείτε να χειρίζεστε το μηχάνημα και να χρησιμοποιείτε σωστά τα χειριστήρια. Μην αφήνετε κανέναν να χειρίζεται το μηχάνημα χωρίς οδηγίες.

Διατηρήστε το μηχάνημα σε καλή κατάσταση λειτουργίας. Οι μη εξουσιοδοτημένες τροποποιήσεις του μηχανήματος



TS201 —UN—15APR13

μπορεί να επηρεάσουν τη σωστή λειτουργία ή/και την ασφάλεια, καθώς και να μειώσουν τη διάρκεια ζωής του μηχανήματος.

Εάν δεν κατανοείτε κάποιο μέρος αυτού του εγχειριδίου και χρειάζεστε βοήθεια, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere.


DX,READ -30-16JUN09-1/1

Προετοιμασίες για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης

Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι για περίπτωση φωτιάς.

Ο πυροσβεστήρας και το κουτί πρώτων βοηθειών πρέπει να φυλάσσονται σε ένα προστόμο μέρος.

Κοντά στο τηλέφωνο πρέπει να υπάρχουν οι αριθμοί των τηλεφώνων ανάγκης όπως γιατρών, ασθενοφόρων, νοσοκομείων και πυροσβεστικής.

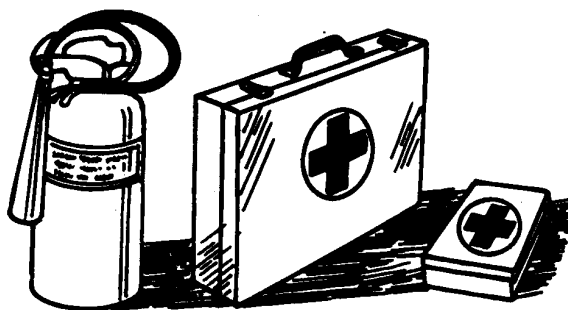


TS291 —UN—15APR13

DX,FIRE2 -30-03MAR93-1/1

Χρήση προστατευτικού ρουχισμού

Κατά την εργασία πρέπει να φοράτε εφαρμοστά ρούχα και κατάλληλο εξοπλισμό ασφαλείας.

Ο ασφαλής χειρισμός του τρακτέρ απαιτεί την πλήρη προσοχή του χειριστή. Κατά την λειτουργία του μηχανήματος απαγορεύεται η χρήση ακουστικών ραδιοφώνου ή μουσικής.

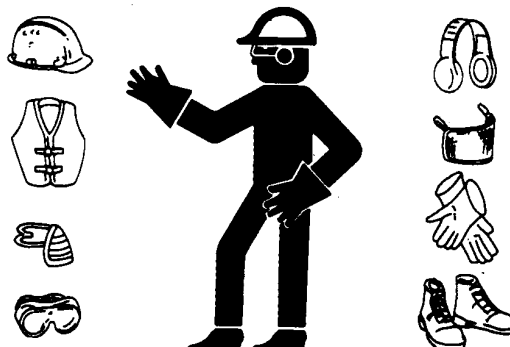

TS206 —UN—15APR13

DX,WEAR2 -30-03MAR93-1/1

Προστασία από τον θόρυβο

Υπάρχουν πολλές μεταβλητές που επηρεάζουν το εύρος της ηχητικής στάθμης, όπως διαμόρφωση του μηχανήματος, κατάσταση και επίπεδο συντήρησης του μηχανήματος, επιφάνεια του εδάφους, περιβάλλον λειτουργίας, κύκλοι λειτουργίας, θόρυβος περιβάλλοντος και παρελκόμενα.

Η έκθεση σε δυνατό θόρυβο μπορεί να προκαλέσει εξασθένιση ή απώλεια της ακοής.

Να φοράτε πάντα προστατευτικά ακοής. Να φοράτε κατάλληλη προστατευτική συσκευή ακοής όπως ωτοασπίδες ή ωτοβύσματα για προστασία από απρόσμενους ή ενοχλητικούς δυνατούς θορύβους.



TS207 —JUN—23AUG88

DX,NOISE -30-03OCT17-1/1

Εκπαίδευση

- Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες. Εξοικειωθείτε με τα χειριστήρια και τη σωστή χρήση του εξοπλισμού.
- Μην επιτρέπετε σε παιδιά ή άτομα που δεν είναι εξοικειωμένα με αυτές τις οδηγίες να χρησιμοποιούν τη χλοοκοπτική μηχανή. Οι εκάστοτε τοπικοί κανονισμοί μπορεί να θέτουν όριο ηλικίας χειριστή.
- Μην χρησιμοποιείτε τη χλοοκοπτική μηχανή όταν βρίσκονται κοντά άνθρωποι- προπαντός παιδιά- ή ζώα.
- Λάβετε υπόψη ότι ο χειριστής ή ο χρήστης είναι υπεύθυνος για τυχόν ατυχήματα ή κινδύνους που μπορεί να υποστούν άλλα άτομα ή η περιουσία τους.
- Μην μεταφέρετε επιβάτες.

AP43109,0000288 -30-16APR13-1/1

Προετοιμασία

- Όταν χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό, πρέπει να φοράτε πάντα ανθεκτικά υποδήματα και μακριά παντελόνια. Μην χειρίζεστε τον εξοπλισμό όταν είστε ξυπόλητοι ή φοράτε ανοιχτά πέδιλα.
- Επιθεωρήστε προσεκτικά την περιοχή στην οποία πρόκειται να χρησιμοποιηθεί ο εξοπλισμός και αφαιρέστε όποιο αντικείμενο μπορεί να πετάξει το μηχάνημα.
- Πριν χρησιμοποιήσετε τις λεπίδες, τα μπουλόνια των λεπίδων και τη διάταξη κοπής κάντε τους έναν οπτικό έλεγχο για να δείτε αν έχουν φθαρεί ή καταστραφεί. Αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένες ή κατεστραμμένες λεπίδες και μπουλόνια σε σερ.
- Σε μηχανήματα πολλαπλών λεπίδων, προσέξτε διότι η περιστροφή μίας λεπίδας μπορεί να κάνει και άλλες λεπίδες να περιστραφούν.

AP43109,0000289 -30-15APR13-1/1

Λειτουργία

- Μην χειρίζεστε τον κινητήρα σε περιορισμένο χώρο όπου μπορεί να γίνει συγκέντρωση επικινδυνών αερίων μονοξειδίου του άνθρακα.
- Χρησιμοποιείτε το χορτοκοπτικό μόνο στο φως της ημέρας ή με καλό τεχνητό φωτισμό.
- Πριν επιχειρήσετε να βάλετε μπροστά τον κινητήρα αποσυμπλέξτε όλους τους συμπλέκτες λεπίδων και φέрте το λεβιέ στη νεκρά.
- Έχετε πάντα υπόψη ότι δεν υπάρχουν ασφαλείς πλαγιές. Η οδήγηση σε πλαγιές με χόρτα απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή. Για προστασία από ανατροπή:
 - Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη χλοοκοπτική μηχανή κατά πλάτος μιας πλαγιάς, εκτός και αν το μηχανήμα είναι σχεδιασμένο γι'αυτόν το σκοπό.
- Σταματήστε την περιστροφή των λεπίδων πριν διασχίσετε επιφάνειες χωρίς χόρτα.
- Ποτέ μην εκφορτώνετε υλικά προς τα παρευρισκόμενα άτομα και μην επιτρέπτε σε κανέναν να πλησιάζει το μηχανήμα όσο λειτουργεί.
- Μην χειρίζεστε το μηχανήμα με χαλασμένα προστατευτικά ή αν τα εξαρτήματα ασφαλείας δεν είναι στη θέση τους.
- Μην αλλάζετε τη μονάδα ρύθμισης του κινητήρα και μην αυξάνετε υπερβολικά τον αριθμό στροφών του. Η λειτουργία του κινητήρα σε υπερβολικά υψηλές στροφές μπορεί να αυξήσει τον κίνδυνο σωματικής βλάβης.
- Πριν σηκωθείτε από τη θέση του χειριστή:
 - Αποσυμπλέξτε τον άξονα κίνησης από τα παρελκόμενα και κατεβάστε τα.
 - Βάλτε νεκρά και ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης.
 - Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
- Αποσυμπλέξτε τον άξονα κίνησης από τα παρελκόμενα, σβήστε τον κινητήρα, αποσυνδέστε τα καλώδια των μπουζί και αφαιρέστε το κλειδί εκκίνησης:
 - Προτού καθαρίσετε κάποια απόφραξη ή τον αγωγό.
 - Πριν τον έλεγχο, τον καθαρισμό και τις εργασίες στο μηχανήμα.
- Αν χτυπήσετε κάποιο ξένο αντικείμενο. Επιθεωρήστε το μηχανήμα για ζημιές και επισκευάστε τις πριν επανεκκινήσετε και λειτουργήσετε τον εξοπλισμό.
- Αν το μηχανήμα αρχίσει να δονείται αφύσικα (ελέγξτε αμέσως).
- Αποσυμπλέξτε τον άξονα κίνησης από τα παρελκόμενα όταν τα μεταφέρετε ή δεν τα χρησιμοποιείτε.
- Σβήστε τον κινητήρα και αποσυμπλέξτε τον άξονα κίνησης από το παρελκόμενο:
 - Πριν τον ανεφοδιασμό με καύσιμο.
 - Πριν την αφαίρεση του συλλέκτη χόρτου.
 - Πριν τη ρύθμιση του ύψους εκτός και αν η ρύθμιση μπορεί να γίνει από τη θέση του χειριστή.
- Μειώστε το γκάζι κατά το τελείωμα και, αν ο κινητήρας διαθέτει βαλβίδα αποκοπής, κλείστε το καύσιμο όταν τελειώσετε με την κοπή του χόρτου.
- Επιθεωρήστε το μηχανήμα πριν το θέσετε σε λειτουργία. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε εξαρτήματα που έχουν υποστεί ζημιά, έχουν φθαρεί πολύ ή λείπουν. Κάντε τις απαραίτητες ρυθμίσεις προτού θέσετε σε λειτουργία το μηχανήμα.
- Μη χειρίζεστε το χορτοκοπτικό χωρίς ο αγωγός εκκένωσης ή ολόκληρος ο χορτοσυλλέκτης να είναι στη θέση του. Μην χειρίζεστε το μηχανήμα όταν ο εκτροπέας εκφόρτωσης έχει σηκωθεί, αφαιρεθεί ή αλλαχτεί, εκτός αν χρησιμοποιείτε συλλέκτη χόρτου.
- Σταματήστε το μηχανήμα σε περίπτωση που εισέλθει κάποιος στην περιοχή.
- Να χρησιμοποιείτε μόνο παρελκόμενα και προσαρτήματα εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή του μηχανήματος. Οι ετικέτες ασφαλείας πρέπει να παραμένουν ορατές μετά την τοποθέτηση παρελκόμενων και προσαρτημάτων.
- Μη σηκώνετε ποτέ τις χορτοκοπτικές πλατφόρμες ενώ λειτουργούν οι λεπίδες.

AP43109,000028A -30-18APR13-1/1

Συντήρηση και αποθήκευση

- Οι βίδες και τα παξιμάδια πρέπει να είναι πάντα σωστά σφιγμένα, για να εξασφαλίζεται η καλή κατάσταση λειτουργίας του τρακτέρ.
- Ποτέ μην αποθηκεύετε τον εξοπλισμό με καύσιμο στο δοχείο μέσα σε κτίρια στα οποία οι αναθυμιάσεις μπορούν να φτάσουν σε γυμνή φλόγα ή σπίθα.
- Αφήστε τον κινητήρα να κρυώσει πριν τον αποθηκεύσετε σε κλειστό μέρος.
- Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς κρατήστε τον κινητήρα, το σιγαστήρα, το χώρο μπαταρίας και την περιοχή αποθήκευσης καυσίμου μακριά από χόρτα, φύλλα και υπερβολικές ποσότητες γράσου.
- Ελέγχετε συχνά αν ο συλλέκτης χόρτου έχει υποστεί φθορά ή μείωση απόδοσης.
- Για ασφάλεια αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα ή χαλασμένα εξαρτήματα.
- Το άδειασμα του ρεζερβουάρ καυσίμου πρέπει να γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.
- Σε μηχανήματα πολλαπλών λεπίδων, προσέξτε διότι η περιστροφή μίας λεπίδας μπορεί να κάνει και άλλες λεπίδες να περιστραφούν.
- Όταν πρόκειται να παρκάρετε, να αποθηκεύσετε ή να αφήσετε χωρίς επίβλεψη το μηχάνημα, χαμηλώστε τα εξαρτήματα κοπής εκτός αν χρησιμοποιείτε μηχανικό λουκέτο.
- Χρησιμοποιήστε γρύλους ή μάνδαλα ασφάλισης σέρβις για να στηρίξετε τα εξαρτήματα αν χρειαστεί. Τα μέρη του μηχανήματος που πρέπει να ανυψωθούν για τη συντήρηση, πρέπει να στηριχθούν με ασφάλεια πάνω σε τάκους.

- Πριν κάνετε σέρβις στο μηχάνημα ή στο παρελκόμενο εκτονώστε προσεκτικά την πίεση από τα εξαρτήματα που συσσωρεύουν ενέργεια, όπως τα υδραυλικά εξαρτήματα και τα ελατήρια.
- Εκτονώστε την υδραυλική πίεση κατεβάζοντας το προσαρτώμενο εξάρτημα ή τις μονάδες κοπής στο έδαφος ή σε μηχανικό στοπ και μετακινήστε τους μοχλούς ελέγχου του υδραυλικού συστήματος μπρος πίσω.
- Πριν από οποιαδήποτε επισκευή αποσυνδέστε τη μπαταρία ή αφαιρέστε το μπουζί (για κινητήρες αερίου). Αποσυνδέστε πρώτα τον αρνητικό ακροδέκτη και μετά το θετικό. Επανασυνδέστε πρώτα το θετικό και μετά τον αρνητικό.
- Ελέγχετε τις λεπίδες με προσοχή. Τυλίξτε τις λεπίδες ή φορέστε γάντια και κάντε τους σέρβις με προσοχή. Πρέπει μόνο να αντικαθιστάτε τις λεπίδες. Μην τις λειαίνετε και μην τις συγκολλάτε.
- Κρατήστε χέρια, πόδια, ρούχα, κοσμήματα και μακριά μαλλιά μακριά από κινούμενα εξαρτήματα. Αν είναι δυνατόν, μην κάνετε ρυθμίσεις ενώ ο κινητήρας λειτουργεί.
- Φορτίστε τις μπαταρίες σε ανοιχτή, καλά αεριζόμενη περιοχή, μακριά από σπίθες και φλόγες. Βγάλτε από το ρεύμα το φορτιστή πριν τον συνδέσετε ή τον αποσυνδέσετε από την μπαταρία. Να φοράτε προστατευτικό ρουχισμό και να χρησιμοποιείτε μονωμένα εργαλεία.

AP43109,000028B -30-15APR13-1/1

Έλεγχος της περιοχής χορτοκοπής

TCAL41689 —UN—08APR13

- Καθαρίστε την περιοχή χορτοκοπής από αντικείμενα που μπορεί να εκτιναχθούν. Μην αφήνετε ανθρώπους και ζώα να πλησιάζουν στην περιοχή κοπής.
- Τα χαμηλά κλαδιά και παρόμοια εμπόδια μπορεί να τραυματίσουν τον χειριστή και να παρεμποδίσουν τη διαδικασία κοπής. Πριν την κοπή εντοπίστε πιθανά εμπόδια όπως χαμηλά κλαδιά και κλαδέψτε ή αφαιρέστε αυτά τα εμπόδια.
- Εξετάστε την περιοχή κοπής. Δημιουργήστε ένα σχέδιο ασφαλούς κοπής. Μην κόβετε χόρτα σε μέρη χωρίς σίγουρη πρόσφυση και σταθερότητα.
- Ελέγξτε την περιοχή οδήγησης με το χλοοκοπτικό μηχάνημα κατεβασμένο αλλά εκτός λειτουργίας.




Μειώστε την ταχύτητα όταν οδηγείτε σε ανώμαλο έδαφος.

AP43109,000028C -30-15APR13-1/1

Ασφαλής στάθμευση του μηχανήματος

Πριν πραγματοποιηθούν εργασίες στο μηχάνημα:

- Χαμηλώστε τα παρελκόμενα στο έδαφος.
- Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
- Αποσυνδέστε τη γείωση της μπαταρίας.
- Αναρτήστε στην εξέδρα χειρισμού μια ταμπέλα με την επιγραφή "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ".

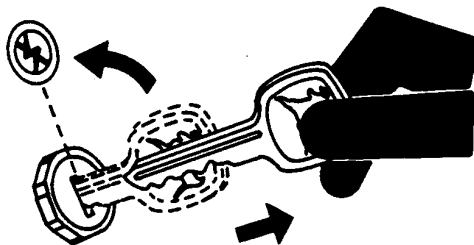

TS230 —UN—24MAY89

DX,PARK -30-04JUN90-1/1

Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες

ΣΥΜΒΑΛΛΕΤΕ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΣΟΒΑΡΩΝ Ή ΘΑΝΑΤΟΦΟΡΩΝ ΑΤΥΧΗΜΑΤΩΝ:

- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες μπορεί να κόψουν χέρια και να πετάξουν αντικείμενα. Αν δεν τηρηθούν οι οδηγίες ασφαλείας μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί ή θάνατος.
- Απομακρύνετε τα χέρια, τα πόδια και τα ρούχα σας από την χορτοκοπτική πλατφόρμα όταν ο κινητήρας λειτουργεί.
- Πρέπει να είστε πάντα σε εγρήγορση και να οδηγείτε προς τα εμπρός και με την όπισθεν προσεκτικά. Πριν το καταλάβετε μπορεί διάφορα άτομα, κυρίως παιδιά, να εισέλθουν γρήγορα στην περιοχή κοπής.
- Πριν την όπισθεν, σταματήστε τις λεπίδες της χλοοκοπτικής μηχανής ή τα παρελκόμενα και κοιτάχτε

TCAL43410 —UN—15MAR13



προσεχτικά κάτω και πίσω από το μηχάνημα μήπως τυχόν βρίσκονται εκεί προπαντός παιδιά.

- Μην κόβετε χόρτα με την όπισθεν.
- Κλείστε τις λεπίδες όταν δεν κόβετε χόρτα.
- Φροντίστε για την ασφαλή στάθμευση του μηχανήματος πριν σηκωθείτε από την εξέδρα χειριστή για οποιοδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένου και του αδειάσματος των συλλεκτών χόρτου ή της απόφραξης του στόμιου.

UP00731,000009E -30-04SEP13-1/1

Αποτροπή ατυχημάτων προς τα πίσω

Προτού μετακινήσετε το μηχάνημα βεβαιωθείτε πως δεν υπάρχουν άτομα τριγύρω του. Στρέψτε το κεφάλι σας γύρω γύρω και κοιτάξτε κατευθείαν για καλή ορατότητα. Όταν κάνετε όπισθεν καλέστε ένα άτομο να σας κάνει σήμα, αν η ορατότητά σας εμποδίζεται ή αν είστε σε στενό χώρο.

Μην εμπιστεύεστε μια κάμερα για να διαπιστώσετε αν πίσω από το μηχάνημα υπάρχουν άτομα ή εμπόδια. Το σύστημα μπορεί να περιορίζεται από πολλούς παράγοντες όπως οι διαδικασίες συντήρησης, περιβαλλοντολογικές συνθήκες και εύρος λειτουργίας.




DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS -30-30AUG10-1/1

PC10857XW —UN—15APR13

Προστασία των παιδιών

MXAL41929 —UN—18FEB13

- Αν τα μικρά παιδιά θεωρήσουν ότι η χλοοκοπτική μηχανή είναι παιχνίδι επειδή έτυχε κάποιος να τα πάει βόλτα με το τρακτέρ, μπορεί να προκληθεί θάνατος ή σοβαροί τραυματισμοί.
- Οι χλοοκοπτικές μηχανές και οι χορτοκοπτικές δραστηριότητες προσελκύουν το ενδιαφέρον των παιδιών. Δεν αντιλαμβάνονται τον κίνδυνο που μπορεί να προκύψει από τις περιστρεφόμενες λεπίδες ή από το ότι ο χειριστής μπορεί να μην τα έχει δει.
- Τα παιδιά που έχουν κάνει βόλτα με τρακτέρ στο παρελθόν μπορεί να εμφανιστούν στην περιοχή κοπής για άλλη μια βόλτα και να παρασυρθούν από το τρακτέρ.
- Τα παιδιά μπορεί να εμπλακούν σε τραγικά δυστυχήματα αν ο χειριστής δεν έχει το νου του στην παρουσία παιδιών, ειδικά όταν αυτά πλησιάζουν το μηχάνημα από πίσω. Πριν και ενώ κάνετε όπισθεν, σταματήστε τις λεπίδες του χλοοκοπτικού ή τα παρελκόμενα και κοιτάξτε προσεχτικά κάτω και πίσω από το μηχάνημα, ιδιαίτερα για τυχόν παιδιά που μπορεί να βρίσκονται εκεί.
- Μην μεταφέρετε ποτέ παιδιά στο τρακτέρ ή σε παρελκόμενο, ακόμα και όταν έχουν αφαιρεθεί οι λεπίδες. Μην τραβάτε παιδιά σε καρότσι ή τρέιλερ. Μπορεί να πέσουν και να τραυματιστούν σοβαρά ή να παρεμποδίσουν την ασφαλή λειτουργία του μηχανήματος.
- Μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα ως ψυχαγωγικό όχημα ή για να διασκεδάσετε παιδιά.

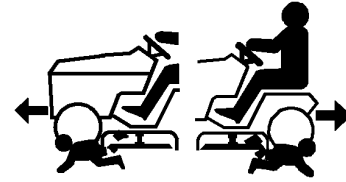

- Μην αφήνετε παιδιά ή ανεκπαίδευτα άτομα να χειρίζονται το μηχάνημα. Ενημερώστε όλους τους χειριστές ότι απαγορεύεται να βάζουν τα παιδιά πάνω στο τρακτέρ ή σε κάποιο προσάρτημα για να τα πάνε βόλτα.
- Όταν η χλοοκοπτική μηχανή είναι σε λειτουργία, τα παιδιά πρέπει να μένουν σε εσωτερικούς χώρους, μακριά από την περιοχή κοπής, και υπό την επίβλεψη κάποιου υπεύθυνου ενήλικα, εκτός του χειριστή.
- Έχετε το νου σας για τυχόν παρουσία παιδιών. Μην θεωρείτε ποτέ ότι τα παιδιά θα παραμείνουν εκεί όπου τα είδατε για τελευταία φορά. Απενεργοποιήστε το μηχάνημα σε περίπτωση που στην περιοχή εργασιών εισέλθει κάποιο παιδί.
- Πρέπει να είστε ιδιαίτερος προσεχτικός όταν πλησιάζετε σε τυφλές γωνίες, θάμνους, δέντρα ή άλλα αντικείμενα τα οποία μπορεί να σας εμποδίσουν από το να δείτε κάποιο παιδί.

OUO1023,0000037 -30-21FEB13-1/1

Παραμείνετε μακριά από τα περιστρεφόμενα συστήματα μετάδοσης κίνησης

Η εμπλοκή σε περιστρεφόμενο σύστημα μετάδοσης κίνησης μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ή το θάνατο.

- Φοράτε εφαρμοστά ρούχα.
- Σβήστε τον κινητήρα και βεβαιωθείτε ότι το σύστημα μετάδοσης κίνησης του δυναμοδότη (PTO) έχει σταματήσει πριν τον πλησιάσετε.

UP00731,000009A -30-04SEP13-1/1

Κίνδυνος ανατροπής

TCAL47141 —UN—12APR13



- Οι πλαγιές αποτελούν βασικό παράγοντα ατυχημάτων λόγω απώλειας ελέγχου και ανατροπής, τα οποία μπορεί να προκαλέσουν σοβαρούς τραυματισμούς ή θάνατο. Ο χειρισμός σε πλαγιές απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή.
- Πρέπει να γνωρίζετε ότι η μηχανική μπροστινή κίνηση (MFWD) μπορεί να βελτιώσει την πρόσβαση σε επικίνδυνα επικλινές έδαφος, πράγμα που αυξάνει το ενδεχόμενο ανατροπής.
- Ανεβείτε ή κατεβείτε την πλαγιά χωρίς να κινείστε διαγώνια.
- Έχετε το νου σας για τρύπες, αυλάκια, εξογκώματα, πέτρες ή άλλα αντικείμενα που δεν φαίνονται. Σε ανώμαλο έδαφος το τρακτέρ μπορεί να ανατραπεί. Τα ψηλά χόρτα μπορεί να κρύψουν τυχόν εμπόδια.
- Μην κουρεύετε και μην χρησιμοποιείτε το μηχάνημα σε υγρό γρασίδι. Τα ελαστικά μπορεί να ολισθήσουν. Τα ελαστικά μπορεί να ολισθήσουν σε πλαγιές ακόμα και αν τα φρένα λειτουργούν κανονικά.
- Επιλέξτε χαμηλή ταχύτητα εδάφους ώστε να μην πρέπει να σταματήσετε ή να αλλάξετε ταχύτητα ενώ βρίσκεστε σε πλαγιά.
- Οδηγείτε πάντα με ταχύτητα όταν κατεβαίνετε πλαγιές. Μην κατεβαίνετε ποτέ τις πλαγιές με νεκρά.
- Αποφεύγετε την εκκίνηση, το σταμάτημα και το στρίψιμο σε πλαγιά. Αν τα ελαστικά ολισθήσουν, απενεργοποιήστε τις λεπίδες και συνεχίστε να κατεβαίνετε αργά την πλαγιά.


- Η κίνηση σε πλαγιές πρέπει να είναι αργή και βαθμιαία. Μη στρίβετε απότομα ούτε να αλλάζετε απότομα ταχύτητα, διότι μπορεί να προκληθεί ανατροπή του μηχανήματος.
- Μη λειτουργείτε το μηχάνημα κοντά σε απόκρημνα σημεία, λακκούβες, αναχώματα ή σώματα νερού. Το μηχάνημα ενδέχεται να ανατραπεί ξαφνικά αν ένας τροχός περάσει την άκρη ή αν η άκρη υποχωρήσει. Αφήνετε μια απόσταση ασφαλείας ανάμεσα στο μηχάνημα και σε οποιοδήποτε επικίνδυνο σημείο.
- Ο κίνδυνος ανατροπής αυξάνεται ιδιαίτερα όταν τα ελαστικά είναι ρυθμισμένα σε στενό μετατόχιο και οδηγείτε με μεγάλη ταχύτητα.
- Ακολουθήστε τις συστάσεις του κατασκευαστή όσον αφορά στα βάρη ή τα αντίβαρα τροχών που απαιτούνται για να υπάρχει πρόσθετη ευστάθεια όταν το μηχάνημα λειτουργεί σε εδάφη με κλίση ή όταν χρησιμοποιείτε εξαρτήματα που είναι τοποθετημένα εμπρός ή πίσω. Αφαιρέστε τα αντίβαρα όταν δεν χρειάζονται.

UP00731,000009B -30-04SEP13-1/1

Ασφαλής Αποθήκευση Εξαρτημάτων

Αποθηκευμένα εξαρτήματα όπως διπλοί τροχοί, τροχοί με αντιολισθητικό κλωβό, φορτωτές ενδέχεται να πέσουν και να προκαλέσουν σοβαρό τραυματισμό ή θάνατο.

Να αποθηκεύετε με προσοχή τα εξαρτήματα και τα προσαρτήματα και να τα ασφαρίζετε από τις πτώσεις. Τα παιδιά και τυχόν άλλα άτομα πρέπει να παραμένουν μακριά από τον χώρο αποθήκευσης.

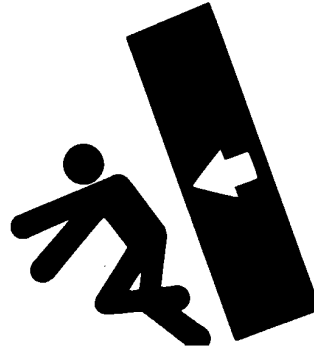

TSS219 —UN—23AUG88

DX,STORE -30-03MAR93-1/1

Συναρμολόγηση

Απαιτούμενος εξοπλισμός

Πριν την τοποθέτηση του χορτοκοπτικού, πρέπει να τοποθετηθεί ο παρακάτω εξοπλισμός στο μηχάνημα. Για πληροφορίες παραγγελίας συμβουλευτείτε τον αντιπρόσωπο της John Deere.


- Κιτ ανύψωσης χορτοκοπτικού
- Σετ ανεξάρτητης υδραυλικής ανύψωσης (Προαιρετικά)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα εξαρτήματα ή τα προσαρτήματα του μηχανήματος είναι βαριά. Χρησιμοποιήστε ασφαλή μηχανισμό ανύψωσης με σωστή ανυψωτική ικανότητα για να σηκώσετε, να τοποθετήσετε ή να αφαιρέσετε εξάρτημα ή παρελκόμενο.

UP00731,000011F -30-03JAN17-1/1

Τοποθέτηση τροχών

1. Βγάλτε το χορτοκοπτικό από το κιβώτιο χρησιμοποιώντας παλάγκο με αλυσίδα ή άλλη κατάλληλη συσκευή.
2. Τοποθετήστε τους τροχούς (A) σύροντας τον άξονα τροχού προς τα πάνω διαμέσου του στηρίγματος τροχού (B).
3. Πιέστε προς τα κάτω στις λαβές (C) για να ασφαλισουν οι τροχοί. Οι τροχοί πρέπει να βρίσκονται στην απασφαλισμένη θέση πριν την εγκατάσταση του χορτοκοπτικού στο τρακτέρ.
4. Τοποθετήστε τον ελατηριωτό πείρο (D) σε κάθε άξονα τροχού.

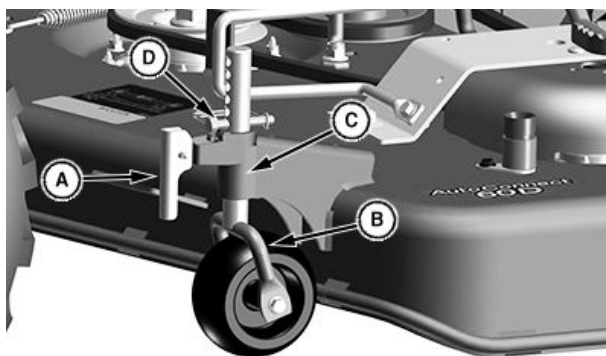

A—Τροχός
B—Στήριγμα τροχού

C—Χειρολαβή
D—Κοίλος πείρος με σχισμή

UP00731,0000120 -30-21DEC16-1/1


Τοποθέτηση σωλήνα εκκένωσης

Τοποθέτηση σωλήνα εκκένωσης (54D)

1. Βεβαιωθείτε για τη σωστή τοποθέτηση του ελατηρίου (A).
2. Τοποθετήστε το συγκρότημα σωλήνα εκκένωσης (B) στο χορτοκοπτικό και ασφαλίστε το με τις δυο καρόβιδες M8x16 και τα δυο ασφαλιστικά παξιμάδια M8 (C).

A—Ελατήριο
B—Συγκρότημα σωλήνα

C—Ασφαλιστικά παξιμάδια (M8)

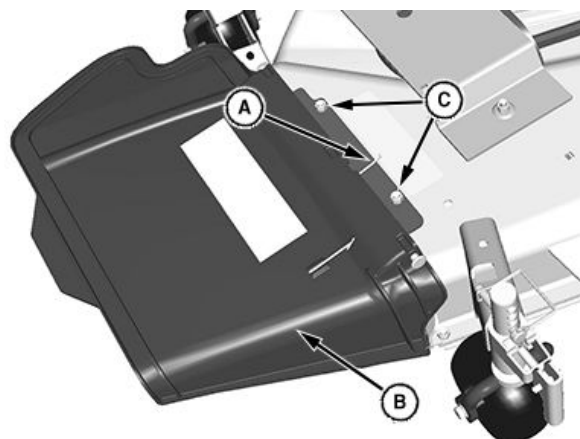

Σωλήνας εκκένωσης (54D)

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


UP00731,000036C -30-28JUL15-1/2

Τοποθέτηση σωλήνα εκκένωσης (60D)

1. Προσαρτήστε τον πίσω μεντεσέ (A) στην πλατφόρμα με το παξιμάδι. Μη σφίγγετε.
2. Προ-φορτίστε το ελατήριο με το ένα χέρι και προσαρτήστε τον μπροστινό μεντεσέ (B) στην πλατφόρμα με το παξιμάδι. Μη σφίγγετε.
3. Τραβήξτε το συγκρότημα σωλήνα εκκένωσης (C) μακριά από την πλατφόρμα καθώς σφίγγονται τα παξιμάδια (D) για να διευκολυνθεί η ευθυγράμμιση των μεντεσέδων.

A—Πίσω μεντεσές
B—Μπροστινός μεντεσές

C—Συγκρότημα σωλήνα
D—Παξιμάδια

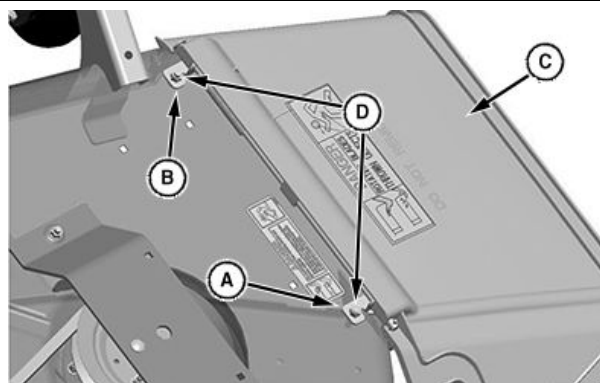

Σωλήνας εκκένωσης (60D)

LV23984—UN—04AUG15

UP00731,000036C -30-28JUL15-2/2

Τοποθέτηση

Εγκατάσταση χορτοκοπτικού


ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Πριν από την τοποθέτηση της χορτοκοπτικής πλατφόρμας, αφαιρέστε τα μπροστινά αντίβαρα, αν υπάρχουν. Επανατοποθετήστε τα αντίβαρα αφού τοποθετηθεί η χορτοκοπτική πλατφόρμα.

1. Ρυθμίστε το χειριστήριο ύψους χορτοκοπτικού στη θέση τοποθέτησης (A).

A—Θέση τοποθέτησης



Ετικέτα με αριθμούς (απεικονίζεται η οικογένεια 1 -, η οικογένεια 2 - είναι παρόμοια)

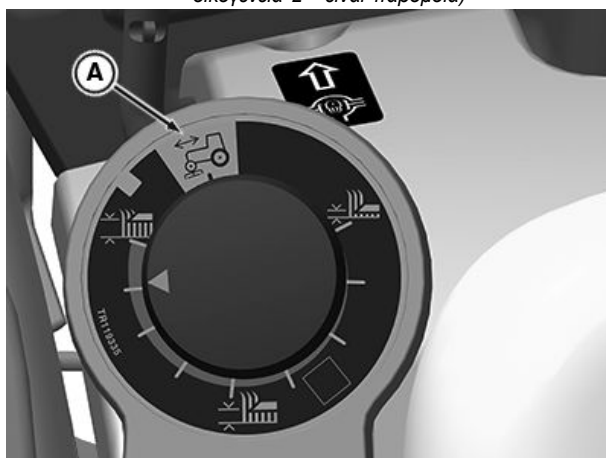


Ετικέτα με σύμβολα (απεικονίζεται η οικογένεια 1 -, η οικογένεια 2 - είναι παρόμοια)

PP71895,0001307 -30-16OCT20-1/7

2. Σηκώστε τη λαβή (A) για να απελευθερωθεί η ασφάλιση σε κάθε βοηθητικό τροχό βάθους (B). Το χορτοκοπτικό βρίσκεται ολόκληρο επάνω στο έδαφος.
3. Βεβαιωθείτε ότι η χορτοκοπτική πλατφόρμα εδράζεται σε σταθερό, επίπεδο έδαφος. Μια ομαλή επιφάνεια μπορεί να επιτρέψει την κατά μήκος ώθηση του χορτοκοπτικού από το τρακτέρ. Φουσκώστε τα ελαστικά έως τα 20 PSI.

A—Λαβή

B—Τροχός

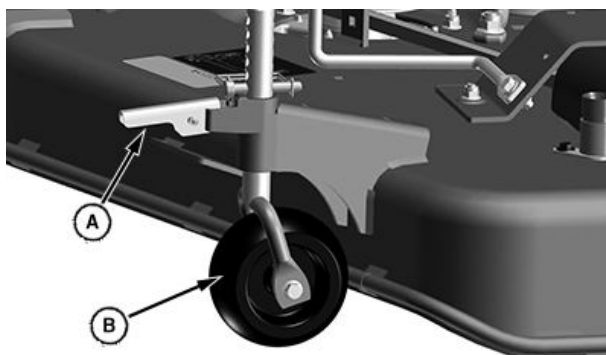


Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

PP71895,0001307 -30-16OCT20-2/7


4. Βεβαιωθείτε ότι το πίσω συγκρότημα ασφάλισης (A) είναι στην ασφαλισμένη θέση (B). Το συγκρότημα ασφάλισης απασφαλίζεται αυτόματα καθώς το μηχάνημα συμπλέκει το χορτοκοπτικό και ασφαλίζει μετά την πλήρη σύμπλεξη.
5. Κατεβάστε τους βραχίονες ανύψωσης του χορτοκοπτικού χρησιμοποιώντας το χειριστήριο της SCV ή του μοχλού ανυψωτικού άξονα.
6. Αλλάξτε τον επιλογέα δυναμοδότη μηχανήματος στον πίσω δυναμοδότη για να υπάρχει η δυνατότητα ελεύθερης περιστροφής του μεσαίου δυναμοδότη και του άξονα κίνησης και συμπλέξτε το κιβώτιο γραναζιών του χορτοκοπτικού με ελάχιστη αντίσταση.

A—Πίσω συγκρότημα ασφάλισης

B—Ασφαλισμένο

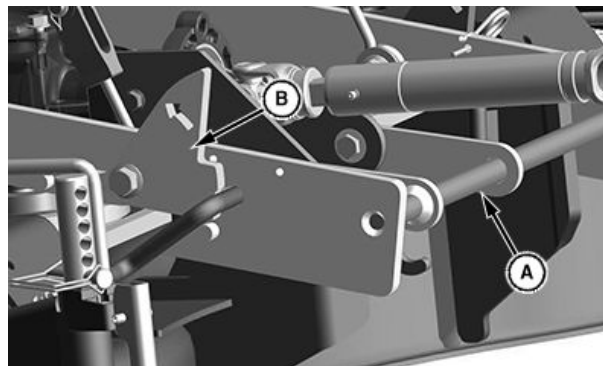

Πίσω συγκρότημα ασφάλισης (—MY19)

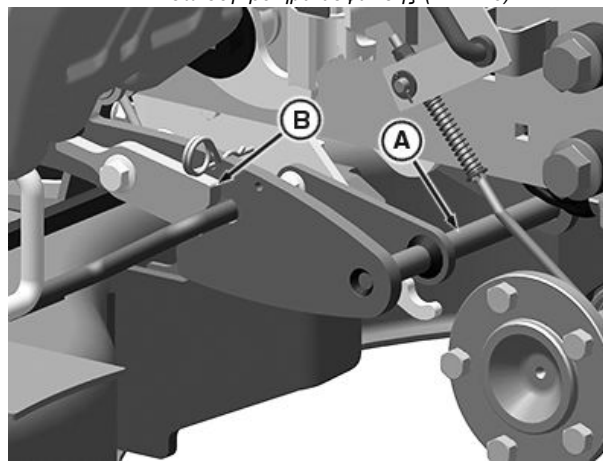


Πίσω συγκρότημα ασφάλισης (MY20—)

LV27143 —UN—16DEC16

LVP11520 —UN—15OCT20

PP71895,0001307 -30-16OCT20-3/7

7. Συμπλέξτε το MFWD του τρακτέρ με το μηχάνημα στη χαμηλή σκάλα. Οδηγήστε το μηχάνημα ευθεία προς το πίσω μέρος του χορτοκοπτικού ενώ ευθυγραμμίζετε το εσωτερικό του αριστερού μπροστινού τροχού με τη ράβδο-οδηγό (A).
8. Οδηγήστε το τρακτέρ πάνω στην χορτοκοπτική πλατφόρμα με το εσωτερικό του αριστερού ελαστικού κόντρα στη ράβδο-οδηγό.
9. Οδηγήστε αργά το τρακτέρ προς τα εμπρός έως ότου το χορτοκοπτικό αρχίσει να έλκεται κατά μήκος του εδάφους περίπου 102 mm (4 ίντσες) πίσω από τους μπροστινούς τροχούς.
10. Αν η χορτοκοπτική πλατφόρμα έλκεται νωρίς προς τα εμπρός ή φαίνεται να πιάνεται στο σύστημα ανύψωσης, σταματήστε το τρακτέρ, κάντε λίγο όπισθεν και κινηθείτε ξανά προς τα εμπρός. Αν η χορτοκοπτική πλατφόρμα εξακολουθεί να μην προσδένεται σωστά, σταματήστε το τρακτέρ, ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης, κατεβείτε από το τρακτέρ και προσδιορίστε την αιτία του προβλήματος.

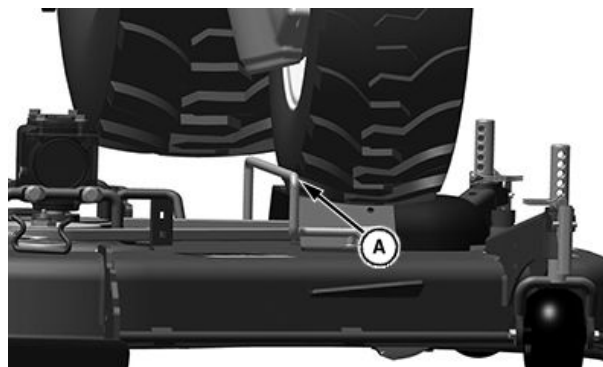

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα (—MY19), η MY20— είναι παρόμοια

A—Ράβδος-οδηγός

LV27016 —UN—09DEC16


Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

PP71895,0001307 -30-16OCT20-4/7

11. Ο ταχυσύνδεσμος δυναμοδότη (A) ευθυγραμμίζεται με τον ταχυσύνδεσμο κιβωτίου ταχυτήτων (B).

A—Ταχυσύνδεσμος
δυναμοδότη

B—Ταχυσύνδεσμος κιβωτίου
ταχυτήτων

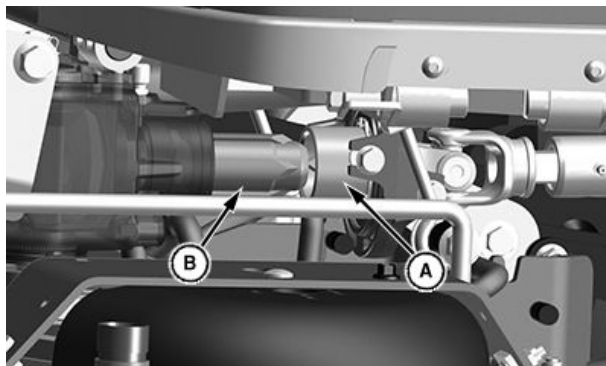


LV27020 —UN—08DEC16

PP71895,0001307 -30-16OCT20-5/7

12. Κατεβείτε από το τρακτέρ και βεβαιωθείτε ότι οι ασφάλειες (A) και στις δύο πλευρές έχουν πέσει στην ασφαλισμένη θέση. Αν χρειάζεται, τραβήξτε το χορτοκοπτικό προς τα πίσω, για να ενεργοποιηθούν η ασφάλεια και ο ταχυσύνδεσμος. Στην πρώτη τοποθέτηση, το χορτοκοπτικό μπορεί να μην ασφαλίζει στη θέση του αν το μπροστινό μπράτσο είναι πολύ κοντό.


13. Τοποθετήστε τις κοπίλιες ασφάλισης στην ασφαλισμένη θέση.

A—Ασφάλεια

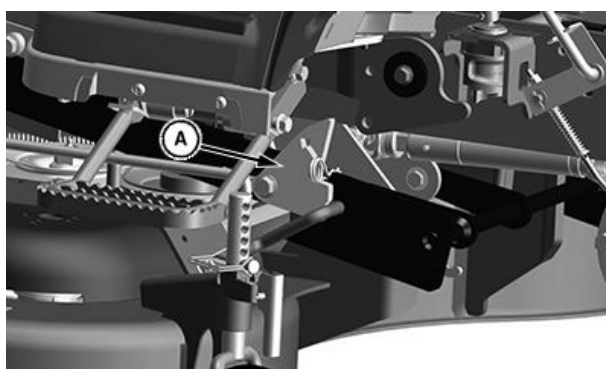

LV27019 —UN—09DEC16

—MY19

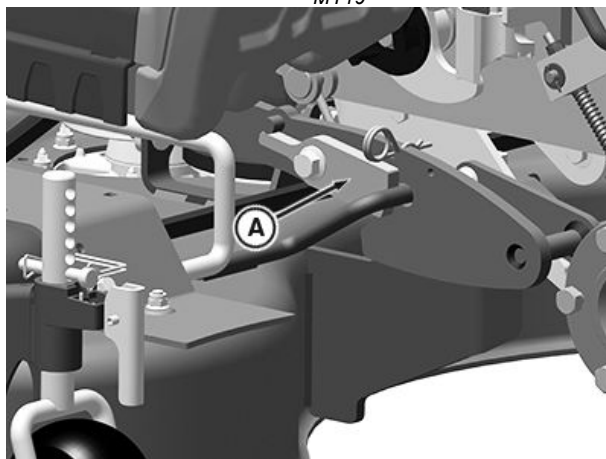

LVP11521 —UN—15OCT20

MY20—

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

PP71895,0001307 -30-16OCT20-6/7


14. Βεβαιωθείτε ότι το μπροστινό μπράτσο ανύψωσης (A) έχει εμπλακεί στους αναρτήρες (B) σύμφωνα με τις προδιαγραφές.

Προδιαγραφές

Μπροστινό
μπράτσο ανύψωσης

(A)—Διάκενο..... 3 mm
0,125 in

15. Βάλτε μπροστά τον κινητήρα και ανυψώστε το χορτοκοπτικό σε πλήρες ύψος.
16. Ασφαλίστε όλους τους βοηθητικούς τροχούς βάθους μετατοπίζοντας τις λαβές προς τα κάτω και διασφαλίζοντας ότι οι ασφαλιστικοί πείροι εδράζονται πλήρως στις κάθετες ράβδους.

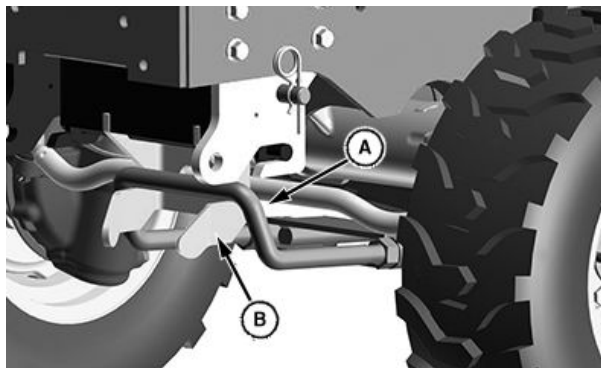

Απεικονίζεται το μπροστινό μπράτσο (—MY19), το MY20—είναι παρόμοιο

**A—Μπροστινό μπράτσο
ανύψωσης**

B—Αναρτήρας


PP71895,0001307 -30-16OCT20-7/7

Σύνδεση υδραυλικού σωλήνα για ανύψωση χορτοκοπτικού


Σύνδεση υδραυλικού σωλήνα για SCV υδραυλικής ανύψωσης χορτοκοπτικού

1. Αποσυνδέστε όλους τους εύκαμπτους σωλήνες SCV του φορτωτή από τις υποδοχές SCV.
2. Συνδέστε τον υδραυλικό σωλήνα ανύψωσης χορτοκοπτικού στην υποδοχή (A).

A—Υποδοχή

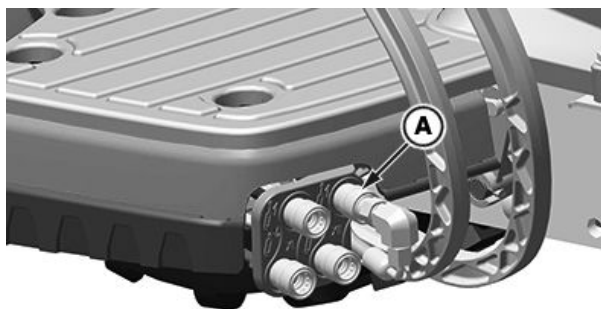

Υδραυλική υποδοχή (τρακτέρ οικογένειας 2 -)

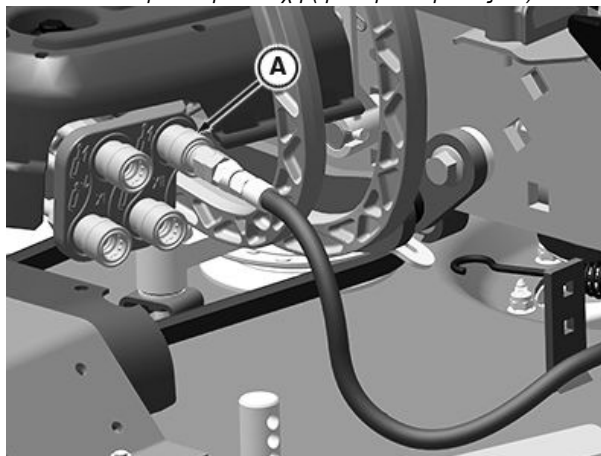

Υδραυλική υποδοχή (τρακτέρ οικογένειας 1 -)

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


DN39857,000031B -30-16OCT20-1/2

Σύνδεση υδραυλικού σωλήνα για ανύψωση χορτοκοπτικού τρίτης λειτουργίας


1. Αποσυνδέστε όλες τις SCV του φορτωτή και τον υδραυλικό σωλήνα τρίτης λειτουργίας από τις υποδοχές SCV.
2. Συνδέστε τον εύκαμπτο σωλήνα ανύψωσης χορτοκοπτικού τρίτης λειτουργίας στην υποδοχή SCV (A).
3. Όταν δεν τον χρησιμοποιείτε, αποθηκεύετε τον εύκαμπτο σωλήνα ανύψωσης τρίτης λειτουργίας στο στήριγμα αποθήκευσης (B)

A—Υδραυλικός σωλήνας για ανύψωση χορτοκοπτικού τρίτης λειτουργίας

B—Στήριγμα αποθήκευσης

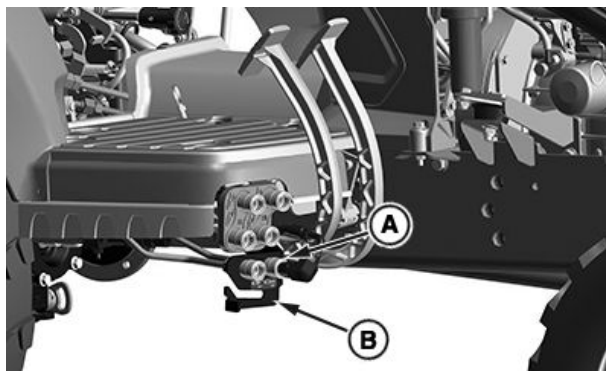

Απεικονίζεται η οικογένεια 2 -, η οικογένεια 1 - (—MY19) είναι παρόμοια

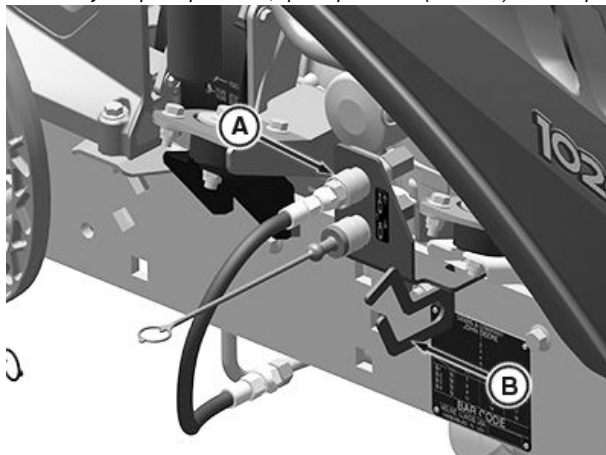

Οικογένεια 1 - (MY20—)

DN39857,000031B -30-16OCT20-2/2

LV30378 —UN—15OCT18

LVP11540 —UN—16OCT20

Ρύθμιση

Προετοιμασία μηχανήματος

Απαιτούμενος εξοπλισμός:

- Κιτ ανύψωσης χορτοκοπτικού
- Σετ ανεξάρτητης υδραυλικής ανύψωσης (Προαιρετικά)

Ρύθμιση μηχανήματος:

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα με ασφάλεια

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χειριστή για να ελέγξετε την πίεση ελαστικών.
3. Συναρμολογήστε την χορτοκοπτική πλατφόρμα σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης στο εγχειρίδιο χειριστή.

UP00731,0000106 -30-21DEC16-1/1


Ρύθμιση οριζοντίωσης χορτοκοπτικού (κατά πλάτος)

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο, οριζόντιο έδαφος.
2. Ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης.
3. Αποσυνδέστε τις λεπίδες χλοοκοπτικού.
4. Ανυψώστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα. Γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου ύψους κοπής τόσο, ώστε το πέμπτο βήμα (B) στο ύψος του έκκεντρου κοπής (A) να είναι προσανατολισμένο προς το στρόφαλο (C). Κατεβάστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Πριν ρυθμίσετε ή κάνετε σέρβις στο χορτοκοπτικό:

- Αποσυνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας για να εμποδίσετε την αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα.
- Να φοράτε πάντα γάντια κατά τον χειρισμό των λεπίδων χλοοκοπτικού ή κατά την εργασία κοντά στις λεπίδες.

5. Σταματήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και αναρτήστε στη θέση χειριστή μια ετικέτα με την επιγραφή "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ".
6. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα.

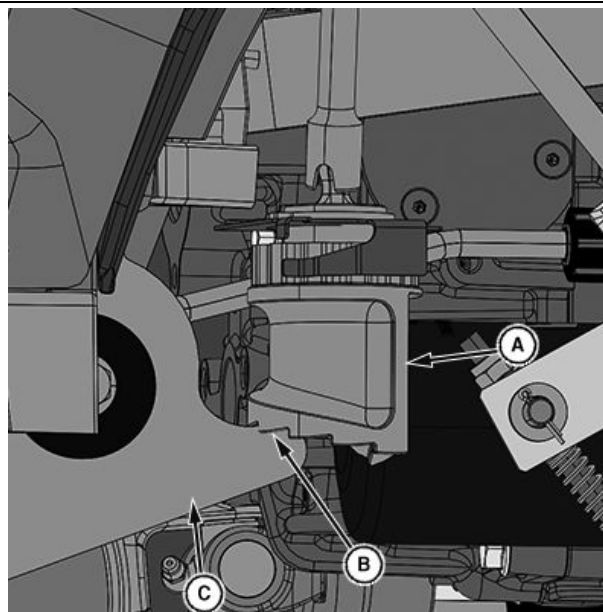

A—Έκκεντρο ύψους κοπής
B—Πέμπτο βήμα

C—Στρόφαλος

7. Αποσυνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


UP00731,000010C -30-16OCT20-1/4

LV29980 —UN—04APR18

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Μην αφήνετε τους τροχούς του χορτοκοπτικού να εφάπτονται στο έδαφος κατά τη ρύθμιση της οριζοντίωσης.

8. Μετρήστε από την εξωτερική ακμή λεπίδας μέχρι την επίπεδη επιφάνεια (Α).

Α—Οριζόντια επιφάνεια

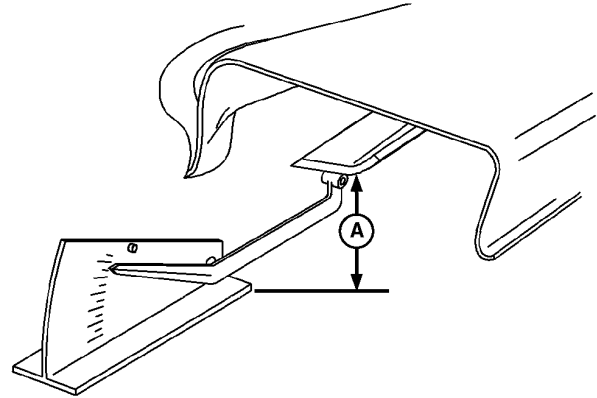

Χρήση οργάνου οριζοντίωσης

UP00731,000010C -30-16OCT20-2/4

LV18692 —UN—20AUG13


9. Γυρίστε την αριστερή λεπίδα (Α) όπως φαίνεται. Κρατήστε τον ιμάντα μηχανισμού κίνησης και γυρίστε τη δεξιά λεπίδα (Β) όπως φαίνεται. Μετρήστε την απόσταση άκρου λεπίδας προς επιφάνεια και στις δύο λεπίδες. Η διαφορά μεταξύ των δύο μετρήσεων δεν πρέπει να ξεπερνά αυτή που ορίζεται στις προδιαγραφές.

Προδιαγραφές

Κατά πλάτος—Διαφορά..... 3 mm
0,125 in.

Α—Αριστερή λεπίδα

Β—Δεξιά λεπίδα

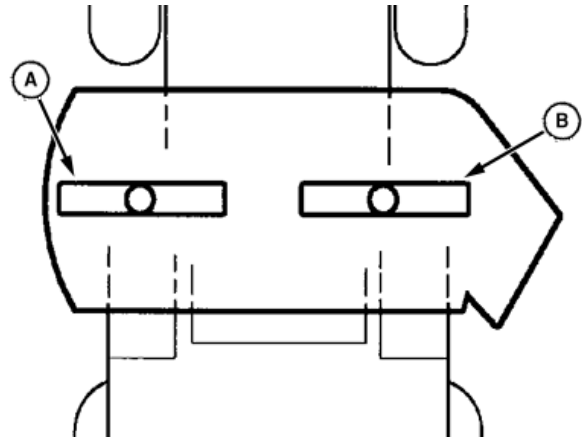

UP00731,000010C -30-16OCT20-3/4


LV24008 —UN—04AUG15

10. Για την οριζοντίωση κατά πλάτος:

- a. Αφαιρέστε τους ασφαλιστικούς πείρους (Α) από τον αριστερό και τον δεξιό τεντωτήρα (Β).
- b. Ρυθμίστε έναν τεντωτήρα κάθε φορά και ελέγξτε τη στάθμη λεπίδας.
- c. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, τοποθετήστε τους ασφαλιστικούς πείρους.

Α—Ασφαλιστικοί πείροι

Β—Τεντωτήρας

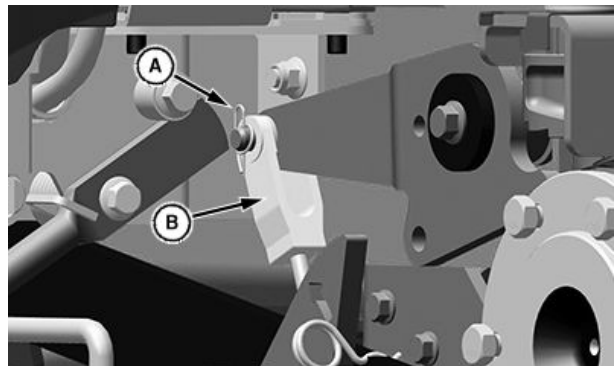

Απεικονίζεται ο τεντωτήρας (—MY19), ο MY20—είναι παρόμοιος

UP00731,000010C -30-16OCT20-4/4

LV27024 —UN—15DEC16


Οριζοντίωση χορτοκοπτικού (κατά μήκος)

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδο, οριζόντιο έδαφος.
2. Ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης.
3. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού.
4. Αнуψώστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα. Γυρίστε τον επιλογέα ελέγχου ύψους κοπής τόσο, ώστε το πέμπτο βήμα (B) στο ύψος του έκκεντρου κοπής (A) να είναι προσανατολισμένο προς το στρόφαλο (C). Κατεβάστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Πριν ρυθμίσετε ή κάνετε σέρβις στο χορτοκοπτικό:

- Αποσυνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας για να εμποδίσετε την αθέλητη εκκίνηση του κινητήρα.
- Να φοράτε πάντα γάντια κατά τον χειρισμό των λεπίδων χλοοκοπτικού ή κατά την εργασία κοντά στις λεπίδες.

5. Σταματήστε τον κινητήρα, αφαιρέστε το κλειδί και αναρτήστε στη θέση χειριστή μια ετικέτα με την επιγραφή "ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ".
6. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.

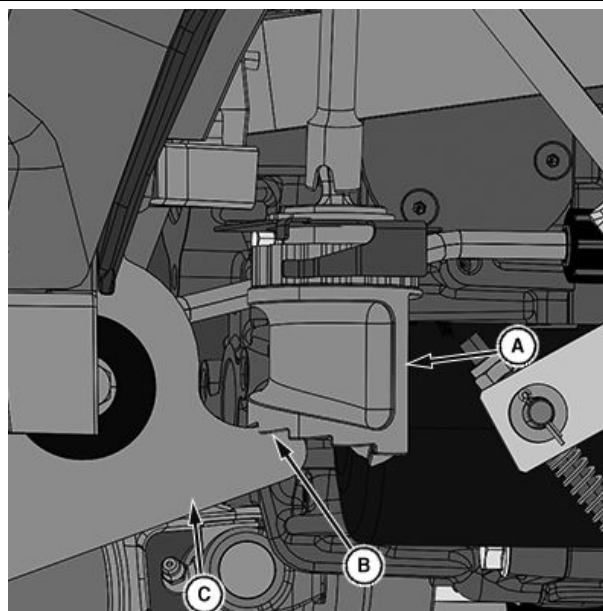

A—Έκκεντρο ύψους κοπής
B—Πέμπτο βήμα

C—Στρόφαλος

7. Αποσυνδέστε το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας.

UP00731,0000373 -30-14OCT20-1/5


ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Ρυθμίστε την κάτω λεπίδα του χορτοκοπτικού χαμηλότερα από την πίσω λεπίδα του χορτοκοπτικού.

Μην αφήνετε τους τροχούς του χορτοκοπτικού να εφάπτονται στο έδαφος κατά τη ρύθμιση της οριζοντίωσης.

8. Γυρίστε την αριστερή λεπίδα (A) όπως φαίνεται. Κρατήστε τον ιμάντα μηχανισμού κίνησης και γυρίστε τη δεξιά λεπίδα (B) όπως φαίνεται. Μετρήστε την απόσταση άκρου λεπίδας προς επιφάνεια και στα δυο άκρα της κάθε λεπίδας και συγκρίνετέ τη με αυτή των προδιαγραφών:

Προδιαγραφές

Άκρο λεπίδας κατά μήκος (το μπροστινό είναι το χαμηλότερο άκρο)—Διαφορά ύψους..... 3–6 mm
0,125–0,236 in.

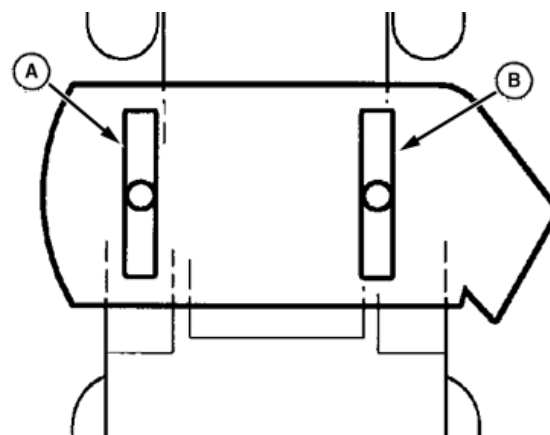

A—Αριστερή λεπίδα


B—Δεξιά λεπίδα

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,0000373 -30-14OCT20-2/5

9. Αν η διαφορά από μπροστά μέχρι πίσω είναι εντός των προδιαγραφών, σφίξτε τα παξιμάδια του μπράτσου ευαισθησίας (A) και προχωρήστε το βήμα 12.
10. Αν η διαφορά από μπροστά μέχρι πίσω είναι μεγαλύτερη από 13 mm (0,50 in), χαλαρώστε τα παξιμάδια του μπράτσου ευαισθησίας (A).
 - a. Για ανύψωση του μπροστινού μέρους της πλατφόρμας, κοντύνετε το μπράτσο ευαισθησίας.
 - b. Για κατέβασμα του μπροστινού μέρους της πλατφόρμας, μακρύνετε το μπράτσο ευαισθησίας.
 - c. Επιστρέψτε στο βήμα 4 και μετρήστε την κατά μήκος οριζοντίωση.
11. Αν η διαφορά από μπροστά μέχρι πίσω είναι μικρότερη από 13 mm (0,50 in) αλλά και μεγαλύτερη από 3 mm (0,125 in), σφίξτε τα παξιμάδια για μπράτσο ευαισθησίας (A).


A—Παξιμάδι για μπράτσο ευαισθησίας (4 τεμ.)

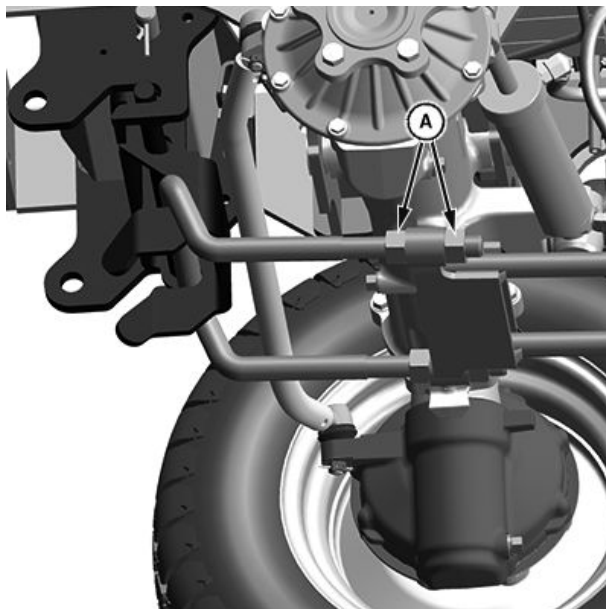

LV29982 —UN—04APR18

UP00731,0000373 -30-14OCT20-3/5

- a. Συνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας.
- b. Κατεβάστε την πλατφόρμα στο έδαφος, απενεργοποιήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.
- c. Βγάλτε τον ασφαλιστικό πείρο (A) και τον πείρο περιστροφής που ασφαλίζουν τους δύο τεντωτήρες (B) στους βραχίονες ανύψωσης.
- d. Κοντύνετε τα συγκροτήματα τεντωτήρων κατά τον ίδιο αριθμό στροφών για ανύψωση του πίσω μέρους της πλατφόρμας.
- e. Μακρύνετε τα συγκροτήματα τεντωτήρων κατά τον ίδιο αριθμό στροφών για κατέβασμα του πίσω μέρους της πλατφόρμας.
- f. Όταν ολοκληρωθεί η ρύθμιση, τοποθετήστε τους ασφαλιστικούς πείρους.
- g. Επιστρέψτε στο βήμα 4 και μετρήστε την κατά μήκος οριζοντίωση.
12. Συνδέστε το αρνητικό καλώδιο της μπαταρίας.

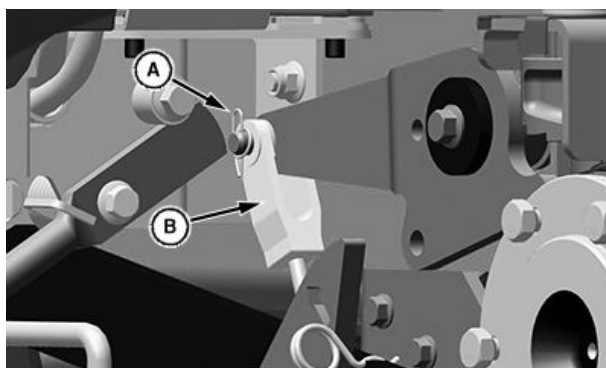

Απεικονίζεται ο τεντωτήρας (—MY19), ο MY20— είναι παρόμοιος

A—Ασφαλιστικοί πείροι

B—Τεντωτήρες

13. Κατεβάστε την πλατφόρμα στο έδαφος, απενεργοποιήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,0000373 -30-14OCT20-4/5

LV27024 —UN—15DEC16

14. Μετρήστε το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας (B) και συγκρίνετέ το με τις προδιαγραφές.

Προδιαγραφές


Διάκενο μπράτσου
ευαισθησίας

(B)—Απόσταση..... 3 mm
0,125 in.

15. Αν το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας (B) δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, χαλαρώστε τα παξιμάδια (A).
- Για να μειώσετε το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας, κοντύνετε το μπράτσο ευαισθησίας.
 - Για να αυξήσετε το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας, μακρύνετε το μπράτσο ευαισθησίας.
 - Επιστρέψτε στο βήμα 4 και μετρήστε την κατά μήκος οριζοντίωση.
16. Αν το διάκενο μπράτσου ευαισθησίας (B) είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, η διαδικασία κατά μήκος οριζοντίωσης έχει ολοκληρωθεί.

**A—Παξιμάδι για μπράτσο
ευαισθησίας (4 τεμ.)**

**B—Διάκενο μπράτσου
ευαισθησίας**

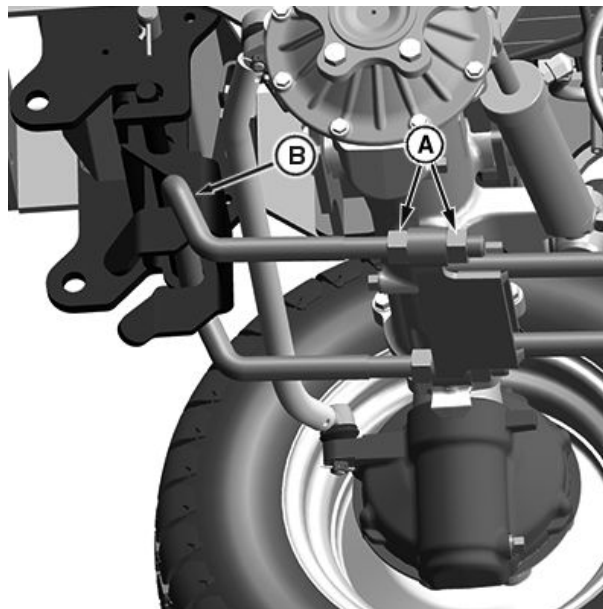

Απεικονίζεται το μπράτσο ευαισθησίας (—MY19), το
MY20— είναι παρόμοιο

LVP11523 —UN—15OCT20

UP00731,0000373 -30-14OCT20-5/5

Ρύθμιση ύψους πλατφόρμας

1. Βεβαιωθείτε ότι η χορτοκοπτική πλατφόρμα είναι οριζόντια.
2. Ανυψώστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και μετρήστε το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ (A) ανάμεσα στο στοπ ανύψωσης χορτοκοπτικού και το πλαίσιο του τρακτέρ. Συγκρίνετε τις μετρήσεις με τις προδιαγραφές:

Προδιαγραφές

Διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ


(A)—Απόσταση.....3—13 mm
0,125—0,5 in.

3. Αν το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές, η οριζοντίωση της πλατφόρμας έχει ολοκληρωθεί.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Αν χρειάζονται περαιτέρω ρυθμίσεις σε αυτό το σημείο, εκτελέστε τις διαδικασίες οριζοντίωσης της πλατφόρμας κατά πλάτος και κατά μήκος αφού πρώτα ρυθμίσετε επιτυχώς το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ.

Αν δεν μπορεί να επιτευχθεί το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ, η σύνδεση ανυψωτικού άξονα ή/και η σύνδεση ελάσματος ανύψωσης έχουν απορρυθμιστεί. Για τη σωστή διαδικασία ρύθμισης, επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere.

4. Αν το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ δεν είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές:
 - a. Κατεβάστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα στο έδαφος.
 - b. Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
 - c. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.

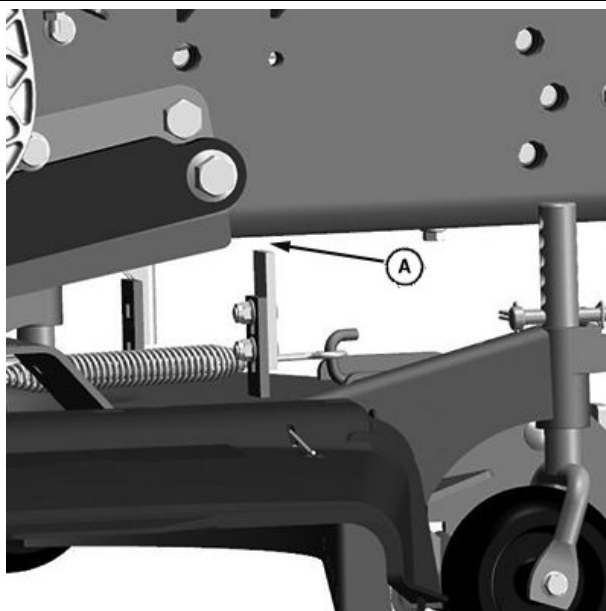

Στοπ χορτοκοπτικού (τρακτέρ οικογένειας 2 -)



Στοπ χορτοκοπτικού (τρακτέρ οικογένειας 1 -)

A—Διάκενο


Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,000010D -30-15OCT20-1/3

LV29984 —UN—04APR18

LV11525 —UN—15OCT20

- d. Βγάλετε τον ασφαλιστικό πείρο (A) και τον πείρο περιστροφής που ασφαλίζουν τους δύο τεντωτήρες (B) στους βραχίονες ανύψωσης.
- e. Για να μειώσετε το διάκενο, κοντύνετε τα συγκροτήματα τεντωτήρων κατά τον ίδιο αριθμό στροφών.
- f. Για να αυξήσετε το διάκενο, μακρύνετε τα συγκροτήματα τεντωτήρων κατά τον ίδιο αριθμό στροφών.
- g. Τοποθετήστε τους τεντωτήρες στους αριστερούς βραχίονες ανύψωσης.
- h. Ανυψώστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα πλήρως, σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.

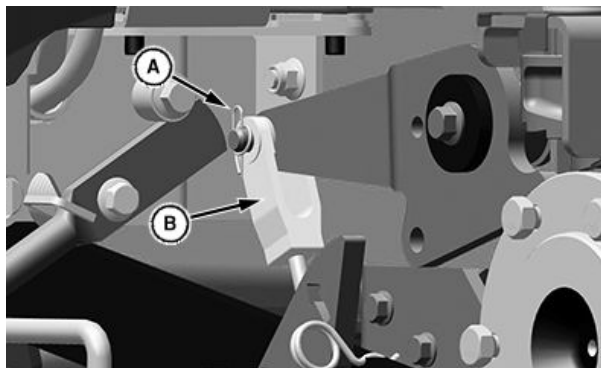

LV27024 —UN—15DEC16

Απεικονίζονται οι τεντωτήρες (—MY19), ο MY20— είναι παρόμοιος

A—Πείρος συγκράτησης

B—Τεντωτήρας

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,000010D -30-15OCT20-2/3


- ι. Μετρήστε το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ (A) ανάμεσα στο στοπ ανύψωσης χορτοκοπτικού και το πλαίσιο του τρακτέρ. Συγκρίνετε τις μετρήσεις με τις προδιαγραφές:

Προδιαγραφές

Διάκενο από το
στοπ ανύψωσης
χορτοκοπτικού ως το
πλαίσιο του τρακτέρ
(A)—Απόσταση.....3—13 mm
0,125—0,5 in.


- j. Επαναλάβετε τα βήματα a - i μέχρι το διάκενο από το στοπ χορτοκοπτικού ως το πλαίσιο του τρακτέρ να είναι σύμφωνο με τις προδιαγραφές.
5. Εκτελέστε τη διαδικασία οριζοντίωσης κατά πλάτος και κατά μήκος.

A—Διάκενο

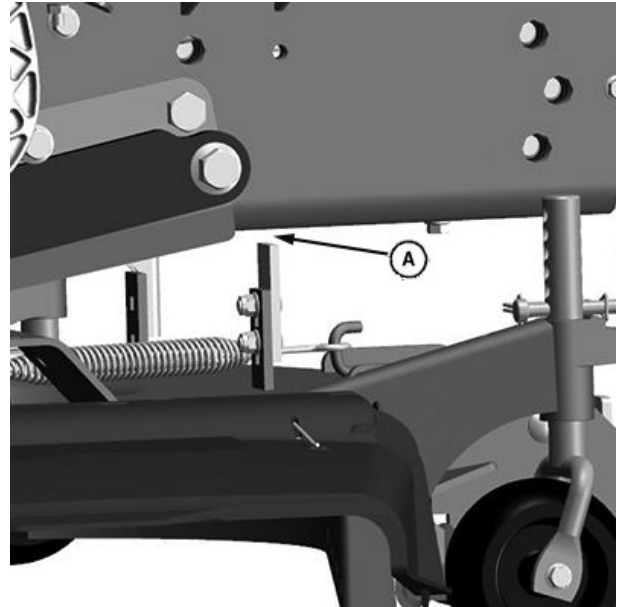

LV29884 —UN—04APR18

Στοπ χορτοκοπτικού (τρακτέρ οικογένειας 2 -)

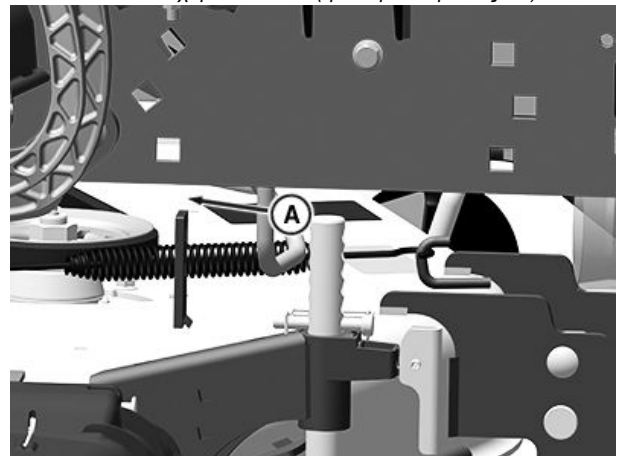

LVP11525 —UN—15OCT20

Στοπ χορτοκοπτικού (τρακτέρ οικογένειας 1 -)

UP00731,000010D -30-15OCT20-3/3


Ρύθμιση τροχών χορτοκοπτικού

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά!

Αν οι τροχοί χορτοκοπτικού ρυθμιστούν λανθασμένα, η χορτοκοπτική πλατφόρμα μπορεί να υποστεί ζημιά:

- Οι τροχοί δεν θα πρέπει να κινούνται στο έδαφος φέροντας το βάρος του χορτοκοπτικού.
- Ελέγχετε τη ρύθμιση των τροχών κάθε φορά που αλλάζει το ύψος κοπής.

1. Σταθεμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
2. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού.
3. Ανεβάστε το χορτοκοπτικό, γυρίστε το χειριστήριο ύψους κοπής στο επιθυμητό ύψος κοπής και κατεβάστε το χορτοκοπτικό.
4. Βάλτε χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα και βγάλτε το κλειδί.
6. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.
7. Ρύθμιση ύψους τροχίσκων:
 - a. Απελευθερώστε την ασφάλιση τροχίσκου (A).
 - b. Ρυθμίστε το συγκρότημα τροχών σε απόσταση 9,5 mm (3/8 in.) ανάμεσα στους τροχίσκους και το έδαφος.

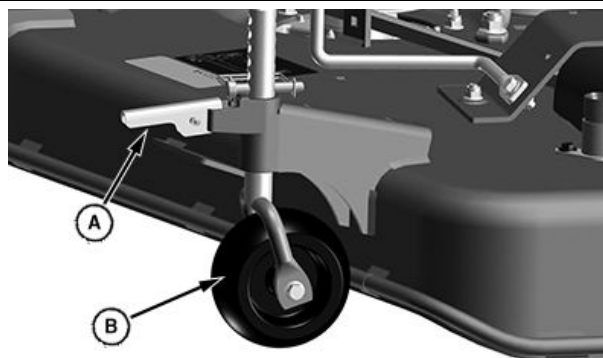

A—Ασφάλιση τροχίσκου

B—Πείρος ασφάλισης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά!

Βεβαιωθείτε ότι τουλάχιστον μια οπή παραμένει πάνω από το μπρακέτο ασφάλισης. Σε ακραίες συνθήκες χορτοκοπής, ανασύρετε τους τροχούς εντελώς για να αποφευχθεί ζημιά.

- c. Τοποθετήστε τον ελατηριωτό πείρο ασφάλισης (B) στην οπή ακριβώς πάνω από το μπρακέτο τροχίσκων.
- d. Επαναλάβετε τη διαδικασία και για τους άλλους τροχίσκους.

LV27027 —UN—09DEC16

UP00731,000010E -30-09DEC16-1/1

Λειτουργία


Ανύψωση και κατέβασμα του χορτοκοπτικού

Το μηχάνημα μπορεί να διαθέτει μηχανικό ή υδραυλικό σύστημα ελέγχου ανύψωσης χορτοκοπτικού. Ο έλεγχος ύψους κοπής είναι ο ίδιος και για τα δυο συστήματα. Όλα τα συστήματα ελέγχου περιγράφονται παρακάτω.

Μηχανικό σύστημα ανύψωσης

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Αποφύγετε ζημιές κατά τη χρήση του μηχανικού συστήματος ανύψωσης. Για την αποτροπή ακούσιας λειτουργίας, μη συνδέετε κάποιο παρελκόμενο ή εξάρτημα στο σύστημα ζεύξης τριών σημείων όταν το μηχάνημα χρησιμοποιείται για εργασίες χορτοκοπής.

Ένα μηχανικό σέτ ανύψωσης χορτοκοπτικού συνδέεται με τον ταλαντευόμενο άξονα του μηχανήματος και λειτουργεί με το μοχλό ελέγχου ταλαντευόμενου άξονα (A). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματος για οδηγίες χειρισμού για το συγκεκριμένο μοντέλο.

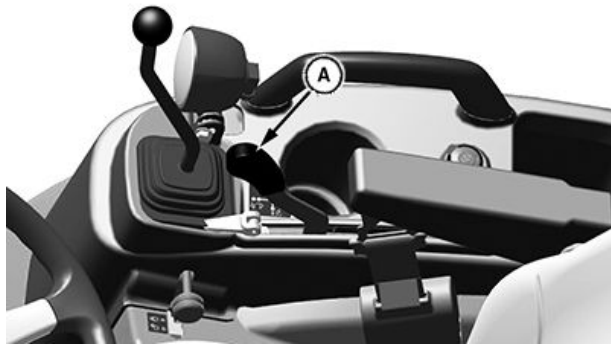

A—Μοχλός ταλαντευόμενου άξονα

UP00731,000010A -30-21DEC16-1/2

LV27021—UN—13DEC16

Υδραυλικό σύστημα ανύψωσης χορτοκοπτικού

Ένα υδραυλικό σύστημα χορτοκοπτικού λειτουργεί ανεξάρτητα από τον ταλαντευόμενο άξονα του μηχανήματος και ο χειρισμός του γίνεται μέσω του διακόπτη ανύψωσης χορτοκοπτικού του μηχανήματος (A). Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματος για οδηγίες χειρισμού για το συγκεκριμένο μοντέλο.

Για την ανύψωση του χορτοκοπτικού:

1. Τραβήξτε το διακόπτη ανύψωσης χορτοκοπτικού προς τα πάνω για να ανυψώσετε το χορτοκοπτικό.
2. Σπρώξτε το διακόπτη ανύψωσης χορτοκοπτικού προς τα κάτω για να κατεβάσετε το χορτοκοπτικό.



A—Διακόπτης ανύψωσης χορτοκοπτικού

UP00731,000010A -30-21DEC16-2/2

LV27149—UN—21DEC16

Προσδιορισμός ύψους κοπής

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Η ετικέτα στο κουμπί ύψους κοπής μπορεί να περιέχει είτε αριθμούς είτε σύμβολα.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Οι αριθμοί στον επιλογέα ύψους κοπής είναι μόνο για αναφορά. Δεν αντιστοιχούν σε αναλογία ένα προς ένα μεταξύ του επιλογέα και του ύψους κοπής της πλατφόρμας.


Το ύψος κοπής χορτοκοπτικού ρυθμίζεται με το χειριστήριο (A) στην αριστερή πλευρά του χειριστή. Ανεβάστε και κρατήστε το χορτοκοπτικό στην ανώτατη θέση του χρησιμοποιώντας κάποιον τύπο του συστήματος ανύψωσης και ρυθμίστε το κουμπί ύψους κοπής του χορτοκοπτικού ως εξής:

- Τοποθέτηση (B) - Γυρίστε το χειριστήριο σε αυτή τη θέση για να κατεβάσετε το μηχανισμό ανύψωσης του χορτοκοπτικού όταν απαιτείται αφαίρεση ή τοποθέτηση του χορτοκοπτικού.


ΥΠΟΔΕΙΞΗ: ΜΗΝ κατεβάζετε το σύστημα ανύψωσης μετά τη ρύθμιση του ύψους κοπής στο επιθυμητό επίπεδο.

- Εύρος ύψους κοπής 1—4 ή Χαμηλό έως Υψηλό - Γυρίστε το χειριστήριο σε κάποια θέση σε αυτό το εύρος για να επιλέξετε το επιθυμητό ύψος κοπής.

A—Χειριστήριο ύψους κοπής B—Θέση τοποθέτησης

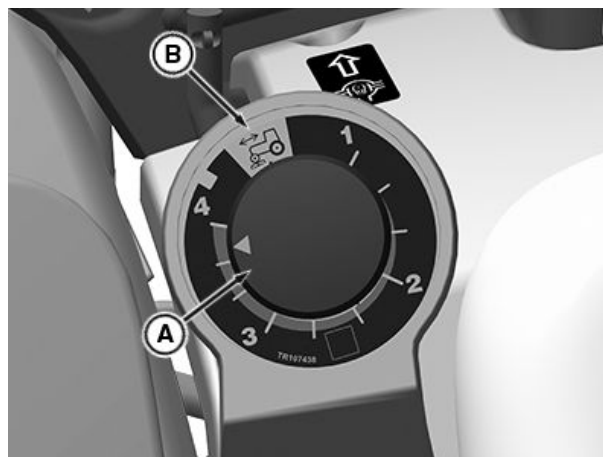

Ετικέτα με αριθμούς (απεικονίζεται η οικογένεια 1 -, η οικογένεια 2 - είναι παρόμοια)

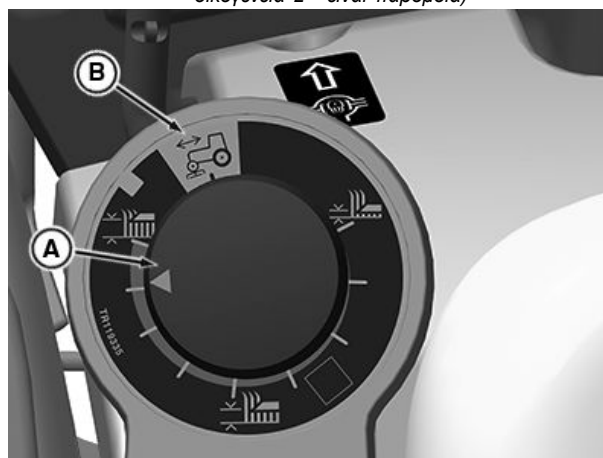

Ετικέτα με σύμβολα (απεικονίζεται η οικογένεια 1 -, η οικογένεια 2 - είναι παρόμοια)

UP00731,000010B -30-15OCT20-1/1

Σύμπλεξη χορτοκοπτικού

1. Μελετήστε τις οδηγίες για τη χρήση του κεντρικού δυναμοδότη που περιλαμβάνονται στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματός σας.

2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χειριστή για να συμπλέξετε τον κεντρικό δυναμοδότη και το χορτοκοπτικό.

UP00731,0000069 -30-26AUG13-1/1

Απόφραξη χορτοκοπτικού

⚠ ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Μην επιχειρείτε να αποσυνδέσετε το προσάρτημα όταν ο κινητήρας είναι ενεργοποιημένος.

- Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Σβήστε τον κινητήρα και αφαιρέστε το κλειδί πριν σηκωθείτε από το κάθισμα και επιθεωρήσετε το μηχάνημα και το παρελκόμενο.
- Από την εκτόξευση αντικειμένων μπορεί να προκληθούν σοβαροί τραυματισμοί. Βεβαιωθείτε ότι όλα τα μέρη του μηχανήματος

έχουν σταματήσει να κινούνται προτού σηκώσετε το επάνω μέρος της χοάνης ή αφαιρέσετε τους αγωγούς.

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα με ασφάλεια. Περιμένετε μέχρι να σταματήσουν όλα τα κινούμενα μέρη προτού σηκωθείτε για να επιθεωρήσετε το μηχάνημα.
2. Ελέγξτε αν υπάρχουν υπολείμματα υλικών κάτω από τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και τον αγωγό εκκένωσης.
3. Αφαιρέστε τα υπολείμματα υλικών για τη σωστή λειτουργία.

UP00731,000006A -30-06AUG15-1/1

Μεταφορά του χορτοκοπτικού πάνω στο μηχάνημα

Για σκοπούς μεταφοράς, ανεβάστε το χορτοκοπτικό στην ανώτατη δυνατή θέση του χρησιμοποιώντας το κουμπί ύψους κοπής του χορτοκοπτικού.

DN39857,0000318 -30-15OCT20-1/1

Μεταφορά του μηχανήματος πάνω σε τρέιλερ

Ανατρέξτε στο εγχειρίδιο χειριστή του μηχανήματος για πληροφορίες μεταφοράς.


UP00731,0000377 -30-30JUL15-1/1

Αφαίρεση χορτοκοπτικού


1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
2. Ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης.
3. Αποσυμπλέξτε τις λεπίδες χλοοκοπτικού.
4. Βεβαιωθείτε ότι το τρακτέρ μπορεί να τραβηχτεί προς τα εμπρός για την απόθεση του χορτοκοπτικού και ότι υπάρχει επαρκής χώρος για την πλήρη απομάκρυνση προς τα πίσω πριν το στρίψιμο των τροχών του τρακτέρ.
5. Τοποθετήστε το τρακτέρ στην κίνηση στους τέσσερις τροχούς εύρους A.
6. Ανυψώστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα και απελευθερώστε τις ασφάλειες των βοηθητικών τροχών βάθους.
7. Αφαιρέστε τον ασφαλιστικό πείρο (A) και τοποθετήστε τον στην πίσω οπή αποθήκευσης (B).
8. Κατεβάστε πλήρως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα στο έδαφος.

ΥΠΟΔΕΙΞΗ: Για να βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχει καθόλου πίεση στην πίσω ασφάλεια, αφού χαμηλώσετε την πλατφόρμα ασφαλίστε το φρένο στάθμευσης και πατήστε ελαφρά το πεντάλ του γκαζιού.

9. Απελευθερώστε την πίσω ασφάλεια (C) ωθώντας την προς τα εμπρός στην κατεύθυνση του βέλους. Αν η ασφάλεια κολλήσει, τραβήξτε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα ελαφρά προς τα πίσω πλευρικά με την κολλημένη ασφάλεια και ωθήστε την ασφάλεια προς τα εμπρός.
10. Οπισθοδρομήστε αργά με το τρακτέρ και αφαιρέστε ευθύγραμμη τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.
11. Αν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί κεντρικός δυναμοδότης για άλλες εφαρμογές:

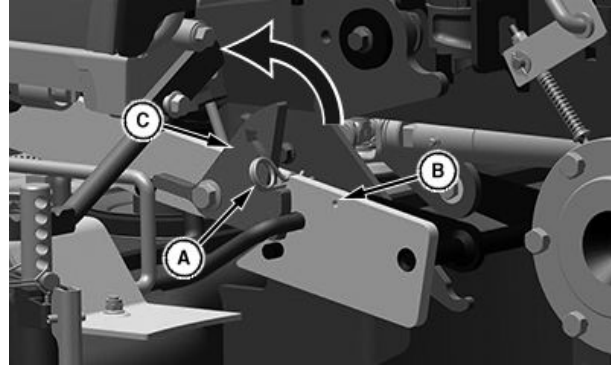

Πίσω ασφάλεια (—MY19)

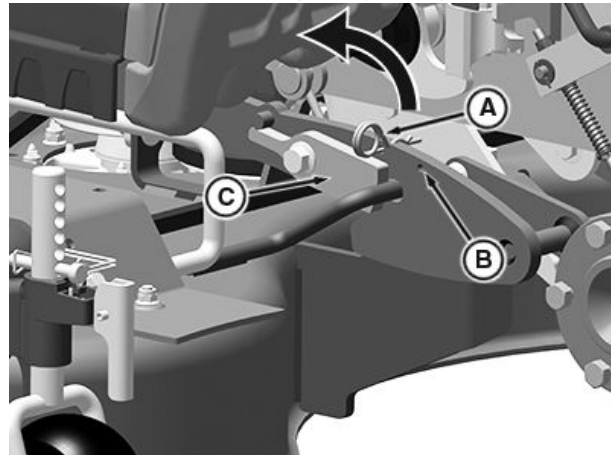

Πίσω ασφάλεια (MY20—)

A—Ασφαλιστικός πείρος
B—Οπή αποθήκευσης


C—Πίσω ασφάλεια

a. Ασφαλίστε τον σύνδεσμο ανύψωσης στη θέση μεταφοράς.

b. Αφαιρέστε τον άξονα κίνησης ταχείας σύνδεσης από τον κεντρικό δυναμοδότη τραβώντας το κολάρο.

c. Αφαιρέστε το ζυγό (A) από τον κεντρικό ταλαντευόμενο άξονα.


A—Δίχαλο

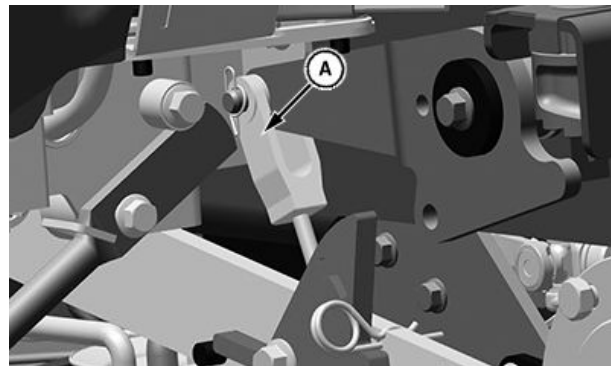

Απεικονίζεται το δίχαλο (—MY19), το MY20— είναι παρόμοιο
Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

- d. Αφαιρέστε το μπουλόνι (Α) και τον δακτύλιο ολίσθησης που στερεώνει τον σύνδεσμο οπίσθιας ανύψωσης στο μπρακέτο και στις δυο πλευρές. Αφαιρέστε την αριστερό σύνδεσμο από το τρακτέρ.
- e. Διατηρήστε όλα τα εξαρτήματα συνδεδεμένα στο πίσω μπράτσο ανύψωσης και αποθηκεύστε τα για μεταγενέστερη χρήση.

A—Μπουλόνι

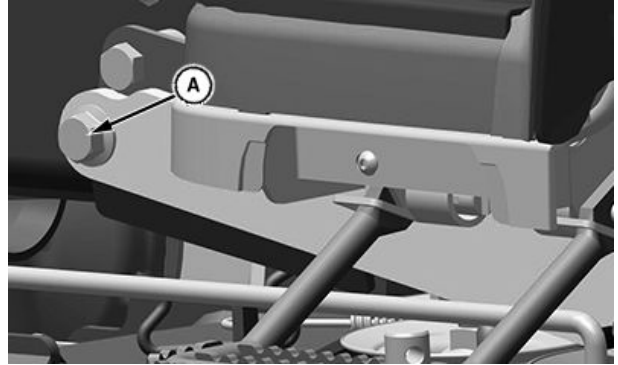

LV27147—JUN—21DEC16

UP00731,0000A10 -30-15OCT20-3/3

Αποθήκευση χορτοκοπτικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Μην αποθηκεύετε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα στο μηχάνημα, ούτε να το βγάζετε από το μηχάνημα με τις λεπίδες εκτεθειμένες. Αποθηκεύστε τη χορτοκοπτική πλατφόρμα σε επίπεδη θέση στο έδαφος.

1. Βγάλτε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα. (Αν το μηχάνημα πρόκειται να αποθηκευτεί με το χορτοκοπτικό στο μηχάνημα, ανατρέξτε στην ενότητα «Αποθήκευση μηχανήματος» του εγχειριδίου χειρισμού του μηχανήματος).
2. Καθαρίστε το αποκάτω μέρος του χορτοκοπτικού με νερό υπό πίεση και ξύστρα.
3. Επιθεώρηση λεπίδων:
 - Ακονίστε και ζυγοσταθμίστε τις αμβλείες λεπίδες.
 - Αντικαταστήστε τις κατεστραμμένες λεπίδες.
4. Καθαρίστε τα υπολείμματα υλικών από το επάνω μέρος της χορτοκοπτικής πλατφόρμας, καθώς και από τα σημεία γύρω από όλες τις τροχαλίες.
5. Ελέγξτε την κατάσταση του ιμάντα. Εάν χρειάζεται, βάλτε καινούριο ιμάντα. Τοποθετήστε το νέο ιμάντα μόνον όταν πρόκειται να θέσετε πάλι το μηχάνημα σε λειτουργία.
6. Επισκευάστε ή αντικαταστήστε τυχόν φθαρμένα ή κατεστραμμένα εξαρτήματα.
7. Ρετουσάρετε τη βαφή εκεί όπου απαιτείται για την αποτροπή της σκουριάς.
8. Βάλτε γράσο στους γρασαδόρους.
9. Χαλαρώστε την τάνυση του ιμάντα.
10. Να αποθηκεύετε το χορτοκοπτικό σε καθαρό και στεγνό μέρος.
11. Αν το χορτοκοπτικό αποθηκευτεί έξω, χρησιμοποιήστε αδιάβροχο κάλυμμα για να το καλύψετε.

UP00731,0000063 -30-26AUG13-1/1

Σέρβις

Διαστήματα συντήρησης

Κάθε 10 ώρες

- Αν λειτουργείτε το μηχάνημα σε στεγνό έδαφος, καθαρίστε τα υπολείμματα υλικών από το χορτοκοπτικό.

Κάθε 25 ώρες

- Λίπανση αξονίσκων του χορτοκοπτικού
- Λίπανση άξονα μετάδοσης κίνησης

- Επιθεώρηση των λεπίδων χορτοκοπτικού
- Επιθεώρηση ιμάντα χορτοκοπτικού

Κάθε 100 ώρες

- Έλεγχος της στάθμης λαδιού στο κιβώτιο ταχυτήτων
- Πλύση χορτοκοπτικού

Κάθε 500 ώρες

- Αλλαγή λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων

UP00731,000006C -30-26AUG13-1/1

Γράσο

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Να χρησιμοποιείτε τα συνιστώμενα γράσα John Deere για την αποφυγή βλάβης εξαρτημάτων και πρόωρης φθοράς. Τα συνιστώμενα γράσα John Deere είναι αποτελεσματικά εντός εύρους μέσης θερμοκρασίας αέρα από -29 έως 135 βαθμούς C (-20 έως 275 βαθμούς F). Αν χρησιμοποιείτε το μηχάνημα εκτός αυτού του εύρους θερμοκρασίας, επικοινωνήστε με την αντιπροσωπεία σέρβις για γράσο ειδικών χρήσεων.

Προτιμήστε τα παρακάτω γράσα:

- Γράσο πολυουρίας πολλαπλών χρήσεων John Deere SD
- Σύνθετο γράσο λιθίου HD πολλαπλής χρήσης της John Deere

Αν δεν χρησιμοποιείτε κάποιο από τα προτεινόμενα γράσα, βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε γράσο γενικής χρήσης με βαθμό ταξινόμησης NLGI No. 2.

Σε συνθήκες υγρασίας ή υψηλών ταχυτήτων μπορεί να είναι απαραίτητο το γράσο ειδικών χρήσεων. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο σέρβις για περισσότερες πληροφορίες.

UP00731,000006E -30-26AUG13-1/1

Βαλβολίνη

Επιλέγεται λάδι με ιξώδες κατάλληλο για τις αναμενόμενες διακυμάνσεις θερμοκρασίας περιβάλλοντος για τη χρονική περίοδο μέχρι την επόμενη αλλαγή λαδιού.

Συνιστάται η βαλβολίνη John Deere GL-5.

Η χρήση άλλων λαδιών είναι δυνατή εφόσον ανταποκρίνονται σε μία ή περισσότερες από τις παρακάτω προδιαγραφές:

- Ταξινόμηση API Τύπος GL-5.
- Στρατιωτική προδιαγραφή MIL-L-2105D.
- Στρατιωτική προδιαγραφή MIL-L-2105C.
- Στρατιωτική προδιαγραφή MIL-L-2105B.

Τα λάδια που ικανοποιούν τη Στρατιωτική προδιαγραφή MIL-L-10324A μπορούν να χρησιμοποιούνται ως λάδια Αρκτικής περιοχής.

UP00731,000006F -30-26AUG13-1/1


Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος ιμάντα

Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος ιμάντα (—MY19)

1. Αφαιρέστε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα.
2. Αφαιρέστε τα εξαγωνικά μπουλόνια (A) και αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα (B).

A—Εξαγωνικό μπουλόνι

B—Προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα

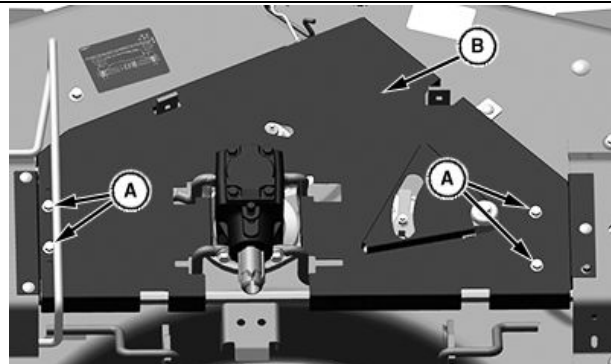

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60, η χορτοκοπτική πλατφόρμα 54 είναι παρόμοια.

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα


UP00731,0000124 -30-15OCT20-1/2

Αφαίρεση προστατευτικού καλύμματος ιμάντα (MY20—)

1. Αφαιρέστε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα.
2. Αφαιρέστε τον οδηγό ελαστικού (A).
3. Αφαιρέστε τα μπουλόνια (B) και το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα (C).

A—Οδηγός ελαστικού
B—Μπουλόνι

C—Προστατευτικό κάλυμμα
ιμάντα

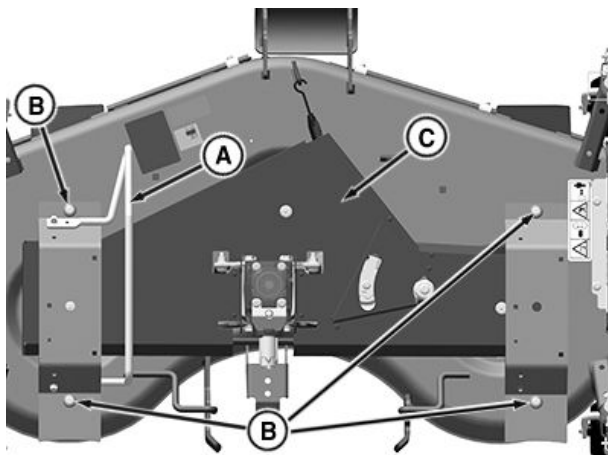

Απεικονίζεται η χορτοκοπτική πλατφόρμα 54, η χορτοκοπτική πλατφόρμα 60 είναι παρόμοια.


UP00731,0000124 -30-15OCT20-2/2

LVP11528 —UN—15OCT20

Λίπανση χορτοκοπτικού

1. Αφαιρέστε το κάλυμμα ιμάντα από το χορτοκοπτικό.
2. Λιπάνετε τα τρία γρασαδοράκια (A) στις τροχαλίες με το συνιστώμενο γράσο.

A—Γρασαδοράκια στις
τροχαλίες

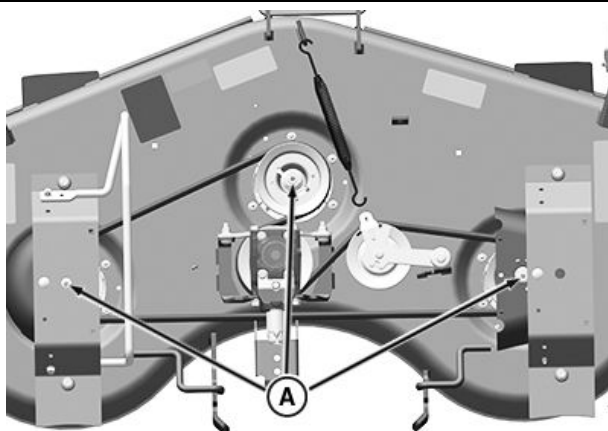


Φαίνεται το χορτοκοπτικό 54D

UP00731,0000125 -30-15OCT20-1/2

LVP11528 —UN—15OCT20

3. Λιπάνετε τα τρία γρασαδοράκια (A) στον κεντρικό δυναμοδότη με το συνιστώμενο λιπαντικό.
4. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα στο χορτοκοπτικό.

A—Γρασαδοράκια στον
κεντρικό δυναμοδότη

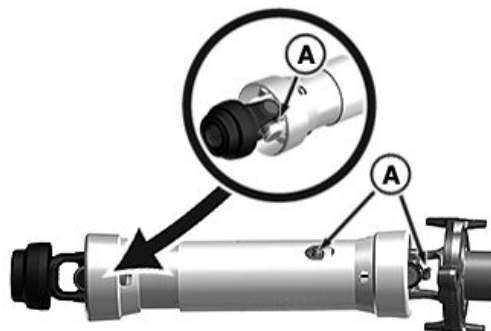

UP00731,0000125 -30-15OCT20-2/2

LV27215 —UN—09JAN17


Σέρβις κιβωτίου ταχυτήτων

Έλεγχος της στάθμης λαδιού

1. Βγάλετε την τάπα στο πλάι του κιβωτίου ταχυτήτων.
2. Η στάθμη του λαδιού πρέπει να φτάνει μέχρι το κάτω άκρο της οπής.
3. Αν η στάθμη είναι χαμηλή, προσθέστε το συνιστώμενο λάδι.
4. Τοποθετήστε την τάπα.

Αλλαγή λαδιού

1. Βγάλετε το μπρακέτο κιβωτίου ταχυτήτων και το κιβώτιο ταχυτήτων. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο συναρμολόγησης για πρόσθετες πληροφορίες.
2. Βγάλετε την τάπα (A) και στις δυο πλευρές του κιβωτίου ταχυτήτων.
3. Ανυψώστε το κιβώτιο ταχυτήτων και γυρίστε το στο πλάι για να αποστραγγίσετε το λάδι από το κιβώτιο ταχυτήτων.
4. Περάστε τον ιμάντα γύρω από την τροχαλία του κιβωτίου ταχυτήτων και κατεβάστε το κιβώτιο στην πλατφόρμα. Στερεώστε το μπρακέτο κιβωτίου

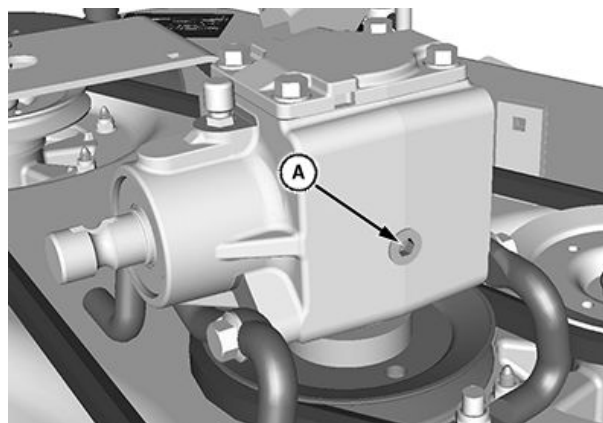

LV24016—UN—04AUG15

A—Τάπα

ταχυτήτων στην πλατφόρμα. Ανατρέξτε στο κεφάλαιο συναρμολόγησης για πρόσθετες πληροφορίες.

5. Προσθέστε το συνιστώμενο λάδι μέχρι η στάθμη να φτάσει στο κάτω άκρο της οπής στο κιβώτιο ταχυτήτων.
6. Τοποθετήστε τις τάπες.

UP00731,0000379 -30-30JUL15-1/1


Σέρβις ιμάντα χορτοκοπτικού

Αφαίρεση ιμάντα


1. Αφαιρέστε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα.
2. Καθαρίστε την περιοχή γύρω και κάτω από τις ράμπες.
3. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα από το χορτοκοπτικό.
4. Αφαιρέστε και τις δυο ράμπες (A) με τα προστατευτικά καλύμματα.
5. Αφαιρέστε το ελατήριο (B) για να χαλαρώσετε την τάνυση του ιμάντα.
6. Αφαιρέστε το πίσω στήριγμα κιβωτίου ταχυτήτων (C).
7. Αφαιρέστε το κάλυμμα κατά της σκόνης, τον ελατηριωτό δακτύλιο και την επίπεδη ροδέλα (D) που συγκρατούν το συγκρότημα τροχαλίας τεντωτήρα και αφαιρέστε το συγκρότημα τροχαλίας.
8. Αφαιρέστε τον ιμάντα (E) από το χορτοκοπτικό.

Τοποθέτηση ιμάντα

1. Περάστε τον ιμάντα γύρω από τις τροχαλίες και δρομολογήστε τον όπως φαίνεται.
2. Τοποθετήστε το συγκρότημα τροχαλίας τεντωτήρα και στερεώστε το χρησιμοποιώντας επίπεδη ροδέλα, τον ελατηριωτό δακτύλιο και το κάλυμμα κατά της σκόνης (D).
3. Τοποθετήστε το πίσω στήριγμα κιβωτίου ταχυτήτων (C) με τα αρχικά εξαρτήματα στερέωσης.
4. Τοποθετήστε το ελατήριο τεντωτήρα (B).
5. Τοποθετήστε την αριστερή και τη δεξιά ράμπα (A) με τα προστατευτικά καλύμματα.

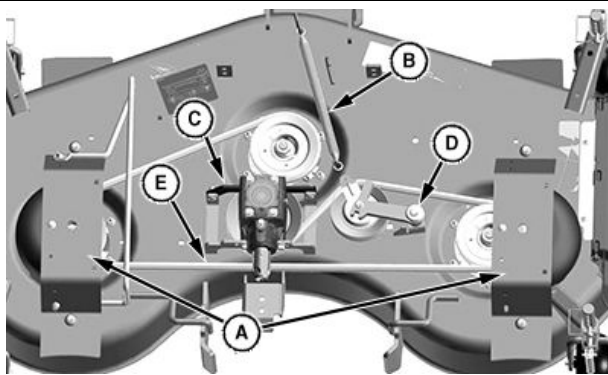

Απεικονίζεται το χορτοκοπτικό 54D (—MY19), το MY20— είναι παρόμοιο

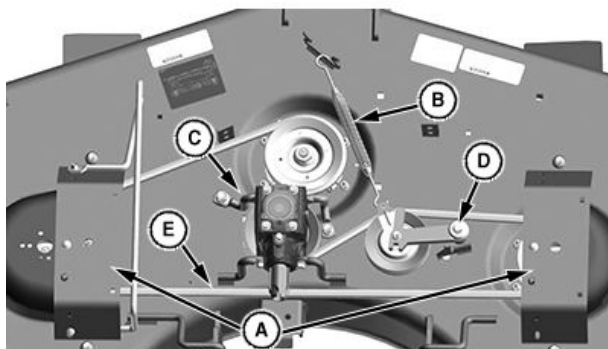

Απεικονίζεται το χορτοκοπτικό 60D (—MY19), το MY20— είναι παρόμοιο

A—Ράμπες
B—Ελατήριο
C—Βάση κιβωτίου γρναζιών
D—Ροδέλα
E—Ιμάντας

6. Τοποθετήστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα στο χορτοκοπτικό.


UP00731,0000126 -30-15OCT20-1/1

Έλεγχος για λυγισμένες λεπίδες χορτοκοπτικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Φοράτε πάντοτε γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες ή δουλεύετε κοντά σε αυτές.

Αντικαταστήστε τις λεπίδες αν παρουσιάζουν πρόβλημα. Μην τις λειαίνετε και μην τις συγκολλάτε.

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
2. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού.
3. Αнуψώστε τελείως τη χορτοκοπτική πλατφόρμα.
4. Δέστε το χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα.
6. Βγάλτε το κλειδί εκκίνησης.
7. Περιμένετε να σβήσει ο κινητήρας και όλα τα κινούμενα εξαρτήματα να σταματήσουν να κινούνται πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.
8. Βάλτε τάκους στο χορτοκοπτικό.
9. Μετρήστε την απόσταση (A) από το άκρο της λεπίδας έως την επίπεδη επιφάνεια με χάρακα ή αλφάδι που

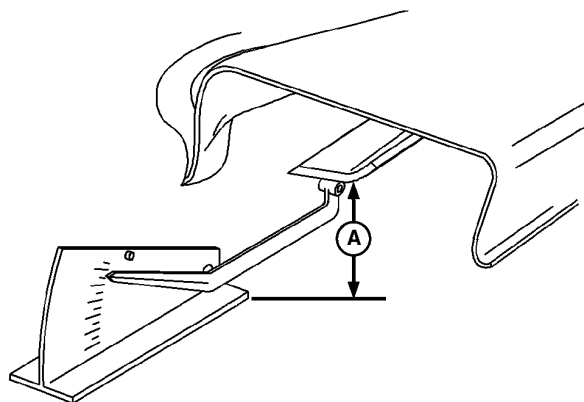

A—Απόσταση - Λεπίδα ως προς επίπεδη επιφάνεια

μπορείτε να προμηθευτείτε από τον αντιπρόσωπο της John Deere.

10. Περιστρέψτε τη λεπίδα κατά 180° και μετρήστε την απόσταση ανάμεσα στο άλλο άκρο της λεπίδας και της επιφάνειας.
11. Ελέγξτε όλες τις λεπίδες. Τοποθετήστε μια νέα λεπίδα αν η διαφορά ανάμεσα στις δύο μετρήσεις είναι μεγαλύτερη από 3 mm (1/8 in.).

UP00731,000011A -30-13DEC16-1/1

LV18692 —UN—20AUG13


Αφαίρεση και τοποθέτηση λεπίδων χορτοκοπτικού

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι λεπίδες είναι αιχμηρές. Φοράτε πάντοτε γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες ή δουλεύετε κοντά σε αυτές.

Αντικαταστήστε τις λεπίδες αν παρουσιάζουν πρόβλημα. Μην τις λειαίνετε και μην τις συγκολλάτε.

Αφαίρεση λεπίδων χορτοκοπτικού

1. Σταθμεύστε το μηχάνημα με ασφάλεια
2. Βγάλτε το χορτοκοπτικό από το μηχάνημα.
3. Χρησιμοποιήστε κατάλληλη διάταξη ανύψωσης για να ανυψώσετε το χορτοκοπτικό και να αποκτήσετε πρόσβαση στις λεπίδες.
4. Βάλτε έναν ξύλινο τάκο ανάμεσα στη λεπίδα και το χορτοκοπτικό ώστε να αποφευχθεί η περιστροφή της λεπίδας κατά την αφαίρεση του μπουλονιού.
5. Βγάλτε το μπουλόνι (A), τη ροδέλα (B) και τη λεπίδα (C).

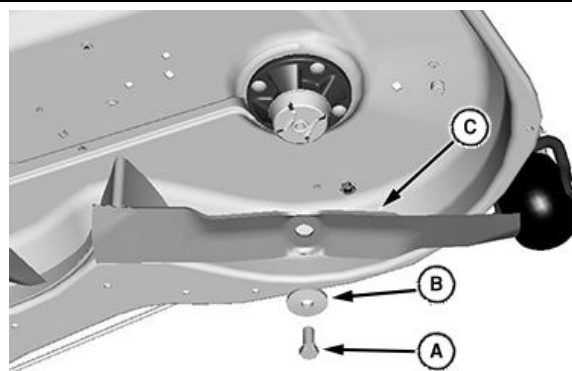

A—Μπουλόνι
B—Ροδέλα

C—Λεπίδα

Συνέχεια στην επόμενη σελίδα

UP00731,0000117 -30-13DEC16-1/2


LV24019 —UN—04AUG15

Τοποθέτηση λεπίδων χορτοκοπτικού

1. Τοποθετήστε τη λεπίδα (A) με την ακμή κοπής προς το έδαφος, τη ροδέλα (B) και το μπουλόνι (C).
2. Βάλτε έναν ξύλινο τάκο ανάμεσα στη λεπίδα και το χορτοκοπτικό ώστε να αποφευχθεί η περιστροφή της λεπίδας κατά τη σύσφιξη του μπουλονιού.
3. Σφίξτε το μπουλόνι με ροπή στρέψης 120 N•m (90 lb-ft).

A—Λεπίδα
B—Ροδέλα

C—Μπουλόνι

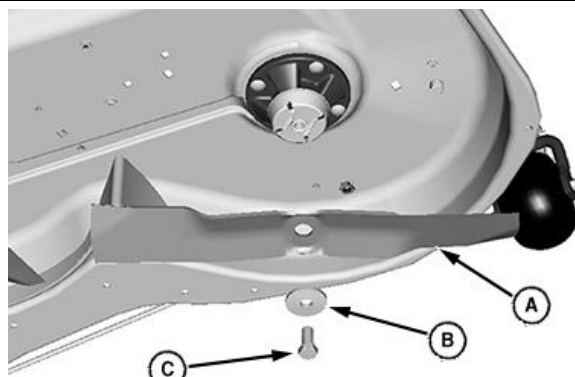

Απεικονίζεται η πλατφόρμα 54D

UP00731.0000117 -30-13DEC16-2/2


LV24021—UN—05AUG15

Ακόνισμα λεπίδων

ΠΡΟΣΟΧΗ: Κίνδυνος τραυματισμού! Οι περιστρεφόμενες λεπίδες είναι επικίνδυνες. Πριν ρυθμίσετε ή κάνετε σέρβις στο χορτοκοπτικό:

- Αποσυνδέστε τα καλώδια ανάφλεξης ή το αρνητικό (-) καλώδιο της μπαταρίας για να αποτρέψετε ακούσια εκκίνηση του κινητήρα.
- Φοράτε πάντα γάντια όταν χειρίζεστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού ή όταν δουλεύετε κοντά σε λεπίδες.

1. Ακονίστε τη λεπίδα με τροχό λείανσης, λίμα ή ηλεκτρικό εργαλείο ακονίσματος λεπίδας.
 - Όταν τροχίζετε, να διατηρείτε την αρχική λοξοτομή (A).
 - Η ακμή κοπής (B) της λεπίδας πρέπει να είναι 0,40 mm (1/64 in.) ή λιγότερο.

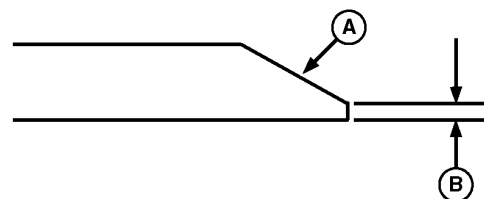

A—Λοξοτομή

B—Κοπτικό άκρο


2. Ζυγοσταθμίστε τη λεπίδα πριν την τοποθέτηση.

UP00731.0000118 -30-13DEC16-1/1

LV18895—UN—20AUG13

Εξισορρόπηση λεπίδων

1. Καθαρίστε τη λεπίδα.
2. Βάλτε τη λεπίδα σε καρφί μέγγενης ή σε δοκό κάθετου τοιχώματος. Στρέψτε τη λεπίδα στην οριζόντια θέση. Αν η λεπίδα δεν είναι ζυγοσταθμισμένη, το βαρύτερο άκρο της θα πέφτει.
3. Τροχίστε τη λοξοτομή της βαρύτερης πλευράς. Μην αλλάζετε τη γωνία λοξοτομής της λεπίδας.

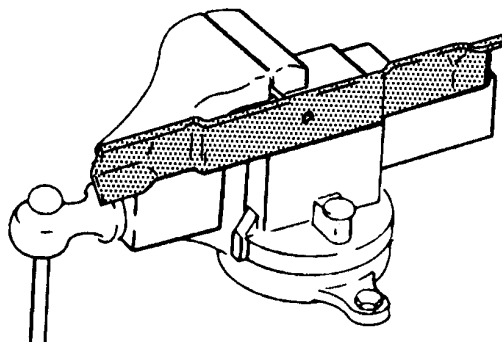


UP00731.0000119 -30-13DEC16-1/1

LV18896—UN—20AUG13

Αντικατάσταση τροχών

1. Σταθεμεύστε το μηχάνημα σε επίπεδη επιφάνεια, όχι σε πλαγιά.
2. Απενεργοποιήστε τις λεπίδες του χορτοκοπτικού.
3. Ανυψώστε τελείως το χορτοκοπτικό.
4. Βάλτε χειρόφρενο.
5. Σβήστε τον κινητήρα.
6. Βγάλτε το κλειδί.
7. Περιμένετε να σταματήσει η λειτουργία του κινητήρα και όλων των κινούμενων μερών πριν σηκωθείτε από το κάθισμα του χειριστή.
8. Αφαιρέστε το υλικό στερέωσης τροχών (A).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Προσέξτε να μην προκληθεί ζημιά! Μην σφίγγετε υπερβολικά τα εξαρτήματα στερέωσης τροχού. Η υπερβολική σύσφιξη των εξαρτημάτων στερέωσης θα προκαλέσει ζημιά στους δακτυλίους ολίσθησης.

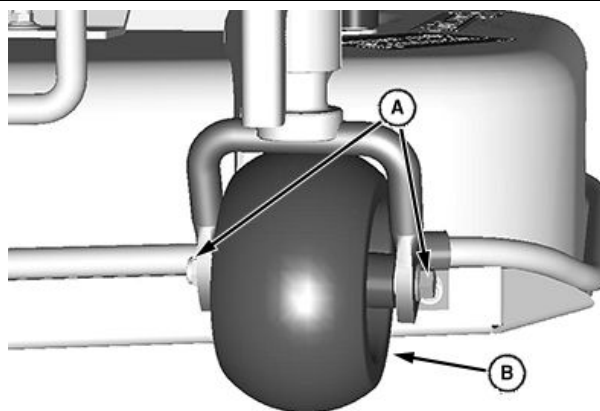

LV24023 — UN—04AUG15

A—Εξαρτήματα στερέωσης τροχών


B—Τροχός

9. Τοποθετήστε τον νέο τροχό (B) με τα εξαρτήματα στερέωσης.

UP00731,000037C -30-06AUG15-1/1

Αντικατάσταση τροχαλιών

1. Αφαιρέστε το προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα από το χορτοκοπτικό.
2. Αφαιρέστε το ελατήριο (A) για να χαλαρώσετε την τάνυση του ιμάντα.
3. Αν χρειάζεται, αφαιρέστε τον μηχανισμό κίνησης επάνω από τη ράμπα (B).
4. Αφαιρέστε τα έξι μπουλόνια (C) από την τροχαλία που πρόκειται να αντικατασταθεί.
5. Αντικαταστήστε την τροχαλία και ασφαλίστε με τα αρχικά εξαρτήματα.
6. Αντικαταστήστε τις ράμπες, αν χρειάζεται.

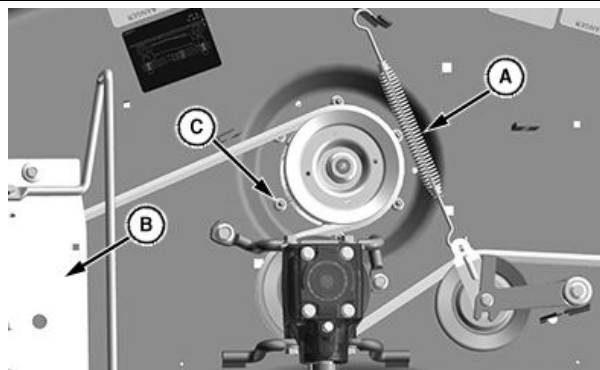

LV27036 — UN—13DEC16

A—Ελατήριο
B—Ράμπα

C—Μπουλόνι

UP00731,0000127 -30-15OCT20-1/1

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Χρήση του πίνακα αντιμετώπισης προβλημάτων

Αν έχετε ένα πρόβλημα που δεν περιέχεται στον πίνακα, επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία της John Deere.

Αν έχετε ελέγξει όλες τις πιθανές αιτίες που περιέχονται στον πίνακα και εξακολουθείτε να έχετε το πρόβλημα, επισκεφτείτε την αντιπροσωπεία της John Deere.

KN52281,1003F58 -30-22AUG12-1/1

Αντιμετώπιση προβλημάτων χορτοκοπτικής πλατφόρμας

ΑΝ	Έλεγχος
Βουλωμένος σωλήνας εκκένωσης	- Εσφαλμένη τοποθέτηση ιμάντα (-ων). - Πολύ υγρά χόρτα. - Πολύ ψηλά χόρτα. - Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί με τέρμα γκάζι. - Το πίσω μέρος της πλατφόρμας είναι υπερβολικά χαμηλό.
Περιοχές με άκοπα χόρτα	- Υπερβολική ταχύτητα πορείας. - Ο κινητήρας πρέπει να λειτουργεί με τέρμα γκάζι. - Στομαωμένες λεπίδες. - Το ύψος κοπής είναι ρυθμισμένο πολύ υψηλά.
Ολίσθηση ιμάντα	Υπολείμματα υλικών γύρω από τις τροχαλίες. Φθαρμένοι ιμάντες. Βουλωμένο χορτοκοπτικό.
Υπερβολικοί κραδασμοί	Υπολείμματα υλικών στη χορτοκοπτική πλατφόρμα ή γύρω από τις τροχαλίες. Ζημιά στον ιμάντα μετάδοσης κίνησης. Κατεστραμμένες τροχαλίες ή τροχαλίες εκτός ευθυγράμμισης. Λεπίδες εκτός ισορροπίας.
Ανομοιόμορφη κοπή	Ελέγξτε τις διαδικασίες σχετικά με την πλευρική και διαμήκη οριζόντιωση του χορτοκοπτικού. Υπερβολική ταχύτητα πορείας. Οι λεπίδες είναι στομαωμένες. Ελέγξτε την πίεση των ελαστικών. Ρυθμίστε τους τροχούς του χορτοκοπτικού.
Το χορτοκοπτικό σταματά όταν πατιέται το πεντάλ της Όπισθεν με συμπλεγμένο το προσάρτημα	Φυσιολογική κατάσταση. Ανατρέξτε στις πληροφορίες της δυνατότητας όπισθεν παρελκόμενου στα εγχειρίδια χειριστή του μηχανήματός σας.
Οι λεπίδες ξυρίζουν τα χόρτα	Υπερβολική ταχύτητα στροφής. Υπερυψωμένα σημεία στο έδαφος. Ανώμαλο ή μη επίπεδο έδαφος. Χαμηλή πίεση των ελαστικών. Η κοπή γίνεται υπερβολικά χαμηλά. Λυγισμένες λεπίδες. Ρυθμίστε τους τροχούς του χορτοκοπτικού.
Το τρακτέρ «κάθεται» λόγω του φορτίου του χορτοκοπτικού	Υπερβολική ταχύτητα στροφής. Υπερυψωμένα σημεία στο έδαφος. Ανώμαλο ή μη επίπεδο έδαφος. Χαμηλή πίεση των ελαστικών. Η κοπή γίνεται υπερβολικά χαμηλά. Λυγισμένες λεπίδες. Ρυθμίστε τους τροχούς του χορτοκοπτικού.
Ανομοιόμορφη κατανομή των κομμένων χόρτων	Το ύψος κοπής είναι ρυθμισμένο πολύ χαμηλά. Η χορτοκοπή γίνεται πολύ γρήγορα. Πολύ υγρά χόρτα.

UP00731,0000381 -30-06AUG15-1/1

Αντιμετώπιση προβλημάτων σύνδεσης χορτοκοπτικής πλατφόρμας

ΑΝ	Έλεγχος
Οι πίσω βραχίονες έλξης δεν έχουν κατέβει εντελώς	Το χειριστήριο ύψους κοπής πρέπει να βρίσκεται στη θέση τοποθέτησης, χρησιμοποιήστε το μοχλό SCV ή το μοχλό ταλαντευόμενου άξονα για να ανεβάσετε ή να κατεβάσετε την πλατφόρμα. Ο σύνδεσμος ανύψωσης του χορτοκοπτικού δεν έρχεται σε επαφή με κάποιο σκαλοπάτι στη έκκεντρο διακοπής ύψους. Ανατρέξτε στη ρύθμιση μέγιστου ύψους κοπής για πρόσθετες πληροφορίες.
Το πίσω μάνδαλο δεν λειτουργεί σωστά	Το πίσω συγκρότημα ασφάλισης πρέπει να βρίσκεται στην ασφαλισμένη θέση πριν την οδήγηση πάνω από το χορτοκοπτικό. Το πίσω συγκρότημα ασφάλισης σταματά μόνο στη θέση ασφάλισης και απασφάλισης. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το συγκρότημα ασφάλισης σταματά ή κολλάει σε ενδιάμεσες θέσεις, μπορεί να απαιτείται λίπανση στο σημείο περιστροφής. Το πίσω συγκρότημα ασφάλισης και τα γύρω εξαρτήματα δεν είναι παραμορφωμένα ή λυγισμένα. Οι ράβδοι των πίσω βραχιόνων ανύψωσης είναι εντελώς κατεβασμένοι και στις δυο πλευρές του χορτοκοπτικού. Αυτή η λειτουργία ελέγχεται από το μοχλό ελέγχου SCV ή ταλαντευόμενου άξονα. Ανατρέξτε στην τοποθέτηση χορτοκοπτικής πλατφόρμας για πρόσθετες πληροφορίες.
Αν οι καταστάσεις του χορτοκοπτικού και του εδάφους δεν είναι σταθερές	Βεβαιωθείτε ότι το χορτοκοπτικό είναι σταθευμένο σε επίπεδη σκληρή επιφάνεια. Αν δεν είναι δυνατή η στάθμευση σε επίπεδη σκληρή επιφάνεια, τοποθετήστε μια σανίδα κάτω από το χορτοκοπτικό. Τροχίσκοι στη θέση απασφάλισης. Το χορτοκοπτικό είναι κεντραρισμένο στο τρακτέρ. Η σύνδεση άξονα κίνησης είναι ευθυγραμμισμένη σωστά (μόνο για άξονα κίνησης AutoConnect). Ο άξονας κίνησης είναι σωστά τοποθετημένος στον αναρτήρα (μόνο για τυπικό άξονα κίνησης). Αν υπάρχουν μπροστινά βάρη, αφαιρέστε τα πριν την τοποθέτηση. Επανατοποθετήστε τα βάρη μετά την ολοκλήρωση. Ανατρέξτε στην τοποθέτηση χορτοκοπτικής πλατφόρμας για πρόσθετες πληροφορίες.
Ακατάλληλη σύμπλεξη μπροστινού βραχίονα έλξης	Διάκενο τουλάχιστον 2-3mm (0,08-0,10 in.) στον μπροστινό σύνδεσμο έλξης και στο άγκιστρο πλαισίου. Μπορεί να απαιτείται ρύθμιση στα παξιμάδια συνδέσμου έλξης. Αν οι ασφαλίσεις δεν απελευθερώνονται ή δεν ασφαλίζουν, το διάκενο στον μπροστινό σύνδεσμο έλξης και στο άγκιστρο πλαισίου μπορεί να χρειάζεται να αυξηθεί. Ο ζυγός μπροστινού συνδέσμου είναι σωστά προσανατολισμένος. Ο μπροστινός σύνδεσμος έλξης είναι στο σωστό ύψος και δεν τραβάει στο κάτω μέρος του άγκιστρου πλαισίου. Ανατρέξτε στην τοποθέτηση χορτοκοπτικής πλατφόρμας για πρόσθετες πληροφορίες.

UP00731,0000387 -30-06AUG15-1/1

Τεχνικά χαρακτηριστικά χορτοκοπτικής πλατφόρμας

Χορτοκοπτική πλατφόρμα 54D

Τύπος χορτοκοπτικού	Εδαφοκάλυψης ή πλάγιας εκκένωσης
Λεπίδες κοπής.....	3
Ολικό πλάτος	1,74 m (68,5 in.)
Συνολικό μήκος.....	1,75 m (69 in.)
Ύψος κοπής ^a	2,5 - 10,2 cm (1 - 4 in.)
Πλάτος κοπής	1,37 m (54 in.)
Βάρος χορτοκοπτικού.....	89 kg (197 lb.)
Ροπή σύσφιξης μπουλονιού λεπίδας	68 N·m (50 lb.-ft.)
Χωρητικότητα λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων.....	136 mL (4,6 oz.)

^aΜπορεί να ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος του ελαστικού.

Χορτοκοπτική πλατφόρμα 60D

Τύπος χορτοκοπτικού	Εδαφοκάλυψης ή πλάγιας εκκένωσης
Λεπίδες κοπής.....	3
Ολικό πλάτος	1,85 m (72,8 in.)
Συνολικό μήκος.....	1,82 m (71,6 in.)
Ύψος κοπής ^a	2,5 - 10,2 cm (1 - 4 in.)
Πλάτος κοπής	1,52 m (60 in.)
Βάρος χορτοκοπτικού.....	117 kg (258 lb.)
Ροπή σύσφιξης μπουλονιού λεπίδας	122 N·m (90 lb.-ft.)
Χωρητικότητα λαδιού κιβωτίου ταχυτήτων.....	136 mL (4,6 oz.)

^aΜπορεί να ποικίλει, ανάλογα με το μέγεθος του ελαστικού.

UP00731,0000115 -30-05JAN17-1/1

Έντυπα σέρβις

Αν θέλετε αντίγραφο του καταλόγου εξαρτημάτων ή του τεχνικού εγχειριδίου γι' αυτό το μηχάνημα τηλεφωνήστε στο:

- **Η.Π.Α. και Καναδάς:** 1-800-522-7448.
- **Όλες οι άλλες περιοχές:** Στην αντιπροσωπεία της John Deere στην περιοχή σας.

AP43109,00002CF -30-15APR13-1/1

Εξαρτήματα

Σας συνιστούμε τα υψηλής ποιότητας εξαρτήματα και λιπαντικά της John Deere, τα οποία διατίθενται στην αντιπροσωπεία της John Deere.

Όταν παραγγέλλετε εξαρτήματα, η αντιπροσωπεία της John Deere χρειάζεται το σειριακό αριθμό ή τον αριθμό αναγνώρισης προϊόντος (PIN) του μηχανήματος ή του παρελκόμενου. Αυτοί είναι οι αριθμοί που καταγράψατε στο κεφάλαιο "Αναγνώριση προϊόντος" αυτού του εγχειριδίου.

AP43109,00002D0 -30-15APR13-1/1

Παραγγελία εξαρτημάτων σέρβις μέσω ίντερνετ

Για παραγγελία και πληροφορίες εξαρτημάτων μέσω διαδικτύου, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα <http://JDParts.deere.com>.

AP43109,00002D1 -30-15APR13-1/1

Η ποιότητα των προϊόντων της John Deere συμπληρώνεται από την ποιοτική μας εξυπηρέτηση

Η John Deere παρέχει μια διαδικασία για τη διαχείριση των ερωτήσεων ή των προβλημάτων σας, εφόσον προκύψουν, ώστε να διασφαλιστεί ότι θα απολαμβάνετε την ίδια ποιότητα των προϊόντων μας και με τα ανταλλακτικά και την υποστήριξη σέρβις από τον αντιπρόσωπο της John Deere.

Ακολουθήστε τα βήματα που ακολουθούν για να βρείτε τις απαντήσεις στις τυχόν ερωτήσεις σας σχετικά με το προϊόν σας.

1. Ανατρέξτε στα αντίστοιχα εγχειρίδια χειρισμού προσαρτήματος, μηχανήματος ή εξοπλισμού.
 2. Επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο της John Deere αν έχετε κάποια αναπάντητα ερωτήματα.
 3. Στη Βόρειο Αμερική ή τον Καναδά, επικοινωνήστε με το κέντρο επικοινωνίας πελατών της John Deere.
- Καλέστε τον αριθμό 1-800-537-8233 και δώστε τον αριθμό σειράς και τον αριθμό μοντέλου του προϊόντος σας.

AP43109,00002D2 -30-15APR13-1/1

Δήλωση συμμόρφωσης

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ

Deere & Company
Moline, Illinois ΗΠΑ.

Το άτομο που αναγράφεται
παρακάτω δηλώνει πως

Τύπος μηχανήματος:
Χορτοκοπτική πλατφόρμα

Μοντέλο: 54D και 60D

Αριθμός σειράς:

Βλ. σελίδα αναγνώρισης προϊόντος

πληροί όλες τις σχετικές διατάξεις και τις βασικές απαιτήσεις των παρακάτω οδηγιών:

ΟΔΗΓΙΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ	ΜΕΘΟΔΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ
Οδηγία περί Μηχανημάτων	2006/42/EK	Αυτοπιστοποίηση

Όνομα και διεύθυνση του ατόμου που είναι εξουσιοδοτημένο να συντάξει το φάκελο τεχνικής κατασκευής:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Str. 70
D-68163 Mannheim, Γερμανία

Τόπος δήλωσης:

Augusta, Georgia U.S.A.

Όνομα: John Sundberg

Ημερομηνία δήλωσης:

1 Μαρτίου 2017

Τίτλος: Διευθυντής, τμήμα τρακτέρ μεσαίου
μεγέθους

Μονάδα παραγωγής:

John Deere Horicon Works

LV25549 —UN—08JUN16



John Sundberg

UP00731,0000123 -30-04JAN17-1/2

LVAL38996 —UN—06NOV12



UP00731,0000123 -30-04JAN17-2/2

Ευρετήριο

Σελίδα

Σελίδα

A

Αριθμοί αναγνώρισης	00-1
Ασφάλεια	
Προστασία από τον θόρυβο	10-3

B

Βαλβολίνη	40-1
-----------------	------

Γ

Γράσο	40-1
-------------	------

Δ

Δήλωση συμμόρφωσης ΕΕ	70-1
Διαστήματα	
Συντήρηση	40-1
Υδραυλικός σωλήνας για ανύψωση	
χορτοκοπτικού, σύνδεση	20-4

E

Εξοπλισμός, απαιτούμενος	15-1
Ετικέτες	
Ασφάλεια	05-1

I

Ιμάντας χορτοκοπτικού	
Σέρβις	40-4

K

Καταπακτή εκκένωσης	
Τοποθέτηση	15-1
Κιβώτιο ταχυτήτων	
Σέρβις	40-3

Λ

Λεπίδες χορτοκοπτικού	
Αφαίρεση και τοποθέτηση	40-5
Λεπίδες χορτοκοπτικού, ακόνισμα	40-6
Λεπίδες χορτοκοπτικού, έλεγχος για λύγισμα	40-5
Λεπίδες χορτοκοπτικού, εξισορρόπηση	40-6

M

Μηχάνημα	
Μεταφορά	35-3

O

Οριζοντίωση χορτοκοπτικού	
Ρύθμιση κατά μήκος	25-3
Ρύθμιση κατά πλάτος	25-1
Όροι επισήμανσης, κατανόηση	10-1

Π

Πίνακας αντιμετώπισης προβλημάτων, χρήση	50-1
Προετοιμασία μηχανήματος	25-1
Προσδιορισμός ύψους κοπής, ρύθμιση	35-2
Προστατευτικό κάλυμμα ιμάντα, αφαίρεση	40-1

Σ

Συμβατότητα	
Προϊόν	00-1

T

Τεχνικά χαρακτηριστικά	60-1
Τροχαλίες	
Αντικατάσταση	40-7
Τροχοί χορτοκοπτικού	
Αντικατάσταση	40-7
Εγκατάσταση	15-1
Ρύθμιση	25-9

X

Χορτοκοπτική πλατφόρμα	
Αντιμετώπιση προβλημάτων	50-1, 50-2
Χορτοκοπτικό	
Ανέβασμα και κατέβασμα	35-1
Αποθήκευση	30-2
Απόφραξη	35-2
Αφαίρεση	30-1
Λίπανση	40-2
Σύμπλεξη	35-2
Τοποθέτηση	20-1
Χορτοκοπτικό πάνω στο μηχάνημα	
Μεταφορά	35-3

Ψ

Ύψος πλατφόρμας	
Προσαρμογή	25-6

