

AutoConnect in het midden gemonteerde maaier 60D en 72D




GEBRUIKSHANDLEIDING AutoConnect in het midden gemonteerde maaier 60D en 72D

OMLVU27985 PUNT I3 (DUTCH)

John Deere Augusta Works

Europese Versie
PRINTED IN U.S.A.



Introductie

Gebruik van de bestuurdershandleiding

Lees de gehele bestuurdershandleiding door, in het bijzonder de veiligheidsinformatie, voordat u deze machine gebruikt.

Deze handleiding is een belangrijk onderdeel van uw machine. Bewaar alle handleidingen op een goed toegankelijke plaats zodat u ze gemakkelijk kunt vinden.

Raadpleeg de informatie over veiligheid en gebruik in de bestuurdershandleiding van de aanbouwunit samen met de bestuurdershandleiding van de machine om de aanbouwunit veilig en correct te kunnen gebruiken en onderhouden.

Als de handleiding van uw aanbouwunit een hoofdstuk heeft met de titel 'Voorbereiden van de machine', betekent dit dat u iets moet doen aan uw tractor of voertuig voordat

u de aanbouwunit kunt installeren. De hoofdstukken 'Montage' en 'Installatie' in deze handleiding geven informatie over het monteren en installeren van de aanbouwunit op uw tractor of voertuig. Raadpleeg het hoofdstuk 'Onderhoud' voor informatie over eventueel vereiste afstellingen en regelmatig onderhoud van uw aanbouwunit.

Heeft u vragen over, of problemen met het assembleren, installeren of bedienen van deze aanbouwunit, neem dan contact op met uw plaatselijke John Deere-dealer of bel de John Deere klantendienst (Customer Contact Center) op 1-800-537-8233 (V.S.) voor ondersteuning.

De garantie-informatie over deze aanbouwunit van John Deere kunt u vinden in de garantieverklaring van uw John Deere tractor of voertuig.

OUO1082,0006523 -18-13MAY13-1/1

Inhoud

	Pagina
Productidentificatie	
Compatibiliteit van het product	00-1
Registreer identificatienummers	00-1
Veiligheidslabels	
Begrijpen van de veiligheidsstickers op de machine.....	05-1
Veiligheidslabels	05-2
Veiligheid	
Lees het gedeelte 'Veiligheid' in de bestuurdershandleiding van de machine	10-1
Training.....	10-1
Voorbereiding	10-1
Werking	10-2
Onderhoud en opslag.....	10-3
Maaiooppervlak controleren	10-3
Veilig parkeren	10-3
Roterende messen zijn gevaarlijk.....	10-4
Kinderen beschermen	10-4
Voorzichtig zijn met draaiende aandrijfassen	10-4
Kantelen voorkomen.....	10-5
Geschikte kleding dragen	10-5
Constructie	
Onderdelen van de hefset	15-1
Installeer de tandwielkast en spannerschijf (alleen 60D.....)	15-3
Installatie van de wielen	15-4
Monteren van de uitwerpkoker	15-5
Installeer de voorste hefverbinding op het maaideck.....	15-5
Assemblage van de achterste hefverbinding.....	15-6
Installeer de hangers	15-7
Beugels installeren	15-8
Middelste tuimelas installeren	15-9
Hoogteafstellingsverbinding installeren	15-9
Completeren installatie van hefset	15-10
Monteren	
Machine gereedmaken	25-1
Tractor en aftakaskoppelaar voorbereiden	25-1
Maaideck op tractor bevestigen.....	25-2
Verwijderen en opslaan	
Maaier verwijderen	30-1
Maaier opslaan	30-2

	Pagina
Bediening	
Maaier omhoog en omlaag brengen.....	35-1
Maainiveau aanpassen (zijwaarts)	35-1
Maainiveau aanpassen (voor-naar-achteren).....	35-1
Maaierwielen afstellen	35-2
Gebruik van de hoogteafstellingsverbinding.....	35-2
Maaier inschakelen.....	35-3
Maaier ontstoppen	35-3
Maaier op de machine transporteren.....	35-3
Onderhoud	
Onderhoudsintervallen	40-1
Vet	40-1
Transmissie-olie	40-1
Maaier smeren.....	40-2
Onderhoud tandwielkast.....	40-3
Onderhoud van de maaierriem	40-3
Onderhoud van de maaimesen	40-4
Wielen vervangen	40-6
Schijven vervangen	40-6
Specificaties	
60-inch 7-stalen maaideck.....	60-1
72-inch 7-stalen maaidek	60-1
Service van hoge kwaliteit krijgen	
Servicedocumentatie	65-1
Onderdelen	65-1
Bestel onderhoudsonderdelen online	65-1
John Deere-kwaliteit vindt zijn vervolg in service van topkwaliteit	65-1
Conformiteitsverklaring	
EC-conformiteitsverklaring	70-1

Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.

COPYRIGHT © 2013
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION © Manual
Previous Editions
Copyright © 2009, 2010

Productidentificatie

Compatibiliteit van het product

De 60D en 72D AutoConnect maaiers zijn ontworpen voor gebruik op compacte gebruikstractormodellen: 3120, 3320, 3520, 3720, 3033R, 3038R, 3039R, 3045R en 3046R.

Voordat u de maaier gebruikt, moet de volgende apparatuur op de machine worden geïnstalleerd. Raadpleeg uw John Deere dealer.

- Set middenaftakas
- Set maaierhef

UP00731,000004D -18-28AUG13-1/1

Registreer identificatienummers

AutoConnect Maaier

Serienr. 60D (060001-)

Serienr. 72D (060001-)

Zorg dat u het productmodel- en serienummer altijd bij de hand heeft als u contact opneemt met een geautoriseerd onderhoudscentrum voor informatie over het onderhoud.

Nadat u het model- en serienummer van het maaideck hebt opgezocht, noteert u deze informatie in de ruimte hieronder.

DATUM VAN AANKOOP:

NAAM VAN DE DEALER:

TELEFOONNUMMER VAN DE DEALER:

PRODUCTSERIENUMMER

UP00731,000004E -18-28AUG13-1/1

Veiligheidslabels

Begrijpen van de veiligheidsstickers op de machine

De veiligheidsstickers van de machine in dit hoofdstuk zijn op belangrijke gedeelten van uw machine aangebracht om uw aandacht te vestigen op belangrijke veiligheidsrisico's.

Op de veiligheidsstickers van de machine worden de woorden GEVAAR, WAARSCHUWING en OPGELET gebruikt samen met dit veiligheidsrisicosymbool. GEVAAR geeft de grootste gevaren aan.

De gebruikshandleiding voorziet ook, waar nodig, via speciale veiligheidsberichten in het uitleggen van alle veiligheidsrisico's die u herkent aan het woord OPGELET samen met het waarschuwingssymbool.

Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidsstickers. Gebruik deze gebruikshandleiding voor het juist aanbrengen van veiligheidsstickers.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze gebruikershandleiding staat.



Spaanse veiligheidsstickers en gebruikshandleiding

De Spaanse versies van de gebruikshandleiding en de veiligheidsstickers voor deze machine zijn verkrijgbaar via geautoriseerde John Deere dealers. Raadpleeg uw John Deere dealer.

OPMERKING: Zowel labels met tekst als afbeeldingen worden hieronder weergegeven. Uw machine is alleen voorzien van een deze typen labels.

MXAL42363 —UN—22MAY13


MP47322,00F4601 -18-15AUG13-1/1

Veiligheidslabels


GEVAAR

DRAAIENDE MESSEN


Steek uw handen of voeten niet onder of in de maaier terwijl de motor draait.

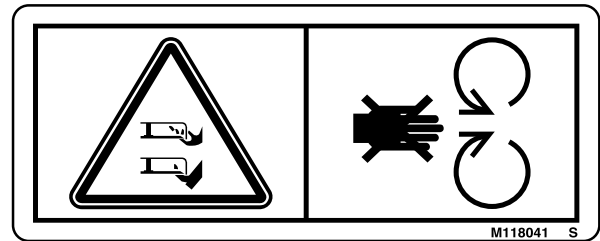


Veiligheidslabel - M118041

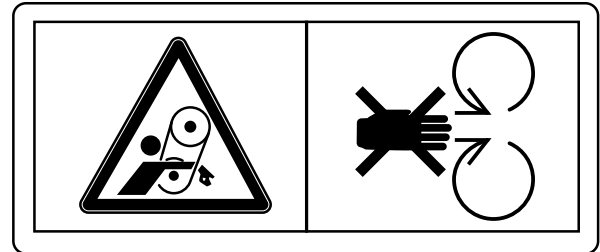

Veiligheidslabel - LV136436

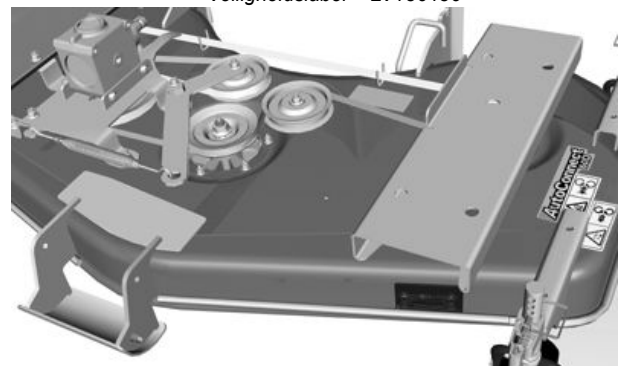

Maaideck van 60 inch

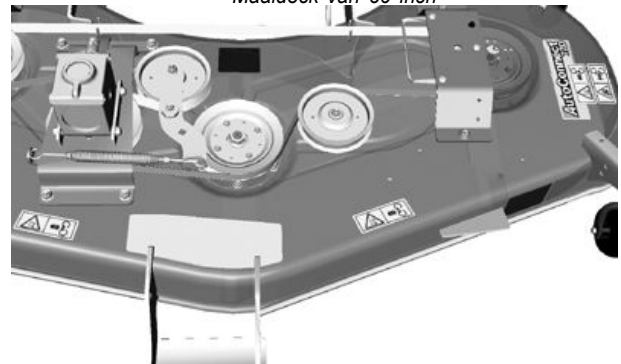

Maaideck van 72 inch

Vervolg op volgende pagina

UP00731,0000092 -18-05SEP13-1/5

LV18940 —UN—28AUG13

LV18939 —UN—28AUG13

LV18921 —UN—28AUG13


LV18922 —UN—28AUG13

GEVAAR

Voorkom letsel door draaiende messen en weggeslingerde objecten:

Houd handen en voeten uit de buurt van draaiende messen.

Houd omstanders op een veilige afstand. Gebruik de maaimachine niet indien de afvoertrechter of de volledige gasvanger niet op hun plaats zijn.

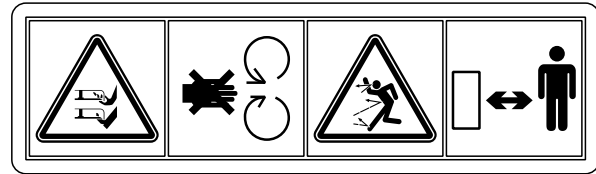

LV18937 —UN—28AUG13

Veiligheidslabel - M138631



LV18923 —UN—28AUG13

Maaideck van 60 inch



LV18924 —UN—28AUG13

Maaideck van 72 inch

Vervolg op volgende pagina

UP00731,0000092 -18-05SEP13-2/5

GEVAAR


DRAAIENDE MESSEN

Steek uw handen of voeten niet onder of in de maaier terwijl de motor draait.


WEGGESLINGERDE VOORWERPEN

Verwijder uit uw werkgebied, vóórdat u gaat maaien, alle voorwerpen die door de maaimessen weggeslingerd zouden kunnen worden.

Gebruik de maaimachine niet indien de afvoertrechter of de volledige gasvanger niet op hun plaats zijn.

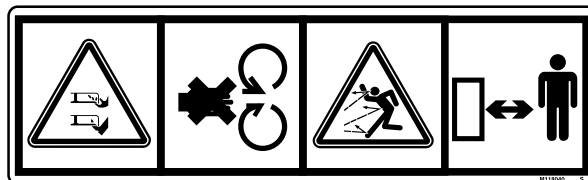

Veiligheidslabel - M118040

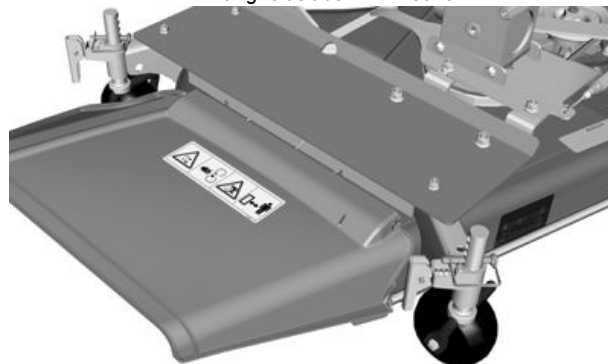


Maaideck van 60 inch



Maaideck van 72 inch

UP00731,0000092 -18-05SEP13-3/5

Deze sticker op uw machine geeft aan dat dit model is goedgekeurd en voldoet aan Europese richtlijn 98/37/EEG.

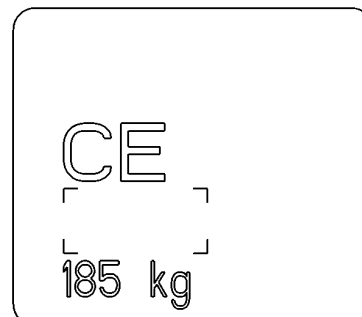


LVU23051 - Voor 60D maaier

Vervolg op volgende pagina

UP00731,0000092 -18-05SEP13-4/5

Deze sticker op uw machine geeft aan dat dit model is goedgekeurd en voldoet aan Europese richtlijn 98/37/EEG.

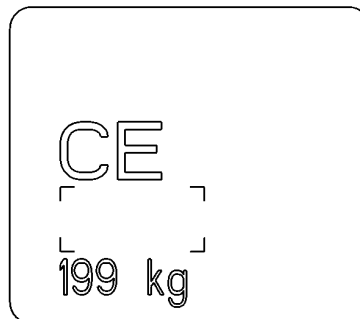

LVU23052 - Voor 72D maaideck

LV19009 —UN—05SEP13

UP00731,0000092 -18-05SEP13-5/5

Veiligheid

Lees het gedeelte 'Veiligheid' in de bestuurdershandleiding van de machine

Lees de algemene veiligheids- en gebruiksinformatie in de bestuurdershandleiding van de machine voor aanvullende veiligheidsinformatie.

UP00731,0000095 -18-04SEP13-1/1

Training

- Lees de instructies zorgvuldig. Zorg ervoor dat u bekend bent met de regelingen en het juiste gebruik van de uitrusting.
- Laat nooit kinderen of volwassenen die deze aanwijzingen niet kennen, de grasmaaier gebruiken. Lokale regels kunnen de leeftijd van de bestuurder beperken.
- Gebruik de maaier niet in de buurt van mensen, in het bijzonder kinderen, of dieren.
- De bestuurder, of gebruiker, is verantwoordelijk voor ongelukken of gevaren voor andere mensen of hun eigendommen.
- Vervoer geen passagiers.

AP43109,0000288 -18-16APR13-1/1

Vorbereiding

- Draag tijdens het maaien altijd degelijk schoeisel en een lange broek. Bedien de apparatuur niet blootsvoets of als u open sandalen draagt.
- Onderwerp het gebied waar de uitrusting gebruikt zal worden aan een grondige inspectie en verwijder alle objecten die door de machine kunnen worden rondgeslingerd.
- Controleer voor gebruik altijd optisch of alle messen, messchroeven en snijconstructies niet versleten of beschadigd zijn. Vervang versleten of beschadigde messen en schroeven altijd gelijktijdig om de balans te behouden.
- Wees voorzichtig bij machines met meerdere messen, het roteren van een mes kan de rotatie van andere messen veroorzaken.

AP43109,0000289 -18-15APR13-1/1

Werking

- Laat de motor niet in een gesloten ruimte draaien, waar gevaarlijke koolmonoxidedampen zich kunnen verzamelen.
- Maai alleen bij daglicht of bij goed kunstlicht.
- Schakel alle meswerktuigkoppelingen en -schakelaars in de vrijstandpositie alvorens de motor te starten.
- Een veilige helling bestaat niet. Wees extra voorzichtig tijdens het rijden op grashellingen. Bescherming tegen omslaan:
 - Maai nooit dwars op de helling, tenzij de machine hiervoor is ontworpen.
- Zorg dat de messen niet meer ronddraaien, als u op andere oppervlakken dan gras rijdt.
- Zorg ervoor dat geen materiaal in de richting van onbevoegden wordt weggegooid en dat niemand bij de machine in de buurt komt terwijl deze in gebruik is.
- Gebruik de machine niet wanneer de bescherming defect is, of de beschermende apparaten niet aanwezig zijn.
- Wijzig de algemene instellingen van de motor niet en laat deze geen overtoeren maken. Gebruik van de motor met overmatig toerental vergroot het gevaar op persoonlijk letsel.
- Alvorens de bestuurderspositie te verlaten:
 - Schakel de aandrijving naar alle werktuigen uit en laat deze zakken;
 - Zet in vrijstand en vergrendel de parkeerrem;
 - Zet de motor uit en neem de sleutel eruit.
- Schakel de aandrijving naar de werktuigen uit, zet de motor uit, ontkoppel de bougiekabels en verwijder de contactsleutel:
 - Voor het opheffen van blokkades en het ontstoppen van de trechter;
 - Voor het controleren, reinigen of uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden aan de machine;
 - Nadat u een vreemd voorwerp hebt geraakt. Controleer de machine op schade en repareer deze, voordat u de uitrusting opnieuw start en bedient;
 - Als de machine abnormaal begint te vibreren (controleer onmiddellijk).
- Ontkoppel de aandrijving van de werktuigen tijdens transport of als ze niet worden gebruikt.
- Zet de motor uit en schakel de aandrijving naar de werktuigen uit:
 - Voor het tanken;
 - Voor de demontage van de grasvanger;
 - Voor het maken van hoogte-instellingen, tenzij deze instelling vanaf de bestuurderspositie kan worden gemaakt.
- Verminder de handgasinstelling tijdens het uitdraaien en schakel de brandstof uit als u klaar bent met maaien, indien de motor met een uitschakelklep is uitgerust.
- Inspecteer de machine voor gebruik. Repareer of vervang beschadigde, zwaar versleten of ontbrekende onderdelen. Voer alle eventuele wijzigingen door voordat u de machine in gebruik neemt.
- Gebruik de maaismachine niet indien de afvoertrechter of de volledige gasvanger niet op hun plaats zijn. Of indien de afvoerkeerplaat is geheven, verwijderd, of veranderd. Tenzij u een grasvanger gebruikt.
- Zet de machine uit als iemand binnenkomt.
- Gebruik alleen accessoires en werktuigen die zijn toegelaten door de fabrikant van de machine. Zorg ervoor dat veiligheidslabels zichtbaar blijven tijdens de installatie van accessoires en werktuigen.
- Breng de maaiplatforms nooit omhoog terwijl de messen draaien.

AP43109,000028A -18-18APR13-1/1

Onderhoud en opslag

- Houd alle moeren en bouten aangedraaid om te garanderen dat de uitrusting in veilige bedrijfstoestand is.
- Parkeer de uitrusting niet met brandstof in de tank in een gebouw waar uitlaatgassen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een gesloten ruimte parkeert.
- Houd motor, geluidsdemper, accucompartiment en brandstofreservoir vrij van gras, bladeren of overmatig vet, om brandgevaar te verminderen.
- Controleer de grasvanger regelmatig op slijtage of veroudering.
- Vervang voor de veiligheid versleten of beschadigde onderdelen.
- Indien de brandstoftank moet worden afgetapt, moet dit buiten gebeuren.
- Wees voorzichtig bij machines met meerdere messen, het roteren van een mes kan de rotatie van andere messen veroorzaken.
- Laat het maaigereedschap zakken als de machine geparkeerd, opgeslagen of zonder opzicht wordt achtergelaten, tenzij een mechanische vergrendeling wordt gebruikt.
- Gebruik kriksteunen of slotonderhoudvergrendelingen ter ondersteuning van componenten, indien nodig.

Ondersteun machinedelen die voor onderhoud moeten worden opgetild.

- Haal voorzichtig de druk van alle componenten die opgeslagen energie bevatten, zoals hydraulische componenten of veren, voordat u onderhoudswerkzaamheden uitvoert aan de machine of het werktuig.
- Zet hydraulische druk vrij door werktuig of snijorganen tot de grond of tot een mechanische stop te laten zakken en beweeg hydraulische regelhendels naar achter en naar voren.
- Ontkoppel accu of verwijder bougie (voor gasmotoren) alvorens u met reparaties begint. Ontkoppel eerst de minpool, en daarna de pluspool. Sluit eerst de pluspool aan, en daarna de minpool.
- Wees voorzichtig bij het controleren van de messen. Wikkel de messen in of draag handschoenen en pas op tijdens het onderhoud. Vervang alleen de messen. Probeer ze nooit glad te maken of te lassen.
- Houd handen, voeten, kleding, sieraden en lang haar uit de buurt van bewegende onderdelen. Maak, indien mogelijk, geen aanpassingen met draaiende motor.
- Laad de accu's in een open, goed geventileerde ruimte, uit de buurt van vonken en vlammen. Ontkoppel de acculader, alvorens deze aan te sluiten of te ontkoppelen. Draag beschermende kleding en gebruik geïsoleerd gereedschap.

AP43109,000028B -18-15APR13-1/1

Maaiooppervlak controleren

TCAL41689 —UN—08APR13

- Controleer het maaiooppervlak op objecten die weggeslingerd zouden kunnen worden. Houd mensen en dieren buiten het maaibereik.
- Laaghangende takken en soortgelijke obstakels kunnen de bestuurder verwonden of de maaioperatie storen. Identificeer mogelijke obstakels, zoals laaghangende takken, en knip of verwijder deze obstakels alvorens u begint te maaien.
- Controleer het maaiooppervlak. Zorg voor een veilige maairoute. Maai niet op plekken waar de tractie of de stabiliteit twijfelachtig is.



- Maak een proefrit met de maaier neergelaten, maar niet ingeschakeld. Rijd langzamer op oneffen grond.

AP43109,000028C -18-15APR13-1/1

Veilig parkeren

1. Parkeer de trekker op een vlakke ondergrond en niet op een helling.
2. Schakel de aftakas uit en zet de aanbouwunits stil.
3. Laat werktuigen tot op de grond zakken.
4. Vergrendel de parkeerrem.
5. Zet de motor uit.
6. Verwijder de sleutel.

7. Wacht met het verlaten van de bestuurdersstoel totdat de motor en alle bewegende delen zijn gestopt.
8. Sluit de brandstofafsluitklep, indien de machine hiermee is uitgerust.
9. Ontkoppel de accukabel van de minpool of verwijder de bougiekabel(s) (voor gasmotoren) alvorens met het onderhoud aan de machine te beginnen.

UP00731,000009D -18-04SEP13-1/1

Roterende messen zijn gevaarlijk

TCAL43410 —UN—15MAR13

HULP BIJ HET VOORKOMEN VAN ERNSTIGE OF FATALE ONGELUKKEN:

- Roterende messen kunnen armen en benen afhakken en objecten rondslingeren. Indien u de veiligheidsinstructies niet goed in acht neemt, kan dit ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
- Houd handen, voeten en kledingstukken op afstand van de maaimachine als de motor draait.
- Wees altijd alert, voorzichtig achter- en vooruit rijden. Mensen, en in het bijzonder kinderen, kunnen voordat u er erg in hebt het maaigebied binnenlopen.
- Zet de maaimessen of werktuigen uit en kijk zorgvuldig onder en achter de machine, vooral naar kinderen, voordat u achteruit rijdt.




- Maai niet in de achteruit.
- Zet de messen uit wanneer u niet maait.
- Parkeer de machine veilig, inclusief het legen van de grasvangers of het ontkoppelen van de trechter, voordat u het bestuurdersstation voor wat voor reden dan ook verlaat.

UP00731,000009E -18-04SEP13-1/1

Kinderen beschermen

MXAL41929 —UN—18FEB13

- Als kleine kinderen plezier met een maaimachine associëren omdat iemand hen een rit op de machine heeft gegeven, kan dit ernstige verwondingen of de dood tot gevolg hebben.
- Kinderen houden van maaimachines en maai-activiteiten. Ze begrijpen de gevaren van roterende messen niet, of het feit dat de bestuurder niet weet dat zij er zijn.
- Kinderen die in het verleden een ritje hebben gekregen op de maaimachine, kunnen opeens in het maaigebied opduiken voor nog zo'n rit en door de machine overreden worden.
- Als de bestuurder niet let op de aanwezigheid van kinderen, vooral wanneer een kind de machine van achteren benadert, kan dit tot tragische ongelukken leiden. Stop de maaimessen voor en tijdens het achteruitrijden en kijk zorgvuldig onder en achter de machine, vooral naar de aanwezigheid van kinderen.
- Vervoer kinderen nooit op een machine of werktuig, ook niet zonder messen. Trek kinderen niet in een kar of aanhangwagen. Ze kunnen eraf vallen en zich ernstig bezeeren of een veilige werking van de machine verstoren.
- Gebruik de machine nooit als een pleziervoertuig of om kinderen te vermaken.

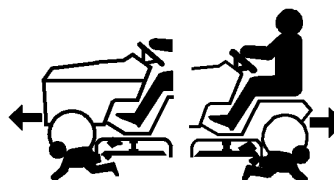

- Laat kinderen of ongetrainde personen nooit de machine bedienen. Verbied alle bestuurders om kinderen een ritje op de machine of in een werktuig te geven.
- Houd kinderen tijdens het gebruik van de machine binnen, uit de buurt van het maaigebied, en onder toezien oog van een verantwoordelijke volwassene (niet de bestuurder).
- Let op de aanwezigheid van kinderen. Ga er nooit van uit dat kinderen daar zijn waar u ze voor het laatste gezien hebt. Zet de machine uit zodra een kind in het werkgebied komt.
- Wees voorzichtig bij het naderen van blinde hoeken, struiken, bomen of andere objecten die het zicht op een kind kunnen belemmeren.

OUO1023,0000037 -18-21FEB13-1/1

Voorzichtig zijn met draaiende aandrijfassen

Verstrikt raken in draaiende aandrijfassen kan leiden tot letsel of de dood.

- Draag nauwsluitende kleding.
- Stop de motor en controleer of de PTO-aandrijving is gestopt voordat u erbij in de buurt komt.

UP00731,000009A -18-04SEP13-1/1

Kantelen voorkomen

TCAL47141 —UN—12APR13



- Hellingen spelen een belangrijke rol bij ongelukken waarbij de bestuurder de macht over het bestuur verliest en/of de trekker kantelt, vaak met ernstig of dodelijk letsel als gevolg. Wees extra voorzichtig bij gebruik van de machine op een helling.
- Wees u ervan bewust dat u met mechanische voorwielaandrijving (MVWA) gemakkelijker op gevaarlijk hellend terrein terechtkomt, waar de kans op kantelen groter is.
- Rijd schuin over een heuvel - niet op en af.
- Let op kuilen, geulen, hobbels, stenen of andere verborgen voorwerpen. Oneffen terrein kan ervoor zorgen dat de machine omslaat. Hoog gras kan obstakels verbergen.
- Gebruik de maaimachine niet als het gras nat is. Banden kunnen hun grip verliezen. Banden kunnen hun grip verliezen, ook als de remmen correct werken.
- Rijd langzaam op hellingen, zodat u niet hoeft te stoppen of te schakelen.
- Houd de machine altijd in een versnelling als u een helling afrijdt. Schakel niet in de vrijstand als u bergafwaarts rijdt.
- Vermijd starten, stoppen en keren op een helling. Ontkoppel de messen en rijd langzaam recht de helling af, als de banden hun grip verliezen.
- Zorg ervoor dat alle bewegingen op een helling langzaam en geleidelijk zijn. Verander niet plotseling van snelheid of richting, anders kan de machine kantelen.
- Gebruik de machine niet in de buurt van afgronden, sloten, dijken, of water. De machine kan plotseling omslaan als een wiel over de rand raakt of de rand instort. Zorg voor een veilige marge tussen de machine en eventuele gevaren.
- Het gevaar van kantelen neemt sterk toe bij banden met weinig profiel en rijden met hoge snelheid.
- Houd u aan de aanwijzingen van de fabrikant m.b.t. wielgewichten of contragewichten die voor extra stabiliteit zorgen bij het werken op hellingen of het gebruiken van aanbouwunits voor of achter. Verwijder onnodige gewichten.

UP00731,000009B -18-04SEP13-1/1

Geschikte kleding dragen

TCAL41682 —UN—08MAR13




- Draag altijd een veiligheidsbril met zijbescherming en een helm wanneer u de machine bedient.
- Draag nauwsluitende kleding en een veiligheidsuitrusting die geschikt is voor de werkzaamheden.
- Draag tijdens het bedienen van deze machine altijd degelijk schoeisel en een lange broek. Bedien de apparatuur niet blootsvoets of als u open sandalen draagt.
- Gebruik passende bescherming, zoals oordopjes. Lawaai kan gehoorschade of doofheid veroorzaken.

UP00731,00000A0 -18-04SEP13-1/1

Constructie

Onderdelen van de hefset

OPMERKING: Sommige onderdelen worden op de tractor geïnstalleerd, en sommige op de maaier.

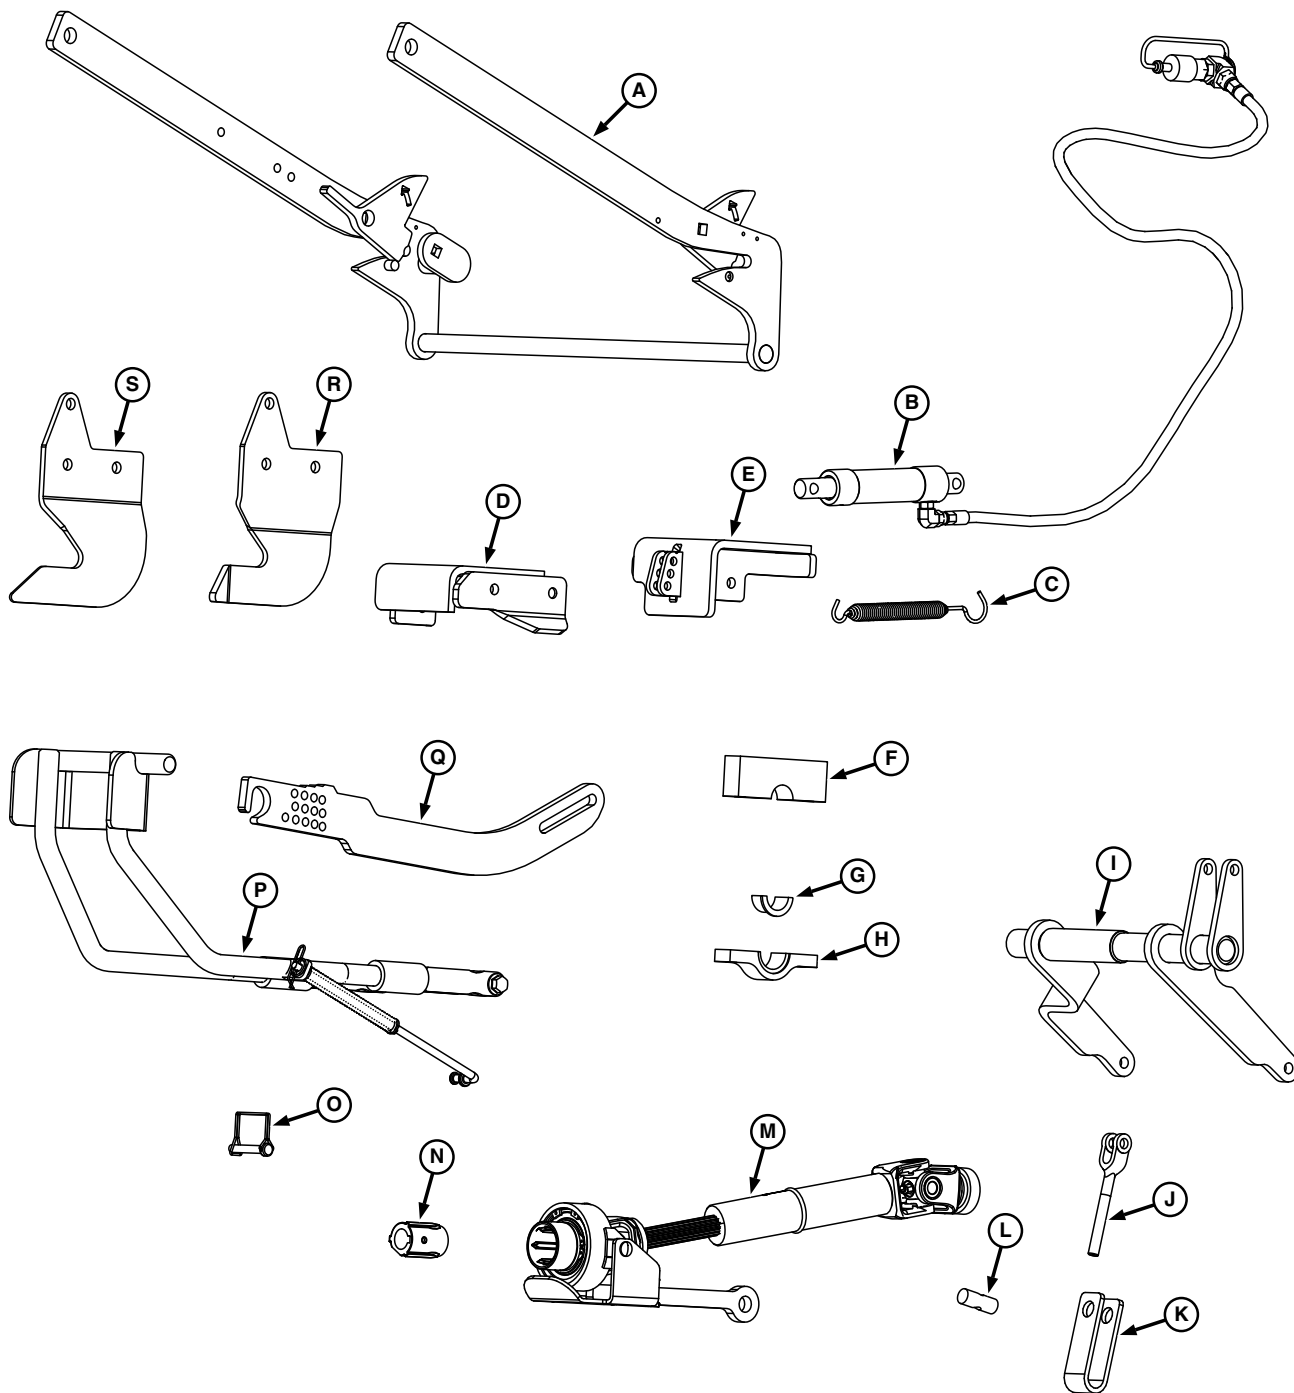

Onderdelen van de set
Vervolg op volgende pagina

UP00731,000004F -18-03OCT13-1/2

LV18642—UN—20AUG13

Aantal	Beschrijving
1	Achterste hefverbinding (A)
1	Cilinder (B)
1	Veer (C)
1	Rechter beugel (D)
1	Linker beugel (E)
2	Blokklem (F)
2	Tuimelasbus (G)
2	Halfklem (H)
1	Middelste tuimelas (I)
2	Afstelbare gaffel (J)
2	U-beugel (K)
2	Verbindingspen (L)
1	Lagerconstructie (M)
1	**Koppeling, male (N)
2	Klikborgpenconstructie (O)
1	**Voorste hefverbinding (P)
1	Verbinding hoogte-instelling (Q)
1	Linker hanger (R)
1	Rechter hanger (S)
1	**Stelschroef, M8x8
2	Stangklem
2	Geboorde pen
6*	Flenskopbout, M12x65
6*	Flenskopbout, M12x45
12	Borgmoer, M12
1	Inbusbout, M12x30
3	Bout, M12x30
4	Bout, M12x90
1	Pen, cilinder met tuimelas
1	Gaffelpen, M12x70
4	Ring, 1/2
3	Borgpen
4	Bus
4	Flenskopbout, M12x50
2	Doorboorde pen, M12x35
2	Borgring

* Het gebruikte aantal hangt af van de tractor met de grilbeschermer.

** Onderdelen worden op het maaideck geïnstalleerd.



UP00731,000004F -18-03OCT13-2/2

Installeer de tandwielkast en spannerschijf (alleen 60D)

1. Plaats tandwielkaststeun (A) boven bout (B) en draai de sleuf in positie op locatie (C).
2. Laat de steun zakken op de bout op locatie (D).
3. Leid de riem (E) tussen de linkerpoten van de tandwielkaststeun en rond de tandwielkastschijf zoals aangegeven.
4. Monteer moeren op bouten (B) (C) en (D).
5. Monteer de bus (F) op de bout linksachter. Het kan nodig zijn om het uiteinde van de bout vast te pakken en omhoog te trekken om de bus te monteren.

A—Tandwielkaststeun
B—Bout
C—Positie sleuf

D—Locatie bout
E—Riem
F—Bus

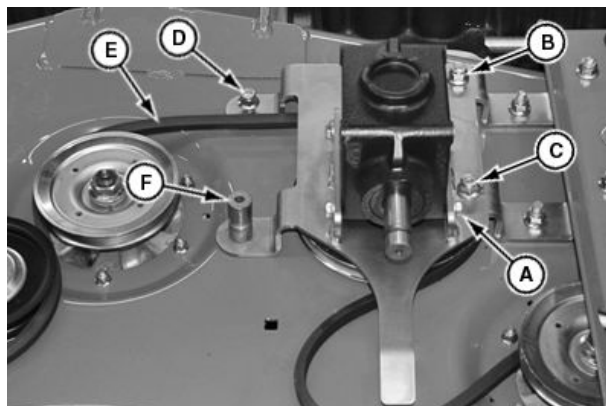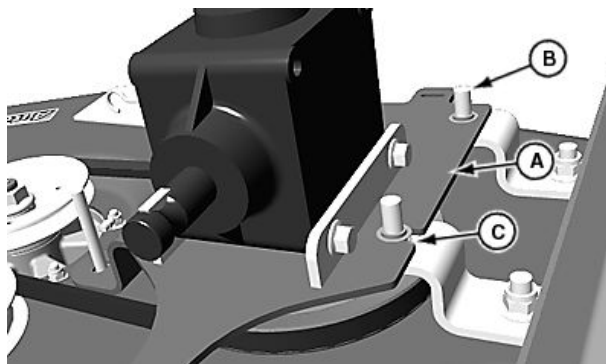

UP00731,0000050 -18-05SEP13-1/3


LV18649—UN—20AUG13

LV18650—UN—20AUG13

6. Positioneer de spanrol (G) boven op de bus. Monteer de sluitring (H) en borg deze met de moer (I).
7. Leg de riem om de spanrol zoals aangegeven.
8. Bevestig de veer (J) op de spannerarm en de tandwielkaststeun.
9. Draai de moer (I) vast tot 73 N•m (53,8 lb-ft).
10. Draai de overige drie moeren vast tot 120 N•m (88,5 lb-ft).
11. Controleer of de riem goed over alle riemschijven loopt.

G—Spanrol
H—Sluitring

I— Moer
J— Veer

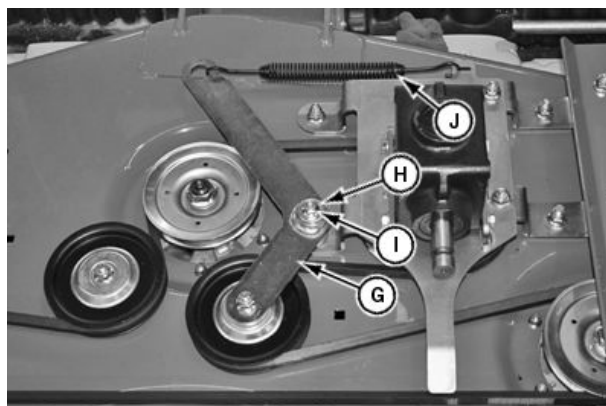

Vervolg op volgende pagina

UP00731,0000050 -18-05SEP13-2/3



LV18651—UN—20AUG13

OPMERKING: DE montagebouten aan de tandwielkastzijde (K) zijn los. Schuif de tandwielkast zo ver mogelijk naar achteren met de montagesleuven en draai ze vast tot 80 N•m (59 lb-ft).

12. Monteer de schijfspie (L) in de sleuf in de as van de tandwielkast. Coat de as met MPG-2 anti-vreet-smeermiddel of een gelijkwaardig soort smeermiddel.
13. Monteer de male koppeling (M) op de as van de tandwielkast en borg deze met de borgschroef (N). De male koppeling en de borgschroef maken deel uit van de hefset.

K—Bouten
L—Schijfspie

M—Male koppeling
N—Bout

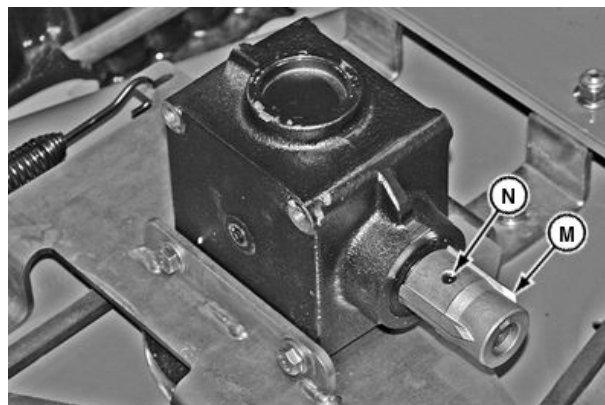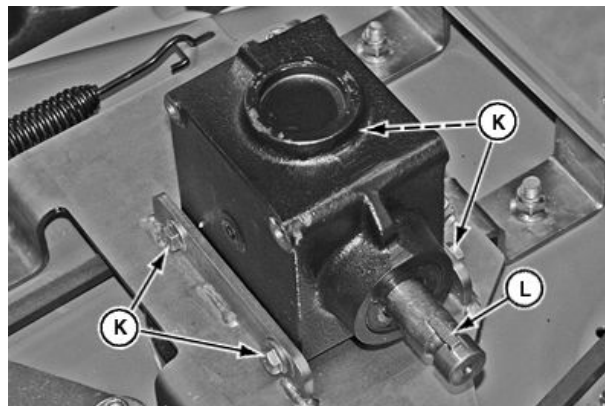

LV18652—UN—20AUG13

LV18653—UN—20AUG13


UP00731,0000050 -18-05SEP13-3/3

Installatie van de wielen

OPMERKING: De 60D maaier wordt met twee offset-wielen geleverd, welke aan de rechterkant van de maaier moeten worden geïnstalleerd; de wielen van de 72D maaier zijn allemaal gelijk.

⚠ WAARSCHUWING: Machinecomponent of aanbouwunit is zwaar. Gebruik een veilig heftoestel met de juiste belastingscapaciteit om het onderdeel of hulpstuk te heffen, installeren of verwijderen.

1. Verwijder de maaier van de kist door middel van een takel of ander geschikt apparaat.
2. Alleen voor de 60D maaier:
 - a. Installeer de veer (A) in de beugel zoals afgebeeld.
 - b. Druk de wielvergrendelingsconstructie (B) in de beugel.
 - c. Installeer de rolpen (C) om de wielvergrendelingsconstructie vast te zetten.

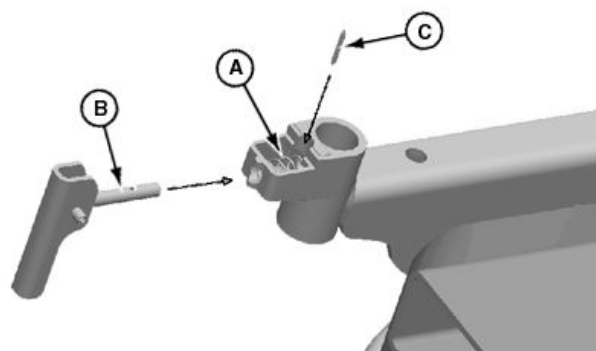

Linker achterwiel van de 60D maaier afgebeeld.

A—Veer
B—Vergrendelingsconstructie
C—Spanstift

LV18654—UN—20AUG13

Vervolg op volgende pagina


UP00731,0000051 -18-26AUG13-1/2

OPMERKING: Nadat de wielen zijn geïnstalleerd, zult u soms de wielen moeten vergrendelen door de hendels (A) omlaag te drukken totdat ze loodrecht op de grond staan. De wielen moeten echter in de ontgrendelde stand staan voordat u de maaier op de tractor installeert.

3. Installeer de wielen (B) door de wielas door de wielbeugel te schuiven.
4. Installeer een veerpen (C) in elk wiel.

A—Hendels
B—Wielen

C—Veerpen

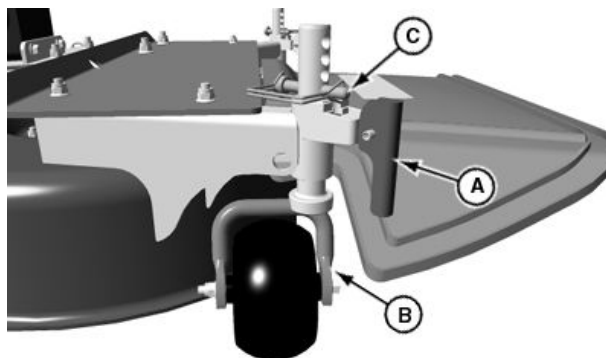

In de afbeelding zijn de offset-wielen van de 60D maaier geïnstalleerd aan de rechterkant van de maaier

UP00731,0000051 -18-26AUG13-2/2


LV18655—UN—20AUG13

Monteren van de uitwerpkoker

1. Bevestig het achterscharnier (A) met een moer op het maaideck. Niet aandraaien.
2. Druk de veer met een hand samen en bevestig het voorscharnier (B) met een moer op het maaideck. Niet aandraaien.
3. Trek de gootconstructie (C) van het maaideck vandaan bij het aandraaien van de moeren (D) om de scharnieren goed uit te lijnen.

A—Achterscharnier
B—Voorscharnier

C—Uitwerpgootconstructie
D—Moeren

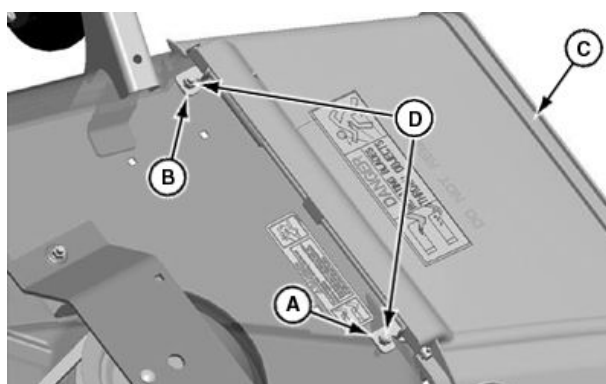

Maaiermodel 72 afgebeeld

UP00731,0000052 -18-26AUG13-1/1


LV18656—UN—20AUG13

Installeer de voorste hefverbinding op het maaideck

1. Meet de afstand (A) van het midden van het horizontale frame tot het centrum van de bout. Afmeting (A) moet 599 mm (23,6 in.) bedragen.
2. Bevestig de voorste hefverbinding (B) op het maaideck met twee M12x50 flenskopbouten en twee borgmoeren (C). Stel indien nodig bij om de juiste afstand te verkrijgen voordat u de borgmoeren geheel aandraait.
3. Steek het uiteinde van de staaf (D) in de sleuf met de voorste verbinding omhoog zodat de veer geheel is uitgetrokken.

A—Afstand van het midden van het horizontale frame tot het centrum van de bout
B—Voorste hefverbinding

C—borgmoeren
D—staaf

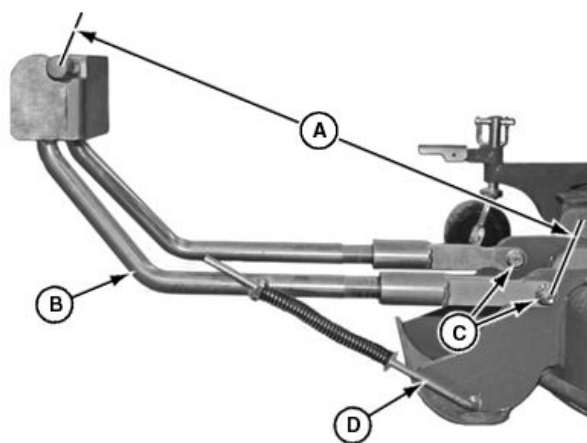

Vervolg op volgende pagina

UP00731,0000053 -18-26AUG13-1/2


LV18657—UN—20AUG13

4. Tractors met lader geïnstalleerd: De onderdelen van de lader kunnen de voorste verbinding raken wanneer de maaier wordt verwijderd. Tijdens de aanvankelijke installatie dient u ringen (E) toe te voegen om contact met onderdelen van de lader te voorkomen.

- Verwijder de haarpen (F) van de bovenkant van de stang.
- Voeg ringen (E) toe indien nodig om contact met onderdelen van de lader te voorkomen.
- Installeer de haarpen.

E—Sluiteringen

F—Haarpen

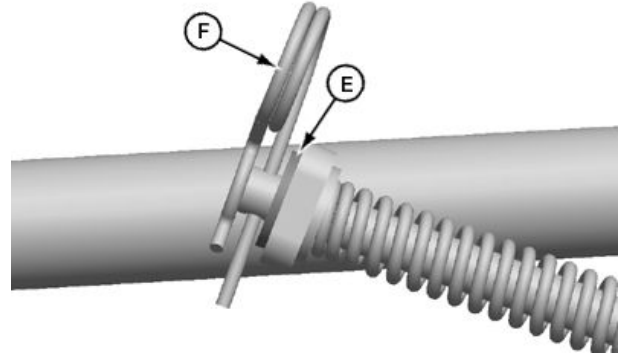

Tractors met laders geïnstalleerd

UP00731,0000053 -18-26AUG13-2/2

LV18658 —UN—20AUG13


Assemblage van de achterste hefverbinding

OPMERKING: Indien u de set op een tractor met cabine installeert, moet u een vergrendeling (A) en een rolpen (B) apart bestellen.

- Trekkers met cabine: Vervang de vergrendeling aan de linker kant van achterste verbinding met een nieuwe vergrendeling (A). Druk de rolpen (B) erin vanaf de buitenkant van de achterste hefverbinding. De rolpen mag het platmetalen lipje van de nieuwe vergrendeling niet raken.

A—Vergrendeling

B—Spanstift

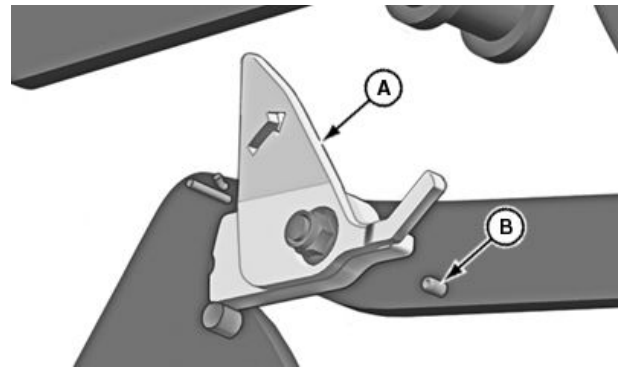

Afbeelding vanaf de binnenkant van de achterste hefverbinding. Vergrendeling is afgebeeld in de installeerstand / vergrendelde stand.

UP00731,0000054 -18-26AUG13-1/2

LV18659 —UN—20AUG13


- Installeer twee U-beugels (C) op de achterste hefverbinding (D) met twee verbindingspennen (E) en afstelbare gaffels (F).

C—U-beugels

D—Achterste hefverbinding

E—Verbindingspennen

F—Gaffels

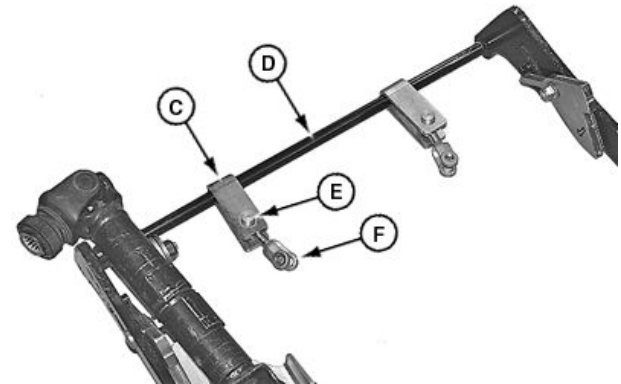

UP00731,0000054 -18-26AUG13-2/2

LV18660 —UN—20AUG13


Installeer de hangers

Installeer de hangers op tractors zonder voorhaak

1. Installeer de linker hanger (A).
 - a. Tractor met grillbeschermer: Installeer de linker hanger (A) aan de binnenkant van het tractorframe met één M12x45 flenskopbout (B), twee M12x65 flenskopbouten (C) en drie M12 borgmoeren.
 - b. Tractor zonder grillbeschermer: Installeer de linker hanger (A) aan de binnenkant van het tractorframe met drie M12x45 flenskopbouten (B en C) en M12 borgmoeren.
2. Installeer de rechter hanger.
3. Druk de onderkant van de hangers geheel naar achteren en draai het bevestigingsmateriaal aan tot 130 N•m (96 lb-ft).

A—Hanger
B—Flenskopbout

C—Flenskopbout

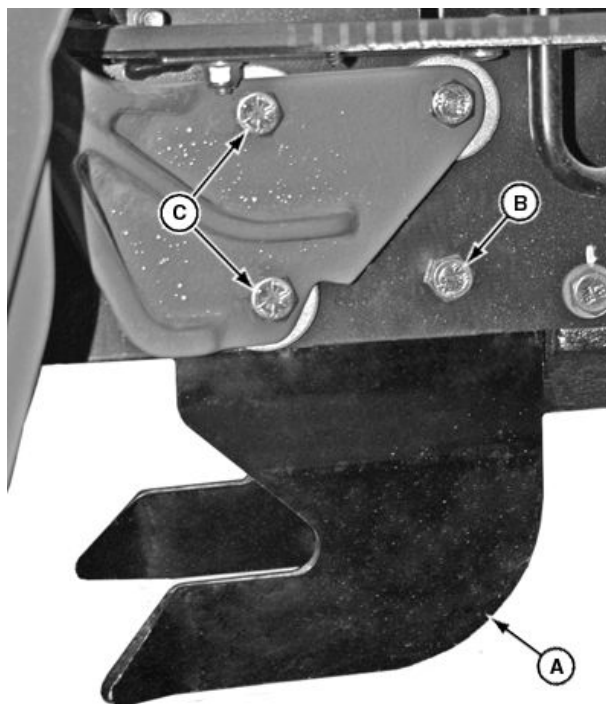

Hangers zijn afgebeeld op een tractor met grillbeschermer

UP00731,000008F -18-05SEP13-1/2

LV18661—JUN—20AUG13


Installeren van de hangers op tractors met voorhaak

OPMERKING: De hangers in deze set zijn bedoeld voor tractors zonder voorhaak. Indien de set wordt geïnstalleerd op een tractor met een voorhaak, dan moeten andere hangers worden besteld en geïnstalleerd. Zie uw John Deere dealer.

1. Laat de voorhaak geheel zakken door middel van hydraulica.
2. Sluit de klep geheel.
3. Ontkoppel de slangen van de voorhaak los van de SCV en bind ze vast zodat ze niet in de weg hangen.
4. Verwijder de borgringen (A) die de hefarmen aan de voorhaakconstructie bevestigen.
5. Trek de beugels (B) en pennen (C) ver genoeg naar buiten om de nieuwe hangers (D) in te steken.
6. Druk de pennen (C) door de gaten in de hangers en vervang de borgringen (A).

A—Borgring
B—Beugel

C—Pen
D—Hanger

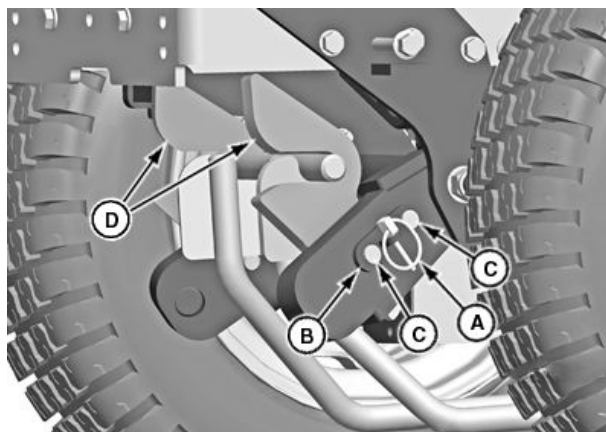

UP00731,000008F -18-05SEP13-2/2


LV18662—JUN—20AUG13

Beugels installeren

1. Installeer de rechter beugel (A) op de tractor met één M12x30 bout (B) en één M12x30 inbusbout (C). Druk de beugel geheel naar voren en draai het bevestigingsmateriaal vast.

A—Beugel
B—Zeskantbout, M12x30

C—Inbusbout M12x30

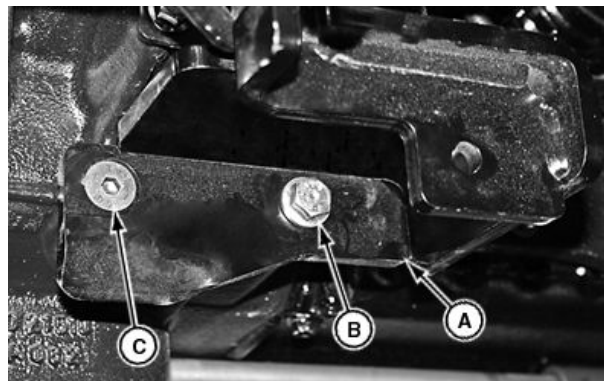


LV18663 —UN—20AUG13

UP00731,0000057 -18-05SEP13-1/3

2. Verwijder de bout (D) en spacer (E) van de filtratiebuis aan de aanzuigzijde aan de linker kant van de tractor.

D—Bout

E—Afstandsstuk

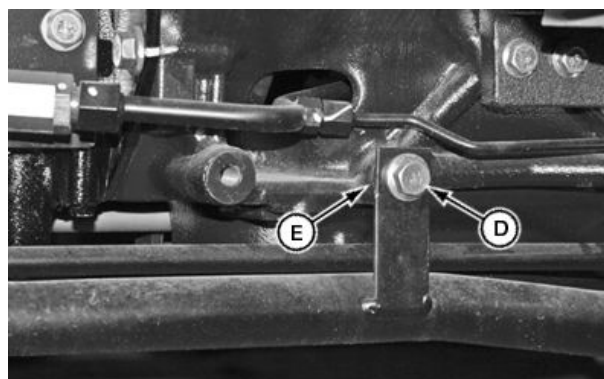


LV18664 —UN—20AUG13

UP00731,0000057 -18-05SEP13-2/3

3. Schuif de rand van de rechter beugel (F) achter lip (G). Druk de beugel geheel naar voren en zet hem vast met M12x30 bouten (H).

F—Beugel
G—Lip

H—Zeskantbouten, M12x30

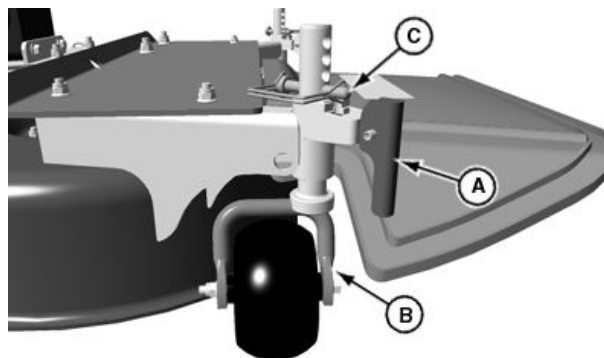

LV18655 —UN—20AUG13

UP00731,0000057 -18-05SEP13-3/3


Middelste tuimelas installeren

OPMERKING: Zorg dat de busen van de hefinrichting (A) goed op hun plaats zitten terwijl de halve klemmen worden vastgedraaid. Als de busen niet goed op hun plaats zitten, kunnen ze beschadigd raken.

1. Plaats de tuimelasbusen (A) met de flenszijde richting de centerlijn van de tractor, en tussen de halve klem (B) en de middelste tuimelas (C).
2. Plaats de blokklem (D) bovenop de middelste tuimelas en installeer alle onderdelen op de tractor met vier M12x90 bouten (E).
3. Draai de bouten aan tot 130 N•m (96 lb-ft).

A—Bus hefinrichting
B—Halve klem
C—Hefinrichting

D—Blokklem
E—Zeskantbouten, M12x90

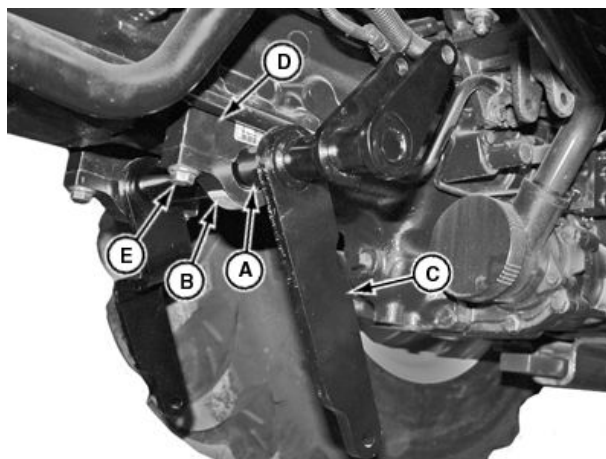

LV18666—UN—20AUG13


UP00731,0000058 -18-05SEP13-1/1

Hoogteafstellingsverbinding installeren

1. Schuif de hoogteafstellingsverbinding (A) in de linker beugel (B).

A—Verbinding hoogte-
instelling

B—Beugel

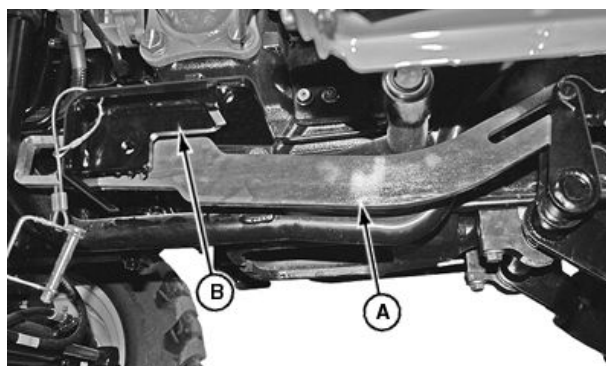


LV18667—UN—20AUG13

UP00731,0000059 -18-05SEP13-1/4

2. Installeer het staafeinde van de cilinder en de hoogtevergrendelingsverbinding op de tuimelas. Steek de splitpen (C) door het uiteinde van de tuimelaspen (D). Druk de pen door de ring (E), de eerste arm van de tuimelas (F), de sleuf in hoogtevergrendelingsverbinding (G), ring (H), staafeinde van de cilinder (I), de tweede arm van de tuimelas (J) en laatste ring (K). Zet vast met een splitpen (L). Zorg ervoor dat de ringen zijn geïnstalleerd zoals afgebeeld.

C—Borgpen
D—Pen hefinrichting
E—Sluitering
F—Hefinstallatiearm
G—Vergrendelingsverbinding

H—Sluitering
I—Cilinder
J—Hefinstallatiearm
K—Sluitering
L—Borgpen

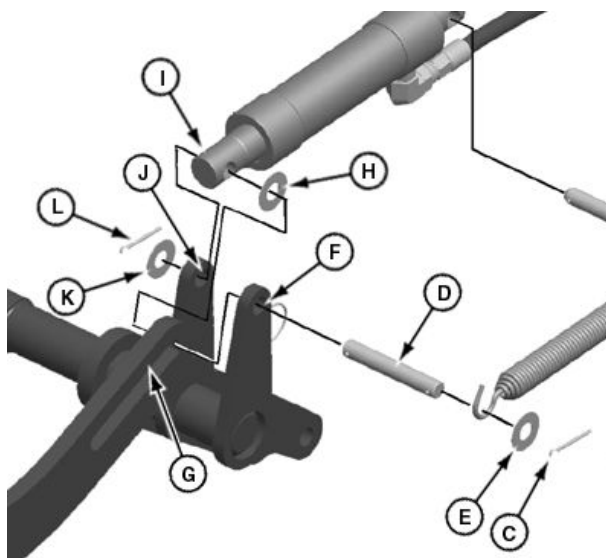

LV18668—UN—20AUG13

Vervolg op volgende pagina


UP00731,0000059 -18-05SEP13-2/4

OPMERKING: Indien u de set op een tractor met cabine installeert, moet een aparte beugel worden besteld en geïnstalleerd voordat de cilinder kan worden geïnstalleerd.

3. Tractors met cabine Bevestig het kopuiteinde van de cilinder (G) op de beugel (H) met de M12x70 doorboorde pen (I) en borgring (J).

G—Cilinder
H—Beugel

I— Doorboorde pen, M12x70

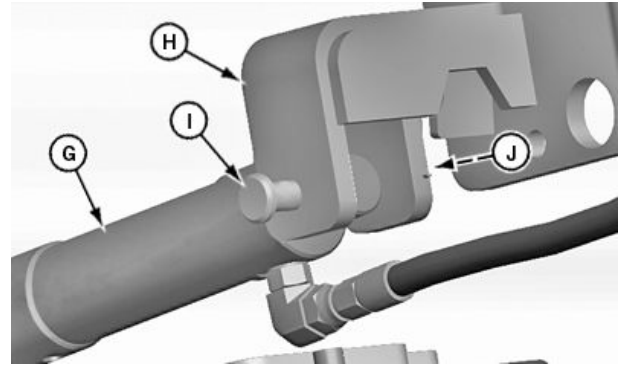

Tractors met cabine


LV18669 —UN—20AUG13

UP00731,0000059 -18-05SEP13-3/4

4. Bevestig het andere uiteinde van de cilinder met de M12x70 doorboorde pen (K), ring en splitpen.
5. Installeer de veer (L) met veerrotatie neerwaarts.

K—Doorboorde pen M12x70

L—Veer

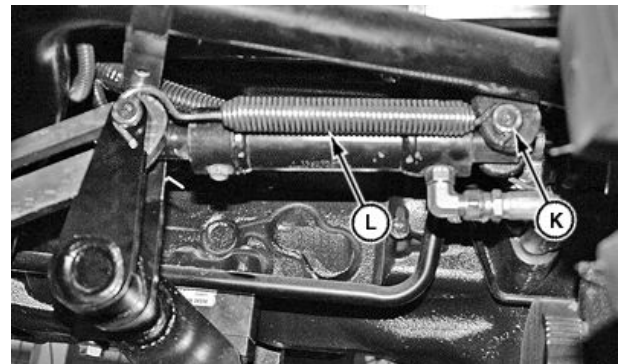

LV18670 —UN—20AUG13


UP00731,0000059 -18-05SEP13-4/4

Completeren installatie van hefset

1. Bevestig achterste hefverbinding (A) op de linker beugel (B) met één M12x50 flensbout, één bus en één M12 borgmoer (gepositioneerd aan de buitenkant van de hefverbinding) (C).
2. Bevestig de achterste hefverbinding aan de rechter beugel.

A—Hefstang
B—Beugel

C—Bout, bus en borgmoer

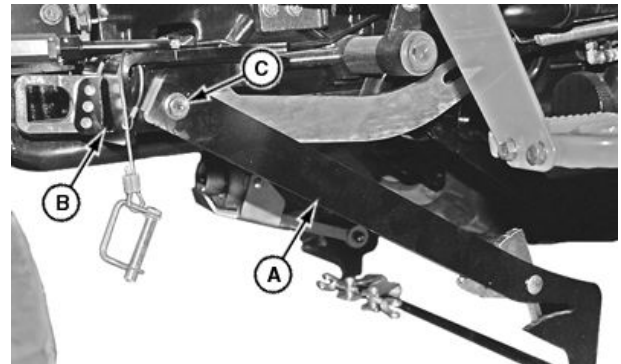


LV18671 —UN—20AUG13

Vervolg op volgende pagina

UP00731,000005A -18-26AUG13-1/3

3. Verbind de afstelbare gaffels (D) aan de middelste tuimelas met twee M12x35 doorboorde pennen (E) en borgringen.
4. Installeer de middelste aftakas.
5. Geleid de slang van de hydraulische cilinder naar de achterkant van de tractor en verbind hem aan de derde SCV, of verbind hem met het curl-circuit op de dubbele SCV.
6. Installeer één haarpriem in het achterste gat van de rechter arm van de achterste hefverbinding. Installeer de haarpriem in het gat in de linker beugel.

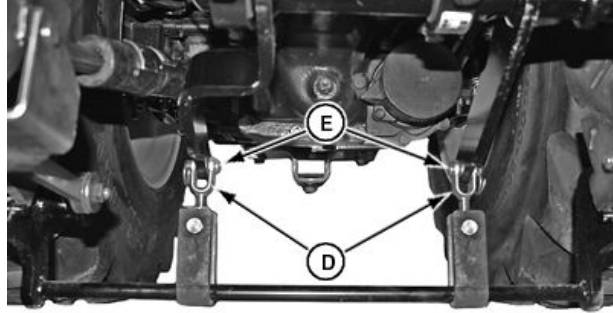

LV18672 —UN—20AUG13


D—Afstelbare gaffels

**E—Doorboorde pennen,
M12x35**

UP00731,000005A -18-26AUG13-2/3

7. Start de tractor en breng het hefsysteem langzaam omhoog. De armen van de achterste verbinding moeten de omhoog-stopnokken aan de achterkant van de beugels die op de transmissie zijn gemonteerd met 1 - 2 mm (0,04 - 0,08 in.) missen (F).

**F—De armen moeten de
omhoog-stopnokken met
1 - 2 mm (0,04 - 0,08 in.)
missen.**

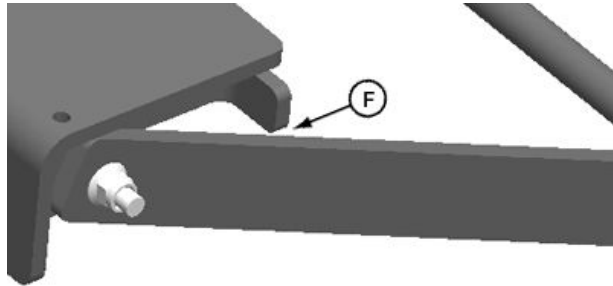

LV18673 —UN—20AUG13

UP00731,000005A -18-26AUG13-3/3

Monteren

Machine gereedmaken

Benodigde uitrusting:

- Middenaftakas tractor
- Set maaierhef

Setup machine:

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie 'Veilig parkeren' in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

2. Volg de aanwijzingen in de gebruikershandleiding van de machine om de bandendruk te controleren.
3. Volg de aanwijzingen in ASSEMBLAGE in deze handleiding.


UP00731,000005F -18-26AUG13-1/1

Tractor en aftakaskoppelaar voorbereiden

1. Breng het hefsysteem volledig omhoog.
2. Verwijder de pen van de hoogtevergrendeling.
3. Laat het hefsysteem volledig zakken.
4. Verwijder de klikborgpen van de koppelaarsteun en zorg ervoor dat de steun geheel naar beneden komt.
5. Plaats de pennen (A) in de voorste opslagopeningen (B) van de hefverbinding.

A—Pennen

B—Opbergopeningen

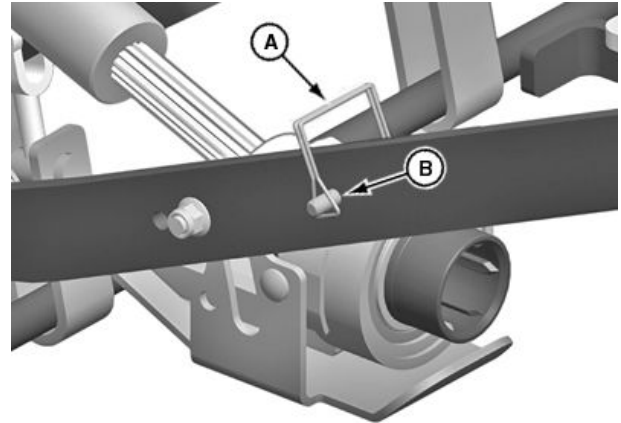


LV18674 —UN—20AUG13

UP00731,0000060 -18-26AUG13-1/3

6. Zorg ervoor dat de voorste verbinding (C) van de maaier uitgeklapt is van de bovenkant van het maaideck en dat de veerstang (D) in de sleuf aan de voorkant van het maaideck is gestoken.

C—Voorste verbinding

D—Torsiestang

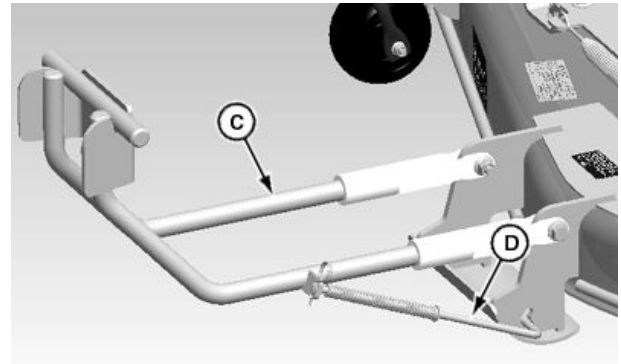

LV18675 —UN—20AUG13


Vervolg op volgende pagina

UP00731,0000060 -18-26AUG13-2/3

7. De haarpennen (E) moeten in de opslagstand en de grendels (F) moeten in de installeer/vergrendelde stand staan.

E—Haarpennen

F—Vergrendelingen

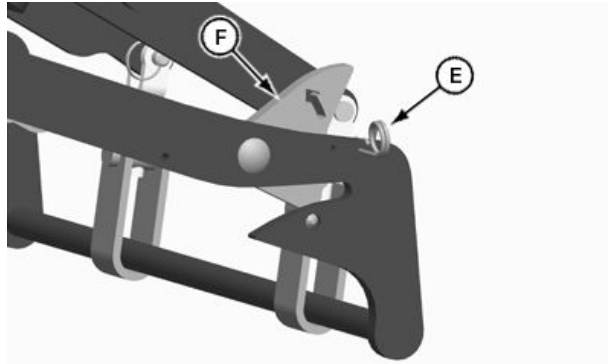

LV18676—UN—20AUG13


UP00731,0000060 -18-26AUG13-3/3

Maaideck op tractor bevestigen

1. Zorg ervoor dat het maaideck op een stevige horizontale ondergrond staat. Een extreem glad oppervlak kan toestaan dat het maaideck door de tractor wordt voortgeduwd.
2. Zorg ervoor dat alle vier stelwielen (A) van het maaideck in de ontgrendelde stand staan, met de hendels (B) parallel aan de grond. Het maaideck moet volledig op de grond rusten.
3. Zet de tractor in het A-bereik van de vierwielaandrijving.
4. Rijd de tractor boven het maaideck:

OPMERKING: De bestuurder moet letten op de kant van de tractor die in de aanwijzingen vermeld staat en niet van de ene naar de andere kant kijken terwijl hij de tractor boven het maaideck rijdt. Rijd langzaam voorwaarts.

- 60D maaier: Rijd de tractor naar het maaideck met het rechter voorwiel ongeveer 1/2-in. van de rand (C) van de rechter rijbaan verwijderd.
- 72D maaier: Rijd de tractor naar het maaideck met het linker voorwiel ongeveer 1/2-in. van de draadvorm (D) van de linker rijbaan verwijderd.

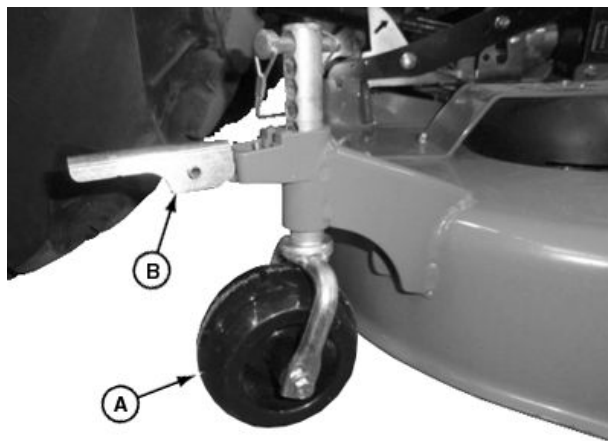

A—Maaihoogtewielen

B—Hendels

LV18677—UN—20AUG13



Vervolg op volgende pagina

UP00731,0000061 -18-26AUG13-1/5

5. Rijd de tractor langzaam, geleidelijk en recht boven het maaideck, waarbij u ervoor zorgt dat de voorste hefverbinding (E) in lijn komt met de hangers (F).
6. Als het maaideck te vroeg naar voren wordt getrokken, of door het hefsysteem lijkt te zijn gegrepen, stopt u de tractor, rijdt u iets achteruit en rijdt u vervolgens weer voorwaarts. Indien het maaideck nog steeds niet juist aankoppelt, stopt u de tractor, zet u de parkeerrem vast, komt u van de tractor af en bepaalt u de oorzaak van het probleem.

C—Afgeschuinde rand
D—Draadvorm

E—Voorste hefverbinding
F—Hangers

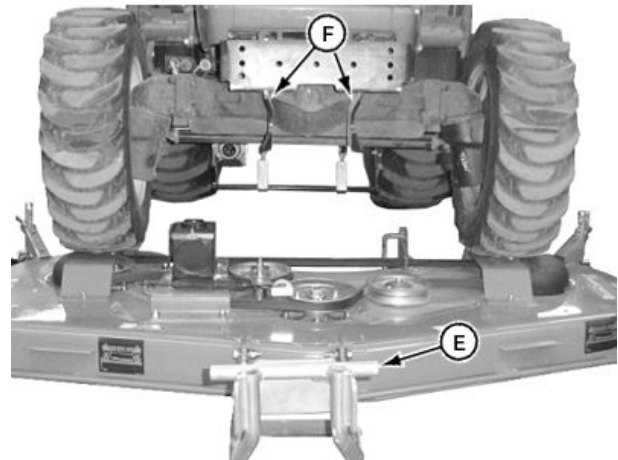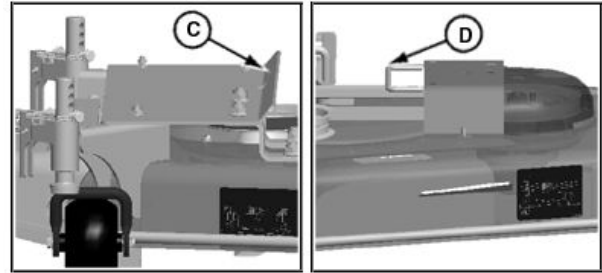


LV18678—UN—20AUG13

UP00731,0000061 -18-26AUG13-2/5

7. De aftakaskoppelaar (G) komt in lijn te staan met de koppelaar (H) van de tandwielkast.
8. Rijd de tractor langzaam verder voorwaarts totdat de maaier ongeveer 102 mm (4 in.) achter de voorwielen over de grond begint te trekken.

G—Aftakaskoppelaar

H—Tandwielkastkoppelaar

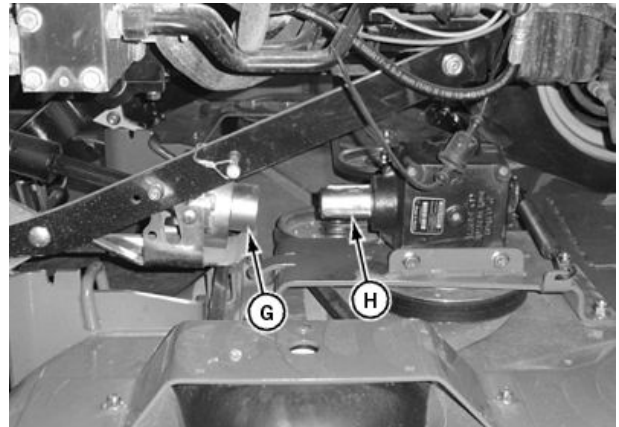

LV18679—UN—20AUG13

Vervolg op volgende pagina

UP00731,0000061 -18-26AUG13-3/5

9. Stap van de tractor af en controleer of de grendels (I) aan beide zijden naar hun vergrendelde stand zijn gezakt, zoals afgebeeld. Soms is het nodig om de maaier iets naar achteren te trekken om de grendels te vergrendelen. Bij de aanvankelijke installatie kan het zijn dat de maaier niet in positie vergrendelt indien de voorste verbinding te kort is.
10. Installeer de haarpennen in de vergrendelde stand.

I— vergrendelingen




LV18680—UN—20AUG13

UP00731,0000061 -18-26AUG13-4/5

11. Zorg dat de voorste hefverbinding (J) in de hangers (K) is gevallen.
12. Start de motor en breng de maaier naar de maximale hoogte.
13. Trek de hoogtevergrendeling geheel naar voren en plaats de pen in het dichtstbijzijnde gat voor transport of stel de verbinding in op de gewenste hoogte.
14. Vergrendel alle stelwielen naar beneden door de hendels naar beneden te zetten en te controleren dat de grendelpennen volledig in de verticale stangen zijn geplaatst.

J— Voorste hefverbinding

K—Hangers

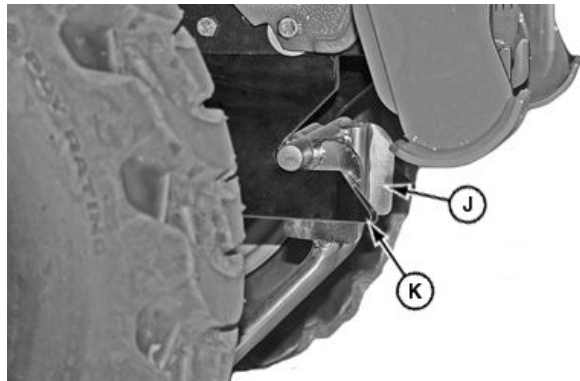


LV18681—UN—20AUG13

UP00731,0000061 -18-26AUG13-5/5

Verwijderen en opslaan

Maaier verwijderen

1. Parkeer op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
2. Vergrendel de parkeerrem.
3. Zet de maaimesen uit.
4. Zorg ervoor dat de tractor naar voren kan worden getrokken om het maaideck neer te zetten en dat er voldoende ruimte is om volledig van het maaideck achteruit weg te rijden voordat u de tractorwielen hoeft te draaien.
5. Zet de tractor in het A-bereik van de vierwielaandrijving.
6. Breng het maaideck volledig omhoog en ontgrendel de spoorwielvergrendelingen.
7. Verwijder de pen van de hoogtevergrendeling.
8. Verwijder de haarpennen en steek ze in de opberggaten aan de achterkant.
9. Laat het maaideck op de grond zakken en ontgrendel de achterste grendels door ze in de richting van de pijl naar voren te duwen. Als de grendel blijft hangen, trek dan het maaideck aan de zijde met de hangende grendel iets naar achteren en druk de grendel naar voren.
10. Rijd de tractor langzaam recht achteruit van het maaideck af.
11. Wanneer u de maaier voor opslag verwijdert, brengt u de voorste hefverbinding omhoog, trekt u de draadvorm voorzichtig opzij en vouwt u de voorste hefverbinding terug over het maaideck.
12. Breng het hefsysteem volledig omhoog en vergrendel het in de hoogste stand door de hoogtevergrendelingsverbinding naar voren te trekken en de pen aan het kettinkje in het dichtstbijzijnde gat te steken.
13. Vergrendel de koppelaarsteun omhoog door de klikvergrendelpen (A) omhoog te brengen en zoals

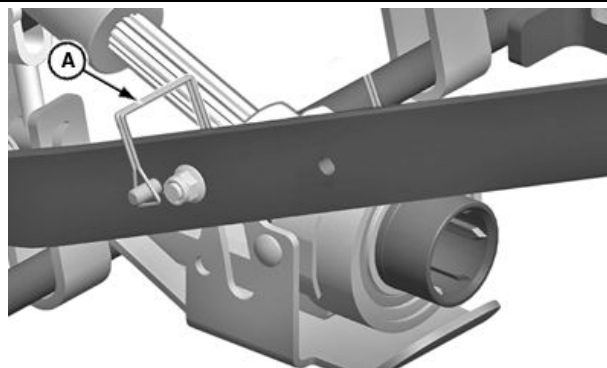

A—Grendelpen

afgebeeld in het gat te steken.14. Indien de middelste aftakas

14. Indien de middelste aftakas voor andere doeleinden wordt gebruikt:


- a. Zet de hefverbinding in de transportstand.
- b. Haal de snelkoppelaandrijfas los van de middelste aftakas door aan de kraag te trekken.

LV18682 —UN—20AUG13

UP00731,0000062 -18-26AUG13-1/3

- c. Verwijder de gaffels (B) van de middelste tuimelas.

B—Gaffels

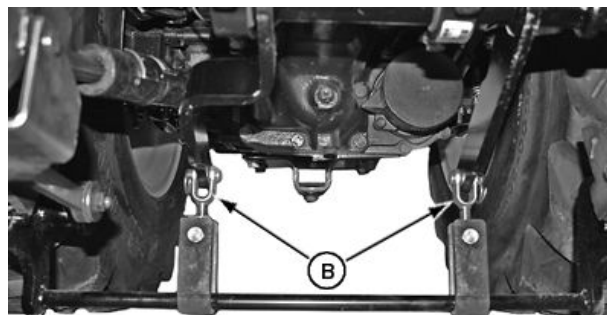


LV18683 —UN—20AUG13

Vervolg op volgende pagina

UP00731,0000062 -18-26AUG13-2/3

- d. Verwijder de bout (C), de bus en de borgmoer waarmee de achterste hefverbinding aan weerszijden aan de steun is bevestigd.
- e. Bewaar al het bevestigingsmateriaal op de achterste hefverbinding om later te kunnen gebruiken.

C—Bout

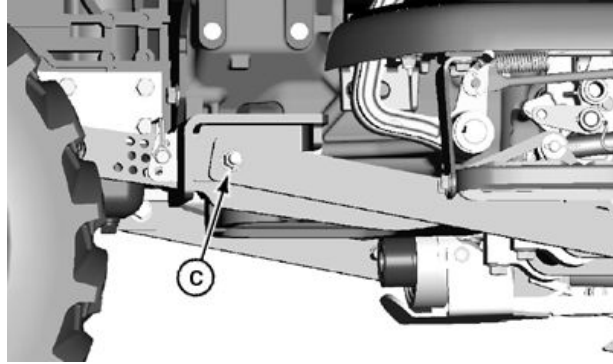

LV18684—UN—20AUG13

UP00731,0000062 -18-26AUG13-3/3

Maaier opslaan

⚠ WAARSCHUWING: De messen zijn scherp. Sla het maaideck niet op de machine op of verwijderd van de machine met de maaimessen bereikbaar. Sla het maaideck plat liggend op de grond op.

1. Verwijder de maaier van de machine. (Als de machine dient te worden opgeslagen met de maaier op de machine, dan leest u het gedeelte "Opslag machine" in de gebruikshandleiding van de tractor.)
2. Reinig de onderkant van de maaier met waterdruk en een schraper.
3. Inspecteer de messen:
 - Laat botte messen slijpen en balanceren.
 - Vervang beschadigde messen.
4. Reinig de bovenkant van het maaideck en het gebied rondom de schijven.
5. Inspecteer de conditie van de riem. Zorg indien nodig voor een nieuwe riem. Installeer geen nieuwe riem tot u de maaier uit de opslag hebt gehaald
6. Repareer of vervang versleten of beschadigde onderdelen.
7. Tip waar nodig plaatsen bij met lak om roest te voorkomen.
8. Smeer smeerpunten.
9. Haal de spanning van de riem af.
10. Sla de maaier op een schone, droge plaats op.
11. Doe een waterdichte hoes over de maaier, als u de maaier buiten opbergt.

UP00731,0000063 -18-26AUG13-1/1

Bediening

Maaier omhoog en omlaag brengen

1. Lees de aanwijzingen betreffende het gebruik van de dubbele en derde selectieve bedieningsklep (SCV) -hendel in de gebruikershandleiding van uw machine.
2. Verwijder de maaier uit de vergrendelde transportstand. Raadpleeg Transporteren van de maaier op de machine in BEDIENING in deze handleiding.
3. Volg de instructies in de gebruikershandleiding van de machine om het hulpstuk omhoog en omlaag te brengen door middel van de derde selectieve bedieningsklep (SCV) -hendel of de dubbele SCV-curl-functie.

UP00731,0000064 -18-26AUG13-1/1

Maainiveau aanpassen (zijwaarts)

 **WAARSCHUWING:** Roterende messen zijn gevaarlijk. Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:

- Ontkoppel bougiekabel(s) of negatieve (-) kabels van de accu om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan, of in de buurt van de maaimessen uitvoert.

1. Parkeer op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
2. Vergrendel de parkeerrem.
3. Zet de maaimessen uit.
4. Breng de maaier geheel omhoog en zet de motor af.
5. Trek de contactsleutel eruit.
6. Wacht tot de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
7. Verwijder de borgpen voor de hoogteafstelling.

OPMERKING: De maaiwielen mogen tijdens het uitlijnen de grond niet raken.

8. Laat de maaier langzaam naar de gewenste maaihogte zakken.
9. Trek de hoogtevergrendeling geheel naar voren en vergrendel in het eerst beschikbare gat. Laat de maaier zakken zodat de pen de hoogte ondersteunt.
10. Meet de afstand van de grond tot het rechter en linker mes.
11. Verwijder de borgring van de linker of rechter achterste verbindingsteun. Stel slechts één verbinding tegelijk af. Stel de verbinding zo af dat het maaideck horizontaal staat. Monteer borgring.

UP00731,0000065 -18-26AUG13-1/1

Maainiveau aanpassen (voor-naar-achteren)

1. Parkeer op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
2. Vergrendel de parkeerrem.
3. Zet de maaimessen uit.
4. Breng de maaier geheel omhoog en zet de motor af.
5. Trek de contactsleutel eruit.
6. Wacht tot de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
7. Verwijder de borgpen voor de hoogteafstelling.
9. Trek de hoogtevergrendeling geheel naar voren en vergrendel in het eerst beschikbare gat. Laat de maaier zakken zodat de pen de hoogte ondersteunt.
10. Meet de afstand van de grond tot het voorste mes en tot het achterste mes, links of rechts.
11. De voorste meting moet 0 - 3,18 mm (0 - 1/8 in.) lager zijn dan de achterste meting.
12. Verwijder het maaidek en stel de voorste gaffels af om de gewenste meting te verkrijgen.
13. Indien de grendels niet gemakkelijk ontgrendeld of vergrendeld kunnen worden, is het mogelijk dat de voorste verbinding iets losser gezet moet worden. Een vastlopende grendel kan soms verholpen worden door de tegenoverliggende gaffel iets strakker te zetten.

OPMERKING: De maaiwielen mogen tijdens het uitlijnen de grond niet raken.

UP00731,0000066 -18-26AUG13-1/1

Maaierwielen afstellen

⚠ WAARSCHUWING: Roterende messen zijn gevaarlijk. Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:

- Ontkoppel bougiekabel(s) of negatieve (-) kabels van de accu om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan, of in de buurt van de maaimessen uitvoert.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Het maaidek kan schade oplopen als de wielen fout zijn afgesteld:

- De wielen mogen niet over de grond rijden en het gewicht van de maaier dragen.
- Controleer na elke wijziging van de maaiahogte de afstelling van de wielen.

1. Parkeer op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
2. Zet de maaimessen uit.
3. Breng de maaier volledig omhoog.
4. Vergrendel de parkeerrem.

5. STOP de motor.
6. Trek de contactsleutel eruit.
7. Wacht tot de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
8. Stel de hoogte in met de hoogtevergrendelingspen en laat de maaier zakken tot het gewicht van de maaier wordt gedragen door de hoogtevergrendeling.
9. Stel de hoogte van het stelwiel in:
 - a. Ontgrendel de wielvergrendeling.
 - b. Stel het wiel af op 3/8 inch van de grond en vergrendel de wielen.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Zorg ervoor dat ten minste één gat zichtbaar blijft boven de vergrendelingsbeugel. Onder extreme maaioomstandigheden dient u de wielen geheel in te trekken om beschadiging te voorkomen.

- c. Installeer de klikvergrendelingspen in het gat net boven de stelwielbeugel.

UP00731,0000067 -18-26AUG13-1/1

Gebruik van de hoogteafstellingsverbinding


Voor transport

OPMERKING: Maai niet met de maaier in de hoogste (transport) stand. Maai ten minste 25 mm (1 in.) lager dan de hoogste stand.

- Breng het maaideck naar de hoogste stand, trek de verbinding naar voren, en installeer de pen in het dichtstbijzijnde gat. Laat het deck, na het installeren van de pen, zakken tot de transportstand.

Om de maaiahogte in te stellen

1. Laat de maaier langzaam naar de gewenste maaiahogte zakken.
2. Trek de hoogteafstelverbinding (A) volledig naar voren en plaats pen (B) in het dichtstbijzijnde gat. Let op de locatie van het gat voor mogelijke toekomstige bijstellingen.
3. Laat de maaier zakken.
4. Indien de maaiahogte te laag is, brengt u de maaier omhoog, verwijdert u de pen, en plaatst u de pen in het

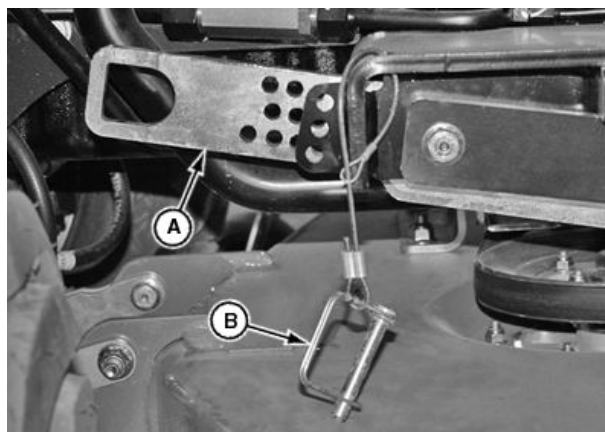

A—Verbinding hoogte-instelling

B—Pen

volgende gat en laat u de maaier zakken. De gaten in de afstelverbinding staan afstellingen in stappen van 13 mm (1/2 in) toe.

LV18685—UN—20AUG13

UP00731,0000068 -18-26AUG13-1/1

Maaier inschakelen

1. Lees de aanwijzingen betreffende het gebruik van de middelste aftakas in de gebruikershandleiding van uw machine.
2. Volg de aanwijzingen in de gebruikershandleiding van uw machine om de middelste aftakas en de maaier in te schakelen.

UP00731,0000069 -18-26AUG13-1/1

Maaier ontstoppen

 **WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer werktuigen niet te ontkoppelen terwijl de motor draait.**

- Roterende messen zijn gevaarlijk. Zet de motor uit en neem de sleutel uit het contact voordat u de bestuurdersstoel verlaat en de machine en het werktuig inspecteert.
- Rondslingerende voorwerpen kunnen tot ernstig letsel leiden. Zorg ervoor dat alle

onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen voordat u de bovenkant van de trechter of de trechter demonteert.

1. Parkeer de machine op een veilige manier. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen, voordat u van de machine afstapt om deze te inspecteren.
2. Controleer of er onder het maaideck of in de uitwerpkoker geen vuil zit.

UP00731,000006A -18-26AUG13-1/1

Maaier op de machine transporteren

1. Verwijder de hoogtevergrendelpen aan de linker kant van de maaier.
2. Trek de hoogteverbinding volledig naar voren en installeer de pen in het gat dat de verbinding in de hoogste positie vergrendelt.

UP00731,000006B -18-26AUG13-1/1

Onderhoud

Onderhoudsintervallen

Elke 10 uur

- Indien u onder droge omstandigheden maait, verwijder vuil van de maaier.

Elke 25 uur

- Smeer de assen
- Smeer de aandrijfjas.

- Inspecteer de maaimessen
- Inspecteer de maaierriem

Elke 100 uur

- Oliepeil versnellingsbak controleren
- Was de maaier.

Elke 500 uur

- Ververs de tandwielkastolie

UP00731,000006C -18-26AUG13-1/1

Vet

BELANGRIJK: Voorkom schade! Gebruik aanbevolen vetten van John Deere om niet-werkende onderdelen en voortijdige slijtage te voorkomen. De aanbevolen vetten van John Deere zijn effectief binnen een gemiddeld luchttemperatuurbereik van -29 tot 135 graden C (-20 tot 275 graden F). Raadpleeg uw onderhoudsdealer voor speciale toepassingen-vet voor bedrijf buiten dit temperatuurbereik.

De volgende vetten verdienen de voorkeur:

- John Deere Multi-Purpose SD Polyurea Grease
- John Deere HD Lithium Complex Grease

Als u niet een van de aanbevolen vetten gebruikt, zorg er dan voor dat u een algemeen vet voor alle doeleinden gebruikt met een NLGI-klasse nr.2-waarde.

Natte omstandigheden of omstandigheden met een hoog toerental vragen om een speciale toepassingen-vet. Raadpleeg uw onderhoudsdealer voor informatie.

UP00731,000006E -18-26AUG13-1/1

Transmissie-olie

Gebruik olie met een viscositeit die past bij de omgevingstemperatuur die wordt verwacht tijdens de periode tussen twee olieversingen.

John Deere GL-5 Gear Lubricant wordt aanbevolen.

Andere oliesoorten moeten voldoen aan het volgende:

- API onderhoudsklasse GL-5.
- Militaire specificatie MIL-L-2105D.
- Militaire specificatie MIL-L-2105C.
- Militaire specificatie MIL-L-2105B.


Typen olie die aan de militaire specificatie MIL-L-10324A voldoen kunnen bij zeer koude omstandigheden gebruikt worden.

UP00731,000006F -18-26AUG13-1/1


Maaier smeren

1. Smeer de drie vetnippels (A) op de schijven met het aanbevolen vet.
2. Smeer de vetnippel (A) op de spannerpoelie met het aanbevolen vet.

A—Smeernippels op schijven B—Smeernippel op spanrol

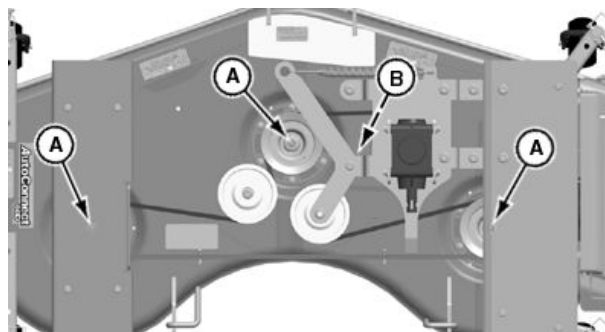

Maaier 60D afgebeeld

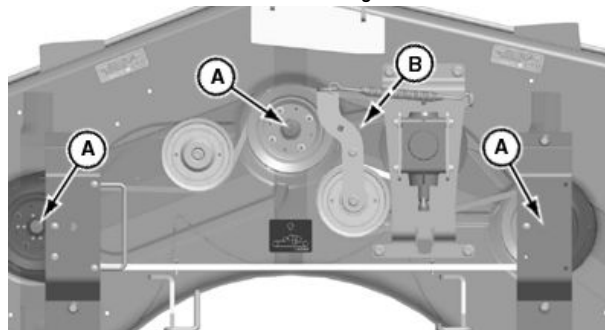

Maaier 72D afgebeeld


UP00731,0000070 -18-05SEP13-1/2

LV18686—UN—20AUG13

LV18687—UN—20AUG13

3. Smeer de drie vetnippels (C) op de middelste aftakas met het aanbevolen vet.

C—Smeernippels op middelste aftakas

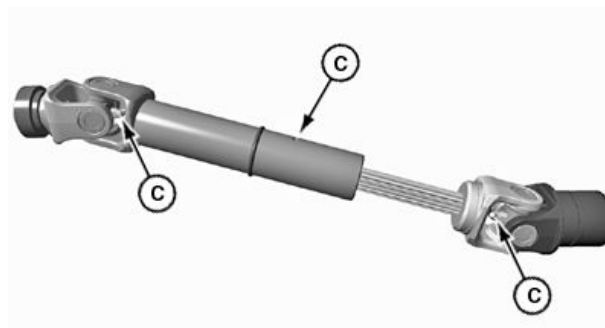

UP00731,0000070 -18-05SEP13-2/2

LV18688—UN—20AUG13


Onderhoud tandwielkast

Oliepeil controleren

1. Verwijder de plug van één kant van de tandwielkast.
2. Het oliepeil moet gelijk staan met de onderrand van het pluggat.
3. Voeg aanbevolen olie toe als het peil te laag is.
4. Monteer plug.

Olie ververset

1. Verwijder de tandwielkastbeugel met de tandwielkast. Raadpleeg Verwijderen riem in het hoofdstuk ONDERHOUD.
2. Verwijder de plug (A) aan weerskanten van de machine.
3. Hef en kantel de tandwielkast om de olie uit de tandwielkast te laten wegllopen.
4. Geleid de riem rond de schijf van de tandwielkast terwijl u de tandwielkastbeugel op de vijf bouten installeert. Raadpleeg Installeren riem in ONDERHOUD.
5. Volg de verdere aanwijzingen in Installeren riem in ONDERHOUD om de tandwielkast en stang te installeren.

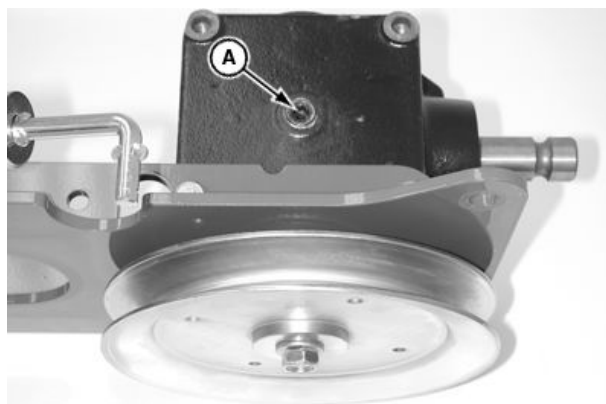

A—Plug

6. Voeg aanbevolen olie toe tot aan de onderrand van het pluggat in de tandwielkast.
7. Installeer de pluggen.


UP00731,0000071 -18-05SEP13-1/1

LV18689—JUN—20AUG13

Onderhoud van de maaierriem

Riem verwijderen

1. Verwijder de maaier van de machine.
2. Reinig het gebied in de buurt van en onder de banen.
3. 60D maaier:
 - a. Verwijder veer (A) om de riemspanning af te laten.
 - b. Verwijder de riem (B) van de maaier.
4. 72D maaier:

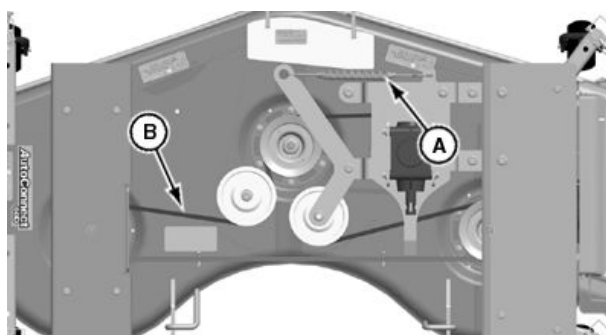

A—Veer

B—Riem

Vervolg op volgende pagina


UP00731,0000072 -18-05SEP13-1/2

LV18690—JUN—20AUG13

- Verwijder de tandwielkaststeun (C) door de vier moeren te verwijderen.
- Verwijder de moer, ring en de spanner (D).
- Verwijder de bout en de bevestigings van de spannerschijf (E).
- Neem de riem (F) van de maaier.

Riem installeren

- Installeer de riem om de schijven zoals aangegeven.
- 60D maaier: Installeer de veer.
- 72D maaier: Installeer de spannerschijf, spanner en tandwielkaststeun.

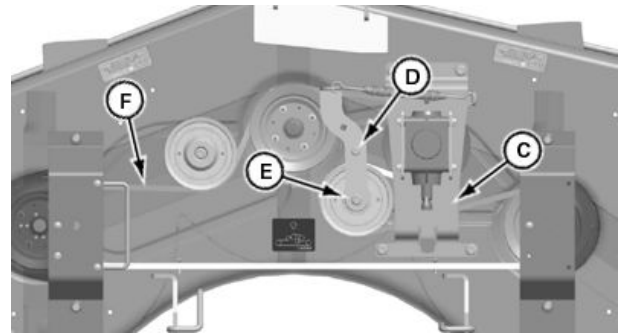

C—Tandwielkaststeun
D—Spaninrichting

E—Spanrol
F—Riem

UP00731.0000072 -18-05SEP13-2/2

LV18691 —UN—20AUG13


Onderhoud van de maaimessen

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De messen zijn scherp. Draag altijd handschoenen als u messen vastpakt of in de buurt van de messen werkt.

Vervang de maaimessen als ze defect zijn. Probeer ze nooit glad te maken of te lassen.

Controleren op verbogen maaimessen

- Parkeer op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
- Zet de maaimessen uit.
- Breng de maaier volledig omhoog.
- Vergrendel de parkeerrem.
- Zet de motor uit.
- Verwijder de sleutel.
- Wacht met het verlaten van de bestuurdersstoel totdat de motor en alle bewegende delen zijn gestopt.
- Blokkeer de maaier.
- Meet de afstand (A) van het uiteinde van het mes tot een vlakke ondergrond met een liniaal of een meter beschikbaar bij uw John Deere dealer.

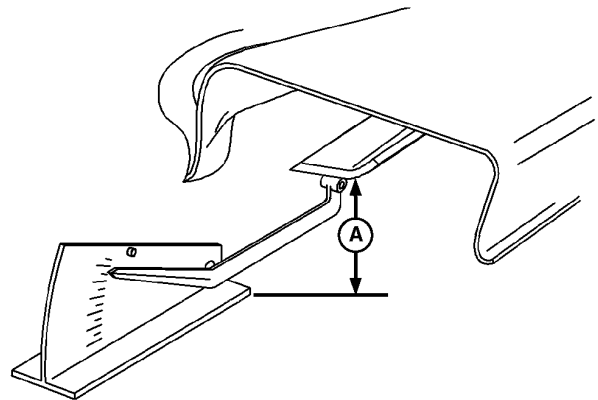

A—Afstand - mes tot vlakke ondergrond

- Draai het mes 180° en meet de afstand tussen het andere uiteinde van het mes en de grond.
- Controleer alle messen. Installeer een nieuw mes indien het verschil tussen de metingen meer bedraagt dan 3 mm (1/8 in.).

Vervolg op volgende pagina

UP00731.0000090 -18-05SEP13-1/5


LV18692 —UN—20AUG13

Maaimessen verwijderen

1. Parkeer de machine op een veilige manier. (Zie 'Veilig parkeren' in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Verwijder de maaier van de machine.
3. Gebruik een geschikt hefapparaat om de maaier op te tillen om toegang tot de maaimessen te verkrijgen.
4. Plaats een blok hout tussen het mes en de maaier, om te voorkomen dat het mes gaat draaien als de bout losgehaald wordt.
5. Verwijder bout (A), ring (B), ring (C) en maaimes.

A—Bout
B—Sluitring

C—Sluitring

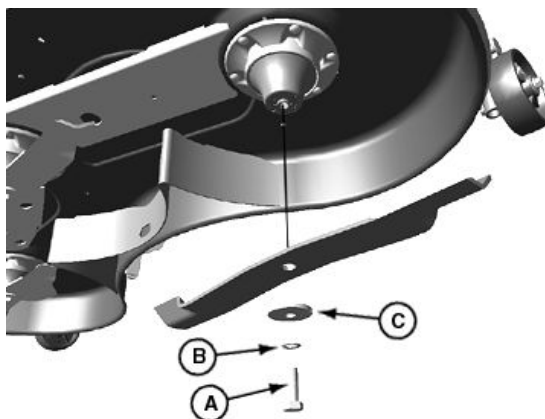

LV18693 —UN—20AUG13


UP00731,0000090 -18-05SEP13-2/5

Maaimessen monteren

1. Installeer maaimes met de snijrand richting de grond.
2. Installeer mes, ring (A), ring (B) en bout (C).
3. Plaats een blok hout tussen het mes en de maaier, om te voorkomen dat het mes gaat draaien als de bout vastgedraaid wordt. Haal aan tot 122 N•m (90 lb ft).

A—Sluitring
B—Sluitring

C—Bout

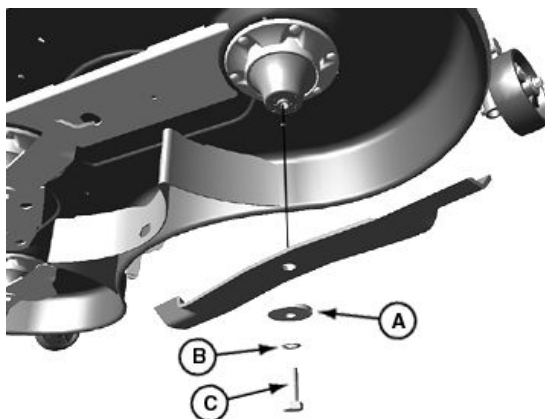

LV18694 —UN—20AUG13

UP00731,0000090 -18-05SEP13-3/5

Messen slijpen


⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Roterende messen zijn gevaarlijk. Voordat u de maaimachine instelt of onderhoudt:

- Ontkoppel bougiekabel(s) of negatieve (-) kabels van de accu om te voorkomen dat de motor per ongeluk start.
- Draag altijd handschoenen wanneer u werkzaamheden aan, of in de buurt van de maaimessen uitvoert.

1. Slijp het mes met een slijpsteen, handvijl of elektrische messenslijper.
 - Behoud de oorspronkelijke afschuining (A) tijdens het slijpen.
 - Het mes moet een snijrand (B) hebben van 0,40 mm (1/64 inch) of minder.

A—Afschuining

B—Bakrand

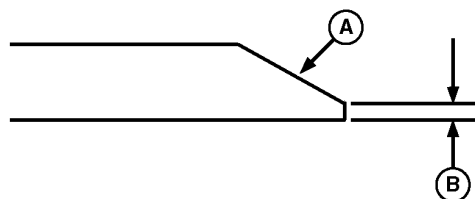


LV18695 —UN—20AUG13

Vervolg op volgende pagina

UP00731,0000090 -18-05SEP13-4/5

Messen balanceren

1. Reinig het mes.
2. Plaats het maaimes op een spijker die in een bankschroef is geklemd of op een tapeind in een muur. Draai het mes naar horizontale positie. Als het mes niet is gebalanceerd, zakt het zware uiteinde van het mes.
3. Slijp de afschuining van het zware uiteinde. Verander de afschuining van het mes niet.

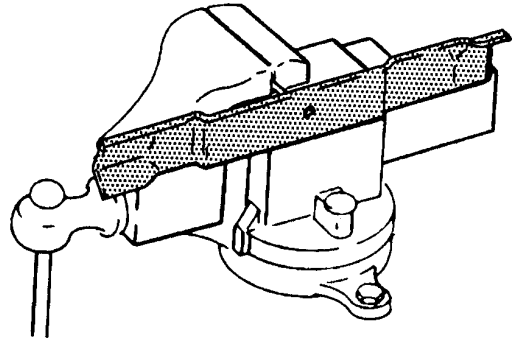


UP00731,0000090 -18-05SEP13-5/5

LV18696—UN—20AUG13

Wielen vervangen

1. Parkeer op een horizontaal oppervlak, niet op een helling.
2. Zet de maaimessen uit.
3. Breng de maaier volledig omhoog.
4. Vergrendel de parkeerrem.
5. STOP de motor.
6. Trek de contactsleutel eruit.
7. Wacht tot de motor en alle bewegende delen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersstoel verlaat.
8. Verwijder bevestigings van het wiel (A).

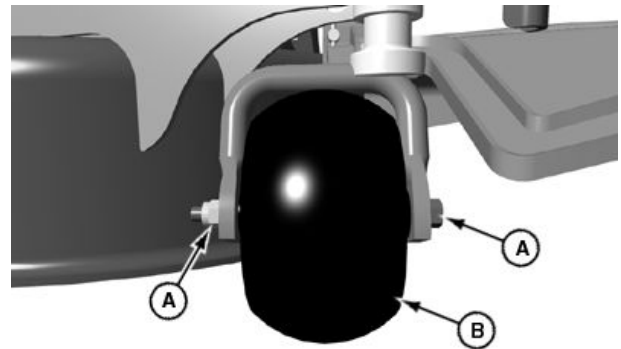

A—Wielbevestigingsmateriaal B—Wiel

BELANGRIJK: Voorkom schade! Draai de bevestigings van de wielen niet te vast aan. Overmatig vastdraaien zal schade aan de bus veroorzaken.


9. Installeer het nieuwe wiel (B) met het bevestigingsmateriaal.

UP00731,0000077 -18-05SEP13-1/1

LV18697—UN—20AUG13

Schijven vervangen

1. Verwijder veer (A) om de riemspanning af te laten.
2. Indien nodig, verwijdert u de overrijdbaan (B).
3. Maaier 60D. Verwijder de centrale bout (C) op de schijf die moet worden vervangen.
4. Maaier 72D. Verwijder de vier bouten op de schijf die moet worden vervangen.
5. Vervang de schijven en installeer de bevestigingsmaterialen.

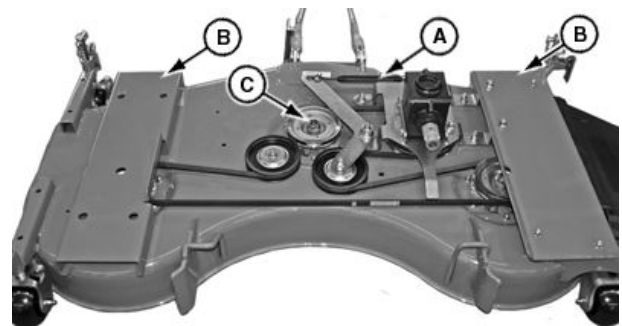

60D maaier afgebeeld, schijven van een 72D maaier hebben vier moeren in plaats van één.

A—Veer
B—Verloop

C—Middenbout

UP00731,0000078 -18-05SEP13-1/1

LV18698—UN—20AUG13

Specificaties

60-inch 7-stalen maaideck

Type maaier.....	Mulch of zijuitworp
Maaimessen	3
Totale breedte	1,9 m (75,3 inch)
Totale lengte	1,04 m (41 inch)
Snijhoogte ^a	3,8 - 12,7 cm (1-1/2 - 5 in.)
Snijbreedte	1,5 m (60,9 inch)
Gewicht maaier	147 kg (324 lb.)
Aanhaalmoment maaimessbout	122 N•m (90 lb-ft)
Olie-inhoud tandwielkast	136 mL (4,6 oz.)
Geluidsvermogensniveau volgens EN836.....	103 dB(A) bij 3108 r/min

^aKan verschillen, afhankelijk van de bandenmaat.

UP00731,0000093 -18-28AUG13-1/1

72-inch 7-stalen maaidek

Type maaier.....	Mulch of zijuitworp
Maaimessen	3
Totale breedte	2,19 m (86 inch)
Totale lengte	1,14 m (45 inch)
Snijhoogte ^a	3,8 - 12,7 cm (1-1/2 - 5 in.)
Snijbreedte	1,8 m (72,8 inch)
Gewicht maaier	156 kg (345 lb.)
Aanhaalmoment maaimessbout	122 N•m (90 lb-ft)
Olie-inhoud tandwielkast	136 mL (4,6 oz.)
Geluidsvermogensniveau volgens EN836.....	103 dB(A) bij 2300 r/min

^aKan verschillen, afhankelijk van de bandenmaat.

UP00731,0000094 -18-28AUG13-1/1

Service van hoge kwaliteit krijgen

Service documentatie

Voor het bestellen van een exemplaar van de onderdelencatalogus of de technische handleiding voor deze machine bel:

- **V.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andere regio's:** uw John Deere dealer.

AP43109,00002CF -18-15APR13-1/1

Onderdelen

We raden het gebruik van John Deere-onderdelen en smeermiddelen aan die beschikbaar zijn bij uw John Deere dealer.

Bij het bestellen van onderdelen heeft uw John Deere-dealer het serienummer of productidentificatienummer (PIN) nodig voor uw machine of werktuig. Dit zijn de nummers die u genoteerd heeft in de productidentificatiesectie van deze handleiding.

AP43109,00002D0 -18-15APR13-1/1

Bestel onderhoudsonderdelen online

Ga naar <http://JDParts.deere.com> om online onderdelen te bestellen en voor informatie.

AP43109,00002D1 -18-15APR13-1/1

John Deere-kwaliteit vindt zijn vervolg in service van topkwaliteit

John Deere heeft procedures voor de behandeling van uw vragen en problemen, mochten die zich voordoen, om er zeker van te zijn dat de kwaliteit van het product behouden blijft, dankzij de onderdelen- en serviceondersteuning van uw John Deere-dealer.

Volg onderstaande stappen als u vragen heeft over uw product.

1. Raadpleeg de desbetreffende hulpstuk-, machine- of gebruikershandleiding.
 2. Neem contact op met uw John Deere-dealer als u nog vragen heeft.
 3. Bel in Noord-Amerika of Canada John Deere Customer Contact.
- Bel 1-800-537-8233 en vermeld het serie- en het model van uw product

AP43109,00002D2 -18-15APR13-1/1

Conformiteitsverklaring

EC-conformiteitsverklaring

Deere & Company
Moline, Illinois U.S.A.

Onderstaande persoon verklaart
dat

Machine Type (Machinetype):
Maaidek

Model: 60D en 72D

Serienummer: Zie pagina productidentificatie

voldoet aan alle desbetreffende bepalingen en essentiële vereisten van volgende richtlijnen:

RICHTLIJN	NUMMER	METHODE VAN CERTIFICATIE
Machinerichtlijn	2006/42/EG	Fabrikantenverklaring

Naam en adres van de persoon die het technische constructiebestand vastlegt:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Str. 70
D-68163 Mannheim, Germany

Plaats van declaratie: Augusta, Georgia U.S.A.

Datum van declaratie: 9 december 2009

Productiefaciliteit: John Deere Horicon Works

Naam: John Sundberg

Titel: Manager, Compact Utility Tractor
Engineering

LVAL38996 —UN—06NOV12



UP00731,00000A1 -18-04OCT13-1/1

Index

	Pagina		Pagina
A		N	
Achterste hefverbinding		Maaimessen	
In elkaar zetten	15-6	Onderhoud	40-4
B		Maainiveau	
Beugels		Aanpassen - voor-naar-achteren	35-1
Installatie	15-8	Aanpassen - zijwaarts	35-1
C		Machine	
Compatibiliteit		Gereedmaken	25-1
Product	00-1	N	
E		Nummers	
EC-conformiteitsverklaring	70-1	Identificatie	00-1
H		P	
Hangers		Poelies	
Installatie	15-7	Vervangen	40-6
Hefinrichting		S	
Installatie	15-9	Specificatie	
Hefset, onderdelen	15-1	60 inch deck	60-1
I		72 inch deck	60-1
Installatie		T	
Afgesloten	15-10	Tandwielkast	
Intervallen		Onderhoud	40-3
Onderhoud	40-1	Tandwielkast en spannerschijf	
L		Installatie	15-3
Labels		Tractor en aftakaskoppelaar	
Veiligheid	05-2	Voorbereiden	25-1
M		Transmissie-olie	40-1
Maaideck op tractor		U	
Bevestigen	25-2	Uitwerpgoot	
Maaier		Installatie	15-5
Inschakelen	35-3	V	
Omhoog en omlaag brengen	35-1	Verbinding hoogte-instelling	
Ontstoppen	35-3	Gebruiken	35-2
Opslaan	30-2	Installatie	15-9
Smeren	40-2	Vet	40-1
Verwijderen	30-1	Voorste hefverbinding	
Maaier op machine		Installatie	15-5
Transport	35-3	W	
Maaierriem		Wielen	
Onderhoud	40-3	Installatie	15-4
Maaierwielen		Vervangen	40-6
Afstellen	35-2		

