

AutoConnect középre rögzített fűnyíró 60D és 72D



KEZELÉSI UTASÍTÁS

AutoConnect középre rögzített fűnyíró 60D és 72D

OMLVU27983 KIADÁS I3 (HUNGARIAN)

John Deere Augusta Works

Európai változat
PRINTED IN U.S.A.



Bevezetés

A Kezelési utasítás használata

Üzemeltetés előtt olvassa el a teljes kezelői kézikönyvet, különös tekintettel a biztonsággal kapcsolatos tudnivalókra.

Ez a kézikönyv gépe fontos részét képezi. Tartson valamennyi kézikönyvet olyan helyen, hogy könnyen hozzáférhetők legyenek.

A munkagép biztonságos és helyes működtetése és szervizelése érdekében – a gépre vonatkozó utasítások mellett – tartsa be a munkagép kezelési kézikönyvében található biztonsági és kezelési utasításokat is.

Ha munkagépének van A gép előkészítése című fejezete, ez azt jelenti, hogy a traktoron vagy járművön valamit

el kell végeznie, mielőtt felszerelhetné a munkagépet. E kézikönyv összeállítási és beszerelési fejezetei biztosítanak információt a munkagép összeállításáról és a traktorra vagy járműre szereléséről. Munkagépén bármely szükséges beállítás és rutinszerű szervizmunka elvégzéséhez használja a Szerviz fejezetet.

Ha bármely kérdése vagy problémája volna a munkagép összeállítása, beszerelése vagy üzemeltetése vonatkozásában, segítségért keresse fel a helyi John Deere kereskedőt, vagy hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját a 1-800-537-8233 számon.

Ennek a John Deere munkagépnek a jótállással kapcsolatos információi a John Deere traktorral vagy járművel kapott jótállásban találhatók.

OUO1082,0006523 -35-13MAY13-1/1

Tartalomjegyzék

	Oldal
Azonosító adattábla	
Termékkompatibilitás	00-1
Az azonosító számok feljegyzése	00-1
Biztonsági címkék	
A gép biztonsági címkéinek értelmezése	05-1
Biztonsági címkék	05-2
Biztonság	
Olvassa el a biztonságról szóló részt a	
gép Kezelői kézikönyvében	10-1
Betanulás	10-1
Előkészítés	10-1
Működtetés	10-2
Karbantartás és tárolás	10-3
A nyírási terület ellenőrzése	10-3
Biztonságos leparkolás	10-3
A forgó kések veszélyesek	10-4
A gyermekek védelme	10-4
Álljon távol a forgó tengelyektől	10-4
Kerülje el a felborulást	10-5
Viseljen megfelelő ruházatot	10-5
Összeszerelés	
Az emelő készlet alkatrészei	15-1
Tegye fel a hajtóművet és a szíjfeszítő	
tárcsát (csak 60D)	15-3
Kerekek felszerelése	15-4
A kidobó felszerelése	15-5
A mellső emelőkar felszerelése a	
nyíróegységre	15-5
A hátsó emelőkar összeállítása	15-6
A függesztők felszerelése	15-7
A tartók felszerelése	15-8
Szerelje fel az emelőtengely középrészt	15-9
A magasság állító kar beállítása	15-9
Az emelő készlet felszerelésének befejezése ..	15-11
Felszerelés	
A munkagép előkészítése	25-1
A traktor és a TLT csatlakozó előkészítése	25-1
A nyíróegység kapcsolása a traktorhoz	25-2
Leszerelés és tárolás	
A kaszaház leszerelése	30-1
A fűnyíró tárolása	30-2

Működtetés

A fűnyíró felemelése és lesüllyesztése	35-1
A nyíróegységet színtezése (keresztirányban)	35-1
A nyíróegység színtezése (hosszirányban)	35-1
A kaszaház kerekeinek beállítása	35-2
A magasság állító kar használata	35-2
A fűnyíró bekapcsolása	35-2
Kasza eltömődésének megszüntetése	35-3
A fűnyíró szállítása a gépen	35-3

Karbantart.

Karbantartási periódusok	40-1
Kenőzsír	40-1
Hajtóműolaj	40-1
A fűnyíró kenése	40-2
Hajtómű szervizelése	40-3
A fűnyíró hajtószíjának szervizelése	40-3
Karbantartás Fűnyíró kések	40-4
Kerekek cseréje	40-6
Szíjtárcsák cseréje	40-6

Műszaki adatok

60 collos 7-vasú nyíróegység	60-1
72 collos 7-vasú nyíróegység	60-1

Minőségi szolgáltatás nyújtása

Szerviz kiadvány	65-1
Alkatrészek	65-1
Rendeljen alkatrészeket Online	65-1
A John Deere termékminőséghez	
minőségi szolgáltatások járnak	65-1

Megfelelőségi nyilatkozat

EK-megfelelőségi nyilatkozat	70-1
------------------------------------	------

Eredeti utasítás Minden információ, illusztráció és műszaki adat, ami alapján ez a kezelési utasítás készült, a kiadáskor rendelkezésre álló legújabb információ volt. Az értesítés nélküli módosítás joga fenntartva.

COPYRIGHT © 2013
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION © Manual
Previous Editions
Copyright © 2009, 2010

Azonosító adattábla

Termékkompatibilitás

A 60D és 72D AutoConnect fűnyírók az alábbi típusú kompakt univerzális traktorokhoz vannak kifejlesztve: 3120, 3320, 3520, 3720, 3033R, 3038R, 3039R, 3045R és 3046R.

A fűnyíró használata előtt az alábbi felszereléseket rá kell szerelni a gépre. Tájékozódjon John Deere márkakereskedőjénél.

- Középső TLT készlet
- Fűnyíróemelő készlet

UP00731,000004D -35-28AUG13-1/1

Az azonosító számok feljegyzése

AutoConnect fűnyíró

60D alvázszereléstől (060001-)

72D alvázszereléstől (060001-)

Ha karbantartással kapcsolatosan fel kell vennie a kapcsolatot egy hivatalos szervizzel, mindig adja meg a típust és a szerielszámot.

Keresse meg a nyíróegység típus és sorozatszámát, és jegyezze fel az információkat az alábbi helyekre.

VÁSÁRLÁS DÁTUMA:

KERESKEDŐ NEVE:

KERESKEDŐ TELEFONSZÁMA:

TERMÉK SOROZATSZÁMA:

UP00731,000004E -35-28AUG13-1/1

Biztonsági címkék

A gép biztonsági címkéinek értelmezése

A gép ebben a fejezetben bemutatott biztonsági címkéi a gép fontos részein kerültek elhelyezésre, hogy felhívják a figyelmet a potenciális baleseti veszélyekre.

Gépén a VESZÉLY, FIGYELEM, és VIGYÁZAT biztonsági címkéket alkalmazzák ezzel a biztonsági figyelmeztető jelzéssel. A VESZÉLY a legsúlyosabb kockázatok azonosítására szolgál.

Valahányszor szükséges, a kezelői kézikönyv minden potenciális baleseti veszélyhelyzetet elmagyaráz speciális üzenetek formájában, melyeket a VIGYÁZAT szóval és a biztonsági figyelmeztető jelzéssel azonosít.

Cserélje le a sérült vagy a hiányzó biztonsági jelzéseket. Használja ezt a kezelési utasítást a biztonsági jelzések megfelelő elhelyezéséhez.

Lehetnek további biztonsági információk azokon a részegységeken és alkatrészekeken, amelyek beszállítóktól származnak, ezek nem szerepelnek ebben a kezelői kézikönyvben.



Spanyol biztonsági jelzések és kezelési utasítás

A biztonsági jelzések és kezelési utasítás spanyol változata beszerezhető a géphez hivatalos John Deere márkakereskedőtől. Tájékozódjon John Deere márkakereskedőjénél.

MEGJEGYZÉS: *Mind a szöveges, mind a piktogramos címkék be vannak mutatva alább. Az Ön gépe csak ezen típusú címkék valamelyikével van ellátva.*

MXAL42363 — UN—22MAY13


MP47322,00F4601 -35-15AUG13-1/1

Biztonsági címkék


VESZÉLY

FORGÓ KÉSEK


Ne tegye kezét vagy lábát a fűnyíró alá vagy a kaszába, ha a motor jár.

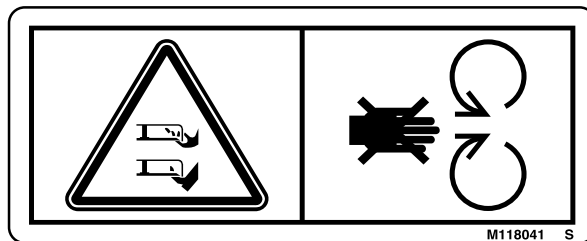


Biztonsági címke - M118041

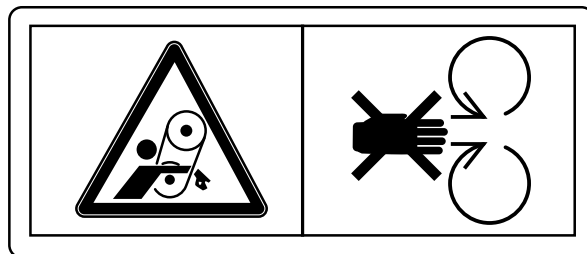

Biztonsági címke - LV136436

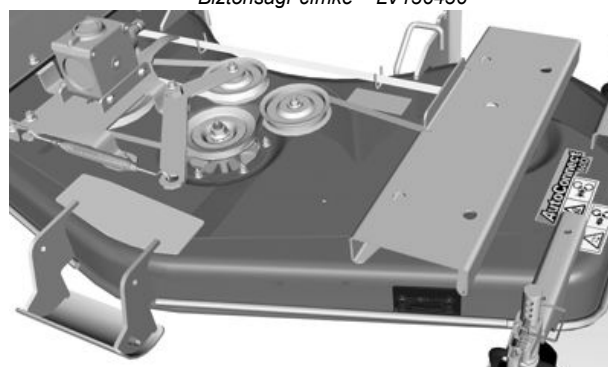

60 collos nyíróegység

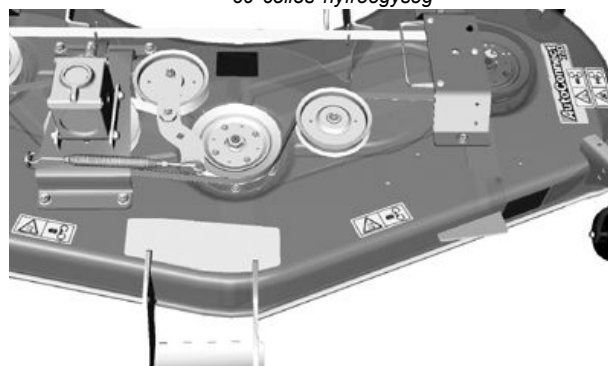

72 collos nyíróegység

Folytatás a következő oldalon

UP00731,0000092 -35-05SEP13-1/5

LV18940 —UN—28AUG13

LV18939 —UN—28AUG13

LV18921 —UN—28AUG13


LV18922 —UN—28AUG13

VESZÉLY

Előzze meg a forgó kések és szétrepülő tárgyak által okozott sérüléseket:


A kezeit és lábat tartsa távol a forgó késektől.

Tartsa biztonságos távolságban a kíváncsiskodókat. Ne üzemeltesse a gépet ha a szervizfedél vagy az egész fűgyújtó nincs a helyén.

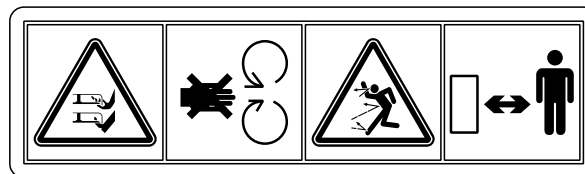


LV18937 —UN—28AUG13

Biztonsági címke - M138631

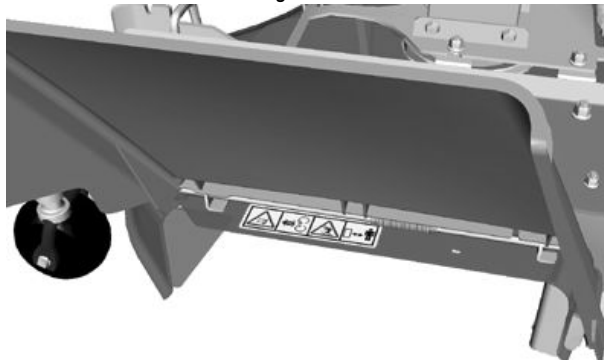

LV18923 —UN—28AUG13

60 collos nyíróegység

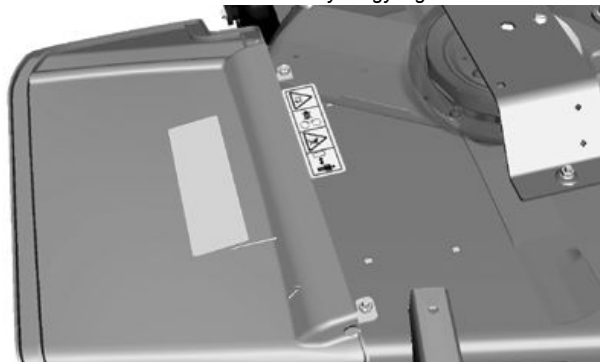

LV18924 —UN—28AUG13

72 collos nyíróegység

Folytatás a következő oldalon

UP00731,0000092 -35-05SEP13-2/5

VESZÉLY


FORGÓ KÉSEK

Ne tegye kezét vagy lábát a fűnyíró alá vagy a kaszába, ha a motor jár.

KIREPÜLŐ TÁRGYAK


Fűnyírás előtt mindig távolítson el a területről minden olyan tárgyat, amelyet a kések feldobhatnak.

Ne üzemeltesse a gépet ha a szervizfedél vagy az egész fűgyűjtő nincs a helyén.

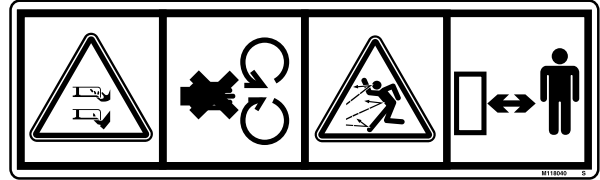


LV18938 —UN—28AUG13

Biztonsági címke - M118040

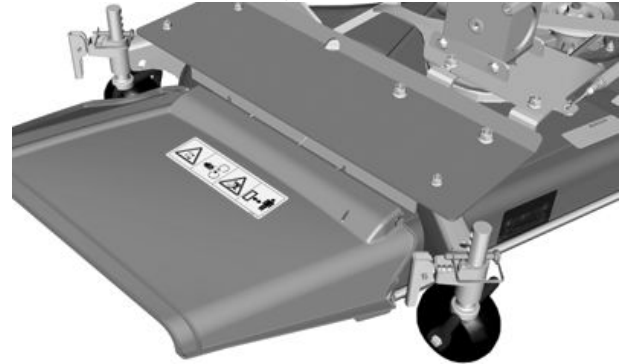

60 collos nyíróegység

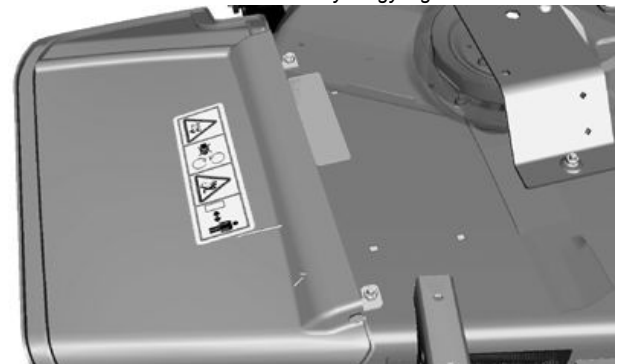


72 collos nyíróegység

LV18925 —UN—28AUG13

LV18926 —UN—28AUG13

UP00731.0000092 -35-05SEP13-3/5

A gépen található címke jelzi, hogy ez a típus tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel a 98/37/EEC európai direktívának.

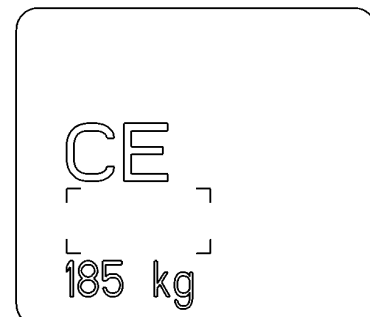


LVU23051 - 60D fűnyíróhoz

LV19008 —UN—05SEP13

Folytatás a következő oldalon

UP00731.0000092 -35-05SEP13-4/5

A gépen található címke jelzi, hogy ez a típus tanúsítvánnyal rendelkezik és megfelel a 98/37/EEC európai direktívának.

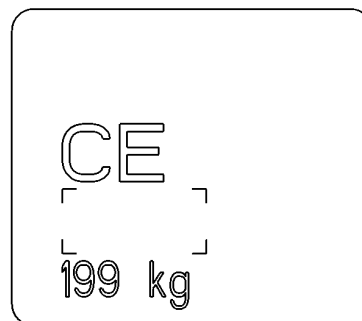

LVU23052 - 72D nyíróegység

LV19009 —UN—05SEP13

UP00731,0000092 -35-05SEP13-5/5

Biztonság

Olvassa el a biztonságról szóló részt a gép Kezelői kézikönyvében

A biztonsággal kapcsolatos további tudnivalókért olvassa el az általános biztonsági óvintézkedéseket a gép kezelői kézikönyvében.

UP00731,0000095 -35-04SEP13-1/1

Betanulás

- Figyelmesen olvassa el az utasításokat. Sajátítsa el a vezérlőszervek és a gép megfelelő használatát.
- Ne engedje, hogy gyerekek, vagy ezen utasításokat nem ismerő személyek használják a fűnyírót. A helyi rendelkezések korlátozhatják a kezelő életkorát.
- Soha ne nyírja a fűvet a géppel, amikor emberek, főleg gyerekek vagy állatok vannak a közelben.
- Ne felejtse el, hogy a kezelő vagy a felhasználó felelős a más emberek és azok tulajdonával kapcsolatos baleseteket és veszélyeket illetően.
- Ne szállítson utasokat.

AP43109,0000288 -35-16APR13-1/1

Előkészítés

- Fűnyírás közben, mindig viseljen megfelelő lábbelit és hosszú nadrágot. Ne üzemeltesse a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban.
- Gondosan vizsgálja át a területet, ahol a gépet használni szándékozik, és távolítsa el minden tárgyat amit a gép kiröpíthet.
- Használat előtt, mindig végezzen szemrevételezést, hogy lássa, hogy a kések, késtartó csavarok, és a vágóegység nem kopott vagy sérült. A kopott vagy sérült késeket készletben cserélje a kiegyensúlyozás megőrzése érdekében.
- A több késsel rendelkező gépeken vigyázzon, mert egy kés forgatása a többi kés forgásával járhat.

AP43109,0000289 -35-15APR13-1/1

Működtetés

- Ne működtesse a motort zárt térben ahol a veszélyes szénmonoxid gázok összegyűlhetnek.
- Csak napfényben vagy megfelelő mesterséges megvilágításban dolgozzon.
- A motor beindítása előtt oldjon minden vágó tartozékhoz tartozó kuplungot és kapcsoljon semleges állásba.
- Emlékezzon arra, hogy nincs olyan lejtő amely biztonságos lenne. A füves lejtőkön történő haladás különös óvatosságot igényel. A felborulás megakadályozása érdekében:
 - Soha ne nyírja a fűvet a lejtőn oldalirányban, kivéve ha a gépet erre a célra tervezték.
- Állítsa le a kések forgását mielőtt nem füves területre ér.
- Ne hagyja ürítse a nyesedéket közvetlenül a közelben álló személyek felé és senkit se engedjen a gép közelébe amikor az működik.
- Soha ne üzemeltesse a gépet hibás védőberendezésekkel, vagy úgy, hogy a védőberendezések nincsenek a helyükön.
- Ne változtassa meg a motor szabályozójának beállítását, vagy a motor maximális fordulatszámát. A túl magas motor fordulatszámon történő üzemeltetés növelheti a személyi sérülés veszélyét.
- Mielőtt elhagyná a kezelőállást:
 - Kapcsolja ki a tartozék hajtását és engedje le a földre;
 - Váltson üresbe és kapcsolja be a parkféket;
 - Állítsa le a motort és vegye ki az indítókulcsot.
- Kapcsolja ki a tartozék meghajtását, állítsa le a motort, kösse le a gyújtógyertya kábeleket és vegye ki a gyújtáskulcsot:
 - Az eltömődések megszüntetése vagy a fűtovábbító kitisztítása előtt;
- A gépen végzett ellenőrzés, tisztítás vagy munka előtt;
- Miután nekiment egy idegen tárgynak. Vizsgálja meg a gép esetleges sérüléseit és javítsa meg azokat a berendezés újraindítása és üzemeltetése előtt;
- Ha a gép rendellenesen vibrálni kezd (azonnal ellenőrizze).
- Kapcsolja ki a tartozék hajtását szállításkor vagy amikor nincs üzemben.
- Állítsa le a motort és kapcsolja ki a tartozék hajtását:
 - Tankolás előtt;
 - A fűgyűjtő levétele előtt;
 - Magasság állítása előtt kivéve ha a beállítást a vezetőülésből el lehet végezni.
- Kifutáskor vegye vissza a gázt, és ha a motor fel van szerelve elzáró szeleppel, zárja el az üzemanyagot a nyírás befejezésekor.
- Vizsgálja át a gépet üzemeltetés előtt. Javítsa meg vagy cserélje ki a sérült, túlságosan elkopott vagy hiányzó alkatrészeket. Végezzen el minden szükséges beállítást az üzemeltetés előtt.
- Ne üzemeltesse a gépet ha a szervizfedél vagy az egész fűgyűjtő nincs a helyén. Soha ne üzemeltesse a gépet felemelt, leszerelt vagy átalakított kidobóval, kivéve ha fűgyűjtőt használ.
- Állítsa meg a gépet ha valaki belép a területre.
- Csak a gép gyártója által elfogadott tartozékokat és felszereléseket használjon. A biztonsági címkéket tartsa olvasható állapotban amikor kiegészítőket vagy tartozékokat szerel fel.
- Soha ne emelje fel a fűnyíróházat, ha a kések mozognak.

AP43109,000028A -35-18APR13-1/1

Karbantartás és tárolás

- Tartson minden anyát és csavart szorosan meghúzva, hogy biztosítsa a munkaeszköz biztonságos működését.
- Ne tárolja a gépet üzemanyaggal a tartályban épületen belül, ahol az üzemanyag gőzei nyílt lánggal vagy szikrával találkozhatnak.
- Hagyja a motort lehűlni, mielőtt bármilyen zárt helyen betárolja.
- A tűzveszély csökkentése érdekében tartsa a motort, a kipufogót, az akkumulátor környékét és az üzemanyagtartály környékét fűtől, levelektől vagy kibuggyanó fölös zsírtól mentesen.
- Rendszeresen ellenőrizze a fűgyújtót, hogy nincs-e rajta kopás vagy sérülés.
- A biztonság érdekében cserélje ki a kopott vagy sérült alkatrészeket.
- Ha az üzemanyagtartályt le kell üríteni, azt a szabadban kell elvégezni.
- A több késsel rendelkező gépeken vigyázzon, mert egy kés forgatása a többi kés forgásával járhat.
- Ha a gépet le kell állítani, eltávolítani vagy felügyelet nélkül kell hagyni, engedje le a vágóegységet, kivéve ha egy pozitív mechanikus reteszt használ.
- Használjon támasztó bakokat vagy szerviz rögzítő állványt az alkatrészek alátámasztására, ha szükséges. A szervizhez felemelt elemeket biztonságosan támassza alá.

- A gép vagy a vágóegység karbantartása előtt minden olyan részegységből engedje el a nyomást, amely energiát tárolhat, mint pl. a hidraulikus egységek vagy rugók.
- A hidraulikus nyomást a tartozék vagy vágóegység a talajra vagy mechanikus ütközőre történő leengedésével engedje el, és mozgassa a hidraulika vezérlőkart előre és hátra.
- Bármilyen javítási munka előtt kösse le az akkumulátort vagy vegye ki a gyújtógyertyát (benzines motor esetén). Először a negatív sarkot, majd a pozitívát kösse le. Visszakötéskor először a pozitív sarkot csatlakoztassa, majd a negatívot.
- Óvatosan járjon el a kések ellenőrzésekor. A kések karbantartásakor kösse be a késeket vagy viseljen kesztyűt, és óvatosan járjon el. Csak cserélje ki a késeket. Soha ne egyenesítse ki vagy hegessze meg azokat.
- Tartsa távol a kezét, a lábát, ruházatát, ékszereit és hosszú haját a mozgó alkatrészekről. Ha lehetséges, ne végezzen beállítást járó motor mellett.
- Az akkumulátorokat nyitott, jól levegőzött területen töltsse, távol szikrától és lángtól. Az akkumulátor töltő csatlakoztatása és lekötése előtt kapcsolja ki a töltőt. Viseljen védőruházatot és szigetelt szerszámokat.

AP43109,000028B -35-15APR13-1/1

A nyírási terület ellenőrzése

TCAL41689 —UN—08APR13

- Tisztítsa meg a nyíróegységet azoktól a tárgyaktól, melyeket a gép elröpíthet. Tartsa a személyeket és állatokat távol a nyíróegységtől.
- Az alacsonyan lévő ágak és hasonló akadályok megsebezhetik a kezelőt vagy akadályozhatják a nyírást. Nyírás előtt vegye számba a lehetséges akadályokat, mint az alacsonyan lévő ágak, vágja le vagy távolítsa el az akadályokat.
- Tanulmányozza a nyíróegységet. Készítsen egy biztonságos nyírási rendet. Ne végezzen ott nyírást, ahol a tapadás vagy stabilitás kétséges.



- Végezzen próbát a területen leengedett de nem üzemelő nyíróegységgel. Egyenetlen talajon lassítson le.

AP43109,000028C -35-15APR13-1/1

Biztonságos leparkolás

1. A gépet egy vízszintes felületre állítsa le, ne lejtőre.
2. Kapcsolja le a TLT-t és állítsa meg a munkagépeket.
3. Engedje le a vágóegységet a talajra.
4. Kapcsolja be a rögzítőféket.
5. Állítsa le a motort.
6. Vegye ki az indítókulcsot!

7. Várja meg amíg a motor és minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt elhagyja a vezetőülést.
8. Zárja el az üzemanyag-elzáró szelepet, ha van a gépén.
9. Kösse le a negatív akkumulátor kábelt vagy kösse le a gyújtókábel(ek)e)t (benzines motorok esetén) a gép karbantartása előtt.

UP00731,000009D -35-04SEP13-1/1

A forgó kések veszélyesei

TCAL43410 —UN—15MAR13

SEGÍTSEN A SÚLYOS VAGY HALÁLOS BALESETEKET MEGELŐZNI:

- A forgó kések képesek a kart vagy lábat levágni, illetve tárgyakat kirepíteni. A biztonsági utasítások figyelmen kívül hagyása súlyos vagy halálos balesetet okozhat.
- Tartsa távol a kezét, a lábát és a ruházatát a nyíróegységtől, amikor a motor jár.
- Mindig legyen figyelmes, óvatosan haladjon a géppel előre- és hátramenetben. Az emeberek, főleg a gyerekek gyorsan a nyírándó területre juthatnak, mielőtt észreveszi őket.
- Tolatás előtt állítsa le a nyírókéseket vagy a vágóegységet, nézzon le és a gép mögé figyelmesen, különösen a gyermekekre figyelve.




- Hátramenetben ne nyírja a fűvet.
- Zárja le a késeket amikor nem nyír.
- A gépet biztonságosan parkolja le mielőtt bármilyen okból elhagyja a vezetőülést, beleértve a fűgyűjtő ürítését vagy a kidobó eltömődésének megszüntetését.

UP00731,000009E -35-04SEP13-1/1

A gyermekek védelme

MXAL41929 —UN—18FEB13

- Súlyos vagy halálos sérülés lehet a következmény, ha fiatal gyerekek a szórakozást egy fűnyíró géphez társítják, csak azért mert valaki elvitte őket egy körre a géppel.
- A gyermekeket érdeklik a fűnyíró gépek és a fűnyírási tevékenység. Nem fogják fel a forgó kések veszélyét vagy azt a tényt, hogy a kezelő esetleg nem tud a jelenlétükről.
- Azok a gyermekek, akiket a múltban vitték egy kört a gépen, hirtelen felbukkanhatnak a nyírási területen, hogy újra felüljenek, és a gép elűtheti őket, vagy rátolathat a kezelő.
- Tragikus baleset történhet, ha a gyermek úgy bukkan fel, hogy a kezelő nincs tisztában a jelenlétével, különösen ha a gyermek hátulról közelít. Tolatás előtt és során állítsa le a nyírókéseket vagy a vágóegységet, nézzon le és a gép mögé figyelmesen, különösen a gyermekekre figyelve.
- Soha ne vigyen gyermekeket a gépen vagy annak tartozékán, még kikapcsolt vágóegységgel se. Ne vontasson gyermekeket kocsiban vagy pótkocsin. Leeshetnek és súlyosan megsérülhetnek, vagy akadályozhatják a gép biztonságos üzemeltetését.
- Soha ne használja a gépet kikapcsolódásra használt járműnek és gyermekek szórakoztatására.

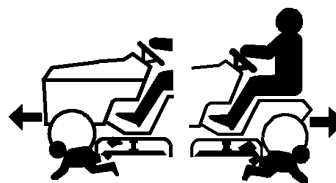

- Soha ne engedje, hogy a gépet gyerekek vagy képzetlen személyek üzemeltessék. Minden kezelőt tanítson meg arra, hogy ne szállítsanak gyermeket a gépen vagy annak tartozékán.
- Tartsa a gyermekeket a házban, a nyírási területtől távol, és egy felelősségteljes felnőtt felvigyázása alatt, aki nem maga a gépkezelő, amikor a gép üzemben van.
- Mindig figyeljen a gyermekek felbukkanására. Soha ne feltételezze azt, hogy a gyermekek ott maradnak, ahol utoljára látta őket. Állítsa le a gépet, ha egy gyermek tűnik fel a munkaterületen.
- Különösen óvatosan közelítse meg a beláthatatlan sarkokat, cserjéket, fákat, vagy egyéb tárgyakat, amelyek egy gyermeket eltakarhatnak Ön elől.

OUO1023,0000037 -35-21FEB13-1/1

Álljon távol a forgó tengelyektől

Felcsavarodva rá, a forgótengely súlyos balesetet, vagy halált okozhat.

- Viseljen mindig zárt ruházatot.
- Állítsa le a motort és győződjön meg arról, hogy a TLT hajtótengely megállt-e, mielőtt a közelébe menne.

UP00731,000009A -35-04SEP13-1/1

Kerülje el a felborulást

TCAL47141 —UN—12APR13



- A lejtők a legfontosabb tényezők az uralom elvesztésében és a felborulásos baleseteknél, melyek súlyos vagy halálos sérülést okozhatnak. A lejtőkön történő üzemeltetés különös figyelmet igényel.
- Ne feledje, hogy a mechanikus elsőkerék-meghajtás (MFWD) segítséget nyújt a veszélyesen lejtős terepeken történő haladáshoz, ezáltal nő a felborulás veszélye.
- A lejtőkön mindig felfelé vagy lefelé haladjon, ne keresztben.
- Ügyeljen a lyukakra, keréknyomokra, bukkánókra, kövekre vagy más rejtett tárgyakra. Az egyenetlen terep a gép felborulását okozhatja. A magas fű elrejtheti az akadályokat.
- Ne nyírja a fűvet ha az nedves. A gumik elveszthetik a tapadást. A gumik elveszthetik a tapadásukat a lejtőkön, jöllehet a fékek megfelelően működnek.
- Alacsony sebességet válasszon, hogy ne kelljen megállni, vagy sebességet váltani a lejtőn.
- Minden hagyja a gépet sebességben, amikor lejtőn megy lefelé. Ne váltson üresbe és ne guruljon úgy le.
- Kerülje a lejtőn történő indítást, leállást vagy fordulást. Ha a kerekek elvesztik a tapadást, kapcsolja ki a késeket, és lassan, egyenesen menjen tovább le a lejtőn.
- A lejtőkön minden mozgás lassú és fokozatos legyen. Ne végezzen hirtelen irányváltást és sebesség módosítást, mert az a gép felborulását eredményezheti.
- Ne működtesse a gépet átvágások, árkok, töltések és vízfelületek közelében. A gép hirtelen felborulhat, ha egyik kereke túlnyúlik a szakadék szélén, vagy a szakadék széle beszakad. Tartsa a gépet megfelelő biztonságos távolságban mindenféle veszélytől.
- A felborulás veszélye különösen nagy, ha a kerekek beállítása keskeny nyomtávú, és nagy sebességgel közlekedik.
- Ha lejtőn dolgozik, valamint, ha első vagy hátsó függesztett munkaeszközt szerelt fel a gépre, tartsa be a gyártónak a keréksúlyokra és ellensúlyokra vonatkozó, a gép stabilitását javító ajánlásait. Szerelje le a pótsúlyokat ha nincs azokra szükség.

UP00731,000009B -35-04SEP13-1/1

Viseljen megfelelő ruházatot

TCAL41682 —UN—08MAR13




- A gép üzemeltetésekor mindig viseljen biztonsági szemüveget vagy oldalsó ellenzőkkel ellátott védőszemüveget és kemény sisakot.
- Viseljen jól záródó ruházatot és a munkához megfelelő biztonsági felszerelést.
- Ezen gép üzemeltetése közben, mindig viseljen megfelelő lábbelit és hosszú nadrágot. Ne üzemeltesse a gépet mezítláb vagy nyitott szandálban.
- Viseljen megfelelő védőeszközt, mint pl. a fül dugó. Az erős zaj halláskárosodást, vagy süketiséget okozhat.

UP00731,00000A0 -35-04SEP13-1/1

Összeszerelés

Az emelő készlet alkatrészei

MEGJEGYZÉS: Egyes alkatrészek a traktorra szerelendők, mások a fűnyíróra szerelendők.

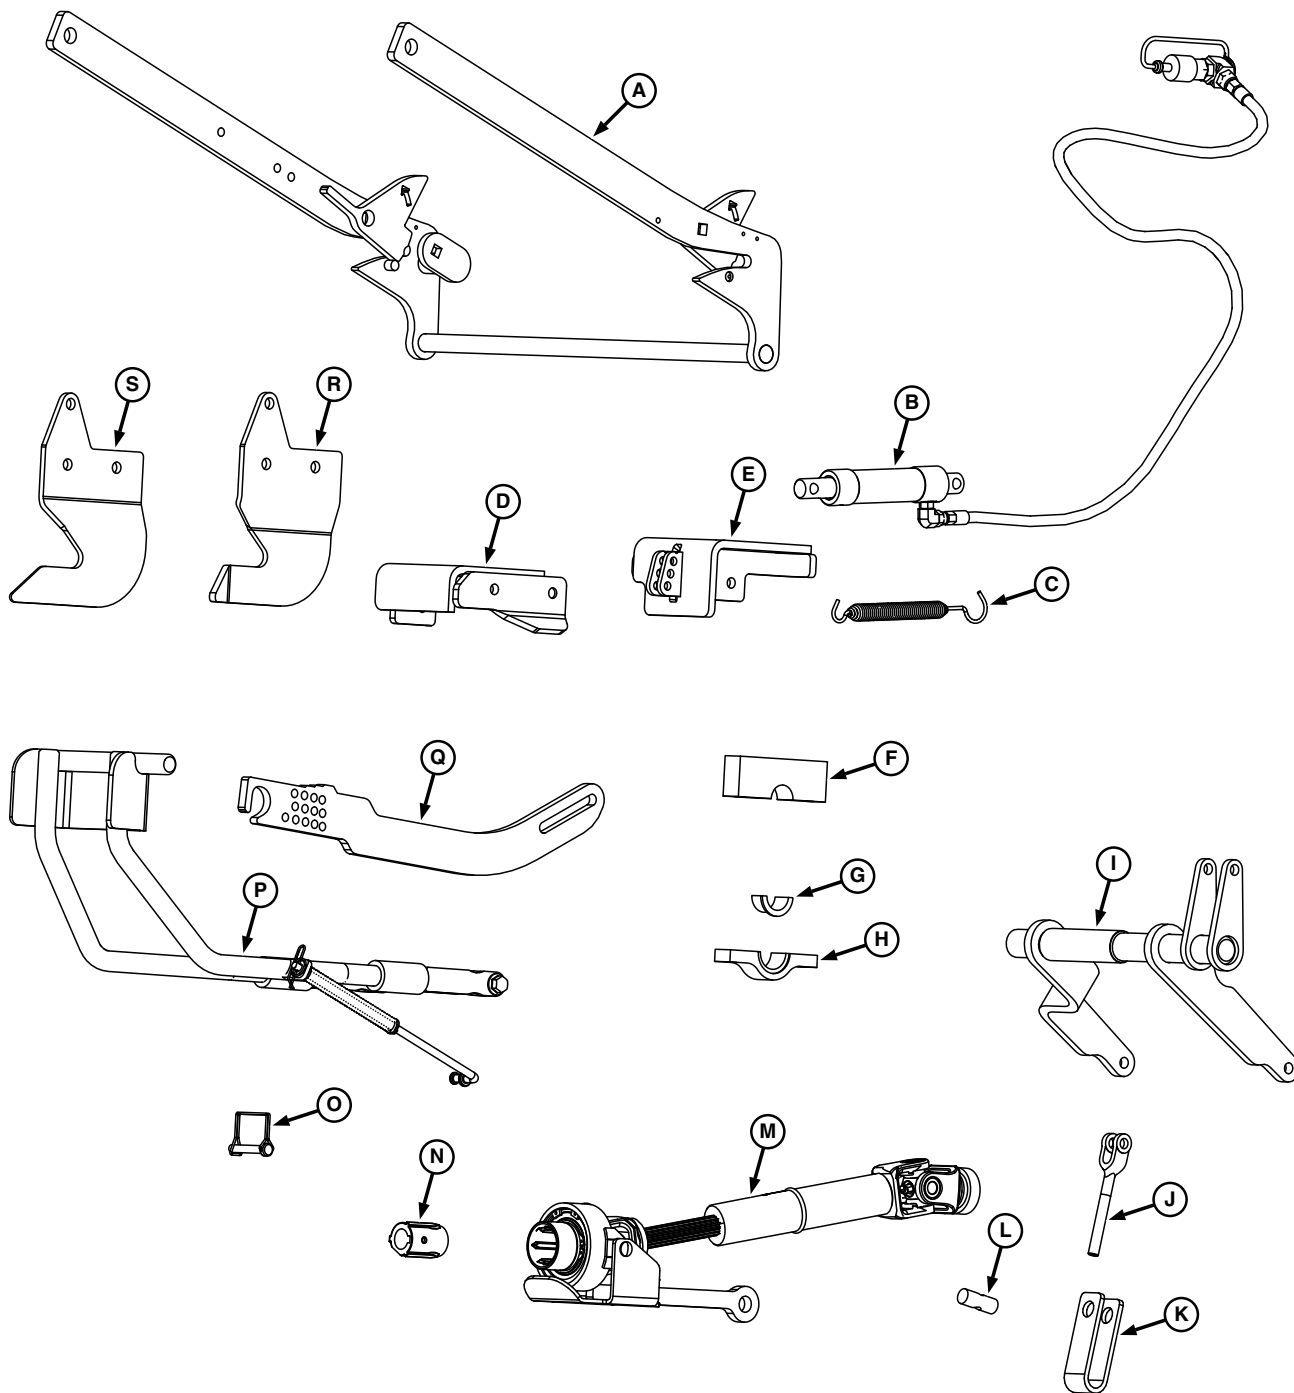

Készlet alkatrészei
Folytatás a következő oldalon

UP00731,000004F -35-03OCT13-1/2

LV18642—UN—20AUG13

MENNYISÉG	Leírás
1	Hátsó emelőkar (A)
1	Munkahenger (B)
1	Rugó (C)
1	Jobb kengyel (D)
1	Bal kengyel (E)
2	Rögzítő bilincs (F)
2	Emelőtengely persely (G)
2	Bilincsfél (H)
1	Emelőtengely közép (I)
2	Állítható villa (J)
2	U-tartó (K)
2	Csap (L)
1	Csapágyszerelvénny (M)
1	**Csatlakozó, hüvely (N)
2	Biztosító csap egység (O)
1	**Mellső emelőkar (P)
1	Magasság állító kar (Q)
1	Bal függesztő (R)
1	Jobb függesztő (S)
1	**Állító csavar, M8x8
2	Kengyel
2	Furatos csap
6*	Peremes fejű csavar, M12x65
6*	Peremes fejű csavar, M12x45
12	Ellenanya, M12
1	Belső kulcsnyílású csavar, M12x30
3	Hatlapfejű csavar, M12x30
4	Hatlapfejű csavar, M12x90
1	Csap, Munkahengert az emelőtengelyre rögzítő
1	Kengyelcsap, M12x70
4	Alátét, 1/2
3	Sasszeg
4	Persely
4	Peremes fejű csavar, M12x50
2	Furatos csap, M12x35
2	Rögzítőgyűrű

* A használandó mennyiség attól, hogy a traktoron van védőrács.

** Az alkatrészek a nyíróegységre lesznek felszerelve.



UP00731,000004F -35-03OCT13-2/2

Tegye fel a hajtóművet és a szíj feszítő tárcsát (csak 60D)

1. Helyezze a hajtómű tartót (A) a csavar fölé (B) és fordítsa a nyílást helyzetbe a (C) helyen.
2. Engedje le a tartót a csavarra a (D) helyen.
3. Vezesse el a szíjat (E) a hajtómű tartó bal lábai között és a hajtómű ékszíjtárcsa körül az ábra szerint.
4. Tegye fel az anyákat a csavarokra (B) (C) és (D).
5. Tegye be a perselyt (F) a bal hátsó csavarra. Szükséges lehet a csavar végének a megfogására és felfelé húzására a persely felszereléséhez.

A—Hajtómű tartó
B—Csavar
C—Nyílás helyzete

D—Szíj helye
E—Szíj
F—Persely

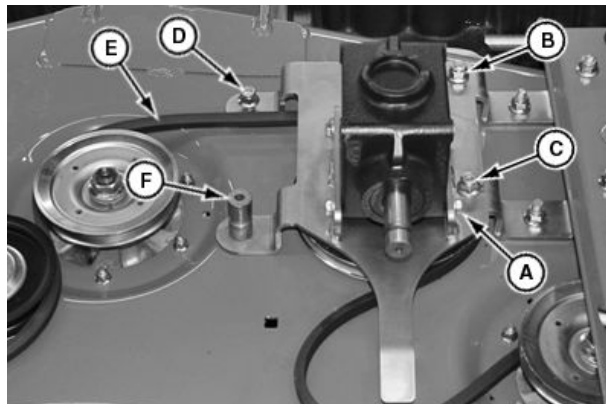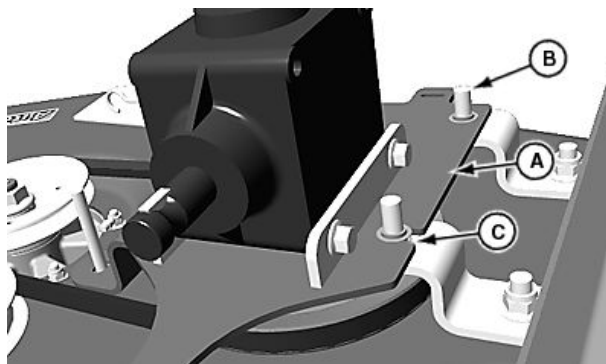

LV18649 —UN—20AUG13


LV18650 —UN—20AUG13

UP00731,0000050 -35-05SEP13-1/3

6. Állítsa a szíj feszítő tárcsát (G) a persely fölé. Tegye fel az alátétet (H) és biztosítsa az anyával (I).
7. Vezesse el a szíjat a feszítő tárcsa körül az ábra szerint.
8. Rögzítse a rugót (J) a feszítő karhoz és a hajtómű tartóhoz.
9. Húzza meg az anyát (I) 73 N•m (53.8 lb-ft) nyomatékkal.
10. Húzza meg a fennmaradó három anyát 120 N•m (88.5 lb-ft) nyomatékkal.
11. Ellenőrizze valamennyi tárcsát a szíj megfelelő beállításához.

G—Szíj feszítő tárcsa
H—Alátét

I— Anya
J—Rugó

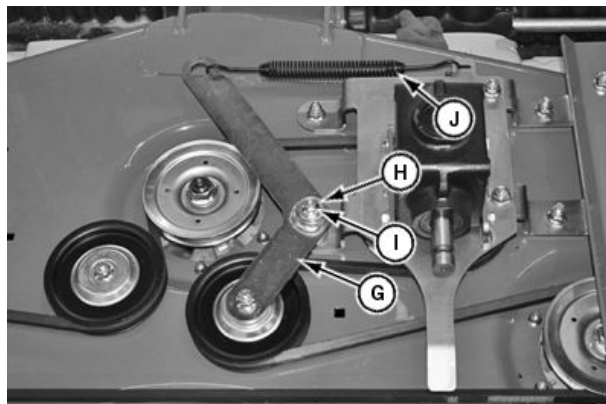

LV18651 —UN—20AUG13

Folytatás a következő oldalon



UP00731,0000050 -35-05SEP13-2/3

MEGJEGYZÉS: A hajtómű oldalsó rögzítő csavarjai (K) lazák. Csúsztassa el a hajtóművet hátrafelé amennyire csak lehetséges a felfogató nyílásokban, és húzza meg 80 N•m (59 lb-ft) nyomatékkal.

12. Szerelje be a Woodruff-reteszt (L) részbe a hajtómű tengelyen. Kenje be a tengelyt MPG-2 megragadásgátló anyaggal vagy azzal egyenértékű kenőanyaggal.
13. Szerelje fel a csatlakozó aljzatot (M) a hajtómű tengelyre és biztosítsa a beállító csarral (N). A csatlakozó aljzat és a beállító csavar az emelőkészletben van.

K—Csavarok
L—Woodruff-retesz

M—Csatlakozó aljzat
N—Csavar

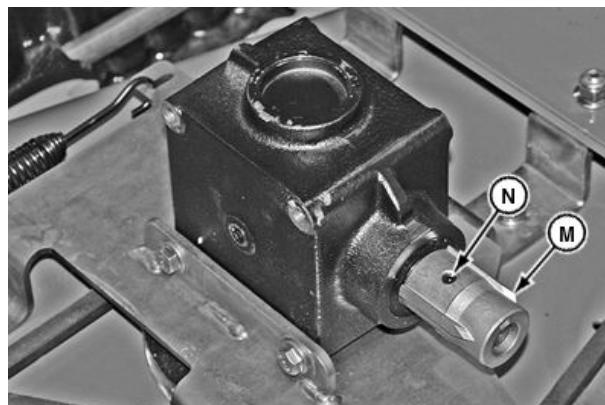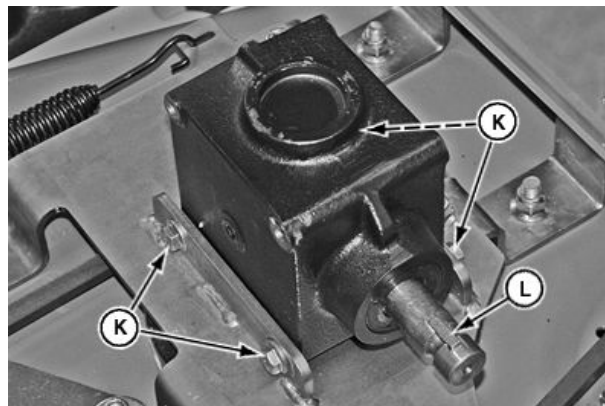

LV18652—UN—20AUG13

LV18653—UN—20AUG13


UP00731,0000050 -35-05SEP13-3/3

Kerekek felszerelése

MEGJEGYZÉS: A 60D fűnyíró két eltolt kerékkel rendelkezik, melyeket a nyíró jobb oldalán kell felszerelni; a 72D nyíró kerekei ugyanolyanok.

⚠ VIGYÁZAT: A gép alkatrészei vagy tartozékai nehezek. Használjon biztonságos, megfelelő teheremelő képességű emelőberendezést az alkatrész, illetve munkagép emeléséhez, beszereléséhez vagy eltávolításához.

1. Vegye ki a ládából a fűnyíró láncos emelőcsiga vagy egyéb megfelelő eszköz segítségével.
2. Csak 60D fűnyíró:
 - a. Szerelje be a rugót (A) a tartóba az ábra szerint.
 - b. Tolja a kerék rögzítő egységet (B) a tartóba.
 - c. Helyezze be a hengeres csapot (C) a kerék retesz egység biztosításához.

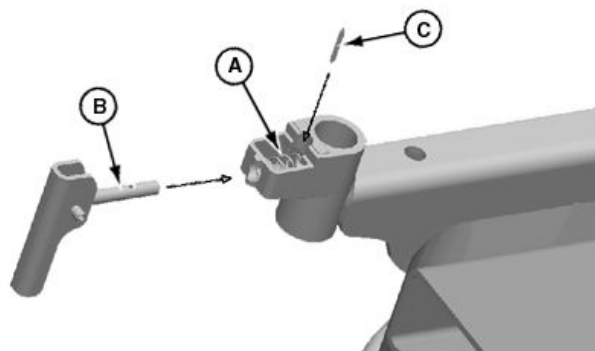

A 60D fűnyíró bal hátsó kerék környezete mutatva.

A—Rugó
B—Retesz egység

C—Hengeres csap

LV18654—UN—20AUG13

Folytatás a következő oldalon


UP00731,0000051 -35-26AUG13-1/2

MEGJEGYZÉS: A kerekek felszerelését követően szükségessé válhat a kerekek rögzítése a karok lenyomásával (A), amíg merőlegesek a talajra. Azonban a kerekeknek rögzítetlen helyzetben kell lenniük a fűnyíró traktorra rögzítése előtt.

3. Szerelje fel a kerekeket (B) a keréktengely feltolásával a keréktartóba.
4. Szerelje be a rugós csapot (C) a kerekekbe.

A—Fogantyúk
B—Kerekek

C—Rugós csap

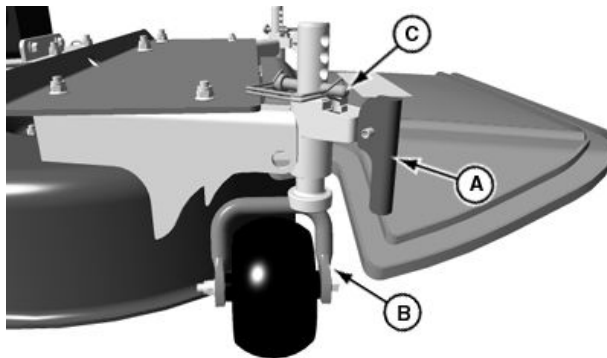

60D fűnyíró eltolt kerekek mutatva a fűnyíró jobb oldalára felszerelve

UP00731,0000051 -35-26AUG13-2/2


LV18655—UN—20AUG13

A kidobó felszerelése

1. Rögzítse a csuklópántot (A) a nyíróházhoz az anyával. Ne húzza meg.
2. Nyomja össze a rugót egy kézzel és rögzítse a mellső csuklópántot (B) a házhoz az anyával. Ne húzza meg.
3. Húzza a kidobó egységet (C) el a háztól ahogy az anyákat (D) meghúzza, a csuklópántok beállításának elősegítéséhez.

A—Hátsó csuklópánt
B—Mellső csuklópánt

C—Kidobó egység
D—Anyák

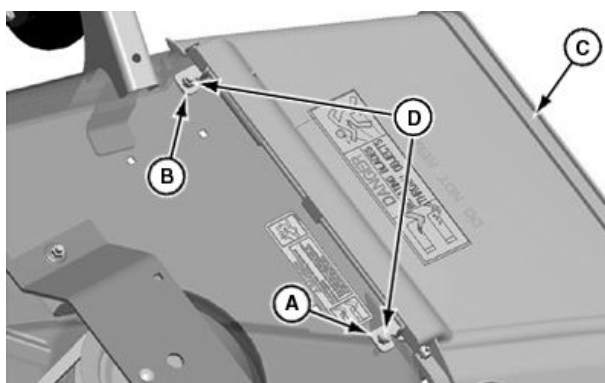

72 fűnyíró mutatva

UP00731,0000052 -35-26AUG13-1/1


LV18656—UN—20AUG13

A mellső emelőkar felszerelése a nyíróegységre

1. Mérje meg a távolságot (A) a vízszintes keret és a csavar közepe között. A távolságnak (A) 599 mm-nek (23,6 in.) kell lennie.
2. Rögzítse a mellső emelőkart (B) a nyíróegységhez két M12x50 peremes fejű csavarral és két rögzítőanyával (C). Állítsa be szükség szerint, hogy elérje a megfelelő távolságot a rögzítőanyák teljes meghúzása előtt.
3. Tolja be a rúd (D) végét a részbe felemelt mellső kar mellett, hogy a rugó teljesen nyújtott legyen.

A—A vízszintes keret
közepének és a csavar
közepének távolsága
B—Mellső emelőkar

C—Rögzítő anyák
D—rúd

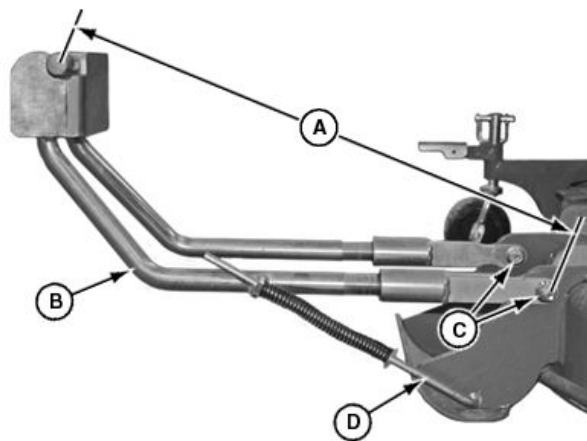


Folytatás a következő oldalon

UP00731,0000053 -35-26AUG13-1/2

LV18657—UN—20AUG13

4. Traktor felszerelt rakodóval: A rakodó alkatrészei hozzáérhetnek a mellő karhoz a nyíróegység leszerelésekor. Az első beállítás során, tegyen be szükség szerinti számú alátétet (E), hogy megakadályozza az érintkezést a rakodó alkatrészekkel.

- Vegye ki a biztosító szeget (F) a rúd felső részéből.
- Tegyen be szükség szerinti számú alátétet (E), hogy megakadályozza az érintkezést a rakodó alkatrészekkel.
- Tegye be a biztosító szeget.

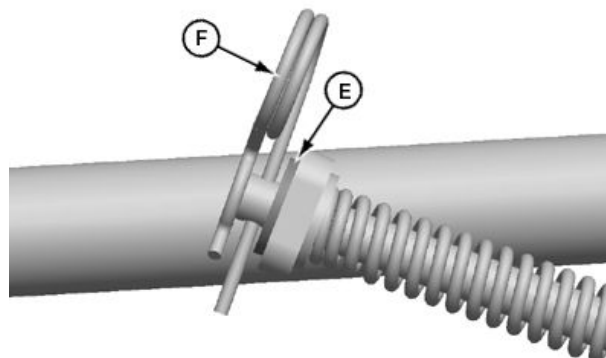

Traktor felszerelt rakodóval

E—Alátétek

F—Biztosító szeg


UP00731,0000053 -35-26AUG13-2/2

LV18658 —UN—20AUG13

A hátsó emelőkar összeállítása

MEGJEGYZÉS: Ha fülkés traktoron szereli fel a készletet, külön rendelni kell egy reteszt (A) és egy hengeres csapot (B).

- Traktorok fülkével: Cserélje ki a reteszt a hátsó kar bal oldalán egy új reteszre (A). Tolja be a hengeres csapot (B) a hátsó emelőkar külső oldala felől. A hengeres csap szabadon kell hagyja a lemez fület az új reteszen.

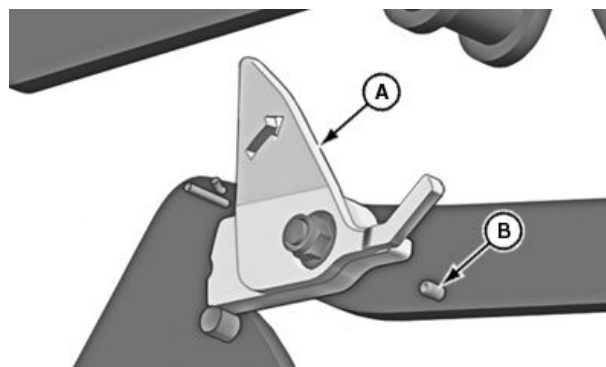

Kép a hátsó emelőkar belső oldala felől. A retesz a beszerelési/reteszelt helyzetben mutatva.

A—Zár

B—Hengeres csap


UP00731,0000054 -35-26AUG13-1/2

LV18659 —UN—20AUG13

- Szerelje az U-tartókat (C) a hátsó emelőkarra (D) a két csappal (E) és az állítható villákkal (F).

C—U-tartók
D—Hátsó emelőkar

E—Csapok
F—Villák

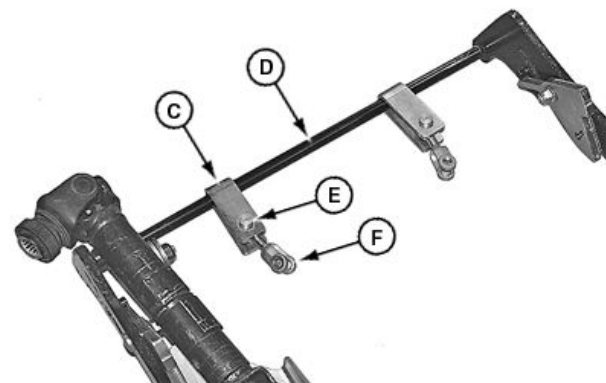

UP00731,0000054 -35-26AUG13-2/2

LV18660 —UN—20AUG13

A függesztők felszerelése


A függesztők felszerelése mellső hárompont nélküli traktorokra

- Szerelje fel a bal oldali függesztőt (A).
 - Traktor hűtőrácsvédővel: Szerelje fel a bal oldali függesztőt (A) a traktor váz belsejénél egy M12x45 peremes fejű csavarral, (B), két M12x65 peremes fejű csavarral (C) és három M12 rögzítő anyával.
 - Traktor hűtőrácsvédő nélkül: Szerelje fel a bal oldali függesztőt (A) a traktor váz belsejénél három M12x45 peremes fejű csavarral, (B és C) és M12 rögzítő anyával.
- Szerelje fel a jobb oldali függesztőt.
- Nyomja teljesen hátra a függesztők alját és húzza meg a kötőelemeket 130 N·m (96 lb-ft) nyomattékkal.

A—Függesztőkeret

B—Peremes fejű csavarok

C—Peremes fejű csavarok

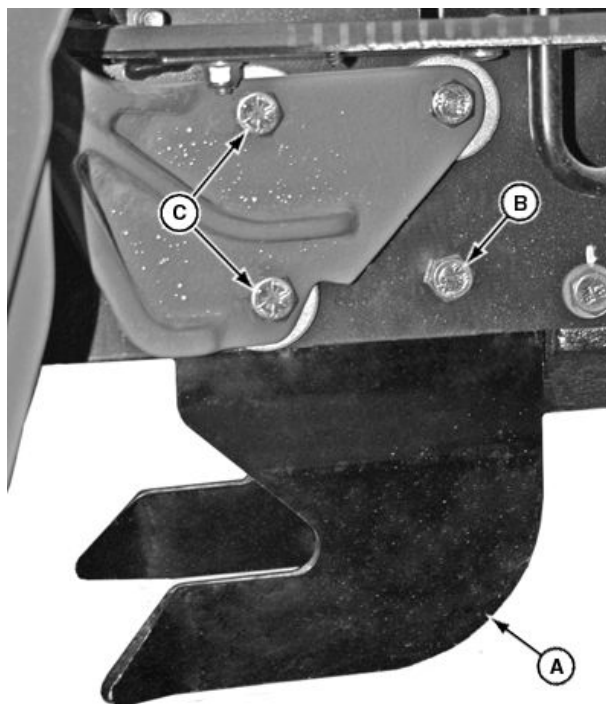

A függesztők hűtőrácsvédővel szerelt traktoron mutatva


UP00731,000008F -35-05SEP13-1/2

LV18661—JUN—20AUG13

A függesztők felszerelése mellső háromponttal szerelt traktorokra

MEGJEGYZÉS: Az ezen készletben lévő függesztők mellső hárompont nélküli traktorokkal történő használathoz valók. Ha a készletet mellső háromponttal szerelt traktorokra kell felszerelni, más függesztőket kell vásárolni és felszerelni. Kérje a John Deere szervíz segítségét.

- Teljesen süllyessze le a mellső hárompontot a hidraulika használatával.
- Teljesen zárja el az áramlás szabályzó szelepet.
- Csatlakoztassa le a mellső hárompont tömlőit az SCV-ről, és kösse el az útból.
- Távolítsa el az emelőkarokat a hárompontra szerkezetre rögzítő gyűrűket (A).
- Húzza a tartókat (B) és a csapokat (C) ki eléggé ahhoz, hogy be tudja illeszteni az új függesztőket (D).
- Tolja keresztül a csapokat (C) a függesztőkben lévő furatokon keresztül és tegye vissza a biztosító gyűrűt (A).

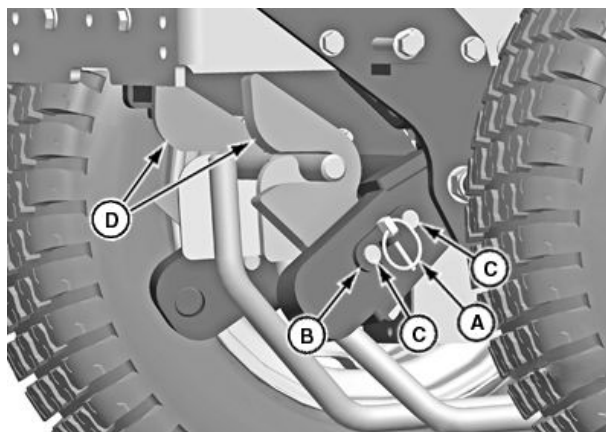

A—Rögzítőgyűrű
B—Tartó

C—Csap
D—Függesztőkeret


UP00731,000008F -35-05SEP13-2/2

LV18662—JUN—20AUG13

A tartók felszerelése

1. Tegye fel a jobb oldali tartót (A) a traktorra egy M12x30 hatlapfejű csavarral (B) és egy M12x30 belső kulcsnyílású csavarral (C). Tolja a tartót teljesen előre és húzza meg a kötőelemeket.

A—Tartó
B—Hatlapfejű csavar, M12x30
C—Belső kulcsnyílású csavar M12x30

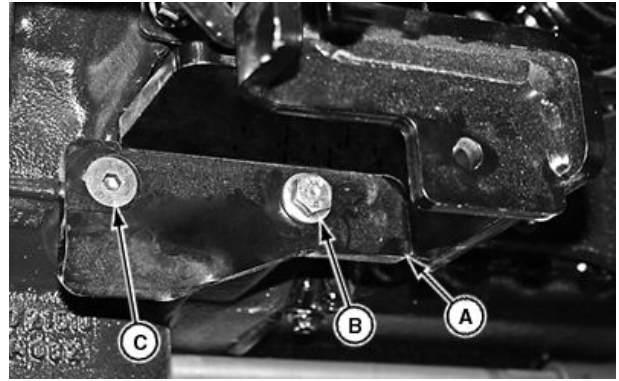


LV18663 —UN—20AUG13

UP00731,0000057 -35-05SEP13-1/3

2. Vegye ki a csavart (D) és a távtartót (E) a szívó oldali szűrőcsőből a traktor bal oldalán.

D—Csavar
E—Távtartó

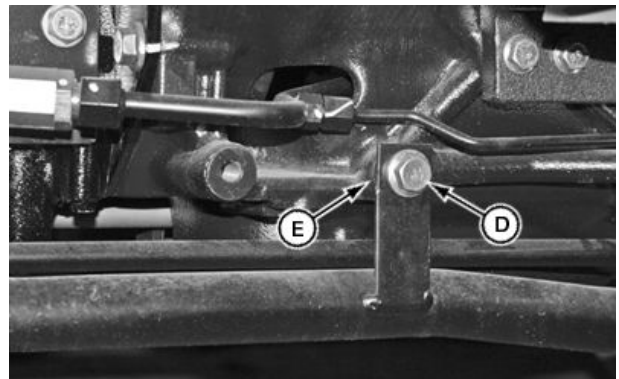


LV18664 —UN—20AUG13

UP00731,0000057 -35-05SEP13-2/3

3. Csúsztassa a jobb oldali tartó (F) élét a fül (G) mögé. Tolja a tartót teljesen előre és rögzítse két M12x30 hatlapfejű csavarral (H).

F—Tartó
G—Fül
H—Hatlapfejű csavarok, M12x30

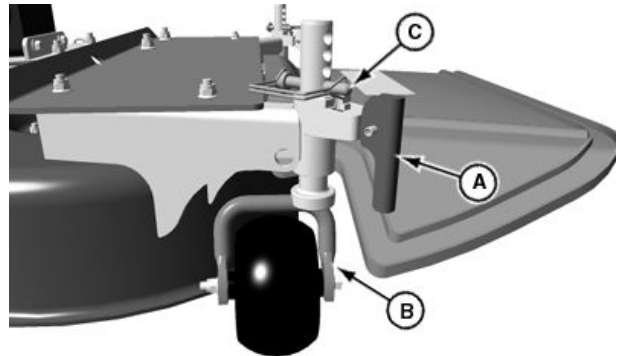


LV18655 —UN—20AUG13

UP00731,0000057 -35-05SEP13-3/3

Szerelje fel az emelőtengely középrészt

MEGJEGYZÉS: Ellenőrizze, hogy az emelőtengely perselyek (A) megfelelően helyezkednek el és a félbilincsek meg vannak húzva. A perselyek károsodhatnak ha nem megfelelő a helyzetük.

1. Pozicionálja az emelőtengely perselyeket (A) a peremes véggel a traktor középvonala felé, és a bilincsfél (B) és az emelőtengely középrész (C) közzé.
2. Állítsa a bilincstömböt (D) az emelőtengely középrész fölé és szereljen fel minden alkatrészt a traktorra négy M12x90 hatlapfejű csavarral (E).
3. Húzza meg a csavarokat 130 Nm (96 lb-ft) nyomatékkal.

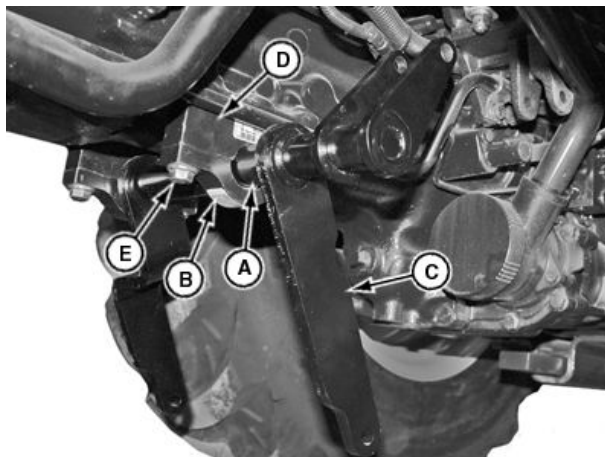

A—Emelőtengely persely
B—Bilincsfél
C—Emelőtengely

D—Bilincstömb
E—Hatlapfejű csavarok,
M12x90

LV18666 —UN—20AUG13


UP00731,0000058 -35-05SEP13-1/1

A magasság állító kar beállítása

1. Csúsztassa a magasságállító kart (A) a bal oldali tartóba (B).

A—Magasság állító kar

B—Tartólemez

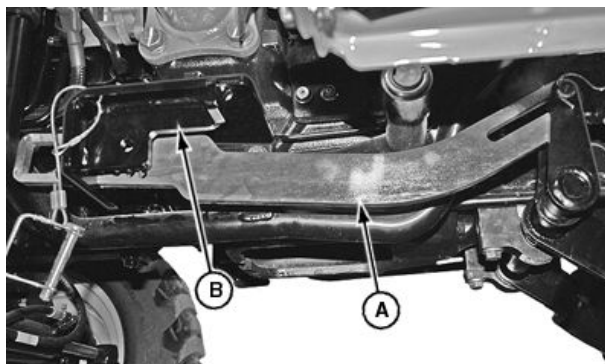

LV18667 —UN—20AUG13


Folytatás a következő oldalon

UP00731,0000059 -35-05SEP13-1/4

2. Szerelje fel a munkahenger szár végét és a magasságrögzítő kart az emelőtengelyre. Tegye be a sasszeget (C) az emelőtengely csap (D) végébe. Tolja a csapot az alátétén keresztül (E), az emelőtengely első karján (F), a magasságrögzítő kar furatán (G), az alátétén (H), a munkahengershár végén (I), a második emelőtengely karon (J) és a végén lévő alátétén (K). Rögzítse a sasszeggel (L). Ellenőrizze, hogy az alátétek az ábra szerint vannak felszerelve.

C—Sasszeg
D—Emelőtengely csap
E—Alátét
F—Az emelőtengely karja
G—Rögzítő kar

H—Alátét
I—Munkahenger
J—Az emelőtengely karja
K—Alátét
L—Sasszeg

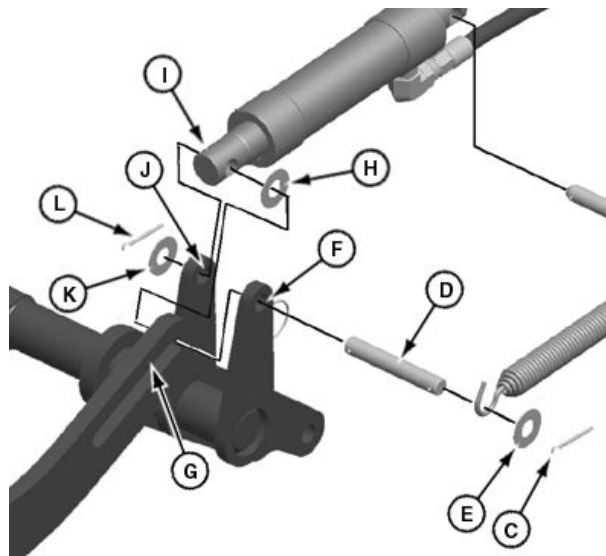

UP00731,0000059 -35-05SEP13-2/4


LV18668 —UN—20AUG13

MEGJEGYZÉS: Ha fülkés traktorra szereli az emelőkészletet, egy külön keretet kell beszerezni a munkahenger felszerelése előtt.

3. Traktor fülkével: Rögzítse a munkahenger feji végét (G) a tartóhoz (H) az M12x70 furatos csappal (I) és biztosító gyűrűvel (J).

G—Munkahenger
H—Tartó

I— Furatos csap, M12x70

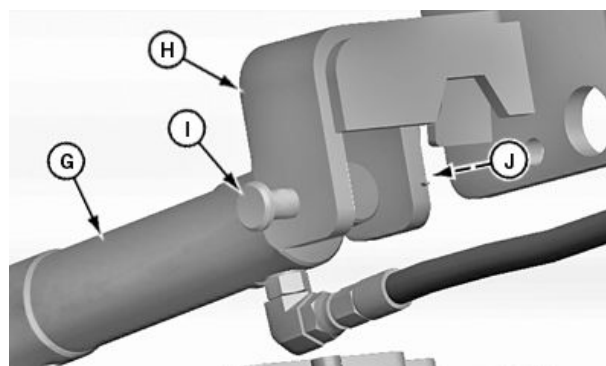

Traktor fülkével


UP00731,0000059 -35-05SEP13-3/4

LV18669 —UN—20AUG13

4. Biztosítsa a munkahenger másik végét M12x70 furatos csappal (K), alátéttel, és sasszeggel.
5. Szerelje be a rugót (L) úgy, hogy a rugó forgása lefelé legyen.

K—Furatos csap M12x70

L—Rugó

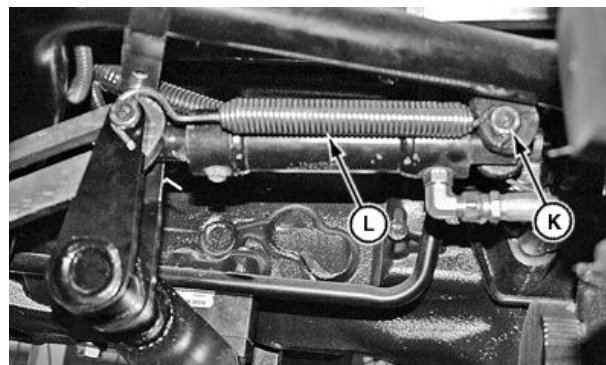

UP00731,0000059 -35-05SEP13-4/4


LV18670 —UN—20AUG13

Az emelő készlet felszerelésének befejezése

1. Rögzítse a hátsó emelőkart (A) a bal oldali tartóhoz (B) egy M12x50 peremes csavarral, egy persellyel és egy M12 záróanyával (az emelőkar külső oldalán elhelyezve) (C).
2. Rögzítse a bal oldali emelőkart a jobb oldali tartóhoz.

A—Emelőkar
B—Tartó

C—Csavar, persely és záróanya

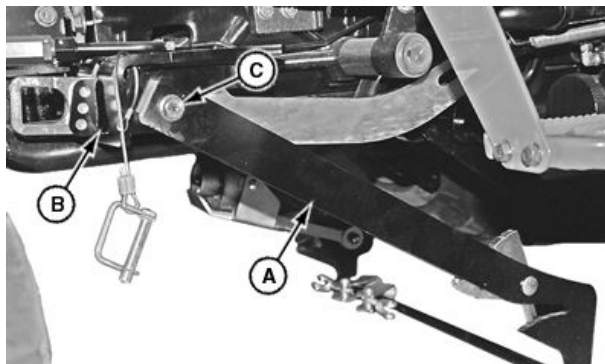


LV18671—UN—20AUG13

UP00731,000005A -35-26AUG13-1/3

3. Rögzítse az állítható villákat (D) az emelőtengely középrészéhez két M12x35 furatos csappal (E) és biztosító gyűrűkkel.
4. Szerelje be a középső TLT csontot.
5. Vezesse el a hidraulika munkahenger tömlőjét a traktor hátuljához és csatlakoztassa a harmadik SCV-re, vagy csatlakoztassa a behajlító körre a duál SCV-n.
6. Tegyen be egy biztosító szeget a hátsó emelőkar jobb karján a hátsó furatba. Tegye be a biztosító szeget a bal oldali tartó furatába.

D—Állítható villák

E—Furatos csapok, M12x35

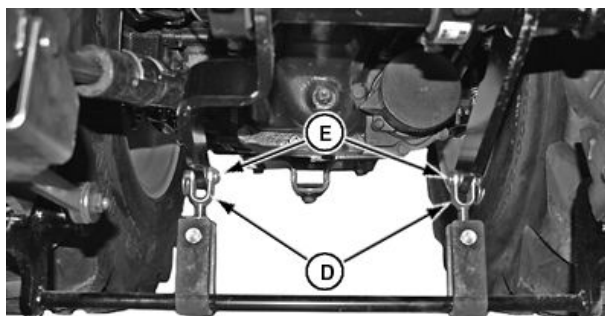


LV18672—UN—20AUG13

UP00731,000005A -35-26AUG13-2/3

7. Indítsa be a traktort és lassan emelje fel az emelőrendszert. A hátsó karok és a hajtóműre szerelt tartók ütközői között 1-2 mm (0,04-0,08 in.) (F) hézag kell legyen.

F—A karoknak az ütközőktől
1-2 mm-re (0,04-0,08 in.)
kell lenniük.

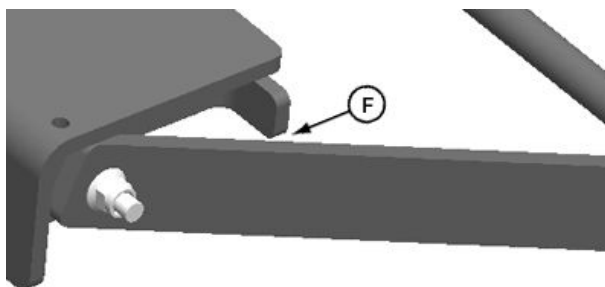

LV18673—UN—20AUG13

UP00731,000005A -35-26AUG13-3/3

Felszerelés

A munkagép előkészítése

Szükséges felszerelés

- Traktor középső TLT
- Fűnyíróemelő készlet

Erőgép beállítás:

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG fejezetben.)

2. Kövesse a gép kezelői kézikönyvének utasításait az abroncsnyomás ellenőrzéséhez.
3. Kövesse az utasításokat a kézikönyv ÖSSZESZERELÉS fejezetében.


UP00731,000005F -35-26AUG13-1/1

A traktor és a TLT csatlakozó előkészítése

1. Emelje fel az emelőrendszert teljesen.
2. Vegye ki a csapot a magasságrögzítőből.
3. Engedje le az emelőrendszert teljesen.
4. Vegye ki a biztosító csapot csatlakozó tartóból és ellenőrizze, hogy a tartó teljesen lemegye-e.
5. Helyezze a csapokat (A) a mellső tároló furatokba (B) az emelőkaron.

A—Érintkezők

B—Tároló furatok

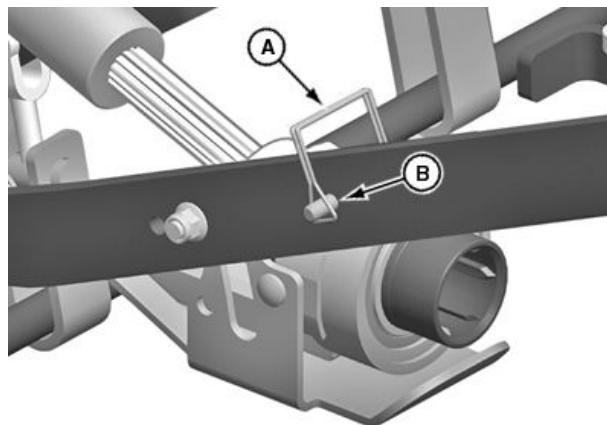


LV18674 —UN—20AUG13

UP00731,0000060 -35-26AUG13-1/3

6. Ellenőrizze, hogy a fűnyíró mellső karja (C) le van hajtva a nyíróegység tetejéről és a rugós kar (D) bent van a nyíróegység mellső részén a furatban.

C—Mellső kar

D—Rugós kar

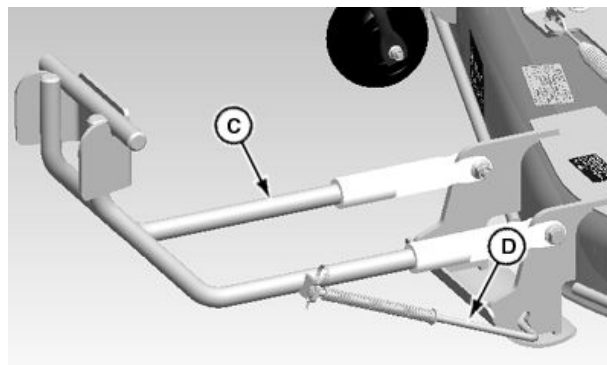

LV18675 —UN—20AUG13


Folytatás a következő oldalon

UP00731,0000060 -35-26AUG13-2/3

7. A biztosító szegeknek (E) a tároló helyzetben kell lenniük és a reteszeknek (F) a beszerelt/reteszelt helyzetben kell lenniük.

E—Biztosító szegek

F—Reteszek

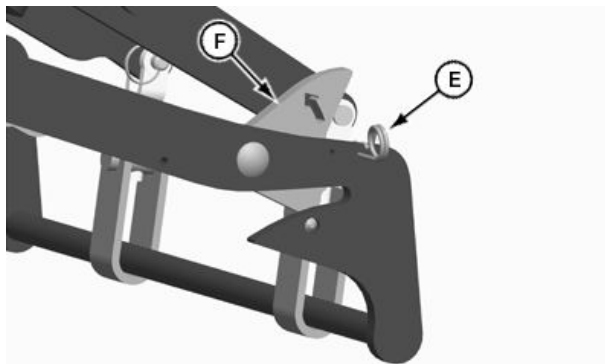

LV18676—UN—20AUG13


UP00731,0000060 -35-26AUG13-3/3

A nyíróegység kapcsolása a traktorhoz

1. Ellenőrizze, hogy a nyíróegység kemény sík talajon áll. A nagyon sima felszín lehetővé teszi a nyíróegység eltolását a traktor mentén.
2. Ellenőrizze, hogy mind a négy nyíróegység határoló kerék (A) kioldott helyzetben van, és a karok (B) a talajjal párhuzamosan állnak. A nyíróegység teljesen a talajon kell nyugodjon.
3. Állítsa a traktor négykerékajtásos A tartományba.
4. Hajtson a traktorral a nyíróegység fölé:

MEGJEGYZÉS: A kezelőnek az utasításokban meghatározott módon a traktor oldalát kell figyelnie, és nem nézhet egyik oldalról a másikra oda-vissza, miközben a nyíróegység fölé áll. Óvatosan menjen előre.

- 60D fűnyíró: Álljon a traktorral úgy a nyíróegységre, hogy a jobb mellső abroncs körülbelül 1/2 in (1,27 mm) távolságra legyen a jobb oldali ráhajtó rámpa ferde élétől (C).
- 72D fűnyíró: Álljon a traktorral úgy a nyíróegységre, hogy a bal mellső abroncs körülbelül 1/2 in (1,27

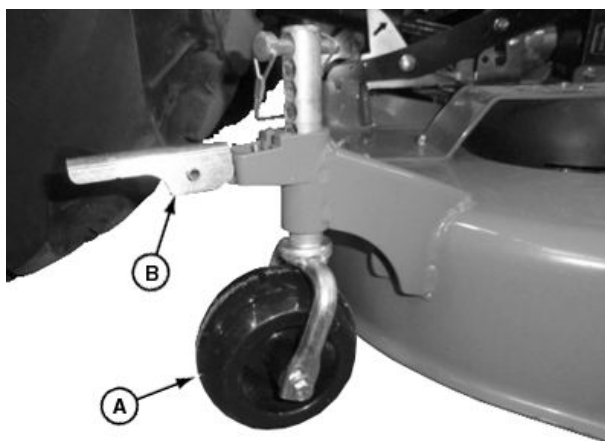

LV18677—UN—20AUG13

A—Határoló kerek

B—Fogantyúk

mm) távolságra legyen a bal oldali ráhajtó rámpa huzalos kialakítású részétől (D).

Folytatás a következő oldalon

UP00731,0000061 -35-26AUG13-1/5



5. A traktort lassan vezesse, óvatosan és egyenesen a nyíróegység fölé, ellenőrizve azt, hogy az emelőkar (E) vonalban áll a függesztőkkel (F).
6. Ha a nyíróegység túl korán húz előre, vagy úgy tűnik, hogy beleakad az emelőrendszerbe, állítsa meg a traktort, kicsit tolasson, és induljon el újra előre. Ha a nyíróegység még mindig nem kapcsolódik megfelelően, állítsa meg a traktort, rögzítse a parkféket, szálljon le a traktorról és határozza meg a probléma okát.

C—Ferde él

D—Huzalos kialakítású rész

E—Mellső emelőkar

F—Függesztők

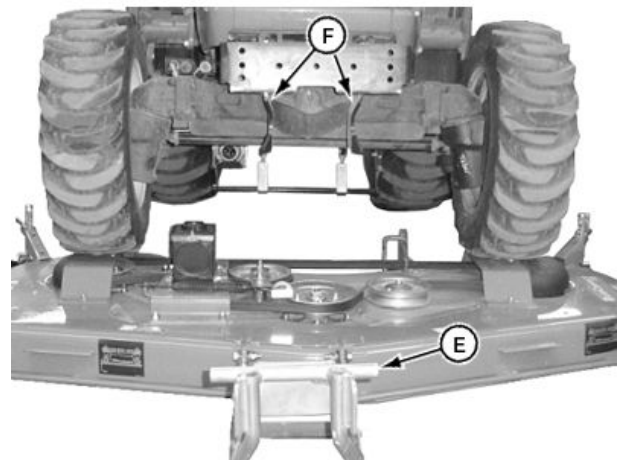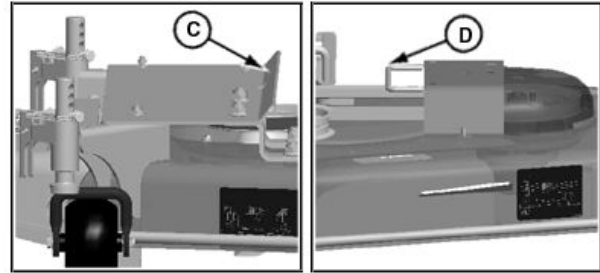


LV18678—UN—20AUG13

UP00731,0000061 -35-26AUG13-2/5

7. A TLT csatlakozó (G) vonalba áll a hajtómű csatlakozóval (H).
8. Lassan hajtson tovább a traktorral előre, amíg a fűnyírót nem húzza be a talajon körülbelül 102 mm-re (4 in.) a mellső kerekek közé.

G—TLT csatlakozó

H—Hajtómű csatlakozó

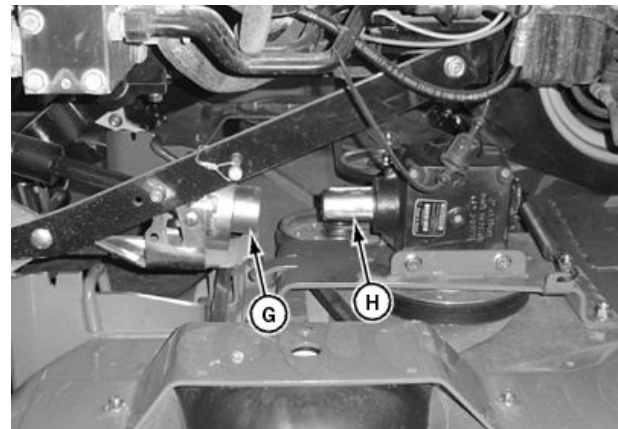

LV18679—UN—20AUG13


Folytatás a következő oldalon

UP00731,0000061 -35-26AUG13-3/5

9. Szálljon le a traktorról és ellenőrizze, hogy a reteszek (I) mindkét oldalon leestek az ábrán mutatott reteszelt helyzetbe. A fűnyírót néha enyhén hátra kell húzni a reteszeléshez. Az első felszereléskor, a fűnyíró nem biztos, hogy rögzül, ha a mellső függesztőkar túl rövid.

10. Reteszelt helyzetben tegye be a biztosító szegeket.

I— Reteszek

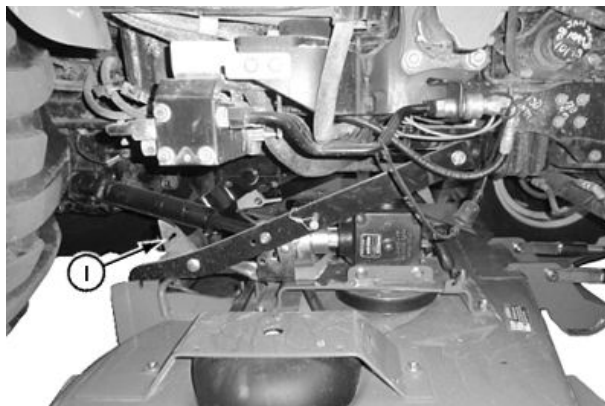


LV18680—UN—20AUG13

UP00731,0000061 -35-26AUG13-4/5

11. Ellenőrizze, hogy a mellső emelőkar (J) a függesztőkben (K) ül.
12. Indítsa a motort, és emelje fel a fűnyírót.
13. Húzza a magasság reteszelését teljesen előre és helyezze a csapot a legközelebbi furatba szállításhoz vagy állítsa a kart a kívánt magasságba.
14. Reteszellen minden határoló kereket lefelé a karok lefelé állításával és ellenőrizze, hogy a biztosító csapok teljesen benne vannak a függőleges rudakban.

J— Mellső emelőkar

K—Függesztők

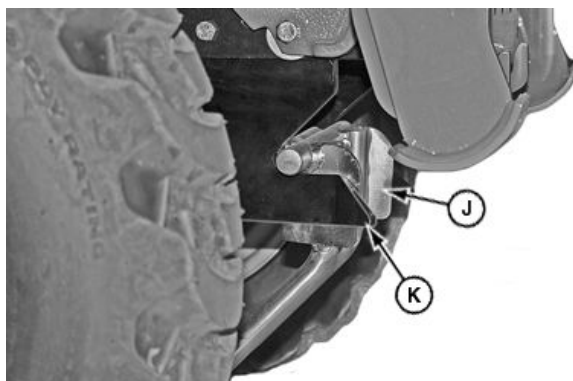


LV18681—UN—20AUG13

UP00731,0000061 -35-26AUG13-5/5

Leszerelés és tárolás

A kaszaház leszerelése

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Kapcsolja be a parkféket.
3. Kapcsolja le a fűnyírókések meghajtását.
4. Ellenőrizze, hogy a traktort előre lehet húzni a nyíróegység letételéhez és, hogy elegendő hely van hátul a nyíróegységről történő letoláshoz a traktorkerekek elfordítása előtt.
5. Állítsa a traktor négykerékkehajtásos A tartományba.
6. Teljesen emelje fel a nyíróegységet és oldja a határoló kerekek reteszeit.
7. Vegye ki a csapot a magasságrögzítőből.
8. Vegye ki a biztosító szegeket és helyezze azokat a hátsó tároló furatokba.
9. Engedje le a nyíróegységet a talajra és oldja a hátsó reteszeket az előre történő tolásukkal a nyíl irányába. Ha a retesz ragad, egy kicsit húzza hátra a nyíróegységet azon az oldalon, ahol a retesz nem enged, és nyomja előre a reteszt.
10. Lassan tolasson a traktorral egyenesen le a nyíróegységről.
11. Amikor tároláshoz veszi le a fűnyírót, emelje fel a mellső kart, húzza meg enyhén a huzalos kialakítású részt oldalra, és hajtsa a mellső emelőkart hátra a nyíróegység fölé.
12. Teljesen emelje fel az emelőrendszert és rögzítse a legmagasabb helyzetben a magasság rögzítő kar előrehozásával, és a lekötött csapot a legközelebbi furatba helyezve.
13. Rögzítse a csatlakozó tartót fel a biztosító csap (A) emelésével és behelyezésével, ahogyan az a 14. ábrán látható. Ha a középső TLT-t fogja

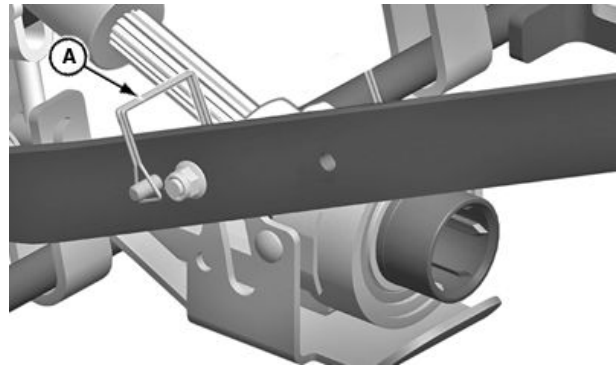


A—Rögzítőcsap

14. Ha a középső TLT-t fogja használni más alkalmazásokra:
 - a. Rögzítse az emelőkart szállítási helyzetben.
 - b. Vegye le a gyorskapcsolós hajtótengelyt a középső TLT-ről a gyűrű meghúzásával.

UP00731,0000062 -35-26AUG13-1/3

- c. Vegye le a villákat (B) a középső emelőtengelyről.

B—Villák

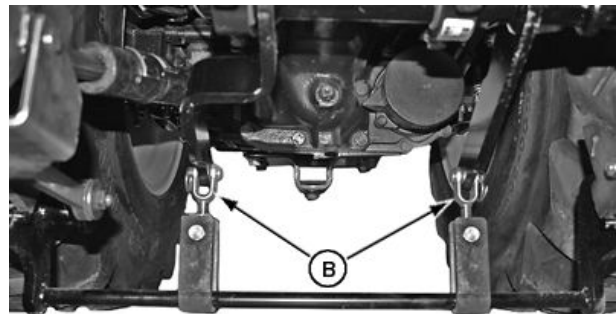


Folytatás a következő oldalon

UP00731,0000062 -35-26AUG13-2/3

d. Vegye ki a csavart (C), perselyt, és rögzítő anyát, mely a hátsó emelőkart a tartóhoz rögzíti mindkét oldalon.

e. Tartson minden kötőelemet a hátsó emelőkarra szerelve és tartsa ott a későbbi használathoz.

C—Csavar

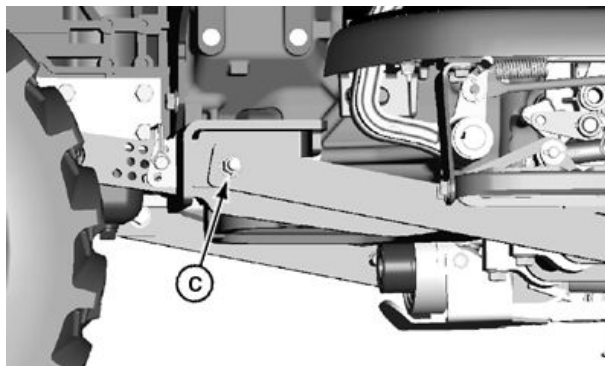

LV18684—UN—20AUG13

UP00731,0000062 -35-26AUG13-3/3

A fűnyíró tárolása

⚠ VIGYÁZAT: A fűnyíró kései élesek. Ne tárolja a fűnyíróházat a gépen, vagy a gépről levéve szabadon álló késekkel. A fűnyíróház tárolását sík terepen fektetve végezze.

1. Távolítsa el a kaszaházat a gépről. (Ha tárolás közben a fűnyíró a gépen van, olvassa el A gép tárolása című szakaszt a gép kezelői kézikönyvében.)
2. Tisztítsa meg a fűnyíró alsó felületét nagy nyomású vízszugárral és kaparóeszközzel.
3. Vizsgálja meg a késeket:
 - Az életlen késeket éleztesse meg és egyensúlyozza ki.
 - Cserélje ki a sérült késeket.
4. Tisztítsa meg a fűnyíró házának tetejét és a szíjtárcsák körüli részt.
5. Ellenőrizze a hajtószíj állapotát. Ha szükséges, tegyen fel új szíjat. Ne szereljen be új szíjat addig, míg ki nem veszi a tárolási állapotból.
6. Javítson vagy cseréljen ki meg minden kopott vagy hibás alkatrészt.
7. Alkalmazzon javítófestéket ahol szükséges, hogy a rozsdásodást megakadályozza.
8. Kenje meg a kenési helyeket.
9. Lazítson a szíjfeszességen.
10. A fűnyírót tiszta, száraz helyen tárolja.
11. Kültéri tárolás esetén tegyen a fűnyíróra vízálló borítást.

UP00731,0000063 -35-26AUG13-1/1

Működtetés

A fűnyíró felemelése és lesüllyesztése

1. Tekintse át a gép kezelői kézikönyvében a dupla vagy harmadik SCV használatára vonatkozó utasításokat.
2. Vegye ki a nyíróegységet szállítási reteszelt helyzetből. Lásd a nyíróegység szállítása a gépen részt ezen kezelési utasítás ÜZEMELTETÉS fejezetében.
3. Kövesse a gép kezelői kézikönyvében leírt utasításokat a munkagép felemeléséhez és süllyesztéséhez a harmadik SCV vezérlőkar használatával vagy a kettős SCV-vel.

UP00731,0000064 -35-26AUG13-1/1

A nyíróegységet szintezése (keresztirányban)

! VIGYÁZAT: A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a fűnyírón állítást vagy karbantartást végezne:

- Kösse le a gyújtógyertya kábel(ek)e)t vagy az akkumulátor negatív (-) kábelt a motor véletlen elindulásának megelőzése érdekében.
- Mindig viseljen védőkesztyűt amikor a vágókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Kapcsolja be a parkféket.
3. Kapcsolja le a fűnyírókések meghajtását.
4. Emelje fel teljesen a nyíróegységet és állítsa le a motort.
5. Távolítsa el az indítókulcsot.
6. A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.
7. Vegye ki a magasságot rögzítő csapot.

MEGJEGYZÉS: A szintezés során a fűnyíró görgői nem érintkezhetnek a talajjal.

8. Lassan engedje le a nyíróegységet a kívánt vágási magasságra.
9. Húzza a magasság rögzítő kart teljesen előre és rögzítse az első elérhető furatban. Engedje le a nyíróegységet, hogy a csap tartsa a súlyt.
10. Mérje meg a távolságot a jobb és bal oldali kés és a talaj között.
11. Vegye ki a rögzítőgyűrűt a jobb vagy bal oldali hátsó kar tartóból. Egyszerre csak egy kart állítson. A kart úgy állítsa be, ahogy a nyíróegység szintezése megkívánja. Tegye vissza a rögzítő gyűrűt.

UP00731,0000065 -35-26AUG13-1/1

A nyíróegység szintezése (hosszirányban)

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Kapcsolja be a parkféket.
3. Kapcsolja le a fűnyírókések meghajtását.
4. Emelje fel teljesen a nyíróegységet és állítsa le a motort.
5. Távolítsa el az indítókulcsot.
6. A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.
7. Vegye ki a magasságot rögzítő csapot.
8. Engedje le a nyíróegységet a kívánt vágási magasságra.
9. Húzza a magasság rögzítő kart teljesen előre és rögzítse az első elérhető furatban. Engedje le a nyíróegységet, hogy a csap tartsa a súlyt.
10. Mérje meg a távolságot a mellső kés, és a jobb vagy bal oldali kés hátulja és a talaj között.
11. A mellső mérés 0 - 3,18 mm-rel (0 - 1/8 coll) kisebb kell legyen, mint a hátsó.
12. Vegye le a házat és állítsa be a mellső villákat szükség szerint, hogy a kívánt értékeket elérje.
13. Ha a biztosítóelemek nem engednek vagy nem záródnak könnyen, lazítsa meg enyhén az elülső kapcsot. Ha egy biztosítóelem beragad, szükség lehet a szemben lévő elülső villás elem enyhe megszorítására.

MEGJEGYZÉS: A nyíróegység eleje soha nem lehet magasabb, mint a nyíróegység hátulja.

UP00731,0000066 -35-26AUG13-1/1

A kaszaház kerekeinek beállítása

⚠ VIGYÁZAT: A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a fűnyírón állítást vagy karbantartást végezne:

- Kösse le a gyújtógyertya kábel(ek)e)t vagy az akkumulátor negatív (-) kábelt a motor véletlen elindulásának megelőzése érdekében.
- Mindig viseljen védőkesztyűt amikor a vágókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

FONTOS: Kerülje a sérülését! A kaszaház meghibásodását okozhatja, ha a kaszagörgők rosszul vannak beállítva.

- A kerekeknek nem szabad a kaszaház súlyát hordozva a földön gördülniük.
- A tarlómagasság módosításakor mindig ellenőrizze a kerekek beállítását is.

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Kapcsolja le a fűnyírókések meghajtását.
3. Teljesen emelje fel a fűnyírót.

4. Kapcsolja be a parkfékét.
5. Állítsa le a motort.
6. Távolítsa el az indítókulcsot.
7. A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.
8. Állítsa be a vágási magasságot a magasság reteszelő csappal, és engedje le a nyíróegységet addig, hogy a nyíróegység súlyát a reteszelő csap tartsa.
9. Tapogató kerék magassági beállítása:
 - a. Oldja a kerék rögzítését.
 - b. Állítsa a kereket 3/8 coll távolságra a talajtól és rögzítse.

FONTOS: Kerülje a sérülését! Győződjön meg arról, hogy legalább egy furat maradjon a rögzítő kengyel felett. Szélsőséges munkakörülmények között a kerekeket teljesen húzza vissza a károsodásuk elkerülése érdekében.

- c. Helyezze a biztosító rögzítőcsapot éppencsak a határoló kerék tartó fölé.

UP00731,0000067 -35-26AUG13-1/1

A magasság állító kar használata


Szállításhoz

MEGJEGYZÉS: Ne nyírjon a fűnyíróval, amikor a vágóegységet a legmagasabb (szállítási) helyzetbe emelte. Legalább 25 mm-rel (1 coll) alacsonyabban nyírjon, mint a legmagasabb helyzet.

- Emelje fel a nyíróegységet a legmagasabb helyzetbe, húzza a kart előre és tegye be a csapot a legközelebbi szabad furatba. Engedje le a házat a csap behelyezése után szállítási helyzetbe.

A vágási magasság beállítása

1. Lassan engedje le a nyíróegységet a kívánt vágási magasságra.
2. Húzza a magasság állító kart (A) előre teljesen, és helyezze a csapot (B) a legközelebbi furatba. Emlékezzon a furatra a jövőbeni beállítások érdekében.
3. Engedje le a nyíróegységet.

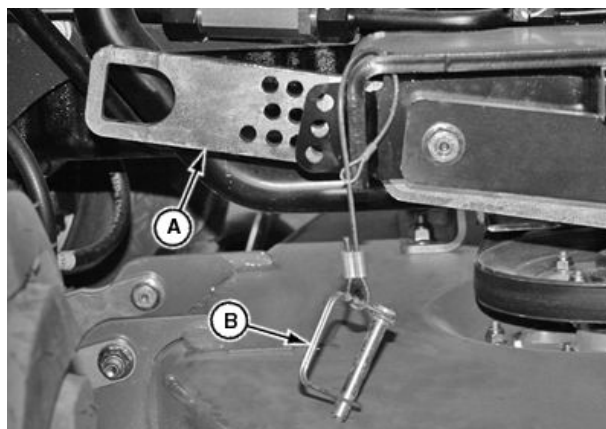

A—Magasság állító kar

B—Érintkező

4. Ha a vágási magasság túl alacsony, emelje fel a nyíróegységet, vegye ki a csapot és tegye át a csapot a szomszédos furatba, majd engedje le a nyíróegységet. A magasságot állító kar furatai a beállítást 13 mm (1/2 coll) léptékben teszik lehetővé.

UP00731,0000068 -35-26AUG13-1/1

A fűnyíró bekapcsolása

1. Tekintse át a gép kezelői kézikönyvében a középső TLT használatára vonatkozó utasításokat

2. Kövesse a gép kezelői kézikönyvének utasításait a középső TLT és a fűnyíró bekapcsolásához.

UP00731,0000069 -35-26AUG13-1/1

Kasza eltömődésének megszüntetése

⚠ VIGYÁZAT: Előzze meg a balesetet! Soha ne próbálja a tartozék dugulását járó motor mellett megszüntetni.

- A forgó kések veszélyesek. Állítsa le a motort és vegye ki a kulcsot, mielőtt kiszáll a vezetőülésből a gép és a tartozék átvizsgálása céljából.
- A kirepülő tárgyak súlyos sérüléseket okozhatnak. Bizonyosodjon meg, hogy a gép

minden alkatrésze megállt, mielőtt a tartály tetejét vagy a kidobót eltávolítja.

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. Mielőtt kiszáll az ülésből, hogy a gépet ellenőrizze, várja meg, amíg minden mozgó alkatrész leáll.
2. Ellenőrizze, nincs-e törmelék a kaszaház alatt.

UP00731,000006A -35-26AUG13-1/1

A fűnyíró szállítása a gépen

1. Vegye ki a magasságot rögzítő csapot a nyíró bal oldalán.

2. Húzza a magasságot állító kart teljesen előre és tegye be a csapot abba afuratba, mely a legmagasabb helyzetben rögzít.

UP00731,000006B -35-26AUG13-1/1

Karbantart.

Karbantartási periódusok

10 üzemóránként

- Ha száraz körülmények között üzemelteti a fűnyírót, tisztítsa le róla a törmeléket.

25 üzemóránként

- Orsók kenése
- Hajtótengely kenése

- Vizsgálja meg a fűnyírókéseket
- Vizsgálja meg a fűnyíró hajtószíját

100 üzemóránként

- Ellenőrizze a hajtómű olajszintjét
- A fűnyíró lemosása

500 üzemóránként

- Hajtóműolaj cseréje

UP00731,000006C -35-26AUG13-1/1

Kenőzsír

FONTOS: Kerülje a sérülését! Használja a javasolt John Deere zsírokat a részegységek meghibásodásának és idő előtti elhasználódásának megelőzése érdekében. A javasolt John Deere kenőzsírok a 29 - 135 C (20 - 275 F) közötti levegő hőmérséklet tartományban hatásosak. Ha ezeken a hőmérsékleti tartományokon kívül üzemelteti a gépet, kérjen speciális zsírt a karbantartást végző kereskedőtől.

Az alábbi zsírok javasoltak:

- John Deere többcélú SD Polyurea zsír
- John Deere többcélú HD Lithium Complex zsír

Ha nem az ajánlott zsírok egyikét használja, bizonyosodjon meg, hogy általános többcélú NLGI. 2 fokozatú zsírt használ.

A nedvesség vagy nagy sebesség speciális zsír használatát igényelheti. Forduljon a szervizellátóhoz információért.

UP00731,000006E -35-26AUG13-1/1

Hajtóműolaj

Használjon a két olajcsere között várható külső hőmérsékletnek megfelelő viszkozitású olajat.

A John Deere GL-5 sebességváltó olaj használata javasolt.

Más olajok is használhatóak, ha megfelelnek az alábbi minősítések valamelyikének:

- API osztályozás szerinti GL-5 minőség.
- MIL-L-2105D katonai specifikáció.
- MIL-L-2105C katonai specifikáció.
- MIL-L-2105B katonai specifikáció.

A MIL-L-10324A katonai specifikációnak megfelelő olajok arktikus olajként használhatók.


UP00731,000006F -35-26AUG13-1/1

A fűnyíró kenése


1. Kenje a szíjtárcsákon található három zsírszemölcsöt (A) az ajánlott kenőzsírral.
2. Kenje a szíjtárcsákon található zsírszemetet (B) az ajánlott kenőzsírral.

A—Zsírgombok a szíjtárcsákon

B—Zsírgomb a szíjkesítő tárcsán

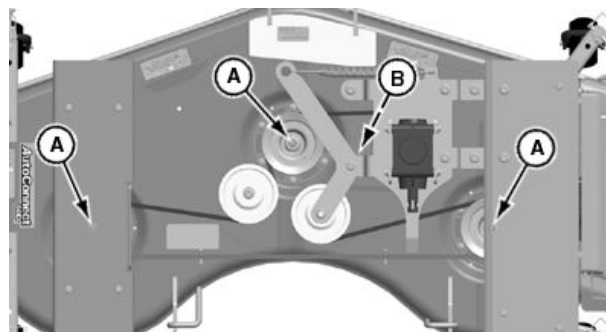

60D fűnyíró mutatva

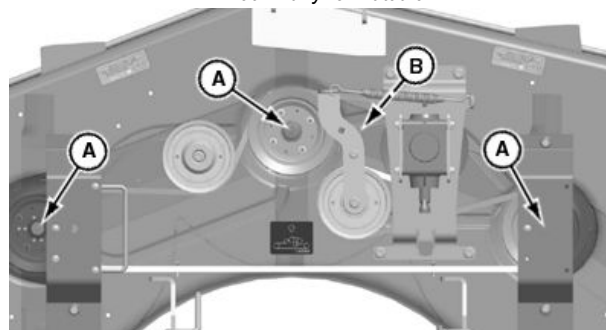

72D fűnyíró mutatva


LV18686 —UN—20AUG13

LV18687 —UN—20AUG13

UP00731,0000070 -35-05SEP13-1/2

3. Kenje a középső TLT-n található három zsírgombot (C) az ajánlott kenőzsírral.

C—Zsírgomb a középső TLT-n

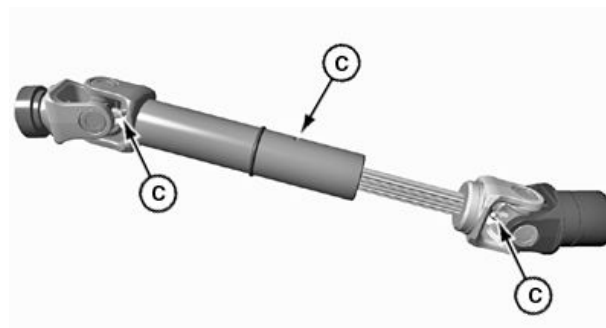

LV18688 —UN—20AUG13

UP00731,0000070 -35-05SEP13-2/2


Hajtómű szervizelése

Az olajszint ellenőrzése

1. Távolítsa el a záródugót a hajtómű egyik oldalán.
2. Az olaj azonos szinten legyen a záródugó furatának alsó szélével.
3. Ha alacsony az olajszint, töltsön hozzá az ajánlott olajból.
4. Tegye vissza a dugót.

Olajcsere

1. Vegye le a hajtómű keretét a hajtóművel. Lásd a Szíjak leszerelése részt a KARBANTARTÁS fejezetben.
2. Távolítsa el a dugót (A) a hajtómű mindkét oldalán.
3. Emelje meg és fordítsa el a hajtómű keretét oldalra az olaj leeresztéséhez a hajtóműből.
4. Vezesse körül a szíjat a hajtómű burkolatán, amint beszereli a hajtómű keretét öt csavarral. Lásd: Hajtósíj beszerelése SZERVIZBEN.
5. Kövesse a Hajtósíj beszerelése SZERVIZBEN szakasz további utasításait a hajtómű és a rúd beszereléséhez.

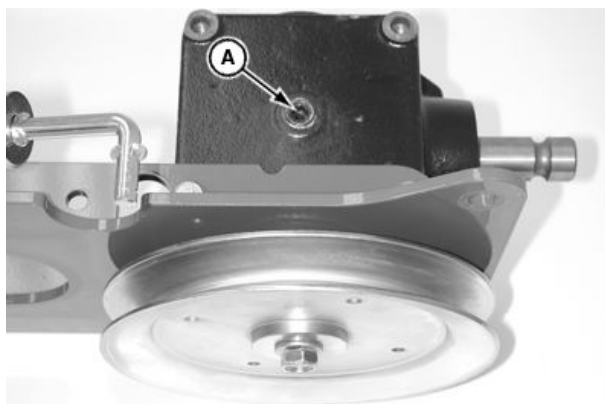

A—Dugó

6. Töltsön hozzá a javasolt olajból a hajtómű záródugófurat alsó széléig.
7. Szerelje be a dugókat.


UP00731,0000071 -35-05SEP13-1/1

LV18689—UN—20AUG13

A fűnyíró hajtósíjának szervizelés

A hajtósíj eltávolítása

1. Távolítsa el a kaszaházat a gépről.
2. Tisztítsa meg a területet a rámpák körül és alatt.
3. 60D fűnyíró:
 - a. Távolítsa el a rugót (A) a szíj feszesség lazításához.
 - b. Vegye le a szíjat (B) a fűnyíróról.
4. 72D fűnyíró:

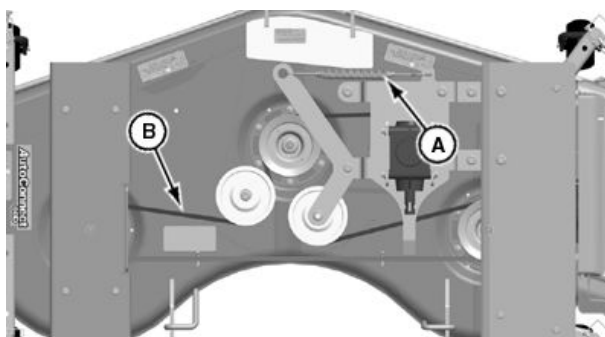

A—Rugó

B—Szíj

Folytatás a következő oldalon


UP00731,0000072 -35-05SEP13-1/2

LV18690—UN—20AUG13

- Távolítsa el a hajtómű tartót (C) a négy anya leszerelésével.
- Vegye le az anyát, az alátétet és a feszítőt (D).
- Távolítsa el a csavart és a feszítőtárcsát (E) tartó kötőelemeket.
- Vegye le a szíjat (F) a fűnyíróról.

A hajtószíj beszerelése

- Tegye a szíjat a szíjtárcsákra és az ábra szerint vezesse el.
- 60D fűnyíró: Tegye be a rugót.
- 72D fűnyíró: Tegye fel a feszítőtárcsát, a feszítőt és a hajtómű tartót.

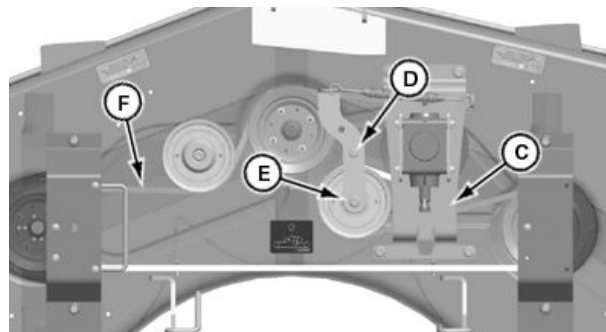

C—Hajtómű tartó
D—Feszítő

E—Szíjfeszítő tárcsa
F—Szíj

UP00731,0000072 -35-05SEP13-2/2

LV18691—UN—20AUG13


Karbantartás Fűnyíró kések

⚠ VIGYÁZAT: Előzze meg a balesetet! A fűnyíró kései élesek. Mindig viseljen kesztyűt, ha a késekkel vagy azok közelében dolgozik.

Amennyiben a kések hibásak, cserélje azokat. Soha ne egyenesítse ki vagy hegessze meg azokat.

A fűnyírópengék meghajlásának vizsgálata

- Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
- Kapcsolja le a fűnyírókések meghajtását.
- Teljesen emelje fel a fűnyírót.
- Kapcsolja be a rögzítőféket.
- Állítsa le a motort.
- Vegye ki az indítókulcsot!
- Várja meg amíg a motor és minden mozgó alkatrész leáll, mielőtt elhagyja a vezetőülést.
- Rögzítse a fűnyírót.
- Mérje le a távolságot (A) a kés hegye és a terep felszíne között vonalzóval vagy a John Deere kereskedőtől beszerezhető szintező műszerrel.

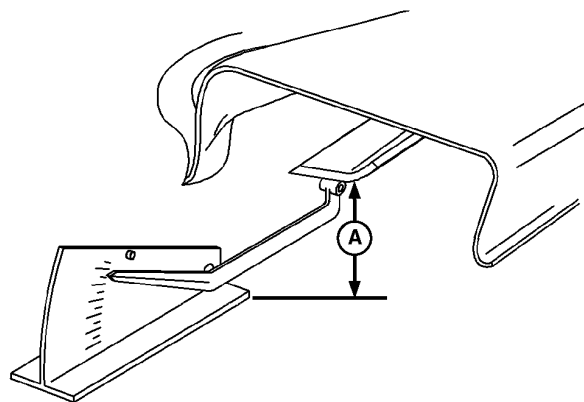

A—távolságát - Kés a sima talajig

- Forgassa el 180°-kal a kést, és mérje meg a kés másik vége és a talaj felülete közötti távolságot.
- Ellenőrizze valamennyi kést. Ha a két mérési eredmény közötti különbség nagyobb, mint 3 mm (1/8 in.), cserélje ki a késeket újra.

Folytatás a következő oldalon

UP00731,0000090 -35-05SEP13-1/5


LV18692—UN—20AUG13

Fűnyíró kések leszerelése

1. Állítsa le a gépet biztonságosan. (Lásd a Biztonságos parkolás című részt a BIZTONSÁG fejezetben.)
2. Távolítsa el a kaszaházat a gépről.
3. Használjon megfelelő emelőeszközt a fűnyíró megemeléséhez, hogy hozzáférjen a késekhez.
4. Illesszen faéket a kés és a fűnyíró közé, hogy megakadályozza a kés elfordulását a csavar eltávolításakor.
5. Távolítsa el a csavart (A), az alátétet (B), a (C) alátétet és a kést.

A—Csavar
B—Alátét

C—Alátét

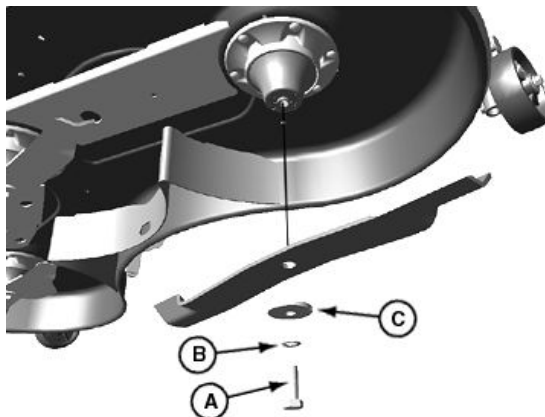

LV18693 —UN—20AUG13


UP00731,0000090 -35-05SEP13-2/5

Fűnyíró kések felszerelése

1. A kést a vágóéllal a talaj felé szerelje fel.
2. Szerelje fel a kést, az alátétet (A), a (B) alátétet és csavart (C).
3. Illesszen faéket a kés és a fűnyíró közé, hogy megakadályozza a kés elfordulását a csavar meghúzásakor. A 122 N•m (90 lb-ft) nyomatékot alkalmazzon.

A—Alátét
B—Alátét

C—Csavar

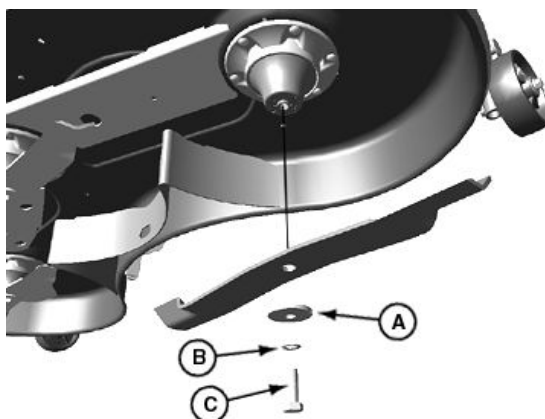

LV18694 —UN—20AUG13

UP00731,0000090 -35-05SEP13-3/5

A kések élezése

⚠ VIGYÁZAT: Előzze meg a balesetet! A forgó kések veszélyesek. Mielőtt a fűnyírón állítást vagy karbantartást végezne:


- Kösse le a gyújtógyertya kábel(ek)e(t) vagy az akkumulátor negatív (-) kábelt a motor véletlen elindulásának megelőzése érdekében.
- Mindig viseljen védőkesztyűt amikor a vágókésekhez nyúl, vagy azok közelében dolgozik.

1. A kés élezését köszörű, kézi reszelő vagy elektromos késélező segítségével végezze.

- Készüléskor őrizze meg az eredeti élkialakítást (A).
- A kés vágóéle (B) legfeljebb 0,40 mm (1/64 in.) lehet.

A—Ferde szög

B—Vágóél

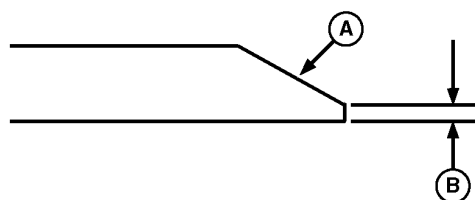

LV18695 —UN—20AUG13


2. Beszerelés előtt egyensúlyozza ki a kést.

Folytatás a következő oldalon

UP00731,0000090 -35-05SEP13-4/5

Kések kiegyensúlyozása

1. Tisztítsa meg a kést.
2. Helyezze a kést egy szegre egy satuban vagy egy függőleges fali csapon. Fordítsa a kést vízszintes helyzetbe. Amennyiben a kés nincs kiegyensúlyozva, a nehezebbik vége lefele mozdul.
3. Kösörülje meg a kés nehezebbik végének élét. Az él kialakításán ne módosítson.

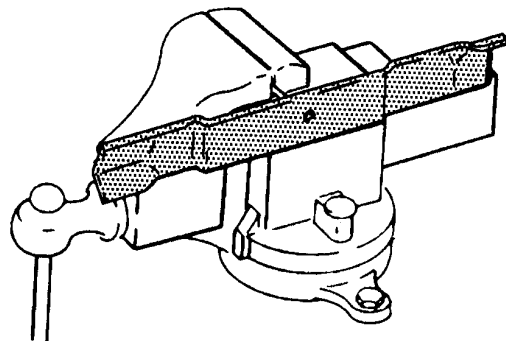


UP00731,0000090 -35-05SEP13-5/5

LV18696—UN—20AUG13

Kerekek cseréje

1. Parkoljon le a géppel vízszintes, sík felületen, ne lejtőn.
2. Kapcsolja le a fűnyírókések meghajtását.
3. Emelje fel teljesen a fűnyírót.
4. Kapcsolja be a parkféket.
5. Állítsa le a motort.
6. Távolítsa el az indítókulcsot.
7. A kezelőülés elhagyása előtt várja meg, hogy a motor és az összes mozgó alkatrész leálljon.
8. Vegye ki a kerécsavarokat (A).

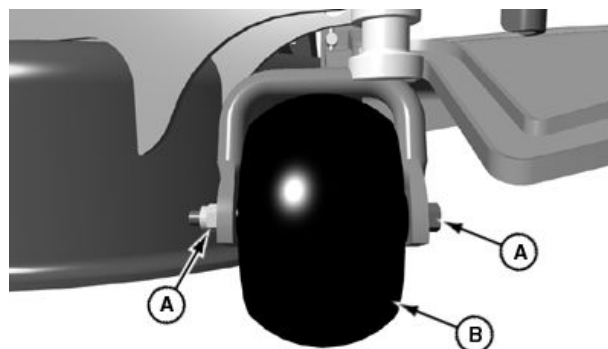

A—Kerécsavar

B—Kerék

FONTOS: Kerülje a sérülését! Ne húzza túl a kerécsavarokat. A csavarok túlhúzása a persely károsodását okozza.


9. Szerelje fel az új kereket (B) a csavarokkal.

UP00731,0000077 -35-05SEP13-1/1

LV18697—UN—20AUG13

Szíjtárcsák cseréje

1. Távolítsa el a rugót (A) a szíj feszesség lazításához.
2. Ha szükséges, távolítsa el az átvető pályát (B).
3. 60D fűnyíró: Vegye ki a középső csavart (C) a kicserélendő ékszíjtárcsán.
4. 72D fűnyíró: Vegye ki a négy csavart a kicserélendő ékszíjtárcsán.
5. Cserélje ki a szíjtárcsá(ka)t és tegye be a csavarokat.

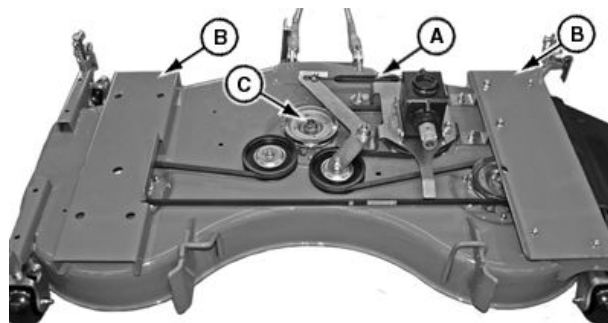

A—Rugó

B—Vezérlőpálya

C—Középső csavar

60D fűnyíró mutatva, a 72D fűnyíró szíjtárcsákon egy helyett négy anya van.

UP00731,0000078 -35-05SEP13-1/1

LV18698—UN—20AUG13

Műszaki adatok

60 collos 7-vasú nyíróegység

Fűnyíró típusa Mulcsozó vagy oldalkidobós
Vágókések 3
Teljes szélesség 1,9 m (75,3 in)
Teljes hossz 1,04 m (41 in)
Vágási magasság^a 3.8 - 12.7 cm (1-1/2 - 5 in.)
Vágási szélesség 1.5 m (60.9 in.)
Fűnyíró súlya 147 kg (324 lb)
Kés felfogató csavar meghúzási nyomaték 122 N m (90 lb.-ft.)
Hajtómű olajtöltés.....136 mL (4.6 oz.)
Hangteljesítmény az EN836 alapján.....103 dB(A) 3108 f/perc-nél

^aA gumiméret függvényében változhat.

UP00731,0000093 -35-28AUG13-1/1

72 collos 7-vasú nyíróegység

Fűnyíró típusa Mulcsozó vagy oldalkidobós
Vágókések 3
Teljes szélesség 2,19 m (86 in)
Teljes hossz 1,14 m (45 in)
Vágási magasság^a 3.8 - 12.7 cm (1-1/2 - 5 in.)
Vágási szélesség 1,8 m (72,8 in)
Fűnyíró súlya 156 kg (345 lb)
Kés felfogató csavar meghúzási nyomaték 122 N m (90 lb.-ft.)
Hajtómű olajtöltés.....136 mL (4.6 oz.)
Hangteljesítmény az EN836 alapján.....103 dB(A) 2300 f/perc-nél

^aA gumiméret függvényében változhat.

UP00731,0000094 -35-28AUG13-1/1

Minőségi szolgáltatás nyújtása

Szerviz kiadvány

Ha szeretne egy példányt az alkatrész katalógusból vagy a javítási utasításból, hívja:

- **USA & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Minden más régió:** Az Ön John Deere képviselője.

AP43109,00002CF -35-15APR13-1/1

Alkatrészek

Javasoljuk a minőségi John Deere alkatrészek és kenőanyagok használatát, melyek elérhetőek az Ön John Deere kereskedőjénél.

Amikor alkatrészt rendel, az Ön John Deere kereskedőjének szüksége van a gépének vagy munkaeszközének a sorozatszámára, vagy a termékazonosító számára (PIN). Ezek azok a számok, melyeket felírt ezen kezelési utasítás Azonosító számok című fejezetébe.

AP43109,00002D0 -35-15APR13-1/1

Rendeljen alkatrészeket Online

Látogasson el a <http://JDParts.deere.com> oldalra alkatrészek interneten keresztül rendeléséhez és információért.

AP43109,00002D1 -35-15APR13-1/1

A John Deere termékminőséghez minőségi szolgáltatások járnak

A John Deere biztosít egy folyamatot, amely kezeli a kérdéseit és problémáit, ha előfordulnának, hogy biztosítsa a termék minőségének folytonosságát a John Deere kereskedő alkatrészellátásával és szerviztámogatásával.

Ha termékével kapcsolatos kérdése lenne, kövesse az alábbi lépéseket.

1. Lásd a megfelelő tartozék, gép vagy felszerelés kezelési utasítását.
 2. Megválaszolatlan kérdéseivel forduljon a John Deere márkakereskedőhöz.
 3. Észak-Amerikában vagy Kanadában hívja a John Deere ügyfélszolgálati központját.
- Hívja fel a 1-800-537-8233 számot, és adja meg a termék gyári számát és típusszámát.

AP43109,00002D2 -35-15APR13-1/1

Megfelelőségi nyilatkozat

EK-megfelelőségi nyilatkozat

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Az alább megnevezett személy
kijelenti, hogy a

Géptípus: Kaszaház

Modell: 60D és 72D

Alvázsám:

Lásd a termékazonosító oldalt

megfelel az összes vonatkozó rendelkezésnek, valamint az alábbi irányelvek alapvető követelményeinek:

IRÁNYELV	SZÁM	TANÚSÍTÁSI MÓDSZER
Gépekre vonatkozó előírás	2006/42/EC	Saját hitelesítés

Annak a személynek a neve és címe, aki felelős a műszaki dokumentáció összeállításáért:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Mannheim Regional Center
John Deere Str. 70
D-68163 Mannheim, Germany

A tanúsítvány kiadásának helye:

Augusta, Georgia U.S.A.

Név: John Sundberg

A tanúsítvány kiadásának ideje:

2009. december 9.

Cím: Igazgató, Kompakt Univerzális Traktor
Tervezés

Gyártó egység:

John Deere Horicon Works

LVAL38996 —UN—06NOV12



UP00731,00000A1 -35-04OCT13-1/1

Index

	Oldal		Oldal
C		Kerekek	
Címkék		Csere	40-6
Biztonság	05-2	Felszerelés	15-4
E		Kidobó	
EK-megfelelőségi nyilatkozat	70-1	Felszerelés	15-5
Emelő készlet, alkatrészek	15-1	M	
Emelőtengely		Magasság állító kar	
Felszerelés	15-9	Felszerelés	15-9
F		Használat	35-2
Felszerelés		Mellső emelőkar	
Befejezve	15-11	Felszerelés	15-5
Felszerelhetőség		N	
Termék	00-1	Nyíróegység a traktorhoz	
Függesztők		Felszerelés	25-2
Felszerelés	15-7	Nyíróegység kerekek	
Fűnyíró		Beállítás	35-2
Bekapcsolás	35-2	Nyíróegység szintezés	
Eltömődés elhárítása	35-3	Beállítás - Hosszirányban	35-1
Emelés és süllyesztés	35-1	Beállítás - Oldalirányban	35-1
Kenés	40-2	P	
Leszerelés	30-1	Periódusok	
Tárolás	30-2	Karbantart.	40-1
Fűnyíró a gépen		S	
Szállítás	35-3	Specifikáció	
Fűnyíró hajtószíj		60 collos nyíróegység	60-1
Karbantartás	40-3	72 collos nyíróegység	60-1
Fűnyíró kések		Számok	
Karbantartás	40-4	Beazonosítás	00-1
G		Szíjtárcsák	
Gép		Csere	40-6
Javítás	25-1	T	
H		Tartók	
Hajtómű		Felszerelés	15-8
Karbantartás	40-3	Traktor és a TLT csatlakozó	
Hajtóműolaj	40-1	Előkészítés	25-1
Hajtóművet és a szíjlesztő tárcsa			
Felszerelés	15-3		
Hátsó emelőkar			
Összeszerelés	15-6		
K			
Kenőzsír	40-1		

