

Sekačka se systémem AutoConnect montovaná na střed stroje 60D a 72D



NÁVOD K POUŽITÍ

**Sekačka se systémem AutoConnect
montovaná na střed stroje
60D a 72D**

OMLVU28001 VYDÁNÍ I3 (CZECH)

John Deere Augusta Works

**Evropské vydání
PRINTED IN U.S.A.**



Úvod

Práce s návodem k použití

Před zahájením práce si přečtěte celý návod k použití, zejména bezpečnostní pokyny.

Tento návod k použití je důležitou součástí stroje. Uložte všechny návody na vhodném místě, kde k nim budete mít snadný přístup.

Z důvodu bezpečného a správného provozu příslušenství dodržujte společně s návodem k použití stroje také bezpečnostní a provozní pokyny uvedené v návodu k použití daného zařízení.

Nachází-li se v návodu k použití příslušenství část nazvaná Příprava stroje, znamená to, že budete muset před montáží příslušenství provést přípravu traktoru

nebo vozidla. Části Sestavení a Montáž v tomto návodu poskytují informace o sestavení a montáži příslušenství na traktor nebo vozidlo. Při provádění potřebného seřízení a běžné údržby příslušenství se řiďte pokyny v části Údržba.

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy se sestavením, montáží nebo provozem tohoto příslušenství, obraťte se na nejbližšího autorizovaného prodejce John Deere nebo zavolejte zákaznickou linku na telefonním čísle 1-800-537-8233.

Informace o záruce vztahující se na toto příslušenství John Deere můžete nalézt v záruce, která byla dodána s traktorem nebo vozidlem John Deere.

OUO1082,0006523 -16-13MAY13-1/1

Obsah

Strana	
	Identifikace výrobku
00-1	Kompatibilita výrobku
00-1	Záznam identifikačních čísel
	Bezpečnostní štítky
05-1	Vysvětlení bezpečnostních štítků na stroji
05-2	Bezpečnostní štítky
	Bezpečnost
	Přečtěte si v návodu k obsluze část
10-1	Bezpečnost
10-1	Zaškolení
10-1	Příprava
10-2	Činnost
10-3	Údržba a skladování
10-3	Kontrola sečené plochy
10-3	Bezpečné parkování
10-4	Rotující nože jsou nebezpečné
10-4	Chraňte děti
10-4	Nepřibližujte se do blízkosti rotujících součástí pohonu
10-5	Zabraňte převrácení
10-5	Používejte vhodný oděv
	Sestavení
15-1	Součásti sady pro zvedání
	Montáž převodovky a řemenice
15-3	napínacího mechanismu (pouze model 60D)
15-4	Montáž kol
15-5	Montáž výsypky
15-5	Montáž předního zvedacího táhla na žací ústrojí sekačky
15-6	Sestavení zadního zvedacího táhla
15-7	Montáž závěsů
15-8	Montáž konzol
15-9	Montáž prostředního hřídele zvedacího ústrojí závěsu
15-9	Montáž táhla pro seřizování výšky
15-11	Dokončení montáže sady pro zvedání
	Montáž
25-1	Příprava stroje
25-1	Příprava traktoru a přípojky vývodového hřídele
25-2	Připojení žacího ústrojí sekačky k traktoru

Strana	
	Demontáž a uskladnění
30-1	Demontáž sekačky
30-2	Uložení sekačky
	Provoz
35-1	Zvedání a spouštění sekačky
35-1	Seřízení vodorovné polohy žacího ústrojí (v příčném směru)
35-1	Seřizování vodorovné polohy žacího ústrojí (v podélném směru)
35-2	Seřízení koleček sekačky
35-2	Používání táhla pro seřizování výšky
35-2	Zapojení sekačky
35-3	Odpojení sekačky
35-3	Přeprava sekačky na stroji
	Údržba
40-1	Intervaly údržby
40-1	Mazací tuk
40-1	Převodový olej
40-2	Mazání sekačky
40-3	Údržba převodovky
40-3	Údržba řemenu sekačky
40-4	Údržba nožů sekačky
40-6	Výměna kol
40-6	Výměna řemenic
	Specifikace
60-1	60palcové žací ústrojí sekačky 7-Iron
60-1	72palcové žací ústrojí sekačky 7-Iron
	Kvalitní servis
65-1	Servisní dokumentace
65-1	Náhradní díly
65-1	Objednávání servisních dílů online
65-1	Kvalita John Deere je spojena i s kvalitním servisem
	ES Prohlášení o shodě
70-1	ES Prohlášení o shodě

*Původní pokyny. Všechny informace, obrázky a technické údaje uvedené
v této publikaci vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době vydání.
Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.*

COPYRIGHT © 2013
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
A John Deere ILLUSTRATION © Manual
Previous Editions
Copyright © 2009, 2010

Identifikace výrobku

Kompatibilita výrobku

Sekačky 60D a 72D se systémem AutoConnect jsou určeny pro použití s modely kompaktních traktorů: 3120, 3320, 3520, 3720, 3033R, 3038R, 3039R, 3045R a 3046R.

Před použitím sekačky musí být na stroji namontováno následující vybavení. Obraťte se na prodejce John Deere.

- Sada středního vývodového hřídele
- Sada pro zvedání sekačky

UP00731,000004D -16-28AUG13-1/1

Záznam identifikačních čísel

Sekačka se systémem AutoConnect

60D Výrobní číslo (060001-)

72D Výrobní číslo (060001-)

Potřebujete-li kontaktovat autorizované servisní středisko s žádostí o poskytnutí informací o opravách a údržbě, vždy uvádějte označení modelu a výrobní číslo.

Bude nutné najít číslo modelu a výrobní číslo žacího ústrojí sekačky. Zjištěné údaje zapište do níže uvedených kolonek.

DATUM PRODEJE:

JMÉNO PRODEJCE:

TELEFONNÍ ČÍSLO PRODEJCE:

VÝROBNÍ ČÍSLO PRODUKTU:

UP00731,000004E -16-28AUG13-1/1

Bezpečnostní štítky

Vysvětlení bezpečnostních štítků na stroji

Bezpečnostní štítky na stroji, které jsou zobrazeny v této části, jsou umístěny na důležitých místech stroje, aby přitahovaly pozornost na potenciální bezpečnostní rizika.

Na bezpečnostních štítcích na stroji jsou uvedena slova NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ a VÝSTRAHA, která jsou použita společně s tímto bezpečnostním výstražným symbolem. Slovo NEBEZPEČÍ označuje nejvážnější riziko.

Kdykoli je to nutné, návod k obsluze také popisuje některá potenciální bezpečnostní rizika pomocí speciálních bezpečnostních zpráv, které jsou označeny slovem VÝSTRAHA a bezpečnostním výstražným symbolem.

Doplňte chybějící nebo vyměňte poškozené výstražné štítky. Správné rozmístění bezpečnostních štítků je uvedeno v tomto návodu k použití.

Na dílech a součástech od jiných dodavatelů mohou být uvedeny doplňkové bezpečnostní informace, které nejsou obsažené v tomto návodu k obsluze.



Španělské varovné nápisy a návod k obsluze

Španělská verze návodu k obsluze a varovné nápisy jsou k dispozici prostřednictvím autorizovaných prodejců John Deere. Obrátte se na prodejce John Deere.

POZNÁMKA: Níže jsou znázorněny textové i obrázkové štítky. Stroj je opatřen pouze jedním typem těchto štítků.

MXAL42363 — UN—22MAY13


MP47322,00F4601 -16-15AUG13-1/1

Bezpečnostní štítky


NEBEZPEČÍ

ROTUJÍCÍ NŮŽ


Nedávejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do sekačky, je-li motor v chodu.

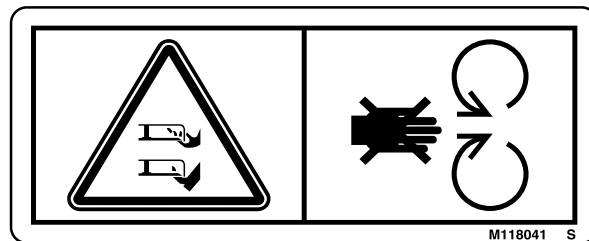


Bezpečnostní štítek – M118041

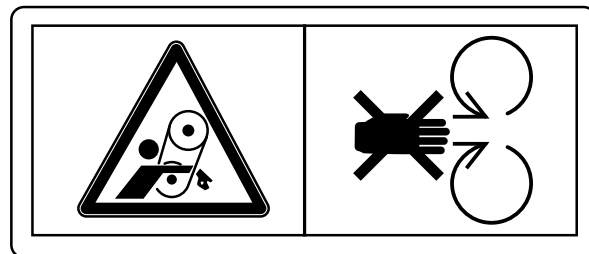

Bezpečnostní štítek – LV136436

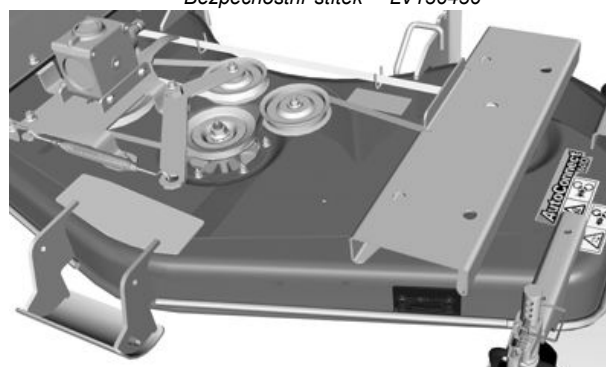

60palcové žací ústrojí sekačky

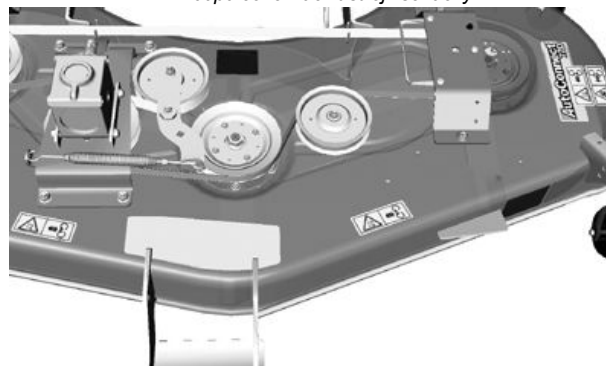

72palcové žací ústrojí sekačky

Pokračování na další straně

UP00731.0000092 -16-05SEP13-1/5

LV18940 —UN—28AUG13

LV18939 —UN—28AUG13

LV18921 —UN—28AUG13


LV18922 —UN—28AUG13

NEBEZPEČÍ

Chcete-li předejít zranění způsobenému rotujícími noži nebo odmrštěnými předměty:


Nepřibližujte se končetinami k otáčejícím se nožům.

Dbejte, aby okolo stojící osoby byly v bezpečné vzdálenosti od stroje. Nepracujte se sekačkou, pokud není namontována výsypka nebo celý sběrný koš.

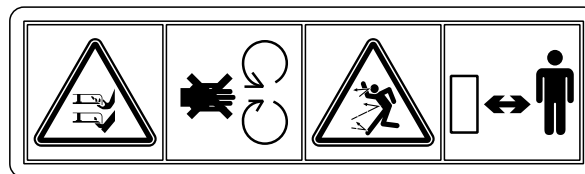

LV18937 —UN—28AUG13

Bezpečnostní štítek – M138631

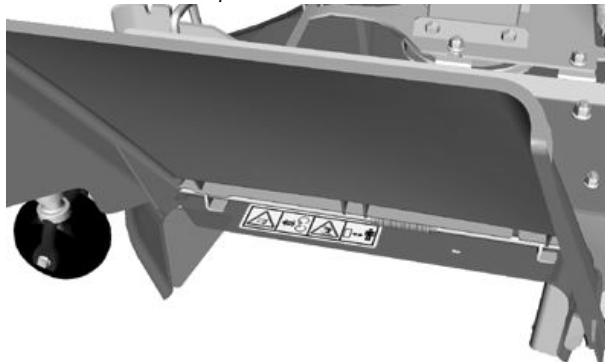

LV18923 —UN—28AUG13

60palcové žací ústrojí sekačky



LV18924 —UN—28AUG13

72palcové žací ústrojí sekačky

Pokračování na další straně

UP00731,0000092 -16-05SEP13-2/5

NEBEZPEČÍ


ROTUJÍCÍ NŮŽ

Nedávejte ruce nebo nohy pod sekačku nebo do sekačky, je-li motor v chodu.

ODMRŠTĚNÉ PŘEDMĚTY


Před sečením odstraňte z trávníku všechny předměty, které by mohly být odmrštny noži sekačky.

Nepracujte se sekačkou, pokud není namontována výsypka nebo celý sběrný koš.

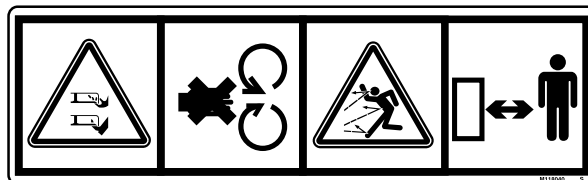


LV18938—UN—28AUG13

Bezpečnostní štítek – M118040

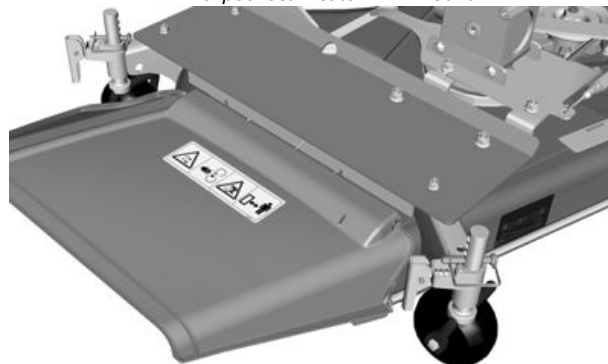

60palcové žací ústrojí sekačky

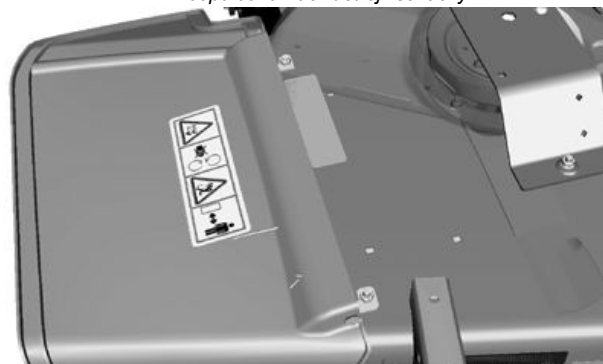


72palcové žací ústrojí sekačky

LV18925—UN—28AUG13

LV18926—UN—28AUG13

UP00731.0000092 -16-05SEP13-3/5

Tento štítek na stroji informuje o tom, že daný model stroje je certifikován a splňuje požadavky evropské směrnice 98/37/EHS.

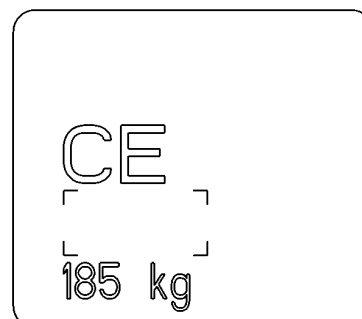


LVU23051 – pro sekačku 60D

Pokračování na další straně

UP00731.0000092 -16-05SEP13-4/5

LV19008—UN—05SEP13

Tento štítek na stroji informuje o tom, že daný model stroje je certifikován a splňuje požadavky evropské směrnice 98/37/EHS.

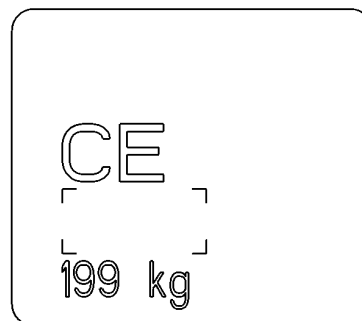

LVU23052 – pro žací ústrojí sekačky 72D

LV19009 —UN—05SEP13

UP00731,0000092 -16-05SEP13-5/5

Bezpečnost

Přečtěte si v návodu k obsluze část Bezpečnost.

Přečtěte si základní bezpečnostní provozní pokyny v návodu k obsluze stroje, abyste získali další bezpečnostní informace.

UP00731,0000095 -16-04SEP13-1/1

Zaškolení

- Důkladně prostudujte pokyny. Seznamte se s ovládacími prvky a se správným použitím stroje.
- Nikdy nedovolte, aby sekačku používaly děti a osoby, které nejsou seznámeny s těmito pokyny. Minimální věk obsluhy je stanoven místní legislativou.
- Nepokračujte v sečení, pokud se v blízkosti zdržují nepovolané osoby, děti nebo domácí zvířata.
- Mějte na paměti, že řidič nebo uživatel je odpovědný za nehody a rizika, která hrozí ostatním osobám nebo jejich majetku.
- Nepřevázejte další osoby.

AP43109,0000288 -16-16APR13-1/1

Příprava

- Při sečení vždy používejte pevnou obuv a kalhoty s dlouhými nohavicemi. Nepracujte se strojem bez obuvi nebo v sandálech.
- Důkladně zkontrolujte plochu, na které má být stroj používán, a odstraňte všechny předměty, které mohou být strojem odmrštěny.
- Před použitím vždy vizuálně zkontrolujte nože, připevňovací šrouby nožů a sestavu řezacího ústrojí, zda nejsou opotřebované nebo poškozené. Vyměňte opotřebované nebo poškozené nože a šrouby v sadách, aby zůstalo zachováno vyvážení.
- U strojů s více noži dbejte opatrnosti, protože jeden rotující nůž může způsobit otáčení ostatních nožů.

AP43109,0000289 -16-15APR13-1/1

Činnost

- Neprovozujte motor v uzavřeném prostoru, kde se může nahromadit nebezpečný oxid uhelnatý.
- Sekejte pouze za denního nebo kvalitního umělého osvětlení.
- Před pokusem o nastartování motoru vypněte spojky žacího ústrojí a zařaďte neutrální převodový stupeň.
- Nezapomeňte, že zcela bezpečný svah neexistuje. Jízda po travnatém svahu vyžaduje zvýšenou pozornost. Ochrana před převrácením:
 - Nikdy neprovádějte sečení na svahu, pokud stroj není pro tento účel určený.
- Před jízdou na jiném než zatravněném terénu vypněte pohon rotačních nožů.
- Nikdy nesměřujte vyhazovaný materiál na osoby v blízkosti stroje a zamezte přístupu nepovolaných osob do blízkosti stroje, pokud je stroj v činnosti.
- Je zakázáno pracovat se strojem, pokud má poškozené kryty nebo nenamontovaná bezpečnostní zařízení.
- Neprovádějte změnu regulačního nastavení motoru a neprovozujte motor v činnosti při nadměrných otáčkách. Práce se strojem v nadměrně vysokých otáčkách zvyšuje riziko zranění osob.
- Před opuštěním sedadla řidiče:
 - Odpojte pohon všech příslušenství a spusťte je na zem.
 - Zařaďte neutrální polohu a zajistěte stroj parkovací brzdou.
 - Zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Zastavte pohon nářadí, zastavte motor, odpojte kabely od zapalovacích svíček a vytáhněte klíček ze spínací skříňky:
 - před uvolněním zablokování stroje nebo čištěním zanesené výsypky,
 - před kontrolou, čištěním stroje nebo prací na stroji,
 - po nárazu do cizího předmětu. Zkontrolujte, zda stroj není poškozený, a před pokračováním v práci proveďte opravy;
 - Pokud zjistíte nezvyklé vibrace stroje (provedte okamžitou kontrolu).
- Pokud stroj přepravujete nebo nepoužíváte, vypněte pohon nářadí.
- Zastavte motor a vypněte pohon nářadí:
 - před doplňováním paliva,
 - před demontáží sběrného koše,
 - před nastavením pracovní výšky, pokud nelze nastavení provést z místa řidiče.
- Pokud končíte s prací, nastavte páku plynu do polohy pro nízké otáčky. Pokud je stroj vybaven uzavíracím ventilem dodávky paliva, zastavte po skončení práce dodávku paliva.
- Před zahájením práce zkontrolujte stroj. Opravte nebo vyměňte poškozené, nadměrně opotřebované nebo chybějící součástky. Před zahájením práce proveďte nezbytná seřízení.
- Nepracujte se sekačkou, pokud není namontována výsypka nebo celý sběrný koš. Nepoužívejte-li sběrný koš, je zakázáno pracovat se strojem, pokud je vyhazovací žlab zvednutý, demontovaný nebo upravený.
- Zastavte stroj, pokud do pracovního prostoru vstoupí nepovolaná osoba.
- Používejte výhradně příslušenství a nářadí schválená výrobcem stroje. Při montáži příslušenství nebo nářadí zajistěte, aby bezpečnostní štítky byly viditelné.
- Nezvedejte žací ústrojí, jsou-li nože v pohybu.

AP43109,000028A -16-18APR13-1/1

Údržba a skladování

- Udržujte všechny matice a šrouby utažené, aby byla zařízení v bezpečném provozuschopném stavu.
- Neskladujte stroj s palivem v nádrži uvnitř budov, kde by mohly být výpary paliva zapáleny od otevřeného plamene nebo jisker.
- Před uskladněním stroje v uzavřeném prostoru nechejte snížit teplotu motoru.
- Pro snížení rizika vzniku požáru udržujte motor, tlumič výfuku, prostor akumulátorové baterie a prostor pro skladování paliva zbavené rostlinných zbytků a nahromaděného maziva.
- Často kontrolujte sběrný koš, zda není opotřebovaný nebo poškozený.
- Z bezpečnostních důvodů vyměňte opotřebované nebo poškozené díly.
- Pokud je nutné vypustit palivovou nádrž, tuto činnost provádějte na otevřeném prostranství.
- U strojů s více noži dbejte opatrnosti, protože jeden rotující nůž může způsobit otáčení ostatních nožů.
- Pokud má být stroj zaparkován, skladován nebo ponechán bez dozoru, spusťte žací ústrojí, pokud není použita mechanická podpěra.
- V případě potřeby zajistěte součásti stroje vhodnými podpěrami nebo servisními blokovacími západkami.

Díly stroje, které musí být při údržbě zvednuty, zajistěte pevnými podpěrami.

- Před zahájením údržby stroje nebo nářadí opatrně snižte tlak ve všech tlakových okruzích, například v okruzích hydraulické soustavy nebo systému odpružení.
- Snižte tlak v okruhu spuštěním nářadí nebo žacího ústrojí na zem nebo po mechanický doraz a přestavte ovládací páky hydraulické soustavy v obou směrech.
- Před zahájením opravy odpojte akumulátorovou baterii nebo kabel od zapalovací svíčky (u zážehových motorů). Nejdříve odpojte záporný kontakt a potom kladný kontakt akumulátorové baterie. Připojte nejprve kladný a potom záporný kabel.
- Při výměně nožů dbejte zvýšené opatrnosti. Při údržbě omotejte nože tkaninou nebo používejte ochranné rukavice a dbejte opatrnosti. Nože pouze vyměňujte. Nikdy je nevyrovnávejte ani nesvařujte.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost rukou, nohou, oděvu a šperků od pohyblivých součástí. Pokud možno neprovádějte seřizování s motorem v činnosti.
- Akumulátorové baterie dobíjejte na dobře větraném místě, bez výskytu jisker nebo otevřeného plamene. Před připojením nebo odpojením nabíjecího zařízení toto zařízení vypněte. Používejte ochranný oděv a izolované nástroje.

AP43109,000028B -16-15APR13-1/1

Kontrola sečené plochy

TCAL41689 —UN—08APR13

- Odstraňte z pracovní plochy předměty, které mohou být vymrštěny. Dbejte, aby se v blízkosti sečené plochy nezdržovaly nepovolané osoby nebo domácí zvířata.
- Nízké větve nebo podobné překážky mohou zranit řidiče nebo bránit prováděné činnosti. Před zahájením práce zkontrolujte možné překážky, například nízké větve, a tyto překážky odstraňte.
- Zkontrolujte sečenou plochu. Zvolte bezpečný postup sečení. Nepracujte se strojem na místech, kde je ohrožena trakční síla nebo stabilita stroje.
- Projedťte pracovní trasu se spuštěným, ale nezapnutým žacím ústrojím. Na nerovném terénu snižte pojezdovou rychlost.



AP43109,000028C -16-15APR13-1/1

Bezpečné parkování

1. Zastavte stroj na vodorovné ploše, nikoli na svahu.
2. Odpojte vývodový hřídel a zastavte příslušenství.
3. Spusťte příslušenství na zem.
4. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
5. Zastavte motor.
6. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.

7. Před opuštěním sedadla řidiče vyčkejte na zastavení motoru a všech pohyblivých součástí.
8. Zavřete uzavírací ventil dodávky paliva, pokud je jím Váš stroj vybaven.
9. Před zahájením údržby stroje odpojte záporný kabel akumulátorové baterie nebo kabel(y) od zapalovací svíčky (u zážehových motorů).

UP00731,000009D -16-04SEP13-1/1

Rotující nože jsou nebezpečné

TCAL43410 —UN—15MAR13

ZABRAŇTE VÁŽNÝM NEBO SMRTELNÝM NEHODÁM:

- Rotující nože mohou způsobit amputaci horních nebo dolních končetin a odmrštění předmětů. Při nedodržení bezpečnostních pokynů může dojít k vážnému zranění nebo smrti.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost od žacího ústrojí, pokud je motor v činnosti.
- Za všech okolností dbejte opatrnosti při jízdě směrem vpřed i vzad. Osoby, zejména děti, se mohou dostat do pracovního dosahu stroje dříve, než si toho dokážete všimnout.
- Před jízdou vzad zastavte pohon nožů žacího ústrojí nebo nářadí, důkladně sledujte prostor pod strojem a za strojem, zejména věnujte zvýšenou pozornost dětem.




- Neprovádějte sečení při jízdě vzad.
- Pokud neprovádíte sečení, vypněte pohon žacího ústrojí.
- Než z jakéhokoli důvodu opustíte pozici obsluhy, bezpečně stroj zaparkujte. To platí i pro vysypávání sběrného koše nebo pro odpojení žlabu.

UP00731,000009E -16-04SEP13-1/1

Chraňte děti

MXAL41929 —UN—18FEB13

- Nepřepravujte děti na stroji pro zábavu, může dojít k vážnému zranění nebo usmrcení.
- Žací stroje a sečení přitahují pozornost dětí. Děti si neuvědomují nebezpečí od rotujících nožů, nebo fakt, že řidič stroje si nemusí jejich přítomnosti všimnout.
- Děti, které byly dříve svezeny, se mohou neočekávaně objevit v pracovním prostoru pro další svezení a mohou být strojem přejety.
- Pokud řidič nedává pozor na děti, může dojít k tragickým nehodám, zejména pokud se děti přiblíží ke stroji zezadu. Před a při jízdě vzad zastavte pohon nožů žacího ústrojí nebo nářadí, důkladně sledujte prostor pod strojem a za strojem, zejména dávejte pozor na děti.
- Je zakázáno přepravovat děti na stroji nebo na nářadí, a to i pokud je zastavený pohon nožů. Je zakázáno přepravovat děti v přívěsném vozíku nebo přívěsu. Mohou spadnout a být vážně zraněny, nebo mohou ohrozit bezpečný provoz stroje.
- Nikdy nepoužívejte stroj pro rekreaci nebo jako zábavu pro děti.
- Nikdy nesvěřujte obsluhu stroje dětem nebo neškoleným osobám. Upozorněte všechny řidiče stroje, že je zakázáno vozit děti na stroji nebo nářadí.

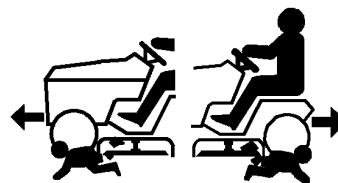

- Pokud pracujete se zahradním traktorem, udržujte děti mimo pracovní prostor pod dozorem zodpovědné dospělé osoby nebo jiného řidiče.
- Dávejte pozor na přítomnost dětí. Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je viděli naposledy. Pokud se do pracovního prostoru dostane dítě, zastavte stroj.
- Při jízdě v blízkosti míst s nedostatečným výhledem, křoví, stromů nebo jiných překážek, které omezují výhled, dbejte maximální opatrnosti.

OUO1023,0000037 -16-21FEB13-1/1

Nepřibližujte se do blízkosti rotujících součástí pohonu

Zachycení rotujícím hnacím hřídelem může mít za následek vážné zranění nebo smrt.

- Používejte přiléhavý oděv.
- Před přiblížením se k hnacímu ústrojí zastavte motor a ujistěte se, zda je zastaven vývodový hřídel hnacího ústrojí.

UP00731,000009A -16-04SEP13-1/1

Zabraňte převrácení

TCAL47141 —UN—12APR13



- Svahy bývají hlavní příčinou ztráty kontroly nad strojem a převrácením stroje, s následkem vážného zranění nebo smrti. Práce na všech svazích vyžaduje zvýšenou pozornost.
- Dávejte pozor, protože stroj díky mechanickému pohonu předních kol (MFWD) dokáže vyjet i na nebezpečný svah, čímž se zvyšuje riziko převrácení.
- Jezděte vždy do svahu nebo se svahu, ne napříč svahem.
- Dávejte pozor na jámy, vyjeté koleje, hrboly, kameny a jiné skryté překážky. Na nerovném terénu může dojít k převrácení stroje. Vysoká tráva může skrývat překážky.
- Nesečte a nejezděte se strojem na mokré trávě. Pneumatiky mohou ztratit trakční sílu. Na svazích mohou pneumatiky ztratit záběr, i když brzdy fungují správně.
- Nastavte nízkou pojezdovou rychlost, abyste na svahu nemuseli zastavovat nebo řadit.
- Ve svahu jezděte se zařazeným převodovým stupněm. Při jízdě ze svahu nezařazujte neutrální polohu.
- Na svahu nestartujte, nevypínejte motor a nezatáčejte. Pokud kola ztratí záběr, vypněte pohon nožů

a pokračujte v jízdě nízkou rychlostí směrem dolů kolmo na vrstevnice svahu.

- Všechny pohyby stroje na svahu musí být pomalé a plynulé. Vyvarujte se náhlých změn rychlosti nebo směru, které mohou vést k převrácení stroje.
- Nepoužívejte stroj v blízkosti výkopů, příkopů, náspů a vodních toků. Po najetí kola do díry nebo po zborcení terénu pod kolem může dojít k náhlému převrácení stroje. Mezi strojem a nebezpečným místem udržujte vždy bezpečnou vzdálenost.
- Nebezpečí převrácení stroje se značně zvyšuje, je-li použit úzký rozchod kol a jede-li stroj vysokou rychlostí.
- Při práci na svahu dodržujte pokyny výrobce týkající se závaží na kolech nebo protizávaží, která zvyšují stabilitu stroje. To platí i pro vpředu nebo vzadu namontované příslušenství. Pokud nejsou přidavná závaží nutná, demontujte je.

UP00731,000009B -16-04SEP13-1/1

Používejte vhodný oděv

TCAL41682 —UN—08MAR13




- Při práci se strojem vždy noste ochranné brýle nebo brýle s bočními kryty a ochrannou přilbu.
- Noste přiléhavý oděv a používejte bezpečnostní vybavení vhodné pro danou práci.
- Při práci se strojem vždy používejte pevnou obuv a kalhoty s dlouhými nohavicemi. Nepracujte se strojem bez obuvi nebo v sandálech.
- Používejte vhodné ochranné prostředky, například chrániče sluchu. Hlasitý hluk může poškodit sluch a může způsobit i ohluchnutí.

UP00731,00000A0 -16-04SEP13-1/1

Sestavení

Součásti sady pro zvedání

POZNÁMKA: Některé díly jsou namontovány na traktoru, jiné na sekačce.

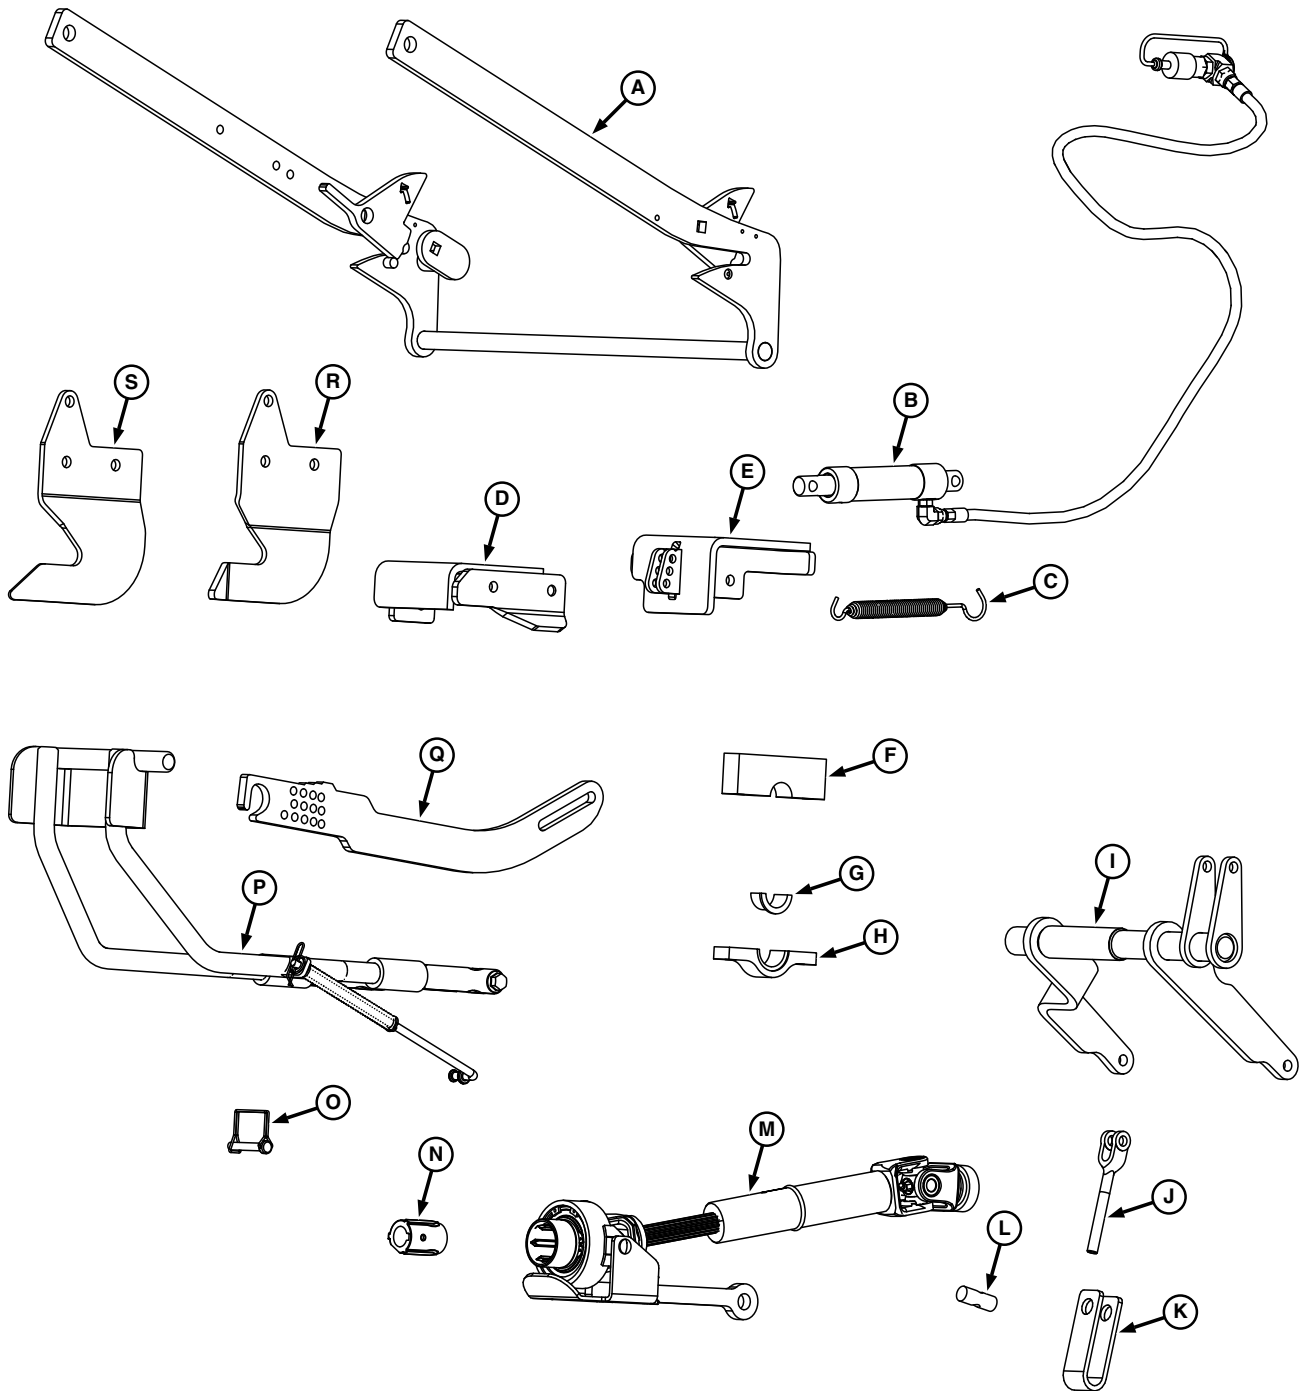

Součásti sady
Pokračování na další straně

UP00731,000004F -16-03OCT13-1/2

LV18642—JUN—20AUG13

Množství	Popis
1	Zadní zvedací táhlo (A)
1	Válec (B)
1	Pružina (C)
1	Pravá konzola (D)
1	Levá konzola (E)
2	Bloková svorka (F)
2	Pouzdro hřídele zdvihacího ústrojí závěsu (G)
2	Poloviční příchytka (H)
1	Střední hřídel zvedacího ústrojí závěsu (I)
2	Nastavitelný třmen (J)
2	Konzola U (K)
2	Čep táhla (L)
1	Sestava ložiska (M)
1	**Přípojka, vnitřní (N)
2	Sada zajišťovacího kolíku (O)
1	**Přední zvedací táhlo (P)
1	Táhlo pro seřizování výšky (Q)
1	Levý závěs (R)
1	Pravý závěs (S)
1	**Stavěcí šroub, M8x8
2	Třmen
2	Čep s vyvrtaným otvorem
6*	Přírubový šroub, M12x65
6*	Přírubový šroub, M12x45
12	Pojistná matice, M12
1	Šroub, hlava s vnitřním šestihranem, M12x30
3	Šroub s šestihrannou hlavou, M12x30
4	Šroub s šestihrannou hlavou, M12x90
1	Čep mezi válcem a zvedacím ústrojím závěsu
1	Čep závěsu, M12x70
4	Podložka, 1/2
3	Závlačka
4	Pouzdro
4	Přírubový šroub, M12x50
2	Čep s vyvrtaným otvorem, M12x35
2	Pojistný kroužek

* Použité množství závisí na tom, zda je traktor vybaven ochranou mřížky.

** Díly budou namontovány na žací ústrojí sekačky.



UP00731,000004F -16-03OCT13-2/2

Montáž převodovky a řemenice napínacího mechanismu (pouze model 60D)

1. Umístěte podpěru převodovky (A) nad šroub (B) a natočte otvor do polohy v umístění (C).
2. V daném umístění (D) spusťte podpěru na šroub.
3. Dle návodu na obrázku protáhněte řemen (E) mezi levými nožkami podpěry převodovky a kolem řemenice napínacího mechanismu.
4. Namontujte matice na šrouby (B) (C) a (D).
5. Namontujte pouzdro (F) na levý zadní šroub. Při montáži pouzdra může být potřeba uchopit konec šroubu a zatáhnout za něj nahoru.

A—Podpěra převodovky
B—Šroub
C—Umístění otvoru

D—Umístění šroubu
E—Řemen
F—Pouzdro

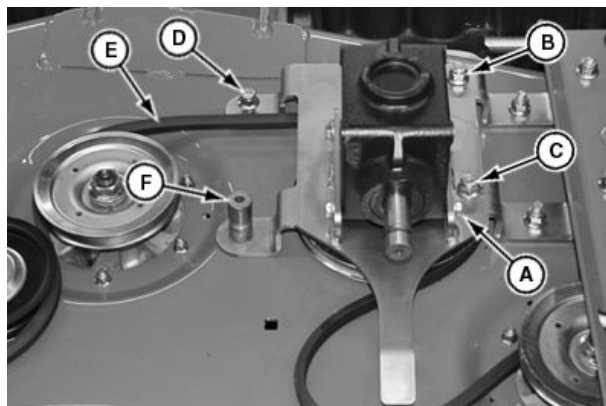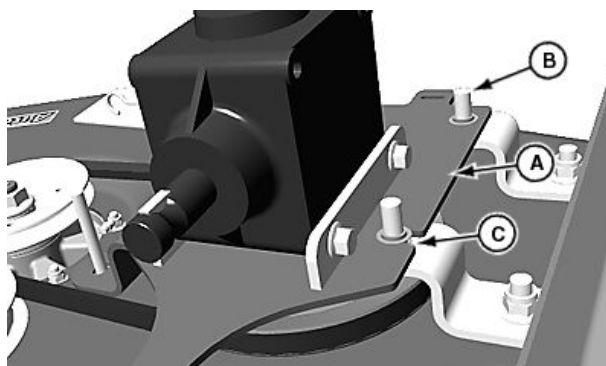

LV18649 —UN—20AUG13


LV18650 —UN—20AUG13

UP00731,0000050 -16-05SEP13-1/3

6. Umístěte řemenici napínacího mechanismu (G) na horní část pouzdra. Nasaďte podložku (H) a dotáhněte šroub maticí (I).
7. Dle návodu na obrázku protáhněte řemen kolem řemenice napínacího mechanismu.
8. Připojte pružinu (J) k napínacímu ramenu a k podpěře převodovky.
9. Utáhněte matici (I) momentem 73 Nm (53,8 librostopy).
10. Utáhněte zbývající tři matice momentem 120 Nm (88,5 librostopy).
11. Zkontrolujte všechny řemenice, aby byl správně srovnán řemen.

G—Řemenice napínacího mechanismu
H—Podložka

I— Matice
J— Pružina

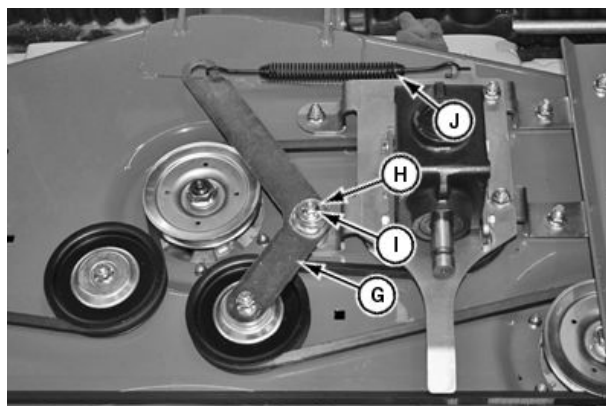

LV18651 —UN—20AUG13

Pokračování na další straně



UP00731,0000050 -16-05SEP13-2/3

POZNÁMKA: Montážní šrouby na straně převodovky (K) jsou uvolněné. Zasuňte převodovku v montážních otvorech co nejdál a utáhněte ji momentem 80 Nm (59 librostop).

12. Vložte kotoučový klín (L) do otvoru v hřídeli převodovky. Natřete hřídel mazivem proti zadření MPG-2 nebo podobným.
13. Namontujte na hřídel převodovky vnitřní přípojku (M) a utáhněte ji stavěcím šroubem (N). Vnitřní přípojka a stavěcí šroub jsou součástí sady pro zvedání.

K—Šrouby
L—Kotoučový klín

M—Vnitřní přípojka
N—Šroub

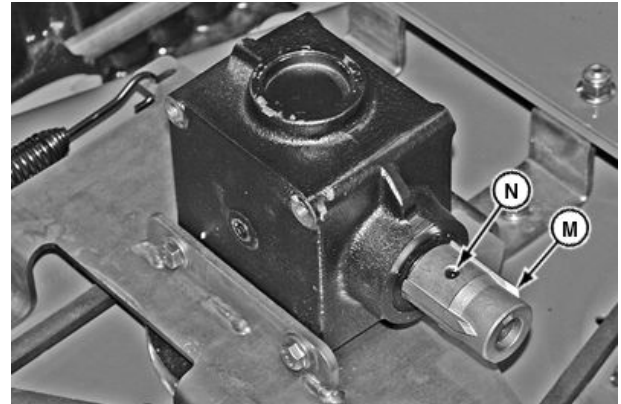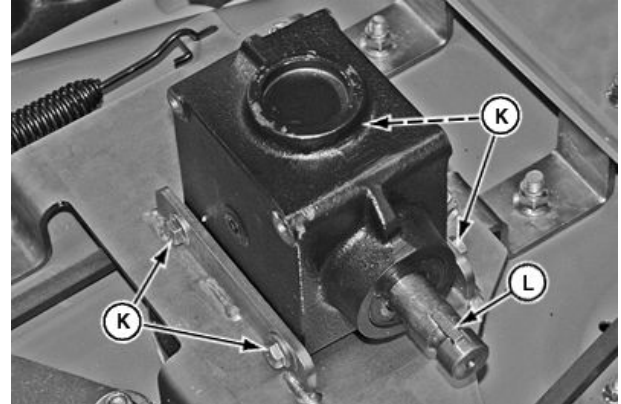

LV18652—UN—20AUG13

LV18653—UN—20AUG13


UP00731,0000050 -16-05SEP13-3/3

Montáž kol

POZNÁMKA: Sekačka 60D je vybavena dvěma nastavitelnými koly, která je nutné namontovat na její pravou stranu. U sekačky 72D jsou všechna kola stejná.

⚠ POZOR: Součásti stroje nebo nářadí mají velkou hmotnost. Při zvedání, montáži nebo demontáži součástí nebo příslušenství používejte bezpečné zvedací zařízení s dostatečnou nosností.

1. Vyjměte sekačku z přepravní bedny pomocí řetězového jeřábu nebo jiného vhodného zařízení.
2. Pouze sekačka 60D:
 - a. Dle návodu na obrázku umístěte pružinu (A) na konzolu.
 - b. Zatlačte sestavu pojistného mechanismu kola (B) na konzolu.
 - c. Namontujte válcový čep (C), abyste připevnili sestavu pojistného mechanismu kola.

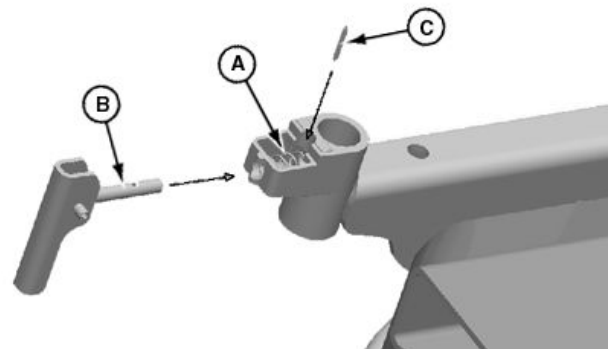

Na obrázku je znázorněna oblast levého zadního kola na sekačce 60D.

A—Pružina
B—Sestava pojistného mechanismu

C—Válcový čep

LV18654—UN—20AUG13

Pokračování na další straně


UP00731,0000051 -16-26AUG13-1/2

POZNÁMKA: Jakmile budou nasazena kolečka, je nutné jejich zajištění. Stlačujte rukojeti (A) směrem dolů, dokud nebudou kolečka v kolmé poloze vzhledem k povrchu terénu. Před montáží sekačky na traktor musí být ovšem kolečka v odjištěné poloze.

3. Provedte montáž koleček (B) zasunutím hřídele kola do držáku kola (C).
4. Nasadte do každého kola pružný kolík (C).

A—Rukojeti
B—Kola

C—Pružný kolík

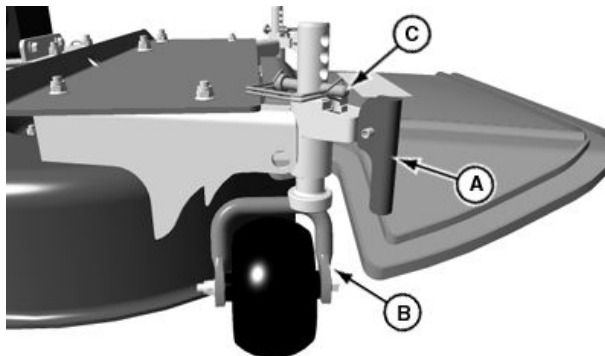

Na obrázku jsou znázorněna nastavitelná kola namontovaná na pravé straně sekačky 60D.

UP00731,0000051 -16-26AUG13-2/2


LV18655—UN—20AUG13

Montáž výsypky

1. Pomocí matice připevněte zadní závěs (A) k žacímu ústrojí. Neutahujte.
2. Jednou rukou zatáhněte za pružinu a pomocí matice připevněte přední závěs (B) k žacímu ústrojí. Neutahujte.
3. Při utahování matic (D) odtáhněte sestavu výsypky (C) od žacího ústrojí, aby se závěsy lépe zarovnaly.

A—Zadní závěs
B—Přední závěs

C—Sestava výsypky
D—Matice

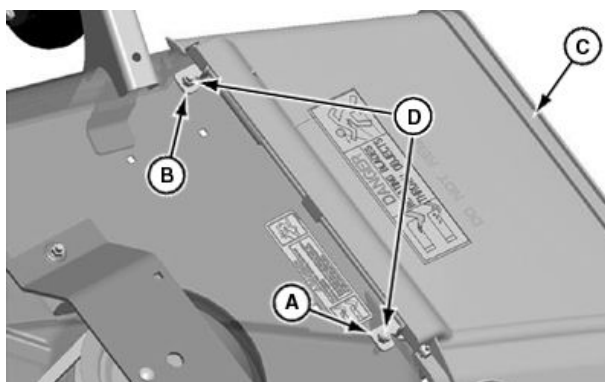

Na obrázku je znázorněna sekačka 72.

UP00731,0000052 -16-26AUG13-1/1


LV18656—UN—20AUG13

Montáž předního zvedacího táhla na žací ústrojí sekačky

1. Změřte vzdálenost (A) od středu vodorovného rámu ke středu šroubu. Vzdálenost (A) by měla být 599 mm (23,6 palce).
2. Připevněte přední zvedací táhlo (B) k žacímu ústrojí sekačky pomocí dvou přírubových šroubů M12x50 a dvou pojistných matic (C). Před úplným dotažením pojistných matic proveďte potřebné seřízení, abyste nastavili správnou vzdálenost.
3. Zasuňte konec tyče (D) do otvoru tak, aby bylo přední táhlo zvednuté a pružina zcela roztážená.

A—Vzdálenost od středu
vodorovného rámu ke
středu šroubu
B—Přední zvedací táhlo

C—pojistné matice
D—tyč

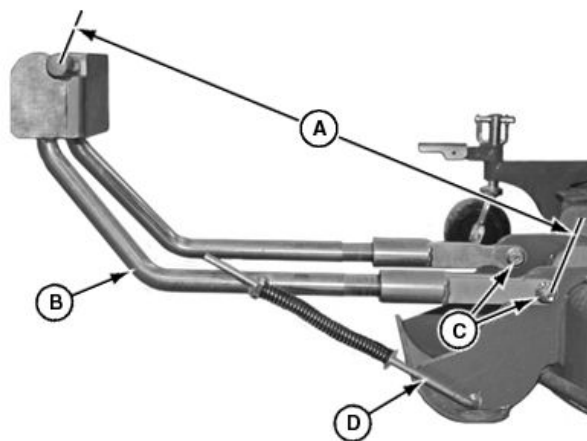

Pokračování na další straně

UP00731,0000053 -16-26AUG13-1/2


LV18657—UN—20AUG13

4. Traktory s namontovanými nakladači: Nakladače mohou při demontáži sekačky narazit do předního táhla. Při první montáži je třeba dle potřeby přidat podložky (E), abyste zabránili kontaktu se součástmi nakladače.

- Odstraňte jehlici (F) z horní části tyče.
- Dle potřeby přidejte podložky (E), abyste zabránili kontaktu se součástmi nakladače.
- Umístěte jehlici zpět.

E—Podložky

F—Jehlice

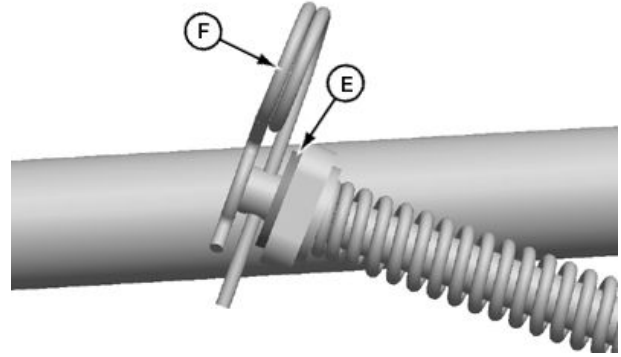

Traktory s namontovanými nakladači

UP00731,0000053 -16-26AUG13-2/2

LV18658 —UN—20AUG13


Sestavení zadního zvedacího táhla

POZNÁMKA: Před montáží sady na traktor s kabinou je nutné samostatně objednat zámek (A) a válcový čep (B).

- Traktory s kabinou: Vyměňte zámek na levé straně zadního táhla za nový (A). Zatlačte válcový čep dovnitř z vnější strany zadního zvedacího táhla. Válcový kolík by uvolnit cestu plechovému výstupku na novém zámku.

A—Zámek

B—Válcový čep

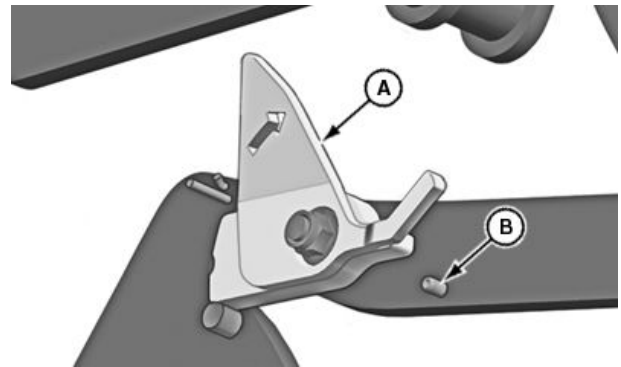

Na obrázku je znázorněna vnitřní část zadního zvedacího táhla. Zámek je znázorněn v montážní/uzamčené poloze.


UP00731,0000054 -16-26AUG13-1/2

LV18659 —UN—20AUG13

- Namontujte dvě konzoly U (C) na zadní zvedací táhlo (D) pomocí dvou čepů táhla (E) a nastavitelných třmenů.

C—Konzoly U
D—Zadní zvedací táhlo

E—Čepy táhla
F—Třmeny

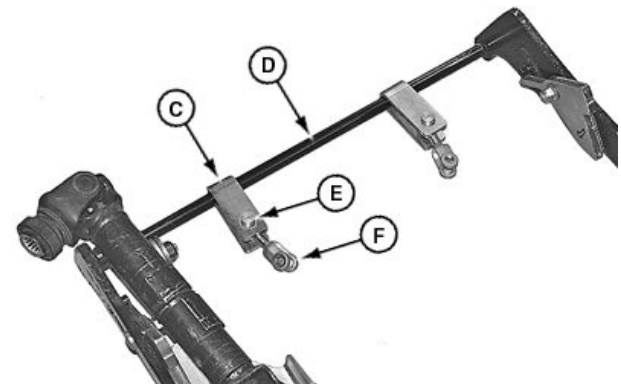

UP00731,0000054 -16-26AUG13-2/2

LV18660 —UN—20AUG13


Montáž závěsů

Montáž závěsných háků u traktorů bez předního závěsu

- Namontujte levý závěsný hák (A).
 - Traktor s ochranou mřížky: Namontujte levý závěsný hák (A) na vnitřní stranu rámu traktoru pomocí jednoho přírubového šroubu M12x45 (B), dvou přírubových šroubů M12x65 (C) a tří pojistných matic M12.
 - Traktor bez ochrany mřížky: Namontujte levý závěsný hák (A) na vnitřní stranu rámu traktoru pomocí tří přírubových šroubů M12x45 (B a C) a pojistných matic M12.
- Namontujte pravý závěsný hák.
- Zatlačte spodní stranu závěsných háků zcela dozadu a utáhněte montážní prvky momentem 130 Nm (96 librostop).

A—Závěsný hák
B—Přírubové šrouby

C—Přírubové šrouby

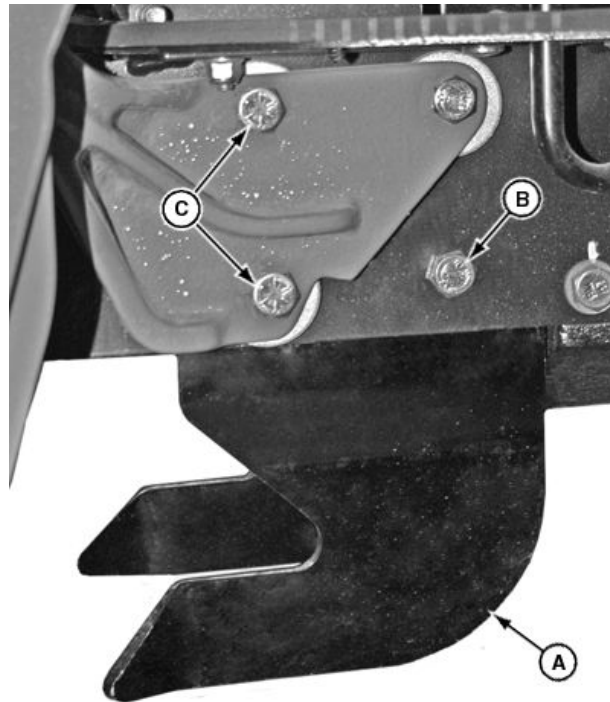

Závěsné háky jsou na obrázku znázorněny na traktoru s ochranou mřížky.


UP00731,000008F -16-05SEP13-1/2

LV18661—JUN—20AUG13

Montáž závěsných háků u traktorů s předním závěsem

POZNÁMKA: Závěsné háky v této sadě jsou určeny pro traktory bez předního závěsu. Traktor s předním závěsem vyžaduje nákup a montáž sady s jinými závěsnými háky. Obratě se na svého prodejce John Deere.

- Pomocí hydrauliky zcela spusťte přední závěs.
- Úplně uzavřete průtokový ventil.
- Odpojte hadice předního závěsu od ventilu vnějšího okruhu a odklíděte jej z cesty.
- Demontujte pojistné kroužky (A), které připevňují ramena závěsu ke konstrukci předního závěsu.
- Dostatečně vytáhněte konzoly (B) a čepy (C), abyste mohli vložit nové závěsné háky (D).
- Zasuňte čepy do otvorů na závěsných hácích a znovu nasadte pojistné kroužky (A).

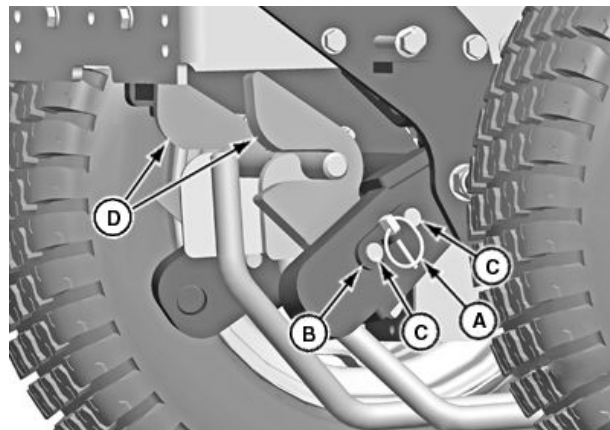

A—Pojistný kroužek
B—Konzola

C—Čep
D—Závěsný hák

UP00731,000008F -16-05SEP13-2/2


LV18662—JUN—20AUG13

Montáž konzol

1. Namontujte pravou konzolu (A) na traktor pomocí jednoho šroubu s šestihrannou hlavou M12x30 (B) a jednoho šroubu s hlavou s vnitřním šestihranem M12x30 (C). Posuňte konzolu zcela dopředu a utáhněte montážní prvky.

A—Konzola
B—Šroub s šestihrannou
hlavou, M12x30

C—Šroub, hlava s vnitřním
šestihranem, M12x30

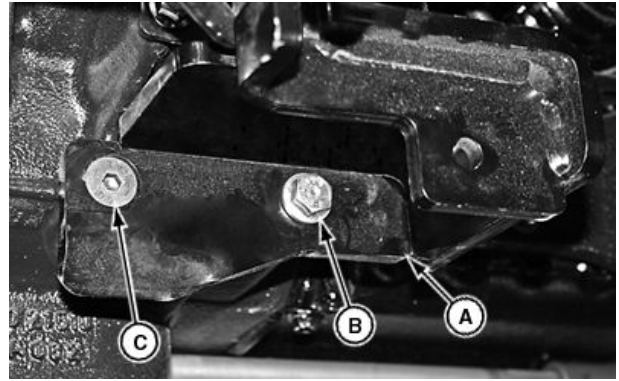


LV18663 —UN—20AUG13

UP00731,0000057 -16-05SEP13-1/3

2. Demontujte šroub (D) a rozpěrnou vložku (E) z filtrační trubice strany sání na levém boku traktoru.

D—Šroub

E—Rozpěrná vložka

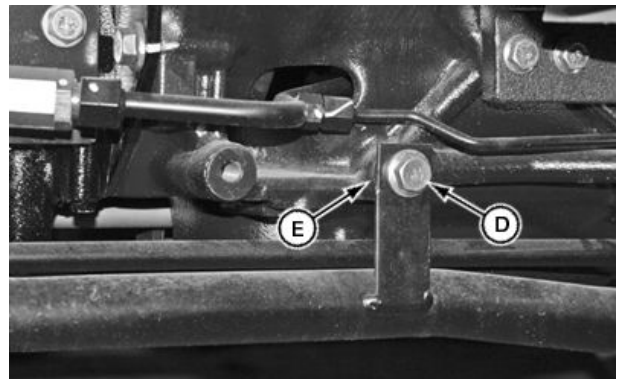


LV18664 —UN—20AUG13

UP00731,0000057 -16-05SEP13-2/3

3. Posuňte okraj pravé konzoly (F) za výstupek (G). Posuňte konzolu zcela dopředu a utáhněte ji pomocí dvou šroubů s šestihrannou hlavou M12x30 (H).

F—Konzola
G—Výstupek

H—Šrouby s šestihrannou
hlavou, M12x30

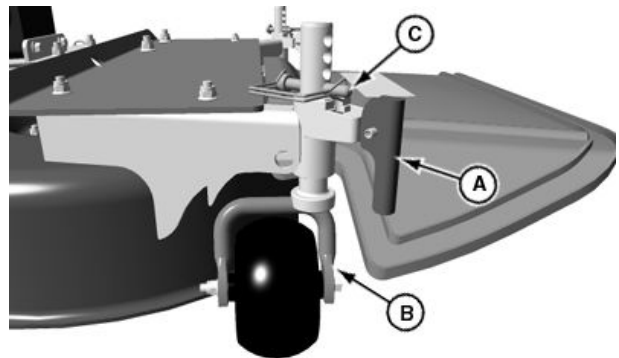


LV18655 —UN—20AUG13

UP00731,0000057 -16-05SEP13-3/3

Montáž prostředního hřídele zvedacího ústrojí závěsu

POZNÁMKA: Při utahování polovičních příchytok se ujistěte, že jsou pouzdra hřídele zvedacího ústrojí závěsu správně usazena. Pokud jsou pouzdra nesprávně usazená, mohou se poškodit.

1. Umístěte pouzdra hřídele zvedacího ústrojí (A) koncem s přírubou směrem ke středové ose traktoru a mezi poloviční příchytka (B) a prostřední hřídel zvedacího ústrojí závěsu (C).
2. Umístěte blokovou svorku (A) na horní stranu prostředního hřídele zvedacího ústrojí závěsu a namontujte na traktor všechny díly pomocí čtyř šroubů s šestihrannou hlavou M12x90 (E).
3. Utáhněte šrouby momentem 130 Nm (96 librostop).

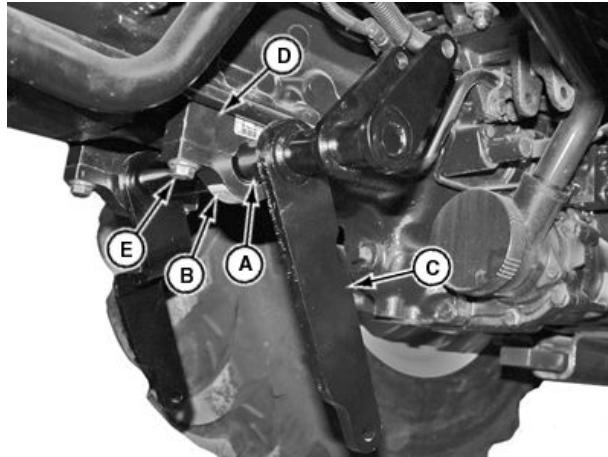

A—Pouzdro hřídele zvedacího ústrojí závěsu
B—Poloviční příchytka
C—Hřídel zvedacího ústrojí závěsu

D—Bloková svorka
E—Šrouby s šestihrannou hlavou, M12x90


UP00731,0000058 -16-05SEP13-1/1

LV18666 —UN—20AUG13

Montáž táhla pro seřizování výšky

1. Posuňte táhlo pro seřizování výšky (A) na levou konzolu (B).

A—Táhlo pro seřizování výšky B—Konzola

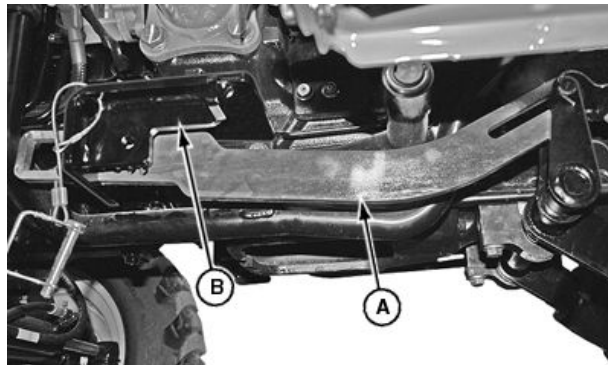


Pokračování na další straně

UP00731,0000059 -16-05SEP13-1/4

LV18667 —UN—20AUG13

- Namontujte konec tyče válce a táhlo zámku výšky na hřídel zvedacího ústrojí závěsu. Zasuňte čep závlačky (C) do konce čepu hřídele zvedacího ústrojí závěsu (D). Protáhněte čep podložkou (E), prvním ramenem hřídele zvedacího ústrojí závěsu (F), otvorem v táhlu zámku výšky (G), podložkou (H) koncem tyče válce (I), druhým ramenem hřídele zvedacího ústrojí závěsu (J) a poslední podložkou (K). Zajistěte jej závlačkovým čepem (L). Ujistěte se, zda jsou podložky namontovány dle obrázku.

C—Závlačka	H—Podložka
D—Čep hřídele zvedacího ústrojí závěsu	I—Válec
E—Podložka	J—Rameno hřídele zvedacího ústrojí závěsu
F—Rameno hřídele zvedacího ústrojí závěsu	K—Podložka
G—Táhlo zámku	L—Závlačkový čep

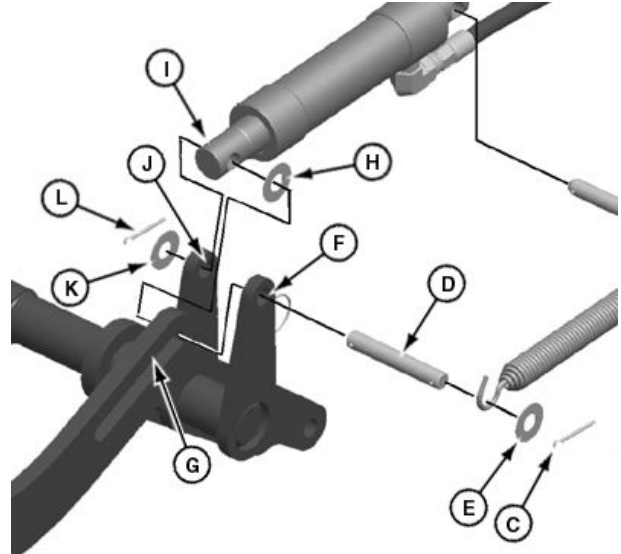


UP00731,0000059 -16-05SEP13-2/4

LV18668 —UN—20AUG13

POZNÁMKA: Chcete-li namontovat sadu pro zvedání na traktor s kabinou, před montáží válce je nutné zakoupit samostatný držák.

- Traktor s kabinou: Připevněte čelní konec válce (G) ke konzole (H) pomocí čepu s vyvrtaným otvorem M12x70 (I) a pojistného kroužku (J).

G—Válec	I—Čep s vyvrtaným otvorem, M12x70
H—Konzola	

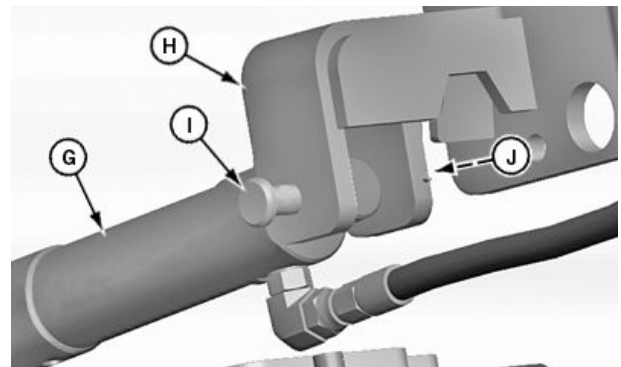


Traktor s kabinou

UP00731,0000059 -16-05SEP13-3/4

LV18669 —UN—20AUG13

- Připevněte druhý konec válce pomocí čepu s vyvrtaným otvorem, M12x70 (K), podložky a závlačkového čepu.
- Namontujte pružinu (L) tak, aby se otáčela dolů.

K—Čep s vyvrtaným otvorem, M12x70	L—Pružina
-----------------------------------	-----------

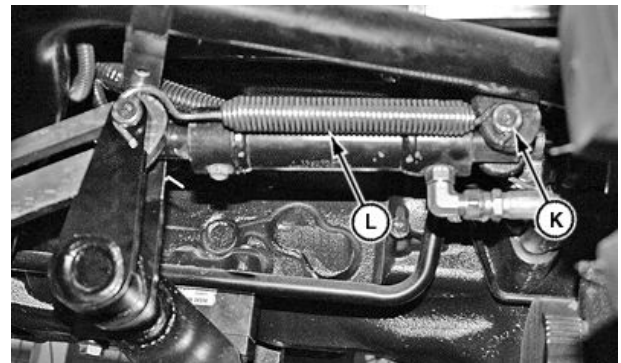

UP00731,0000059 -16-05SEP13-4/4


LV18670 —UN—20AUG13

Dokončení montáže sady pro zvedání

1. Připevněte zadní zvedací táhlo (A) k levé konzole (B) pomocí jednoho přírubového šroubu M12x50, jednoho pouzdra a jedné pojistné matice M12 (umístěné na vnější straně zvedacího táhla) (C).
2. Připevněte zadní zvedací táhlo k pravé konzole.

A—Zvedací táhlo
B—Konzola

C—Šroub, pouzdro a pojistná matice

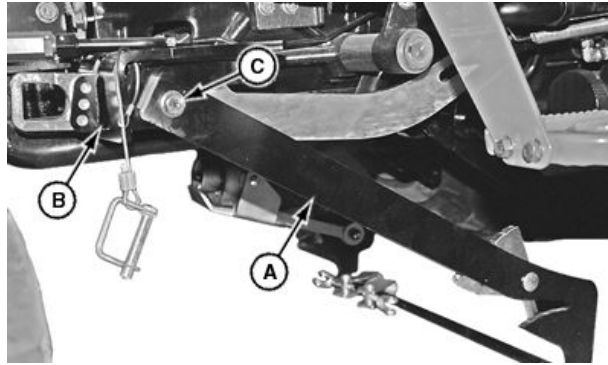


LV18671—UN—20AUG13

UP00731,000005A -16-26AUG13-1/3

3. Připevněte nastavitelné třmeny (D) k prostřednímu hřídeli zvedacího ústrojí závěsu pomocí dvou čepů s vyvrtaným otvorem M12x35 (E) a pojistných kroužků.
4. Namontujte prostřední vývodový hřídel.
5. Protáhněte hadici hydraulického válce k zadní straně traktoru a připojte ji k třetímu ventilu vnějšího okruhu nebo ji připojte k vinutému okruhu na duálním ventilu vnějšího okruhu.
6. Zasuňte jednu jehlici do zadního otvoru na pravém ramenu zadního zvedacího táhla. Zasuňte jehlici do otvoru na levé konzole.

D—Nastavitelné třmeny

E—Čepy s vyvrtaným otvorem,
M12x35

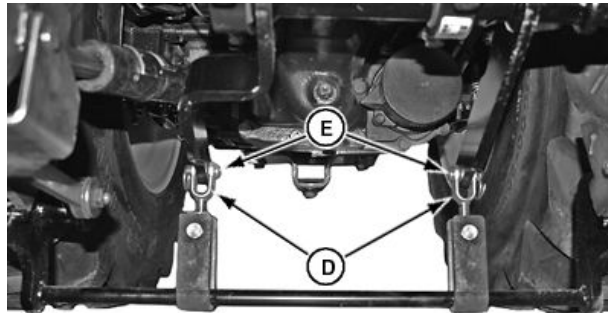


LV18672—UN—20AUG13

UP00731,000005A -16-26AUG13-2/3

7. Nastartujte traktor a pomalu zvedněte zvedací systém. Ramena zadního táhla by se měla vzdálit do horních zářezek na zadní straně konzol namontovaných na převodovce o 1–2 mm (0,04–0,08 palce) (F).

F—Ramena by se měla
vzdálit od horních zářezek
o 1–2 mm (0,04–0,08 palce).

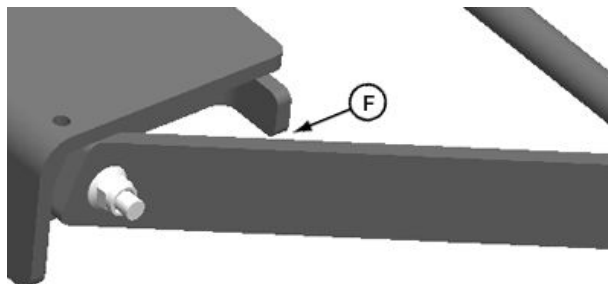

LV18673—UN—20AUG13

UP00731,000005A -16-26AUG13-3/3

Montáž

Příprava stroje

Požadované vybavení:

- Prostřední vývodový hřídel traktoru
- Sada pro zvedání sekačky

Nastavení stroje:

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)

2. Dodržujte pokyny týkající se kontroly nahuštění pneumatik uvedené v návodu k obsluze stroje.
3. Dodržujte pokyny uvedené v části SESTAVENÍ v tomto návodu pro obsluhu.


UP00731,000005F -16-26AUG13-1/1

Příprava traktoru a přípojky vývodového hřídele

1. Úplně zvedněte zvedací systém.
2. Vyjměte čep ze zámku výšky.
3. Zcela zvedací systém spustíte.
4. Vyjměte zajišťovací kolík z podpěry přípojky a ujistěte se, že podpěra zcela klesne.
5. Umístěte čepy (A) do předních úložných otvorů (B) na zvedacím táhlu.

A—Čepy

B—Úschovné otvory

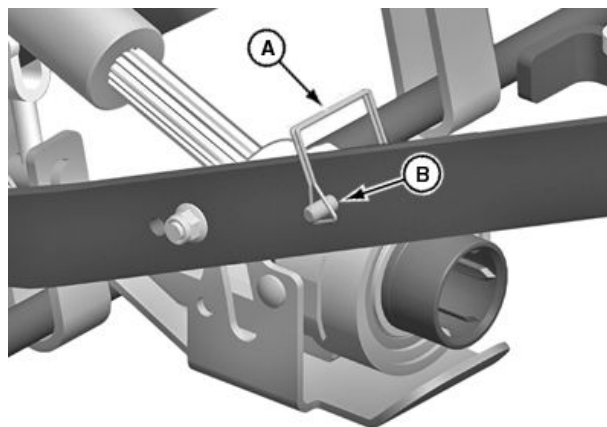


LV18674 —UN—20AUG13

UP00731,0000060 -16-26AUG13-1/3

6. Ujistěte se, že je přední táhlo sekačky (C) roztažené z horní části žacího ústrojí a že je torzní tyč (D) vložena do otvoru na přední straně žacího ústrojí.

C—Přední táhlo

D—Torzní tyč

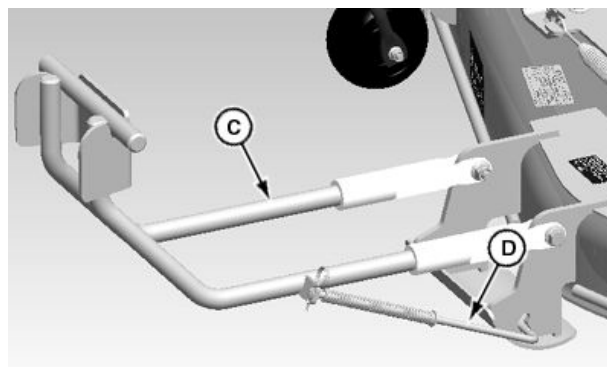

LV18675 —UN—20AUG13


Pokračování na další straně

UP00731,0000060 -16-26AUG13-2/3

7. Jehlice (E) by se měly nacházet v úložné poloze a zámky (F) by se měly nacházet v montážní/uzamčené poloze.

E—Jehlice

F—Zámky

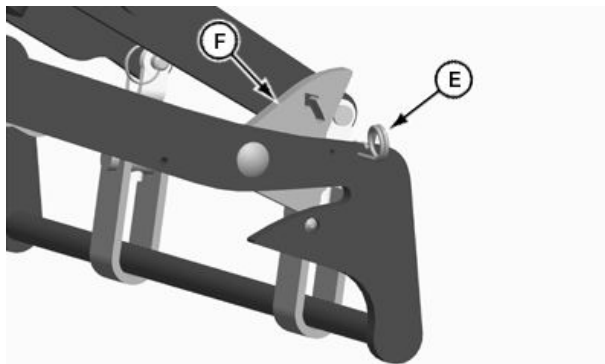

LV18676—UN—20AUG13


UP00731,0000060 -16-26AUG13-3/3

Připojení žacího ústrojí sekačky k traktoru

1. Ujistěte se, zda žací ústrojí spočívá na pevném a rovném povrchu. Na zcela hladkém povrchu je možné tlačit žací ústrojí společně s traktorem.
2. Ujistěte se, že jsou všechny stavěcí kolečka žacího ústrojí sekačky (A) v odemčené poloze a že jsou rukojeti (B) v poloze souběžně se zemí. Žací ústrojí by mělo celé ležet na zemi.
3. Zapněte v traktoru pohon čtyř kol v rozsahu A.
4. Najedzte traktorem na žací ústrojí sekačky.

POZNÁMKA: Řidič by se při najíždění na žací ústrojí sekačky měl soustředit na stranu traktoru uvedenou v pokynech a neměl by se dívat z jedné strany na druhou. Jedzte dopředu plynulou rychlostí.

- Sekačka 60D: Najedzte traktorem nahoru na žací ústrojí sekačky tak, aby se pravá přední pneumatika nacházela ve vzdálenosti přibližně 1/2 palce od šikmého okraje (C) na pravé rampě (náběhu).
- Sekačka 72D: Najedzte traktorem nahoru na žací ústrojí sekačky tak, aby se levá přední pneumatika

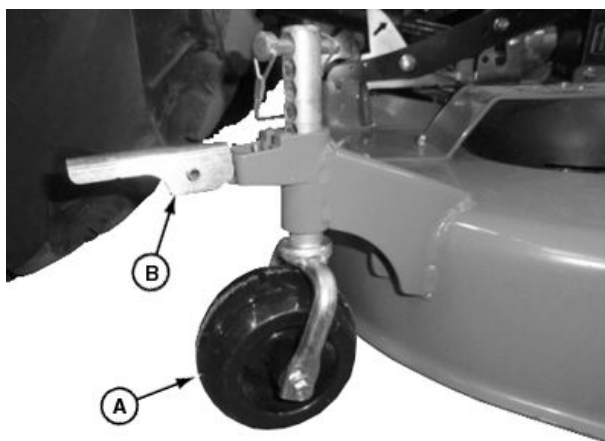

LV18677—UN—20AUG13

A—Stavěcí kolečka

B—Rukojeti

nacházela ve vzdálenosti přibližně 1/2 palce od zahnuté komponenty (C) na levé rampě (náběhu).



Pokračování na další straně

UP00731,0000061 -16-26AUG13-1/5

5. Najedte traktorem pomalu, plynule a přímo na žací ústrojí sekačky tak, aby se přední zvedací táhlo (E) srovnalo s závěsnými háky (F).
6. Začne-li se žací ústrojí sekačky pohybovat dopředu příliš brzy nebo zdá-li se, že bude zachycena ve zvedacím systému, zastavte traktor, mírně odcouvejte a znovu popojíždějte dopředu. Není-li žací ústrojí sekačky stále řádně připojeno, zastavte traktor, zabrzděte parkovací brzdu, vystupte z traktoru a zjistěte příčinu problému.

C—Šikmý okraj
D—Zahnutá komponenta

E—Přední zvedací táhlo
F—Závěsné háky

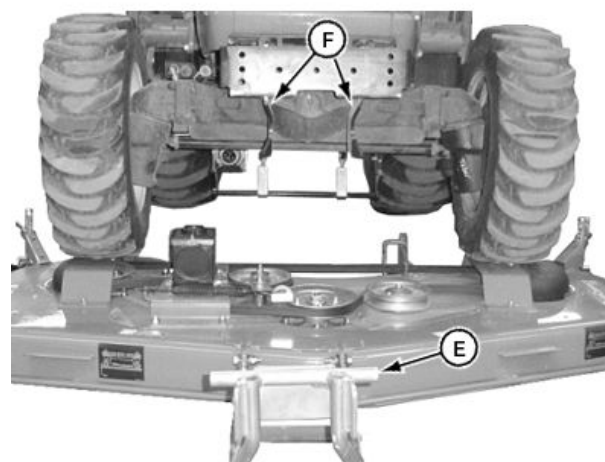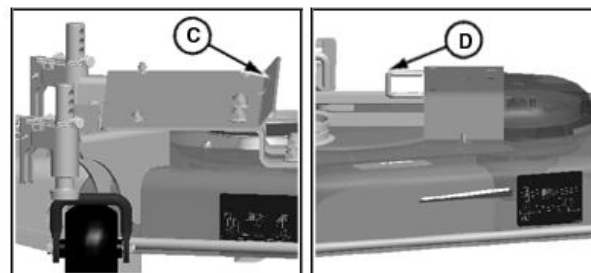


LV18678—UN—20AUG13

UP00731,0000061 -16-26AUG13-2/5

7. Přípojka vývodového hřídele (G) se zarovná s přípojkou převodovky (H).
8. Pokračujte s popojížděním traktoru dopředu, dokud nezačnete táhnout sekačku po zemi ve vzdálenosti přibližně 102 mm (4 palce) za předními koly.

G—Přípojka vývodového hřídele

H—Přípojka převodovky

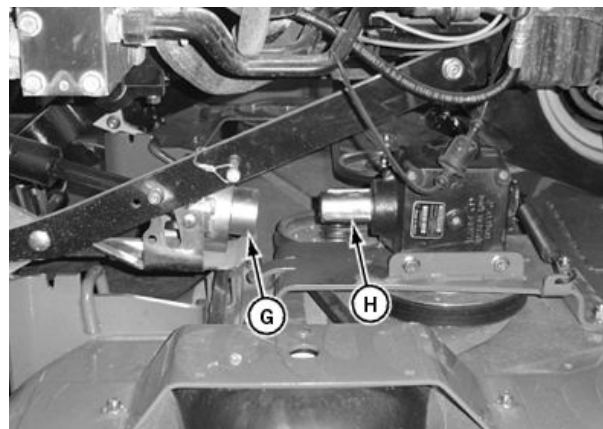

LV18679—UN—20AUG13


Pokračování na další straně

UP00731,0000061 -16-26AUG13-3/5

9. Odpojte traktor a ujistěte se, že zámky (I) na obou stranách spadly do uzamčené polohy, jak je vidět na obrázku. Sekačku je občas třeba mírně zatáhnout zpět, aby se zámek uzamknul. Při první montáži se sekačka nemusí uzamknout ve správné poloze, pokud je přední táhlo příliš krátké.

10. Zasuňte jehlice v uzamčené poloze.

I — zámky

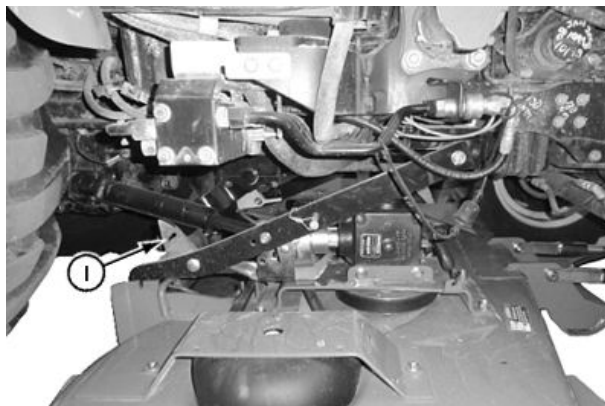

LV18680 — UN — 20AUG13

UP00731,0000061 -16-26AUG13-4/5

11. Ujistěte se, že je přední zvedací táhlo (J) zachycené za závěsné háky (K).


12. Nastartujte motor a zvedněte sekačku do maximální výšky.

13. Zatlačte zámek výšky zcela dopředu a zasuňte čep do nejbližšího otvoru pro účely přepravy, případně nastavte táhlo do požadované výšky.

14. Uzamkněte všechna stavěcí kolečka tím, že přichytíte rukojeti v dolní poloze, a zkontrolujete, že jsou zajišťovací čepy zcela usazeny ve svislých tyčích.

J — Přední zvedací táhlo

K — Závěsné háky

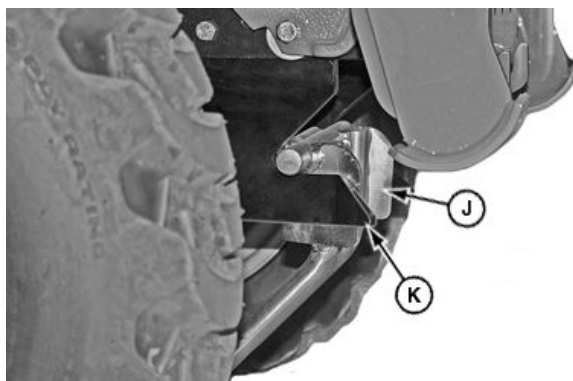


LV18681 — UN — 20AUG13

UP00731,0000061 -16-26AUG13-5/5

Demontáž a uskladnění

Demontáž sekačky

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, nikoli ve svahu.
2. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
3. Odpojte nože sekačky.
4. Před rozjezdem traktoru se ujistěte, zda se traktor může pohybovat směrem dopředu, aby mohlo k dojit k uložení žacího ústrojí sekačky, a zda máte k dispozici dostatek prostoru pro uložení žacího ústrojí.
5. Zapněte v traktoru pohon čtyř kol v rozsahu A.
6. Zvedněte zcela žací ústrojí sekačky a uvolněte pojistky koleček.
7. Vyjměte čep ze zámku výšky.
8. Vyjměte jehlice a umístěte je do zadních úložných otvorů.
9. Spusťte žací ústrojí sekačky na zem a uvolněte zadní zámky tím, že na ně zatlačíte dopředu ve směru šipky. Pokud zámek vážne, mírně zatáhněte za žací ústrojí na straně tohoto zámku směrem dozadu a poté zatlačte zámek dopředu.
10. Pomalu odcouvejte se strojem ze žacího ústrojí sekačky.
11. Chcete-li demontovat sekačku a uskladnit ji, zvedněte přední zvedací táhlo, mírně zatlačte zahnutou komponentu na stranu a sklopte přední zvedací táhlo zpět na žací ústrojí.
12. Zcela zvedněte zvedací systém a zajistěte jej v nejvyšší poloze tím, že zatáhněte za táhlo zámku výšky směrem dopředu a do nejbližšího volného otvoru vložte připoutaný kolík.
13. Uzamkněte podpěru přípojky tak, že ji zvednete a zasunete do příslušného otvoru zajišťovací kolík (A), jak je znázorněno na obrázku. 14. Pokud bude střední vývodový hřídel

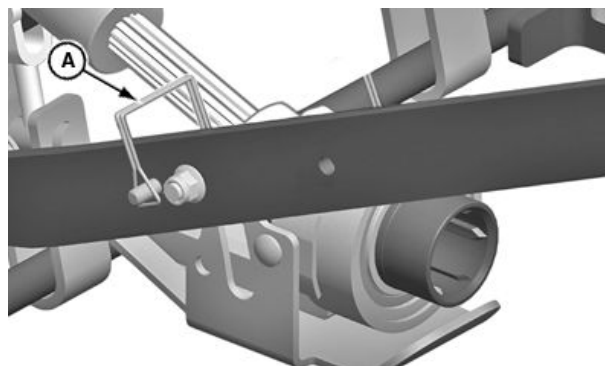

A—Zajišťovací čep


14. Pokud budete střední vývodový hřídel používat k jiným účelům:

- a. Zamkněte zvedací táhlo v přepravní poloze.
- b. Zatažením za objímku demontujte rychloupínací hnací hřídel ze středního vývodového hřídele.

UP00731,0000062 -16-26AUG13-1/3

- c. Demontujte třmeny (B) ze středního hřídele zvedacího ústrojí závěsu.

B—Třmeny

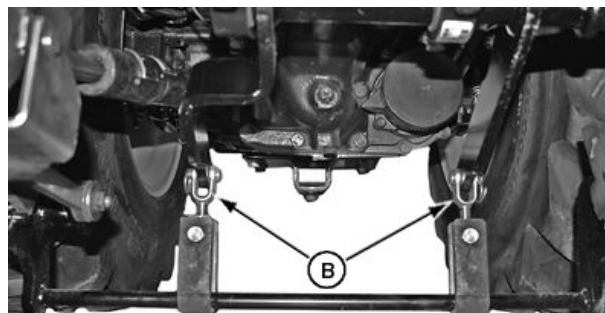


Pokračování na další straně

UP00731,0000062 -16-26AUG13-2/3

- d. Demontujte šroub (C), pouzdro a pojistnou matici připevňující zadní zvedací táhlo na obou stranách konzoly.
- e. Ponechtejte všechny montážní prvky namontované na zadním zvedacím táhlu pro pozdější využití.

C—Šroub

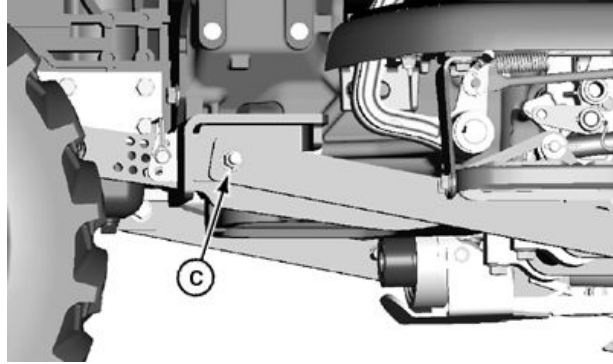

LV18684—UN—20AUG13

UP00731,0000062 -16-26AUG13-3/3

Uložení sekačky

⚠ POZOR: Nože jsou ostré. Neukládejte žací ústrojí na stroji nebo demontováno ze stroje s nezakrytými noži. Ukládejte žací ústrojí tak, aby leželo na plocho na zemi.

1. Sejměte sekačku ze stroje. (Bude-li stroj odstaven s namontovanou sekačkou, postupujte podle pokynů uvedených v části Odstavení stroje v návodu k obsluze stroje.)
2. Očistěte spodní část sekačky proudem vody a škrabkou.
3. Zkontrolujte nože:
 - Tupé nože nabruste a vyvažte.
 - Poškozené nože vyměňte.
4. Očistěte horní část žacího ústrojí a prostor v blízkosti všech řemenic.
5. Zkontrolujte stav řemenu. Je-li to nutné, namontujte nový řemen. Nemontujte nový řemen, dokud neuvedete sekačku zpět do provozního stavu.
6. Opravte nebo vyměňte všechny opotřebované nebo poškozené součásti.
7. Natřete všechny poškozené povrchy, abyste zabránili vzniku koroze.
8. Promažte mazací místa.
9. Uvolněte napnutí řemenu.
10. Uložte sekačku na čistém a suchém místě.
11. Bude-li sekačka odstavena venku, přikryjte ji nepromokavou plachtou.

UP00731,0000063 -16-26AUG13-1/1

Provoz

Zvedání a spouštění sekačky

1. Znovu si přečtete pokyny týkající se používání hydraulického duálního a třetího ventilu vnějšího okruhu (SCV), které jsou uvedeny v návodu k obsluze stroje.
2. Umístěte sekačku z přepravní do provozní polohy. Viz Přeprava sekačky na stroji v části PROVOZ v tomto návodu k obsluze.

3. Při zvedání a spouštění náradí pomocí třetího ventilu vnějšího okruhu nebo vinutého okruhu na duálním ventilu se řiďte pokyny v návodu k obsluze stroje.

UP00731,0000064 -16-26AUG13-1/1

Seřízení vodorovné polohy žacího ústrojí (v příčném směru)

! POZOR: Rotující nože jsou nebezpečné. Před seřizováním nebo údržbou žacího ústrojí:

- Odpojte kabel(y) od zapalovací svíčky (svíček) nebo záporný (-) kabel, aby nemohlo dojít k náhodnému nastartování motoru.
- Při manipulaci s noži nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, nikoli ve svahu.
2. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
3. Odpojte nože sekačky.
4. Zvedněte sekačku do maximální polohy a zastavte motor.
5. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.

6. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.

7. Vyjměte čep zámku výšky.

POZNÁMKA: Během srovnávání by kola sekačky neměla být v kontaktu se zemí.

8. Pomalu spusťte žací ústrojí do polohy s požadovanou výškou sečení.
9. Vytáhněte táhlo zámku výšky zcela dopředu a zamkněte je v prvním volném otvoru. Spusťte sekačku, aby ji čep zajistil v požadované výšce.
10. Změřte vzdálenost od země k pravému noži a k levému noži.
11. Demontujte přídržný kroužek z podpěry pravého nebo levého zadního táhla. Táhla seřizujte jednotlivě. Seřídte táhlo dle potřeby podle žacího ústrojí sekačky. Namontujte přídržný kroužek.

UP00731,0000065 -16-26AUG13-1/1

Seřizování vodorovné polohy žacího ústrojí (v podélném směru)

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, nikoli ve svahu.
2. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
3. Odpojte nože sekačky.
4. Zvedněte sekačku do maximální polohy a zastavte motor.
5. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
6. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.
7. Vyjměte čep zámku výšky.

POZNÁMKA: Během srovnávání by kola sekačky neměla být v kontaktu se zemí.

8. Spusťte žací ústrojí do polohy s požadovanou výškou sečení.

9. Vytáhněte táhlo zámku výšky zcela dopředu a zamkněte je v prvním volném otvoru. Spusťte sekačku, aby ji čep zajistil v požadované výšce.
10. Změřte vzdálenost od země k přední straně nože a k zadní straně pravého nebo levého nože.

POZNÁMKA: Přední část sekačky by neměla být nikdy výše než zadní část sekačky.

11. Vpředu byste měli naměřit vzdálenost, která je o 0–3,18 mm (0–1/8 palce) menší než vzdálenost vzadu.
12. Sejměte žací ústrojí a podle potřeby seřídte přední třmeny, abyste dosáhli požadované vzdálenosti.
13. Nejsou-li zámky uvolněny nebo uvolňují-li se příliš snadno, přední závěs může být nutné mírně povolit. Pokud zámek vázne, může být potřeba mírné utažení protilehlého předního třmenu.

UP00731,0000066 -16-26AUG13-1/1

Seřízení koleček sekačky

⚠ POZOR: Rotující nože jsou nebezpečné. Před seřizováním nebo údržbou žacího ústrojí:

- Odpojte kabel(y) od zapalovací svíčky (svíček) nebo záporný (-) kabel, aby nemohlo dojít k náhodnému nastartování motoru.
- Při manipulaci s noži nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Jsou-li kolečka sekačky špatně seřizena, může dojít k poškození žacího ústrojí:

- Kolečka nesmí jet po povrchu terénu tak, aby nesla hmotnost sekačky.
- Kontrolujte seřízení koleček při každé změně výšky sečení.

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, nikoli ve svahu.
2. Odpojte nože sekačky.
3. Zcela zvedněte sekačku.
4. Zajistěte stroj parkovací brzdou.

5. Zastavte motor.
6. Vytáhněte klíček ze spínací skřínky.
7. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.
8. Nastavte výšku sečení pomocí čepu zámku výšky a spusťte sekačku dolů, dokud svojí vahou nespočine na zámku výšky.
9. Nastavení výšky koleček:
 - a. Uvolněte zámek kolečka.
 - b. Nastavte kolečko do vzdálenosti 3/8 palce od země a uzamkněte kolečka.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Ujistěte se, zda je nad zajišťovací konzolou minimálně jeden otvor. Při velmi náročném sečení kolečka zcela zasuňte, abyste zabránili jejich poškození.

- c. Do otvoru těsně nad konzolou kolečka zasuňte zajišťovací kolík.

UP00731,0000067 -16-26AUG13-1/1

Používání táhla pro seřizování výšky


Přeprava

POZNÁMKA: Nesečte se sekačkou v nejvyšší (přepavní) poloze. Sečte ve výšce nejméně 25 mm (1 palec) pod nejvyšší polohou.

- Zvedněte žací ústrojí do nejvyšší polohy, zatáhněte za táhlo dopředu a zasuňte čep do nejbližšího volného otvoru. Jakmile zasunete čep do otvoru pro přepravní polohu, spusťte žací ústrojí.

Nastavení výšky sečení

1. Pomalu spusťte žací ústrojí do polohy s požadovanou výškou sečení.
2. Vytáhněte táhlo nastavení výšky (A) zcela dopředu a zasuňte čep (B) do nejbližšího otvoru. Zapamatujte si polohu otvoru při potřeby do budoucna.
3. Spusťte žací ústrojí.
4. Pokud je výška sečení příliš nízká, zvedněte sekačku, vyjměte čep, zasuňte jej do vedlejšího otvoru a poté

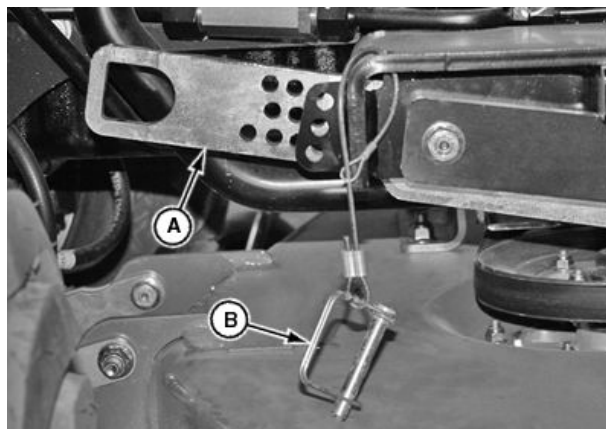

A—Táhlo pro seřizování výšky B—Čep

spusťte sekačku. Otvory v táhlu nastavení výšky umožňují seřizovat výšku v přírůstcích po 13 mm (1/2 palce).

UP00731,0000068 -16-26AUG13-1/1

LV18685—UN—20AUG13

Zapojení sekačky

1. Znovu si přečtěte pokyny týkající se použití středního vývodového hřídele (PTO) nacházející se v návodu k obsluze stroje.

2. Chcete-li zapojit střední vývodový hřídel a sekačku, postupujte podle pokynů v návodu k obsluze stroje.

UP00731,0000069 -16-26AUG13-1/1

Odpojení sekačky

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Nepokoušejte se uvolnit příslušenství, pokud je stroj v činnosti.

- Rotující nože jsou nebezpečné. Před opuštěním stroje za účelem kontroly stroje a nářadí zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné poranění. Před zvednutím horní části zásobníku

nebo před demontáží žlabů zkontrolujte, zda jsou všechny součásti stroje zastavené.

1. Stroj bezpečně zaparkujte. Před opuštěním sedadla z důvodu provádění kontroly stroje počkejte, dokud se zcela nezastaví všechny pohybující se díly.
2. Zkontrolujte, zda se pod žací ústrojím a výsypkou nenachází nečistoty.

UP00731,000006A -16-26AUG13-1/1

Přeprava sekačky na stroji

1. Vyměňte čep zámku výšky na levé straně sekačky.

2. Vytáhněte táhlo výšky zcela dopředu a zasuňte čep do otvoru, pomocí kterého zajistíte táhlo v nejvyšší poloze.

UP00731,000006B -16-26AUG13-1/1

Údržba

Intervaly údržby

Vždy po 10 hodinách provozu

- Pracujte-li v suchém prostředí, odstraňujte ze sekačky všechny nečistoty.

Vždy po 25 hodinách provozu

- Proved'te mazání vřeten.
- Proved'te mazání hnacího hřídele.

- Zkontrolujte nože sekačky.
- Zkontrolujte řemen sekačky.

Vždy po 100 hodinách provozu

- Zkontrolujte výšku hladiny oleje v převodovce.
- Omyjte sekačku.

Vždy po 500 hodinách provozu

- Vyměňte převodový olej.

UP00731,000006C -16-26AUG13-1/1

Mazací tuk

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Používejte doporučený mazací tuk John Deere, abyste předešli selhání součástí nebo jejich předčasnému opotřebení. Doporučované mazací tuky John Deere jsou účinné při průměrné teplotě okolního vzduchu v rozsahu -29 až 135 °C (-20 až 275 °F). Pokud stroj provozujete při teplotách mimo tento rozsah, obraťte se na servisní dílnu a požádejte o speciální mazací tuk.

Jsou doporučovány níže uvedené mazací tuky:

- Víceúčelový mazací tuk John Deere Multi-Purpose SD Polyurea
- Víceúčelový mazací tuk John Deere Multi-Purpose HD Lithium Complex

Pokud nepoužíváte žádná z doporučovaných maziv, musí být používána alespoň maziva s klasifikací NLGI č. 2.

Práce v podmínkách s vysokou vlhkostí nebo při vysokých otáčkách může vyžadovat použití speciálních maziv. Další informace získáte u autorizovaného prodejce.

UP00731,000006E -16-26AUG13-1/1

Převodový olej

Použijte olej s takovou viskozitou, která vyhovuje očekávané teplotě vzduchu v době mezi výměnami oleje.

Je doporučováno mazivo John Deere GL-5 Gear Lubricant.

Ostatní oleje lze používat, pokud vyhovují minimálně jedné z těchto norem:

- Provozní klasifikace API GL-5.
- Armádní specifikace MIL-L-2105D.
- Armádní specifikace MIL-L-2105C.
- Armádní specifikace MIL-L-2105B.

Oleje splňující armádní specifikaci MIL-L-10324A mohou být použity jako oleje pro arktická prostředí.


UP00731,000006F -16-26AUG13-1/1

Mazání sekačky


1. Namažte doporučeným mazivem tři mazničky (A) nacházející se na řemenicích.
2. Namažte mazničku (B) na řemenici napínacího mechanismu doporučeným mazacím tukem.

A—Mazničky na řemenicích

B—Maznička na řemenici napínacího mechanismu

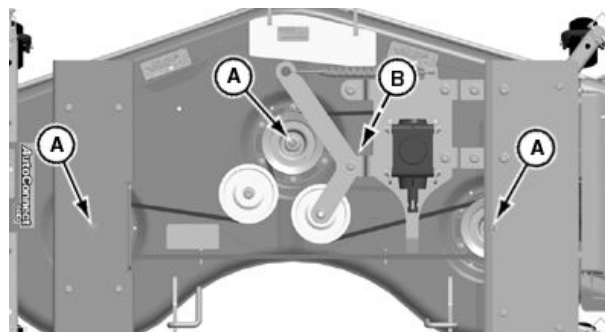

Na obrázku je znázorněna sekačka 60D.

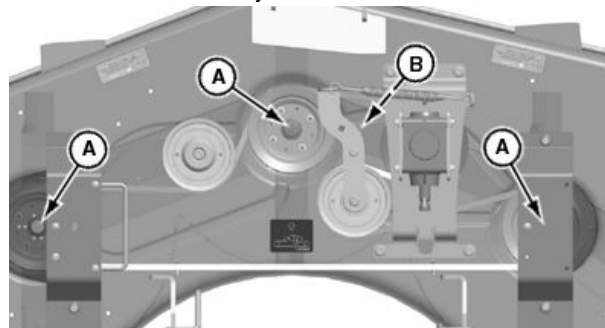

Na obrázku je znázorněna sekačka 72D.


LV18686 —UN—20AUG13

LV18687 —UN—20AUG13

UP00731,0000070 -16-05SEP13-1/2

3. Namažte doporučeným mazivem tři mazničky (C) nacházející se na středním vývodovém hřídeli.

C—Mazničky na středním vývodovém hřídeli

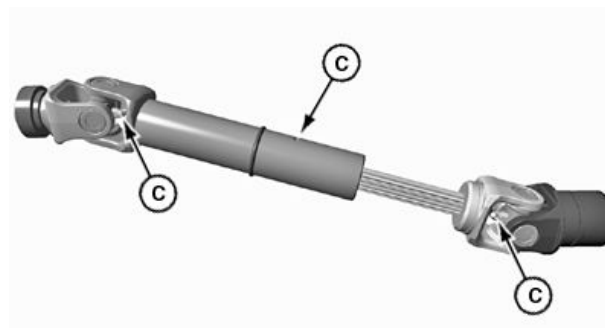

LV18688 —UN—20AUG13

UP00731,0000070 -16-05SEP13-2/2


Údržba převodovky

Kontrola množství oleje

1. Odstraňte zátku na jedné straně převodovky.
2. Hladina oleje by se měla nacházet na úrovni spodní hrany otvoru pro zátku.
3. Je-li množství oleje nedostatečné, doplňte doporučený typ oleje.
4. Namontujte zátku.

Výměna oleje

1. Demontujte držák převodovky s převodovkou. Viz Demontáž řemenu v části ÚDRŽBA.
2. Odstraňte zátku (A) z obou stran převodovky.
3. Zvedněte a otočte držák převodovky na stranu, aby došlo k vypuštění oleje z převodovky.
4. Při montáži držáku převodovky na pět šroubů vedle řemen kolem řemenice převodovky. Viz Montáž řemenu v části ÚDRŽBA.
5. Při montáži převodovky a tyče dodržujte pokyny nacházející se v kapitole Montáž řemenu v části ÚDRŽBA.

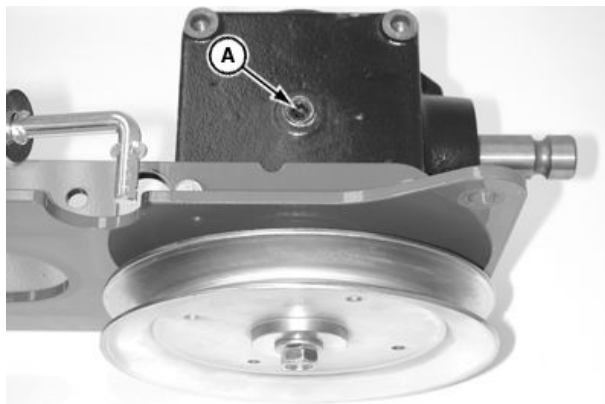

A—Zátka

6. Doplňte do převodovky takové množství doporučeného oleje, aby se jeho hladina nacházela u spodní hrany otvoru pro zátku.
7. Namontujte zátky.


UP00731,0000071 -16-05SEP13-1/1

LV18689—UN—20AUG13

Údržba řemenu sekačky

Demontáž řemenu

1. Sejměte sekačku ze stroje.
2. Očistěte prostor v blízkosti a pod rampami.
3. Sekačka 60D:
 - a. Odstraňte pružinu (A), aby se neuvolnilo napnutí řemenu.
 - b. Sejměte řemen (B) ze sekačky.
4. Sekačka 72D:

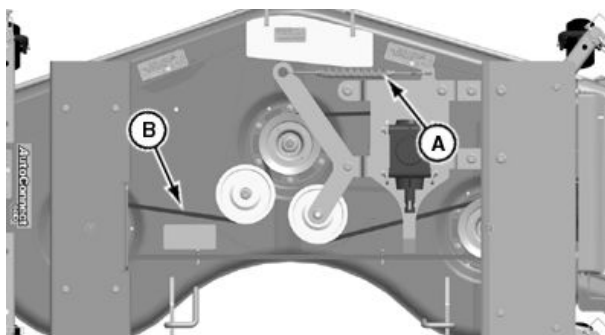

A—Pružina

B—Řemen

Pokračování na další straně


UP00731,0000072 -16-05SEP13-1/2

LV18690—UN—20AUG13

- Sejměte podpěru převodovky (C) tím, že demontujete čtyři matice.
- Demontujte matici, podložku a napínací mechanismus (D).
- Demontujte šroub a montážní prvky, které připevňují řemenici napínacího mechanismu (E).
- Sejměte řemen (F) ze sekačky.

Montáž řemenu

- Nasaďte řemen na řemenice a ved'te jej jako na uvedeném obrázku.
- Sekačka 60D: Namontujte pružinu.
- Sekačka 72D: Namontujte řemenici napínacího mechanismu a podpěru převodovky.

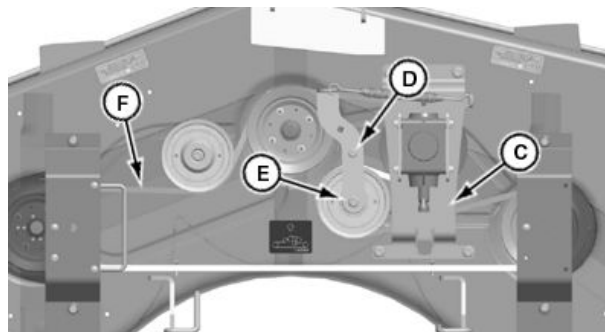

C—Podpěra převodovky
D—Napínací mechanismus

E—Řemenice napínacího mechanismu
F—Řemen

UP00731,0000072 -16-05SEP13-2/2

LV18691—UN—20AUG13


Údržba nožů sekačky

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Nože jsou ostré. Při manipulaci s noži nebo při práci v jejich blízkosti vždy používejte ochranné rukavice.

Jsou-li nože vadné, vyměňte je. Nikdy je nevyrovnávejte ani nesvařujte.

Kontrola ohnutí nožů sekačky

- Zaparkujte stroj na rovném povrchu, nikoli ve svahu.
- Odpojte nože sekačky.
- Zcela zvedněte sekačku.
- Zajistěte stroj parkovací brzdou.
- Zastavte motor.
- Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Před opuštěním sedadla řidiče vyčkejte na zastavení motoru a všech pohyblivých součástí.
- Zablokujte sekačku.
- Změřte vzdálenost (A) od hrotu nože po úroveň terénu pomocí pravítka nebo měřítka, které můžete získat u autorizovaného prodejce John Deere.

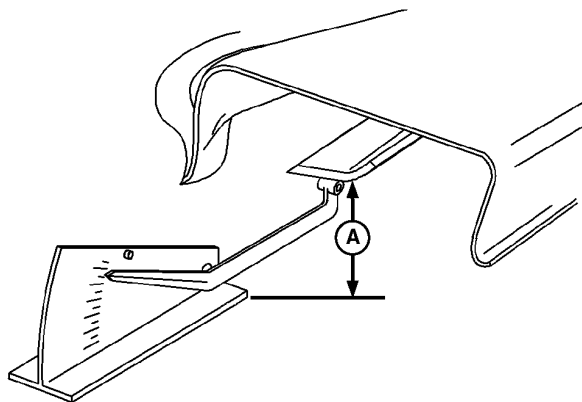

A—Vzdálenost od nože po úroveň terénu

- Otočte nůž o 180° a změřte vzdálenost mezi povrchem a druhým koncem nože.
- Zkontrolujte všechny nože. Je-li rozdíl mezi naměřenými hodnotami větší než 3 mm (1/8 palce), namontujte nový nůž.

Pokračování na další straně

UP00731,0000090 -16-05SEP13-1/5


LV18692—UN—20AUG13

Demontáž nožů sekačky

1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz Bezpečné parkování v části BEZPEČNOST.)
2. Sejměte sekačku ze stroje.
3. Zvedněte sekačku pomocí vhodného zvedacího zařízení, abyste získali přístup k nožům.
4. Mezi nůž a sekačku vložte dřevěný hranol, abyste zabránili otáčení nože při demontáži šroubu.
5. Demontujte šroub (A), podložku (B), druhou podložku (C) a nůž.

A—Šroub
B—Podložka

C—Podložka

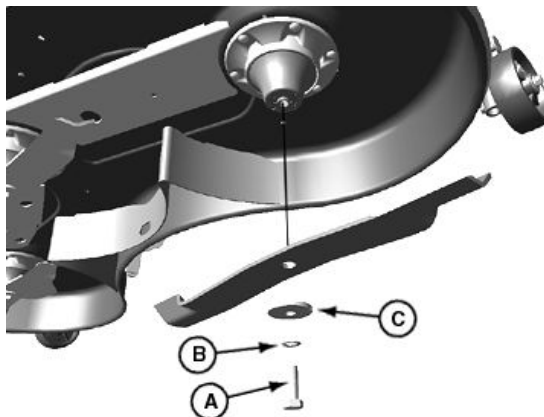

LV18693 —UN—20AUG13


UP00731,0000090 -16-05SEP13-2/5

Montáž nožů sekačky

1. Namontujte nůž pracovní hranou směrem k zemi.
2. Namontujte nůž, podložku (A), druhou podložku (B) a šroub (C).
3. Mezi nůž a sekačku vložte dřevěný hranol, abyste zabránili otáčení nože při utahování šroubu. Proveďte dotažení utahovacím momentem 122 Nm (90 librostop).

A—Podložka
B—Podložka

C—Šroub

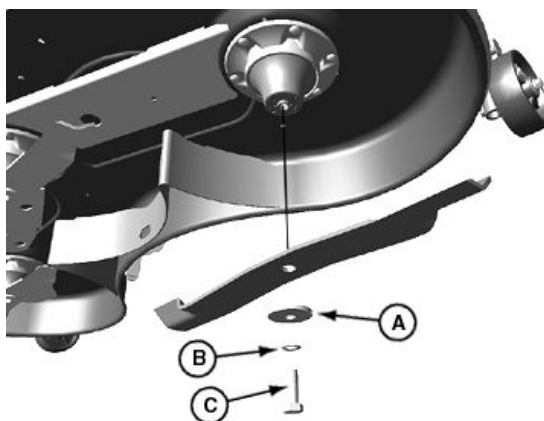

LV18694 —UN—20AUG13

UP00731,0000090 -16-05SEP13-3/5

Broušení nožů

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože jsou nebezpečné. Před seřizováním nebo údržbou žacího ústrojí:


- Odpojte kabel(y) od zapalovací svíčky (svíček) nebo záporný (-) kabel, aby nemohlo dojít k náhodnému nastartování motoru.
- Při manipulaci s noži nebo práci v blízkosti nožů používejte ochranné rukavice.

1. Bruste nože pomocí brusky, ručním pilníkem nebo elektrickou ostříčkou.

- Při broušení zachovejte původní úkos (A).
- Tloušťka břitů (B) by měla být nejvýše 0,40 mm (1/64 palce).

A—Úkos

B—Břit

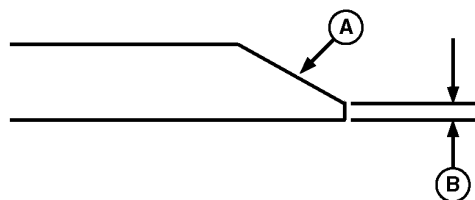

2. Před montáží nůž vyvažte.


Pokračování na další straně

UP00731,0000090 -16-05SEP13-4/5

LV18695 —UN—20AUG13

Vyvažování nožů

1. Očistěte nůž.
2. Umístěte nůž na hřebík ve svěráku nebo na hřebík ve stěně. Otočte nůž do vodorovné polohy. Není-li nůž vyvážen, těžší strana klesne dolů.
3. Na těžším konci zabruste úkos nože. Neměňte úhel úkosu.

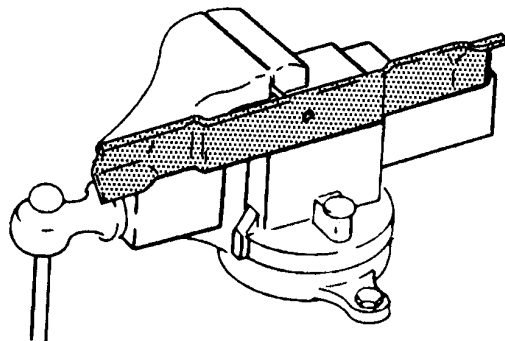


UP00731,0000090 -16-05SEP13-5/5

LV18696 —UN—20AUG13

Výměna kol

1. Zaparkujte stroj na rovném povrchu, nikoli ve svahu.
2. Odpojte nože sekačky.
3. Zcela zvedněte sekačku.
4. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
5. Zastavte motor.
6. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
7. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.
8. Demontujte montážní prvky kola (A).

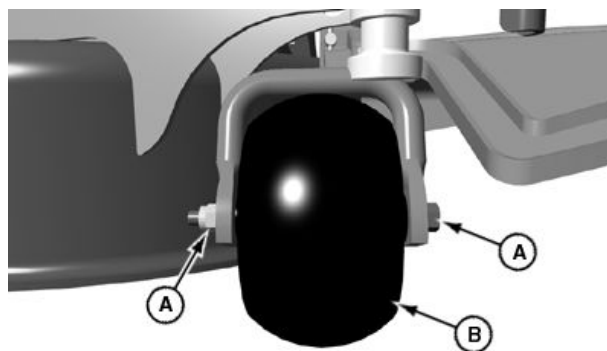

A—Montážní prvky kola

B—Kolo

DŮLEŽITÉ: Zabráňte poškození! Nedotahujte nadměrně montážní prvky kola. Nadměrné dotažení montážních prvků způsobí poškození pouzdra.


9. Namontujte nové kolo (B) s montážními prvky.

UP00731,0000077 -16-05SEP13-1/1

LV18697 —UN—20AUG13

Výměna řemenic

1. Odstraňte pružinu (A), aby se neuvolnilo napnutí řemenu.
2. V případě potřeby demontujte rampu (náběh) (B).
3. Sekačka 60D: Demontujte středový šroub (C) u řemenice, která bude vyměněna.
4. Sekačka 72D: Demontujte čtyři šrouby na řemenici, která bude vyměněna.
5. Vyměňte řemenici/řemenice a namontujte montážní prvky.

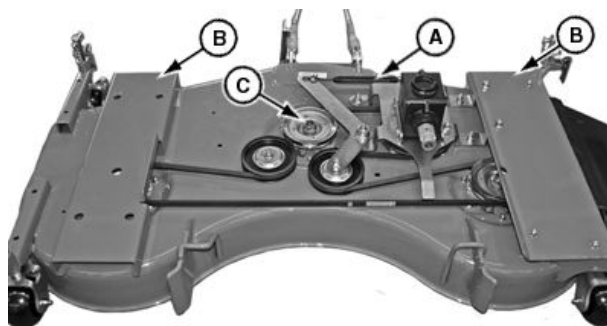

A—Pružina
B—Rampa (náběh)

C—Střední šroub

Na obrázku je znázorněna sekačka 60D. Řemenice sekačky 72D jsou opatřeny čtyřmi maticemi namísto jedné.

UP00731,0000078 -16-05SEP13-1/1

LV18698 —UN—20AUG13

Specifikace

60palcové žací ústrojí sekačky 7-Iron

Typ sekačky..... Mulčovací nebo s boční výsypkou
Žací nože 3
Celková šířka 1,9 m (75,3 palce)
Celková délka 1,04 m (41 palců)
Výška sečení^a 3,8–12,7 cm (1 1/2–5 palců)
Šířka sečení 1,5 m (60,9 palce)
Hmotnost sekačky 147 kg (324 liber)
Utahovací moment šroubů nožů 122 Nm (90 librostop)
Množství oleje v převodovce 136 ml (4,6 unce)
Úroveň akustického výkonu dle požadavků normy EN836 ... 103 dB(A)
při 3 108 ot./min

^aMůže se lišit v závislosti na velikosti pneumatik.

UP00731,0000093 -16-28AUG13-1/1

72palcové žací ústrojí sekačky 7-Iron

Typ sekačky..... Mulčovací nebo s boční výsypkou
Žací nože 3
Celková šířka 2,19 m (86 palců)
Celková délka 1,14 m (45 palců)
Výška sečení^a 3,8–12,7 cm (1 1/2–5 palců)
Šířka sečení 1,8 m (72,8 palce)
Hmotnost sekačky 156 kg (345 liber)
Utahovací moment šroubů nožů 122 Nm (90 librostop)
Množství oleje v převodovce 136 ml (4,6 unce)
Úroveň akustického výkonu dle požadavků normy EN836 ... 103 dB(A)
při 2 300 ot./min

^aMůže se lišit v závislosti na velikosti pneumatik.

UP00731,0000094 -16-28AUG13-1/1

Kvalitní servis

Servisní dokumentace

Katalog náhradních dílů nebo dílenskou příručku pro tento stroj si můžete vyžádat na telefonním čísle:

- **Spojené státy a Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatní regiony:** Váš prodejce John Deere.

AP43109,00002CF -16-15APR13-1/1

Náhradní díly

Doporučujeme používat kvalitní náhradní díly a maziva John Deere, které můžete zakoupit u prodejce John Deere.

Při objednávání náhradních dílů bude Váš prodejce John Deere potřebovat výrobní nebo identifikační (PIN) číslo Vašeho stroje nebo nářadí. To jsou čísla, která jste vyplnili v oddílu Identifikace výrobku tohoto návodu k použití.

AP43109,00002D0 -16-15APR13-1/1

Objednávání servisních dílů online

Internetové objednávky náhradních dílů můžete zadávat na adrese <http://JDParts.deere.com>, kde rovněž naleznete související informace.

AP43109,00002D1 -16-15APR13-1/1

Kvalita John Deere je spojena i s kvalitním servisem

Společnost John Deere zavedla metodiku práce s případnými dotazy nebo problémy, aby zajistila zachování kvality výrobku pomocí náhradních dílů a servisní podpory autorizovaného prodejce John Deere.

Řiďte se níže uvedeným postupem, abyste získali odpovědi na jakýkoli případné dotazy ohledně zakoupeného výrobku.

1. Přečtěte si příslušné návody k obsluze příslušenství, stroje nebo zařízení.
 2. Odpovědi na nezodpovězené dotazy získáte u autorizovaného prodejce John Deere.
 3. V Severní Americe nebo v Kanadě volejte zákaznické kontaktní centrum společnosti John Deere.
- Volejte na číslo 1-800-537-8233 a uveďte výrobní číslo výrobku a číslo modelu.

AP43109,00002D2 -16-15APR13-1/1

ES Prohlášení o shodě

ES Prohlášení o shodě

DEERE & COMPANY
Moline, Illinois U.S.A.

Níže uvedená osoba prohlašuje, že

Typ stroje: Žací ústrojí

Model: 60D a 72D

Výrobní číslo:

Viz strana s identifikačními čísly výrobku

splňuje všechna příslušná nařízení a základní požadavky níže uvedených norem:

SMĚRNICE	ČÍSLO	ZPŮSOB CERTIFIKACE
Směrnice pro strojní zařízení	2006/42/ES	Vlastní certifikace

Jméno a adresa osoby autorizované v rámci společnosti k vytvoření technického popisu výrobku:

Brigitte Birk
John Deere GmbH & Co. KG
Regionální centrum Mannheim
John Deere Str. 70
D-68163 Mannheim, Německo

Místo prohlášení:

Augusta, Georgia, U.S.A.

Jméno: John Sundberg

Datum prohlášení:

9. prosince 2009

Pozice: manažer, výroba kompaktního traktoru

Výrobní závod:

John Deere Horicon Works

LVAL38996 —UN—06NOV12



UP00731,00000A1 -16-04OCT13-1/1

Index

	Strana		Strana
Č		S	
Číslo		Řemenice	
Identifikace.....	00-1	Výměna.....	40-6
E			
ES Prohlášení o shodě.....	70-1	Sada pro zvedání, součásti	15-1
H		Sekačka	
Hřídel zvedacího ústrojí závěsu		Demontáž.....	30-1
Montáž	15-9	Mazání	40-2
I		Odpojení sekačky	35-3
Intervaly		Uložení.....	30-2
Údržba	40-1	Zapojení.....	35-2
K		Zvedání a spouštění	35-1
Kola		Sekačka na stroji	
Montáž	15-4	Přeprava	35-3
Výměna.....	40-6	Stroj	
Kolečka sekačky		Příprava	25-1
Seřízení.....	35-2	Š	
Kompatibilita		Štítky	
Výrobek.....	00-1	Bezpečnost	05-2
Konzoly		T	
Montáž	15-8	Táhlo pro seřizování výšky	
M		Montáž	15-9
Mazací tuk	40-1	Používání.....	35-2
Montáž		Technické údaje	
Dokončení.....	15-11	60palcové žací ústrojí	60-1
N		72palcové žací ústrojí	60-1
Nože sekačky		Traktor a přípojka vývodového hřídele	
Údržba	40-4	Příprava	25-1
P		V	
Přední zvedací táhlo		Vodorovná poloha sekačky	
Montáž	15-5	Seřízení v příčném směru.....	35-1
Převodovka		Seřizování v podélném směru	35-1
Údržba	40-3	Výsypka	
Převodovka a řemenice napínacího		Montáž	15-5
mechanismu		Z	
Montáž	15-3	Zadní zvedací táhlo	
Převodový olej.....	40-1	Sestava	15-6
Ř		Závěsné háky	
Řemen sekačky		Montáž	15-7
Údržba	40-3	Ž	
		Žací ústrojí k sekačce	
		Připojení.....	25-2

