

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

GATOR™ Utility Vehicle
TS and TH 6x4


OMM155688 H5

GEBRUIKSHANDLEIDING



JOHN DEERE

Exportversie
Litho in de VS



DCY



OMM155688

INLEIDING

Dank u voor het aanschaffen van een John Deere-product

We stellen uw klandizie op prijs en hopen dat u onze machines vele jaren veilig en naar volle tevredenheid zult gebruiken.

Gebruik van uw gebruikershandleiding

Deze handleiding is een belangrijk deel van uw machine. Als u de machine koopt, moet de handleiding erbij blijven.

Het lezen van de gebruikershandleiding kan letsel van uzelf en anderen helpen voorkomen, evenals schade aan de machine. Deze handleiding verschaft de gebruiker informatie over het veiligste en meest effectieve gebruik van deze machine. Als u weet hoe u deze machine veilig en juist moet bedienen, kunt u ook anderen trainen voor gebruik van de machine.

Indien u een hulpstuk heeft, raadpleeg dan de veiligheids- en gebruiksinformatie in de gebruikershandleiding van het hulpstuk samen met de gebruikershandleiding van de machine om het hulpstuk veilig en correct te kunnen gebruiken.

Deze handleiding en de waarschuwingsteksten op uw machine zijn vaak ook verkrijgbaar in andere talen (neem voor bestellingen contact op met de erkende dealer).

De hoofdstukken van de gebruikershandleiding zijn in een specifieke volgorde geplaatst om u vertrouwd te maken met alle veiligheidsinformatie en met de bedieningsorganen zodat u de machine veilig leert gebruiken. U kunt in deze handleiding ook de antwoorden op vrijwel alle vragen over gebruik of onderhoud vinden. Met de handige index achterin het boek kunt u benodigde informatie snel opzoeken.

De machine die in de handleiding is afgebeeld, zal misschien niet precies dezelfde zijn als uw eigen machine, maar toch genoeg overeenkomsten vertonen om onze instructies te verduidelijken.

Bij de termen RECHTS en LINKS wordt ervan uitgegaan dat u in de richting kijkt waarin de machine vooruit rijdt. Als u een stippellijn ziet (-----), is het voorwerp waarnaar wordt verwezen niet zichtbaar.

Voordat deze machine bij u werd afgeleverd, is door de dealer een inspectie uitgevoerd om ervoor te zorgen dat de machine optimaal functioneert.

Gebruik van de machine

Deze machine is uitsluitend ontworpen voor utilitair

gebruik, voor onderhoud van parken en andere openbare terreinen, voor land- en bosbouw en voor winterwerkzaamheden. Andere toepassingen worden beschouwd als strijdig met het bedoeld gebruik.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van dergelijk misbruik; deze risico's worden uitsluitend gedragen door de gebruiker. Ook het aanhouden en nauwgezet opvolgen van de gebruiks-, onderhouds- en reparatievoorschriften zoals vermeld door de fabrikant vormen essentiële elementen van het bedoeld gebruik.

Deze machine mag alleen bediend, onderhouden en gerepareerd worden door personen die bekend zijn met alle eigenschappen van de machine en met de veiligheidsvoorschriften die van toepassing zijn (ongevallenpreventie). De ongevallenpreventievoorschriften en alle andere algemeen erkende veiligheids-, bedrijfsgeneeskundige en verkeersvoorschriften dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

Wanneer de brandstoftoevoer hoger wordt ingesteld dan de fabrieksspecificaties of de motor op een andere wijze wordt opgevoerd, vervalt de garantie voor deze machine.

Elke eigenmachtige modificatie aan deze machine ontheft de fabrikant van elke aansprakelijkheid voor welke ontstane vorm van schade of letsel dan ook.

Speciale mededelingen

Uw handleiding bevat speciale mededelingen waarin wordt gewezen op mogelijke veiligheidsrisico's of beschadiging van de machine, of waarin nuttige informatie wordt gegeven over bediening en onderhoud. Lees alle informatie zorgvuldig door om letsel en beschadiging van de machine te voorkomen.



LET OP: Vermijd letsel! Dit symbool en deze tekst wijzen op mogelijk gevaarlijke of dodelijke situaties voor de bestuurder of de omstanders die zich kunnen voordoen als de risico's of voorschriften worden genegeerd.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Deze tekst wordt gebruikt om de gebruiker te wijzen op handelingen of situaties die tot machineschade kunnen leiden.

N.B.: Verspreid door de handleiding staat algemene informatie die de gebruiker kan helpen bij het bedienen of onderhouden van de machine.

PRODUCTIDENTIFICATIE


Noteer identificatienummers

TS en TH 6x4


PIN (001001-)

Geef altijd het model- en serienummer van het product door als u voor onderhoud of reparatie contact opneemt met een geautoriseerd servicecentrum.

U dient de identificatienummers voor het product bij de hand te hebben. Noteer deze gegevens in de onderstaande vakken.

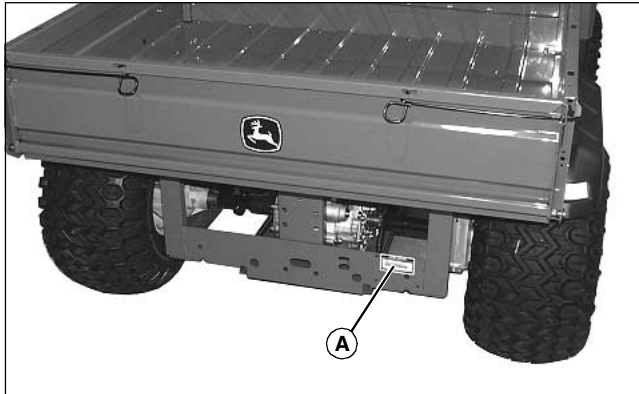


MX32931

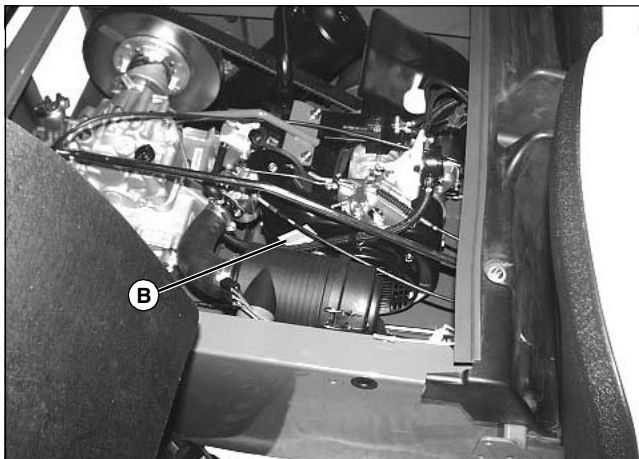

MX33443

Opmerking bij afbeelding: TS

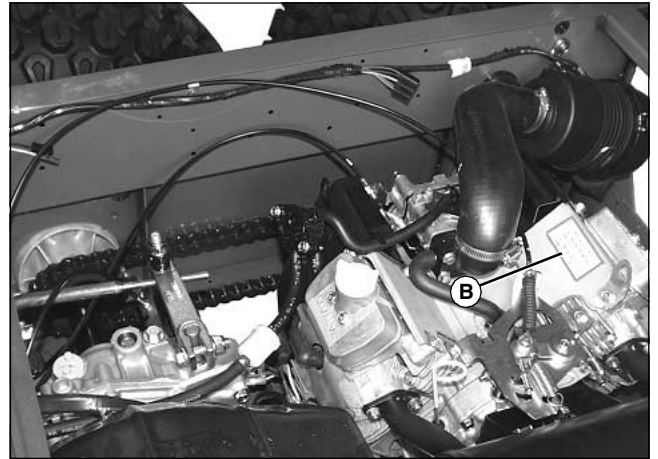

MX33297

Opmerking bij afbeelding: TH 6x4

AANKOOPDATUM:

NAAM VAN DE DEALER:

TELEFOONNUMMER DEALER:

PRODUCTIDENTIFICATIENUMMER (PIN) (A):

SERIENUMMER MOTOR (B):

INHOUDSOPGAVE

Veiligheidsetiketten	1
Veiligheid	4
Gebruik	10
Reserveonderdelen	25
Onderhoudsintervallen	26
Onderhoud smeren.....	27
Onderhoud motor	28
Onderhoud transmissie	35
Onderhoud elektrisch systeem	40
Onderhoud diversen	44
Probleemoplossing	48
Opslag	51
Montage.....	53
Specificaties	62
Verklaring van overeenstemming	66
Index	67

Alle informatie, afbeeldingen en specificaties
in deze handleiding zijn gebaseerd op de
meest recente informatie ten tijde van het ter
perse gaan van deze handleiding. Wijzigingen
voorbehouden.

COPYRIGHT© 2006
Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division
Alle rechten voorbehouden.

Eerdere drukken
COPYRIGHT©

OMM155688 H5 - Nederlands

VEILIGHEIDSETIKETTEN



Veiligheidsstickers met pictogrammen

Op diverse belangrijke punten op deze machine zijn veiligheidsstickers geplaatst om op potentieel gevaar te wijzen. Het gevaar is aangegeven door middel van een pictogram in een gevarendriehoek. Naast deze gevarendriehoek staat een pictogram met informatie over het voorkomen van persoonlijk letsel. Informatie over deze veiligheidstekens, de plaats waar ze zich bevinden en een korte toelichting vindt u in dit hoofdstuk Veiligheid.

WAARSCHUWING: KANTELEN OF VALLEN KAN DODELIJK ZIJN



M153943, MX35310

- Lees de gebruikershandleiding.
- Rijd langzaam wanneer u een bocht neemt.
- Gebruik altijd de rem als u van een helling af rijdt. Heuvelafwaarts kan het voertuig er vandoor gaan (freewheelen).
- Lasten mogen niet zwaarder wegen dan:
227 kg bij TS
272 kg bij TX, TX TURF
544 kg bij TH 6x4
- Verdeel de lading goed over de bak. Zet de lading vast.
- Minder vaart en maak de lading kleiner op oneffen of heuvelachtig terrein.

LET OP: VOORDAT U HET VOERTUIG VERLAAT:



M153941, MX35310

- Zet de motor af
- Schakel de parkeerrem in
- Verwijder de contactsleutel

WAARSCHUWING: JONGE BESTUURDERS LOPEN MEER (DODELIJK) RISICO




M153941, MX35310

- Een jonge bestuurder is mogelijk niet in staat om het voertuig onder controle te houden.
- Bestuurders mogen niet jonger zijn dan 16 jaar.

VEILIGHEIDSETIKETTEN

WAARSCHUWING: VOORKOM LETSEL DOOR ONTPLOFFING

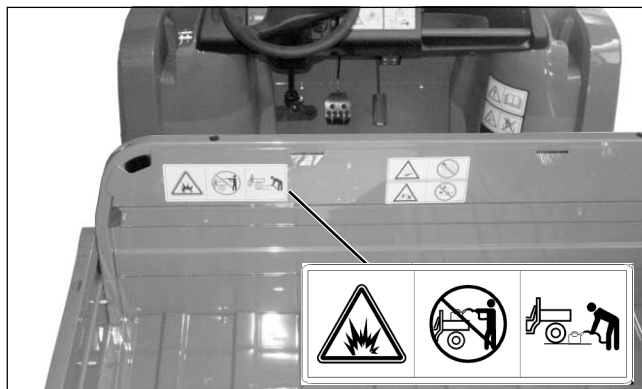

M151630, MX35308

- Zet de jerrycan of het blik met benzine niet op de bodem van de laadbak tijdens het vullen.
- Plaats een benzinecontainer altijd op de grond als u hem vult.

WAARSCHUWING: PASSAGIERS KUNNEN VAN DE MACHINE VALLEN EN GEDOOD WORDEN




M120055, MX35314

Opmerking bij afbeelding: Twee stickers. Één aan elke kant van de ladingbeveiliging.

- Maximaal één persoon per stoel
- Geen passagiers meevoeren in de bak of op andere plaatsen

VOORZICHTIG

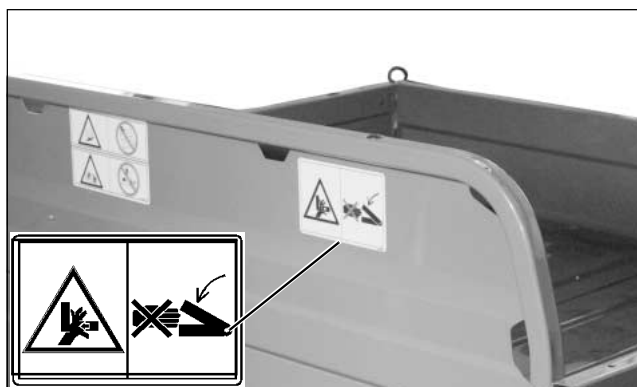


M120057, MX35314

VOORKOM LETSEL BIJ HET LOSSEN VAN LADING

- Bedien de losfunctie alleen terwijl de machine stil staat en de parkeerrem vergrendeld is. Nooit lossen onder het rijden.
- Gebruik de losfunctie alleen op een vlakke ondergrond.
- Plaats uw handen niet achter de stoel terwijl u de bak laat zakken.
- Raadpleeg de gebruikershandleiding voor informatie over juiste verdeling van de lading.

GEVAAR / LET OP: ACCU

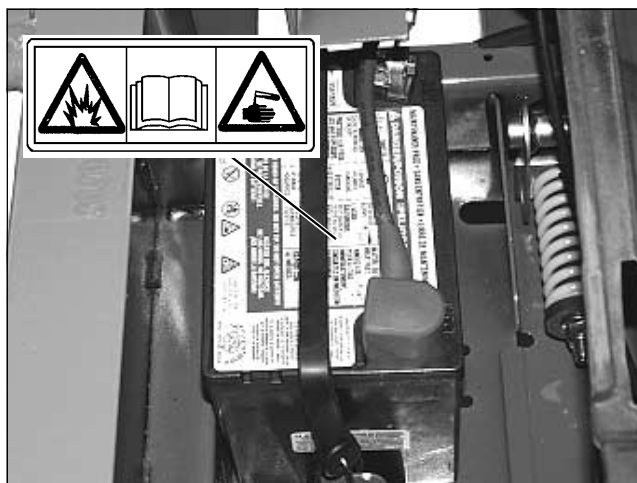

M133159A, MX33294

GEVAAR:

BESCHERM UW OGEN.

EXPLOSIEVE GASSEN KUNNEN BLINDHEID OF LETSEL VEROOZAKEN

GEEN

- Vonken

VEILIGHEIDSETIKETTEN

- Open vuur
- Brandende sigaretten

ZWAVELZUUR


KAN BLINDHEID OF ERNSTIGE BRANDWONDEN
VEROORZAKEN.

LET OP:

**SPOEL UW OGEN ONMIDDELLIJK MET WATER UIT.
SCHAKEL SNEL MEDISCHE HULP IN.**

BUITEN BEREIK VAN KINDEREN HOUDEN. NIET
KANTELEN. HOUD ONTLUCHTINGSDOPPEN GOED
DICHT EN HORIZONTAAL.

CE-sticker

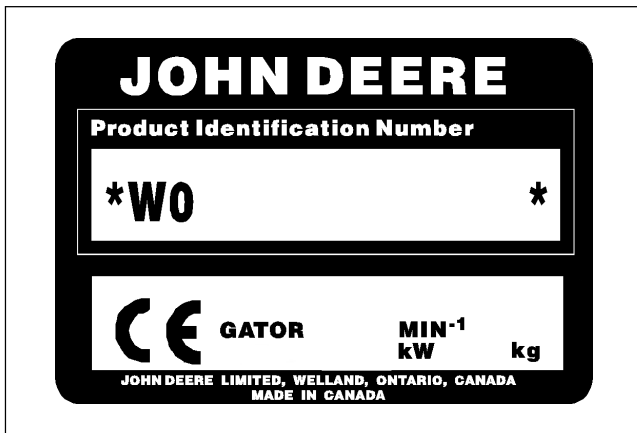

celabel3

Deze sticker maakt deel uit van het identificatieplaatje op uw voertuig. Hij geeft aan dat het model van uw voertuig goedgekeurd is, en voldoet aan de normen van de Europese Richtlijn 89/392/EEC.

VEILIGHEID

Veiligheid bediening


- Zorg dat u alle aanwijzingen in de handleiding en op de machine gelezen en begrepen hebt en in acht neemt voordat u de machine start.
- Gebruik deze terreinwagen niet op ongepaste wijze. Het is een terreinwagen, geen voertuig voor recreatief gebruik.
- De terreinwagen is niet bestemd voor gebruik op de openbare weg. U dient hem alleen op privé-terrein te gebruiken.
- Verminder uw snelheid en let op het verkeer wanneer u in de buurt van de openbare weg werkt of oversteeft. Wees voorzichtig bij het naderen van onoverzichtelijke hoeken, struikgewas, bomen en andere objecten die het zicht kunnen belemmeren.
- De bestuurder dient er altijd voor te zorgen dat de passagier de juiste veiligheidsprocedures aanhoudt tijdens het meerijden op het voertuig.
- Een passagier dient zich altijd aan de handgrepen vast te houden.
- Misbruik en recreatief gebruik kunnen leiden tot ongelukken en ernstig of dodelijk letsel.
- Ga in het midden van de stoel zitten en houd beide voeten binnen de omtrek van het vloerdeel. Maak het vloerdeel schoon als dit vies is, en haal alle rommel weg bij de pedalen.
- Controleer de motorruimte op vuil, vooral rondom de remverbindingen aan weerszijden van de transaxle.
- Gebruik bij het sturen altijd beide handen.
- Zorg dat u weet waar de bedieningselementen zich bevinden, en hoe ze te gebruiken.
- Rijd nooit met dit voertuig terwijl u staat.
- Rijd nooit met dit voertuig terwijl de laadbak omhoog staat.
- Controleer of de remmen goed werken voordat u het voertuig gaat gebruiken. Stel de remmen indien nodig af of repareer ze.
- Voor voldoende remcapaciteit en tractie mag u geen aanbouwunit of geladen aanhangwagen trekken tenzij de laadbak helemaal vol is.
- Inspecteer het voertuig voordat u ermee gaat werken. Zorg dat de verbindingen goed vastzitten. Repareer of vervang beschadigde, sterk versleten en ontbrekende onderdelen. Houd de beschermplaten en -kappen in goede staat en goed bevestigd. Verricht alle benodigde afstellingen voordat u het voertuig in gebruik neemt.
- Laat het voertuig niet onbeheerd achter terwijl de motor draait.
- Werk bij daglicht of bij goed kunstlicht. Gebruik de lampen

als u in het donker moet werken.

- Gebruik het voertuig niet als u alcohol of andere verdovende middelen hebt gebruikt.
- Vermijd abrupt starten, afremmen of bochten maken.
- Keer altijd op een vlakke ondergrond.
- Draag geen koptelefoon voor radio of muziek. Veilig uitvoeren van onderhoud en veilig gebruik van deze machine vergen al uw aandacht.

Veilig parkeren

1. Zet het voertuig stil op een horizontale ondergrond, niet op een helling.
2. Vergrendel de parkeerrem.
3. Zet de motor af.
4. Verwijder de contactsleutel.
5. Wacht tot de motor en alle bewegende delen gestopt zijn alvorens de bestuurdersstoel te verlaten.
6. Koppel de negatieve accukabel los of verwijder de bougiekabel (bij benzinemotoren) voordat u onderhoud pleegt aan de machine.

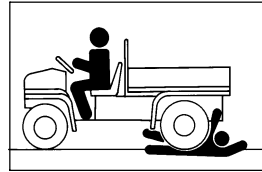


Bescherm kinderen en voorkom ongelukken

- Ga er nooit van uit dat kinderen op de plaats blijven waar u ze voor het laatst hebt gezien. Wees altijd bedacht op de aanwezigheid van kinderen.
- Neem kinderen nooit mee in de laadbak. Laat kinderen niet in de laadbak van het voertuig of van enige aanbouwunit rijden. Trek geen kinderen voort in een kar of aanhangwagen.
- Wees extra voorzichtig bij onoverzichtelijke hoeken, struikgewas, bomen of andere objecten die het zicht kunnen belemmeren.
- Kijk of zich achter u of in de buurt van het voertuig kinderen bevinden voordat u achteruit rijdt of keert.
- Wees altijd op uw hoede; rijd voorzichtig voor- en achteruit. Mensen \endash vooral kinderen \endash kunnen onverwacht op een werkterrein opduiken.
- Rijd voorzichtig achteruit. Kijk achter het voertuig, en let daarbij vooral op kinderen, voordat u achteruit rijdt.
- Verkeerd gebruik en pleziertochtjes kunnen leiden tot ongelukken, zware lichamelijke verwondingen of voortijdig overlijden.
- Het voertuig mag niet worden gebruikt door iemand die

jonger is dan zestien jaar.

- Laat kinderen of onervaren personen het voertuig niet gebruiken.

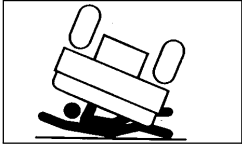


Voorkom omslaan

Ongelukken die tot zwaar of dodelijk letsel leiden, kunnen het gevolg zijn als het voertuig kantelt. Houd u aan het volgende om ongelukken te

voorkomen:

- Gebruik deze terreinwagen niet op ongepaste wijze. Deze terreinwagen is niet bestemd voor recreatief gebruik.
- Rijd langzaam wanneer u een bocht neemt. Neemt u de bocht te scherp, dan kan het voertuig kantelen.
- Minder vaart en rijd zeer voorzichtig op hellingen of op oneffen terrein.
- Belast het voertuig niet te zwaar en zorg dat de lading niet gaat schuiven. Maak de lading kleiner als u werkt op oneffen of heuvelachtig terrein.
- NIET plotseling stoppen of weggrijden wanneer u heuvelopwaarts of -afwaarts rijdt. Wees vooral voorzichtig als u op een helling van rijrichting verandert.
- Let goed op gaten, stenen, wortels en andere verborgen gevaren in het terrein.
- Blijf uit de buurt van hellingen, greppels, dammen, vijvers en andere watervlakten. De machine kan plotseling omslaan als een van de wielen uitsteekt over de rand van een steile helling of greppel of als een rand inzakt.
- Houd de voorwielen recht bij de top van een heuvel, of wanneer u over hobbels rijdt.
- Haal, als u van een heuvel af rijdt, uw voet van het gaspedaal en gebruik de remmen om vaart te minderen en het voertuig onder controle te houden.
- Dit voertuig niet veranderen of modificeren.

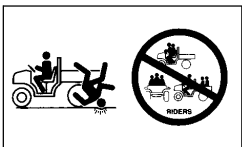

Geen extra passagiers op het voertuig

- Er zijn zitplaatsen voor de bestuurder plus één passagier. Noch in de laadbak, noch elders op het voertuig mag u extra passagiers laten meerijsen.
- Extra passagiers op het voertuig kunnen letsel oplopen, bijvoorbeeld doordat ze door vreemde objecten worden geraakt, of bij een val zwaar of dodelijk gewond raken.
- Passagiers zijn van invloed op de vaardigheid van de bestuurder het voertuig onder controle te houden en

verplaatsen tevens het zwaartepunt van het voertuig. Ook kan een extra passagier het zicht van de bestuurder belemmeren, waardoor het voertuig niet meer veilig kan worden gebruikt.

- Laat nooit iemand meerijsen in de laadbak of op andere plaatsen waar geen stoelen zijn.

Veilig transporteren van lading

- Zorg dat de lading in de laadbak gelijkmatig is verdeeld.
- Niet voorbij de ladingbeveiliging opladen.
- Zorg dat de lading goed in de laadbak bevestigd is.
- Beperk de lading in de laadbak als u werkt op oneffen of heuvelachtig terrein.

Veilig trekken van lasten met de terreinwagen

- Voor een adequate remcapaciteit en tractie mag het gewicht van de getrokken last (aanhanger plus lading) nooit meer zijn dan het nominale laadvermogen van het voertuig (bestuurder plus passagier plus belasting laadbak).
- Sleep geen lasten die zwaarder zijn dan de maximaal toegestane sleepbelasting van dit voertuig, zoals gespecificeerd in deze gebruikershandleiding.
- De remweg neemt toe met uw snelheid en het gewicht van getrokken lasten. Rijd langzaam en houd rekening met meer tijd en een grotere afstand om te stoppen.
- Sleep de last met een rijsnelheid die laag genoeg is om het voertuig in uw macht te houden.
- Bij te groot gewicht van de getrokken last kan de tractie verminderen en kan men op hellingen de controle over de machine verliezen. Verminder het gesleepte gewicht als u op een helling werkt.
- Sta nooit toe dat kinderen of anderen in of op getrokken apparatuur meerijsen.
- Gebruik alleen goedgekeurde trekhaken. Trek alleen met een machine met een voor trekken bestemde trekhaak. Bevestig te trekken apparatuur alleen aan het goedgekeurde trekhaakpunt.
- Volg de aanbevelingen van de fabrikant voor de gewichtsbependingen van getrokken apparatuur en het trekken op hellingen.
- Als u met een getrokken lading niet achteruit een helling op kunt rijden, is die helling te steil om erop te werken met die lading. Verminder het getrokken gewicht of werk niet op die plek.
- Maak geen scherpe bochten. Wees extra voorzichtig in

bochten en als de grond waar u op werkt moeilijk berijdbaar is. Wees voorzichtig als u achteruit rijdt.

- Laat de machine niet van een helling af rijden met de versnelling in neutraal.

Alvorens weg te rijden

1. Maak het vloerdeel schoon als dit vies is, en haal alle rommel weg bij de pedalen. Ga in het midden van de stoel zitten en houd beide voeten binnen de omtrek van het vloerdeel.

2. Inspecteer de terreinwagen op tekenen van slijtage of beschadiging.

3. Alle veiligheidsvoorzieningen moeten in goede staat verkeren en op hun plaats vastgemaakt zijn:


- Lampen
- Schermen
- Startbeveiligingen

4. Verzeker u ervan dat er zich niemand in de buurt van de terreinwagen bevindt voordat u wegrijdt.

5. Inspecteer de mechanische toestand van uw voertuig telkens voor gebruik om het risico van letsel of uitvallen van de motor tot een minimum te beperken. Denk eraan: u kunt in 1 uur verder rijden dan u in een hele dag kunt lopen.

Vergeet niet om de banden en wielen te inspecteren en om te controleren of de wielbouten goed zijn aangehaald en de banden goed zijn opgepompt.

6. Zorg dat de lading goed bevestigd is.

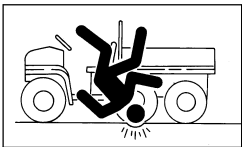


Rijden op ruw terrein

- Gebruik bestaande paden. Vermijd gevaarlijke hellingen, onbegaanbaar moeras etc. Wees bedacht op scherpe richels, gaten, greppels en

obstakels.

- Kijk vooruit over het terrein. Anticipeer op wat er komen gaat en zorg dat u snel kunt reageren. Let op mogelijke gevaren.
- Houd de voorwielen recht bij de top van een heuvel, of wanneer u over hobbels rijdt.
- Neem gas terug als het pad, het terrein en het zicht dat vereisen.
- Een passagier dient zich altijd aan de handgrepen vast te houden.

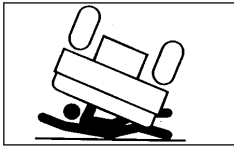


Heuvelopwaarts of heuvelafwaarts rijden

- Gebruik altijd de remmen wanneer u heuvelafwaarts rijdt, omdat de terreinwagen kan versnellen

(freewheelen) tijdens een afdaling. Het effect van afremmen op de motor of met behulp van de koppeling is dan minimaal.

- Verdeel lasten gelijkmatig en zet ze vast. Bij het remmen kan de lading gaan schuiven, wat de stabiliteit van het voertuig beïnvloedt.
- Ga in het midden van de stoel zitten en houd beide voeten binnen de omtrek van het vloerdeel.
- Zorg dat u het terrein altijd kunt overzien. Minder vaart als u bij de top van een heuvel komt, totdat u de andere kant goed kunt zien.
- Houd de voorwielen recht bij de top van een heuvel, of wanneer u over hobbels rijdt.
- NIET plotseling stoppen of weggrijden wanneer u heuvelopwaarts of -afwaarts rijdt. Wees vooral voorzichtig als u op een helling van rijrichting verandert.
- Als het voertuig tot stilstand komt of de motor afslaat terwijl u een heuvel op rijdt, moet u de parkeerrem aantrekken zodat het voertuig niet wegrolt. Houd dezelfde rijrichting aan, en haal het voertuig langzaam van de rem af. Rij langzaam en beheerst recht achteruit de heuvel af. Draai het voertuig niet in zijwaartse richting. Het voertuig is stabiel als het recht naar voren of naar achteren gericht is.
- Haal, als u van een heuvel af rijdt, uw voet van het gaspedaal en gebruik de remmen om vaart te minderen en het voertuig onder controle te houden.

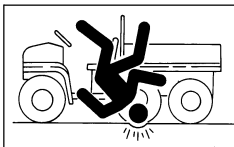

Rijden over hellingen

- Minder vaart en wees voorzichtig op hellingen en in scherpe bochten.


- Let goed op gaten, stenen, wortels en andere verborgen gevaren in het terrein.
- Rijdt u over zachte grond, draai de voorwielen dan een beetje naar boven om het voertuig in een rechte lijn over de heuvel te sturen.
- Begint het voertuig te kantelen, draai de voorwielen dan in neerwaartse richting voordat u verder rijdt, zodat u de controle niet verliest.

Rijden door water

- Probeer zo min mogelijk door water te rijden. Als de aandrijfriem nat wordt, gaat het slippen, waardoor het voertuig vermogen verliest.
- Begeef u nooit in water waarvan de bestuurder de diepte niet kent. Over het algemeen is de maximaal aanvaardbare werkdiepte 152 mm (6 in.). Banden kunnen gaan drijven, waardoor het moeilijk wordt om het voertuig onder controle te houden.
- Kies uw route door het water zó dat beide oevers geleidelijk aflopen. Steek over op een punt waarvan u weet dat het veilig is.
- Rij met een langzame, gelijkmatige snelheid i.v.m. obstakels en glibberige rotspartijen onder water.
- Steek niet over op plaatsen waar het gebruik van een terreinwagen de bedding of wal zou kunnen beschadigen.

Contreleren wielbevestigingen

- Als de wielbouten niet goed vastzitten, kan zich een ernstig ongeval voordoen met zwaar letsel tot gevolg.
- Controleer tijdens de eerste 100 bedrijfsuren regelmatig of de wielbouten goed vastzitten.
- De wielverbindingen moeten telkens aan de hand van de juiste procedure tot een specifiek moment te worden aangehaald nadat zij los zijn geweest.

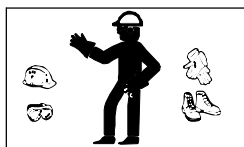

Draag geschikte kleding

- Draag straksluitende kleding en gebruik een veiligheidsuitrusting die geschikt is voor het werk.
- Bepaalde gebruiksomstandigheden kunnen het noodzakelijk maken dat de bestuurder en eventuele passagier de van toepassing zijnde veiligheidsuitrusting dragen tijdens gebruik van het voertuig. Wees voorbereid op eventuele bestaande en mogelijke omstandigheden voordat u de machine gaat gebruiken.
- Plaatselijke veiligheids- of verzekeringsvoorschriften kunnen extra veiligheidsuitrusting vereisen zoals oogbescherming of een werkhelm.
- Draag altijd stevige schoenen en een lange broek. Bedien de apparatuur niet blootsvoets of met sandalen.



Houd bij onderhoud de veiligheid in het oog

- Alleen daartoe bevoegde en opgeleide volwassenen mogen onderhoud verrichten aan deze machine.
- Zorg dat u de onderhoudsprocedure begrijpt voordat u met het onderhoud begint. Houd de omgeving schoon en droog.
- Smeer of stel de machine niet af en pleeg er geen onderhoud aan terwijl hij in beweging is. Houd de veiligheidsvoorzieningen op hun plaats en in goede staat.
- Houd handen, voeten, kleding, sieraden en lang haar uit de buurt van bewegende onderdelen om te voorkomen dat u klem komt te zitten.
- Koppel de accu los of verwijder de bougiekabel voordat u met reparatiewerkzaamheden begint.
- Zorg dat alle moeren en bouten goed aangehaald zijn.
- Schraag machineonderdelen die voor onderhoudswerkzaamheden omhoog moeten worden gehouden stevig. Sluit de onderhoudsgrendels voordat u aan een machine met geheven aanbouwunit gaat werken.
- Laat de motor nooit draaien als de machine niet op de parkeerrem staat.
- Zorg dat alle onderdelen in goede staat verkeren en op de juiste wijze zijn gemonteerd. Repareer beschadigingen onmiddellijk. Vervang versleten en defecte onderdelen. Vervang alle versleten of beschadigde veiligheids- en instructiestickers.
- Verwijder ter voorkoming van brand opgehoopt vet, olie en vuil van de machine, met name uit het motorcompartiment.
- Breng geen structurele wijzigingen aan op de machine of aan de veiligheidsvoorzieningen. Niet-goedgekeurde wijzigingen kunnen het functioneren en de veiligheid van de machine nadelig beïnvloeden.
- Draag geen koptelefoons voor radio of muziek tijdens het uitvoeren van onderhoud aan de machine. Veilig onderhoud vereist uw onverdeelde aandacht.
- Haal, voordat u op de machine gaat lassen, de massakabel van de accu (-) los en koppel de aanbouwunit af.

Voorkom brand

- Verwijder gras en vuil uit de motorruimte en het gebied rond de knalpot voor en na gebruik van de machine.
- Als de machine een brandstofkraan heeft dient u de brandstofkraan te sluiten wanneer u de machine stalt of

VEILIGHEID

vervoert.

- Sla de machine niet op in de buurt van open vuur of een andere ontstekingsbron, zoals een boiler of verwarmingsketel.
- Controleer brandstofleidingen, tank, dop en fittings regelmatig op barsten en lekkage. Vervang indien nodig.

Breng geen structurele wijzigingen aan op de machine

Geen ongeëigende wijzigingen uitvoeren aan de machine.


Wijzigingen kunnen de machine instabiel maken, wat het risico van omslaan met ernstige of dodelijke afloop zal vergroten.



Veiligheid banden

Een explosief losschieten van de band en de velgonderdelen kan ernstig letsel of de dood veroorzaken:

- Monteer geen banden als u niet over de benodigde apparatuur en voldoende ervaring beschikt.
- Houd de banden altijd op de juiste spanning. Pomp de banden niet op tot boven de aanbevolen spanning. Het wiel nooit met de band erop lassen of verhitten. De hitte kan een stijging in de luchtdruk teweegbrengen en de band doen ontploffen. Lassen kan de structuur verzwakken of het wiel vervormen.
- Gebruik bij het oppompen van de banden een klemventiel met een verlengslang die zo lang is dat u aan de zijkant van de band kunt gaan staan en NIET voor of boven de band hoeft te staan.
- Controleer de banden op te lage spanning, sneetjes, uitstulpingen, beschadigde velgen en ontbreken van bouten of moeren.

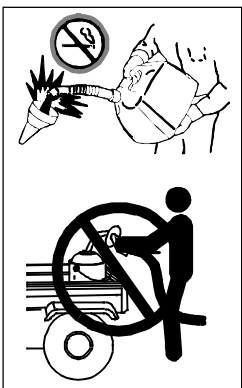

Veilig omgaan met brandstof

Om letsel of schade aan eigendommen te voorkomen, dient u uitermate voorzichtig met brandstof om te gaan. Brandstof is uiterst brandbaar en brandstofdampen kunnen ontploffen:

- Doof sigaretten, sigaren, pijpen en andere voorwerpen die kunnen

ontbranden.

- Gebruik alleen goedgekeurde, niet-metalen, draagbare brandstofcontainers. Bij gebruik van een trechter dient u ervoor te zorgen dat hij van kunststof is en geen zeefje of filter heeft.
- Verwijder nooit de dop van de brandstoftank en voeg nooit brandstof toe terwijl de motor draait. Laat de motor afkoelen voordat u brandstof bijvult.
- Nooit benzine bijvullen of aftappen in een besloten ruimte. Rijd de machine naar buiten en zorg voor voldoende ventilatie.
- Ruim gemorste brandstof onmiddellijk op. Als er brandstof gemorst is op kleding, trek dan onmiddellijk schone kleren aan. Als er brandstof is gemorst in de buurt van de machine, start de machine dan niet maar verplaats hem uit de buurt van de gemorste brandstof. Vermijd het vormen van ontstekingsbronnen totdat de brandstofdampen vervlogen zijn.
- Sla de machine of brandstofcontainer nooit op op een plaats met open vuur, vonken of de waakvlam van een boiler of ander apparaat.
- Voorkom brand en explosies als gevolg van ontlading van statische elektriciteit. De brandstofdamp in een niet-geaarde brandstofcontainer kan ontbranden als gevolg van een ontlading van statische elektriciteit.
- Vul containers nooit in een voertuig of op een vrachtwagen of aanhangwagen met kunststof bakvoering. Zet de containers altijd op de grond en uit de buurt van het voertuig voordat u brandstof bijvult.
- Haal apparatuur die op brandstof loopt van de vrachtwagen of aanhangwagen en vul brandstof bij op de grond. Als dit niet mogelijk is, tank de brandstof dan bij met een draagbare container en niet met een brandstofslang.
- Zorg dat de tuit tijdens het vullen de hele tijd op de opening van de brandstoftank of containeropening rust, totdat het vullen is voltooid. Gebruik niets dat de tuit automatisch openhoudt.
- Giet niet te veel brandstof in de tank. Plaats de tankdop terug en draai hem stevig vast.
- Draai alle brandstofcontainerdoppen na gebruik stevig op hun plaats vast.

- Gebruik in benzinemotoren geen benzine met methanol. Methanol is schadelijk voor het milieu en voor uw gezondheid.

Verwerking van afval en chemische producten

Afvalproducten zoals gebruikte olie, brandstof, koelvloeistof, remvloeistof en accu's kunnen het milieu en de gezondheid schaden:

VEILIGHEID

- Bewaar geen vloeibare afvalstoffen in drank- of limonadeflessen – iemand zou er per ongeluk uit kunnen drinken.
- Raadpleeg uw plaatselijke recyclingcentrum of erkende dealer voor advies over wat te doen met afvalproducten.

GEBRUIK


Dagelijkse controlelijst voor gebruik

- ☐ Test de veiligheidssystemen.
- ☐ Controleer de bandenspanning.
- ☐ Controleer het brandstofpeil.
- ☐ Controleer het motoroliepeil.
- ☐ Draai losse bevestigingsmaterialen aan.
- ☐ Verwijder vuik en gruis uit de motorruimte, vooral rondom de remverbindingen aan weerszijden van de transaxle.
- ☐ Controleer of de luchtinlaat schoon is.
- ☐ Controleer de grond onder de machine op tekenen van lekkage.
- ☐ Controleer de werking van de remmen en de parkeerrem.

Voorkom schade aan kunststoffen en gelakte oppervlakken

- Veeg kunststof onderdelen niet af, tenzij ze eerst zijn schoongespoeld.
- Insectenwerende middelen kunnen kunststoffen en gelakte oppervlakken beschadigen. Spuit niet met insectenwerend middel in de buurt van de machine.
- Zorg dat u geen brandstof morst op de machine. Brandstof kan het oppervlak beschadigen. Ruim gemorste brandstof onmiddellijk op.


Bedieningselementen bestuurdersplaats

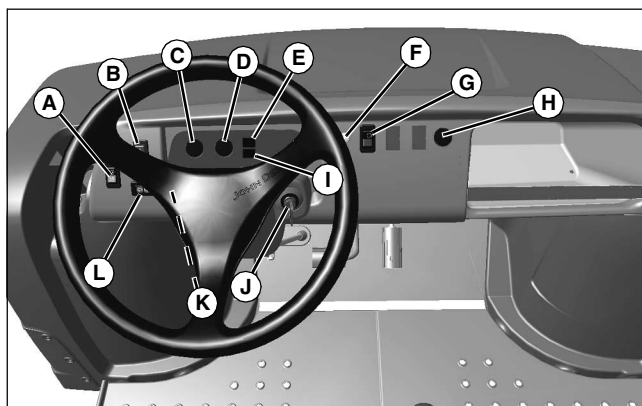

Opmerking bij afbeelding: TH 6x4 afgebeeld

- A - Schakelaar hefvoorziening laadbak (optioneel)
- B - Schakelaar waarschuwingslichten (optioneel)
- C - Voltmeter (optioneel)

- D - Snelheidsmeter (optioneel)
- E - Lampje parkeerrem
- F - Claxonschakelaar (optioneel)
- G - Koplampschakelaar
- H - 12 V gelijkstroom, aansluiting accessoires
- I - Lampje van de tractie-ondersteuning (differentieelvergrendeling) (alleen TH 6x4)
- J - Contactschakelaar
- K - Urenteller
- L - Schakelaar richtingaanwijzers (optioneel)

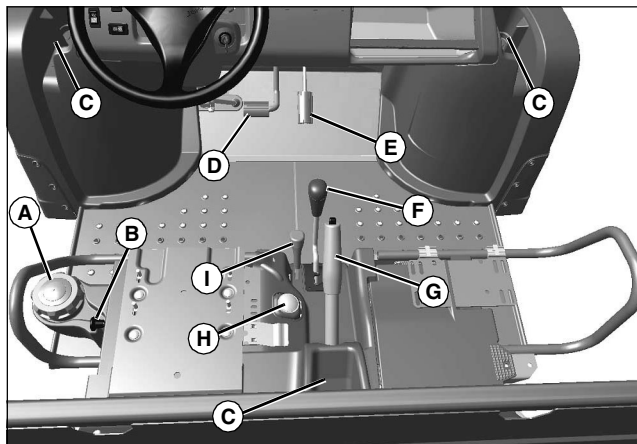


Opmerking bij afbeelding: Stoelen verwijderd voor de duidelijkheid.

- A - Brandstoftankdop
- B - Chokeknop
- C - Opbergruimtes
- D - Rempedaal
- E - Gaspedaal
- F - Transaxlehendel
- G - Parkeerremhendel
- H - Brandstofmeter
- I - Hendel van de tractie-ondersteuning (differentieelvergrendeling)

GEBRUIK

Gebruik van de handgrepen

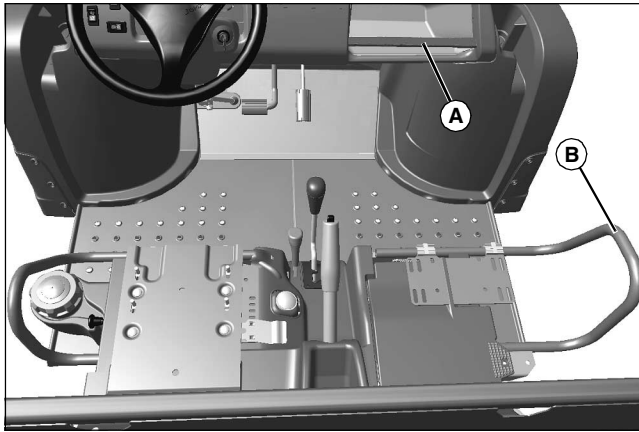

MX32934


Opmerking bij afbeelding: Stoelen verwijderd voor de duidelijkheid.

Met de handgrepen kan een passagier zijn evenwicht bewaren. Als er een passagier aanwezig is, dient deze te allen tijde beide handgrepen vast te houden terwijl de machine rijdt: de dashboardstang (A) en de rijrail (B) rechts van de stoel.

Afstellen van de standaardstoel

1. Klap de stoel naar voren.

N.B.: Als de stoel verwijderd is geweest monteert u de stoelbevestigingen in de juiste sleuven in de beugel. Gebruik altijd de sleuven die zich het dichtst bij het middelpunt van het voertuig bevinden wanneer u de stoel installeert.

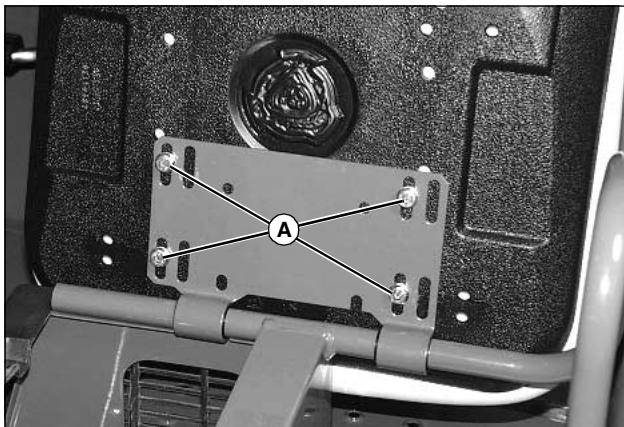

MX33430

Opmerking bij afbeelding: Bestuurdersstoel afgebeeld.

2. Houd de stoel vast en haal de kolombouten (A) los.
3. Schuif de stoel naar voren of naar achteren naar de gewenste positie.


4. Haal de kolombouten aan tot 10 N•m.

Afstelling bestuurdersstoel met hendelsysteem (indien aanwezig)



LET OP: Vermijd letsel! Verstel de stoel nooit terwijl de machine in beweging is. Breng de machine tot stilstand voordat u de stoel verstelt om te voorkomen dat u de macht over het stuur verliest.


1. Zet de machine af en druk de rijrichtingsschakelaar in de neutrale "N"-stand.
2. Trek de parkeerrem aan.

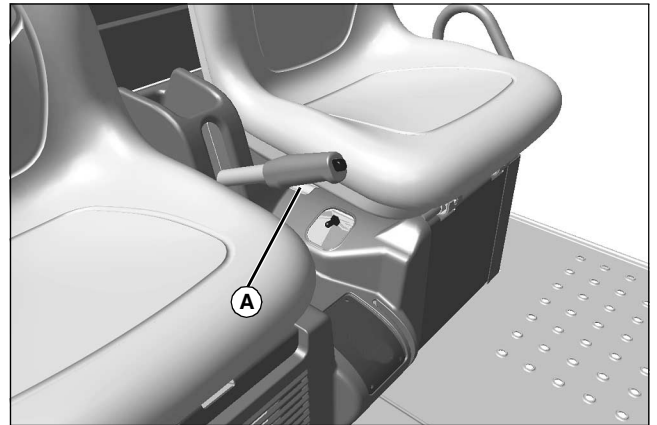

MX35383

3. Trek hendel (A) omhoog en schuif de zitting naar voren of naar achteren totdat deze vergrendelt (in de door u gewenste stand).
4. Laat de hendel los.

Testen van de veiligheidssystemen

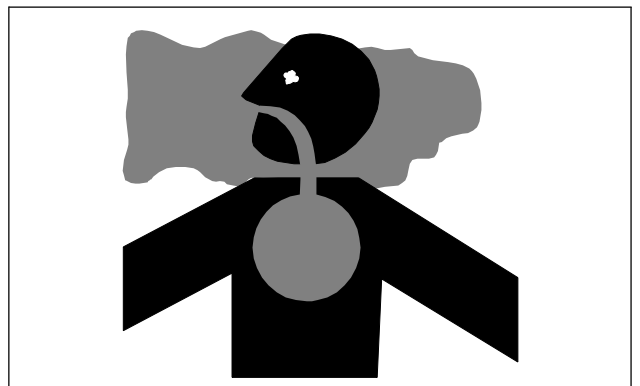

GEBRUIK



LET OP: Vermijd letsel! De uitlaatgassen van de motor bevatten koolstofmonoxide en kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.

Rijd de machine naar buiten voordat u de motor start.

Laat een motor nooit draaien in een afgesloten ruimte zonder voldoende ventilatie.

- Sluit een verlengstuk aan op de uitlaat van de motor zodat de uitlaatgassen uit de ruimte worden afgevoerd.

- Laat frisse buitenlucht toe in de werkruimte zodat de uitlaatgassen worden verdreven.

De veiligheidssystemen op uw machine moeten voor elk gebruik van de machine worden gecontroleerd. U moet de gebruikerhandleiding van de machine gelezen hebben en volledig bekend zijn met de bediening van de machine voordat u deze controles van de veiligheidssystemen uitvoert.

Gebruik de volgende procedures om de normale werking van de machine te controleren.

Gebruik de machine niet als er een storing is tijdens een van deze procedures. **Benader uw erkende dealer voor onderhoud.**

Voer deze tests uit in een open ruimte zonder rondslingerende voorwerpen. Houd omstanders uit de buurt.

Testen van startbeveiligingssysteem

1. Neem plaats op de bestuurdersstoel.
2. Draai de contactschakelaar naar de STOP-stand.
3. Vergrendel de parkeerrem.
4. Zet de versnellingshendel in de vooruit-stand.
5. Zet de contactschakelaar in de START-stand. De motor mag niet opstarten. Draai de contactschakelaar uit.
6. Zet de versnellingshendel in de achteruit-stand.
7. Zet de contactschakelaar in de START-stand. De motor mag niet opstarten. Draai de contactschakelaar uit.


Gebruik van de parkeerrem



LET OP: Vermijd letsel! Kinderen of omstanders kunnen proberen een onbeheerde machine in beweging te brengen of te gebruiken.

Trek altijd de parkeerrem aan en verwijder de sleutel voordat u de machine onbeheerd achterlaat.

Vergrendelen van de parkeerrem:

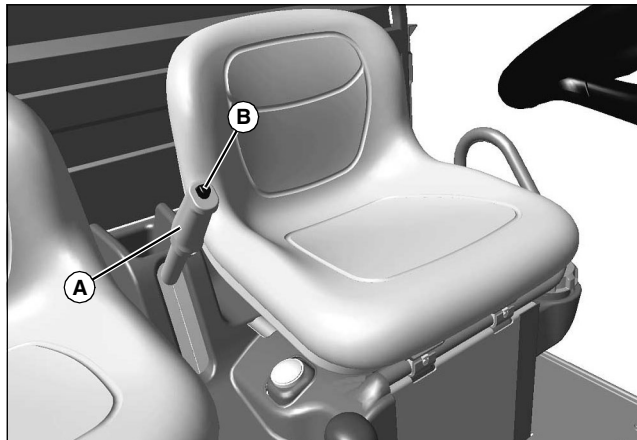

MX32935


1. Duw het rempedaal omlaag om de machine op zijn plaats te houden.
2. Trek de hendel (A) omhoog en zet hem in die positie vast waardoor de parkeerrem ingeschakeld is.

Ontgrendelen van de parkeerrem:

1. Duw het rempedaal omlaag om de machine op zijn plaats te houden.
2. Trek de hendel (A) iets omhoog.
3. Druk op de knop (B).
4. Laat de hendel helemaal omlaag komen.

GEBRUIK

Gebruik van de contactschakelaar

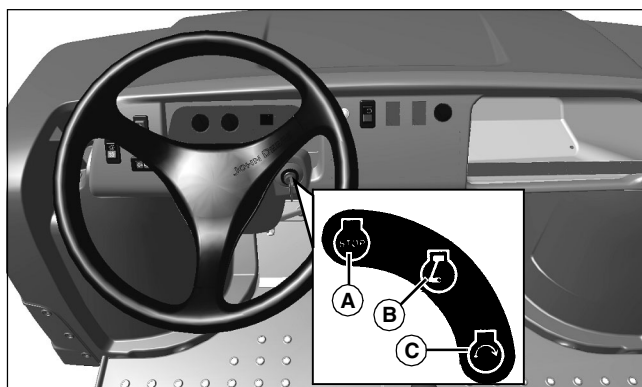

W00927, MX32933


A - UIT (OFF)-stand - Als de contactsleutel op stop (uit) staat, is alle energie uitgeschakeld en hoort de motor niet te draaien.

B - AAN (ON)-stand - Als u de sleutel van uit naar aan zet, komen alle geschakelde stroomcircuits onder spanning te staan.

C - START-stand - Draai de sleutel naar de startstand om de motor te tornen. Laat de sleutel los als de motor loopt, dan keert hij automatisch naar de AAN-stand terug. De motor blijft dan lopen.

Gebruik van de koplampen

De contactsleutel moet in de loop-stand (RUN) staan om de lampen te kunnen gebruiken. Als de contactsleutel in de loop-stand staat en de motor loopt niet, dan wordt de accu leeggetrokken als u de lampen langdurig laat branden.

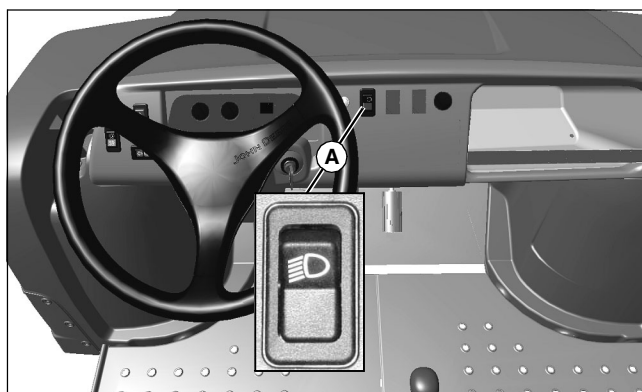


MX30606, MX32933

- Druk op de bovenkant van de lichtschakelaar (A) om de koplampen aan te zetten.

N.B.: Zorg ervoor dat u de lampen uitzet en de sleutel in de STOP-stand zet, anders loopt u de kans dat de lampen de accu leegtrekken.

- Druk op de onderkant van de lichtschakelaar (A) om de koplampen uit te zetten.

Gebruik en controleren van het instrumentenpaneel

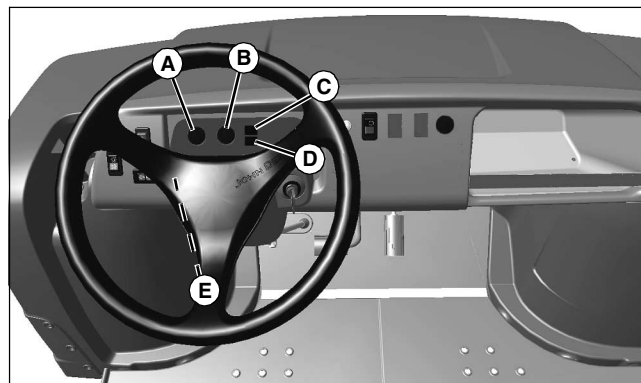

MX33295

Opmerking bij afbeelding: TH 6x4 afgebeeld.

A - **Voltmeter (optioneel)** - Op deze meter wordt de systeemspanning aangegeven. De wijzer dient vlakbij het midden te staan terwijl de motor draait. Als de wijzer in een laag of juist een hoog (rood) gebied staat, zet u de motor af en voert u de betreffende diagnostische procedures uit om het probleem te verhelpen.

B - **Snelheidsmeter (optioneel)** - De snelheidsmeter geeft de machinesnelheid in km/u (mph).

C - **Controlelampje parkeerrem** - Dit controlelampje zal gaan knipperen als de contactschakelaar in de AAN-stand staat en de parkeerrem vergrendeld is.

Lampje van de D – **tractie-ondersteuning (differentieelvergrendeling) (alleen TH 6x4)** – Het lampje van de tractie-ondersteuning zal aanspringen wanneer de tractie-ondersteuningshendel is overgehaald en het differentieelvergrendelingssysteem binnen de transaxle is ingeschakeld. Het lampje van de tractie-ondersteuning gaat uit als de hendel wordt teruggetrokken en het differentieelvergrendelingssysteem binnen de transaxle uit staat.

BELANGRIJK: Vermijd schade! De uurmeter zal het aantal uren registreren als de contactschakelaar in de AAN-stand staat; vergeet daarom niet om de contactschakelaar op uit te zetten om te voorkomen dat het urentotaal niet klopt.

E - **Urenteller** - De urenteller werkt en is zichtbaar als de contactsleutel in de ON (AAN)-stand staat. De urenteller geeft het totale aantal uren aan dat de motor heeft gelopen. Zo kunt u de bedrijfsuren van de machine in de gaten houden in verband met het plegen van onderhoud. Gebruik de urenteller om te bepalen wanneer uw machine de aanbevolen onderhoudsintervallen heeft bereikt.

GEBRUIK


Gebruik van elektrische contact accessoires



LET OP: Vermijd letsel! Het veilig gebruik van deze machine vergt al uw aandacht. Draag geen koptelefoon voor radio of muziek terwijl u de machine bedient.

N.B.: Het accessoire moet gespecificeerd zijn voor 10 A of minder.

De elektrische aansluiting van de accessoires blijft aan als u de contactschakelaar van de machine uitzet. De aangesloten accessoires zullen stroom blijven gebruiken en hierdoor de accu uitputten.

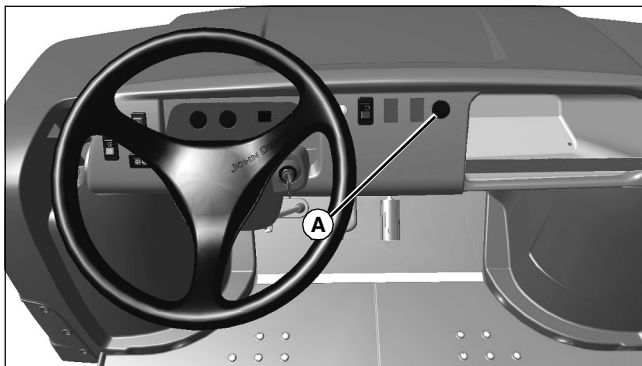


MX32933

- Verwijder het deksel van het 12 V-contact (A) en steek de stekker van het accessoire in het contact.
- Plaats het deksel na gebruik weer op het contact.

Gebruik van de richtingaanwijzerschakelaar (optioneel)

N.B.: De richtingaanwijzers blijven knipperen als de contactsleutel uit staat, waardoor de accu leeggetrokken wordt.

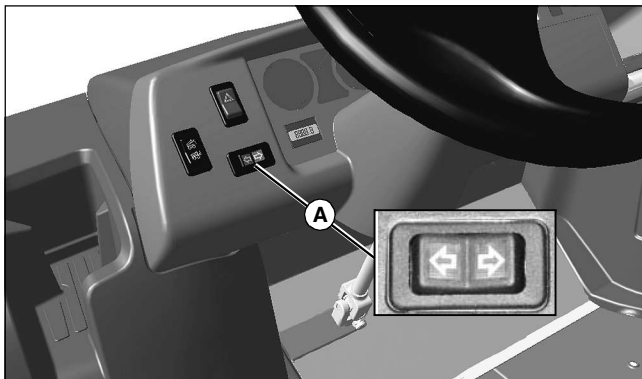

MX30608, MX32936

- Druk op de linkerkant van de richtingaanwijzerschakelaar (A) om links afslaan aan te geven.

- Druk op de rechterkant van de richtingaanwijzerschakelaar (A) om rechts afslaan aan te geven.
- Druk op de andere kant van de richtingaanwijzerschakelaar (A) om de schakelaar in het midden, en het signaal uit te zetten.

Gebruik van waarschuwingslichten (optioneel)

N.B.: Waarschuwingslichten blijven knipperen als de sleutel uit staat, waardoor de accu ontladen wordt.



MX30607, MX32936

- Druk op de bovenkant van de waarschuwingslichtschakelaar (A) om de waarschuwingslichten aan te zetten.
- Druk op de onderkant van de waarschuwingslichtschakelaar (A) om de waarschuwingslichten uit te zetten.

Starten van de motor



LET OP: Vermijd letsel! De uitlaatgassen van de motor bevatten koolstofmonoxide en kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.

Rijd de machine naar buiten voordat u de motor start.

Laat een motor nooit draaien in een afgesloten ruimte zonder voldoende ventilatie.

- Sluit een verlengstuk aan op de uitlaat van de motor zodat de uitlaatgassen uit de ruimte worden afgevoerd.
- Laat frisse buitenlucht toe in de werkruimte zodat de uitlaatgassen worden verdreven.

1. Neem plaats op de bestuurdersstoel. Start de motor nog niet.

GEBRUIK

2. Druk het gaspedaal in om te controleren of het vrij kan bewegen. Laat het pedaal weer los.

N.B.: Deze machine heeft een neutraalstart-veiligheidsschakelaar. De motor zal niet tornen tenzij de versnellingshendel in de N (neutraal)-stand staat.

3. Controleer of de transaxle-schakelhendel in de N (neutraal) -stand staat.


4. Controleer of de parkeerrem is vergrendeld.



LET OP: Vermijd letsel! Start de motor niet door de startpolen met elkaar te verbinden. Door het omzeilen van de normale circuits kan het voertuig starten terwijl het in een versnelling staat.

Start de motor nooit terwijl u op de grond staat. Start de motor uitsluitend vanuit de bestuurdersstoel.

5. Draai de contactschakelaar naar de ON-stand (aan).

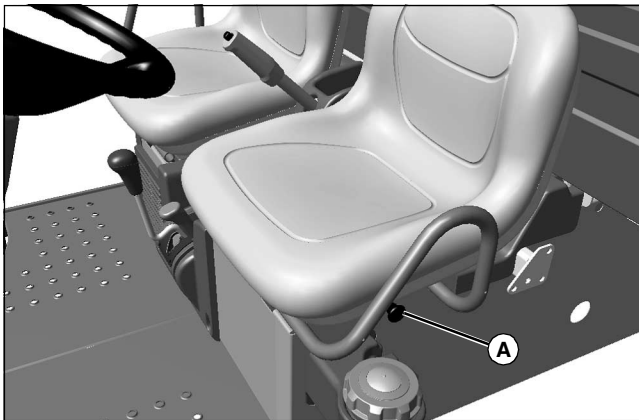

MX32937

6. Trek de chokeknop (A) uit en houd de knop uitgetrokken als de motor koud is. De veer van de choke zal terugveren bij loslaten zodat de choke weer in de open stand komt te staan.

BELANGRIJK: Vermijd schade! De startmotor kan schade oplopen als hij meer dan 20 seconden achter elkaar wordt gebruikt:

- **Wacht als de motor niet start twee minuten voordat u een nieuwe poging onderneemt.**

7. Draai de contactschakelaar naar de start-stand.

8. Laat de contactsleutel terugvallen naar ON (AAN) zodra de motor start.

- Als de motor niet binnen vijf seconden start, draait u de sleutel naar de uit-stand en wacht u tien seconden voordat u nogmaals probeert te starten.
- Bij zeer koud weer kunt u drie keer proberen de

motor te starten; wacht vervolgens vijf minuten voordat u het nogmaals probeert. Dit geeft de startmotor voldoende tijd om af te koelen en voorkomt beschadiging van de startmotor.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Laat de motor niet op vol vermogen draaien en belast hem niet totdat de motor opgewarmd is om schade aan de motor te voorkomen.

9. Laat de motor gedurende 2 à 3 minuten op halve snelheid draaien om hem op te warmen.

Afzetten van de motor



LET OP: Vermijd letsel! Kinderen of omstanders kunnen proberen een onbeheerde machine in beweging te brengen of te gebruiken.

Trek altijd de parkeerrem aan en verwijder de sleutel voordat u de machine onbeheerd achterlaat.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Zet de motor na zwaar of langdurig gebruik niet onmiddellijk uit. Laat de motor gedurende 2 minuten met 1000 tpm lopen om oververhitting te voorkomen.

1. Zet de machine stil.
2. Zet de transaxle-schakelhendel op N (neutraal).
3. Vergrendel de parkeerrem.
4. Draai de contactsleutel naar uit (OFF).
5. Verwijder de contactsleutel.


Gebruik van de rijpedalen

1. Trap op de rem om het voertuig te stoppen.
2. Wacht tot het toerental van de motor is gedaald tot laag stationair.

GEBRUIK

BELANGRIJK: Vermijd schade! Niet schakelen terwijl het voertuig rijdt of terwijl de motor met hoger toerental dan laag stationair draait. Druk de rem in om het voertuig tot stilstand te brengen en verstel de versnellingshendel doelbewust.

De tandwielen kunnen tijdens het schakelen tegen elkaar schuren als het stationair toerental van de motor hoger is ingesteld dan de fabrieksspecificatie.

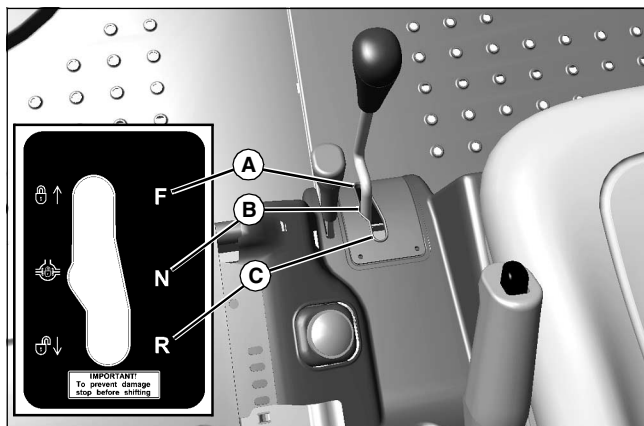

M151644, MX32938

3. Selecteer een versnelling:


- Vooruit - Duw de schakelhendel naar rechts en daarna in de vooruit (A).
- Neutraal-stand – Duw de schakelhandel naar rechts en daarna naar de middelste neutraalstand (B).
- Achteruit - Duw de schakelhendel naar rechts en trek hem dan naar achteren naar de achteruit-stand (C).

4. Gebruik indien nodig de tractie-ondersteuning.

5. Kijk in de richting waarin u wilt rijden.



LET OP: Vermijd letsel! Minder vaart voordat u remt of een bocht neemt, als u iets sleept en als u om obstakels of over gevaarlijk terrein rijdt.

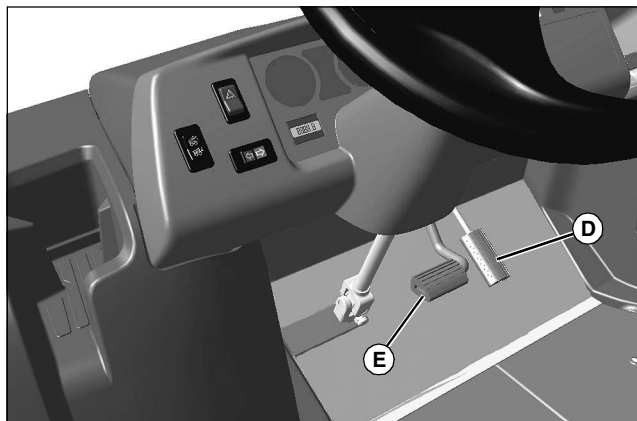


MX32936

6. Druk het gaspedaal (D) langzaam en geleidelijk omlaag om te beginnen met rijden.

7. Laat het gaspedaal omhoog komen en druk het rempedaal (E) gelijkmatig en stevig in om snelheid te minderen of te stoppen.

Gebruik van de tractie-ondersteuning (differentieelvergrendeling)

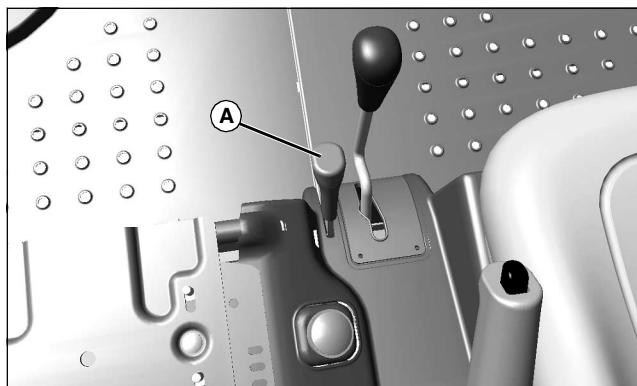

MX32938

De tractie-ondersteuning (A) is een differentieelvergrendelingssysteem dat, indien nodig, zorgt voor betere tractie van de achterwielen. Door activatie van de tractie-ondersteuning gaan beide achterwielen tegelijkertijd met gelijke snelheid draaien.

Op de TH 6x4 zal het lampje van de tractie-ondersteuning aanspringen wanneer de tractie-ondersteuningshendel is overgehaald en het differentieelvergrendelingssysteem binnen de transaxle is ingeschakeld. Het lampje van de tractie-ondersteuning gaat uit als de hendel wordt

GEBRUIK

teruggetrokken en het differentieelvergrendelingssysteem binnen de transaxle uit staat.



LET OP: Vermijd letsel! Als u snel rijdt terwijl de tractie-ondersteuning is ingeschakeld, kunt u de macht over het stuur verliezen. Schakel de tractie-ondersteuning niet in bij rijsnelheden van meer dan 16 km/h (10 mph).


Wanneer de tractie-ondersteuning is ingeschakeld, is de draaicirkel van de machine groter. Maak geen bochten terwijl de tractie-ondersteuning is ingeschakeld wanneer u sneller rijdt dan 16 km/h (10 mph).

Tractie-ondersteuning inschakelen

BELANGRIJK: Vermijd schade! Bij onjuist gebruik van de tractie-ondersteunende functie kan de transaxle beschadigd raken.

- Verlaag uw snelheid en laat beide wielen in hetzelfde tempo draaien voordat u deze functie in- of uitschakelt.
- Schakel de tractie-ondersteuning uit bij het rijden op droog asfalt of beton.
- Gebruik de tractie-ondersteuning alleen als dit noodzakelijk is voor een betere grip op het terrein of de weg.

1. Zet de motor van het voertuig af of breng de snelheid terug tot een derde van vol gas of minder.

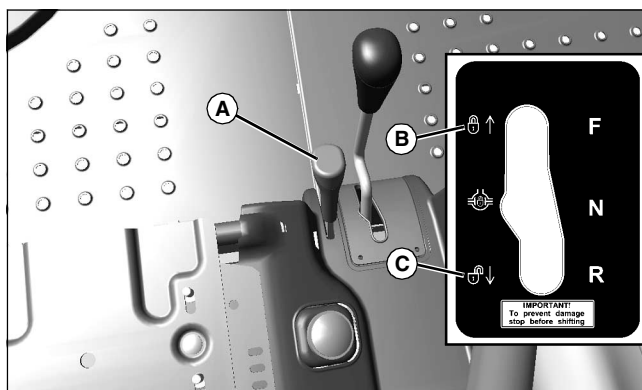

M151644, MX32938

2. Zet de hendel van de tractie-ondersteuning (A) naar voren in de vergrendelde stand (B):

- De tractie-ondersteuning blijft ingeschakeld zolang de hendel naar voren staat.

Tractie-ondersteuning uitschakelen

1. Trek de hendel naar achteren in de ontkoppelde stand (C).

2. Rijd recht naar voren met constante snelheid.


3. Breng de snelheid terug tot een derde van vol gas of minder.

Openen en sluiten van de laadbakvergrendeling



LET OP: Vermijd letsel! Voorkom onbedoelde verplaatsing van de laadbak. Zorg dat het voertuig op een harde, vlakke ondergrond geparkeerd is, en op de parkeerrem/noodstop staat voordat u de laadbakvergrendeling opent.


Sluiten van de laadbakvergrendeling

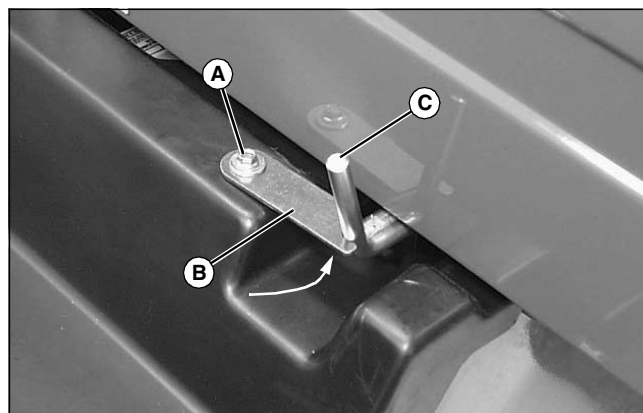

MX4243

1. Maak bout (A) los.
2. Draai de vergrendeling (B) tegen grendel (C) aan.
3. Haal de bout aan.

Openen van de laadbakvergrendeling

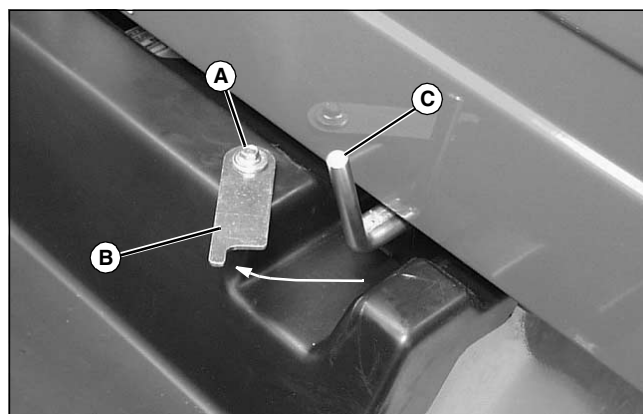

MX4244

1. Maak bout (A) los.
2. Draai de vergrendeling (B) helemaal weg van grendel (C).

GEBRUIK

Omhoog en omlaag brengen van de laadbak

Handmatig omhoog brengen.




LET OP: Vermijd letsel!

Parkeer de machine op een vlakke ondergrond en vergrendel de parkeerrem voordat u de laadbak handmatig omhoog brengt en omhoog vastzet.

Een laadbak met materiaal kan zwaar zijn. Los een deel of al het materiaal tot de laadbak veilig met de hand omhoog gebracht kan worden.

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Leeg de laadbak handmatig.
3. Open de laadbakvergrendeling.

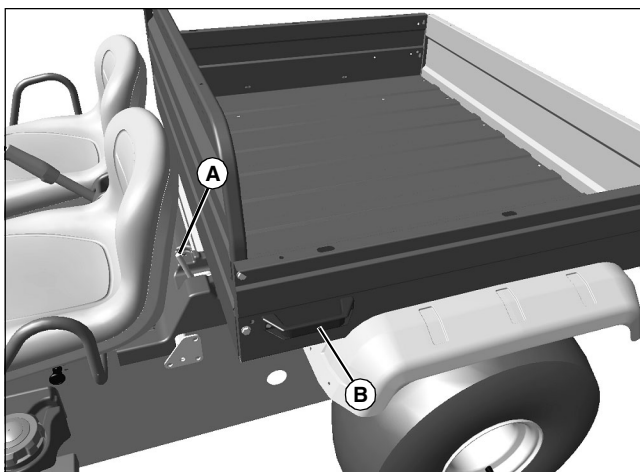


MX32939

4. Maak de grendel (A) los door deze naar binnen te drukken naar het midden van de machine. Breng de laadbak handmatig omhoog met behulp van de hefhendel (B) op de zijkant van de laadbak.



LET OP: Vermijd letsel! De laadbak kan omlaag komen als hij niet goed is vastgezet. Haal de contactsleutel uit het contact vergrendel de steunstang goed voordat u onderhoud uitvoert onder een omhoog gebrachte laadbak.

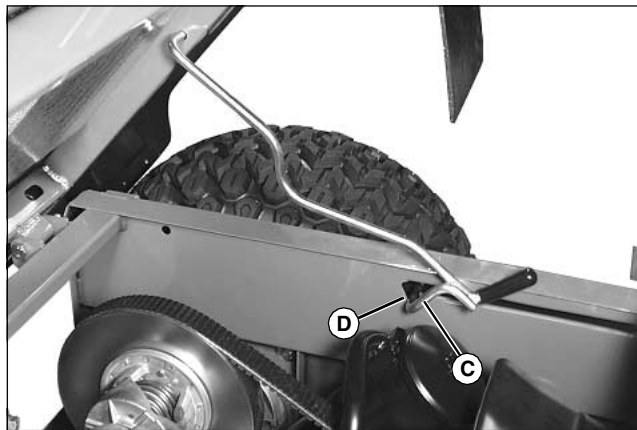

MX33436

5. Duw de steunstang (C) omlaag in de vergrendelingsleuf (D) als de laadbak helemaal omhoog is gezet.
6. Om de laadbak te laten zakken, tilt u hem eerst aan het handvat iets omhoog.
7. Haal de steunstang uit de vergrendelingsleuf door hem aan de onderkant omhoog te trekken.

N.B.: Als u de laadbak helemaal omlaag brengt, kunt u de steunstang vergrendelen aan de voorkant van de bak.

8. Laat de laadbak langzaam zakken. De steunstang glijdt door het kanaal met de sleuven.
9. Duw het handvat van de laadbak omlaag totdat de steunstang in de laadbak vergrendelt met een hoorbare klik.

Hefvoorziening (optioneel)

BELANGRIJK: Vermijd schade! Een klikkend of ratelend geluid nadat de laadbak helemaal omhoog of omlaag is gezet of als de laadbak erg zwaar is belast, betekent dat de actuatorskoppeling slipt. Om onnodige slijtage en schade te voorkomen moet u de koppeling zo min mogelijk laten slippen. Gebruik de actuator van de hefinrichting niet boven zijn vermogen en overschrijd de laadcapaciteit van de laadbak niet.

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Open de laadbakvergrendeling.
3. Draai de contactsleutel in de AAN-stand.

GEBRUIK



MX30610, MX32936

4. De laadbakschakelaar (A) bevindt zich aan de linkerkant van het instrumentenpaneel.

5. Breng de laadbak omhoog door de bovenkant van de tuimelschakelaar (B) ingedrukt te houden. Laat de schakelaar los zodra de laadbak de gewenste loshoogte of de maximale hoogte heeft bereikt.

N.B.: Als u de actuatkoppeling van de hefvoorziening even laat slippen (klikken of ratelen) nadat de laadbak helemaal is gezakt, zal dat zorgen dat de laadbak op zijn plaats blijft en niet zal kleppen tijdens het rijden.

6. Breng de laadbak volledig omlaag door de onderkant van de tuimelschakelaar (C) ingedrukt te houden.


BELANGRIJK: Vermijd schade! De uurmeter zal het aantal uren registreren als de contactschakelaar in de AAN-stand staat; vergeet daarom niet om het contact uit te zetten om te voorkomen dat het urentotaal niet klopt.

7. Zet de contactschakelaar op UIT (OFF).

Gebruik van de laadbakklep



LET OP: Vermijd letsel! Passagiers kunnen van de machine afvallen en dodelijk letsel oplopen. Laat nooit iemand meerijden in de laadbak of op de achterklep.

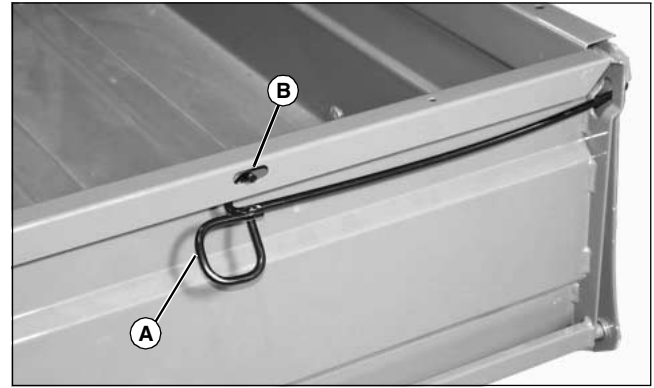


MX31765

1. Druk de ring (A) van de vergrendelingsstangen van de laadbakklep naar voren en naar beneden om de stangen uit sleuf (B) in de laadbakklep te trekken.

2. Trek de vergrendelingsstangen naar buiten en omlaag.



LET OP: Vermijd letsel! Als u de achterklep omhoog of omlaag brengt, kunnen de sluitstangen plotseling in de richting van de bestuurder zwaaien. Breng de achterklep langzaam omlaag of omhoog zodat de sluitstangen geen letsel bij de bestuurder veroorzaken.

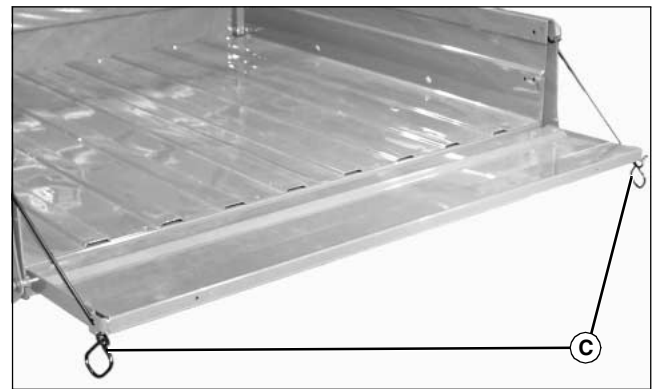

MX31766


3. Laat de laadbakklep zakken tot hij op de uiteinden van de vergrendelingsstangen (C) rust.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Rijd niet met dit voertuig als de laadbakklep zonder ondersteuning omlaag staat. Het profiel van de banden kan de achterklep raken, wat tot structurele schade leidt.

4. Duw de laadbakklep langzaam omhoog als u deze omhoog wilt brengen. Duw de ring van de vergrendelingsstang naar binnen en omhoog om de stang in de sleuf in de laadbakklep te drukken.


GEBRUIK

Verwijderen van de laadbakklep

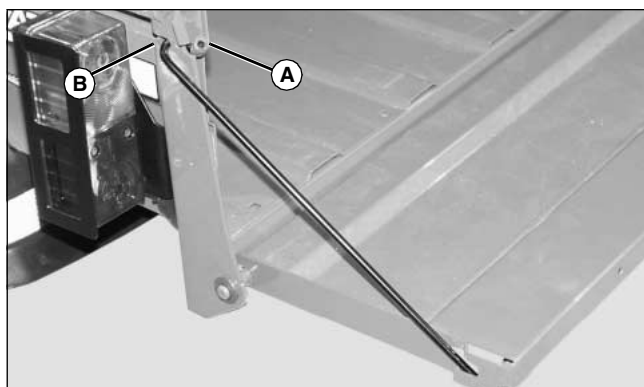

MX31006


1. Verwijder en bewaar de rubberen buishulzen van de uiteinden van de vergrendelstangen (A).
2. Til de laadbakklep een stukje op en draai aan de vergrendelstangen om ze uit de sleuven (B) in de zijkanten van de laadbak te halen.
3. Trek de vergrendelstangen aan weerszijden uit de zijkant van de laadbakklep.
4. Ondersteun de laadbakklep met de hand.

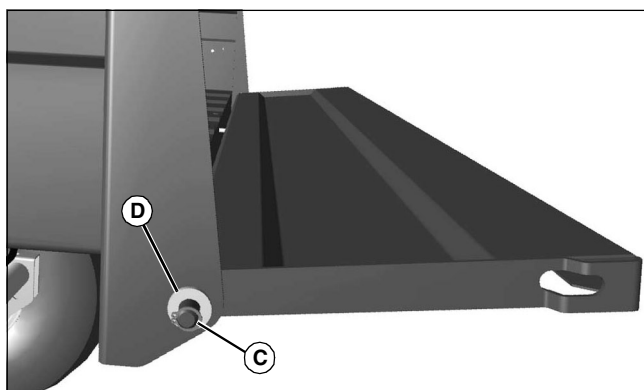

MX31008


5. Verwijder de borging (C) en de bus (D) van het uiteinde van alle stangen van de laadbakklep.
6. Schuif de laadbakklep opzij zodat het stanguiteinde niet langer in de beugel van de laadbak zit.
7. Trek de losse kant van de laadbakklep weg van de laadbak, net genoeg om de klep uit de laadbakbeugel te halen waardoor deze in de tegenovergestelde richting helemaal losgeschoven kan worden.
8. Voer deze stappen in omgekeerde volgorde uit om de klep terug te plaatsen.

Installeren van de laadbakvergrendelstangen

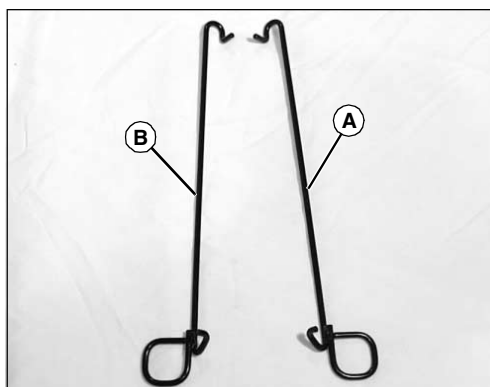

MX31768


1. Bepaal wat de rechter- (A) en de linker- (B) stang is.

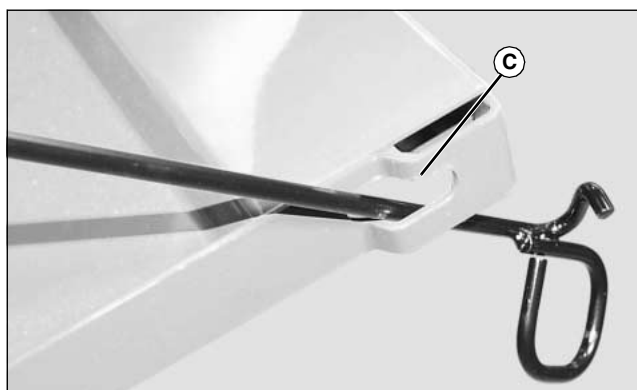

MX31769

Opmerking bij afbeelding: Linkerkant afgebeeld.


2. Steek de vergrendelstang door de opening in de laadbakklep (C), zie afbeelding.

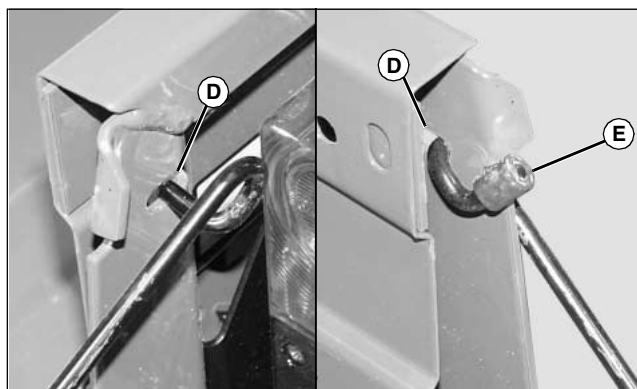

MX31770, MX31771

3. Til de laadklep een beetje op uit de horizontale positie. Steek het uiteinde van de vergrendelstang door de sleuf (D) in de beugel van de laadbak. Draai de stang om de beugel om hem vast te zetten.
4. Monteer de rubberen buishuls op het uiteinde van de stang (E).

GEBRUIK

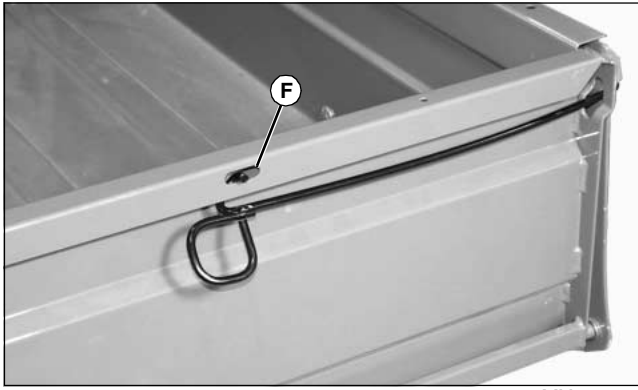

MX31765


5. Til de laadklep op. Duw hem naar binnen en omhoog tegen de vergrendelingsstang om de stang in de sleuf (F) in de bovenste rail te drukken.

Laden van de laadbak



LET OP: Vermijd letsels! Het terreinvoertuig kan onstabiel worden als de laadbak verkeerd is geladen. Voorkom een losse of schuivende lading en ongelijkmatig laden van materiaal.

- Niet voorbij de hoogte van de ladingbeveiliging opladen.
- Zorg dat de lading goed in de lastbak bevestigd is.
- Niet meer dan de maximale lading laden.

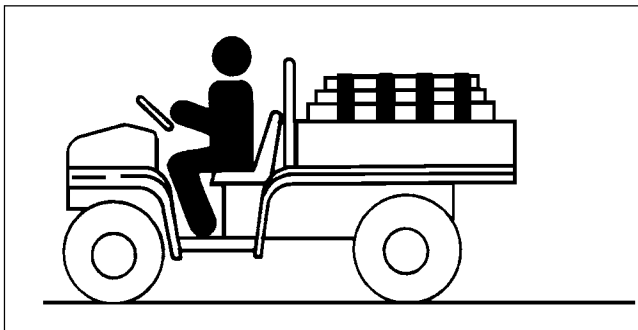

M78553

Het maximale laadvermogen van de laadbak op een horizontaal oppervlak is:

- TS - 227 kg (500 lb)
- TH 6x4 - 454 kg (1000 lb)

Halveer de belading bij gebruik van runflatbanden (voor een betere mobiliteit).

Halveer de lading als u werkt op oneffen of heuvelachtig terrein. Overbelast het voertuig niet. Vervoer alleen ladingen waarmee u veilig kunt rijden.

Verminder de snelheid en wees bijzonder voorzichtig bij het werken op oneffen of heuvelachtig terrein.

Zet bij het belasten van het voertuig de lading stevig vast in de laadbak en verdeel de last gelijkmatig over de bak. Verschuivende ladingen hebben een nadelige invloed op de stabiliteit van het voertuig.

Niet voorbij de ladingbeveiliging opladen.



M78556

Vermijd opeenhoping van lading aan de achter- of zijkant van de laadbak om te voorkomen dat het voertuig gaat kantelen. Zorg dat de lading gelijkmatig is verdeeld.

Omdat droog zand veel lichter is dan nat zand, kunt u het ware gewicht van de lading alleen te weten komen door een weegschaal te gebruiken.

Zo zal droog zand met een gewicht van 114 kg (250 lb) ongeveer de helft van de laadbak van de TS vullen.

Meestal wordt op materiaal in zakken e.d. het gewicht op de verpakking aangegeven.


GEBRUIK

Lossen van de laadbak



LET OP: Vermijd letsel! Bij het omhoog brengen van een bak met lading verandert het zwaartepunt. Houd het voertuig op een veilige afstand van de rand van een afgrond of helling wanneer u de laadbak omhoog brengt om deze te legen.

Een volle laadbak kan zeer zwaar zijn. Probeer niet om handmatig een volle laadbak omhoog te brengen. Haal de laadbak leeg voordat u deze handmatig omhoog brengt.

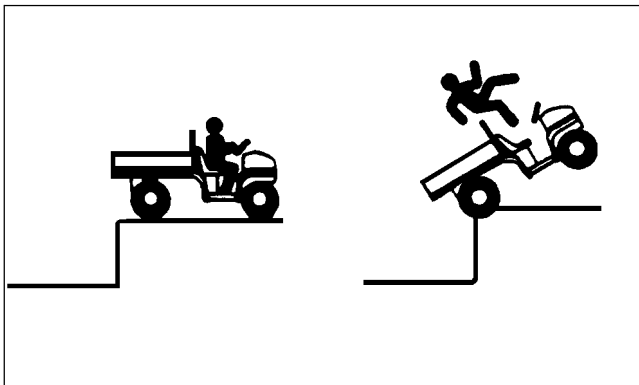

M78552

1. Rijd achteruit naar de losplaats.
2. Parkeer de machine veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
3. Open de laadbakklep.
4. Open de laadbakvergrendeling.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Houd onmiddellijk op met lossen wanneer u hoort dat de actuatorkoppeling slipt. Laat de laadbak helemaal zakken en verwijder een teveel aan lading handmatig voordat u verdergaat met lossen.

5. Breng de laadbak omhoog om de lading te kiepen.
6. Laat de laadbak zakken als hij leeg is.
7. Breng de laadbakvergrendeling aan.
8. Sluit de laadbakklep. Niet rijden met de machine terwijl de laadbak omhoog staat.

Trekken van lasten




LET OP: Vermijd letsel! Bij een te groot gewicht van de getrokken last kan de tractie verminderen en kan men op hellingen de controle over de machine verliezen. De remweg neemt toe met uw snelheid en het gewicht van gesleepte lasten.

Sleep geen lasten die zwaarder zijn dan de maximaal toegestane sleepbelasting van dit voertuig, zoals gespecificeerd in deze gebruikershandleiding.

- Voor een adequate remcapaciteit en tractie mag het gewicht van de getrokken last (aanhanger plus lading) nooit meer zijn dan het nominale laadvermogen van het voertuig (bestuurder plus passagier plus belasting laadbak).
- Sleep geen lasten die zwaarder zijn dan de maximaal toegestane sleepbelasting van dit voertuig, zoals gespecificeerd in deze gebruikershandleiding.
- Trek geen lasten die zwaarder zijn dan:
 - TS - 408 kg (900 lb)
 - TH 6x4 - 635 kg (1400 lb)
- Overschrijd het gewicht op de trekhaak van 45 kg (100 lb.) niet.
- Sleep de last met een rijsnelheid die laag genoeg is om het voertuig in uw macht te houden.

GEBRUIK

BELANGRIJK: Vermijd schade! Bij extreme hoeken zoals hoge spoorwegovergangen, kan zware buigbelasting op de hefverbinding (A) veroorzaken. Bij het rijden over terrein waar zich bovenstaande situaties voordoen, dient u een kogelhaak te gebruiken.

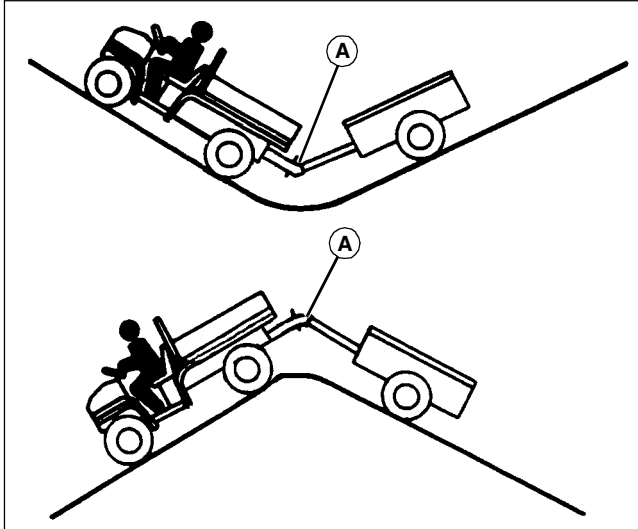

M78554

• Gebruik altijd een goedgekeurde trekhaak en het bij dit voertuig aangebrachte trekhaakbevestigingspunt. Er mogen ONDER GEEN BEDING veranderingen aan de trekhaak of het trekhaakbevestigingspunt worden gemaakt.

Gebruik van de juiste banden en de juiste bandendruk

Banden



LET OP: Vermijd letsel! Voorkom ernstig of dodelijk persoonlijk letsel. Als u de volgende adviezen niet in acht neemt kan de machine kantelen of kunt u de macht over het stuur van de machine verliezen.

Het gebruik van John Deere goedgekeurde originele apparatuur of optionele apparatuur is aanbevolen. Om een maximale machineprestatie en rijkwaliteit te waarborgen dient u een en dezelfde maat, type, en plaatsing van de banden te gebruiken. Als u de banden niet volgens de richtlijnen plaatst, gaat de machine waarschijnlijk slechter presteren met minder tractie en minder prettige rijeigenschappen.

Noppenbanden

• 22.5x10-8-banden gemonteerd aan de voorzijde.

• 25x12-9-banden gemonteerd aan de achterzijde.

Heavy Duty All Purpose (HDAP)

• 22.5x10-8-banden gemonteerd aan de voorzijde.
• 25x13-9-banden gemonteerd aan de achterzijde.

Graszode

• 22.5x10-8-banden gemonteerd aan de voorzijde.
• 25x12-9-banden gemonteerd aan de achterzijde.

Run-Flat – EMT-band (Extended Mobility, voor een betere mobiliteit)

• 22x11-10 banden vooraan gemonteerd.
• 25x11-10 banden achteraan gemonteerd.

Bandendruk



LET OP: Vermijd letsel! Bij verkeerd onderhoud van banden en velgen kunnen deze explosief losschieten.

- Monteer geen banden als u niet over de benodigde apparatuur en voldoende ervaring beschikt.
- Pomp de banden niet op tot boven de aanbevolen spanning.
- Wielen waar nog een band omheen zit, mogen niet gelast of verhit worden. De hitte kan de luchtdruk doen stijgen, waardoor de band ontploft. Lassen kan de structuur verzwakken of het wiel vervormen.
- Ga niet voor de band staan en buig u niet over het wiel terwijl u de band oppompt. Gebruik een klemventiel en een verlengslang die zo lang is dat u aan de zijkant van de band kunt gaan staan.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Als de banden te hard opgepompt worden kunnen ze beschadigen en wordt de rijkwaliteit minder. Een lagere spanning kan bij ruw terrein schade aan het wiel veroorzaken.

Een nauwkeurige lage-drukmeter is verkrijgbaar bij uw John Deere dealer.

1. Inspecteer de banden op beschadigingen.
2. Controleer de bandendruk met een nauwkeurige drukmeter.
3. Voeg indien nodig lucht toe of laat lucht ontsnappen.

GEBRUIK

Band	Druk
Voor en achter (noppen, ribbels en Heavy Duty All Purpose (HDAP))	41 kPa (6 psi)
Voor en achter (Run-Flat – EMT (Extended Mobility-band))	28-34 kPa (4-5 psi)

Wielkettingen

BELANGRIJK: Vermijd schade! Loszittende wielkettingen kunnen de machine beschadigen. Controleer regelmatig of de kettingen strak zitten en stel ze zo nodig bij.

N.B.: Voor TH 6x4-mdellen zijn alleen voor de achterste wielen kettingen beschikbaar.


Kettingen zijn uitsluitend voor de achterwielen beschikbaar en zijn verkrijgbaar bij uw John Deere dealer.

Transporteren van het voertuig

BELANGRIJK: Vermijd schade! Sleep het voertuig nooit met een hogere snelheid dan 32 km/uur (20 mph). Als u een voertuig sneller dan 32 km/uur (20 mph) sleept, zal dat schade aan de transaxle veroorzaken. Transporteer het voertuig op een stevige aanhanger of grote vrachtwagen om schade te voorkomen.

Gebruik nooit een auto-dolly met de voorwielen op de dolly.

N.B.: De beschikbare ruimte varieert per merk vrachtwagen. De terreinwagen past niet op vrachtwagens met een korte achterbak.

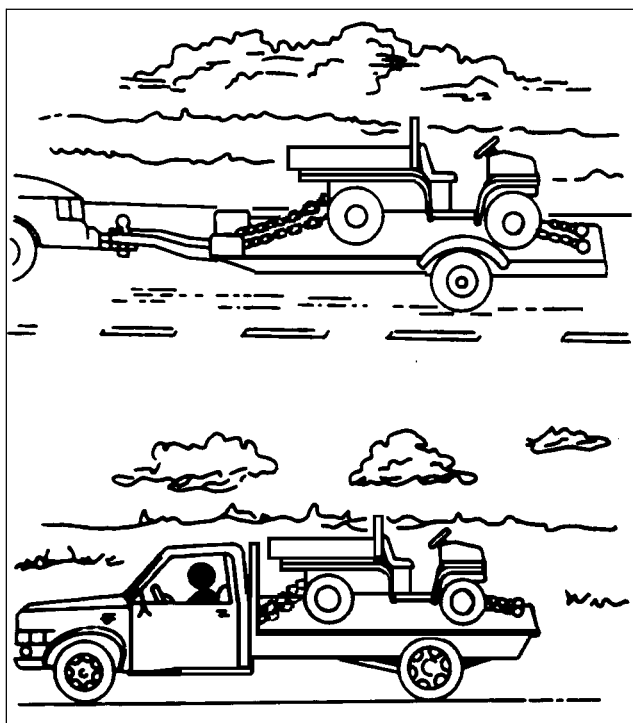

M78557

1. Rijd de terreinwagen achteruit de aanhanger of vrachtwagen op.
2. Laat de versnellingshendel in vooruit of achteruit staan.
3. Parkeer de machine veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
4. Bevestig het voertuig op de aanhanger of vrachtwagen met zware riemen, kettingen of kabels.
5. De aanhanger of vrachtwagen moet voorzien zijn van alle wettelijk vereiste aanduidingen en lampen.
6. Verwijder eventuele optionele hulpstukken, of zet ze vast.

RESERVEONDERDELEN

Onderhoudsinformatie

Bel voor een exemplaar van het onderdelenboek of van de technische handleiding voor deze machine:

- **VS & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Elders:** Uw John Deere-dealer.

Onderdelen

Wij adviseren het gebruik van John Deere-kwaliteitsonderdelen en -smeermiddelen, verkrijgbaar bij uw John Deere-dealer.

De onderdeelnummers kunnen veranderen. Gebruik de nummers hieronder bij uw bestelling. Als een nummer veranderd is, beschikt uw dealer over het meest recente nummer.

Bij het bestellen van onderdelen heeft uw John Deere-dealer het serienummer of het productidentificatienummer (PIN) van uw machine of hulpstuk nodig. Dit zijn de nummers die u in het hoofdstuk Productidentificatie van deze handleiding hebt genoteerd.

Bestel onderhoudsonderdelen on line

Ga naar <http://JDParts.deere.com> voor het bestellen van onderdelen en het verkrijgen van informatie via internet.

Onderdeelnummers

ONDERDEEL	ONDERDEELNUMMER
Motoroliefilter	AM107423
Luchtfilterelement	M113621
Brandstoffilter	AM116304
Bougie	• TS - M802138 • TH 6x4 - M138938
Aandrijfriem	M149765
Zekeringen:	
10 A	57M7121
15 A	99M7065
20 A	57M7120
25 A	99M7069
30 A	57M7146
40 A	99M7104
Accu	TY25221

ONDERDEEL	ONDERDEELNUMMER
Koplampconstructie	VGA10008
Gloeilampen koplamp	AM118013
Lampjes op instrumentenpaneel	AR62407

(Onderdeelnummers kunnen zonder kennisgeving worden gewijzigd. De onderdeelnummers kunnen afwijken buiten de V.S.)

ONDERHOUDSINTERVALLEN

Onderhoud van uw machine

BELANGRIJK: Vermijd schade! Onder extreme omstandigheden kunnen meer onderhoudsbeurten nodig zijn.

- De motoronderdelen kunnen bij grote hitte, veel stof of onder andere extreme omstandigheden vuil worden of verstopt raken.
- De motorolie kan minder effectief worden als het voertuig constant met laag motortoerental of telkens slechts kort wordt gebruikt.

Gebruik de volgende intervaltabellen voor routineonderhoud aan uw machine.

Inlopen

Na de eerste 8 bedrijfsuren:

- Inspecteer het bevestigingsmateriaal van de achterwielen en haal aan indien nodig.
- Ververs de motorolie en vervang het filter (indien aanwezig).
- Controleer spanning van de aandrijfketting (model TH 6x4).

Elke 50 uur of jaarlijks (wat het eerste voorkomt)

- Ververs de motorolie (motoren zonder oliefilter).
- Smeer de nippels (voorklossen en koppelstuk transaxle).
- Controleer spanning van de aandrijfketting (model TH 6x4).
- Smeer de aandrijfketting (TH 6x4 model).
- Controleer het oliepeil van de transaxle.

Elke 100 uur of jaarlijks (wat het eerste voorkomt)

- Ververs de motorolie en vervang het filter (indien aanwezig).

Elke 200 uur of jaarlijks (wat het eerste voorkomt)

- Vervang de bougie.
- Vervang het luchtfilterelement.

- Controleer de stofafvoerklep van het luchtfilter.
- Vervang het brandstoffilter.
- Inspecteer de brandstofleiding.
- Controleer de vonkenvanger.
- Controleer de toestand van de aandrijfriem.
- Controleer de knoppen van de aangedreven koppeling op slijtage.
- Installeer en vervang indien nodig de accubevestigingsband.
- Controleer de accu en maak deze indien nodig schoon.
- Inspecteer het bevestigingsmateriaal van de wielen en haal aan indien nodig.
- Controleer de bevestigingsmaterialen en draai ze aan.

Elke 300 uur

- Stel de motorklepsspeling af (neem contact op met uw John Deere-dealer voor dit onderhoud).
- Inspecteer het bevestigingsmateriaal van de voorwielen en haal aan indien nodig.

Elke 800 uur of elke 24 maanden

- Ververs de transaxle-olie.
- Vervang de aandrijfriem.

ONDERHOUD SMEREN

Vet

BELANGRIJK: Vermijd schade! Gebruik het aanbevolen John Deere-vet om beschadiging en overmatige slijtage van onderdelen te voorkomen.

De aanbevolen typen John Deere-vet zijn bestemd voor een gemiddelde luchttemperatuur van -29 tot 135 °C (-20 tot 275 °F).

Bij gebruik bij luchttemperaturen buiten dit bereik dient u uw onderhoudsdealer te raadplegen over speciale typen vet.

Gebruik bij voorkeur de volgende typen vet:

- John Deere Multi-Purpose SD Polyurea-vet
- John Deere Multi-Purpose HD lithiumcomplex-vet


Als u geen van de aanbevolen typen vet gebruikt, zorg dan dat u een universeel vet gebruikt van NLGI-klasse 2.

Onder vochtige omstandigheden of bij hoge toerentallen kan een speciaal vet nodig zijn. Vraag uw onderhoudsdealer om informatie.

Kettingsmeermiddel

Gebruik John Deere molybdeendisulfide (Moly) ketting- & kabelsmeermiddel of een gelijkwaardige olie die tegemoet komt aan de specificaties van John Deere voor het smeren van aandrijfkettingen. Onder droge, stoffige omstandigheden verdient gebruik van een "droog" smeermiddel de voorkeur.

Smeren voorste assen

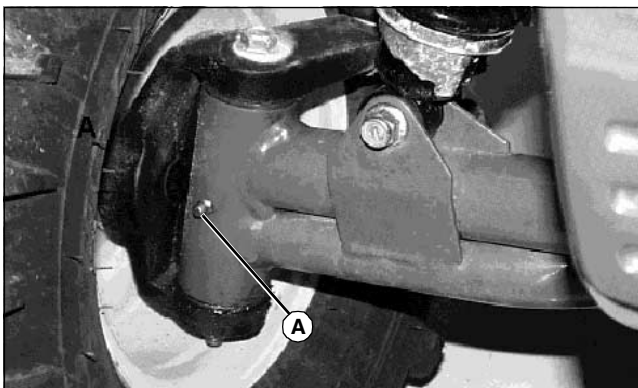


MX4657

Smeer één vetnippel (A) op elke asbus met een of twee schoten vet.

Smeren aandrijfketting (TH 6x4)

N.B.: Gebruik onder stoffige omstandigheden een droog smeermiddel. (Raadpleeg uw erkende dealer.)

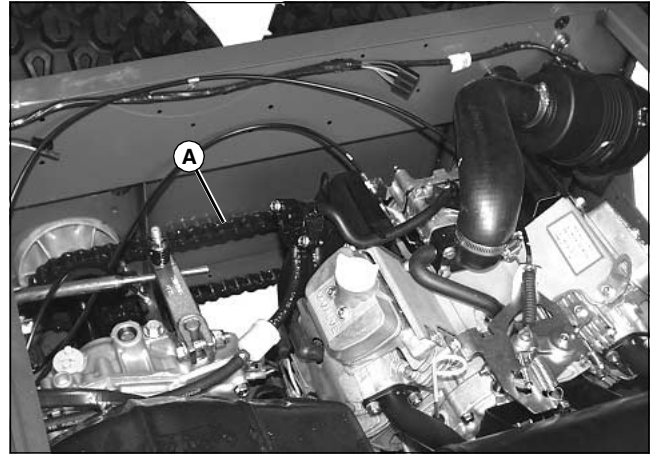


MX33297

Breng kettingsmeermiddel aan op de kettingen (A) aan weerszijden van het voertuig. Smeer het gehele kettingoppervlak.

Smeren van de transaxle-koppelingen.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Verwijder overtollig smeermiddel van de koppeling aan de kant van de transmissie. Overtollig smeermiddel kan de riem verontreinigen en laten slippen.

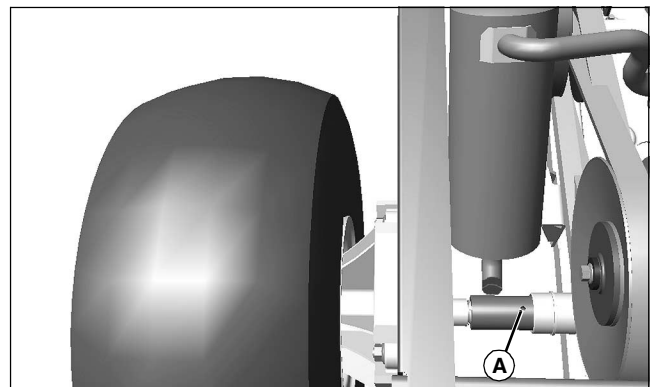

MX32941

Smeer één vetnippel (A) op elke transaxle-koppeling met een of twee schoten vet.

ONDERHOUD MOTOR

Vermijd dampen



LET OP: Vermijd letsel! De uitlaatgassen van de motor bevatten koolstofmonoxide en kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken.

Rijd de machine naar buiten voordat u de motor start.


Laat een motor nooit draaien in een afgesloten ruimte zonder voldoende ventilatie.

- Sluit een verlengstuk aan op de uitlaat van de motor zodat de uitlaatgassen uit de ruimte worden afgevoerd.

- Laat frisse buitenlucht toe in de werkruimte zodat de uitlaatgassen worden verdreven.

Motorolie

Kies olie met een viscositeit die geschikt is voor de verwachte buitentemperatuur in de periode tot aan de volgende olieversingsbeurt.

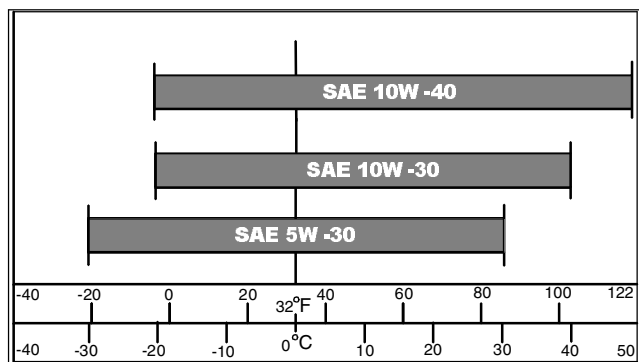

Gebruik van de volgende typen John Deere-olie geniet de voorkeur:

- TURF-GARD™
- PLUS- 4™

Als de bovenvermelde typen John Deere-olie niet verkrijgbaar zijn, mogen andere typen olie worden gebruikt op voorwaarde dat ze aan de onderstaande specificatie voldoen:

- API-onderhoudsclassificatie SG of hoger

Controleren van het motoroliepeil

BELANGRIJK: Vermijd schade! Als u het oliepeil niet regelmatig controleert, kunnen er ernstige motorproblemen ontstaan als het oliepeil te laag is:


- Controleer het oliepeil voordat u de machine gebruikt.
- Controleer het oliepeil als de motor koud is en niet draait.
- Zorg dat het oliepeil tussen de twee markeringen op de peilstok blijft.
- Zet de motor af voordat u olie toevoegt.

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

2. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

3. Controleer oliepeil:

TS

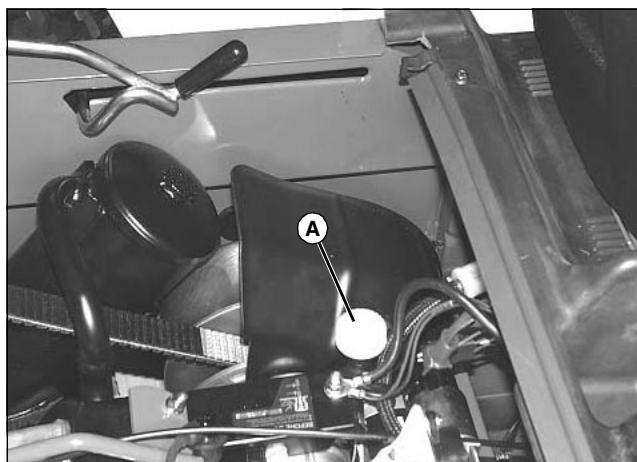


MX32965

- Verwijder de peilstok (A) en veeg hem schoon.
- Plaats de peilstok, maar draai deze niet aan in de peilbuis. Verwijder de peilstok weer en lees het oliepeil af.

ONDERHOUD MOTOR

TH 6x4

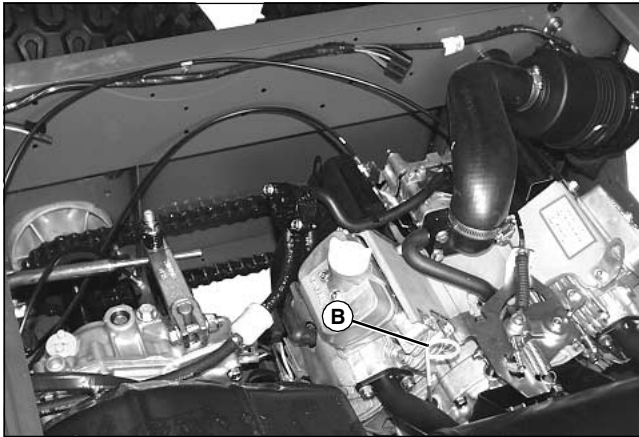

MX33297


- Verwijder de peilstok (B) en veeg hem schoon.
 - Installeer de peilstok. Verwijder de peilstok weer en lees het oliepeil af.
4. Wanneer u het oliepeil controleert:
- Het oliepeil hoort tussen de bovenste en onderste vulmarkeringen op de peilstok te staan.
 - Indien het oliepeil onder het onderste merkteken staat, moet olie worden toegevoegd totdat het peil niet hoger dan de bovenste markering op de peilstok staat.
 - Tap olie af tot het correcte peil wanneer het oliepeil hoger is dan de bovenste markering. Bepaal de oorzaak hiervan en verhelp het probleem.
5. Installeer de peilstok.
6. Laat de laadbak zakken.

Verversen van motorolie en vervangen van motoroliefilter

BELANGRIJK: Vermijd schade! Ververs de olie vaker als het voertuig onder extreme omstandigheden wordt gebruikt:


- **Extreem stoffige omstandigheden.**
- **Omstandigheden waarbij vaak langzaam wordt gereden of met een laag toerental wordt gewerkt.**
- **Veel korte ritten.**

1. Laat de motor draaien om de olie op te warmen.
2. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
3. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.
4. Plaats een opvangbak onder de aftapplug van de motor.
5. Verwijder vuil uit het oliefilter (indien aanwezig).

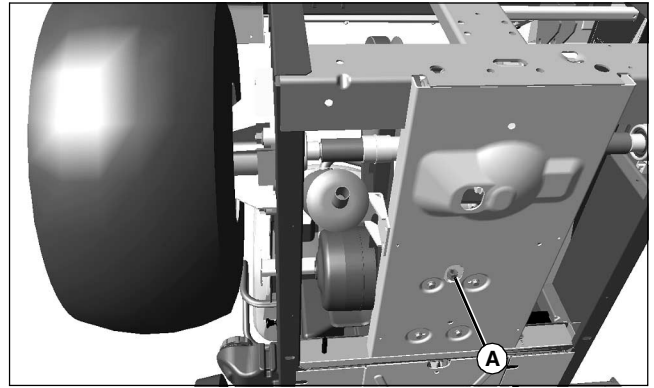

MX32966

Opmerking bij afbeelding: TS

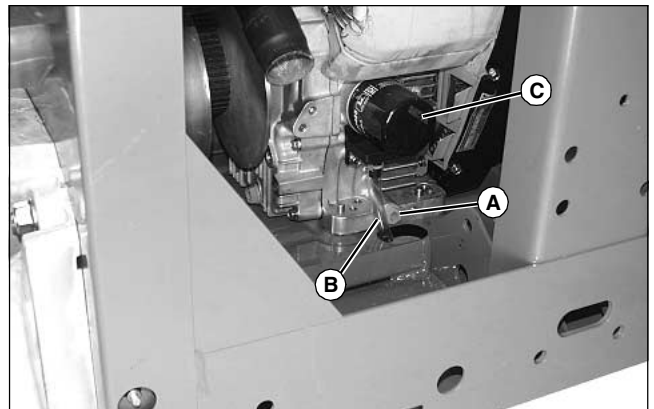


MX33441

Opmerking bij afbeelding: TH 6x4

6. Verwijder de aftapplug (A) aan de achterkant van de motor en laat de olie wegvloeden in de opvangbak. Laat de olie helemaal weglekken.
7. Duw de aftapslang (B) door het aftapgat onderin het chassis.
8. Verwijder oliefilter (C) aan de achterzijde van de motor en gooi het weg (oliefilter als optie beschikbaar op TS-modellen). Veeg de filterbasis op de motor schoon.
9. Smeer de pakking van het nieuwe oliefilter in met een dunne laag schone motorolie.
10. Installeer het nieuwe filter totdat de rubberpakking de filterbasis raakt. Draai het filter nog een extra halve slag vast.
11. Installeer de aftapplug:
 - Draai TS-modellen aan tot 32 N•m (24 lb-ft).
 - Draai TH 6x4-modellen aan tot 6,9 N•m (61 lb-in.).


ONDERHOUD MOTOR

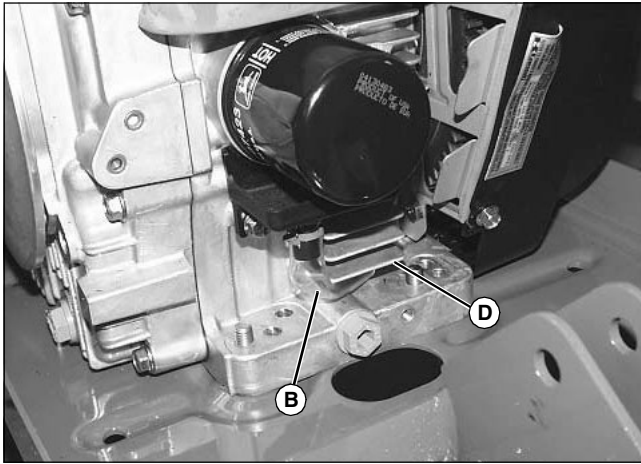

MX33642

Opmerking bij afbeelding: TH 6x4

12. Haal de onderkant van de aftapslang (B) uit het aftapgat omhoog en bevestig het onder de onderste koelventilator van de motor (D) (alleen TH 6x4).

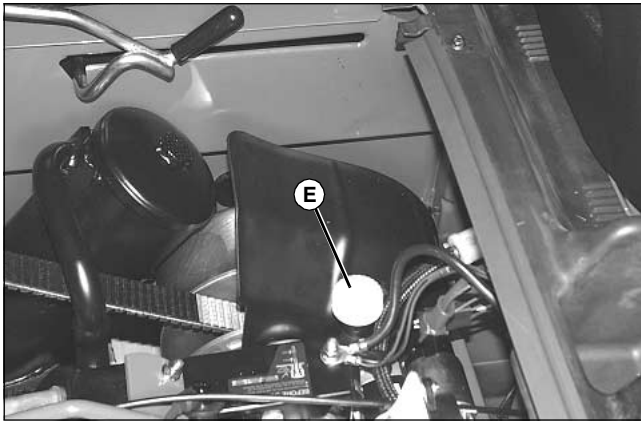

MX32965

Opmerking bij afbeelding: TS



MX33297

Opmerking bij afbeelding: TH 6x4

13. Voeg motorolie toe.

- TS: Verwijder de pijlstok (E) uit de vulbuis.

- TH 6x4: Verwijder de olievuldop (F) uit de vulopening.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Voeg niet teveel olie toe aan het carter. De oliecapaciteit die is opgegeven gaat uit van het feit dat de motor en het carter volledig droog staan. Er zal na het aftappen van de olie altijd wat olie in de motor achterblijven.

14. Voeg niet meer olie toe dan tot het bovenste teken op de peilstok (E) (voor beide modellen). Niet te veel olie toevoegen.

- TS (zonder oliefilter): 0,9 L (0.95 qt)
- TS (met oliefilter): 1,2 L (1.26 qt)
- TH 6x4 (met oliefilter): 1,6 L (1.7 qt)

15. Installeer peilstok (E) op beide modellen, en olievuldop (F) op de TH 6x4.

16. Start de motor, laat hem stationair draaien en controleer op lekkage. Zet de motor af. Repareer eventuele lekkage alvorens de machine te gebruiken.

17. Controleer het oliepeil en voeg indien nodig olie toe.

18. Laat de laadbak zakken.


Reinigen van rubber stofafvoerlepel

BELANGRIJK: Vermijd schade! Gebruik de motor niet zonder dat het luchtfilterelement en de rubberen stofafvoerlepel geïnstalleerd zijn.

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

2. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

ONDERHOUD MOTOR

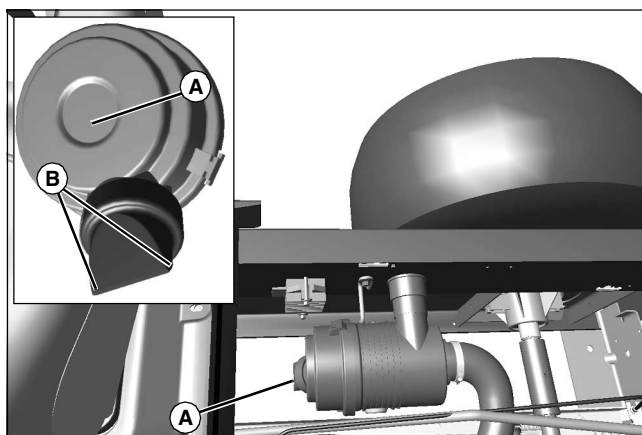

MX30612, MX32940

Opmerking bij afbeelding: Model TS afgebeeld. Het deksel van de luchtfilterhouder is alleen voor de duidelijkheid verwijderd. In de praktijk is het niet nodig het deksel of de stofafvoerlepel weg te halen.



MX33298

Opmerking bij afbeelding: Model TH 6x4 afgebeeld.

3. Ga naar de stofafvoerlepel (A) die bevestigd is aan de voorkant van de kap van het luchtfilterhuis.

N.B.: Als de kap is verwijderd, installeer deze dan met de rubberen stofafvoerlepel (A) omlaag gericht.

4. Controleer de stofafvoerlepel (A) op het oog. Vervang de lepel als hij versleten of beschadigd is of ontbreekt.


5. Druk de hoeken (B) in zodat al het stof en gruis uit de lepel kan vallen.

Onderhoud van het luchtfilterelement

BELANGRIJK: Vermijd schade! Stof en vuil kunnen in de motor terechtkomen als de luchtfilterbak wordt geopend. Open geen bussen behalve wanneer dit nodig is voor het geplande onderhoud. Dat zal verontreiniging van het inlaatsysteem tot een minimum helpen beperken.

Controleer het filterelement vaker als u in een stoffige omgeving werkt.

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Laat de motor afkoelen.
3. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

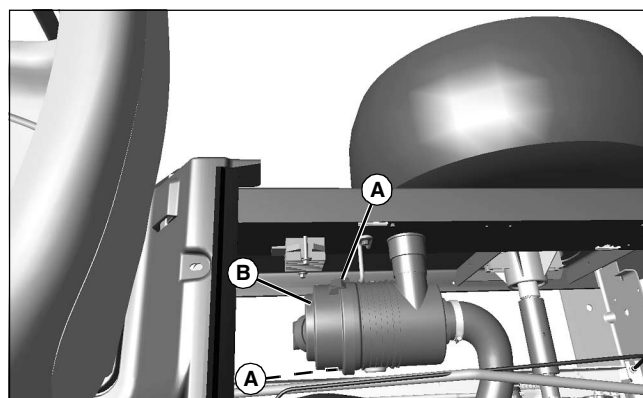

MX32940

Opmerking bij afbeelding: Model TS afgebeeld.



MX33298

Opmerking bij afbeelding: Model TH 6x4 afgebeeld.

4. Maak de grendels (A) los en verwijder het deksel (B) van de luchtfilterbus.

5. Verwijder het filterelement en gooi het weg. Vervang het door een nieuw filterelement.

6. Installeer het deksel van de luchtfilterbus met de rubber stofafvoerlepel naar beneden gericht. Lees de instructies in het deksel van de luchtfilterbus voor juiste installatie.

ONDERHOUD MOTOR

7. Haak de vergrendelingen van de luchtfilterbus vast.


5. Laat de laadbak zakken.

Controleren van luchtinlaatslangen en -klemmen


1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie “Veilig parkeren” in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

2. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Zorg er zowel bij TS- als bij TH- 6x4-modellen voor dat de luchtgang (A) achter de passagiersstoel (B) niet wordt geblokkeerd. De opening moet vrij zijn, zodat de luchtgang (C) voldoende lucht kan leveren aan het luchtinlaatsysteem.

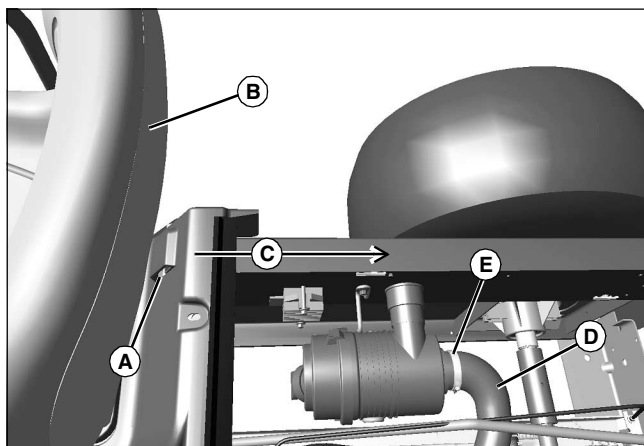

Opmerking bij afbeelding: Model TS afgebeeld.

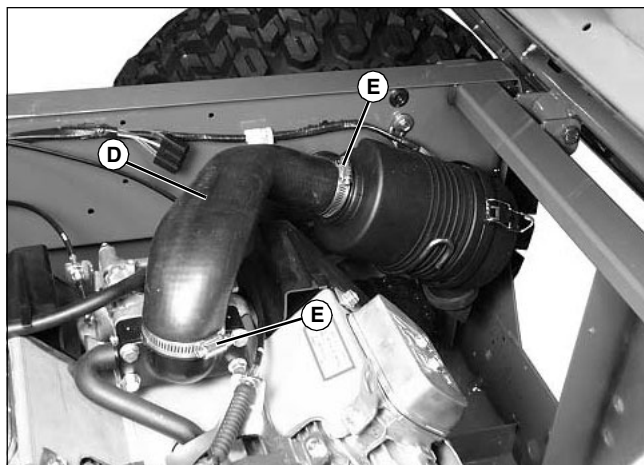

Opmerking bij afbeelding: Model TH 6x4 afgebeeld.

3. Controleer de inlaatslang (D) op beschadigingen en barsten. Vervang indien nodig.

4. Controleer de luchtinlaatslangklemmen (E) (beide kanten van de slang) en zet beter vast indien nodig.

Bougie controleren



LET OP: Vermijd letsel! Aanraken van hete oppervlakken kan brandwonden veroorzaken. De motor, onderdelen en vloeistoffen zijn heet als de motor heeft gedraaid. Laat de motor afkoelen voordat u onderhoud pleegt aan de motor of onderdelen ervan, of als u er vlakbij gaat werken.

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie “Veilig parkeren” in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

2. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

3. Koppel de bougiekabel(s) los.

4. Verwijder de bougie(s) met de juiste bougiesleutel.


5. Inspecteer de bougie(s) op:

- Gebarsten porselein.
- Pokdalige of beschadigde elektrodes.
- Andere slijtage of schade.

6. Reinig de bougie(s) voorzichtig met een staalborstel.

N.B.: In Canada dient u de bougie uitsluitend door een weerstandsbougie te vervangen.

7. Vervang zonodig de bougie(s).

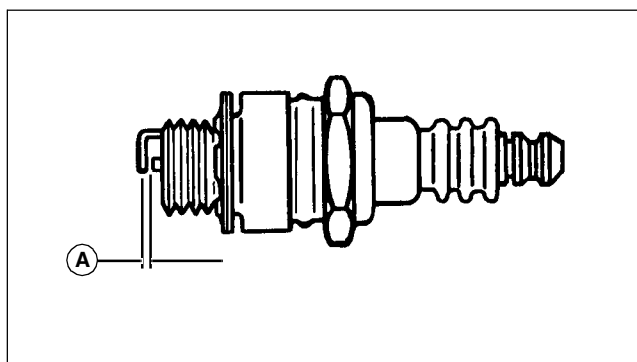

8. Controleer de vonkbrug (A) en stel hem af:

- De afstand moet 0,80 mm (0.031 in.) zijn.

9. Installeer de bougie(s) Haal aan tot 25 N•m (18 lb ft).

10. Verbind de bougiekabel(s).

11. Laat de laadbak zakken.

ONDERHOUD MOTOR

Vervangen brandstoffilter



LET OP: Vermijd letsel! Brandstofdampen kunnen ontploffen en zijn brandbaar:

- Rook niet terwijl u met brandstof werkt.
- Houd brandstof uit de buurt van open vuur of vonken.
- Zet de motor af voordat u er onderhoud aan pleegt.
- Laat de motor afkoelen alvorens aan het onderhoud te beginnen.
- Werk steeds in een goed geventileerde ruimte.
- Ruim gemorste brandstof onmiddellijk op.

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

2. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.



Opmerking bij afbeelding: TS



Opmerking bij afbeelding: TH 6x4

3. Localiseer het brandstoffilter (A).

4. Controleer het element van het brandstoffilter op vuil. Vervang het element wanneer vuil of bezinsel zichtbaar zijn.

5. Schijf de slangklemmen weg van het brandstoffilter.

6. Plaats een opvangbak of een doek onder de leidingen om eventuele in de slangen achtergebleven brandstof op te vangen.

7. Koppel de leidingen los van het filter.

N.B.: Installeer het brandstoffilter met de pijl wijzend in de richting van de brandstofstroom naar de motor.

8. Installeer een nieuw filter.

9. Sluit de slangen aan op het nieuwe filter.

10. Installeer slangklemmen.

11. Laat de laadbak zakken.

Afstellen van de carburateur

N.B.: Carburetor is calibrated by the engine manufacturer and is not adjustable.

If engine is operated at altitudes above 1829 m (6,000 ft), some carburetors may require a special high altitude main jet. See your authorized dealer.

Als de motor moeilijk start of onregelmatig loopt, dient u het hoofdstuk Probleemoplossing in deze handleiding te raadplegen.

Pulseren van de motor kan optreden bij vol gas met de transmissie in neutraal (N) en met de inschakelhendel van de maaier uitgeschakeld. Dit is normaal en wordt veroorzaakt door het systeem voor emissiebeperking.

Als u de controlehandelingen in het hoofdstuk Probleemoplossing hebt uitgevoerd en de motor nog steeds niet naar behoren loopt, raadpleeg dan uw erkende dealer.

Reinigen van de motorruimte



LET OP: Vermijd letsel! Aanraken van hete oppervlakken kan brandwonden veroorzaken. De motor, onderdelen en vloeistoffen zijn heet als de motor heeft gedraaid. Laat de motor afkoelen voordat u onderhoud pleegt aan de motor of onderdelen ervan, of als u er vlakbij gaat werken.

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

ONDERHOUD MOTOR

2. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Spuit nooit water op een hete motor of transaxle. Dat kan onderdelen van gegoten aluminium beschadigen. Wacht totdat de motor is afgekoeld voordat u met onderhoud begint.


3. Verwijder alle vuil uit de motorruimte.

4. Controleer en verwijder alle mogelijke obstakels rond de bowden-kabels en verbindingen.

Schoonmaken chassisscherm en inlaatstrips

BELANGRIJK: Vermijd schade! Bij een geblokkeerd luchtinlaatrooster kan de motor beschadigd raken door oververhitting. Houd de luchtinlaatroosters en andere buitenoppervlakken van de motor (inclusief de koelvinnen) altijd schoon om ervoor te zorgen dat de luchttoevoer voldoende is.

N.B.: Alleen de TH 6x4 heeft een zijscherm (B).

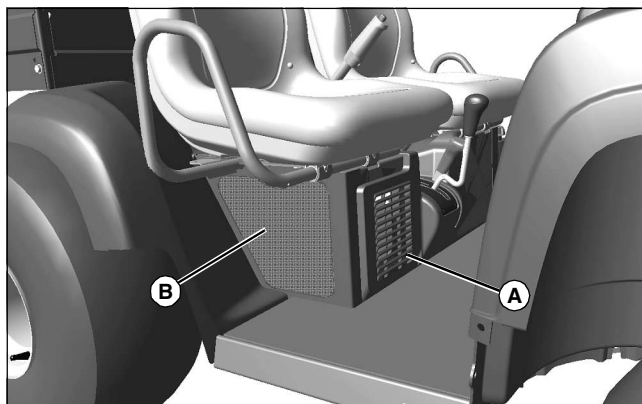

MX33581

1. Controleer de schermen (A) en (B) op vuil, resten gras en gruis.

2. Spoel de schermen af of maak ze schoon met een borstel of doek.

Controleren van de vonkenvanger




LET OP: Vermijd letsel! Aanraken van hete oppervlakken kan brandwonden veroorzaken. De motor, onderdelen en vloeistoffen zijn heet als de motor heeft gedraaid. Laat de motor afkoelen voordat u onderhoud pleegt aan de motor of onderdelen ervan, of als u er vlakbij gaat werken.

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie “Veilig parkeren” in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

2. Wacht tot de motor helemaal is afgekoeld.

3. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

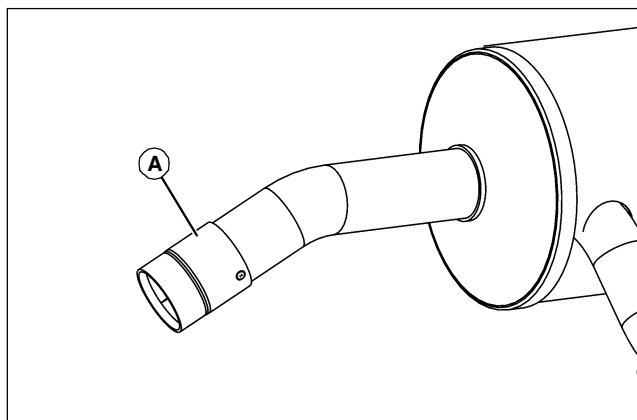

MX35034

4. Verwijder de borgschroef voor de vonkafleider (A) van de demper van de uitlaatpijp. Bewaar de schroef.

5. Verwijder de vonkenvanger.


6. Controleer het deflectiescherm in de vonkenvanger op verstopping of beschadiging:

- Als het scherm verstopt is, moet u er carburateur/chokereinigingsmiddel op spuiten en het droogspuiten met perslucht met lage druk.
- Als het scherm beschadigd is, moet u de vonkenvanger vervangen.

7. Bevestig de vonkenvanger weer met het oorspronkelijke bevestigingsmateriaal.

ONDERHOUD TRANSMISSIE

Transaxle-olie

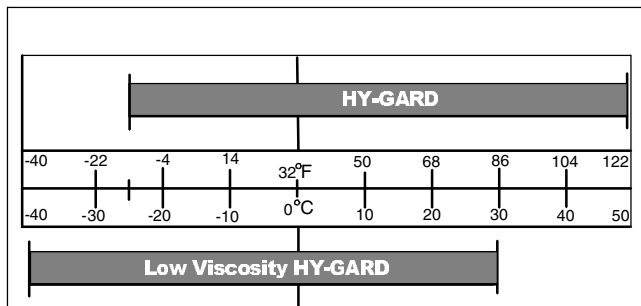

Kies olie met een viscositeit die geschikt is voor de verwachte buitentemperatuur in de periode tot aan de volgende olieversingsbeurt.

John Deere HY-GARD™ transmissie-olie en hydraulische olie wordt aanbevolen bij de meeste normale bedrijfstemperaturen.

N.B.: Bij temperaturen onder -13°C (0°F) kunt u John Deere HY-GARD™ met lage viscositeit gebruiken. Bij gebruik boven -13°C (0°F) kunnen de remmen piepen. Dit komt doordat de olie bij hogere temperaturen een lagere viscositeit heeft.

Andere soorten olie mogen worden gebruikt als ze voldoen aan de John Deere-standaard JDM J20C of JDM J20D.

Controleren van het transaxle-oliepeil

BELANGRIJK: Vermijd schade! Hydraulische olie zet bij verhitting uit, waardoor een onjuist oliepeil wordt aangegeven. Controleer het oliepeil:

- Als de olie koud is.
- Met de motor uitgeschakeld.

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Stof en vuil in olie kunnen schade veroorzaken aan de transaxle. Maak het gebied rondom de opening schoon voordat u de peilstok verwijderd.



MX32942

Opmerking bij afbeelding: TS



MX33297

Opmerking bij afbeelding: TH 6x4

3. Verwijder de peilstok (A) boven op het transaxle-huis. Veeg de peilstok schoon.
4. Controleer het oliepeil door de peilstok in de schroefdraad van het transaxlehuis te plaatsen, vervolgens te verwijderen en naar het oliepeil te kijken.
5. Voeg olie toe naar vereist via de vulopening van de peilstok.
6. Installeer de peilstok en draai hem vast.
7. Laat de laadbak zakken.


Verversen van de transaxle-olie

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

ONDERHOUD TRANSMISSIE

BELANGRIJK: Vermijd schade! Vuil en gruis in hydraulische olie kunnen schade veroorzaken aan de transaxle. Maak het gebied rondom de opening schoon voordat u de plug of peilstok verwijderd.

Zorg dat de peilstok geïnstalleerd is voordat u de aftapplug verwijderd. Trek de peilstok langzaam naar buiten nadat de plug is verwijderd, om de snelheid waarmee de olie in de opvangbak stroomt onder controle te houden.

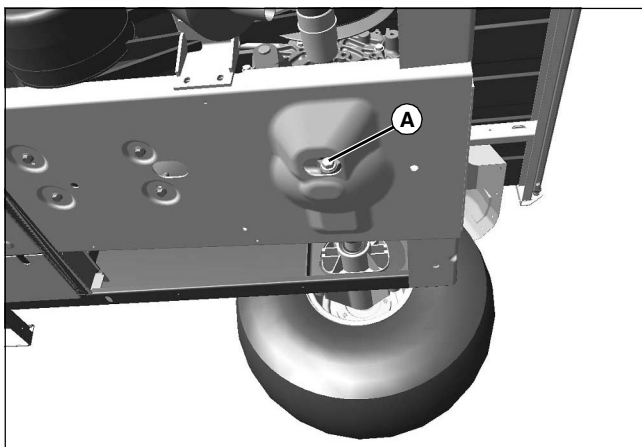

MX32964

Opmerking bij afbeelding: TS afgebeeld.

- Plaats een opvangbak onder de aftapplug (A) van de transaxle.
- Verwijder de plug en tap de olie af.
- Controleer de sluitring op de aftapplug. Vervang een ontbrekende of beschadigde ring.
- Installeer de aftapplug en haal aan tot 30 -35 N•m (22 - 26 lb-ft).
- Verwijder de peilstok op de bovenkant van het transaxle-huis. Veeg de peilstok schoon.
- Voeg olie toe: Begin met het toevoegen van ongeveer 4,7 liter (5.0 qt).
- Controleer het oliepeil door de peilstok in de schroefdraad van het transaxlehuis te plaatsen, vervolgens te verwijderen en naar het oliepeil te kijken.
- Wacht twee minuten en controleer vervolgens het oliepeil. Voeg indien nodig olie toe.
- Installeer de peilstok en draai hem vast.
- Laat de laadbak zakken.

Inspecteren van de aandrijfriem



LET OP: Vermijd letsel! Vingers, loszittende kleding of lang haar kunnen in draaiende onderdelen verstrikt raken. Wacht tot de motor en alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersplaats verlaat om de machine af te stellen of onderhoud te plegen.

- Parkeer het voertuig veilig. (Zie “Veilig parkeren” in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
- Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.
- Draai de riem en controleer hem op slijtage of beschadigingen.



MX32942

Opmerking bij afbeelding: TS afgebeeld.

- Meet de breedte van het bovenoppervlak van de riem bij (A). De breedte dient ten minste 27 mm te bedragen.
- Vervang de riem als hij te ver is versleten.
- Laat de laadbak zakken.

Vervangen van de aandrijfriem




LET OP: Vermijd letsel! Vingers, loszittende kleding of lang haar kunnen in draaiende onderdelen verstrikt raken. Wacht tot de motor en alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersplaats verlaat om de machine af te stellen of onderhoud te plegen.

- Parkeer het voertuig veilig. (Zie “Veilig parkeren” in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
- Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

ONDERHOUD TRANSMISSIE



Opmerking bij afbeelding: TS

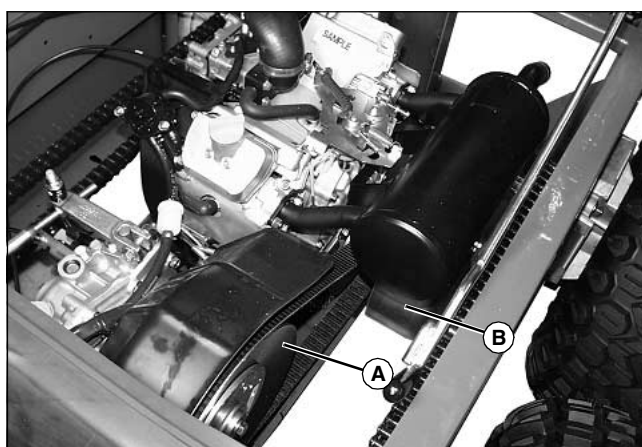

Opmerking bij afbeelding: TH 6x4

3. Leid de riem over de poelie (A) van de aangedreven koppeling. Door aan de aangedreven poelie te draaien kunt u de riem makkelijker verwijderen.
4. Haal de riem via de aandrijfpoelie (B) los.
5. Installeer de nieuwe aandrijfriem door hem over de aandrijfpoelie en vervolgens over de poelie van de aangedreven koppeling te leggen.
6. Laat de laadbak zakken.

Controleren spanning aandrijfketting (TH 6x4)

N.B.: De spanning van de aandrijfketting is in de fabriek ingesteld en zal de normale rek niet halen tot de machine een redelijk aantal uren gelopen heeft.

1. Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond. Zet de motor af maar trek de parkeerrem niet aan.
2. Zet de versnelling in neutraal en de tractie-ondersteuning uit.




LET OP: Vermijd letsel! De machine kan door een onveilig hefapparaat of onveilige steunen vallen of wegglijden.

- Maak gebruik van een veilig hefapparaat dat geschikt is voor de te heffen last.
- Laat de machine zakken op krikken of andere stabiele steunen en blokkeer de wielen voordat u onderhoud uitvoert.

3. Gebruik een veilige hefvoorziening om alle vier de wielen op te tillen. Plaats steunen of houten blokken onder het voertuig.

4. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

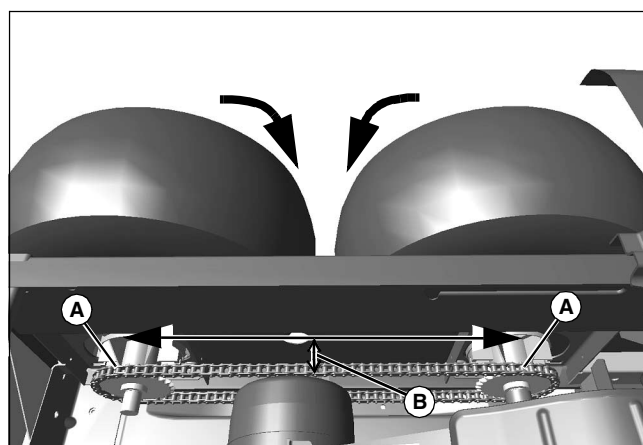

5. Draai de achterwielen naar elkaar toe zodat de ketting aan de bovenkant zakt.

6. Plaats een liniaal op de tandwielen (A) en meet de afstand (doorhang) (B) tussen de onderkant van de liniaal en de bovenkant van de ketting. Het doorhangen moet 13 tot 25 mm (0.5 – 1.0 in.) bedragen.

7. Stel de kettingspanning af, indien nodig.

Aanpassen spanning aandrijfketting (TH 6x4)



LET OP: Vermijd letsel! Vingers, loszittende kleding of lang haar kunnen in draaiende onderdelen verstrikt raken. Wacht tot de motor en alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de bestuurdersplaats verlaat om de machine af te stellen of onderhoud te plegen.

1. Parkeer de tractor op een vlakke ondergrond. Zet de motor af maar trek de parkeerrem niet aan.
2. Zet de versnelling in neutraal en zet de tractie-

ONDERHOUD TRANSMISSIE

ondersteuning uit.




LET OP: Vermijd letsel! De machine kan door een onveilig hefapparaat of onveilige steunen vallen of wegglijden.

- Maak gebruik van een veilig hefapparaat dat geschikt is voor de te heffen last.
- Laat de machine zakken op krikken of andere stabiele steunen en blokkeer de wielen voordat u onderhoud uitvoert.

3. Gebruik een veilige hefvoorziening om alle vier de wielen op te tillen. Plaats steunen of houten blokken onder het voertuig.

4. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Voorkom dat de schroefdraad van de stelbout (C) dol raakt. Draai de moeren van de kast (A) los voordat u de stelbouten draait.

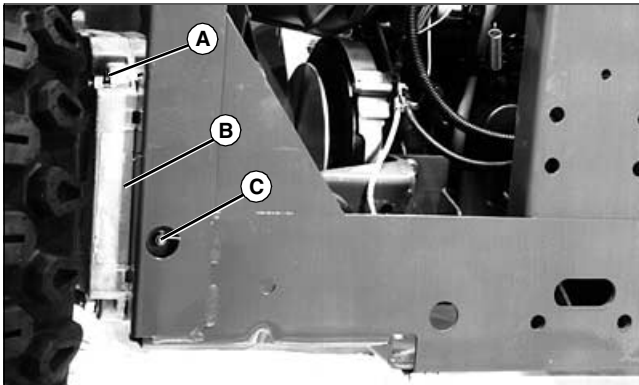

W02242

5. Draai de vier moeren (A) voor beide assen los zodat de ashuizen (B) gemakkelijk naar voren en achteren kunnen schuiven.

BELANGRIJK: Vermijd schade! De aandrijfketting kan beschadigen als hij te strak wordt aangespannen.

6. Draai de stelbouten (C) aan weerszijden om de uitwijking van de ketting op te heffen. De kettingspanning moet aan weerskanten van het voertuig hetzelfde zijn.

7. Haal de moeren van het ashuis (A) aan tot 90 N•m (70 lb-ft) en draai de stelbouten (C) vervolgens een halve slag los om de belasting van de bout af te nemen.

8. Controleer of de kettingspanning aan beide kanten van het voertuig juist en hetzelfde is.

9. Draai de aandrijfwielen ongeveer 120°. Controleer nogmaals of de kettingspanning aan weerszijden van het voertuig hetzelfde en niet te strak is. Herhaal dit nog twee


keer.

10. Verwijder de steunen en laat het voertuig op de grond zakken.

Inspecteren van de knoppen van de secundaire aangedreven koppeling


1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

2. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

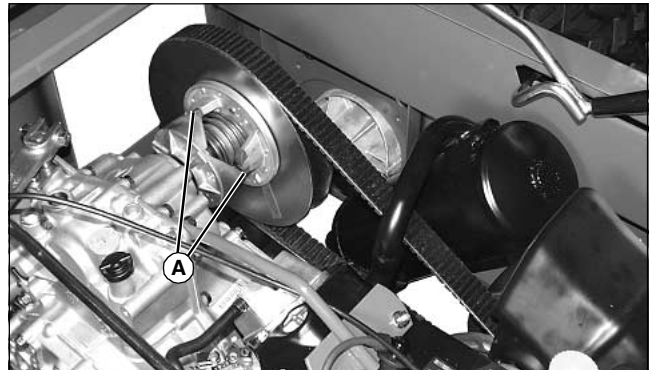

MX31031

Opmerking bij afbeelding: TS

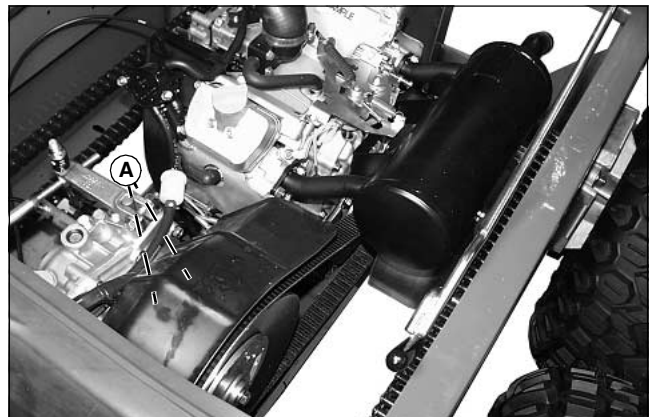


MX33442

Opmerking bij afbeelding: TH 6x4

3. Controleer op ontbrekende of versleten koppelingknoppen (A).

ONDERHOUD TRANSMISSIE

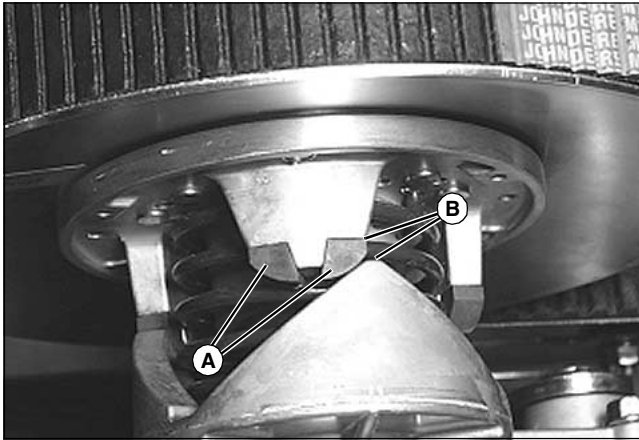

MX33643

- De koppelingsknoppen (A) mogen niet te zeer versleten zijn; vervang ze voordat er contact is tussen metaal en metaal (B).
 - Neem contact op met een officiële dealer als het nodig is ze te vervangen.
4. Laat de laadbak zakken.

ONDERHOUD ELEKTRISCH SYSTEEM

Veilig onderhoud aan de accu



LET OP: Vermijd letsel! De accu produceert een brandbaar en explosief gas. De accu kan ontploffen:

- Niet roken in de buurt van de accu.
- Draag oogbescherming en handschoenen.
- Verbind de accupolen niet met een metalen voorwerp.
- Verwijder de negatieve kabel als eerste wanneer u de accu loskoppelt.
- Monteer de negatieve kabel als laatste wanneer u de accu aansluit.

Controleren van de accu (verzegelde accu's)

N.B.: Probeer niet de accu te openen, vloeistof bij te voegen of onderhoud uit te voeren aan de accu. Elke poging hiertoe zal de garantie tenietdoen.

- Houd de accu en de polen schoon.
- Houd de accubouten aangespannen.
- Zorg ervoor dat kleine ventilatiegaten open blijven.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Deze accu wordt geheel opgeladen geleverd. Indien de machine niet wordt gebruikt voor de vervaldatum op de accu, laad hem dan opnieuw op.


- Laad indien nodig de accu gedurende 1 uur op met 6-10 ampère.

Verwijderen en installeren van de accu

Verwijderen:


1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het

hoofdstuk VEILIGHEID.)

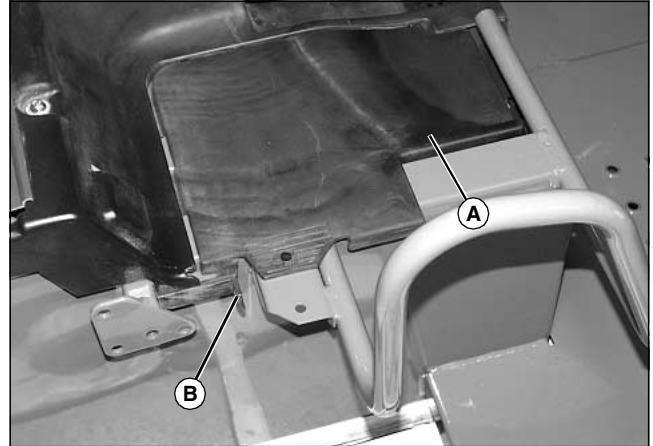

MX33315

2. Het onderhoudstoegangspaneel (A) bevindt zich onder de passagiersstoel. Trek de grendel (B) naar achteren en verwijder het paneel.

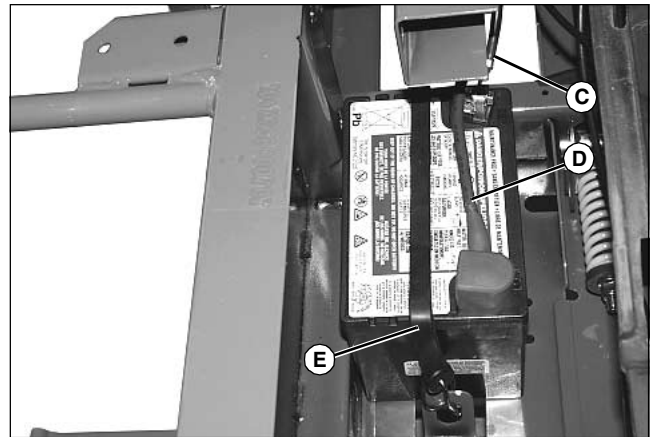

MX33294

3. Koppel eerst alle zwarte negatieve kabels (C) los van de accu.
4. Schuif de rubber beschermhuls naar achteren en koppel alle rode positieve accukabels (D) los.
5. Haal de rubber bevestigingsband (E) los.
6. Til de accu uit het voertuig.

Installeren

1. Installeer de accu in het voertuig met de negatieve (-) pool naar de achterkant van het voertuig gericht.
2. Installeer de accuband.
3. Sluit alle rode positieve kabels als eerste aan op de positieve (+) accupool. Zet de aansluitingen goed vast.
4. Sluit alle zwarte negatieve kabels aan op de negatieve (-) accupool. Zet de aansluitingen goed vast.
5. Breng spuitvet op de accupolen aan om corrosie te voorkomen.

ONDERHOUD ELEKTRISCH SYSTEEM

6. Schuif de beschermerschoen over de positieve accukabel en plaats hem op de positieve (+) accupool.
7. Monteer het onderhoudspaneel en zet de passagiersstoel omlaag.

Reinigen accu en accupolen


1. Parkeer de machine veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Ontkoppel en verwijder de accu.
3. Reinig de accu met een oplossing van vier eetlepels zuiveringszout in vier liter water. Pas op dat de zuiveringszoutoplossing niet in de cellen terecht komt.
4. Spoel de accu af met leidingwater en droog hem af.
5. Reinig de accupolen en -kabeluiteinden met een staalborstel tot ze glanzen.
6. Installeer de accu.
7. Bevestig de kabels aan de accupolen met behulp van sluitringen en moeren.
8. Breng spuitvet op de polen aan om corrosie te voorkomen.

Gebruik van een hulpaccu



LET OP: Vermijd letsel! De accu produceert een brandbaar en explosief gas. De accu kan ontploffen:

- Rook niet in de buurt van de accu en houd hem niet bij open vuur.
- Draag oogbescherming en handschoenen.
- Probeer niet om een bevroren accu op te laden of met startkabels te starten. Breng de accu op een temperatuur van 16°C (60°F).
- Sluit de negatieve (-) startkabel niet aan op de negatieve (-) pool van de lege accu. Sluit hem aan op een goed aardingspunt, uit de buurt van de lege accu.

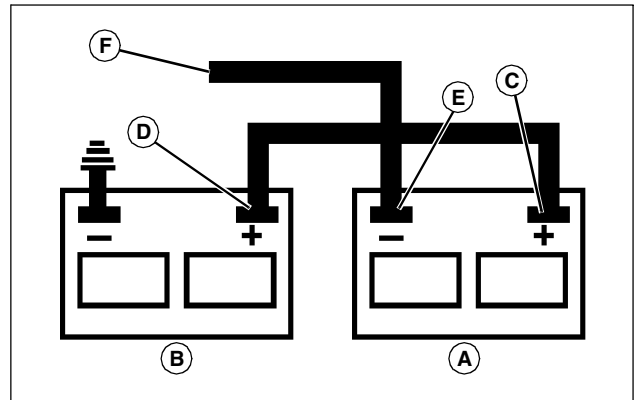

M71044

A - Hulpaccu

B - Lege voertuigaccu

1. Sluit de positieve (+) startkabel aan op de positieve (+) pool (C) van de hulpaccu (A).
2. Sluit het andere uiteinde van de positieve (+) startkabel aan op de positieve (+) pool (D) van de lege voertuigaccu (B).
3. Sluit de negatieve (-) startkabel aan op de negatieve (-) pool (E) van de hulpaccu.

BELANGRIJK: Vermijd schade! De elektrische lading van de hulpaccu kan schade toebrengen aan onderdelen van de machine. Sluit geen negatieve startkabel aan op het chassis van de machine. Deze kabel mag alleen op het motorblok aangesloten worden.

Sluit de negatieve startkabel aan op afstand van bewegende delen in de motorruimte zoals riemen en ventilatorbladen.

4. Sluit het andere uiteinde (F) van de negatieve (-) startkabel aan op een metalen deel van het motorblok van de niet-werkende machine, uit de buurt van de accu.
5. Start de motor van de niet-werkende machine en laat hem gedurende een paar minuten draaien.
6. Koppel de startkabels voorzichtig los in exact de omgekeerde volgorde: eerst de negatieve en daarna de positieve kabel.

Vervangen gloeilamp in koplamp


1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Verwijder de motorkap. De koplamphouder bevindt zich in het voorframe.

ONDERHOUD ELEKTRISCH SYSTEEM



LET OP: Vermijd letsel! In de halogeenlamp zit gas dat onder druk staat. De lamp kan uit elkaar spatten als er krassen op het glas komen, of als hij valt. Draag oogbescherming en raak het glas voorzichtig aan bij het verwisselen van de lamp.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Raak het glas van een nieuwe lamp niet met blote vingers aan. Contact met olie of vuil zal de levensduur van de lamp verkorten. Pak de lamp bij het schroefdraad vast of gebruik een schone doek of handschoenen.

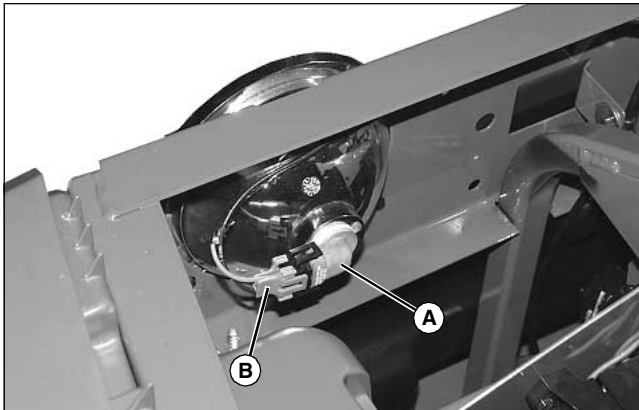


MX33438

3. Draai de lampfitting (A) 1/8ste slag naar links en haal de fitting uit de behuizing.
4. Koppel de stekkeraansluiting (B) los van de fitting. Gooi de fitting met lamp weg.
5. Verbind de stekkeraansluiting met de fitting met lamp. Plaats de houder in de behuizing en draai het 1/8ste slag om het te vergrendelen.
6. Controleer de werking van de koplampen.
7. Installeer de motorkap.

Vervangen gloeilampjes instrumentenpaneel

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Verwijder de motorkap.

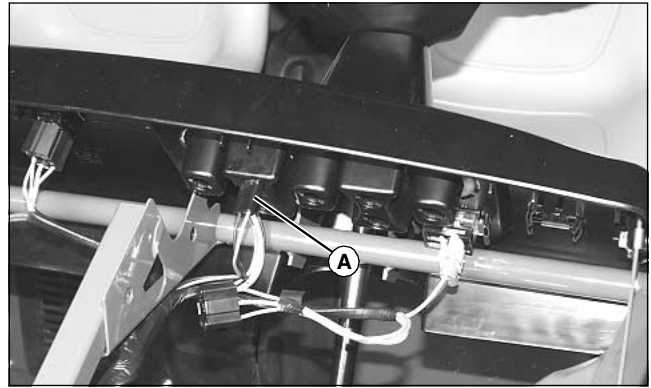


MX33439

3. Reik onder het instrumentenpaneel en verwijder de betreffende fitting (A) uit de kunststof behuizing.
 - Draai de lampfitting 1/8ste slag.
 - Trek de fitting recht naar buiten.
4. Verwijder het gloeilampje uit de fitting. Gooi het gloeilampje weg.
5. Installeer een nieuw lampje in de fitting.
6. Zet de fitting in lijn en duw hem in het kunststof huis. Draai de fitting 1/8ste slag om hem op zijn plaats vast te zetten.
7. Installeer de motorkap.

Controleren en vervangen zekeringen

1. Parkeer de machine veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

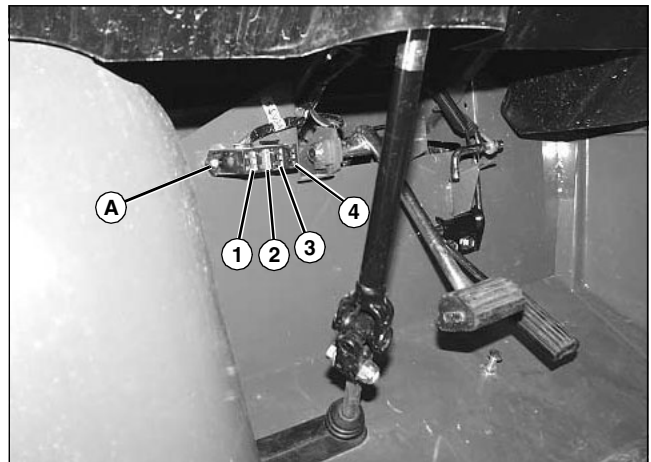

MX33299

2. Identificatie van de zekeringen:

ONDERHOUD ELEKTRISCH SYSTEEM


Stand	Circuit	Ampèregezekering
1	• Laadcircuit (TS) • Solenoïde en laadcircuit startmotor (TH 6x4)	25 A
2	Circuit aanbouwunit voor en achter	40 A
3	Circuit ontstekingschakelaar AAN	15 A
4	Voedingsstekker accessoires	10 A

3. Trek de zekering uit het zekeringblok (A) (naast de verbindingen van het voetpedaal).

4. Kijk of het filament in de zekering gebroken is.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Het elektrische systeem kan beschadigd worden als er bij het vervangen de verkeerde zekeringen worden gebruikt. Vervang de doorgeslagen zekering door een zekering met hetzelfde ampèrege.

5. Druk een nieuwe zekering met het correcte ampèrege op de juiste plaats in het zekeringblok.

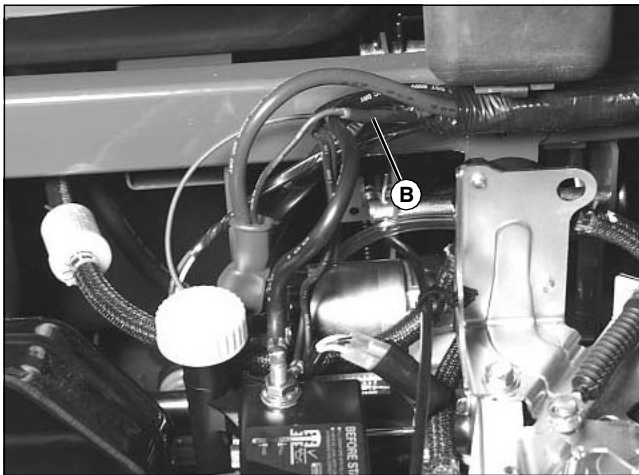

6. Controleer op een eventuele doorgebrande smeltverbinding (B). (Neem contact op met uw erkende dealer voor onderhoud.)

Aanbevelingen voor dynamo met grote capaciteit

Als uw voertuig is uitgerust met accessoires die het laadsysteem sterker belasten, kan het laadsysteem van het voertuig als volgt worden aangevuld met een kit voor een dynamo met grote capaciteit:

N.B.: Raadpleeg de erkende dealer voor aanschaf van een kit met dynamo met grote capaciteit.

Gebruik van een dynamo met groot uitgangsvermogen wordt ten zeerste aanbevolen voor de volgende opties, tenzij deze slechts zeer zelden worden gebruikt:

- Cabineverlichting
- Lier

Gebruik van een dynamo met groot uitgangsvermogen wordt aanbevolen voor de volgende opties, tenzij deze slechts zeer zelden worden gebruikt:

- Voorhef

Gebruik van een dynamo met groot uitgangsvermogen wordt aanbevolen bij gebruik van twee of meer van de volgende opties, tenzij deze slechts zeer zelden worden gebruikt:

- Lampkit
- Ruitenwisser cabine
- Laadbakhef
- Achteruitrij-alarm
- Claxon
- Bezem van 72 inch
- 12V-adapter (Deze optie mag een vermogen van 120 watt [10 A] niet overschrijden.)
- Meterpakket
- Radio

ONDERHOUD DIVERSEN

Gebruik van de juiste brandstof

Gebruik normale loodvrije benzine met een octaangetal van 87 of hoger. Gebruik van brandstofmengsels met maximaal 10% ethanol of met maximaal 15% MTBE-additief is aanvaardbaar. Geen methanolbevattende brandstof of additieven gebruiken: dat kan motorschade veroorzaken.

Gebruik altijd schone, verse brandstof die u aanschaft in een hoeveelheid die binnen ongeveer 30 dagen opgebruikt kan worden. Voeg anders brandstofstabilisator toe.

Brandstofmengsels zijn bestemd voor optimale prestaties in een bepaald seizoen. Om problemen met de motorprestaties zoals moeilijk starten of dampbelvorming te voorkomen, dient u de juiste brandstof voor het seizoen te gebruiken. Gebruik bij warm weer brandstof die tijdens het warme seizoen is aangeschaft, en bij koud weer brandstof die in het koude seizoen is aangeschaft.

In de motor van een machine die tijdens een bepaald seizoen weinig of niet gebruikt wordt, kan de brandstof oud worden. In oude brandstof kan lakvorming optreden waardoor onderdelen van de carburateur en injectoren verstopt raken, waardoor de prestaties van de motor kunnen verminderen.

Zorg dat de brandstofcontainer goed is afgesloten en bewaar hem op een koele plaats, buiten bereik van direct zonlicht. Brandstof kan desintegreren en verslechteren als de container niet goed is afgesloten of als de brandstof aan zonlicht en hitte wordt blootgesteld.

In de brandstoftank kan zich condensatie ophopen onder diverse bedrijfs- en omgevingsomstandigheden; dit kan op langere termijn de werking van uw machine beïnvloeden. Vul de brandstoftank aan het einde van de werkdag bij en bewaar de brandstof in kunststoffen containers om condensatie tot een minimum te beperken.

Voor een optimale prestatie en optimale brandstof het gehele jaar door voegt u onmiddellijk na aankoop van brandstof brandstofstabilisator toe. Dat helpt problemen met de motorprestaties vermijden en maakt het mogelijk het gehele jaar door brandstof in de machine te houden zonder hem af te hoeven tappen.

Vullen van de brandstoftank



LET OP: Vermijd letsel! Brandstofdampen kunnen ontploffen en zijn brandbaar:

- Zet de motor af voordat u de brandstoftank vult.
- Rook niet terwijl u met brandstof werkt.
- Houd brandstof uit de buurt van open vuur of vonken.
- Vul de brandstoftank buitenshuis of in een goed geventileerde ruimte.
- Ruim gemorste brandstof onmiddellijk op.
- Gebruik een schone, goedgekeurde niet-metalen container om ontlading van statische elektriciteit te voorkomen.
- Gebruik een schone, goedgekeurde kunststof trechter zonder rooster of filter om ontlading van statische elektriciteit te voorkomen.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Vuil en water in de brandstof kunnen motorschade veroorzaken:

- Verwijder alle stof en vuil rondom de opening van de brandstoftank.
- Gebruik schone, nieuwe, gestabiliseerde brandstof.
- Vul de brandstoftank aan het einde van elke werkdag bij om condensvorming in de tank te voorkomen.
- Gebruik een niet-metalen trechter met een kunststof zeef als u de tank of de container vult.

Vul de brandstoftank aan het einde van elke werkdag bij om condensatie en bevriezing bij koud weer te voorkomen.

1. Parkeer de machine veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)
2. Laat de motor afkoelen.
3. Zorg dat het gebied om de dop van de brandstoftank schoon is.
4. Draai de dop van de brandstoftank langzaam los om alle druk in de benzinetank af te nemen.
5. Vul de tank slechts tot de onderkant van de vulnek.
6. Installeer de brandstofdop.

ONDERHOUD DIVERSEN

Verwijderen en monteren van voorwielconstructie

Verwijderen:

1. Parkeer de machine veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk Veiligheid.)




LET OP: Vermijd letsel! De machine kan door een onveilig hefapparaat of onveilige steunen vallen of wegglijden.

- Maak gebruik van een veilig hefapparaat dat geschikt is voor de te heffen last.
- Laat de machine zakken op krikken of andere stabiele steunen en blokkeer de wielen voordat u onderhoud uitvoert.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Bij het tillen of ondersteunen van de machine dient u de krikken onder het chassis en niet onder de transmissie of motor te plaatsen.

2. Breng de machine omhoog met een veilige hefinstallatie en laat het voertuig op kriksteunen of andere betrouwbare steunen zakken. Blokkeer de wielen die nog op de grond staan om beweging van de machine te voorkomen.

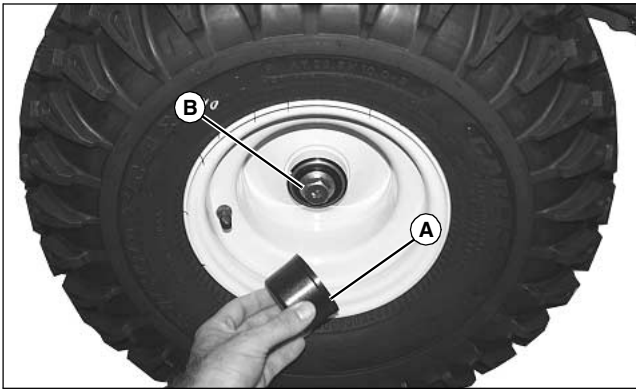

M89736, M89737

3. Verwijder de dop (A) van het uiteinde van de asnaaf.
4. Verwijder de borgbout (B).
5. Tik met een rubberen hamer op de achterkant van het wiel om de wielconstructie te verwijderen.



LET OP: Vermijd letsel! Bij verkeerd onderhoud van banden en velgen kunnen deze met kracht losschieten.

- Monteer geen banden als u niet over de benodigde apparatuur en voldoende ervaring beschikt.

6. Breng het wiel naar een erkend dealer met garage voor

reparatie.

Installeren

1. Breng universeel vet aan op de as voordat u het wiel monteert.
2. Monteer de wielen met het ventiel aan de buitenkant.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Te strak vastzetten van de voorwielbouten kan tot beschadiging van de lagers leiden.

3. Draai de borgbout aan tot 88 N•m (65 lb-ft).
4. Plaats de dop terug.

Verwijderen en installeren van de achterste wielconstructie

Verwijderen

1. Parkeer de machine veilig. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk Veiligheid.)




LET OP: Vermijd letsel! De machine kan door een onveilig hefapparaat of onveilige steunen vallen of wegglijden.

- Maak gebruik van een veilig hefapparaat dat geschikt is voor de te heffen last.
- Laat de machine zakken op krikken of andere stabiele steunen en blokkeer de wielen voordat u onderhoud uitvoert.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Bij het tillen of ondersteunen van de machine dient u de krikken onder het chassis en niet onder de transmissie of motor te plaatsen.

2. Til de machine op met een veilig hefapparaat en laat de machine op krikken of andere stabiele steunen zakken. Blokkeer de wielen die nog op de grond staan om te voorkomen dat de machine weggloot.

ONDERHOUD DIVERSEN

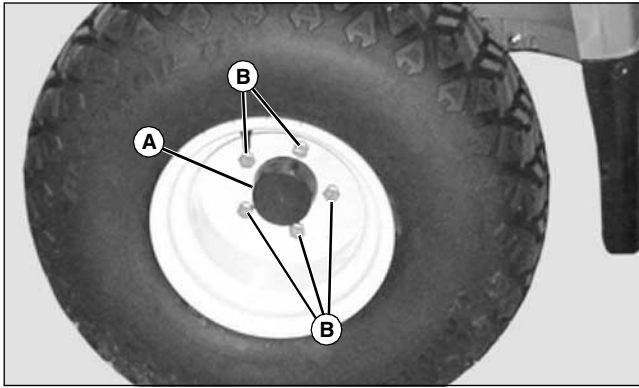

MX31037

Opmerking bij afbeelding: Als er op het wiel een dop zit (A) dient u deze te eraf te halen voordat u het wiel verwijderd.

3. Verwijder de wielbouten (B).
4. Verwijder de wielconstructie.



LET OP: Vermijd letsel! Bij verkeerd onderhoud van banden en velgen kunnen deze met kracht losschieten.

- Monteer geen banden als u niet over de benodigde apparatuur en voldoende ervaring beschikt.

5. Breng de wielconstructie naar een erkende onderhoudsdealer voor reparaties.

Installeren

1. Breng universeelvet aan op de as voordat u de wielconstructie installeert.
2. Monteer de wielconstructie met het ventiel aan de buitenkant.
3. Haal de wielbouten om en om gelijkmatig aan totdat ze goed vastzitten.
4. Laat de machine volledig op de grond zakken.
5. Haal de wielbouten aan tot 88 N•m (65 lb-ft).

Verwijderen en installeren van motorkap



LET OP: Vermijd letsel! Zorg dat u geen letsel oploopt door bewegende delen. Zet de motor af en haal de sleutel uit het slot voordat u de machine afstelt of onderhoud/reparaties pleegt.

Verwijderen van de motorkap

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie “Veilig parkeren” in het hoofdstuk VEILIGHEID.)



MX33300

2. Ga voor de machine staan en pak de motorkap beet in de buurt van de pijlmarkeringen (A). Trek stevig naar buiten.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Als u de motorkap (B) verwijderd, zet de kap dan verticaal weg en niet op het bovenoppervlak.

3. Trek de kap (B) naar voren en weg van onder het dashboardpaneel (C).

Installeren van de motorkap


1. Installeer de motorkap (B) onder het dashboardpaneel (C).
2. Kantel de kap omlaag en druk in de buurt van de pijlen (A) om de rubber bevestigingen op de kapuitsteeksels vast te drukken op de speciale bevestigingen op de voorspatborden.

Openen en sluiten onderhoudstoegangspaneel

1. Parkeer het voertuig veilig. (Zie “Veilig parkeren” in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

ONDERHOUD DIVERSEN

BELANGRIJK: Vermijd schade! Zorg, voor een correcte werking van het voertuig, dat u het alleen gebruikt terwijl het paneel (A) is aangebracht.

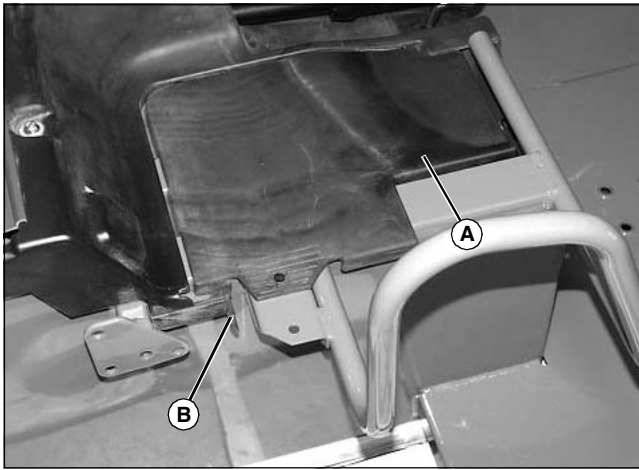

MX33315

2. Het onderhoudstoegangspaneel (A) bevindt zich onder de passagiersstoel. Trek de grendel (B) naar achteren en verwijder het paneel.

Schoonmaken van kunststof oppervlakken

BELANGRIJK: Vermijd schade! Onjuist onderhoud van kunststof oppervlakken van machines kan het oppervlak beschadigen:

- Veeg kunststof oppervlakken niet af wanneer ze droog zijn. Droog afvegen laat kleine krassen op het oppervlak achter.
- Gebruik een zachte, schone doek (badhanddoek, luier, autohandschoen).
- Gebruik op kunststof oppervlakken geen schurende materialen zoals polijstpasta.
- Spuit niet met insectenwerend middel in de buurt van de machine.

1. Spoel de kap en de hele machine af met schoon water om vuil en stofdeeltjes, die krassen in het oppervlak zouden kunnen veroorzaken, te verwijderen.
2. Was de oppervlakken met schoon water en een milde, voor auto's bedoelde vloeibare zeep.
3. Grondig drogen om kringen te voorkomen.
4. Wrijf de oppervlakken in met vloeibare, voor auto's bedoelde was. Gebruik producten waarop specifiek staat vermeld dat ze geen schuurmiddelen bevatten.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Gebruik geen polijstmachine om was te verwijderen.

5. Wrijf de aangebrachte was met de hand uit met een schone, zachte doek.

Reinigen en repareren van metalen oppervlakken

Reinigen:

De gelakte metalen oppervlakken van uw voertuig onderhoudt u op dezelfde manier als bij een auto. Breng regelmatig een autowas van hoge kwaliteit aan om de gelakte oppervlakken van uw voertuig "als nieuw" te houden.

Repareren van kleine krassen (aan de oppervlakte):

1. Reinig het te repareren gebied grondig.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Gebruik geen poetsmiddel op gelakte oppervlakken.

2. Gebruik polijstmiddel voor auto's om de oppervlaktekrassen te verwijderen.
3. Breng was over het hele oppervlak aan.

Repareren van diepe krassen (metaal of grondlaag zichtbaar):

1. Maak het te repareren onderdeel schoon met alcohol of peut.
2. Gebruik een lakstift met fabriekskleuren, beschikbaar bij uw erkende dealer, om krassen op te vullen. Volg de aanwijzingen bij de stift voor gebruik en drogen.
3. Maak het oppervlak glad met een autopolijstmiddel. Gebruik geen polijstmachine.
4. Breng was aan op het oppervlak.

PROBLEEMOPLOSSING

Gebruik van de probleemoplossingstabel

Als er zich een storing voordoet die niet in onderstaande tabel staat, neem dan contact op met uw erkende dealer.

Als u alle mogelijke oorzaken in de tabel heeft gecontroleerd en het probleem zich nog steeds voordoet, dient u de erkende dealer te raadplegen.

Motor

ALS	CONTROLEER
Motor start niet	Controleer of het voertuig in de neutrale stand staat en/of controleer de werking van de neutraalschakelaar. Lage accuspanning. Losse of gecorrodeerde accu-aansluitingen. Doorgeslagen zekering(en). Bougiekabel(s) los of niet aangesloten. Defecte bougie(s) of spoel. Brandstof is op of van het verkeerde type. Brandstoffilter is verstopt. Defecte startersolenoïde. Open circuit in bedrading.
Motor start moeilijk	Motor is koud. Brandstoffilter is verstopt. Viscositeit motorolie te hoog. Bougie(s) vervuild. Defecte bougie(s) of dra(a)d(en). Losse of gecorrodeerde elektrische aansluitingen. Oude of verkeerde brandstof. Choke wordt niet gebruikt of is onjuist afgesteld.
Motor hapert bij belasting	Oude of vuile brandstof. Brandstoffilter is verstopt. Slechte spoel of bedrading. Defecte bougie(s).
Motor stikt	Brandstof van slechte kwaliteit of methanol. Zeer heet weer en zeer hoge lading. Ontluchting brandstoftank verstopt. Vuil in het brandstoffilter.

PROBLEEMOPLOSSING

ALS	CONTROLEER
Motor loopt onregelmatig	Losse elektrische aansluitingen. Choke of gaskabel blijft steken. Brandstofleiding of -filter verstopt. Oude of vuile brandstof. Niet de juiste brandstof. Luchtfilterelement is verstopt. Bougie(s) vervuild.
Motor raakt oververhit	Luchtfilterelement ontbreekt of is verstopt. Luchtinlaatbuis van carburateur verstopt. Motoroliepeil te laag. Motor draaide te lang met laag toerental.
Motor verliest vermogen	Motor oververhit. Te veel olie in de motor. Defecte bougie(s). Brandstoftoevoer belemmerd. Brandstoffilter verstopt Brandstofleiding afgekneld of geknikt. Niet de juiste brandstof. Luchtfilterelement verstopt.
Motor klopt	Motortoerental te laag. Oude brandstof of brandstof met een laag octaangehalte. Motor overbelast.

Elektrisch

ALS	CONTROLEER
Startmotor werkt niet	Controleer of het voertuig in de neutrale stand staat en/of controleer de werking van de neutraalschakelaar. Losse of gecorrodeerde aansluitingen. Een zekering is doorgeslagen. Laag accuvermogen. Verzwavelde of versleten accu. Defecte startmotor.
Startmotor tornt langzaam	Laag accuvermogen. Verzwavelde of versleten accu. Viscositeit van motorolie te zwaar. Losse of gecorrodeerde aansluitingen.

PROBLEEMOPLOSSING

ALS	CONTROLEER
Gehele elektrische systeem werkt niet	Een zekering is doorgeslagen. Smeltzekering is doorgebrand. Losse of gecorrodeerde aansluitingen. Verzwavelde of versleten accu.
Lege accu	Kortgesloten startmotorsolenoïde. Contactschakelaar staat niet in de "OFF" (uit-)stand. Een apparaat dat op het contact voor accessoires is aangesloten staat nog AAN maar de motor staat uit. Richtingaanwijzer en/of waarschuwingslichten staan nog AAN maar de motor is uit. Verzwavelde of versleten accu. Motortoerental is te laag of draait overmatig stationair. Accukabels en -polen zijn vuil. Accu bevat dode cel. Een zekering is doorgeslagen. Defect laadsysteem. Stroomverbruik hoger dan de opbrengst van het laadsysteem. (Bijvoorbeeld als er verschillende aanbouwunits zijn aangesloten en vaak tegelijkertijd worden gebruikt op een standaardlaadsysteem. Vooral bij lage toerentallen.)
De juiste controlelamp(en) brandt (branden) niet bij controle van het instrumentenpaneel	Defect gloeilampje. Defecte bedrading. Defecte schakelaar of sensor.
Accu laadt niet	Dode cel in accu. Losse of gecorrodeerde aansluitingen. Verzwavelde of versleten accu. Motortoerental is te laag of draait overmatig stationair. Defect laadsysteem.

Remmen

ALS	CONTROLEER
Remmen piepen of maken lawaai	Ververs de transaxle-olie. Controleer olie op vuil of vocht.
Te grote vrije slag van het voetpedaal	Stel remverbindingen af. (Neem contact op met uw erkende dealer voor onderhoud.)

Veiligheid bij opslag



LET OP: Vermijd letsel! Brandstofdampen kunnen ontploffen en zijn brandbaar. De uitlaatgassen van de motor bevatten koolstofmonoxide en kunnen ernstig letsel of de dood veroorzaken:

- Laat de motor niet langer draaien dan nodig is om de machine in of uit de plaats van opslag te rijden.
- Sla het voertuig niet met brandstof in de tank op in een gebouw waar de dampen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken.
- Laat de motor afkoelen voordat u de machine in een gesloten ruimte wegzet.

Gereedmaken van de machine voor opslag

1. Repareer alle versleten of beschadigde onderdelen. Vervang onderdelen indien nodig. Draai losse bevestigingsmaterialen aan.
2. Repareer metalen oppervlakken die bekrast of beschadigd zijn ter voorkoming van roest.
3. Verwijder gras en vuil van de machine.
4. Was de machine en breng was aan op oppervlakken van metaal en kunststof.
5. Laat de machine vijf minuten lopen om de riemen en poelies te drogen.
6. Breng een dun laagje motorolie aan op draai- en slijtpunten om roest te voorkomen.
7. Smeer de smeernippels.
8. Controleer de bandenspanning.

De brandstof en de motor gereedmaken voor opslag

Brandstof:

Indien u steeds "gestabiliseerde brandstof" heeft gebruikt, voegt u gestabiliseerde brandstof toe aan de tank tot hij vol is.

N.B.: Door het vullen van de tank neemt de hoeveelheid lucht in de brandstoftank af, waardoor de kwaliteit van de brandstof minder snel achteruit gaat.

Indien u geen "gestabiliseerde brandstof" gebruikt:

1. Parkeer de machine veilig in een goed geventileerde

ruimte. (Zie "Veilig parkeren" in het hoofdstuk VEILIGHEID.)

N.B.: Probeer te berekenen wanneer de machine in dat seizoen voor het laatst gebruikt zal worden, zodat er zo min mogelijk brandstof achterblijft in de tank.

2. Start de motor en laat hem lopen tot de brandstof op is.
3. Zet de contactsleutel op UIT (OFF).

BELANGRIJK: Vermijd schade! In oude brandstof kan lakvorming optreden waardoor de onderdelen van de carburateur en injectoren verstopt raken en de prestatie van de motor nadelig wordt beïnvloed.

- Voeg een brandstofconditioner of -stabilisator toe aan nieuwe brandstof voordat u de tank vult.

4. Meng verse brandstof en de brandstofstabilisator in een aparte container. Volg de instructies van de stabilisator over het mengen.
5. Vul de tank met gestabiliseerde brandstof.
6. Laat de motor enkele minuten lopen zodat het brandstofmengsel door de carburateur (benzinemotor) of brandstofinjectoren (dieselmotor) verspreid wordt.

Motor:

De opslagprocedure voor de motor moet worden toegepast als het voertuig meer dan 60 dagen niet gebruikt zal worden.

1. Ververs de motorolie en vervang het filter terwijl de motor warm is.
 2. Geef het luchtfilter indien nodig een onderhoudsbeurt.
 3. Verwijder vuil van het motorluchtinlaatrooster.
 4. Bij benzinemotoren:
 - Verwijder de bougies. Giet 30 ml (1 oz) schone motorolie in de cilinders.
 - Installeer de bougies, maar sluit de bougiekabels niet aan.
 - Start de motor vijf of zes keer om de olie goed te verdelen.
 5. Reinig de motor en de motorruimte.
 6. Verwijder de accu.
 7. Reinig de accu en de accupolen. Controleer het elektrolytpeil als u geen onderhoudsvrije accu heeft.
 8. Sluit de brandstofkraan indien aanwezig op de machine.
 9. Bewaar de accu in een koele, droge, vorstvrije ruimte.
- N.B.: De opgeslagen accu dient om de 90 dagen te worden opgeladen.**
10. Laad de accu.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Langdurige blootstelling aan zonlicht kan schade veroorzaken aan het oppervlak van de motorkap. Sla de machine binnen op of dek hem af als hij buiten wordt opgeslagen.

11. Sla de machine op in een droge, beschermde omgeving. Als het voertuig buitenshuis wordt opgeslagen, dek het dan waterdicht af.


Machine uit opslag halen

1. Controleer de bandenspanning.
2. Controleer het motoroliepeil.
3. Controleer het elektrolytpeil als u geen onderhoudsvrije accu heeft. Laad zo nodig de accu op.
4. Installeer de accu.
5. Bij benzinemotoren: Controleer de afstand tussen de elektroden van de bougie. Monteer de bougies en draai ze met de gespecificeerde momentwaarde vast.
6. Smeer alle smeerpunten.
7. Open de brandstofkraan (wanneer aanwezig op de machine).
8. Zorg dat alle kappen, schermen en deflectoren op hun plaats zitten.

MONTAGE

Maak het voertuig gereed voor assemblage

1. Verwijder de boven- en zijkanten van de transportkrat.
2. Verwijder de stoelen en de verkapte onderdelen van het voertuig.
3. Verwijder de banden uit de laadbak en van de zijkanten van het voertuig.

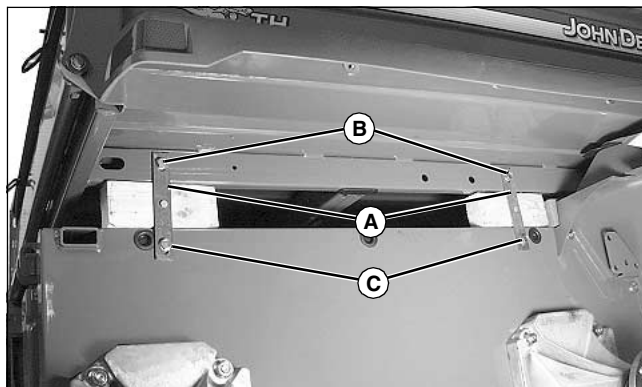

MX33312


Opmerking bij afbeelding: Model TH 6x4 afgebeeld.

4. Ga naar de twee transportbeugels (A) aan weerszijden van het voertuigframe.
5. Verwijder de zelftappende schroeven (B) aan weerszijden. Bewaar deze vier schroeven voor latere installatie van de ladingbeveiliging.




LET OP: Vermijd letsel! De laadbak is zwaar. Gebruik veilig hefgereedschap of vraag iemand om u te helpen bij het optakelen, installeren of verwijderen van de laadbak .

6. Til de laadbak van het voertuigframe af.
7. Verwijder de zelftappende schroeven (C) en de transportbeugels (A) aan weerszijden. Gooi de transportbeugels weg.
8. Installeer de twee zelftappende schroeven (C) weer in de openingen waaruit ze werden verwijderd op de rechterkant van het voertuig. Installeer één van deze schroeven in de achterste opening aan de linkerkant van het voertuig. Gooi de resterende schroef weg.

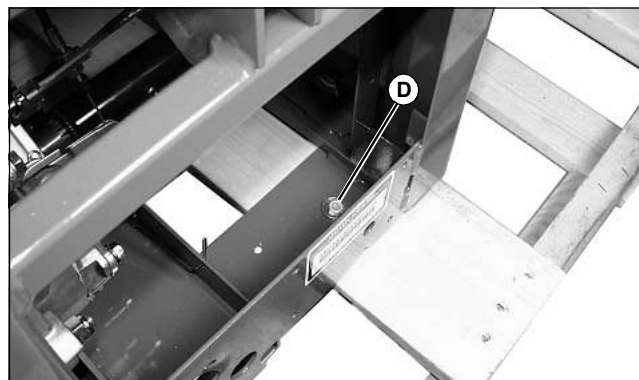

MX33313


Opmerking bij afbeelding: TS en TH 6x4

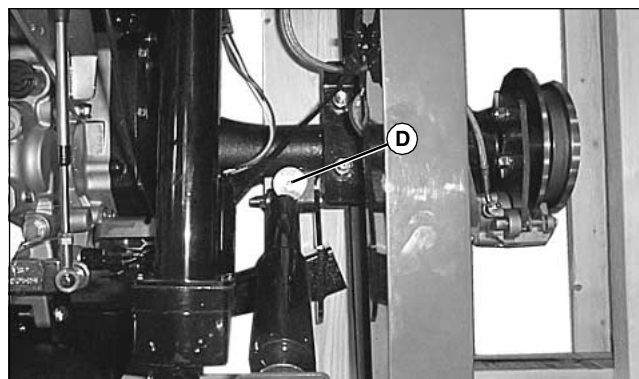

MX34257

Opmerking bij afbeelding: TX-modellen

9. Verwijder de bevestigings (D) aan beide zijden van de achterste hoek aan het framegedeelte.

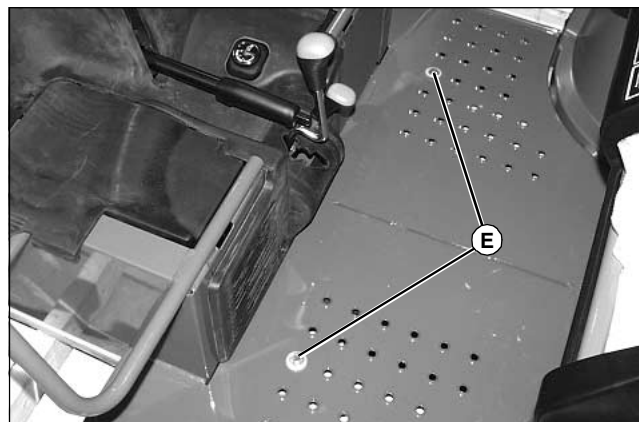

MX33314

10. Verwijder de twee zelftappende schroeven (E) op de voorste voetplaat. Gooi de transportbevestigings weg.

MONTAGE

Installatie wielen




LET OP: Vermijd letsel! De machine kan door een onveilig hefapparaat of onveilige steunen vallen of wegglijden.

- Maak gebruik van een veilig hefapparaat dat geschikt is voor de te heffen last.
- Laat de machine zakken op krikken of andere stabiele steunen en blokkeer de wielen voordat u onderhoud uitvoert.

Bevestig achterwielen TS en TH (alle wielen TX)

N.B.: Bij TX-modellen is de procedure voor de voorwielen dezelfde als voor de achterwielen.

1. Alleen voor de TH 6x4: Meet de omtrek van de achterbanden. Selecteer de wielen met de grootste omtrek voor installatie helemaal achter, zodat u optimaal contact met de grond verkrijgt voor de aandrijfwielen.
2. Installeer de kunststof doppen op de naven van de achterassen.
3. Breng de achterkant van het voertuig omhoog met een veilig heftoestel. Plaats steunen onder het voertuig.

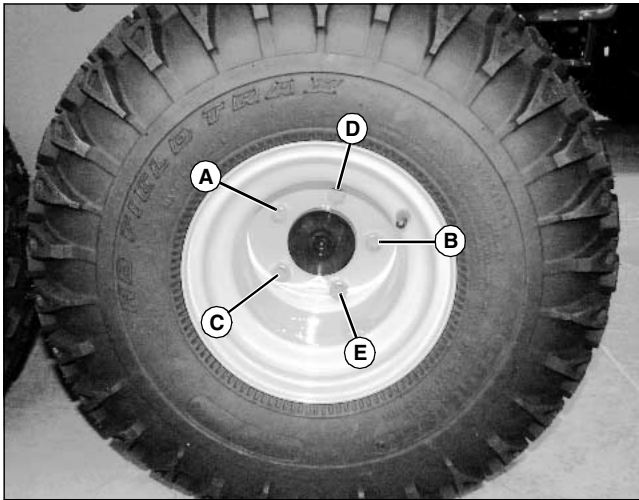

MX33500

4. Bevestig elk achterwiel op de asnaaf met de vijf wielbouten, met het ventiel naar buiten gericht. Haal de wielbouten gelijkmatig aan in de volgorde A, B, C, D, E totdat ze goed vastzitten. Haal tenslotte met een momentsleutel aan tot 88 N•m (65 lb-ft).
5. Verwijder de steunen en laat het voertuig op de grond zakken.

Monteer voorwielen TS en TH

1. Breng de voorkant van het voertuig met een veilig heftoestel omhoog. Plaats steunen onder het voertuig.

2. Schuif de voorwielen op de naven van de vooras.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Te strak vastzetten van de voorwielbouten kan tot beschadiging van de lagers leiden.



MX33641

3. Zet de voorwielen vast met M16x40 geflensde tapbouten (A). Haal de schroeven met een momentsleutel aan tot 88 N•m (65 lb-ft).
4. Installeer de kunststof naafdoppen (B).

Controleren van de bandspanning



LET OP: Vermijd letsel! Bij verkeerd onderhoud van banden en velgen kunnen deze explosief losschieten.

- Monteer geen banden als u niet over de benodigde apparatuur en voldoende ervaring beschikt.
- Pomp de banden niet op tot boven de aanbevolen spanning.
- Wielen waar nog een band omheen zit, mogen niet gelast of verhit worden. De hitte kan de luchtdruk doen stijgen, waardoor de band ontploft. Lassen kan de structuur verzwakken of het wiel vervormen.
- Ga niet voor de band staan en buig u niet over het wiel terwijl u de band oppompt. Gebruik een klemventiel en een verlengslang die zo lang is dat u aan de zijkant van de band kunt gaan staan.

1. Inspecteer de banden op beschadigingen.


MONTAGE

N.B.: Raadpleeg het hoofdstuk SPECIFICATIES voor informatie over bandendruk.

2. Controleer de druk in de banden met een nauwkeurige drukmeter.
3. Voeg zo nodig lucht toe of laat lucht ontsnappen.

Installeren van het stuur

1. Verwijder de witte kunststof beschermkap van de stuuras en gooi hem weg.
2. Installeer het stuurwiel op de stuuras. Draai het stuurwiel totdat de voorwielen recht naar voren staan.
3. Verwijder het stuurwiel.
4. Breng universeelvet aan op de stuuras.

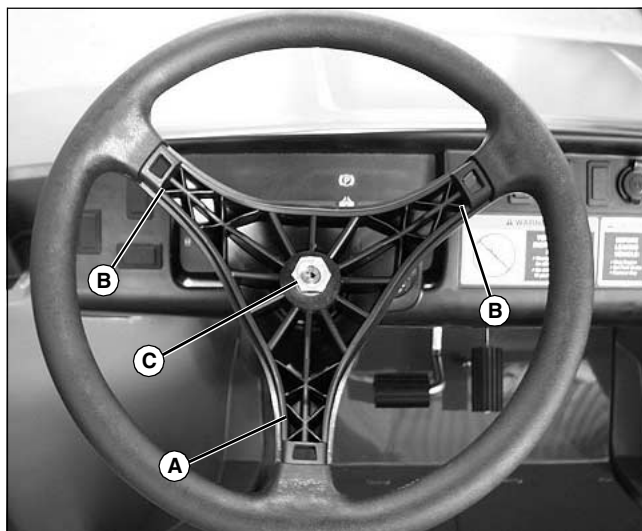

MX33317

5. Plaats het stuur op de stuurkolom met een spaak (A) op ongeveer 180 graden aan de onderkant van het stuur en de andere spaken (B) op ongeveer 45 graden aan de bovenkant van het stuur, zoals afgebeeld.
6. Installeer de moer (C) en draai aan tot 38 N•m (28 lb-ft).



MX33318

7. Installeer het deksel (D) zodat de John Deere naam goed geplaatst is.


Controleer de accuspanning



LET OP: Vermijd letsel! De accu produceert een brandbaar en explosief gas. De accu kan ontploffen:

- Rook niet in de buurt van de accu en houd hem niet bij open vuur.
- Draag oogbescherming en handschoenen.
- Controleer nooit de lading van de accu door een metalen voorwerp over de polen te plaatsen. Gebruik een spanningsmeter of een hydrometer.
- Probeer niet om een bevroren accu op te laden of met startkabels te starten. Breng de accu op een temperatuur van 16°C (60°F).

MONTAGE

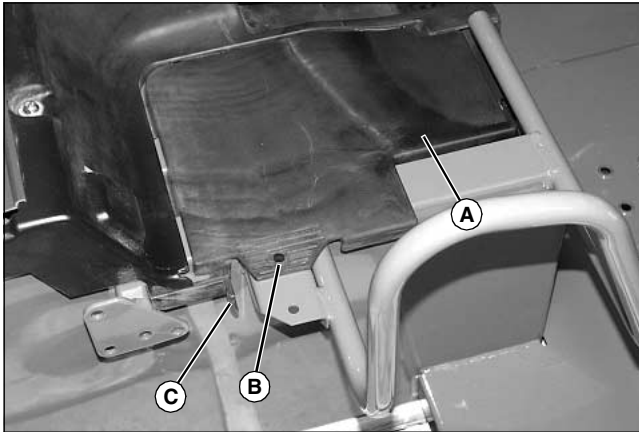

MX33315

Opmerking bij afbeelding: Model TS afgebeeld.

Ga naar het toegangsdeksel (A) aan de passagierskant. Verwijder de bevestiging (B) en gooi deze weg. Pak de grendel (C) vast en trek terug. Verwijder het deksel.

Verwijder de beschermdop van de positieve (+) en van de negatieve (-) accupool en gooi de doppen weg.

De accu is in de fabriek gevuld met zuur en opgeladen. Om de levensduur van de accu te verlengen, hoort het voltage vóór aflevering te worden gecontroleerd. Laad de accu volledig op als het voltage minder is dan 12,6 V.

Sluit de accu aan



MX33294

Opmerking bij afbeelding: Model TS afgebeeld.

1. Monteer de rode positieve accukabel (A) aan de positieve (+) pool met M6x16 tapbouten, een platte ring en een moer. Zet de verbinding goed vast.
2. Monteer de zwarte negatieve accukabel (B) aan de negatieve (-) pool met M6x16 tapbouten, een platte ring en een moer. Zet de verbinding goed vast.
3. Breng vaseline aan op de accupolen om corrosie te voorkomen.

4. Schuif de beschermerschoen over de positieve accukabel en plaats hem op de positieve (+) accupool.




MX33315

Opmerking bij afbeelding: Model TS afgebeeld.

5. Installeer het onderhoudstoegangspaneel (C).

Plaatsen van stoelen


Standaardstoel:

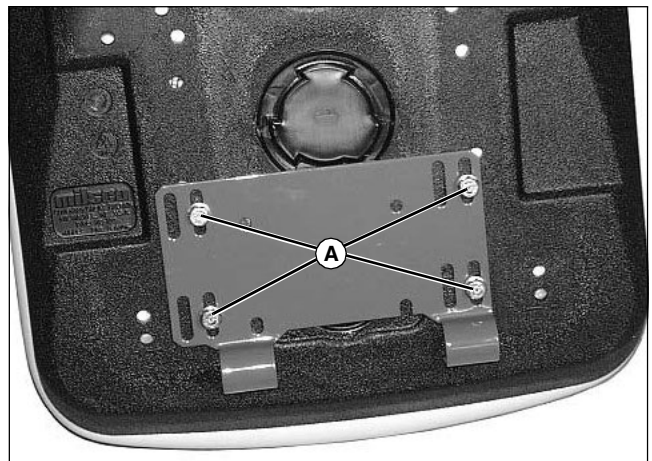

MX33319


1. Verwijder de schroeven (A) van de onderkant van de stoelbeugel bij elke stoel.

MONTAGE

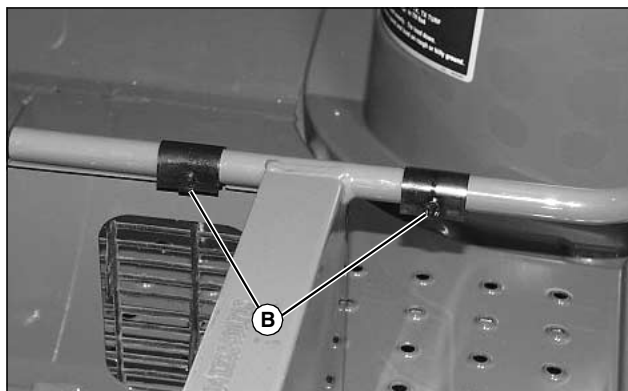

MX33320

2. Plaats de stoelbussen (B) op de steunrail met de lipjes naar de achterkant van het voertuig gericht.

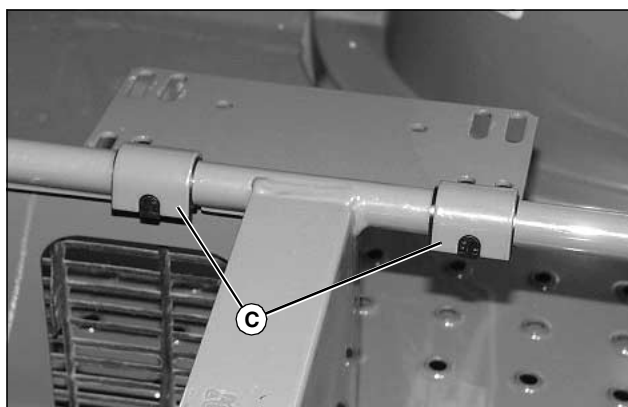

MX33429

3. Plaats de stoelbeugel op de steunrail zodat de scharnieren (C) om de lippen van de kunststofbussen passen.

N.B.: Installeer het bevestigingsmateriaal van de stoel in de juiste sleuven in de beugel. Gebruik altijd de sleuven die zich het dichtst bij het middelpunt van het voertuig bevinden wanneer u de stoel installeert.



MX33430

4. Draai de stoelbeugel omhoog. Zet de stoel vast door het oorspronkelijke verbindingsmateriaal te monteren in de sleuven die zich het dichtst bij het midden van het voertuig


bevinden. Draai niet helemaal vast.

5. Schuif de stoel voorwaarts of achterwaarts naar de gewenste positie.

6. Haal de kolombouten aan tot 9 N•m (80 lb-in).

7. Doe hetzelfde aan de andere kant.


Bestuurdersstoel met hendelsysteem:

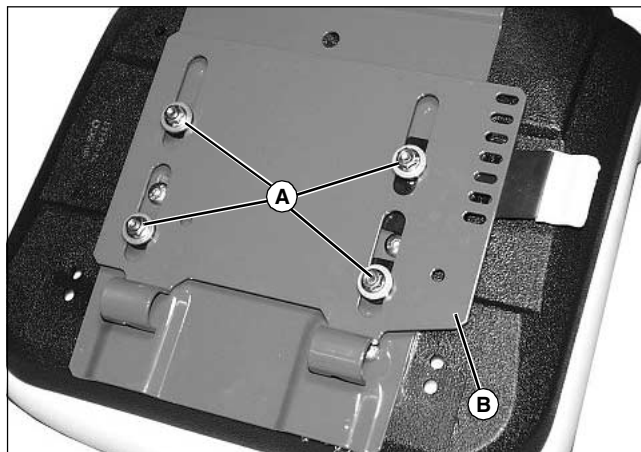

MX33431

1. Verwijder van de onderkant van de draaipuntbeugel (B) de zeskantige flensmoeren (A) en de metalen bussen met de afstandhouders van de stoel.


N.B.: Als u een cabine op de machine bouwt, draai dan de cilinderbolkopschroeven (C) los en schuif de stoel in de sleuf naar voren. Draai de schroeven aan tot 9 N•m (80 lb-in).

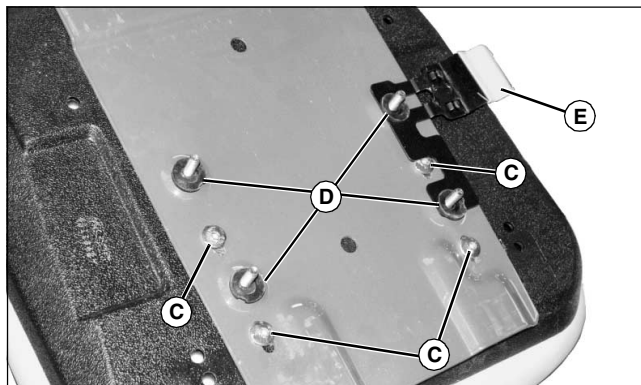

MX33749


2. Houd vier plastic ringen (D) en de verstelhendel van de stoel (E) op de montagebeugel van de stoel.

MONTAGE

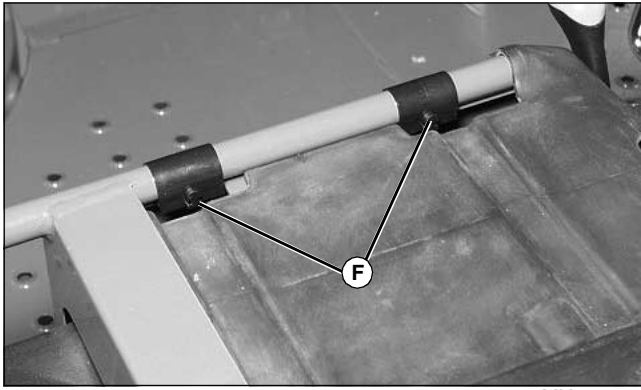

MX33432


3. Plaats de stoelbussen (F) op de steunrail met de lipjes naar de achterkant van het voertuig gericht.

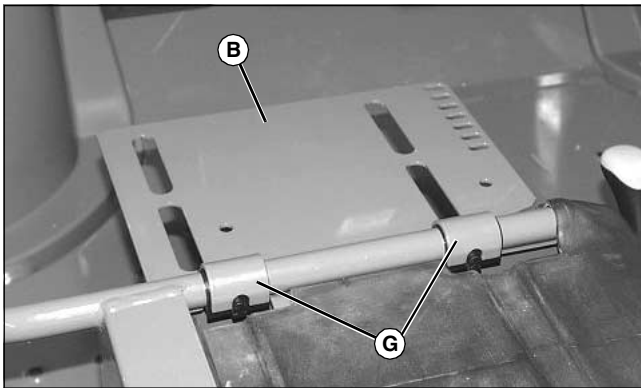

MX33433

4. Plaats de draaipuntbeugel (B) op de steunrail zodat de scharnieren (G) de lippen van de bussen grijpen.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Zorg ervoor dat de plastic ringen (D) en de verstelhendel van de stoel (E) niet kwijtraken of verschuiven wanneer u de zitting bevestigt.

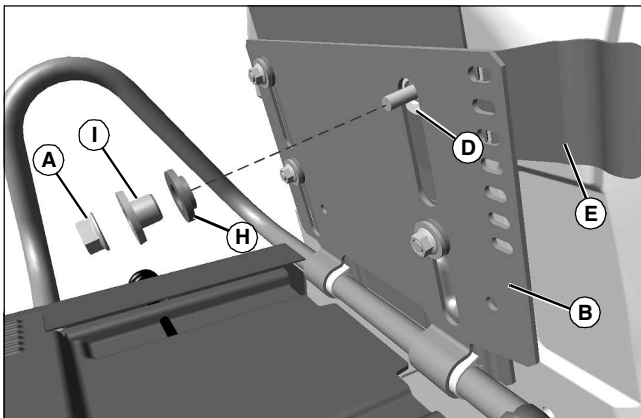

MX33964

5. Draai de draaipuntbeugel (B) omhoog en installeer de stoel op de draaipuntbeugel. Let hierbij goed op dat de plastic ringen (D) en verstelhendel (E) niet kwijtraken of verschuiven.

6. Bevestig vier afstandhouders van de stoel (H) en vier metalen bussen (I).


N.B.: Zorg ervoor dat de metalen bussen (I) goed uitgelijnd zijn met de gaten in de plastic ringen (D). Lijn ook de afstandhouders (H) uit met de sleuven van de draaipuntbeugel voordat u de moeren aandraait, anders kan het geheel niet vrij bewegen.

7. Draai de vier zeskantige flensmoeren (A) losjes aan en beweeg de stoelconstructie naar voren en naar achteren en van links naar rechts om de afstandhouder van de stoel (H) en de metalen bussen (I) in de sleuven van de draaipuntbeugel (B) en in de gaten in de plastic ringen (D) vast te zetten.

8. Draai de borgmoeren (A) aan tot 25 N•m (18 lb-ft).

9. Beweeg de stoel omlaag, trek de verstelhendel van de stoel (E) omhoog en schuif de stoel naar voren of naar achteren in de gewenste positie. Laat de hendel los om de stoel vast te zetten.

Installeren van de vonkenvanger (TS)

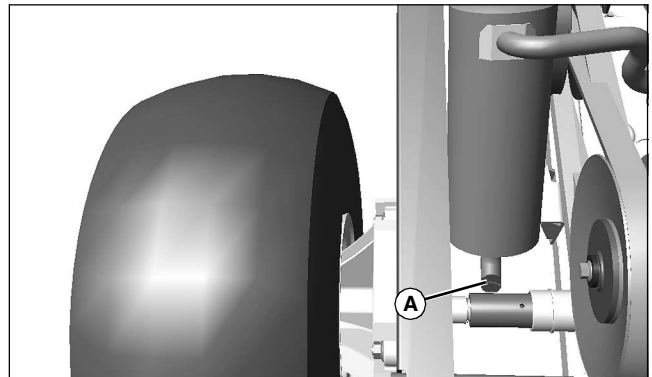


MX32941

1. Draai de schroef los die in de vonkenvangerconstructie (A) is aangebracht en plaats op de uitlaatdemper. Draai de schroef aan.

MONTAGE

Bevestig de afdekplug van de buikstroomlijnkuip

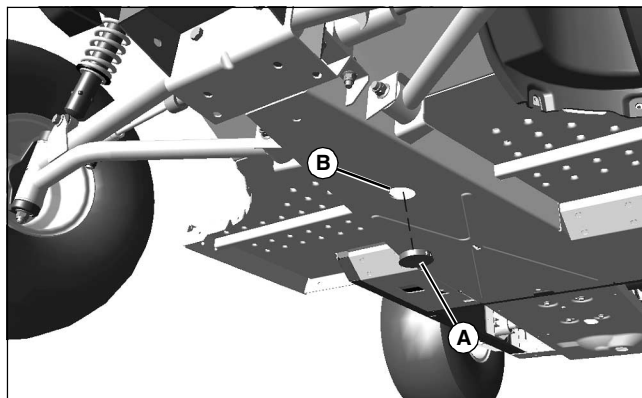

1. Klik de afdekplug (A) in het gat (B) aan de voorkant van de buikstroomlijnkuip aan de onderzijde van het voertuig.

Installeren van laadbak met hefvoorzieningset


Bij de laadbak is een hefvoorzieningset als optie leverbaar. Raadpleeg bij de installatie van de hefvoorzieningset van de laadbak de afzonderlijke installatie-instructies in de set.

Lees, nadat de hefvoorziening en de laadbak zijn geïnstalleerd, verder in de montage-instructies en de procedure "Ladingbeveiliging installeren".

Installeren laadbak met steunstang





LET OP: Vermijd letsel! De laadbak is zwaar. Gebruik veilig hefgereedschap of vraag iemand om u te helpen bij het optakelen, installeren of verwijderen van de laadbak .

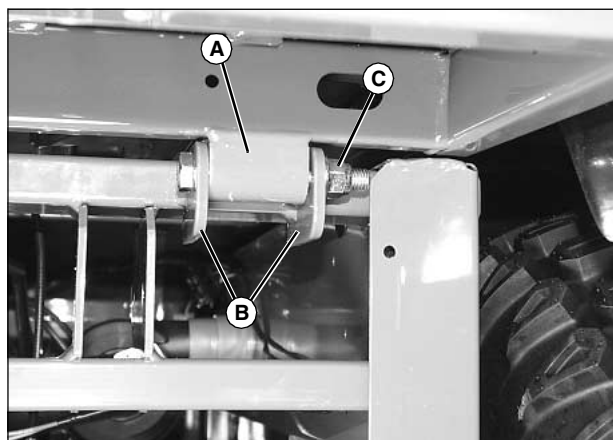

Opmerking bij afbeelding: Model TS afgebeeld.

1. Plaats de laadbak op het voertuigframe zodat de scharnieren (A) zich binnen de spilbeugels (B) bevinden.
2. Zet de laadbak vast met M12x90 kolomsschroeven en flensborgmoeren (C). Installeer de tapbout met de schroefdraad naar de buitenkant van het voertuig gericht.
3. Draai de tapbouten aan totdat de spilbeugel het uiteinde van de scharnier heeft bereikt.
4. Spuit een smeermiddel op het verbindingsmateriaal, de scharnieren en de spilbeugels.

MONTAGE

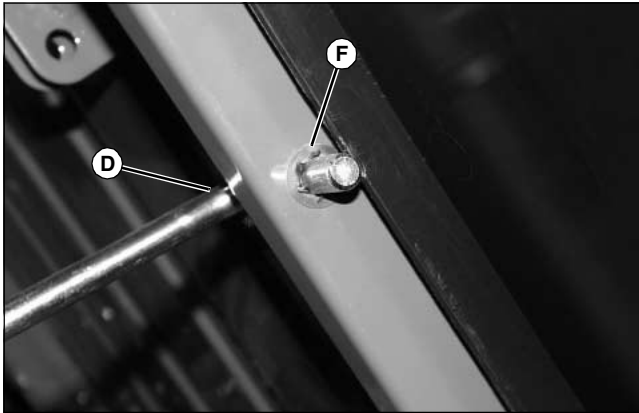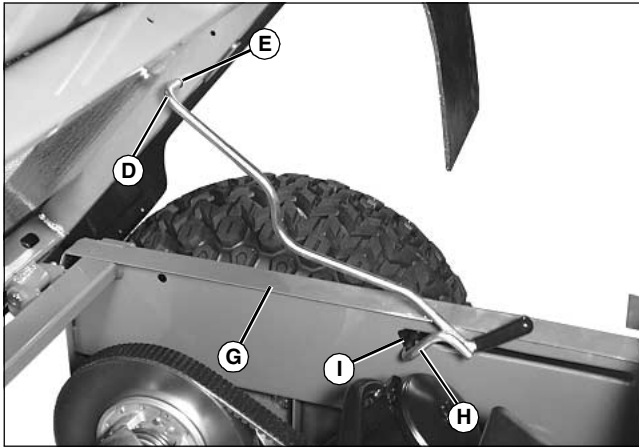

5. Als u een ondersteunende laadbakstang wilt monteren, vraag dan een helper de laadbak omhoog te brengen en stevig vast te houden.

6. Installeer het haakse uiteinde (D) van de steunstang in het gat (E) in de laadbaksleuf, zoals aangegeven. Om het bovineind van de stang vast te zetten, installeert u de opdrukmoer (F) tot een diepte van 20 mm (0.79 in.).

7. Laat het andere uiteinde van de steunstang zakken en druk de stang naar binnen zodat deze over de rand gedrukt wordt (G).

8. Plaats het uiteinde (H) van de steunstang in de sleuf (I).


9. Om de laadbak te laten zakken, tilt u hem eerst iets omhoog aan het handvat aan de zijkant.

10. Haal de steunstang uit de vergrendelingssleuf (I) door hem aan de onderkant omhoog te trekken.

11. Laat de laadbak zakken en druk het laadbakhandvat omlaag totdat de steunstang in de laadbak vergrendelt met een hoorbare klik.

Installeren van de ladingbeveiliging

1. Breng de laadbak omhoog en zet hem vast.

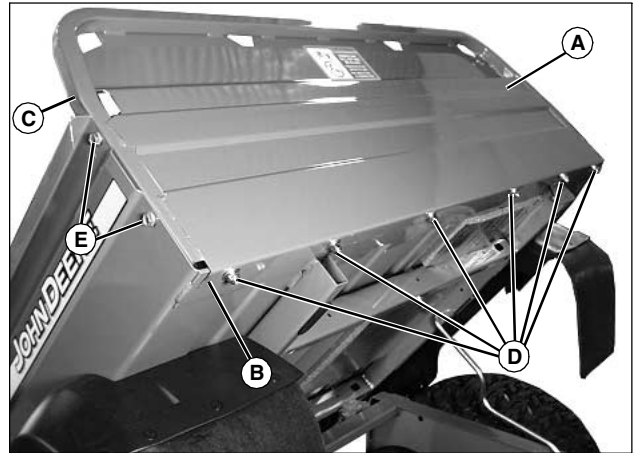


2. Installeer de ladingbeveiliging (A) op de laadbak zodat de onderste lip (B) op de onderkant van de bak is geplaatst en het vierkante buisframe (C) aan de binnenkant van de bak ligt.

3. Zet de bodem van de ladingbeveiliging vast met zes M8x20 slotbouten, platte ringen en flensborgmoeren (D). Haal de borgmoeren aan tot 25 N•m (18 lb-ft).

4. Bevestig beide uiteinden van de ladingbeveiliging met de twee zelftappende schroeven (E) die afkomstig zijn van de transportbeugels van de laadbak.

Beschermfolie verwijderen

Verwijderen van de motorkap

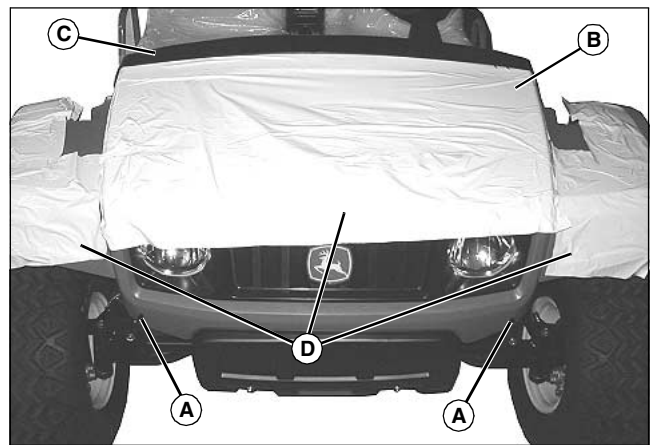

1. Ga voor de machine staan en pak de motorkap beet bij de pijlmarkeringen (A). Trek stevig omhoog.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Zet de motorkap (B) na verwijderen rechtop en leg hem niet op zijn bovenkant neer.

2. Trek de motorkap (B) naar voren en verwijder hem van

MONTAGE

onder het dashboardpaneel (C).

Voer alle tests uit. (Zie Testen Veiligheidssysteem in het hoofdstuk BEDIENING.)

Beschermfolie verwijderen

- Verwijder de witte beschermfolie (D) rondom de spatborden en de motorkap.

Monteren van de motorkap

1. Installeer de motorkap (B) onder het dashboardpaneel (C).
2. Scharnier de motorkap omlaag en druk hierbij in de buurt van de pijltjes (A) om de rubberen bevestigingsringen op de motorkaplippen vast te zetten op de gegoten bevestigingsringen op de voorste spatborden.

Reinigen en poetsen kunststof motorkap en spatborden

BELANGRIJK: Vermijd schade! Onjuist onderhoud kunststof machineoppervlakken kan schade veroorzaken.

- Veeg kunststof oppervlakken niet af wanneer ze droog zijn. Droog afvegen veroorzaakt krassen.
- Gebruik alleen kaasdoek voor het schoonmaken van plastic.
- Gebruik op kunststof oppervlakken geen schurende materialen zoals polijstpasta.
- Spuit niet met insectenwerend middel in de buurt van de machine.

1. Verwijder alle stof of vuil met water.
2. Grondig drogen om kringen te voorkomen.
3. Spuit PLEDGE®¹ op plastic oppervlakken en laat het gedurende 30 – 60 seconden inwerken.
4. Gebruik een zachte, droge, schone doek om het oppervlak te laten glanzen.

Controleren van de vloeistofniveaus

- Controleer alle vloeistofniveaus.

Controleer het veiligheidssysteem van de machine

Controleer het veiligheidssysteem en zorg ervoor dat het elektronische veiligheidsvergrendelingscircuit goed werkt.

¹. PLEDGE® is een geregistreerd handelsmerk van S.C. Johnson, Co.

SPECIFICATIES

Motorspecificaties

TS

Model	Kawasaki FE290
Type	Benzine
Cilinders	1
Cyclus	viertakt
Boring	78 mm (3.071 in.)
Slag	60 mm (2.362 in.)
Slagvolume	286 cm ³ (17.5 cu. in.)
Luchtspleet anker	0,3 mm (0.012 in.)
Klebspeling in- en uitlaat (koud)	0,127 ± 0,025 mm (0.005 ± 0.001 in.)
Oliefilter	Spin op filter (optioneel)
Luchtfilter	Vervangbaar, papieren element
Koeling	Lucht

TH 6x4

Model	Kawasaki FH601
Type	Benzine
Cilinders	2
Cyclus	viertakt
Boring	75 mm (2.953 in.)
Slag	76 mm (2.992 in.)
Slagvolume	675 cm ³ (41.2 cu. in.)
Luchtspleet anker	0,2-0,4 mm (0.008 - 0.016 in.)
Klebspeling in- en uitlaat (koud)	0,075 - 0,125 mm (0.003 - 0.005 in.)
Oliefilter	Spin-on-filter
Luchtfilter	Vervangbaar, papieren element
Koeling	Lucht

Aandrijflijn

Type Continuously Variable Transmission (CVT, constant variabele transmissie), met tandwielaangedreven transaxle

Schakelbereik	Vooruit – Vrijstand - Achteruit
Rijsnelheid (vooruit)	0 -32 km/u (0 -20 mph)
Rijsnelheid (achteruit)	0 -31,2 km/u (0 – 19.4 mph)
Aandrijfketting (TH 6x4)	nr 60 Industriële rolketting
Tractie-ondersteuning	Mechanisch geactiveerde differentieelvergrendeling

SPECIFICATIES

Elektrisch systeem

Type	12 volt
Accuvermogen	340 A bij -18 °C (0 °F) koude start
Dynamo (TS)	13 Amp bij 3600 rpm (regelbaar)
Dynamo (TH 6x4)	16,6 Amp bij 3700 rpm (regelbaar)
Koplampen	(Twee) 37,5 W halogeen
Vonkbrug bougie	0,80 mm (0.031 in.)
Aanhaalmoment bougie	25 N•m (18 lb-ft)

Brandstofsysteem

Brandstoffilter	Vervangbaar element
Brandstof	Benzine

Inhoud vloeistoffen

Brandstoftank	19,7 ltr (5.2 gal)
Carter (TS, zonder filter)	0,9 L (0.95 qt)
Carter (TS, met filter)	1,2 L (1.26 qt)
Carter (TH 6x4, met filter)	1,6 L (1.7 qt)
Transaxle (bij benadering – raadpleeg Verversen van de transaxle-olie)	5,8 L (6.1 qt)

Besturing en remmen

Besturing	Tandheugelaandrijving
Remmen	Mechanisch bediende interne natte schijf

SPECIFICATIES

Banden

Knobby

Voor 22.5x10-8

Achter 25x12-9

Heavy Duty All Purpose (HDAP)

Voor 22.5x10-8

Achter 25x13-9

Graszode

Voor 22.5x10-8

Achter 25x12-9

Run-Flat – EMT-band (Extended Mobility, voor een betere mobiliteit)

Voor 22x11-10

Achter 25x11-10

Bandendruk

Voor en achter (noppen, ribbels en Heavy Duty All Purpose (HDAP)) 41 kPa (6 psi)

Voor en achter (Run-Flat – EMT-band (Extended Mobility, betere mobiliteit)) 28-34 kPa (4-5 psi)

Afmetingen

Breedte (totaal) 1,52 m (60.0 in.)

Lengte (TS) (met bumper) 2,65 m (104.0 in.)

Lengte (TH 6x4) (met bumper) 2,76 m (109.0 in.)

Hoogte (totaal) 1,11 m (43.6 in.)

Gewicht (inclusief brandstof/vloeistoffen) (TS) 415 kg (915 lb)

Vrije ruimte (onder transaxle) (TS) 152,4 mm (6.0 in.)

Vrije ruimte (onder transaxle) (TH 6x4) 170 mm (6.4 in.)

Capaciteit laadbak (TS) 227 kg (500 lb)

Capaciteit laadbak (TH 6x4) 454 kg (1000 lb)

Trekvermogen (TS) 408 kg (900 lb)

Trekvermogen (TH 6x4) 635 kg (1400 lb)

Aanbevolen smeermiddelen

Motorolie John Deere PLUS-4® SAE 10W-40

..... TORQ-GARD® SUPREME SAE 5W-30

Vet John Deere Multi-Purpose SD Polyurea-vet

..... John Deere Multi-Purpose HD lithiumcomplex-vet

Transmissie-olie John Deere HY-GARD® (JDM J20C)

Kettingsmeermiddel John Deere Chain en Cable smeermiddel (Moly)

SPECIFICATIES

(Specificaties en ontwerp kunnen veranderen zonder kennisgeving.)

Trillingswaarden

Hand/arm gemeten volgens EN 1033

TH Gator 2,0 m/s² bij toerental van 3600 tpm

TS Gator 1,7 m/s² bij toerental van 3600 tpm

Gehele lichaam gemeten volgens EN 1032

TH Gator 0,8 m/s² bij toerental van 3600 tpm

TS Gator 0,4 m/s² bij toerental van 3600 tpm

N.B.: Bovenstaande waarde geeft de gewogen gemiddelde versnelling weer waaraan het gehele lichaam blootgesteld wordt op een typische machine gedurende werkelijke transportwerkzaamheden. De versnellingswaarde hangt af van de ongelijkheid van het terrein, de rijsnelheid van de machine en het gewicht en het rijgedrag van de bestuurder. De metingen werden in het veld uitgevoerd volgens de STD-procedure in EN 1033 en EN 1032.

Geluid

Gemiddeld geluidsniveau op de gebruikersplaats volgens 77/311/EEG, bijlage I

Geluidsmetingen

TH Gator 85 dB(A) bij toerental van 3600 tpm

TS Gator 87,9 dB(A) bij toerental van 3600 tpm

Hoog stationair motortoerental

TH Gator 3600 tpm

TS Gator 3600 tpm

N.B.: Bovenstaande waarde geeft de gewogen gemiddelde versnelling weer waaraan het gehele lichaam blootgesteld wordt op een typische machine gedurende werkelijke transportwerkzaamheden. De versnellingswaarde hangt af van de ongelijkheid van het terrein, de rijsnelheid van de machine en het gewicht en het rijgedrag van de bestuurder. De metingen werden in het veld uitgevoerd volgens de STD-procedure in EN1033 en EN1032.

VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING

Verklaring van overeenstemming

Fabrikant

Deere & Company
John Deere Road
Moline, IL 61265-8098 USA

Eigenaar technische documentatie

Reinhard Frank
Deere & Company
John Deere Werke Mannheim
Windeckstr. 90
Mannheim, Germany D-68163

Ik, ondergetekende:
verklaar dat deze machines

Type TH Gator

Type TS Gator

Serienummer Zie pagina met productidentificatie

voldoen aan de van toepassing zijnde vereisten van:

Machinerichtlijn 98/37/EEG (89/392/EEG)

EMC-richtlijn 89/336/EEG

Getekend te:

John Deere Horicon 21 juli 2005



PAUL A. MEYER

VICE PRESIDENT, ENGINEERING & SUPPLY MANAGEMENT

INDEX

A		Handgrepen, Gebruik van de 11
Aandrijfketting (TH 6x4), aanpassen spanning 37		Hefvoorziening (optioneel) 18
Aandrijfketting (TH 6x4), controleren aandrijfkracht 37	I	
Aandrijfketting (TH 6x4), smeren 27	Informatie, Onderhouds- 25	
Accu en accupolen, Reinigen 41	Instrumentenpaneel 13	
Accu, Verwijderen en installeren van de 40	Instrumentenpaneel, Controleren van 13	
Accu, aansluiten 56	Instrumentenpaneel, Gebruik van het 13	
Accu, controleren van de 40	Instrumentenpaneel, Vervangen gloeilampjes 42	
Accu, gebruik van een hulp- 41	K	
Accu, veilig onderhoud 40	Ketting (TH 6x4), smeren aandrijf- 27	
Accuspanning, controleren 55	Kettingen, Wiel- 24	
Afmetingen 64	Kettingsmeermiddel 27	
Assen, smeren voorste 27	Klep, Reinigen van de rubber stofafvoer- 30	
B	Koplamp, Vervangen gloeilamp in 41	
Banden, Bandendruk 23	Koplampen, Gebruik van de 13	
Banden, Gebruik van de juiste 23	Koppelingknoppen, van secundaire aangedreven koppeling, inspecteren van 38	
Banden, veiligheid 8	Kunststof en gelakte oppervlakken, Voorkom schade aan 10	
Bandenspanning, controleren 54	Kunststof oppervlakken, Schoonmaken van 47	
Bandenspecificaties 63	L	
Bediening, Veiligheid 4	Laadbak met hefvoorzieningset, Installeren van 59	
Bedieningselementen voor de bestuurder 10	Laadbak met steunstang, Installeren 59	
Beschermfolie, Verwijderen 60	Laadbak, Laden van de 21	
Beveiligingssysteem, Testen van start- 12	Laadbak, Lossen van de 22	
Brandstof, gebruik van de juiste 44	Laadbak, Omhoog en omlaag brengen van de 18	
Brandstoffilter, Vervangen 33	Laadbakklep, Gebruik van de 19	
Brandstofopslag 51	Laadbakklep, verwijderen 20	
Brandstoftank, vullen van de 44	Laadbakvergrendeling, Openen en sluiten van de 17	
C	Laadbakvergrendelstangen, terugplaatsen van 20	
Carburateur, afstellen van de 33	Ladingbeveiliging, installeren van 60	
Contactschakelaar, Gebruik van 13	Lampen, Gebruik van de kop- 13	
Controlelijst voor gebruik, Dagelijkse 10	Lasten, Trekken van 22	
Controleren bougie 32	Lossen van de laadbak 22	
Controleren van instrumentenpaneel 13	Luchtfilterelement, Onderhoud van het 31	
D	Luchtinlaatslangen en -klemmen, Controleren van 32	
Dagelijkse controlelijst voor gebruik 10	M	
Dynamo, met grote capaciteit, aanbevelingen 43	Metalen oppervlakken, repareren en reinigen 47	
E	Motor en brandstof voor opslag, gereedmaken van de 51	
Elektrisch systeem, Probleemoplossing 49	Motor, Probleemoplossing 48	
Elektrische contact accessoires, Gebruik van 14	Motor, Starten van de 14	
Element, Onderhoud van het luchtfilter- 31	Motor, afzetten 15	
F	Motorkap, Verwijderen en installeren van 46	
Filter, Vervangen brandstof- 33	Motorolie 28	
Filter, Vervangen motorolie 29	Motorruimte, reinigen 33	
G	Motorspecificaties 62	
Geluidsmetingen 65	O	
Gloeilamp in koplamp, Vervangen 41	Olie, Controleren van transaxle- 35	
Gloeilampjes instrumentenpaneel, Vervangen 42	Olie, Motor- 28	
H	Olie, Transaxle- 35	
	Olie, Verversen van de transaxle- 35	
	Olie, Verversen van motor 29	

INDEX

Oliepeil, Controleren van het motor-	28	Vonkenvanger, controleren	34
Onderdelen, vervanging	25	W	
Onderdelenboek	25	Waarschuwinglichten, Gebruik van	14
Onderhoudsinformatie	25	Wielconstructie, Verwijderen en monteren van voor-	45
Onderhoudstoegangspaneel, Openen en sluiten	46	Wielconstructie, verwijderen en installeren	45
Opslag, Gereedmaken van de machine voor	51	Wielen, Installatie	54
Opslag, gereedmaken van brandstof en motor voor	51	Wielkettingen	24
Opslag, machine uit ~ halen	52	Z	
P		Zekeringen, Vervangen van	42
Parkeerrem, Gebruik van de	12		
Probleemoplossingstabel	48		
R			
Reinigen en poetsen kunststof motorkap en spatborden	61		
Remmen, probleemoplossing	50		
Richtingaanwijzerschakelaar, Gebruik van de	14		
Riem, Inspecteren van de aandrijf-	36		
Riem, Vervangen van de aandrijf-	36		
Rijpedalen, gebruik van de	15		
Rubber stofafvoerlepel, Reinigen van de	30		
S			
Schermbord van het chassis en inlaatstrips, schoonmaken ..	34		
Smeermiddelen	64		
Specificaties aandrijflijn	62		
Specificaties besturing	63		
Specificaties brandstofsysteem	63		
Specificaties elektrisch systeem	62		
Specificaties inhoud vloeistoffen	63		
Specificaties remmen	63		
Startbeveiligingssysteem, Testen van	12		
Stoel, afstelling met hendelsysteem	11		
Stoel, afstellen van de standaard-	11		
Stoelen, Plaatsen van	56		
Stuur, Installeren van het	55		
T			
Technische handleiding	25		
Testen van de veiligheidssystemen	11		
Tractie-ondersteuning, Gebruik van	16		
Transaxle, controleren -olie	35		
Transaxle-koppelingen, smeren	27		
Transaxle-olie	35		
Transaxle-olie, Verversen van de	35		
Transporteren van de terreinwagen	24		
Trillingswaarden	64		
V			
Veilig parkeren	4		
Veilige opslag	51		
Veiligheid Onderhoud	7		
Veiligheid brandstof	8		
Veiligheidssystemen, testen van de	11		
Vergrendeling, Openen en sluiten van de laadbak-	17		
Vet	27		
Vonkenvanger, Installeren van de	58		

AANTEKENINGEN

AANTEKENINGEN

ONDERHOUDSVERKLARING

John Deere-onderdelen



Wij helpen de storingstijd te minimaliseren door John Deere merkonderdelen snel bij u af te leveren.

Daarom beschikken we over grote en uitgebreide voorraden – om uw wensen vóór te kunnen zijn.

Het juiste gereedschap



Met precisiegereedschap en testapparatuur kan onze onderhoudsafdeling uw problemen snel opsporen en verhelpen.... Dat bespaart u tijd en geld!

Goed opgeleide monteurs



De onderhoudsmonteurs van John Deere zijn nooit uitgeleerd.

Er worden regelmatig cursussen gegeven om ervoor te zorgen dat ons personeel uw uitrusting kent en weet hoe die onderhouden moet worden.

Het resultaat? - Ervaring waar u op kunt bouwen!

Snelle service



Ons doel is om snelle, efficiënte service te bieden waar en wanneer u dat wenst.

Wij kunnen bij u op het bedrijf of in onze werkplaats reparatiewerkzaamheden uitvoeren, afhankelijk van de omstandigheden: neem contact met ons op, u kunt op ons rekenen.

JOHN DEERE – SUPERIORITEIT IN SERVICE : We zijn er als u ons nodig heeft.

REGISTRATIE ONDERHOUD

Registratie onderhoudsdata

Olie ververs	Oliefilter vervangen (indien aanwezig)	Machine gesmeerd	Luchtfilterele ment gecontroleer d/gereinigd	Brandstoffilt er vervangen