

Véhicules utilitaires Gator™ TH 6X4 à essence (N° de série 200001-) (Amérique du Nord)



JOHN DEERE

LIVRET D'ENTRETIEN

Véhicules utilitaires Gator™ 6X4
Essence (n° de série 200001-)

OMUC39400 ÉDITION K5 (FRENCH)

CALIFORNIE

Avertissement de la Proposition 65

Les gaz d'échappement des moteurs diesel et certains de leurs éléments sont reconnus, par l'État de Californie, comme pouvant entraîner le cancer, des malformations congénitales et d'autres troubles du système reproducteur.

Si ce produit contient un moteur à essence:

AVERTISSEMENT

Les gaz d'échappement de ce produit contiennent des substances chimiques reconnues par l'État de Californie comme cancérigènes et responsables de malformations congénitales ou autres complications préjudiciables à l'appareil reproductif.

L'État de Californie exige les deux avertissements ci-dessus.

John Deere Horicon Works

Édition nord-américaine
PRINTED IN U.S.A.

Introduction

Merci d'avoir acheté un produit John Deere

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et souhaitons que votre machine vous apporte satisfaction et sécurité pendant de nombreuses années.

MX00654,000020B-28-17SEP25

Utilisation du livret d'entretien

Ce livret doit être considéré comme un des éléments principaux de la machine et doit toujours l'accompagner, même en cas de revente.

La lecture du livret d'entretien et le visionnage de la vidéo de sécurité <https://www.deere.com/en/parts-and-service/safety/> permettra à toutes les personnes présentes d'éviter les blessures ou les dommages à la machine. Les informations données dans ce livret permettent au conducteur d'utiliser la machine de manière sûre et efficace. Savoir utiliser la machine correctement et en toute sécurité permet à l'opérateurs de former d'autres à son utilisation.

En cas d'utilisation d'un outil, suivre les recommandations d'utilisation et de sécurité dans le livret d'entretien de l'outil et dans celui de la machine pour une utilisation correcte et sûre.

Ce livret et les panneaux de signalisation apposés sur la machine peuvent aussi être disponibles dans d'autres langues (consulter le concessionnaire John Deere agréé pour passer commande).

Les sections du livret d'entretien sont ordonnées de manière à vous permettre de comprendre les recommandations de sécurité et d'apprendre les commandes pour une utilisation en toute sécurité de la machine. Vous pouvez également consulter ce livret pour toutes questions relatives à l'utilisation ou l'entretien. Un index pratique à la fin du livret permet d'accéder rapidement aux informations.

La machine illustrée dans ce manuel peut différer légèrement de la vôtre, mais les similarités sont suffisantes pour permettre de comprendre les instructions.

LES INDICATIONS DE CÔTÉ (DROITE/GAUCHE) s'entendent par rapport au sens de marche avant de la machine. Une ligne pointillée (-----) indique une pièce cachée à la vue.

Une inspection avant livraison a été effectuée par le concessionnaire avant de remettre la machine au client.

mk71445,1669833590392-28-01DEC22

John Deere au service du client



TS201—UN—15APR13

John Deere accorde une grande importance à la satisfaction du client.

Nos concessionnaires s'efforcent de fournir au client le service et les pièces dont il a besoin d'une manière prompte et efficace:

- Entretien et pièces détachées pour la maintenance de l'équipement.
- Techniciens qualifiés et outils de diagnostic et de remise en état nécessaires à l'entretien de l'équipement.
- **Les pièces de rechange John Deere, les services de remise en état et les informations pour l'entretien ou la remise en état sont disponibles. Pour plus d'informations, consulter deere.com ou deere.ca.**

DX,IFC,JDS-28-30SEP25

Informations requises relatives aux émissions

Prestataire de services

Un atelier ou une personne qualifié(e) choisi(e) par le propriétaire de la machine peut se charger de l'entretien, du remplacement ou de la réparation des appareils et systèmes de contrôle des émissions à l'aide de pièces de rechange d'origine ou équivalentes. Cependant, la garantie, la reprise et tous les services payés par John Deere doivent être pris en charge par un centre d'entretien John Deere agréé.

DX,EMISSIONS,REQINFO-28-12JUN15

Performances et modifications non autorisées relatives aux émissions

Fonctionnement et entretien

Le moteur, y compris le système de contrôle des émissions, doit être utilisé et entretenu conformément aux instructions fournies avec le présent manuel pour que les performances en matière d'émissions du moteur satisfassent aux exigences s'appliquant à la catégorie/certification du moteur.

Modifications non autorisées

Aucune modification délibérée ni utilisation incorrecte du système de contrôle des émissions n'est autorisée, en particulier en ce qui concerne la désactivation ou le non-maintien d'un système de recirculation des gaz d'échappement (EGR) ou d'injection d'urée DEF. Une modification non autorisée du système de contrôle des émissions du moteur annule l'homologation de l'Union Européenne et toute garantie relative aux émissions applicable.

DX,EMISSIONS,PERFORM-28-12JAN18

Remarques

Ce manuel contient des remarques pour attirer votre attention sur d'éventuels problèmes de sécurité, des dommages possibles sur la machine et des informations sur le fonctionnement et l'entretien. Lire attentivement toutes ces informations pour éviter les blessures et les dommages sur la machine.

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Ce symbole et ce texte attirent l'attention sur les risques de blessures sérieuses voire mortelles pour le conducteur ou les passagers en cas de non-respect des recommandations.

IMPORTANT: Éviter les dommages! Ce texte permet de prévenir le conducteur des actions ou conditions pouvant provoquer un dommage sur la machine.

NOTE: Des informations d'ordre général sont fournies tout au long du manuel pour aider le conducteur à utiliser et entretenir la machine.

MX00654,000020D-28-04AUG25

Outils pour la machine

Des outils ou des kits John Deere sont disponibles pour rendre votre nouvelle machine plus polyvalente, qu'elle soit un tracteur pelouse, un tracteur compact ou un véhicule utilitaire.

Pour découvrir la gamme complète d'équipements pour votre machine, consulter le site JohnDeere.com ou demander au concessionnaire John Deere. Des

aérateurs aux kits de levage électriques en passant par les cultivateurs, il y a un outil ou un kit John Deere pour satisfaire chaque besoin.

OUMX068,000051C-28-05JUN17

Publications d'entretien

Pour obtenir un exemplaire du Catalogue de pièces ou du Manuel technique de cette machine, consulter la boutique d'informations techniques de John Deere à l'adresse:

<https://techpubs.deere.com/>

ou appeler au:

- **États-Unis & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Toutes autres régions:** Le concessionnaire John Deere.

TH84124,0000199-28-04AUG25

Pièces

L'utilisation des pièces de rechange et des lubrifiants de haute qualité John Deere, disponibles auprès du concessionnaire, est recommandée.

Lors de la commande de pièces, le concessionnaire John Deere a besoin du numéro de série ou du numéro d'identification du produit (NIP) de la machine ou de l'équipement. Ils s'agit des numéros reportés dans la section Identification du produit de ce livret.

Commande de pièces de rechange en ligne

Consulter le site internet <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> pour des informations et pour la commande de pièces en ligne.

TC00531,00000E9-28-04AUG25

Table des matières

	Page		Page
Identification du produit		Avant de conduire :	15-4
Consignation des numéros d'identification	00-1	Conduite sur terrain accidenté	15-5
Autocollants de sécurité avec texte		Montée ou descente d'une pente	15-5
Emplacement des autocollants de sécurité	05-1	Conduite en travers des pentes	15-5
Explication des autocollants de sécurité de la		Conduite dans l'eau	15-6
machine	05-2	Vérification de la boulonnerie des roues	15-6
ATTENTION	05-2	Port de vêtements appropriés	15-6
ATTENTION	05-3	Sécurité de l'entretien	15-6
AVERTISSEMENT	05-3	Prévention des incendies	15-7
AVERTISSEMENT	05-3	Ne pas modifier la machine	15-7
AVERTISSEMENT	05-3	Sécurité des pneus	15-8
ATTENTION	05-3	Manipulation du carburant en toute sécurité	15-8
AVERTISSEMENT—ATTENTION	05-4	Manipulation des déchets et produits	
		chimiques	15-8
		Utilisation correcte de l'affichage	
		électronique	15-9
Autocollants de sécurité sans texte		Nettoyage de la machine	
Emplacement des autocollants de sécurité	06-1	Consignes générales de nettoyage	20-1
Comprendre les autocollants de sécurité		Zones à nettoyer	20-1
sans texte du véhicule	06-2		
Éviter les blessures lors du déchargement	06-2	Commandes	
Risque de blessures par incendie	06-2	Commandes de la plate-forme de conduite	25-1
Éviter les blessures graves, voire mortelles,			
causées par une chute	06-2	Fonctionnement	
Un chargement incorrect du véhicule peut		Liste des contrôles à effectuer	
provoquer son renversement	06-2	quotidiennement	30-1
Prévention des incendies de matériel	06-3	Éviter toute dégradation des surfaces peintes	
Risque de blessures graves, voire mortelles,		et en plastique	30-1
par renversement ou chute	06-3	Utilisation des poignées de retenue	30-1
Avant de quitter le véhicule:	06-3	Réglage du siège standard	30-1
Risque de blessures graves, voire mortelles,		Réglage du siège du conducteur à l'aide du	
par renversement ou chute	06-3	système de levier en option	30-1
Sécurité		Contrôle des systèmes de sécurité	30-2
Responsabilités du superviseur en matière		Contrôler le système de sécurité au	
de sécurité	15-1	démarrage	30-2
Formation du conducteur requise	15-1	Utilisation du frein de stationnement	30-3
Utilisation en toute sécurité	15-1	Utilisation du contacteur de démarrage	30-3
Éviter toute utilisation sur les voies		Utilisation des phares	30-3
publiques, dans les rues ou sur les		Utilisation du tableau de bord	30-3
autoroutes	15-2	Utilisation de la prise auxiliaire	30-4
Utilisation d'un pare-étincelles	15-2	Fonctionnement du contacteur des	
Stationnement en toute sécurité	15-2	clignotants (en option)	30-4
Protéger les enfants/les personnes de petite		Fonctionnement des feux de détresse (en	
taille et éviter les accidents	15-2	option)	30-4
Éviter les vitesses excessives	15-3	Démarrage du moteur	30-4
Éviter tout basculement	15-3	Arrêt du moteur	30-5
Transport de passagers interdit	15-4	Arrêt d'urgence	30-5
Utilisation d'équipements avant	15-4	Utilisation des commandes de déplacement	30-5
Transport de charges en toute sécurité	15-4	Utilisation de la traction assistée (blocage du	
Remorquage de charges en toute sécurité		différentiel)	30-6
avec un véhicule utilitaire	15-4	Utilisation de la benne	30-6
Capacités du conducteur	15-4		

Suite, voir page suivante

*Livret original. Toutes les informations, illustrations et caractéristiques
contenues dans la présente publication sont à jour au moment de la
publication, le constructeur se réservant le droit d'apporter sans notification
toute modification jugée appropriée.*

COPYRIGHT © 2025
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2024

	Page		Page
Chargement de la benne	30-9	Contrôle de la tension de la chaîne d'entraînement	60-2
Vidage de la benne	30-10	Réglage de la tension de la chaîne d'entraînement	60-3
Utilisation de la benne comme plateau plat	30-10	Contrôle des boutons d'embrayage mené secondaire	60-4
SUPPRIMER	30-11		
Remorquage de charges	30-11	Entretien de la direction et des freins	
Utilisation de pneus et de pression de gonflage corrects	30-12	Réglage du frein de stationnement	65-1
Utilisation de chaînes antidérapantes	30-12	Liquide de frein	65-1
Transport de la machine série T	30-12	Contrôle des plaquettes de frein	65-1
		Rodage des freins	65-1
Équipements et kits en option		Entretien de l'installation électrique	
Classification de la cabine selon la norme EN 15695-1 (relative à l'application de produits phytosanitaires et d'engrais liquides)	35-1	Installation électrique	70-1
Utilisation d'une remorque	35-1	Entretien de la batterie en toute sécurité	70-1
		Contrôle de la batterie (batteries sans entretien)	70-1
Intervalles d'entretien		Dépose et repose de la batterie	70-1
Entretien de la machine	45-1	Nettoyage de la batterie et des bornes	70-2
Rodage	45-1	Utilisation d'une batterie d'appoint	70-2
Toutes les 50 heures de service ou annuellement (à la première échéance)	45-1	Remplacement de l'ampoule de phare principal	70-3
Toutes les 100 heures ou une fois par an (à la première échéance)	45-1	Remplacement des ampoules du tableau de bord	70-3
Toutes les 200 heures	45-1	Contrôle et remplacement des fusibles	70-4
Toutes les 200 heures de service ou annuellement (à la première échéance)	45-1	Recommandations pour l'alternateur à haute capacité	70-4
Toutes les 800 heures ou tous les deux ans	45-1		
Selon le besoin	45-1	Autres procédures d'entretien	
Lubrification		Utilisation du carburant et du stabilisateur appropriés	75-1
Graisse	50-1	Remplissage du réservoir de carburant	75-1
Lubrifiant de chaîne	50-1	Levage de la machine	75-2
Graissage des fusées avant	50-1	Dépose et repose des roues avant	75-3
Lubrification de la chaîne d'entraînement	50-1	Dépose et repose des roues arrière	75-3
Lubrification des coupleurs de la boîte-pont	50-1	Dépose et repose du capot moteur	75-4
Lubrification des percuteurs du hayon arrière de la benne	50-2	Remplacement des bagues du hayon arrière de la benne	75-4
		Ouverture et fermeture de la trappe d'entretien	75-5
Entretien du moteur		Nettoyage et réparation de la benne	75-5
Informations d'entretien sur les émissions	55-1	Nettoyage des surfaces de la machine	75-5
Éviter les gaz d'échappement	55-1	Nettoyage du capot en plastique et des surfaces des panneaux de la benne	75-6
Huile pour moteur à essence	55-1	Nettoyage et remise en état des surfaces métalliques	75-6
Contrôle du niveau d'huile moteur	55-2		
Vidage de l'huile moteur et remplacement du filtre	55-2	Pannes et remèdes	
Nettoyage du clapet de dépoussiérage	55-3	Utilisation du tableau de dépannage	80-1
Entretien de l'élément du filtre à air	55-4	Moteur	80-1
Contrôle de l'aspiration d'air, des flexibles et des colliers	55-4	Installation électrique	80-2
Contrôle de la bougie d'allumage	55-5	Freins	80-2
Remplacement du filtre à carburant	55-5	Benne	80-3
Réglage du carburateur	55-6		
Nettoyage du compartiment moteur	55-6	Remisage	
Nettoyage de la crépine du cadre et du volet d'admission	55-6	Remisage en toute sécurité	85-1
Contrôle du pare-étincelles	55-6	Préparation de la machine pour le remisage	85-1
		Préparation du carburant et du moteur pour le remisage	85-1
Entretien de la transmission		Caractéristiques	
Huile du carter-pont	60-1	Moteur	90-1
Vérification du niveau d'huile de la boîte-pont	60-1		
Vidage de l'huile de la boîte-pont	60-1		
Remplacement de la courroie d'entraînement	60-2		

Page

Transmission et vitesses de déplacement	90-1
Installation électrique	90-1
Circuit d'alimentation	90-1
Direction et freins	90-2
Pneus	90-3
Capacités	90-3
Dimensions	90-3
Masses	90-4
Lubrifiants recommandés	90-4
Mesures du bruit	90-4

Garantie

Garantie du produit	95-1
Déclaration de garantie relative au système de contrôle des émissions de l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) des États-Unis (équipements hors route à moteur)	95-1
Garantie des pneus	95-3
Garantie limitée pour les batteries installées en usine	95-3

Garantie de qualité John Deere

Qualité John Deere	JDQS-1
--------------------------	--------

Carnet d'entretien

Enregistrement des dates d'entretien	SR-1
--	------

Identification du produit

Consignation des numéros d'identification

TH - 6 x 4 essence

Pour plus d'informations sur l'entretien, contacter un centre d'entretien agréé. Toujours fournir les numéros de modèle et d'identification du produit.

Repérer les numéros d'identification du produit. Noter ces informations dans les espaces prévus à cet effet.



MXT010580—UN—22JUL14



APY08178—UN—01MAR19

DATE D'ACHAT:

NOM DU CONCESSIONNAIRE:

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU CONCESSIONNAIRE:

NUMÉRO D'IDENTIFICATION DU PRODUIT (A):

DATE DE FABRICATION (A):

NUMÉRO DE SÉRIE DU MOTEUR (B):

MG39705.000032D-28-29JUN22

Autocollants de sécurité avec texte

Emplacement des autocollants de sécurité

⚠ CAUTION

- Avoid equipment fires.
- Accumulation of grass, leaves and other debris on or near hot or moving parts can cause a fire.
- Inspect machine before, during, and after use.
- Shut off engine and allow machine to cool before cleaning.

M165913

Inspect and clean the entire machine and pay special attention to these locations:

- 1 Muffler and exhaust pipes
- 2 Exhaust manifold and heat shields
- 3 Skid plate (if equipped)
- 4 Radiator (if equipped)



⚠ WARNING

Avoid Injury or Death from Rollover or Falling Off

- Watch video and read Operator's Manual before use.
- Driver must be 16 years old.

IMPORTANT


Prevent Damage. Stop vehicle before shifting.

⚠ CAUTION

Before Leaving Vehicle:

- Shift to N (Neutral)
- Set Park Brake
- Stop Engine/Motor
- Remove Key

UC33413

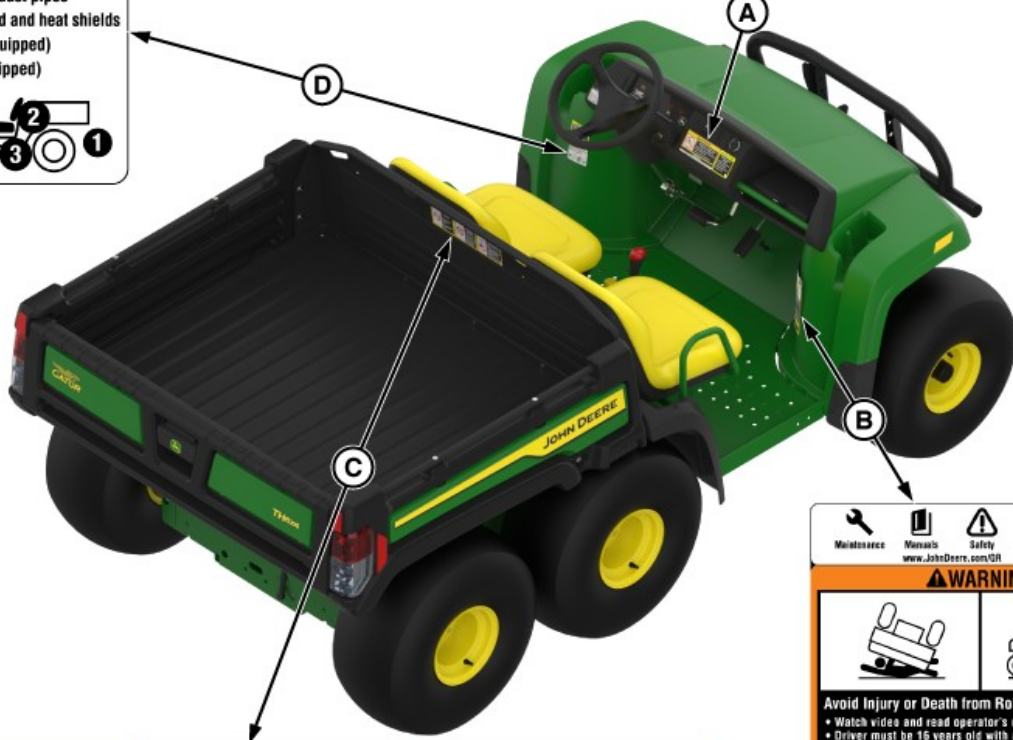

Maintenance Manuals Safety Attachments

www.johndeere.com/QR

⚠ WARNING

Avoid Injury or Death from Rollover or Falling Off

- Watch video and read operator's manual before use.
- Driver must be 16 years old with a valid driver license.
- Never drive under the influence of alcohol or drugs.
- Do not exceed maximum cargo box load:
 - 500 lbs (227kg) in TE
 - 600 lbs (272kg) in TX, TX Turf
 - 1200 lbs (544kg) in TH 6x4
- While turning, drive slowly and do not accelerate.
- Drive slowly when loaded, on rough or uneven terrain, on paved surfaces, while operating at night or in reverse.
- Use brakes going down hills. Vehicle may freewheel.
- For off-road use only. Avoid operating on public roads, streets or highways.

⚠ CAUTION

Help Prevent Injury When Dumping Loads

- Lock park brake before dumping
- Operate dump on level ground only
- Keep hands away from cargo box

UC33421

⚠ CAUTION

Avoid Injury From Fire

- Static electricity may ignite fuel vapors.
- Place fuel container on ground when filling.

⚠ WARNING

Avoid Injury or Death from Falling Off

- Only ride in seats.
- Maximum of one passenger per seat.
- Do not ride in cargo box, on cargo racks or anywhere else on vehicle.

⚠ WARNING

Improper Loading Can Cause Rollover

- Secure and spread loads evenly.
- Do not exceed gross vehicle weight specified in Operator's Manual.
- Maintain proper tire pressure for load and conditions.
- Follow recommendations in Operator's Manual.

UC33421

MX102423—UN—14FEB25

A—AVERTISSEMENT/ATTENTION UC33413
B—AVERTISSEMENT/ATTENTION UC39328

C—ATTENTION ET AVERTISSEMENT UC33421 (2)
D—ATTENTION M165913

gvg6119,1707981538788-28-24APR24

Explication des autocollants de sécurité de la machine



MXAL42363—UN—22MAY13

Les autocollants de sécurité représentés dans cette section sont placés à des endroits importants de la machine pour attirer l'attention sur certains dangers éventuels. Les autocollants DANGER ou AVERTISSEMENT sont situés près des zones de dangers spécifiques.

Le cas échéant, le livret d'entretien explique également les dangers éventuels dans des messages de sécurité spéciaux précédés du terme ATTENTION et du symbole de mise en garde.

Sur les autocollants de sécurité de la machine, ce symbole de mise en garde est accompagné du terme DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Le terme DANGER signale les dangers les plus graves :

- **DANGER:** le terme DANGER identifie une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.
- **AVERTISSEMENT;** Le terme de mise en garde AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
- **ATTENTION;** Le terme de mise en garde ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures de gravité légère ou moyenne. ATTENTION peut également être utilisé pour alerter contre des pratiques dangereuses associées à des événements pouvant entraîner des blessures.

Remplacer les autocollants de sécurité manquants ou endommagés. Utiliser ce livret d'entretien pour connaître le placement correct des autocollants de sécurité.

Des pièces et composants provenant de fournisseurs peuvent être porteurs d'informations supplémentaires relatives à la sécurité, non reproduites dans ce livret d'entretien.


Autocollants de sécurité et livret d'entretien en français ou en espagnol

Des livrets d'entretien et des autocollants de sécurité en français et en espagnol sont disponibles pour cette machine auprès des concessionnaires John Deere agréés. Voir le concessionnaire John Deere.

NOTE: Les autocollants avec et sans texte sont illustrés. Ce véhicule n'est équipé que d'un de ces types d'autocollants.

MP47322,00F4601-28-21FEB23

ATTENTION

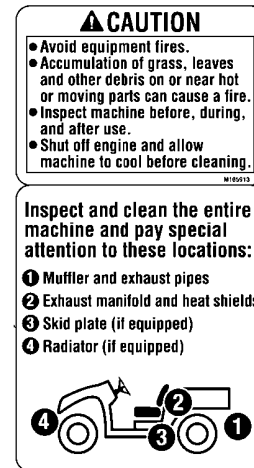

MXAL44069—UN—27MAR13


- Prévenir les incendies de l'équipement.
- Une accumulation d'herbe, de feuilles et d'autres débris sur ou à proximité des pièces chaudes ou mobiles peut provoquer un incendie.
- Inspecter la machine avant, pendant et après son utilisation.
- Arrêter le moteur et laisser la machine refroidir avant le nettoyage.

Nettoyer et inspecter toute la machine, et porter une attention particulière à ces endroits.

1. Silencieux et tuyaux d'échappement
2. Collecteur d'échappement et écrans thermiques
3. Plaque de protection (suivant équipement)
4. Radiateur (suivant équipement)

SP66632,00042F9-28-03APR13

ATTENTION

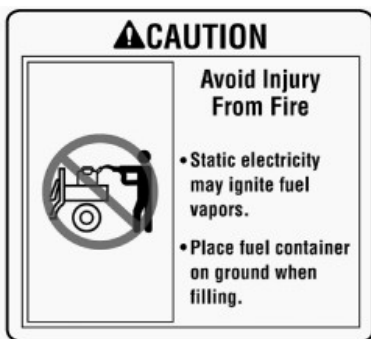

MX102438—UN—27JUN22

Prévention des blessures par incendie

- Les vapeurs d'essence peuvent s'enflammer sous l'effet de l'électricité statique.
- Placer le bidon à essence au sol lors du remplissage.

sb31882,1656344651438-28-27JUN22

AVERTISSEMENT



MX102439—UN—27JUN22

Prévention des blessures graves, voire mortelles, par chute

- Conduire uniquement depuis les sièges.
- Un passager maximum par siège.
- N'autoriser aucun passager dans la benne, sur les supports de cargaison ou ailleurs sur le véhicule.

sb31882,1656344607063-28-28JUN22

AVERTISSEMENT



MX102440—UN—27JUN22

Un chargement incorrect du véhicule peut provoquer son retournement

- Fixer et répartir les charges uniformément.
- Ne pas dépasser le poids nominal brut du véhicule indiqué dans le livret d'entretien.
- Maintenir une pression des pneus adaptée à la charge et aux conditions.
- Suivre les recommandations du livret d'entretien.

sb31882,1656344578753-28-28JUN22

AVERTISSEMENT



MX102441—UN—27JUN22

Risque de blessures graves, voire mortelles, par renversement ou chute

- Regarder la vidéo et lire le livret d'entretien avant l'utilisation.
- Le conducteur doit avoir au moins 16 ans.

Important

Pour éviter tout dommage. Arrêter la machine avant de passer les vitesses.

sb31882,1656346040214-28-27JUN22

ATTENTION



MX102442—UN—27JUN22

Avant de quitter le véhicule:

- Passer au point mort
- Serrer le frein de stationnement
- Arrêter le moteur
- Retirer la clé

sb31882,1656346091184-28-28JUN22

AVERTISSEMENT—ATTENTION



MX657208—UN—26DEC24

Éviter les blessures pendant les déchargements

- Serrer le frein de stationnement avant tout déchargement.
- Ne décharger la benne que sur un terrain plat.
- Ne pas approcher les mains de la benne.

gvg6119,1707910569376-28-30DEC24

Avertissement


Risque de blessures graves, voire mortelles, par renversement ou chute

- Regarder la vidéo et lire le livret d'entretien avant l'utilisation.
- Le conducteur doit avoir au moins 16 ans et posséder un permis de conduire valide.
- Ne jamais conduire en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues.
- Ne pas dépasser la charge maximale de la benne:
 - 500 lb (227 kg) dans TE
 - 600 lb (272 kg) dans les modèles TX, TX TURF
 - 1200 lb (544 kg) dans le modèle TH 6x4
- Conduire lentement et ne pas accélérer dans un virage.
- Conduire lentement lorsque la benne est chargée, sur terrain accidenté ou inégal, sur des surfaces pavées, lors d'opérations de nuit ou en marche arrière.
- Utiliser les freins en descente. Le véhicule risque de se mettre en roue libre.
- Pour usage non routier uniquement. Éviter de circuler sur les voies publiques, dans les rues ou sur les autoroutes.

Attention

Autocollants de sécurité sans texte

Emplacement des autocollants de sécurité

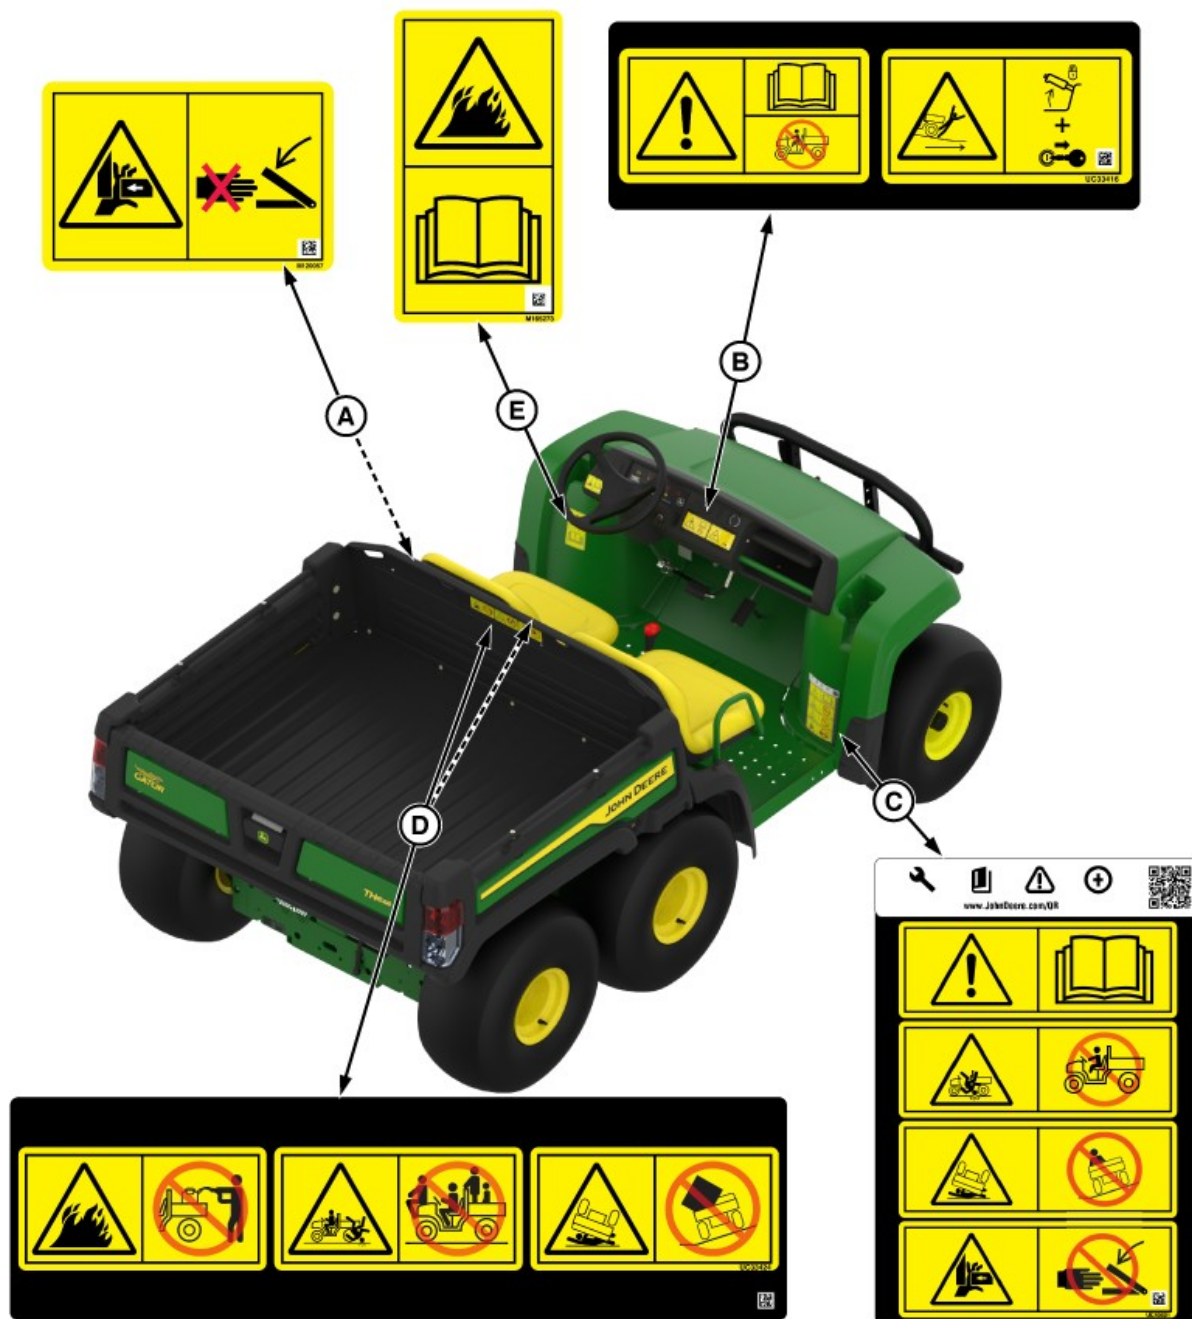

MX102424—UN—18FEB25

A—AVERTISSEMENT—M120057

B—AVERTISSEMENT/ATTENTION —UC33416

C—AVERTISSEMENT/ATTENTION —UC33420

D—ATTENTION/AVERTISSEMENT —UC33424 (Qté 2)

E—AVERTISSEMENT —M165273

sb31882,1655398316703-28-29JUN22

Comprendre les autocollants de sécurité sans texte du véhicule




TCT005498—UN—11SEP12

Les autocollants de sécurité représentés dans cette section sont placés à des endroits importants de la machine pour attirer l'attention sur certains dangers éventuels.

Sur les autocollants de sécurité de la machine, ce symbole de mise en garde est accompagné du terme DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Le terme DANGER signale les dangers les plus graves.

MX00654,0000389-28-09JAN23

Éviter les blessures lors du déchargement

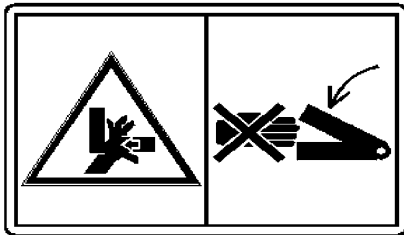

MXAL47406—UN—12APR13

ÉVITER LES BLESSURES LORS DU DÉCHARGEMENT

- Immobiliser la machine et serrer le frein de stationnement avant de décharger la benne : Ne jamais décharger lorsque la machine est en mouvement.
- Ne décharger la benne que sur un terrain plat
- Ne décharger la benne qu'à partir du siège de l'opérateur
- Ne pas mettre les mains derrière le siège lors de l'abaissement de la benne
- Voir le livret d'entretien pour la répartition correcte de la charge

OUMX068,000002F-28-28JUL13

Risque de blessures par incendie



MX102445—UN—28JUN22

PRÉVENTION DES BLESSURES PAR INCENDIE

- Les vapeurs d'essence peuvent s'enflammer sous l'effet de l'électricité statique.
- Placer le bidon à essence au sol lors du remplissage.

sb31882,1656421058299-28-28JUN22

Éviter les blessures graves, voire mortelles, causées par une chute



MX102446—UN—28JUN22

PRÉVENTION DES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, PAR CHUTE

- Conduire uniquement depuis les sièges.
- Un passager maximum par siège.
- N'autoriser aucun passager dans la benne, sur les supports de cargaison ou ailleurs sur le véhicule.

sb31882,1656421642257-28-28JUN22

Un chargement incorrect du véhicule peut provoquer son renversement




MX102447—UN—28JUN22

UN CHARGEMENT INCORRECT DU VÉHICULE PEUT PROVOQUER SON RENVERSEMENT

- Fixer et répartir les charges uniformément.
- Ne pas dépasser le poids nominal brut du véhicule indiqué dans le livret d'entretien.
- Maintenir une pression des pneus adaptée à la charge et aux conditions.
- Suivre les recommandations du livret d'entretien.

sb31882,1656421828809-28-28JUN22

Prévention des incendies de matériel

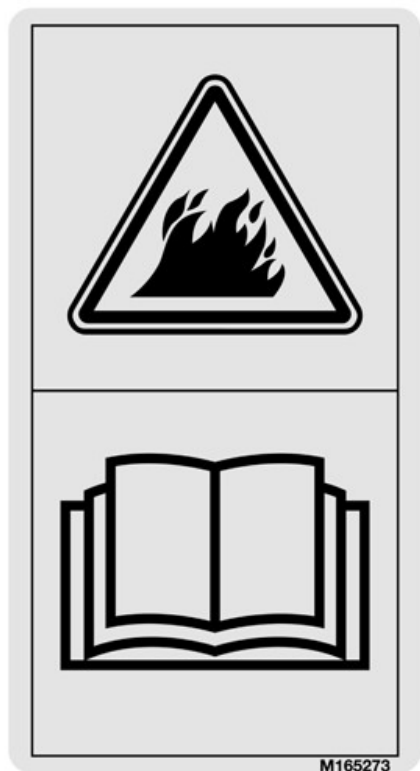

M165273

MXAL47404—UN—12APR13

- Nettoyer et inspecter toute la machine.
- Lire attentivement la section Nettoyage du livret d'entretien pour plus d'informations.

OUMX068,0000031-28-28JUN22

Risque de blessures graves, voire mortelles, par renversement ou chute




MX102448—UN—28JUN22

ÉVITER LES BLESSURES GRAVES, VOIRE MORTELLES, PAR RENVERSEMENT OU CHUTE

- Regarder la vidéo et lire le livret d'entretien avant l'utilisation.
- Le conducteur doit avoir au moins 16 ans.

sb31882,1656422259750-28-28JUN22

Avant de quitter le véhicule:

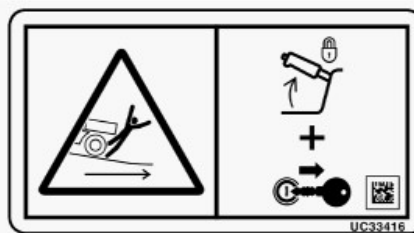

MX102449—UN—28JUN22

AVANT DE QUITTER LE VÉHICULE:

- Passer au point mort (N).
- Serrer le frein de stationnement.
- Arrêter le moteur.
- Déposer la clé.

sb31882,1656422663198-28-28JUN22

Risque de blessures graves, voire mortelles, par renversement ou chute



MX102454—UN—28JUN22

- Regarder la vidéo et lire le livret d'entretien avant l'utilisation.
- Le conducteur doit avoir au moins 16 ans et posséder un permis de conduire valide.
- Ne jamais conduire en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues.
- Ne pas dépasser la charge maximale de la benne:
 - 500 lb (227 kg) dans les modèles TS, TE
 - 600 lb (272 kg) dans les modèles TX, TX TURF
 - 1200 lb (544 kg) dans le modèle THD 6x4
- Conduire lentement et ne pas accélérer dans un virage.
- Conduire lentement lorsque la benne est chargée,

sur terrain accidenté ou inégal, sur des surfaces pavées, lors d'opérations de nuit ou en marche arrière.

- Utiliser les freins en descente. Le véhicule risque de se mettre en roue libre.
- Pour usage non routier uniquement. Ne pas utiliser sur les voies publiques.

Éviter les blessures pendant les déchargements

- Serrer le frein de stationnement avant tout déchargement.
- Ne décharger la benne que sur un terrain plat.
- Ne pas approcher les mains de la benne.

sb31882,1656424638543-28-28JUN22

Sécurité

Responsabilités du superviseur en matière de sécurité

- S'assurer que tous les opérateurs de cette machine sont parfaitement formés, qu'ils ont lu le livret d'entretien et qu'ils comprennent les étiquettes de mise en garde de la machine.
- Mettre en place toutes les procédures de sécurité spéciales pour les conditions de travail existantes et former les opérateurs à ces procédures.
- Superviseurs, opérateurs et mécaniciens doivent connaître et appliquer les normes de sécurité qui s'appliquent à cette machine.

RH75544,0000159-28-08APR13

Formation du conducteur requise

- Lire le livret d'entretien et les autres supports de formation. Si l'opérateur ou le mécanicien ne sait pas lire l'anglais, il est de la responsabilité du propriétaire de leur expliquer le contenu de ce support. Cette publication est disponible en d'autres langues.
- Se familiariser avec le fonctionnement sûr de l'équipement, les commandes de l'opérateur et les symboles de sécurité.
- Tous les opérateurs et mécaniciens doivent être formés. Le propriétaire de la machine est responsable de la formation des utilisateurs.
- Ne jamais laisser des enfants ou des personnes sans formation utiliser ou réparer l'équipement. Les réglementations locales peuvent imposer des restrictions sur l'âge de l'opérateur.
- Le propriétaire / utilisateur peut éviter les accidents ou blessures sur sa propre personne, d'autres individus ou du matériel, et il en est responsable.
- Lors de la formation, faire fonctionner la machine dans un endroit ouvert, sans obstructions, sous la direction d'un conducteur expérimenté.

RH75544,000015A-28-03APR18

Utilisation en toute sécurité

- Lire, comprendre et suivre toutes les instructions figurant dans le livret d'entretien, sur la machine et sur la vidéo présentant les consignes de sécurité avant de commencer.
- Une mauvaise utilisation peut causer des accidents et des blessures graves, voire mortelles.
- Les pneus du véhicule sont conçus pour une utilisation hors-route uniquement. Les surfaces pavées peuvent gravement affecter le comportement et le contrôle du véhicule. S'il est nécessaire d'utiliser la machine sur une surface pavée, conduire lentement et ne pas effectuer de virages ou d'arrêts brusques.

- Ne jamais conduire le véhicule sur un lac ou un plan d'eau gelé à moins d'avoir vérifié que la glace peut supporter le poids du véhicule. La glace peut se briser sous le poids du véhicule, ce qui peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- Conduire lentement et être extrêmement prudent lors de déplacements sur un terrain recouvert de neige ou de glace.
- Ralentir et faire attention à la circulation en cas d'utilisation sur ou à proximité des voies publiques. Faire preuve de prudence à l'approche des angles morts, des arbustes, des arbres ou de tout autre objet limitant le champ de vision.
- Le conducteur doit toujours s'assurer que le passager est conscient des procédures de sécurité correctes lorsqu'il monte dans le véhicule utilitaire.
- Utiliser les drapeaux, éclairages, signalisations et réflecteurs appropriés sur le véhicule, pour prévenir les autres conducteurs lorsque celui-ci circule à proximité de voies publiques. S'assurer que ces éléments sont propres et visibles à 152 m (500 ft.).
- Le passager doit toujours utiliser les poignées de retenue.
- Pour éviter toute blessure grave sur les machines avec ceintures de sécurité, toujours s'assurer que les occupants ont fermement attaché leur ceinture de sécurité avant de démarrer le véhicule.
- Tout chahut peut entraîner des accidents, des blessures graves, voire mortelles. Ne pas tenter d'effectuer des cascades, des sauts ou une accélération rapide pour soulever les roues avant du sol, pour éviter les accidents ou le retournement du véhicule.
- S'asseoir au milieu du siège et poser les pieds sur la plate-forme prévue à cet effet. Nettoyer la plate-forme si elle est sale et retirer les débris ou saletés à proximité des pédales.
- Voir s'il y a des débris dans le compartiment du moteur, en particulier autour des organes du système d'échappement.
- Toujours avoir les deux mains sur le volant.
- Repérer les commandes, apprendre leurs fonctions et leur fonctionnement.
- Ne jamais conduire le véhicule utilitaire debout.
- Ne jamais conduire le véhicule avec la benne relevée.
- Vérifier que les freins répondent avant toute utilisation. Régler ou réparer les freins si nécessaire.
- Pour disposer d'une capacité de freinage et d'une traction adéquates, le poids du véhicule de remorquage (véhicule de base + charge utile du véhicule) doit correspondre à au moins 1,5 fois le poids de la charge remorquée (remorque + charge utile de la remorque).
- La poids brut du véhicule (PBV) ne doit pas excéder le poids nominal brut du véhicule (PNBV).

- Avant de passer en marche arrière, toujours vérifier qu'aucun obstacle ou qu'aucune personne ne se trouve derrière la machine.
- Toujours reculer lentement.
- Contrôler l'état du véhicule avant de l'utiliser. S'assurer que la boulonnerie est bien serrée. Remettre en état ou remplacer toute pièce endommagée, très usée ou manquante. Veiller à ce que tous les garants et dispositifs de protection soient en bon état et fixés correctement. Effectuer tous les réglages nécessaires avant d'utiliser le véhicule.
- Ne pas laisser la machine en marche sans surveillance.
- Utiliser le véhicule de jour ou avec une bonne lumière artificielle et utiliser les phares pour rouler de nuit.
- Ne pas utiliser le véhicule en état d'ébriété ou sous l'influence de drogues.
- Éviter les démarrages, les arrêts et les virages brusques.
- Toujours faire demi-tour sur un terrain plat.
- Ne pas porter d'écouteurs ou de casque audio. L'utilisation et l'entretien de la machine en toute sécurité exigent une attention totale.

OUMX068,000094A-28-05MAR25

Éviter toute utilisation sur les voies publiques, dans les rues ou sur les autoroutes

Les véhicules utilitaires ne disposent pas des dispositifs de sécurité que l'on peut trouver sur les voitures et les camions, tels que les coussins gonflables, les freins antiblocage et le contrôle de la stabilité. Si une voiture ou un camion entre en collision avec un véhicule utilitaire, cela peut entraîner des blessures graves ou mortelles.

Bien que cela puisse être légal dans certaines zones, il est recommandé d'éviter de conduire sur la voie publique, dans les rues ou sur les autoroutes. S'il est nécessaire de traverser ou de conduire sur une voie publique, faire preuve d'une extrême prudence. Les véhicules utilitaires peuvent être difficiles à voir pour les automobilistes. S'assurer que le véhicule utilitaire est très visible, regarder dans toutes les directions, être attentif à la circulation à proximité et prévoir suffisamment de temps et de distance avant de s'engager.

Le véhicule utilitaire peut nécessiter un équipement supplémentaire pour se conformer aux lois locales. Des équipements supplémentaires tels que des feux arrière, des feux stop, des feux de signalisation, des avertisseurs sonores et des rétroviseurs sont disponibles auprès du concessionnaire John Deere.

gvg6119,1703766375653-28-28DEC23

Utilisation d'un pare-étincelles

Le Code des Ressources Publiques de la Californie, section 4442.5, dispose :

personne ne doit vendre, proposer à la vente ou louer à quiconque tout moteur à combustion interne concerné par la section 4442 ou 4443, et non concerné par la section 13005 du Code de Santé et de Sécurité, à moins que la personne fournisse une notice écrite à l'acheteur ou au bailleur au moment de la vente ou au moment de l'entrée en vigueur du contrat de location ou de bail ; ladite notice doit mentionner que l'usage ou l'exploitation du moteur sur un terrain forestier, couvert de broussailles ou d'herbe constitue une violation de la section 442 ou 4443, à moins que le moteur ne soit équipé d'un pare-étincelles, comme défini dans la section 4442. Ledit pare-étincelles doit être maintenu dans un état de fonctionnement efficace ou le moteur doit être construit, équipé et maintenu pour la prévention des incendies, conformément à la section 4443. Calibrage Pub. Res. de la Cal. 4442.5.

D'autres États ou juridictions peuvent avoir des lois similaires. Un pare-étincelles pour votre machine est peut-être disponible chez votre concessionnaire agréé. Un pare-étincelles installé doit être maintenu en bon état de fonctionnement par l'opérateur.

RH75544,000015C-28-08APR13

Stationnement en toute sécurité

1. Arrêter le véhicule sur une surface de niveau, jamais en pente.
2. Abaisser complètement la benne et tout équipement monté sur la machine susceptible d'être abaissé.
3. Enclencher complètement le levier de frein de stationnement et s'assurer que le véhicule ne bouge pas.
4. Arrêter le moteur.
5. Retirer la clé.
6. Avant de quitter le fauteuil du conducteur, attendre l'arrêt du moteur et de toutes les pièces en mouvement.
7. Débrancher le câble négatif de la batterie avant de procéder à l'entretien de la machine.

OUMX068,00005F5-28-01JUL20

Protéger les enfants/les personnes de petite taille et éviter les accidents

- Ce véhicule utilitaire ne doit pas être utilisé par des personnes âgées de moins de 16 ans.
- Ne laisser aucune personne non titulaire d'un permis de conduire valide utiliser le véhicule.
- Les jeunes conducteurs sont susceptibles de ne pas

être physiquement en mesure de contrôler la machine ou de ne pas être suffisamment mûrs pour prendre des décisions de conduite sûres.

- Ne pas laisser de jeunes enfants monter sur le véhicule en tant que passagers, car ils pourraient ne pas être assis en toute sécurité et utiliser les poignées de sécurité correctement. Tous les passagers doivent être en mesure de saisir la poignée de sécurité en étant assis contre le dossier du siège et la ceinture de sécurité attachée (suivant équipement).
- Les passagers doivent toujours utiliser les poignées de sécurité lorsque le véhicule se déplace.
- Les ceintures de sécurité installées dans les véhicules utilitaires ne sont pas conçues pour retenir les enfants.
- Ne jamais transporter de passagers, et notamment des enfants, dans la benne. Ne pas transporter d'enfants dans une petite voiture ou dans une remorque.
- Ne jamais supposer que les enfants vont rester à l'endroit où ils ont été vus pour la dernière fois. Toujours se tenir sur ses gardes en présence d'enfants.
- Avant de faire marche arrière ou de tourner, regarder derrière et autour du véhicule si des enfants sont présents.
- Toujours être vigilant; avancer et reculer avec prudence. Les personnes, et notamment les enfants, peuvent se déplacer rapidement dans la zone de travail.
- Faire preuve d'une prudence toute particulière à l'approche d'angles morts, d'arbustes, d'arbres ou d'autres objets susceptibles de masquer le champ de vision.
- Une mauvaise utilisation peut causer des accidents et des blessures graves, voire mortelles.

OUMX068,0000D6A-28-05JUL17

Éviter les vitesses excessives



MXAL43283—UN—19MAR13

- Toujours conduire à une vitesse sûre et adaptée au terrain, à la visibilité, aux conditions d'exploitation et à votre expérience en matière d'exploitation de la machine.
- Faire preuve de prudence lorsque vous conduisez la machine en marche arrière. Conduire lentement et ne pas tourner brutalement. Toujours regarder derrière avant de reculer.
- Ne jamais rouler à des vitesses excessives en pente, que ce soit en montant ou en descendant. Conduire

lentement et ne pas tourner brutalement. Acquérir de l'expérience en conduisant la machine sur de petites pentes, avant de conduire sur des pentes plus fortes.

OOU1023,0000A5B-28-19APR13

Éviter tout basculement



MXAL43283—UN—19MAR13

Des accidents provoquant de graves blessures, voire mortelles, peuvent survenir en cas de basculement du véhicule. Observer les recommandations suivantes pour éviter tout accident:

- Ne pas utiliser le véhicule utilitaire de manière inappropriée. Le véhicule utilitaire n'est pas conçu pour une conduite récréative.
- Conduire très lentement dans les virages. Les virages brusques peuvent entraîner un retournement du véhicule.
- Réduire la vitesse et faire preuve d'une extrême prudence dans les pentes ou sur des sols accidentés.
- Ne pas surcharger le véhicule et éviter les charges glissantes. Réduire la charge en cas de conduite sur un terrain accidenté ou vallonné.
- Ne pas s'arrêter ni démarrer brusquement en montant ou en descendant une pente. Faire particulièrement attention en changeant de direction dans les pentes.
- Faire attention aux trous, pierres et autres dangers cachés sur le terrain.
- Se tenir à l'écart des dénivellations, des fossés, des berges, ainsi que des étangs et autres surfaces d'eau. La machine peut basculer soudainement si une roue passe par-dessus une falaise ou un fossé ou si le bord s'affaisse.
- Maintenir les roues avant bien droites au sommet des buttes ou pour passer des monticules.
- Dans les descentes, enlever le pied de la pédale d'accélération et freiner pour réduire la vitesse et conserver le contrôle de la machine.
- Ne pas effectuer de changements ou de modifications sur le véhicule utilitaire.
- La liste des dangers potentiels de renversement n'est pas exhaustive.

OUMX068,00002B-28-27JUL13

Transport de passagers interdit



MXAL46805—UN—10APR13

- Le véhicule est équipé d'un siège conducteur et d'un siège passager.
- Ne jamais installer de passagers dans la benne ou à d'autres endroits où aucun siège n'est installé.
- Les passagers pourraient être heurtés par des objets ou éjectés du véhicule, ce qui pourrait provoquer de graves blessures, voire la mort.
- Les passagers altèrent la capacité du conducteur à contrôler le véhicule, ainsi que son centre de gravité. En outre, ils risquent d'obstruer le champ de vision de l'opérateur, ce qui entraîne une utilisation dangereuse du véhicule.

OUO1023,0000A5E-28-19APR13

Utilisation d'équipements avant

Démonter les outils avant tels qu'un attelage de barre de traction, un treuil attelé ou des lames de coupe en cas d'utilisation de la machine sur un terrain irrégulier ou accidenté. Les équipements avant peuvent toucher le sol en cas de conduite sur terrain accidenté ou irrégulier, ce qui peut entraîner une perte de contrôle ou un retournement.

OUMX068,0000634-28-22SEP16

Transport de charges en toute sécurité

- S'assurer que la charge est répartie régulièrement dans la benne.
- Ne pas charger au-dessus de la plaque de retenue.
- Fixer correctement toutes les charges dans la benne.
- Réduire la charge de la benne en cas de conduite sur terrain accidenté ou vallonné.

OUO1023,0000A5F-28-19APR13

Remorquage de charges en toute sécurité avec un véhicule utilitaire

- Ne pas remorquer une charge supérieure à la charge de remorquage maximale admissible pour ce véhicule, comme spécifié dans ce livret d'entretien. (Voir les sections Détermination de la capacité de charge du véhicule et Poids).
- La distance de freinage augmente avec la vitesse et le poids de la charge tractée. Avancer doucement et prévoir un délai et une distance supplémentaires pour s'arrêter.

- Remorquer la charge à faible vitesse pour en garder le contrôle.
- Une charge remorquée d'un poids excessif peut provoquer une perte de traction ou une perte du contrôle dans les pentes. Réduire le poids tracté lors de l'utilisation en pente.
- Ne jamais autoriser des enfants ou des personnes dans ou sur l'équipement tracté.
- Utiliser uniquement des attelages agréés. Utiliser uniquement une machine dotée d'un attelage conçu pour le remorquage. Attacher l'équipement traîné uniquement sur le point d'attelage agréé.
- Suivre les recommandations du fabricant en termes de limites de poids pour les équipements tractés et le remorquage en pente.
- Ne pas prendre de virage serré. Se montrer particulièrement prudent dans les virages ou dans des conditions défavorables. Faire preuve de prudence en marche arrière.
- Ne pas passer au point mort et descendre une pente en roue libre.
- Arrimer les charges remorquées avant transport.

OUMX068,000091B-28-05MAR25

Capacités du conducteur

- Les propriétaires de la machine doivent s'assurer que les utilisateurs sont responsables, formés, qu'ils ont lu le livret d'entretien et les mises en garde, et qu'ils savent se servir de la machine correctement et en toute sécurité.
- L'âge, l'aptitude physique et la capacité mentale peuvent être à l'origine de blessures liées à la machine. Les utilisateurs doivent être mentalement et physiquement aptes à accéder à la plate-forme de conduite et/ou aux commandes, et à faire fonctionner la machine correctement et en toute sécurité.
- Ne pas laisser des enfants ou des personnes n'ayant pas reçu la formation nécessaire se servir de la machine. Signaler à tous les utilisateurs qu'ils ne doivent en aucun cas transporter des enfants sur la machine ou un équipement.
- Ne jamais faire fonctionner la machine en cas de distraction, de fatigue ou de perturbation. Le fonctionnement correct de la machine exige une vigilance permanente de la part de l'utilisateur.

DX,ABILITY-28-07DEC18


Avant de conduire :

1. Nettoyer la plate-forme si elle est sale et retirer les débris ou saletés à proximité des pédales. S'asseoir au milieu du siège et garder les pieds sur le repose-pieds.

2. Vérifier que le véhicule utilitaire ne comporte pas de traces d'usure ni de dommages.
3. Tous les équipements de sécurité doivent être en bon état et correctement fixés :
 - Phares.
 - Dispositifs de protection.
 - Dispositifs de sécurité au démarrage.
4. Avant le déplacement du véhicule utilitaire, vérifier autour afin de vous assurer que personne n'est à proximité.
5. Vérifier la condition mécanique de votre véhicule avant chaque utilisation, afin de minimiser les risques de blessures ou de blocage. Rappelez-vous : vous pouvez parcourir une plus grande distance en une heure de conduite qu'en une journée de marche.
 Contrôler l'état des pneus et des roues, le couple de serrage des roues et maintenir une pression correcte des pneus.
6. Fixer fermement toutes les charges.

OUO1023,0000A61-28-19APR13

Conduite sur terrain accidenté

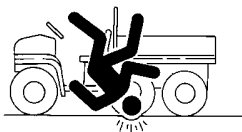

MXAL43284—UN—19MAR13

- Toujours porter un casque en cas de conduite du véhicule sur un terrain irrégulier ou accidenté.
- Utiliser les pistes existantes. Éviter les terrains dangereux, tels que les pentes raides et les marécages infranchissables. Faire attention aux bosses, trous, tranchées, terrain meuble ou aux autres obstacles.
- Regarder le terrain loin devant. Anticiper les dangers et être prêt à y réagir.
- Maintenir les roues avant bien droites au sommet des buttes ou pour passer des monticules.
- Réduire la vitesse suivant la visibilité et les conditions de la piste ou du terrain.
- Le passager doit toujours utiliser les poignées de retenue.

MX00654,00000BA-28-05JUL17

Montée ou descente d'une pente




MXAL43283—UN—19MAR13

- Toujours utiliser les freins en descente : le véhicule utilitaire peut s'emballer (roue libre) en descente. L'effet du frein moteur ou du frein d'embrayage est minimal.
- Équilibrer les charges et les sécuriser. Le freinage peut provoquer un glissement de la charge et affecter la stabilité du véhicule.
- S'asseoir au milieu du siège et poser les pieds sur le plancher.
- Adapter la vitesse de déplacement en fonction de la visibilité. Ralentir à l'approche d'un sommet jusqu'à ce que l'autre côté de la côte apparaisse clairement. Ne jamais franchir un sommet de pente à vitesse élevée. Un obstacle, une forte dénivellation, un autre véhicule ou une personne peuvent se trouver sur l'autre versant de la pente.
- Maintenir les roues avant bien droites au sommet des buttes ou pour passer des monticules.
- Ne pas s'arrêter ni démarrer brusquement en montant ou en descendant une pente. Faire particulièrement attention en changeant de direction dans les pentes.
- Si le véhicule s'arrête ou perd de la puissance dans une montée, serrer le frein de stationnement pour l'immobiliser. Maintenir le sens de déplacement et desserrer le frein progressivement. Reculer lentement et descendre la pente en ligne droite, tout en gardant le contrôle du véhicule. Ne pas tourner le véhicule sur le côté. Le véhicule est plus stable dans une position de marche arrière ou de marche avant parfaitement droite.
- Dans les descentes, relâcher la pédale d'accélération et freiner pour réduire la vitesse et garder le contrôle.

OUO1023,0000A63-28-19APR13

Conduite en travers des pentes

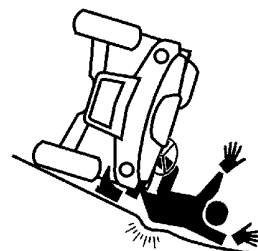

MXT008510—UN—10JAN17

- Réduire la vitesse et faire preuve de prudence dans les pentes et dans les virages secs.

- Faire attention aux trous, pierres et autres dangers cachés sur le terrain.
- En cas de conduite sur terrain mou, tourner légèrement les roues avant vers le haut de la pente pour maintenir le véhicule utilitaire sur une ligne droite en travers de la pente.
- Si le véhicule commence à se retourner, tourner la roue avant vers le bas de la pente pour gagner du contrôle avant de poursuivre.

SP66632,0004717-28-05JUL17

Conduite dans l'eau

- Éviter l'eau autant que possible. Si la courroie de transmission est mouillée, elle patine et le véhicule perd de sa puissance.
- Ne jamais traverser une étendue d'eau dont la profondeur est inconnue. Indication pour l'exploitation : l'étendue d'eau est trop profonde si la hauteur d'eau dépasse 152 mm (6 pouces). Les pneus risquent alors de flotter, ce qui rend le contrôle difficile.
- Traverser un cours d'eau là où les rives sont en pente douce. Traverser à un endroit connu comme étant sans danger.
- Avancer à vitesse réduite et constante, pour éviter les obstacles submergés et les pierres glissantes.
- Éviter de traverser là où le véhicule utilitaire risque d'endommager le lit du cours d'eau ou d'éroder les rives.
- Ne jamais utiliser ce véhicule dans des cours d'eau rapides.
- La capacité d'immobilisation de véhicules avec des freins à disque externe peut être altérée après avoir roulé dans l'eau. Si nécessaire, actionner plusieurs fois les freins pour les sécher après avoir conduit dans l'eau.

OUO1023,0000A65-28-19APR13

Vérification de la boulonnerie des roues

- Une boulonnerie mal serrée peut être à l'origine d'accidents graves.
- Vérifier souvent que la boulonnerie des roues est bien serrée pendant les 100 premières heures de service.
- La boulonnerie des roues doit être serrée au couple prescrit, en utilisant la procédure adéquate.

OUO1023,0000A65-28-19APR13

Port de vêtements appropriés



MXAL41935—UN—18FEB13

- Toujours porter un casque homologué en cas de conduite agressive du véhicule sur un terrain irrégulier ou accidenté ou à des vitesses élevées.
- Les casques doivent être correctement ajustés et être homologués pour une utilisation motocycliste sur les voies publiques normales par les organisations réglementaires compétentes de la région dans laquelle le véhicule est utilisé.
- Porter des vêtements ajustés et un équipement de sécurité approprié au travail.
- Certaines conditions de fonctionnement peuvent exiger de l'opérateur et du passager éventuel le port d'un équipement de sécurité approprié pendant l'utilisation du véhicule. Être prêt pour toutes les conditions existantes et potentielles avant d'utiliser la machine.
- Le port d'un équipement de sécurité supplémentaire tel qu'une protection des yeux et un casque peut être requis par les règlements locaux ou les assurances.
- Toujours porter des chaussures solides. Ne pas utiliser l'équipement pieds nus ou en sandales.

MX00654,00000BD-28-05MAR19

Sécurité de l'entretien



MXAL41933—UN—18FEB13

- Seuls des adultes formés et qualifiés peuvent effectuer l'entretien de la machine.
- Bien comprendre la procédure d'entretien avant de commencer. Travailler dans un lieu propre et sec.
- Ne jamais effectuer d'opérations de lubrification, d'entretien ou de réglage lorsque la machine est en mouvement. Maintenir les dispositifs de sécurité en place et en bon état de fonctionnement.
- Éloigner les mains, pieds, vêtements, bijoux et longs cheveux des pièces en mouvement pour les empêcher de se faire happer.
- Débrancher la ou les batteries ou retirer les fils de bougie (pour les moteurs à essence) avant d'effectuer des réparations.
- Maintenir tous les écrous et boulons serrés.
- Soutenir en toute sécurité les éléments relevés pour l'entretien. Fermer les languettes de maintenance

avant de travailler sur la machine avec des équipements relevés.

- Ne jamais faire tourner le moteur si le frein de stationnement n'est pas serré.
- Garder toutes les pièces en bon état et bien montées. Réparer les dégâts immédiatement. Remplacer les pièces usées ou cassées. Remplacer tout autocollant de sécurité ou d'instruction usé ou endommagé.
- Pour éviter les incendies, éliminer les accumulations de graisse, d'huile ou de saleté sur la machine, notamment dans le compartiment moteur.
- Ne pas modifier la machine ou les dispositifs de sécurité. Les modifications non autorisées peuvent nuire au fonctionnement et à la sécurité.
- Ne pas porter d'écouteurs ou de casque audio lors de l'entretien la machine. Un entretien en toute sécurité exige une attention totale.
- Débrancher le(s) câble(s) de terre de la batterie (-) sur la machine ou retirer les équipements de la machine avant d'effectuer des soudures sur la machine.

RH75544,000016E-28-08APR13

Prévention des incendies

- Passer en revue ces recommandations avec tous les utilisateurs. Pour toute question, consulter le concessionnaire John Deere.
- Toujours respecter l'ensemble des procédures de sécurité indiquées sur la machine et dans ce livret d'entretien. Avant de procéder à une inspection ou au nettoyage, toujours arrêter le moteur, serrer le frein de stationnement et retirer la clé de contact.
- Outre l'entretien régulier, l'une des meilleures façons de garantir le bon fonctionnement de votre équipement John Deere et de réduire les risques d'incendie est de retirer régulièrement les débris de la machine.
- Après utilisation, laisser refroidir la machine dans un espace ouvert avant de la nettoyer ou de la remiser. Ne pas garer la machine à proximité de matériaux inflammables tels que le bois, des tissus ou des produits chimiques, ni à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources d'inflammation, telles qu'un chauffe-eau ou un réchaud.
- Avant remisage, retirer l'ensemble des matériaux combustibles de l'équipement. Pour ce faire, vider tout sac de récupérateur d'herbe, récipient et caisson de rangement.
- Les débris peuvent s'accumuler n'importe où sur la machine, plus particulièrement sur les surfaces horizontales. Éliminer complètement toute trace d'herbe et de débris présente sur le compartiment moteur, autour du silencieux et de l'unité de coupe, avant et après toute utilisation de la machine. Un nettoyage supplémentaire peut s'avérer nécessaire

en cas de tonte ou de paillage dans des conditions sèches.

- Outre le nettoyage de la machine avant toute utilisation et tout remisage, la préservation de la propreté de la zone du moteur est l'une des meilleures mesures de prévention des incendies. Les autres endroits nécessitant une inspection et un nettoyage réguliers sont les suivants: derrière les jantes, les faisceaux, les acheminements de flexibles ou de conduites, les équipements de tonte, etc. L'utilisation d'air comprimé, de souffleuses à feuilles ou d'eau facilite le nettoyage de ces zones.
- La fréquence de ces opérations dépend d'un certain nombre de facteurs tels que les conditions de travail, les réglages de la machine, les vitesses de fonctionnement et les conditions climatiques (en particulier dans des conditions sèches, chaudes et venteuses). Dans de telles conditions, inspecter et nettoyer fréquemment ces endroits.
- Une lubrification excessive, des fuites de carburant/d'huile ou des déversements sur la machine peuvent également favoriser l'accumulation de débris. Une remise en état rapide de la machine et le nettoyage de l'huile et du carburant réduiront le risque d'accumulation de débris.
- Toute défaillance ou surchauffe des roulements/paliers peut provoquer un incendie. Pour réduire ce risque, toujours suivre les instructions du livret d'entretien concernant les emplacements et intervalles de lubrification. Pour toute question concernant les intervalles ou l'emplacement de lubrification, ou en cas de bruits inhabituels en provenance de zones où pourraient se trouver des roulements, contacter le concessionnaire ou tout autre prestataire de service. Le nettoyage de la machine lorsqu'elle est chaude peut également réduire la durée de vie des roulements et augmenter le risque de défaillance prématurée.
- Toujours fermer l'arrivée de carburant lors du remisage ou du transport de la machine si la machine est équipée d'une vanne d'arrêt de carburant.
- Vérifier fréquemment que les conduites d'alimentation, le réservoir de carburant, le bouchon du réservoir et les raccords ne présentent aucune fissure, ni aucune fuite. Les remplacer si nécessaire.

OUO2005,0000221-28-22JUL25

Ne pas modifier la machine

Ne pas effectuer de modifications non autorisées de la machine, de quelque manière que ce soit.

Des modifications peuvent rendre la machine instable, accroissant ainsi la possibilité de retournement, et provoquant ainsi de graves blessures, voire la mort.

RH75544,0000170-28-08APR13

Sécurité des pneus



TCAL25965—UN—24MAY12

L'éclatement d'un pneu et la projection de morceaux de pneu ou de jante peuvent causer des blessures graves, voire mortelles.

- NE PAS tenter de monter des pneus sans l'équipement et la formation nécessaires à l'exécution de ce travail.
- Veiller à ce que la pression des pneus soit toujours correcte. Ne pas dépasser la pression de gonflage recommandée. Ne jamais souder, ni procéder à des travaux nécessitant un chauffage sur une roue assemblée avec le pneu. La chaleur entraîne une augmentation de la pression de l'air dans le pneu, ce qui risque de provoquer l'explosion de ce dernier. La roue peut être déformée ou affaiblie dans sa structure par des opérations de soudage.
- Lors du gonflage des pneus, utiliser une attache instantanée et une rallonge assez longue pour NE PAS devoir se tenir devant ou au-dessus, mais à côté du pneu.
- S'assurer que les pneus sont bien gonflés, qu'ils n'ont ni entailles, ni cloques, que les jantes ne sont pas endommagées et qu'il ne manque pas de boulons de moyeu ni d'écrous.
- Utiliser uniquement un conteneur de carburant homologué. Utiliser uniquement des conteneurs de carburant portables non métalliques, homologués par la station d'essai-laboratoire du feu (U.L.) ou par la American Society for Testing and Materials (ASTM). N'utiliser que des entonnoirs en plastique sans crépine ni filtre.
- Ne jamais retirer le bouchon du réservoir de carburant ni faire l'appoint lorsque le moteur tourne. Laisser le moteur refroidir avant de faire le plein.
- Ne jamais faire l'appoint ou vidanger en intérieur. Déplacer la machine à l'extérieur et fournir une ventilation suffisante.
- Essuyer immédiatement le carburant renversé. Si du carburant est renversé sur les vêtements, changer immédiatement de vêtements. Si du carburant est renversé près de la machine, ne pas remettre le moteur en marche et mettre la machine à l'écart. Éviter de créer une éventuelle source d'inflammation jusqu'à dissipation des vapeurs de carburant.
- Ne jamais remiser la machine ou un conteneur de carburant près d'une flamme nue, d'une étincelle ou d'une lampe pilote, telle que sur un chauffe-eau ou autre équipement.
- Éviter les incendies et les explosions causés par les décharges d'électricité statique. Les décharges d'électricité statique peuvent enflammer les vapeurs de carburant si le récipient n'est pas mis à la terre.
- Ne jamais remplir les récipients dans un véhicule ou sur un camion ou une remorque avec un revêtement en plastique. Toujours placer les récipients au sol à l'écart du véhicule avant de faire le plein.
- Retirer l'équipement utilisant du carburant du camion ou de la remorque et faire le plein au sol. Si ce n'est pas possible, faire le plein de cet équipement avec un récipient portatif plutôt que directement par la buse de la pompe à carburant.
- Maintenir la buse en contact avec le bord du réservoir ou du récipient à tout moment jusqu'à ce que le plein soit terminé. Ne pas utiliser de dispositif de blocage en position ouverte du pistolet distributeur.
- Ne jamais trop remplir le réservoir. Installer et resserrer le bouchon du réservoir de carburant.
- Remplacer fermement tous les bouchons de carburant après utilisation.
- Pour les moteurs à essence, ne pas utiliser de carburant contenant du méthanol. Le méthanol est nuisible à l'environnement et à la santé.

OUO2005,0000222-28-10MAY17

Manipulation du carburant en toute sécurité



MXAL41938—UN—18FEB13

Pour éviter les blessures ou les dommages, faire preuve d'une extrême prudence lors de la manipulation du carburant. Le carburant est très inflammable et les vapeurs de carburant sont explosives :

- Éteindre toutes les cigarettes, cigares, pipes et autres sources d'inflammation.

RH75544,0000172-28-16APR13

Manipulation des déchets et produits chimiques

Des déchets tels que huile, carburant, liquide de refroidissement, liquide de freins et batteries peuvent s'avérer nocifs pour l'environnement et les hommes :

- NE pas verser les liquides usagés dans des récipients alimentaires, quelqu'un risquerait d'y boire.
- Se renseigner auprès du centre de recyclage local ou du concessionnaire agréé pour connaître les méthodes de recyclage et d'élimination des déchets.
- Une fiche de données de sécurité (SDS) fournit des détails précis sur les produits chimiques : risques d'accident et sanitaires, procédures de sécurité et techniques d'intervention en cas d'accident. Le vendeur des produits chimiques utilisés avec votre machine est responsable de la fourniture de la fiche des données de sécurité de ces produits.

seulement quand les conditions permettent de le faire en toute sécurité et conformément aux instructions fournies. Lors de toute utilisation d'un dispositif secondaire, toujours se conformer à la réglementation locale en vigueur pour circuler en toute sécurité sur la voie publique.

DX,ELEC,DISPLAY-28-13JAN15

OUO2005,0000224-28-11OCT18

Utilisation correcte de l'affichage électronique

Les affichages électroniques sont des dispositifs secondaires permettant à l'utilisateur d'effectuer le travail dans les champs, d'améliorer son confort et de se divertir. Les affichages offrent une gamme étendue de fonctionnalités; ils sont utilisés dans de nombreuses applications de système de machine et peuvent être utilisés avec d'autres dispositifs secondaires tels que les appareils électroniques portatifs.

Un dispositif secondaire est un appareil qui n'est pas requis pour l'utilisation principale de la machine. L'utilisateur est toujours responsable de la sécurité de l'utilisation et du contrôle de la machine.

Pour éviter toute blessure lors de l'utilisation de la machine:

- Positionner l'affichage comme indiqué dans la notice de montage. S'assurer que l'appareil est bien fixé, qu'il n'obstrue pas la vue du conducteur et qu'il n'interfère pas avec les commandes de la machine.
- Ne pas se laisser distraire par la console. Rester vigilant. Faire attention à la machine et à la zone environnante.
- Ne pas modifier les réglages ni accéder aux fonctions nécessitant une utilisation prolongée des commandes de la console pendant que la machine se déplace. Arrêter la machine dans un endroit sûr et la mettre en position de stationnement avant d'entreprendre de telles opérations.
- Veiller à ce que le volume sonore ne couvre pas le bruit de la circulation et des véhicules d'urgence.

Pour garantir la sécurité de l'utilisation, certaines fonctions des consoles peuvent être désactivées, à moins que le mouvement de la machine soit limité ou qu'elle se trouve en position de stationnement. Le contournement de ce dispositif de sécurité peut enfreindre les lois applicables et entraîner des détériorations ou des blessures graves, voire mortelles.

Utiliser la fonctionnalité disponible de la console

Nettoyage de la machine

Consignes générales de nettoyage

La machine doit être inspectée régulièrement tout au long de la récolte. Toute accumulation de débris doit être éliminée afin d'assurer le bon fonctionnement de la machine et de réduire les risques d'incendie. La fréquence de ces opérations d'inspection et de nettoyage dépend d'un certain nombre de facteurs, tels que les conditions de fonctionnement, la configuration de la machine, les conditions de récolte, les vitesses de fonctionnement et les conditions climatiques. Ces opérations peuvent être nécessaires plusieurs fois au cours de la journée de travail, notamment dans des conditions sèches, chaudes et venteuses.

IMPORTANT: Éviter l'incendie! Un nettoyage minutieux et régulier de la machine associé à d'autres procédures d'entretien indiquées dans le livret d'entretien réduisent grandement les risques d'incendie et d'immobilisation, et améliorent les performances de la machine.

Outre un entretien correct, l'état du matériel en cours de manutention est le facteur le plus important contribuant aux incendies. Des matériaux secs, légers et pelucheux qui peuvent créer un nuage de poussière sont les matériaux les plus susceptibles de prendre feu. Les débris peuvent s'accumuler en divers endroits, plus particulièrement sur les surfaces horizontales. Des conditions météorologiques telles que la vitesse et la direction du vent peuvent modifier la façon dont les débris s'accumulent. Faire attention aux changements des conditions de récolte et définir le programme et les pratiques de nettoyage en conséquence pour garantir le bon fonctionnement de la machine et réduire les risques d'incendie.


Toujours respecter l'ensemble des procédures de sécurité indiquées sur la machine et dans le livret d'entretien. Avant d'effectuer une inspection ou un nettoyage, toujours stationner la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)

Inspecter la machine toute entière, en particulier les éléments suivants.

OUMX068,0001043-28-03AUG25


Zones à nettoyer

Les principaux emplacements devant être inspectés et nettoyés sur la machine sont les suivants (voir la section Autocollants de sécurité):

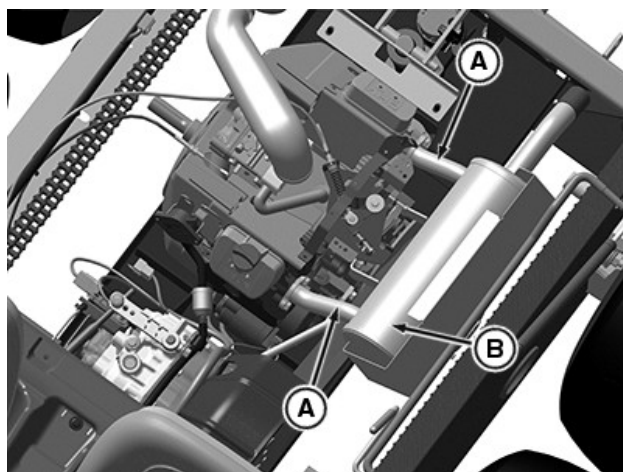


APY30292—UN—11MAR20

- Tuyaux de silencieux (A), silencieux (B) et protection du silencieux (I).

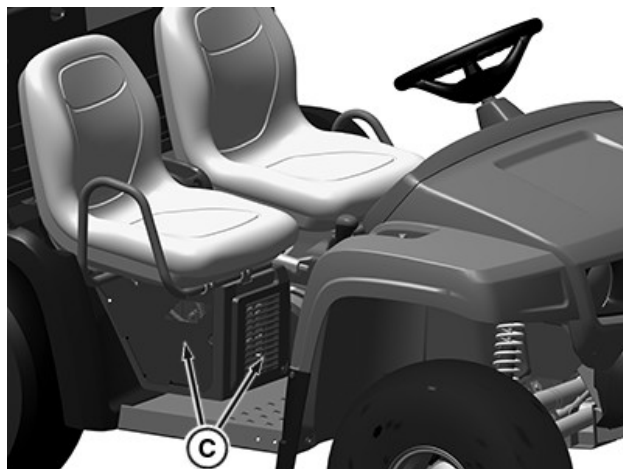


APY30293—UN—11MAR20

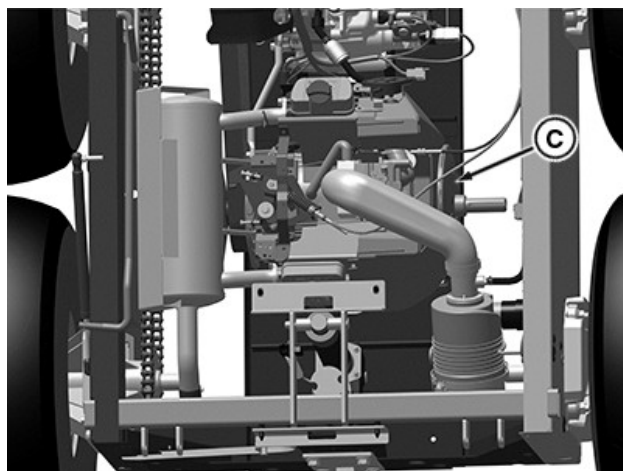


APY30294—UN—11MAR20

- Crépines d'aspiration du moteur (C).

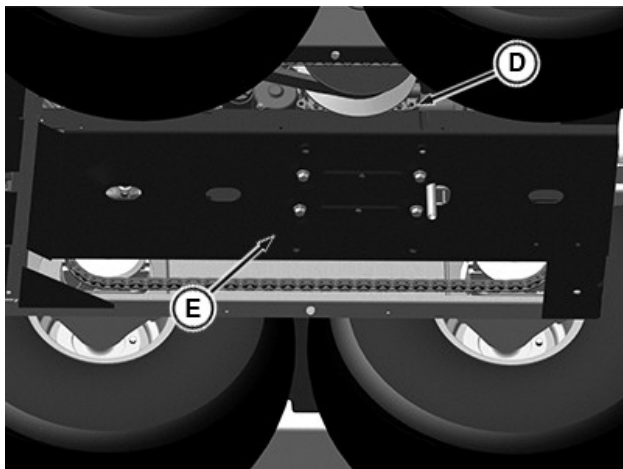


APY30295—UN—11MAR20

- Entre le moteur (D) et le carter du moteur (E).

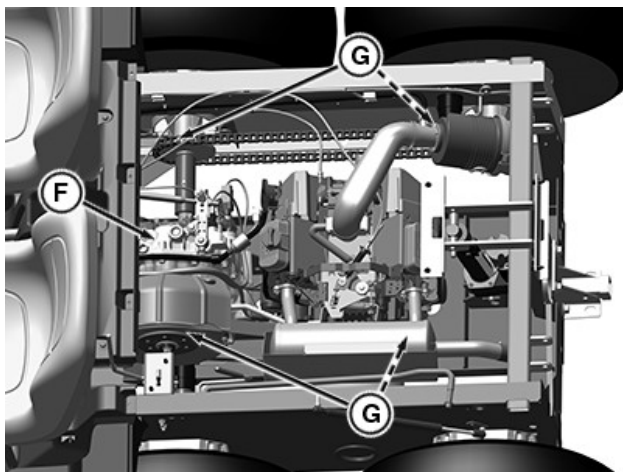

APY30296—UN—11MAR20

- Sur ou à proximité de la transmission (F) et de la chaîne cinématique (G).

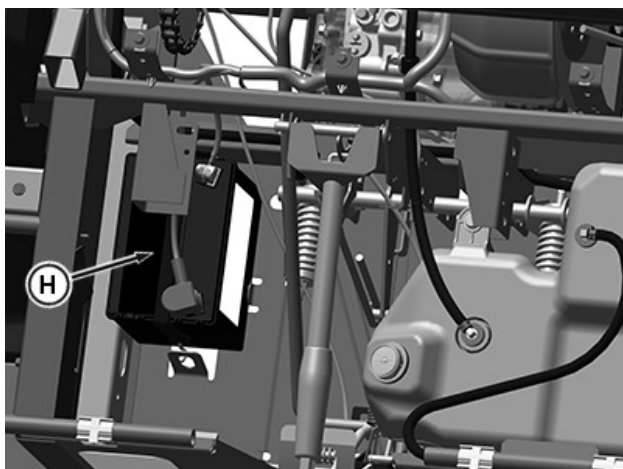


APY30297—UN—11MAR20

- Batterie (H) et faisceaux associés.

MG39705,000032C-28-10APR20

Commandes

Commandes de la plate-forme de conduite

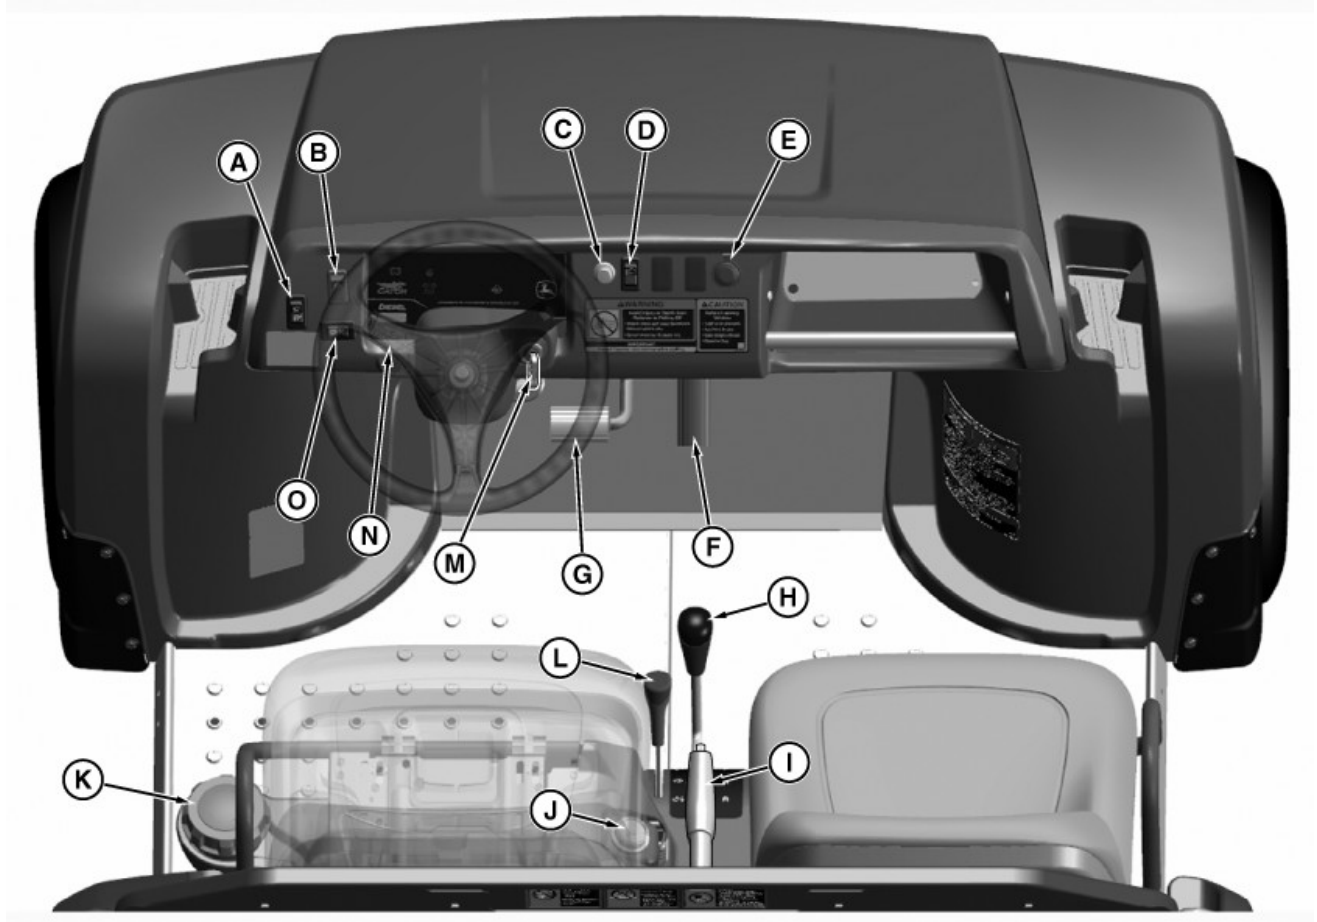

MX102432—UN—28JUN22

A—Contacteur de commande électrique du relevage de la benne*
B—Interrupteur des feux de détresse*
C—Contacteur de l'avertisseur sonore*
D—Interrupteur des phares principaux
E—Prise électrique de 12 Vcc pour accessoires
F—Pédale d'accélération
G—Pédale de frein
H—Lever de vitesses

I—Lever de frein de stationnement
J—Jauge de carburant
K—Capuchon du réservoir de carburant
L—Lever de traction assistée (blocage du différentiel)
M—Contacteur de démarrage
N—Bouton du volet de départ
O—Interrupteur des clignotants*

*Équipement en option

sb31882,1655204377660-28-16JUN22

Fonctionnement

Liste des contrôles à effectuer quotidiennement

- ☐ Contrôler les dispositifs de sécurité.
- ☐ Vérifier la pression des pneus.
- ☐ Contrôler le niveau de carburant.
- ☐ Contrôler le niveau d'huile moteur.
- ☐ Resserrer les éléments de boulonnerie desserrés.
- ☐ S'assurer de l'absence de débris dans le compartiment moteur, plus spécialement autour de la tringlerie des freins de chaque côté du carter-pont.
- ☐ S'assurer que l'admission d'air est propre.
- ☐ Contrôler l'absence de fuites sous la machine.
- ☐ Vérifier le fonctionnement des freins et du frein de stationnement.


SP66632.0004724-28-19APR13

Éviter toute dégradation des surfaces peintes et en plastique

- Rincer les pièces en plastique avant de les essuyer. L'utilisation d'un chiffon sec peut provoquer des rayures.
- Les insecticides en aérosol peuvent endommager les surfaces peintes ou en plastique. Ne pas utiliser de bombe insecticide près de la machine.
- Ne pas renverser du carburant sur la machine. Le carburant risque d'endommager les surfaces. Essuyer immédiatement tout carburant renversé.
- Une exposition prolongée au soleil peut endommager le capot.

SP66632.0004725-28-19APR13

Utilisation des poignées de retenue

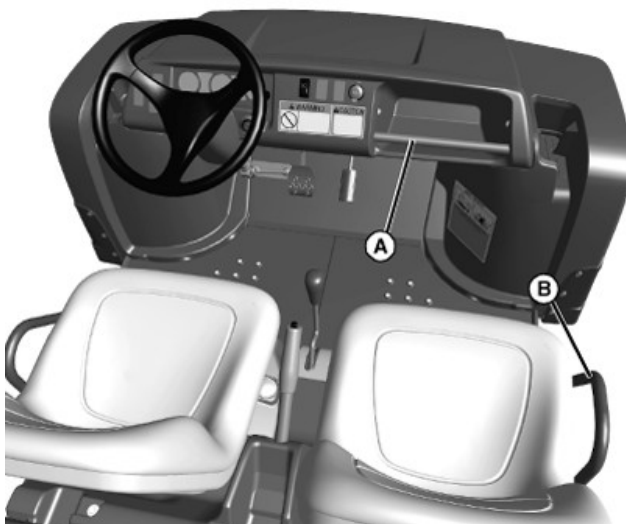

MXAL47655—UN—16APR13

Les poignées de sécurité au niveau du tableau de bord

(A) et du rail latéral (B) sont destinées à assurer l'équilibre du passager.


- Utiliser les poignées de retenue pour monter sur la machine et en descendre.
- Quand un passager est transporté, il doit utiliser au moins l'une des poignées de retenue en permanence lorsque la machine se déplace.

SP66632.0004726-28-19APR13

Réglage du siège standard

1. Basculer le siège vers l'avant.

NOTE: Si le siège a été ôté, monter la boulonnerie du siège dans les fentes correctes du support. Toujours utiliser les fentes les plus proches du centre du véhicule lors de l'installation du siège.

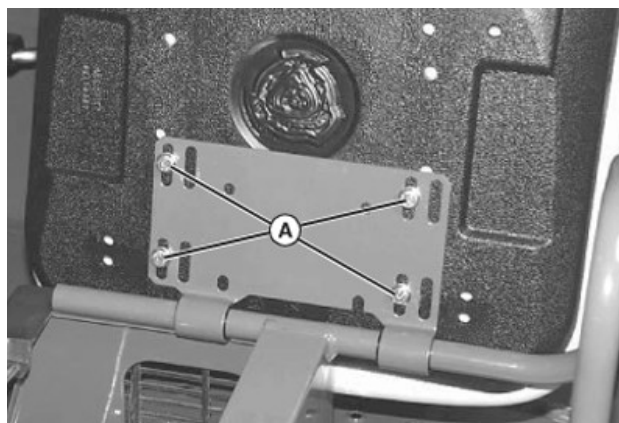

MXAL47760—UN—12APR13

Siège passager

2. Maintenir le siège et desserrer toutes les vis (A).
3. Faire glisser le siège vers l'avant ou l'arrière jusqu'à la position désirée.
4. Serrer les vis du siège au couple prescrit.

Valeur prescrite

Vis—Couple de serrage. 12,2 N·m (9 lb-ft)

SP66632.0004727-28-14MAY13

Réglage du siège du conducteur à l'aide du système de levier en option

⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! Ne jamais ajuster le siège lorsque la machine est en mouvement. Arrêter la machine avant de régler le siège pour éviter de perdre le contrôle de la machine.

1. Arrêter la machine et mettre le levier de commande du carter-pont en position neutre.

2. Verrouiller le frein de stationnement.




APY30312—UN—12MAR20

3. Tirer sur le levier (A) et faire glisser le siège vers l'avant ou l'arrière dans la position souhaitée.
4. Relâcher le levier et faire coulisser le siège légèrement jusqu'à ce que le levier se verrouille en position.

MG39705,000031A-28-12MAR20

Contrôle des systèmes de sécurité

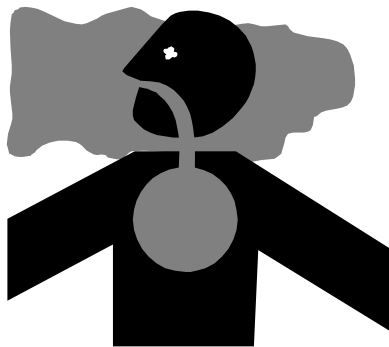

MXAL41828—UN—18FEB13

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone et peuvent causer des maladies graves, voire la mort.

- Placer la machine à l'extérieur avant de mettre le moteur en marche.
- Ne pas faire fonctionner un moteur dans un local fermé sans aération appropriée.
- Brancher une rallonge sur le tuyau d'échappement pour évacuer les gaz d'échappement vers l'extérieur.

- **Bien aérer la zone de travail pour évacuer tous les gaz d'échappement.**

Les mécanismes de sécurité installés sur la machine doivent être contrôlés avant chaque utilisation de la machine. Bien lire le livret d'entretien et se familiariser complètement avec le fonctionnement de la machine avant d'effectuer les contrôles de sécurité.

Suivre les procédures suivantes pour contrôler le bon fonctionnement de la machine.

Si une quelconque défaillance survient au cours de ces procédures, ne pas mettre la machine en service.

Consulter le concessionnaire agréé pour la réparation.

Procéder à ces contrôles dans un endroit dégagé, en plein air. Veiller à ce que personne ne se trouve à proximité.

SV90572,0000005-28-11MAR20

Contrôler le système de sécurité au démarrage

1. S'asseoir sur le siège du conducteur.
2. Mettre la clé de contact en position ARRÊT.
3. Verrouiller le frein de stationnement.
4. Déplacer le levier de vitesses en position de marche avant.
5. Mettre la clé en position de démarrage. Le moteur ne doit pas tourner au démarreur. Mettre la clé en position ARRÊT.
6. Déplacer le levier de vitesses en position de marche arrière.
7. Mettre la clé en position de démarrage. Le moteur ne doit pas tourner au démarreur. Mettre la clé en position ARRÊT.

SP66632,000472A-28-19APR13

Utilisation du frein de stationnement

Verrouillage du frein de stationnement:



MXAL47659—UN—16APR13


1. Appuyer sur la pédale de frein pour immobiliser la machine.
2. Pour enclencher le frein de stationnement, tirer le levier (A) vers le haut.

Déverrouillage du frein de stationnement:

1. Appuyer sur la pédale de frein pour immobiliser la machine.
2. Tirer le levier (A) vers le haut.
3. Appuyer sur le bouton (B).
4. Abaisser complètement le levier.

SP66632,000472B-28-19APR13

Utilisation du contacteur de démarrage

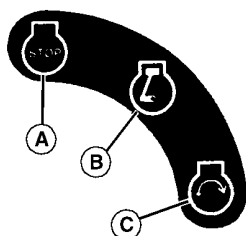

MXAL44082—UN—27MAR13

A - Position ARRÊT - Avec la clé en position ARRÊT, le contact est coupé et le moteur ne doit pas tourner.

B - Position MARCHÉ - En tournant la clé de la position ARRÊT dans cette position, tous les circuits électriques

commutés sont mis sous tension. La machine peut être utilisée.

C – Position DÉMARRAGE - Elle n'est utilisée que pour la mise en marche de la machine en position neutre.

SP66632,000472C-28-19APR13

Utilisation des phares

Le contacteur de démarrage/la clé de contact doivent être en position MARCHÉ pour que les phares puissent fonctionner. Si le contacteur de démarrage est sur MARCHÉ et que le moteur ne tourne pas, la batterie se décharge si l'éclairage reste allumé pendant une longue durée.


- Appuyer sur la partie supérieure du contacteur d'éclairage pour allumer les phares.

NOTE: Veiller à éteindre les phares et à tourner le contacteur de démarrage sur ARRÊT, sinon les phares vont décharger la batterie.

- Appuyer sur la partie inférieure du contacteur d'éclairage pour éteindre les phares.

SP66632,000472D-28-19APR13

Utilisation du tableau de bord

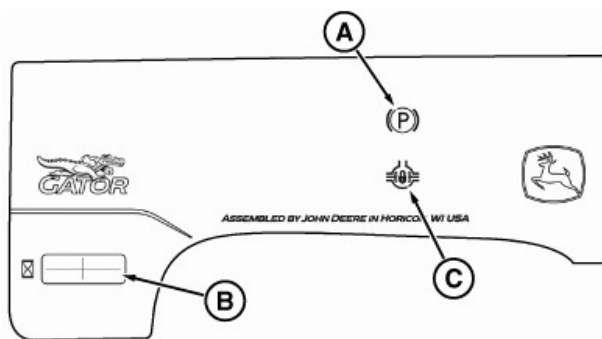

MX102437—UN—16JUN22

A - **Témoignage de frein de stationnement** - S'allume lorsque le frein de stationnement est enclenché.

B - **Compteur d'heures de service** - Affiche le nombre total d'heures de service du moteur.

Les heures de service s'accumulent lorsque le moteur tourne et que votre machine a atteint les intervalles d'entretien recommandés.

C - **Témoignage de blocage du différentiel** - S'allume lorsque le blocage du différentiel est enclenché.

sb31882,1655397514203-28-29JUN22

Utilisation de la prise auxiliaire

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Une utilisation en toute sécurité exige une attention totale. N'écouter ni radio ni musique avec un casque ou des écouteurs pendant le travail.

NOTE: L'accessoire doit avoir une puissance nominale inférieure ou égale à 10 A.

La prise auxiliaire n'est pas désactivée au moyen du contacteur de démarrage. Les éléments connectés à la prise auxiliaire continuent à consommer du courant, déchargeant ainsi la batterie.

- Retirer le cache de la prise 12 volts et brancher le câble de l'accessoire dans la prise.
- Installer le cache sur la prise après utilisation.

SV90572,0000006-28-11MAR20

Fonctionnement du contacteur des clignotants (en option)

NOTE: Les clignotants continuent de clignoter quand le contacteur de démarrage est sur ARRÊT, ce qui a pour effet de décharger la batterie.

- Appuyer sur l'extrémité gauche du contacteur des clignotants avant de virer à gauche.
- Appuyer sur l'extrémité droite du contacteur des clignotants avant de virer à droite.
- Appuyer sur l'extrémité opposée du contacteur des clignotants, jusqu'à ce que ce dernier soit centré afin de désactiver le clignotant.

SP66632,0004730-28-19APR13

Fonctionnement des feux de détresse (en option)

NOTE: Les feux de détresse continuent de clignoter quand le contacteur de démarrage est sur ARRÊT, déchargeant ainsi la batterie.

- Appuyer sur la partie supérieure du contacteur des feux de détresse pour les allumer.
- Appuyer sur la partie inférieure du contacteur des feux de détresse pour les éteindre.

SP66632,0004731-28-19APR13

Démarrage du moteur

⚠ ATTENTION: Éviter toute blessure ! Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone et peuvent causer des maladies graves, voire mortelles.

- Déplacer la machine à l'extérieur avant de mettre le moteur en marche.
- Ne pas faire fonctionner un moteur dans un local fermé sans aération appropriée.
- Brancher une rallonge sur le tuyau d'échappement pour évacuer les gaz d'échappement vers l'extérieur.
- Bien aérer le local de travail pour évacuer tous les gaz d'échappement.

1. S'asseoir sur le siège du conducteur. Ne pas mettre le moteur en marche à ce stade.
2. Enfoncer la pédale d'accélération pour vérifier qu'elle se déplace librement. Relâcher la pédale.

NOTE: La machine est munie d'un contacteur de sécurité de démarrage au point mort. Le moteur ne peut pas être mis en marche si le levier de vitesses n'est pas en position neutre (N).

3. S'assurer que le levier de sélection du carter-pont est bien en position neutre (N).
4. Vérifier que le frein de stationnement est serré.

⚠ ATTENTION: Éviter toute blessure ! Ne pas démarrer le moteur en court-circuitant les bornes du démarreur. La machine risque de se mettre en marche avec une vitesse en prise.

Ne jamais démarrer le moteur en se tenant sur le sol. Démarrer le moteur uniquement depuis le fauteuil du conducteur.

5. Mettre le contacteur de démarrage sur la position MARCHE.

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! Ouvrir le volet de départ en poussant le bouton en position arrêt complet dès que possible. Faire tourner le moteur avec le volet de départ ouvert au-delà de la période de réchauffement peut encrasser les bougies.

NOTE: Le volet de départ est conçu avec une option d'étanchéité par pression qui peut être utilisée pour une étanchéité maximum lors du lavage à pression ou d'intempéries. Dans des conditions d'utilisation normales, il n'est pas nécessaire d'utiliser cette fonctionnalité. Enfoncer complètement le bouton d'étanchéité par pression. Tirer pour dégager le bouton pour un fonctionnement normal.

6. Tirer complètement sur le bouton du volet de départ si le moteur est froid.
7. Tourner la clé en position de démarrage.
8. Enfoncer le volet de départ selon le besoin pour obtenir un ralenti stable du moteur et enfoncer complètement le bouton une fois que le moteur tourne régulièrement.

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! Le démarreur peut être endommagé s'il est actionné plus de 20 secondes d'affilée:

- Si le moteur ne démarre pas, attendre deux minutes avant toute nouvelle tentative.
9. Relâcher la clé sur la position marche lorsque le moteur démarre.
 - Si le moteur ne démarre pas au bout de cinq secondes, mettre la clé de contact sur arrêt et attendre dix secondes avant de redémarrer.
 - Par temps très froid, n'essayer de démarrer que trois fois de suite puis attendre 5 minutes avant d'essayer à nouveau. pour permettre au démarreur de refroidir et éviter ainsi de l'endommager.
 10. Enfoncer le volet de départ.

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! Ne pas faire tourner le moteur à plein régime ou sous charge tant qu'il n'est pas chaud, au risque d'endommager le moteur.

11. Faire tourner le moteur à mi-régime 2 ou 3 minutes pour qu'il atteigne sa température de service.

OUMX068,0000101-28-11AUG13

Arrêt du moteur

⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! Un enfant ou une autre personne peut essayer de déplacer ou d'utiliser une machine laissée sans surveillance.

Toujours verrouiller le frein de stationnement et retirer la clé de contact avant de laisser la machine sans surveillance.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Ne pas arrêter le moteur immédiatement après une utilisation intensive ou prolongée. Laisser le moteur tourner au ralenti pendant 2 minutes environ pour empêcher toute surchauffe.

1. Relâcher la pédale d'accélération et appuyer sur la pédale de frein pour immobiliser la machine.
2. Mettre le levier de commande du carter-pont en position neutre (N).

3. Verrouiller le frein de stationnement.
4. Placer la clé de contact en position ARRÊT.
5. Retirer la clé.

SV90572,0000008-28-11MAR20

Arrêt d'urgence

1. Retirer le pied de la pédale d'accélération.
2. Appuyer sur la pédale de frein. Ne pas relâcher la pédale de frein tant que la machine n'est pas immobilisée.
3. Une fois la machine arrêtée, serrer le frein de stationnement.
4. Tourner le contacteur de démarrage en position ARRÊT.

SP66632,0004734-28-19APR13

Utilisation des commandes de déplacement

1. Enfoncer la pédale de frein pour immobiliser le véhicule.
2. Faire tourner le moteur au ralenti.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Ne pas changer de vitesse quand le véhicule est en mouvement, ni quand le moteur tourne à un régime supérieur au ralenti. Appuyer à fond sur le frein pour immobiliser le véhicule et actionner fermement le levier de vitesses.

Les pignons risquent de grincer lors du passage de vitesses, si le ralenti du moteur est supérieur aux valeurs prescrites par l'usine.

3. Choisir un rapport:
 - Marche avant - Actionner le levier de vitesses vers l'avant pour engager une vitesse de marche avant.
 - Position neutre - Pousser le levier en position centrale (neutre).
 - Marche arrière - Actionner le levier de vitesses vers l'arrière pour engager une vitesse de marche arrière.
4. Utiliser la traction assistée si nécessaire.
5. Regarder dans la direction dans laquelle le véhicule se déplace.

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Ralentir avant de tourner ou de freiner, lors du transport de charges et autour d'obstacles ou sur des terrains accidentés.

6. Appuyer lentement et progressivement sur la pédale d'accélération pour avancer.
7. Relâcher la pédale d'accélération et appuyer sur la pédale de frein régulièrement et fermement pour ralentir ou immobiliser le véhicule.

SV90572,0000009-28-14APR20

Utilisation de la traction assistée (blocage du différentiel)

La traction assistée est un système de blocage du différentiel qui assure une meilleure traction des roues arrière lorsque cela s'avère nécessaire. L'enclenchement de la traction assistée permet aux deux roues arrière de tourner ensemble à vitesse égale.

Sur le modèle TH 6x4, le témoin de traction assistée s'allume dès que le levier de traction assistée est engagé et que le système de blocage du différentiel est enclenché dans le carter-pont. Le témoin de traction assistée s'éteint dès que le levier est désengagé et que le blocage du différentiel est désenclenché dans le carter-pont.

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Ne pas conduire à vitesse élevée avec la traction assistée enclenchée pour éviter une perte de contrôle. Ne pas enclencher la traction assistée à des vitesses dépassant 16 km/h (10 mph).

Lorsque la traction assistée est enclenchée, le rayon de braquage de la machine est augmenté. Ne pas négocier un virage avec la traction assistée enclenchée à des vitesses dépassant 16 km/h (10 mph).

Enclenchement de la traction assistée:

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Une utilisation incorrecte de la traction assistée risque d'endommager le carter-pont:

- Réduire la vitesse et laisser les roues motrices tourner à la même vitesse avant d'enclencher ou de désenclencher la traction assistée.
- Désenclencher la traction assistée lors de la conduite sur de l'asphalte sec ou du béton.
- N'utiliser la traction assistée que lorsque cela est nécessaire pour améliorer la traction au sol.

1. Arrêter le moteur ou réduire le régime à 1/3 ou moins.
2. Pousser le levier de traction assistée vers l'avant en position verrouillée.
 - La traction assistée reste enclenchée tant que le levier reste en position avant.

Désenclenchement de la traction assistée

1. Tirer le levier vers l'arrière en position déverrouillée.
2. Conduire le véhicule en ligne droite à vitesse constante.
3. Réduire le régime moteur à 1/3 ou moins.

SV90572,000000A-28-14APR20

Utilisation de la benne


⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Des fauteuils sont fournis pour le conducteur et un passager. Ne laisser personne monter dans la benne ou sur le hayon. Des passagers supplémentaires peuvent chuter, et subir des blessures graves, voire mortelles.

Relevage manuel

Risque de blessures! Garer la machine sur une surface plane et verrouiller le frein de stationnement avant de relever manuellement la benne et de la bloquer en position relevée.

Une benne contenant du matériel peut être lourde. Enlever tout ou partie du matériau afin de pouvoir relever manuellement la benne en toute sécurité.

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Vider la benne manuellement.

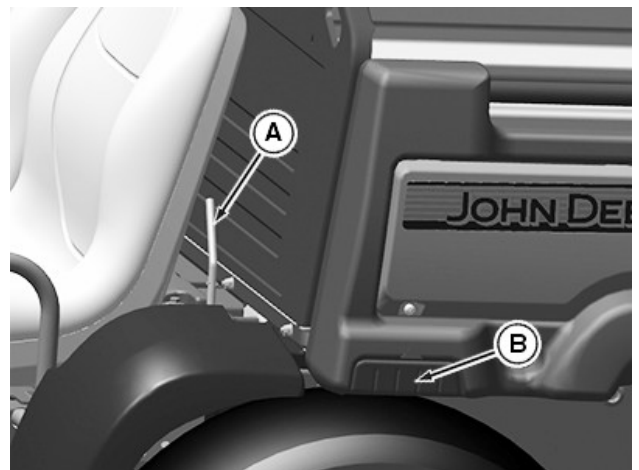


APY30290—UN—13MAR20

3. Déplacer la tige (A) vers la poignée (B) de la benne. Attendre que le vérin de relevage ait relevé la benne.

Relevage et abaissement mécaniques de la benne

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Un "cliquetis" émis lorsque la benne est complètement relevée ou abaissée, ou lorsqu'elle contient une lourde charge, signale un patinage de l'embrayage de l'actionneur. Réduire le patinage de l'embrayage au minimum, afin d'éviter une usure ou des dommages inutiles. Ne pas faire fonctionner l'actionneur électrique au-delà de sa fin de course ni surcharger la benne.

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Désenclencher le verrouillage de la benne (suivant équipement).
3. Mettre la clé de contact sur la position marche.

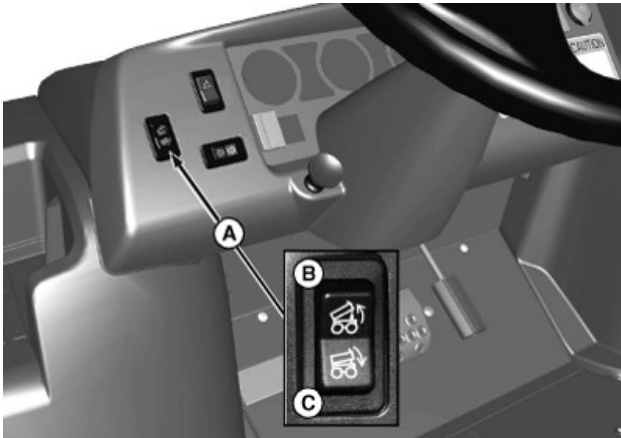

APY30314—UN—13MAR20

4. Le contacteur de la benne (A) se trouve sur le côté gauche du tableau de bord.
5. Pour relever la benne, appuyer sur la partie supérieure (B) du contacteur et la maintenir enfoncée. Relâcher le contacteur lorsque la benne est à la hauteur souhaitée ou lorsque la hauteur maximale est atteinte.


NOTE: Le fait de laisser patiner brièvement l'embrayage de l'actionneur de relevage hydraulique (un cliquetis doit retentir) après avoir complètement abaissé la benne immobilise la benne. L'abaissement complet de la benne réduit le cliquetis causé par les vibrations de déplacement.

6. Pour abaisser la benne, appuyer sur la partie inférieure de l'interrupteur à bascule (C) et la maintenir enfoncée.
7. Mettre la clé de contact sur ARRÊT.

Verrouillage de la benne en position relevée

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Si elle n'est pas fixée correctement, la benne risque de tomber. Retirer la clé de contact et bien verrouiller la tige de support avant d'effectuer tout entretien sous la benne relevée.

1. Relever la benne.

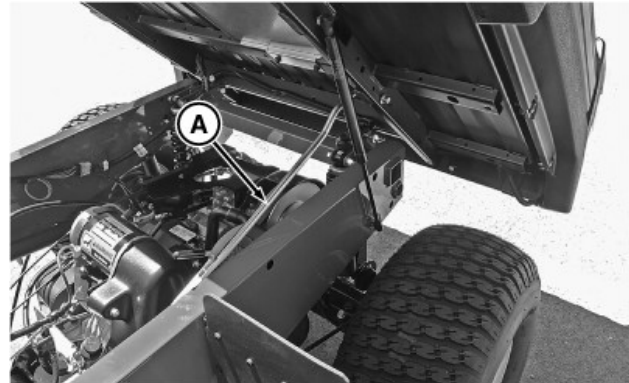

MX101107—UN—17JUL19


2. Tirer légèrement la benne vers le bas et pousser la tige (A) vers le centre de la benne en position de verrouillage.
3. Vérifier que la benne est verrouillée en position relevée.
4. Pour abaisser la benne, relever la tige et abaisser lentement la benne vers le bas jusqu'à ce qu'elle se verrouille en position abaissée maximale.

Fonctionnement du hayon

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Ne jamais faire fonctionner le hayon avec une seule amarre attachée (toujours utiliser les deux). Vérifier l'état des amarres pour voir si elles présentent des signes d'usure ou de détérioration. Remplacer les cordons s'ils sont vrillés ou effilochés.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Ne pas tenter d'incliner ou de décharger une benne lorsque les cordons sont détachés. Le hayon arrière peut être endommagé au contact de l'attelage.

Veiller à ce que les cordons soient attachés lors du chargement et du déchargement de matériaux meubles pour éviter une accumulation de matériau dans l'espace compris entre le plancher de la benne et le hayon arrière.

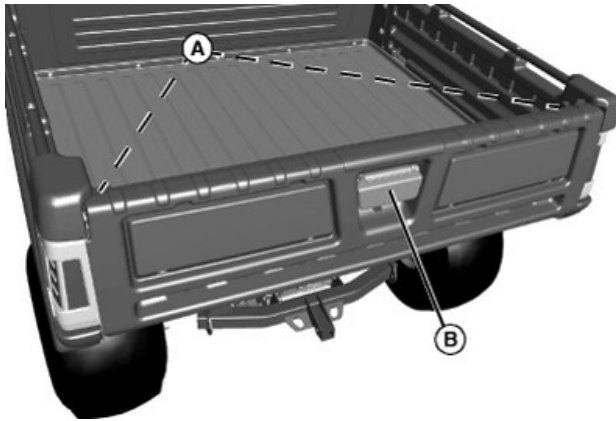

MXAL47667—UN—16APR13

1. Vérifier que les cordons (A) sont bien en place pour soutenir le poids du hayon abaissé.
2. Déconnecter les cordons pour abaisser le hayon de plus de 90 degrés.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! N'abaisser complètement le hayon que pour vider la benne. Ne jamais conduire si le hayon est complètement abaissé sans être verrouillé. Le hayon peut entrer en contact avec les pneus et les endommager.


3. Tirer sur la poignée (B) pour déverrouiller le hayon et l'abaisser.
4. Avant de relever le hayon, vérifier qu'il n'y a ni pierres ni débris coincés dans l'espace compris entre le hayon et le plancher de la benne. Pour enlever les débris:
 - a. Verrouiller la benne en position relevée.
 - b. Faire pivoter légèrement le hayon pour accéder aux débris et les éliminer en les brossant hors de l'espace.
 - c. Abaisser la benne.
5. Pour relever le hayon, le pousser lentement vers le haut et le verrouiller en position fermée.
6. Vérifier que le hayon arrière est fermement verrouillé.

Dépose du hayon



MX101099—UN—24JUN19


1. Ouvrir le hayon et le laisser reposer avec le support des deux cordons.

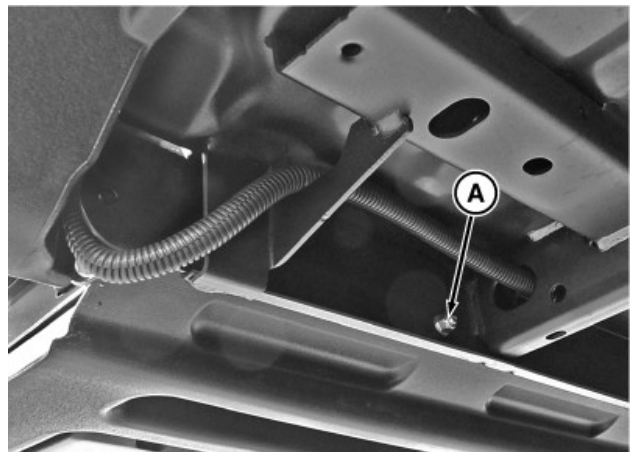

MX101096—UN—24JUN19

Dessous du hayon illustré


2. Desserrer l'écrou (A) sans toutefois le retirer.

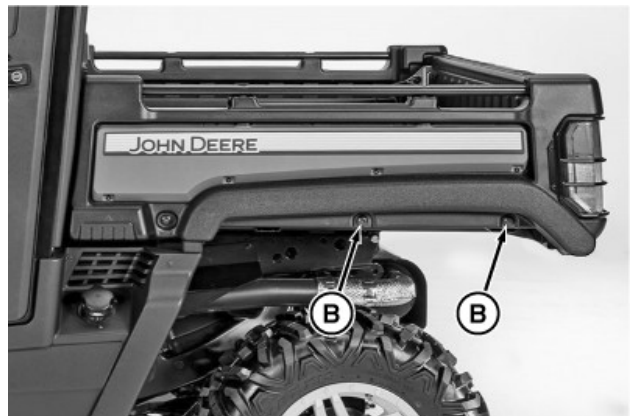

MX101097—UN—24JUN19


Véhicule illustré à titre indicatif uniquement.

3. Déposer les deux vis (B) fixant l'un des panneaux latéraux.
4. Demander à un assistant de soutenir le hayon.
5. Débrancher les deux cordons de hayon.

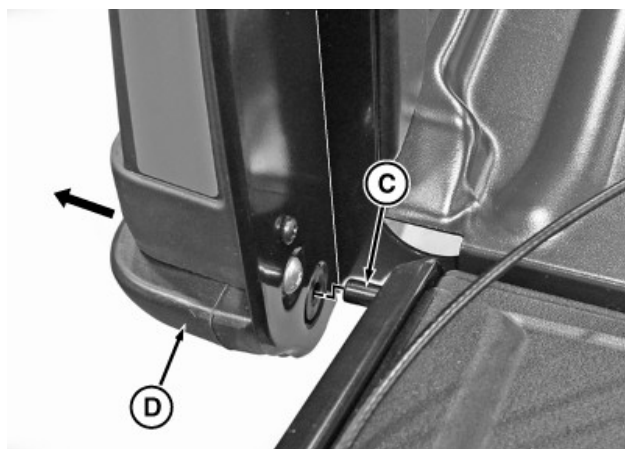


MX101098—UN—24JUN19

6. Pousser le panneau latéral (D) légèrement vers l'extérieur, suffisamment pour libérer le hayon (C).
7. Déposer le hayon du véhicule.

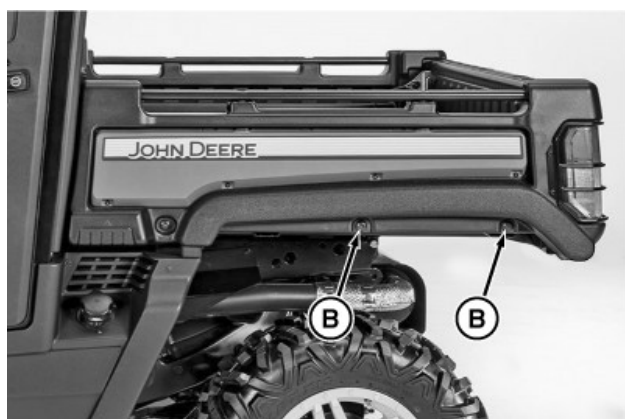

MX101097—UN—24JUN19

8. Reposer les deux vis (B) sur le panneau latéral et les serrer.

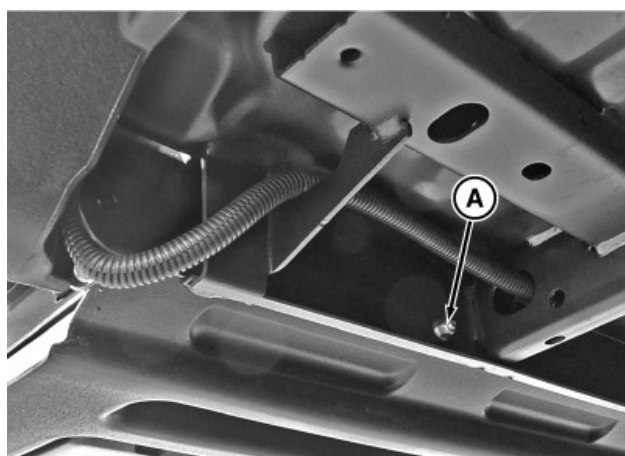

MX101096—UN—24JUN19


Dessous du hayon illustré

9. Serrer l'écrou (A).

Installation:

La repose s'effectue dans l'ordre inverse de la dépose.

Utilisation des points d'arrimage de la benne

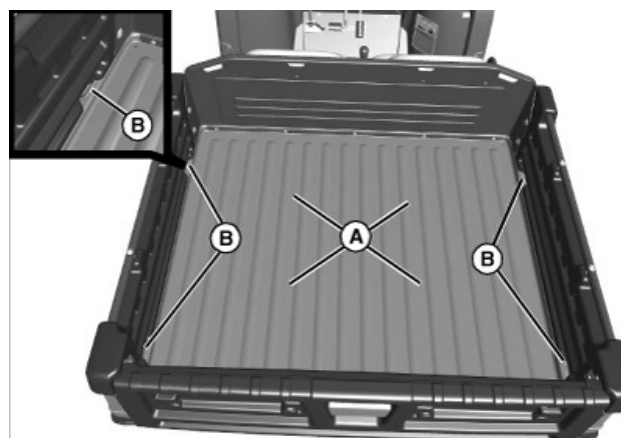

MXAL47668—UN—16APR13


1. Disposer la charge de manière à ce que le poids soit centré sur la surface principale de la benne (A).
2. Fixer les charges aux points d'arrimage (B) fermement et en toute sécurité.

MG39705,0000384-28-13APR20

Chargement de la benne

⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! Le véhicule utilitaire peut devenir instable si la benne est mal chargée. Éviter les chargements en vrac et glissants ou un chargement non uniforme du matériau.

- Ne pas charger au-dessus du dossier d'appui de charge.
- Fixer correctement toutes les charges dans la benne.
- Ne pas charger au-delà de la capacité maximale.

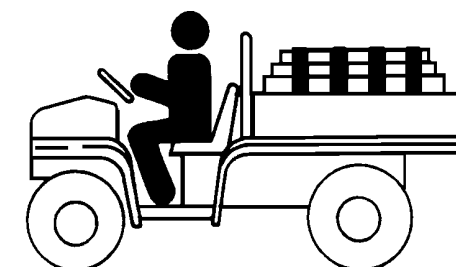



MXAL47435—UN—12APR13

Réduire la charge de moitié sur les terrains accidentés, vallonnés ou en pente. Ne pas surcharger le véhicule. Ne transporter que des charges qui peuvent être contrôlées en toute sécurité.

Réduire la vitesse et faire preuve d'une extrême prudence sur les terrains accidentés, vallonnés ou en pente.

Arrimer et répartir uniformément les charges dans la benne lors du chargement d'objets dans le véhicule. Les charges glissantes affectent la stabilité du véhicule.

Ne pas charger au-dessus du dossier d'appui de charge.

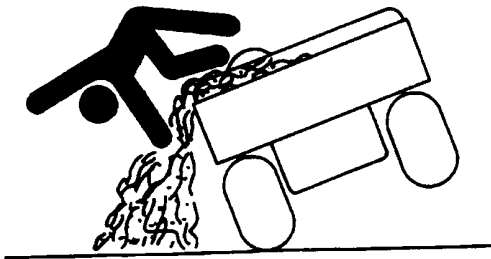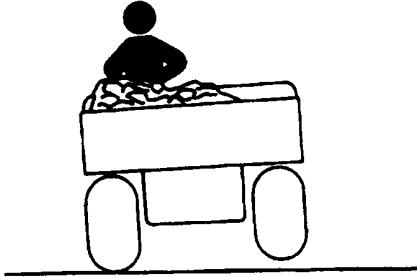

MXAL47436—UN—12APR13

Ne pas concentrer la charge à l'arrière ou sur un côté de la benne pour éviter tout basculement du véhicule. Bien répartir la charge.

Compte tenu de la différence de poids entre le sable sec et le sable mouillé, le seul moyen de connaître le poids réel de la charge est d'utiliser une balance.


Le poids est généralement imprimé sur les matériaux emballés et autres.

OUMX068,0000A3F-28-11OCT14

Vidage de la benne

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Lorsqu'une benne chargée est soulevée, le centre de gravité est modifié. Maintenir le véhicule à une distance raisonnable du bord de ravin ou de la dénivellation lors du levage de la benne en vue de son vidage.

Une benne chargée peut être très lourde. Ne pas essayer de lever manuellement une benne chargée. Décharger la benne avant de la lever à la main.

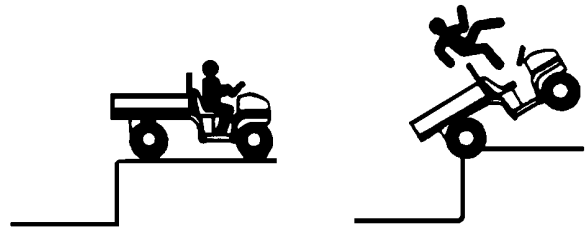

MXAL44093—UN—27MAR13

1. Reculer le véhicule jusqu'au site de déchargement.
2. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
3. Ouvrir le hayon.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Arrêter immédiatement le vidage si un patinage de l'embrayage de l'actionneur se produit. Abaisser complètement la benne et retirer l'excédent de charge à la main avant de décharger.

4. Relever la benne pour décharger.
5. Abaisser la benne une fois vidée.
6. Fermer le hayon. Ne pas conduire le véhicule lorsque la benne est relevée.


SV90572,000000B-28-14APR20

Utilisation de la benne comme plateau plat

Fonctionnement en mode de plateau

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Le repose-charge protège le conducteur et le passager du déplacement des charges. Ne pas déposer le repose-charge.

1. Convertir la benne en un plateau plat (voir conversion de la benne en plateau plat dans la section Entretien divers.)

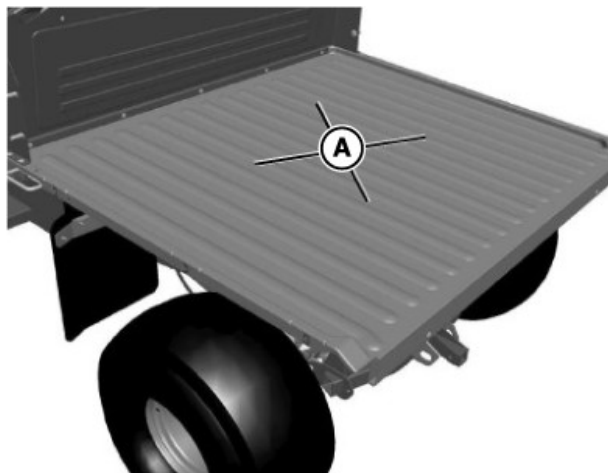

MX101753—UN—14AUG20

2. Disposer la charge de manière à ce que le poids soit centré sur la surface principale de la benne (A).

SB31882,00000BE-28-14AUG20

SUPPRIMER

SB31882,00000BF-28-12AUG20

Remorquage de charges


⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! Une charge remorquée d'un poids excessif peut provoquer une perte de traction ou une perte du contrôle dans les pentes. La distance de freinage augmente avec la vitesse et le poids de la charge tractée.

Ne pas remorquer une charge supérieure à la charge de remorquage maximale admissible pour ce véhicule, comme spécifié dans ce livret d'entretien.

Arrimer les charges remorquées avant transport.

- Pour assurer une capacité de freinage et une traction adéquates, le poids de la charge remorquée (remorque plus chargement) ne doit jamais dépasser la charge utile du véhicule (conducteur plus passager plus charge de la benne).
- En réduisant la cargaison de moitié sur les terrains accidentés, vallonnés ou en pente, réduire aussi la charge remorquée en conséquence.
- Ne pas remorquer de charges dépassant les capacités de remorquage listées dans CARACTÉRISTIQUES.
- Ne pas dépasser le poids du timon de remorque indiqué dans CARACTÉRISTIQUES. (La charge au timon d'une remorque doit être de 10 % environ du poids total de la remorque.)
- Remorquer la charge à faible vitesse pour en garder le contrôle.


IMPORTANT: Éviter tout dommage! Lors de l'utilisation sur un terrain à inclinaisons extrêmes, utiliser une rotule d'attelage (A).

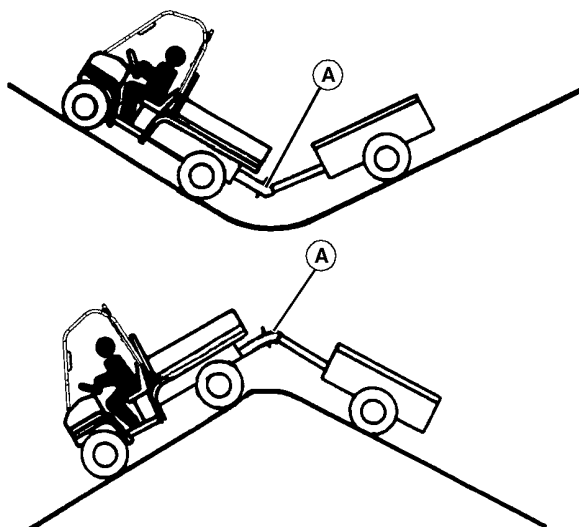

MXAL44186—UN—10APR13

- Toujours utiliser le point d'attelage prévu sur le transporteur et les attelages homologués pour le transporteur. NE PAS modifier l'attelage ou le point d'attelage.

Autocollant de capacité

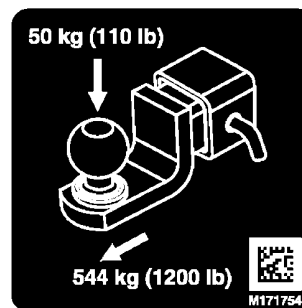

MXT007935—UN—18JUL13

Les autocollants illustrés ne sont donnés qu'à titre indicatif. Se conformer aux capacités indiquées par les autocollants de la machine.

Il est possible qu'un autocollant de capacité d'attelage soit appliqué dans la zone de l'attelage. Cet autocollant indique les capacités de charge horizontale et verticale.

La capacité de charge verticale est la force maximale vers le bas pouvant être appliquée pour une utilisation en toute sécurité. La capacité de charge horizontale est le poids total de la charge remorquée qui ne doit pas

être dépassé pour garantir un fonctionnement en toute sécurité.

OUMX068,000091A-28-10SEP14

Utilisation de pneus et de pression de gonflage corrects

Voir les descriptions et les pressions de gonflage des pneus dans la section Caractéristiques.

Pneus

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Éviter tout risque de blessure grave, voire mortelle. Le non-respect de ces recommandations peut entraîner une perte de stabilité et de contrôle.

L'utilisation d'équipement d'origine ou optionnel approuvé par John Deere est recommandée. Pour garantir des performances de la machine et une conduite optimales, ne pas mélanger les tailles, le type ou l'emplacement des pneus. Le non-respect des instructions de montage des pneus peut nuire à la performance de la machine, diminuer la traction et entraîner un mauvais comportement de la machine.

Pression de gonflage

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Un entretien incorrect peut entraîner une explosion séparant le pneu de la jante:

- **NE PAS tenter de monter des pneus sans l'équipement et la formation nécessaires à l'exécution de ce travail.**
- **Ne pas dépasser la pression de gonflage recommandée.**
- **Ne pas souder ou chauffer une roue munie d'un pneu. La chaleur peut entraîner une augmentation de la pression de l'air et l'éclatement du pneu. Le soudage peut affaiblir la structure du pneu ou déformer la roue.**
- **Ne pas se tenir en face ou au-dessus du pneu lors du gonflage. Utiliser un raccord rapide et un flexible de rallonge assez long pour pouvoir se tenir de côté.**

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Un gonflage excessif peut endommager les pneus et réduire la qualité de la conduite. Un gonflage insuffisant peut causer des dommages aux roues lors de la conduite sur un terrain accidenté.

Un manomètre bas précis est disponible auprès du concessionnaire John Deere ou d'autres prestataires de service.

SV90572,000000C-28-14MAR25

Utilisation de chaînes antidérapantes

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Des chaînes antidérapantes lâches risquent d'endommager la machine. Vérifier régulièrement la tension des chaînes et la régler au besoin.

Les chaînes sont disponibles pour les deux roues arrière uniquement auprès du concessionnaire John Deere ou un autre prestataire de service.

SP66632,000473C-28-14MAR25

Transport de la machine série T

Remorquage de la machine

IMPORTANT: Éviter toute détérioration! Ne jamais remorquer le véhicule à une vitesse supérieure à 32 km/h (20 mph). Le remorquage d'un véhicule à des vitesses supérieures à 32 km/h (20 mph) endommage la transmission.

Pour éviter tout dommage, charger le véhicule dans une remorque fermée. Si une remorque ouverte doit être utilisée, charger sur une remorque poids lourd ou sur un camion. Être prudent et rouler à des vitesses réduites.

Les accessoires en option, tels qu'un pare-brise, doivent être retirés afin d'éviter toute séparation accidentelle du véhicule.

Ne jamais utiliser un plateau roulant automobile avec les roues avant sur le plateau roulant.

1. Vérifier que la clé de contact est en position STOP (Arrêt).
2. Desserrer le frein de stationnement et mettre le levier de sélection du carter-pont en position neutre (N) pour le remorquage.


Emplacement des points d'arrimage de la machine



MXAL47439—UN—12APR13

Emplacements des points d'arrimage à l'avant

- À l'avant de la machine, acheminer les sangles ou les chaînes par-dessus les bras et sous le châssis comme illustré.

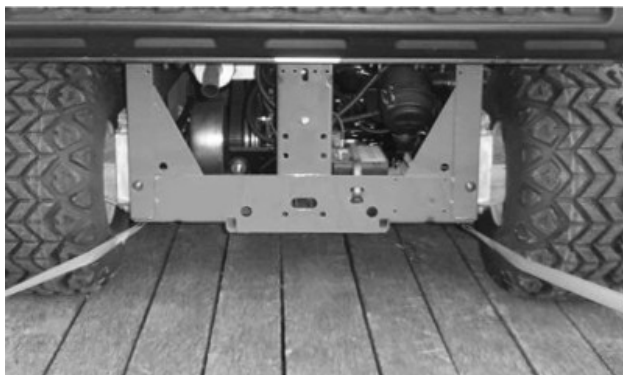

MXAL47440—UN—18JUN19

Emplacements des points d'arrimage à l'arrière



- réglementation locale, nationale, provinciale ou fédérale.
6. Déposer ou fixer les équipements en option, suivant équipement.

MG39705,0000371-28-09APR20

- À l'arrière de la machine, attacher les sangles ou les câbles aux angles du châssis comme illustré.

Transport de la machine

NOTE: L'espace disponible peut varier selon le fabricant du camion. Les camions à plateau court ne sont pas assez longs pour transporter la machine.

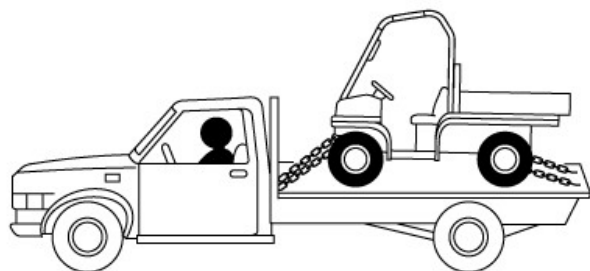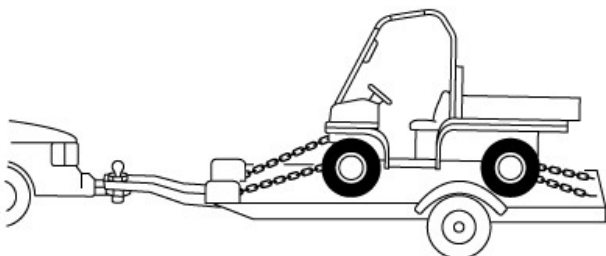

MX100739—UN—14MAY19

1. Conduire la machine sur la remorque ou le camion.
2. Laisser le levier de sélection du carter-pont en rapport de marche avant ou de marche arrière.
3. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
4. Arrimer la machine sur la remorque ou le camion à l'aide de chaînes, de sangles ou de câbles.
5. Équiper la remorque ou le camion de tous les éclairages et signalisations qu'exige la

Équipements et kits en option

Classification de la cabine selon la norme EN 15695-1 (relative à l'application de produits phytosanitaires et d'engrais liquides)

La classification de la cabine d'après la norme EN 15695-1 fournit des informations sur l'efficacité des protections offertes par la cabine contre les substances dangereuses.

La classification, signalée par les catégories 1 à 4, est indiquée sur un autocollant se trouvant à l'intérieur de la cabine.



APY30313—UN—12MAR20
Autocollant apposé dans la cabine, derrière le siège du conducteur

Remplacer l'autocollant (A) s'il est manquant ou détérioré. Voir le concessionnaire John Deere.

A — Catégorie 1 - La cabine n'offre aucune protection contre les substances dangereuses pour la santé.

B — Catégorie 2 - La cabine offre une protection contre les particules solides en suspension dans l'air comme la poussière, mais aucune protection contre les aérosols et les vapeurs.

C — Catégorie 3 - La cabine offre une protection contre la poussière et les aérosols (substances liquides en suspension dans l'air comme les produits pulvérisés) mais pas contre les vapeurs.

D — Catégorie 4 - La cabine offre une protection contre les poussières, les aérosols et les vapeurs.

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Avant de travailler dans un environnement contenant des substances dangereuses, par ex. lors de l'épandage de pesticides, vérifier que la cabine offre une protection suffisante. Se reporter à la fiche technique du produit du fabricant de la substance pulvérisée pour connaître la catégorie de cabine requise.

Dans le cas de cabines de niveau 3 et 4, s'assurer que les filtres installés ont été contrôlés conformément à la norme NE 15695-2:2009 et qu'ils sont compatibles avec les produits chimiques utilisés (se reporter aux informations données par le fabricant) avant de travailler dans un environnement contenant des substances dangereuses.

Les filtres à air de la cabine doivent être entretenus conformément aux recommandations. (Voir les sections Autres procédures d'entretien ou Intervalles d'entretien dans ce livret d'entretien.)

Voir les fiches techniques des produits et l'identification des produits phytosanitaires. Elles contiennent des informations importantes sur les mesures à prendre pour éviter tout danger.

Les conditions suivantes doivent être remplies pour offrir une protection optimale:

1. Tous les joints d'étanchéité (portes, vitres et toit) doivent être en bon état.
2. Les portes, les fenêtres et le pavillon doivent être fermés.
3. Les passe-câbles pour les câbles de la cabine doivent être parfaitement étanches.
4. Le ventilateur doit être enclenché.
5. Les filtres à air de la cabine doivent être en bon état.

MG39705,000031B-28-12MAR20

Utilisation d'une remorque

Suivre toutes les instructions du fabricant de la remorque pour une utilisation en toute sécurité.

Suivre toutes les instructions figurant dans le présent livret d'entretien pour raccorder des équipements optionnels et remorquer des charges en toute sécurité.

SP66632,0004740-28-19APR13

Intervalles d'entretien

Entretien de la machine

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! L'utilisation dans des conditions extrêmes peut exiger un entretien plus fréquent.

- Les composants du moteur peuvent s'encrasser ou se colmater lors de l'utilisation par grandes chaleurs, dans la poussière ou autres conditions difficiles.
- L'huile moteur peut se dégrader si la machine est constamment utilisée à bas régime moteur ou fréquemment utilisée pendant de courts laps de temps.

Utiliser les calendriers suivants pour effectuer la maintenance de routine de la machine.

OUOX068,0000102-28-11AUG13

Rodage

Après les 8 premières heures:

- Vérifier et serrer les boulons des roues au couple de serrage prescrit.
- Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre.

SB31882,0000080-28-21MAR19

Toutes les 50 heures de service ou annuellement (à la première échéance)

- Garnir les graisseurs (fusées avant et coupleurs du carter-pont).
- Vérifier la tension de la chaîne d'entraînement.
- Lubrifier la chaîne d'entraînement.
- Graisser les gâches du hayon arrière de la benne.
- Vérifier le câblage électrique pour s'assurer que l'isolation n'est pas fendue ou usée.
- Vérifier que le frein de stationnement fonctionne bien. (Voir le concessionnaire John Deere pour tous les réglages nécessaires.)
- Contrôler la pression des pneus.

MG39705,00001A5-28-05JUN19

Toutes les 100 heures ou une fois par an (à la première échéance)

- Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre.
- Contrôler le niveau d'huile du carter-pont.

JG81906,000094F-28-17APR13

Toutes les 200 heures

- Régler le jeu des soupapes du moteur (consulter le concessionnaire John Deere pour l'entretien).

OUO1023,0000A91-28-19APR13

Toutes les 200 heures de service ou annuellement (à la première échéance)

- Remplacer la bougie d'allumage.
- Remplacer l'élément du filtre à air.
- Vérifier la valve anti-poussière du filtre à air.
- Remplacer le filtre à carburant.
- Contrôler le pare-étincelles.
- Vérifier l'état de la courroie d'entraînement.
- Contrôler les boutons d'usure de l'embrayage mené.
- Inspecter la batterie, la nettoyer si nécessaire.
- Inspecter et remplacer la bride de retenue de la batterie, si nécessaire.
- Vérifier et serrer les vis de roues au couple prescrit.
- Contrôler et serrer la boulonnerie.
- Contrôler les cordons de retenue du hayon arrière de la benne. Les remplacer s'ils sont vrillés ou effilochés.

MG39705,00001A6-28-04MAR19

Toutes les 800 heures ou tous les deux ans

- Vidanger l'huile de l'ensemble boîte-pont.
- Remplacer la courroie d'entraînement.

JG81906,0000952-28-17APR13

Selon le besoin

- Régler le loquet de la benne.

MG39705,00001A7-28-05JUN19

Lubrification

Graisse

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Utiliser les graisses John Deere recommandées pour éviter la défaillance et l'usure prématurée des composants.

La graisse suivante est recommandée pour l'entretien :

- Graisse universelle HD Lithium Complex de John Deere
- Grease-Gard™ Premium Plus

Les différents types de graisse ne sont pas tous compatibles. John Deere ne recommande pas le mélange de graisses. En cas d'utilisation d'un produit autre que la graisse recommandée, purger toute graisse résiduelle du système avant d'appliquer ce produit. Si cela n'est pas réalisable, graisser deux fois plus souvent qu'indiqué jusqu'à ce que toute l'ancienne graisse soit purgée du système.


OUMX068,0000642-28-27AUG14

Lubrifiant de chaîne

Utiliser de la graisse pour chaînes et câbles John Deere au bisulfure de molybdène (Moly) ou une graisse équivalente répondant aux caractéristiques John Deere pour graisser les chaînes d'entraînement. L'utilisation d'un lubrifiant sec est recommandée dans des conditions sèches et poussiéreuses.

SP66632,000474F-28-19APR13

Graissage des fusées avant

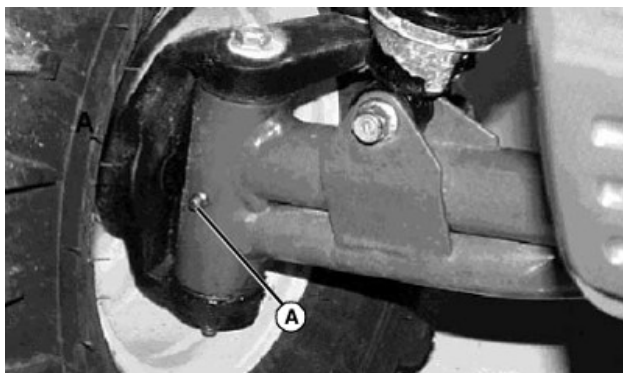


MXAL47679—UN—16APR13

Garnir le graisseur (A) de chaque douille de fusée avant en donnant un ou deux coups de pompe à graisse.

SP66632,0004750-28-19APR13

Lubrification de la chaîne d'entraînement

NOTE: Utiliser un lubrifiant sec dans des conditions poussiéreuses. (Consulter le concessionnaire agréé.)

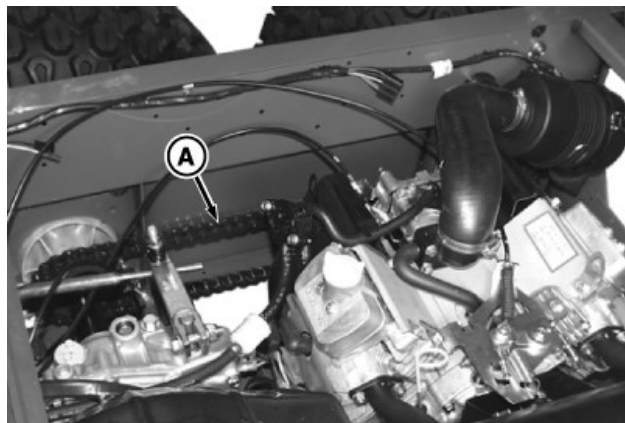


MXT008155—UN—11AUG13

Appliquer du lubrifiant pour chaîne sur la chaîne (A) de chaque côté du véhicule. Lubrifier toute la surface de la chaîne.

OUMX068,0000109-28-11AUG13

Lubrification des coupleurs de la boîte-pont

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Essuyer l'excès de graisse sur le coupleur à l'extrémité de la transmission. L'excédent de graisse peut contaminer la courroie et provoquer son patinage.

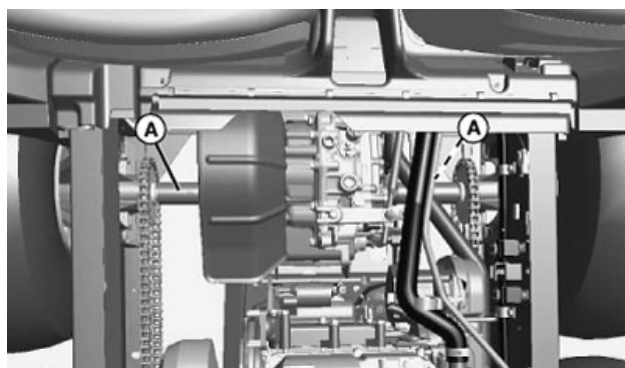


MXAL47681—UN—16APR13

Garnir le graisseur (A) de chaque coupleur de la boîte-pont en donnant un ou deux coups de pompe à graisse.

SP66632,0004752-28-14APR20

Lubrification des percuteurs du hayon arrière de la benne

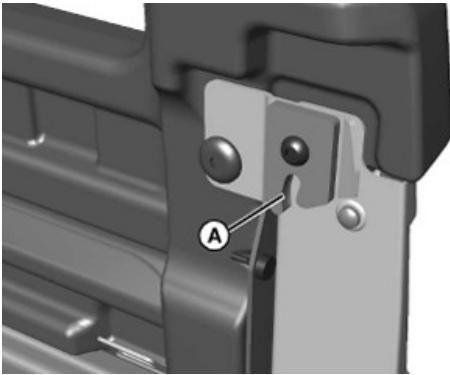

MXAL47682—UN—16APR13

1. Ouvrir le hayon.
2. Appliquer de la graisse recommandée sur la surface interne des percuteurs (A) des deux côtés de la benne.

SP66632,0004753-28-28MAY13

Entretien du moteur

Informations d'entretien sur les émissions

Dans la limite de la période de garantie, John Deere rembourse les coûts d'entretien raisonnables effectués chez d'autres prestataires hors du réseau agréé John Deere uniquement en cas d'urgence si aucun concessionnaire John Deere n'est disponible et que le problème ne provient pas d'une mauvaise utilisation ou d'un manque d'entretien régulier. Une situation d'urgence est définie dans cette section comme une situation où le réseau agréé John Deere n'est pas en mesure de réaliser les réparations ou d'obtenir des pièces de rechange dans les 30 jours.

Autocollant de certification du système de contrôle des émissions

NOTE: Toute modification du système et des composants de contrôle des émissions par une personne non autorisée peut se traduire par de sévères amendes ou sanctions. Le système et les composants de contrôle des émissions ne peuvent être réglés que par l'EPA et/ou les centres d'entretien agréés CARB. Contacter votre revendeur John Deere pour toute question concernant le système et les composants de contrôle des émissions.

La présence d'une étiquette antipollution signifie que le moteur a été certifié par l'United States Environmental Protection Agency (EPA) et/ou le California Air Resources Board (CARB).

La garantie antipollution s'applique uniquement aux moteurs commercialisés par John Deere certifiés par l'EPA et/ou le CARB, et utilisés aux États-Unis et au Canada dans des équipements mobiles non routiers.

Réglage de l'altitude (moteurs à essence ou convertis au gaz propane uniquement)

Si votre moteur est équipé d'un carburateur, celui-ci est calibré par le constructeur du moteur et il n'est pas réglable.

Si votre moteur est utilisé à une altitude inférieure à 610 mètres, (2,000 pieds), il n'est pas nécessaire d'installer un kit d'injection de carburateur pour haute altitude. Si votre moteur est utilisé à une altitude supérieure à 610 mètres, (2,000 pieds), il peut être nécessaire d'installer un kit d'injection de carburateur pour haute altitude afin de garantir de bonnes performances et un contrôle efficace des émissions. L'utilisation du moteur avec une configuration de carburateur non adaptée à une altitude donnée peut augmenter le taux d'émissions du moteur, tout en réduisant l'efficacité énergétique et les performances de la machine.

Contactez un prestataire qualifié pour en savoir plus sur les exigences en matière de configuration du carburateur de votre machine.

TC00531,00000EC-28-20FEB25


Éviter les gaz d'échappement

⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone et peuvent causer des maladies graves, voire la mort.

- Placer la machine à l'extérieur avant de mettre le moteur en marche.
- Ne pas faire fonctionner un moteur dans un local fermé sans aération appropriée.
- Brancher une rallonge sur le tuyau d'échappement pour évacuer les gaz d'échappement vers l'extérieur.
- Bien aérer la zone de travail pour évacuer tous les gaz d'échappement.

OUC1023,0000A98-28-08APR20

Huile pour moteur à essence

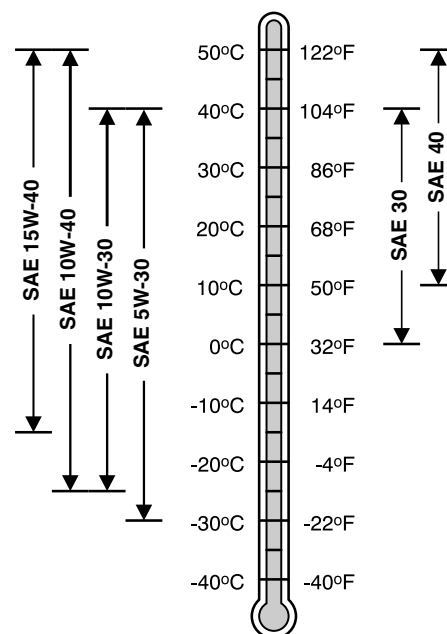

TS1734—UN—04SEP13

Viscosités d'huile pour différentes températures extérieures

Choisir la viscosité de l'huile en fonction de la température extérieure probable jusqu'à la prochaine vidange.

L'utilisation d'huiles monogrades telles que SAE 30 ou SAE 40 peut permettre de réduire la consommation d'huile dans les moteurs refroidis par air.

Utiliser de préférence l'huile John Deere Turf-Gard™.

Les huiles suivantes sont aussi recommandées:

- John Deere Plus-4™
- John Deere Plus-50™ II

D'autres huiles peuvent être utilisées si elles sont conformes à au moins l'une des spécifications suivantes:


- ILSAC GF-5
- Classification API SN
- Classification API SM
- Classification API SL
- Classification API SJ
- Norme ACEA A5
- Norme ACEA A3
- Norme ACEA A1
- Norme ACEA C4
- Norme ACEA C3
- Norme ACEA C2
- Norme ACEA C1

DX,ENOIL2-28-20JUL15

Contrôle du niveau d'huile moteur

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! Vérifier le niveau d'huile régulièrement. Le moteur risque d'être gravement endommagé si le niveau se trouve au-dessus ou en dessous de la plage de fonctionnement :

- Contrôler le niveau d'huile avant d'utiliser la machine.
 - Contrôler le niveau d'huile lorsque le moteur est à l'arrêt et froid.
 - Maintenir le niveau entre les repères de la jauge d'huile.
 - Arrêter le moteur avant d'ajouter de l'huile.
1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
 2. Relever et verrouiller la benne.

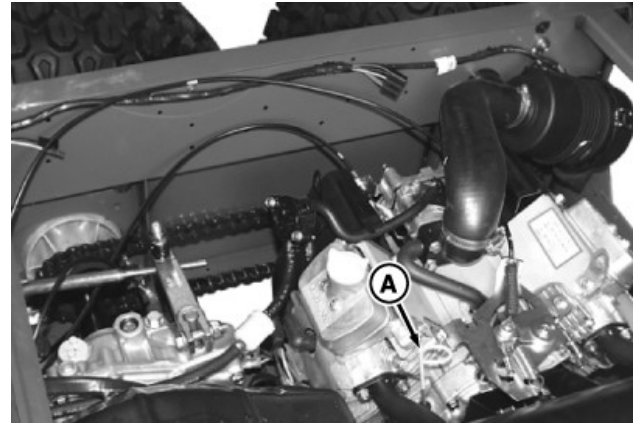

MXT008156—UN—11AUG13

3. Contrôler le niveau d'huile :

- Retirer la jauge d'huile (A) et l'essuyer.
- Reposer la jauge d'huile. La retirer et contrôler le niveau d'huile.

4. Lors du contrôle du niveau d'huile :

- Le niveau d'huile doit être compris entre les repères supérieur et inférieur de la jauge d'huile.
- Si le niveau est sous le repère inférieur de la jauge d'huile, ajouter de l'huile sans dépasser le repère supérieur de la jauge.
- Si le niveau d'huile est au-dessus du repère supérieur, vidanger l'excédent d'huile. Déterminer la cause de ce problème et y remédier.

5. Reposer la jauge d'huile.

6. Abaisser la benne.

OUMX068,000010F-28-11AUG13


Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! Changer l'huile plus souvent si le véhicule est utilisé dans des conditions extrêmes:

- Conditions très poussiéreuses.
 - Utilisation fréquente à bas régime ou basse vitesse.
 - Trajets courts fréquents.
1. Démarrer le moteur et le laisser tourner pour réchauffer l'huile.
 2. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
 3. Relever et verrouiller la benne.
 4. Placer un bac de vidange sous le bouchon de vidange du moteur.

*Turf-Gard est une marque commerciale de Deere & Company
Plus-4 est une marque commerciale de Deere & Company
Plus-50 est une marque commerciale de Deere & Company*

5. Nettoyer tous les débris du filtre à huile.

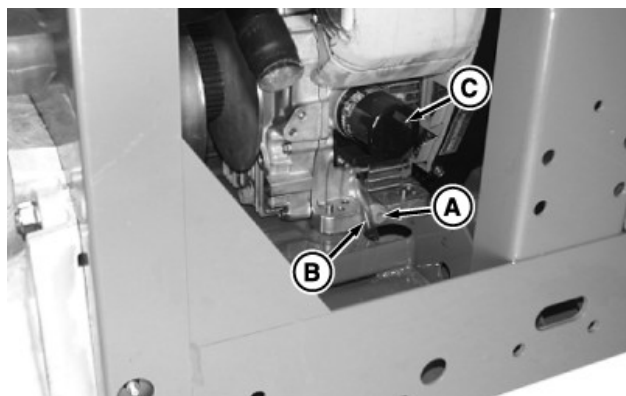


MXT008157—UN—11AUG13

6. Déposer le bouchon de vidange (A) à l'arrière du moteur et vidanger l'huile dans le bac de vidange. Laisser toute l'huile s'écouler.
7. Guider le flexible de vidange (B) dans l'orifice de purge inférieur du châssis.
8. Retirer et mettre au rebut le filtre à huile (C) à l'arrière du moteur. Essuyer l'embase du filtre sur le moteur.
9. Enduire le joint du filtre à huile neuf d'une fine couche d'huile moteur propre.
10. Poser le filtre neuf jusqu'à ce que le joint en caoutchouc touche l'embase du filtre. Serrer le filtre d'un demi-tour supplémentaire.
11. Reposer le bouchon de vidange et le serrer au couple prescrit.


Valeur prescrite

Bouchon de vidange d'huile
moteur—Couple de serrage. 6,9 N.m (61 lb-in.)

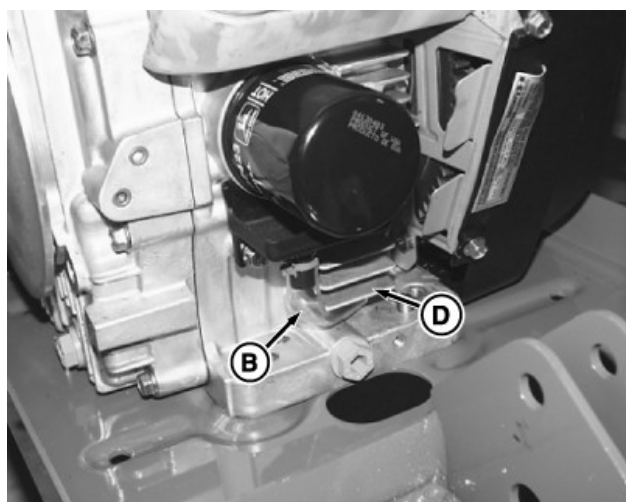

MXT008244—UN—11AUG13

12. Faire sortir l'extrémité du flexible de vidange (B) de l'orifice de vidange et la fixer fermement sous le bas de l'ailette de refroidissement du moteur (D).

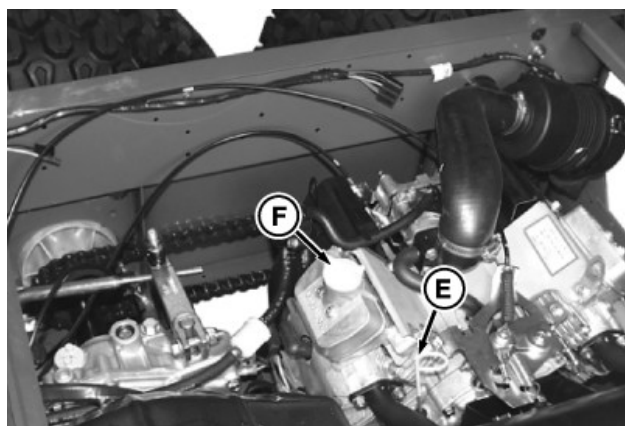

MXT008158—UN—11AUG13

13. Déposer le bouchon de remplissage d'huile (F) de l'orifice de remplissage (F) et faire l'appoint en huile moteur.

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! Ne pas faire déborder l'huile du carter-moteur. Les capacités d'huile fournies supposent que le moteur et le carter sont complètement secs. Il reste toujours de l'huile dans le moteur après la vidange.


14. Lors de l'appoint d'huile, ne pas dépasser le repère supérieur de la jauge d'huile (E). Ne pas trop remplir.
15. Reposer la jauge d'huile et le bouchon de remplissage d'huile (F).
16. Mettre le moteur en marche et le faire tourner au ralenti pour contrôler l'étanchéité. Arrêter le moteur. Remédier à toute fuite avant l'utilisation.
17. Vérifier le niveau d'huile et ajouter de l'huile si nécessaire.
18. Abaisser la benne.

OUMX068,0000110-28-11AUG13

Nettoyage du clapet de dépoussiérage

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! Ne jamais faire tourner le moteur sans filtre à air, ni clapet de dépoussiérage en caoutchouc.

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Laisser refroidir le moteur.
3. Ouvrir le compartiment moteur.

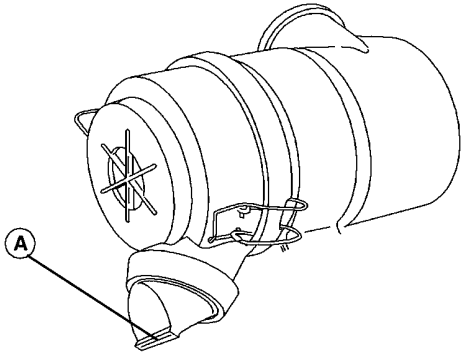

MXAL44550—UN—28MAR13

- Comprimer le clapet de dépoussiérage (A) pour le nettoyer. Le retirer et le remplacer s'il est endommagé.


OUMX068,000010A-28-11AUG13

Entretien de l'élément du filtre à air

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! De la poussière et des débris peuvent s'infiltrer dans le moteur lorsque la cartouche du filtre à air est ouverte. N'ouvrir la cartouche que pour des entretiens programmés, pour éviter de contaminer le système d'admission.

Vérifier l'élément filtrant plus souvent en cas d'utilisation dans des conditions poussiéreuses.

- Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
- Laisser refroidir le moteur.
- Relever et verrouiller la benne.

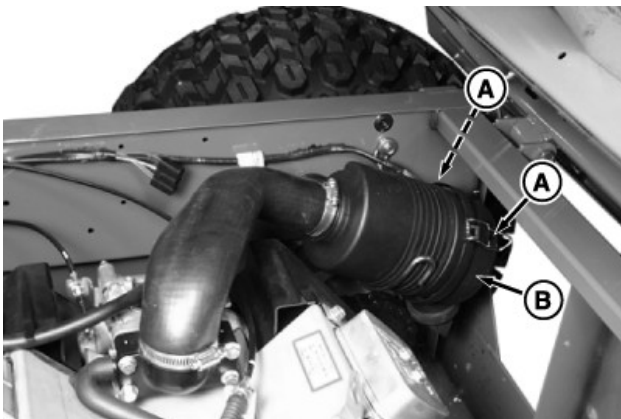

MXT008159—UN—11AUG13

- Ouvrir les loquets (A) et retirer le couvercle de la cartouche du filtre à air (B).
- Retirer et mettre au rebut l'élément principal du filtre. Le remplacer par un élément filtrant neuf.
- Poser le couvercle de la cartouche du filtre à air avec

le clapet de dépoussiérage en caoutchouc orienté vers le bas. Vérifier les instructions moulées dans le couvercle pour s'assurer de l'installation correcte.


- Accrocher les attaches du couvercle de la cartouche.
- Abaisser la benne.

OUMX068,0000111-28-11AUG13


Contrôle de l'aspiration d'air, des flexibles et des colliers

- Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
- Relever et verrouiller la benne.

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! Vérifier que l'ouverture d'admission d'air (A) derrière le siège passager est exempte de toute obstruction. L'ouverture ne doit pas être obstruée afin que le canal (B) ait une alimentation en air suffisante pour assurer le fonctionnement correct du système d'admission.

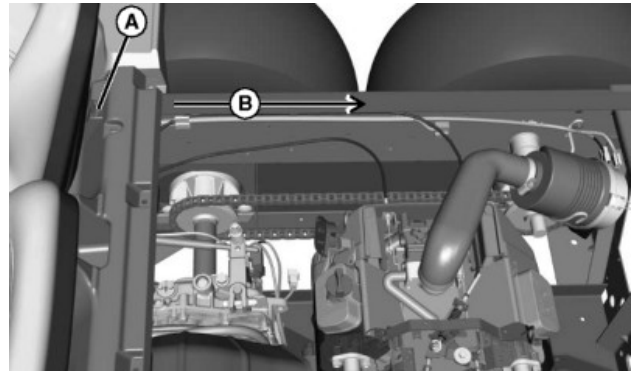

MXT008160—UN—11AUG13

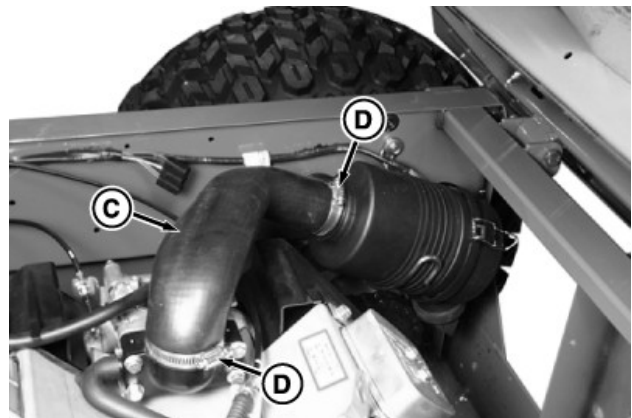

MXT008241—UN—11AUG13

- Vérifier que le flexible d'admission (C) n'est pas endommagé ou fissuré. Remplacer si nécessaire.
- Inspecter et serrer les colliers du flexible d'aspiration d'air (D) (les deux côtés du flexible) selon le besoin.

5. Abaisser la benne.

OUMX068,0000112-28-11AUG13


Contrôle de la bougie d'allumage

⚠ ATTENTION: Risques de blessures ! Éviter tout risque de brûlure au contact des surfaces chaudes. Le moteur, ses composants et les liquides sont chauds si le moteur a tourné. Laisser le moteur refroidir avant d'effectuer l'entretien du moteur et de ses composants ou de travailler à proximité de ces éléments.

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
2. Relever et verrouiller la benne.
3. Débrancher la ou les bougies.
4. Retirer la ou les bougies en utilisant des douilles de bougies adaptées.
5. Contrôler la ou les bougies d'allumage à la recherche de :
 - Porcelaine fêlée.
 - Électrodes piquées ou endommagées.
 - Autre usure ou détérioration.
6. Nettoyer la ou les bougies d'allumage avec précaution avec une brosse métallique.

NOTE: Au Canada, remplacer exclusivement par une bougie à résistance.

7. Remplacer la ou les bougies d'allumage, si nécessaire.

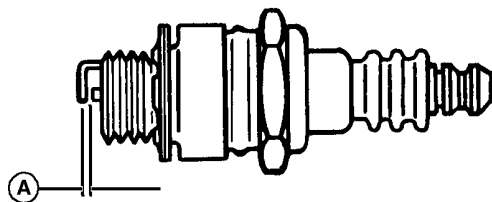

MXAL47609—UN—16MAY13

8. Vérifier et régler l'écartement des électrodes de la bougie (A). L'écartement devrait être conforme aux valeurs prescrites.

Valeur prescrite

Bougie d'allumage—Écartement. 0,80 mm (0.031 in.)

9. Poser et serrer la ou les bougies d'allumage. Serrer au couple prescrit.

Valeur prescrite

Bougie d'allumage—Couple de serrage. 25 N.m (18 lb-ft)

10. Poser la ou les bougies.

11. Abaisser la benne.


OUMX068,000010B-28-11AUG13

Remplacement du filtre à carburant

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Les vapeurs de carburant sont explosives et inflammables :

- Ne pas fumer en manipulant le carburant.
- Éloigner le carburant des flammes ou des étincelles.
- Arrêter le moteur avant toute intervention.
- Laisser refroidir le moteur avant d'effectuer l'entretien.
- Travailler dans un endroit bien ventilé.
- Nettoyer immédiatement tout carburant renversé.

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Relever et verrouiller la benne.

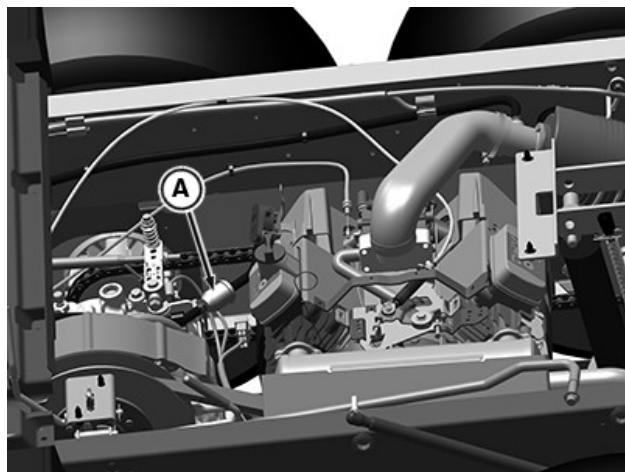

APY30291—UN—11MAR20

3. Localiser le filtre à carburant (A).
4. Vérifier l'absence de débris au niveau de l'élément du filtre à carburant. Remplacer si des saletés ou des sédiments sont visibles sur l'élément.
5. Faire glisser les colliers de flexible hors du filtre à carburant.
6. Placer un récipient de vidange ou un chiffon sous les flexibles pour recueillir tout carburant qui reste dans ces derniers.

7. Débrancher les flexibles du filtre.

NOTE: Installer le filtre à carburant avec la flèche pointant en direction du flux de carburant vers le moteur.

8. Poser le filtre neuf.
9. Connecter les flexibles au filtre neuf.
10. Poser les colliers.
11. Abaisser la benne.

MG39705,000032B-28-11MAR20

Réglage du carburateur

NOTE: Le carburateur est calibré par le fabricant du moteur et n'exige aucun réglage supplémentaire.

À une altitude supérieure à 1 829 m (6,000 ft.), il est conseillé d'installer un gicleur principal spécial haute altitude sur certains carburateurs. Voir un concessionnaire John Deere.

Si le moteur a du mal à démarrer ou tourne irrégulièrement, se reporter à la section PANNES ET REMÈDES de ce livret.

Si le moteur ne fonctionne toujours pas correctement après les vérifications suggérées dans la section Pannes et remèdes, contacter un concessionnaire John Deere.

OUMX068,000010D-28-11AUG13

Nettoyage du compartiment moteur

⚠ ATTENTION: Éviter toute blessure ! Éviter tout risque de brûlure au contact des surfaces chaudes. Le moteur, ses composants et les liquides sont chauds si le moteur a tourné. Laisser le moteur refroidir avant d'effectuer l'entretien du moteur et de ses composants ou de travailler à proximité de ces éléments.

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
2. Relever et verrouiller la benne.

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! Ne pas pulvériser d'eau sur un moteur ou un carter-pont chaud. Cela pourrait endommager les pièces en aluminium moulé. Laisser le moteur refroidir avant d'effectuer l'entretien.


3. Éliminer tout débris du compartiment moteur.

4. Contrôler et éliminer toute obstruction autour des câbles et des tringleries de commande.

OUMX068,0000113-28-11AUG13

Nettoyage de la crépine du cadre et du volet d'admission

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! Une crépine d'aspiration d'air bouchée peut provoquer des dommages en entraînant une surchauffe du moteur. Veiller à ce que la crépine d'aspiration d'air et les autres surfaces externes du moteur, telles que les ailettes de refroidissement, soient toujours propres pour assurer une admission d'air adéquate.

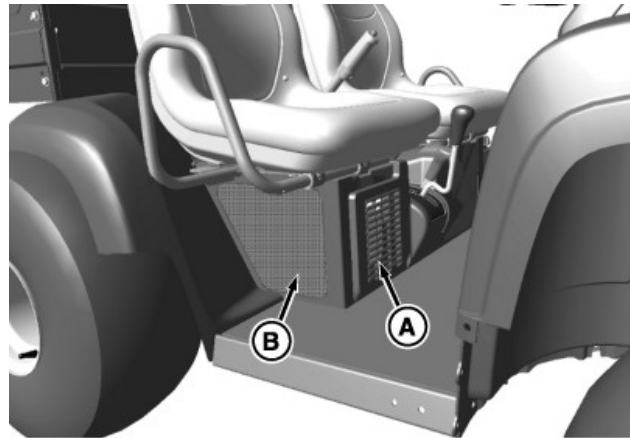

MXT008243—UN—11AUG13


1. Vérifier que les crépines (A) et (B) ne contiennent pas de saletés, de brins d'herbe ou de débris.
2. Nettoyer les crépines en les lavant ou en utilisant une brosse ou un chiffon.

OUMX068,000010E-28-11AUG13

Contrôle du pare-étincelles

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Le contact avec des surfaces chaudes brûle la peau. Le moteur, ses composants et liquides sont chauds lorsque le moteur a tourné pendant un certain temps. Laisser le moteur refroidir avant d'effectuer un entretien ou de travailler à proximité du moteur et de ses composants.

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Laisser le moteur refroidir complètement.

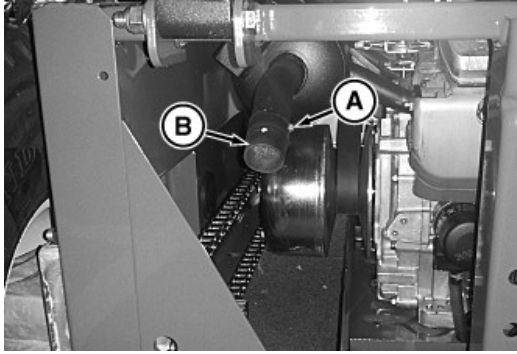

MXT021070—UN—02AUG17


Note de l'illustration: Vue depuis l'arrière de la machine.

3. Déposer la vis (A) fixant le pare-étincelles (B) au tuyau d'échappement du silencieux. Mettre la vis de côté.
4. Déposer le pare-étincelles.
5. Vérifier que la grille du déflecteur à l'intérieur du pare-étincelles n'est ni obstruée ni endommagée:
 - En cas d'obstruction, vaporiser du nettoyant sur le carburateur/volet de départ et sécher avec de l'air comprimé à basse pression.
 - Remplacer le pare-étincelles s'il est endommagé.
6. Installer le pare-étincelles avec la boulonnerie d'origine.

MX10673,0000049-28-10MAY18

Entretien de la transmission

Huile du carter-pont

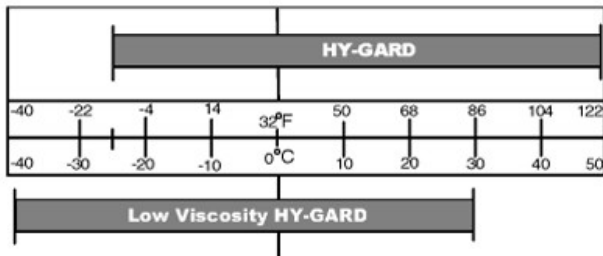

MXAL47715—UN—16APR13

Choisir la viscosité de l'huile en fonction de la température extérieure probable jusqu'à la prochaine vidange.

L'huile de transmission/hydraulique Hy-Gard™ John Deere est recommandée pour la plupart des températures de service normales.

NOTE: Pour les températures inférieures à -13 °C (0 °F), l'huile Hy-Gard™ John Deere à faible viscosité peut également être utilisée.

D'autres huiles peuvent être utilisées pourvu qu'elles soient conformes à la norme John Deere JDM J20C ou JDM J20D.

OUO1023,0000AA5-28-06JUN19


Vérification du niveau d'huile de la boîte-pont

IMPORTANT: Éviter tout dommage! L'huile hydraulique chaude se dilate, ce qui fausse le relevé du niveau d'huile. Contrôler le niveau d'huile:

- Lorsque l'huile est froide.
- Avec le moteur à l'arrêt.


1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Relever et verrouiller la benne.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! La saleté et les débris présents dans l'huile risquent d'endommager le carter-pont. Nettoyer la surface autour de la jauge avant de la retirer.

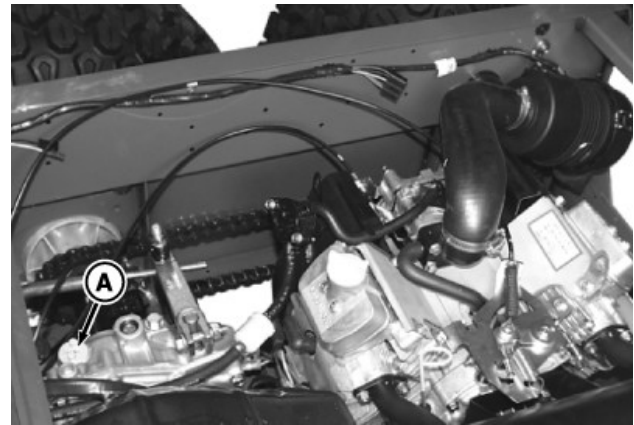

MXT008245—UN—11AUG13

3. Retirer la jauge d'huile (A) située sur le haut du carter de la boîte-pont. Essuyer la jauge d'huile.
4. Vérifier le niveau d'huile en insérant la jauge sur les filetages dans le carter de la boîte-pont, puis en la retirant et en vérifiant le niveau. Le niveau d'huile correct est à niveau (B) quand il atteint la partie saillante depuis l'extrémité inférieure de la jauge.

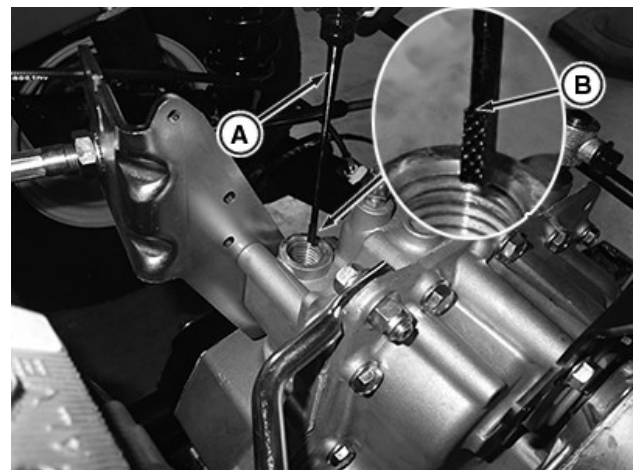

APY08181—UN—11MAR19

5. Ajouter de l'huile selon besoin par l'orifice de remplissage de la jauge.
6. Remettre la jauge d'huile en place et la serrer.
7. Abaisser la benne.


MG39705,00001B8-28-05JUN19

Vidange de l'huile de la boîte-pont

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
2. Relever et verrouiller la benne.

IMPORTANT: Éviter toute détérioration! La saleté et les débris présents dans l'huile risquent d'endommager le carter-pont. Nettoyer la surface autour du bouchon ou de la jauge d'huile avant de les retirer.

S'assurer que la jauge est en place avant de retirer le bouchon de vidange. Retirer lentement la jauge d'huile après avoir retiré le bouchon pour contrôler le débit de vidange de l'huile dans un récipient de vidange.

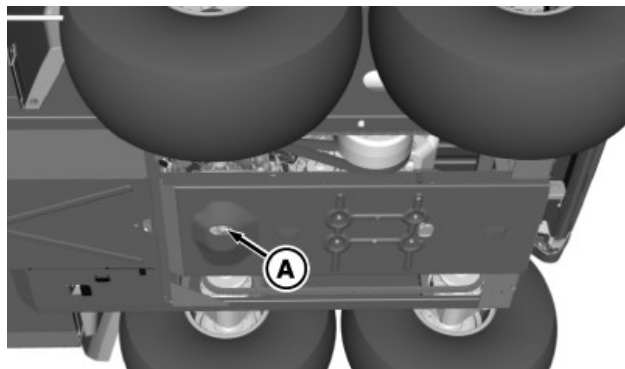

MXT008246—UN—11AUG13

3. Placer un récipient de vidange sous le bouchon de vidange (A) du carter-pont.
4. Déposer le bouchon et vidanger l'huile.
5. Vérifier la rondelle du bouchon de vidange. La remplacer si elle est manquante ou en mauvais état.
6. Poser le bouchon de vidange et le serrer au couple prescrit.

Valeur prescrite

Bouchon de vidange—Couple
de serrage. 30—35 N·m (22—26 lb·ft)


7. Retirer la jauge d'huile sur le dessus du carter du carter-pont. Essuyer la jauge d'huile.
8. Faire l'appoint d'huile : Commencer par ajouter environ 5,0 litres (5,3 qt).
9. Vérifier le niveau d'huile en insérant la jauge sur les filetages dans le carter de la boîte-pont, puis en la retirant et en vérifiant le niveau.
10. Attendre deux minutes, puis vérifier le niveau d'huile. Faire l'appoint d'huile si nécessaire.
11. Reposer la jauge d'huile et la serrer.
12. Abaisser la benne.

OUMX068,0000117-28-17JUN19

Remplacement de la courroie d'entraînement

⚠ ATTENTION: Risques de blessures ! Les doigts, les cheveux longs et les vêtements amples peuvent être happés par des pièces en rotation. Attendre l'arrêt du moteur et de toutes les pièces en mouvement avant de quitter le poste de conduite, pour régler ou effectuer l'entretien de la machine.

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
2. Relever et verrouiller la benne.

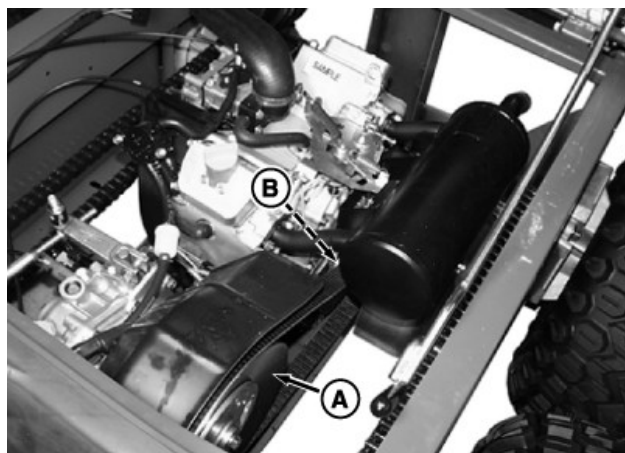

MXT008247—UN—11AUG13

3. Acheminer la courroie sur la poulie (A) de l'embrayage mené. Une rotation de la poulie entraînée facilite la dépose de la courroie.
4. Acheminer la courroie sur la poulie d'entraînement (B) pour déposer la courroie.
5. Poser une courroie neuve en l'acheminant sur la poulie d'entraînement, puis sur la poulie d'embrayage mené.
6. Abaisser la benne.

OUMX068,0000118-28-11AUG13


Contrôle de la tension de la chaîne d'entraînement

NOTE: La chaîne d'entraînement est tendue à l'usine et n'atteint pas ses limites d'étirement normal avant une durée raisonnable de fonctionnement du véhicule.

1. Garer le véhicule sur un terrain plat. Arrêter le moteur mais ne pas serrer le frein de stationnement.
2. Mettre la transmission au point mort et désactiver la traction assistée.

⚠ ATTENTION: Éviter toute blessure ! La machine risque de basculer ou de glisser si elle n'est pas étayée au moyen d'un dispositif de levage ou de supports appropriés.

- Utiliser un dispositif de levage sûr et adapté à la charge à soulever.
 - Avant l'entretien, abaisser la machine sur des chandelles ou des supports stables et bloquer les roues avec des cales.
3. Utiliser un dispositif de levage sûr pour soulever les quatre roues arrière du sol. Placer des chandelles ou des cales en bois sous le véhicule.
 4. Relever et verrouiller la benne.

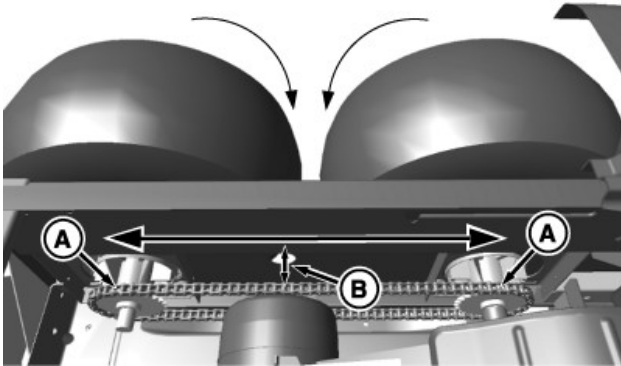

MXT008248—UN—11AUG13

5. Faire tourner les roues arrière l'une vers l'autre pour que la flèche de la chaîne soit sur le brin supérieur.
6. Placer une règle sur les pignons (A) et mesurer la distance (flèche) entre le haut de la chaîne et le bas de la règle. La flèche doit être conforme aux valeurs prescrites.

Valeur prescrite

Chaîne d'entraînement—Flèche. 13 à 25 mm (0.5 – 1.0 in.)

7. Régler la tension de la chaîne si nécessaire.

OUMX068,0000119-28-11AUG13

Réglage de la tension de la chaîne d'entraînement

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Les doigts, les cheveux longs et les vêtements amples peuvent être happés par des pièces en rotation. L'opérateur doit attendre l'arrêt du moteur et de toutes les pièces mobiles avant de quitter la plate-forme de conduite pour régler ou effectuer l'entretien de la machine.


1. Garer le véhicule sur une surface de niveau. Arrêter le moteur mais ne pas serrer le frein de stationnement.

2. Mettre la transmission au point mort et désactiver la traction assistée.

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! La machine risque de basculer ou de glisser si elle n'est pas soutenue par un dispositif de levage ou des supports appropriés.

- Utiliser un dispositif de levage sûr et adapté à la charge à soulever.
 - Avant l'entretien, abaisser la machine sur des chandelles ou autres supports stables, et bloquer les roues avec des cales.
3. Utiliser un dispositif de levage sûr pour soulever les quatre roues arrière du sol. Placer des chandelles ou des cales en bois sous le véhicule.
 4. Relever et verrouiller la benne.

IMPORTANT: Éviter toute détérioration! Éviter d'endommager les filetages de la vis de réglage (C). Desserrer les écrous du carter (A) avant de tourner les vis de réglage.

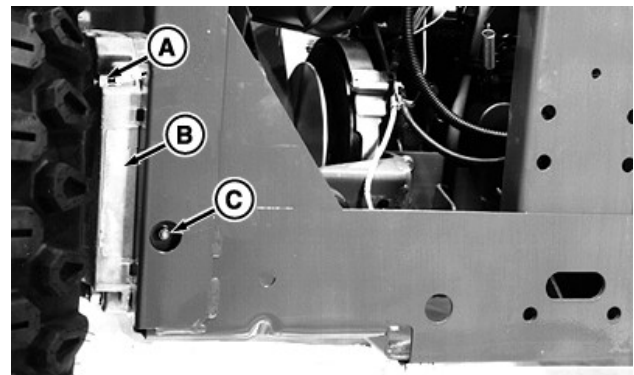

MXT008249—UN—11AUG13

5. Dévisser suffisamment les quatre écrous (A) des deux essieux pour que les carters d'essieu (B) coulissent facilement d'avant en arrière.

Valeur prescrite

Chaîne d'entraînement—Flèche. 13-25 mm (0.5–1.0 in)

IMPORTANT: Éviter toute détérioration! Une chaîne trop tendue risque de causer des dommages.

6. Tourner les vis de réglage (C) des deux côtés pour éliminer le mou de la chaîne. S'assurer que la tension de la chaîne est identique des deux côtés du véhicule.
7. Serrer les écrous du carter d'essieu (A) au couple prescrit, puis desserrer les vis de réglage (C) d'un demi-tour pour dissiper la force exercée sur la vis.

Valeur prescrite

Écrou du carter d'essieu—Couple de serrage. 90 N·m (70 lb·ft)

8. Vérifier que la tension de la chaîne est correcte et identique de chaque côté du véhicule.
9. Tourner les roues motrices d'environ 120°. Vérifier de nouveau que la tension de la chaîne est correcte et identique de chaque côté du véhicule et s'assurer que la chaîne ne coince à aucun endroit. Répéter cette opération à deux reprises.
10. Retirer les chandelles et abaisser le véhicule au sol.

OUMX068,000011A-28-23JUL19


- Si un remplacement est nécessaire, consulter le concessionnaire agréé.

4. Abaisser la benne.

OUMX068,0000116-28-11AUG13


Contrôle des boutons d'embrayage mené secondaire

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)
2. Relever et verrouiller la benne.

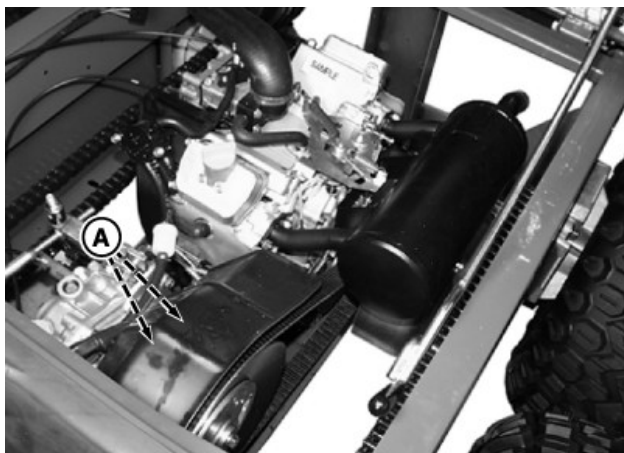

MXT008250—UN—11AUG13

3. Vérifier que les boutons d'embrayage (A) ne sont ni usés ni manquants.

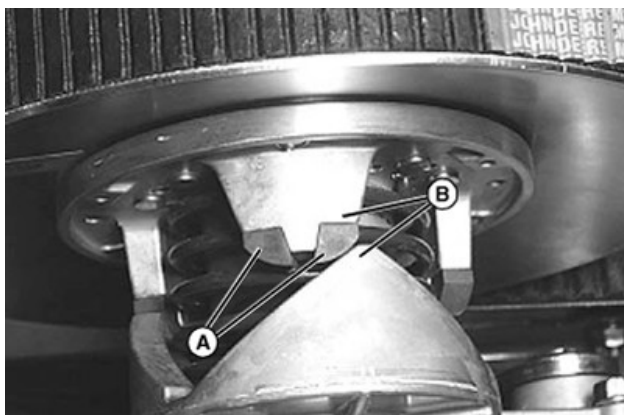

MXAL47618—UN—16MAY13

Boutons d'embrayage en bon état

- Veiller à ce qu'il n'y ait pas d'usure excessive des boutons d'embrayage (A).
- Remplacer les boutons en cas de contact métal sur métal (B).

Entretien de la direction et des freins

Réglage du frein de stationnement

Pour le réglage du système du frein de stationnement, voir le concessionnaire John Deere.

JG81906,0000742-28-01APR13

Liquide de frein

IMPORTANT: Éviter d'utiliser des produits pétroliers sur les freins ou les disques car ils sont inflammables et peuvent réduire l'efficacité des freins.


Le liquide de frein pour utilisation intensive suivant est RECOMMANDÉ pour tous les disques et tambours de frein:

- Liquide de frein - DOT4
D'autres liquides de frein peuvent être utilisés s'ils sont conformes à la spécification suivante:
- Conformité à la norme 116 de sécurité des véhicules automobiles.
- Point d'ébullition "humide" minimum: 155 °C (311 °F).
- Point d'ébullition "sec" minimum: 230 °C (446 °F) pour éviter tout bouchon de vapeur.

gvg6119,1699527760183-28-02JAN24

Contrôle des plaquettes de frein

1. Vérifier que le frein n'est pas trop serré ou qu'il n'est pas spongieux.
2. Déposer l'ensemble de roue. (Voir Dépose et repose de l'ensemble de roue dans la section Autres procédures d'entretien.)

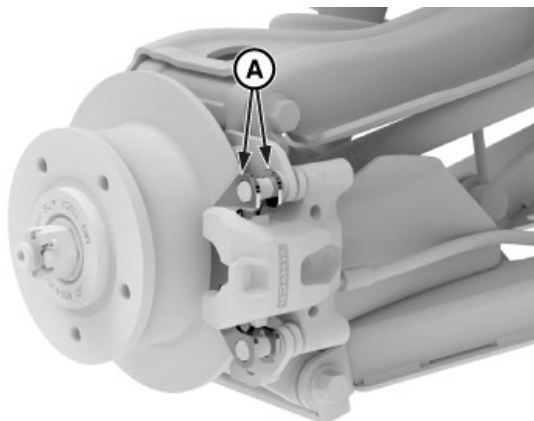

APY608590—UN—18JAN24

Roue avant côté conducteur

3. Contrôler l'état d'usure et de détérioration des plaquettes de frein (A). Vérifier l'épaisseur du matériau de friction des plaquettes. L'épaisseur du

matériau ne doit pas être inférieure à la valeur minimale prescrite. Si l'épaisseur est inférieure à la valeur prescrite ou si la plaquette de frein est endommagée, consulter le concessionnaire John Deere ou un autre prestataire de services pour un remplacement.

Valeur prescrite

Garniture de plaquette de frein—Épaisseur. 1 mm (3/64 in)

4. Reposer la roue. (Voir Dépose et repose de l'ensemble de roue dans la section Autres procédures d'entretien.)
5. Répéter la procédure pour les trois autres roues.

gvg6119,1703769246949-28-17JAN25

Rodage des freins

NOTE: Il est recommandé de roder les freins lorsqu'ils sont neufs ou ont été remplacés.

Pour roder les freins d'un véhicule utilitaire Gator, procéder comme suit: Trouver un endroit sûr pour conduire le Gator.

1. Réchauffer le moteur.
2. Conduire en marche avant et appliquer progressivement une pression sur la pédale de frein.
3. Maintenir une vitesse contrôlée et une pression constante sur les freins.
4. Conduire et freiner pendant plusieurs minutes, en évitant les arrêts brusques.
5. Laisser les freins refroidir pendant quelques minutes.
6. Répéter le processus de conduite et de freinage, en augmentant progressivement l'intensité.
7. Contrôler la réactivité et la puissance d'arrêt des freins.

gvg6119,1703768222914-28-28DEC23

Entretien de l'installation électrique

Installation électrique

AVERTISSEMENT: Risque de blessures! Les bornes de batterie, les cosses et les accessoires connexes contiennent du plomb et des dérivés de plomb, des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme pouvant entraîner le cancer et des complications préjudiciables à l'appareil reproductif. **Se laver les mains après avoir manipulé ces éléments.**

MP47322,00F466E-28-04AUG25

IMPORTANT: Éviter tout dommage! La batterie est pleinement chargée à la livraison. Si la machine n'est pas utilisée avant la date d'expiration indiquée sur la batterie, charger la batterie.

- Si nécessaire, recharger la batterie à 6-10 A pendant une heure.

OUMX068,000011D-28-14APR20

Entretien de la batterie en toute sécurité



MXAL44610—UN—28MAR13

⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! La batterie dégage des gaz explosifs et inflammables. Elle risque d'exploser:

- Ne pas fumer à proximité de la batterie et la tenir à l'écart de toute flamme nue.
- Porter des lunettes de protection et des gants.
- Veiller à ce qu'aucun objet métallique ne soit en contact direct entre les bornes de la batterie.
- Pour débrancher la batterie, retirer le câble négatif en premier.
- Poser le câble négatif en dernier lors du branchement.

OUMX068,000011C-28-14APR20

Contrôle de la batterie (batteries sans entretien)


NOTE: Ne pas essayer d'ouvrir, d'ajouter du liquide ou de faire l'entretien la batterie. Toute tentative annule la garantie.

- Veiller à la propreté de la batterie et des bornes.
- Veiller à ce que les vis de la batterie soient bien serrées.
- Veiller à ce que les petits orifices de dégazage ne soient pas obstrués.

Dépose et repose de la batterie


Dépose

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)

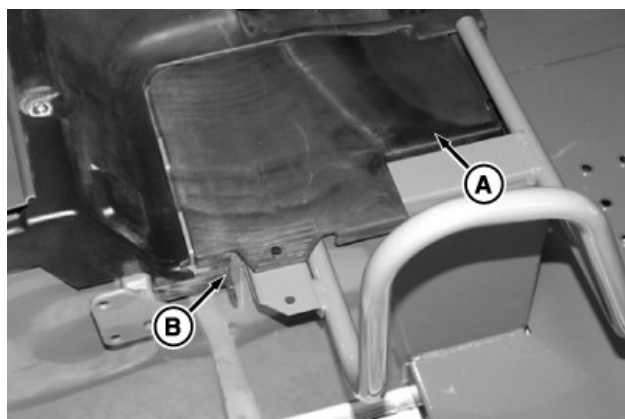


MXT008251—UN—11AUG13

2. Repérer l'emplacement de la trappe d'entretien (A) sous le siège passager. Tirer sur le loquet (B) et retirer la trappe.

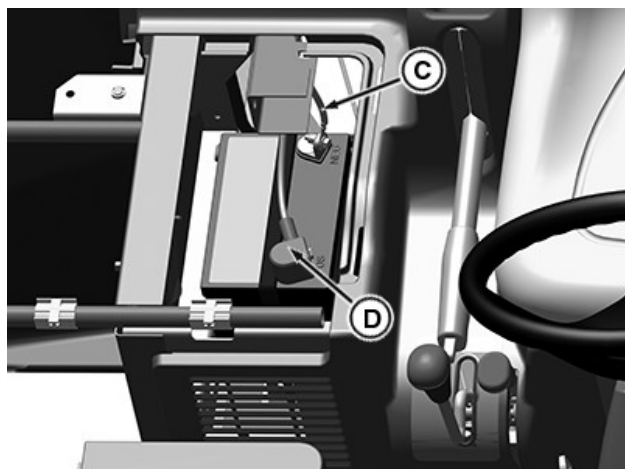

APY15488—UN—04MAR19

3. Commencer par débrancher tous les câbles négatifs noirs (C) de la batterie.
4. Faire glisser le capuchon de protection en caoutchouc (D) vers l'arrière et débrancher tous les câbles positifs rouges.

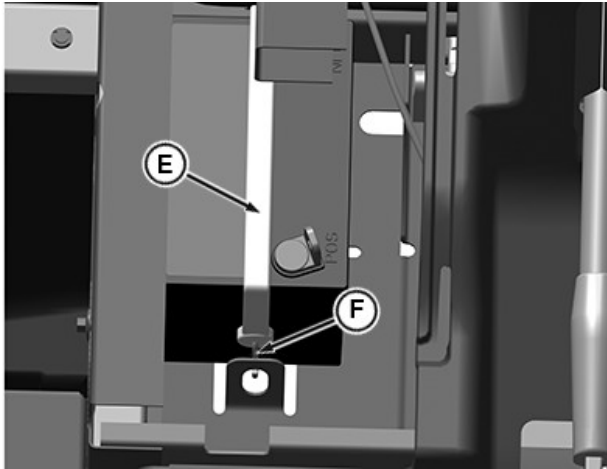

APY15489—UN—04MAR19

5. Retirer la bride de retenue en caoutchouc (E) du crochet (F).

6. Retirer la batterie du véhicule.

Montage

1. Poser la batterie dans le véhicule avec la borne négative (-) orientée vers l'arrière du véhicule.
2. Poser la bride de retenue de la batterie.
3. Brancher d'abord tous les câbles positifs rouges sur la borne positive (+) de la batterie. Resserrer les connexions.
4. Brancher tous les câbles négatifs noirs à la borne négative (-) de la batterie. Resserrer les connexions.
5. Pour éviter la corrosion, vaporiser du lubrifiant sur les bornes de la batterie.
6. Faire glisser le capuchon de protection le long du câble positif de la batterie et le placer sur la borne positive (+).
7. Poser la trappe d'entretien et abaisser le siège passager.

MG39705,00001AB-28-05JUN19

Nettoyage de la batterie et des bornes

1. Garer la machine en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Débrancher la batterie et la déposer.
3. Laver la batterie avec une solution de quatre cuillerées à soupe de bicarbonate de soude pour un gallon (env. 4 litres) d'eau. Veiller à ce que la solution ne pénètre pas dans les éléments de batterie.
4. Rincer la batterie à l'eau pure et sécher.
5. Nettoyer les bornes et les cosses de câble de batterie avec une brosse métallique jusqu'à ce qu'ils brillent.

6. Installer la batterie.

7. Fixer les câbles aux bornes de batterie, en commençant par le câble positif, avec des rondelles et des écrous.


8. Pour éviter la corrosion, vaporiser du lubrifiant sur les bornes de la batterie.

OUMX068,000011E-28-11AUG13

Utilisation d'une batterie d'appoint

⚠ ATTENTION: Éviter toute blessure ! La batterie dégage des gaz explosifs et inflammables. Elle risque d'exploser:

- Ne pas fumer à proximité de la batterie et la tenir à l'écart de toute flamme nue.
- Porter des lunettes de protection et des gants.
- Ne pas charger une batterie gelée, ne pas la brancher sur une batterie d'appoint pour démarrer. Chauffer la batterie à 16 °C (60 °F).
- Ne pas brancher le câble d'appoint négatif (-) sur la borne négative (-) de la batterie déchargée. Le brancher à une masse adéquate à l'écart de la batterie déchargée.

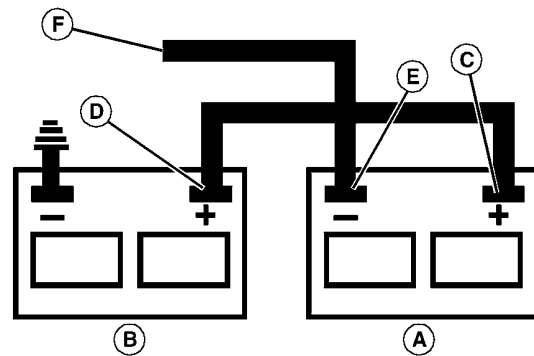

MXAL44612—UN—28MAR13

A—Batterie d'appoint

B—Batterie du véhicule en panne

1. Brancher le câble d'appoint positif (+) sur la borne positive (+) (C) de la batterie d'appoint (A).
2. Brancher l'autre extrémité du câble positif (+) sur la borne positive (+) (D) de la batterie du véhicule en panne (B).
3. Brancher le câble d'appoint négatif (-) sur la borne négative (-) (E) de la batterie d'appoint.

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! La charge électrique de la batterie d'appoint peut endommager les composants de la machine. Ne pas brancher le câble d'appoint négatif sur le châssis de la machine. Ne le brancher que sur le bloc moteur.

Installer le câble d'appoint négatif à l'écart des pièces en mouvement dans le compartiment moteur, telles que les courroies et les pales du ventilateur.

4. Brancher l'autre extrémité (F) du câble d'appoint négatif (–) sur un élément métallique du bloc moteur du véhicule en panne, à l'écart de la batterie.
5. Démarrer le moteur du véhicule en panne et le laisser tourner pendant plusieurs minutes.
6. Avec précaution, débrancher les câbles d'appoint exactement dans l'ordre inverse: le câble négatif en premier, puis le câble positif.


OUMX068,000011F-28-11AUG13

Remplacement de l'ampoule de phare principal

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Retirer le capot moteur et repérer le boîtier de phare principal sur le châssis avant.

⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! L'ampoule de phare halogène contient du gaz sous pression. L'ampoule risque de se briser si elle tombe ou si le verre est rayé. Porter des lunettes de protection et manipuler l'ampoule avec précaution lors du remplacement.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Ne pas toucher le verre de l'ampoule neuve à main nue. La durée de vie de l'ampoule est réduite si elle entre en contact avec de l'huile ou des saletés. Manipuler l'ampoule par la douille ou avec un tissu propre ou des gants.

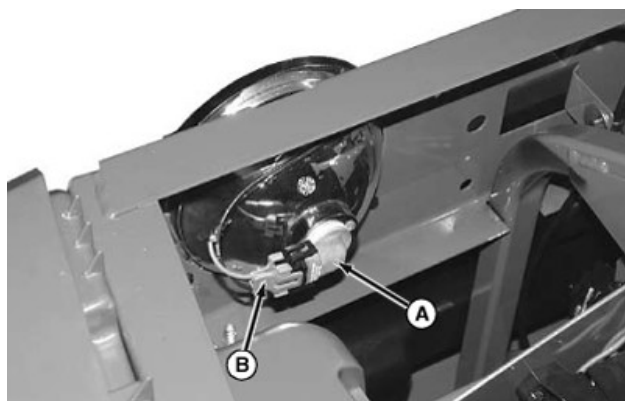

APY30315—UN—13MAR20

3. Tourner la douille (A) de l'ampoule de 1/8 de tour dans le sens antihoraire et la sortir du logement.
4. Débrancher le connecteur (B) de la douille. Mettre l'ensemble ampoule/douille au rebut.

5. Connecter le fil au nouvel ensemble douille/ampoule. Installer l'ensemble dans le boîtier et tourner de 1/8 de tour pour verrouiller.


6. Vérifier que le phare fonctionne correctement.

7. Reposer le capot.

MG39705,0000323-28-13MAR20

Remplacement des ampoules du tableau de bord

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Déposer le capot.

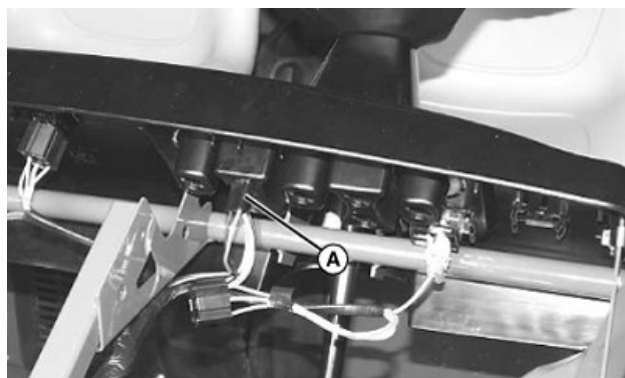

MXAL47734—UN—16APR13

3. Passer sous le tableau de bord et retirer la douille d'ampoule appropriée (A) du logement en plastique.
 - Tourner la douille de l'ampoule de 1/8 de tour.
 - Sortir la douille à la verticale.
4. Retirer l'ampoule de sa douille. Mettre l'ampoule au rebut.
5. Installer une ampoule neuve dans la douille.
6. Aligner et insérer l'ensemble ampoule/douille dans le logement en plastique. Tourner la douille de 1/8 de tour pour la fixer.
7. Reposer le capot.


SP66632,0004778-28-14MAY13

Contrôle et remplacement des fusibles

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

possible de renforcer le circuit de charge du véhicule à l'aide d'un kit d'alternateur à haute capacité.

OUMX068,0000120-28-11AUG13

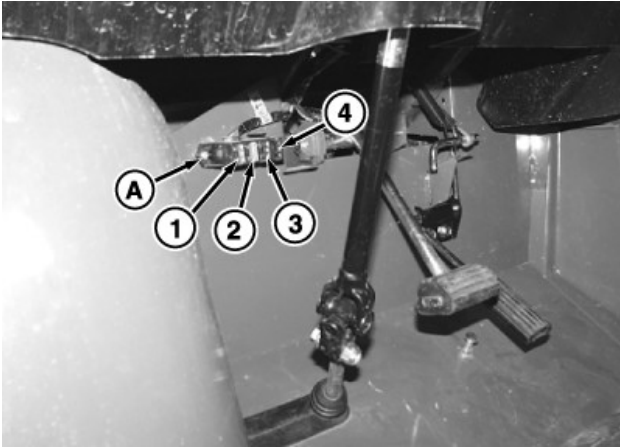

MXT008253—UN—11AUG13

2. Identification des fusibles:

Position	Circuit	Ampérage
1	Solénoïde du démarreur et circuit de charge	25 A
2	Circuit de l'équipement avant et arrière	40 A
3	Circuit Marche du contacteur de démarrage	15 A
4	Prise électrique pour accessoires	10 A

3. Retirer le fusible du bloc-fusibles (A) (près de la tringlerie de la pédale).
4. Voir s'il y a un filament cassé dans le fusible.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Le circuit électrique peut être endommagé si des fusibles de rechange incorrects sont utilisés. Remplacer un fusible grillé par un fusible de même calibre.

5. Enfoncer un fusible neuf d'ampérage correct à l'emplacement correct du bloc-fusibles.

OUMX068,00009E3-28-18SEP14

Recommandations pour l'alternateur à haute capacité

NOTE: Se procurer le kit d'alternateur à haute capacité auprès du concessionnaire.

Si le véhicule est équipé d'accessoires soumettant le circuit de charge à une demande supérieure, il est

Autres procédures d'entretien

Utilisation du carburant et du stabilisateur appropriés

IMPORTANT: Éviter tout dommage ! L'utilisation de carburant éventé, contaminé ou impropre peut endommager le moteur et le circuit d'alimentation. Les réparations occasionnées par du carburant éventé, contaminé ou impropre ne sont pas couvertes par la garantie.

Utiliser du carburant sans plomb ordinaire à indice d'octane de 87 ou plus. Les mélanges de carburant contenant jusqu'à 10 % d'éthanol ou 15 % de carburant reformulé au MTBE sont admis. Ne pas utiliser de carburant ou d'additifs contenant du méthanol, car ils peuvent endommager le moteur.

Toujours utiliser du carburant propre et frais, acheté dans une quantité pouvant être utilisée dans un délai de 30 jours environ. Du stabilisateur de carburant doit toujours être ajouté au carburant à chaque approvisionnement. Ajouter le stabilisateur avant de remplir le réservoir de carburant, afin d'assurer un mélange correct. Une telle pratique aide à prévenir les problèmes de performances du moteur et permet de stocker du carburant dans la machine toute l'année sans vidange.

Conserver le carburant dans des récipients en plastique pour réduire la condensation. S'assurer que le bouchon du réservoir de carburant est serré, afin de réduire la contamination et l'évaporation du carburant. Pour une durée de stockage optimale du carburant, utiliser un bidon d'essence autoclave.

Le carburant est mélangé pour obtenir des performances saisonnières optimales. Pour éviter des problèmes de performance du moteur, comme un démarrage difficile ou un bouchon de vapeur, utiliser un carburant de saison. Par temps chaud, utiliser du carburant acheté durant cette même saison, et par temps froid, utiliser du carburant acheté durant cette saison.

Le carburant peut s'éventer dans des machines avec des moteurs utilisés de façon saisonnière ou peu fréquemment durant une saison. Du carburant éventé est susceptible de produire du vernis et d'obturer les composants du carburateur, ce qui pourrait affecter les performances du moteur.

Conserver le récipient de stockage du carburant hermétiquement fermé et dans un endroit frais n'étant pas exposé à la lumière directe du soleil. Le carburant peut se décomposer et se dégrader s'il n'est pas fermé correctement ou s'il est exposé au soleil et à la chaleur.

De la condensation peut s'accumuler dans le réservoir de carburant en raison d'une multitude de conditions d'exploitation ou de conditions environnementales et peut altérer le fonctionnement de la machine au fil du

temps. Remplir le réservoir de carburant de la machine à la fin de chaque journée.

OUMX068,0000122-28-11AUG13

Remplissage du réservoir de carburant

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Les vapeurs de carburant sont explosives et inflammables :

- Arrêter le moteur avant de faire le plein.
- Laisser le moteur refroidir avant de faire le plein.
- Ne pas fumer lors de la manipulation du carburant.
- Ne pas approcher le carburant de flammes ou d'étincelles.
- Faire le plein de carburant à l'extérieur ou dans un endroit bien aéré.
- Essuyer immédiatement le carburant renversé.
- Utiliser un récipient propre, non métallique et homologué pour éviter les décharges d'électricité statique.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Les saletés et de l'eau dans le carburant peuvent endommager le moteur:

- Nettoyer la goulotte du réservoir de carburant.
- Utiliser un carburant propre, frais et stabilisé.
- Faire le plein à la fin de chaque journée de travail pour éviter la condensation dans le réservoir de carburant.
- N'utiliser que des entonnoirs en plastique sans crépine ni filtre.

Faire le plein à la fin de la journée afin d'éviter toute condensation et tout givrage par temps froid.

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Laisser refroidir le moteur.
3. Nettoyer la zone située autour du capuchon du réservoir de carburant.
4. Desserrer lentement le bouchon du réservoir pour dissiper toute pression éventuelle dans le réservoir.
5. Remplir le réservoir de carburant jusqu'au bord inférieur de la goulotte de remplissage. Ne pas trop remplir.
6. Poser le capuchon du réservoir de carburant.

- Modèles à essence: Tourner le bouchon jusqu'à ce qu'il s'enclenche.

MG39705,0000324-28-14APR20

Levage de la machine

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! La machine risque de basculer ou de glisser si elle n'est pas soutenue par un dispositif de levage ou des supports appropriés.

- Utiliser un dispositif de levage sûr et adapté à la charge à soulever.
- Avant l'entretien, abaisser la machine sur des chandelles ou autres supports stables, et bloquer les roues avec des cales.


IMPORTANT: Éviter tout dommage! Veiller à ce que le cric porte bien sur les têtes de vis et les zones bombées pour éviter tout glissement.

NOTE: Déposer tous les équipements avant de soulever la machine.

Levage de l'arrière du véhicule

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Si seul l'arrière de la machine est soulevé, bloquer les roues avant restant au sol pour éviter tout mouvement de la machine.

NOTE: L'arrière de la machine peut être soulevé en utilisant l'un des trois points de levage illustrés (A) ou (B). Veiller à toujours placer les chandelles à proximité du point de levage du cric pour bien étayer la machine avant de procéder à l'entretien.

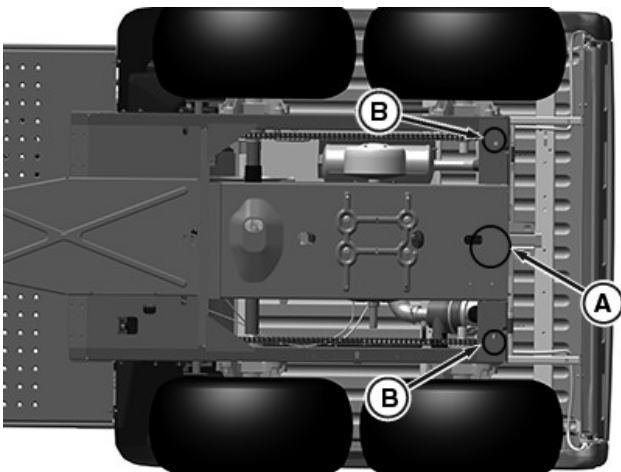

APY30326—UN—27MAR20


Le modèle de machine considéré peut différer de celui montré sur l'illustration mais les emplacements du cric sont identiques.

3. Soulever l'arrière de la machine au niveau du point (A) ou des emplacements (B) sur le châssis.
4. Si tout l'arrière de la machine doit être relevé, placer des chandelles ou d'autres supports stables sous les deux emplacements (B) du châssis.
5. Pour abaisser la machine, relever l'arrière de la machine et retirer les chandelles ou supports. Abaisser la machine.

Levage de l'avant du véhicule

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Si seul l'avant de la machine est soulevé, bloquer les roues arrière restant au sol pour éviter tout mouvement de la machine.

NOTE: L'avant de la machine peut être soulevé en utilisant l'un des trois points de levage illustrés (A) ou (B). Veiller à toujours placer les chandelles à proximité du point de levage du cric pour bien étayer la machine avant de procéder à l'entretien.

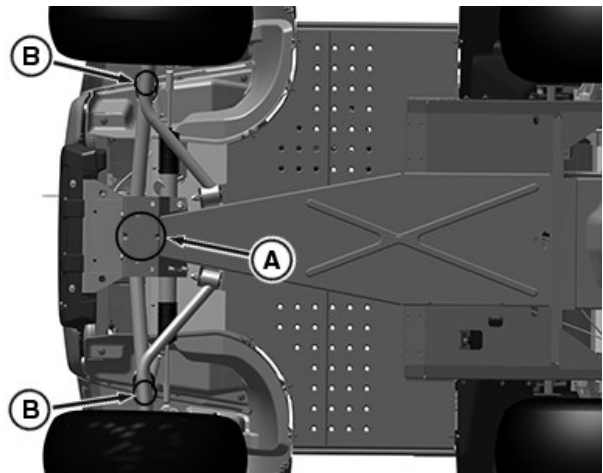

APY30327—UN—27MAR20

Le modèle de machine considéré peut différer de celui montré sur l'illustration mais les emplacements du cric sont identiques.

3. Lever l'avant de la machine avec précaution au niveau du point (A) ou des emplacements (B) sur le châssis de la machine.
4. Si tout l'avant de la machine doit être relevé, placer des chandelles ou d'autres supports stables sous les deux emplacements (B) du châssis.
5. Pour abaisser la machine, soulever l'avant de la machine et retirer les chandelles ou les supports. Abaisser la machine.

MG39705,0000325-28-15APR20

Dépose et repose des roues avant

Dépose

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)

⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! La machine risque de basculer ou de glisser si elle n'est pas soutenue par un dispositif de levage ou des supports appropriés.

- Utiliser un dispositif de levage sûr et adapté à la charge à soulever.
- Avant l'entretien, abaisser la machine sur des chandelles ou autres supports stables, et bloquer les roues avec des cales.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Placer des chandelles sous le châssis et non sous la transmission ou le moteur, pour lever ou soutenir la machine.

2. Lever la machine avec un dispositif de levage sûr et abaisser la machine sur des chandelles ou d'autres supports stables. Caler les roues restant au sol pour éviter tout déplacement de la machine.



MXAL47741—UN—16APR13

3. Déposer le capuchon (A) de l'extrémité du moyeu d'essieu.
4. Déposer la vis à tête à épaulement (B).
5. Tapoter sur la face arrière de la jante avec une massette pour déposer l'ensemble de roue.

⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! Un entretien incorrect peut entraîner une explosion séparant le pneu de la jante:

- NE PAS tenter de monter des pneus sans l'équipement et la formation nécessaires à l'exécution de ce travail.

6. Apporter la roue chez un concessionnaire agréé pour les réparations.

Montage

1. Appliquer de la graisse universelle sur l'axe de fusée avant de poser la roue.
2. Poser la roue avec le corps de valve dirigé vers l'extérieur.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Un serrage excessif des vis de roues avant peut endommager les roulements.

3. Serrer la vis à tête à épaulement au couple prescrit.

Valeur prescrite

Boulon—Couple de serrage. 88 N·m (65 lb-ft)

4. Reposer le capuchon.

MG39705,0000326-28-14APR20

Dépose et repose des roues arrière

Dépose


1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)

⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! La machine risque de basculer ou de glisser si elle n'est pas soutenue par un dispositif de levage ou des supports appropriés.

- Utiliser un dispositif de levage sûr et adapté à la charge à soulever.
- Avant l'entretien, abaisser la machine sur des chandelles ou autres supports stables, et bloquer les roues avec des cales.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Placer des chandelles sous le châssis et non sous la transmission ou le moteur, pour lever ou soutenir la machine.

2. Lever la machine avec un dispositif de levage sûr et abaisser la machine sur des chandelles ou d'autres supports stables. Caler les roues restant au sol pour éviter tout déplacement de la machine.

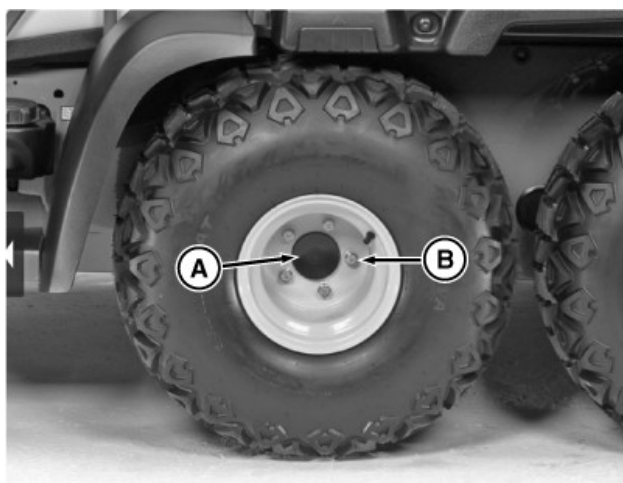

MX101116—UN—25JUL19

La roue peut être équipée d'un chapeau (A) à déposer en même temps que la roue.

3. Déposer les vis de roue (B).
4. Déposer l'ensemble de roue.

⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! Un entretien incorrect peut entraîner une explosion séparant le pneu de la jante:

- **NE PAS** tenter de monter des pneus sans l'équipement et la formation nécessaires à l'exécution de ce travail.

5. Apporter la roue chez un concessionnaire agréé pour les réparations.

Montage

1. Appliquer de la graisse universelle sur l'arbre de la fusée avant de poser l'ensemble de roue.
2. Poser l'ensemble roue avec la queue de soupape vers l'extérieur.
3. Bien serrer les vis de roue uniformément dans une séquence alternée.
4. Abaisser la machine au sol complètement.
5. Serrer les vis de roue au couple prescrit.

Valeur prescrite

Vis de roue—Couple de serrage 88 N·m (65 lb-ft)

MG39705,0000327-28-14APR20

Dépose et repose du capot moteur

⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! Éviter tout risque de blessure due à des pièces en mouvement. Arrêter le moteur et retirer la clé de contact avant de régler ou d'effectuer l'entretien de la machine.

Dépose du capot moteur

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)



MXAL47743—UN—16APR13

2. En se tenant à l'avant du véhicule, saisir le capot moteur près des repères fléchés (A). Tirer fermement.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Mettre le capot moteur (B) déposé en position verticale et ne pas le poser sur sa partie supérieure.


3. Tirer le capot (B) vers l'avant et le retirer de sous le tableau de bord (C).

Installation du capot moteur

1. Installer le capot (B) sous le tableau de bord (C).
2. Pivoter le capot moteur vers le bas, en appuyant près des flèches (A) pour fixer les dispositifs de retenue en caoutchouc des pattes du capot moteur sur les dispositifs de retenue moulés des ailes avant.

MG39705,0000328-28-14APR20

Remplacement des bagues du hayon arrière de la benne

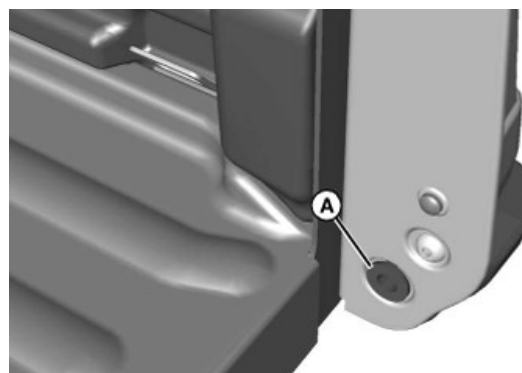

MXAL47744—UN—16APR13


1. Déposer le hayon arrière de la benne (voir Dépose du hayon arrière dans la section Fonctionnement).
2. Déposer la bague à encliqueter (A) de chaque côté de la benne.
3. Remplacer les bagues et remonter le hayon arrière.

SP66632,0004781-28-19APR13

Ouverture et fermeture de la trappe d'entretien

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Pour le bon fonctionnement du véhicule, toujours l'utiliser avec la trappe (A) installée.

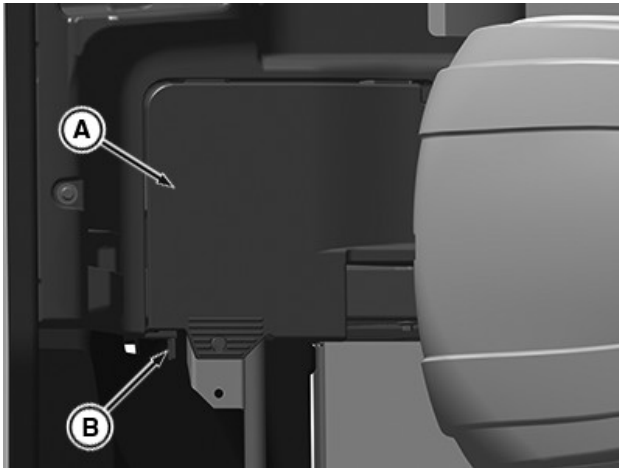


APY15487—UN—04MAR19

2. Repérer l'emplacement de la trappe d'entretien (A) sous le siège passager. Tirer sur le loquet (B) et retirer la trappe.

MG39705,00001A9-28-05JUN19

Nettoyage et réparation de la benne

Réparation des tubes d'accessoires

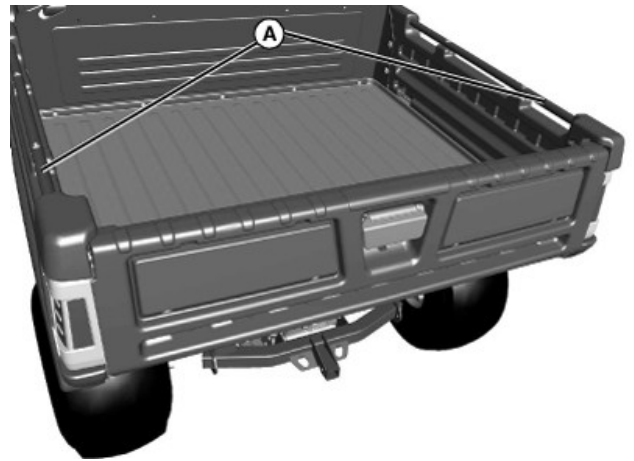

MXAL47748—UN—16APR13

Utiliser un tampon Scotchbrite™ de 3M™ pour polir et lisser les entailles, éraflures ou rayures à la surface des tubes en vinyle (A).

Plancher de la benne

Un produit de rajeunissement est disponible pour les bennes avec revêtement en option. S'adresser au concessionnaire John Deere.

SP66632,0004784-28-19APR13

Nettoyage des surfaces de la machine

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Un entretien inapproprié de la machine peut endommager cette surface:

- Ne pas essuyer les surfaces en plastique lorsqu'elles sont sèches. Le nettoyage à sec provoque de petites rayures sur la surface.
- Utiliser un chiffon propre et doux (chiffon en microfibre, gant de lavage automobile).
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, comme de la pâte à polir, sur les surfaces en plastique.

1. Rincer le capot et toute la machine à l'eau claire pour éliminer la saleté et les poussières qui peuvent rayer la surface.
2. Laver la surface à l'eau claire avec un savon doux pour automobile.
3. Sécher soigneusement à l'aide d'un chiffon doux et propre pour éviter les taches d'eau.
4. Cirer la surface avec de la cire liquide pour automobile. Utiliser uniquement des produits dont l'emballage comporte la mention "Sans produit abrasif".

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Ne pas retirer la cire à l'aide d'une polisseuse électrique.

5. Polir en appliquant à la main de la cire avec un chiffon doux et propre.

SB31882,0000124-28-14APR20

Nettoyage du capot en plastique et des surfaces des panneaux de la benne

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Les surfaces en plastique de la machine peuvent se détériorer si elles ne sont pas correctement entretenues:

- Ne pas essuyer les surfaces en plastique lorsqu'elles sont sèches. Le nettoyage à sec provoque de petites rayures sur la surface.
- Utiliser un chiffon propre et doux (chiffon en microfibre, gant de lavage automobile).
- Ne pas utiliser de produits abrasifs, comme de la pâte à polir, sur les surfaces en plastique.

1. Rincer à l'eau propre pour éliminer les saletés et la poussière.
2. Bien sécher pour éviter les traces d'eau.
3. Vaporiser du PLEDGE® sur le capot et les surfaces et laisser agir pendant 30 à 60 secondes.
4. Essuyer avec un chiffon en microfibre propre pour faire briller le lustre.

SB31882,0000125-28-14APR20

Nettoyage et remise en état des surfaces métalliques

Nettoyage:

Respecter les procédures d'entretien automobile pour que les surfaces métalliques peintes du véhicule restent en bon état. Utiliser régulièrement une cire pour automobile de haute qualité pour que les surfaces peintes du véhicule soient comme à la sortie d'usine.

Élimination des petites rayures (rayure de surface):

1. Nettoyer soigneusement la zone à remettre en état.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Ne pas utiliser de pâte à poncer sur les surfaces peintes.

2. Utiliser de la pâte à polir pour automobile pour éliminer les rayures de surface.
3. Appliquer de la cire sur toute la surface.

Élimination des rayures profondes (métal ou apprêt à nu):

1. Nettoyer la zone à réparer avec de l'alcool isopropylique ou de l'essence minérale.
2. Utiliser un bâton de peinture de même couleur que la couleur d'usine pour combler les rayures; ces bâtons sont disponibles chez le concessionnaire agréé. Suivre les instructions d'utilisation et de séchage inscrites sur le bâton de peinture.
3. Lisser la surface à l'aide de pâte à polir pour automobile. Ne pas utiliser de polisseuse électrique.
4. Appliquer de la cire sur la surface.

OUO1023,0000AC0-28-14APR20

Pannes et remèdes

Utilisation du tableau de dépannage

En cas de problème ne figurant pas dans ce tableau, consulter le concessionnaire John Deere pour obtenir de l'aide.

Lorsque toutes les causes possibles listées ci-dessous

ont été contrôlées et que le problème persiste, consulter le concessionnaire agréé.

SP66632,0004787-28-19APR13

Moteur

SI	CONTRÔLER
Le moteur ne démarre pas	Vérifier que le véhicule est au point mort et/ou le contacteur de neutre fonctionne correctement. Tension faible de la batterie. Connexions de batterie desserrées ou corrodées. Fusible(s) grillé(s). Câble(s) de bougie d'allumage desserré(s) ou débranché(s). Bougie(s) d'allumage ou bobine défectueuses. Pas de carburant ou carburant incorrect. Filtre à carburant obstrué. Solénoïde du démarreur défectueux. Circuit ouvert dans le câblage.
Le moteur a du mal à démarrer	Le moteur est froid. Filtre à carburant obstrué. Viscosité d'huile moteur trop élevée. Bougie(s) d'allumage encrassée(s). Bougie(s) d'allumage ou câble(s) défectueux. Connexions électriques desserrées ou corrodées. Carburant avarié ou non conforme. Volet de départ non utilisé ou mal réglé.
Le moteur fonctionne irrégulièrement sous charge	Carburant éventé ou sale. Filtre à carburant obstrué. Bobine ou câble défectueux. Bougie(s) d'allumage défectueuse(s).
Bouchons de vapeur dans le moteur	Carburant de qualité médiocre ou méthanol. Temps très chaud et charge très lourde. Évent du réservoir de carburant bouché. Filtre à carburant encrassé.
Le moteur ne tourne pas régulièrement	Connexions électriques desserrées. Câble du starter ou de l'accélérateur grippé. Conduite d'alimentation ou filtre à carburant obstrué. Carburant avarié ou sale. Carburant incorrect. Élément du filtre à air obstrué. Bougie(s) d'allumage encrassée(s).
Surchauffe du moteur	Filtre à air manquant ou obstrué. Tube d'admission d'air du carburateur obstrué. Niveau d'huile moteur bas. Le moteur a tourné trop longtemps au ralenti.
Le moteur perd de sa puissance	Surchauffe du moteur. Excès d'huile dans le moteur. Bougie(s) d'allumage défectueuse(s). Alimentation en carburant limitée. Filtre à carburant bouché. Conduite de carburant pincée ou tordue. Carburant incorrect. Filtre à air obstrué.
Le moteur cogne	Régime moteur trop faible. Carburant éventé ou indice d'octane trop bas. Surcharge du moteur.

OUMX068,00000FB-28-10AUG13

Installation électrique

SI	CONTRÔLER
Le démarreur ne fonctionne pas	Vérifier que le véhicule est au point mort et/ou le contacteur de neutre fonctionne correctement. Connexions desserrées ou corrodées. Fusible grillé. Faible sortie de la batterie. Batterie sulfatée ou usagée. Démarreur défectueux.
Le démarreur tourne lentement	Faible rendement de la batterie. Batterie sulfatée ou usagée. Huile moteur trop lourde. Connexions desserrées ou corrodées.
L'ensemble du circuit électrique ne fonctionne pas	Fusible grillé. Liaison fusible grillée Connexions desserrées ou corrodées. Batterie sulfatée ou usagée.
Batterie défectueuse	Solénoïde du démarreur court-circuité. Le contacteur de démarrage n'est pas en position ARRÊT. Le composant connecté à la prise auxiliaire est resté activé avec le moteur arrêté. Le clignotant et/ou les feux de détresse sont restés allumés avec le moteur à l'arrêt. Batterie sulfatée ou usagée. Le régime moteur est insuffisant ou le ralenti est excessif. Câbles de batterie et bornes encrassés. Élément de batterie défectueux. Fusible grillé. Circuit de charge défectueux. Consommation de courant supérieure à la sortie du système de charge. (Si plusieurs accessoires sont ajoutés et utilisés fréquemment au même moment avec le système de charge standard. Notamment à des régimes peu élevés.)
Le/les témoin(s) correct(s) ne s'allume(nt) pas lors de la vérification du tableau de bord.	Ampoule défectueuse. Câblage défectueux. Contacteur ou capteur défectueux.
La batterie ne prend pas la charge	Élément de batterie défectueux. Connexions desserrées ou corrodées. Batterie sulfatée ou usagée. Le régime moteur est insuffisant ou le ralenti est excessif. Système de charge défectueux.

OUMX068,00000FC-28-10AUG13

Freins

SI	CONTRÔLER
Les freins crissent ou font du bruit	Vidanger l'huile du carter-pont. Vérifier l'absence de débris ou d'humidité dans l'huile.
Course à vide excessive de la pédale	Régler la tringlerie de frein. (Consulter un concessionnaire agréé pour l'entretien.)

OUMX068,00000FD-28-10AUG13

Benne

SYMPTÔME	CONTRÔLE
Le hayon arrière ne se verrouille pas correctement.	Bagues usées/endommagées - Inspecter les bagues. Les percuteurs ne sont pas connectés - Inspecter et lubrifier les percuteurs.
Le dispositif de relevage électrique ne fonctionne pas.	Aucune alimentation - Vérifier toutes les connexions d'alimentation. Surchauffe du moteur de l'actionneur -- Laisser refroidir l'actionneur.
L'actionneur de levage électrique cliquette/grince lors du fonctionnement.	Benne trop chargée - Alléger la benne ou déplacer la charge vers l'arrière de la benne.

SP66632,000478B-28-19APR13

Remisage

Remisage en toute sécurité

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Les vapeurs de carburant sont explosives et inflammables. Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone et peuvent être nocifs, voire mortels:

- **Ne laisser le moteur en marche que pendant la période nécessaire pour entrer ou sortir la machine de son local de remisage.**
- **Ne pas remiser la machine avec un réservoir contenant du carburant dans un local où les vapeurs peuvent atteindre une flamme nue ou une étincelle.**
- **Laisser le moteur refroidir avant de remiser la machine dans un local clos.**

MG39705,0000329-28-11MAR20

Préparation de la machine pour le remisage

1. Remplacer toute pièce usée ou endommagée. Effectuer les remplacements nécessaires. Resserrer les éléments de boulonnerie desserrés.
2. Réparer les surfaces métalliques rayées ou ébréchées pour éviter toute corrosion.
3. Éliminer les résidus d'herbe et autres débris de la machine.
4. Laver la machine avec de l'eau à basse pression et appliquer de la cire sur les surfaces en métal et en plastique.
5. Mettre la machine en marche pendant cinq minutes pour que les courroies et poulies sèchent.
6. Appliquer une fine couche d'huile moteur sur le pivot et les points d'usure pour éviter toute corrosion.
7. Lubrifier les points de graissage.
8. Vérifier la pression des pneus.

SP66632,000478D-28-19APR13

Préparation du carburant et du moteur pour le remisage

Carburant:

Si le réservoir contient déjà du "carburant stabilisé", le remplir de carburant stabilisé jusqu'à ce que le réservoir soit plein.

NOTE: Lors du remplissage du réservoir de carburant, le volume d'air présent dans le réservoir diminue, ce qui réduit la détérioration du carburant.

Si du "carburant stabilisé" n'est pas utilisé:

1. Garer la machine en toute sécurité dans un endroit

bien aéré. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

NOTE: Essayer de prévoir la dernière utilisation de la machine pour la saison de sorte que très peu de carburant reste dans le réservoir.

2. Démarrer le moteur et le laisser en marche jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de carburant dans le réservoir.
3. Pour les machines équipées d'une clé de contact, tourner la clé sur ARRÊT.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Du carburant avarié est susceptible de produire du vernis, d'obturer les composants du carburateur ou de l'injecteur et d'altérer ainsi les performances du moteur.

- **Ajouter du conditionneur ou du stabilisateur de carburant au carburant neuf avant de remplir le réservoir.**

4. Mélanger le carburant frais et le stabilisateur dans un récipient séparé. Suivre les instructions du fabricant du stabilisateur pour le mélange.
5. Remplir le réservoir de carburant stabilisé.
6. Faire tourner le moteur pendant quelques minutes pour permettre au mélange de carburant de circuler par le carburateur pour les moteurs à essence ou les injecteurs de carburant pour les moteurs diesels.

Moteur:

Si le véhicule doit rester inutilisé pendant plus de 60 jours, suivre la procédure de remisage du moteur.

1. Vidanger l'huile moteur et remplacer le filtre à huile tant que le moteur est chaud.
2. Si nécessaire, procéder à l'entretien du filtre à air.
3. Nettoyer la crépine d'aspiration d'air du moteur.
4. Sur les moteurs à essence:
 - Déposer les bougies d'allumage. Verser 30 ml (1 oz) d'huile propre dans le ou les cylindres.
 - Reposer les bougies d'allumage sans en brancher les câbles.
 - Lancer le moteur cinq ou six fois pour répartir l'huile.
5. Nettoyer le moteur et le compartiment moteur.
6. Déposer la batterie.
7. Nettoyer la batterie et ses bornes. Contrôler le niveau d'électrolyte si la batterie n'est pas du type sans entretien.
8. Fermer la vanne d'arrêt de carburant, si la machine en est équipée.

9. Remiser la batterie dans un endroit frais et sec, à l'abri du gel.

NOTE: Recharger une batterie remise tous les 90 jours.

10. Charger la batterie.

IMPORTANT: Éviter tout dommage! Une exposition prolongée au soleil peut endommager la surface du capot. Remiser la machine à l'intérieur; la recouvrir en cas de remisage à l'extérieur.

11. Remiser le véhicule dans un endroit sec et abrité. Si le véhicule doit être remis à l'extérieur, le recouvrir d'une bâche imperméable.

Récupération de la machine après remisage

1. Contrôler la pression des pneus.
2. Contrôler le niveau d'huile moteur.
3. Contrôler le niveau d'électrolyte si la batterie n'est pas du type sans entretien. Charger la batterie si nécessaire.
4. Reposer la batterie.
5. Sur les moteurs à essence: Vérifier l'écartement des électrodes des bougies d'allumage. Installer les bougies et les serrer au couple prescrit.
6. Lubrifier tous les points de graissage.
7. Ouvrir la soupape d'arrêt de carburant (suivant équipement).
8. S'assurer que tous les garants, toutes les protections ou tous les déflecteurs sont en place.

SP66632,000478E-28-14APR20

Caractéristiques

Moteur

Constructeur	Kawasaki
Modèle	FH601
Informations relatives à la puissance nominale	http://www.kawasaki-criticalpower.com
Type	Essence
Nombre de cylindres	2
Courses/cycle	4
Alésage	75 mm (2,953 in.)
Course	76 mm (2,992 in.)
Cylindrée	675 cm ³ (41,2 cu in.)
Entrefer de l'induit	0,2—0,4 mm (0,008—0,016 in.)
Jeu des soupapes d'admission et d'échappement (froid)	0,75—0,125 mm (0,008—0,016 in.)
Filtre à huile	Filtre à visser
Filtre à air	Remplaçable, élément papier
Refroidissement	Air

OUMX068,0000BD6-28-28MAY15

Transmission et vitesses de déplacement

Type	Transmission à variation continue, avec boîte-pont entraînée par pignon
Plages de vitesses	Marche avant—Neutre—Marche arrière
Chaîne d'entraînement (TH 6x4)	Chaîne à rouleau industrielle n° 60
Traction assistée	Blocage du différentiel à commande mécanique
Vitesse de déplacement (marche avant)	0—32 km/h (0—20 mph)
Vitesse de déplacement (marche arrière)	0 à 31,2 km/h (0 à 19,4 mph)

OUMX068,0000BD7-28-28MAY15

Installation électrique

Type	12 V
Capacité de la batterie	Intensité de 340 A pour le démarrage à froid à -18 °C (0 °F)
Alternateur	16,6 A à 3 700 tr/min (tension régulée)
Phares principaux	(Deux) avec ampoule halogène de 37,5 W
Électrodes de bougie d'allumage, Écartement	0,80 mm (0.031 in.)
Bougie d'allumage, Couple de serrage	25 N.m (18 lb.-ft.)

OUMX068,0000F9-28-10AUG13

Circuit d'alimentation

Filtre à carburant	Élément remplaçable
Carburant	Essence

OUMX068,0000F8-28-10AUG13

Direction et freins

Direction Crémaillère et pignon
Freins Disque humide interne mécanique (arrière)

OUMX068,00009BE-28-10SEP14

Pneus

NOTE: La charge des pneus ne doit jamais dépasser la masse totale en charge du véhicule (MTC).

Tous les pneus sont compatibles avec les charges admissibles sur essieu.

À crampons

Avant	.22.5x10-8
Arrière.	.25x12-9

Universels super-résistants (HDAP)

Avant	.22.5x10-8
Arrière.	.25x13-9

Gazon

Avant	.22.5x10-8
Arrière.	.25x12-9

À plat

Avant	.22x11-10
Arrière.	.25x11-10

Pression de gonflage

Avant et arrière (à crampons, gazon et universels super-résistants [HDAP])	41 kPa (6 psi)
Avant et arrière (à plat)	.28-34 kPa (4-5 psi)

SP66632,0004795-28-14MAY13

Capacités

Réservoir de carburant.	19 l (5 gal)
Carter-moteur (avec filtre).	1,7 l (1.8 qt)
Carter-pont (approximatif - voir Changer l'huile du carter-pont)	5,0 l (5.3 qt)
Volume de la benne	.0,46 mètres cubes (16.4 cu ft)

OUMX068,0000BD8-28-17JUN19

Dimensions

Largeur (hors tout).	1,52 m (60,0 in)
Longueur (avec pare-chocs)	.2,65 m (104.0 in.)
Hauteur (hors tout).	1,11 m (43.6 in.)
Garde au sol (sous le carter-pont).	152,4 mm (6.0 in.)

OUMX068,00000F6-28-10AUG13

Masses

Poids (carburant/liquides compris)	527 kg (1161 lb)
Poids nominal brut du véhicule (PNBV)	1545 kg (3406 lb)
Capacité de la benne	544 kg (1200 lb)
Capacité de remorquage	635 kg (1400 lb)
Charge maximale sur essieu avant	499 kg (1100 lb)
Charge maximale sur essieu arrière (essieux arrière)	1406 kg (3100 lb)

MG39705,0000374-28-10APR20

Lubrifiants recommandés

Huile moteur	TURF-GARD™ OU PLUS-4™
Graisse	Graisse universelle HD au complexe de lithium de John Deere Grease-Gard™ Premium Plus
Huile de transmission	John Deere Hy-Gard™ (JDM J20C)
Lubrifiant de chaîne	Lubrifiant pour chaînes et câbles John Deere (Moly)

(Les caractéristiques et la conception de cette machine
peuvent faire l'objet de modifications sans préavis.)

OUMX068,00009BF-28-10SEP14

Mesures du bruit

Testé conformément à la norme australienne AS 2012,2-1990

Niveau de bruit mesuré à la position de l'opérateur: ≤ 94,5 dB(A)

SB31882,0000082-28-11JUN19

Garantie

Garantie du produit

John Deere propose une garantie standard sur les nouveaux produits John Deere. Pour obtenir une copie du document de garantie ou des détails sur les termes et conditions de la garantie pour les produits achetés aux États-Unis et au Canada, contactez votre concessionnaire John Deere ou utilisez les ressources suivantes :

États-Unis

Site internet:

http://www.deere.com/en_US/services_and_support/warranty/warranty.page

Sans frais : 1-800-537-8233

Localisateur de concessionnaires :

<http://dealerlocator.deere.com/servlet/country=US>

Canada

Site web (Anglais):

http://www.deere.ca/en_CA/services_and_support/service_plans_warranties/service_plans_warranties.page

Site Internet (français):

http://fr.deere.ca/en_CA/services_and_support/service_plans_warranties/service_plans_warranties.page

Sans frais : 1-800-537-8233

Localisateur de concessionnaires :

<http://dealerlocator.deere.com/servlet/country=CA>

Les garanties relatives aux émissions sont incluses dans le présent manuel de l'opérateur et s'appliquent selon la loi ou les réglementations en vigueur.

Pour les produits achetés dans un pays autre que les États-Unis ou le Canada, contactez le concessionnaire John Deere le plus proche.

MP47322,00F4690-28-27FEB24

Déclaration de garantie relative au système de contrôle des émissions de l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) des États-Unis (équipements hors route à moteur)

Droits et obligations dans le cadre de la garantie

L'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) des États-Unis et John Deere sont heureux d'expliquer la garantie relative au système de contrôle des émissions pour les équipements hors route à moteur. John Deere doit garantir le système de contrôle des émissions de l'équipement hors route à moteur pour la

période indiquée ci-après, à condition qu'il n'y ait pas eu d'utilisation abusive, de négligence ou d'entretien non conforme de l'équipement, entraînant la défaillance du système de contrôle des émissions.

Couverture de la garantie du fabricant

Ce système de contrôle des émissions par évaporations est garanti pendant deux ans. Votre moteur hors route est garanti comme suit: Si votre équipement hors route à moteur est équipé d'un moteur Briggs & Stratton, votre moteur hors route est garanti pendant deux ans. Pour tous les autres moteurs hors route mentionnés dans ce livret d'entretien, le moteur hors route est garanti pour trois ans. Si une pièce de votre équipement hors route liée aux émissions est défectueuse, John Deere ou un prestataire de service John Deere agréé s'engage à la remplacer ou à la réparer.

Responsabilités du propriétaire dans le cadre de la garantie

- Le propriétaire d'un équipement non routier à moteur à allumage par bougie est responsable de l'exécution de l'entretien requis indiqué dans le livret d'entretien. John Deere recommande au propriétaire de conserver tous les reçus concernant l'entretien de son équipement hors route à moteur à allumage par bougie, mais John Deere ne peut pas refuser d'appliquer la garantie au seul motif que le propriétaire ne peut pas présenter les reçus ou qu'il n'a pas effectué ou fait effectuer toutes les opérations d'entretien programmées.
- Toutefois, le propriétaire d'un équipement non routier à moteur à allumage par bougie doit être conscient que John Deere peut refuser la couverture de la garantie en cas de défaillance de l'équipement non routier à moteur à allumage par bougie ou d'une pièce causée par un abus, une négligence, un entretien inadéquat ou des modifications non approuvées.
- Il incombe au propriétaire de présenter son équipement hors route à moteur à allumage par bougie à un centre de distribution ou d'entretien John Deere Espaces verts et véhicules utilitaires compacts dès qu'un problème se manifeste. Les réparations couvertes par la garantie doivent être effectuées dans un délai raisonnable qui ne saurait excéder 30 jours. Pour toutes questions à propos de la couverture de la garantie de contrôle des émissions, sur vos droits et responsabilités en lien avec cette garantie de contrôle des émissions, sur la manière de présenter une réclamation au titre de la garantie du système de contrôle des émissions ou sur les méthodes pour prévoir des réparations autorisées relatives aux émissions, contactez votre revendeur John Deere Espaces verts et véhicules utilitaires compacts ou le centre de contact client de John Deere au 1-800-537-8233, ou envoyer un e-mail à John Deere depuis l'adresse

<https://www.deere.com/en/our-company/contact-us/>.

Couverture générale de la garantie du système de contrôle des émissions

La période de garantie débute à compter de la date de livraison de l'équipement hors route à moteur à allumage par bougie à un acheteur final. John Deere octroie la garantie suivante à l'acheteur final et à chaque acheteur consécutif de l'équipement à moteur non routier à allumage par bougie :

- Conçu, construit et équipé de manière à être conforme, au moment de la vente à l'acheteur final, à toutes les réglementations en vigueur adoptées par l'Agence pour la protection de l'environnement (EPA) des États-Unis, 40 CFR partie 1054, 1048 et 1060; et
- Exempt de vices de matériaux et de main-d'œuvre pouvant causer la non-conformité d'une pièce sous garantie vis-à-vis des réglementations en vigueur pour la période de garantie du système de contrôle des émissions indiquée ici.
- Pour les propriétaires situés à plus de 160 km (100 miles) du concessionnaire John Deere le plus proche, John Deere prendra en charge les frais de transport vers et depuis un centre d'entretien agréé, le déplacement d'un technicien chez le propriétaire pour une réparation sous garantie ou le coût de la réparation dans un centre d'entretien local non-agréé. Ces dispositions ne s'appliquent pas aux comtés de haute altitude des États suivants: Alaska, Hawaï, Arizona, Colorado, Idaho, Montana, Nebraska, Nevada, Nouveau-Mexique, Oregon, Texas, Utah et Wyoming.

Interprétation de la garantie du système de contrôle des émissions

- Toute pièce sous garantie, dont le remplacement n'est pas prévu par les instructions de maintenance dans le livret d'entretien, est garantie comme indiqué dans le présent document. Si une telle pièce manifeste une défaillance pendant la période de garantie, elle sera réparée ou remplacée par John Deere ou un prestataire de service John Deere agréé. Toute pièce réparée ou remplacée dans le cadre de la garantie est garantie pour la période de garantie restante.
- Toute pièce sous garantie, pour laquelle les instructions de maintenance du livret d'entretien ne prévoient qu'une inspection régulière, est garantie par John Deere comme indiqué dans le présent document. Une déclaration dans le livret d'entretien concernant l'effet d'une « réparation ou d'un remplacement selon les besoins » ne réduit pas la période de garantie. Toute pièce réparée ou remplacée dans le cadre de la garantie est garantie pour la période de garantie restante.
- Toute pièce garantie dont le remplacement au titre de l'entretien requis est prévu dans le livret d'entretien, est garantie pour la durée précédant le premier remplacement prévu de cette pièce. Si la pièce présente une défaillance avant le premier

remplacement programmé, la pièce sera réparée ou remplacée par John Deere ou un prestataire de service John Deere agréé. Toute pièce de ce type réparée ou remplacée sous garantie est garantie pour le reste de la période, avant la première échéance de remplacement prévue.

- La réparation ou le remplacement de toute pièce garantie pendant la période de garantie sera effectué par un concessionnaire John Deere ou un prestataire de service John Deere agréé, sans frais pour le propriétaire.
- La main-d'œuvre nécessaire au diagnostic permettant de déterminer que la pièce sous garantie est défectueuse n'est pas facturée au propriétaire, si le travail est effectué par John Deere ou par un concessionnaire réparateur de moteurs agréé John Deere.
- John Deere ou un prestataire de service John Deere agréé réparera les dommages d'autres composants du moteur a priori occasionnés par une défaillance, au cours de la période de garantie, de toute pièce garantie associée aux émissions.
- Des pièces d'appoint ou modifiées, non exemptées par le Air Resources Board de Californie ne doivent pas être utilisées. L'utilisation de toute pièce d'appoint ou modifiée non exemptée constituera un motif d'extinction de la garantie. John Deere ou un prestataire de service John Deere agréé ne garantira pas les défaillances de pièces garanties occasionnées par l'utilisation d'une pièce non exemptée ajoutée ou modifiée.

Nomenclature de la garantie du système de contrôle des émissions

La couverture applicable en vertu de cette garantie comprend, mais sans s'y limiter, les pièces énumérées ci-dessous (les pièces du système de contrôle des émissions), à la condition que ces pièces aient été présentes sur l'équipement hors route et le moteur achetés.

Système de dosage du carburant :

- Carburateur et pièces internes (ou système d'injection de carburant).
- Système de contrôle et de retour du rapport air-carburant
- Système d'enrichissement pour démarrage à froid

Système de contrôle de l'évaporation :

- Réservoir de carburant, bouchon de carburant et attache.
- Conduite de carburant, raccords, colliers
- Pompe à carburant, robinet d'arrêt de carburant
- Conduites de vapeurs de carburant, raccords
- Cartouche de carbone

- Robinet de retournement-inclinaison pour le contrôle des vapeurs de carburant
- Conduit d'évent et de purge

Circuit d'admission d'air:

- Filtre à air moteur
- Collecteur d'admission

Circuit d'allumage :

- Bougies d'allumage
- Système d'allumage magnétique ou électronique
- Système d'avance-retard d'étincelle
- Joints plats

Circuit de lubrification:

- Pompe à huile et pièces internes

Système de recyclage des gaz de carter (PCV)

- Électrovanne de la pompe
- Bouchon de remplissage d'huile

Système d'échappement:

- Collecteur d'échappement
- Silencieux à catalyseur

Articles divers utilisés dans les systèmes ci-dessus

- Vannes et interrupteurs sensibles au temps, à la position, à la température et au vide
- Commandes électroniques
- Flexibles, courroies, connecteurs et autres ensembles.

Responsabilité limitée

a) La responsabilité de John Deere concernant la garantie du système de contrôle des émissions est limitée uniquement à remédier aux vices de matériau et de main-d'œuvre. Sauf indication contraire dans le présent document, cette garantie ne couvre pas les inconvénients, ni la perte d'usage de l'équipement hors route ou du moteur, ni le transport de l'équipement ou du moteur à destination ou au départ du revendeur John Deere Espaces verts et véhicules utilitaires compacts ou du prestataire de service agréé. John Deere ne saurait être tenu responsable des autres frais, pertes ou dommages, directs, indirects, fortuits (sauf ceux mentionnés à la rubrique "couverture") ou exemplaires, relatifs à la vente, à l'utilisation ou à l'impossibilité d'utiliser à d'autres fins l'équipement hors route ou le moteur.

b) John Deere n'octroie aucune garantie expresse concernant le système de contrôle des émissions du

moteur et de l'équipement, au-delà de celle qui est spécifiquement formulée dans le présent document. Toute garantie du système de contrôle des émissions implicite en vertu de la loi, y compris la garantie de qualité marchande ou d'adaptation à un usage particulier, est expressément limitée aux termes de la garantie du système de contrôle des émissions indiqués dans le présent document.

c) Aucun concessionnaire ou prestataire de service n'est autorisé à modifier cette garantie fédérale, de l'État de Californie et John Deere, relative au système de contrôle des émissions.

mk71445,1710421168405-28-22MAR24

Garantie des pneus

La garantie John Deere s'applique aux pneumatiques disponibles via le réseau de distribution de pièces John Deere. Pour les pneumatiques non disponibles via le réseau de distribution de pièces John Deere, la garantie du fabricant de pneus valable pour votre machine peut ne pas s'appliquer hors des États-Unis (Consulter votre concessionnaire John Deere pour des informations plus précises.)

MX00654,0000314-28-21AUG14

Garantie limitée pour les batteries installées en usine

NOTE: Cette garantie ne concerne que l'Amérique du Nord. Pour prendre connaissance de la garantie complète de la machine, consulter une copie de la déclaration de garantie John Deere. qu'il est possible de se procurer auprès du concessionnaire.

POUR OBTENIR LE SERVICE DE GARANTIE

L'acheteur doit soumettre une demande de service de garantie à un concessionnaire John Deere autorisé à vendre des batteries John Deere et lui remettre la batterie avec les codes de plaque d'obturation supérieure intacts.

PÉRIODE DE REMPLACEMENT GRATUIT

Toute batterie neuve qui ne peut plus être réutilisée (pas simplement déchargée) suite à un défaut de matériel ou de fabrication survenu durant la PÉRIODE DE REMPLACEMENT GRATUIT sera remplacée gratuitement. Les frais d'installation sont couverts par la garantie si la batterie non réutilisable a été installée par une usine ou un concessionnaire John Deere, et si la batterie de rechange est installée par un concessionnaire John Deere.

AJUSTEMENT AU PRORATA (batteries avec code d'identification alphabétique uniquement)

Toute batterie neuve qui ne peut plus être réutilisée (pas simplement déchargée) suite à un défaut de matériel ou de fabrication survenu durant la période de garantie au prorata sera remplacée sur règlement du prix catalogue actuel de la batterie, moins un crédit au prorata correspondant aux mois de service inutilisés. La période d'ajustement applicable est déterminée par le code de garantie imprimé sur le dessus de la batterie et figurant dans le tableau ci-dessous. Les frais d'installation ne sont pas couverts une fois que la période de garantie de la batterie a expiré.

POINTS NON COUVERTS PAR LA GARANTIE

- A. Rupture du bac, du couvercle ou des bornes.
- B. Dépréciation ou dommages dus à un entretien insuffisant, inapproprié ou incorrect.
- C. Frais de transport, d'expédition ou d'appel du service clientèle relatifs aux prestations de la garantie.
- D. Batteries qui sont plus que déchargées.

LIMITATION DES GARANTIES IMPLICITES ET RECOURS DE L'ACHETEUR

Dans les limites autorisées par la loi, ni John Deere ni tout autre société qui lui est affiliée, ne fournit aucune garantie ni assurance ni promesse quant à la qualité, les performances ou l'absence de défaut du produit couvert par cette garantie. LA DURÉE DES GARANTIES IMPLICITES DE QUALITÉ MARCHANDE ET D'ADAPTATION À UN BUT PARTICULIER, DANS LA MESURE APPLICABLE, SERA LIMITÉE À LA PÉRIODE D'AJUSTEMENT APPLICABLE STIPULÉE DANS LE PRÉSENT DOCUMENT. LES SEULS RECOURS DE L'ACHETEUR EN CE QUI CONCERNE LA RUPTURE OU L'EXÉCUTION D'UNE GARANTIE QUELCONQUE SUR DES BATTERIES JOHN DEERE Y SONT STIPULÉS. LE CONCESSIONNAIRE, LA SOCIÉTÉ JOHN DEERE OU TOUTE AUTRE SOCIÉTÉ AFFILIÉE À JOHN DEERE NE POURRONT EN AUCUN CAS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS.

(Remarque: Certains états interdisent la limitation de la durée d'une garantie implicite ou l'exclusion/la limitation de dommages accessoires ou consécutifs. Par conséquent, les présentes limites et exclusions peuvent ne pas s'appliquer.) Cette garantie confère à l'acheteur certains droits juridiques auxquels peuvent s'ajouter d'autres droits variant selon les régions.

PAS DE GARANTIE DU CONCESSIONNAIRE

Le concessionnaire revendeur n'offre aucune garantie personnelle et n'est pas autorisé à faire des déclarations ou promesses au nom de John Deere, pas plus qu'à modifier de façon quelconque les termes ou limitations de la présente garantie.

TABEAU DES CONDITIONS DE GARANTIE

NOTE: Si aucun code de garantie n'est mentionné sur la batterie, elle porte le code de garantie 6.

Code de garantie	Période de remplacement gratuit	Période de garantie au prorata
A	90 jours	40 mois
B	90 jours	36 mois
C	90 jours	24 mois
D	12 mois	48 mois
E	90 jours	12 mois
F	90 jours	60 mois
G	12 mois	60 mois
H	12 mois	60 mois
6	6 mois	0 mois
12	12 mois	0 mois
18	18 mois	0 mois

OUMX068,0000504-28-18OCT24

Garantie de qualité John Deere

Qualité John Deere

Un équipement John Deere, c'est plus qu'un simple achat, c'est un investissement dans la qualité. Au-delà de l'équipement lui-même, cette qualité se retrouve dans les services des pièces détachées et d'assistance des concessionnaires John Deere. Cette assistance est nécessaire pour assurer la satisfaction de nos clients.

C'est pour cela que John Deere a lancé un procédé pour répondre aux questions ou résoudre les problèmes éventuels. Les trois étapes suivantes vous serviront de guide lors de ce processus.

Étape 1

Se reporter au livret d'entretien

A. Il contient de nombreuses illustrations ainsi que des informations détaillées sur l'utilisation correcte et en toute sécurité de l'équipement.

B. Il donne les procédures de dépannage ainsi que des informations sur les caractéristiques.

C. Il donne des informations pour la commande de catalogues de pièces, de manuels d'entretien et de manuels techniques.

D. Si la réponse à vos questions ne figure pas dans le livret d'entretien, passer à l'étape 2.

Étape 2

S'adresser au concessionnaire

A. Le concessionnaire agréé John Deere a la responsabilité, l'autorité et la capacité voulues pour répondre aux questions, résoudre les problèmes et satisfaire les besoins en pièces ou de remise en état.

B. Commencer d'abord par discuter les questions ou problèmes avec le personnel compétent des services de pièces détachées et d'entretien du concessionnaire.

C. Si les employés du service des pièces détachées et du service d'entretien ne sont pas en mesure de résoudre le problème, s'adresser au directeur ou au propriétaire de la succursale.

D. Si les questions ou problèmes n'ont pu être résolus par le concessionnaire, passer à l'étape 3.

Étape 3

S'adresser à John Deere

A. Le concessionnaire John Deere est l'interlocuteur le plus à même de répondre à la plupart de vos questions, mais si votre problème n'a pas pu être résolu après avoir consulté le livret d'entretien et contacté votre concessionnaire, ne pas hésiter à demander l'aide de John Deere.

B. Pour obtenir un service rapide et efficace, il est bon d'avoir les renseignements suivants sous la main avant d'appeler:

- Le nom du concessionnaire avec lequel vous avez travaillé.

- Le numéro de modèle de l'équipement.
- Le nombre d'heures de service de la machine (le cas échéant).
- Le numéro de série qui a été enregistré à l'intérieur de la couverture du présent livret.
- Si le problème concerne un outil, le numéro d'identification de celui-ci.

C. Appeler alors le 1-800-537-8233 (États-Unis et Canada uniquement) et notre conseiller prendra contact avec le concessionnaire pour étudier le problème. Pour tous les autres pays en dehors des États-Unis et du Canada, visiter le site Web suivant:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Sélectionner le pays, puis cliquer sur le lien Nous contacter en bas de la page.

SP66632,00043A7-28-04AUG25

Carnet d'entretien

Enregistrement des dates d'entretien

Vidange d'huile	Changement du filtre à huile (suivant équipement)	Lubrification de la machine	Nettoyage/contrôle de l'élément de filtre à air	Remplacement du filtre à carburant

OUMX068,00000F3-28-10AUG13

Index

A

Affichage électronique, utilisation correcte	15-9
Ampoule de phare, remplacement.....	70-3
Ampoules du tableau de bord, remplacement	70-3
Arrêt d'urgence.....	30-5
Autocollants de sécurité sans texte	06-2
Autocollants de sécurité, avec texte.....	05-2
Autocollants, de sécurité avec texte.....	05-2

B

Bagues du hayon arrière, remplacement.....	75-4
Batterie	
Bornes de la batterie, Nettoyage	70-2
Contrôle.....	70-1
Dépose et repose	70-1
Batterie	
Sécurité lors de l'entretien.....	70-1
Utilisation d'une batterie d'appoint.....	70-2
Benne, chargement.....	30-9
Benne, fonctionnement	30-6
Benne, pannes et remèdes.....	80-3
Benne, vidage.....	30-10
Bougie d'allumage, Contrôle	55-5

C

Capot moteur, dépose et repose	75-4
Caractéristiques	
Contenances en liquides	90-3
Poids	90-4
Transmission	90-1
Vitesses de déplacement.....	90-1
Carburant, Utilisation	75-1
Carbureteur, Réglage	55-6
Chaîne d'entraînement	
Tension, Contrôle.....	60-2
Tension, réglage	60-3
Chaîne d'entraînement, Lubrification.....	50-1
Chaînes, antidérapantes.....	30-12
Charges, remorquage	30-11
Circuit d'alimentation, Caractéristiques	90-1
Clapet de dépoussiérage, Nettoyage	55-3
Classification de la cabine.....	35-1
Commande de pièces de rechange en ligne	3
Commandes de déplacement, utilisation	30-5
Commandes, utilisateur.....	25-1
Compartiment moteur, Nettoyage.....	55-6
Consignes générales de nettoyage	20-1
Contacteur de démarrage, utilisation.....	30-3
Contacteur des clignotants, utilisation.....	30-4
Coupleurs de la boîte-pont, lubrification	50-1
Courroie, Entraînement	
Remplacement.....	60-2
Crépine du cadre et volets d'admission, Nettoyage	55-6

D

Dimensions, Caractéristiques	90-3
Direction et freins, Caractéristiques	90-2

E

Élément du filtre à air, Entretien	55-4
Embrayage, Mené secondaire	
Boutons d'embrayage, Contrôle	60-4
Émissions	
Langue requise	
EPA	2
Enregistrement des dates d'entretien	SR-1
Ensemble de roues arrière, dépose et repose	75-3
Ensemble de roues avant, dépose et repose	75-3

F

Feux de détresse, utilisation	30-4
Filtre à carburant, remplacement	55-5
Flexibles d'aspiration d'air et colliers, Contrôle	55-4
Frein de stationnement, réglage	65-1
Frein de stationnement, utilisation.....	30-3
Freins	
Plaquettes de frein, contrôle	65-1
Freins, Pannes et remèdes.....	80-2
Fusées, graissage avant.....	50-1
Fusibles, remplacement.....	70-4

G

Graisse.....	50-1
--------------	------

H

Hayon arrière, lubrification.....	50-2
Huile	
Moteur	
Essence	55-1
Huile de carter-pont	60-1
Huile de la boîte-pont	
Contrôle du niveau	60-1
Remplacement.....	60-1
Huile moteur	
Contrôle du niveau	55-2
Vidange de l'huile moteur et remplacement du filtre	55-2

I

Informations d'entretien, émissions.....	55-1
Installation électrique.....	70-1
Installation électrique, Caractéristiques	90-1
Installation électrique, Pannes et remèdes	80-2

L

Liquide de frein	65-1
Liste des contrôles quotidiens.....	30-1
Lubrifiant de chaîne	50-1

Lubrifiants recommandés, caractéristiques 90-4

M

Merci d'avoir acheté un produit John Deere 2

Moteur

Huile 55-1

Moteur, arrêt 30-5

Moteur, Démarrage 30-4

Moteur, Pannes et remèdes 80-1

N

Nettoyage 75-6

Nettoyage, machine 20-1

P

Pare-étincelles, Contrôle 55-6

Pare-étincelles, Utilisation 15-2

Performances en matière d'émissions

Modification 3

Phares, utilisation 30-3

Pièces 3

Plateau plat de la benne, utilisation 30-10

Pneus, caractéristiques 90-3

Pneus, pression de gonflage 30-12

Poignées de retenue, utilisation 30-1

Prise auxiliaire, fonctionnement 30-4

Produit, garantie 95-1

Publications d'entretien 3

Q

Qualité John Deere JDQS-1

R

Réglage, altitude 55-1

Relevage de la machine 75-2

Remarques 3

Remisage en toute sécurité 85-1

Remisage, préparation de la machine 85-1

Réservoir de carburant, remplissage 75-1

S

Sécurité

Capacités du conducteur 15-4

Sécurité du carburant 15-8

Sécurité durant l'entretien 15-6

Sécurité, pneu 15-8

Siège standard, réglage 30-1

Siège, système de levier de réglage 30-1

Stationnement en toute sécurité 15-2

Stockage de carburant 85-1

Surfaces de la machine, nettoyage 75-5

Surfaces métalliques, remise en état et nettoyage 75-6

Surfaces peintes et en plastique, prévention des

dégâts 30-1

Système de sécurité au démarrage, contrôle 30-2

Systèmes de sécurité, tests 30-2

T

Tableau de bord, utilisation 30-3

Tableau de dépannage 80-1

Traction assistée, utilisation 30-6

Transport 30-12

Trappe d'entretien, ouverture et fermeture 75-5

