

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

Rear Bagger en Power Flow
7-Bushel

GEBRUIKERSHANDLEIDING



OMM142938 A0

Versie voor de uitvoer bestemd
Litho in de VS



F W U



A 0

0 M M 1 4 2 9 3 8

INLEIDING

Lees deze handleiding

LEES DEZE HANDLEIDING zorgvuldig door, om inzicht te verkrijgen in de bediening en het onderhoud van uw machine. Hierdoor kan persoonlijk letsel of beschadiging van de machine worden voorkomen. Deze handleiding en de veiligheidsstickers op de machine kunnen ook in andere talen geleverd worden (neem voor bestellingen contact op met uw John Deere dealer).

DEZE HANDLEIDING hoort bij de machine en moet bij eventuele doorverkoop dan ook worden meegeleverd.

AFMETINGEN in deze handleiding worden weergegeven in metrische eenheden. Gebruik uitsluitend de juiste reserveonderdelen en bevestigingsmaterialen. Metrische en inch-bevestigingen kunnen gebruik van een specifieke metrische of inch-sleutel noodzakelijk maken.

RECHTS EN LINKS worden bepaald in relatie tot de voorwaartse rijrichting.

WANNEER DE BRANDSTOFTOEVOER VAN DE BENZINEPOMP hoger wordt ingesteld dan de fabrieksspecificaties of de motor op een andere wijze wordt opgevoerd, vervalt de garantie voor deze machine.

VOORDAT DEZE MACHINE WERD AFGELEVERD, heeft de dealer een aantal controles verricht om u te verzekeren van optimale prestaties.

DEZE GRASOPVANGER IS UITSLUITEND ONTWORPEN voor gebruik als normale grasopvanger of voor soortgelijke werkzaamheden ("BEDOELD GEBRUIK"). Elk ander gebruik wordt beschouwd als zijnde in strijd met het bedoeld gebruik.

De fabrikant aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade of letsel als gevolg van dergelijk misbruik; in dat geval is het risico volledig voor rekening van de gebruiker. Het aanhouden en nauwgezet opvolgen van de door de fabrikant aangegeven gebruiks-, onderhouds- en reparatievoorschriften maakt eveneens deel uit van het bedoeld gebruik.


DEZE GRASOPVANGER MAG ALLEEN BEDIEND, onderhouden en gerepareerd worden door personen die bekend zijn met al zijn eigenschappen en op de hoogte zijn van de relevante veiligheidsvoorschriften (ongevalspreventie). De ongevalspreventievoorschriften en alle andere algemeen erkende veiligheids-, bedrijfsgeneeskundige en verkeersvoorschriften dienen te allen tijde in acht te worden genomen.

Elke eigenmachtige modificatie aan deze tractor ontheft de fabrikant van elke aansprakelijkheid voor welke ontstane vorm van schade of letsel dan ook.

PRODUCTIDENTIFICATIE

Aantekeningen aankoopinformatie

Registreer deze gegevens in de vakjes hieronder.

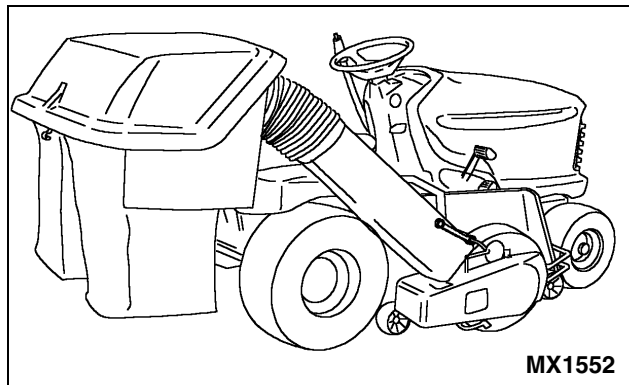

AANKOOPDATUM:

NAAM VAN DE DEALER:

TELEFOON:

INHOUDSOPGAVE

Veiligheid	1
Vorbereiden van de machine	3
Monteren	7
Verwijderen	12
Bediening	17
Reserveonderdelen	21
Onderhoud	22
Probleemoplossing	24
Opslag	25
Specificaties	26
Inhoud	28

Alle informatie, afbeeldingen en specificaties
in deze handleiding zijn gebaseerd op de
meest recente informatie ten tijde van het ter
perse gaan van deze handleiding. Wijzigingen
voorbehouden.

COPYRIGHT© 2000

Deere & Co.

John Deere Worldwide Commercial and

Consumer Equipment Division

Horicon, WI, VS

Alle rechten voorbehouden.


Eerdere drukken

COPYRIGHT©

OMM142938 A0 - Nederlands

VEILIGHEID


Symbol veiligheidswaarschuwing

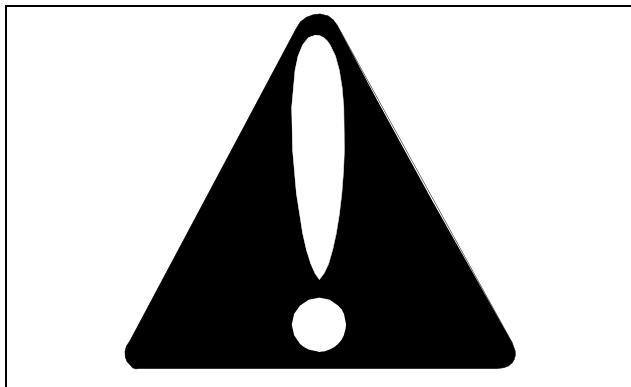

Lees en herken veiligheidsinformatie. Wees erop bedacht, wanneer u dit veiligheids-waarschuwingssymbool ziet, dat er gevaar voor persoonlijk letsel kan zijn.

Op uw machine worden veiligheidsstickers gebruikt met de woorden GEVAAR, WAARSCHUWING en OPGELET met dit veiligheidssymbool. GEVAAR geeft de grootste gevaren aan. In deze handleiding richten WAARSCHUWING en dit symbool uw aandacht op veiligheidsboodschappen.

Veiligheidsstickers machine

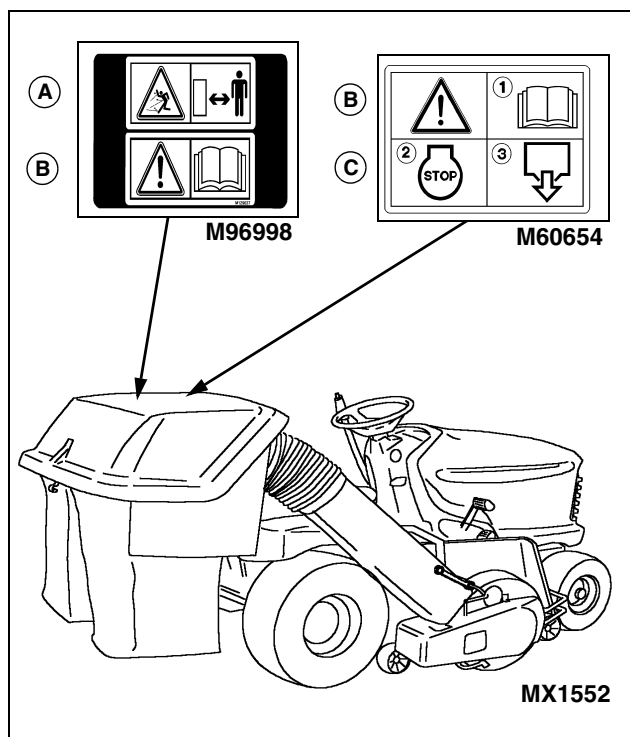

(A) Voorkom letsel door weggeworpen objecten

Bedien de maaier NIET zonder dat de uitwerpgoot of de volledige grasvanger op zijn plaats zit.

Houd toeschouwers op afstand als de motor draait.

Laat nooit passagiers toe bovenop de hopper of het frame.

(B) Lees de gebruikershandleiding

De gebruikershandleiding bevat belangrijke informatie om de machine veilig te kunnen bedienen. Neem alle veiligheidsmaatregelen in acht, zodat u ongelukken voorkomt.


(C) Stop de motor voordat u de zak leegmaakt of afhaakt en onderzoekt

De zak is onderhevig aan slijtage en bederf.

Controleer de zak regelmatig, vervang indien nodig.

Gebruik een John Deere zak of een gelijkwaardig product om te voldoen aan de veiligheidsspecificaties.

Veiligheidsstickers op de machine (alleen serie GX, SX, RX en SRX bereden maaiers)

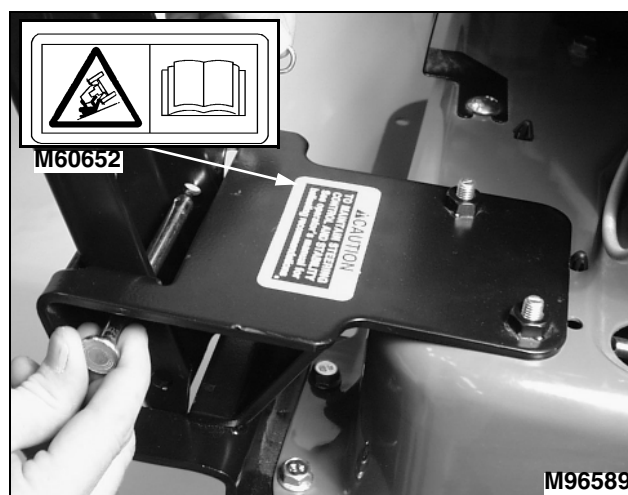

Rijd NIET op plaatsen waar de tractor zou kunnen slippen of omkantelen.

Raadpleeg de gebruikershandleiding voor de VEREISTE ballast om stuurcontrole en stabiliteit te behouden.

VEILIGHEID

Label productiejaar



Deze op uw opvangsysteem aangebrachte label geeft aan dat dit model gecertificeerd is en in overeenstemming is met de Europese richtlijn 89/392/EEG standaard.

VOORBEREIDEN VAN DE MACHINE

Verwijderen van de mulchkit



LET OP: Vermijd letsel! De maaimessen kunnen scherp zijn. Draag handschoenen of wikkel de messen in een stevige lap wanneer u de messen hanteert.

De mulchkit is niet compatibel met het monteren van een 7-Bushel Rear Bagger en 7-Bushel Power Flow systeem. Als uw maaier uitgerust is met een mulchkit, dient u de mulchstop, de moeren, bouten en de mulchmessen te verwijderen. Raadpleeg de bij uw mulchkit geleverde monteerinstructies.

Monteer de juiste maaimessen


BELANGRIJK: Vermijd schade!

- Gebruik altijd originele John Deere reserveonderdelen bij het vervangen van de maaimessen.
- Gebruik voor de beste prestatie altijd het juiste maaimes voor het uit te voeren werk.
- Volg bij het vervangen van de maaimessen altijd de veiligheids- en onderhoudsinstructies in de gebruikershandleiding van de tractor op.

Monteer de juiste messen op uw maaiplatform voor een maximale grasopvangprestatie. Als u over een 7-Bushel Rear Bagger beschikt, die geleverd is met maaimessen, dan moet u deze messen gebruiken bij het grasopvangen. Als de speciale messen niet geleverd werden, kunt u de juiste messen voor uw toepassing als volgt bepalen:

30-inch maaiplatformen

STANDAARDMESSEN (A):

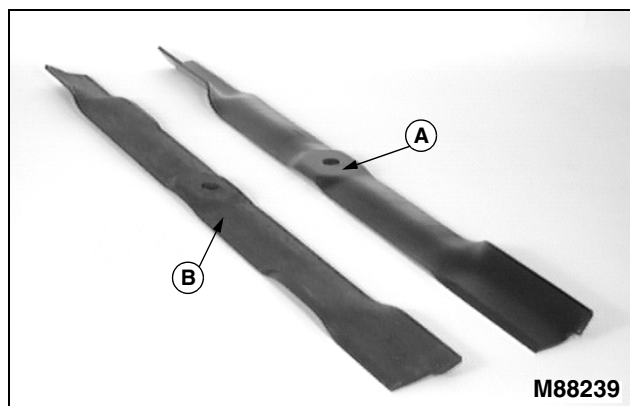

- Er is alleen een standaardmes beschikbaar voor deze

platformen.


- Dit mes is ontworpen voor alle maaitoepassingen, behalve mulchen.

MULCHMESSEN (B):

- Niet te gebruiken met grasopvangsers, er is niet genoeg luchtstroom.
- Uitsluitend te gebruiken met de mulchkit.

38-inch maaiplatformen

MESSEN MET LAGE LIFT (A):

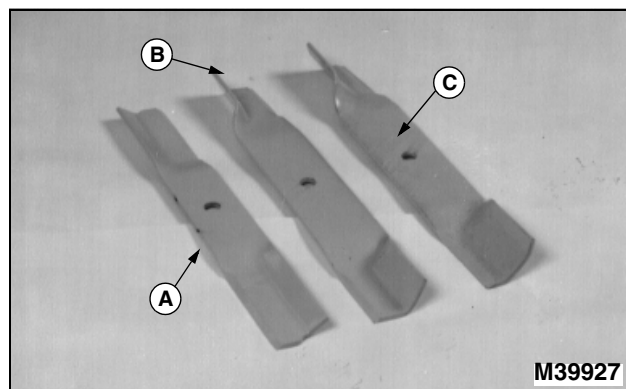

- Niet gebruiken voor opvangen.
- Aanbevolen voor zijwaartse uitwerping.
- Voor stoffige of vuile omstandigheden.
- Voor het maaien van dunbegroeid gras.
- Minder luidruchtig mes met geringe luchtstroom.

MESSEN MET NORMALE LIFT (B):


- Luidruchtiger mes met een goede luchtstroom.
- Standaardmes geleverd met de maaier.
- Voor het gebruik van de grasopvanger bij regelmatig afvoeren van een gemiddelde hoeveelheid gras met de 7-Bushel Rear Bagger of 7-Bushel Power Flow.
- Voor het maaien van dikbegroeid gras zonder opvangsysteem.

MESSEN MET HOGE LIFT (C):

- Niet gebruiken met het 7-Bushel Power Flow systeem.
- Voor het opvangen van moeilijk op te pakken materiaal zoals dennennaalden met een 7-Bushel Rear Bagger.
- Niet aanbevolen voor het maaien zonder een 7-Bushel Rear Bagger.
- Luidruchtigste mes met maximale luchtstroom.

VOORBEREIDEN VAN DE MACHINE


MULCHMESSEN (D):

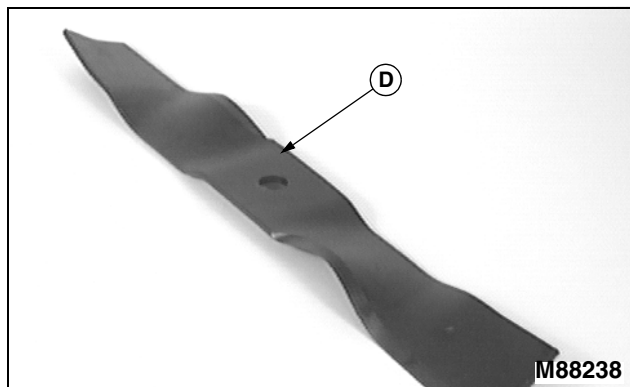

- Niet gebruiken met grasopvangers, er is niet genoeg luchtstroom.
- Uitsluitend te gebruiken met de mulchkit.

Maaiplatformen van 42 en 46 inch

MESSEN MET NORMALE LIFT (A):

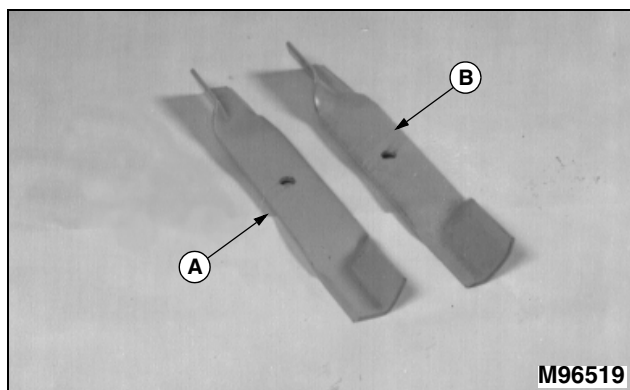


- Standaardmes geleverd met de maaier.
- Voor het maaien van normale toepassingen zonder vergaarsysteem.
- Maaiplatformen van 42 en 46 inch: Voor het opvangen van een gemiddelde grasgroei met een opvangsysteem.
- Luidruchtiger mes met een goede luchtstroom.

MESSEN MET HOGE LIFT (B):

- Niet gebruiken met het 7-Bushel Power Flow systeem.
- Maaiplatformen van 42 en 46 inch: Voor het opvangen van moeilijk op te pakken materiaal zoals dennennaalden met een 7-Bushel Rear Bagger.
- Niet aanbevolen voor het maaien zonder grasopvanger.
- Luidruchtigste mes met maximale luchtstroom.

MULCHMESSEN (C):

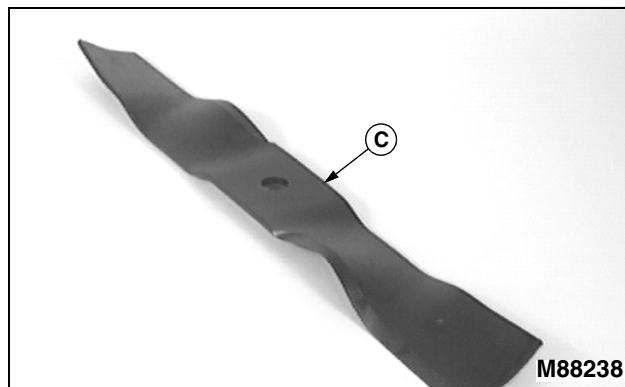

- Niet gebruiken met grasopvangers, er is niet genoeg luchtstroom.
- Uitsluitend te gebruiken met de mulchkit.

Maaiplatformen van 48 inch

STANDAARDMESSEN:

- Er is uitsluitend een standaardmes beschikbaar voor deze platformen.
- Dit mes is ontworpen voor alle maaitoepassingen, behalve mulchen.

MULCHMESSEN:

- Niet gebruiken met grasopvangers, er is niet genoeg luchtstroom.
- Uitsluitend te gebruiken met de mulchkit.

Maaiplatformen van 54 inch

STANDAARDMESSEN:

- Dit mes is ontworpen voor alle maaitoepassingen, behalve mulchen.

MESSEN MET HOGE LIFT:

- Dit mes is ontworpen voor toepassingen waarbij een grotere luchtstroom nodig is voor materiaalverplaatsing.

MULCHMESSEN:

- Niet gebruiken met grasopvangers, er is niet genoeg luchtstroom.
- Uitsluitend te gebruiken met de mulchkit.

Monteren van de maaiplatform-flapsecties

De optioneel verkrijgbare schroefbare flapsecties bieden verschillende voordelen bij het gebruik van de grasopvanger. De flapkits zijn niet voor alle modellen beschikbaar. Neem contact op met uw John Deere Dealer

VOORBEREIDEN VAN DE MACHINE

betreffende de beschikbaarheid. Zie voor meer informatie Grasopvang met schroefbare flapsecties in het hoofdstuk GEBRUIK.

Als uw tractor uitgerust is met een maaiplatform van 42 of 44 inch, is er met de opvangkoker een achterste flapsectie geleverd. Monteer deze flapsectie zodat u verzekerd bent van de juiste opvangprestatie bij een maaiplatform van 42 inch. Indien nodig, zie Monteren van de achterste flapsectie (alleen maaiers van 42 en 44 inch) in het hoofdstuk MONTAGE.


Monteren van de juiste ballast



LET OP: Vermijd letsel! Gebruik altijd de aanbevolen ballast om stuurcontrole en stabiliteit te behouden.


Het monteren van de juiste ballast vooraan helpt het compenseren van het totaal gewicht van het vergaarsysteem. Verwijder de ballast wanneer het vergaarsysteem verwijderd wordt. Dit verzekert de goede werking van de machine wanneer er geen gras wordt opgevangen. Neem contact op met uw John Deere dealer betreffende de ballastkits.

Bereden maaiers

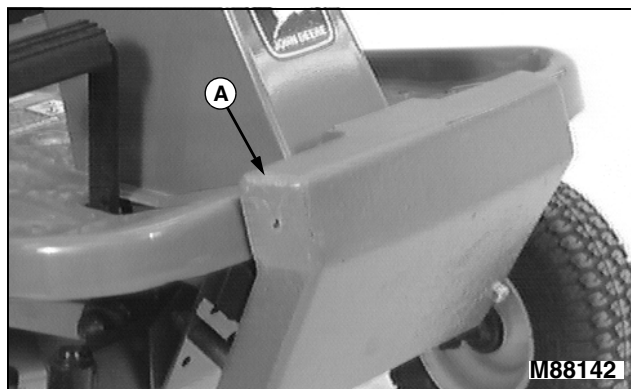


Een ballastkit vooraan (A) is VEREIST voor alle bereden maaiers bij het grasopvangen. Koop deze kit bij uw John Deere dealer.

Gazontractors

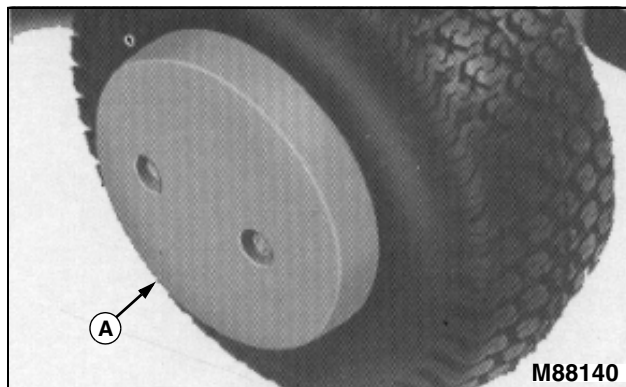

Wielgewichten vooraan (A) zijn verkrijgbaar en worden aanbevolen voor alle gazontractoren bij het opvangen van gras, in het bijzonder op heuvels of hellingen. Neem contact op met uw John Deere dealer.

Tuintractoren

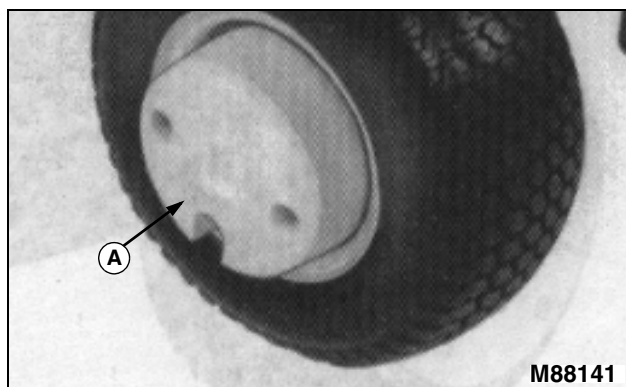

Wielgewichten vooraan (A) zijn verkrijgbaar en kunnen gemonteerd worden voor extra stabiliteit wanneer aan de achterkant zwaar materiaal wordt gebruikt. Ballastbeugels vooraan en Quick-Tatch gewichten zijn ook verkrijgbaar. Neem contact op met uw John Deere dealer.

Monteren van de ventilator (alleen voor het 7-Bushel Power Flow-systeem)


N.B.: Raadpleeg uw Power Flow gebruikershandleiding voor de volledige instructies.

1. Monteer de ventilator.
2. Monteer de ventilator op het maaiplatform.

VOORBEREIDEN VAN DE MACHINE

tractoren uit de 400-serie - met 3-puntshaak


Voorbereiden van de 3-puntshaak

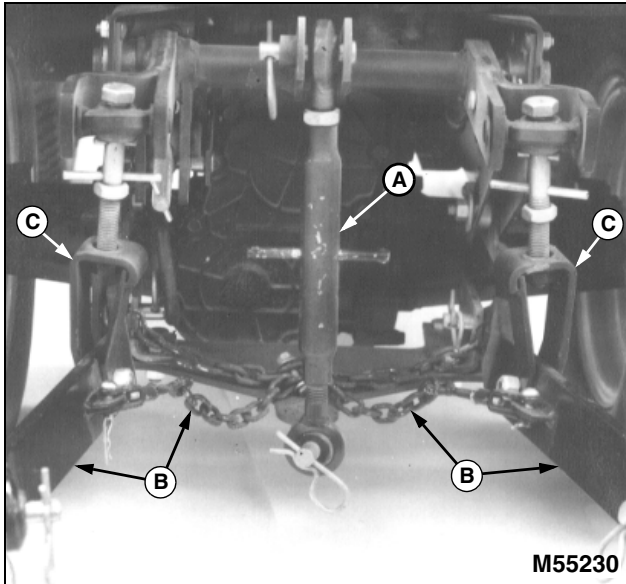


1. Verwijder elk hulpstuk dat aan de 3-puntshaak is gekoppeld en verwijder de onderdelen van de 3-puntshaak.

N.B.: Sla de onderdelen van de 3-puntshaak veilig op totdat zij op een later tijdstip opnieuw gemonteerd worden.

- Middelste koppeling (A)
- Lage koppelingen en zwaaikettingen (B)
- Koppelstukken (C)

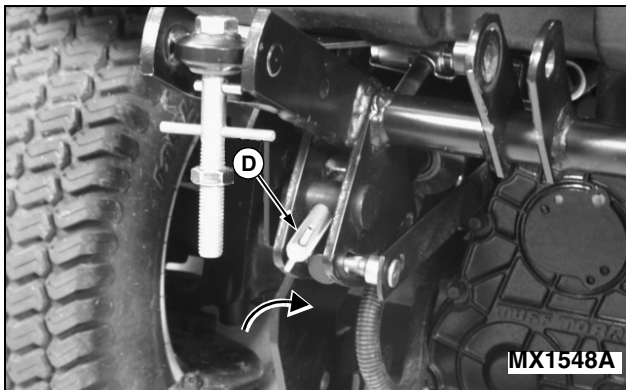

2. Draai de dieptebegrenzer (D) zo ver mogelijk naar rechts.

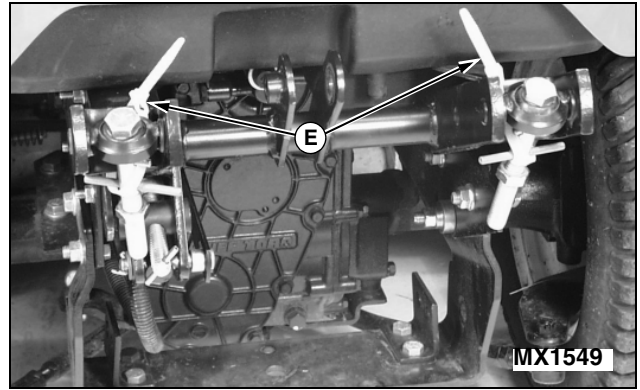

3. Zet de pinnen vast met twee opnieuw te gebruiken bindriemen (E). Bind de riemen NIET al te strak vast, de pinnen moeten enigszins de ruimte hebben om te kunnen bewegen.

MONTEREN


Parkeer het voertuig op een veilige plaats

Parkeer het voertuig als volgt op een veilige plaats voordat u het opvangsysteem plaatst:

- Zet het voertuig op een horizontale ondergrond, niet op een helling.
- Schakel de aftakas uit.
- Schakel de parkeerrem in.
- STOP de motor.
- Verwijder de sleutel.
- Wacht tot de motor en alle bewegende delen gestopt zijn voordat u de machine verlaat.

Monteren van de hopper


Serie GX, SX, RX en SRX bereiden maaiers

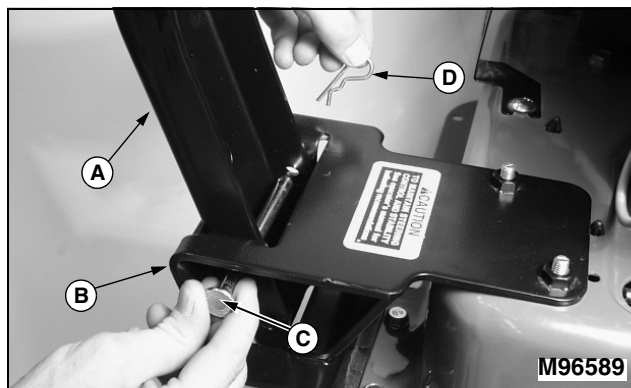

1. Schuif het hopper H-frame (A) in de montagebeugel (B).
2. Zorg dat de gaten in de ophangingsbeugel in lijn staan met de bovenste gaten in het H-frame. Steek de pin (C) door de gaten en zet deze vast met een veerborgpen (D).

Serie STX gazontractoren


N.B.: Bevestig altijd eerst het frame van de opvangbak aan de tractor voordat u het H-frame monteert, dat is het gemakkelijkst.

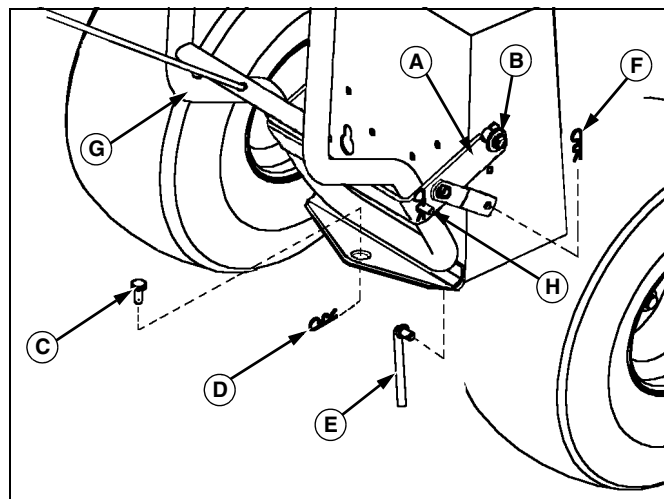

1. Hang het frame van de opvangbak (A) op de staaf (B) aan beide zijden van het achterste frame.
2. Monteer de vorkbout (C) door het gat in de koppelingsplaat. Bevestig met een veerborgpen (D).
3. Monteer de vorkbout (E) langs de binnenzijde van het achterste frame. Bevestig met een veerborgpen (F). Doe hetzelfde aan de andere kant van de tractor.
4. Plaats het H-frame (G) door de opvangbak en bevestig het met pennen (H) aan beide zijden.

Serie LT gazontractoren

N.B.: Bevestig altijd eerst het frame van de opvangbak aan de tractor voordat u het H-frame monteert, dit vergemakkelijkt de montage.

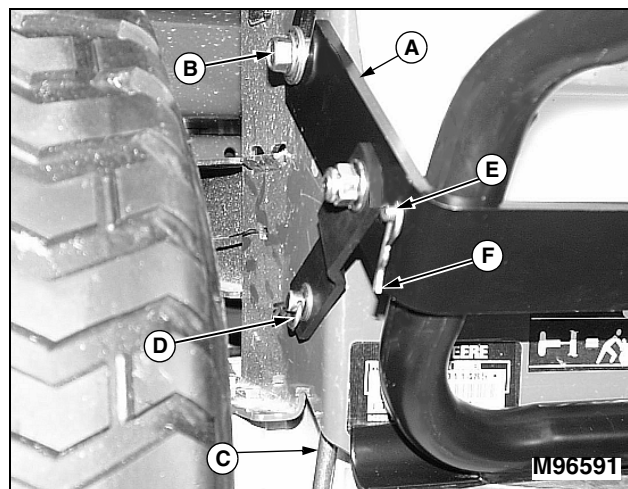

1. Hang het frame van de opvangbak (A) op de staaf (B) aan beide zijden van het achterste frame.
2. Monteer de vorkbout (C) langs de binnenzijde van het


MONTEREN

achterste frame. Bevestig met een veerborgpen (D). Doe hetzelfde aan de andere kant van de tractor.

3. Steek het H-frame door het frame van de opvangbak en bevestig het met pennen (E) en (F) aan beide zijden.

Serie LX gazontractoren met 2-wielbesturing

N.B.: Bevestig altijd eerst het frame van de opvangbak aan de tractor voordat u het H-frame monteert, dat is het gemakkelijkst.

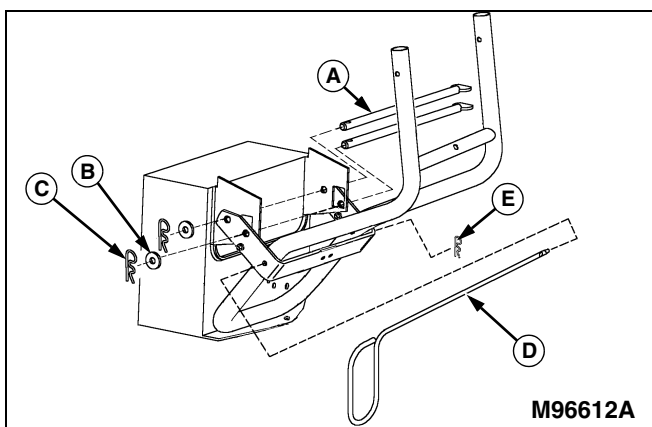


1. Bevestig het frame van de opvangbak met een staaf (A) aan het achterste tractorframe. Zet het vast met een ring (B) en een veerborgpen (C).

2. Steek het H-frame door de opvangbak en zet het vast met de baggerpin (D) en een veerborgpen (E).

Serie LX gazontractoren met 4-wielbesturing


N.B.: Bevestig altijd eerst het frame van de opvangbak aan de tractor voordat u het H-frame monteert, dat is het gemakkelijkst.

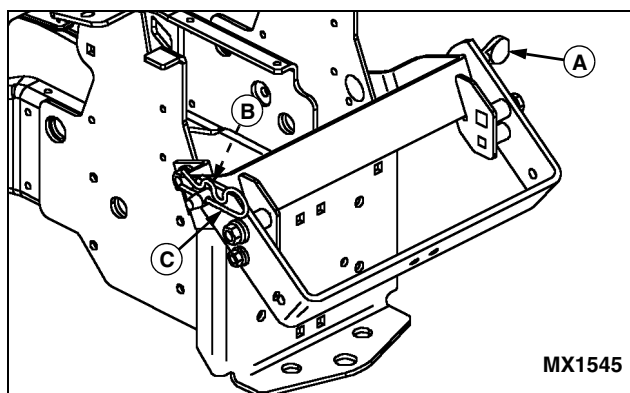

1. Maak het frame van de opvangbak vast aan de beugel van de frame-adapter:

- Haak de van gleuven voorziene adapterplaten van het opvangframe op de beugel van de frame-adapter.
- Zet de gaten in het frame van de opvangbak in lijn met de gaten in de beugel van de frame-adapter. Steek de borgstaaf (A) door de gaten.


- Monteer de platte ring (B) op het uiteinde van de staaf en zet deze vast met een veerborgpen (C).

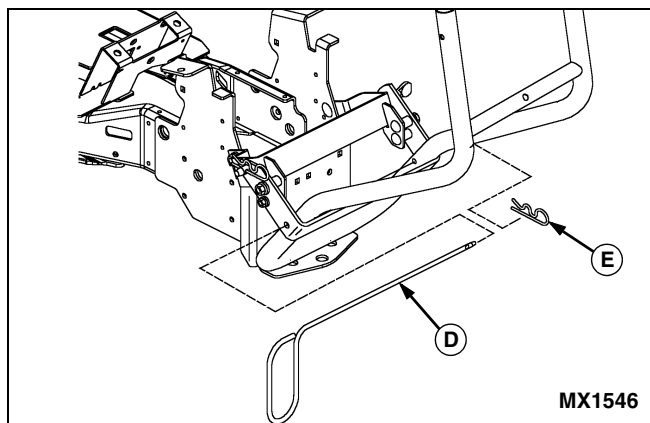

2. Steek het H-frame door de opvangbak en zet het vast met de baggerpin (D) en een veerborgpen (E).

GT en serie 300 gazon- en tuintractoren

N.B.: Bevestig altijd eerst het frame van de opvangbak aan de tractor voordat u het H-frame monteert, dit vergemakkelijkt de montage.

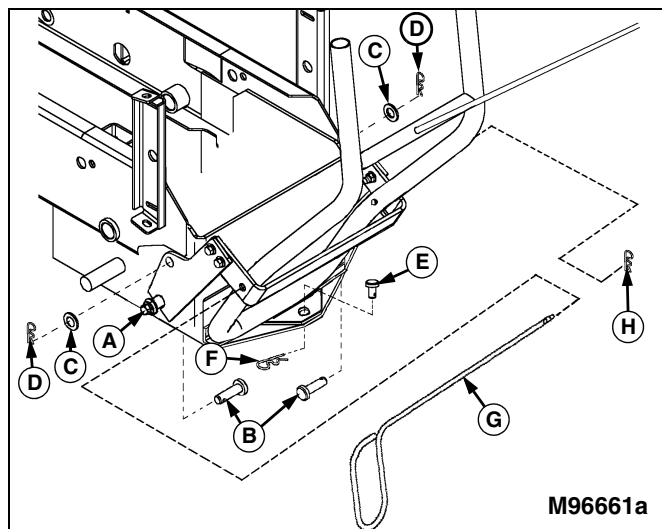

1. Plaats het frame van de opvangbak op de staaf (A) aan beide zijden van de tractor.


2. Monteer de vorkbouten (B) vanaf de binnenzijde van het achterste frame. Zet vast met ringen (C) en veerborgpennen (D).

3. Monteer de vorkbout (E) door het gat in de koppelingsplaat. Bevestig met een veerborgpen (F).

4. Plaats het H-frame door de opening van de opvangbak. Monteer de pin (G) en zet hem vast met een veerborgpen (H).


MONTEREN

Serie 400 gazon- en tuintractoren

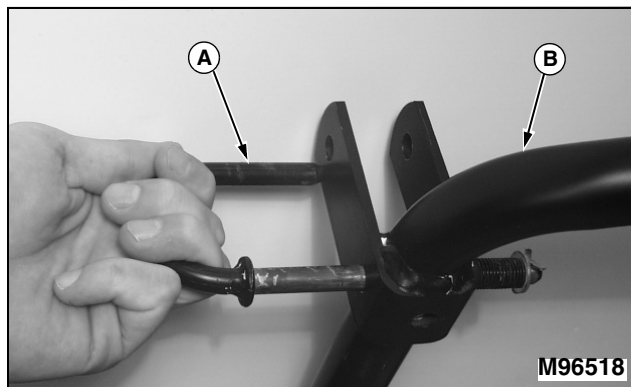


1. Trek de J-pen (A) naar buiten en draai hem tot de borgveer aan beide zijden van het H-frame (B).


N.B.: Bij vroegere modellen uit de 400-serie wordt de gelaste pen van het H-frame in het middelste gat (C) gestoken.

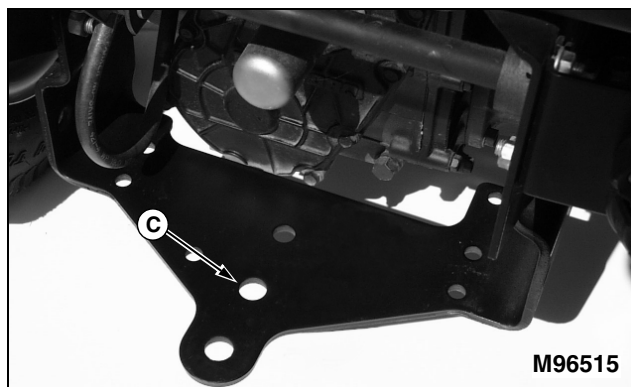


2. Plaats de gelaste pen (D) van het H-frame in het buitenste gat van de koppelingsplaat.

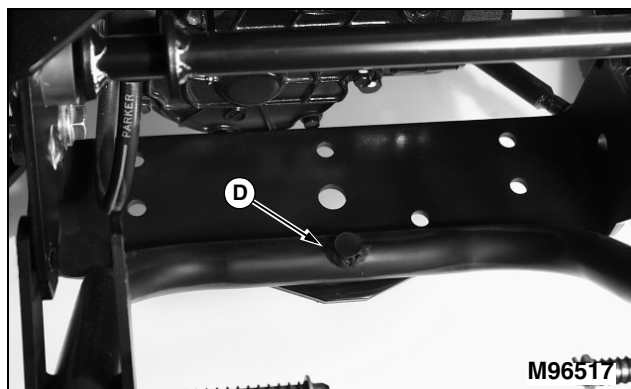

BELANGRIJK: Vermijd schade! Op machines met een 3-puntshaak dienen bij het bevestigen van de opvangzakbeugel beide trekpenen vastgezet te worden tussen de gelaste U-beugels op het frame van de opvangbak.

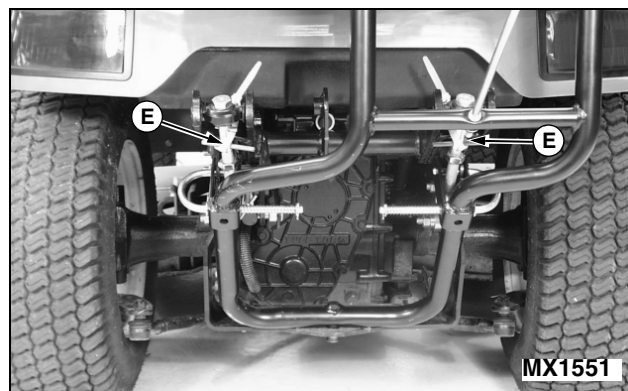

3. Op tractoren met een 3-puntshaak moeten beide trekpenen (E) vastgezet worden tussen de gelaste U-beugels op het frame van de opvangbak.

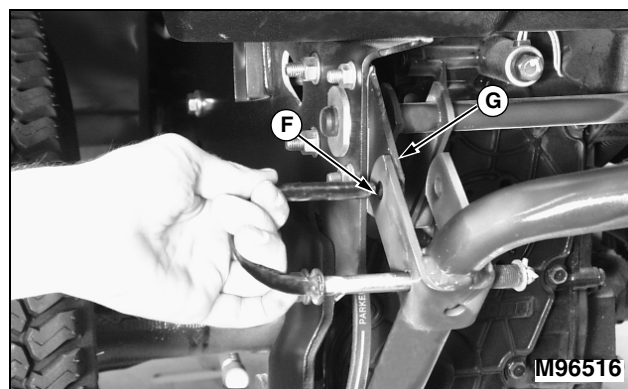


4. Zet het gat in de buitenste beugel (F) in lijn met het gat in de montageband (G). Zet de J-pen vast in de gaten. Herhaal de procedure voor de andere J-pen.


MONTEREN

Monteren van de Cut-N-Throw-koker (alleen 7-Bushel Rear Bagger systeem)


Maaiplatformen van 30 en 38 inch

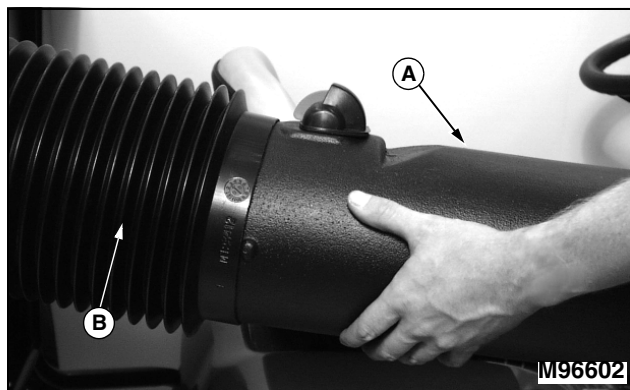

1. Plaats het ronde uiteinde van de koker van de grasopvangzak (A) in de bovenste koker (B) van de hopper.

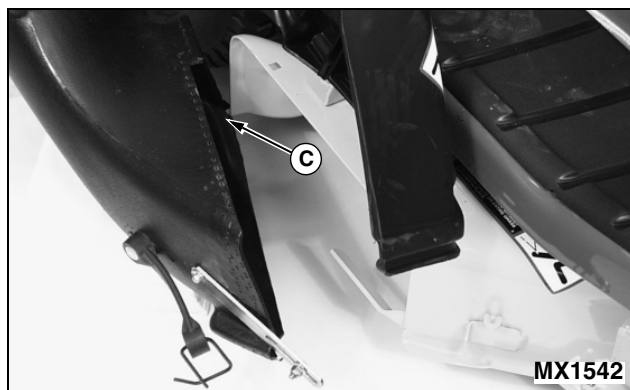


2. Til de uitwerpkoker aan het maaiplatform op en plaats de kokeropening van de grasopvangzak over de uitwerpkoker van het maaiplatform. Zorg dat de uitwerpkoker goed op zijn plaats is vastgehaakt aan de achterkant van de uitwerpopening (C).

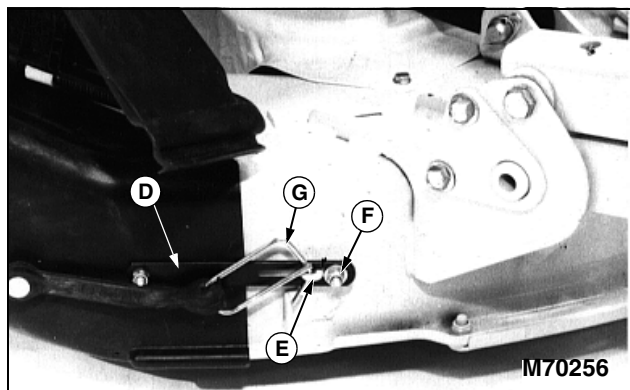


3. Plaats de zekeringsband (D) over de tab (E).
4. Schuif de afstellingsschroeven (F) tegen de tab (E). Draai de afstellingsschroeven stevig aan tegen het accessoire.

5. Bevestig de rubberen haak (G) door het gat in de tab (E).


Maaiplatformen van 42-inch

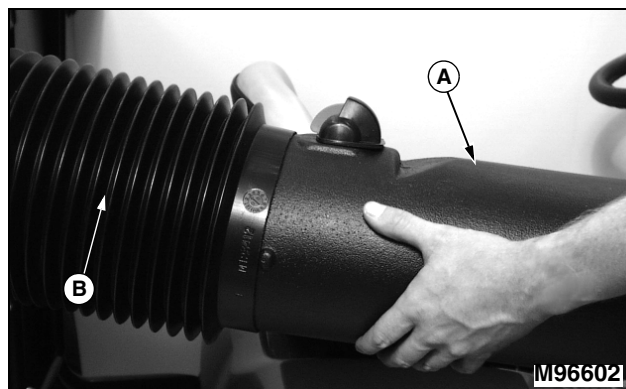

1. Plaats het ronde uiteinde van de koker van de grasopvangzak (A) in de bovenste koker (B) van de hopper.

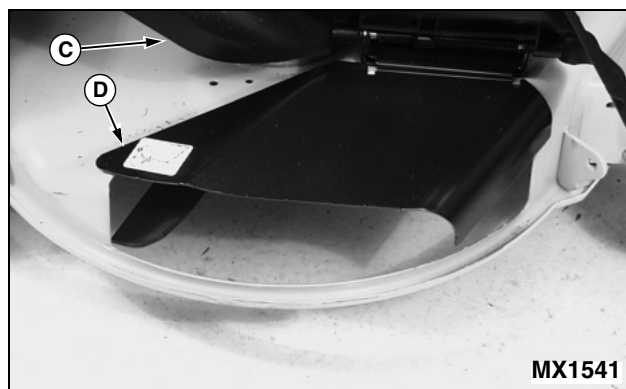


2. Til het uitwerperdeksel (C) en de deflector (D) op.

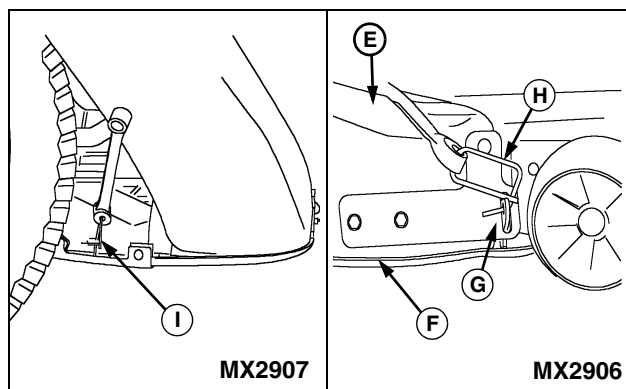


3. Breng de koker (E) aan over de uitwerpopening. Zorg dat de onderrand van de koker helemaal omringd is door de flap (F).
4. Plaats de sleuf in de borgbeugel (G) over de tab op het maaiplatform. Zet de voorhaak (H) vast door het gat in de tab.
5. Bevestig de achterste haak (I) door het gat in de flap van het maaiplatform.

MONTEREN

Monteren van de Power Flow-koker (alleen 7-Bushel Power Flow-systeem)

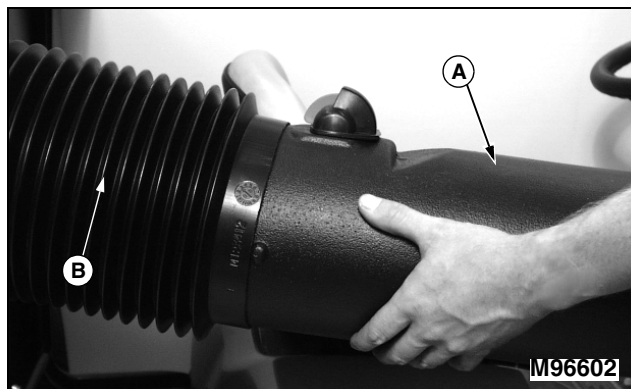


1. Plaats het ronde uiteinde van de power flow-koker (A) in de bovenste koker (B) van de hopper.
2. Houd, indien nodig, de uitlaatklep van de ventilator open. Schuif het vierkante uiteinde van de power flow-koker over de ventilatoruitlaat.

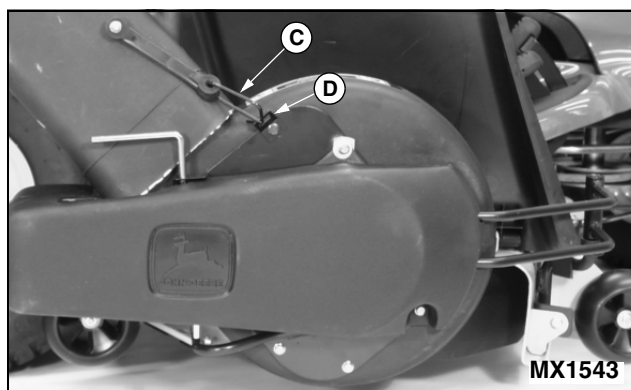


Opmerking bij afbeelding: 38QT en 48QT Power Flow

3. Bevestig de riemhaak (C) door het metalen oog (D).

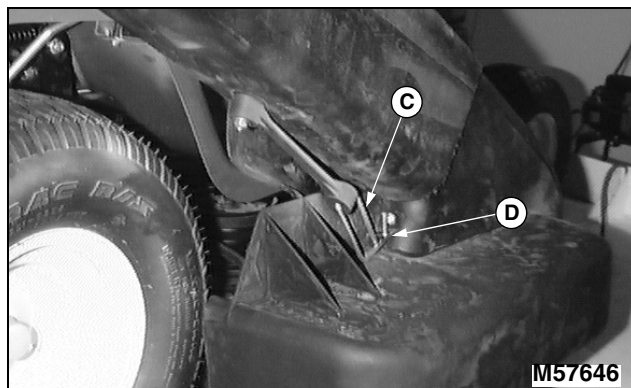

Opmerking bij afbeelding: Power Flow van 38 en 46-inch

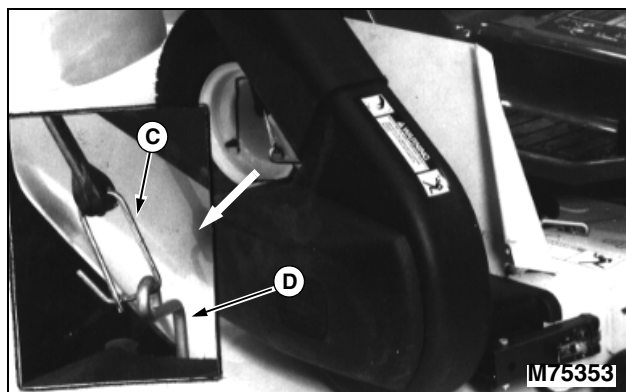

Opmerking bij afbeelding: Power Flow van 48 en 54-inch

Monteren van de ballast

Monteer de juiste ballast vooraan. Zie, indien nodig, Monteren van de juiste ballast in het hoofdstuk VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG.

Controleren van de maaimessen

Controleer de maaimessen:

- Controleer of de machine is uitgerust met de juiste maaimessen voor de grasopvanger. Indien nodig, zie Monteren van de juiste maaimessen in het hoofdstuk VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG.
- Controleer of de maaimessen in perfecte conditie en scherp zijn.
- Zorg dat de maaimessen goed op de draaispil gemonteerd zijn en dat de bevestigingsbouten en moeren met het juiste aandraaimoment zijn vastgedraaid.

VERWIJDEREN


Parkeer het voertuig op een veilige plaats

Parkeer het voertuig op een veilige plaats als volgt voordat u het opvangsysteem verwijdert:

- Zet het voertuig op een horizontale ondergrond, niet op een helling.
- Schakel de aftakas uit.
- Schakel de parkeerrem in.
- STOP de motor.
- Verwijder de sleutel.
- Wacht tot de motor en alle bewegende delen gestopt zijn voordat u de machine verlaat.

Verwijderen van de koker van de achterste grasopvangzak (alleen 7-Bushel Rear Bagger systeem)

Maaiplatformen van 30 en 38 inch

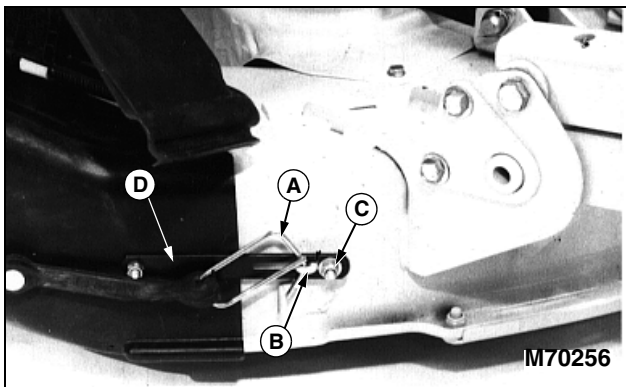


1. Ontkoppel de rubberen bandhaak (A) van de tab (B).
2. Draai de afstellingsschroeven (C) los.
3. Verwijder de zekeringsband (D) van de tab (B). Til de koker van het maaiplatform.



4. Verwijder de koker van de grasopvangzak (E) van de hopper.

Maaiplatformen van 42-inch

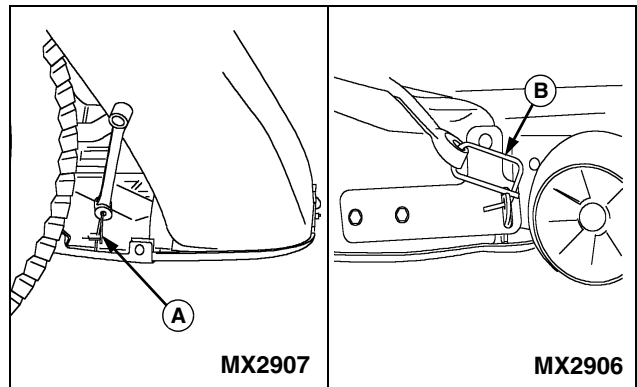


1. Verwijder de rubberen bandhaken (A) en (B). Til de koker van het maaiplatform.



2. Verwijder de koker van de grasopvangzak van de bovenste koker (C) van de hopper.


Verwijderen van de Power Flow-koker (alleen 7-Bushel Power Flow-systeem)

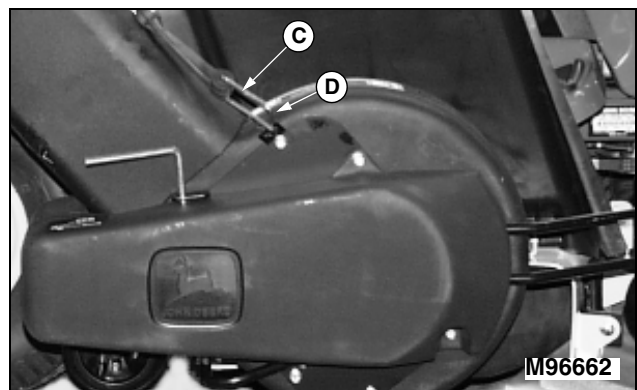


Opmerking bij afbeelding: 38QT en 48QT Power Flow

1. Verwijder de bandhaak (A).

VERWIJDEREN

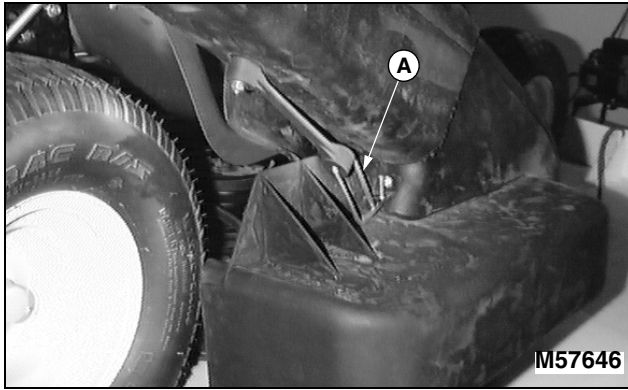

Opmerking bij afbeelding: Power Flow van 38 en 46 inch

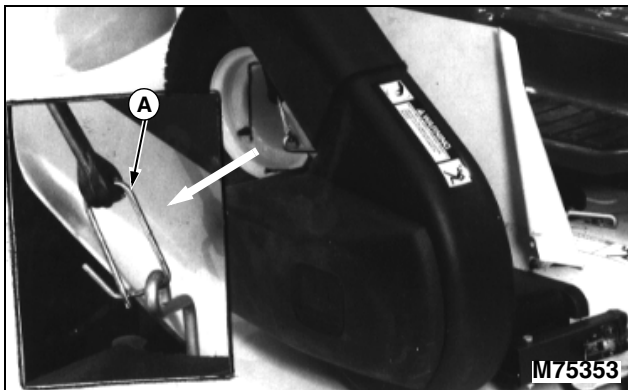

Opmerking bij afbeelding: Power Flow van 48 en 54 inch

2. Til de koker van de ventilatoruitlaat.




3. Verwijder het ronde uiteinde van de power flow-koker (B) van de hopper.

Verwijderen van de hopper

BELANGRIJK: Vermijd schade! Zet de hopper na verwijdering op een niet schurend oppervlak om krassen te vermijden.

N.B.: Monteer na het verwijderen van de hopper altijd de bevestigingsbouten en -moeren aan het frame van de hopper om verlies van onderdelen te voorkomen.


Serie GX, SX, RX en SRX bereiden maaiers

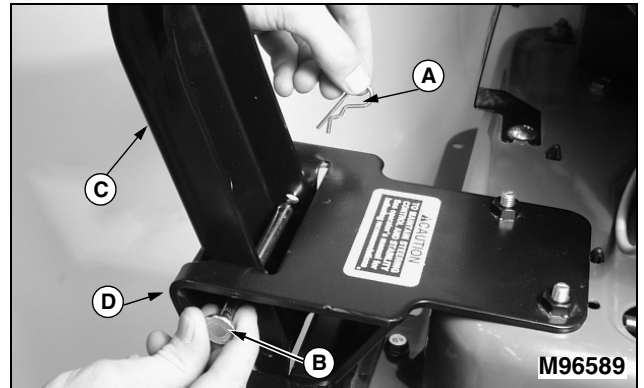

1. Verwijder de veerborgpen (A) en pen (B).
2. Til de hopper naar boven om het H-frame (C) te verwijderen van de montagebeugel (D).

Serie STX gazontractoren

N.B.: Verwijder altijd eerst het H-frame om het verwijderen te vergemakkelijken.

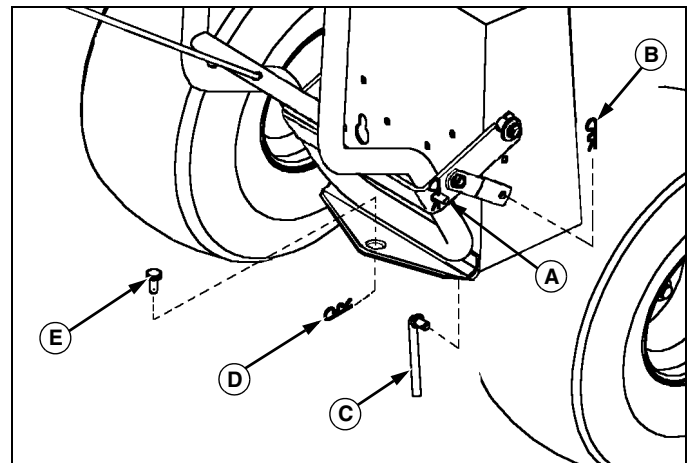

1. Verwijder de pennen (A) aan beide zijden van het frame van de opvangbak. Til het H-frame van de opvangbak op.
2. Verwijder de veerborgpen (B) en vorkbout (C) aan beide zijden van het achterste frame.
3. Verwijder de veerborgpen (D) en vorkbout (E) van de koppelingsplaat.


VERWIJDEREN

BELANGRIJK: Vermijd schade! Gebruik het frame van de opvangbak NIET als beugel voor de contragewichten achter. Deze beugel en de bevestigingen zijn uitsluitend bedoeld als ondersteuning van de achterste opvangzak. Er zou schade aan het frame kunnen ontstaan.

4. Verwijder het frame van de opvangbak.

Serie LT gaztractoren

N.B.: Verwijder altijd eerst het H-frame om het verwijderen te vergemakkelijken.

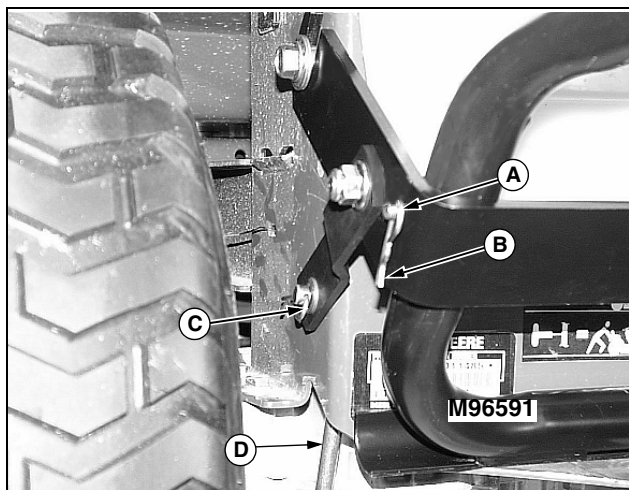

1. Verwijder de pennen (A) en (B) aan beide zijden van de opvangbak. Til het H-frame van de opvangbak.


2. Verwijder de veerborgpen (C) en vorkbout (D) aan beide zijden van het achterste frame.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Gebruik het frame van de opvangbak NIET als beugel voor de contragewichten achter. Deze beugel en de bevestigingen zijn uitsluitend bedoeld als ondersteuning van de achterste opvangzak. Er zou schade aan het frame kunnen ontstaan.

3. Verwijder het frame van de opvangbak.

Serie LX gaztractoren met 2-wielbesturing

N.B.: Verwijder altijd eerst het H-frame om het verwijderen te vergemakkelijken.

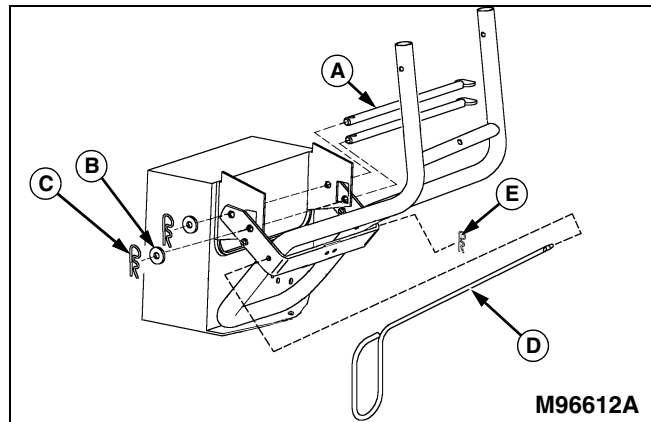

1. Verwijder de veerpen (E) en de opvangzakken (D) die het H-frame aan het frame van de opvangbak bevestigen. Til het H-frame van de opvangbak.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Gebruik het frame van de opvangbak NIET als beugel voor de contragewichten achter. Deze beugel en de bevestigingen zijn uitsluitend bedoeld als ondersteuning van de achterste opvangzak. Er zou schade aan het frame kunnen ontstaan.


2. Verwijder de veerpennen (C), de platte ringen (B), de stangen (A) en het frame van de opvangbak.

VERWIJDEREN


Serie LX gazontractoren met 4-wielbesturing

BELANGRIJK: Vermijd schade! Gebruik het frame van de opvangbak NIET als beugel voor de contragewichten achter. Deze beugel en de bevestigingen zijn uitsluitend bedoeld als ondersteuning van de achterste opvangzak. Er zou schade aan het frame kunnen ontstaan.

N.B.: Verwijder altijd eerst het H-frame om het verwijderen te vergemakkelijken.

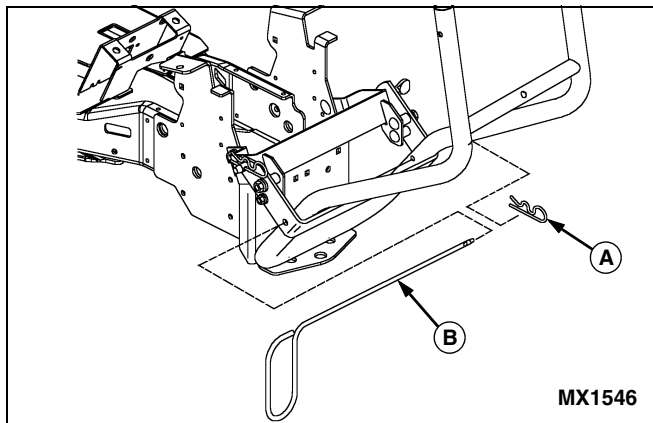


1. Verwijder de veerpen (A) en de opvangzakken (B) die het H-frame aan het frame van de opvangbak bevestigen. Til het H-frame van de opvangbak.

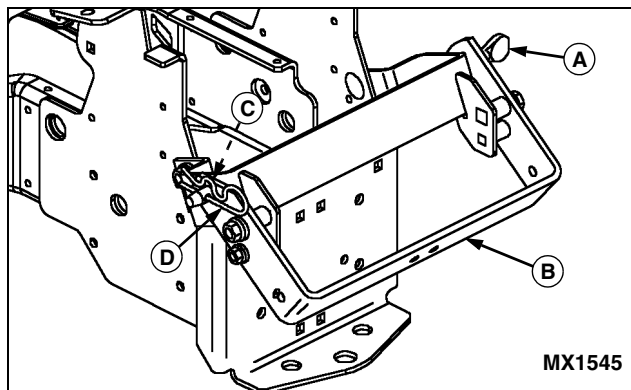

2. Verwijder de veerpen (D), de platte ring (C), de stang (A) en het frame van de opvangbak.

GT en serie 300 gazon- en tuintractoren

N.B.: Bevestig altijd eerst het frame van de opvangbak aan de tractor voordat u het H-frame monteert, dit vergemakkelijkt de montage.

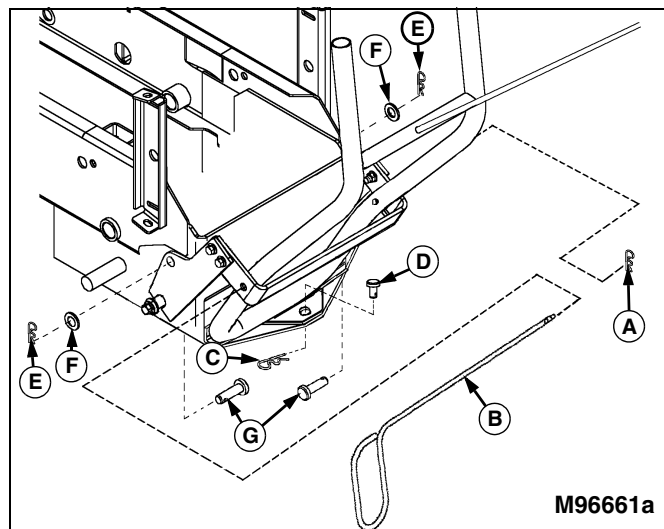

1. Verwijder de veerborgpen (A) en de opvangzakken (B) die het H-frame aan het frame van de opvangbak bevestigen. Til het H-frame van de opvangbak.
2. Verwijder de veerborgpen (C) en vorkbout (D) van de koppelingsplaat.
3. Verwijder de veerborgpennen (E) en de ringen (F).

BELANGRIJK: Vermijd schade! Gebruik het frame van de opvangbak NIET als beugel voor de contragewichten achter. Deze beugel en de bevestigingen zijn uitsluitend bedoeld als ondersteuning van de achterste opvangzak. Er zou schade aan het frame kunnen ontstaan.


4. Verwijder de vorkbout (G) langs de binnenzijde van het achterste frame. Til de opvangbak van het achterste frame.

Serie 400 gazon- en tuintractoren

1. Ondersteun de hopper.


VERWIJDEREN

VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG.

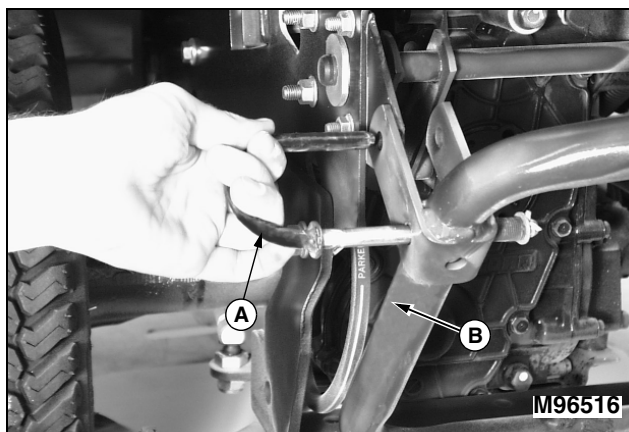

2. Trek de J-pen (A) naar buiten en draai hem tot de borgveer aan beide zijden van het H-frame (B).
3. Til de hopper van het achterste frame.

N.B.: Als de opvangzak is verwijderd, kunt u het beste de twee banden van de driepuntshaakpennen verwijderen en ze ergens op het frame opbergen zodat u hen de volgende keer dat de opvangzak dient te worden gemonteerd weer kunt gebruiken.

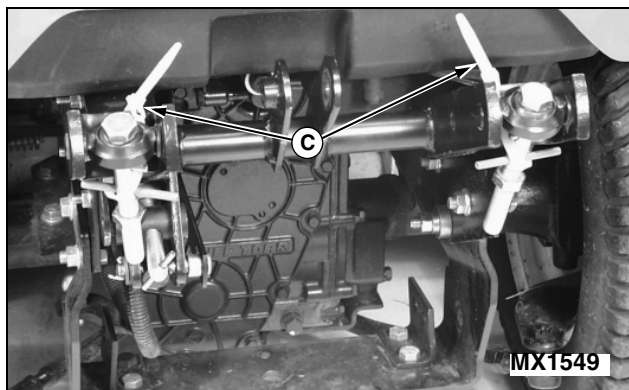

4. Op tractoren met een driepuntshaak verwijdert u beide banden (C). Berg beide banden op ergens aan het H-frame zodat zij de volgende keer dat de opvangzak wordt gemonteerd, weer kunnen worden gebruikt.

Verwijderen van de ballast


Verwijder de voorste ballast. Dit verzekert de goede werking van de machine wanneer het vergaarsysteem niet gemonteerd is.

Vervangen van de maaimessen

Indien speciale messen werden gemonteerd voor het opvangen van gras, verwijdert u deze. Monteer de juiste messen voor de volgende maaitoepassing. Indien nodig, zie Monteren van de juiste maaimessen in het hoofdstuk

BEDIENING

Veilig gras opvangen

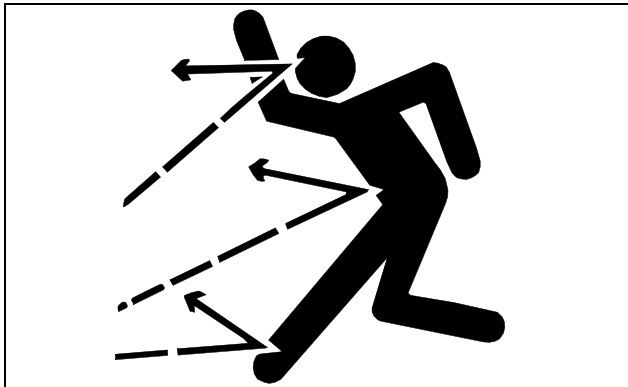

Lees en volg alle veiligheidsstickers op het gereedschap.

Hopper spreidt zich uit achter het voertuig. Let op voor omringende voorwerpen bij het maken van korte bochten.


Gebruik het vergaarsysteem NIET tenzij de gehele grasopvangster op zijn plaats bevestigd is en het hopperdeksel vergrendeld is.

LAAT NIEMAND op de maaier of op het vergaarsysteem meerijden. Passagiers kunnen letsel oplopen door geraakt te worden door vreemde voorwerpen of door afgeworpen te worden. Passagiers kunnen het zicht van de bestuurder belemmeren en botsingen veroorzaken.

Voordat u de zakken verwijdt of monteert:

- Zet de maaier uit.
- SCHAKEL de aftakas van de maaier UIT.
- Zet de motor af.

Voordat u achteruit rijdt:

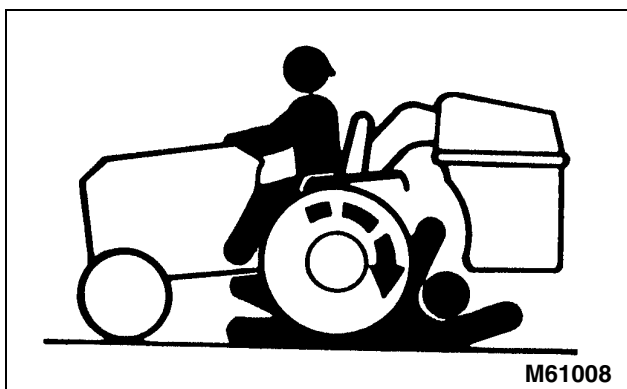

- ZET de tractor stil.
- KIJK achter de hopper of er geen KINDEREN zijn.

Onderhoud van de zak:

- De zak is onderhevig aan slijtage en bederf.
- Controleer de zak regelmatig, vervang indien nodig.

- Gebruik een John Deere zak of een gelijkwaardig product om te voldoen aan de veiligheidsspecificaties.
- Laat geen snijafval in de zakken tijdens de nacht.

Rij voorzichtig op hellingen:

- Ledig de zakken wanneer ze half vol zijn.
- Rij niet op steile hellingen.
- Vertraag voordat u een bocht neemt.
- Vermijd plots starten en stoppen.
- Vermijd putten, stenen en wortels.
- Maai op een helling recht omhoog en omlaag - niet overdwars.
- Parkeer de maaier met vergaarsysteem niet op een helling.


Luchtstroom van het vergaarsysteem

Het vergaarsysteem vereist een goede luchtstroom van het maaipatform naar de zakken voor een optimale prestatie. De kokers van de Rear Bagger en Power Flow zijn uitgerust met een debietindicator die weergeeft of het systeem voldoende luchtstroom heeft:



- Wanneer de RODE indicator (A) zichtbaar is, is er weinig of geen luchtstroom door de koker.

BEDIENING

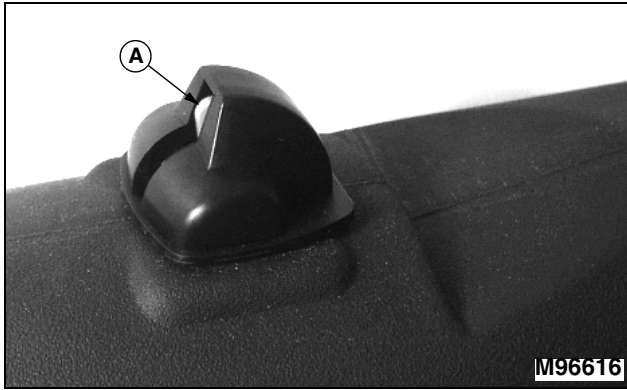

- Wanneer de RODE indicator (A) niet zichtbaar is, is er voldoende luchtstroom aanwezig.

Volg deze aanbevelingen om voldoende luchtstroom te behouden:

- Houd de ventilator (indien aanwezig), goten, hopperdeksel, scherm, zakken en onderkant van het maaiplatform schoon.
- Houd de gashendel in de SNEL-stand maar verplaats u traag.
- Nivelleer de maaier in de lengte zodat het achterste van de maaier niet meer dan 10 mm (3/8 in.) hoger is dan het voorste van de maaier.
- Gebruik de maaier met een hogere maaelhoogte.
- Vervang versleten of beschadigde maaimessen.
- Haak optionele flappen aan (indien beschikbaar).

Controleer op verstoppingen bij het opvangen van gras

Controleer regelmatig de debietindicator op de koker van de Rear Bagger of Power Flow om te zien of er geen verlies is aan luchtstroom.

Controleer of de koker verstopt is, de zakken vol zijn of dat er problemen zijn met de ventilator (indien aanwezig), wanneer er een spoor van snijafval is achter de maaier of wanneer het snijafval zijwaarts wordt weg geblazen.

Controleer of de koker van de Rear Bagger of Power Flow verstopt is of dat er problemen zijn met de ventilator (indien aanwezig), wanneer het gras zich voor de uitwerpkoker van het maaierplatform ophoopt.

Demonteer om het vergaarsysteem te onderzoeken en te ontstoppen




LET OP: Vermijd letsel! Voorkom persoonlijk letsel. Volg de onderstaande stappen voordat u het vergaarsysteem verwijdert ter inspectie of afhaakt.

- STOP het voertuig.
- VERGRENDEL de parkeerrem.
- Schakel de maaier UIT: Duw de schakelhendel voor de aftakas naar beneden OF trek de hendel naar achter.
- Verplaats de gashendel naar achter in de TRAAG-stand.
- Zet de motor UIT. Verwijder de sleutel.
- Wacht tot alle draaiende onderdelen tot stilstand zijn gekomen.

Controleer het vergaarsysteem en verwijder eventuele verstoppingen



LET OP: Vermijd letsel! Voorkom letsel van ronddraaiende messen. Probeer de uitwerpkoker niet te ontstoppen wanneer de motor draait.

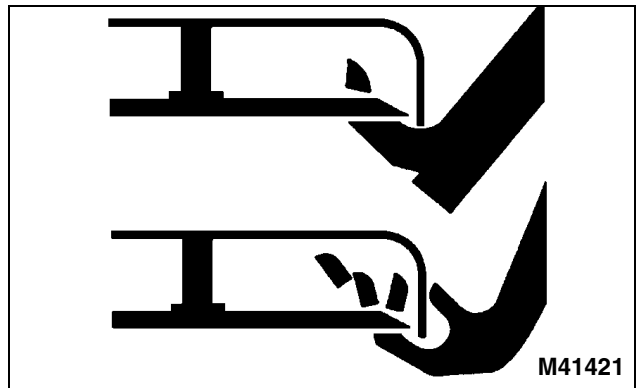

Verwijder al het puin uit de volgende inspectiepunten:

1. Open het hopperdeksel. Controleer de kokeruitlaat.
2. Verwijder de koker van het maaiplatform of van de ventilator (indien aanwezig). Controleer de kokerinlaat.
3. Controleer of er geen puin is onder het maaiplatform.

BEDIENING

Opvulzakken

Controleer regelmatig het peil van het snijafval.

Ledig de zakken wanneer ze vol zijn om het verstopping van de koker te voorkomen.

De linkerzak vult zich normaal gezien eerst.

Het is mogelijk dat de rechterzak zich niet volledig vult wanneer u een dunbegroeid grasoppervlak maait. De zak zal zich opvullen wanneer u de motor vertraagt om de luchtstroom te verminderen.

Vul de zakken maar half om het kantelen te voorkomen wanneer u op hellingen werkt.

Tips voor grasopvang

Laat de motor vol gas draaien. Verminder de verplaatsingssnelheid wanneer de motor vertraagt.

Vang het gras op wanneer het minder nat is. Nat gras heeft meer kans het maaipatform en het vergaarsysteem te verstoppingen.

Houd het hopperdeksel altijd vergrendeld om een luchtdichte afdichting te verkrijgen.

Voor een betere zakvulling, bestel los geweven zakken bij het opvangen van vochtig gras met maaipatformen van 48 en 54 inch. Zie het hoofdstuk **VERVANGINGSONDERDELEN** voor onderdeelnummers.

Monteer een maaipatform-flapkit in optie als u permanent een snijafvalspoor hebt achter de maaier of als het snijafval zijwaarts weg geblazen wordt. Neem contact op met uw John Deere Dealer betreffende de beschikbaarheid.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Laat snijafval niet in de zakken zitten:

- **Vochtigheid kan de zakken beschadigen.**
- **Vochtige grasresten zijn brandgevaarlijk.**

Verwijder alle rotsen, stenen, twijgen en ander puin voordat u maait en gras opvangt. Maai het gras de eerste keer hoger dan gewenst, zodat de maaier niet-zichtbare voorwerpen die de maaier of het vergaarsysteem kunnen beschadigen zichtbaar maakt.

Laat nooit gras of bladeren in de zak 's nachts of voor langere tijd. Vochtigheid van bladeren of gras kan de zakken aftakelen. Vochtige bladeren of gras in zakken zijn brandbaar en kunnen ontvlammen.

Daarom, sla vuilniszakken met bladeren of grasopvanggereedschap met vol of gedeeltelijk gevulde zakken nooit op in een garage of andere schutting. Grassnijafval is een ideaal compost. Snijafval kan gebruikt

worden als mulch tussen tuinrijen of rond bloemen, bosstruiken en bomen.




Plastic gazon en bladeren of vuilniszakken kunnen binnenin de stoffen zakken geplaatst worden om het afvoeren van gras of bladeren te vergemakkelijken. Gebruik zakken voor gazon en bladeren van 125 litre (33 gal).

N.B.: Zorg ervoor dat er voldoende plastic over de buitenkant van de stoffen zak hangt aan alle vier de zijden zodat de zakken gemakkelijk dichtgeknoot kunnen worden na het vullen.

Sluit de zak voordat u de plastic zakken verwijderd. Verwijder de stoffen zak met de plastic zak van de hopper. Til de plastic zak uit de stoffen zak en voer het snijafval af.

Grasopvang met schroefbare flapsecties

De in optie verkrijgbare schroefbare flapsecties bieden verschillende voordelen aan bij het gebruik van uw grasvergaarsysteem. De flapsecties zijn niet voor alle modellen beschikbaar. Neem contact op met uw John Deere dealer betreffende de beschikbaarheid (flapsectie maaipatform van 38 inch getoond).

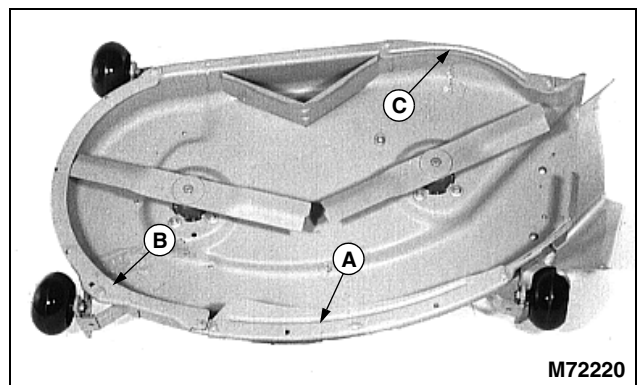

1. Flapsectie vooraan

2. Flapsectie zijkant
3. Flapsectie achteraan

Na het grasopvangen

BELANGRIJK: Vermijd schade! Laat nooit snijafval in de zak(ken) achter:

- **Vocht kan de zak(ken) beschadigen.**
- **Vochtig snijafval vormt een brandgevaar.**

Ledig onmiddellijk het snijafval uit de stoffen zakken. Laat de zakken drogen na het maaien om aftakeling te voorkomen.

Laat de motor afkoelen om ontvlaming te voorkomen wanneer u de maaier opslaat.

Maak, indien mogelijk, de bovenkant van het maaiplatform, de motor en het vergaarsysteem schoon met compressielucht om ophoping en ontvlaming te voorkomen.

Maak de onderkant van het platform schoon met water onder druk om ophoping te voorkomen en agressieve gazonchemicaliën te verwijderen. Laat, na het wassen van het platform, de motor een paar minuten draaien om te drogen.

Vervoer

Volg deze richtlijnen voor het vervoeren van de machine wanneer het vergaarsysteem op de tractor gelaten wordt tijdens het vervoer:

- Als dit onmogelijk is, ledig de stoffen zakken en verwijder ze van de hopper. Volle zakken verhogen het gewicht en kunnen het frame van de hopper overbelasten op ruwe wegen. De stoffen zakken kunnen vroegtijdig verslijten bij verplaatsing op de weg aan hoge snelheid.
- Zorg ervoor dat het hopperdeksel stevig vergrendeld is aan het hopperframe.
- Verwijder de koker van de Rear Bagger of Power Flow voor het transport wanneer de machine over lange afstand of tegen hoge snelheid vervoerd wordt.

RESERVEONDERDELEN

Documentatiemateriaal voor service

Indien u een exemplaar van de onderdelencatalogus of de technische handleiding voor deze machine wilt ontvangen, neem dan contact op met:

- **U.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **Overal elders:** Uw John Deere dealer.

Onderdelen

Wij adviseren het gebruik van John Deere kwaliteitsonderdelen en smeermiddelen, verkrijgbaar bij uw John Deere dealer.

Onderdeelnummers kunnen veranderen, gebruik de nummers hieronder bij uw bestelling. Als een nummer veranderd is, beschikt uw dealer over het meest recente nummer.

Wanneer u onderdelen bestelt, heeft uw John Deere dealer het serienummer van uw machine en van uw motor nodig. Dit zijn de nummers die u aan de binnenzijde van de kapt van deze handleiding hebt genoteerd.

ONDERDEEL	ONDERDEELNUMMER
Afdichting, hopper vooraan (deksel)	M132853
Afdichting, hopper achteraan (omkasting)	M135424
Zak, medium geweven linkerzijde (frame en schroeven inbegrepen)	AM122449
Zak, medium geweven rechterzijde (frame en schroeven inbegrepen)	AM120712
Zak, medium geweven gras	M131405
Zak, los geweven gras	M119007

(Onderdeelnummers kunnen zonder voorafgaande berichtgeving worden gewijzigd. De onderdeelnummers kunnen afwijken buiten de U.S.)

ONDERHOUD


Houd bij onderhoud de veiligheid in het oog



- Zorg dat u de procedure begrijpt voordat u aan de onderhoudswerkzaamheden begint. Houd de werkomgeving schoon en droog.
- Nooit het vergaarsysteem onderhouden of afstellen wanneer het voertuig zich verplaatst. Zorg dat de beveiligingen op hun plaats zitten en in goede staat verkeren. Zorg dat alle verbindingen goed aangedraaid zijn.
- Zorg dat alle onderdelen in goede staat verkeren en dat de montage juist is uitgevoerd. Repareer eventuele beschadigingen onmiddellijk. Vervang versleten of kapotte onderdelen. Verwijder alle puin of ophoping.
- Ongeautoriseerde modificaties aan het vergaarsysteem kunnen het functioneren belemmeren en de veiligheid in gevaar brengen. Wijzig het originele ontwerp NIET.

Afstellen van de hoppergrendel

De hoppergrendel is ontworpen om een goede afsluiting te behouden tussen het hopperdeksel en de omkasting. Als de grendel moeilijk te gebruiken is, kan deze afgesteld worden:

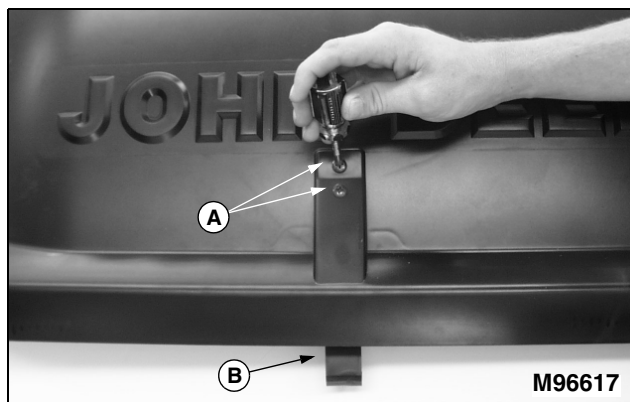


- Draai de bevestigingsschroef (A) los.
- Trek de grendel (B) naar beneden om de grendelafstand te verlengen.


- Draai de bevestigingsschroef aan.

Vervangen van de graszakken

1. Verwijder de zakken van de hopper.

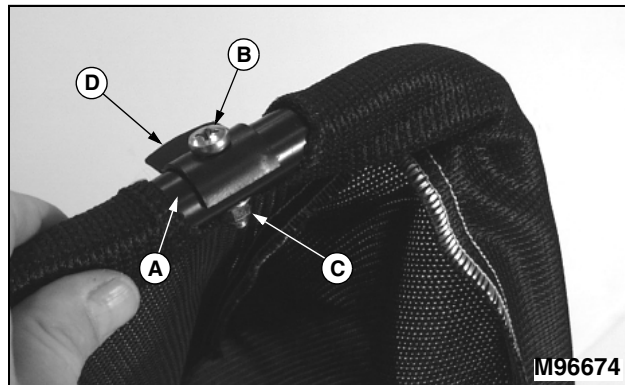

2. Plaats een merkteken op ieder zakframe (A), RECHTS of LINKS, naargelang.
3. Verwijder de M6 x 30 boutcilinderkop (B), de M6 borgmoer (C), en de klem (D) uit de framebuis. Houd alle onderdelen bij.

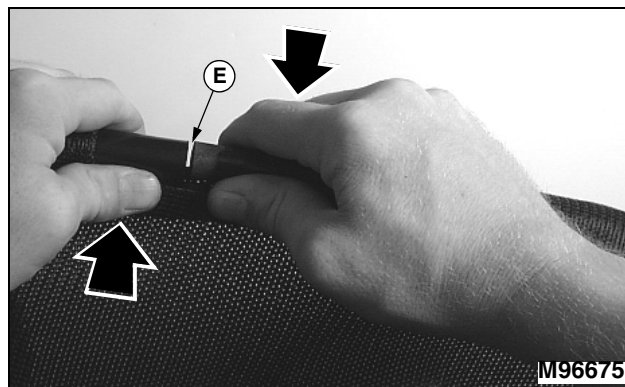

4. Schuif de zak rond het frame totdat de scheur (E) aan een van de zakopeningen verschijnt.

BELANGRIJK: Vermijd schade! Vermijd het vervormen van het frame. Plooi de uiteinden van het frame NIET meer dan 12 mm (1/2 in.) uit elkaar.

5. Trek de framebuizen uit elkaar. Plooi de buizen zachtjes in tegenovergestelde richting om een spatie te verkrijgen van 12 mm (1/2 in.).

ONDERHOUD

N.B.: Als de oriëntatie van het frame verkeerd is bij het monteren van de nieuwe zak, zal deze omgekeerd staan.




zijn plaats blijven.

Indien nodig draait u de afstelbouten en moeren (B) los, stelt u de hoogte en de hoek van het frame van de opvangzak in en draait u daarna de moeren en bouten weer vast.

6. Breng het zakmateriaal rond de framebuis totdat de zak verwijderd is.
7. Vind het gat in het frame waar de klem zich oorspronkelijk bevond. Houd het frame alsof het op de hopper gemonteerd zou worden. Breng de nieuwe zak in de juiste positie op het frame.
8. Eens gemonteerd, draai de zak zo dat de veiligheidssticker zich aan de grendelzijde van de hopper bevindt.
9. Monteer de originele klem.
10. Herhaal de procedure voor de andere zak.

Aandraaien frame van opvangzak (serie LX gazontractoren met 2-wielbesturing)

N.B.: De moeren en bouten (B) aan weerskanten van het montageframe worden gebruikt voor het afstellen van de hoogte en de hoek van het frame van de opvangzak.

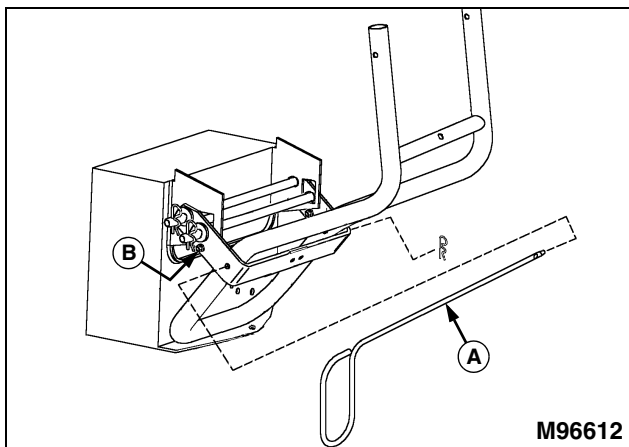

De pin (A) van de grasopvangzak moet gemakkelijk kunnen worden verwijderd en gemonteerd. Als de pen van de grasopvangzak is gemonteerd, moet het H-frame stevig op

PROBLEEMOPLOSSING

Gebruik van de tabel voor probleemoplossingen

Als zich een storing voordoet die niet in onderstaande tabel wordt genoemd, neem dan contact op met uw John Deere dealer.

Wanneer u alle mogelijke oorzaken van een storing hebt gecontroleerd, maar de storing zelf is nog steeds niet verholpen, neem dan contact op met uw John Deere dealer.

INDIEN	CONTROLEER
Niet al het gras wordt opgeraapt.	Maai het gras wanneer het minder nat is. Maai op VOL GAS. Gebruik een tragere verplaatsingssnelheid. Reinig het hopperuitlaatscherm. Ledig de zakken. Reinig de koker en de ventilator (indien aanwezig). Reinig het maaiplatform. Gebruik juiste en goed geslepen maaimessen. Nivelleer het maaiplatform en gebruik de juiste maaihoogte.
De Power Flow en/of uitwerpkoker is verstopt.	Ledig de zakken. Maai het gras wanneer het minder nat is. Maai op VOL GAS. Gebruik een tragere verplaatsingssnelheid. Reinig het hopperuitlaatscherm. Nivelleer het maaiplatform en gebruik de juiste maaihoogte. Reinig het maaiplatform.
Gras lekt uit de hopper.	Controleer of de afdichtingen van de hopper beschadigd zijn.

Opslag

1. Verwijder het vergaarsysteem. Indien nodig, zie hoofdstuk VERWIJDEREN.
2. Ledig en reinig de hopper, de koker en de ventilator (indien aanwezig).
3. Verwijder ballast gebruikt tijdens het opvangen van het gras. Dit verzekert de goede werking van de tractor wanneer het vergaarsysteem niet gemonteerd is.
4. Als u een speciaal maaimes gebruikt voor het opvangen van het gras moet u dit verwijderen en het juiste maaimes gebruiken. Zie Monteren van het juiste maaimes in het hoofdstuk VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG.
5. Vervang de ontbrekende of beschadigde onderdelen. Zorg ervoor dat alle bouten en moeren aangedraaid zijn.
6. Verf gekraste metalen oppervlakken om roest te voorkomen.
7. Sla indien mogelijk het vergaarsysteem op in een koele, donkere plaats. Als het buiten moet worden opgeslagen, dient u er een weerbestendig afdekzeil overheen te leggen.

Uit de opslag halen

1. Haal de grasopvanger uit de opslag en reinig hem indien nodig.
2. Monteer de grasopvanger. Zie, indien nodig, hoofdstuk MONTEREN.
3. Monteer de juiste ballast. Zie, indien nodig, Monteren van de juiste ballast in het hoofdstuk VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG.
4. Als u speciale maaimessen gebruikt voor het opvangen van gras, zorg ervoor dat u deze monteert. Zie Monteren van de juiste maaimessen in het hoofdstuk VOORBEREIDING VAN HET VOERTUIG

SPECIFICATIES

7-Bushel Rear Bagger

Het 7-Bushel Rear Bagger systeem is compatibel met:

- Alle GX, SX, RX, en SRX bereiden maaiers;
- STX38, STX46, LT133, LT155, LT166, LX172, LX173, LX176, LX178, LX188, LX255, LX277, LX277 AWS, LX279 en LX288 gazontractoren;
- GT242, GT262, GT275, GT225, GT235, 325, 335, 345, en 355D gazon- en tuintractoren.

De 7-Bushel Rear Bagger kan met de volgende maaiplatformen worden gebruikt 30, 38 en 42 inch

Volume van elke zak (bij benadering) 0,12 m³ (3.50 bushel)

7-Bushel Power Flow

N.B.: De QT Ventilator voor de maaier van 38-inch is NIET compatibel met de LX277 AWS, serie GT, en serie 300 tractoren.

Het 7-Bushel Power Flow-systeem is compatibel met:

- STX38, STX46, LT133, LT155, LT166, LX172, LX173, LX176, LX178, LX188, LX255, LX277, LX277 AWS, LX279 en LX288 gazontractoren;
- GT242, GT262, GT275, GT225, GT235, 325, 335, 345, 355D, 425, 445, en 455 gazon- en tuintractoren.

De 7-Bushel Power Flow kan met de volgende maaiplatformen worden gebruikt 38, 46, 48 en 54 inch

Volume van elke zak (bij benadering) 0,12 m³ (3.50 bushel)

(Specificaties en ontwerp kunnen zonder voorafgaande berichtgeving veranderen.)

VERKLARING VAN CONFORMITEIT

7-Bushel Rear Bagger

Deere & Company
John Deere Road
Moline, IL 61265-8098 VS

Ik, ondergetekende:

verklaar dat deze machines


Type 2 Bag Bagger

voldoen aan de betreffende voorschriften uit:

Machinerichtlijn89/392/EEG

Getekend te:

John Deere Horicon Works 1 oktober 1998

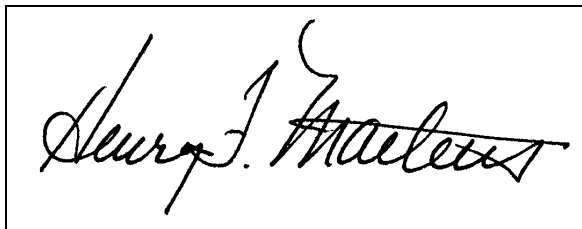

HENRY F. MARTENS
VICE PRESIDENT
JOHN DEERE LAWN AND GARDEN PRODUCTS

INDEX

	Verstopping, Koker	18
	Vervoer	20
A		
Aandraaien frame opvangzak, LX met 2-wielbesturing ..		23
B		
Ballast, Monteren		5
Ballast, Verwijderen		16
F		
Flapsecties, Monteren maaiplatform		4
G		
Grasopvang, Gebruik van de flapsecties		19
Grendel, Afstellen hopper		22
H		
Hopper, Monteren		7
Hopper, Verwijderen		13
K		
Koker, Monteren Power Flow		11
Koker, Monteren van de achterste grasopvangzak		10
Koker, Verwijderen Power Flow		12
Koker, Verwijderen van de achterste grasopvangzak		12
M		
Maaiplatform-flapsecties, Monteren		4
Messen, Controleren		11
Messen, Monteren, de juiste		3
Messen, Vervangen		16
Mulchkit, Verwijderen		3
O		
Onderdelen, Reserve-		21
Onderdelencatalogus		21
Opslag		25
Opvangsysteem, Luchtstroom		17
P		
Probleemoplossingen, Gebruik van de tabel voor		24
S		
Specificaties		26
T		
Technische handleiding		21
V		
Veilige bediening		17
Veiligheid, Bediening		17
Veiligheid, Onderhoud		22
Veiligheidsstickers		1
Ventilator, Monteren		5
Verklaring van conformiteit		27
Verstoppen, Opvangsysteem		18
Verstopping		18
Z		
Zakken, Vervangen		22

AANTEKENINGEN

AANTEKENINGEN

AANTEKENINGEN

ONDERHOUDSVERKLARING

John Deere Onderdelen



Wij leveren u de John Deere onderdelen met speed, zodat u de machine niet langer hoeft te missen dan absoluut noodzakelijk.

Daarom hebben wij een uitgebreid assortiment op voorraad - zodat wij altijd op de vraag voorbereid zijn.

Het juiste gereedschap



Dankzij precisiegereedschap en testapparatuur kan onze service-afdeling heel snel ontdekken waar het probleem ligt en wat eraan gedaan kan worden... dat bespaart u tijd en geld.

Goed opgeleide monteurs



De service-monteurs van John Deere zijn nooit uitgeleerd!

Er worden regelmatig bijscholingscursussen gegeven zodat ons personeel uw machine kent en weet wat de onderhoudsvereisten zijn.

Resultaat? - U kunt rekenen op service met ervaring!

Snelle service



Het is ons streven om u snel en efficiënt te helpen zodra u ons nodig hebt en waar u maar wilt.

Wij kunnen, als de omstandigheden het toelaten, de reparaties op uw terrein of bij ons uitvoeren. Vraag het ons, vertrouw op ons.

JOHN DEERE SUPERIEURE SERVICE: Wij zijn er voor u.