

JOHN DEERE
WORLDWIDE COMMERCIAL & CONSUMER
EQUIPMENT DIVISION

**Rear Bagger and Power Flow™
7-Bushel**

OMM154095 H4

BRUKERHÅNDBOK



JOHN DEERE

All informasjon og alle illustrasjoner
og spesifikasjoner i denne
brugerhåndboken er basert på den
informasjonen som forelå da boken gikk
i trykken. Vi forbeholder oss retten til å
gjøre endringer uten å opplyse om det på
forhånd.

COPYRIGHT© 2005

Deere & Co.

**John Deere Worldwide Commercial and
Consumer Equipment Division**

**Vi forbeholder oss
alle rettigheter.**

COPYRIGHT© 1998, 1999, 2002

Versjon for eksport

Tykket i USA

INNLEDNING

Innledning

Bruke håndboken

Denne håndboken er en viktig del av maskinen, og den bør følge maskinen når den videreselges.

Les sikkerhets- og bruksanvisningen i brukerhåndboken for redskapen og maskinen, slik at redskapen brukes på forsvarlig og riktig måte.

Spesifikasjoner og utforming kan endres uten varsel.

Bruke maskinen

Denne maskinen er kun beregnet for vanlig plenklipping. All annen bruk regnes for å være i strid med tilsiktet bruk.

Produsenten påtar seg ikke noe ansvar for person- eller maskinskader som skyldes feilaktig bruk, og brukeren må selv bære det fulle ansvar. Produsentens anvisninger med hensyn til betingelsene for bruk, service og reparasjon skal følges til punkt og prikke, og dette utgjør viktige elementer ved tilsiktet bruk.

Maskinen skal kun brukes, vedlikeholdes og repareres av personer som er kjent med maskinens spesielle egenskaper og som kjenner sikkerhetsreglene (forebygging av ulykker). Bestemmelsene om forebygging av ulykker og alle andre vedtatte bestemmelser vedrørende sikkerhet og yrkesmedisin samt trafikregler, skal til enhver tid overholdes.

Dersom drivstofftilførselen innstilles utover angitte fabrikkspesifikasjoner eller motoreffekten økes på annen måte, vil garantien på maskinen ikke lenger gjelde.


Alle vilkårlige endringer på maskinen som ikke er godkjente, vil frita produsenten for alt ansvar for person- eller maskinskader som skyldes disse endringene.

• **7-Bushel Power Flow kan brukes med 38-, 46-, 48- og 54-tommers klippedeksler.**

• **AWS-traktorer krever et adaptersett. Se salgshåndboken.**

Noter identifikasjonsnumrene

Noter opplysningene på linjene nedenfor.

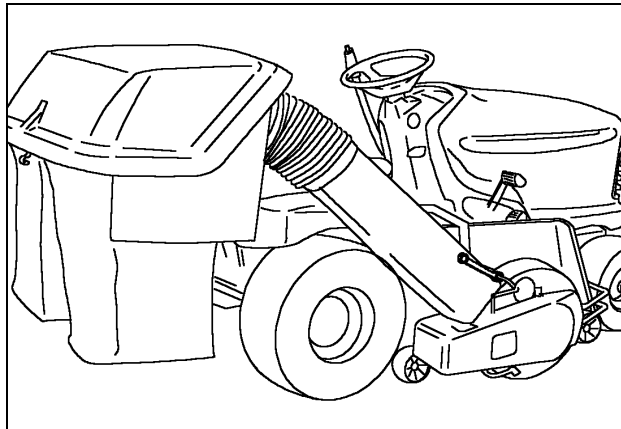

MX1552

KJØPEDATO:

FORHANDLERENS NAVN:

FORHANDLERENS TELEFONNUMMER:

Produktidentifikasjon

Produktkompatibilitet

7-Bushel Rear Bagger

7-Bushel Rear Bagger-systemet er kompatibelt med:

- Alle traktorklippere i seriene GX, SX, RX og SRX
- Plen-traktormodellene STX38, STX46, LT133, LT155, LT166, LX172, LX173, LX176, LX178, LX188, LX255, LX266, LX277, LX277 AWS, LX279, LX288, LX280, LX280 AWS, LX289 og SST16 (med 42-universalklippedeksel)
- Plen- og hage-traktormodellene GT242, GT262, GT275, GT225, GT235, GT245, GX255, GX325, GX335, GX345, GX355, 325, 335, 345 og 355D

MERK! 7-Bushel Rear Bagger kan brukes med 30-, 38- og 42-tommers klippedeksler.

7-Bushel QT Power Flow

MERK! QT Blower-enheten for 38-tommers gressklipper er IKKE kompatibel med plen- og hage-traktormodellene LX277 AWS, LX280, LX280 AWS, LX289, GT-serien, GX255, GX300-serien, 300-serien og X-serien.


7-Bushel Power Flow-systemet er kompatibelt med:

- Plen-traktormodellene STX38, STX46, LT133, LT155, LT166, LX172, LX173, LX176, LX178, LX188, LX255, LX266, LX277, LX277 AWS, LX279, LX288 og SST18
- Plen- og hage-traktormodellene GT242, GT245, GT262, GT275, GT225, GT235, 325, 335, 345, 355D, 425, 445, og 455

MERK!

Sikkerhetsmerker

Varselsymbolskil

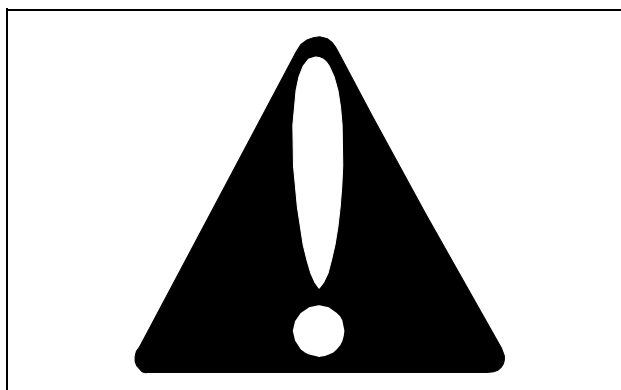


Safety-Alert Symbol

Flere viktige steder på maskinen er det festet varselkilt som skal symbolisere en potensiell fare. Faren markeres med et symbol i en varselstrekant. Et symbol ved siden av gir opplysninger om hvordan personskader kan unngås. Disse varselkiltene, deres plassering på maskinen og en kort forklaring blir gjennomgått i denne sikkerhetsdelen.

SIKKERHETSMERKER

Varselmerker på sekkfyllleenhet

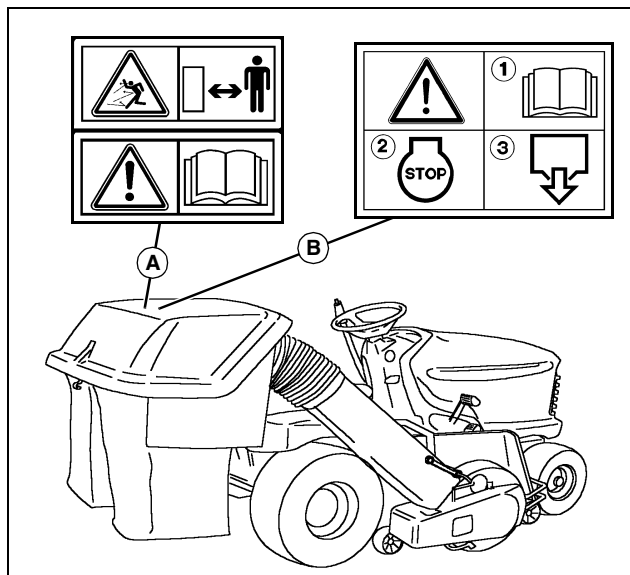

M129037; M122118; MX1552


(A) Unngå at gjenstander blir slynget ut, slik at de forårsaker personskade

- Bruk aldri klipperen uten at utkasterrennen eller hele gressfangeren sitter på plass.
- Hold tilskuere på avstand når motoren er i gang.
- Tillat aldri at noen sitter på samle-kassen eller på rammen.
- Les brukerhåndboken
 - Brukerhåndboken inneholder viktige opplysninger som er nødvendige for forsvarlig bruk av maskinen. Observer alle sikkerhetsregler for å unngå ulykker.

(B) Stans motoren før du tømmer eller lossrer og undersøker sekker

- Sekken er utsatt for slitasje og skade.
- Kontroller sekken ofte og skift den ut ved behov.
- Bruk sekker fra John Deere eller tilsvarende for å oppfylle sikkerhetsspesifikasjonene.
- Les brukerhåndboken
 - Brukerhåndboken inneholder viktige opplysninger som er nødvendige for forsvarlig bruk av maskinen. Observer alle sikkerhetsregler for å unngå ulykker.

Sikkerhetsmerker (traktorklippere og plen-traktorer med spinnstyring i seriene GX, SX, RX og SRX)

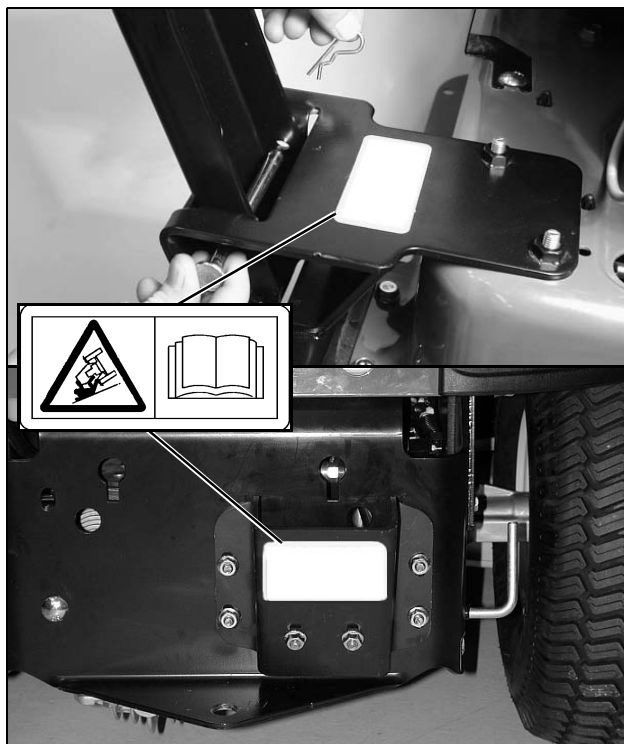

M122119; M96589; MX7603a

Skiltplassering: Øverste bilde – Traktorklippere, nederste bilde – Plen-traktor med spinnstyring.

- Kjør ikke på steder der maskinen kan skli eller velte.
- Se brukerhåndboken for riktig ballast for å opprettholde styrekontroll og stabilitet.

Merke for produksjonsår



M122315; M96673a

Skiltplassering: LX-plen-traktor er vist.

- Dette merket på materialoppsamlingssystemet viser at denne modellen er sertifisert og samsvarer med standardene for EU-direktiv 89/392/EEC.

SIKKERHET

Sikkerhet

Les de generelle forholdsreglene angående driftssikkerhet i maskinens brukerhåndbok for å få ytterligere sikkerhetsinformasjon.

Sikker bruk

Les, forstå og følg alle anvisninger i denne redskapshåndboken, maskinens brukerhåndbok og sikkerhetsmerkene på utstyret før du starter.

Bruk riktig frontballast. Fjern ballasten når du tar av materialoppsamlingssystemet.

Samlekassen stikker utenfor maskinen. Vær oppmerksom på gjenstander i omgivelsene når du tar skarpe svinger.

Du må ikke bruke materialoppsamlingssystemet med mindre hele gressfangeren sitter på plass med samlekassedekselet forsvarlig låst.

Tillat ikke personer å sitte på klipperen eller materialoppsamlingssystemet. Personer som sitter på, kan skades ved å bli truffet av fremmede gjenstander eller bli kastet av. Personer som sitter på, kan blokkere sikten for føreren og forårsake en kollisjon.

Gjør følgende før sekker fjernes eller settes inn:

- Stans klipperen.
- Kople ut klipper eller kraftuttak.
- Stans motoren og ta ut nøkkelen.
- Forlat ikke føreriset før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.

Før du rygger med maskinen:

- Stans maskinen.
- Se etter om det er barn bak samlekassen.
- Hold tilskuere på avstand når du fjerner materiale fra oppsamlingssystemet.

Kjør forsvarlig i skråninger:

- Tøm sekker når de er halvfulle.
- Skal ikke brukes i svært bratte skråninger.
- Senk farten før du svinger.
- Unngå bråstart og -stopp.
- Parker ikke maskinen med materialoppsamlingssystem i skråninger.

Sekkvedlikehold:

- Sekken er utsatt for slitasje og skade.
- Kontroller sekken ofte og skift den ut ved behov.
- Bruk sekker fra John Deere eller tilsvarende for å oppfylle sikkerhetsspesifikasjonene.
- La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene over natten.

Parkere forsvarlig

- 1.Stans maskinen på flat mark, ikke i en skråning.
- 2.Kople ut klippeknivene eller annen redskap.
- 3.Senk redskapene ned til bakken.
- 4.Kople inn parkeringsbremsen.
- 5.Stans motoren.

6.Ta ut nøkkelen.

7.Forlat ikke av føreriset før motoren har stanset og alle bevegelige deler står stille.

8.Dersom maskinen er utstyrt med avstengningsventil for drivstoffet, skal den stenges.

9.Kople fra den negative batterikabelen eller fjern tennpluggkabelen (på bensinmotorer) før du utfører service på maskinen.

Beskytt barn


- Tragiske ulykker kan inntreffe dersom føreren ikke er oppmerksom på barn i nærheten. Hold barn innendørs når maskinen og redskapen brukes, og under nøye tilsyn av en ansvarlig voksen person.

- Ta det aldri for gitt at barn vil holde seg der du sist så dem. Vær oppmerksom når det er barn til stede. Stans maskinen dersom det kommer barn inn på arbeidsområdet.

- La ikke barn eller personer uten opplæring bruke maskinen.

- La ikke barn sitte på redskapen eller maskinen når du kjører selv om redskapen er tatt av. Trekk ikke barn i vogn eller tilhenger.

Unngå at gjenstander kastes ut av klipperen og forårsaker personskade

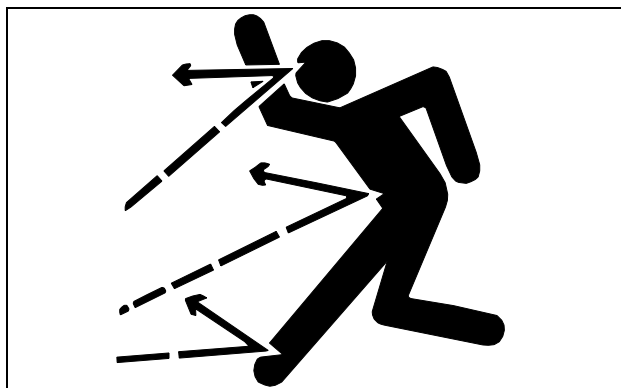

- Når du bruker maskinen med redskap tilkople, må du sørge for at alle utkasterrenner og slanger er forsvarlig festet. Hold toppen på oppsamlerkassen lukket eller oppsamlersystemet i driftsstilling.

- Stans motoren og vent til alle bevegelige deler har stanset før du fjerner eller løfter på redskapskomponenter.

- Unngå skade på grunn av roterende kniver og gjenstander som kastes ut fra klippedekslet. Fjern redskapen når du bruker maskinen med sideutkast. Sørg for at deflektorskjermen er på plass på klippedekslet dersom redskapen fjernes.

KLARGJØRING AV KJØRETØYET

Unngå at de roterende knivene forårsaker personskade



M75354

- Hold hender og føtter unna roterende kniver og vifteenheter når motoren er i gang.
- Stans motoren, og vent til bevegelige deler har stanset før du utfører servicearbeid.
- Du må ikke bruke MCS eller viften med mindre alle verktøykomponenter er låst på plass.

Sikkert vedlikehold



- Kun kvalifiserte voksne personer som har fått opplæring, skal bruke denne maskinen.
- Sørg for at du forstår servicerutinene før du utfører service. Hold arbeidsplassen ren og tørr.
- La ikke motoren gå på et begrenset område der farlig karbonmonoksidgass kan samle seg.
- Du må aldri smøre, utføre service på eller justere maskinen eller redskapen når den er i bevegelse. Sørg for at sikkerhetsutstyr er på plass og i god stand. Sørg for at alle komponenter er godt festet.
- Hender, føtter, klær, smykker og langt hår skal holdes unna alle bevegelige deler slik at de ikke setter seg fast.
- Senk alle redskaper helt ned på bakken eller til en eksisterende mekanisk støtte for redskapen før du utfører service på redskapen. Kople fra all strømtilførsel, og stans motoren. Kople inn parkeringsbremsen, og ta ut nøkkelen. La maskinen avkjøles.
- Kople fra batteriet eller fjern tennpluggkabelen (på bensinmotorer) før du utfører reparasjoner.
- Før du utfører service på maskinen eller redskapen, skal du forsiktig slippe ut trykket i deler med lagret energi, for eksempel hydrauliske deler og fjærer.
- Slipp ut trykket ved å senke redskapen eller klippeenhetene ned på bakken eller til en mekanisk støtte og bevege hydraulikkspakene.

- Sørg for at alle maskin- eller redskapsdeler som må heves før service utføres, blir støttet forsvarlig opp. Bruk jekker eller servicelåser for å støtte opp maskindelene om nødvendig.
- La aldri motoren gå uten at parkeringsbremsen er låst.
- Hold alle deler i god stand og pass på at de er riktig montert. Rett opp skader øyeblikkelig. Skift ut slitte eller ødelagte deler. Skift ut alle slitte eller skadde merker med sikkerhetsinformasjon og anvisninger.
- Kontroller alle festeanordninger med hyppige mellomrom for å være sikker på at utstyret er i god driftsmessig stand.
- Det skal ikke utføres endringer på maskinen eller sikkerhetsutstyret. Endringer som ikke er godkjente, kan svekke maskinens funksjonsevne og sikkerhet.

klargjøring av kjøretøyet

Fjerne bioklippsett



OBS! Unngå personskade! Klipperens kniver er skarpe. Bruk alltid hansker når du arbeider med eller i nærheten av knivene.

Bioklippsettet er ikke kompatibelt med montering av 7-Bushel Rear Bagger- og 7-Bushel Power Flow-systemer. Hvis et bioklippsett monteres på klipperen, må du fjerne bioklipppluggen, feste festeanordningene og bioklippknivene. Se monteringsanvisningene som fulgte med med bioklippsettet.

Montere riktige klippekkniver



OBS! Unngå personskade! Klipperens kniver er skarpe. Bruk alltid hansker når du arbeider med eller i nærheten av knivene.

VIKTIG! Unngå skade! Bruk alltid originale John Deere-deler når du skifter kniver på klipperen.

- Du oppnår best resultat ved bruk av riktig klippekkniv for jobben som skal gjøres.
- Følg alltid sikkerhets- og serviceinstruksene i maskinens brukerhåndbok når du skifter klippekkniver.

Sekkefyllingen fungerer best når du monterer riktige kniver for klippearbeidet. Hvis du har en 7-Bushel Rear Bagger som ble levert med kniver til klipperen, skal disse knivene brukes ved gressoppsamling. Hvis spesialkniver ikke fulgte med, bestemmer du hva som er riktige kniver for jobben, som følger:

30-tommers klippedeksler:

- Standardkniver: Det er bare en standardknivdesign for disse dekslene, og den er beregnet på alle klippetypene unntatt bioklipping.
- Biokniver: Skal ikke brukes med sekkefyllere, fordi det ikke er nok luftstrøm. Skal bare brukes sammen med bioklippsett.

38-tommers klippedeksler

- Low Lift-kniver:
 - Skal ikke brukes til sekkefylling.
 - Anbefales for sideutkasting.
 - For støvete eller skitne forhold.

KLARGJØRING AV KJØRETØYET

- Middelløftkniver:
 - Kraftigere kniv med god luftstrøm.
 - Standardkniv levert med klipperen.
 - Til fylling av en gjennomsnittsbestand med gress regelmessig med 7-Bushel Rear Bagger eller 7-Bushel Power Flow.
 - Til klipping av tykkere gress uten et materialoppsamlingssystem.
- High Lift-kniver:
 - Kan ikke brukes med 7-Bushel Power Flow-systemet.
 - Til fylling av sekker med materiale som er vanskelig å plukke opp, for eksempel furunåler, med 7-Bushel Rear Bagger.
 - Anbefales ikke for klipping uten 7-Bushel Rear Bagger som redskap.
 - Kraftigste kniv med maksimal luftstrøm.
- Biokniver:
 - Skal ikke brukes med materialoppsamlingssystem fordi det ikke er nok luftstrøm.
 - Skal bare brukes sammen med bioklippsett.

42-universalkniver (kun spinnstyring):

- Standardkniver: Beregnet for sekkefylling, sideutkast og bioklipping.
- High Lift-kniver: Konstruert for å klippe og samle opp kraftig og langt gress og/eller blader.

42C- og 46-tommers klippedeksler

- Middelløftkniver:
 - Standardkniv levert med klipperen.
 - For normal klipping uten et materialoppsamlingssystem.
 - 42- og 46-tommers klippedeksler – Til regelmessig sekkefylling av en gjennomsnittsbestand med gress med et materialoppsamlingssystem.
 - Kraftigere kniv med god luftstrøm.
- High Lift-kniver:
 - Kan ikke brukes med 7-Bushel Power Flow-systemet.
 - 42- og 46-tommers klippedeksler – Til fylling av sekker med materiale som er vanskelig å plukke opp, for eksempel furunåler, med 7-Bushel Rear Bagger.
 - Anbefales ikke til klipping uten sekkefyllingsenhet.
 - Kraftigste kniv med maksimal luftstrøm.
- Biokniver:
 - Skal ikke brukes med materialoppsamlingssystem fordi det ikke er nok luftstrøm.
 - Skal bare brukes sammen med bioklippsett.

48C- og 48-tommers klippedeksler

- Standardkniver: Det finnes bare kniv med standarddesign for disse klippedekslerne. Dette bladet er beregnet for alle typer klipping, unntatt bioklipping.
- Biokniver: Skal ikke brukes med materialoppsamlingssystem fordi det ikke er nok luftstrøm. Bør brukes sammen med biosett (ekstraustyr).

54-tommers klippedeksler

- Standardkniver: Dette bladet er beregnet for alle typer klipping, unntatt bioklipping.
- High Lift-kniver: Dette bladet er beregnet på anvendelser der det er behov for større luftstrøm for å flytte materiale.

- Biokniver: Skal ikke brukes med materialoppsamlingssystem fordi det ikke er nok luftstrøm. Skal bare brukes sammen med bioklippsett.

Montere kantdelene på klippedeksel

Ekstra kantdelene til å bolte fast gir en rekke fordeler ved oppsamling. Kantsett er ikke tilgjengelig for alle dekselmodeller. Ta kontakt med din John Deere-forhandler for å få greie på hva som er tilgjengelig. For mer informasjon, se Oppsamling med boltfestede kantdelene i delen BRUK.

Hvis maskinen er utstyrt med et 42C-klippedeksel, følger det med en bakre kantdel med oppsamlingsrennen. Monter kantdelen for å sørge for riktig oppsamling med 42C-klippedeksler. Om nødvendig, se Montere bakre kantdel (kun 42C-klippere) i delen MONTERING.


Monter vifteenheten (kun 7-Bushel Power Flow-systemer)

MERK! Se fullstendig bruksanvisning i brukerhåndboken for Power Flow.

1. Sett sammen viften.
2. Monter vifteenheten på klippedekselet.

Traktorer i 400-serien - med 3-punktskopling

Klargjøre trepunktskopling

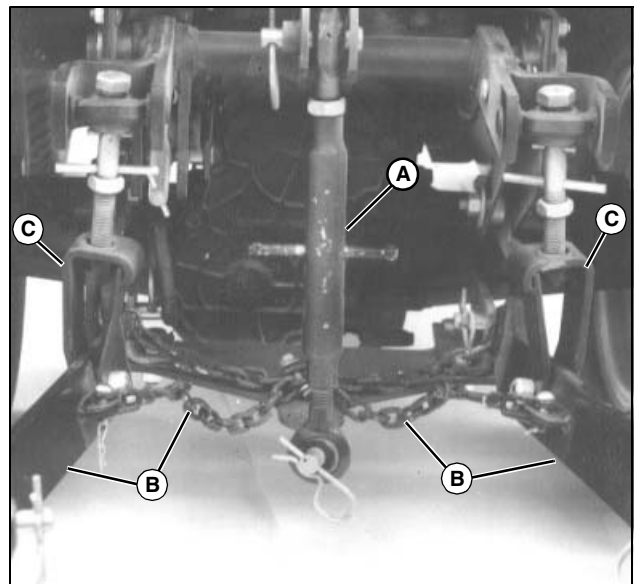


M55230

1. Fjern eventuelt utstyr som er festet til 3-punktskoplingen, og fjern følgende komponenter fra 3-punktskoplingen:

MERK! Oppbevar komponentene for 3-punktskoplingen på forsvarlig måte til de skal monteres senere.


- Midtledd (A)
- Nedre ledd og tverrkjeder (B)
- Bøyler (C)

MONTERING

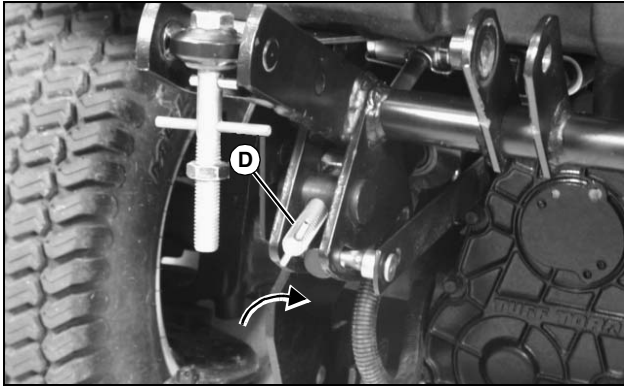

MX1548A

2. Drei dybdesperren (D) med urviseren til den stopper.

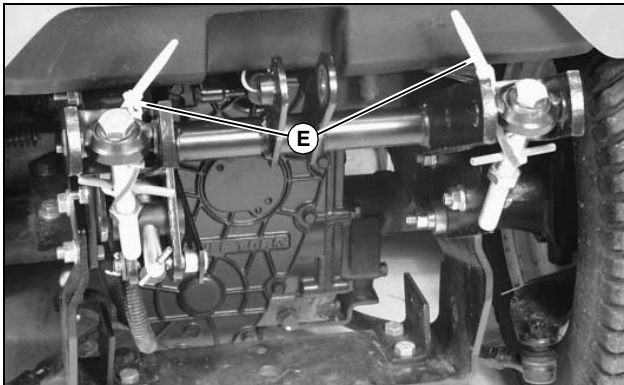

MX1549

3. Fest pinnene med to gjenbrukbare festestrips (E). Pass på at stripsene ikke er for stramme, fordi pinnene skal kunne bevege seg litt.

Montering

Bruke riktig ballast



OBS! Unngå personskafe! Maskinen kan bli ustabil ved bruk med redskap. Ballast er nødvendig når det er montert redskap.


Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.

Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

Monter riktig ballast foran som motbalanse til den samlede vekten av materialoppsamlingssystemet.

Fjern ballasten når du tar av materialoppsamlingssystemet. Dette vil sørge for forsvarlig bruk av maskinen når det ikke fylles i sekker.

Traktorklippere (seriene GX, SX, RX og SRX)

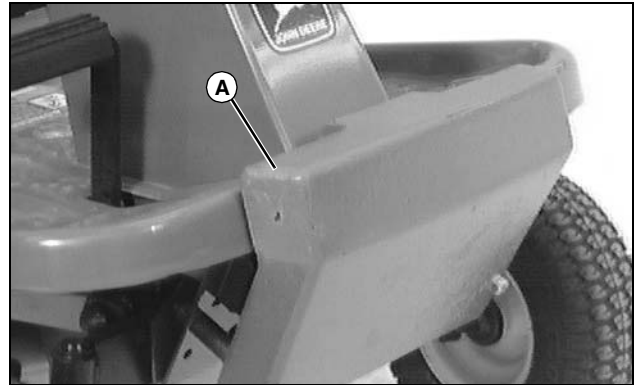


M88142

Det kreves frontvektsett (A) for alle traktorklippere ved oppsamling. Ta kontakt med John Deere-forhandleren.

Plentraktorer (seriene STX, LT og LX)

Forhjulvekter er tilgjengelig og anbefales for alle plentraktorer ved oppsamling, spesielt i bakker og skråninger. Ta kontakt med John Deere-forhandleren.

Plentraktorer med spinnstyring

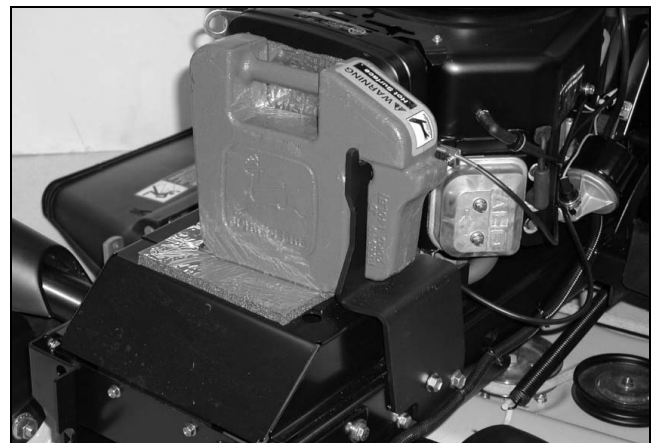

MX7612

Krever frontvektsett. Ta kontakt med din John Deere-forhandler.

Plen- og hagetraktorer (seriene GT, 300 og 400)


Forhjulvekter er tilgjengelig og kan monteres for ekstra stabilitet ved bruk av tung bakmontert redskap. Frontvektbraketter og Quick-Tatch-vekter er også tilgjengelig. Ta kontakt med John Deere-forhandleren.

Montere samlekasseeenheten

Parker maskinen forsvarlig (Se "Parkere forsvarlig" i delen "Sikkerhet".)

MONTERING

Traktorklippere i seriene GX, SX, RX og SRX

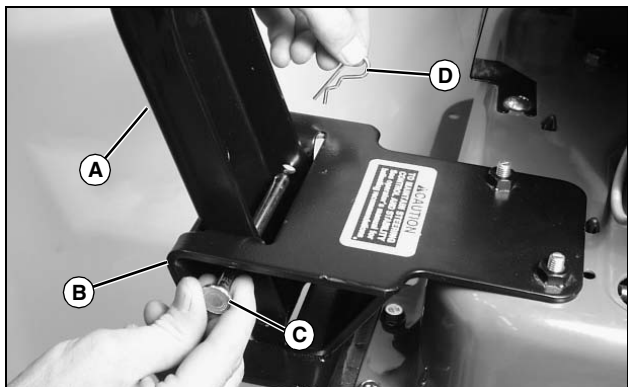


MX96589

1. Skyv samleklasens H-ramme (A) inn i festebraketten (B).
2. Rett inn hullene i festebraketten med de øverste hullene i H-rammen. Trø pinnen (C) gjennom hullene og fest med fjærlåsestiften (D).

Pletraktorer i STX-serien

MERK! Monteringen går lettere hvis mottakerrammen alltid festes til maskinen før H-rammen monteres.

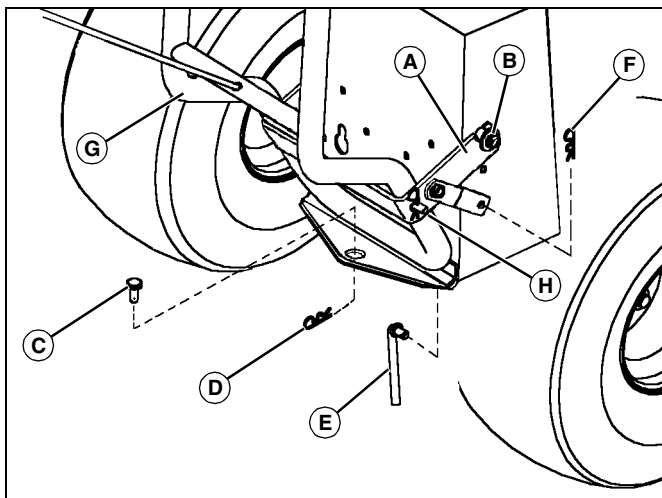


M96619

1. Heng mottakerrammen (A) på stiften (B) på begge sider av den bakre rammen.
2. Trø sjakkelbolten (C) gjennom hullet i trekkplaten. Fest med fjærlåsestiften (D).
3. Monter sjakkelbolten (E) fra innsiden av den bakre rammen. Fest med fjærlåsestiften (F). Gjør det samme på motsatt side av maskinen.
4. Sett H-rammen (G) gjennom mottakeren og fest med pinner (H) på begge sider.

Pletraktorer i LT-serien


MERK! Monteringen går lettere hvis mottakerrammen alltid festes til maskinen før H-rammen monteres.

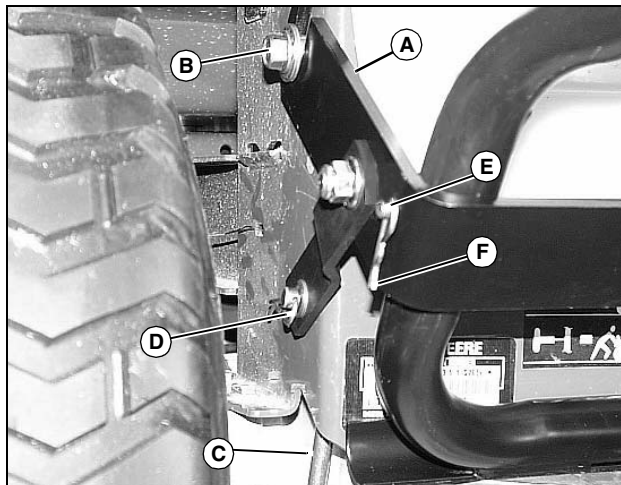

M96591

1. Heng mottakerrammen (A) på stiften (B) på begge sider av den bakre rammen.
2. Monter sjakkelbolten (C) fra innsiden av den bakre rammen. Fest med fjærlåsestiften (D). Gjør det samme på motsatt side av maskinen.
3. Sett H-rammen gjennom mottakerrammen og fest med pinner (E) og (F) på begge sider.

Pletraktorer med spinnstyring

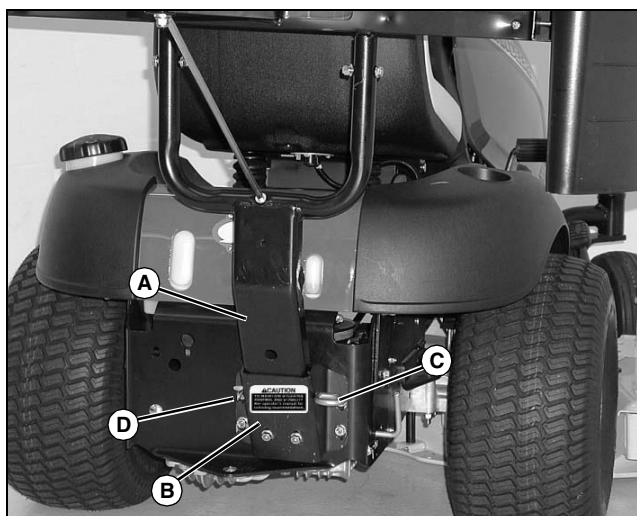


MX7615

Skiltplassering: Pinnen i sekkfyllenheten kan monteres fra begge sider.

1. Skyv samleklasens støtteramme (A) mellom stoppebraketten og festebraketten (B).
2. Rett inn hullene i festebraketten med hullene i støtterammen. Trø pinnen (C) gjennom hullene og fest med fjærlåsestiften (D).

MONTERING

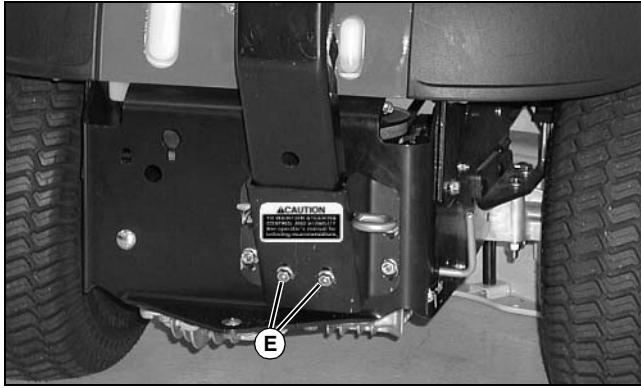


MX7615

3. Kontroller at støtterammen sitter stramt mellom stoppebraketten og festebraketten, og at pinnen i sekkfyllenheten kan fjernes lett. Juster boltene (E) etter behov.

Plentraktorer i LX-serien med 2-hjulsstyring (med unntak av LX280 og LX289)

MERK! Monteringen går lettere hvis mottakerrammen alltid festes til maskinen før H-rammen monteres.

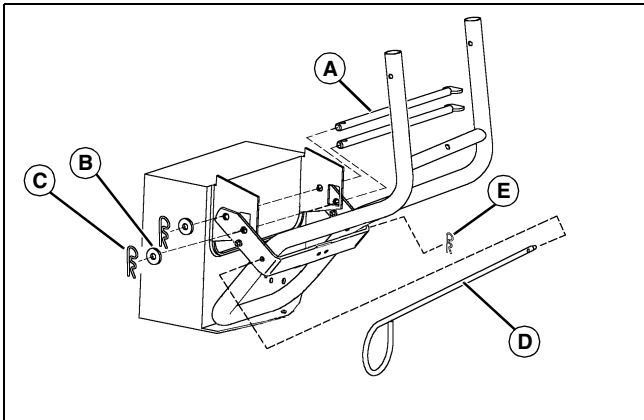


M96612A

1. Sett mottakerrammen fast til den bakre maskinrammen med stenger (A). Fest med skiver (B) og fjærlåsstifter (C).

2. Sett H-rammen gjennom mottakeren og fest med pinnen (D) for sekkfyllenheten og fjærlåsstiften (E).

Plentraktorer i LX-serien med styring på alle hjul (med unntak av LX280 AWS)


MERK! Monteringen går lettere hvis mottakerrammen alltid festes til maskinen før H-rammen monteres.

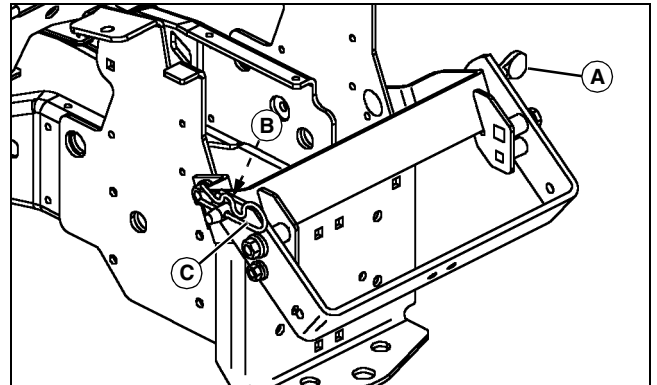

MX1545

1. Fest mottakerrammen til rammeadapterbraketten på følgende måte:

- Hekt mottakerrammens adapterplater med spor på rammeadapterbraketten.
- Rett inn hullene i mottakerrammen med hullene i rammeadapterbraketten. Trø låsestangen (A) gjennom hullene.
- Sett flate skiver (B) på enden av stangen, og fest med fjærlåsstiften (C).

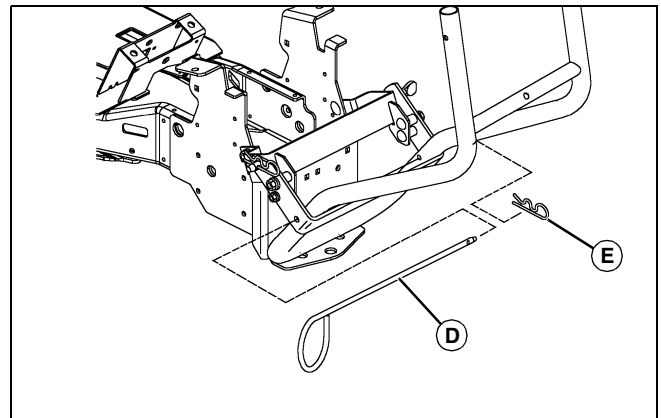


MX1546

2. Sett H-rammen gjennom mottakeren og fest med pinnen (D) for sekkfyllenheten og fjærlåsstiften (E).

MONTERING

Plen- og hage traktorer i seriene LX280, LX280 AWS, LX289, GT og 300


MERK! Monteringen går lettere hvis mottakerrammen alltid festes til maskinen før H-rammen monteres.

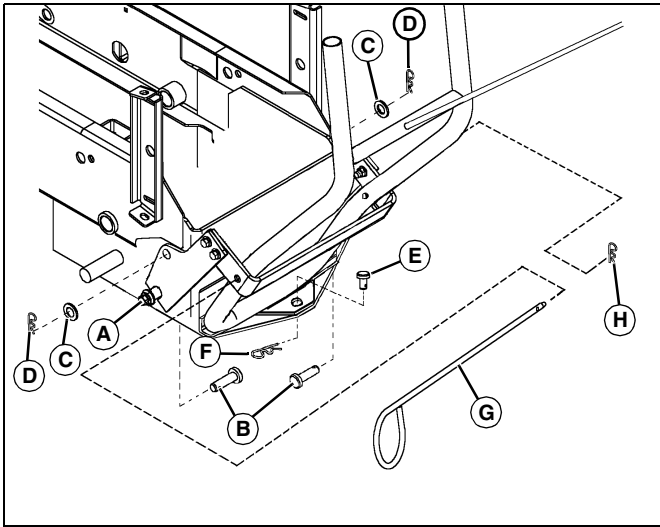

M96661a

1. Plasser mottakerrammen på stiften (A) på hver side av maskinen.
2. Monter sjakkelboltene (B) fra innsiden av den bakre rammen. Fest med skiver (C) og fjærlåsstifter (D).
3. Træ sjakkelboltene (E) gjennom hullet i trekkplaten. Fest med fjærlåsstiften (F).
4. Sett H-rammen gjennom mottakeråpningen. Træ i pinnen (G) til sekkfylleenheten og fest med fjærlåsstiften (H).


Plen- og hage traktorer i 400-serien

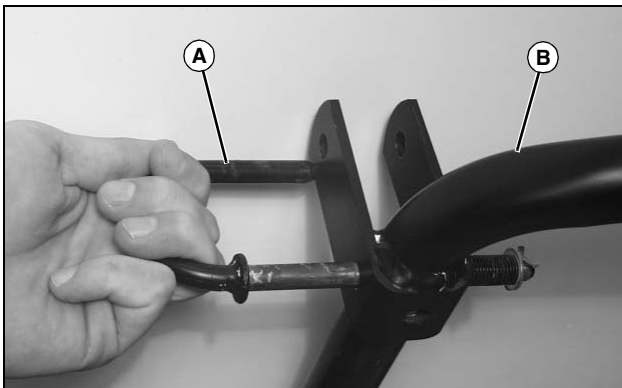

M96518


1. Trekk utover og vri for å sperre J-pinnen (A) på begge sider av H-rammen (B).

MERK! På tidlige modeller i 400-serien settes H-rammens sveisede pinne i det midtre hullet (C).

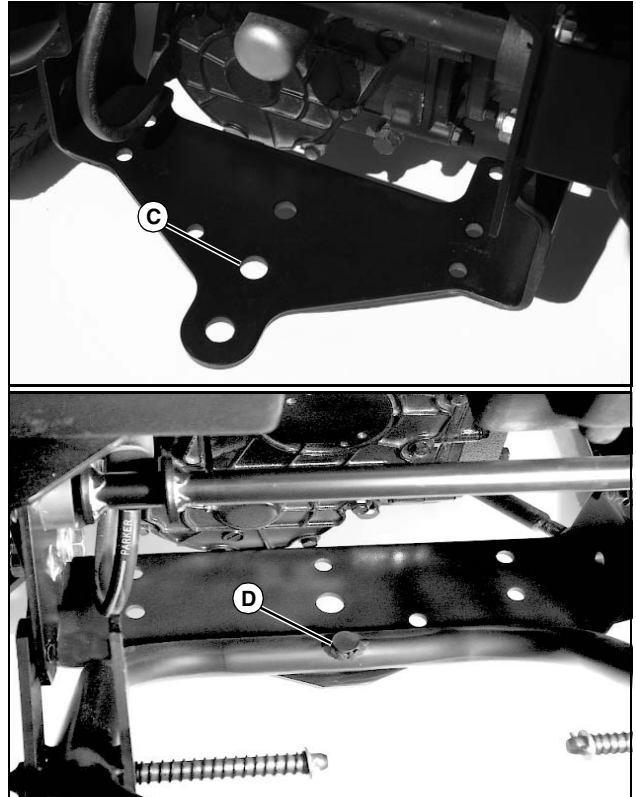

M96515, M96517


2. Sett H-rammens sveisede pinne (D) inn i det ytre hullet i trekkplaten.

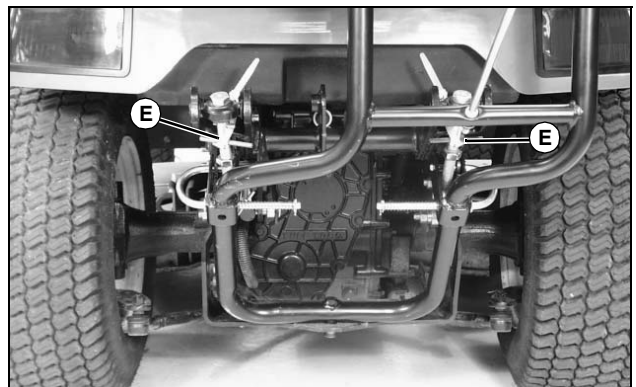

MX1551

3. På maskiner med trepunktskopling skal begge trekkpinner (E) fanges opp mellom U-brakettens sveisesømmer på rammen til sekkfylleenheten.

MONTERING

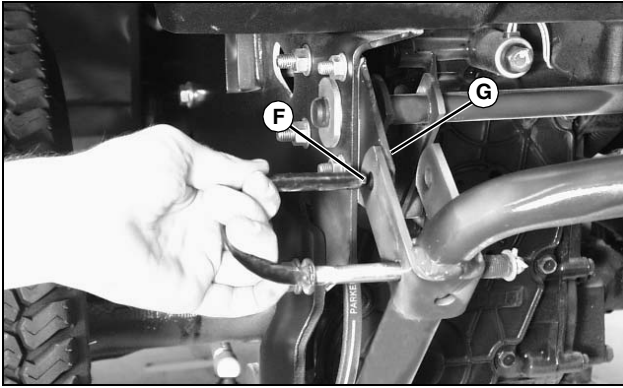


M96516

4. Rett inn hullet i den ytre braketten (F) med hullet i festestroppen (G). Lås J-pinnen i hullene. Gjenta for den andre J-pinnen.

Monter Cut-N-Throw sekkfyllerene (kun 7-Bushel Rear Bagger System)

30- og 38-tommers klippedeksler

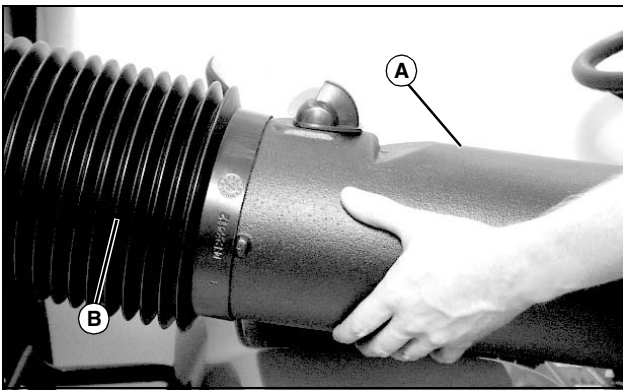


M96602

1. Sett den runde enden av sekkfyllerennen (A) i den øvre rennen (B) på samlekasseeenheten.



MX1542

2. Løft opp utkasterrennen på klippedekselet og sett åpningen på sekkfyllerennen over klippedekselets utkasterrenne. Sørg for at utkasterrennen er skikkelig heftet fast på baksiden av utkasteråpningen (C).

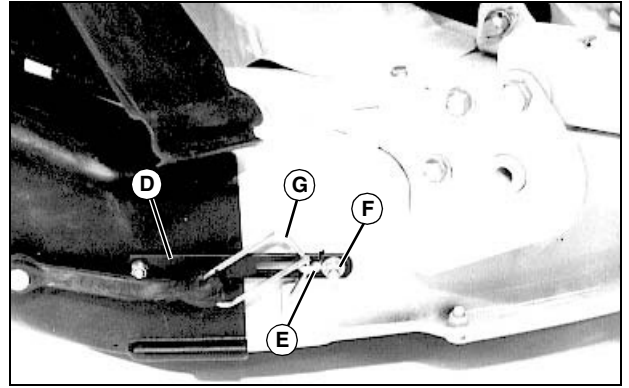


M70256

3. Plasser festestroppen (D) over klaffen (E).

4. Skyv justeringsanordningene (F) mot klaffen (E). Juster eventuelt festeanordningene for å feste redskapen.


5. Fest kroken på gummistroppen (G) gjennom hullet i klaffen (E).

42C-klippedeksler

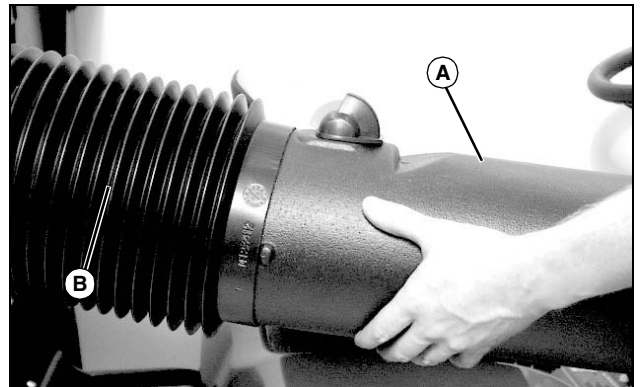

M96602


1. Sett den runde enden av sekkfyllerennen (A) i den øvre rennen (B) på samlekasseeenheten.

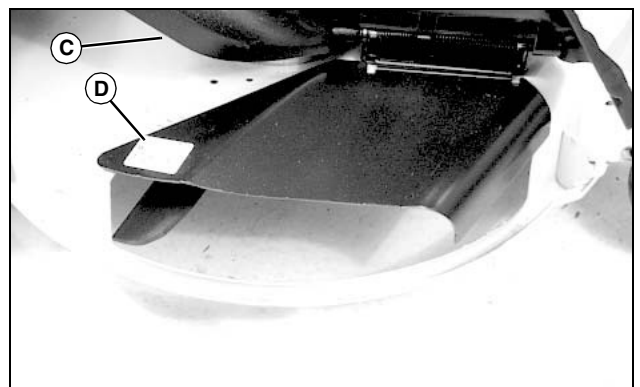

MX1541

2. Løft utkasterskjermen (C) og deflektoren (D).

MONTERING

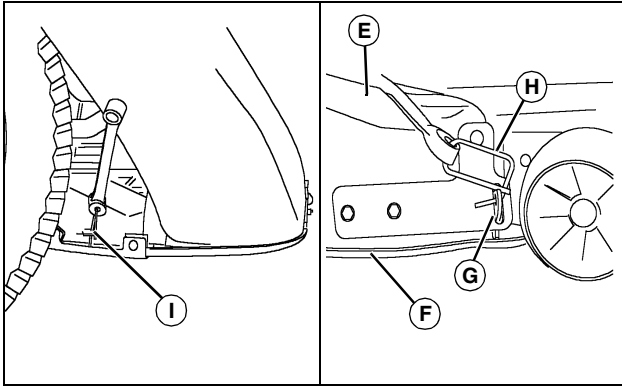

MX2906, MX2907


3. Sett rennen (E) over utkasteråpningen. Sørg for at den nedre kanten på rennen sitter ordentlig i kanten (F).

4. Plasser spalten i festebraketten (G) over klaffen på klippedekselet. Fest fremre krok (H) gjennom hullet i klaffen.

5. Fest bakre krok (I) gjennom hullet i kanten på klippedekselet.


42-universalklippedeksler (kun for spinnstyring)

MERK! Senk klippedekselets klippehøyde til 51 mm (2 in.) eller lavere for å gjøre montasjen lettere.

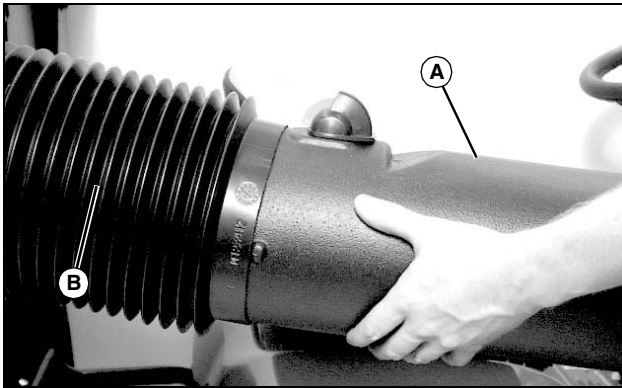


M96602

1. Sett den runde enden av sekkfyllerrennen (A) i den øvre rennen (B) på samlekasseeenheten.

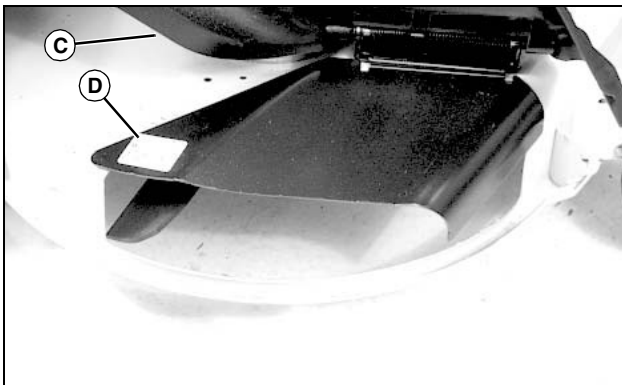


MX1541

2. Løft utkasterskjermen (C) og deflektoren (D).

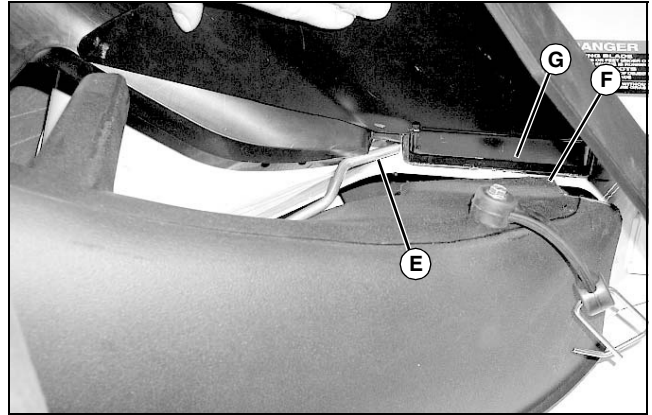


MX7618

3. Sett forankringsstangen (E) gjennom åpningen under utkastdeflektoren som vist, og sett rennen over utkasteråpningen. Sørg for at klaffen (F) er plassert innenfor spalten i hengselbraketten (G).

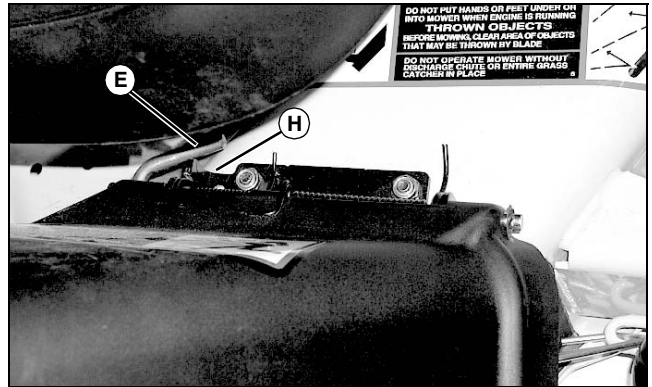

MX7619

4. Hekt forankringsstangen bak hengselbraketten (H) øverst på utkasterskjermen.

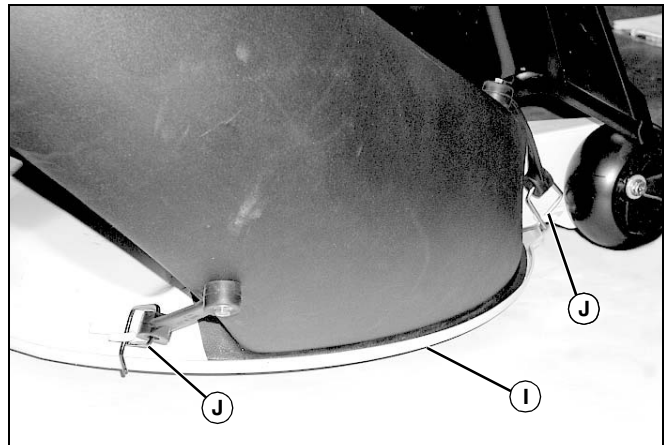


MX7620

5. Kontroller at den nedre kanten på rennen sitter fullstendig inne i kanten (I). Det kan være nødvendig å fjerne rusk fra kanten.

6. Fest to rennekroker (J) gjennom krokene på klippedekselet.

DEMONTERING




Montere Power Flow-renne (kun 7-Bushel Power Flow-system)

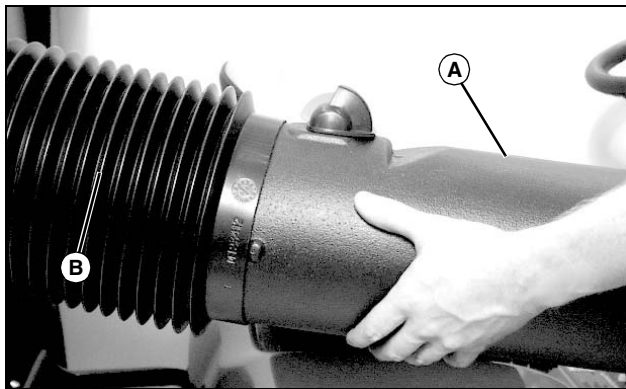

M96602

1. Sett den runde enden av Power Flow-rennen (A) i den øvre rennen (B) på samlekasseeenheten.

2. Hold eventuelt utløpsdøren på vifteenheten åpen. Skyv den firkantede enden av Power Flow-rennen over vifteutløpet.

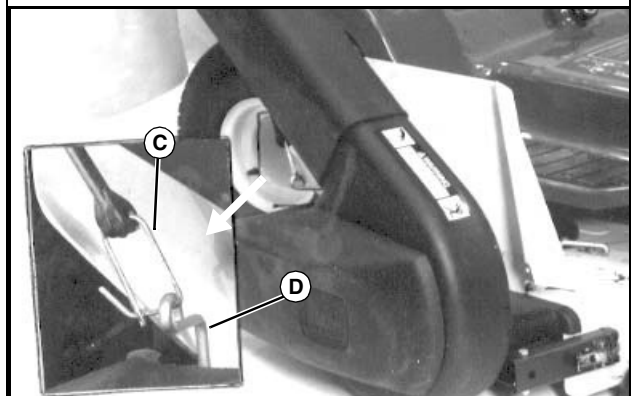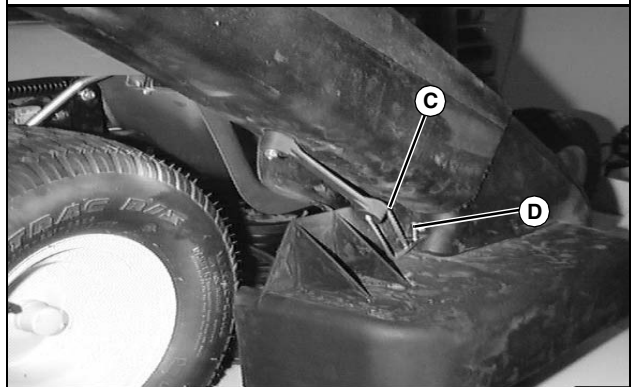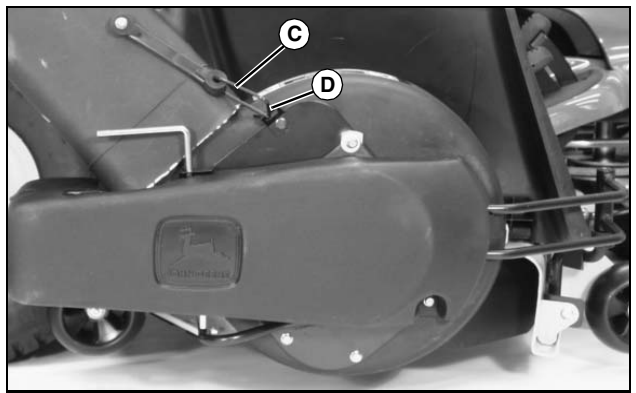

MX1543, M57646, M75353

Skiltplassering: Øverste bilde - 38QT og 48QT Power Flow, midtre bilde - 38- og 46-tommers Power Flow, nederste bilde - 48- og 54-tommers Power Flow.

3. Fest stroppekroken (C) gjennom metalløkken (D).

Demontering

Fjerne ballast



OBS! Unngå personskade! Når redskapen fjernes, må også eventuell ballast på maskinen fjernes.

Bruk bare utstyr og redskap som anbefales av produsenten.

Fjern ballasten foran. Dette vil sørge for riktig bruk av maskinen når materialoppsamlingssystemet ikke er montert.

DEMONTERING

Bare på plenetraktorer med spinnstyring




OBS! Unngå personskade! Berøring av varme overflater kan føre til at huden forbrennes. Dersom motoren har vært i gang, vil motoren, deler og koffertvekten være varme. La motoren avkjøles før du fjerner koffertvekten.

1. La motoren avkjøles.
2. Åpne panseret og fjern koffertvekten foran.

Fjerne Rear Bagger-renne (kun 7-Bushel Rear Bagger-system)


Parker maskinen forsvarlig (Se "Parkere forsvarlig" i delen "Sikkerhet".)

30- og 38-tommers klippedeksler

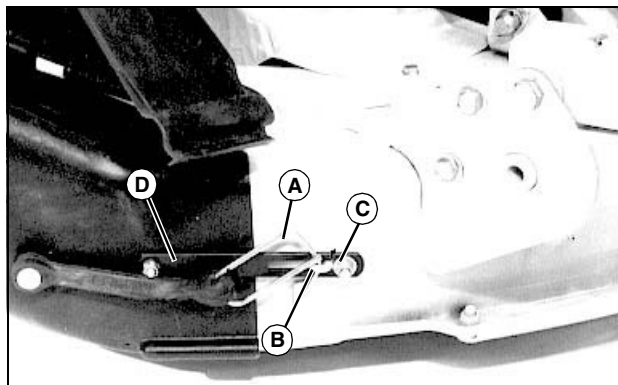

M70256


1. Frigjør kroken (A) på gummistroppen fra klaffen (B).
2. Løsne justeringsanordningne (C) etter behov.
3. Fjern festestroppen (D) fra klaffen (B). Løft rennen fra klippedekselet.

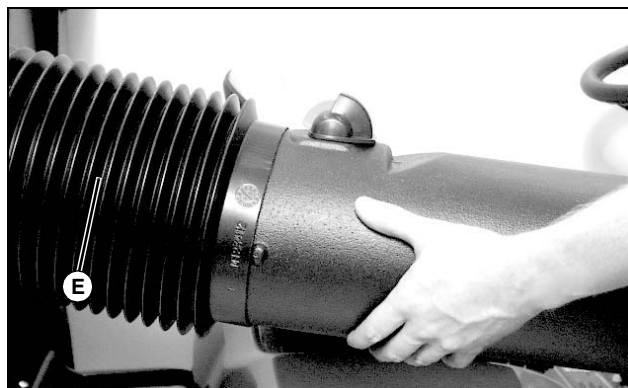

M96602


4. Fjern sekkefyllingsrennen fra øvre renne (E) ved samlekassenheten.

42C-klippedeksler

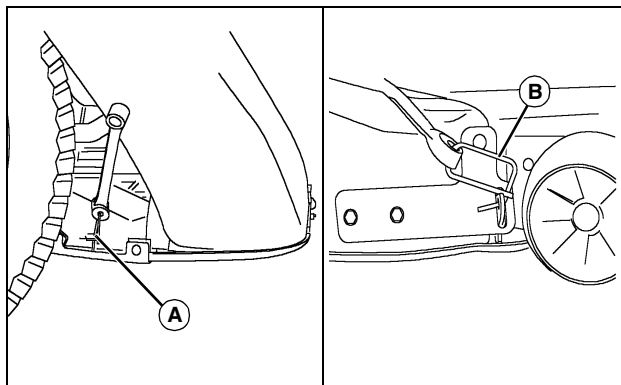

MX2906, MX2907


1. Frigjør krokene (A) og (B) på gummistroppen. Løft rennen fra klippedekselet.

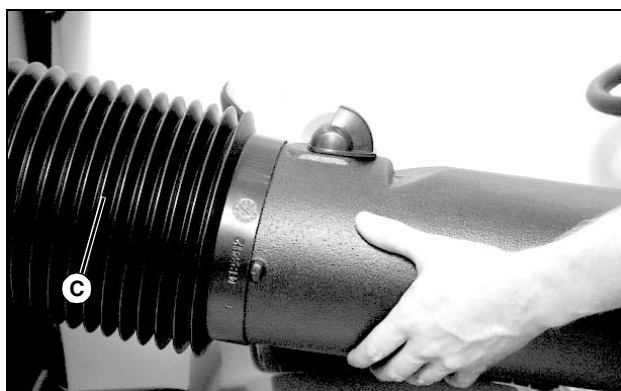

M96602

2. Fjern sekkefyllingsrennen fra øvre renne (C) ved samlekassenheten.


42-universalklippedeksler (kun for spinnstyring)

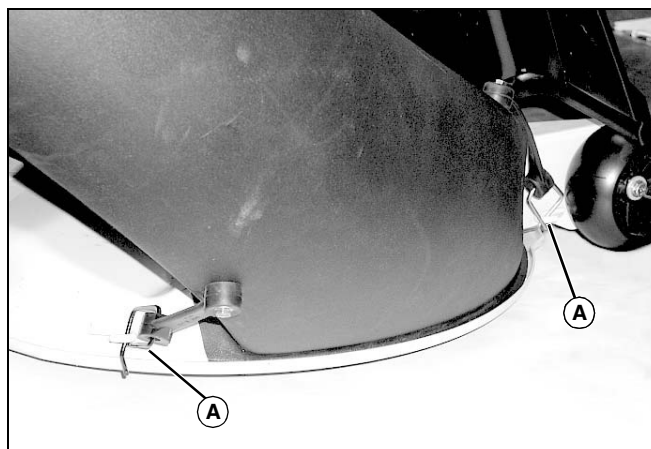

MX7620

1. Frigjør gummistroppkrokene (A). Løft rennen fra klippedekselet.




DEMONTERING

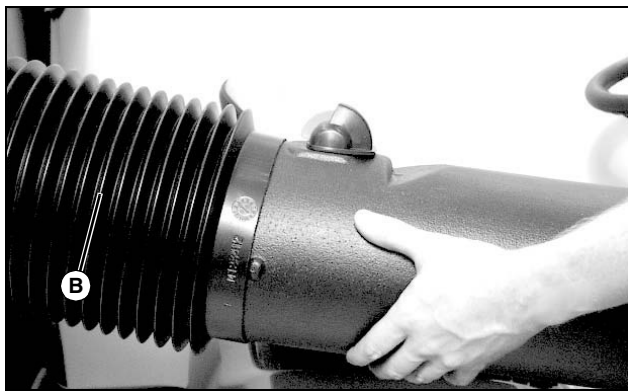

M96602

2. Fjern sekkefyllingsrennen fra øvre renne (B) ved samlekassenheten.

Fjerne Power Flow-renne (bare på 7-Bushel Power Flow-system)

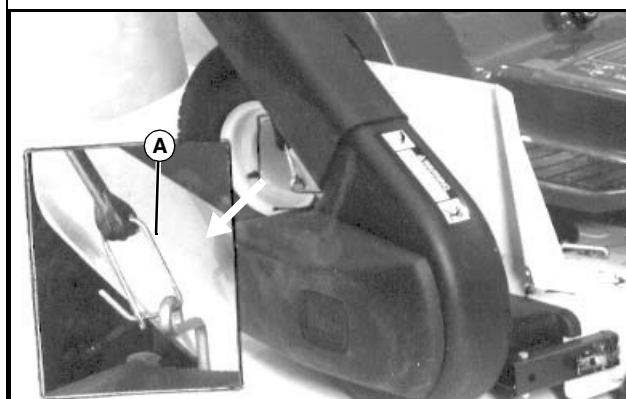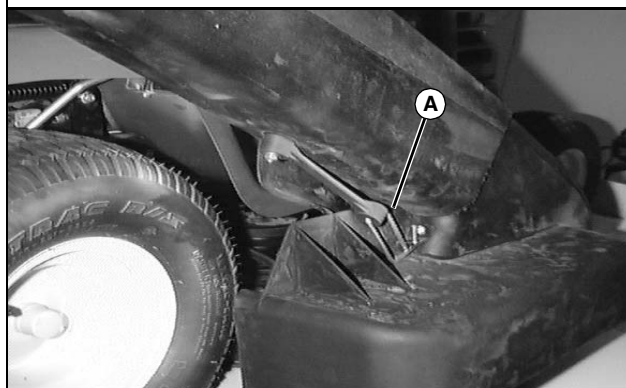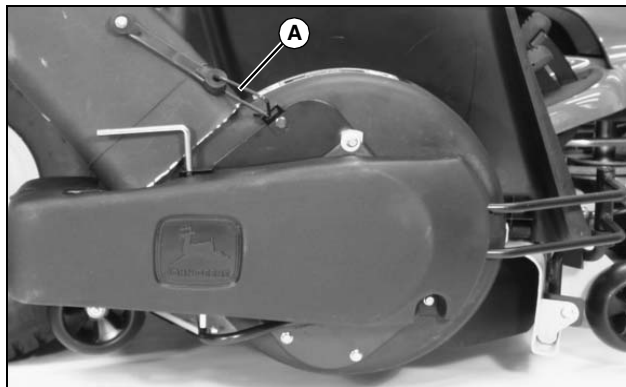


MX1543, M57646, M75353

Skiltplassering: Øverste bilde - 38QT og 48QT Power Flow, midtre bilde - 38- og 46-tommers Power Flow, nederste bilde - 48- og 54-tommers Power Flow.

1. Frigjør stropkroken (A).
2. Løft rennen av vifteutløpet.

DEMONTERING

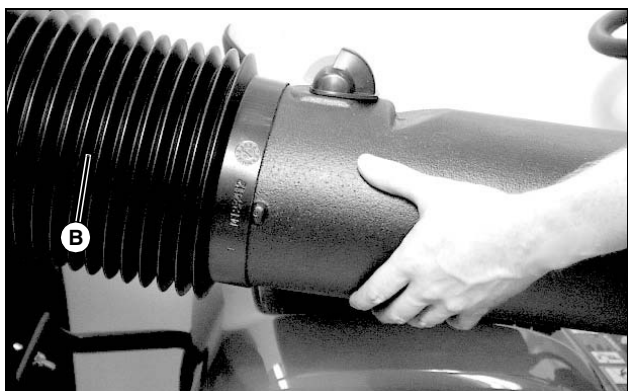

M96602

3. Fjern den runde enden av Power Flow-rennen fra den øvre rennen (B) på samlekasseeenheten.


Fjerne samlekasseeenheten

VIKTIG! Unngå skade! Samlekasseeenheten kan få riper dersom den kommer borti grove overflater.

MERK! Etter å ha fjernet samlekasseeenheten, må du alltid sette festeanordningene i kasserammen for å forhindre at deler mistes.

VIKTIG! Unngå skade! Bruk av mottakerrammen til å holde ballast kan skade rammen. Braketten og festeanordningene er bare beregnet på å støtte sekkfylleenheten bak.

Traktorklippere i seriene GX, SX, RX og SRX

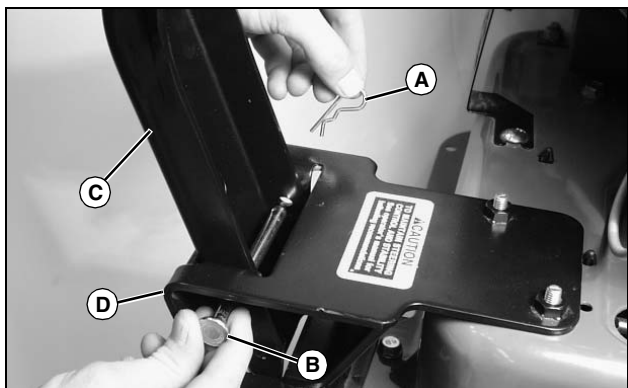


M96589

1. Fjern fjærlåsestiften (A) og pinnen (B).
2. Løft samlekasseeenheten oppover for å kople H-rammen (C) fra festebraketten (D).

Plentraktorer i STX-serien

MERK! Det går lettest dersom H-rammen fjernes først.

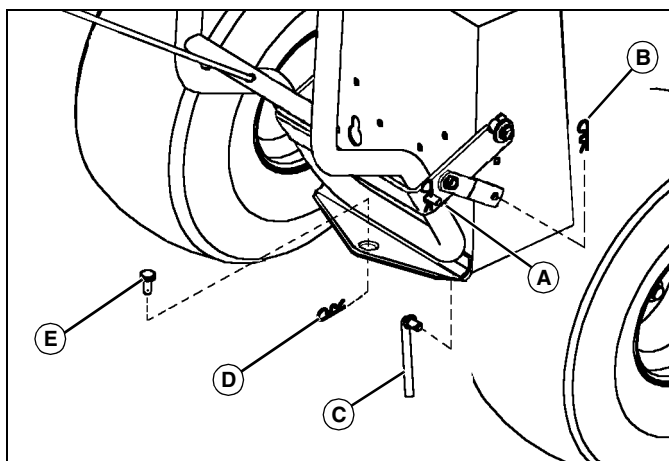


M96619

1. Fjern pinnene (A) på hver side av mottakerrammen. Løft H-rammen fra mottakeren.
2. Fjern fjærlåsestiften (B) fra sjakkelbolten (C) på hver side av rammen bak.
3. Fjern fjærlåsestiften (D) og sjakkelbolten (E) fra trekkplaten.
4. Fjern mottakerrammen.

Plentraktorer i LT-serien

MERK! Det går lettest dersom H-rammen fjernes først.

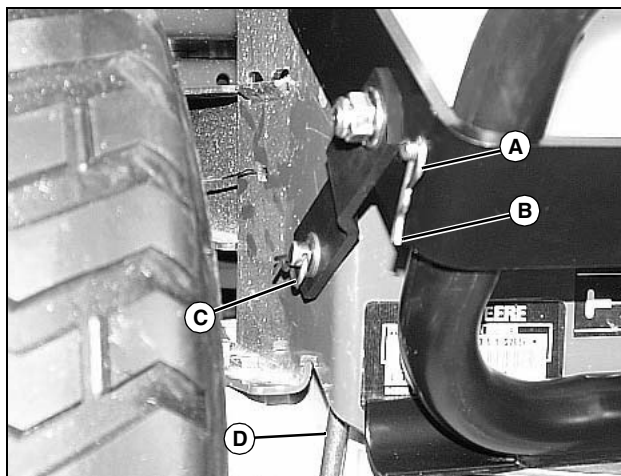


M96591

1. Fjern pinnene (A) og (B) på begge sider av mottakeren. Løft H-rammen fra mottakeren.
2. Fjern fjærlåsestiften (C) fra sjakkelbolten (D) på begge sidene av rammen bak.
3. Fjern mottakerrammen.

DEMONTERING

Plentraktorer med spinnstyring

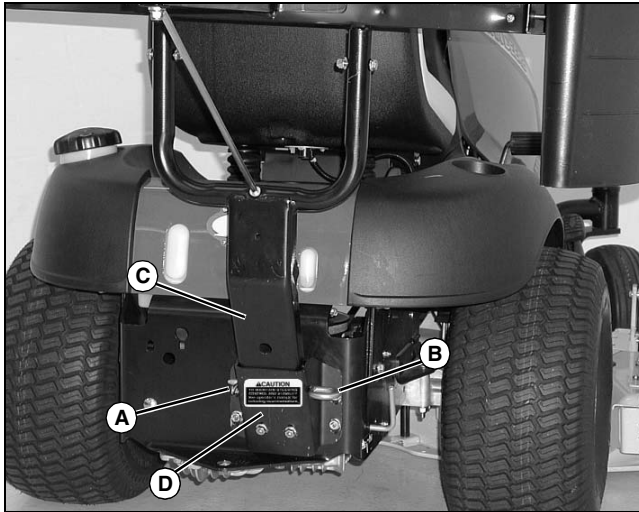


MX7615

1. Fjern fjærlåsestiften (A) og oppsamlerpinnen (B).
2. Løft opp samlekasseeenheten for å fjerne støtterammen (C) fra festebraketten (D).

Plentraktorer i LX-serien med 2-hjulsstyring (med unntak av LX280 og LX289)

MERK! Det går lettest dersom H-rammen fjernes først.

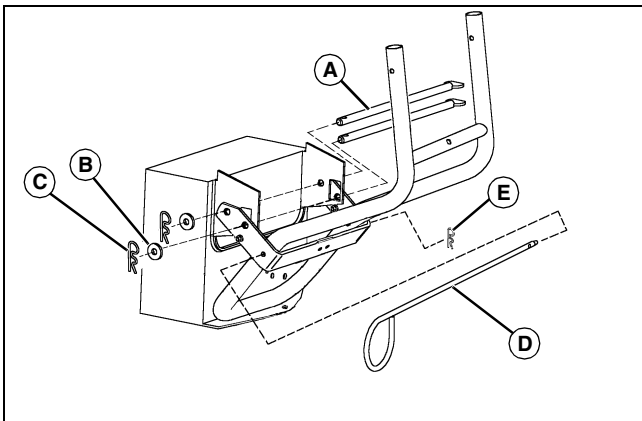


M96612A

1. Fjern fjærstiften (E) og oppsamlerpinnen (D) som holder H-rammen fast til mottakerrammen. Løft H-rammen fra mottakeren.
2. Fjern fjærstiftene (C), de flate skivene (B), stengene (A) og mottakerrammen.


Plentraktorer i LX-serien med styring på alle hjul (med unntak av LX280 AWS)

MERK! Det går lettest dersom H-rammen fjernes først.

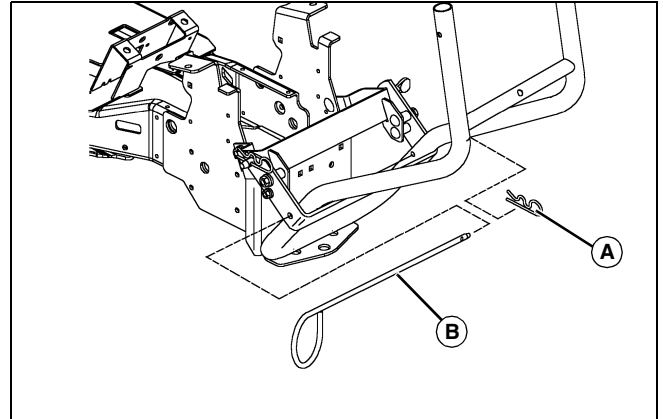

MX1546

1. Fjern fjærstiften (A) og oppsamlerpinnen (B) som holder H-rammen fast til mottakerrammen. Løft H-rammen fra mottakeren.

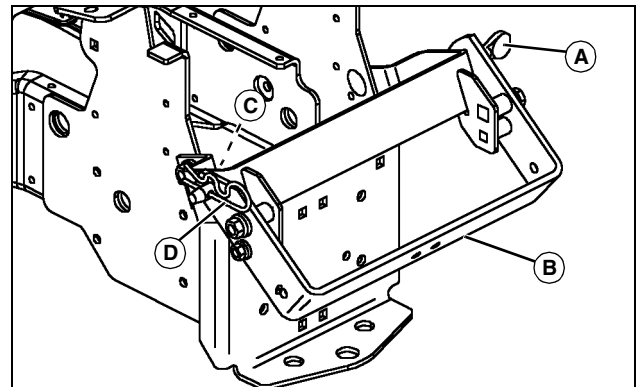


MX1545

2. Fjern fjærstiften (D), den flate skiven (C), stangen (A) og mottakerrammen.

DEMONTERING

Plen- og hagetraktorer i seriene LX280, LX280AWS, LX289, GT og 300

MERK! Monteringen går lettere hvis mottakerrammen alltid estes til maskinen før H-rammen monteres.

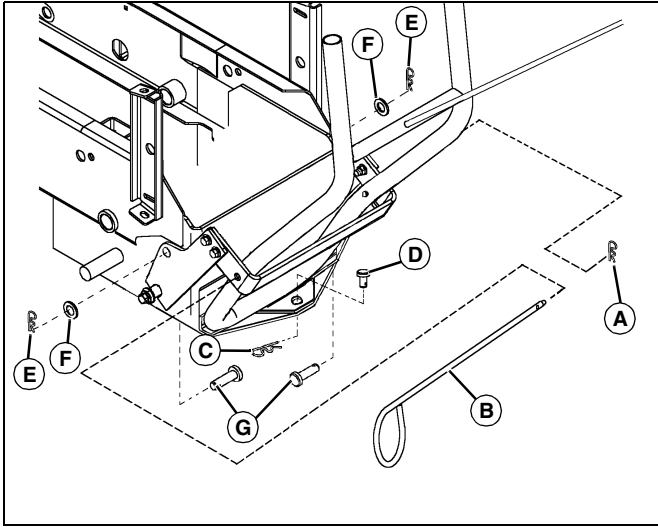


M96661a

1. Fjern fjærlåsestiften (A) og oppsamlerpinnen (B) som holder H-rammen fast til mottakerrammen. Løft H-rammen fra mottakeren.
2. Fjern fjærlåsestiften (C) og sjakkelboltene (D) fra trekkplaten.
3. Fjern fjærlåsestiftene (E) og skivene (F).
4. Fjern sjakkelboltene (G) fra innsiden av den bakre rammen. Løft mottakeren fra den bakre rammen.

Plen- og hagetraktorer i 400-serien


1. Støtt opp samlekasseeenheten.

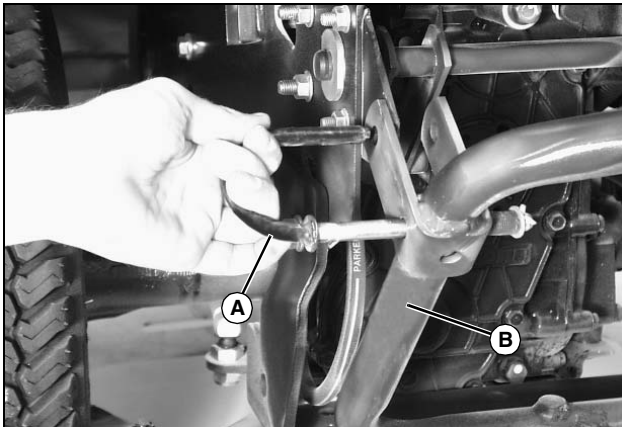

M96516

2. Trekk utover og vri for å sperre J-pinnen (A) på begge sider av H-rammen (B).
3. Løft samlekasseeenheten fra den bakre rammen.

MERK! Når oppsamleren er fjernet, anbefales det at begge stripsene fjernes fra trepunktskoplingspinnene og monteres et annet sted på sekkfyllerammen, slik at de kan brukes neste gang sekkfyllerammen monteres.

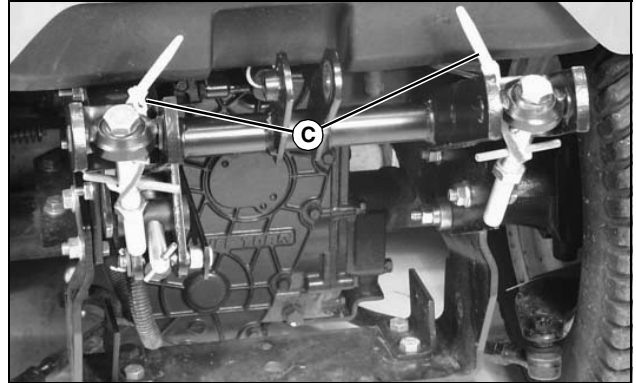

MX1549

4. På maskiner med trepunktskopling skal begge stripsene (C) fjernes. Sett begge stripsene et annet sted på sekkfyllerens H-ramme, slik at de kan brukes neste gang den monteres.

Skifte klipperens kniver

Hvis det ble montert spesialkniver for sekkfylling, må de fjernes. Monter korrekte kniver for neste klippejobb. Se under Montere riktige kniver på klipperen i delen KLARGJØRING AV MASKINEN, hvis det er nødvendig.

Sikker lagring



OBS! Unngå personskade! Drivstoffdamp er eksplosiv og brannfarlig. Eksos fra motoren inneholder karbonmonoksid og kan forårsake alvorlig sykdom eller død:

- La ikke motoren gå lenger enn at du får flyttet maskinen til og fra lagringsstedet.
- Maskinen skal ikke lagres med drivstoff på tanken i en bygning der gasser kan antennes av åpen flamme eller gnister.
- La motoren avkjøles før maskinen settes på innelukket område.

Oppbevaring av redskap

MERK! Alle trinnene nedenfor gjelder ikke nødvendigvis din redskap.

1. Fjern eventuelt gressavfall fra oppsamlersystemet eller gressoppsamleren.
2. Fjern redskapen fra maskinen.
3. Rengjør redskapen og eventuelt kraftoverføringsakselen med en vannslange.
4. Fjern eventuelle skjermer om nødvendig for å få bort alt avfall.
5. Reparer eller skift ut alle slitte, bøyd eller ødelagte deler. Stram til løse komponenter.
6. Gå eventuelt over med lakk der det er nødvendig for å forhindre rustdannelse.
7. Legg et tynt lag med fett på knivene eller tindene for å unngå rustdannelse.
8. Smør eventuelle dreiepunkter med motorolje for å unngå rustdannelse.
9. Smør alle smørepunkter.

VIKTIG! Unngå skade! Overflater med slipevirkning kan skade redskapen. Lagre redskapen på en overflate uten slipevirkning eller på treklosser.

10. Dersom redskapen lagres utendørs, skal den støttes opp om mulig og dekket med en presenning eller lignende.

Bruk

Bruke POWER FLOW

Starte POWER FLOW

Når kraftuttaket koples inn for å starte klippedekselet, vil POWER FLOW starte automatisk. (Se bruksanvisninger for kraftuttaket i traktorens brukerhåndbok.)

Stoppe POWER FLOW

Når kraftuttaket på traktoren frakoples for å stanse klippedekselet, vil POWER FLOW stanse automatisk.

Fjerne blokkeringer fra klipper, gressoppsamler eller oppsamlersystem



OBS! Unngå personskade! Forsøk ikke å fjerne blokkeringer mens maskinen går.

• De roterende knivene er farlige. Stans motoren og ta ut nøkkelen før du reiser deg fra setet for å undersøke maskinen og redskapen.

• Gjenstander som kastes ut, kan forårsake alvorlig personskade. Forsikre deg om at alle maskindeler er stanset før du hever oppsamlerkassen eller fjerner rennene.

Se etter blokkeringer mens du kjører

Kontroller gjennomstrømningsindikatoren på oppsamlersystemets renne (ekstraustyr) regelmessig for å se om luftgjennomstrømningen opprettholdes.

Dersom gresset samler seg opp foran utkasterrennen, må du kontrollere om utkasterrennen er tett eller om det er problemer med blåseenheten (ekstraustyr).


Dersom det ligger igjen gressavfall bak klipperen eller gressavfall blåses ut til siden, skal du kontrollere om utkasterrennen er tett, om gresssekken er full eller om det er problemer med blåseenheten.

Fjerne skitt og avfall fra kontrollpunktene:

1. Parker maskinen forsvarlig. Vent til alle bevegelige deler har stanset før du undersøker maskinen.
2. Åpne toppen på oppsamlerkassen. Kontroller utkasterrennens utløp.
3. Fjern utkasterrennen fra klippedekslet eller blåseenheten. Kontroller utkasterrennens innløp.
4. Se etter avfall under klippedekslet.

Luftstrøm for materialoppsamlingssystem

Materialoppsamlingssystemet trenger en kraftig luftstrøm fra klippedeksel til sekker for å oppnå best ytelse. Rennene for Rear Bagger og Power Flow er utstyrt med en strømningsindikator som viser om det går en tilstrekkelig luftstrøm gjennom systemet:

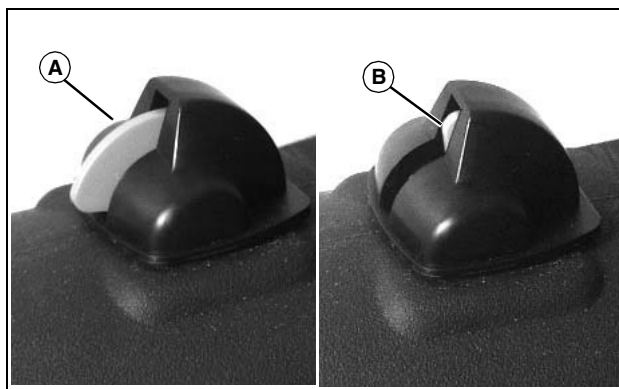

M96617

- Når den røde indikatoren (A) er synlig, kommer det lite eller ingen luftstrøm gjennom rennen.
- Når den røde indikatoren (B) ikke er synlig, er det tilstrekkelig luftstrøm til stede.

Følg disse forslagene for å opprettholde tilstrekkelig luftstrøm:

- Hold ren vifteenheten (utstyrsavhengig), renner, lokket på samleboxen, netting og undersiden av klippedekselet.
- La gasspaken stå i en rask stilling, men kjør sakte.
- Sørg for at klipperen er plan i lengderetningen, slik at bakenden ikke er mer enn 10 mm (3/8 in.) høyere enn fronten.
- Bruk høye klippeposisjoner.
- Skift ut slitte eller ødelagte klippekniver.
- Sett på ekstra kanter (hvis tilgjengelig).

Fylle sekker

Kontroller gressavklipp i sekken ofte.

Tøm sekkene når de er fulle for å forhindre tilstopping av rennen.

Den venstre sekken fylles normalt først.

Det kan hende at den høyre sekken ikke fylles helt når du klipper en tynn gressbestand. Sekken vil fylles dersom du reduserer motorhastigheten for å redusere luftstrømmen.

Fyll sekkene bare 1/2-fulle når du arbeider i skråninger for å unngå at maskinen velter.

Råd for gressoppsamling

Kjør motoren på høyeste hastighet. Reduser kjørehastigheten dersom motoren begynner å gå saktere.

Legg bare tørt gress i sekker. Vått gress vil stoppe til rennen og gressoppsamleren.

Hold lokket på samleboxen lukket.

Plukk opp alle steiner, kvister og annet rusk før klipping og oppsamling. Klipp gresset høyere enn ønsket den første gangen, slik at klipperen vil gå klar av usynlige hindringer som kan forårsake skade på klipperen eller oppsamlerredskapen.

VIKTIG! Unngå skade! La ikke avklipp gress bli liggende i sekkene:

- Fuktighet kan skade sekkene.
- Fuktig gress er brannfarlig.

La aldri gress eller løv bli liggende i sekkene over natten eller i lange perioder. Fuktighet fra løv og gress vil føre til at sekkene forringes. Løv eller gress som er innestengt i sekker, er dessuten brennbart og kan

SERVICE

forårsake brann. Oppbevar derfor aldri søppelsekker med løv eller gress, eller oppsamler med fulle eller delvis fulle sekker i en garasje eller andre avlukker. Gressavklipp er utmerket kompost. Gressavklipp kan også brukes som halmag mellom hagerader og rundt blomster, busker og trær.

Plastsekker for gress og løv eller søppelsekker kan plasseres inne i tøysekkene for å gjøre det lettere å kaste gress eller løv. Bruk 125-liters (33 gallon) sekker for gress og løv.

MERK! Sørg for å henge nok av plastsekken over utsiden av tøysekken på alle fire sider, slik at sekkene lett kan bindes og lukkes etter fylling.

Bind og lukk plastsekkene før du fjerner dem. Ta deretter ut tøysekkene med plastsekkene fra støtten. Legg sekken på siden på bakken. Hold i snoren på bunnen av sekken og rist ut materialet for å tømme sekken.

VIKTIG! Unngå skade! Oppsamleren kan stikke utenfor maskinen eller klipperen. Vær forsiktig så du ikke kommer borti trær eller bygninger osv. med samleassen når du tar krappe svinger.

Etter fylling av sekker

VIKTIG! Unngå skade! La ikke avklipt gress bli liggende i sekkene:

- Fuktighet kan skade sekkene.
- Fuktig gress er brannfarlig.

Tøm øyeblikkelig tøysekkene for gressavklipp. La sekkene tørke etter klipping for å forhindre forringelse.

La motoren avkjøles for å unngå at det oppstår brann når gressklipperen lagres.

Rengjør toppen av klippedekslet, motoren og materialoppsamlingssystemet med trykkluft for å unngå oppsamling av avfall og brann.

Rengjør undersiden av klippedekslet med vann under trykk for å fjerne korroderende plenkemikalier og hindre at skitt og avfall samler seg. Kjør klipperen i et par minutter, slik at den tørker etter vasking av dekselet.

Transportere materialoppsamlingssystemet


Følg disse retningslinjene ved transport av materialoppsamlingssystemet på tilhenger, hvis det skal sitte på traktoren under transport:

- Tøm tøysekkene og fjern dem fra samleassen. Fulle sekker gir ekstra vekt som kan overbelaste kasserammen på dårlige veier. Vind kan forårsake unødig slitasje på tøysekkene i kjørehastigheter på vei.
- Sørg for at dekselet på samleassen er forsvarlig festet til kasserammen.
- Dersom enheten skal transporteres over lange strekninger eller med høy hastighet, skal rennen på Rear Bagger eller Power Flow tas av før transporten starter.

Service

Justere samlekasselåsen

Låsen på samleassen er utformet for å gjøre det tett mellom kassen og huset. Hvis det er vanskelig å bruke låsen, kan den justeres:

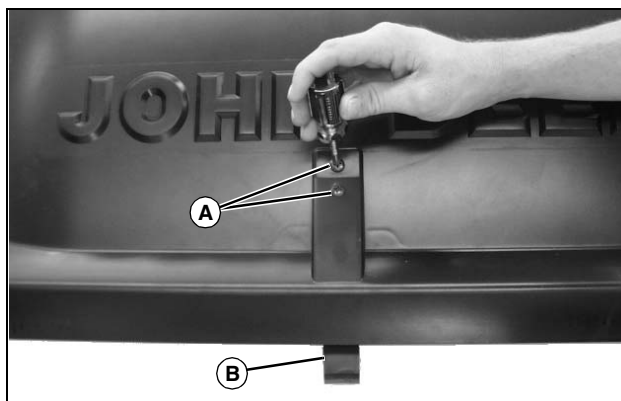


M96617

1. Løsne festeskruene (A).
2. Trekk låsen (B) nedover for å forlenge låseavstanden.
3. Stram til festeskruene.


Skifte gressekkene

1. Fjern sekkene fra samleassen.

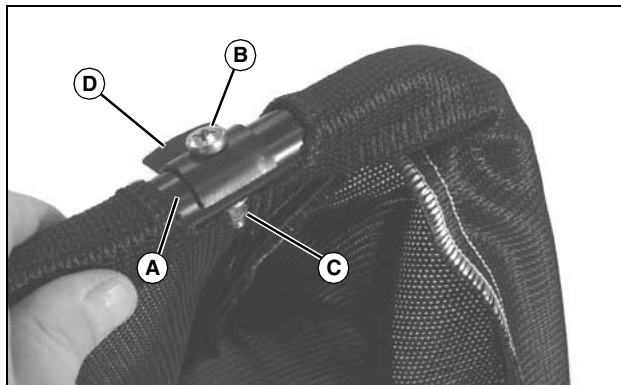

M96674

2. Merk hver sekkeramme (A) som henholdsvis høyre og venstre.
3. Fjern flathodet skrue (M6 x 20) (B), M6-låsemutter (C) og klips (D) fra rammerøret. Ta vare på alle deler.

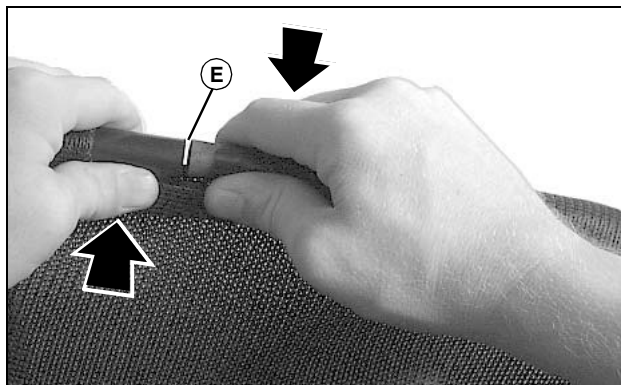

M96675

4. Skyv sekken rundt rammen til sømmen (E) vises i én av sekkeåpningene.

FEILSØKING

VIKTIG! Unngå skade! Rammen må ikke bli vindskev. Endene på rammen må ikke bøyes mer enn 12 mm (1/2 in.) fra hverandre.

5. Trekk rammerørene fra hverandre. Bøy rørene forsiktig i motsatt retning, slik at avstanden blir 12 mm (1/2 in.) mellom dem.

MERK! Hvis rammestillingen er feil når du setter i en ny sekk, vil sekken bli opp-ned.



M96676

6. Før sekkematerialet rundt rammerøret til sekken er fjernet.

7. Finn hullet i rammen der klippet var montert tidligere. Hold deretter rammen som om den skulle monteres på samle-kassen. Når sekken er i riktig stilling, fører du den nye sekken på rammen.


8. Når den er montert, foretar du endelige justeringer av sekken til maskinens sikkerhetsmerke står på låsesiden av samle-kassen.

9. Monter originalklippet.

10. Gjenta for den andre sekken.

Juster strammingen på sekkfylleenheten (plentraktorer i LX-serien med 2-hjulsstyring)

MERK! Festeanordningene (B) på hver side av festerammen brukes til å justere høyden og vinkelen på mottakerrammen.

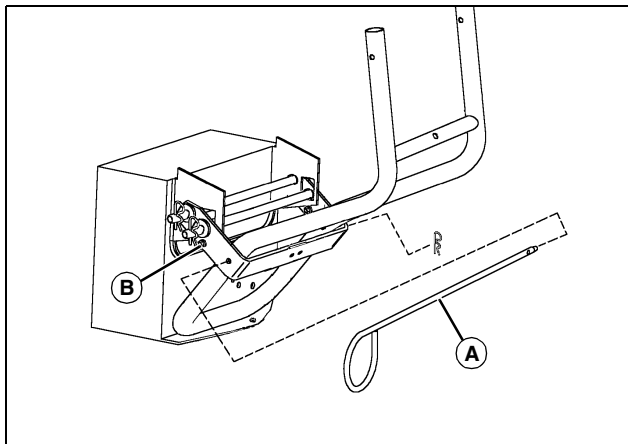

M96612

Pinnen (A) i sekkfylleenheten skal være lett å fjerne og sette i. Når pinnen er montert, skal H-rammen sitte godt fast.

Løsne eventuelt festeanordningen (B), juster høyden og vinkelen på mottakerrammen og stram justeringsanordningen.

Feilsøking

Bruke feilsøkingsskjemaet

Dersom du står overfor et problem som ikke er tatt med i dette skjemaet, må du ta kontakt med din John Deere-forhandler for å få hjelp.

Når du har gått gjennom alle mulige årsaker som er oppgitt uten å finne løsningen på problemet, må du ta kontakt med din John Deere-forhandler.

DERSOM	KONTROLLER
Ikke alt gresset plukkes opp.	Klipp bare gresset når det ikke er så vått. Bruk full gass når du klipper. Bruk en lavere kjørehastighet. Rengjør samle-kassens utblåsningsgitter. Tøm sekker. Rens rennen og vifteenheten (utstyrsavhengig). Rens klippedekslet. Bruk riktige klippekniver som er skarpe. Niveller klippedekslet. Innstill klippedekslet til en høyere klippehøyde. Kontroller remmene til klippedekslet, og skift ut ved behov.
Power Flow-enheten og/eller utkasterrennen tilstoppes.	Tøm sekker. Klipp bare gresset når det ikke er så vått. Bruk full gass når du klipper. Bruk en lavere kjørehastighet. Rengjør samle-kassens utblåsningsgitter. Niveller klippedekslet og bruk riktig klippehøyde. Rens klippedekslet.
Gress lekker ut av samle-kassen.	Kontroller om tetningene på samle-kassen er skadet.

Spesifikasjoner

7- Spesifikasjon for sekkfylleenhet bak

7-Sekkefylleenheten kan brukes med følgende klippedeksler . .30,38 og 42 tommer

Omtrentlig volum for hver sekk 0,12 m3 (3.50 bushel)

7- Spesifikasjon for Bushel Power Flow

7-Bushel Power Flow kan brukes med følgende klippedeksler 38,46, 48 og 54 tommer

Omtrentlig volum for hver sekk 0,12 m3 (3.50 bushel)

(Spesifikasjoner og utforming kan endres uten varsel.)

KVALITETSSERVICE

Kvalitetsservice

Service dokumentasjon

Dersom du ønsker et eksemplar av delekatalogen eller den tekniske håndboken for maskinen, kan du ringe:

- **USA og Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andre land:** Din John Deere-forhandler.

Deler

Vi anbefaler kvalitetsdeler og smøremidler fra John Deere. Disse er til salgs hos din John Deere-forhandler.

Når du bestiller deler, må du oppgi maskinens eller redskapens serienummer eller produktidentifikasjonsnummer (PIN) til John Deere-forhandleren. Dette er de numrene du noterte i delen om produktidentifikasjon i denne håndboken.

Bestill reservedeler over Internett

Besøk nettstedet <http://JDParts.deere.com> for å bestille deler og få informasjon.

Reservedeler

ARTIKKEL	DELENUMMER
Tetning, samlekaske foran (deksel)	M141910
Tetning, samlekaske bak (vognekasse)	M141911
Sekkenhet, venstre side middels vev (omfatter ramme og festeanordninger)	AM122449
Sekkenhet, høyre side middels vev (omfatter ramme og festeanordninger)	AM120712
Sekk, middels vev gress	M131405
Sekk, løs vev gress	M119007

(Delenumrene kan endres uten varsel, og de kan variere fra land til land.)

John Deere-kvalitet følges opp med kvalitetsservice

John Deere har rutiner for behandling av eventuelle spørsmål og problemer som måtte dukke opp. Dette er for å sikre at produktets kvalitet følges opp fra John Deere-forhandlerens side når det gjelder deler og service.

Følg fremgangsmåten nedenfor for å få svar på eventuelle spørsmål angående produktet.

1. Les i brukerhåndbøkene for redskapen og maskinen.
2. Kontakt John Deere-forhandleren dersom du fremdeles har ubesvarte spørsmål.
3. I Nord-Amerika eller Canada skal du ringe John Deeres kundeservicesenter.
 - Ring 1-800-537-8233 og oppgi produktets serienummer og modellnummer.

SAMSVARSEKLÆRING

Samsvarserklæring

7-Bushel Rear Bagger

Produsent

Deere & Company
John Deere Road
Moline, IL 61265-8098 USA

Innehaver av teknisk dokumentasjon

Reinhard Frank
Deere & Company
John Deere Werke Mannheim
Windeckstr. 90
Mannheim, Germany D-68163

Undertegnede:

bekrefter herved at disse maskinene

Oppsamler med 2 sekker

oppfyller gjeldende krav i:

Maskindirektivet 98/37/EEC (89/392/EEC)

Utført ved:

John Deere Horicon Works 1. oktober 1998



PAUL A. MEYER

VICE PRESIDENT, ENGINEERING & SUPPLY MANAGEMENT

