

Bac de ramassage de 9,6 boisseaux à bennage à partir du fauteuil

(N° de série 010001 -)



JOHN DEERE

LIVRET D'ENTRETIEN

Soufflante et bac de ramassage

OMUC22471 ÉDITION D0 (FRENCH)

John Deere Turf Care
Édition nord-américaine
PRINTED IN U.S.A.

Introduction

Merci d'avoir acheté un produit John Deere

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et souhaitons que votre machine vous apporte satisfaction et sécurité pendant de nombreuses années.

MX00654,000020B-28-10MAY17

Utilisation du livret d'entretien

Lire l'intégralité de ce livret d'entretien, et les consignes de sécurité en particulier, avant toute utilisation.

Ce livret est très important quant à l'utilisation de la machine. Conserver tous les livrets dans un endroit facile d'accès.

Si un équipement est utilisé, suivre les recommandations d'utilisation et de sécurité dans le livret d'entretien de l'équipement et dans celui de la machine pour une utilisation correcte et sûre de l'équipement.

Si le livret de cet équipement contient une section Préparation de la machine, cela signifie qu'une intervention sur le tracteur ou le véhicule est requise pour pouvoir installer l'équipement. Les sections Montage et Pose de ce livret proposent des informations pour le montage et la pose de l'équipement sur le tracteur ou véhicule. Suivre les indications de la section Entretien pour effectuer tous les réglages nécessaires et l'entretien régulier de l'équipement.

En cas de questions ou de problèmes lors du montage, de la pose ou de l'utilisation de cet équipement, contacter le concessionnaire John Deere local ou appeler le Centre de contact clientèle de John Deere au 1-800-537-8233 pour obtenir de l'assistance.

Les informations relatives à la garantie de cet outil John Deere figurent dans la garantie qui accompagne le tracteur ou véhicule John Deere.

TH84124,00000D9-28-23MAY13

Remarques

Ce manuel contient des remarques pour attirer votre attention sur d'éventuels problèmes de sécurité, des dommages possibles sur la machine et des informations sur le fonctionnement et l'entretien. Lire attentivement toutes ces informations pour éviter les blessures et les dommages sur la machine.

 **ATTENTION: Éviter les blessures! Ce symbole et ce texte attirent l'attention sur les risques de blessures sérieuses voire mortelles pour le conducteur ou les passagers en cas de non-respect des recommandations.**

IMPORTANT: Éviter toute détérioration! Ce texte permet de prévenir le conducteur des actions ou conditions pouvant provoquer un dommage sur la machine.

NOTE: Des informations d'ordre général sont fournies tout au long du manuel pour aider le conducteur à utiliser et entretenir la machine.

MX00654,000020D-28-05JUN17

Publications d'entretien

Pour obtenir un exemplaire du Catalogue de pièces ou du Manuel technique de cette machine, consulter la boutique d'informations techniques de John Deere à l'adresse:

<https://techpubs.deere.com/>

ou appeler au:

- **États-Unis & Canada :** 1-800-522-7448.
- **Toutes autres régions:** Le concessionnaire John Deere.

TH84124,0000199-28-05FEB20

Pièces

L'utilisation des pièces de rechange et des lubrifiants de haute qualité John Deere, disponibles auprès du concessionnaire, est recommandée.

Lors de la commande de pièces, le concessionnaire John Deere a besoin du numéro de série ou du numéro d'identification du produit (NIP) de la machine ou de l'équipement. Ils s'agit des numéros reportés dans la section Identification du produit de ce livret.

Commande de pièces de rechange en ligne

Consulter le site <http://JDParts.deere.com> pour des informations et pour la commande de pièces en ligne.

TC00531,00000E9-28-06MAR15

Table des matières

Identification du produit.....	4
Autocollants de sécurité.....	5
Sécurité.....	8
Préparation de la machine.....	10
Ensemble.....	12
Montage.....	14
Dépose et rangement.....	29
Fonctionnement.....	35
Intervalles d'entretien.....	37
Entretien.....	38
Pannes et remèdes.....	40
Caractéristiques.....	41
Garantie de qualité John Deere.....	42

*Livret original. Toutes les informations, illustrations et caractéristiques
contenues dans la présente publication sont à jour au moment de la
publication, le constructeur se réservant le droit d'apporter sans notification
toute modification jugée appropriée.*

COPYRIGHT © 2020
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.

Identification du produit

Compatibilité du produit

- Le bac de ramassage est compatible avec les modèles Z915E, Z920M, Z925M, Z930M, Z945M, Z950M, Z955M, Z955R, Z960M, Z930R, Z950R, Z970R.

MG39705,00002CC-28-21JAN20

Enregistrement des numéros d'identification

Bac incorporateur



APY30234—UN—22JAN20

Fauteuil déposé pour la clarté de l'illustration

Numéro de série (010001 -)

Si nécessaire, appeler un centre d'entretien agréé pour des informations relatives à l'entretien et fournir le numéro de modèle et le numéro de série du produit.

Repérer le numéro de série (A) de l'équipement. Noter les informations fournies dans les espaces suivants.

DATE D'ACHAT:

NOM DU CONCESSIONNAIRE:


N° DE TÉLÉPHONE DU CONCESSIONNAIRE:

NUMÉRO DE SÉRIE DU PRODUIT (A):

MG39705,00002CD-28-24JAN20

Autocollants de sécurité

Emplacement des autocollants de sécurité

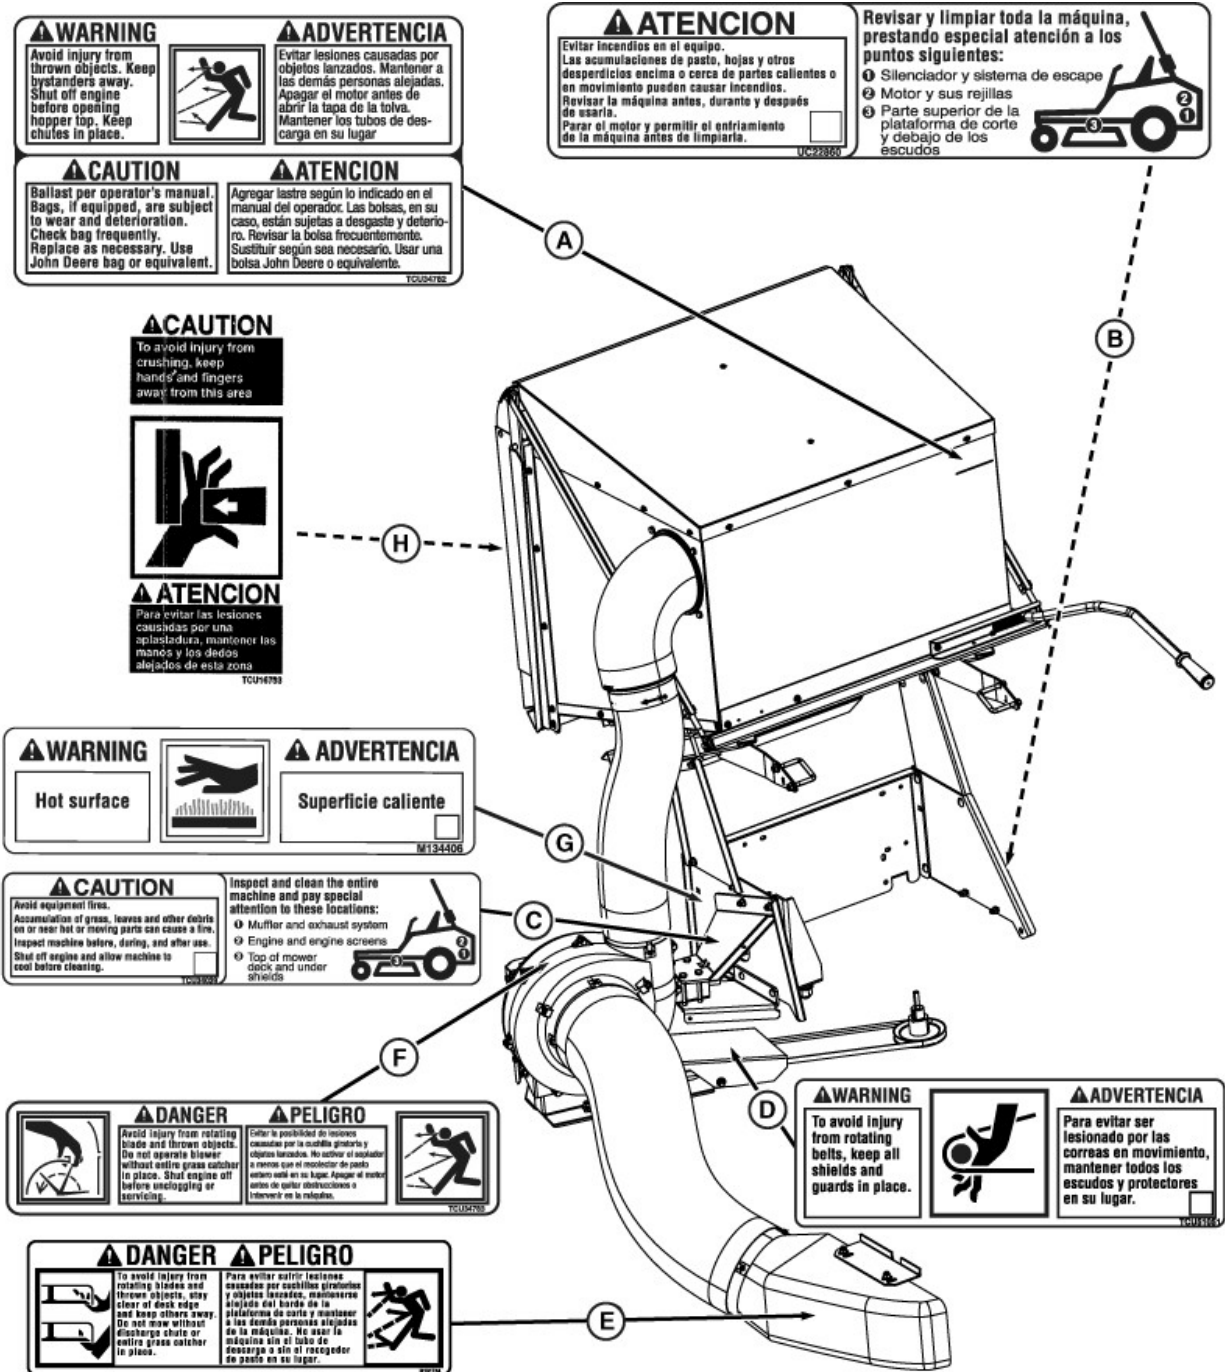

A—TCU34782 (AVERTISSEMENT/ATTENTION)
 B—UC22860 (ATTENTION)
 C—TCU34030 (ATTENTION)
 D—TCU51051 (AVERTISSEMENT)

E—M131748 (DANGER)
 F—TCU34783 (DANGER)
 G—M134406 (AVERTISSEMENT)
 H—TCU16753 (ATTENTION)

APY30233—UN—22JAN20

MG39705.00002E4-28-23JAN20

Autocollants de sécurité

Comprendre les autocollants de sécurité de la machine



MXAL42363—UN—22MAY13

Les autocollants de sécurité représentés dans cette section sont placés à des endroits importants de la machine pour attirer l'attention sur certains dangers éventuels. Les autocollants DANGER ou AVERTISSEMENT sont situés près des zones de dangers spécifiques.

Le cas échéant, le livret d'entretien explique également les dangers éventuels dans des messages de sécurité spéciaux précédés du terme ATTENTION et du symbole de mise en garde.

Sur les autocollants de sécurité de la machine, ce symbole de mise en garde est accompagné du terme DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Le terme DANGER signale les dangers les plus graves :

- **DANGER:** le terme DANGER identifie une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.
- **AVERTISSEMENT:** le terme AVERTISSEMENT identifie une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.
- **ATTENTION:** le terme ATTENTION identifie une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures légères ou modérées. ATTENTION peut aussi avertir contre un mauvais comportement dans des situations pouvant mener à des blessures.

Remplacer les autocollants de sécurité manquants ou endommagés. Utiliser ce livret d'entretien pour connaître le placement correct des autocollants de sécurité.

Des pièces et composants provenant de fournisseurs peuvent être porteurs d'informations supplémentaires relatives à la sécurité non reproduites dans ce livret d'entretien.

Autocollants de sécurité et livret d'entretien en français ou en espagnol

Des livrets d'entretien et des autocollants de sécurité en français et en espagnol sont disponibles pour cette machine auprès des concessionnaires John Deere agréés. Voir le concessionnaire John Deere.

MX00654,00001FD-28-12SEP18

AVERTISSEMENT / ATTENTION



TCAL45466—UN—08APR13

AVERTISSEMENT

Risque de blessure par projection d'objets. Veiller à ce que personne ne se trouve à proximité. Arrêter le moteur avant d'ouvrir le couvercle du bac incorporateur. Maintenir les goulottes en place.

ATTENTION

Lester la machine en suivant les instructions figurant dans le livret d'entretien. Les sacs (suivant équipement) s'usent et se détériorent. Vérifier souvent le sac. Remplacer selon le besoin. Utiliser un sac John Deere ou équivalent.

AP43109,0000185-28-05DEC15

AVERTISSEMENT




TCAL45468—UN—08APR13

Pour éviter toute blessure par des courroies en rotation, veiller à ce que tous les garants et toutes les protections soient en place.

AP43109,0000187-28-05DEC15

DANGER

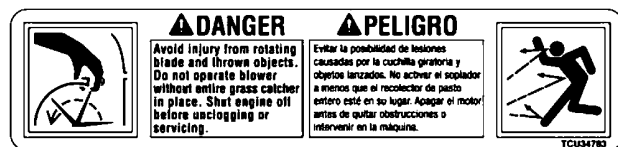

TCAL45464—UN—08APR13

Éviter les blessures causées par la lame rotative et les objets projetés. Ne pas utiliser la soufflante tant que le

Autocollants de sécurité

récupérateur d'herbe complet n'est pas en place.
Arrêter le moteur avant toute opération de débouillage
ou d'entretien.

3. Au-dessus de l'unité de coupe et au-dessous des
garants.

AP43109,0000183-28-05DEC15

SR99263,0000134-28-02APR19

AVERTISSEMENT



APY18501—UN—28MAR19

Surface très chaude.

SR99263,0000132-28-28MAR19

DANGER




APY18502—UN—28MAR19

Pour éviter d'être blessé par les lames rotatives ou les objets projetés, ne pas s'approcher du bord de l'unité de coupe et tenir toute autre personne éloignée. Ne pas tondre sans le canal d'éjection ou le récupérateur de graminées complet en place.

SR99263,0000133-28-28MAR19

ATTENTION

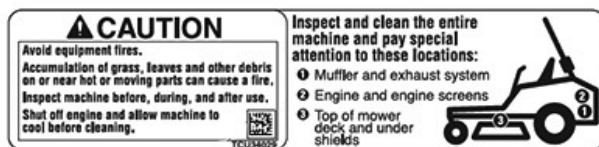

APY18503—UN—28MAR19

Éviter tout incendie de matériel.

Une accumulation d'herbe, de feuilles et d'autres débris sur ou à proximité des pièces chaudes ou mobiles peut provoquer un incendie.

Inspecter la machine avant, pendant et après usage.

Arrêter le moteur et laisser la machine refroidir avant le nettoyage.

Nettoyer et inspecter toute la machine, et porter une attention particulière à ces endroits:

1. Silencieux et système d'échappement.
2. Moteur et crépines du moteur.

Sécurité

Lire la section Sécurité du livret d'entretien

Lire les consignes générales de sécurité pour l'utilisation, contenues dans le livret d'entretien pour toute information supplémentaire relative à la sécurité.

OUMX068,00004DC-28-19DEC13

Utilisation en toute sécurité

Avant toute utilisation, lire, comprendre et suivre toutes les instructions figurant dans le livret de cet équipement et dans le livret d'entretien de la machine, ainsi que les autocollants de sécurité figurant sur l'équipement.

Utiliser un lest avant approprié. Déposer le lest une fois le bac de ramassage déposé.

Le bac incorporateur dépasse de la machine. Faire attention aux objets environnants en prenant des virages serrés.

Ne pas faire fonctionner le bac de ramassage si le récupérateur de graminées n'est pas en place avec le bac incorporateur bien installé.

Ne transporter personne sur la tondeuse ou sur le bac de ramassage. Les passagers risquent d'être blessés, heurtés par des objets ou projetés hors de la machine. Ils risquent également de gêner la visibilité du conducteur et d'entraîner une collision.

Avant la pose ou la dépose du bac incorporateur:

- Arrêter l'unité de coupe.
- Désenclencher l'unité de coupe ou la prise de force.
- Arrêter le moteur et retirer la clé de contact.
- Attendre l'arrêt du moteur et de toutes les pièces en mouvement avant de quitter le siège du conducteur.

Avant de faire reculer la machine:

- Arrêter la machine.
- S'assurer de l'absence d'enfants ou autres derrière le bac incorporateur.
- Ne laisser personne se tenir à proximité lors du déchargement du bac de ramassage.

Fonctionnement en toute sécurité sur les pentes:

- Vider le bac de ramassage lorsqu'il est à moitié plein.
- Ne pas utiliser sur les pentes raides.
- Ralentir avant les virages.
- Éviter les démarrages et arrêts brusques.
- Ne pas garer une machine munie d'un bac de ramassage sur une pente.

Entretien du flexible:

- Le flexible est sujet à l'usure et la détérioration.

- Vérifier régulièrement l'état du flexible et le remplacer au besoin.
- Utiliser un flexible John Deere ou un autre flexible équivalent pour satisfaire aux normes de sécurité.

OUMX068,00004DD-28-25MAR19

Stationnement en toute sécurité

1. Arrêter la machine sur une surface plane et non sur un terrain en pente.
2. Désengager les lames de la tondeuse et tous les autres équipements.
3. Abaisser les équipements au sol.
4. Serrer le frein de stationnement.
5. Arrêter le moteur.
6. Retirer la clé de contact.
7. Avant de quitter le fauteuil du conducteur, attendre l'arrêt du moteur et de toutes pièces en mouvement.
8. Fermer la vanne d'arrêt de carburant, si la machine en est équipée.
9. Déconnecter le câble négatif de la batterie ou retirer le(s) câble(s) de(s) bougie(s) d'allumage (pour les moteurs à essence) avant d'effectuer l'entretien de la machine.

OUMX068,00004DE-28-19DEC13


Protection des enfants

- Des accidents tragiques ont lieu avec des enfants si l'opérateur n'est pas au courant de leur présence. Éloigner les enfants lors de l'utilisation de la machine et de l'équipement et les confier à la garde d'un adulte responsable.
- Ne jamais supposer que les enfants vont rester à l'endroit où ils ont été vus pour la dernière fois. Toujours se tenir sur ses gardes en présence d'enfants. Arrêter la machine si un enfant pénètre dans l'aire de travail.
- Ne pas permettre aux enfants ni aux adultes non formés d'utiliser la machine.
- Ne pas transporter d'enfants ou les laisser monter sur un quelconque équipement ou sur la machine, même lorsque l'équipement est arrêté. Ne pas transporter d'enfants dans une petite voiture ou dans une remorque.

OUMX068,00004DF-28-19DEC13

Sécurité

Risque de blessure par projection d'objets

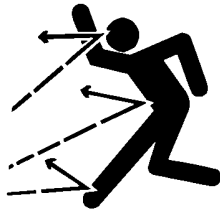

TCAL41689—UN—08APR13

- Lors de l'utilisation du véhicule avec un bac de ramassage, veiller à ce que tous les canaux et flexibles soient fermement fixés en place. Garder la trémie fermée ou le système de ramassage de matériau en position de fonctionnement.
- Arrêter le moteur et attendre l'arrêt de toutes les pièces en mouvement avant de déposer ou de relever tout organe d'un équipement.
- Risque de blessures par pales de la turbine et projections d'objets. Déposer l'outil lorsque la machine est utilisée en mode d'évacuation latérale. Veiller à ce que la tôle déflectrice soit en place sur l'unité de coupe si l'équipement est déposé.

OUMX068,00004E0-28-19DEC13

Risque de blessures par lames rotatives



TCAL46317—UN—15APR13

- Garder les pieds et les mains à l'écart des lames en rotation et de la soufflante lorsque le moteur tourne.
- Avant d'effectuer l'entretien, arrêter le moteur et attendre que toutes les pièces en mouvement soient arrêtées.
- Ne pas utiliser le système de ramassage de matériau ou l'ensacheuse tant que tous les éléments ne sont pas bien installés et verrouillés.

OUMX068,00004E1-28-19DEC13

- Éloigner les mains, pieds, vêtements, bijoux et longs cheveux des pièces en mouvement pour les empêcher de se faire happer.
- Abaisser tout outil au sol ou jusqu'à une butée mécanique présente sur l'outil avant d'effectuer l'entretien de l'outil. Désengager toute source d'alimentation et arrêter le moteur. Serrer le frein de stationnement et retirer la clé de contact. Laisser la machine refroidir.
- Débrancher la batterie ou retirer le fil de la bougie d'allumage (pour les moteurs à essence) avant d'effectuer une quelconque remise en état.
- Avant tout entretien de la machine ou de l'outil, dissiper soigneusement la pression de tout composant accumulant de l'énergie, les composants hydrauliques et les ressorts par exemple.
- Relâcher la pression hydraulique en abaissant l'outil ou les unités de coupe au sol ou jusqu'à une butée mécanique et déplacer les leviers de commande hydraulique.
- Soutenir solidement tous les éléments de la machine ou de l'outil qui doivent être relevés pour l'entretien. Utiliser des chandelles ou verrouiller des loquets d'entretien pour soutenir les composants lorsque nécessaire.
- Ne jamais faire tourner le moteur si le frein de stationnement n'est pas serré.
- Veiller à ce que toutes les pièces soient en bon état et installées correctement. Effectuer les remises en état immédiatement. Remplacer les pièces usées ou détériorées. Remplacer tout autocollant de sécurité ou d'instruction usé ou endommagé.
- Vérifier toute la boulonnerie à intervalles rapprochés pour s'assurer que l'équipement peut fonctionner en toute sécurité.
- Ne pas modifier la machine ou les dispositifs de sécurité. Toute modification non autorisée apportée à la machine ou à l'équipement risque d'affecter son fonctionnement et d'en compromettre la sécurité.

OUMX068,00004E2-28-19DEC13

Entretien en toute sécurité

- Seul des adultes formés et qualifiés peuvent effectuer l'entretien de la machine.
- Avant de passer au travail, veiller à bien comprendre les instructions d'entretien. Tenir la zone de travail sèche et propre.
- Ne pas faire tourner le moteur dans un espace confiné où des émanations de monoxyde de carbone peuvent s'accumuler.
- Ne jamais lubrifier, entretenir ni régler la machine ou un outil en mouvement. Maintenir les dispositifs de sécurité en place et en bon état de fonctionnement. Maintenir la boulonnerie serrée.

Préparation de la machine

Contrôle de la pression de gonflage des pneus

Vérifier la pression des pneus de la machine avant d'installer l'ensacheur. Voir le livret d'entretien de la machine.

AP43109,0000191-28-05APR13

Pose des lames correctes de l'unité de coupe

IMPORTANT: N'utiliser que des pièces d'origine John Deere pour le remplacement des lames de tondeuse.


- Pour de meilleures performances, toujours utiliser une lame adaptée au travail à effectuer.
- Toujours respecter les consignes de sécurité et d'entretien données dans le livret d'entretien de la machine lors du remplacement des lames de l'unité de coupe.

Pour obtenir le meilleur rendement possible avec le bac de ramassage, installer les lames de coupe appropriées au type d'application.

AP43109,0000192-28-16DEC15


Pose de la poulie et de l'entretoise

IMPORTANT: Éviter d'endommager la machine! Soutenir l'ensemble d'embrayage lors de la dépose de la boulonnerie pour qu'il ne tombe pas.

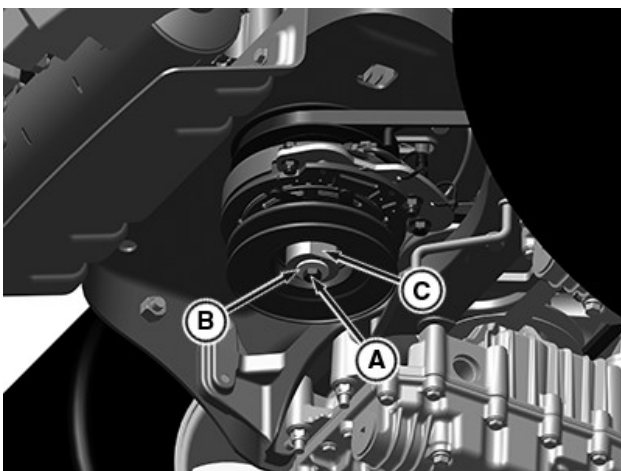


APY15441—UN—18MAR19

1. Desserrer et déposer la vis (A), la rondelle (B) et la bague (C).

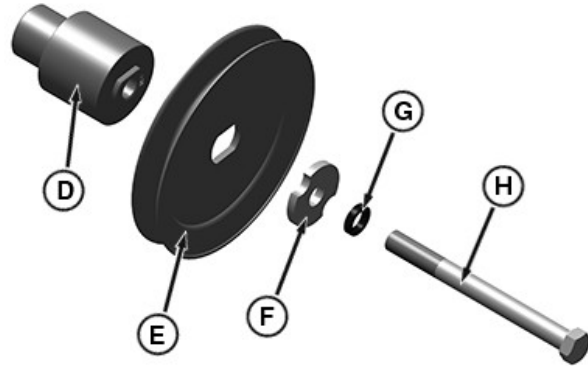

APY15442—UN—18MAR19

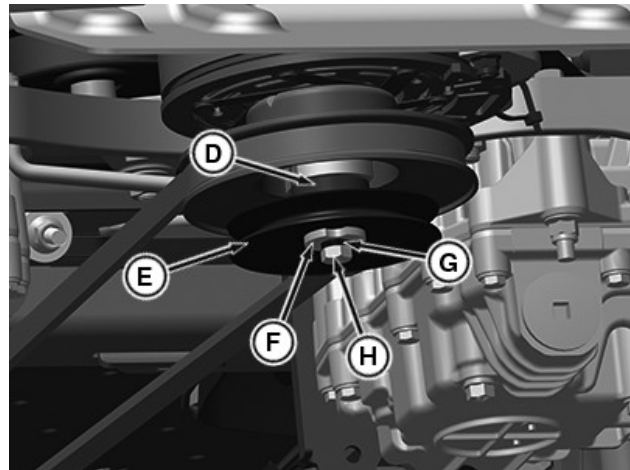

APY15443—UN—18MAR19

2. Monter la bague de la poulie moteur (D) et la poulie moteur (E) sans serrer sur la poulie d'embrayage de prise de force et fixer à l'aide de la rondelle du collier (F), de la rondelle de blocage (G) et de la vis hexagonale (H).

IMPORTANT: Éviter d'endommager la machine! Ne pas trop serrer la vis hexagonale.

3. Insérer un tournevis dans le trou de la bague (D) de la poulie du moteur pour la maintenir en place. Serrer la vis hexagonale (H) sur:

Valeur prescrite

Vis hexagonale (H)—Couple de serrage. 74 N·m
(55 lb·ft)

MG39705,0000170-28-24MAY19

Préparation de la machine


Pose du support de masse

Pièces du kit (support de masse d'alourdissement)

Qté.	Description
1	Support de masses
2	Vis à collet carré, M12 x 50
2	Contre-écrou, à embase
2	Plaque d'appui, carré
2	Plaque d'appui, 50 mm x 80 mm (2 x 3,1 in)
2	Vis, M12x130
2	Écrou, M12, embase, écrou autobloquant
2	Tige
4	Axe

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)


NOTE: Fixer et soutenir le véhicule, tel que requis. Observer toutes les consignes de sécurité.

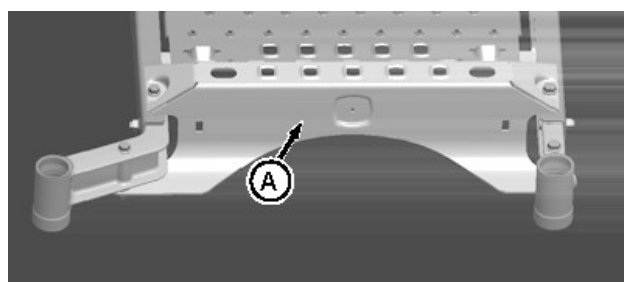

TCT013245—UN—14DEC15

Pour la clarté de la photo, les roues pivotantes avant ne sont pas représentées.


2. Éliminer les débris autour de la traverse avant (A).

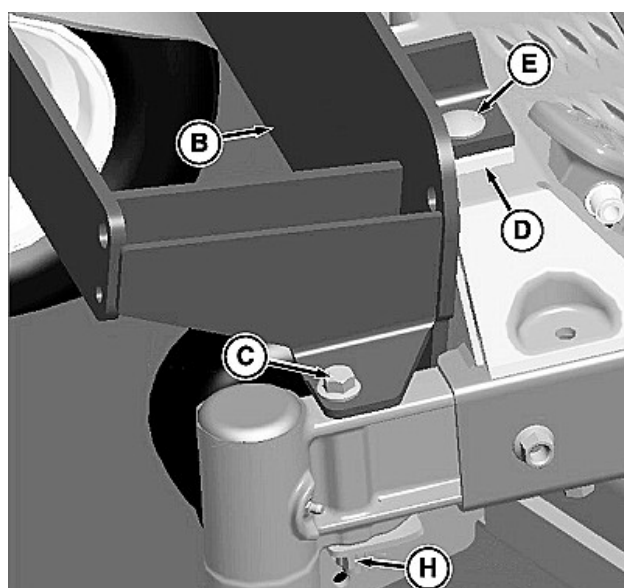

TCT013110—UN—19MAR18

3. Centrer le support de masse (B) sur la traverse.

4. Aligner les orifices de montage avant du support de masse (B) sur les orifices de la traverse.
5. Poser les vis M12x130 (C) et les écrous M12 à couple autobloquants (H). Ne pas serrer les vis et les écrous à ce stade.
6. Placer les plaques d'appui (D) carrées sous les ergots de montage supérieurs du support de masse.
7. Pose des vis à collet carré M12x50 (E) à travers le dessus du support de masse. Ne pas serrer.

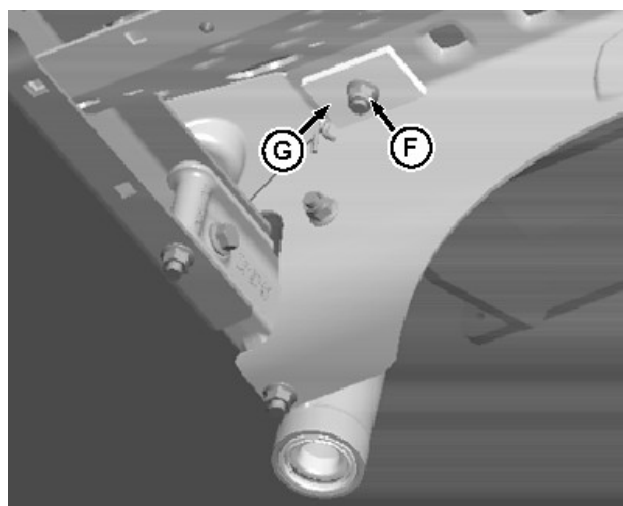

TCT013247—UN—14DEC15

8. Installer les plaques d'appui de 50 mm x 80 mm (2 x 3,1 in) (G) et les écrous (F).
9. Serrer les vis à collet carré M12x50 (E), puis les vis M12x130 (C) à 80 lb-ft (108 N·m).

MX00654,0000343-28-18MAR19

Ensemble

Nomenclature du bac collecteur

Qté.	Description		
1	Soudure de fixation de bâti	1	Volet pare-poussière du bac collecteur, renfort
1	Support, bâti de base de bac collecteur	2	Vis M6 (longueur 19 mm)
1	Support, bâti du bac collecteur de gauche	10	Vis, cruciforme fraisée 1/4 x 3/4
1	Support, bâti du bac collecteur de droite	4	Écrou à embase, 1/4 in-20
1	Support de fixation gauche	1	Porte du bac collecteur
1	Support de fixation droit	2	Axe-pivot
4	Boulon en U, 63,5 mm	2	Rondelle, 16,6 mm (D.I.)
1	Panneau de fond de bac collecteur	2	Clip en épingle à cheveux
1	Kit de soudure de loquet	1	Bague de support d'entrée
1	Bague	1	Défecteur de débris
1	Loquet	4	Rondelle dentée, 8,4 mm
1	Rondelle, 12 mm (D.I.)	2	Vis, 8 x 32 mm
1	Vis hexagonale, 10 x 32 mm	2	Écrou à embase, 8 mm
11	Écrou M10 (8,8 mm d'épaisseur)	2	Vis, 8 x 13 mm
39	Vis M6 (12,7 mm de longueur)	1	Entrée, entrée à 90°
54	Écrou à embase, 1/4 in-20	1	Collier, câble de 6 in de diamètre
1	Panneaux latéraux du bac collecteur	1	Tube, 33 in de longueur, 6 in de diamètre.
1	Kit de joint antipoussière	1	Soudure de la poignée de levage
1	Support de fixation du berceau de la poignée de levage	2	Gaine de poignée de levage
1	Soudure de la porte du bac collecteur	2	Ressort de poignée de levage
17	Écrou à clip, 1/4 court	2	Vis M10, 51 mm de longueur
13	Écrou à clip, 1/4 long	1	Ensemble de tige de loquet
1	Crépine supérieure	2	Barre de tringlerie de porte
18	Rondelle, 7,13 mm (D.I.)	2	Vis de tringlerie de porte
31	Vis, cruciforme à tête bombée, 1/4 x 3/4	4	Écrou de tringlerie de porte
1	Panneau de couvercle du bac collecteur	1	Axe de tringlerie de porte
1	Support de crépine de bac collecteur	4	Axe de verrouillage
2	Rondelle, filetée 1/4	1	Butée de suspension de bac collecteur
1	Soudure de la porte du bac collecteur	14	Boulon, M10 x 25
1	Support de porte de bac collecteur	14	Contre-écrou, M10 (10,7 mm d'épaisseur)
1	Panneau de porte de bac collecteur	6	Écrou de blocage, M6
1	Électrovanne de dérivation de poussière de bac collecteur, gauche		
1	Électrovanne de dérivation de poussière de bac collecteur, droite		
1	Électrovanne de dérivation de la poussière de bac collecteur		
1	Volet pare-poussière du bac collecteur, renfort gauche		
1	Volet pare-poussière du bac collecteur, renfort droit		
1	Volet pare-poussière du bac collecteur		

MG39705,00002CE-28-24JAN20

Nomenclature de montage

Qté.	Description
1	Support de châssis gauche
1	Support de châssis droit
1	Flexible inférieur/9" x 40"
1	Flexible supérieur/6" x 33"
1	Sachet contenant des petites pièces/kit de montage
1	Sachet contenant des petites pièces/faisceau
1	Support de châssis arrière
1	Ensemble de cône de soufflante avec boutons-pression/9"
1	Sachet contenant des petites pièces/poulie moteur
1	Ensemble de montage du tendeur
1	Support du garant de courroie
1	Ensemble d'entraînement avec boutons-pression/4 lames
1	Support supérieur/bras de montage
1	Support inférieur/bras de montage

Ensemble

- | | |
|---|--|
| 1 | Collier de flexible 6" |
| 1 | Cornière de châssis |
| 1 | Ensemble de tube de réservoir /bras de montage |
| 1 | Jeu de masses |

MX00654,00002E0-28-01APR19

Nomenclature du kit de soufflet

Unité de coupe à évacuation latérale 48 et 54 in

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| Qté. | Description |
| 1 | Soufflet avec boutons-pression |
| 1 | Plaque de soufflet |
| 1 | Sachet contenant des petites pièces |


Unité de coupe à évacuation latérale 60 et 72 in

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| Qté. | Description |
| 1 | Soufflet avec boutons-pression |
| 1 | Plaque de soufflet |
| 1 | Sachet contenant des petites pièces |

Unités de coupe MOD 48, 54 et 60 in

- | | |
|-------------|-------------------------------------|
| Qté. | Description |
| 1 | Soufflet avec boutons-pression |
| 1 | Support de décharge 48" et 54" |
| 1 | Support de décharge 60" |
| 1 | Plaque de soufflet |
| 1 | Adaptateur de plaque de soufflet |
| 1 | Sachet contenant des petites pièces |

MX00654,00002E2-28-01APR19

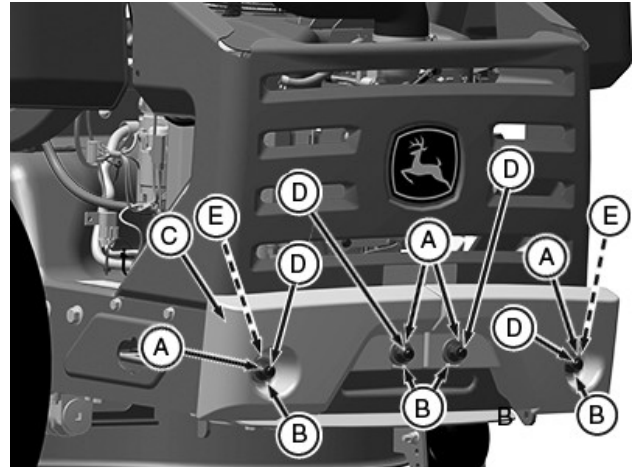

APY16215—UN—10JAN19

Retirer les quatre écrous de blocage M12 (A) un par un, ainsi que les quatre rondelles (B).

3. Déposer le pare-chocs arrière (C).
4. Déposer les quatre goujons (D), ainsi que les deux entretoises (E) et l'écrou supplémentaire à l'arrière du châssis.
5. Remiser les masses dans un endroit sec pour une utilisation ultérieure lorsque le bac de ramassage est déposé de la machine.

SR99263,00000F5-28-10MAR19

Dépose des masses de pare-chocs arrière (suivant équipement)

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir la section Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)


⚠ ATTENTION: Éviter les blessures! Le pare-chocs pèse environ 90 lb, c'est pourquoi John Deere recommande la dépose du pare-chocs de la machine par deux personnes.

Montage

Pose de l'ensemble de châssis


Pose du support de châssis gauche

NOTE: Conserver les pièces pour une utilisation ultérieure lorsque le bac de ramassage est déposé.

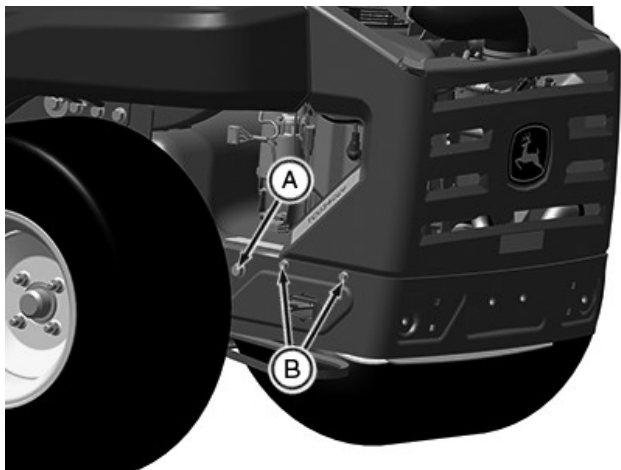

APY15446—UN—18MAR19


1. Retirer la vis métrique M12x30 (A) et les vis (B) du côté gauche du pare-chocs arrière de la machine.
2. Aligner les trous de vis inférieures du support gauche du châssis sur le côté gauche du pare-chocs arrière.

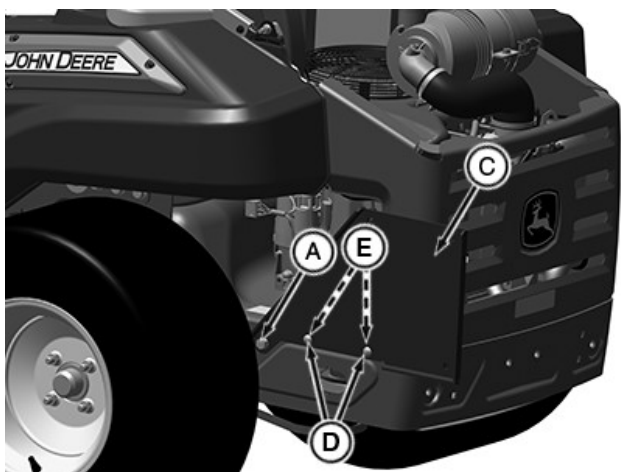

APY16220—UN—20MAR19

3. Fixer sans serrer le support de bâti gauche (C) à l'aide de la vis métrique M12x30 (A), de la vis à collet carré (5/16 in-18x1) (D) et du contre-écrou à embase (E) préexistants.

Pose de l'installation des cornières de bâti

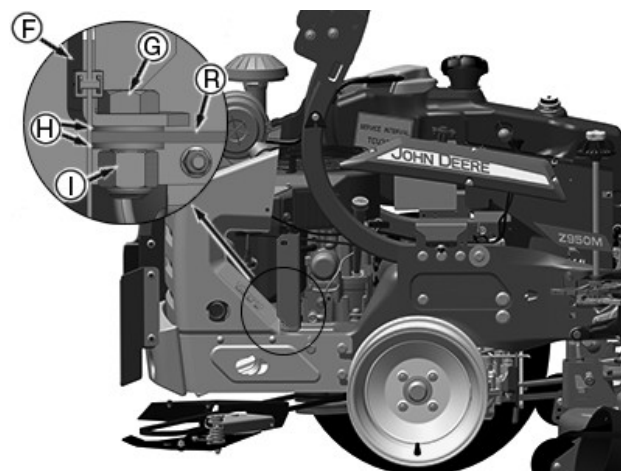

APY18504—UN—01APR19


1. Positionner la cornière du châssis (F) sur le châssis de la machine, comme illustré.

NOTE: L'installation suivante fixe la partie supérieure de la cornière du châssis.

2. Aligner le trou de vis de la cornière du châssis sur la vis (G).
3. Fixer sans serrer la cornière du châssis (F) et la plaque (R) sur le châssis de la machine à l'aide de la vis (G), des rondelles plates (H) et de l'écrou (I).

Pose du support de châssis droit


NOTE: Conserver les pièces pour une utilisation ultérieure lorsque le bac de ramassage est déposé.

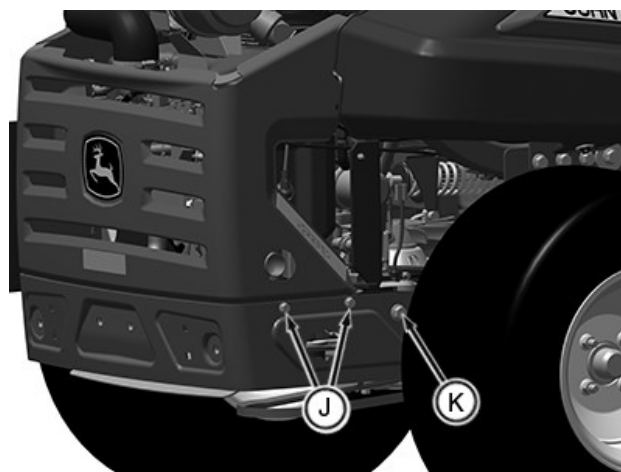

APY15447—UN—19MAR19

1. Retirer la vis métrique M12x30 (J) et les vis (K) du côté droit du pare-chocs arrière de la machine.
2. Aligner les trous de vis inférieurs du support droit du châssis sur le côté droit du pare-chocs arrière.

Montage

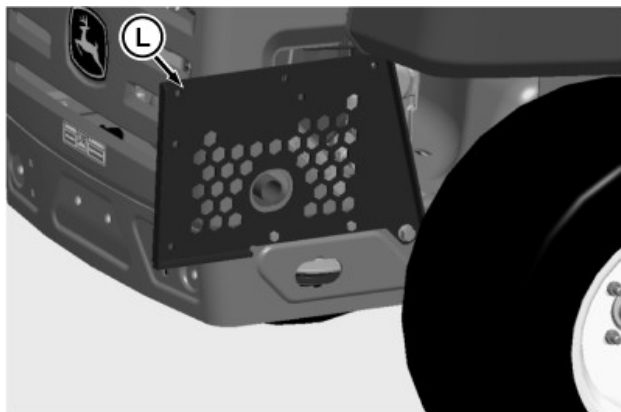

TC100912—UN—30JUN19

3. Fixer sans serrer le support de bâti droit (L) à l'aide de la vis métrique M12x30 (J) préexistante.

Pose du support de châssis arrière

1. Positionner et aligner les trous des vis de chaque côté du support de châssis arrière sur le support de châssis côtés gauche et droit.

NOTE: S'assurer que les ergots inférieurs du support de châssis arrière sont dirigés à l'écart de l'unité de coupe.




APY30213—UN—02MAR20

2. Fixer le support de bâti arrière (M) à l'aide des vis à collet carré (O) et des écrous de blocage à embase (N) sur les trous inférieurs gauche et inférieur droit. Ne pas poser la boulonnerie dans les trous supérieurs.

Pose du support inférieur/bras de montage

1. Aligner les trous de vis du support inférieur/bras de montage sur les trous de vis inférieurs du support de châssis droit.

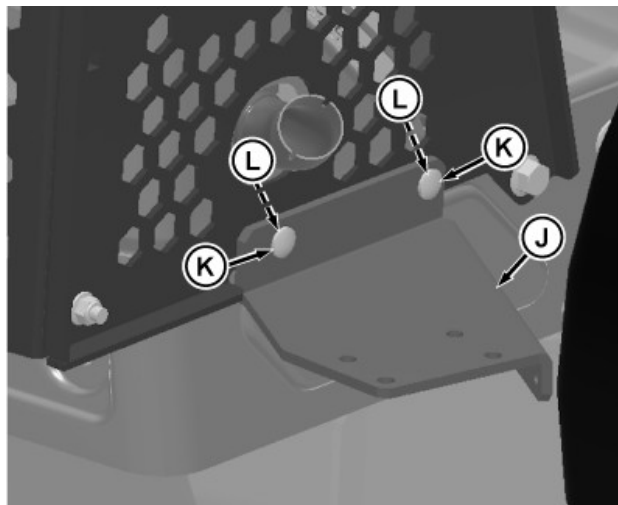


TC100918—UN—30JUN19

2. Fixer sans serrer le support inférieur/bras de montage (J) à l'aide des vis à collet carré (K) et des écrous de blocage à embase (L).

Pose du déviateur d'échappement

NOTE: Veiller à utiliser le bon côté du déviateur d'échappement, car la taille est différente à chaque extrémité en fonction de la taille de l'échappement de la tondeuse.

Positionner le déviateur à travers l'ensemble de bras de fixation pour s'assurer que les gaz d'échappement sortent vers l'arrière et ne sont pas orientés vers l'ensemble de prise de force ou le sol. S'assurer que le déviateur est centré et ne repose pas sur les bras de montage inférieurs ou supérieurs.

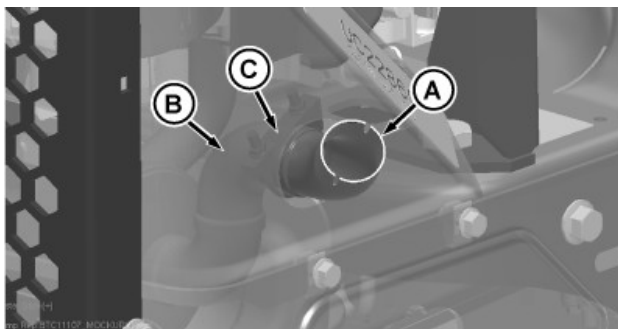


TC100921—UN—30JUN19

1. Fixer le déviateur d'échappement (A) sur le tuyau d'échappement du moteur (B).
2. Fixer le déviateur d'échappement (A) à l'aide du kit de fixation (C).

Pose du support supérieur/bras de montage

1. Aligner les trous de vis du support supérieur/bras de montage sur les trous de vis supérieurs du support de châssis droit.


Montage

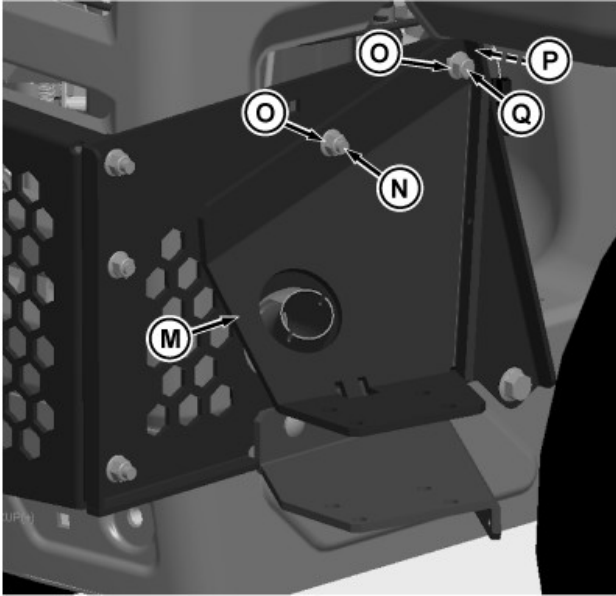

TC100919—UN—30JUN19

2. Fixer sans serrer le support supérieur/bras de montage (M) à l'aide de la vis à collet carré (N), de la vis à collet carré (Q) et des écrous de blocage à embase (O).
3. Fixer sans serrer la cornière du bâti (P) ainsi que le support de bâti droit et le support supérieur/bras de fixation (M).

Pose des montants de béquille

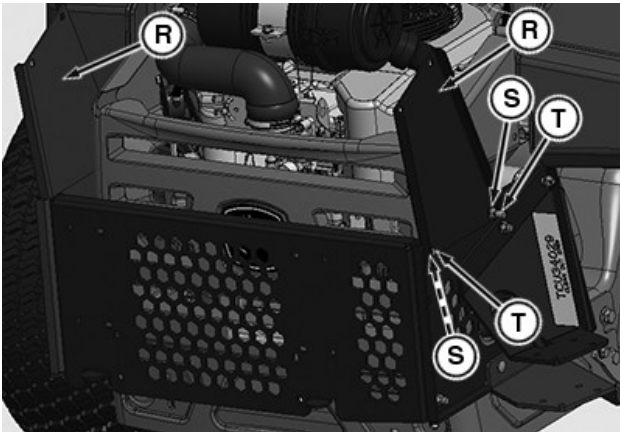

APY30214—UN—01JAN20

1. Aligner les béquilles (R) à l'extérieur des supports gauche et droit du bâti.
2. Fixer les béquilles (R) à l'aide des deux vis (T) et des deux écrous (S) sur chaque béquille.

Serrage de la boulonnerie

Serrer la boulonnerie dans l'ordre suivant:

1. Support de châssis gauche
2. Support de châssis droit
3. Support inférieur/bras de montage
4. Support supérieur/bras de montage

5. Cornière de châssis sur:

Valeur prescrite

Vis de cornière de châssis—Couple de serrage. 360 N·m (266 lb·ft)

6. Support arrière


IMPORTANT: Avant de serrer, tourner le déviateur d'échappement de sorte que l'embout soit centré dans le support supérieur/la découpe du bras de montage et que l'échappement soit dirigé vers l'extérieur et non directement au niveau de la prise de force ou des sacs collecteurs.

7. Kit de collier de déviateur d'échappement

8. Montants de béquille

MG39705,00002CF-28-24JAN20

Pose du bâti principal de bennage à partir du fauteuil

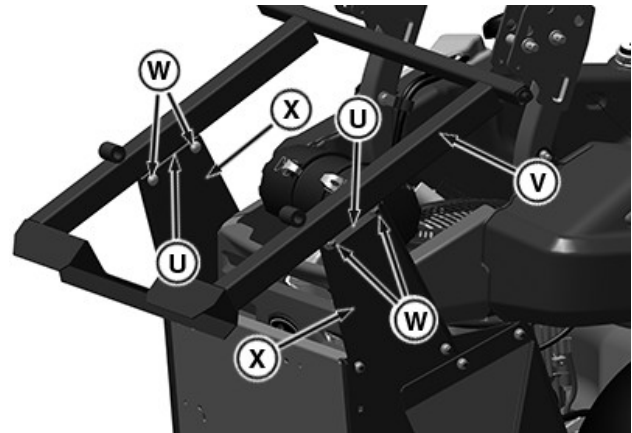


APY30215—UN—01JAN20

Aligner les supports (U) sur le dessous du bâti (V) en haut des montants de béquille (X) et les fixer à l'aide des vis (W) et des écrous de blocage.

MG39705,00002D0-28-28FEB20

Montage


Repose du renfort du bâti principal

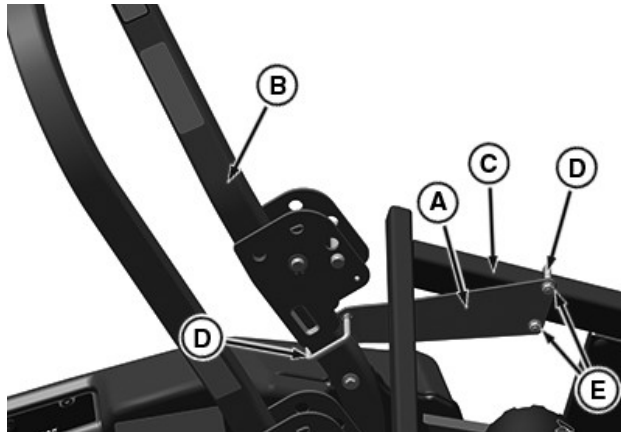

APY30216—UN—01JAN20

1. Fixer l'avant du renfort du bâti principal de bennage à partir du fauteuil (A) à l'arceau/cadre de sécurité (B) à l'aide du boulon en U (D) et des écrous.
2. Fixer l'arrière du renfort du bâti principal de bennage à partir du fauteuil (A) au bâti principal de bennage à partir du fauteuil (C) à l'aide du boulon en U (D) et des écrous (E).
3. Répéter les étapes de la procédure pour la base du bâti latéral gauche.

MG39705,00002D2-28-21JAN20

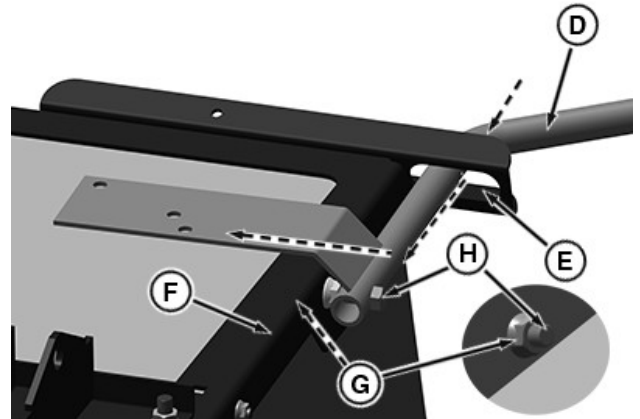

APY30218—UN—06JAN20


3. Glisser et insérer la poignée de levage (D) à travers la fente du support de fixation de la poignée (E) dans le cadre du bac collecteur (F), comme illustré. Fixer à l'aide de l'écrou à embase (G) à l'intérieur du bac collecteur sur le boulon (H).
4. Contrôler le mouvement de la poignée (D) qui doit avoir une plage de mouvement complète dans la fente (E). S'il n'y a pas de mouvement complet, régler l'écrou (C) (à partir de l'étape 2) pour obtenir le mouvement. Serrer les fixations.

Valeur prescrite

Écrou à embase (G)—Couple de serrage. 27 N·m (20 lb·ft)

Pose de la poignée de levage


1. Retourner le bac collecteur à l'aide d'une autre personne.

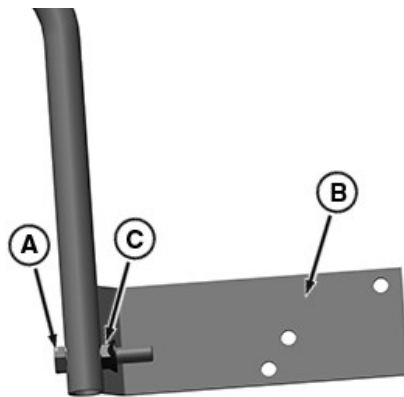

APY30217—UN—06JAN20

2. Insérer le boulon (A) dans la poignée de levage (B) et le fixer sans serrer avec l'écrou à embase (C) à l'envers, comme illustré.


5. Repose de la tige de loquet:

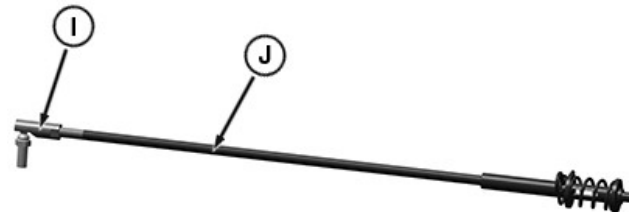

APY30220—UN—06JAN20


- Fixer la rotule (I) à l'extrémité de la tige de loquet (J). Serrer la rotule à mi-chemin sur le filetage de la tige de loquet.

Montage

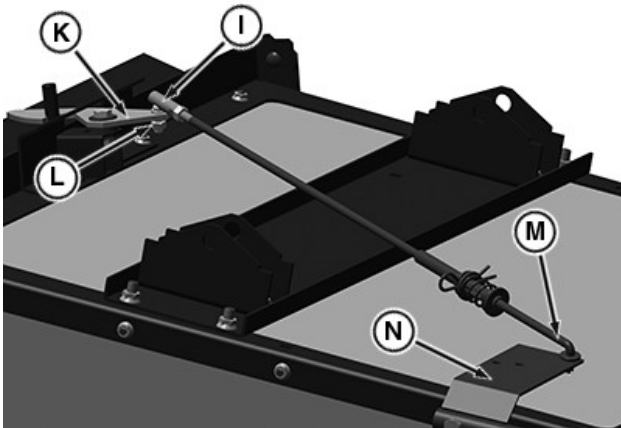

APY30219—UN—06JAN20


- Fixer la rotule (I) au crochet de loquet (K) et la fixer avec l'écrou (L) et la rondelle-frein.
- Fixer l'autre extrémité (M) de la tige de loquet à la poignée de levage (N).

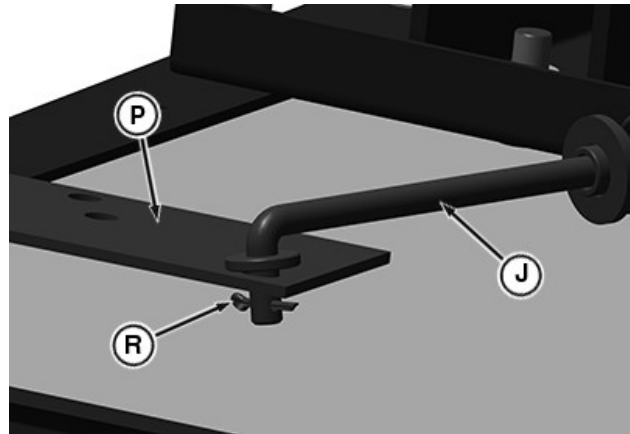

APY30222—UN—06JAN20

8. Après avoir réglé le crochet de loquet (K) (à partir de l'étape 5), fixer la tige de loquet (J) à la poignée de levage (P) avec goupille bêta (R).

MG39705,00002D3-28-27JAN20

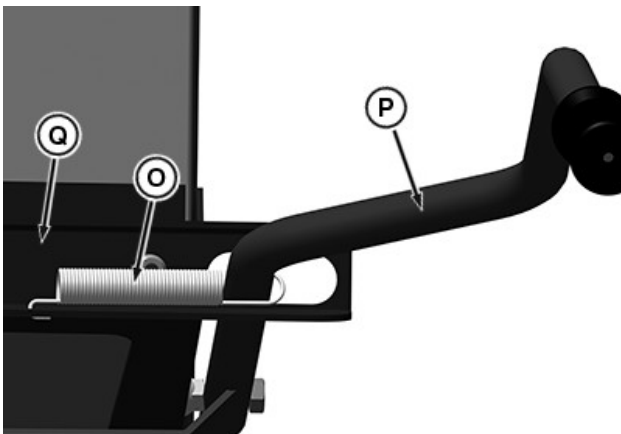

APY30221—UN—06JAN20

6. Fixer une extrémité du ressort (O) sur la poignée de levage (P) et l'autre extrémité sur le support de fixation de la poignée (Q).
7. Régler la rotule (I) (à partir de l'étape 5) vers le haut et vers le bas sur les filetages de la tige de loquet (J) jusqu'à ce que le crochet de loquet (K) se ferme complètement. Fixer une extrémité du ressort (O) sur la poignée de levage (P) et l'autre extrémité sur le support de fixation de la poignée (Q).

Pose du bac collecteur


NOTE: Obtenir de l'aide d'une autre personne lors de l'installation du bâti principal du bennage à partir du fauteuil.



APY30224—UN—06JAN20

Montage

1. Abaisser le bac collecteur de bennage à partir du fauteuil (A) sur les pivots (B).

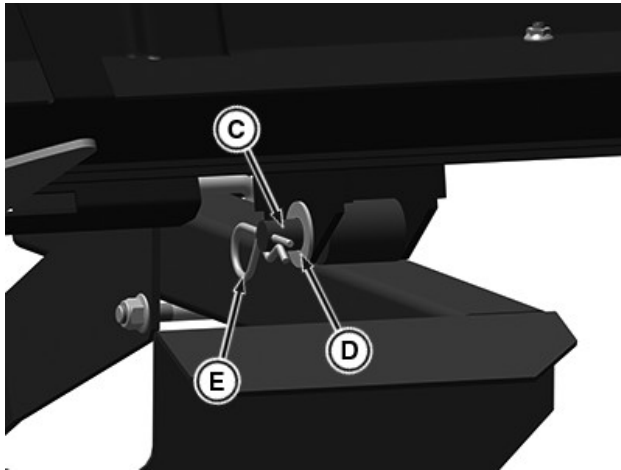


APY30225—UN—06JAN20

Pivot côté droit illustré

2. Insérer l'axe-pivot (C) fixant la goupille bêta (E) et la rondelle (D). Répéter la procédure pour le pivot latéral gauche.

NOTE: Insérer les axes-pivots de l'extérieur vers l'intérieur.

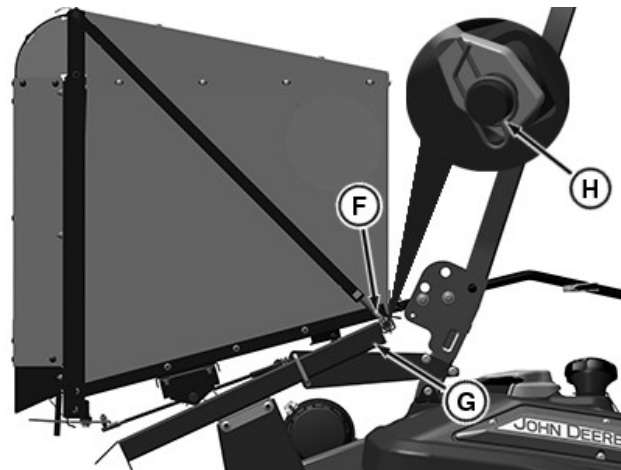


APY30226—UN—06JAN20

3. Fixer les extrémités inférieures des tringleries (F) au bâti principal (G) à l'aide des goupilles fendues (H).


MG39705,00002D5-28-28FEB20

Pose de l'entrée, de la bague d'entrée et du déflecteur de débris

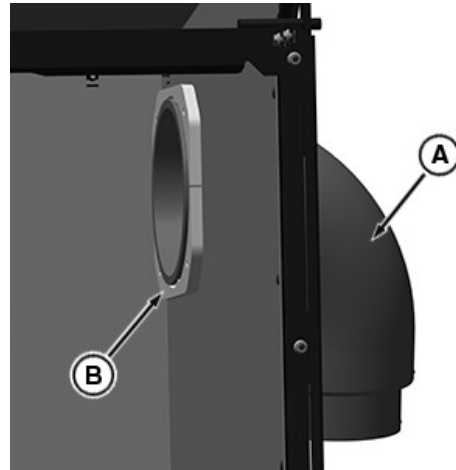

APY30227—UN—06JAN20

1. Ouvrir la porte du bac collecteur. Faire coulisser l'entrée (A) dans le trou d'entrée. Fixer la bague d'entrée (B) sur les gorges de l'entrée (A) à l'intérieur du bac collecteur.

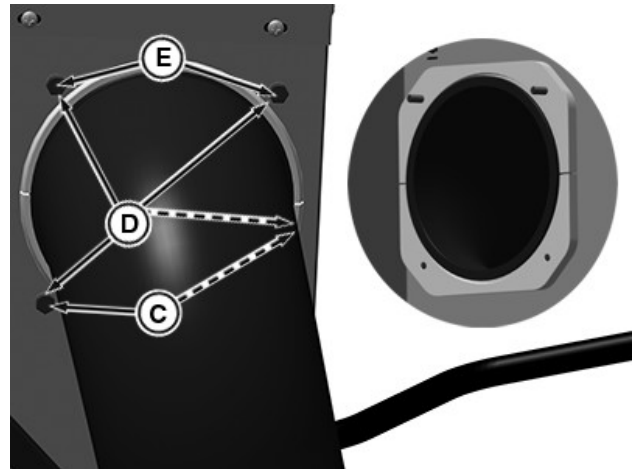


APY30228—UN—06JAN20

Les vues intérieure et extérieure du bac collecteur sont illustrées

2. Fixer les anneaux d'entrée sur le bac collecteur à l'aide des deux vis (C) et des rondelles (D) dans les deux trous inférieurs. Poser les vis (E) dans les trous supérieurs avec les rondelles (D).

Montage

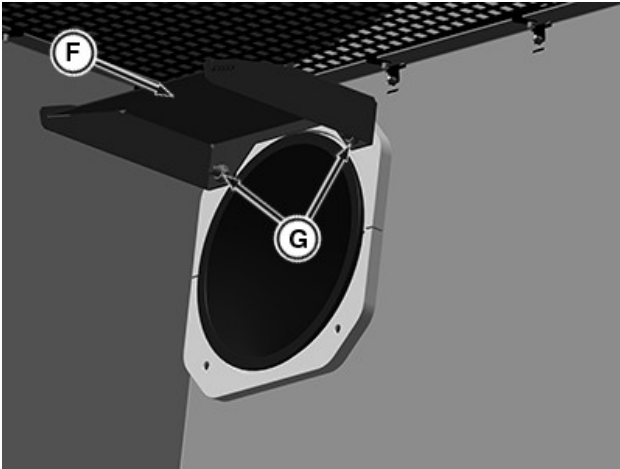

APY30229—UN—06JAN20

3. Poser le déflecteur de débris (F) sur le filetage des boulons supérieurs. Les fixer à l'aide des écrous Nylock (G).


Valeur prescrite

Écrous Nylock (G)—Couple de serrage. 13,5 N·m
(10 lb·ft)

MG39705,00002D4-28-27JAN20


Pose de l'ensemble d'entraînement de la soufflante

Pose de l'entraînement de la prise de force

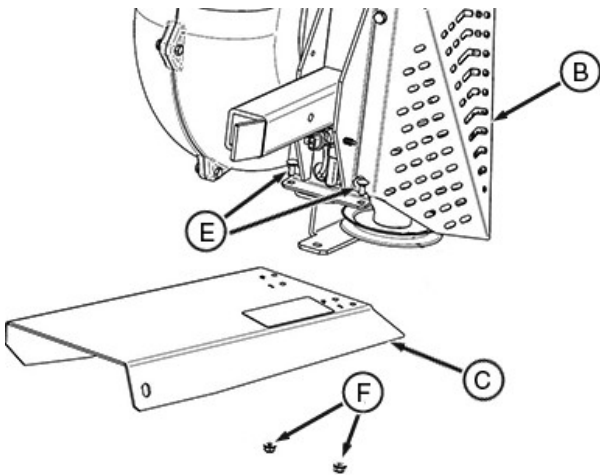

APY16252—UN—22JAN19


1. Monter le garant de courroie (C) sur l'ensemble d'entraînement (B) sans serrer, en alignant les trous marqués "P" et à l'aide des deux vis à collet carré (E) et des deux écrous de blocage à embase (F).

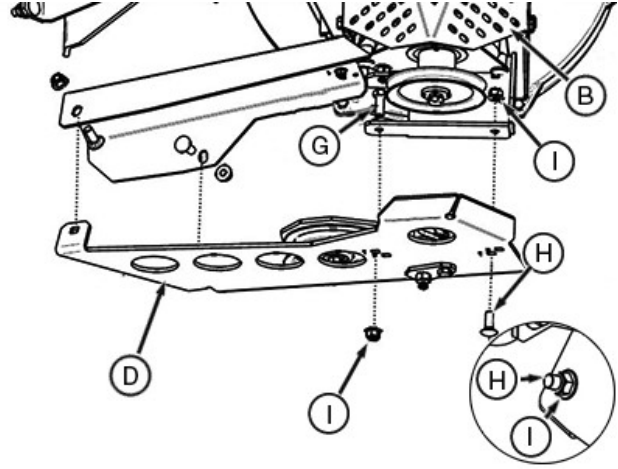

APY16253—UN—31JAN19

2. Monter le support du tendeur (D) sur l'ensemble d'entraînement (B) sans serrer, en alignant les trous marqués "P" et à l'aide d'une vis (G) (noter le sens de la vis), d'une vis à collet carré (H) (noter le sens de la vis) et des deux écrous de blocage à embase (I).
3. Fixer l'ensemble de support du tendeur (D) sur le garant de courroie (C) à l'aide des deux vis à collet carré (H) et des deux écrous de blocage à embase (I).
4. Serrer les six fixations dans l'ordre de montage initial une fois que le garant de courroie (C) et l'ensemble de support du tendeur (D) sont montés.

Pose du bras de montage/de l'ensemble de tube

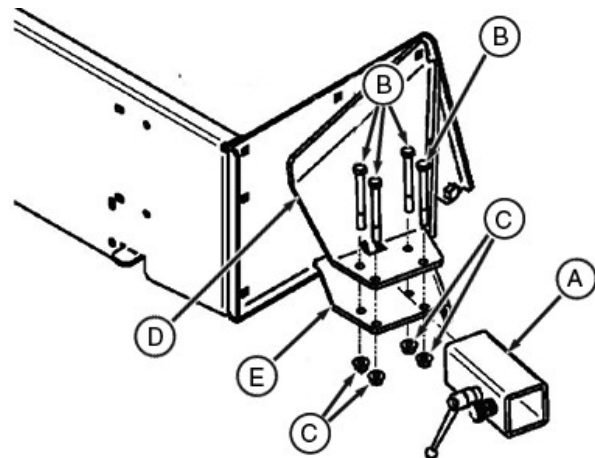


APY16233—UN—16JAN19

1. Positionner le bras de montage/ensemble de tube (A) entre le support supérieur (D) et le support inférieur (E) avec l'ensemble de tube enfoncé et reposant sur l'ergot du support supérieur.
2. Fixer le bras de montage/ensemble de tube (A) à l'aide des quatre vis à tête hexagonale (B) et des quatre écrous à frein élastique (C).

Montage


Pose de l'ensemble d'entraînement de la prise de force et de la courroie

⚠ ATTENTION: John Deere recommande de se faire aider durant cette étape.

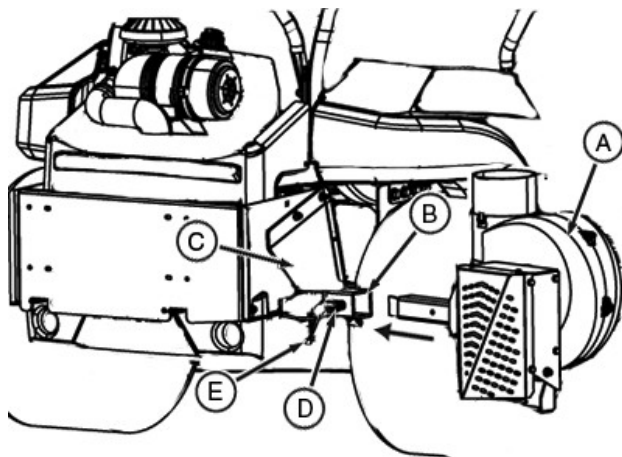

APY16216—UN—11JAN19

1. Insérer l'ensemble d'entraînement (A) dans le tube de réservoir (B).
2. Faire glisser l'ensemble de bras de montage (C) jusqu'à ce que l'axe de piston du bouton (D) s'engage.
3. Tourner la poignée de verrouillage (E) dans le sens horaire jusqu'à ce qu'elle soit serrée.

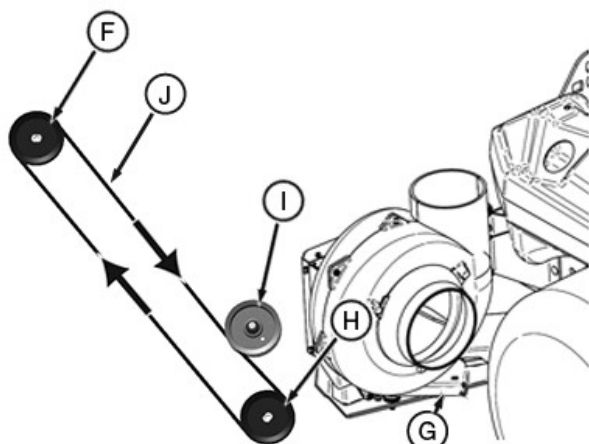

APY014156—UN—11JAN19

4. Placer la courroie (J) autour de la poulie d'entraînement du moteur (F) sur la partie inférieure de l'unité de coupe.
5. Acheminer la courroie par l'intérieur de l'ensemble de support du tendeur (G).
6. Détendre le bras du tendeur (G) en y insérant un tournevis et en le tournant dans le sens horaire.

IMPORTANT: Éviter d'endommager la machine!
S'assurer que la courroie ne frotte pas contre le protège-courroie. Si la courroie frotte, voir Réglage du dégagement de la courroie d'entraînement de la soufflante dans la section Entretien.


7. Dégager le bras du tendeur (G) de la courroie (J). Une fois dégagée, placer l'extrémité de la courroie sur la poulie de l'ensemble d'entraînement (H) et relâcher lentement le bras du tendeur pour engager la courroie complètement.
8. Régler le dégagement de la courroie d'entraînement de la soufflante. (Voir Réglage du dégagement de la courroie d'entraînement de la soufflante dans la section Entretien.)

⚠ ATTENTION: L'absence de réglage du dégagement de la courroie d'entraînement de la soufflante peut entraîner une rupture de la courroie.

MG39705,00002E2-28-28FEB20

Pose du cône d'entrée de la soufflante

Pose du cône de la soufflante

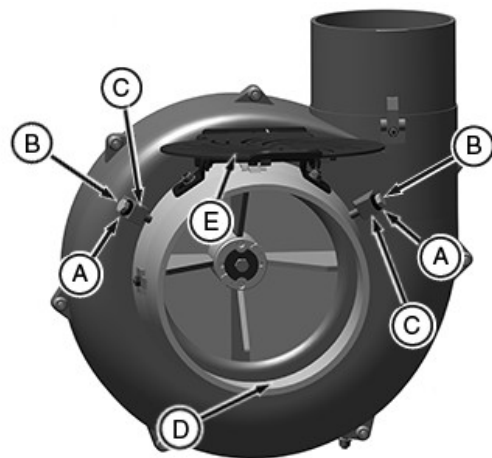

APY16244—UN—29MAR19


1. Visser l'écrou de blocage (A) sur chaque extrémité de la vis (B).
2. Serrer partiellement la vis (B) dans chacun des deux bossages filetés (C) sur le boîtier de la soufflante.
3. Placer le cône de soufflante (D) de sorte que le couvercle de sécurité (E) soit orienté vers le haut comme illustré et serrer les vis (B) uniformément contre le cône.
4. Serrer les écrous de blocage (A) contre le bossage fileté (C).

SR99263,00000FE-28-26MAR19

Montage


Pose du levier de position Mulch On Demand (unités de coupe avec fonction Mulch On Demand uniquement)

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section SÉCURITÉ.)

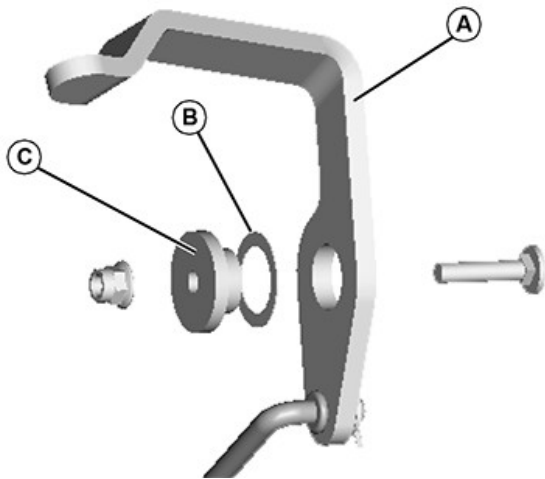

TCAL45482—UN—08APR13

2. Placer une rondelle de calage (B) sur la bague (C).

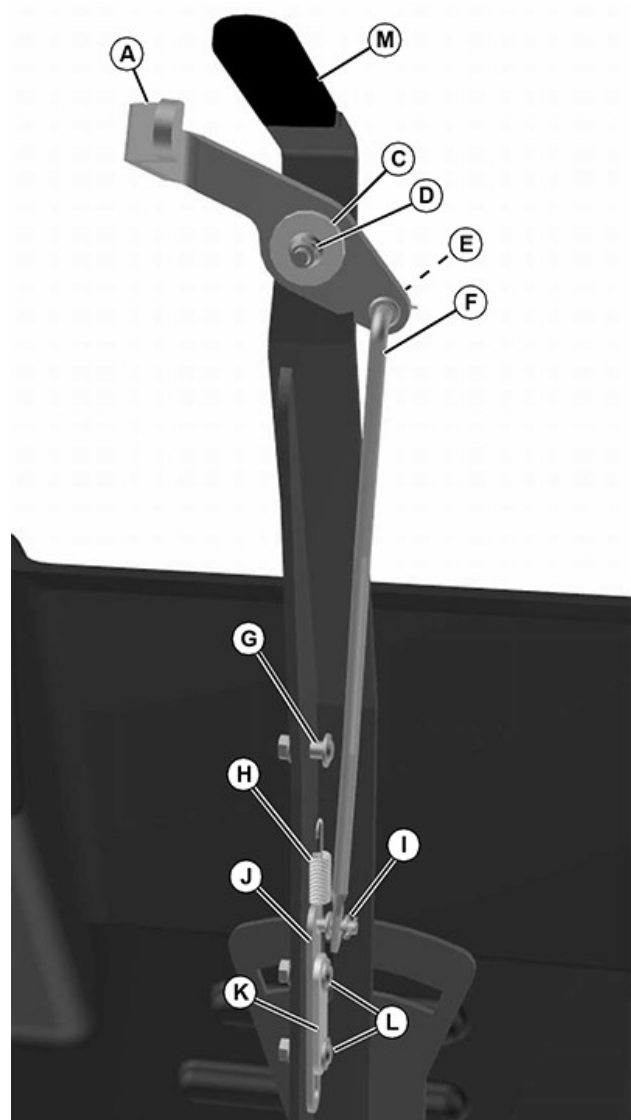

TCAL45483—UN—08APR13

3. Insérer la bague (C) dans le dispositif de déverrouillage du levier (A) et la fixer sur le levier de changement de mode de l'unité de coupe (M) à l'aide d'une vis M6x30 et d'un écrou (D). Serrer la boulonnerie.
4. Positionner le plateau à cliquet (J) et le loquet de calage (K) et les fixer en place à l'aide de deux boulons et écrous à épaulement à 6 pans M6X21 (L). Serrer à 11 N m (8 lb ft).
5. Poser le boulon à épaulement et l'écrou à épaulement à tête creuse M6x21 (G). Serrer la boulonnerie.
6. Poser le ressort (H) du plateau à cliquet (J) sur la vis à épaulement à tête creuse (G).
7. Poser le loquet de bielle (F) sur le dispositif de déverrouillage du levier et sur le plateau à cliquet. Fixer le loquet de bielle à l'aide de la rondelle M8.4x1.6 et de la goupille fendue (E) et de la rondelle (B).


Montage

M6.4x1.6 et de la goupille fendue (I). Ouvrir les goupilles fendues pour les fixer en place.

AP43109,0000198-28-10MAR19

Pose du kit de soufflet


Pose du kit de soufflet (unités de coupe à décharge latérale 48 et 54 in)

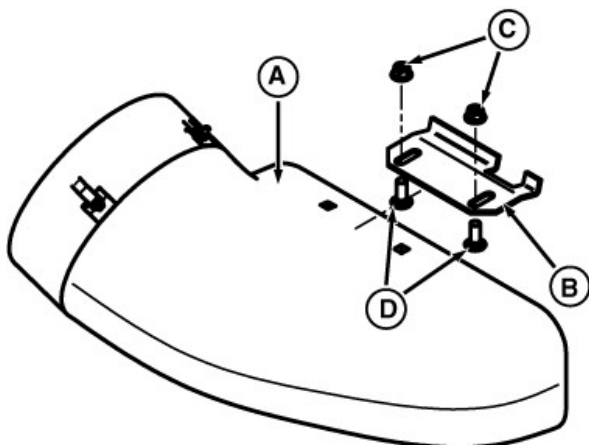

APY15469—UN—28MAR19

1. Fixer la plaque de soufflet (B) au soufflet (A) à l'aide des boutons-pression (C) et des écrous à frein élastique (D).

NOTE: Insérer les vis depuis l'intérieur de façon à ce que les filetages soient au-dessus du soufflet. Cela empêche les résidus de graminées de s'accumuler sur les filetages de la vis.

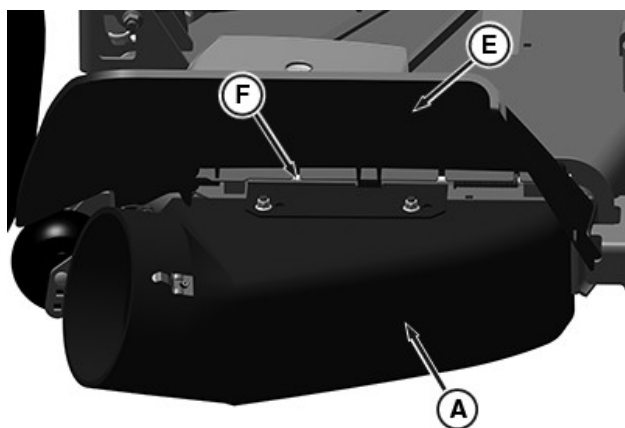


APY15445—UN—19MAR19

2. Soulever le déflecteur de graminées (E) et faire glisser le kit de soufflet (A) sous la tige (F).

NOTE: Veiller à fermer tout espace entre le soufflet et l'unité de coupe en réglant la position du soufflet dans les fentes de la plaque de soufflet.


Pose du kit de soufflet (unités de coupe à décharge latérale 60 et 72 in)

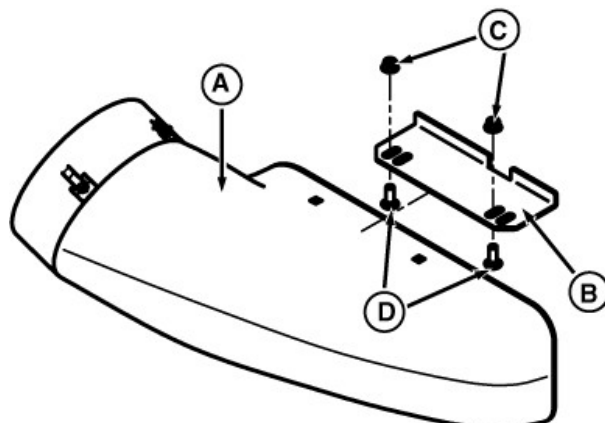

APY15470—UN—28MAR19

1. Fixer la plaque de soufflet (B) au soufflet (A) à l'aide des boutons-pression (C) et des écrous à frein élastique (D).

NOTE: Insérer les vis depuis l'intérieur de façon à ce que les filetages soient au-dessus du soufflet. Cela empêche les résidus de graminées de s'accumuler sur les filetages de la vis.

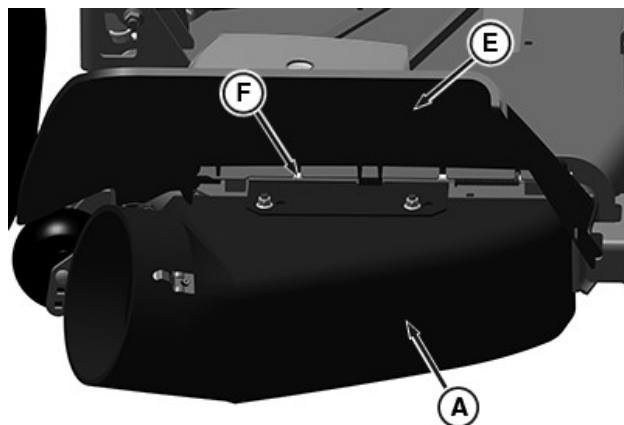


APY15445—UN—19MAR19

2. Soulever le déflecteur de graminées (E) et faire glisser le kit de soufflet (A) sous la tige (F).

NOTE: Veiller à fermer tout espace entre le soufflet et l'unité de coupe en réglant la position du soufflet dans les fentes de la plaque de soufflet.

Montage


Pose du kit de soufflet (unités de coupe MOD 48 et 54 in)

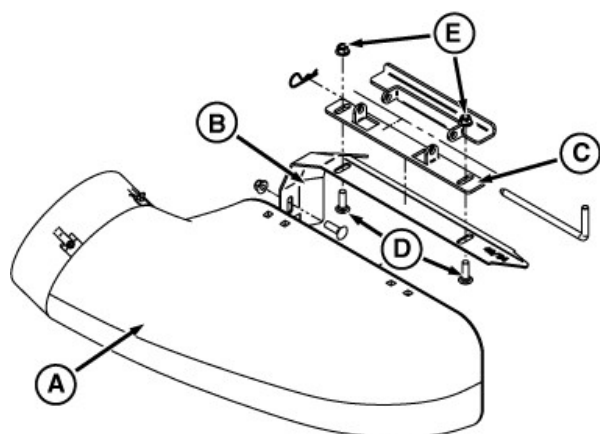

APY15501—UN—29MAR19


1. Fixer le soufflet (A) sur le support de décharge (B) et l'adaptateur de plaque de soufflet (C) à l'aide des vis à collet carré (D) et des écrous à frein élastique (E).

NOTE: Insérer les vis depuis l'intérieur de façon à ce que les filetages soient au-dessus du soufflet. Cela empêche les résidus de graminées de s'accumuler sur les filetages de la vis.

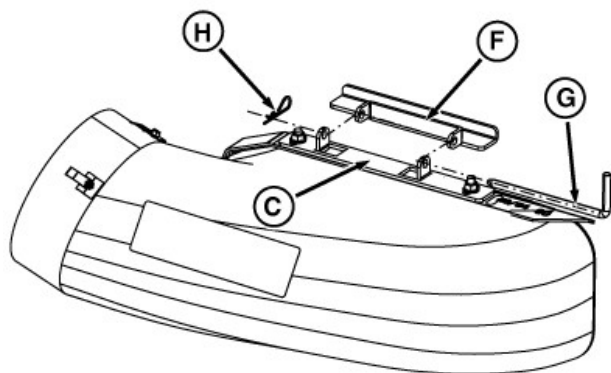

APY15505—UN—01APR19

2. Fixer la plaque de soufflet MOD (F) sur l'adaptateur de plaque de soufflet (C) à l'aide de l'axe (G) et de la goupille élastique (H).

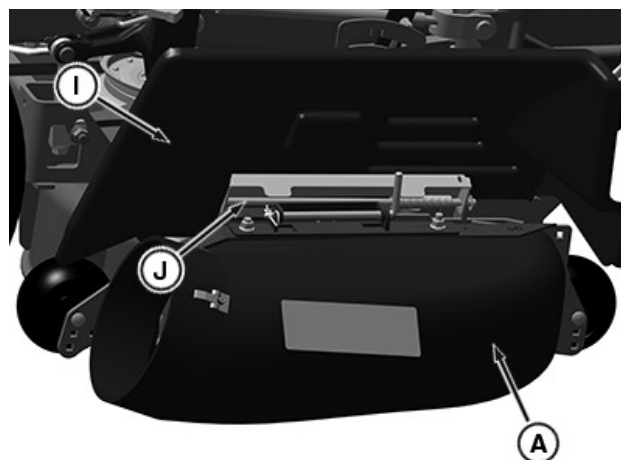


APY15506—UN—01APR19

3. Soulever le déflecteur de graminées (I) et faire glisser le kit de soufflet (A) sous la tige (J).

NOTE: Veiller à fermer tout espace entre le soufflet et l'unité de coupe en réglant la position du soufflet dans les fentes de la plaque de soufflet.

Pose du kit de soufflet (unités de coupe MOD 60 in)

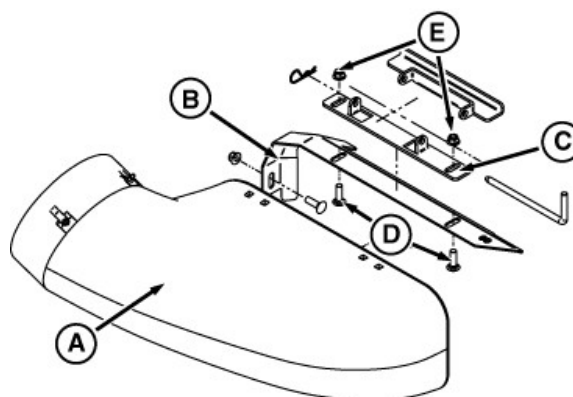


APY15502—UN—29MAR19

1. Fixer le soufflet (A) sur le support de décharge (B) et l'adaptateur de plaque de soufflet (C) à l'aide des vis à collet carré (D) et des écrous à frein élastique (E).


NOTE: Insérer les vis depuis l'intérieur de façon à ce que les filetages soient au-dessus du soufflet. Cela empêche les résidus de graminées de s'accumuler sur les filetages de la vis.

Montage

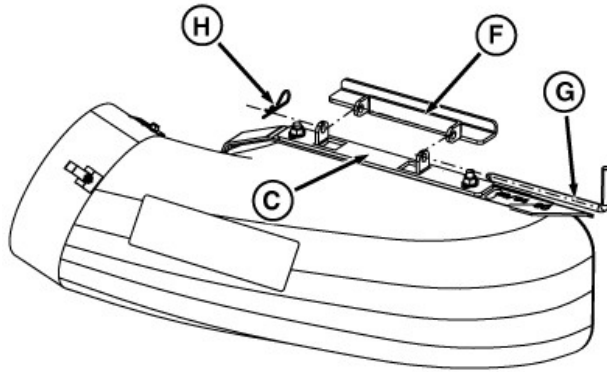

APY15505—UN—01APR19

2. Fixer la plaque de soufflet MOD (F) sur l'adaptateur de plaque de soufflet (C) à l'aide de l'axe (G) et de la goupille élastique (H).

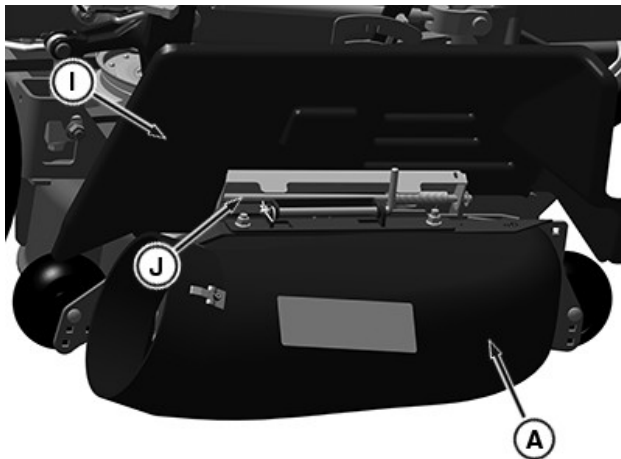

APY15506—UN—01APR19

3. Soulever le déflecteur de graminées (I) et faire glisser le kit de soufflet (A) sous la tige (J).


NOTE: Veiller à fermer tout espace entre le soufflet et l'unité de coupe en réglant la position du soufflet dans les fentes de la plaque de soufflet.

SR99263,0000101-28-01APR19

Pose du flexible

NOTE: Il peut être nécessaire de découper les flexibles pour les adapter à la machine. S'assurer d'avoir effectué une tentative de montage sur la machine avant la coupe.

Pose du flexible supérieur

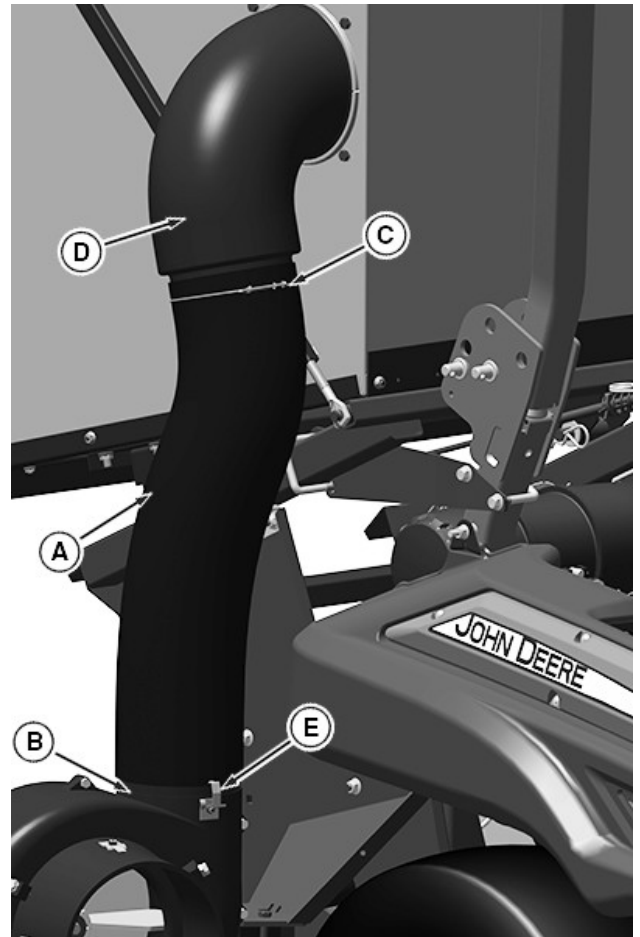


APY30230—UN—14JAN20

1. Faire glisser le flexible de 6 in (A) complètement vers le bas sur la sortie de soufflante (B) et fixer le bouton-pression (E) sur le flexible.
2. Faire glisser le collier de flexible (C) sur l'extrémité supérieure du flexible de 6 in.
3. Fixer l'extrémité supérieure du flexible sur l'orifice d'admission (D) et serrer le collier.

Montage

Pose du flexible inférieur

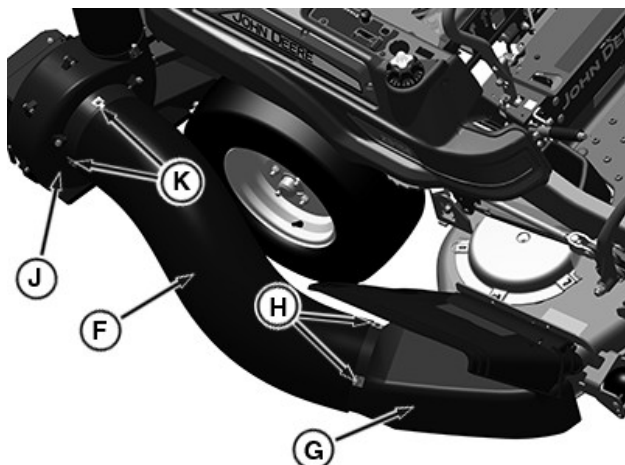

APY30231—UN—06JAN20

1. Faire glisser une extrémité du flexible de 9 in (F) sur le soufflet (G) et le fixer avec des fixations encliquetables (H).
2. Ouvrir le couvercle de la soufflante à 90° vers le haut pour pouvoir glisser le flexible en place.

NOTE: Le couvercle est actionné par un ressort de sorte qu'il reste fermé, empêchant les personnes à proximité d'atteindre l'intérieur de la soufflante lorsque le tube n'est pas présent.

3. Fixer l'autre extrémité du flexible sur le cône d'entrée de soufflante (J).
4. Fixer le flexible en serrant les fixations encliquetables (K) et permettre au couvercle de la soufflante de reposer sur la partie supérieure du tube.


MG39705,00002D6-28-27JAN20

Pose du faisceau

⚠ ATTENTION: Pour éviter les blessures graves! Une pose correcte du faisceau d'interverrouillage de sécurité est obligatoire. Vérifier que tous les points de verrouillage fonctionnent correctement une fois posés.


1. Se reporter à l'image d'acheminement pour l'acheminement du faisceau.

NOTE: Selon le moteur du véhicule, il peut être plus facile de tirer le faisceau d'embrayage à travers le plateau du moteur par le bas pour accéder aux connecteurs. Une fois les connecteurs accessibles par le bas, acheminer le faisceau de soufflante à l'avant du moteur, vers le bas selon le même acheminement que celui du faisceau d'embrayage. Brancher ensuite les connecteurs en T et faire délicatement passer le faisceau vers l'arrière à travers le plateau du moteur. Fixer le faisceau d'embrayage dans sa position d'origine.

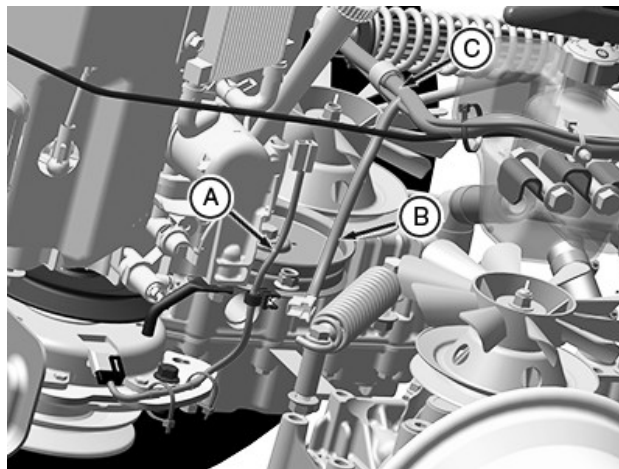

APY16248—UN—22JAN19

2. Acheminer les connecteurs en T vers le côté avant du moteur. Débrancher le faisceau d'embrayage des unités de coupe (A) du faisceau du véhicule (B). Brancher les connecteurs en T (C) entre le faisceau du véhicule et le faisceau d'embrayage.

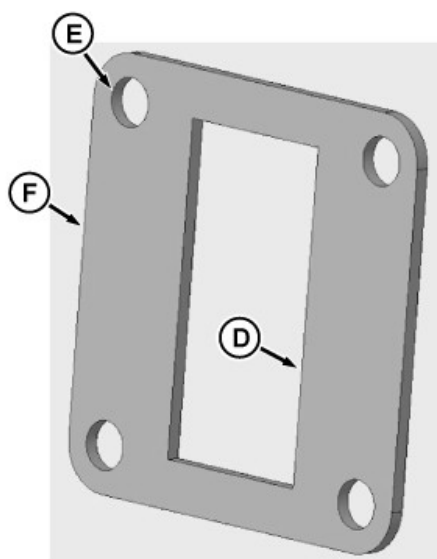


TC100901—UN—01APR19

3. Positionner la plaque de montage du contacteur de la soufflante (F) sur le panneau du véhicule, du côté droit du conducteur près des commandes de l'unité de coupe. À l'aide de la plaque de montage du contacteur comme gabarit, tracer l'intérieur (D) et marquer quatre trous (E) sur le panneau. À l'aide

Montage


d'un foret de 1/4 in, percer quatre trous dans le panneau et découper le centre en suivant les lignes de traçage.

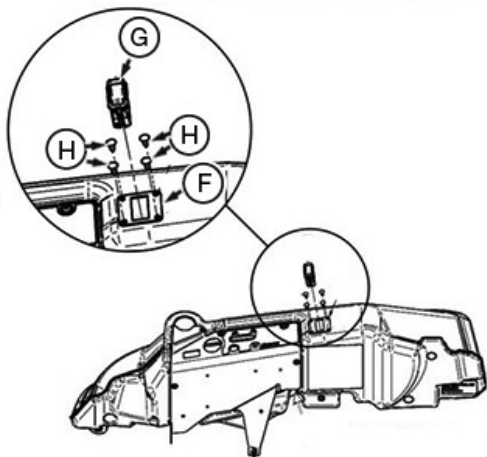

APY16250—UN—22JAN19

- Fixer l'interrupteur à bascule d'enclenchement de soufflante (G) sur la plaque de montage du contacteur de soufflante (F) en appuyant fermement sur l'interrupteur dans la découpe centrale du contacteur de soufflante. Acheminer le faisceau via le coin inférieur du panneau. Brancher l'interrupteur à bascule d'enclenchement de soufflante (G) au faisceau et fixer le support du contacteur de soufflante à l'unité de coupe à l'aide de quatre rivets en nylon (H).
- Acheminer l'extrémité du fil long du faisceau vers le bas jusqu'à la soufflante, en le tenant éloigné de l'échappement, du déviateur ou de la courroie d'entraînement de soufflante.

NOTE: Utiliser l'attache mono-usage et fixer cette section du faisceau et le câble d'accélération sur la partie inférieure de la cornière du châssis.

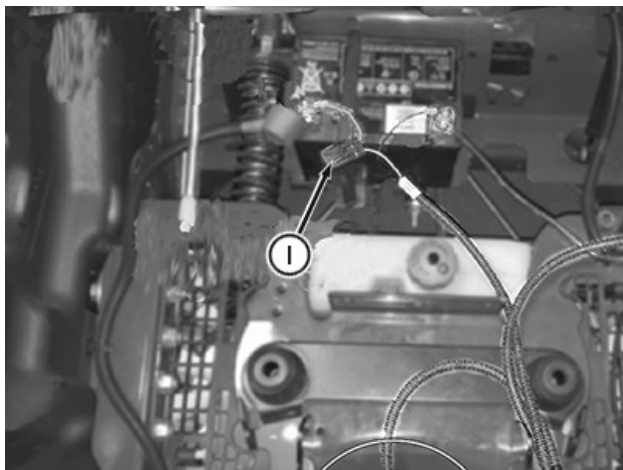

APY16251—UN—22JAN19

- Acheminer les câbles de batterie vers la batterie. Fixer le fusible (I) au point fixe avec une attache afin

qu'il ne vibre plus. S'assurer que le faisceau n'est pas pincé au moment de l'abaissement du siège.

SR99263,0000100-28-28JUN19

Découpage du flexible à la longueur requise

1. Couper le flexible à la longueur indiquée ci-dessous selon la taille de l'unité de coupe. Il se peut que la longueur soit déjà correcte pour certaines configurations de machine: voir le tableau pour vérifier la longueur de flexible. Les bords du flexible risquent d'être tranchants après le découpage. Limer les bords si nécessaire.

Dimension de l'unité de coupe	Longueur de flexible inférieur (9 in de diam.)	Longueur de flexible supérieur (6 in de diam.)
MOD 48/54	965 mm (38 in)	609,6 mm (24 in)
MOD 60	991 mm (39 in)	609,6 mm (24 in)
72SD	1016 mm (40 in)	609,6 mm (24 in)
Tous les autres	914,4 mm (36 in)	609,6 mm (24 in)

MG39705,0000173-28-03APR19

Pose du lest

⚠ ATTENTION: La machine peut être instable lorsqu'elle est utilisée avec un équipement. Un lest est nécessaire lors de l'installation d'un outil.

Lorsque l'équipement est déposé, déposer également le lest ajouté à la machine.

N'utiliser que des équipements et des accessoires recommandés par le fabricant.

NOTE:

- Le lest n'est pas inclus avec ce kit, mais est requis pour une utilisation en toute sécurité. Voir le tableau pour les exigences spécifiques et consulter le concessionnaire John Deere pour passer commande.
- Les supports des masses doivent rester sur la machine lors du fonctionnement avec le système de ramassage de matériau même si le tableau indique qu'aucune masse n'est requise.
- Si votre machine est équipée d'un jeu d'adaptation au propane, se reporter au tableau de lest inclus dans la section Kit de propane du livret d'entretien.

Poser le lest avant correct pour contrebalancer le poids total du bac collecteur. Déposer le lest lorsque le bac collecteur est déposé. Ceci garantit le bon

Montage

fonctionnement de la machine lorsqu'elle ne procède pas à l'ensachage.

Modèle	Dimension(s) de l'unité de coupe	Masses requises
Z915E	48 in	5
	54 in / 60 in	4
Z920M	48"/MOD 48"	5
	54 in / 60 in	4
Z925M	54"/MOD 54"/60"	4
Z930M Z930R	54"/MOD 54"/60"/ MOD 60"	4
Z945M	60"/MOD 60"	4
Z950M Z950R	60"/MOD 60"/72"	4
Z955M Z955R	60"/MOD 60"/72"	4
Z960M	60"/MOD 60"/72"	4
Z970R	60"/MOD 60"/72"	4

NOTE: Si le modèle spécifique n'est pas répertorié dans le tableau, contacter un concessionnaire John Deere pour s'assurer de la compatibilité et du lest requis.


MG39705,00002D7-28-21JAN20

2. Verrouiller les masses en faisant glisser la tige (B) sur ces derniers.
3. Poser les axes de verrouillage (C) sur la tige.

MX00654,0000345-28-10MAR19

Pose des masses

NOTE: Voir le Tableau de lest pour les exigences en matière de lest correspondantes pour votre machine.

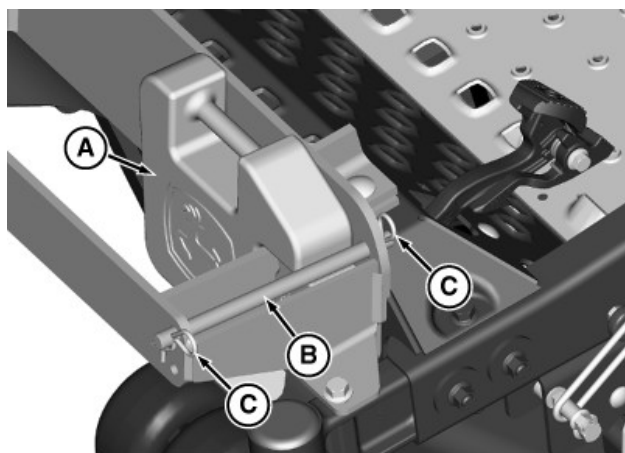

TCT014329—UN—26JUN18


1. Poser les masses valises (A) sur le support.

NOTE: Si le nombre de masses requis est impair, placer la masse supplémentaire du côté gauche de la machine (ou du côté opposé à la soufflante) pour contrebalancer le poids de la soufflante. L'ajout de masses sur le côté gauche permet de décaler le poids de l'ensemble de soufflante.

Dépose et rangement

Dépose des flexibles


Dépose du flexible supérieur

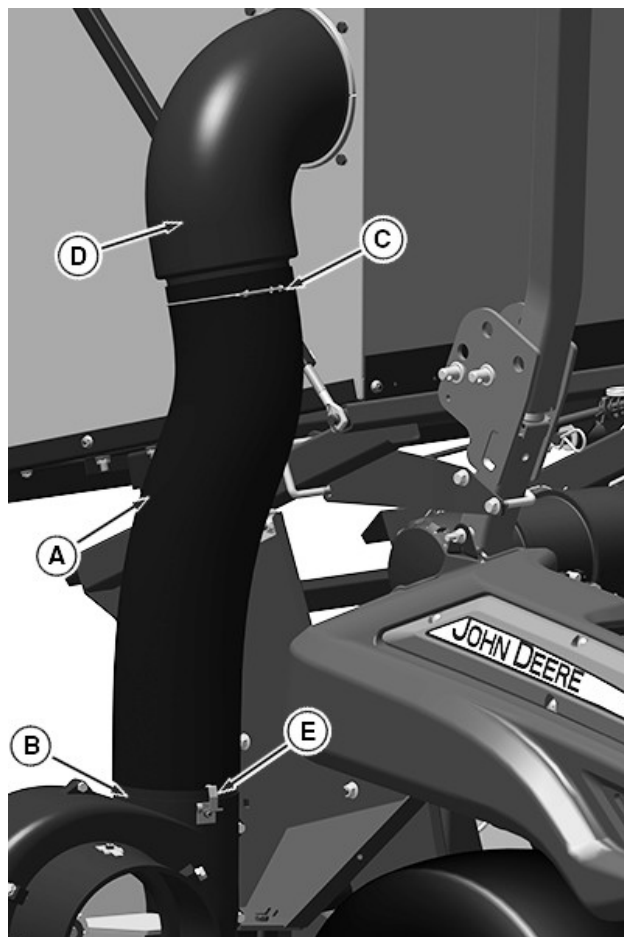

APY30230—UN—14JAN20

1. Déposer une extrémité du flexible supérieur (A) (6 in de diam.) de la sortie de la soufflante (B) en desserrant les vis des colliers de flexible (E).
2. Déposer l'autre extrémité du flexible supérieur (A) de l'admission (D) en desserrant la fixation encliquetable (C).

Dépose du flexible inférieur

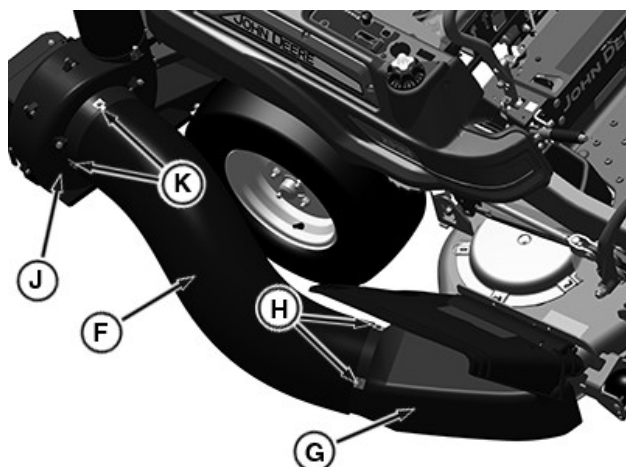


APY30231—UN—06JAN20

1. Déposer une extrémité du flexible inférieur (F) (9 in de diam.) du cône de la soufflante (J) en desserrant les vis des colliers de flexible (K).
2. Déposer l'autre extrémité du flexible inférieur (F) du kit de soufflet (G) en desserrant les vis des colliers de flexible (H).

MG39705,00002D9-28-27JAN20

Dépose du kit de soufflet

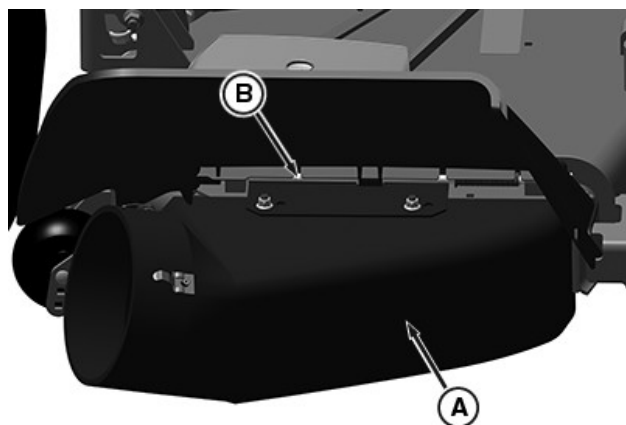

APY15455—UN—19MAR19


Soulever le kit de soufflet (A) et le retirer en le faisant glisser du dessous de la tige (B).

MG39705,000017D-28-25MAR19

Dépose de l'ensemble d'entraînement de la soufflante


1. Dépose de la courroie

Dépose et rangement

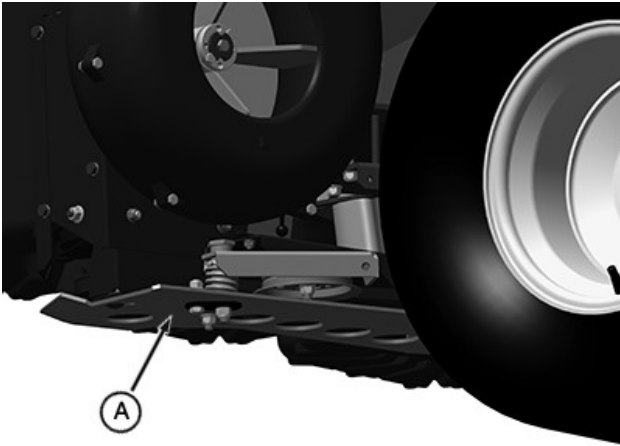

APY15454—UN—29MAR19


- Insérer un grand tournevis dans le trou de l'ensemble de bras de montage du tendeur (A) et tirer le bras vers l'arrière pour détendre la courroie.

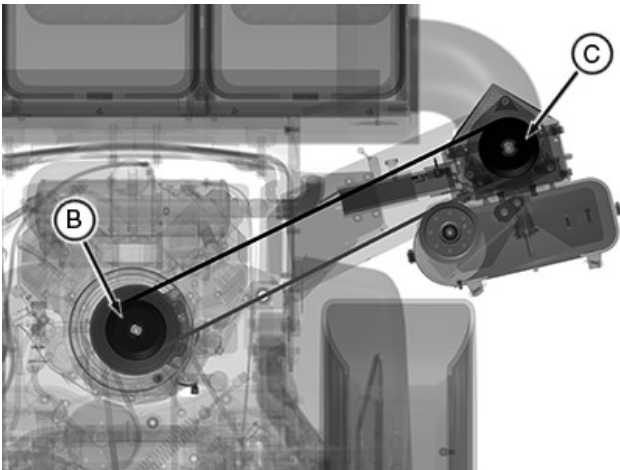

APY15456—UN—29MAR19

Le modèle est illustré du dessous

- Une fois la courroie desserrée, la retirer de la poulie d'entraînement du moteur (B) et de la poulie de l'ensemble d'entraînement (C).
2. Débrancher le faisceau de l'ensemble d'entraînement du faisceau d'embrayage de soufflante à désaccouplement rapide.

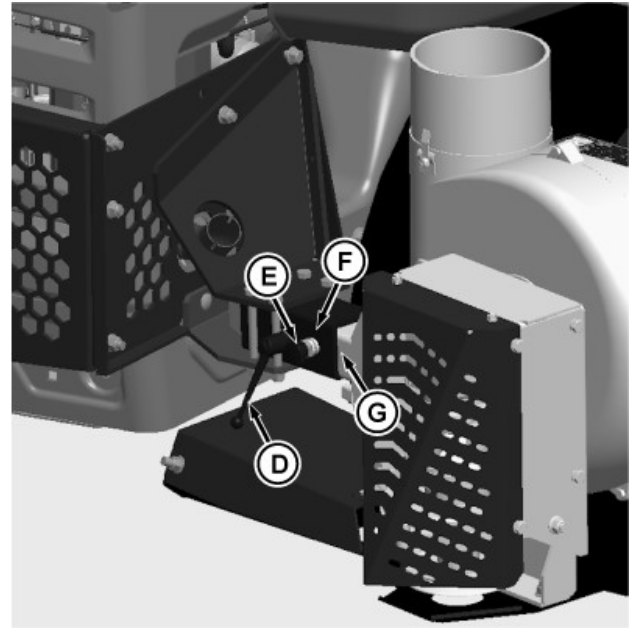


TC100913—UN—30JUN19

3. Tourner la poignée de verrouillage (D) dans le sens antihoraire pour la desserrer. Tirer sur le bouton (E) et déposer l'ensemble d'entraînement (G) du tube de réservoir (F).

MG39705,0000180-28-30JUN19

Dépose du bac collecteur


NOTE: Obtenir de l'aide d'une autre personne lors de la dépose du bâti principal du bennage à partir du fauteuil.

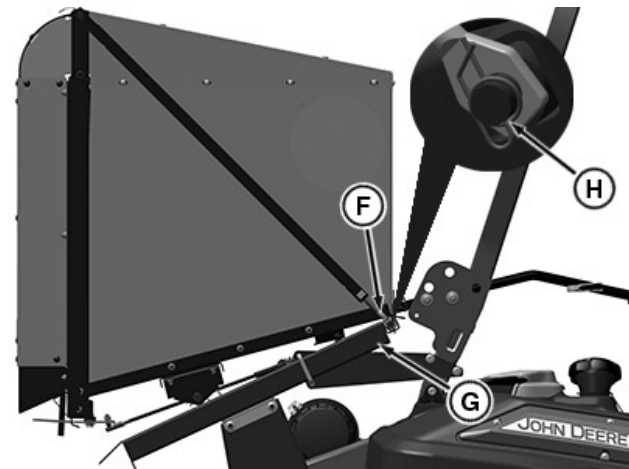

APY30226—UN—06JAN20

1. Déposer les extrémités inférieures des tringleries (F) du bâti principal (G) en retirant les goupilles fendues (H).

Dépose et rangement

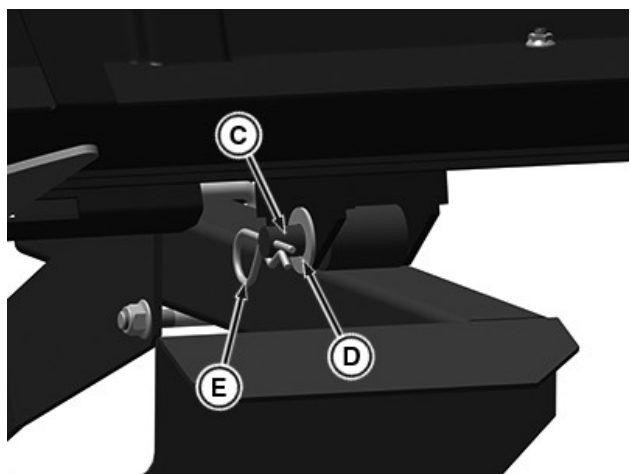


APY30225—UN—06JAN20

Pivot côté droit illustré

2. Déposer l'axe-pivot (C) et la rondelle (D) en retirant la goupille bêta (E). Répéter la procédure pour le pivot latéral gauche. Déposer le bac collecteur du bâti principal et le remettre en toute sécurité.

MG39705,00002DA-28-28FEB20

Dépose du bâti principal de bennage à partir du fauteuil

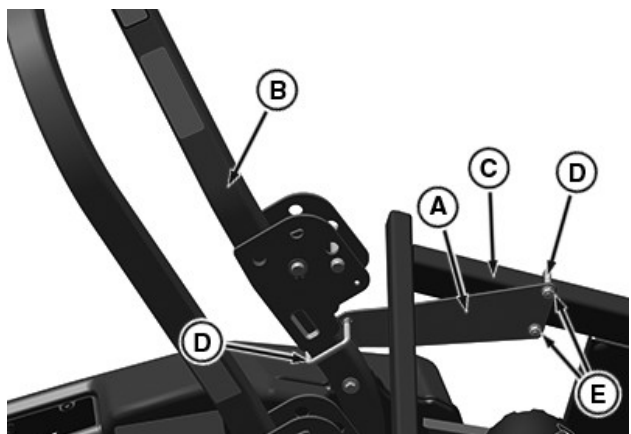


APY30216—UN—01JAN20

1. Déposer l'avant du renfort du bâti principal de bennage à partir du fauteuil (A) de l'arceau/cadre de sécurité (B) en retirant les écrous et le boulon en U (D).
2. Déposer l'arrière du renfort du bâti principal de bennage à partir du fauteuil (A) du bâti principal de bennage à partir du fauteuil (C) en retirant les écrous (E) et le boulon en U (D).
3. Répéter les étapes de la procédure pour la base du bâti côté gauche.

MG39705,00002DE-28-27JAN20

Dépose du déviateur d'échappement

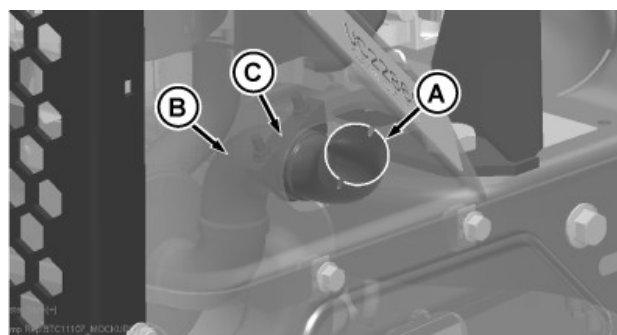


TC100921—UN—30JUN19

Retirer le déviateur d'échappement (A) du tuyau d'échappement du moteur (B) en desserrant le collier (C).

MG39705,0000185-28-30JUN19

Dépose de l'ensemble de châssis


Dépose du bras de montage/ensemble de tube

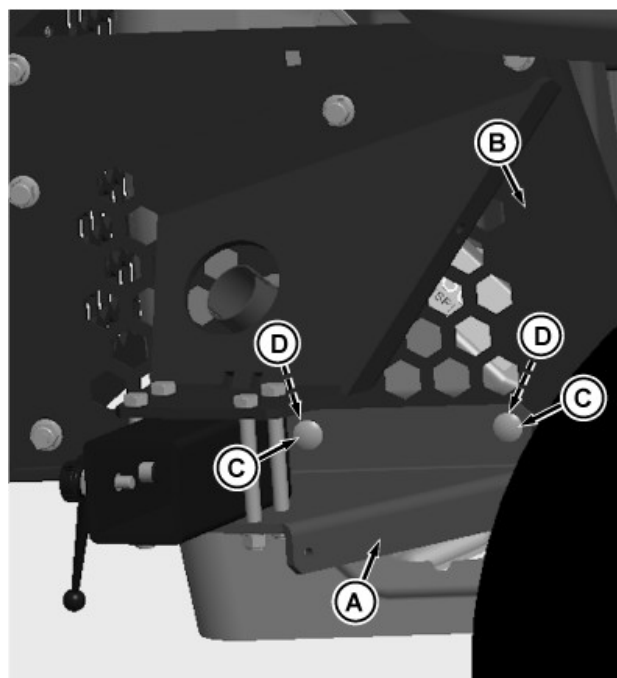

TC100914—UN—30JUN19

1. Démonter le support inférieur (A) de l'ensemble de bras de montage du support de châssis droit (B) en desserrant les vis à collet carré (C) et les écrous de blocage (D).


Dépose et rangement

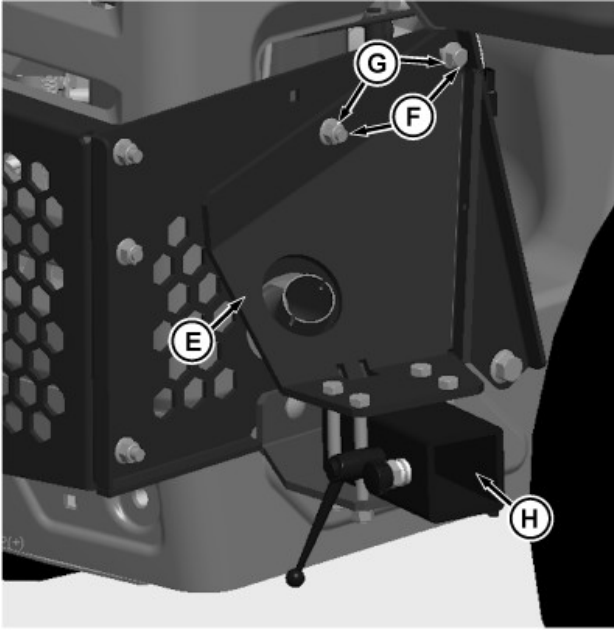

TC100915—UN—30JUN19

2. Démonter le support supérieur (E) de l'ensemble de bras de montage en desserrant la vis à collet carré (F) et les écrous de blocage (G).
3. Déposer l'ensemble de tube (H) une fois qu'il est suffisamment desserré du support supérieur (C) et du support inférieur (A).


Dépose du support de châssis arrière

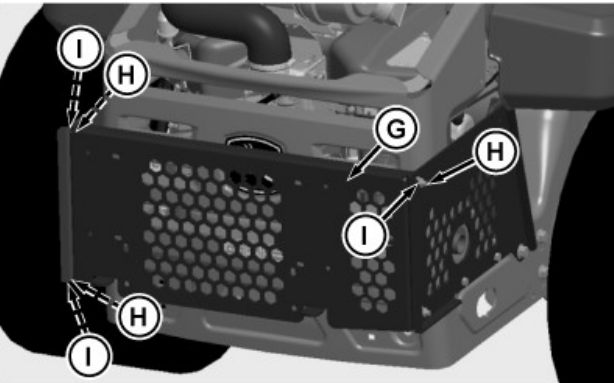

TC100917—UN—30JUN19


1. Démonter le support de châssis arrière (G) en desserrant les vis à collet carré (H) et les écrous de blocage à embase (I) sur le support de châssis côtés gauche et droit.
2. Déposer le support de châssis arrière (G) et le remiser en toute sécurité.

Dépose du support de châssis gauche

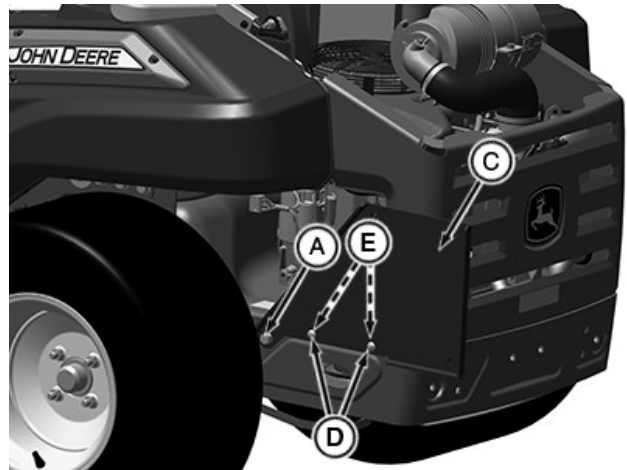

APY16220—UN—20MAR19


1. Démonter le support de châssis gauche (C) en desserrant la vis métrique M12x30 (A), les vis à collet carré (D) et les écrous de blocage (E).
2. Déposer le support de châssis gauche (C) et le remiser en toute sécurité.

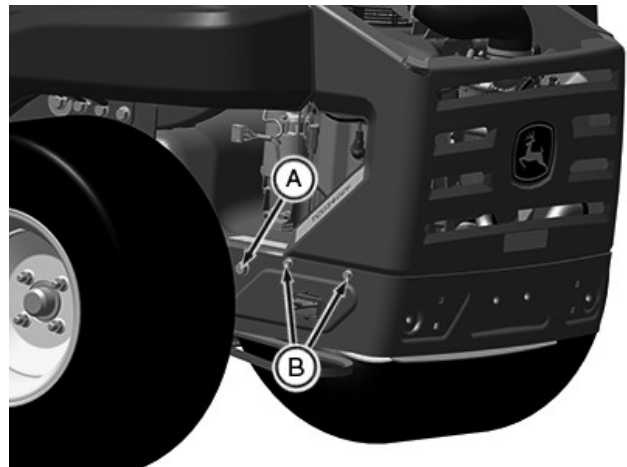

APY15446—UN—18MAR19

3. Reposer la vis métrique M12x30 (A) préexistante et les vis (B) précédemment déposées sur la machine.

Dépose du support de châssis droit

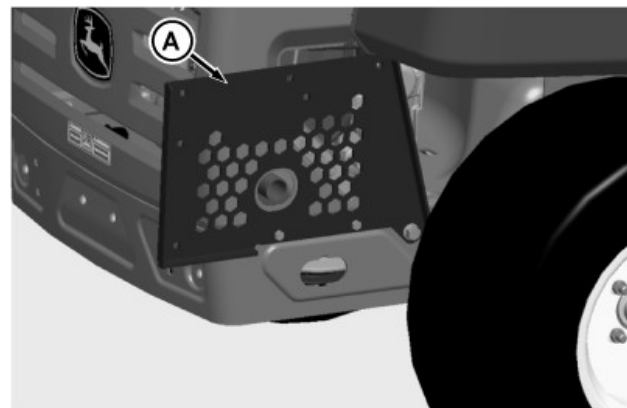

TC100916—UN—30JUN19

Dépose et rangement


1. Déposer le support de châssis droit (A) et le remettre en sécurité.



APY15447—UN—19MAR19

2. Reposer la vis métrique M12x30 (K) préexistante et les vis (J) précédemment déposées sur la machine.

Dépose de la cornière de châssis

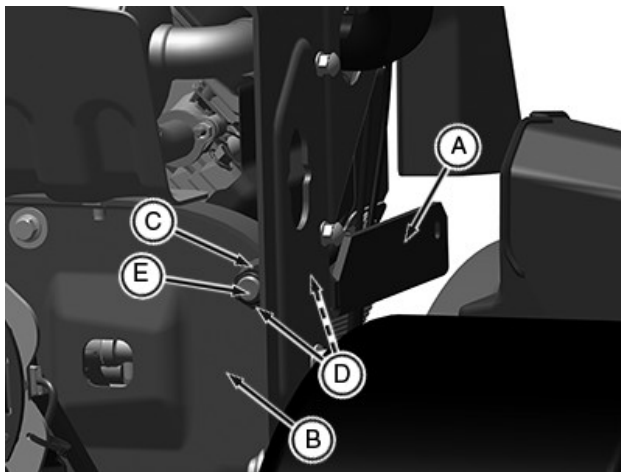


APY15465—UN—22JAN19

L'illustration du modèle représente une vue du dessous du châssis arrière droit

Déposer la cornière de châssis (A) du châssis (B) en desserrant l'écrou (C) et en retirant les rondelles (D) et la vis (E).

MG39705,0000184-28-30JUN19

Pose des masses de pare-chocs arrière

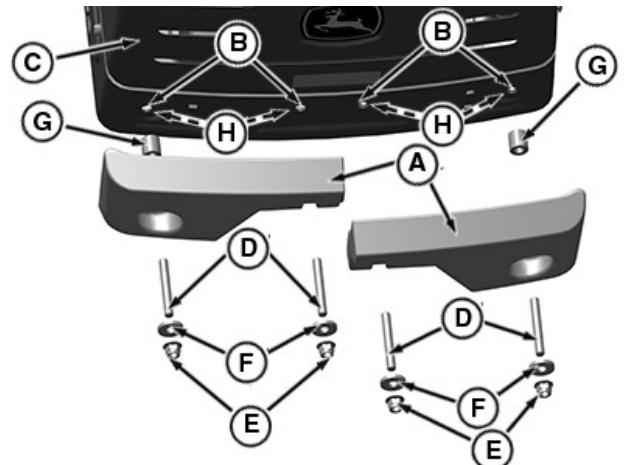

APY15466—UN—22JAN19

1. Aligner les trous du pare-chocs (A) sur les trous (B) du châssis arrière (C) de la machine.
2. Fixer les pare-chocs (A) avec les goujons (D), les écrous de blocage (E), les rondelles (F), les entretoises (G) (entre le châssis arrière et les pare-chocs) et les écrous supplémentaires (H) à l'arrière du châssis.

MG39705,000017B-28-25MAR19

Retrait du lest

⚠ ATTENTION: La machine peut être instable lorsqu'elle est utilisée avec un outil attelé. Il est nécessaire de poser du lest lorsqu'un outil est attelé.

Lorsque l'outil est retiré, retirer aussi le lest ajouté à la machine.

N'utiliser que des outils et des accessoires recommandés par le fabricant.

Déposer tout lest ajouté à la machine.

AP43109,00001B7-28-05APR13

Remisage de l'équipement

IMPORTANT: Éviter d'endommager la machine, sur le bennage des sièges, ranger l'équipement en le plaçant avec le côté de la porte orienté vers le bas.

NOTE: Certaines étapes peuvent ne pas s'appliquer à l'équipement utilisé.

1. Retirer les coupes d'herbe du système de ramassage de matériau ou de l'outil de l'ensacheuse.
2. Déposer l'équipement de la machine.

Dépose et rangement

3. Nettoyer l'équipement ou la chaîne cinématique, suivant équipement, à l'aide d'une pression d'eau provenant d'un flexible.
4. Retirer toutes les protections, au besoin, pour nettoyer tous les débris présents.
5. Réparer ou remplacer les pièces endommagées, déformées ou usées. Resserrer les éléments de boulonnerie desserrés.
6. Si nécessaire, effectuer des retouches de peinture afin d'éviter l'apparition de rouille.
7. Appliquer une fine couche de graisse sur les lames ou les dents pour éviter la rouille.
8. Lubrifier tous les points de pivotement avec de l'huile moteur pour éviter l'apparition de rouille.
9. Lubrifier tous les points de graissage.

IMPORTANT: Des surfaces abrasives peuvent endommager l'équipement. Remiser l'outil sur une surface non abrasive ou sur des cales en bois.

10. Si l'équipement est remis à l'extérieur, le caler si possible et le recouvrir d'une bâche imperméable.

AP43109,00001B8-28-04JAN16

Fonctionnement

Utilisation de la soufflante

NOTE: Si les résidus de graminées ne sont pas ramassés de façon adéquate par la soufflante, réduire la vitesse de déplacement. Généralement, la vitesse de déplacement doit être ralentie lors de l'utilisation d'un bac de ramassage ou d'un bac collecteur.

Mise en marche de la soufflante

Si le contacteur de soufflante reste engagé, chaque fois que la prise de force est enclenchée pour démarrer l'unité de coupe, la soufflante s'enclenche en même temps.

Si le contacteur de soufflante est désactivé et la prise de force enclenchée pour démarrer l'unité de coupe, le contacteur de soufflante doit être engagé peu de temps après. Le défaut d'enclenchement de la soufflante après la prise de force peut entraîner une obstruction précoce. Pour cette raison, il est préférable de laisser le contacteur de soufflante allumé en permanence lors de la collecte.

Arrêt de la soufflante

Si le contacteur de soufflante reste engagé, chaque fois que la prise de force est désenclenchée pour arrêter l'unité de coupe, la soufflante se désenclenche en même temps. La soufflante est désactivable à tout moment en désenclenchant le contacteur de soufflante.

SG77823,0000210-28-03APR19

Débouillage de l'unité de coupe, du bac collecteur ou du bac de ramassage

⚠ ATTENTION: Ne pas essayer de débouiller l'équipement lorsque la machine fonctionne.

- Les lames rotatives sont dangereuses. Arrêter le moteur et retirer la clé de contact avant de quitter le fauteuil pour examiner la machine et l'équipement.
- Les objets projetés peuvent causer des blessures graves. S'assurer que toutes les pièces de la machine sont arrêtées avant de relever le couvercle du bac incorporateur ou de déposer les canaux.

Vérification du bourrage pendant la conduite

Si des graminées s'accumulent devant le canal d'éjection de l'unité de coupe, vérifier que le canal n'est pas bouché ou la présence d'un problème avec l'ensemble de soufflante (suivant équipement).

Si l'unité de coupe laisse des traînées de résidus de coupe ou les résidus sont projetés latéralement, vérifier que les canaux ne sont pas bouchés, que les bacs

collecteurs ou le bac incorporateur ne sont pas pleins et que l'ensemble de soufflante fonctionne correctement.

Retrait des débris des points d'inspection:

⚠ ATTENTION: Ne pas utiliser les mains ou les pieds pour déblayer l'unité de coupe ou la souffleuse bouchée. L'énergie emmagasinée peut faire tourner les lames.

1. Garer le véhicule en toute sécurité. Attendre que toutes les pièces en mouvement se soient arrêtées avant de quitter le fauteuil pour inspecter la machine.
2. Ouvrir le couvercle du bac incorporateur. Contrôler la sortie du canal.
3. Déposer le canal de l'unité de coupe ou de l'ensemble de soufflante. Contrôler l'entrée du canal.
4. Contrôler l'absence de débris sous l'unité de coupe.

MX00654,00002FC-28-25MAR19

Utilisation du bac collecteur


⚠ ATTENTION: Les lames rotatives peuvent projeter des objets et des débris. Arrêter le moteur avant de déposer ou de reposer un canal d'éjection ou un bac collecteur, un garant ou un déflecteur de paillage homologué.

1. Garer le véhicule en toute sécurité.
2. Pousser la poignée de levage vers l'extérieur et la soulever pour incliner et benner le bac collecteur.
3. Conduire en marche avant et à l'écart du tas de tonte pour extraire complètement le bac collecteur et l'arrêter.
4. Pousser la poignée de levage vers le bas pour enclencher le verrou de loquet et tirer la poignée de levage pour la verrouiller.

MG39705,00002DB-28-21JAN20

Fonctionnement

Réglage du mécanisme de bennage

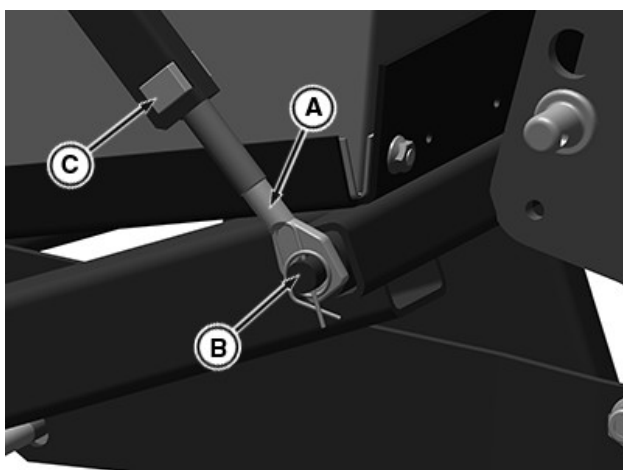

APY30232—UN—14JAN20

L'équipement de la tringlerie de bennage du côté droit est illustré

Le mécanisme peut être réglé en trois endroits, au niveau de la vis de réglage (A), au niveau de la vis-pivot du crochet de loquet (B) et de la rotule de tringlerie (C). Pour modifier le serrage de la fermeture de la porte :

- Visser et dévisser la vis de réglage (A).
- Régler la vis-pivot du crochet de loquet (B) dans sa fente de montage.
- Régler l'angle de fermeture du crochet de loquet en vissant ou en dévissant la rotule de tringlerie (C).

MG39705,00002DC-28-14JAN20

Transport

Si la soufflante et le bac incorporateur sont laissés sur la machine durant le transport, suivre ces instructions pour le transport de l'unité :

- Vider le bac incorporateur. Un bac incorporateur plein constitue un poids supplémentaire pouvant surcharger son cadre sur les mauvaises routes.
- S'assurer que la porte de la trémie est bien verrouillée.

AP43109,0000265-28-09APR13

Intervalles d'entretien

Intervalles d'entretien

Quotidiennement - Selon le besoin

- Nettoyer la crépine d'échappement du bac incorporateur, les flexibles et le soufflet.


- Vérifier que le carter de la soufflante n'est pas endommagé.
- Vérifier que les flexibles ne sont ni usés, ni détériorés. Le remplacer si nécessaire.

MG39705,0000339-28-18MAR20


Toutes les 50 heures de service

NOTE: La graisse recommandée est de grade NLGI 2.

- Graisser le tendeur et la boîte d'engrenages de la soufflante (raccord sur l'arrière du roulement de soufflante).
- Nettoyer le boîtier de la soufflante, le rotor et le soufflet (ne pas démonter le boîtier).

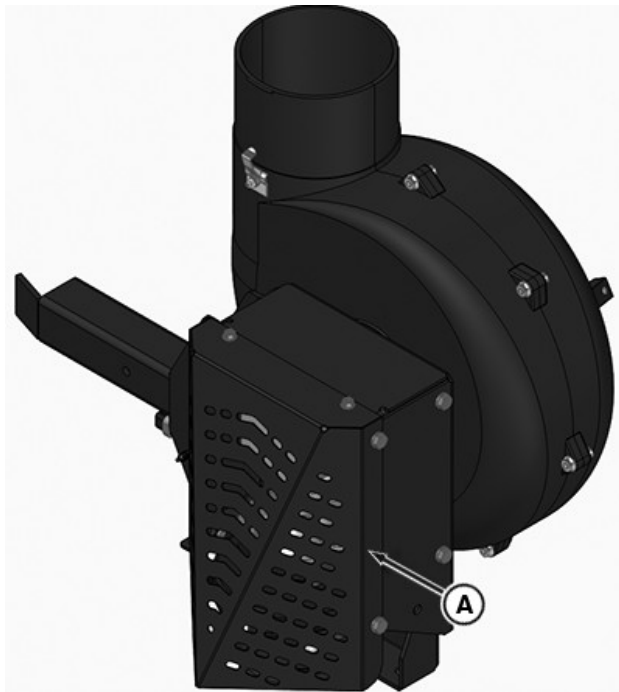

APY30235—UN—18MAR20

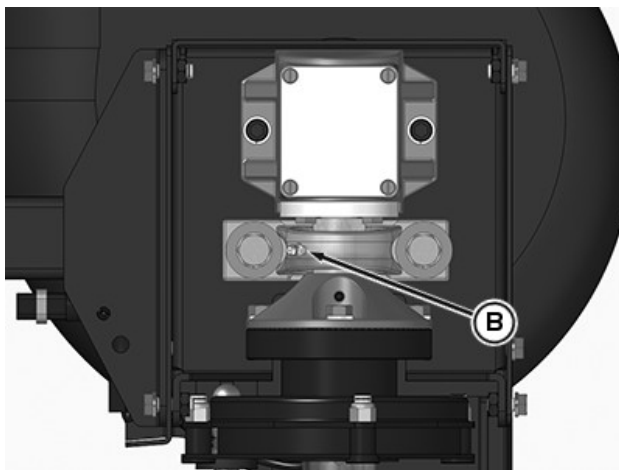

APY30236—UN—18MAR20

- Ouvrir le garant du carter de la soufflante (A) et graisser les roulements du tendeur et la zone environnante (B).

Entretien


Nettoyage du bac collecteur

1. Garer le véhicule en toute sécurité. (Voir Stationnement en toute sécurité dans la section Sécurité.)
2. Ouvrir le bac collecteur en position de bennage.
3. Nettoyer le bac collecteur avec une brosse à poils souples ou de l'eau.
4. Refermer le bac collecteur en position normale.

MG39705,00002DD-28-23JAN20


Dépose des courroies d'entraînement de la prise de force

⚠ ATTENTION: Les doigts, les cheveux longs et les vêtements amples peuvent être happés par des pièces en rotation. Attendre l'arrêt du moteur et de toutes les pièces en mouvement avant de quitter le poste de conduite pour régler ou effectuer l'entretien de la machine.

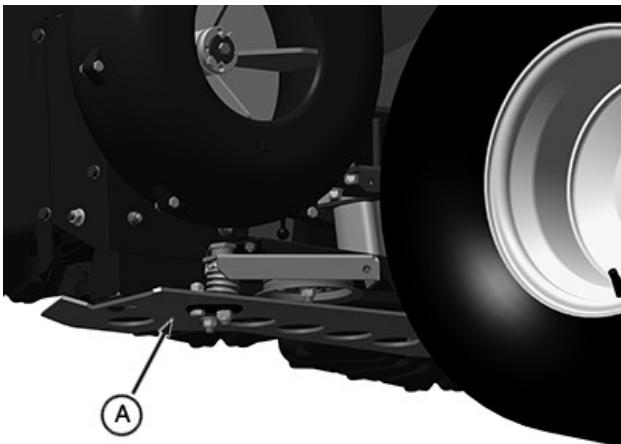

APY15454—UN—29MAR19

1. Insérer un grand tournevis dans le trou de l'ensemble de bras de montage du tendeur (A) et tirer le bras vers l'arrière pour détendre la courroie.

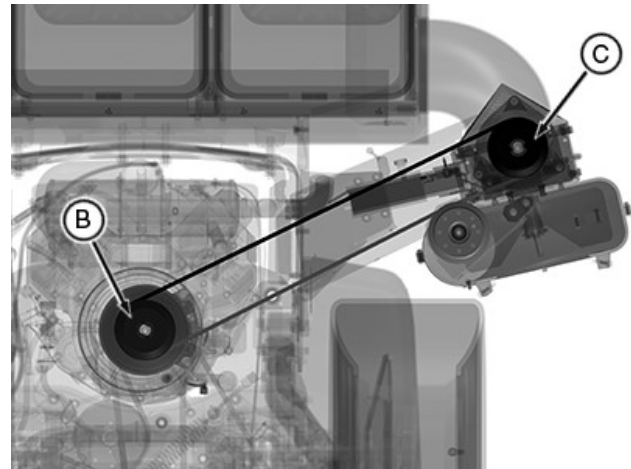


APY15456—UN—29MAR19

2. Une fois la courroie desserrée, la retirer de la poulie d'entraînement du moteur (B) et de la poulie de l'ensemble d'entraînement (C).

SG77823,0000223-28-03APR19

Pose des courroies d'entraînement de la prise de force

⚠ ATTENTION: Les doigts, les cheveux longs et les vêtements amples peuvent être happés par des pièces en rotation. Attendre l'arrêt du moteur et de toutes les pièces en mouvement avant de quitter le poste de conduite pour régler ou effectuer l'entretien de la machine.

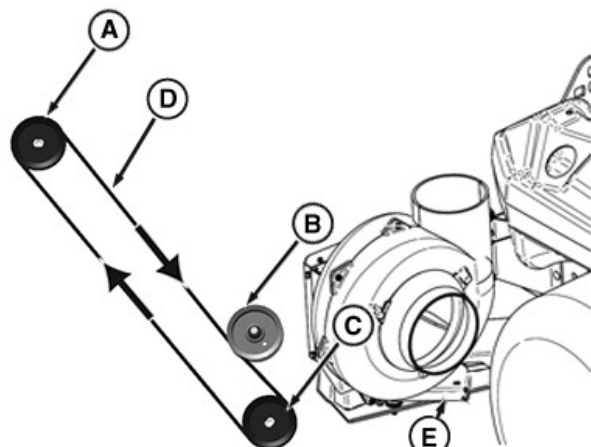

APY014166—UN—11JAN19

1. Placer la courroie (D) autour de la poulie d'entraînement du moteur (A) sur la partie inférieure de l'unité de coupe.
2. Insérer le tournevis dans l'ensemble de support du tendeur (E) et la poulie du tendeur plat (B).
3. Faire tourner le bras de levier dans le sens horaire pour détendre la courroie (D).



IMPORTANT: Éviter d'endommager la machine!

S'assurer que la courroie ne frotte pas contre le protège-courroie. Si la courroie frotte, voir Réglage du dégagement de la courroie d'entraînement de la soufflante dans la section Entretien.

4. Placer la courroie autour de la poulie de l'ensemble d'entraînement (C) et relâcher la tension pour tendre la courroie.

SG77823,0000222-28-28JUN19

Réglage du jeu de la courroie d'entraînement de la soufflante

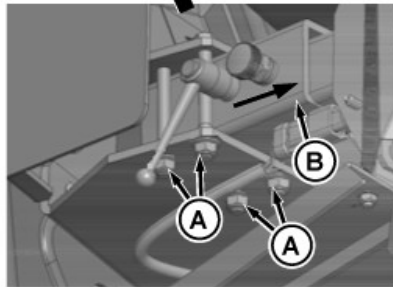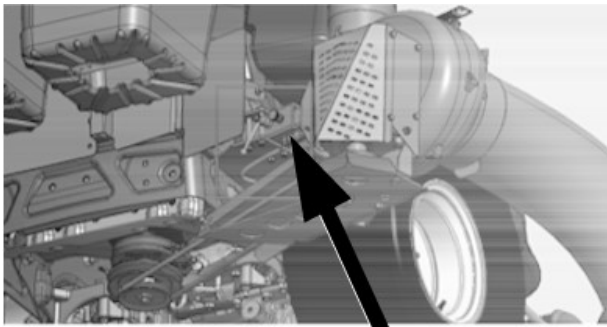

TC100908—UN—24MAY19

1. Desserrer doucement les écrous (A) d'environ un demi-tour pour chaque boulon jusqu'à ce que le tube carré (B) puisse être sorti.
2. Écarter le tube carré (B) d'environ 3,2 cm (0.5 in). Cela permet au protège-courroie de tourner légèrement vers le haut en s'éloignant de la courroie, ce qui crée le jeu.
3. Serrer les vis à :

Valeur prescrite

Boulon du tuyau—Couple de serrage. 47 N·m (35 lb·ft)

MX00654,0000380-28-24MAY19

Pannes et remèdes

Utilisation du tableau des pannes et remèdes

En cas de problème ne figurant pas dans ce tableau, consulter le manuel ou un concessionnaire John Deere pour obtenir une assistance.

MP47322,00F467B-28-13NOV18

Tableau des Pannes et remèdes

Si	Contrôle
Toute l'herbe n'est pas ramassée	L'herbe est trop humide. Le régime moteur est trop lent. La vitesse de déplacement est trop rapide. Le bac collecteur est plein. La crépine d'échappement du bac collecteur est encrassée. Le canal ou la soufflante est obstrué. L'unité de coupe est obstruée ou encrassée. Les lames de tondeuse sont incorrectes ou émoussées. L'unité de coupe est mal équilibrée. La hauteur de coupe est trop basse.
La tondeuse laisse une traînée de résidus de coupe ou les résidus sont projetés latéralement	La courroie du ventilateur patine ou est cassée. Le canal est obstrué. La soufflante ne fonctionne pas correctement. Le bac collecteur est plein.
La goulotte ou la soufflante est obstruée	La courroie du ventilateur patine ou est cassée. Herbe trop humide. Le régime moteur est trop lent. La vitesse de déplacement est trop rapide. Le bac collecteur est plein. La crépine d'échappement du bac collecteur est encrassée. L'unité de coupe est mal équilibrée. La hauteur de coupe est trop basse. L'unité de coupe est obstruée ou encrassée.
De l'herbe tombe du bac collecteur	La partie supérieure du bac incorporateur n'est pas fermée. Le joint du bac incorporateur est endommagé ou manquant.

MG39705,00002DF-28-27JAN20

Caractéristiques

Bennage à partir du fauteuil

Le bennage à partir du fauteuil peut être utilisé avec les unités de coupe suivantes. Unités de coupe à décharge latérale 48, 54, 60 et 72 in et unités de coupe MOD 48, 54 et 60 in

Recommandations pour le lest avant. (Voir Pose du lest)

Capacité totale 0,339 m³ (9,6 boisseaux)

Poids - Kit de bennage à partir du fauteuil 73 kg (161 lb)

Poids - Kit de soufflet SD 48 in / 54 in 6 kg (13,4 lb)

Poids - Kit de soufflet SD 60 in / 72 in 8,7 kg (19,2 lb)

Poids - Kit de soufflet MOD 48 in/54 in/60 in 11,3 kg (24,9 lb)

Poids - Soufflante, support de masses et bâti d'accrochage 74,4 kg (164 lb)

*NOTE: Les caractéristiques et la conception sont
sujettes à modification sans préavis.*

MG39705,00002E3-28-27JAN20

Garantie de qualité John Deere

Qualité John Deere

Un équipement John Deere, c'est plus qu'un simple achat, c'est un investissement dans la qualité. Au-delà de l'équipement lui-même, cette qualité se retrouve dans les services des pièces détachées et d'assistance des concessionnaires John Deere. Cette assistance est nécessaire pour assurer la satisfaction de nos clients.

C'est pour cela que John Deere a lancé un procédé pour répondre aux questions ou résoudre les problèmes éventuels. Les trois étapes suivantes vous serviront de guide lors de ce processus.

Étape 1

Se reporter au livret d'entretien

A. Il contient de nombreuses illustrations ainsi que des informations détaillées sur l'utilisation correcte et en toute sécurité de l'équipement.

B. Il donne les procédures de dépannage ainsi que des informations sur les caractéristiques.

C. Il donne des informations pour la commande de catalogues de pièces, de manuels d'entretien et de manuels techniques.

D. Si la réponse à vos questions ne figure pas dans le livret d'entretien, passer à l'étape 2.

Étape 2

S'adresser au concessionnaire

A. Le concessionnaire agréé John Deere a la responsabilité, l'autorité et la capacité voulues pour répondre aux questions, résoudre les problèmes et satisfaire les besoins en pièces ou de remise en état.

B. Commencer d'abord par discuter les questions ou problèmes avec le personnel compétent des services de pièces détachées et d'entretien du concessionnaire.

C. Si les employés du service des pièces détachées et du service d'entretien ne sont pas en mesure de résoudre le problème, s'adresser au directeur ou au propriétaire de la succursale.

D. Si les questions ou problèmes n'ont pu être résolus par le concessionnaire, passer à l'étape 3.

Étape 3

S'adresser à John Deere

A. Le concessionnaire John Deere est l'interlocuteur le plus à même de répondre à la plupart de vos questions, mais si votre problème n'a pas pu être résolu après avoir consulté le livret d'entretien et contacté votre concessionnaire, ne pas hésiter à demander l'aide de John Deere.

B. Pour obtenir un service rapide et efficace, il est bon d'avoir les renseignements suivants sous la main avant d'appeler:

- Le nom du concessionnaire avec lequel vous avez travaillé.

- Le numéro de modèle de l'équipement.
- Le nombre d'heures de service de la machine (le cas échéant).
- Le numéro de série qui a été enregistré à l'intérieur de la couverture du présent livret.
- Si le problème concerne un outil, le numéro d'identification de celui-ci.

C. Appeler alors le 1-800-537-8233 (États-Unis et Canada uniquement) et notre conseiller prendra contact avec le concessionnaire pour étudier le problème. Pour tous les autres pays en dehors des États-Unis et du Canada, visiter le site Web suivant:

http://www.deere.com/globalhome/deerecom/global_home.page?CC=true

Sélectionner le pays de résidence et cliquer sur le lien Nous contacter.

SP66632,00043A7-28-10MAY17

Index

Autocollants de sécurité	6
Autocollants, sécurité	6
bâti, montage	14
Courroie d'entraînement, soufflante, dégagement, réglage	39
Courroie d'entraînement, soufflante, dépose	38
Courroie d'entraînement, soufflante, pose	38
Déburrage de l'unité de coupe, du bac collecteur ou du bac de ramassage	35
Intervalles d'entretien	37
Lames d'unité de coupe, pose correcte	10
Lest, pose	27
Masse, pose	28
Pièces de rechange	2
Poulie double, pose	10
Remisage de l'équipement	33
Sécurité	8
Soufflante, utilisation	35
Tableau des pannes et remèdes	40
Transport	36