

9R Tratores (Nº de Série 085001-) Edição Exportação G3



JOHN DEERE

MANUAL DO OPERADOR

Tratores 9R (Número de Série 085001-
-) Edição Exportação

OMTR131414 EDIÇÃO G3 (PORTUGUESE)

John Deere Waterloo Works

Modelo de exportação
PRINTED IN U.S.A.

Introdução

Apresentação

LEIA ESTE MANUAL com atenção para aprender como operar e fazer manutenção na sua máquina corretamente. Não respeitar este procedimento poderá resultar em ferimentos ou danos no equipamento. Este manual, bem como os avisos de segurança da sua máquina, encontram-se disponíveis em outros idiomas (entre em contato com o seu concessionário John Deere para encomendar).

ESTE MANUAL DEVE SER CONSIDERADO parte permanente da sua máquina e deve permanecer com ela até o momento de sua venda.

As medidas neste manual são fornecidas tanto no sistema métrico como no sistema habitual de medidas usado nos Estados Unidos. Use somente as peças de substituição e elementos de fixação corretos. Os acessórios de fixação métricos e de polegadas podem demandar chaves específicas adequadas para um dos dois sistemas.

O LADO DIREITO E O LADO ESQUERDO são determinados na direção do movimento de avanço do veículo.

ESCREVA OS NÚMEROS DE SÉRIE DA MÁQUINA (P. I.N.) na seção de especificação ou de números de identificação. Anotar com exatidão todos os números ajudará a encontrar a máquina em caso de roubo. O seu concessionário também precisará desses números em caso de pedidos de peças. Guardar os números de identificação em um lugar seguro fora da máquina.

O AJUSTE DE ALIMENTAÇÃO COM COMBUSTÍVEL PARA ALÉM DO VALOR INDICADO nas especificações do fabricante, ou qualquer outro esforço excessivo do motor, resultarão na perda da proteção da garantia da máquina.

ANTES DE ENTREGAR ESTA MÁQUINA, seu concessionário efetuou uma inspeção pré-entrega. Para assegurar um bom funcionamento, marcar uma inspeção pós-venda com o seu concessionário John Deere após a operação dentro do período acordado.

ESTE TRATOR FOI PROJETADO EXCLUSIVAMENTE para utilização em trabalhos agrícolas normais ou semelhantes ("USO PREVISTO"). Qualquer outra forma de utilização é considerada contrária ao uso previsto. O fabricante não assume quaisquer responsabilidades por danos ou ferimentos causados por uso incorreto da máquina. Neste caso, a responsabilidade recai exclusivamente sobre o usuário. O cumprimento e a rigorosa observância das condições de operação, manutenção e reparos conforme especificadas pelo fabricante também constituem elementos essenciais do uso previsto.

ESTE TRATOR DEVERÁ SER UTILIZADO, mantido e reparado apenas por pessoas familiarizadas com todas as suas características particulares e conhecedoras das normas de segurança apropriadas (prevenção de acidentes). Deverão ser observados a todo momento os regulamentos de prevenção de acidentes e todos os outros geralmente reconhecidos sobre segurança e medicina ocupacional, bem como as disposições do código de trânsito. Quaisquer modificações arbitrárias efetuadas neste trator isentarão o fabricante de toda a responsabilidade por quaisquer ferimentos ou danos delas resultantes.

REGISTRAR PRODUTOS USADOS. Caso você adquiriu produtos usados da John Deere de um concessionário John Deere autorizado, as informações de registro de garantia foi atualizado pelo concessionário e não requer mais informações da sua parte.

Caso você tenha comprado produtos usados da John Deere em leilão, através de comerciante ou de fazendeiro, favor registrar a máquina imediatamente. A John Deere e concessionários John Deere valorizam a segurança e a satisfação dos seus clientes. O seu concessionário John Deere regional está equipado e ansioso para fornecer níveis superiores de apoio a sua máquina. Favor inserir os detalhes do produto e o seu endereço online, utilizando a website da John Deere aplicável no seu país. Em seguida, selecione o concessionário de sua preferência.

RW29387,00000CC-54-22JUL19

Desempenho de Emissões e de Adulteração

Operação e Manutenção

O motor, incluindo o sistema de controle de emissões, deve ser operado, usado e mantido de acordo com as instruções fornecidas neste manual para manter o desempenho de emissões do motor dentro os requisitos aplicáveis para a categoria/certificação do motor.

Adulteração

A adulteração ou uso indevido do sistema de controle de emissões do motor deve ocorrer; em particular em relação a desativação ou não manter uma recirculação dos gases de escape (EGR) ou um sistema de dosagem de DEF. A adulteração com um sistema de controle de emissões do motor anulará a homologação da União Europeia (UE) e as garantias relacionadas a emissões aplicáveis.

DX,EMISSIONS,PERFORM-54-12JAN18

Marcas Comerciais

Marcas Comerciais	
ACS™ (ActiveCommand Steering)	Marca Registrada da Deere & Company
ActiveSeat™	Marca Registrada da Deere & Company
AirCushion™	Marca Registrada da Deere & Company
Apple CarPlay®	iPhone e Siri são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Apple CarPlay é uma marca registrada da Apple Inc.
AutoLoad™	Marca Registrada da Deere & Company
AutoPowr™	Marca Registrada da Deere & Company
AutoTrac™	Marca Registrada da Deere & Company
Bio Hy-Gard™	Marca Registrada da Deere & Company
Bluetooth®	Marca Comercial da Bluetooth SIG
Break-In Plus™	Marca Registrada da Deere & Company
CommandARM™	Marca Registrada da Deere & Company
CommandCenter™	Marca Registrada da Deere & Company
CommandPRO™	Marca Registrada da Deere & Company
Cool-Gard™	Marca Registrada da Deere & Company
DURABUILT™	Marca comercial da Camoplast Inc.
e18™	Marca Registrada da Deere & Company
e23™	Marca Registrada da Deere & Company
eAutoPowr™	Marca Registrada da Deere & Company
Efficiency Manager™	Marca Registrada da Deere & Company
ExactRate™	Marca Registrada da Deere & Company
GreenStar™	Marca Registrada da Deere & Company
Hy-Gard™	Marca Registrada da Deere & Company
HydraCushion™	Marca Registrada da Deere & Company
ILS™ (Independent Link Suspension)	Marca Registrada da Deere & Company
iTEC™	Marca Registrada da Deere & Company
IVT™ (Transmissão Infinitamente Variável)	Marca Registrada da Deere & Company
JDLINK™	Marca Registrada da Deere & Company
PLUS-50™	Marca Registrada da Deere & Company
PowerShift™	Marca Registrada da Deere & Company
PowerTech™	Marca Registrada da Deere & Company
PowerZero™	Marca Registrada da Deere & Company
QUICK METAL™	Marca Comercial da Henkel Corporation
Quik-Tatch™	Marca Registrada da Deere & Company
Service ADVISOR™	Marca Registrada da Deere & Company
SERVICEGARD™	Marca Registrada da Deere & Company
Siri®	iPhone e Siri são marcas registradas da Apple Inc., registradas nos EUA e em outros países. Apple CarPlay é uma marca comercial da Apple Inc.
SprayMaster™	Marca Registrada da Deere & Company
StarFire™	Marca Registrada da Deere & Company
StellarSupport™	Marca Registrada da Deere & Company
TEFLON™	Marca Registrada da DuPont Co.
TLS™ (Triple-Link Suspension)	Marca Registrada da Deere & Company
TouchSet™	Marca Registrada da Deere & Company

Conteúdo

	Página		Página
Glossário			
Glossário de Termos	00-1	Evitar contato com escape quente	05-15
Segurança		Limpar filtros de escape com segurança	05-15
Reconhecer as Informações de Segurança	05-1	Trabalhe em Área Ventilada	05-16
Compreenda as Palavras de Sinalização	05-1	Apoie a Máquina Apropriadamente	05-17
Siga as Instruções de Segurança	05-1	Prevenção de Partida Imprevista da Máquina	05-17
Emergências	05-2	Estacionamento Seguro da Máquina	05-17
Uso de Roupas de Proteção	05-2	Transportar o trator com segurança	05-17
Proteja Contra Ruídos	05-2	Fazer manutenção do sistema de	
Manusear combustível com segurança—		arrefecimento com segurança	05-18
evitar chamas	05-2	Segurança na Manutenção dos Sistemas de	
Manuseie o fluido de partida a frio com		Acumuladores	05-18
segurança	05-3	Fazer a Manutenção dos Pneus com	
Prevenção contra incêndios	05-3	Segurança	05-18
Em Caso de Incêndio	05-3	Fazer manutenção do trator com tração	
Evitar Risco de Eletricidade Estática ao		dianteira com segurança	05-19
Reabastecer	05-4	Apertar porcas e parafusos de fixação das	
Manter EPC devidamente instalada	05-4	rodas	05-19
Usar Corretamente Cinto de Segurança e		Evite Fluidos Sob Alta Pressão	05-19
EPC Dobrável	05-5	Evitar Abrir o Sistema de Injeção de	
Manter-se Afastado de Linhas de		Combustível de Alta Pressão	05-20
Transmissão Rotativas	05-5	Armazenamento de Acessórios com	
Usar degraus e apoios de mão corretamente	05-6	Segurança	05-20
Leia os Manuais do Operador de Unidades		Descomissionamento — Reciclagem e	
de Controle ISOBUS	05-6	Eliminação Apropriadas de Fluidos e	
Usar Cinto de Segurança Corretamente	05-6	Componentes	05-20
Operação do Trator com Segurança	05-6	Adesivos de Segurança	
Evitar atropelamentos ao dar ré	05-8	Manual do Operador	05A-1
Uso limitado em operações florestais	05-8	Cinto de Segurança	05A-1
Operação Segura do Trator com Pá-		Área de Articulação	05A-2
-Carregadeira	05-8	Acumuladores da Suspensão HydraCushion	
Manter Passageiros Fora da Máquina	05-9	(Se Equipado)	05A-2
Assento de Treinamento	05-9	Freio de Estacionamento (Energia	
Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança	05-9	Armazenada)	05A-3
Transportar Equipamento Rebocado em		Levante Traseiro (Se Equipado, Somente	
Velocidades Seguras	05-10	para China) [Ag]	05A-3
Atenção ao Trafegar em Inclinações,		TDP Traseira (Se Equipado, Somente para	
Terrenos Desnivelados e Terrenos		China) [Ag]	05A-3
Acidentados	05-10	Sistema de Arrefecimento do Motor	
Remoção de um Trator Atolado	05-11	(Somente Para China)	05A-4
Evite Contato com Produtos Químicos		Visão Geral do Veículo	
Agrícolas	05-11	Trator das Séries 9R	10-1
Manuseio de Produtos Químicos Agrícolas		Funcionamento do Motor	
com Segurança	05-12	Configurações do Motor — Acesso	20-1
Manusear baterias com segurança	05-12	Configurações do Motor	20-1
Evite Aquecer Áreas Próximas às Linhas de		Configurações do Motor — Potência do	
Fluido Pressurizado	05-13	Motor	20-3
Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer	05-14	Configurações do Motor — Rotação Máxima	
Manusear suportes e componentes		do Motor	20-3
eletrônicos com segurança	05-14		
Prática da Manutenção Segura	05-15		

Continua na próxima página

Instruções originais. Todas as informações, ilustrações e especificações neste manual são baseadas nos dados mais recentes disponíveis no momento da publicação. Reservamo-nos o direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

Página	Página
Configurações do Motor — Visão Geral do Sistema do Filtro de Exaustão 20-4	Controles do CommandARM — Lado Esquerdo 30B-4
Configurações do Motor — Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA 20-5	Alavanca do Freio de Emergência CommandARM 30B-6
Configurações do Motor — Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA Desabilitada 20-6	Barra de Navegação CommandARM 30B-6
Configurações do Motor — Limpeza do Filtro Estacionária 20-6	Ajuste a Posição do CommandARM 30B-7
Configurações do Motor — Desacelerador 20-8	CommandCenter
Configurações do Motor — Avançada 20-8	Uso Correto de Monitor Eletrônico 30C-1
Alerta de Parada da Máquina Requerida 20-8	Disponibilidade da TDP ou Engate Traseiro 30C-1
Sistema de Combustível e Potência Nominal do Motor 20-9	Visão Geral das Configurações da Máquina 30C-1
Interruptor de Desconexão da Bateria 20-9	Navegação no CommandCenter de 5ª Geração 30C-3
Partida do Motor 20-10	Monitores Universais Compatíveis 30C-4
Sistemas de Prevenção Contra Roubo 20-11	Ligar e Desligar o Monitor 30C-4
Operação do Motor 20-11	Alteração de Páginas e Valores 30C-5
Desligamento do Motor 20-12	Ajuda na Tela pelo Service ADVISOR e Instalada de Fábrica 30C-5
Nova Partida do Motor Que Ficou Sem Combustível 20-12	Calibração do Radar 30C-6
Reduzir o Consumo de Combustível 20-12	Calibração da Patinagem 30C-6
Bateria Auxiliar ou Carregador 20-13	Configurações de Direção—Acessar 30C-7
Operação em Clima Frio	Configurações da Direção 30C-7
Partida em Clima Frio—Com Auxílio de Partida 20A-1	Configurações de Direção — Resistência do Volante 30C-8
Troca do Recipiente do Fluido de Partida 20A-1	Configuração dos Controles 30C-8
Uso do Aquecedor do Líquido de Arrefecimento do Motor 20A-1	Instalação da Câmera do Monitor de Vídeo 30C-9
Equipamento de Emissões	Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC)
Visão Geral dos Indicadores do Pós-tratamento 20B-1	Funções de Controle CommandARM 40-1
Visão Geral do Sistema de SCR (Redução Catalítica Seletiva) 20B-3	Descrição da Estação iTEC (UE 1322/2014) 40-1
Manutenção do Filtro de Partículas Diesel (DPF) 20B-4	Descrições e Funções das Páginas do CommandCenter 40-1
Console Dianteiro	Área de Status 40-2
Console Dianteiro 30-1	Página de Todas as Sequências 40-2
Ajuste da Coluna e Volante de Direção 30-1	Adição de Nova Sequência 40-3
Operação da Buzina 30-1	Status da Etapa da Sequência 40-4
Operação de lavadores e limpadores de para-brisa 30-1	Edição ou Remoção de Sequência 40-4
Interruptor de Partida 30-2	Página Sequências Definidas 40-5
Operação das Luzes Direcionais 30-2	Execução da Sequência 40-5
Pedais 30-2	Recomendações (AutoLearn) 40-6
Operação das Luzes 30-3	Funções do iTEC — Efficiency Manager 40-6
Interruptor de Bloqueio do Diferencial 30-4	Tractor-Implement Automation (Automação de Implementos do Trator - TIA)
Monitor da Coluna do Canto	TIA — Informações Gerais 40A-1
Monitor da Coluna do Canto 30A-1	Ativar Equipamento TIA 40A-1
Controles do CommandARM	Operar TIA 40A-2
CommandARM 30B-1	Requisitos da TDP [Ag] 40A-2
Controles do Levante do CommandARM [Ag] 30B-1	Requisitos para VCR 40A-2
Alavancas de Controle da VCR do CommandARM 30B-2	Requisitos da Transmissão PowerShift 40A-2
Alavancas de Controle da TDP do CommandARM [Ag] 30B-2	Requisitos de Orientação AutoTrac 40A-3
Controles de Climatização, Rádio e Iluminação do CommandARM 30B-2	Requisitos do Engate Traseiro [Ag] 40A-3
	Trem de Acionamento
	Visão Geral do Trem de Acionamento 50-1
	Configurações da Suspensão—Acesso 50-1
	Configurações da Suspensão 50-1
	Configurações da Suspensão — Manual 50-2
	Bloqueio do Diferencial 50-2
	Operação da Suspensão 50-3
	Proteção do Trem de Acionamento 50-4

	Página		Página
Freios		Levante Traseiro [Ag]	
Configurações do Sistema de Freio do Reboque—Acesso	50A-1	Capacidades de Elevação do Levante	60E-1
Configurações do Sistema de Freio de Reboque	50A-1	Configurações do Levante Traseiro — Acesso	60E-1
Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Ganho do Freio	50A-2	Configurações do Levante Traseiro	60E-1
Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Deslocamento Pré-Freio	50A-2	Configurações do levante traseiro - Limite superior	60E-3
Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Teste do Freio do Reboque	50A-3	Configurações do levante traseiro - Taxa de queda	60E-3
Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Avançada	50A-3	Configurações do levante traseiro - Taxa de subida	60E-4
Uso do Freio	50A-4	Configurações do Levante Traseiro — Profundidade da Carga	60E-4
Regulagem dos freios do reboque (somente tratores compatíveis com EAEU)	50A-4	Configurações do levante traseiro - Sensibilidade de patinagem	60E-5
Freios Hidráulicos do Reboque (Se Equipado)	50A-4	Configurações do Levante Traseiro — Posição	60E-5
Transmissão — Informações Gerais		Configurações do levante traseiro - Controle de posição	60E-6
Configurações da Transmissão—Acesso Avançado	50B-1	Configurações do Levante Traseiro — Controle de Tração	60E-7
Transmissão de Configurações—Avançadas	50B-1	Ajustes da alavanca de controle do levante	60E-7
Aquecimento do Sistema Hidráulico/Transmissão	50B-3	Ponto de Ajuste da Profundidade do Levante ...	60E-8
Alarme de Marcha à Ré	50B-4	Operação de Flutuação	60E-9
Transmissão PowerShift e18		Componentes do Levante	60E-9
Operação da Transmissão — e18	50G-1	Interruptores Externos do Engate	60E-9
Mudar Transmissão — e18	50G-2	Descida Manual do Levante	60E-10
Velocidades Definidas e18 e Efficiency Manager	50G-3	Ajuste dos Blocos de Estabilização	60E-10
Configurações da Transmissão e18 — Acesso	50G-4	Acoplamento do Implemento ao Engate Rápido	60E-10
Configurações da Transmissão e18	50G-5	Desacoplamento do Implemento do Engate Rápido	60E-11
Configurações da Transmissão e18 — Modo ...	50G-6	Ajuste do Nível do Implemento	60E-11
Configurações da Transmissão e18 — Customização	50G-7	Ajuste da Flutuação Lateral	60E-12
Configurações de Transmissão e18 — Queda	50G-7	Conversão do Engate — Engate Rápido Conversível de Categoria 4N/4/3	60E-12
Configurações da Transmissão e18 — ECO	50G-8	Conversão dos Ganchos Conversíveis de Engate Rápido Inferiores de Categoria 4N/3	60E-13
Configurações da Transmissão e18 — Velocidades Máximas	50G-8	Conversão do Gancho Conversível de Engate Rápido Superior de Categoria 4N/3	60E-14
TDP — Informações Gerais [Ag]		Barra de Tração	
Configurações da TDP—Acesso	60A-1	Limitações de Carga da Barra de Tração [Ag] ...	60F-2
Configurações da TDP	60A-1	Aplicações do Raspador [Ag]	60F-3
Configurações da TDP - Avançado	60A-2	Aplicativos do Raspador [Raspador]	60F-3
Configurações da TDP—Taxa de Acionamento	60A-3	Cálculo da Carga da Barra de Tração Vertical Estática	60F-3
Configurações da TDP — Comando de Cruzeiro da TDP Traseira	60A-3	Cálculo da Distância da Carga da Barra de Tração Vertical atrás do Eixo Traseiro	60F-4
Configurações da TDP — TDP Fora do Assento	60A-4	Limites de Carga para Suporte da Barra de Tração para Serviço Pesado Categoria 5 [Ag]	60F-4
Instruções Operacionais (EU 1322/2014)	60A-4	Ajuste da Barra de Tração [Ag]	60F-4
Operação das TDPs	60A-5	Instalação da Barra de Tração ou da Fixação Rápida no Suporte da Barra de Tração Curta [Raspador]	60F-5
Interruptores Externos da TDP	60A-6	Conversão da Barra de Tração Curta do Raspador [Raspador]	60F-6
Seleção da Rotação do Motor Correta	60A-6	Limitações de Carga do Suporte da Barra de Tração Longa [Raspador]	60F-6
TDP Traseira [Ag]		Cabo de Reboque	60F-7
Uso da Proteção da TDP (Se Equipado)	60C-1		
Acoplar Implemento Acionado pela TDP [Ag] ...	60C-1		

	Página		Página
Instalação da Montagem da Forquilha — Barra de Tração Categoria 4 [Ag]	60F-7	Exemplo de Conexão de Implemento — Sistema Hidráulico de Alta Vazão [Ag]: Válvulas de Controle do Implemento — Exceto Levante	70B-12
Instalação o Conjunto da Forquilha — Barra de Tração para Serviço Pesado Categoria 4 [Ag]	60F-8	Identificação e Localização de Componente [Raspador]	70B-13
Instalação da Montagem da Forquilha — Barra de Tração Categoria 5 [Ag]	60F-8	Ponteiras de Mangueira Hidráulica do Raspador [Scraper]	70B-14
Uso do Conjunto da Forquilha [Ag]	60F-8	Exemplo de Conexão de Implemento [Raspador]: Reboque dos Raspadores 1, 2 e 3	70B-14
Uso do Pino Correto da Barra de Tração — Categoria 5 a 4 [Ag]	60F-9		
Hidráulica — Informações Gerais		Controle de Profundidade TouchSet	
Visão Geral do Sistema Hidráulico	70-1	Configurações e Ajustes do Controle de Profundidade TouchSet	70C-1
Conector Jumper Hidráulico	70-1	Conexão/Desconexão do Conector de Posição do Implemento	70C-1
Válvulas de Controle Remoto		Controle do Raspador a Laser [Ag]	
Configurações VCR - Acesso	70A-1	Raspadeira a Laser — Raspadeiras Equipadas com Unidade de Controle da Raspadeira	70D-1
Configurações da VCR	70A-1		
Configurações VCR - Modo Padrão	70A-3	Informações do Raspador [Raspador]	
Configurações da VCR - Modo Independente ..	70A-3	Ciclo de Operação do Raspador	70E-1
Configurações de VCR — Modo Recurso	70A-4	Limites de Transferência de Peso	70E-2
Configurações da VCR — Ajuste de Vazão	70A-4	Conexão Raspador/Trator	70E-2
Configurações de VCR — Ajuste do Tempo	70A-5	Técnicas de Carregamento	70E-2
Configurações da VCR — Avançadas	70A-6	Conexão do Chicote Elétrico AutoLoad	70E-3
Configurações da VCR — Ativação do Modo Independente	70A-6	Configurações do AutoLoad — Acesso	70E-4
Configurações da VCR — Automação	70A-7	Configurações do AutoLoad	70E-4
Configurações da VCR — Atribuição	70A-7	Configurações do AutoLoad — Status do Raspador	70E-6
Configurações de VCR - Sensibilidade de Ajuste de Vazão	70A-7	Configurações do AutoLoad — Rascunho Inicial	70E-6
Ajustes da Alavanca de Controle da VCR	70A-8	Configurações do AutoLoad — Posição do Raspador	70E-7
Fluxo da VCR Total	70A-9	Configurações do AutoLoad — Rascunho Médio	70E-7
Compartilhamento de Fluxo	70A-10	Configurações do AutoLoad — Avançadas	70E-8
		Configurações do AutoLoad — Dimensões do Raspador	70E-8
Conexões Hidráulicas		Rodas e Pneus — Informações Gerais	
Desconexão/Conexão das Mangueiras Hidráulicas	70B-1	Determinação da Capacidade de Carga do Pneu	80-1
Implementos que Requerem Grandes Volumes de Óleo Hidráulico	70B-2	Tamanhos de grupo de pneus	80-1
Uso do Sistema Hidráulico de Detecção de Carga — Suplementação de Potência	70B-2	Alteração do Tamanho do Pneu	80-2
Identificação e Localização de Componente [Ag]	70B-4	Uso de Combinações Corretas de Pneus	80-2
Uso das Bombas de Pulverização Hidráulica [Ag]	70B-7	Índice de Carga do Pneu	80-2
Exemplo de Conexão de Implemento [Ag]: Válvula de Centro Fechado e Bomba em Alta Pressão — Exceto Levante	70B-8	Normas de Pressão de Inflação de Pneus	80-3
Exemplo de Conexão de Implemento [Ag]: Plantadeira com Motor a Vácuo e Linha de Retorno para VCR Usando Ponta de Retorno do Motor	70B-9		
Exemplo de Conexão de Implemento [Ag]: Plantadeira com Motor a Vácuo e Linha de Retorno para Retorno do Motor — Auxílio de Elevação de Implemento e Levante	70B-10	Rodas e Pneus	
Exemplo de Conexão de Implemento [Ag]: Aplicações da Válvula de Controle de Pressão — Exceto Levante (Semeadoras de Grãos ou Semeadoras Pneumáticas com Sistema de Pressão de Descida Constante)	70B-11	Instruções para Roda, Pneu e Bitola	80A-1
		Ajustes de Bitola	80A-1
		Uso do Pneu Duplo	80A-2
		Rodado Triplo [Ag]	80A-3
		Rodas triplas (cubos de roda para trabalho pesado)	80A-4
		Instalação do Aro da Roda no Cubo da Roda de A tração (interno)	80A-4
		Instalação do Aro da Roda no Cubo do Rodado Duplo	80A-5

	Página		Página
Chave de Retenção dos Pesos das Rodas— JDG10958	80A-6	Configurações do ar-condicionado - Automação do controle de climatização	90E-2
Ajuste e Aperto — Cubos das Rodas de Acionamento (internos)	80A-6	Configurações do HVAC - Ajuste da temperatura	90E-2
Ajuste e Aperto — Cubos do Rodado Duplo	80A-7	Configurações do Sistema de Ar- -Condicionado/Ventilação/Aquecedor — Modo Fluxo de Ar	90E-3
Pressões de pneus recomendadas-Grupo 47 ...	80A-8	Configurações do Sistema de Ar- -Condicionado/Ventilação/Aquecedor — Rotação do Ventilador	90E-3
Pressões de Pneus Recomendadas — Grupo 48	80A-14	Configurações do HVAC - Ar-condicionado	90E-4
Assentos		Lastreamento para Desempenho	
Ajuste do assento pneumático	90-1	Informações Gerais sobre Lastreamento	100-1
Ajuste do ActiveSeat II	90-3	Orientações Gerais	100-1
Sensor de Presença do Operador	90-6	Orientações Gerais para Peso Dividido	100-2
Ajuste do Assento de Treinamento	90-6	Opções de Lastro	100-3
Retrovisores		Medir a Patinagem	100-4
Ajuste dos Retrovisores	90A-1	Uso do Peso Quik-Tatch	100-4
Luzes		Uso do Peso da Roda Traseira	100-6
Identificação da Luz (Versão A)	90C-1	Instalação do Peso da Roda Traseira — Rodas de Acionamento Duplas	100-7
Identificação das Luzes (Edição B)	90C-1	Galope de Controle	100-9
Configurações de Luzes — Acesso	90C-2	Orientações para o Implemento [Ag]	100-9
Configurações das Luzes	90C-3	Orientações para Tamanho do Implemento e Raspador [Raspador]	100-10
Configurações das Luzes — Predefinições das Luzes de Trabalho	90C-4	Cálculo do Pacote de Lastro do Trator	100-10
Configurações das luzes — luzes da linha do capô/correia	90C-4	Uso de Lastro Líquido	100-13
Configurações de Luzes — Avançadas	90C-5	Tabela de Peso de Trator sem Lastro	100-14
Luzes de Alerta e de Extremidade	90C-5		
Giroflex	90C-5	Transporte	
Tomada de 7 Pinos (Iluminação Versão A)	90C-6	Dirigir o Trator em Vias Públicas	110-1
Tomada de 7 Pinos (Iluminação Versão B)	90C-6	Peso Rebocado	110-1
Luzes de Advertência para Reboque	90C-6	Cargas Rebocadas e Transporte com Lastro	110-2
Acessórios		Transporte de implementos montados na traseira com lastro	110-2
Console Direito	90D-1	Usar a corrente de segurança	110-2
Armazenamento do CommandARM	90D-1	Pontos de Reboque	110-3
Coluna de Canto Dianteira Direita	90D-2	Transporte em Veículo de Carga	110-3
Coluna do canto traseira esquerda	90D-3	Modo de Reboque — Motor em Partida	110-7
Coluna de Canto Traseira Direita	90D-3	Modo de Reboque - O Motor não Dará Partida	110-7
Geladeira e Caixa de Armazenamento/ /Refrigeração	90D-3	Liberação de um Trator Atolado	110-8
Quebra-sol	90D-4	Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento — Informações Gerais	
Porta Objetos	90D-4	Especificação do Tipo de Motor do Trator	200-1
Montagens do Suporte do Monitor	90D-5	Minimização dos Efeitos do Clima Frio nos Motores Diesel	200-1
Saída de Emergência	90D-5	Filtros de óleo	200-2
Instalação da antena/rádio de faixa comercial/faixa do cidadão (CB)	90D-5	Combustível	
Suporte do Receptor StarFire	90D-6	Combustível Diesel	200A-1
Monte o rádio RTK (Cinemática em tempo real)	90D-7	Aditivos de Combustível Diesel Complementares	200A-1
Conector do Implemento	90D-8	Combustível Biodiesel	200A-2
Conector Ethernet do Implemento	90D-8	Lubricidade do Diesel	200A-3
Conexão de Comunicação Serial RS232	90D-8	Manuseio e Armazenamento de Combustível Diesel	200A-4
Conector do Chicote Elétrico do AutoLoad [Raspador]	90D-8	Abastecer o Tanque de Combustível	200A-4
Caixa de correntes	90D-9	Teste do combustível diesel	200A-5
Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/ /Aquecedor		Filtros de combustível	200A-5
Configurações do ar-condicionado - Acesso	90E-1		
Configurações do ar-condicionado	90E-1		

	Página	Página
Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)		
Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) — Uso em Motores Equipados com Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR)	200B-1	
Armazenar Fluido de Escape de Veículos a Diesel (Diesel Exhaust Fluid - DEF)	200B-1	
Reabastecimento do Tanque de DEF (Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel)	200B-2	
Encha o Tanque de DEF — Motor Final Tier 4/Estágio V	200B-3	
Testar Fluido de Escape de Veículos a Diesel (Diesel Exhaust Fluid - DEF)	200B-4	
Descarte do Fluido de Escape de Veículos a Diesel (Diesel Exhaust Fluid - DEF)	200B-4	
Óleo do Motor		
Intervalo de Serviço de Óleo do Motor Diesel para Operação em Altitude Elevada	200C-1	
Óleo de Amaciamento do Motor John Deere Break-In Plus — Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V	200C-1	
Óleo de motores Diesel — Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V ...	200C-1	
Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor — Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V	200C-2	
Óleo do Motor Diesel — Tier 2 e Estágio II	200C-3	
Intervalos de Troca de Filtro e Óleo do Motor — Motores Tier 2 e Estágio II	200C-3	
Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA ..	200C-4	
Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor — Tier 3 e Estágio III A — Motores PowerTech Plus	200C-5	
Líquido de Arrefecimento do Motor		
Líquido de Arrefecimento do Motor a Diesel (Motor com Camisas de Cilindro de Bucha Úmida)	200D-1	
Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II John Deere	200D-2	
Operar em Climas de Temperatura Quente	200D-2	
Qualidade da Água para Misturar com Concentrado de Líquido de Arrefecimento ..	200D-2	
Testar Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento	200D-3	
Descarte do Líquido de Arrefecimento	200D-4	
Outros Lubrificantes		
Óleo Hidráulico e da Transmissão	200E-1	
Transmissão e Uso do Óleo Hidráulico	200E-1	
Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP)	200E-1	
Armazenar lubrificantes	200E-2	
Mistura de Lubrificantes	200E-2	
Lubrificantes Alternativos e Sintéticos	200E-2	
Serviço — Informações Gerais		
Visão Geral das Seções de Serviço	210-1	
Tarefas de Serviço Executado Conforme Necessário	210-1	
Identificação do Status de Emissões do Motor do Trator	210-1	
Abertura do Capô	210-1	
Abrir Capô (Se Equipado)	210-2	
Remoção do Painel de Acesso ao Motor	210-2	
Remoção da proteção lateral do motor dianteiro	210-2	
Remoção da proteção lateral do motor traseiro	210-3	
Remoção do Painel Traseiro da Cabine	210-3	
Acesso do Compartimento da Bateria	210-3	
Elevação do Trator — Pontos de Elevação e Posicionamento do Suporte de Apoio	210-4	
Conexões de Serviço e Instalação STC (Conexão do Engate)	210-6	
Uso de Jatos de Alta Pressão	210-7	
Calibração da Transmissão	210-7	
Cancele a calibração da transmissão	210-10	
Não Modifique o Sistema de Combustível	210-11	
Sangrar Sistema de Combustível	210-11	
Identificar Fixadores Revestidos com Camada de Zinco	210-11	
Valores Métricos de Torque de Parafusos	210-11	
Valores em Polegadas de Torque de Parafusos Unificados	210-12	
Serviço — Amaciamento (100 Horas ou Menos)		
Execução dos Serviços de Amaciamento	210A-1	
Serviço — Tabelas de Registro		
Visão Geral da Tabela do Registro de Manutenção	210B-1	
Tabela de Intervalos de Manutenção	210B-1	
Tabela de Registro de Serviço	210B-3	
Serviço — Limpeza		
Limpeza do tanque de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF)	220A-1	
Filtro do Bocal de Abastecimento do Tanque de DEF	220A-1	
Exterior do Trator	220A-2	
Limpar o Display	220A-2	
Sistema de Arrefecimento do Motor	220A-2	
Sistema de Arrefecimento do Motor	220A-3	
Sensor de radar de feixe duplo	220A-4	
Separador de Água do Combustível Opcional	220A-5	
Conector do Implemento	220A-5	
Serviço — Verificação		
Nível do Líquido de Arrefecimento do Motor ...	220B-1	
Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento do Motor	220B-1	
Separador de Água	220B-2	
Compartimentos do Motor e Exaustão	220B-2	
Sistema do Ar Condicionado	220B-3	
Orifício de Drenagem da Bomba D'água do Motor	220B-3	
Reservatório do Tanque de Combustível	220B-3	
Nível de Óleo do Motor	220B-4	
Nível de Óleo do Sistema Hidráulico	220B-4	
Pneus	220B-5	
Freio de Emergência	220B-5	
Sistema de ESTACIONAMENTO da transmissão	220B-6	

	Página		Página
Sistema de Admissão de Ar do Motor —		Pinos de Direção	220E-1
Motor Tier 2/Estágio II	220B-6	Eixo Motriz da TDP	220E-2
Sistema de Admissão de Ar do Motor —		Rolamentos do Munhão para Serviço	
Motor Final Tier 4/Estágio V ou Motor Tier		Pesado	220E-2
3/Estágio IIIa	220B-6	Rolamentos Inferiores da Linha de	
Cintos de Segurança	220B-7	Acionamento	220E-3
Pressão de Carga do Acumulador do Eixo		Engate Traseiro	220E-3
Dianteiro Suspensão HydraCushion	220B-7	Cilindros de Levante e Eixo Oscilante	220E-4
Correia de Acionamento Auxiliar do Motor e		Suspensão do Eixo Dianteiro HydraCushion ...	220E-4
Tensionador da Correia de Acionamento	220B-7		
Folga Axial	220B-9	Serviço — Sistema Elétrico	
Espaçamento de Válvula do Motor	220B-9	Serviço - Visão Geral da Elétrica	220F-1
Sistema do Sensor de Integridade do Eixo de		Soldagem próxima a unidades de controle	
Acionamento Dianteiro (FDH)	220B-9	eletrônico	220F-1
Calibração do Sensor da Barra de Tração		Manter Limpos os Conectores da Unidade de	
[Raspador]	220B-9	Controle Eletrônico	220F-1
Desgaste da Barra de Tração	220B-10	Uso de Ar Comprimido	220F-2
Freio motor	220B-10	Uso de Jatos de Alta Pressão	220F-2
		Desconectar Bateria	220F-2
Serviço — Apertar		Serviço das Baterias e Conexões	220F-2
Parafusos da Roda e Peso da Roda	220C-1	Central de Carga — Cabine	220F-3
Uso do Suporte para Torque de Roda	220C-1	Central de Carga — Dianteira	220F-6
Uso do Adaptador do Torquímetro de Roda	220C-1	Acesso aos Fusíveis Mestre	220F-7
Suporte da Barra de Tração e Parafusos	220C-2	Acesso aos Relés do Módulo dos Relés da	
		Alimentação do Implemento	220F-8
Serviço — Troca		Manuseio Seguro das Lâmpadas Halógenas ..	220F-8
Correia do Ventilador — Motor Tier 2/Estágio		Direcionamento dos Faróis Dianteiros	220F-8
II ou Tier 3/Estágio IIIA	220D-1	Ajuste das Luzes da Grade Frontal	220F-10
Correia de Acionamento Auxiliar do Motor	220D-1	Trocar as Lâmpadas Halógenas	220F-10
Filtro e Óleo do Motor	220D-2	Troque o Conjunto de Luzes Dianteiras HID/	
Filtros de Combustível	220D-3	/LED	220F-11
Elemento Filtrante Opcional do Separador de		Troque as luzes de trabalho da linha	
Água no Combustível (Se Equipado)	220D-4	dianeira/traseira da correia	220F-11
Filtros da Ventilação do Tanque de		Substituição da Lâmpada da Luz Direcional	
Combustível	220D-5	ou Luz de Freio	220F-12
Filtros da Cabine	220D-5	Trocar a Luz de Teto da Cabine	220F-12
Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor		Alterar a Luz de Amarração da Cabine	220F-13
— Motor Final Tier 4/Estágio V ou Tier 3/		Alterar Braço da Luz de Extremidade	220F-14
/Estágio IIIA	220D-6	Substituição da Lâmpada da Luz do Teto	220F-14
Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor		Troca da Lâmpada das Luzes de	
- Motor Final Tier 2/Estágio II	220D-7	Advertência para Reboque	220F-14
Filtro da Válvula Piloto VCR	220D-9		
Filtro da Ventilação do Tanque de Fluido para		Solução de Problemas — Procedimentos	
Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) ...	220D-9	Recursos de Solução de Problemas	300A-1
Acesso ao Filtro em Linha do Fluido para		Sistema Elétrico	300A-1
Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) .	220D-10	Motor	300A-2
Troca do Filtro do Fluido para Escapamento		Levante	300A-5
de Veículos a Diesel (DEF) em Linha	220D-10	Sistema Hidráulico	300A-7
Acesso ao Filtro da Unidade de Dosagem do		Plataforma do Operador	300A-8
Fluido para Escapamento de Veículos a		Válvula de Controle Remoto (VCR)	300A-9
Diesel (DEF)	220D-12	Sistema de Direção	300A-11
Trocar Filtro da Unidade de Dosagem do		Operação do Trator	300A-12
Fluido para Escapamento de Veículos a		Transmissão	300A-12
Diesel (DEF)	220D-13		
Óleo e Filtros do Sistema Hidráulico	220D-14	Solução de Problemas — Códigos de	
Líquido de Arrefecimento do Motor	220D-18	Diagnóstico de Falha (DTC)	
Amortecedor do Virabrequim do Motor	220D-20	Alertas de PARADA, Serviço e Informações	
Junta Universal do Eixo de Acionamento		no CommandCenter	300B-1
Dianteiro	220D-20	Acesso dos Códigos de Diagnóstico de	
		Falha	300B-1
Serviço — Lubrificação			
Pinos do Braço de Elevação para Serviço		Serviço — Armazenamento	
Pesado (Opcional)	220E-1	Acomodação do Trator em Armazenamento	400-1
Pinos de Articulação	220E-1	Remover o Trator do Armazenamento	400-1

	Página
Especificações	
Motor	500A-1
Capacidades	500A-2
Sistema Hidráulico	500A-3
Transmissão e Trem de Acionamento	500A-4
TDP [Ag], Levante [Ag] e Barra de Tração	500A-5
Sistema Elétrico	500A-5
Tecnologia Integrada	500A-6
Dimensões Gerais	500A-6
Cargas/Pesos do Trator	500A-8
Nível de Ruído (EU 1322/2014)	500A-9
Nível de Vibração	500A-9
Classificação da Cabine de Acordo com EN 15695-1 (para Aplicação de Produtos Químicos de Proteção à Cultura e Fertilizantes Líquidos) (EU 1322/2014)	500A-9
Velocidades de Deslocamento —	
Transmissão PowerShift e18	500A-10
Pacote de Nivelamento de Terra para Serviço Pesado Agrícola [Ag]	500A-10
União Econômica Eurasiana	500A-11
Vida Útil Projetada da Máquina	500A-11
Informações relacionadas a emissões necessárias	500A-11
Emissões de Dióxido de Carbono (CO ₂)	500A-12
Declaração de Garantia de Controle de Emissões da China	500A-13
Notificações e Licenças de Softwares de Terceiros	500A-14
Números de Identificação	
Placas de Identificação	500B-1
Número de Identificação do Produto	500B-1
Número de Identificação do Produto (Apenas China)	500B-1
Número de Série do Motor	500B-2
Número de Série da Cabine	500B-2
Número de Série da Transmissão	500B-2
Número de Série da Caixa de Transferência da TDP [Ag]	500B-3
Número de Série da Embreagem da TDP [Ag]	500B-3
Certificado de Propriedade	500B-3
Armazenamento de Máquinas com Segurança	500B-4
Mudança de Propriedade	
Próximo proprietário	600A-1
Pré-entrega	
Lista de Verificações de Pré-Entrega	700-1
Lista de Verificações para Entrega e Certificado	700-4

Glossário

Glossário de Termos

Item	ABREVIATURA	DESCRIÇÃO
Trator agrícola	[AG]	Aplicação primária do trator
Trator com raspador	[Raspador]	Aplicação primária do trator
Ar-condicionado	Sistema de Ar-Condicionado	Sistema utilizado para condicionamento do ar na cabine
PowerShift™ Automática	APS	Recurso de transmissão
Rede de Área de Controle	CAN	Um sistema de comunicação que vincula componentes eletrônicos integrados
Corrente de Partida a Frio	CCA	Refere-se à capacidade de desempenho da bateria durante operações em clima frio
Unidade de Controle do Chassi	CCU	Sistema computadorizado para monitoramento do trator
Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel	DEF	Abreviatura
Filtro de Partículas Diesel	FPD	Filtro que evita que as cinzas e a fuligem entrem na atmosfera
Códigos de Diagnóstico de Falhas	DTC	Códigos que informam ao operador alertas de parada, manutenção ou informações
Modo econômico	ECO	Abreviatura
Unidade de Controle do Motor	ECU	Abreviatura
Rotações do Motor Por Minuto	erpm	Abreviatura
Galões por Minuto	gpm	Vazão de fluido medida durante 1 minuto
Sistema de Posicionamento Global	GPS	Abreviatura
Serviço Pesado	HD	Abreviatura
Descarga de alta intensidade	HID	Tipo de luz de Xenon usada para iluminação dianteira
Aquecimento, Ventilação, Ar Condicionado	Aquecedor, Ventilador e A/C	Abreviatura
International Standards Organization	ISO	Abreviatura
Sistema Central de Calibração dos Pneus John Deere	CTIS John Deere	Abreviatura
Esquerda	Esq.	Abreviatura
Litros por Minuto	L/min	Vazão de fluido medida durante 1 minuto
Diodo Emissor de Luz	LED	Abreviatura
Circuito de Baixa Temperatura	LTC	Abreviatura
Peso Máximo de Lastro	MBW:	Abreviatura
Tração Dianteira Mecânica	MFWD	Um eixo dianteiro equipado com motor tracionado mecanicamente pela transmissão
Número de Identificação do Produto	PIN	Número de série relacionado à identificação do trator
Transmissão Powershift	PST	Abreviatura
Unidade de Controle da Transmissão EVT/eAutoPowr	PTE	Abreviatura
Unidade de Controle da Transmissão IVT/AutoPowr	PTI	Abreviatura
Tomada de potência	TDP	Abreviatura
Unidade de Controle da Transmissão PowerShift	PTP	Sistema computadorizado usado para controlar as funções de troca de transmissão IVT
Estrutura de proteção contra capotamento	EPC	Abreviatura
Direita	RH	Abreviatura
Rotações por Minuto	rpm	Abreviatura
Society of Automotive Engineers	SAE	Organização de Normas de Engenharia
Válvula de Controle Remoto	VCR	Dispositivo usado para controlar funções hidráulicas remotas
Sistema de Pressão dos Pneus	PMS	Abreviatura
Tensão Classe B	VC-B	Abreviatura

RX32825,000179D-54-29JUN22

Segurança

Reconhecer as Informações de Segurança



T81389—UN—28JUN13

Este é um símbolo de alerta de segurança. Quando vir este símbolo na máquina ou neste manual, fique alerta à possibilidade de ferimentos.


Siga as precauções recomendadas e as práticas seguras de operação.

DX,ALERT-54-03OCT22

chama atenção para as mensagens de segurança neste manual.

DX,SIGNAL-54-05OCT16

Siga as Instruções de Segurança

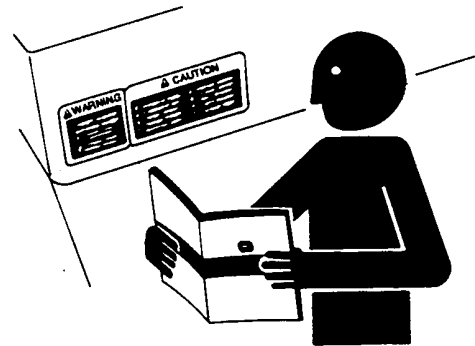

TS201—UN—15APR13

Leia atentamente todas as mensagens de segurança deste manual e os adesivos de segurança em sua máquina. Mantenha os adesivos de segurança em boas condições. Substitua adesivos de segurança danificados ou ausentes. Certifique-se de que novos componentes e peças de reposição incluam os adesivos de segurança. Adesivos de segurança para reposição podem ser encontrados no seu concessionário John Deere.

Pode haver informações adicionais sobre segurança nas peças e componentes de fornecedores que não estejam reproduzidas neste manual do operador.

Aprenda como operar a máquina e como utilizar os controles adequadamente. Não deixe ninguém operar a máquina sem que tenha sido treinado.

Mantenha sua máquina em condições operacionais apropriadas. Modificações não autorizadas na máquina podem prejudicar o funcionamento e/ou a segurança e afetar a vida útil da máquina.

Caso não compreenda alguma parte deste manual e necessite de assistência, entre em contato com seu concessionário John Deere.

DX,READ-54-01AUG22

Compreenda as Palavras de Sinalização



⚠ ATENÇÃO

⚠ CUIDADO

TS187—54—04JUN19


PERIGO: A palavra PERIGO indica uma situação de risco que, se não evitada, irá resultar em morte ou em ferimentos graves.

ATENÇÃO: A palavra ATENÇÃO indica uma situação de risco que, se não for evitada, poderá resultar em morte ou em ferimentos graves.

CUIDADO: A palavra CUIDADO indica uma situação de risco que, se não for evitada, pode resultar em ferimentos leves ou moderados. CUIDADO também pode ser usada para alertar sobre práticas inseguras associadas com eventos que podem causar ferimentos.

Uma palavra de sinalização—PERIGO, ATENÇÃO ou CUIDADO—é usada junto com o símbolo de alerta de segurança. PERIGO identifica os riscos mais graves. Os adesivos de segurança PERIGO ou ATENÇÃO localizam-se próximos às áreas de risco específicas. Precauções gerais estão listadas nos adesivos de segurança de CUIDADO. A palavra CUIDADO também

Emergências

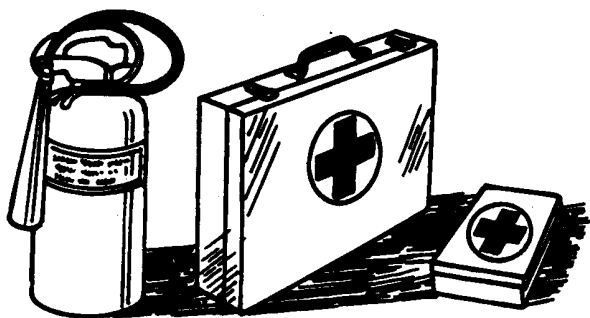

TS291—UN—15APR13


Esteja preparado para qualquer incêndio.

Mantenha um kit de primeiros socorros e o extintor de incêndio sempre à mão.

Mantenha os números de emergência dos médicos, serviço de ambulância, hospital e bombeiros próximos do seu telefone.

DX,FIRE2-54-03MAR93

Uso de Roupas de Proteção

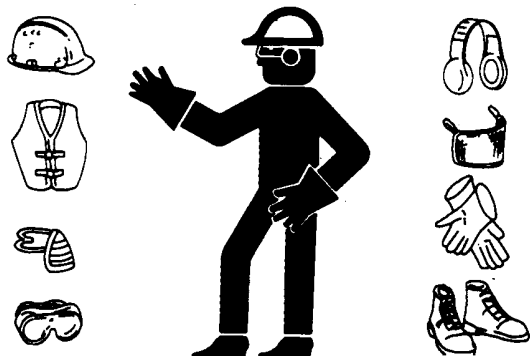

TS206—UN—15APR13

Use roupa e equipamentos de segurança apropriados ao trabalho.

Operar equipamentos com segurança requer plena atenção do operador. Não use rádios nem fones de ouvido enquanto estiver a operar a máquina.

DX,WEAR2-54-03MAR93

Proteja Contra Ruídos



TS207—UN—23AUG88

Existem muitas variáveis que afetam o alcance do nível sonoro, incluindo a configuração da máquina, condição e nível de manutenção da máquina, superfície do solo, ambiente operacional, ciclos de trabalho, ruído ambiente e anexos.

A exposição ao ruído alto pode causar comprometimento ou perda de audição.

Sempre use proteção auditiva. Utilize dispositivos protetores auditivos apropriados, tais como protetores ou tampões de ouvido para a proteção contra ruídos excessivamente altos ou desagradáveis.

DX,NOISE-54-03OCT17

Manusear combustível com segurança—evitar chamas



TS202—UN—23AUG88

Manuseie o combustível com cautela: ele é altamente inflamável. Não reabasteça a máquina quando estiver fumando ou perto de chamas ou fagulhas.

Sempre desligue o motor antes de reabastecer a máquina. Encha o tanque de combustível ao ar livre.

Evite incêndios mantendo a máquina livre de sujeira, graxa e detritos acumulados. Sempre limpe o combustível derramado.

Use somente um contentor de combustível apropriado para transportar líquidos inflamáveis.

Nunca abasteça o contentor de combustível sobre uma

caminhonete com caçamba revestida de plástico. Sempre coloque o contentor de combustível no chão antes de reabastecer. Encoste o bico da mangueira da bomba de combustível no contentor de combustível antes de remover a tampa do contentor. Mantenha o bico da mangueira da bomba de combustível em contato com a entrada do contentor de combustível ao abastecer.

Não armazene combustível próximo a chamas abertas, faíscas ou luzes piloto como dentro de um aquecedor de água ou outros dispositivos.

DX,FIRE1-54-12OCT11

Manuseie o fluido de partida a frio com segurança



TS1356—UN—18MAR92

O fluido de partida é altamente inflamável.

Mantenha todas as faíscas e chamas afastadas ao manusear o fluido. Mantenha o fluido de partida a frio longe das baterias e dos cabos.

Para evitar a descarga acidental, ao guardar a lata pressurizada, mantenha o tampão no recipiente e guarde-o em um local fresco e protegido.

Não incinere ou perfure um recipiente com fluido de partida a frio.

Não use fluido de partida em um motor equipado com velas de pré-aquecimento ou aquecedor da admissão de ar.

DX,FIRE3-54-14MAR14

Prevenção contra incêndios

Para reduzir o risco de incêndios, seu trator deve ser regularmente inspecionado e limpo.

- Pássaros e outros animais podem fazer ninhos ou depositar outros materiais inflamáveis no compartimento motor ou no sistema de escape. O trator deve ser inspecionado e limpo antes do primeiro uso de cada dia.
- Durante a operação normal, pode ocorrer um acúmulo de restos de lavoura, grama e outros

detritos. Isto vale especialmente ao operar em condições extremamente secas ou condições em que detritos e poeiras de restos de lavoura suspensos estejam presentes. Qualquer acúmulo desse tipo deve ser removido para assegurar o devido funcionamento da máquina e para reduzir o risco de incêndio. O trator deve ser inspecionado e limpo periodicamente durante todo o dia.

- A limpeza regular e completa do trator, combinada com outros procedimentos rotineiros de manutenção listados no manual do operador, reduz significativamente o risco de incêndios e a possibilidade de paralisações onerosas.
- Não armazene combustível próximo a chamas abertas, faíscas ou luzes piloto como dentro de um aquecedor de água ou outros dispositivos.
- Verifique frequentemente as linhas, tanque, tampa e conexões para combustível quanto a danos, trincas ou vazamentos. Substitua se necessário.

Siga todos os procedimentos operacionais e de segurança prescritos na máquina e no manual do operador. Durante a operação e a limpeza, tenha cuidado com componentes quentes do motor e do escape. Antes de efetuar qualquer inspeção ou limpeza, sempre DESLIGUE o motor, coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO ou aplique o freio de estacionamento, e remova a chave. A remoção da chave impedirá que outras pessoas liguem o trator durante a inspeção e a limpeza.

DX,WW,TRACTOR,FIRE,PREVENTION-54-12OCT11

Em Caso de Incêndio



TS227—UN—15APR13

⚠ CUIDADO: Evite lesões.

Pare a máquina imediatamente ao primeiro sinal de incêndio. Um incêndio pode ser indicado pelo cheiro de fumaça ou visualização de chamas. Como o fogo aumenta e se alastra rapidamente, saia da máquina imediatamente e afaste-se com segurança do fogo. Não retorne à máquina! A segurança é a prioridade número um.

Chame os bombeiros. Um extintor de incêndio portátil pode apagar ou conter um incêndio pequeno até a chegada dos bombeiros; porém, extintores portáteis têm limitações. Sempre priorize a segurança do operador e de pessoas nas proximidades. Ao tentar apagar um incêndio, fique de costas para o vento com um caminho de fuga desobstruído para poder se afastar rapidamente se não for possível controlar o fogo.

Leia as instruções do extintor de incêndio e familiarize-se com sua localização, peças e operação antes de usá-lo se necessário. O corpo de bombeiros local ou distribuidores de equipamentos para incêndios podem oferecer treinamento e recomendações sobre extintores de incêndio.

Se o seu extintor não possuir instruções, siga essas orientações gerais:


1. Puxe o pino. Segure o extintor com o bico apontando para o lado oposto a você, e libere o mecanismo de travamento.
2. Direcione para baixo. Aponte o extintor para a base do fogo.
3. Aperte a alavanca de modo lento e uniforme.
4. Mova o bico de lado a lado.

DX,FIRE4-54-22AUG13

Evitar Risco de Eletricidade Estática ao Reabastecer



RG22142—UN—17MAR14

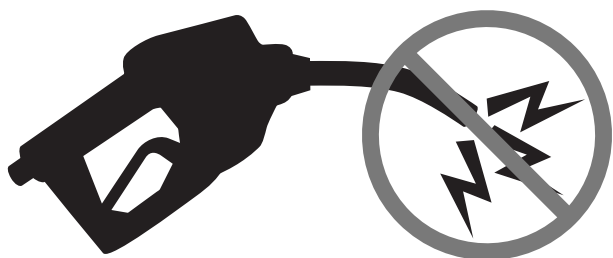

RG21992—UN—21AUG13

A remoção de enxofre e outros compostos de diesel

com teor ultra-baixo de enxofre (ULSD) reduz sua condutividade e aumenta sua capacidade de armazenar uma carga estática.


As refinarias podem ter tratado o combustível com um aditivo dissipador de estática. Porém, existem muitos fatores que podem reduzir com o tempo a eficácia do aditivo.

As cargas estáticas podem acumular-se no combustível com teor ultra baixo de enxofre ao fluir através dos sistemas de distribuição de combustível. Uma descarga de eletricidade estática quando os vapores do combustível estiverem presentes poderia resultar em incêndio ou explosão.

Portanto, é importante certificar-se de que todo o sistema usado para reabastecer a máquina (tanque de alimentação de combustível, bomba de transferência, bico, e outros) esteja devidamente aterrado e conectado. Consulte com seu fornecedor de combustível ou do sistema de combustível para certificar-se que o sistema de distribuição cumpra com as normas de abastecimento para práticas corretas de aterramento e conexão.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-54-12JUL13

Manter EPC devidamente instalada

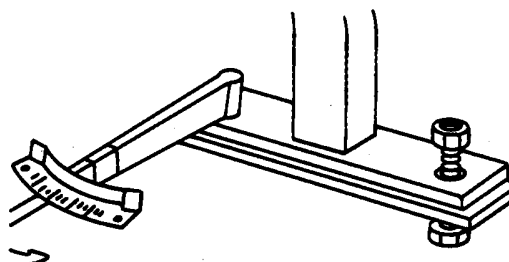

TS212—UN—23AUG88

Certifique-se de que todas as peças sejam reinstaladas corretamente se a EPC (Estrutura de Proteção na Capotagem) tiver sido solta ou removida por qualquer razão. Aperte os parafusos de montagem ao devido torque.


A proteção oferecida pela EPC será prejudicada se a EPC sofrer danos estruturais, se sofrer um capotagem, ou se for de algum modo alterada por solda, empenamento, perfuração ou corte. Uma EPC danificada deve ser substituída, não reutilizada.

O assento integra a zona de segurança da EPC. Substitua somente por um assento aprovado pela John Deere para seu trator.

Qualquer alteração na EPC deve ser aprovada pelo fabricante.

DX,ROPS3-54-12OCT11

Usar Corretamente Cinto de Segurança e EPC Dobrável

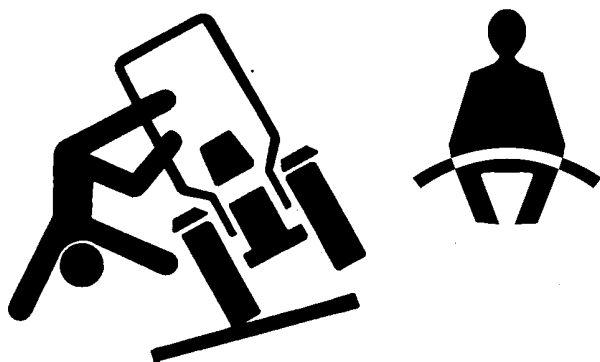

TS1729—UN—24MAY13

Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um capotamento.


- Se esta máquina for equipada com uma Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) dobrável, mantenha a EPC totalmente estendida e bloqueada. USE um cinto de segurança ao operar com a EPC na posição totalmente estendida.
 - Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
 - Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
 - Puxe o cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
 - Ajuste o cinto de segurança nos quadris.
- Se a máquina for operada com a EPC dobrada (p. ex., para entrar num edifício baixo), conduza com extremo cuidado. NÃO USE o cinto de segurança com a EPC dobrada.
- Erga novamente a EPC à posição vertical, totalmente estendida assim que a máquina voltar a operar em condições normais.

DX,FOLDROPS-54-22AUG13

Manter-se Afastado de Linhas de Transmissão Rotativas



TS1644—UN—22AUG95

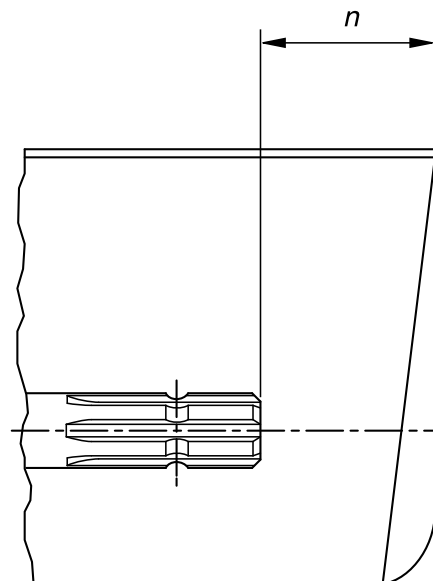

H96219—UN—29APR10

O emaranhamento no eixo de transmissão giratório pode causar ferimentos graves ou a morte.

Mantenha a proteção principal da TDP e as proteções da linha de transmissão sempre no lugar. Certifique-se de que as proteções rotativas girem livremente.

Use os eixos de acionamento da TDP somente com as proteções e blindagens adequadas.

Use roupas justas. Pare o motor e certifique-se de que o eixo de transmissão da TDP esteja parado antes de fazer ajustes, conexões ou limpeza do equipamento acionado pela TDP.

Não instale qualquer dispositivo adaptador entre o trator e o eixo de acionamento da TDP de implemento primário que permita que um eixo de trator de 1000 rpm acione um implemento de 540 rpm em velocidades acima de 540 rpm.

Não instale qualquer dispositivo adaptador que deixe parcialmente desprotegido o eixo rotativo do implemento, o eixo do trator ou o adaptador. A proteção principal do trator deve sobrepor-se à extremidade do eixo estriado e ao dispositivo adaptador acrescentado como descrito na tabela.

O ângulo no qual o eixo de acionamento de TDP de implemento primário pode ser inclinado pode ser reduzido dependendo do formato e tamanho da proteção principal do trator e do formato e tamanho da proteção do eixo de acionamento da TDP de implemento primário.

Não levante os implementos a altura suficiente para danificar a proteção principal do trator ou a proteção do eixo de acionamento da TDP de implemento primário. Desacople o eixo de transmissão de TDP se for necessário aumentar a altura do implemento. (Consulte Acoplar/Desacoplar Linha de Transmissão da TDP)


Ao usar TDP tipo 3/4, os ângulos de inclinação e giro

podem ser reduzidos dependendo do tipo de proteção principal da TDP e trilhos de acoplamento.

Tipo de TDP	Diâmetro	Estrias	n ± 5 mm (0.20 in.)
1	35 mm (1,378 in.)	6	85 mm (3,35 in.)
2	35 mm (1,378 in.)	21	85 mm (3,35 in.)
3	45 mm (1,772 in.)	20	100 mm (4,00 in.)
4	57,5 mm (2,264 in.)	22	100 mm (4,00 in.)

DX,PTO-54-28FEB17

Usar degraus e apoios de mão corretamente

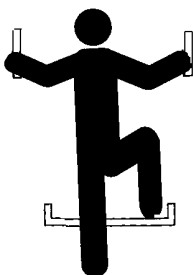

T133468—UN—15APR13

Evitar quedas entrando e saindo de frente para a máquina. Manter sempre um contato de três pontos com os degrau, apoios de mão e corrimãos.

Tenha cuidados adicionais quando lama, neve ou umidade aumentarem o risco de escorregões. Mantenha os degraus limpos e livres de graxa e óleo. Nunca salte ao sair da máquina. Nunca entre ou saia de uma máquina em movimento.

DX,WW,MOUNT-54-12OCT11

Leia os Manuais do Operador de Unidades de Controle ISOBUS


Além dos Aplicativos GreenStar, esse monitor pode ser usado como dispositivo de visualização para qualquer Unidade de Controle ISOBUS compatível com a norma ISO 11783. O monitor inclui a capacidade de controlar implementos ISOBUS. Quando usado dessa forma, as informações e funções de controle disponibilizadas no monitor são fornecidas pela Unidade de Controle ISOBUS e são de responsabilidade do fabricante da Unidade de Controle ISOBUS.

Algumas dessas funções podem constituir um risco para o operador ou pessoas próximas. Leia o Manual do Operador fornecido pelo fabricante da Unidade de Controle ISOBUS e siga todas as mensagens de segurança no manual e na Unidade de Controle ISOBUS antes do uso.

NOTA: ISOBUS refere-se à Norma ISO 11783.

DX,WW,ISOBUS(T)-54-04APR22

Usar Cinto de Segurança Corretamente

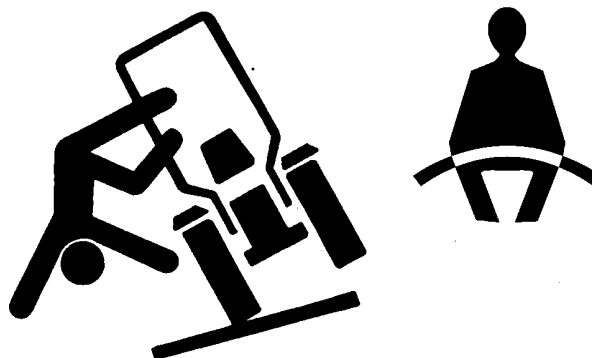

TS1729—UN—24MAY13

Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um capotamento.

A máquina é equipada com uma Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC). USE um cinto de segurança ao operar com uma EPC.

- Segure a trava e passe o cinto de segurança pelo corpo.
- Insira a trava na fivela. Ouça o clique.
- Puxe a trava do cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
- Ajuste o cinto de segurança nos quadris.

Se algum dos componentes do cinto, como as peças de fixação, o cinto, a fivela ou o retrator apresentarem sinais de danos, substituir o cinto de segurança inteiro.

Realizar no mínimo uma vez por ano uma inspeção do cinto de segurança e dos acessórios de montagem. Identificar sinais de peças soltas ou avarias no cinto, tal como rasgos, desfiamento, desgaste extremo ou precoce, desbotamento ou abrasão. Substituir somente por peças de reposição autorizadas para o trator. Consulte o seu concessionário John Deere.

DX,ROPS1-54-22AUG13

Operação do Trator com Segurança

É possível reduzir o risco de acidentes seguindo estas precauções simples:

- Utilize seu trator somente para as operações para as quais foi projetado, por exemplo, empurrar, puxar, rebocar, atuar e transportar uma variedade de equipamentos intercambiáveis projetados para conduzir o trabalho agrícola.
- Operadores devem ser fisicamente e mentalmente capazes de acessar a plataforma do operador e/ou

os controles e de operar a máquina corretamente e com segurança.

- Nunca opere a máquina quando estiver distraído, cansado ou debilitado. A operação adequada da máquina requer plena atenção e consciência do operador.
- O trator não foi projetado para ser usado como veículo de lazer ou de passeio.
- Leia este manual do operador antes de operar o trator e siga as instruções de operação e segurança contidas no manual e no trator.
- Siga as instruções de operação e lastro encontradas no manual do operador para os seus implementos/ acessórios, tais como pás-carregadeiras.
- Siga as instruções no manual do operador de qualquer máquina ou reboque montado ou puxado. Não opere uma combinação trator-máquina ou trator-reboque sem seguir todas as instruções.
- Certifique-se de que não haja pessoas próximas à máquina, do equipamento acoplado e da área de trabalho antes de ligar o motor ou iniciar a operação.
- Mantenha-se afastado da articulação de três pontos e do levante hidráulico (se equipado) ao controlá-los.
- Mantenha as mãos, os pés e as roupas longe de peças acionadas por energia.

Cuidados ao Dirigir

- Nunca tente entrar ou sair de um trator em movimento.
- Realize por completo todos os treinamentos antes de operar o veículo.
- Mantenha todas as crianças e pessoal não essencial afastados dos tratores e de todo o equipamento.
- Nunca ande em um trator a menos que esteja sentado em um assento aprovado pela John Deere com um cinto de segurança.
- Mantenha todas as blindagens/proteções no lugar.
- Usar as sinalizações sonoras e visuais apropriadas quando operar em vias públicas.
- Vá para o acostamento da via antes de parar.
- Reduza a velocidade em curvas, ao aplicar freios individuais ou ao operar próximo a locais perigosos, solos irregulares e inclinações íngremes.
- A estabilidade é reduzida quando os implementos montados estão elevados.
- Acople os pedais do freio um ao outro ao trafegar em vias públicas.
- Bombeie os freios ao parar em solo escorregadio.
- Limpe regularmente os para-lamas e as saias de para-lama (abas para-lama) se instalados. Remova a sujeira antes de dirigir em vias públicas.

Assento do Operador Aquecido e Ventilado

- Um aquecedor de assento superaquecido pode causar queimaduras ou danos ao assento. Para reduzir o risco de queimaduras, tome cuidado ao

usar o aquecedor do assento por longos períodos de tempo, especialmente se o operador não é possível sentir alteração na temperatura ou dor à pele. Não coloque objetos sobre o assento, como cobertores, almofadas, capas ou itens similares, que possam causar um superaquecimento do aquecedor do assento.

Reboque de Cargas

- Tome cuidado ao rebocar e frear cargas pesadas. A distância de frenagem aumenta com a velocidade e com o peso das cargas rebocadas e em declives. Cargas rebocadas com ou sem freios, que sejam pesadas demais para o trator ou que sejam rebocadas com excesso de velocidade, podem causar perda de controle.
- Considere o peso total do equipamento e da carga.
- Engate cargas rebocadas somente a acoplamentos aprovados para evitar transtornos na retaguarda.

Estacionar e Sair do Trator

- Antes de sair do trator, desligue todas as VCRs, desengate a TDP, desligue o motor, abaixe os implementos/acessórios até o solo, coloque os dispositivos de controle de implementos/acessórios na posição de neutro e acione com segurança o mecanismo de estacionamento, incluindo a lingueta de estacionamento e o freio de estacionamento. Além disso, se o trator for deixado sem supervisão, retire a chave.
- Deixar a transmissão engrenada com o motor desligado NÃO evita que o trator se movimente.
- Nunca chegue perto de TDP ou implementos durante a operação.
- Espere até cessar todo o movimento antes de efetuar manutenção na máquina.

Acidentes Mais Comuns

Operação insegura ou uso indevido do trator pode resultar em acidentes. Fique atento aos riscos da operação do trator.

Os acidentes mais comuns envolvendo tratores são:

- Capotamento do trator
- Colisões com outros veículos motorizados
- Procedimentos de partida inadequados
- Emaranhamento nos eixos da TDP
- Cair do trator
- Esmagamento e entalamento durante o engate

Evitar atropelamentos ao dar ré



PC10857XW—UN—15APR13

Antes de mover a máquina, certifique-se de que não haja pessoas no caminho da máquina. Vire-se e olhe diretamente para melhor visibilidade. Ao dar ré, use uma pessoa para sinalizar quando a visão estiver obstruída ou o espaço livre for muito limitado.

Não confie em uma câmera para determinar se há pessoas ou obstáculos atrás da máquina. O sistema pode ser limitado por muitos fatores, incluindo práticas de manutenção, condições ambientais e alcance operacional.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-54-30AUG10


Uso limitado em operações florestais

O uso previsto dos tratores John Deere em operações florestais limita-se às aplicações específicas do trator incluindo transporte, trabalho estacionário como aplicação de rachadores de toras, propulsão ou operação de implementos com TDP, sistemas elétricos ou hidráulicos.

Estas são aplicações onde a operação normal não implica o risco de objetos em queda ou penetrantes. Quaisquer aplicações florestais além destas - por exemplo, transporte suspenso ou carregamento - requerem a instalação de componentes específicos da aplicação, incluindo FOPS (Estrutura Protetora Contra Objetos em Queda) e/ou OPS (Estrutura Protetora da Operação). Consulte seu concessionário John Deere para os componentes especiais.

DX,WW,FORESTRY-54-12OCT11

Operação Segura do Trator com Pá-Carregadeira

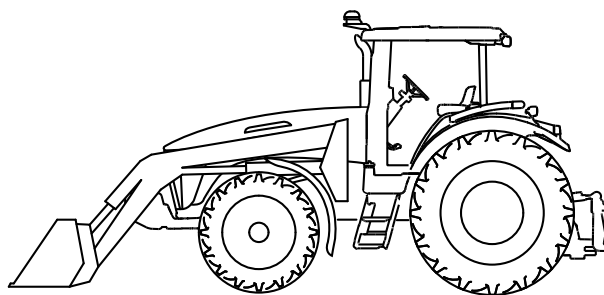

TS1692—UN—09NOV09

Ao operar uma máquina em aplicação de pá-carregadeira, reduza a velocidade conforme necessário para assegurar boa estabilidade ao trator e à pá-carregadeira.

Para evitar capotamento do trator e danos aos pneus dianteiros e ao trator, não transporte carga na sua pá-carregadeira em velocidade superior a 10 km/h (6 mph).

Para evitar danos ao trator, não use um tanque de pulverização nem uma pá-carregadeira se o trator estiver equipado com um Eixo Dianteiro de 3 Metros.

Nunca permita que alguém caminhe ou trabalhe sob uma pá-carregadeira erguida.

Não use a pá-carregadeira como plataforma de trabalho.

Não erga nem transporte nenhuma pessoa na pá-carregadeira, na caçamba, no implemento ou no acessório.


Abaixe a pá-carregadeira ao solo antes de deixar o posto do operador.

A Estrutura de Proteção na Capotagem (EPC) ou o teto da cabine, se existentes, podem não fornecer proteção suficiente contra cargas em queda sobre a posição do operador. Para prevenir cargas em queda até a posição do operador, sempre use os implementos apropriados para aplicações específicas (como garfos de fardos cilíndricos, cintas e garras de fardos cilíndricos, garfos para adubo).

Providenciar o lastro do trator de acordo com as Recomendações de Lastro na seção PREPARAR O TRATOR.

DX,WW,LOADER-54-18SEP12

Manter Passageiros Fora da Máquina

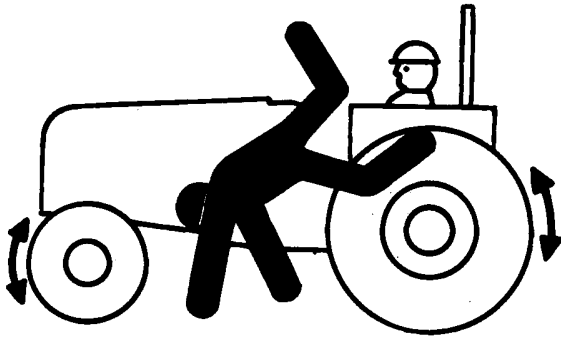

TS290—UN—23AUG88

Permita somente o operador na máquina. Mantenha passageiros fora dela.

Passageiros na máquina estão sujeitos a ferimentos tais como serem atingidos por objetos estranhos ou serem atirados para fora da máquina. Os passageiros também obstruem a visão do operador, resultando em uma operação insegura da máquina.

DX,RIDER-54-03MAR93

Assento de Treinamento




TS1730—UN—24MAY13

O assento de treinamento, se instalado, é fornecido somente para treinar operadores ou diagnosticar problemas da máquina.

DX,SEAT,NA-54-22AUG13

Utilize Luzes e Dispositivos de Segurança

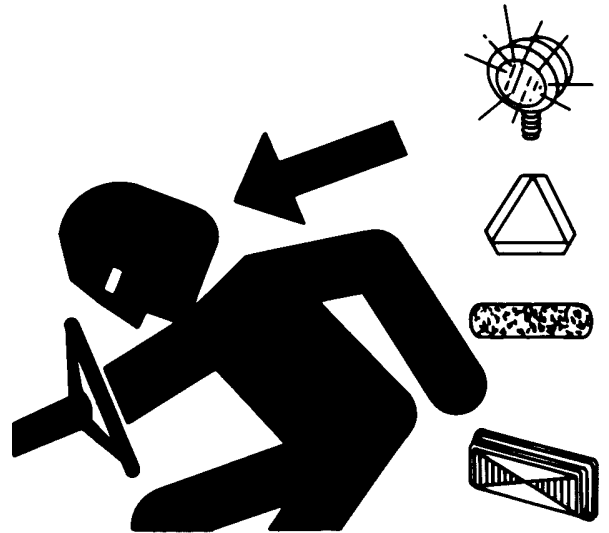


TS951—UN—12APR90

Evite colisões com outros usuários na estrada, tratores lentos com implemento ou equipamento rebocado e máquinas autopropelidas em vias públicas. Verifique frequentemente o tráfego atrás da máquina, especialmente ao fazer curvas, e não se esqueça de acionar as luzes direcionais.

Use faróis dianteiros, luzes de advertência e luzes indicadoras de direção durante o dia e a noite. Respeite a legislação local quanto a iluminação e sinalização. Mantenha a iluminação e a sinalização limpas, visíveis e em boas condições de trabalho. Substitua ou repare luzes e iluminação de sinalização danificadas ou ausentes. Um jogo de luzes de segurança para implemento está disponível em seu concessionário John Deere.

DX,FLASH-54-07JUL99

Transportar Equipamento Rebocado em Velocidades Seguras

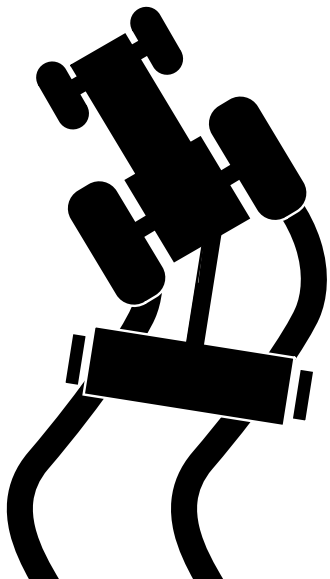

TS1686—UN—27SEP06

Não ultrapasse a velocidade máxima de transporte. Esta unidade de rebocamento é capaz de operar em velocidades que excedem a velocidade máxima adequada para os implementos rebocados.

Antes de transportar um implemento rebocado, verifique nas etiquetas ou no manual do operador fornecido com o implemento a velocidade máxima na qual ele pode ser transportado. Nunca transporte em velocidades que excedam a velocidade de transporte máxima permitida do implemento. Exceder a velocidade máxima de transporte do implemento poderá resultar em:

- Perda de controle sobre a combinação unidade de rebocamento/implemento
- Redução da capacidade ou incapacidade de parar na frenagem
- Avaria nos pneus do implemento
- Danos à estrutura do implemento ou aos seus componentes

Os implementos deverão estar equipados com freios se o peso máximo com carga total exceder 1500 kg (3307 lbs) e for maior que uma vez e meia o peso da unidade de rebocamento.

Exemplo: O peso do implemento é de 1600 kg (3527 lbs) e o peso da unidade de rebocamento é de 1600 kg (3527 lbs); neste exemplo, o implemento não precisa ter freios.

Implementos sem freios: Não transporte em velocidades que excedam 32 km/h (20 mph).

Implementos com freios:

- Se o fabricante não especificar a velocidade máxima


de transporte, não reboque a velocidades maiores que 40 km/h (25 mph).

- Ao transportar em velocidade de até 40 km/h (25 mph), o implemento totalmente carregado deve pesar menos de 4,5 vezes o peso da unidade de rebocamento.
- Ao transportar em velocidades entre 40—50 km/h (25—31 mph), o implemento totalmente carregado deve pesar menos de 3,0 vezes o peso da unidade de rebocamento.

Ao puxar um reboque, familiarize-se com as características de frenagem e assegure a compatibilidade da combinação trator/reboque em relação à taxa de desaceleração.

DX,TOW1-54-28FEB17

Atenção ao Trafegar em Inclinações, Terrenos Desnívelados e Terrenos Acidentados

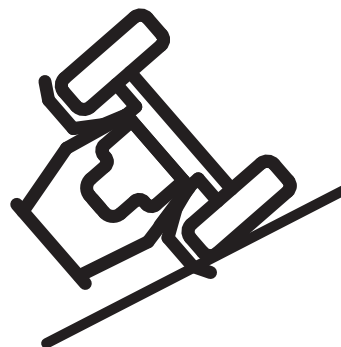

RXA0103437—UN—01JUL09

Evite buracos, valas e outras obstruções que possam causar tombamento do trator, principalmente nas inclinações. Evite curvas fechadas ao subir em encostas.

Dirigir para a frente saindo de uma vala, atolamento ou em uma inclinação íngreme pode fazer o trator tombar para trás. Em tais situações, tente sair em ré se possível.

O perigo de capotamento aumenta consideravelmente com ajuste da bitola estreita em alta velocidade.

Não estão listadas todas as condições que podem causar o capotamento de um trator. Esteja alerta para qualquer situação que possa comprometer a estabilidade.

Terrenos inclinados são a principal causa de perda de controle e acidentes com tombamento, que podem resultar em lesões graves ou morte. A operação em terrenos inclinados requer cuidados adicionais.

Terrenos desnivelados ou acidentados podem causar perda de controle e capotamento, resultando em

ferimentos ou morte. Operação em terreno desnivelado ou acidentado requer cuidado extra.

Nunca dirija próximo à beira de um barranco, precipício, vala, aterro íngreme ou corpo d'água. A máquina pode tombar repentinamente se uma roda passar pela borda ou se o terreno ceder.

Conduza em baixa velocidade de deslocamento para evitar uma parada ou mudança de marcha sobre um terreno inclinado.

Evite arrancar, parar ou manobrar em uma inclinação. Se os pneus perderem tração, desengate a TDP e prossiga lentamente, em linha reta até descer a encosta.

Sempre movimente a máquina lenta e gradualmente em terrenos inclinados. Não faça mudanças bruscas de velocidade ou direção, isso poderá causar capotamento da máquina.

DX,WW,SLOPE-54-28FEB17


de trás das rodas traseiras. Calçe as rodas com tábuas para formar uma base sólida e tente dar marcha a ré lentamente. Quando necessário, retire a lama da frente de todas as rodas e mova o trator lentamente para a frente.

Quando necessário reboque um outro veículo usando uma corrente longa ou uma barra de tração (não é recomendável utilizar cabos). Verifique se a corrente não apresenta falhas. Garanta que todas as peças do equipamento de reboque sejam de tamanho e capacidade adequadas para a carga em questão.

Prender sempre pela barra de tração da unidade de reboque. Não amarre em pontos diferentes dos citados. Antes de mover o trator, retire as pessoas da área. Acelere lentamente para tracionar o equipamento de reboque: uma aceleração rápida pode provocar o desengate do equipamento de reboque, causando uma queda ou uma retração perigosa.

DX,MIREd-54-07JUL99

Remoção de um Trator Atolado

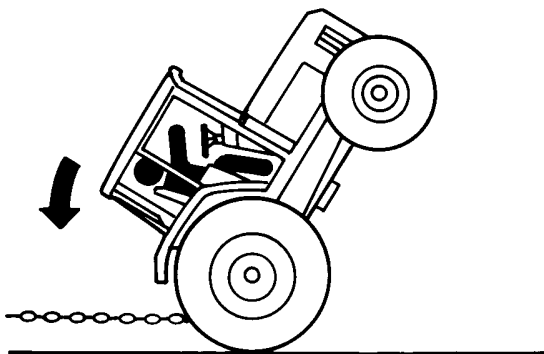

TS1645—UN—15SEP95



TS263—UN—23AUG88

Tentar liberar um trator atolado pode envolver fatores de segurança tais como: derrapagem do trator atolado para trás, capotagem do trator rebocado, falha ou retração da corrente ou da barra de tração (não é recomendável utilizar cabos).

Se o trator estiver atolado na lama, é necessário colocar calços nas rodas. Solte eventuais equipamentos/implementos rebocados. Retire a lama

Evite Contato com Produtos Químicos Agrícolas



TS220—UN—15APR13



TS272—UN—23AUG88

Essa cabine fechada não protege contra a inalação de vapores, aerossóis ou poeira. Se as instruções de uso do pesticida exigirem proteção respiratória, use uma máscara apropriada dentro da cabine.


Antes de sair da cabine, use o equipamento de proteção pessoal que seja recomendado pelas instruções de uso do pesticida. Antes de voltar à

cabine, remova o equipamento de proteção e guarde-o fora da cabine em uma caixa fechada ou em qualquer outro tipo de embalagem vedada ou dentro da cabine, em uma embalagem resistente ao pesticida, tal como um saco plástico.

Limpe os seus sapatos ou botas para remover terra ou outras partículas contaminadas antes de entrar na cabine.

DX,CABS-54-25MAR09

Manuseio de Produtos Químicos Agrícolas com Segurança

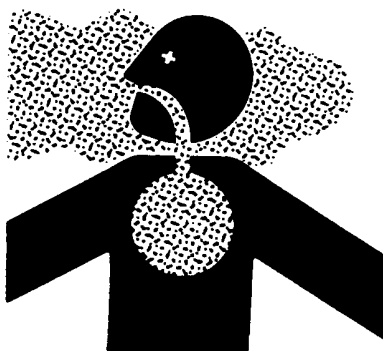

TS220—UN—15APR13



A34471

A34471—UN—11OCT88

Produtos químicos usados em aplicações agrícolas como fungicidas, herbicidas, inseticidas, pesticidas, rodenticidas e fertilizantes podem ser prejudiciais à sua saúde ou ao meio-ambiente se não forem utilizados com cuidado.

Siga sempre todas as instruções das etiquetas para usar os produtos químicos agrícolas de maneira eficaz, segura e legal.

Para reduzir o risco de exposição e ferimentos:

- Use equipamentos de proteção individual adequados conforme recomendação do fabricante. Na falta de instruções do fabricante, siga estas diretrizes:
 - Produtos químicos com etiqueta '**Perigo**': Muito tóxico. Geralmente exigem o uso de óculos de

proteção, máscara respiratória, luvas e proteção para a pele.

- Produtos químicos com etiqueta '**Atenção**': Toxicidade intermediária. Geralmente exigem o uso de óculos de proteção, luvas e proteção para a pele.
- Produtos químicos com etiqueta '**Cuidado**': Pouco tóxico. Geralmente requerem o uso de luvas e proteção para pele.


- Evite inalar vapores, aerossóis ou poeira.
- Tenha sempre sabão, água e toalha disponíveis ao trabalhar com produtos químicos. Se o produto químico entrar em contato com a pele, mãos ou face, lave imediatamente com água e sabão. Se o produto químico atingir os olhos, lave imediatamente com água.
- Lave as mãos e o rosto após usar produtos químicos e antes de comer, beber, fumar ou urinar.
- Não fume nem coma durante a aplicação de produtos químicos.
- Após o manuseio de produtos químicos, sempre tome um banho e troque suas roupas. Lave as roupas antes de vesti-las novamente.
- Procure imediatamente atendimento médico caso tenha sintomas de doença durante ou logo após o uso de produtos químicos.
- Mantenha os produtos químicos em seus recipientes originais. Não transfira os produtos químicos para recipientes sem identificação nem para recipientes usados para alimentos e bebidas.
- Armazene produtos químicos em uma área segura e trancada longe de alimentos para gado ou pessoas. Mantenha afastado de crianças.
- Sempre descarte os recipientes da maneira adequada. Lave três vezes os recipientes vazios e perfure ou esmague-os e descarte-os da maneira correta.

DX,WW,CHEM01-54-25MAR09

Manusear baterias com segurança



TS204—UN—15APR13

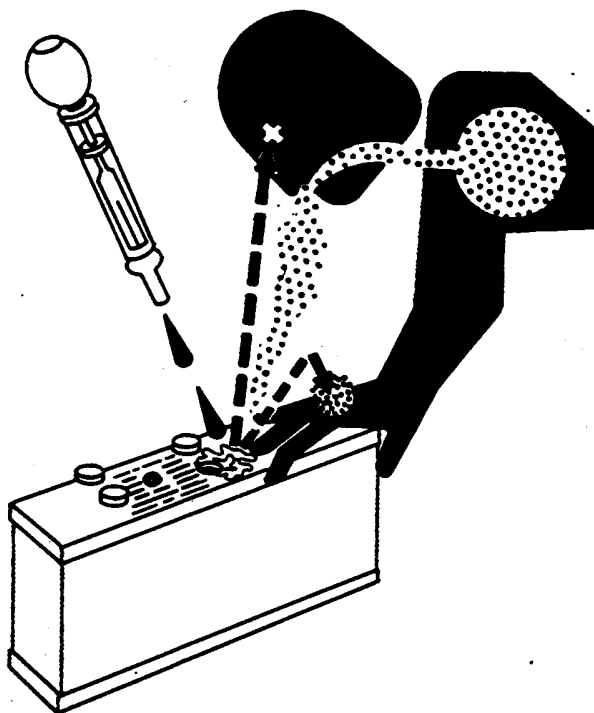

TS203—UN—23AUG88

O gás da bateria pode explodir. Mantenha faíscas e chamas longe das baterias. Utilize uma lanterna para verificar o nível do eletrólito da bateria.

Nunca verifique a carga da bateria ligando os polos com um objeto de metal. Use um voltímetro ou um densímetro.

Retire sempre a braçadeira do terminal de terra (—) da bateria primeiro e recoloque-o por último.

Ácido sulfúrico em eletrólito de bateria é suficientemente concentrado para queimar a pele, corroer roupas e causar cegueira se for salpicado para os olhos.

Para evitar perigos:

- Abastecer baterias em áreas bem ventiladas
- Usar proteção para os olhos e luvas de borracha
- Evitar o uso de ar comprimido para limpar baterias
- Evitar inalar os gases quando adicionar eletrólito à bateria
- Evitar derramar ou entornar o eletrólito
- Utilizar o procedimento correto para carregar e para bateria auxiliar.

Em caso de derramar ácido sobre a pele ou os olhos:

1. Lavar a pele com água.
2. Aplicar bicarbonato de sódio ou cal na área atingida para neutralizar os ácidos.

3. Lavar os olhos com água corrente durante 15—30 minutos. Procurar assistência médica imediatamente.

Em caso de ingestão do ácido:

1. Não induzir vômito.
2. Beber grandes quantidades de água ou leite, mas não mais do que 2 l (2 qt).
3. Procurar assistência médica imediatamente.

ALERTA: Placas e terminais de baterias e acessórios relacionados contêm chumbo e compostos de chumbo, elementos químicos reconhecidos pelo estado da Califórnia como causa para câncer e problemas reprodutivos. **Lave as mãos após o manuseio.**

DX,WW,BATTERIES-54-02DEC10

Evite Aquecer Áreas Próximas às Linhas de Fluido Pressurizado




TS953—UN—15MAY90

A pulverização inflamável pode ser gerada pelo aquecimento próximo às linhas de fluido pressurizado, resultando em queimaduras graves para você e outras pessoas. Não aqueça por soldagem elétrica ou autógena ou com maçarico próximo a linhas de fluido pressurizado ou outros materiais inflamáveis. As linhas pressurizadas podem explodir acidentalmente quando o calor se estender para além da área próxima da chama.

DX,TORCH-54-10DEC04

Remova a Tinta Antes de Soldar ou Aquecer

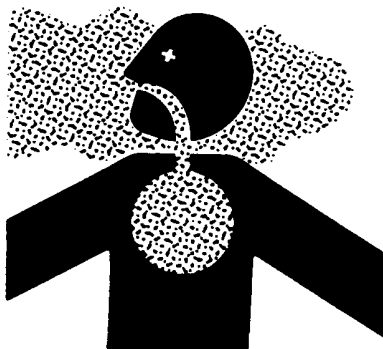

TS220—UN—15APR13

Evite gases e pó potencialmente tóxicos.

Gases perigosos podem ser gerados quando a tinta é aquecida por solda ou maçarico.

Remova a tinta antes de aquecer:

- Remova a tinta no mínimo a 100 mm (4 in.) da área a ser afetada pelo aquecimento. Se não for possível remova a tinta, utilize um protetor respiratório aprovado antes de aquecer ou soldar.
- Se for lixar ou raspar a tinta, evite respirar o pó. Use um respirador aprovado.
- Se usar solvente ou removedor de tinta, retire o removedor com água e sabão antes de soldar. Retire da área os vasilhames de solvente ou de removedor de tinta e outros materiais inflamáveis. Permita que os gases se dispersem por pelo menos 15 minutos antes de soldar ou aquecer.

Não use solvente clorado em áreas onde serão feitas soldas.

Faça todo o trabalho de solda em uma área bem ventilada para dispersar os gases tóxicos e o pó.

Jogue fora a tinta e o solvente adequadamente.

DX,PAINT-54-24JUL02

Manusear suportes e componentes eletrônicos com segurança



TS249—UN—23AUG88

Quedas durante instalação ou remoção de componentes eletrônicos montados no equipamento podem causar graves ferimentos. Use uma escada ou plataforma para alcançar facilmente cada local de montagem. Use apoios seguros e resistentes para as mãos e os pés. Não instale nem remova componentes molhados ou congelados.

Ao instalar ou fazer manutenção de uma estação base RTK em uma torre ou outra estrutura alta, use um elevador aprovado.

Ao instalar ou fazer manutenção em um mastro de antena de GPS usada num implemento, use técnicas de elevação apropriadas e o devido equipamento de proteção pessoal. O mastro é pesado e pode ser difícil de manusear. Serão necessárias duas pessoas quando os locais de montagem não forem acessíveis do solo ou de uma plataforma de manutenção.

DX,WW,RECEIVER-54-24AUG10

Prática da Manutenção Segura



TS218—UN—23AUG88

Estude o procedimento de manutenção antes de efetuar o trabalho. Mantenha a área limpa e seca.

Nunca lubrifique nem faça manutenção ou ajustes em uma máquina em movimento. Mantenha as mãos, os pés e as roupas longe de peças movidas por energia. Desative toda a energia e opere os controles para aliviar a pressão. Abaixar o equipamento até o solo. Pare o motor. Retire a chave. Aguarde a máquina esfriar.

Apoie seguramente quaisquer elementos da máquina que devam ser erguidos para o trabalho de manutenção.

Mantenha todas as peças em boas condições e corretamente instaladas. Corrija imediatamente qualquer dano. Substitua peças desgastadas ou quebradas. Remova depósitos de graxa, óleo ou detritos.

Em equipamentos autopropelidos, desconecte o cabo terra (-) da bateria antes de executar qualquer solda na máquina ou ajustes no sistema elétrico.

Em implementos rebocados, desconecte os chicotes elétricos do trator antes de fazer a manutenção em componentes do sistema elétrico ou soldagem na máquina.

Quedas durante limpeza ou trabalho em locais altos podem causar ferimentos graves. Use uma escada ou plataforma para atingir facilmente cada local. Use

apoios para os pés e para as mãos que sejam robustos e seguros.

DX,SERV-54-28FEB17

Evitar contato com escape quente



RG17488—UN—21AUG09

Fazer manutenção na máquina ou acessórios com o motor funcionando pode resultar em graves lesões. Evite exposição e o contato da pele com os gases e componentes quentes do escape.


As peças e os fluxos de gases se aquecem muito durante a operação. Os gases e componentes do escape atingem temperaturas altas o suficiente para queimar pessoas, inflamar ou derreter materiais comuns.

DX,EXHAUST-54-20AUG09


Limpar filtros de escape com segurança



TS227—UN—15APR13

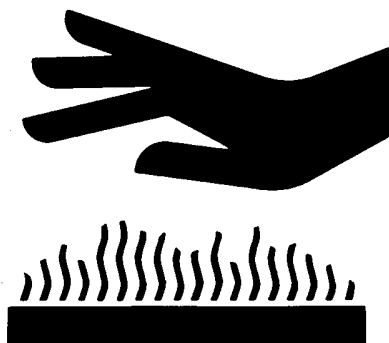

TS271—UN—23AUG88

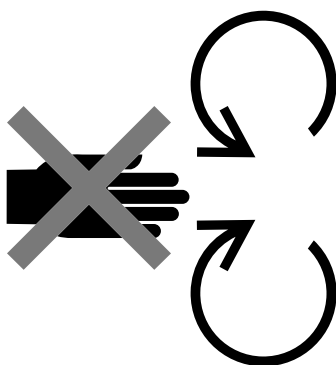

TS1693—UN—09DEC09



TS1695—UN—07DEC09

Durante as operações de limpeza dos filtros de escape, o motor poderá funcionar em marcha lenta elevada e altas temperaturas por um longo período. Os gases de escape e os componentes dos filtros de escape atingem temperaturas altas o suficiente para queimar pessoas, inflamar ou derreter materiais comuns.

Mantenha a máquina afastada de pessoas, animais ou estruturas que possam ser suscetíveis a perigos ou danos por componentes ou gases de escape. Evite o perigo de fogo ou explosão causados por materiais inflamáveis e vapores perto do escape. Mantenha a saída do escape afastada de pessoas ou de qualquer coisa que possa derreter, queimar ou explodir.

Controle atentamente a máquina e a área em volta quanto a detritos quentes durante e após a limpeza do filtro.

Adicionar combustível enquanto um motor está funcionando cria risco de incêndio ou explosão. Sempre

desligue o motor antes de reabastecer a máquina e limpe qualquer combustível derramado.

Sempre certifique-se de que motor está desligado antes de transportar a máquina em um caminhão ou reboque.

O contato com componentes do escape enquanto ainda estão quentes pode causar sérios ferimentos.

Evite contato com estes componentes até que esfriem devidamente.

Se o procedimento de manutenção exige que o motor esteja ligado:

- Somente ative as peças de acionamento mecânico necessárias para o procedimento de manutenção
- Assegure-se de que não haja outras pessoas próximas do posto do operador e da máquina


Mantenha as mãos, pés e vestimentas longe de peças de acionamento mecânico.

Sempre desative o movimento (neutro), aplique o freio ou mecanismo de estacionamento e desconecte a energia para os acessórios ou ferramentas antes de deixar o posto do operador.

Desligue o motor e retire a chave antes de se afastar da máquina.

DX,EXHAUST,FILTER-54-12JAN11

Trabalhe em Área Ventilada

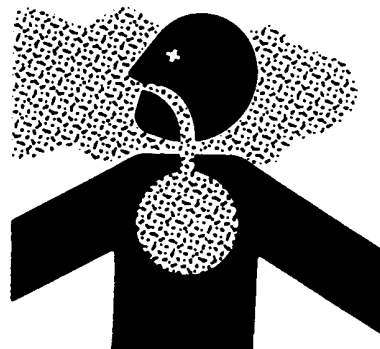


TS220—UN—15APR13

O gás de escape do motor pode causar doenças ou até mesmo a morte. Na necessidade de ligar um motor em uma área fechada, remova o gás da área com uma extensão do tubo de escape.

Se você não tiver uma extensão do tubo de escape, abra as portas para a circulação do ar.

DX,AIR-54-17FEB99

Apoie a Máquina Apropriadamente

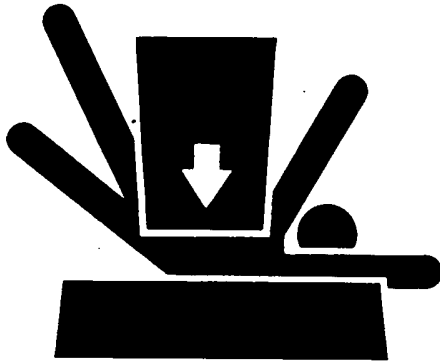

TS229—UN—23AUG88

Baixe sempre os implementos ao solo antes de trabalhar na máquina. Ao trabalhar numa máquina ou acessório suspenso, apoie a máquina ou o acessório com segurança. Se deixados em uma posição levantada, os implementos sustentados hidráulicamente poderão baixar ou ter vazamento interno e baixar.

Não apóie a máquina sobre blocos de cimento, tijolos ociosos ou escoras que possam desmoronar sob uma carga contínua. Não trabalhe sob uma máquina que esteja apoiada apenas por um macaco. Observe sempre as instruções de manuseio dadas neste manual.


Quando implementos ou acessórios são utilizados em uma máquina, siga sempre as precauções de segurança listadas no manual do operador do implemento.

DX,LOWER-54-24FEB00

NUNCA dê partida no motor estando fora do trator. Dê partida no motor somente estando no assento do operador, com a transmissão em ponto morto ou em posição de estacionamento.

DX,BYPAS1-54-29SEP98

Estacionamento Seguro da Máquina

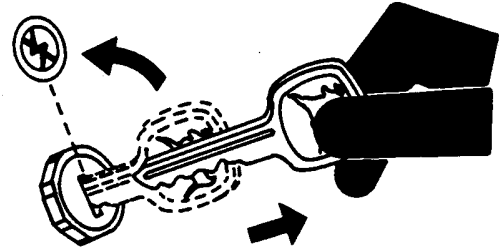

TS230—UN—24MAY89

Antes de trabalhar na máquina:

- Abaixe todo o equipamento até o solo.
- Desligue o motor e remova a chave.
- Desconecte o cabo terra da bateria.
- Pendure um aviso "NÃO OPERE" na estação do operador.

DX,PARK-54-04JUN90

Prevenção de Partida Imprevista da Máquina




TS177—UN—11JAN89

Evite possíveis ferimentos ou morte devido uma partida imprevista da máquina.

Não dê partida no motor fazendo conexão em ponte dos terminais do motor de arranque. O motor dará partida engrenado se os circuitos normais de segurança forem desviados.

Transportar o trator com segurança

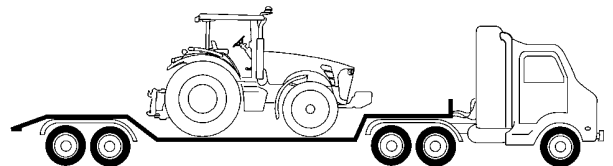

RXA0103709—UN—01JUL09

A melhor maneira de transportar um trator desativado é numa plataforma plana. Use correntes para prender o trator ao transportador. Os eixos e o chassi do trator são adequados como pontos de fixação.

Antes de transportar o trator em um caminhão ou um vagão com plataforma plana, garantir que o capô do motor esteja fixado com firmeza e que as portas, a abertura do teto (se equipado) e as janelas estejam corretamente fechadas.

Nunca rebocar o trator em velocidade superior a 10 km/

h (6 mph). Um operador deverá dirigir e frear o trator rebocado.

DX,WW,TRANSPORT-54-19AUG09

Fazer manutenção do sistema de arrefecimento com segurança



TS281—UN—15APR13

A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Remova a tampa de abastecimento somente quando estiver suficientemente fria para tocar com as mãos. Abra lentamente a tampa até o primeiro estágio para liberar a pressão antes de remover a tampa completamente.

DX,WW,COOLING-54-19AUG09

Segurança na Manutenção dos Sistemas de Acumuladores



TS281—UN—15APR13

O fluido ou gás libertado dos sistemas de acumuladores pressurizados, utilizados em sistemas de ar condicionado, hidráulicos e de freios a ar pode causar ferimentos graves. O calor extremo pode fazer com que o acumulador arrebente e as linhas pressurizadas podem ser acidentalmente cortadas. Não solde nem use uma tocha perto de um acumulador pressurizado ou de uma linha pressurizada.

Alivie a pressão do sistema pressurizado antes de retirar o acumulador.

Alivie a pressão do sistema hidráulico antes de retirar o acumulador. Nunca tente aliviar o sistema hidráulico ou a pressão do acumulador soltando um acessório.

Os acumuladores não podem ser consertados.

DX,WW,ACCL2-54-22AUG03

Fazer a Manutenção dos Pneus com Segurança



RXA0103438—UN—11JUN09

A separação explosiva do pneu e das peças do aro pode causar acidentes pessoais graves ou morte.

Não tente montar um pneu, a menos que tenha o equipamento e experiência necessários para executar o trabalho com segurança.

Mantenha sempre a pressão correta nos pneus. Não encha os pneus acima da pressão recomendada. Nunca solde nem aqueça um conjunto de roda e pneu. O calor pode causar um aumento na pressão do ar, resultando em explosão do pneu. A solda pode enfraquecer estruturalmente ou deformar a roda.


Ao encher pneus, use um mandril com presilha e uma mangueira longa o suficiente para permitir ficar de lado, e NÃO em frente ou sobre o conjunto do pneu. Use uma grade de segurança, se disponível.

Verifique as rodas quanto a baixa pressão, cortes, bolhas, aros danificados ou parafusos e porcas faltando.

Rodas e pneus são pesados. Ao manusear rodas e pneus, use um dispositivo de elevação seguro ou providencie um auxiliar para ajudar a levantar, instalar ou remover.

DX,WW,RIMS-54-28FEB17

Fazer manutenção do trator com tração dianteira com segurança

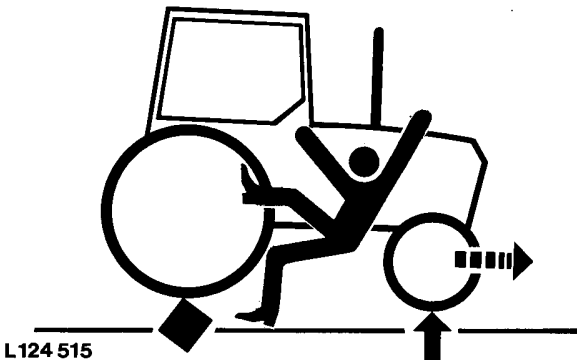


L124 515

L124515—UN—06AUG94

Ao fazer manutenção de um trator com tração dianteira, com as rodas traseiras levantadas do solo, e rodando por ação do motor, sempre apoiar as rodas da frente de modo semelhante. Um corte de energia elétrica ou de pressão do sistema de transmissão/hidráulico engatará as rodas da frente, puxando as rodas traseiras para fora do suporte se as rodas da frente não estiverem levantadas. Nestas condições, as rodas da frente podem engatar, mesmo se o interruptor estiver na posição de desligado.

DX,WW,MFWD-54-19AUG09

Apertar porcas e parafusos de fixação das rodas

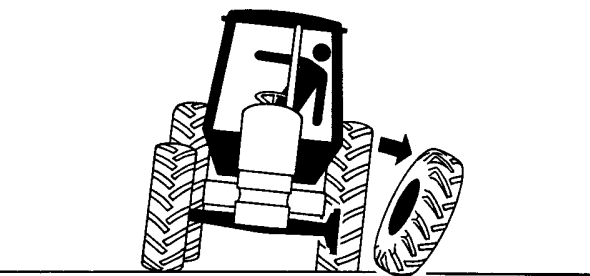


L124 516

L124516—UN—03JAN95

Aperte os parafusos de fixação das rodas nos intervalos especificados nas seções "Período de amaciamento" e "Manutenção".

DX,WW,WHEEL-54-12OCT11

Evite Fluidos Sob Alta Pressão

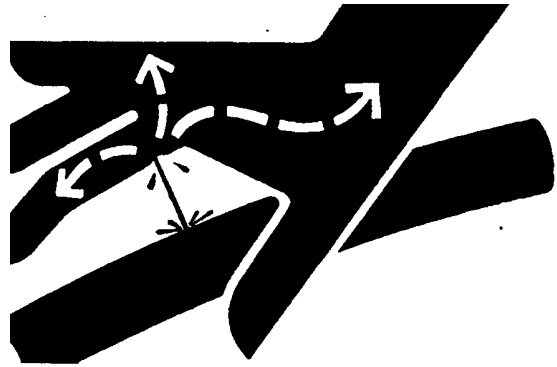

X9811—UN—23AUG88

Inspecione as mangueiras hidráulicas periodicamente – pelo menos uma vez por ano – para ver se há vazamentos, dobras, cortes, trincas, abrasão, bolhas, corrosão, trançado exposto ou qualquer outro sinal de desgaste ou dano.

Substitua imediatamente conjuntos de mangueira desgastados ou danificados, por peças de reposição aprovadas John Deere.

Fluidos que escapam sob alta pressão podem penetrar na pele e causar ferimentos graves.

Evite este risco aliviando a pressão antes de desconectar uma linha hidráulica ou outras linhas. Aperte todas as conexões antes de aplicar pressão.

Procure por vazamentos com um pedaço de cartão. Proteja as mãos e o corpo de fluidos sob alta pressão.

Em caso de acidente, consulte um médico imediatamente. Qualquer fluido injetado na pele deve ser retirado cirurgicamente dentro de algumas horas ou poderá resultar em gangrena. Os médicos com pouca experiência nesse tipo de ferimento devem procurar uma fonte adequada de conhecimentos médicos nessa área. Essas informações encontram-se disponíveis em inglês no Departamento Médico da Deere & Company em Moline, Illinois, EUA, pelos telefones 1-800-822-8262 ou +1 309-748-5636.

DX,FLUID-54-12OCT11

Evitar Abrir o Sistema de Injeção de Combustível de Alta Pressão



TS1343—UN—18MAR92

O fluido a alta pressão que ficar retido nas linhas de combustível pode causar ferimentos graves. Em motores com sistema de combustível de High Pressure Common Rail (HPCR) (Coletor de Alta Pressão), não desligue nem tente efetuar consertos nas linhas de combustível, nos sensores ou em outros componentes situados entre a bomba de combustível de alta pressão e os bocais.

Só os técnicos familiarizados com este tipo de sistema podem efetuar consertos. (Consulte a sua concessionária John Deere quanto a consertos).

DX,WW,HPCR1-54-07JAN03

Armazenamento de Acessórios com Segurança




TS219—UN—23AUG88

Acessórios armazenados como rodados duplos, rodas gaiolas e carregadeiras podem cair e causar graves ferimentos ou a morte.

Armazene acessórios e implementos com segurança para evitar quedas. Mantenha outras pessoas e crianças longe da área de armazenamento.

DX,STORE-54-03MAR93

Descomissionamento — Reciclagem e Eliminação Apropriadas de Fluidos e Componentes

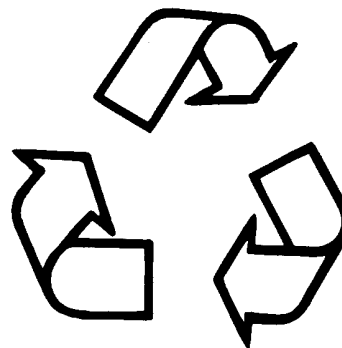

TS1133—UN—15APR13

Medidas de gestão ambiental e de segurança devem ser levadas em consideração ao descomissionar uma máquina e/ou componente. Essas medidas incluem o seguinte:

- Usar ferramentas e equipamentos de proteção individual apropriados como roupas, luvas, óculos ou protetores de rosto durante a remoção ou manejo de objetos e materiais.
- Seguir as instruções para componentes específicos.
- Liberar a energia acumulada abaixando elementos suspensos da máquina, relaxando molas, desconectando a bateria ou outras fontes elétricas, e aliviando a pressão em componentes hidráulicos, acumuladores e outros sistemas similares.
- Minimizar a exposição a componentes que possam conter resíduos de produtos químicos agrícolas, como fertilizantes e pesticidas. Manusear e eliminar esses componentes de maneira adequada.
- Drenar cuidadosamente motores, tanques de combustível, cilindros hidráulicos, reservatórios e linhas antes de reciclar os componentes. Usar recipientes à prova de vazamento ao drenar os fluidos. Não usar recipientes de comida ou bebida.
- Não derramar fluidos residuais no solo, na rede de esgoto ou em qualquer fonte de água.
- Observar todas as normas, regulamentos ou leis locais, estaduais e nacionais que regem o manuseio ou eliminação de fluidos residuais (por exemplo: óleo, combustível, líquido de arrefecimento, fluido de freio); filtros, baterias; outras substâncias ou peças. A queima de componentes ou fluidos inflamáveis em incineradores que não sejam especialmente projetados pode ser proibida por lei e pode resultar em exposição a cinzas ou vapores nocivos.
- Fazer a manutenção e a eliminação de sistemas de ar condicionado de maneira adequada. As normas oficiais podem exigir um centro de serviços certificado para o recolhimento e reciclagem de refrigerantes de ar condicionado que possam causar danos à atmosfera se forem liberados.
- Avaliar opções de reciclagem para pneus, metal,


plástico, vidro, borracha e componentes eletrônicos passíveis de reciclagem completa ou parcial.

- Entrar em contato com seu centro de reciclagem ou órgão ambiental local, ou com seu concessionário John Deere para saber qual o meio apropriado de reciclar ou eliminar os resíduos.

DX,DRAIN-54-01JUN15


Adesivos de Segurança

Manual do Operador

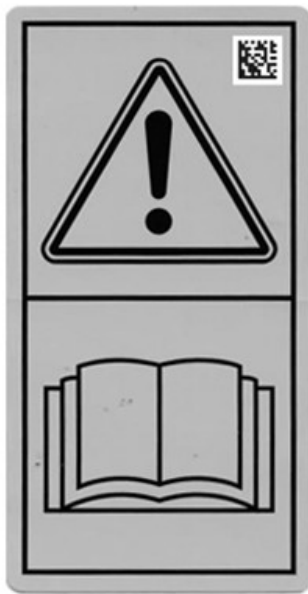

(A)

RXA0186042—UN—18NOV21

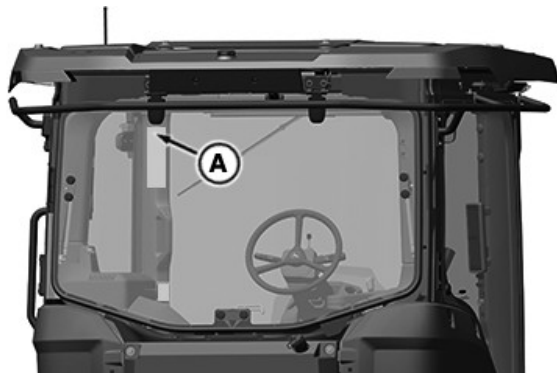

RXA0180320—UN—27OCT20

A—Etiqueta do Manual do Operador (coluna dianteira esquerda da cabine)

CUIDADO: Evite o risco de ferimentos.

Este Manual do Operador contém informações importantes necessárias para a operação segura da máquina e uma explicação dos adesivos de segurança. Observe cuidadosamente todas as regras de segurança para evitar acidentes.


RD47322,0000375-54-07JAN22

Cinto de Segurança



(A)

RXA0186043—UN—18NOV21

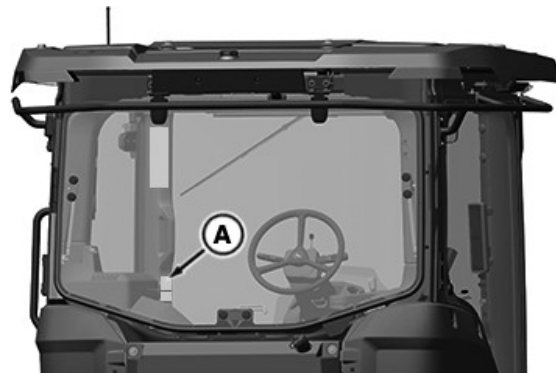

RXA0180321—UN—27OCT20

A—Etiqueta do Cinto de Segurança (coluna dianteira esquerda da cabine)

Use o cinto de segurança corretamente.

CUIDADO: Evite ferimentos ou morte por esmagamento durante um tombamento.

A máquina é equipada com uma estrutura de proteção na capotagem (EPC).

USE um cinto de segurança ao operar com uma EPC.

- Segure o fecho e puxe o cinto de segurança ao redor do corpo.
- Insira o fecho na fivela. Ouça o clique.
- - Puxe a trava do cinto de segurança para assegurar que o cinto está preso com firmeza.
- Ajuste o cinto de segurança no quadril.


RD47322,0000376-54-18OCT22

Área de Articulação



(A)

RXA0186057—UN—18NOV21

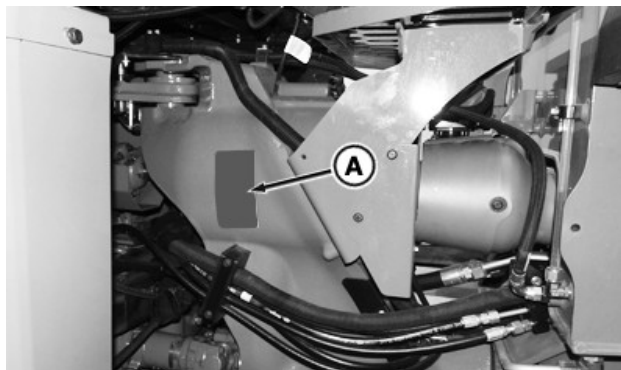

A—Etiqueta da Área de Articulação (lados esquerdo e direito do munhão)



CUIDADO: Evite esmagamento e pinçamento.

Ferimentos por esmagamento podem resultar na área da articulação quando a máquina gira. Certifique-se de que as pessoas estejam afastadas da máquina antes de ligar o motor ou de mover o volante. Conecte as travas de direção antes de executar serviços próximos ao centro da máquina ou antes do transporte em caminhão.


RD47322,0000379-54-10MAY22

Acumuladores da Suspensão HydraCushion (Se Equipado)



(A)

RXA0186047—UN—18NOV21

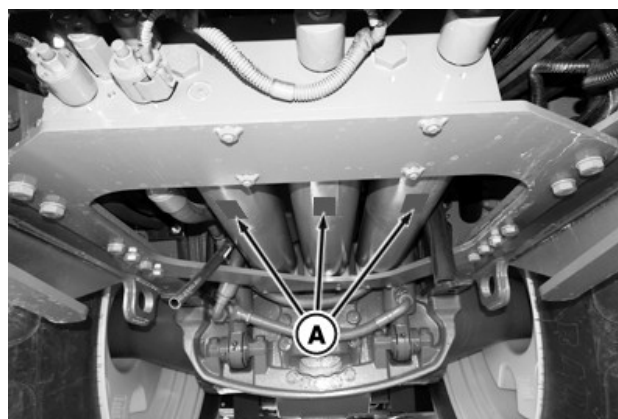

RXA0186172—UN—29NOV21

A—Etiqueta da Suspensão HydraCushion (acumuladores hidráulicos)




CUIDADO: Evite esmagamento e injeção de fluido.

A liberação de pressão pode causar movimento na máquina e provocar exposição a fluido sob pressão. Consulte o seu concessionário para instruções sobre como aliviar a pressão antes de executar a manutenção do sistema.


RD47322,000037A-54-23JUN22

Freio de Estacionamento (Energia Armazenada)

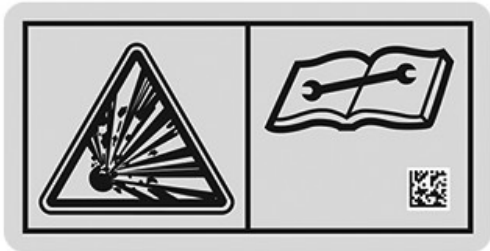

(A)

RXA0186047—UN—18NOV21

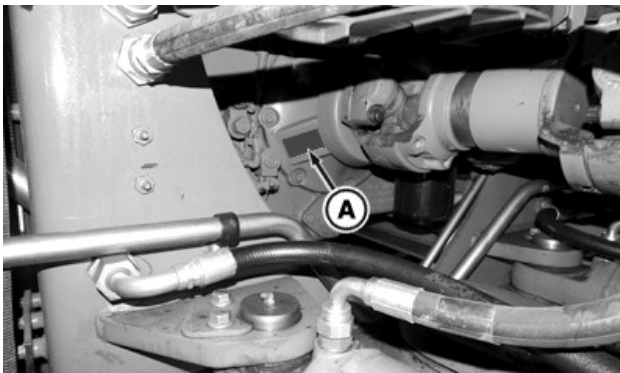

A—Etiqueta do Freio de Estacionamento (alojamento próximo ao bloqueio de estacionamento)

⚠ CUIDADO: Evite acidentes por conta da liberação repentina da energia armazenada.

O freio de estacionamento contém uma mola sob carga. Remova os parafusos da cobertura do freio de estacionamento uniformemente.


RD47322.000037D-54-10JAN22

Levante Traseiro (Se Equipado, Somente para China) [Ag]



(A)

RXA0186058—UN—18NOV21

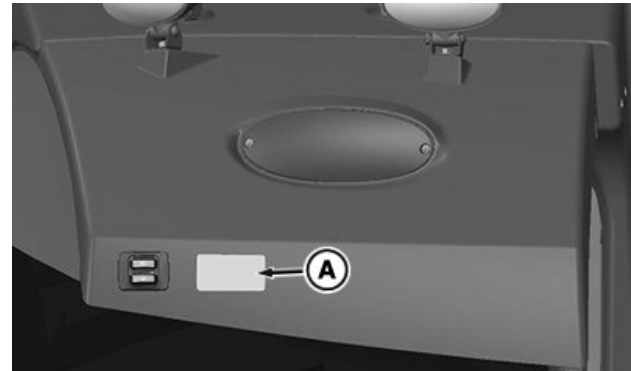

RXA0180290—UN—26OCT20

A—Etiqueta Esquerda (para-lama traseiro esquerdo)

⚠ CUIDADO: Evite esmagamento.

Ao acoplar ou desacoplar um implemento, há risco de esmagamento na área entre o trator e o implemento. Ao acoplar o engate, mantenha-se afastado da área onde o engate de três pontos se eleva e não permita que ninguém fique próximo.


RD47322.000037E-54-10JAN22

TDP Traseira (Se Equipado, Somente para China) [Ag]



(A)

RXA0186055—UN—18NOV21

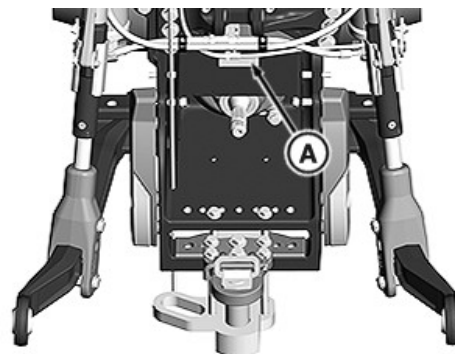

RXA0162409—UN—07MAR18

A—Etiqueta da TDP (traseira do trator na proteção da TDP)

⚠ CUIDADO: Evite emaranhamento.

Mantenha mãos, pés e roupas afastados dos componentes giratórios. Desligue o motor e espere até a paralisação de todos os componentes. Mantenha todas as proteções no lugar.


EC82310,0000694-54-10JAN22

Sistema de Arrefecimento do Motor (Somente Para China)



(A)

RXA0135618—UN—13NOV13

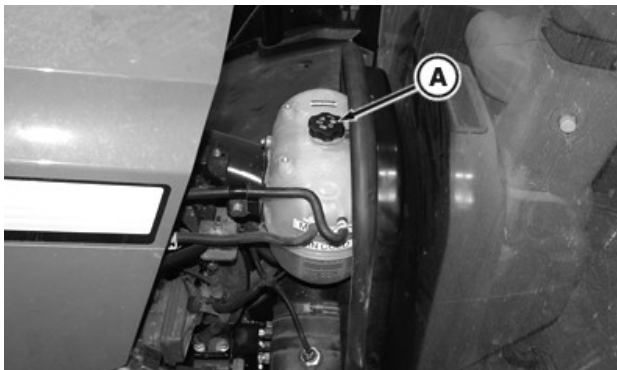

RXA0139435—UN—14FEB14

A—Capa do Tanque de Desaeração



CUIDADO: Evite queimaduras.

O líquido de arrefecimento está sob alta pressão. Antes de remover a capa, espere tempo suficiente para o sistema de arrefecimento esfriar e a pressão diminuir.

Desligue o motor, abra o capô e aguarde até que o sistema de arrefecimento tenha resfriado. Não abra a tampa a não ser que as mangueiras do sistema de arrefecimento estejam suficientemente frias para manusear com as mãos desprotegidas. Inicialmente, abra a tampa apenas o suficiente para baixar a pressão e depois solte-a totalmente.

RD47322,0000380-54-20JAN22

Visão Geral do Veículo

Trator das Séries 9R



Trator das Séries 9R (Típico)

RXA0185262—UN—30AUG21

KD34109,00001CE-54-30AUG21

Funcionamento do Motor

Configurações do Motor — Acesso

Acesso ao Aplicativo através do Display:

1.



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

Menu

2.



Configurações da Máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

Aba Configurações da Máquina

3.



Motor

RXA0175176—UN—17FEB20

Motor

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:



Motor

RXA0168449—UN—30MAY19


Pressione o botão do motor na barra de navegação abaixo do monitor.

KD34109,00005AC-54-30JUN22

Configurações do Motor

O aplicativo Motor é utilizado para acessar e ajustar as configurações do motor.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

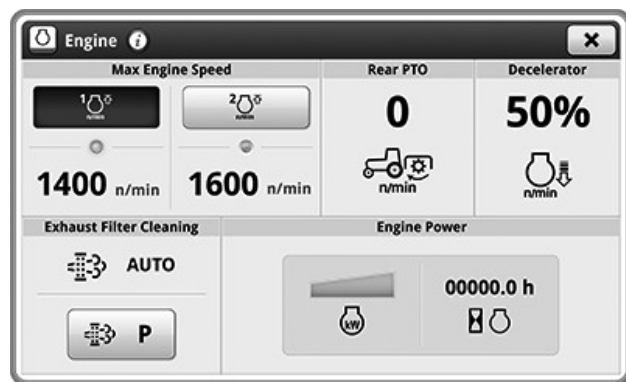

RXA0175172—UN—13FEB20

Exemplo de Motor

Itens Acessíveis na Página Principal do Motor:



Potência do Motor

RXA0175187—UN—13FEB20

Potência do Motor — selecione para exibir o nível de potência atual do motor. Consulte Configuração do Motor — Potência do Motor nesta seção do Manual do Operador.

00000.0 h



Horas de Operação do Motor

RXA0175162—UN—17FEB20

Horas do Motor — mostra as horas acumuladas pelo motor.

Itens da Rotação Máxima do Motor:



Rotação Máxima do Motor 1

RXA0175183—UN—17FEB20

Ativar a Rotação Máxima do Motor 1 — selecione para ativar a velocidade máxima salva.

1400 n/min

Valor da Rotação Máxima do Motor 1

RXA0175194—UN—18FEB20

Rotação Máxima do Motor 1 — selecione para ajustar a configuração de rotação máxima. Consulte Configurações do Motor — Rotação Máxima do Motor nesta seção do Manual do Operador.



RXA0175184—UN—17FEB20

Rotação Máxima do Motor 2

Ativar a Rotação Máxima do Motor 2 — selecione para ativar a velocidade máxima salva.

1600 n/min

RXA0175195—UN—18FEB20

Valor da Rotação Máxima do Motor 2

Rotação Máxima do Motor 2 — selecione para ajustar a configuração de rotação máxima. Consulte Configurações do Motor — Rotação Máxima do Motor nesta seção do Manual do Operador.



RXA0175181—UN—13FEB20

Indicador

Indicador Ativo — acende em laranja quando uma Rotação Máxima do Motor é ativada.

Indicador de Espera — aparece em cinza quando uma Rotação Máxima do Motor é desabilitada.

Itens da TDP Traseira:



RXA0175189—UN—02APR20

Velocidade da TDP Traseira

TDP Traseira — mostra a rotação atual da TDP.

Itens de Limpeza do Filtro de Exaustão:

NOTA: Somente motores Final Tier 4/Estágio V.



RXA0175166—UN—17FEB20

Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão

Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão — selecione para ativar/desativar um processo automatizado para executar a Limpeza do Filtro de Exaustão durante a operação normal. Consulte Configurações do Motor — Visão Geral do Sistema do Filtro de Exaustão nesta seção do Manual do Operador.



RXA0175186—UN—18FEB20

Limpeza do Filtro Estacionário

Limpeza do Filtro Estacionário — selecione para iniciar o processo para executar a Limpeza do Filtro de Exaustão enquanto a máquina está estacionada. Consulte Configurações do Motor — Visão Geral do Sistema do Filtro de Exaustão nesta seção do Manual do Operador.



RXA0175191—UN—18FEB20

Solicitar Limpeza do Filtro de Exaustão

Solicitar Limpeza do Filtro de Exaustão — selecione para iniciar um procedimento de limpeza mais intenso que a Limpeza Estacionária do Filtro. Consulte Configurações do Motor — Visão Geral do Sistema do Filtro de Exaustão nesta seção do Manual do Operador.

Itens do Desacelerador:

50%



RXA0175169—UN—13FEB20

Desacelerador

Desacelerador — selecione para ajustar o quanto a rpm do motor diminui quando o pedal desacelerador é usado.

Itens de Frenagem do Motor:



RXA0167071—UN—21MAR19

Configurações Avançadas

Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes.

Módulos de Página de Execução

Adicione módulos deste aplicativo à página de execução usando o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



RXA0175178—UN—17FEB20

Potência do Motor

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Potência do Motor — acesso rápido ao módulo de Energia do Motor.

Teclas de Atalho

Adicione teclas de atalho deste aplicativo à barra de atalho com o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



LIGADA

RXA0175174—UN—17FEB20

NOTA: Diferentes teclas de atalho podem estar disponíveis para seu aplicativo.


Freio Motor — acesso rápido para LIGAR e DESLIGAR o Freio Motor.

KD34109,00005AD-54-01MAR23

Configurações do Motor — Potência do Motor

A página Potência do Motor exibe um gráfico do nível de Potência do Motor atual e o número de horas acumuladas do motor.

Itens Acessíveis na Página Potência do Motor:

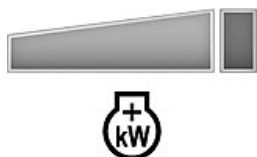

Nível de Potência

RXA0175180—UN—17FEB20

A área verde indica a quantidade de Potência do Motor que está sendo usada. Nenhuma leitura aparece até que 40% da Potência do Motor disponível esteja sendo usada.

00000.0 h



Horas de Operação do Motor

RXA0175162—UN—17FEB20

As horas de operação acumuladas do motor para a máquina são exibidas.

KD34109,00005AE-54-03SEP21

Configurações do Motor — Rotação Máxima do Motor

Limitar a rotação do motor em situações de carga leve pode melhorar a economia de combustível. A Rotação Máxima do Motor usa uma curva reguladora de velocidade constante, que providencia uma resposta instantânea a cargas variantes. O ajuste pode ser definido entre 1100—2150 rpm. Duas definições diferentes de rotação podem ser configuradas, permitindo que o operador alterne rapidamente de uma para outra.

Procedimento para Modificação:

NOTA: O motor deve estar funcionando para ajustar a Rotação Máxima do Motor.

1400 n/min

RXA0175194—UN—18FEB20

Valor da Rotação Máxima do Motor

1. Selecione o valor de Rotação Máxima do Motor.



Ajuste da Rotação

RXA0175163—UN—17FEB20

2. Selecione (+/++) para aumentar ou (-/--) para diminuir o ajuste. Use (++) e (- -) para aumentar ou diminuir o valor em uma taxa maior que (+) e (-). O valor é exibido na caixa de exibição.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Selecione para fechar.

Itens da PTO:



RXA0175189—UN—02APR20
Velocidade da TDP Traseira

TDP Traseira — mostra a rotação atual da TDP.

Fontes Externas:

Botão de Rotação Máxima do Motor — ativar/ desativar a Rotação Máxima do Motor usando o botão no CommandARM. Consulte Controles CommandARM — Lado Esquerdo na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador. A última Rotação Máxima do Motor selecionada no CommandCenter é usada. Uma caixa é exibida na página ao redor da Rotação Máxima do Motor que foi ativada por último.

Interação com os Modos de Transmissão:

NOTA: O modo de transmissão é alterado na página Transmissão. Para mais informações, consulte a seção Transmissões.

- **AUTOMÁTICO Total** — em aceleração máxima, a rotação do motor mínima é 1500 rpm com a TDP desligada. A transmissão diminui a marcha e a rotação do motor aumenta até a Rotação Máxima do Motor, para compensar o aumento na carga de trabalho. A faixa de rotação do motor disponível é de 1500 rpm até a rotação máxima do motor.
- **Personalizar** — duas configurações de rotação mínima do motor também estão disponíveis, ECO LIGADO e ECO DESLIGADO. ECO LIGADO executa o motor o mais lento possível para cargas leves que não mudam rapidamente. O ECO DESLIGADO pode lidar com mudanças rápidas de carga.
- **Manual** — o operador ajusta a rotação do motor utilizando o acelerador manual. A rotação do motor permanece constante e é limitada pela Rotação Máxima do Motor.

KD34109,00005B0-54-23JUN22

Configurações do Motor — Visão Geral do Sistema do Filtro de Exaustão

Limpe os motores Final Tier 4/Estágio V e filtre a exaustão. Sob condições operacionais normais da máquina e com a limpeza do filtro em modo AUTOMÁTICO, o sistema demanda interação mínima do operador.

Para evitar formação acúmulo de partículas de diesel ou fuligem no sistema do filtro de exaustão:

- Utilize o modo de Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA.
- Evite operar desnecessariamente em marcha lenta.
- Use óleo do motor adequado.
- Use apenas combustíveis com teor ultrabaixo de enxofre.

⚠ CUIDADO: Quando a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA, Estacionária ou Solicitada estiver em andamento, a temperatura de exaustão pode ser alta em condições de nenhuma carga ou de carga leve em determinados momentos durante o ciclo de Limpeza do Filtro de Exaustão.

Fazer a manutenção na máquina ou nos implementos durante a Limpeza do Filtro de Exaustão pode resultar em ferimentos graves. Evite a exposição e o contato da pele com gases e componentes quentes da exaustão.

Durante as operações da Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA e manual/estacionária, o motor funciona em marcha lenta elevada e a altas temperaturas por um período prolongado. Gases de exaustão e componentes do filtro de exaustão alcançam temperaturas altas o suficiente para causar queimaduras nas pessoas, incendiar ou até derreter materiais comuns.

Nunca execute os procedimentos de limpeza de exaustão no interior de edificações, a menos que seja providenciado um sistema de escapamento adequado.


Os indicadores do monitor da coluna do canto e do CommandCenter fornecem informações relacionadas à atividade do sistema do filtro de exaustão.



RXA0175166—UN—17FEB20
Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão

NOTA: A Limpeza do Filtro de Exaustão será restaurada automaticamente ao modo AUTOMÁTICO após cada vez que for desligada e religada.

Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA — um processo automatizado para executar a Limpeza do Filtro de Exaustão durante a operação normal. Consulte Configurações do Motor — Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA nesta seção do Manual do Operador.



RXA0175164—UN—17FEB20
Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA Desabilitada

Desativar a Limpeza do Filtro de Exaustão

AUTOMÁTICA — use em condições nas quais ela seja insegura devido às elevadas temperaturas de exaustão. Consulte Configurações do Motor — Desabilitar a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA nesta seção do Manual do Operador.



RXA0175186—UN—18FEB20

Limpeza do Filtro Estacionário

NOTA: O processo requer cerca de 1 hora para ser concluído.

Limpeza do Filtro Estacionária — um processo para executar a Limpeza do Filtro de Exaustão enquanto a máquina está estacionada. Consulte Configurações do Motor — Limpeza Estacionária do Filtro de Exaustão nesta seção do Manual do Operador.



RXA0175191—UN—18FEB20

Solicitar Limpeza do Filtro de Exaustão

NOTA: O processo requer cerca de 2 a 3 horas para ser concluído.

Solicitar Limpeza do Filtro de Exaustão — executa um procedimento de limpeza mais intenso que a Limpeza do Filtro Estacionária. Consulte Configurações do Motor — Limpeza Estacionária do Filtro de Exaustão nesta seção do Manual do Operador.

Indicador do Filtro de Limpeza do Exaustor — ilumina no monitor da coluna do canto quando o sistema do filtro de exaustão estiver realizando ativamente a Limpeza do Filtro de Exaustão. Consulte Display da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.

KD34109,00005B1-54-20JUN22

Configurações do Motor — Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA

NOTA: Somente motores Final Tier 4/Estágio V.

A página Limpeza do Filtro de Exaustão permite que você ative/desative o modo AUTOMÁTICO. O modo AUTOMÁTICO realiza automaticamente a Limpeza do Filtro de Exaustão conforme necessário.

⚠ CUIDADO: Quando a Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão, Estacionária ou Solicitada estiver em andamento, a temperatura de exaustão pode ser alta em condições de nenhuma carga ou de carga leve em determinados momentos durante o ciclo de Limpeza do Filtro de Exaustão.

Fazer a manutenção na máquina ou nos implementos durante a Limpeza do Filtro de Exaustão pode resultar em ferimentos graves. Evite a exposição e o contato da pele com gases e componentes quentes da exaustão.

Durante as operações da Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA e manual/estacionária, o motor funciona em marcha lenta elevada e a altas temperaturas por um período prolongado. Gases de exaustão e componentes do filtro de exaustão alcançam temperaturas altas o suficiente para causar queimaduras nas pessoas, incendiar ou até derreter materiais comuns.


Nunca execute os procedimentos de limpeza de exaustão no interior de edificações, a menos que seja providenciado um sistema de escapamento adequado.

IMPORTANTE: Desative a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA quando conectado temporariamente a um sistema de exaustão com dutos em locais abrigados para diagnóstico e reparação, ou em condições de alta temperatura de exaustão que sejam perigosas. Consulte Configurações do Motor — Desabilitar a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA nesta seção do Manual do Operador.

Não desative a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA se não for absolutamente necessário. Desativar ou ignorar repetidamente as solicitações de procedimento de Limpeza Estacionária do Filtro ou manual causará mais limitação de potência no motor e poderá, eventualmente, gerar uma necessidade de serviço no concessionário.

Podem ocorrer danos aos componentes de limpeza da exaustão se o motor for desligado durante a Limpeza do Filtro de Exaustão ou logo após a limpeza ser concluída.

Procedimento para Modificar Quando Desabilitado:



RXA0175164—UN—17FEB20

Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA Desabilitada

1. Selecione para abrir a página de Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA.

NOTA: A Limpeza do Filtro de Exaustão será restaurada automaticamente ao modo AUTOMÁTICO após cada vez que for desligada e religada.



LIGA/DESLIGA

RXA0167628—UN—26APR19

2. Selecione LIGAR para ativar a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Selecione para fechar.

KD34109,00005B2-54-09FEB22

Configurações do Motor — Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA Desabilitada

NOTA: Apenas motores Final Tier 4/Estágio V.

A Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA pode ser desabilitada em determinadas condições.

IMPORTANTE: Desative o sistema Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA somente quando necessário.

Modifique Quando:

- Em locais fechados ou cobertos a menos que o sistema de exaustão que ventile a alta temperatura externamente estiver conectado.
- Não há tempo suficiente disponível para a máquina concluir o ciclo de limpeza antes de ser desligada.
- Operar em condições de muita palha ou poeira de cultura.
- Próximo a uma área de abastecimento de combustível.

Procedimento para Modificação:



Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA

RXA0175166—UN—17FEB20

1. Selecione para abrir a página de Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA.

NOTA: A Limpeza do Filtro de Exaustão será restaurada automaticamente ao modo AUTOMÁTICO após cada vez que for desligada e religada.



LIGA/DESLIGA

RXA0167628—UN—26APR19

2. Selecione DESLIGAR para desativar a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Selecione para fechar.



DISABLED

Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA Desabilitada

RXA0175164—UN—17FEB20

O ícone e o texto DESABILITADO serão exibidos na página principal.

KD34109,00005B3-54-18FEB20

Configurações do Motor — Limpeza do Filtro Estacionária

NOTA: Somente motores Final Tier 4/Estágio V.

A Limpeza Estacionária do Filtro é um processo iniciado pelo operador para limpar o filtro de exaustão.

Durante o processo, a rotação do motor é controlada pelo sistema e a máquina deve permanecer estacionada para que o procedimento seja concluído. O tempo necessário para o processo de Limpeza Estacionária do Filtro depende do nível de restrição do filtro de exaustão, das temperaturas ambiente e da temperatura atual dos gases de exaustão.

Modifique Quando:

- O indicador de Limpeza do Filtro de Exaustão estiver piscando no monitor da coluna do canto.
- Desativação constante do modo de Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA.
- Marcha lenta excessiva.
- Combustível de qualidade incorreta usado.

NOTA: Se a Limpeza do Filtro Estacionária é ignorada e o nível de fuligem se tornar muito alto, a Solicitação de Limpeza do Filtro, um procedimento de limpeza mais intenso, será forçada.

! CUIDADO: Quando a Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA, Estacionária ou Solicitada estiver em andamento, a temperatura de exaustão pode ser alta em condições de nenhuma carga ou de carga leve em determinados momentos durante o ciclo de Limpeza do Filtro de Exaustão.

Fazer a manutenção na máquina ou nos implementos durante a Limpeza do Filtro de Exaustão pode resultar em ferimentos graves. Evite a exposição e o contato da pele com gases e componentes quentes da exaustão.

Durante as operações da Limpeza do Filtro de Exaustão AUTOMÁTICA e manual/estacionária, o motor funciona em marcha lenta elevada e a altas temperaturas por um período prolongado. Gases de exaustão e componentes do filtro de exaustão alcançam temperaturas altas o suficiente para causar queimaduras nas pessoas, incendiar ou até derreter materiais comuns.

Nunca execute os procedimentos de limpeza de exaustão no interior de edificações, a menos que seja providenciado um sistema de escapamento adequado.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione o procedimento apropriado:



RXA0175186—UN—18FEB20

Limpeza do Filtro Estacionário

- a. Limpeza Estacionária do Filtro



RXA0175191—UN—18FEB20

Solicitar Limpeza do Filtro de Exaustão

- b. Solicitar Limpeza do Filtro de Exaustão

2. Verifique se a máquina está configurada para a limpeza do filtro estacionária.

- Pare o movimento da máquina.
- Defina a rotação do motor para marcha lenta.
- Acione o freio de estacionamento.
- Desengate a TDP (frontal e traseira).



RXA0175167—UN—19FEB20

Marca de Verificação

Assim que uma condição for atendida, uma marca de confirmação verde aparecerá ao lado da condição.

Next »

RXA0175185—UN—19FEB20

Próximo

3. Assim que todas as condições forem atendidas, selecione Próximo.

NOTA: O sistema do filtro de exaustão controla a rotação do motor para aumentar a temperatura de exaustão.



RXA0175188—UN—19FEB20

Indicador de Progresso

Um indicador de progresso é exibido durante a execução da Limpeza do Filtro de Exaustão.



RXA0175168—UN—19FEB20

Concluído

O sistema informa quando cada um dos dois estágios estiver concluído:

- Preparação — o sistema do filtro de exaustão controla a rotação do motor para aumentar a temperatura de exaustão.
- Limpeza — as partículas de diesel (fuligem) são removidas do sistema do filtro de exaustão. O processo pode exceder 40 minutos.



RXA0167129—UN—25MAR19

Fechar

4. Selecione para fechar.

NOTA: O sistema volta ao modo AUTOMÁTICO quando a limpeza estacionária é concluída.

Se a máquina não for retornar ao serviço imediatamente após o procedimento, deixe o motor voltar à temperatura operacional normal antes de desligá-lo.

Cancelar Procedimento:

Abort

RXA0175161—UN—19FEB20

Interromper

Para cancelar o processo, selecione Interromper a qualquer momento durante o procedimento de limpeza.

O processo também é cancelado por:

- Avanço do corpo de borboleta.
- Engatar a transmissão.
- Desligar o motor.
- Acionamento da TDP (frontal e traseira).

KD34109,00005B4-54-23NOV20

Configurações do Motor — Desacelerador

A página do Desacelerador permite um ajuste percentual da rpm máxima do motor para o pedal desacelerador. Quando o desacelerador está ativo, toda a faixa do acelerador é afetada.

Quando usar o Efficiency Manager e pressionar o desacelerador de pedal, a redução de transmissão para a marcha de partida pode ocorrer de modo a reduzir a velocidade da roda. Para reduzir o número de trocas, ajuste a marcha inicial.

Procedimento para Modificação:



Aumentar/diminuir Valor

RXA0175170—UN—17FEB20

1. Selecione (+) para aumentar ou (-) para reduzir a porcentagem. A configuração padrão é 65% e pode ser ajustada de 50 a 95%. O valor é exibido na caixa de exibição.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

2. Selecione para fechar.

KD34109,00005B5-54-23JUN22

Configurações do Motor — Avançada

As configurações avançadas permitem acessar outros ajustes e configurações menos comuns.

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas:



RXA0175165—UN—17FEB20

LIGAR/DESLIGAR AUTOMÁTICO

IMPORTANTE: Evite ferimentos e/ou danos ao motor:

- O sistema de freio motor auxilia os freios de serviço do veículo a desacelerar o veículo. Nunca use somente os freios motor para parar o veículo.
- Não exceda a rotação do motor comandada quando estiver operando os freios motor.

Frenagem Automática do Motor — reduz a velocidade do trator usando a compressão do motor, permitindo menos desgaste nos freios de serviço. Use ao transitar com carga em superfícies niveladas. Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar.

KD34109,0000617-54-08SEP20

Alerta de Parada da Máquina Requerida

Ocorre Parada da Máquina Obrigatória



RG22491—UN—21AUG13


IMPORTANTE: Em algumas situações, a potência do motor da máquina pode ser reduzida conforme descrito. Quando for notificado, coloque a máquina imediatamente em um estado seguro ou mova-a para um local seguro. Uma situação de parada da máquina obrigatória pode ser removida somente por um técnico de manutenção.

O Indicador de Defeito do Sistema de Emissões do Motor acende quando ocorre uma falha relacionada a emissões.



RG22492—UN—21AUG13


O Indicador de Alerta acende quando existe uma condição que exija uma ação do operador.

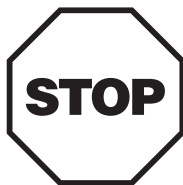

RG22493—UN—21AUG13

O Indicador de Parada do Motor acende quando existe uma condição que exija uma ação do operador e manutenção imediatos.

Ocorreu uma Falha do Sistema de Emissões

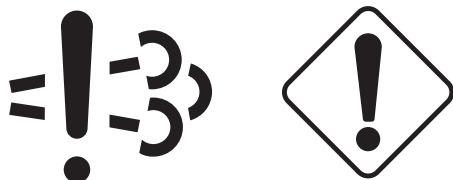

RG26361—UN—04SEP14

Restam 30 minutos, os Indicadores de Defeito do Sistema de Emissões do Motor e de Alerta acendem e soa um alarme para alertar ao operador de uma falha relacionada a emissões. "Menos de 30 minutos para Restrição de Potência" é mostrado nas máquinas com monitor.

- A potência do motor é normal.
- A operação da máquina é normal.
- Colocar a máquina em um estado seguro.
- Entrar em contato com o fornecedor de serviços.



RG26972—UN—26MAR15

Restam 20 minutos, os Indicadores de Defeito do Sistema de Emissões do Motor e de Parada do Motor acendem e soa um alarme para alertar ao operador de uma falha relacionada a emissões. "Menos de 20 minutos para Restrição de Potência" é mostrado nas máquinas com monitores.

- A potência e o torque do motor são reduzidos.
- Desligar e ligar a Chave de Ignição fornecerá temporariamente potência máxima.
- Colocar a máquina em um estado seguro.
- Entrar em contato com o fornecedor de serviços.



RG26972—UN—26MAR15

Restam 2 minutos ou menos, os Indicadores de Defeito do Sistema de Emissões do Motor e de Parada do Motor acendem e soa um alarme para alertar ao operador de uma falha relacionada a emissões que ainda não foi corrigida. "Restrição de Potência" é mostrado nas máquinas com monitores.

- A potência do motor é somente marcha lenta.
- Colocar a máquina em um estado seguro.
- Entrar em contato com o fornecedor de serviços.

DX,MACHSTOPWARN,AG-54-02OCT15

Sistema de Combustível e Potência Nominal do Motor

Sistema de combustível

IMPORTANTE: A modificação ou a alteração do sistema de injeção ou de dispositivos de controle de emissões anulará a garantia do comprador.

Não tente fazer a manutenção do sistema de injeção. São necessários treinamento e ferramentas especiais. Consulte o concessionário John Deere.


Certificação do Motor/Potência Nominal

A potência nominal em kW (hp) no adesivo de certificação do nível de emissões do motor especifica o valor bruto em kW (hp) do motor, que é a potência no volante do motor, sem ventilador.

TS36762,0000174-54-18NOV16

Interruptor de Desconexão da Bateria

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou danos aos sistemas do trator devido ao contato acidental com energia elétrica. Desconecte a bateria quando for solicitado.

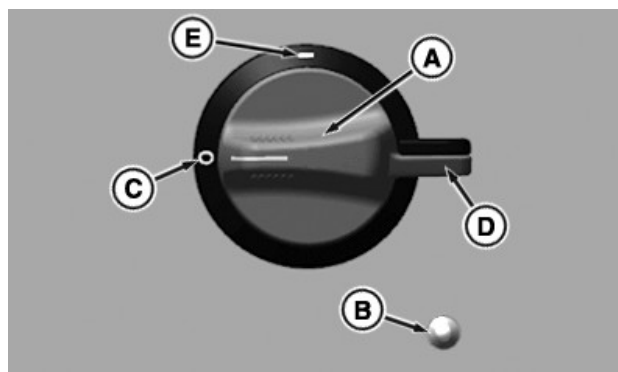

RXA0180392—UN—06NOV20

O interruptor de desconexão da bateria está localizado próximo aos degraus do trator.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema elétrico do trator. Nunca desligue a alimentação usando o interruptor de desconexão da bateria (A) quando:

- O motor está em funcionamento.
- A luz de desconexão da bateria (B) acende.

Durante um longo período de armazenamento, sempre coloque o interruptor de desconexão da bateria na posição desligado. A bateria pode descarregar se o interruptor de desconexão da bateria permanecer ligada.

1. Antes de usar o interruptor de desconexão da bateria, certifique-se de que:
 - a. Trator parado.
 - b. A transmissão é colocada em ESTACIONAMENTO.
 - c. A chave é desligada.
2. Quando a luz indicadora do interruptor de desconexão da bateria apagar, desligue o interruptor (C).
3. Se desejado, prenda o interruptor de desconexão da bateria na posição desligado (OFF) usando os furos (D) indicados.
4. Ligue o interruptor de desconexão da bateria (E) antes de operar o trator.

EC82310,0000F58-54-03AUG22

Partida do Motor


Antes de Dar a Partida no Motor

1. Mova as alavancas da VCR para posição NEUTRA.
2. Desengate a TDP (se equipada).
3. Mova o acelerador manual para a posição de marcha lenta.
4. Mova a alavanca de mudança da transmissão para a posição de estacionamento (PARK).

⚠ CUIDADO: Evite a possibilidade de ferimentos graves ou morte. Certifique-se de que o trator e o equipamento acoplado estejam afastados de pessoas e outros objetos.

5. Pise nos pedais da embreagem e do freio.
6. Toque a buzina.

Partida do Motor

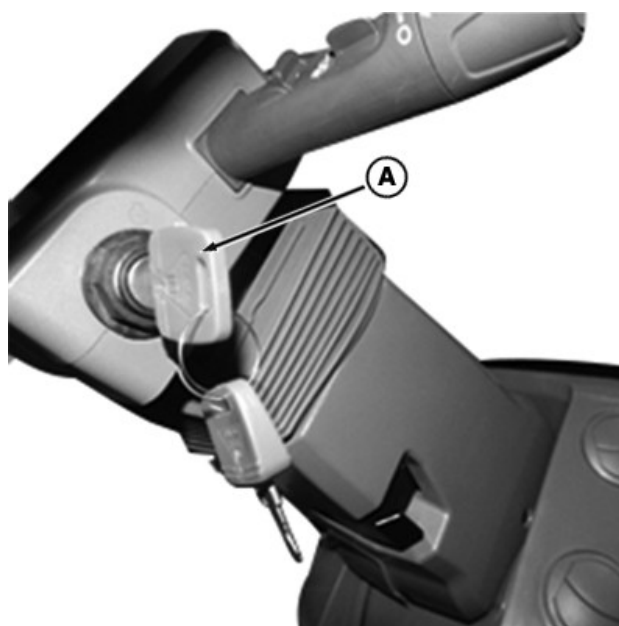

RXA0167042—UN—20MAR19

1. Gire totalmente o interruptor de partida (A) no sentido horário para a posição de partida. A ECU (Unidade de Controle do Motor) detecta a posição da chave e envia um sinal para o motor de partida para dar partida no motor. A chave pode ser liberada.
2. Se o motor não der partida após um período de tempo determinado pela ECU, com base nas condições ambiente, a ECU irá encerrar a tentativa de partida até que o motor de partida tenha tido tempo para esfriar. Dependendo das condições, a ECU pode:
 - Tente ligar o motor por até 2 minutos.
 - Evite uma segunda tentativa de partida por até 2 minutos.
3. A tentativa de partida do motor continua até que qualquer uma das seguintes condições ocorra:
 - O motor liga.
 - O processo de partida é cancelado girando-se o interruptor de partida para DESLIGADO.
 - Ou um problema do motor é detectado com o motor pela ECU.
 - O motor não pôde dar partida após a tentativa de até 2 minutos.
4. Se o motor:
 - Começa—Iniciar as operações desejadas.
 - Não dá partida—Tente uma segunda partida. Se o motor não ligar, vá para etapa 5.

NOTA: Se o motor não der partida, a ECU pode evitar tentativas adicionais de partida por até 2 minutos, permitindo que o motor de partida tenha tempo suficiente para esfriar.

5. Verifique:

- A quantidade e a qualidade do combustível.
- Sistema elétrico.
- Temperatura ambiente. Em clima frio (a ou abaixo de -6°C [21°F]), siga as etapas listadas no tópico Partida em Clima Frio na seção Operação em Clima Frio deste Manual do Operador.

6. Se todos os fatores na etapa 5 forem aceitáveis, tente ligar o motor novamente. Se o motor não ligar após três tentativas, consulte seu concessionário John Deere.

KT81203,0000136-54-03NOV20

Sistemas de Prevenção Contra Roubo

Chaves com Imobilizador

Imobilizador é um sistema que deve ter uma chave programada para um trator específico. Se a chave não tiver o dispositivo eletrônico específico, o motor dá partida, mas funciona somente por alguns momentos antes de desligar. Tentativas repetidas com a chave não programada para o trator farão com que motor de partida do trator gire sem dar a partida.



RXA0108294—UN—24JUN10
Chave com Imobilizador Comparada à Chave John Deere Padrão

NOTA: As chaves com imobilizador (A) podem ser identificadas porque são um pouco mais espessas do que uma chave de partida normal (B). As chaves com imobilizador são programadas para um trator específico. Há somente um número limitado de chaves disponíveis para qualquer dado trator.

Tratores equipados com imobilizador são entregues com duas chaves para o concessionário. Até três chaves extras podem ser encomendadas através de seu concessionário John Deere.

CESAR Datatag



RXA0117725—UN—09JUN11

CESAR Datatag

Este sistema de prevenção contra roubos ajuda a reduzir o roubo de tratores e a recuperar os tratores roubados.

Tratores equipados com CESAR Datatag terão 2 placas de identificação grandes e 2 pequenas, triangulares, à prova de água, localizadas em volta da máquina. Essas placas contêm pequenos chips de Identificação por Radiofrequência (RFID) que podem ser lidas por um leitor de Datatag para identificar uma máquina se os números de série forem removidos. Outros itens de segurança são usados para identificar tratores e/ou componentes do trator se a máquina for roubada.

TS36762,00002A7-54-14MAY19

Operação do Motor

IMPORTANTE: Não dê partida no motor com o acelerador totalmente para a frente.

Evite operação excessiva em marcha lenta (mais de 5 minutos). Períodos prolongados de marcha lenta podem fazer a temperatura do líquido de arrefecimento cair abaixo da margem mínima normal. Períodos prolongados de marcha lenta causam a diluição do óleo no cárter, devido à combustão incompleta do combustível, e permitem a formação de depósitos pastosos nas válvulas, pistões e anéis de pistão. Isso permite a rápida acumulação de combustível não queimado e placas de resíduos do motor no sistema de escape.

Opere o motor a 1500—2100 rpm. Não opere o motor constantemente abaixo de 1500 rpm durante uso pesado ou com carga total da TDP [Ag].

Para rendimento máximo do trator:

- Certifique-se de que o trator está com lastro correto, consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.
- Para informações da transmissão, consulte a seção Transmissão PowerShift e18 deste Manual do Operador.

Se o motor parar, ligue-o imediatamente para providenciar lubrificação às suas peças fundamentais.

Deixe o motor em marcha lenta por 20 segundos antes de girar a chave de partida para a posição DESLIGADO.

IMPORTANTE: Consulte seu concessionário John Deere se qualquer sintoma que possa ser sinal de problemas no motor for detectado:

- Queda súbita de pressão do óleo
- Temperaturas anormais do líquido de arrefecimento
- Ruído ou vibração incomuns
- Perda súbita de potência
- Consumo excessivo de combustível
- Consumo excessivo de óleo
- Vazamentos de Fluidos

KT81203,00000C9-54-23JUN22

Desligamento do Motor

IMPORTANTE: Antes de desligar um motor que funcionou na carga operacional, deixe o motor em marcha lenta pelo menos 2 minutos em 1000—1200 rpm para esfriar as peças quentes do motor. Se uma limpeza do filtro de exaustão acabou de ser executada, aumente o tempo de marcha lenta do motor para 4 minutos. Se um serviço de manutenção estiver para ser executado no filtro de exaustão, aumente o tempo de marcha lenta do motor para 10 minutos.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de emissões do trator. Interruptor de desconexão da bateria com luz indicadora: Trator está equipado com um motor que usa um sistema de redução catalítica seletiva (SCR). A luz se acende durante o fluido de exaustão Diesel (DEF) de purga do sistema. Não desligue o interruptor de desconexão até que a luz se apaga.

Interruptor de desconexão da bateria sem luz indicadora: Motor não equipado com sistema de SCR. O período de espera não é necessária antes de desligar o interruptor.

Consulte interruptor de desconexão da bateria na seção operação do motor deste Manual do operador.

1. Pare o trator e puxe o acelerador para trás para a posição de marcha lenta.
2. Pise nos pedais da embreagem e do freio.
3. Coloque a transmissão na posição de ESTACIONAMENTO.

4. Abaixar todo o equipamento até o solo.
5. Certifique-se de que as alavancas de VCR estejam na posição de NEUTRO.
6. [Ag] Puxe o interruptor da TDP traseira (se equipado) para trás para desativar a TDP.

 **CUIDADO:** Remova a chave de partida para prevenir acidentes.

7. Gire o interruptor de partida para a posição DESLIGADO e remova a chave.

KT81203,00000D1-54-21AUG18

Nova Partida do Motor Que Ficou Sem Combustível

1. Abasteça o tanque de combustível.
2. Gire o interruptor de partida para a posição OPERAR para ligar a bomba de combustível elétrica e sangrar o ar do sistema de combustível.

NOTA: Pode ser necessário repetir as etapas dois e três se os tanques de combustível foram removidos ou drenados.

3. Deixe a bomba operar por 30 segundos a 1 minuto antes de tentar reiniciar o motor.

A bomba de combustível se desativará após 1 minuto. A chave de partida deve ser girada para DESLIGADO e de volta para OPERAR, para acionar a bomba novamente.

TS36762,0000179-54-18NOV16

Reduzir o Consumo de Combustível

Para reduzir o consumo de combustível, siga as orientações abaixo:

- Substitua os elementos do filtro de ar do motor e combustível, óleo do motor, e elementos filtrantes da transmissão/hidráulicos nos intervalos de serviço especificados; consulte a seção Serviços — Tabelas de Registro deste Manual do Operador ou quando indicado pelas mensagens do monitor CommandCenter.
- Use apenas os óleos e lubrificantes recomendados; consulte a seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento deste Manual do Operador.
- Ajuste a função do engate para a operação mais eficiente; consulte Seção Controle de Profundidade TouchSet™ deste Manual do Operador.
- Verifique semanalmente a pressão dos pneus (consulte a seção Rodas, Pneus e Bitolas deste Manual do Operador).

- Faça o lastro do trator de acordo com as condições, consulte a Seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.
- Sempre opere na marcha mais alta possível com rotação do motor reduzida. Selecione uma marcha de tal modo que a velocidade do motor caia de 150 a 250 rpm quando o trator estiver funcionando e o motor estiver sob carga. Consulte a seção Transmissão PowerShift e18 deste Manual do Operador.

NOTA: Para trabalho leve, reduza a rotação do motor abaixo de 2000 rpm. Selecione a marcha de forma que a rotação do motor caia para 200—300 rpm quando estiver em operação.

Usar a Rotação do Motor Máxima pode melhorar a economia de combustível. Para obter mais informações sobre as configurações de Rotação Máxima do Motor, consulte Configurações do Motor nesta seção do Manual do Operador.

TO84419,00000B0-54-23JUN22

Bateria Auxiliar ou Carregador

⚠ CUIDADO: O gás expelido pelas baterias é explosivo. Mantenha faíscas e chamas longe das baterias. Faça a última conexão e a primeira desconexão em um ponto distante das baterias auxiliares.

IMPORTANTE: Certifique-se de que a polaridade esteja correta antes de fazer as conexões. A polaridade invertida danificará o sistema elétrico ou causará, possivelmente, a explosão da bateria.

Se duas ou mais baterias auxiliares forem usadas, devem ser conectadas em paralelo para garantir que as baterias auxiliares estejam produzindo 12 V de carga.

Evite danos ao sistema de emissões do trator. Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz de desconexão da bateria estiver acesa. Consulte interruptor de desconexão da bateria nesta seção do Manual do Operador.

Bateria Auxiliar



RXA0187645—UN—10AUG22

Os terminais de ligação da bateria estão localizados próximos aos degraus do trator.

1. Remova as tampas do terminal da bateria do trator.
2. Conecte o cabo vermelho (positivo) da massa ao:
 - a. Terminal de partida positivo remoto (A).
 - b. Terminal Positivo da bateria auxiliar.
3. Conecte o cabo preto (terra) da bateria ao:
 - a. Terminal negativo da bateria auxiliar.
 - b. Terminal negativo remoto do motor de partida (B).
4. Quando o trator for a partida, remova o:
 - a. Cabo negativo do trator.
 - b. Cabo negativo da bateria auxiliar.
 - c. Cabo positivo da bateria.
 - d. Cabo positivo do trator.

Carregador de Baterias

IMPORTANTE: Ajuste o carregador da bateria em 12 V nominais e não ultrapasse 16 V no máximo. Consulte o Manual do Operador do fabricante do carregador de bateria.

1. Garanta que o carregador de bateria é desligado.
2. Remova as tampas da poste do terminal do trator e conecte o:
 - a. Cabo positivo (vermelho) do carregador para o terminal de partida positivo remoto.
 - b. Cabo negativo preto (terra) do carregador ao poste de aterramento remoto.
3. Ligue o carregador e carregue a bateria de acordo com o Manual do Operador do fabricante do carregador.
4. Desligue o carregador.
5. Quando o trator for a partida, remova do trator o:
 - a. Cabo negativo do carregador.

b. Cabo positivo do carregador.

EC82310,0000F59-54-10AUG22

Operação em Clima Frio

Partida em Clima Frio—Com Auxílio de Partida

⚠ CUIDADO: O fluido de partida é extremamente inflamável. Ao usar este produto, não fume e certifique-se de apagar todas as chamas. Desligue todas as luzes piloto, estufas, aquecedores, motores elétricos e outra fontes de ignição enquanto estiver usando o produto e/ou seus vapores ainda estiverem presentes.

Tratores equipados com auxílio de partida em clima frio da fábrica utilizam um sistema de injeção de auxílio de partida automático. O sistema injetará o auxílio de partida conforme necessário com base nas temperaturas do combustível e do líquido de arrefecimento do motor. Pulverizar manualmente o fluido de partida nas telas de admissão de ar não é recomendável ou necessário.

Se o motor não der partida:


- Verifique a quantidade e a qualidade do combustível.
- Verifique se o recipiente do fluido de partida tem fluido.
- Verifique o fusível FE14 e o relé KE14.
- Se o motor não ligar após três tentativas, consulte seu concessionário John Deere.

Para substituir o recipiente do auxílio de partida, consulte Troca do Recipiente de Fluido de Partida nesta seção do Manual do Operador.

GH15097,00003E1-54-09MAR20

Troca do Recipiente do Fluido de Partida

⚠ CUIDADO: Não use o fluido de partida perto de chamas, faíscas ou fogo. Leia as informações de segurança no recipiente. Proteja o recipiente contra danos. Não leve recipientes de fluido de partida dentro da cabine.

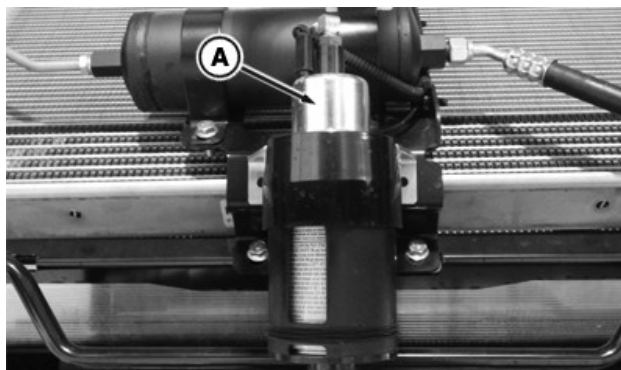

RXA0141914—UN—05JUN14

1. Levante o capô para acessar a vasilha (A).

2. Remova a tampa de segurança e o bico de pulverização plástico do novo recipiente.
3. Solte o recipiente e remova o copo antigo.

IMPORTANTE: Para evitar atrair poeira no motor, sempre mantenha o vasilhame de fluido na posição ou limpe o fundo da vasilha e instale o fundo virado para cima.

4. Instale novo copo e aperte o recipiente.

TO84419,000039B-54-25JUL17


Uso do Aquecedor do Líquido de Arrefecimento do Motor

⚠ CUIDADO: Para evitar choques elétricos ou incêndios, use um cabo elétrico com 3 condutores, 14 AWG (calibre 14) para serviço pesado, com capacidade nominal de 15 A, adequado para uso externo. Sempre conecte o cabo elétrico em uma tomada de 220 V (ou 120 volts, se equipado) protegida pelo GFI (Interruptor de Falha do Aterramento).

Antes de conectar o aquecedor a uma fonte de energia, certifique-se de que ele esteja imerso no líquido de arrefecimento. **NUNCA** ligue o aquecedor no ar. O revestimento do elemento pode estourar e causar ferimentos.

IMPORTANTE: O interruptor de falha de terra no trator protege somente o trator, não a fiação elétrica que alimenta energia ao trator. Teste o interruptor de falha do aterramento antes de cada utilização.

NOTA: Clima extremamente frio pode exigir de 1 a 2 horas para aquecer o motor.

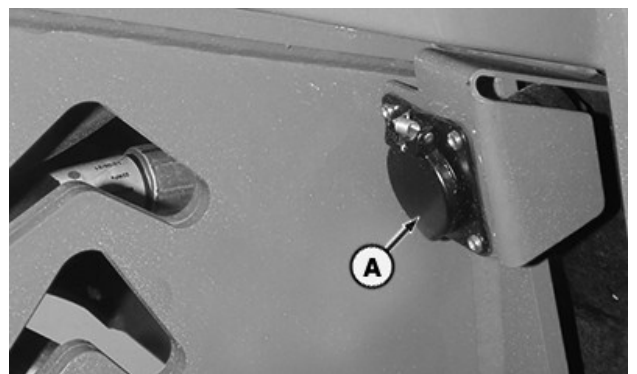

RXA0164452—UN—05SEP18

Lado Direito Dianteiro do Trator

Conecte o bujão do aquecedor do líquido de arrefecimento do motor (A) localizado no lado direito do

motor a uma tomada elétrica de 220 V (120 volts, se equipado) com proteção contra falha do aterramento.


BH38674,0000D8D-54-03NOV22

Equipamento de Emissões


Visão Geral dos Indicadores do Pós-tratamento



RG22487—UN—21AUG13
Indicador do Fluido de Escape de Veículos a Diesel

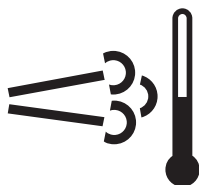


RG22488—UN—21AUG13
Indicador de Temperatura das Emissões do Motor

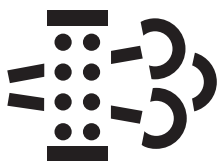

RG22489—UN—21AUG13
Indicador do Filtro de Exaustão



RG22490—UN—21AUG13
Indicador de Desativação da Limpeza Automática

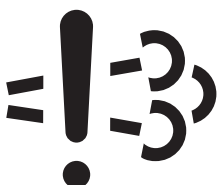

RG22491—UN—21AUG13
Indicador de Defeito no Sistema de Emissões do Motor



RG22492—UN—21AUG13
Indicador de Atenção



RG22493—UN—21AUG13
Indicador de Parada do Motor

IMPORTANTE: O operador será informado pelo sistema de alerta operador quando o sistema de controle de emissões não funciona corretamente e/ou um defeito no motor é detectado pela unidade de controle do motor. Ignorar os sinais de alerta ao operador levará a uma redução da emissão relacionada, resultando em uma desativação efetiva de operação dos equipamentos móveis não rodoviários.

É essencial tomar uma ação imediata para corrigir qualquer operação, uso ou manutenção incorretos do sistema de controle de emissões em conformidade com as medidas de retificação indicadas pelas advertências relacionadas abaixo.

O Indicador de DEF (Fluido de Escape de Veículos a Diesel) acende quando o nível de DEF estiver baixo. Encha o tanque de DEF.

Quando o indicador de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) estiver combinado com o indicador de alerta ou com o indicador de parada de motor, o rendimento do motor é reduzido pela Unidade de Controle do Motor (ECU) porque o DEF está abaixo de um nível mensurável. Encha o tanque de DEF.

Quando o indicador de temperatura das emissões do motor acende, a temperatura dos gases do escape está alta, a alta rotação está ativa ou a limpeza do filtro de escape está em andamento. A máquina pode ser operada normalmente a menos que o operador determine que a máquina não está em local seguro para as altas temperaturas do escape e desative a limpeza automática.

Quando o indicador de temperatura das emissões do motor estiver combinado com o indicador de alerta ou o indicador de parada de motor, o rendimento do motor é reduzido pela ECU porque a temperatura dos gases do escape está acima do esperado. Siga o procedimento do DTC (Código de Diagnóstico de Falha) ou consulte seu distribuidor de serviços autorizado.

Quando o indicador do filtro de escape acende, a limpeza do filtro de escape está em andamento, o sistema sistema pós-tratamento tem defeito ou o filtro de escape precisa ser limpo e o operador desativou a limpeza automática do filtro de escape. Se as condições forem seguras, o operador deve ativar a função de limpeza automática do filtro de escape ou executar a regeneração manual de serviço ou seguir o procedimento do DTC.

Quando o indicador do filtro de escape estiver combinado com o indicador de advertência, o rendimento do motor será reduzido pela ECU porque há um defeito do sistema pós-tratamento ou o nível de fuligem do filtro de escape está moderadamente alto. Se as condições forem seguras, o operador deve ativar a função de limpeza automática do filtro de escape. Se as condições não forem seguras, o operador deve mover a máquina para um local seguro e ativar a função de limpeza automática do filtro de escape. Execute a regeneração manual de serviço ou siga o procedimento do DTC.

Quando o indicador do filtro de exaustão estiver combinado com o indicador de parada de motor, o rendimento do motor será reduzido ainda mais pela ECU porque ocorre uma falha do sistema de pós-tratamento ou o nível de fuligem do filtro de escape está extremamente alto. Se esta combinação ocorrer, consulte o seu distribuidor de serviço autorizado.

O indicador de desabilitação da limpeza automática se acende quando o operador tiver acionado a solicitação para desabilitar a função de limpeza automática do filtro


de exaustão. Esse ícone permanece aceso até o operador reativar a limpeza automática do filtro de exaustão a partir do mostrador de diagnósticos. Não se recomenda desabilitar o modo automático para qualquer situação, salvo por motivos de segurança, ou se faltar o combustível necessário no tanque de combustível para completar o processo de limpeza.

O indicador de defeito do sistema de emissões do motor acende quando as emissões do motor estão fora da faixa de operação normal ou ocorre uma falha do sistema de emissões do motor. Siga o procedimento do DTC ou consulte seu concessionário de serviços autorizado.

Quando o indicador de defeito do sistema de emissões do motor estiver combinado com o indicador de advertência, o rendimento do motor é reduzido porque as emissões do motor estão fora da faixa de operação normal ou ocorre uma falha do sistema de emissões do motor. Siga o procedimento do DTC ou consulte seu concessionário de serviços autorizado.

DX,AFTRTREAT,INDCATRS-54-12FEB18

Visão Geral do Sistema de SCR (Redução Catalítica Seletiva)

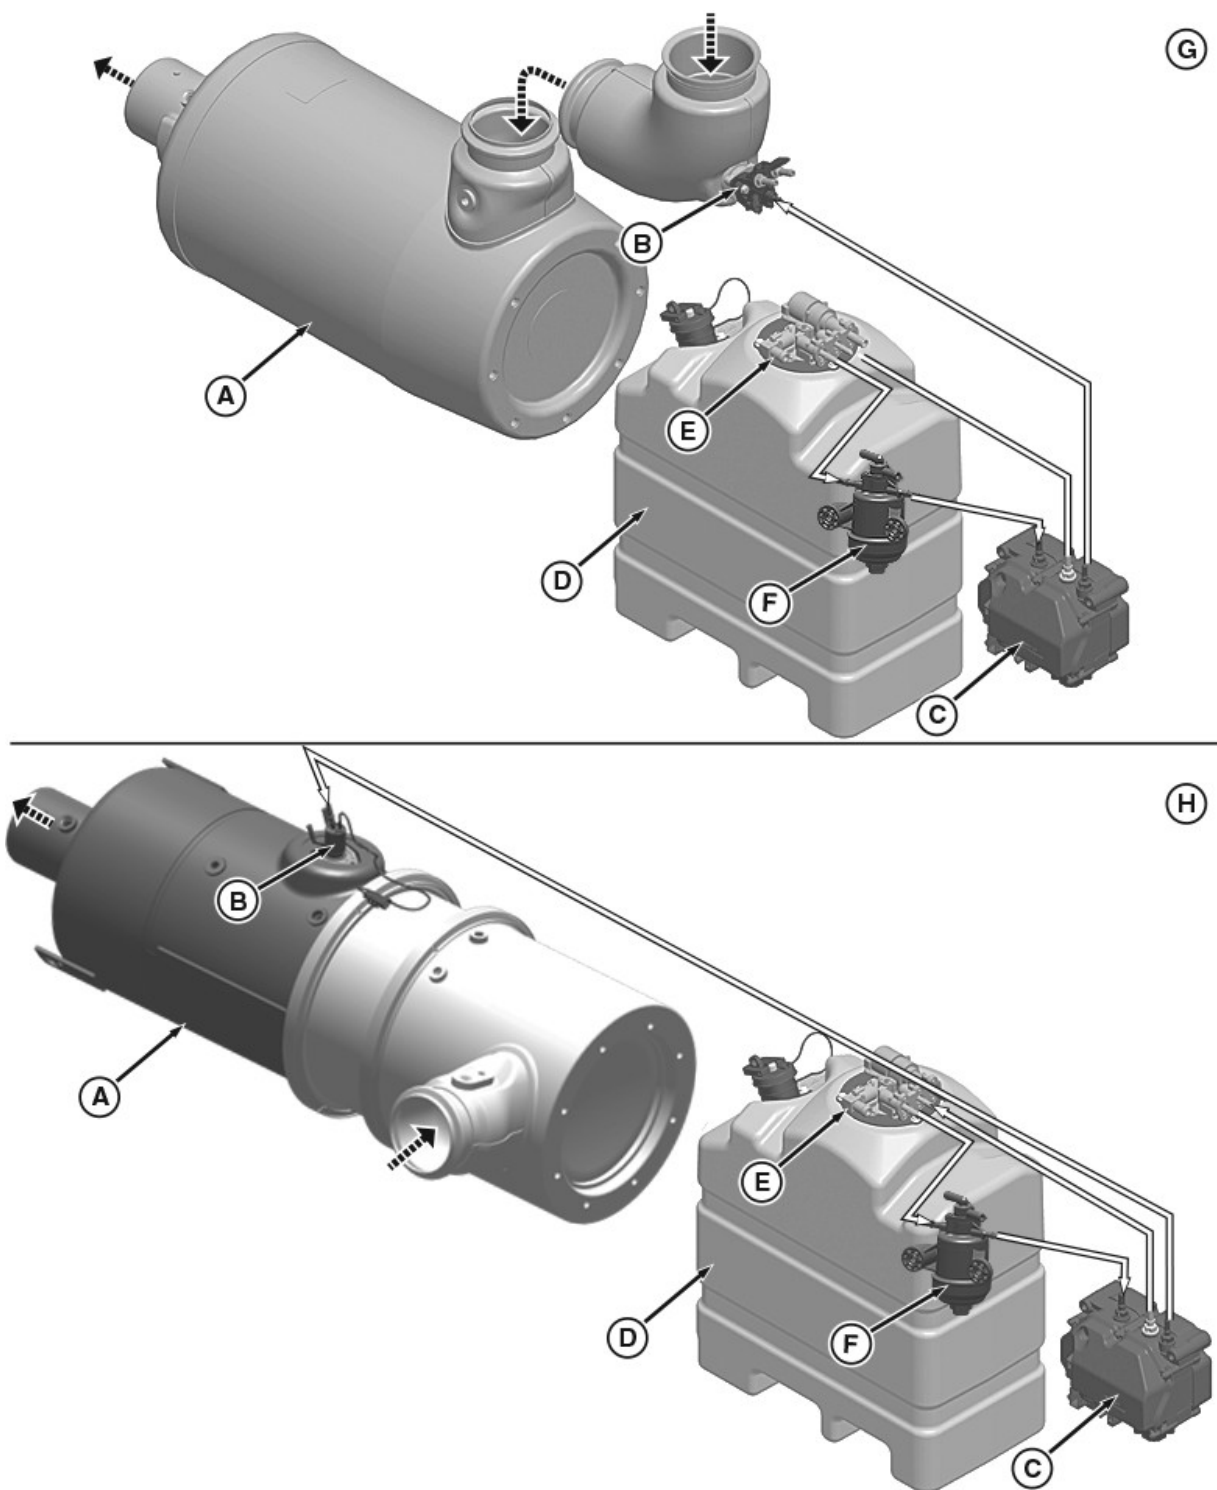

Sistema de SCR

RG22427A—UN—07JAN20

A—Catalisador do SCR
B—Injetor de Dosagem de DEF
C—Unidade de Dosagem de DEF
D—Tanque de DEF

E—Conjunto do Cabeçote do Tanque de DEF
F—Filtro de DEF em Linha (Se Equipado)
G—Configuração de Canning Modular
H—Configuração da Canning em Linha

IMPORTANTE: Não remova os condutores da bateria por pelo menos 4 minutos depois que o motor parar. O sistema de SCR faz uma auto-purga automática de DEF imediatamente após a parada do motor. Se não for permitido o tempo adequado para que as linhas sejam purgadas, o DEF residual pode congelar e possivelmente danificar os componentes do sistema SCR durante exposição em clima gelado.

Em cumprimento à regulamentação de emissões local e nacional, estas séries de motores contém um sistema de redução catalítica seletiva (SCR). Os componentes principais do sistema SCR incluem o catalisador do SCR (A), o injetor de dosagem de DEF (B), a unidade de dosagem de DEF (C), o tanque de DEF (D) e o conjunto do cabeçote do tanque de DEF (E). O sistema da SCR é efetivo na redução de emissões de óxido de nitrogênio (NOx). O NOx é um componente importante de poluição e chuva ácida.

Durante a combustão, as moléculas de NOx são formadas no escape. O DEF é injetado no fluxo do escape em um ponto anterior ao catalisador de SCR. Através de uma reação química na SCR, o NOx é convertido em nitrogênio e água.

O vapor de água é um subproduto normal da combustão. Durante o funcionamento em clima frio com baixas temperaturas de escape, esse vapor de água pode condensar e assemelhar-se à fumaça branca do escape. O vapor será dissipado à medida que a temperatura de funcionamento aumentar e a água evaporar mais. Essa situação é considerada normal.

A solução de DEF começa a cristalizar-se e congelar a -11 °C (12 °F). Com temperaturas ambientes muito inferiores a esta, prevê-se que o DEF congele no tanque de DEF. Por esse motivo, o tanque de DEF possui um elemento de aquecimento que proporciona descongelamento rápido na partida. O elemento de aquecimento liga e desliga para manter a fluidez durante o funcionamento conforme necessário. O DEF não é dosado na partida, portanto não é necessário ter DEF líquido na partida a frio.

Se a qualidade de DEF deteriorar e não estiver mais dentro das especificações, o motor pode perder potência. O DEF deve estar cristalino e com um leve odor de amônia. Se o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) tiver uma aparência turva, colorida, ou um cheiro forte de amônia, provavelmente não estará dentro da especificação.

DX,SCR,OVERVIEW-54-30MAR20

Manutenção do Filtro de Partículas Diesel (DPF)

⚠ CUIDADO: Descarte correto de um filtro de exaustão que atingiu o fim de sua vida útil. O filtro de exaustão contém cinza do DPF que:

- Pode ser classificado como um resíduo perigoso.
- O descarte deve ser feito de acordo com todas as leis ou regulamentos federais, estaduais e locais que regulamentam o descarte de resíduos perigosos.

Os filtros de exaustão usados, incluindo o DPF, podem ser trocados em qualquer concessionário John Deere ou prestador de serviços qualificado.

- Apenas um prestador de serviço qualificado pode remover as cinzas do DPF.
- Consulte seu concessionário John Deere ou prestador de serviços autorizado para assistência.

Não seguir os métodos de remoção de cinzas DPF aprovados pode:

- Violar as leis federais, estaduais e locais de resíduos perigosos dos EUA.
- Danos ao DPF resultam na possibilidade de anulação da garantia de emissões.

IMPORTANTE: Evite danos no sistema de pós-tratamento. Nunca:

- Use componentes pós-tratamento incorretos ou não aprovados.
- Troque componentes de pós-tratamento entre o Interim Tier 4/Estágio III B e os veículos equipados com outros sistemas de pós-tratamento.

O filtro de exaustão inclui um DPF. O DPF foi projetado para:

- Retenha as cinzas residuais, que são subprodutos não-combustíveis de aditivos usados nos óleos lubrificantes do cárter do motor e no combustível.
- Permite muitas horas de operação sem a necessidade de manutenção. Entretanto, o DPF requer serviço profissional em determinados momentos para remover as cinzas acumuladas. O número exato de horas de operação antes da necessidade de serviço profissional depende de:

- A categoria de potência do motor, o ciclo de trabalho, as condições de operação, a qualidade do combustível e o teor de cinzas do óleo do motor.
- Aderir às especificações de óleo e combustível

recomendadas para maximizar as horas de operação.

O proprietário do motor é o responsável por executar a manutenção necessária descrita neste Manual do Operador. Durante a operação normal do equipamento:

- Os requisitos de manutenção do DPF dependem da taxa de acúmulo de cinzas no DPF.
- Conforme o nível de cinzas aumenta no DPF, a capacidade de armazenamento de fuligem reduz e a contrapressão do sistema de exaustão aumenta com mais frequência.
- A luz indicadora ou o indicador de diagnóstico do painel indicam quando o DPF precisa de manutenção.

EC82310,0000F0A-54-17JUN20

Console Dianteiro

Console Dianteiro

NOTA: Consulte a seção de transmissão para o reversor esquerdo.




RXA0177210—UN—14APR20

Exemplo do Console Dianteiro

KD34109,00005E2-54-13APR20

Ajuste da Coluna e Volante de Direção

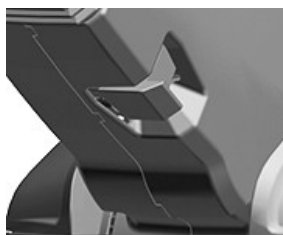

RXA0167453—UN—12APR19

Alavanca de Parada de Inclinação/Telescópio

Alavanca de Parada de Inclinação/Telescópio — puxe a alavanca para longe da coluna de direção para destravar os ajustes. Quando estiver destravado, a extensão/retração e inclinação do volante podem ser ajustados. Empurre a alavanca para trás em direção à coluna de direção para travar na posição desejada.



RXA0167454—UN—12APR19

Pedal de Inclinação da Memória

Pedal de Inclinação da Memória - empurre o pedal para inclinar a coluna de direção para cima, longe do operador, ou para baixo, mais próximo do operador. Solte o pedal para travar na posição.

KD34109,00004CB-54-29MAY19

Operação da Buzina



RXA0167455—UN—12APR19

Botão da Buzina

Buzina — pressione o botão na extremidade da alavanca esquerda na coluna de direção para soar a buzina.

KD34109,00004CC-54-29MAY19

Operação de lavadores e limpadores de para-brisa

Os controles do limpador e do lavador estão na alavanca direita da coluna de direção.

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



RXA0167456—UN—12APR19

Velocidade do Limpador de Para-Brisa Dianteiro

Velocidade do Limpador de Para-Brisa dianteiro — gire o botão na extremidade da alavanca do limpador de para-brisa/arruela. Quanto maior o ajuste, mais rápido o limpador operará. O ajuste inferior está desligado (círculo mostrado). A seta indica a configuração atual.



RXA0167457—UN—12APR19

Botão da Arruela Dianteira

Lavador do Limpador de Para-Brisa Dianteiro — pressione e segure o botão na extremidade da alavanca do limpador de para-brisa/arruela. Solte o botão para parar a arruela.



RXA0167458—UN—12APR19

Selecione a Alavanca do Limpador de Para-Brisa Direito/Traseiro

Selecione Limpador de Para-Brisa Direito/Traseiro — para selecionar limpador/limpadores de para-brisa ativos, mova a alavanca para uma das seguintes posições:

- Limpador de para-brisa da esquerda para a direita
- Centralizar para os limpadores direito e traseiro
- Direito para limpador traseiro



RXA0167459—UN—12APR19

Alavanca de Velocidade/Arruela do Limpador de Para-Brisa Traseiro/Direito

Velocidade/Arruela do Limpador de Para-Brisa Traseiro/Direito — mova a alavanca para cima da posição desligada (círculo mostrado) para operar o limpador/limpadores de para-brisa ativos. Quanto maior o ajuste, mais rápido o limpador operará. Empurre e segure a alavanca para baixo para operar o lavador. Libere a alavanca para parar a arruela.

KD34109,00004CD-54-26AUG19


Interruptor de Partida



RXA0168011—UN—17MAY19

Chave de contato

O interruptor de partida está do lado direito da coluna de direção e possui três posições:

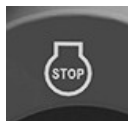

RXA0168012—UN—17MAY19

PARADA

Parar (STOP) — desliga todas as funções dos acessórios e motor.



RXA0168013—UN—17MAY19

Operar

Executar — permite que todas as funções dos acessórios operem e que o motor funcione assim que tenha sido dada a partida.



RXA0168014—UN—17MAY19

Partida

Partida — dá partida no motor e retorna à posição de execução.

KD34109,00004CE-54-30MAY19

Operação das Luzes Direcionais



RXA0168015—UN—17MAY19

Alavanca do Pisca Direcional

O controle da luz direcional é a alavanca do lado esquerdo na coluna de direção.

Seta de Mudança de Pista — mova a alavanca uma posição (para cima para o sinal do lado direito, para baixo para o sinal esquerdo) para ativar. A seta desliga automaticamente após três piscadas.

Seta de Autocancelamento — mova a alavanca duas posições (para cima para a seta do lado direito, para baixo para a seta do lado esquerdo) para ativar. A seta desliga quando as rodas dianteiras retornam à posição de neutro ou movendo a alavanca uma posição na mesma direção. Se um implemento estiver conectado, há um atraso no sinal de desligar após uma curva.

KD34109,00004CF-54-08JUN22

Pedais

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



RXA0177205—UN—14APR20

Pedal do Freio

Pedal do Freio — use para diminuir a velocidade e parar a máquina. Para obter mais informações, consulte a Seção Freios deste Manual do Operador.



RXA0177207—UN—14APR20

Pedal da Embreagem

Pedal da Embreagem — use para desengatar a embreagem.



RXA0177203—UN—13APR20

Pedal do Acelerador

Pedal do Acelerador:

NOTA: O trator pode ser equipado com um dos pedais do acelerador ou nenhum pedal.

- **Função do Acelerador (Laranja)** — use para controlar o motor ou a velocidade de deslocamento dependendo do modo de transmissão.
- **Função do Desacelerador (Cinza)** — use para reduzir a rpm do motor com base na configuração do desacelerador. Para definir os ajustes, consulte as configurações do motor na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.

KD34109,00005E0-54-11AUG21

Operação das Luzes



RXA0168015—UN—17MAY19

Alavanca de Luzes

Os faróis altos e as predefinições de iluminação são controlados usando a alavanca esquerda na coluna de direção. Para controles de iluminação adicionais, incluindo botões de campo e luzes de estrada, consulte Clima, Rádio e Controles de Luzes do CommandARM, na seção CommandARM deste Manual do Operador.

- **Posição de Farol Baixo/Alto** — com os faróis dianteiros habilitados, empurre a alavanca em direção à janela e solte para alternar entre os modos de farol alto e baixo. Indicador nas luzes do monitor da coluna do canto quando o modo de farol alto estiver ativado.
- **Farol alto momentâneo (piscar para passar)** - com as luzes de estrada habilitadas, puxe a alavanca para longe da janela e segure para ativar o modo de farol alto momentaneamente. Solte para retornar ao modo de farol baixo. A configuração também ativa momentaneamente as luzes de farol alto nos modos de estacionamento ou desligado.
- **Predefinições das Luzes de Trabalho** — com as luzes de trabalho ativadas, puxe a alavanca para fora da janela ou empurre a alavanca em direção à janela para alterar a predefinição ativa.



RXA0168021—UN—17MAY19

Botão de Luzes de Conveniência

Luzes de Conveniência (Se Equipado) — pressione o botão das luzes de conveniência para ligar, aperte novamente para desligar. Para locais da luz de conveniência, consulte a seção de Identificação das Luzes no Manual do Operador.

Local do botão:

- 7R, 8RW e 8RX: Lado esquerdo da máquina, entre os degraus.
- 8RT e 9RT: Lado esquerdo da máquina, próximo à desconexão da bateria.
- 9RW e 9RX: Lado esquerdo da máquina, ao lado dos degraus.



RXA0173051—UN—09DEC19

Interruptor das Luzes de Advertência para Reboque

Luzes de Advertência Para Reboque (Se Equipado)

— pressione a parte superior do interruptor para ligar ou a parte inferior do interruptor para desligar as luzes de advertência para reboque. O interruptor está localizado próximo ao rádio. Para a localização das luzes de advertência para reboque, consulte as Luzes de Advertência para Reboque na seção Luzes deste Manual do Operador.

KD34109,00004D1-54-30AUG22

Interruptor de Bloqueio do Diferencial



RXA0177202—UN—13APR20

Interruptor do Bloqueio do Diferencial no Piso

Interruptor de Piso de Bloqueio do Diferencial — para ativar o modo manual de bloqueio do diferencial:

- Tratores 9RW: Pressione e solte o interruptor de piso. Para desabilitar, aperte o botão de bloqueio do diferencial ou do freio no CommandARM. Para localização do botão, consulte Controles do CommandARM — Lado Esquerdo na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.
- Tratores 9RX: Pressione e segure o interruptor de piso. Para desabilitar, libere o interruptor de piso.

Para obter mais informações sobre o bloqueio do diferencial, consulte Bloqueio do Diferencial na seção Trem de A transmissão deste Manual do Operador.

KD34109,00005E1-54-23JUN22

Monitor da Coluna do Canto


Monitor da Coluna do Canto



RXA0188009—UN—13SEP22

Monitor da Coluna do Canto


NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



RXA0188030—UN—15SEP22

Relógio (nenhuma hora mostrada)

Relógio — exibe a hora atual.



RXA0188037—UN—15SEP22

Horas do Motor (nenhuma hora mostrada)

Horas de Operação do Motor — exibe o total de horas de operação do motor.



RXA0188039—UN—15SEP22

Horas de Combustível (nenhuma hora mostrada)

Horas de Combustível — exibe as horas de operação restantes estimadas com base no combustível no tanque e outras configurações de operação.



RXA0167737—UN—06MAY19

Indicador de Direção Esquerdo

Indicador de Curva à Esquerda — pisca quando o indicador direcional esquerdo ou o pisca-alerta está aceso.



RXA0167738—UN—06MAY19

Indicador de Direção Direito

Indicador de Curva à Direita — pisca quando o

indicador direcional direito ou os pisca-alertas estão acesas.



RXA0167739—UN—06MAY19

Indicador de Farol Alto

Indicador de Farol Alto — acende quando as luzes do farol alto estão ligadas.



RXA0188046—UN—15SEP22

Indicador das Luzes de Estacionamento

Indicador das Luzes de Estacionamento — acende quando as luzes de estacionamento estão acesas.



RXA0188052—UN—15SEP22

Indicador das Luzes de Trabalho

Indicador de Luzes de Trabalho — acende quando as luzes de trabalho estão acesas.



RXA0167740—UN—06MAY19

Exemplo de Indicador de Curva do Reboque

Indicador de Curva do Reboque — o símbolo do reboque e 1 piscam quando o indicador direcional ou o pisca-alerta estiverem acesos e um reboque estiver acoplado. O símbolo, 1 e 2 PISCAM quando o indicador direcional ou as luzes de pisca-alerta estão acesas e dois reboques estão acoplados.



RXA0167741—UN—06MAY19

Indicador de Preaquecimento do Motor

Indicador de Pré-aquecimento do Motor — acende quando a chave está na posição de operação. O indicador apaga quando o motor pode ser iniciado.



RXA0188049—UN—15SEP22

Tacômetro (sem sinal)

Tacômetro — exibe a rotação do motor em revoluções por minuto (rpm). Se aparecer 0000, nenhum sinal de velocidade está sendo recebido.



Indicador de IPM

RXA0167743—UN—06MAY19

Indicador de Gerenciamento de Potência Inteligente (IPM) — acende quando o IPM está ativo.



Exemplo de Indicador da Rotação Máxima do Motor e Número

RXA0188043—UN—15SEP22

Indicador e Número de Rotação Máxima do Motor — o indicador acende quando a Rotação Máxima do Motor um ou dois é ativada. O número 1 ou 2 é exibido dependendo de qual Motor Máx. ou Velocidade Definida está ativo. 0 é exibido se as Rotações Máximas do Motor e Definir Velocidades não estiverem ativas.



Indicador Manual da Rotação do Motor

RXA0167745—UN—06MAY19

Indicador Manual da Rotação do Motor — acende quando a rotação do motor está no modo manual em máquinas com joystick do CommandPRO.



Indicador da Rotação Mínima do Motor

RXA0188045—UN—15SEP22

Indicador de Rotação Mínima do Motor — acende quando a Rotação Mínima do Motor está ativa.



Indicador de Limpeza do Filtro de Exaustão

RXA0167747—UN—06MAY19

Indicador de Limpeza do Filtro de Exaustão — acende quando a Limpeza do Filtro de Exaustão está ativa.



Velocidade de Deslocamento (sem sinal)

RXA0188042—UN—15SEP22

Velocidade de Deslocamento — mostra o valor da velocidade de deslocamento em milhas por hora (mph) ou quilômetros por hora (km/h), dependendo das unidades selecionadas pelo operador (imperial ou métrica). Se aparecer 00,0, nenhum sinal de velocidade está sendo recebido. Quando o indicador de pré-aquecimento do motor (motores de 6,8 e 18,0 litros) é ativado, o tempo de início do motor é exibido.



Valor e Número da Velocidade Definida de Avanço (sem sinal)

RXA0188041—UN—15SEP22

Valor da Velocidade Definida de Deslocamento e Número — exibe o valor de velocidade (em laranja) para Velocidade Definida ativa. Exibe a Velocidade Máxima Definida se o joystick do CommandPRO estiver equipado e a Velocidade Definida não estiver ativa. O número 1 ou 2 é exibido dependendo de qual Velocidade Definida está ativa. Se for exibido 00,0, nenhum Sinal de Velocidade está sendo recebido.



Indicador de Velocidade de Deslocamento Definida

RXA0188032—UN—15SEP22


Indicador de Velocidade Definida de Deslocamento — acende quando uma ou duas rotações definidas de deslocamento estão ativas.



Indicador de Velocidade Máxima Definida

RXA0188031—UN—15SEP22

Indicador de Velocidade Máxima do Motor — acende quando a Velocidade Definida Máxima está ativa.

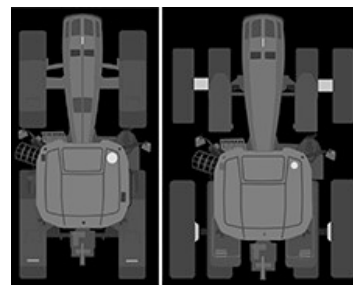

Exemplos do Trator

RXA0188907—UN—10APR23

Trator — sempre é exibido como ponto de referência para outros indicadores (exemplo: o indicador da TDP frontal é exibido na frente do trator).



Indicador de Avanço

RXA0188038—UN—15SEP22

Indicador de Avanço — acende quando o trator está avançando para frente.



RXA0188048—UN—15SEP22
Indicador da Reversor

Indicador de Ré — acende quando o trator está em ré.



RXA0188036—UN—15SEP22
Direção e Engrenagem (não selecionado)

Direção e Engrenagem — o valor à esquerda exibe a direção de deslocamento selecionada. Os valores à direita exibem a marcha selecionada:

- Engrenagem única (superior esquerdo)
- Engrenagem dupla (superior direito)
- Triplo com faixa (inferior)



RXA0167757—UN—06MAY19
Indicador AutoTrac

Indicador do AutoTrac — acende quando o AutoTrac está ativo.



RXA0167758—UN—06MAY19
Indicador de Mudança Automática

Indicador de Mudança Automática — acende quando a mudança AUTOMÁTICA está ativada.



RXA0167759—UN—06MAY19
Indicador de Modo de Marcha Gradual

Indicador do Modo de Marcha Gradual - acende quando a Velocidade Definida é reduzida abaixo de 2 km/h (1 mph) ou a Velocidade Definida mais alta é limitada a um fator de 2,5 para evitar grandes aumentos de velocidade.



RXA0167760—UN—06MAY19
Indicador do Modo Pedal do Acelerador

Indicador do Modo Pedal do Acelerador — acende quando o Modo Pedal está ativo.



Indicador iTEC

RXA0167761—UN—30MAY19

Indicador iTEC — acende quando o iTEC está ativado.



RXA0167762—UN—06MAY19
Indicador de Automação do Trator

Indicador de automação do trator - acende quando alguma automação do trator está ativa.



RXA0167763—UN—06MAY19
Indicador do Joystick

Indicador do Joystick - acende quando o joystick está ativo.



RXA0188029—UN—15SEP22
Indicador de Embreagem Automática Desativada

Indicador de Embreagem Automática Desativada — acende quando a Embreagem Automática está desativada.



RXA0167764—UN—06MAY19
Indicador do Bloqueio do Diferencial

Indicador do bloqueio do diferencial - acende quando o bloqueio do diferencial está ativo.



RXA0167765—UN—06MAY19
Indicador da Tração Dianteira

Indicador da Tração Dianteira Mecânica (TDM) - acende quando a TDM está ativa.



RXA0188047—UN—15SEP22
Exemplo de Indicadores da TDP

Indicadores da TDP — o símbolo da TDP acende quando a TDP frontal e/ou traseira está ativa. O valor nominal da TDP também acende próximo ao símbolo da TDP.



RXA0188051—UN—15SEP22

Exemplo do Manômetro do Freio Pneumático do Reboque

Manômetro do Freio Pneumático do Reboque — exibe a porcentagem de pressão do ar do freio pneumático do reboque. A zona vermelha indica pressões de freio de sem pressão (0%) para baixa pressão (66%). A zona verde indica pressões do freio acima de baixa (66,4%) a pressão total (100%). Quando a pressão do ar está baixa, a zona vermelha pisca.



RXA0188033—UN—15SEP22

Exemplo do Indicador da Temperatura do Líquido de Arrefecimento

Indicador de Temperatura do Líquido de Arrefecimento — exibe a temperatura do líquido de arrefecimento do motor entre 40 e 120 °C (104 a 248 °F). O indicador permanece na parte inferior até que a temperatura do líquido de arrefecimento esteja acima de 40 °C (104 °F). O indicador está na parte superior quando a temperatura é de 120 °C (248 °F) e acima. Quando a temperatura atinge a zona vermelha, os segmentos na zona vermelha e o ícone piscam.



RXA0188040—UN—15SEP22

Exemplo do Medidor do Nível de Combustível

Indicador de Nível de Combustível — exibe o nível aproximado de combustível no tanque. Quando o tanque de combustível está cheio, todo o medidor fica verde. Quando o nível de combustível está baixo, um sinal de alerta de segurança é emitido uma única vez.



RXA0188034—UN—15SEP22

Exemplo do Medidor do Nível de DEF

NOTA: Fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF):

- É usado somente em tratores equipados com motor Final Tier 4/Estágio V e não será exibido em máquinas equipadas com outros motores.
- Não é usado em tratores equipados com motor de 18 litros.

Indicador de Nível do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) — exibe o nível de DEF no tanque. Quando o tanque de DEF está cheio, todo o medidor fica verde. Quando o nível de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) está baixo, um sinal de alerta de segurança soa uma vez. O tanque de DEF deve ser abastecido sempre que o tanque de combustível for abastecido.

Indicadores de Alerta:

Os indicadores de advertência são acompanhados por mensagens informativas, códigos de diagnóstico de falha e/ou descrição de falhas no CommandCenter. Para obter mais informações sobre alertas do CommandCenter, consulte Alertas de Informação, de PARADA DE OPERAÇÃO e de Serviço na seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) deste Manual do Operador.



RXA0167772—UN—06MAY19

Indicador de Advertência de Parada de Operação

Indicador de Alerta de Parada - pisca e um padrão de alerta de segurança soa continuamente, indicando uma falha grave que requer atenção imediata.



RXA0167773—UN—06MAY19

Indicador de Alerta para o Operador

Indicador de alerta de serviço - pisca e um padrão de alerta soa cinco vezes, indicando que foi detectado um

problema operacional ou de desempenho, o qual deve ser solucionado o mais breve possível.



Indicador de Alerta de Informação

RXA0167774—UN—06MAY19

Indicador de Alerta de Informação — acenda continuamente, e quando o GSix estiver no barramento, um padrão de alerta de segurança soará por 2 segundos, indicando uma possível condição de falha.

Indicadores de advertência:

Quando ocorrer uma advertência:

- Estacione o trator em solo nivelado e impeça que o trator se mova.
- O código de diagnóstico de falha (DTC) será exibido no CommandCenter. Siga as instruções para consertar a falha.
- Se a falha não puder ser corrigida, consulte seu concessionário John Deere.



Indicador de Advertência de Direção

RXA0167775—UN—06MAY19

Indicador de advertência de direção - acende quando uma falha grave tiver sido detectada no sistema de direção.



Indicador de Advertência do Freio Amarelo

RXA0167776—UN—06MAY19

Indicador amarelo de advertência do freio - acende quando uma falha elétrica tiver sido detectada que afeta a capacidade de detectar falhas adicionais.



Indicador de Advertência do Freio Vermelho

RXA0167777—UN—06MAY19

Indicador Vermelho de Advertência do Freio - indica o seguinte:

NOTA: O indicador de atenção de freio (vermelho) acende enquanto os freios pneumáticos do reboque atingem a pressão de operação. O indicador apaga quando a pressão de operação é atingida.

- Acende se for detectada uma falha grave que afeta o

desempenho do sistema de freio. Pare imediatamente o trator.

- Pisca quando o bloqueio de estacionamento não puder ser engatado.

kd34109,1663074638253-54-11APR23

Controles do CommandARM

CommandARM



RXA0188010—UN—13SEP22
Exemplo do CommandARM

kd34109,1663074711166-54-13SEP22



RXA0168025—UN—17MAY19
Botão de Ajuste da Profundidade do Levante

NOTA: Relógio não elevará o levante acima do limite superior.

Indicador de ajuste de profundidade do levante - use para elevar ou abaixar o levante.



RXA0168026—UN—17MAY19
Botão de ajuste

Botão de ajuste - pressione para armazenar um ponto de ajuste.



RXA0168027—UN—17MAY19
Botão de Bloqueio

Botão de bloquear - pressione para bloquear o levante. Aperte novamente para desbloquear.



RXA0168028—UN—17MAY19
Botão Retomar

Botão de retomada - pressione para mover o levante para a posição de ponto de ajuste.



RXA0168023—UN—17MAY19
Alavanca do Levante Dianteiro

NOTA: A alavanca não elevará o levante acima do limite superior.

Alavanca do levante dianteiro - permite o ajuste da posição do levante dianteiro. Consulte Alavanca de Controle do Levante na seção de Levante Traseiro desse Manual do Operador.

Itens do levante traseiro:



RXA0168024—UN—17MAY19
Alavanca do levante traseiro

NOTA: A alavanca não elevará o levante acima do limite superior.

Alavanca do levante traseiro - permite o ajuste da posição do levante traseiro. Consulte Alavanca de Controle do Levante na seção de Levante Traseiro desse Manual do Operador.



RXA0168029—UN—17MAY19
Botão de Limite de Subida do Levante

Indicador do Levante de Limite Superior - use para ajustar a configuração do Limite Superior. Um menu suspenso será exibido no CommandCenter para visualizar o ajuste.



RXA0168030—UN—17MAY19

Indicador do Levante de Velocidade de Descida

Indicador do Levante da Velocidade de Descida - use para ajustar a configuração da Velocidade de Descida. Um menu suspenso será exibido no CommandCenter para visualizar o ajuste.



RXA0168031—UN—17MAY19

Indicador de Profundidade de Carga do Levante

Indicador de Profundidade de Carga do Levante - use para ajustar a configuração de Profundidade de Carga. Um menu suspenso será exibido no CommandCenter para visualizar o ajuste.

KD34109,00005E4-54-20JUN22

Alavancas de Controle da VCR do CommandARM

NOTA: Alavancas de controle da VCR podem ser reconfiguradas para controlar as funções e implementos do trator. Consulte Configuração de Controles na seção CommandCenter deste Manual do Operador.



RXA0168032—UN—17MAY19

Alavanca da VCR I

As alavancas de controle da VCR permitem ajustar a vazão da VCR. O número de alavancas varia de acordo com a máquina. Consulte Ajustes da Alavanca de Controle da VCR na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.

KD34109,00004E1-54-15JUN22

Alavancas de Controle da TDP do CommandARM [Ag]

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



RXA0168033—UN—17MAY19

Alavanca da TDP Frontal

Alavanca da TDP Frontal - engate/desengate da TDP frontal. Consulte Operar TDPs na seção TDP - Informações Gerais deste Manual do Operador.



RXA0168034—UN—17MAY19

Alavanca da TDP Traseira

Alavanca da TDP traseira - ativa/desativa a TDP traseira. Consulte Operar TDPs na seção TDP - Informações Gerais deste Manual do Operador.

KD34109,00005E5-54-15JUN22

Controles de Climatização, Rádio e Iluminação do CommandARM



RXA0168035—UN—17MAY19

Volume

Volume - pressione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o volume.



RXA0168036—UN—17MAY19

Anterior/Seguinte

Seguinte/anterior — Pressione a seta superior para a próxima faixa/estação ou inferior a seta para faixa/estação anterior.



RXA0168037—UN—28JUN19

Mudo

Mudo — pressione para silenciar o alto-falante, pressione novamente para ativar. Não silencia o

microfone durante uma chamada ativa. O microfone só pode ser silenciado do telefone ou do painel do rádio.



PTT/Aceitar Chamada

RXA0178830—UN—22JUL20

NOTA: Se equipado com rádio sem tela de toque, o botão aceita somente as chamadas recebidas.

Push-to-Talk (PTT)/Aceitar Chamada — permite que o operador execute várias funções dependendo do estado do rádio e do tempo de pressionamento do botão. Se equipado com o rádio com tela sensível ao toque, consulte o Manual do Operador do rádio global para obter mais informações sobre o PTT.



Finalizar Chamada

RXA0178829—UN—22JUL20

Finalizar Chamada — pressione para finalizar a chamada em andamento ou a sessão de reconhecimento de voz (VR) ativa.



Modo Fluxo de Ar

RXA0167638—UN—26APR19

Modo fluxo de ar - Pressione para selecionar o modo de fluxo de ar. Cada vez que pressionar se move para o próximo modo.



Temperatura

RXA0167640—UN—26APR19

Temperatura - pressione (+) para aumentar ou (-) para diminuir a temperatura.



Rotação do Ventilador

RXA0167644—UN—26APR19

Velocidade do ventilador - pressione (+) para aumentar ou (-) para diminuir a rotação do ventilador.



Luzes de Alerta

RXA0168040—UN—17MAY19

Pisca-alerta — Pressione para acender/apagar o pisca-alerta, pressione novamente para desligar. A luz indicadora acende quando estiver ativada.



Luzes de estacionamento

RXA0168041—UN—17MAY19

Luzes de estacionamento - pressione para ligar as luzes de estacionamento, pressione novamente para desligar. A luz indicadora acende quando estiver ativada.



Luzes de Estrada

RXA0168042—UN—17MAY19

Luzes de Estrada — pressione o botão para ligar os faróis dianteiros. Pressione novamente para desligar. A luz indicadora acende quando estiver ativada. Se equipado, a página luzes do capô/linha central da cabine é exibida automaticamente quando selecionada. A página desaparece após 10 segundos de inação. Consulte Configurações da Luzes na seção de Luzes deste Manual do Operador.



Luzes de Trabalho

RXA0168043—UN—17MAY19

Luzes de Trabalho — pressione para ligar as luzes de trabalho e pressione novamente para desligar. A luz indicadora acende quando estiver ativada. A página de predefinição ativa será exibida automaticamente. A página desaparece após 10 segundos de inação. Consulte Configurações da Luzes na seção de Luzes deste Manual do Operador.



Giroflex

RXA0168044—UN—17MAY19

Giroflex — pressione para ligar as giroflex (se equipadas). Pressione novamente para desligar. A luz indicadora acende quando estiver ativada.

KD34109,00004E3-54-30AUG22

Controles do CommandARM — Lado Esquerdo

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



RXA0171324—UN—10OCT19

Exemplo de Controle de Velocidade/Mudança

Controle de velocidade/mudança - use para operar a transmissão. Para obter mais informações sobre o controle equipado na sua máquina, consulte a seção Transmissão deste Manual do Operador.



RXA0168423—UN—30MAY19

Botão de Retomada do AutoTrac (AUTO)

Botão de Retomada do AutoTrac (AUTO) — pressione para ativar o Tractor-Implement Automation (TIA) após preparar o implemento conforme indicado no Manual do Operador do implemento.



RXA0168424—UN—30MAY19

Botões do iTEC

Botões 1 a 4 — aperte para ativar a função atribuída. Para informações de tarefas, consulte Configuração de

Controles na seção CommandCenter deste Manual do Operador.



RXA0168425—UN—30MAY19

Botão da Tração Dianteira

Botão da Tração Dianteira — pressione para ativar o modo manual de tração dianteira mecânica (Tração Dianteira). Consulte Tração Dianteira Mecânica (Tração Dianteira) na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.



RXA0168426—UN—30MAY19

Botão da Tração Dianteira Automática

Botão da Tração Dianteira AUTOMÁTICA — pressione para ativar o modo AUTOMÁTICO de tração dianteira mecânica (Tração Dianteira). Consulte Tração Dianteira Mecânica (Tração Dianteira) na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.



RXA0168427—UN—30MAY19

Botão de Bloqueio do Diferencial

Botão de Bloqueio do Diferencial — para ativar o modo manual de bloqueio do diferencial:

- Tratores 7R, 8RW, 8RX e 9RW: Pressione e libere o botão. Para desabilitar, aperte o botão novamente ou aperte o pedal/pedais de freio.
- Tratores 9RX: Pressione e mantenha pressionado o botão. Para desabilitar, libere o botão.

Para obter mais informações sobre o bloqueio do diferencial, consulte Bloqueio do Diferencial na seção Trem de A transmissão deste Manual do Operador.



RXA0168428—UN—30MAY19

Botão do Bloqueio do Diferencial Automático

Botão de Bloqueio do Diferencial AUTOMÁTICO — pressione para ativar o modo AUTOMÁTICO de bloqueio do diferencial. Consulte Bloqueio do

Diferencial na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.



RXA0168429—UN—30MAY19

Botão de travamento da VCR

Botão de bloqueio da VCR - pressione para bloquear as alavancas da VCR. O indicador no botão se acende quando as alavancas estão travadas. Aperte novamente para desbloquear.



RXA0168430—UN—30MAY19

Botão ISB

! CUIDADO: Evite ferimentos. Verifique a função do botão numa área segura e onde não haja pessoas por perto.

Botão ISOBUS (ISB) — pressione para sinalizar o ISOBUS para interromper as operações iniciadas no implemento. Verifique se o implemento é compatível com o botão ISB no Manual do Operador do implemento.



RXA0168431—UN—30MAY19

Acelerador Manual

NOTA: O acelerador manual comanda somente a rotação do motor, e não a velocidade da roda.

Acelerador Manual - use para aumentar ou diminuir a rotação do motor.



RXA0168432—UN—30MAY19

Botão de Rotação Máxima do Motor

Botão de Rotação Máxima do Motor - pressione para ativar a configuração de rotação máxima do motor.

Pressione novamente para desativar. O indicador no botão se acende quando ativado. Consulte Configurações do Motor — Rotação Máxima do Motor na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.



RXA0168433—UN—30MAY19

Botão ECO

Botão ECO - pressione para ativar o desempenho ECO. O ECO está disponível somente no modo de transmissão personalizado. Pressione novamente para desativar. O indicador no botão se acende quando ativado. Para obter informações sobre ECO (se equipado), consulte a seção Transmissão deste Manual do Operador.



RXA0168434—UN—30MAY19

Botão de Trava do Pedal do Acelerador

NOTA: O pedal do acelerador não travará se o botão for pressionado por mais de 1 segundo. Se a função do desacelerador do pedal de controle de velocidade estiver equipada, o botão de bloqueio/desbloqueio do pedal não funcionará.

Botão de Travar/Destravar do Pedal do Acelerador — aperte para travar o pedal do acelerador para manter a velocidade comandada. O indicador no botão se acende quando bloqueado. A rotação comandada descontinuará se o botão for pressionado novamente, o pedal é pressionado após o bloqueio, o freio é pressionado ou a máquina é colocada em estacionamento.



RXA0168435—UN—30MAY19

Botão de Rotação Definida do Motor 1

NOTA: Somente máquinas equipadas com joystick CommandPRO.

Botão de Rotação Definida do Motor 1 — pressione para ativar a configuração da rotação definida do motor 1. Pressione novamente para desativar. O indicador no botão se acende quando ativado. Consulte Configurações do Motor — Rotação Definida do Motor na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.



Botão de Rotação Definida do Motor 2

RXA0168436—UN—30MAY19

NOTA: Somente máquinas equipadas com joystick CommandPRO.

Botão de Rotação Definida do Motor 2 — pressione para ativar a configuração da rotação definida do motor 2. Pressione novamente para desativar. O indicador no botão se acende quando ativado. Consulte Configurações do Motor — Rotação Definida do Motor na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.



Botão do Modo Manual do Motor

RXA0168437—UN—30MAY19

NOTA: Somente máquinas equipadas com joystick CommandPRO.

Botão do Modo Manual do Motor — pressione para ativar o modo manual do motor. A rotação do motor é determinada pelo acelerador manual. Pressione novamente para desativar. O indicador no botão se acende quando ativado.

KD34109,00004E4-54-14JUL22

Alavanca do Freio de Emergência CommandARM



Alavanca do Freio de Emergência

RXA0169485—UN—02JUL19

NOTA: Somente aplica os freios no eixo traseiro.

Puxe a alavanca (se equipada) para trás e segure para engatar o freio secundário. Para liberar o freio de emergência, solte a alavanca.

KD34109,00004FE-54-17JUN22

Barra de Navegação CommandARM



Exemplo da Barra de Navegação

RXA0171956—UN—12NOV19



Indicador de Ajuste

RXA0168445—UN—30MAY19

Indicador de Ajuste — gire no sentido horário para aumentar ou no sentido anti-horário para diminuir o campo de entrada selecionado. O botão no centro da roda ajustável é usado para fechar as páginas do CommandCenter.



Rolagem da Página de Execução

RXA0168446—UN—30MAY19

Rolagem da Página de Execução — pressione para rolar pelas páginas de execução personalizadas.



VCR

RXA0168447—UN—30MAY19

VCR - pressione para abrir o aplicativo VCR.



Levante Traseiro

RXA0168448—UN—30MAY19

NOTA: Apenas máquinas Ag.

Levante traseiro - pressione para abrir o aplicativo do levante traseiro.



Motor

RXA0168449—UN—30MAY19

Motor - pressione para abrir o aplicativo do Motor.



Transmissão

RXA0168450—UN—30MAY19

Transmissão - pressione para abrir o aplicativo da Transmissão.



TDP

RXA0168451—UN—30MAY19

NOTA: Apenas máquinas Ag.

TDP — pressione para abrir o aplicativo da TDP.



iTEC

RXA0168452—UN—30MAY19

iTEC — pressione para abrir o aplicativo do iTEC.



Luzes

RXA0168455—UN—05JUN19

Luzes — pressione para abrir o aplicativo de Luzes.



Sistema de Ar Condicionado/Ventilação/Aquecedor

RXA0168456—UN—30MAY19

Sistema de ar-condicionado/ventilação/aquecedor - pressione para abrir o aplicativo do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor.



Configuração de Controles

RXA0168457—UN—30MAY19

Configuração dos controles — pressione para abrir o aplicativo da Configuração dos Controles.



AutoLoad

RXA0168458—UN—30MAY19

NOTA: Somente máquinas raspadoras.

AutoLoad — pressione para abrir o aplicativo do AutoLoad.

KD34109,00004E6-54-20JUN22

Ajuste a Posição do CommandARM



Ajuste do CommandARM

RXA0167304—UN—02APR19


NOTA: Ambos os botões de ajuste devem ser afrouxados para ajustar a altura.



Somente ajuste de altura

RXA0167305—UN—02APR19

Botão de Ajuste (Somente Altura) — gire o botão de ajuste no sentido anti-horário para soltá-lo. Mova o CommandARM para a posição desejada e aperte girando o botão no sentido horário.

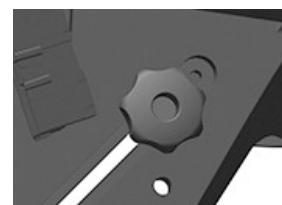

Ajuste da Altura e Inclinação

RXA0167306—UN—02APR19

Botão de Ajuste (Altura e Inclinação) — gire o botão de ajuste no sentido anti-horário para soltá-lo. Mova o CommandARM para a posição desejada e aperte girando o botão no sentido horário. Se estiver ajustando a inclinação, mas não a altura, somente esse botão é necessário.

TS36762,000023C-54-17JUN22

CommandCenter

Uso Correto de Monitor Eletrônico

Monitores eletrônicos são dispositivos secundários destinados a ajudar o operador na execução de operações no campo, aumentar o conforto e proporcionar entretenimento. Os monitores oferecem uma ampla gama de funcionalidade, são usados em muitos aplicativos de sistemas diferentes da máquina e podem ser usados em outros dispositivos secundários como equipamentos eletrônicos portáteis.

Um dispositivo secundário é qualquer dispositivo não necessário para operar sua máquina no respectivo uso primário. O operador é sempre responsável pela operação e controle seguros da máquina.

Para evitar acidentes pessoais ao operar a máquina:

- Posicione o monitor conforme as instruções de instalação. Assegure que o dispositivo esteja fixado e que não obstrua a visão do operador, nem interfira com os comandos operacionais da máquina.
- Não se distraia com o monitor. Fique atento. Preste atenção na máquina e no ambiente ao seu redor.
- Não modifique configurações nem acesse qualquer função que exija o uso prolongado dos controles do monitor com a máquina em movimento. Pare a máquina em local seguro e coloque na posição de estacionamento antes de tentar tais operações.
- Nunca ajuste em volume alto demais que não permita escutar o tráfego externo e veículos de emergência.

Para promover a operação segura, determinadas funções do monitor podem estar desativadas a menos que a movimentação da máquina seja restringida e/ou esteja em posição de estacionamento. Cancelar este recurso de segurança pode violar leis aplicáveis e resultar em danos, ferimentos graves ou fatais.

Use somente as funcionalidades disponíveis do monitor quando as condições permitirem fazê-lo de maneira segura e conforme as instruções fornecidas. Sempre respeite as normas de condução segura, leis e regulamentos de trânsito estaduais ou locais ao usar qualquer dispositivo secundário.

DX,ELEC,DISPLAY-54-13JAN15

Disponibilidade da TDP ou Engate Traseiro

[Ag] As opções da TDP ou engate traseiro estão disponíveis somente em um trator agrícola.

[Raspador] Para trator com raspo transportador, ignore o conteúdo CommandCenter que aborda essas opções.

RX32825,0000004-54-20JUN22

Visão Geral das Configurações da Máquina

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



RXA0167076—UN—20MAR19

Acesse os aplicativos específicos da máquina da aba Configurações da Máquina. Os aplicativos disponíveis variam conforme a configuração do trator.



AutoLoad

RXA0180073—UN—09OCT20

AutoLoad

- Use o aplicativo AutoLoad para ajustar as configurações do AutoLoad.
- Para mais informações, consulte a seção de Informações do Raspador deste Manual do Operador.



Motor

RXA0175176—UN—17FEB20

Motor

- Use o aplicativo do Motor para ajustar as configurações do sistema do filtro de exaustão e motor.
- Para obter mais informações, consulte a seção Configurações do Motor na Operação do Motor deste Manual do Operador.



Tanque do Trator ExactRate

RXA0178628—UN—08JUL20

Tanque do Trator ExactRate

- Use o aplicativo Tanque do Trator ExactRate para visualizar as informações de enchimento do ExactRate.
- Para obter mais informações, consulte Configurações do Tanque do Trator ExactRate na

seção Tanques do Trator ExactRate deste Manual do Operador.



Levante Dianteiro

RXA0169132—UN—25JUN19

Levante Dianteiro

- Use o aplicativo Levante Traseiro para ajustar as configurações do levante dianteiro.
- Para obter mais informações, consulte Configurações do Levante Dianteiro na seção Levante Dianteiro deste Manual do Operador.



Sistema de Ar Condicionado/Ventilação/Aquecedor

RXA0167626—UN—26APR19

Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor

- Use o aplicativo do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor para ajustar as configurações do aquecimento, ventilação e ar-condicionado.
- Para mais informações, consulte Configurações do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor na seção Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor deste Manual do Operador.



John Deere CTIS

RXA0177902—UN—14MAY20

John Deere CTIS

- Use o aplicativo John Deere CTIS para ajustar as configurações do John Deere CTIS.
- Para obter mais informações, consulte John Deere ctis na John Deere ctis deste manual do operador.



Luzes

RXA0168488—UN—05JUN19

Luzes

- Use o aplicativo Luzes para ajustar as configurações de luzes.

- Para obter mais informações, consulte as configurações de Luzes na seção Luzes deste Manual do Operador.



Manutenção e Calibrações

RXA0134981—UN—07AUG13

Manutenção e Calibrações

- Use o aplicativo Manutenção e Calibrações para acrescentar/editar intervalos de serviço e executar calibrações de patinagem e radar de solo.
- Para obter mais informações, consulte o Manual do Operador do CommandCenter de 5ª Geração e o aplicativo da Central de Ajuda no monitor.



TDP

RXA0167685—UN—30APR19

TDP

- Use o aplicativo TDP para ajustar as configurações da TDP.
- Para obter mais informações, consulte Configurações da TDP na seção TDP - Informações Gerais deste Manual do Operador.



Levante Traseiro

RXA0169204—UN—26JUN19

Engate Traseiro

- Use o aplicativo Levante Traseiro para ajustar as configurações do levante traseiro.
- Para obter mais informações, consulte Configurações do Levante Traseiro na seção Levante Traseiro deste Manual do Operador.



VCR

RXA0173516—UN—03JAN20

VCR

- Use o aplicativo VCR para ajustar as configurações da VCR.

- Para obter mais informações, consulte Configurações de VCR na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.



RXA0171926—UN—06NOV19

Direção

Direção

- Use o aplicativo Direção para ajustar as configurações da direção.
- Para obter mais informações, consulte Configurações de Direção nesta seção do Manual do Operador.



RXA0174230—UN—28JAN20

Suspensão

Suspensão

- Use o aplicativo Suspensão para ajustar as configurações da suspensão.
- Para obter mais informações, consulte a seção Configurações de Suspensão no Trem de Acionamento deste Manual do Operador.



RXA0177626—UN—28APR20

Freio do Reboque

Freio do Reboque

- Use o aplicativo Freio do Reboque para ajustar as configurações do freio e pré-freio e/ou para testar os freios do reboque.
- Para mais informações, consulte Configurações do Sistema do Freio do Reboque na seção Freios deste Manual do Operador.



RXA0167077—UN—20MAR19

Transmissão

Transmissão

- Use o aplicativo Transmissão para ajustar as configurações da Transmissão.


- Para mais informações, consulte a respectiva seção Transmissão deste Manual do Operador.

kd34109,1665681653127-54-13OCT22

Navegação no CommandCenter de 5ª Geração

NOTA: As imagens servem para referência e podem ser diferentes conforme a configuração do trator ou ajustes do operador. Conforme o operador navega pelo CommandCenter, mais informações são apresentadas, permitindo o ajuste fino das funções do trator pelo operador.

Páginas de Navegação do CommandCenter:

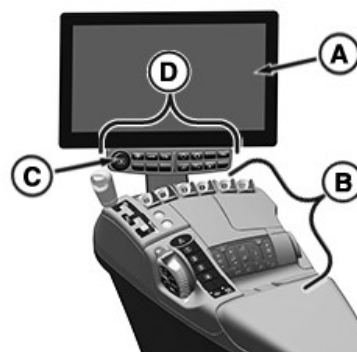

RXA0188124—UN—11OCT22


CommandCenter e CommandARM

Use os botões ou ícones do CommandCenter com tela sensível ao toque para fazer seleções. Para ajustar os valores da caixa de entrada, digite o valor no teclado ou selecione a caixa de entrada e role o botão de ajuste (C) até o valor desejado. Uma caixa destacada em amarelo aparece em volta da caixa de entrada selecionada e indica que o indicador de ajuste está ativo.

A — CommandCenter: Uma tela sensível ao toque anexada ao CommandARM (B) que permite ao operador acessar as páginas necessárias para operar o trator. O operador pode selecionar (tocar) opções na tela para percorrer as páginas e acessar as funções do trator.

B — CommandARM: Composto por botões, interruptores e um joystick (se equipado) que permitem ao operador gerenciar as funções do trator ou do implemento.

C — Botão Seletor de Ajuste/Fechar Janela: Gire o botão de ajuste no sentido horário para aumentar ou anti-horário para diminuir os valores da caixa de entrada. Pressione o botão uma vez para fechar uma janela. Pressione e segure o botão para fechar todas as janelas.

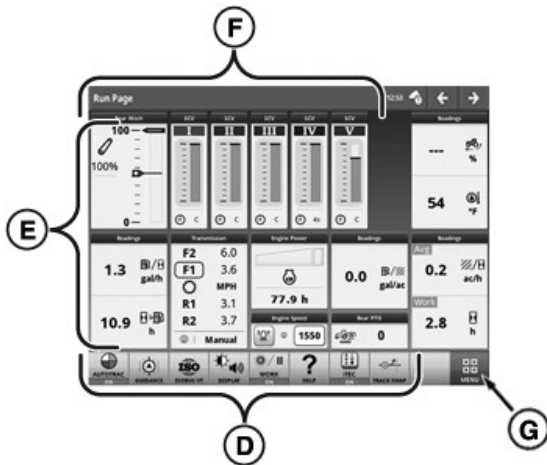

RXA0188279—UN—11OCT22


Página de Execução

D — Teclas de Atalho: Permita o acesso rápido às funções do aplicativo na barra de atalhos.

E — Módulo de Página de Execução: Permita o acesso rápido às funções do aplicativo nas páginas de execução.

F — Barra de Título: Selecione para acessar as páginas de execução disponíveis ou adicionar uma nova página de execução.

G — Menu: Selecione para acessar todos os aplicativos instalados no monitor e na máquina. Selecione as abas do lado esquerdo para visualizar diferentes grupos de aplicativos.

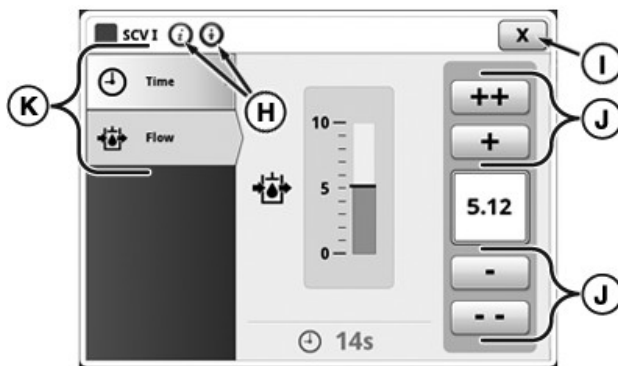

RXA0137084—UN—13DEC13

Funções do Módulo

H — Botões de Ajuda/Configurações Avançadas: Enquanto estiver em um aplicativo, selecione a barra de título para visualizar as páginas de ajuda ou alterar as configurações adicionais para aquele aplicativo.

I — Botão Fechar: Selecione para fechar a página atual.

J — Botões de Aumento/Redução de Valores: Selecione para alterar um valor nas caixas de entrada. Use os botões (++) e (- -) para fazer alterações incrementais maiores ao ajustar o valor, em vez de tocar os botões (+) ou (-). Para áreas que requerem

ajustes menores, somente os botões (+) e (-) estão disponíveis.

K — Abas: Selecione para alterar para diferentes tópicos de seção.

kd34109,1664465900369-54-27FEB23

Monitores Universais Compatíveis

O CommandCenter de 5ª Geração pode ser configurado para funcionar com os seguintes monitores John Deere universais conectados na coluna de canto.

- Monitor GreenStar 3 2630
- Monitor Universal 4640
- Monitor Universal 4240 (Somente Tratores das Séries 7R e 8R)
- Monitor G5 Universal
- Monitor Universal G5^{Plus}

kd34109,1664465919701-54-29SEP22


Ligar e Desligar o Monitor

O monitor CommandCenter G5 liga e desliga com o interruptor de partida do trator.

- A **inicialização a quente** ocorre quando o monitor do CommandCenter foi ligado nas últimas 24 horas. O monitor permanece no estado de hibernação durante o período de 24 horas ou menos em que esteve desligado. Quando ligado novamente, o display liga rapidamente (aproximadamente 10 segundos).
- A **inicialização a frio** ocorre se o monitor não tiver sido operado nas últimas 24 horas ou mais, ou se a alimentação não comutada foi desconectada. Durante esse período, o monitor é completamente desligado para poupar a bateria. A energização seguinte durará aproximadamente 60 segundos.

NOTA: Após desligar o motor, evite ligar o interruptor de partida novamente até que o monitor tenha ficado preto.

- A **restauração forçada** é necessária quando o monitor não responde por mais de alguns minutos sob condições operacionais normais.

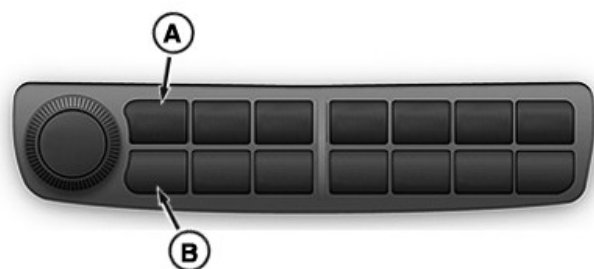

RXA0148512—UN—25JUN15

Barra de Navegação

Execute uma reinicialização a frio pressionando simultaneamente os botões superior e inferior da extrema esquerda (A e B) na barra de navegação por 5 segundos. Se o monitor não reiniciar, puxe o fusível nove do centro de carga e substitua-o após 5 segundos. Para mais informações sobre os fusíveis da central de carga, consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Elétrica deste Manual do Operador. Se o problema persistir, consulte seu concessionário John Deere.

kd34109,1664465962070-54-29SEP22


Alteração de Páginas e Valores

Há vários métodos que permitem a seleção e modificação das páginas e valores do CommandCenter.



RXA0181011—UN—22JAN21

- **A—Aba Seção:** Selecione para alterar para um tópico de seção diferente.
- **B—Ícones:** Selecione para abrir um aplicativo.

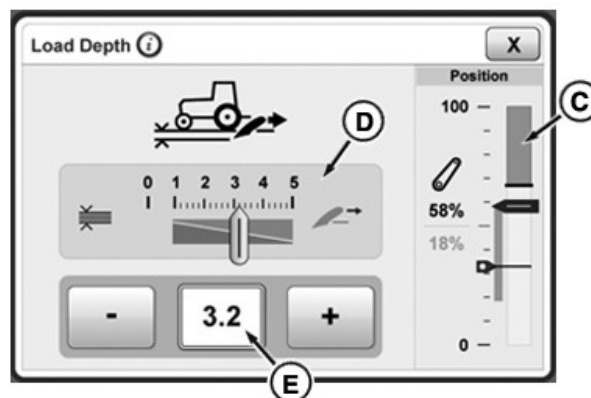

RXA0130123—UN—23APR13

- **C—Gráfico de Barras:** Mostra informações de configuração usando a parte preenchida da barra.
- **D—Barra Deslizante:** Mostra a configuração dentro da faixa de valor mínima e máxima.
- **E — Caixa de Entrada:** Mostra o valor definido. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor.

NOTA: Ao alterar os valores usando o disco de ajuste, girar o disco mais rápido aumenta ou diminui o valor mais rapidamente.

Se estiver disponível uma gama maior de valores, aparece um teclado numérico, permitindo a inserção direta do valor desejado.

KT81203,00004A7-54-20JUN22

Ajuda na Tela pelo Service ADVISOR e Instalada de Fábrica

O **Pacote de Ajuda do Aplicativo do Trator** com Service ADVISOR ou Service ADVISOR Remoto é instalado na fábrica para os oito idiomas a seguir:

• Chinês	• Italiano
• Inglês	• Português
• Francês	• Russo
• Alemão	• Espanhol

O Pacote de Ajuda do Sistema Operacional Geração 5 é instalado de fábrica em todos os idiomas.

Para obter instruções sobre como instalar e atualizar os pacotes de Ajuda na Tela, consulte o Manual do Operador do CommandCenter de 5ª Geração.

kd34109,1664465994053-54-29SEP22

Calibração do Radar

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Execute a calibração numa área segura e aberta, onde não haja pessoas e objetos por perto.

Execute a calibração do radar se:

- Se a velocidade no radar e velocidade da esteira/roda não são iguais quando não há patinagem.
- O dispositivo do radar foi instalado/substituído.
- O tamanho do pneu for alterado.
- O lastro do trator foi alterado.
- A fonte de velocidade foi alterada.



RXA0147926—UN—13APR15


1. Selecione Menu.
2. Selecione a aba Configurações da Máquina.
3. Selecione o ícone de Manutenção & Calibrações.
4. Selecione a guia de Calibrações.
5. Selecione o ícone de Calibração do Radar.
6. Dirija o trator sem carga em superfície sólida, seca e nivelada, a aproximadamente 3,2 km/h (2,0 mph).



RXA0147580—UN—10MAR15

NOTA: A calibração do radar pode ser cancelada selecionando o botão Cancelar (B).

7. Selecione o botão Início (A) para iniciar o processo de calibração do radar.

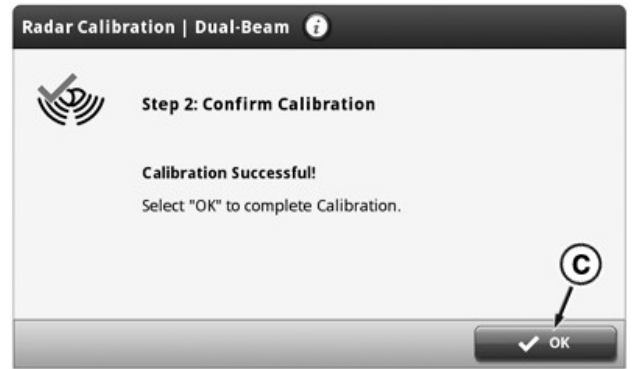

RXA0147581—UN—10MAR15

8. Selecione OK (C) para concluir a calibração do radar.

Se a calibração do radar não for bem-sucedida após três tentativas, consulte seu concessionário John Deere.

KD34109,00004DE-54-22JUN22

Calibração da Patinagem

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Execute a calibração numa área segura e aberta, onde não haja pessoas e objetos por perto.

Execute a calibração da patinagem se:

- A calibração do radar foi executada.
- A patinagem for mostrada quando não deve haver patinagem.
- O lastro do trator foi alterado.
- A fonte de velocidade foi alterada.




RXA0147928—UN—13APR15

1. Selecione Menu.
2. Selecione a aba Configurações da Máquina.
3. Selecione o ícone de Manutenção & Calibrações.
4. Selecione a guia de Calibrações.

NOTA: O trator deve estar em movimento para que o ícone de calibração apareça.


5. Selecione o ícone Calibração de Patinagem.

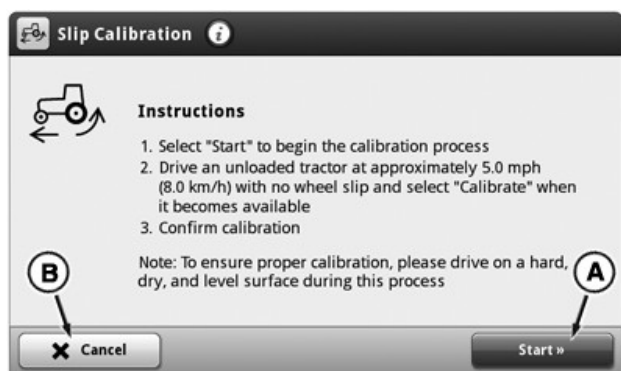

RXA0147582—UN—10MAR15

NOTA: A calibração de patinagem pode ser cancelada, selecionando Cancelar (B).

6. Selecione Iniciar (A) para iniciar o processo de calibragem de patinagem.
7. Dirija o trator sem carga em superfície sólida, seca e nivelada, a pelo menos 8 km/h (5 mph).

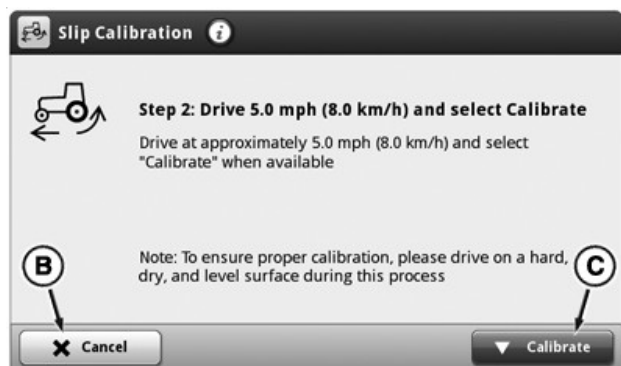

RXA0147583—UN—10MAR15

8. Selecione Calibrar (C).



RXA0147584—UN—10MAR15

9. Selecione OK (D) para concluir a calibração de patinagem.

Se a calibração de derrapagem não for bem-sucedida após três tentativas, consulte seu concessionário John Deere.

KT81203,000020F-54-22JUN22

Configurações de Direção—Acessar

Acesso ao Aplicativo através do Monitor:



RXA0167075—UN—20MAR19

Menu

1. Menu



RXA0167076—UN—20MAR19

Configurações da Máquina

2. Aba Configurações da Máquina



RXA0171926—UN—06NOV19

Direção

3. Direção

KD34109,0000571-54-08DEC21

Configurações da Direção

O aplicativo da direção é usado para acessar e ajustar as configurações da direção.

Itens Acessíveis na Página Principal da Direção:



RXA0174749—UN—05FEB20

Status de Resistência

Resistência do Volante — selecione para ajustar a configuração para força necessária para girar o volante. Consulte Configurações da Direção—Resistência do Volante nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,0000572-54-05FEB20

Configurações de Direção — Resistência do Volante

Configuração de resistência do volante da direção permite que o operador ajuste a configuração para a força necessária para girar o volante.

Procedimento para Modificação:



RXA0171921—UN—07NOV19

Aumentar/diminuir Valor

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor.

- Máxima: 2
- Mínimo: -2
- Incremento: 0,1
- Padrão: 0

KD34109,0000573-54-25MAR20

Configuração dos Controles



PC15326—UN—08JUL13

A Configuração dos Controles configura o joystick integrado do trator, as alavancas CommandARM, os botões de 1—4 e dispositivos de terceiros para controlar funções do trator ou do implemento. Os implementos Auxiliares ISO configuram o joystick do trator ou dispositivo de terceiros.

Atribuições de configuração:

1. Selecione Menu.
2. Selecione a aba de Aplicativos.
3. Selecione o aplicativo Configuração dos Controles.
4. Selecione entre as abas a seguir, no lado esquerdo da página:

NOTA: Desbloqueie o joystick do trator (se equipado) para ativar as atribuições padrão e personalizada (configuração manual). Consulte Joystick CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.

- **Joystick CommandPRO:** Atribua para controlar

as funções do trator e do implemento (exemplo: levante traseiro).


- **Joystick Integrado do Trator:** Atribua para controlar as funções do trator e do implemento (exemplo: levante dianteiro).
- **Alavancas CommandARM e Botões de 1 a 4:** Atribua para controlar as funções do trator e do implemento (exemplo: levante traseiro).
- **Dispositivos de Terceiros:** Qualquer mecanismo, John Deere ou não John Deere, conectado ao ISOBUS. Uma vez conectado, atribua o controle às funções do trator e do implemento (exemplo: trailer).
- **Implementos Auxiliares ISO:** Atribuir implemento (exemplo: reboque) para um botão específico no joystick do trator.

5. Selecione o módulo de atribuição reconfigurável.

Dependendo da fonte selecionada, as combinações (atribuições) a seguir são possíveis:

- **Joystick Integrado do Trator, Alavancas CommandARM, botões de 1—4, e Dispositivos de Terceiros:** Entrada + Fonte + Função
- **Implemento Auxiliar ISO:** Função + Dispositivo + Entrada

Gerenciamento de Atribuições:



(A)



(B)




(C)

RXA0156706—UN—11JAN17

Para editar atribuições para o joystick do trator, alavancas do CommandARM e botões de 1—4, selecione o módulo da atribuição reconfigurável desejada. Para remover uma atribuição, selecione o módulo atribuído desejado e, em seguida, selecione Remover Atribuição (A).

Para editar atribuições de dispositivos de terceiros ou implementos Auxiliares ISO, selecione o botão editar (B) no módulo de atribuição reconfigurável desejada. Para remover uma atribuição, selecione lixeira (C).

Ativar Personalizado, Auxiliar ISO e Padrões:

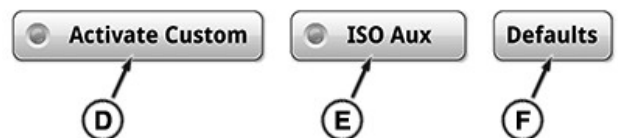

RXA0166821—UN—05MAR19

Selecione os botões Ativar personalizado e ISO Aux para ativar atribuições personalizadas para implementos ISO Aux.

Ativar personalizado (D): Ativa todas as atribuições personalizadas em todos os grupos.

Auxiliar ISO (E): Determina se mensagens do joystick do trator são enviadas ao implemento Auxiliar ISO. Selecione para ativar as funções do implemento, selecione novamente para desativar. As funções ficam armazenadas até que o operador edite uma atribuição correspondente.


Padrões (F): Apaga e restaura qualquer atribuição de controle personalizada para configurações de fábrica.

KT81203,00005B2-54-20JUN22

Instalação da Câmera do Monitor de Vídeo

IMPORTANTE: Evite danos à câmera. Evite danos à câmera, faça a montagem com segurança no equipamento e em local onde a câmera não seja prensada, esmagada, pisada ou derrubada.


NOTA: O posicionamento da câmera é limitado pelo comprimento do cabo da câmera. Considere o campo de visão da câmera ao selecionar a localização.

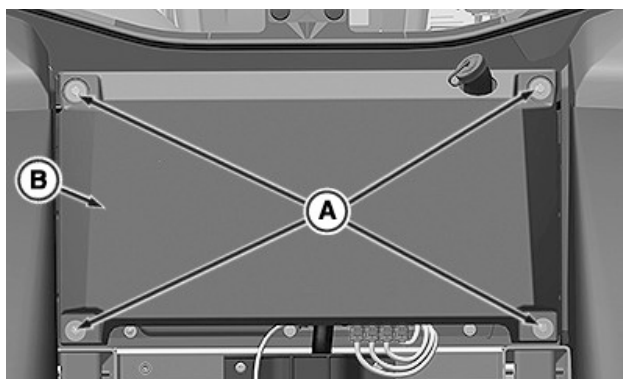

RXA0188904—UN—10APR23

NOTA: Não é necessário remover o painel traseiro da cabine para acessar os conectores de vídeo analógicos.

1. Remova os quatro parafusos (A).
2. Remova o painel traseiro da cabine (B).

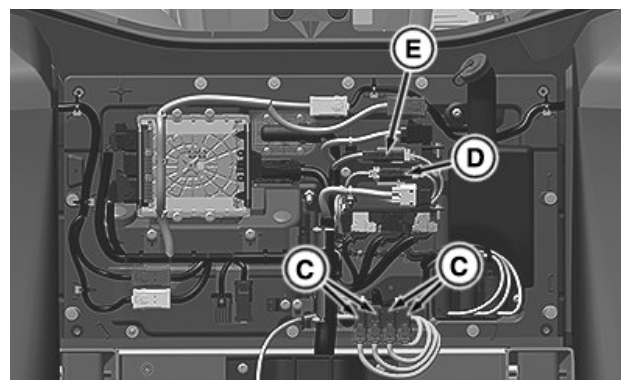


RXA0188905—UN—10APR23

3. Localize os conectores de vídeo:


NOTA: As entradas digitais serão ocupadas se o trator estiver equipado com câmeras digitais dianteiras e traseiras.

- Analógica (C)
- Digital traseiro (D)
- Digital dianteiro (E)

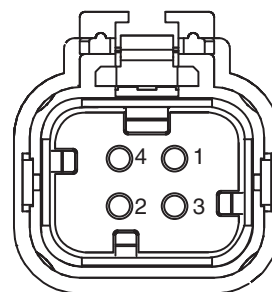

RXA0107925—UN—28MAY10

Identificação do Pino do Conector de Vídeo Analógico

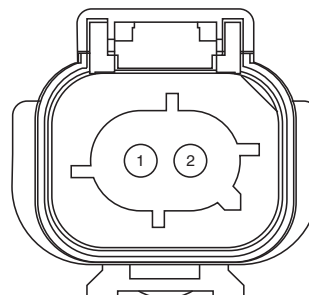

RXA0188906—UN—10APR23

Identificação do Pino do Conector de Vídeo Digital

Analógico	
Número do Pino	Função
1	Energia
2	Solo

Analógico	
Número do Pino	Função
3	Sinal
4	Sinal — Aterramento

Digital	
Número do Pino	Função
1	Sinal +
2	Sinal -

4. Conecte o cabo da câmera no conector de 4 pinos (analógicos) ou 2 pinos (digitais).

NOTA: Após conectar a câmera à porta, pode ser necessário desligar e ligar a chave de partida para ela funcionar.

5. Direcione o cabo da câmera.
6. Monte a câmera no local desejado.
7. Troque o painel traseiro da cabine.

Para obter informações sobre como ajustar as configurações de vídeo, consulte o Manual do Operador da 5ª Geração do CommandCenter.

KD34109,00004B4-54-10APR23


Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC)

Funções de Controle CommandARM

Controle Inteligente Total do Equipamento, iTEC, permite a execução de múltiplas tarefas recorrentes com o toque de um interruptor, para até quatro sequências. As sequências permanecem na memória até que sejam excluídas ou substituídas, mesmo se a corrente elétrica for desligada. Cada sequência pode incluir até 20 funções.

Uma sequência é uma série de eventos desde o início da primeira função gravada até a conclusão da última função gravada. A sequência pode ser iniciada pressionando-se um dos botões de sequência (1 a 4).

As páginas do iTEC são acessadas através do CommandCenter^{Plus} de 5ª Geração. Consulte as informações adicionais nesta seção do Manual do Operador sobre como configurar e editar uma sequência.

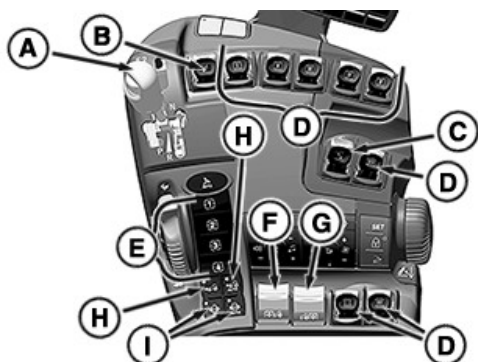

RXA0156096—UN—09DEC16

A tabela de funcionalidades a seguir iTEC descreve item e funciona a partir da imagem do CommandARM.

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Funcionalidade iTEC		
	Componente	Funções
A	IVT - AutoPowr, EVT-eAutoPowr e PowerShift de 16 Velocidades	Alteração da Velocidade Definida de Avanço
	Transmissão e18 e e23	Mudança para cima ou para baixo em marcha para a frente
B	Engate Traseiro	Detente de Subida, Detente de Descida, e Detente de Descida Rápida
C	Levante Dianteiro	Subida, Descida, Flutuação, e Cancela
D	VCRs	Extensão, retração, flutuação e cancelamento
E	Botões de 1 a 4 ^a	Conjunto de Sequência 1, 2, 3 ou 4=
F	TDP Frontal	Ligar/Desligar
G	TDP Traseira	Ligar/Desligar
H	MFWD	Liga / Desliga / Auto
I	Bloqueio do Diferencial (7R, 8RW, 8RX e 9RW)	Liga / Desliga / Auto

Funcionalidade iTEC		
	Componente	Funções
	Bloqueio do Diferencial (9RX)	Auto

^aOs botões são reconfiguráveis e devem ser atribuídos ao iTEC para executar conjuntos de sequências.

KT81203,000093C-54-28FEB23

Descrição da Estação iTEC (UE 1322/2014)

⚠ CUIDADO: Não opere as pás-carregadeiras juntamente com o Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC) para evitar movimentos bruscos e possíveis acidentes.

Uma sequência é definida do início da primeira função gravada até a conclusão da última função gravada. Um exemplo de duas sequências seria, uma sequência formada por uma série de funções, operações e distâncias usadas no início do campo e uma segunda sequência usada na via aquática no centro do campo. Cada programa pode incluir até 20 funções. Os programas permanecem na memória até serem apagados ou sobrescritos, mesmo que a corrente elétrica seja desligada.

KT81203,00004FB-54-15JUN22

Descrições e Funções das Páginas do CommandCenter

⚠ CUIDADO: Evite movimentos indesejados e possíveis acidentes. Não opere pás-carregadeiras em conjunção com o Controle Inteligente Total de Equipamento (iTEC).

Página Principal iTEC



RXA0168452—UN—30MAY19

Use o botão de atalho ou siga o caminho alternativo:


1.



RXA0145566—UN—01OCT14

Selecione Menu.

2. Selecione a aba **Configurações da Máquina**.
3. Selecione o ícone **iTEC**.

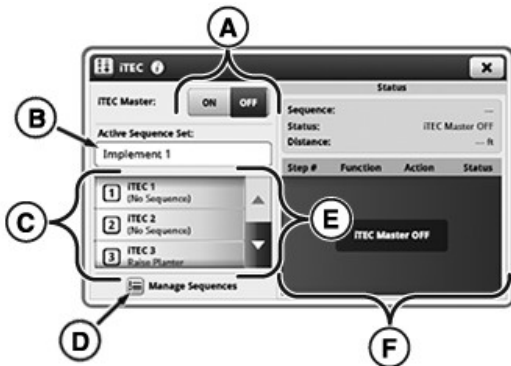

RXA0158043—UN—02MAR17

- **A — Interruptor Principal do iTEC:** Alternar iTEC LIGADO/DESLIGADO.
- **B — Botão Conjunto de Atribuições Ativas:** Selecione ou crie um conjunto de atribuições.
- **C — Lista de Atribuições:** Lista de sequências que botem ser atribuídas aos botões de 1 a 4.
- **D — Botão Gerenciar Sequências:** Edita sequências e atribui funções aos botões.
- **E — Barra de Rolagem:** Rola para cima ou para baixo.
- **F — Lista de Status:** Mostra o status de cada etapa da sequência iTEC conforme a sequência progride.

KT81203,00004D7-54-11APR23

- **Limite de RPM** - A rotação do motor está fora da faixa.¹
- **Estacionamento** - A transmissão indica que o bloqueio de estacionamento está acionado.²
- **Presença do Operador** - Sem presença do operador, nenhuma execução do iTEC permitida. Operador retorna ao assento.¹
- **Velocidade Baixa das Rodas** - Se a velocidade das rodas for < 0,5 km/h (0.3 MPH), execução é pausada.
- **Concluída** - Sequência concluída com êxito.
- **Interrompida** - Execução de sequência interrompida pelo operador ou condição de interrupção ativa.
- **Erro** - Uma ou mais etapas da sequência não executadas.

KT81203,00004D8-54-11APR23


Página de Todas as Sequências



RXA0129723—UN—06MAR13


Selecione o **botão Gerenciamento de Sequências** na página principal do iTEC.

Área de Status

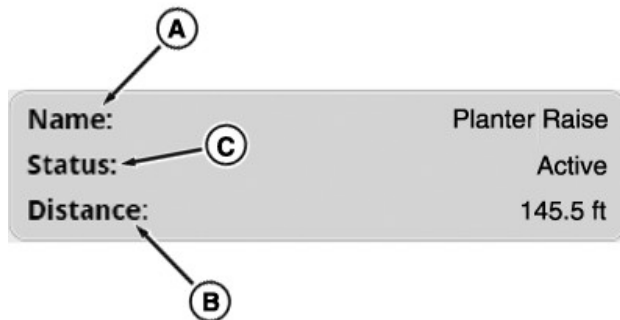

RXA0131243—UN—08MAR13

- **A—Nome:** Nome da sequência que está atualmente em curso.
- **B — Distância:** Mostra a distância acumulada enquanto a sequência iTEC está sendo executada.
- **C — Status:** Indicador do status atual do iTEC.
 - **Desligado** - Nenhuma execução de sequência é possível.
 - **Pronto** - Aguardando que o botão iTEC ao qual uma sequência está atribuída seja pressionado.
 - **Ativa** - Sequência de execução ativa da iTEC.

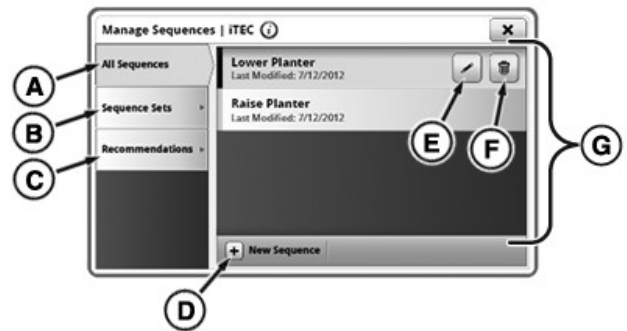

RXA0158044—UN—02MAR17

- **A — Aba de Todas as Sequências:** Visualização de sequências disponíveis, exclusão e edição de sequências salvas, ou adição de novas sequências.
- **B — Aba Sequências Definidas:** Visualização de sequências atribuídas ou atribuição de sequência.
- **C — Recomendações (Definidas):** Visualização e edição de sequências definidas.
- **D — Botão Nova Sequência:** Programação manual de sequência nova.
- **E — Botão Edição:** Edição de sequência salva.
- **F — Botão Excluir:** Exclusão de sequências salvas.

¹ As sequências pausam ou não podem ser iniciadas se essa condição ocorrer. Corrija a condição para retomar a sequência.

² A sequência é pausada ou não inicia se essa condição existe. Corrija a condição para retomar a sequência.

- **G — Lista de Sequências:** Lista de sequências salvas.

DB71512,000013B-54-22JUN22

Adição de Nova Sequência

NOTA: Para lista completa de funções disponíveis, consulte a seção *Funções e Descrição de Páginas do CommandCenter* neste Manual do Operador.

A partir da página principal do iTEC, siga as etapas listadas abaixo:

1.




RXA0158059—UN—02MAR17

Selecione o **botão Gerenciamento de Sequências**.

2. Selecione a **aba Todas as Sequências**.
3. Selecione o **botão Nova Sequência**.
4. Selecione o **botão Adicionar Etapa**.

NOTA: Selecione o botão *Cancelar* (F) para sair do processo de edição sem salvar as alterações.


5.

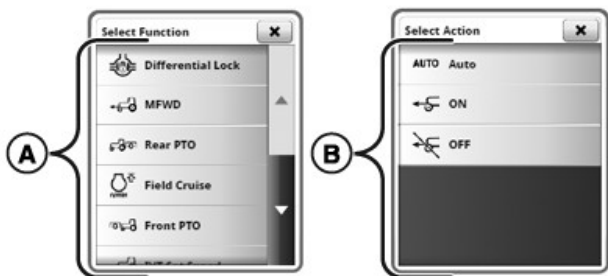

RXA0158057—UN—02MAR17

Selecione da lista de funções (A).


6. Selecione da lista de ações (B).
- 7.

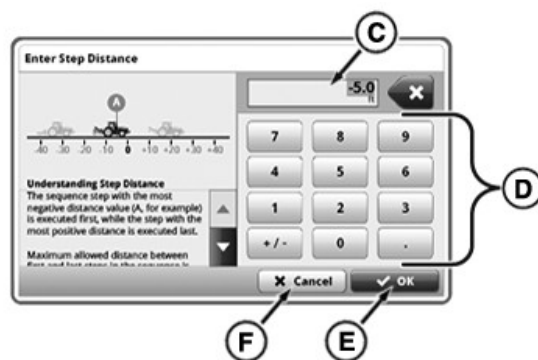

RXA0158047—UN—02MAR17

Na página *Distância da Etapa*, use o teclado (D) para inserir a distância na caixa de distância da etapa (C).

8. Selecione o Botão OK (E).
9. Repita as etapas 4 - 8 para adicionar etapas à sequência.
10. Pressione o **botão Próximo** para continuar.
- 11.

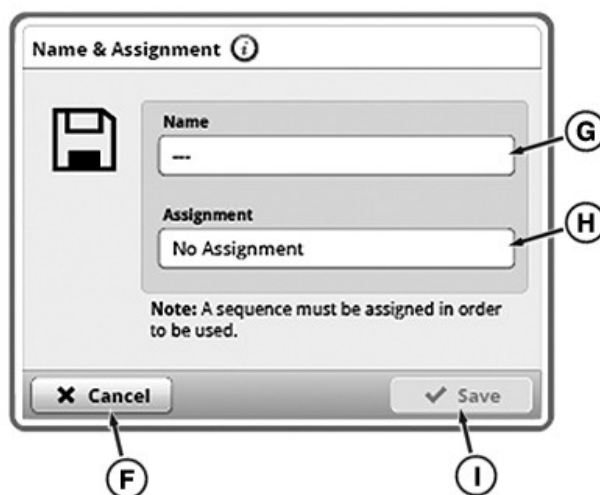

RXA0158048—UN—02MAR17


Selecione a caixa Nome da Sequência (G). Digite o nome da sequência. Selecione o **botão Confirma/OK** para concluir.

NOTA: Uma sequência deve ser atribuída para poder ser utilizada.

12. Selecione a caixa Atribuição de Sequência (H). Selecione a atribuição, se desejado, e selecione o **botão Salvar/OK** para concluir.
13. Selecione o **botão Salvar (I)** para salvar a sequência.

KT81203,00004D9-54-20JUN22

Status da Etapa da Sequência

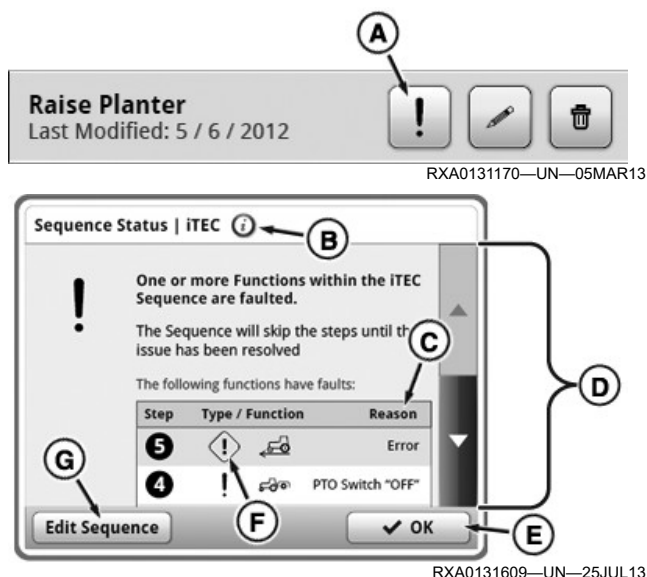

NOTA: Pressione o Botão Informações (B) em qualquer página iTEC para acessar a página de status geral. A página de status geral irá listar todas as funções que fazem parte das sequências do atual implemento selecionado.

Sempre que a execução de uma sequência não for possível ou for interrompida, o sistema iTEC informa o operador sobre o novo problema exibindo um Alerta de Informação (A) ou Alerta de Falha (F) ao lado da sequência ou da etapa da sequência. Pressione o **Símbolo de Alerta** próximo à sequência (na área de atribuição ou guia de atribuição de sequências) para acessar a página de status de sequência e ler os passos com erros. Use as barras de rolagem (D) para rolar a lista para cima e para baixo. Selecione a tecla editar sequência (G) para editar a sequência. Pressione o **Símbolo de Alerta** próximo ao passo da sequência (quando estiver em EDITAR) para informações sobre o problema somente para aquele passo. Ambas as visualizações irão mostrar um motivo resumido (C) para o problema. Pressione o botão OK (E) para sair.


KT81203,00004DA-54-20JUN22

Edição ou Remoção de Sequência

Da página principal iTEC:



1. Selecione o **botão Gerenciamento de Sequências**.

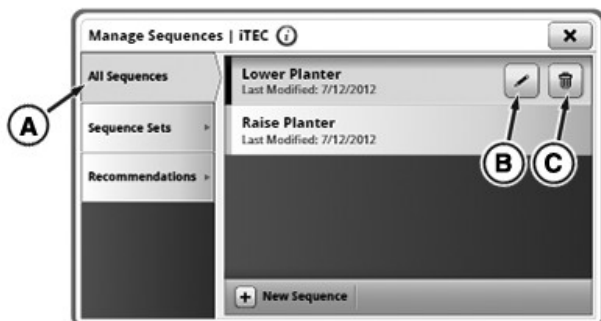


2. Selecione a aba (A) Todas as Sequências.


3. Selecione a sequência desejada.

NOTA: O botão Excluir (C) remove a sequência ou etapa dentro da sequência.

4. Para atualizar as etapas da sequência, selecione o botão de Edição (B).

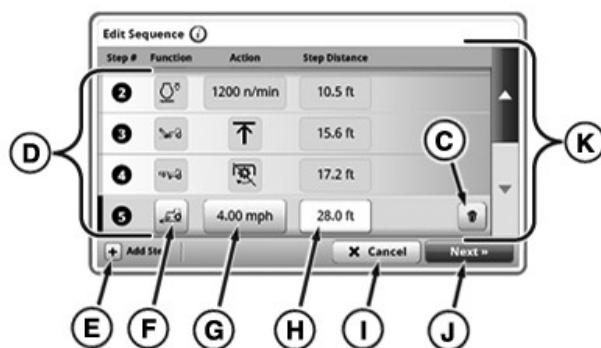

5. Selecione a etapa que deseja editar na lista de etapas da sequência (D). Se necessário, use a barra de rolagem (K) para localizar a etapa.

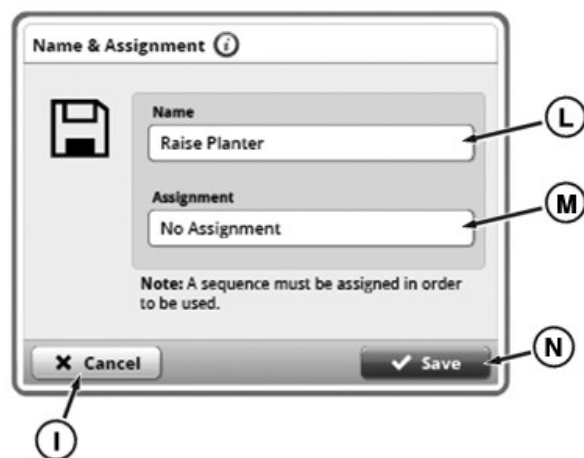

NOTA: Para sair do processo de edição sem salvar as alterações, selecione o botão Cancelar (I).

6. Para editar etapas, selecione os botões adição de

nova etapa (E), função (F), ou ação (G), ou use a caixa de entrada de distância (H).

7. Selecione o botão Próximo (J).
8. Se necessário, edite o nome da sequência (L) ou a atribuição da sequência (M).
9. Selecione o botão Salvar (N).

KT81203,00004DB-54-20JUN22


Página Sequências Definidas

Partindo da página principal do iTEC, execute as seguintes etapas:




RXA0129723—UN—06MAR13

1. Selecione o **botão Gerenciamento de Sequências**.

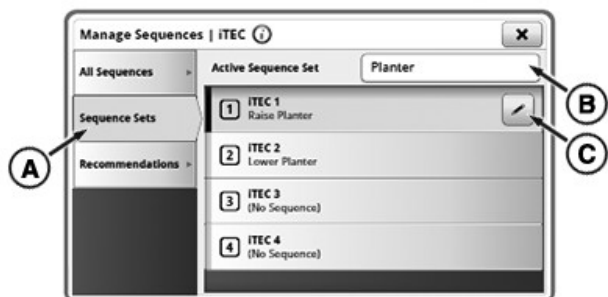


RXA0158311—UN—15MAR17

2. Selecione a **aba (A) Sequências Definidas**.
3. Se necessário, selecione Sequência Definida Ativa (B) e siga as etapas 4 - 6. Se não, pule para a etapa 7.

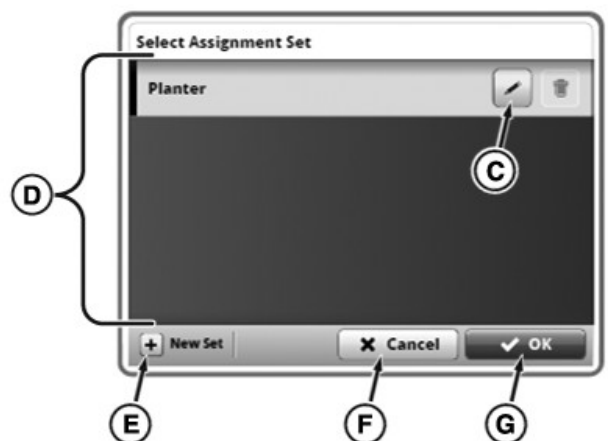

RXA0158312—UN—15MAR17

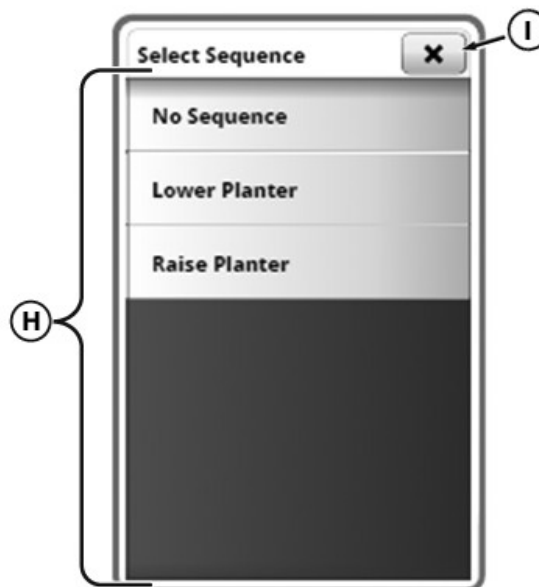

RXA0158313—UN—15MAR17

NOTA: Para sair da página sem salvar alterações, selecione o botão Cancelar (F) ou Fechar (I).

4. Selecione a sequência definida na lista de Sequências Definidas (D).
5. Se necessário, selecione o botão Edição (C) ou Nova Definição (E).
6. Selecione o botão OK (G).
7. Selecione o botão iTEC desejado para atribuir.
8. Selecione o botão de Edição (C).
9. Selecione a sequência na lista de Sequências (H).

KT81203,00004DD-54-20JUN22


Execução da Sequência

A execução da sequência iTEC requer que certos controles do trator sejam operados de uma maneira específica. A sequência não será executada com o trator na posição de ESTACIONAMENTO. A alavanca de câmbio da transmissão deve estar na posição de avanço ao executar velocidades e marchas definidas, ou troca de marcha automática. A velocidade de deslocamento do trator deve ser de pelo menos 0,5 km/h (0.31 mph).

Antes de executar uma sequência usando funções de VCR, as respectivas alavancas de VCR devem estar na posição de neutro.

Anule a sequência atual a qualquer momento ao pressionar o mesmo botão de sequência iTEC usado para iniciar a sequência. As funções comandadas ativas atualmente serão canceladas (exemplo: o movimento do levante (se equipado) ou o fluxo da VCR irá parar se iniciado anteriormente como parte da sequência).

O Indicador iTEC fica iluminado quando ativo. Para a localização do indicador, consulte Monitor da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.

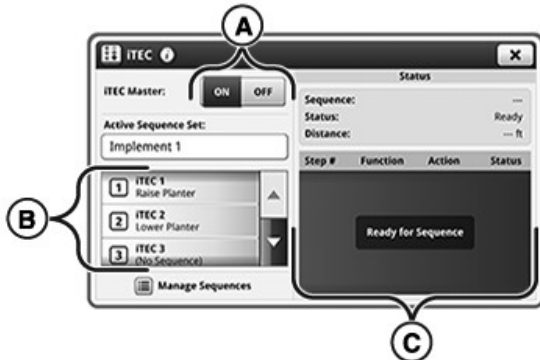

RXA0173766—UN—13JAN20

Durante a execução da sequência, uma função pode ser ativada manualmente a qualquer momento sem interromper a execução da sequência. As funções acionadas manualmente são ignoradas pelo iTEC durante o resto da sequência. O respectivo ícone de alerta para essa função aparece na área de Status (C).

1. Coloque o interruptor Mestre iTEC (A) na posição LIGADO.
2. Selecione o botão de sequência iTEC atribuída para a sequência desejada (B).
3. As etapas da sequência aparecem na área de Status (C), qual mostra a progressão das etapas.

KT81203,00004DF-54-20JUN22

Recomendações (AutoLearn)

Quando o AutoLearn estiver ligado, o sistema aprende todas as ações que a máquina executa em segundo plano. Quando os mesmos padrões, ações ou etapas forem reconhecidos, o AutoLearn cria uma sequência. O AutoLearn então recomenda a atribuição para um botão iTEC.


As sequências podem ser excluídas quando não forem mais necessárias. Quando uma sequência é excluída, todas as atribuições do botão são removidas e a sequência não está mais disponível para uso.

Partindo da página principal do iTEC, execute as seguintes etapas:



RXA0129723—UN—06MAR13

1. Selecione Gerenciar Sequências.

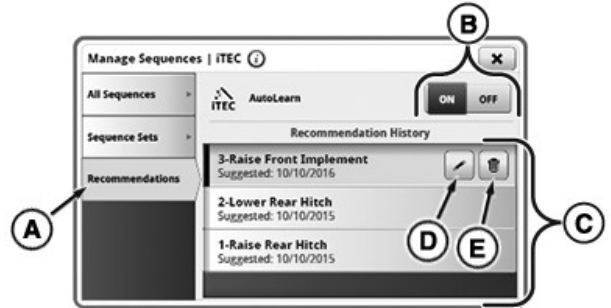


RXA0158056—UN—02MAR17

NOTA: Por padrão, o AutoLearn fica LIGADO. Para DESLIGAR o AutoLearn, use o interruptor de LIGA/ /DESLIGA do AutoLearn (B).

2. Selecione a aba Recomendações (AutoLearn) (A).
3. Examine o Histórico de Recomendações (C).
4. Para editar ou atribuir a sequência recomendada, selecione editar (D). Para remover a sequência da lista, selecione a lixeira (E).

KT81203,00004E0-54-20JUN22

Funções do iTEC — Efficiency Manager

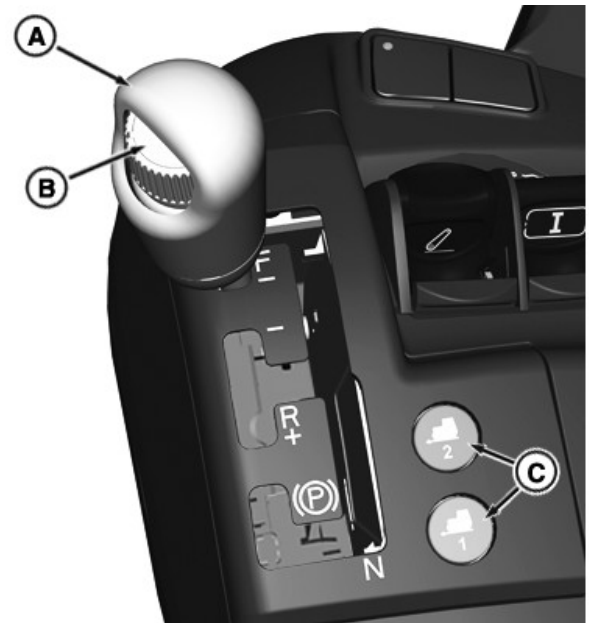

RXA0139446—UN—17MAR14

Botões de Ajuste da Velocidade Efficiency Manager (C): A atual velocidade definida de avanço pode ser alterada para cima ou para baixo com o comando de ajuste de velocidade (B) no botão seletor (A). As mudanças da transmissão serão executadas no tempo normal assim que a velocidade definida tenha sido alterada.

A velocidade definida mínima que pode ser memorizada é de 0,8 km/h (0.5 mph). Alterar a velocidade definida ou a mudança durante a execução

de uma sequência não fará com que o iTEC aborte, mas as alterações da velocidade definida não serão executadas para o restante da sequência.

Quando uma velocidade definida for alterada por uma sequência iTEC, a transmissão reagirá como se o operador tivesse alterado a velocidade definida, fazendo a troca de marcha para cima ou para baixo.

KT81203,00004E2-54-17JUN22

TIA — Informações Gerais

! CUIDADO: Embora as frases "transferência de controle" e "desativar controle" sejam termos habitualmente usados com equipamento TIA, em **NENHUM** momento o implemento está com o controle total de uma operação. O operador **SEMPRE** tem a capacidade de cancelar o implemento TIA. É responsabilidade do operador certificar-se de que a operação do implemento não danifique o equipamento nem coloque o operador ou outras pessoas nas proximidades em risco de acidentes pessoais ou morte.

Não opere o TIA ao dirigir em vias públicas ou quando outras pessoas estão próximas.

Para tratores em conformidade ISO, os implementos compatíveis com o TIA têm a capacidade de controlar determinadas funções individuais do trator. Consulte o Manual do Operador do implemento ou contate seu concessionário John Deere para quaisquer questões relativas a implementos compatíveis com TIA.

KD34109,0000901-54-06MAY22

Ativar Equipamento TIA

Códigos de resposta, descrições de texto e medidas corretivas		
Códigos de Resposta Comuns	Texto Mostrado	Ação Corretiva
0	Código Aceito	Nenhuma Necessária
4	Implemento não Disponível para Desativar	Implemento Já Desativado
5	Implemento Já Ativado	Não necessário, implemento deve funcionar conforme esperado
6 e 11	Espaço Indisponível para Ativação	Entre em contato com seu concessionário para assistência
17	Ativação Demonstrativa Substituída por Ativação Permanente	Nenhuma Necessária


NOTA: Para obter o número de série do trator, consulte Placa do Número de Identificação do Produto na seção **Números de Identificação** deste Manual do Operador.

É necessário um código de ativação para habilitar a TIA a funcionar. Contate seu concessionário John Deere com o número de série do trator e marca, modelo, e número de série do implemento. O concessionário obtém o código de ativação através da John Deere StellarSupport.



RXA0166970—UN—08MAR19

1. Selecione Menu.
2. Selecione a aba Sistema.
3. Selecione o ícone Gerenciador de software.

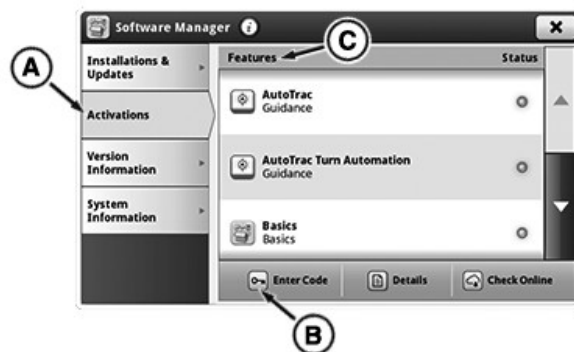

RXA0166931—UN—08MAR19

4. Selecione a aba Ativações (A).
5. Quando a página Ativações for mostrada, pressione a tecla Inserir Código (B). Aparece o teclado.

NOTA: Alguns caracteres do teclado da página de ativação de automação do trator estão em cinza e não são usados nos códigos de ativação. Se o código de ativação fornecido incluir quaisquer caracteres que ficaram em cinza no teclado da página de ativação de automação do trator, peça aos concessionários para reconfirmar o código de ativação.

6. Usando o teclado, insira o código de ativação, depois selecione OK.
7. Se o código de ativação for inserido corretamente, o código de confirmação aparece na janela de inserir ativação e uma mensagem é mostrada. Código Aceito indica que a ativação está completa.
8. Se aparecer uma mensagem diferente de Código Aceito, consulte a tabela Códigos de resposta, descrições de texto e medidas corretivas. Se uma mensagem não listada aparecer, verifique e insira novamente o código. Se o problema persistir, consulte seu concessionário John Deere.

Até 20 nomes de implementos podem ser visualizados na página Ativações a qualquer momento. Quando uma nova entrada for exibida na lista Recursos (C), esta entrada será identificada como "Implemento desconhecido".

KD34109,0000902-54-23JUN22

Operar TIA

IMPORTANTE: Para que a TIA opere corretamente, o trator e os implementos devem atender a vários requisitos. Consulte as informações sobre requisitos na seção deste Manual do Operador e nas seções do Manual do Operador do implemento.

1. Conecte o equipamento TIA ao trator através da conexão ISO. Consulte a Coluna do Canto Dianteiro Direito na seção Acessórios deste Manual do Operador.
2. Selecione o botão Retomada do AutoTrac (AUTO) no CommandARM. Para localização do botão, consulte Controles do CommandARM — Lado Esquerdo na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.
3. Siga as instruções do Manual do Operador do implemento para operar o implemento.

KD34109,0000903-54-23JUN22

Requisitos da TDP [Ag]

Antes de transferir o controle para o implemento, prepare o implemento conforme indicado no Manual do Operador do implemento. Transfira o controle usando o botão de retomada AutoTrac conforme descrito no Manual do Operador do implemento.

As seguintes condições devem ser cumpridas antes da transferência do comando ao implemento:

- Operador no assento.
- Sem falhas presentes na TDP.
- Controle remoto da TDP desligado.

NOTA: O implemento não pode acionar a TDP quando o trator estiver parado, a menos que haja autorização. Entretanto, o implemento pode desativar a TDP a qualquer hora, inclusive quando o trator está parado.

Durante a operação e dependendo dos recursos do sistema da TDP, o implemento tem a capacidade de engatar/desengatar a TDP ou ajustar a rotação da TDP.

Para desativar o comando, desligue o interruptor da TDP.

KD34109,000090F-54-08JUN22

Requisitos para VCR

Antes de transferir o controle para o implemento, prepare o implemento conforme indicado no Manual do Operador do implemento. Transfira o controle usando o botão de retomada AutoTrac conforme descrito no Manual do Operador do implemento.

As seguintes condições devem ser cumpridas antes da transferência do comando ao implemento:

- Operador no assento.
- Sem falhas presentes na VCR.
- Alavancas de controle da VCR (se atribuídas) na posição neutra.
- Destrua todos os controles da SCV atribuídos.

NOTA: Ajuste o limite de vazão máxima das VCSs que não pode ser excedido pelo implemento.

NOTA: O implemento não pode ajustar o fluxo da VCR quando o trator estiver parado, a menos que haja autorização. No entanto, o implemento pode interromper o fluxo da VCR a qualquer momento quando o trato estiver parado.

Durante a operação, o implemento tem a capacidade de:

- Controlar as VCSs durante as operações.
- Alterar a vazão das VCRs até o limite definido.

Para desativar o comando, execute qualquer uma das seguintes ações:

- Acionar uma alavanca da VCR específica.
- Trave todos os controles da SCV atribuídos.
- Acione interruptor do controle remoto no para-lama.
- Remova as entradas atribuídas às VCRs.

KD34109,0000905-54-23JUN22

Requisitos da Transmissão PowerShift

NOTA: Esses requisitos também se aplicam à transmissão e23.

Antes de transferir o controle para o implemento, prepare o implemento conforme indicado no Manual do Operador do implemento. Transfira o controle usando o interruptor de retomada da AutoTrac conforme descrito no Manual do Operador do implemento.

NOTA: O implemento não pode exceder a velocidade de deslocamento definida pelo operador.

As seguintes condições devem ser cumpridas antes da transferência do comando ao implemento:

- Operador no assento.
- Não há falhas na transmissão PowerShift presente.
- Alavanca de mudança em avanço.

NOTA: Quando transferir o controle para o implemento, o modo Efficiency Manager será engatado.

É sempre possível reduzir a velocidade.

O limite da velocidade definida pode ser aumentado dentro de 2 segundos após ser acionado o modo automático de velocidade de deslocamento. A velocidade de deslocamento vigente pode ser limitada por outros processos (p. ex., iTEC). Esse limite pode ser observado; porém, não será considerado uma intervenção do operador.

Para desativar o controle usando a alavanca de mudança:

- Durante a condução: Troque a marcha para cima ou para baixo manualmente.
- O aumento de velocidade irá finalizar o modo automático. O implemento possui todas as informações para informar o operador que esta intervenção irá finalizar o modo automático de velocidade de deslocamento. Consulte o Manual do Operador do implemento.

KD34109,0000908-54-23JUN22

Requisitos de Orientação AutoTrac

Antes de transferir o controle para o implemento, prepare o implemento conforme indicado no Manual do Operador do implemento. Transfira o controle usando o interruptor de retomada da AutoTrac conforme descrito no Manual do Operador do implemento.

As seguintes orientações devem ser atendidas antes da transferência de controle ao implemento.

- Operador no assento.
- Sistema de direção funcional.
- O AutoTrac está desligado.
- Volante imóvel.
- Velocidade do veículo abaixo da velocidade automatizada máxima.
- Transmissão não está em "Park" (estacionar).

Durante a operação, o implemento tem a capacidade esterçar o trator automaticamente.

Para desativar o comando:

- Gire o volante.
- Coloque o trator em ESTACIONAMENTO.

KD34109,0000909-54-23JUN22

interruptor de retomada da AutoTrac conforme descrito no Manual do Operador do implemento.

O implemento pode controlar automaticamente a profundidade do levante.

Configure o limite de elevação usando o CommandCenter.

IMPORTANTE: O implemento não pode exceder o limite.

As seguintes orientações devem ser atendidas antes da transferência de controle ao implemento:

- Operador no assento.
- Sem falhas presentes no levante.
- Alavanca de comando do levante na posição neutra.
- Levante não bloqueado.

NOTA: Em um trator parado, somente os implementos autorizados pela John Deere podem controlar a profundidade do engate.

Para desativar o comando, execute qualquer uma das seguintes ações:

- Mova a alavanca de controle do levante.
- Bloqueio do levante.
- Ative o interruptor do levante montado no para-lama (se equipado).

KD34109,000090E-54-08JUN22

Requisitos do Engate Traseiro [Ag]

Antes de transferir o controle para o implemento, prepare o implemento conforme indicado no Manual do Operador do implemento. Transfira o controle usando o

Trem de Acionamento

Visão Geral do Trem de Acionamento

O trem de acionamento do trator é composto por:

- Transmissão: PowerShift e18
- Eixo Dianteiro: HydraCushion Suspensão
- Diferencial: Diferencial, bloqueio do diferencial, reduções finais, e eixos
- Freios: Dianteiro e traseiro
- Sistemas de controle hidráulico, mecânico e eletrônico

KD34109,000023D-54-23JUN22

Configurações da Suspensão—Acesso

Acesso ao Aplicativo através do Display:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Configurações da Máquina

2. Aba Configurações da Máquina



Suspensão

RXA0174230—UN—28JAN20

3. Suspensão

KD34109,0000590-54-08DEC21

Configurações da Suspensão

O aplicativo de Suspensão é usado para acessar e ajustar as configurações da Suspensão do Eixo Dianteiro.

Itens Acessíveis na Página Principal da Suspensão:



AUTO

RXA0174224—UN—27JAN20

AUTOMÁTICO — Selecione para permitir que a suspensão ajuste automaticamente para o melhor conforto possível com base na velocidade de deslocamento, características da superfície, peso do implemento, uso do implemento e atividade de frenagem.

NOTA: O modo AUTOMÁTICO é recomendado durante o transporte. No entanto, se a suspensão descer até um nível inaceitável ou se mover excessivamente com implementos frontais pesados instalados, a suspensão pode ser colocada no modo MÁXIMO (recomendado para o trabalho da pá-carregadeira).



MÁXIMO

RXA0174226—UN—28JAN20

MÁXIMO — selecione para ajustar a suspensão para a máxima firmeza. Quando a velocidade de deslocamento excede 30 km/h (18 mph), a configuração MÁXIMA é desativada. Quando a velocidade de deslocamento fica abaixo de 20 km/h (12 mph) novamente, a configuração MÁXIMA é reativada.



Manual

RXA0174225—UN—27JAN20

Manual — selecione para ajustar manualmente a suspensão para as condições de campo. Consulte Configurações da Suspensão — Manual nesta seção do Manual do Operador.

Módulos de Página de Execução

Adiciona módulos para este aplicativo executar páginas com o uso do Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



Suspensão do Eixo

RXA0174227—UN—27JAN20

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Suspensão do Eixo — acesso rápido às configurações da suspensão do eixo dianteiro.

Teclas de Atalho

Adicione teclas de atalho a este aplicativo na barra de atalhos usando o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



AUTOMÁTICO LIGADO

RXA0174228—UN—27JAN20

NOTA: Diferentes teclas de atalho podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Suspensão do Eixo — acesso rápido para alternar entre AUTOMÁTICO e configurações MÁXIMAS.

KD34109,0000591-54-28FEB23

Configurações da Suspensão — Manual

A configuração Manual permite que o operador ajuste a altura do chassi manualmente. A configuração é cancelada assim que a velocidade de deslocamento exceder 5 km/h (3 mph). Quando cancelado, o sistema retorna ao modo AUTOMÁTICO OU MÁXIMO anteriormente selecionado.



Manual

RXA0174225—UN—27JAN20

Selecione para acessar a página de Configuração Manual.



Aumento

RXA0174229—UN—27JAN20

Selecione para aumentar a altura do chassi.



Diminuição

RXA0174223—UN—27JAN20

Selecione para diminuir a altura do chassi.



Configuração Atual

RXA0174222—UN—27JAN20

A configuração atual é exibida na barra deslizante.

KD34109,0000592-54-26MAY20

Bloqueio do Diferencial

O bloqueio do diferencial trava as rodas/esteiras no mesmo eixo juntas para fornecer a maior tração em condições de trabalho escorregadias. Quando uma roda/esteira começar a patinar, selecione um dos dois modos de operação.

IMPORTANTE: Danos ao diferencial podem ocorrer se o bloqueio do diferencial for acionado após as rodas/esteiras começarem a patinar. Acione antes que ocorra a patinagem.

NOTA: Em tratores com bloqueios dos diferenciais dianteiro e traseiro, o bloqueio do diferencial do eixo dianteiro é acionado quando o traseiro é acionado.

Modos de Operação do Bloqueio do Diferencial:

Bloqueio Manual — acionado quando o botão de bloqueio do diferencial ou o interruptor do piso (se equipados) é pressionado. Consulte Controles do CommandARM — Lado Esquerdo na seção Controles do CommandARM ou Interruptor de Bloqueio do Diferencial na seção Console Dianteiro deste Manual do Operador. Os indicadores no botão CommandARM e no monitor da coluna do canto acendem.

Bloqueio do Diferencial AUTOMÁTICO — acionado quando o botão de bloqueio do diferencial AUTOMÁTICO é pressionado. Consulte Controles CommandARM — Lado Esquerdo na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador. Os indicadores no botão CommandARM e no monitor da coluna do canto acendem. No modo AUTOMÁTICO, o diferencial é bloqueado automaticamente:

- Desengata em velocidades da roda/esteira superiores a 23 km/h (14 mph), quando os pedais de freio forem pressionados, ou quando o ângulo da direção for maior que o valor selecionado. Para configurações de ângulo de direção, consulte

Configurações Avançadas de Transmissão na seção Transmissão - Informações Gerais deste Manual do Operador.

- Aciona quando a velocidade da roda/esteira cai abaixo de 19 km/h (12 mph), quando o ângulo da direção está abaixo do valor selecionado e quando ambos os pedais de freio são acionados. Para configurações de ângulo de direção, consulte Configurações Avançadas de Transmissão na seção Transmissão - Informações Gerais deste Manual do Operador.

Frenagem Alternada — o modo de frenagem é acionado quando a velocidade da roda/esteira está acima de 5 km/h (3.1 mph) e o pedal de freio é pressionado. Os bloqueios do diferencial dianteiro e traseiro desengatam quando a velocidade da roda/esteira é de 5 km/h (3 mph)—45 km/h (28 mph) e o ângulo da direção é maior que o limiar da direção do modo de frenagem. O bloqueio do diferencial traseiro se desengata e o bloqueio do diferencial dianteiro permanece engatado se qualquer uma das seguintes situações ocorrer no modo de frenagem:

- A velocidade das rodas/esteiras cai a menos de 3 km/h (2 mph)
- A velocidade das rodas/esteiras excede 47 km/h (29 mph)
- A velocidade das rodas/esteiras é de 5 km/h (3 mph)—45 km/h (28 mph) e o ângulo da direção é menor do que o limiar de direção do modo de frenagem

Assim que o freio for liberado:

- Se o bloqueio do diferencial estava no modo manual antes de pressionar o pedal de freio, o modo manual é desativado.
- Se o bloqueio do diferencial estava no modo AUTOMÁTICO antes de pressionar o pedal de freio, o modo AUTOMÁTICO voltará a funcionar.

KD34109,00005E6-54-30MAY23

Operação da Suspensão

A Suspensão do Eixo Dianteiro fornece suspensão para a extremidade dianteira do trator usando um sistema de autonivelamento hidropneumático. O sistema pode operar simultaneamente ou independentemente do controle de profundidade de carga e amortecimento do levante.

O eixo dianteiro suspenso se acopla sempre que o trator trafegar acima de 0,5 km/h (0.3 mph). O controle é atrasado depois que o trator começa a se mover. A suspensão está ativa sempre que o trator não está estacionado.

A suspensão do Eixo Dianteiro pode ser ajustada para

um dos três ajustes. Consulte as Configurações de Suspensão nesta seção do Manual do Operador.

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Sempre certifique-se de que a transmissão esteja em ESTACIONAMENTO ao trabalhar perto da suspensão do eixo dianteiro.

Modo de Partida

Durante a partida do trator:

- A suspensão não se move até que a transmissão seja colocada na marcha de avanço ou ré.
- A suspensão flexiona quando a alavanca de mudança da transmissão é colocada em NEUTRO ou em qualquer marcha à frente ou à ré.
- Se o trator se assentou, a suspensão do eixo dianteiro pode subir cerca de 25 mm (1 in) tentando se centrar.
- O nivelamento é concluído quando a velocidade da roda do trator estiver acima de 0,5 km/h (0.3 mph).

Modo Restrito (Travado)

A suspensão entra no modo restrito quando:

- O operador ativa o interruptor de subida/descida do levante.
- A alavanca de câmbio da transmissão é colocada em ESTACIONAMENTO, a menos que a altura do chassi seja ajustada manualmente. Consulte Configurações da Suspensão — Manual nesta seção do Manual do Operador.
- A velocidade da roda é menor que 0,5 km/h (0.3 mph).
- Correção para as condições que não estão niveladas.
- O operador aplica os dois pedais de freio (se equipado com pedais de freio duplos) ou o pedal de freio (se equipado com pedal de freio único), a menos que a altura do chassi seja ajustada manualmente. Consulte Configurações da Suspensão — Manual nesta seção do Manual do Operador.

Implementos

IMPORTANTE: Evite possíveis danos. Com a suspensão do eixo dianteiro, verifique a folga adequada ao fixar os implementos frontais.

- Quando o levante é levantado ou abaixado com mudanças de peso dianteiro do sensor de carga, as unidades de controle limitam a resposta da suspensão.
- Para ajustar a suspensão em direção ao ponto médio, pressione a embreagem e coloque a alavanca de mudança da transmissão em marcha por 4 segundos e, em seguida, de volta para

NEUTRO. Repita o processo até que o trator esteja nivelado (útil ao acoplar e desacoplar Implementos).

Estacionar o Trator

IMPORTANTE: Evite possíveis danos. Não estacione o trator com equipamento ou itens sob a extremidade dianteira.

Quando o trator está estacionado, a extremidade dianteira pode se acomodar. Mantenha a extremidade dianteira do trator afastada de equipamentos ou outros itens.

Operação em Clima Frio

Use os procedimentos normais para clima frio. A suspensão do eixo dianteiro pode exigir tempo extra para funcionar corretamente. O sistema pode não operar se não estiver centralizado durante os primeiros 80 segundos de operação. Pode ser necessário reiniciar várias vezes. Se o sistema ainda não iniciar, entre em contato com seu concessionário John Deere.

KD34109,000058F-54-04APR22

Proteção do Trem de Acionamento

NOTA: Quando o trator é operado sob carga pesada e baixa rpm do motor, pode ser que a transmissão retorne para NEUTRO. ESTACIONAR é engatado quando a velocidade da roda ficar abaixo de 1,75 km/h (1.0 mph) para proteger o veículo.

Para engatar a transmissão, mova a alavanca da transmissão PowerShift para ESTACIONAR, reduza a carga e depois mude de volta para a marcha operacional desejada.

Um Código de Diagnóstico de Falha (DTC) TIP será armazenado e exibido quando a condição padrão para ESTACIONAR ocorrer.

O sistema de proteção do trem de força é sensível à marcha e não terá efeito na maioria das situações. Ele não afeta a partida com carga e somente afeta as operações em marchas com velocidade de operação máxima abaixo de 7,1 km/h (4,4 mph). O HP total do motor, mais uma reserva de potência de 10%, está disponível em todas as outras marchas. Com o lastro adequado, o trator é limitado à tração, sem limitação de potência, em baixas velocidades de deslocamento.

Os controles eletrônicos do motor proporcionam proteção contra sobrecarga do trem de acionamento. A potência do motor é automaticamente reduzida para proteger os componentes do trem de acionamento quando:

- DTC de advertência de restrição do filtro de ar é ativado (CCU 000107.00). O desempenho do motor é reduzido. Corrija imediatamente a condição do filtro de ar do motor. Consulte Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor na seção Manutenção — Trocas deste Manual do Operador.
- Filtro de combustível obstruído resulta em perda de potência devido a uma redução no fornecimento de combustível. Corrija imediatamente a condição do filtro de combustível do motor. Consulte Filtros de Combustível na seção Manutenção — Troca deste Manual do Operador.
- Consulte o concessionário John Deere.

Semeadura do Gerenciamento de Potência Inteligente (IPM) Hidráulica

O sensor de ângulo da placa de inclinação determina a potência hidráulica sendo consumida pelo implemento para ativar o Gerenciamento de Potência Inteligente.

O aumento de potência é providenciado somente quando exigido pelo sistema.

Ajuste as configurações de transmissão para eficiência máxima do Gerenciamento de Potência Inteligente. As configurações sugeridas podem aumentar as ocorrências de mudança, mas permitem que o motor permaneça na faixa de potência reforçada desejada.

1. Selecione a página de modo personalizado de transmissão. Consulte Configurações da Transmissão e18 — Personalizada na seção Transmissão PowerShift e18 deste Manual do Operador.
2. Selecione o módulo de Redução de Rotação do Motor com a TDP LIGADA.
3. Ajuste o percentual de queda para 15%.
4. Selecione o módulo de Redução de Rotação do Motor com a TDP DESLIGADA.
5. Ajuste o percentual de queda para 15%.

O Gerenciamento de Potência Inteligente está disponível como opção de fábrica ou instalada no concessionário. Consulte o concessionário John Deere.

Redução	Potência Máxima do Motor Disponível hp (kW)				
	9R 540	9R 590		9R 640	
		Sem IPM	Com IPM Hidráulico	Sem IPM	Com IPM Hidráulico
1	540 (397)	540 (403)	590 (440)	538 (401)	614 (458)
2	540 (397)	540 (403)	590 (440)	564 (421)	627 (468)
3	540 (397)	564 (421)	602 (449)	590 (440)	640 (477)
4	540 (397)	590 (440)	615 (459)	614 (458)	652 (486)

Trem de Acionamento

Redução	Potência Máxima do Motor Disponível hp (kW)				
	9R 540	9R 590		9R 640	
		Sem IPM	Com IPM Hidráulico	Sem IPM	Com IPM Hidráulico
5	540 (397)	590 (440)	615 (459)	640 (477)	665 (496)
6	540 (397)	590 (440)	615 (459)	640 (477)	665 (496)
7	540 (397)	590 (440)	615 (459)	640 (471)	665 (496)

TO84419,00000C1-54-11JUL22

Freios

Configurações do Sistema de Freio do Reboque—Acesso

Acesso ao Aplicativo através do Display:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Configurações da Máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Aba Configurações da Máquina



Sistema de Freio do Reboque

RXA0177626—UN—28APR20

3. Sistema de Freio do Reboque

KD34109,00005EF-54-08DEC21

Configurações do Sistema de Freio de Reboque

O aplicativo Sistema de Freio de Reboque é usado para acessar e ajustar as configurações do freio.




Exemplo do Sistema de Freio de Reboque

RXA0177625—UN—28APR20

Itens Acessíveis na Página Principal do Sistema de Freio de Reboque:

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada. Se as configurações de ajuste do freio do reboque não mostrar a assistência necessária para melhorar a compatibilidade do reboque com o trator, consulte seu concessionário John Deere.

Itens de Ganho do Freio do Reboque:

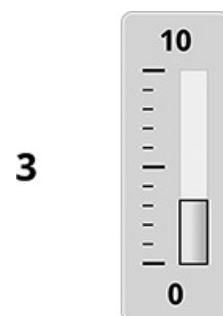


Valor e Status do Ganho

RXA0177620—UN—28APR20

Ganho — selecione para ajustar a agressividade dos freios do reboque. Consulte Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Ganho de Freio nesta seção do Manual do Operador.

Itens do Pré-Freio do Reboque:

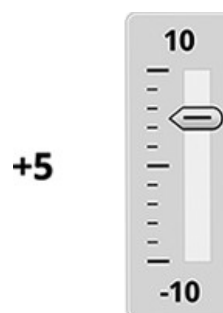

Valor e Status do Pré-Freio

RXA0177621—UN—28APR20

Pré-Freio — selecione para ajustar o tempo de inicialização do freio do reboque. Consulte Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Deslocamento do Pré-Freio nesta seção do Manual do Operador.

Itens de Configurações e Controles do Teste de Freio do Reboque:



Controles do Teste de Freio do Reboque

RXA0177627—UN—28APR20

Controles do Teste de Freio do Reboque — selecione para acessar o teste e confirmar se o freio de estacionamento conseguirá segurar tanto o trator quanto o reboque. Consulte Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Teste do Freio do Reboque nesta seção do Manual do Operador.



RXA0167071—UN—21MAR19
Configurações Avançadas

Configurações Avançadas — acesse mais ajustes e configurações menos comuns. Consulte Configurações do Sistema de Freio de Reboque — Avançado nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,00005F0-54-13MAY20


Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Ganho do Freio

O ajuste do Ganho do Freio permite que o operador ajuste a agressividade dos freios para corresponder aos requisitos de reboque.

Modifique Quando:

- O reboque estiver lento para parar.
- As rodas do reboque travarem quando os freios forem acionados.

Procedimento para Modificação:

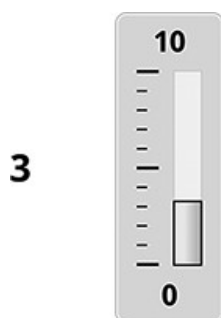

Valor e Status do Ganho

RXA0177620—UN—28APR20

1. Selecione o valor de Ganho.



Aumentar/Diminuir Valor

RXA0177616—UN—28APR20

2. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor. O valor é exibido na caixa de exibição.

- Máximo: 10
- Mínimo: 0
- Incremento: 1



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19


3. Selecione para fechar.

KD34109,00005F1-54-13MAY20

Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Deslocamento Pré-Freio

O Deslocamento Pré-Freio permite que o operador altere a sincronização para o início de frenagem do reboque. O início de frenagem do reboque pode precisar de ajuste para impedir que o reboque empurre o trator (exemplo: ao conectar o reboque ao trator).

Procedimento para Modificação:

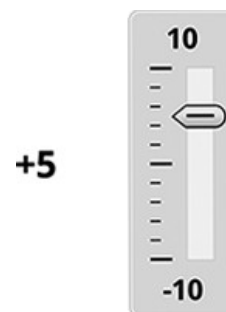

Valor e Status do Pré-Freio

RXA0177621—UN—28APR20

1. Selecione o valor de Pré-Freio.



Aumentar/diminuir Valor

RXA0177622—UN—28APR20

2. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor. O valor é exibido na caixa de exibição.

- Máximo: 10
- Mínimo: -10
- Incremento: 1



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Selecione para fechar.

KD34109,00005F2-54-12APR22

Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Teste do Freio do Reboque

Use o Teste do Freio do Reboque para confirmar se o freio de estacionamento do trator deterá o trator e o reboque. Essa condição é necessária quando o trator está estacionado e os freios de reboque são liberados. O teste cancela o status de estacionamento padrão e força a liberação dos freios do reboque.

NOTA: Disponível em tratores equipados com freios hidráulicos do reboque de linha dupla.

Teste Quando:

- Para verificação do desempenho do freio de estacionamento.
- Conexão com um reboque diferente.

O trator deve estar em ESTACIONAMENTO e os freios de reboque devem estar acionados para executar o teste do freio de reboque. Se essas condições não forem atendidas, o botão Liberar Freios do Reboque fica cinza. Os status dessas condições são exibidos na página.

Pré-Requisito — um dos seguintes status é exibido ao lado da Máquina e deve estar em estacionamento:



Marca de Verificação

RXA0177617—UN—28APR20

- A marca de verificação indica que a máquina está em ESTACIONAMENTO.



Falha

RXA0177619—UN—28APR20

- O ícone de falha indica que a máquina não está em ESTACIONAMENTO.

Controle do Freio — um dos seguintes status é exibido em relação ao freio do reboque:

- (---) é exibido quando o freio do reboque não está acionado.
- Freios Acionados são exibidos quando o freio do reboque é acionado.
- Freios Liberados são exibidos quando o botão Liberar Freios do Reboque é mantido pressionado.
- Falha Presente e o ícone de falha é exibido quando uma falha está presente no controle do freio.

Procedimento para Modificação:

1. Coloque o trator em ESTACIONAMENTO.



RXA0177627—UN—28APR20

Controles do Teste de Freio do Reboque

2. Selecione os Controles do Teste do Freio de Reboque.



RXA0177623—UN—28APR20

Liberar Freios do Reboque

3. Selecione e mantenha pressionado Liberar Freios de Reboque por tempo suficiente para garantir que o trator e o reboque não se movam.



Concluído

RXA0177618—UN—28APR20

4. Pressione Concluir para encerrar.

KD34109,00005F3-54-12MAY20

Configurações do Sistema de Freio do Reboque — Avançada

As configurações avançadas permitem acessar outros ajustes e configurações menos comuns.

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas:



Restaurar

RXA0177624—UN—28APR20

Restaurar para Padrão — selecione Restaurar para retornar as configurações do freio do reboque para os valores padrão de fábrica. Quando selecionada, uma página é exibida para verificar a seleção. Selecione OK

para continuar ou Cancelar para retornar à página anterior sem redefinir os valores.

KD34109,00005F4-54-28APR20


Uso do Freio

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Reduza a velocidade se a carga rebocada for mais pesada do que o trator e ao transportar cargas sob condições adversas. Evite aplicações de frenagem forte, consulte a seção Manual do implemento e transporte.

IMPORTANTE: Evite desgaste desnecessário dos freios. **NÃO** descanse o pé no pedal do freio durante a operação do trator.

NOTA: A vida útil do freio pode ser prolongada parando cargas pesadas por meio de uma combinação de freio motor e torque do freio de serviço para reduzir a velocidade do veículo. Isto pode ser alcançado com redução de marcha, em seguida uso dos freios de serviço para desacelerar ainda mais o veículo e baixar a rotação do motor.

Teste os freios com o motor desligado para se certificar de que o sistema de frenagem manual está funcionando, consulte a seção Serviços – Verificações deste Manual do Operador.

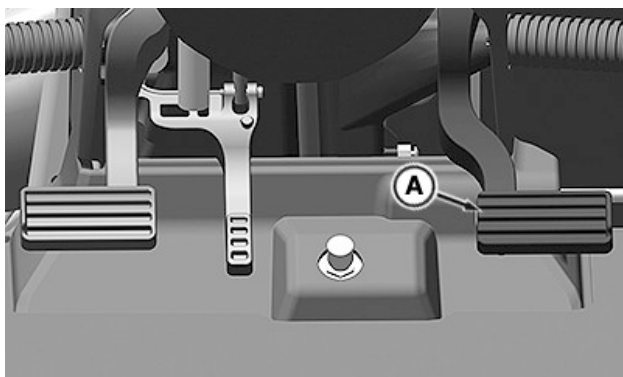

RXA0188911—UN—17APR23

Pressione o pedal de freio (A) para parar o trator enquanto libera a embreagem.

Mantenha o motor a pelo menos 1800 rpm durante eventos de frenagem agressiva para garantir que o fluxo correto de óleo de arrefecimento seja direcionado aos freios do veículo. Não aumente demais a rotação do motor para evitar danos ao motor ou aos componentes da transmissão.

TO84419,00000C9-54-14APR23

Regulagem dos freios do reboque (somente tratores compatíveis com EAEU)

O trator é equipado com um controle do sistema de frenagem para o sistema hidráulico ou pneumático dos freios. De acordo com o cliente, o trator pode ser vendido sem um sistema de freio do reboque.

⚠ CUIDADO: Evite a perda de controle. Sempre observe a massa e as velocidades máximas permitidas.

Os tratores sem sistema de freio do reboque usados para rebocar implementos em vias públicas com carga rebocada não devem exceder:

- 50% da massa permitida total do trator e velocidade não superior a 40 km/h (24 mph).
- A massa total permitida do trator em velocidades acima de 10 km/h (6 mph).

O trator também pode ser usado em conjunto com implementos montados no engate para empurrar, transportar ou atuar.

EC82310,00007DA-54-15APR19

Freios Hidráulicos do Reboque (Se Equipado)


⚠ CUIDADO: Evite possíveis lesões devido à perda do controle do trator durante a operação em declive. As rodas do trator podem travar e derrapar em descidas íngremes ou escorregadias.

IMPORTANTE: A operação do trator com três raspadores requer que os freios hidráulicos do reboque estejam equipados no trator e em todos os vagões raspadores. Consulte na seção Transporte deste Manual do Operador:

- Cargas Rebocadas.
- Transporte com Lastro.

IMPORTANTE: Recomendações para reduzir o desgaste nos freios:

- Certifique-se de que a mangueira de pressão esteja conectada.
- Selecione a mesma marcha para trafegar em declives e aclives.
- Verifique regularmente o freio hidráulico do reboque para obter um funcionamento adequado.

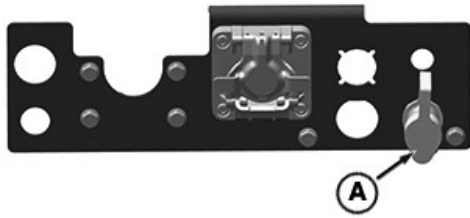

RXA0180505—UN—23NOV20

Remova a capa do acoplador do freio do reboque (A).
Certifique-se de que o acoplador da mangueira esteja
limpo antes de conectá-lo ao acoplador do freio do
reboque.

Para operar o freio hidráulico do reboque, pressione o
pedal do freio. O efeito de frenagem depende da
pressão exercida sobre os pedais de freio.

TO84419,00000CA-54-23NOV20

Transmissão — Informações Gerais

Configurações da Transmissão—Acesso Avançado

Acessar Através do Monitor:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Configurações da Máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Aba Configurações da Máquina



Transmissão

RXA0167077—UN—20MAR19

3. Transmissão



Configurações Avançadas

RXA0167071—UN—21MAR19

4. Configurações Avançadas

Acessar Através da Barra de Navegação:



Transmissão

RXA0167078—UN—20MAR19

1. Pressione o botão da transmissão na barra de navegação abaixo do monitor.



Configurações Avançadas

RXA0167071—UN—21MAR19

2. Selecione configurações avançadas.

KD34109,00004B5-54-19MAY20

Transmissão de Configurações—Avançadas

Configurações Avançadas permite que você acesse outros ajustes e ajustes menos comuns.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas:



Caixa de Seleção

RXA0167133—UN—21MAR19

Entrada da Velocidade de Deslocamento Verdadeira — permite a escolha do Radar ou GPS como fonte de velocidade de deslocamento. Toque na caixa de seleção para monitorar a lista de seleção. Se a fonte de velocidade for alterada, execute a calibração do radar, depois deslize a calibração. Para informações sobre calibrações, consulte Calibrações do Radar e Calibrações Deslizantes na seção CommandCenter deste Manual do Operador.



DESLIGADO/BAIXO/MÉDIO/ALTO

RXA0167134—UN—22MAR19

NOTA: IVT e EVT sem joystick CommandPRO e e23 somente.

Sensibilidade da AutoClutch — selecione DESLIGADO para desabilitar ou selecionar o nível de sensibilidade da AutoClutch. Se estiver configurado para OFF (desligado) e a chave for girada, a configuração reverte para a última configuração LOW (baixa), MED (média), HIGH (alta).

NOTA: A seleção DESLIGADO está disponível somente quando os pedais de freio não são aplicados.

Níveis de sensibilidade:

- BAIXA - recomendado para dirigir em terreno extremamente acidentado com implementos (puxados ou conectados), especialmente se as condições de condução estiverem escorregadias.
- MÉDIA - recomendado para dirigir em terreno acidentado montanhoso com Implementos (puxados ou conectados).
- ALTA - recomendada para dirigir sem um

implemento ou com um implemento em terreno plano.



RXA0167133—UN—21MAR19
Caixa de Seleção

Engatar as Marchas — escolha em qual marcha a Transmissão começa. Toque na caixa de seleção próxima à configuração desejada para ser ajustada. Uma lista de marchas é exibida. Selecione a marcha desejada na lista.

Opções exibidas dependem da Transmissão:



RXA0172259—UN—18NOV19
Engatar a Marcha de Avanço

- Algumas transmissões têm uma configuração para marcha inicial de avanço.



RXA0172260—UN—18NOV19
Engatar a Marcha à Ré

- Algumas transmissões têm uma configuração para marcha à ré inicial.



RXA0172261—UN—18NOV19
Engatar as Marchas Múltiplas

- Algumas transmissões têm configurações para várias marchas iniciais de avanço.



RXA0167136—UN—22MAR19
Caixa de Seleção

Razão de Ré/Avanço — selecione a razão para Velocidades Configuradas de ré e avanço. A Velocidade Definida de ré será configurada automaticamente para a Velocidade Definida de avanço vezes a configuração selecionada. Por exemplo, se o FX 0,3 for selecionado,

a Velocidade Definida de ré será de 30% da Velocidade Definida de avanço. Se configuradas para Velocidades Definidas Independentes, ré e avanço funcionam independentemente uma da outra e são definidas separadamente. Independentemente da relação, a velocidade de ré máxima é de 20 km/h (12 mph) para IVT para Tratores das Séries 7 e 8.



RXA0167187—UN—22MAR19
LIGA/DESLIGA

Alarme de Marcha à Ré (Se Equipado) — selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar o alarme que soa quando o trator está em marcha à ré. Consulte Alarme de Marcha à Ré nessa seção do Manual do Operador.



RXA0167137—UN—22MAR19
Alternância de Tração Dianteira AUTOMÁTICA

NOTA: Somente máquinas configuradas com tração dianteira mecânica.

TRAÇÃO DIANTEIRA AUTOMÁTICA — a tração dianteira é desativada para ativar um raio de giro mais fechado, ou para reduzir a irregularidade do solo na área de manobra. Selecione o ângulo de direção desejado para desengatar a tração dianteira ou desabilite selecionando DESLIGAR. Desabilitar o ângulo da direção deixa a tração dianteira automática somente com a dependência de velocidade. Consulte Tração Dianteira Mecânica (Tração Dianteira) na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.



RXA0167138—UN—22MAR19
Exemplo de Bloqueio Automático do Diferencial

NOTA: Somente máquinas configuradas com bloqueio do diferencial. As opções monitoradas dependem de máquina.


Bloqueio AUTOMÁTICO do Diferencial — ângulos de direção de desengate maiores requerem um giro maior do volante pelo operador antes que o bloqueio do diferencial se desengate. Use em condições muito escorregadias que necessitam de grandes correções da direção para manter o curso desejado. O bloqueio do diferencial permanece engatado enquanto se estiver fazendo correções da direção pelo campo, mas é automaticamente desengatado em manobras de cabeceira. Ajuste o ângulo de direção desejado para desengate do bloqueio do diferencial.

- Ângulos da direção de desengate moderados são úteis em situações de carga pesada. O bloqueio do

diferencial permanece engatado ao entrar em uma pilha, mas desengata rapidamente ao virar.

- Ângulos da direção de desengate mais baixo permitem que o bloqueio do diferencial desengate mais cedo (menor movimento do volante), o que é útil em condições de tração alta (exemplo: superfície pavimentada). O bloqueio do diferencial permanece acionado no trabalho em linha reta e minimiza o tranco do trator quando desativado ou acionado novamente durante as manobras.

Consulte Bloqueio do Diferencial na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.

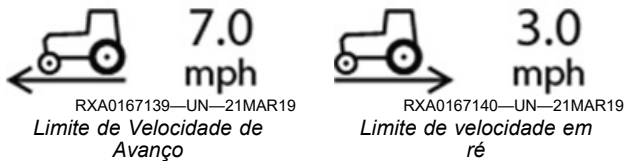

NOTA: Somente máquinas equipadas com joystick CommandPRO.

Limites de Velocidade - ajuste a velocidade máxima permitida em ambas as direções, avanço e ré. Consulte Configurações da Transmissão CommandPRO — Limites de Velocidade na seção Transmissão IVT-AutoPowr com Joystick do CommandPRO deste Manual do Operador.




This tractor is equipped with Large Square Baler Ride Control.

RXA0176726—UN—07APR20

Controle da Suspensão

Controle da Suspensão — aparece para indicar que a máquina está equipada com Controle de Suspensão de Enfardadora Prismática Grande. Para obter mais informações sobre o controle da suspensão da Enfardadora Prismática Grande, consulte controle da suspensão da Enfardadora Prismática Grande na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.

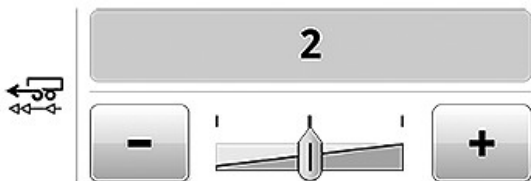

RXA0178631—UN—10JUL20

Agressividade Assist. Tração do Implemento

Agressividade do Auxílio de Tração do Implemento — selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir a agressividade. Maior agressividade visa menor patinagem das rodas.

NOTA: Somente EVT.

KD34109,00004AB-54-04MAY23


Aquecimento do Sistema Hidráulico/Transmissão

IMPORTANTE: Evite danos à máquina. Não opere o trator com carga até que o sistema hidráulico da transmissão esteja aquecido. O procedimento de aquecimento hidráulico do trator é recomendado para temperatura de -5 °C (23 °F) ou menor.




RXA0188522—UN—06FEB23

1. Instale a mangueira jumper (A) no acoplador da VCR I.
2. Coloque a alavanca de transmissão na posição ESTACIONAMENTO.
3. Gire o interruptor de partida para a posição inicial.
4. Pressione a tecla de atalho da VCR na barra de navegação.
5. Selecione o módulo da VCR I.
6. Ajuste o tempo do detente para C (contínuo). Ajuste as configurações, consulte a seção Válvulas de Controle Remoto (VCR) deste Manual do Operador
7. Ajuste a vazão do detente para 8,00 ou superior. Ajuste as configurações, consulte a seção Válvulas de Controle Remoto (VCR) deste Manual do Operador
8. Selecione o módulo VCR II e repita as etapas 6 e 7.

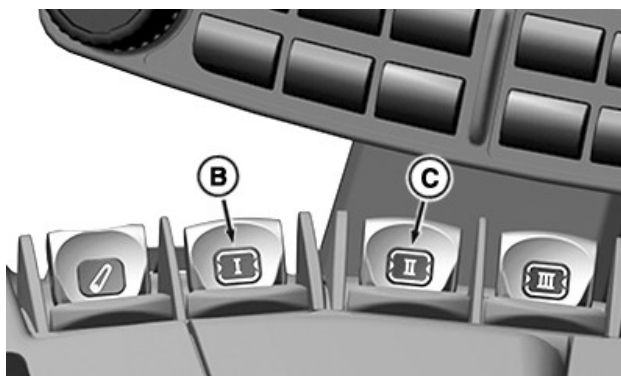


RXA0166860—UN—06MAR19

9. Puxe as alavancas VCR I (B) e VCR II (C) para estender o detente. Consulte Ajustes da Alavanca de Controle VCR na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.
10. Opere o motor em 1400 rpm.
11. Monitore a temperatura do óleo hidráulico até atingir 38°C (100°F).



RXA0126813—UN—12JUN12

- a. Selecione Menu.
- b. Selecione a aba de Aplicativos.
- c. Selecione o ícone do Monitor de Performance da Máquina.

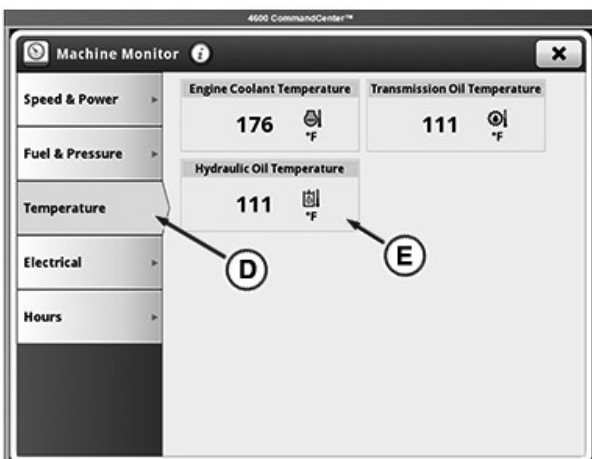

RXA0181012—UN—22JAN21

- d. Selecione a aba Temperatura (D).
- e. Selecione a leitura da temperatura do óleo hidráulico (E).
12. Retorne as alavanca da VCR I e II para a posição de neutro.
13. Desconecte a mangueira jumper e retorne para operação normal.

KT81203,0000252-54-08FEB23

Alarme de Marcha à Ré

O alarme de marcha à ré está localizado na traseira da máquina. É padrão em máquinas com raspador e está disponível como uma opção instalada de fábrica ou em campo em máquinas agrícolas. O alarme de marcha à ré emite um som audível para alertar alguém próximo quando o interruptor de partida estiver ligado e a máquina estiver em marcha à ré. Para obter informações sobre como ativar/desativar o alerta de segurança, consulte Configurações Avançadas da Transmissão nesta seção do Manual do Operador.

Ajuste do Volume



RXA0171844—UN—31OCT19

O volume pode ser ajustado usando o interruptor (A) na parte de trás do alerta de segurança.

Configurações de volume:

- Alto (posição esquerda)
- Baixo (posição intermediária)
- Médio (posição direita)

KD34109,000056F-54-25MAR20

Transmissão PowerShift e18

Operação da Transmissão — e18

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos por perda de controle do trator durante operação em declives. Observe as seguintes precauções:

- Evite pressionar o pedal da embreagem ou mudar para NEUTRO em altas velocidades enquanto o trator estiver descendo um declive.
- Em condições de excesso de velocidade, a embreagem pode não engatar de novo quando o pedal for liberado; use os freios para reduzir a velocidade do trator.
- Ajuste a Velocidade Definida para uma velocidade segura para declive.
- Não faça grandes reduções de velocidade com o reversor direito.

IMPORTANTE: Evite danos à transmissão ou à embreagem:

- Evite pressionar o pedal da embreagem ou mudar para NEUTRO em altas velocidades enquanto o trator estiver descendo um declive.
- Na condição de excesso de velocidade, um código de diagnóstico de falha (DTC) aparece e a embreagem pode não engatar novamente quando o pedal for liberado; use os freios para reduzir a velocidade do trator. Para obter mais informações sobre DTCs, consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) deste Manual do Operador.
- Nunca tente ligar o trator rebocando-o ou empurrando-o.
- A alavanca de mudança pode ser movida para a posição de ESTACIONAMENTO a qualquer momento. No entanto, o freio de estacionamento não engata até que a velocidade de deslocamento esteja abaixo de 1,75 km/h (1.0 mph).
- Evite lastro excessivo.
- Evite operação contínua com aceleração máxima e condições de carga total abaixo de 1800 rpm.
- Pressione completamente o pedal da embreagem para desengatar a embreagem.

NOTA: Quando a carga da máquina está causando a velocidade de marcha lenta:

- A transmissão pode por o padrão para NEUTRO para proteger o trem de força.
- O freio de estacionamento é acionado quando a velocidade da roda está abaixo de 1,75 km/h (1.0 mph).
- O código de diagnóstico de falha aparece.

Para engatar a transmissão novamente, mova a alavanca para ESTACIONAMENTO, reduza a carga e depois mude para a marcha operacional desejada.

NOTA: O sensor de presença do operador impede o início do movimento com o operador fora do banco. Consulte Sensor de Presença do Operador na seção Assentos deste Manual do Operador.



RXA0171366—UN—10OCT19

Roda Ajustável da Velocidade

Roda Ajustável de Velocidade — gire a roda no sentido horário para aumentar ou no sentido anti-horário para diminuir a velocidade.



RXA0171324—UN—10OCT19

Reversor Direito

NOTA: O motor dará partida com a alavanca de mudança em qualquer posição. No entanto, o trator não se moverá até que a alavanca seja movida para dentro e para fora da posição de NEUTRO ou ESTACIONAMENTO.

Reversor Direito — alavanca no CommandARM usada para mudar a transmissão. Para obter informações sobre a mudança, consulte Transmissão de Câmbio — e18 nesta seção do Manual do Operador.

Com o reversor direito:

- A transmissão pode ser mudada para avanço ou ré sem o uso do pedal da embreagem.
- O pedal da embreagem é usado ao selecionar avanço ou ré para um movimento mais preciso (como os implementos de conexão).
- As informações da marcha são exibidas no monitor da coluna do canto. Consulte Monitor da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.
- Dê um toque na alavanca (mova e solte) para

aumentar (+) ou diminuir (-) as marcha à ré e de avanço.

KD34109,000055F-54-15JUL22

Mudar Transmissão — e18

IMPORTANTE: Evite danos ao freio de estacionamento. Acionamento repetido do freio de estacionamento com a máquina em movimento pode danificar o freio de estacionamento. A alavanca de mudança pode ser movida para a posição de estacionamento (PARK) a qualquer momento. No entanto, o freio de estacionamento não engata até que a velocidade de deslocamento esteja abaixo de 1,75 km/h (1,0 mph).

Marchas de Comando:

NOTA: A rotação do motor ideal é de 1800 a 2200 rpm em condições de carga total. Usar uma marcha mais alta e rotação do motor mais baixa para operação de carga leve economiza combustível e reduz o desgaste.

Cada vez que a transmissão é colocada em avanço ou reversão, a transmissão começa na marcha comandada quando o pedal da embreagem é liberado. A marcha comandada é mostrada no monitor da coluna do canto. A marcha comandada muda temporariamente para a última marcha usada quando houver mudança de sentido entre avanço e ré, ou na mudança de marcha para neutro.

Os padrões da marcha comandada de partida são 7F e 2R. Para alterar as engrenagens de partida, consulte Configurações Avançadas da Transmissão na seção Transmissão - Informações Gerais deste Manual do Operador.

Pré-selecionar Marchas Manualmente:

- Avanço — pressione o pedal da embreagem, coloque a alavanca do reversor na posição de avanço e aumente a marcha para cima ou para baixo até que a marcha de comando desejada (entre F1 e F13) seja exibida.
- Ré — pressione o pedal da embreagem, coloque a alavanca do reversor na posição de ré e levante a marcha para cima ou para baixo até que a marcha de comando desejada (entre R1 e R5) exiba.

Partida em Clima Frio:

Quando a temperatura ambiente estiver em -10°C (14°F) ou menor, pode ser necessário 1 minuto para liberar o freio de estacionamento e a alavanca de câmbio da transmissão para a marcha (com o operador no assento). Várias mudanças entre estacionamento (PARK) e neutro (NEUTRAL) podem ser necessárias

para liberar o freio de estacionamento em condições extremamente frias.

Quando a temperatura estiver acima de -10 °C (14°F), pode levar 3 segundos para a liberação do freio de estacionamento com o operador no assento.

Quando a alavanca do reversor é movida para neutro (NEUTRAL), o mostrador da coluna de canto exibe N por 3 segundos. Se o freio de estacionamento não for liberado, "N" retorna para "P". Mova a alavanca do reversor de volta a ESTACIONAMENTO e depois para NEUTRO novamente, até que seja exibido um N por mais de 3 segundos.

A transmissão não mudará acima de F13 até que a temperatura normal de operação tenha sido atingida. Troca de marchas atrasada, operação hidráulica lenta, direção dura e rotação limitada do motor também podem ocorrer até que a temperatura operacional seja obtida.

Mudança no Transporte:

Quando o trator está em condição de carga leve, a transmissão pode mudar mais rápido acionando-se rapidamente a alavanca de câmbio até que a velocidade desejada de transporte seja alcançada. Para atingir a velocidade de transporte rapidamente a partir de uma parada, pressione a embreagem e mova rapidamente a alavanca para a marcha desejada. A transmissão muda diretamente para a marcha desejada quando o pedal da embreagem é liberado.

Seletor de Avanço/Recuo (Mudança de Direção):

Mova a alavanca do reversor entre as posições de avanço e ré para modular diretamente à direção oposta de deslocamento sem embreagem ou frenagem. A seleção de avanço/recuo ocorre entre as últimas marchas comandadas de avanço e ré.

Correspondência de Velocidade de Deslocamento:

⚠ CUIDADO: Evite possíveis acidentes e ferimentos por perda de controle do veículo. Nunca permita que a máquina se mova sem marcha em declives.

NOTA: Somente os modos Personalizado e Totalmente AUTOMÁTICO.

Se o pedal da embreagem for liberado enquanto a máquina estiver se deslocando acima da velocidade padrão da marcha de partida, a transmissão muda automaticamente as marchas para corresponder à velocidade. Entretanto, se o pedal da embreagem for liberado enquanto a máquina estiver se deslocando abaixo da velocidade padrão da marcha de partida, a transmissão permanecerá na marcha de partida, mesmo que a máquina pare.

Posições do Reversor Direito:



RXA0171316—UN—10OCT19
Posição PARK (estacionamento)

ESTACIONAMENTO — o freio de estacionamento é aplicado quando a alavanca é colocada na posição próxima ao P.



RXA0171315—UN—10OCT19
Posição NEUTRA

NEUTRO — o freio de estacionamento é liberado quando a alavanca é colocada em qualquer lugar da porta direita.



RXA0171317—UN—10OCT19
Posição de Ré

Ré — a máquina se move em marcha à ré quando colocada na porta identificada com um R.



RXA0171314—UN—10OCT19
Posição de Avanço

Avanço — a máquina se move para frente quando colocada na porta identificada com um F.

KD34109,0000560-54-20JUN22

Velocidades Definidas e18 e Efficiency Manager

Efficiency Manager:

- Controla a troca de marchas da transmissão e a rotação do motor para manter a velocidade de deslocamento desejada (Velocidade Definida).
- As marchas não serão mudadas se o pedal da embreagem for parcialmente pressionado.
- Seleciona a marcha de partida e pode reduzir a rotação do motor se o pedal da embreagem estiver totalmente pressionado e a máquina estiver estacionária.
- Seleciona a velocidade da marcha de partida se o pedal da embreagem estiver totalmente pressionado e a máquina estiver se movendo abaixo da velocidade da marcha de partida.
- Seleciona a marcha e a rotação do motor para corresponder à velocidade de deslocamento se o pedal de embreagem está completamente pressionado e a máquina está se movendo acima da velocidade da marcha inicial.
- Seleciona a marcha de partida ao mudar de neutro (NEUTRAL) ou estacionamento (PARK) para marcha.
- Está sempre operando nos modos total automático e personalizado.
- Opera em Modo Manual quando os botões de Velocidade Definida estão ativos.

O corpo borboleta do motor deve estar totalmente para frente para rpm máxima:

- Para atingir as Velocidades Definidas.
- Em aplicações de carga alta.

Decisões de mudanças são baseadas em condições de carga, comando de corpo de borboleta e configurações do operador. No entanto, a transmissão pode mudar de

marcha se o acelerador manual ou o pedal do acelerador forem ajustados.

NOTA: As Velocidades Definidas do Efficiency Manager podem ser programadas no aplicativo iTEC. Consulte a seção Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC) deste Manual do Operador.



RXA0171325—UN—10OCT19
Botão Velocidade Definida 1

Botão de Velocidade Definida 1 — selecione para ativar a Velocidade Definida um. Selecione novamente para desengatar.



RXA0171326—UN—10OCT19
Botão Velocidade Definida 2

Botão Velocidade Definida 2 — selecione para ativar a Velocidade Definida dois. Selecione novamente para desengatar.



RXA0171366—UN—10OCT19
Roda Ajustável da Velocidade

Roda Ajustável de Velocidade — enquanto a Velocidade Definida estiver ativa, gire a roda no sentido horário para aumentar ou no sentido anti-horário para diminuir a configuração.

Nos Modos Totalmente AUTOMÁTICO e Personalizado:

- É recomendável colocar o acelerador manual em posição totalmente para frente o tempo todo.
- No monitor da coluna do canto, o valor da Velocidade Definida e o indicador de troca automático sempre aparecem. No entanto, o número da Velocidade Definida é exibido somente quando a Velocidade Definida está ativa. Consulte Display da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.
- Dar um toque no reversor direito aumenta o valor da Velocidade Definida. No entanto, a Velocidade Definida é desengatada e a velocidade ajustada não é armazenada.

Em Modo Manual:

- No monitor da coluna do canto, o indicador de câmbio automático e as informações de Velocidade Definida são exibidos somente quando as Velocidades Definidas estão ativas. Consulte Display da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.
- Dar um toque no reversor direito ou na alavanca desengata a Velocidade Definida.

KD34109.0000615-54-23JUN22

Configurações da Transmissão e18 — Acesso

Acesso ao Aplicativo através do Display:

1.



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

Menu

2.



RXA0167076—UN—20MAR19
Configurações da Máquina

Aba Configurações da Máquina

3.



Transmissão

RXA0167077—UN—20MAR19

Transmissão

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:



Transmissão

RXA0167078—UN—20MAR19


Pressione o botão da transmissão na barra de navegação abaixo do monitor.

KD34109,0000562-54-29JUN22

Configurações da Transmissão e18

O aplicativo da transmissão é usado para mostrar informações da transmissão e ajustar as configurações.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

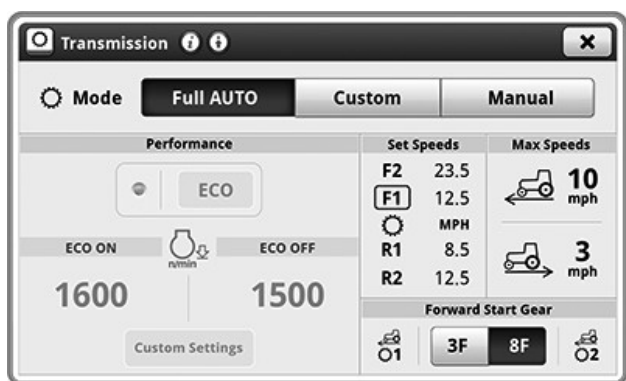

RXA0171369—UN—17OCT19

Transmissão

Itens Acessíveis na Página Principal da Transmissão e18:



RXA0171377—UN—14OCT19

Modo de Transmissão

Modo — selecione o modo de transmissão desejado. Consulte Configurações de Transmissão e18 — Modo nesta seção do Manual do Operador.



RXA0171389—UN—11OCT19

Configurações Personalizadas

Configurações Personalizadas — ajuste as configurações do motor para a TDP, levante e VCR. Consulte Configurações da Transmissão e18 — Customização nesta seção do Manual do Operador.




RXA0171378—UN—10OCT19

ECO

NOTA: Disponível somente no Modo Personalizado.

Desempenho — selecione ECO para ativar/desativar o


consumo de combustível reduzido para cargas leves. O indicador acenderá em laranja quando ativado. Para informações do botão ECO, consulte Controles do CommandARM — Lado Esquerdo na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.

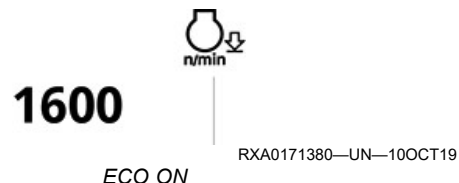

RXA0171380—UN—10OCT19

ECO ON

ECO ON — ajuste a configuração de Rotação do Motor Mínima quando o ECO estiver ativado. Consulte Configurações da Transmissão e18 — ECO nesta seção do Manual do Operador.

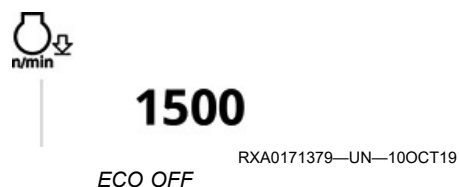

RXA0171379—UN—10OCT19

ECO OFF

ECO OFF — ajuste a configuração de Rotação do Motor Mínima quando o ECO estiver desativado. Consulte Configurações da Transmissão e18 — ECO nesta seção do Manual do Operador.

F2 23.5

F1 12.5

MPH

R1 8.5

R2 12.5

RXA0171376—UN—10OCT19

Velocidades Definidas


Velocidades Definidas — exibe as velocidade definidas atuais de avanço e de ré. Uma caixa é exibida em torno da Velocidade Definida ativa. Consulte Velocidades Definidas e18 e Efficiency Manager nesta seção do Manual do Operador.



RXA0171384—UN—10OCT19

Velocidade Máxima de Avanço

Velocidade Máxima de Avanço — ajuste a configuração para a velocidade máxima na marcha de avanço. Consulte Configurações da Transmissão e18 — Velocidades Máximas nesta seção do Manual do Operador.



Velocidade Máxima de Ré — ajuste a configuração para a velocidade máxima na marcha à ré. Consulte Configurações da Transmissão e18 — Velocidades Máximas nesta seção do Manual do Operador.



Engatar a Marcha de Avanço — alterne entre engates das marchas de avanço 1 ou 2 selecionadas. As marchas são selecionadas em Configurações Avançadas.




Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes. Consulte Configurações Avançadas da Transmissão na seção Transmissão — Informações Gerais deste Manual do Operador.

Módulos de Página de Execução

Adicione módulos deste aplicativo à página de execução usando o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:

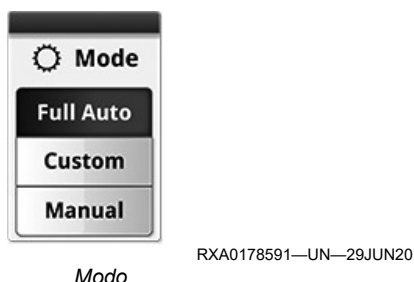

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Modo — acesso rápido para ajustar o Modo de Transmissão.

Teclas de Atalho

Adicione teclas de atalho deste aplicativo à barra de

atalho com o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



NOTA: Diferentes teclas de atalho podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Alarme de Marcha à Ré — acesso rápido para ativar/desativar o Alarme de Marcha à Ré.

KD34109,0000616-54-28FEB23

Configurações da Transmissão e18 — Modo



RXA0171357—UN—10OCT19
Modo Totalmente AUTOMÁTICO

Totalmente Automático — ajusta a Rotação do Motor Mínima para maximizar a economia de combustível sob cargas leves. Antecipação da Carga responde à operação do levante traseiro, VCRs e TDPs. Queda da rotação do motor mantida na potência máxima do trator.



RXA0171356—UN—10OCT19
Modo Customizado

Personalizado — configurações personalizadas para Queda da rotação do motor, Rotação Mínima do Motor e reação de Antecipação de Carga. Consulte Configurações da Transmissão e18 — Customização nesta seção do Manual do Operador.



RXA0171358—UN—10OCT19
Modo Manual

Manual — todas as funções de economia de combustível e controle de carga são manuais.

KD34109,0000564-54-20JUN22

Configurações da Transmissão e18 — Customização

As Configurações Personalizadas estão disponíveis somente quando o modo da transmissão estiver configurado para Personalizado. Consulte Configurações de Transmissão e18 — Modo nesta seção do Manual do Operador. As configurações permitem maior eficiência dependendo da operação atual.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Procedimento para modificação:



RXA0167122—UN—25MAR19
TDP Ligada



RXA0167123—UN—25MAR19
TDP Desligada

Queda — porcentagem de mudança máxima da rpm do motor antes da redução da marcha. Consulte Configurações da Transmissão e18 — Queda nesta seção do Manual do Operador.



RXA0167125—UN—21MAR19
TDP LIGADA/DESLIGADA

Antecipação de Carga (TDP) — quando ativado e a TDP está em uso, a rotação do motor aumenta para obter a velocidade desejada da TDP. Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar.



RXA0167126—UN—21MAR19
Levante ON/OFF

Antecipação de Carga (Levante) — quando ativada e com o levante abaixado, a rotação do motor aumenta conforme a necessidade para reduzir as flutuações da velocidade de deslocamento. Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar.



RXA0167127—UN—21MAR19
VCR ON/OFF

Antecipação de Carga (VCR) — quando ativado, engata se a vazão for 25% ou superior e/ou a VCR estiver ajustada para detente de tempo contínuo. A rotação do motor aumenta conforme necessário para reduzir as flutuações da velocidade de deslocamento ou para prover a vazão hidráulica desejada. Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

Selecione para fechar.

KD34109.0000565-54-23JUN22

Configurações de Transmissão e18 — Queda

Ajuste a porcentagem de queda da rpm do motor antes da transmissão ser reduzida. Uma porcentagem mais baixa faz com que a transmissão diminua mais cedo e mude mais. Porcentagem mais alta faz com que a transmissão diminua mais tarde e mude menos.

NOTA: Os ajustes com a TDP ligada não afetam a operação da transmissão para máquinas sem TDP.

TDP Ligada — use ao operar o equipamento da TDP para manter uma rpm constante. A seleção resulta em mudança de rpm reduzida antes de reduzir a marcha da transmissão.

TDP Desligada — use para implementos que não requerem uma faixa de rpm consistente, como puxar o equipamento de levantar no solo.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione o ícone de configuração desejada:



TDP Ligada

RXA0167122—UN—25MAR19

- a. TDP Ligada



TDP Desligada

RXA0167123—UN—25MAR19

- b. TDP Desligada



RXA0167165—UN—21MAR19
Aumentar/diminuir Valor

2. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Selecione para fechar.

KD34109,0000566-54-20JUN22


Configurações da Transmissão e18 — ECO

ECO LIGADO — ajuste a configuração de Rotação Mínima do Motor quando o ECO estiver ativado.


ECO OFF — ajuste a configuração de Rotação do Motor Mínima quando o ECO estiver desativado.

Procedimento para Modificação:


1. Selecione o ícone de configuração desejada:

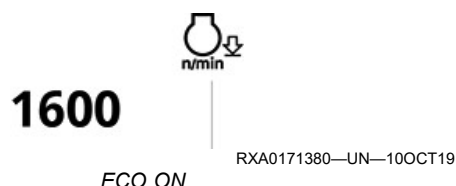

- a. ECO LIGADO

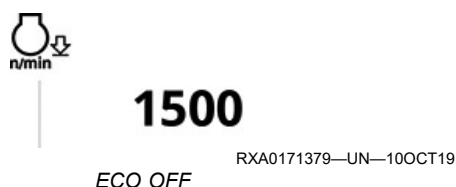

- b. ECO DESLIGADO

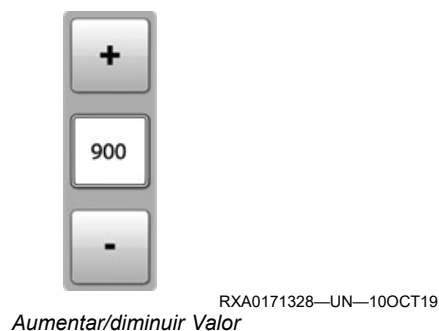

2. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Selecione para fechar.

KD34109,0000567-54-20JUN22

Configurações da Transmissão e18 — Velocidades Máximas


Ajuste as configurações para a velocidade máxima em marchas de avanço e ré. A configuração de Velocidade Definida não pode exceder essa configuração e será ajustada automaticamente de acordo.

Procedimento para Modificação:


1. Selecione o ícone de configuração desejada:



- a. Velocidade Máxima de Avanço



- b. Velocidade Máxima de Ré

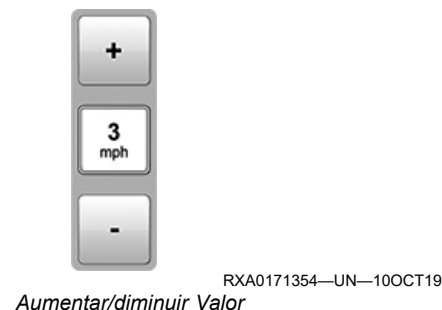

2. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Selecione para fechar.

KD34109,0000568-54-20JUN22

TDP — Informações Gerais [Ag]

Configurações da TDP—Acesso

Acesso ao Aplicativo através do Display:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Configurações da Máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Configurações da máquina



TDP

RXA0167685—UN—30APR19

3. TDP

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:



TDP

RXA0167686—UN—30APR19


Pressione o botão da TDP na barra de navegação abaixo do monitor.

KD34109,00004BE-54-08DEC21

Configurações da TDP

O aplicativo TDP é utilizado para acessar e ajustar as configurações da TDP.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

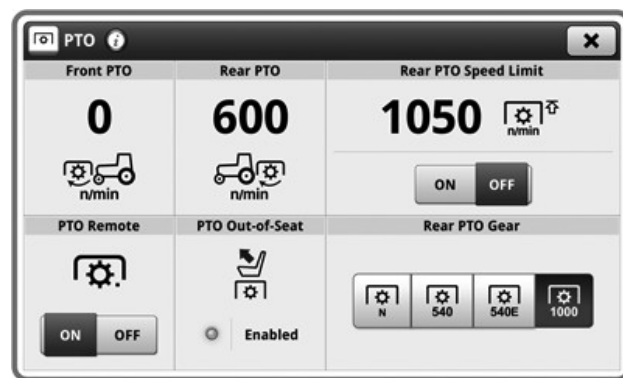

RXA0187232—UN—27JUN22

Exemplo da TDP

Itens acessíveis na página principal da TDP:



TDP Frontal

RXA0167687—UN—30APR19

TDP dianteira (se equipado) - visualize a velocidade atual da TDP frontal. Opere a TDP usando a alavanca de TDP frontal e correto da rotação do motor. Consulte a seção Operação das TDPs no Manual do Operador.



TDP Traseira

RXA0167688—UN—30APR19

TDP Traseira — visualize a velocidade atual da TDP traseira. Opere a TDP usando a alavanca de TDP traseira e corrija a rotação do motor. Consulte a seção Operação das TDPs no Manual do Operador.



Enabled

RXA0187302—UN—28JUN22

TDP Fora do Assento - Habilitada

TDP Fora do Assento — indica quando o operador pode estar fora do assento e manter a TDP acionada. Consulte Configurações da TDP — TDP fora do assento nesta seção do Manual do Operador.



LIGA/DESLIGA

RXA0187405—UN—27JUN22

TDP Remota — selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar os interruptores externos da TDP (se equipado). Consulte os Interruptores Externos da TDP (Se Equipado) nesta seção do Manual do Operador.



RXA0167689—UN—30APR19

Comando de Cruzeiro da TDP Traseira

Comando de Cruzeiro da TDP Traseira — ajuste a velocidade da TDP traseira em aceleração máxima. Consulte Configurações da TDP — Comando de Cruzeiro da TDP Traseira nesta seção do Manual do Operador.

NOTA: Tratores 7R com IVT: Se a TDP estiver em uso e o Comando de Cruzeiro da TDP estiver LIGADO, o trator desacelera mais lentamente durante o uso do seletor de avanço/recuo para manter a rotação da TDP. Para evitar desaceleração mais lenta, defina o Comando de Cruzeiro da TDP como DESLIGADO.



LIGA/DESLIGA

RXA0167628—UN—26APR19

Interruptor do Comando de Cruzeiro da TDP Traseira — selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar a configuração do Comando de Cruzeiro da TDP Traseira.



RXA0167690—UN—30APR19

Exemplo de Engrenagem da TDP Traseira

IMPORTANTE: Uma rotação incorreta na TDP pode resultar em sérios danos ao implemento. Antes de acionar a TDP, certifique-se de que a engrenagem da TDP selecionada está correta para o implemento conectado.

NOTA: As engrenagens exibidas variam por máquina.

Marcha da TDP Traseira — selecione a marcha de TDP traseira para operação atual.



RXA0167071—UN—21MAR19

Configurações Avançadas

Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes. Consulte Configurações da TDP - Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

Módulos de Página de Execução

Adiciona módulos para este aplicativo executar páginas com o uso do Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



RXA0167691—UN—30APR19

LIGA/DESLIGA

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Remota da TDP — acesso rápido para ativar/desativar interruptores externos da TDP.

Teclas de Atalho

Adicione teclas de atalho a este aplicativo na barra de atalhos usando o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



RXA0167692—UN—30APR19

LIGADA

NOTA: Diferentes teclas de atalho podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Engrenagem da TDP — acesso rápido para ativar/desativar a engrenagem da TDP.

kd34109,1665684230147-54-18APR23

Configurações da TDP - Avançado

As configurações avançadas permitem que você acesse outros ajustes e configurações menos comuns.

Itens Acessíveis na Página Configurações Avançadas:



RXA0167700—UN—30APR19

Caixa de seleção de taxa de engate

Taxa de engate da TDP — Selecione a caixa de seleção traseira ou taxa de engate da TDP dianteira (se equipado) para ajustar a taxa na qual TDP é acionada. Consulte Configurações da TDP - Taxa de engate nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,00004C1-54-27AUG19

Configurações da TDP—Taxa de Acionamento

Página taxa de engate permite que você ajuste a taxa na qual a TDP é ativada.

Procedimento para Modificação:



RXA0167693—UN—30APR19

Lista de Taxa de Engate

Selecione a melhor taxa para a operação atual.

- A Taxa Baixa é usada quando a partida gradual da TDP for necessária ou se o engate AUTOMÁTICO for muito agressivo ou inconsistente.
- A taxa alta é usada para aplicações em que o engate da embreagem da TDP tiver que ser agressivo.

IMPORTANTE: Evite danos ao trem de força. Se o operador estiver enfrentando problemas com o engate da embreagem da TDP no ajuste AUTOMÁTICO, altere a configuração para Taxa Alta.

- AUTOMÁTICO é usado para a maioria dos implementos e é a configuração de fábrica no CommandCenter. Esse ajuste oferece lógica de software para determinar a velocidade de engate da embreagem da TDP, baseado na resposta do sensor de velocidade da TDP. Se a TDP não gira rápido o suficiente durante o acionamento inicial da embreagem da TDP, a taxa de acionamento aumenta automaticamente para evitar derrapagem da embreagem e desativação da TDP.



RXA0167694—UN—30APR19

OK

Selecione OK para sair e salvar as alterações.



RXA0167695—UN—30APR19

Cancelar

Selecione Cancelar para sair sem salvar as alterações.

KD34109,00004C0-54-20JUN22

Configurações da TDP — Comando de Cruzeiro da TDP Traseira

O Comando de Cruzeiro da TDP Traseira permite que você ajuste a velocidade da TDP traseira em aceleração máxima. Quando ativada, a rotação do motor também é limitada em relação à rotação da TDP. Se a rotação máxima do motor também está ativada, o limite inferior é aplicado.

NOTA: Somente disponível em máquinas equipadas com eixo da TDP eletrônico.

Procedimento para Modificação:



RXA0167699—UN—30APR19

Ajuste do Comando de Cruzeiro da TDP Traseira

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o ajuste. Valor é exibido na caixa de exibição.



RXA0167687—UN—30APR19

Velocidade da TDP Frontal

Visualizar atual de rotação da TDP dianteira (se equipado).



RXA0167688—UN—30APR19
Velocidade da TDP Traseira

Visualize a velocidade atual da TDP traseira.



RXA0167129—UN—25MAR19
Fechar

Selecione para fechar.

KD34109,00004C2-54-10JUN22

Configurações da TDP — TDP Fora do Assento

A TDP Fora do Assento permite a ativação da TDP enquanto estiver fora do assento. Quando o operador sai do assento, uma página é exibida para habilitar a operação fora do assento (um aviso sonoro soa e um indicador de advertência de serviço, no monitor da coluna do canto, pisca). A página também é exibida quando a TDP é acionada pela primeira vez após a partida do motor (saindo ou não do assento).

Se a página for ignorada, a TDP será automaticamente desengatada após 7 segundos. Uma página não é exibida se a TDP Fora do Assento já estiver ativada. O operador também pode selecionar ACIONAMENTO/ /DESLIGAMENTO Remoto da TDP para habilitar a TDP Fora do Assento na página principal da TDP.

Procedimento para Modificação:



RXA0187235—UN—15JUN22
Ativar TDP Fora do Assento

Selecione Ativação da TDP Fora do Assento para manter o acionamento da TDP enquanto estiver fora do assento.



RXA0167129—UN—25MAR19
Fechar

Selecione próximo para permitir que a TDP desengate quando o operador estiver fora do assento.

Indicadores de Status:



RXA0177921—UN—14MAY20
Indicador de Status

- **Indicador Verde** — o indicador acende em verde quando a TDP Fora do Assento está ativada.
- **Indicador Cinza** — o indicador não acende e aparece cinza quando a TDP Fora do Assento está DESLIGADA.

Enabled

RXA0187303—UN—27JUN22
Indicador Ativado

Indicador Ativado — o indicador é exibido quando a TDP Fora do Assento está ativada.


OFF

RXA0187301—UN—27JUN22
Indicador de DESLIGADO

Indicador DESLIGADO — o indicador é exibido quando a TDP Fora do Assento está DESLIGADA.


KD34109,00004C3-54-18APR23

Instruções Operacionais (EU 1322/2014)

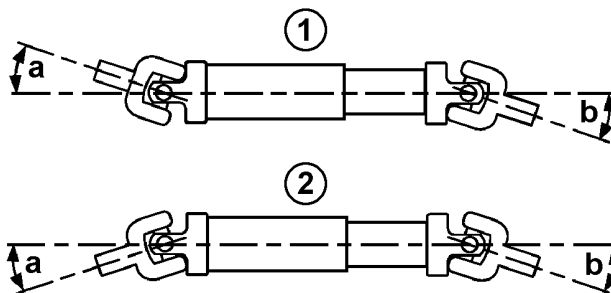

LX1049749

LX1049749—UN—21MAY10
Articulação no eixo de acionamento

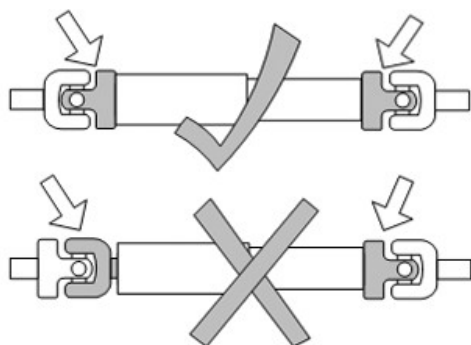

LX1049900

LX1049900—UN—22FEB11

Alinhar os Garfos Corretamente

- 1—Layout em forma de Z
2—Layout em forma de W

Os ângulos (a) e (b) nas juntas universais devem ser iguais em ambas as extremidades do eixo de acionamento.

Nas aplicações em que isto não ocorre (por exemplo, curvas fechadas com a TDP engatada), é recomendável usar um eixo de acionamento de velocidade contínua.

NOTA: Os dois desenhos não mostram quaisquer proteções no eixo de acionamento. É obrigatório o uso de proteção em caso de uso de eixo de acionamento.

IMPORTANTE: São permitidas somente as condições operacionais descritas nos Manuais do Operador dos vários implementos. Isto se aplica ao ângulo máximo permitido da articulação, ao uso de embreagens de roda livre e embreagens de sobrecarga, e à quantidade prescrita de sobreposição ao pressionar tubos formatados um contra o outro.

IMPORTANTE: Antes de usar um implemento acionado pela TDP, tome providências para assegurar que o eixo de acionamento seja lubrificado regularmente. Siga as instruções do Manual do Operador fornecido pelo fabricante.

IMPORTANTE: Em eixos de acionamento telescópicos, multicomponentes, os garfos em cada extremidade devem ser alinhados conforme mostrado. Os garfos em cada extremidade **NÃO** devem ficar a 90° um em relação ao outro (veja setas na ilustração à direita).

controle da TDP CommandARM. Consulte Alavanca de Controle da TDP CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador. Depois de engatado para uso com a máquina em movimento, use a rotação correta do motor listada em Selecionar a Rotação Correta do Motor nesta seção do Manual do Operador.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Desligue o motor e a transmissão de TDP antes de fazer ajustes ou conexões, ou antes da limpeza de equipamento acionado pela TDP. Sempre desative a TDP quando não estiver em uso.

IMPORTANTE: Evite danos à embreagem da TDP. Se estiver operando a TDP com carga excessiva, a TDP se desengata automaticamente. Aguarde 15 segundos antes de tentar reativar. Se um problema ocorrer durante a reativação, tente diminuir a rotação da TDP.

Se a TDP se desativar durante a partida em operação com tempo frio, aguarde 5 minutos antes de ativar novamente.

NOTA: A TDP traseira desengata automaticamente se:

- A rotação da TDP é menor do que 100 rpm por mais de 1 segundo.
- A rotação do motor cai abaixo de 500 rpm para evitar que o motor pare.

A TDP frontal (se equipada) desengata automaticamente se:

- Tratores 7R e 8R: A patinação da embreagem é maior do que 40% por mais de 1 segundo.
- Tratores 8R: O deslizamento da embreagem é maior que 10% por mais de 45 segundos.
- Tratores 7R e 8R: A rotação do motor cai abaixo de 500 rpm para evitar que o motor pare.


Para obter informações sobre os indicadores do monitor da coluna do canto, consulte Monitor da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.

NOTA: Se o motor for desligado enquanto a TDP estava em funcionamento, a TDP não funcionará quando o motor for reiniciado. A alavanca deve ser reativada para operar a TDP.

GH15097,00007F0-54-08JUN22

Operação das TDPs

As TDPs são engatadas usando as alavancas de

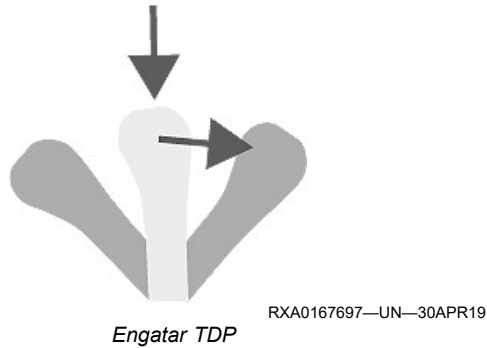Ajustes da Alavanca:

Para acionar a TDP, empurre a alavanca para baixo e para a frente. Retorne a alavanca para a posição central.



Para desativar a TDP, puxe a alavanca para trás. Retorne a alavanca para a posição central.

Fora da Operação da Cabine:

Para operar a TDP fora da cabine usando os interruptores da TDP externos (se equipados), a velocidade das rodas/esteiras deve ser inferior a 0,5 km/h (0.3 mph). Consulte os interruptores externos da TDP nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,00004C4-54-20JUN22

Interruptores Externos da TDP

Os interruptores externos da TDP (se equipados) permitem operar TDPs de fora da cabine. Os interruptores externos da TDP dianteira estão na frente da máquina. Os interruptores externos da TDP traseira estão na parte traseira da máquina.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione LIGAR para ativar os interruptores remotos da TDP na página principal da TDP (um aviso sonoro soará e os pisca-alertas piscarão).

NOTA: O Controle Remoto da TDP também LIGA automaticamente ao pressionar e liberar qualquer interruptor remoto externo da TDP.

2.



RXA0167698—UN—30APR19
Interruptor Remoto da TDP

Pressione e segure o interruptor da TDP remoto. A TDP se inicia lentamente.

NOTA: Se equipado com TDP frontal e traseira e somente uma TDP for iniciada com o interruptor da TDP remoto, o alerta de advertência de perigo/ /luzes continuará. Ativar os interruptores de TDP externos ativa a TDP frontal e traseira e o sistema reconhece que uma das TDPs não foi iniciada.

- Se mantido pelo menos 4 segundos, desligue o som/pisca-alerta e a TDP continua em operação.
- Se liberada em 4 segundos, a TDP é parada lentamente e o som/luzes do pisca-alerta continuam.

Para desligar a TDP, pressione o interruptor remoto da TDP (um som audível de advertência soará e o pisca-alerta será acionado) ou puxe para trás a alavanca de controle da TDP dentro da cabine

Para retornar a alavanca de controle da TDP de volta às suas funções normais, desative a TDP remota.

KD34109,00004C5-54-28JUN22

Seleção da Rotação do Motor Correta


TDP			Rotação do Motor ^a rpm
Velocidade rpm	Diâmetro do Eixo mm (in)	Estria	
1000	45 (1-3/4)	20	1895

^aO tacômetro monitora a atual rotação do motor. Consulte Display da Coluna do Canto na seção Monitor da Coluna do Canto deste Manual do Operador.

KD34109,00005EA-54-20APR20


TDP Traseira [Ag]

Uso da Proteção da TDP (Se Equipado)

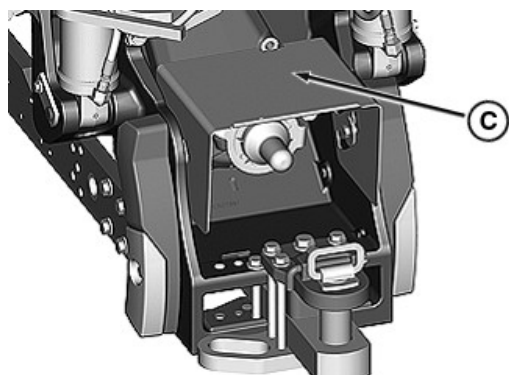

RXA0142441—UN—11JUN14
Proteção da TDP (Posição Padrão)


⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. A proteção da TDP do trator deve estar sempre no lugar, exceto para aplicações especiais conforme orientado pelo Manual do Operador do implemento. Não use a proteção como degrau.

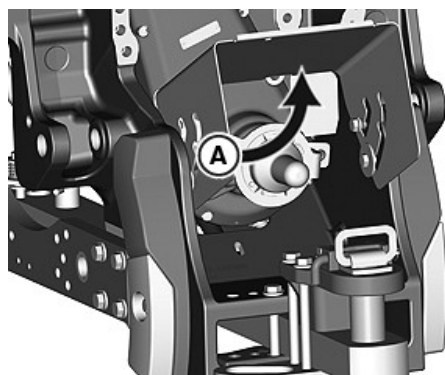

RXA0142439—UN—11JUN14

A proteção da TDP pode ser inclinada na posição levantada (A) para permitir espaço ao conectar o eixo da TDP.

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Não opere a TDP com a proteção na posição toda levantada.

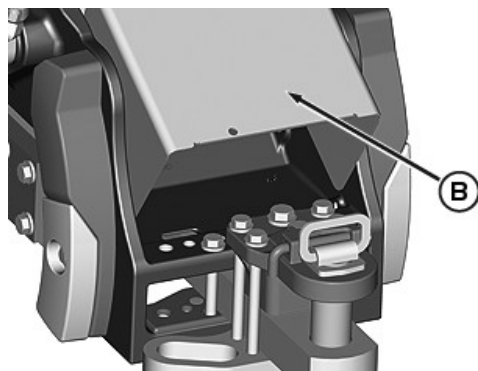

RXA0142440—UN—11JUN14

A proteção da TDP pode ser abaixada (B) para

melhorar a visibilidade da barra de tração, quando a barra de tração estiver sendo usada sem TDP.

GH15097,0000648-54-17AUG22

Acoplar Implemento Acionado pela TDP [Ag]




TS1644—UN—22AUG95

⚠ CUIDADO: Enrolamento no trem de acionamento em rotação pode causar ferimentos graves ou morte.

Mantenha a proteção da TDP e as proteções do eixo de transmissão sempre no lugar. Certifique-se de que as proteções rotativas girem livremente.

Vista roupas adequadamente justas. **PARE O MOTOR** e assegure-se de que a linha de acionamento da TDP está parada antes de fazer regulagens, conexões ou limpeza do equipamento acionado pela TDP.

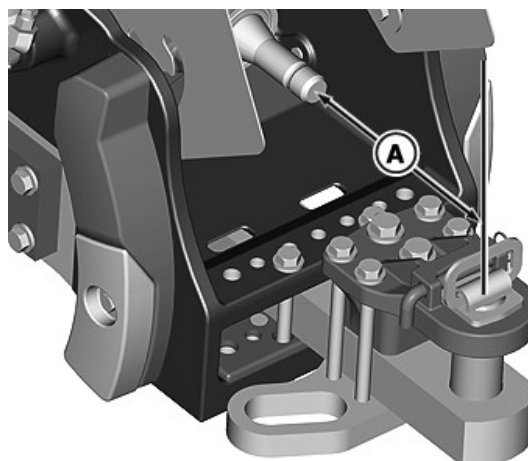

RXA0142225—UN—09JUN14

Eixo da TDP	Extremidade do Eixo da PTO ao Centro do Orifício do Pino do Levante mm (in)
1000 rpm - 20 Estrias ^a	508 (20)

^aDiâmetro do Eixo de 45 mm (1,75 pol.).

1. Trave a barra de tração na posição central.
2. Remova a montagem da forquilha.
3. Acople o implemento à barra de tração antes de conectar a transmissão de TDP. Se o implemento for conectado ao engate rápido, certifique-se de que a barra de tração não atrapalhe.
4. Conecte a linha de transmissão ao eixo da TDP. Gire um pouco o eixo manualmente, para alinhar as estrias. Verifique se o garfo está na posição correta e firmemente bloqueado.
5. Mova a proteção da TDP para a posição adequada ao tamanho do eixo da TDP que está sendo usado.

WTEFIAT,000001F-54-17AUG22

Levante Traseiro [Ag]

Capacidades de Elevação do Levante

IMPORTANTE: Evite danificar o equipamento.
Nunca ultrapasse as capacidades de carga dos pneus e dos eixos.

Capacidade de Elevação Sustentada do Engate Traseiro ^a kg (lb)						
Modelo		9RW				
		390	440	490	540	590
Categoria do Levante	4N/3	Opcional			—	
	4N/4	Opcional				
Diâmetro do Cilindro de Levante mm	100	6804 (15000)				
	110	9072 (20000)				

^aCapacidade de elevação de acordo com o CÓDIGO 2 da OCDE medida 610 mm (24 in) atrás dos pontos de acoplamento.

KD34109,00006DE-54-08OCT21

Configurações do Levante Traseiro — Acesso

Acesso ao Aplicativo através do Display:

Pressione o botão do levante traseiro na barra de navegação abaixo do monitor.

KD34109,00004EE-54-08DEC21



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Configurações da Máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Aba Configurações da Máquina



Levante Traseiro

RXA0169204—UN—26JUN19

3. Engate Traseiro

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:




Levante Traseiro

RXA0169205—UN—26JUN19

Configurações do Levante Traseiro

A aplicação Levante Traseiro é usada para definir os ajustes do levante traseiro.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

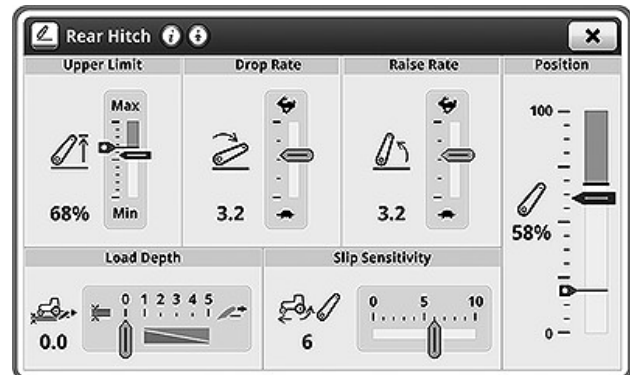

RXA0169346—UN—27JUN19

Exemplo do levante traseiro

Itens acessíveis na página principal do levante traseiro:



RXA0169206—UN—25JUN19

Limite Superior

Limite Superior — ponto de ajuste superior não pode ser excedido, a menos que interruptores externos sejam usados. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Limite superior nesta seção do Manual do Operador.



RXA0169207—UN—25JUN19

Velocid. Descida

Velocidade de descida a velocidade em que o engate traseiro é abaixado. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Taxa de queda nesta seção do Manual do Operador.



RXA0169208—UN—25JUN19

Taxa de Subida

Taxa de subida a velocidade em que o engate traseiro é elevado. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Taxa de subida nesta seção do Manual do Operador.



RXA0169209—UN—26JUN19

Profundidade da Carga

Profundidade da carga — sensibilidade às mudanças nas condições de solo ou terreno. Consulte

Configurações do Levante Traseiro - Profundidade de carga nesta seção do Manual do Operador.




RXA0169210—UN—26JUN19

Sens. Patinagem

NOTA: Somente disponível se equipado com radar, e a profundidade de carga é ajustada para o modo de controle de tração.

Sensibilidade à patinagem — quanto o engate reage a patinagem das rodas. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Sensibilidade de patinagem nesta seção do Manual do Operador.

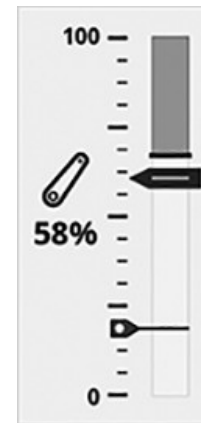

RXA0169211—UN—25JUN19

Posição

Posição - exibe informações sobre as configurações atuais do engate traseiro. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Posição nesta seção do Manual do Operador. Para ajustes na posição do levante, consulte Ajustes da Alavanca de Controle do Levante nesta seção do Manual do Operador.



RXA0167071—UN—21MAR19


Configurações Avançadas

Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

Módulos de Página de Execução

Adiciona módulos para este aplicativo executar páginas com o uso do Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:

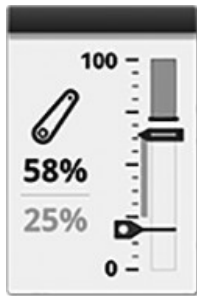

Posição

RXA0169212—UN—25JUN19

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Posição — acesso rápido ao módulo de posição.


KD34109,00004EF-54-28FEB23

Configurações do levante traseiro - Limite superior

A página de Limite Superior permite alterar a configuração do Limite Superior e visualizar as configurações atuais do levante. O levante traseiro se moverá somente acima da configuração do Limite Superior usando os interruptores externos.

NOTA: Posição totalmente para baixo é 0% e posição totalmente elevada é 100%.

Procedimento para Modificação:

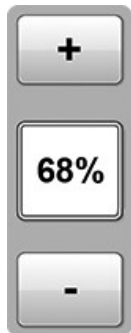

Ajuste do Limite Superior

RXA0169139—UN—25JUN19

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o ponto de ajuste do Limite Superior. Valor é exibido na caixa de exibição.



Indicador de posição

RXA0169140—UN—25JUN19

Indica a posição atual do engate traseiro no controle deslizante.



Indicador do limite superior

RXA0169141—UN—25JUN19

Indica a posição do limite superior no controle deslizante.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

Selecione para fechar.

Método Alternativo para Modificar:

Indicador do Levante de Limite Superior (Se Equipado) — engatar no CommandARM para ajustar a configuração do Limite Superior. Um menu suspenso será exibido no CommandCenter para visualizar o ajuste. Consulte Controles do Levante CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.

KD34109,00004F0-54-20JUN22

Configurações do levante traseiro - Taxa de queda

Página de taxa de queda permite que você ajuste a velocidade na qual o engate traseiro cai e visualizar as configurações atuais do engate.

⚠ CUIDADO: Evite acidentes pessoais ou danos à máquina. Não abaixe o implemento muito rapidamente. A descida completa do implemento deve durar, no mínimo, dois segundos.

Procedimento para Modificação:



Ajuste da Velocidade de Descida

RXA0169142—UN—25JUN19

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir a Taxa de Descida. Valor é exibido na caixa de exibição.



Indicador da Velocidade de Descida

RXA0169143—UN—25JUN19

Indica a configuração no controle deslizante.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

Selecione para fechar.

Método Alternativo para Modificar:

Indicador de Liberação da Taxa do Levante (Se Equipado) — indicador no CommandARM para ajustar a configuração de Velocidade de Descida. Um menu suspenso será exibido no CommandCenter para visualizar o ajuste. Consulte Controles do Levante CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.

KD34109,00004F1-54-20JUN22

Configurações do levante traseiro - Taxa de subida

Página de taxa de subida permite que você ajuste a velocidade na qual o engate traseiro é elevado e visualizar as configurações atuais do engate.

Procedimento para Modificação:



Ajustar Taxa de Subida

RXA0169142—UN—25JUN19

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir a Taxa de Subida. Valor é exibido na caixa de exibição.



Indicador da Velocidade de Elevação

RXA0169143—UN—25JUN19

Indica a configuração no controle deslizante.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

Selecione para fechar.

KD34109,00004F2-54-29OCT19

Configurações do Levante Traseiro — Profundidade da Carga

O Controle de Profundidade de Carga (resposta de tração) permite o controle do movimento do levante durante o trabalho. Quanto maior o valor, quanto maior a faixa de movimento (mais resposta de tração). Quanto menor o valor, menor a gama de movimento (menos de resposta de tração). O ajuste correto proporciona melhor controle da profundidade do implemento e eficiência da operação.

Procedimento para Modificação:



Ajuste da profundidade de carga

RXA0169213—UN—26JUN19

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir a configuração de Profundidade da Carga. Valor é exibido na caixa de exibição.

- Ajuste a profundidade de carga em 0,0 apenas para o controle de posição. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Controle de posição nesta seção do Manual do Operador.
- Ajustes mais altos são usados para controle de tração. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Controle de tração nesta seção do Manual do Operador.



Indicador de carga/profundidade

RXA0169214—UN—26JUN19

Indica a configuração no controle deslizante.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

Selecione para fechar.

Método Alternativo para Modificar:

Indicador do Levante da Profundidade da Carga (Se Equipado) — indicador no CommandARM para ajustar a configuração de Profundidade da Carga. Um menu suspenso será exibido no CommandCenter para visualizar o ajuste. Consulte Controles do Levante CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.

KD34109,00004F3-54-20JUN22

Configurações do levante traseiro - Sensibilidade de patinagem

Página de sensibilidade de deslizamento permite que você ajuste o quanto o engate reage a patinagem das rodas. Quanto maior o ajuste, mais o engate reage. Ajuste de sensibilidade de deslizamento somente ajusta o levante para cima e tem prioridade sobre a configuração de controle de tração, que ajusta o levante para baixo. Consulte Configurações do Levante Traseiro - Controle de tração nesta seção do Manual do Operador. Depois de patinagem das rodas cai abaixo de ajuste de deslizamento, levante retomará o controle de tração normal. Configuração apropriada depende do tipo de implemento, condições de solo e configuração do trator

NOTA: Somente disponível se equipado com radar, e a profundidade de carga é ajustada para o modo de controle de tração.

Procedimento para Modificação:



RXA0169215—UN—26JUN19

Ajustar Sensibilidade à Patinagem

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o ajuste. Valor é exibido na caixa de exibição.



RXA0169214—UN—26JUN19

Indicador da Sensibilidade à Patinagem

Indica a configuração no controle deslizante.



RXA0167129—UN—25MAR19

Fechar


Selecione para fechar.

KD34109,00004F4-54-29OCT19

Configurações do Levante Traseiro — Posição

Posição permite que você visualize as informações atuais do engate traseiro.


Itens acessíveis no módulo posição:

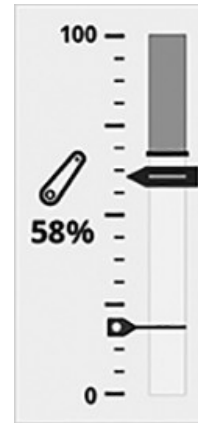

Posição

RXA0169211—UN—25JUN19

Exemplo de posicionamento — itens podem mudar com base no status.

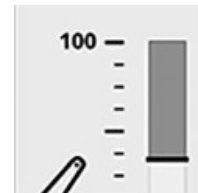

Configuração do limite superior

RXA0169222—UN—25JUN19

Configuração do limite superior - A linha indica a posição do limite superior. Área sombreada acima indica valor fora da faixa (acima do limite superior).



RXA0169223—UN—26JUN19

Indicador de profundidade do levante

Indicador de profundidade do Levante — indica que a profundidade de operação armazenado. Consulte a seção Ponte de Ajuste de Profundidade do Levante neste Manual do Operador.




RXA0169140—UN—25JUN19

Indicador de posição

Indicador de posição - indica a posição atual do levante traseiro no controle deslizante. Use a alavanca de controle do levante ou indicador de ajuste para ajustar a posição do levante. Consulte Ajustes da Alavanca de Controle do Levante nesta seção do Manual do Operador.


Status de posição do levante traseiro:

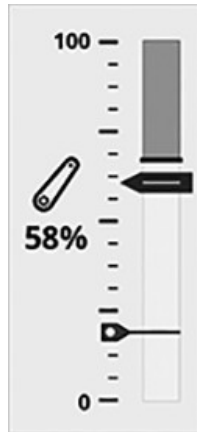

Em repouso

RXA0169224—UN—25JUN19

Levante na posição de descanso.

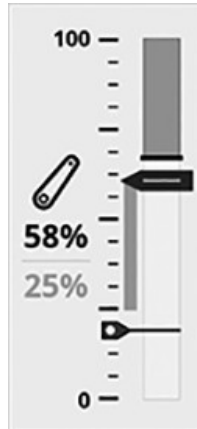

Comandado para a posição

RXA0169225—UN—25JUN19

Levante comandado para a posição 25%. Valor verde é comandado a linha de posição e verde indica que a distância entre a posição atual do engate e a posição comandada.



Flutuação

RXA0169226—UN—25JUN19

Levante definido para a posição de flutuação. O ícone exibido acima do valor atual da posição do levante.



Flutuação indisponível.

RXA0169227—UN—25JUN19

Flutuação indisponível. O ícone exibido acima do valor atual da posição do levante.



Bloqueado

RXA0169149—UN—25JUN19

Levante travado. O ícone exibido abaixo do valor atual da posição do levante. Consulte Controles do Levante CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.



Amortecimento do Bloqueio

RXA0169228—UN—25JUN19

Trava de amortecimento ativada. O ícone exibido abaixo do valor atual da posição do levante.



Retornar ao ponto de ajuste inferior indisponível

RXA0169229—UN—25JUN19

Retorne ao ponto de ajuste inferior indisponível. O ícone exibido abaixo do valor atual da posição do levante.





Abaixar Rápido

RXA0169230—UN—25JUN19

Descida rápida do levante. O ícone exibido abaixo do valor atual da posição do levante.

KD34109,00004F6-54-20JUN22

Configurações do levante traseiro - Controle de posição

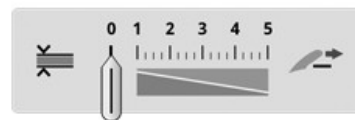

RXA0163992—UN—18JUL18

Use o controle de posição para a operação de implementos sem contato com o solo e implementos que se apoiem totalmente em rodados para o controle

de profundidade. Ajuste a profundidade de carga em 0 para o controle de posição.

KD34109,00004F7-54-29OCT19

Configurações do Levante Traseiro — Controle de Tração

O controle de tração ajuda a manter a profundidade de operação do equipamento agrícola não flutuante em terreno ondulado. Controle de tração ajuda também se a altitude/passo do trator e afundamento das rodas traseiras forçarem o implemento mais profundo do que o desejado. Maior Profundidade da carga os valores de respondem melhor ao terreno ondulado, mas são mais sensíveis à variação de densidade do solo. Valores mais baixos permanecem mais consistentes com as alterações de solo de campo, mas são menos responsivos ao colinas. O melhor ajuste depende do tipo de implemento e das condições do talhão.

Enquanto estiver no modo de controle de tração, o levante pode se mover acima e abaixo da configuração com base no tipo de solo e/ou terreno. Se a configuração está fazendo com que o implemento ir menor que o esperado, 1 e para aumentar Sensibilidade à patinagem.


Controlar ou alterar a profundidade de operação pressionando o botão ou realizar a retenção inferior com a alavanca de controle de retomada. Consulte Controles do Levante CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.

Exemplos de Configurações de Profundidade de Carga:



RXA0163993—UN—18JUL18

Se o solo varia, o valor alto causa maior variação de profundidade.

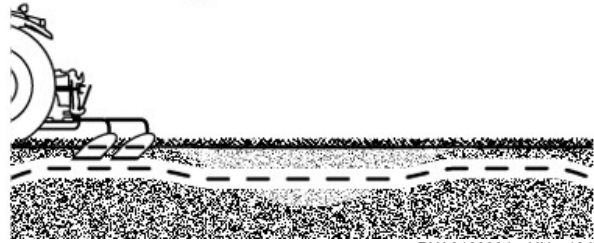


RXA0163994—UN—18JUL18

Se o solo varia, o valor médio causa menos variação de profundidade.



RXA0163995—UN—18JUL18

Em terreno ondulado, o valor alto causa maior variação de profundidade.



RXA0163996—UN—18JUL18


Em terreno ondulado, valor alto causa menos variação de profundidade.

KD34109,00004F8-54-20JUN22

Ajustes da alavanca de controle do levante

As alavancas de controle do levante no CommandARM permitirão que você ajuste a posição do levante. As alavancas não elevarão o levante acima do limite superior.


Ajustes da alavanca de controle do levante:

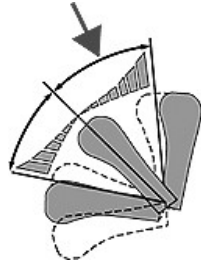

RXA0169216—UN—26JUN19

Aumentar proporcionalmente


Aumentar proporcionalmente - mover a alavanca dentro dessa faixa elevará o levante. Depende da velocidade do movimento em quão distante a alavanca é da posição central.

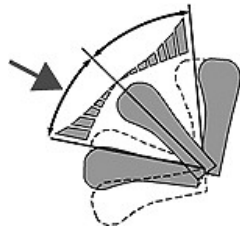

RXA0169217—UN—26JUN19

Diminuir proporcionalmente


Diminuir proporcionalmente — mover a alavanca dentro dessa faixa para abaixar o levante. Depende da velocidade do movimento em quão distante a alavanca é da posição central.

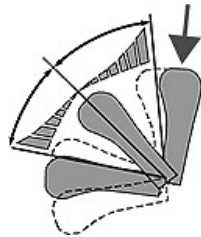

RXA0169218—UN—26JUN19

Elevação do Ressalto

Detente de Elevação — mover a alavanca para esta posição e liberá-la elevará o levante ao ponto de ajuste do limite superior.

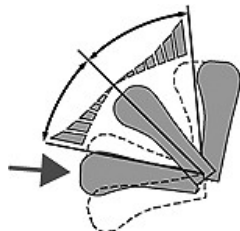


RXA0169219—UN—26JUN19

Abaixamento do Ressalto

NOTA: Se a máquina estiver se movendo durante esta operação, o levante também se elevará para o ponto de ajuste inferior.

Retenção em descida — mover a alavanca para esta posição e liberar para abaixar o levante para ponto de ajuste de profundidade do engate. Consulte a seção Ponte de Ajuste de Profundidade do Levante neste Manual do Operador.

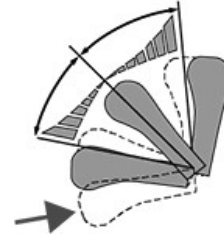

RXA0169220—UN—26JUN19

Flutuação

Flutuação — mover a alavanca para essa posição permite que o levante se movem livremente e é útil ao desacoplar o implemento. Consulte a seção Operação de Flutuação deste Manual do Operador.

Método Alternativo para Modificar:

Indicador de Ajuste de Profundidade do Levante — indicador no CommandARM para elevar e abaixar o levante. O indicador não elevará o levante acima do Limite Superior. Consulte Controles do Levante CommandARM na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.

KD34109.00004F9-54-20JUN22

Ponto de Ajuste da Profundidade do Levante

O ponto de ajuste da profundidade do levante (ponto de ajuste inferior) é uma profundidade de operação usada com frequência que pode ser ajustada e recuperada. Controles usados para ajustar a configuração são encontrados no CommandARM.

Procedimento para Modificação:

1. Mova o levante para a posição desejada usando a alavanca de controle do levante ou o indicador de ajuste. Consulte Ajustes da Alavanca de Controle do Levante nesta seção do Manual do Operador.



RXA0168026—UN—17MAY19

DEFINIR

2. Selecione o botão DEFINIR para armazenar o ponto de ajuste.



RXA0168028—UN—17MAY19

Reinício do

NOTA: Se o engate estiver abaixo do ponto de ajuste, retomada irá acionar somente se o trator está se movendo.

3. Selecione o botão de retomada quando queiram voltar para a posição de ponto de ajuste. O batente inferior na alavanca de controle também pode ser usado para recuperar o ponto de ajuste.

KD34109,00004FA-54-20JUN22

- A—Interruptor Externo do Levante (se equipado) (2 usados)
- B—Braço do Levante
- C—Cilindro de Levante
- D—Engate Rápido
- E—Barra de Ligação Central
- F—Braço de Tração
- G—Braço de Elevação
- H—Alavanca de Engate Rápido
- I—Bloco de Estabilização (se equipado)

Todos os componentes, exceto o braço do terceiro ponto e o engate rápido, estão nos lados esquerdo e direito.

TO84419,0000118-54-02FEB23

Operação de Flutuação

Os implementos que se apoiam totalmente nas rodas calibradoras de profundidade para controle de profundidade requerem que o engate flutue e pouse no contorno do solo.

Coloque a alavanca de controle do levante na posição de flutuação. Para obter mais informações sobre a alavanca de controle do levante, consulte os Controles do Levante CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador. Os braços de elevação podem ser ajustados para a flutuação lateral. Consulte Ajuste de Flutuação Lateral nesta seção deste Manual do Operador.


Flutuação forçada

Quando o levante é comandado para ponto de ajuste inferior, mas não pode alcançá-la, levante entra no modo de flutuação forçada. Nesse modo, o engate age como se a alavanca de controle está na posição de flutuação. Se o levante atingir o ponto de ajuste inferior durante o modo de flutuação forçada, o levante retorna ao modo para o qual a alavanca está configurada.

TS36762,00001DB-54-20JUN22

Interruptores Externos do Engate


⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou danos ao trator. Certifique-se de que a transmissão esteja na posição de ESTACIONAMENTO antes de utilizar os interruptores de descida e subida remotos. Afaste-se de pontos de interferência ao usar os interruptores de descida e subida remotos.

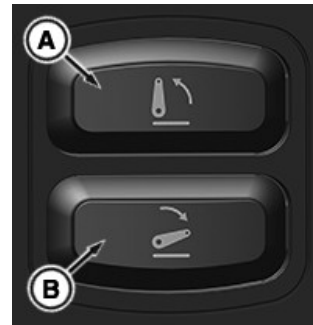

RXA0183164—UN—12MAY21

NOTA: A alavanca de controle do levante pode ser usada simultaneamente com os interruptores de descida e subida remotos.

Componentes do Levante Traseiro

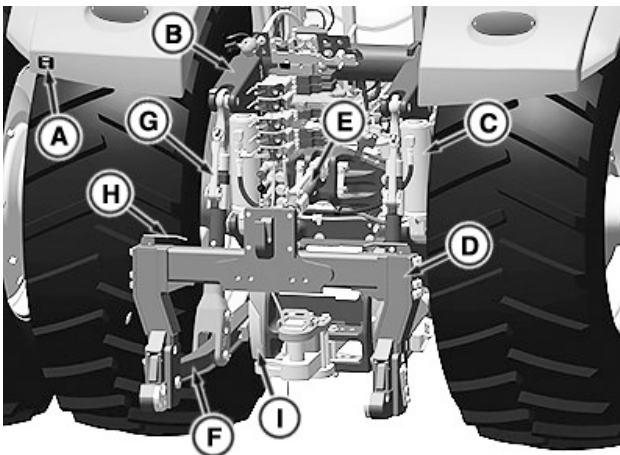

RXA0188513—UN—06FEB23

Componentes do Levante Traseiro

Os interruptores externos do engate (se equipado) permitem a operação do engate de fora da cabine. Os interruptores externos do levante dianteiro estão na frente da máquina. Os interruptores externos do levante traseiro estão na parte traseira da máquina. Mantenha pressionado os interruptores remotos para subir (A) ou descer (B) o levante. O levante inicialmente se move em velocidade lenta ao usar os interruptores remotos. No entanto, quanto mais tempo o interruptor for pressionado, mais rápido o engate se move.


GH15097,00007EA-54-25JUN21

Descida Manual do Levante

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não desconecte nenhum dos sensores do levante, solenóides ou conectores da válvula de controle do levante quando o motor estiver em funcionamento ou com a chave ligada. Pode ocorrer o movimento inesperado do engate. Mantenha-se afastado da área do engate ao ligar o motor ou descer o engate manualmente.

NOTA: O levante não pode ser levantado manualmente. Tanto o sistema hidráulico como o elétrico são necessários para erguer o levante.

Descida manual do engate é possível quando não há pressão hidráulica e/ou energia elétrica disponíveis.

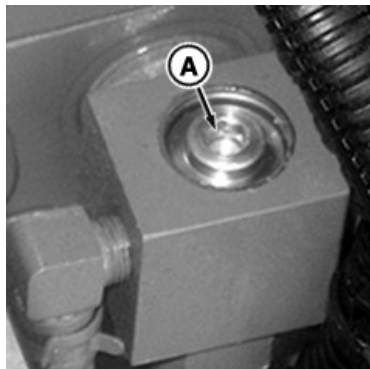


RXA0184070—UN—14JUN21

1. Remova o bujão para acessar a válvula de descida manual (A).
2. Gire a válvula no sentido anti-horário lentamente para abaixar o engate até que a velocidade de descida desejado seja alcançado.
3. Gire a válvula no sentido horário e instale o bujão após o engate ter sido abaixado.

BH38674,0000BE4-54-28JUN21


Ajuste dos Blocos de Estabilização

IMPORTANTE: Evite danificar o equipamento. Evite interferência dos braços de tração com os pneus. Certifique-se de que a distância entre os pneus seja de, pelo menos, 1168 mm (46 in) com distância igual em relação ao centro do trator. Se a distância entre os pneus precisar ser menor do que 1168 mm (46 in), o balanço será limitado. Consulte Orientações sobre Rodas, Pneus e Bandas de Rodagem na seção Rodas e Pneus deste Manual do Operador.

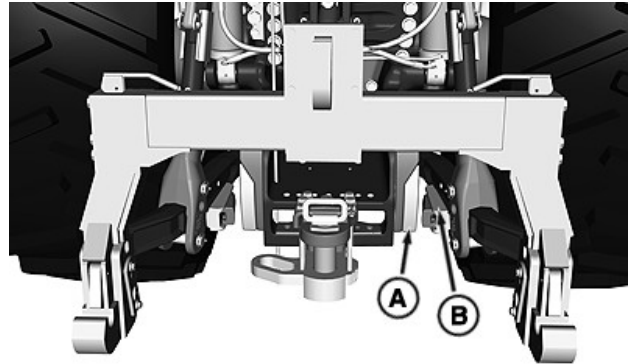

RXA0185724—UN—11OCT21

1. Instale os blocos de estabilização (A) com a extremidade mais grossa na direção da estrutura para minimizar a oscilação lateral do levante.

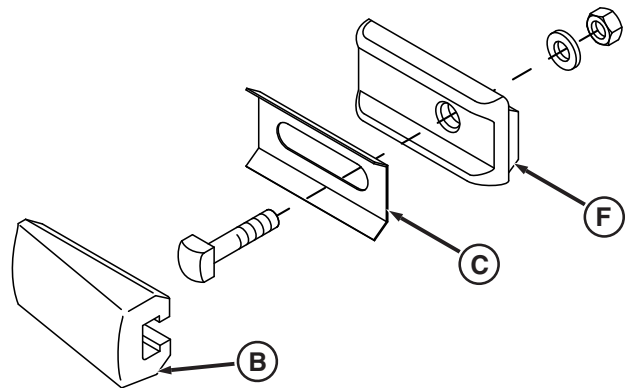

RXA0090041—UN—04AUG06

2. Ajuste o bloco do para-choque (B) afrouxando a contraporca e deslizando para frente ou para trás para limitar a oscilação.
3. Aperte os parafusos de fixação com 230 N m (170 lb ft).
4. Remova os blocos de oscilação de ambos os lados do trator para permitir oscilação lateral quando o engate for abaixado. A oscilação lateral é evitada quando o engate está levantado.
5. Instale os blocos de estabilização com os lados cônicos na direção oposta à estrutura.
6. Se o estabilizador do levante não puder ser removido ajustando o bloco do para-choque, instale espaçadores (C) conforme necessário entre o bloco do para-choque e o espaçador (F). Espaçadores podem ser adquiridos no seu concessionário John Deere.

TO84419,0000119-54-11OCT21


Acoplamento do Implemento ao Engate Rápido

⚠ CUIDADO: Evite acidentes pessoais ou danos à máquina:

- Coloque a transmissão na posição de

ESTACIONAMENTO e verifique toda a amplitude do movimento do engate para interferência, emperramento e separação da TDP sempre que um implemento for conectado.

- Certifique-se de que o implemento está acoplado corretamente. O acoplamento incorreto pode fazer com que o implemento fique encostado na roda do trator e acima da plataforma do operador.
- Não permaneça entre o trator e o implemento.

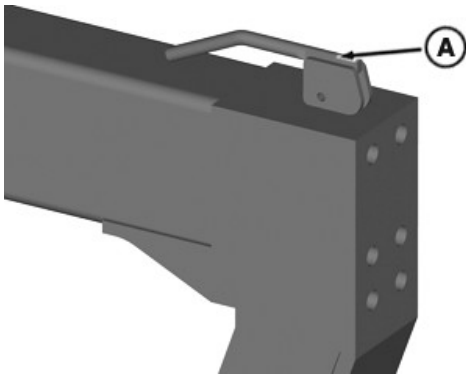

RXA0184116—UN—14JUN21


1. Puxe as alavancas da trava (A) do acoplador para cima.
2. Estenda a alavanca de controle do levante até que os ganchos do engate rápido estejam mais baixos do que os pinos do levante do implemento. Para obter mais informações sobre a alavanca de controle do levante, consulte os Controles do Levante CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.
3. Recue o trator até o implemento.
4. Levante o engate o suficiente para engatar os pinos do implemento nos ganchos.
5. Empurre as alavancas da trava do acoplador para baixo para travar o implemento no engate rápido.
6. Conecte as mangueiras hidráulicas e as conexões elétricas.

IMPORTANTE: Verifique a interferência do implemento. Pode ser necessário remover a barra de tração.

7. Retraia lentamente a alavanca de controle do levante para elevar o implemento. Abaixar o implemento até o solo e ajuste o limite superior de altura, se necessário.

TO84419,000011A-54-23JUN22

Desacoplamento do Implemento do Engate Rápido

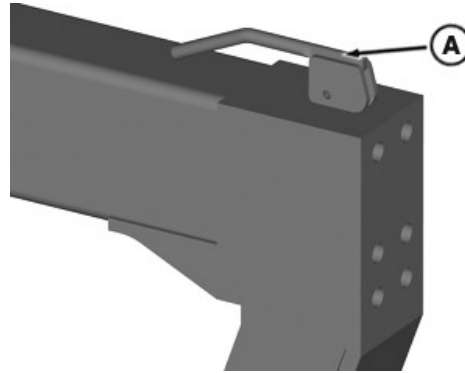


RXA0184116—UN—14JUN21

1. Levante as duas alavancas de liberação (A) com o implemento levantado.
2. Desconecte as mangueiras hidráulicas e as conexões elétricas.
3. Abaixar o implemento até o solo. Continue abaixando o engate rápido até que o gancho libere os pinos do levante do implemento.
4. Afaste o trator cuidadosamente do implemento.

TO84419,000011B-54-09SEP21

Ajuste do Nível do Implemento

1. Ajuste o braço do terceiro ponto para nivelar o implemento no sentido longitudinal:

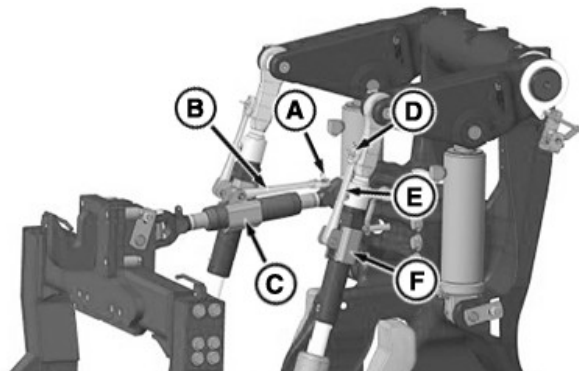


RXA0180511—UN—24NOV20

- a. Retire o anel de travamento (A).
- b. Desengate a alça de ajuste (B).
- c. Deslize a luva de ajuste sobre a trava de ajuste e use a alça para girar o corpo do braço do terceiro ponto (C) para ajustar o comprimento do braço do terceiro ponto.
- d. Meça a distância entre os centros dos pinos de acoplamento. A faixa de ajuste é de 726,0 — 881,0 mm (28,6 — 34,7 in).
- e. Engate a alça de ajuste para bloqueá-la.

- f. Instale o anel de travamento para manter o braço do terceiro ponto na posição.
2. Ajuste o braço direito ou esquerdo para nivelar o implemento lateralmente:
 - a. Retire o anel de travamento (D).
 - b. Desengata a alça de ajuste (E).
 - c. Deslize a luva de ajuste sobre a trava de ajuste e use a alça para girar o corpo do braço de elevação (F) para ajustar o comprimento do braço de elevação.
 - d. Meça a distância entre os centros dos pinos de acoplamento. A faixa de ajuste é de 1110,0 — 1270,0 mm (43,7 — 50,0 in).
 - e. Engate a alça de ajuste para bloqueá-la.
 - f. Instale o anel de travamento para manter o braço do terceiro ponto na posição.

RW29387,000061E-54-17JUN21

Ajuste da Flutuação Lateral

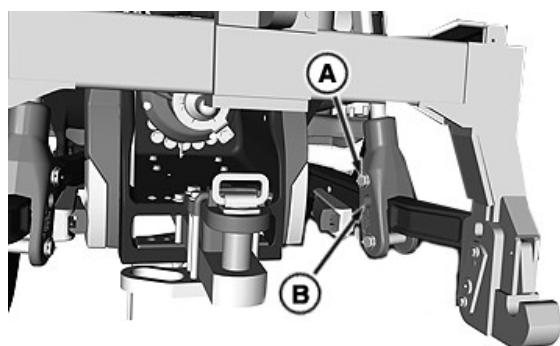

RXA0141373—UN—16JUN14

Coloque os pinos de flutuação lateral nos orifícios superiores (A) para segurar o implemento de forma rígida.


Coloque os pinos de flutuação lateral nos orifícios (B) inferiores dos braços de tração para a posição de flutuação. Os braços de tração se elevam ligeiramente a medida que o implemento acompanha a superfície do solo.

RW29387,000061F-54-08OCT21

Conversão do Engate — Engate Rápido Conversível de Categoria 4N/4/3

Engate rápido é conversível à Categoria 4, 4N ou 3. Utilize a Categoria 4 sempre que possível, especialmente para cargas pesadas. A largura maior proporciona mais força.

NOTA: Consulte seu concessionário John Deere para o gancho Categoria 3 necessário para a configuração de Categoria 3.

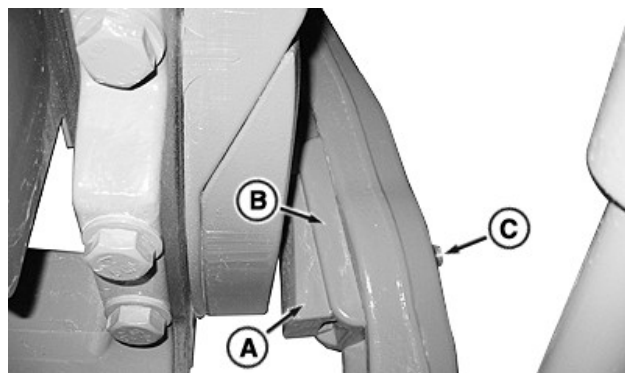

RXA0164019—UN—20JUL18

1. Ajuste o para-choque (A) e a colocação do espaçador (B) para a configuração desejada:


- Categoria 4: para-choque e espaçador no interior do braço do levante
- Categoria 3/4N para-choque na parte interna do braço do levante e o espaçador no lado externo do braço do levante

Para ajustar o para-choque e o espaçador:

- a. Remova o parafuso e a porca (C).
- b. Posicione o espaçador no interior ou no exterior do braço do levante para atingir a configuração desejada.
- c. Posicione o para-choque no interior do braço do levante.
- d. Instale o parafuso e a porca. Aperte com um torque de 230 N m (170 lb-ft).
- e. Repita o procedimento no lado oposto.
- f. Acione o interruptor do levante para assegurar que não haja interferência entre o levante e os blocos de estabilização.


⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Use um dispositivo de elevação adequado ao converter o acoplador.

2. Apoie o centro do engate rápido.

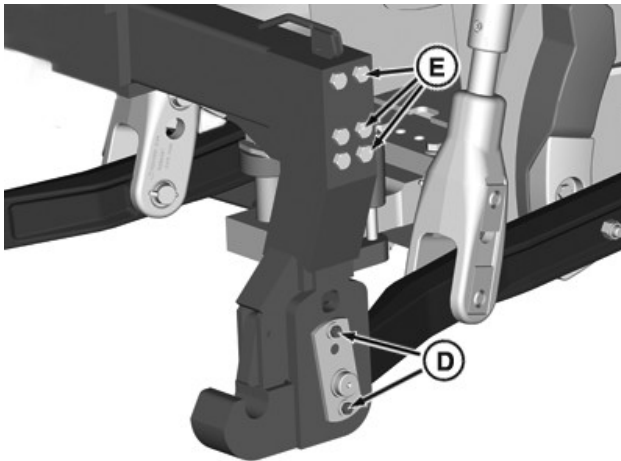

RXA0184146—UN—21JUN21

3. Remova os parafusos de retenção do pino (D) e os pinos do braço de tração.
4. Remova os parafusos (E) do membro lateral.

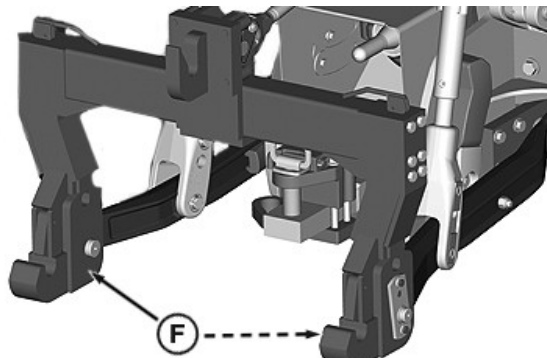


RXA0184147—UN—22JUN21

Engate Rápido Mostrado na Configuração de Categoria 4N

5. Troque os membros laterais de engate rápido (F) para configurar como (Categoria 4) largo ou estreito (Categoria 4N). Aperte os parafusos a 490 N·m (360 lb·ft).

IMPORTANTE: Antes de remover o pino, mantenha a pressão sob o gancho do acoplador rápido para segurar a haste de bloqueio no lugar.

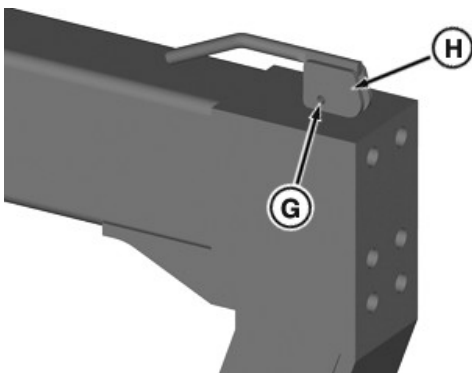


RXA0184177—UN—22JUN21

6. Gire a alavanca da trava removendo o contrapino (G).

7. Gire a alavanca da trava do acoplador para dentro (H) e reinstale o contrapino.
8. Abaixe a alavanca na posição de trava.

NOTA: Consulte seu concessionário John Deere para o gancho Categoria 3 necessário para a configuração de Categoria 3.

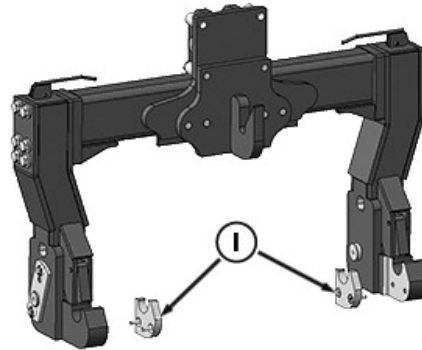

RXA0184178—UN—22JUN21

Engate Rápido com Gancho de Categoria 3 Mostrado

9. Conversão de categoria 3 somente: remova os espaçadores (I). Substitua os espaçadores quando fizer a conversão da Categoria 3 para a Categoria 4N/4.


RW29387,0000620-54-17MAY23

Conversão dos Ganchos Conversíveis de Engate Rápido Inferiores de Categoria 4N/3

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Use um dispositivo de elevação adequado ao converter o acoplador. Recomenda-se a ajuda de uma segunda pessoa para alinhar os componentes durante a conversão.

IMPORTANTE: Se os ganchos inferiores da Categoria 4N devem ser usados nos implementos de Categoria 3, são necessárias buchas sobre os pinos da Categoria 3. As buchas podem ser adquiridas por meio do seu concessionário John Deere.

Os ganchos inferiores não apresentam marcação de lado esquerdo ou direito. Não mova os ganchos inferiores de um lado para outro.

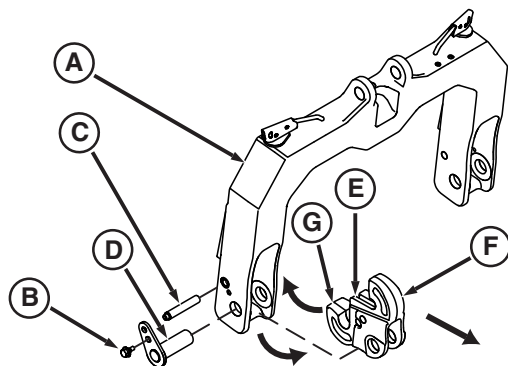

RXA0091394—UN—07NOV06

1. Apoie o chassi de engate rápido (A).
2. Remova o parafuso (B).
3. Remova o retentor (C) e, em seguida, o pino (D).

NOTA: O gancho inferior (E) tem um gancho de Categoria 3 (F) em uma extremidade e um gancho de Categoria 4N (G) na extremidade oposta, por isso ele é usado tanto para a Categoria 3 quanto para a 4N simplesmente invertendo-se suas extremidades.


4. Para remover o gancho inferior, gire-o para baixo e para a traseira do acoplador, depois deslize-o para fora na dianteira do acoplador.
5. Instale o gancho inferior, com a extremidade desejada voltada para retaguarda. Usando um movimento de reversão para retirar, gire-o para cima e para dentro.
6. Instale o pino, o retentor e o parafuso. Aperte em 100 N.m (74 lb·ft).

BH38674,0000BEC-54-14SEP21

Conversão do Gancho Conversível de Engate Rápido Superior de Categoria 4N/3


⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Use um dispositivo de elevação adequado ao converter o acoplador. Recomenda-se a ajuda de uma segunda pessoa para alinhar os componentes durante a conversão.

IMPORTANTE: Recomenda-se usar um gancho superior de Categoria 4 se a configuração do implemento assim o permitir. O gancho superior de Categoria 3 pode ser sobrecarregado por cargas de tração muito elevadas.

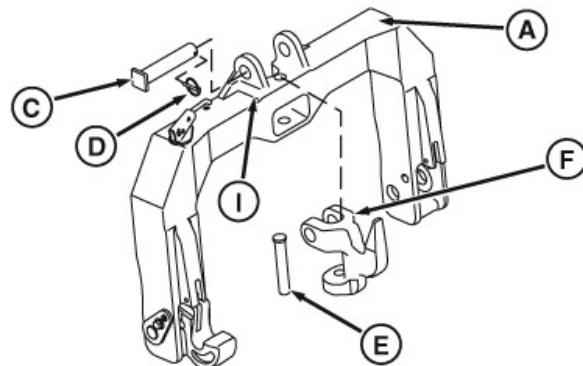


RXA0142708—UN—17JUN14

1. Apoie o chassi de engate rápido (A).

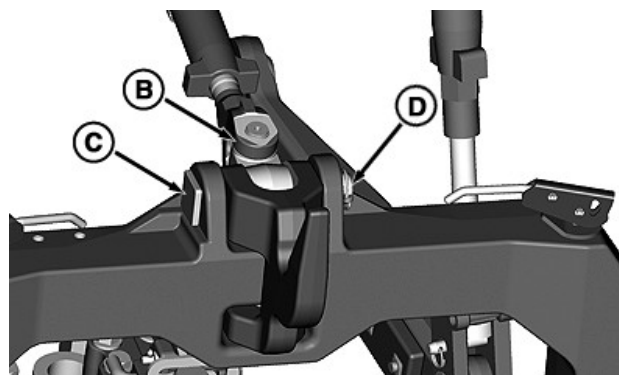

RXA0142706—UN—17JUN14

2. Remova o pino de travamento (D) e o pino (C) para liberar o braço do terceiro ponto (B).
3. Remova o pino (E) e o gancho superior (F).

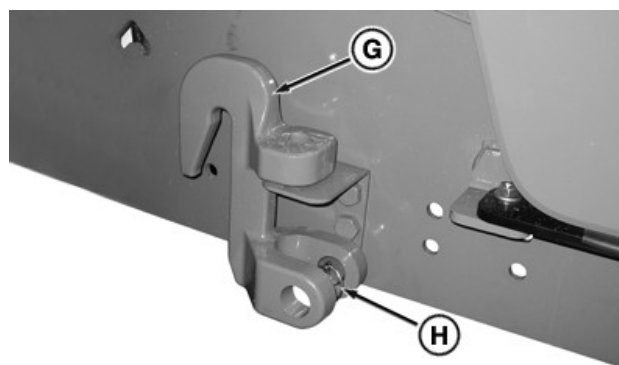

RXA0147950—UN—29APR15

4. Retire o pino (H) para remover o gancho superior armazenado (G).

NOTA: O pino (C) deve ser instalado da esquerda para a direita. O ressalto (I) impedirá o pino de fixação (B) de ser instalado se o pino (C) não for instalado corretamente.

5. Coloque o gancho superior (F) no local de armazenamento.
6. Instale o gancho superior (G) no engate rápido.

GH15097,000092F-54-21SEP21


Levante Traseiro [Ag]

Limitações de Carga da Barra de Tração [Ag]

Para obter informações sobre o uso das barras de transmissão do raspador, consulte Aplicações do Raspador [Ag] nesta seção do Manual do Operador.

IMPORTANTE: Evite danos ao trator e aos implementos. Implementos pesados, terreno acidentado e velocidade podem impor esforço excessivo sobre a barra de tração.

Nunca exceda o limite máximo de carga vertical estática ou os limites de posição da barra de tração e da TDP.

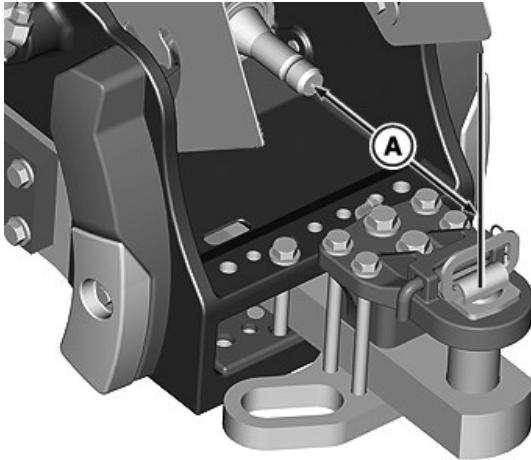

RXA0179941—UN—24SEP20

Limites da barra de tração com base na posição da barra de tração e no comprimento				
Barra de Tração		Distância da Extremidade do Eixo da TDP até o Furo do Pino da Barra de Tração (A) mm (in)	Limites de Carga da Barra de Tração	
Categoria	Posição		Carga Vertical kg (lb)	Peso Rebocado kg (lb) ^a
4 ^{bc}	Curto	358 (14)	2470 (5450) ^d	24000 (52910)
	Regular (TDP)	508 (20)	2270 (5000)	
4 ^{b c} e Kit de Reforço	Curto	358 (14)	4900 (11000) ^d	
	Regular (TDP)	508 (20)	4080 (9000)	
4 Serviços Pesados ^{bc}	Curto	358 (14)	4900 (11000) ^d	
	Regular (TDP)	508 (20)	4080 (9000)	
5 ^{ef}	Curto	358 (14)	5440 (12000) ^g	26000 (57320)
	Regular (TDP)	508 (20)	4080 (9000)	

^aAcoplamentos de Reboque Mecânico certificados pelo Anexo XXXIV - 2015/208.

^bPino de 51 mm (2 pol.) de diâmetro.

^cA barra de tração de categoria 4 não está disponível em tratores com potência do motor superior a 470 HP (300 TDP kW) conforme ISO 6489-3.

^d3000 kg (6614 lb.) aplica-se somente a tratores da UEE, CEI, Geórgia e Ucrânia. Acoplamentos de Reboque Mecânico certificados pelo Anexo XXXIV - 2015/208.

^ePino de 70 mm (2,75 pol.) de diâmetro.


^fSe equipado com pino de conversão Categoria 4, o diâmetro do pino é de 51 mm (2 pol.).

^g3.000 kg (6.614 lb.) aplica-se somente a tratores da UEE, CEI, Geórgia e Ucrânia. Acoplamentos de Reboque Mecânico certificados pelo Anexo XXXIV - 2015/208.

EC82310,0000A25-54-20JUN23

Aplicações do Raspador [Ag]

IMPORTANTE: Evite danos no trator. O trator foi projetado somente para uso em operações agrícolas ou similares habituais. O período de garantia é limitado a 90 dias se o uso de nivelamento de terra para serviço pesado exceder 150 horas por ano. Para obter mais informações e exceções, consulte Pacote de Nivelamento de Solo para Serviço Pesado Agrícola [Ag] na seção Especificações deste Manual do Operador.

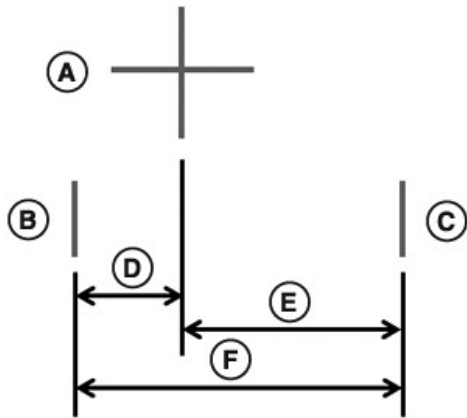

RXA0179306—UN—21AUG20

A—Linha de Centro do Eixo Traseiro
B—Linha de Centro do Pino da Barra de Tração Dianteira
C—Linha de Centro do Pino da Barra de Tração Traseira
D—Distância do Pino da Barra de Tração Dianteira na Frente do Eixo Traseiro
E—Distância de Carga Vertical atrás do Eixo Traseiro
F—Comprimento da Barra de Tração

Carga Vertical Máxima kg (lb)	Distância de Carga Vertical Máxima atrás do Eixo Traseiro (E) mm (pol.)	Distância do Pino da Barra de Tração Dianteira na Frente do Eixo Traseiro (D) mm (pol.)
8359 (18500)	980 (38.6)	426 (16.8)

Para os procedimentos de medição de carga e distância, consulte Cálculo da Carga da Barra de Tração Vertical Estática e Cálculo da Distância de Carga Vertical da Barra atrás do Eixo Traseiro nesta seção do Manual do Operador.


EC82310,0000F1A-54-03MAR22

Aplicativos do Raspador [Raspador]

IMPORTANTE: Evite danos no trator. Nunca ultrapasse a carga vertical estática máxima da barra de tração.

Consulte seu concessionário John Deere se:

- A barra de tração não está John Deere aprovada.
- A carga vertical da barra de tração ou a distância atrás do eixo traseiro excede os valores da tabela a seguir.

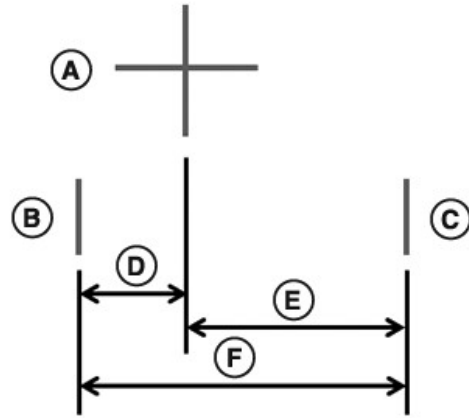

RXA0179306—UN—21AUG20

A—Linha de Centro do Eixo Traseiro
B—Linha de Centro do Pino da Barra de Tração Dianteira
C—Linha de Centro do Pino da Barra de Tração Traseira
D—Distância do Pino da Barra de Tração Dianteira na Frente do Eixo Traseiro
E—Distância de Carga Vertical atrás do Eixo Traseiro
F—Comprimento da Barra de Tração

Carga Vertical Máxima kg (lb)	Distância de Carga Vertical Máxima atrás do Eixo Traseiro (E) mm (pol.)	Distância do Pino da Barra de Tração Dianteira na Frente do Eixo Traseiro (D) mm (pol.)
12020 (26500)	482 (19.0)	426 (16.8)

Para os procedimentos de medição de carga e distância, consulte Cálculo da Carga da Barra de Tração Vertical Estática e Cálculo da Distância de Carga Vertical da Barra atrás do Eixo Traseiro nesta seção do Manual do Operador.

WTEFIAT,000003C-54-15FEB22

Cálculo da Carga da Barra de Tração Vertical Estática


Para a carga da barra de tração vertical estática:

- Meça e registre os pesos dos eixos dianteiro e traseiro do trator sem o implemento conectado.
- Adicione pesos do eixo dianteiro e traseiro juntos ao peso total puro do trator.
- Meça e registre os pesos do eixo dianteiro e traseiro do trator com o implemento carregado conectado.
- Somme os pesos dos eixos dianteiro e traseiro para obter o peso total do trator carregado.


- Subtraia o peso total do trator vazio (etapa 2) do peso total do trator carregado (etapa 4).

KD34109,0000610-54-17NOV21

Cálculo da Distância da Carga da Barra de Tração Vertical atrás do Eixo Traseiro

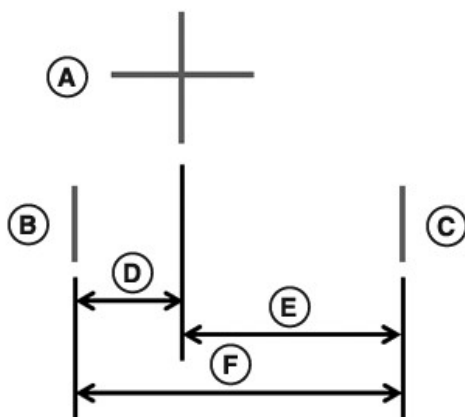

RXA0179306—UN—21AUG20

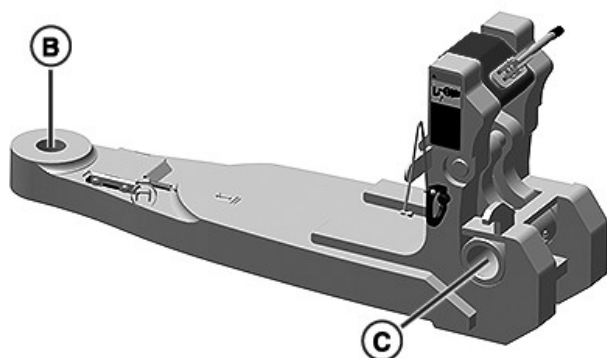

RXA0179874—UN—23SEP20

Para a distância de carga vertical da barra de tração atrás do eixo traseiro (E):

- Meça o comprimento da barra de tração (F) da linha de centro do pino da barra de tração dianteira (B) até a linha de centro do pino da barra de tração traseira (C).
- Determine a linha central do eixo traseiro (A). Subtraia a distância do pino da barra de tração dianteira na frente do eixo traseiro (D) do comprimento da barra de tração (F). Para a distância do pino da barra de tração dianteira na frente do eixo traseiro (D), consulte a tabela em Aplicações do Raspador [Ag] ou Aplicações do Raspador [Raspador] nesta seção do Manual do Operador.

NOTA: Se o valor da distância do pino da barra de tração dianteira na frente do eixo traseiro for negativo, subtrair de um valor negativo resultará em uma distância maior do que o comprimento medido da barra de tração.

KD34109,0000611-54-22FEB22

Limites de Carga para Suporte da Barra de Tração para Serviço Pesado Categoria 5 [Ag]

IMPORTANTE: É obrigatório o uso da barra de tração para serviço pesado quando a carga estática vertical máxima exceder 2043 kg (4500 lb).


Dirija lentamente quando mover cargas de tração pesadas.

Para cargas de barra de tração estáticas verticais máximas, consulte Limitações de Carga da Barra de Tração [Ag] nesta seção do Manual do Operador.

AK08008,00006B8-54-23FEB22

Ajuste da Barra de Tração [Ag]


IMPORTANTE: A barra de tração deve ser posicionada conforme as instruções Acoplamento de Implemento Acionado pela TDP na seção TDP, Engate e Barra de Tração deste Manual do operador, para implemento acionado por TDP.

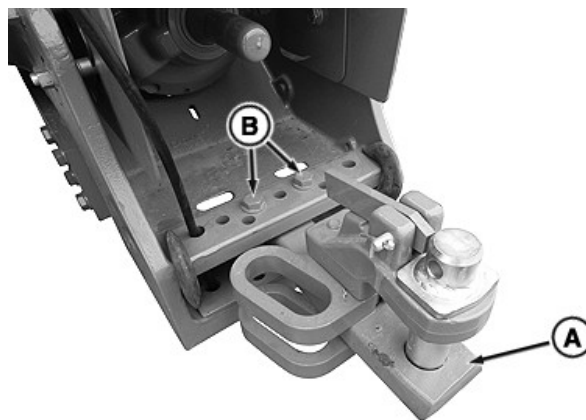

RXA0186159—UN—29NOV21

Ajuste do Comprimento da Barra de Tração:

- Solte os parafusos de trava da barra de tração (B).

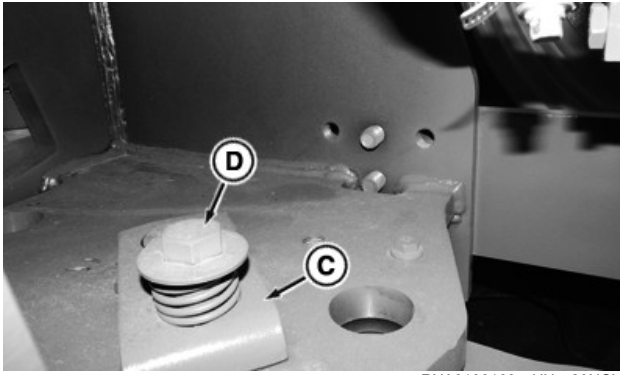

RXA0186160—UN—29NOV21

2. Remova os parafusos, arruelas e espaçadores da fixação do pino pivô dianteiro (D). Remova o retentor do pino pivô (C).
3. Deslize a barra de tração (A) para a posição desejada.
4. Instale o retentor do pino pivô, espaçadores, arruelas, e parafusos. Aperte os parafusos a 435 N·m (322 lb·ft).
5. Instale e aperte os parafusos de trava da barra de tração em 435 N·m (322 lb·ft).


Ajuste da Barra de Tração no Sentido Lateral:

1. Remova os Parafusos de Travamento da Barra de Tração.
2. Deslize a barra de tração para a posição desejada.
3. Instale um parafuso de trava em cada lado da barra de tração. Aperte com 435 N·m (322 lb·ft).

GH15097.0000640-54-16FEB22

Instalação da Barra de Tração ou da Fixação Rápida no Suporte da Barra de Tração Curta [Raspador]

Use a barra de tração do raspador quando o peso da lingueta do raspador exceder as especificações projetadas da barra de tração do trator agrícola. A barra de tração do raspador é mais curta, o que minimiza a transferência de peso para o eixo traseiro. Siga as recomendações do raspador para a instalação da barra de tração.

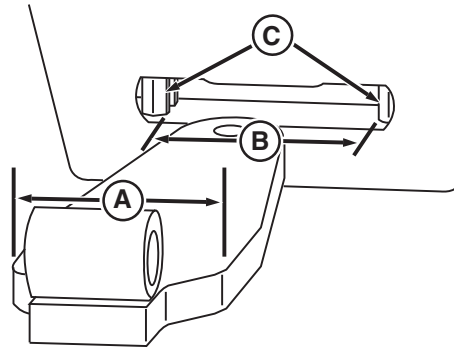


RXA0064878—UN—23JAN03

IMPORTANTE: Ajuste as buchas sextavadas (C) ao instalar a barra de tração do raspador.


NOTA: Todos os quatro (4) parafusos de travamento devem ser mantidos limpos para a manutenção de um torque máximo.

1. Solte os parafusos de travamento da barra de tração e as buchas no lado inferior do suporte.
2. Meça a largura da área da barra de tração (A) apoiada no suporte da barra de tração.
3. Gire as buchas de forma que a distância (B) entre as buchas se aproxime o máximo possível da largura da barra de tração.

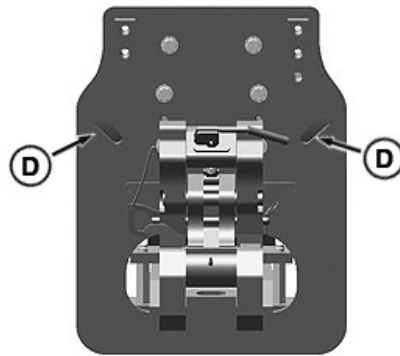

RXA0142716—UN—21JUL14

Suporte da Barra de Tração do Raspador

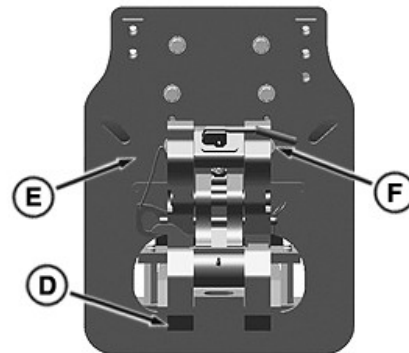

RXA0148253—UN—29MAY15

Barra de Tração de Fixação Rápida

4. Deslize a barra de tração curta ou barra de tração de fixação rápida (D) para dentro do suporte.
5. Instale o pino da barra de tração dianteira.
6. Aperte os parafusos de trava da barra de tração em 430 N·m (320 lb·ft).
7. Remova o pino de travamento (E) e eleve a alavanca (F) para operar a barra de tração de fixação rápida.

IMPORTANTE: Verifique novamente a especificação de torque do parafuso de trava.

8. Verifique e aperte novamente os parafusos do suporte da barra de tração após as primeiras 10, 50, e 100 horas de operação do raspador.


WTEFIAT.0000040-54-16FEB22

Conversão da Barra de Tração Curta do Raspador [Raspador]

O suporte da barra de tração do raspador é projetado para aceitar uma barra de tração maior e pode ser convertido para uso com uma barra de tração do raspador menor. Siga as recomendações do raspador para a instalação da barra de tração.



RXA0082032—UN—05JUL05

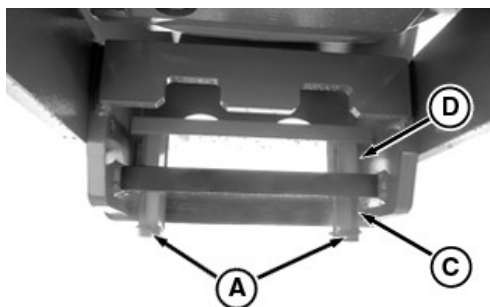


RXA0082012—UN—05JUL05

Configuração do Suporte da Barra de Tração Menor do Raspador

IMPORTANTE: Ajuste as buchas sextavadas (C) ao instalar a barra de tração do raspador.

NOTA: Todos os quatro parafusos de travamento devem ser mantidos limpos para a manutenção de um torque máximo.

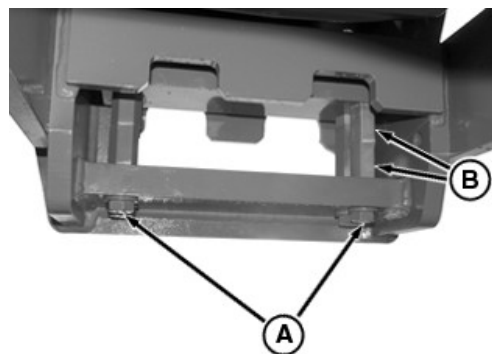

RXA0082010—UN—05JUL05

Configuração do Suporte da Barra de Tração Maior do Raspador


1. Solte e retire os parafusos (A) do suporte da barra de tração e as buchas (B).
 2. Coloque buchas inferiores nos parafusos com arruelas de pressão.
 3. Reinstale os parafusos com buchas inferiores e buchas superiores (D) no suporte da barra de tração.
 4. Meça a largura da área da barra de tração com a barra de tração apoiada no suporte.
 5. Gire as buchas de forma que a distância entre as buchas se aproxime o máximo possível da largura da barra de tração.
 6. Deslize a barra de tração para dentro do suporte.
 7. Instale o pino da barra de tração dianteira.
 8. Aperte os parafusos de trava da barra de tração em 430 N·m (320 lb·ft).
- IMPORTANTE:** Verifique novamente a especificação de torque do parafuso de trava.
9. Verifique e aperte novamente os parafusos do suporte da barra de tração após as primeiras 10, 50, e 100 horas de operação do raspador.

WTEFIAT.000004A-54-16FEB22

Limitações de Carga do Suporte da Barra de Tração Longa [Raspador]

IMPORTANTE: Se a barra de tração do trator tiver sido instalada, alguns equipamentos pesados poderão exercer um esforço excessivo da barra de tração. A pressão na barra de tração aumenta em função da velocidade e de terrenos acidentados. Use o suporte da barra de tração para serviço pesado se a carga vertical exceder 2043 kg (4500 lb).

Dirija lentamente quando mover cargas de tração pesadas.

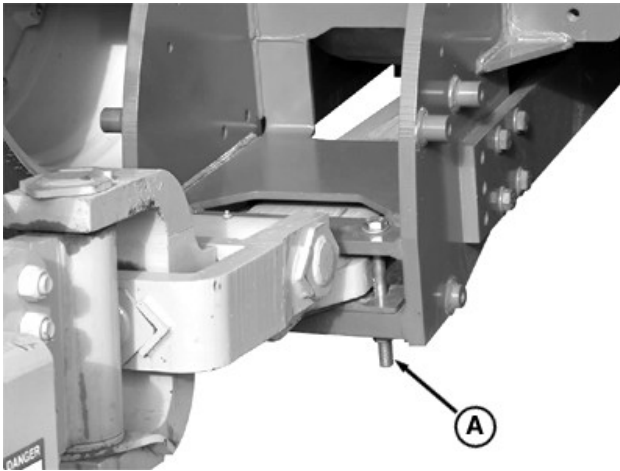


RXA0066212—UN—13MAR03

Aperte os espaçadores da barra de tração e parafusos de trava (A) em 850 N·m (627 lb·ft).


Para limitações de carga da barra de transmissão do raspador, consulte Aplicações do Raspador [Raspador] nesta seção do Manual do Operador.

WTEFIAT,0000055-54-21FEB22

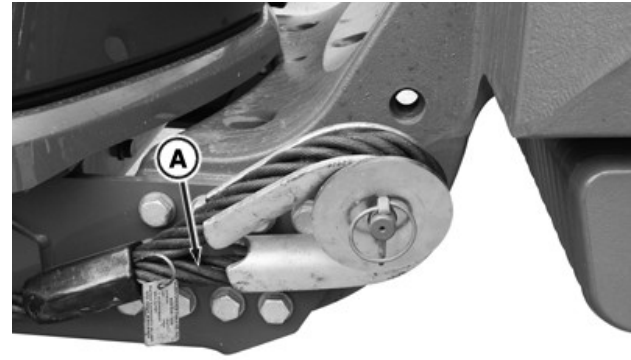

RXA0142715—UN—24JUN14

Use o cabo de reboque (A) para puxar o trator ou trator com raspador de condições de solo macio ou úmido.

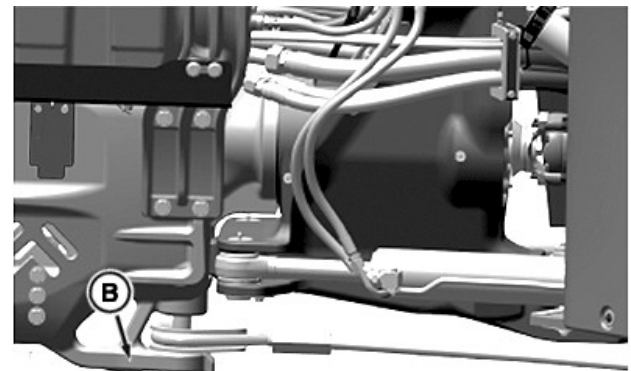

RXA0185286—UN—31AUG21

Conecte o cabo de reboque ao pino do cabo de reboque (B).

WTEFIAT,0000059-54-03JUL23


Cabo de Reboque

IMPORTANTE: Evite possíveis danos ao trator:

- Use corretamente o cabo de reboque puxando pela frente do trator em linha reta na direção de avanço.
- Mantenha o cabo esticado para limitar o movimento lateral do cabo e a interferência com a esteira/roda dianteira direita.
- Não use o cabo de reboque para enganchar os tratores em tandem para puxar uma carga de tração.
- Puxar um trator com equipamento carregado pode causar esforço excessivo no suporte da barra de tração, que é grandemente aumentado pela velocidade e condições de solo difíceis.
- Inspeção o cabo de reboque e/ou o pino da barra de tração quanto a desgaste e substitua-os quando necessário.
- Quando o cabo de reboque não estiver em uso, fixe-o no suporte de armazenamento e mantenha-o apertado.

Instalação da Montagem da Forquilha — Barra de Tração Categoria 4 [Ag]

IMPORTANTE: Evite danificar o equipamento: fixe o conjunto da forquilha corretamente.

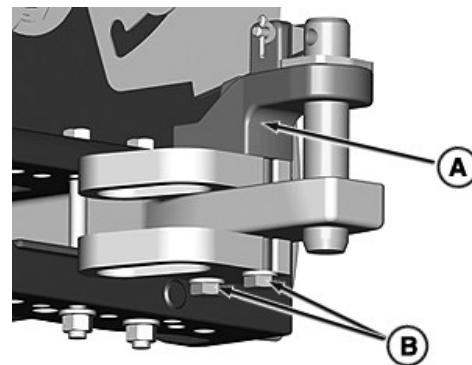


RXA0141898—UN—05JUN14

1. Instale o conjunto da forquilha (A) em cima da barra de tração.
2. Aperte os dois parafusos (B) em 750 N·m (553 lb·ft).

AK08008,00004F2-54-09MAY22

Instalação o Conjunto da Forquilha — Barra de Tração para Serviço Pesado Categoria 4 [Ag]

IMPORTANTE: Evite danificar o equipamento. Fixe o conjunto da forquilha corretamente.

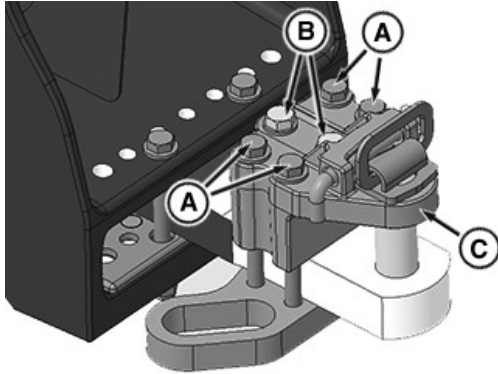

RXA0175888—UN—05MAR20

1. Instale o conjunto da forquilha (C) em cima da barra de tração.
2. Apertar os dois parafusos centrais M22 (B) para 750 N·m (553 lb·ft).
3. Aperte quatro parafusos externos M20 (A) em 610 N·m (450 lb·ft).


KD34109,00005C1-54-09MAY22

4. Aperte os dois parafusos M20 (D) em 610 N·m (450 lb·ft).

AK08008,00004F4-54-09MAY22


Uso do Conjunto da Forquilha [Ag]

IMPORTANTE: Nos casos em que o eixo da TDP possa causar interferência, remova o conjunto da forquilha.

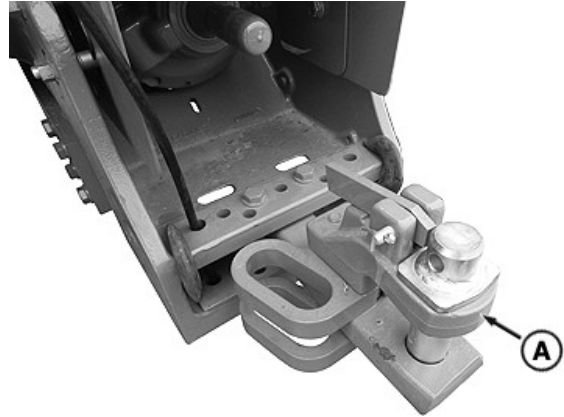


RXA0141866—UN—13JUN14

Categoria 4

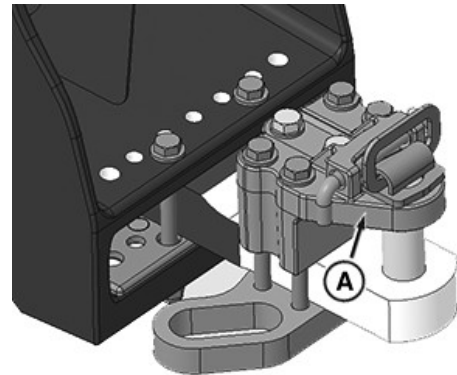


RXA0175889—UN—05MAR20

Serviço Pesado Categoria 4

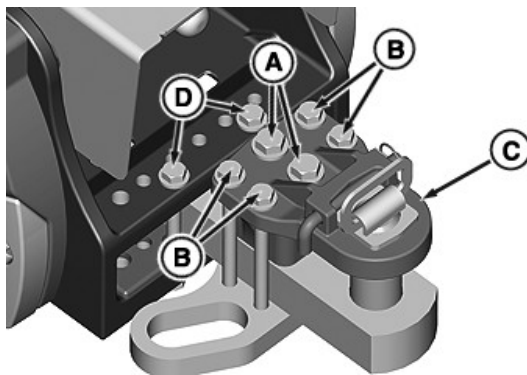

RXA0176518—UN—18MAR20

1. Instale o conjunto da forquilha (C) em cima da barra de tração.
2. Apertar os dois parafusos centrais M24 (A) para 750 N·m (553 lb·ft).
3. Aperte quatro parafusos externos M20 (B) em 610 N·m (450 lb·ft).

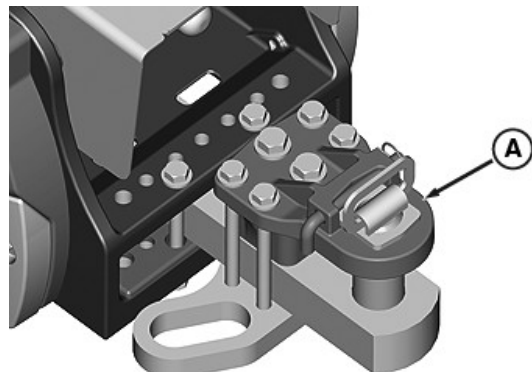

RXA0111485—UN—27OCT10

Categoria 5

O conjunto da forquilha (A) deve ser fixado apenas no topo da barra de tração.

Se o implemento rebocado também tiver um conjunto de forquilha de engate, insira o pino somente pela barra de tração do trator. NÃO insira o pino através dos quatro membros.


AK08008,00004F3-54-17FEB22

Uso do Pino Correto da Barra de Tração — Categoria 5 a 4 [Ag]



IMPORTANTE: Use o pino da barra de tração de Categoria 5 para implementos que produzem cargas na barra de tração que requeiram mais do que 348 kW (467 hp) de potência nominal do motor ou 300 kW (400 hp) de potência nominal da TDP para a operação correta. Entre em contato com o fabricante do implemento para obter informações sobre como converter corretamente o implemento para aceitar o pino da barra de tração da Categoria 5.

Consulte seu concessionário John Deere para adquirir um Kit Adaptador (F) para tratores equipados com uma barra de tração Categoria 5 ao acoplar a implementos equipados com um acoplador do levante Categoria 4, se aprovado pelo fabricante do implemento.

Use o pino da barra de tração de Categoria 5 fornecido com o trator para acoplar implementos que possuem um braço de engate de Categoria 5. Consulte a tabela quanto a dimensões. Consulte o Manual do Operador do implemento ou o fabricante para determinar a dimensão correta do pino da barra de tração para o sistema de acoplamento do implemento. Operação do trator e dos implementos com combinações de categoria da barra de tração que não são devidamente dimensionadas para os requisitos de potência do implemento pode resultar em desgaste prematuro ou falha dos componentes do levante.

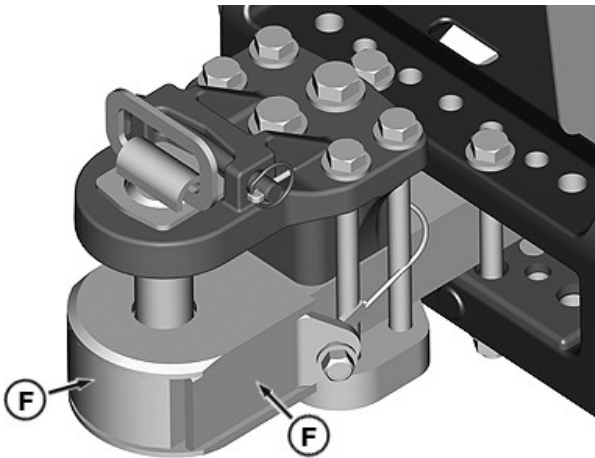

RXA0141903—UN—05JUN14

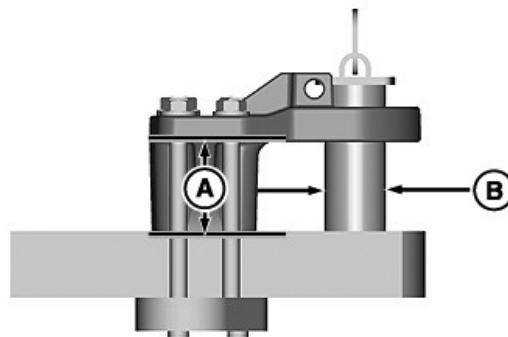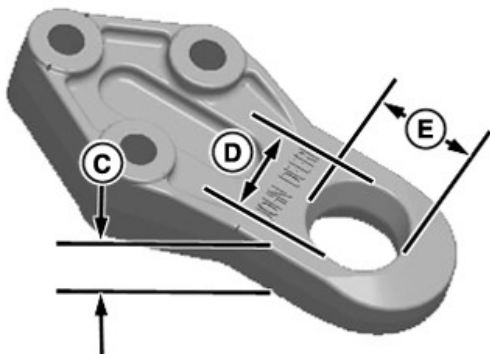

RXA0160175—UN—10JUL17

Barra de Tração

Categoria	Dimensões do braço de engate mm (pol.)				
	Barra de Tração do Trator		Braço de engate do implemento		
	Diâmetro do pino do levante (B)	Altura da abertura da barra de tração(A)	Comprimento da ranhura (E)	Largura da ranhura (D) (Mínimo)	Espessura do Elo (C)
4	50 (1.97)	90 (3.54)	55 — 70 (2.17 — 2.75)	55 (2.17)	50 (1.97)
5	70 (2.76)	100 (3.94)	73 — 85 (2.87 — 3.35)	73 (2.87)	60 (2.36)

AK08008,00004F6-54-09MAY22


Hidráulica — Informações Gerais

Visão Geral do Sistema Hidráulico

O sistema hidráulico providencia lubrificação, potência e controle de vários subsistemas do trator. Transmissão, direção, freios, e engate [Ag] estão especificados em outras seções deste Manual do Operador. As próximas seções descrevem as válvulas de controle remoto, incluindo ajuste, função, e conexões, assim como sistemas especiais de controle.

TS36762,00002C7-54-23APR18

Conector Jumper Hidráulico

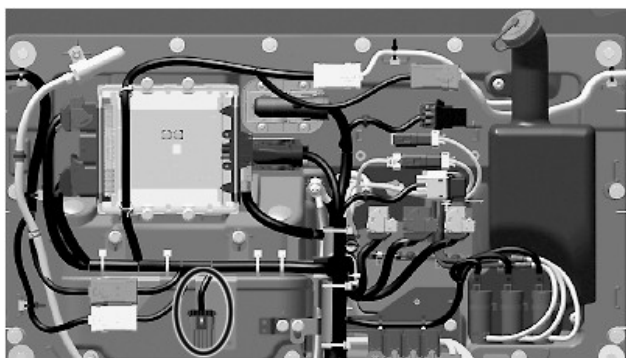

RXA0187221—UN—08JUN22

O conector jumper hidráulico está localizado no painel traseiro da cabine do trator e é necessário ao usar as funções de automação e modo de recurso da VCR. Para acessar o conector jumper hidráulico, consulte Remoção do Painel Traseiro da Cabine na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.

Ao fazer a conexão inicial com este conector ou com a interface de conexão do chicote elétrico do implemento, a chave deve estar na posição DESLIGADA.

Use o conector jumper hidráulico com aplicações John Deere como:

- Controle de Profundidade TouchSet, consulte Ajustes e Configurações do Controle de Profundidade TouchSet na seção Controle de Profundidade TouchSet deste Manual do Operador.
- Controle do Raspador a Laser, consulte Raspador a Laser — Raspadores Equipados com Unidade de Controle do Raspador na seção Raspador a Laser deste Manual do Operador.
- AutoLoad, consulte Visão Geral das Configurações da Máquina na seção CommandCenter deste Manual do Operador.

Procedimento de Redefinição do Conector Jumper Hidráulico:

Se ocorrer um Código de Diagnóstico de Falha (DTC) ou o recurso de automação não funcionar, execute o procedimento de redefinição do conector jumper hidráulico:

1. Desligue o motor e deixe o CommandCenter desligar completamente.
2. Desconecte o chicote elétrico do implemento do conector do implemento ou desconecte o conector jumper hidráulico.
3. Dê partida no trator e permita que o CommandCenter inicie completamente.
4. Desligue o motor e deixe o CommandCenter desligar completamente.
5. Reconecte o chicote elétrico do implemento no conector do implemento.
6. Dê partida no motor e permita que o CommandCenter inicie completamente.
7. Opere o implemento. Se um DTC continuar a aparecer ou se o implemento não responder aos comandos, consulte seu concessionário John Deere.

WTEFIAT,0000076-54-12JUL22

Válvulas de Controle Remoto

Configurações VCR - Acesso

Acesso ao Aplicativo através do Display:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Configurações da Máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Aba Configurações da Máquina



VCR

RXA0173516—UN—03JAN20

3. VCR

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:



VCR

RXA0173515—UN—03JAN20


Pressione o botão da VCR na barra de navegação abaixo do monitor.

KD34109,000057C-54-08DEC21

Configurações da VCR

A aplicação de VCR é usada para acessar e ajustar modos de VCR e configurações para as VCRs equipadas.

NOTA: A exibição dependerá do modo atual da VCR e do número de VCRs disponíveis.

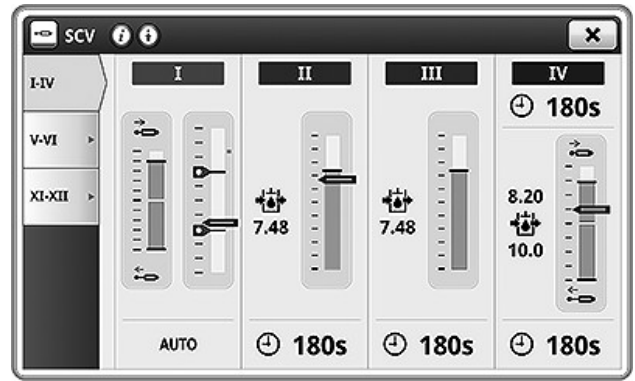

RXA0178901—UN—23JUL20

Exemplo de VCR


Itens Acessíveis na Página Principal da VCR:



RXA0173519—UN—06JAN20

Exemplo de guia de VCR


Abas de VCR — as abas do monitor quando não há mais de quatro VCRs. Somente as VCRs disponíveis serão exibidas.

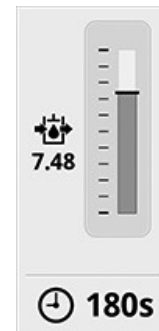

RXA0173523—UN—02JAN20

Exemplo de Modo Padrão


Modo padrão — valor de tempo de um retenção conjunto e um valor de vazão de retenção em ambas as máquinas de extensão e retração. Consulte Configurações da VCR - Modo Padrão nesta seção do Manual do Operador.

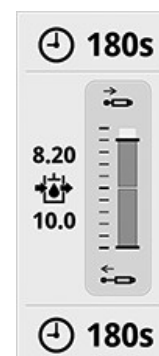

RXA0173504—UN—03JAN20

Exemplo de Modo Independente

Modo independente — conjunto de retenção diferente valores de tempo e fluxo de extensão e retração. Consulte Configurações de VCR — Modo Independente nesta seção do Manual do Operador.

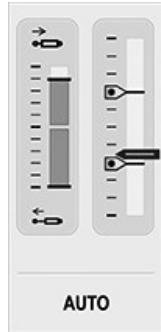

Modo de função

RXA0173490—UN—02JAN20

Modo de destaque - O tempo de detente é controlado pelo implemento. Para ativar, conecte o implemento usando o conector opcional antes de ligar o veículo. Consulte Configurações da VCR - Modo Personalizado nesta seção do Manual do Operador.



Indicador do Fluxo Hidráulico

RXA0173500—UN—03JAN20

Indicador de fluxo hidráulico — indica que o fluxo de corrente e exibe quando a VCR é selecionada, ativo, e o óleo está fluindo.



Configurações Avançadas

RXA0167071—UN—21MAR19

Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes. Consulte Configurações da TDP - Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

Operar as VCRs:



Alavanca da VCR I

RXA0173518—UN—06JAN20

Ajustes da Alavanca de Controle da VCR — as alavancas da VCR no CommandARM são usadas para ajustar a vazão da VCR. Consulte Ajustes da Alavanca de Controle do VCR nesta seção do Manual do Operador.

Outros Status da VCR:



Exemplo de fluxo ativo

RXA0173494—UN—02JAN20

Fluxo Ativo — o indicador se moverá com o nível de vazão. A área de enchimento entre o ponto 0 e o indicador é mostrada em amarelo.



Exemplo de tempo de ativo

RXA0173525—UN—02JAN20

Tempo Ativo — a caixa amarela é exibida durante o ajuste do tempo e quando ele está ativo.



Flutuação

RXA0173768—UN—13JAN20

Flutuação - O cilindro fica liberado para estender ou retrair, deixando o implemento acompanhar o contorno do solo.



Flutuação desativada

RXA0173492—UN—02JAN20

Flutuação desabilitada - Se a alavanca estiver na posição de flutuação na partida do motor, a função flutuação será desabilitada até que a alavanca retorne a neutro.



Bloqueado

RXA0173506—UN—03JAN20

Travado — A VCR está bloqueada.



AUTO

RXA0173483—UN—02JAN20

Automático — Modo automático é habilitado e ativo.



AUTO Desativado

RXA0173484—UN—02JAN20

Automático Desativado — O modo automático está habilitado, mas não está ativo.

Módulos de Página de Execução

Adicione módulos deste aplicativo à página de execução usando o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

NOTA: A atribuição da VCR ao módulo pode ser alterada se o acesso às configurações for feito dessa maneira. Consulte *Configurações da VCR - Atribuição* nesta seção do Manual do Operador.

Exemplo:



Modo Padrão

RXA0173524—UN—02JAN20

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.


Modo Padrão — acesso rápido para o módulo do modo padrão.

kd34109,1665684982962-54-04MAY23

Configurações VCR - Modo Padrão

Definir um valor de tempo de retenção e um valor de vazão de retenção para estender e retrair.

Itens acessíveis em modo padrão:

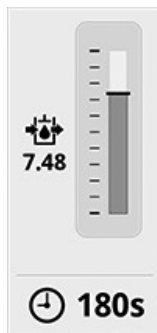

Exemplo de Modo Padrão

RXA0173523—UN—02JAN20

Exemplo do Modo Padrão — itens podem mudar com base no status.



Aba Tempo

RXA0173530—UN—02JAN20

Tempo — Selecione para ajustar o valor de tempo de retenção para extensão e retração. Consulte *Configurações de VCR — Ajuste de Tempo* nesta seção do Manual do Operador.



Guia de vazão

RXA0173503—UN—03JAN20


Vazão — Selecione para ajustar o valor de fluxo de retenção para extensão e retração. Consulte *Configurações de VCR — Ajuste de Fluxo* nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,000057E-54-09JAN20

Configurações da VCR - Modo Independente

Ajuste a retenção de diferentes valores de tempo e fluxo de extensão e retração. Habilite o modo independente em configurações avançadas. Consulte *Configurações da TDP - Avançadas* nesta seção do Manual do Operador.

Itens acessíveis no modo independente:

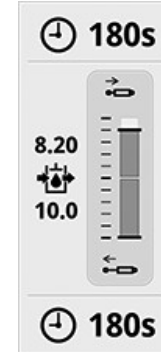

Exemplo de Modo Independente

RXA0173504—UN—03JAN20

Exemplo de Modo Independente — itens podem mudar com base no status.



Aba Tempo, Retração

RXA0173529—UN—02JAN20

Tempo de retração — Selecione para ajustar o tempo de retenção de retração do valor. Consulte *Configurações de VCR — Ajuste de Tempo* nesta seção do Manual do Operador.



RXA0173502—UN—03JAN20

Aba Vazão, Retração

Fluxo de retração — Selecione para ajustar a vazão de retenção de retração do valor. Consulte Configurações de VCR — Ajuste de Fluxo nesta seção do Manual do Operador.



RXA0173501—UN—03JAN20

Aba Vazão, Extensão

Extensão da vazão — Selecione para ajustar a vazão de retenção de extensão do valor. Consulte Configurações de VCR — Ajuste de Fluxo nesta seção do Manual do Operador.



RXA0173528—UN—02JAN20

Aba Tempo, Extensão

Tempo de extensão — Selecione para ajustar o tempo de retenção da extensão do valor. Consulte Configurações de VCR — Ajuste de Tempo nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,000057F-54-10JAN20

Configurações de VCR — Modo Recurso

NOTA: Se tiver o conector de opção hidráulica, consulte Conector Jumper Hidráulico na seção Sistema Hidráulico — Informações Gerais deste Manual do Operador.

O modo de recursos permite que o implemento controle o aplicativo. Para habilitar, conecte o implemento compatível com o modo recurso usando o conector jumper hidráulico antes de ligar o veículo. Quando conectado através do ISOBUS ou um conector do implemento, a VCR entra automaticamente no modo de recurso e uma página exibe as opções de recurso.

Itens Acessíveis em Modo de Recurso:




RXA0173490—UN—02JAN20

Modo de função

Exemplo de Modo Recurso — itens podem mudar com base no status.

NOTA: Aparência de guia e a quantidade varia desde que o modo de recurso é usado em combinação com padrão e independente modos.



RXA0173527—UN—02JAN20

Exemplo da Aba Tempo

Tempo — controlada pelo implemento e ficará esmaecido, já que não há ajustes podem ser feita.



RXA0173503—UN—03JAN20

Exemplo da Aba Fluxo

Vazão — Selecione para ajustar o valor de fluxo de retenção para extensão e retração. Consulte Configurações de VCR — Ajuste de Fluxo nesta seção do Manual do Operador.



RXA0173485—UN—02JAN20

Guia de Automação

NOTA: Não disponível para AutoLoad.

Automação — ativar/desativar modo de recurso. Consulte Configurações da VCR - Automação nesta seção do Manual do Operador.

KD34109,0000580-54-04MAY23

Configurações da VCR — Ajuste de Vazão

Ajuste a quantidade de vazão da VCR com base na demanda. Para obter informações sobre as configurações de saída da vazão da VCR aproximada e

a vazão disponível da bomba, consulte Vazão Total da VCR nesta seção do Manual do Operador.

Procedimento para Modificação:




Ajuste o Fluxo

RXA0173495—UN—02JAN20

NOTA: Ajuste da vazão é de 0,04 até 10. Selecionar (+) aumenta a vazão em incrementos de 0,04 e (++) aumenta o fluxo em incrementos de 1,00. Selecionar (-) ou (--) diminui a vazão pelos mesmos incrementos.

Selecione (+/++) para aumentar ou (-/--) para diminuir o valor. Valor é exibido na caixa de exibição.

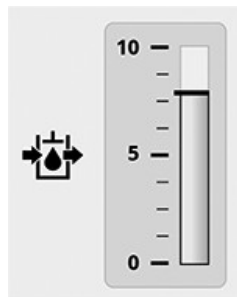

Medidor de Fluxo

RXA0173499—UN—03JAN20

Ajuste da vazão também é exibido no medidor de vazão.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

Selecione para fechar.

Itens Acessíveis para Controle de Profundidade TouchSet:



RXA0173522—UN—06JAN20
Ponto de Ajuste Superior



RXA0173521—UN—06JAN20
Indicador do ponto de ajuste

Ponto de Ajuste Superior — Selecione o botão SET superior para definir uma altura usada com frequência que pode ser recuperada. O ponto de ajuste é exibido pelo indicador amarelo superior.



RXA0173520—UN—06JAN20
Ponto de Ajuste Inferior



RXA0173521—UN—06JAN20
Indicador do ponto de ajuste

Ponto de Ajuste Inferior — Selecione o botão SET para definir uma profundidade usada com frequência que pode ser recuperada. Ponto de ajuste é exibido pelo indicador amarelo inferior.



RXA0173500—UN—03JAN20
Indicador de posição

Indicador de Posição — exibe a atual posição do implemento.

KD34109,0000582-54-20JUN22

Configurações de VCR — Ajuste do Tempo

Ajuste a quantidade de tempo de operação do implemento acoplado será executado.

Procedimento para Modificação:



Ajuste de hora

RXA0173526—UN—02JAN20

NOTA: Ajuste do tempo é de 0 segundos até C para vazão contínua. Incrementos de aumento do tempo por 1 segundo até 10 segundos, então em 2 segundos incrementos até 20, depois de 5 segundos incrementa até 30, em seguida, de 10 segundos incrementa até 60, em seguida, 30 segundos incrementa até 120, em seguida por 60 segundos incrementa até C.

Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o tempo. Valor é exibido na caixa de exibição.



RXA0173525—UN—02JAN20

Ajuste de horário

Também exibe a configuração de tempo sob o medidor de vazão. Uma caixa amarela é exibida em torno do tempo enquanto o ajuste está ocorrendo.



RXA0167129—UN—25MAR19

Fechar

Selecione para fechar.

KD34109,0000583-54-06FEB20

Configurações da VCR — Avançadas

As configurações avançadas permitem acessar outros ajustes e configurações menos comuns.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com as opções associadas.

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas:



RXA0173517—UN—03JAN20

Exemplo de Modo Independente da VCR

Modo Independente da VCR — LIGA ou DESLIGA o modo independente para cada VCR. Consulte Configurações da VCR — Ativação do Modo Independente nesta seção do Manual do Operador.



RXA0173496—UN—02JAN20

Sensibilidade de Ajuste de Fluxo

Sensibilidade de Ajuste de Fluxo — Selecione a curva de resposta de fluxo desejada para a alavanca de controle da VCR e o joystick. Consulte Configurações da VCR — Sensibilidade de Ajuste de Fluxo nesta seção do Manual do Operador.



RXA0167187—UN—22MAR19

LIGA/DESLIGA

Modo de Pá-carregadeira — impede o movimento indesejado da carregadeira, ignorando as configurações de vazão e tempo da VCR. Selecione LIGA para ativar ou DESLIGA para desativar.



RXA0167187—UN—22MAR19

LIGA/DESLIGA

Compartilhamento de Fluxo — reduz o fluxo para funções não críticas, garantindo fluxo prioritário para as funções críticas. Selecione LIGA para ativar ou DESLIGA para desativar. Consulte a seção Compartilhamento de Fluxo deste Manual do Operador.

KD34109,0000587-54-03FEB20

Configurações da VCR — Ativação do Modo Independente

Permite ajustar diferentes tempos de detente e valores de vazão para extensão e retração. Modo independente é ativado/desativado para cada VCR separadamente.

NOTA: Somente as VCRs disponíveis serão exibidas na lista.

Procedimento para Modificação:



RXA0167187—UN—22MAR19

LIGA/DESLIGA

Modo Independente—selecione ON para ativar ou OFF para desativar.

KD34109,0000581-54-04MAY23

Configurações da VCR — Automação

NOTA: Se tiver o conector de opção hidráulica, consulte Conector Jumper Hidráulico na seção Sistema Hidráulico — Informações Gerais deste Manual do Operador.

A automação permite ativar/desativar os ajustes da VCR no modo de recurso. Quando desabilitada, a VCR exibirá ajustes para o modo padrão ou o modo independente, conforme o ajuste da VCR.

Procedimento para Modificação:



LIGA/DESLIGA

RXA0167187—UN—22MAR19

Modo Automático — Selecione LIGADO para ativar ou DESLIGADO para desativar.

KD34109,0000584-54-04MAY23

Configurações da VCR — Atribuição

Reatribua uma VCR de módulo de página de execução para uma VCR diferente.

NOTA: Somente acessível a partir do módulo de página de execução.

Procedimento para Modificação:



Atribuição da VCR

RXA0173514—UN—03JAN20


1. Selecione Atribuição da VCR.



Caixa da VCR Atribuída

RXA0173512—UN—03JAN20

2. Selecione a caixa de VCR atribuída.

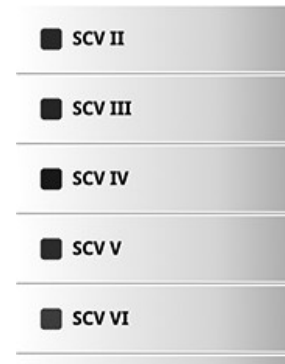

RXA0173513—UN—03JAN20

Lista de VCR

3. Selecione a VCR desejada na lista.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

4. Selecione para fechar.

KD34109,0000585-54-14JAN20

Configurações de VCR - Sensibilidade de Ajuste de Vazão

Procedimento para Modificação:



RXA0173498—UN—02JAN20

Ajuste da Alavanca de Controle da VCR

RXA0173497—UN—02JAN20

Ajuste do joystick

1. Marque a caixa para configurar a curva de resposta desejada para a alavanca de controle da VCR ou joystick.

2. Selecione uma das seguintes curvas de resposta:



Linear

RXA0173505—UN—03JAN20

- **Linear** - a taxa do fluxo da VCR corresponde à distância percorrida pela alavanca/joystick de controle da VCR.



Progressiva

RXA0173509—UN—03JAN20

- **Progressiva** - inicialmente a velocidade do fluxo da VCR é menor que a distância percorrida pela alavanca/joystick de controle da VCR (oferecendo uma partida mais sensível ao movimento).



Combinação

RXA0173487—UN—02JAN20

- **Combinação** — um estágio intermediário entre linear e progressiva.



OK

RXA0173508—UN—03JAN20

Selecione OK para sair e salvar as alterações.



Cancelar

RXA0173486—UN—02JAN20

Selecione Cancelar para sair sem salvar as alterações.

KD34109,0000588-54-03FEB20

Ajustes da Alavanca de Controle da VCR


! CUIDADO: Evite ferimentos ou danos à máquina:

- **Assegure-se de que as mangueiras não estejam invertidas. Se as mangueiras estiverem invertidas, o cilindro se estenderá quando deveria se retrair.**
- **Para evitar movimento inesperado do implemento, desligue o motor, mova as alavancas de controle da VCR para a posição de neutro e pressione o bloqueio da alavanca de controle da VCR antes de acoplar implementos. Para a identificação do botão de bloqueio, consulte Controles do CommandARM — Lado Esquerdo na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.**
- **A VCR não é desativada quando o operador sai do assento. Para obter mais informações, consulte Sensor de Presença do Operador na seção Assentos deste Manual do Operador.**

Alavancas de controle da VCR no CommandARM permitem que você faça alguns ajustes para o fluxo da VCR. Para obter mais informações sobre as alavancas da VCR, consulte Alavancas de Controle da VCR do CommandARM na seção de Controles do CommandARM deste Manual do Operador.

NOTA: Alavancas de controle da VCR podem ser reconfiguradas para controlar as funções do trator e implementos. Consulte Configuração de Controles na seção CommandCenter deste Manual do Operador.

Ajustes da Alavanca de Controle da VCR:

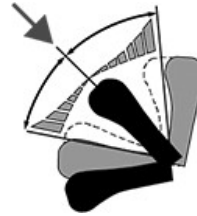


Neutro

RXA0173507—UN—03JAN20

NOTA: A alavanca do controle da VCR deve ficar na posição neutra durante a partida do trator.


Posição neutra a vazão continua até que o tempo de retenção termine. Se nenhum tempo de retenção foi comandado, o fluxo é desligado.

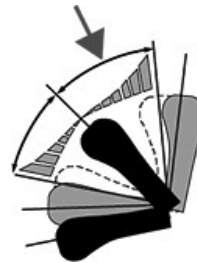

Extensão

RXA0173488—UN—02JAN20


Estender - Vazão variável controlada pelo operador para estender o cilindro. O óleo flui a uma taxa que varia dependendo da distância que a alavanca é movimentada. O fluxo de óleo mais lento é quando a alavanca está mais próxima da posição neutra. A alavanca retorna ao ponto morto ao soltá-la.

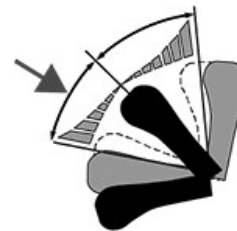

Retração

RXA0173510—UN—03JAN20


Retrair — vazão variável controlada pelo operador para retrair o cilindro. O óleo flui a uma taxa que varia dependendo da distância que a alavanca é movimentada. O fluxo de óleo mais lento é quando a alavanca está mais próxima da posição neutra. A alavanca retorna ao ponto morto ao soltá-la.

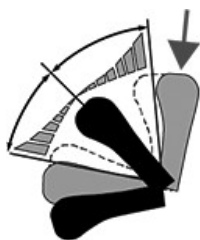

RXA0173489—UN—02JAN20

Retenção em extensão


Detente de Extensão — vazão cronometrada para estender o cilindro, com base nas configurações de tempo e detente de vazão. A alavanca retorna para a posição de Neutro, mas o fluxo continua na configuração de retenção de fluxo até que o tempo de retenção tenha decorrido.

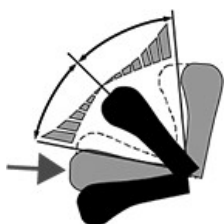

RXA0173511—UN—03JAN20

Retenção em retração

Detente de Retração — vazão cronometrada para retraindo o cilindro, com base nas configurações de tempo de detente e vazão. A alavanca retorna para a posição de Neutro, mas o fluxo continua na configuração de retenção de fluxo até que o tempo de retenção tenha decorrido.

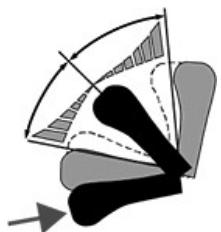

RXA0173491—UN—02JAN20

Flutuação

NOTA: Se a alavanca estiver na posição de flutuação na partida do motor, a função de flutuação será desabilitada até que a alavanca seja movida para neutro.

Para aliviar a pressão hidráulica no implemento, mova a alavanca da VCR para a posição de flutuação enquanto o motor estiver funcionando.

Flutuação — a VCR abre para permitir o livre fluxo de óleo do cabeçote para a extremidade da haste do cilindro hidráulico do implemento, permitindo que o implemento siga o contorno do solo. A alavanca e a VCR permanecerão na posição de flutuação até que a alavanca seja retornada manualmente para o neutro. Movimente o cilindro completamente em ambas as

direções após o uso da posição de flutuação para garantir que o cilindro seja preenchido com óleo. A flutuação também pode ser usada para permitir que os cilindros hidráulicos funcionem sem carga ao se desligar um implemento.

KD34109,0000589-54-20JUN22

Fluxo da VCR Total

1. Verifique a configuração de fluxo de cada função separadamente. Consulte o manual do operador do implemento para determinar os ajustes de vazão corretos do motor.

Exemplos de funções que podem causar operação da bomba em pressão alta:

- Sistemas de pressão inferior (semeadoras, semeadoras pneumáticas, discos) — podem ser considerados como demanda de vazão zero depois de realizar o ciclo de elevação ou abaixamento. Para obter mais informações, consulte exemplos de conexão do implemento na seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador.
- Válvulas de controle de vazão auxiliar (controle de vazão a vácuo) - Abra a válvula de controle de vazão do implemento e ajuste a taxa de vazão do trator à configuração desejada. Para obter mais informações, consulte exemplos de conexão do implemento na seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador.
- Funções de cilindro onde obstruções da linha ou orifício controlam o fluxo - Ajuste o controle de fluxo do trator no ponto onde a velocidade da função começa a diminuir.
- Válvulas de controle auxiliares (módulos de válvulas do implemento, orientação de linhas) ajustam o controle de vazão ao valor mais baixo que resultam na operação correta.

2. Para determinar a demanda total de vazão, adicione os requisitos de vazão para cada VCR usando as configurações descritas na Etapa 1. Inclua requisitos do levante e suplementação de potência, se aplicáveis (consulte a tabela de vazão da VCR para as configurações baseadas na saída de vazão aproximada).

3. Determine se a demanda de vazão está excedendo a vazão disponível da bomba (consultar a tabela de Fluxo da Bomba da VCR para a vazão disponível aproximada).

Se a demanda de vazão:

- for inferior ao fluxo disponível da bomba, mas está com problema de desempenho, consulte seu concessionário John Deere.
- Excede a vazão da bomba:

- Aumentar rpm do motor, se possível.
- Diminuir os valores de vazão em funções que não sejam críticas.
- Converta as válvulas de centro aberto do implemento para operação com centro fechado, se equipado.

NOTA: As medições de vazão são feitas sem o uso da direção ou do levante.

Fluxo da Bomba (Aproximado) ^a L/min (gal/min)		
RPM do Motor	Bomba	
	85 cc	85 cc + 85 cc
1000	100,9 (27)	201,8 (53)
1500	151,4 (40)	302,8 (80)
2000	201,8 (53)	403,7 (106)
2100	211,9 (56)	423,9 (112)

^aOs fluxos típicos foram determinados em tratores novos. O desgaste do componente pode causar valores ligeiramente mais baixos. Mais de uma SCV é necessária para atingir a vazão total a cada rpm listada.

Vazão Máxima da Superação de Potência	
Acoplador	L/min (gal/min)
1/2-Polegada	132 (35)
3/4-Polegada	211,9 (56)

Vazão da VCR (Aproximada) ^a L/min (gal/min)		
Configurações de Vazão da VCR	Vazão Padrão da VCR Acoplador de 1/2 Polegada ^b	VCR de Alto Fluxo Acoplador de 3/4 de Polegada ^c
0,04 ^d	—	—
1,0	1,9 (0,5) ^e	1,1 (0,3)
2,0	6,1 (1,6)	7,2 (1,9)
3,0	13,6 (3,6)	15,6 (4,1)
4,0	20,4 (5,4)	25,8 (6,8)
5,0	28,0 (7,4)	37,3 (9,9)
6,0	40,9 (10,8)	50,9 (13,4)
7,0	62,1 (16,4)	78,3 (20,7)
8,0	81,4 (21,5)	105,2 (27,8)
9,0	107,1 (28,3)	131,0 (34,6)
10,0	132,0 (35,0)	171,0 (45,2)

^aEm 2000 rpm e 454 kg (1000 lb) de carga no ponto de uso.

^bBomba de 85 cc.

^cBombas de 85 cc e 85 cc.

^dAjuste mínimo de fluxo.

^eObservado sem carga.

Diâmetro do Cilindro do Levante mm	Fluxo do Levante [Ag] L/min (gal/min)
90/100	71 (18,7)
120/120	88 (23,2)

KD34109,0000586-54-03JUL23

Compartilhamento de Fluxo

Para manter a produtividade, o compartilhamento de fluxo hidráulico reduz a vazão para funções VCR não críticas, garantindo o fluxo prioritário para as funções críticas da VCR para manter a produtividade. Para ativação ou desativação do compartilhamento de fluxo, consulte Configurações da VCR — Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

NOTA: A configuração contínua tem prioridade sobre o tempo de detente. Se todos os VCRs forem ajustados para C (contínuo) e a vazão solicitada for excedida, a vazão será igualmente reduzida para todas as VCRs para garantir que todas as funções ainda estejam ativas.

Para Desempenho Máximo:

- Conecte as VCRs e o implemento corretamente de acordo com o Manual do Operador do implemento.
- Se o Manual do Operador do implemento não estiver disponível, consulte o exemplo de conexão hidráulica apropriada na seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador. Em tratores agrícolas equipados com sistema hidráulico de alta vazão, as VCRs podem ser fornecidas por diferentes bombas. Para obter mais informações, consulte Conexão de Implementos à VCRs Hidráulicas de Alta Vazão [AG] na seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador.
- Verifique se as configurações de fluxo da VCR satisfazem os requisitos de fluxo para a função. Para obter mais informações, consulte a seção Fluxo da VCR Total deste Manual do Operador.
- Ajustar um tempo do detente (recomendação no Manual do Operador do implemento) um pouco mais longo que o necessário é sempre preferível. No entanto, configurar um tempo muito maior que o necessário como C (contínuo) pode resultar na ativação do compartilhamento de fluxo e queima excessiva de combustível.

Se implementar as funções causar uma operação mais lenta que o esperado, execute o procedimento de diagnóstico de compartilhamento de fluxo.

Procedimento de Diagnóstico de Compartilhamento de Fluxo:

1. Verifique todas as conexões para a conexão apropriada. Sempre que possível, conecte as

- conexões de retorno aos orifícios de retorno da VCR ou à porta de retorno da suplementação de potência.
2. Para cada VCR ajustada como fluxo C (contínuo), ajuste a vazão para a taxa mais baixa possível para a operação ideal do implemento. Nem todas as funções exigem fluxo contínuo e as VCRs definidas com tempo muito longo pode levar a compartilhamento de fluxo se elas se sobreporem às VCRs de fluxo contínuo.
 3. A vazão hidráulica depende da rotação do motor. Se uma função estiver lenta, aumente a rpm do motor para aumentar a vazão.
 4. Ajuste a vazão e, em seguida, o tempo de detente das VCRs (conforme necessário pela observação) para fornecer a função adequada do implemento.
 5. Em tratores equipados com sistema hidráulico de alta vazão, tente equilibrar a carga hidráulica entre os dois circuitos.
 6. Se as funções do implemento permanecerem lentas, consulte seu concessionário John Deere.

KD34109,000057B-54-08JUN22

Conexões Hidráulicas

Desconexão/Conexão das Mangueiras Hidráulicas

⚠ CUIDADO: Fluidos que escapam sob alta pressão podem penetrar na pele e causar ferimentos graves.

Para evitar ferimentos, sempre:

- Proteja as mãos e o corpo de fluidos sob alta pressão.
- Inspeção periodicamente as mangueiras hidráulicas (ao menos uma vez ao ano). Sinais de desgaste ou danos incluem, mas não se limitam a, vazamentos, dobras, cortes, trincas, abrasão, bolhas, corrosão e trança do fio exposto.

Substitua imediatamente conjuntos de mangueira desgastados ou danificados, por peças de reposição aprovadas pela John Deere.

- Aperte todas as conexões antes de aplicar pressão.
- Certifique-se de que todas as linhas conectadas estejam o mais esticadas possível.
- Procure por vazamentos com um pedaço de papelão.
- Alivie a pressão no sistema hidráulico antes de desconectar uma linha hidráulica ou outras linhas.

Se ocorrer algum acidente, procure atendimento médico imediatamente. Qualquer fluido injetado na pele deve ser removido cirurgicamente dentro de algumas horas ou isso poderá resultar em gangrena. Médicos sem conhecimento neste tipo de lesão devem consultar uma fonte médica com conhecimento de causa. Essas informações encontram-se disponíveis em inglês no Departamento Médico da Deere & Company em Moline, Illinois, EUA, pelos telefones 18008228262 ou +1 3097485636.


O movimento involuntário do implemento pode causar ferimentos. Para evitar ferimentos, antes de acoplar ou desacoplar as mangueiras hidráulicas, sempre acione a:

- Botão de bloqueio da VCR. Consulte Controles CommandARM — Lado Esquerdo na seção Controles CommandARM deste Manual do Operador.
- Trava do Joystick (se equipado). Consulte Operação de VCRs com Joystick do CommandARM na seção Válvulas de Controle Remoto neste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Poeira, sujeira e outros materiais estranhos podem danificar o sistema hidráulico. Evite danos ao sistema hidráulico e limpe completamente as mangueiras hidráulicas, as extremidades das mangueiras, e as VCRs antes de conectar um implemento.

Limpar com vapor ou água à alta pressão a área em torno das conexões e sistema elétrico das VCRs pode danificar o equipamento. Guarde uma distância mínima de 200 mm (8 in) entre o bico de pulverização do sistema do limpador do pára-brisa e as conexões hidráulicas para qualquer lavador de pressão que exceda 6895 kPa (69 bar) (1000 psi).

Identificação e Localização de Componentes do Acoplador da VCR

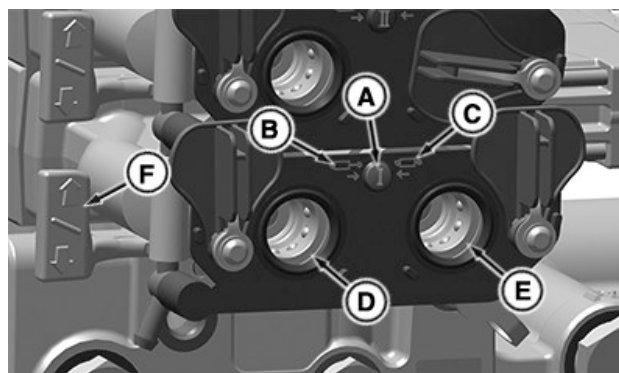

RXA0188461—UN—25JAN23

NOTA: Os acopladores dos cilindros remotos são designados de I a VI (A), com I sendo o acoplador inferior.

Verifique se as mangueiras hidráulicas remotas estão conectadas aos acopladores VCR corretos para garantir a operação desejada do controle do sistema.

Conexão das Mangueiras Hidráulicas

1. Trave os controles da VCR dentro da cabine.
2. Antes de conectar as mangueiras hidráulicas, determine:
 - a. Verifique se os símbolos na placa de identificação do acoplador, indicando o movimento do cilindro (B) ou (C) do acoplador, correspondem ao sentido desejado de deslocamento do cilindro.
 - b. A conexão VCR desejada baseia-se no fato de que o implemento usa cilindros de ação simples ou de dupla ação:
 - Cilindros de ação simples, use o acoplador de extensão (D).
 - Para cilindros de ação dupla, use os acopladores de extensão (D) e retração (E).

3. Para conectar a mangueira hidráulica à VCR:

- Limpe as tampas contra poeira.
- Gire para cima ou remova as tampas contra poeira para expor os acopladores da VCR.
- Empurre a luva de acoplamento hidráulico para a frente (se equipada).
- Mova a alavanca de conexão da mangueira da VCR (F):
 - Pressione a alavanca para conectar ao acoplador de retração.
 - Puxe a alavanca para conectar ao acoplador de extensão.
- Empurre a mangueira hidráulica de maneira firme para dentro do acoplador da VCR.
- Puxe a luva de acoplamento hidráulico para trás para travar o acoplador no receptáculo.

Desconexão das Mangueiras Hidráulicas

De dentro da cabine:

- Ligue o trator.
- Use a alavanca VCR apropriada para abaixar o implemento até o solo.
- Libere a pressão hidráulica nas mangueiras movendo a alavanca de controle da VCR ou o joystick (se equipado) para a posição de flutuação por alguns segundos.
- Bloqueie os controles da VCR.
- Desligue o trator.

De fora da cabine:

- Mova a alavanca de conexão da mangueira da VCR (F) lentamente para aliviar qualquer acúmulo de pressão do óleo retido:
 - Empurre a alavanca para desconectar do acoplador de retração.
 - Puxe a alavanca para desconectar do acoplador de extensão.
- Remova as mangueiras dos acopladores da VCR.
- Limpe a área de acoplamento da VCR.
- Gire para baixo ou substitua as tampas contra poeira para proteger os acopladores da VCR.

EC82310,0000EF3-54-26JAN23

Implementos que Requerem Grandes Volumes de Óleo Hidráulico

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema hidráulico:

- Não acrescente óleo hidráulico ao

reservatório com o motor em funcionamento. Caso contrário, o reservatório hidráulico pode transbordar.

- Não encha demais o reservatório hidráulico.**

- Acione o ciclo de todos os cilindros de implemento depois de dar partida no trator.
- Rebaixe o implemento ao solo para retornar a maior parte do óleo ao reservatório.
- Verifique o nível de óleo hidráulico no visor de óleo hidráulico da transmissão. Consulte "Nível de Óleo Hidráulico/da Transmissão" na seção "Manutenção — Verificação" deste Manual do Operador.
- Verifique novamente o nível de óleo quando o implemento tiver sido removido.
- Adicione ou remova óleo hidráulico conforme necessário. Se precisar drenar óleo, consulte "Filtros e Óleo Hidráulico/da Transmissão" na seção "Manutenção — Troca" deste Manual do Operador.

EC82310,0000EF4-54-08FEB23


Uso do Sistema Hidráulico de Detecção de Carga — Suplementação de Potência

A suplementação de potência é usada como fonte de fluxo/pressão para funções auxiliares equipadas com válvulas de controle de vazão independentes. Use suplementação de potência quando:

- O controle da VCR do trator não é necessário.
- Nenhuma outra saída de VCR disponível.

Funções de suplementação de potência exigem um sinal de detecção de carga, para regular a pressão da bomba, por isso, uma linha hidráulica de detecção de carga é usada para esse fim. Determinados equipamentos podem exigir modificações. Consulte o concessionário John Deere.


Identificação dos Componentes

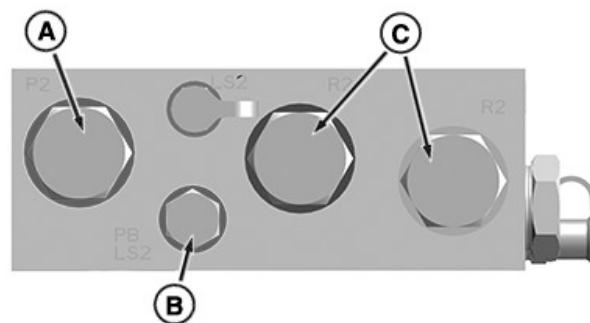

RXA0188462—UN—25JAN23

Porta da Suplementação de Potência — Intermediária/
/Superior (se equipada)

- A—Pórtico de Pressão
B—Pórtico da Detecção de Carga
C—Pórtico de Retorno (retorno do motor) (2 usadas)

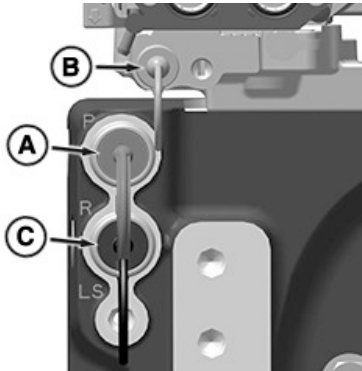


RXA0188463—UN—25JAN23

Acoplador da Suplementação de Potência — Peça Fundida do Levante

- A—Acoplador de Pressão
B—Acoplador da Detecção de Carga
C—Acoplador de Retorno (retorno do motor)

Exemplo 1

NOTA: O exemplo 1 é a prática preferencial.

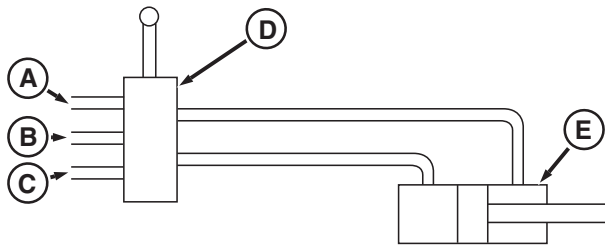


RXA0177994—UN—20MAY20

- A—Acoplador de Pressão
B—Acoplador da Detecção de Carga
C—Acoplador de Retorno (retorno do motor)
D—Válvula de Controle
E—Cilindro

Válvulas de controle com detecção de carga enviam sinais de detecção de carga ao sistema hidráulico e podem ser operadas manualmente ou por solenoides.

Exemplo 2

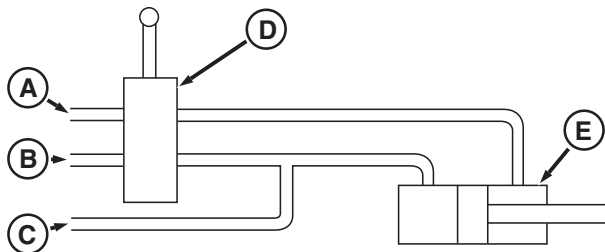

RXA0177995—UN—20MAY20


- A—Acoplador de Pressão
B—Acoplador da Detecção de Carga

- C—Acoplador de Retorno (retorno do motor)
D—Válvula de Controle
E—Cilindro

IMPORTANTE: O circuito permite que o cilindro vazze pela linha do sensor de carga (C). Se os vazamentos não forem aceitáveis para o funcionamento, usar o Exemplo 3.

A válvula de controle direciona o óleo para os circuitos de extensão ou retração. Conecte a linha do sensor de carga ao circuito que requer pressão. Um exemplo é um cilindro de levante do reboque com carga apoiada por batentes mecânicos na posição totalmente para baixo. O sensor de carga emite sinal para a bomba quando for necessária pressão elevada. A pressão permanece baixa quando a carga é apoiada por batentes mecânicos.

Exemplo 3

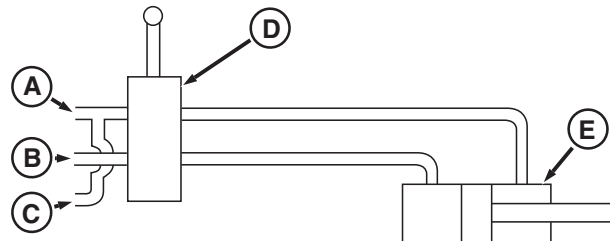


RXA0177996—UN—20MAY20

- A—Acoplador de Pressão
B—Acoplador da Detecção de Carga
C—Acoplador de Retorno (retorno do motor)
D—Válvula de Controle
E—Cilindro

IMPORTANTE: O sistema manterá uma pressão máxima de 20.000 kPa (200 bar) (2.900 psi), desde que as mangueiras da suplementação de potência estejam conectadas.

A válvula de controle direciona o óleo para os circuitos de extensão ou retração, o que estiver exigindo alta pressão. Conecte a linha do sensor de carga à linha de pressão antes da válvula de controle. Um exemplo comum seria um implemento articulado, em que é necessária pressão para estender ou recolher os cilindros.

Exemplo 4

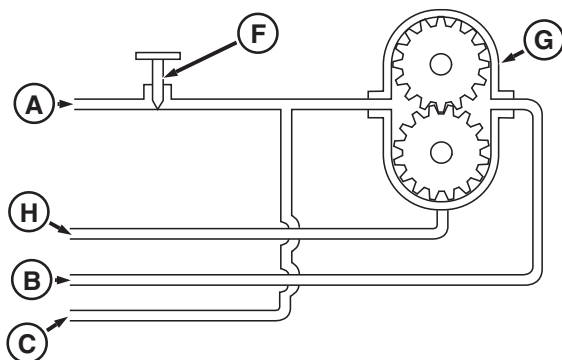

RXA0138270—UN—17JAN14

- A—Linha de Pressão
B—Linha de Retorno
C—Linha da Detecção de Carga
F—Válvula de Vazão com Pressão Compensada
G—Motor Hidráulico
H—Drenagem da Caixa do Motor (linha do reservatório)

NOTA: A rotação do motor pode oscilar quando outras funções ocasionarem uma mudança de pressão no sistema. Minimize as flutuações instalando uma válvula de controle de vazão com pressão compensada.

Para equipamentos de alto fluxo AG, é recomendado que o motor hidráulico seja conectado às VCR superiores (bomba de alta vazão de 85 cc).

O sistema hidráulico do raspador de alto fluxo não é recomendado para aplicação no motor.

Válvula de controle de vazão compensada por pressão usada para regular a velocidade do motor hidráulico. Conecte a linha da detecção de carga à linha de pressão depois da válvula de controle.


EC82310,0000EF5-54-24MAR23

Identificação e Localização de Componente [Ag]

As VCRs são codificadas por cor para facilitar a identificação. Kits de identificação de mangueiras estão disponíveis no seu concessionário John Deere.

Números de VCR e Cores Correspondentes	
VCR	
Número	Cor
I	verde
II	Azul
III	Marrom
IV	Preto
V	Violeta
VI	Cinza


Sistema Hidráulico de Vazão Padrão

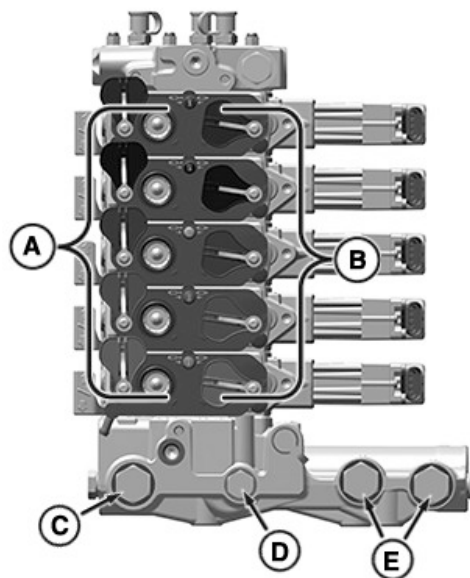

RXA0188464—UN—25JAN23

Fluxo Padrão — Suplementação de Potência na Localização Superior

- A—Acoplador de Extensão (5 usados)
B—Acoplador de Retração (5 usados)
C—Pórtilo de Pressão da Suplementação de Potência
D—Pórtilo da Detecção de Carga da Suplementação de Potência
E—Pórtilo de Retorno da Suplementação de Potência (retorno do motor) (2 usados)

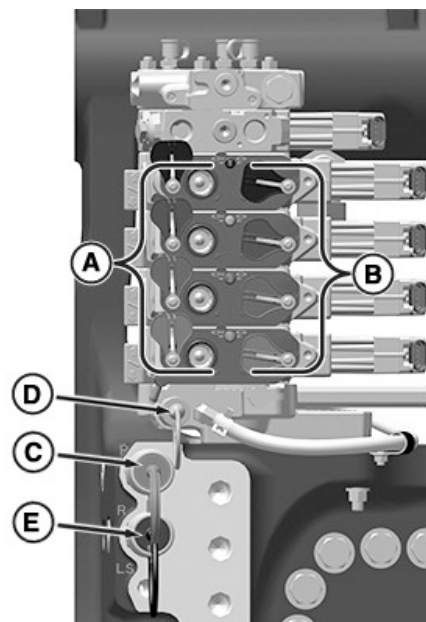


RXA0188465—UN—25JAN23

Fluxo Padrão — Suplementação de Potência na Peça Fundida do Levante

- A—Acoplador de Extensão (4 usados)
B—Acoplador de Retração (4 usados)
C—Acoplador de Pressão da Suplementação de Potência
D—Acoplador de Detecção de Carga da Suplementação de Potência

E—Acoplador de Retorno da Suplementação de Potência (retorno do motor)

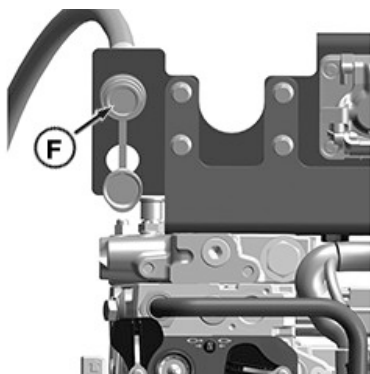

RXA0188466—UN—25JAN23

F—Acoplador do Reservatório (dreno da caixa do motor)

Hidráulicas de Alta Vazão

IMPORTANTE: Evite o superaquecimento do sistema de arrefecimento e hidráulico. Certifique-se de que o implemento esteja conectado corretamente ao sistema hidráulico.


Configuração recomendada para aplicações agrícolas de alto fluxo:

- Conecte a alimentação do motor hidráulico às VCRs da bomba secundária.
- Conecte o acoplador de retorno do motor hidráulico à conexão do acoplador de retorno da suplementação de potência da bomba secundária.

Não é recomendável conectar sistemas hidráulicos do raspador às VCRs de alta vazão.


NOTA: Os kits de instalação em campo estão disponíveis para:

- Acopladores de suplementação de potência de 1/2 pol. e 3/4 pol.
- Acopladores/alojamentos da VCR de 0,5 e 0,75 pol.

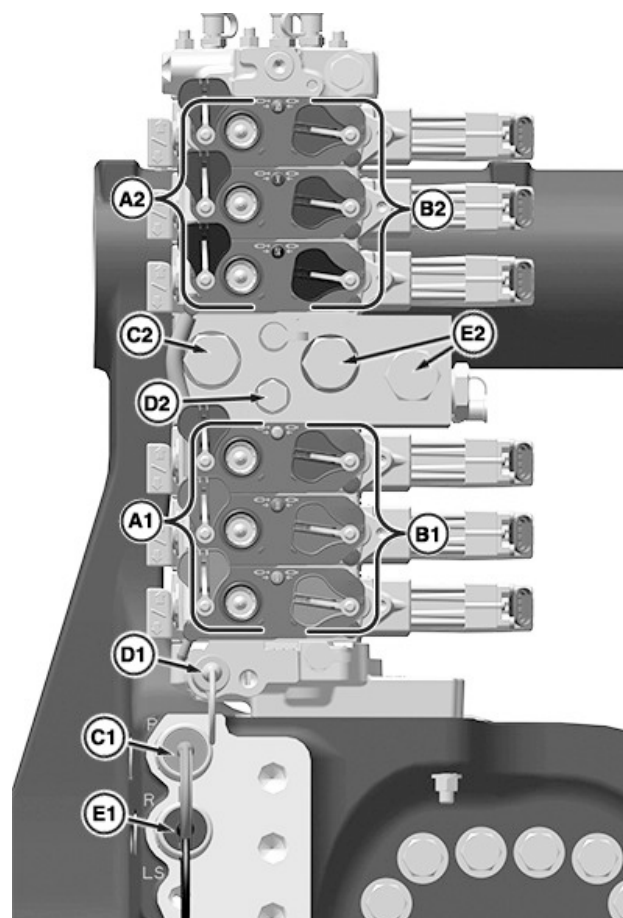

RXA0188467—UN—25JAN23

- A1—Acoplador de Extensão (bomba hidráulica primária) (3 usados)
- A2—Acoplador de Extensão (bomba hidráulica secundária) (3 usados)
- B1—Acoplador de Retração (bomba hidráulica primária) (3 usados)
- B2—Acoplador de Retração (bomba hidráulica secundária) (3 usados)
- C1—Acoplador de Pressão da Suplementação de Potência (bomba hidráulica primária)
- C2—Pórtico de Pressão da Suplementação de Potência (bomba hidráulica secundária)
- D1—Acoplamento de Detecção de Carga da Suplementação de Potência (bomba hidráulica primária)
- D2—Pórtico de Detecção de Carga para Bomba Hidráulica Secundária
- E1—Acoplador de Retorno (retorno do motor) (bomba hidráulica primária)
- E2—Pórtico de Retorno da Suplementação de Potência (retorno do motor) (bomba hidráulica secundária) (2 usadas)

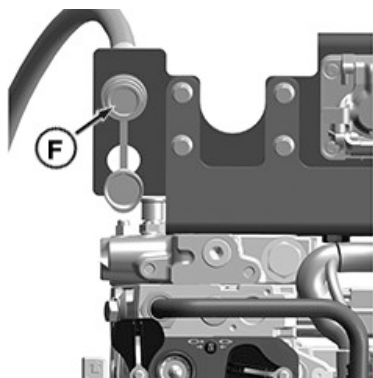

RXA0188466—UN—25JAN23

F—Acoplador do Reservatório (dreno da caixa do motor)

Para sistemas hidráulicos de alta vazão com:

NOTA: Todas as VCRs podem ser equipadas com Gerenciamento de Potência Inteligente (IPM). Se uma semeadora pneumática estiver conectada à VCR IV—VI, siga as diretrizes encontradas no Manual do Operador semeadora pneumática (exemplo: Semeadora Pneumática John Deere 1870 ou 1895). Consulte Proteção do Trem de Acionamento na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.

- Cinco VCRs:
 - I—III são fornecidos pela bomba primária.
 - IV—V são fornecidos pela bomba secundária. Estas VCRs são recomendadas para uso de motor orbital.
- Seis VCRs:
 - I—III são fornecidos pela bomba primária.
 - IV—VI são fornecidos pela bomba secundária. Estas VCRs são recomendadas para uso de motor orbital ou semeadora pneumática.

VCRs da Bomba Hidráulica Primária

A bomba hidráulica principal abastece as VCRs I—III. A bomba primária é recomendada para funções de alta pressão e baixa vazão, tais como semeadoras pneumáticas, cilindros grandes e sistemas de força descendente ativos.

VCRs da Bomba Hidráulica Secundária

A bomba hidráulica secundária fornece VCRs IV—VI. A bomba hidráulica secundária é recomendada para funções de baixa pressão e alta vazão. A maioria dos motores hidráulicos usa 19—26,5 L/min (5—7 gal/min) por motor e uma pressão de aproximadamente 9997 kPa (100 bar) (1450 psi) para operar.

A bomba hidráulica secundária pode operar motores hidráulicos, tais como semeadoras pneumáticas, pulverizadores e plantadeiras a vácuo. Usando bomba hidráulica secundária ao operar motores hidráulicos:

- Melhorar a economia de combustível, reduzir a


perda de potência e reduzir o aquecimento do óleo hidráulico.

- Reduz as interações do sistema hidráulico com recursos como direção, freios, subida, descida e força descendente ativa.

A bomba hidráulica secundária também pode oferecer alta pressão para as mesmas funções da bomba hidráulica primária, no entanto:

- Os benefícios da economia de combustível aprimorada e da perda de potência reduzida desaparecem.
- Há uma chance maior de interações do sistema com os motores hidráulicos estarem na mesma bomba que outras funções hidráulicas. Isso normalmente significa maior nível de vácuo ou flutuações de velocidade do motor da ventoinha.
- Em algumas condições, mais calor poderá ser gerado, o que aumenta a carga no sistema de arrefecimento.

Conexão de Implementos a VCRs Hidráulicas de Alta Vazão Especiais da Semeadora Pneumática

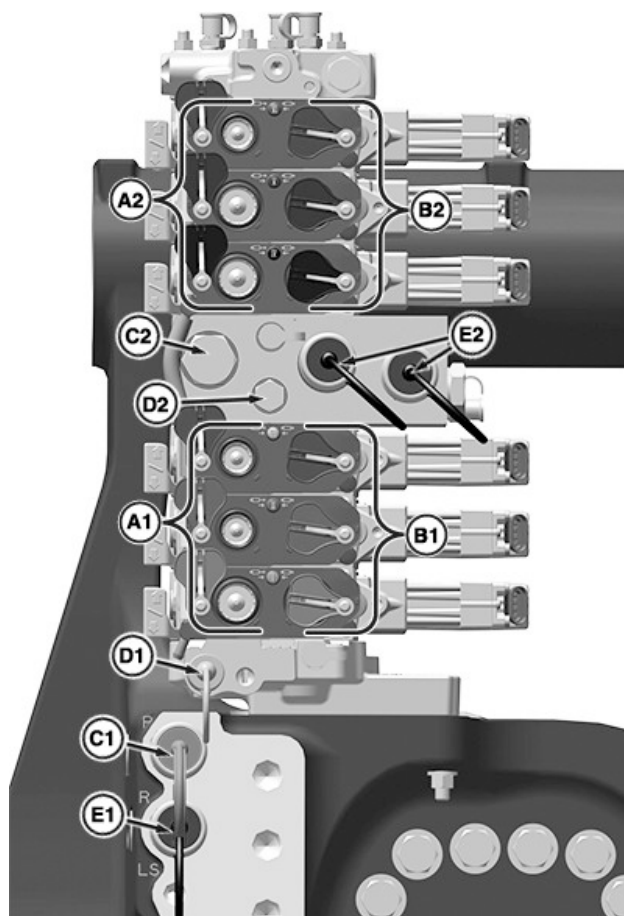

RXA0188468—UN—25JAN23


A1—Acoplador de Extensão (bomba hidráulica primária) (3 usados)

A2—Acoplador de Extensão (bomba hidráulica secundária) (3 usados)

- B1—Acoplador de Retração (bomba hidráulica primária) (3 usados)
 B2—Acoplador de Retração (bomba hidráulica secundária) (3 usados)
 C1—Acoplador de Pressão da Suplementação de Potência (bomba hidráulica primária)
 C2—Pórtico de Pressão da Suplementação de Potência (bomba hidráulica secundária)
 D1—Acoplamento de Detecção de Carga da Suplementação de Potência (bomba hidráulica primária)
 D2—Pórtico de Detecção de Carga para Bomba Hidráulica Secundária
 E1—Acoplador de Retorno (retorno do motor) (bomba hidráulica primária)
 E2—Acoplador de Retorno da Suplementação de Potência (retorno do motor) (bomba hidráulica secundária) (2 usadas)

NOTA: Vazão da VCR para:

- I, IV e V são 180 L/min (48 gal/min) com acopladores de 3/4 polegadas.
- II, III e VI são 140 l/min (37 gal./min) com acopladores de 0,5 pol.

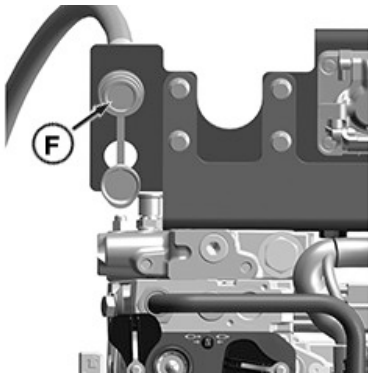

RXA0188466—UN—25JAN23

F—Acoplador do Reservatório (dreno da caixa do motor)

EC82310,0000EF7-54-24MAR23

Uso das Bombas de Pulverização Hidráulica [Ag]

IMPORTANTE: Mover a alavanca de controle da VCR para neutro fará o motor parar repentinamente, o que pode danificar as vedações. Sempre mova a alavanca da VCR para a posição de flutuação para permitir rodar com o motor desligado até parar.


NOTA: O método preferido de conexão é conectar o motor hidráulico à bomba de alta vazão.

- Siga as recomendações fornecidas pelo fabricante da bomba de pulverização para seleção, configuração e operação do modelo da bomba.
- Selecione o motor com o menor deslocamento

recomendado para operação de múltiplas funções hidráulicas. O menor deslocamento reduzirá a demanda de fluxo hidráulico total, melhorando o desempenho geral do sistema.

3. Determine qual VCR usar:

- III, IV ou V para um sistema hidráulico padrão.
- III ou IV para um sistema hidráulico de alta vazão e com levante.
- IV ou V para um sistema hidráulico de alta vazão sem engate.

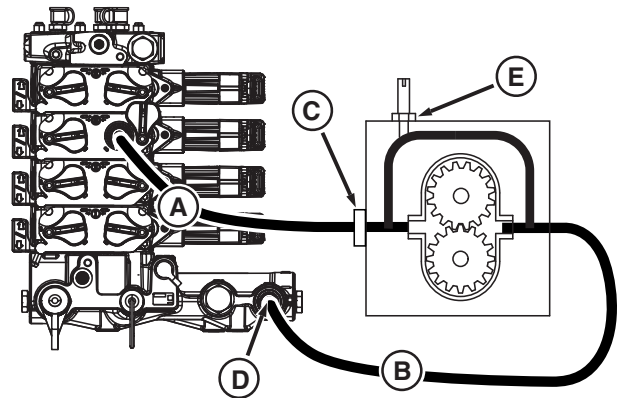

RXA0188469—UN—25JAN23

Bomba de Pulverização — Sem Engate

- A—Linha de Pressão
 B—Linha de Retorno
 C—Orifício da Linha de Entrada (remover)
 D—Acoplador de Retorno da Suplementação de Potência (retorno do motor)
 E—Válvula de Agulha (fechada)


- Conecte a linha de pressão do motor ao pórtico de retração da VCR (lado direito).
- Conecte a linha de retorno ao acoplador de retorno da suplementação de potência.

IMPORTANTE: Alguns motores não são equipados com proteção contra excesso de rotação. Operação prolongada acima da velocidade recomendada pode causar falhas do motor.

- Mova a alavanca da VCR para a frente até a posição de retenção de retração.
- Ajuste a vazão hidráulica de acordo com as diretrizes do fabricante da bomba.
- Desligue a bomba de pulverização movendo a alavanca de controle da VCR para a posição de flutuação (totalmente para frente e para baixo).

EC82310,0000EF6-54-24MAR23

Exemplo de Conexão de Implemento [Ag]: Válvula de Centro Fechado e Bomba em Alta Pressão — Exceto Levante

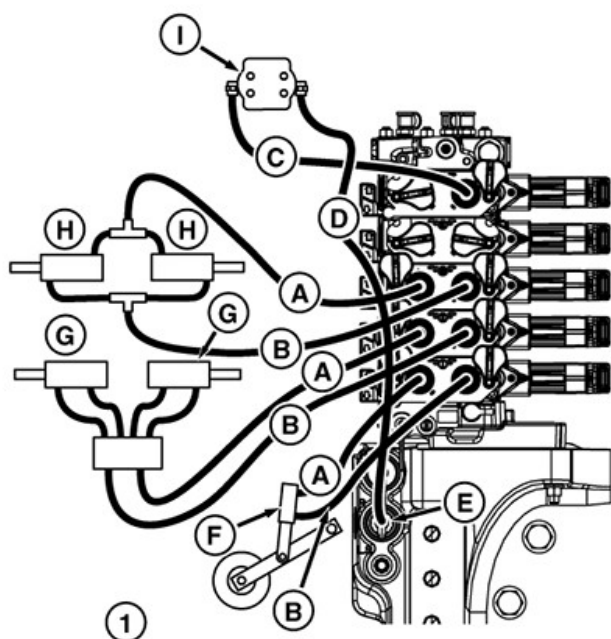

1—Vazão Padrão

2—Alta Vazão

A—Linha do Acoplador de Extensão


B—Linha do Acoplador de Retração

C—Linha de Pressão

D—Linha de Retorno

IMPORTANTE: Evite danos à vedação:

- Quando o óleo de retorno do motor é direcionado para uma VCR, é necessária uma ponta de mangueira de retorno especial com uma válvula de retenção. A ponta da mangueira especial evita que o óleo de alta pressão se mova para trás em direção ao motor e possa danificar as vedações.
- Mover a alavanca de controle da VCR para neutro fará o motor parar repentinamente, o que pode danificar as vedações. Sempre mova a alavanca da VCR para a posição de

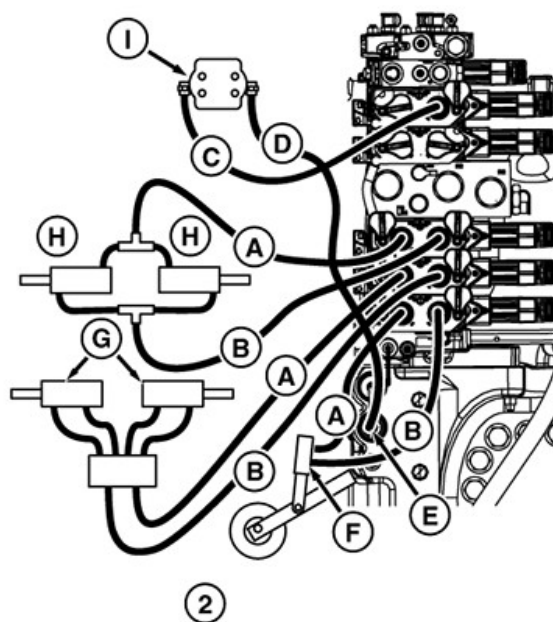

RXA0188471—UN—08FEB23

E—Acoplador de Retorno da Suplementação de Potência (retorno do motor)

F—Cilindro de Elevação/Rebaixamento

G—Cilindro de Marcação (2 usados)

H—Cilindro Articulado (2 usados)

I—Motor Hidráulico

flutuação para permitir rodar com o motor desligado até parar.



NOTA: O método preferido de conexão é conectar o motor hidráulico à bomba de alta vazão.

Nesta aplicação:

- O acoplador de retorno hidráulico é direcionado para o pósito de retorno da suplementação de potência.
- O motor hidráulico recebe óleo pressurizado proveniente do pósito de retração da VCR.

EC82310,0000EF8-54-08FEB23

Exemplo de Conexão de Implemento [Ag]: Plantadeira com Motor a Vácuo e Linha de Retorno para VCR Usando Ponta de Retorno do Motor

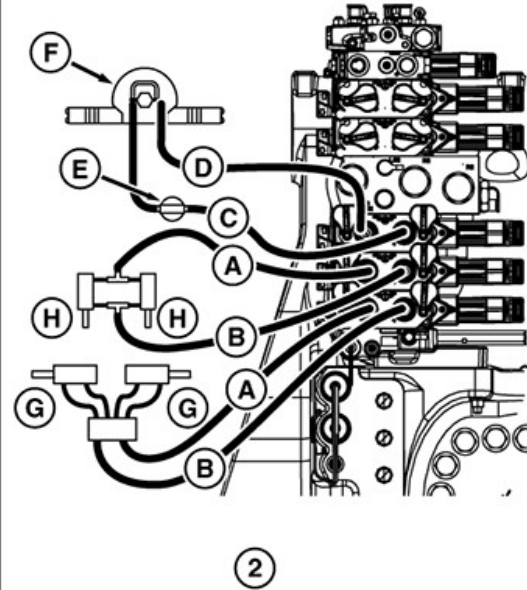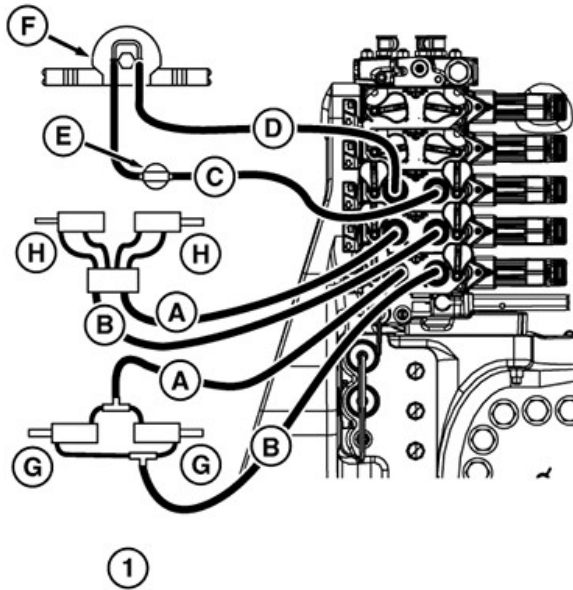

- 1—Vazão Padrão
2—Alta Vazão
A—Linha do Acoplador de Extensão
B—Linha do Acoplador de Retração
C—Linha de Pressão

- D—Linha de Retorno
E—Válvula de Controle de Fluxo
F—Motor a Vácuo
G—Cilindro de Marcação (2 usados)
H—Cilindro Articulado (2 usados)

RXA0188470—UN—08FEB23

IMPORTANTE: Se a temperatura do ar ambiente estiver alta, o óleo hidráulico poderá superaquecer quando a bomba hidráulica operar à pressão máxima. Ajuste a válvula de controle de vazão conforme necessário.

Evite danos ao retentor:

- Quando o óleo de retorno do motor é direcionado para uma VCR, é necessária uma ponta de mangueira de retorno especial com uma válvula de retenção. A ponta da mangueira especial evita que o óleo de alta pressão se mova para trás em direção ao motor e possa danificar as vedações.
- Mover a alavanca de controle da VCR para neutro fará o motor parar repentinamente, o que pode danificar as vedações. Sempre mova a alavanca da VCR para a posição de

flutuação para permitir rodar com o motor desligado até parar.


NOTA: O método preferido de conexão é conectar o motor hidráulico à bomba de alta vazão.

Nesta aplicação:

- Um motor a vácuo (similar a uma ventoinha de plantadeira) recebe o óleo sob pressão do acoplador de retração da VCR.
- Se estiver usando uma VCR para controlar a vazão para o motor a vácuo, use o painel da VCR para o sistema hidráulico de vazão padrão ou de alto fluxo. Se a plantadeira estiver equipada com uma válvula de controle de vazão no motor a vácuo, ela deve estar na posição aberta.

EC82310,0000EFB-54-08FEB23


Exemplo de Conexão de Implemento [Ag]: Plantadeira com Motor a Vácuo e Linha de Retorno para Retorno do Motor — Auxílio de Elevação de Implemento e Levante

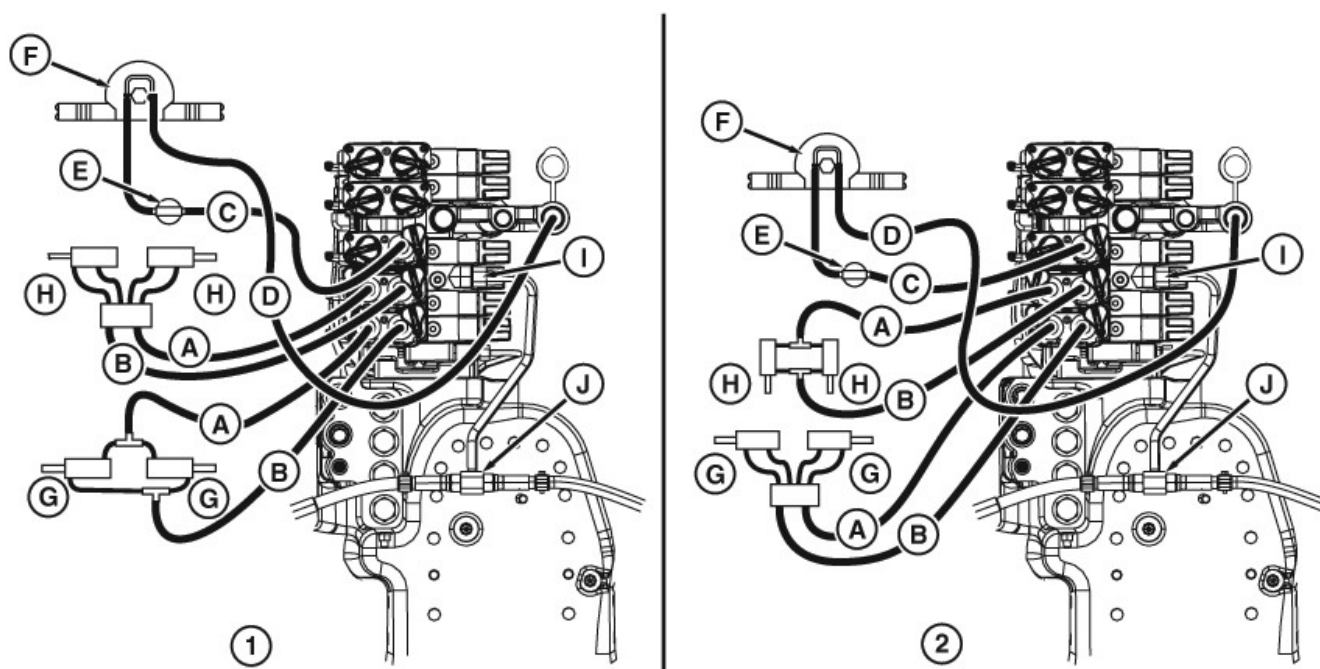

RXA0185977—UN—10NOV21

- 1—Vazão Padrão
2—Alta Vazão
A—Linha do Acoplador de Extensão
B—Linha do Acoplador de Retração
C—Linha de Pressão
D—Linha de Retorno (acoplador de retorno da suplementação de potência — retorno do motor)

- E—Válvula de Controle de Fluxo
F—Motor a Vácuo
G—Cilindro de Marcação (2 usados)
H—Cilindro Articulado (2 usados)
I—Elevação Assistida do Implemento
J—Conector em T e Mangueira Hidráulica

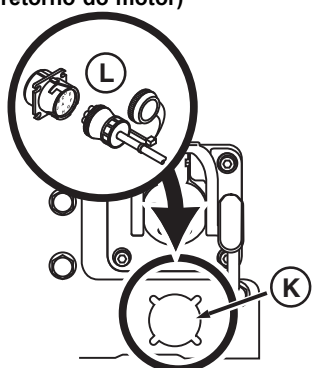

RXA0178005—UN—20MAY20

- K—Conector do Implemento de 9 Pinos
L—Conector de 9 Pinos para Controle de Profundidade TouchSet

IMPORTANTE: Evite danos ao óleo hidráulico. Se a temperatura do ar ambiente estiver alta, o óleo hidráulico pode superaquecer quando a bomba hidráulica operar com a pressão máxima.

- A válvula de controle de vazão controla a vazão com o sistema hidráulico de vazão padrão.
- A válvula é usada para controlar a vazão de óleo com o sistema hidráulico de alta vazão.

Evite danos às vedações do sistema hidráulico devido ao posicionamento incorreto das alavancas da VCR após o desligamento do motor hidráulico:

- Sempre mova a alavanca da VCR para a posição de flutuação, o que permite rodar com o motor desligado até parar.
- Nunca mova a alavanca da VCR para a posição de neutro, pois essa ação pode fazer com que o motor pare abruptamente.

Evite danos às vedações do sistema hidráulico, pois o óleo de retorno hidráulico de alta pressão se move para trás em direção ao motor através da conexão VCR. É necessária a instalação de uma ponta de mangueira de retorno especial com uma válvula de retenção.

NOTA: Conectar o motor hidráulico à bomba de alta vazão secundária é o método preferencial de conexão.

Nesta aplicação:



- O motor a vácuo recebe óleo sob pressão do acoplador de retração da VCR.
- A válvula de controle de vazão é:
 - Ajuste em uma posição totalmente aberta.
 - Controlada pelo painel do trator.
- O óleo de retorno é direcionado para a porta de retorno da Suplementação de Potência.
- A mangueira de retorno pode ser conectada diretamente no lado esquerdo do acoplador três. Para:
 - Sistema hidráulico de vazão padrão equipado com uma ponta de mangueira de retorno especial.
 - Sistema hidráulico de alta vazão equipado com uma ponta de mangueira de retorno especial da plantadeira.
- Os cilindros de elevação assistida do implemento

são conectados à válvula de descida do levante usando um conector em T e uma mangueira hidráulica.

- A alavanca do levante controla os cilindros de assistência de elevação do implemento ao ativar a válvula do levante.
- A VCR I é usada para controlar tanto a válvula do levante quanto o assistente de elevação do implemento.
- O chicote elétrico do conector do implemento de 9 pinos contém um circuito de malha que desabilita a unidade de controle do levante do trator quando é conectado ao conector de 9 pinos do controle de profundidade TouchSet, ligado ao chicote elétrico principal do trator.

EC82310,0000EFE-54-04NOV22

Exemplo de Conexão de Implemento [Ag]: Aplicações da Válvula de Controle de Pressão — Exceto Levante (Semeadoras de Grãos ou Semeadoras Pneumáticas com Sistema de Pressão de Descida Constante)

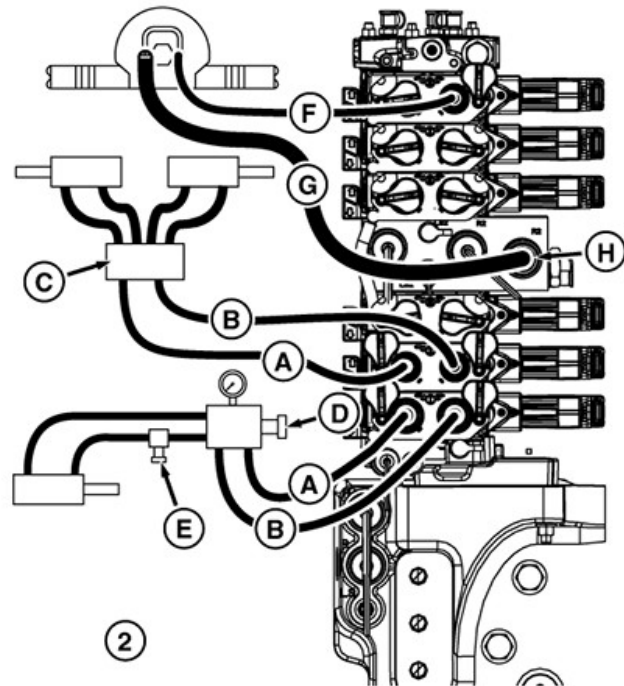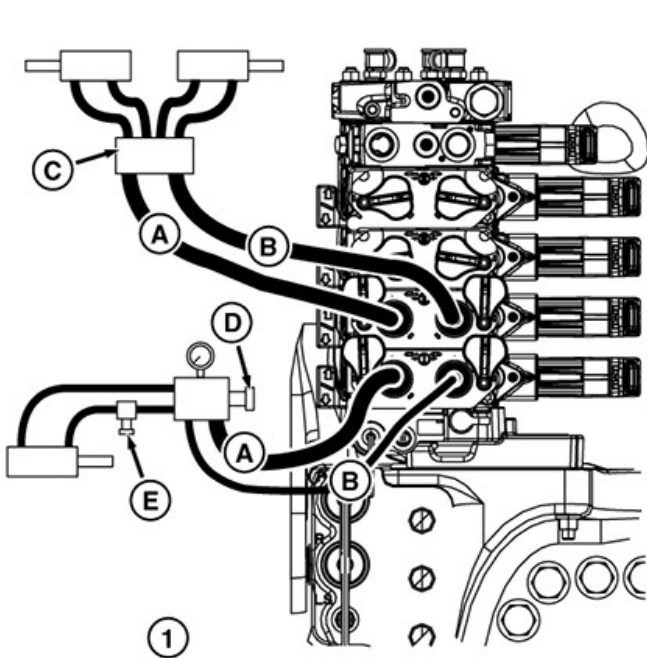

RXA0188472—UN—31JAN23

1—Vazão Padrão
2—Alta Vazão
A—Linha do Acoplador de Extensão
B—Linha do Acoplador de Retração
C—Válvula Seletora
D—Válvula de Controle de Pressão

E—Válvula de Bloqueio para Transporte
F—Linha de Pressão
G—Linha de Retorno (acoplador de retorno da suplementação de potência — retorno do motor)
H—Ponta Especial de Mangueira

IMPORTANTE: Usar mais de um implemento que exija o uso de força descendente ativa pode danificar o sistema hidráulico devido a superaquecimento do óleo hidráulico quando:

- Temperatura do ar ambiente muito alta.
- A bomba hidráulica está ajustada para operar com a pressão máxima.

Se a temperatura do ar ambiente estiver alta, não use mais de um implemento em um determinado momento.

Evite danos ao retentor:

- Quando o óleo de retorno do motor é direcionado para uma VCR, é necessária uma ponta de mangueira de retorno especial com uma válvula de retenção. A ponta da mangueira especial evita que o óleo de alta pressão se mova para trás em direção ao motor e possa danificar as vedações.
- Mover a alavanca de controle da VCR para neutro fará o motor parar repentinamente, o que pode danificar as vedações. Sempre mova a alavanca da VCR para a posição de flutuação para permitir rodar com o motor desligado até parar.


NOTA: O método preferido de conexão é conectar o motor hidráulico à bomba de alta vazão.

Nesta aplicação:

- O motor a vácuo recebe óleo sob pressão do pórtico de retração da VCR.
- Ao usar implementos que exigem força descendente ativa, ajuste o controle de vazão para contínuo e mova a alavanca da VCR para a posição de retenção para ajustar a bomba hidráulica para operar à pressão máxima.

EC82310,0000F01-54-24MAR23

Exemplo de Conexão de Implemento — Sistema Hidráulico de Alta Vazão [Ag]: Válvulas de Controle do Implemento — Exceto Levante

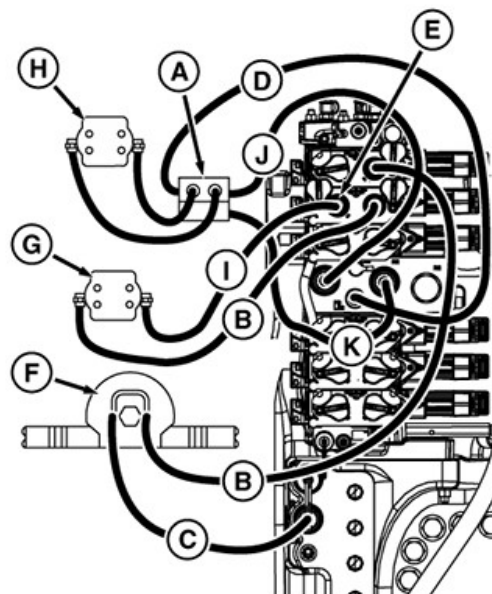

RXA0188473—UN—26JAN23

- A—Acionamento de Taxa Variável (acoplador de pressão da suplementação de potência)
- B—Linha de Pressão
- C—Linha de Retorno (acoplador de retorno da suplementação de potência — retorno do motor)
- D—Linha de Detecção de Carga da Suplementação de Potência
- E—Ponta da Mangueira de Retorno
- F—Motor a Vácuo
- G—Motor Hidráulico
- H—Motor Hidráulico
- I—Linha de retorno
- J—Linha de Pressão da Suplementação de Potência
- K—Linha de Retorno da Suplementação de Potência

IMPORTANTE: Evite danos à vedação:

- Quando o óleo de retorno do motor é direcionado para uma VCR, é necessária uma ponta de mangueira de retorno especial com uma válvula de retenção. A ponta da mangueira especial evita que o óleo de alta pressão se mova para trás em direção ao motor e possa danificar as vedações.
- Mover a alavanca de controle da VCR para neutro fará o motor parar repentinamente, o que pode danificar as vedações. Sempre mova a alavanca da VCR para a posição de flutuação para permitir rodar com o motor desligado até parar.

NOTA: O método preferido de conexão é conectar o motor hidráulico à bomba de alta vazão.

Nesta aplicação:

- A bomba hidráulica secundária opera o motor hidráulico e de vácuo.
- O óleo de retorno é direcionado para o pórtico de retorno da suplementação de potência de alta vazão. Se a mangueira de retorno for equipada com uma ponta especial de mangueira de retorno, ela pode ser conectada diretamente no lado esquerdo do acoplador.
- O motor hidráulico (G) recebe óleo pressurizado proveniente do pórtico de retração da VCR. Como o óleo de retorno é direcionado para o pórtico de extensão de uma VCR, é necessária uma ponta especial para a mangueira de retorno.
- O motor hidráulico (H) recebe pressão de óleo do pórtico da suplementação de potência. O óleo de retorno é direcionado para a pórtico de retorno da suplementação de potência.


EC82310,0000F06-54-08FEB23

Identificação e Localização de Componente [Raspador]

As tampas VCR são codificadas em cores para fácil identificação.

Números de VCR e Cores Correspondentes	
VCR	
Número	Cor
I	verde
II	Azul
III	Marrom
IV	Preto
V	Violeta
VI	Cinza

Sistemas Hidráulicos de Alta Vazão (Premium)

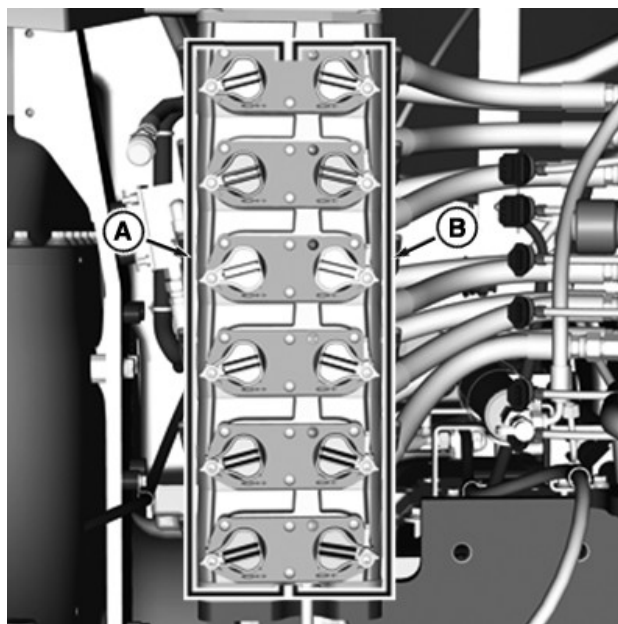


RXA0178008—UN—20MAY20

A—Pórtico de Extensão (6 usados)
B—Pórtico de Retração (6 usados)

A bomba hidráulica primária e a bomba hidráulica secundária fornecem óleo hidráulico para todas as seis SCVs.

Recursos	Opção do Acoplador da VCR
	Premium
Conexão de 3/4"	Sim
Flutuação	Sim
Acople/Desacople Sob Pressão	Sim
Capacidade de Separação	Sim

Sistemas Hidráulicos de Vazão Padrão

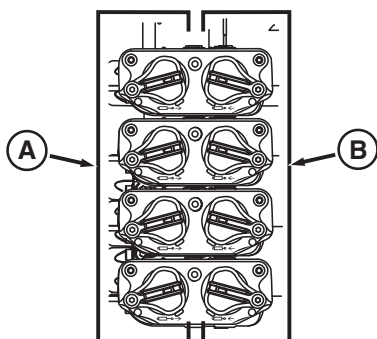

RXA0179031—UN—11AUG20

A—Pórtico de Extensão (4 usados)
B—Pórtico de Retração (4 usados)

Controle de Profundidade TouchSet

Configurações e Ajustes do Controle de Profundidade TouchSet

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou morte. Não tente instalar sensores de controle de profundidade em implementos que não foram projetados para esse sistema. Consulte o Manual do Operador do implemento.

Enquanto o motor está funcionando, mover a unidade de controle do implemento, sensor, conectores ou articulações pode resultar em movimento inesperado. Mantenha-se afastado do implemento ao ligar o motor.

O controle de profundidade TouchSet permite que uma altura e profundidade usadas frequentemente sejam ajustadas e facilmente recuperadas. Para usar o controle de profundidade TouchSet, a VCR I deve estar devidamente conectada e configurada no modo de recurso.

Para obter mais informações sobre:

- Conexão adequada, consulte Anexar o Implemento e Sistema de Controle na seção Controle de Profundidade deste Manual.
- Modo de recursos, consulte Configurações da VCR — Modo de Recurso nas Válvulas de Controle Remoto deste Manual.
- Para as configurações de altura e profundidade, consulte Configurações da VCR — Ajuste de Vazão na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.

Ajustes da alavanca da VCR:

- Para mover o implemento para o ponto de ajuste superior ou inferior, segure brevemente a alavanca da VCR na posição de retenção de extensão ou retração.
- Dar leves batidas na alavanca da VCR na posição de extensão ou retração ajusta a posição do implemento para cima ou para baixo até um valor fixado.

Para obter mais informações sobre as posições da alavanca da VCR, consulte Ajustes da Alavanca de Controle da VCR na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.

KD34109,000058D-54-20JUN22

Conexão/Desconexão do Conector de Posição do Implemento

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Para evitar o movimento do implemento, antes de conectar/desconectar os implementos, sempre:

1. Desligue o motor.

2. Mova a alavanca da VCR para a posição de neutro.

3. Bloqueie os controles da VCR.

IMPORTANTE: Sempre desligue o motor antes de conectar ou desconectar o conector do sensor de posição do implemento. Conectar ou desconectar o conector de posição do implemento com o motor em funcionamento pode causar:

- O implemento não responde aos comandos.
- Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) podem surgir.


Se um DTC aparecer ou o implemento não responder aos comandos, restaure o conector de posição do implemento. Consulte a Restauração do Conector de Posição do Implemento.

Conexão do Conector de Posição do Implemento

1. Posicione a parte traseira do trator na frente do implemento.
2. Desligue o motor.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento. Sempre coloque o pino do levante na posição travada.

3. Acople o implemento na barra de tração.
4. Conecte as mangueiras hidráulicas do implemento. Consulte Conexão/Desconexão das Mangueiras Hidráulicas na seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador.

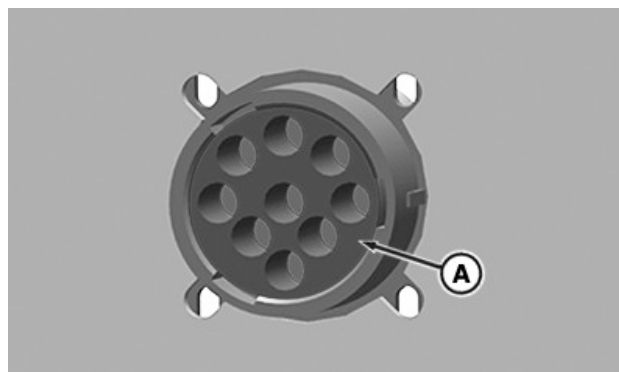

RXA0188984—UN—01JUN23

Conector do Chicote Elétrico do Trator (A) em um Suporte à Direita do Conjunto da VCR

5. Instale o conector de posição do implemento no conector do chicote elétrico do trator.

Desconexão do Conector de Posição do Implemento

1. Desligue o motor.

2. Desinstale o conector de posição do implemento do conector do chicote elétrico do trator.
3. Desconecte as mangueiras hidráulicas do implemento.
4. Desconecte o implemento da barra de tração.

Restauração do Conector de Posição do Implemento

Para restaurar a conexão do implemento:

1. Desligue o motor e deixe o CommandCenter desligar completamente.
2. Desconecte o chicote elétrico do conector do implemento do conector do implemento.
3. Dê partida no trator e permita que o CommandCenter inicie completamente.
4. Desligue o motor e deixe o CommandCenter desligar completamente.
5. Conecte o chicote elétrico do implemento no conector do implemento.
6. Dê partida no motor e permita que o CommandCenter inicie completamente.
7. Opere o implemento. Se um DTC aparecer ou se o implemento não responder aos comandos, consulte seu concessionário John Deere.

TS36762,0000202-54-16JUN23

Controle do Raspador a Laser [Ag]

Raspadeira a Laser — Raspadeiras Equipadas com Unidade de Controle da Raspadeira

! **CUIDADO:** Evite ferimentos ou morte. Enquanto o motor está funcionando, mover a unidade de controle do raspador, conectores ou articulações pode resultar em movimento inesperado. Mantenha-se afastado do implemento ao ligar o motor.

NOTA: O sistema é usado principalmente em áreas que requerem um sistema automatizado de orientação a laser para aplicações de raspadores.

O sistema de controle automático do raspador permite elevar, abaixar e definir a profundidade do implemento eletronicamente, sem sair da cabine.

Configuração

1. Conecte o trator ao implemento usando a VCR I, III, ou V.
2. Ajuste a VCR conectada para AUTO. Consulte Configurações VCR - Modo de Recurso nas Válvulas de Controle Remoto (VCR) deste Manual do Operador.
3. Ajuste o fluxo para a VCR conectada. Consulte Configurações da VCR — Ajuste de Vazão na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.


Ativação

Para ativar o sistema de controle do raspador automático, mova brevemente a alavanca da VCR correspondente para a posição de retenção de extensão ou retração. Para obter mais informações sobre as posições da alavanca da VCR, consulte Ajustes da Alavanca de Controle da VCR na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.

KD34109,000058E-54-10NOV20

Informações do Raspador [Raspador]

Ciclo de Operação do Raspador

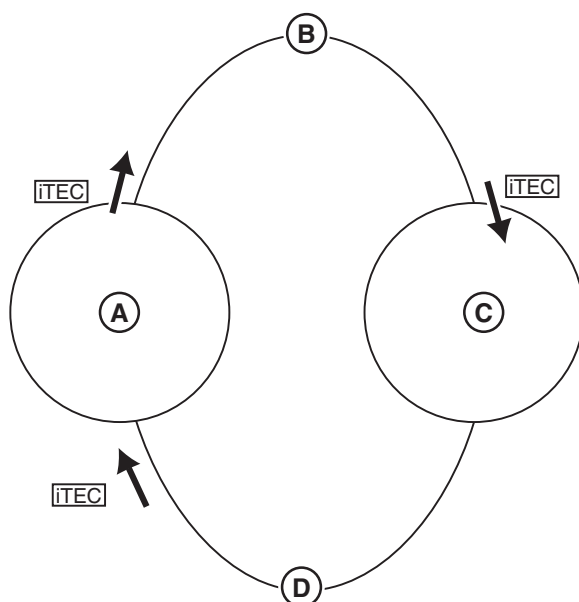

RXA0187404—UN—24JUN22

Diagrama do Ciclo do Raspador

A—Área de Escavação
B—Transporte — Carregado
C—Área de Descarga
D—Transporte — Descarregado

IMPORTANTE: A operação do trator com três raspadores requer que os freios hidráulicos do reboque estejam equipados no trator e em todos os vagões raspadores. Consulte Cargas Suportadas e Transporte com Lastro na seção Transporte deste Manual do Operador.

Nunca ultrapasse:

- O lastro máximo do trator é de 24500 kg (54000 lb) com 65% no eixo dianteiro.
- 10206 kg (22500 lb) carga máxima da lança do raspador de 10206 kg (22500 lb) com a barra de tração curta do raspador.
- Máximo de 8391 kg (18500 lb) para tratores com raspo transportador e suporte de barra de tração longo convencional do raspador (Ag).

Raspadores Rebocados

Diretrizes de Aplicação do Trator com Raspo Transportador	
Freios do Reboque	Carga Máxima Rebocada
Sem	1,5 vez o peso do trator ^a
Com	4,5 vezes o peso do trator.

^aLimitada a 32 km/h (20 mph) sem freios do reboque

Siga as Recomendações de operação e as instruções para fixação e uso do raspador fornecidas pelo fabricante:

NOTA: Seguir essas orientações de operação pode aumentar a vida útil do trator e do raspador, bem como aumentar a produção.

- Limite a profundidade de corte para manter uma velocidade de carregamento não superior a:
 - 6,3 km/h (3.9 mph) com pneu de tamanho grupo 48 a 1900 RPM.¹
 - 5,9 km/h (3.6 mph) com pneu tamanho grupo 47 a 1900 RPM.¹Para um desempenho máximo de potência, opere na 5ª marcha de avanço.
- Mantenha a rpm mínima do motor em 1850 ou maior no corte.
- Lastreie corretamente o trator para manter a patinagem da esteira otimizada em 8-12%.
- Cortes rasos em velocidades altas irão estender a vida útil do trem de acionamento e aumentar a produtividade total.
- Use o iTEC (Controle Inteligente Total do Equipamento) para combinar reduções/aumentos de marcha, levantar/abaixar os raspadores ou realizar outras função ao retornar à área de escavação ou de/para a parte de transporte do ciclo. (Consulte a Seção Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC).)
- A altura da barra de tração deve ser ajustada de modo que a borda de corte do raspador atinja o solo antes da parte inferior do raspador. Consulte o Manual do operador do raspador.
- Carregue em declive e/ou direcione a área de abastecimento quando as condições permitirem.
- Ajuste o(s) raspadore(s) no solo antes do carregamento superior.
- Ative o bloqueio do diferencial antes de carregar, desengate antes de girar.
- O uso do bloqueio do diferencial deve ser limitado a áreas difíceis e úmidas ou durante o corte.
- Não rebaixe a marcha abaixo das velocidades de terreno de:
 - 6,3 km/h (3.9 mph) com pneu de tamanho grupo 48 a 1900 RPM.¹
 - 5,9 km/h (3.6 mph) com pneu tamanho grupo 47 a 1900 RPM.¹
- Reduza a velocidade e reduza antes de descer uma encosta.
- Quando possível, carregue na 6ª marcha ou acima e atinja 1900-2150 rpm.
- Minimizar todas as manobras da direção durante o carregamento do raspador.
- Evite manobras dinâmicas de velocidade especialmente quando carregada. (Curvas bruscas, transições de declives para superfícies planas ou manobras de frenagem pesadas ou repentinas.)

¹ Esses valores variam dependendo da configuração do trator.

- Não carregue durante uma curva.
- Não vire os pneus ou esteiras na lingueta do raspador.
- Mantenha uma estrada de curso suave e área de abastecimento.
- Consulte o manual do operador para instruções de operação/manutenção e configurações do AutoLoad, se equipado.

Recomendações para o Efficiency Manager

NOTA: O uso do AutoLoad realizará a saída do Efficiency Manager.

- Use a Transmissão Efficiency Manager para transporte.
- Use ambos os ajustes de velocidade do Efficiency Manager para transporte. Uma configuração de velocidade na velocidade de transporte e outra na velocidade de escavação. Use o segundo ajuste de velocidade do Efficiency Manager para reduzir a marcha do trator e fazer com que a velocidade de deslocamento fique mais próxima da velocidade de escavação antes de alterar para o modo manual.

Exemplo:

- Use a velocidade 2 de configuração para transporte, velocidade de configuração 1 para aproximação da área de carga e descarga.
- Desative o Efficiency Manager antes de inserir o corte.

RD47322,00000EB-54-24JUN22

Limites de Transferência de Peso

IMPORTANTE: Não exceda 10206 kg (22500 lb) na transferência de carga máxima da lança do raspador à barra de tração curta do raspador e 8391 kg (18500 lb) na transferência máxima de carga da lança do raspador à barra de tração longa do raspador. Excesso de transferência de peso para o trator pode causar danos estruturais ou no trem de acionamento.

Ao puxar um raspador montado diretamente, uma porção do peso do raspador e da carga será transferida para o trator. Esse peso adicional no trator pode aumentar significativamente a produtividade durante o ciclo de carga, especialmente quando puxando dois raspadores juntos. Depois que o primeiro raspador estiver carregado, o trator terá maior capacidade de tração e será capaz de carregar o segundo vagão bem mais rápido, reduzindo significativamente o tempo de carregamento.

RD47322,00000EC-54-07JAN19

Conexão Raspador/Trator

IMPORTANTE: Falha na observância dos limites de operação e procedimentos de operação corretos pode reduzir a vida útil do trator e causar falhas prematuras no chassi, trem de acionamento e sistema de esteiras.

Operação correta da máquina é importante para estender a vida útil das esteiras, trem de acionamento e material rodante, evitar tempo de inatividade, e maximizar eficiência.

Altura da Lança

A altura da lingueta do raspador determina o ângulo da borda de corte em relação ao solo. Se a lingueta está muito baixa, a parte inferior da caçamba do raspador irá arrastar no corte. Se a lingueta estiver muito alta, o raspador terá dificuldade para controlar o corte. A altura ideal para a lingueta é de 46 to 53 cm (18 to 21 in) do solo. Ajuste a lingueta para cima ou para baixo por meio de conjuntos de levante e forquilha. Quando operar em condições leves, aumentar a altura da lingueta pode melhorar a distância do solo durante o transporte. A lingueta do raspador traseira deve ser ajustada na mesma altura da dianteira. Consulte o Manual do Operador do raspador.

Altura da barra de tração

A altura da barra de tração deve ser ajustada de modo que a borda de corte do raspador atinja o solo antes da parte inferior do raspador. Consulte o Manual do Operador do raspador.

RD47322,00000ED-54-08JUN22

Técnicas de Carregamento

Métodos de carregamento


Existem três técnicas de carregamento convencionais.

- Carregamento puxado - o trator puxando o(s) raspador(s) é o método de carregamento preferido. Geralmente o método mais econômico para carregar o raspador.
- Carregamento empurrando - usa um veículo separado para empurrar o raspador. Apenas empurra o raspador a qual é designada para ser carregada empurrada (p. ex. modelos ejetores). É excepcionalmente importante que a velocidade do veículo empurrando não exceda a velocidade do trator puxando; caso contrário, a capacidade da esteira poderá ser ultrapassada ou poderá ocorrer patinação das rodas de tração.

IMPORTANTE: De forma a prevenir cargas de choque excessivas no trator através da barra de tração e do sistema hidráulico durante a sequência de carregamento a partir do topo, sempre abaixe o raspador até o solo antes de iniciar o ciclo de carregamento.

- Carregamento superior (p. ex. escavadeira) - usa um raspador como uma unidade de reboque carregada por uma escavadeira.

Automação do ciclo de trabalho

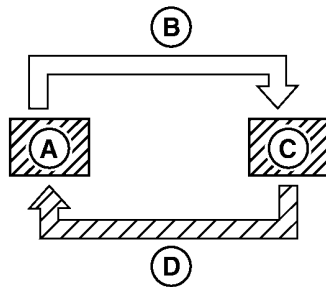

RXA0119628—UN—09AUG11

Automação do ciclo de trabalho


- A— Área de Escavação
B— Transporte Carregado
C— Área de Descarga
D— Transporte Descarregado

Use iTEC (Controle Inteligente Total do Equipamento) para combinar reduções e aumentos, elevação e abaixamento de raspadores ou automatize outras funções quando retornar para partes do ciclo da área de escavação (A) ou carga inserida (B) ou transporte sem carga (D). Consulte a seção Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC) deste Manual do Operador.

Use o Efficiency Manager para transportar porções do ciclo, não durante as operações de carregamento. Consulte Velocidades Definidas e18 e Efficiency Manager na seção transmissão PowerShift e18 do Manual do Operador.

Limite a profundidade de corte para manter uma velocidade de carregamento acima de 7,1 km/h (4,4 mph).

Sequência de carregamento

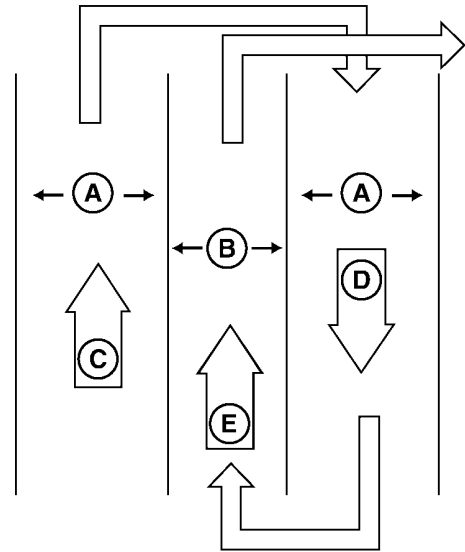

RXA0119629—UN—09AUG11

- A— Largura do Raspador
B— Menor Que a Largura do Raspador
C— Primeiro Corte
D— Segundo Corte
E— Terceiro Corte

Depois de fazer o primeiro corte (C), faça o segundo corte (D) em paralelo ao primeiro em uma distância do primeiro corte que seja menor do que a largura do raspador (B). Na terceira passagem (E) recolha o material entre os dois primeiros cortes.

Ao carregar um raspador montado diretamente em tandem com outro raspador, é mais eficiente carregar primeiro a caçamba do raspador dianteiro.

RD47322,00000EE-54-14APR23

Conexão do Chicote Elétrico AutoLoad

IMPORTANTE: Sempre desligue o motor antes de conectar ou desconectar o chicote elétrico AutoLoad. Conectar ou desconectar o chicote elétrico AutoLoad com o motor em funcionamento pode causar:

- A bandeja do raspador não responde aos comandos do Autoload.
- Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) podem surgir.

Se um DTC aparecer ou o chicote elétrico AutoLoad falhar ao responder aos comandos, restaure o chicote elétrico. Consulte Redefinição do Chicote Elétrico AutoLoad.

1. Desligue o motor.



RXA0179346—UN—24AUG20

Saída do Conector do Chicote Elétrico AutoLoad Acima do Conjunto da VCR

2. Conecte o chicote elétrico AutoLoad do raspador à saída do conector do chicote elétrico do AutoLoad (A) do trator.
3. Consulte a etiqueta Operação do Raspador para operação correta do raspador ou Ciclo de Operação do Raspador nesta seção do Manual do Operador.

Restauração do Chicote Elétrico AutoLoad

Para restaurar a conexão do chicote elétrico:

1. Desligue o motor e deixe o CommandCenter desligar completamente.
2. Desconecte o chicote elétrico AutoLoad da tomada do conector.
3. Dê partida no trator e permita que o CommandCenter inicie completamente.
4. Desligue o motor e deixe o CommandCenter desligar completamente.
5. Conecte o AutoLoad à saída conector.
6. Dê partida no motor e permita que o CommandCenter inicie completamente.
7. Opere a bandeja do raspador. Se um DTC aparecer ou se o AutoLoad não responder aos comandos, consulte seu concessionário John Deere.

AK08008,0000B3C-54-23JUN22

Configurações do AutoLoad — Acesso

Acesso ao Aplicativo através do Display:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



RXA0167076—UN—20MAR19
Configurações da Máquina

2. Aba Configurações da Máquina



AutoLoad

RXA0180073—UN—09OCT20

3. AutoLoad

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:



AutoLoad

RXA0168458—UN—30MAY19

Pressione o botão AutoLoad na barra de navegação abaixo do monitor.

KD34109,000063A-54-23JUN22

Configurações do AutoLoad


O aplicativo AutoLoad é utilizado para acessar e ajustar as configurações do AutoLoad. O AutoLoad funciona somente nas marchas 5 a 13 do trator.

NOTA: Se uma cortina de janela for exibida informando que a função da VCR parou e para aumentar a vazão, verifique se o trator está em uma das marchas exigidas (5 a 13).

Quando um raspador do AutoLoad é conectado ao trator, a página da VCR é exibida com a VCR conectada (I, III e/ou V) no modo de recurso. Para obter mais informações, consulte Configurações de VCR na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador. Para obter a melhor precisão de leitura, execute a calibração sensor da barra de tração anualmente. Para o procedimento de calibração,

consulte a Calibração do Sensor da Barra de Tração na seção Manutenção — Verificação deste Manual do Operador.

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

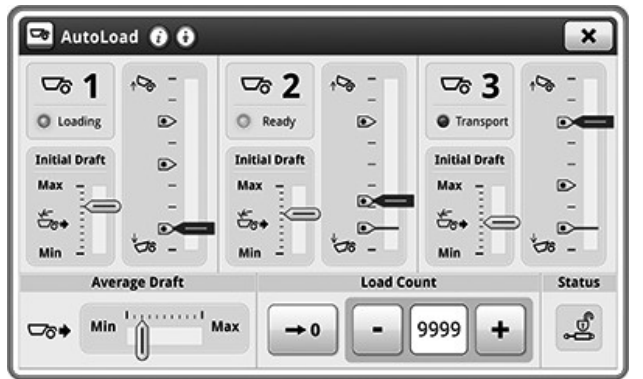

RXA0180074—UN—09OCT20

Exemplo do AutoLoad

Itens Acessíveis na Página Principal do AutoLoad:




RXA0177921—UN—14MAY20

Indicador de Status

NOTA: Um módulo é exibido para cada raspador compatível AutoLoad anexado.

Indicador de Status da Posição do Raspador — visualize o status da posição do raspador em relação aos pontos de ajuste. Consulte Configurações AutoLoad — Status do Raspador nesta seção do Manual do Operador.

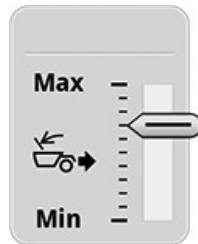

RXA0180085—UN—09OCT20

Tração inicial

NOTA: Um módulo é exibido para cada raspador compatível AutoLoad anexado.

Tração Inicial — visualize e ajuste a configuração atual da tração inicial. Consulte Configurações AutoLoad — Rascunho Inicial nesta seção do Manual do Operador.



RXA0180092—UN—09OCT20

Posição do Raspador

NOTA: Um módulo é exibido para cada raspador compatível AutoLoad anexado.

Posição do Raspador — visualize e ajuste a posição atual do raspador e os pontos de ajuste. Consulte Configurações AutoLoad — Posição do Raspador nesta seção do Manual do Operador.



RXA0180075—UN—09OCT20

Tração média

Tração Média — visualize e ajuste a configuração de tração média atual. Consulte Configurações AutoLoad — Rascunho Médio nesta seção do Manual do Operador.



RXA0180071—UN—09OCT20

Contagem de carga

NOTA: Após o contador atingir o valor máximo (9999 cargas), a contagem será restaurada para zero.

Contagem de Carga — visualize e ajuste manualmente o número de cargas de raspador transportadas. Para ativar/desativar a contagem automática de carga, consulte Configurações AutoLoad — Avançadas nesta seção do Manual do Operador.



RXA0180090—UN—09OCT20

Redefina a contagem de carga

Restaurar Contagem de Carga — restaure a

contagem de carga para zero. Exibe uma página para verificar a seleção.



RXA0180094—UN—09OCT20
VCRs desbloqueadas



RXA0180093—UN—09OCT20
VCRs Bloqueadas

Status — visualize se as VCRs estão com status bloqueados ou desbloqueados.



RXA0167071—UN—21MAR19
Configurações Avançadas

Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes. Consulte Configurações do AutoLoad — Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

Módulos de Página de Execução

Adicione módulos deste aplicativo à página de execução usando o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



Posição

RXA0180089—UN—09OCT20

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Posição — acesso rápido ao módulo de posição.

kd34109,1665685510737-54-13OCT22

Configurações do AutoLoad — Status do Raspador

O indicador de status mostra a posição atual do raspador em relação aos pontos de ajuste. A cor do indicador mudará dependendo do status atual (fase do processo de escavação) do sistema AutoLoad.

Indicadores de Status:



RXA0177921—UN—14MAY20
Indicador de Status

- **Indicador Preto** — o indicador acende em preto quando o raspador está na posição de Transporte.
- **Indicador Cinza** — o indicador não acende e aparece cinza quando uma Falha é detectada.
- **Indicador Verde** — o indicador acende em verde quando o raspador está Entrando na posição de corte.
- **Indicador Azul** — o indicador acende em azul quando o raspador está na posição de Carga.
- **Indicador Laranja** — o indicador acende em laranja quando o raspador está na posição Pronta.

KD34109,000063C-54-23JUN22

Configurações do AutoLoad — Rascunho Inicial

O ajuste da Tração Inicial é a maneira através da qual o operador pode ajustar a carga de trabalho do sistema quando entra no corte. A configuração afeta aproximadamente a primeira metade do corte.

NOTA: Um módulo é exibido para cada raspador compatível AutoLoad anexado.

Procedimento para Modificação:



RXA0180084—UN—09OCT20
Aumento



RXA0180078—UN—09OCT20
Diminuição

Selecione (+/++) para aumentar ou (-/--) para diminuir o ajuste. Use (++) e (- -) para aumentar ou diminuir o valor em uma taxa maior que (+) e (-).



RXA0180098—UN—09OCT20
Valor

O valor é exibido na caixa de exibição que é destacada ao ser ajustada.



RXA0169143—UN—25JUN19
Indicador

O indicador mostra a configuração atual. Quanto mais perto da configuração máxima (250), mais agressivo

(mais pesado) o corte será. Quanto mais perto da configuração mínima (0), menos agressivo (mais leve) o corte será.

KD34109,000063D-54-23JUN22

Configurações do AutoLoad — Posição do Rascador

A página de Posição do Rascador mostra a posição atual do rascador e permite ajustes nos pontos de ajuste do rascador.

NOTA: Um módulo é exibido para cada rascador compatível AutoLoad anexado.

Procedimento para Modificação:



Indicadores de Ponto de Ajuste

RXA0180095—UN—09OCT20

Indicadores de Ponto de Ajuste — pequenos indicadores amarelos que representam os três pontos de ajuste de posição do rascador. Todas as três posições devem ser ajustadas para que AutoLoad opere.

- Transporte (superior)
- Pronta (inferior)
- Carga (nível do solo)



Configuração do Limite Superior

RXA0180097—UN—09OCT20

Transporte — a posição desejada para transporte do rascador. Após o rascador ser movido para a posição desejada, selecione a chave definir limite superior. A alavanca da VCR correspondente pode ser movida para estender o detente para mover o rascador para a posição de transporte. Se o rascador estiver acima da posição definida quando a alavanca for movida, o rascador não se moverá. Para obter mais informações sobre os ajustes da alavanca de controle da VCR, consulte Ajustes da Alavanca de Controle da VCR na seção Válvulas de Controle Remoto desta seção do Manual do Operador.



Definição do Limite de Abaixamento

RXA0180086—UN—09OCT20

Pronta — a posição de descarga desejada para o rascador. Após o rascador ser movido para a posição desejada, selecione a chave definir limite inferior. A alavanca da VCR correspondente pode ser movida para retrain o detente para mover o rascador para a posição pronta. Se o rascador estiver abaixo da posição definida quando a alavanca for movida, o rascador não se moverá. Para obter mais informações sobre os ajustes da alavanca de controle da VCR, consulte Ajustes da Alavanca de Controle da VCR na seção Válvulas de Controle Remoto desta seção do Manual do Operador.



Nível Definido do Solo

RXA0180082—UN—09OCT20

NOTA: John Deere recomenda que as lâminas de baixar centrais sejam abaixadas para penetrar no solo. Abaixar as lâminas centrais permite que as lâminas externas toquem o solo ao definir a posição de carregamento no nível do solo (entrando no corte).

Carregamento — a posição desejada para o rascador entrar no corte. Após o rascador ser movido para a posição desejada, selecione a chave definir nível de aterramento.



Indicador de posição do rascador

RXA0169140—UN—25JUN19

Indicador de Posição — indica a posição atual do rascador.

KD34109,000063E-54-23JUN22

Configurações do AutoLoad — Rascunho Médio

O ajuste da Tração Média é a maneira através da qual o operador pode ajustar a carga de trabalho do sistema após entrar totalmente no corte. A configuração afeta aproximadamente a última metade do corte. O ajuste é o mesmo para todos os rascadores e realizado em apenas um local.

Procedimento para Modificação:



RXA0180077—UN—09OCT20
Diminuição



RXA0180083—UN—09OCT20
Aumento

Selecione (+/++) para aumentar ou (-/--) para diminuir o ajuste. Use (++) e (--) para aumentar ou diminuir o valor em uma taxa maior que (+) e (-).



RXA0180098—UN—09OCT20
Caixa de Entrada

O valor é exibido na caixa de exibição que é destacada ao ser ajustada.



RXA0169143—UN—25JUN19
Indicador

O indicador mostra a configuração atual. Quanto mais perto da configuração máxima (250), mais agressivo (mais pesado) o corte será. Quanto mais perto da configuração mínima (0), menos agressivo (mais leve) o corte será.

KD34109,000063F-54-23JUN22

Configurações do AutoLoad — Avançadas

Configurações Avançadas permite que você acesse outros ajustes e ajustes menos comuns.

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas:



RXA0180096—UN—09OCT20
Assistente de Configuração

Configuração AutoLoad — o Assistente de Configuração leva você pelas etapas para configurar as posições do raspador AutoLoad.



Auto Dimensions



Manual Dimensions

RXA0180091—UN—09OCT20
Dimensões Manuais/Automáticas

Dimensões do Raspador — defina as dimensões usando o modelo de raspador ou inserindo-as manualmente. Consulte Configurações do AutoLoad — Dimensões do Raspador nesta seção do Manual do Operador.



LIGA/DESLIGA

RXA0167187—UN—22MAR19

NOTA: O AutoLoad irá incrementar a contagem de carga toda vez que o corte automatizado for desativado; seja assumindo manualmente o controle do raspador ou detendo na posição definida superior. Se o corte automatizado for parado e reiniciado, a contagem de carga irá incrementar em dobro. A contagem de carga deve ser corrigida manualmente, se desejado. O AutoLoad faz a contagem de carga individual de cada raspador, não o número de ciclos.

Contagem de Carga — selecione LIGAR ou DESLIGAR para ativar ou desabilitar a contagem de carga automática.

KD34109,0000640-54-23JUN22

Configurações do AutoLoad — Dimensões do Raspador

Configure as dimensões do raspador, manualmente ou por modelo.

Procedimento para Modificação:

Para configurar ao selecionar o modelo:



Dimensões Automáticas

RXA0180072—UN—09OCT20

1. Selecione as Dimensões Automáticas.



RXA0180076—UN—09OCT20
Caixa de Seleção de Modelo

2. Selecione a caixa de seleção do modelo.



Lista do Modelo

RXA0180088—UN—09OCT20

3. Selecione o modelo da lista.

Para configurar ao inserir as dimensões:

NOTA: As dimensões do raspador podem ser inseridas somente se o trator, a barra de tração, e o raspador estiverem equipados com componentes AutoLoad.




Manual Dimensions

RXA0180087—UN—09OCT20

Dimensões Manuais

1. Selecione Dimensões Manuais.

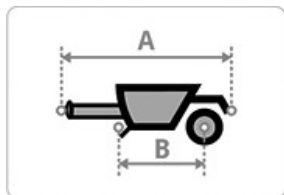

RXA0180081—UN—09OCT20

Referência de dimensão

- A dimensão A (comprimento do raspador) é a distância entre o pino dianteiro da lança e o pino traseiro conectando um raspador em tandem.
- A dimensão B (lâmina ao eixo) é a distância da ponta da lâmina de corte mais rasa ao eixo traseiro.



22 ft

RXA0180079—UN—09OCT20

Dimensão A

2. Selecione a caixa de entrada A para inserir a dimensão de comprimento do raspador. Um teclado numérico será exibido para inserir a dimensão.



13 ft

RXA0180080—UN—09OCT20

Dimensão B

3. Selecione a caixa de entrada B para inserir a dimensão da lâmina ao eixo. Um teclado numérico será exibido para inserir a dimensão.

Tabela de Dimensões do Raspador John Deere		
Modelo de Raspador	Comprimento do Pino da Lança até o Pino Traseiro do Raspador (A)	Comprimento da Lâmina até o Eixo Traseiro do Raspador (B)
	ft	
1510C	24,3	8,3
1510CC	24,3	8,3
1512C	23,3	7,6
1810C	27,0	9,3
1810CC	27,0	9,3


Tabela de Dimensões do Raspador John Deere		
Modelo de Raspador	Comprimento do Pino da Lança até o Pino Traseiro do Raspador (A)	Comprimento da Lâmina até o Eixo Traseiro do Raspador (B)
	ft	
1812C	24,3	8,3
1812CC	24,3	8,3
1814C	24,6	7,6
1814CC	24,6	7,6
2112C	29,2	9,6
2112CC	29,2	9,6
1512E	27,7	7,8
1612DE	27,7	7,8
1810E	29,2	9,3
2010DE	29,2	9,3
Dois pneus 2010DE	31,2	10,5
1814E	26,3	7,8
2014DE	26,3	7,8
2112E	31,6	9,8
2412DE	32,8	9,8
Dois pneus 2412DE	33,9	10,5

KD34109,0000641-54-23JUN22

Rodas e Pneus — Informações Gerais

Determinação da Capacidade de Carga do Pneu

⚠ CUIDADO: Nunca exceda a capacidade de carga do pneu ou cargas permitidas para o eixo. Consulte a seção Índice de Carga dos Pneus neste Manual do Operador para obter mais informações sobre a carga máxima permitida.

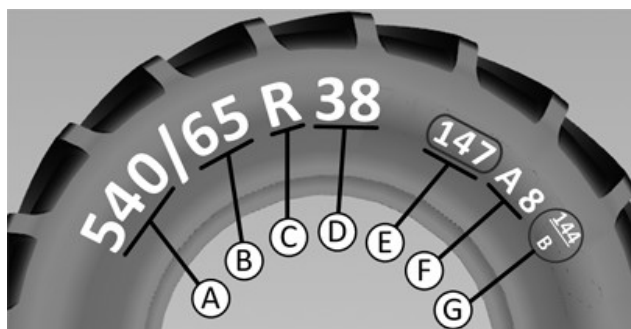

LX299192—UN—18NOV16

Exemplo de Informações do Fabricante no Flanco do Pneu

- A—Largura do Pneu: Largura em milímetros
B—Proporções: Relação entre altura do pneu e largura do pneu
C—Tipo: “R” = radial; “—” = cruzado (exemplo: 18,4-38)
D—Diâmetro do Aro: Diâmetro em polegadas
E—Índice de Carga (IC): Capacidade de carga máxima permitida por pneu, em relação ao índice de velocidade (F)
F—Índice de Velocidade: Velocidade de deslocamento máxima permitida na qual (E) se aplica
G—IC/Índice de Velocidade: Capacidade de carga do pneu em velocidade de deslocamento alternativa permitida

Informações Adicionais que Podem ser Exibidas nas Paredes Laterais

- **Sentido de rotação** - Ícone (geralmente uma seta ou grupo de setas) que indica a direção da rotação do pneu.
- **Informações de pressão e carga máxima** - Carga máxima permitida para que um pneu carregue dentro de uma pressão e condições de operação especificadas. Consulte as tabelas de Pressões Recomendadas na seção Rodas, Pneus e Bitolas deste Manual do operador.
- **Alertas de segurança** - Informações importantes fornecidas pelo fabricante do pneu.

Capacidade de Carga do Pneu em Velocidade de Deslocamento Específica

Capacidade de carga (LI) (E) na velocidade de deslocamento (F) máxima permitida é encontrada no flanco do pneu.

A informação descrita como (G) indica que o pneu é aprovado para velocidade de deslocamento alternativa e capacidade de carga máxima permitida.

Índice de Velocidade (G)	Velocidade de Deslocamento Máxima Permitida Km/h (mph)
A6	30 (19)
A8	40 (25)
B	50 (30)
D	65 (40)

Exemplo: uma banda lateral de pneu indicando 540/65R38 147A8 (144/B) permite duas opções de carga e índice de velocidade.

540/65R38 147A8 (144/B)		
Máximo	Carga do Pneu e Índice de Velocidade	
	Opção 1	Opção 2
	147A8	144/B
Capacidade de Carga Por Pneu kg (lb)	3075 (6780)	2800 (6175)
Velocidade de Deslocamento Permitida Km/h (mph)	40 (25)	50 (30)

As leis e regulamentos locais podem restringir as velocidades de deslocamento para as figuras inferiores às velocidades de deslocamento citadas aqui.

EC82310,0000400-54-15MAR21

Tamanhos de grupo de pneus

NOTA: Se uma mudança de grupo for desejada, consulte seu concessionário John Deere.

Largura da Seção	RCI Grupo Tamanho	
	47	48
480 [Ag]	480/80R46	480/80R50 IF480/80R50
520 [Ag]	520/85R42	520/85R46
620	620/70R42	620/70R46
650	—	650/85R38 VF650/85R38
710	710/70R38 IF710/70R38	710/70R42 IF710/70R42 VF710/70R42
800 [Ag]	—	800/70R38 VF800/70R38 LSW800/55R46

TO84419,0000139-54-27JUN22

Alteração do Tamanho do Pneu

IMPORTANTE: Antes de trocar o tamanho do pneu, consulte **Selecionar Combinações** na seção **Rodas e Pneus—Informações Gerais** deste Manual do Operador.

Consulte seu concessionário John Deere para nova calibração por tamanho do pneu.

Execute a calibração da patinagem das rodas (consulte **Calibrações de Patinagem** na seção **CommandCenter** deste Manual do Operador).

RW29387,0000629-54-23JUN22

Uso de Combinações Corretas de Pneus

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. O transporte de alta velocidade com os pneus externos duplos removidos podem causar perda do controle da direção e reduzir a estabilidade do veículo. Reduza a velocidade imediatamente se ocorrer perda do controle da direção.

Se os pneus duplos externos tiverem que ser removidos, ajuste as rodas para uma bitola mais larga e dirija em velocidades baixas.

[Ag] Não opere com rodado simples exceto se equipado com pneus 800/70R38, VF800/70R38 OU LSW800/55R46.

[Raspador] Nunca opere com rodas e pneus simples.

IMPORTANTE: Evite desgaste excessivo do trem de força ou possível redução no desempenho. Não misture pneus usados e novos, diagonais e radiais, ou pneus de diâmetros diferentes. Não use pneus R2 em combinação com R1.

TO84419,0000141-54-13JUN22

Índice de Carga do Pneu

IMPORTANTE: A capacidade de carga do pneu excede a carga permitida pelo eixo. Lastreamento do trator de acordo com a potência do motor e orientações gerais sobre distribuição de peso. Para obter mais informações, consulte a seção **Lastro para Desempenho** contida neste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Os tratores equipados com duplos ou triplos devem ser limitados ao que for mais baixo: 179 LI ou o que é identificado na parede lateral do pneu.

IMPORTANTE: Evite danos no trator. Nunca exceda o peso máximo do lastro ao operar com cargas de grande porte. Consulte a seção **Lastreamento de Desempenho** deste Manual do Operador.

A indústria de pneus usa um número chamado "índice de carga" para definir a razão de carga de um pneu. Esta tabela lista, para um dado índice de carga, a quantidade máxima de peso que pode ser suportada por cada pneu na pressão máxima especificada pelo fabricante.

A capacidade de carregamento por pneu é reduzida para tratores equipados com rodagens duplas e triplas.

Carga Índice	Carga máxima por pneu ^a			Carga Índice	Carga máxima por pneu ^a		
	Simplex kg (lb)	Duplos kg (lb)	Triplos [Ag] kg (lb)		Simplex kg (lb)	Duplos kg (lb)	Triplos [Ag] kg (lb)
137	2300 (5071)	2024 (4462)	1886 (4158)	164	5000 (11023)	4400 (9700)	4100 (9039)
138	2360 (5203)	2077 (4579)	1935 (4266)	165	5150 (11354)	4532 (9991)	4223 (9310)
139	2430 (5357)	2138 (4714)	1993 (4393)	166	5300 (11684)	4664 (10282)	4346 (9581)
140	2500 (5512)	2200 (4850)	2050 (4519)	167	5450 (12015)	4796 (10573)	4469 (9852)
141	2575 (5677)	2266 (4996)	2112 (4655)	168	5600 (12346)	4928 (10864)	4592 (10124)
142	2650 (5842)	2332 (5141)	2173 (4791)	169	5800 (12787)	5104 (11252)	4756 (10485)
143	2725 (6008)	2398 (5287)	2235 (4926)	170	6000 (13228)	5280 (11640)	4920 (10847)
144	2800 (6173)	2464 (5432)	2296 (5062)	171	6150 (13558)	5412 (11931)	5043 (11118)
145	2900 (6393)	2552 (5626)	2378 (5243)	172	6300 (13889)	5544 (12222)	5166 (11389)
146	3000 (6614)	2640 (5820)	2460 (5423)	173	6500 (14330)	5720 (12610)	5330 (11751)
147	3075 (6779)	2706 (5966)	2522 (5559)	174	6700 (14771)	5896 (12998)	5494 (12112)
148	3150 (6945)	2772 (6111)	2583 (5695)	175	6900 (15212)	6072 (13386)	5658 (12474)
149	3250 (7165)	2860 (6305)	2665 (5875)	176	7100 (15653)	6248 (13774)	5822 (12835)
150	3350 (7385)	2948 (6499)	2747 (6056)	177	7300 (16094)	6424 (14162)	5986 (13197)
151	3450 (7606)	3036 (6693)	2829 (6237)	178	7500 (16535)	6600 (14550)	6150 (13558)

Carga Índice	Carga máxima por pneu ^a			Carga Índice	Carga máxima por pneu ^a		
	Simples kg (lb)	Duplos kg (lb)	Triplos [Ag] kg (lb)		Simples kg (lb)	Duplos kg (lb)	Triplos [Ag] kg (lb)
152	3550 (7826)	3124 (6887)	2911 (6418)	179	7750 (17086)	6820 (15036)	6355 (14010)
153	3650 (8047)	3212 (7081)	2993 (6598)	180	8000 (17637)	6820 (15036)	6355 (14010)
154	3750 (8267)	3300 (7275)	3075 (6779)	181	8250 (18188)	6820 (15036)	6355 (14010)
155	3875 (8543)	3410 (7518)	3178 (7005)	182	8500 (18739)	6820 (15036)	6355 (14010)
156	4000 (8818)	3520 (7760)	3280 (7231)	183	8750 (19290)	6820 (15036)	6355 (14010)
157	4125 (9094)	3630 (8003)	3383 (7457)	184	9000 (19841)	6820 (15036)	6355 (14010)
158	4250 (9370)	3740 (8245)	3485 (7683)	185	9250 (20393)	6820 (15036)	6355 (14010)
159	4375 (9645)	3850 (8488)	3588 (7909)	186	9500 (20944)	6820 (15036)	6355 (14010)
160	4500 (9921)	3960 (8730)	3690 (8135)	187	9750 (21495)	6820 (15036)	6355 (14010)
161	4625 (10196)	4070 (8973)	3793 (8361)	188	10000 (22046)	6820 (15036)	6355 (14010)
162	4750 (10472)	4180 (9215)	3895 (8587)	189	10300 (22707)	6820 (15036)	6355 (14010)
163	4875 (10748)	4290 (9458)	3998 (8813)	190	10600 (23369)	6820 (15036)	6355 (14010)

^aEm pressão máxima nominal do fabricante.

EC82310,000072A-54-20AUG21

Normas de Pressão de Inflação de Pneus

Verifique a pressão de calibração do pneu *pelo menos* a cada duas semanas enquanto os pneus estão frios, usando um manômetro preciso do tipo relógio ou vareta com graduações de 10 kPa (0,1 bar) (1 psi).

NOTA: Use um manômetro especial para ar-água e meça com a haste da válvula na parte inferior se os pneus tiverem lastro líquido.

A verificação das pressões de calibração das rodas internas será muito mais fácil se as hastes das válvulas dos pneus internos e externos estiverem alinhadas no momento em que a roda externa for instalada.

Pneus radiais corretamente calibrados apresentarão uma deflexão na parede lateral. Isso é normal e não é prejudicial ao pneu.

As pressões de calibração menores que 80 kPa (0,8 bar) (12 psi) devem ser frequentemente monitoradas por causa do maior risco de vazamentos de ar devido à baixa pressão.

NOTA: Em condições de elevada tração pode ocorrer derrapagem do talão quando se utilizam rodados simples. Aumentar a pressão ajudará, mas reduzirá a tração.

A pressão máxima do pneu está especificada na parede lateral do pneu.

Determine a pressão correta dos pneus pesando o trator mediante o seguinte procedimento:

- Peso do eixo dianteiro com o implemento baixado
- Peso do eixo traseiro com o implemento levantado

Ajustagem a pressão dos pneus de acordo com o peso

medido. O lastro e a pressão de enchimento do pneus podem necessitar de ajuste quando as condições operacionais mudam. Use as tabelas de calibração dos pneus nas páginas a seguir.

NOTA: Se o trator estiver equipado com o implemento montado na frente, levante o implemento ao determinar o peso do eixo dianteiro e abaixe o implemento ao determinar o peso do eixo traseiro. Se o trator estiver equipado com o implemento montado na frente e atrás, levante os dois implementos.

IMPORTANTE: Não são recomendadas pressões de calibração que excedam as orientações para lastro pesado de 76 kg/kW (125 lbs/hp). A eficácia do trator diminuirá. Use rodas duplas ou triplas maiores.

Administração das pressões de calibração dos pneus

IMPORTANTE: implementos integrais transferem peso significativo ao eixo traseiro. Inclua esse peso adicionado ao determinar as pressões de calibração corretas. (Consulte a seção Lastreamento para Desempenho neste Manual do Operador.)

Tratores operando lateralmente em encostas íngremes ou com arado sulcador devem aumentar a pressão nos pneus traseiros em 30 kPa (0,3 bar) (4 psi) acima dos valores listados para pressão de base 80 kPa (0,8 bar) (12 psi) ou mais, para compensar a transferência lateral de peso, entretanto, nunca ultrapasse a pressão máxima dos pneus conforme especificado na parede lateral do pneu. Em caso de pressões básicas menores do que 80 kPa (0,8 bar) (12 psi), a pressão deve ser aumentada em 30 por cento.


NOTA: Todos os pneus de um eixo devem apresentar a mesma pressão de calibração.

[Ag] Os tratores com implementos pesados montados no levante exigem pressões maiores de calibração dos pneus traseiros para carregar o peso aumentado durante o transporte.

TO84419,000013A-54-25JUL18

Rodas e Pneus

Instruções para Roda, Pneu e Bitola

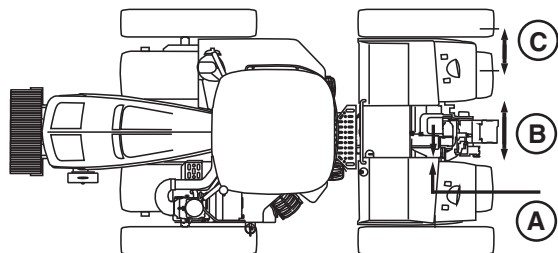

RXA0160097—UN—06JUL17

IMPORTANTE: Os pneus devem ter no mínimo 25 mm (1 in.) de distância (A) dos para-lamas. A folga (B) entre os pneus deve ser de, no mínimo, 1041 mm (41 in.) com os pneus apresentando distância igual em relação à linha de centro.

[Ag] A distância entre os pneus deve ser de, pelo menos, 1179 mm (46.4 in.) para levante Categoria 4, 1041 mm (41 in) para a Categoria 4N e 1047 mm (41.2 in) para Categoria 3, quando não for permitido balanço nos implementos montados. Com balanço permitido, verifique a folga do pneu antes de usar o equipamento.

[Ag] Os espaçadores reduzem ainda mais a oscilação lateral do engate. O alongamento dos braços de elevação no comprimento máximo fornece mais folga para "cultura em linha" com bandas de rodagem de 762 mm (30 in). Consulte o concessionário John Deere.

Espaçamentos de roda extremamente largos sobrecarregam os rolamentos de eixo e eixos. Tente minimizar a largura da bitola em geral.

Para operações de nivelamento de solo agrícola, nunca use pneus mais largos que 710 mm. O espaçamento máximo da banda de rodagem externa é de 3690,6 mm (145.3 in). Consulte Pacote de Nivelamento de Solo para Serviço Pesado Agrícola [Ag] na seção Especificações deste Manual do Operador.

Largura de banda de rodagem média máxima por tipo de implemento		
Tipo de Implemento	Bitola do Pneu Média Máxima mm (in)	
	[Ag]	[Raspador]
Montado no Levante	2800 (110)	—
Arrasto	3130 (123)	2800 (110)

Linha de centro do pneu		
Seção do pneu mm (in)	Espaçamento Mínimo mm (in)	
	[Ag]	[Raspador]
480 (18,9)	626 (24,6)	—
520 (20,5)	670 (26,4)	—
620 (24,5)	801 (31,5)	801 (31,5)
650 (25,5)	825 (31,5)	825 (31,5)
710 (28,8)	890 (35,0)	890 (35,0)
800 (30,5)	1008 (39,7)	—

EC82310,00005FB-54-10APR23

Ajustes de Bitola

IMPORTANTE: Não é permitido o uso de abraçadeira em rodados duplos. Um cubo separado é necessário para cada pneu duplo ou triplo.

Para operações de nivelamento de solo agrícola, nunca use pneus mais largos que 710 mm. O espaçamento máximo da banda de rodagem externa é de 3690,6 mm (145.3 in). Consulte Pacote de Nivelamento de Solo para Serviço Pesado Agrícola [Ag] na seção Especificações deste Manual do Operador.

NOTA: Consulte Orientações sobre Rodas, Pneus e Bandas de Rodagem nesta seção deste Manual do Operador.

A bitola do pneu é medida entre o centro dos pneus. Faixas de bitola aproximadas para cada configuração e tamanho do pneu são exibidas nas tabelas a seguir.

Bitola do Pneu - Rodados Simples

[Ag]	
Pneu Dimensão	Faixa do Pneu Mínimo - Máximo mm (pol.)
	Interna
800/70R38	1921—2630 (75.6—103.5)
LSW800/55R46	

Bitola do Pneu - Rodados Duplos

[Ag]		
Tamanho do Pneu	Faixa do Pneu Mínimo - Máximo mm (pol.)	
	Interna	Externa
480/80R46 ^a	1576 ^b —1910 (62.1—75.2)	2968—3348 (116.9—131.8)
480/80R50 ^a		
520/85R42 ^a	1616—2063 (63.6—81.2)	2987—3450 (117.6—135.8)
520/85R46 ^a		

[Ag]		
Tamanho do Pneu	Faixa do Pneu Mínimo - Máximo mm (pol.)	
	Interna	Externa
620/70R42 ^a	1734—2063 (68.3—81.2)	3336—3615 (134.1—142.3)
620/70R46 ^a		
650/85R38 ^a	1756—1966 (69.2—77.4)	3406—3648 (134.1—143.6)
710/70R38 ^a	1832—1844 (72.1—72.6)	3612—3624 (142.2—142.7)
710/70R42 ^a	1832—1911 (72.1—75.2)	3612—3691 (142.2—145.3)
800/70R38 ^a	1921—2188 (75.6—86.0)	3937—4077 (155.0—160.5)
LSW800/ /55R46 ^a	1921—2188 (75.6—86.0)	3937—4077 (155.0—160.5)

^aMetal Fundido/Aço.

^bPara tratores sem suspensão HydraCushion o mínimo possível pode ser 1530mm (60 in).

[Raspador]		
Tamanho do Pneu	Faixa do Pneu (Mínimo - Máximo) mm (pol.)	
	Interna	Externa
620/70R42 ^a	1734-2063 (68.3-81.2)	3336-3615 (131.4- -142.3)
620/70R46 ^a		
650/85R38 ^a	1756-1966 (69.2-77.4)	3406-3648 (134.1- -143.6)
710/70R38 ^a	1832-1844 (72.1-72.6)	3612-3624 (142.2- -142.7)
710/70R42 ^a	1832-1911 (72.1-75.2)	3612-3691 (142.2- -145.3)

^aMetal Fundido/Aço.

Bitola do Pneu—Rodados Triplos

Espaçamentos adicionais podem ser obtidos com um pequeno ajuste das rodados duplos e internos.

[Ag]			
Tamanho do Pneu	Bitola do Pneu mm (pol.)		
	Interna	Dupla	Tripla
480/80R46 ^a	1500 (59.0)	2828 (111.3)	4090 (161.0)
520/85R42	1616 (63.6)	2987 (117.6)	4374 (172.2)
480/80R50	1576 ^b (62.1)	2828 (111.3)	4090 (161.0)
520/85R46	1616 (63.6)	2978 (117.2)	4356 (171.5)

^aTriplos 480/80R46 não são compatíveis com o sistema de suspensão HydraCushion.

^bPara tratores sem suspensão HydraCushion o mínimo pode ser 1543 mm (60.8 in).

TO84419,0000144-54-27JUN22

Uso do Pneu Duplo

IMPORTANTE: A instalação de pneus duplos mais largos do que 800 mm (31.5 in) pode causar danos aos eixos devido à sobrecarga.


Nunca use braçadeiras em rodados duplos. Cada pneu duplo ou triplo requer um cubo separado.

Para operações de nivelamento de solo agrícola, nunca use pneus maiores que 710 mm. O espaçamento máximo da banda de rodagem externa é de 3690,6 mm (145.3 in). Consulte Pacote de Nivelamento de Solo para Serviço Pesado Agrícola [Ag] na seção Especificações deste Manual do Operador.

A instalação de pneus duplos mais largos do que 800 mm (31.5 in) não é recomendada a menos que certas precauções sejam seguidas. Consulte seu concessionário John Deere para obter recomendações.

TO84419,0000142-54-07MAR22

Rodado Triplo [Ag]

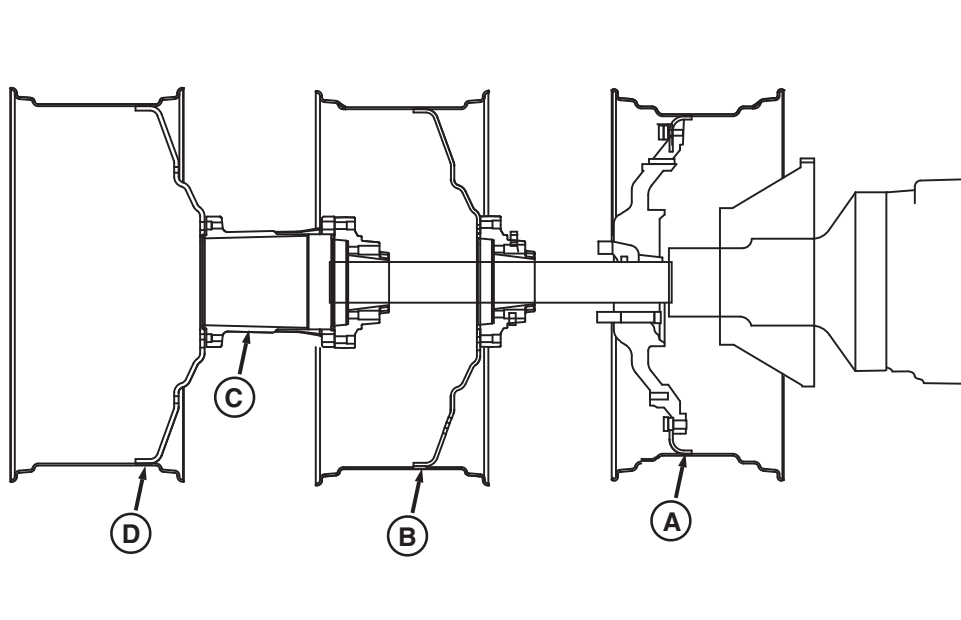


Cubo de Roda Padrão

RXA0161140—UN—24OCT17

A—Roda Interna
B—Rodado Duplo

C—Extensão do Cubo
D—Roda Externa

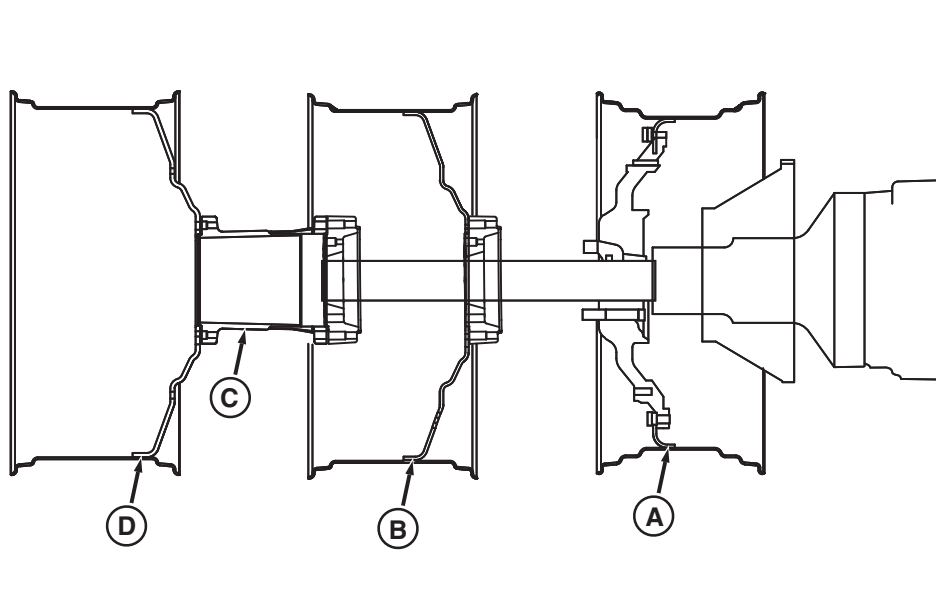

Cubo de Roda para Serviço Pesado

RXA0161141—UN—24OCT17

A—Roda Interna
B—Rodado Duplo


C—Extensão do Cubo
D—Roda Externa

Consulte as páginas a seguir para obter instruções

sobre a instalação das ferragens da roda e as especificações de torque.

TO84419,0000146-54-28APR22

Rodas triplas (cubos de roda para trabalho pesado)

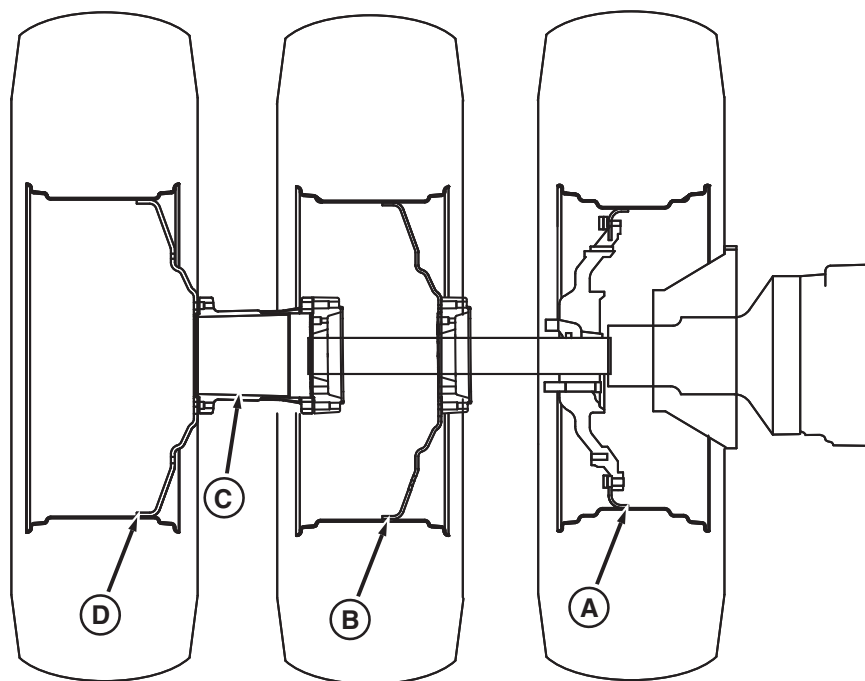

Rodas triplas (cubos de roda para trabalho pesado)

RXA0073454—UN—13FEB04

A—Roda interna
B—Roda dupla

C—Extensão do cubo
D—Roda externa


Consulte as páginas a seguir para obter instruções

sobre a instalação das ferragens da roda e as especificações de torque.

TO84419.0000147-54-15JUN12

Instalação do Aro da Roda no Cubo da Roda de A tração (interno)

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento. Siga completamente a sequência de torque e procedimento. Nunca opere o trator com os parafusos das rodas soltos. Os parafusos das rodas são críticos e precisam ser reapertados.

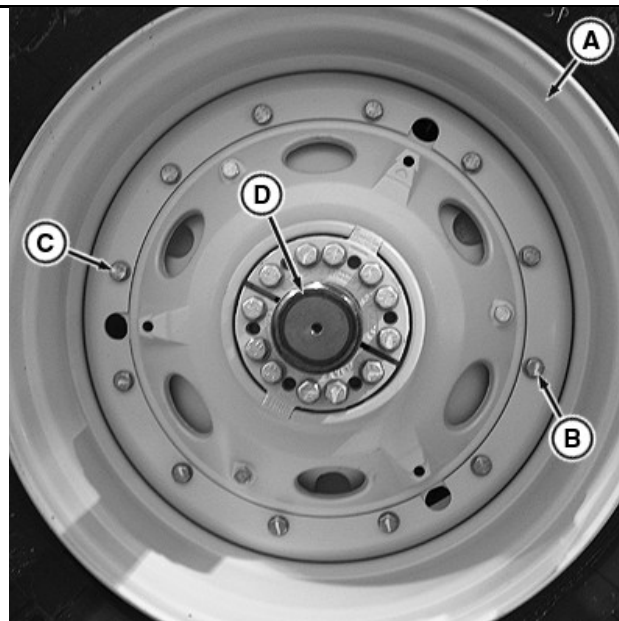

RXA0110877—UN—22SEP10

NOTA: Para melhor centralização, o aro da roda (A) possui um furo justo de encaixe (B) e um furo fenda de encaixe (C) a 180° do furo justo de encaixe.

Certifique-se de que o anel elástico do retentor da roda (D) esteja corretamente assentado na ranhura do eixo.


1. Instale e aperte manualmente o parafuso no furo justo de encaixe.
2. Instale o parafuso no furo de encaixe de ranhura e aperte com a mão.
3. Instale e aperte manualmente os parafusos restantes.
4. Aperte todos os parafusos em 610 N m (450 lb·ft).
5. Dirija o trator 100 metros (100 yd) e torque novamente os parafusos.
6. Aperte os parafusos após 3 horas de operação, 10 horas de operação e diariamente na primeira semana de operação e a cada 500 horas depois disso.

NOTA: Para operação contínua com tração de carga pesada, como raspadores, torque os parafusos a cada duas horas de operação durante a primeira semana de operação.

TO84419,0000148-54-04NOV20

Instalação do Aro da Roda no Cubo do Rodado Duplo

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento. Siga completamente a sequência de torque e procedimento. Nunca opere o trator com os parafusos das rodas soltos. Os parafusos das rodas são críticos e precisam ser reapertados.

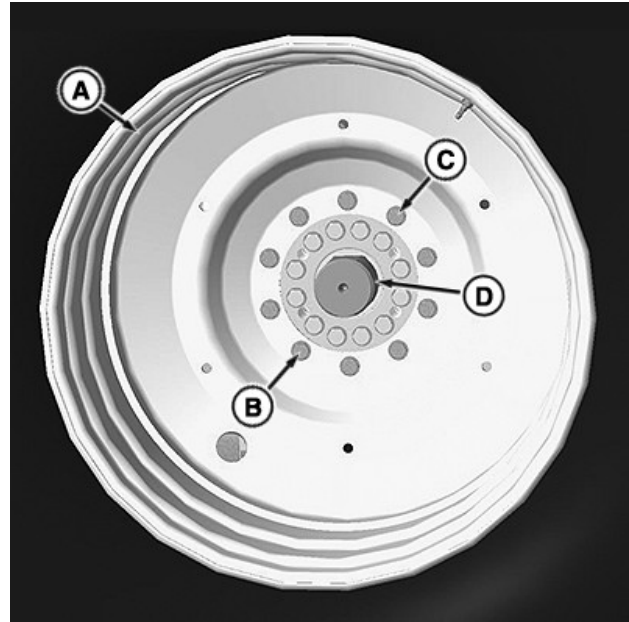

RXA0180504—UN—20NOV20

NOTA: Para melhor centralização, o aro da roda (A) possui um furo justo de encaixe (B) e um furo fenda de encaixe (C) a 180° do furo justo de encaixe.

Certifique-se de que o anel elástico do retentor da roda (D) esteja corretamente assentado na ranhura do eixo.

1. Instale e aperte manualmente o parafuso no furo justo de encaixe.
2. Instale o parafuso no furo de encaixe de ranhura e aperte com a mão.
3. Instale e aperte manualmente os parafusos restantes.
4. Aperte todos os parafusos em 725 N m (540 lb·ft).
5. Dirija o trator 100 metros (100 yd) e torque novamente os parafusos.
6. Aperte os parafusos após 3 horas de operação, 10 horas de operação e diariamente na primeira semana de operação e a cada 500 horas depois disso.


NOTA: Para operação contínua com tração de carga pesada, como raspadores, torque os parafusos a cada duas horas de operação durante a primeira semana de operação.

EC82310,0000F56-54-19NOV20

Chave de Retenção dos Pesos das Rodas— JDG10958



RXA0100328—UN—03FEB09
Chave de Fixação de Pesos das Rodas JDG10958

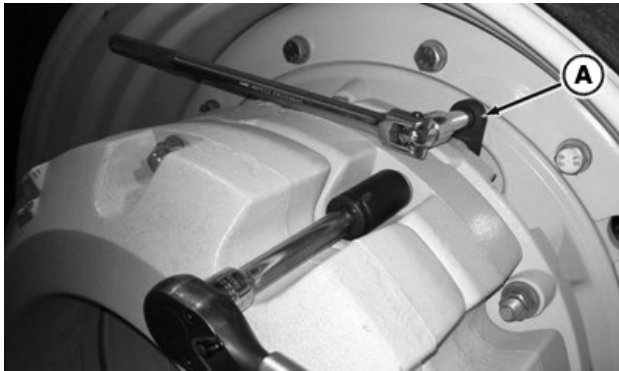

RXA0100329—UN—03FEB09
Peso da roda externa



RXA0100330—UN—03FEB09
Peso da roda interna

A Chave de Fixação JDG10958 (A) pode ser usada quando múltiplos pesos internos e externos da roda estão instalados sobrepostos na roda do trator.

A Chave de Retenção é designada para fixar os parafusos de peso da roda M20 em áreas de acesso limitado enquanto aperta os parafusos a 610 N·m (450 lb·ft).

A chave está disponível no seu concessionário John Deere.

TO84419.000014A-54-29JUN17

Ajuste e Aperto — Cubos das Rodas de Acionamento (internos)


⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Nunca opere o motor com a transmissão engatada enquanto ajusta as rodas. As rodas no solo podem puxar as rodas apoiadas para fora do macaco.

Nunca opere o trator com aros, rodas ou cubos soltos.


IMPORTANTE: Siga o procedimento cuidadosamente. Não fazê-lo pode causar danos à bucha ou à roda fundida.

Limpe toda pintura, graxa, películas, corrosão ou detritos dos semi-eixos, parafusos e filetes de roscas antes de posicionar e instalar as buchas de roda e a roda fundida. Nunca aplique lubrificante nos parafusos, roscas, roda ou eixo.

1. Levante o trator em solo nivelado e suporte o trator com macacos de segurança.

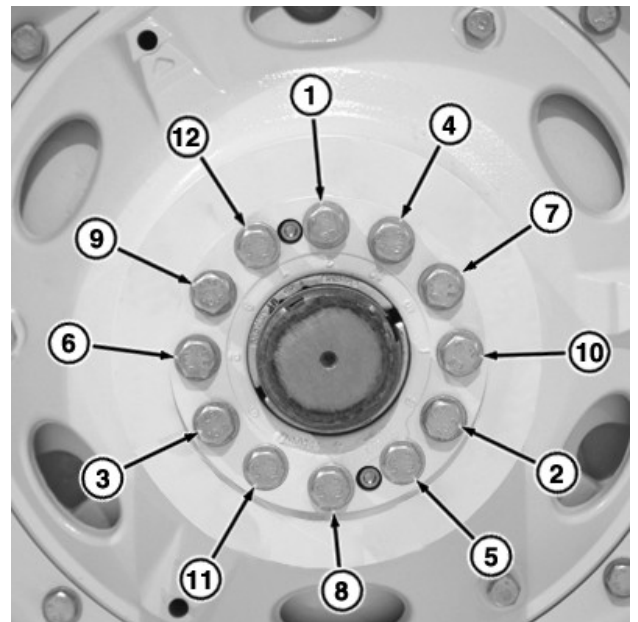

RXA0090157—UN—08AUG06
Sequência de torque: Conjunto do cubo da roda de acionamento para serviço pesado cônico duplo

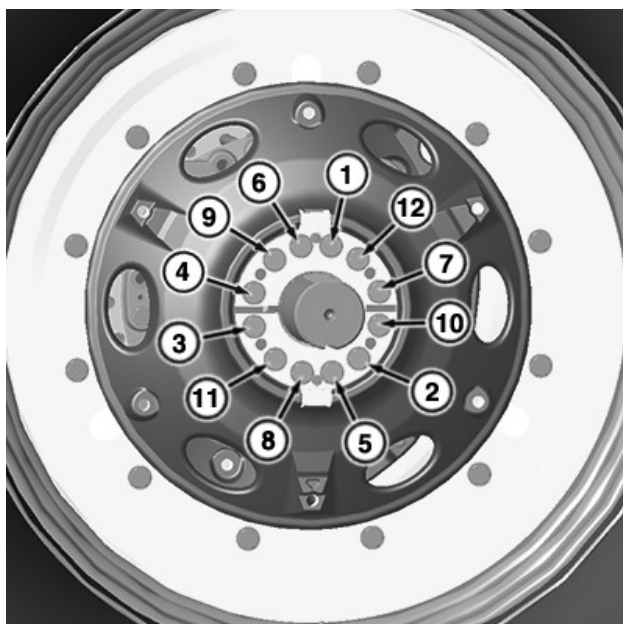

RXA0178134—UN—28MAY20

Sequência de torque: Conjunto do cubo da roda de acionamento para serviço pesado de duplos planos

2. Solte (sem remover) os parafusos da bucha (1-12) somente o suficiente para mover a roda.

IMPORTANTE: Não afrouxe ou remova os parafusos de cabeça sextavada, pois isso pode danificar a roda ou fazer a roda emperrar durante a instalação.

⚠ CUIDADO: Use uma talha, suporte de roda ou equipamento de elevação adequado para deslizar e ajustar com segurança as rodas nos eixos, evitando a possibilidade de ferimentos.

A não observância do procedimento e da sequência de torque poderá resultar em danos nas buchas de rodas ou lesões. Os apertos dos parafusos de roda são críticos e precisam ser reapertados.

3. Mova a roda para a posição desejada.
4. Torque os parafusos (1-12) na ordem numérica em 410 N·m (300 lb·ft). Certifique-se de que a roda esteja perpendicular ao eixo.
5. Aperte os parafusos (1-12) na ordem numérica em 610 N·m (450 lb·ft).

IMPORTANTE: Alguns parafusos da bucha podem soltar conforme a bucha é apertada. Repita o padrão numerado de sequência de torque até que todos os parafusos da bucha mantenham o torque correto. A não observância do procedimento poderá resultar em lesões pessoais ou danos no equipamento.

6. Dirija o trator descarregado em um percurso grande

em forma de 8 por quatro vezes no mínimo e aperte os parafusos em ordem numérica até que os parafusos mantenham o torque final de 610 N·m (450 lb·ft).

IMPORTANTE: Mantenha os parafusos da bucha de roda apertados conforme a especificação. Se o trator estiver em operação com bucha da roda solta, ou parafusos sem torque correto, pode ser necessário substituir bucha e roda fundida.

7. Aperte os parafusos após 3 horas, 10 horas e diariamente na primeira semana de operação, ou até que os parafusos não se movam ao aplicar o novo torque e a cada 500 horas depois disso.

NOTA: Continue a verificação do torque no mínimo semanalmente se usado para operações normais de raspador.

AK08008,0000548-54-04NOV20

Ajuste e Aperto — Cubos do Rodado Duplo

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Nunca opere o motor com a transmissão engatada enquanto ajusta as rodas. As rodas no solo podem puxar as rodas apoiadas para fora do macaco.

Nunca opere o trator com aro, rodas ou cubos soltos.


IMPORTANTE: Os tratores são equipados com rodas para trabalho pesado de 12 parafusos e cubos de 12 parafusos. Os números indicando a sequência de torque apropriada estão estampados no cubo da roda.

Siga o procedimento cuidadosamente. Falha neste procedimento pode causar danos ao cubo da roda.

Limpe toda pintura, graxa, película, ferrugem ou detritos dos semi-eixos antes de posicionar e instalar as buchas e os cubos da roda. Nunca aplique lubrificante nos parafusos ou roscas.


NOTA: A ferramenta de ajuste não é compatível com o cubo de roda para serviço pesado.

1. Levante o trator em solo nivelado e suporte o trator com macacos de segurança.

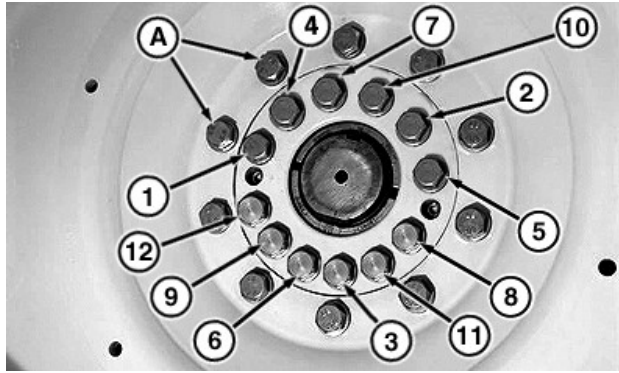

RXA0093173—UN—27MAR07

Sequência de torque: Conjunto do cubo de rodado duplo para serviço pesado de duplos planos

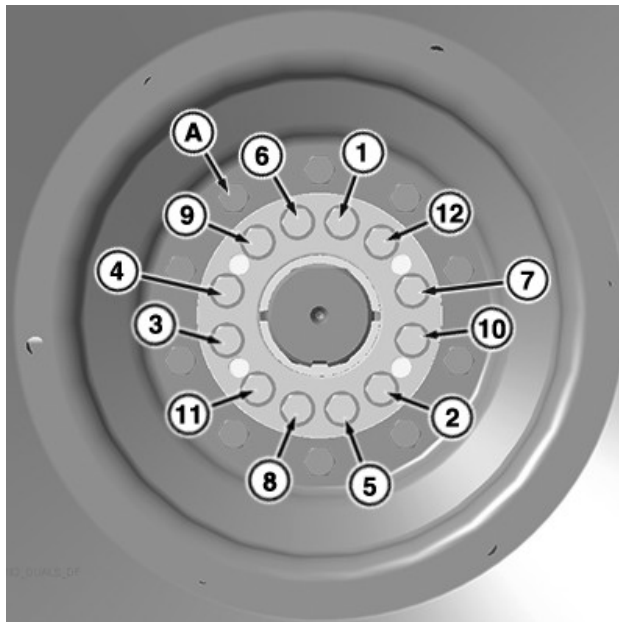

RXA0178135—UN—28MAY20

Sequência de torque: Conjunto de cubo de rodado duplo de serviço pesado de duplos planos

2. Solte (sem remover) os parafusos da bucha (1-12) somente o suficiente para mover a roda.

IMPORTANTE: Não afrouxe ou remova os dois parafusos sextavados. Isto pode causar danos ou compressão na roda.

3. Mova a roda para a posição desejada.
4. Aperte os parafusos (1—12) na sequência numérica

até que eles mantenham o torque de 405 Nm (300 lb-ft). Certifique-se de que a roda esteja perpendicular ao eixo.

5. Aperte os parafusos (1—12) na sequência numérica até que eles mantenham o torque de 610 Nm (450 lb-ft).
6. Usando um padrão em forma de estrela, aperte todos os parafusos fixando a roda ao cubo (A) a 610 N m (450 lb ft) conforme necessário para manter o torque.

IMPORTANTE: Repita o padrão de aperto até que **TODOS os parafusos mantenham o torque adequado. A não observância do procedimento poderá resultar em lesões pessoais ou danos no equipamento.**

7. Dirija o trator por, no mínimo, 100 metros (110 yd) e aperte os parafusos na sequência numérica até que eles mantenham o torque de 610 Nm (450 lb-ft).

IMPORTANTE: Se o trator for operado com a bucha da roda solta durante 4-5 horas, é necessário substituir as buchas.

8. Torque novamente em 3 horas, 10 horas e diariamente na primeira semana de operação, e a cada 500 horas de operação depois disso.

NOTA: Continue a verificação do torque no mínimo semanalmente se usado para operações normais do raspador.

AK08008,0000549-54-17JUN22

Pressões de pneus recomendadas-Grupo 47

NOTA: Essas tabelas supõem que o trator está sendo operado em aplicações agrícolas normais. Aplicações que exigem alto torque (exemplo: uso de raspador) ou transporte em estrada extensivo pode exigir pressões dos pneus mais altas. Consulte o fabricante do pneu para obter informações mais específicas.

Rodas e Pneus

Grupo	47					
Dimensão	480/80R46		520/85R42			
Carga Índice	158		157		162	
Velocidade Classificação	A8 / B		A8 / B		A8 / B	
	Dupla	Tripla	Dupla	Tripla	Dupla	Tripla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
3855 (8500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
4082 (9000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
4308 (9500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
4535 (10000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
4762 (10500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
4989 (11000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
5215 (11500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
5442 (12000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
5669 (12500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
5900 (13000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
6120 (13500)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
6350 (14000)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
6580 (14500)	55 (0.6)(8)	41 (0.4)(6)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
6800 (15000)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
7030 (15500)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	55 (0.6)(8)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
7260 (16000)	69 (0.7)(10)	41 (0.4)(6)	55 (0.6)(8)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
7480 (16500)	69 (0.7)(10)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
7720 (17000)	76 (0.8)(11)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
7950 (17500)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	69 (0.7)(10)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
8170 (18000)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	69 (0.7)(10)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
8400 (18500)	90 (0.9)(13)	48 (0.5)(7)	76 (0.8)(11)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
8630 (19000)	90 (0.9)(13)	48 (0.5)(7)	76 (0.8)(11)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
8850 (19500)	97 (1.0)(14)	55 (0.6)(8)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
9080 (20000)	103 (1.0)(15)	55 (0.6)(8)	90 (0.9)(13)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
9530 (21000)	110 (1.1)(16)	55 (0.6)(8)	90 (0.9)(13)	48 (0.5)(7)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
9990 (22000)	110 (1.1)(16)	62 (0.6)(9)	97 (1.0)(14)	55 (0.6)(8)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)

Rodas e Pneus

Grupo	47					
Dimensão	480/80R46		520/85R42			
Carga Índice	158		157		162	
Velocidade Classificação	A8 / B		A8 / B		A8 / B	
	Dupla	Tripla	Dupla	Tripla	Dupla	Tripla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
10440 (23000)	117 (1.2)(17)	69 (0.7)(10)	103 (1.0)(15)	62 (0.6)(9)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
10900 (24000)	124 (1.2)(18)	76 (0.8)(11)	110 (1.1)(16)	62 (0.6)(9)	90 (0.9)(13)	83 (0.8)(12)
11350 (25000)	131 (1.3)(19)	83 (0.8)(12)	117 (1.2)(17)	69 (0.7)(10)	103 (1.0)(15)	83 (0.8)(12)
11800 (26000)	138 (1.4)(20)	90 (0.9)(13)	117 (1.2)(17)	76 (0.8)(11)	110 (1.1)(16)	83 (0.8)(12)
12260 (27000)	152 (1.5)(22)	97 (1.0)(14)	124 (1.2)(18)	83 (0.8)(12)	117 (1.2)(17)	83 (0.8)(12)
12701 (28000)	159 (1.6)(23)	103 (1.0)(15)	131 (1.3)(19)	90 (0.9)(13)	124 (1.2)(18)	83 (0.8)(12)
13154 (29000)	165 (1.7)(24)	110 (1.1)(16)	138 (1.4)(20)	90 (0.9)(13)	131 (1.3)(19)	83 (0.8)(12)
13608 (30000)	179 (1.8)(26)	110 (1.1)(16)	145 (1.4)(21)	97 (1.0)(14)	145 (1.4)(21)	83 (0.8)(12)
14061 (31000)	200 (2.0)(29)	117 (1.2)(17)	152 (1.5)(22)	103 (1.0)(15)	152 (1.5)(22)	83 (0.8)(12)
14515 (32000)	214 (2.1)(31)	117 (1.2)(17)	159 (1.6)(23)	103 (1.0)(15)	165 (1.7)(24)	83 (0.8)(12)
14969 (33000)	234 (2.3)(34)	124 (1.2)(18)	—	110 (1.1)(16)	179 (1.8)(26)	90 (0.9)(13)
15422 (34000)	—	131 (1.3)(19)	—	110 (1.1)(16)	193 (1.9)(28)	97 (1.0)(14)
15873 (35000)	—	138 (1.4)(20)	—	117 (1.2)(17)	200 (2.0)(29)	103 (1.0)(15)
16326 (36000)	—	138 (1.4)(20)	—	117 (1.2)(17)	228 (2.3)(33)	110 (1.1)(16)
16780 (37000)	—	145 (1.4)(21)	—	124 (1.2)(18)	—	110 (1.1)(16)
17233 (38000)	—	152 (1.5)(22)	—	131 (1.3)(19)	—	117 (1.2)(17)
17687 (39000)	—	159 (1.6)(23)	—	131 (1.3)(19)	—	124 (1.2)(18)
18140 (40000)	—	165 (1.7)(24)	—	138 (1.4)(20)	—	131 (1.3)(19)
18594 (41000)	—	179 (1.8)(26)	—	145 (1.4)(21)	—	138 (1.4)(20)
19047 (42000)	—	186 (1.9)(27)	—	152 (1.5)(22)	—	145 (1.4)(21)
19501 (43000)	—	200 (2.0)(29)	—	152 (1.5)(22)	—	152 (1.5)(22)
19954 (44000)	—	214 (2.1)(31)	—	159 (1.6)(23)	—	159 (1.6)(23)
20408 (45000)	—	221 (2.2)(32)	—	—	—	165 (1.7)(24)
20861 (46000)	—	234 (2.3)(34)	—	—	—	179 (1.8)(26)
21315 (47000)	—	241 (2.4)(35)	—	—	—	186 (1.9)(27)
21768 (48000)	—	—	—	—	—	193 (1.9)(28)

Rodas e Pneus

Grupo	47					
Dimensão	480/80R46		520/85R42			
Carga Índice	158		157		162	
Velocidade Classificação	A8 / B		A8 / B		A8 / B	
	Dupla	Tripla	Dupla	Tripla	Dupla	Tripla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
22222 (49000)	—	—	—	—	—	200 (2.0)(29)
22675 (50000)	—	—	—	—	—	221 (2.2)(32)
23129 (51000)	—	—	—	—	—	234 (2.3)(34)

Grupo	47				
Dimensão	620/70R42		710/70R38		IF710/70R38
Carga Índice	160	166	166	171	178
Velocidade Classificação	A8	A8 / B	A8 / D	A8 / B	A8
	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
3855 (8500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
4082 (9000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
4308 (9500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
4535 (10000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
4762 (10500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
4989 (11000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
5215 (11500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
5442 (12000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
5669 (12500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
5900 (13000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
6120 (13500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
6350 (14000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
6580 (14500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
6800 (15000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7030 (15500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7260 (16000)	48 (0.5)(7)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7480 (16500)	48 (0.5)(7)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)

Rodas e Pneus

Grupo	47				
Dimensão	620/70R42		710/70R38		IF710/70R38
Carga Índice	160	166	166	171	178
Velocidade Classificação	A8	A8 / B	A8 / D	A8 / B	A8
	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
7720 (17000)	55 (0.6)(8)	55 (0.6)(8)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7950 (17500)	55 (0.6)(8)	55 (0.6)(8)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
8170 (18000)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
8400 (18500)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
8630 (19000)	69 (0.7)(10)	69 (0.7)(10)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	48 (0.5)(7)
8850 (19500)	69 (0.7)(10)	69 (0.7)(10)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	48 (0.5)(7)
9080 (20000)	69 (0.7)(10)	69 (0.7)(10)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	48 (0.5)(7)
9530 (21000)	76 (0.8)(11)	76 (0.8)(11)	55 (0.6)(8)	48 (0.5)(7)	48 (0.5)(7)
9990 (22000)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	62 (0.6)(9)	48 (0.5)(7)	55 (0.6)(8)
10440 (23000)	90 (0.9)(13)	90 (0.9)(13)	69 (0.7)(10)	55 (0.6)(8)	55 (0.6)(8)
10900 (24000)	97 (1.0)(14)	97 (1.0)(14)	76 (0.8)(11)	62 (0.6)(9)	55 (0.6)(8)
11350 (25000)	103 (1.0)(15)	103 (1.0)(15)	83 (0.8)(12)	69 (0.7)(10)	62 (0.6)(9)
11800 (26000)	110 (1.1)(16)	110 (1.1)(16)	83 (0.8)(12)	69 (0.7)(10)	62 (0.6)(9)
12260 (27000)	117 (1.2)(17)	117 (1.2)(17)	90 (0.9)(13)	76 (0.8)(11)	69 (0.7)(10)
12701 (28000)	117 (1.2)(17)	117 (1.2)(17)	97 (1.0)(14)	83 (0.8)(12)	69 (0.7)(10)
13154 (29000)	124 (1.2)(18)	124 (1.2)(18)	103 (1.0)(15)	90 (0.9)(13)	76 (0.8)(11)
13608 (30000)	131 (1.3)(19)	131 (1.3)(19)	103 (1.0)(15)	90 (0.9)(13)	83 (0.8)(12)
14061 (31000)	138 (1.4)(20)	138 (1.4)(20)	110 (1.1)(16)	97 (1.0)(14)	90 (0.9)(13)
14515 (32000)	138 (1.4)(20)	138 (1.4)(20)	110 (1.1)(16)	97 (1.0)(14)	90 (0.9)(13)
14969 (33000)	152 (1.5)(22)	152 (1.5)(22)	117 (1.2)(17)	103 (1.0)(15)	97 (1.0)(14)
15422 (34000)	159 (1.6)(23)	159 (1.6)(23)	124 (1.2)(18)	110 (1.1)(16)	97 (1.0)(14)
15873 (35000)	—	165 (1.7)(24)	124 (1.2)(18)	110 (1.1)(16)	103 (1.0)(15)
16326 (36000)	—	172 (1.7)(25)	131 (1.3)(19)	117 (1.2)(17)	110 (1.1)(16)
16780 (37000)	—	186 (1.9)(27)	138 (1.4)(20)	117 (1.2)(17)	110 (1.1)(16)
17233 (38000)	—	193 (1.9)(28)	145 (1.4)(21)	124 (1.2)(18)	110 (1.1)(16)
17687 (39000)	—	207 (2.1)(30)	152 (1.5)(22)	131 (1.3)(19)	117 (1.2)(17)

Rodas e Pneus

Grupo	47				
Dimensão	620/70R42		710/70R38		IF710/70R38
Carga Índice	160	166	166	171	178
Velocidade Classificação	A8	A8 / B	A8 / D	A8 / B	A8
	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
18140 (40000)	—	228 (2.3)(33)	152 (1.5)(22)	138 (1.4)(20)	117 (1.2)(17)
18594 (41000)	—	241 (2.4)(35)	159 (1.6)(23)	138 (1.4)(20)	124 (1.2)(18)
19047 (42000)	—	—	—	145 (1.4)(21)	131 (1.3)(19)
19501 (43000)	—	—	—	152 (1.5)(22)	131 (1.3)(19)
19954 (44000)	—	—	—	159 (1.6)(23)	138 (1.4)(20)
20408 (45000)	—	—	—	159 (1.6)(23)	138 (1.4)(20)
20861 (46000)	—	—	—	172 (1.7)(25)	145 (1.4)(21)
21315 (47000)	—	—	—	186 (1.9)(27)	152 (1.5)(22)
21768 (48000)	—	—	—	193 (1.9)(28)	159 (1.6)(23)
22222 (49000)	—	—	—	207 (2.1)(30)	165 (1.7)(24)
22675 (50000)	—	—	—	221 (2.2)(32)	172 (1.7)(25)
23129 (51000)	—	—	—	228 (2.3)(33)	172 (1.7)(25)
23582 (52000)	—	—	—	241 (2.4)(35)	179 (1.8)(26)
24036 (53000)	—	—	—	—	193 (1.9)(28)
24489 (54000)	—	—	—	—	207 (2.1)(30)
24943 (55000)	—	—	—	—	214 (2.1)(31)
25396 (56000)	—	—	—	—	228 (2.3)(33)
25850 (57000)	—	—	—	—	234 (2.3)(34)
26303 (58000)	—	—	—	—	241 (2.4)(35)

TO84419,000013B-54-16JUN22

Pressões de Pneus Recomendadas — Grupo 48

NOTA: Essas tabelas supõem que o trator está sendo operado em aplicações agrícolas normais.

Aplicações que exigem alto torque (exemplo: uso de raspador) ou transporte em estrada extensivo pode exigir pressões dos pneus mais altas.

Consulte o fabricante do pneu para obter informações mais específicas.

Grupo	48								
Dimensão	480/80R50		IF480/80R50		520/85R46		620/70R46	650/85R38	VF650/ /85R38
Carga Índice	159		166		158		167	173	182
Velocidade Classificação	A8		A8		A8		A8	A8 / B / D	D
	Dupla	Tripla	Dupla	Tripla	Dupla	Tripla	Dupla	Dupla	Dupla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
3855 (8500)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
4082 (9000)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
4308 (9500)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
4535 (10000)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
4762 (10500)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
4989 (11000)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
5215 (11500)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
5442 (12000)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
5670 (12500)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
5900 (13000)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
6120 (13500)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
6350 (14000)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
6580 (14500)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
6800 (15000)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7030 (15500)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	55 (0.6)(8)	41 (0.4)(6)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7260 (16000)	69 (0.7)(10)	62 (0.6)(9)	55 (0.6)(8)	41 (0.4)(6)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7480 (16500)	69 (0.7)(10)	62 (0.6)(9)	55 (0.6)(8)	41 (0.4)(6)	55 (0.6)(8)	41 (0.4)(6)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7720 (17000)	76 (0.8)(11)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7950 (17500)	76 (0.8)(11)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)

Rodas e Pneus

Grupo	48								
Dimensão	480/80R50		IF480/80R50		520/85R46		620/70R46	650/85R38	VF650/ /85R38
Carga Índice	159		166		158		167	173	182
Velocidade Classificação	A8		A8		A8		A8	A8 / B / D	D
	Dupla	Tripla	Dupla	Tripla	Dupla	Tripla	Dupla	Dupla	Dupla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
8170 (18000)	83 (0.8)(12)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	69 (0.7)(10)	41 (0.4)(6)	55 (0.6)(8)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
8400 (18500)	90 (0.9)(13)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	69 (0.7)(10)	41 (0.4)(6)	55 (0.6)(8)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
8630 (19000)	90 (0.9)(13)	62 (0.6)(9)	69 (0.7)(10)	41 (0.4)(6)	76 (0.8)(11)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
8850 (19500)	97 (1.0)(14)	62 (0.6)(9)	69 (0.7)(10)	41 (0.4)(6)	76 (0.8)(11)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)
9080 (20000)	97 (1.0)(14)	62 (0.6)(9)	69 (0.7)(10)	41 (0.4)(6)	76 (0.8)(11)	41 (0.4)(6)	69 (0.7)(10)	48 (0.5)(7)	41 (0.4)(6)
9530 (21000)	103 (1.0)(15)	62 (0.6)(9)	76 (0.8)(11)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	69 (0.7)(10)	55 (0.6)(8)	41 (0.4)(6)
9990 (22000)	110 (1.1)(16)	62 (0.6)(9)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	90 (0.9)(13)	48 (0.5)(7)	76 (0.8)(11)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)
10440 (23000)	117 (1.2)(17)	69 (0.7)(10)	90 (0.9)(13)	48 (0.5)(7)	103 (1.0)(15)	55 (0.6)(8)	83 (0.8)(12)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)
10900 (24000)	124 (1.2)(18)	76 (0.8)(11)	97 (1.0)(14)	55 (0.6)(8)	110 (1.1)(16)	62 (0.6)(9)	90 (0.9)(13)	69 (0.7)(10)	41 (0.4)(6)
11350 (25000)	131 (1.3)(19)	83 (0.8)(12)	103 (1.0)(15)	55 (0.6)(8)	110 (1.1)(16)	69 (0.7)(10)	97 (1.0)(14)	76 (0.8)(11)	41 (0.4)(6)
11800 (26000)	138 (1.4)(20)	90 (0.9)(13)	110 (1.1)(16)	62 (0.6)(9)	117 (1.2)(17)	69 (0.7)(10)	103 (1.0)(15)	76 (0.8)(11)	41 (0.4)(6)
12260 (27000)	145 (1.4)(21)	97 (1.0)(14)	117 (1.2)(17)	62 (0.6)(9)	124 (1.2)(18)	76 (0.8)(11)	110 (1.1)(16)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
12710 (28000)	152 (1.5)(22)	97 (1.0)(14)	117 (1.2)(17)	69 (0.7)(10)	131 (1.3)(19)	76 (0.8)(11)	110 (1.1)(16)	90 (0.9)(13)	48 (0.5)(7)
13170 (29000)	159 (1.6)(23)	103 (1.0)(15)	124 (1.2)(18)	76 (0.8)(11)	138 (1.4)(20)	83 (0.8)(12)	117 (1.2)(17)	97 (1.0)(14)	48 (0.5)(7)
13605 (30000)	179 (1.8)(26)	110 (1.1)(16)	131 (1.3)(19)	76 (0.8)(11)	138 (1.4)(20)	90 (0.9)(13)	117 (1.2)(17)	103 (1.0)(15)	48 (0.5)(7)
14060 (31000)	193 (1.9)(28)	110 (1.1)(16)	138 (1.4)(20)	83 (0.8)(12)	—	97 (1.0)(14)	124 (1.2)(18)	110 (1.1)(16)	55 (0.6)(8)
14510 (32000)	207 (2.1)(30)	117 (1.2)(17)	138 (1.4)(20)	90 (0.9)(13)	—	97 (1.0)(14)	138 (1.4)(20)	110 (1.1)(16)	62 (0.6)(9)
14970 (33000)	228 (2.3)(33)	117 (1.2)(17)	152 (1.5)(22)	90 (0.9)(13)	—	103 (1.0)(15)	145 (1.4)(21)	117 (1.2)(17)	69 (0.7)(10)
15420 (34000)	—	124 (1.2)(18)	159 (1.6)(23)	97 (1.0)(14)	—	110 (1.1)(16)	145 (1.4)(21)	117 (1.2)(17)	69 (0.7)(10)
15875 (35000)	—	131 (1.3)(19)	165 (1.7)(24)	103 (1.0)(15)	—	110 (1.1)(16)	152 (1.5)(22)	124 (1.2)(18)	69 (0.7)(10)
16326 (36000)	—	138 (1.4)(20)	172 (1.7)(25)	103 (1.0)(15)	—	117 (1.2)(17)	159 (1.6)(23)	124 (1.2)(18)	76 (0.8)(11)
16780 (37000)	—	138 (1.4)(20)	186 (1.9)(27)	110 (1.1)(16)	—	117 (1.2)(17)	165 (1.7)(24)	131 (1.3)(19)	83 (0.8)(12)
17233 (38000)	—	145 (1.4)(21)	207 (2.1)(30)	110 (1.1)(16)	—	124 (1.2)(18)	172 (1.7)(25)	138 (1.4)(20)	90 (0.9)(13)
17687 (39000)	—	152 (1.5)(22)	221 (2.2)(32)	117 (1.2)(17)	—	131 (1.3)(19)	186 (1.9)(27)	145 (1.4)(21)	90 (0.9)(13)
18140 (40000)	—	159 (1.6)(23)	228 (2.3)(33)	117 (1.2)(17)	—	131 (1.3)(19)	200 (2.0)(29)	152 (1.5)(22)	90 (0.9)(13)

Rodas e Pneus

Grupo	48								
Dimensão	480/80R50		IF480/80R50		520/85R46		620/70R46	650/85R38	VF650/ /85R38
Carga Índice	159		166		158		167	173	182
Velocidade Classificação	A8		A8		A8		A8	A8 / B / D	D
	Dupla	Tripla	Dupla	Tripla	Dupla	Tripla	Dupla	Dupla	Dupla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
18594 (41000)	—	165 (1.7)(24)	241 (2.4)(35)	124 (1.2)(18)	—	138 (1.4)(20)	221 (2.2)(32)	152 (1.5)(22)	97 (1.0)(14)
19047 (42000)	—	179 (1.8)(26)	—	131 (1.3)(19)	—	138 (1.4)(20)	241 (2.4)(35)	159 (1.6)(23)	97 (1.0)(14)
19501 (43000)	—	193 (1.9)(28)	—	131 (1.3)(19)	—	—	—	165 (1.7)(24)	103 (1.0)(15)
19954 (44000)	—	200 (2.0)(29)	—	138 (1.4)(20)	—	—	—	172 (1.7)(25)	110 (1.1)(16)
20408 (45000)	—	207 (2.1)(30)	—	138 (1.4)(20)	—	—	—	179 (1.8)(26)	110 (1.1)(16)
20861 (46000)	—	221 (2.2)(32)	—	145 (1.4)(21)	—	—	—	200 (2.0)(29)	110 (1.1)(16)
21315 (47000)	—	234 (2.3)(34)	—	152 (1.5)(22)	—	—	—	207 (2.1)(30)	117 (1.2)(17)
21768 (48000)	—	—	—	152 (1.5)(22)	—	—	—	221 (2.2)(32)	117 (1.2)(17)
22222 (49000)	—	—	—	159 (1.6)(23)	—	—	—	228 (2.3)(33)	117 (1.2)(17)
22675 (50000)	—	—	—	159 (1.6)(23)	—	—	—	241 (2.4)(35)	124 (1.2)(18)
23129 (51000)	—	—	—	—	—	—	—	—	131 (1.3)(19)
23583 (52000)	—	—	—	—	—	—	—	—	138 (1.4)(20)
24036 (53000)	—	—	—	—	—	—	—	—	138 (1.4)(20)
24490 (54000)	—	—	—	—	—	—	—	—	138 (1.4)(20)
24943 (55000)	—	—	—	—	—	—	—	—	145 (1.4)(21)
25397 (56000)	—	—	—	—	—	—	—	—	152 (1.5)(22)
25850 (57000)	—	—	—	—	—	—	—	—	152 (1.5)(22)
26304 (58000)	—	—	—	—	—	—	—	—	159 (1.6)(23)
26757 (59000)	—	—	—	—	—	—	—	—	159 (1.6)(23)
27216 (60000)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Rodas e Pneus

Grupo	48					
Dimensão	710/70R42		IF710/70R42	VF710/70R42		
Carga Índice	168	173	179	179	182	184
Velocidade Classificação	B / D	A8 / B / D	B / D	D	D	D
	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
5670 (12500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
5896 (13000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
6123 (13500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
6350 (14000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
6577 (14500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
6803 (15000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7030 (15500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7257 (16000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7484 (16500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7711 (17000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
7937 (17500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
8164 (18000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
8391 (18500)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
8618 (19000)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
8845 (19500)	48 (0.5)(7)	48 (0.5)(7)	48 (0.5)(7)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
9072 (20000)	48 (0.5)(7)	48 (0.5)(7)	48 (0.5)(7)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
9525 (21000)	55 (0.6)(8)	55 (0.6)(8)	48 (0.5)(7)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
9979 (22000)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	48 (0.5)(7)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
10432 (23000)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	55 (0.6)(8)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
10886 (24000)	69 (0.7)(10)	69 (0.7)(10)	55 (0.6)(8)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
11340 (25000)	76 (0.8)(11)	76 (0.8)(11)	55 (0.6)(8)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
11793 (26000)	76 (0.8)(11)	76 (0.8)(11)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
12247 (27000)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	41 (0.4)(6)
12700 (28000)	90 (0.9)(13)	90 (0.9)(13)	69 (0.7)(10)	62 (0.6)(9)	48 (0.5)(7)	48 (0.5)(7)
13154 (29000)	97 (1.0)(14)	97 (1.0)(14)	69 (0.7)(10)	62 (0.6)(9)	48 (0.5)(7)	48 (0.5)(7)
13607 (30000)	103 (1.0)(15)	103 (1.0)(15)	76 (0.8)(11)	62 (0.6)(9)	48 (0.5)(7)	55 (0.6)(8)

Rodas e Pneus

Grupo	48					
Dimensão	710/70R42		IF710/70R42	VF710/70R42		
Carga Índice	168	173	179	179	182	184
Velocidade Classificação	B / D	A8 / B / D	B / D	D	D	D
	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
14061 (31000)	110 (1.1)(16)	110 (1.1)(16)	83 (0.8)(12)	62 (0.6)(9)	55 (0.6)(8)	55 (0.6)(8)
14514 (32000)	110 (1.1)(16)	110 (1.1)(16)	83 (0.8)(12)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)	62 (0.6)(9)
14968 (33000)	117 (1.2)(17)	117 (1.2)(17)	90 (0.9)(13)	69 (0.7)(10)	69 (0.7)(10)	69 (0.7)(10)
15422 (34000)	117 (1.2)(17)	117 (1.2)(17)	90 (0.9)(13)	69 (0.7)(10)	69 (0.7)(10)	69 (0.7)(10)
15875 (35000)	124 (1.2)(18)	124 (1.2)(18)	97 (1.0)(14)	76 (0.8)(11)	69 (0.7)(10)	76 (0.8)(11)
16326 (36000)	124 (1.2)(18)	124 (1.2)(18)	97 (1.0)(14)	76 (0.8)(11)	76 (0.8)(11)	76 (0.8)(11)
16780 (37000)	131 (1.3)(19)	131 (1.3)(19)	103 (1.0)(15)	76 (0.8)(11)	76 (0.8)(11)	83 (0.8)(12)
17233 (38000)	138 (1.4)(20)	138 (1.4)(20)	110 (1.1)(16)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)
17687 (39000)	145 (1.4)(21)	145 (1.4)(21)	110 (1.1)(16)	83 (0.8)(12)	90 (0.9)(13)	90 (0.9)(13)
18140 (40000)	145 (1.4)(21)	145 (1.4)(21)	117 (1.2)(17)	90 (0.9)(13)	90 (0.9)(13)	90 (0.9)(13)
18594 (41000)	152 (1.5)(22)	152 (1.5)(22)	117 (1.2)(17)	97 (1.0)(13)	90 (0.9)(13)	97 (1.0)(14)
19047 (42000)	159 (1.6)(23)	159 (1.6)(23)	117 (1.2)(17)	97 (1.0)(13)	97 (1.0)(14)	103 (1.0)(15)
19501 (43000)	159 (1.6)(23)	159 (1.6)(23)	124 (1.2)(18)	103 (1.0)(15)	103 (1.0)(15)	103 (1.0)(15)
19954 (44000)	—	172 (1.7)(25)	131 (1.3)(19)	103 (1.0)(15)	103 (1.0)(15)	110 (1.1)(16)
20408 (45000)	—	179 (1.8)(26)	131 (1.3)(19)	110 (1.1)(16)	110 (1.1)(16)	110 (1.1)(16)
20861 (46000)	—	193 (1.9)(28)	138 (1.4)(20)	110 (1.1)(16)	110 (1.1)(16)	110 (1.1)(16)
21315 (47000)	—	200 (2.0)(29)	145 (1.4)(21)	117 (1.2)(17)	117 (1.2)(17)	117 (1.2)(17)
21768 (48000)	—	207 (2.1)(30)	145 (1.4)(21)	117 (1.2)(17)	117 (1.2)(17)	117 (1.2)(17)
22222 (49000)	—	221 (2.2)(32)	152 (1.5)(22)	124 (1.2)(18)	117 (1.2)(17)	124 (1.2)(18)
22675 (50000)	—	241 (2.4)(35)	152 (1.5)(22)	124 (1.2)(18)	124 (1.2)(18)	124 (1.2)(18)
23129 (51000)	—	—	159 (1.6)(23)	131 (1.3)(19)	131 (1.3)(19)	124 (1.2)(18)
23582 (52000)	—	—	165 (1.7)(24)	131 (1.3)(19)	131 (1.3)(19)	131 (1.3)(19)
24036 (53000)	—	—	172 (1.7)(25)	138 (1.4)(20)	138 (1.4)(20)	131 (1.3)(19)
24489 (54000)	—	—	186 (1.9)(27)	138 (1.4)(20)	138 (1.4)(20)	138 (1.4)(20)
24943 (55000)	—	—	193 (1.9)(28)	145 (1.4)(21)	145 (1.4)(21)	138 (1.4)(20)
25396 (56000)	—	—	207 (2.1)(30)	145 (1.4)(21)	145 (1.4)(21)	145 (1.4)(21)

Rodas e Pneus

Grupo	48					
Dimensão	710/70R42		IF710/70R42	VF710/70R42		
Carga Índice	168	173	179	179	182	184
Velocidade Classificação	B / D	A8 / B / D	B / D	D	D	D
	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla	Dupla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
25850 (57000)	—	—	214 (2.1)(31)	152 (1.5)(22)	152 (1.5)(22)	152 (1.5)(22)
26303 (58000)	—	—	228 (2.3)(33)	159 (1.6)(23)	159 (1.6)(23)	152 (1.5)(22)
26757 (59000)	—	—	234 (2.3)(34)	159 (1.6)(23)	159 (1.6)(23)	159 (1.6)(23)
27216 (60000)	—	—	241 (2.4)(35)	—	—	159 (1.6)(23)

Grupo	48							
Dimensão	LSW800/55R46		800/70R38		VF800/70R38			
Carga Índice	178		173		184		187	
Velocidade Classificação	D		A8 / B / D		D	D	D	D
	Simples	Dupla	Simples	Dupla	Simples	Dupla	Simples	Dupla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
5670 (12500)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
5896 (13000)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
6123 (13500)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
6350 (14000)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
6577 (14500)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
6803 (15000)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	62 (0.6)(9)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
7030 (15500)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	69 (0.7)(10)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
7257 (16000)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	69 (0.7)(10)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
7484 (16500)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	76 (0.8)(11)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
7711 (17000)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	76 (0.8)(11)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
7937 (17500)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
8164 (18000)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
8391 (18500)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	90 (0.9)(13)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
8618 (19000)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	97 (1.0)(14)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
8845 (19500)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	97 (1.0)(14)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)

Rodas e Pneus

Grupo	48							
Dimensão	LSW800/55R46		800/70R38		VF800/70R38			
Carga Índice	178		173		184		187	
Velocidade de Classificação	D		A8 / B / D		D	D	D	D
	Simples	Dupla	Simples	Dupla	Simples	Dupla	Simples	Dupla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
9072 (20000)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	103 (1.0)(15)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
9525 (21000)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)	110 (1.1)(16)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
9979 (22000)	90 (0.9)(13)	41 (0.4)(6)	117 (1.2)(17)	41 (0.4)(6)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
10432 (23000)	97 (1.0)(14)	41 (0.4)(6)	117 (1.2)(17)	48 (0.5)(7)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
10886 (24000)	103 (1.0)(15)	41 (0.4)(6)	124 (1.2)(18)	55 (0.6)(8)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
11340 (25000)	110 (1.1)(16)	41 (0.4)(6)	138 (1.4)(20)	55 (0.6)(8)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	83 (0.8)(12)	41 (0.4)(6)
11793 (26000)	117 (1.2)(17)	41 (0.4)(6)	145 (1.4)(21)	62 (0.6)(9)	90 (0.9)(13)	83 (0.8)(12)	90 (0.9)(13)	41 (0.4)(6)
12247 (27000)	117 (1.2)(17)	48 (0.5)(7)	152 (1.5)(22)	69 (0.7)(10)	97 (1.0)(14)	83 (0.8)(12)	90 (0.9)(13)	41 (0.4)(6)
12700 (28000)	124 (1.2)(18)	48 (0.5)(7)	159 (1.6)(23)	69 (0.7)(10)	97 (1.0)(14)	83 (0.8)(12)	97 (1.0)(14)	41 (0.4)(6)
13154 (29000)	138 (1.4)(20)	55 (0.6)(8)	—	76 (0.8)(11)	103 (1.0)(15)	83 (0.8)(12)	103 (1.0)(15)	41 (0.4)(6)
13607 (30000)	145 (1.4)(21)	55 (0.6)(8)	—	76 (0.8)(11)	110 (1.1)(16)	83 (0.8)(12)	110 (1.1)(16)	41 (0.4)(6)
14061 (31000)	152 (1.5)(22)	62 (0.6)(9)	—	83 (0.8)(12)	117 (1.2)(17)	83 (0.8)(12)	117 (1.2)(17)	41 (0.4)(6)
14514 (32000)	159 (1.6)(23)	62 (0.6)(9)	—	83 (0.8)(12)	124 (1.2)(18)	83 (0.8)(12)	117 (1.2)(17)	41 (0.4)(6)
14968 (33000)	159 (1.6)(23)	69 (0.7)(10)	—	90 (0.9)(13)	124 (1.2)(18)	83 (0.8)(12)	124 (1.2)(18)	48 (0.5)(7)
15422 (34000)	—	76 (0.8)(11)	—	97 (1.0)(14)	131 (1.3)(19)	83 (0.8)(12)	131 (1.3)(19)	48 (0.5)(7)
15875 (35000)	—	76 (0.8)(11)	—	103 (1.0)(15)	138 (1.4)(20)	83 (0.8)(12)	138 (1.4)(20)	48 (0.5)(7)
16326 (36000)	—	83 (0.8)(12)	—	110 (1.1)(16)	145 (1.4)(21)	83 (0.8)(12)	138 (1.4)(20)	55 (0.6)(8)
16780 (37000)	—	90 (0.9)(13)	—	110 (1.1)(16)	145 (1.4)(21)	83 (0.8)(12)	145 (1.4)(21)	62 (0.6)(9)
17233 (38000)	—	90 (0.9)(13)	—	110 (1.1)(16)	152 (1.5)(22)	83 (0.8)(12)	159 (1.6)(23)	69 (0.7)(10)
17687 (39000)	—	97 (1.0)(14)	—	117 (1.2)(17)	159 (1.6)(23)	83 (0.8)(12)	159 (1.6)(23)	69 (0.7)(10)
18140 (40000)	—	97 (1.0)(14)	—	117 (1.2)(17)	—	83 (0.8)(12)	165 (1.7)(24)	69 (0.7)(10)
18594 (41000)	—	103 (1.0)(15)	—	117 (1.2)(17)	—	83 (0.8)(12)	179 (1.8)(26)	69 (0.7)(10)
19047 (42000)	—	103 (1.0)(15)	—	124 (1.2)(18)	—	83 (0.8)(12)	193 (1.9)(28)	76 (0.8)(11)
19501 (43000)	—	110 (1.1)(16)	—	131 (1.3)(19)	—	83 (0.8)(12)	—	76 (0.8)(11)
19954 (44000)	—	110 (1.1)(16)	—	138 (1.4)(20)	—	83 (0.8)(12)	—	83 (0.8)(12)

Rodas e Pneus

Grupo	48							
Dimensão	LSW800/55R46		800/70R38		VF800/70R38			
Carga Índice	178		173		184		187	
Velocidade Classificação	D		A8 / B / D		D	D	D	D
	Simples	Dupla	Simples	Dupla	Simples	Dupla	Simples	Dupla
Carga no Eixo kg (lb)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
20408 (45000)	—	110 (1.1)(16)	—	138 (1.4)(20)	—	83 (0.8)(12)	—	83 (0.8)(12)
20861 (46000)	—	117 (1.2)(17)	—	145 (1.4)(21)	—	90 (0.9)(13)	—	90 (0.9)(13)
21315 (47000)	—	117 (1.2)(17)	—	152 (1.5)(22)	—	90 (0.9)(13)	—	90 (0.9)(13)
21768 (48000)	—	124 (1.2)(18)	—	152 (1.5)(22)	—	97 (1.0)(14)	—	90 (0.9)(13)
22222 (49000)	—	124 (1.2)(18)	—	159 (1.6)(23)	—	97 (1.0)(14)	—	97 (1.0)(14)
22675 (50000)	—	131 (1.3)(19)	—	159 (1.6)(23)	—	103 (1.0)(15)	—	103 (1.0)(15)
23129 (51000)	—	138 (1.4)(20)	—	—	—	103 (1.0)(15)	—	103 (1.0)(15)
23582 (52000)	—	138 (1.4)(20)	—	—	—	110 (1.1)(16)	—	110 (1.1)(16)
24036 (53000)	—	145 (1.4)(21)	—	—	—	110 (1.1)(16)	—	110 (1.1)(16)
24489 (54000)	—	145 (1.4)(21)	—	—	—	110 (1.1)(16)	—	110 (1.1)(16)
24943 (55000)	—	152 (1.5)(22)	—	—	—	110 (1.1)(16)	—	117 (1.2)(17)
25396 (56000)	—	152 (1.5)(22)	—	—	—	117 (1.2)(17)	—	117 (1.2)(17)
25850 (57000)	—	159 (1.6)(23)	—	—	—	117 (1.2)(17)	—	117 (1.2)(17)
26303 (58000)	—	159 (1.6)(23)	—	—	—	117 (1.2)(17)	—	124 (1.2)(18)

TO84419,000013D-54-27JUN22

Assentos

Ajuste do assento pneumático



RXA0167353—UN—03APR19

Assento Pneumático

NOTA: *Select, Premium ou Ultimate indica o conforto e o pacote de conveniência com que o recurso está incluído, se não estiver incluído em todos.*



RXA0167320—UN—03APR19

Controle de altura do apoio de braço

Altura do apoio de braço esquerdo - gire o botão de ajuste no sentido anti-horário para soltá-lo. Mova o apoio de braço para cima ou para baixo até a posição desejada e aperte girando o botão no sentido horário.



RXA0167321—UN—03APR19

Controle de inclinação do apoio de braço


Inclinação do Apoio de Braço Esquerdo - gire o botão de ajuste para ajustar o ângulo de inclinação do apoio de braço.



RXA0167322—UN—03APR19

Controle de bloqueio da peça giratória


Articulação do assento - coloque a alavanca na posição para cima para permitir que o assento gire. Coloque na posição para baixo (mostrado) para impedir o assento de girar. O assento pode ser bloqueado em várias posições.

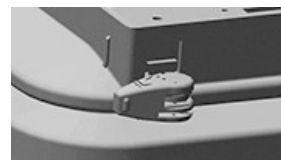

RXA0167344—UN—03APR19

Controle de bloqueio de atenuação longitudinal

Atenuação longitudinal - coloque a alavanca na posição de avanço (mostrada) para permitir o movimento. Coloque a alavanca na posição traseira para bloquear o movimento. O assento deve estar na posição central para travar.

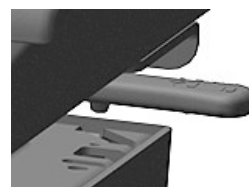

RXA0167345—UN—03APR19

Controle de bloqueio de atenuação esquerda/direita

Atenuação Esquerda/Direita - coloque a alavanca na posição de avanço (mostrada) para permitir o movimento. Coloque a alavanca na posição traseira para bloquear o movimento. O assento deve estar na posição central para travar.



RXA0167343—UN—03APR19

Controle da Firmeza de Movimento

Firmeza da Suspensão - mova a alavanca para um dos três níveis de firmeza da suspensão:


- Mais firme (posição de avanço)
- Firmeza média (posição central)
- Menos firme (posição traseira)



RXA0167326—UN—03APR19

Controle de Altura do Assento


Altura do Assento - empurre para cima (seta para cima mostrada) para elevar o assento ou para baixo (seta para baixo mostrada) para abaixar o assento.

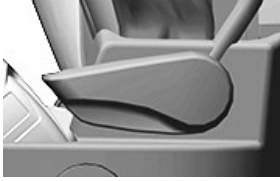

RXA0167340—UN—03APR19

Controle do ângulo do encosto - Select

Ângulo do encosto (Select) - puxe a alavanca para cima e ajuste o ângulo. Solte a alavanca quando for alcançado o ângulo desejado. O encosto trava na retenção mais próxima.

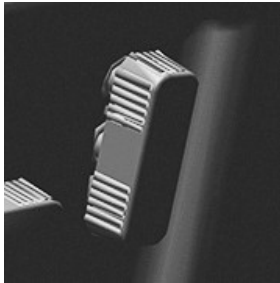

RXA0167327—UN—03APR19

Controle do ângulo do encosto - Premium e Ultimate

Ângulo do encosto (Premium e Ultimate) - empurre o controle na mesma direção desejada para o encosto se mover.



RXA0167341—UN—03APR19

Controle de Posição de Avanço/Recuo - Select


Posição de Avanço/Recuo do Assento (Select) — puxe a barra para cima e ajuste a posição. Solte a barra quando a posição desejada for atingida. O assento trava na retenção mais próxima.



RXA0167328—UN—03APR19

Controle de Posição de Avanço/Recuo - Premium e Ultimate

Posição de avanço/recuo do assento (Premium e Ultimate) - empurre o controle na mesma direção desejada para o assento se mover.

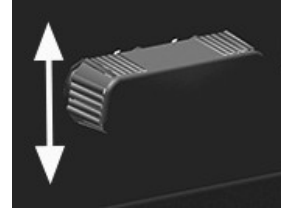

RXA0167329—UN—03APR19

Controle de Inclinação do Assento do Banco - Premium e Ultimate

Inclinação do amortecedor (Premium e Ultimate) - empurre a dianteira do controle na mesma direção desejada para que a parte dianteira do assento do banco se mova.



RXA0167342—UN—03APR19

Controle de Ajuste Lombar - Select

Ajuste Lombar (Select) — mova a alavanca para ajustar a quantidade de apoio lombar. Continue a mover a alavanca até que a quantidade desejada de suporte seja alcançada.



RXA0167330—UN—03APR19

Controle de Altura Lombar - Premium

Altura Lombar (Premium) - empurre para cima (seta para cima) para elevar a apoio lombar ou para baixo (seta para baixo) para abaixar a apoio lombar.



RXA0167331—UN—03APR19

Controle de altura lombar - Ultimate

Altura lombar (Ultimate) - empurre para cima (controle superior) para elevar o apoio lombar ou para baixo (controle inferior) para abaixar o apoio lombar.



RXA0167332—UN—03APR19

Controle de extensão lombar - Premium

Extensão lombar (Premium) - pressione adicionar (+) ou remover (-) para ajustar a quantidade de ar no apoio lombar.



RXA0167333—UN—03APR19

Controle de extensão lombar - Ultimate

Extensão lombar (Ultimate) - pressione adicionar (controle direito) ou remover (controle esquerdo) para ajustar a quantidade de ar no apoio lombar.



RXA0167334—UN—03APR19

Controle do Comprimento da Almofada - Premium e Ultimate

Comprimento da almofada (Premium e Ultimate) - pressione aumentar (superior) ou diminuir (inferior) para ajustar o comprimento da almofada.



RXA0167335—UN—03APR19

Controle de Apoios Traseiros - Ultimate

Apoios traseiros (Ultimate) - pressione adicionar (+) ou remover (-) para ajustar a quantidade de ar nos reforços do encosto.



RXA0167337—UN—03APR19

Controle de Massagem - Ultimate

Massagem (Ultimate) - pressione para baixo (1) para selecionar o padrão de massagem um ou para cima (2) para selecionar o padrão de massagem dois Aperte o

padrão selecionado novamente para desligar a massagem. O recurso de massagem expira após 10 minutos.



RXA0173802—UN—14JAN20

Controle de Ventilação/Aquecimento - Ultimate

Ventilação/aquecimento (Ultimate) - pressione à esquerda (ícone azul) para selecionar ventilação ou direita (ícone vermelho) para selecionar aquecimento.



RXA0173801—UN—14JAN20

Controle da Intensidade de Ventilação/Aquecimento - Ultimate

Intensidade Ventilação/Calor (Ultimate) - selecione uma das três configurações:

- Alta (superior)
- Desligad (centro)
- Inferior (fundo)

KD34109,00004B0-54-09DEC20

Ajuste do ActiveSeat II



RXA0167319—UN—04APR19

ActiveSeat II

NOTA: Premium ou Ultimate indica o conforto e o pacote de conveniência em que o recurso está incluído, se não estiver incluído em ambos.



RXA0167320—UN—03APR19

Controle de altura do apoio de braço

Altura do apoio de braço esquerdo - gire o botão de ajuste no sentido anti-horário para soltá-lo. Mova o apoio de braço para cima ou para baixo até a posição desejada e aperte girando o botão no sentido horário.



RXA0167321—UN—03APR19

Controle de inclinação do apoio de braço

Inclinação do Apoio de Braço Esquerdo - gire o botão de ajuste para ajustar o ângulo de inclinação do apoio de braço.



RXA0167322—UN—03APR19

Controle de bloqueio da peça giratória

Articulação do assento - coloque a alavanca na posição para cima para permitir que o assento gire. Coloque na posição para baixo (mostrado) para impedir o assento de girar. O assento pode ser bloqueado em várias posições.



RXA0169491—UN—02JUL19

Controle de bloqueio de atenuação lateral

Atenuação Lateral — gire a alavanca para frente até que fique em paralelo com o piso (a alavanca se apertará) para travar o movimento lateral. Gire a alavanca para trás até que fique em paralelo com o piso (a alavanca se apertará) para destravar e permitir o movimento lateral.



RXA0167325—UN—03APR19

Controle da Firmeza de Movimento

Firmeza da suspensão - selecione um dos três níveis de firmeza da suspensão:


- Mais firme (+)
- Firmeza média (posição central)
- Menos firme (-)



RXA0167326—UN—03APR19

Controle de Altura do Assento

Altura do Assento - empurre para cima (seta para cima mostrada) para elevar o assento ou para baixo (seta para baixo mostrada) para abaixar o assento.

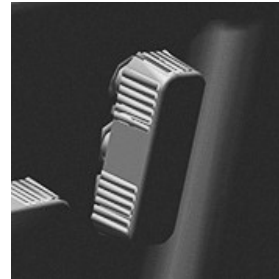

RXA0167327—UN—03APR19

Controle do ângulo do encosto


Ângulo do encosto - empurre o controle na mesma direção desejada para o encosto se mover.



RXA0167328—UN—03APR19

Controle de posição de avanço/ré

Posição de avanço/recuo do assento - empurre o controle na mesma direção desejada para o assento se mover.

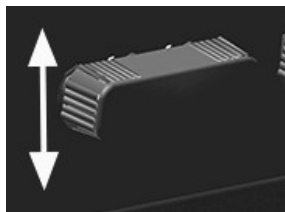

RXA0167329—UN—03APR19

Controle de inclinação do estofado

Inclinação da almofada - empurre a dianteira do controle na mesma direção desejada para que a parte dianteira do assento do banco se mova.



RXA0167333—UN—03APR19

Controle de extensão lombar - *Ultimate*

Extensão lombar (Ultimate) - pressione adicionar (controle direito) ou remover (controle esquerdo) para ajustar a quantidade de ar no apoio lombar.



RXA0167330—UN—03APR19

Controle de Altura Lombar - *Premium*

Altura Lombar (Premium) - empurre para cima (seta para cima) para elevar a apoio lombar ou para baixo (seta para baixo) para abaixar a apoio lombar.



RXA0167334—UN—03APR19

Controle do comprimento da almofada

Comprimento da almofada - pressione aumentar (superior) ou diminuir (inferior) para ajustar o comprimento da almofada.



RXA0167331—UN—03APR19

Controle de altura lombar - *Ultimate*

Altura lombar (Ultimate) - empurre para cima (controle superior) para elevar o apoio lombar ou para baixo (controle inferior) para abaixar o apoio lombar.



RXA0167335—UN—03APR19

Controle de apoios traseiros - *Ultimate*

Apoios traseiros (Ultimate) - pressione adicionar (+) ou remover (-) para ajustar a quantidade de ar nos reforços do encosto.



RXA0167332—UN—03APR19

Controle de extensão lombar - *Premium*

Extensão lombar (Premium) - pressione adicionar (+) ou remover (-) para ajustar a quantidade de ar no apoio lombar.



RXA0167337—UN—03APR19

Controle de Massagem - *Ultimate*

Massagem (Ultimate) - pressione para baixo (1) para selecionar o padrão de massagem um ou para cima (2) para selecionar o padrão de massagem dois. Aperte o padrão selecionado novamente para desligar a massagem. O recurso de massagem expira após 10 minutos.



RXA0173802—UN—14JAN20

Controle de ventilação/aquecimento - *Ultimate*

Ventilação/aquecimento (Ultimate) - pressione à

esquerda (ícone azul) para selecionar ventilação ou direita (ícone vermelho) para selecionar aquecimento.



RXA0173801—UN—14JAN20

Controle da intensidade de ventilação/aquecimento - Ultimate

Intensidade Ventilação/Calor (Ultimate) - **selecione uma das três configurações:**

- Alta (superior)
- Desligad (centro)
- Inferior (fundo)

KD34109,00004B1-54-21JUN22

Sensor de Presença do Operador

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. A VCR não desativa automaticamente quando o sistema detecta que o operador está fora do assento.

Se o operador sair do banco, um aviso sonoro soará por 5 segundos quando:

- Os pedais do freio e da embreagem não estão pressionados e a máquina for parada em neutro ou a velocidade for zero. A máquina entra em estacionamento após 7 segundos.
- A TDP está acionada. Se o Desengate Automático for ignorado, a TDP será automaticamente desengatada após 7 segundos. Para obter mais informações sobre desengate automático, consulte a seção Configurações da TDP - Desengate Automático na TDP - Informações Gerais deste Manual do Operador.
- A alavanca da VCR está na posição de vazão de detente.

TS36762,000023D-54-19APR21

Ajuste do Assento de Treinamento

⚠ CUIDADO: Mantenha todos os passageiros fora do trator e equipamento para evitar ferimentos. O assento de treinamento é oferecido somente para treinamento de operadores ou análise de problemas na máquina. Utilize sempre o cinto de segurança.



RXA0167301—UN—02APR19

Assento de Treinamento



RXA0167302—UN—02APR19

Encosto para baixo

Encosto do assento - empurre o encosto para frente para usar como uma superfície de escrita.



RXA0167303—UN—02APR19

Almofada para cima

Almofada do assento - empurre o assento do banco para cima para permitir mais espaço para entrar e sair da cabine.

KT81203,000058D-54-02APR19

Retrovisores

Ajuste dos Retrovisores

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



RXA0173907—UN—15JAN20
Exemplo de Retrovisor — Espelho Duplo

Retrovisor manual - empurre as bordas do retrovisor para ajustar o ângulo. Os retrovisores com um espelho e o retrovisor inferior nos espelhos duplos são ajustados manualmente.



RXA0167461—UN—12APR19
Alavanca de trava telescópica manual

Telescópico manual - puxe a alavanca de trava para baixo para permitir o ajuste. Deslize o braço do espelho até a posição desejada. Empurre a alavanca de trava para trás para travar na posição desejada.




RXA0168462—UN—31MAY19
Exemplo de Controles Elétricos do Retrovisor

Os controles elétricos do retrovisor estão próximos ao rádio.



RXA0167462—UN—12APR19
Selecione o espelho esquerdo/direito


Selecionar Retrovisor - selecione a seta esquerda para permitir ajustes no retrovisor esquerdo. Selecione a seta direita para permitir ajustes no retrovisor direito.

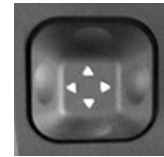

RXA0167463—UN—12APR19
Ajuste do retrovisor elétrico

NOTA: Os controles de ângulo do retrovisor estão no lado direito.

Retrovisor elétrico - após selecionar o retrovisor a ser ajustado, selecione as setas para ajustar o ângulo do retrovisor na direção correspondente. O retrovisor superior em um espelho duplo é um ajuste elétrico.

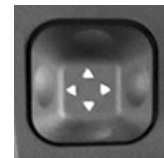

RXA0167463—UN—12APR19
Ajuste telescópico elétrico

NOTA: Os controles telescópicos estão localizados no lado esquerdo.

Telescópico elétrico - após selecionar o espelho a ser ajustado, selecione a seta esquerda para estender ou seta direita para retrainr o braço do retrovisor.



RXA0167464—UN—12APR19
Ajuste do aquecimento


Retrovisor aquecido - empurre até ligar ou para baixo para desligar o aquecedor do retrovisor. O ícone se acende quando o aquecimento está ligado.

KD34109,00004B2-54-16JAN20

Luzes

Identificação da Luz (Versão A)

A edição A não tem luzes de extremidade maiores ou luzes da placa de registro. A versão B tem essas luzes.

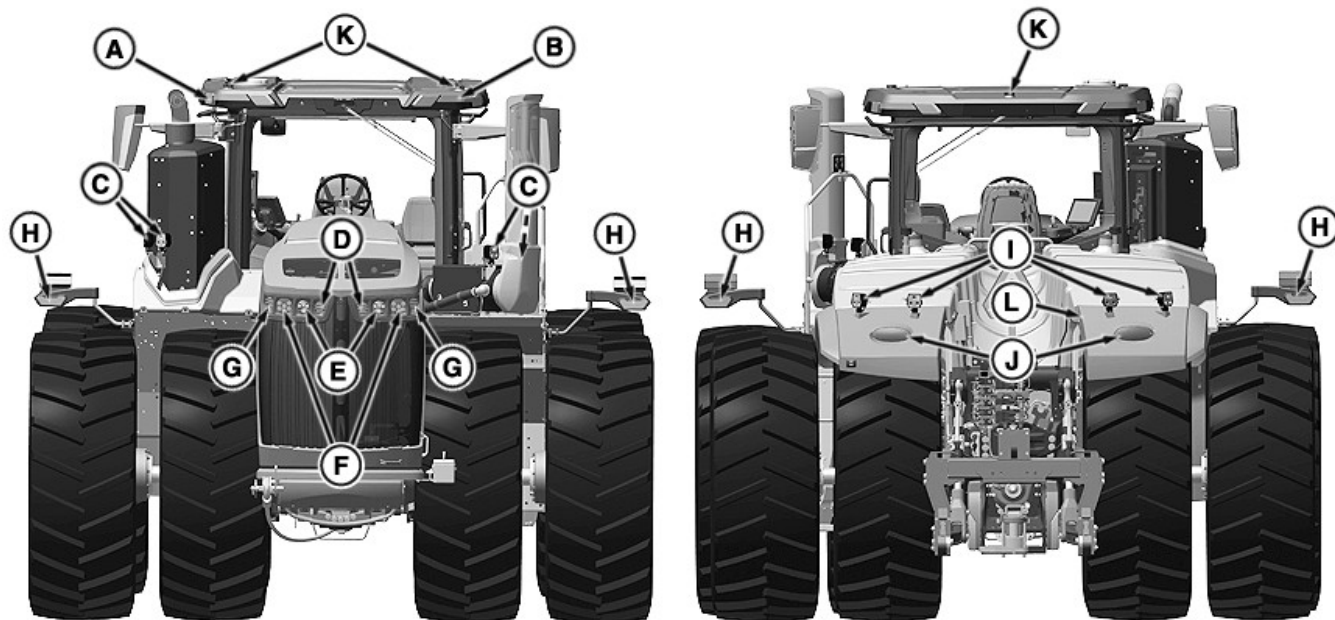

RXA0184066—UN—03SEP21


- A—Luz de Trabalho do Teto (8 usadas)
- B—Pisca-Alerta (4 usados)
- C—Luz de Trabalho Dianteira da Carroceria Intermediária (se equipada) (2 ou 4 usadas)
- D—Faróis Dianteiros (2 usados)
- E—Faróis Dianteiros Baixos — Estrada (2 usados)
- F—Faróis Dianteiros Altos — Estrada (2 usados)

- G—Farol de Trabalho do Canto dos Faróis Dianteiros (2 usados)
- H—Luz de Advertência da Extremidade (4 usados)
- I—Luz de Trabalho do Para-Lama Traseiro (4 usadas)
- J—Luz Traseira do Para-Lama (2 usadas)
- K—Giroflex (3 usados)
- L—Luz de Trabalho Auxiliar Traseira (se equipada)

RW29387,000010B-54-24JUL23

Identificação das Luzes (Edição B)

A edição A não tem luzes de extremidade maiores ou luzes da placa de registro. A versão B tem essas luzes.

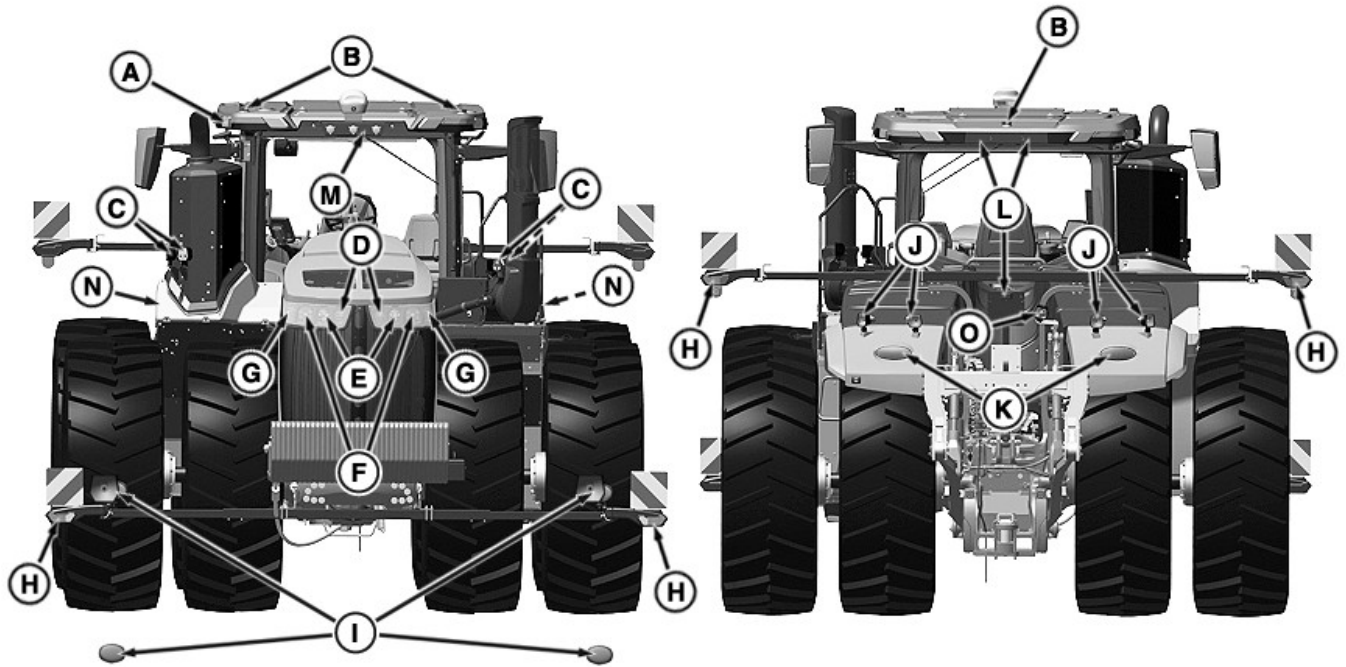

A—Luz de Trabalho do Teto (8 usadas)
 B—Giroflex (3 usados)
 C—Luz de Trabalho Dianteira da Carroceria Intermediária (se equipada) (2 ou 4 usadas)
 D—Faróis Dianteiros (2 usados)
 E—Faróis Dianteiros (2 usados)
 F—Faróis Dianteiros Altos — Estrada (2 usados)
 G—Farol de Trabalho do Canto dos Faróis Dianteiros (2 usados)

H—Luz de Advertência da Extremidade (4 usados)
 I—Faróis Dianteiros Auxiliares (se equipado) (2 usados)
 J—Luz de Trabalho do Para-Lama Traseiro (4 usadas)
 K—Luz Traseira do Para-Lama (2 usadas)
 L—Luz da Placa de Registro (se equipado) (1 ou 2 usadas)
 M—Luzes de Advertência para Reboque (se equipada) (3 usadas)
 N—Luz de Marcação Lateral (se equipada) (2 usadas)
 O—Luz de Trabalho Auxiliar Traseira (se equipada)

RXA0187406—UN—28JUN22

RW29387,000010A-54-24JUL23

Configurações de Luzes — Acesso

Acesso ao Aplicativo através do Display:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Configurações da Máquina

2. Aba Configurações da Máquina



Luzes

RXA0168488—UN—05JUN19

3. Luzes

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:



Luzes

RXA0168455—UN—05JUN19

Pressione o botão de luzes na barra de navegação abaixo do display.

KD34109,00004D2-54-22JUN22

Configurações das Luzes

O aplicativo Luzes permite acessar as configurações predefinidas das luzes. Para ajustar as configurações para as predefinições, selecione a guia correspondente. Para as luzes específicas da sua máquina, consulte identificação da luz nesta seção do manual do operador. Para controles de iluminação, consulte operação das luzes na seção do console dianteiro deste manual do operador.

NOTA: As luzes de trabalho são configuráveis. Os faróis dianteiros não são configuráveis.

Itens acessíveis na página principal de Luzes:

NOTA: Alguns itens são exibidos somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



RXA0168489—UN—31MAY19

Predefinição das Luzes de Trabalho 1

Predefinição das Luzes de Trabalho 1 — liga facilmente um grupo de luzes usados com frequência. Consulte Configurações das Luzes — Predefinições das Luzes de Trabalho nesta seção do Manual do Operador.



RXA0168490—UN—31MAY19

Predefinição das Luzes de Trabalho 2

Predefinição das Luzes de Trabalho 2 — liga facilmente um grupo de luzes usados com frequência. Consulte Configurações das Luzes — Predefinições das Luzes de Trabalho nesta seção do Manual do Operador.



RXA0168491—UN—31MAY19

Luzes do capô/linha central da cabine

Luzes do capô/linha central da cabine - alterna entre as luzes do capô e linha central da cabine quando as luzes estiverem no modo estrada. Consulte configurações das luzes — luzes da linha do capô/ /correia nesta seção do manual do operador.



RXA0168492—UN—31MAY19

Aba Destacada

Aba destacada - indica qual aba está selecionada.



RXA0168493—UN—31MAY19

Luz com Falha

Luz com falha— ponto de exclamação indica que a luz está com falha. Exemplo: a lâmpada está queimada.



RXA0167071—UN—21MAR19

Configurações Avançadas

Configurações avançadas - acesse configurações menos comuns e outros ajustes. Consulte Configurações da TDP - Avançadas nesta seção do Manual do Operador.

Conexão da luz do implemento:

Tomada de 7 pinos - Conecte as luzes do implemento ao trator. Consulte Tomada de 7 pinos na seção Luzes deste Manual do Operador.

Módulos de Página de Execução

Adiciona módulos para este aplicativo executar páginas com o uso do Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



RXA0168494—UN—31MAY19

Luzes de Estrada

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Faróis Dianteiros — alterna rapidamente entre os grupos de luzes do capô e da linha central da cabine.

Teclas de Atalho

Adicione teclas de atalho a este aplicativo na barra de atalhos usando o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



Luzes de Estrada

RXA0168495—UN—31MAY19

NOTA: Diferentes teclas de atalho podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Faróis Dianteiros — alterna rapidamente entre os grupos de luzes do capô e da linha central da cabine.

kd34109,1665686045943-54-13OCT22

Configurações das Luzes — Predefinições das Luzes de Trabalho

Personalize as predefinições das luzes de acordo com as necessidades específicas do cliente.

Procedimento para Modificação:

1. Selecione a aba desejada:



Predefinição das Luzes de Trabalho 1

RXA0168489—UN—31MAY19

a. Predefinição das Luzes de Trabalho 1.



Predefinição das Luzes de Trabalho 2

RXA0168490—UN—31MAY19

b. Predefinição das Luzes de Trabalho 2.



Vinculadas

RXA0168546—UN—31MAY19

- Selecione Vincular no interruptor basculante para vincular as luzes esquerda e direita emparelhadas para a operação LIGA e DESLIGA simultânea em todas as abas.



Desvinculadas

RXA0168547—UN—31MAY19

- Selecione Desvincular no interruptor basculante

para permitir as luzes esquerda e direita emparelhadas individuais para a operação LIGA e DESLIGA em todas as abas.



Luz

RXA0168548—UN—31MAY19



Luzes Emparelhadas

RXA0168549—UN—31MAY19



Luz do Reboque

RXA0168550—UN—31MAY19

2. Selecione luz desejada, o par de luzes e/ou chaves de luz do reboque para as luzes que deseja acender.



Chave Destacada

RXA0168551—UN—31MAY19

NOTA: Chave é destacado quando selecionado.

KD34109,00004D4-54-30AUG22

Configurações das luzes — luzes da linha do capô/correia

A guia Luzes do Capô/Linha Central da Cabine permite alternar entre as luzes do capô e linha central da cabine quando as luzes estiverem no modo estrada.

Procedimento para Modificação:



Luzes do capô ativadas

RXA0168552—UN—31MAY19

Selecione para ativar as luzes do capô.



Luzes da linha central da cabine habilitadas

RXA0168553—UN—31MAY19

Selecione para ativar as luzes da linha central da cabine.

KD34109,00004D5-54-22JUN22

Configurações de Luzes — Avançadas


As configurações avançadas permitem acessar outros ajustes e configurações menos comuns.

Itens Acessíveis na Página de Configurações Avançadas:



RXA0168554—UN—31MAY19
Caixa de seleção - Habilitada

Iluminação de Entrada/Saída da Máquina — selecione para acender as luzes de conveniência na entrada e saída da máquina. A caixa exibirá uma marca de verificação quando ativada. Para locais da luz de conveniência, consulte identificação das luzes nesta seção do manual do operador.



RXA0168555—UN—31MAY19
Caixa de Seleção

Iluminação atrasada de motor desligado - a iluminação permanece acesa por uma duração específica após o desligamento do motor. Selecione a caixa para exibir uma lista de durações da iluminação de saída para escolher. A lista também contém DESLIGAR para desativar a iluminação de saída.



RXA0167628—UN—26APR19
LIGA/DESLIGA

Luzes de Funcionamento Diurno — iluminação para aumentar a visibilidade durante o dia enquanto a máquina está ligada ou em movimento. Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar.

TS36762,000024C-54-29JUN22

As luzes de advertência de extremidade alertam outros veículos sobre a largura estendida do trator. Se a largura do trator mudar, consulte as leis e regulamentos locais para garantir que o trator permaneça em conformidade.

NOTA: Dependendo da região e equipamento instalado, as luzes de alerta âmbar podem parar de funcionar como luzes indicadoras quando o Interruptor da Luz de Alerta estiver ativo.

Pressione o interruptor de pisca-alerta para ativar as luzes pisca-alerta e as luzes de extremidade.

- Para saber a localização do interruptor do pisca-alerta, consulte os Controles de Clima, Rádio e Iluminação do CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.
- Para os locais das luzes de extremidade e perigo, consulte Identificação de Luzes nesta seção deste Manual do Operador. As luzes indicadoras de perigo e extremidade incluem:

- Luzes de teto dianteiras e traseiras.
- Luzes Indicadoras do Para-Lama Traseiro (equipado com lentes âmbar).
- Luzes da Linha Central da Cabine.

IMPORTANTE: Para evitar danos, as luzes de extremidade são retráteis para estacionamento em locais fechados.

Luzes de Extremidade. As luzes de extremidade são acesas quando essas funções estão ativas:

- Pisca-Alertas.
- Indicadores Direcionais.
- Posicione as lâmpadas.

TS36762,0000250-54-21JUN22

Luzes de Alerta e de Extremidade

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou morte causados por colisão com um outro veículo. Sempre:

- Sempre utilize faróis dianteiros, luzes de advertência de extremidade e luzes indicadoras de direção ao operar o trator em estrada ou rodovia à noite OU durante o dia.
- Siga a lei e regulamentação local para iluminação de equipamento e luzes de sinalização.
- Respeite todas as leis de trânsito.

Giroflex

Três luzes giratórias estão na parte superior da cabine:

- Duas luzes giratórias em cada canto dianteiro.
- Uma luz giratória no centro traseiro.

Para obter a localização exata, consulte identificação das luzes nesta seção deste manual do operador.

Empurre o interruptor do giroflex para ativar o giroflex. Para saber a localização do interruptor do giroflex, consulte os Controles de Clima, Rádio e Iluminação do CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.

TS36762,0000251-54-21JUN22

Tomada de 7 Pinos (Iluminação Versão A)


⚠ CUIDADO: Evite acidentes. Use sempre luzes auxiliares em implemento rebocado quando as luzes indicadoras traseiras e outras luzes do trator estiverem encobertas.

A tomada de 7 pinos permite ao operador conectar as luzes do implemento ao trator.

Entre em contato com seu concessionário John Deere para:

- Conector de 7 pinos correspondente.
- Métodos para conectar o interruptor de luzes do trator com fios de acessórios de conector de 7 pinos.

Diagrama de saída e tabela de funções do terminal

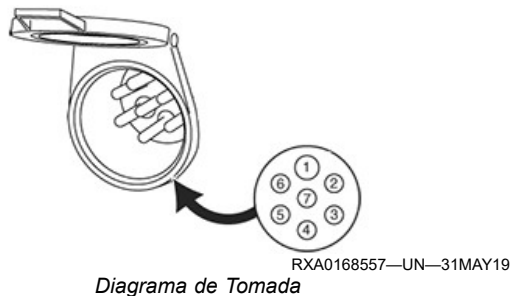

Terminal Números	Função	
	Conexão Traseira	Conexão Dianteira
1	Terra	
2	Holofote (Luzes do Implemento)	
3	Luz indicadora esquerda	
4	Luzes de Freio	Não usado
5	Pisca Direcional Direito	
6	Luz Traseira	
7	Acessório	Não usado

KD34109,00004DA-54-27AUG19

Tomada de 7 Pinos (Iluminação Versão B)

⚠ CUIDADO: Evite acidentes. Use sempre luzes auxiliares em implemento rebocado quando as luzes indicadoras traseiras e outras luzes do trator estiverem encobertas.

A tomada de 7 pinos permite ao operador conectar as luzes do implemento ao trator.

Entre em contato com seu concessionário John Deere para:

- Conector de 7 pinos correspondente.
- Métodos para conectar o interruptor de luzes do trator com fios de acessórios de conector de 7 pinos.

Diagrama de saída e tabela de funções do terminal

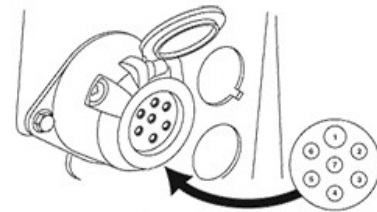


Diagrama de saída

NOTA: Fusível auxiliar F11 removido. Alguns reboques usam essa conexão para faróis de neblina. Essa função pode ser habilitada inserindo um fusível de 30 A na posição F11.

Terminal Números	Função	
	Conexão Traseira	Conexão Dianteira
1	Luz indicadora esquerda ^a	
2	Acessório	
3	Terra	
4	Pisca Direcional Direito ^b	
5	Luzes Traseiras Direitas ^c	
6	Luzes de Freio ^d	Não usado
7	Luzes Traseiras Esquerdas ^e	

^aInclui a luz de extremidade esquerda.

^bInclui a luz de extremidade direita.

^cInclui as luz de presença dianteira direita e luz de presença de extremidade direita.

^dInclui a cabine.

^eInclui a placa de licença, luz de presença dianteira esquerda e presença de extremidade esquerda.

KD34109,00004DB-54-27AUG19

Luzes de Advertência para Reboque

⚠ CUIDADO: Para evitar possíveis acidentes, sempre acione as luzes de advertência para reboque durante o trajeto em estradas ou vias públicas ao rebocar um implemento ou um reboque.



RXA0177584—UN—24APR20

Use o controle próximo ao rádio para ligar as luzes de advertência do reboque, consulte Operação das Luzes na seção do Console Dianteiro deste Manual do Operador.

KT81203,00005AF-54-24APR20

Acessórios


Console Direito



RXA0188748—UN—07MAR23

Exemplo do Console Direito

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

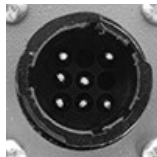

RXA0169821—UN—02AUG19

Conector ISO 11783

Conector ISO 11783 — use para conectar componentes compatíveis com ISO 11783.



RXA0188747—UN—07MAR23

Conector Ethernet do Implemento

Conector Ethernet do Implemento — use para conectar componentes para comunicação de alta velocidade entre o trator e implementos compatíveis.



RXA0167979—UN—17MAY19

Entrada USB do CommandCenter

Entrada USB do CommandCenter — use para transferir dados e reprogramar o CommandCenter. A entrada não carrega dispositivos.



RXA0169780—UN—30JUL19

Tomadas do Acessório de 12V

Tomada de Acessórios de 12 V — use para conectar equipamentos auxiliares.



RXA0167982—UN—17MAY19

Pinos de saída

Os pinos de saída fornecem o seguinte:

- Terra - mostrado na parte superior
- Alimentação da bateria desligada - mostrado na parte inferior esquerda
- Alimentação comutada (chave) - mostrada na parte inferior direita



RXA0167983—UN—17MAY19

Entradas do rádio AUX e USB

NOTA: As entradas AUX e USB estão disponíveis somente se um rádio estiver equipado.

Entradas AUX e USB do Rádio — use para conectar dispositivos AUX e USB ao rádio. Fornece corrente de saída de 500 mA para carregar dispositivos USB.



RXA0167984—UN—17MAY19

Tomada de Serviço (Somente para Uso do Concessionário) — usado para diagnósticos do concessionário.

KD34109,000052C-54-03APR23

Armazenamento do CommandARM



RXA0183536—UN—02JUN21

Acessórios de Armazenamento CommandArm



RXA0167981—UN—17MAY19
Tomada de 12 V para Acessórios

Tomada de Acessórios de 12 V — use para conectar equipamentos auxiliares.

KD34109,000052D-54-21JUN22



RXA0167988—UN—17MAY19
Conector do Monitor GreenStar

Conector do Monitor GreenStar — use para conectar o Monitor GreenStar.

Coluna de Canto Dianteira Direita



RXA0188982—UN—11JUL23
Exemplo de Coluna de Canto Dianteira à Direita

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



RXA0167986—UN—17MAY19
Conector do Monitor

Conector do monitor - use para conectar um monitor universal.




RXA0167987—UN—17MAY19
Conector Ethernet

Conector Ethernet — use para conectar um cabo Ethernet.



RXA0167989—UN—17MAY19
Conector ISO 11786

Conector ISO 11786 - use para conectar implementos para receber o sinal do radar ou velocidade do GPS.

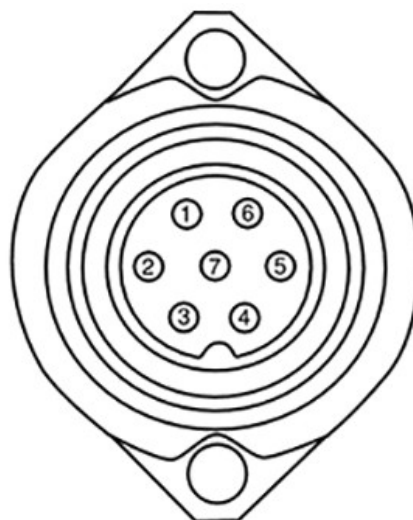

RXA0169832—UN—05AUG19
Diagrama de Saída ISO 11786

Números dos terminais	Função
1	Velocidade de Deslocamento Real
2	Velocidade Armazenada das Rodas
3	—
4	—
5	—
6	Interruptor do Implemento
7	Solo

KD34109,000052E-54-26MAY23

Coluna do canto traseira esquerda



RXA0167975—UN—17MAY19

Exemplo da coluna do canto traseiro esquerdo

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



RXA0167981—UN—17MAY19

Tomada de 12 V para Acessórios

Tomada de Acessórios de 12V - use para conectar equipamentos auxiliares.



RXA0167990—UN—17MAY19

Saídas de corrente alternada

Saída de CA (Corrente Alternada) - alimenta dispositivos com conexões CA. Um dos dois tipos de saída exibidos estará equipado na máquina, 120V (foto esquerda) ou 230V (foto direita).

KD34109,000052F-54-09AUG19

Coluna de Canto Traseira Direita



RXA0188426—UN—10JAN23

Exemplo da coluna do canto traseira direita


NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.



RXA0188427—UN—10JAN23

Portas de Carga USB-C

Portas de Carregamento USB-C — use para carregar dispositivos com cabo USB-C. Fornece capacidade de carga de até 3 A (18 watts) para a porta superior e até 3 A (36 watts) para a porta inferior.

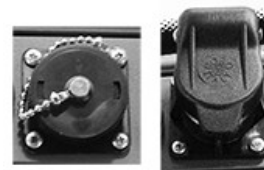

RXA0167980—UN—17MAY19

Tomadas do Acessório de 12V

Tomada de Acessórios de 12 V — use para conectar equipamentos auxiliares.



RXA0167982—UN—17MAY19

Pinos de saída

Os pinos de saída fornecem o seguinte:

- Terra - mostrado na parte superior
- Alimentação da bateria desligada - mostrado na parte inferior esquerda
- Alimentação comutada (chave) - mostrada na parte inferior direita

KD34109,0000530-54-17JAN23

Geladeira e Caixa de Armazenamento/Refrigeração



RXA0167977—UN—17MAY19

Exemplo de Geladeira e Caixa de Armazenamento/Refrigeração

NOTA: Alguns itens estão disponíveis somente se a máquina estiver equipada com a opção associada.

Itens da Caixa de Armazenamento/Refrigeração:



Ventilação

RXA0167991—UN—17MAY19

Ventilação — abra a ventilação para permitir que o conteúdo de armazenamento esteja na mesma temperatura fornecida pelo Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor.

Itens da geladeira:



Energia

RXA0167992—UN—17MAY19

Alimentação - pressione para ligar a refrigeração. Pressione novamente para desligar.



Indicador de Alimentação/Solução de Problemas

RXA0167993—UN—17MAY19

Indicador de Alimentação/Solução de Problemas — indica o status do sistema. Se o indicador mostrar:

- Luz verde sólida, o refrigerador está ligado.
- Luz vermelha piscante ou sólida, o refrigerador está desligado e ocorreu uma falha operacional. Consulte o concessionário John Deere.



Ajuste Frio

RXA0167994—UN—17MAY19

Ajuste frio - pressione o botão para selecionar o ajuste frio. Cada pressionada avança para o próximo ajuste. O indicador para a configuração selecionada se acende. Quanto maior o indicador, mais frio o ajuste.

KD34109,0000531-54-28SEP21

Quebra-sol



Quebra-Sol

RXA0169822—UN—02AUG19

O quebra-sol articulado reduz o ofuscamento ao operar o trator com luz do sol forte. O quebra-sol articulado permite ao operador flexibilidade na quantidade de cobertura da janela.

KD34109,0000532-54-02AUG19

Porta Objetos



Armazenamento do Para-Lama 9RW e 9RX

RXA0177578—UN—23APR20



Armazenamento do Para-Lama 9RT

RXA0167996—UN—17MAY19

Armazenamento do Para-Lama — compartimento de armazenamento dentro da cabine sob o assento de treinamento/passageiro.



Armazenamento superior

RXA0167997—UN—17MAY19

Armazenamento superior — compartimento de armazenamento no teto interno da cabine.



RXA0167998—UN—17MAY19

Armazenamento do Manual do Operador

Armazenamento do manual do operador — compartimento no lado direito do assento de treinamento/passageiro para armazenar o Manual do Operador.

KD34109,00005EB-54-04MAY20

Montagens do Suporte do Monitor



RXA0167999—UN—17MAY19

Exemplo de montagem do suporte do monitor

Monte os monitores do implemento usando suportes e parafusos M10. Consulte seu concessionário John Deere para obter os suportes.

Locais de montagem:

- Coluna de canto dianteira direita (dois suportes)
- Coluna de canto traseira direita (dois suportes)
- Coluna de canto traseira esquerda (um suporte) se a martelo de emergência não estiver equipado

KD34109,0000534-54-30JUL19

Saída de Emergência

A janela traseira removível da cabine oferece um amplo caminho de saída, caso a porta da cabine esteja bloqueada em uma situação de emergência.

⚠ CUIDADO: Evite acidente pessoal provocado por vidro quebrado. Antes de usar o martelo, tampe os olhos, a face e a pele descoberta. Use a saída de emergência somente quando a porta da cabine estiver bloqueada.



RXA0168000—UN—17MAY19

Alavanca da janela traseira

Alavanca da janela traseira — eleve a alavanca e empurre o vidro para fora para sair.



RXA0168001—UN—17MAY19

Martelo de Emergência

Martelo de emergência (se equipado) — use um martelo para quebrar a janela se as saídas estiverem bloqueadas.

KD34109,00005EC-54-23JUL20

Instalação da antena/rádio de faixa comercial/faixa do cidadão (CB)

A instalação personalizada do rádio de banda comercial ou banda de rádio do cidadão requer capacidade e ferramentas especiais para sintonizar e antena para VSWR (Relação de Onda de Tensão) mais baixa possível. Um profissional qualificado deve ser contratado ou consultado antes de se tentar a instalação. Consulte seu concessionário John Deere para recomendações. As especificações incluídas são úteis para o instalador.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Nunca instale a antena de rádio de frequência corporativa atrás da cabine. Nunca direcione o cabo da antena perto de unidades de controle de sistema elétrico ou controles do operador. A não observância dessas precauções poderia expor o operador a níveis de energia de radiofrequência maiores do que os recomendados pelo American National Standards Institute (ANSI) e/ou poderia prejudicar o desempenho dos sistemas eletronicamente controlados.

Desconecte o cabo-terra da bateria antes de qualquer conserto elétrico.


NOTA: Não monte os microfones ou acessórios na parte inferior da estrutura do rádio.

Os rádios de banda comercial são rádios especialmente licenciados nos EUA e Canadá que operam nas bandas de frequência UHF/VHF.

Especificações para kit de instalação do rádio de fábrica Instalado:

- Base de montagem da antena do teto: Tipo NMO.
- Especificações do cabo: O comprimento do cabo é de 3,35 m (11 ft) do suporte da antena ao conector PL-259 do rádio. O cabo RG-58/U tem impedância intrínseca de 50 ohms.
- Plano de Terra no Teto: Uma base de contrapeso grande aterrada sob o teto da cabine verde permite a instalação tanto de antena de 1/4 como 1/2.
- Antena de faixa do cidadão: uma antena de CB normal pode ser conectada na base de montagem de antena NMO instalada na fábrica por meio de um adaptador apropriado. Uma antena de faixa comercial especial já equipada com base NMO pode ser usada alternativamente.


Procedimento para instalar:

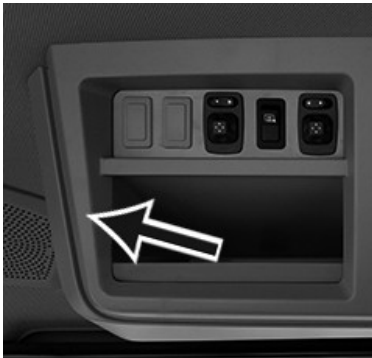

RXA0168002—UN—17MAY19

Moldura do Rádio

1. Remova a moldura do rádio, puxando-a.

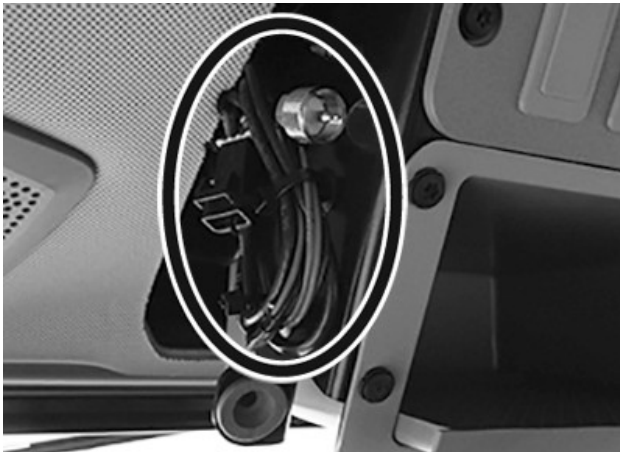

RXA0169831—UN—05AUG19


Antena e cabos de alimentação

2. Solte a antena e os cabos de alimentação do suporte.

Identificação do fio do cabo adaptador:

- A - Alimentação chaveada (chave) - vermelha
- B - Aterramento - preto

- B - Alimentação chaveada - vermelho

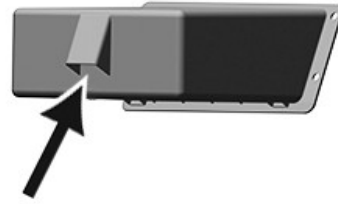

RXA0168004—UN—17MAY19


Furo para conectores

3. Passe os cabos pelo orifício na parte de trás do compartimento.
4. Conecte os cabos ao rádio.
5. Coloque o rádio no compartimento.
6. Substitua a moldura do rádio.

KD34109.0000536-54-16DEC19


Suporte do Receptor StarFire

Monte o Receptor StarFire™ na máquina usando o kit de montagem e o procedimento a seguir. Consulte seu concessionário John Deere para fazer o pedido.

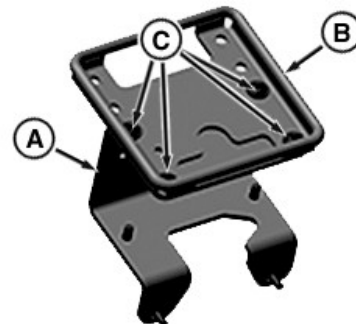

RXA0167843—UN—08MAY19

1. Fixe o suporte (A) no suporte (B) com os parafusos (C).

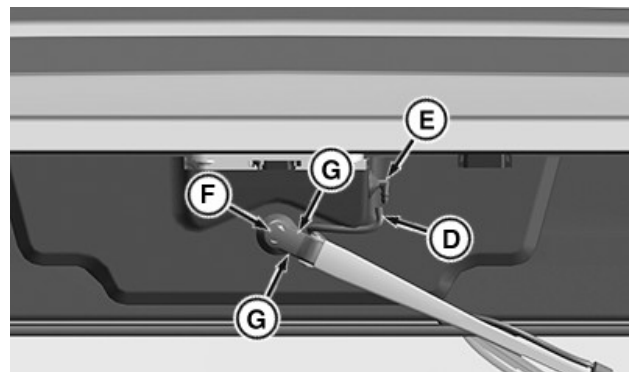

RXA0167897—UN—10MAY19


2. Desconecte a mangueira do lavador dianteiro (D) da conexão (E).

3. Puxe as abas (G) para fora para remover a tampa (F).
4. Remoção a porca do eixo do motor.
5. Remova o limpador de para-brisa.



RXA0167898—UN—13MAY19

6. Remova os parafusos (H).
7. Remova a tampa (I).

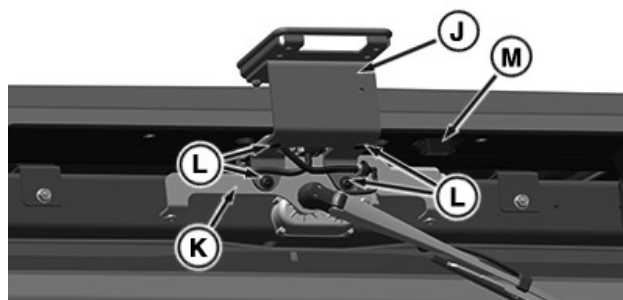

RXA0167845—UN—05AUG19

8. Fixe o suporte do StarFire (J) no suporte do limpador de para-brisa dianteiro (K) usando os parafusos (L).
9. Conclua as etapas 2 a 7 em reverso para remontar.
10. Monte o suporte do receptor.

NOTA: Se o Receptor StarFire Integrado estiver equipado, ele não funcionará quando o Receptor StarFire externo estiver conectado.


11. Conecte o receptor ao conector (M).

KD34109,00004C8-54-21JUN22

Monte o rádio RTK (Cinemática em tempo real)

NOTA: Se a máquina foi encomendada com RTK rádio, o suporte de montagem e o rádio são instalados de fábrica. O rádio deve ser removido do suporte para fazer o furo da antena. Reinstale o rádio e instale a antena (localizada na cabine) usando as informações do procedimento a seguir.


Monte o rádio RTK na máquina usando o kit de montagem e o procedimento a seguir. Consulte seu concessionário John Deere para fazer o pedido.

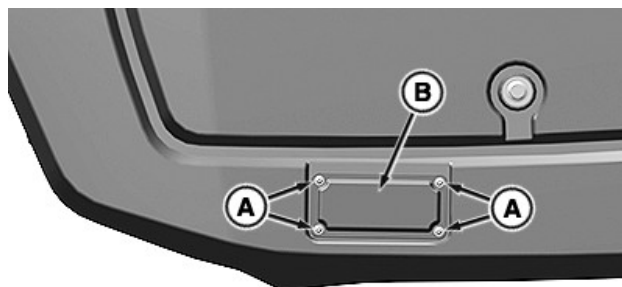

RXA0167853—UN—09MAY19


Teto da Cabine, Lado Direito

1. Remova os parafusos (A) e a tampa (B).

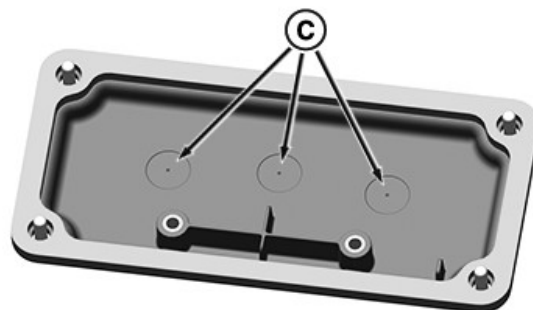


RXA0167854—UN—09MAY19

2. Faça um furo de 31,8 mm (1,25 pol.) no marcador (C) correspondente ao local da antena para o seu rádio.

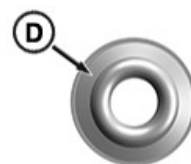


RXA0167855—UN—09MAY19

3. Passe o passa-fio pelo furo.

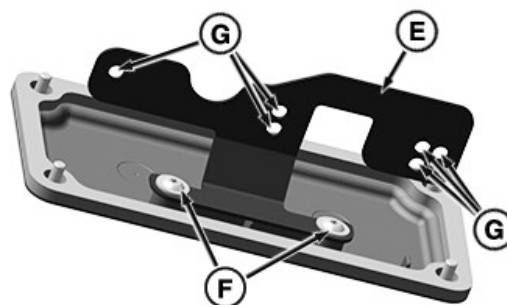

RXA0167856—UN—09MAY19

4. Conecte o suporte (E) à tampa usando os parafusos (F).
5. Conecte o rádio ao suporte usando os furos (G).

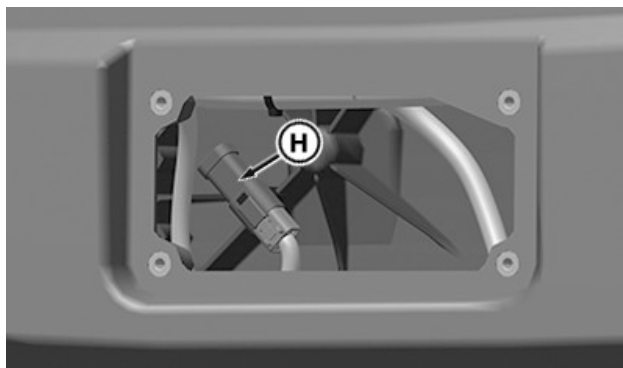


RXA0167857—UN—10MAY19

6. Conecte o rádio ao conector (H).
7. Reafixe a tampa.
8. Fixe a antena.

KD34109,00004C9-54-29APR21

Conector do Implemento

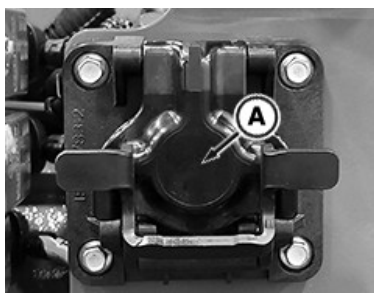


RXA0169781—UN—30JUL19

O conector do implemento (A) está na parte traseira do trator, acima do conjunto da VCR.

KD34109,00005ED-54-29APR20

Conector Ethernet do Implemento

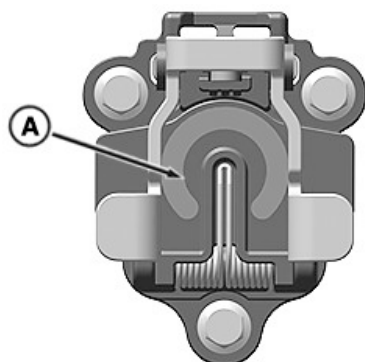


RXA0188727—UN—03MAR23

O conector Ethernet do implemento (A) (se equipado) permite comunicação de alta velocidade entre o trator e implementos compatíveis. O conector está localizado no suporte do implemento traseiro ao lado do conjunto da VCR.

kd34109,1677792589673-54-11JUL23

Conexão de Comunicação Serial RS232

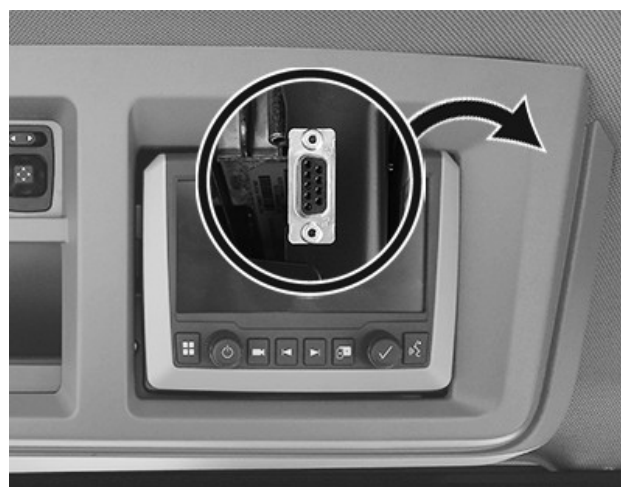

RXA0169820—UN—02AUG19

Conexão de Comunicação Serial RS232

A conexão fornece dados do GPS do NMEA0183 e está localizada atrás do lado superior direito da estrutura do rádio.

KD34109,0000538-54-02AUG19

Conector do Chicote Elétrico do AutoLoad [Raspador]



RXA0177640—UN—29APR20

O conector do chicote elétrico do AutoLoad (A) está na parte traseira do trator, acima do conjunto da VCR.

KD34109,00005F5-54-23JUN22

Caixa de correntes




RXA0177579—UN—23APR20

Tratores 9RT

Se o trator não estiver equipado com uma TDP e estiver equipado com uma barra de tração de categoria 5, uma caixa de corrente traseira também está equipada.

KD34109,00005EE-54-23APR20

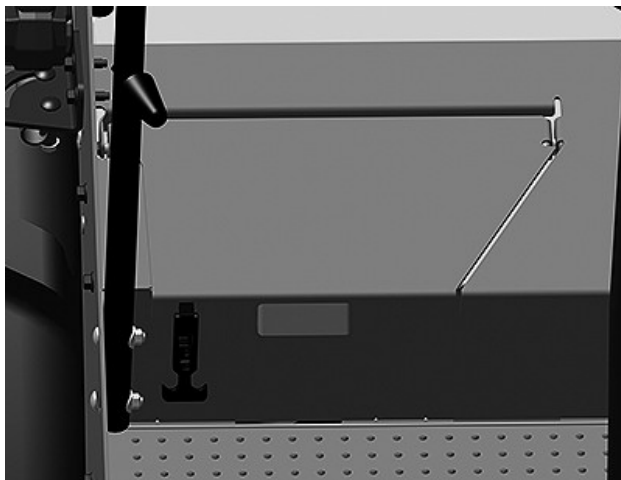

RXA0177580—UN—23APR20

Tratores 9RW e 9RX

Uma caixa de corrente está equipada na plataforma esquerda do trator.



RXA0177581—UN—23APR20

Caixa de Correntes Traseira

Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor

Configurações do ar-condicionado - Acesso

Acesso ao Aplicativo através do Display:



Menu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Menu



Configurações da Máquina

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Aba Configurações da Máquina



Sistema de Ar Condicionado/Ventilação/Aquecedor

RXA0167626—UN—26APR19

3. Sistema de Ar-condicionado/Ventilação/Aquecedor

Acesso ao Aplicativo através da Barra de Navegação:



Sistema de Ar Condicionado/Ventilação/Aquecedor


RXA0167627—UN—26APR19

Pressione o botão do Sistema de Ar-Condicionado/ /Ventilação/Aquecedor na barra de navegação abaixo do monitor.

KD34109,00004B7-54-08DEC21

Configurações do ar-condicionado

O aplicativo do sistema de ar-condicionado/ventilação/ /aquecedor é usado para ajustar a temperatura, rotação do ventilador e modo fluxo de ar dentro da cabine.

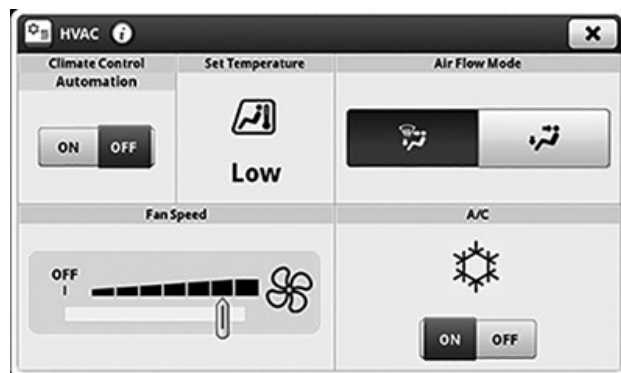

RXA0169839—UN—06AUG19

Exemplo do ar-condicionado

Itens Acessíveis na Página Principal do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor:



LIGA/DESLIGA

RXA0167628—UN—26APR19

Automação do controle climático - ativa ou desativa o controle automático da rotação do ventilador, modo de fluxo de ar e A/C. Consulte Configurações do HVAC - Automação do controle climático nesta seção do Manual do Operador.



75° F

Definir Temperatura

RXA0167629—UN—26APR19

Configuração de Temperatura - define a temperatura desejada dentro da cabine. Consulte Configurações do HVAC - Ajuste da temperatura nesta seção do Manual do Operador.



Modo Fluxo de Ar

RXA0167630—UN—26APR19

Modo Fluxo de Ar — ajuste a distribuição do fluxo de ar dentro da cabine. Consulte Configurações do HVAC - Modo de fluxo de ar nesta seção do Manual do Operador.



Rotação do Ventilador

RXA0167631—UN—26APR19

Rotação do Ventilador — controle da rotação do

ventilador dentro da cabine. Consulte Configurações do HVAC - Rotação do ventilador nesta seção do Manual do Operador.



RXA0167632—UN—26APR19
Sistema de Ar Condicionado

Ar-Condicionado (A/C) - habilite ou desabilite o ar-condicionado. Consulte Configurações do HVAC - Ar-condicionado nesta seção do Manual do Operador.

Módulos de Página de Execução

Adiciona módulos para este aplicativo executar páginas com o uso do Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



RXA0167633—UN—26APR19
Sistema de Ar Condicionado

NOTA: Diferentes módulos podem estar disponíveis para seu aplicativo.

A/C — a tecla fornece acesso direto para ativar/desativar o A/C.

Teclas de Atalho

Adicione teclas de atalho a este aplicativo na barra de atalhos usando o Gerenciador de Layout. Consulte o Manual do Operador do CommandCenter G5 para mais detalhes.

Exemplo:



LIGADA

RXA0167634—UN—26APR19

NOTA: Diferentes teclas de atalho podem estar disponíveis para seu aplicativo.

Ar-Condicionado — acesso rápido para LIGAR ou DESLIGAR o ar-condicionado.

kd34109,1665686496991-54-13OCT22

Configurações do ar-condicionado - Automação do controle de climatização

A automação do controle climático controla automaticamente a rotação do ventilador, o modo de fluxo de ar e o A/C com base na temperatura definida.

Quando ativada, as seguintes condições se aplicam:

- Alterar a temperatura definida não desativa o modo automático.
- Selecionar a Rotação do Ventilador, o Modo Fluxo de Ar ou A/C substitui e desativa o modo AUTOMÁTICO.
- Pressionar os botões de Rotação do Ventilador ou Modo Fluxo de Ar no CommandARM™ substitui e desativa o modo AUTOMÁTICO.



LIGA/DESLIGA

RXA0167628—UN—26APR19

Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar.

KD34109,00004B9-54-21JUN22

Configurações do HVAC - Ajuste da temperatura

Use Configuração de Temperatura para selecionar a temperatura desejada na cabine.

Procedimento para Modificação:



75° F

Definir Temperatura

RXA0167629—UN—26APR19

1. Selecione o módulo Definir Temperatura para exibir a página Definir Temperatura.



Ajuste da temperatura definida

RXA0167639—UN—26APR19

2. Selecione (+) para aumentar ou (-) para diminuir o valor.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Selecione para fechar.

Procedimento Alternativo para Modificação:

Botão de Temperatura - botão no CommandARM para ajustar a temperatura. Consulte os Controles de Clima, Rádio e Iluminação do CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.

KD34109,00004BA-54-21JUN22

Configurações do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor — Modo Fluxo de Ar

O Modo de Fluxo de Ar é usado para ajustar a distribuição do fluxo de ar dentro da cabine.

NOTA: O ar-condicionado liga automaticamente quando o modo fluxo de ar do desembaçador é selecionado.

Procedimento para Modificação:



Modo Fluxo de Ar

RXA0167630—UN—26APR19

Selecione o modo fluxo de ar desejado na barra de seleção.



AUTO

RXA0169349—UN—28JUN19

Se a automação do controle climático estiver habilitada, a barra de seleção muda para AUTO. Se selecionada, a Automação do Controle Climático é substituída e desativada.



Descongelo/Operador/Piso

RXA0167636—UN—26APR19

Desembaçador, operador e piso - direciona o fluxo de ar no operador e piso, e desembaça o para-brisa.



Operador/Piso

RXA0167637—UN—26APR19

Operador e piso - direciona o fluxo de ar no operador e piso.

Procedimento Alternativo para Modificação:

Botão de Modo Fluxo de Ar — botão no CommandARM para selecionar o modo de fluxo de ar. Consulte os Controles de Clima, Rádio e Iluminação do CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.

KD34109,00004BB-54-21JUN22

Configurações do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor — Rotação do Ventilador

A página Rotação do Ventilador permite que você controle a rotação do ventilador dentro da cabine.

Procedimento para Modificação:



Rotação do Ventilador

RXA0167641—UN—26APR19

1. Selecione o módulo de Rotação do Ventilador para exibir a página de Rotação do Ventilador.



Ajuste da Velocidade da Ventoinha

RXA0167642—UN—26APR19

2. Selecione (-) para diminuir ou (+) para aumentar o ajuste de velocidade.



Fechar

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Selecione para fechar.



AUTO

RXA0167643—UN—26APR19

Se a automação do controle climático estiver habilitada, a configuração do monitor muda para AUTO. Se selecionada, a Automação do Controle Climático é substituída e desativada.

Procedimento Alternativo para Modificação:

Botão de Rotação do Ventilador — botão no CommandARM para ajustar a rotação do ventilador. Consulte os Controles de Clima, Rádio e Iluminação do CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.

KD34109,00004BC-54-21JUN22

Configurações do HVAC - Ar-condicionado

IMPORTANTE: Se o sistema não estiver resfriando adequadamente, desligue o interruptor do ar-condicionado para evitar possíveis danos ao compressor.

NOTA: O ar-condicionado LIGA automaticamente quando o modo fluxo de ar desembaçador é selecionado.

Procedimento para Modificação:



LIGA/DESLIGA

RXA0167628—UN—26APR19

Selecione LIGAR para ativar ou DESLIGAR para desativar o ar-condicionado.



AUTO

RXA0167645—UN—26APR19

Se a automação do controle climático estiver habilitada, a barra de seleção muda para AUTO. Se selecionada, a Automação do Controle Climático é substituída e desativada.

KD34109,00004BD-54-18OCT19

Lastreamento para Desempenho

Informações Gerais sobre Lastreamento

Esta seção aborda os pesos máximos, a configuração adequada e limitações de lastro.

Ajuste o lastro para permitir a patinação de 8 a 12% ao operar. Testes de campo mostram que a potência máxima disponível ocorre nessa faixa.

Considerações Importantes

A configuração adequada do lastro é necessária para garantir:

- Distribuição de peso para a autoridade de frenagem e direção.
- Tração para puxar uma carga de elevado peso de forma eficiente.
- Peso total e equilíbrio estático para um determinado tipo de implemento (rebocado, integral ou semi-integral). Sempre reavalie a configuração de lastro ao mudar de um implemento ou kit de instalação em campo para outro.

Efeitos de uma configuração de lastro inadequada:

Lastro insuficiente	Lastro excessivo
Patinagem excessiva	Compactação do solo
Perda de transferência de potência	Perda de potência
Desgaste da bitola	Carga aumentada
Desperdício de combustível	
Produtividade reduzida	

Limitações do Lastro

IMPORTANTE: Exceder Peso Máximo de Lastro (MBW) pode resultar em anulação da garantia devido a condições de "sobrecarga". O peso máximo do lastro (MBW) para:

- Os tratores agrícolas de 590 e 640 hp pesam 30390 kg (67000 lb).
- O lastro máximo de 30390 kg (67000 lb) não pode ser obtido em tratores de 590 e 640 hp equipados com pneus triplos.
- Os tratores agrícolas de 390, 440, 490 e 540 hp pesam 28123 (62000 lb).
- Os tratores com raspo transportador pesam 24500 kg (54000 lb).

Para estender a vida do sistema de transmissão, nunca opere o trator com cargas contínuas em potência total abaixo de 7,1 km/h (4.4 mph). Com qualquer transmissão, a velocidade de deslocamento pode diminuir brevemente em situações de puxadas fortes, mas a mesma se recupera para níveis mais altos durante as operações normais.

MBW é o peso do veículo e qualquer lastro adicionado

na qual o sistema de transmissão de potência do trator é qualificado para ser operado sob a tração máxima de carga por longos períodos de tempo. MBW:

- O MBW não inclui a carga vertical induzida pelo engate ou por implementos montados na barra de tração.
- Ele inclui fluidos no nível máximo (combustível, fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) e óleo hidráulico) e o operador.

A aderência à MBW garante a vida útil do trem de força satisfatória e a compactação de solo mínima. Como o peso do veículo aumenta enquanto diminui a velocidade, isso resulta em maior torque através dos componentes do trem de força (por exemplo, engrenagens/eixos/rolamentos/embreagens). Se limitações no lastro não forem seguidas e o veículo for operado em velocidades baixas, pode ocorrer falha prematura do trem de força.

O lastro deve ser limitado à mais baixa entre as capacidades dos pneus e do trator. Nunca exceda a capacidade de carga de cada pneu. Se for necessário mais peso, considere a instalação dos pneus maiores. Consulte o Índice de Carga de Pneu na seção Rodas e Pneus — Informações Gerais deste Manual do Operador.

Se o peso do veículo exceder o MBW devido a tanques de commodities montados ou outros kits de instalação em campo, a carga de tração deve ser limitada ao MBW de tração equivalente para garantir que não ocorram danos a longo prazo no trem de acionamento do veículo. Deve-se tomar cuidado para não operar o veículo de modo que uma única seção de pneus/esteiras perca contato com o solo ou possam ocorrer danos permanentes à estrutura do veículo.

EC82310.0000F70-54-27JUN22

Orientações Gerais

IMPORTANTE: Evite danos ao trator. Nunca exceda o peso máximo do lastro ao operar com cargas de tração pesada. O peso máximo do lastro (MBW) para:

- Os tratores agrícolas de 590 e 640 hp pesam 30390 kg (67000 lb).
- O lastro máximo de 30390 kg (67000 lb) não pode ser obtido em tratores de 590 e 640 hp equipados com pneus triplos.
- Os tratores agrícolas de 390, 440, 490 e 540 hp pesam 28123 (62000 lb).
- Os tratores com raspo transportador pesam 24500 kg (54000 lb).

Peso do Trator Baseado na Potência do Motor

Uma orientação para lastragem de tratores é usar a

potência do motor combinada com o lastro necessário para um trabalho específico – leve, médio ou pesado. Comece o processo com o lastro mais leve que permita executar o trabalho. Em seguida, adicione lastro conforme necessário para obter o desempenho desejado.

NOTA: A distribuição correta do peso deve ser mantida quando se retira ou adiciona lastro. Os pesos de ferro fundido são mais adequados para obter melhor tração.

Ao usar velocidades de deslocamento diferentes, será necessário acrescentar ou remover peso. Velocidades mais elevadas não exigem tanto peso. A indicação final do lastro correto é a patinação das rodas medida no campo.

NOTA: Use o radar ou GPS para monitorar a patinação. É possível verificar a patinação manualmente, mas isso mostra apenas a patinação na área do campo onde a verificação está sendo realizada. Consulte a seção Medição da Patinação neste Manual do Operador.

O peso correto do trator para fornecer a potência com eficiência através das rodas até o solo para aplicações de tração depende da velocidade de deslocamento. Consulte a tabela para o peso recomendado com base na velocidade de deslocamento esperada e na carga da barra de tração/engate.

Velocidades de deslocamento recomendadas	
Tração do Implemento	Velocidade de Deslocamento km/h (mph)
Luz	8,7 (5,4) e mais rápido
Médio	7,2—8,7 (4,5—5,4)
Pesado	7,2 (4,5) e mais lento

Implemento Leve—44 kg/PS (99 lb/HP)

Exemplos: Plantadeiras rebocadas, semeadoras pneumáticas e equipamentos acionados pela TDP que exerçam pequenas cargas verticais na barra de tração.

Implemento Médio — 48 kg/PS (107 lb/hp)

Exemplos: Implementos que exercem cargas verticais mais altas na barra de tração, como discos, arados subsoladores e cultivadores de talhão.

Implemento Pesado — 52 kg/PS (117 lb/hp)

Exemplos: Implementos que exercem grandes cargas verticais no levante ou barra de tração como os escarificadores ou plantadeiras montadas no levante.

Motor		[Ag] Implemento		
PS (hp ISO)	hp	Leve	Médio	Pesado
		44 kg/PS (99 lb/hp)	48 kg/PS (107 lb/hp)	52 kg/PS (117 lb/hp)

Motor		[Ag] Implemento		
PS (hp ISO)	hp	Leve	Médio	Pesado
		44 kg/PS (99 lb/hp)	48 kg/PS (107 lb/hp)	52 kg/PS (117 lb/hp)
		Peso de Lastro kg (lb)		
		Peso de Lastro kg (lb)		
390	385	17160 (38082)	18720 (41159)	20280 (45006)
440	434	19360 (42964)	21120 (46436)	22880 (50776)
490	483	21560 (47846)	23520 (51713)	25480 (56546)
540	533	23760 (52729)	25920 (56990)	28123 (62000) ^a
590	582	25960 (57611)	28320 (62266)	30390 (67000) ^b
640	631	28160 (62493)	30390 (67000) ^b	30390 (67000) ^b

^a[Ag: 390-540] Peso Máximo de Lastro (MBW) 28123 kg (62000 lb)

^b[Ag: 590-640] Peso Máximo de Lastro (MBW) 30390 kg (67000 lb)

Motor		[Raspador] Implemento		
PS (hp ISO)	hp	Leve	Médio	Pesado
		44 kg/PS (99 lb/hp)	48 kg/PS (107 lb/hp)	52 kg/PS (117 lb/hp)
		Peso de Lastro kg (lb)		
490	483	21560 (47846)	23520 (51713)	24500 (54000) ^a
540	533	23760 (52729)	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a
590	582	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a
640	631	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a

^a[Raspador] Peso Máximo de Lastro (MBW) 24500 kg (54000 lb)

EC82310,0000F6F-54-15JUL22

Orientações Gerais para Peso Dividido

IMPORTANTE: Evite danos ao trator. Nunca ultrapasse:

- O peso máximo de lastro ao operar com cargas de tração pesadas. O peso máximo do lastro (MBW) para:
 - Os tratores agrícolas de 590 e 640 hp são 30390 kg (67000 lb).
 - Os tratores agrícolas de 390, 440, 490 e 540 hp pesam 28123 (62000 lb).
 - Os tratores com raspo transportador pesam 24500 kg (54000 lb).
- A capacidade de carga do pneu ao usar altas porcentagens por eixo. Consulte o Índice de Carga de Pneu na seção Rodas e Pneus — Informações Gerais deste Manual do Operador.

A distribuição de peso varia conforme a aplicação. Aumente o peso no eixo dianteiro para garantir estabilidade e segurança na direção quando estiver usando cargas pesadas na barra de tração ou implementos montados no levante.

Os requisitos de divisão de peso são baseados no tipo de implemento ou implemento que está sendo usado. A principal consideração é manter peso suficiente nos eixos traseiros e dianteiros para proporcionar estabilidade e curvas seguras em condições de campo e de transporte. Outros fatores, conforme indicado nas tabelas a seguir, também devem ser levados em consideração.

Distribuições de Peso Recomendadas

[Ag]		
Implemento	Distribuição de peso ^a %	
	Dianteira	Traseira
Arrasto	51—55	49—45
Montado no Engate	55—60	45—40
Transferência de Alta Carga	65—70	35—30

^aUse a divisão de peso de 60-65 na frente ao operar com um implemento de tração pesada, causando transferência extrema de peso da dianteira para a traseira.

[Raspador]		
Implemento	Distribuição de peso ^a %	
	Dianteira	Traseira
Implemento rebocado e raspadores montados sobre plataforma com rodas	51—55	49—45
Implemento de transferência de cargas elevadas (Raspadores sem plataforma com rodas)	65—70	35—30

^aUse a divisão de peso de 60-65 na frente ao operar com um

implemento de tração pesada, causando transferência extrema de peso da dianteira para a traseira.

EC82310,0000F6E-54-27JUN22

Opções de Lastro

IMPORTANTE: Evite danos ao trator. Nunca exceda o peso máximo do lastro ao operar com cargas de tração pesada. O peso máximo do lastro (MBW) para:

- Os tratores agrícolas de 590 e 640 hp pesam 30390 kg (67000 lb).
- O lastro máximo de 30390 kg (67000 lb) não pode ser obtido em tratores de 590 e 640 hp equipados com pneus triplos.
- Os tratores agrícolas de 390, 440, 490 e 540 hp pesam 28123 (62000 lb).
- Os tratores com raspador pesam 24500 kg (54000 lb).

Pesos Modulares Quik-Tatch

Os Pesos Quik-Tatch pesam 43 kg (95 lb) cada. Até:

- 36 pesos podem ser instalados no suporte do peso dianteiro. Essas combinações são limitadas pelas opções do trator.
- [Ag] Podem ser instalados 18 pesos na estrutura do peso traseiro. Tratores com TDP traseira podem instalar até 13 pesos.

Pesos da Roda—Rodas Traseiras

O peso da roda traseira deve ser instalado com pesos iniciais apropriados. Algumas configurações não estão disponíveis. Consulte Uso de Peso da Roda Traseira nesta seção deste Manual do Operador.

Ajuste de Peso

Lastro			Ajuste de Peso kg (lb)	
Localização	Tipo	Peso kg (lb)	Dianteiro	Traseira
Dianteiro	Suporte de Peso Padrão	436 (961)	+661 (+1457)	-225 (-496)
	Pesos Modulares Quick-Tatch	43 (95)	+72 (+159)	-29 (-64)
	Peso da Roda	620 (1367)	+620 (+1367)	0 (0)
		70 (154)	+70 (+154)	0 (0)
		900 (1985)	+900 (+1985)	0 (0)
		550 (1213) 900 (1985)	+1450 (+3197)	0 (0)
		72 (159)	+72 (+159)	0 (0)
		205 (452)	+205 (+452)	0 (0)
Traseira	Pesos Modulares Quick-Tatch	43 (95)	-30 (-66)	+73 (+161)
	TDP	408 (899)	-25 (-55)	+433 (+955)

Lastro			Ajuste de Peso kg (lb)	
Localização	Tipo	Peso kg (lb)	Dianteiro	Traseira
	Engate	1094 (2412)	-203 (-448)	+1297 (+2859)
	Peso da Roda	620 (1367)	0 (0)	+620 (1367)
		70 (154)	0 (0)	+70 (+154)
		900 (1984)	0 (0)	+900 (+1984)
		550 (1213)	0 (0)	+1450 (+3197)
		900 (1984)	0 (0)	+1450 (+3197)
		72 (159)	0 (0)	+72 (+159)
		205 (452)	0 (0)	+205 (+452)

EC82310,0000F6D-54-27JUN22

Medir a Patinagem

IMPORTANTE: A medição de patinagem exige um implemento acoplado ao trator. A medição manual também precisa da ajuda de um assistente. Evite ferimentos. Certifique-se de que o assistente esteja fora do trator e do implemento durante o procedimento.

NOTA: Tratores equipados com unidade de radar opcional ou com GPS podem definir automaticamente a porcentagem de patinagem. O radar e o GPS devem estar corretamente calibrados. (Consulte a seção CommandCenter neste Manual do Operador).


4. Repita o procedimento com o implemento levantado e a mesma velocidade de trabalho. Conte as voltas (D) entre as mesmas duas marcas.

5. Use a segunda contagem e o gráfico para determinar o deslize.

NOTA: 8 a 12% é ideal para tratores de rodas.

6. Ajuste o lastro ou a carga para alcançar o valor de patinagem correto.

NOTA: Em caso de um valor de patinagem abaixo do percentual mínimo, a potência disponível é enormemente reduzida.

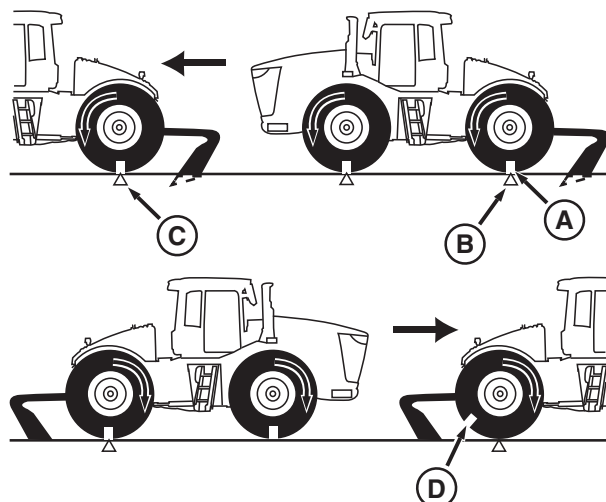

RXA0180492—UN—19NOV20

1. Marque um local no pneu (A).
2. Faça uma marca no solo (B) para assinalar o ponto de partida com o trator em movimento e o implemento abaixado no solo.
3. Siga o trator e volte a marcar o solo (C), assim que a roda com a marcação atingir dez revoluções completas.

Rotações da Roda (passo 4)	% de Patinagem	Ação
10	0	Remover Lastro
9-1/2	5	Remover Lastro
9	10	Lastro Correto
8-1/2	15	Adicionar Lastro
8	20	Adicionar Lastro
7-1/2	25	Adicionar Lastro
7	30	Adicionar Lastro


EC82310,0000F6C-54-23JUN22

Uso do Peso Quik-Tatch

Peso da Estrutura Frontal

Suporte de Pesos Dianteiros Padrão

Não mais do que 36 pesos Quik-Tatch podem ser instalados no suporte de peso dianteiro padrão do trator.

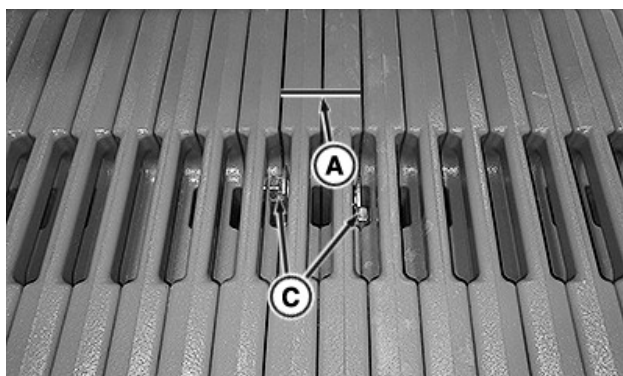


RXA0173127—UN—10DEC19

Suporte dos Pesos Dianteiros (A) e (C)

1. Instale pesos Quik-Tatch, equilibrados em cada lado da ponteira central (A). Os primeiros dois pesos devem ser instalados como um par (A).

2. Para instalar:

- Dois a seis pesos:

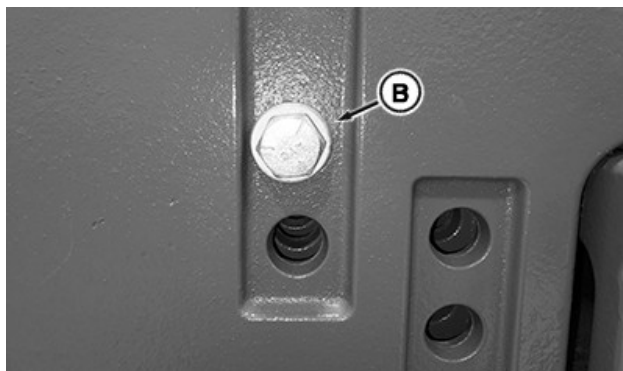

RXA0173128—UN—10DEC19

Suporte dos Pesos Dianteiros (B)

a. Insira um parafuso de retenção (B) através do furo em um lado dos pesos e prenda o parafuso com uma porca no outro lado dos pesos.

b. Aperte o parafuso em 230 N·m (170 lb·ft).

- Oito ou mais pesos:


a. Insira e posicione dois retentores (C) entre os pesos. Posicione um retentor com o furo rosqueado apontando para cima e posicione um retentor com o furo rosqueado apontando para baixo.

b. Opere dois parafusos de retenção (B) através dos orifícios em ambos os lados dos pesos, rosqueando cada parafusos no furo rosqueado no retentor.

c. Aperte os parafusos em 230 N·m (170 lb·ft).


3. Reaperte os parafusos de retenção após 10 horas de uso.

Peso da Estrutura Traseira

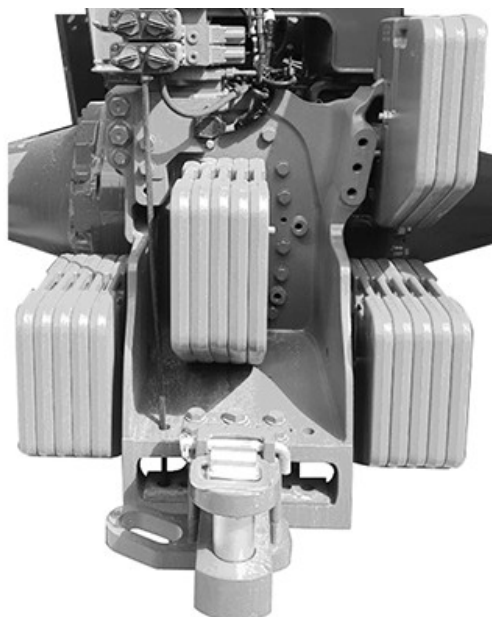

RXA0152658—UN—07SEP16

Configuração Máxima de Lastro sem TDP e Engate

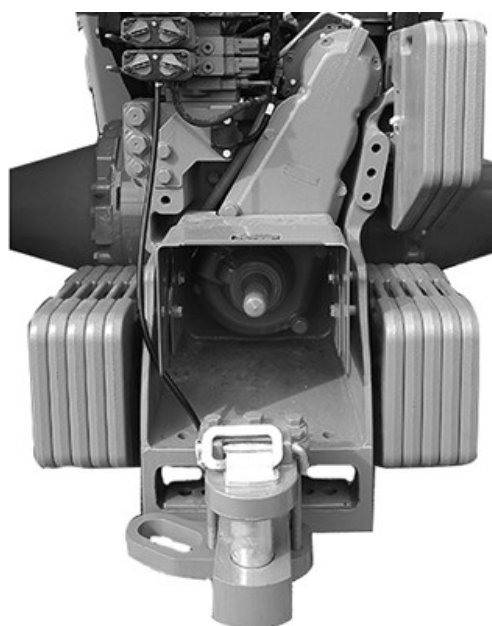

RXA0153814—UN—07SEP16

Configuração Máxima do Lastro com TDP

O suporte do peso traseiro afeta os dois eixos devido ao efeito de transferência de peso.

Lastro adicional não é permitido se o trator estiver equipado com engate ou engate e TDP.

A configuração do equipamento determina a quantidade máxima de pesos Quik-Tatch. Um máximo de 18,43 kg (95 lb) pesos Quik-Tatch podem ser adicionados à traseira do trator desde que o MBW não seja excedido.

Instalação dos Pesos Quik-Tatch

Para instalar cinco ou menos pesos:

1. Posicione o peso no suporte.
2. Instale os parafusos de retenção através do orifício.
3. Aperte os parafusos em 230 N·m (170 lb·ft).
4. Reaperte os parafusos de retenção após 10 horas de uso.

EC82310,0000F6B-54-23JUN22

Uso do Peso da Roda Traseira

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ao instalar os pesos da roda. Use dispositivos de elevação apropriados para a instalação ou execute o serviço em um concessionário John Deere.

IMPORTANTE: Evite danos ao trator e aos componentes da roda.

- Mantenha uma folga mínima de 25 mm (1 in) entre o interior dos pesos da roda e os componentes do trator.
- Nem todas as configurações de bitola são possíveis com adição de peso da roda.

Tipo de Peso da Roda

Peso da Roda kg (lb)	Tipo de Peso da Roda e Localização do Peso da Roda	
	Unidade fundida	Roda de Aço
	Interno	Externa (Roda Mais Externa)
620 (1367)	Sim	—
70 (154) ^a	—	Sim ^{ba}
550 (1213)	—	Sim ^{bcd}
900 (1984)	—	Sim ^{bc}
72 (159) ^e	Sim	Sim ^e
205 (452)	Sim	Sim ^f

^aPeso inicial para o peso de 550 kg (1213 lb) e de 900 kg (1984 lb).

^bExige aro de diâmetro de 42-, 44-, 46-, ou polegadas 50. Não compatível com outros tamanhos de aro.

^cDeve ser instalado com peso inicial de 70 kg (154 lb).

^dRequer um peso de 900 kg (1984 lb) no lado externo.

^ePeso inicial para o peso de 205 kg (452 lb).


^fDeve ser instalado com peso inicial de 72 kg (159 lb).

Instalação do Peso da Roda Traseira

Para instalar os pesos da roda traseira em:

- Para rodas de acionamento simples, consulte Instalação do Peso da Roda Traseira — Roda de Acionamento Simples nesta seção deste Manual do Operador.
- Rodas de acionamento duplo, consulte Instalação do Peso da Roda Traseira — Rodas de Acionamento Duplo nesta seção deste Manual do Operador.

Uso dos Pesos da Roda Fundida

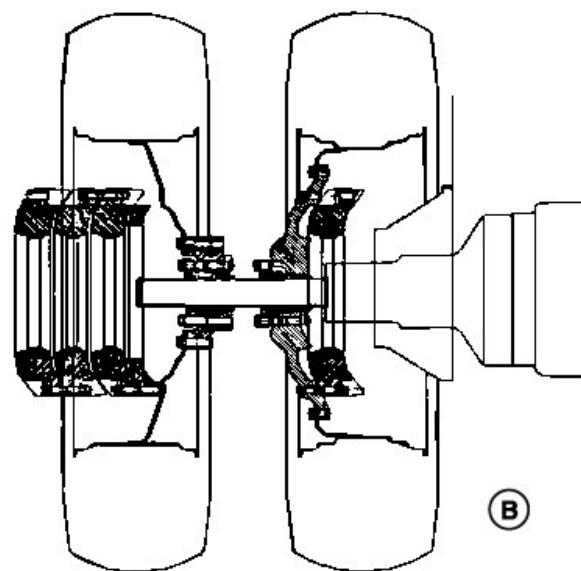

RXA0160099—UN—06JUL17

⚠ CUIDADO: Ao instalar os pesos, use equipamento apropriado ou consulte o seu concessionário John Deere.

IMPORTANTE: A folga entre os pesos das rodas internas e os componentes do trator deve ser de pelo menos 25 mm (1 in). NÃO junte mais do que 690 kg (1520 lb) de pesos ao mesmo tempo —três pesos de 205 kg (452 lb) e um peso de 72 kg (159 lb).

Pesos de ferro fundido de 72 kg (159 lb.), 205 kg (452 lb.) ou 625 kg (1378 lb.) estão disponíveis para rodas de ferro fundido ou aço. Os pesos podem ser instalados dentro ou fora da roda quando não estão equipados com duplos. Pesos de ferro fundido de 625 kg (1378 lb) também estão disponíveis para serem instalados dentro da roda fundida. Use os diagramas que exibem o posicionamento dos pesos ou consulte seu concessionário John Deere.

Instale os pesos nas rodas. Aperte os parafusos M16 em 310 N m (230 lb·ft) ou parafusos M20 em 610 N m (450 lb·ft).

Para peso adicional, instale parafuso no peso anterior. Gire os pesos alternadamente para alinhar os parafusos com os furos nos pesos.

Aperte os parafusos e reaperte depois de dirigir aproximadamente 100 metros (109 yd).

Reaperte os parafusos após trabalhar 3 horas, 10 horas e 250 horas.

EC82310,0000F6A-54-27AUG21

Instalação do Peso da Roda Traseira — Rodas de Acionamento Duplas

Instale um Peso Inicial de 72 kg (159 lb) com Peso da Roda de 205 kg (452 lb)


⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ao instalar os pesos, pois são extremamente pesados. Use dispositivos de elevação apropriados para a instalação ou deixe que seu concessionário John Deere faça o trabalho.

IMPORTANTE: Evite danos ao trator e aos componentes da roda.

- Após a instalação, aperte os parafusos do peso da roda a cada 3 e 10 horas (diariamente) durante a primeira semana de operação ou até que os parafusos não se movam quando apertados.
- Nunca:
 - Instale mais de três pesos da roda com 205 kg (452 lb).
 - Instale pesos da roda externos de 550 kg (1213 lb) e 900 kg (1984 lb) com triplos.

1. Instale o peso inicial de 72 kg (154 lb) na roda. Aperte os parafusos de peso da roda em 610 N•m (450 lb•ft).

2.

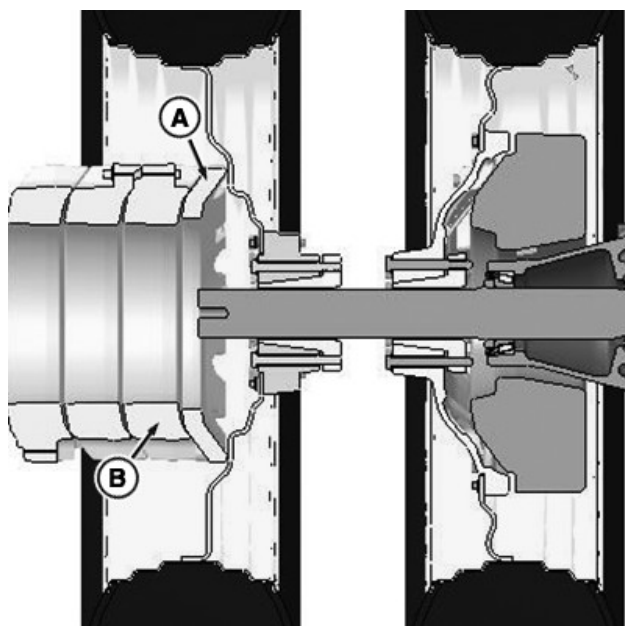

RXA0173132—UN—10DEC19

Instale o peso da roda (A). Para pesos adicionais:

- a. Instale os parafusos no peso anterior.
- b. Gire os pesos alternados (B) para alinhar os parafusos com os orifícios nos pesos.

Aperte os parafusos de peso da roda em 610 N•m (450 lb•ft).

3. Dirija o trator por 100 m (100 yd) e reaperte os parafusos externos.
4. Repita as etapas para a roda no lado oposto do trator.

Instale um Peso Inicial de 70 kg (154 lb) com Peso da Roda de 900 kg (1984 lb).


⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ao instalar os pesos, pois são extremamente pesados.

- Use dispositivos de elevação apropriados para a instalação ou deixe que seu concessionário John Deere faça o trabalho.
- Instale os pesos da roda com a roda no trator.

IMPORTANTE: Evite danos ao trator e aos componentes da roda.

- Após a instalação, aperte os parafusos do peso da roda a cada 3 e 10 horas (diariamente) durante a primeira semana de operação ou até que os parafusos não se movam quando apertados.
- Se o peso da roda externa for removido, reaperte os parafusos internos 610 N•m (450 lb•ft).
- Nunca instale esses pesos nos tratores equipados com rodas triplas.
- Os pesos das rodas traseiras de 900 kg (1984 lb) e 70 kg (154 lb) podem ser instalados nas rodas duplas de aço de um trator equipado com aros de 42-, 44-, 46-, ou 50 polegadas.

1.

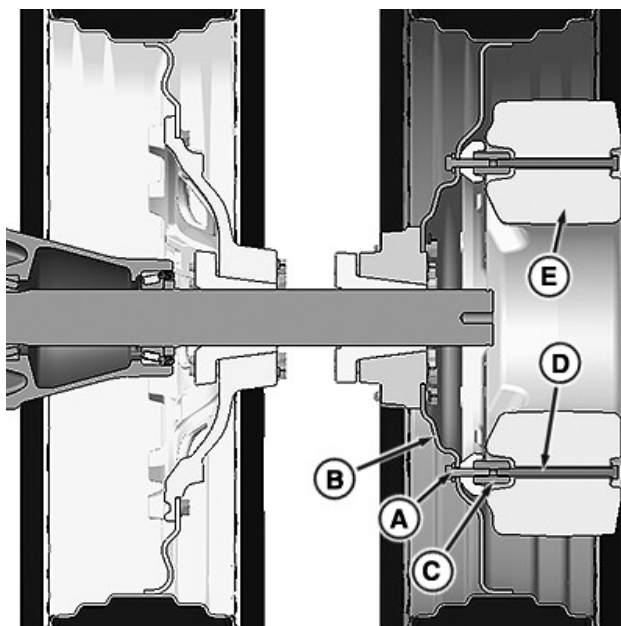

RXA0173133—UN—10DEC19

Insira os parafusos M20 x 80 (A) através das arruelas no interior da roda (B).

2. Fixe o peso inicial de 70 kg (154 lb) na roda usando seis parafusos e seis porcas (C). Aperte os parafusos em 610 N.m (450 lb-ft).
3. Insira o parafuso (D) através das arruelas e do peso externo (E) para engatar com a porca (C). Aperte os parafusos em 610 N.m (450 lb-ft). Peso de 900 kg (1984 lb), use os parafusos M20 x 245.
4. Dirija o trator por 100 m (100 yd) e reaperte os parafusos externos.
5. Repita as etapas para a roda no lado oposto do trator.

Instale um Peso Inicial de 70 kg (154 lb) com os Pesos da Roda de 550 kg (1213 lb) e de 900 kg (1984 lb)

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ao instalar os pesos, pois são extremamente pesados.

- Use dispositivos de elevação apropriados para a instalação ou deixe que seu concessionário John Deere faça o trabalho.
- Instale os pesos da roda com a roda no trator.


IMPORTANTE: Evite danos ao trator e aos componentes da roda.

- Após a instalação, aperte os parafusos do peso da roda a cada 3 e 10 horas (diariamente) durante a primeira semana de operação ou até que os parafusos não se movam quando apertados.
- Se o peso da roda externa for removido,

reaperte os parafusos internos 610 N.m (450 lb-ft).


- Nunca instale esses pesos nos tratores equipados com rodas triplas.
- Os pesos das rodas traseiras de 550 kg (1213 lb), 900 kg (1984 lb) e 70 kg (154 lb) podem ser instalados nas rodas duplas de aço de um trator equipado com aros de 42-, 44-, 46-, ou 50 polegadas.

1.

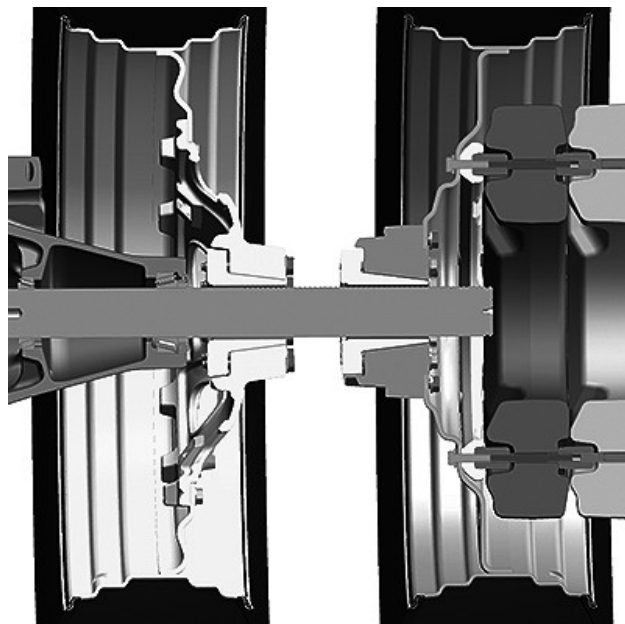

RXA0173134—UN—10DEC19

Foto 1 do Peso da Roda

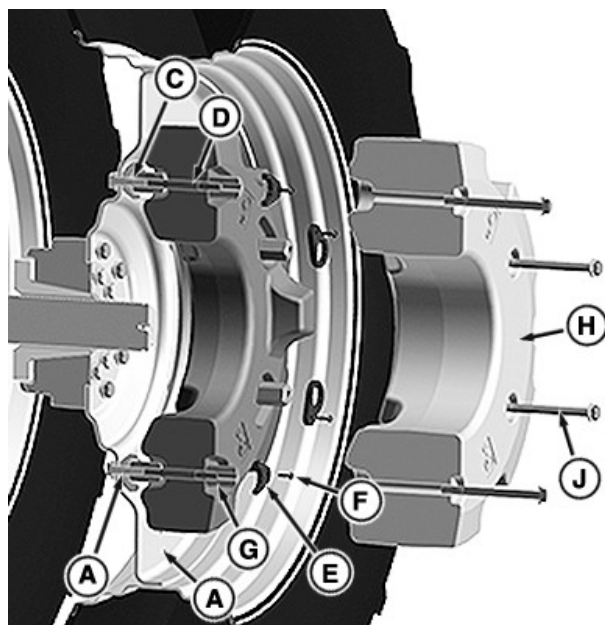

RXA0173135—UN—10DEC19

Foto 2 do Peso da Roda

Insira os parafusos M20 x 80 (A) através das arruelas no interior da roda (B).

2. Fixe o peso inicial de 70 kg (154 lb) na roda usando seis parafusos e seis porcas (C). Aperte os parafusos em 610 N.m (450 lb-ft).
3. Insira a viga M20 x 181 (D) e a rosca na porca (C) até assentar.
4. Instale o peso de 550 kg (1213 lb) no motor de partida usando as seis porcas (C). Aperte as porcas a 610 N.m (450 lb-ft).
5. Instale seis placas de retenção (E) usando seis parafusos de botão-cabeça (F). Aperte o parafuso com cabeça de botão a 25 N.m (18 lb-ft).
6. Instale o peso de 900 kg (1984 lb) no peso de 550 kg (1213 lb) usando seis parafusos M20 x 245 e seis arruelas. Aperte os parafusos em 610 N.m (450 lb-ft).
7. Dirija o trator por 100 m (100 yd) e reaperte os parafusos externos.
8. Repita as etapas para a roda no lado oposto do trator.

EC82310,0000F69-54-08JUN22

Galope de Controle

O galope é uma condição onde o trator sacoleja em velocidades de trabalho no campo inferiores a 16 km/h (10 mph). O galope ocorre quando tratores puxando implementos rebocados em cargas de tração médias ou altas em solo solto e seco sobre uma base firme e/ou em subidas. Como resultado, o trator não consegue manter a tração devido a perda de tração, condução irregular ou ambos.

Ajuste a pressão de calibração *apenas* após seguir as orientações de desempenho (distribuição de peso recomendada, lastro correto e as pressões de calibração corretas):

1. A) Aumente a pressão **DIANTEIRA** do pneu em 41—55 kPa (0,4—0,6 bar) (6—8 psi) em incrementos de 2 psi sobre a pressão avaliada para a carga do eixo. Siga as etapas 2 e 3.

B) Se o galope continuar, reduza a pressão do pneu dianteiro para a pressão nominal. Em seguida, aumente a pressão de calibração do pneu **TRASEIRO** em 41-55 kPa (0.4-0.6 bar) (6-8 psi) em incrementos de 2 psi acima da pressão nominal para a carga do eixo. Siga as etapas 2, 3 e 4.

NOTA: O aumento da pressão de calibração dianteira ou traseira depende das distribuições de peso, das condições de operação (declives íngremes) ou das velocidades de deslocamento. O aumento da pressão do pneu traseiro é recomendado ao operar em declives íngremes e velocidades de operação acima de 8,8 km/h (5,5 mph).

*Os pneus em um dos dois eixos **devem** permanecer com a pressão nominal.*

Para um melhor controle do galope, lastreie o trator de forma que não mais do que 55 % do peso total do trator esteja na dianteira.

2. Remova qualquer lastro líquido e substitua pelo peso de metal equivalente, caso o galope continue a ser um problema.
3. Lastro líquido possui um efeito de endurecimento que causa um movimento difícil. Se o lastro líquido for usado nos pneus traseiros, *todos os pneus no eixo devem ser preenchidos com o mesmo nível*, que não pode ultrapassar 40% de preenchimento.

IMPORTANTE: Não use lastro líquido nos pneus TRASEIROS do raspador, exceto quando usado com rodas de plataforma.

4. Se o galope ainda representar um problema, consulte seu concessionário John Deere.

NOTA: Recomendações para controlar o galope nos tratores utilizados em aplicações de cultivo onde a distribuição desejada do peso dianteiro é de 55%. Para o uso de raspador sem rodas de plataforma, o trator requer uma distribuição de peso dianteira entre 65 a 75%. Os ajustes de pressão dos pneus devem levar em consideração a carga do trator, bem como a carga da barra de tração adicionada do raspador.

EC82310,0000F68-54-18NOV20

Orientações para o Implemento [Ag]

IMPORTANTE: Em aplicações de raspador ou mais severas, aperte os parafusos de roda a cada 2 horas até que todos os parafusos permaneçam a 610 Nm (450 lb-ft.).

Implementos Montados na Dianteira

Recomenda-se o reforço da estrutura dianteira sempre que o trator possuir lâminas de terraplanagem ou tanques de pulverização montados na dianteira, quando for usado em aplicações de raspador ou quando for equipado com lastro dianteiro de estrutura.

O reforço acopla à parte inferior do eixo dianteiro e à parte externa do estrutura dianteira atrás do eixo

dianteiro. Consulte seu concessionário John Deere a respeito das peças e de assistência.

Raspadores Rebocados

Siga as instruções dos fabricantes ao acoplar e usar o raspador.

Usos não aprovados

- **Tanques de Pulverização** — Montados na frente da grade protetora.
- **Tanques de Pulverização** — Desequilibrados.
- **Raspadores** — Sem barra de tração de trator/ /raspador e suportes de estrutura/eixo adequados (9R: 490, 540, 590, e 640).
- **Levantes Dianteiros** — Não são aprovados.
- **Arados para Cultivo** — Não são aprovados.
- **Implementos do Levante Totalmente Montados** — Centro de gravidade maior do que 609 mm (24 in.) além dos pontos de levante.
- **Implementos do Levante Totalmente Montados** — Peso total excede 6350 kg (14000 lb) — Categoria 4 (Sem assistência adicional de levante montada no implemento).
- **Implementos do Levante Totalmente Montados** — Peso total excede 6123 kg (13500 lb) — Categoria 3 (Sem assistência adicional de levante montada no implemento).
- **9R: 490, 540, 590, e 640 com Levante Categoria 3** — Aplicações de escarificação/aragem profunda usando potência do motor plena (Use Levante Categoria 4).
- **Cargas de Tração Extremas** — Exige dois tratores presos em tandem.
- **Gancho de Reboque** — Acrescentar ganchos de reboque não é uma opção.

EC82310,0000F66-54-18NOV20

Orientações para Tamanho do Implemento e Raspador [Raspador]

IMPORTANTE: A operação do trator com três raspadores requer freios hidráulicos do reboque equipados no trator. Consulte Cargas Suportadas e Transporte com Lastro na seção Transporte deste Manual do operador.

Em aplicações de raspador ou pesadas, aperte os parafusos de rodas a cada 2 HORAS DE OPERAÇÃO até que todos os parafusos girem em menos de 1/4 de volta. Em seguida verifique novamente o torque diariamente até que os parafusos girem menos que 1/8 de volta e permaneçam em 600 N m (445 lb-ft). Para procedimento correto de torque em pneus simples 76 x 50 B32, consulte a seção Rodas, Pneus, e Bitolas deste Manual do Operador.

Raspadores Rebocados

Siga as instruções dos fabricantes ao acoplar e usar o raspador.

Tamanho do raspador	Freios Hidráulicos do Reboque	
	Sem	Com
21 Jardas	1	2
18 jardas e menor	2	3
Capacidade Mista/ /Total Máximo	36 jardas	54 jardas

Implementos montados na frente: Usos não aprovados

- **Raspadores** — Sem barra de tração de trator/ /raspador e suportes de estrutura/eixo adequados.
- **Arados para Cultivo** — Não são aprovados.
- **Cargas de Tração Extremas** — Exige dois tratores presos em tandem.
- **Gancho de Reboque** — Acrescentar ganchos de reboque não é uma opção.

EC82310,0000F67-54-18NOV20

Cálculo do Pacote de Lastro do Trator

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou danos ao equipamento devido à pressão dos pneus ou lastro impróprios. Nunca:

- Opere o trator se o pacote de lastro estiver causando instabilidade ou condições inseguras.
- Exceda a capacidade máxima de carga do eixo.
- Exceda a pressão dos pneus máxima nominal gravada no flanco do pneu.

A eficiência do trator e tempo de serviço são aprimorados quando:

- O trator está com lastro correto para a tarefa designada.
- O peso está dividido apropriadamente entre a dianteira e traseira do trator.
- Os pneus estão calibrados corretamente.

Exemplos mostram o método correto de integração de dados de tabelas e informações na seção deste Manual do Operador, para determinar o melhor lastro possível individualmente para tratores e operações.

Exemplo 1

Etapa 1: Configuração do Trator

1A—Mostre opções do trator.

Modelo	9R 540
Engate	Não
TDP	Sim
Abastecimento de Combustível	Cheio
PS do motor (hp)	540 (533)

1B—Mostre as opções de bitola.

Pneus
800/70R38 - Duplos

1C—Lista de opções do lastro.

Eixo		Dianteiro	Traseira
Pesos de Lastro	Suporte de peso	Sim	—
	Pesos Modulares Quik-Tatch	—	
	Roda kg (lb)	—	620 (1367) 1 par

Etapa 2: Cálculo do Peso Total do Trator

Busca e exibição:

- Peso do trator sem lastro. Consulte Peso do Trator sem Lastro nesta seção deste Manual do Operador.
- Pesos de lastro. Consulte Opções de Lastro nesta seção deste Manual do Operador.
- Adicione ou subtraia pesos do eixo traseiro e dianteiro para determinar o peso ajustado do trator em cada eixo.
- Adicione os pesos ajustados na dianteira e traseira do trator para calcular o peso total do trator.

Eixo		Dianteiro kg (lb)	Traseira kg (lb)
Peso do Trator sem Lastro		12385 (27309)	9316 (20542)
Pesos de Lastro	Suporte de peso	661 (1458)	-225 (-496)
	Pesos Modulares Quik-Tatch	—	—
	Roda	—	620 (1367)
Peso do Trator	Ajustado	13046 (28766) ^a	9711 (21413) ^a
	Total	22757 (50179)	

^aPeso do eixo para a carga atual.

Etapa 3: Resultados

3A—Cálculo de peso dividido.

- Eixo dianteiro: Divida o peso do eixo dianteiro pelo peso total do trator para determinar a divisão de peso, em seguida, multiplique o resultado por 100.
- Eixo traseiro: Subtraia o resultado do eixo dianteiro de 100.

Consulte as Diretrizes Gerais de Divisão de Peso nesta seção deste Manual do Operador para a divisão de peso ideal.

Eixo	Dianteiro	Traseira
% de Distribuição de Peso	57	43

3B—Cálculo da proporção potência/peso. Divida o peso total do trator pelo PS do Motor para determinar a relação potência/peso. Consulte Diretrizes Gerais nesta seção deste Manual do Operador para ver as listas de PS de Motor por modelo.

Razão de lastro (kg/PS (lb/HP))	42 (94)

3C—Busque a velocidade de deslocamento e tração recomendadas para o implemento com a relação potência/peso do motor como calculado na Etapa 3B. Consulte Orientações Gerais para o Peso do Trator com Base na Potência do Motor nesta seção deste Manual do Operador.

Recomendado	Tração do Implemento	Leve
	Velocidade de Deslocamento Km/h (mph)	8,7 (5,4) e mais rápido

3D—Defina as pressões de pneu recomendadas.

- Para implementos que exercem carga leve na barra de tração (como plantadeira ou semeadora pneumática) use o tamanho dos pneus dianteiros e traseiros, e pesos do eixo para determinar as pressões de calibração. Consulte as tabelas de Pressão Recomendada nas seções Rodas Dianteiras e Traseiras, Pneus e Bitolas deste Manual do Operador.
- Para implementos que exercem alta transferência de peso adicione aproximadamente 50 kPa (0,5 bar) (7 psi) aos pneus traseiros, mas nunca exceda a pressão máxima nominal gravada no flanco do pneu. Com auxílio de um assistente, verifique visualmente a deflexão do pneu enquanto o trator está puxando forte no campo para confirmar se a calibração dos pneus não está baixa com essas pressões.
- Para reboques, tanques, ou qualquer implemento pesado, as calibrações traseiras devem ser aumentadas substancialmente para suportar peso extra em velocidades de transporte. A quantidade exata depende da carga. É normalmente mais que o dobro da quantidade básica. Com o implemento levantado, pese o eixo traseiro do trator carregado em uma balança de plataforma, em seguida determine as pressões necessárias de calibração. Nunca exceda a faixa máxima de carga ou pressão de calibração do pneu.

Exemplo 2**Etapa 1: Configuração do Trator****1A—Mostre opções do trator.**

Modelo	9R 590
Engate	Não
TDP	Sim
Abastecimento de Combustível	Cheio
PS do motor (hp)	590 (581)

1B—Mostre as opções de bitola.

Pneus
800/70R38 - Duplos

1C—Lista de opções do lastro.

Eixo		Dianteiro	Traseira
Pesos de Lastro	Suporte de peso	Sim	13
	Pesos Modulares Quik-Tatch	36	13
	Roda kg (lb)	620	620 (1367) 1 par

Etapa 2: Cálculo do Peso Total do Trator

Busca e exibição:

- Peso do trator sem lastro. Consulte Peso do Trator sem Lastro nesta seção deste Manual do Operador.
- Pesos de lastro. Consulte Opções de Lastro nesta seção deste Manual do Operador.
- Adicione ou subtraia pesos do eixo traseiro e dianteiro para determinar o peso ajustado do trator em cada eixo.
- Adicione os pesos ajustados na dianteira e traseira do trator para calcular o peso total do trator.

Eixo		Dianteiro kg (lb)	Traseira kg (lb)
Peso do Trator sem Lastro		12385 (27309)	9316 (20542)
Pesos de Lastro	Suporte de peso	661 (1458)	-225 (-496)
	Pesos Modulares Quik-Tatch	2202 (4855)	-95 (-209)
	Roda	620 (1367)	620 (1367)
Peso do Trator	Ajustado	15868 (34989) ^a	9616 (21203) ^a
	Total	25484 (56192)	

^aPeso do eixo para a carga atual.

Etapa 3: Resultados**3A—Cálculo de peso dividido.**

- Eixo dianteiro: Divida o peso do eixo dianteiro pelo peso total do trator para determinar a divisão de peso, em seguida, multiplique o resultado por 100.
- Eixo traseiro: Subtraia o resultado do eixo dianteiro de 100.

Consulte as Diretrizes Gerais de Divisão de Peso nesta seção deste Manual do Operador para a divisão de peso ideal.

Eixo	Dianteiro	Traseira
% de Distribuição de Peso	62	38

3B—Cálculo da proporção potência/peso. Divida o peso total do trator pelo PS do Motor para determinar a relação potência/peso. Consulte Diretrizes Gerais nesta seção deste Manual do Operador para ver as listas de PS de Motor por modelo.

Razão de lastro (kg/PS (lb/ /hp)	43 (97)

3C—Busque a velocidade de deslocamento e tração recomendadas para o implemento com a relação potência/peso do motor como calculado na Etapa 3B. Consulte Orientações Gerais para o Peso do Trator com Base na Potência do Motor nesta seção deste Manual do Operador.

Recomendado	Tração do Implemento	Leve
	Velocidade de Deslocamento Km/h (mph)	8,7 (5,4) e mais rápido

3D—Defina as pressões de pneu recomendadas.

- Para implementos que exercem carga leve na barra de tração (como plantadeira ou semeadora pneumática) use o tamanho dos pneus dianteiros e traseiros, e pesos do eixo para determinar as pressões de calibração. Consulte as tabelas de Pressão Recomendada nas seções Rodas Dianteiras e Traseiras, Pneus e Bitolas deste Manual do Operador.
- Para implementos que exercem alta transferência de peso adicione aproximadamente 50 kPa (0,5 bar) (7 psi) aos pneus traseiros, mas nunca exceda a pressão máxima nominal gravada no flanco do pneu. Com auxílio de um assistente, verifique visualmente a deflexão do pneu enquanto o trator está puxando forte no campo para confirmar se a calibração dos pneus não está baixa com essas pressões.
- Para reboques, tanques, ou qualquer implemento pesado, as calibrações traseiras devem ser aumentadas substancialmente para suportar peso extra em velocidades de transporte. A quantidade exata depende da carga. É normalmente mais que o dobro da quantidade básica. Com o implemento

levantado, pese o eixo traseiro do trator carregado em uma balança de plataforma, em seguida determine as pressões necessárias de calibração. Nunca exceda a faixa máxima de carga ou pressão de calibração do pneu.

JL41210,0000AD0-54-12JUN23


Uso de Lastro Líquido

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. A instalação de lastro líquido requer equipamento e treinamento especiais. Consulte um revendedor John Deere ou uma empresa de manutenção de pneus.

IMPORTANTE: O lastro líquido não é o mais recomendado. O peso líquido aumenta significativamente a dureza do pneu em pressões de operação mais baixas e reduz significativamente o desempenho do deslocamento. Se for usado lastro líquido, um abastecimento líquido máximo de 40% é recomendado para melhor desempenho do trator.

- Não é recomendável o uso de álcool como lastro líquido.
- Em áreas onde o congelamento não é um problema e a água é usada como um lastro, multiplique o peso exibido na tabela por 0,8.
- Em áreas onde o congelamento pode ocorrer, use cloreto de cálcio para evitar congelamento da água. Uma mistura de 3,5 lb de cloreto de cálcio por galão (0,42 kg por litro) não congelará acima de -50°F (-45°C).

IMPORTANTE: Um preenchimento líquido máximo de 40% é recomendado para melhor desempenho do trator.

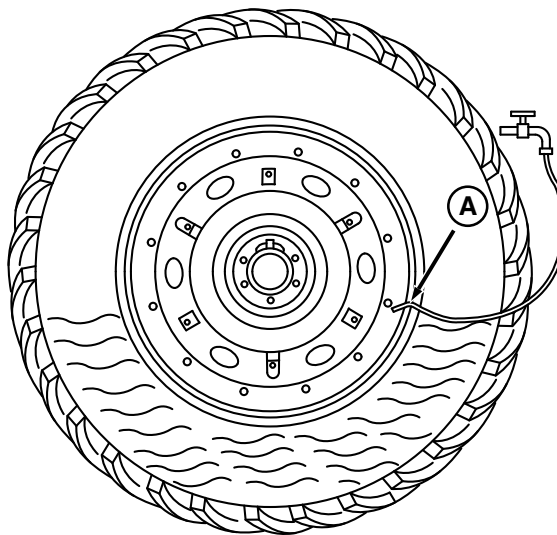

RW71542—UN—05SEP00

Coloque a válvula (A) na posição de 4 horas para abastecer a 40% da capacidade. Coloque a válvula na posição de 12 horas (topo) para abastecer a 75% da capacidade. A capacidade de 75% é a máxima permitida. Certifique-se de que todos os pneus no mesmo eixo possuem a mesma quantidade de preenchimento de líquido.

Com o preenchimento do líquido, o volume de ar que cria pressão é baixo, portanto, é essencial verificar regularmente a pressão dos pneus. Verifique a pressão dos pneus pelo menos uma vez por mês.

[Ag]

Tamanho do Pneu	Peso Líquido por Pneu kg (lb)	
	Enchimento de 40%	Enchimento de 75%
480/80R46	274 (604)	548 (1208)
480/80R50 IF480/80R50	288 (635)	575 (1268)
520/85R42	325 (717)	655 (1444)
520/85R46	351 (774)	703 (1550)
620/70R42	390 (859)	779 (1717)
620/70R46	422 (929)	843 (1858)
650/85R38 VF650/85R38	561 (1237)	597 (1316)
710/70R38 IF710/70R38	462 (1019)	924 (2037)
710/70R42 IF710/70R42 VF710/70R42	523 (1154)	1047 (2308)
800/70R38 VF800/70R38	650 (1433)	1270 (2800)
LSW800/55R46	514 (1130)	1027 (2260)

[Raspador]

Tamanho do Pneu	Peso Líquido por Pneu kg (lb)	
	Enchimento de 40%	Enchimento de 75%
620/70R42	390 (859)	779 (1716)
620/70R46	422 (929)	843 (1858)
650/85R38 VF650/85R38	561 (1237)	597 (1316)
710/70R38 IF710/70R38	465 (1024)	929 (2048)
710/70R42 IF710/70R42	523 (1154)	1047 (2308)

EC82310,0000F62-54-27JUN22

Tabela de Peso de Trator sem Lastro

NOTA: Pesos sem lastro são calculados por média e são considerados com base em um trator com o tanque de combustível cheio. Cada trator será diferente. Pese seu trator para distribuição exata do peso.

Grupo 47

480/80R46 - Duplos - Metal/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11440 (25221)	11237 (24773)	11415 (25166)	11212 (24718)
	Traseira	7913 (17445)	9210 (20305)	8346 (18400)	9643 (21259)
	Total	19353 (42666)	20447 (45078)	19761 (43566)	20855 (45977)
Distribuição de peso (%)		59/41	55/45	58/42	54/46

480/80R46 - Triplos - Ferro fundido/aço/aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	10712 (23616)	N/D	10687 (23561)	N/D
	Traseira	8800 (19401)	N/D	9233 (20355)	N/D
	Total	19513 (43019)	N/D	19921 (43918)	N/D
Distribuição de peso (%)		55/45	N/D	54/46	N/D

520/85R42 - Duplos - Metal/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11485 (25320)	11281 (24870)	11460 (25265)	11256 (24815)
	Traseira	7958 (17544)	9255 (20404)	8391 (18499)	9688 (21358)
	Total	19442 (42862)	20536 (45274)	19850 (43762)	20944 (46174)
Distribuição de peso (%)		59/41	55/45	58/42	54/46

520/85R42 - Triplos - Ferro fundido/aço/aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12965 (28583)	N/D	12940 (28528)	N/D
	Traseira	9438 (20807)	N/D	9871 (21762)	N/D
	Total	22402 (49388)	N/D	22810 (50287)	N/D
Distribuição de peso (%)		58/42	N/D	57/43	N/D

Lastreamento para Desempenho

620/70R42 - Duplos - Metal/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11876 (26182)	11673 (25735)	11851 (26127)	11648 (25679)
	Traseira	8350 (18409)	9646 (21266)	8783 (19363)	10079 (22220)
	Total	20226 (44591)	21320 (47003)	20634 (45490)	21728 (47902)
Distribuição de peso (%)		59/41	55/45	57/43	54/46

620/70R42 - Duplos - Ferro fundido/aço - Raspador					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11947 (26339)	N/D	N/D	N/D
	Traseira	8478 (18691)	N/D	N/D	N/D
	Total	20425 (45029)	N/D	N/D	N/D
Distribuição de peso (%)		58/42	N/D	N/D	N/D

710/70R38 - Duplos - Metal/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11993 (26440)	11790 (25993)	11968 (26385)	11765 (25937)
	Traseira	8466 (18664)	9763 (21524)	8899 (19619)	10196 (22478)
	Total	20459 (45104)	21553 (47516)	20867 (46004)	21961 (48416)
Distribuição de peso (%)		59/41	55/45	57/43	54/46

710/70R38 - Duplos - Ferro fundido/aço - Raspador					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12064 (26597)	N/D	N/D	N/D
	Traseira	8595 (18949)	N/D	N/D	N/D
	Total	20658 (45543)	N/D	N/D	N/D
Distribuição de peso (%)		58/42	N/D	N/D	N/D

IF710/70R38 - Duplos - Ferro Fundido/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12098 (26672)	11895 (26224)	12073 (26616)	11870 (26169)
	Traseira	8571 (18896)	9868 (21755)	9004 (19850)	10301 (22710)
	Total	20670 (45570)	21763 (47979)	21078 (46469)	22171 (48879)
Distribuição de peso (%)		59/41	55/45	57/43	54/46

IF710/70R38 - Duplos - Ferro fundido/Aço - Raspador					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12169 (26828)	N/D	N/D	N/D
	Traseira	8700 (19180)	N/D	N/D	N/D
	Total	20869 (46008)	N/D	N/D	N/D
Distribuição de peso (%)		58/42	N/D	N/D	N/D

Grupo 48

480/80R50 - Duplos - Metal/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11569 (25505)	11366 (25058)	11544 (25450)	11341 (25003)
	Traseira	8043 (17732)	9339 (20589)	8476 (18686)	9773 (21546)
	Total	19612 (43237)	20706 (45649)	20020 (44137)	21114 (46548)
Distribuição de peso (%)		59/41	55/45	58/42	54/46

480/80R50 - Triplos - Ferro fundido/aço/aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11969 (26387)	N/D	11944 (26332)	N/D
	Traseira	9429 (20787)	N/D	9862 (21742)	N/D
	Total	21398 (47175)	N/D	21806 (48074)	N/D
Distribuição de peso (%)		56/44	N/D	55/45	N/D

IF480/80R50 - Duplos - Ferro Fundido/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11739 (25880)	11536 (25433)	11714 (25825)	11511 (25377)
	Traseira	8212 (18104)	9509 (20964)	8645 (19059)	9942 (21918)
	Total	19951 (43984)	21044 (46394)	20359 (44884)	21452 (47294)
Distribuição de peso (%)		59/41	55/45	58/42	54/46

IF480/80R50 - Triplos - Ferro fundido/aço/aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	13244 (29198)	N/D	13219 (29143)	N/D
	Traseira	9716 (21420)	N/D	10149 (22375)	N/D
	Total	22960 (50618)	N/D	23368 (51518)	N/D
Distribuição de peso (%)		58/42	N/D	57/43	N/D

520/85R46 - Duplos - Metal/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11584 (25538)	11381 (25091)	11559 (25483)	11356 (25036)
	Traseira	8057 (17763)	9354 (20622)	8490 (18717)	9787 (21577)
	Total	19641 (43301)	20735 (45713)	20049 (44200)	21143 (46612)
Distribuição de peso (%)		59/41	55/45	58/42	54/46

520/85R46 - Triplos - Ferro fundido/aço/aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11534 (25428)	N/D	11509 (25373)	N/D
	Traseira	9362 (20640)	N/D	9795 (21594)	N/D
	Total	20896 (46068)	N/D	21304 (46967)	N/D
Distribuição de peso (%)		55/45	N/D	54/46	N/D

Lastreamento para Desempenho

620/70R46 - Duplos - Metal/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11876 (26182)	11672 (25732)	11850 (26125)	11647 (25677)
	Traseira	8349 (18406)	9645 (21264)	8782 (19361)	10079 (22220)
	Total	20224 (44586)	21318 (46998)	20632 (45486)	21726 (47898)
Distribuição de peso (%)		59/41	55/45	57/43	54/46

620/70R46 - Duplos - Ferro fundido/aço - Raspador					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11946 (26336)	N/D	N/D	N/D
	Traseira	8477 (18689)	N/D	N/D	N/D
	Total	20423 (45025)	N/D	N/D	N/D
Distribuição de peso (%)		58/42	N/D	N/D	N/D

650/85R38 - Duplos - Metal/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12187 (26868)	11984 (26420)	12162 (26813)	11959 (26365)
	Traseira	8660 (19092)	9957 (21951)	9093 (20047)	10390 (22906)
	Total	20847 (45960)	21941 (48372)	21255 (46859)	22349 (49271)
Distribuição de peso (%)		58/42	55/45	57/43	54/46

650/85R38 - Duplos - Ferro fundido/aço - Raspador					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12258 (27024)	N/D	N/D	N/D
	Traseira	8789 (19376)	N/D	N/D	N/D
	Total	21047 (46401)	N/D	N/D	N/D
Distribuição de peso (%)		58/42	N/D	N/D	N/D

VF650/85R38 - Duplos - Ferro fundido/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12201 (26899)	11998 (26451)	12176 (26843)	11973 (26396)
	Traseira	8674 (19123)	9971 (21982)	9107 (20077)	10404 (22937)
	Total	20876 (46024)	21970 (48436)	21284 (46923)	22378 (49335)
Distribuição de peso (%)		58/42	55/45	57/43	54/46

710/70R42 - Duplos - Metal/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12388 (27311)	12185 (26863)	12363 (27256)	12160 (26808)
	Traseira	8861 (19535)	10158 (22395)	9294 (20490)	10591 (23349)
	Total	21249 (46846)	22343 (49258)	21657 (47746)	22751 (50157)
Distribuição de peso (%)		58/42	55/45	57/43	53/47

Lastreamento para Desempenho

710/70R42 - Duplos - Ferro fundido/aço - Raspador					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12459 (27467)	N/D	N/D	N/D
	Traseira	8990 (19820)	N/D	N/D	N/D
	Total	21448 (47285)	N/D	N/D	N/D
Distribuição de peso (%)		58/42	N/D	N/D	N/D

IF710/70R42 - Duplos - Ferro Fundido/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12563 (27697)	12360 (27249)	12538 (27642)	12335 (27194)
	Traseira	9036 (19921)	10333 (22780)	9469 (20876)	10766 (23735)
	Total	21599 (47618)	22693 (50030)	22007 (48517)	23101 (50929)
Distribuição de peso (%)		58/42	54/46	57/43	53/47

IF710/70R42 - Duplos - Ferro fundido/Aço - Raspador					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12634 (27853)	N/D	N/D	N/D
	Traseira	9165 (20205)	N/D	N/D	N/D
	Total	21799 (48059)	N/D	N/D	N/D
Distribuição de peso (%)		58/42	N/D	N/D	N/D

VF710/70R42 - Duplos - Ferro fundido/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12395 (27326)	12192 (26879)	12370 (27271)	12167 (26824)
	Traseira	8868 (19551)	10165 (22410)	9301 (20505)	10598 (23365)
	Total	21263 (46877)	22357 (49289)	21671 (47776)	22765 (50188)
Distribuição de peso (%)		58/42	55/45	57/43	53/47

800/70R38 - Simples - Ferro fundido					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	10957 (24156)	10754 (23709)	10932 (24101)	10728 (23651)
	Traseira	7430 (16380)	8727 (19240)	7863 (17335)	9160 (20194)
	Total	18387 (40536)	19480 (42946)	18795 (41436)	19888 (43846)
Distribuição de peso (%)		60/40	55/45	58/42	54/46

800/70R38 - Duplos - Metal/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12410 (27359)	N/D	12385 (27304)	N/D
	Traseira	8883 (19584)	N/D	9316 (20538)	N/D
	Total	21293 (46943)	N/D	21701 (47843)	N/D
Distribuição de peso (%)		58/42	N/D	57/43	N/D

Lastreamento para Desempenho

IF800/70R38 - Únicos - Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11179 (24645)	10976 (24198)	11154 (24590)	10951 (24143)
	Traseira	7652 (16870)	8949 (19729)	8085 (17824)	9382 (20684)
	Total	18832 (41517)	19925 (43927)	19240 (42417)	20333 (44827)
Distribuição de peso (%)		59/41	55/45	58/42	54/46

IF800/70R38 - Duplos - Ferro Fundido/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12883 (28402)	N/D	12858 (28347)	N/D
	Traseira	9356 (20626)	N/D	9789 (21581)	N/D
	Total	22239 (49029)	N/D	22647 (49928)	N/D
Distribuição de peso (%)		58/42	N/D	57/43	N/D

VF800/70R38 - Simples - Ferro Fundido					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	10960 (24163)	10757 (23715)	10935 (24108)	10732 (23660)
	Traseira	7434 (16389)	8731 (19249)	7867 (17344)	9164 (20203)
	Total	18394 (40552)	19488 (42964)	18802 (41451)	19896 (43863)
Distribuição de peso (%)		60/40	55/45	58/42	54/46

VF800/70R38 - Duplos - Ferro fundido/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12445 (27437)	N/D	12420 (27381)	N/D
	Traseira	8918 (19661)	N/D	9351 (20615)	N/D
	Total	21364 (47100)	N/D	21772 (47999)	N/D
Distribuição de peso (%)		58/42	N/D	57/43	N/D

LSW800/55R46 - Simples - Ferro fundido					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	11092 (24454)	10889 (24006)	11067 (24399)	10864 (23951)
	Traseira	7566 (16680)	8863 (19540)	7999 (17635)	9296 (20494)
	Total	18658 (41134)	19752 (43546)	19066 (42033)	20160 (44445)
Distribuição de peso (%)		59/41	55/45	58/42	54/46

LSW800/55R46 - Duplos - Ferro Fundido/Aço					
Opção de TDP/Engate		Não/Não	Sim/Não	Não/Sim	Sim/Sim
Peso kg (lb)	Dianteiro	12702 (28003)	N/D	12677 (27948)	N/D
	Traseira	9175 (20227)	N/D	9608 (21182)	N/D
	Total	21878 (48233)	N/D	22286 (49132)	N/D
Distribuição de peso (%)		58/42	N/D	57/43	N/D

JL41210,0000ACD-54-12JUN23

Transporte

Dirigir o Trator em Vias Públicas



⚠ CUIDADO: Evite ferimentos ou morte por perda de controle do trator. Ao dirigir o trator em estradas:

- Use o cinto de segurança.
- Reduza a velocidade ao dirigir em superfícies congeladas, molhadas ou com cascalho.
- Instale lastro no trator corretamente (Consulte seção Lastro para desempenho deste Manual do operador).
- Evite o travamento ou derrapagem das rodas nos tratores transportando cargas pesadas.
- Evite buracos, fossos, curvas fechadas, encostas ou obstruções que possam fazer o trator tombar.
- Verifique frequentemente o movimento do tráfego pelo espelho retrovisor, especialmente ao realizar curvas, e não esquecer de dar sinal de seta.
- Sempre acione as luzes piscantes ao dirigir em uma auto-estrada ou via pública, exceto onde proibido por lei.

Luzes—Usar os faróis e as lanternas direcionais dia e noite. Siga a regulamentação local para marcação e iluminação de equipamento. Mantenha a iluminação e a sinalização visíveis e em boas condições operacionais. Substitua ou repare luzes e iluminação de sinalização danificadas ou ausentes. Um jogo das luzes de

segurança para implemento está disponível no seu concessionário John Deere.

Freios—Verifique o pedal do freio para garantir que o bloqueio do diferencial NÃO esteja ativado. Evite frenagem brusca ou violenta.

Cilindros Remotos — Posicione os interruptores de bloqueio de transporte de forma a eliminar a possibilidade de abaixar o implemento durante o transporte devido a uma batida acidental nas alavancas de extensão/retração. (Consulte o procedimento em Alavancas de Controle da VCR de Seis Posições na seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.)

[Ag] Engate Traseiro — Posicione ou trave o engate na posição de transporte para eliminar a possibilidade de abaixar um implemento durante o transporte devido a uma batida acidental na alavanca de controle. (Consulte o procedimento na seção Engate deste Manual do Operador.)

TO84419,0000151-54-26APR18

Peso Rebocado

O sistema de freios do reboque/implemento determina a máxima massa permitida que pode ser rebocada, bem como a velocidade máxima. Algumas leis em vigor podem restringir o limite de peso máximo rebocado e/ou as velocidades de deslocamento a valores menores do que os mencionados aqui.

Sistema de Freios do Implemento/Reboque		Máximo Permitido		
		Modelo	Peso Rebocado kg (lb)	Velocidade Km/h (mph)
Sem freios			3500 (7716)	25 (16)
Freio Independente		9R: 390, 440, 490, 540, 590 e 640	5000 (11023)	
Freio de Inércia			8000 (17635)	
Hidráulico	Linha Simples	9R 390	24000 (52911)	
		9R: 440, 490, 540, 590 e 640	26000 (57320)	40 (25)
	Linha Dupla	9R 390	24000 (52911)	
		9R: 440, 490, 540, 590 e 640	26000 (57320)	

EC82310,0000538-54-11JUL23

Cargas Rebocadas e Transporte com Lastro

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos causados pela perda de controle durante o reboque de cargas. A distância de frenagem aumenta com a velocidade e com o peso aumentado das cargas rebocadas e em declives.

As rodas do trator podem travar e derrapar em descidas escorregadias em tratores equipados com transmissão IVT/AutoPowr ou EVT/ /eAutoPowr. Consulte a Operação da Transmissão — IVT na seção Transmissão IVT/ /AutoPowr deste Manual do Operador.

Nunca exceda a velocidade máxima de transporte permitida do implemento. Antes de transportar um implemento rebocado, determine sua velocidade de transporte máxima, pelas indicações no equipamento ou pelas informações do Manual do Operador do implemento. Este trator é capaz de operar em velocidades que excedem a velocidade máxima adequada para a maioria dos implementos rebocados. Para implementos John Deere, use os códigos de implemento encontrados no Manual do Operador do implemento. Para implementos que não sejam John Deere, consulte Códigos do Trator e Implemento na seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador. Exceder a velocidade máxima de transporte do implemento ou não ter o lastro correto poderá resultar em:

- Perda de controle sobre a combinação trator/ /implemento.
- Redução da capacidade, ou incapacidade de parar na frenagem.
- Avaria nos pneus do implemento.
- Danos à estrutura do implemento ou aos seus componentes.

Ao rebocar equipamento sem freios:

- Não faça o transporte em velocidades superiores a 25 km/h (16 mph).
- O dispositivo rebocado deve pesar menos que 1,5 vezes o peso do trator com lastro.

Ao rebocar equipamento com freios:

- Se o fabricante não especificar a velocidade máxima de transporte, não reboque a velocidades superiores a 40 km/h (25 mph).
- Ao transportar em velocidade de até 40 km/h (25 mph), o implemento totalmente carregado deve pesar menos de 4,5 vezes o peso do trator.
- Ao transportar em velocidade entre 40 km/h (25 mph) e 50 km/h (31 mph), o implemento

totalmente carregado deve pesar menos de 3 vezes o peso do trator.

O trator deve ser suficientemente pesado e potente, e com potência de frenagem adequada para a carga rebocada. Adicione lastro ao trator ou alivie a carga do implemento.

Dirija devagar o suficiente para garantir um controle seguro. Cuidado com derrapagens. Reduza a marcha ao descer uma encosta, ao dirigir em solo acidentado e antes de curvas fechadas, principalmente quando transportar máquinas pesadas.

Nunca opere o trator com a transmissão na posição de NEUTRO ou com a embreagem desengatada.

TS36762,000026E-54-18APR23

Transporte de implementos montados na traseira com lastro

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos durante o transporte de implementos pesados montados na traseira. Evite possíveis lesões ao transportar implementos pesados montados na traseira.

Dirija devagar sobre solo acidentado, independentemente da quantidade de lastro usado.


Adicione peso se necessário para dar estabilidade. Adicionar lastro suficiente para manter o controle da direção.

TO84419,0000154-54-04NOV15

Usar a corrente de segurança

⚠ CUIDADO: Evite possíveis acidentes e lesões usando uma corrente de segurança no equipamento rebocado. Use uma corrente de segurança com resistência semelhante ou maior do que o peso bruto do equipamento rebocado. Providencie folga na corrente somente o suficiente para permitir manobras.

IMPORTANTE: NÃO use corrente de segurança para rebocar. Pode resultar em danos ao trator, ao implemento e a barra de tração. A corrente de segurança deve ser usada apenas para situações de transporte.

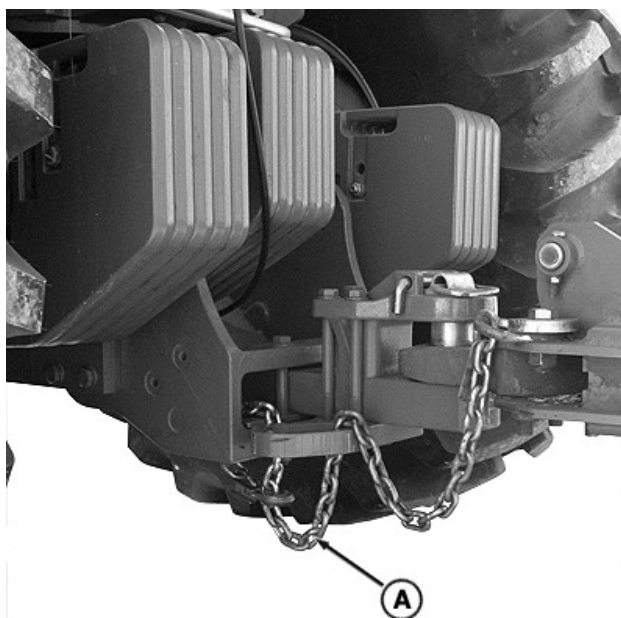

RXA0119965—UN—30AUG11


Direcione a corrente de segurança (A) através da laçada e fixe-a no suporte da barra de tração.

TO84419,0000155-54-26APR18

Pontos de Reboque



RXA0180443—UN—13NOV20

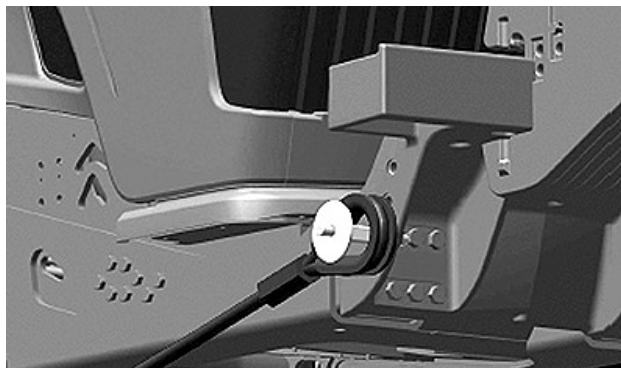

RXA0180444—UN—13NOV20

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento. Use somente os pontos de reboque mostrados para manobrar e reboque o trator somente em estradas de superfície dura.

Antes de rebocar o trator em estradas de superfície dura com os pontos de reboque:

- O cabo deve ser removido da posição de armazenamento antes do uso.
- Remova todos os reboques ou implementos montados.
- Nunca faça reboque por cabo; use uma barra de tração aprovada.

Para liberar um trator atolado, consulte Liberação de um Trator Atolado nesta seção do Manual do Proprietário

Os pontos de reboque são integrados na extremidade dianteira do trator para permitir que o trator seja manobrado e rebocado em estradas pavimentada.

EC82310,0000F60-54-08JAN21

Transporte em Veículo de Carga

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos:

- Dirija com cuidado.
- Coloque a transmissão em **ESTACIONAMENTO**, desligue o motor e remova a chave antes de trabalhar nas áreas de articulação.

IMPORTANTE: Evite danos ao trator:

- Antes de transportar o trator, instale as travas de direção nos cilindros hidráulicos usando o procedimento de instalação das travas de direção. Antes de retomar a operação do trator, remova as travas da direção.
- Somente transporte tratores desativados em um caminhão-plataforma.
- Os regulamentos de transporte variam. Consulte as autoridades de transporte da sua região para conhecer as exigências locais relacionadas ao transporte.


Condução do Trator para o Caminhão

⚠ CUIDADO: Uma segunda pessoa é necessária para guiar o motorista até o suporte de plataforma plana. Certifique-se de que o trator esteja centralizado no transportador e observe possíveis riscos que possam causar ferimentos, mas que não estejam aparentes ao condutor.

1. Dirija o trator em linha reta para frente.
2. Pare o trator.
3. Coloque a transmissão em **ESTACIONAMENTO**.


4. Desligue o motor.
5. Retire a chave.

Instalação de Travas de Direção

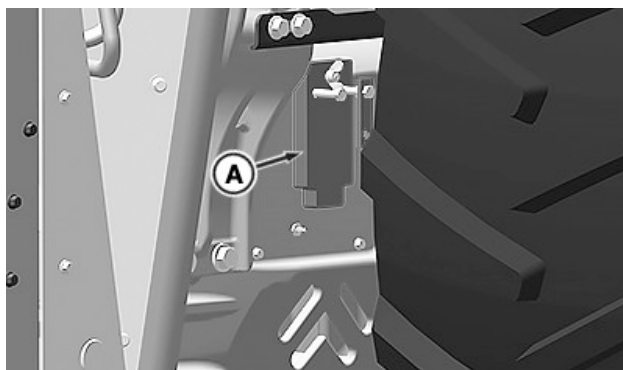

RXA0188670—UN—23FEB23
Bloqueio da Direção Armazenado (lado esquerdo)

1. Remova a trava da direção (A) do local de armazenamento.

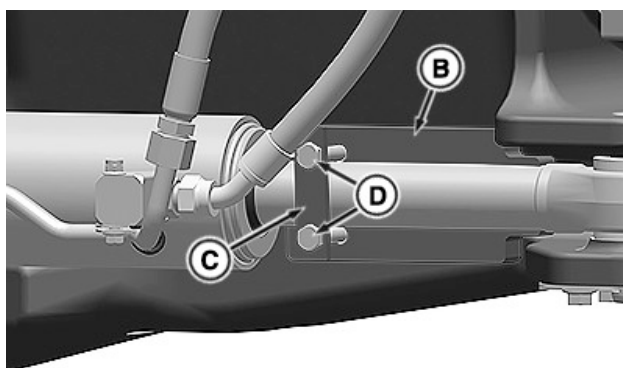


RXA0188672—UN—23FEB23
Bloqueio da Direção Instalado (lado esquerdo)

2. Instale a trava de direção (B) por trás do cilindro.
3. Prenda a trava da direção com a placa de retenção (C) e os parafusos (D).
4. Aperte os parafusos.
5. Repita o procedimento no outro lado do trator.

Sistema de Suspensão HydraCushion (Se Equipado)

⚠ CUIDADO: Evite acidentes e/ou ferimentos. Mantenha distância dos componentes móveis da suspensão ao aliviar a pressão hidráulica das válvulas solenoides.

IMPORTANTE: Ao transportar um trator da Série 9R no reboque, a pressão hidráulica deve ser aliviada no sistema de suspensão HydraCushion para promover a estabilidade adequada à amarração.

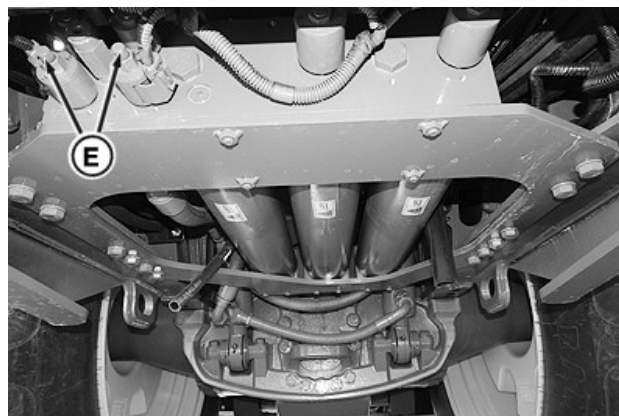

RXA0160220—UN—17JUL17
Válvulas Solenoides Hidráulicas (localizadas sob o chassi dianteiro)

Antes da amarração do trator:

Verifique se o trator está na posição ESTACIONAMENTO. Pressione e gire os botões da válvula solenoide hidráulica (E) no sentido anti-horário até que os botões se soltem. Assim, alivia-se a pressão hidráulica do sistema de suspensão HydraCushion.

Antes de conduzir o trator:


Verifique se o trator está na posição ESTACIONAMENTO. Pressione e gire os botões da válvula solenoide hidráulica (E) no sentido horário até que os botões se soltem. Com isso, o sistema de suspensão HydraCushion pode ser pressurizado e reabastecido com óleo hidráulico.

NOTA: Para instruções de operação do Sistema de Suspensão HydraCushion, consulte Operação da Suspensão do Eixo Dianteiro HydraCushion (Se Equipado) na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.

Locais de Amarração do Trator


⚠ CUIDADO: Evite acidentes e/ou ferimentos. Use dispositivos de amarração para fixar o trator ao transportador.

IMPORTANTE: Evite danificar o equipamento. Nunca use o suporte do peso dianteiro como um local de amarração.

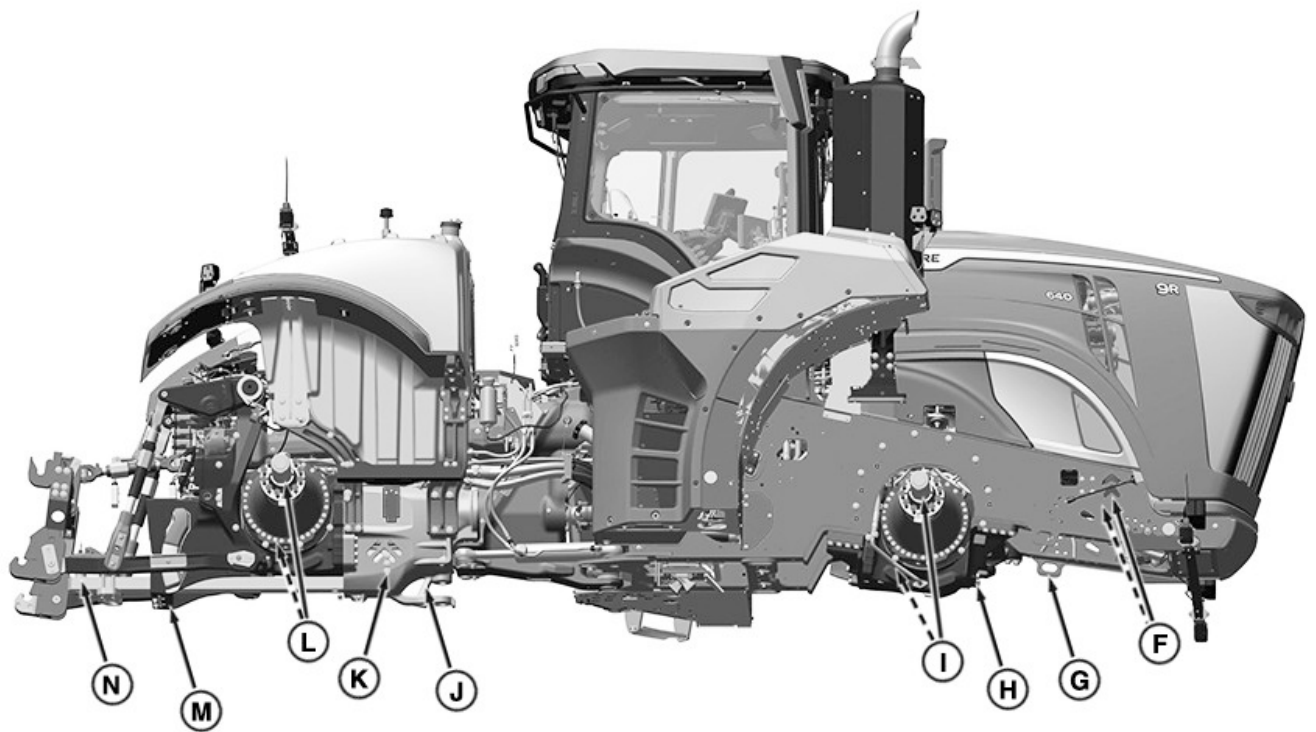




[Ag]

RXA0188680—UN—27FEB23

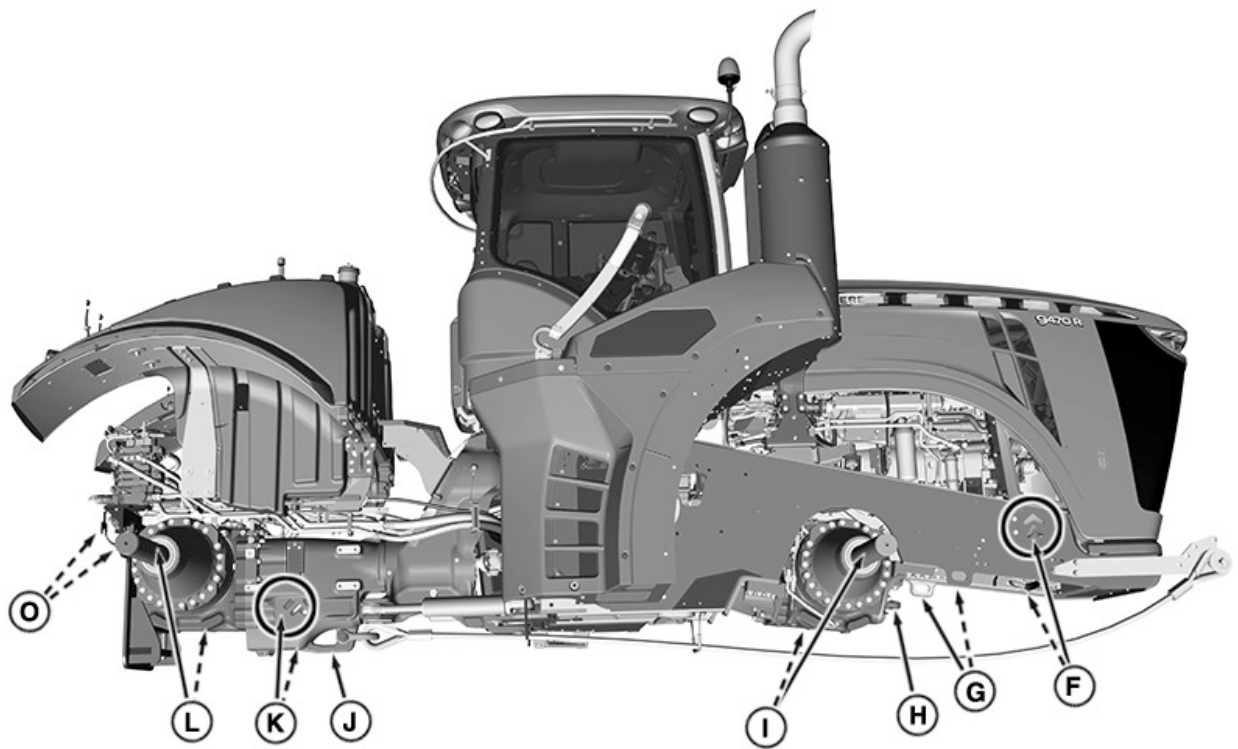

[Raspador]

RXA0188653—UN—27FEB23

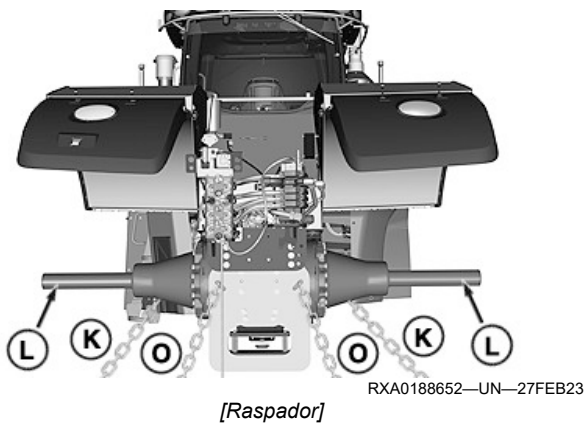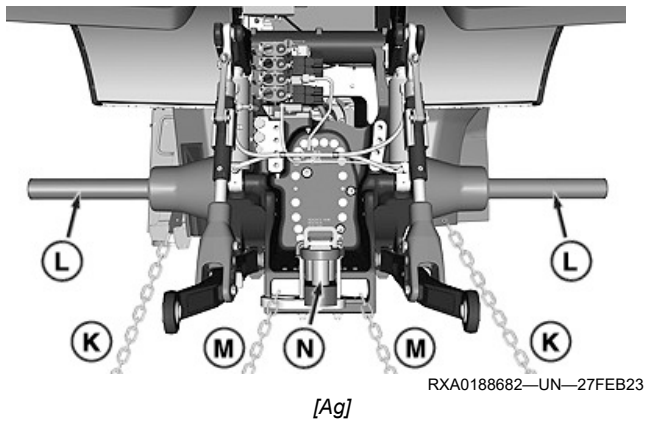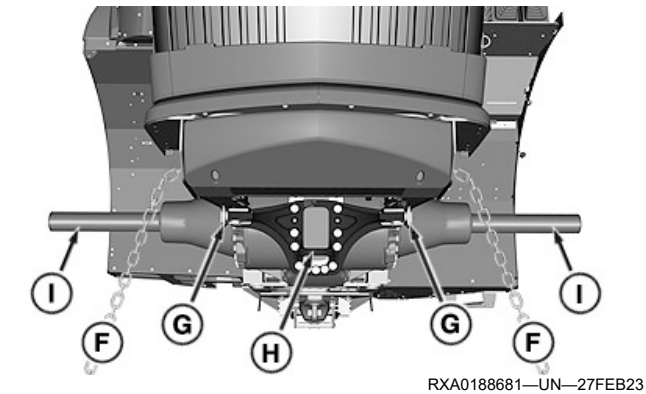


Etiqueta de Amarração (se equipado)

- Ranhuras de gancho em T da estrutura dianteira (F)
- Loops de amarração da estrutura dianteira (G)
- Circuito de amarração do eixo dianteiro (H)
- Eixos dianteiros (I)
- Laço de amarração no chassi traseiro (J)
- Ranhuras do gancho em T do chassi traseiro (K)
- Eixos traseiros (L)
- Suporte da barra de tração traseira [Ag] (M)
- Pino da barra de tração traseira [Ag] (N)
- Suporte da barra de tração traseira [Raspador] (O)

Amarração do Transportador

Transporte um trator avariado sobre um reboque de plataforma plana.

1. Coloque o trator na posição de ESTACIONAMENTO.

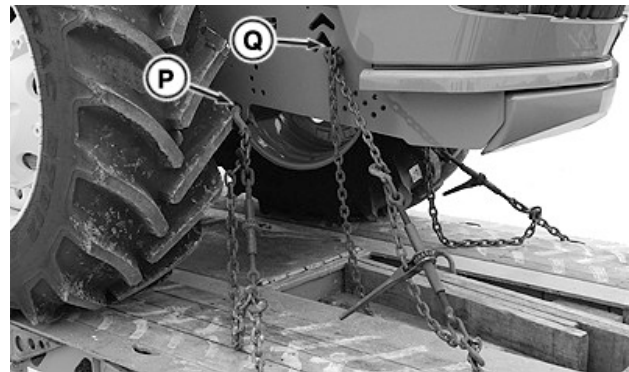


2. Fixe as correias nas alças de amarração dianteiras (P) e nas ranhuras do gancho em T (Q) nos lados direito e esquerdo do trator. Tensione as correias para frente e para baixo até a estrutura do transportador.



3. Conecte as correias aos laços de amarração traseiros (R) nos lados direito e esquerdo do trator. Tensione as correias para frente e para baixo até a estrutura do transportador.


Conecte dispositivos de amarração firmemente a:

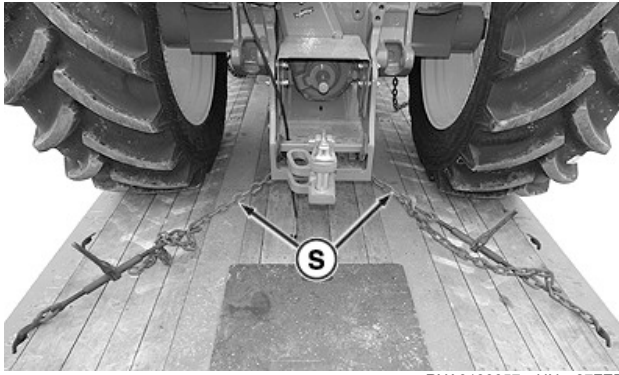

RXA0188657—UN—27FEB23

NOTA: Use um material protetor ou borracha para prevenir danos à pintura do suporte da barra de tração.

4. Conecte correias em ambos os lados do suporte de barra de tração traseira (S) para prender o trator ao transportador.
5. Dobre os espelhos retrovisores laterais esquerdo e direito para frente.
6. Dobre as luzes de extremidade esquerda e direita para frente (se equipado).

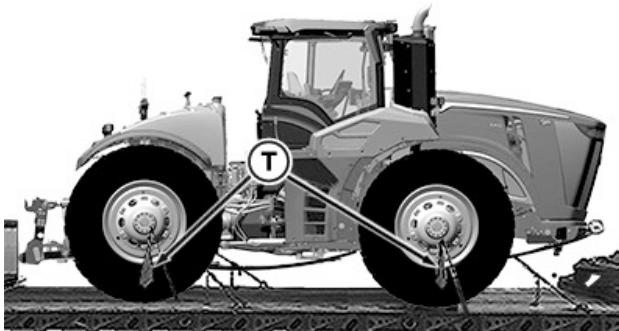

RXA0188658—UN—27FEB23

7. Prenda marcadores maiores (T) aos eixos.
8. Após percorrer uma pequena distância, verifique o deslocamento da carga para garantir que as amarrações estejam firmes.

IMPORTANTE: Evite danos no trator. Antes de descarregar o trator, remova as travas da direção e coloque-as nos locais de armazenamento.

kd34109,1677253184226-54-24MAR23

Modo de Reboque — Motor em Partida

IMPORTANTE: Evite danos à transmissão e aos sistemas hidráulicos:

- Opere o motor acima de 1250 rpm (fornece lubrificação adequada ao sistema).

- Verifique se todas as luzes indicadoras da pressão estão desligadas.
- Nunca reboque uma máquina a velocidades acima de 8 km/h (5 mph) por uma distância máxima de 8 km (5 milhas).

1. Verifique se o nível do reservatório de óleo hidráulico está dentro da faixa normal de operação. Consulte Nível de Óleo Hidráulico/Transmissão na seção Serviço — Verificação deste Manual do Operador.
2. Conecte a barra de rebocagem à barra de tração.
3. Com a transmissão em ESTACIONAMENTO, dê partida na máquina.
4. Opere o motor acima de 1250 rpm.
5. Coloque a alavanca de troca de marchas em NEUTRO.
6. Dirija e freie a máquina enquanto está sendo rebocada.
7. Após concluir o rebocamento, coloque a alavanca de mudança em ESTACIONAMENTO.

RX32825,000018A-54-02SEP21

Modo de Reboque - O Motor não Dará Partida

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Se a temperatura do óleo hidráulico for inferior a -10°C (14°F), a bomba auxiliar não ligará e os freios ou a direção não funcionarão. Se ainda for necessário mover a máquina, consulte seu concessionário John Deere.

IMPORTANTE: Evite danos à máquina:

- Nunca tente ligar a máquina rebocando-a.
- Nunca reboque uma máquina a velocidades acima de 8 km/h (5 mph) por uma distância máxima de 8 km (5 milhas).
- Nunca reboque a máquina sem liberar o freio de estacionamento.
- Nunca opere ou reboque a máquina com um código de restrição do filtro. Se o código de PARADA ou Atenção do lubrificante ou filtro aparecer, troque o filtro apropriado. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.

NOTA: São necessárias ferramentas especiais para liberar o freio de estacionamento. Consulte o concessionário John Deere.



RXA0169804—UN—01AUG19

Localizado próximo ao Para-Lama Traseiro Esquerdo

1. Certifique-se de que o nível do reservatório de óleo hidráulico no visor de nível esteja entre as marcas FULL COLD (FRIO TOTAL) (A) e MIN COLD (FRIO MÍNIMO) (B). Se o nível de óleo estiver abaixo da marca MÍNIMO FRIO, remova a tampa de enchimento (A) e adicione óleo hidráulico.
2. Conecte a barra de rebocagem à barra de tração.

IMPORTANTE: Se a máquina estiver sem energia elétrica, uma fonte elétrica de 100 A deverá ser conectada. Consulte **Uso da Bateria Auxiliar ou Carregador na seção Operação do Motor** deste Manual do Operador.

3. Abra a central de carga ao lado do banco do operador. Consulte **Acessar Fusíveis da Central de Carga na seção Serviço — Sistema Elétrico** deste Manual do Operador.
4. Remova o fusível 32 e instale na posição do fusível 22.
5. Remova o fusível de reposição de 10 Amp e instale na localização do fusível 21.
6. Instale os componentes apropriados do kit da bomba manual de liberação do freio de estacionamento.
7. Gire a chave de partida para a posição ligada.
8. Siga as instruções do kit para liberar manualmente o freio de estacionamento acionado por mola.
9. Ative a direção reserva em Endereços de Diagnóstico na aba Diagnósticos da Unidade de Controle. Consulte **Central de Diagnóstico na seção CommandCenter** deste Manual do Operador.
10. Selecione a unidade de controle correta:
 - TSB - Máquinas de duas esteiras
 - XSB - máquinas com rodas e quatro esteiras equipadas com ACS (direção ActiveCommand Steering)
 - XSC - máquinas com roda e quatro esteiras equipadas com AutoTrac

NOTA: Quando o Modo Auxiliar está ativo, girar o volante ativa a bomba auxiliar.

11. Vá para o endereço 025 e selecione modo reserva acionado.
12. Pressione "Aceitar".
13. Acesse o PTP 055 para monitor a pressão do freio de estacionamento.
14. Certifique-se de bombear o pacote de potência até um valor nominal de 1800 kPa (18 bar) (261 psi).
15. Aperte o X para encerrar as janelas de diagnóstico.
16. Coloque a alavanca de câmbio em NEUTRO e verifique no monitor da coluna do canto.
17. Dirija e freie a máquina enquanto está sendo rebocada.
18. Após concluir o rebocamento, coloque a alavanca de mudança em ESTACIONAMENTO.
19. Alterne a chave de ignição entre ON e OFF para retornar o endereço 025 para modo auxiliar desligado.
20. Recoloque todos os fusíveis removidos na sua posição original.

RX32825,0000189-54-29AUG22

Liberação de um Trator Atolado

⚠ CUIDADO: Liberar um trator atolado pode envolver riscos de segurança. Evite lesões físicas, danos ao trator ou danos à propriedade:

- Verifique se os arredores do trator estão livres de pessoas e outros perigos antes de tentar liberar um trator atolado.
- Uma corrente de reboque ou barra de reboque podem falhar e ricochetear a partir de uma posição esticada.
- Um trator atolado pode inclinar para trás.
- A máquina de reboque pode capotar.

IMPORTANTE: A fundição H não deve ser usada para recuperação do trator emperrada.

IMPORTANTE: Evite danos ao trator ou danos à propriedade:

- Nunca:
 - Use o suporte de pesos dianteiros como um ponto de reboque ou empurre outros tratores ou implementos.
 - Use o eixo dianteiro suspenso para rebocar o trator.
 - Tente dar a partida no trator a partir da rebocagem.
 - Tente limpar o excesso de material de solo dirigindo o trator após a liberação do trator atolado.
 - Use o gancho H conectado ao cabo de reboque (se equipado)

- **Sempre:**
 - Deve haver um operador para dirigir e frear o trator. Se possível, mantenha um mínimo de rpm do motor 1250 para fornecer energia para lubrificação, direção e freios.
 - Reboque o trator na linha mais reta possível. Puxar em ângulo causa cargas laterais pesadas e pode resultar em danos na estrutura ou ao eixo suspenso.
 - Se as esteiras estão girando e começam a escavar abaixo da superfície, pare imediatamente. Podem ocorrer danos à esteira devido à entrada de material entre os componentes da esteira e do sistema de acionamento.
 - Após o trator ser liberado, remova o excesso de resíduos do material rodante e dos componentes do sistema de acionamento antes de tentar mover o trator por si próprio.

Para liberar um trator atolado

1. Desengate e movimente quaisquer implementos rebocados.
2. Fixe uma corrente de reboque ou uma barra de reboque no trator atolado. Se o trator atolado for puxado:
 - Avanço: Use o cabo de reboque (preferencial se equipado com um cabo de reboque) ou fixe no ponto de reboque.
 - Marcha a Ré: Fixe na barra de tração (preferencial se não equipado com um cabo de reboque).
3. Puxe o trator atolado.

EC82310,0000B46-54-26AUG21

Especificação do Tipo de Motor do Trator

IMPORTANTE: Para determinar o tipo de motor do trator, consulte o Número de Série do Motor na seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

A especificação correta do óleo do motor e o intervalo entre trocas de óleo são determinados por um número de fatores. Uma consideração importante é o tipo de pós-tratamento do motor instalado. Para determinar o tipo de motor, consulte o Número de Série do Motor na seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

RX32825,0001798-54-14DEC16

Minimização dos Efeitos do Clima Frio nos Motores Diesel

Os motores diesel John Deere são projetados para trabalhar eficazmente em clima frio.

Contudo, para o arranque e funcionamento eficazes no inverno, são necessários alguns cuidados complementares. As informações a seguir descrevem os passos que podem minimizar o efeito do inverno sobre o arranque e o funcionamento do motor. Consulte o concessionário John Deere para mais informações e disponibilidade local para auxílios de partida em clima frio.

Use Combustível para Inverno

Quando a temperatura é inferior a 0°C (32°F), o combustível para inverno (N° 1-D na América do Norte) é o mais adequado para o funcionamento em clima frio. O combustível de inverno tem um ponto de turvação e um ponto de fluidez mais baixos.

O **ponto de turvação** é o ponto em que começa a se formar parafina no combustível. A parafina causa o entupimento dos filtros de combustível. **Ponto de fluidez** é a temperatura mais baixa em que o movimento do combustível é observado.

NOTA: Em média, o diesel de inverno tem a taxa menor de BTU (capacidade calorífica). A utilização do combustível de inverno pode reduzir a potência e a eficiência do combustível, mas não afeta o desempenho do motor. Verificar o tipo de combustível usado antes de procurar problemas de baixa potência em operações no inverno.

Aquecedor da Admissão de Ar

O aquecedor da admissão de ar é um opcional disponível para auxiliar a partida de alguns motores no inverno.

Éter

Há um orifício de éter na admissão disponível para auxiliar a partida em clima frio.

⚠ CUIDADO: O éter é altamente inflamável. Não use éter na partida de um motor equipado com velas incandescentes ou com aquecedor da admissão de ar.

Aquecedor do Líquido de Arrefecimento

O aquecedor do bloco do motor (aquecedor do líquido de arrefecimento) é um opcional disponível para auxiliar a partida em clima frio.

Óleo de viscosidade sazonal e concentração adequada do líq. de arrefecimento

Use o óleo para motores com grau de viscosidade sazonal, com base na variação da temperatura esperada entre as trocas de óleo e uma concentração adequada de anticongelante com baixo teor de silicato, conforme recomendado. (Consulte os requisitos de ÓLEO DO MOTOR DIESEL e LÍQUIDO DE ARREFECIMENTO DO MOTOR nesta seção.)

Aditivo Para o Fluxo a Frio de Combustível Diesel

Use o Condicionador John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel (fórmula de inverno) contendo aditivo antigelificação ou condicionador de combustível equivalente para tratar o combustível de clima quente (N° 2-D na América do Norte) durante o inverno. Isto geralmente estende a operacionalidade em cerca de 10 °C (18 °F) abaixo do ponto de turvação do combustível. Para operacionalidade em temperaturas inferiores, use combustível de inverno.

IMPORTANTE: Trate o combustível quando a temperatura externa for inferior a 0 °C (32 °F). Para os melhores resultados, use com combustível não tratado. Siga todas as instruções recomendadas no rótulo.

Biodiesel

Ao operar com misturas de biodiesel, pode ocorrer formação de parafina em temperaturas mais quentes. Comece usando Condicionador John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel (fórmula de inverno) ou equivalente a 5 °C (41 °F) para tratar biodiesel durante o inverno. Use B5 ou misturas mais baixas em temperaturas abaixo de 0°C (32°F). Use somente combustível diesel de petróleo para inverno a temperaturas abaixo de -10 °C (14 °F).

Coberturas de Inverno

O uso de dianteiras de inverno de tecido, papelão ou sólidas não é recomendado para nenhum motor John Deere. Seu uso pode resultar em altas temperaturas no ar de sobrealimentação, óleo e líquido de arrefecimento do motor. Isso pode reduzir a vida útil e a potência do motor e aumentar o consumo de combustível. As

dianteiras de inverno também podem impor carga excessiva ao ventilador e aos componentes de acionamento do ventilador, levando a falhas prematuras.

Se usar dianteiras de inverno, elas nunca devem fechar totalmente a grade dianteira. Aprox. 25% de área no centro da grade deve permanecer sempre aberta. Os dispositivos de bloqueio de ar nunca devem ser aplicados diretamente no núcleo do radiador.

Obturadores de radiadores

Se equipado com sistema de cortina de radiador controlado por termostato, esse sistema deve ser regulado de maneira que as cortinas estejam completamente abertas quando o liq. de arrefecimento atingir 93°C (200°F) para evitar aquecimento excessivo do coletor de admissão. Sistemas manualmente controlados não são recomendados.

Se o pós-arrefecimento ar-ar for usado, os obturadores devem ser completamente abertos quando a temperatura do ar do coletor de entrada atingir a temperatura máx. permitida fora do resfriador de ar de carga.

Para mais informações, consulte seu concessionário John Deere.

DX,FUEL10-54-13JAN18

Filtros de óleo

A filtragem dos óleos é crítica para uma lubrificação e operação adequada. Os filtros de óleo da marca John Deere foram projetados e produzidos especificamente para aplicações John Deere.

Os filtros John Deere estão em conformidade com as especificações de engenharia para a qualidade do meio filtrante, grau de eficiência da filtragem, resistência da adesão entre o meio filtrante e a tampa final do elemento, limite de fadiga do recipiente (se aplicável) e capacidade de pressão do retentor do filtro. Filtros de óleo de marcas que não sejam John Deere podem não cumprir estas especificações-chave da John Deere.

Substituir sempre os filtros regularmente conforme especificado neste manual.

DX,FILT1-54-11APR11

Combustível

Combustível Diesel

Procure o seu distribuidor local de combustível para se informar sobre as propriedades do diesel disponível em sua área.

De um modo geral, os combustíveis diesel são misturados para satisfazer às exigências de baixa temperatura da região na qual são comercializados.

Recomenda-se óleo diesel especificado na norma EN 590 ou ASTM D975. Diesel renovável produzido por hidrotratamento de gordura animal e óleos vegetais é basicamente idêntico a diesel derivado de petróleo. Diesel renovável de acordo com a norma EN 590, ASTM D975 ou EN 15940 é aceitável para uso em todos os níveis de percentual de mistura.

Propriedades Exigidas do Combustível

Em todos os casos, o combustível deve atender às seguintes propriedades:

O número de cetanos mínimo deve ser 40. É preferível um número de cetano superior a 47, especialmente para temperaturas abaixo de -20° C (-4° F) ou elevações acima de 1675 m (5500 ft).

O Ponto de Turvação deve estar abaixo da temperatura ambiente mais baixa esperada ou o **Ponto de Entupimento do Filtro a Frio** (CFPP) deve estar a um máximo de 10° C (18° F) abaixo do ponto de turvação do combustível.

A Lubricidade do Combustível deve passar por um diâmetro máximo de marca de desgaste de 0,52 mm conforme medido pela ASTM D6079 ou ISO 12156-1. É preferido um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,45 mm.

A qualidade e o teor de enxofre do combustível diesel devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor vai operar. NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

Materiais como cobre, chumbo, zinco, estanho, latão e bronze devem ser evitados no manuseio de combustível, distribuição e equipamento de armazenamento, pois esses metais podem causar reações de oxidação do combustível que podem levar a depósitos do sistema de combustível e filtros de combustível obstruídos.

Combustível E-Diesel

NÃO use E-Diesel (mistura de combustível diesel e etanol). O uso de combustível E-Diesel em qualquer máquina John Deere pode anular a garantia da máquina.

 **CUIDADO: Evite ferimentos graves ou morte devido ao risco de incêndio e explosão decorrente do uso de combustível E-Diesel.**

Conteúdo de Enxofre para Motores Intermediários de Nível 4, Final Tier 4, Estágio III B, Estágio IV e Estágio V acima de 560 kW

- Use SOMENTE combustível diesel com teor máximo de enxofre de 500 mg/kg (500 ppm).

Teor de Enxofre para Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio III B, Motores Estágio IV e Estágio V

- Use APENAS combustível diesel com teor ultra baixo de enxofre (ULSD) com teor máximo de 15 mg/kg (15 ppm).

Teor de Enxofre para Motores Tier 3 e Stage III A

- RECOMENDA-SE uso de diesel com teor de enxofre menor que 1000 mg/kg (1000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 1000—2000 mg/kg (1000—2000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 2000 mg/kg (2000 ppm), consulte seu concessionário John Deere.

Teor de Enxofre para Motores Tier 2 e Stage II

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre menor que 2000 mg/kg (2000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 2000—5000 mg/kg (2000—5000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.¹
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm), consulte seu concessionário John Deere.

Teor de Enxofre para Outros Motores

- RECOMENDA-SE uso de diesel com teor de enxofre menor que 5000 mg/kg (5000 ppm).
- O uso de combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm) REDUZ os intervalos de troca de filtro e óleo.

IMPORTANTE: Não misture óleo do motor a diesel usado ou qualquer outro tipo de óleo lubrificante com combustível diesel.

O uso de aditivos de combustível inadequados pode causar danos no equipamento de injeção de combustível de motores diesel.

DX,FUEL1-54-01NOV22

Aditivos de Combustível Diesel Complementares

O combustível Diesel pode ser a fonte de problemas de

¹ Consulte DX, ENOIL12, OEM, DX, ENOIL12, T2, STD, ou DX, ENOIL12, T2, EXT para obter mais informações sobre intervalos de serviço do filtro e óleo do motor.

desempenho ou outros problemas operacionais por várias razões. Algumas causas incluem lubricidade insuficiente, contaminantes, baixo número de cetano e diversas propriedades que geram depósitos no sistema de combustível. Estas e outras causas são mencionadas em outras seções deste Manual do operador.

Para otimizar o desempenho e a confiabilidade do motor, siga estritamente as recomendações sobre qualidade, armazenagem e manuseio do combustível, encontradas neste Manual do Operador.

Para ajudar a manter o desempenho e a confiabilidade do sistema de combustível do motor, a John Deere desenvolveu uma família de produtos aditivos para a maioria dos mercados globais. Os produtos primários incluem Condicionador para Proteção do Combustível Diesel (condicionador de ação completa nas fórmulas de inverno e verão) e Agente de Limpeza para Proteção do Combustível (remoção e prevenção de depósitos no injetor de combustível). A disponibilidade desses e de outros produtos varia conforme o mercado. Consulte o seu concessionário John Deere local para mais informações e disponibilidade de aditivos de combustível adequados às suas necessidades.

DX,FUEL13-54-07FEB14

Combustível Biodiesel

O biodiesel é um combustível constituído de ésteres monoalquílicos de ácidos graxos de cadeia longa de óleos vegetais ou gordura animal. As misturas de biodiesel consistem em biodiesel misturado com combustível diesel derivado de petróleo conforme o volume.

Antes de usar combustível que contenha biodiesel, consulte Requisitos e Recomendações para Uso do Biodiesel neste Manual do Operador.

Leis e normas ambientais podem incentivar ou proibir o uso de biocombustíveis. Os operadores devem consultar as autoridades governamentais competentes antes do uso de biocombustíveis.

Motores John Deere Estágio V Operando na União Europeia

Quando o motor tiver que ser operado na União Europeia com diesel ou óleo combustível fora de estrada, deve ser usado um combustível com teor FAME não maior que 8% de volume/volume (B8).

Motores John Deere com Filtro de Exaustão Exceto Motores Estágio V Operando na União Europeia

As misturas de biodiesel até B20 podem ser usadas SOMENTE se o biodiesel (100% de biodiesel ou B100) cumprir a especificação ASTM D6751, EN 14214 ou equivalente. Espere uma redução de 2% na potência e uma redução de 3% na economia de combustível ao usar B20.

Concentrações de Biodiesel acima de B20 podem ser prejudiciais para os sistemas de controle de emissões do motor e não devem ser usadas. Os riscos incluem, mas não se limitam a, regeneração estacionária frequente, acúmulo de fuligem e aumento dos intervalos de remoção de fuligem.

Os condicionadores de combustível John Deere ou equivalente, que contenham aditivos detergentes e dispersantes, são necessários ao usar misturas de biodiesel de B10 a B20 e são recomendados ao usar misturas de biodiesel inferior.

Motores John Deere Sem Filtro de Exaustão

As misturas de biodiesel até B20 podem ser usadas SOMENTE se o biodiesel (100% de biodiesel ou B100) cumprir a especificação ASTM D6751, EN 14214 ou equivalente. Espere uma redução de 2% na potência e uma redução de 3% na economia de combustível ao usar B20.

Os motores John Deere podem operar com misturas de biodiesel superiores a B20 (até 100% de biodiesel). Opere com níveis acima de B20 SOMENTE se o biodiesel for permitido por lei e atender à especificação EN 14214 (disponível principalmente na Europa). Os motores que operam com misturas de biodiesel superiores a B20 podem estar fora da especificação ou não ser legalmente permitidos segundo todas as normas aplicáveis de emissões. Pode haver uma redução de 12% na potência e uma redução de 18% na economia de combustível ao usar biodiesel 100%.

Os condicionadores de combustível John Deere ou equivalente, que contenham aditivos detergentes e dispersantes, são necessários ao usar misturas de biodiesel de B10 a B100 e são recomendados ao usar misturas de biodiesel inferior.

Requisitos e Recomendações para Uso de Biodiesel

A proporção de diesel derivado de petróleo em todas as misturas de biodiesel deve cumprir as especificações das normas comerciais ASTM D975 (EUA) ou EN 590 (UE).

Recomenda-se expressamente aos usuários de biodiesel nos EUA que adquiram misturas de biodiesel de um Fornecedor com Certificado BQ-9000, cuja fonte seja um Produtor Credenciado BQ-9000 (certificações do National Biodiesel Board). Os Fornecedores Certificados e os Produtores Credenciados podem ser encontrados no seguinte website: <http://www.bq9000.org>.

O biodiesel contém cinza residual. Níveis de cinzas que excedem os máximos permitidos na ASTM D6751 ou na EN14214 podem resultar em cargas de cinzas mais rápidas e requerem limpeza mais frequente do Filtro de exaustão (se houver).

O filtro de combustível pode exigir substituição mais frequente ao usar combustível com biodiesel, principalmente se antes era usado diesel. Verifique

diariamente o nível de óleo do motor antes de ligá-lo. Um aumento do nível do óleo pode indicar diluição de combustível do óleo do motor. Misturas de biodiesel até B20 devem ser usadas dentro de 90 dias da data da fabricação do biodiesel. Misturas de biodiesel acima de B20 devem ser usadas dentro de 45 dias da data da fabricação do biodiesel.

Ao usar misturas de biodiesel até B20, o seguinte deve ser levado em consideração:

- Degradação da vazão em clima frio
- Problemas de estabilidade e armazenamento (absorção de umidade, crescimento microbiano)
- Possível obstrução e entupimento do filtro (normalmente um problema ao iniciar o uso de biodiesel em motores usados)
- Possível vazamento de combustível nas vedações e mangueiras (basicamente um problema de motores mais antigos)
- Possível redução da vida útil de serviço dos componentes do motor

Solicite um certificado de análise do seu distribuidor de combustíveis para assegurar que o combustível apresenta conformidade com as especificações fornecidas neste manual do operador.

Consulte seu concessionário John Deere para produtos combustíveis John Deere para melhorar o armazenamento e o desempenho com combustíveis biodiesel.

Quando forem usadas misturas de biodiesel superiores a B20, considerar o seguinte:

- Se não usar condicionadores de combustível aprovados pela John Deere contendo aditivos e condicionadores ou equivalente contendo detergentes/dispersantes, é possível que haja carbonização e/ou bloqueio dos bicos injetores, resultando em perda de potência e falhas do motor
- Possível diluição do óleo do cárter (exigindo trocas de óleo mais frequentes)
- Possível formação de camada tipo verniz ou engripamento dos componentes internos
- Possível formação de borra e sedimentos
- Possível oxidação térmica do combustível a temperaturas elevadas
- Possíveis problemas de compatibilidade com outros materiais (incluindo cobre, chumbo, zinco, estanho, latão e bronze) usados nos equipamentos de manuseio, distribuição e armazenamento de combustível
- Possível redução da eficiência do separador de água
- Possíveis danos à pintura, se exposta a biodiesel
- Possível corrosão do equipamento de injeção de combustível
- Possível degradação da vedação de elastômero e

do material da junta (basicamente um problema de motores mais antigos)

- Possíveis níveis altos de ácido dentro do sistema de combustível
- Como as misturas de biodiesel acima de B20 contêm mais cinzas, usar misturas superiores a B20 pode resultar em acumulação mais rápida de cinzas e requerer limpeza mais frequente do filtro de exaustão (se instalado)

IMPORTANTE: Óleos vegetais prensados crus NÃO são aceitáveis para uso como combustível em motores John Deere em nenhuma concentração. Seu uso pode causar falha do motor.

EC82310,0000953-54-03FEB22

Lubricidade do Diesel

A maior parte do diesel produzido nos EUA, Canadá e União Europeia possui uma lubricidade adequada para garantir a operação apropriada e a durabilidade dos componentes do sistema de injeção de combustível. Porém, o diesel produzido em algumas regiões do mundo pode não ter a lubricidade adequada.

IMPORTANTE: Certifique-se de que o diesel usado na sua máquina ofereça características de boa lubricidade.

A lubricidade do combustível deve passar por um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,52 mm em medição feita segundo a norma ASTM D6079 ou ISO 12156-1. É preferido um diâmetro de marca de desgaste máximo de 0,45 mm.

Se for usado um combustível com lubricidade baixa ou desconhecida, adicione condicionador John Deere Fuel-Protect Diesel Fuel Conditioner (ou equivalente) na concentração especificada.

Lubricidade do Biodiesel

A lubricidade do combustível pode melhorar significativamente com misturas de biodiesel até B20 (20% de biodiesel). Maiores aumentos na lubricidade são limitados por misturas de biodiesel superiores a B20.

DX,FUEL5-54-07FEB14

Manuseio e Armazenamento de Combustível Diesel

⚠ CUIDADO: Reduza o risco de incêndios. Manuseie o combustível com cuidado. Não abasteça o tanque de combustível quando o motor estiver em funcionamento. NÃO fume enquanto estiver enchendo o tanque de combustível ou fazendo a manutenção do sistema de combustível.

Abasteça o tanque de combustível ao final de cada operação diária para evitar condensação e o congelamento em tempo frio.

Mantenha todos os tanques de armazenamento tão cheios quanto possível para evitar condensação.

Verifique se todas as tampas e tampões dos tanques de combustível estão corretamente instaladas para impedir entrada de umidade. Monitore o conteúdo de água no combustível regularmente.

Ao usar biodiesel, o filtro de combustível pode exigir uma frequência maior de substituição devido ao entupimento prematuro.

Verifique diariamente o nível de óleo do motor antes de ligá-lo. Um aumento no nível de óleo pode indicar a diluição do óleo do motor pelo combustível.

IMPORTANTE: O tanque de combustível é ventilado através da tampa de enchimento. Se for necessário substituir a tampa de enchimento, use sempre uma original ventilada.

Quando o combustível for armazenado por um período prolongado ou se houver um consumo baixo de combustível, adicione um condicionador de combustível para estabilizar o combustível. Manter a água livre drenada e tratar o tanque de armazenamento de combustível a granel trimestralmente com uma dose de manutenção de um biocida evitará o crescimento microbiano. Consulte seu fornecedor de combustível ou concessionário John Deere para obter recomendações.

DX,FUEL4-54-13JAN18

Abastecer o Tanque de Combustível




TS202—UN—23AUG88

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos ou incêndio:

- O combustível é altamente inflamável, manuseie-o com cuidado.
- Não reabasteça a máquina quando estiver fumando ou perto de chamas ou fagulhas.
- Pare o motor ao reabastecer.
- Sempre limpe o combustível derramado.
- Encha o tanque de combustível ao ar livre.
- Mantenha a máquina livre de sujeira, graxa e detritos acumulados.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de injeção de combustível do trator, o sistema de emissões e outros componentes. Nunca coloque o Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) no tanque de combustível ou no sistema de combustível. Caso o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) seja introduzido no tanque de combustível, consulte o seu concessionário John Deere.

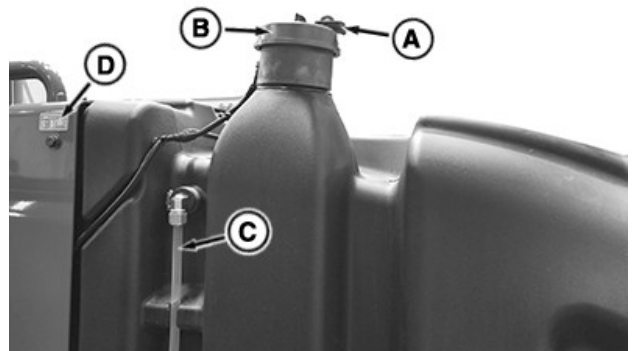

RXA0162570—UN—21MAR18

IMPORTANTE: Evite danos ao motor e componentes do sistema de emissão. Se o trator estiver equipado com motor Final Tier 4/Estágio V, use somente combustível com teor de enxofre ultra-baixo conforme prescrito pelo adesivo (D). Tratores com outras especificações de emissões podem utilizar outros combustíveis. Consulte Combustível Diesel na seção deste Manual do Operador.


Para determinar com que tipo de motor seu trator é equipado, consulte o Número de Série do Motor na seção de Números de Identificação deste Manual do Operador.

NOTA: Tratores equipados com motor Final Tier 4/Estágio V exigem fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) para operar. Recomenda-se abastecer o tanque de DEF sempre que o trator for reabastecido. Consulte Abastecimento do Tanque de DEF — FT4/Estágio V na seção Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) deste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Cada tanque de combustível é ventilado através de um filtro no topo de cada tanque. Consulte Filtros de Ventilação do Tanque de Combustível na seção Serviço — Troca deste Manual do Operador.

NOTA: Quando o mostrador digital do indicador de combustível pisca, restam aprox. 20 a 25 galões de combustível.

Restam aproximadamente 132 L (35 gal) de combustível quando o nível de combustível estiver na base do tubo (C) visor.

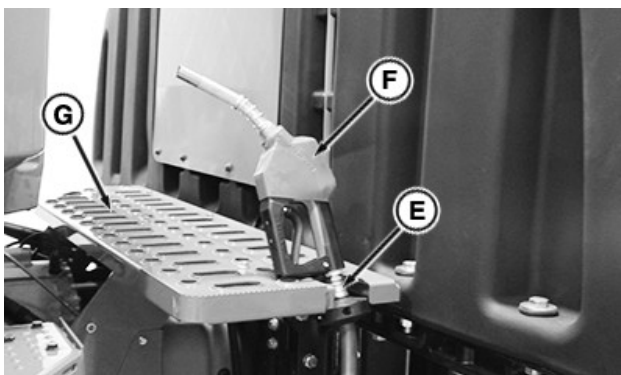

RXA0162581—UN—23MAR18

1. Coloque o bico de combustível (F) no suporte do bico de combustível (E) antes de subir os degraus.
2. Fique em pé na plataforma (G).
3. Erga a alavanca de bloqueio da tampa do combustível (A) e gire a tampa de combustível (B) no sentido anti-horário.
4. Remova a tampa do tanque de combustível e abasteça os tanques de combustível. O

abastecimento dos tanques ao final do dia evita a condensação nos tanques.

5. Coloque o bico de combustível de volta no suporte do bico de combustível, depois substitua e trave a tampa antes de descer da plataforma.

TO84419,000015E-54-21APR21

Teste do combustível diesel

Um programa de análise de combustível pode ajudar a monitorar a qualidade do combustível diesel. A análise de combustível pode fornecer dados críticos como o índice de cetanas calculado, tipo de combustível, teor de enxofre, teor de água, aparência, adequabilidade para operações em clima frio, bactérias, ponto de turvação, número de ácidos, contaminação por particulados e se o combustível está de acordo com a especificação ASTM D975 ou equivalente.

Contate o concessionário John Deere para obter mais informações sobre a análise do combustível diesel.

DX,FUEL6-54-13JAN18

Filtros de combustível

Nunca é demais lembrar a importância da filtragem do combustível para os modernos sistemas de combustível. A combinação de normas de emissões cada vez mais restritivas e motores cada vez mais eficientes requer que os sistemas de combustível funcionem a pressões muito maiores. As pressões mais altas só podem ser alcançadas usando componentes de injeção de combustível com tolerâncias muito rigorosas. Tais tolerâncias de fabricação rigorosas impõem limitações muito estritas para a presença de água e detritos.

Os filtros de combustível da marca John Deere são projetados e produzidos especificamente para motores John Deere.

Para proteger o motor de detritos e água, sempre troque os filtros de combustível do motor conforme especificado neste manual.

DX,FILT2-54-14APR11

Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)

Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) — Uso em Motores Equipados com Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR)

Para manter o desempenho de emissões do motor, é essencial usar e reabastecer o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) de acordo com a especificação.

O fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) é um líquido de alta pureza injetado no sistema de exaustão de motores equipados com sistemas de redução catalítica seletiva (SCR). É importante manter a pureza do DEF para evitar defeitos no sistema SCR. Motores que requerem DEF devem usar um produto em conformidade com os requisitos para solução aquosa de ureia 32 (AUS 32) de acordo com ISO 22241-1.

Recomenda-se o uso do Fluido de Escape de Veículos a Diesel John Deere. O Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) John Deere está disponível no seu concessionário John Deere em uma variedade de tamanhos de pacotes para se adequar às suas necessidades operacionais.

Se o Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel John Deere não estiver disponível, use o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) certificado pelo Programa de Certificação de Fluido de Escape de Veículos a Diesel do American Petroleum Institute ou pelo Programa de Certificação de Fluido de Escape de Veículos a Diesel AdBlue. Procure o símbolo de certificação do API ou o nome AdBlue no recipiente.



RG30211—UN—08MAR18

Em alguns casos, o DEF é referido por um ou mais dos seguintes nomes:

- Ureia
- Solução Aquosa de Ureia 32
- AUS 32
- AdBlue
- Agente de Redução de NOx
- Solução Catalítica

DX,DEF(T)-54-08APR22

Armazenar Fluido de Escape de Veículos a Diesel (Diesel Exhaust Fluid - DEF)

⚠ CUIDADO: Evite contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

Não ingira o DEF. Em caso de ingestão de DEF, procure um médico imediatamente. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

IMPORTANTE: É ilegal adulterar ou remover qualquer componente do sistema de pós-tratamento. Não use DEF que não esteja de acordo com as especificações exigidas, nem opere o motor sem DEF.

Nunca tente criar DEF misturando ureia de uso agrícola com água. A ureia de uso agrícola não está de acordo com as especificações necessárias e pode causar danos ao sistema de pós-tratamento.

Não adicione quaisquer produtos químicos ou aditivos ao DEF com o fim de prevenir congelamento. Quaisquer produtos químicos ou aditivos adicionados ao DEF podem danificar o sistema de pós-tratamento.

Nunca adicione água ou qualquer outro fluido em lugar de - ou acrescentando ao - DEF. Operar com DEF modificado ou usar um DEF não aprovado pode danificar o sistema de pós-tratamento.

As informações de armazenamento abaixo descritas servem como referência e devem ser usadas apenas como orientação.

É preferível não armazenar o DEF em temperaturas ambiente extremas. O DEF congela em -11°C (12°F). A exposição a temperaturas acima de 30°C (86°F) pode degradar o DEF com o tempo. Não armazene DEF sob incidência direta de luz solar.

Os reservatórios de armazenamento de DEF devem ser vedados entre os usos para evitar evaporação e contaminação. São recomendados reservatórios feitos de polietileno, polipropileno ou aço inoxidável para transportar ou armazenar DEF.

As condições ideais para armazenar DEF são:

- Armazenar a temperaturas entre -5°C e 30°C (23°F e 86°F).
- Armazenar em reservatórios específicos vedados para evitar contaminação e evaporação

Sob essas condições, espera-se que o DEF permaneça em condições de uso por um mínimo de 18 meses. Armazenar DEF em temperaturas mais altas pode

reduzir a vida útil em aproximadamente 6 meses para cada 5°C (9°F) de temperatura acima de 30°C (86°F).

Se não tiver certeza sobre quanto tempo - ou sob quais condições - o DEF ficou armazenado, teste o DEF. Consulte Teste de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).

Não se recomenda armazenagem prolongada no tanque de DEF (por mais de 12 meses). Se for necessária a armazenagem prolongada, teste o DEF antes de operar o motor. Consulte Teste de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).

Recomenda-se comprar o DEF em quantidades que possam ser consumidas em 12 meses.

DX,DEF,STORE-54-15JUL20

Reabastecimento do Tanque de DEF (Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel)



TS1731—UN—23AUG13

⚠ CUIDADO: Evite contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

Não ingira o DEF. Em caso de ingestão de DEF, procure um médico imediatamente. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

IMPORTANTE: Use somente água destilada para enxaguar componentes que são usados no fornecimento de DEF. Água de torneira pode contaminar o DEF. Se não houver água destilada disponível, lave com água de torneira limpa, depois enxágue bem com grandes quantidades de DEF.

Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies metálicas pintadas ou não e pode deformar alguns componentes de plástico ou borracha.

Se o tanque de combustível do motor ou qualquer outro compartimento de fluido for abastecido com DEF, não opere o motor até o DEF ser devidamente purgado do sistema. Entre em contato com seu concessionário John Deere imediatamente para determinar como limpar e purgar o sistema.

Deve-se tomar o cuidado razoável ao reabastecer o tanque de DEF. Certifique-se de que a área da tampa do tanque de DEF esteja livre de detritos antes de remover a capa. Vede os recipientes de DEF entre os usos para evitar contaminação e evaporação.

Evite causar respingos de DEF e não permita que tenha contato com pele, olhos ou boca.

O DEF não é difícil de manusear, mas com o tempo pode ser corrosivo para certos materiais como aço carbono, ferro, zinco, níquel, cobre, alumínio e magnésio. Use recipientes apropriados para transportar e armazenar DEF. Recomenda-se o uso de recipientes feitos de polietileno, polipropileno ou aço inoxidável.

Evite contato prolongado com a pele. Em caso de contato acidental, lave imediatamente a pele com água e sabão.

Mantenha qualquer coisa usada no fornecimento de DEF sem sujeira ou pó. Lave e enxágue bem recipientes e funis com água destilada para remover contaminantes.

Se um fluido não aprovado, como combustível diesel ou líquido de arrefecimento, for adicionado ao tanque de DEF do veículo, entre em contato imediatamente com seu concessionário John Deere para determinar como limpar e purgar o sistema.

Se água for adicionada ao tanque de DEF, será necessário limpar o tanque. Consulte Limpeza do Tanque de DEF neste manual. Após reabastecer o tanque, verifique a concentração de DEF. Consulte Teste de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF).

O operador deve sempre manter níveis adequados de DEF. Verifique diariamente o nível de DEF e reabasteça o tanque como necessário. O bocal de enchimento é identificado por uma tampa colorida azul com o seguinte símbolo de DEF.


DX,DEF,REFILL-54-15JUL20

Encha o Tanque de DEF — Motor Final Tier 4/Estágio V

⚠ CUIDADO: O fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) contém ureia. Não deixe a substância atingir os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos. Evite ingestão. Em caso de ingestão de DEF, procure um médico imediatamente. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (MSDS) para obter mais informações.

IMPORTANTE: Para determinar o tipo de motor do trator, consulte o Número de Série do Motor na seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

Nunca coloque fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) no tanque de combustível diesel, ou combustível diesel no tanque de DEF.

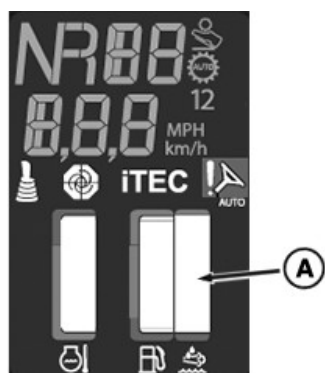

RXA0152790—UN—13JUL16

Para evitar alterações drásticas no desempenho do trator, mantenha sempre o nível de DEF acima do topo da marca vermelha no monitor da coluna do canto (A). Monitore o nível de DEF no monitor da coluna do canto e reabasteça conforme necessário. Reabasteça o tanque de DEF sempre que o trator for reabastecido, consulte Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) — Uso em Motores Equipados com Sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR) nesta seção do Manual do Operador.

IMPORTANTE: Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies metálicas pintadas e não pintadas e pode deformar alguns componentes de plástico e borracha.

Para abastecer o tanque de DEF:

1. Antes de usar recipiente, funil, etc. para distribuir o DEF, lave e enxágue minuciosamente os itens com água destilada para remover contaminantes.



RXA0167615—UN—23APR19

2. Limpe a tampa de enchimento (B) do tanque de DEF, a área ao redor e o bocal de abastecimento para reduzir o risco de contaminação do DEF.
3. Levante a alavanca de trava da capa do tanque de DEF e gire 90° no sentido anti-horário.
4. Levante a tampa do bocal de abastecimento.

IMPORTANTE: Evite encher o tanque de DEF em excesso.

Abastecer completamente o tanque de DEF em temperaturas baixas pode causar obstrução no bocal de abastecimento. Se houver previsão de temperatura abaixo de -11°C (12°F), não abasteça o tanque de DEF além da metade do nível de DEF no monitor coluna do canto. Observe as previsões de temperatura para garantir a capacidade no reabastecimento do tanque.

5. Usando um funil, abasteça cuidadosamente o tanque de DEF. NÃO encha o tanque de DEF em excesso. O melhor nível final de abastecimento é determinado pelo guia de temperatura do ar ambiente:
 - Temperatura do ar ambiente em ou acima de -11°C (12°F): Encha completamente o tanque.
 - Temperatura do ar ambiente abaixo de -11°C (12°F): Mantenha o nível de enchimento do tanque abaixo do bocal de abastecimento. Embora a parte principal do tanque de DEF seja aquecida para evitar congelamento do DEF, o gargalo não é aquecido. O fluido no gargalo pode congelar, impedindo o reabastecimento do tanque de DEF até o fluido derreter.
6. Recoloque e trave com segurança a capa do tanque de DEF. A capa pode ser trancada com um cadeado.
7. Limpe cuidadosamente qualquer vestígio de fluido usando água limpa (de preferência destilada).

Se um fluido não aprovado, como combustível diesel, ou líquido de arrefecimento do motor for adicionado ao tanque de DEF do veículo, consulte Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) na seção Serviços de Manutenção — Limpeza, deste Manual do Operador.

DB71512,0000071-54-21APR21

Testar Fluido de Escape de Veículos a Diesel (Diesel Exhaust Fluid - DEF)

IMPORTANTE: Usar DEF com a concentração correta é fundamental para o funcionamento do motor e do sistema de pós-tratamento. Armazenagem prolongada e outras condições podem alterar negativamente a concentração do DEF.

dentro da especificação, entre em contato com o fornecedor do DEF para assistência com o descarte. Não despeje grandes quantidades de DEF no solo nem envie para estações de tratamento de esgoto.

DX,DEF,DISPOSE-54-13JUN13

Se a qualidade do DEF for duvidosa, retire uma amostra do tanque de DEF ou de armazenagem e coloque-a num reservatório limpo. O DEF deve estar cristalino e com um cheiro leve de amônia. Se o DEF tiver uma aparência turva, colorida, ou um cheiro forte de amônia, provavelmente não está dentro da especificação. O DEF não deve ser usado se estiver nessa condição. Drene o tanque, lave com água destilada e reabasteça com DEF novo ou em boas condições. Após reabastecer o tanque, verifique a concentração de DEF.

Se o DEF for aprovado no teste visual e olfativo, verifique a concentração de DEF com um refratômetro portátil calibrado para medir DEF.

A concentração do DEF deve ser verificada quando o motor esteve armazenado por período prolongado ou houver suspeita de que o motor ou o fluido DEF armazenado foi contaminado com água.

Duas ferramentas aprovadas estão disponíveis no seu concessionário John Deere:

- JDG11594 Refratômetro Digital de DEF—Uma ferramenta digital que permite uma medição de concentração fácil de ler
- JDG11684 Refratômetro de DEF—Ferramenta alternativa de baixo custo para leitura analógica

Siga as instruções que acompanham as ferramentas para obter as medições.

A concentração de DEF correta é 31.8 — 33.2% de ureia. Se a concentração do DEF estiver fora da especificação, drene o tanque de DEF, lave com água destilada e abasteça com DEF novo ou em boas condições. Se o DEF armazenado estiver fora da especificação, descarte-o e substitua por DEF novo ou em boas condições.

DX,DEF,TEST-54-13JUN13

Descarte do Fluido de Escape de Veículos a Diesel (Diesel Exhaust Fluid - DEF)

Embora não haja maiores problemas com um pequeno derramamento de DEF no chão, grandes volumes de DEF devem ser contidos. Se ocorrer um grande derramamento, entre em contato com autoridades ambientais locais para assistência com a limpeza.

Se uma quantidade substancial de DEF não estiver

Óleo do Motor

Intervalo de Serviço de Óleo do Motor Diesel para Operação em Altitude Elevada

Para evitar degradação excessiva do óleo e possíveis danos ao motor, reduza os intervalos de troca de filtro e óleo a 50% dos valores recomendados ao operar motores em altitudes acima de **1675 m (5500 ft)**.

A análise do óleo pode permitir intervalos de troca maiores.

Use somente os tipos de óleo aprovados.

Exemplo de Intervalo de Horas Original	Horas Correspondentes em Altitude Elevada
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX,ENOIL,SERV,HIALT-54-11NOV14

Óleo de Amaciamento do Motor John Deere Break-In Plus — Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V

Os motores novos são abastecidos na fábrica com o Óleo do Motor John Deere Break-In Plus. Durante o período de amaciamento, adicione o Óleo do Motor John Deere Break-In Plus, conforme necessário para manter o nível de óleo especificado.

Opere o motor sob várias condições, particularmente cargas pesadas com um mínimo de baixa rotação, para auxiliar o assentamento apropriado dos componentes do motor.

Durante a operação inicial de um motor novo ou reconcondicionado, troque o óleo e o filtro entre um mínimo de 100 horas e um máximo igual ao intervalo especificado para o óleo John Deere Plus-50 II.

Após o recondicionamento do motor, abasteça o motor com o Óleo do Motor John Deere Break-In Plus.

Se o Óleo do Motor John Deere Break-In Plus™ não estiver disponível, use um óleo para motores diesel de viscosidade 10W-30 SAE que cumpra uma das seguintes especificações:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de óleos ACEA E6

Se um desses óleos for usado durante a operação inicial de um motor novo ou reconcondicionado, troque o óleo e o filtro entre um mínimo de 100 horas e um máximo de 250 horas.


IMPORTANTE: Não use nenhum outro óleo do motor durante o período de amaciamento inicial de um motor novo ou reconcondicionado.

O Óleo de Motor John Deere Break-In Plus pode ser usado em todos os motores diesel da John Deere em qualquer nível de certificação de emissão.

Após o período de amaciamento, usar o óleo John Deere Plus-50 II ou um outro óleo do motor diesel, como recomendado neste manual.

DX,ENOIL16(T)-54-05APR22

Óleo de motores Diesel — Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V

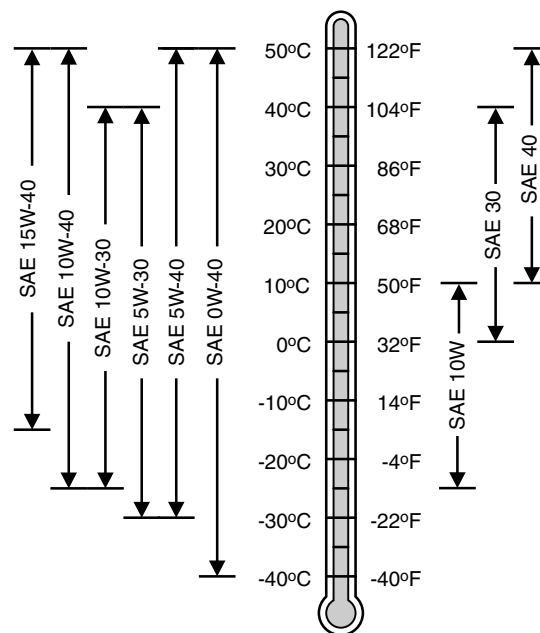

TS1743—UN—25APR19

Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão sujeitas à utilização de óleos, peças ou serviço John Deere.

Use óleo de viscosidade com base na faixa de temperatura do ar esperada durante o período entre as trocas de óleo.

O óleo do motor recomendado é o John Deere Plus-50 II.

Intervalos de serviço estendido podem ser aplicados

quando o óleo do motor John Deere Plus-50 II for utilizado. Consulte a tabela de intervalos de drenagem de óleo do motor e o seu concessionário John Deere para obter mais informações.

Se o óleo do motor John Deere Plus-50 II não estiver disponível, um óleo do motor que atenda a um ou mais do seguinte pode ser usado:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de óleos ACEA E6

NÃO use óleo do motor contendo mais de 1,0% de cinzas sulfatadas, 0,12% de fósforo, ou 0,4% de enxofre.

São preferíveis óleos de motor diesel de multi-viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar de acordo com todas as normas de emissões existentes para a região em que o motor será utilizado.

IMPORTANTE: Use somente combustível diesel com teor ultra baixo de enxofre (ULSD) com um teor máximo de enxofre de 15 mg/kg (15 ppm).

DX,ENOIL14(T)-54-05APR22

Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor — Motores Interim Tier 4, Final Tier 4, Estágio IIIB, Estágio IV e Estágio V

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão sujeitas à utilização de óleos, peças ou serviço John Deere.

O intervalo de serviço recomendado para o filtro e óleo tem como base uma combinação da capacidade do cárter de óleo, tipo de óleo e filtro do motor usado e teor de enxofre do combustível diesel. Os intervalos efetivos de troca dependem das práticas de manutenção e operação.

Tipos de Óleo Aprovados:

- John Deere Plus-50 II
- "Outros Óleos" incluem API CK-4, API CJ-4, ACEA E9 e ACEA E6

Utilize a análise do óleo para avaliar as condições deste e auxiliar na seleção do óleo e do filtro adequados para o intervalo de serviço. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços qualificado para mais informações sobre análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

O teor de enxofre no óleo diesel afeta os intervalos de troca do filtro e do óleo. Altos níveis de enxofre no combustível reduzem os intervalos de troca do filtro e óleo.

IMPORTANTE: É NECESSÁRIO o uso de combustível diesel com teor de enxofre menor que 15 mg/kg (15 ppm).

NOTA: O intervalo estendido de troca de óleo e filtro de 500 horas só é permitido se todas as condições a seguir forem atendidas:

- *Uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 15 mg/kg (15 ppm)*
- *Uso de óleo John Deere Plus-50™ II*
- *Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere*

Operação do motor em altitude elevada reduz os intervalos de troca de óleo. Consulte Intervalo de Serviço de Óleo do Motor Diesel em Altitude Elevada para obter informações adicionais.

Intervalos de Serviço de Filtro e Óleo do Motor	
John Deere Plus-50 II	500 horas
Outros óleos	250 horas


A análise do óleo pode prolongar o intervalo de serviço de "Outros Óleos" até um máximo que não exceda o intervalo de Óleos Plus-50 II. A análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas de operação além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 II foi atingido.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- **Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B20**
- **A análise do óleo pode permitir intervalos de troca maiores**
- **Use somente os tipos de óleo aprovados**

DX,ENOIL15,IT4,120toMAX(T)-54-05APR22

Óleo do Motor Diesel — Tier 2 e Estágio II

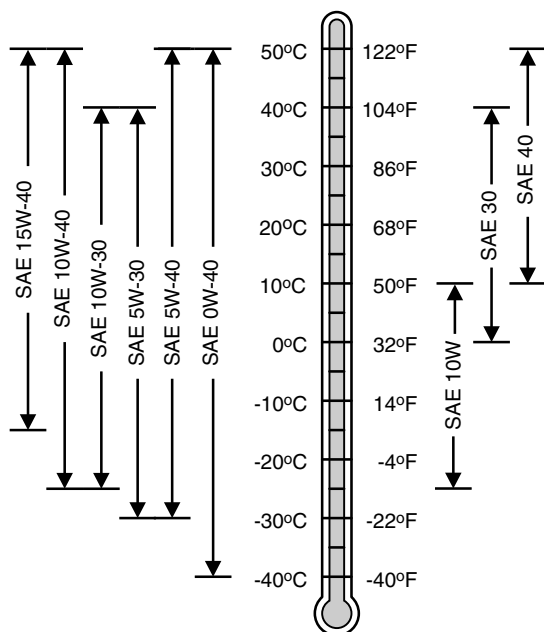

TS1743—UN—25APR19

Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão sujeitas à utilização de óleos, peças ou serviço John Deere.

Use óleo com viscosidade apropriada com base na variação esperada da temperatura do ar durante o período entre as trocas de óleo.

De preferência, use óleo John Deere Plus-50 II.

John Deere Plus-50 também é recomendado.

Também é permitido John Deere Torq-Gard.

Podem ser usados outros óleos se cumprirem um ou mais dos seguintes padrões:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- API Service Category CI-4 PLUS
- Categoria de Serviço API CI-4
- API Service Categoria CH-4
- Sequência de óleos ACEA E9
- Sequência de Óleos ACEA E7
- Sequência de Óleos ACEA E6
- Sequência de Óleos ACEA E5
- Sequência de Óleos ACEA E4

São preferíveis óleos de motor diesel de multi-viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar de acordo com todas as

normas de emissões existentes para a região em que o motor será utilizado.

IMPORTANTE: NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

DX, ENOIL7(T)-54-04APR22

Intervalos de Troca de Filtro e Óleo do Motor — Motores Tier 2 e Estágio II

Os intervalos recomendados de troca do filtro e óleo baseiam-se na combinação de capacidade do cárter de óleo, tipo de óleo de motor e filtro usado e teor de enxofre do diesel. Os intervalos efetivos de troca dependem das práticas de manutenção e operação.

Tipos de Óleo Aprovados:

- "Óleos Plus-50" incluem John Deere Plus-50 II e John Deere Plus-50
- "Outros Óleos" incluem John Deere Torq-Gard™, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, API CH-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 e ACEA E4

Utilize a análise do óleo para avaliar as condições deste e auxiliar na seleção do óleo e do filtro adequados para o intervalo de serviço. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços qualificado para mais informações sobre análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

O teor de enxofre no óleo diesel afeta os intervalos de troca do filtro e do óleo.

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm)
- Uso de combustível diesel com teor de enxofre entre 2000 — 5000 mg/kg (2000 — 5000 ppm) reduz o óleo e filtro de intervalo de troca
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 5000 mg/kg (5000 ppm), entre em contato com seu concessionário John Deere ou um prestador de serviços

NOTA: Intervalo de troca de filtro de óleo estendido de 500 horas só é permitido se todas as condições a seguir forem atendidas:

- Uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm)
- Uso de óleo John Deere Plus-50 II ou John Deere Plus-50

- *Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere*

Intervalos de Serviço de Filtro e Óleo do Motor	
Enxofre no Combustível	Menos de 2000 mg/kg (2000 ppm)
Óleos Plus-50	500 horas
Outros óleos	250 horas
Enxofre no Combustível	2000 a 5000 mg/kg (2000—5000 ppm)
Óleos Plus-50	400 horas
Outros óleos	150 horas
Enxofre no Combustível	5000 a 10.000 mg/kg (5000—10 000 ppm)
Óleos Plus-50	250 horas de operação (Consulte o concessionário John Deere)
Outros óleos	125 horas de operação (Consulte o concessionário John Deere)


A análise do óleo pode estender o intervalo de serviço de “outros óleos” para um máximo que não exceda o intervalo dos Óleos Plus-50. Análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 foi atingido.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- **Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B20**
- **A análise do óleo pode permitir intervalos de troca maiores**
- **Use somente os tipos de óleo aprovados**

DX, ENOIL12, T2, EXT(T)-54-04APR22

Óleo do Motor Diesel — Tier 3 e Estágio IIIA

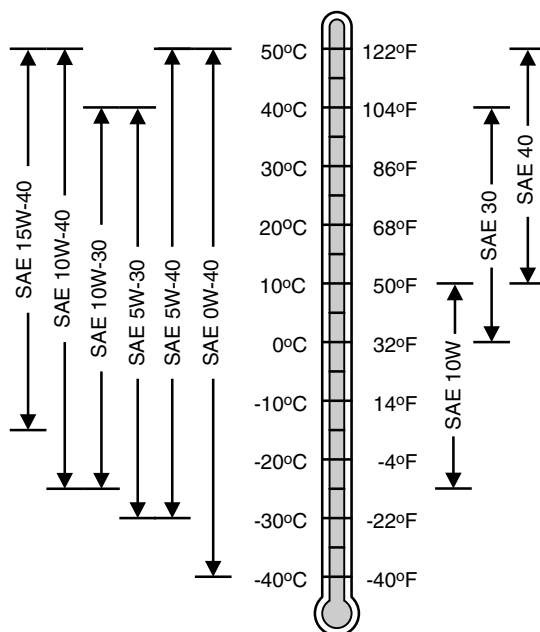

TS1743—UN—25APR19

Viscosidades do Óleo para Faixas de Temperatura de Ar

Não seguir as normas aplicáveis de óleo e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que não podem ser cobertos pela garantia. As garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão sujeitas à utilização de óleos, peças ou serviço John Deere.

Use óleo com viscosidade apropriada com base na variação esperada da temperatura do ar durante o período entre as trocas de óleo.

De preferência, use óleo John Deere Plus-50 II.

John Deere Plus-50 também é recomendado.

Também é permitido John Deere Torq-Gard.

Podem ser usados outros óleos se cumprirem um ou mais dos seguintes padrões:

- Categoria de Serviço API CK-4
- Categoria de Serviço API CJ-4
- API Service Category CI-4 PLUS
- Categoria de Serviço API CI-4
- Sequência de Óleos ACEA E9
- Sequência de Óleos ACEA E7
- Sequência de Óleos ACEA E6
- Sequência de Óleos ACEA E5
- Sequência de Óleos ACEA E4

São preferíveis óleos de motor diesel de multi-viscosidade.

A qualidade do combustível diesel e o teor de enxofre do combustível devem estar de acordo com todas as

normas de emissões existentes para a região em que o motor será utilizado.

IMPORTANTE: NÃO utilize combustível diesel com teor de enxofre superior a 10.000 mg/kg (10.000 ppm).

DX,ENOIL11(T)-54-04APR22

Intervalos de Serviço do Filtro e do Óleo do Motor — Tier 3 e Estágio III A — Motores PowerTech Plus

Os intervalos recomendados de troca do filtro e óleo baseiam-se na combinação de capacidade do cárter de óleo, tipo de óleo de motor e filtro usado e teor de enxofre do diesel. Os intervalos efetivos de troca dependem das práticas de manutenção e operação.

Tipos de Óleo Aprovados:

- "Óleos Plus-50" incluem John Deere Plus-50 II e John Deere Plus-50
- "Outros Óleos" incluem John Deere Torq-Gard, API CK-4, API CJ-4, API CI-4 PLUS, API CI-4, ACEA E9, ACEA E7, ACEA E6, ACEA E5 e ACEA E4

Utilize a análise do óleo para avaliar as condições deste e auxiliar na seleção do óleo e do filtro adequados para o intervalo de serviço. Entre em contato com seu concessionário John Deere ou outro prestador de serviços qualificado para mais informações sobre análise do óleo do motor.

Troque o óleo e o filtro de óleo pelo menos uma vez a cada 12 meses, mesmo se o total de horas de operação for inferior ao indicado para o intervalo de serviço recomendado.

O teor de enxofre no óleo diesel afeta os intervalos de troca do filtro e do óleo.

- RECOMENDA-SE uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm)
- ANTES de usar combustível diesel com teor de enxofre superior a 2000 mg/kg (2000 ppm), entre em contato com seu concessionário John Deere ou um prestador de serviços
- NÃO use combustível diesel com teor de enxofre superior a 10000 mg/kg (10000 ppm)

NOTA: Intervalo de troca de filtro de óleo estendido de 500 horas só é permitido se todas as condições a seguir forem atendidas:

- Uso de combustível diesel com teor de enxofre inferior a 2000 mg/kg (2000 ppm)
- Uso do óleo John Deere Plus-50 II ou Plus-50
- Uso de um filtro de óleo aprovado pela John Deere

Intervalos de Serviço de Filtro e Óleo do Motor	
Enxofre no Combustível	Menos de 2000 mg/kg (2000 ppm)
Óleos Plus-50	500 horas
Outros óleos	250 horas
Enxofre no Combustível	2000—10 000 mg/kg (2000—10 000 ppm)
Óleos Plus-50	Entre em contato com o Concessionário John Deere
Outros óleos	Entre em contato com o Concessionário John Deere

A análise de óleo pode prolongar o intervalo de troca para "Outros Óleos" até um período que não exceda o intervalo dos óleos Plus-50. Análise de óleo significa coletar uma série de amostras de óleo em incrementos de 50 horas além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do óleo ou que o intervalo de serviço máximo dos óleos John Deere Plus-50 foi atingido.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor:

- Reduza os intervalos de serviço do óleo e do filtro em 50% ao usar misturas de biodiesel maiores que B20
- A análise do óleo pode permitir intervalos de troca maiores
- Use somente os tipos de óleo aprovados

DX,ENOIL13,T3,PTP,220toMAX(T)-54-08APR22

Líquido de Arrefecimento do Motor

Líquido de Arrefecimento do Motor a Diesel (Motor com Camisas de Cilindro de Bucha Úmida)

Deixar de seguir as normas aplicáveis do líquido de arrefecimento e intervalos de drenagem pode resultar em danos graves ao motor que podem não ser cobertos pela garantia. Garantias, incluindo a garantia de emissões, não estão condicionadas à utilização de líquidos de arrefecimento, peças ou serviço John Deere.

Líquidos de Arrefecimento Preferidos

Os seguintes líquidos de arrefecimento pré-misturados de motor são recomendados:

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard II PG

O líquido de arrefecimento pré-misturado Cool-Gard II está disponível em várias concentrações com limites diferentes de proteção contra congelamento conforme mostrado na seguinte tabela.

Cool-Gard II Pré-misturado	Limite de Proteção contra Congelamento
Cool-Gard II 20/80	-9 °C (16°F)
Cool-Gard II 30/70	-16 °C (3°F)
Cool-Gard II 50/50	-37 °C (-34°F)
Cool-Gard II 55/45	-45 °C (-49°F)
Cool-Gard II PG 60/40	-49 °C (-56°F)
Cool-Gard II 60/40	-52 °C (-62°F)

Nem todos os produtos Cool-Gard II pré-misturados estão disponíveis em todos os países.

Use Cool-Gard II PG quando for necessária uma fórmula não tóxica do líquido de arrefecimento.

Líquidos de Arrefecimento Adicionais

O seguinte líquido de arrefecimento para motor também é recomendado:

- John Deere Cool-Gard II Concentrate em uma mistura de 40 a 60% de concentrado com água de boa qualidade

IMPORTANTE: Ao misturar um concentrado de líquido de arrefecimento com água, use uma concentração mínima de 40% ou máxima de 60% de líquido de arrefecimento. Abaixo de 40% resulta em aditivos inadequados para proteção contra corrosão. Acima de 60% pode resultar em gelificação do líquido de arrefecimento e problemas no sistema de arrefecimento.

Outros Líquidos de Arrefecimento

Outros líquidos de arrefecimento à base de

propilenoglicol ou etilenoglicol podem ser usados se estiverem de acordo com as seguintes especificações:

- Líquido de arrefecimento pré-misturado que cumpre as exigências ASTM D6210
- Formulado com um conjunto de aditivos livre de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA)
- Concentrado de líquido de arrefecimento que atende aos requisitos ASTM D6210 em uma mistura de 40 a 60% de concentrado com água de qualidade

Se não estiver disponível um líquido de arrefecimento que cumpra uma das especificações, use um concentrado de líquido de arrefecimento ou líquido de arrefecimento pré-misturado com um mínimo das seguintes propriedades físicas e químicas:

- Garante a proteção contra cavitação na camisa de cilindro de acordo com o Método de Teste de Cavitação John Deere ou um teste de frota acima de 60% da capacidade de carga
- Formulado com um conjunto de aditivos livres de nitritos
- Formulado com um conjunto de aditivos livre de ácido 2-etilhexanoico (2-EHA)
- Protege os metais do sistema de arrefecimento (ferro fundido, ligas de alumínio e ligas de cobre como latão) contra corrosão

Qualidade da Água

A qualidade da água é importante para o desempenho do sistema de arrefecimento. Recomenda-se água desionizada ou desmineralizada para a mistura com o concentrado de líquido de arrefecimento para motores base à base de etilenoglicol ou propilenoglicol.

Intervalos de Drenagem de Líquido de Arrefecimento

Drene e lave o sistema de arrefecimento e encha novamente com líquido de arrefecimento novo no intervalo indicado, que varia de acordo com o líquido de arrefecimento utilizado.

Quando o Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG é usado, o intervalo de drenagem é de 6 anos ou 6.000 horas de operação.

Se for usado um líquido de arrefecimento que não seja o Cool-Gard II ou Cool-Gard II PG, reduza o intervalo de drenagem para 2 anos ou 2.000 horas de operação.¹

¹ A análise do líquido de arrefecimento pode prolongar o intervalo de serviço de outros "Líquidos de arrefecimento" até um máximo que não exceda o intervalo de líquidos de arrefecimento Cool-Gard II. A análise de líquido de arrefecimento significa coletar uma série de amostras de líquido de arrefecimento em incrementos de 1.000 horas além do intervalo de serviço normal, até os dados indicarem o fim da vida útil do líquido de arrefecimento ou o intervalo de serviço máximo do Cool-Gard II ser atingido.

IMPORTANTE: Não use aditivos de vedação para sistemas de arrefecimento, nem anticongelantes que contenham aditivos de vedação.

Não misture líquidos de arrefecimento à base de etilenoglicol e propilenoglicol.

Não use líquido de arrefecimento que contenha nitritos.

DX,COOL3(T)-54-04APR22

Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II John Deere

Alguns aditivos de líquido de arrefecimento gradualmente se esgotam durante a operação do motor. Para o Cool-Gard II pré-misturado e o Cool-Gard II Concentrate, reabasteça os aditivos de líquido de arrefecimento entre os intervalos de drenagem adicionando o Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II.

O Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II não deve ser adicionado a menos que indicado pelas Fitas de Teste Cool-Gard II. Essas fitas de teste permitem um método simples e eficaz para verificar o ponto de congelamento, os níveis de aditivo e pH do líquido de arrefecimento do motor.

Teste a solução de líquido de arrefecimento em intervalos de 12 meses e sempre que uma quantidade excessiva de líquido de arrefecimento tiver sido perdida através de vazamentos ou por superaquecimento.

IMPORTANTE: Não use Fitas de Teste Cool-Gard II com Cool-Gard II PG.

O Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II é um sistema aditivo quimicamente combinado aprovado para uso com todos os líquidos de arrefecimento John Deere Cool-Gard II. O Prolongador de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II não é destinado ao uso com líquidos de arrefecimento que contenham nitritos.

IMPORTANTE: Não adicione um aditivo suplementar ao líquido de arrefecimento quando o sistema de arrefecimento for drenado e reabastecido com um dos seguintes:

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard II PG

O uso de aditivos complementares de líquido de arrefecimento não recomendados pode resultar em precipitação de aditivos e congelamento do líquido de arrefecimento ou corrosão dos componentes do sistema de arrefecimento.

Adicione a concentração recomendada do Prolongador

de Líquido de Arrefecimento Cool-Gard II. NÃO exceda a quantidade recomendada.

DX,COOL16(T)-54-11APR22

Operar em Climas de Temperatura Quente

Os motores John Deere são concebidos para funcionar usando os líquidos de arrefecimento de motor recomendados.

Use sempre um líquido de arrefecimento de motor recomendado, mesmo quando trabalhar em regiões em que não seja necessária a proteção contra congelamento.

IMPORTANTE: Pode-se usar água como líquido de arrefecimento *mas somente em situações de emergência*.

Quando for usada água como líquido de arrefecimento, ocorrerão espuma, corrosão nas superfícies quentes de alumínio e ferro, oxidação profunda e cavitação, mesmo quando forem adicionados condicionadores.

Drene o sistema de arrefecimento e encha novamente logo que possível com o líquido de arrefecimento recomendado.

DX,COOL6-54-15MAY13

Qualidade da Água para Misturar com Concentrado de Líquido de Arrefecimento

Os líquidos de arrefecimento são uma combinação de três componentes químicos: anticongelante etilenoglicol (EG) ou propilenoglicol (PG), aditivos inibidores e água de boa qualidade.

A qualidade da água é importante para o desempenho do sistema de arrefecimento. Água deionizada ou desmineralizada é recomendada para misturar com etileno glicol e concentrado de líquido de arrefecimento do motor base de propileno glicol.

Toda a água usada no sistema de arrefecimento deverá estar de acordo com as seguintes especificações mínimas de qualidade:

Cloretos	<40 mg/L
Sulfatos	<100 mg/L
Total de sólidos	<340 mg/L
Dureza total	<170 mg/L
pH	5,5—9,0

IMPORTANTE: Não use água mineral engarrafada porque muitas vezes contém concentrações elevadas de total de sólidos dissolvidos.

Proteção Anticongelamento

As concentrações relativas de glicol e água no líquido de arrefecimento determinam o seu limite de proteção contra o congelamento.

Etilenoglicol	Limite de Proteção contra Congelamento
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62 °F)
Propilenoglicol	Limite de Proteção contra Congelamento
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56 °F)

NÃO usar mistura de líquido de arrefecimento-água superior a 60% de etilenoglicol ou a 60% de propilenoglicol.


DX.COOL19-54-13JAN18

Testar Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento



TS1732—UN—04SEP13

Número de Peça 75240 do SERVICEGARD

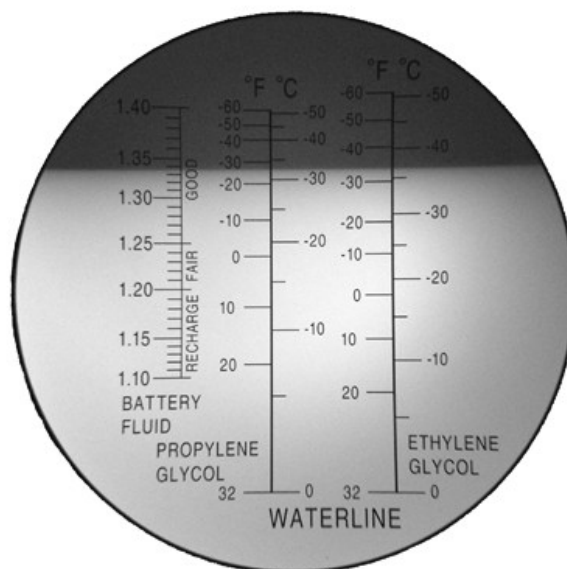

TS1733—UN—04SEP13

Imagem com uma Gota de Líquido de Arrefecimento 50/50 Colocada na Janela do Refratômetro

O uso de um refratômetro de líquido de arrefecimento portátil é o método mais rápido, fácil e preciso para determinar o ponto de congelamento do líquido de arrefecimento. Esse método é mais preciso do que uma tira de teste ou um hidrômetro tipo flutuação que podem gerar resultados ruins.


O refratômetro de líquido de arrefecimento está disponível no seu concessionário John Deere no programa de ferramentas SERVICEGARD. O número de peça 75240 proporciona uma solução econômica para determinar com precisão o ponto de congelamento no campo.

Para usar essa ferramenta:

1. Deixe que o sistema de arrefecimento arrefeça à temperatura ambiente.
2. Abra a tampa do radiador para expor o líquido de arrefecimento.
3. Com o conta-gotas do conjunto, colete uma pequena amostra do líquido de arrefecimento.
4. Abra a tampa do refratômetro, coloque uma gota de líquido de arrefecimento na janela e feche a tampa.
5. Olhe através do visor e ajuste o foco conforme necessário.
6. Anote o ponto de congelamento indicado para o tipo de líquido de arrefecimento (etilenoglicol ou propilenoglicol) a ser testado.

DX.COOL.TEST(T)-54-04APR22

Descarte do Líquido de Arrefecimento

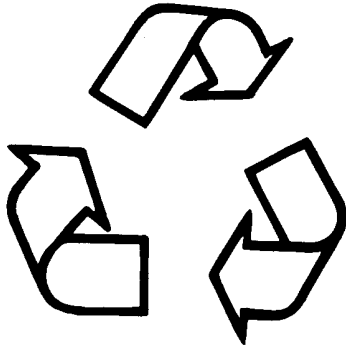

Reciclagem de Resíduos

TS1133—UN—15APR13

Descarte inadequado de líquido de arrefecimento do motor pode por em perigo o meio ambiente e a ecologia.

Use recipientes à prova de vazamentos ao drenar fluidos. Não use recipientes de alimentos ou bebidas que possam confundir alguém a ponto de ingerir seu conteúdo.


Não despeje os resíduos no solo, pelo sistema de esgoto ou em qualquer fonte de água.

Informe-se sobre a maneira adequada de reciclar ou descartar os resíduos com o centro local de meio ambiente ou de reciclagem, com o distribuidor do motor ou com o distribuidor de serviços John Deere.

RG, RG34710, 7543-54-26APR18

Outros Lubrificantes

Óleo Hidráulico e da Transmissão

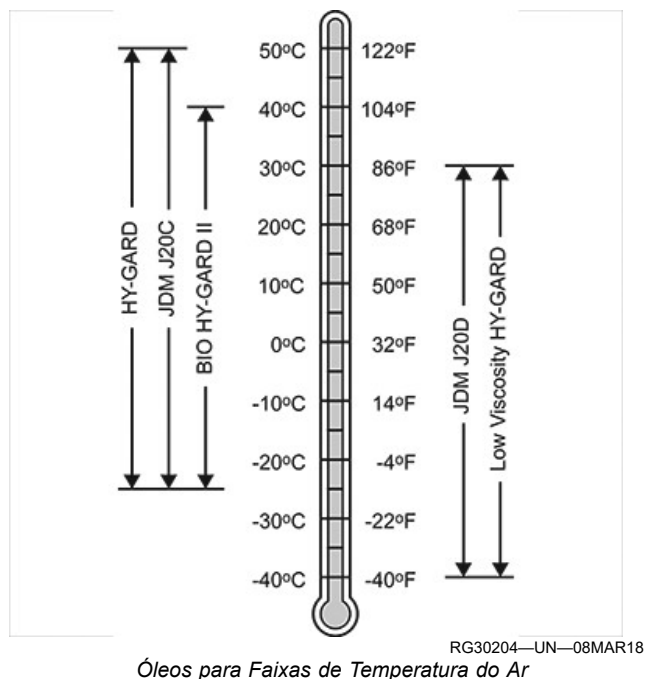

Óleos para Faixas de Temperatura do Ar

Use óleo com viscosidade apropriada com base na variação esperada da temperatura do ar durante o período entre as trocas de óleo.

É preferível o uso dos seguintes óleos:

- John Deere Hy-Gard
- John Deere Hy-Gard de Baixa Viscosidade

Outros óleos podem ser usados se estiverem de acordo com uma das seguintes:

- John Deere JDM J20C Padrão
- John Deere JDM J20D Padrão

Use óleo Bio Hy-Gard II da John Deere quando for necessário usar um fluido biodegradável.¹

DX,ANTI(T)-54-04APR22

Transmissão e Uso do Óleo Hidráulico

IMPORTANTE: Para assegurar boa qualidade do câmbio deve ser usado um óleo de acordo com as especificações Hy-Gard ou JDM J20C.

Problemas de qualidade de câmbio e/ou danos no trem de acionamento podem ocorrer se as especificações Hy-Gard ou JDM J20C não forem atendidas.


¹ O Bio Hy-Gard II cumpre ou excede a biodegradabilidade mínima de 80% dentro de 21 dias de acordo com o método de teste CEC-L-33-T-82. Bio Hy-Gard II não deve ser misturado com óleos minerais, pois isso reduz a biodegradabilidade e impossibilita a reciclagem de óleo apropriada.

A transmissão/eixo e o reservatório hidráulico do seu trator estão abastecidos de fábrica com óleo Hy-Gard JDM J20C da John Deere.

EC82310,0000F57-54-29JUN22

Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP)

IMPORTANTE: Para sistemas automatizados de lubrificação, é preciso levar em consideração as diferentes temperaturas de ar ambiente.

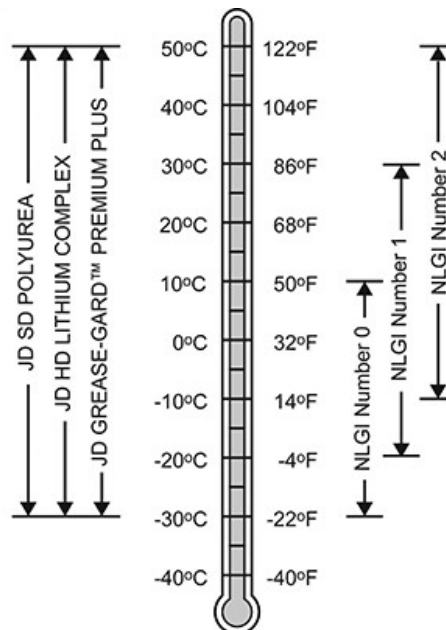

Graxas para Faixas de Temperatura do Ar

Utilize a graxa com base nos números de consistência da NLGI e na faixa de temperatura do ar esperada durante o intervalo de serviço.

A graxa recomendada é a Graxa Polyurea John Deere SD.

São recomendadas também as seguintes graxas:

- Graxa John Deere de Complexo de Lítio HD
- John Deere Grease-Gard Premium Plus

Podem ser usadas outras graxas que atendam os seguintes critérios:

- Classificação de Desempenho NLGI GC-LB
- Óleo de Base Não-Sintética de Complexo de Lítio ISO-L-X-BDHB 2 ou DIN KP 2 N-10 (100 a 220 mm²/s a 40 °C)

IMPORTANTE: Alguns tipos de espessantes, óleos base e aditivos usados nas graxas não são compatíveis com outros. Evite misturar as graxas. Consulte seu fornecedor de graxa antes de misturar diferentes tipos de graxa.

John Deere ou fluidos que tenham sido testados e aprovados para uso em equipamentos John Deere.

Produtos básicos rerrefinados podem ser usados se o lubrificante acabado atender os requisitos de desempenho.

DX,GREA1(T)-54-06APR22

DX,ALTER-54-13JAN18

Armazenar lubrificantes

O seu equipamento só pode funcionar com a máxima eficiência se forem usados lubrificantes limpos.

Usar recipientes limpos para manusear todos os lubrificantes.

Armazene os lubrificantes e os contentores numa área protegida do pó, da umidade e de outras contaminações. Armazene os contentores deitados para evitar o acúmulo de água e de sujeira.

Certifique-se de que todos os contentores estejam devidamente marcados para identificar seus conteúdos.

Descarte adequadamente todos os contentores velhos e quaisquer restos de lubrificantes que eles possam conter.

DX,LUBST-54-11APR11

Mistura de Lubrificantes

De um modo geral, evite misturar marcas ou tipos de óleos diferentes. Os fabricantes de óleo misturam aditivos nos óleos para que estejam de acordo com certas especificações e requisitos de performance.

A mistura de óleos diferentes pode interferir com o funcionamento adequado destes aditivos e degradar o desempenho do lubrificante.

Consulte o seu concessionário John Deere para obter informações e recomendações específicas.

DX,LUBMIX-54-18MAR96

Lubrificantes Alternativos e Sintéticos

As condições em certas áreas geográficas podem precisar de lubrificantes distintos aqueles recomendados nesse manual.

Certos líquidos de arrefecimento e lubrificantes da John Deere podem não ter disponibilidade na sua região.

Consulte o seu concessionário John Deere para obter informações e recomendações.

Os lubrificantes sintéticos poderão ser usados caso satisfaçam os requisitos de desempenho exibidos nesse manual.

Os limites de temperatura e intervalos de manutenção indicados neste manual se aplicam a fluidos da marca

Serviço — Informações Gerais

Visão Geral das Seções de Serviço

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Após concluir qualquer procedimento de serviço, reinstale todas as blindagens e tampas removidas e feche e trave firmemente o capô.

IMPORTANTE: Essa publicação não é um manual de serviço detalhado. Os procedimentos mostrados referem-se à manutenção e serviço. Para mais detalhes de informações de serviço, peça um Manual Técnico no seu concessionário John Deere.

Os intervalos de serviço recomendados são para condições normais. Faça manutenção mais frequente se o trator for operado sob condições adversas.

As seções de serviço oferecem informação sobre procedimentos e processos de serviços.

Seções Combustível, Lubrificação, e Líquido de Arrefecimento: Informações sobre fluidos aprovados para operação e serviços. Também incluídos estão as instruções para seleção de intervalos de serviço corretos para tais procedimentos, como reabastecimento de óleo do motor.

Serviço de Amaciamento: Execute os serviços listados durante as primeiras 100 horas de operação.

Manutenção - Tabelas de Registro As tabelas são fornecidas para:

- Determinar quais tarefas de manutenção devem ser executadas e quando.
- Registrar quando as manutenções foram executadas.

Seções de procedimentos de serviços: Vários procedimentos programados e não programados estão organizados por tipo de procedimento em seis seções. As seções adequadas de Serviço e os nomes das tarefas são mencionados nos Quadros de Registro de Manutenção (exemplo: Troca: Filtro e Óleo do Motor). A seção de elétrica inclui todas as informações de serviço para iluminação, fusíveis, e relés.

Seções de Solução de Problemas: Procedimentos para solução de problemas são providenciados, assim como informações para tratar Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) que possam aparecer no display CommandCenter.

RX32825,00000A5-54-21JUN22

Tarefas de Serviço Executado Conforme Necessário

IMPORTANTE: Execute as tarefas de serviço quando os instrumentos ou função do trator indicarem que são necessárias, mesmo que em um momento que não seja o especificado nas tabelas de intervalos de serviço.

Ocasionalmente, as condições de operação podem exigir que um serviço programado seja executado antes do indicado nas tabelas de Intervalos de Serviço (por exemplo, filtros de ar). Quando uma tarefa assim for executada, registre a conclusão da tarefa na tabela de Serviço Conforme Necessário.

RX32825,00017C6-54-04JAN17

Identificação do Status de Emissões do Motor do Trator


IMPORTANTE: Para determinar o tipo de motor do trator, consulte o Número de Série do Motor na Seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

Alguns procedimentos de serviço são diferentes dependendo do equipamento de emissões com o qual o motor do trator está equipado.

RX32825,0001764-54-14DEC16


Abertura do Capô

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Feche e trave firmemente o capô antes de ligar o motor.

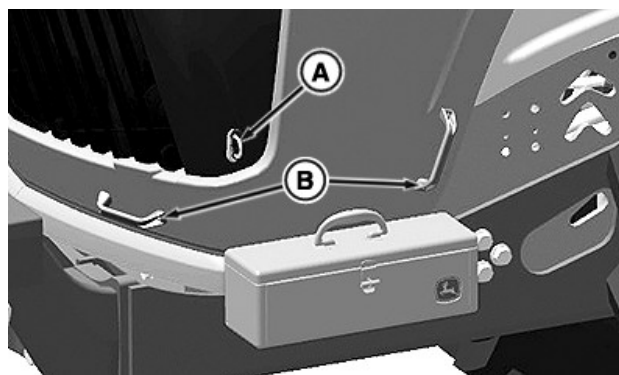

RXA0180112—UN—12OCT20

Se Equipado

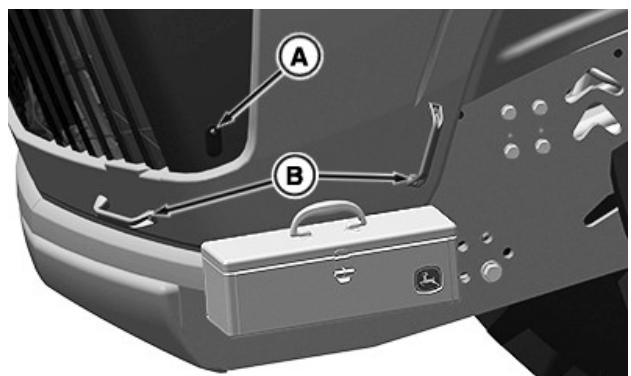


RXA0180141—UN—15OCT20

Se Equipado

1. Puxe a liberação do capô (A).
2. Usando as alças do capô (B), levante o capô

JL41210,0000A92-54-21APR21

Abrir Capô (Se Equipado)

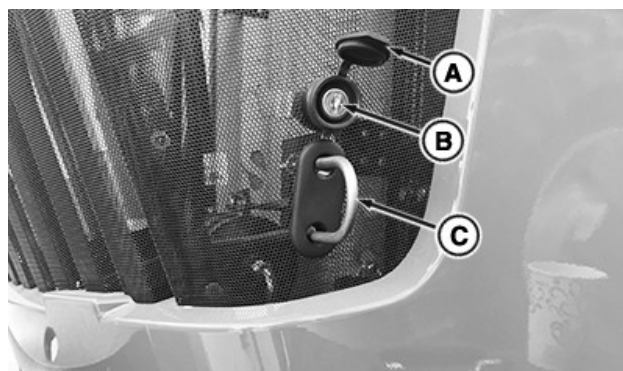

RXA0163079—UN—27APR18

1. Abra a tampa (A) e insira a chave na fechadura (B).
2. Vire a chave em sentido horário para destravar a trava do capô (C).
3. Puxe a trava do capô e levante o capô para abrir.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Feche e trave firmemente o capô antes de ligar o motor.


4. Feche o capô e gire a chave em sentido anti-horário para travar a trava do capô.

BH38674,0000D20-54-27APR18

Remoção do Painel de Acesso ao Motor

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento:

- Nunca dê partida no motor com as proteções removidas ou com o capô aberto.
- Sempre feche e trave bem o capô.

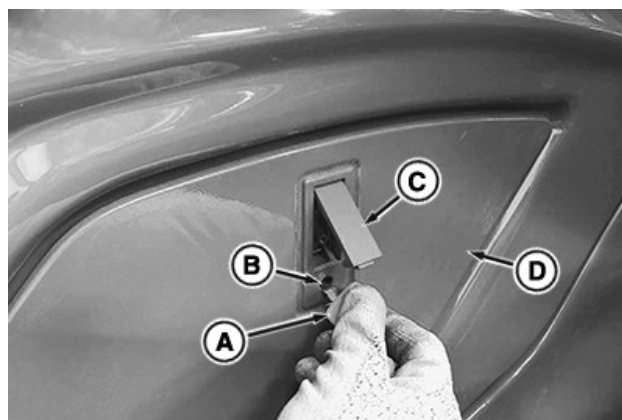

RXA0166820—UN—05MAR19

1. Insira a chave (A) na trava do painel (B).
2. A trava do painel (C) se abre.
3. Remova o painel de acesso ao motor (D).


BH38674,0000D1B-54-21APR21

Remoção da proteção lateral do motor dianteiro

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento:

- Nunca dê partida no motor com as proteções removidas ou com o capô aberto.
- Sempre feche e trave bem o capô.

1. Abra o capô. Consulte a seção Abertura do Capô neste Manual do Operador.

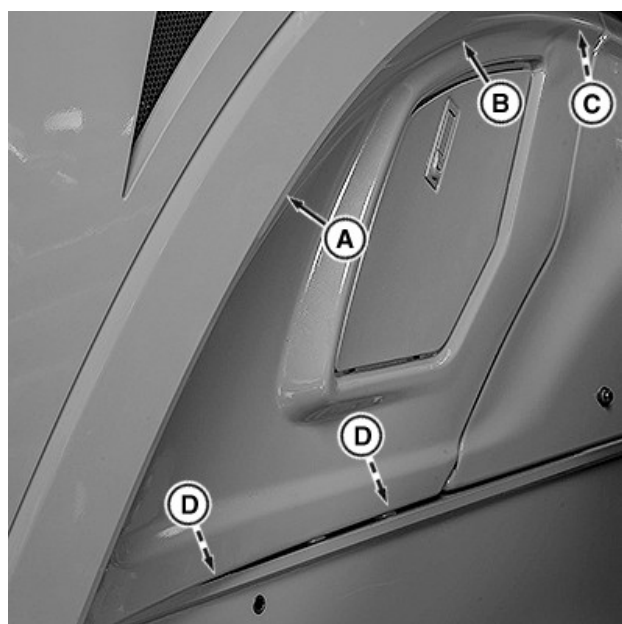

RXA0163065—UN—26APR18

2. Empurre a trava (A).
3. Remova a parte superior da proteção lateral do motor (B) do ímã (C).

- Levante a proteção lateral do motor dos postos de alinhamento (D).


BH38674,0000D1C-54-22APR21

Remoção da proteção lateral do motor traseiro

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos e danos ao equipamento:

- Nunca dê partida no motor com as proteções removidas ou com o capô aberto.
- Sempre feche e trave bem o capô.

- Abra o capô. Consulte Abertura do Capô nesta seção do Manual do Operador.
- Remova a proteção lateral do motor dianteiro. Consulte Remoção da Proteção Lateral do Motor Dianteiro na seção do Manual do Operador.

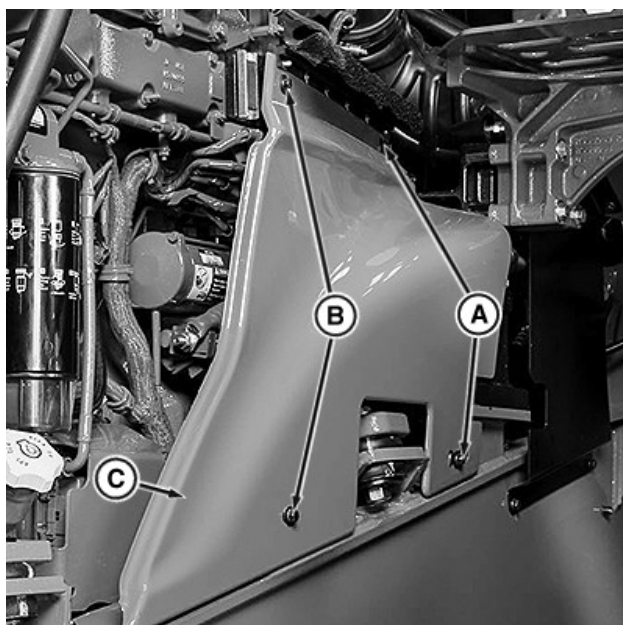


RXA0185233—UN—27AUG21

- Remova os parafusos (A) e (B).
- Remova a proteção lateral do motor traseiro (B).
- Ao reinstalar os parafusos de torque da proteção lateral do motor traseiro (A), aplique torque de 37 N·m (37 lb·ft) e (B) a 25 N·m (18 lb·ft).

BH38674,0000D1D-54-27AUG21

Remoção do Painel Traseiro da Cabine

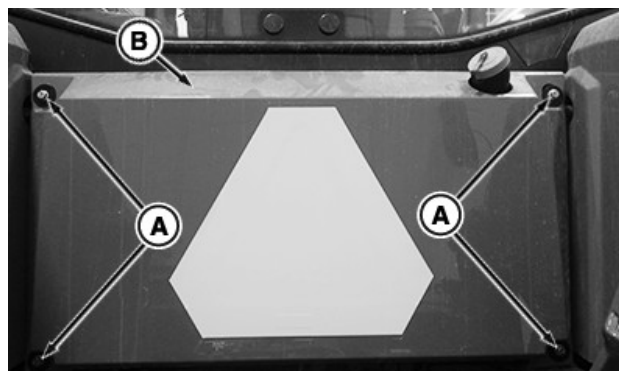


RXA0170334—UN—06SEP19

- Remova os quatro parafusos do painel traseiro da cabine (A).
- Remova o painel traseiro da cabine (B).

EC82310,0000F61-54-21APR21

Acesso do Compartimento da Bateria


Abrir o compartimento da bateria

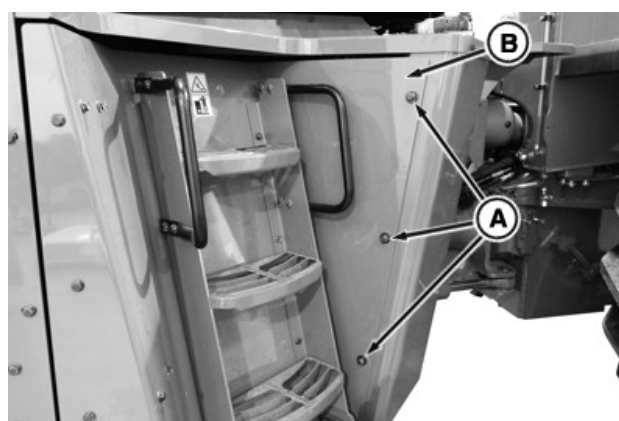

RXA0141965—UN—02JUN14

- Remova os três parafusos (A).
- Abra a tampa do compartimento da bateria (B).

Fechar o compartimento da bateria

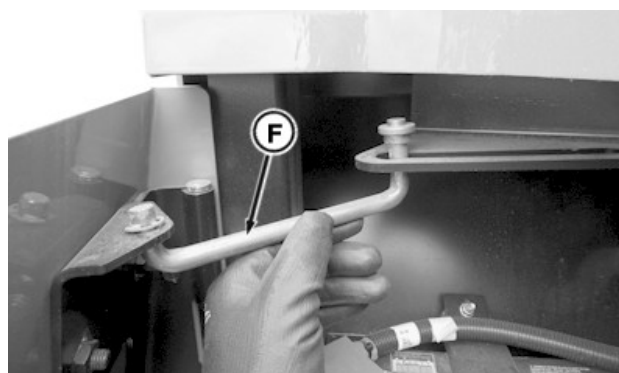

RXA0158218—UN—09MAR17


- Levante a trava do painel da bateria (F).

2. Feche a tampa do compartimento da bateria.
3. Reinstale os três parafusos e aperte os parafusos a 73 N·m (54 lb·ft).

EC82310,0000F5B-54-21APR21


Elevação do Trator — Pontos de Elevação e Posicionamento do Suporte de Apoio

Instalação de Travas de Direção

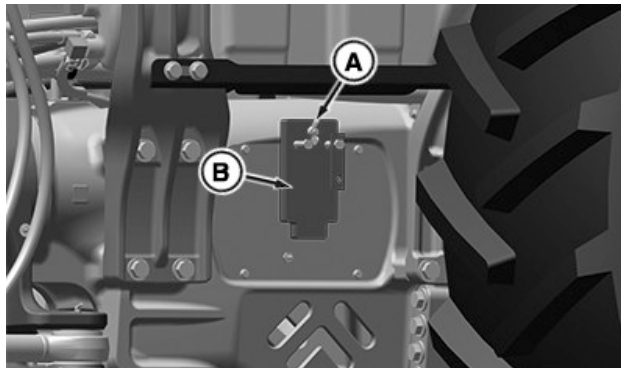

RXA0188394—UN—20DEC22
Bloqueio da Direção Armazenado (lado esquerdo)

1. Remova a porca borboleta (A) para remover a trava da direção (B) do local de armazenamento.

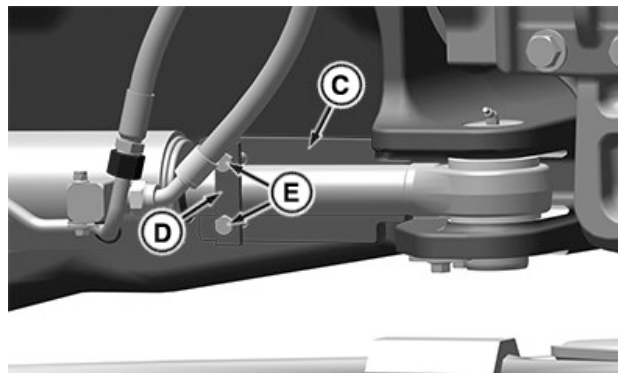

RXA0188395—UN—20DEC22
Bloqueio da Direção Instalado (lado esquerdo)


2. Coloque a placa (C) atrás do cilindro.
3. Coloque a cinta (D) na frente do cilindro.
4. Prenda a cinta na placa com os parafusos (E).
5. Repita o procedimento no outro lado do trator.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos:

- Use apenas equipamento de elevação aprovado.
- Instale batentes de oscilação para evitar oscilação durante a remoção do eixo.
- Levante o trator com um macaco somente em terreno firme e nivelado. Antes de efetuar em qualquer serviço no trator, apoie-o usando suportes de apoio apropriados. As ferramentas especiais John Deere podem ser usadas para este fim. Macacos de segurança estão disponíveis no seu concessionário John Deere.


Pontos de Elevação

Pontos de elevação recomendados para elevação do trator com macaco. Use dispositivos de elevação corretos e apropriados.

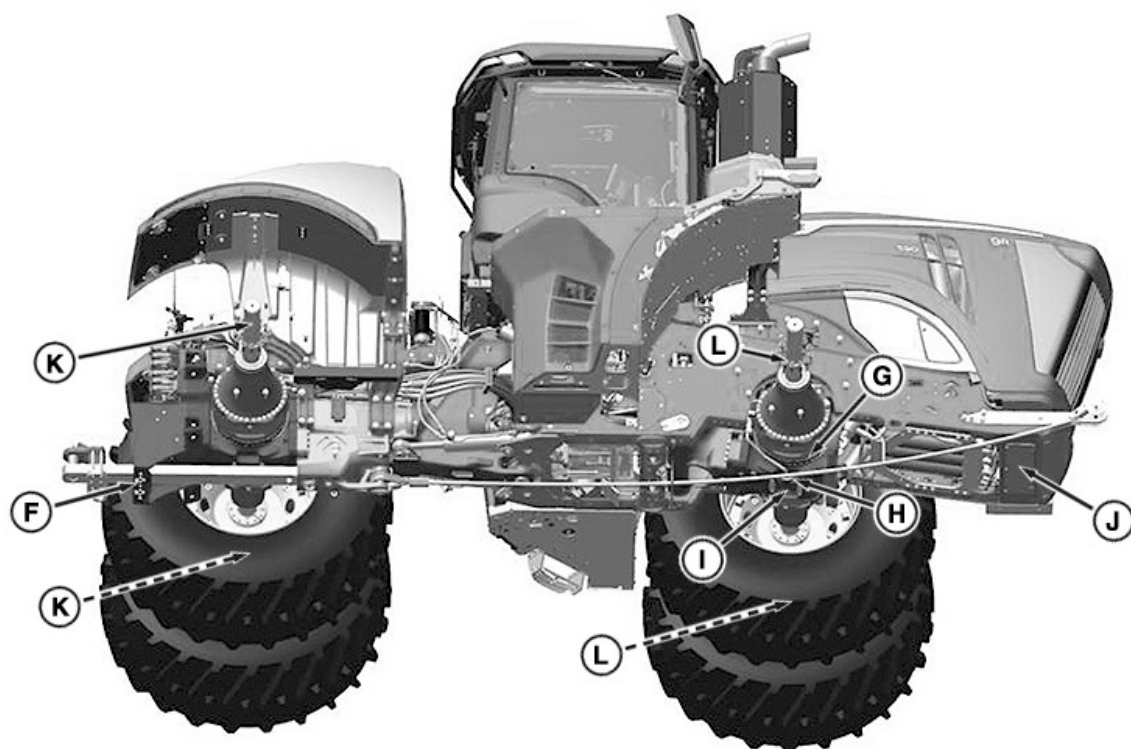

Pontos de Elevação (parte inferior com barra de tração [Ag])

RXA0188396—UN—20DEC22

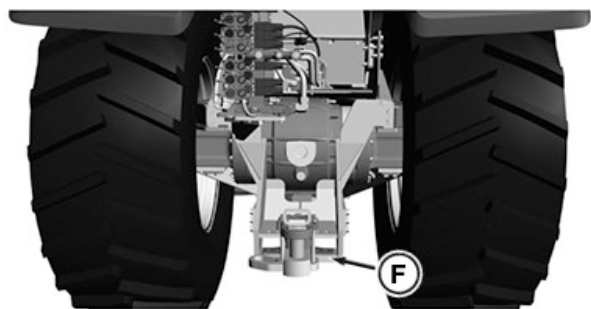


Pontos de Elevação (barra de tração traseira)

RXA0188397—UN—20DEC22



Adesivo dos Pontos de Elevação (Se Equipado)

RXA0185735—UN—13OCT21

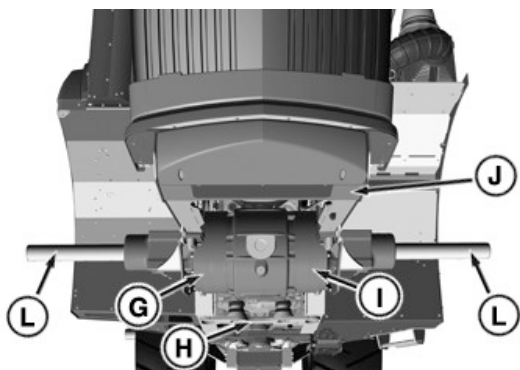

Pontos de Elevação (dianteiros)

RXA0188398—UN—20DEC22

F — Elevação da traseira do trator (exemplo: para remover as rodas traseiras)

G — Levante o lado direito do diferencial dianteiro (exemplo: para remoção da roda dianteira direita)

H — Eleve o centro da carcaça diferencial dianteira

I — Levante o lado esquerdo do diferencial dianteiro (exemplo: para remoção da roda dianteira esquerda)

⚠ CUIDADO: Nunca tente elevar o trator usando pesos dianteiros, suporte do peso dianteiro ou tampa de limpeza do pacote de arrefecimento.

J — Eleve a extremidade dianteira do trator sob o chassi

K — Posicionamento do suporte de apoio sob o eixo traseiro


L — Posicionamento do macaco de segurança sob o eixo dianteiro

Posicionamento do Suporte de Apoio


1. Desconecte o cabo de aterramento da bateria. Consulte Serviço em Baterias e Conectores na seção Serviços — Elétricos deste Manual do Operador.

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. Use sempre equipamento apropriado para instalar, trocar, ou desinstalar pesos. Se o equipamento apropriado não estiver disponível, execute o serviço em seu concessionário John Deere.

2. Remova os pesos dianteiros.

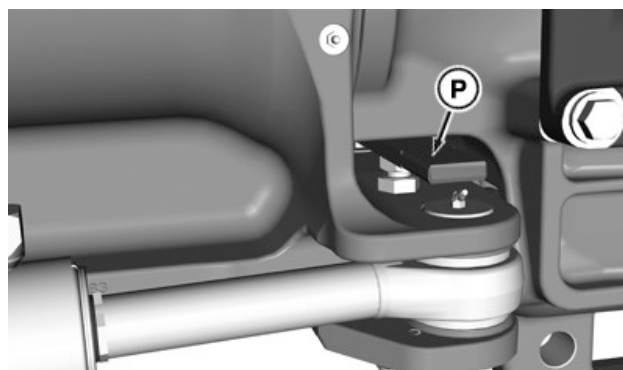


RXA0188399—UN—20DEC22

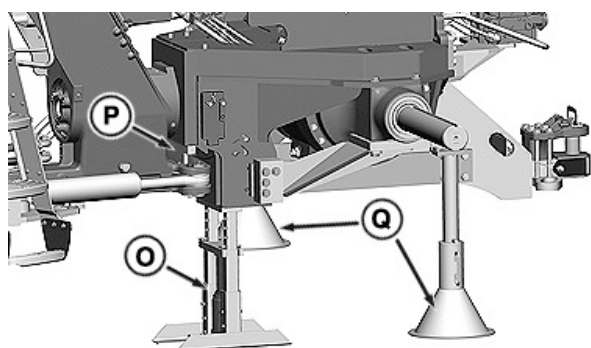

RXA0188401—UN—20DEC22

NOTA: Pode ser necessário remover a conexão de graxa para permitir o acesso à ferramenta.

3. Instale o DFRW254 — Batentes de Oscilação do Munhão (P) para evitar oscilação do chassi.

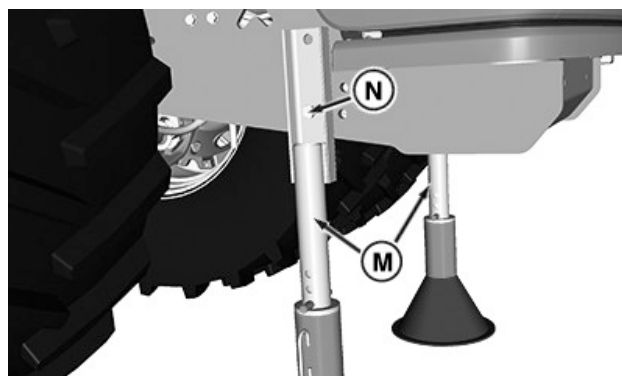


RXA0188400—UN—20DEC22

4. Fixe os suportes de apoio JDG1277A (M) na estrutura dianteira com os parafusos (N).
5. Instale o suporte de apoio universal JT05725 (O).
6. Remova as rodas e coloque macacos de segurança JT07211 (Q) sob os eixos.

EC82310,0000512-54-02MAY23

Conexões de Serviço e Instalação STC (Conexão do Engate)

⚠ CUIDADO: Não desconecte a conexão STC (Conexão do Engate) estiver sob pressão. Falha em aliviar a pressão antes de desconectar a conexão pode resultar em ferimentos, danos ao equipamento ou ambos.

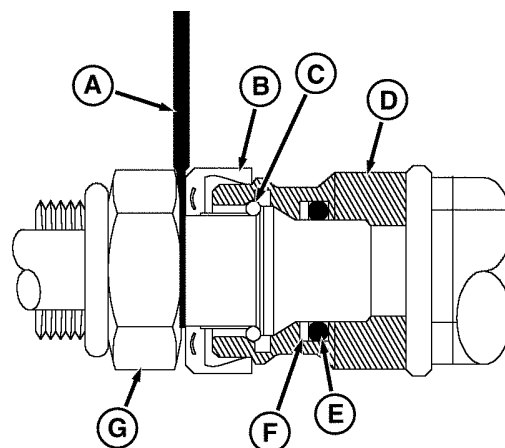

RXA0080095—UN—31MAR05

As conexões do engate são usadas em linhas de aço, conexões de mangueiras e existem em vários tamanhos. A ferramenta STC JDG1885 (A) foi projetada como um espaçador para deslocar o anel de liberação (B) para dentro, o que solta o anel elástico (C). Compre a ferramenta no seu concessionário John Deere.


IMPORTANTE: Não use a ferramenta para forçar a separação das conexões. Forçar com a ferramenta pode danificar as conexões e a própria ferramenta.

NOTA: Se o anel de retenção, o anel de apoio (F) ou o anel-O (E) estiverem danificados. Consulte o seu concessionário John Deere para obter o kit de reposição e substitua todas as três peças.

1. Insira a ferramenta STC correta entre o anel de liberação e a conexão.
2. Remova a mangueira ou a linha do conector.
3. Antes de conectar e acoplar a conexão do engate, verifique as superfícies quanto a:
 - Entalhes
 - Arranhões
 - Áreas planas
4. Verifique quanto a desgaste ou danos:
 - Anel O
 - Anel de apoio
 - Anel elástico
5. Verifique se há contaminantes:
 - Terminal fêmea (D)
 - Extremidade macho (G)
6. Coloque o anel de liberação na conexão da extremidade macho.
7. Pressione as metades da conexão juntas até que um clique preciso e uma parada sólida sejam sentidos.
8. Puxe a mangueira para certificar-se de que as metades da conexão estão travadas juntas.

RX32825,000175C-54-23JUN22

Uso de Jatos de Alta Pressão

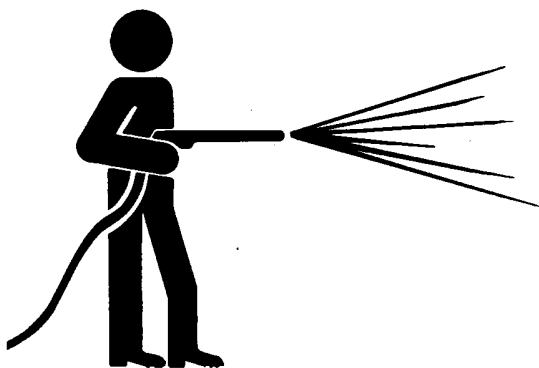

T6642EJ—UN—18OCT88

IMPORTANTE: Evite danos aos componentes.

Sempre use pressão reduzida e pulverize em um ângulo de 45 - 90°. Nunca pulverize água pressurizada diretamente em:

- Componentes e conectores elétricos/eletrônicos.
- Rolamentos e vedações hidráulicas.

- Bombas de injeção de combustível.
- Saída do escape.
- Admissão de ar do motor.
- Aberturas e respiros de abastecimento dos tanques de fluido.
- Quaisquer peças e componentes sensíveis.

RX32825,000175D-54-18JUN19


Calibração da Transmissão

Quando calibrar

A calibração da transmissão é recomendada quando:

- Uma válvula ou solenoide de embreagem foi substituído.
- A qualidade das trocas piorou.
- Filtros da transmissão são substituídos.
- O fluido hidráulico da transmissão é trocado.
- A unidade de controle do sistema de transmissão (PTP) é trocado.
- A transmissão é retirada para manutenção ou substituída por qualquer motivo.

Verifique o Nível de Óleo e o Procedimento de Aquecimento Antes da Calibração.

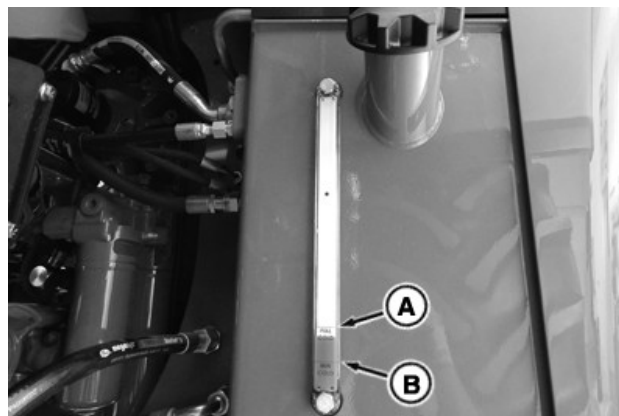

RXA0142195—UN—10JUN14

1. Verifique o visor de nível do nível de óleo no reservatório de óleo hidráulico. O nível de óleo deve ficar entre as marcas Frio Máx. (A) e Frio Mín. (B).

NOTA: Somente calibre a transmissão se as características mudarem após a troca do óleo da transmissão e do filtro.

Não faça a verificação do óleo antes de transportar o trator na 15ª marcha ou mais.

IMPORTANTE: Baixa qualidade da mudança ou danos na transmissão podem ocorrer se o óleo hidráulico-transmissão for usado, consulte Óleo Hidráulico e da Transmissão na seção Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.

2. Aquecimento do óleo hidráulico, consulte Aquecimento do Sistema Hidráulico/Transmissão na seção Transmissão - Informações Gerais deste Manual do Operador.
3. Quando o óleo estiver em 50°C (122°F), dirija em uma superfície nivelada.

NOTA: NÃO pressione o pedal do freio durante esta parte do procedimento de aquecimento do óleo. Se o pedal do freio for pressionado, haverá vazão de óleo adicional para os eixos e resultará em uma leitura incorreta do nível do óleo.

4. Coloque a alavanca de transmissão em PARK (estacionamento). Ajuste a velocidade do motor a 1800 rpm e dê partida por 5 minutos.

IMPORTANTE: Não opere o trator se o nível do óleo estiver abaixo da marca (B) Min Cold no visor do medidor com o motor desligado.

NOTA: Reduza a rotação do motor para marcha lenta, DESLIGUE o motor e espere 5 minutos para o óleo estabilizar.

! CUIDADO: Execute a calibração da transmissão com o trator em uma área aberta, livre, em solo plano. Não permita que pessoas fiquem próximas do trator durante o procedimento.

Verifique se o freio de estacionamento está funcionando corretamente.


Durante a calibração, permaneça no assento do operador. Dependendo da temperatura do óleo hidráulico da transmissão no procedimento inicial, a calibração normalmente demora 12 a 15 minutos.

IMPORTANTE: Podem ocorrer danos graves à transmissão se o nível de óleo for inadequado.

5. Verifique se o Efficiency Manager está desabilitado.




RXA0142149—UN—10JUN14

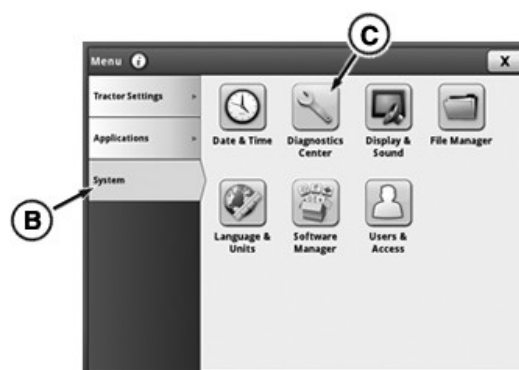


RXA0142150—UN—10JUN14

6. Pressione Menu (A) e aba Sistema (B).
7. Selecione o ícone da Central de Diagnóstico (C).

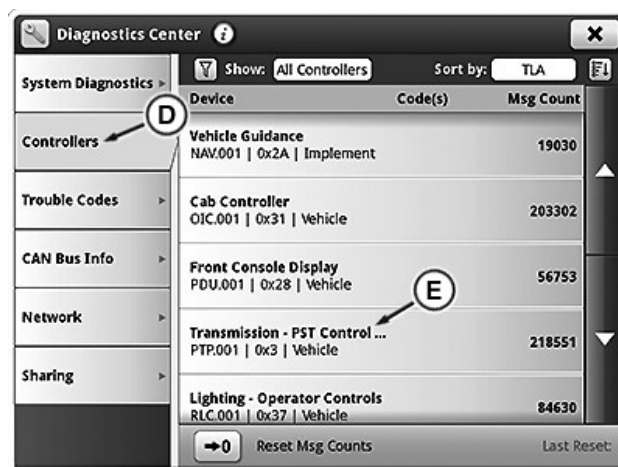

RXA0174962—UN—11FEB20


8. Selecione a aba Unidade de Controle (D).
9. Selecione o Controle da Transmissão PST (PTP.001) (E) a partir da lista.

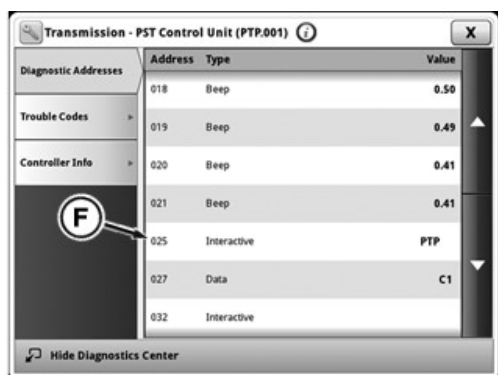

RXA0174963—UN—11FEB20

10. Selecione o Endereço 025 (F) no menu suspenso.


! CUIDADO: Deixe a alavanca de câmbio em Estacionar. Colocar a alavanca de câmbio em F ou R resulta no movimento do trator.

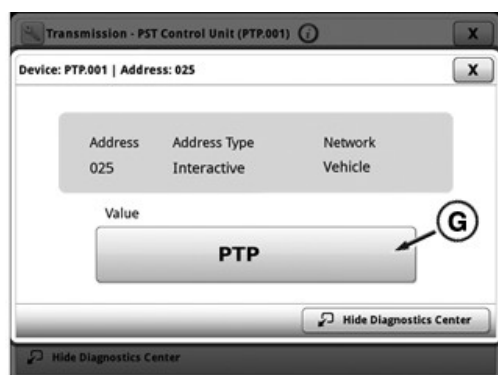

RXA0174964—UN—11FEB20

11. PTP deve aparecer no monitor do CommandCenter. Pressione PTP (G).

IMPORTANTE: Não deixe o assento. A presença do operador precisa ser detectada nesta etapa para permitir a continuação da calibração.

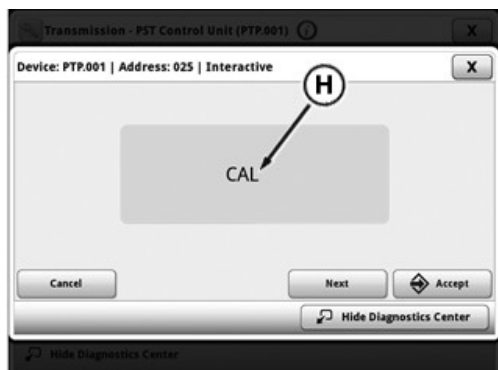

RXA0174965—UN—11FEB20

12. Quando CAL (H) aparece no monitor CommandCenter, a calibração da transmissão está pronta para começar.

13. Ajuste o acelerador para 1650 rpm do motor.

! CUIDADO: Se NÃO for exibido 'P' no monitor da coluna do canto, não dê continuidade à calibração. Deixe a alavanca de câmbio em Estacionar. O movimento da alavanca para a posição F resultará em movimento indesejado do trator. Retorne à etapa 2.


14. Coloque a alavanca de mudança na posição N. P deve ser exibido no mostrador de PDU do canto.

15. Mova a alavanca de câmbio para a posição F para iniciar a calibração.

16. Se aparecer CLD, a temperatura do óleo caiu para menos de 50°C (122°F) PTP, o que interromperá a calibração até que a temperatura suba o suficiente para permitir que a calibração seja reiniciada. Se a temperatura do óleo (disponível no Endereço 33 da PTP) estiver mais do que alguns graus abaixo de 50°C (122°F), aqueça o óleo manualmente.

NOTA: Assim que a calibração começar, não mude a posição do acelerador manualmente, nem mova a alavanca de câmbio ou pressione o pedal da embreagem. A calibração será cancelada.

NOTA: Se a calibração for cancelada devido a uma falha (por exemplo: sem atividade do motor ou transmissão detectada por um período de 30 segundos ou mais), uma mensagem de falha de três letras será mostrada, e esta deverá ser anotada e informada. Registre o código. Outra tentativa de calibração pode ser feita se desejado, consulte Interrupção da Calibração da Transmissão nesta seção deste Manual do Operador.

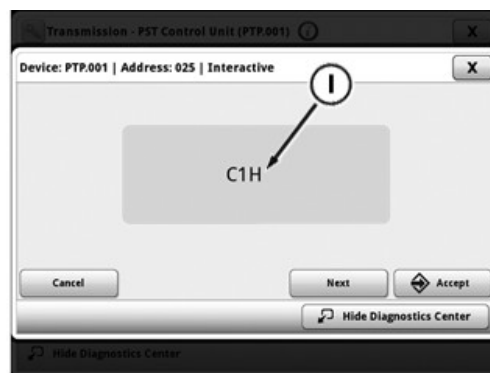


RXA0174966—UN—12FEB20

17. Quando a calibração iniciar, é exibido C1H (I). C1H indica que Calibração de pressionamento da embreagem 1 está em andamento. A medida que a calibração continua, os cálculos de pressionamento da embreagem para as embreagens C2, CR, CA, CB, CC, CL, CM e CH seguem. O display indica qual etapa está sendo realizada durante o processo.

18. Quando todas as nove calibrações de estágios de pressionamento de embreagem estiverem

concluídos, C1F é exibido, quando a próxima fase da calibração começar. C1H indica que calibração de tempo de enchimento da embreagem 1 está em andamento. A medida que a calibração continua, os cálculos de enchimento da embreagem para as embreagens C2, CR, CA, CB, CC, CM e CH são realizadas. O display indica qual etapa está sendo realizada durante o processo.

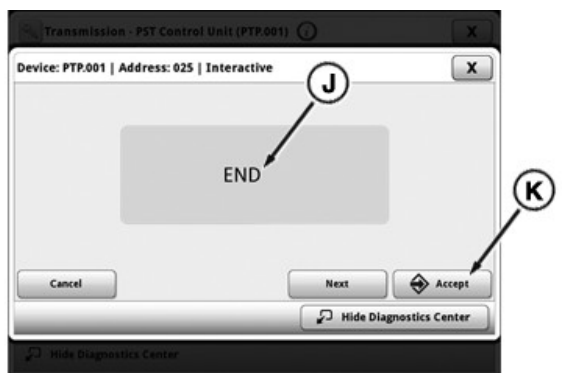

RXA0174967—UN—12FEB20

19. Quando FIM (J) aparece, a calibração está concluída.

NOTA: Use o procedimento de saída da calibração correto para evitar gerar códigos de diagnóstico de falha (DTCs) incorretos.

20. Mova a alavanca de mudança de F para ESTACIONAR.

21. Acelerador para baixo.

22. Pressione o botão Aceitar (K) para salvar e sair da calibração.

NOTA: O display exibe as instruções para o operador e os defeitos ocorridos. Se um defeito for mostrado durante a calibração, os novos dados não serão armazenados.

23. Desligue o motor. PTP armazenará a nova calibração.

Falha de calibração	Significado	Instruções
CLD	O óleo da transmissão está abaixo de 50°C (122°F). O aquecimento automático está em progresso.	Nenhuma ação é necessária. Aguarde o aquecimento automático aquecer o óleo até 50°C (122°F). A calibração começa automaticamente uma vez que a temperatura seja atingida.
ÓLEO	A temperatura do óleo da transmissão está abaixo da temperatura mínima de 10°C (50°F) para iniciar o aquecimento automático.	Aqueça o óleo hidráulico manualmente a 50 C (122 F), consulte Aquecimento manual para calibração no início desta seção.
SPD	A velocidade do motor não está dentro da faixa de 1600 a 1700 rpm para começar ou continuar a calibração.	Ajuste a rotação do motor em 1650 rpm.
CLU	O pedal da embreagem não está PARA CIMA pronto ou foi pressionado pelo operador durante a calibração.	Certifique-se de que o pedal da embreagem esteja totalmente PARA CIMA e não pressione-o durante a calibração.
NOP	O operador não está no assento quando a calibração é iniciada.	Permaneça sentado durante a calibração da transmissão.
FLT	Os filtros de óleo da transmissão estão obstruídos.	Substitua os filtros da transmissão. Tente calibrar novamente após a troca do filtro.

SV81855,0000256-54-12JUL22

Cancele a calibração da transmissão

A TDP interrompe a calibração e não faz alterações nos valores de calibração armazenados desde a última calibração concluída se:

- For detectado movimento significativo do trator
- O número do endereço for aumentado ou reduzido pelo operador
- O sistema detectar um problema durante a calibração
- A alavanca de mudança for movida para fora da marcha
- A rotação do motor fica acima ou abaixo dos limites de calibração

Se a calibração for cancelada, o sistema da transmissão reverte para a última calibração concluída com sucesso. Caso ainda seja necessária a recalibração, deve ser iniciado um novo procedimento de calibração. A calibração não pode ser reiniciada a partir do ponto em que foi interrompida.

SV81855,0000257-54-20JAN15

Não Modifique o Sistema de Combustível

IMPORTANTE: Aumentar a potência, ou alterar qualquer aspecto de combustível e fornecimento de ar em motores certificados de emissões além da classificação de fábrica, causa níveis de emissões além do que é aprovado pela Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos (EPA) ou agência equivalente. Violações dos regulamentos podem resultar em multas substanciais para pessoas ou empresas que efetuarem tais violações.

A garantia do trator será invalidada se o nível de potência for alterado das especificações de fábrica.

Não tente consertar a bomba injetora ou os bicos injetores de combustível por conta própria. São necessários treinamento e ferramentas especiais. Consulte o concessionário John Deere.

RX32825,000175E-54-01AUG17

Sangrar Sistema de Combustível


Se um Código de Diagnóstico de Falha indicar problemas no sistema de combustível, e uma inspeção mostrar que os filtros e o sistema de combustível estão corretos - ou se (mesmo sem um código presente) o trator não funcionar corretamente ou não ligar, pode ser necessário sangrar o ar no sistema de injeção de combustível.

1. Gire o interruptor de partida para a posição Run (funcionamento). A bomba elétrica de combustível começa e sangria do ar do sistema de combustível.

2. Deixe a bomba operar por 30 segundos a 1 minuto antes de tentar reiniciar o motor. Se o problema persistir, consulte seu concessionário John Deere.

SV81855,00001F2-54-05MAR19

Identificar Fixadores Revestidos com Camada de Zinco

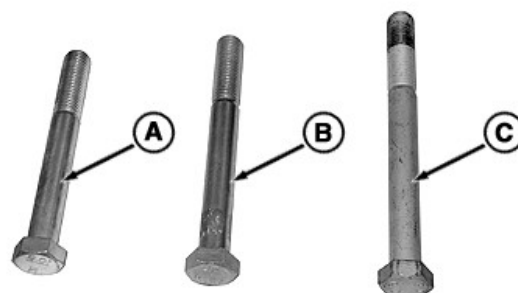

RXA0073812—UN—03MAR04

Parafusos padrão (A) têm uma cor prata brilhante.


Os parafusos Revestidos em Zinco (B) têm uma cor prateada ou dourada brilhante.

Os parafusos revestidos com Flocos de Zinco (C) têm uma cor opaca prateada, dourada ou preta.

NOTA: Os fixadores revestidos com camada de zinco são apertados conforme as especificações de lubrificação, salvo se instruído de outra forma. Consulte Tabelas de Valores de Torque nesta seção do Manual do Operador.

RX32825,0001761-54-31OCT22

Valores Métricos de Torque de Parafusos

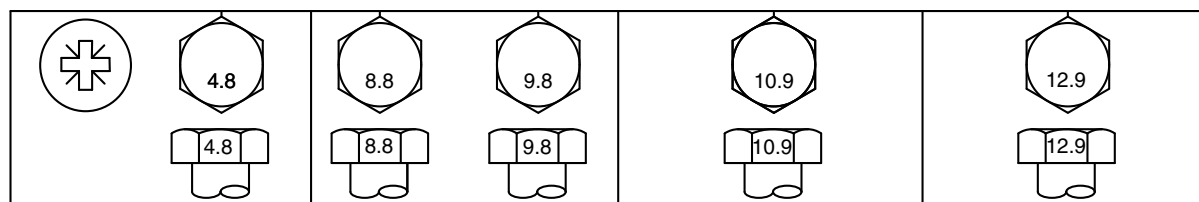


TS1742—UN—31MAY18

Tamanho do Parafuso	Classe 4.8				Classe 8.8 ou 9.8				Classe 10.9				Classe 12.9			
	Cabeça Sextavada ^a		Cabeça Flangeada ^b		Cabeça Sextavada ^a		Cabeça Flangeada ^b		Cabeça Sextavada ^a		Cabeça Flangeada ^b		Cabeça Sextavada ^a		Cabeça Flangeada ^b	
	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
									N·m	lb·ft	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
			N·m	lb·ft	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft								

Tamanho do Parafuso	Classe 4.8				Classe 8.8 ou 9.8				Classe 10.9				Classe 12.9			
	Cabeça Sextavada ^a		Cabeça Flangeada ^b		Cabeça Sextavada ^a		Cabeça Flangeada ^b		Cabeça Sextavada ^a		Cabeça Flangeada ^b		Cabeça Sextavada ^a		Cabeça Flangeada ^b	
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
	N·m	lb·ft														
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199
Os valores de torque nominal listados são para uso geral somente com a precisão de aperto assumida de 20%, tal como um torquímetro manual. NÃO use esses valores se um valor de torque ou procedimento de aperto diferente for fornecido para uma aplicação específica. Para contraporcas, fixadores de aço inoxidável ou para porcas de parafuso em U, consulte as instruções de aperto para a aplicação específica.									Substitua os fixadores por outros do mesmo grau ou de classe de propriedade superior. Se forem usados fixadores de classe superior, aperte-os somente com o torque do original.							

- Certifique-se de que as roscas dos fixadores estejam limpas.
- Aplique uma fina camada de Hy-Gard ou óleo equivalente embaixo da cabeça e nos filetes do fixador, conforme mostrado na imagem a seguir.
- Use o óleo com moderação, para reduzir o potencial de bloqueio hidráulico nos furos cegos devido a excesso de óleo.
- Faça o acoplamento da rosca de modo adequado.

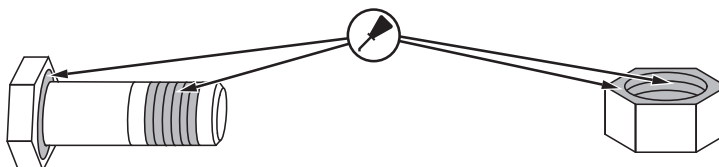


TS1741—UN—22MAY18

^aOs valores contidos na coluna de cabeça sextavada são válidos para porcas com cabeça sextavada de acordo com as normas ISO 4014 e ISO 4017, porcas de encaixe sextavado de acordo com a norma ISO 4162 e porcas sextavadas de acordo com a norma ISO 4032.

^bOs valores contidos na coluna do flange sextavado são válidos para produtos com flange sextavado de acordo com as normas ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 ou EN 1665.

DX,TORQ2(T)-54-09MAY22

Valores em Polegadas de Torque de Parafusos Unificados

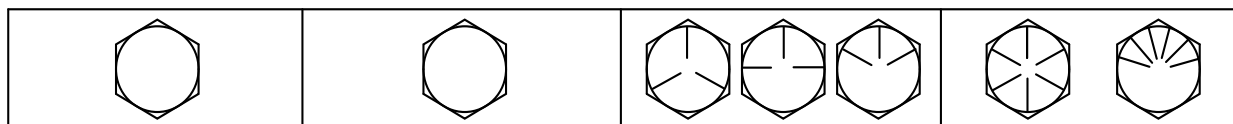

TS1671—UN—01MAY03


Tamanho do Parafuso	SAE Grau 1 ^a				SAE Grau 2 ^b				SAE Grau 5, 5.1 ou 5.2				SAE Grau 8 ou 8.2			
	Cabeça Sextavada ^c		Cabeça Flangeada ^d		Cabeça Sextavada ^c		Cabeça Flangeada ^d		Cabeça Sextavada ^c		Cabeça Flangeada ^d		Cabeça Sextavada ^c		Cabeça Flangeada ^d	
	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
													N·m	lb·ft	N·m	lb·ft
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
													N·m	lb·ft	N·m	lb·ft

Tamanho do Parafuso	SAE Grau 1 ^a				SAE Grau 2 ^b				SAE Grau 5, 5.1 ou 5.2				SAE Grau 8 ou 8.2			
	Cabeça Sextavada ^c		Cabeça Flangeada ^d		Cabeça Sextavada ^c		Cabeça Flangeada ^d		Cabeça Sextavada ^c		Cabeça Flangeada ^d		Cabeça Sextavada ^c		Cabeça Flangeada ^d	
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
					N·m	lb·ft	N·m	lb·ft								
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft												
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

Os valores de torque nominal listados são para uso geral somente com a precisão de aperto assumida de 20%, tal como um torquímetro manual. NÃO use esses valores se um valor de torque ou procedimento de aperto diferente for fornecido para uma aplicação específica. Para contraporcas, fixadores de aço inoxidável ou para porcas de parafuso em U, consulte as instruções de aperto para a aplicação específica.

Substitua os fixadores por outros do mesmo grau ou de classe de propriedade superior. Se forem usados fixadores de classe superior, aperte-os somente com o torque do original.

- Certifique-se de que as roscas dos fixadores estejam limpas.
- Aplique uma fina camada de Hy-Gard ou óleo equivalente embaixo da cabeça e nos filetes do fixador, conforme mostrado na imagem a seguir.
- Use o óleo com moderação, para reduzir o potencial de bloqueio hidráulico nos furos cegos devido a excesso de óleo.
- Faça o acoplamento da rosca de modo adequado.

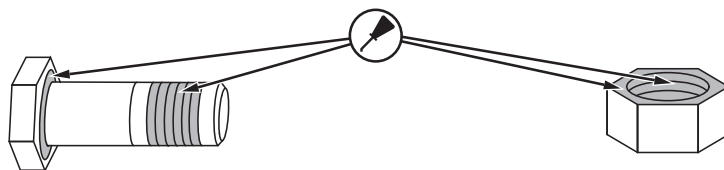

TS1741—UN—22MAY18

^aO grau 1 aplica-se a parafusos sextavados maiores que 6 in (152 mm) de comprimento, e para todos os outros tipos de parafusos de qualquer comprimento.

^bO grau 2 aplica-se aos parafusos sextavados (não pinos sextavados) com até 6 in. (152 mm) de comprimento.

^cOs valores contidos na coluna de cabeça sextavada são válidos para porcas com cabeça sextavada de acordo com as normas ISO 4014 e ISO 4017, porcas de encaixe sextavado de acordo com a norma ISO 4162 e porcas sextavadas de acordo com a norma ISO 4032.

^dOs valores contidos na coluna do flange sextavado são válidos para produtos com flange sextavado de acordo com as normas ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 ou EN 1665.

DX,TORQ1(T)-54-09MAY22

Serviço — Amaciamento (100 Horas ou Menos)

Execução dos Serviços de Amaciamento

IMPORTANTE: O intervalo de serviço inicial no amaciamento de um motor de bucha úmida novo ou recondicionado com óleo Break-In Plus John Deere deve ser de, pelo menos, 100 horas de operação para permitir o ajuste entre as superfícies de contato dos anéis e buchas. O intervalo mínimo de 100 horas se aplica a todos os motores John Deere novos ou recondicionados. O intervalo de serviço máximo é o mesmo recomendado para o seu motor na lista dos Intervalos de Serviço e Óleo e Filtro do Motor do seu motor. Para trocas subsequentes de óleo, consulte Intervalos de Serviço de Óleo do Motor e Filtro para o seu motor, localizados na seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Evite danos ao trem de acionamento. Opere o trator em velocidades baixas (abaixo de 10 mph (16 km/h)) nas primeiras 6 horas de operação. Consulte Rolamentos da Linha de Acionamento Inferior na seção Manutenção — Lubrificação deste Manual do Operador.

Amaciamento Geral

O motor está pronto para operação normal. Durante as 100 horas iniciais de operação:

- Opere o motor em cargas pesadas sem atingir a carga máxima suportada.
- Evite deixar na marcha lenta por mais de 5 minutos. Se o motor funcionar por mais de 5 minutos em marcha lenta, desligue-o.
- Observe atentamente a temperatura do líquido de arrefecimento durante a operação.
- Verifique as abraçadeiras e mangueiras do sistema de admissão de ar do motor. Consulte a seção Serviço—Verificações deste Manual do Operador.
- Verifique se há vazamentos.
- Aperte a roda, os pesos das rodas e os parafusos do eixo após 3 horas, após 10 horas e diariamente durante a primeira semana de operação. Consulte a seção Manutenção — Apertos deste Manual do Operador.

Manutenção Diariamente ou a Cada 10 Horas de Operação

Antes de realizar serviços normais diários ou a cada 10 horas, consulte Serviço a Cada 10 Horas de Operação ou Diariamente na seção Serviços - Tabelas de Registro deste Manual do Operador.

Para as 100 horas iniciais de operação do trator, execute também estes serviços adicionais diariamente ou a cada 10 horas de operação:

- Drene o separador de água. Consulte Separador de

Água na seção Manutenção — Verificação deste Manual do Operador.

- Verifique o nível do líquido de arrefecimento. Consulte a seção Serviço—Verificações deste Manual do Operador.
- Lubrifique os componentes do engate (se equipado). Consulte a seção Serviço—Lubrificação deste Manual do Operador.
- Inspeção os pneus para certificar-se de que não haja cortes ou furos. Consulte Pneus na seção Serviço - Verificações, deste Manual do Operador.

Após o término da manutenção, redefina as horas de intervalo de serviço apropriado no monitor para zero. Consulte Intervalos de Serviço na seção CommandCenter deste Manual do Operador.

Após o período de amaciamento, use o óleo John Deere Plus-50 II ou um outro óleo do motor recomendado neste Manual do Operador.

TO84419,00000A8-54-15JUN22

Serviço — Tabelas de Registro

Visão Geral da Tabela do Registro de Manutenção

A tabela de registro de manutenção é fornecida para:

- Registrar quando as manutenções foram executadas.
- Documentar detalhes de serviço adicionais conforme necessário.

Documentação sugerida

- Troca do Filtro e Óleo do Motor: Indicar que óleo foi usado para reabastecer e registrar a data e horas de operação em cada serviço.
- Serviço Conforme Necessário: Registros completos de serviços e reparos que são executados fora dos intervalos de serviço regulares.
- Serviço Anual: Os serviços listados são executados anualmente ou a cada múltiplo de anos. Registro de data e horas de manutenção.

Tarefas de manutenção de 10 horas (diárias) e 50 horas

Não é recomendável registrar tarefas de serviço de 10 horas (diárias) e 50 horas na tabela de registros de manutenção. Se desejar, registre a conclusão desses serviços em um caderno separado.

Tabela de Intervalos de Manutenção

As tabelas mostram quais tarefas de manutenção devem ser concluídas em quais horas de operação do motor ou anos. Se uma tarefa de serviço indicar um ano e um intervalo de horas, adere ao intervalo que ocorrer primeiro. Faça manutenção nos itens em intervalos múltiplos dos requisitos originais.

Primeira palavra de cada título da tarefa (por exemplo: VERIFIQUE ou LUBRIFIQUE) direciona a pessoa que realiza o serviço para a seção de Procedimento de Serviço apropriada neste Manual do Operador. Após a conclusão de uma tarefa de serviço, verifique se não há tarefas adicionais a serem executadas ao mesmo tempo.

Registre as tarefas de manutenção quando concluídas na tabela de registro de manutenção encontrada nesta seção deste Manual do Operador.

Use o display do horímetro do motor para determinar quando o serviço deve ser executado. O horímetro funciona sempre que o motor está trabalhando e indica as horas de operação acumuladas do motor. O horímetro do motor é configurado de fábrica em 250 horas de operação, mas pode ser restaurado para qualquer tempo decorrido desejado. Consulte Intervalos de Serviço na seção CommandCenter deste Manual do Operador.

RX32825.0000022-54-05APR21

Tarefa de Serviço	Horas de Operação ou Intervalo											
	Ano/s	Con- forme Ne- cessá- rio	Diaria- mente ou 10	50	250	500	1000	1500	3000	4000	5000	6000
VERIFICAR o nível de óleo do motor			.									
VERIFICAR os níveis de óleo do eixo e da transmissão hidráulica			.									
DRENAR combustível e separador de água			.									
VERIFICAR os pneus			.									
LUBRIFICAR Pinos de Articulação			a	.								
LUBRIFICAR Pinos de Direção			a	.								
LUBRIFICAR Pinos do Braço de Elevação de Serviço Pesado [Ag] ^b			.									
LUBRIFICAR Suporte de Apoio da Mangueira [Raspador]			.									
LUBRIFICAR Rolamentos da Linha de Acionamento Inferior			a	.								
LUBRIFICAR o levante traseiro			c	.								
VERIFICAR freio de emergência ^d			.									
VERIFICAR sistema de ESTACIONAMENTO da transmissão			.									
LUBRIFICAR Rolamentos do Munhão para Serviço Pesado			.									
LUBRIFICAR Eixo de Acionamento da TDP [Ag] ^d			.									

Tarefa de Serviço	Horas de Operação ou Intervalo											
	Ano/s	Con- forme Ne- cessá- rio	Diaria- mente ou 10	50	250	500	1000	1500	3000	4000	5000	6000
LUBRIFICAR suspensão do eixo dianteiro HydraCushion ^d			a			•						
TROCAR filtro e o óleo do motor ^e	1					•						
TROCAR filtros de combustível ^f						•						
MUDAR filtro separador de água e combustível opcional						•						
APERTAR parafusos da roda e de peso da roda						•						
APERTAR Parafusos do Suporte da Barra de Tração						•						
VERIFICAR sistema de admissão de ar do motor						•						
VERIFICAR orifício de drenagem da bomba de água						•						
LIMPAR sensor do radar de feixe duplo ^d							•					
VERIFICAR ponto de congelamento do líquido de arrefecimento do motor	1						•					
TROCAR filtro de ar de recirculação da cabine	1						•					
TROCAR filtro de ar fresco da cabine	1						•					
TROCAR filtros de ar primário e secundário do motor	1						•					
TROCAR filtro da unidade de dosagem de DEF ^g	3							•				
CALIBRAR Transmissão								•				
TROCAR filtro de ventilação do tanque de combustível								•				
TROCAR filtro da válvula piloto VCR								•				
TROCAR óleo e os filtros do sistema hidráulico								•				
MUDAR filtro de ventilação hidráulico da transmissão								•				
VERIFICAR correia de acionamento auxiliar e o tensionador da correia de acionamento								•				
VERIFICAR folga axial do eixo ^h								•				
TROCAR filtro de ventilação do tanque de DEF ^g								•				
TROQUE o filtro DEF em linha ^g	3								•			
TROCAR o amortecedor do virabrequim do motor ^h											•	
VERIFICAR freio motor ^h											•	
TROCAR o líquido de arrefecimento do motor ⁱ	6											•
VERIFICAR a Calibração do Sensor da Barra de Tração [Raspador] ^h	1											
VERIFICAR pressão de carga do acumulador do eixo dianteiro suspenso HydraCushion ^h	1											
Baterias de serviço e conexões ELÉTRICAS	1											
VERIFICAR os cintos de segurança	1											

¹O intervalo INICIAL de troca é 6 anos ou 6000 horas de operação, desde que o sistema de arrefecimento seja completado somente com John Deere Cool-Gard II e a pré-mistura. O intervalo PROGRAMADO (2 anos ou 2000 horas de operação) pode ser prolongado até 6 anos ou 6000 horas de operação dependendo do líquido de arrefecimento usado. Consulte Intervalos de Drenagem do Líquido de Arrefecimento de Motor Diesel na seção Líquido de Arrefecimento do Motor deste Manual do Operador.

[illegible]

Serviço — Tabelas de Registro

Data	Horas	Notas

EC82310,0000B12-54-05AUG20

Serviço — Limpeza

Limpeza do tanque de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF)

⚠ CUIDADO: Evite contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para obter mais informações.

IMPORTANTE: Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies pintadas e não pintadas e pode deformar alguns componentes de plástico e borracha.

O DEF derramado, se seco ou removido apenas com um pano, deixa um resíduo branco. Um derramamento de DEF não limpo adequadamente pode interferir com os diagnósticos dos problemas de vazamento do sistema de redução catalítica seletiva (SCR).

Se material ou fluido estranho for adicionado ao tanque de DEF, drene o tanque de DEF, lave-o e abasteça com DEF novo.

Se a qualidade do DEF for duvidosa, retire uma amostra do tanque de DEF e coloque-a num reservatório limpo. O DEF deve estar cristalino e com um leve odor de amônia. Se o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) tiver uma aparência turva, colorida, ou um cheiro forte de amônia, provavelmente não estará dentro da especificação. DEF nestas condições não deve ser usado.

1. Remova o bujão de dreno (se equipado) e drene ou extraia com sifão o DEF inutilizável do tanque.

NOTA: A limpeza pode ser feita com o tanque de DEF instalado ou removido.

2. Limpe o tanque de DEF com DEF novo.

O DEF deve passar por verificações visuais, de odor e de concentração antes de operar o motor. Consulte Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) – Para Uso Em Motores Equipados Com Redução Catalítica Seletiva (SCR) na Seção Combustíveis, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para mais informações.

3. Drene ou extraia com sifão o tanque de DEF.

NOTA: Repita as etapas 2 — 3 até que o tanque de DEF esteja limpo.

4. **Versão anterior:** Substitua o filtro da unidade de dosagem de DEF e o filtro de admissão do tanque de DEF.

Versão posterior: Troque o filtro da unidade de dosagem de DEF e o filtro em linha de DEF.

5. Se removido, instale o bujão de dreno no tanque de DEF.
6. Se removido, instale o tanque de DEF.
7. Encha o tanque de DEF com DEF novo.
8. Verifique a concentração de DEF com um refratômetro de DEF, como o JDG11594 ou o JDG11684. A concentração correta do DEF é entre 31,8% e 33,2%. Consulte seu concessionário autorizado para mais informações.
9. Se o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) não estiver dentro das especificações, não parecer limpo, ou não estiver com ligeiro odor de amônia, consulte o seu concessionário autorizado.

DX,DEF,CLEANTANK-54-18SEP19

Filtro do Bocal de Abastecimento do Tanque de DEF


Caso o abastecimento de DEF esteja lento, limpe o filtro do bocal de abastecimento do tanque.

1. Coloque a transmissão em Park e desligue o motor.



RXA0167615—UN—23APR19

2. Abra a tampa do tanque de DEF (A).

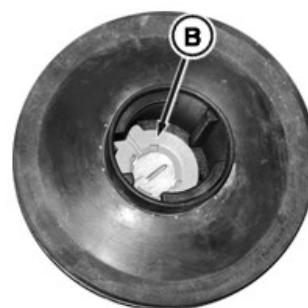

RXA0180368—UN—04NOV20

3. Gire o retentor do filtro (B) em sentido anti-horário até que destrave e, em seguida, puxe-o em linha reta para fora do tanque de DEF.



RXA0180369—UN—04NOV20

4. Limpe o filtro do bocal de abastecimento (C) com água quente para remover todos os detritos.
5. Instale na ordem inversa da remoção.

SV81855,000027F-54-31AUG21

- Lave todos os agentes de limpeza imediatamente. Nunca permita que seque na superfície pintada.
- Recomenda-se encerar o trator ocasionalmente para remover os resíduos da pintura de acabamento e proteger ainda mais o acabamento da pintura. Nunca use cera contendo componentes abrasivos.
- Inspeção a superfície da pintura durante a lavagem ou ao encerar para detectar furos ou arranhões. Pinte novamente todas as áreas onde a pintura tenha sido danificada.

Consulte seu concessionário John Deere para adquirir limpadores, ceras e tintas de retoque para auxílio no acabamento de pintura e que sejam compatíveis com seu equipamento.

RX32825,0001777-54-21APR21

Exterior do Trator

IMPORTANTE: Evite danos ao motor, componentes e ao exterior do trator.

- Nunca direcione a pulverização líquida para a área de admissão de ar do motor. Se a água for pulverizada na admissão de ar do motor, drene o alojamento do filtro e deixe o alojamento e o filtro secar antes de dar partida no motor.
- Para uso de jatos de alta pressão: sempre use pressão reduzida e pulverize em um ângulo de 45 — 90 °. Nunca pulverize água pressurizada diretamente em:
 - Componentes e conectores elétricos/eletrônicos.
 - Rolamentos e vedações hidráulicas.
 - Bombas de injeção de combustível.
 - Saída do escape.
 - Admissão de ar do motor.
 - Aberturas e respiros de abastecimento dos tanques de fluido.
 - Quaisquer peças e componentes sensíveis.
- Nunca use sabão forte, detergentes químicos, ou agentes de limpeza contendo ácidos, soda cáustica, ou abrasivos. É preferível o uso de produtos para lavagem de carro sem detergentes disponíveis no mercado, que não removem a cera protetora, a qual pode ser aplicada no acabamento da pintura.
- Lave o trator regularmente, especialmente se ele tiver sido exposto a herbicidas, pesticidas, sal ou outros agentes químicos.
- Nunca lave o trator em luz solar direta.

Limpar o Display

IMPORTANTE: Sempre limpe a tela do display com a energia desligada. A limpeza da tela durante a operação pode resultar em seleção não intencional de teclas.

Para limpar o display, desligue a energia e limpe a tela com um pano macio umedecido com limpador que não seja à base de amônia, como o limpador multiuso ou para vidros da John Deere.

DX,PC,CLEAN,DISP-54-21OCT16


Sistema de Arrefecimento do Motor

Desligue o motor.



RXA0180466—UN—19NOV20


Limpe a grade (A) com uma escova ou ar comprimido. Limpe o detritos das blindagens do compartimento do motor.

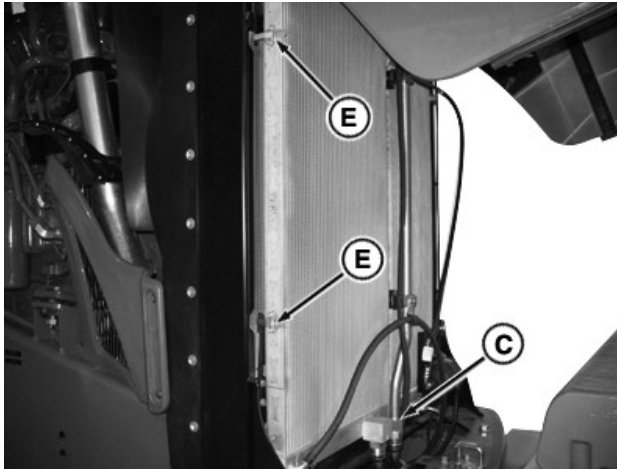

RXA0160457—UN—10AUG17


IMPORTANTE: Tenha cuidado quando o radiador de óleo está aberto. A mangueira de borracha pode entrar em contato com a linha do ar-condicionado quando o resfriador estiver em um ângulo de 30° e pode causar danos às linhas se estiver muito estendida.

Libere a trava do capô e levante o capô.

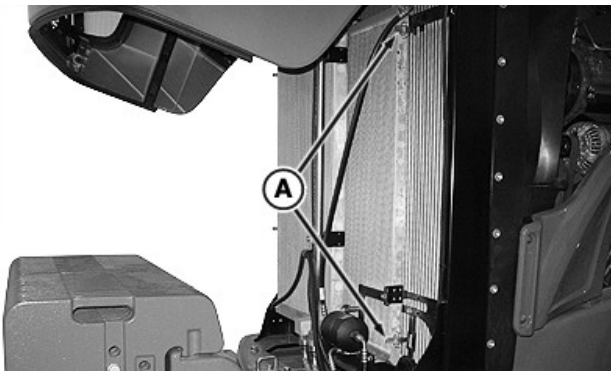

RXA0118336—UN—23JUN11

Solte as presilhas de retenção (A) do condensador do ar-condicionado para mover o condensador para frente para melhorar o acesso para limpeza.

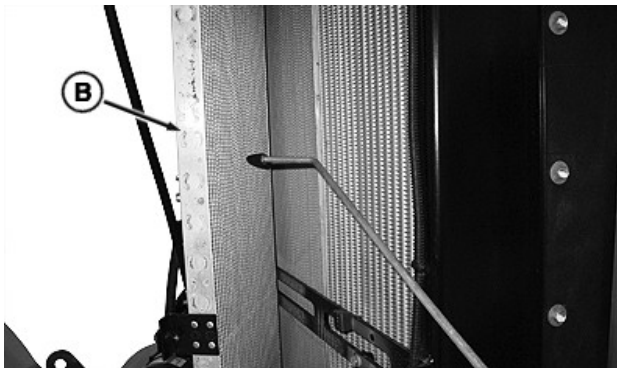

RXA0118336—UN—23JUN11

Use ar comprimido para limpar o condensador do ar condicionado (B).



RXA0118333—UN—23JUN11

Solte as presilhas (E) do resfriador de óleo-combustível (D) para movê-lo para a frente.

Use ar comprimido para limpar o radiador. Endireite qualquer aleta torta do radiador.

Feche o condensador do ar condicionado e o radiador de óleo e trave as presilhas.

Abaixe cuidadosamente o capô e feche firmemente até que a trava do capô esteja travada.

TO84419,000017F-54-03FEB22

Sistema de Arrefecimento do Motor

Desligue o motor.




RXA0180466—UN—19NOV20


Limpe a grade (A) com uma escova ou ar comprimido.

Limpe o detritos das blindagens do compartimento do motor.

Libere a trava do capô e levante o capô.

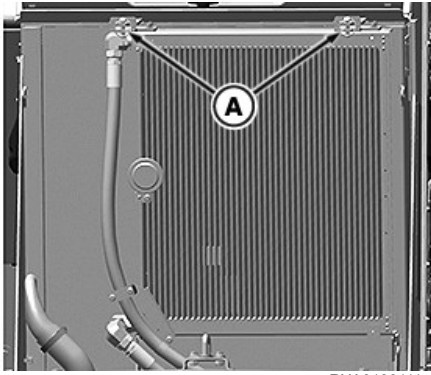


RXA0180111—UN—12OCT20

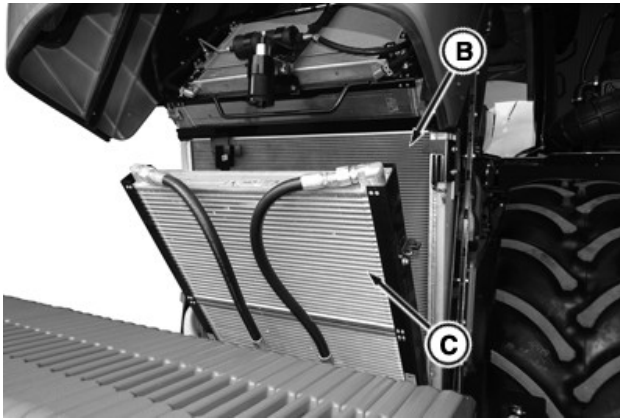

RXA0141760—UN—02JUN14

Solte as os pinos de retenção (A) do resfriador de óleo (C) para mover o radiador de óleo para frente cuidadosamente para maior facilidade de acesso para a limpeza.


Use ar comprimido para limpar o radiador de óleo e o radiador (B).

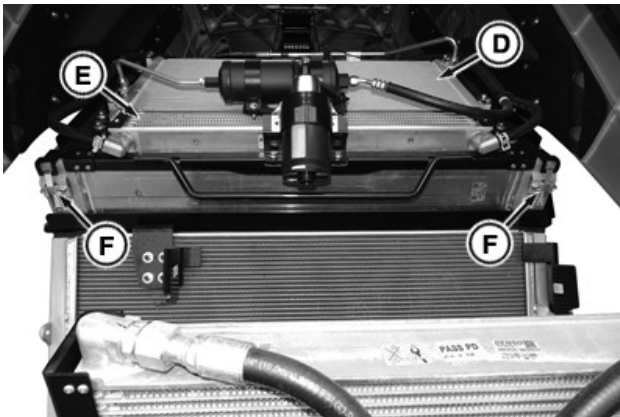

RXA0141818—UN—02JUN14

Libere os pinos de travamento (F) e levante o condensador do ar condicionado (D) e o resfriador de combustível (E) para facilidade de acesso para limpeza.

Use ar comprimido para limpar o condensador do ar-condicionado e o resfriador de combustível.

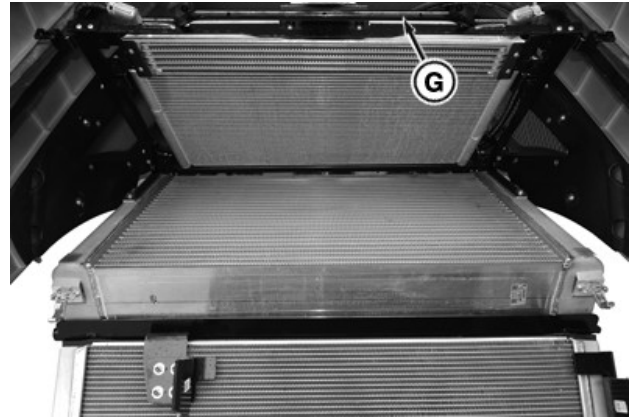

RXA0141819—UN—02JUN14

Feche o condensador do ar-condicionado e o resfriador de combustível e de óleo usando a alavanca (G). Puxe o condensador do ar-condicionado e o resfriador de combustível para fora para destravá-los e abaixe-os cuidadosamente. Trave os pinos de fixação.

Levante o arrefecedor de óleo e trave os pinos de fixação.

Abaixe cuidadosamente o capô e feche firmemente até que a trava do capô esteja travada.

SV81855,000028B-54-07FEB22


Sensor de radar de feixe duplo

IMPORTANTE: Verifique se há sujeira ou acúmulo de detritos nas buzinas do sensor do radar, o que pode afetar o desempenho/precisão.

Evite apontar os bicos de lavagem a alta pressão diretamente para o radar.

Evite danos ao radar e ao chicote elétrico quando usar ferramentas afiadas para remover sujeira ou lama acumulada em volta do radar.

1. Verifique se há danos no sensor do radar.

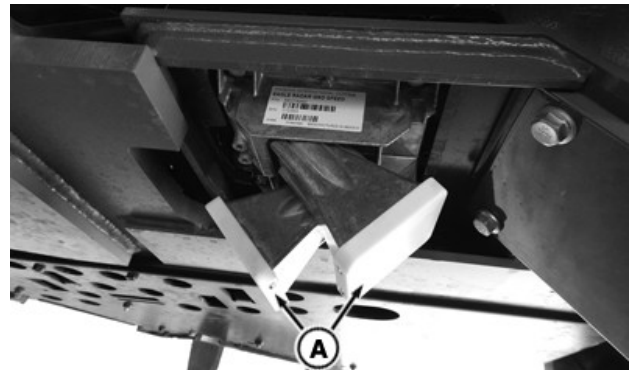

RXA0141826—UN—02JUN14

2. Limpe as buzinas do sensor do radar (A) com água aquecida e sabão suave.

3. Seque com um pano macio.

RX32825,000064B-54-19JUL17

Separador de Água do Combustível Opcional

1. Estacione a máquina em uma superfície plana e nivelada.
2. Abaixe o equipamento até o solo.
3. Desligue o motor.



RXA0168512—UN—03JUN19


A tampa do botão de escorva pode ser diferente

4. Limpe cuidadosamente a área externa do conjunto filtro de combustível/separador de água (A), bem como a área ao redor.
5. Coloque um recipiente adequado embaixo do dreno.
6. Abra a válvula de dreno (B).
7. Deixe a água e os sedimentos drenarem para um recipiente adequado.
8. Feche a válvula de dreno.
9. Descarte o resíduo corretamente.
10. Sangre o sistema de combustível. Consulte Sangria do Sistema de Combustível na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.

EC82310,0000982-54-21APR21


Evite danos ao conector do implemento. Não use ar comprimido ou água pressurizada para limpar o conector do implemento.

1. Localize o conector do implemento. Consulte o Conector do Implemento ou o Conector de Ethernet do Implemento na seção Acessórios deste Manual do Operador.

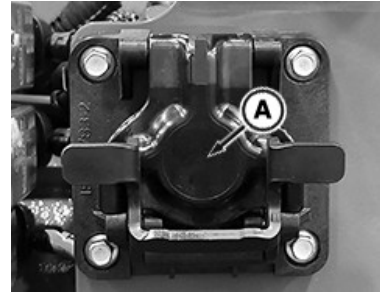

RXA0169781—UN—30JUL19

Conector do Implemento

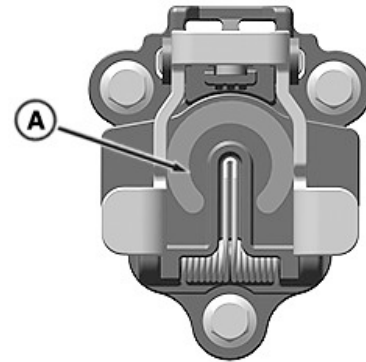

RXA0188727—UN—03MAR23

Conector Ethernet do Implemento

2. Abra a tampa (A) do conector do implemento.
3. Limpe o conector do implemento com John Deere limpador de contatos eletrônicos.

JL41210,0000ABB-54-23MAY23

Conector do Implemento


IMPORTANTE: Inspeção o conector do implemento e o conector ethernet do implemento (se equipado) conforme necessário para acúmulo de sujeira ou detritos. Manutenção pode ser exigida com mais frequência em algumas condições de operação.

Serviço — Verificação

Nível do Líquido de Arrefecimento do Motor

O nível do líquido de arrefecimento é monitorado eletricamente. Quando o líquido de arrefecimento estiver baixo, um código de diagnóstico de falha irá aparecer no CommandCenter.

1. Abra o capô. Consulte Abertura do Capô na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.

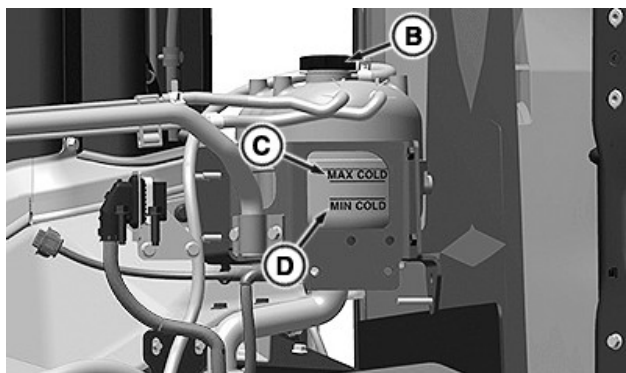

RXA0180388—UN—06NOV20

2. Verifique o nível do líquido de arrefecimento no lado do tanque de desaeração. O nível deve estar na linha FRIO MÍNIMO ou acima (D). Se o nível estiver baixo, antes de adicionar líquido de arrefecimento verifique se há sinais de vazamento. Repare se necessário.

IMPORTANTE: Não abra a capa do tanque de desaeração (B) enquanto o motor estiver quente. Esse procedimento adicionará ar ao sistema de arrefecimento.

NOTA: Se o nível de líquido de arrefecimento estiver baixo, mas não houver sinais de vazamento externo, pode haver um vazamento interno de líquido de arrefecimento. Consulte seu concessionário John Deere.

3. Aguarde até que o motor esteja frio. Remova a tampa do tanque de desaeração (B) e adicione líquido de arrefecimento conforme especificado na seção "Líquido de Arrefecimento do Motor" deste Manual do Operador. Não abasteça acima da linha FRIO MÁXIMO (C). Reinstale a capa do tanque de desaeração.

4. Abaixe e prenda o capô.

SV81855,00001C6-54-03NOV22

Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento do Motor

IMPORTANTE: Teste o sistema de líquido de arrefecimento e adicione o condicionador de líquido de arrefecimento a cada 1000 horas ou anualmente - o que ocorrer primeiro.

1. Abra o capô. Consulte Abertura do Capô na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.


⚠ CUIDADO: A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Remova a tampa somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos nuas. Desaperte a capa lentamente até o primeiro batente para aliviar a pressão antes de removê-la completamente.

Evite ferimentos. Não remova a tampa de abastecimento enquanto o motor estiver quente. Desligue o motor e aguarde até que ele esfrie.

IMPORTANTE: Não abra a tampa (D) do tanque de desaeração quando o motor estiver quente. Esse procedimento adicionará ar ao sistema de arrefecimento.

NOTA: O tanque de desaeração não estará cheio de líquido de arrefecimento quando a tampa for removida. Ao inspecionar o tanque, se ele estiver cheio pelo menos até a metade, não adicione líquido de arrefecimento.

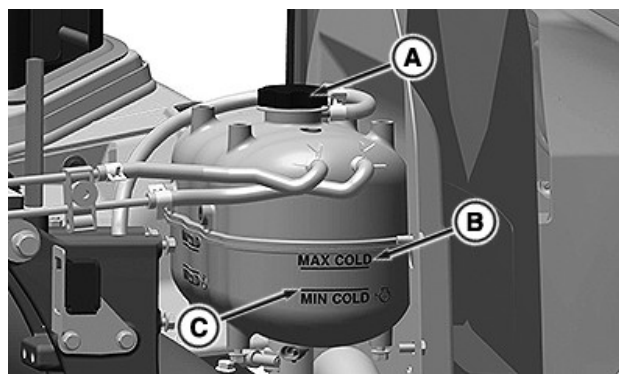

RXA0180467—UN—18NOV20


A—Capa
B—Linha de Frio Máximo
C—Linha de Frio Mínimo

2. Gire lentamente a tampa do tanque de desaeração (A) para aliviar a pressão. Remova a capa (B).
3. Teste o líquido de arrefecimento. Um dispositivo de teste mais preciso está disponível no seu concessionário John Deere, consulte Teste do Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento na seção Líquido de Arrefecimento do Motor deste Manual do Operador.
4. Inspeção visualmente a junta da capa do tanque e verifique a eficácia da vedação. Nenhum arranhão aparente ou marcas de vazamento devem ser vistos. Substitua a tampa se observar algum problema.

5. Instale a tampa do tanque de desaeração e abaixe o capô.

EC82310,0000F50-54-03NOV22

Separador de Água

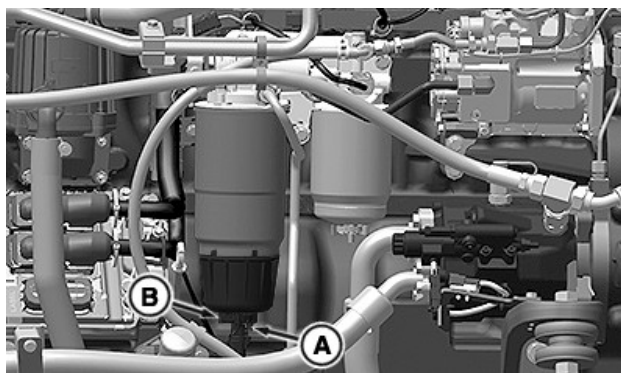

RXA0180389—UN—06NOV20


IMPORTANTE: A água pode danificar o sistema de combustível. Se for encontrado excesso de água, pode ser necessário drenar o tanque de combustível. Consulte Reservatório do Tanque de Combustível nesta seção deste Manual do Operador.

Em adição a um separador de água, a água também pode ser drenada do sistema de combustível por meio dos filtros de combustível. Gire a porca da válvula de dreno (A) para liberar a água dos filtros de combustível.

Em alguns filtros, as abas (B) são visíveis e irão cair quando a porca da válvula de dreno estiver aberta. Gire a porca da válvula de dreno completamente no sentido anti-horário para drenar a água.

Separador de Água no Combustível Opcional

1. Desligue o motor.

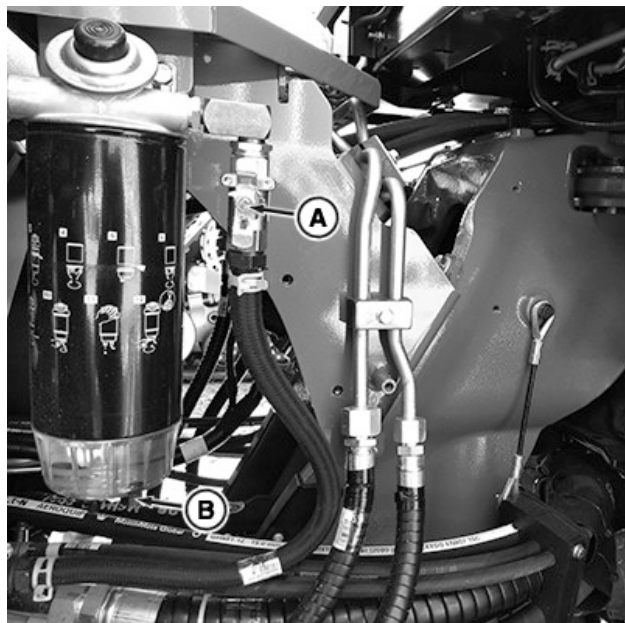

RXA0189038—UN—05JUL23

2. Feche a válvula de corte de combustível (A).
3. Abra a válvula de dreno (B) para liberar água do separador de água do combustível.
4. Feche a válvula de dreno e abra a válvula de corte de combustível novamente.

SV81855,0000289-54-05JUL23

Compartimentos do Motor e Exaustão

IMPORTANTE: Resíduos de lavoura acumulados dentro do compartimento do motor podem reduzir o desempenho do motor e do sistema de arrefecimento. Se o trator foi operado em condições que possam ter causado acumulação de detritos, inspecione e limpe o compartimento do motor conforme necessário.

Direcionar jato de água pressurizada em componentes eletrônicos/elétricos, conectores, rolamentos e vedações hidráulicas, bomba injetora de combustível, a entrada de ar do motor ou outras peças e componentes sensíveis, pode causar avarias no produto. Reduza a pressão e procure pulverizar em um ângulo de 45° a 90°. Consulte Exterior do Trator na seção Manutenção - Limpeza deste manual do operador.

Direcionar ar pressurizado em componentes eletrônicos/elétricos ou conectores pode causar acúmulo de carga eletrostática e avarias no produto.

Nunca limpe com vapor ou despeje água fria sobre a bomba de injeção que está operando ou que está quente. A bomba pode emperrar.

1. Desligue o motor e deixe o motor esfriar.

2. Remova a proteção lateral do motor dianteiro. Consulte Remoção das Proteções Laterais do Motor Dianteiro na seção Manutenção - Informações Gerais deste Manual do Operador.
3. Remova qualquer resto de cultura ou detritos dos compartimentos do motor e do escape, especialmente em torno do turbocompressor, coletor de escape, e sistema de pós-tratamento do escape.
4. Reinstale todas as proteções laterais do motor.
5. Feche e trave firmemente o capô.

TS36762,000012C-54-05APR21

Sistema do Ar Condicionado



X9811—UN—23AUG88

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Trabalhar de maneira imprópria pode permitir que o gás refrigerante entre nos olhos, na pele ou cause queimaduras.

IMPORTANTE: Refrigerante R-134a deve ser usado no sistema do ar-condicionado. O serviço requer procedimentos e equipamentos especiais. Consulte o concessionário John Deere.

NOTA: Um pequeno vazamento de óleo da vedação do eixo do compressor é normal.

Execute as seguintes verificações se o sistema do ar condicionado não esfriar ou o arrefecimento é intermitente:

- Confirme se o sistema não está funcionando corretamente. Acesse a página do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor do CommandCenter. Ajuste a rotação do ventilador para a configuração mais alta e a temperatura para o ajuste mais frio. Consulte Configurações do ar-condicionado - Rotação do ventilador na seção Ar-condicionado deste Manual do Operador. Opere o motor em 2000 rpm. Verifique todas as saídas de ar para confirmar que não existe ar frio.
- Inspeção e limpe os filtros de ar da cabine. Substitua os filtros conforme necessário. Consulte

Filtros da Cabine na seção Manutenção — Troca deste Manual do Operador.


- Limpe a grade e o radiador. Consulte Sistema de Arrefecimento do Motor na seção Serviço - Limpeza deste Manual do Operador.
- Verifique se o fluxo de ar está frio na ventilação de ar.

Se o problema persistir, consulte seu concessionário John Deere.

TS36762,000012D-54-21JUN22

Orifício de Drenagem da Bomba D'água do Motor

1. Remova a proteção lateral do motor dianteiro, consulte Remoção da Proteção Lateral do Motor Dianteiro na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.

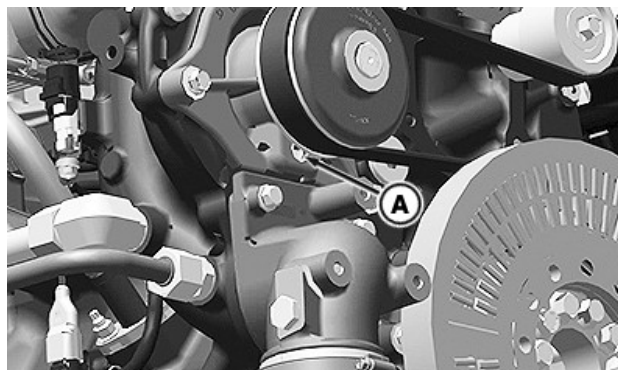

RXA0180468—UN—18NOV20

2. Inspeção o orifício de drenagem (A) no lado inferior da bomba de água quanto a vazamento de óleo ou refrigerante (indica uma vedação frontal danificada). Se for detectado vazamento, consulte seu concessionário John Deere.
3. Instale a proteção lateral do motor dianteiro, feche e trave o capô.


TO84419,00001CE-54-19APR22

Reservatório do Tanque de Combustível

NOTA: Drene o reservatório do tanque de combustível se os filtros de combustível são trocados frequentemente ou houver água no tanque de combustível. O serviço pode ser necessário com maior frequência sob determinadas condições.

1. Coloque uma bandeja de coleta sob o T de drenagem.

IMPORTANTE: Use uma chave para segurar a conexão de drenagem quando abrir ou fechar o T ou podem ocorrer danos nas roscas do tanque.

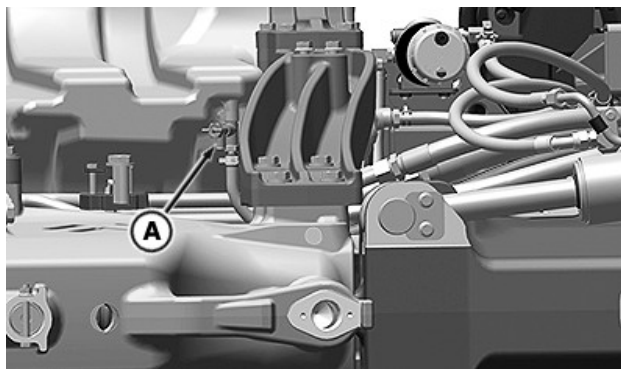

RXA0180463—UN—18NOV20


2. Gire o T de drenagem (A) com a mão. Drene o combustível até que apareça combustível limpo, sem água.
3. Aperte o T de drenagem com a mão para fechar.

JL41210,0000A9F-54-23NOV20

Nível de Óleo do Motor

1. Estacione o trator em uma superfície nivelada.
2. Remova o painel de acesso ao motor, consulte Remoção do Painel de Acesso ao Motor na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.

NOTA: Se o trator tiver ficado estacionado em solo nivelado por várias horas ou durante a noite, será necessário verificar o nível de óleo antes de dar a partida no motor para máxima confiabilidade.

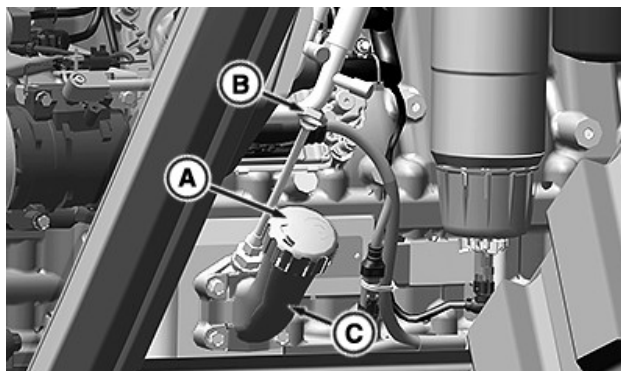

RXA0188273—UN—10OCT22

3. Retire a vareta (B) e verifique o nível do óleo com o trator em solo plano.



RXA0185140—UN—20AUG21

NOTA: O nível de óleo na vareta de nível é considerado **CHEIO** quando o óleo está em qualquer altura dentro da área ranhurada (D).

4. Verifique o nível de óleo na vareta de nível. Se for necessário adicionar óleo, execute as seguintes ações:
 - Remova a tampa de enchimento (A).
 - Adicione óleo através do tubo de enchimento (C).


NOTA: Consulte Óleo de Motor Diesel na seção Óleo do Motor neste Manual do Operador.

5. Aperte bem a tampa de enchimento e feche o painel de acesso ao motor.

RX32825,000062F-54-16NOV22

Nível de Óleo do Sistema Hidráulico

IMPORTANTE: Baixa qualidade da mudança ou danos na transmissão podem ocorrer se o óleo incorreto for usado, consulte Óleo Hidráulico e da Transmissão na seção Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.

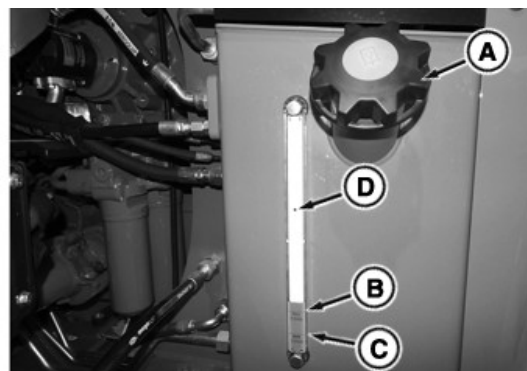

RXA0141848—UN—02JUN14

Não opere o trator se o nível de óleo no visor de nível estiver na marca FRIO MÍNIMO (C) ou abaixo com o motor desligado.

Se for completar o óleo no reservatório hidráulico, use as marcas no visor de nível para calcular o volume e

adicione óleo no tubo de abastecimento da transmissão.

O reservatório de óleo hidráulico não comporta a capacidade total de óleo do sistema hidráulico. Transmissão e eixos dianteiro e traseiro contêm óleo adicional do sistema. Se possível, verifique o nível de óleo antes de iniciar o trabalho do dia. A temperatura ambiente deve ser 7°C (45° F) ou acima.

Para implementos e aplicações que requerem altos volumes de transferência de óleo (exemplo: semeadoras pneumáticas grandes ou puxando 3 raspadores), o reservatório hidráulico pode ser abastecido até a marca de óleo de retirada de alto volume (D). A capacidade adicional é 58,5 l (15,4 gal.) acima de FRIO MÍNIMO (C).

1. Verifique se há vazamentos no trator e no implemento, diariamente, antes da partida.
2. Estacione o trator em solo nivelado com o implemento totalmente abaixado.
3. Coloque a alavanca de câmbio da transmissão em ESTACIONAMENTO.
4. Ligue o motor e ajuste a rotação do motor em 1200 rpm.
5. Opere o motor por cinco minutos.
6. Desligue o motor e aguarde cinco minutos para que o nível de óleo estabilize.

IMPORTANTE: Óleo contaminado ou superaquecido pode causar danos aos componentes do sistema hidráulico/transmissão. Óleo que estiver:

- Turvo ou espumante pode estar contaminado com água. Troque o óleo imediatamente.
- Incolor ou com cheiro de queimado pode ter sido superaquecido. Consulte o concessionário John Deere.

7. Verifique o nível de óleo do reservatório hidráulico usando um visor de nível localizado próximo ao para-lama traseiro esquerdo. Examine o óleo no visor de nível e verifique se tem aparência turva ou espumante.

NOTA: Conforme a temperatura do trator e sistema hidráulico aumentam, o nível de óleo sobe no reservatório.

O nível de óleo no reservatório flutua dependendo do volume de óleo transferido a um implemento anexado. Se o nível baixo de óleo resultar em queda de pressão hidráulica, uma luz de PARE o motor irá acender.

8. Abra a capa (A) do reservatório hidráulico. Verifique se há cheiro de óleo queimado.

9. Se o nível de óleo estiver entre as marcas FRIO MÁXIMO (B) e FRIO MÍNIMO (C), o trator pode ser usado para operação normal. A diferença de volume entre as marcas FRIO MÁXIMO e FRIO MÍNIMO é cerca de 11,4 L (3 gal).
10. Se o nível de óleo do reservatório estiver abaixo da marca MIN COLD (FRIO MÍNIMO), certifique-se de que os níveis de óleo sejam equalizados entre os compartimentos do reservatório, da transmissão e do eixo. Aqueça o óleo hidráulico/da transmissão (consulte Aquecimento do Sistema Hidráulico/da Transmissão na seção Transmissão — Informações Gerais deste Manual do Operador) para que a temperatura do óleo seja de > 50 °C (125 °F) e execute o trator a 2100 rpm por cinco minutos. Pare o motor e deixe-o assentar por cinco minutos. Verifique o nível do reservatório hidráulico. Se o nível de óleo no reservatório estiver abaixo da marca FRIO MÍNIMO, adicione óleo ao reservatório de óleo hidráulico. Consulte Óleo do Sistema Hidráulico na seção Serviço — Troca deste Manual do Operador.

RX32825,000184B-54-29AUG22

Pneus

IMPORTANTE: Mantenha os pneus com a pressão recomendada para garantir máximo desempenho. Consulte as tabelas de pressão de calibração na seção Rodas, Pneus e Bitolas deste Manual do Operador.

Verifique se há cortes ou quebras nos pneus e faça o reparo. Ajuste e mantenha a pressão dos pneus de acordo com o recomendado nas tabelas para um desempenho ótimo em campo. Verifique a pressão de cada pneu pelo menos uma vez por semana. Se os pneus contêm lastro líquido, use um medidor especial de ar-água e meça com a haste da válvula posicionada embaixo.

KD34109,0000250-54-08JUL21

Freio de Emergência

1. Estacione o trator em uma inclinação. A inclinação deve ser íngreme o suficiente para permitir ao trator rodar facilmente quando estiver em neutro.



RXA0158486—UN—28MAR17

2. Para e18, mova a alavanca de câmbio da transmissão (A) para a posição de Neutro.



RXA0143603—UN—23JUL14

3. Engate o freio de emergência (B).

Se o trator não se mantiver parado com o freio de emergência acionado, consulte seu concessionário John Deere.

SV81855,00002CE-54-24JUN22

Sistema de ESTACIONAMENTO da transmissão

⚠ CUIDADO: Evite lesões físicas, danos ao trator ou danos à propriedade:

- Verifique se os arredores do trator estão livres de pessoas antes do teste.
- Se o sistema de estacionamento da transmissão não funcionar corretamente, repare imediatamente. Consulte o concessionário John Deere.

1. Posicione o trator em um declive de 20 a 30% com a parte dianteira do trator apontando para baixo o declive.
2. Coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO.

Para verificar a localização do estacionamento na transmissão, consulte Mudança da Transmissão na seção apropriada da Transmissão deste Manual do Operador.


3. Se o trator não parar e reter em uma posição fixa em uma inclinação com a transmissão na posição de estacionamento, realize o reparo na transmissão imediatamente. Consulte o concessionário John Deere.

EC82310,0000BA6-54-25NOV19

Sistema de Admissão de Ar do Motor — Motor Tier 2/Estágio II

1. Abra o capô, consulte Abertura do Capô na seção Manutenção — Geral deste Manual do Operador.
2. Remova as proteções laterais do motor dianteiro e traseiro, consulte Remoção da Proteção Lateral do Motor Dianteiro e Remoção da Proteção Lateral do Motor Traseiro na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Operar o motor com braçadeiras da admissão de ar soltas pode permitir entrada de poeira no sistema e provocar danos no motor.

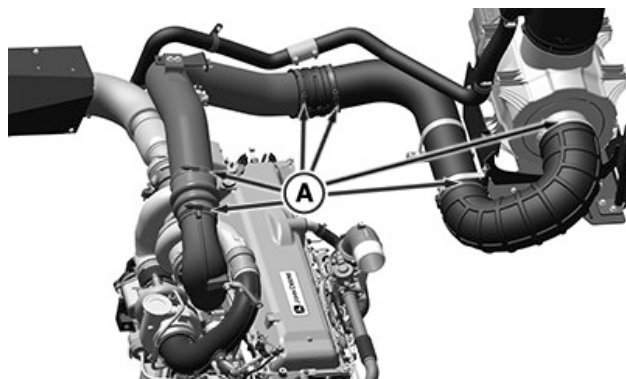

RXA0188968—UN—17MAY23


3. Verifique se há braçadeiras (A) ou parafusos soltos no sistema de admissão de ar.
4. Aperte as abraçadeiras do sistema de admissão de ar em 10 N·m (7 lb·ft).

kd34109,1684164080564-54-30MAY23

Sistema de Admissão de Ar do Motor — Motor Final Tier 4/Estágio V ou Motor Tier 3/Estágio IIIa


1. Abra o capô, consulte Abertura do Capô na seção Manutenção — Geral deste Manual do Operador.
2. Remova as proteções laterais do motor dianteiro e traseiro, consulte Remoção da Proteção Lateral do Motor Dianteiro e Remoção da Proteção Lateral do Motor Traseiro na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Operar o motor com braçadeiras da admissão de ar soltas pode permitir entrada de poeira no sistema e provocar danos no motor.

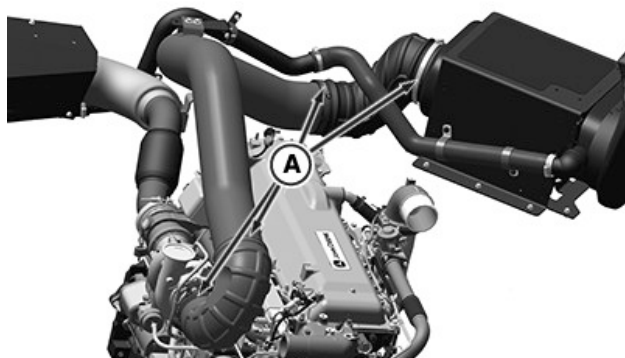

RXA0188966—UN—17MAY23

Motor Turbo de Estágio Único

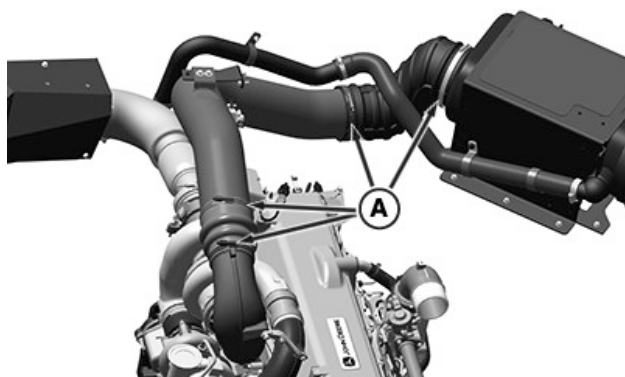

RXA0188967—UN—17MAY23

Motor Turbo de Estágio Duplo

3. Verifique se há braçadeiras (A) ou parafusos soltos no sistema de admissão de ar.
4. Aperte as abraçadeiras do sistema de admissão de ar em 10 N·m (7 lb·ft).

SV81855,0000283-54-30MAY23

⚠ CUIDADO: Se o sistema do cinto de segurança, incluindo a montagem das peças de fixação, fivela, cinto ou tensor apresentarem qualquer sinal de dano como cortes, desfiados, desgaste extremo ou incomum, descoloração ou abrasão, todo o sistema do cinto de segurança deve ser substituído imediatamente. Substitua o sistema do cinto apenas com peças de reposição aprovadas para a sua máquina.



RXA0174320—UN—28JAN20

Inspeção o cinto de segurança (A) e as peças de fixação. Se o cinto de segurança necessita substituição, consulte seu concessionário John Deere.

TS36762,0000146-54-28JAN20


Pressão de Carga do Acumulador do Eixo Dianteiro Suspenso HydraCushion

IMPORTANTE: Verifique a pressão de carga do acumulador do eixo dianteiro suspenso HydraCushion a cada 1500 horas ou anualmente - o que ocorrer primeiro.

Consulte o concessionário John Deere.

SV81855,00001C4-54-24JUN22

Cintos de Segurança

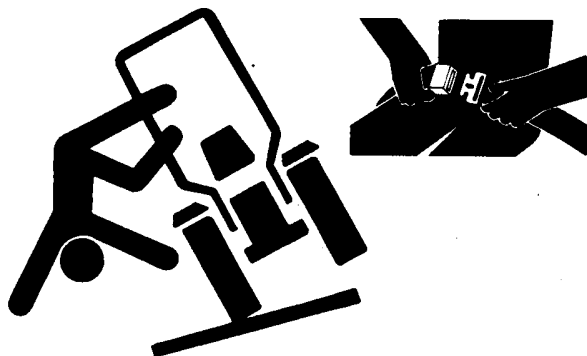

TS205—UN—23AUG88

Correia de Acionamento Auxiliar do Motor e Tensionador da Correia de Acionamento


NOTA: O tensionador da correia do ventilador só é usado em motores Tier 2/Estágio II ou Tier 3/Estágio IIIA.

A polia ou a proteção anti-pó devem ter manutenção separadas do tensionador da mola. O serviço no tensionador de mola é feito na montagem como um todo.

Para ficar mais claro, o alternador e outros componentes não são mostrados para melhor visualização. O conjunto tensionador da correia permanece no trator durante os testes.

1. Remova as proteções laterais do motor dianteiro.

Consulte Remoção das Proteções Laterais do Motor Dianteiro na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.

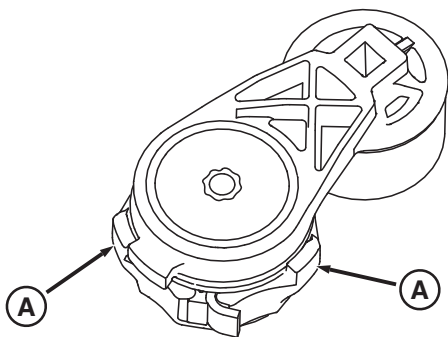


RXA0162898—UN—18APR18

2. Examine o conjunto do tensionador da correia. Substitua o tensionador se:

- Um batente de mola (A) estiver rachado ou em falta.
- Qualquer parte da montagem do tensionador estiver quebrada ou rachada.

Se o tensionador não for substituído, vá para a etapa 3.

Se o tensionador for substituído, faça a troca e vá para a etapa 9.

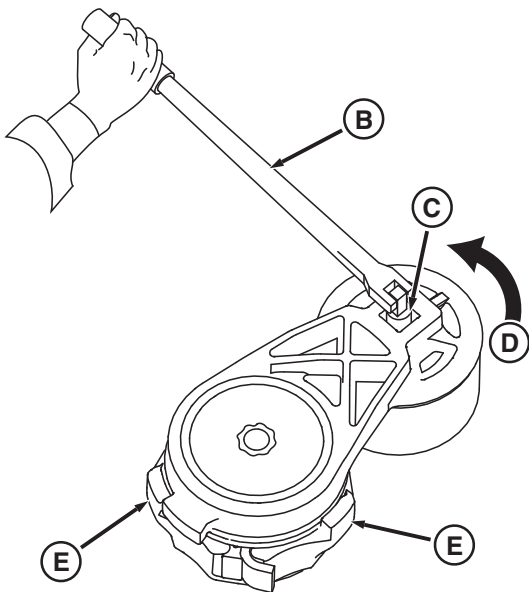

RXA0162899—UN—18APR18

3. Com a correia instalada, insira uma catraca de acionamento de 1/2 pol. ou uma chave de cabo longo (B) no orifício quadrado (C) no braço tensionador de correia.
4. Gire o braço de tensão (D) para reduzir a tensão na correia. Gire o tensionador o máximo possível.
5. Se a correia estiver encostando nos batentes do braço livre (E), substitua a correia. Consulte a etapa

13 para obter os locais de procedimento de manutenção da correia. Após a substituição da correia, vá para a etapa 5.


6. Com a tensão da correia liberada, inspecione a marca do rastreamento da correia (desgaste) na polia. Se a marca de rastreamento for 6,4 mm (1/4 inch) ou mais larga do que a correia, substitua a montagem do tensionador. Se a montagem do tensionador:

Não tiver que ser substituída, vá para a etapa 7.

Precisar ser substituída, faça isso e vá então para a etapa 9.

7. Remova a correia. Consulte a etapa 14 para obter os locais de procedimento de manutenção da correia.

IMPORTANTE: Não force entre a polia e o caixa da mola.

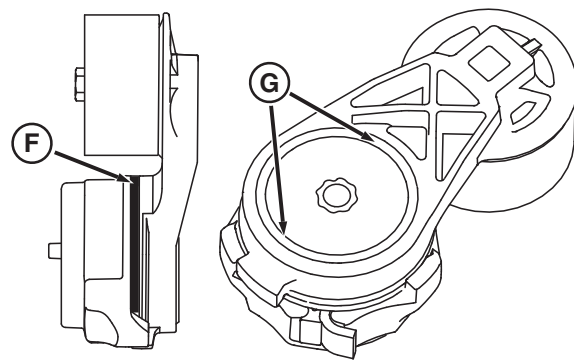

RXA0162900—UN—18APR18

8. Gire o braço de tensão devagar usando uma catraca de 1/2 pol. ou uma chave de cabo longo. Substitua o tensionador se:
 - O braço não gira perfeitamente entre os batentes do braço (E).
 - Se houver contato metal-metal entre o braço e a caixa da mola (F), e o braço e a capa da extremidade (G) no tensionador.

Se o tensionador não for substituído, vá para a etapa 9.

Se o tensionador tiver que ser substituído, faça isso e depois vá para a etapa 14.

9. Se o tensionador tiver que ser substituído, alivie a tensão da correia e remova a correia (se isso já não tiver sido feito).
10. Remova o parafuso do pivô tensionador.
11. Substitua a montagem do tensionador.
12. Aplique trava rosca e selante Loctite 242 no parafuso do pivô.
13. Instale o parafuso e aperte com torque 70 N·m (51 lb·ft).

14. Instale a correia. Dependendo do tipo do motor, na seção Manutenção — Trocas deste Manual do Operador, consulte:

Correia do ventilador — Motor Tier 2/Estágio II ou Tier 3/Estágio IIIA na seção do Manual do Operador.

Correia de Acionamento Auxiliar do Motor

⚠ CUIDADO: Nunca dê partida no motor sem as proteções laterais instaladas e sem o capô estar bem preso e travado.

15. Instale as proteções laterais do motor dianteiro.

16. Feche e trave firmemente o capô.

RX32825,000066F-54-24JUN22

Folga Axial

IMPORTANTE: A folga axial excessiva é resultado de desgaste de rolamento ou falha.

Consulte o concessionário John Deere.

RX32825,0000670-54-17JUL17

Espaçamento de Válvula do Motor

NOTA: Para confirmar qual motor está equipado no seu trator, consulte o Número de Série do Motor na seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

Consulte seu concessionário John Deere.

TS36762,0000148-54-14DEC16

Sistema do Sensor de Integridade do Eixo de Acionamento Dianteiro (FDH)



RXA0162182—UN—15FEB18

O sistema do sensor de FDH monitora o eixo de acionamento dianteiro para garantir operação correta durante a rotação. Se um problema ocorrer, o sensor aciona um Pare o Motor (A) ou uma luz de Alerta para o Operador (B), um alerta sonoro de atenção, e exibe um código de diagnóstico de falha no display do CommandCenter.

1. Se um alerta Pare o Motor ocorrer, pare o trator imediatamente em local seguro.
2. Se o Alerta para o Operador ocorrer, o sistema de FDH exige reparos e deve ser desabilitado. Execute o serviço no sistema FDH o mais rápido possível.
3. Consulte seu concessionário John Deere para análise completa e reparo do problema indicado pelo código.


BH38674,0000CB8-54-24JUN22

Calibração do Sensor da Barra de Tração [Raspador]

NOTA: Somente tratores equipados com AutoLoad.

A calibração requer um bujão de calibração do sensor da barra de tração. Consulte o concessionário John Deere.


1. Carregue totalmente o raspador.
2. Eleve o raspador acima do nível do solo.
3. Pare o trator.
4. Coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO.
5. Desligue o motor.

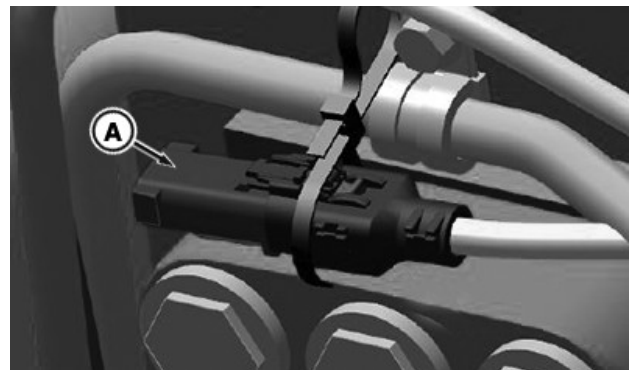

RXA0185235—UN—27AUG21

Conexão do chicote elétrico do sensor de tração

6. Remova a tampa contra poeira (A) da conexão do chicote elétrico do sensor de tração. A conexão do chicote elétrico do sensor de tração está localizada à esquerda do módulo de VCRs traseiros.

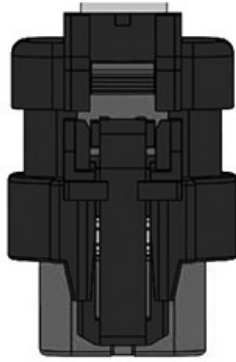


RXA0185234—UN—27AUG21

Bujão de calibração do sensor de tração

7. Instale o bujão de calibração do sensor de tração na conexão do chicote elétrico do sensor de tração.
8. Dê partida no motor e faça-o funcionar por no mínimo 15 segundos.
9. Desligue o motor. A calibração do sensor está concluída.
10. Remova e guarde o bujão de calibração do sensor de tração.
11. Substitua a tampa contra poeira.

EC82310,00009A1-54-19OCT22

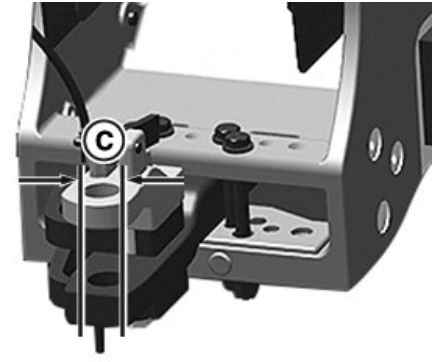

RXA0179146—UN—20AUG20

2. Verifique o diâmetro (C) na parte superior e inferior do orifício do receptor do pino.

Especificação do Orifício do Receptor Superior e Inferior		
Categoria da Barra de Tração	Diâmetro Nominal	
	Medição ^a mm (pol.)	Limite de Desgaste ou Diâmetro Máximo Permitido ^b
4	52,80 (2.07)	55,40 (2.18)
5	72,75 (2.86)	76,30 (3.00)


^aMedida na direção de deslocamento.

^bOval

EC82310,0000F7A-54-18JAN22

Desgaste da Barra de Tração

⚠ CUIDADO: Evite danificar o equipamento. Substitua peças que atingiram ou excederam seus limites de desgaste.

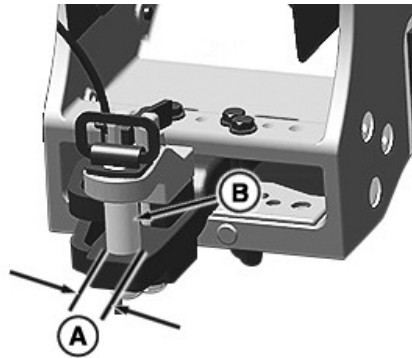

RXA0179145—UN—20AUG20

1. Verifique o diâmetro (A) do pino (B).

Especificação do Pino do Levante		
Categoria da Barra de Tração	Medição mm (pol.)	
	Diâmetro Nominal	Limite de Desgaste ou Diâmetro Mínimo
4	50,80 (1.50)	47,60 (1.87)
5	70,00 (2.75)	65,60 (2.58)

Freio motor

Consulte o concessionário John Deere.

JL41210,0000A93-54-16OCT20

Serviço — Apertar


Parafusos da Roda e Peso da Roda

⚠ CUIDADO: Evite a possibilidade de ferimentos. Nunca opere o trator com os parafusos da roda ou do peso da roda soltos. Não seguir o procedimento de aperto pode resultar em ferimentos. Os parafusos da roda e do peso da roda são críticos e requerem aperto repetido para assegurar a devida firmeza.

IMPORTANTE: Falha no procedimento correto de torque pode resultar em danos ao equipamento.

Reaperte os parafusos da roda e do peso após trabalhar 3 HORAS, 10 HORAS e DIARIAMENTE durante a primeira semana de operação.

Verifique o torque de todos os parafusos da roda e do peso em intervalos regulares ou a cada 500 horas. Consulte a seção Rodas, Pneus e Bitolas deste Manual do Operador com relação ao procedimento de aperto dos parafusos.

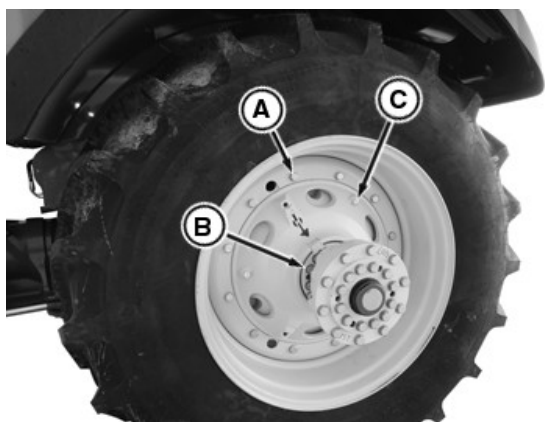

RXA0141936—UN—02JUN14

Faça o torque dos parafusos de roda (A) dianteira e traseira, parafusos (B) do cubo e parafusos (C) do peso da roda.

SV81855,0000226-54-17JUL17

Uso do Suporte para Torque de Roda




RXA0104284—UN—11AUG09

O suporte tensor para torque de roda (A) pode ser usado para apoiar o torqueímetro (B) durante o torque dos parafusos em diferentes alturas.


Consulte seu concessionário John Deere para encomendar, ou para informações de como fabricar o seu próprio.

RX32825,0001780-54-13OCT22

Uso do Adaptador do Torquímetro de Roda

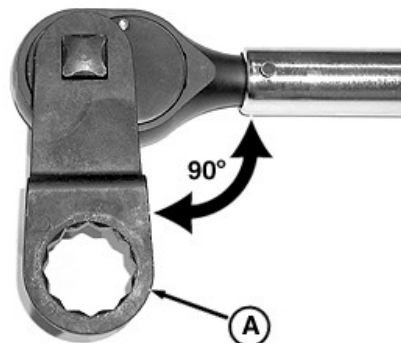

RXA0086802—UN—15FEB06

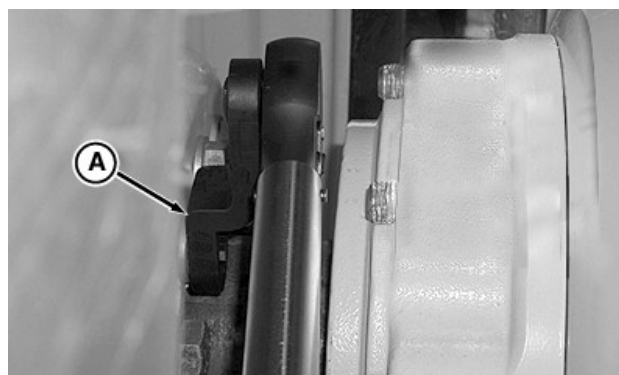


RXA0086804—UN—15FEB06


A instalação do Adaptador de Torquímetro JDG679 (A) [soquete 32 mm (3/4 pol.)] facilita o acesso aos parafusos da bucha nas rodas fundidas internas com

rodado duplo externo no lugar. O JDG679 pode ser necessário para o torquidade das ferragens das rodas para tratores equipados com John Deere CTIS. Consulte o concessionário John Deere.

Instale o adaptador em um **ângulo de 90°** do eixo do torquímetro para garantir as especificações de torque corretas em 610 N·m (450 lb·ft).

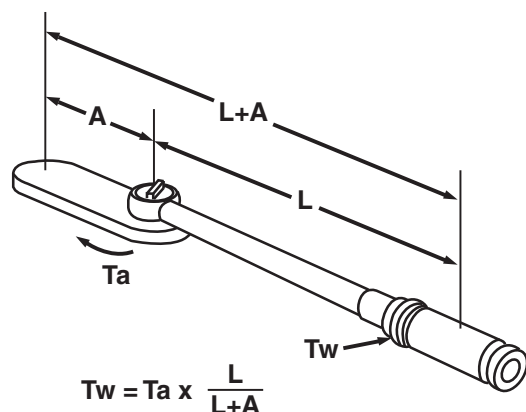

RXA0061214—UN—19JUN02

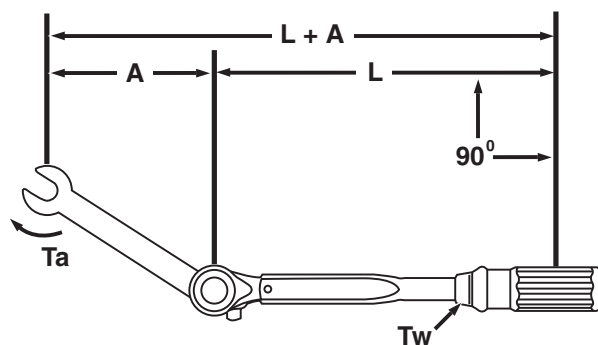

RXA0062101—UN—15AUG02


Quando não for possível usar o adaptador em um ângulo a 90° do eixo do torquímetro, use a fórmula para calcular a configuração correta do torquímetro (Tw) e obter o torque final desejado nos parafusos.

Tw	=	Ajustagem do torque no torquímetro
Ta	=	Torque realmente sendo aplicado no parafuso
L	=	Comprimento do ponto da força (centro do cabo do torquímetro) ao centro da cabeça do torquímetro
A	=	Distância de aplicação do centro da cabeça da chave de torque ao centro do adaptador [95 mm (3.75 in)]

Exemplo: Comprimento do torquímetro = 0,91 m (36 pol), adaptador do torquímetro = 0,1 m (4 pol), valor Tw para ajuste do torquímetro é 549 N.m (405 lb ft).

RX32825,0001781-54-28JAN21

Suporte da Barra de Tração e Parafusos

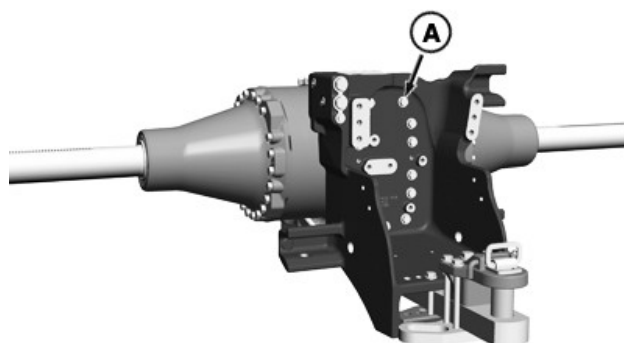

RXA0139208—UN—19FEB14

Inspeção e aperte os parafusos de suporte da barra de tração (A) a 490 N m (361 lb-ft).

RX32825,000064A-54-12MAR20


Serviço — Troca

Correia do Ventilador — Motor Tier 2/ /Estágio II ou Tier 3/Estágio IIIA

IMPORTANTE: A tensão da correia é controlada por um tensionador automático de correia. O tensionador não necessita de ajuste.

A remoção da correia requer a ajuda de um assistente.


1. Remova as proteções laterais do motor dianteiro, consulte Remoção da Proteção Lateral do Motor Dianteiro na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.

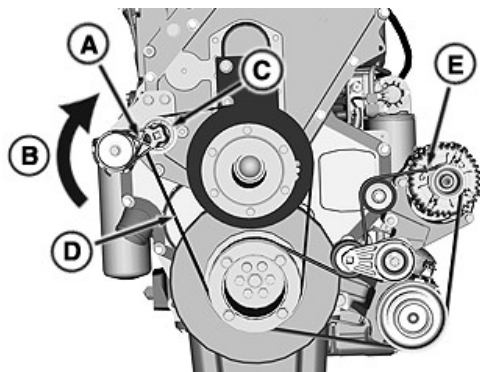

RXA0162895—UN—18APR18

2. Libere a tensão da correia. Insira a catraca de 1/2 pol. ou chave de cabo longo no orifício quadrado (A) na correia do braço de tensão. Gire o tensionador em sentido horário (B).

IMPORTANTE: Continue a aplicar força para o tensor enquanto remove a correia.

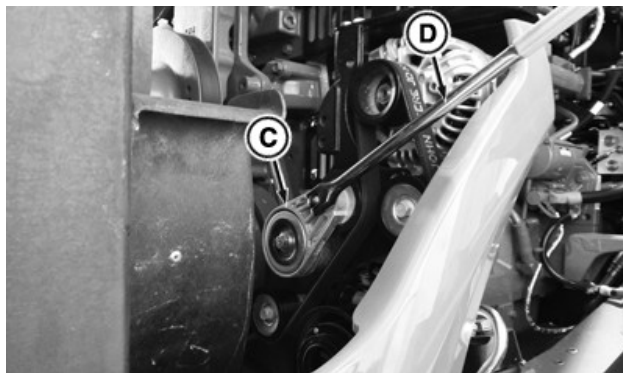

RXA0141836—UN—02JUN14

3. Peça ajuda para retirar a correia da polia do tensor (C).
4. Alivie a tensão e retire completamente a correia.
5. Instale a nova correia (D) em todas as polias, exceto a polia tensora. O gráfico do layout da correia de acionamento mostra o trajeto correto da correia.
6. Usando a chave de cabo longo, libere a tensão na polia tensora e posicione a correia em volta da polia.

7. Relaxe a força lentamente na chave de cabo longo.
8. Verifique se a correia de acionamento auxiliar (E) do motor apresenta desgaste ou danos. Substitua se necessário, consulte Correia de Acionamento Auxiliar nesta seção do Manual do Operador.

⚠ CUIDADO: Nunca dê partida no motor sem que os painéis laterais estejam instalados e o capô esteja bem fechado e travado.

9. Instale as proteções laterais do motor.
10. Feche e trave o capô.


SV81855,0000016-54-10FEB22

Correia de Acionamento Auxiliar do Motor

1. Remova a proteção lateral do motor dianteiro, consulte Remoção da Proteção Lateral do Motor Dianteiro na seção Serviço - Geral deste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Mantenha a correia sem tensão durante a remoção.

NOTA: A remoção e instalação da correia do ventilador requer a ajuda de um assistente.

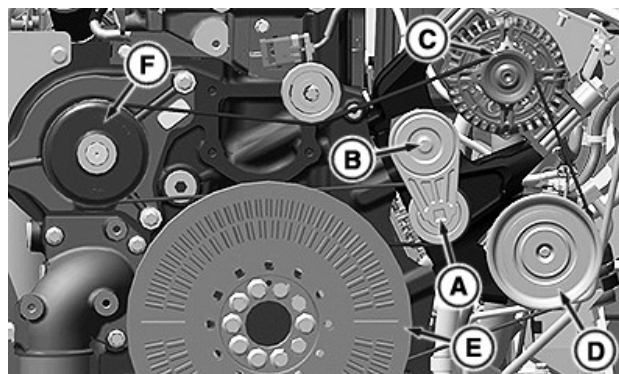

RXA0180387—UN—06NOV20

Chave de soquete 1/2 pol.

2. Insira a chave soquete de 1/2 pol no furo quadrado (A) do braço de tensão (B).
3. Empurre a alavanca da chave para baixo para aliviar a tensão na correia de acionamento.
4. Solicite que o ajudante remova a correia auxiliar da polia do alternador (C).
5. Remova a correia da polia do ar-condicionado da roda-guia (D), a polia do virabrequim (E) e a bomba de água (F).
6. Descarte a correia antiga.
7. Instale a nova correia na bomba de água, polia do virabrequim, roda-guia e depois a polia do ar-condicionado.

8. Instale a correia na polia do alternador.
9. Remova a chave de soquete 1/2 pol e restaure a tensão na nova correia.
10. Instale a proteção lateral do motor dianteiro e feche o capô.

BH38674,0000CC0-54-08FEB22


Filtro e Óleo do Motor

IMPORTANTE: O teor de enxofre não deve exceder 0,10%. Teor de enxofre menor que 0,10% é preferível. Consulte a seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento para obter mais informações sobre intervalos de troca de óleo.

NOTA: O intervalo de serviço do amaciamento inicial de um motor de bucha úmida novo ou reconicionado com Break-In™ Plus deve ser de pelo menos 100 horas para permitir o assentamento entre as superfícies dos anéis e camisas. O intervalo mínimo de 100 horas de operação se aplica a todos os motores novos ou reconicionados. O intervalo de serviço máximo é o mesmo das recomendações de intervalos de serviço listados em Intervalos de Serviço de Óleo do Motor e Filtro para seu motor. Para confirmar qual motor está equipado no seu trator, consulte o Número de Série do Motor na seção Números de Identificação deste Manual do Operador.

Para trocas subsequentes de óleo, consulte Intervalos de Serviço de Óleo do Motor e Filtro para o seu motor, localizado na seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.


1. Opere o motor durante aproximadamente 5 minutos para aquecer o óleo.
2. Desligue o motor.

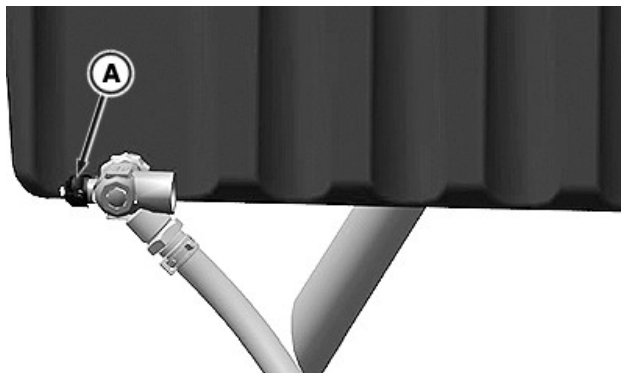

RXA0185138—UN—19AUG21

3. Gire a conexão de drenagem do cárter (A) para drenar o óleo. Use recipientes suficientes para capacidade de 75,7 L (20.0 gal) e direcione o fluxo de óleo com mangueira da válvula acoplada.

4. Aperte a conexão após o óleo ter sido completamente drenado.
5. Remova a proteção lateral do motor dianteiro, consulte Remoção da Proteção Lateral do Motor Dianteiro na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.

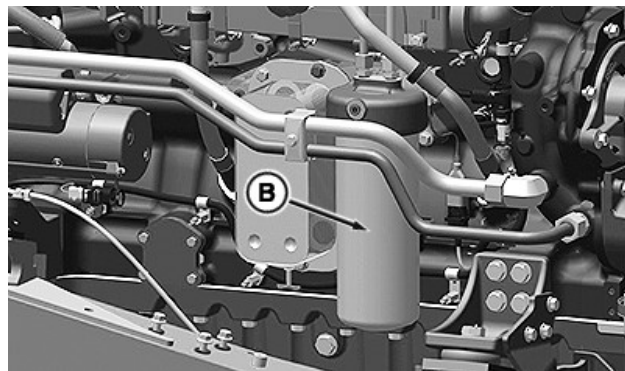

RXA0180469—UN—18NOV20


6. Remova o filtro (B) e o anel-O antigo. Limpe a superfície de montagem do filtro com um pano limpo e seco.
7. Aplique uma fina camada de óleo no novo anel O e instale o novo filtro.
8. Aperte o elemento de filtro manualmente e, em seguida, gire o elemento de filtro em 1/2 - 3/4 de volta após o contato da junta. É necessária uma chave de filtro. Não aperte demais.



RXA0185248—UN—30AUG21

9. Remova tampa de enchimento (C) de óleo do motor e reabasteça o cárter pelo do tubo de abastecimento. Use óleo com viscosidade graduada para a estação conforme especificado na seção Óleo do Motor deste Manual do Operador. Para a capacidade do cárter do motor, consulte Capacidades na seção Especificações deste Manual do Operador.
10. Ligue e opere o motor por dois minutos. Depois desligue e verifique se há vazamento de óleo.


NOTA: O indicador do nível do óleo do motor é uma vareta de nível com uma área "ranhurada" com uma zona "segura". Qualquer local na zona segura da área hachurada da vareta de nível é considerado como **CHEIO**.

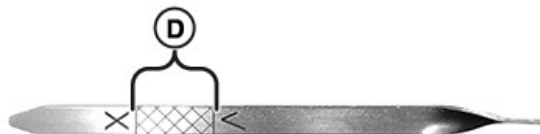

RXA0185140—UN—20AUG21

11. Verifique novamente o nível de óleo com a vareta de nível para se certificar de que o nível está na área "segura" da zona hachurada (D).
12. Reinstale a proteção lateral do motor dianteiro e feche o capô.

RX32825,0000648-54-08FEB22

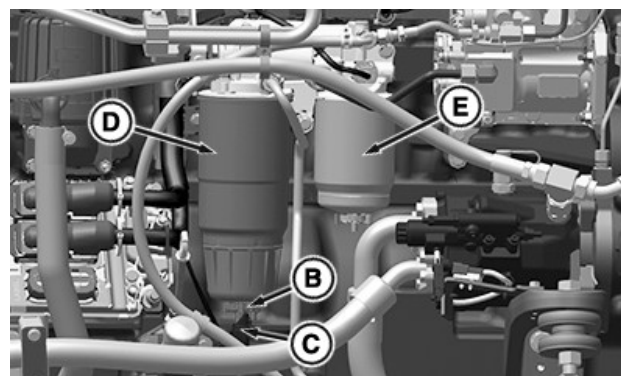

RXA0180430—UN—12NOV20

3. Drene a água e os contaminantes do filtro primário para dentro de um recipiente apropriado abrindo a válvula de dreno (A) na base do separador.
4. Descarte o material drenado de acordo com as leis e regulamentações locais.
5. Desconecte o conector do sensor de água no combustível (B) do filtro primário.
6. Remova o filtro primário (C), o filtro secundário (D) e as gaxetas e descarte.

IMPORTANTE: NÃO abasteça previamente qualquer um dos filtros de combustível com combustível.


Filtros de Combustível

1. Remova o painel de acesso ao motor, consulte Remoção do Painel de Acesso ao Motor na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Substitua os elementos filtrantes de combustível sempre que soar o alarme sonoro e os códigos de diagnóstico de falhas indicarem filtros de combustível entupidos (baixa pressão no combustível). Caso o alarme não soe, substitua os filtros após 500 horas de operação.

2. Limpe cuidadosamente a área externa do conjunto filtro de combustível/separador de água, bem como a área ao redor.

NOTA: Recomenda-se instalar uma mangueira de combustível de 6 ft, 5/16 in na parte inferior dos filtros de combustível para auxiliar na drenagem em um recipiente adequado.

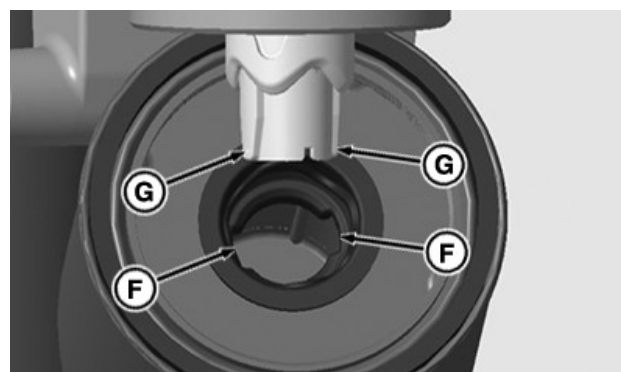

RXA0185335—UN—08SEP21

7. Lubrifique a junta do filtro primário de combustível com combustível e instale o recipiente na base. Alinhe as ranhuras do filtro de combustível (F) no filtro de combustível às abas do cabeçote do filtro de combustível (g) no cabeçote do filtro de combustível. Aperte meia volta depois da vedação tocar a base.
8. Lubrifique a junta do separador de água do filtro primário de combustível com combustível e instale no recipiente do filtro. Aperte 1/2 volta após a junta encostar na base.
9. Lubrifique a junta do filtro secundário de combustível com combustível e instale o filtro na base. Alinhe as ranhuras do filtro de combustível (F) no filtro de combustível às abas do cabeçote do filtro de combustível (g) no cabeçote do filtro de

combustível. Aperte meia volta depois da vedação tocar a base.

10. Conecte o chicote do sensor do separador de água no combustível.
11. Instale o painel de acesso do motor.

IMPORTANTE: Para fornecer tempo para pré-abastecer os filtros de combustível, a chave deve estar na posição de acionamento por um total de 3 minutos. Gire a chave para a posição de acionamento por 60 segundos, três vezes. A bomba de escorva permanece em operação somente por 60 segundos a cada ciclo da chave. O sistema de combustível realiza sua própria sangria.


Não tente ligar o motor antes de 3 minutos para evitar um bloqueio por ar no sistema de combustível.

12. Ligue o motor e opere em alta rotação por 2 minutos.

RX32825,000064D-54-08FEB22

Elemento Filtrante Opcional do Separador de Água no Combustível (Se Equipado)

1. Estacione a máquina em uma superfície plana e nivelada.
2. Abaixe o equipamento até o solo.
3. Desligue o motor.

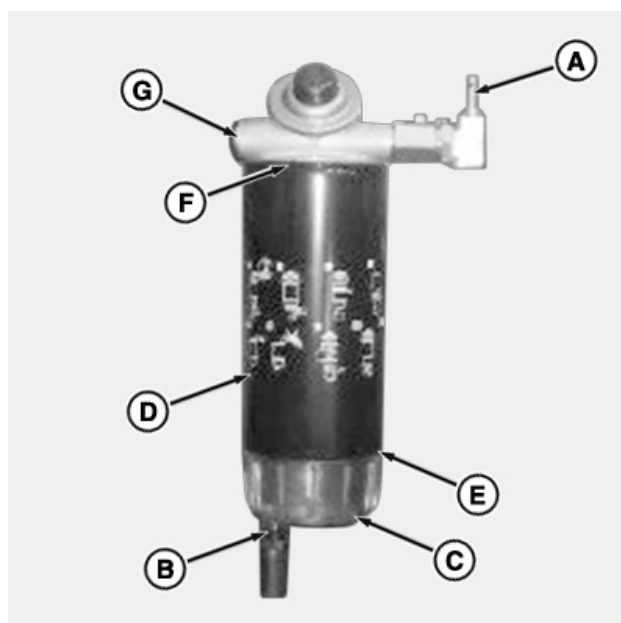

RXA0168513—UN—03JUN19

A tampa do botão de escorva pode ser diferente

4. Feche a válvula de desligamento de combustível (A).

5. Limpe cuidadosamente o conjunto do filtro de combustível e a área adjacente para evitar que sujeira e detritos entrem no sistema de combustível.


⚠ CUIDADO: O combustível no filtro está sob alta pressão. Abra a válvula de dreno na parte inferior do alojamento do filtro de combustível para aliviar a pressão antes de remover o filtro.

NOTA: Colete os fluidos em um recipiente aprovado e descarte de acordo com as diretrizes do empregador e governamentais.

6. Conecte uma linha de drenagem de combustível à válvula de drenagem do filtro (B) na parte inferior do alojamento do filtro.
7. Abra a válvula de drenagem do filtro.
8. Drene todo o combustível.
9. Feche a válvula de dreno.
10. Remova e guarde a câmara do separador de água (C) do elemento filtrante.
11. Remova e descarte o elemento do filtro (D).
12. Limpe a câmara do separador de água com ar comprimido.
13. Inspecione as superfícies de vedação da carcaça do filtro e do recipiente do filtro. Limpe conforme necessário.
14. Coloque uma vedação (E) nova na câmara do separador de água.
15. Lubrifique a vedação com combustível diesel limpo.
16. Instale a câmara do separador de água no novo elemento filtrante. Aperte a câmara do separador de água 1/2 volta após a vedação fazer contato com o elemento filtrante.
17. Lubrifique a nova vedação do elemento do filtro (F) com óleo diesel limpo.
18. Instale o conjunto do elemento filtrante no alojamento do filtro (G).
19. Aperte o elemento de filtro com 1/2—3/4 de giro depois da vedação encostar na carcaça do filtro.
20. Abra a válvula de desligamento de combustível.
21. Sangre o sistema de combustível. Consulte Sangria do Sistema de Combustível na seção Manutenção — Informações Gerais deste Manual do Operador.

EC82310,0000983-54-12APR23

Filtros da Ventilação do Tanque de Combustível

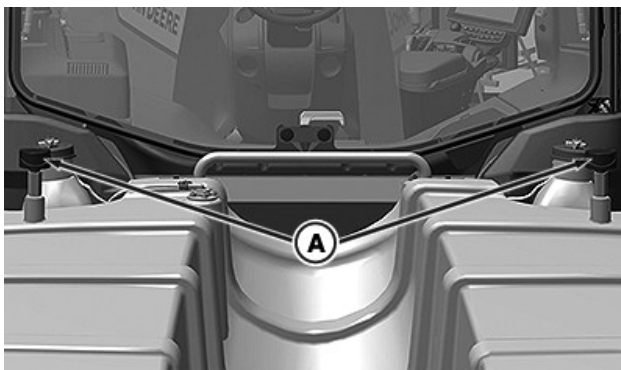

RXA0180431—UN—11NOV20
Os filtros de ventilação do tanque de combustível (A) estão na parte superior dianteira dos tanques de combustível esquerdo e direito.

1. Limpe a área ao redor do filtro de ventilação do tanque de combustível antes de removê-lo.
2. Remova e substitua o filtro de ventilação do tanque de combustível.
3. Repita o procedimento para o filtro de ventilação do tanque de combustível restante.

RW29387,00001A5-54-21APR21


Filtros da Cabine

Filtro de Ar de Recirculação da Cabine

⚠ CUIDADO: Evite ferimentos. O filtro de ar de recirculação da cabine não é projetado para filtrar produtos químicos perigosos. Antes de usar produtos químicos agrícolas, revise e cumpra todas as precauções e instruções localizadas no:

- Manual do Operador do Implemento.
- Folhas de Especificações de Segurança de Materiais (MSDS).


IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de recirculação de ar da cabine:

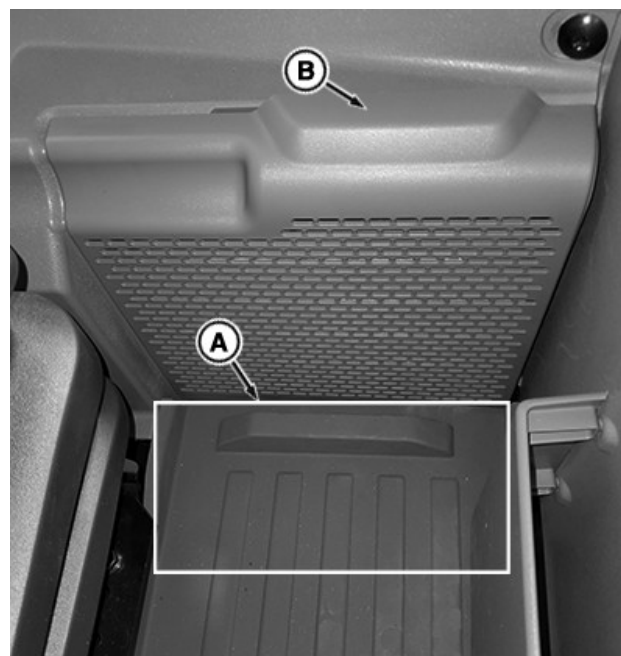

RXA0172354—UN—03DEC19

- O sistema de recirculação de ar da cabine cria sucção suficiente para puxar material leve para a tampa de admissão de ar de recirculação da cabine. Deixe livre a área diretamente na frente da admissão de ar de recirculação da cabine (A) e afaste-se do material leve. Não fazer isso pode causar desempenho reduzido no HVAC.
- O intervalo de substituição pode variar de acordo com as condições operacionais. O serviço normal é em 1000 horas de operação ou anualmente, o que ocorrer primeiro.

1. Desligue o ventilador do HVAC.
2. Localize a admissão de ar de recirculação da cabine atrás do banco do operador no lado inferior esquerdo da parede traseira da cabine.
3. Remova a tampa de admissão de ar de recirculação da cabine agarrando a alavanca (B) e puxando a tampa de admissão para frente e para cima.

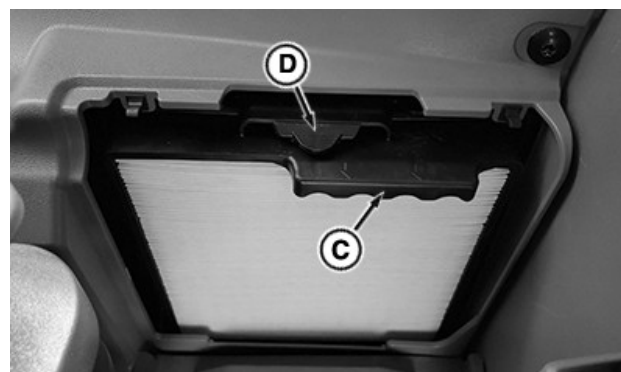

RXA0172355—UN—19NOV19

4. Remova o filtro de ar de recirculação da cabine agarrando a alavanca do filtro de ar (C) enquanto

pressiona a aba (D) e puxe o filtro de ar para a frente.

5. Insira um novo filtro de recirculação de ar da cabine.
6. Substitua a tampa de admissão de ar de recirculação da cabine.

Filtro de Ar Fresco da Cabine

⚠ CUIDADO: Os filtros de ar da cabine não são projetados para filtrar produtos químicos nocivos. Siga as instruções contidas no manual do operador do implemento e aquelas do fabricante dos produtos químicos agrícolas usados ao utilizar tais produtos.


IMPORTANTE: O intervalo de substituição pode variar de acordo com as condições operacionais. O serviço normal é em 1000 horas de operação ou anualmente, o que ocorrer primeiro.



RXA0099137—UN—19SEP08


1. Tampa (A) do suporte.

NOTA: A trava da tampa do filtro possui três posições, aberta, travada, e bloqueada. A tampa não está travada quando está na posição travada.

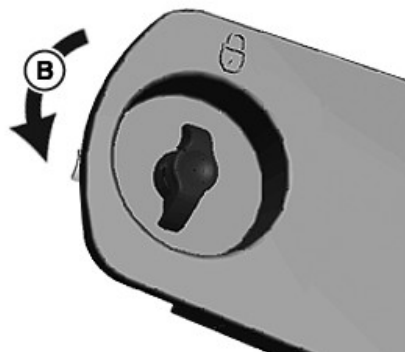


RXA0155037—UN—18OCT16

2. Gire o botão totalmente no sentido anti-horário (B) para destravar a tampa.

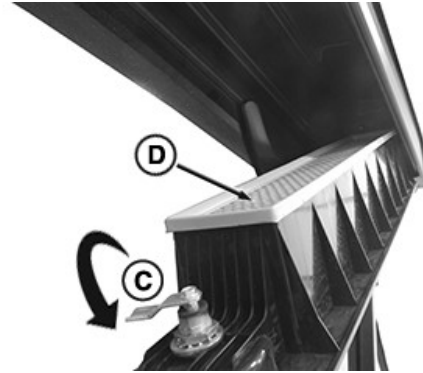

RXA0172403—UN—22NOV19

3. Deslize para baixo (C) a tampa.
4. Remova e descarte o filtro de ar fresco antigo (D).
5. Limpe por dentro e por fora da tampa do filtro com um pano limpo.
6. Instale o novo filtro.

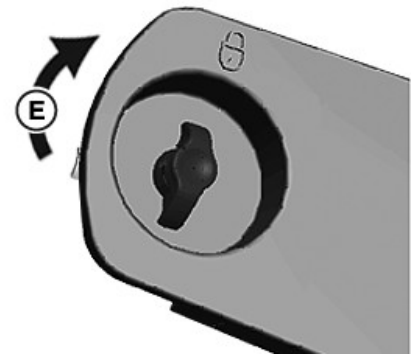

RXA0155035—UN—18OCT16

7. Feche a tampa e gire o botão totalmente no sentido horário (E) para trancar firmemente a trava.


TS36762,000014F-54-05MAY22

Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor — Motor Final Tier 4/Estágio V ou Tier 3/Estágio IIIA

IMPORTANTE: Quando o aviso de Atenção para Obstrução do Filtro Primário estiver ativo, o desempenho do motor será reduzido. Corrija imediatamente a condição dos filtros primários do motor.


O intervalo de serviço pode variar de acordo com as condições operacionais. Substitua o filtro de ar secundário a cada segunda troca de filtro de ar primário.

1. Inspecione os filtros e as vedações da admissão. Substitua o filtro se for encontrado folga de vedação ou danos.
2. Substitua o filtro primário do motor se o código de diagnóstico de falhas continuar ativo.

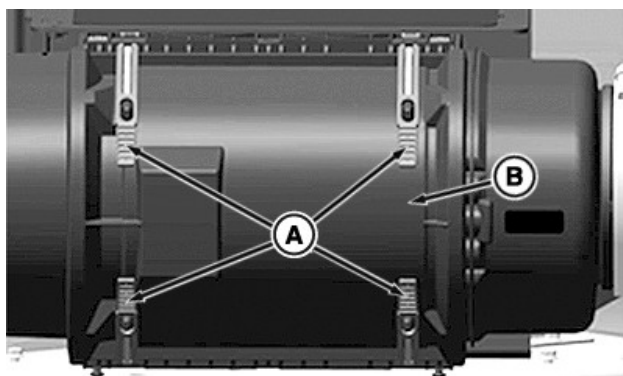

RXA0180370—UN—04NOV20

3. Solte as cintas (A) e retire a tampa do filtro (B).

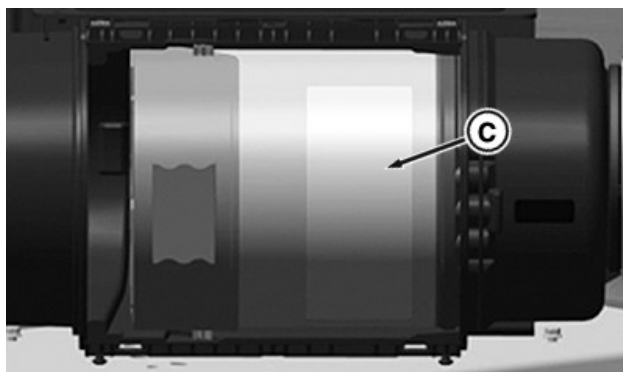

RXA0180371—UN—04NOV20


4. Remova o filtro de ar primário (C) do alojamento do filtro.

IMPORTANTE: Não tente limpar os filtros primários do motor.

5. Inspeção o filtro quanto a danos ou ondulação de dobras. Tais condições podem indicar uso em excesso ou contato com água. Se o problema for encontrado, substitua o filtro.

IMPORTANTE: Substitua o filtro de segurança a cada duas trocas do filtro primário.

Instale novo filtro de segurança imediatamente para evitar entrada de poeira no sistema de admissão de ar.

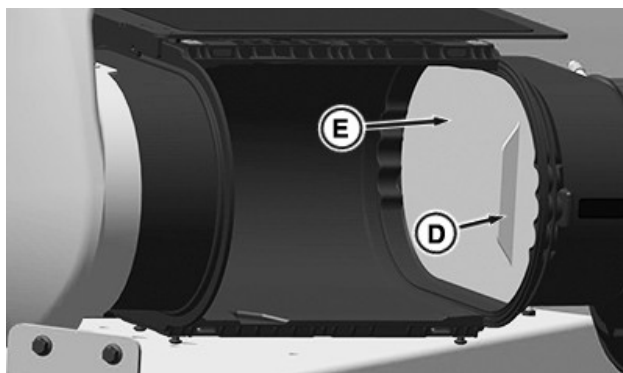

RXA0180372—UN—04NOV20

6. Puxe a alavanca (D) para remover o filtro secundário.

7. Verifique se o filtro apresenta danos. Substitua se necessário.

NOTA: Uma quantidade muito pequena da superfície de poeira revestimento interior do alojamento do filtro não é incomum. Se for encontrada detritos maiores ou uma quantidade significativa de poeira ou sujeira, verifique os filtros, o alojamento do filtro e o sistema de admissão de ar quanto a vazamentos.



RXA0180373—UN—04NOV20

8. Limpe os detritos e a sujeira no alojamento do filtro (G). Use um pano umedecido com água.

IMPORTANTE: A instalação incorreta da aba do filtro de segurança pode resultar em danos ao motor.

9. Substitua o filtro secundário.
10. Empurre o filtro firmemente de volta até encostar adequadamente no alojamento do filtro.
11. Instale o filtro primário.
12. Instale a tampa do filtro de ar e aperte as presilhas da tampa.


kd34109,1688416018516-54-03JUL23

Filtros de Ar Primário e Secundário do Motor - Motor Final Tier 2/Estágio II

IMPORTANTE: Quando o DTC de Atenção para Obstrução do Filtro de Ar estiver ativo o desempenho do motor será reduzido. Inspeção o sistema de admissão de ar do motor e os filtros imediatamente. Siga o procedimento, substitua os filtros somente se estiverem danificados.


O intervalo de serviço varia de acordo com as condições operacionais. Substitua o filtro de ar secundário a cada segunda troca de filtro de ar primário.

1. Desligue o motor.
2. Inspeção o exterior da tampa do filtro de ar quanto a danos. Substitua a tampa se for encontrado folga de vedação ou danos.

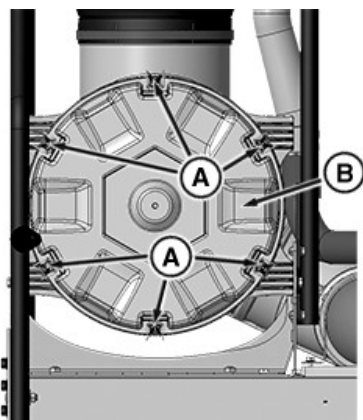

RXA0169023—UN—17JUN19

3. Solte as presilhas (A).
4. Remova a tampa do filtro de ar (B).
5. Inspeção o interior da tampa do filtro de ar quanto a danos. Substitua a tampa se for encontrado folga de vedação ou danos.

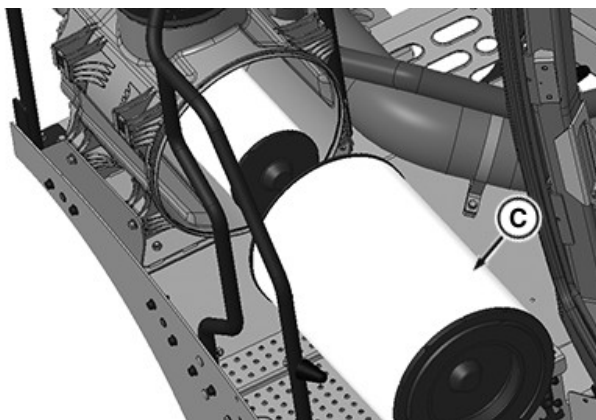

RXA0169024—UN—17JUN19


6. Segure o chassi do filtro primário (C) e remova do alojamento.

IMPORTANTE: Evite danos ao motor. Sempre substitua os filtros usados por novos filtros. Nunca tente limpar ou reutilizar os filtros de ar do motor.

7. Inspeção o filtro primário quanto a danos ou ondulação de dobras. Tais condições podem indicar uso em excesso ou contato com água. Consulte o concessionário John Deere.

IMPORTANTE: Evite danos ao motor. Substitua o filtro secundário a cada duas trocas do filtro primário.


Instale novos filtros secundários imediatamente para evitar entrada de poeira no sistema de admissão de ar.

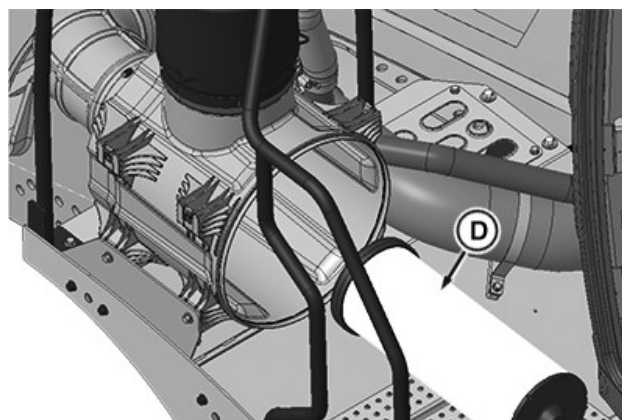

RXA0169025—UN—17JUN19

8. Segure o filtro secundário (D) e remova do alojamento.
9. Verifique se o filtro secundário apresenta danos. Substitua, se necessário, ou se o filtro primário estiver sendo substituído pela segunda vez.

NOTA: É normal que uma pequena quantidade de poeira cubra o interior do alojamento do filtro. Se for encontrada detritos maiores ou uma quantidade significativa de poeira ou sujeira, verifique os filtros, o alojamento do filtro e o sistema de admissão de ar quanto a vazamentos.

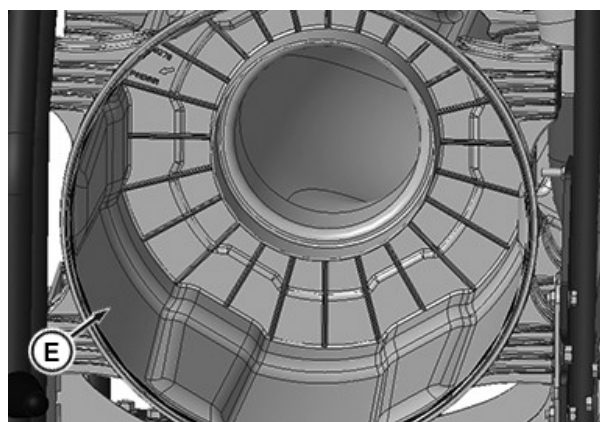

RXA0169026—UN—17JUN19

10. Limpe os detritos e a sujeira no alojamento do filtro (D). Use um pano umedecido com água.


IMPORTANTE: Evite danos ao motor. Verifique o alinhamento correto da aba do filtro secundário.

11. Substitua o filtro de ar secundário, se necessário.
12. Empurre os filtros firmemente de volta para dentro do alojamento; certifique-se de que os filtros estejam assentados corretamente.
13. Instale a tampa do filtro de ar e aperte as presilhas da tampa.
14. Ligue o motor.

- Se o código de diagnóstico de falha reaparecer, consulte seu concessionário John Deere.


JL41210,00009CD-54-03JUL23

Filtro da Válvula Piloto VCR

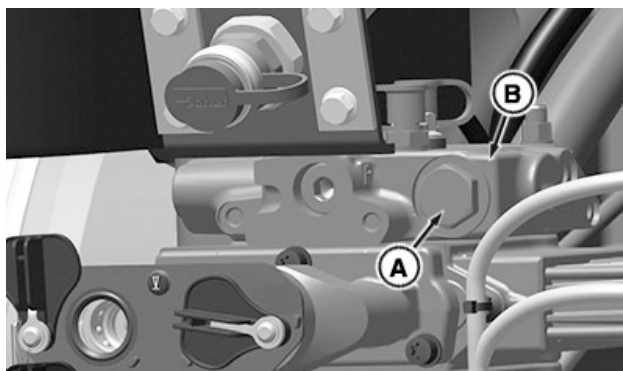

RXA0188366—UN—26OCT22

- Use um soquete para remover o bocal sextavado de 27 mm (A) do alojamento do filtro piloto da VCR (B).

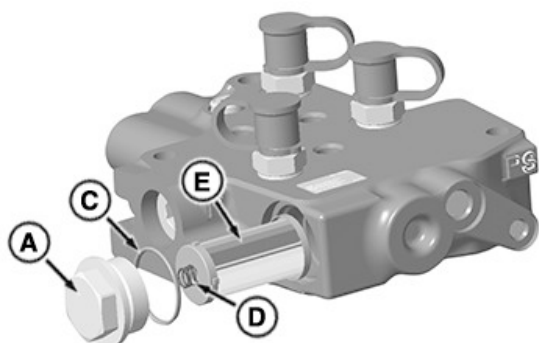

RXA0188365—UN—26OCT22

- Remova o anel-O (C), a mola (D) e o filtro piloto da VCR (E).
- Instale o anel-O novo, o filtro piloto da VCR e a mola.
- Instale o bocal sextavado e aperte com torque de 145 N·m (107 lb·ft).

TS36762,0000157-54-31JAN23

Filtro da Ventilação do Tanque de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Em caso de contato com DEF, lave os olhos imediatamente com grandes quantidades de água por no mínimo 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações. Não ingira o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). Em caso de ingestão de DEF, procure um médico imediatamente. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

IMPORTANTE: Evite corrosão das peças ou superfícies do veículo. Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies metálicas pintadas ou não e pode deformar alguns componentes de plástico ou borracha. DEF derramado, se secar, ou se for removido apenas com um pano, deixará um resíduo branco. O fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) derramado e que não tenha sido devidamente limpo poderá interferir no diagnóstico dos problemas de vazamento do sistema de Redução Catalítica Seletiva (SCR).

Substitua o filtro da ventilação do tanque de DEF a cada 1500 horas de operação.



RXA0142031—UN—03JUN14

O filtro de ventilação do tanque de DEF (C) está no compartimento da bateria, acima da unidade de dosagem de DEF.

- Abra a porta do compartimento da bateria. Consulte Acesso ao compartimento da bateria na seção Serviço — Informações gerais deste Manual do Operador.


2. Remova e substitua o filtro de ventilação do tanque de DEF.

AK08008,000019D-54-21APR21

Acesso ao Filtro em Linha do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de emissões:

- Substitua o filtro DEF em linha a cada 3000 horas ou a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro.
- Não inicie a manutenção no filtro de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) em linha até que a luz no interruptor de desconexão da bateria esteja apagada. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.

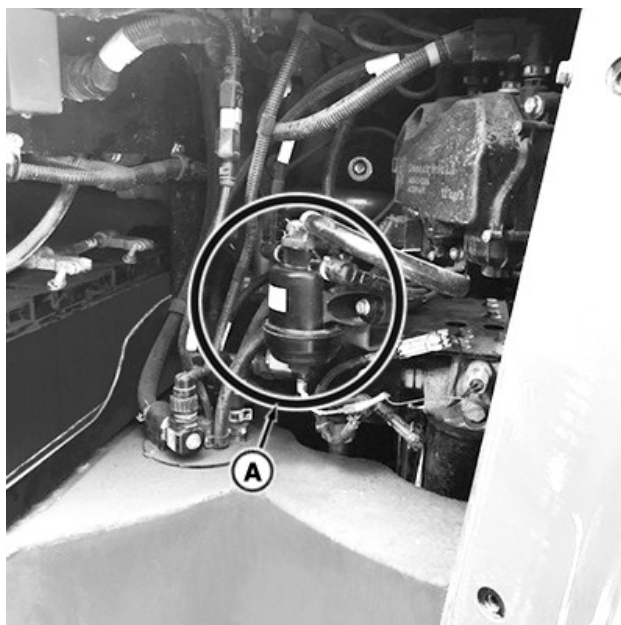

RXA0163952—UN—24JUL18

O filtro de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) em linha (B) está dentro do compartimento da bateria.

1. Abra a porta do compartimento da bateria. Consulte Acesso ao compartimento da bateria na seção Serviço - Informações gerais deste Manual do Operador.
2. Para substituir o filtro DEF em linha, consulte troca do filtro em linha do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) nesta seção do Manual do Operador.

AK08008,00007DE-54-21APR21


Troca do Filtro do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) em Linha

⚠ CUIDADO: Evite possíveis ferimentos. Em caso de contato com DEF, lave os olhos imediatamente com grandes quantidades de água por no mínimo 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações. Não ingira o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). Em caso de ingestão de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF), procure um médico imediatamente. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (MSDS) para obter mais informações.

IMPORTANTE: Evite corrosão das peças ou superfícies do veículo. Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies pintadas e não pintadas e pode deformar alguns componentes de plástico e borracha. DEF derramado, se secar, ou se for removido apenas com um pano, deixará um resíduo branco. O derramamento de DEF não devidamente limpo pode interferir no diagnóstico dos problemas de vazamento do sistema de redução catalítica seletiva (SCR).

NOTA: Consulte o manual técnico do equipamento John Deere ou o manual técnico do fabricante do OEM para obter informações sobre a localização do filtro de DEF em linha.

IMPORTANTE: Evite danificar o sistema e o filtro. Certifique-se de que o sistema de DEF não esteja congelado antes de trocar o filtro. Se o sistema estiver congelado, opere o motor até que o sistema tenha descongelado completamente.

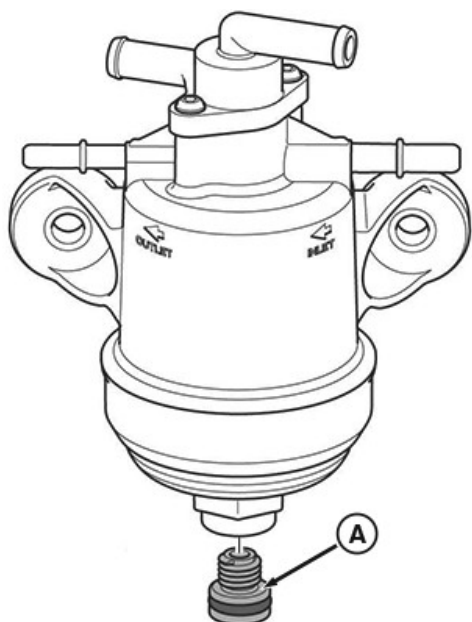


RG30728—UN—08AUG18
Remoção do Fluido de DEF

A—Bujão de Dreno com Anel-O

1. Remova o bujão de dreno com o anel-O (A) e descarte.

NOTA: O recipiente deve ser compatível com DEF e reter pelo menos 300 mL (0,32 qt).

2. Drene o DEF em um recipiente adequado.

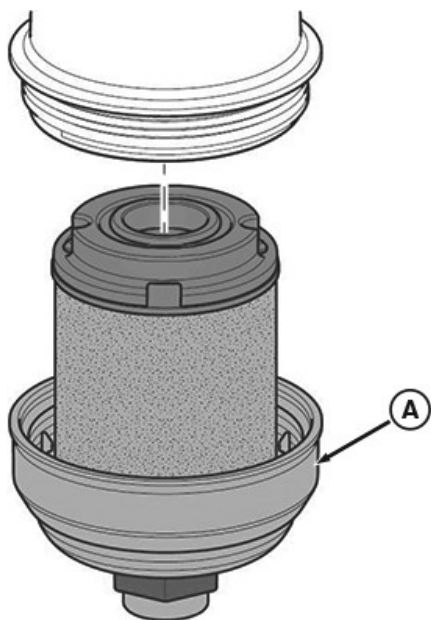

Remover Filtro


RG30727—UN—08AUG18

A—Carcaça do Filtro

3. Gire a carcaça do filtro (A) no sentido anti-horário e puxe para baixo.

4. Remova e descarte o filtro da carcaça (A).

NOTA: Se necessário, bata levemente no filtro para soltá-lo da carcaça do filtro (A).

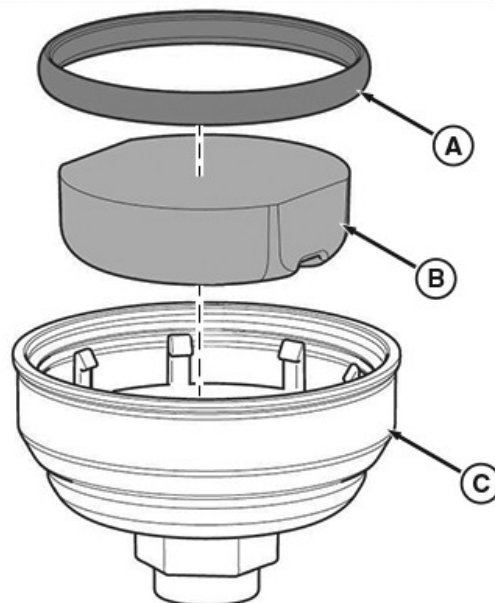


RG30726—UN—08AUG18
Componentes da Carcaça do Filtro

A—Anel-O
B—Elemento de Compensação de Espuma
C—Carcaça do Filtro

5. Remova e descarte o anel-O (A) e o elemento de compensação de espuma (B).

NOTA: O alojamento do filtro deve ser limpo com DEF limpo antes de instalar novos componentes para remover qualquer resíduo de sedimento ou contaminação.

6. Instale o novo anel-O (A) e o elemento de compensação de espuma (B) na carcaça do filtro (C).

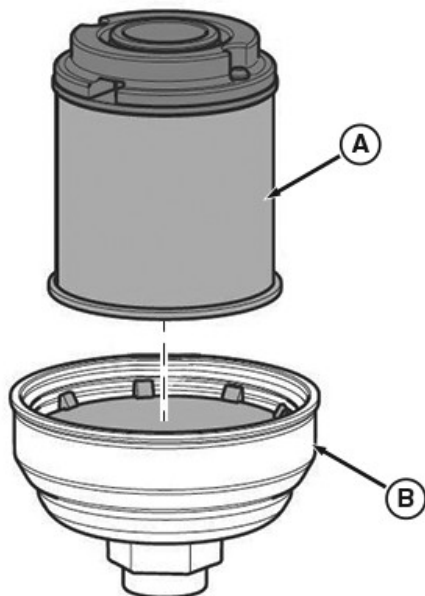


RG30725—UN—08AUG18

Instalação da Carcaça do Filtro e dos Componentes

A—Filtro
B—Carcaça do Filtro

7. Instale o novo filtro (A) na carcaça do filtro (B).

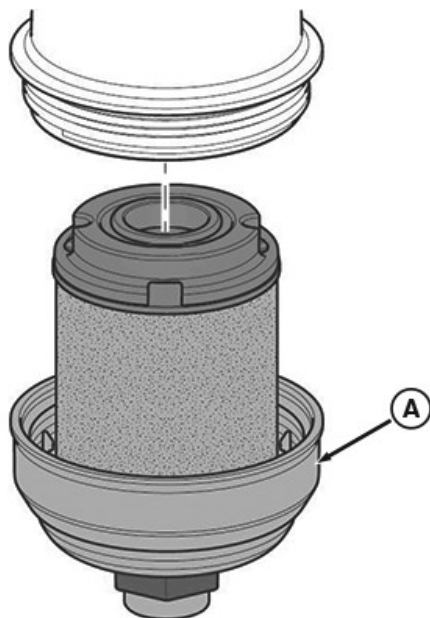

RG30727—UN—08AUG18


Instalação da Carcaça do Filtro de DEF em Linha

A—Carcaça do Filtro

8. Instale a carcaça do filtro (A) com o anel-O, o elemento de compensação de espuma e o elemento filtrante.
9. Gire a carcaça do filtro (A) no sentido horário e aperte de acordo com a especificação.

Especificação

Carcaça do Filtro de DEF em
Linha—Torque. 25 N·m
(221 lb.in)

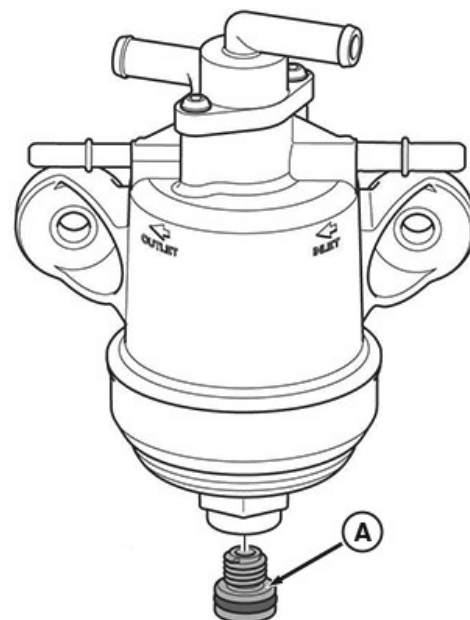

RG30728—UN—08AUG18

Bujão de Dreno do Filtro de DEF em Linha

A—Bujão de Dreno com Anel-O

10. Instale o novo bujão de dreno com o anel-O (A). Aperte de acordo com a especificação.

Especificação


Bujão de Dreno do Filtro de DEF
em Linha—Torque. 4 N·m
(35 lb.in)

DX,DEF,CHANGE,INLINE,FILT-54-15APR20

Acesso ao Filtro da Unidade de Dosagem do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de emissões:

- Substitua o filtro da unidade de dosagem de DEF a cada 1500 horas ou a cada 3 anos, o que ocorrer primeiro.
- Não comece a manutenção no filtro da unidade de dosagem de DEF até que a luz no interruptor de desconexão da bateria se apague. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.

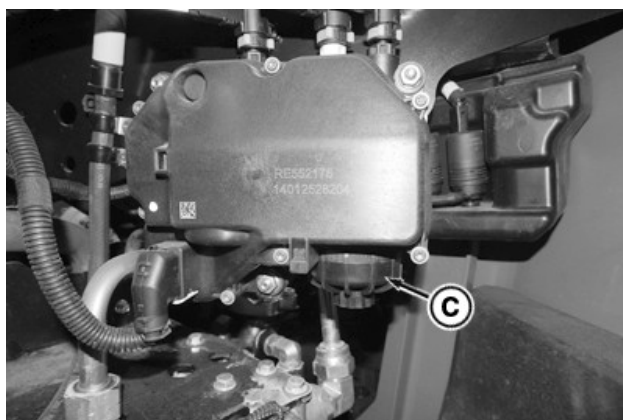


RXA0161214—UN—26OCT17
O filtro da unidade de dosagem de DEF (C) está no compartimento da bateria, na parte inferior do unidade de dosagem de DEF.

1. Abra a porta do compartimento da bateria. Consulte Acesso ao compartimento da bateria na seção Serviço - Informações gerais deste Manual do Operador.
2. Troque o filtro da unidade de dosagem de DEF, consulte Troca do Filtro da Unidade de Dosagem de Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) nesta seção do Manual do Operador.

AK08008,00007E2-54-21APR21

Trocar Filtro da Unidade de Dosagem do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)

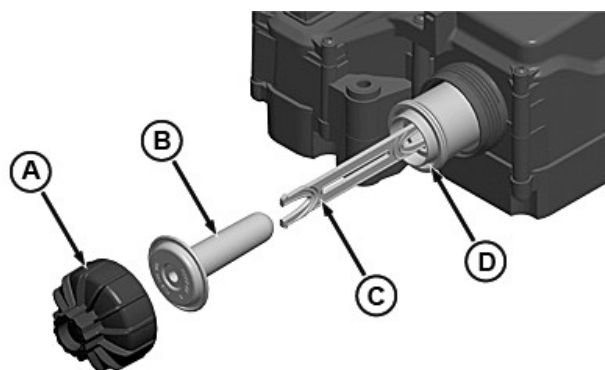

RG22534—UN—21MAR13
Filtro da Unidade de Dosagem de DEF

- A—Tampa do Filtro da Unidade de Dosagem de DEF
B—Elemento Equalizador do Filtro da Unidade de Dosagem de DEF
C—Ferramenta do Filtro da Unidade de Dosagem de DEF (fornecida com o novo filtro)
D—Filtro da Unidade de Dosagem de DEF

⚠ CUIDADO: Evite contato com os olhos. Em caso de contato, lave os olhos imediatamente com água abundante por pelo menos 15 minutos. Consulte a Ficha de Informações de Segurança de Produto Químico (FISPQ) para obter mais informações.

IMPORTANTE: Se ocorrer derramamento de DEF ou seu contato com qualquer superfície que não seja o tanque de armazenamento, limpe imediatamente a superfície com água limpa. O DEF é corrosivo para superfícies pintadas e não pintadas e pode deformar alguns componentes de plástico e borracha.

O DEF derramado, se seco ou removido apenas com um pano, deixa um resíduo branco. Um derramamento de DEF não limpo adequadamente pode interferir com os diagnósticos dos problemas de vazamento do sistema de redução catalítica seletiva (SCR).

NOTA: Consulte o manual técnico do seu equipamento John Deere ou o manual técnico do fabricante OEM para consultar a localização do filtro da unidade de dosagem de DEF.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema e ao filtro. Certifique-se de que o sistema de DEF não esteja congelado antes de trocar o filtro. Se o sistema estiver congelado, opere o motor até que o sistema descongele completamente.

1. Remova a tampa do filtro da unidade de dosagem de DEF (A).
2. Remova e descarte o elemento de equalização do filtro da unidade de dosagem de DEF (B).

NOTA: A ferramenta do filtro da unidade de dosagem de DEF é fornecida com o novo filtro.

3. Insira a extremidade "Preta" da ferramenta do filtro da unidade de dosagem de DEF (C) no filtro da unidade de dosagem de DEF (D) até sentir ou ouvir um CLIQUE indicando que a ferramenta do filtro da unidade de dosagem de DEF está totalmente encaixada.

NOTA: Uma ferramenta tal como uma chave de fenda pode ser inserida na fenda da ferramenta do filtro da unidade de dosagem de DEF para ajudar na remoção.

4. Puxe a ferramenta do filtro da unidade de dosagem de DEF e o filtro da unidade de dosagem de DEF para fora da unidade de dosagem de DEF. Descarte o filtro da unidade de dosagem de DEF e a ferramenta do filtro da unidade de dosagem de DEF.
5. Limpe os filetes de roscas da unidade de dosagem

de DEF e as superfícies de contato com água destilada.

6. Lubrifique os anéis-O do filtro de DEF com DEF limpo. Insira cuidadosamente o filtro da unidade de dosagem de DEF na unidade de dosagem do DEF.
7. Instale o novo elemento de equalização do filtro da unidade de dosagem de DEF no filtro da unidade de dosagem de DEF.
8. Instale a tampa do filtro da unidade de dosagem de DEF e aperte conforme a especificação.

Especificação

Tampa do Filtro da Unidade de
Dosagem de DEF—Torque. 23 N·m
(204 lb in)

DX,DEF,CHANGE,FILT-54-31OCT19


Óleo e Filtros do Sistema Hidráulico

IMPORTANTE: Evite a falha prematura do eixo. Siga cuidadosamente o procedimento de enchimento e drenagem.

NOTA: Calibre novamente a transmissão somente se as características de câmbio da transmissão mudarem após a troca do filtro e óleo da transmissão. Consulte *Calibração da Transmissão na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.*


Volume máximo do reservatório de óleo hidráulico/transmissão/eixos é 233,5 L (61,7 gal), dependendo da configuração de opcional. Selecione os recipientes de tamanhos adequados para drenar o óleo.

1. Estacione o trator em solo nivelado, coloque a transmissão em ESTACIONAMENTO e desligue o motor. Deixe o óleo esfriar por alguns minutos.

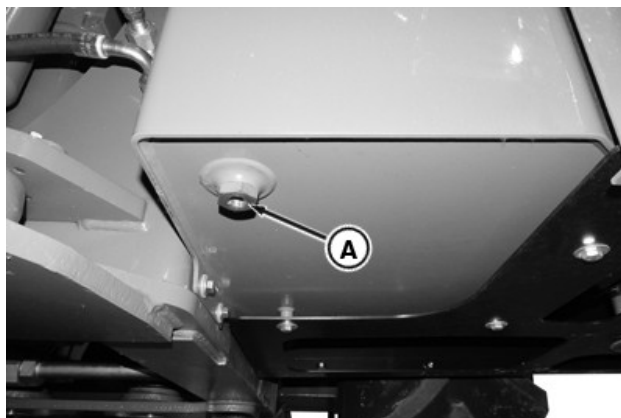


RXA0141856—UN—02JUN14

2. Retire o bocal de dreno do reservatório hidráulico (A) na área do munhão e direcione o óleo para um recipiente adequado de coleta.

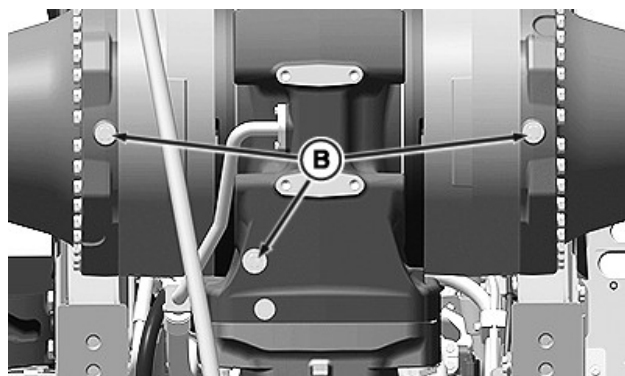


RXA0185143—UN—19AUG21

3. Remova os três bicos do eixo dianteiro (B) para drenar o óleo.

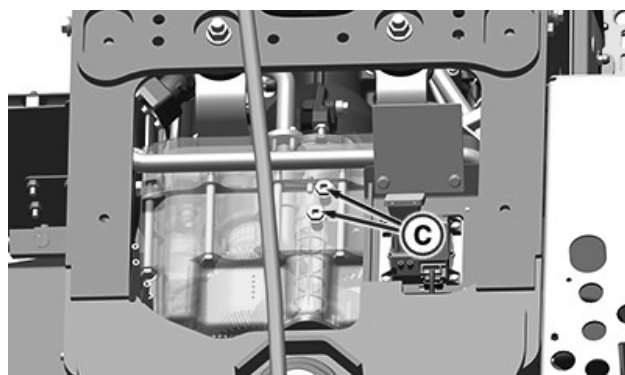


RXA0185144—UN—19AUG21

4. Retire dois bicos da transmissão (C) para drenar o óleo.

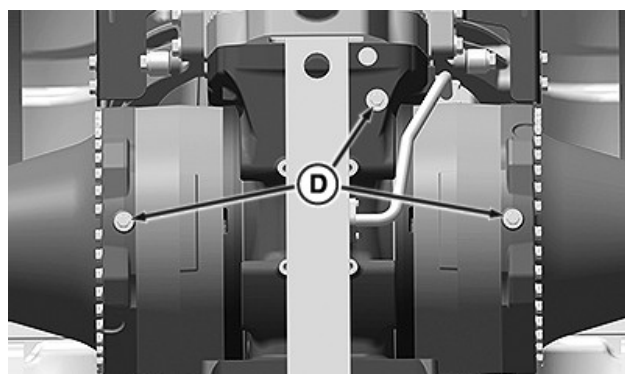

RXA0185145—UN—19AUG21


5. Remova os três bicos (D) e drene o óleo do eixo traseiro.

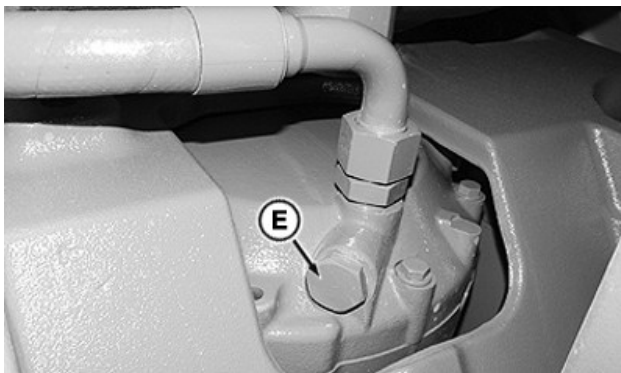

RXA0161062—UN—16OCT17

6. Se equipado com TDP, retire o bujão da caixa de transferência (E).
7. Reinstale o bujão de dreno do reservatório.
8. Reinstale o bujão de dreno da transmissão e aperte com 70 Nm (52 lb-ft).
9. Reinstale todos os bujões de dreno removidos dos eixos dianteiro e traseiro. Aperte com 70 Nm (52 lb-ft).
10. Se equipado, reinstale o bujão de dreno da caixa de transferência da TDP e aperte com 70 Nm (52 lb-ft).


NOTA: Algumas peças na ilustração foram removidas para melhor visualização do filtro de admissão da transmissão.

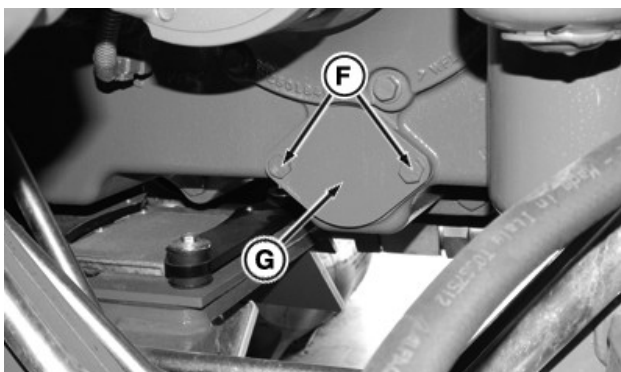

RXA0161063—UN—16OCT17


Transmissão-Vista Traseira

11. Remova os parafusos da tampa do filtro de admissão (F) e remova a tampa (G) da traseira da transmissão.

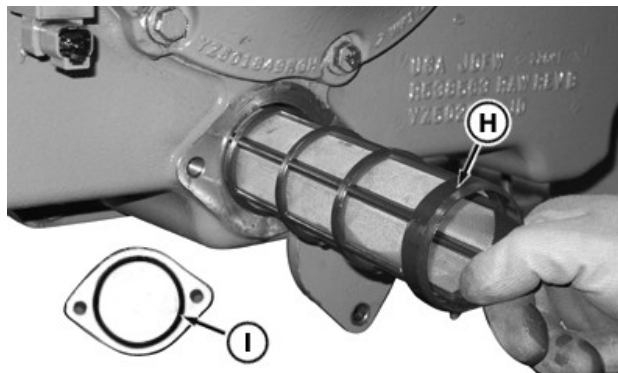


RXA0161064—UN—16OCT17

12. Retire o filtro de admissão (H) e limpe com um solvente.
13. Retire e descarte o anel-O (I) na tampa do filtro de admissão.
14. Inspeção quanto a detritos na cavidade do filtro de sucção usando uma lanterna ou imã.
15. Instale o novo anel-O na tampa.
16. Reinstale o filtro de admissão e a tampa. Aperte os parafusos com 55 Nm (40 lb-ft).

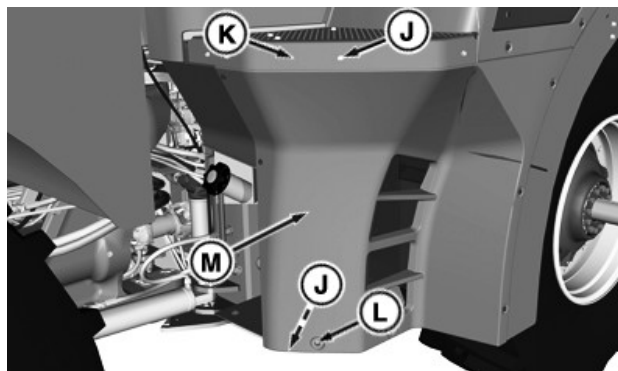


RXA0161065—UN—16OCT17

17. Remova os parafusos da plataforma (J) e remova o degrau da plataforma (K).
18. Remova os parafusos do painel (L) e remova o painel inferior da blindagem (M).

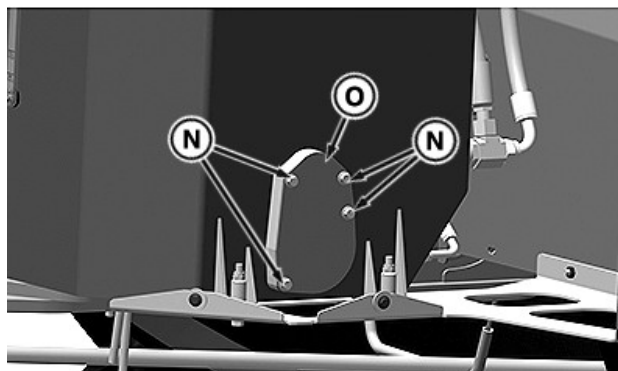

RXA0185158—UN—26AUG21

19. Remova os parafusos da tampa da tela (N) e ambas as tampas da tela (O).

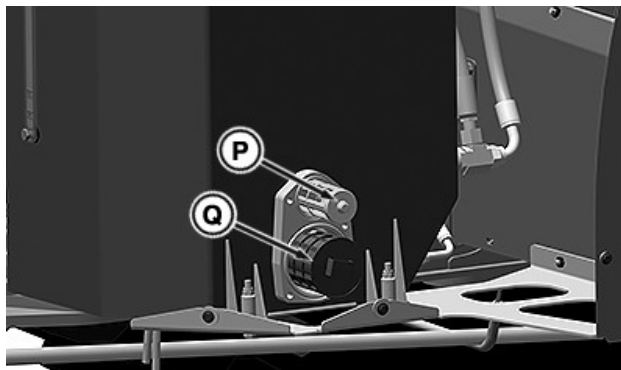

RXA0185159—UN—26AUG21

20. Retire o filtro de admissão da lubrificação do eixo (P) e limpe com um solvente.
21. Remova o filtro de admissão (Q) da bomba de carga e limpe com um solvente.
22. Reinstale os filtros de admissão e as tampas. Aperte os parafusos com 73 Nm (54 lb-ft).
23. Reinstale o painel inferior e aperte os parafusos com 37 Nm (27 lb-in).
24. Reinstale a plataforma e aperte os parafusos com 79 Nm (58 lb-in).


NOTA: Há uma perda aproximada de 1,9 L (2 qts) de óleo na troca do filtro. Use bandeja de drenagem com tamanho de acordo.



RXA0161068—UN—16OCT17

25. Retire os filtros de óleo da transmissão (R), na traseira direita da transmissão.
26. Lubrifique os anéis-O do novo filtro com óleo hidráulico e instale os filtros. Aperte meia volta após os anéis-O encostarem na base do alojamento do filtro.

IMPORTANTE: Substitua os filtros de óleo hidráulico ou óleo do eixo a cada 1500 horas de operação ou quando a luz indicadora acender.

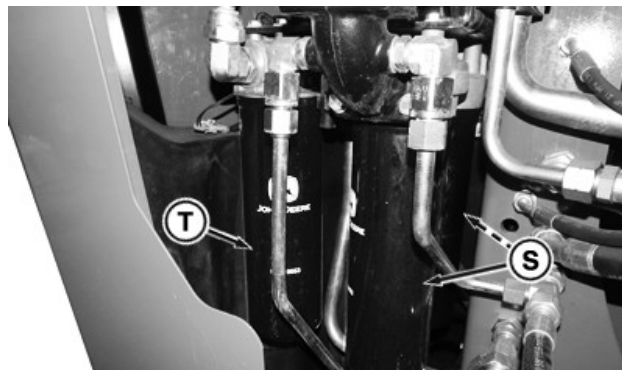

RXA0161070—UN—16OCT17


27. Substitua os filtros de óleo hidráulico (S) do lado esquerdo do munhão.
28. Substitua o filtro de óleo do eixo (T), localizado próximo aos filtros de óleo hidráulico (S).
29. Lubrifique os anéis-O do filtro de óleo do eixo e óleo hidráulico com óleo hidráulico e instale no trator. Aperte meia volta após o anel-O encostar na base do alojamento do filtro.

NOTA: O reservatório de óleo hidráulico não armazena todo o óleo hidráulico do sistema. A transmissão e os eixos traseiro e dianteiro também contêm óleo adicional do sistema.

Se possível, verifique o nível de óleo antes da primeira partida do dia. A temperatura ambiente deve ser 7°C. (45°F) ou superior. O nível de óleo no reservatório varia dependendo do volume de óleo trocado com o implemento anexado.

Para aplicações ou implementos que exigem volumes altos de transferência de óleo (por exemplo — semeadoras pneumáticas grandes ou rebocagem de três raspadores), o reservatório hidráulico pode ser abastecido até a Marca de Óleo Volume Alto para Viagem em 58,5 L (15,4 gal) acima de FRIO MÍNIMO.

NOTA: Para as Capacidades de Óleo Hidráulico/Transmissão (com Filtros), consulte Capacidades na seção Especificações deste Manual do Operador.

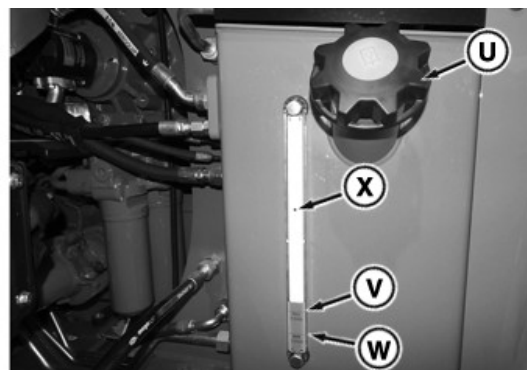


RXA0161071—UN—16OCT17

30. Remova a tampa de enchimento do reservatório de

óleo hidráulico (U) e adicione óleo hidráulico ao reservatório.

31. Reinstale e aperte a tampa de enchimento do reservatório hidráulico.

IMPORTANTE: Abasteça a transmissão com a quantidade prescrita de óleo para garantir lubrificação da bomba de lubrificação da transmissão na partida.

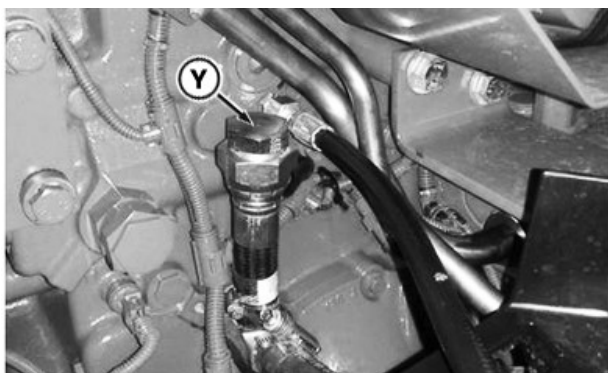

RXA0161072—UN—16OCT17

32. Pré-abasteça a transmissão com 37,9 L (10.0 gal) de óleo hidráulico/transmissão no tubo de abastecimento (Y). Consulte Óleo Hidráulico e da Transmissão na seção Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.
33. Dê partida no motor e deixe-o funcionar a 1200 rpm por 5 minutos.
34. DESLIGUE o motor e aguarde 5 minutos para que o nível de óleo se estabilize.

NOTA: Certifique-se que o nível de óleo não abaixe muito se o trator for usado com implementos de cilindros hidráulicos grandes que consomem grandes volumes de óleo do sistema hidráulico. Coloque o implemento em uma posição que exige a quantidade máxima de óleo. O nível de óleo deve estar próximo da posição Marca de Óleo Volume Alto para Viagem no visor de nível.

35. Certifique-se de que o nível de óleo do reservatório hidráulico/transmissão esteja visível entre as marcas Frio Mínimo e Frio Máximo no visor de nível. Se o nível de óleo estiver visível entre Frio Mínimo e Frio Máximo, o trator pode ser usado para operação normal. O nível de óleo no reservatório sobe conforme a temperatura aumenta. Substitua o filtro da ventilação do reservatório de óleo hidráulico/transmissão. Consulte a seção Filtro da Ventilação Hidráulica/Transmissão neste Manual do Operador.

NOTA: A capacidade em volume entre as marcas Frio Mínimo e Frio Máximo é 11,4 L (3 gal).

36. Se o nível de óleo estiver abaixo de Frio Mínimo no


visor de nível, adicione óleo através da capa do reservatório.

IMPORTANTE: Excesso de óleo hidráulico pode resultar em redução de potência do motor e reduzir a economia de combustível.

37. Se o nível de óleo estiver acima da marca Frio Máximo, remova óleo suficiente para reduzir o nível para marca Frio Máximo.


Remova o bujão de dreno sob o reservatório de óleo hidráulico e direcione o óleo para um recipiente.

Filtro da Ventilação Hidráulica/Transmissão

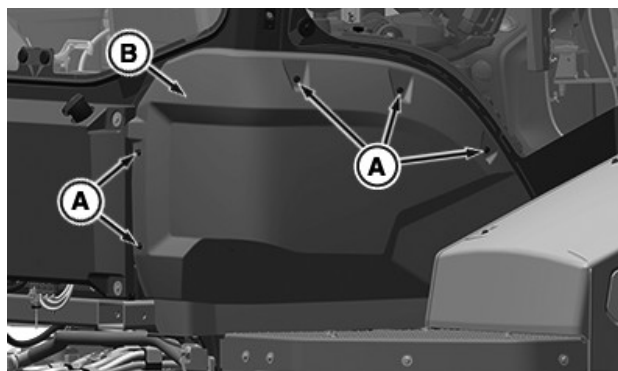

RXA0185252—UN—30AUG21

1. Remova os parafusos de retenção do painel traseiro direito da cabine (A) e remova o painel da cabine (B).

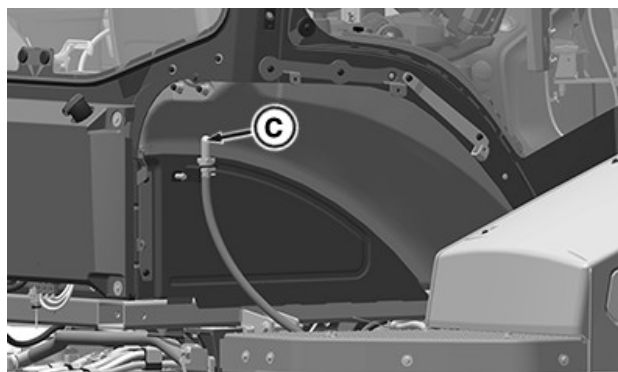

RXA0185253—UN—30AUG21

2. Solte as abraçadeiras de fixação da mangueira para remover o filtro de ventilação (C) da mangueira.
3. Instale o novo filtro na mangueira e fixe com as abraçadeiras de retenção da mangueira.

IMPORTANTE: Não aperte os parafusos de retenção acima da especificação. O torque exagerado pode resultar em danos aos painéis da cabine.

4. Reinstale o painel da cabine e aperte os parafusos de fixação.

KD34109,00005C2-54-02SEP21

Líquido de Arrefecimento do Motor

⚠ CUIDADO: A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Remova a tampa somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos nuas. Desaperte a capa lentamente até o primeiro batente para aliviar a pressão antes de removê-la completamente.

IMPORTANTE: LEIA TODO O PROCEDIMENTO ANTES DE COMEÇAR. São necessárias ferramentas especiais e outros produtos para completar o procedimento.

Substitua o termostato, a junta do termostato e a capa do tanque de desaeração, sempre que for feita a lavagem do sistema.

Consulte seu concessionário John Deere para recomendações em solução de limpeza.

O intervalo INICIAL de troca é 6 anos ou 6000 horas de operação, desde que o sistema de arrefecimento seja completado somente com John Deere Cool-Gard II e a pré-mistura. O intervalo PROGRAMADO (2 anos ou 2000 horas de operação) pode ser prolongado até 6 anos ou 6000 horas de operação dependendo do líquido de arrefecimento usado. Consulte Intervalos de Drenagem do Líquido de Arrefecimento de Motor Diesel na seção Líquido de Arrefecimento do Motor deste Manual do Operador.

NOTA: Quando o serviço for executado no sistema de arrefecimento, verifique diariamente o líquido de arrefecimento nos três dias seguintes de operação. A verificação do nível do líquido de arrefecimento é mais eficaz quando o motor do trator está frio. Se o líquido de arrefecimento estiver baixo, abasteça o tanque de desaeração até a marca no tanque.

1. Estacione o trator.
2. Gire o interruptor de partida para DESLIGADO.
3. Deixe o radiador esfriar.
4. Abra o capô. Consulte Abertura do Capô na seção Manutenção—Informações Gerais deste Manual do Operador.
5. Remova as proteções laterais dianteiras e traseiras do motor. Consulte Remoção da Proteção Lateral Dianteira do Motor e Remoção da Proteção Lateral Traseira do Motor na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.


NOTA: Para garantir que os fluidos no sistema de aquecimento e ar condicionado sejam drenados, mantenha essas configurações durante todo o procedimento:

- Interruptor de partida na posição de FUNCIONAMENTO.
- Controle de temperatura definido para a configuração mais quente.

6. Gire o interruptor de ignição para a posição FUNCIONAMENTO. Consulte Interruptor de Chave na seção Console Dianteiro deste Manual do Operador.
7. Ajuste o controle de temperatura para a configuração mais quente. Consulte Controles de Clima, Rádio e Iluminação do CommandARM na seção Controles do CommandARM deste Manual do Operador.
8. Remova a tampa do tanque de desaeração.


⚠ CUIDADO: A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Desligue o motor. Remova a tampa somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos nuas. Desaperte a capa lentamente até o primeiro batente para aliviar a pressão antes de removê-la completamente.

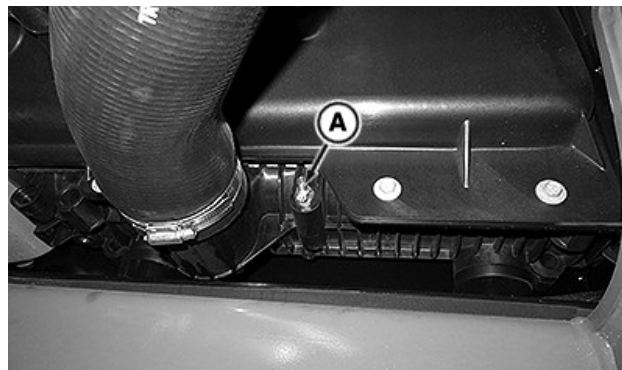

RXA0184960—UN—10AUG21


9. Coloque um recipiente de coleta sob a válvula de dreno do radiador (A).
10. Abra a válvula de dreno do radiador e drene o líquido de arrefecimento em uma bandeja de coleta.
11. Coloque o recipiente de coleta sob a válvula de dreno do motor.

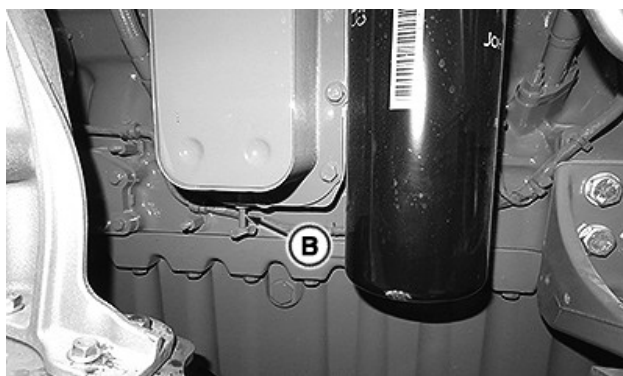

RXA0184961—UN—10AUG21

12. Abra a válvula de dreno do motor (B) e drene o líquido de arrefecimento em um recipiente de coleta.


13. Aguarde a drenagem do radiador e do motor.

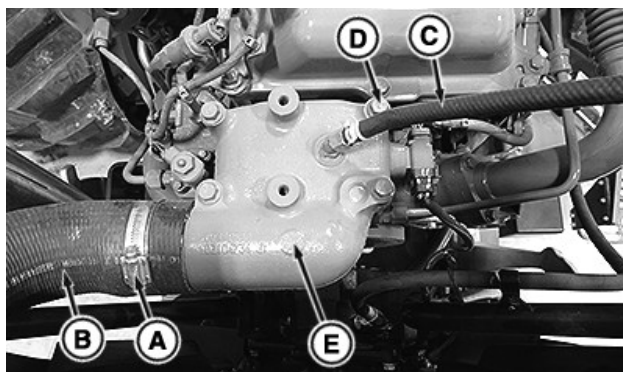

RXA0184962—UN—10AUG21

14. Remova a braçadeira (A), a mangueira do radiador (B) e a mangueira de retorno de água (C).


15. Remova os parafusos (D) e o alojamento do termostato (E).

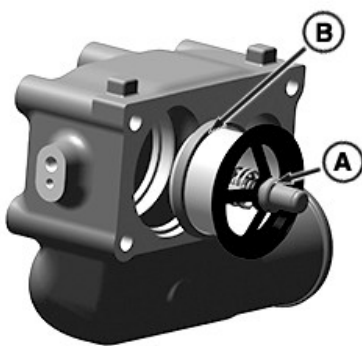

RXA0184963—UN—10AUG21

16. Remova o termostato (A) e a vedação (B).

17. Instale um novo termostato e vedação.

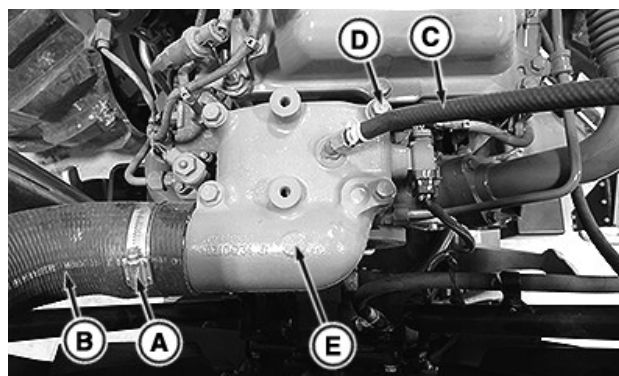

RXA0184962—UN—10AUG21

18. Instale o alojamento do termostato (E) e os parafusos (D). Aperte os parafusos com 50 N·m (39 lb·ft)

19. Instale a mangueira de retorno do líquido de arrefecimento (C), a mangueira do radiador (B) e a braçadeira (A).

20. Feche a válvula de drenagem do motor e do radiador.

21. Elimine o líquido de arrefecimento antigo de acordo com as leis e normas locais.

IMPORTANTE: Nunca despeje água fria ou líquido de arrefecimento em um motor quente.

NOTA: Consulte seu concessionário John Deere para recomendações em solução de limpeza.

22. Abasteça o sistema de arrefecimento de alta pressão no tanque de desaeração com solução de limpeza para o sistema de arrefecimento.

23. Instale a tampa do tanque de desaeração e feche o capô.

⚠ CUIDADO: Certifique-se de que o capô está fechado antes de dar a partida no motor.

24. Ligue o motor e faça-o funcionar no mínimo a 1500 rpm por 15 minutos.

25. Desligue o motor e deixe que a solução de limpeza esfrie.

26. Certifique-se de que o controle de temperatura está na posição de configuração mais quente, em seguida gire o interruptor de partida para a posição Operação.

⚠ CUIDADO: A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Remova a tampa somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos nuas. Desaperte a capa lentamente até o primeiro batente para aliviar a pressão antes de removê-la completamente.

27. Abra o capô, remova a tampa de desaeração, coloque os recipientes de coleta no lugar, depois abra as válvulas de drenagem do motor e do radiador.
28. Deixe o sistema de arrefecimento ser completamente drenado.
29. Feche a válvula de drenagem do motor e do radiador.
30. Descarte a solução de limpeza de acordo com as leis e normas locais.
31. Encha o sistema de arrefecimento de alta pressão com água limpa no tanque de desaeração.

IMPORTANTE: Nunca despeje água fria ou líquido de arrefecimento em um motor quente.

32. Instale a tampa do tanque de desaeração e feche o capô.

⚠ CUIDADO: Certifique-se de que o capô está fechado antes de dar a partida no motor.

33. Ligue o motor e faça-o funcionar no mínimo a 1500 rpm por 15 minutos.
34. Desligue o motor e deixe que a água esfrie.
35. Certifique-se de que o controle de temperatura está na posição de configuração mais quente, em seguida gire o interruptor de partida para a posição Operação.

⚠ CUIDADO: A liberação explosiva de fluidos do sistema de arrefecimento pressurizado pode causar queimaduras graves.

Remova a tampa somente quando estiver suficientemente fria para ser tocada com as mãos nuas. Desaperte a capa lentamente até o primeiro batente para aliviar a pressão antes de removê-la completamente.

36. Abra o capô, remova a tampa de desaeração, coloque os recipientes de coleta no lugar, depois abra as válvulas de drenagem do motor e do radiador.
37. Deixe que o radiador drene.
38. Feche a válvula de drenagem do motor e do radiador.
39. Elimine a água drenada de acordo com as leis e normas locais.
40. Encha o sistema de arrefecimento de alta pressão com a nova solução de arrefecimento no tanque de desaeração. Para a capacidade do sistema de arrefecimento, consulte Capacidades na seção Especificações deste Manual do Operador.

⚠ CUIDADO: Certifique-se de que o capô está fechado antes de dar a partida no motor.

IMPORTANTE: Nunca despeje água fria ou líquido de arrefecimento em um motor quente.

NOTA: O líquido de arrefecimento pode vazar pela ventilação de transbordo do tanque de desaeração conforme o ar é purgado do sistema de arrefecimento.

O nível pode mudar quando o trator estiver em operação ou durante os próximos ciclos.

Recomenda-se verificar se há vazamentos após a drenagem, lavagem e reabastecimento para assegurar o rendimento do trator. Consulte seu Concessionário John Deere para procedimento e ferramentas apropriados.

41. Instale a tampa de desaeração, instale as proteções laterais do motor, feche o capô, dê partida no motor e opere-o a, no mínimo, 1500 rpm durante 15 minutos.

SV81855,0000341-54-12JUL22

Amortecedor do Virabrequim do Motor

Consulte o concessionário John Deere.

RX32825,0000676-54-08FEB22

Junta Universal do Eixo de Acionamento Dianteiro


Consulte o concessionário John Deere.

KD34109,0000312-54-28MAR17

Serviço — Lubrificação

Pinos do Braço de Elevação para Serviço Pesado (Opcional)


IMPORTANTE: Evite danos aos pinos do levante. Lubrifique diariamente quando o engate estiver em uso.

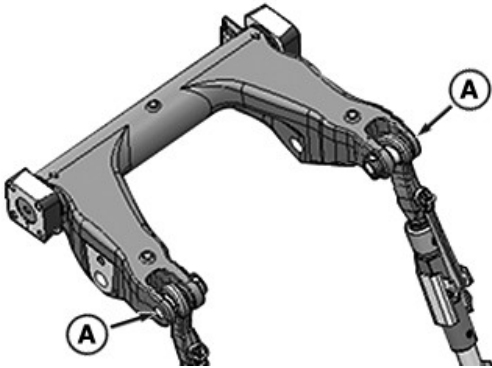

RXA0158577—UN—29MAR17

Lubrifique os pinos do braço de elevação do engate (A). Use Graxa Poliureia SD John Deere ou equivalente. Consulte Graxa na seção Outros Lubrificantes deste manual do operador.

RX32825,0000638-54-13JUL17

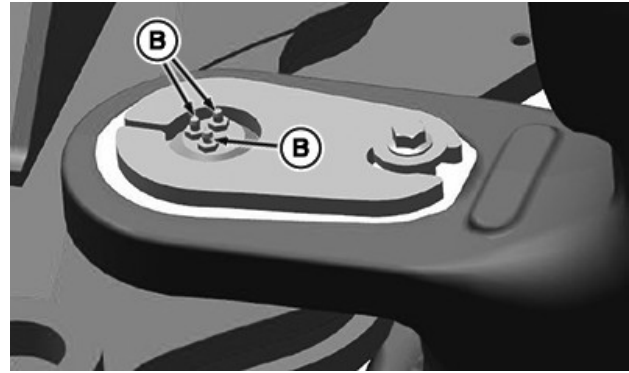

RXA0185249—UN—30AUG21


Lubrifique os pinos superior (A) e inferior (B) da articulação.

Use graxa John Deere SD Polyurea ou outra graxa conforme especificado na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento do Manual do Operador.

TS36762,0000352-54-30AUG21

Pinos de Articulação


⚠ CUIDADO: Coloque o trator em PARK (estacionar) e remova a chave de ignição antes de executar trabalhos na área da articulação.

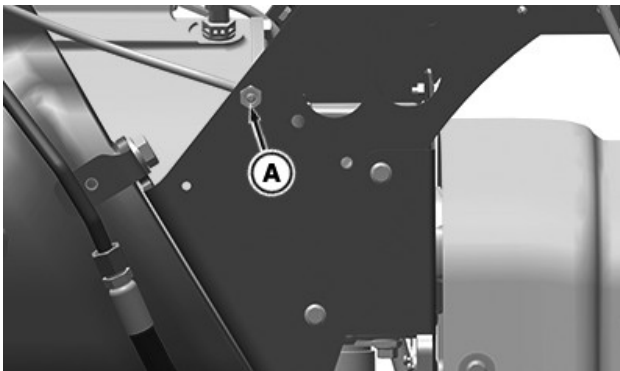


RXA0162410—UN—06MAR18




RXA0141971—UN—02JUN14

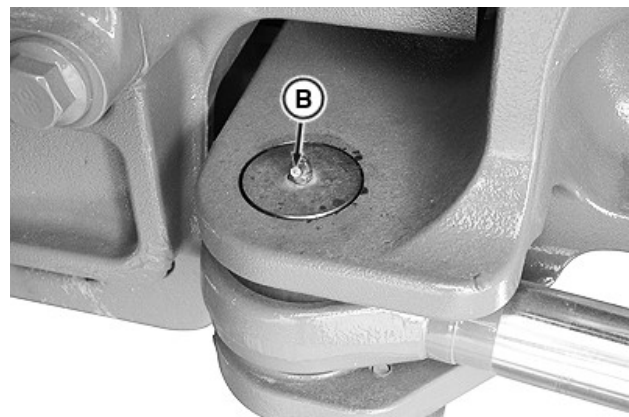

RXA0141972—UN—02JUN14

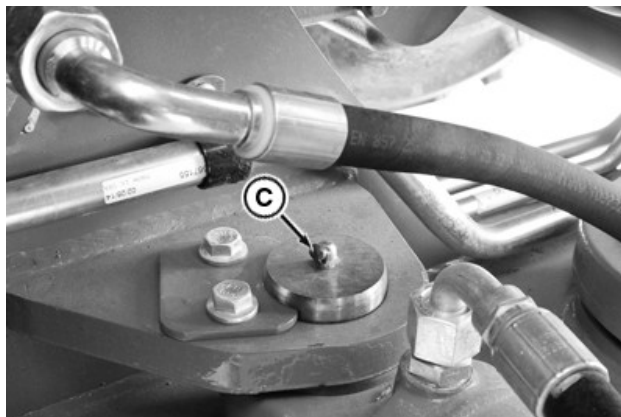

RXA0141973—UN—02JUN14

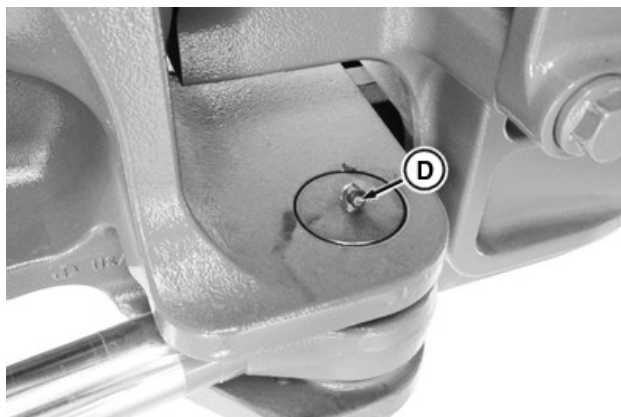


RXA0141974—UN—02JUN14

Lubrifique as buchas dos pinos de direção no lado direito dianteiro (A) e traseiro (B), lado esquerdo dianteiro (C) e traseiro (D).

Use graxa John Deere SD Polyurea ou outra graxa conforme especificado na seção Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.

RX32825,000063A-54-13JUL17

Eixo Motriz da TDP

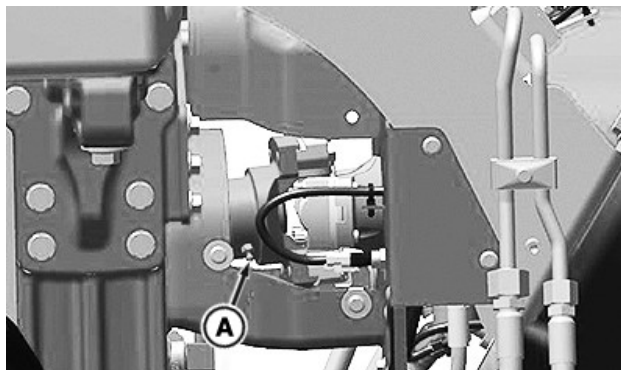

RXA0185281—UN—31AUG21

Lubrifique a conexão do eixo da TDP traseira (A). Use graxa de Poliureia SD John Deere ou outra graxa conforme especificado em Graxa na seção


Lubrificação/Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.

RX32825,0000640-54-31AUG21


Rolamentos do Munhão para Serviço Pesado

IMPORTANTE: O excesso de lubrificação dos rolamentos pode resultar em danos aos rolamentos, às vedações e ao eixo de acionamento.

Use somente pistola de graxa da bomba manual. Outros tipos de pistola de graxa abastecem a cavidade de graxa rápido demais e deslocam a vedação do rolamento. A lubrificação poderá desviar do rolamento, deixando-o sem lubrificação.

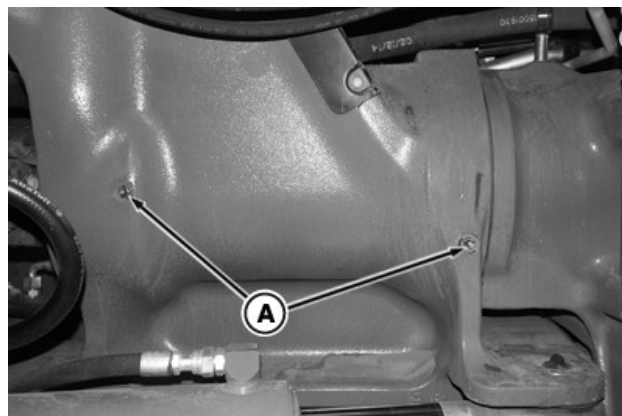

RXA0142539—UN—16JUN14

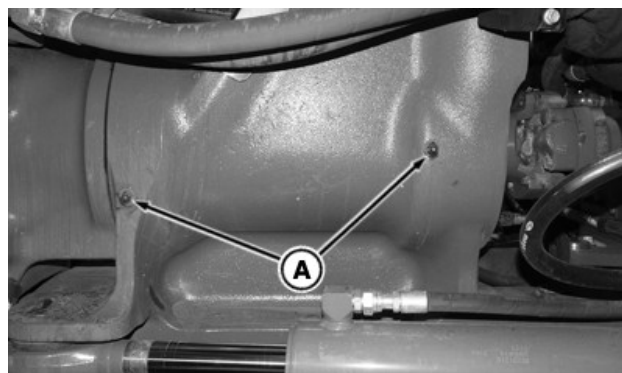

RXA0142540—UN—16JUN14

Lubrifique as conexões (A) do rolamento de rolos cônicos do pino do pistão para trabalho pesado nos lados esquerdo, direito e superior do pino do pistão. Aplique aproximadamente 40 jatos de graxa em cada conexão.

Use graxa de Poliureia SD John Deere ou outra graxa conforme especificado em Graxa na seção Lubrificação/Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.


RX32825,0000641-54-03NOV22

Rolamentos Inferiores da Linha de Acionamento


IMPORTANTE: A lubrificação normal é a cada 250 horas de operação. Se usado em condições extremamente úmidas, faça a lubrificação diariamente ou a cada 10 horas de operação.

IMPORTANTE: Evite danos ao trem de acionamento. Opere o trator em velocidades baixas (abaixo de 10 mph (16 km/h)) nas primeiras 6 horas de operação.

IMPORTANTE: Use somente pistola de graxa de bomba manual. Outros tipos de pistola de lubrificação irão preencher a cavidade de graxa em uma velocidade mais elevada. Isto pode empurrar a vedação de retenção fora de posição, permitindo entrada de graxa na cavidade central do munhão, deixando o rolamento com lubrificação incorreta.

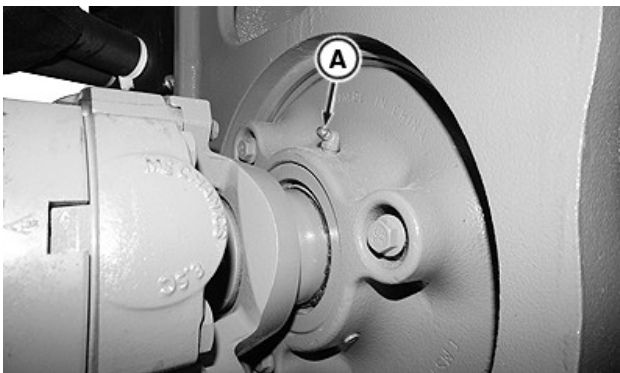

RXA0141923—UN—02JUN14

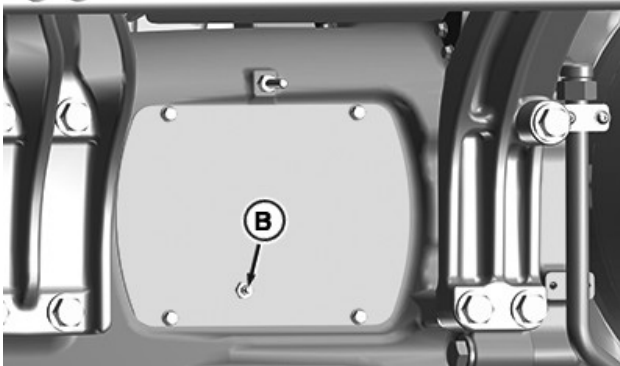

RXA0161215—UN—26OCT17


Lubrifique as conexões de lubrificação do rolamento inferior da linha de acionamento dianteiras (A) e traseiras (B, se equipado).

Use graxa de Poliureia SD John Deere ou outra graxa conforme especificado em Graxa na seção Lubrificação/Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.


RX32825,0000642-54-16FEB18

Engate Traseiro

IMPORTANTE: A manutenção normal é a cada 250 horas. Se usado diariamente, execute o serviço a cada 50 horas de operação.

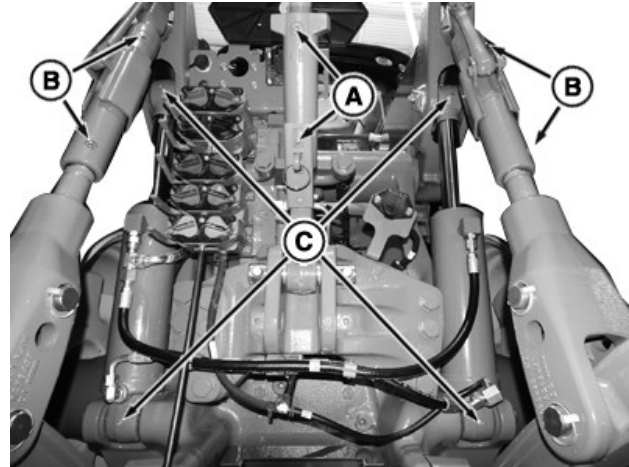

RXA0150422—UN—11NOV15

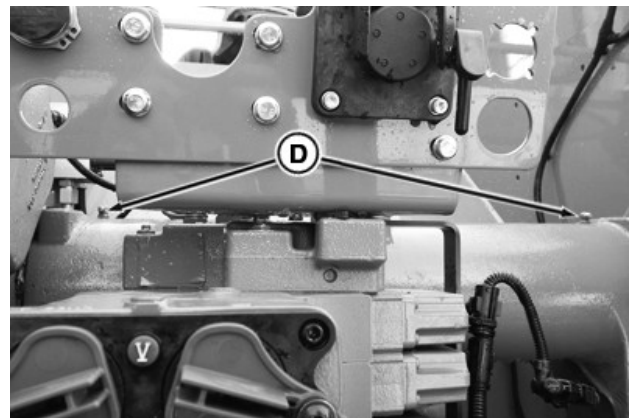


RXA0150423—UN—11NOV15

Lubrifique as conexões do braço do terceiro ponto (A), braço de elevação (B), cilindro(s) de levante (C), e eixo oscilante (D) do engate.


Use Graxa Poliureia SD John Deere ou equivalente. Consulte Graxa na seção Outros Lubrificantes deste manual do operador.

RX32825,0000643-54-08NOV17

Cilindros de Levante e Eixo Oscilante

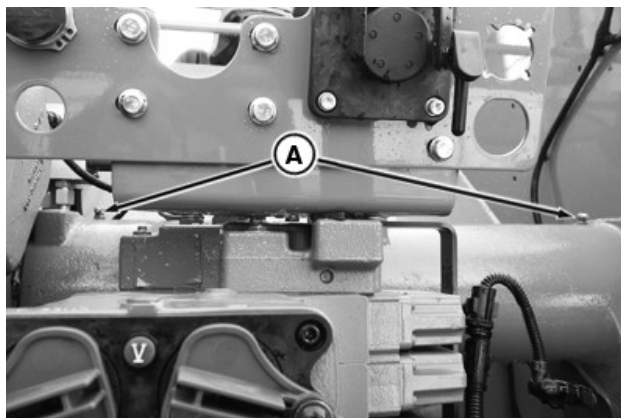

RXA0141976—UN—02JUN14

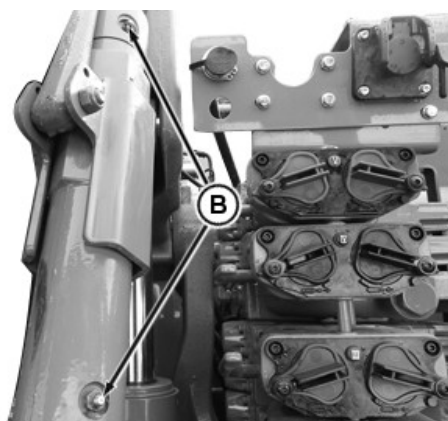


RXA0141977—UN—20JUN14

Conjunto do eixo oscilante


Lubrifique as conexões do pino do cilindro de elevação (B) em ambos os lados do trator. Lubrifique as conexões dos lados esquerdo (A) e direito do eixo oscilante. Consulte Graxa na seção Outros Lubrificantes neste Manual do Operador para obter a graxa correta.

TO84419,0000199-54-13JUL17

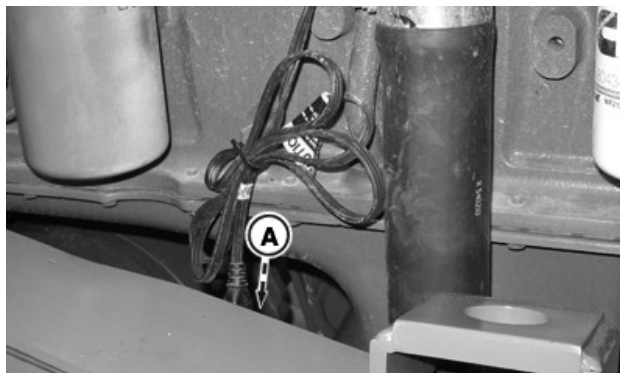


RXA0132813—UN—06JUN13

Acesse os cilindros da suspensão no local (A) em ambos os lados do trator.

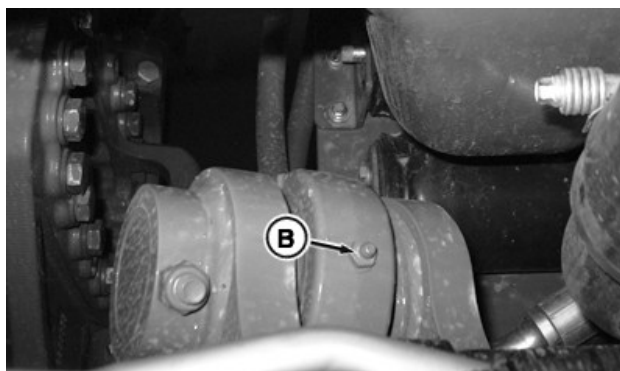


RXA0132818—UN—30MAY13

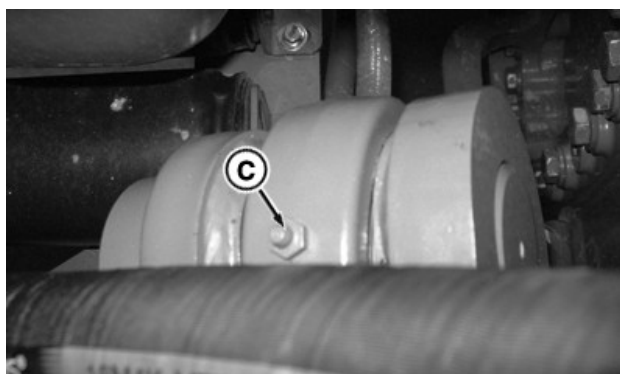

RXA0132820—UN—06JUN13


Suspensão do Eixo Dianteiro HydraCushion

Lubrifique os componentes da suspensão do eixo dianteiro HydraCushion. Use graxa Poliureia SD John Deere ou outra graxa conforme especificado em Graxa na seção Lubrificação/Outros Lubrificantes deste Manual do Operador.

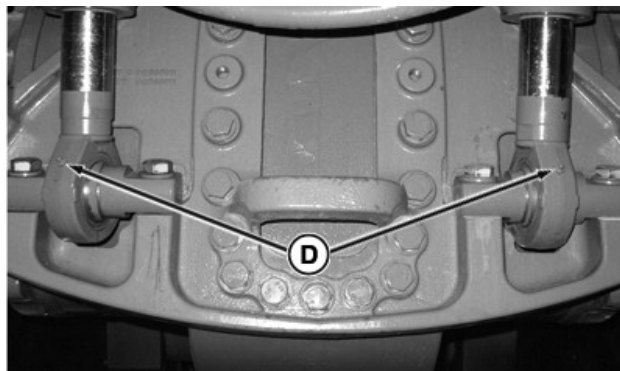

RXA0132821—UN—06JUN13

Lubrifique as conexões direita superior (B), esquerda superior (C) e inferiores direita e esquerda (D). Aplique aproximadamente 10 jatos de graxa em cada conexão.

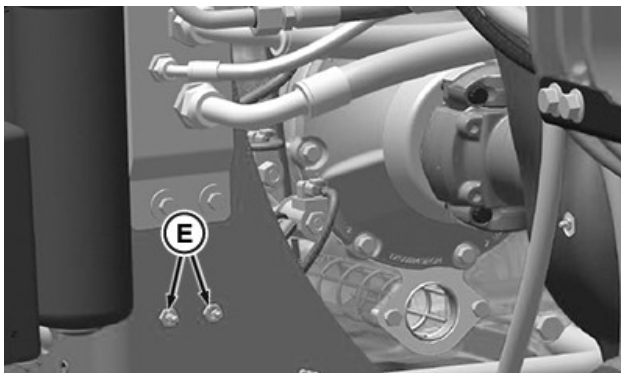

RXA0185250—UN—30AUG21

Lubrifique as conexões remotas da suspensão do eixo dianteiro (E) localizadas do lado esquerdo do chassi do munhão.

RW29387,000068B-54-24JUN22

Serviço — Sistema Elétrico

Serviço - Visão Geral da Elétrica

Além dos fusíveis e relés montados nos painéis de fusíveis (atrás do assento do operador), os tratores também são equipados com centros de carga de estado sólido localizados em duas unidades de controle eletrônicas.

Esses centros de carga de estado sólido substituem os circuitos de relé com fusíveis usados anteriormente. A principal função é a de controlar a maioria das cargas de alta corrente como a das luzes no paralamas traseiro e da buzina. Os circuitos do centro de carga monitoram as cargas e tensões elétricas, proporcionando rápida reação e a capacidade de alertar o operador se houver sobrecarga nos circuitos ou se a tensão estiver fora da especificação, isto é, com circuito aberto (subcorrente) ou curto-circuito (sobrecorrente).

Se o circuito estiver com defeito e um código de diagnóstico de falha for gerado, o circuito ficará DESLIGADO e o código de diagnóstico de falha permanecerá ativo até que o circuito seja desligado e religado pelo operador. Se o circuito ou um de seus componentes for ligado novamente e não houver mais problema, o sistema funcionará normalmente.

Como exemplo, se for constatada uma condição de sobrecorrente de algum circuito de luzes, o sistema do centro de carga desligará o circuito. Se o operador desligar e religar o interruptor de luzes, e o sistema detectar zero ampère quando a luz controlada pelo interruptor for desligada, o sistema religará e a operação normal se reativará.

Se a carga de corrente total do centro de carga ultrapassar um nível predeterminado, o software desligará automaticamente o sistema, desligando um circuito de cada vez. O circuito lógico esperará alguns segundos entre os desligamentos dos circuitos para determinar se a corrente total do controlador caiu abaixo do nível predeterminado ou se os circuitos adicionais devem ser desligados.

Os circuitos de estado sólido são classificados por um valor fixo. Se for necessário adicionar qualquer dispositivo elétrico extra ao trator, recomendamos o uso de uma régua de tomadas de corrente ou de tomadas elétricas auxiliares em conjunto com um interruptor liga/desliga. A emenda de fios no local errado pode causar sobrecarga no circuito e desligá-lo.

Se forem necessários controles e luzes extras do implemento, como interruptores, entre em contato com o seu concessionário John Deere. O concessionário pode fornecer informações sobre o método correto de conectar o interruptor das luzes com um dos fios do acessório localizado no terminal de 7 pinos na traseira do trator.

TS36762,000015E-54-25MAR21

Soldagem próxima a unidades de controle eletrônico



TS953—UN—15MAY90

IMPORTANTE: Não faça ligação direta em motores com equipamento de soldagem a arco. As correntes e voltagens são muito altas e podem causar danos permanentes.

1. Desconecte o cabo negativo (—) da bateria.
2. Desconecte o cabo positivo (+) da bateria.
3. Una os cabos positivo e negativo da bateria. Não conecte ao chassi do veículo.
4. Afaste quaisquer seções de chicotes elétricos da área de soldagem.
5. Conecte o terra do soldador perto do ponto de soldagem e longe das unidades de controle.
6. Após a soldagem, siga os passos 1—5 na ordem inversa.

DX,WW,ECU02-54-14AUG09

Manter Limpos os Conectores da Unidade de Controle Eletrônico

IMPORTANTE: Não abra a unidade de controle e não limpe com jato de alta pressão. Umidade, sujeira e outras contaminações podem causar danos permanentes.


1. Mantenha os terminais limpos e livres de detritos. Umidade, sujeira e outras contaminações podem corroer os terminais com o tempo e causar mau contato elétrico.
2. Se um conector não estiver sendo usado, proteja-o contra detritos e umidade com a proteção anti-pó apropriada.
3. As unidades de controle não podem ser consertadas.
4. Uma vez que as unidades de controle são os componentes com MENOR probabilidade de falha, isole a falha antes da substituição completando o

procedimento de diagnóstico. (Consulte o seu concessionário John Deere.)

- Os terminais e conectores de chicotes elétricos para unidades de controle eletrônico podem ser consertados.

DX,WW,ECU04-54-11JUN09

Uso de Ar Comprimido

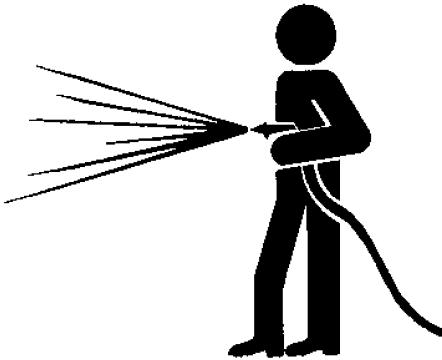


RW56455—UN—30JUN97

IMPORTANTE: Direcionar ar pressurizado em componentes eletrônicos/elétricos ou conectores pode causar acúmulo de carga eletrostática e avarias no produto.

TO84419,0000228-54-25JUL17

Uso de Jatos de Alta Pressão

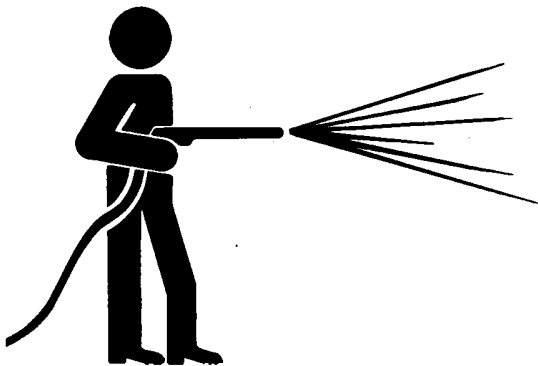

T6642EJ—UN—18OCT88

IMPORTANTE: Apontar um jato de água sob pressão para componentes eletrônicos ou elétricos ou seus conectores, rolamentos, retentores hidráulicos, bombas injetoras de combustíveis, saídas de escape ou outras peças ou componentes sensíveis poderá causar falhas no equipamento. Reduza a pressão e pulverize em um ângulo de 45 a 90 graus. Quando lavar, não direcione a água na exaustão ou em quaisquer aberturas de abastecimento de tanques.

TO84419,0000215-54-20JAN17

Desconectar Bateria

! **CUIDADO:** Evite ferimentos ou danos aos sistemas do trator devido ao contato acidental com energia elétrica. Desconecte a bateria quando for solicitado.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de emissões do trator. Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz estiver acesa. Consulte interruptor de desconexão da bateria na seção operação do motor deste Manual do operador.

TS36762,0000161-54-11FEB20

Serviço das Baterias e Conexões

! **CUIDADO:** Isto pode causar acumulação de carga estática e provocar lesões.

O gás contido na bateria pode explodir. Mantenha faíscas e chamas longe das baterias. Use lanterna para verificar o nível de eletrólito da bateria.

Nunca verifique a carga da bateria colocando um objeto de metal nos polos. Use um voltímetro ou um hidrômetro.

Sempre remova os cabos terra da bateria antes dos cabos positivos, e conecte-os por último. Não deixe o terminal do aterramento desconectado tocar em superfícies de metal.

ATENÇÃO: Polos de baterias, terminais e acessórios relacionados às baterias contêm chumbo e compostos de chumbo, produtos químicos reconhecidos pelo Estado da Califórnia como causadores de câncer e defeitos genéticos. **Lave as mãos após o manuseio.**


! **CUIDADO:** Evite contato com o ácido sulfúrico venenoso no eletrólito da bateria. O ácido da bateria pode queimar a pele, danificar roupas e causar cegueira se atingir os olhos.

NOTA: Embora essa bateria não necessite de manutenção, condições como longos períodos de operação em ambientes de altas temperaturas e partida excessiva do motor podem requerer adição de água. Consulte a etiqueta na bateria.

Para melhor desempenho da bateria, mantenha os terminais da bateria limpos e apertados. Para substituição das baterias, siga as recomendações do fabricante.


IMPORTANTE: Evite danos ao trator:

- **Sistema de Emissões. Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz estiver acesa. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.**
 - **Sistema elétrico. Certifique-se de que o interruptor de partida está na posição DESLIGADO antes de fazer manutenção nas baterias e nas conexões.**
1. Desligue o interruptor de desconexão da bateria. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.
 2. Abra a tampa do compartimento da bateria. Consulte Acesso ao compartimento da bateria na seção Serviço — Informações gerais deste Manual do Operador.

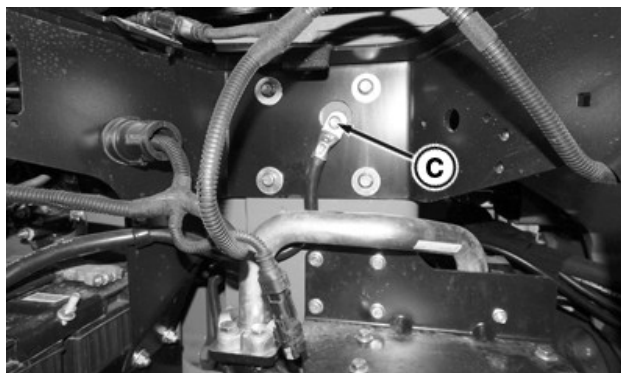

RXA0141966—UN—02JUN14

3. Desconecte o cabo de aterramento de ponto único (C).

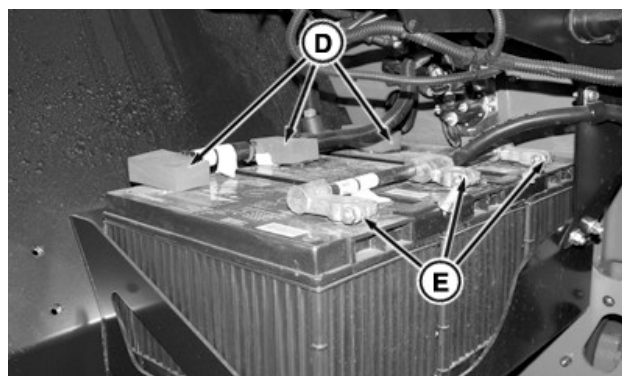

RXA0158217—UN—09MAR17

4. Desconecte os cabos negativos da bateria (E), depois os cabos positivos da bateria (D).

IMPORTANTE: Nunca use ar comprimido para limpar baterias.

5. Remova qualquer corrosão com uma escova para terminais, depois limpe os terminais e os polos da bateria usando bicarbonato de sódio e água.
6. Lave com água limpa e seque com ar.
7. Se as baterias foram removidas para manutenção, deslize as baterias de volta ao compartimento.
8. Instale a retenção das baterias.
9. Conecte:
 - a. Cabos positivos da bateria.
 - b. Cabos negativos da bateria.
10. Aplique uma fina camada de graxa nas extremidades dos cabos.
11. Conecte o cabo de aterramento de ponto único à estrutura do trator.
12. Feche a tampa do compartimento da bateria. Consulte Acesso ao compartimento da bateria na seção Serviço — Informações gerais deste Manual do Operador.
13. Ligue o interruptor de desconexão da bateria.

RX32825,0000018-54-21APR21

Central de Carga — Cabine

IMPORTANTE: Evite danos ao trator:

- **Sistema de Emissões. Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz estiver acesa. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.**
- **Sistema elétrico.**
 - Certifique-se de que o interruptor de partida

esteja na posição **DESLIGADO** antes de alterar os fusíveis.

- Os fusíveis devem ser substituídos por outros com a mesma amperagem nominal dos originais.


Remova o painel lateral para acessar a central de carga da cabine.

Identificação dos Fusíveis e Relés

K—Relé

F—Fusível

Acesso à Central de Carga da Cabine

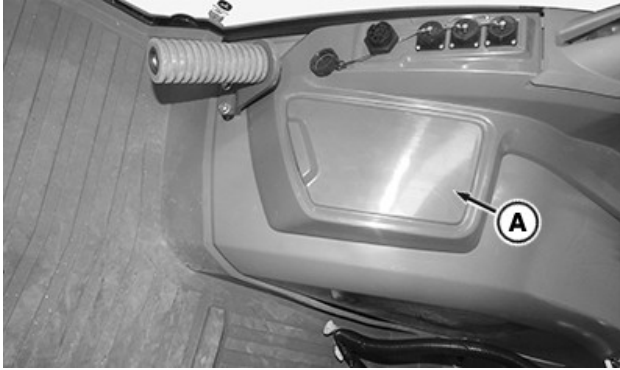

RXA0167377—UN—05APR19

Painel Lateral Traseiro (A) na parte inferior direita do assento do operador

Localização de Fusíveis e Relés

1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12		
				13	14		
15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46

RXA0173765—UN—13JAN20

- 1—K2: Ignição
 2—K18: Ventoinhas do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/
 /Aquecedor
 3—Não Usado
 4—K4: Iluminação do Reboque e Acessórios
 5—K20: Assento
 6—K6: Acessório
 7—K9: Suspensão de Esteira Dupla
 8—K8: Holofote do Reboque
 9—K9: Sirene

- 10—K10 Relé de Autonomia
 11—F35: Assento Ativo (se equipado) (40 A)
 12—F40: Inversor CC-CA (40 A)
 13—F33: Acessório (70 A)
 14—F37: Ventoinhas do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/
 /Aquecedor (40 A)
 15—F15: Conveniência, Isqueiro e CB (30 A)
 16—F01: Bateria da Chave/Interruptor (5 A)
 17—F02: Interruptor de Presença do Operador (10 A)
 18—F03: Controle Automático de Temperatura (10 A)


19—F17: Apoio de Braço com Alimentação USB (5 A)	33—F13: Unidade de Controle de Direção (15 A)
20—F20: Alimentação do Rádio (10 A)	34—F55: Unidade de Controle de Autonomia do Veículo (5 A)
21—F24: Câmeras (10 A)	35—F32: Retorno de Emergência (10 A)
22—F23: CB, Refrigerador (30 A)	36—F19: Suspensão do Assento (20 A)
23—F05: Rádio (10 A)	37—F41: Parte Superior do Assento (20 A)
24—F07: Unidade de Controle JDLINK MTG, Interruptor Ethernet e Receptor de GPS (10 A)	38—F42: Parte Superior do Assento (30 A)
25—F09: Servidor do CommandCenter (10 A)	39—F18: Monitor da Coluna do Canto (10 A)
26—F10: Holofote do Reboque (30 A)	40—F47: Unidade de Controle do Console Dianteiro da Cabine (15 A)
27—Sobressalente (15 A)	41—F16: Motor da Suspensão de Esteira Dupla (30 A)
28—F27: Tomadas Elétricas Auxiliares (30 A)	42—Sobressalente (10 A)
29—F31: Retrovisores Energizados; Luzes de Advertência para Reboque (se equipados) — (20 A)	43—Uso Somente do Retorno de Emergência
30—F54: Tomadas Auxiliares (30 A)	44—Uso Somente do Retorno de Emergência
31—F11: Luzes de Advertência para Reboque (30 A)	45—F49: Acessório (corrente baixa), Subwoofer (20 A)
32—F08: Unidade de Controle do Apoio de Braço (15 A)	46—F46: Poste Traseiro Direito de Alimentação USB (10 A)

SV81855,0000349-54-25MAY23

Central de Carga — Dianteira

IMPORTANTE: Evite danos ao trator:

- **Sistema de Emissões.** Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz estiver acesa. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.
- **Sistema elétrico.**
 - Certifique-se de que o interruptor de partida esteja na posição **DESLIGADO** antes de alterar os fusíveis.
 - Os fusíveis devem ser substituídos por outros com a mesma amperagem nominal dos originais.

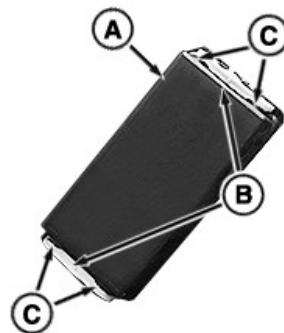

RXA0180445—UN—13NOV20


O centro de carga dianteiro (A) está localizado acima das baterias.

Acesso à Central de Carga Dianteira

1. Abra o compartimento da bateria. Consulte Acessar o Compartimento da Bateria na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.

2. Para liberar a tampa da central de carga dianteira e acessar a central de carga dianteira:
 - a. Deslize suavemente as abas de travamento amarelas (B) em direção à tampa da central de carga dianteira.
 - b. Aperte as quatro abas pretas (C) para dentro em direção à tampa da central de carga.
3. Substitua a tampa dianteira da central de carga quando a manutenção estiver concluída.
4. Feche o compartimento da bateria.

Central de Carga Dianteira — Identificação dos Fusíveis/Relés

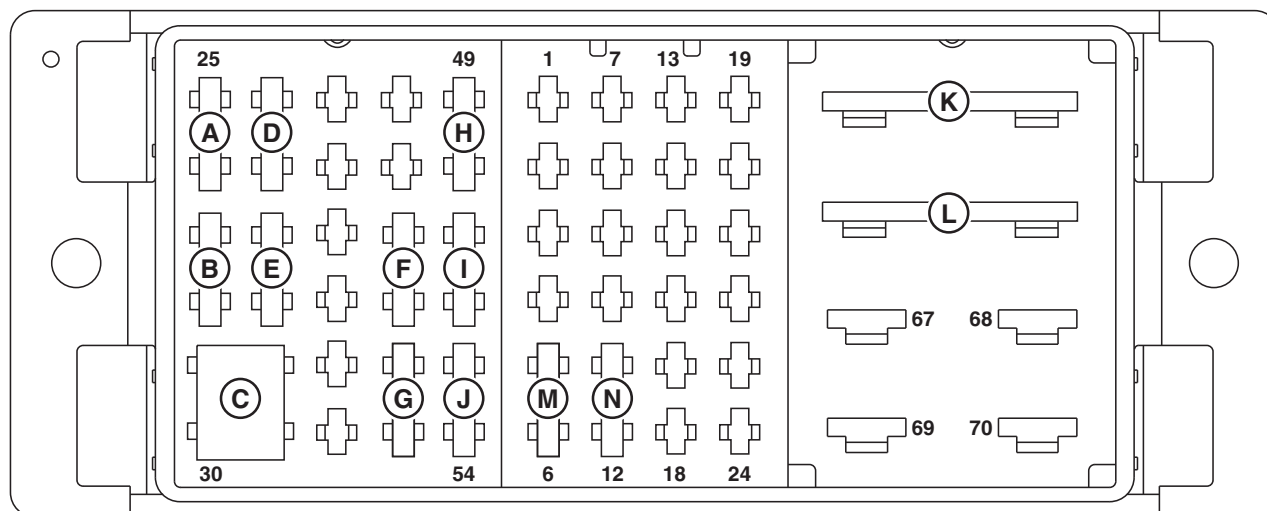

RXA0189072—UN—10JUL23

KE — Relé
FE — Fusível

Localização	Identificação dos Fusíveis/Relés	Dimensão	Descrição	Número do Pino
A	FE28	10A	Unidade de Controle do Chassi Traseiro	25, 26
B	FE101	10A	Luz Aux.	27, 28
C	KE14	Relé	Éter	29, 30, 35, 36
D	FE13	2A	ECU	31, 32
E	FE14	15A	Éter	33, 34
F	FE07	10A	Ignição	45, 46
G	FE08	15A	Unidade de Controle da Direção	47, 48
H	FE01	20A	ECU	49, 50
I	FE02	25A	ECU	51, 52
J	FE03	25A	ECU	53, 54
K	FE100	60A	Alimentação do implemento	63, 64
L	FE30	30A	Alimentação do Implemento da ECU	65, 66
M	FE43	20A	VPU Traseira	5, 6
N	FE44	20A	VPU Dianteira	11, 12

EC82310,0000F54-54-10JUL23

Acesso aos Fusíveis Mestre

⚠ CUIDADO: Desconecte ambas as conexões negativa e positiva da bateria, de ambas as baterias, antes de inspeção ou substituição de fusível.

IMPORTANTE: Evite danos ao trator:

- **Sistema de Emissões.** Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz estiver acesa. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.
- **Sistema elétrico.** Certifique-se de que o interruptor de partida está na posição **DESLIGADO** antes de fazer manutenção nas baterias e nas conexões.
- **Não tente desmontar os fusíveis mestres a menos que orientado pelo seu concessionário John Deere.** Fusíveis para substituição devem ter a mesma classificação dos originais.

Para acessar os fusíveis mestres:


1. Gire o interruptor de partida para a posição **DESLIGADO**.
2. Desligue o interruptor de desconexão da bateria. Consultar Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.
3. Acesse o compartimento da bateria. Consulte

Acesso ao compartimento da bateria na seção Serviço — Informações gerais deste Manual do Operador.

4. Desconecte o cabo de aterramento (-) da bateria.

NOTA: O fusível mestre está conectado através dos dois pólos da caixa de junção.

Os fusíveis mestre são:

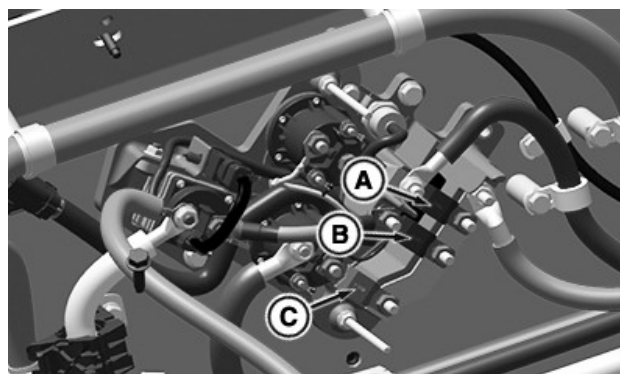

RXA0180457—UN—17NOV20

O Fusível Mestre (A) está na parte traseira do compartimento da bateria.


- A—Fusível Mestre (300 A)**
- B—Fusível do Alternador e Bateria (300 A)**
- C—Fusível da Bomba Hidráulica de Reserva (175A)**

TO84419,00001D9-54-21APR21

Acesso aos Relés do Módulo dos Relés da Alimentação do Implemento

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema elétrico do trator. Certifique-se de que o interruptor de partida esteja na posição de desligado antes de substituir os relés de módulo dos relés da alimentação implemento.

Para acessar os relés módulo dos relés da alimentação implemento, remova o painel traseiro da cabine. Consulte Remover Painel Traseiro da Cabine na seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.

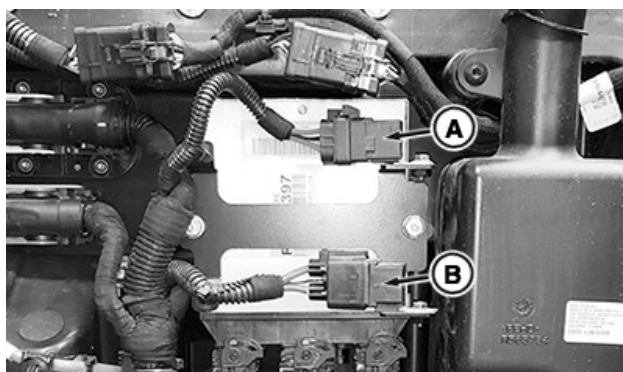

RXA0180458—UN—17NOV20

Canto Superior Direito do Painel Traseiro da Cabine

A—KE01 Alimentação da Unidade de Controle do ISOBUS
B—KE100 Alimentação do Implemento do ISOBUS

Substituir os Relés


NOTA: Os fusíveis associados estão na central de carga dianteira. Para substituir os fusíveis associados, consulte Central de Carga - Dianteira nesta seção do Manual do Operador.

Para substituir os relés:

1. Gire o interruptor de partida para a posição desligado.
2. Desconecte a bateria. Consulte Desconectar a Bateria nesta seção do Manual do Operador.
3. Desconecte o chicote elétrico do relé.
4. Remova o relé antigo.
5. Conecte o novo relé.
6. Conecte o chicote elétrico ao relé.

TO84419,00001DA-54-01NOV22

Manuseio Seguro das Lâmpadas Halógenas

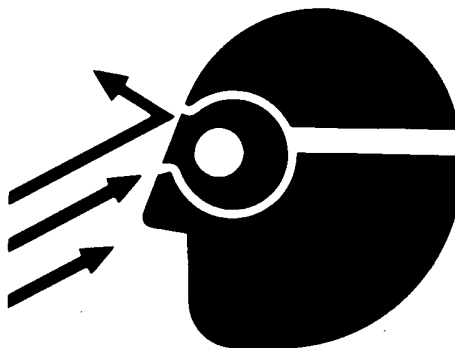

TS266—UN—23AUG88



H39474—UN—30JUN00

⚠ CUIDADO: As lâmpadas de halogênio (A) contêm gás sob pressão. O manuseio inadequado da lâmpada pode causar seu estilhaçamento em fragmentos lançados no ar. Para evitar possíveis ferimentos:

- Desligue o interruptor de luzes e deixe as lâmpadas esfriarem antes de trocá-las. Deixe o interruptor desligado até o fim da troca de lâmpadas.
- Use proteção ocular.
- Manuseie as lâmpadas pela sua base. Mantenha a lâmpada livre de óleo, use luvas e evite tocar o vidro.
- Não derrube ou arranhe a lâmpada. Mantenha-a longe de umidade.
- Coloque a lâmpada usada na caixa da lâmpada nova e descarte-a apropriadamente. Mantenha longe do alcance de crianças.

TS36762,0000165-54-05SEP17

Direcionamento dos Faróis Dianteiros

⚠ CUIDADO: Evite display de iluminação inaceitáveis. Conforme os ajustes são feitos, observe os requisitos e regulamentos locais.


As opções de iluminação fornecem diferentes combinações e localizações das luzes. Consulte Identificação das Luzes na seção Luzes do Manual do Operador para identificar quais luzes são faróis altos e baixos.

Faróis altos e baixos são ajustáveis para fornecer a cobertura de iluminação desejada. Em alguns pacotes de opções, os faróis altos e baixos do LED são montados juntos e não podem ser ajustados separadamente. Em outros, as luzes de farol alto e baixo são montadas separadamente e devem ser ajustadas individualmente.

Todos os faróis alto e baixo halógenos podem ser ajustados individualmente.

Antes de apontar os faróis dianteiros, ajuste o trator para duplicar as condições. Ajuste as pressões dos pneus para corrigir os valores. Neutralize o sistema de suspensão do eixo dianteiro (se equipado).


NOTA: Os diagramas não são extraídos para a balança.

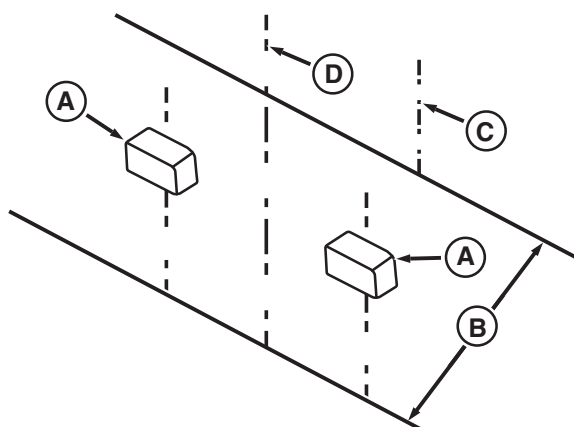

RXA0172851—UN—19DEC19

1. Estacione o trator em uma superfície nivelada com as lentes de farol baixo (A) 7,5 metros (25 ft) (B) de uma parede plana, reta e vertical. O trator deve estar perpendicular à parede.
2. Marque uma linha vertical na parede (C) correspondente à linha de centro vertical do trator (D).

NOTA: Se o trator estiver equipado com faróis dianteiros de LED sem faróis baixos separados, os feixes alto e baixo serão ajustados com os parafusos de ajuste do farol baixo. Use os procedimentos de direcionamento e ajuste de farol baixo.

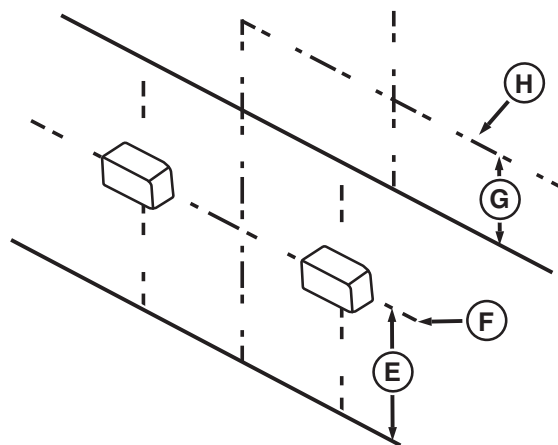


RXA0172852—UN—02JAN20

3. No trator, meça a distância vertical (E) do solo até o centro horizontal da luz a ser ajustada (F).
4. Multiplique a altura vertical da luz pelo fator de ajuste de altura apropriado. Fator de ajuste de altura:
 - Luz Alta = 0,95
 - Luz Baixa = 0,75


Exemplo: A altura da linha central da luz de farol alto do piso (F) é de 1,52 m (60 in). Multiplicar por 0,95 é igual a 1,45 m (57 in) de altura para a linha de centro horizontal da viga alta da parede (G).

5. Marque uma linha horizontal (I) na parede na altura calculada na etapa 4 (J).

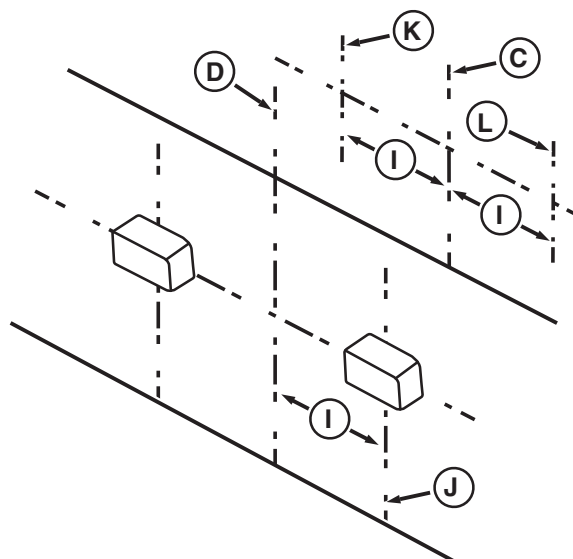

RXA0172853—UN—02JAN20

6. Meça a distância (I) do centro vertical do capô (D) até o centro vertical (L) da lente da luz direita desejada.
7. Coloque as linhas centrais verticais esquerda (K) e direita (J) na parede. Posicione as linhas em um dos lados da linha de centro do trator (C) na distância (I) medida na etapa 3.
8. Tampe a luz esquerda.
9. Ligue as luzes desejadas.

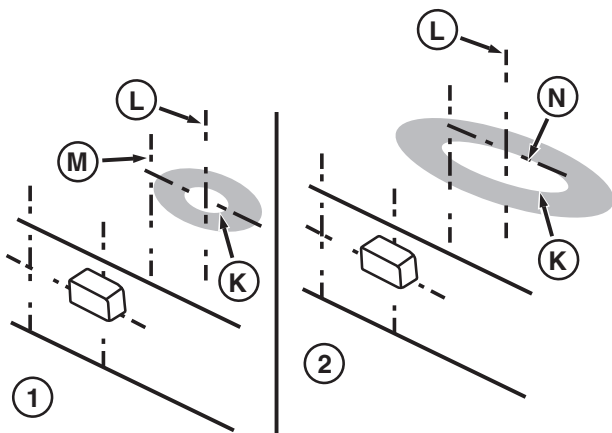

RXA0172854—UN—19DEC19
Ajuste dos Faróis Dianteiros Direitos

- 1—Farol Alto
2—Farol Baixo


10. Ajuste o ponto mais brilhante do farol (ponto quente) (K) para que ele brilhe na posição correta. Centralize os pontos quentes nas linhas de centro verticais da luz (L). Os faróis altos estão centralizados na linha de centro horizontal da luz de farol alto (M).
- Ajuste os feixes baixos de modo que a parte superior do ponto de acesso (K) esteja na linha de centro horizontal da luz de farol baixo (N).
- Consulte informações de ajuste apropriadas nesta seção do Manual do Operador.
11. Transfira a tampa da luz esquerda para a luz do lado direito.
12. Repita o procedimento de ajuste com a luz esquerda.
13. Para ajustar outras luzes, retorne para a etapa 3.

RX32825,00000B4-54-05AUG21

Ajuste das Luzes da Grade Frontal


Para ajustar luzes da grade frontal:

Para os faróis baixos dianteiros:

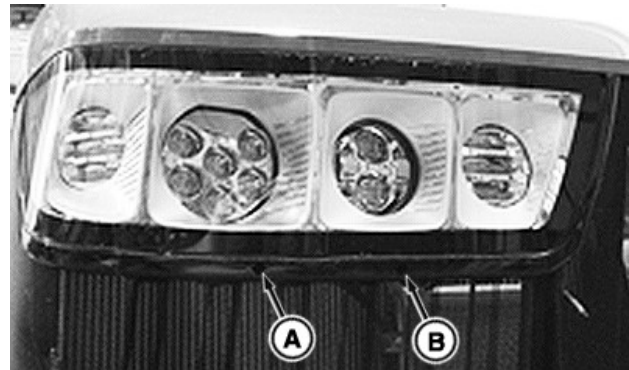

RXA0169633—UN—15JUL19

1. Para abaixar o foco do farol baixo, gire o parafuso de ajuste do farol baixo (A) no sentido horário.

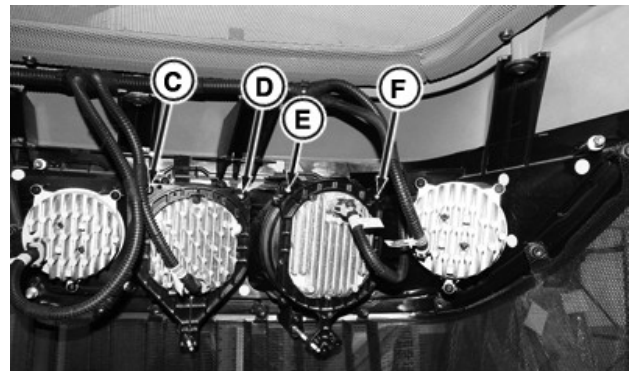

RXA0142138—UN—05JUN14

Para levantar e inclinar para fora os faróis baixos, gire o parafuso de ajuste do farol baixo (E) no sentido horário.

Para levantar e inclinar para dentro os faróis baixos, gire o parafuso de ajuste do farol baixo (F) no sentido horário.


Para Faróis Altos:

2. Para abaixar o foco do farol alto, gire o parafuso de ajuste do farol alto (B) no sentido horário.
- Para levantar e inclinar para fora os faróis altos, gire o parafuso de ajuste do farol alto (C) no sentido horário.
- Para levantar e inclinar para dentro os faróis altos, gire o parafuso de ajuste do farol alto (D) no sentido horário.
3. Repita no lado oposto do trator.

SV81855,00002B7-54-17JUL19

Trocar as Lâmpadas Halógenas

1. Desconecte o conector do chicote elétrico levantando a aba de fixação (B).

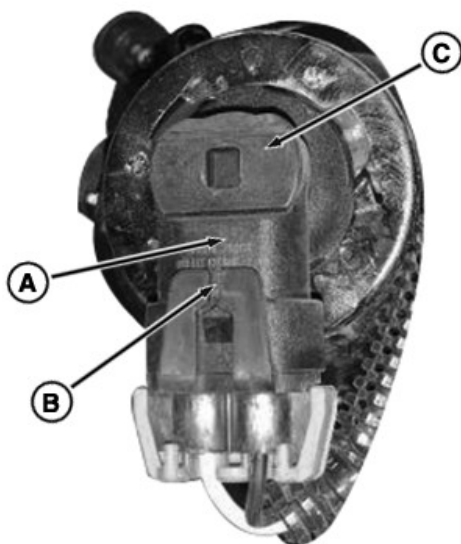


RXA0173828—UN—03FEB20
Lado Direito Mostrado

2. Gire os faróis dianteiros de halogênio (A) no sentido anti-horário com 1/4 de volta e remova-o.
3. Substitua a montagem das luzes de halogênio (C).

TS36762,0000167-54-30AUG22

Troque o Conjunto de Luzes Dianteiras HID/LED

1. Levante o capô.

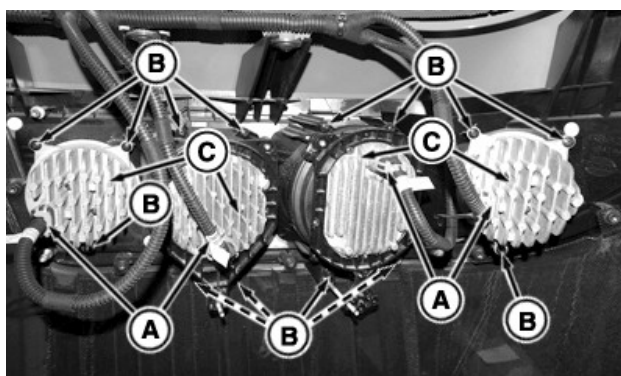

RXA0158062—UN—03MAR17
Lado Direito Mostrado

2. Desconecte o conector do chicote elétrico (A).
3. Remova os parafusos (B) e a montagem (C) das luzes.
4. Substitua o conjunto das luzes.
5. Instale as luzes novas na ordem inversa da retirada.
6. Feche e trave o capô.

SV81855,00001FA-54-20JUL17

Troque as luzes de trabalho da linha dianteira/traseira da correia

Substitua a lâmpada halógena



RXA0174703—UN—04FEB20

1. Desconecte o chicote de fiação traseiro.
2. Empurre para dentro, torça e puxe para remover o receptáculo da lâmpada halógena da carcaça da luz.
3. Substitua a lâmpada halógena.
4. Substitua o receptáculo da lâmpada halógena no alojamento das luzes.
5. Ligue o chicote de fiação traseiro.

Substitua o conjunto das luzes LED




RXA0174821—UN—06FEB20

1. Desconecte o chicote de fiação traseiro.

2. Retire a porca (A).
3. Substitua o conjunto das luzes LED.
4. Prenda o conjunto da luz de LED com a porca.
5. Ligue o chicote de fiação traseiro.

ZZASX1U,0000067-54-26APR21

Substituição da Lâmpada da Luz Direcional ou Luz de Freio

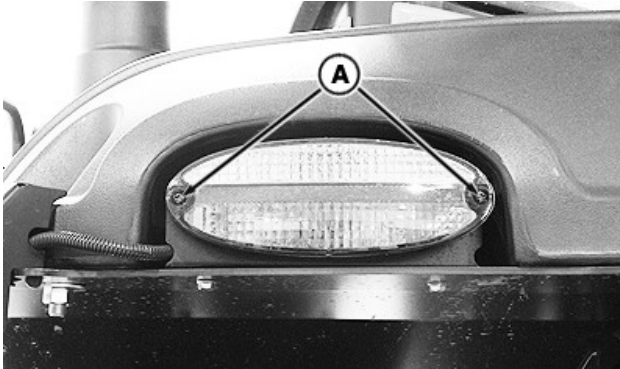

RXA0137101—UN—19NOV13

1. Remova os parafusos (A) e retire o conjunto de luzes.



RXA0137102—UN—19NOV13

2. Gire a lâmpada (B) 1/4 de volta no sentido anti-horário e puxe-a para remover.
3. Instale a nova lâmpada na fixação e gire 1/4 de volta no sentido horário.
4. Reinstale a montagem e os parafusos.

SV81855,00001FF-54-11JUL17

Trocar a Luz de Teto da Cabine



RXA0172759—UN—03DEC19

Luz de Teto da Cabine — Opção de Luz LED Mostrada

1. Remova cuidadosamente a montagem da luz usando uma chave de fenda de ponta plana na ranhura (A).
2. A luz de teto da cabine é equipada com uma montagem de LED ou com uma lâmpada halógena. Para substituir a luz de teto da cabine se a montagem de luzes contiver:
 - Uma montagem de LED:
 - a. Desconecte o conector do chicote elétrico.
 - b. Substitua a montagem das luzes de LED.
 - c. Conecte novamente o conector do chicote elétrico.
 - d. Insira a montagem de luz de teto da cabine no teto da cabine até encaixar no lugar.
 - Uma Lâmpada Halógena:
 - a. Remova a base da lâmpada halógena da montagem da luz.
 - b. Remova e substitua a lâmpada halógena da base da lâmpada halógena.
 - c. Insira a base da lâmpada halógena na montagem de luzes.
 - d. Insira a montagem de luz de teto da cabine no teto da cabine até encaixar no lugar.

EC82310,0000B84-54-14MAY20

Alterar a Luz de Amarração da Cabine



1. Puxe a luz para fora usando uma chave de fenda de ponta plana na ranhura (A).
2. Desconecte os conectores do chicote elétrico.
3. Substitua a montagem das luzes.
4. Reconecte os conectores do chicote elétrico.
5. Insira a montagem da luz na cabine até encaixar no lugar.


EC82310,0000B83-54-14MAY20

Alterar Braço da Luz de Extremidade



RXA0172768—UN—03DEC19

1. Remova os parafusos (A).

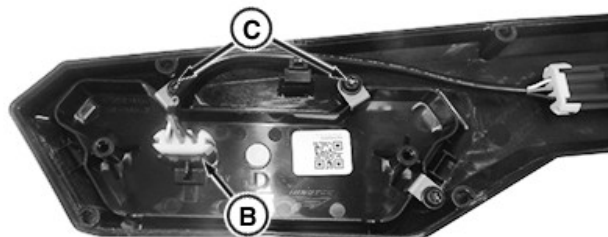

RXA0172769—UN—03DEC19

2. Remova os parafusos (C).
3. Desconecte o conector do chicote elétrico (B).
4. Substitua a montagem das luzes.
5. Monte novamente na ordem inversa.


ZZASX1U.0000065-54-29JUN23

2. Desconecte o chicote elétrico (B).
3. Remova os parafusos (C) que seguram o conjunto de luz.
4. Substitua a montagem das luzes.
5. Monte novamente na ordem inversa.

EC82310.0000B8A-54-04APR23

Troca da Lâmpada das Luzes de Advertência para Reboque

NOTA: O fusível número F31 é usado para as luzes de advertência para reboque.

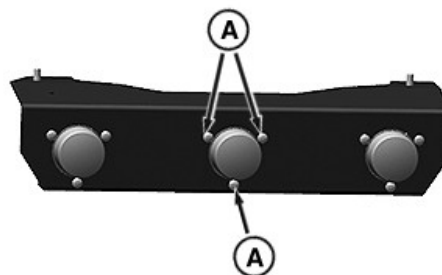

RXA0177583—UN—24APR20

1. Retire os parafusos (A) da tampa da luz.



RXA0127823—UN—23AUG12


2. Para remover a tampa da luz (B) do soquete da luz (C), enquanto segura o soquete da luz em uma mão:
 - a. Gire a tampa da luz no sentido anti-horário até que a tampa da luz destrave.
 - b. Puxe a tampa da luz afastando-a do soquete da luz.

Substituição da Lâmpada da Luz do Teto




RXA0172763—UN—03DEC19

1. Remova os parafusos (A).

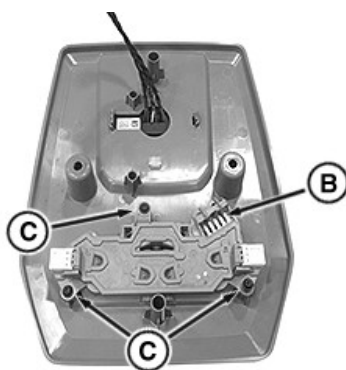

RXA0172764—UN—05DEC19

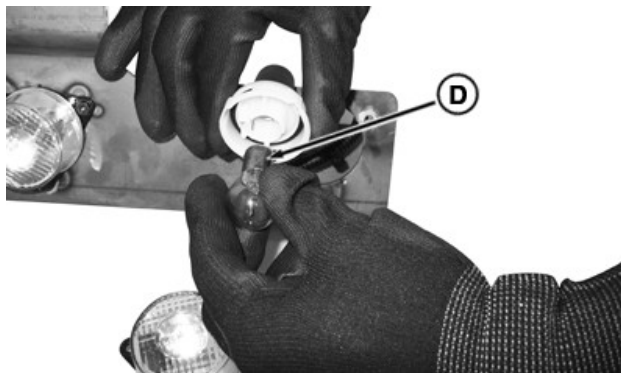

RXA0127824—UN—23AUG12

3. Substitua a lâmpada (D).
4. Monte novamente na ordem inversa.

ZZASX1U,000003D-54-27APR20

Solução de Problemas — Procedimentos

Recursos de Solução de Problemas

Alguns recursos listados nesta seção do Manual do Operador podem não ser aplicáveis a todas as configurações e regiões do trator. Consulte seu

concessionário John Deere para problemas de produto não resolvidos.

KD34109,0000944-54-19JUL21

Sistema Elétrico

Baixa Tensão da Bateria (interruptor de partida ligado e motor desligado)

Problema	Solução
Bateria com defeito.	Verifique se a tensão da bateria está entre 12,0—14,5 V. Faça a manutenção ou substitua a bateria/baterias. Consulte o concessionário John Deere.
Baixa tensão de carga com motor funcionando.	Consulte o concessionário John Deere.
Alta resistência no circuito de carga.	Consulte o concessionário John Deere.

Baixa Tensão de Carga (motor em funcionamento)

Problema	Solução
Rotação baixa do motor.	Aumente a rotação do motor.
Correia de acionamento auxiliar patinando e não alimenta totalmente o alternador.	Verifique a tensão da correia de acionamento auxiliar.
Bateria com defeito.	Verifique se a tensão da bateria está entre 12,0—14,5 V. Consulte o concessionário John Deere.
Alternador com defeito.	Consulte o concessionário John Deere.
Carga elétrica excessiva.	Diminua a carga elétrica. Consulte o concessionário John Deere.
Conexões soltas ou corroídas.	Limpe e aperte as conexões.
Baterias sulfatadas ou esgotadas.	Verifique se a tensão da bateria está entre 12,0—14,5 V. Faça a manutenção ou substitua a bateria/baterias. Consulte o concessionário John Deere.
Correia do alternador solta ou com defeito.	Verifique a tensão da correia de acionamento auxiliar. Substitua a correia.

Tensão de Carga Excessiva (motor em funcionamento)

Problema	Solução
Conexão ao alternador com falha.	Verifique as conexões da fiação.
Regulador com defeito.	Consulte o concessionário John Deere.

O motor de partida está inoperante

Problema	Solução
Motor de partida ou solenoide de partida com falha.	Consulte o concessionário John Deere.
Conexões soltas ou corroídas.	Limpe e aperte as conexões frouxas.
Saída da bateria baixa.	Faça a manutenção ou substitua a bateria/baterias. Consulte o concessionário John Deere.
Fusível com falha.	Verifique os fusíveis. Consulte Central de Carga — Dianteira na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador. Verifique o fusível do relé da bateria/alternador. Consulte Acessar os Fusíveis Mestres na seção Serviço — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
Relé com falha.	Consulte o concessionário John Deere.
Tentativas excessivas de partida.	Para proteger o motor de partida, a unidade de controle do motor pode impedir a partida se ocorrerem diversos eventos de partida/partida. Aguarde 2 minutos e tente iniciar novamente.

Motor de Partida Gira Lentamente

Problema	Solução
Saída da bateria baixa.	Verifique se a tensão da bateria está entre 12,0—14,5 V. Faça a manutenção ou substitua a bateria/baterias. Consulte o concessionário John Deere.
Óleo do cárter do motor é muito pesado.	Use o óleo de viscosidade correta. Consulte a seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.
Conexões soltas ou corroídas.	Limpe e aperte as conexões frouxas.
Carga hidráulica excessiva.	Certifique-se de que as VCRs estão em neutro e desconecte a mangueira do implemento no porta do sensor de carga traseiro (se usado).

Todo o Sistema Elétrico Não Funciona

Problema	Solução
Conexão da bateria com falha.	Limpe e aperte as conexões.
Interruptor do sistema de desconexão da bateria na posição desligado.	Gire o interruptor de desconexão da bateria para a posição ligado.
Baterias sulfatadas ou esgotadas.	Verifique se a tensão da bateria está entre 12,0—14,5 V. Faça a manutenção ou substitua a bateria/baterias. Consulte o concessionário John Deere.
Fusível principal com falha.	Verifique o fusível principal. Consulte Acessar os Fusíveis Mestres na seção Serviço — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
Conexões frouxas ou corroídas e/ou aterradas.	Limpe e aperte as conexões frouxas.

KD34109,000093A-54-30MAY23

Motor

Motor Tem Partida Difícil ou Não Dá Partida

Problema	Solução
Procedimento de partida incorreto.	Revise o procedimento de partida.
Relé com falha.	Verifique o relé. Consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
Fusível com falha.	Verifique os fusíveis. Consulte Central de Carga — Dianteira na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
Não tem combustível.	Verifique o tanque de combustível. Adicione combustível limpo. Consulte a seção Combustível deste Manual do Operador.
Ar na linha de combustível.	Sangre a linha de combustível. Com o motor desligado, gire a chave para a posição de funcionamento por 60 segundos.
Clima frio.	Verifique os auxílios de partida em clima frio. Consulte a seção de Operação do Trator em Clima Frio deste Manual do Operador.
Velocidade lenta do motor de partida.	Consulte Motor de Partida Gira Lentamente no Sistema Elétrico nesta seção do Manual do Operador.
Óleo do cárter do motor é muito pesado.	Use o óleo de viscosidade correta. Consulte a seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.
Tipo de combustível incorreto.	Use o tipo de combustível certo para as condições operacionais. Consulte o fornecedor de combustível para determinar se necessário.
Água, sujeira ou ar no sistema de combustível.	Drene, lave, encha e sangre o sistema. Consulte a seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.
Filtro de combustível obstruído.	Substitua os elementos do filtro. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Injetores sujos ou defeituosos.	Consulte o concessionário John Deere.
Carga hidráulica excessiva.	Certifique-se de que as VCRs estão em neutro e desconecte a mangueira do implemento no porta do sensor de carga traseiro (se usado).

Motor Batendo

Problema	Solução
Óleo insuficiente.	Adicionar óleo. Consulte a seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.
Durante o aquecimento, o sistema de injeção piloto se ativa e desativa dependendo da temperatura de operação do motor.	É normal para o sistema de injeção piloto para ativar e desativar dependendo da temperatura de operação do motor.
Baixa temperatura do líquido de arrefecimento do motor.	Substitua os termostatos. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
O motor superaquece.	Consulte Motor Superaquece Depois em Solução de Problemas do Motor.

Funcionamento Irregular do Motor ou Motor Morre com Frequência

Problema	Solução
A temperatura do líquido de arrefecimento está baixa.	Substitua os termostatos. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Filtros do combustível obstruídos.	Substitua os elementos do filtro. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Água, sujeira ou ar no sistema de combustível.	Drene, lave, encha e sangre o sistema. Consulte a seção Serviço — Informações Gerais deste Manual do Operador.
Água no sistema de combustível.	Consulte a Reservatório do Tanque de Combustível na seção Serviço — Verificação deste Manual do Operador.
A ventilação do tanque de combustível está obstruída.	Limpe a ventilação. Verifique se há obstruções nas linhas de ventilação. Substitua o filtro de ventilação. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Injetores sujos ou defeituosos.	Consulte o concessionário John Deere.

Temperatura do Motor Abaixo do Normal

Problema	Solução
Termostato avariado.	Substitua o termostato. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Mostrador de temperatura ou transmissor avariados.	Consulte o concessionário John Deere.

A Rotação de Acionamento do Ventilador Aumenta em um Motor em Baixa Rotação

Problema	Solução
Problema de acionamento do ventilador.	Consulte o concessionário John Deere.

O Corpo de Borboleta Não Permite Rotação Total do Motor

Problema	Solução
Velocidade Máxima Definida pode estar ativada e limitando a RPM máxima do motor.	Ajuste a Velocidade Máxima Definida para a rpm máxima.
Óleo frio pode limitar a rotação do motor a 1500 rpm.	Aqueça o óleo hidráulico da transmissão. Consulte o concessionário John Deere.
A redução do motor está ativa.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC) deste Manual do Operador.

Perda de potência

Problema	Solução
O motor está sobrecarregado.	Reduzir a carga ou mudar para uma marcha mais baixa.
Baixa ou alta rotação.	Ajuste ou desligue a configuração de Rotação Máxima do Motor. Definir IVT/AutoPowr ou EVT/eAutoPowr corretamente. Verifique a seção aplicável da transmissão deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.

Problema	Solução
Restrição de ar na admissão.	Fazer a manutenção do filtro de ar. Consulte a seção Serviço — Verificações deste Manual do Operador.
Filtros do combustível obstruídos.	Troque os elementos do filtro de combustível. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Água no sistema de combustível.	Consulte a Reservatório do Tanque de Combustível na seção Serviço — Verificação deste Manual do Operador.
Tipo de combustível incorreto.	Use o combustível correto. Consulte as informações de combustível apropriadas na seção Combustível do Manual do Operador.
Motor superaquecido.	Consulte Motor Superaquece Depois em Solução de Problemas do Motor.
Temperatura do motor baixa demais.	Verifique o termostato. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
A folga entre as válvulas está incorreta.	Consulte o concessionário John Deere.
Injetores sujos ou defeituosos.	Consulte o concessionário John Deere.
O turbocompressor não funciona.	Consulte o concessionário John Deere.
Vazamento na junta do coletor de escape.	Consulte o concessionário John Deere.
Implemento ajustado incorretamente.	Consulte o Manual do Operador do implemento.
Restrição na entrada de combustível.	Limpe ou substitua a linha de combustível. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Lastro incorreto.	Ajuste o lastro à carga. Consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.

Baixa Pressão de Óleo

Problema	Solução
Nível de óleo baixo.	Adicionar óleo. Consulte a seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.
Tipo impróprio de óleo.	Drene e reabasteça o cárter com óleo de viscosidade e qualidade corretas. Consulte a seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.

Alto Consumo de Óleo

Problema	Solução
Óleo do cárter é muito leve.	Use o óleo de viscosidade correta. Consulte as informações do óleo do motor apropriadas na seção Óleo do Motor neste Manual do Operador.
Vazamento de óleo.	Verifique se há vazamentos nas linhas, ao redor das juntas e no bujão de dreno.
Turbocompressor com defeito.	Consulte o concessionário John Deere.
Tubo de respiro do motor obstruído.	Limpe o tubo de respiro do motor.

Motor Emite fumaça

Problema	Solução
Tipo de combustível incorreto.	Use o combustível correto. Consulte as informações de combustível apropriadas na seção Combustível do Manual do Operador.
Filtro de ar entupido ou sujo.	Fazer a manutenção do filtro de ar.
O motor está sobrecarregado.	Reduza a carga ou mude para uma marcha mais baixa.
Bicos de injeção estão sujos.	Consulte o concessionário John Deere.
O turbocompressor não funciona.	Consulte o concessionário John Deere.

Superaquecimento do Motor

Problema	Solução
Sujeira na colmeia do radiador, no radiador de óleo ou nas telas das grades.	Remova os detritos e limpe os radiadores. Consulte a seção Serviço — Verificações deste Manual do Operador.
O motor está sobrecarregado.	Reduza a carga ou mude para uma marcha mais baixa.

Problema	Solução
Nível do óleo do motor baixo.	Verifique o nível de óleo e adicione conforme necessário. Consulte a seção Óleo do Motor deste Manual do Operador.
Nível do líquido de arrefecimento baixo.	Abasteça o tanque de desaeração até o nível correto. Verifique se há vazamentos ou conexões soltas no radiador e nas mangueiras.
Tampa do radiador defeituosa.	Substitua a tampa do radiador.
Defeito do acionamento do ventilador.	Consulte o concessionário John Deere.
Obstrução no sistema de arrefecimento.	Lave o sistema de arrefecimento. Consulte a seção Serviço — Limpeza deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.
Termostato avariado.	Substitua o termostato. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Mostrador de temperatura ou transmissor avariados.	Consulte o concessionário John Deere.
Correia de acionamento auxiliar solta ou defeituosa patinando na polia da bomba de água (somente motores de 6,8 e 13,6 litros).	Verifique a tensão da correia de acionamento auxiliar. Substitua a correia.

Alto Consumo de Combustível

Problema	Solução
Filtro de ar entupido ou sujo.	Fazer a manutenção do filtro de ar. Consulte a seção Serviço — Verificações deste Manual do Operador.
O motor está sobrecarregado.	Reduza a carga ou mude para uma marcha mais baixa.
Bicos de injeção estão sujos.	Consulte o concessionário John Deere.
Ajuste incorreto de implemento.	Consulte o Manual do Operador do implemento.
Excesso de Lastro.	Ajuste o lastro à carga. Consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.

KD34109,000093B-54-30MAY23

Levante

Espaço Livre Insuficiente para Transporte

Problema	Solução
Braço do terceiro ponto é muito curto.	Ajuste do braço do terceiro ponto.
Braço do terceiro ponto na posição errada.	Coloque o braço do terceiro ponto do levante no orifício correto. Consulte a seção Levante Traseiro deste Manual do Operador.
Braços de elevação são muito curtos.	Ajuste os braços de elevação.
Implemento não está nivelado.	Nivele o implemento.
Implemento não está ajustado corretamente.	Consulte o Manual do Operador do implemento.
Limite Superior não ajustado corretamente.	Ajustar Limite de Altura no CommandCenter.
O nivelamento da suspensão (se equipado) não funciona corretamente ou se estende acima do nível.	Consulte as informações sobre a suspensão neste Manual do Operador.

O Engate não Segue a Alavanca

Problema	Solução
Defeito no circuito do sensor de posição da alavanca ou no sensor de posição do engate.	Consulte o concessionário John Deere.

Controle de Posição Ruim

Problema	Solução
A Profundidade de Carga do Engate não está configurada corretamente.	Ajuste a Profundidade da Carga no CommandCenter.
Defeito no circuito do sensor de posição da alavanca ou no sensor de posição do engate.	Consulte o concessionário John Deere.
O nivelamento da suspensão (se equipado) não funciona corretamente durante grandes mudanças de rascunho.	Consulte as informações sobre a suspensão neste Manual do Operador.

Levante Desce Lentamente

Problema	Solução
A Velocidade de Descida do Levante não está ajustada corretamente.	Ajuste a velocidade de descida através das configurações do levante no CommandCenter. Consulte a seção Levante Traseiro deste Manual do Operador.

Levante Sobe Muito Devagar ou Não Sobe

Problema	Solução
Carga excessiva no engate.	Reduzir carga.
Braço do terceiro ponto na posição errada.	Coloque o braço do terceiro ponto do levante no orifício correto.
Vazamento na válvula do levante.	Consulte o concessionário John Deere.
A configuração do Limite Superior do Engate limita a altura de elevação.	Ajustar Limite de Altura no CommandCenter.
Falta de lubrificação.	Lubrifique os mecanismos do engate. Consulte a seção Serviço — Lubrificação deste Manual do Operador.
O dreno manual do engate está aberto.	Consulte Descida Manual do Levante na seção Levante Traseiro deste Manual do Operador. Certifique-se de que o parafuso não está na posição aberta.
Óleo hidráulico frio.	Aqueça o óleo até a temperatura de operação.

Implemento Não Opera na Profundidade Desejada

Problema	Solução
Braços de elevação são muito curtos.	Ajuste os braços de elevação.
Falta de penetração no solo.	Consulte o Manual do Operador do implemento.
Falha no sensor de tração.	Consulte o concessionário John Deere.
Implemento não está nivelado.	Consulte o Manual do Operador do implemento.

Resposta Insuficiente ou Sem Resposta do Levante à Carga de Tração

Problema	Solução
A Profundidade de Carga do Engate não está configurada corretamente.	Ajuste a Profundidade da Carga no CommandCenter.
A Velocidade de Descida do Levante é muito lenta.	Ajuste a velocidade de descida através das configurações do levante no CommandCenter.

Levante Sensível Demais

Problema	Solução
A Profundidade de Carga do Engate não está configurada corretamente.	Ajuste a Profundidade da Carga no CommandCenter. Consulte a seção Levante Traseiro deste Manual do Operador.

O Levante Desce Rápido Demais após o Trator Ser Estacionado e o Motor Desligado

Problema	Solução
Vazamento interno.	Consulte o concessionário John Deere.
O dreno manual do engate está aberto.	Consulte Descida Manual do Levante na seção Levante Traseiro deste Manual do Operador. Certifique-se de que o parafuso não está na posição aberta.

O Levante Não Se Move (os controles não funcionam, inclusive o interruptor de subida/descida traseira)

Problema	Solução
Fusível com falha.	Substitua o fusível. Consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
O engate não se move com um fusível intacto.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha deste Manual do Operador.

Interruptor Externo de Subida/Descida não Move o Levante

Problema	Solução
Falha do interruptor de subida/descida, do conector ou do chicote elétrico.	Consulte o concessionário John Deere.
Alavanca em bloqueio para transporte.	Mova a alavanca para fora de transporte. Desbloqueie-o no CommandCenter.

O Levante Hidráulico Opera Incorretamente

Problema	Solução
O levante hidráulico não trava.	Ajuste o levante hidráulico. Consulte a seção Levante Traseiro deste Manual do Operador.

Movimento Excessivo do Implemento

Problema	Solução
O engate oscila demais.	Ajuste os blocos de oscilação para minimizar o movimento do engate. Consulte a seção Levante Traseiro deste Manual do Operador.

KD34109,000093C-54-30MAY23

Sistema Hidráulico

O Sistema Hidráulico Inteiro Não Funciona

Problema	Solução
Fornecimento insuficiente de óleo.	Verifique o nível de óleo hidráulico.
Filtro hidráulico entupido.	Substitua os filtros de óleo. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Tela de sucção do óleo hidráulico obstruída.	Limpe a tela. Consulte a seção Serviço — Limpeza deste Manual do Operador.
Passagens de ar do radiador de óleo entupidas.	Limpe o radiador de óleo.
Vazamento interno de alta pressão.	Consulte o concessionário John Deere.
Trem de acionamento da bomba hidráulica danificado ou com falha.	Verifique se há danos no acionamento da bomba hidráulica.

Superaquecimento do Óleo Hidráulico

Problema	Solução
Óleo insuficiente ou excessivo.	Verifique o nível de óleo hidráulico. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Passagens de ar do radiador de óleo entupidas.	Limpe o radiador de óleo e o condensador no módulo de resfriamento dianteiro.
Vazamentos internos.	Consulte o concessionário John Deere.
Carga hidráulica do implemento não compatível com o trator ou volta inadequadamente para dentro do sistema hidráulico do trator.	Consulte a seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador. Consulte o Manual do Operador do implemento. Consulte o concessionário John Deere.
Filtro de malha do óleo entupido.	Limpe a tela do filtro. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.

KD34109,000093D-54-30MAY23

Plataforma do Operador

Poeira Excessiva Entra na Cabine

Problema	Solução
Vedação defeituosa ao redor do elemento do filtro da cabine, vedação da porta ou vedação da janela.	Verifique a condição das vedações. Verifique se o filtro está instalado corretamente. Consulte a Seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Filtro da cabine com defeito.	Verifique o filtro de ar de recirculação e o filtro de ar fresco da cabine. Consulte a Seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Fluxo de ar da ventoinha inadequado.	Consulte depois Fluxo do Ar da Ventoinha Muito Baixo em Solução de Problemas da Plataforma do Operador.

Fluxo de Ar da Ventoinha Baixo Demais

Problema	Solução
Filtro ou filtro de admissão entupido.	Inspecione a recirculação da cabine e os filtros de ar fresco da cabine e a tela quanto a obstrução. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Colmeia do aquecedor ou evaporador entupido.	Limpe a colmeia do aquecedor ou o núcleo do evaporador.
Colmeia do aquecedor congelada.	Descongela a colmeia do aquecedor. Consulte o concessionário John Deere.

Ventoinha Com Funcionamento Deficiente

Problema	Solução
A ventoinha não funciona.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.
Fusível com falha.	Verifique os fusíveis do ar-condicionado. Consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
Relé com falha.	Verifique o relé do sistema de ar-condicionado. Consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.

O Aquecedor Não Desliga

Problema	Solução
Mangueiras do aquecedor conectadas incorretamente.	Consulte o concessionário John Deere.
Falha do atuador da válvula de água.	Consulte o concessionário John Deere.

Sistema de Ar Condicionado Não Refrigera

Problema	Solução
Pouco refrigerante.	Consulte o concessionário John Deere.
Detritos bloqueiam o condensador.	Limpe o condensador.
A correia desliza.	Verifique a tensão da correia. Consulte a seção Serviço — Verificações deste Manual do Operador.
O ar-condicionado do CommandCenter está definido como DESLIGADO na página do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor.	Configure o ar condicionado para LIGADO no CommandCenter. Consulte Configurações do Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor na seção Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor deste Manual do Operador.
Filtro ou filtro de admissão entupido.	Inspecione a recirculação da cabine e os filtros de ar fresco da cabine e a tela quanto a obstrução. Consulte a seção Serviço — Trocas deste Manual do Operador.
Colmeia do aquecedor ou evaporador entupido.	Limpe a colmeia do aquecedor ou o núcleo do evaporador.
Colmeia do aquecedor congelada.	Descongelar a colmeia do aquecedor. Consulte o concessionário John Deere.

Suspensão do Assento Não Funciona

Problema	Solução
Fusível com falha.	Verifique os fusíveis do assento. Consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.

Rádio Não Funciona

Problema	Solução
Fusível com falha.	Verifique os fusíveis do rádio. Consulte Central de Carga — Cabine na seção Manutenção — Sistema Elétrico deste Manual do Operador.
Rádio cortando para dentro e para fora.	Verifique a conexão de aterramento e antena.

KD34109,000093F-54-30MAY23

Válvula de Controle Remoto (VCR)

Cilindro Remoto Não Eleva a Carga

Problema	Solução
Bloqueio de vazão (pontas hidráulicas desgastados).	Acione e desative as alavancas de VCR. Substitua as pontas hidráulicas e verifique as conexões.
Carga excessiva.	Reduzir carga.
Alavanca da VCR ou joystick não atribuído à VCR esperada.	Mude a mangueira da VCR para a VCR desejada. Atribua novamente a alavanca da VCR ou o controle de joystick para a VCR desejada. Consulte a seção Válvulas de Controle Remoto deste Manual do Operador.
Mangueiras não instaladas corretamente.	Instale as mangueiras corretamente e firmemente na VCR.
Tamanho incorreto do cilindro remoto.	Use o cilindro de tamanho adequado. Consulte a seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador.
Bloqueio da alavanca de controle da VCR engatado.	Libere o bloqueio da alavanca de controle da VCR.
Pontas de mangueira incorretas ou danificadas.	Substitua as pontas de mangueira.

Taxa de Deslocamento do Cilindro Remoto Muito Rápida ou Muito Lenta

Problema	Solução
Vazão incorreta.	Ajuste a configuração de Vazão.

Sentido do Deslocamento do Cilindro Remoto Invertido

Problema	Solução
Conexões erradas de mangueiras.	Inverta as conexões de mangueira.

Mangueiras Não Se Acoplam

Problema	Solução
Conectores macho de mangueiras errados.	Substitua as pontas das mangueiras por conexões ISO-5675.
Pressão do sistema muito alta.	Libere a pressão do implemento ou do trator.

Detente Não Fixa ou Libera Muito Cedo

Problema	Solução
Tempo de Detenção ajustado incorretamente.	Defina o tempo de detenção correto.
A alavanca da VCR não está sendo liberada para neutro rapidamente.	Retorne a alavanca da VCR para o centro antes de estar na posição de retenção por mais de 0,8 segundo.

Alavanca da VCR Não Libera

Problema	Solução
VCR inesperadamente no modo de flutuação.	Não empurre a alavanca para baixo quando em posição de avanço.
Mecanismo da alavanca falhou.	Consulte o concessionário John Deere.
Configuração incorreta de controle de fluxo ou liberação do detente.	Ajuste a configuração de alívio do detente.

Implemento Não Opera ou Não Opera Corretamente

Problema	Solução
Conexões erradas de mangueiras.	Consulte o Manual do Operador do implemento. Consulte o concessionário John Deere.

Retorno das VCRs Superior ou Bomba Hidráulica

Problema	Solução
A bomba hidráulica está fazendo ruído.	Certifique-se de que o óleo de vazão contínua não está retornando para uma porta livre de pressão. Consulte a seção Conexões Hidráulicas deste Manual do Operador.

A VCR Não Responde

Problema	Solução
A VCR não está operando corretamente.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha deste Manual do Operador. Verifique se a trava de transporte está desligada.

Sistema de Direção

Direção Difícil ou Inoperante

Problema	Solução
Defeito elétrico ou hidráulico.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.
O trator está com excesso de peso ou o eixo dianteiro está sobrecarregado.	Consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.

Raio de Giro do Trator Maior do que o Desejado ou o Trator Difícil de Girar quando sob Carga

Problema	Solução
O implemento causa carga lateral maior do que o sistema de direção pode superar ao tentar virar.	Eleve o implemento. Diminua a velocidade ao fazer curva e faça uma curva com uma série de pequenas curvas curtas. Adicione lastro. Consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador. Deixe a barra de tração oscilar. Consulte a seção Barra de Tração deste Manual do Operador.
Defeito elétrico ou hidráulico.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.
Bloqueio do diferencial impedindo o giro sob carga.	Consulte Bloqueio do Diferencial na seção Trem de Acionamento deste Manual do Operador.

Trator Deriva ou Puxa para um Lado

Problema	Solução
Implemento causa carga lateral no trator.	Ajuste o implemento para eliminar qualquer arrasto lateral. Alargue as rodas traseiras até os batentes ou adicione duplos. Consulte a seção Rodas e Pneus Traseiros deste Manual do Operador. Adicione lastro. Consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador. Deixe a barra de tração oscilar. Consulte a seção Barra de Tração deste Manual do Operador.

Raio de Giro do Trator Maior que o Desejado Sem Carga

Problema	Solução
Defeito elétrico ou hidráulico.	Verifique se há códigos de diagnóstico de falha no CommandCenter. Consulte a seção Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.
Tentativa de virar quando parado (solo fofo, lastro pesado). Carga na direção excede capacidade do sistema.	Mantenha o movimento de avanço ou ré ao esterçar. Aumente a velocidade do veículo e/ou vire o volante até o batente por alguns segundos para proporcionar maior força de esterçamento. Verifique os batentes da direção. Consulte a seção Configurações de Batente da Direção, Para-Lama e Bitola deste Manual do Operador.

Raio de Giro do Trator Maior que o Desejado com o Trator em Marcha Alta ou com Baixa Rotação do Motor

Problema	Solução
O raio de giro mínimo é maior em marchas altas e em velocidade mais alta.	Utilize os freios de giro para um raio de giro mais estreito (não aplicável a Tratores das Séries 8RT e 9). Abaixe antes da curva. Consulte a seção transmissão apropriada deste Manual do Operador. Reduza a velocidade do veículo antes de uma curva para reduzir o excesso de rotação.
A vazão máxima de óleo da bomba de direção é menor em potência de redução de rotação do motor mais baixa disponível para fazer a curva.	Aumente a rotação do motor antes de virar.

Operação do Trator

Trator Balança ou Pula

Problema	Solução
Galope ou pulo da roda.	Consulte a seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.
Peças de fixação das rodas soltas.	Aperte as peças de fixação de acordo com a especificação correta. Consulte a seção Serviço — Aperto deste Manual do Operador.
Patinagem das rodas.	Verifique no CommandCenter a porcentagem de patinagem das rodas.
Defeito do ILS (somente tratores de rodas 8R).	Consulte o ILS nesta seção do Manual do Operador.

Transmissão

Vazamento de Óleo Hidráulico entre a Transmissão e o Motor

Problema	Solução
Tela da ventilação da transmissão entupida.	Limpe a tela de ventilação. Consulte a seção Transmissão apropriada deste Manual do Operador. Consulte o concessionário John Deere.

Mudança Lenta na Transmissão e Trator Duro de Esterçar

Problema	Solução
Óleo frio.	Consulte a seção Transmissão — Informações Gerais deste Manual do Operador.

Transmissão Patina, Mudança de Marcha Difícil ou Brusca após a Troca de Óleo

Problema	Solução
Recalibre a transmissão.	Consulte o concessionário John Deere.

Transmissão Começa Muito Rápido ou Lentamente

Problema	Solução
Nenhum problema identificável.	Mude a marcha da partida nas configurações do CommandCenter (somente PST de 16 velocidades e e23). Consulte a seção Transmissão apropriada deste Manual do Operador. Ajuste as configurações do CommandPRO (se equipado). Consulte Alavanca Multifuncional do CommandPRO — Resposta de Aceleração/Desaceleração na seção Transmissão IVT-AutoPowr com Alavanca Multifuncional do CommandPRO deste Manual do Operador.

A Embreagem Automática Engata Muito Rapidamente ou Muito Lentamente ao Pressionar os Pedais de Freio

Problema	Solução
Nenhum problema identificável.	Verifique se os pedais de freio estão travados juntos. Ajuste as configurações de sensibilidade do AutoClutch. Consulte a seção Transmissão — Informações Gerais deste Manual do Operador.

O Trator Não Atinge a Velocidade Máxima

Problema	Solução
Pedais de freio desbloqueados.	Certifique-se de que os pedais de freio estejam travados juntos. Consulte a seção Freios deste Manual do Operador (não aplicável aos Tratores das Séries 8RT e 9).

Velocidade da Roda Mostrada Incorretamente

Problema	Solução
Calibração do tamanho do pneu incorreta ou valor de patinação das rodas.	Conclua as calibrações de patinação do radar e das rodas. Consulte a seção CommandCenter desse Manual do Operador.

KD34109,0000943-54-15JUN23


Solução de Problemas — Códigos de Diagnóstico de Falha (DTC)

Alertas de PARADA, Serviço e Informações no CommandCenter

O alerta do CommandCenter sobrepõe a unidade de controle do monitor, o código de diagnóstico de falha (DTC), o sistema e a solução. Se a condição estiver fora da faixa, a unidade de controle, seguido de um número padrão do setor é exibida. Os números à esquerda do ponto decimal indicam o sistema e os números à direita do ponto decimal indicam a condição.

Alguns indicadores de alerta podem ser reconhecidos pressionando OK. Se a condição ainda existir, um código de diagnóstico de falha pode reaparecer mais tarde. Siga a solução no CommandCenter. Se a situação não puder ser corrigida, entre em contato com seu concessionário John Deere. Para obter mais informações sobre os DTCs, consulte Central de Acesso aos Códigos de Diagnóstico de Falha nesta seção do Manual do Operador.


IMPORTANTE: O motor desliga automaticamente quando um sinal de PARADA é recebido enquanto o operador está fora do assento por mais de 3 segundos e o controle da transmissão estiver em ESTACIONAMENTO. O monitor do CommandCenter pode ser restaurado alternando o interruptor de partida.

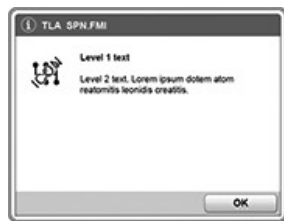

RXA0167778—UN—06MAY19

Sobreposição do Alerta de Informação

Alerta de informação - em algumas situações, a luz indicadora de informações (INFO) acende continuamente e o padrão de alerta soa por 2 segundos, indicando uma condição de falha. As operações do trator podem continuar sem danos; porém, o desempenho de algumas funções pode ser reduzido. A operação de maneira diferente pode corrigir e apagar uma condição de "fora da faixa".

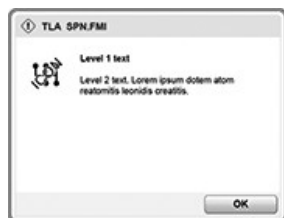


RXA0167779—UN—06MAY19

Sobreposição do alerta de manutenção

Alerta de serviço - a luz pisca e um padrão de alarme soa cinco vezes. Um problema de desempenho ou

operacional foi detectado e deve ser resolvido o mais rápido possível. Operações contínuas podem fazer com que um alerta de manutenção se torne um alerta de PARADA. Se não for iniciada logo uma ação corretiva apropriada (manutenção, conserto, operação diferente), uma redução significativa do rendimento e/ou dano à máquina acontecerá.

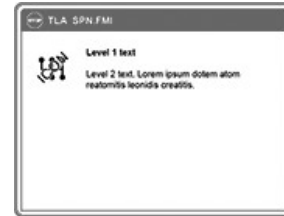

RXA0167780—UN—06MAY19

Sobreposição do alerta de parada

Alerta de parada - a luz pisca e um padrão de alarme soa continuamente. Uma falha grave ocorreu, exigindo atenção imediata para evitar danos à máquina. Se a situação permitir, pare imediatamente as operações, reduza a rotação do motor para baixa rotação e desligue o motor. Gire a chave para a posição de operação para observar o monitor do CommandCenter quanto à identificação e solução de problemas. Pode ser necessário acessar os códigos armazenados. Consulte a seção Códigos de Falhas de Diagnóstico deste Manual do Operador. Corrija o problema antes de nova partida. Se ignorado, ocorrerão danos à máquina.

TS36762.0000281-54-21JUN22

Acesso dos Códigos de Diagnóstico de Falha


NOTA: Se o problema não for resolvido após desligar e ligar o trator, ou seguir a instrução de solução na página do CommandCenter, consulte seu concessionário John Deere.

Nem todos os DTC ativos são exibidos. Siga as etapas para recuperar DTCs armazenados.



RXA0133360—UN—26JUL13

1. Selecione Menu.
2. Selecione a aba Sistema.
3. Selecione o ícone do Centro de diagnósticos.
4. Selecione aba Códigos de Falhas.

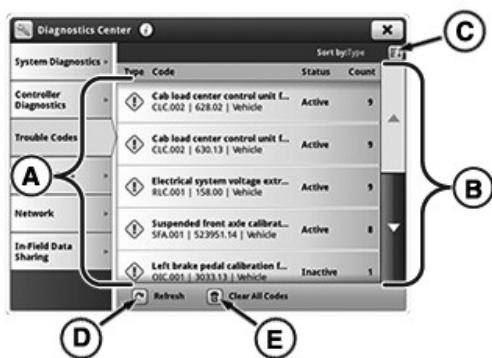

RXA0166979—UN—14MAR19

- Selecione o código de diagnóstico de falha desejado na lista (A). Use as teclas de seta (B) para acessar os códigos de diagnóstico de falhas adicionais na lista.

Recursos adicionais na página Códigos de Diagnóstico de Falha

Classificar por: (C) - Selecione para classificar a lista por código, unidade de controle, contagem, status ou tipo.

Atualizar (D) - Selecione para exibir a lista mais atualizada de códigos e contagens. A página é atualizada automaticamente na entrada.

Apagar todos os códigos (E) - Selecione para apagar o DTCs inativos e restaurar as contagens para zero. Uma mensagem é exibida para verificar a ação, pois ela não pode ser desfeito.

TS36762.0000283-54-21JUN22

Serviço — Armazenamento

Acomodação do Trator em Armazenamento

IMPORTANTE: Se o trator não for utilizado por mais de três meses, as recomendações a seguir para armazenagem e remoção da armazenagem ajudarão a minimizar a corrosão e a deterioração.

NOTA: Sempre que possível guarde o trator em uma edificação ou sob um teto para evitar danos devido à exposição prolongada às intempéries.

1. Abaixe o engate.
2. Troque o óleo do motor e substitua o filtro (se necessário).

NOTA: Não adicione biodiesel se estiver colocando o trator em armazenagem.

3. Drene o tanque de combustível e adicione de volta aproximadamente 19 L (5 gal) de combustível.

IMPORTANTE: Somente Motores Final Tier 4/Estágio V: Para determinar o tipo de motor do trator, consulte o Número de Série do Motor na seção Números de Identificação deste Manual do Operador. Armazenamento a longo prazo do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) no veículo (mais de seis meses) não é recomendado. Se for necessário o armazenamento a longo prazo, recomenda-se testar periodicamente o fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) para garantir que a concentração de ureia não fique abaixo das especificações.

4. Tratores Final Tier 4 e Estágio V: Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) possui tempo de armazenagem limitado, mas pode ser armazenado no veículo até seis meses, dependendo das condições de armazenamento. consulte Armazenamento do DEF na seção Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) deste Manual do Operador. Se a drenagem do tanque de DEF for necessária, consulte Drenagem do Tanque de DEF na seção Combustível, Lubrificantes e Líquido de Arrefecimento deste Manual do Operador para o procedimento apropriado.
5. Usar sacos plásticos e fita de fixação ou adesiva, faça a vedação das entradas de ar e escapamento, tubo de ventilação do cárter do motor, mangueira de transbordo do radiador, e tampa de enchimento do sistema hidráulico/transmissão.

IMPORTANTE: Evite danos ao sistema de emissões do trator. Nunca desconecte o interruptor de desconexão da bateria enquanto a luz estiver acesa ou piscando. Consulte Interruptor de Desconexão da Bateria na seção Operação do Motor deste Manual do Operador.

IMPORTANTE: Evite danos aos componentes elétricos. Evite armazenar o trator equipado com EVT/eAutoPowr em temperaturas inferiores a -40 °C (-40 °F).

6. Desligue o interruptor de desconexão da bateria.
7. Desconecte as baterias. Consulte Baterias e Conexões de Serviço na seção Manutenção - Elétrica deste Manual do Operador.
8. Remova e guarde as baterias em local fresco e seco. Mantenha as baterias carregadas.¹
9. Cubra todas as superfícies de metal (usinadas) expostas como os cilindros de levante e as hastes do cilindro da direção com uma fina camada de graxa.
10. Lubrifique todas as graxeiras.

Se for necessário armazenar o trator em locais externos, siga as precauções adicionais a seguir:

1. Cubra o painel de instrumentos, as alavancas de controle e o assento com papelão ou folhas de papel para proteger contra os raios solares.
2. Limpe totalmente o exterior do trator. Consulte Exterior do Trator na seção Manutenção — Limpeza deste Manual do Operador.
3. Passe cera ou cubra o trator inteiro com um material à prova de água.
4. Levante as esteiras ou pneus do solo e/ou cubra-as para protegê-las do calor e da luz solar.

TS36762,0000284-54-17AUG22

Remover o Trator do Armazenamento

1. Remova todas as coberturas colocadas no trator ou sobre ele durante o preparo para armazenamento.

IMPORTANTE: Para evitar danos ao motor, tire a vedação do tubo de ventilação do cárter.

2. Libere todas as aberturas vedadas para o armazenamento.
3. Remova todos os detritos e impurezas acumuladas, especialmente em volta do motor e dentro do compartimento do motor.

¹ Desconecte o cabo de aterramento da bateria para armazenamento de curto período (20 a 90 dias).

IMPORTANTE: Se o compressor do ar condicionado estiver emperrado, a operação do motor com a embreagem do compressor engatada pode danificar o compressor ou a correia.

4. Gire a polia do compressor do A/C por várias voltas. Se a polia não girar livremente, os componentes do compressor podem estar presos, consulte seu concessionário John Deere.
5. Verifique se há trincas na correia de acionamento auxiliar ou se é possível fazer manutenção e instale a correia de acionamento auxiliar na polia do compressor do ar-condicionado.
6. Verifique sob e em volta do trator por sinais de vazamentos de fluidos.

IMPORTANTE: Se o nível do óleo hidráulico/da transmissão estava correto no momento da armazenagem, e não há sinal de vazamentos de óleo hidráulico, não deve haver problemas para a partida do trator mesmo se o nível do óleo hidráulico/da transmissão no vidro de inspeção estiver baixo. Durante o período de armazenagem, o óleo hidráulico pode se transferir para a transmissão, abaixando o nível no vidro de inspeção mesmo quando a quantidade de óleo adequado está disponível. Se houver indícios de vazamento de óleo, não dê partida no trator até determinar a fonte e efetuar os reparos. Se não houver indícios de vazamento, mas houver dúvida sobre o nível de óleo no momento da armazenagem, verifique o nível do óleo hidráulico assim que possível após a partida do trator.

7. Verifique o nível de óleo hidráulico/da transmissão. Adicione óleo conforme exigido.
8. Verifique o nível de todos os outros fluidos. Abasteça conforme necessário.
9. Abasteça o tanque de combustível.

IMPORTANTE: Para confirmar qual motor está equipado no seu trator, consulte o Número de Série do Motor na seção Identificação dos Números deste Manual do Operador.

10. (Motores Final Tier 4 e Estágio V) Se o Tanque de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) não foi drenado, teste a concentração de uréia, consulte Teste do Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) na seção Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) deste Manual do Operador. Se a concentração não estiver dentro das especificações, faça a drenagem e substitua por um bom ou novo fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF). Se o tanque de DEF foi drenado, encha o tanque, consulte Reabastecimento do Tanque de Fluido

para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) na seção Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) deste Manual do Operador e veja os procedimentos adequados.

11. Inspecione os pneus ou as aderências. Para verificar:
 - Pneus: Verificar a pressão e inspecionar todos os pneus. Consulte as seções Rodas Dianteiras ou Traseiras e Pneus deste Manual do Operador.
 - Esteiras: Verifique as esteiras quanto a desgaste ou danos. Consulte o Desgaste da Esteira na seção Manutenção — Verificações deste Manual do Operador.
 12. Execute todas as manutenções normais diárias ou a cada 10 horas e qualquer outro serviço previsto conforme necessário, consulte Serviço a Cada 10 Horas de Operação ou Diariamente na seção Manutenção — Tabelas de Registro deste Manual do Operador.
 13. Instale as baterias e conecte os cabos.
 14. Ligue o interruptor de desconexão da bateria.
 15. Gire a chave para a posição de acionamento por um minuto para permitir a escorva do sistema de combustível.
- NOTA: Ao operar com o motor em marcha lenta, verifique visualmente todos os instrumentos e indicadores para certificar-se de que eles funcionem corretamente.*
16. Dê partida e opere o motor em marcha lenta por vários minutos.
 17. Verifique as funções e sistemas do trator, incluindo o ar condicionado.
 18. Esquente o trator antes de colocar o trator sob carga.

RX32825,00000FE-54-06JAN22

Especificações

Motor

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
POTÊNCIA						
Potência Nominal do Motor PS ^b (hp ISO) a 2.100 rpm do Motor (ECE-R120)	287 kW (390 hp)	324 kW (440 hp)	360 kW (490 hp)	397 kW (540 hp)	434 kW (590 hp)	471 kW (640 hp)
Potência Nominal do Motor PS ^b (hp ISO) a 2.100 rpm do Motor (ECE-R24):						
Motores Tier 2/Estágio II e Final Tier 4/Estágio V	275 kW (374 hp)	311 kW (422 hp)	346 kW (470 hp)	381 kW (518 hp)	417 kW (566 hp)	452 kW (614 hp)
Motor Tier 3/Estágio IIIA	252 kW (342 hp)	289 kW (392 hp)	325 kW (442 hp)	362 kW (492 hp)	399 kW (542 hp)	436 kW (592 hp)
Potência nominal da TDP (hp SAE) em Rotação Nominal da TDP (1895 erpm) ^{cd}	249 kW (335 hp)					
Faixa de potência constante (rpm)	1550					
MOTOR						
Fabricante	John Deere PowerTech 13,6 L Motor Diesel / JD14X					
Aspiração:						
Motores Tier 3/Estágio IIIA e Final Tier 4/Estágio V	Turbocompressor com Válvula de Alívio Simples com Resfriador de Ar-Ar e Recirculação dos Gases de Escape Resfriados			Turbocompressor de Série Duplo com Primeiro Estágio de Geometria Fixa, Segundo Estágio de Válvula de Alívio, Resfriador de Ar-Ar e Recirculação dos Gases de Escape Resfriados		
Motor Tier 2/Estágio II	Turbocompressor Série Dupla com Geometria Fixa de Primeiro Estágio, Geometria de Válvula de Alívio de Segundo Estágio e Refrigerador de Ar a Ar					—
Velocidade Nominal (rpm)	2100					
Tipo	Diesel, 6 cilindros em linha, camisas úmidas de cilindro com 4 válvulas no cabeçote					
Filtro, ar do motor	Estágio Duplo com Exaustor de Aspiração					
Deslocamento	13,6 L (827 in³)					
Diâmetro e Curso	132 x 165 mm (5,20 x 6,50 pol.)					
Taxa de Compressão	15,9:1					
Lubrificação	Pressão total, filtragem total do fluxo com desvio					
Filtro, Oleoso	Filtro de óleo substituível modelo encaixe giratório					
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL						
Tipo	Comando Eletrônico, Trilho Comum de Alta Pressão com Bomba de Transferência de Combustível (autoescorva)					
Sistema de Filtro	Dois estágios com separador de água e luz indicadora de manutenção					
Filtro, primário	Cartucho Substituível de 10 Micron com Sensor de Indicação de Água e Drenagem					
Filtro, secundário	Elemento Spin-On de 2 Microns					
Tipo de Combustível Necessário:						
Motor Final Tier 4	Diesel de Enxofre Ultrabaixo (compatível com diesel B20)					
Motor Estágio V	Diesel de Enxofre Ultrabaixo (compatível com diesel B8)					
Motor Tier 3/Estágio IIIA	Combustível com 50 ppm de Enxofre (compatível com diesel máximo B20)					
Motor Tier 2/Estágio II	Combustível com 500 ppm de Enxofre (compatível com diesel máximo B20)					—

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

^bTermo em alemão para "horse power" (HP) cuja equivalência é de um PS para 0,9863 HP.

^cNão inclui perdas por equipamento opcional.

^d80% do valor de MOE (medição de eficácia) observado na fábrica.

[Raspador]	9R			
	490	540	590	640 ^a
POTÊNCIA				
Potência Nominal do Motor PS^b (hp ISO) a 2.100 rpm do Motor (ECE-R120)	360 kW (490 hp)	397 kW (540 hp)	434 kW (590 hp)	471 kW (640 hp)

Especificações

[Raspador]	9R			
	490	540	590	640 ^a
Potência Nominal do Motor PS ^b (hp ISO) a 2.100 rpm do Motor (ECE-R24):				
Motores Tier 2/Estágio II e Final Tier 4/Estágio V	346 kW (470 hp)	381 kW (518 hp)	417 kW (566 hp)	452 kW (614 hp)
Motor Tier 3/Estágio IIIA	325 kW (442 hp)	362 kW (492 hp)	399 kW (542 hp)	436 kW (592 hp)
Faixa de potência constante (rpm)	1550			
MOTOR				
Fabricante	John Deere PowerTech 13,6 L Motor Diesel / JD14X			
Aspiração:				
Motores Tier 3/Estágio IIIA e Final Tier 4/Estágio V	Turbocompressor com Válvula de Alívio Simples com Resfriador de Ar-Ar e Recirculação dos Gases de Escape Resfriados	Turbocompressor de Série Duplo com Primeiro Estágio de Geometria Fixa, Segundo Estágio de Válvula de Alívio, Resfriador de Ar-Ar e Recirculação dos Gases de Escape Resfriados		
Motor Tier 2/Estágio II	Turbocompressor Série Dupla com Geometria Fixa de Primeiro Estágio, Geometria de Válvula de Alívio de Segundo Estágio e Refrigerador de Ar a Ar			—
Velocidade Nominal (rpm)	2100			
Tipo	Diesel, 6 cilindros em linha, camisas úmidas de cilindro com 4 válvulas no cabeçote			
Filtro, ar do motor	Estágio Duplo com Exaustor de Aspiração			
Deslocamento	13,6 L (827 in ³)			
Diâmetro e Curso	132 x 165 mm (5,20 x 6,50 pol.)			
Taxa de Compressão	15,9:1			
Lubrificação	Pressão total, filtragem total do fluxo com desvio			
Filtro, óleo	Filtro de óleo substituível modelo encaixe giratório			
SISTEMA DE COMBUSTÍVEL				
Tipo	Comando Eletrônico, Trilho Comum de Alta Pressão com Bomba de Transferência de Combustível (autoescurva)			
Sistema de Filtro	Dois estágios com separador de água e luz indicadora de manutenção			
Filtro, primário	Cartucho Substituível de 10 Micron com Sensor de Indicação de Água e Drenagem			
Filtro, secundário	Elemento Spin-On de 2 Microns			
Tipo de Combustível Necessário:				
Motor Final Tier 4	Diesel de Enxofre Ultrabaixo (compatível com diesel B20)			
Motor Estágio V	Diesel de Enxofre Ultrabaixo (compatível com diesel B8)			
Motor Tier 3/Estágio IIIA	Combustível com 50 ppm de Enxofre (compatível com diesel máximo B20)			
Motor Tier 2/Estágio II	Combustível com 500 ppm de Enxofre (compatível com diesel máximo B20)			—

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

^bTermo em alemão para "horse power" (HP) cuja equivalência é de um PS para 0,9863 HP.

AK08008,0000868-54-20APR23

Capacidades

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
Tanque de combustível	1514,0 L (400,0 gal.)					
Tanque de DEF ^b	120,0 L (31,7 gal.)					
Sistema de arrefecimento ^c	56,5 L (14,9 gal.)					
Volume de óleo do cárter ^d	64 L (16,9 gal.)					
Óleo do Eixo/de Transmissão/Hidráulico:						
Sem levante traseiro de 3 pontos e TDP	234,7 L (62,0 gal.)					

Especificações

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
Com levante traseiro de 3 pontos e TDP	242,3 L (64,0 gal.)					
Marcas de Referência do Reservatório Hidráulico:						
Marca FULL COLD	103,0 L (27,2 gal.)					
Marca MIN COLD	91,8 L (24,3 gal.)					
Marca de Óleo de Saída de Volume Alto (ponto no indicador de nível) ^e	150,0 L (39,6 gal.)					
Reservatório Hidráulico/Transmissão:						
Vazão Padrão	208,0 L (55,0 gal.)					
Alta Vazão	212,0 L (56,0 gal.)					

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

^bApenas Motores Final Tier 4/Estágio V.

^cInclui capacidade do tanque de desaeração.

^dInclui filtro.

^ePara aplicações que exigem grandes volumes de óleo (por exemplo, uma Semeadora Pneumática).

[Raspador]	9R			
	490	540	590	640 ^a
Tanque de combustível	1514,0 L (400,0 gal.)			
Tanque de DEF ^b	120,0 L (31,7 gal.)			
Sistema de arrefecimento ^c	56,5 L (14,9 gal.)			
Volume de óleo do cârter ^d	64 L (16,9 gal.)			
Óleo do Eixo/de Transmissão/Hidráulico	234,7 L (62,0 gal.)			
Marcas de Referência do Reservatório Hidráulico:				
Marca FULL COLD	103,0 L (27,2 gal.)			
Marca MIN COLD	91,8 L (24,3 gal.)			
Marca de Óleo de Saída de Volume Alto (ponto no indicador de nível) ^e	150,0 L (39,6 gal.)			

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

^bApenas Motores Final Tier 4/Estágio V.

^cInclui capacidade do tanque de desaeração.

^dInclui filtro.

^ePara aplicações que exigem grandes volumes de óleo (por exemplo, reboque de três raspadores).

AK08008,000086A-54-16FEB23

Sistema Hidráulico

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
Tipo	Centro Fechado, Pressão/Vazão Compensadas					
Válvulas de controle remoto	Padrão — 4; Opcional — 5, 6, 7 e 8					
Pressão Máxima	20000 kPa (2900 psi)					
Vazão Nominal:						
Bomba de 85 cc	208 L/min (55 gal./min)					
Bomba Dupla de 85 cc + 85 cc	416 l/min (110 gal./min)					
Vazão Disponível ^b :						
Bomba Única em Um Acoplador de 0,5 Pol.	132 l/min (35 gal./min)					
Bomba Dupla em Um Acoplador de 0,75 Pol.	170 l/min (45 gal./min)					

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

^bValores de fluxo aproximados com motor a 2100 rpm.

[Raspador]	9R			
	490	540	590	640 ^a
Tipo	Centro Fechado, Pressão/Vazão Compensadas			
Válvulas de controle remoto	Padrão — 4; Opcional — 6			
Pressão Máxima	20000 kPa (2900 psi)			

Especificações

[Raspador]	9R			
	490	540	590	640 ^a
Vazão Nominal:				
Bomba de 85 cc	208 L/min (55 gal/min)			
Bomba Dupla de 85 cc + 85 cc	416 l/min (110 gal./min)			
Vazão Disponível ^b :				
Bomba Única em Um Acoplador de 0,5 Pol.	132 l/min (35 gal./min)			
Bomba Dupla em Um Acoplador de 0,75 Pol.	170 l/min (45 gal./min)			

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

^bValores de fluxo aproximados com motor a 2100 rpm.

kd34109,1675976066363-54-15FEB23

Transmissão e Trem de Acionamento

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
TRANSMISSÃO						
e18 PowerShift (18F/6R) 40 km/h (25.0 mph) ^b	Padrão					
EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO						
Reduções Finais	Planetário Interior com Eixos de Redução Dupla					
120 x 3048 mm (4.72 x 120 in)	Padrão					
Suspensão do Eixo Dianteiro HydraCushion	Opcional					Padrão
Bloqueio do Diferencial	Bloqueio Total Eletro-Hidráulico					
Equipamento de Roda	Pneus do grupo 47/48 disponíveis como rodagem Simples/Dupla/Tripla ^c					
DIREÇÃO						
Direção com Assistência Hidráulica e uma Bomba Elétrica Auxiliar	Padrão					
ActiveCommand Steering (ACS)	Opcional					
FREIOS						
Energia Hidráulica, Disco Úmido, Autoajustável nos Eixos Dianteiro e Traseiro	Padrão					
Freios Hidráulicos do Reboque	Opcional					

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

^bPara dados de velocidade de deslocamento, consulte Velocidades de Deslocamento — Transmissão PowerShift e18 nesta seção do Manual do Operador.

^cConsulte seu concessionário John Deere para seleção e limitações do tamanho do pneu.

[Raspador]	9R			
	490	540	590	640 ^a
TRANSMISSÃO				
e18 PowerShift (18F/6R) 40 km/h (25.0 mph) ^b	Padrão			
EIXOS DIANTEIRO E TRASEIRO				
Reduções Finais	Planetário Interior com Eixos de Redução Dupla			
120 x 3048 mm (4.72 x 120 in)	Padrão			
Suspensão do Eixo Dianteiro HydraCushion	Opcional			Padrão
Bloqueio do Diferencial	Bloqueio Total Eletro-Hidráulico			
Equipamento de Roda	Pneus do grupo 47/48 disponíveis como rodagem Simples/Dupla/Tripla ^c			
DIREÇÃO				
Direção com Assistência Hidráulica e uma Bomba Elétrica Auxiliar	Padrão			

Especificações

[Raspador]	9R			
	490	540	590	640 ^a
ActiveCommand Steering (ACS)	Opcional			
FREIOS				
Energia Hidráulica, Disco Úmido, Autoajustável nos Eixos Dianteiro e Traseiro	Padrão			
Freios Hidráulicos do Reboque	Opcional			

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

^bPara dados de velocidade de deslocamento, consulte Velocidades de Deslocamento — Transmissão PowerShift e18 nesta seção do Manual do Operador.

^cConsulte seu concessionário John Deere para seleção e limitações do tamanho do pneu.

AK08008,000086C-54-16FEB23

TDP [Ag], Levante [Ag] e Barra de Tração

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
LEVANTE						
Levante Traseiro de 3 Pontos — Categoria 4N/3 com Engate Rápido (eletro-hidráulico com sensor de tração):						
Capacidade de Elevação de 6804 kg (15000 lb)	Opcional			—		
Capacidade de Elevação de 9072 kg (20000 lb) ^b	Opcional			—		
Levante Traseiro de 3 Pontos — Categoria 4N/4 com Engate Rápido (eletro-hidráulico com sensor de tração):						
Capacidade de Elevação de 6804 kg (15000 lb)	Opcional			Opcional		
Capacidade de Elevação 9072 kg (20000 lb) ^p	Opcional			Opcional		
BARRA DE TRAÇÃO						
Para obter informações sobre as Limitações de Carga da Barra de Tração, consulte Limitações de Carga da Barra de Tração [Ag] na Seção Barra de Tração deste Manual do Operador.						
TDP						
Traseira — Independente:						
1-3/4 pol., Ranhura 20, 1000 rpm				Opcional		

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

^bRequer eixo com 120 mm de diâmetro.

[Raspador]	9R			
	490	540	590	640 ^a
BARRA DE TRAÇÃO				
Para obter informações sobre as Limitações de Carga da Barra de Tração, consulte Aplicações do Raspador [Raspador] na seção Barra de Tração deste Manual do Operador.				

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

AK08008,000086D-54-15FEB23

Sistema Elétrico

Tipo	Três Baterias em Paralelo
Alternador/Bateria	Padrão — 250A/12V; Opcional — 330A/12V
Corrente de Partida a Frio Total	2775 (baterias 3-925 CCA grupo 31)

AK08008,0000465-54-15FEB23

Tecnologia Integrada


AutoTrac:	
Final Tier 4	Integrada
Motores Tier 2/Estágio II, Tier 3/Estágio IIIA e Estágio V	Pronto
Hardware de Conectividade	Inclui Chicote Elétrico Integrado da Cabine, Antena, Modem JDLINK (MTG) e Chicotes Ethernet ^a
Conectividade^b	A Conectividade do JDLINK pode ser Ativada no John Deere Operations Center
Conexão do Implemento ISOBUS	Padrão (ISO 11783)
CommandCenter G5:	
Monitor G5 CommandCenter 257 mm (10,1 pol.) com processador G5	Disponível Dependendo do Destino
Monitor G5+ CommandCenter de 12,8 pol. com processador G5	Disponível Dependendo do Destino

^aOs chicotes elétricos Ethernet podem variar de acordo com a configuração.

^bO serviço de conectividade está sujeito à disponibilidade do país.

kd34109,1656355638833-54-26JUN23

Dimensões Gerais

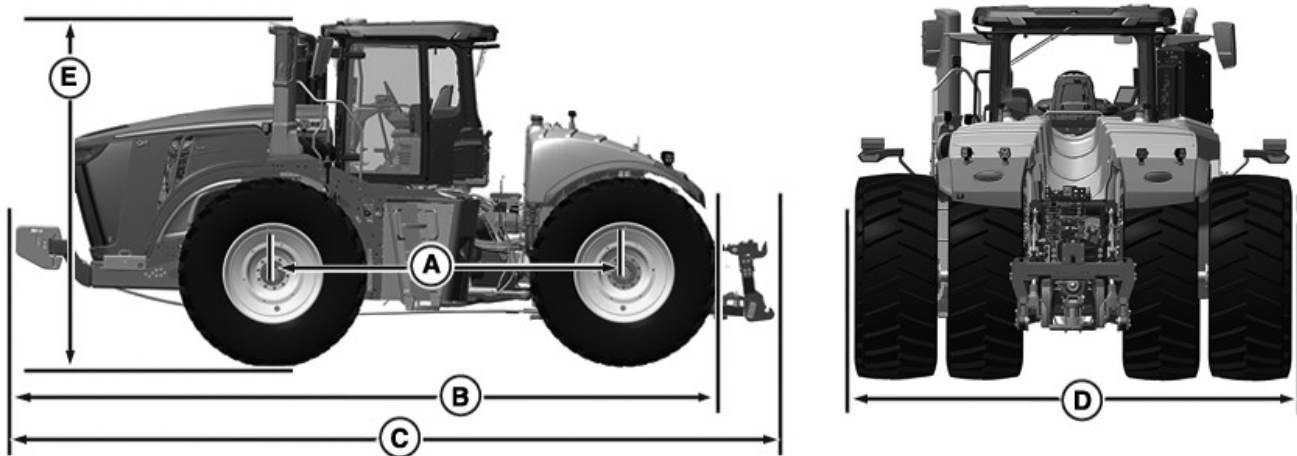

RXA0183314—UN—27MAY21

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
COMPRIMENTO						
Distância entre Eixos (A)	3912 mm (154 in)					
Com Pesos Dianteiros ^b (B)	8100 mm (318.9 in)					
Com Pesos Dianteiros, Engate e Acoplador (C)	8440 mm (332.3 in)					
TRABALHO						
Comprimento do Eixo	3055 mm (120.3 in)					
Com Rodas Duplas Externas (D)	4900 mm (192.9 in)					
ALTURA ^c (E)						
Topo do Teto	3742 mm (147.3 in)					

Especificações

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
Com Sistema de Proteção contra Objetos em Queda Opcional	3757 mm (147.9 in)					
Com Suporte do Receptor StarFire	3756 mm (147.9 in)					
Com Receptor StarFire Integrado	3773 mm (148.5 in)					
Com Receptor StarFire Universal	3892 mm (153.2 in)					
Topo do Exaustor:						
Motor Final Tier 4	3736 mm (147.1 in)					
Motor Estágio V	3999 mm (157.4 in)					
Motor Tier 3/Estágio IIIA	3740 mm (147.2 in)					
Motor Tier 2/Estágio II	3740 mm (147.2 in)					—
RAIO DE GIRO						
Com Pneus do Grupo 48	6099 mm (20 ft)					
FOLGA						
Barra de Tração ^{de}	333 mm (13.1 in)					


^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

^bBarra de tração categoria 5 na posição mais distante para trás.

^cCom opção de maior pneu do Grupo 48.

^dAs distâncias até o solo foram calculadas usando os menores pneus do Grupo 47.

^eDo solo à parte inferior do suporte da barra de tração.

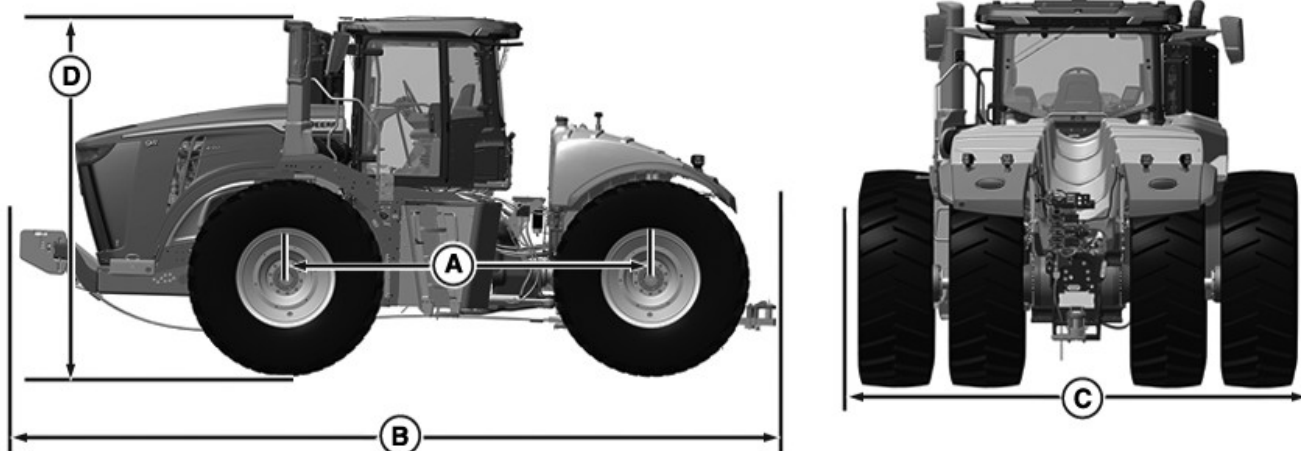

RXA0183315—UN—28MAY21

[Raspador]	9R			
	490	540	590	640 ^a
COMPRIMENTO				
Distância entre Eixos (A)	3912 mm (154 in)			
Com Pesos Dianteiros e Barra de Tração ^b (B)	8100 mm (318.9 in)			
TRABALHO				
Comprimento do Eixo	3055 mm (120.3 in)			
Com Pneus Mais Largos (C)	4496 mm (177.7 in)			
Com Pneus Mais Estreitos (C)	4403 mm (173.3 in)			

Especificações

[Raspador]	9R			
	490	540	590	640 ^a
Altura ^c (D)				
Topo do Teto	3757 mm (147.9 in)			
Com Suporte do Receptor StarFire	3756 mm (147.9 in)			
Com Receptor StarFire Integrado	3773 mm (148.5 in)			
Com Receptor StarFire Universal	3892 mm (153.2 in)			
Topo do Exaustor:				
Motor Final Tier 4	3736 mm (147.1 in)			
Motor Estágio V	3999 mm (157.4 in)			
Motor Tier 3/Estágio IIIA	3740 mm (147.2 in)			
Motor Tier 2/Estágio II	3740 mm (147.2 in)			—
RAIO DE GIRO				
Com Pneus do Grupo 48	6099 mm (20 ft)			
FOLGA				
Barra de Tração ^{de}	333 mm (13.1 in)			

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

^bBarra de tração categoria 5 na posição mais distante para trás.

^cCom opção de maior pneu do Grupo 48.

^dAs distâncias até o solo foram calculadas usando os menores pneus do Grupo 47.

^eDo solo à parte inferior do suporte da barra de tração.

AK08008,0000870-54-16FEB23

Cargas/Pesos do Trator

Carga Vertical Estática Máxima Permitida

Carga Máxima Permitida [Ag] kg (lb)						
Eixo	9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
Diantei-ro	15195 (33500)					
Trasei-ra	15195 (33500)					
Total	30390 (67000)					

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

Carga Máxima Permitida [Raspador] kg (lb)				
Eixo	9R			
	490	540	590	640 ^a
Diantei-ro	12250 (27000)			
Trasei-ra	12250 (27000)			
Total	24500 (54000)			

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

Para obter informações sobre as cargas da barra de tração, consulte Limitações da Carga da Barra de Tração [Ag] ou Aplicações do Raspador [Raspador] na seção Barra de Tração deste Manual do Operador.

Pesos do Trator

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
PESO DE EMBARQUE ESTIMADO						
Trator Equipado com Motor Final Tier 4/Estágio V, Pneus Simples 800/70R38, Sem Cabine, Tanque de Combustível Cheio, Sem TDP e Sem Engate de 3 Pontos	18387 kg (40451 lb)					
Trator Equipado com Motor Tier 3/Estágio IIIA, Pneus Simples 800/70R38, Sem Cabine, Tanque de Combustível Cheio, Sem TDP e Sem Engate de 3 Pontos	18228 kg (40102 lb)					

Especificações

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640 ^a
Trator Equipado com Motor Tier 2/Estágio II, Pneus Simples 800/70R38, Sem Cabine, Tanque de Combustível Cheio, Sem TDP e Sem Engate de 3 Pontos	18100 kg (39820 lb)					—
NÍVEL MÁXIMO DO LASTRO^b	28123 kg (62000 lb)				30390 kg (67000 lb)	

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

^bPara instruções específicas sobre lastro, consulte a Seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.

[Raspador]	9R			
	490	540	590	640 ^a
PESO DE EMBARQUE ESTIMADO				
Trator Equipado com Motor Final Tier 4/Estágio V, Pneus Duplos 710/70R42, Sem Cabine e Tanque de Combustível Cheio	21448 kg (47186 lb)			
Trator Equipado com Motor Final Tier 3/Estágio IIIA, Pneus Duplos 710/70R42, Sem Cabine e Tanque de Combustível Cheio	21289 kg (46836 lb)			
Trator Equipado com Motor Tier 2/Estágio II, Pneus Duplos 710/70R42, Sem Cabine e Tanque de Combustível Cheio	21161 kg (46554 lb)			—
NÍVEL MÁXIMO DO LASTRO^b	24500 kg (54000 lb)			

^aNão disponível com emissões Tier 2/Estágio II.

^bPara instruções específicas sobre lastro, consulte a Seção Lastreamento para Desempenho deste Manual do Operador.

kd34109,1657227020213-54-13JUN23

Nível de Ruído (EU 1322/2014)

Nível de ruído máximo no ouvido do operador^a: 86 dB

Ruído máximo de passagem^b: 89 dB

^aMétodo de medição de acordo com a Diretiva 2009/76/EC (1), Suplemento II e (UE) 1322/2014, método de teste 2 do anexo XIII

^bMétodo de medição de acordo com a Diretiva 2009/63/EC (2)

NOTA: O nível de ruído ao que o operador está exposto quando está dentro da cabine com janelas e porta fechada fica abaixo do limite de 86 dB(A). O acionamento por nível de ruído fica abaixo do limite de 89 dB imposto pela diretiva.

EC82310,000074E-54-26JUN23

Nível de Vibração


Nível de vibração máximo no assento do operador^a: 0,9 m/s²

Nível de vibração máximo no volante^a: 0,8 m/s²

^aMétodo de medição de acordo com GOST 31193

EC82310,0000F4C-54-16FEB23

Classificação da Cabine de Acordo com EN 15695-1 (para Aplicação de Produtos Químicos de Proteção à Cultura e Fertilizantes Líquidos) (EU 1322/2014)

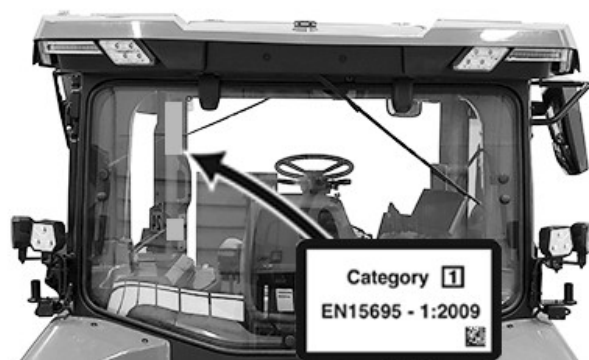

RXA0186207—UN—01DEC21

Etiqueta Mostrada Somente para Fins de Ilustração (pode não indicar a categoria da cabine instalada)

A classificação da cabine de acordo com a norma EN 15695-1 fornece informações sobre a eficácia da proteção oferecida pela cabine contra substâncias nocivas.

As categorias 1—4 são usadas para a classificação e a especificação na etiqueta dentro da cabine.

Substitua a etiqueta se estiver danificada ou ausente. Consulte o concessionário John Deere.

NOTA: Tratores EU e EAEU compatíveis são equipados somente com cabine Categoria 1.

Category 1—A cabine não oferece qualquer proteção contra substâncias nocivas à saúde.

Category 2—A cabine oferece proteção contra partículas suspensas no ar como poeira, mas não contra aerossóis e vapores.

Category 3—A cabine oferece proteção contra poeira e aerossóis (substâncias líquidas suspensas como pulverizadores), mas não contra vapores.

Category 4—A cabine oferece proteção contra poeira, aerossóis e vapores.

⚠ CUIDADO: Antes de trabalhar em ambiente contendo substâncias nocivas (por exemplo: ao usar pesticidas), verifique se a cabine oferece proteção suficiente. Consulte o catálogo de dados do fabricante do produto de pulverização onde é especificada a categoria necessária para a cabine.

No caso das cabines Categorias 3 e 4, determine se os filtros instalados foram verificados de acordo com o EN 15695-2:2009 e se são adequados para os produtos químicos sendo usados (consulte as informações do fabricante) antes de trabalhar em ambiente contendo substâncias nocivas.

Filtro de ar de recirculação e ar fresco da cabine devem ser verificados no serviço especificado. Troque os filtros a cada 1000 horas de operação ou anualmente, o que ocorrer primeiro. Consulte Filtros da Cabine na seção Manutenção — Troca deste Manual do Operador.

Consulte as folhas de dados do produto e a identificação dos produtos químicos de proteção à cultura. Elas contêm informações importantes sobre como evitar riscos.

Os seguintes requisitos devem ser cumpridos para oferecer a melhor proteção:

1. Todas as vedações (porta, janelas e teto) em boas condições.
2. Portas, janelas e teto fechados.
3. Passa-fios para os cabos na cabine devidamente vedados.
4. Ventilador ligado.
5. Os filtros de ar da cabine estão em boas condições.

KD34109,0000754-54-18JAN22

Velocidades de Deslocamento — Transmissão PowerShift e18

Marchas de Avanço

Engrenagem	Grupo do Pneu	
	47	48
	Velocidades de Deslocamento ^a Km/h (mph)	
1	3,9 (2,4)	4,1 (2,5)
2	4,8 (3,0)	5,1 (3,2)
3	5,3 (3,3)	5,6 (3,5)
4	6,0 (3,7)	6,3 (3,9)
5	6,6 (4,1)	6,9 (4,3)
6	7,4 (4,6)	7,8 (4,8)
7	8,1 (5,0)	8,6 (5,3)
8	9,0 (5,6)	9,5 (5,9)
9	10,0 (6,2)	10,6 (6,6)
10	11,1 (6,9)	11,7 (7,3)
11	12,3 (7,6)	12,9 (8,0)
12	13,5 (8,4)	14,2 (8,8)
13	15,1 (9,4)	16,0 (9,9)
14	16,6 (10,3)	17,6 (10,9)
15	20,6 (12,8)	21,7 (13,5)
16	25,4 (15,8)	26,8 (16,7)
17	31,1 (19,3)	32,8 (20,4)
18	38,3 (23,8)	40,0 (25,0) ^b a 2076 erpm ^c

^aVelocidades de deslocamento são, na rotação do motor, de 2100 rpm (exceto se descrito diferente).

^bSe equipado.

^cA rotação do motor é limitada eletronicamente.

Marchas de Ré

Engrenagem	Grupo do Pneu	
	47	48
	Velocidades de Deslocamento Km/h (mph)	
R1	3,9 (2,4)	4,1 (2,5)
R2	5,3 (3,3)	5,6 (3,5)
R3	6,0 (3,7)	6,3 (3,9)
R4	8,1 (5,0)	8,6 (5,3)
R5	9,0 (5,6)	9,5 (5,9)
R6	12,3 (7,6)	12,9 (8,0)

KD34109,0000945-54-15FEB23

Pacote de Nivelamento de Terra para Serviço Pesado Agrícola [Ag]

Se o uso do nivelamento de terra para serviço pesado trator agrícola exceder 150 horas por ano, o período de garantia é limitado a 90 dias, a menos que a seguinte exceção se aplique.

Tratores de rodas agrícolas da Série 9R equipados de

fábrica com os seguintes códigos de opção e especificações de pneus necessários para serviço pesado:

- Nenhum engate traseiro.
- Eixo de redução dupla de 120 mm (4.72 in) por 3.048 mm (120 in) com planos de eixo.
- Estrutura para serviço pesado com munhão de rolamento de rolos cônico.
- Cabo de reboque.
- Pinos do cilindro de direção engraxáveis.
- Pneus com largura de seção de 710 mm ou menos. O espaçamento máximo da banda de rodagem externa é de 3690,6 mm (145.3 in).

Além disso, o trator:

- Não deve exceder o nível máximo de lastro de 24500 kg (54000 lb).
- Deve ser equipado com barra de tração Categoria 5 com limite de carga vertical de 4989 kg (11000 lb).
- Não deve exceder a carga vertical da barra de tração de 8391 kg (18500 lb) (requer uma barra de tração de implemento encomendada separadamente).
- A configuração não é aprovada para aplicações comerciais de raspador.

Consulte seu concessionário John Deere para obter informações adicionais.

AK08008,000022F-54-09MAY22

União Econômica Eurasiana



Identificação EAC

TS1738—UN—26APR16

Esta informação aplica-se somente aos produtos que

Informações relacionadas a emissões necessárias

Fornecedor de serviços

Um oficina ou técnico qualificado de preferência do proprietário pode fazer manutenção, troca ou reparos dos sistemas e dispositivos de controle de emissões, com peças de reposição originais ou equivalentes. Porém, o serviço sob garantia, recolhimento de peças e outros serviços pagos pela John Deere devem ser executados em um centro de serviços autorizado pela John Deere.

possuem a identificação de conformidade com a EAC dos estados membros da União Econômica Eurasiana.

Fabricante:

Deere & Company, Moline, Illinois U.S.A.

Nome do representante autorizado na União Econômica Eurasiana:

Empresa de Responsabilidade Limitada
"John Deere Rus"

Endereço do representante autorizado na união aduaneira:

142050, Rússia, região de Moscou, distrito de Domodedovo, Domodedovo, microdistrito Beliy Stolbi, vladenye "Armazém 104", Edifício 2

Entre em contato com o seu concessionário para obter suporte técnico.

A data de fabricação é indicada pela identificação do produto na placa de número de série ou proximidades.

DX,EAC-54-27APR16


Vida Útil Projetada da Máquina

Esta máquina é projetada e fabricada para proporcionar um longo tempo de operação produtiva; porém, a vida útil efetiva depende de vários fatores, incluindo a severidade das condições operacionais e a execução da manutenção recomendada. (Consultar a seção Manutenção deste manual.)

Periodicamente, inspecione e revise a máquina junto com seu concessionário John Deere. A revisão pode resultar em recomendações de manutenção, reparos, remanufatura ou substituição de componentes, ou, se estiver no fim da vida útil, que a máquina seja retirada de operação. (Consulte a seção de descomissionamento em separado deste manual para informações sobre o descarte e reciclagem de componentes da máquina.)

Nenhuma máquina deve ser operada se os componentes relacionados à segurança estiverem ausentes ou precisarem de manutenção. Todos os componentes relacionados à segurança ausentes e danificados, incluindo as sinalizações de segurança, devem ser substituídos ou reparados antes da operação.

DX,MACH,DESIGN,LIFE-54-14SEP15

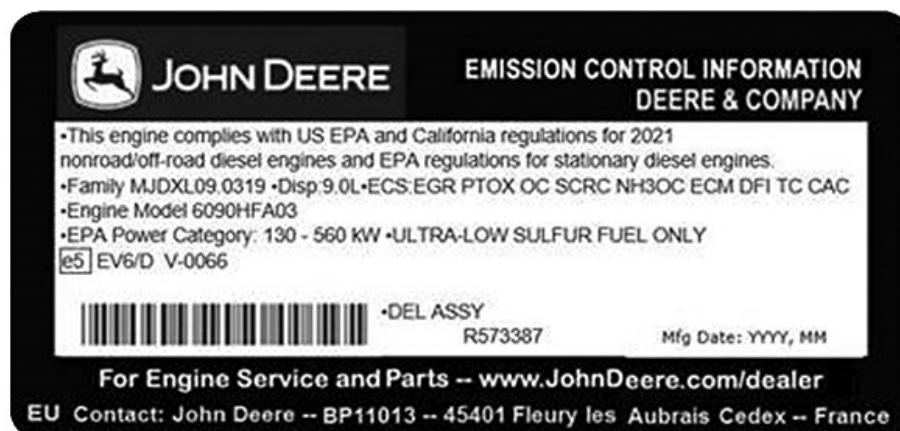Emissões de Dióxido de Carbono (CO₂)

AMOSTRA - Etiqueta de Emissões do Motor

RG33429—UN—04FEB21

Para identificar a saída de dióxido de carbono (CO₂), localize a etiqueta de emissões do motor. Encontre a família apropriada na etiqueta de emissões e consulte a tabela.

NOTA: A primeira letra do número de família não é utilizada para identificação da família na tabela.

Família da Etiqueta de Emissões	Resultado de CO ₂
_JDXL02.9323	952 g/kW-hr
_JDXL02.9327	784 g/kW-hr
_JDXL04.5337	819 g/kW-hr
_JDXL04.5338	682 g/kW-hr
_JDXL04.5304	1004 g/kW-hr
_JDXN04.5174	792 g/kW-hr
_JDXL06.8324	720 g/kW-hr
_JDXL06.8328	683 g/kW-hr
_JDXL06.8336	701 g/kW-hr
_JDXN06.8175	771 g/kW-hr
_JDXL09.0319	646 g/kW-hr

Família da Etiqueta de Emissões	Resultado de CO ₂
_JDXL09.0325	695 g/kW-hr
_JDXL09.0329	657 g/kW-hr
_JDXL09.0333	650 g/kW-hr
_JDXL13.5326	684 g/kW-hr
_JDXL13.6320	651 g/kW-hr
_JDXL13.5340	632 g/kW-hr
_JDXL18.0341	683 g/kW-hr
_JDXL18.0342	687 g/kW-hr
F28	870 g/kW-hr
F32	710 g/kW-hr
F33	677 g/kW-hr

Essa medição de CO₂ resulta dos testes durante um ciclo de teste fixo em condições de laboratório de um motor (pai) representativo do tipo de motor (família do motor) e não implica ou expressa qualquer garantia do desempenho de um motor específico.

DX,EMISSIONS,CO2-54-23JUN23

Declaração de Garantia de Controle de Emissões da China



CHINA EMISSION CONTROL WARRANTY STATEMENT YOUR WARRANTY RIGHTS AND OBLIGATIONS

To determine if the John Deere engine qualifies for the additional warranties set forth below, look for the "Emissions Control Information" label located on the engine. If the engine is operated in China and the Emissions Control Information label contains an Information Disclosure number, refer to the "China Emission Control Warranty Statement".

Warranties stated on this certificate refer only to emissions-related parts and components of your engine. The complete engine warranty, less emissions-related parts and components, is provided separately. If you have any questions about your warranty rights and responsibilities, you should contact John Deere at 400-6576-555.

JOHN DEERE'S WARRANTY RESPONSIBILITY:

John Deere warrants to the ultimate purchaser and each subsequent purchaser that this off-road diesel engine including all parts of its emission-control system was designed, built and equipped so as to conform at the time of sale with GB20891-2014 and HJ1014-2020 and is free from defects in materials and workmanship which would cause the engine to fail to conform with applicable China regulations for a period of five years from the date the engine is placed into service or 3,000 hours of operation, whichever first occurs.

Where a warrantable condition exists, John Deere will repair or replace, as it elects, any part or component with a defect in materials or workmanship that would increase the engine's emissions of any regulated pollutant within the stated warranty period at no cost to you, including expenses related to diagnosing and repairing or replacing emission-related parts. Warranty coverage is subject to the limitations and exclusions set forth herein. Emission-related components include engine parts developed to control emissions related to the following:

Air-induction system
Fuel System
Exhaust gas recirculation systems

Aftertreatment devices
Sensors
Electronic control units

EMISSION WARRANTY EXCLUSIONS:

John Deere may deny warranty claims for malfunctions or failures caused by:

- Non-performance of maintenance requirements listed in the Operator's Manual.
- The use of the engine / equipment in a manner for which it was not designed.
- Abuse, neglect, improper maintenance or unapproved modifications or alterations.
- Accidents for which it does not have responsibility or by acts of God.

The off-road diesel engine is designed to operate on diesel fuel as specified in the Fuels, Lubricants and Coolants section in the Operators Manual. Use of any other fuel can harm the emissions control system of the engine / equipment and is not approved for use.

To the extent permitted by law John Deere is not liable for damage to other engine components caused by a failure of an emission-related part, unless otherwise covered by standard warranty.

THIS WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ANY OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING ANY WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. REMEDIES UNDER THIS WARRANTY ARE LIMITED TO THE PROVISIONS OF MATERIAL AND SERVICES AS SPECIFIED HEREIN. WHERE PERMITTED BY LAW, NEITHER JOHN DEERE NOR ANY AUTHORIZED JOHN DEERE ENGINE DISTRIBUTOR, DEALER, OR REPAIR FACILITY OR ANY COMPANY AFFILIATED WITH JOHN DEERE WILL BE LIABLE FOR INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES.

LX528019—UN—10DEC21



中国排放物控制质保声明 您的质保权利和责任

为了确定约翰迪尔发动机是否符合下述额外质保，请查看发动机的“排放标签”。如果发动机是在中国销售使用并且“排放标签”包含信息公开编号，请参考本声明。

本质保声明只涉及与发动机排放相关的零部件。对于发动机整机以及与非排放相关零部件的质保声明将另行提供。如果您对您的质保权利和责任有任何疑问，请致电 400-6576-555 联系约翰迪尔。

约翰迪尔保修责任

约翰迪尔向最终购买者和每位后续购买者保证：该非道路柴油发动机，包括其排放控制系统的所有零件的设计、制造和配置在销售时均符合《非道路移动机械用柴油机排气污染物排放限值及测量方法（三、四阶段）》（GB20891-2014）和《非道路柴油移动机械污染物排放控制技术要求》（HJ1014—2020）标准的规定，发动机材料无缺陷，在工艺上不会导致不符合中国法规的缺陷。保修期从发动机销售之日起算五年或作业 3000 小时，先到者为准。

如符合质保条件，约翰迪尔将按其选择，修理或者更换任何在材料或工艺存在缺陷，会导致法规规定的发动机排放污染物增加的零部件，在规定的质保期内，您无需支付任何费用，包括与诊断、维修或更换排放相关零部件的费用。保修范围受以下限制和排除条款约束。排放相关的部件包括下列为控制排放物而开发的发动机零件：

进气系统

燃油系统

废气再循环系统

后处理装置

传感器

发动机电子控制单元

排放保修除外条款

约翰迪尔有权拒绝由以下原因引起故障或失效的保修申请：

- 不履行操作手册中列出的维修要求
- 不按设计的方式使用发动机/设备
- 误用、疏忽、不正确的维修或未经批准而进行的修改或改装
- 非因约翰迪尔责任导致的事故或不可抗力引起的事故

该非道路柴油发动机的运行需要使用指定的柴油机燃油，这一点在操作手册中“燃油、润滑油和冷却液”章节中明确规定。任何其它燃油的使用都可能导致发动机/设备的排放控制系统受损，因此不得使用。

在法律允许的范围内，除非标准保修另有规定，否则约翰迪尔对因排放相关零部件故障而导致的其他发动机部件损坏不承担责任。

本质保声明将替代所有其他明示或暗示的保证，包括任何促销性或出于其他目的的间接保证。本质保声明所涉及的保修服务仅限于本声明规定的零部件和质保条款。在法律允许的情况下，约翰迪尔或任何约翰迪尔授权的发动机批发商、经销商或维修机构或任何约翰迪尔附属公司均不对间接或后继损失负责。

LX528020—UN—10DEC21
DX,EMISSIONS,NR4-54-21APR22

Notificações e Licenças de Softwares de Terceiros

Os direitos autorais de certas partes do Software nesta máquina podem ser propriedade ou licenciados por terceiros (“Software de Terceiros”) e são usados e

distribuídos de acordo com essas licenças. O link Contrato de Licença na seção Informações do Sistema do CommandCenter Software Manager inclui as confirmações, avisos e licenças para tal Software de Terceiros. Os avisos de Software de Terceiros estão incluídos na distribuição deste Contrato de Licença. Se

não for possível localizar esses avisos de Software de Terceiros, escreva no endereço incluído abaixo. Os Softwares de Terceiros são licenciados de acordo com a licença aplicável de Software de Terceiros, não obstante qualquer informação divergente apresentada neste Acordo. Se o Software de terceiros contiver software protegido por direitos autorais licenciado sob a GPL/LGPL ou outras licenças copyleft, as cópias dessas licenças serão incluídas nos Avisos de terceiros. Você pode obter o código-fonte completo correspondente para tal Software de Terceiros da Deere por um período de três anos após nossa última remessa do Software, enviando uma solicitação para:

Deere Open Source Compliance Team
P.O. Box 1202
Moline, IL 61266-1202
EUA

Inclua o nome do produto e o número da versão do software na carta de solicitação. Esta oferta é válida a todos que receberem essa informação.

EC82310,0000F7B-54-14FEB23

Números de Identificação

Placas de Identificação

Cada trator está equipado com placas de identificação mostradas nesta seção. A série completa de letras e números estampados nas placas:

- Identifique um componente ou conjunto.
- São necessários para fazer pedidos de peças ou para identificar um trator ou componente em qualquer programa de suporte a produtos da John Deere.

Para cada placa de identificação, registre com precisão os números de identificação no espaço fornecido.

RW29387,00003B7-54-04MAR20

Posição 11		
Código		Opções de Configuração e Transmissão
[Ag]	[Raspador]	
A	C	Powershift e18

SV81855,0000387-54-29JUN22

Número de Identificação do Produto (Apenas China)

* _____ *

Registre o Número de Identificação do Produto no Espaço Fornecido

Número de Identificação do Produto

* _____ *

Registre o Número de Identificação do Produto no Espaço Fornecido



RXA0185228—UN—25AUG21

A Placa do Número de Identificação do Produto (A) Está no Lado Direito da Estrutura do Trator



RXA0185271—UN—30AUG21

A Placa do Número de Identificação do Produto (A) Está no Lado Direito da Estrutura do Trator

Position 8—Código de Acabamento e Série

Position 10—Caractere que designa o ano de fabricação

Position 11—Código de Opções de Configuração e Transmissão

Posição 8			
Código de Acabamento	Código de Série		
	2	4	6
R	D	M	S

Posição 10					
Código	M	N	P	R	S
Ano	2021	2022	2023	2024	2025

JOHN DEERE	
PRODUCT IDENTIFICATION NUMBER 出厂编号	

WHEEL TRACTOR 轮式拖拉机	
MADE IN USA 美国制造	
DEERE & COMPANY WATERLOO, IOWA, USA 迪尔公司 美国, 爱荷华州, 滑铁卢市	
ENGINE POWER 发动机标定功率 (12 小时)	
BUILD DATE 制造日期	
STANDARD NUMBER 拖拉机执行标准	

RXA0187225—UN—10JUN22

Placa do PIN

Position 8—Código de Acabamento e Série

Position 10—Caractere que designa o ano de fabricação

Position 11—Código de Opções de Configuração e Transmissão

Posição 8			
Código de Acabamento	Código de Série		
	2	4	6
R	D	M	S

Posição 10					
Código	M	N	P	R	S
Ano	2021	2022	2023	2024	2025


Posição 11		
Código		Opções de Configuração e Transmissão
[Ag]	[Raspador]	
A	C	Powershift e18

EC82310,0000501-54-30JUN22

Número de Série do Motor

* _____ *

Anote o Número de Série no Espaço Fornecido

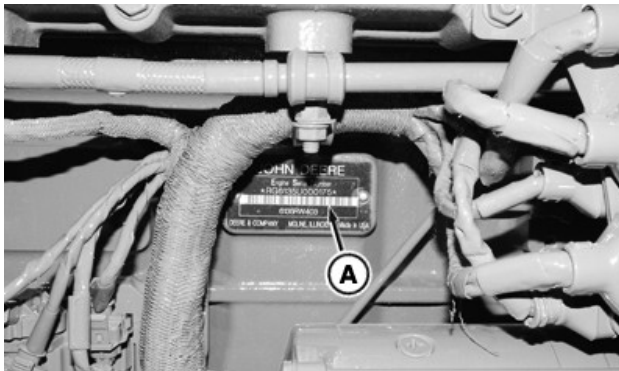

RXA0160356—UN—03AUG17

A Placa com o Número de Série do Motor (A) está Localizada no Lado Esquerdo do Motor de Partida (Peças Removidas para Melhor Visualização)



RXA0184055—UN—10JUN21

Exemplo de Placa com Número de Série do Motor

Position 7—Código de configuração de emissão do motor (B)


Posição 7	
Código	Configuração de Emissão do Motor
U	Final Tier 4/Estágio IV
L	Tier 3/Estágio IIIA [Ag]
G	Tier 2/Estágio II

KD34109,00006C4-54-10FEB22

Número de Série da Cabine

* _____ *

Anote o Número de Série no Espaço Fornecido

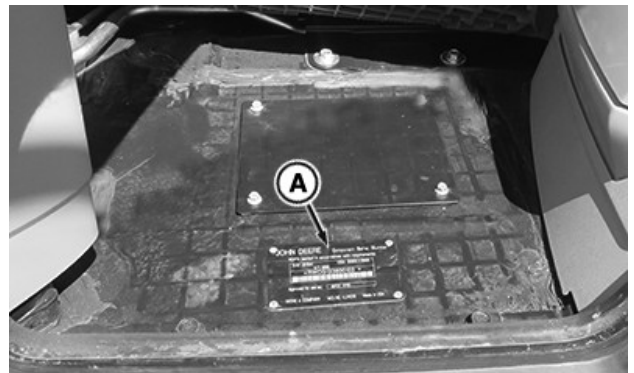

RXA0179149—UN—18AUG20


A Placa com o Número de Série da Cabine (A) está Embaixo do Tapete do Piso da Cabine na Porta da Cabine

EC82310,000006F-54-22OCT20

Número de Série da Transmissão

* _____ *


Anote o Número de Série no Espaço Fornecido

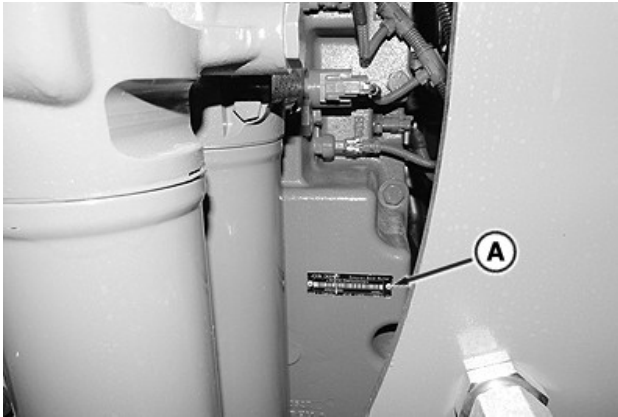

RXA0142107—UN—05JUN14

O Número de Série da Transmissão (A) está na Traseira Direita da Caixa de Transmissão (Próximo aos Filtros da Transmissão)

TO84419,000021F-54-22OCT20

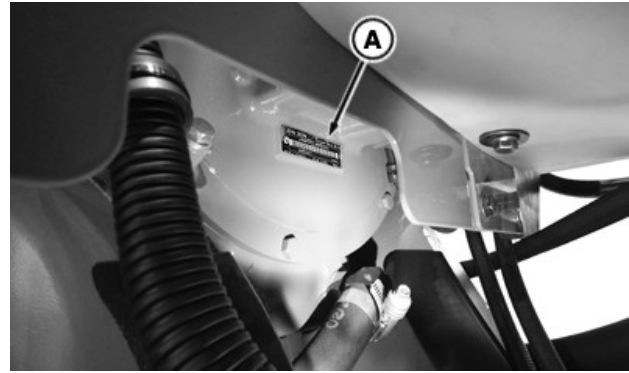

RXA0142514—UN—24JUN14


O Número de Série da Embreagem da TDP (A) está na Embreagem da TDP na Área do Munhão

TO84419,0000221-54-22OCT20

Número de Série da Caixa de Transferência da TDP [Ag]

* _____ *

Anote o Número de Série no Espaço Fornecido

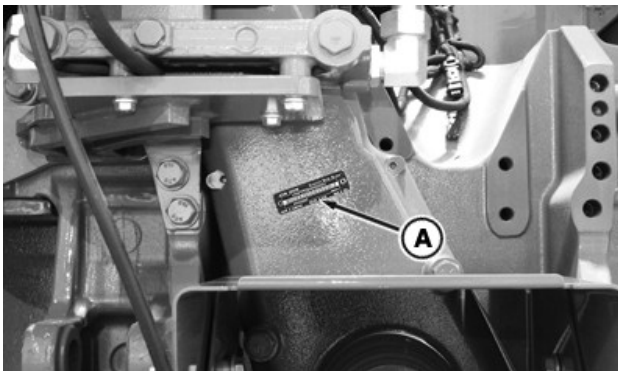

RXA0142515—UN—24JUN14

O Número de Série da Caixa de Transferência da TDP (A) está na Caixa de Transferência da TDP na Traseira do Trator


TO84419,0000220-54-22OCT20

Número de Série da Embreagem da TDP [Ag]

* _____ *

Anote o Número de Série no Espaço Fornecido

Certificado de Propriedade

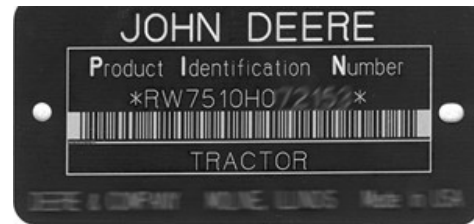


TS1680—UN—09DEC03

1. Mantenha uma relação atualizada dos números de série de todos os produtos e componentes num local seguro.
2. Verifique regularmente se as placas de identificação não foram removidas. Denuncie qualquer evidência de adulteração à polícia e encomende a segunda via das placas.
3. Outras medidas que você pode tomar:

- Marque a sua máquina com o seu próprio sistema de numeração
- Tire fotografias coloridas de vários ângulos de cada máquina

DX, SECURE1-54-18NOV03

Armazenamento de Máquinas com Segurança

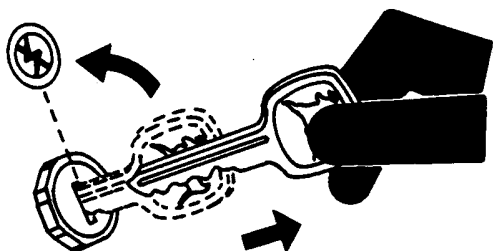

TS230—UN—24MAY89

1. Instale dispositivos antifurto.
2. Quando a máquina está em armazenagem:
 - Abaixar o equipamento ao solo
 - Ajuste as rodas à posição mais afastada para dificultar o carregamento
 - Remova quaisquer chaves e baterias
3. Ao estacionar em local fechado, coloque um equipamento grande na frente das saídas e tranque os seus galpões de armazenagem.
4. Ao estacionar em local aberto, armazene numa área bem iluminada e cercada.
5. Tome nota de atividades suspeitas e denuncie imediatamente às autoridades policiais qualquer roubo.
6. Notifique o seu concessionário John Deere sobre quaisquer perdas.

DX, SECURE2-54-18NOV03

Mudança de Propriedade

Próximo proprietário

Segundo proprietário

Número de Série:	Modelo do trator:
Número do motor:	Número de Registo:
Proprietário anterior:	Proprietário novo:
Endereço:	Endereço:
Data da compra: Horas de funcionamento até a compra:	Carimbo do concessionário <i>(apenas se vendido por um concessionário)</i>

Terceiro proprietário

Número de Série:	Modelo do trator:
Número do motor:	Número de Registo:
Proprietário anterior:	Proprietário novo:
Endereço:	Endereço:
Data da compra: Horas de funcionamento até a compra:	Carimbo do concessionário <i>(apenas se vendido por um concessionário)</i>

TS36762,000029B-54-23NOV16

Pré-entrega

Lista de Verificações de Pré-Entrega

NOTA: Faça uma cópia desta lista de verificações e complete durante a execução.

Algumas opções listadas não estão disponíveis em tratores específicos.

A seguinte inspeção, ajuste e trabalho de serviço foram executados antes da entrega desta máquina.

Conclua o Procedimento de Pré-Operação do Ar Condicionado

IMPORTANTE: Reduza o risco de danos ao compressor do ar-condicionado. Conclua um procedimento de pré-execução quando o trator:

- Chega à concessionária.
- Não operou por mais de 29 dias.

- ☐ 1. Conclua as verificações pré-partida.
- ☐ 2. Dê a partida no trator e opere o motor em marcha lenta.
- ☐ 3. Ligue o sistema de ar condicionado no alto.
- ☐ 4. Ligue o trator pelo menos três minutos.
- ☐ 5. Desligue o trator.

Conclua as Seguintes Verificações de Pré-Partida Antes de Operar o Trator

- ☐ 1. O nível de óleo está entre as marcas ADICIONAR e CHEIO.
- ☐ 2. O nível do líquido de arrefecimento está correto.
- ☐ 3. Os elementos do filtro de ar estão instalados corretamente.
- ☐ 4. As abraçadeiras do sistema de admissão de ar estão apertadas.
- ☐ 5. O sistema hidráulico da transmissão e níveis de óleo do eixo estão corretos.
- ☐ 6. As engraxadeiras estão lubrificadas.
- ☐ 7. Blindagens, proteções, corrimãos e degraus estão instalados corretamente.
- ☐ 8. O implemento assistido está conectado corretamente (se o trator estiver equipado com desengate VC-B). Consulte as instruções sobre Conexão do Implemento Assistido DZ128740.
- ☐ 9. A pintura está livre de defeitos.
- ☐ 10. As etiquetas exteriores e interiores estão lisas e limpas.
- ☐ 11. Filme plástico protetor removido dos assentos e painéis.

Inicie o trator antes de continuar as verificações.

- ☐ 12. Ligue e opere o trator em marcha lenta por pelo menos três minutos.

IMPORTANTE: Determine se o procedimento de pré-execução do ar-condicionado é necessário. Execute, se necessário.

- ☐ 13. Conclua o procedimento de pré-operação do ar condicionado.
- ☐ 14. Desligue o Trator.

Inspeção o trator quanto a:

- ☐ 15. Vazamentos de líquido de arrefecimento.
- ☐ 16. Vazamentos de óleo do motor.
- ☐ 17. Vazamentos de combustível.
- ☐ 18. Vazamentos de óleo da transmissão, do sistema hidráulico e do eixo.

Conclua as Seguintes Verificações Dentro da Cabine

- ☐ 1. Verifique se há códigos de diagnóstico de falhas. Se códigos de diagnóstico de falha estiverem presentes, registre-os e consulte o Service ADVISOR para resolver e reparar conforme necessário. Exclua todos os códigos.
- ☐ 2. Todos os sistemas de freio operam corretamente:
 - Repare os freios.
 - Freios hidráulico e pneumático do reboque.
 - Freio de estacionamento.
 - Freio de emergência.
- ☐ 3. A transmissão opera corretamente (incluindo a posição de ESTACIONAMENTO).
- ☐ 4. Interruptor de partida em neutro opera corretamente.
- ☐ 5. SCVs operam corretamente.
- ☐ 6. O engate opera corretamente.
- ☐ 7. A TDP opera corretamente.
- ☐ 8. Luzes do sistema de alerta e dos mostradores de instrumentos e manômetros operam corretamente.
- ☐ 9. Todas as luzes operam corretamente em todas as posições dos interruptores.
- ☐ 10. A marcha lenta e acelerada do motor estão definidas corretamente.
- ☐ 11. O assento pode ser ajustado adequadamente.
- ☐ 12. Verificar a integridade do cinto de segurança. Os fechos do cinto de segurança funcionam corretamente.
- ☐ 13. As portas operam corretamente.
- ☐ 14. A cabine está limpa assim como a aparência do estofamento.
- ☐ 15. Código da região de rádio Premium definido para locação.
- ☐ 16. O rádio funciona corretamente.
- ☐ 17. Lavadores e palhetas funcionam corretamente.
- ☐ 18. Aquecedor, ventilação e sistema de ar

condicionado operam corretamente. Para detalhes, consulte o folheto separado de informação na cabine do trator.

- ☐ 19. O alarme de marcha à ré funciona corretamente (se equipado).
- ☐ 20. Todos os equipamentos opcionais estão instalados e funcionam corretamente.

Concluir Esses Serviços do Concessionário Antes da Entrega ao Cliente

IMPORTANTE: Evite danos ao trem de acionamento. Opere o trator em velocidades baixas (abaixo de 10 mph (16 km/h)) nas primeiras 6 horas de operação.

- ☐ 1. Lave todo o trator.
- ☐ 2. Carregue a bateria e defina o código da data da bateria.

IMPORTANTE: A extensão do silenciador e antena do rádio aumentam a altura do trator. Cuidado com restrições de espaço durante o transporte do trator.

- ☐ 3. Substitua a capa de proteção contra chuva pela extensão do silenciador.
- ☐ 4. Instale a antena do rádio AM/FM se necessário.¹
- ☐ 5. Verifique e calibre a pressão dos pneus.
- ☐ 6. Ajuste os espaçamentos das rodas para as necessidades do cliente:
 - ☐ Se equipado com pneus duplos com John Deere CTIS, consulte as instruções de instalação R572695.
 - ☐ Se equipado com pneus duplos dianteiros sem John Deere CTIS, consulte as instruções de instalação R572069 para a extensão dianteira.
- ☐ 7. Verificar os ajustes da bitola da esteira e alinhamento da esteira.
- ☐ 8. Verifique e ajuste os batentes da direção.²

IMPORTANTE: Falha no cumprimento das recomendações de transporte do trator de esteira em rodovias pode romper os termos de garantia do trator. Consulte a seção Transporte e Orientações Gerais de Uso da Esteira na seção Esteiras - Informações Gerais deste Manual do Operador.

- ☐ 9. Execute o procedimento de amaciamento do sistema de esteira. Consulte Execução do Amaciamento dos Sistemas de Esteiras na seção Manutenção - Amaciamento (100 Horas de Operação ou Menos) deste Manual do Operador.



CUIDADO: Evite a possibilidade de ferimentos. Nunca opere o trator com os parafusos da roda ou do peso da roda soltos. Não seguir o procedimento de aperto pode resultar em ferimentos. Os parafusos da roda e do peso da roda são críticos e requerem aperto repetido para assegurar a devida firmeza.

IMPORTANTE: Falha no procedimento correto de torque pode resultar em danos ao equipamento. Aperte novamente após operação durante 3 horas, 10 horas e diariamente, durante a primeira semana de operação.

- ☐ 10. Aperte as rodas e os pesos conforme as especificações (mesmo que não tenham sido feitos ajustes).
- ☐ 11. Aperte a roda dentada de acionamento da esteira, a bucha da roda de acionamento, os parafusos do rolete intermediário e da polia intermediária conforme as especificações (mesmo que não tenham sido feito ajustes).
- ☐ 12. Reposicione todos os componentes às posições de operação (por ex., os espelhos).
- ☐ 13. Ajuste todas as luzes, incluindo as luzes de advertência de transporte das extremidades e a luz giratória. Verifique todas as luzes para ver se estão de acordo com os regulamentos.
- ☐ 14. Ajuste os componentes do engate e trave na posição.
- ☐ 15. Instale o Sinal de Veículo em Movimento Lento (se necessário).
- ☐ 16. Ajuste o monitor de acordo com as preferências do cliente.
- ☐ 17. Ative o Modo de Limpeza Automática de Exaustão no CommandCenter.
- ☐ 18. Instalação do receptor StarFire.
- ☐ 19. Execute o Processo de Configuração das Máquinas Conectadas junto com o cliente. Consulte a Solução CCMS 206001 para mais detalhes.
- ☐ 20. Realize um teste de direção. Verifique o funcionamento correto de todos os sistemas, inclusive transmissão, freios e direção.
- ☐ 21. Calibração do Radar.
- ☐ 22. Verifique se há códigos de diagnóstico de falha. Se códigos estiverem presentes, registre-os e consulte o Service ADVISOR para resolver e reparar conforme necessário. Apague todos os códigos.
- ☐ 23. Instale a antena RTK (se equipado). Consulte Montagem RTK Rádio (Cinemático em Tempo Real) na seção Acessórios deste Manual do Operador.
- ☐ 24. Verifique os ExactRate do trator quanto a vazamentos (se equipado):

- a. Encha os tanques ExactRate com 38 L (10 gal) de água. Consulte Enchimento dos Tanques na

¹ Localizado na cabine.

² Para evitar danos ao equipamento em tratores equipados com ILS e pneus de grupo 43 ou maiores, remova os batentes da direção de transporte e ajuste as configurações da bitola.

seção Tanques do Trator ExactRate deste Manual do Operador.

- b. Dirija o trator por 5 a 10 minutos com a bomba ExactRate ligada e água em circulação.
- c. Verifique se há vazamentos no sistema.
- d. Drene os tanques do ExactRate. Consulte Drenagem do Sistema na seção Tanques do Trator ExactRate deste Manual do Operador.
- e. Tensione as correias do tanque ExactRate. Consulte Cintas do Tanque na seção Serviço - Torques deste Manual do Operador.

Data e assinatura do concessionário/técnico de manutenção

KD34109,00005B8-54-12APR23

Lista de Verificações para Entrega e Certificado

Faça duas cópias deste formulário. Preencha uma cópia para o cliente e mantenha uma segunda cópia para os registros do concessionário.

☐ Cópia do Cliente

☐ Cópia do Concessionário

Lista de Verificações para Entrega

No Distribuidor:

- ☐ Inspeção pré-entrega completa
- ☐ Todos os impressos e formulários necessários disponíveis
- ☐ Adesivos instalados
- ☐ Acessórios e opcionais especificados pelo cliente instalados e disponíveis

! CUIDADO: Evite a possibilidade de ferimentos. Nunca opere o trator com os parafusos da roda ou do peso da roda soltos. Não seguir o procedimento de aperto pode resultar em ferimentos. Os parafusos da roda e do peso da roda são críticos e requerem aperto repetido para assegurar a devida firmeza.

IMPORTANTE: Falha no procedimento correto de torque pode resultar em danos ao equipamento. Aperte novamente os parafusos da roda após operação durante 3 horas, 10 horas e diariamente, durante a primeira semana de operação.

Na área de entrega, junto ao cliente: (exibido e explicado)

- ☐ Todas as etiquetas de advertência na máquina
- ☐ Localização de todos os números de série na máquina
- ☐ Manual do Operador
- ☐ Função e acesso ao Texto de Ajuda
- ☐ Pontos de lubrificação e manutenção na máquina e nos acessórios
- ☐ Manutenção e cuidados com o pneu ou a esteira
- ☐ Uso da programação de manutenção e de lubrificação
- ☐ Procedimentos no trabalho de amaciamento
- ☐ Procedimento e cobertura da garantia

Procedimentos de operação demonstrados:

- ☐ Motor — Acelerador, partida e parada
- ☐ Transmissão
- ☐ Direção
- ☐ Freios
- ☐ Engate e VCRs
- ☐ Bloqueio do diferencial
- ☐ TDP
- ☐ Ajuste do engate de três pontos
- ☐ Sistema ITEC
- ☐ Luzes
- ☐ Limpador de para-brisa
- ☐ Aquecedor
- ☐ Ar condicionado
- ☐ Monitor e controles do CommandCenter
- ☐ Assento do operador

- ☐ Verificar se as peças de fixação estão apertadas no chassi, no suporte da barra de tração, rodas e pesos da roda ou componente do sistema de esteiras

Certificado de Entrega

Número de série:

Modelo do Veículo:

Número da O.M.:

Problema:

Número do Registro:

Número do Motor:

Data da Entrega:

Nome do Proprietário:

Horas de Operação na Entrega:

Endereço da Rua:

Concessionário:

Cidade/Estado:

Carimbo do concessionário:

CEP/Código Postal/País:

Pré-entrega

Declaro estar recebendo o trator completo em boas condições junto com o Manual do Operador. Recebi o Manual do Operador. Todos os trabalhos de pré-entrega foram executados e fui informado sobre os métodos de operação segura e sobre os trabalhos de manutenção diários obrigatórios, conforme a lista de verificação de entrega na página seguinte.

Assinatura do Cliente: _____ Assinatura do Instrutor do Concessionário: _____

Data: _____ Data: _____

BH38674,0000D3E-54-23JUN22

Índice

A

Ajuda na Tela	30C-1
Ajuste da Hora	
VCR	70A-5
Ajuste de Fluxo	
VCR	70A-4
Determinação	70A-9
Alarme de Marcha à Ré	
Controle de Volume	50B-4
Alavanca de Controle da VCR	
Ajustes	70A-8
Alavanca de controle do levante	
Ajustes	60E-7
Alavancas de controle da TDP	30B-2
Alavancas de controle da VCR	30B-2
Alerta de parada da máquina requerida	20-8
Alerta de parada da máquina, requerida	20-8
Alteração para um pneu de tamanho diferente	
Pneu	80-2
Anual	
Verificação dos Cintos de Segurança	220B-7
Aplicações do Raspador [Ag]	60F-3
Aplicativos	
Configuração do Controle	30C-8
Aplicativos do Raspador [Raspador]	60F-3
Ar comprimido	220F-2
Ar-Condicionado	
Verificação	220B-3
Ar-Condicionado (A/C)	90E-4
Armazenagem de combustível	200A-4
Armazenamento	
Caixa de correntes	90D-9
Caixa de Resfriamento	90D-3
Manual do operador	90D-4
Para-lama	90D-4
Remoção do	400-1
Superior	90D-4
Armazenamento do Trator	400-1
Armazenar lubrificantes	
Armazenar, lubrificantes	200E-2
Assento	
ActiveSeat II	90-3
Assento a Ar	90-1
Sensor de Presença do Operador	90-6
Assento de treinamento	90-6
Ativação do Modo Independente	
VCR	70A-6
Atribuição	
VCR	70A-7
AutoLoad	
Conector do Chicote Elétrico	90D-8
Automação	
VCR	70A-7

B

Barra de navegação	30B-6

Barra de Tração	60F-2
Barra de Tração para Serviço Pesado	
Limites	60F-4
Cabo de Reboque	60F-7
Cálculo da Carga Vertical Estática	60F-3
Cálculo da Distância de Carga Vertical atrás do Eixo	
Traseiro	60F-4
Suporte da barra de tração longa	
Limites	60F-6
Barra de tração curta	
Conversão da barra de tração do raspador ..	60F-6
Blindagem Lateral do Motor Dianteira, Remoção	210-2
Blindagem Lateral do Motor Traseira, Remoção	210-3
Blocos de Estabilização	60E-10
Bloqueio do diferencial	50-2
Bloqueio do Diferencial	
Interruptor de Piso	30-4
Buchas dos pinos de direção	220E-1
Buzina	
Operação	30-1

C

Cabine	
Classificação	500A-9
Caixa de correntes	90D-9
Calibração da Patinagem	30C-6
Calibração do Radar	30C-6
Camada de Zinco	
Fixadores Revestidos	210-11
Capô, Aberto	210-1
Carga Vertical Estática Máxima Permitida	
Especificações	500A-8
Cargas suportadas	110-1
Cintos de Segurança	
Verificação	220B-7
Classificação da Cabine	
(EU 1322/2014)	500A-9
Códigos de Diagnóstico de Falha	
Acesso	300B-1
Coluna e volante de direção	
Ajuste	30-1
Combustível	
Biodiesel	200A-2
Filtros	220D-3
Fluido	200A-1
Lubricidade	200A-3
Manuseio e armazenagem	200A-4
Reservatório do Tanque	220B-3
Sistema	20-9
Tanque	200A-4
Combustível biodiesel	200A-2
Combustível diesel	200A-1
Aditivos complementares	200A-1
Combustível diesel, teste	200A-5
CommandARM	
Alavanca do freio de emergência	30B-6

Alavancas de controle da TDP	30B-2	Limpar Conector Ethernet do Implemento....	220A-5
Alavancas de controle da VCR	30B-2	Conexão de Comunicação Serial RS232.....	90D-8
Barra de navegação	30B-6	Conexão do Engate (STC)	
Controles da iluminação	30B-2	STC	210-6
Controles de climatização	30B-2	Conexão Hidráulica	
Controles do lado esquerdo	30B-4	Exemplo de Conexão de Implemento [Ag]	70B-8, 70B-12
Controles do levante	30B-1	Exemplo de Conexão de Implemento [Raspador] ..	70B-14
Controles do rádio	30B-2		
Exemplo	30B-1	Conexões Hidráulicas	
Posição, ajuste.....	30B-7	Desconexão/Conexão das Mangueiras Hidráulicas	
Reversor Direito			
Transmissão e18	50G-1	Identificação de Componente [Ag]	70B-4
Roda Ajustável da Velocidade		Identificação do Componente [Raspador]	70B-13
Transmissão e18	50G-1	Implementos que Requerem Grandes Volumes de	
CommandCenter.....	30C-5	Óleo Hidráulico	70B-2
Acessar as Luzes	90C-2	Uso das Bombas de Pulverização Hidráulicas [Ag]	70B-7
Botões de atalho	30B-6		
Calibração		Configs. da VCR	
Patinagem.....	30C-6	Acesso	70A-1
Calibrações		Ajuste da Hora.....	70A-5
Radar	30C-6	Ajuste de Fluxo	70A-4
Câmera	30C-9	Atribuição.....	70A-7
Campos de Entrada de Dados	30C-5	Controle de Profundidade TouchSet	70A-4
Capacidade do monitor de vídeo.....	30C-9	Modo Independente	70A-3
Configurações Avançadas de Luzes.....	90C-5	Modo Padrão.....	70A-3
Identificação das luzes.....	90C-1	Sensibilidade de Ajuste de Fluxo.....	70A-7
iTEC		Configuração do Controle	30C-8
Atribuições Definidas	40-5	Configurações da Direção	
Condições de Cancelamento	40-4	Acesso	30C-7
Condições de Impedimento	40-4	Página Principal	30C-7
Condições de Interrupção	40-4	Resistência do Volante	30C-8
Execução da Sequência.....	40-5	Configurações da Suspensão.....	50-1
Funções de controle	40-1	Acesso	50-1
Funções do CommandCenter	40-1, 40-2	Manual.....	50-2
Ligar/Desligar	30C-4	Configurações da Transmissão	
Luzes do capô/linha central da cabine	90C-4	Acesso	
Menu de configurações da máquina	30C-1	e18	50G-4
Monitores Compatíveis	30C-4	ECO	
Página principal das configurações das luzes	90C-3	e18	50G-8
Predefinições das luzes de trabalho	90C-4	Modo	
Compartilhamento de Fluxo		e18	50G-6
VCR	70A-10	Personalização	
Conector		e18	50G-7
Diagnóstico.....	90D-1	Queda	
Ethernet.....	90D-2	e18	50G-7
Implemento		Velocidades Máximas	
Ethernet	90D-8	e18	50G-8
ISO 11783.....	90D-8	Configurações da Transmissão e18.....	50G-5
ISO 11783	90D-1	Acesso	50G-4
ISO 11786	90D-2	ECO	50G-8
Monitor.....	90D-2	Modo	50G-6
Monitor GreenStar	90D-2	Personalização.....	50G-7
Conector do Implemento		Queda.....	50G-7
Ethernet.....	90D-8	Velocidades Máximas.....	50G-8
ISO 11783	90D-8		
Limpar Conector do Implemento	220A-5		

Configurações da VCR		Controle de Profundidade TouchSet	
Ativação do Modo Independente	70A-6	Conexão/Desconexão do Conector de Posição do	
Automação	70A-7	Implemento.....	70C-1
Avançado.....	70A-6	Configurações.....	70A-4
Modo Função	70A-4	Configurações e Ajustes.....	70C-1
Configurações de bitola.....	80A-1	Controle de tração	
Configurações de Transmissão		Levante traseiro	60E-7
Página Principal		Controle Inteligente Total do Equipamento (iTEC)	
e18	50G-5	Atribuições Definidas.....	40-5
Configurações de VCR	70A-1	Condições de Cancelamento	40-4
Configurações do AutoLoad		Condições de Impedimento	40-4
Acesso	70E-4	Condições de Interrupção	40-4
Avançado.....	70E-8	Configuração de uma sequência	40-3
Dimensões do Raspador	70E-8	Descrição do CommandCenter	40-1, 40-2
Página Principal	70E-4	Execução da Sequência.....	40-5
Posição do Raspador	70E-7	Funções de controle CommandARM	40-1
Status do Raspador.....	70E-6	Recomendações (AutoLearn).....	40-6
Tração Inicial.....	70E-6	Controles da iluminação	30B-2
Tração Média	70E-7	Controles de climatização	30B-2
Configurações do engate traseiro		Controles do levante	30B-1
Controle de posição.....	60E-6	Controles do rádio	30B-2
Sensibilidade de patinagem.....	60E-5	Conversão do Levante	
Taxa de subida.....	60E-4	Categoria 4N/4/3	60E-12
Configurações do levante traseiro		Correia	
Acesso	60E-1	Tensor	
Controle de tração.....	60E-7	Tensionador da Correia	
Limite superior	60E-3	Verificação do tensionador da correia ..	220B-7
Página Principal	60E-1	Correia de acionamento auxiliar do motor.....	220D-1
Posicionamento.....	60E-5	Correia do Alternador	
Profundidade da carga.....	60E-4	Substituição	220D-1
Taxa de descida	60E-3	Correia do Compressor do Ar-Condicionado	
Configurações do Motor		Substituição	220D-1
Acesso	20-1	Correias.....	220D-1
Avançado.....	20-8	Correntes de segurança	110-2
Desacelerador	20-8	Cuidados com a Pintura	220A-2
Desativar Limpeza do Filtro de Exaustão			
AUTOMÁTICA	20-6		
Frenagem Automática do Motor	20-8		
Limpeza AUTOMÁTICA do Filtro de Exaustão ..	20-5		
Limpeza do Filtro Estacionária.....	20-6		
Página Principal	20-1		
Potência	20-3		
Velocidades Máximas.....	20-3		
Visão Geral da Limpeza do Filtro de Exaustão ..	20-4		
Configurações do Sistema de Freio de Reboque			
Acesso	50A-1		
Avançada.....	50A-3		
Deslocamento Pré-Freio.....	50A-2		
Ganho do Freio	50A-2		
Página Principal	50A-1		
Teste de Freio do Reboque	50A-3		
Console Dianteiro			
Exemplo	30-1		
Controle de posição			
Levante traseiro	60E-6		

D

Dados do GPS	
Conexão de Comunicação Serial RS232.....	90D-8
DEF	
Descarte	200B-4
Testar	200B-4
Desconexão da Bateria	
Linhas de fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF) Purgw	
Fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF), Linhas Purgie	
Desconexão da Bateria	220F-2
Descrição da estação iTEC	40-1
Desempenho de Emissões	
Adulteração	2
Desligamento do motor	20-12
Drenagem	
Filtros de Combustível	220B-2
Reservatório do Tanque de Combustível.....	220B-3

E		
Efeitos do inverno nos motores diesel	200-1	
Elemento Filtrante do Separador de Água do Combustível Opcional (30 Micron)		
Serviço — Troca	220D-4	
Emissões		
Idioma requerido		
EPA	500A-11	
Emissões de Dióxido de Carbono	500A-12	
Engate (Traseiro)		
Descida Manual	60E-10	
Engate Rápido	60E-11	
Engate traseiro		
Lubrificação do engate traseiro	220E-3	
Entrada AUXILIAR		
Rádio	90D-1	
Entrada USB		
CommandCenter	90D-1	
Rádio	90D-1	
Equipamento de Emissões		
Manutenção do DPF	20B-4	
Equipamento rebocado, transportar em velocidades seguras	05-10	
Espaçamento de Válvula do Motor		
Serviço das 2000 horas de operação	220B-9	
Especificações		
Capacidades	500A-2	
Dimensões, Totais	500A-6	
Motor	500A-1	
Nível de Ruído	500A-9	
Nível de Vibração	500A-9	
Sistema Elétrico	500A-5	
Sistema Hidráulico	500A-3	
TDP [Ag], Levante [Ag] e Barra de Tração... ..	500A-5	
Tecnologia Integrada	500A-6	
Transmissão e Trem de Acionamento	500A-4	
Velocidades de Deslocamento: Transmissão		
PowerShift e18	500A-10	
Espelhos		
Ajuste	90A-1	
Evitar risco de eletricidade estática ao abastecer	05-4	
F		
Faixa comercial e antena		
Instalar	90D-5	
Filtro		
Combustível (Separador de Água), Auxiliar, Verificação e Drenagem	220A-5	
Eixo	220D-14	
Transmissão	220D-14	
Filtro da unidade de dosagem de DEF		
Troca	220D-13	
Filtro de Ar de Recirculação		
Inspeção ou substituição	220D-5	
Filtro de combustível		
Separador de Água, Auxiliar, Verificação e Drenagem	220A-5	
Filtro de Combustível Auxiliar e Separador de Água Verificação e Drenagem	220A-5	
Filtro de DEF em linha		
Troca	220D-10	
Filtro de escape, segurança		
Segurança, filtro de escape	05-15	
Filtros		
Ar da cabine		
Inspeção ou substituição	220D-5	
Combustível	220D-3	
Hidráulico	220D-14	
Recirculação da cabine		
Substituição	220D-5	
Filtros de Ar da Cabine		
Inspeção ou substituição	220D-5	
Filtros de combustível		
Filtros, combustível	200A-5	
Filtros Primários		
Inspeccionar		
Final Tier 4/Estágio V ou Tier 3/Estágio IIIA	220D-6	
Motor Tier 2/Estágio II	220D-7	
Filtros, óleo		
Filtros de óleo	200-2	
Fluido para escapamento de veículos a diesel (DEF)		
Uso em motores equipados com SCR	200B-1	
Fluido para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)		
Armazenamento	200B-1	
DEF		
Filtro do Bocal de Abastecimento	220A-1	
Encha o Tanque de DEF — Motor Final Tier 4/Estágio V	200B-3	
Filtro da unidade de dosagem, trocar	220D-13	
Filtro em linha, troca	220D-10	
Tanque, limpeza	220A-1	
Tanque, reabastecimento	200B-2	
Flutuação Lateral	60E-12	
Folga vertical do eixo		
Verificação	220B-9	
Forquilha		
Categoria 4	60F-7	
Categoria 5	60F-8	
Freio motor		
Serviço de 5000 Horas de Operação	220B-10	
Freios	50A-4	
Freio de emergência	220B-5	
Freios Hidráulicos do Reboque (Se Equipado)	50A-4	
Funcionamento do Motor		
Bateria Auxiliar ou Carregador de Baterias	20-13	
Dar Partida no Motor	20-10	
Interruptor de Desconexão da Bateria	20-9	

G

Glossário.....	00-1
GPS	
Configuração do Trator	50B-1
Graxa	
Multiuso para Pressão Extrema (EP)	200E-1
Graxa Multiuso para Pressão Extrema (EP) ..	200E-1

I

Identificação do produto	500B-1
Indicador de falha da direção	30A-1
Indicadores	30A-1
Alerta	30A-1
Alerta para o Operador	300B-1
Atenção	30A-1
Digital	30A-1
Informação	300B-1
PARADA	300B-1
Indicadores de advertência do freio	30A-1
Informações do Raspador	
Conexão do Chicote Elétrico AutoLoad	70E-3
Informações do Raspador [Raspador]	
Ciclo de Operação do Raspador	70E-1
Inspeccionar	
Ou substituição do filtro de ar de recirculação	220D-5
Ou substituição dos filtros de ar da cabine ..	220D-5
Interruptor de partida	30-2
Interruptores Externos	
Levante	60E-9
TDP	60A-6
Intervalos de serviço de filtro e óleo do motor	
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V	
Cárter de óleo de 0,12 L/kW ou maior	200C-2
Intervalos de serviço do filtro e do óleo do motor	
Tier 2 e estágio II	
Cárter de óleo de intervalo prolongado....	200C-3
Tier 3 e estágio IIIA	
PowerTech Plus	
Cárter de óleo de 0,22 l/kW ou maior ..	200C-5
Intervalos de troca de filtro e óleo do motor	
Operação em altitude elevada	200C-1
Introdução ao	
Sistema elétrico	220F-1
iTEC	
Funções	
Transmissão Efficiency Manager	40-6

J

Jatos de alta pressão	210-7, 220F-2
Junta Universal da Linha de Acionamento Dianteira	
Manutenção	220D-20

L

Lâmpada da luz de freio	
Substituição	220F-12
Lâmpadas halógenas	
Manuseio	220F-8
Lastreamento para Desempenho	
Galope de Controle	100-9
Informações Gerais sobre Lastreamento	100-1
Instalação do Peso da Roda Traseira — Rodas de	
Acionamento Duplas	100-7
Medição de Patinagem	100-4
Opções de Lastro	100-3
Orientações Gerais	100-1
Orientações Gerais para Peso Dividido	100-2
Orientações para o implemento	100-9
Orientações para Tamanho do Implemento e	
Raspador	100-10
Tabela de Peso de Trator sem Lastro	100-14
Uso de Lastro Líquido	100-13
Uso do Peso da Roda Traseira	100-6
Uso do Peso Quik-Tatch	100-4
Lastro	
Definição do lastro	
Carga no eixo do trator	100-10
Peso dividido do trator	100-10
Peso do trator	100-10
Pressão dos pneus exigida	100-10
Levante	
Ajuste da Flutuação Lateral	60E-12
Ajuste do Nível do Implemento	60E-11
Ajuste dos Blocos de Estabilização	60E-10
Componentes	60E-9
Engate Rápido	
Acoplar Implemento	60E-10
Desacoplar Implemento	60E-11
Gancho Superior do Engate Rápido Conversível	
Categoria 4N/3	60E-14
Interruptores Externos	60E-9
Levante (Traseiro)	
Ganchos Inferiores do Engate Rápido Conversível	
Categoria 4N/3	60E-13
Operação de Flutuação	60E-9
Levante traseiro	
Ponto de ajuste da profundidade	60E-8
Levante Traseiro [Ag]	
Capacidades de Elevação do Levante	60E-1
Liberção de um Trator Atolado	
Transporte	110-8
Limite superior	
Levante traseiro	60E-3
Limpadores de Para-brisa e Arruelas	
Operação	30-1
Limpeza	
Filtro de Exaustão do Motor	20-4

Limpeza do arrefecedor de combustível/óleo, condensador do ar-condicionado Condensador do Ar-Condicionado/Arrefecedor	220A-2, 220A-3	Operação	30-3
Limpeza do Sensor do Radar de Feixe Duplo Serviço das 500 Horas de Operação Radar de feixe duplo.....	220A-4	Página principal.....	90C-3
Líquido de arrefecimento Descarte	200D-4	Pisca-Alertas	90C-5
Motor a diesel Motor com camisas de cilindro de bucha úmida	200D-1	Saída 7 pinos	90C-6
Prolongador de líquido de arrefecimento COOL- -GARD II John Deere	200D-2	Substituição da lâmpada da luz de freio	220F-12
Testar ponto de congelamento.....	200D-3	Luzes	
Líquido de Arrefecimento Climas de temperaturas quentes	200D-2	Tomada de 7 pinos.....	90C-6
Misturar com concentrado, qualidade da água	200D-2	Luzes da grade frontal Ajustar	220F-10
Líquido de arrefecimento do motor Descarte do	200D-4	Luzes de Advertência para Reboque	90C-6
Lubrificação do diesel.....	200A-3	Luzes direcionais Operação	30-2
Lubrificação Rolamento inferior da linha de acionamento	220E-3	Luzes e Dispositivos de Segurança Giroflex	90C-5
Rolamentos do Munhão para Serviço Pesado	220E-2		
Suspensão do Eixo Dianteiro HydraCushion	220E-4	M	
Lubrificação do Eixo de Acionamento da TDP	220E-2	Manusear baterias, com segurança Com segurança, manusear baterias	05-12
Lubrificação e manutenção Conforme necessário Limpeza do tanque de DEF.....	220A-1	Manuseio Lâmpadas halógenas	220F-8
Lubrificantes Mistura	200E-2	Manutenção 10 Horas de Operação ou Diariamente Drenagem de Água dos Filtros de Combustível Separador de água	220B-2
Lubrificantes, segurança.....	200E-2	500 horas de operação Drenagem do Reservatório do Tanque de Combustível.....	220B-3
Lubrifique os cilindros de levante e o eixo oscilante ..	220E-4	Verificação do torque do parafuso da roda e do peso da roda.....	220C-1
Luzes Ajuste das luzes da grade frontal	220F-10	1000 horas de operação Inspeção do filtro de ar de recirculação ...	220D-5
Configuração da iluminação com atraso de motor desligada	90C-5	1000 horas de operação Inspeção dos filtros de ar da cabine	220D-5
Configuração das luzes de funcionamento diurno ..	90C-5	Anual Verificação dos Cintos de Segurança	220B-7
Configuração de entrada/saída das luzes.....	90C-5	Conforme necessário Limpeza do tanque de DEF.....	220A-1
Configurações das predefinições das Luzes de Trabalho	90C-4	Manutenção 1.500 horas de operação Filtro Piloto da VCR.....	220D-9
Configurações de Acesso	90C-2	Manutenção — Amaciamento (100 Horas de Operação ou Menos) Execução dos Serviços de Amaciamento	210A-1
Configurações do capô/linha central da cabine ...	90C-4	Manutenção — Informações Gerais.....	210-1, 210-3
Direcionamento dos faróis dianteiros Faróis Dianteiros	220F-8	Acesso do Compartimento da Bateria	210-3
Giroflex	90C-5	Remoção do Painel Traseiro da Cabine.....	210-3
Identificação.....	90C-1	Manutenção — Verificações Desgaste da Barra de Tração	220B-10
Identificação das luzes.....	220F-11, 220F-14	Pressão de Carga do Acumulador do Eixo Dianteiro Suspensão HydraCushion	220B-7
Lâmpadas das luzes de trabalho da grade frontal Substituição	220F-10, 220F-11	Manutenção e Conexões da Conexão do Engate	210-6
Luzes de Advertência de Extremidade	90C-5	Mistura de lubrificantes	200E-2
		Modo de Reboque — Motor em Partida.....	110-7
		Modo de Reboque — Motor sem Partida	110-7
		Modo Fluxo de Ar	90E-3

Modo Função	
VCR	70A-4
Modo Independente	
VCR	70A-3
Modo Padrão	
VCR	70A-3
Monitor da Coluna do Canto	30A-1
Monitor eletrônico, uso correto.....	30C-1
Montagens do Suporte	
Monitor.....	90D-5
Motor	
Amortecedor do virabrequim do motor	220D-20
Certificação de emissões	20-9
Operação	20-9
Partida em clima frio	
Com auxílio de partida.....	20A-1
Troca do recipiente do fluido de partida....	20A-1
Redução do Consumo de Combustível.....	20-12
Reinício ao Ficar sem Combustível	20-12
Troca do recipiente do fluido de partida	20A-1
Verificação dos Compartimentos de Exaustão e do Motor	
Verificação de Resíduos.....	220B-2
Motores diesel, efeitos do inverno.....	200-1

N

Navegação do CommandCenter G5	30C-3
Nível de Ruído	500A-9
Nível de Vibração.....	500A-9
Número de Identificação	
Número de Série da Cabine	500B-2
Placas de Identificação	500B-1
Números de Identificação	
Número de Identificação de Produto.....	500B-1
Número de Identificação de Produto (Apenas China).....	500B-1
Números de série.....	500B-1

O

Óleo	
Filtro	220D-14
Hidráulico	200E-1
Motor	200-1
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V	200C-1
Tier 2 e estágio II	200C-3
Tier 3 e estágio IIIA	200C-4
Transmissão.....	200E-1
Óleo Break-In para amaciamento do motor	
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V	200C-1
Óleo da transmissão	200E-1
Óleo do Eixo	
Óleo Hidráulico	220D-14

Óleo do motor	200-1
Break-In	
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V	200C-1
Diesel	
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V	200C-1
Intervalo de serviço para operação em altitude elevada	200C-1
Tier 2 e estágio II	200C-3
Tier 3 e estágio IIIA	200C-4
Óleo do motor diesel	
Interim tier 4, final tier 4, estágio IIIB, estágio IV e estágio V	200C-1
Intervalo de serviço para operação em altitude elevada	200C-1
Tier 2 e estágio II.....	200C-3
Tier 3 e estágio IIIA	200C-4
Óleo hidráulico	200E-1
Operação do motor.....	20-11
Operação em Clima Frio	
Uso do Aquecedor do Líquido de Arrefecimento do Motor.....	20A-1
Orifício de drenagem	
Verificação.....	220B-3
Outros Lubrificantes	
Transmissão e Uso do Óleo Hidráulico.....	200E-1

P

Pacote de Nivelamento de Terra para Serviço Pesado Agrícola [Ag]	500A-10
Painel de Acesso ao Motor, Remoção.....	210-2
Palavras de sinalização, compreenda	05-1
Partida em clima frio	
Motor	
Com auxílio de partida.....	20A-1
Pedais.....	30-2
Peso rebocado	110-1
Pino da barra de tração categoria 5 a 4	
Adaptador do pino da barra de tração.....	60F-9
Pinos de articulação.....	220E-1
Pneu	
Calibragem	80-3
Duplos	80A-2
Pneus, manutenção segura	05-18
Ponto de ajuste da profundidade	
Levante traseiro	60E-8
Pontos de elevação para uso do macaco	210-4
Portas de Carregamento	
Dispositivo USB.....	90D-3
Posição	
Levante traseiro	60E-5
Posto do Operador	
Faixa Comercial ou CB, Instalação	90D-5
PowerShift	
Calibração	210-7

Pré-entrega	
Lista de Verificações de Pré-Entrega	700-1
Pressão dos pneus recomendada	
Grupo 47	80A-8
Grupo 48	80A-14
Profundidade da carga	
Levante traseiro	60E-4
Proteção do Trem de Acionamento	50-4

Q

Quebra-sol	90D-4

R

Radar	
Configuração do Trator	50B-1
Radiador	
Limpeza	220A-2, 220A-3
Reabastecimento, evitar risco de eletricidade estática	05-4
Rebocar	
Todas as Rodas no Solo	
Motor em Partida	110-7
Reboque	
Cargas	110-2
Liberação do Freio de Estacionamento	110-7
Todas as Rodas no Solo	
Motor Sem Partida	110-7
Receptor RTK	
Instalação	90D-7
Receptor StarFire	
Instalação	90D-6
Refrigerador	90D-3
Registro do número de identificação de produto	500B-1
Registro do Número de Série da Caixa de Transferência da TDP	500B-3
Registro do Número de Série da Embreagem da TDP	500B-3
Registro do Número de Série da Transmissão	500B-2
Registro do número de série do motor	
Números de identificação	500B-2
Reinício ao Ficar sem Combustível	20-12
Remoção do trator do armazenamento	
Remoção do trator do armazenamento	400-1
Reservatório/Eixos da Transmissão/Hidráulicos	
Verificação do nível de óleo	220B-4
Resposta de tração	
Levante traseiro	60E-4
Roda	
Adaptador de ferramenta	220C-1
Configurações de bitola	80A-1
Rodas	
Chave de fixação de peso	80A-6
Índice de Carga do Pneu	80-2
Suporte para torque	220C-1

Verificar	220B-5
Rodas e Pneus	
Ajuste e Aperte: Cubos das Rodas de Acionamento (Interno)	80A-6
Ajuste e Aperto: Cubos do Rodado Duplo	80A-7
Instalação do Aro da Roda no Cubo da Roda de Acionamento (Interno)	80A-4, 80A-5
Rodado Triplo	80A-3
Rodas e Pneus — Informações Gerais	
Uso das Combinações Corretas de Pneus	80-2
Rodas, Pneus e Bitolas	
Bitolas do Pneu	80A-1
Rotação do Motor	
TDP	60A-6
Rotação do Ventilador	90E-3

S

Saída	
AC – (Corrente Alternada)	90D-3
Acessório de 12 V	90D-1, 90D-3
Acessório de 12V	90D-1, 90D-3
Saída de Emergência	90D-5
SCR	
Visão geral do sistema	20B-3
Segurança	
Atenção ao trafegar em inclinações, terrenos desnivelados e terrenos acidentados	05-10
Equipamento rebocado, transportar em velocidades seguras	05-10
Linhas de transmissão rotativas, manter-se afastado	05-5
Manuseio das lâmpadas halógenas	220F-8
Manutenção segura, prática	05-15
Pneus, manutenção segura	05-18
Proteger contra o ruído	05-2
Trator, operar com segurança	05-6
Segurança, apertar porcas e parafusos de fixação das rodas	
Apertar porcas e parafusos de fixação das rodas	05-19
Segurança, degraus e apoios de mão	
Usar degraus e apoios de mão corretamente	05-6
Segurança, Evite Fluidos Sob Alta Pressão	
Evite Fluidos Sob Alta Pressão	05-19
Segurança, lubrificantes	200E-2
Segurança, manusear combustível com segurança, evitar incêndios	
Evitar incêndios, manusear combustível com segurança	05-2
Segurança, operações florestais	
Uso limitado em operações florestais	05-8
Segurança, prevenção contra incêndios	
Prevenção contra incêndios	05-3
Segurança, ROPS	
ROPS, manter devidamente instalada	05-4

Sensibilidade de Ajuste de Fluxo		Sistema de Ar-Condicionado/Ventilação/Aquecedor	
VCR	70A-7	Configurações	
Sensibilidade de patinagem		Acesso	90E-1
Levante traseiro	60E-5	Automação do Controle de Climatização... ..	90E-2
Separador de água		Configuração de Temperatura	90E-2
Auxiliar, Verificação e Drenagem	220A-5	Modo Fluxo de Ar	90E-3
ServiceADVISOR	30C-5	Página principal	90E-1
Serviço		Rotação do Ventilador	90E-3
2000 horas de operação		Sistema de combustível	
Verifique o espaçamento de válvula do motor ..	220B-9	Não modificar	210-11
		Sangria	210-11
Serviço — Limpeza		Sistema elétrico	
Exterior do Trator	220A-2	Introdução	220F-1
Serviço — Sistema Elétrico		Sistema Hidráulico	
Acesso aos Fusíveis Mestre	220F-7	Aquecimento	50B-3
Acesso aos Relés do Módulo dos Relés da		Sistema Hidráulico	
Alimentação do Implemento	220F-8	Deteção de Carga	
Alterar Braço da Luz de Extremidade.....	220F-14	Suplementação de Potência	70B-2
Central de Carga — Cabine	220F-3	Sistemas de Prevenção Contra Roubo	
Central de Carga — Dianteira	220F-6	CESAR Datatag	20-11
Serviço das Baterias e Conexões	220F-2	Chaves com Imobilizador.....	20-11
Troque a luz de trabalho da linha da correia-dianteira/		Substitua a lâmpada das luzes de advertência para	
/traseira	220F-11	reboque	
Serviço — Troca		Manutenção no sistema elétrico	220F-14
Acesso ao Filtro da Unidade de Dosagem do Fluido		Substituição	
para Escapamento de Veículos a Diesel (DEF) ..	220D-12	Lâmpada da luz de freio.....	220F-12
		Suporte da barra de tração curta	
Acesso ao Filtro em Linha do Fluido para		Barra de tração curta	
Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)	220D-10	Barra de tração de fixação rápida.....	60F-5
		Suporte da Barra de Tração e Parafusos	
Elemento Filtrante do Separador de Água do		Inspeção do Suporte da Barra de Tração e dos	
Combustível Opcional (30 Micron).....	220D-4	Parafusos	
Filtro da Ventilação do Tanque de Fluido para		Serviço de 500 Horas de Operação	220C-2
Escapamento de Veículos a Diesel (DEF)	220D-9	Suspensão	
Filtros da Ventilação do Tanque de Combustível ...	220D-5	Operação	
		HydraCushion.....	50-3
Serviço — Trocas		ILS	50-3
Correia do Ventilador – Motor Tier 3/Estágio IIIA ou		TLS Plus.....	50-3
Tier 2/Estágio II	220D-1		
Filtro e Óleo do Motor	220D-2		
Líquido Arrefecimento do Motor	220D-18		
Serviço — Verificação			
Calibração do Sensor da Barra de Tração			
[Raspador]	220B-9		
Nível de Óleo do Motor.....	220B-4		
Nível do Líquido de Arrefecimento do Motor	220B-1		
Sistema de Admissão de Ar do Motor - Final Tier 2/			
/Estágio II.....	220B-6		
Sistema de Admissão de Ar do Motor - Motor Final			
Tier 4/Estágio V ou Motor Tier 3/Estágio IIIA	220B-6		
Serviço das 1000 Horas de Operação			
Inspeção dos filtros de ar da cabine	220D-5		
Sistema de ar-condicionado/ventilação/aquecedor			
Configurações			
Ar-Condicionado.....	90E-4		

T

Tabelas de torque	
Polegada unificada	210-12
Sistema métrico.....	210-11
Tacômetro	30A-1
Tanque de DEF	
Limpeza.....	220A-1
Tanque, Combustível.....	200A-4
Taxa de descida	
Levante traseiro	60E-3
Taxa de subida	
Levante traseiro	60E-4
TDP	
Configurações	
Acesso.....	60A-1
Avançado.....	60A-2
Comando de Cruzeiro da TDP Traseira....	60A-3

Página Principal	60A-1
Taxa de Acionamento.....	60A-3
TDP Fora do Assento.....	60A-4
Interruptores Externos	60A-6
Operação	60A-5
Rotação Correta do Motor.....	60A-6
TDP, instruções de operação (EU 1322/2014).....	60A-4
Temperatura	90E-2
Teste do combustível diesel	200A-5
Teste do Ponto de Congelamento do Líquido de Arrefecimento	220B-1
Tractor-Implement Automation (TIA)	
Ativar	40A-1
Introdução	40A-1
Operação	40A-2
Requisitos da Transmissão PowerShift.....	40A-2
Requisitos do AutoTrac.....	40A-3
Requisitos para a TDP.....	40A-2
Requisitos para o levante traseiro.....	40A-3
Requisitos para VCRs-E.....	40A-2
Transmissão	
Acesso às Configurações Avançadas	50B-1
Aquecimento	50B-3
Câmbio	
e18	50G-2
Configurações Avançadas.....	50B-1
Filtro de Admissão	220D-14
Interrompa a calibração.....	210-10
Operação	
e18	50G-1
Posição de estacionamento.....	220B-6
PowerShift	
Calibração	210-7
Velocidades Definidas e Efficiency Manager	
e18	50G-3
Transmissão e18	
Câmbio	50G-2
Operação	50G-1
Velocidades Definidas e Efficiency Manager	50G-3
Transporte	
Com Lastro.....	110-2
Liberação de um Trator Atolado.....	110-8
Modo de Reboque — Motor em Partida.....	110-7
Modo de Reboque — Motor sem Partida	110-7
Pontos de Reboque	110-3
Transporte em rodovias	110-1
Transporte em Veículo de Carga	110-3
Trator	
Armazenamento	
Preparação para.....	400-1
Trator, operar com segurança.....	05-6
Troca de Óleo	
Transmissão	
PowerShift™	
Filtro da Ventilação do Reservatório	
Hidráulico	220D-14
Troca do recipiente do fluido de partida	20A-1
U	
Uso de Jatos de Alta Pressão	220A-2
Uso do macaco no trator	210-4
V	
Valores de torque de parafusos	
Polegada unificada	210-12
Sistema métrico.....	210-11
Valores de torque de parafusos em polegadas	
unificadas.....	210-12
Valores de torque de parafusos métricos.....	210-11
Valores de torque de peças de fixação	
Polegada unificada	210-12
Sistema métrico.....	210-11
Velocidade de Deslocamento	30A-1
Velocidade Definida	30A-1
Velocidades de Deslocamento	
Transmissão PowerShift e18.....	500A-10
Verificação	
Cintos de Segurança.....	220B-7
Orifício de drenagem.....	220B-3
Torque do parafuso da roda e do peso da roda	220C-1
Vida útil projetada da máquina.....	500A-11
Visão geral dos indicadores	20B-1
Visão geral dos indicadores do pós-tratamento	20B-1

Literatura de Manutenção John Deere Disponível

Informações Técnicas

Informações técnicas podem ser adquiridas na John Deere. As publicações estão disponíveis em versão impressa ou em formato CD-ROM.

Os pedidos podem ser feitos usando um dos seguintes:

- Livraria de Informações Técnicas John Deere: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Ligar para 1-800-522-7448
- Entre em contato com seu concessionário John Deere

As informações disponíveis incluem:




TS189—UN—17JAN89

CATÁLOGOS DE PEÇAS que listam as peças de reposição disponíveis para sua máquina com ilustrações para ajudar a identificar as peças corretas. Isso também é útil na montagem e desmontagem.



TS191—UN—02DEC88

MANUAIS DO OPERADOR que oferecem informações sobre segurança, operação, manutenção e serviços.

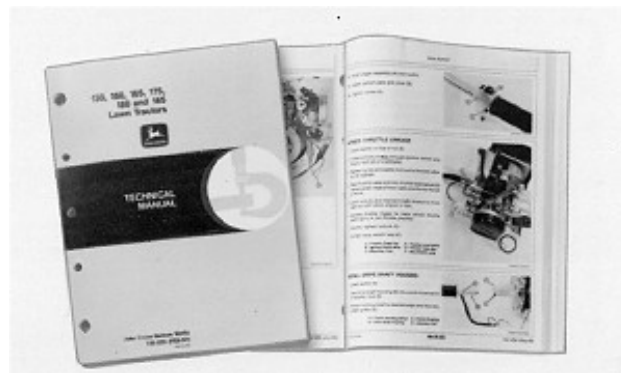

TS224—UN—17JAN89

MANUAIS TÉCNICOS contendo informações de serviço para sua máquina. Incluem-se especificações, procedimentos ilustrados de montagem e desmontagem, diagramas de fluxo de óleo hidráulico e esquemas de fiação. Alguns produtos têm manuais separados para informações de reparos e diagnósticos. Alguns componentes, tais como motores, estão disponíveis em um manual técnico de componentes separado.



TS1663—UN—10OCT97

CURRÍCULO DE TREINAMENTO incluindo cinco séries abrangentes de livros que descrevem as informações básicas independentemente do fabricante:

- A série "Agricultural Primer" cobre tecnologia de agricultura e criação.
- A série "Farm Business Management" examina problemas do "mundo real" e oferece soluções práticas nas áreas de marketing, finanças, seleção de equipamento e adequação a normas legais.
- Manuais de Noções Básicas de Manutenção explicam como reparar e manter um equipamento fora-de-estrada.
- Manuais de Noções Básicas de Operação da Máquina descrevem os ajustes e capacidades das máquinas, como melhorar o rendimento da máquina e como eliminar operações de campo desnecessárias.
- Manuais de Noções Básicas de Equipamentos Compactos fornecem instruções para serviço e manutenção de equipamento de TDPs de até 40 HP.

DX,SERVLIT-54-07DEC16

Manutenção John Deere, Companheira de Trabalho

Peças da John Deere



TS100—UN—23AUG88

Nós ajudamos a reduzir o tempo inoperante, fazendo a entrega das peças da John Deere com rapidez.

Essa é a razão pela qual nós mantemos um variado estoque, para estarmos sempre prontos para atender a suas necessidades.

DX,IBC,A-54-04JUN90

Técnicos Bem Treinados



TS102—UN—23AUG88

Os técnicos de serviço da John Deere estão constantemente aperfeiçoando os seus conhecimentos.

São feitos regularmente treinos, para garantir que o nosso pessoal conheça o equipamento e saiba fazer a sua manutenção.

Qual é o resultado?

Experiência na qual você pode confiar!

DX,IBC,C-54-04JUN90

As ferramentas Certas



TS101—UN—23AUG88

As ferramentas de precisão e o equipamento de ensaio auxiliam o nosso Departamento de Manutenção a localizar e reparar os problemas rapidamente . . . para lhe economizar tempo e dinheiro.

DX,IBC,B-54-04JUN90

Assistência Imediata



TS103—UN—23AUG88

O nosso objetivo é oferecer assistência imediata e eficiente quando e onde o cliente quiser.

Oferecemos assistência no seu local ou no nosso, dependendo das circunstâncias: procure-nos, e confie em nós.

A SUPERIORIDADE DA ASSISTÊNCIA DA JOHN DEERE: estaremos sempre perto quando precisar.

DX,IBC,D-54-04JUN90

