

**9R traktoriai (nuo serijos Nr. 80001),
Europai skirta E2 serija**



JOHN DEERE

EKSPLOATACIJOS INSTRUKCIJA

**9R traktoriai (serijos Nr. 80001-),
Europai skirta laida**

OMTR129421 LEIDIMAS H2 (LITHUANIAN)

John Deere Waterloo Works

**Skirta Europai
PRINTED IN U.S.A.**

Ižanga

Ivadas

ATIDŽIAI PERSKAITYKITE ŠĮ VADOVĄ, kad išmoktumėte teisingai valdyti ir prižiūrėti mašiną. Jei to neatliksite, galite susižeisti arba sugadinti įrangą. Instrukciją ir ant mašinos pažymėtus saugos ženklus galima įsigyti ir kitomis kalbomis (kreipkitės į John Deere įgaliotą atstovą).

ŠI INSTRUKCIJA VISUOMET TURI BŪTI neatskiriama mašinos dalis; parduodant mašiną Jūs turite pirkėjui perduoti ir jos naudojimo instrukciją.

Šioje instrukcijoje MATAVIMO VIENETAI pateikti pagal metrinę sistemą ir pagal JAV naudojamą matų sistemą. Naudokite tik tinkamas atsargines ir tvirtinimo detales. Dirbant su metrinės ir colinės matų sistemos tvirtinimo detalėmis gali prireikti specialaus metrinės arba colinės matų sistemos veržliarakčio.

DEŠINIOJI IR KAIRIOJI PUSĖS nustatomos pagal priekinės eigos kryptį.

UŽSIRAŠYKITE GAMINIO IDENTIFIKACIJOS NUMERIUS (PIN) specifikacijos ar identifikacijos numerių skyriuose. Tiksliai užsirašykite visus numerius, tai palengvins paiešką mašinos vagystės atveju. Šių numerių reikės ir oficialiam atstovui, kai užsakysite detales. Identifikacijos numerius patartina saugoti patikimoje vietoje, bet tik ne mašinoje.

NUSTATANT DEGALŲ PADAIVIMĄ VIRŠIJANTĮ GAMYKLOS specifikacijas arba kitaip didinant variklio galią, prarandama šiai mašinai suteikta garantija.

PRIEŠ PRISTATYDAMAS ŠIĄ MAŠINĄ, įgaliotas atstovas atliko pirminę apžiūrą. Praėjus sutartam darbo laikotarpiui su įgaliotuoju John Deere atstovu suplanuokite patikrinimą po pardavimo, kuris užtikrintų geriausias eksploatacines savybes.

ŠIS TRAKTORIUS SKIRTAS TIK įprastiems žemės ūkio ar panašiams darbams ("NUMATOMAS NAUDOJIMAS"). Jo naudojimas kitokiems tikslams laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Gamintojas neprisiima atsakomybės už žalą ar sugadinimą, padarytą dėl tokio netinkamo naudojimo; visą riziką, susijusią su įrenginio naudojimu ne pagal paskirtį, prisiima pats naudotojas. Griežtas gamintojo pateiktų darbo sąlygų, techninio aptarnavimo ir remonto instrukcijų laikymasis yra svarbiausias dalykas naudojant įrenginį pagal paskirtį.

ŠĮ TRAKTORIŲ TURĖTŲ VALDYTI, prižiūrėti ir remontuoti tik tie asmenys, kurie yra susipažinę su jo

techninėmis charakteristikomis bei darbo saugos taisyklėmis (siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų). Reikia nuolat laikytis saugos nuo nelaimingų atsitikimų nurodymų, taip kaip ir visų kitų visuotinai pripažintų saugos, darbo medicinos bei kelių eismo taisyklių. Bet kokie šiam traktoriui atlikti savavališki pakeitimai pilnai panaikina gamintojo atsakomybę dėl bet kokių gedimų ar traumų.

REGISTRUOKITE NAUDOTUS GAMINIUS. Jeigu pirkote naudotus John Deere gaminius iš John Deere įgalioto atstovo, įgaliotas atstovas atnaujina garantijos registracijos duomenis ir iš jūsų daugiau nereikalauja jokios informacijos.

Jeigu pirkote bet kurį naudotą John Deere gaminį aukcione, iš prekybininko ar ūkininko, prašome jį dabar įregistruoti. "John Deere" ir John Deere įgaliotas atstovas vertina savo užsakovų saugą ir klientų aptarnavimo kokybę. Jūsų vietinis John Deere įgaliotas atstovas geriausiai aprūpintas ir labiausiai norintis teikti jūsų mašinai aukščiausio lygio informacinę-techninę paramą. Pasinaudodami John Deere tinklalapiu savo šalyje, prašome įregistruoti internetu savo gaminio duomenis ir savo adresą. Tuomet pasirinkite atstovą.

RW29387,00000CC-26-22JUL19

Išmetamųjų teršalų charakteristika ir modifikavimas

Darbas ir priežiūra

Variklis, įskaitant emisijos kontrolės sistemą, turi dirbti, turi būti naudojamas ir prižiūrimas pagal šios eksploataavimo instrukcijos nurodymus, kad palaikytų variklio išmetamųjų teršalų charakteristikas pagal variklio kategorijos/sertifikavimo reikalavimus.

Modifikavimas

Negali būti vykdomas sąmoningas variklio išmetamųjų dujų kontrolės sistemos modifikavimas ar netinkamas naudojimas; ypač atsižvelgiant į išmetamųjų dujų recirkuliacijos (EGR) ar vandens karbamido tirpalo dozavimo sistemos deaktyvavimą ar nepriežiūrą. Savavališkai modifikuojant variklio išmetamųjų dujų kontrolės sistemą, nustoja galioti Europos Sąjungos (ES) tipinis patvirtinimas ir su emisijomis susijusios taikomos garantijos.

DX,EMISSIONS,PERFORM-26-12JAN18

Prekių ženklai

Prekių ženklai	
ActiveCommand vairavimo sistema (ACS™)	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
ActiveSeat™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
AirCushion™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
Apple CarPlay®	iPhone ir Siri yra bendrovės Apple Inc. prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Apple CarPlay yra bendrovės Apple Inc. prekių ženklas.

Prekių ženklai	
AutoLoad™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
AutoPowr™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
"AutoTrac™"	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
Bio Hy-Gard™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
Bluetooth®	Bluetooth SIG prekių ženklas
Break-In Plus™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
"CommandARM™"	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
CommandCenter™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
CommandPRO™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
Cool-Gard™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
DURABUILT™	Camoplast Inc. prekės ženklas
e18™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
e23™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
eAutoPowr™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
Efficiency Manager™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
ExactRate™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
GreenStar™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
Hy-Gard™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
HydraCushion™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
ILS™ (nepriklausoma priekinio tilto amortizacijos sistema)	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
iTEC™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
IVT™ (bepakopė transmisija, angl. Infinitely Variable Transmission)	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
"JDLink™"	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
PLUS-50™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
PowerShift™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
PowerTech™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
PowerZero™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
QUICK METAL™	"Henkel Corporation" prekės ženklas
Quik-Tatch™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
Service ADVISOR™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
SERVICEGARD™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
Siri®	iPhone ir Siri yra bendrovės Apple Inc. prekių ženklai, registruoti JAV ir kitose šalyse. Apple CarPlay yra bendrovės Apple Inc. prekių ženklas.
SprayMaster™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
StarFire™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
StellarSupport™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
TEFLON™	DuPont Co. prekės ženklas
TLS™ (trijų jungčių amortizacijos sistema)	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas
TouchSet™	Bendrovės Deere & Company prekės ženklas

Turinys

	Puslapis		Puslapis
Specialių terminų žodynas			
Terminų žodynas	00-1	Traktorių transportuokite saugiai	05-15
Sauga		Atsargiai prižiūrėkite aušinimo sistemą	05-16
Saugos informacijos pranešimų atpažinimas	05-1	Saugiai atlikite akumulatoriaus sistemų	
Signalinių žodžių reikšmės	05-1	techninę priežiūrą	05-16
Laikykitės saugos nurodymų	05-1	Saugiai atlikite techninę padangų priežiūrą	05-16
Būkite pasiruošę kritinėms situacijoms	05-1	Atsargiai atlikite techninę priežiūrą traktorių	
Dėvėkite apsauginius rūbus	05-2	su priekinių ratų pavara	05-16
Apsisaugokite nuo triukšmo	05-2	Ratų tvirtinimo varžtų / veržlių priveržimas	05-17
Atsargiai elkitės su degalais – saugokitės		Saugokitės aukšto slėgio skysčių	05-17
gaisro	05-2	Neatidarykite aukšto slėgio degalų tiekimo	
Priešgaisrinės priemonės	05-2	sistemos	05-17
Gaisro atveju	05-3	Saugiai laikykite padargus	05-17
Pasipildydami degalų atsargas, venkite		Eksplotavimo nutraukimas — Skysčių ir	
statinės elektros grėsmės	05-3	komponentų tinkamas perdirbimas bei	
Tinkamai naudokitės sulankstoma ROPS ir		utilizavimas	05-18
saugos diržu	05-4	Saugos ženklai	
Pasitraukite nuo besisukančių kardaninių		Eksplotavimo instrukcija	05A-1
pavarų	05-4	Saugos diržas	05A-1
Tinkamai naudokitės laipteliais ir turėklais	05-5	Keleivio sėdynė	05A-2
Perskaitykite ISOBUS valdiklių		Šarnyro sritis	05A-2
eksplotavimo instrukcijas	05-5	HydraCushion pakabos akumulatoriai (jei	
Tinkamai naudokitės saugos diržu	05-5	įrengti)	05A-3
Vibracija	05-6	Galinio sukabinimo įtaiso nuotolinio valdymo	
Saugus traktoriaus eksploatavimas	05-6	jungiklis (jei įrengta) [Ag]	05A-3
Saugokitės, kad neapsiverstumėte	05-7	Galiniai SCV	05A-4
Ribotas naudojimas miškų ūkio darbuose	05-7	Stovėjimo stabdys (sukaupta energija)	05A-4
Saugus traktoriaus su krautuvu		Transporto priemonės apžvalga	
eksplotavimas	05-7	9R serijos traktorius	10-1
Tegul visi pasitraukia nuo mašinos	05-8	Variklio eksploatavimas	
Keleivio sėdynė	05-8	Variklio nuostatos – prieiga	20-1
Naudokite signalines šviesas ir priemones	05-8	Variklio nuostatos	20-1
Saugus priekabų/padargų vilkimas	05-8	Variklio nuostatos – variklio galia	20-3
Būkite atsargūs nuokalnėse ir nelygioje		Variklio nuostatos – maks. variklio greitis	20-3
vietovėje	05-9	Variklio nuostatos – išmetamųjų dujų filtro	
Įklimpusios mašinos ištraukimas	05-9	sistemos apžvalga	20-4
Venkite kontakto su žemės ūkio chemikalais	05-10	Variklio nuostatos – AUTOMATINIS	
Būkite atsargūs su žemės ūkio chemikalais	05-10	išmetamųjų dujų filtro valymas	20-5
Saugus baterijų naudojimas	05-11	Variklio nuostatos – AUTOMATINIO	
Venkite kaitinimo prie aukšto slėgio skysčio		išmetamųjų dujų filtro valymo išjungimas	20-5
sistemų	05-12	Variklio nustatymai – filtro valymas stovint	20-6
Dažų nuėmimas prieš virinant ar kaitinant	05-12	Variklio nuostatos – lėtintuvas	20-7
Atsargiai elkitės su elektronikos		Variklio nuostatos – išplėstinės	20-8
komponentais ir laikikliais	05-12	Būtinasis įspėjimas dėl mašinos stabdymo	20-8
Saugi techninė priežiūra	05-13	Variklio degalų tiekimo sistema ir nominalioji	
Saugokitės karštų išmetamųjų dujų	05-13	galia	20-9
Atsargiai išvalykite išmetamųjų dujų filtrą	05-13	Akumulatoriaus atjungimo jungiklis	20-9
Dirbkite vėdinamoje patalpoje	05-14	Variklio užvedimas	20-10
Tinkamai paremkite mašiną	05-15	Apsaugos nuo vagystės sistemos	20-10
Saugokitės savaiminio mašinos nuredėjimo	05-15	Paleiskite variklį	20-11
Saugiai pastatykite mašiną	05-15		

Tęsinys sekančiame puslapyje

Originalios instrukcijos. Visa informacija, iliustracijos ir specifikacijos šioje instrukcijoje pagrįstos naujausia informacija, kokia buvo leidimo metu. Pasilieka teisė daryti pakeitimus bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo.

	Puslapis		Puslapis
Sustabdykite variklį	20-12	Vairavimo parametrai. Vairo pasipriešinimas	30C-7
Pakartotinis variklio užvedimas pasibaigus degalams	20-12	Valdiklių sąranka	30C-7
Degalų sąnaudų sumažinimas	20-12	Vaizdo kameros montavimas	30C-8
Pagalbinis akumuliatorius arba įkroviklis	20-12		
Darbas šaltu oru		Išmani kompleksinė įrenginių valdymo technologija (iTEC)	
Paleidimas šaltu oru – su pagalbine užvedimo priemone	20A-1	CommandARM valdymo funkcijos	40-1
Paleidimo skysčio balionėlio keitimas	20A-1	iTEC stoties aprašymas (EU 1322/2014)	40-1
Variklio aušinimo skysčio šildytuvo naudojimas	20A-1	CommandCenter puslapių aprašymai ir funkcijos	40-1
Emisijos įranga		Būsenos sritis	40-2
Išmetamųjų dujų apdorojimo įrangos indikatorių apžvalga	20B-1	Visų sekų puslapis	40-2
Selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) sistemos apžvalga	20B-3	Pridėti naują seką	40-3
Dyzelino dalelių filtro techninė priežiūra	20B-4	Sekos veiksmo būseną	40-4
Veiklos atnaujinimo parinktis	20B-5	Sekos redagavimas arba pašalinimas	40-4
		Sekų rinkinių puslapis	40-5
		Atlikite seką	40-5
		Rekomendacijos ("AutoLearn")	40-6
		iTEC funkcijos – Efficiency Manager	40-6
Priekinis valdymo pultas		Traktoriaus-padargo automatika (TIA)	
Priekinis pultas	30-1	TIA – bendroji informacija	40A-1
Reguliuokite vairą ir kolonėlę	30-1	TIA įrangos aktyvinimas	40A-1
Garso signalo naudojimas	30-1	TIA naudojimas	40A-1
Valytuvų ir apšvietiklių naudojimas	30-1	GTV reikalavimai [Ag]	40A-2
Paleidimo jungiklis	30-2	SCV reikalavimai	40A-2
Posūkio signalų naudojimas	30-2	PowerShift transmisijos reikalavimai	40A-2
Pedalai	30-2	AutoTrac valdymo reikalavimai	40A-3
Žibintų naudojimas	30-3	Galinio sukabinimo įtaiso reikalavimai [Ag]	40A-3
Diferencialo blokatoriaus jungiklis	30-4		
Kampinis ekranas		Jėgos pavara	
Kampinis monitorius	30A-1	Transmisijos apžvalga	50-1
CommandARM valdikliai		Pakabos nustatymai – prieiga	50-1
CommandARM	30B-1	Pakabos nustatymai	50-1
CommandARM prikabinimo įtaiso valdikliai [Ag]	30B-1	Pakabos nustatymai – rankinis	50-2
CommandARM SCV valdymo svirtys	30B-2	Diferencialo blokatorius	50-2
CommandARM GTV valdymo svirtys [Ag]	30B-2	Pakabos naudojimas	50-3
CommandARM klimato, radijo ir apšvietimo valdikliai	30B-2	Transmisijos apsauga	50-3
CommandARM valdikliai – kairioji pusė	30B-4		
CommandARM pagalbinio stabdžio svirtis	30B-6	Stabdžiai	
CommandARM naršymo juosta	30B-6	Priekabos stabdžių sistemos nustatymai – prieiga	50A-1
Pareguliuokite CommandARM padėtį	30B-7	Priekabos stabdžių sistemos nuostatos	50A-1
CommandCenter		Priekabos stabdžių sistemos nuostatos – stabdžių stiprinimo koeficientas	50A-2
4-osios kartos ekranas	30C-1	Priekabos stabdžių sistemos nuostatos – parengiamųjų stabdžių laikas iki stabdymo ...	50A-2
Galinio sukabinimo įtaiso arba GTV prieinamumas	30C-1	Priekabos stabdžių sistemos nuostatos – priekabos stabdžių tikrinimas	50A-3
Mašinos nustatymų apžvalga	30C-1	Priekabos stabdžių sistemos nuostatos – išplėstinės	50A-3
Naršymas 4-osios kartos CommandCenter	30C-3	Stabdžio naudojimas	50A-4
Suderinami universalūs ekranai	30C-4	Hidrauliniai priekabos stabdžiai (jei įrengta)	50A-4
Ekranų įjungimas ir išjungimas	30C-4		
Keiskite puslapius ir reikšmes	30C-4	Transmisija. Bendroji informacija	
Gamykloje ir Service ADVISOR įdiegtas ekrano žinydas	30C-5	Transmisijos nuostatos – išplėstinė prieiga	50B-1
Radaro kalibravimas	30C-5	Išplėstiniai transmisijos nustatymai	50B-1
Slydimo kalibravimas	30C-6	Transmisinės-hidraulinės sistemos pašildymas	50B-3
Vairavimo sistemos parametrai. Prieiga	30C-6	Atbulinės eigos garso signalas	50B-4
Vairavimo sistemos parametrai	30C-7	e18 PowerShift transmisija	
		Transmisijos naudojimas – e18	50G-1

	Puslapis		Puslapis
Transmisijos perjungimas – e18	50G-2	4N / 3 kategorijos universalus greitojo prikabinimo įtaiso apatinių kablių keitimas ...	60E-13
e18 nustatyti greičiai ir Efficiency Manager ...	50G-3	4N / 3 kategorijos universalus greitojo sukabinimo įtaiso viršutinio kablo keitimas ..	60E-14
e18 transmisijos parametrai – prieiga	50G-4		
e18 transmisijos parametrai	50G-4		
e18 transmisijos parametrai – režimas	50G-6		
e18 transmisijos parametrai – pasirinktiniai	50G-6		
e18 transmisijos parametrai – mažinimas	50G-7		
e18 transmisijos parametrai – ECO	50G-7		
e18 transmisijos parametrai – didžiausi greičiai	50G-8		
GTV – bendroji informacija [Ag]		Tempimo sija	
GTV nustatymai – prieiga	60A-1	Tempimo sijos apkrovos ribojimai [Ag]	60F-2
GTV nuostatos	60A-1	Grandiklio naudojimo sritys [Ag]	60F-2
GTV nuostatos – išplėstinės	60A-2	Grandiklio naudojimo sritys [grandiklis]	60F-3
GTV nuostatos – įjungimo greitis	60A-3	Statinės vertikalios tempimo sijos apkrovos apskaičiavimas	60F-3
GTV nuostatos – galinio GTV greičio riba	60A-3	Vertikalios tempimo sijos apkrovos atstumo už galinės ašies apskaičiavimas	60F-4
GTV nuostatos – GTV, ne ant sėdynės	60A-4	5 kategorijos didelio atsparumo tempimo sijos atramos apkrovos ribojimai [Ag]	60F-4
Naudojimo instrukcijos (ES 1322/2014)	60A-4	Tempimo sijos reguliavimas [Ag]	60F-4
GTV naudojimas	60A-5	Tempimo sijos arba greitojo prijungimo įtaiso montavimas trumpos tempimo sijos atramoje [grandiklis]	60F-5
Išoriniai GTV jungikliai	60A-5	Trumpos skutiklio tempimo sijos perdarymas [grandiklis]	60F-5
Tinkamo variklio greičio pasirinkimas	60A-6	Ilgos tempimo sijos atramos apkrovos ribojimai [grandiklis]	60F-6
Galinis GTV [Ag]		Vilkimo lynas [grandiklis]	60F-7
GTV apsauginio gaubto naudojimas (jei įrengta)	60C-1	Ašos bloko montavimas – 4 kategorijos tempimo sija [Ag]	60F-7
GTV varomo padargo prijungimas [Ag]	60C-1	Ašos bloko montavimas – 4 kategorijos didelio pajėgumo tempimo sija [Ag]	60F-7
Galinis sukabinimo įtaisas [Ag]		Ašos bloko montavimas – 5 kategorijos tempimo sija [Ag]	60F-8
Sukabinimo įtaiso keliamoji galia	60E-1	Ašos bloko naudojimas [Ag]	60F-8
Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – prieiga ...	60E-1	Tinkamo tempimo sijos kaiščio naudojimas – 5 ir 4 kategorijos [Ag]	60F-8
Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos	60E-1		
Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – viršutinė riba	60E-3		
Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – nuleidimo greitis	60E-3		
Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – pakėlimo greitis	60E-4		
Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – apkrovos gylis	60E-4		
Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – slydimo jautrumas	60E-5		
Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – padėtis ...	60E-5		
Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – padėties valdymas	60E-7		
Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – traukos valdymas	60E-7		
Prikabinimo įtaiso valdymo svirčių reguliavimas	60E-8		
Sukabinimo įtaiso gylio nustatytasis taškas	60E-8		
Kopijavimo procesas	60E-9		
Sukabinimo įtaiso komponentai	60E-9		
Išoriniai prikabinimo įtaiso jungikliai	60E-9		
Rankinis prikabinimo įtaiso nuleidimas	60E-10		
Sureguliuokite stabilizuojančias atramas	60E-10		
Padargo prikabinimas prie greitojo prikabinimo įtaiso	60E-11		
Padargo atkabinimas nuo greitojo prikabinimo įtaiso	60E-11		
Padargo lygio reguliavimas	60E-11		
Horizontalaus kopijavimo reguliavimas	60E-12		
Sukabinimo įtaiso pakeitimas – 4/4N/3 kategorijos pakeičiamas greitojo sukabinimo įtaisas	60E-12		
		Hidraulinė sistema. Bendroji informacija	
		Hidraulinės sistemos apžvalga	70-1
		Hidraulinės parinkties jungtis	70-1
		Reguliavimo vožtuvai	
		SCV nuostatos – prieiga	70A-1
		SCV nuostatos	70A-1
		SCV nuostatos – standartinis režimas	70A-3
		SCV nuostatos – nepriklausomas režimas	70A-3
		SCV nuostatos – funkcijų režimas	70A-4
		SCV nustatymai – srauto reguliavimas	70A-4
		SCV nustatymai – laiko reguliavimas	70A-5
		SCV išplėstiniai nustatymai	70A-6
		SCV nuostatos – nepriklausomo režimo aktyvavimas	70A-6
		SCV nustatymai – automatika	70A-6
		SCV nustatymai – priskyrimas	70A-7
		SCV nuostatos – srauto reguliavimo jautris	70A-7
		SCV valdymo svirčių reguliavimas:	70A-7
		Bendras SCV srautas	70A-9
		Bendras srauto naudojimas	70A-10
		Hidraulinės jungtys	
		Hidraulinį žarnų prijungimas / atjungimas	70B-1
		Padargai, kuriems reikalingi dideli hidraulinės alyvos kiekiai	70B-2
		Apkrovos fiksavimo hidraulinės sistemos naudojimas. Aukšto slėgio pernaša	70B-2
		Komponentų identifikacija ir aptikimas [Ag]	70B-4

	Puslapis		Puslapis
Hidraulinio purkštuvo siurblių naudojimas [Ag]	70B-8	Ratai ir padangos	
Padargo sujungimo pavyzdys [Ag]:		Rekomendacijos dėl ratų, padangų ir tarpvėžės	80A-1
Uždarytas centrinis vožtuvas ir aukštu slėgiu veikiantis siurblys – mažesnis prikabinimo įtaisas	70B-9	Tarpvėžės nuostatos	80A-1
Padargo sujungimo pavyzdys [Ag]:		Dvigubų padangų naudojimas	80A-2
Sodintuvas su vakuuminiu varikliu ir grįžtamąja linija į SCV, naudojant variklio grįžtamosios linijos antgalį	70B-10	Trigubi ratai [Ag]	80A-3
Padargo sujungimo pavyzdys [Ag]:		Trugubi ratai (didelių apkrovų ratų stebulės)	80A-4
Sodintuvas su vakuuminiu varikliu ir grįžtamąja linija į variklio grįžtamąją liniją – su prikabinimo įtaisu ir padargo pagalbinio kėlimo mechanizmu	70B-11	Įtaisykite ratlankį ant varančiojo rato (vidinio) stebulės	80A-4
Padargo sujungimo pavyzdys [Ag]: Įrenginiai su slėgio valdymo vožtuvu – mažesnis prikabinimo įtaisas (grūdų sėjamosios arba pneumatinės sėjamosios su pastovios žemyn spaudžiančios jėgos sistema)	70B-12	Ratlankių montavimas ant dvigubų ratų stebulės	80A-5
Padargo sujungimo pavyzdys – didelio srauto hidraulika [Ag]: Padargo valdymo vožtuvai – mažesnis prikabinimo įtaisas	70B-13	Naudokite ratų priveržimo stendą	80A-6
Komponentų identifikacija ir aptikimas [grandiklis]	70B-14	Rato svarmenis laikantis veržliaraktis – JDG10958	80A-6
Grandiklio hidraulinių žarnų antgaliai [grandiklis]	70B-15	Ratų dinamometrinio veržliarakčio adapterio naudojimas	80A-6
Padargo sujungimo pavyzdys [grandiklis]: 1, 2 ir 3 grandiklių traukimas	70B-15	Reguliavimas ir priveržimas – varančiųjų (vidinių) ratų stebulės	80A-7
TouchSet gylio reguliavimas		Reguliavimas ir priveržimas – dvigubų ratų stebulės	80A-8
TouchSet gylio valdymo nustatymai ir reguliavimai	70C-1	Rekomenduojami pripūtimo slėgiai –47 grupė	80A-9
Prijunkite / atjunkite padargo padėties jungtį	70C-1	Rekomenduojamas padangų slėgis – 48 grupė	80A-15
Lazerinio grandiklio valdymas [Ag]		Sėdynės	
Lazerinis grandiklis – grandikliams su grandiklio valdymo bloku	70D-1	Pneumatinės sėdynės reguliavimas	90-1
Grandiklio informacija [grandiklis]		ActiveSeat II reguliavimas	90-3
Grandiklio darbo ciklas	70E-1	Operatoriaus sėdynės daviklis	90-6
Svorių perdavimo ribos	70E-2	Keleivio sėdynės reguliavimas	90-6
Skutiklis / traktoriaus prikabinamas įrenginys	70E-2	Veidrodėliai	
Įkrovimo būdai	70E-2	Sureguliuokite veidrodėlius	90A-1
AutoLoad laidų pynės prijungimas	70E-3	Žibintai	
AutoLoad nustatymai – prieiga	70E-4	Šviesų identifikavimas	90C-1
AutoLoad nustatymai	70E-4	Šviesų nuostatos – prieiga	90C-1
AutoLoad parametrai – grandiklio būseną	70E-6	Šviesų nuostatos	90C-2
AutoLoad parametrai – pradinė trauka	70E-6	Žibintų nustatymai – lauko žibintų išankstinės parinktys	90C-3
AutoLoad parametrai – grandiklio padėtis	70E-6	Žibintų nustatymai – variklio gaubtų / diržo linijos šviesos	90C-3
AutoLoad parametrai – vidutinė trauka	70E-7	Šviesų nuostatos – išplėstinės	90C-3
AutoLoad parametrai – išplėstiniai	70E-7	Avarinės ir didelio gabarito šviesos	90C-4
AutoLoad parametrai – grandiklio matmenys	70E-8	Švyturėlio šviesos	90C-4
Ratai ir padangos. Bendroji informacija		7 kontaktų kištukinis lizdas	90C-4
Padangų darbinės apkrovos nustatymas	80-1	Priedai	
Padangų grupės dydžiai	80-1	Dešinysis valdymo pultas	90D-1
Padangų dydžio keitimas	80-1	CommandARM laikymas	90D-1
Tinkamų padangų derinių naudojimas	80-2	Dešinysis priekinis kampinis statramstis	90D-2
Padangos leistinos apkrovos indeksas	80-2	Kairysis galinis kampinis statramstis	90D-2
Nurodymai dėl oro slėgio padangose	80-3	Dešinysis galinis kampinis statramstis	90D-3
		Šaldytuvas ir vėsinimo / laikymo dėžė	90D-3
		Skydelis nuo saulės	90D-4
		Daiktadėžės	90D-4
		Monitoriaus montavimo laikikliai	90D-4
		Avarinis išėjimas	90D-4
		Įdiekite komercinio diapazono / civilinio diapazono (CB) anteną ir / arba radiją	90D-5
		StarFire imtuvo montavimas	90D-6
		Tikrojo laiko kinematinio (RTK) radijo montavimas	90D-7
		Padargo jungtis	90D-7

	Puslapis		Puslapis
RS232 nuosekliojo ryšio jungtis	90D-8	Dyzelinių degalų tikrinimas	200A-5
AutoLoad laidų pynės jungtis [grandiklis]	90D-8	Degalų filtrai	200A-5
Grandinės dėžė	90D-8		
ŠVOK		Vandens karbamido tirpalas (DEF)	
HVAC nuostatos – prieiga	90E-1	Vandens karbamido tirpalas – naudojimas	
HVAC nustatymai	90E-1	varikliuose su selektyviais katalizatoriais	
HVAC nustatymai – klimato valdymo		(SCR)	200B-1
automatika	90E-2	Dyzelinių variklių išmetamųjų dujų	
HVAC nustatymai – nustatytoji temperatūra	90E-2	apdorojimo skysčio (DEF) laikymas	200B-1
HVAC nustatymai – oro srauto režimas	90E-3	Vandens karbamido tirpalo bako pildymas	200B-2
HVAC nustatymai – ventiliatoriaus greitis	90E-3	Vandens karbamido tirpalo bako pildymas –	
HVAC nustatymai – oro kondicionavimas	90E-3	Final Tier 4 / V etapo variklis	200B-2
		Dyzelinių variklių išmetamųjų dujų	
		apdorojimo skysčio (DEF) tikrinimas	200B-3
		Dyzelinių variklių išmetamųjų dujų	
		apdorojimo skysčio (DEF) utilizavimas	200B-4
Balasto poveikis			
Bendra informacija apie balasto uždėjimą	100-1	Variklio alyva	
Bendrieji nurodymai	100-1	Dyzelinių variklių alyvos tech. priežiūros	
Bendrosios svorio paskirstymo		intervalas dirbant dideliuose aukščiuose	200C-1
rekomendacijos	100-2	Variklio alyva John Deere Break-In Plus –	
Balasto variantai	100-3	Interim Tier 4, Final Tier 4, IIIB etapo, IV	
Slydimo matavimas	100-4	etapo ir V etapo	200C-1
Quik-Tatch svorio naudojimas	100-4	Dyzelinių variklių alyva – "Interim Tier 4",	
Galinių ratų svarmenų naudojimas	100-6	"Final Tier 4", IIIB etapas, IV etapas ir V	
Galinių ratų svarmenų montavimas – dvigubi		etapas	200C-1
varantieji ratai	100-7	Variklių alyvos ir filtro tech. priežiūros	
Galios šuolio valdymas	100-9	intervalai — Interim Tier 4, Final Tier 4, IIIB	
Nurodymai dėl padargų [Ag]	100-9	etapo ir V etapo varikliai	200C-2
Nurodymai dėl padargų ir grandiklio dydžių			
[grandiklis]	100-10	Variklio aušinimo skystis	
Traktoriaus balasto komplekto		Dyzelinių variklių (su šlapiosiomis cilindru	
apskaičiavimas	100-10	jvėremis) aušinimo skystis	200D-1
Skystojo balasto naudojimas	100-12	John Deere Cool-Gard II Coolant Extender	200D-2
Traktoriaus be balasto svorio lentelė	100-13	Darbas esant šiltam vidutiniam klimatui	200D-2
		Vandens kokybė reikalinga maišymui su	
		aušinimo skysčio koncentratu	200D-2
		Aušinimo skysčio užšalimo taško tikrinimas	200D-3
		Aušinimo skysčio šalinimas	200D-3
Transportavimas			
Traktoriaus vairavimas keliuose	110-1	Kiti tepalai	
Velkama masė (ES 1322/2014)	110-1	Transmisinė ir hidraulinė alyva	200E-1
Velkamos apkrovos ir transportavimas su		Transmisijos ir hidraulinės alyvos naudojimas ..	200E-1
balastu	110-1	Universalus plastinis konsistensinis (EP)	
Gale sumontuotų padargų su balastu		tepalas	200E-1
transportavimas	110-2	Tepimo medžiagos laikymas	200E-2
Apsauginės grandinės naudojimas	110-2	Tepalų maišymas	200E-2
Vilkimo taškai	110-3	Alternatyvūs ir sintetiniai tepalai	200E-2
Gabenimas pervežimo priemone	110-3		
Priišimas prie pervežimo transporterio	110-5	Techninė priežiūra. Bendroji informacija	
Vilkimo režimas – variklis pasileidžia	110-8	Techninės priežiūros skyrių apžvalga	210-1
Vilkimo režimas – variklis nepasileidžia	110-8	Techninė priežiūra pagal poreikį	210-1
Įklampusio traktoriaus išlaisvinimas	110-9	Traktoriaus variklio išmetamųjų dalelių	
		identifikacija	210-1
		Gaubto atidarymas	210-1
		Atidarykite gaubtą (jei įrengtas)	210-2
		Variklio gaubto nuėmimas	210-2
		Variklio priekinės dalies skydo nuėmimas	210-2
		Variklio galinės dalies skydo nuėmimas	210-3
		Galinės kabinos plokštės nuėmimas	210-3
		Prieiga prie akumuliatoriaus skyriaus	210-3
		Traktoriaus kėlimas. Kėlimo taškai ir	
		atraminio stovo įstatymas (ES 1322/2014)	210-4

Puslapis	Puslapis
STC (užsifiksuojančių) jungčių techninė priežiūra ir sujungimas 210-5	Naudokite ratų priveržimo stendą 220C-1
Transmisijos kalibravimas 210-6	Ratų dinamometrinio veržliarakčio adapterio naudojimas 220C-1
Transmisijos kalibravimo nutraukimas 210-9	Tempimo sijos atrama ir varžtai su galvute 220C-2
Nemodifikuokite degalų sistemos 210-9	
Oro išleidimas iš degalų sistemos 210-9	Techninė priežiūra. Keitimas
Paženklinkite plonu cinko sluoksniu padengtus fiksatorius 210-10	Variklio pagalbinės pavaros diržas 220D-1
Metrinų varžtų ir sraigčių sukimo momento reikšmės 210-10	Variklio alyva ir filtras 220D-1
Standartinio colinio varžto ir sraigto sukimo momento reikšmės 210-11	Degalų filtras 220D-2
	Pasirinktinio degalų vandens skirtuvo filtro elementas 220D-3
Techninė priežiūra – įdirbimas (100 arba mažiau valandų)	Degalų bako alusuklio filtras 220D-4
Įdirbimo procedūros 210A-1	Kabinos filtras 220D-4
	Stambaus ir smulkaus valymo variklio oro filtras 220D-6
Techninė priežiūra. Registracijos žurnalai	SCV pirminis vožtuvo filtras 220D-7
Techninės priežiūros įrašų lentelės apžvalga 210B-1	Vandens karbamido tirpalo (DEF) bako išleidimo angos filtras 220D-7
Techninės priežiūros intervalų lentelė 210B-1	Prieiga prie vandens karbamido tirpalo (DEF) vienaėlio filtro 220D-8
Techninės priežiūros įrašų lentelė 210B-3	Vandens karbamido tirpalo linijos filtro keitimas 220D-8
Techninė priežiūra. Valymas	Prieiga prie vandens karbamido tirpalo (DEF) dozatoriaus filtro 220D-10
Vandens karbamido tirpalo (DEF) bako valymas 220A-1	Keiskite vandens karbamido tirpalo (DEF) dozatoriaus filtrą 220D-11
DEF bako pildymo angos kakliuko filtras 220A-1	Hidraulinės sistemos alyva ir filtras 220D-12
Traktoriaus išorė 220A-2	Variklio aušinimo skystis 220D-16
Nuvalykite monitorių 220A-2	Variklio alkūninio veleno amortizatorius 220D-18
Variklio aušinimo sistema 220A-2	Priekinės pavaros veleno universalūs šarnyrai 220D-18
Dvigubo spindulio radaro daviklis 220A-3	
Užsakomas degalų vandens skirtuvas 220A-4	
Padargo jungtis 220A-4	
Techninė priežiūra – patikra	Techninė priežiūra. Tepimas
Variklio aušinimo skysčio lygis 220B-1	Sunkaus režimo kėlimo jungčių kaiščiai (pasirenkami) 220E-1
Variklio aušinimo skysčio užšalimo taškas 220B-1	Šarnyriniai kaiščiai 220E-1
Vandens skirtuvas 220B-2	Vairo kaiščiai 220E-1
Variklio ir išmetimo sistemos skyriai 220B-2	GTV pavaros velenas 220E-2
Oro kondicionavimo sistema 220B-3	Didelio pajėgumo ašies guoliai 220E-2
Variklio vandens siurblio išleidimo anga 220B-3	Apatinės pavaros linijos guoliai 220E-2
Degalų bako nusodintuvas 220B-3	Galinis sukabinimo įtaisas 220E-3
Variklio alyvos lygis 220B-3	Kėlimo cilindrai ir pasisukantis velenas 220E-3
Hidraulinės sistemos alyvos lygis 220B-4	HydraCushion priekinio tilto pakaba 220E-4
Padangos 220B-5	
Pagalbinis stabdys 220B-5	Techninė priežiūra – elektros sistema
Transmisijos STOVĖJIMO sistema 220B-5	Techninė priežiūra – elektros sistemos apžvalga 220F-1
Variklio oro įsiurbimo sistema 220B-6	Suvirinimas dalia elektroninio valdymo bloko 220F-1
Saugos diržai 220B-6	Pržiūrėkite, kad būtų švarios elektroninio valdymo bloko jungtys 220F-1
HydraCushion priekinio tilto su pakaba akumuliatoriaus įkrovos slėgis 220B-6	Suspausto oro naudojimas 220F-2
Variklio pagalbinės pavaros diržo ir pavaros diržo įtempiklis 220B-7	Aukšto slėgio purkštuvo naudojimas 220F-2
Tilto galų laisvumas 220B-8	Atjunkite akumuliatorių 220F-2
Variklio vožtuvų tarpas 220B-8	Atlikite akumuliatorių ir jungčių techninę priežiūrą 220F-2
Priekinio varančiojo veleno būsenos (FDH) jutiklių sistema 220B-8	Saugiklių skyrelis – kabina 220F-3
Tempimo sijos jutiklio kalibravimas [grandiklis] 220B-9	Saugiklių skyrelis – priekinis 220F-5
Tempimo sijos nusidėvėjimas 220B-9	Prieiga prie pagrindinių saugiklių 220F-6
Variklio stabdys 220B-10	Prieiga prie padargo maitinimo relės modulio relių 220F-6
	Halogeninių lempučių saugus naudojimas 220F-7
Techninė priežiūra. Priveržimas	Pakeiskite halogenines lemputes 220F-7
Ratų ir ratų svarmenų varžtai 220C-1	Pakeiskite priekinių HID / LED šviesų mazgą 220F-8
	Priekinių grotelių šviesų reguliavimas 220F-8

	Puslapis		Puslapis
Priekinių šviesų nukreipimas	220F-9	Nuosavybės teisių įrodymas	500B-3
Pakeiskite stabdžių arba posūkio rodiklio lempuotę	220F-10	Saugiai laikykite mašinas	500B-3
Kabinos stogo lempuotės keitimas	220F-11	Nuosavybės pakeitimas	
Gabaritinių šviesų keitimas kabinoje	220F-11	Kiti savininkai	600A-1
Kabinos šviesų keitimas	220F-11		
Trikčių diagnostika. Procedūros		Prieš pristatymą	
Trikčių diagnostikos funkcijos	300A-1	Prieš pristatant pildomas kontrolinis sąrašas	700-1
Elektros sistema	300A-1	Pristatymo kontrolinis sąrašas ir sertifikatas	700-4
Variklis	300A-2		
Prikabinimo įtaisas	300A-5		
Hidraulinė sistema	300A-7		
Operatoriaus darbo vieta	300A-8		
Reguliavimo vožtuvas (SCV)	300A-9		
Vairavimo sistema	300A-10		
Trakatoriaus valdymas	300A-11		
Transmisija	300A-11		
Trikčių diagnostika. Diagnostiniai gedimų kodai (DTC)			
STABDYMO, techninės priežiūros ir informaciniai įspėjimai CommandCenter	300B-1		
Priekite prie diagnostinių gedimų kodų	300B-1		
Techninė priežiūra. Laikymas			
Pastatykite traktorių laikymui	400-1		
Paimkite traktorių iš laikymo vietos	400-1		
Techniniai duomenys			
Variklis	500A-1		
Talpos	500A-2		
Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos ..	500A-3		
Hidraulinė sistema	500A-3		
Transmisija ir jėgos pavara	500A-4		
GTV [Ag], sukabinimo įtaisas [Ag] ir tempimo sija	500A-5		
Elektros sistema	500A-5		
Integruota technologija	500A-6		
Bendrieji matmenys	500A-6		
Trakatoriaus apkrovos/svoriai	500A-8		
Garso lygis (ES 1322/2014)	500A-8		
Kabinos klasifikavimas pagal EN 15695-1 (augalų apsaugos chemikalų ir skystų trąšų naudojimas) (ES 1322/2014)	500A-9		
Važiavimo greičiai – 18™ PowerShift transmisija	500A-9		
Žemės ūkio didelio pajėgumo žemės išlyginimo komplektas [Ag]	500A-10		
Su dujų išmetimu susijusi reikiama informacija	500A-10		
Išmetamo anglies dioksido (CO ₂) kiekiai	500A-11		
Trečiųjų šalių programinės įrangos pranešimai ir licencijos	500A-11		
Identifikavimo numeriai			
Identifikavimo plokštelės	500B-1		
Gaminio identifikacinis numeris	500B-1		
Variklio gamyklinis numeris	500B-2		
Kabinos serijos numeris	500B-2		
Transmisijos serijos numeris	500B-2		
GTV išleidimo mazgo serijos numeris [Ag]	500B-2		
GTV sankabos serijos numeris [Ag]	500B-3		

Specialių terminų žodynas

Terminų žodynas

Gaminys	SANTRUMPA	APRAŠAS
Žemės ūkio traktorius	[AG]	Traktoriaus pagrindinis naudojimas
Traktorius su skreperiu	[Grandiklis]	Traktoriaus pagrindinis naudojimas
Oro kondicionavimas	A/C	Sistema, naudojama kabinos orui kondicionuoti
Automatinė PowerShift	APS	Transmisijos parametras
Valdiklių tinklas	CAN	Ryšių sistema, jungianti įrengtą elektroniką
Šalto variklio paleidimo srovė	CCA	Rodo baterijos pajėgumą dirbti šaltame ore
Važiuklės valdymo blokas	CCU	Kompiuterizuota traktoriaus kontrolės sistema
Vandens karbamido tirpalas	Vandens karbamido tirpalas	Santrumpa
Dyzelino kietųjų dalelių filtras	DPF	Filtras, neleidžiantis pelenams ir suodžiams patekti į atmosferą
Diagnosticiniai gedimų kodai	DTC	Kodai, informuojantys operatorių apie stabdymo, techninės priežiūros ar informacinius perspėjimus
Ekonominis režimas	ECO	Santrumpa
Variklio valdymo blokas	ECU	Santrumpa
Variklio sukiai per minutę	erpm	Santrumpa
Galonai per minutę	gal./min.	Skysčio srautas matuojamas per 1 minutę
Pasaulinė padėties nustatymo sistema	GPS	Santrumpa
Didelei apkrovai	HD	Santrumpa
Didelio intensyvumo iškrova	HID	Priekiniam apšvietimui naudojamų ksenono papildomų šviesų tipas
Šildymas, ventiliacija, oro kondicionavimas	HVAC	Santrumpa
Tarptautinė standartų organizacija	ISO	Santrumpa
John Deere centrinė padangų pripūtimo sistema	John Deere CTIS	Santrumpa
Kairioji pusė	LH	Santrumpa
Litrai per minutę	l/min.	Skysčio srautas matuojamas per 1 minutę
Šviesos diodas	Šviesos diodas	Santrumpa
Žemos temperatūros grandinė	LTC	Santrumpa
Maksimalus balasto svoris	MBW	Santrumpa
Mechaninė priekinių ratų pavara	MFWD	Varantysis priekinis tiltas, kurį mechaniškai valdo transmisija
Gaminio identifikavimo numeris	PIN	Gamyklinis numeris, susijęs su traktoriaus identifikacija
PowerShift transmisija	PST	Santrumpa
EVT/eAutoPowr transmisijos valdymo blokas	PTE	Santrumpa
IVT / AutoPowr transmisijos valdymo blokas	PTI	Santrumpa
Galios tiekimo velenas	GTV	Santrumpa
PowerShift transmisijos valdymo blokas	PTP	Kompiuterizuota sistema IVT/belaipsnės transmisijos perjungimo funkcijoms valdyti
Sauganti nuo apvirtimo konstrukcija	ROPS	Santrumpa
Dešinėje pusėje	RH	Santrumpa
Sūkiai per minutę	aps./min.	Santrumpa
Automobilių inžinierių draugija	SAE	Inžinerinių standartų organizacija
Reguliavimo vožtuvas	SCV	Hidraulinių funkcijų distancinio valdymo mechanizmas
Padangų slėgio sistema	TPS	Santrumpa
Įtampos klasė B	VC-B	Santrumpa

RX32825,000179D-26-29JUN22

Sauga

Saugos informacijos pranešimų atpažinimas



T81389—UN—28JUN13

Tai yra priminimo apie saugą simbolis. Kai ant savo mašinos arba instrukcijoje pamatysite šį ženklą, būkite budrūs, nes galite susižeisti.

Laikykitės pateiktų nurodymų ir saugaus darbo patarimų.

DX,ALERT-26-29SEP98

Signalinių žodžių reikšmės

PAVOJUS

ATSARGIAI

DĖMESIO

TS187—26—30SEP88

PAVOJUS; signalinis žodis PAVOJUS reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, gali baigtis žūtimi ar sunkiu sužeidimu.

ĮSPĖJIMAS; signalinis žodis ĮSPĖJIMAS reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, galėtų baigtis žūtimi ar sunkiu sužeidimu.

ATSARGIAI; signalinis žodis ATSARGIAI reiškia pavojingą situaciją kuri, jei jos neišvengsite, galėtų baigtis lengvu ar nedideliu sužeidimu. Žodis ATSARGIAI taip pat gali būti vartojamas įspėti apie saugos technikos nesilaikymą; tokiais atvejais galimi sužeidimai.

Signalinis žodis – PAVOJUS, ĮSPĖJIMAS arba ATSARGIAI – vartojamas su saugumo perspėjimo ženklu. PAVOJUS reiškia rimčiausią pavojų. Saugos ženklai PAVOJUS arba ĮSPĖJIMAS yra prie galimo pavojaus šaltinio. Ant saugos ženklų DĖMESIO nurodomos bendros atsargumo priemonės. Žodžiu

ATSARGIAI taip pat atkreipiamas dėmesys į šioje instrukcijoje pateiktus saugos pranešimus.

DX,SIGNAL-26-05OCT16

Laikykitės saugos nurodymų



TS201—UN—15APR13

Atidžiai perskaitykite visus šioje instrukcijoje ir mašinų saugos ženkluose pateiktus saugos pranešimus. Palaikykite gerą saugos ženklų būklę. Pamestus ar sugadintus saugos ženklus pakeiskite naujais. Pasirūpinkite, kad saugos ženklai būtų ant naujų įrangos komponentų ir remontuojamų dalių. Naujų saugos ženklų galite gauti iš "John Deere" atstovo.

Ant kai kurių iš tiekėjų gautų dalių ar komponentų gali būti pateikta papildoma saugos informacija, kurios nėra šioje operatoriaus instrukcijoje.


Išmokite tinkamai dirbti mašina ir naudoti jos valdiklius. Mašina gali dirbti tik instruktuoti asmenys.

Palaikykite tinkamą mašinos darbinę būklę. Neteisėti mašinos pakeitimai gali daryti neigiamą įtaką jos darbui ir (arba) saugai bei pakenkti eksploataavimo trukmei.

Jei nesuprantate kurios nors šios instrukcijos dalies ir reikia pagalbos, kreipkitės į "John Deere" pardavėją.

DX,READ-26-01AUG22

Būkite pasiruošę kritinėms situacijoms

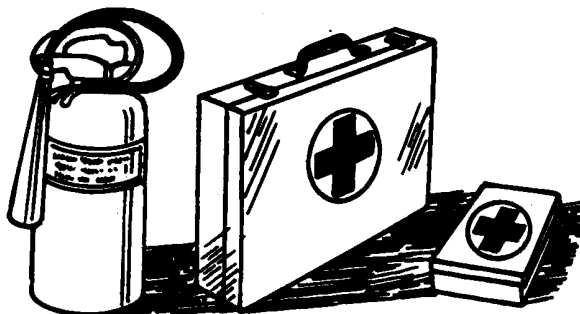

TS291—UN—15APR13


Būkite pasiruošę kilus gaisrui.

Gesintuvą ir pirmosios pagalbos vaistinėlę laikykite pasiekiamoje vietoje.

Šalia telefono aparato po ranka visada turėkite lapelį su gydytojo, greitosios pagalbos ir priešgaisrinės tarnybos telefonų numeriais.

DX,FIRE2-26-03MAR93

Dėvėkite apsauginius rūbus

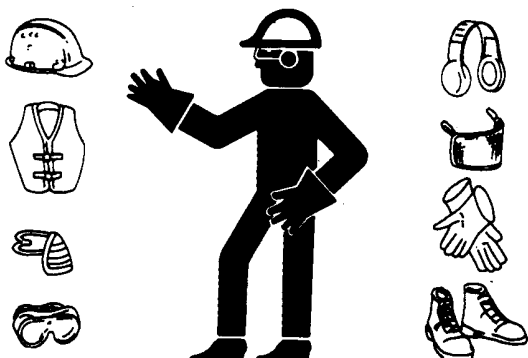


TS206—UN—15APR13

Dirbdami dėvėkite prigludusius drabužius bei atitinkamam darbui skirtas apsaugos priemones.

Mašina bus saugiai valdoma tuomet, kai vairuotojas nesiblašks ir skirs tam visą savo dėmesį. Todėl dirbdami su traktoriumi nenaudokite ausinių radijui ar muzikai klausyti.

DX,WEAR2-26-03MAR93

Apsisaugokite nuo triukšmo

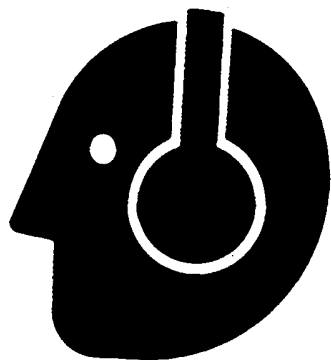

TS207—UN—23AUG88

Yra daug kintančių faktorių, kurie turi įtakos garso lygio diapazonui, įskaitant mašinos konfigūraciją, būklę ir mašinos priežiūros lygį, žemės paviršių, darbinę aplinką, darbo ciklus, aplinkos triukšmą ir padargus.

Garsus triukšmas gali pabloginti klausą arba tapti jos praradimo priežastimi.

Visada naudokite klausos apsaugos priemones.

Dėvėkite atitinkamą klausos apsaugos įrenginį, pavyzdžiui, ausines arba ausų kamštelių, kad

apsisaugotumėte nuo nepageidaujamo ar nemalonaus garsaus triukšmo.

DX,NOISE-26-03OCT17

Atsargiai elkitės su degalais – saugokitės gaisro



TS202—UN—23AUG88

Atsargiai elkitės su degalais: jie labai degūs. Nepilkite degalų į mašinos baką rūkydami arba netoli vietos, kurioje yra liepsnos arba kibirkščių.

Prieš pildydami mašinos degalų baką visada išjunkite variklį. Degalų baką pildykite lauke.

Užkirskite kelią gaisrui – nuvalykite nuo mašinos susikaupusius nešvarumus, tepalus ir apnašas. Visada išvalykite išsiliejusius degalus.

Degiems skysčiams transportuoti naudokite tik patvirtintą degalų talpyklą.

Niekada nepildykite degalų talpyklos, esančios pikape, kurio kėbulo dugnas plastikinis. Prieš pildydami degalų talpyklą, ją visada pastatykite ant žemės. Prieš nuimdami dangtelį, degalų talpyklą palieskite degalų išdavimo įrenginio purkštuku. Pildydami laikykite degalų išdavimo įrenginio purkštuką priliestą prie degalų talpyklos pildymo angos.

Nelaikykite degalų talpyklos arti atviros liepsnos, kibirkščių arba pagalbinių degiklių, pvz., vandens šildytuve arba kitame įrenginyje.

DX,FIRE1-26-12OCT11

Priešgaisrinės priemonės

Jei norite sumažinti gaisro pavojų, traktorių reikia reguliariai tikrinti ir valyti.

- Paukščiai ir kiti gyvūnai į variklio skyrių arba į išmetimo sistemą gali sunešti degių medžiagų arba juose susukti lizdus. Kasdien prieš pirmąjį naudojimą traktorių reikia patikrinti ir nuvalyti.
- Įprastinio darbo metu gali kauptis žolė, pjaunamų augalų masė ir kiti nešvarumai. Tai ypač realu, kai dirbant būna labai sausa, ar kai susiformuoja pakilusi į orą augalų masė ar augalų žiedadulkės. Bet kokias

sankaupas būtina nuvalyti, kad tinkamai dirbtų mašina ir sumažėtų gaisro pavojus. Visą dieną traktorius turi būti periodiškai tikrinamas ir valomas.

- Reguliarus bei visapusiškas traktoriaus valymas kartu su kt. išvardintomis instrukcijoje įprastinėmis priežiūros procedūromis labai sumažina gaisro pavojaus ir brangaus prastovos laiko galimybę.
- Nelaikykite degalų talpyklos arti atviros liepsnos, kibirkščių arba pagalbinio degiklio, pvz., vandens šildytuve arba kitame įrenginyje.
- Dažnai tikrinkite, ar degalų tiekimo linijos, bakas, dangtelis ir jungtys nėra pažeisti, įtrūkę arba nesandarūs. Jei reikia, pakeiskite.

Laikykites visų darbo ir saugos procedūrų, kurios nurodytos ant mašinos ir eksploatacijos instrukcijoje. Patikrinimo ir valymo metu saugokitės įkaitusio variklio ir išmetimo sistemos komponentų. Prieš atlikdami bet kokius tikrinimo arba valymo darbus, visada IŠJUNKITE variklį, nustatykite transmisiją į padėtį STOVĖJIMAS arba įjunkite stovėjimo stabdį ir ištraukite raktelį. Išimdami raktelį apsaugosite kitus, kad jį tikrinant ir valant nepasileistų traktorius.

DX,WW,TRACTOR,FIRE,PREVENTION-26-12OCT11

Gaisro atveju



TS227—UN—15APR13

ĮSPĖJIMAS: Nesusižeiskite.

Atsiradus pirmam gaisro požymiui, nedelsdami sustabdykite mašiną. Gaisrą galima atpažinti pagal dūmų kvapą arba pamačius liepsnas. Kadangi gaisras greitai didėja ir plečiasi, nedelsdami išlipkite iš mašinos ir saugiai pasitraukite iš gaisro. Negrįžkite prie mašinos! Svarbiausias dalykas yra sauga.

Kvieskite priešgaisrinę tarnybą. Nešiojamas gesintuvas gali užgesinti nedidelį gaisrą arba neleisti jam plisti, kol atvyks gaisrininkai; bet nešiojamų gesintuvų galimybės ribotos. Visada svarbiausias yra operatoriaus ir pašalinių saugumas. Jeigu bandysite užgesinti gaisrą, atsistokite nugara į vėją, kad turėtumėte laisvą atsitraukimo kelią; taigi, jei negalėsite užgesinti gaisro, turėsite galimybę greitai pasitraukti.

Perskaitykite gesintuvo instrukcijas ir prieš gaisrą susipažinkite su jų vieta, detalėmis ir naudojimu. Vietinės priešgaisrinės tarnybos ar priešgaisrinių įrenginių platintojai gali jus apmokyti ir teikti rekomendacijas, kaip naudotis gesintuvu.

Jeigu prie jūsų gesintuvo nėra instrukcijų, laikykites šių pagrindinių rekomendacijų:


1. Ištraukite kaištį. Laikykite gesintuvą nukreipę nuo savęs purkštuką ir atleiskite fiksavimo mechanizmą.
2. Nusitaikykite žemyn. Nukreipkite gesintuvą į gaisro centrą.
3. Spauskite svirtį lėtai ir vienodai.
4. Mosuokite purkštuku nuo vieno šono į kitą.

DX,FIRE4-26-22AUG13

Pasipildydami degalų atsargas, venkite statinės elektros grėsmės



RG22142—UN—17MAR14

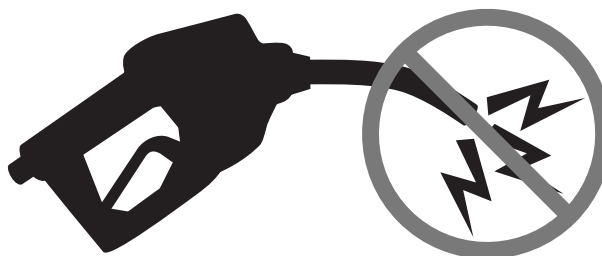

RG21992—UN—21AUG13

Sieros ir kitų cheminių junginių pašalinimas iš mažai sieros turinčių dyzelinių degalų (ULSD) sumažina jų specifinį laidumą ir padidina jų gebą išlaikyti statinį krūvį.

Naftos perdirbimo gamyklos greičiausiai apdorojo degalus statinį krūvį išsklaidančiu priedu. Tačiau yra daugelis gamyklų, kurios per laiką gali sumažinti priedo efektyvumą.


Statiniai krūviai gali susikaupti ULSD degaluose, kol jie teka per degalų tiekimo sistemas. Statinės elektros

iškrova, kai yra degių garų, gali sukelti gaisrą arba sprogimą.

Todėl svarbu užtikrinti, kad visa mašinos degalų pildymo sistema (pagrindinis degalų bakas, perpumpavimo siurblys, perpumpavimo žarna, purkštukas ir kt.) būtų tinkamai įžeminta ir pritvirtinta. Pasikonsultuokite su degalų ar degalų sistemos tiekėju, kad būtumėte garantuoti, jog tiekimo sistema atitinka degalų pildymo standartus; kad tinkamos įžeminimo ir tvirtinimo technologijos.

DX,FUEL,STATIC,ELEC-26-12JUL13

Tinkamai naudokitės sulankstoma ROPS ir saugos diržu

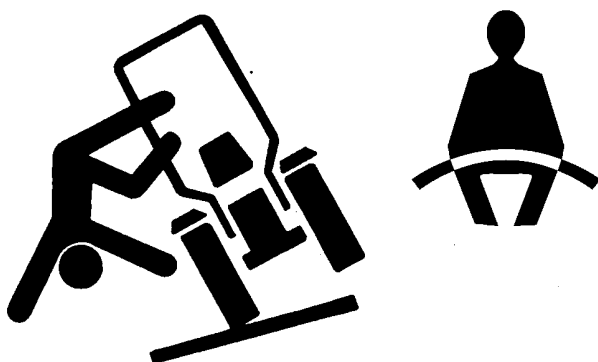

TS1729—UN—24MAY13

Apsiverčiant saugokitės sunkių sužalojimų ar žūties.


- Jeigu šioje mašinoje įrengta sauganti nuo apvirtimo konstrukcija (ROPS), laikykite ROPS pilnai ištrauktą ir užblokuotą. UŽSISEKITE saugos diržą, kai dirbate su pilnai ištraukta ROPS.
 - Laikykite fiksatorių ir traukite saugos diržą skersai kūno.
 - Įstatykite fiksatorių į sagtį. Turite išgirsti spragtelėjimą.
 - Patraukite saugos diržą, kad įsitikintumėte, jog diržas saugiai užsegta.
 - Įtempkite saugos diržą skersai klubų.
- Jeigu ši mašina dirba su suskleista ROPS (pvz., įvažiuojant į žemą pastatą), važiuokite ypač atsargiai. NENAUDOKITE saugos diržo, kai ROPS suskleista.
- Gražinkite ROPS į pakeltą, pilnai ištrauktą padėtį, kai tik mašina pradeda dirbti įprastinėmis sąlygomis.

DX,FOLDROPS-26-22AUG13

Pasitraukite nuo besisukančių kardaninių pavarų



TS1644—UN—22AUG95

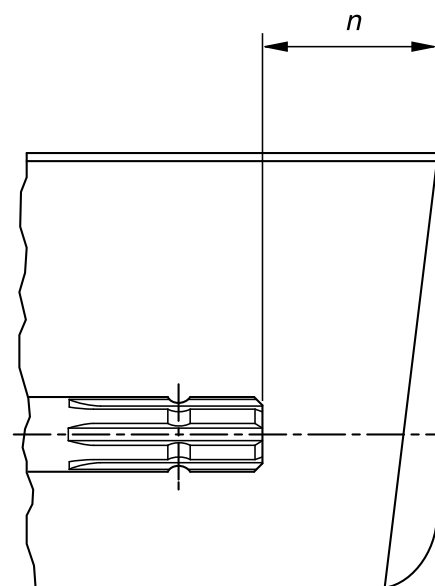

H96219—UN—29APR10

Įkliuvę į besisukančią kardaninę pavarą, galite patirti sunkius sužalojimus arba žūti.

Visada pasirūpinkite, kad pagrindinis traktoriaus skydas ir ašies skydai būtų savo vietose. Pasitikrinkite, ar laisvai sukasi besisukančios apsaugos.

Naudokite tik galios tiekimo veleno pavaros velenus su tinkamomis apsaugomis ir apsauginiais gaubtais.

Dėvėkite gerai priglundančius drabužius. Prieš reguliuodami, sujungdami arba valydami GTV varomus įrenginius, sustabdykite variklį ir užtikrinkite, kad būtų sustabdyta GTV kardaninė pavarą.

Nemontuokite jokio adapterio įrenginio tarp traktoriaus ir pirminio padargo GTV varančiojo veleno, kuris leistų 1000 rpm traktoriaus velenui tiekti energiją 540 rpm padargui didesniais greičiais nei 540 rpm.

Nemontuokite jokio adapterio, dėl kurio nebūtų apsaugota besisukančio padargo veleno, traktoriaus veleno arba padargo dalis. Pagrindinis traktoriaus apsauginis gaubtas turi iš dalies dengti veleną su

išdrožomis ir pridėtą adapterio mechanizmą, kaip parodyta lentelėje.

Kampas, kuriuo gali būti pasviręs padargo GTV varantysis velenas, gali būti sumažintas priklausomai nuo traktoriaus pirminio apsauginio gaubto formos bei dydžio ir nuo pirminio padargo GTV varančiojo veleno apsauginio gaubto formos ir dydžio.


Nekelkite padargų per aukštai, kad nesugadintumėte traktoriaus pirminio apsauginio gaubto ar pirminio padargo GTV varančiojo veleno apsauginio gaubto. Atkabinkite GTV kardaninį veleną, jei reikia padidinti padargo aukštį. (Žr. GTV kardaninio veleno prikabinimas/atkabinimas)

Naudojant 3/4 GTV tipą, polinkio ir posūkio kampai gali būti sumažinami, priklausomai nuo GTV pagrindinio apsauginio gaubto tipo ir nuo sukabinimo strypų.

GTV tipas	Skersmuo	Išdrožos	n ± 5 mm (0,20 in.)
1	35 mm (1,378 in.)	6	85 mm (3,35 in.)
2	35 mm (1,378 in.)	21	85 mm (3,35 in.)
3	45 mm (1,772 in.)	20	100 mm (4,00 in.)
4	57,5 mm (2,264 in.)	22	100 mm (4,00 in.)

DX,PTO-26-28FEB17

Tinkamai naudokitės laipteliais ir turėklais

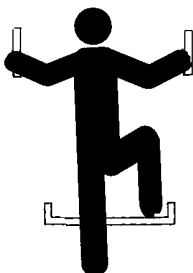

T133468—UN—15APR13

Kad nepargriūtumėte, lipdami į mašiną ir išlipdami iš jos būkite atsisukę į mašiną. Išlaikykite 3 taškų kontaktą su laipteliais ir turėklais.

Būkite itin atsargūs, kai dėl purvo, sniego arba drėgmės paviršiai yra slidūs. Nuvalykite tepalą ir alyvą nuo laiptelių. Niekada nešokite iš mašinos. Niekada nelipkite į važiuojančią mašiną arba iš jos.

DX,WW,MOUNT-26-12OCT11

Perskaitykite ISOBUS valdiklių eksploatavimo instrukcijas

Be GreenStar programų, šį ekraną galima naudoti kaip rodymo įrenginį bet kuriam ISOBUS valdikliui,


atitinkančiam ISO 11783 standartą. Ekranas suteikia ir galimybę valdyti ISOBUS padargus. Naudojant šiuo būdu, informaciją ir valdymo funkcijas šiame monitoriuje pateikia ISOBUS valdiklis ir atsakomybė tenka ISOBUS valdiklio gamintojui.

Kai kurios šių funkcijų galėtų kelti pavojų operatoriui ar pašaliniam žmogui. Prieš naudodami perskaitykite ISOBUS valdiklio gamintojo eksploatavimo instrukciją ir laikykitės visų instrukcijoje bei ant ISOBUS valdiklio nurodytų saugos pranešimų.

PASTABA: ISOBUS remiasi ISO standartu 11783.

DX,WW,ISOBUS(T)-26-04APR22

Tinkamai naudokitės saugos diržu

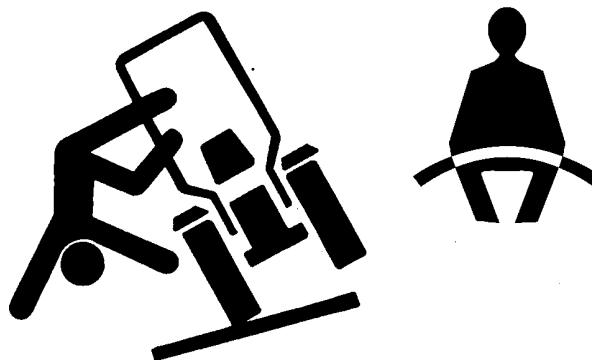

TS1729—UN—24MAY13

Verčiantis saugokitės sunkių sužalojimų ar žūties.

Ši mašina įrengta su saugančia nuo apvirtimo konstrukcija (ROPS). Kai dirbate su ROPS, NAUDOKITE saugos diržą.

- Laikykite fikساتorių ir traukite saugos diržą skersai kūno.
- Įstatykite fikساتorių į sagtį. Turite išgirsti spragtelėjimą.
- Patraukite saugos diržo fikساتorių, kad įsitikintumėte, jog diržas saugiai užsegtas.
- Įtempkite saugos diržą skersai klubų.

Jei diržo tvirtinimo sistema ar atskiros jos dalys susidėvėjusios ar sugadintos, pakeiskite visą diržo mechanizmą.

Ne rečiau kaip kartą per metus tikrinkite saugos diržą ir jo tvirtinimo detales. Patikrinkite, ar diržo mechanizmas nėra atsileidęs, ar diržas neįtrūkęs, neįsitempęs, nenublukęs, nepažeistas, ar ne per daug susidėvėjęs. Keiskite detales tik jūsų mašinai skirtomis atsarginėmis detalėmis. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

DX,ROPS1-26-22AUG13

Vibracija

Visos John Deere aprobuotos operatoriaus sėdynės yra komponentų tipas, patvirtintas pagal 78/764/EEB ar (ES) 1322/2014 XIV priedą, yra priskiriamos vidutiniam vibracijos pagreičiui, kuris yra faktiškai išmatuotas prie sėdynės (a_{ws}), lygus $\leq 1,25 \text{ m/s}^2$.

Šios reikšmės NEGALIMA naudoti vibracijos jėgai apskaičiuoti pagal 2002/44/EB! Vertinant vibracijos įtampą gali padėti vietinis "John Deere" atstovas.

Toliau nurodytos galimos vibracijos mažinimo priemonės.

- Tinkamas važiavimo stilius, t. y. ne per greitai
- Pakabinamas priekinis tiltas
- Pakabinama kabina
- Tinkamai sureguliuokite operatoriaus sėdynę
- Tinkamas padangų slėgis

DX,VIBRATION,EU-26-28FEB17

Saugus traktoriaus eksploatavimas

Nelaimingų atsitikimų pavojų galite sumažinti, laikydamiesi toliau pateikiamų paprastų atsargumo taisyklių.

- Traktorių naudokite tik darbams, kuriems jis yra skirtas atlikti, pavyzdžiui, traukti, stumti, vilkti, valdyti įvairius keičiamus įrenginius, skirtus žemės ūkio darbams vykdyti.
- Operatoriai turi būti protiškai ir fiziškai pajėgūs patekti į operatoriaus kabiną ir /ar prie valdymo įtaisų bei tinkamai ir saugiai valdyti mašiną.
- Niekada nedirbkite mašina, kai esate išsiblaškę, pavargę arba nusilpę. Teisingas mašinos darbas reikalauja viso operatoriaus dėmesio ir budrumo.
- Šis traktorius nenaudojamas kaip pramoginė mašina.
- Prieš dirbdami traktoriumi perskaitykite šią operatoriaus instrukciją ir laikykitės joje ir ant traktoriaus pateiktų saugos nurodymų.
- Laikykitės eksploatavimo ir balasto uždėjimo instrukcijų, pateikiamų tokių padargų/įtaisų eksploatavimo instrukcijoje, kaip priekiniai krautuvai.
- Laikykitės eksploatavimo instrukcijoje nustatytų bet kokio sumontuoto, velkamo įrenginio ar priekabos instrukcijų. Nepaleiskite traktoriaus-mašinos ar traktoriaus-priekabos derinio, kol nebus laikomasi visų instrukcijų.
- Prieš paleisdami variklį ar pradėdami dirbti, įsitikinkite, kad prie mašinos, prikabinto įrenginio ir darbo vietoje nėra žmonių.
- Reguliuodami laikykitės atokiau nuo tritaškio sujungimo ir automatinio sukabinimo įtaiso (jei įrengtas).
- Saugokite rankas, kojas ir drabužius nuo blokų su mechanine pavara.

Vairavimas

- Niekada traktoriui važiuojant į jį nelipkite ar iš jo neišlipkite.
- Prieš paleisdami transporto priemonę, užbaikite visus reikiamus apmokymus.
- Traktoriuje ir prie įrangos neturi būti vaikų ir su darbu nesusijusių asmenų.
- Niekada nevažiuokite traktoriumi, jei nesėdite ant John Deere aprobuotos sėdynės su saugos diržu.
- Visos apsaugos/apsauginiai gaubtai turi būti savo vietoje.
- Naudokite atitinkamus vizualius ir akustinius signalus važiuodami bendro naudojimo keliais.
- Prieš sustodami, važiuokite į kelio pakraštį.
- Prieš sukdami, įjungdami bet kurį stabdį arba dirbdami pavojingoje nelygioje vietoje ar stačiuose šlaituose, sumažinkite greitį.
- Stabilumas sumažėja, kai prikabinoti padargai yra viršutinėje padėtyje.
- Važiavimui keliu sukabinkite stabdžių pedalus.
- Stabdydami ant slidžių paviršių, spauskite stabdžius.
- Reguliariai valykite purvasargius ir purvasargių užlaidas (purvo rinktuves), jei įrengtos. Važiuodami bendro naudojimo keliais nuvalykite purvą.

Šildoma ir ventiliuojama operatoriaus sėdynė

- Perkaitęs sėdynės šildytuvas gali nudeginti arba sugadinti sėdynę. Kad sumažėtų nudegimo rizika, būkite atsargūs naudodami sėdynės šildytuvą ilgą laiką, ypač jeigu operatorius su oda negali pajusti temperatūros pokyčio arba skausmo. Nedėkite ant sėdynės jokių objektų, pvz., apklo, pagalvės, gaubto arba pan., dėl kurių sėdynės šildytuvas gali perkaisti.

Krovinių vilkimas

- Būkite atsargūs vilkdami ir stabdydami didelius krovinius. Stabdymo kelias didėja priklausomai nuo greičio ir velkamų krovinių svorio bei važiuojant nuokalne. Su stabdžiais ar be jų dėl velkamų krovinių, kurie yra per sunkūs traktoriui ar buksruojami per dideliu greičiu, traktorius gali tapti nebevaldomas.
- Atsižvelkite į bendrą įrenginio ir krovinio svorį.
- Kad galinė dalis būtų stabili, velkamus krovinius kabinkite tik už aprobuotų vilkties jungčių.

Statymas ir išlipimas iš traktoriaus

- Prieš išlipdami, išjunkite SCVs, atjunkite GTV, sustabdykite variklį, nuleiskite padargus/įtaisy ant žemės, nustatykite padargus/prikabintus valdymo įtaisy į neutralią padėtį ir saugiai įjunkite pastatymo mechanizmą, įskaitant pavarų dėžės blokatoriaus saugiklį ir stovėjimo stabdį. Be to, jeigu traktorių paliksite be priežiūros, ištraukite raktelį.
- Paliekant pavarų dėžę su jungta pavara ir išjungtu

variklio, NEUŽTIKRINAMA, kad traktorius nepajudės.

- Niekada nestovėkite šalia besisukančio GTV arba dirbančio padargo.
- Prieš apžiūrėdami mašiną palaukite, kol sustos visi mechanizmai.

Dažni nelaimingi atsitikimai

Nesaugiai dirbant ar netinkamai naudojant traktorių, gali įvykti nelaimingi atsitikimai. Būkite budrūs vairuodami traktorių.

Dažniausi su traktoriais susiję nelaimingi atsitikimai yra:

- Traktoriaus apsvertimas
- Susidūrimai su kitomis motorinėmis transporto priemonėmis
- Netinkamos užvedimo procedūros
- Įsukimas į GTV velenus
- Nukritimas nuo traktoriaus
- Sutraiškymas ar suspaudimas prikabinimo metu

DX,WW,TRACTOR-26-08MAY19

Saugokitės, kad neapsiverstumėte



PC10857XW—UN—15APR13

Prieš važiuodami mašina pasitikrinkite, ar mašinos kelyje nėra jokių žmonių. Apsisukite ir tiesiog susiraskite geriausią matomumą. Važiuodami atbuline eiga paprašykite, kad žmogus duotų ženklą, jei nėra matomumo ar labai ankšta.

Nepasikliaukite kamera spęsdami, ar už mašinos yra personalo ar kliūčių. Sistemą gali riboti daugelis faktorių, įskaitant priežiūrą, aplinkosaugos sąlygas ir darbinį diapazoną.

DX,AVOID,BACKOVER,ACCIDENTS-26-30AUG10

Ribotas naudojimas miškų ūkio darbuose


„John Deere“ traktorių numatytas naudojimas miškų ūkio darbams yra ribojamas pagal traktorių spec. paskirtį, pvz., vežimo, stacionaraus darbo, tokio kaip rąstų smulkinimas, stūmimas, arba padargų

eksploatavimo su GTV, hidrauline arba elektros sistema.

Tai toks naudojimas, kai įprastas darbas nekelia objektų nukritimo arba prasiskverbimo rizikos. Visiems papildomiems miškų ūkio darbams, pvz., transportavimui ir pakrovimui, reikia sumontuoti tam darbui skirtą specialią įrangą, įskaitant apsaugos nuo krentančių objektų konstrukciją (FOPS) ir (arba) darbinės apsaugines konstrukcijas (OPS). Dėl specialių komponentų kreipkitės į „John Deere“ atstovą.

DX,WW,FORESTRY-26-12OCT11

Saugus traktoriaus su krautuvu eksploatavimas

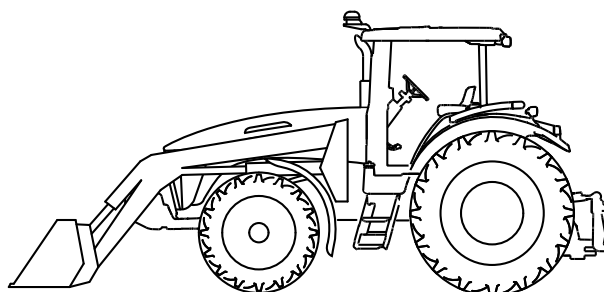

TS1692—UN—09NOV09

Dirbdami mašina su krautuvu, sumažinkite greitį, kaip reikalaujama, geram traktoriaus ir krautuvo stabilumui užtikrinti.

Nevežkite krovinio krautuvu didesniu nei 10 km/h (6 mph) greičiu, kad neapsiverstų traktorius ir kad nesprogtų priekinės traktoriaus padangos.

Kad nesugadintumėte traktoriaus, nenaudokite priekinio krautuvo ar purkštuvo bako, jei traktoriuje įrengtas 3 metrų priekinis tiltas.

Niekada niekam neleiskite vaikščioti ar dirbti po pakeltu krautuvu.

Nenaudokite krautuvo kaip darbinės platformos.

Nieko nekelkite ar nevežkite krautuvu, kaušu, ar ant padargo ar krovimo įtaiso.

Prieš palikdami operatoriaus darbo vietą, nuleiskite krautuvą ant žemės.


Sauganti nuo apvirtimo konstrukcija (ROPS) ar kabinos viršus, jei įrengti, negali suteikti pakankamos apsaugos nuo krovinio kritimo ant operatoriaus darbo vietos. Kad ant operatoriaus vietos nekristų kroviniai, visada spec. darbams naudokite tinkamus padargus (t.y. mėšlo šakes, apvalaus ritinio šakes, apvalaus ritinio griebtuvus ir fiksatorius).

Balastuokite traktorių pagal balastavimo

rekomendacijas, nurodomas sk. PARUOŠKITE TRAKTORIŲ.

DX,WW,LOADER-26-18SEP12

Tegul visi pasitraukia nuo mašinos

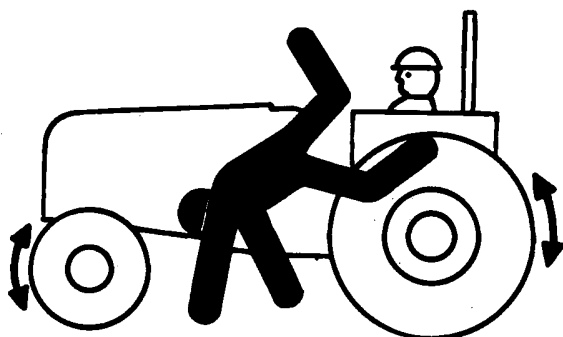

TS290—UN—23AUG88

Mašinoje gali būti tik operatorius. Tegul visi pasitraukia.

Keleivius mašinoje gali užkliudyti ten esantys daiktai ir, iškritę iš mašinos, jie gali susižeisti. Dėl keleivių gali pablogėti matomumas ir mašina bus nesaugiai vairuojama.

DX,RIDER-26-03MAR93

Keleivio sėdynė




TS1730—UN—24MAY13

Keleivio sėdynė skirta tik keleiviui pervežti keliu (t.y., nuvežti iš ūkio į lauką).

Jei reikia pervežti keleivį, keleivio sėdynė yra vienintelė keleivio pervežimo priemonė, kurią aprobo John Deere.

DX,SEAT,EU-26-28FEB17

Naudokite signalines šviesas ir priemones

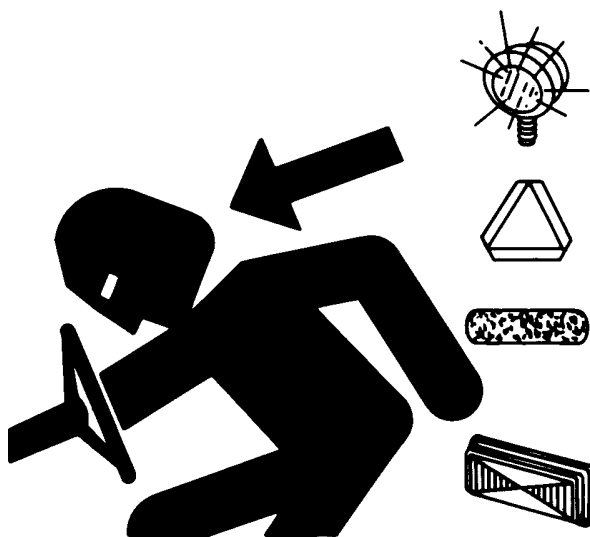


TS951—UN—12APR90

Bendro naudojimo keliuose stenkitės nesusidurti su kitomis transporto priemonėmis, lėtai važiuojančiais traktoriais su prikabintais padargais ar velkama įranga, taip pat su savaeigėmis žemės ūkio mašinomis. Visada stebėkite, ar už jūsų vairuojamo traktoriaus nėra mašinų, ypač posūkiuose; rodykite posūkio signalines šviesas.

Dieną ir naktį naudokite priekinius žibintus, mirksinčius avarinius žibintus ir posūkio signalus. Laikytės vietinių taisyklių dėl įrangos apšvietimo ir žymėjimo. Pasirūpinkite, kad apšvietimas ir žymėjimo ženklai būtų matomi, švarūs ir tinkamos darbinės būklės. Pakeiskite arba suremontuokite apšvietimo įrenginius, kurie buvo pamesti ar sugedo. Padargo avarinio apšvietimo rinkinį galite įsigyti iš "John Deere" pardavėjo.

DX,FLASH-26-07JUL99

Saugus priekabų/padargų vilkimas

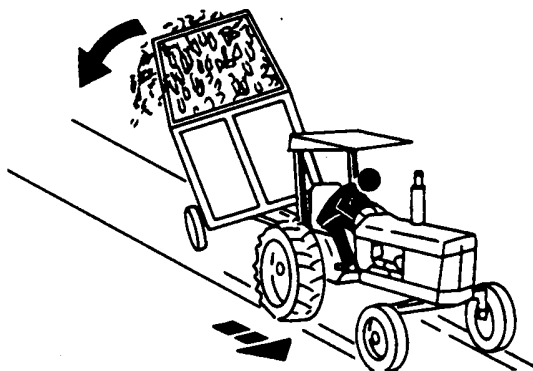

TS216—UN—23AUG88

Stabdymo kelias ilgėja dėl greičio ir priekabos/padargų masės bei važiuojant nuokalnėmis. Tempdami per sunkius krovinius arba tempdami per dideliu greičiu, nepriklausomai nuo to, ar jie turi stabdžius ar ne, galite

prarasti traktoriaus valdymo kontrolę. Atsižvelkite į bendrą įrenginio ir krovinio svorį.

Vilkdami priekabą, susipažinkite su stabdymo charakteristikomis ir patikrinkite traktoriaus-priekabos junginio suderinamumą dėl stabdymo intensyvumo.

Laikykites distancijos nuo ploto, esančio tarp traktoriaus ir velkamos transporto priemonės.


Priekabos arba padargo stabdžių sistema	Didžiausias greitis
Be stabdžių	25 km/h (15,5 mph)
Nepriklausomas	25 km/h (15,5 mph)
Inercinis stabdis	25 km/h (15,5 mph)
Vieno kontūro hidraulinis stabdis	25 km/h (15,5 mph)
Dviejų kontūrų hidraulinis stabdis	40 km/h (25 mph)
Vieno kontūro pneumatinis stabdis	25 km/h (15,5 mph)
Dviejų kontūrų pneumatinis stabdis	Numatytas didžiausias greitis

Įstatymais gali būti ribojamas didžiausias leistinas greitis, todėl jis gali būti mažesnis už čia nurodytą.

Būkite ypač atsargūs vilkdami krovinį prasta kelio danga, posūkiuose ir nuokalnėse.

DX,TOW3,EU-26-28FEB17

Būkite atsargūs nuokalnėse ir nelygioje vietovėje

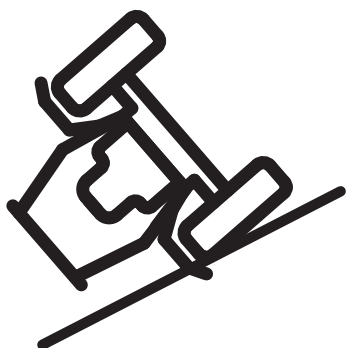

RXA0103437—UN—01JUL09

Venkite angų, griovių ir kliūčių, dėl kurių traktorius gali apvirsti, ypač ant šlaitų. Venkite staigių posūkių įkalnėje.

Važiuojant į priekį iš griovių, purvo ar aukštyn stačiu šlaitu, traktorius gali apvirsti. Išsisukite iš tokių situacijų, jeigu įmanoma.

Padidėja apsvertimo pavojus važiuojant dideliu greičiu, kai nustatyta siaura tarpvėžė.

Čia išvardytos ne visos sąlygos, kai traktorius gali apvirsti. Būkite pasirengę bet kokiai situacijai, kai gali pablogėti stabilumas.

Šlaitai – vienas pagrindinių veiksnių, dėl kurių vairuotojas gali prarasti mašinos kontrolę ir apvirsti. Per

tokias avarijas galima sunkiai arba netgi mirtinai susižeisti. Dirbant ant šlaitų, reikia būti ypač atsargiems.

Nelygioje vietovėje ar ant nelygaus paviršiaus galima prarasti valdymo kontrolę ir apsversti, o tai galėtų baigtis sunkiu sužeidimu ar žūtimi. Darbui nelygioje vietovėje ar ant nelygaus grunto reikia ypatingo atsargumo.

Niekada nevažiuokite šalia lomų, stačių šlaitų, krantinių ar vandens telkinių kraštų. Mašina gali staigiai apsversti, jei ratas slenka kraštu ar įgriūva žemė


Šlaitu važiuokite mažu greičiu, kad nereikėtų sustoti arba perjungti pavarų.

Venkite paleidimo, stabdymo ar apsisukimo ant šlaito. Jei ratai praranda sukibimą, išjunkite GTV ir lėtai, tiesia linija važiuokite žemyn.

Ant šlaitų visus veiksmus atlikite lėtai ir palaipsniui. Staigiai nedidinkite arba nemažinkite greičio ar staigiai nesukite, nes mašina gali apvirsti.

DX,WW,SLOPE-26-28FEB17

Įklampusios mašinos ištraukimas

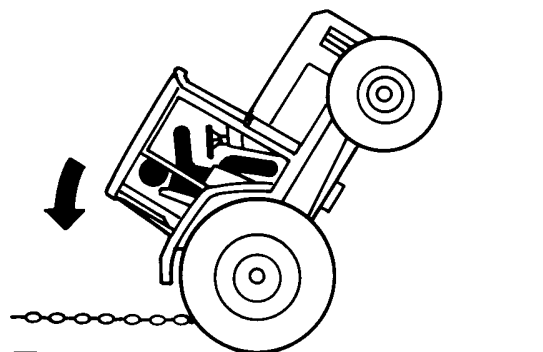

TS1645—UN—15SEP95



TS263—UN—23AUG88

Bandant ištraukti įklampusį traktorių gali kilti įvairių problemų: jis gali pasvirti atgal arba traukiantysis traktorius gali apvirsti, grandinė ar standžioji vilktis (lynas tempimui nerekomenduojamas) gali ją įtemptos padėties.

Įklimpę į purvyną stenkitės išvažiuoti atbuline eiga. Atkabinkite visą velkamąją įrangą. Iš už galinių ratų

iškaskite purvą. Padėkite po ratais lentas, kad suteiktumėte tvirtą pagrindą, tada pabandykite lėtai išvažiuoti atbuline eiga. Jei reikia, iškaskite purvą iš po priekinių ratų ir lėtai važiuokite į priekį.

Jei reikia vilktiti su kita transporto priemone ar kitu traktoriumi, naudokite standžiąją vilktį arba ilgą grandinę (lynas tempimui nerekomenduojamas). Patikrinkite, ar grandinė neįtrūkusi. Patikrinkite, ar visos vilkimo prietaiso dalys yra tinkamo dydžio ir pakankamai stiprios, kad išlaikytų apkrovą.

Visada kabinkite prie vilkimo prietaiso standžiosios jungties. Nekabinkite už priekinio buferio tvirtinimo taško. Pieš pajudėdami apsižiūrėkite, ar nėra aplinkui žmonių. Važiuokite iš lėto, ramiai, kad įsitemptų grandinė: staigus patraukimas gali nutraukti bet kokį vilkimo prietaisą, sukeldamas plakimąsi arba pavojingą atitrūkumą.

DX,MIRE2-26-07JUL99

Venkite kontakto su žemės ūkio chemikalais



TS220—UN—15APR13



TS272—UN—23AUG88

Ši uždara kabina neapsaugo nuo garų, aerozolio ar dulkių įkvėpimo. Jei pesticidų naudojimo instrukcija reikalauja naudoti kvėpavimo takų apsaugas, užsidėkite respiratorių būdami kabinoje.

Prieš išlipdami iš kabinos nepamirškite pesticidų naudojimo instrukcijoje nurodytų asmeninių apsaugos priemonių. Lipdami į kabiną nusiimkite apsauginius įrenginius ir laikykite juos už kabinos esančioje uždaroje

dėžėje ar kitokioje hermetiškoje dėžėje, arba laikykite kabinos viduje pesticidams atsparioje taroje, pvz., plastmasiniame maiše.


Prieš sėsdami į kabiną, nuo batų ar aulinukų nusivalykite žemes ir teršalų daleles.

DX,CABS-26-25MAR09

Būkite atsargūs su žemės ūkio chemikalais



TS220—UN—15APR13

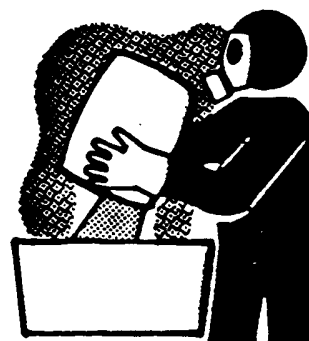

A34471

A34471—UN—11OCT88

Jei nebūsate atsargūs su žemės ūkyje naudojamais chemikalais tokiais, kaip fungicidai, herbicidai, insekticidai, pesticidai, rodenticidai bei trąšos, galite pakenkti savo sveikatai ar aplinkai.


Kad veiksmingai, saugiai ir įstatymiškai naudotumėte žemės ūkio chemikalus, visada laikykitės nurodymų ant etikečių.

Sumažinkite buvimo žalingoje aplinkoje ir traumų riziką:

- Dėvėkite gamintojo rekomenduojamą, tinkamą asmeninę apsauginę aprangą. Jeigu nėra gamintojo instrukcijų, laikykitės šių bendrų nuorodų:
 - Chemikalai su etikele '**Pavojus**': Labai nuodingi. Dažniausiai reikalaujama naudoti apsauginius akinius, respiratorių, pirštines bei odos apsaugą.
 - Chemikalai su etikele '**Įspėjimas**': Mažiau nuodingi. Dažniausiai reikalaujama naudoti apsauginius akinius, pirštines bei odos apsaugas.
 - Chemikalai su etikele '**Atsargiai**': Mažiausiai nuodingi. Dažniausiai reikalaujama naudoti pirštines bei odos apsaugą.

- Neįkvėpkite garų, aerozolio ar dulkių.
- Kai dirbate su chemikalais visada turėkite muilo, vandens ir rankšluostį. Jei oda, rankomis ar veidu prisiliečiate prie chemikalų, tuoj pat juos nuplaukite muilu ir vandeniu. Jei chemikalai patenka į akis, nedelsdami plaukite vandens srove.
- Po chemikalų naudojimo bei prieš valgydami, gerdami, rūkydami, ar prieš naudodamiesi tualetu plaukite rankas ir veidą.
- Naudodami chemikalus nerūkykite ir nevalgykite.
- Po chemikalų apdorojimo visada išsimaudykite vonioje ar duše ir persirenkite. Prieš vėl užsivilkdami išskalbkite rūbus.
- Jei chemikalų naudojimo metu ar po to susergate, nedelsdami kreipkitės į gydytoją.
- Chemikalus laikykite originaliuose kontaineriuose. Neperpilkite chemikalų į nepažymėtus kontainerius arba į maistui ar gėrimui naudojamus kontainerius.
- Chemikalus laikykite saugioje, užrakintoje patalpoje, toli nuo žmonių ar gyvulių maisto. Saugokite nuo vaikų.
- Kontainerius visada tinkamai utilizuokite. Tuščius kontainerius trigubai atidžiau išplaukite, juos pradurkite ar sumaigykite ir tinkamai utilizuokite.

DX,WW,CHEM01-26-26AUG10

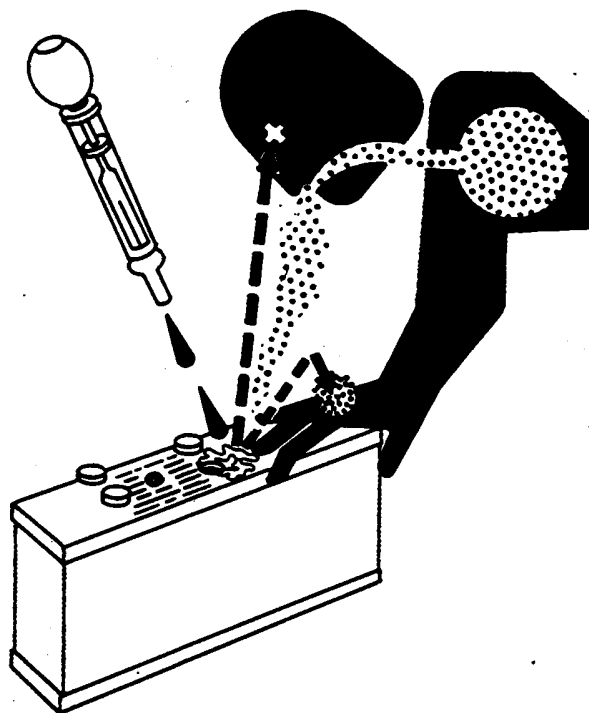

TS203—UN—23AUG88

Saugus baterijų naudojimas



TS204—UN—15APR13

Gali sprogti akumuliatoriuje susidariusios dujos. Saugokite baterijas nuo kibirkščių ir liepsnos. Tikrindami baterijos elektrolito lygį naudokite prožektorį.

Niekada netikrinkite baterijos įkrovimo, kišdami prie polių metalinį daiktą. Naudokite voltmetrą ar hidrometrą.

Visada pirmiausiai atjunkite įžemintą (-) baterijos tvirtinimo apkabą ir įžemintą apkabą keiskite paskutinę.

Baterijos elektrolito sieros rūgštis yra pavojinga - ji gali nudeginti odą, išėsti skyles drabužiuose, o jai patekus į akis - galite apakti.

Saugokitės pavojų:

- įkraukite baterijas gerai vėdinamoje patalpoje
- naudokite akių apsaugos priemones ir gumines pirštines
- nenaudokite suslėgto oro baterijoms valyti
- neįkvėpkite garų pildami elektrolitą
- saugokitės, kad elektrolitas nelašėtų ir neišsiliėtų
- Teisinga nešiojamos akumuliatoriaus baterijos ar įkroviklio naudojimo procedūra.

Jei rūgštis patenka ant odos ar į akis:

1. nuplaukite odą vandeniu.
2. neutralizuokite rūgštį kepiniai skirta soda ar kalkėmis.
3. plaukite akis vandeniu 15—30 minučių. nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

Jeigu nurijote rūgštis:

1. nesistenkite sukelti vėmimo.
2. išgerkite didelį kiekį vandens ar pieno, bet ne daugiau nei 2 L (2 qt.).
3. nedelsdami kreipkitės į gydytoją.

ISPĖJIMAS: Baterijų gnybtuose, kontaktuose ir kituose atitinkamuose prieduose yra švino ir švino junginių, chemikalų, kurie Kalifornijos Valstijoje pripažinti kaip vėžio ir kitų ligų sukėlėjai. **Po darbo nusiplaukite rankas.**

DX,WW,BATTERIES-26-02DEC10

Venkite kaitinimo prie aukšto slėgio skysčio sistemų



TS953—UN—15MAY90

Kaitinant šalia aukšto slėgio skysčio sistemų, gali išsiveržti degus skystis. Jis gali sunkiai nudeginti jus ir šalia stovinčius asmenis. Nevirinkite, nelituokite ir nenaudokite atviros ugnies degiklių šalia aukšto slėgio skysčio sistemų arba šalia kitų degių medžiagų. Aukšto slėgio sistemos gali sprogti, kai nuo tiesioginio liepsnos šaltinio pasklinda karštis.

DX,TORCH-26-10DEC04

Dažų nuėmimas prieš virinant ar kaitinant



TS220—UN—15APR13

Saugokitės nuodingų garų ir dulkių.

Pavojingi garai gali susidaryti įkaitus dažams atliekant virinimo bei litavimo darbus arba naudojant atviros liepsnos degiklį.

Prieš kaitindami nuimkite dažus:

- Nuimkite dažus mažiausiai 100 mm (4 in.) spinduliu nuo ploto, kurį paveiks kaitinimas. Jei negalima nuimti dažų, prieš kaitindami ar virindami dėvėkite tinkamą respiratorių.
- Jei dažus valote smėlio srove ar šveičiate - stenkitės neįkvėpti dulkių. Dėvėkite tinkamą respiratorių.
- Naudojant tirpiklį ar cheminį dažų nuėmiklį, pastarąjį prieš virinant nuplaukite su muilu ir vandeniu. Pašalinkite tirpiklio ar dažų nuėmiklio indus ir kitas degias medžiagas iš darbo vietos. Prieš virinant ar kaitinant palaukite bent 15 min, kad išsisklaidytų garai.

Nenaudokite chloruoto tirpiklio tose vietose, kurios bus virinamos.

Visus darbus atlikite gerai vėdinamoje patalpoje, kad nuodingi dūmai bei dulkės galėtų išsisklaidyti.

Tinkamai pašalinkite dažus ir tirpiklį.

DX,PAINT-26-24JUL02

Atsargiai elkitės su elektronikos komponentais ir laikikliais



TS249—UN—23AUG88

Krisdami montuojant ar išimant ant įrenginių sumontuotus elektronikos komponentus, galite sunkiai susižeisti. Kad lengvai pasiektumėte montavimo vietą, naudokitės kopėčiomis ar platforma. Naudokite tvirtas ir patikimas kojų atramas ir rankenas. Nemontuokite ar neišimkite komponentų, kai drėgna ar šalta.

Jei montuojate ar atliekate RTK bazinės stoties priežiūrą ant bokšto ar aukšto statinio, naudokite sertifikuotas nages.

Jei montuodami ar atlikdami globalinės padėties nustatymo sist. imtuvo priežiūrą ant įrenginio naudojate stiebą, pasinaudokite tinkama kėlimo technika ir dėvėkite tinkamas apsaugos priemones. Stiebas sunkus ir jį gali būti nepatogu prižiūrėti. Reikia dviejų

žmonių, kai nuo žemės arba nuo darbo aikštelės sunku pasiekti montavimo vietas.

DX,WW,RECEIVER-26-24AUG10

Valant ar dirbant aukštyje, kritimas gali sukelti sunkius sužeidimus. Naudokitės kopėčiomis ar platforma, kad būtų lengviau pasiekti kiekvieną vietą. Kojoms ir rankoms remkitės į stiprias ir patikimas atramas.

DX,SERV-26-28FEB17

Saugi techninė priežiūra



TS218—UN—23AUG88

Prieš pradėdami dirbti, gerai susipažinkite su priežiūros procedūra. Mašina turi būti švari ir sausa.

Kol mašina juda, niekada jos netepkite, neatlikite tech. priežiūros darbų ir nereguliuokite. Saugokite rankas, kojas ir drabužius nuo dalių su mechanine pavara. Išjunkite visą maitinimą ir valdykite svirtimis, kad sumažintumėte slėgį. Nuleiskite įrangą ant žemės. Sustabdykite variklį. Ištraukite raktelį. Leiskite mašinai atvėsti.


Saugiai paremkite visas mašinos dalis, kurios atliekant priežiūros darbus turi būti pakeltos.

Visos detalės turi būti geros būklės ir tinkamai sumontuotos. Nedelsdami sutaisykite gedimus. Pakeiskite susidėvėjusias arba sulūžusias detales. Nuvalykite susikaupusį tepalą, alyvą ar nešvarumus.

Tvarkydami savaeigės įrangos elektrines sistemas arba atlikdami suvirinimo darbus, atjunkite akumuliatoriaus įžeminimo laidą (-).

Prieš atlikdami elektros sistemos komponentų tech. priežiūrą ar mašinos suvirinimo darbus, nuo traktoriaus ant velkamų padargų atjunkite laidų pynes.

Saugokitės karštų išmetamųjų dujų

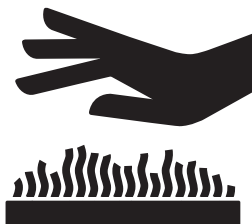

RG17488—UN—21AUG09

Galite stipriai susižeisti techniškai prižiūradami mašiną ar padargus dirbant varikliui. Saugokitės karštų išmetamųjų dujų bei įkaitusių komponentų ir sąlyčio su oda.


Eksplotacijos metu išmetamųjų dujų dalelės ir srovės būna labai karštos. Išmetamosios dujos ir komponentai pasiekia pakankamai aukštas temperatūras, dėl kurių gali nusideginti žmonės, ar užsidegti ir lydytis medžiagos.

DX,EXHAUST-26-20AUG09


Atsargiai išvalykite išmetamųjų dujų filtrą



TS227—UN—15APR13

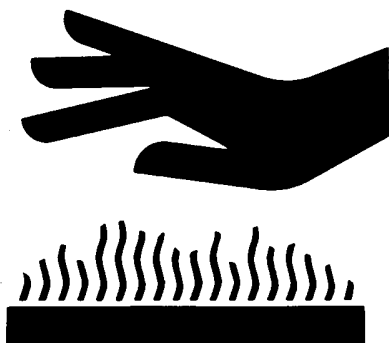

TS271—UN—23AUG88

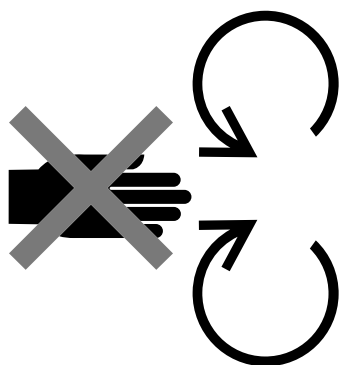

TS1693—UN—09DEC09



TS1695—UN—07DEC09

Per išmetamųjų dujų filtro valymo darbus, variklis gali dirbti tuščiaja eiga padidintomis apsukomis bei aukštose temperatūrose ilgesnį laiką. Išmetamosios dujos ir išmetamųjų dujų filtro komponentai pasiekia pakankamai aukštas temperatūras, kad žmonės nusidegintų, ar kad užsidegtų ar lydytųsi įprastinės medžiagos.

Laikykitės mašiną toliau nuo žmonių, gyvūnų ar statinių, kuriuos gali lengvai pažeisti ar sugadinti karštos išmetamosios dujos ar komponentai. Venkite galimo gaisro ar sprogimo pavojaus, kylančių iš degių medžiagų ir garų su išmetamomis dujomis. Laikykitės išmetimo vamzdį toli nuo žmonių ir nuo visko, kas gali lydytis, degti ar sprogti.

Atidžiai tikrinkite mašiną ir aplinką saugodami nuo rusenančių nuolaužų išmetamųjų dujų filtro valymo metu ir po jo.

Pildami degalus, kai dirba variklis, galite sukelti gaisro ar

sprogimo pavojų. Prieš pildami į mašiną degalus, visada išjunkite variklį ir nuvalykite išsiliejusius degalus.

Visada patikrinkite, kad būtų išjungtas variklis velkant mašiną ant sunkvežimio ar priekabos.

Galite sunkiai susižeisti, jei liosite išmetamųjų dujų komponentus, kol jie karšti.

Nelieskite šių komponentų, kol jie atvėsus iki saugios temperatūros.

Jei techninės priežiūros procedūros metu būtina, kad dirbtų variklis:

- tik variklio mechanine pvara varomoms detalėms reikalinga techninės priežiūros procedūra
- Užtikrinkite, kad kiti žmonės pasitrauktų nuo operatoriaus darbo vietos ir mašinos


Saugokite rankas, kojas ir drabužius nuo mechanine pvara varomų detalių.

Prieš palikdami operatoriaus darbo vietą, visada išjunkite mechanizmą (neutral.p.), įjunkite stovėjimo stabdį ir atjunkite maitinimą į padargus ar įrankius.

Prieš palikdami neprižiūrimą mašiną, išjunkite variklį ir ištraukite raktelį (jei įdėtas).

DX,EXHAUST,FILTER-26-12JAN11

Dirbkite vėdinamoje patalpoje

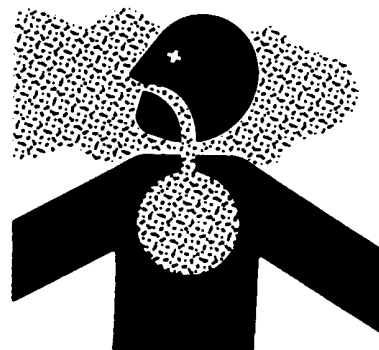


TS220—UN—15APR13

Variklio išmetamosios dujos gali labai pakenkti sveikatai (sukelti ligas) arba netgi tapti mirties priežastimi. Jei būtina, kad variklis veiktų uždaroje patalpoje, išmetamąsias dujas pašalinkite naudodami išmetimo vamzdžio ilgintuvą.

Jei neturite išmetimo vamzdžio ilgintuvo, atidarykite duris ir gerai išvėdinkite patalpą

DX,AIR-26-17FEB99

Tinkamai paremkite mašiną

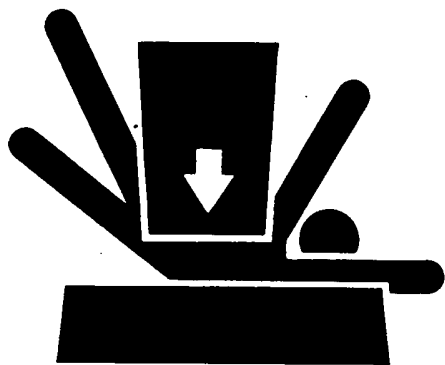

TS229—UN—23AUG88


Prieš pradėdami dirbti prie mašinos visada nuleiskite žemyn įrangą arba padargus. Jei dirbant konkretų darbą būtina pakelti mašiną ar įrenginius, saugiai juos paremkite. Jei juos pakelsite ir neparemsite, hidraulinio mechanizmo valdomi prietaisai gali savaime nusileisti.

Neramstykite mašinos šlako blokeliais, tuščiavidurėmis plytomis ar kitais daiktais, kurie dėl nuolatinės apkrovos gali sutrupėti. Niekada nedirbkite po mašina, kuri pakelta vien keltuvu. Laikykitės šioje instrukcijoje pateiktų nurodymų.

Jei kartu su mašina naudojate įrangą ar padargus, visada laikykitės saugumo reikalavimų, nurodytų įrangos ar padargų naudojimo instrukcijose.

DX,LOWER-26-24FEB00

Saugokitės savaiminio mašinos nuriedėjimo

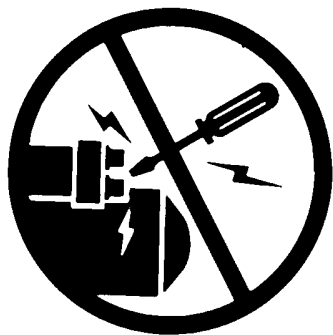

TS177—UN—11JAN89


Būkite atsargūs, kad traktoriui netyčia savaime pajudėjus nesusižeistumėte arba nežūtumėte.

Neužveskite variklio sujungdami starterio gnybtus trumpojo jungimo būdu. Sujungus gnybtus trumpojo jungimo būdu, mašina užsives ir su įjungta pavarą.

NIEKADA nebandykite užvesti variklio stovėdami ant žemės. Variklį užveskite tik sėdėdami vairuotojo sėdynėje, nustatę pavarų perjungimo svirtį į neutralią arba parkavimo padėtį.

DX,BYPAS1-26-29SEP98

Saugiai pastatykite mašiną

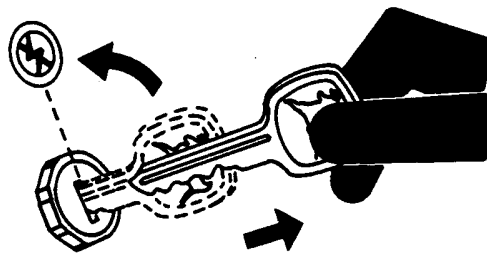


TS230—UN—24MAY89

Prieš dirbami su mašina atlikite toliau aprašomus veiksmus.

- Nuleiskite ant žemės visus įrenginius.
- Išjunkite variklį ir ištraukite raktelį.
- Atjunkite akumulatoriaus įžeminimo laidą.
- Operatoriaus darbo vietoje pakabinkite lentelę "NEDIRBTI".

DX,PARK-26-04JUN90

Traktorių transportuokite saugiai

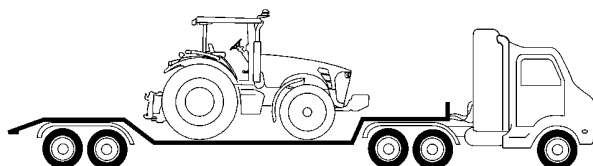

RXA0103709—UN—01JUL09

Sugedusį traktorių geriausia transportuoti vilkiku su plokščia platforma. Naudokite grandines traktoriui prie vilkiko platformos pritvirtinti. Ašys ir traktoriaus rėmas yra tinkami tvirtinimo taškai.

Prieš transportuodami traktorių autovežiu su žema platforma arba vagonu - platforma patikrinkite, kad virš traktoriaus variklio būtų pritvirtintas variklio gaubtas, ir kad būtų tinkamai uždarytos durelės, stogo liukas (jei įrengtas) ir langai.

Niekada nevilkite traktoriaus didesniu nei 10 km/h (6 mph) greičiu. Operatorius privalo vairuoti ir stabdyti velkamą traktorių.

DX,WW,TRANSPORT-26-19AUG09

Atsargiai prižiūrėkite aušinimo sistemą

TS281—UN—15APR13

Iš aukšto slėgio aušinimo sistemos staiga išsiveržęs skystis gali smarkiai nudeginti.

Išjunkite variklį. Įpylimo angos dangtelį nuimkite tik jam atvėsus, kad būtų galima paliesti plikomis rankomis. Prieš pilnai nuimdami dangtelį, lėtai jį atleiskite iki pirmo ribotuvo slėgiui sumažinti.

DX,WW,COOLING-26-19AUG09

Saugiai atlikite akumuliatoriaus sistemų techninę priežiūrą

TS281—UN—15APR13

Iš aukšto slėgio akumuliatorių sistemų išsiveržę skysčiai ar dujos, kurie naudojami kondicionavimo, hidraulinių ir pneumatinių stabdžių sistemose, gali rimtai sužaloti. Nuo didelio karščio gali sprogti akumuliatorius ir gali būti atsitiktinai nutrauktos aukšto slėgio sistemos. Nevirinkite ir nenaudokite atviros liepsnos degiklių netoli aukšto slėgio akumuliatoriaus/linijos.

Prieš išimant akumuliatorių, iš aukšto slėgio sistemos išleiskite slėgį.

Prieš išimdami akumuliatorių, išleiskite iš hidraulinės sistemos slėgį. Niekada nebandykite išleisti slėgio iš hidraulinės sistemos ar akumuliatoriaus atleisdami tvirtinimo detales.

Akumuliatorių negalima remontuoti.

DX,WW,ACCL2-26-22AUG03

Saugiai atlikite techninę padangų priežiūrą

RXA0103438—UN—11JUN09

Sproguš padangai skriejančios padangos arba ratlankio dalys gali sunkiai arba netgi mirtinai sužaloti.

Nebandykite montuoti padangos, jei neturite tinkamų įrankių arba patirties šiam darbui atlikti.


Visada pasirūpinkite, kad padangose būtų tinkamas oro slėgis. Slėgis padangose neturi viršyti rekomenduojamos normos. Niekada nevirinkite arba nekaitinkite rato kartu su padanga. Dėl karščio gali padidėti oro slėgis, todėl padanga gali sprogti. Suvirinimas gali struktūriškai susilpninti ar deformuoti ratą.

Pūsdami padangas, naudokite užfiksuojamą ventilio antgalį ir pakankamai ilgą ilginimo žarną, kad galėtumėte stovėti padangai iš šono, o ne priešais jos plokštumą ar virš jos. Jei turite, naudokite apsauginį narvelį.

Patikrinkite, ar ne per žemas padangų slėgis ar nėra įpjovimų, pūslių, ar nesugadinti ratlankiai, ar netrūksta varžtų bei veržlių.

Padangos ir ratai yra sunkūs. Prižiūrėdami ratus ir padangas, naudokite saugų kėlimo mechanizmą arba pasitelkite pagalbą, kad padėtų kelti, montuoti ar nuimti.

DX,WW,RIMS-26-28FEB17

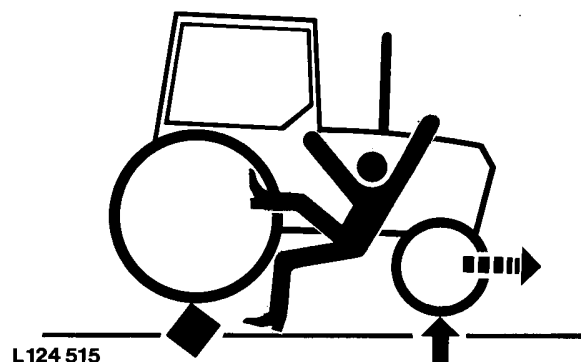Atsargiai atlikite techninę priežiūrą traktorių su priekinių ratų pavara

L124 515


L124515—UN—06AUG94

Atliekant traktoriaus su priekinių ratų pavara techninę

priežiūrą, kai variklis suka pakeltus ant atramos galinius ratus - visada panašiai paremkite priekinius ratus. Jei nepakelsite priekinių ratų, tai išsijungus elektros srovei ar sumažėjus transmisijos hidraulinės sistemos slėgiui įsijungs priekinių ratų pavara ir galiniai ratai nuslys nuo atramos. Tokiomis aplinkybėmis priekiniai varantieji ratai gali įsijungti net jei išjungtas jungiklis.

DX,WW,MFWD-26-19AUG09

Ratų tvirtinimo varžtų / veržlių priveržimas

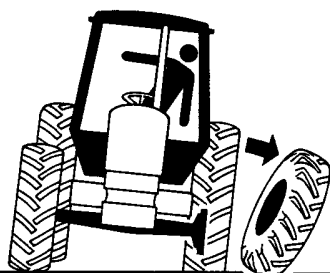


L124 516

L124516—UN—03JAN95

Ratų tvirtinimo varžtus / veržles priveržkite skyriuose „Idirbimo laikotarpis“ ir „Priežiūra“ nurodytais intervalais.

DX,WW,WHEEL-26-12OCT11

Saugokitės aukšto slėgio skysčių

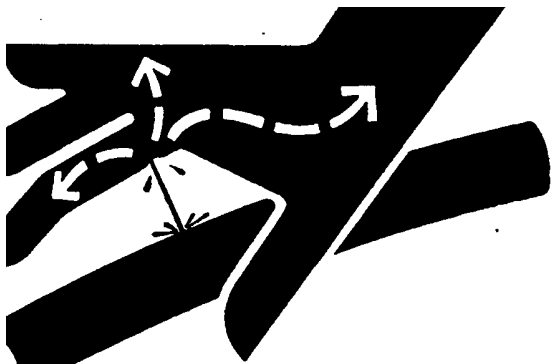

X9811—UN—23AUG88

Periodiškai tikrinkite hidraulinės žarnos (ne rečiau kaip kartą per metus), ar sandarios, nesulankstytos, nėra įtrūkimų, įpjovimų, nusitrynimų, pūslių, korozijos, atvirų kordo vielų arba kitokių sugadinimo požymių.

Nusidėvėjusias arba sugadintas žarnas nedelsdami pakeiskite "John Deere" patvirtintomis atsarginėmis dalimis.

Išsiveržęs slėgio veikiamas skystis gali prakirsti odą ir sunkiai sužeisti.

Prieš atjungdami hidraulinę ar kitas sistemas, saugumo sumetimais iš anksto sumažinkite jose esantį slėgį. Sandariai priveržkite visas jos jungtis prieš padidindami sistemoje slėgį.

Ieškodami nuotėkio naudokite kartono gabalėlį. Saugokite rankas ir kūną nuo suslėgtų darbinių skysčių.

Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei koks nors skystis pažeidžia odą, per kelias valandas chirurginiu būdu sužeidimas turi būti pašalintas, nes kitaip ši vieta gali gangrenuoti. Gydytojai, nesusidūrę su tokiais traumomis, turėtų ieškoti medicininės literatūros. Šią informaciją anglų kalba galima gauti iš Deere & Company medicinos skyriaus Moline, Iliojaus valstijoje, JAV, skambinant telefonu 1-800-822-8262 arba +1-309-748-5636.

DX,FLUID-26-12OCT11

Neatidarykite aukšto slėgio degalų tiekimo sistemos



TS1343—UN—18MAR92

Degalų tiekimo linijose likęs aukšto slėgio skystis gali sukelti rimtus sužeidimus. Neatjunkite arba nebandykite remontuoti degalų tiekimo linijų arba kitų komponentų tarp aukšto slėgio degalų tiekimo siurblio ir pukrškstukų varikliuose su tiesoginio aukšto slėgio degalų įpurškimo sistema (HPCR).

Remonto darbus gali atlikti tik su šio tipo sistema suspažinę technikai. (Dėl remonto darbų atlikimo kreipkitės į savo John Deere atstovą.)

DX,WW,HPCR1-26-07JAN03

Saugiai laikykite padargus




TS219—UN—23AUG88

Laikomi padargai, pavyzdžiui, sudvejinti ratai, karkasiniai dirvos purenimo ratai ir krautuvai gali nukristi ir sunkiai ar netgi mirtinai sužeisti.

Saugiai sandėliuokite priedus ir padargus, kad jie nenukristų. Neleiskite vaikams žaisti ir pašaliniais žmonėms būti stovėjimo vietoje.

DX,STORE-26-03MAR93

Eksplotavimo nutraukimas — Skysčių ir komponentų tinkamas perdirbimas bei utilizavimas

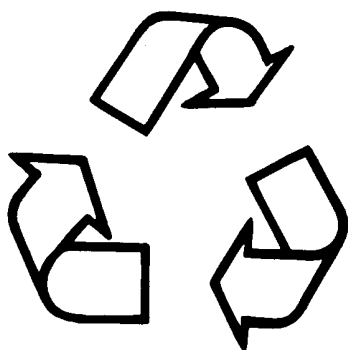

TS1133—UN—15APR13

Nutraukiant mašinos ir/ar komponento eksploatavimą, būtina atsižvelgti į saugos ir aplinkos valdymo priemones. Priemonės apima šiuos dalykus:

- Išimdami arba apdorodami daiktus ar medžiagas, naudokite tinkamus įrankius ir apsaugos priemones, tokias kaip rūbai, pirštinės, veido apsaugos skydeliai ar akiniai.
- Laikykitės specialių komponentų instrukcijų.
- Išlaisvinkite susikaupusią energiją nuleisdami mašinos pakabinamus elementus, atleisdami spyruokles, atjungdami akumuliatorių ar elektros maitinimą ir sumažindami hidraulinių komponentų, akumuliatorių bei kitų panašių sistemų slėgį.
- Sumažinkite iki minimumo aplinkos poveikį komponentams, kuriuose gali būti žemės ūkio chemikalų, pavyzdžiui, trąšų ir pesticidų, likučių. Šiuos komponentus tinkamai prižiūrėkite ir utilizuokite.
- Prieš komponentų perdirbimą atsargiai išleiskite variklius, degalų batus, radiatorius, hidraulinius cilindrų, batus ir sistemas. Išleisdami skysčius, naudokite sandarius konteinerius. Nenaudokite maisto produktų ar gėrimų konteinerių.
- Neišliekite atidirbusių skysčių ant žemės, į kanalizaciją ar į koki nors vandens telkinį.
- Laikykitės visų nacionalinių, valstybinių ar vietinių įstatymų, nuostatų ar potvarkių, reguliuojančių atidirbusių skysčių priežiūrą ar utilizavimą (pavyzdžiui: alyvos, degalų, aušinimo skysčio, stabdžių skysčio); filtrų, akumuliatorių, kitokių medžiagų ar detalių. Lengvai užsidegančių skysčių ar komponentų deginimas ne specialiose krosnyse šiukšlėms deginti gali būti uždraustas įstatymu ir gali užnuodyti aplinką kenksmingais garais ar pelenais.
- Tinkamai prižiūrėkite ir utilizuokite oro kondicionavimo sistemas. Vyriausybės nuostatuose gali būti reikalaujama, kad oro kondicionavimo šaldymo medžiagas, kurios nutekėjusios pakenktų atmosferai, utilizuotų ir perdirbtų sertifikuotas tech. priežiūros centras.
- Įvertinkite perdirbimo variantus padangų, metalų, plastmasės ir elektroninių komponentų, kurie gali būti perdirbami dalimis ar pilnai.
- Dėl informacijos apie tinkamą atliekų perdirbimą ar utilizavimą susisiekite su vietiniu aplinkos apsaugos ar atliekų perdirbimo centru, arba su John Deere įgaliotu atstovu.

DX,DRAIN-26-01JUN15

Saugos ženklai

Eksploatavimo instrukcija

Saugos diržas




(A)

RXA0186042—UN—18NOV21



(A)

RXA0186043—UN—18NOV21

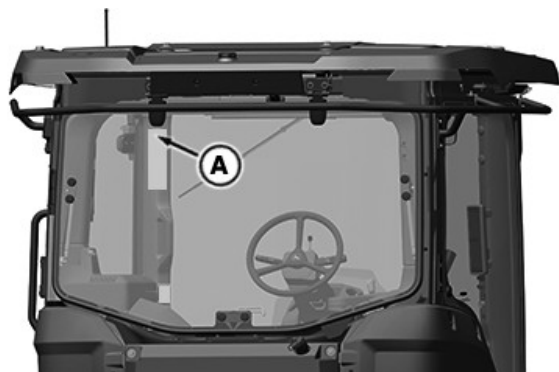


RXA0180320—UN—27OCT20

A—Operatoriaus vadovo etiketė (kairysis priekinis kabinos statramstis)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte.

Šioje eksploatavimo instrukcijoje yra svarbi informacija, reikalinga saugiam mašinos darbui, yra ir saugos ženklų paaiškinimas. Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų, laikykitės visų saugos taisyklių.

RD47322,0000375-26-07JAN22

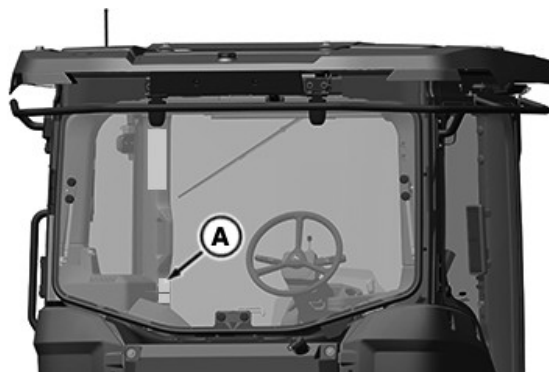

RXA0180321—UN—27OCT20

A—Saugos diržo etiketė (kairysis priekinis kabinos statramstis)

Tinkamai naudokitės saugos diržu.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Verčiantis saugokitės sunkių sužalojimų ar žūties.

Ši mašina įrengta su saugančia nuo apvirtimo konstrukcija (ROPS).

NAUDOKITE saugos diržą dirbdami su ROPS.

- Laikykite fiksatorių ir užsisekite saugos diržą apie liemenį.
- Įstatykite liežuvėlį į sagtį. Turite išgirsti spragtelėjimą.
- Patraukite saugos diržo fiksatorių, kad įsitikintumėte, jog diržas saugiai užsegtas.
- Glaudžiai apjuoskite saugos diržu klubus.


RD47322,0000376-26-20JAN22

Keleivio sėdynė



(A)

RXA0186044—UN—18NOV21

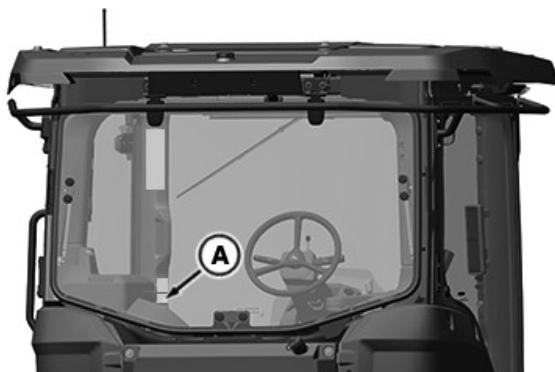

RXA0185399—UN—09SEP21

A—Keleivio sėdynės etiketė (kairysis priekinis kabinos statramstis)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad verčiantis neprispaustų.

Dirbant keleivio sėdynė NETURI būti naudojama. Keleiviams leidžiama sėdėti tik tinkamai įrengtoje John Deere aprobuotoje keleivio sėdynėje. Sėdėdami keleivio sėdynėje, visada užsisekite saugos diržą.


RD47322,0000377-26-07JAN22

Šarnyro sritis



(A)

RXA0186057—UN—18NOV21

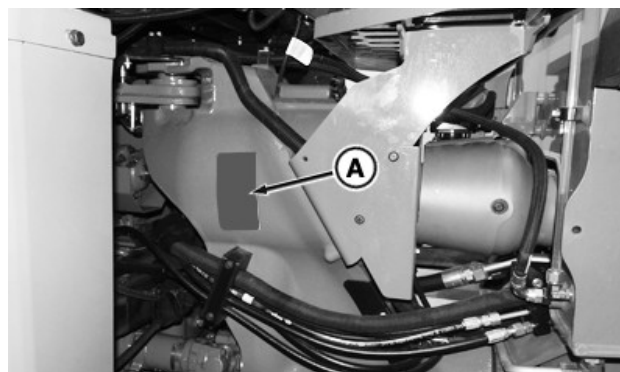

RXA0186171—UN—29NOV21

A—Vyrių srities etiketė (ašies kairioji ir dešinioji pusės)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad neprispaustų ir neprignybtų.

Mašinai apsisukant, vyrių sritis gali prispausti ir sužaloti. Prieš užvesdami variklį ar pasukdami vairą įsitikinkite, kad šalia mašinos nėra žmonių. Prieš atlikdami techninę priežiūrą mašinos centrinėje dalyje arba transportuodami sunkvežimiu prijunkite vairavimo sistemos blokatorius.

RD47322,0000379-26-10MAY22

HydraCushion pakabos akumuliatoriai (jei įrengti)



(A)


RXA0186047—UN—18NOV21

Galinio sukabinimo įtaiso nuotolinio valdymo jungiklis (jei įrengta) [Ag]



(A)

RXA0186058—UN—18NOV21

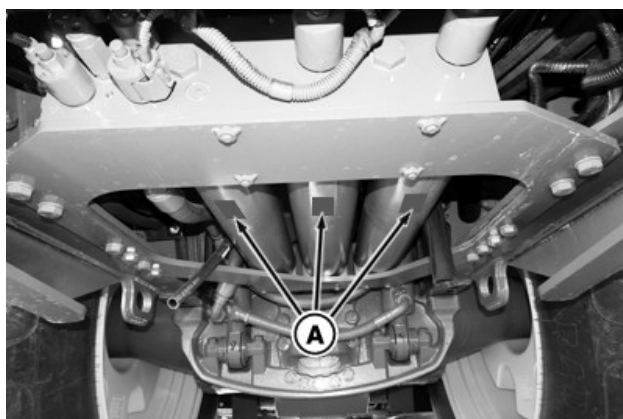


RXA0186172—UN—29NOV21

A—HydraCushion pakabos etiketė (hidrauliniai akumuliatoriai)

ĮSPĖJIMAS: Saugokitės prispaudimo ir skysčių įpurškimo.

Išeinant slėgiui gali pradėti judėti mašina, o didelio slėgio skystis gali sužeisti. Kreipkitės į atstovą dėl nurodymų, kaip sumažinti slėgį prieš atliekant sistemos techninę priežiūrą.

RD47322,000037A-26-23JUN22

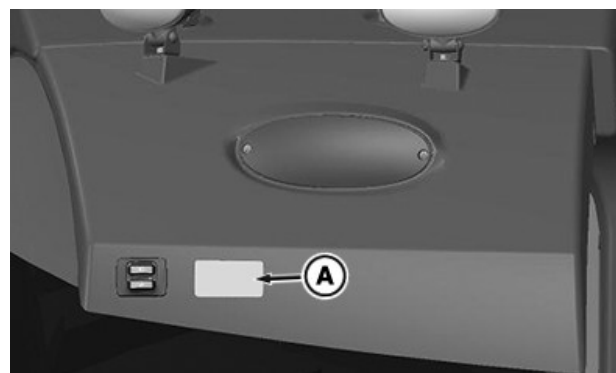

RXA0180290—UN—26OCT20

A—Kairioji etiketė (kairysis galinis sparnas)

ĮSPĖJIMAS: Saugokitės prispaudimo.

Prikabinant ar atkabinant padargą, kyla pavojus būti suspaustom tarp traktoriaus ir padargo. Kai vyksta tvirtinimas prie sukabinimo įtaiso, pasitraukite nuo vietos, kurioje kyla tritaškis sukabinimo įtaisas ir neleiskite niekam būti tame plote.


KT81203,0000854-26-10JAN22

Galiniai SCV



(A)

RXA0186053—UN—18NOV21

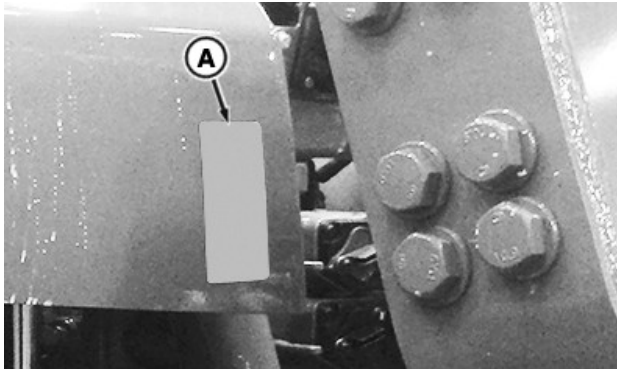

A—Karšto paviršiaus etiketė (kairysis galinis sparnas)

RXA0186173—UN—29NOV21

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nelieskite karštų paviršių.


Hidraulinės sistemos komponentai gali įkaisti.

Palietę karštus hidraulinės sistemos paviršius, priedus ar žarnas bei linijas galite susižaloti.

Mūvėkite darbinės pirštines arba prieš atlikdami hidraulinės sistemos techninę priežiūrą palaukite, kol jos komponentai atvės.


KT81203,0000951-26-10JAN22

Stovėjimo stabdys (sukaupta energija)

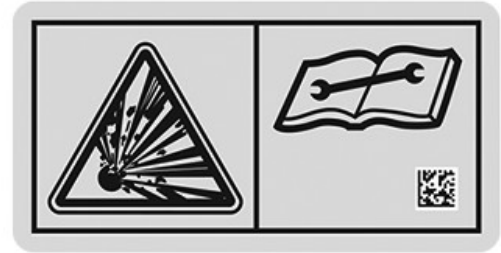

(A)

RXA0186047—UN—18NOV21

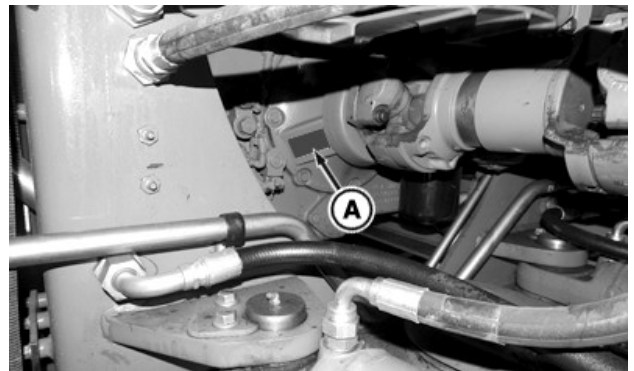

RXA0186177—UN—30NOV21

A—Stovėjimo stabdžio etiketė (korpusas šalia pavarų dėžės blokatoriaus)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Svaugokitės sužeidimo staigiai išsilaisvinus sukauptai energijai.

Stovėjimo stabdyje yra suspausta spyruoklė. Tolygiai atsukite stovėjimo stabdžio gaubto varžtus.

RD47322,000037D-26-10JAN22

Transporto priemonės apžvalga

9R serijos traktoriai



9R serijos traktoriai (tipinis)

RXA0185262—UN—30AUG21

KD34109,00001CE-26-30AUG21

Variklio eksploatavimas

Variklio nuostatos – prieiga

Pasiekite programą ekrane:

1.



Meniu

RXA0167075—UN—20MAR19

Meniu

2.



Mašinos nuostatos

RXA0167076—UN—20MAR19

Mašinos nuostatų kortelė

3.



Variklis

RXA0175176—UN—17FEB20

Variklis

Pasiekite programą naršymo juostoje:



Variklis

RXA0168449—UN—30MAY19


Paspauskite variklio mygtuką naršymo juostoje ekrano apačioje.

KD34109,00005AC-26-30JUN22

Variklio nuostatos

Variklio programa naudojama variklio nuostatoms pasiekti ir reguliuoti.

PASTABA: Kai kurie elementai rodomi tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.

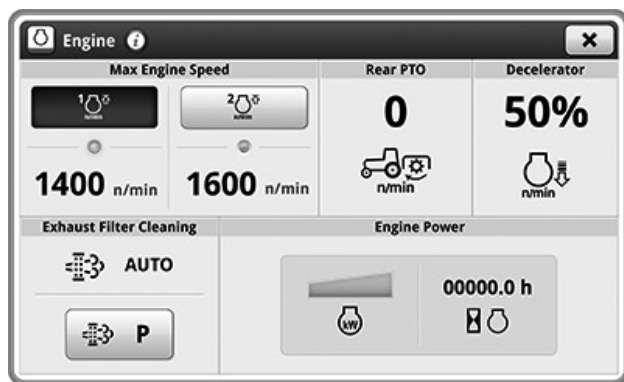

RXA0175172—UN—13FEB20

Variklio pavyzdys

Variklio pagrindiniame puslapyje esantys elementai:



Variklio galia

RXA0175187—UN—13FEB20

Variklio galia – pasirinkite norėdami pamatyti esamą variklio galios lygį. Šiame operatoriaus vadovo skyriuje žr. Variklio nustatymai – variklio galia.

00000.0 h



Variklio darbo valandos

RXA0175162—UN—17FEB20

Variklio darbo valandos – rodomos sukauptos variklio darbo valandos.

Maks. variklio sūkių elementai:



1 didžiausias variklio greitis

RXA0175183—UN—17FEB20

Ijungti 1 didžiausią variklio greitį – pasirinkite norėdami įjungti išsaugotą didžiausią greitį.

1400 n/min

1 didžiausio variklio greičio reikšmė

RXA0175194—UN—18FEB20

1 didžiausias variklio greitis – pasirinkite norėdami reguliuoti didžiausio greičio parametą. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. "Variklio nuostatos – didžiausias variklio greitis".



RXA0175184—UN—17FEB20

2 didžiausias variklio greitis

Ijungti 2 didžiausią variklio greitį – pasirinkite norėdami įjungti išsaugotą didžiausią greitį.

1600 n/min

RXA0175195—UN—18FEB20

2 didžiausio variklio greičio reikšmė

2 didžiausias variklio greitis – pasirinkite norėdami reguliuoti didžiausio greičio parametą. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. "Variklio nuostatos – didžiausias variklio greitis".



RXA0175181—UN—13FEB20

Indikatorius

Aktyvus indikatorius – dega oranžine spalva, kai įjungtas didžiausias variklio greitis.

Parengties indikatorius – rodomas pilkas, kai maks. variklio greitis išjungtas.

Galinio GTV elementai:

0



RXA0175189—UN—02APR20

Galinio GTV greitis

Galinis GTV – rodo esamą GTV greitį.

Išmetamųjų dujų filtro valymo elementai:

PASTABA: Tik Final Tier 4 / V etapo varikliai.



RXA0175166—UN—17FEB20

AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymas

AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymas – pasirinkite, kad įjungtumėte / išjungtumėte automatinį išmetamųjų dujų filtro valymo procesą įprasto veikimo metu. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. "Variklio nuostatos – išmetamųjų dujų filtro sistemos apžvalga".



RXA0175186—UN—18FEB20

Filtro valymas stovint

Išmetamųjų dujų filtro valymas stovint – pasirinkite,

kad pradėtumėte išmetamųjų dujų filtro valymo procesą, kai mašina stovi. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. "Variklio nuostatos – išmetamųjų dujų filtro sistemos apžvalga".



RXA0175191—UN—18FEB20

Išmetamųjų dujų filtro valymas pagal poreikį

Išmetamųjų dujų filtro valymas pagal poreikį – pasirinkite, kad būtų pradėta intensyvesnė valymo procedūra nei filtro valymas mašinai stovint. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. "Variklio nuostatos – išmetamųjų dujų filtro sistemos apžvalga".

Lėtintuvo elementai:

50%



RXA0175169—UN—13FEB20

Lėtintuvas

Lėtintuvas – pasirinkite, jei norite reguliuoti, kiek mažės variklio apskukos, kai naudojamas kojinis lėtintuvas.

Variklio stabdymo elementai:



RXA0167071—UN—21MAR19

Išplėstinės nuostatos

Išplėstiniai parametrai – suteikia prieigą prie papildomų reguliavimo galimybių ir rečiau naudojamų parametų.

Darbinės padėties lango moduliai

Pridedami šios programos moduliai puslapiams vykdyti naudojant išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:



RXA0175178—UN—17FEB20

Variklio galia

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi moduliai.

Variklio galia – greita prieiga prie variklio maitinimo modulio.

Spartieji klavišai

Pridėkite šios programos sparčiuosius klavišus į sparčiųjų klavišų juostą naudodami Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:



ON/IJUNGIMAS

RXA0175174—UN—17FEB20

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi spartieji klavišai.

Variklio stabdys – greita prieiga norint IJUNGTI ir IŠJUNGTI variklio stabdį.

KD34109,00005AD-26-08JUN22

Variklio nuostatos – variklio galia

Variklio galios lange rodoma dabartinio variklio galios lygio diagrama ir sukauptas variklio darbo valandų skaičius.

Variklio galios puslapyje esantys elementai:



Galios lygis

RXA0175180—UN—17FEB20

Žalias užpildas rodo naudojamą variklio galią. Rodmuo nebus rodomas, kol nebus naudojama 40 % galimos variklio galios.

00000.0 h



Variklio darbo valandos

RXA0175162—UN—17FEB20

Rodomas sukauptos mašinos variklio darbo valandos.

KD34109,00005AE-26-03SEP21

Variklio nuostatos – maks. variklio greitis

Ribojant variklio greitį, kai dirbama lengva apkrova, ekonomiškiau naudojami degalai. Kai įjungta didžiausio nustatytojo greičio funkcija, naudojama pastovių apskukų regulatoriaus kreivė, todėl greitai reaguojama į

apkrovos pokytį. Parametrą galima reguliuoti 1100–2150 aps./min. diapazone. Galima nustatyti du skirtingus greičius, kuriuos operatorius gali lengvai perjungti.

Keitimo procedūra:

PASTABA: Variklis turi veikti, kad būtų galima reguliuoti maks. variklio greitį.

1400 n/min

RXA0175194—UN—18FEB20

Didžiausio variklio greičio reikšmė

1. Pasirinkite didžiausią variklio greičio reikšmę.



RXA0175163—UN—17FEB20

Greičio reguliavimas

2. Pasirinkite (+ / ++) norėdami parametą padidinti arba (– / –) norėdami sumažinti. Nuspaudus (++) ir (–) mygtukus reikšmė padidinama ar sumažinama didesne dalimi, negu ji keičiama nuspaudus (+) ir (–) mygtukus. Reikšmė rodoma ekrano langelyje.



Uždaryti

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Pasirinkite, jei norite uždaryti.

GTV elementai:

0



Galinio GTV greitis

RXA0175189—UN—02APR20

Galinis GTV – rodo esamą GTV greitį.

Išoriniai šaltiniai:

Didžiausio variklio greičio mygtukas – įjunkite / išjunkite didžiausią variklio greitį CommandARM mygtuku. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus

CommandARM valdikliai dalį CommandARM valdikliai – kairioji pusė. Naudojamas paskutinis didžiausias CommandCenter pasirinktas variklio greitis. Puslapyje maks. variklio greitis, kuris buvo įjungtas paskutinis, rodomas su rėmeliu.

Sąveika su transmisijos režimais

PASTABA: Transmisijos režimas keičiamas puslapyje Transmisija. Išsamesnės informacijos žr. skyriuje "Transmisija".

- **Visas AUTOMATINIS** – iki galo nuspaudus akceleratorių mažiausias variklio greitis yra 1500 aps./min., kai GTV išjungtas. Įjungiamo žemesnė pavara ir variklio apskukos didėja, kol pasiekiamas maks. variklio greitis, kad būtų kompensuojama didėjanti apkrova. Galimas variklio greičio diapazonas – nuo 1500 aps./min. iki maks. variklio greičio.
- **Pasirinktinis** – taip pat galima naudoti du mažiausių variklio apskukų parametrus, ECO ON ir ECO OFF. ECO ON režimu variklis veikia kuo mažesnėmis apkrovomis, kurios greitai nesikeičia. ECO OFF režimas gali suaktyvinti sparčius apkrovos pasikeitimus.
- **Mechaninis** – operatorius nustato variklio greitį rankiniu akceleratoriumi. Variklio greitis išlieka pastovus ir yra ribojamas iki maks. variklio greičio.

KD34109,00005B0-26-23JUN22

Variklio nuostatos – išmetamųjų dujų filtro sistemos apžvalga

Final Tier 4 / V etapo varikliai valo ir filtruoja išmetamąsias dujas. Mašinai dirbant normaliai ir filtrą valant AUTOMATINIU režimu, reikia tik minimalios operatoriaus priežiūros.

Norėdami išvengti dyzelino kietųjų dalelių ar suodžių sankaupų išmetamųjų dujų filtro sistemoje, atlikite toliau nurodytus veiksmus.

- Naudokite AUTOMATINĮ išmetamųjų dujų filtro valymo režimą.
- Neleiskite varikliui dirbti tuščiaja eiga.
- Naudokite tinkamą variklio alyvą.
- Naudokite tik degalus, kuriuose yra labai mažai sieros.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Kai vyksta AUTOMATINIS, stovėjimo arba pagal poreikį filtro valymas, išmetamųjų dujų temperatūra gali būti aukšta nesant apkrovos arba esant mažai apkrovai tam tikru metu, kai atliekamas išmetamųjų dujų filtro valymo ciklas.

Tuomet, kai vyksta išmetamųjų dujų filtro valymas, atlikdami mašinos ar padargų techninės priežiūros darbus galite sunkiai susižaloti. Saugokitės įkaitusių išmetamųjų dujų ir dalių poveikio ir sąlyčio su oda.

Kai atliekamas AUTOMATINIS ir rankinis / stacionarusis išmetamųjų dujų filtro valymas, variklis ilgesnį laiką veikia didesniu laisvosios eigos greičiu ir aukštoje temperatūroje. Išmetamosios dujos ir išmetamųjų dujų filtro komponentai gali labai įkaisti ir nudeginti žmones, užsidegti ar išlydyti įprastines medžiagas.

Niekada išmetamųjų dujų filtro valymo procedūrų nevykdysite uždaroje patalpoje, jei nėra įrengta tinkama dujų išmetimo sistema.

Informacija apie išmetamųjų dujų filtro sistemos veiklą rodoma kampinio ekrano indikatoriuose ir CommandCenter pranešimuose.



AUTO

RXA0175166—UN—17FEB20

AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymas

PASTABA: Po kiekvieno variklio užgesinimo ir užvedimo automatiškai atkuriamas AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymo režimas.

AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymas – automatinis išmetamųjų dujų filtro valymo procesas įprasto veikimo metu. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Variklio nuostatos – AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymas".



DISABLED

RXA0175164—UN—17FEB20

Išjungtas AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymas

Išjungti AUTOMATINĮ išmetamųjų dujų filtro valymą – naudokite esant tokioms sąlygoms, kai dėl pakilusios išmetamųjų dujų temperatūros gali kilti pavojus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Variklio nuostatos – AUTOMATINIO išmetamųjų dujų filtro valymo išjungimas".



RXA0175186—UN—18FEB20

Filtro valymas stovint

PASTABA: Procesas užtrunka maždaug 1 valandą.

Išmetamųjų dujų filtro valymas stovint – išmetamųjų dujų filtro valymo procesas, kai mašina stovi. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Variklio nuostatos – filtro valymas stovint".



RXA0175191—UN—18FEB20

Išmetamųjų dujų filtro valymas pagal poreikį

PASTABA: Procesas užtrunka maždaug 2–3 valandas.

Išmetamųjų dujų filtro valymas pagal poreikį – intensyvesnė valymo procedūra nei filtro valymas mašinai stovint. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Variklio nuostatos – filtro valymas stovint".

Išmetamųjų dujų filtro valymo indikatorius – įsijungia kampinio pulto monitoriuje, kai išmetamųjų dujų filtro sistema aktyviai valo išmetamųjų dujų filtrą. Žr. "Kampinis ekranas" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Kampinis ekranas".

KD34109,00005B1-26-20JUN22

Variklio nuostatos – AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymas

PASTABA: Tik Final Tier 4 / V etapo varikliai.

Išmetamųjų dujų filtro valymo puslapyje galima įjungti / išjungti AUTOMATINĮ režimą. AUTOMATINIS režimas automatiškai atlieka išmetamųjų dujų filtro valymą pagal poreikį.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Kai vyksta AUTOMATINIS, stovėjimo arba pagal poreikį filtro valymas, išmetamųjų dujų temperatūra gali būti aukšta nesant apkrovos arba esant mažai apkrovai tam tikru metu, kai atliekamas išmetamųjų dujų filtro valymo ciklas.

Tuomet, kai vyksta išmetamųjų dujų filtro valymas, atlikdami mašinos ar padargų techninės priežiūros darbus galite sunkiai susižaloti. Saugokitės įkaitusių išmetamųjų dujų ir dalių poveikio ir sąlyčio su oda.

Kai atliekamas AUTOMATINIS ir rankinis / stacionarusis išmetamųjų dujų filtro valymas, variklis ilgesnį laiką veikia didesniu laisvosios eigos greičiu ir aukštoje temperatūroje. Išmetamosios dujos ir išmetamųjų dujų filtro komponentai gali labai įkaisti ir nudeginti žmones, užsidegti ar išlydyti įprastines medžiagas.

Niekada išmetamųjų dujų filtro valymo procedūrų nevykdykite uždaroje patalpoje, jei nėra įrengta tinkama dujų išmetimo sistema.

SVARBU: Išjunkite AUTOMATINĮ išmetamųjų dujų filtro valymą, kai laikinai prisijungiama prie patalpoje įrengtos dujų išmetimo sistemos, atliekant diagnostiką ir remontuojant, arba aukštesnės išmetamųjų dujų temperatūros sąlygomis, nes tai yra nesaugu. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Variklio nuostatos – AUTOMATINIO išmetamųjų dujų filtro valymo išjungimas".

Neišjunkite AUTOMATINIO išmetamųjų dujų filtro valymo, jei tai nėra būtina. Jei dažnai išjungsitė arba nepaisysitė raginimų atlikti rankinę arba pastatytos mašinos filtro valymo procedūrą, variklio galia bus dar labiau apribota, galiausiai gali prireikti techninės priežiūros, kurią turės atlikti įgaliotasis atstovas.

Jeigu tuo metu, kai atliekamas išmetamųjų dujų filtro valymas, arba iškart po valymo išjungiamas variklis, gali sugesti išmetamųjų dujų valymo sistemos komponentai.

Keitimo procedūra, kai išjungta:



DISABLED

RXA0175164—UN—17FEB20

Išjungtas AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymas

1. Pasirinkite, kad atidarytumėte AUTOMATINIO išmetamųjų dujų filtro valymo puslapį.

PASTABA: Po kiekvieno variklio užgesinimo ir užvedimo automatiškai atkuriamas AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymo režimas.



RXA0167628—UN—26APR19

Įjungimas ir išjungimas

2. Pasirinkite ON (įjungta), kad įjungtumėte AUTOMATINĮ išmetamųjų dujų filtro valymą.



RXA0167129—UN—25MAR19

Uždaryti

3. Pasirinkite, jei norite uždaryti.

KD34109,00005B2-26-09FEB22

Variklio nuostatos – AUTOMATINIO išmetamųjų dujų filtro valymo išjungimas

PASTABA: Tik Final Tier 4 / V etapo varikliai.

AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymas gali būti išjungiamas tam tikromis aplinkybėmis.

SVARBU: Išjunkite AUTOMATINIO išmetamųjų dujų filtro valymo sistemą tik tuomet, kai tai būtina.

Keiskite šiais atvejais:

- Valymo ciklas vykdomas patalpose arba po stogu, jei nėra prijungta aukštai temperatūrai pritaikyta itin naši išmetamųjų dujų šalinimo sistema.
- Nepakanka laiko valymo ciklui užbaigti, kol mašina išjungta.
- buvo dirbama pasėliuose, kuriuose susidaro daug dulkių arba pelų;
- Prie degalų pildymo vietų.

Keitimo procedūra:




1. Pasirinkite, kad atidarytumėte AUTOMATINIO išmetamųjų dujų filtro valymo puslapį.


PASTABA: Po kiekvieno variklio užgesinimo ir užvedimo automatiškai atkuriamas AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymo režimas.



2. Pasirinkite OFF (išjungti), jei norite išjungti AUTOMATINį išmetamųjų dujų filtro valymą.

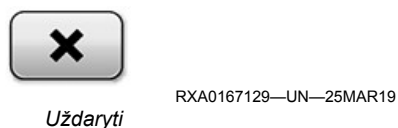

3. Pasirinkite, jei norite uždaryti.



Pagrindiniame puslapyje bus rodoma piktograma DISABLED (išjungta) ir tekstas.

KD34109,00005B3-26-18FEB20

Išmetamųjų dujų filtro valymas mašinai stovint yra operatoriaus inicijuojamas procesas išmetamųjų dujų filtrui išvalyti.

Proceso metu variklio greitį kontroliuoja sistema, o mašina turi stovėti vietoje iki proceso pabaigos. Išmetamųjų dujų filtro valymo mašinai stovint proceso trukmė priklauso nuo išmetamųjų dujų filtro užsikimšimo lygio, aplinkos temperatūros ir faktinės išmetamųjų dujų temperatūros.

Keiskite šiais atvejais:

- Kampinio pulto monitoriuje mirksi išmetamųjų dujų filtro valymo indikatorius.
- Nuolat išjungiamas AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymo režimas.
- Dažnai veikia tuščioji eiga.
- Naudojami netinkamos kokybės degalai.

PASTABA: Jei filtro valymas stovint yra ignoruojamas ir suodžių lygis pasidaro per aukštas, prireiks intensyvesnės filtro valymo procedūros.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Kai vyksta AUTOMATINIS, stovėjimo arba pagal poreikį išmetamųjų dujų filtro valymas, išmetamųjų dujų temperatūra gali būti aukšta nesant apkrovos arba esant mažai apkrovai tam tikru metu, kai atliekamas išmetamųjų dujų filtro valymo ciklas.

Tuomet, kai vyksta išmetamųjų dujų filtro valymas, atlikdami mašinos ar padargų techninės priežiūros darbus galite sunkiai susižaloti. Saugokitės įkaitusių išmetamųjų dujų ir dalių poveikio ir sąlyčio su oda.

Kai atliekamas AUTOMATINIS ir rankinis / stacionarusis išmetamųjų dujų filtro valymas, variklis ilgesnį laiką veikia didesniu laisvosios eigos greičiu ir aukštoje temperatūroje. Išmetamosios dujos ir išmetamųjų dujų filtro komponentai gali labai įkaisti ir nudeginti žmones, užsidegti ar išlydyti įprastines medžiagas.

Niekada išmetamųjų dujų filtro valymo procedūrų nevykdysite uždaroje patalpoje, jei nėra įrengta tinkama dujų išmetimo sistema.

Keitimo procedūra:

1. Pasirinkite atitinkamą procedūrą:



- a. Filtro valymas stovint

Variklio nustatymai – filtro valymas stovint

PASTABA: Tik "Final Tier 4" arba V etapo varikliai.



RXA0175191—UN—18FEB20

Išmetamųjų dujų filtro valymas pagal poreikį

b. Išmetamųjų dujų filtro valymas prireikus

2. Patikrinkite, ar mašina sukonfigūruota išmetamųjų dujų filtrui valyti stovint.

- Sustabdykite mašiną.
- Nustatykite mažas variklio tuščiosios eigos apsukas.
- Įjunkite stovėjimo stabdį.
- Išjunkite GTV (priekinį ir galinį).



RXA0175167—UN—19FEB20

Žymimasis langelis

Įvykdžius sąlygą, šalia jos rodoma žalia varnelė.



RXA0175185—UN—19FEB20

Toliau

3. Įvykdę visas sąlygas ekrane pasirinkite mygtuką "Toliau".

PASTABA: Išmetamųjų dujų filtro sistema reguliuoja variklio apsukas, kad padidintų išmetamųjų dujų temperatūrą.



RXA0175188—UN—19FEB20

Eigos indikatorius

Eigos indikatorius rodo, kad vyksta išmetamųjų dujų filtro valymas.



RXA0175168—UN—19FEB20

Baigti

Sistema jus informuoja, kai baigiamas kiekvienas iš dviejų etapų:

- Per pasiruošimo etapą išmetamųjų dujų filtro sistema reguliuoja variklio apsukas, kad padidintų išmetamųjų dujų temperatūrą.
- Per valymo etapą iš išmetamųjų dujų filtro sistemos išvalomos dyzelino kietosios dalelės (suodžiai). Procesas gali trukti daugiau nei 40 minučių.



RXA0167129—UN—25MAR19

Uždaryti

4. Pasirinkite, jei norite uždaryti.

PASTABA: Kai valymas baigiamas, sistema pagal numatytąją nuostatą persijungia į AUTOMATINĮ režimą.

Jeigu iškart po šios procedūros mašinos negražinate į techninės priežiūros režimą, prieš išjungdami variklį užtektinai palaukite, kol nusistovės įprasta darbinė temperatūra.

Atšaukimo procedūra:



RXA0175161—UN—19FEB20

Nutraukti

Norėdami procesą atšaukti, bet kuriuo valymo procedūros metu paspauskite "Nutraukti".

Procesas taip pat atšaukiamas:

- Stumtelėjus droselį.
- Įjungus transmisiją.
- Išjungus variklį.
- GTV įjungimas (priekinio ir galinio).

KD34109,00005B4-26-23NOV20

Variklio nuostatos – lėtintuvas

Lėtintuvo puslapyje galima reguliuoti kojinių lėtintuvo maksimalių variklio apsukų procentinę reikšmę.

Lėtintuvui veikiant daroma įtaka visam akceleratoriaus diapazonui.

Kai naudodami Efficiency Manager nuspaudžiate kojinių lėtintuvą, transmisija gali persijungti į paleidimo pavarą, kad sumažintų ratų greitį. Norėdami sumažinti perjungimų skaičių, sureguliuokite paleidimo pavarą.

Keitimo procedūra:



RXA0175170—UN—17FEB20

Didinti / mažinti reikšmę

1. Pasirinkite (+), jei norite padidinti procentinę reikšmę, arba (-), jei norite ją sumažinti. Numatytasis parametras yra 65 % ir jį galima reguliuoti nuo 50 iki 95 %. Reikšmė rodoma ekrano langelyje.



RXA0167129—UN—25MAR19

Uždaryti

2. Pasirinkite, jei norite uždaryti.

KD34109,00005B5-26-23JUN22

Variklio nuostatos – išplėstinės

Išplėstiniai nustatymai – rodomi papildomi reguliavimai ir rečiau naudojami nustatymai.

Išplėstinių nuostatų lango elementai:



RXA0175165—UN—17FEB20

AUTOMATINIS ĮJUNGIMAS / IŠJUNGIMAS

SVARBU: Saugokitės, kad nesusižalotumėte ir (arba) nesugadintumėte variklio:


- Variklio stabdžių sistema padeda darbiniais stabdžiams lėtinti mašiną. Mašinos niekada nestabdykite vien tik variklio stabdžiais.
- Neviršykite nurodytų variklio apsukų, kai naudojate variklio stabdžius.

Automatinis stabdymas varikliu – sumažina traktoriaus greitį naudojant variklio kompresiją, todėl mažiau dėvisi darbiniai stabdžiai. Naudokite važiuodami su kroviniu lygiu paviršiumi. Norėdami įjungti pasirinkite ON (įjungti), o norėdami išjungti – OFF (išjungti).

KD34109,0000617-26-08SEP20

Būtinasis įspėjimas dėl mašinos stabdymo

Vyksta mašinos stabdymas

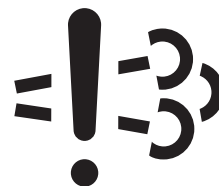

RG22491—UN—21AUG13

SVARBU: Kaip aprašyta, kai kuriose situacijose gali sumažėti mašinos variklio galia. Perspėjimo metu nedelsdami saugiai pastatykite mašiną ir/ arba nuvažiuokite į saugią vietą. Priverstinį mašinos stabdymą gali pašalinti tik tech. priežiūros specialistas.

Kai atsiranda gedimas, susijęs su išmetamomis dujomis, apsišviečia variklio išmetamųjų dujų sistemos gedimo indikatorius.



RG22492—UN—21AUG13


Kai susidaro sąlygos, kurioms esant reikalingas operatoriaus įsikišimas, apsišviečia įspėjantis indikatorius.



RG22493—UN—21AUG13

Kai susidaro sąlygos, kurioms esant reikalingas skubus operatoriaus įsikišimas ir priežiūra, apsišviečia variklio stabdymo indikatorius.

Atsirado išmetamųjų dujų sistemos gedimas

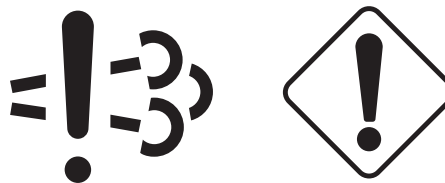

RG26361—UN—04SEP14

Likus 30 minučių apsišviečia variklio išmetamųjų dujų sistemos gedimo ir įspėjimo indikatoriai bei skamba avarinis signalas, įspėjantis operatorių dėl išmetamųjų dujų sistemos gedimo. "Mažiau nei 30 minučių iki galios ribojimo" rodoma mašinose su monitoriumi.

- Variklio galia yra normali.
- Mašina dirba normaliai.

- Saugiai pastatykite mašiną.
- Susisiekite su paslaugų teikėju.



RG26972—UN—26MAR15

Likus 20 minučių apsišviečia variklio išmetamų dujų sistemos gedimo ir variklio stabdymo indikatoriai bei skamba avarinis signalas, įspėjantis operatorių dėl išmetamų dujų sistemos gedimo. "Mažiau nei 20 minučių iki galios ribojimo" rodoma mašinose su monitoriais.

- Sumažėjo variklio galia ir sukimo momentas.
- Raktelio išjungimas - raktelio įjungimas laikinai suteiks pilną galią.
- Saugiai pastatykite mašiną.
- Susisiekite su paslaugų teikėju.



RG26972—UN—26MAR15

Likus 2 ar mažiau minučių, apsišviečia variklio išmetamų dujų sistemos gedimo ir variklio stabdymo indikatoriai bei skamba avarinis signalas, įspėjantis operatorių dėl išmetamų dujų sistemos gedimo, kuris nebuvo pakoreguotas. "Galios ribojimas" rodoma mašinose su monitoriais.

- Variklis dirba tik tuščia eiga.
- Saugiai pastatykite mašiną.
- Susisiekite su tech. priežiūros teikėju.

DX,MACHSTOPWARN,AG-26-02OCT15

Variklio degalų tiekimo sistema ir nominalioji galia

Degalų tiekimo sistema

SVARBU: Jei modifikuosite ar perdirbsite įpurškimo sistemą arba išmetamųjų dujų reguliavimo įrenginius, bus anuliuota garantija pirkėjui.

Nemėginkite patys atlikti įpurškimo sistemos techninės priežiūros. Tam būtina speciali kvalifikacija ir specialūs įrankiai. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.


Variklio sertifikavimas / nominalioji galia

Variklio sertifikavimo etiketėje nurodyta nominalioji kW (hp) reikšmė nurodo bendrąją variklio galią kW (hp), kuri atitinka smagračio sukuriamą galią be ventiliatoriaus.

TS36762,0000174-26-18NOV16

Akumulatoriaus atjungimo jungiklis

ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte traktoriaus sistemų dėl atsitiktinio sąlyčio su elektros srove. Kai nurodoma, atjunkite akumuliatorių.

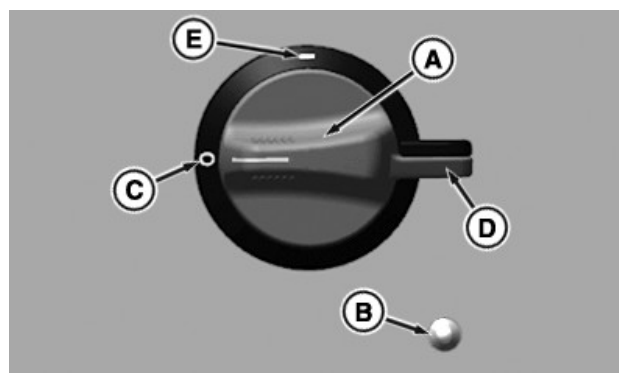

RXA0180392—UN—06NOV20

Akumulatoriaus atjungimo jungiklis yra šalia traktoriaus laiptelių.

SVARBU: Saugokite traktoriaus elektros sistemą ir išmetamųjų dujų sistemą nuo gedimų. Niekada neišjunkite maitinimo akumulatoriaus atjungimo jungiklio (A), kai:

- Variklis dirba.
- Dega akumulatoriaus atjungimo lemputė (B).

Ilgo laikymo metu akumulatoriaus atjungimo jungiklį visada perjunkite į išjungimo padėtį. Jei akumulatoriaus atjungimo jungiklį paliksite įjungtą, akumuliatorius gali išsikrauti.

1. Prieš naudodami akumulatoriaus atjungimo jungiklį įsitikinkite, kad:
 - a. Traktorius sustabdytas.
 - b. Transmisija yra PARK (stovėjimas) padėtyje.
 - c. Raktelis yra OFF (išjungti) padėtyje.
2. Kai akumulatoriaus atjungimo jungiklio indikatorius lemputė užgęsta, išjunkite atjungimo jungiklį (C).
3. Jei norite, užfiksuokite akumulatoriaus atjungimo jungiklį išjungimo padėtyje naudodami esamą angą (D).

4. Prieš pradėdami darbą traktoriumi, įjunkite akumulatoriaus atjungimo jungiklį (E).

EC82310,0000F58-26-03AUG22

Variklio užvedimas

Prieš užvedant variklį

1. Perkelkite SCV svirtis į NEUTRALIĄ padėtį.
2. Išjunkite GTV (jei įrengtas).
3. Pastumkite mechaninę droselio svirtį į mažų laisvosios eigos apskukų padėtį.
4. Perjunkite transmisijos perjungimo svirtį į padėtį PARK (stovėjimas).

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte arba nežūtumėte. Įsitikinkite, kad arti traktoriaus ir prikabinotos įrangos nebūtų jokių žmonių ir kitokių objektų.

5. Nuspauskite sankabos ir stabdžių pedalus.
6. Duokite garso signalą.

Variklio paleidimas



RXA0167042—UN—20MAR19

1. Pasukite paleidimo jungiklį (A) iki pagal laikrodžio rodyklę į paleidimo padėtį. Variklio valdymo blokas (ECU) aptinka raktelio padėtį ir siunčia signalą į starterį, kad paleistų variklį. Raktelis gali būti atleistas.
2. Jei variklio nepavyksta paleisti po laiko tarpo, kurį nustatė ECU pagal aplinkos sąlygas, ECU nutraukia paleidimo procesą, kad atvėstų starteris. Priklausomai nuo sąlygų, ECU gali:
 - Bandykite paleisti variklį iki 2 minučių.

- Apsaugoti nuo antro paleidimo bandymo iki 2 minučių.

3. Variklio paleidimo bandymas tęsiamas, kol bus įvykdyta bet kuri iš pateiktų sąlygų:

- paleidžiamas variklis.
- Paleidimo procesas atšaukiamas pasukant paleidimo jungiklį į IŠJUNGIMO padėtį.
- Arba ECU aptinka variklio problemą.
- Variklio nepavyko paleisti po 2 minučių bandymo.

4. Jei variklis:

- Paleidžiamas, pradedamos pageidaujamos operacijos.
- Nepaleidžiamas, reikia bandyti dar kartą. Jei variklis vis tiek nepaleidžiamas, pereikite prie 5 veiksmo.

PASTABA: Jei variklio nepavyksta paleisti, ECU gali sustabdyti papildomus paleidimo bandymus iki 2 minučių, kad starteris galėtų atvėsti.

5. Patikrinkite:

- Degalų kiekį ir kokybę.
- Elektros sistema.
- Aplinkos temperatūrą. Šaltu oru (–6 °C (21 °F) ar žemesnėje temperatūroje) turi būti laikomasi šio operatoriaus vadovo skyriaus "Naudojimas šaltu oru" dalyje "Variklio paleidimas šaltu oru" išdėstytų reikalavimų.

6. Jei visi veiksniai 5 etape yra priimtini, dar kartą pabandykite paleisti variklį. Jei variklio nepavyksta paleisti po trijų bandymų, susisiekite su "John Deere" platintoju.

KT81203,0000136-26-03NOV20

Apsaugos nuo vagystės sistemos

Imobilizatoriaus rakteliai

Imobilizatorius – tai yra sistema, kuriai reikalingas konkretiam traktoriui užprogramuotas raktelis. Jei raktelyje nėra konkretaus elektroninio įrenginio, variklis pasileidžia, tačiau veikia trumpai ir išsijungia. Jei bus kelis kartus bandoma paleisti traktorių rakteliu, kuris nėra jam užprogramuotas, variklis suksis, bet nepasileis.



RXA0108294—UN—24JUN10
Imobilizatoriaus raktelio palyginimas su standartiniu John Deere rakteliu

PASTABA: Imobilizatoriaus raktelius (A) galima atpažinti, nes jie yra truputį storesni nei įprastas paleidimo raktelis (B). Imobilizatoriaus rakteliai yra užprogramuoti konkrečiam traktoriui. Kiekvienas traktorius turi ribotą skaičių raktelių.

Traktoriai, kuriuose įrengtas imobilizatorius, įgaliotam atstovui pristatomi su dviem rakteliais. Iš John Deere įgaliotojo atstovo galima užsakyti ne daugiau kaip tris papildomus raktelius.

CESAR Datatag



CESAR Datatag

RXA0117725—UN—09JUN11

Ši nuo vagystės apsauganti sistema sumažina traktoriaus vagysčių tikimybę ir padeda atgauti pavogtus traktorius.

Traktoriuose su CESAR Datatag yra 2 didelės ir 2 mažos vandeniui atsparios, trikampės identifikavimo lentelės, pritvirtintos prie mašinos. Šie žymenys turi mažas radijo dažnių identifikavimo (RFID) mikroschemas, kurias gali nuskaityti Datatag skeneris, kad identifikuotų mašiną, jei nuimti gamykliniai numeriai. Kiti saugos elementai yra naudojami į identifikuoti traktorius ir (arba) jų dalis, jeigu mašina yra pavogta.

TS36762,00002A7-26-14MAY19

Paleiskite variklį

SVARBU: Nepaleiskite variklio, kai droselinė sklendė yra nuspausta iki galo pirmyn.

Nepalikite variklio ilgai veikti tuščiąja eiga (ilgiau nei 5 minutes). Jei variklis ilgai veiks tuščiąja eiga, jo aušinimo skysčio temperatūra gali nukristi žemiau normalaus diapazono. Kadangi degalai nevisiškai sudega, dėl ilgo veikimo tuščiąja eiga atsiskiedžia karterio alyva, susidaro tamos nuosėdos ant vožtuvų, stūmoklių ir jų žiedų. Jis paskatina greitą variklio nuosėdų ir nesudegusių degalų kaupimąsi dujų išmetimo sistemoje.

Variklį eksploatuokite nustatę 1500–2100 aps./min. Kai reikalinga didelė trauka arba traktorius veikia su pilnutine GTV [Ag] apkrova, neeksploatuokite variklio nustatę mažiau nei 1500 sūkių/min.

Didžiausiam traktoriaus našumui pasiekti:

- Pasirūpinkite tinkamu traktoriaus balastu, žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Balasto naudojimas".
- Jei reikia informacijos apie transmisiją, žr. šio operatoriaus vadovo skyrių e18 Powershift transmisiją.

Jei variklis užgęsta, nedelsdami paleiskite, kad būtų tepamos svarbiausios variklio dalys.

Prieš išjungdami degimą, leiskite varikliui 20 sekundžių veikti tuščiosios eigos apsuksimis.

SVARBU: Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą, jei pasireiškė kokie nors simptomai, kurie galėtų būti ankstyvieji variklio problemų požymiai:

- Staigus alyvos temperatūros kritimas
- Nejprasta aušinimo skysčio temperatūra
- Nejprastas triukšmas ar vibracija
- Staigus galingumo praradimas
- Pernelyg didelės degalų sąnaudos
- Per didelis alyvos sunaudojimas
- Skysčio nuotėkiai

KT81203,00000C9-26-23JUN22

Sustabdykite variklį

SVARBU: Prieš stabdydami darbinės apkrovos režimu veikusį variklį leiskite jam dirbti mažiausiai 2 minutes laisva eiga 1000–1200 aps./min. greičiu, kad atvėstų įkaitę variklio detalės. Jei ką tik atliktas išmetamųjų dujų filtro valymas, pailginkite variklio darbo tuščiąją eigą laiką iki 4 minučių. Jei bus atliekami suodžių filtro techninės priežiūros darbai, variklio veikimo tuščiąją eigą laiką padidinkite iki 10 minučių.

SVARBU: Būkite atsargūs ir nesugadinkite traktoriaus emisijų sistemos. Akumulatoriaus atjungimo jungiklis su indikatoriaus lempute: Traktoriuje įrengtas variklis, kuriame naudojama selektyvioji katalizinė redukcijos (SCR) sistema. Lemputė šviečia vandens karbamido tirpalo (DEF) išleidimo iš sistemos metu. Akumulatoriaus atjungimo jungiklio neišjunkite tol, kol neužges lemputė

Akumulatoriaus atjungimo jungiklis be indikatoriaus lemputės: Variklyje SCR sistema neįrengta. Prieš išjungiant jungiklį, palaukti nereikia.

Žr. "Akumulatoriaus atjungimo jungiklis" šio vadovo skyriuje "Variklio eksploatacija".

1. Sustabdykite traktorių ir patraukite droselinę sklendę atgal į mažų tuščiosios eigos apskuk padėtį.
2. Nuspauskite sankabos ir stabdžių pedalus.
3. Perjunkite transmisiją į PARK/STOVĖJIMO padėtį.
4. Nuleiskite ant žemės visus įrenginius.
5. Užtikrinkite, kad reguliuojančių vožtuvų svirtys būtų NEUTRALIOJE padėtyje.
6. [Ag] Patraukite galinio GTV (jei įrengta) jungiklį atgal, kad GTV atjungtumėte.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Išimkite raktelį, kad apsaugotumėte nuo nelaimingų atsitikimų.

7. Pasukite užvedimo jungiklį į OFF (išjungta) padėtį ir ištraukite raktelį.

KT81203,00000D1-26-21AUG18

Pakartotinis variklio užvedimas pasibaigus degalams

1. Užpildykite degalų baką.
2. Pasukite paleidimo jungiklį į RUN/paleidimo padėtį, kad paleistumėte elektrinį degalų siurbį ir išleistumėte orą iš degalų tiekimo sistemos.

PASTABA: Jei degalų bakai buvo nuimti arba išleisti, antrą ir trečią etapą gali reikėti pakartoti.

3. Prieš paleisdami iš naujo, leiskite siurbliui dirbti nuo 30 sek. iki 1 minutės.

Degalų siurblys išsijungs praėjus 1 minutei. Norint vėl įjungti siurbį, paleidimo raktelį reikia pasukti į OFF/ išjungimo, tada vėl į RUN/paleidimo padėtį.

TS36762,0000179-26-18NOV16

Degalų sąnaudų sumažinimas

Toliau pateiktos rekomendacijos, kaip sumažinti degalų sąnaudas:

- Oro valymo elementus ir degalų, variklio alyvos bei transmisijos / hidraulinių filtrų elementus keiskite nurodytais techninės priežiūros intervalais (žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – įrašų lentelės arba kai nurodoma CommandCenter ekrano pranešimais).
- Naudokite tik rekomenduojamas alyvas ir tepalus (žr. šio operatoriaus vadovo skyrius "Degalai", "Tepalai" ir "Aušinimo skystis").
- Pareguliuokite sukabinimo įtaiso funkciją, kad jis veiktų efektyviausiai, žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "TouchSet gylio reguliavimas".
- Kas savaitę patikrinkite padangų slėgį; žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Ratai, padangos ir protektoriai".
- Uždėkite ant traktoriaus balastą atsižvelgdami į sąlygas, žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Balasto poveikis".
- Visada važiuokite nustatę aukščiausią galimą pavarą, mažesnėmis variklio apskukomis. Kai dirbate traktoriumi ir variklis apkrautas, pavaras perjunginėkite taip, kad variklio greitis nukristų 150–250 sūkių/min. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių e18 PowerShift transmisiją.

PASTABA: Nesunkiam darbui atlikti, nustatykite mažesnes nei 2 000 sūk./min. variklio apskukas. Pasirinkite tokią pavarą, kad variklio apskukos eksploatacijos metu sumažėtų 200–300 aps./min.

Degalų sąnaudos gali sumažėti naudojant didžiausias variklio apskukas. Daugiau informacijos apie didžiausių variklio apskukų nuostatas žr. šios eksploatavimo instrukcijos skyriuje Variklio nuostatos.

TO84419,00000B0-26-23JUN22

Pagalbinis akumulatorius arba įkroviklis

⚠ ĮSPĖJIMAS: Akumulatoriaus išskiriamos dujos gali sprogti. Saugokite akumulatorius nuo kibirkščių ir liepsnos. Paskutinį gnybtą prijunkite ir pirmą gnybtą atjunkite būdami toliau nuo pagalbinių akumuliatorių.

SVARBU: Prieš atlikdami sujungimus patikrinkite poliškumą. Sukeitus poliškumą sugadinama elektros sistema arba gali sprogti akumuliatorius.

Jeį naudojate du ar daugiau pagalbinių akumuliatorių, jie turi būti sujungti lygiagrečiai, kad pagalbiniai akumuliatoriai tiekų 12 V įtampą.

Būkite atsargūs ir nesugadinkite traktoriaus išmetamų teršalų sistemos. Niekada neatjunkite akumuliatoriaus atjungimo jungiklio, kol dega akumuliatoriaus atjungimo lemputė. Žr. "Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis" šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

Pagalbinis akumuliatorius



RXA0187645—UN—10AUG22

Akumuliatoriaus jungiamųjų laidų gnybtai yra šalia traktoriaus laiptelių.

1. Nuimkite traktoriaus akumuliatoriaus gnybtų gaubtelius.
2. Prijunkite raudoną (teigiamą) akumuliatoriaus kabelį prie:
 - a. Nuotolinis teigiamas starterio gnybtas (A).
 - b. Teigiamas pagalbinio akumuliatoriaus gnybtas.
3. Juodą (įžeminimo) akumuliatoriaus kabelį prijunkite prie:
 - a. Neigiamas pagalbinio akumuliatoriaus gnybtas.
 - b. Nuotolinis neigiamas starterio gnybtas (B).
4. Kai traktorius užvestas, pašalinkite:
 - a. Neigiamas traktoriaus laidas.
 - b. Neigiamas pagalbinio akumuliatoriaus kabelis.
 - c. Teigiamas akumuliatoriaus kabelis.
 - d. Teigiamas traktoriaus kabelis.

Akumuliatoriaus įkroviklis

SVARBU: Baterijos įkroviklyje nustatykite 12 V nominaliąją ir ne didesnę nei 16 V didžiausiąją įtampą. Informacijos ieškokite akumuliatoriaus įkroviklio gamintojo operatoriaus vadove.

1. Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus įkroviklis išjungtas.
2. Nuimkite traktoriaus gnybtų gaubtelius ir pritvirtinkite:
 - a. Teigiamas (raudonas) įkroviklio laidas prie nuotolinio teigiamo starterio gnybto.
 - b. Juodas (įžeminimo) neigiamas įkroviklio laidas prie nuotolinio įžeminimo kontakto.
3. Įjunkite įkroviklį ir kraukite akumuliatorių laikydamiesi įkroviklio gamintojo operatoriaus vadove pateiktų nurodymų.
4. Išjunkite įkroviklį.
5. Kai traktorius užvestas, nuo jo pašalinkite:
 - a. Neigiamą įkroviklio laidą.
 - b. Teigiamą įkroviklio laidą.

EC82310,0000F59-26-10AUG22

Darbas šaltu oru

Paleidimas šaltu oru – su pagalbine užvedimo priemone

⚠ ĮSPĖJIMAS: Paleidimo degalai yra ypatingai degūs. Naudodami šį produktą nerūkykite ir užgesinkite visas liepsnas. Kai naudojate šį produktą ir (arba) jei dar yra jo garų, išjunkite visas nuolatinės liepsneles, krosneles, šildytuvus, elektrinius variklius ir kitus uždegimo šaltinius.

Traktoriuose, kuriuose gamykloje įrengta pagalbinė paleidimo šaltu oru priemonė, naudojama automatinė pagalbinės paleidimo priemonės įpurškimo sistema. Sistema automatiškai įpurškia pagalbinę paleidimo priemonę, atsižvelgdama į degalų ir variklio aušinimo skysčio temperatūrą. Nerekomenduojama arba nereikalaujama rankiniu būdu įpurkšti paleidimo skysčio į oro įsiurbimo tinklinius filtrus.

Jei variklis neužsiveda:


- Patikrinama degalų kokybė ir jų kiekis.
- Įsitikinkite, kad starterio skysčio bakelyje yra skysčio.
- Patikrinkite FE14 saugiklį ir KE14 relę.
- Jei variklio nepavyksta užvesti po trijų bandymų, susisiekite su "John Deere" atstovu.

Jei norite pakeisti užvedimo priemonės bakelį, žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Užvedimo skysčio bakelio keitimas".

GH15097,00003E1-26-09MAR20

Paleidimo skysčio balionėlio keitimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite užvedimo skysčio greta ugnies, kibirkščių ar liepsnos. Perskaitykite įspėjamąją informaciją ant taros. Apsaugokite tarą nuo pažeidimo. Nevežkite kabinoje variklio paleidimo skysčio skardinių.

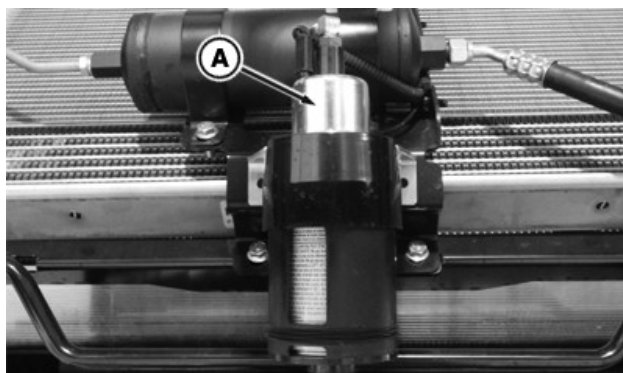

RXA0141914—UN—05JUN14

1. Kad prieitumėte prie bakelio (A), pakelkite variklio gaubtą.

2. Nuo naujo bakelio nuimkite apsauginį gaubtelį ir plastmasinį purkštuko antgalį.
3. Atsukite bakelį ir išimkite seną balionėlį.

SVARBU: Kad išvengtumėte dulkių įsiurbimo į variklį, paleidimo skysčio tarą visuomet laikykite įdėtą, arba nuvalykite kanistro apačią ir jį apverskite dugnu į viršų.

4. Įdėkite naują balionėlį ir priveržkite bakelį.

TO84419,000039B-26-25JUL17


Variklio aušinimo skysčio šildytuvo naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Norėdami išvengti elektros smūgio arba gaisro, naudokite trijų laidų, 14 AWG (14 dydžio), didelio galingumo, 15 amperų srovei ir naudojimui lauke tinkantį elektros laidą. Visada prijunkite elektros laidą prie 220 voltų lizdo, apsaugoto įžeminimo gedimo pertraukikliu.

Prieš prijungdami šildytuvą prie maitinimo šaltinio įsitikinkite, ar elementas yra panardintas į aušinimo skystį. **NIEKADA** neįjunkite maitinimo, kai šildytuvas yra ore. Tai padarius, elemento apvalkalas gali trūkti ir sužeisti.

SVARBU: Traktoriuje įrengtas įžeminimo gedimo pertraukiklis apsaugo tik traktorių, o ne elektros laidus, kuriais tiekiamas maitinimas traktoriui. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite pertraukiklį, saugantį nuo įžemėjimų.

PASTABA: Labai šaltu oru gali tekti 1–2 valandas šildyti variklį.

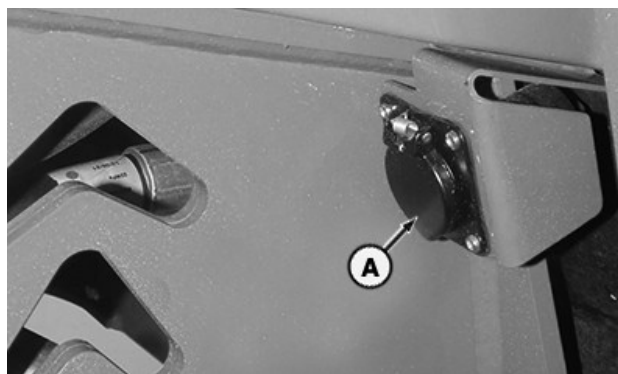

RXA0164452—UN—05SEP18

Traktoriaus priekinė dešinioji pusė

Prijunkite variklio aušinimo skysčio šildytuvo kištuką (A),

esantį dešiniojoje variklio pusėje, prie 220 voltų elektros
lizdo, apsaugoto nuo įžeminimo gedimų.

WTEFIAT,000000A-26-25AUG21


Emisijos įranga

Išmetamųjų dujų apdorojimo įrangos indikatorių apžvalga




RG22487—UN—21AUG13

Vandens karbamido tirpalo indikatorius

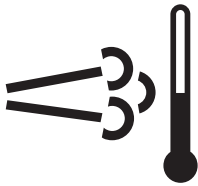


RG22488—UN—21AUG13

Variklio išmetamųjų dujų temperatūros indikatorius

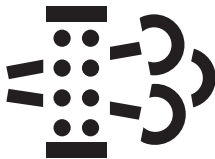


RG22489—UN—21AUG13

Išmetamųjų dujų filtro indikatorius

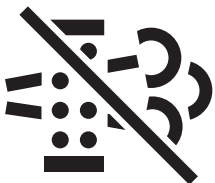

RG22490—UN—21AUG13

Automatinio valymo išjungimo indikatorius

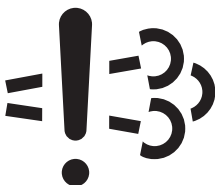

RG22491—UN—21AUG13

Variklio išmetamųjų dujų sistemos gedimo indikatorius



RG22492—UN—21AUG13

Įspėjamasis indikatorius



RG22493—UN—21AUG13

Variklio stabdymo indikatorius

SVARBU: Operatoriaus įspėjimo sistema informuos operatorių, kai netinkamai dirbs emisijos kontrolės sistema ar variklio valdymo blokas aptiks variklio gedimą. Operatoriui siunčiamų įspėjimo signalų nepaisymas privės prie emisijos parametų pablogėjimo, kuris baigsis veiksmingu ne kelio mobiliųjų mašinų darbo apribojimu.

Labai svarbu imtis skubių veiksmų, norint pašalinti bet kokią emisijos kontrolės sistemos įspėjimą apie netinkamą eksploatavimą, naudojimą ar priežiūrą pagal defektų šalinimo priemones, kurias nurodo pateikiami įspėjimai.

Vandens karbamido tirpalo indikatorius įsijiečia, kai lieka mažai vandens karbamido tirpalo. Pripildykite vandens karbamido tirpalo baką.

Kai vandens karbamido tirpalo indikatorius sujungiamas su įspėjančiu indikatoriumi ar variklio stabdymo indikatoriumi, variklio valdymo blokas (ECU) sumažina variklio eksploatacines savybes, nes vandens karbamido tirpalo lygis yra žemesnis nei galima išmatuoti. Pripildykite vandens karbamido tirpalo baką.

Kai apsišviečia variklio išmetamųjų dujų temperatūros indikatorius, yra aukšta išmetamųjų dujų temperatūra, aktyvi padidinta tuščioji eiga arba vyksta išmetamųjų dujų filtro valymas. Mašina galima dirbti, kaip įprasta, nebent operatorius nusprendžia, kad mašina nėra saugioje vietoje esant didelėms išmetamųjų dujų temperatūroms, ir išjungia automatinį valymą.

Kai variklio išmetamųjų dujų temperatūros indikatorius sujungiamas su įspėjančiu indikatoriumi arba variklio stabdymo indikatoriumi, ECU sumažina variklio eksploatacines savybes, nes išmetamųjų dujų temperatūra aukštesnė nei tikėtasi. Laikykitės diagnostinio gedimų kodo (DGK) procedūros arba kreipkitės į savo įgaliotą techninę priežiūrą atliekantį atstovą.

Kai apsišviečia suodžių filtro indikatorius, suodžių filtras yra valymo procese, genda išmetamųjų dujų apdorojimo sistema arba reikia valyti suodžių filtrą bei operatorius išjungė automatinį išmetamųjų dujų filtro valymą. Jeigu sąlygos geros, operatorius turėtų įjungti automatinį suodžių filtro valymo nustatymą arba atlikti eksploatacinį regeneravimą rankiniu būdu arba laikytis DGK procedūros.

Jeigu vienu metu šviečia išmetamųjų dujų filtro indikatorius ir įspėjamasis arba variklio išjungimo

indikatorius, variklio valdymo blokas (ECU) riboja variklio galią, nes įvyko išmetamųjų dujų apdorojimo sistemos triktis arba išmetamųjų dujų filtre yra vidutiniškas suodžių kiekis. Jeigu sąlygos saugios, operatorius turėtų įjungti automatinį išmetamųjų dujų filtro valymą. Jeigu sąlygos nesaugios, operatorius turėtų važiuoti mašina į saugią vietą ir įjungti automatinį išmetamųjų dujų filtro valymo režimą. Atlikite rankinį veiklos regeneravimą arba DGK procedūrą.

Kai suodžių filtro indikatorius sujungiamas su variklio stabdymo indikatoriumi, ECU ir toliau mažina variklio eksploatacines savybes, nes yra papildomo apdorojimo sistemos gedimas arba ypač aukštas suodžių filtro suodžių lygis. Tokiu atveju kreipkitės į įgaliotą techninės priežiūros atstovą.

Apsišviečia automatinio valymo išjungimo indikatorius, kai operatorius būna įjungęs užklausą išjungti automatinio suodžių filtro valymo funkciją. Šis simbolis lieka apšviestas, kol operatorius iš naujo įjungia automatinį suodžių filtro valymą iš diagnostinio



matuoklio. Automatinio režimo išjungimas nerekomenduojamas jokioje situacijoje, nebent jis būtų susijęs su sauga ar degalų bake nebūtų reikiamo degalų kiekio valymo procesui užbaigti.

Variklio išmetamųjų dujų sistemos gedimo indikatorius įsižiebia, jeigu variklio išmetamųjų dujų kiekis neatitinka įprastinio darbo diapazono arba yra variklio išmetamųjų dujų sistemos triktis. Laikykitės DGK procedūros arba kreipkitės į savo tech. priežiūrą atliekantį įgaliotą atstovą.

Jeigu vienu metu šviečia variklio išmetamųjų dujų gedimo indikatorius ir įspėjamasis indikatorius, variklio valdymo blokas (ECU) riboja variklio galią, variklio išmetamųjų dujų kiekis neatitinka įprastinio darbo diapazono arba yra variklio išmetamųjų dujų sistemos triktis. Laikykitės DGK procedūros arba kreipkitės į savo tech. priežiūrą atliekantį įgaliotą atstovą.

DX,AFTRTREAT,INDCATRS-26-12FEB18

Selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) sistemos apžvalga

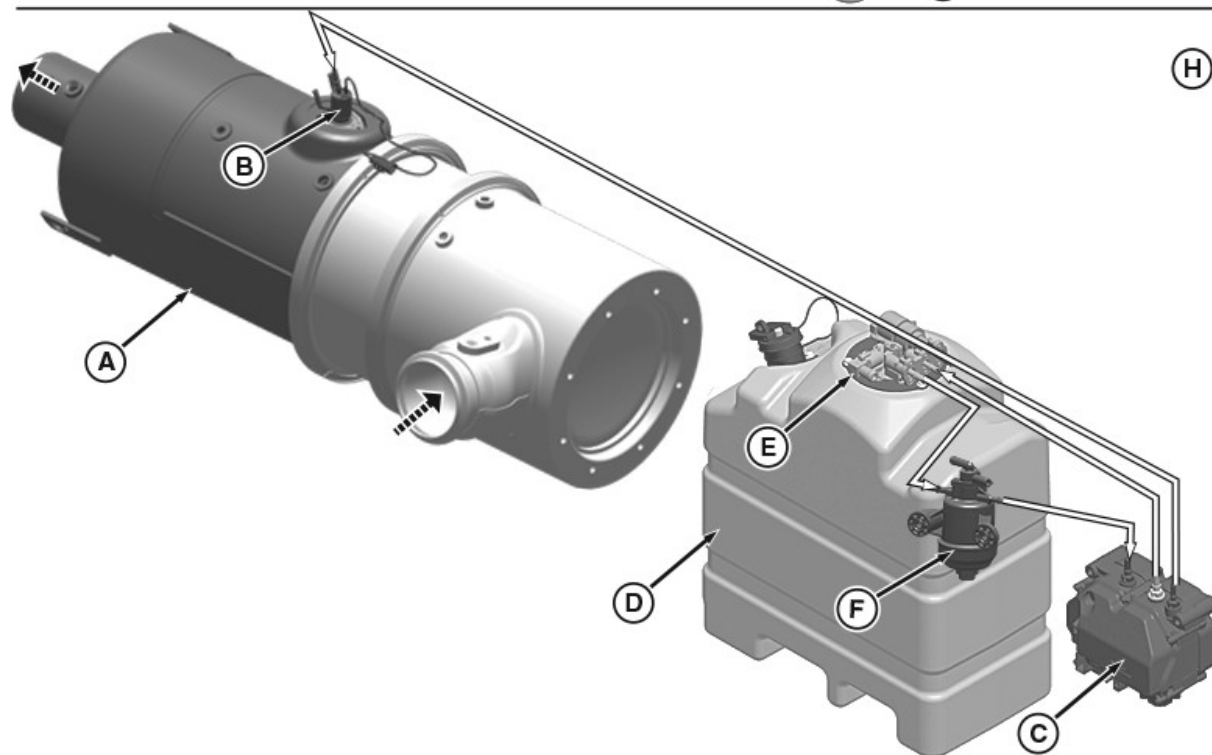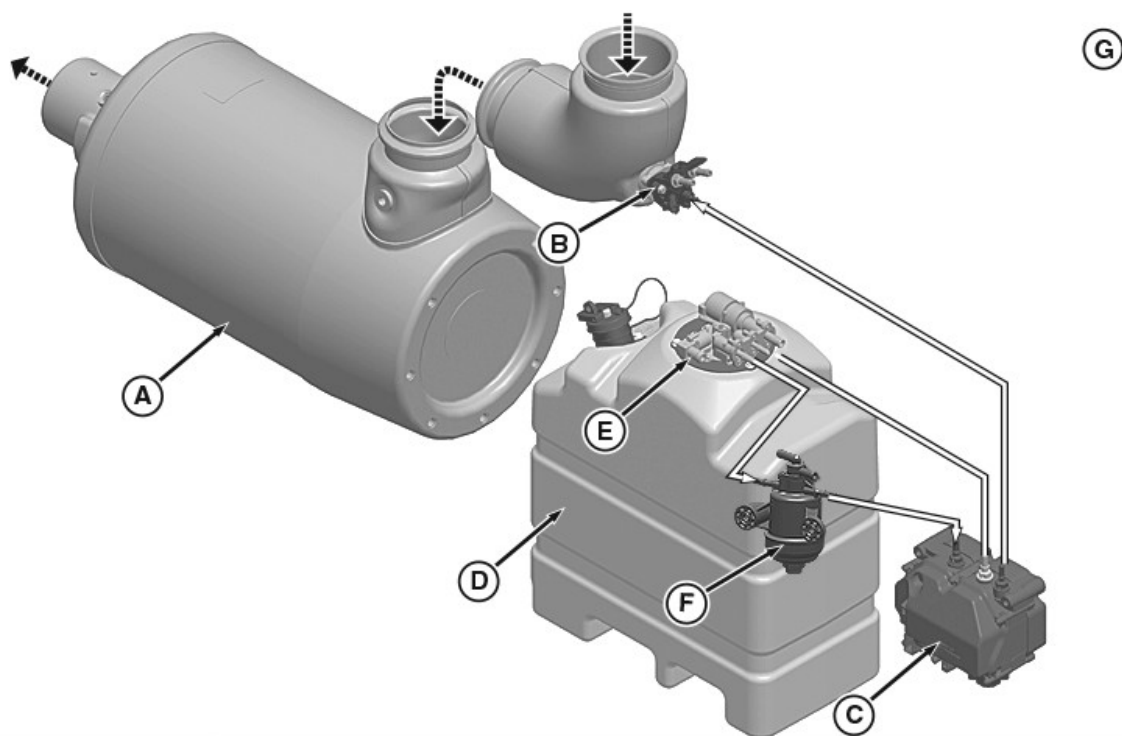

SCR sistema

RG22427A—UN—07JAN20

A—SCR katalizatorius
B—Vandens karbamido tirpalo dozavimo purkštukas
C—Vandens karbamido tirpalo dozatorius
D—Vandens karbamido tirpalo bakas

E—Vandens karbamido tirpalo bako viršutinė dalis
F—Linijos vandens karbamido tirpalo filtras (jei įrengtas)
G—Modulinė filtro korpuso konfigūracija
H—Linijinė filtro korpuso konfigūracija

SVARBU: Akumulatoriaus laidų neatjunkite mažiausiai 4 minutes po variklio sustojimo. Išjungus variklį iš SCR katalizatoriaus sistemos tuojau pat automatiškai išsiurbiamas vandens karbamido tirpalas. Jeigu neduodama pakankamai laiko sistemai ištuštinti, likęs vandens karbamido tirpalas gali užšalti ir, esant šaltam orui, sugadinti SCR sistemos komponentus.

Kad būtų laikomasi valstybinių ir vietos sklaidos reikalavimų, ši variklio serija turi selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) sistemą. Pagrindiniai SCR sistemos komponentai yra SCR katalizatorius (A), vandens karbamido tirpalo dozavimo purkštukas (B), vandens karbamido tirpalo dozatorius (C), vandens karbamido tirpalo bakas (D) ir vandens karbamido tirpalo bako viršutinė dalis (E). SCR sistema yra efektyvi mažinant azoto oksidų (NOx) sklaidas. NOx yra smogo ir rūgštaus lietaus pagrindinis komponentas.

Degimo metu išmetimo sistemoje susiformuoja NOx molekulės. Vandens karbamido tirpalas prieš SCR katalizatorių įpurškiamas į išmetamųjų dujų srautą. Cheminės reakcijos metu SCR sistemoje NOx paverčiami azotu ir vandeniu.

Vandens garai yra įprastinis šalutinis degimo produktas. Dirbant šaltame ore ir esant žemai išmetimo sistemos temperatūrai, šie vandens garai gali kondensuotis ir priminti baltus išmetimo sistemos dūmus. Jie išsklaidys kylant darbinei temperatūrai, o vanduo toliau išgarinamas. Ši situacija laikoma normalia.

Vandens karbamido tirpalas pradeda kristalizuotis ir užšalti esant -11 °C (12 °F). Esant daug šaltesnėms nei ši klimato temperatūroms, tikėtina, kad vandens karbamido tirpalo bako užšals vandens karbamido tirpalas. Dėl šios priežasties vandens karbamido tirpalo bako yra kaitinimo elementas, kuris užvedant greitai ištirpina vandens karbamido tirpalą. Kaitinimo elementas prireikus įjungiamas, kad darbo metu palaikytų skystą būseną. Vandens karbamido tirpalas nedojuojamas pradinio užvedimo metu, todėl nereikia turėti skysto vandens karbamido tirpalo užvedant šaltą variklį.

Jeigu vandens karbamido tirpalo kokybė pablogėja ir nebeatitinka specifikacijų, gali sumažėti variklio galia. Vandens karbamido tirpalas turi būti visiškai skaidrus, su lengvu amoniako kvapu. Jei vandens karbamido tirpalas atrodo drumstas, spalvotas ar turi stiprų amoniako kvapą, panašu, kad jis neatitinka specifikacijos.

DX,SCR,OVERVIEW-26-30MAR20

Dyzelino dalelių filtro techninė priežiūra

⚠ ĮSPĖJIMAS: Tinkamai utilizuokite pasibaigusios eksploatacijos trukmės išmetamųjų dujų filtrą. Išmetamųjų dujų filtre yra DPF pelenų, kurie:

- Gali būti klasifikuojami kaip pavojingos atliekos.
- Utilizuoti reikia pagal visus galiojančius federalinius, valstijos ir vietinius pavojingų atliekų utilizavimo įstatymus ar nuostatas.

Panaudotus išmetamųjų dujų filtrus, įskaitant DPF, galima pasikeisti bet kuriame "John Deere" įgaliotojo atstovo centre arba kvalifikuotame techninės priežiūros centre.

- Pelenus iš DPF pašalinti visuomet leidžiama kvalifikuotam techninės priežiūros centrui.
- Pagalbos kreipkitės į "John Deere" įgaliotąjį atstovą arba į kitą kvalifikuotą techninės priežiūros centrą.

Nesilaikant patvirtintų DPF pelenų šalinimo būdų, galima:

- pažeisti JAV federalinius, valstijos ir vietinius pavojingų atliekų įstatymus;
- sugadinti DPF, ir dėl to gali nebegalioti išmetamųjų teršalų garantija.

SVARBU: Saugokite, kad nesugadintumėte papildomo apdorojimo sistemos. Niekada:

- Nenaudokite netinkamų arba nepatvirtintų papildomo apdorojimo komponentų.
- Nesukeiskite papildomo apdorojimo komponentų tarp mašinų su "Interim Tier 4" / III B etapo varikliais ir kitų mašinų su kitomis papildomo apdorojimo sistemomis.

Išmetamųjų dujų filtre yra DPF. DPF yra skirtas:

- Sulaikyti susikaupusius pelenus, kurie atsiranda nesudegus priedams, naudojamiems karterio alyvoje ir degaluose.
- Gali būti naudojamas ilgai ir jam nereikia techninės priežiūros. Po tam tikro laiko reikės atlikti profesionalią DPF techninę apžiūrą, kurios metu specialistai pašalins susikaupusius pelenus. Tikslus darbo valandų skaičius prieš tai, kai reikia profesionalios techninės priežiūros, priklauso nuo:
 - variklio galios kategorijos, veikimo ciklo, degalų kokybės ir variklio alyvos pelenų kiekio;
 - rekomenduojamų degalų ir alyvos specifikacijų laikymosi, kad pailgėtų darbo valandų skaičius.

Variklio savininkas turi pasirūpinti, kad būtų atliekama šioje instrukcijoje aprašyta reikiama priežiūra. Įprastai veikiant įrangai:

- DPF priežiūros reikalavimai priklauso nuo pelenų kaupimosi greičio DPF.
- Padidėjus pelenų kiekiui DPF, sumažėja suodžių saugyklos talpa ir dažniau padidėja išmetimo sistemos atgalinis slėgis.
- Valdymo skydelio indikatorius arba diagnostikos matuoklis rodo, kada reikalinga DPF techninė priežiūra.

EC82310,0000FOA-26-17JUN20

Veiklos atnaujinimo parinktis

PASTABA: Ši parinktis naudojama tik Europos Sąjungoje (ES). Ant variklio turi būti sklaidos etiketė "Tik ES". Parinktys nėra varikliui su EPA ir ES emisijos etikete.

SVARBU: Paleidžiant variklį be išmetamų dujų emisijų, atitinkamai sumažėjusi nominali galia galėtų sugadinti papildomo apdorojimo sistemą.

Atnaujinta eksploatavimo parinktis suteikia galimybę SCR įrengtai taikymo sistemai dirbti nustatytą laiką be emisijos charakteristikų pablogėjimo. Po galutinio veiklos ribojimo dėl netenkinamų sklaidos reikalavimų operatorius gali savo sąsajoje įjungti veiklos atnaujinimo parinktį. Įjungus šią parinktį variklis gali 30 minučių veikti neribojant jo veiklos dėl netenkinamų sklaidos reikalavimų. Parinktis gali būti aktyvuojama tris kartus, iš viso 90 minučių. Kad veiklos atnaujinimo parinktimi būtų galima naudotis ir vėliau, reikia ištaisyti priežastį, dėl kurios ribojama veikla.

DX,SCR,RESTORE,EU-26-07OCT14

Priekinis valdymo pultas

Priekinis pultas

PASTABA: Žr. apie kairįjį reversorių transmisijos skyriuje.



RXA0177210—UN—14APR20

Priekinio valdymo pulto pavyzdys

KD34109,00005E2-26-13APR20

Garso signalo naudojimas




RXA0167455—UN—12APR19

Garso signalo mygtukas

Garso signalas – paspauskite mygtuką kairiosios svirties gale ant vairo kolonėlės, kad įjungtumėte garso signalą.

KD34109,00004CC-26-29MAY19


Reguliuokite vairą ir kolonėlę

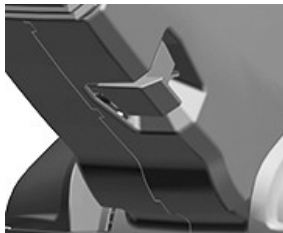

RXA0167453—UN—12APR19

Pakreipimo / teleskopinio sustabdymo svirtis

Pakreipimo / teleskopinio sustabdymo svirtis – norėdami atblokuoti reguliavimą, traukite svirtį nuo vairo kolonėlės. Kai atblokuota, galima reguliuoti vairo išstūmimą / įtraukimą ir pokrypį. Pastumkite svirtį atgal vairo kolonėlės link, kad užfiksuotumėte reikiamoje padėtyje.

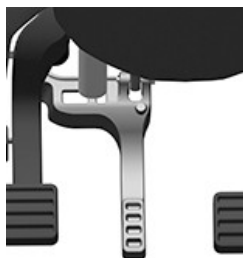

RXA0167454—UN—12APR19

Atminties pakreipimo pedalas

Atminties pakreipimo pedalas – paspauskite pedalą, kad pakreiptumėte vairo kolonėlę į viršų nuo operatoriaus arba žemyn arčiau operatoriaus. Atleiskite pedalą, kad užsifikuotų vietoje.

KD34109,00004CB-26-29MAY19

Valytuvų ir apšviškiklių naudojimas

Valytuvų ir apšvišklio valdikliai yra ant vairo kolonėlės dešinės pusės svirties.

PASTABA: Kai kurie elementai pasiekiami tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.



RXA0167456—UN—12APR19

Priekinio valytuvo greitis

Priekinio stiklo valytuvo greitis – pasukite rankenėlę valytuvo / apšvišklio svirties gale. Kuo didesnis nustatymas, tuo greičiau veikia valytuvas. Apatinis nustatymas reiškia išjungimą (parodytas apskritimas). Rodyklė rodo dabartinį nustatymą.



RXA0167457—UN—12APR19

Priekinio stiklo apšvišklio mygtukas

Priekinio stiklo valytuvo apšvišklio – paspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką valytuvo / apšvišklio svirties gale. Atleiskite mygtuką, kad sustabdytumėte apšviškį.



RXA0167458—UN—12APR19

Pasirinkite dešiniojo / galinio valytuvo svirtį

Pasirinkite dešinįjį / galinį valytuvą – norėdami pasirinkti aktyvų valytuvą / valytuvus, pastumkite svirtį į vieną iš šių padėčių:

- į kairę – dešinysis valytuvus
- į centrą – dešinysis ir galinis valytuvai
- į dešinę – galinis valytuvus



RXA0167459—UN—12APR19

Dešinėsios pusės / galinio valytuvo greičio / aplyjeiklio svirtis

Dešinioji pusė / galinio valytuvo greitis / aplyjeiklis – pastumkite svirtį aukštyn iš išjungimo padėties (parodytas apskritimas), kad galėtumėte valdyti aktyvų valytuvą / valytuvus. Kuo didesnis nustatymas, tuo greičiau veikia valytuvus. Paspauskite ir laikykite svirtį nuspausta, kad galėtumėte valdyti aplyjeiklį. Atleiskite svirtį, kad sustabdytumėte aplyjeiklį.

KD34109,00004CD-26-26AUG19

Paleidimo jungiklis



RXA0168011—UN—17MAY19

Paleidimo jungiklis

Raktelis yra vairo kolonėlės dešiniojoje pusėje ir gali būti nustatomas į tris padėtis:



RXA0168012—UN—17MAY19

STABDYTI

STABDYTI – išjungia visas variklio ir priedų funkcijas.



RXA0168013—UN—17MAY19

Darbinė padėtis

Paleisti – leidžia veikti visoms priedų funkcijoms ir varikliui, kai šis užvedamas.



RXA0168014—UN—17MAY19

Paleisti

Paleisti – paleidžiamas variklis ir grįžta į veikimo padėtį.

KD34109,00004CE-26-30MAY19

Posūkio signalų naudojimas



RXA0168015—UN—17MAY19

Posūkio signalo svirtis

Posūkio signalo valdiklis yra kairioji vairo kolonėlės svirtis.

Juostos keitimo posūkio signalas – norėdami įjungti pastumkite svirtį per vieną padėtį (aukštyn norėdami įjungti dešinįjį signalą, žemyn norėdami įjungti kairįjį signalą). Signalas automatiškai išsijungia po trijų mirktelėjimų.

Savaime išsijungiantis posūkio signalas – norėdami įjungti pastumkite svirtį per dvi padėtis (aukštyn norėdami įjungti dešinįjį signalą, žemyn norėdami įjungti kairįjį signalą). Signalas išsijungia, kai priekiniai ratai grįžta į neutralią padėtį arba pastumiant svirtį per vieną padėtį ta pačia kryptimi. Jei prijungtas padargas, po posūkio signalas išsijungia vėliau.

KD34109,00004CF-26-08JUN22

Pedalai

PASTABA: Kai kurie elementai pasiekiami tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.



Stabdžių pedalas

RXA0177205—UN—14APR20

Stabdžių pedalas – naudokite norėdami sulėtinti ir sustabdyti mašiną. Daugiau informacijos apie stabdžius žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Stabdžiai".



Sankabos pedalas

RXA0177207—UN—14APR20

Sankabos pedalas – naudojamas sankabai išjungti.



Greičio valdymo pedalas

RXA0177203—UN—13APR20

Greičio valdymo pedalas:

PASTABA: Traktoriuje gali būti įrengtas vienas iš greičio valdymo pedalų arba pedalų gali nebūti.

- **Akceleratoriaus funkcija (oranžinė)** – naudojama variklio arba važiavimo greičiui valdyti priklausomai nuo transmisijos režimo.
- **Lėtintuvo funkcija (pilka)** – naudojama variklio suk./min. mažinti pagal lėtintuvo parametą. Apie nustatymų reguliavimą žr. šios operatoriaus instrukcijos skyriaus Variklio eksploatacija dalyje Variklio nustatymai.

KD34109,00005E0-26-11AUG21

Žibintų naudojimas



RXA0168015—UN—17MAY19

Šviesų svirtis

Tolimųjų šviesų ir žibintų išankstinės parinktys valdomos kairiąja vairo kolonėlės svirtimi. Daugiau apie apšvietimo valdiklius, įskaitant lauko ir kelio šviesų mygtukus, žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM dalyje CommandARM klimato, radijo ir apšvietimo valdikliai.

- **Artimųjų / tolimųjų šviesų padėtis** – kai įjungtos kelio šviesos, pastumkite svirtį lango link ir atleiskite, kad perjungtumėte artimųjų ir tolimųjų šviesų režimus. Kampinio ekrano indikatorius dega įjungus tolimųjų šviesų režimą.
- **Trumpalaikės tolimosios šviesos (blyksėjimas)** – kai įjungtos kelio šviesos, patraukite svirtį tolyn nuo lango ir palaikykite, kad trumpam įjungtumėte tolimųjų šviesų režimą. Atleiskite norėdami grįžti į artimųjų šviesų žibintų režimą. Parametras taip trumpam įjungia tolimąsias šviesas stovėjimo arba išjungimo režimais.
- **Lauko šviesų išankstinės parinktys** – kai įjungtos lauko šviesos, patraukite svirtį tolyn nuo lango arba pastumkite svirtį lango link, kad pakeistumėte aktyvią išankstinę parinktį.



RXA0168021—UN—17MAY19

Salono apšvietimo mygtukas

Salono apšvietimas (jei įrengtas) – paspauskite salono apšvietimo mygtuką, kad įjungtumėte, paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte. Apie salono apšvietimo išdėstymą žr. šio vadovo skyriuje "Apšvietimas".

Mygtuko vieta:

- 7R, 8RW ir 8RX: kairioji mašinos pusė, tarp laiptelių.
- 8RT ir 9RT: kairioji mašinos pusė, šalia akumulatoriaus atjungimo.
- 9RW ir 9RX: kairioji mašinos pusė, šalia laiptelių.



RXA0173051—UN—09DEC19

Priekabos žibintų jungiklis

Priekabos žibintai (jei įrengti) – paspauskite jungiklio viršutinę dalį, jei norite įjungti arba išjungti jungiklį, kad išjungtumėte priekabos žibintus. Jungiklis yra šalia radijo. Priekabos žibintų vietą žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Apšvietimas dalyje Priekabos žibintai.

KD34109,00004D1-26-20JUN22

Diferencialo blokatoriaus jungiklis



RXA0177202—UN—13APR20

Diferencialo blokavimo mechanizmo jungiklis

Diferencialo blokavimo grindų jungiklis – paspauskite, jei norite įjungti rankinį diferencialo blokavimo režimą:

- 9RW traktoriai: Paspauskite ir atleiskite grindų jungiklį. Norėdami išjungti, nuspauskite stabdžio arba diferencialo blokavimo mygtuką, esantį CommandARM. Mygtuko vietą žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalyje CommandARM valdikliai – kairioji pusė.
- 9RX traktoriai: Nuspauskite ir laikykite nuspaudę grindų jungiklį. Norėdami išjungti, atleiskite grindų jungiklį.

Daugiau informacijos apie diferencialo blokavimą žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Jėgos pavara dalį Diferencialo blokatorius.

KD34109,00005E1-26-23JUN22

Kampinis ekranas

Kampinis monitorius



RXA0168459—UN—29MAY19

Kampinio pulto monitorius

PASTABA: Kai kurie elementai rodomi tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.



RXA0167737—UN—06MAY19

Kairiojo posūkio indikatorius

Kairiojo posūkio indikatorius – mirksi, kai įjungtas kairiojo posūkio signalas arba avarinės šviesos.



RXA0167738—UN—06MAY19

Dešiniojo posūkio indikatorius

Dešiniojo posūkio indikatorius – mirksi, kai įjungtas dešiniojo posūkio signalas arba avarinės šviesos.



RXA0167739—UN—06MAY19

Tolimųjų šviesų indikatorius

Tolimųjų šviesų indikatorius – įsijungia įjungus tolimąsias šviesas.



RXA0167740—UN—06MAY19

Priekabos posūkio indikatorius

Priekabos posūkio indikatorius – blyksi priekabos simbolis ir 1, kai įjungti posūkio signalai arba avarinės šviesos ir prijungta viena priekaba. Mirksi simbolis, 1 ir 2, kai įjungti posūkio signalai arba avarinės šviesos ir prijungtos dvi priekabos.



RXA0167741—UN—06MAY19

Variklio pašildymo indikatorius

PASTABA: Tik 6,8 l varikliams.

Variklio pašildymo indikatorius – įsijungia, kai raktelis yra paleidimo padėtyje. Kai variklį galima paleisti, indikatorius išsijungia.



RXA0167742—UN—06MAY19

Tachometras

Tachometras – rodo variklio greitį sūkliais per minutę (sūkliai/min.). Jei rodoma (- - -), negaunama jokio greičio signalo.



RXA0167743—UN—06MAY19

IPM indikatorius

Išmaniojo galios valdymo (IPM) indikatorius – įsijungia, kai įjungtas IPM.



RXA0167744—UN—06MAY19

Maksimalaus variklio greičio indikatorius

Maksimalaus variklio greičio indikatorius – įsižiebia, kai yra įjungtas pirmas arba antras didžiausias variklio greitis.



RXA0167745—UN—06MAY19

Rankinio variklio apsukų indikatorius

Rankinio variklio greičio indikatorius – užsidega, kai variklis veikia rankiniu režimu mašinose, kuriose įrengta CommandPRO vairasvirtė.



RXA0167746—UN—06MAY19

Maksimalaus variklio greičio / variklio nustatytojo greičio skaičius

Variklio nustatytojo greičio skaičius – suaktyvinus pirmąjį variklio greitį įsižiebia 1. Užsidega 2, kai aktyvus antrasis variklio greitis.



RXA0167747—UN—06MAY19

Išmetamųjų dujų filtro valymo indikatorius

Išmetamųjų dujų filtro valymo indikatorius – įsijungia, kai įjungtas išmetamųjų dujų filtro valymas.



RXA0167748—UN—06MAY19

Kelio greitis

Važiavimo greitis – rodomas važiavimo greitis kilometrais per valandą (km/h) arba myliomis per valandą (myl./h) atsižvelgiant į operatoriaus pasirinktus vienetus (metriniai arba JAV). Jei rodoma (- - -), negaunama jokio greičio signalo. Kai suaktyvinamas variklio pašildymo indikatorius (6,8 l varikliai), rodomas variklio paleidimo laikas.



RXA0167749—UN—06MAY19

Važiavimo nustatytojo greičio kryptis ir skaičius

Važiavimo nustatytojo greičio kryptis ir skaičius – rodoma aktyvi nustatyta greičio kryptis (priekinė – F arba atbulinė – R) ir numeris (1 arba 2).



RXA0167750—UN—06MAY19

Važiavimo nustatytojo greičio indikatorius

Važiavimo nustatytojo greičio indikatorius – įsijungia, kai įjungtas pirmasis arba antrasis važiavimo nustatytasis greitis.



RXA0167751—UN—06MAY19

Važiavimo nustatytojo greičio reikšmė

Važiavimo nustatytojo greičio reikšmė – rodo aktyvaus nustatytojo greičio reikšmę (oranžine spalva). Rodomas maks. nustatytas greitis, jei įrengta CommandPRO vairasvirtė ir neįjungtas nustatytas greitis. Rodo (- - -), jei nebegaunamas didžiausias nustatytasis greitis arba nustatyto greičio signalas.



RXA0167752—UN—06MAY19

CommandPRO nustatytojo greičio indikatorius

CommandPRO nustatytojo greičio indikatorius – užsidega, kai įjungiamas CommandPRO pirmasis arba antrasis nustatytasis greitis.



RXA0167753—UN—06MAY19

CommandPRO didžiausio nustatytojo greičio indikatorius

CommandPRO didžiausio nustatytojo greičio indikatorius – įsijungia, kai įjungtas CommandPRO didžiausias nustatytasis greitis.



RXA0167754—UN—06MAY19

Važiavimo krypties indikatorius

Važiavimo krypties indikatorius – traktoriaus simbolis ir viršutinė rodyklė dega, kai mašina važiuoja pirmyn. Simbolis ir apatinė rodyklė dega važiuojant atgal.



RXA0167755—UN—06MAY19

Dabartinė pavara

Dabartinė pavara – rodoma įjungta mašinos pavara.



RXA0167756—UN—06MAY19

Stovėjimo / neutrali padėtis

Stovėjimo / neutrali padėtis – rodoma P, jei mašina yra stovėjimo padėtyje, arba N, jei mašina yra neutralioje padėtyje.



RXA0167757—UN—06MAY19

AutoTrac indikatorius

AutoTrac indikatorius – įsijungia, kai įjungta AutoTrac.



RXA0167758—UN—06MAY19

Automatinio perjungimo indikatorius

Automatinio perjungimo indikatorius – įsijungia, kai įjungtas automatinis perjungimas.



RXA0167759—UN—06MAY19

Lėto judėjimo režimo indikatorius

Lėto judėjimo režimo indikatorius – įsižiebia, kai nustatytas greitis sumažinamas žemiau nei 2 km/h (1 myl./h) arba didesnis nustatytas greitis apribojamas iki 2,5 koeficiento, kad būtų išvengta didelio sūkių padidėjimo.



RXA0167760—UN—06MAY19

Greičio valdymo pedalo režimo indikatorius

Greičio valdymo pedalo režimo indikatorius – įsijungia, kai įjungtas pedalo režimas.



RXA0167761—UN—30MAY19

iTEC indikatorius

iTEC indikatorius – užsidega įjungus iTEC.



RXA0167762—UN—06MAY19

Traktoriaus automatikos indikatorius

Traktoriaus automatikos indikatorius – įsijungia, kai įjungiamas traktoriaus automatika.



RXA0167763—UN—06MAY19

Vairasvirtės indikatorius

Svirties indikatorius – įsijungia, kai įjungiamas vairasvirtė.



RXA0167764—UN—06MAY19

Diferencialo blokavimo indikatorius

Diferencialo blokavimo indikatorius – įsijungia, kai įjungiamas diferencialo blokavimas.



RXA0167765—UN—06MAY19

MFWD indikatorius

Mechaninės priekinių ratų pavaros (MFWD) indikatorius – įsijungia, kai įjungiamas MFWD.



RXA0167766—UN—06MAY19

Priekinio GTV indikatorius

Priekinio GTV indikatorius – traktoriaus ir priekinio GTV simboliai dega, kai įjungtas priekinis GTV. 1000 dega, kai įjungtas 1000 režimas.



RXA0167767—UN—06MAY19

Galinio GTV indikatorius

Galinio GTV indikatorius – traktoriaus ir galinio GTV simboliai įsijungia, kai įjungiamas galinis GTV. Dega GTV pavaros informacija ir rodo įjungtą GTV pavarą.



RXA0167768—UN—06MAY19

Pneumatinių priekabos stabdžių slėgio matuoklis

Pneumatinių priekabos stabdžių slėgio matuoklis – rodo pneumatinių priekabos stabdžių oro slėgio procentą. Raudonoje zonoje esantys segmentai rodo stabdžių slėgį nuo jokio slėgio (0%) iki žemo slėgio (66%). Žalioje zonoje esantys segmentai rodo stabdžių slėgį nuo vos viršijančio žemą slėgį (66,4%) iki viso slėgio (100%). Kai oro slėgis žemas, mirksi raudonos zonos segmentai.



RXA0167769—UN—06MAY19

Aušinamojo skysčio temperatūros matuoklis

Aušinamojo skysčio temperatūros matuoklis – rodo variklio aušinamojo skysčio temperatūrą nuo 40 iki 120 °C (104–248 °F). Jeigu aušinamojo skysčio temperatūra žemesnė nei 40 °C (104 °F), neapšviečiamas nė vienas segmentas. Visi segmentai apšviešti, kai temperatūra

yra 120 °C (248 °F) ir aukštesnė. Kai temperatūra pasiekia raudoną zoną, mirksi raudonos zonos segmentai ir piktograma.



RXA0167770—UN—06MAY19

Degalų lygio matuoklis

Degalų lygio matuoklis – rodomas degalų lygis bake. Kiekvienas apšviestas segmentas atitinka 5 % visos degalų bako talpos. Kai degalų bakas pilnas, apšviesti visi segmentai. Kai degalų lygis žemas, mirksi raudonos zonos segmentai. Kai degalų lygis pasiekia raudoną zoną, vieną kartą suveikia įspėjamasis signalas.



RXA0167771—UN—06MAY19

DEF lygio matuoklis

PASTABA: Dyzelio vandens karbamido tirpalas naudojamas tik su Final Tier 4 arba V pakopos variklius turinčiais traktoriais. Vandens karbamido tirpalo matuoklis nerodomas mašinose, kuriuose įrengti kiti varikliai.

Vandens karbamido tirpalo (DEF) lygio matuoklis – rodomas vandens karbamido tirpalo lygis. Kiekvienas degantis segmentas atitinka 5% visos vandens karbamido tirpalo bako talpos. Kai vandens karbamido tirpalo bakas pilnas, dega visi segmentai. Kai vandens karbamido tirpalo lygis žemas, mirksi raudonos zonos segmentai. Kai vandens karbamido tirpalo lygis pasiekia raudoną zoną, vieną kartą suveikia įspėjamasis signalas. Vandens karbamido tirpalo baką reikėtų pildyti visada, kai pildomas degalų bakas.

Įspėjimo indikatoriai:

Po įspėjimo indikatorių parodymų pateikiamas informacinis pranešimas, diagnostinis gedimo kodas ir (arba) gedimo aprašymas, rodomas CommandCenter. Daugiau informacijos apie CommandCenter įspėjimus žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Trikčių diagnostika. Diagnostiniai gedimų kodai (DTC) dalyje STABDYMO, techninės priežiūros ir informaciniai įspėjimai.



RXA0167772—UN—06MAY19

STABDYMO įspėjimo indikatorius

STABDYMO įspėjimo indikatorius – mirksi ir nuolat girdimas įspėjamasis signalas, nurodantis rimtą gedimą, kuriam būtinas skubus dėmesys.



RXA0167773—UN—06MAY19

Techninės priežiūros signalinis indikatorius

Techninės priežiūros įspėjimo indikatorius – mirksi ir penkis kartus suveikia įspėjamasis signalas, rodantis aptiktą našumo arba veikimo problemą, kurią reikia kuo skubiau išspręsti.



RXA0167774—UN—06MAY19

Informacinis įspėjimo indikatorius

Informacinis įspėjimo indikatorius – dega nepertraukiamai ir, kai GSix yra magistralėje, 2 sekundes girdimas įspėjamasis signalas, nurodantis galimą triktį.

Įspėjamieji indikatoriai:

Kai pateikiamas įspėjimas:

- Pastatykite traktorių ant lygaus paviršiaus ir apsaugokite, kad nenuriedėtų.
- Diagnostinis gedimo kodas (DTC) bus rodomas CommandCenter. Laikykitės gedimų šalinimo instrukcijų.
- Jei trikties pašalinti negalite, kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.



RXA0167775—UN—06MAY19

Vairo mechanizmo įspėjamasis indikatorius

Vairo mechanizmo įspėjamasis indikatorius – įsijungia, kai vairavimo sistemoje aptinkamas rimtas gedimas.



RXA0167776—UN—06MAY19

Geltonas stabdžių įspėjamasis indikatorius

Geltonas stabdžių įspėjamasis indikatorius – įsižiebia, kai aptinkamas elektros gedimas, kuris paveikia galimybę aptikti kitus gedimus.



RXA0167777—UN—06MAY19

Raudonas stabdžių įspėjamasis indikatorius

Raudonas stabdžių įspėjamasis indikatorius – nurodo šiuos dalykus:

PASTABA: Stabdžių įspėjamasis indikatorius (raudonas) šviečia, kol priekabos pneumatiniai stabdžiai pasiekia darbinį slėgį. Kai pasiekiamas darbinis slėgis, indikatorius išsijungia.

- Šviečia, kai aptiktas rimtas gedimas, darantis įtaką stabdžių sistemos našumui. Nedelsdami sustabdykite traktorių.
- Mirksi, kai negali įsijungti stovėjimo blokatorius.

TS36762.0000189-26-20JUN22

CommandARM valdikliai

CommandARM



RXA0168022—UN—17MAY19
CommandARM pavyzdys

KD34109,00004E7-26-15JUN22



RXA0168025—UN—17MAY19
Prikabinimo įtaiso gylio reguliatorius

PASTABA: Reguliatorius nepakels prikabinimo įtaiso aukščiau nei viršutinė riba.

Prikabinimo įtaiso gylio reguliatorius – naudojamas prikabinimo įtaisui pakelti arba nuleisti.

CommandARM prikabinimo įtaiso valdikliai [Ag]

PASTABA: Kai kurie elementai pasiekiami tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.

Priekinio prikabinimo įtaiso elementai:



RXA0168023—UN—17MAY19
Priekinio prikabinimo įtaiso svirtis

PASTABA: Svirtis nepakels prikabinimo įtaiso aukščiau nei viršutinė riba.

Priekinio prikabinimo įtaiso svirtis – leidžia reguliuoti priekinio prikabinimo įtaiso padėtį. Apie prikabinimo įtaiso valdymo svirtį skaitykite šio operatoriaus vadovo skyriuje "Galinis prikabinimo įtaisas".

Galinio prikabinimo įtaiso elementai:



RXA0168024—UN—17MAY19
Galinio prikabinimo įtaiso svirtis

PASTABA: Svirtis nepakels prikabinimo įtaiso aukščiau nei viršutinė riba.

Galinio prikabinimo įtaiso svirtis – leidžia reguliuoti galinio prikabinimo įtaiso padėtį. Apie prikabinimo įtaiso valdymo svirtį skaitykite šio operatoriaus vadovo skyriuje "Galinis prikabinimo įtaisas".



RXA0168026—UN—17MAY19
Nustatymo mygtukas

Nustatymo mygtukas – paspauskite, kad išsaugotumėte nustatytąjį tašką.



RXA0168027—UN—17MAY19
Užrakto mygtukas

Fiksavimo mygtukas – spaudžiamas prikabinimo įtaisui užblokuoti. Paspauskite dar kartą, kad atblokuotumėte.



RXA0168028—UN—17MAY19
Pratęsimo mygtukas

Gražinimo mygtukas – spaudžiamas norint perkelti prikabinimo įtaisą į nustatytojo taško padėtį.



RXA0168029—UN—17MAY19
Prikabinimo įtaiso viršutinės ribos reguliavimo rankenėlė

Prikabinimo įtaiso viršutinės ribos reguliatorius – naudojamas viršutinės ribos parametru nustatyti. Kad būtų galima peržiūrėti reguliavimą, CommandCenter bus rodomas išskleidžiamasis sąrašas.



RXA0168030—UN—17MAY19

Prikabinimo įtaiso nuleidimo greičio reguliavimo rankenėlė

Prikabinimo įtaiso nuleidimo greičio reguliatorius – naudojamas nuleidimo greičio parametru nustatyti. Kad būtų galima peržiūrėti reguliavimą, CommandCenter bus rodomas išskleidžiamasis sąrašas.



RXA0168031—UN—17MAY19

Apkrovos-gylio sukabinimo įtaiso reguliavimo rankenėlė

Prikabinimo įtaiso apkrovos gylio reguliatorius – naudojamas apkrovos gylio parametru nustatyti. Kad būtų galima peržiūrėti reguliavimą, CommandCenter bus rodomas išskleidžiamasis sąrašas.

KD34109,00005E4-26-20JUN22

CommandARM SCV valdymo svirtys

PASTABA: SCV valdymo svirtis galima perkonfigūruoti, kad būtų galima valdyti traktoriaus ir padargų funkcijas. Žr. Valdiklių sąranka šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandCenter.



RXA0168032—UN—17MAY19

SCV I svirtis

SCV valdymo svirtys leidžia reguliuoti SCV srautą. Svirčių skaičius priklauso nuo mašinos. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Reguliavimo vožtuvai dalį SCV valdymo svirčių reguliavimas.

KD34109,00004E1-26-15JUN22

CommandARM GTV valdymo svirtys [Ag]

PASTABA: Kai kurie elementai pasiekiami tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.



RXA0168033—UN—17MAY19

Priekinio GTV svirtis

Priekinio GTV svirtis – įjungiamas arba išjungiamas priekinis GTV. Žr. šios eksploatavimo instrukcijos skyriaus GTV – bendroji informacija dalį GTV naudojimas.



RXA0168034—UN—17MAY19

Galinio GTV svirtis

Galinio GTV svirtis – įjungiamas arba išjungiamas galinis GTV. Žr. šios eksploatavimo instrukcijos skyriaus GTV – bendroji informacija dalį GTV naudojimas.

KD34109,00005E5-26-15JUN22

CommandARM klimato, radijo ir apšvietimo valdikliai



RXA0168035—UN—17MAY19

Tūris

Garsumas – spaudžiamas (+) garsumui padidinti arba (–) garsumui sumažinti.



RXA0168036—UN—17MAY19

Ankstesnis / tolesnis

Ankstesnis arba Kitas – spaudžiama viršutinė rodyklė kitam takeliui (stočiai) paleisti arba apatinė rodyklė ankstesniam takeliui (stočiai) paleisti.



RXA0168037—UN—28JUN19

Nutildymas

Nutildymas – spaudžiamas garsumui nutildyti; dar kartą spaudžiamas nutildymui išjungti. Aktyvaus

skambučio metu nenutildykite mikrofono. Mikrofoną galima nutildyti tik telefonu arba radijo imtuvu.



RXA0178830—UN—22JUL20
PTT / skambučio priėmimas

PASTABA: Jei įrengtas radijas be jutiklinio ekrano, mygtukas priima tik įeinančius skambučius.

Kalbėjimo mygtukas (PTT) / skambučių priėmimas – leidžia operatoriui atlikti įvairias funkcijas, priklausomai nuo radijo būsenos ir mygtuko paspaudimo trukmės. Jei įrengtas jutiklinio ekrano radijas, išsamesnės informacijos apie PTT ieškokite radijo visame pasaulyje operatoriaus vadove.



RXA0178829—UN—22JUL20
Pokalbio baigimas

Baigti pokalbį – paspauskite norėdami baigti vykstantį pokalbį arba aktyvų balso atpažinimo (VR) seansą.



RXA0167638—UN—26APR19
Oro srauto režimas

Oro srauto režimas – spaudžiamas oro srauto režimui pasirinkti. Kiekvienu paspaudimu pereinama į kitą režimą.



RXA0167640—UN—26APR19
Temperatūra

Temperatūra – spaudžiamas (+) temperatūrai padidinti arba (–) temperatūrai sumažinti.



RXA0167644—UN—26APR19
Ventilatoriaus greitis

Ventilatoriaus greitis – spaudžiamas (+) ventilatoriaus greičiui padidinti arba (–) ventilatoriaus greičiui sumažinti.



RXA0168040—UN—17MAY19
Šviesos signalizacija

Šviesos signalizacija – spaudžiamas šviesos signalizacijai įjungti; dar kartą spaudžiamas – išjungti. Indikatoriaus lemputė šviečia, kai įjungta.



RXA0168041—UN—17MAY19
Stovėjimo šviesos

Stovėjimo žibintai – paspauskite, jei norite įjungti stovėjimo žibintus, paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte. Indikatoriaus lemputė šviečia, kai įjungta.



RXA0168042—UN—17MAY19
Kelio žibintai

Kelio žibintai – paspauskite, kad įjungtumėte kelio žibintus. Vėl paspauskite, kad išjungtumėte. Indikatoriaus lemputė šviečia, kai įjungta. Jei įrengta, pasirinkus automatiškai rodomas variklio gaubto / vidurio juostos žibintų puslapis. Puslapis išnyksta praėjus 10 neaktyvumo sekundžių. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Apšvietimo parametrai".



RXA0168043—UN—17MAY19
Lauko žibintai

Lauko žibintai – paspauskite norėdami įjungti lauko žibintus, dar kartą paspauskite norėdami išjungti. Indikatoriaus lemputė šviečia, kai įjungta. Bus automatiškai rodomas aktyvus išankstinių nuostatų puslapis. Puslapis išnyksta praėjus 10 neaktyvumo sekundžių. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Apšvietimo parametrai".



RXA0168044—UN—17MAY19
Švyturėliai

Švyturėliai – paspauskite, norėdami įjungti arba išjungti

švyturėlius (jei įrengti). Vėl paspauskite, kad išjungtumėte. Indikatoriaus lemputė šviečia, kai įjungta.

KD34109,00004E3-26-20APR22

CommandARM valdikliai – kairioji pusė

PASTABA: Kai kurie elementai pasiekiami tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.



RXA0171324—UN—10OCT19

Greičio arba perjungimo reguliatoriaus pavyzdys

Greičio arba perjungimo reguliatorius – naudojamas transmisijai valdyti. Daugiau informacijos apie jūsų mašinoje įrengtą reguliatorių žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Transmisija".



RXA0168423—UN—30MAY19

AutoTrac veikimo atnaujinimo mygtukas (AUTO)

AutoTrac veikimo atnaujinimo mygtukas (AUTO) – paspauskite norėdami įjungti Tractor-Implement Automation (TIA) paruošę padargą, kaip nurodyta padargo operatoriaus vadove.



RXA0168424—UN—30MAY19

iTEC mygtukai

1–4 mygtukai – paspauskite, norėdami įjungti priskirtą. Informacijos apie priskyrimą žr. Valdiklių sąranka šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandCenter.



RXA0168425—UN—30MAY19

MFWD mygtukas

MFWD mygtukas – paspauskite norėdami įjungti rankinį mechaninės priekinių ratų pavaros (MFWD) režimą. Žr. Mechaninė priekinių ratų pvara (MFWD) šio operatoriaus vadovo skyriuje Jėgos pvara.



RXA0168426—UN—30MAY19

AUTOMATINIS MFWD mygtukas

AUTOMATINIS MFWD mygtukas – paspauskite norėdami įjungti AUTOMATINĮ mechaninės priekinių ratų pavaros (MFWD) režimą. Žr. Mechaninė priekinių ratų pvara (MFWD) šio operatoriaus vadovo skyriuje Jėgos pvara.



RXA0168427—UN—30MAY19

Diferencialo blokavimo mygtukas

Diferencialo blokavimo mygtukas – paspauskite, jei norite įjungti rankinį diferencialo blokavimo režimą:

- 7R, 8RW, 8RX ir 9RW traktoriai: Paspauskite ir atleiskite mygtuką. Norėdami išjungti, dar kartą paspauskite mygtuką arba nuspauskite stabdžių pedalą / pedalus.
- 9RX traktoriai: Nuspauskite ir laikykite nuspaudę mygtuką. Norėdami išjungti, atleiskite mygtuką.

Daugiau informacijos apie diferencialo blokavimą žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Jėgos pvara dalį Diferencialo blokatorius.



RXA0168428—UN—30MAY19

AUTOMATINIS diferencialo blokavimo mygtukas

AUTOMATINIS diferencialo blokavimo mygtukas – paspauskite norėdami įjungti AUTOMATINĮ diferencialo blokavimo režimą. Žr. "Diferencialo blokavimas" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Transmisija".



RXA0168429—UN—30MAY19

SCV blokavimo mygtukas

SCV blokavimo mygtukas – paspauskite norėdami užblokuoti SCV svirtis. Mygtuko indikatorius įsijungia, kai svirtys užblokuotos. Paspauskite dar kartą, kad atblokuotumėte.



RXA0168430—UN—30MAY19

ISB mygtukas

ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Patikrinkite mygtuko funkciją saugioje atviroje vietoje, kurioje nėra pašalinių.

ISOBUS (ISB) mygtukas – paspaudus ISOBUS siunčiamas signalas, kad pradėtos padargo operacijos būtų sustabdytos. Padargo operatoriaus vadove patikrinkite, ar padargas suderinamas su ISB mygtuku.



RXA0168431—UN—30MAY19

Rankinė droselinė sklendė

PASTABA: Rankinė droselinė sklendė valdo tik variklio apsakas, o ne ratų greitį.

Rankinė droselinė sklendė – naudokite norėdami padidinti arba sumažinti variklio greitį.



RXA0168432—UN—30MAY19

Didžiausio variklio greičio mygtukas

Didžiausio variklio greičio mygtukas – paspauskite norėdami įjungti didžiausio variklio greičio parametą. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte. Įjungus užsidega mygtuko indikatorius. Šio operatoriaus vadovo skyriuje "Variklio eksploatacija" žr. "Variklio nuostatos – didžiausias variklio greitis".



RXA0168433—UN—30MAY19

Ekonominio režimo mygtukas

Ekonominio režimo mygtukas – paspauskite norėdami įjungti ekonominį veikimą. Ekonominis režimas veikia tik pasirinktiniu transmisijos režimu. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte. Įjungus užsidega mygtuko indikatorius. Apie ECO parametą (jei yra) žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Transmisija".



RXA0168434—UN—30MAY19

Greičio valdymo pedalo blokavimo mygtukas

PASTABA: Greičio valdymo pedalas nėra blokuojamas, jeigu mygtukas laikomas nuspaustas ilgiau 1 vieną sekundę. Jei įrengta greičio valdymo pedalo lėtintuvo funkcija, pedalo blokavimo / atblokavimo mygtukas neveikia.

Greičio valdymo pedalo blokavimo / atblokavimo mygtukas – paspauskite, norėdami užblokuoti greičio valdymo pedalą, kad būtų palaikomas užprogramuotas greitis. Užblokavus įsijungia mygtuko indikatorius. Jei užprogramuotas greitis nutraukiamas, pedalas atblokuojamas dar kartą paspaudus mygtuką; pedalas nuspaudžiamas užblokavus, nuspaudus stabdį arba mašiną pastačius į STOVĖJIMO padėtį.



RXA0168435—UN—30MAY19

1 variklio nustatytojo greičio mygtukas

PASTABA: Tik mašinose, kuriose įrengta CommandPRO vairasvirtė.

1 variklio nustatytojo greičio mygtukas – paspauskite norėdami įjungti 1 variklio nustatytojo greičio parametą. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte. Įjungus užsidega mygtuko indikatorius. Šio operatoriaus vadovo skyriuje "Variklio eksploatacija" žr. "Variklio nuostatos – nustatytasis variklio greitis".



RXA0168436—UN—30MAY19

2 variklio nustatytojo greičio mygtukas

PASTABA: Tik mašinose, kuriose įrengta CommandPRO vairasvirtė.

2 variklio nustatytojo greičio mygtukas – paspauskite norėdami įjungti 2 variklio nustatytojo greičio parametrą. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte. Įjungus užsidega mygtuko indikatorius. Šio operatoriaus vadovo skyriuje "Variklio eksploatacija" žr. "Variklio nuostatos – nustatytasis variklio greitis".



RXA0168437—UN—30MAY19
Variklio rankinio režimo mygtukas

PASTABA: Tik mašinose, kuriose įrengta CommandPRO vairasvirtė.

Variklio rankinio režimo mygtukas – paspauskite norėdami įjungti rankinį variklio režimą. Variklio greitis nustatomas rankine droseline sklende. Paspauskite dar kartą, kad išjungtumėte. Įjungus užsidega mygtuko indikatorius.

KD34109,00004E4-26-14JUL22

CommandARM pagalbinio stabdžio svirtis



RXA0169485—UN—02JUL19
Pagalbinio stabdžio svirtis

PASTABA: Įjungiami tik galinės ašies stabdžiai.

Patraukite svirtį (jei įrengta) atgal ir palaikykite, kad įsijungtų pagalbinis stabdys. Kad galėtumėte atleisti pagalbinį stabdį, atleiskite svirtį.

KD34109,00004FE-26-17JUN22

CommandARM naršymo juosta



RXA0171956—UN—12NOV19

Naršymo juostos pavyzdys



RXA0168445—UN—30MAY19

Regulatorius

Regulatorius – sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte, arba sukite prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte pasirinkto įvesties laukelio reikšmę. Regulatoriaus centre esantis mygtukas naudojamas CommandCenter puslapiams uždaryti.



RXA0168446—UN—30MAY19

Paleidimo lango slinktis

Paleidimo langų slinktis – paspauskite, norėdami slinkti pasirinktinius paleidimo langus.



RXA0168447—UN—30MAY19

SCV

SCV – paspauskite, jei norite atidaryti SCV programą.



RXA0168448—UN—30MAY19

Galinis prikabinimo įtaisas

PASTABA: Tik žemės ūkio mašinos.

Galinis prikabinimo įtaisas – paspauskite, jei norite atidaryti galinio prikabinimo įtaiso programą.



RXA0168449—UN—30MAY19

Variklis

Variklis – paspauskite, jei norite atidaryti variklio programą.



Transmisija

RXA0168450—UN—30MAY19

Transmisija – paspauskite, jei norite atidaryti transmisijos programą.



GTV

RXA0168451—UN—30MAY19

PASTABA: Tik žemės ūkio mašinos.

GTV – paspauskite, jei norite atidaryti GTV programą.



iTEC

RXA0168452—UN—30MAY19

iTEC – paspauskite, jei norite atidaryti iTEC programą.



Žibintai

RXA0168455—UN—05JUN19

Žibintai – paspauskite, jei norite atidaryti žibintų programą.



HVAC

RXA0168456—UN—30MAY19


HVAC – paspauskite, jei norite atidaryti HVAC programą.



Valdiklių sąranka

RXA0168457—UN—30MAY19

Valdiklių sąranka – paspauskite, jei norite atidaryti valdiklių sąrankos programą.



AutoLoad


RXA0168458—UN—30MAY19

PASTABA: Tik skutikliai.

AutoLoad – paspauskite, jei norite atidaryti AutoLoad programą.

KD34109,00004E6-26-20JUN22

Pareguliuokite CommandARM padėtį

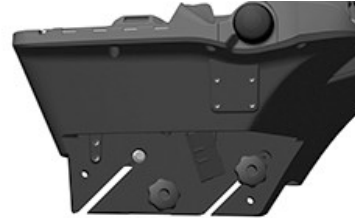

RXA0167304—UN—02APR19

CommandARM reguliavimas


PASTABA: Norint pareguliuoti aukštį, reikia atlaisvinti abi reguliavimo rankenėles.



RXA0167305—UN—02APR19

Tik aukščio reguliavimas

Reguliavimo rankenėlė (tik aukštis) – sukite reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte. Pastumkite CommandARM į norimą padėtį ir priveržkite sukdami rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.

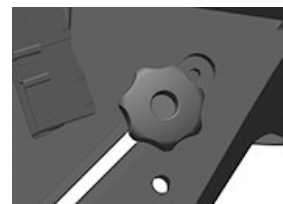

RXA0167306—UN—02APR19

Aukščio ir pakreipimo reguliavimas

Reguliavimo rankenėlė (aukštis ir pakreipimas) – sukite reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte. Pastumkite CommandARM į norimą padėtį ir priveržkite sukdami rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę. Jei reguliuojamas pakreipimas, o ne aukštis, reikalinga tik ši rankenėlė.

TS36762,000023C-26-17JUN22

CommandCenter

4-osios kartos ekranas

Daugiau informacijos apie ekrano aparatūros ir programinės įrangos funkcijas žr. ekrano operatoriaus instrukcijoje ir ekrane pateikiamoje pagalbos centro programoje. Norėdami gauti operatoriaus instrukcijos egzempliorių, kreipkitės į pardavėją, naudokite ekrane pateikiamą pagalbos centro programą arba apsilankykite interneto svetainėje techpubs.deere.com.

DX, PC, DISPLAY, REFERENCE-26-15JUN22

Galinio sukabinimo įtaiso arba GTV prieinamumas

[Ag] GTV arba galinio sukabinimo įtaiso parinktys yra tik žemės ūkio traktoriuje.

[Grandiklis] Jei traktoriuje yra grandiklis, nepaisykite CommandCenter turinio, susijusio su šiomis parinktėmis.

RX32825.0000004-26-20JUN22

Mašinos nustatymų apžvalga

PASTABA: Kai kurie elementai rodomi tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.



RXA0167076—UN—20MAR19

Mašinos nustatymų skirtuke pasiekite mašinai būdingas programas. Turimos taikomosios programos gali skirtis priklausomai nuo traktoriaus konfigūracijos.



RXA0180073—UN—09OCT20

AutoLoad

AutoLoad

- Naudokite AutoLoad programą norėdami sureguliuoti AutoLoad parametrus.
- Daugiau informacijos rasite šio operatoriaus vadovo skyriuje Grandiklio informacija.



RXA0175176—UN—17FEB20

Variklis

Variklis

- Norėdami sureguliuoti variklio ir išmetamųjų dujų filtro sistemos nustatymus naudokite variklio programą.
- Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Variklio eksploatacija dalyje Variklio nustatymai.



RXA0178628—UN—08JUL20

ExactRate traktoriaus bakas

ExactRate traktoriaus bakas

- ExactRate traktoriaus bako programa naudojama ExactRate pildymo informacijai peržiūrėti.
- Daugiau informacijos žr. ExactRate traktoriaus bako nustatymai šio operatoriaus vadovo skyriuje ExactRate traktorių bakai.



RXA0169132—UN—25JUN19

Priekinis prikabinimo įtaisas

Priekinis sukabinimo įtaisas

- Naudokite priekinio sukabinimo įtaiso programą norėdami sureguliuoti priekinio sukabinimo įtaiso nustatymus.
- Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Priekinis sukabinimo įtaisas" dalyje "Priekinio sukabinimo įtaiso nuostatos".



RXA0167626—UN—26APR19

HVAC

HVAC

- Naudokite HVAC programą norėdami sureguliuoti šildymo, ventiliacijos ir oro kondicionavimo nustatymus.
- Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus HVAC dalyje HVAC nustatymai.



RXA0177902—UN—14MAY20

John Deere CTIS

John Deere CTIS

- Naudokite John Deere CTIS programą John Deere CTIS nustatymams reguliuoti.
- Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus John Deere CTIS dalyje John Deere CTIS nustatymai.



Žibintai

RXA0168488—UN—05JUN19

Šviesos

- Naudokite šviesų programą norėdami sureguliuoti šviesų nustatymus.
- Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Žibintai" dalyje "Žibintų nuostatos".



Priežiūra ir kalibravimai

RXA0134981—UN—07AUG13

Priežiūra ir kalibravimai

- Naudokite priežiūros ir kalibravimų programą norėdami pridėti / pageduoti techninės priežiūros intervalus ir atlikti antžeminio radaro ir slydimo kalibravimus.
- Daugiau informacijos žr. 4-osios kartos ekrano operatoriaus vadove ir ekrane esančioje pagalbos centro programoje.



GTV

RXA0167685—UN—30APR19

GTV

- Naudokite GTV programą norėdami sureguliuoti GTV nustatymus.
- Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus GTV – bendroji informacija dalyje GTV nustatymai.



Galinis prikabinimo įtaisas

RXA0169204—UN—26JUN19

Galinis prikabinimo įtaisas

- Naudokite galinio sukabinimo įtaiso programą norėdami sureguliuoti galinio sukabinimo įtaiso nustatymus.
- Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Galinis sukabinimo įtaisas" dalyje "Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos".



SCV

RXA0173516—UN—03JAN20

SCV

- Naudokite SCV programą norėdami sureguliuoti SCV nustatymus.
- Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Reguliavimo vožtuvai" dalyje "SCV nuostatos".



Vairavimas

RXA0171926—UN—06NOV19

Vairavimo mechanizmas

- Vairavimo sistemos nuostatoms keisti naudojama vairavimo programa.
- Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalyje "Vairavimo sistemos nuostatos".



Pakaba

RXA0174230—UN—28JAN20

Pakaba

- Naudokite pakabos programą norėdami sureguliuoti pakabos nustatymus.
- Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Važiuklė" dalyje "Pakabos nuostatos".



Priekabos stabdys

RXA0177626—UN—28APR20

Priekabos stabdys

- Priekabos stabdžių programa leidžia reguliuoti

stabdžių ir pagalbinių stabdžių nuostatas ir / arba patikrinti priekabos stabdžius.

- Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Stabdžiai" dalyje "Priekabos stabdžių sistemos nuostatos".



Transmisija

RXA0167077—UN—20MAR19

Transmisija


- Naudokite transmisijos programą norėdami sureguliuoti transmisijos nustatymus.
- Išsamesnę informaciją žr. atitinkamame transmisijos eksploatavimo instrukcijos skyriuje.

KD34109,00005E3-26-15JUN22

Naršymas 4-osios kartos CommandCenter

PASTABA: Ilustracijos skirtos informaciniams tikslams ir gali skirtis atsižvelgiant į traktoriaus konfigūraciją arba operatoriaus nuostatas. Operatoriui naršant CommandCenter, pateikiama išsamesnė informacija, kuri padės operatoriui tiksliau sureguliuoti traktoriaus funkcijas.

CommandCenter puslapių naršymas:

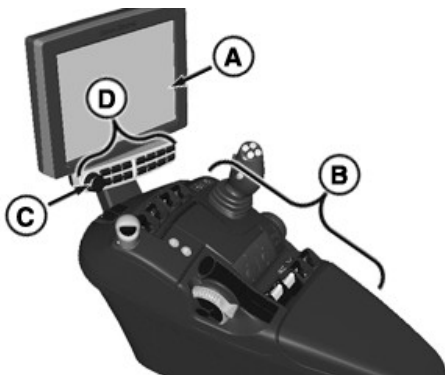

RXA0130496—UN—09APR13

CommandCenter ir CommandARM


Norėdami pasirinkti, naudokite jutiklinio ekrano CommandCenter mygtukus arba piktogramas. Norėdami pakoreguoti įvesties laukelio reikšmės įveskite reikšmę klaviatūra arba pasirinkite įvesties laukelį ir slinkite reguliatorių (C) į norimą reikšmę. Aplink pasirinktą įvesties laukelį atsiranda geltonai pažymėtas laukelis ir rodo, kad reguliatorius aktyvus.

A – CommandCenter: Jutiklinis ekranas, prijungtas prie CommandARM (B), leidžia operatoriui pasiekti traktoriaus darbui reikalingus puslapius. Operatorius

gali pasirinkti (liesti) ekrano parinktis, naršyti puslapius ir pasiekti traktoriaus funkcijas.

B – CommandARM: Sudarytas iš mygtukų, jungiklių ir vairasvirtės (jei įrengta), leidžiančių operatoriui valdyti traktoriaus arba padargo funkcijas.

C – reguliavimo ratukas / lango uždarymo mygtukas: Pasukite reguliatorių pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte, arba pasukite prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte įvesties laukelio reikšmės. Paspauskite mygtuką vieną kartą, kad uždarytumėte langą. Paspauskite ir laikykite mygtuką, kad uždarytų visi atidaryti langai.

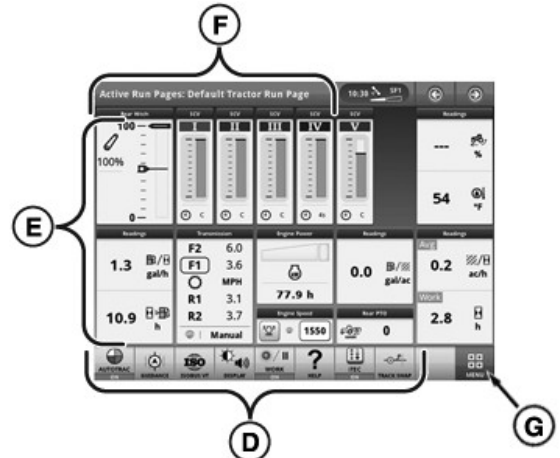

RXA0137128—UN—19NOV13


Vykdyimo puslapis

D – spartieji klavišai: Iš sparčiųjų klavišų juostos galėsite greitai pasiekti programos funkcijas.

E – Vykdyimo puslapio moduliai: Iš vykdyimo puslapių galėsite greitai pasiekti programos funkcijas.

F – Pavadinimo eilutė: Pasirinkite, jei norite atidaryti esamus vykdyimo puslapius arba įtraukti naują vykdyimo puslapį.

G – Meniu: Pasirinkite norėdami pasiekti visas ekrane ir mašinoje įdiegtas programas. Pasirinkite kairės pusės korteles, kad galėtumėte peržiūrėti įvairių grupių programas.

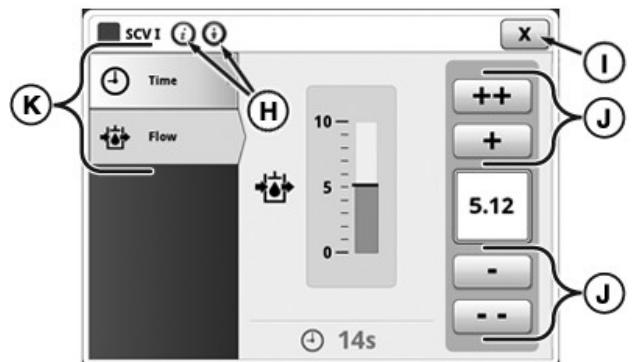

RXA0137084—UN—13DEC13

Modulio funkcijos

H – Žinyno / išplėstinių nustatymų mygtukai: Būdami programoje pasirinkite pavadinimo juostą norėdami peržiūrėti žinyno puslapius arba pakeisti papildomas tos programos nuostatas.

I – Uždarymo mygtukas: Pasirinkite, jei norite uždaryti dabartinį puslapį.

J – Reikšmės padidinimo / sumažinimo mygtukai: Pasirinkite norėdami pakeisti įvesties laukelių reikšmę. Mygtukais (++) ir (- -) reikšmės galima keisti daugiau nei palietus mygtukus (+) arba (-). Srityse, kurias reikia reguliuoti tiksliau, pateikiami tik mygtukai (+) ir (-).

K – Skirtukai: Pasirinkite, jei norite pakeisti įvairias skyriaus temas.

KT81203,00004A1-26-17JUN22

Suderinami universalūs ekranai

4-osios kartos CommandCenter galima sukonfigūruoti darbui su toliau išvardytais John Deere universaliais ekranais, prijungtais prie kempinio statramsčio.

- "GreenStar 3" 2630 ekranas
- 4640 universalus monitorius
- 4240 universalus ekranas (tik 7R ir 8R serijos traktoriai)

KD34109,000058C-26-20JUN22


Ekranų įjungimas ir išjungimas

4-osios kartos CommandCenter ekranas įjungiamas ir išjungiamas traktoriaus užvedimo jungikliu.

- **Šiltasis paleidimas** vyksta, jei CommandCenter ekranas buvo naudojamas paskutines 24 valandas. Ekranas 24 valandas arba trumpesnę išjungimo laikotarpį veikia miego režimu. Kai įjungiamas, greitai pasileidžia (maždaug per 10 sekundžių).
- **Šaltas paleidimas** vyksta, jei ekranas nebuvo naudojamas 24 val. ar ilgiau arba jei buvo atjungtas maitinimas. Per šį laikotarpį ekranas visiškai išsijungia, kad tausotų akumuliatoriaus energiją. Kitas paleidimas trunka maždaug 60 sekundžių.

PASTABA: Užgesinę variklį stenkitės nepasukti užvedimo jungiklio atgal, kol nepajuduoja ekranas.

- **Aparatūros perkrovimas** reikalingas tada, kai ekranas, esant normalioms darbo sąlygoms, nereaguoja ilgiau nei kelias minutes.

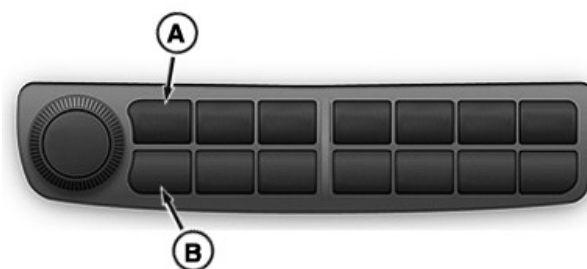

Naršymo juosta

RXA0148512—UN—25JUN15

Aparatūros perkrovimą atlikite kartu spausdami naršymo juostoje kairįjį viršutinį ir apatinį mygtukus (A ir B) bei palaikydami 5 sekundes. Jei ekranas nenustatomas iš naujo, ištraukite devintą saugiklį iš apkrovos centro ir grąžinkite po 5 sekundžių. Norėdami rasti daugiau informacijos apie apkrovos centro saugiklius, žr. Apkrovos centras – kabina šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – elektros sistema. Nepavykus pašalinti problemos kreipkitės į "John Deere" atstovą.

KT81203,00004A2-26-20JUN22


Keiskite puslapius ir reikšmes

Galimi įvairūs būdai, kaip galima pasirinkti ir modifikuoti CommandCenter puslapius bei reikšmes.



RXA0181011—UN—22JAN21

- **A – Sekcijos kortelė:** Pasirinkite, jei norite pakeisti į kitą skyriaus temą.
- **B—piktogramos:** Pasirinkite norėdami atidaryti programą.

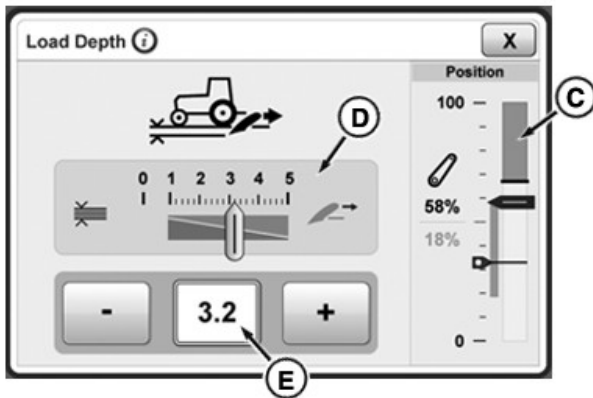

RXA0130123—UN—23APR13

- **C—histograma:** Nustatymo informacija rodoma naudojant užpildytą juostos dalį.
- **D—slinkties juosta:** Rodo nustatymą mažiausios ir didžiausios reikšmių diapazone.
- **E—įvesties langelis:** Rodoma nustatyta reikšmė. Pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (-) norėdami sumažinti reikšmę.

PASTABA: Keičiant reikšmes reguliatoriumi, kai ratukas sukamas greičiau, reikšmė didėja arba mažėja sparčiau.

Jeigu yra didelis reikšmių diapazonas, atsiranda skaičių klaviatūra, suteikianti galimybę tiesiogiai įvesti norimą reikšmę.

KT81203,00004A7-26-20JUN22

Gamykloje ir Service ADVISOR įdiegtas ekrano žinyas

Traktoriaus programos žinyno paketas su Service ADVISOR arba Service ADVISOR Remote įdiegiamas gamykloje šiomis aštuoniomis kalbomis:

• Kinų	• Italų
• Anglų	• Portugalų
• Prancūzų	• Rusų
• Vokiečių	• Ispanų

4-os kartos operacinės sistemos žinyno paketas visomis kalbomis yra įdiegtas gamykloje.

Nurodymų, kaip įdiegti ir atnaujinti ekrano žinyno paketus, žr. 4-osios kartos ekrano operatoriaus vadove.

KT81203,00004A9-26-21APR22

Radaro kalibravimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Atlikite kalibravimą saugioje atviroje vietoje, kurioje nebūtų jokių daiktų ir pašalinių žmonių.


Atlikite radaro kalibravimą, jeigu:

- Radaro ir ratų / vikšrų greičiai nėra vienodi, kai nėra slydimo.
- Radaro įtaisas buvo įrengtas/pakeistas.
- Buvo pakeistas padangų dydis.
- Buvo pakeistas traktoriaus balastas.
- Pakeistas greičio šaltinis.



RXA0147926—UN—13APR15


1. Pasirinkite Meniu.
2. Pasirinkite Mašinos nustatymų skirtuką.
3. Pasirinkite priežiūros ir kalibravimų piktogramą.
4. Pasirinkite kalibravimų skirtuką.
5. Pasirinkite radaro kalibravimo piktogramą.
6. Važiokite nepakrautu traktoriumi kietu, sausu ir lygiu paviršiumi apytiksliai 3,2 km/h (2,0 myl./h) greičiu.

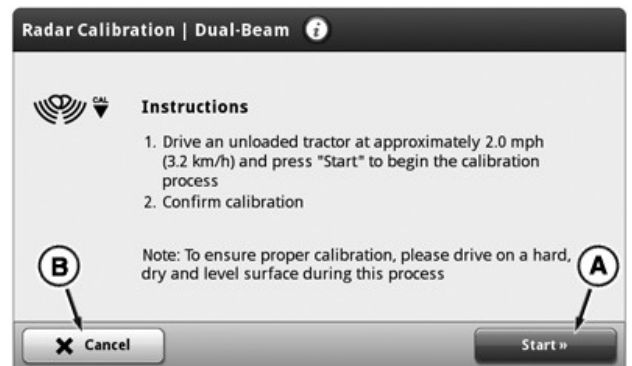

RXA0147580—UN—10MAR15

PASTABA: Radaro kalibravimą galima atšaukti pasirinkus Atšaukti (B).

7. Pasirinkite Paleisti (A), kad prasidėtų radaro kalibravimo procesas.

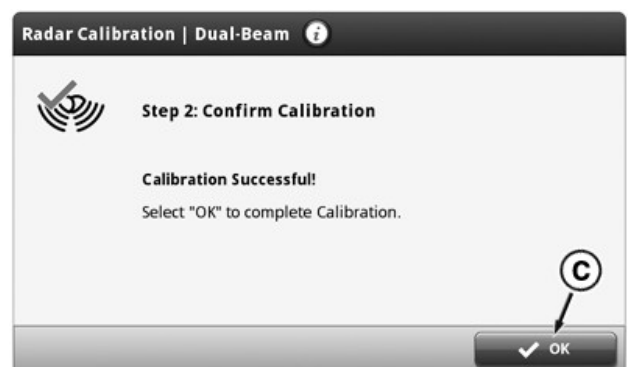

RXA0147581—UN—10MAR15

8. Pasirinkite OK (C), norėdami baigti kalibruoti radarą.

Jei radaro kalibravimas nesėkmingas po trijų bandymų, kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

KD34109,00004DE-26-22JUN22

Slydimo kalibravimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Atlikite kalibravimą saugioje atviroje vietoje, kurioje nebūtų jokių daiktų ir pašalinių žmonių.

Atlikite praslydimo kalibravimą, jeigu:

- Buvo atliktas radaro kalibravimas.
- Praslydimas rodomas, kai praslydimo neturėtų būti.
- Buvo pakeistas traktoriaus balastas.
- Pakeistas greičio šaltinis.




RXA0147928—UN—13APR15

1. Pasirinkite Meniu.
2. Pasirinkite Mašinos nustatymų skirtuką.
3. Pasirinkite priežiūros ir kalibravimų piktogramą.
4. Pasirinkite kalibravimų skirtuką.

PASTABA: Kad pasirodytų slydimo kalibravimo piktogramą, traktorius turi judėti.


5. Pasirinkite praslydimo kalibravimo piktogramą.

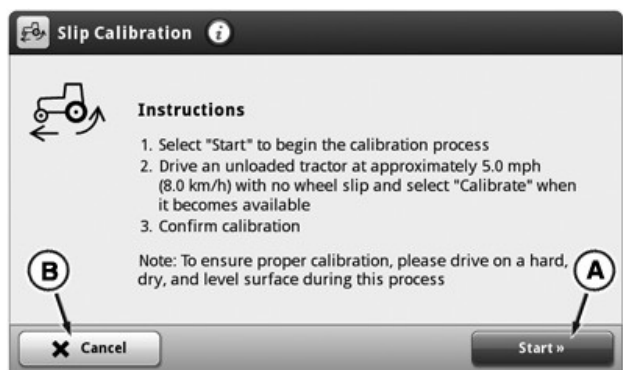

RXA0147582—UN—10MAR15

PASTABA: Praslydimo kalibravimą galima atšaukti pasirinkus Atšaukti (B).

6. Pasirinkite Paleisti (A), kad prasidėtų praslydimo kalibravimo procesas.
7. Važiuokite nepakrautu traktoriumi kietu, sausu ir lygiu paviršiumi mažiausiai 8 km/h (5 myl./h) greičiu.

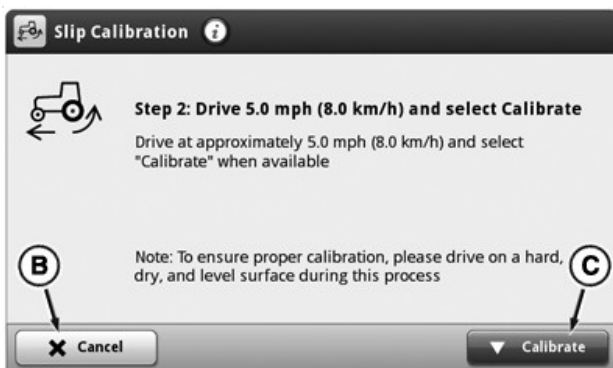

RXA0147583—UN—10MAR15

8. Pasirinkite Kalibruoti (C).



RXA0147584—UN—10MAR15

9. Pasirinkite OK (D) norėdami baigti kalibruoti praslydimą.

Jeigu praslydimo kalibravimas nesėkmingas po trijų bandymų, kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

KT81203,000020F-26-22JUN22

Vairavimo sistemos parametrai. Prieiga

Pasiekite programą ekrane:



Meniu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Meniu



Mašinos nuostatos

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Mašinos nuostatų kortelė



Vairavimas

RXA0171926—UN—06NOV19

- Žingsnis: 0,1
- Numatytasis: 0

KD34109,0000573-26-25MAR20


3. Vairavimo mechanizmas

KD34109,0000571-26-08DEC21

Vairavimo sistemos parametrai

Vairavimo programa naudojama vairavimo sistemos parametrus pasiekti ir reguliuoti.

Vairavimo pagrindiniame puslapyje esantys elementai:

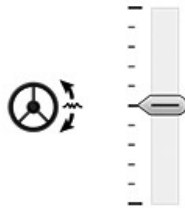

Pasipriešinimo būseną

RXA0174749—UN—05FEB20

Vairo pasipriešinimas – pasirinkite reguliavimo jėgos, kurios reikia vairui pasukti, parametrai. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Vairavimo parametrai. Vairo pasipriešinimas".

KD34109,0000572-26-05FEB20

Vairavimo parametrai. Vairo pasipriešinimas

Vairo pasipriešinimo parametras leidžia operatoriui reguliuoti jėgos, reikalingos vairui pasukti, parametrai.

Keitimo procedūra:



Didinti / mažinti reikšmę

RXA0171921—UN—07NOV19

Pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (-) norėdami sumažinti reikšmę.

- Didžiausias: 2
- Minimumas: -2

Valdiklių sąranka



PC15326—UN—08JUL13

Valdiklių sąranka sukonfigūruoja integruotą traktoriaus vairasvirtę, CommandARM svirtis, 1–4 mygtukus ir trečiųjų šalių įrenginius, kad galėtumėte valdyti traktoriaus arba padargo funkcijas. ISO Aux padargai sukonfigūruoja traktoriaus vairasvirtę arba trečiosios šalies įrenginį.

Sąrankos prieskyros:

1. Pasirinkite Meniu.
2. Pasirinkite Programų kortelę.
3. Pasirinkite valdymo įtaisų sąrankos programą.
4. Pasirinkite nurodytus skirtukus puslapio kairiojoje pusėje:

PASTABA: Atrakinkite traktoriaus vairasvirtę (jei įrengta), kad įjungtumėte numatytąsias ir individualias (rankiniu būdu pasirinktas) prieskyras. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalį CommandARM vairasvirtę.

- **CommandPRO vairasvirtė:** Priskirkite norėdami valdyti traktoriaus ir padargo funkcijas (pavyzdžiui: galinio sukabinimo įtaiso).
- **Integruota traktoriaus valdymo rankena:** Priskirkite norėdami valdyti traktoriaus ir padargo funkcijas (pavyzdžiui: priekinio prikabinimo įtaiso).
- **CommandARM svirtys ir 1–4 mygtukai:** Priskirkite norėdami valdyti traktoriaus ir padargo funkcijas (pavyzdžiui: galinio sukabinimo įtaiso).
- **Trečiųjų šalių įrenginiai:** prie ISOBUS prijungti bet kokie John Deere arba ne John Deere mechanizmai. Prijungę priskirkite traktoriaus ir padargo valdymo funkcijas (pavyzdžiui: priekabos).
- **ISO Aux padargai:** Priskirkite padargo (pavyzdžiui: priekabos) funkciją konkrečiam traktoriaus vairasvirtės mygtukui.

5. Pasirinkite perkonfigūruojamą priskyrimo modulį.

Priklausomai nuo pasirinkto šaltinio, galimos tokios kombinacijos (prieskyros):

- **Integruoti traktoriaus vairasvirtės,**

CommandARM svirčių, 1–4 mygtukų ir trečiųjų šalių įrenginiai: Įvestis + Šaltinis + Funkcija

- ISO Aux padargai: Funkcija + Įtaisas + Įvestis

Prieskyrų valdymas:




RXA0156706—UN—11JAN17

Norėdami keisti traktoriaus vairasvirtės, CommandARM svirčių ar 1–4 mygtukų prieskyras, pasirinkite norimą perkonfigūruojamą prieskyros modulį. Norėdami pašalinti prieskyrą, pasirinkite norimą priskirtą modulį ir pasirinkite "Šalinti prieskyrą" (A).

Norėdami keisti kitų gamintojų įrenginių arba ISO Aux padargų prieskyras, reikiamame perkonfigūruojamos prieskyros modulyje pasirinkite "Redaguoti" (B). Norėdami panaikinti prieskyrą, pasirinkite šiukšliadėžę (C).

Suaktyvinkite pasirinktinį, ISO Aux ir numatytuosius:

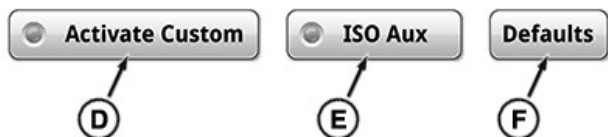

RXA0166821—UN—05MAR19

Pasirinkite Suaktyvinti pasirinktinį ir ISO Aux mygtukus norėdami įjungti ISO Aux padargų pasirinktines prieskyras.

Suaktyvinkite pasirinktinį (D): Įjungia visus vartotojo sukurtus priskyrimus visose grupėse.

ISO Aux (E): Nustatoma, ar traktoriaus vairasvirtės pranešimai siunčiami į ISO Aux padargą. Pasirinkite, jei norite įjungti padargo funkcijas, pasirinkite dar kartą, kad išjungtumėte. Funkcijos saugomos tol, kol operatorius pageduoja atitinkamą prieskyrą.

Numatytoji (F): Išvalo ir atkuria bet kokius išplėstinio valdymo elemento priskyrimus pagal numatytuosius gamyklinius nustatymus.

KT81203,00005B2-26-20JUN22

Vaizdo kameros montavimas


SVARBU: Kad nesugadintumėte vaizdo kameros, ją ant įrenginių sumontuokite saugiai ir tokioje vietoje, kurioje kamera nebūtų suspausta, sutraiškyta, nulenкта arba numušta.

PASTABA: Vaizdo kameros montavimą riboja vaizdo kameros kabelio ilgis. Rinkdamiesi vietą, įvertinkite vaizdo kameros apžvalgos lauką.

Traktoriai įrengti su 4200 procesoriumi turės vieną kameros jėjimo jungtį, o 4600 procesorius turės keturias kameros jėjimo jungtis.

Jei gamykloje įrengta vaizdo kamera (-os):


- 4600 procesorius: Bus užimta iki dviejų iš keturių vaizdo įvesčių.
- 4200 procesorius: Vaizdo įvestis bus užimta.

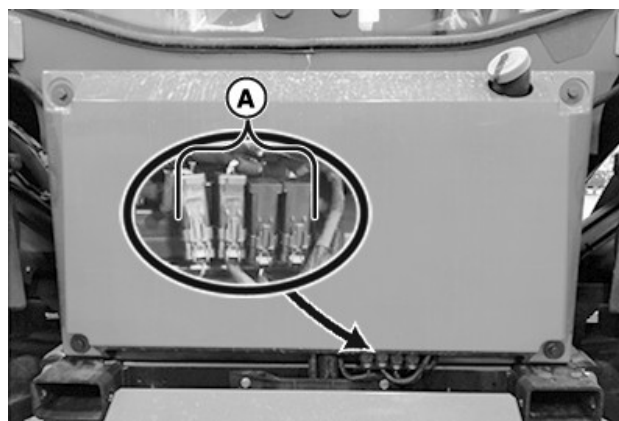

RXA0169767—UN—31JUL19

Mašinoje įrengtas 4600 procesorius

1. Raskite 4 kontaktų vaizdo jungtis (A) prie galinio kabinos skydo apatinės angos.

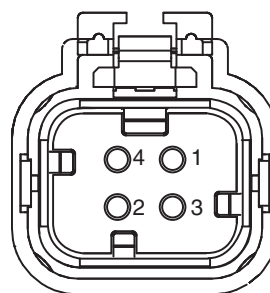

RXA0107925—UN—28MAY10

Vaizdo jungties kontaktų identifikavimas

Kontakto numeris	Funkcija
1	Galia
2	Įžeminimas
3	Signalas
4	Signalas – įžeminimas

PASTABA: Prijungus kamerą prie prievado gali reikėti perjungti paleidimo jungiklį, kad veiktų vaizdo kamera.

2. Prijunkite vaizdo kameros kabelį prie 4 kontaktų jungties.
3. NUveskite vaizdo kameros kabelį.
4. Sumontuokite vaizdo kamerą reikiamoje vietoje.

Informacijos apie tai, kaip sureguliuoti vaizdo nustatymus, žr. 4-osios kartos ekrano operatoriaus vadove.

KD34109,00004B4-26-21APR22


Išmani kompleksinė įrenginių valdymo technologija (iTEC)

CommandARM valdymo funkcijos

Išmanioji įrenginių valdymo sistema iTEC leidžia mygtuko spustelėjimu atlikti keletą pasikartojančių užduočių – iki keturių sekų. Sekos išlieka atmintyje tol, kol jos ištrinamos arba perrašomos, net jei ir išjungiamo elektros srovė. Kiekvienoje sekoje gali būti iki 20 funkcijų.

Seka – tai įvykių eiga nuo pirmos įrašytos funkcijos pradžios iki paskutinės įrašytos funkcijos pabaigos. Seką galima pradėti spaudžiant vieną iš sekos (1–4) mygtukų.

iTEC puslapiu pasiekiami per 4-osios kartos CommandCenter. Kaip nustatyti ir redaguoti seką, žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Papildoma informacija".

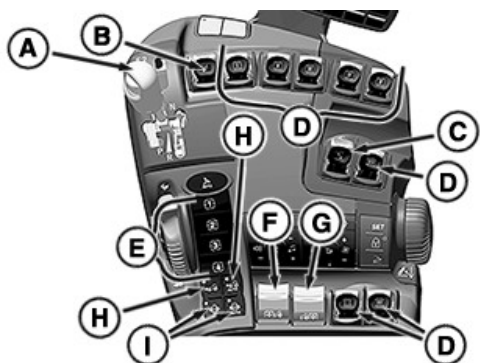

RXA0156096—UN—09DEC16

Toliau pateiktoje iTEC funkcijų schemoje apibūdinami CommandARM paveikslėlyje nurodyti elementai ir funkcijos.

PASTABA: Kai kurie elementai pasiekiami tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.

iTEC funkcijos		
	Komponentas	Funkcijos
A	IVT – AutoPowr, EVT – eAutoPowr ir 16 greičių PowerShift	Pakeičiamas nustatytasis priekinės eigos greitis
	e18 ir e23 transmisija	Pavaros perjungimas į aukštesnę arba žemesnę nustačius priekinę eigą
B	Galinis prikabinimo įtaisas	Kėlimo stabdiklis, nuleidimo stabdiklis ir greito nuleidimo stabdiklis
C	Priekinis prikabinimo įtaisas	Kėlimas, nuleidimas, kopijavimas ir atšaukimas
D	SCV	Ištraukti, įtraukti, kopijuoti ir atšaukti
E	1–4 mygtukai ^a	Nustatyta seka: 1, 2, 3 arba 4
F	Priekinis GTV	Ijungimas ir išjungimas
G	Galinis GTV	Ijungimas ir išjungimas
H	MFWD	Ijungiamas, išjungiamas, automatinis režimas
I	Diferencialo blokatorius (7R, 8RW, 8RX ir 9RW)	Ijungiamas, išjungiamas, automatinis režimas

iTEC funkcijos		
	Komponentas	Funkcijos
	Diferencialo blokatorius (9RX)	Automatinis

^aMygtukai perkonfigūruojami ir turi būti priskirti iTEC norint vykdyti sekų rinkinius.

KT81203,000093C-26-17JUN22

iTEC stoties aprašymas (EU 1322/2014)

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite priekinių krautuvų kartu su išmaniaja įrenginių valdymo sistema (iTEC), kad išvengtumėte staigių judesių ir galimų nelaimingų atsitikimų.

Seka apibūdinama nuo pirmos įrašytos funkcijos pradžios iki paskutinės įrašytos funkcijos pabaigos. Dviejų sekų pavyzdys: viena seka sudaryta iš serijos funkcijų, operacijų ir atstumų, naudojamų lauko pradžioje, o antra seka naudojama vandens nutekėjimo pievoje, esančioje lauko viduryje. Kiekviena programa gali turėti iki 20 funkcijų. Programos išlieka atmintyje tol, kol jos pašalinamos ar perrašomos, net jei ir išjungiamo elektros srovė.

KT81203,00004FB-26-15JUN22

CommandCenter puslapių aprašymai ir funkcijos

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Venkite nepageidaujamų judesių ir galimų susidūrimų. Nepaleiskite priekinių krautuvų kartu su išmaniaja įrenginių valdymo sistema (iTEC).

iTEC pagrindinis puslapis



RXA0168452—UN—30MAY19

Naudokite sparčiuosius mygtukus arba atlikite alternatyvius veiksmus:


1.



RXA0145566—UN—01OCT14

Pasirenkamas **Menu**.

2. Pasirinkite **Mašinos nustatymų skirtuką**.
3. Pasirinkite **iTEC piktogramą**.

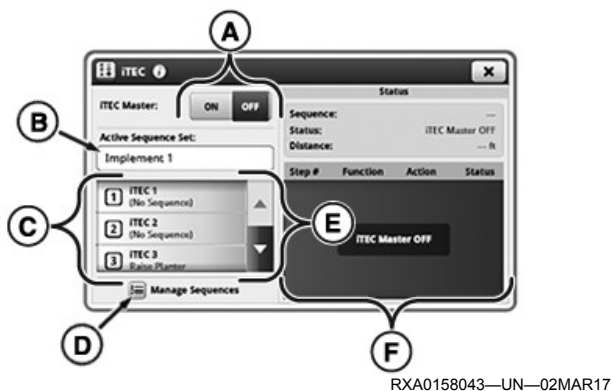

RXA0158043—UN—02MAR17

A – iTEC pagrindinis perjungiklis: ĮJUNKITE / IŠJUNKITE iTEC.

- **B – aktyvusis priskyrimo mygtukas:** Pasirenkamas ar sukuriamas priskyrimo nustatymas
- **C – priskyrimų sąrašas:** Sekų, kurias galima priskirti 1–4 mygtukams, sąrašas.
- **D – valdykite sekos mygtuką:** Sekos redagavimo ir priskyrimo mygtukai.
- **E – slinkties juosta:** Slinkite į viršų ar žemyn.
- **F – būsenų sąrašas:** Kai vykdoma seka, rodoma kiekvieno iTEC sekos etapo būsena.

KT81203,00004D7-26-17JUN22

- **RPM riba** – variklio apskukos neatitinka normos.¹
- **Stovėjimas** – transmisija rodo, kad įjungtas pastatymo užraktas.²
- **Operatoriaus buvimas** – jeigu nėra operatoriaus, neleidžiama naudoti iTEC. Operatorius atsideda į jam skirtą sėdynę.¹
- **Važiavimo greitis nedidelis** - Važiavimo greičio < 0,5 km/h (0,3 myl/h), vertės taikymas nutrauktas.
- **Užbaigta** - Seka sėkmingai užbaigta.
- **Nutraukta** - Sekos vykdymą nutraukė operatorius arba vykdymas nutraukiamas atsižvelgiant į aktyvias vykdymo sąlygas.
- **Klaida** – vieno ar daugiau sekos veiksmų nepavyko atlikti.

KT81203,00004D8-26-20JUN22

Visų sekų puslapis




RXA0129723—UN—06MAR13

Pasirinkite **Sekų valdymo mygtuką** iTEC pagrindiniame puslapyje.

Būsenos sritis


-

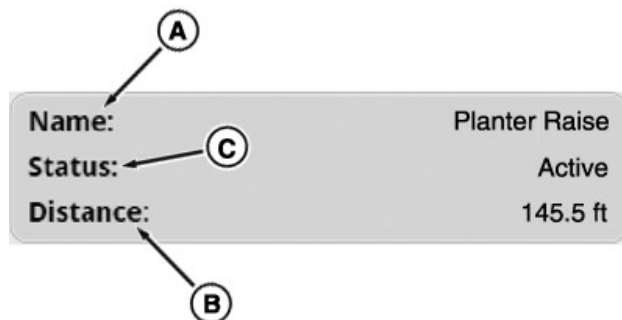

RXA0131243—UN—08MAR13

A. Pavadinimas. Šiuo metu vykdomos sekos pavadinimas.

- **B—Atstumas:** Pateikiamas sukaupto atstumo rodmuo vykdant iTEC seką.
- **C—Būsena:** Esamos iTEC būsenos indikatorius.
 - **Išjungta** – sekos vykdymas negalimas.
 - **Paruošta** – laukiama, kol bus paspaustas iTEC mygtukas, kuriam priskirta seka.
 - **Aktyvus** – iTEC sekos vykdymas aktyvus.

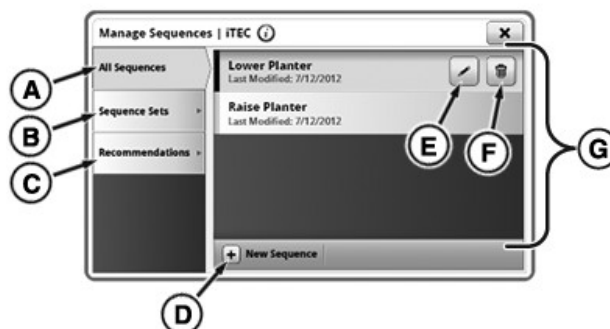

RXA0158044—UN—02MAR17

- **A—visų sekų kortelė:** Peržiūros turimos, ištrinamos įrašytos, redaguojamos įrašytos ar įtraukiamos naujos sekos.
- **B—sekų rinkinių skirtukas:** Peržiūros priskirtos sekos arba nurodomas sekos priskyrimas.
- **C—rekomendacijos (“AutoLearn”):** Peržiūrėti ir redaguoti išmoktas sekas.
- **D—naujos sekos mygtukas:** Ranka pasirenkama nauja seka.
- **E—redagavimo mygtukas:** Redaguoti išsaugotą seką.
- **F—šiukšlinės mygtukas:** Ištrinti išsaugotą seką.

¹ Sekos vykdymas nutraukiamas ar ji nepradedama vykdyti, jeigu galioji ši sąlyga. Tinkama būsena, kad seka būtų atnaujinta.

² Sekos vykdymas nutraukiamas arba ji nepradedama vykdyti, jeigu yra ši sąlyga. Tinkama būsena, kad seka būtų atnaujinta.

- **G—seky sąrašas:** Išsaugotų seky sąrašas.

DB71512,000013B-26-22JUN22

Pridėti naują seką

PASTABA: Išsamus galimų funkcijų sąrašas pateikiamas šio operatoriaus vadovo skyriaus dalyje *CommandCenter* puslapių aprašai ir funkcijos.

iTEC pagrindiniame puslapyje atlikite toliau išvardytus veiksmus:

1.




RXA0158059—UN—02MAR17

Pasirenkama **Naudojamas sekos mygtukas**.

2. Pasirinkite **visų seky kortelę**.
3. Pasirinkite **naujos sekos mygtuką**.
4. Pasirenkama **Pridedamas sekos mygtukas**.

PASTABA: Pasirinkite atsisakymo mygtuką (F), norėdami nutraukti redagavimo procesą neįrašant pakeitimų.


5.

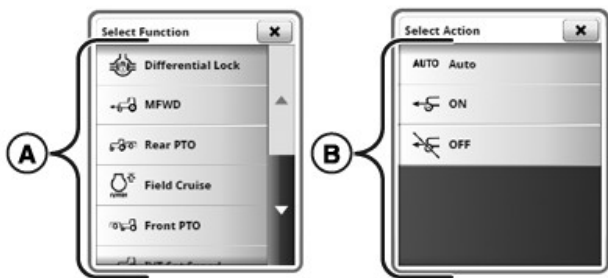

RXA0158057—UN—02MAR17

Pasirinkite iš funkcijų (A) sąrašo.


6. Pasirinkite iš veiksmų sąrašo (B).
- 7.

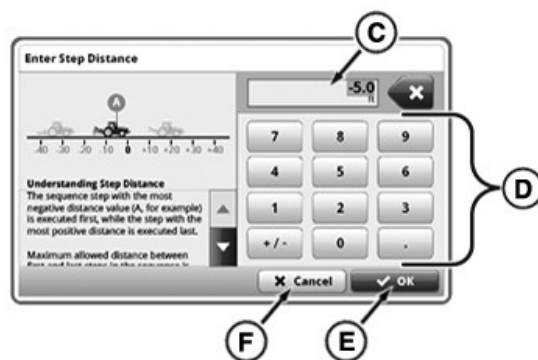

RXA0158047—UN—02MAR17

Žingsnio atstumo puslapyje naudokite klaviatūrą (D), norėdami įvesti atstumą žingsnio atstumo langelyje (C).

8. Pasirinkite mygtuką "Gerai" (E).
9. Kartokite žingsnius 4-8, norėdami pridėti žingsnius į seką.
10. Paspauskite **mygtuką "Toliau"**, norėdami tęsti.
- 11.

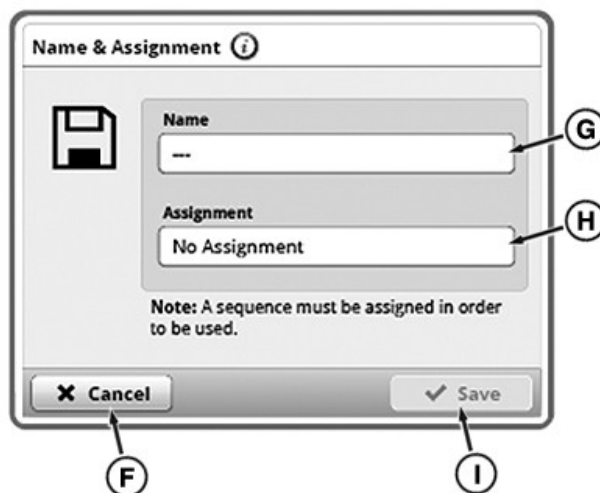

RXA0158048—UN—02MAR17


Pasirinkite sekos pavadinimo langelį (G). Įveskite sekos pavadinimą. Užbaigus pasirinkite **mygtuką "Įrašyti / Gerai"**.

PASTABA: Kad būtų galima naudoti, reikia priskirti seką.

12. Pasirinkite sekos priskyrimo langelį (H). Jei norite, pasirinkite priskyrimą, ir užbaigus pasirinkite **mygtuką "Įrašyti / Gerai"**.
13. Pasirinkite **mygtuką "Įrašyti" (I)**, norėdami įrašyti seką.

KT81203,00004D9-26-20JUN22

Sekos veiksmo būseną

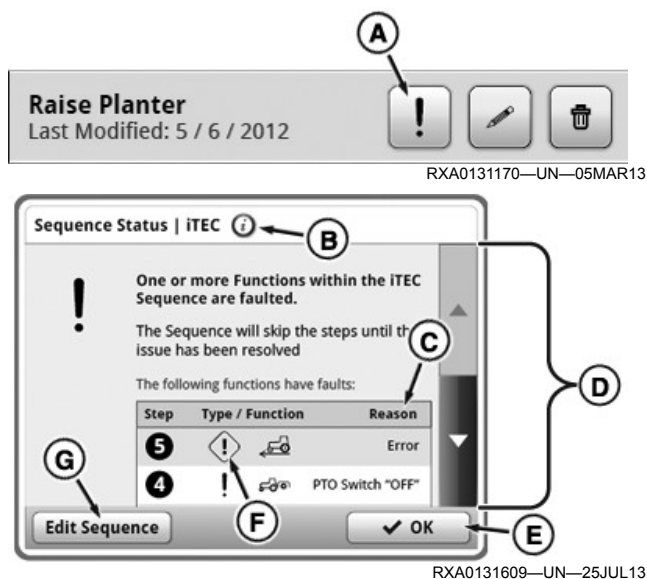

PASTABA: Paspauskite informacijos mygtuką (B) bet kuriame iTEC puslapyje, norėdami pasiekti bendrąją būsenos puslapį. Bendrajame būsenos puslapyje išvardytos visos funkcijos, kurios yra šiuo metu pasirinkto padargo sekų dalis.

Kiekvieną kartą, kai neįmanoma vykdyti sekos veiksmo arba jis nutraukiamas, iTEC sistema informuoja operatorių apie naują problemą pateikdama informacinį įspėjimą (A) arba įspėjimą apie triktį (F), kuris rodomas šalia sekos ar sekos veiksmo. Paspauskite **įspėjamojo signalo simbolį** greta sekos (priskyrimo zonoje arba sekos priskyrimo skirčiuke), kad būtų atvertas sekos būsenos puslapis ir galėtumėte pamatyti, kuriuose etapuose įvyko klaidos. Slankijuostėmis (D) slankiokite į sąrašo viršų ir apačią. Pasirinkite redagavimo mygtuką (G), jeigu norite redaguoti šią seką. Nuspaudžiamas **įspėjamojo signalo simbolis** greta sekos etapo (kol įjungta EDIT), kad būtų rodoma informacija, susijusi su šiuo etapu. Abiejuose rodytuvuose pateikiama su dalyku susijusi trumpai apibūdinta priežastis (C). Jei norite išeiti, paspauskite patvirtinimo mygtuką (E).


KT81203,00004DA-26-20JUN22

Sekos redagavimas arba pašalinimas

iTEC pagrindiniame puslapyje:



1. Pasirenkama **Naudojamas sekos mygtukas**.

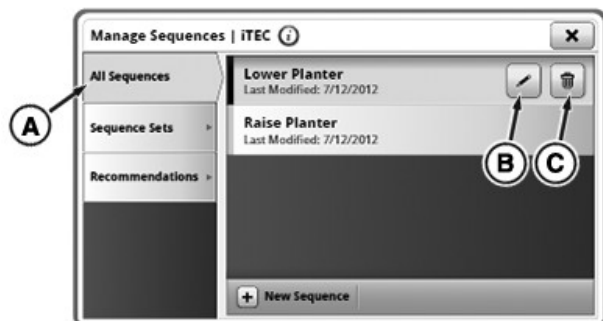


2. Pasirinkite visų sekų skirtuką (A).


3. Pasirinkite norimą seką.

PASTABA: Šiukšlinės mygtukas (C) pašalina seką arba sekos žingsnį.

4. Norėdami atnaujinti sekos žingsnius, pasirinkite redagavimo mygtuką (B).

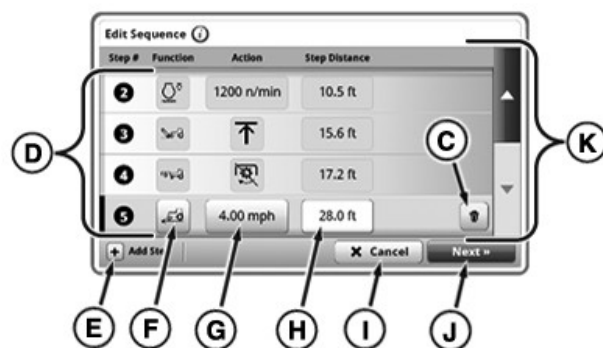

5. Pasirinkite norimą redaguoti žingsnį sekos žingsnių sąrašo (D). Jei reikia, naudokite slinkties juostą (K) veiksmui/žingsniui surasti.

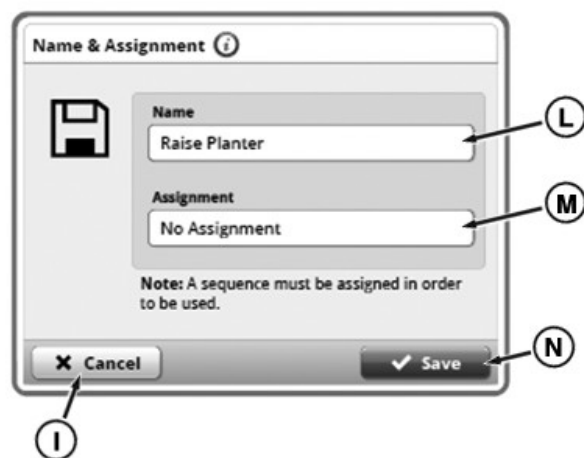

PASTABA: Pasirinkite atšaukimo mygtuką (I), norėdami nutraukti redagavimo procesą neišsaugojant pakeitimų.

6. Norėdami redaguoti žingsnį, pasirinkite pridėti naują

žingsnį (E), funkciją (F) arba veiksmą (G) skirtą mygtuką arba naudokite atstumo įvesties langelį (H).

7. Pasirinkite Next/Kitas mygtuką (J).

8. Jei reikia, redaguokite sekos pavadinimą (L) arba priskyrimą (M).

9. Pasirinkite mygtuką „Įrašyti“ (N).

KT81203,00004DB-26-20JUN22


Sekų rinkinių puslapis

iTEC pagrindiniame puslapyje atlikite šiuos veiksmus:



RXA0129723—UN—06MAR13


1. Pasirenkama **Naudojamas sekos mygtukas**.

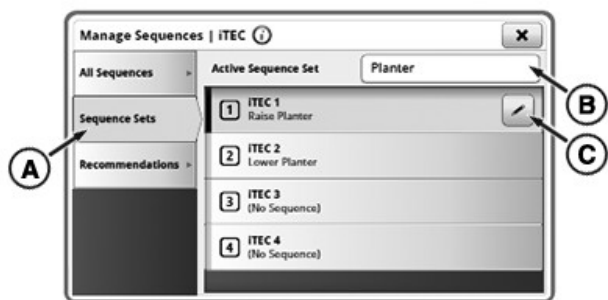


RXA0158311—UN—15MAR17

2. Pasirinkite **sekų rinkinių skirtuką (A)**.

3. Jei reikia, pasirinkite aktyvios sekos nustatymą (B) ir atlikite 4-6 veiksmus. Jei ne, pereikite prie 7 žingsnio.

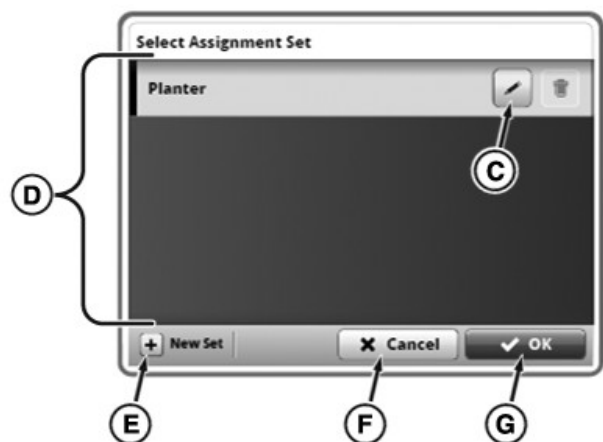

RXA0158312—UN—15MAR17

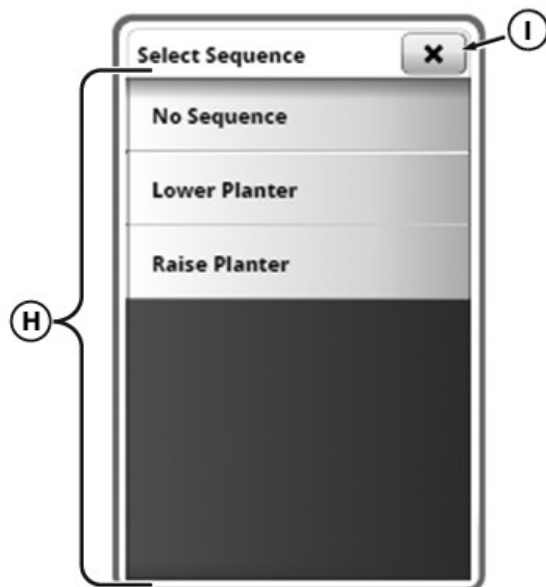

RXA0158313—UN—15MAR17

PASTABA: Jei norite išeiti iš puslapio neišsaugoję pakeitimų, pasirinkite atšaukimo (F) arba uždarymo (I) mygtuką.

4. Pasirinkite sekos nustatymą iš sekos nustatymų sąrašo (D).

5. Jei reikia, pasirinkite mygtuką „Redaguoti“ (C) arba „Naujas rinkinys“ (E).

6. Pasirinkite mygtuką „Gera!“ (G).

7. Pasirinkite norimą iTEC mygtuką norėdami priskirti.

8. Pasirinkite redagavimo mygtuką (C).

9. Pasirinkite seką iš sekų sąrašo (H).

KT81203,00004DD-26-20JUN22

Atlikite seką


Vykdam iTEC seką tam tikri traktoriaus valdikliai turi būti naudojami konkrečiu būdu. Seka nėra taikoma, jeigu traktoriaus svirtis nustatyta į padėtį STOVĖJIMAS. Pavaros perjungimo svirtis turi būti nustatyta į priekinę padėtį, jeigu nustatomi greičiai, pavaros arba naudojamas automatinis pavaros perjungimas. Traktoriaus važiavimo greitis turi būti ne mažesnis negu 0,5 km/h (0,31 mph).

Jeigu atliekant seką naudojamos SCV funkcijos, atitinkamos SCV svirtys turi būti nustatytos į neutralią padėtį.

Nutraukite dabartinę seką bet kuriuo metu vėl nuspausdami tą patį priskirtą iTEC sekos mygtuką, kuris naudotas pradedant seką. Šiuo metu įjungtos nurodytos funkcijos bus atšauktos (pavyzdžiui: prikabinimo įtaiso (jei įrengtas) judėjimas arba SCV srautas sustos, jei anksčiau buvo pradėti kaip sekos dalis).

Veikimo metu dega iTEC indikatorius. Indikatoriaus

vieta žr. "Kampinis ekranas" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Kampinis ekranas".

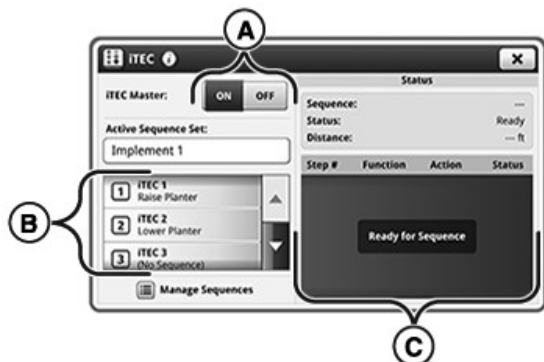

RXA0173766—UN—13JAN20

Taikant seką, funkciją galima įjungti ranka bet kuriuo metu ir tuo pačiu metu nereikia nutraukti sekos taikymo. Rankiniu būdu įjungiamų funkcijų per likusią sekos dalį negalima valdyti naudojant iTEC. Būsenos zonoje (C) rodoma atitinkama įspėjamoji šios funkcijos piktograma.

1. Pasukite iTEC pagrindinį perjungiklį (A) į ĮJUNGIMO padėtį.
2. Pasirinkite iTEC sekos mygtuką, priskirtą pageidaujamai sekai (B).
3. Sekos veiksmas rodomi būsenos zonoje (C) ir pateikiama veiksmų eiga.

KT81203,00004DF-26-20JUN22

Rekomendacijos ("AutoLearn")

Kai ĮJUNGTA AutoLearn, sistema fone įrašo kiekvieną mašinos atliktą veiksmą. Atpažinus tuos pačius modelius, veiksmus arba etapus, AutoLearn sukuria seką. Tada AutoLearn rekomenduoja iTEC mygtuko prieskyrą.


Sekas galima ištrinti, kai nebereikia. Pašalinus seką, visi priskirti mygtukai ir seka nėra prieinami naudoti.

iTEC pagrindiniame puslapyje atlikite šiuos veiksmus:



RXA0129723—UN—06MAR13

1. Pasirinkite Sekų tvarkymas.

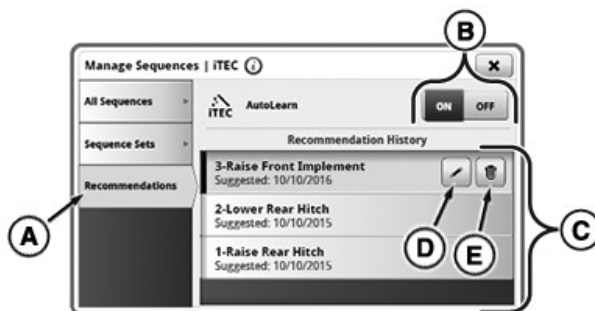


RXA0158056—UN—02MAR17

PASTABA: "AutoLearn" įjungta pagal standartą. Norėdami išjungti AutoLearn, naudokite AutoLearn ĮJUNGIMO / IŠJUNGIMO jungiklį (B).

2. Pasirinkite rekomendacijų ("AutoLearn") kortelę (A).
3. Peržiūrėkite rekomendacijų chronologiją (C).
4. Norėdami redaguoti arba priskirti rekomenduojamą seką, pasirinkite Redaguoti (D). Norėdami pašalinti seką iš sąrašo, pasirinkite Šiukšlės (E).

KT81203,00004E0-26-20JUN22

iTEC funkcijos – Efficiency Manager

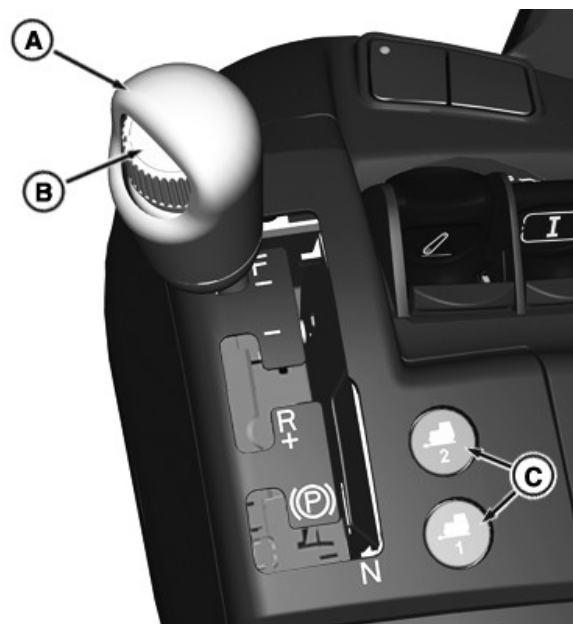

RXA0139446—UN—17MAR14

Efficiency Manager nustatytojo greičio mygtukai (C): Esamą nustatytąjį priekinės eigos greitį galima didinti arba mažinti greičio reguliavimo ratuku (B), esančiu ant perjungimo rankenėlės (A). Transmisijos pakeitimai bus atlikti įprastu greičiu, kai bus pakeistas nustatytasis greitis.

Mažiausias nustatytas greitis, kurį galima išsaugoti yra 0,8 km/h (0,5 mph). Keičiant nustatytąjį greitį arba perjungiant pavaras vykdant seką, iTEC neišsijungs, bet

nustatytojo greičio pakeitimai nebebus vykdomi iki sekos pabaigos.

Kai nustatytąjį greitį pakeičia iTEC seka, transmisija sureaguos taip, tarsi nustatytąjį greitį būtų pakeitęs operatorius, ir įjungs aukštesnę ar žemesnę pavarą.

KT81203,00004E2-26-17JUN22

Traktoriaus-padargo automatika (TIA)

TIA – bendroji informacija

ĮSPĖJIMAS: Nors su TIA įrenginiais dažnai vartojamos frazės "valdymo perdavimas" ir "valdymo išjungimas", šiomis operacijomis padargas NIEKADA nevaldomas visiškai. Operatorius VISADA gali perimti TIM / TIA padargo valdymą. Operatorius atsakingas už patikrinimą, kad padargas nesugadintų įrangos, kad nesukeltų pavojaus operatoriui ar kitiems šalia esantiems susižeisti ar žūti.

Nenaudokite TIA, kai važiuojate viešaisiais keliais ar jei šalia yra kitų asmenų.

Traktorių, atitinkančių ISO reikalavimus, su TIA suderinami padargai turi galimybę valdyti tam tikras atskiras traktoriaus funkcijas. Jei kiltų kokių nors klausimų dėl padargų, naudojamų su TIA, žr. savo padargo operatoriaus vadovą arba susisiekitė su John Deere įgaliotuoju atstovu.

KD34109,0000901-26-06MAY22

TIA įrangos aktyvinimas

Atsako kodai, tekstiniai aprašai ir koregavimo veiksmai		
Įprasti atsako kodai	Rodomas tekstas	Korekcinis veiksmas
0	Kodas priimtas	Nereikalingas
4	Nėra padargo, kurį reikėtų deaktyvuoti	Padargas jau išjungtas
5	Padargas jau aktyvuotas	Nereikalaujamas, padargas turėtų dirbti kaip tikimasi
6 ir 11	Nėra vietos aktyvavimui	Susisiekitė su įgaliotu atstovu dėl pagalbos
17	Parodomasis aktyvavimas pakeistas nuolatinio aktyvavimu	Nereikalingas

PASTABA: Norėdami sužinoti traktoriaus serijos numerį, žr. Gaminio identifikacinis numeris šio operatoriaus vadovo skyriuje Identifikaciniai numeriai.


Aktyvinimo kodas yra būtinas norint užtikrinti TIA veikimą. Susisiekitė su John Deere atstovu ir nurodykite jam traktoriaus serijos numerį, padargo tipą, modelį ir serijos numerį. Įgaliotasis atstovas aktyvinimo kodą gaus per John Deere StellarSupport.



RXA0166970—UN—08MAR19

1. Pasirinkite Meniu.
2. Pasirinkite kortelę Sistema.

3. Pasirinkite Programinės įrangos tvarkyklės simbolį.

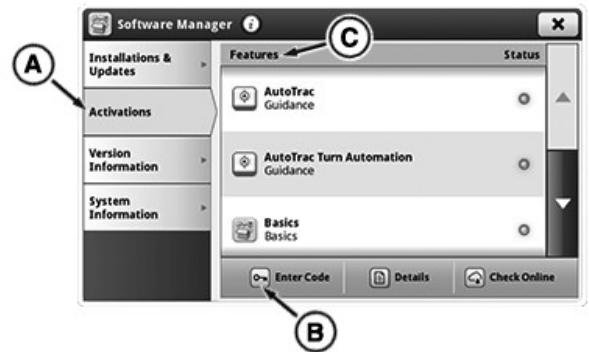

RXA0166931—UN—08MAR19

4. Pasirinkite aktyvavimo skirtuką (A).
5. Atsidarius aktyvinimų puslapiui paspauskite įvesti kodą (B). Rodoma klaviatūra.

PASTABA: Kai kurie traktoriaus automatikos aktyvinimo puslapio klaviatūros simboliai yra pavaizduoti pilka spalva ir aktyvinimo koduose nenaudojami. Jei nurodytame aktyvinimo kode yra simbolių, kurie traktoriaus automatikos aktyvinimo puslapio klaviatūroje parodyti pilkai, paprašykite įgaliotųjų atstovų iš naujo patvirtinti aktyvinimo kodą.

6. Klaviatūra įveskite aktyvinimo kodą, tada pasirinkite OK (gerai).
7. Jeigu įjungimo kodas įvestas pagal reikalavimus, įvedimo lange rodomas patvirtinimo kodas ir pranešimas. Jeigu rodomas pranešimas "Code Accepted" (kodas priimtas), aktyvinimas yra užbaigtas.
8. Jeigu rodomas kitoks pranešimas nei "Code Accepted" (kodas priimtas), žiūrėkite atsako kodų, teksto aprašymų ir koreguojamųjų veiksmų lentelę. Jeigu rodomas į sąrašą neįtrauktas pranešimas, patikrinamas ir dar kartą įvedamas kodas. Nepavykus pašalinti problemos kreipkitės į "John Deere" pardavėją.

Aktyvinimų puslapyje bet kada galima peržiūrėti iki 20 padargų pavadinimų. Kai funkcijų sąrašas (C) atsiranda naujas įrašas, šis įrašas yra pažymimas kaip Nežinomas padargas.

KD34109,0000902-26-23JUN22

TIA naudojimas

SVARBU: Kad TIA veiktų tinkamai, traktorius ir padargai turi atitikti įvairius reikalavimus. Informacijos apie reikalavimus ieškokite šiame operatoriaus vadovo skyriuje ir padargo operatoriaus vadovo skyriuose.

1. Prijunkite TIA įrangą prie traktoriaus ISO jungtimi.

Šio operatoriaus vadovo skyriuje Priedai žr. Dešinysis priekinis kampinis statramstis.

2. CommandARM pasirinkite AutoTrac veikimo atnaujinimo (AUTO) mygtuką. Mygtuko vietą žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalyje CommandARM valdikliai – kairioji pusė.
3. Laikykitės padargo eksploatavimo instrukcijos padargui valdyti.

KD34109,0000903-26-23JUN22

GTV reikalavimai [Ag]

Prieš perduodami valdymą padargui, paruoškite jį, kaip nurodyta padargo operatoriaus vadove. Perduokite valdymą naudodami AutoTrac veikimo atnaujinimo mygtuką, kaip nurodyta padargo operatoriaus vadove.

Prieš perduodant valdymo signalą padargui, reikia pasirūpinti, kad būtų išpildytos toliau išvardytos sąlygos:

- Operatorius sėdi sėdynėje.
- Nėra GTV gedimų.
- GTV distancinis valdymas išjungtas.

PASTABA: Padargas negali įjungti GTV, kai traktorius nejudą; išskyrus atvejus, kai suteikiamos išskirtinės teisės tai daryti. Tačiau padargas gali išjungti GTV bet kuriuo metu, taip pat tada, kai traktorius nejudą.

Naudojant ir priklausant nuo GTV sistemos galimybių, prie padargo galima prijungti / atjungti GTV arba pareguliuoti GTV greitį.

Norint išjungti valdymą, išjungiamas GTV jungiklis.

KD34109,000090F-26-08JUN22

SCV reikalavimai

Prieš perduodami valdymą padargui, paruoškite jį, kaip nurodyta padargo operatoriaus vadove. Perduokite valdymą naudodami AutoTrac veikimo atnaujinimo mygtuką, kaip nurodyta padargo operatoriaus vadove.

Prieš perduodant valdymo signalą padargui, reikia pasirūpinti, kad būtų išpildytos toliau išvardytos sąlygos:

- Operatorius sėdi sėdynėje.
- Nėra SCV gedimų.
- SCV valdymo svirtys (jei priskirtos) yra neutralioje padėtyje.
- Atblokuokite visus priskirtus SCV valdiklius.

PASTABA: Nustatoma didžiausia SCV srauto ribinė vertė, kurios neleidžiama viršyti naudojant padargą.

PASTABA: Padargas negali reguliuoti SCV srauto, kai traktorius nejudą, išskyrus atvejus, kai suteikiamos išskirtinės teisės tai daryti. Tačiau padargas gali sustabdyti SCV srautą bet kuriuo metu, taip pat tada, kai traktorius nejudą.

Darbo metu padargas gali:

- valdyti ir kontroliuoti SCV.
- SCV srautas pakeičiamas atsižvelgiant į nustatytą ribinę vertę.

Norėdami išjungti valdymą, atlikite bet kurį iš toliau išvardytų veiksmų:

- Aktyvinkite specialią SCV svirtį.
- Užblokuokite visus priskirtus SCV valdiklius.
- Įjunkite ant purvasargio esantį distancinio valdymo jungiklį.
- Pašalinkite SCV priskirtas įvestis.

KD34109,0000905-26-23JUN22

PowerShift transmisijos reikalavimai

PASTABA: Šie reikalavimai taip pat taikomi e23 transmisijai.

Prieš perduodami valdymą padargui, paruoškite padargą, kaip nurodyta padargo operatoriaus vadove. Valdymą perduokite naudodami AutoTrac veikimo atnaujinimo mygtuką, kaip nurodyta padargo operatoriaus vadove.

PASTABA: Padargas negali viršyti operatoriaus pasirinkto ribinio važiavimo greičio.

Prieš perduodant valdymo signalą padargui, reikia pasirūpinti, kad būtų išpildytos toliau išvardytos sąlygos:

- Operatorius sėdi sėdynėje.
- Nėra PowerShift transmisijos gedimų.
- Svirtis perjungta į priekinę padėtį.

PASTABA: Perduodant valdymą padargui, įsijungs Efficiency Manager režimas.

Greitį galima bet kada sumažinti.

Nustatytą ribinę greičio vertę galima didinti per 2 sekundes po to, kai įjungiamas automatinis važiavimo greičio režimas. Dabartinį važiavimo greitį gali riboti kiti procesai (pvz., iTEC). Šis apribojimas gali būti taikomas; tačiau jis nebus laikomas operatoriaus įsikišimu.

Norėdami atšaukti valdymą perjungimo svirtimi, atlikite šiuos veiksmus:

- Važiavimo metu: Perjunkite į aukštesnę arba žemesnę pavarą rankiniu būdu.
- Padidinus greitį automatinis režimas išjungiamas. Padargas turi visą informaciją, kad galėtų operatoriui pranešti, jog šis įsikišimas užbaigs važiavimo greičio automatinį režimą. Žr. padargo operatoriaus vadovą.

KD34109,0000908-26-23JUN22

AutoTrac valdymo reikalavimai

Prieš perduodami valdymą padargui, paruoškite jį, kaip nurodyta padargo operatoriaus vadove. Valdymą perduokite naudodami AutoTrac veikimo atnaujinimo mygtuką, kaip nurodyta padargo operatoriaus vadove.

Prieš perduodant valdymą padargui, būtina laikytis pateikiamų nurodymų.

- Operatorius sėdi sėdynėje.
- Vairo įrenginio veikimas.
- AutoTrac išjungta.
- Vairas nesukamas.
- Mašinos greitis yra mažesnis už maksimalų automatinio valdymo greitį.
- Transmisija ne STOVĖJIMO padėtyje.

Dirbant padargas turi tokią galimybę, kaip automatinis traktoriaus valdymas.

Norint išjungti valdymą:

- Pasukant vairą.
- Nustatykite traktoriaus stovėjimo padėtį.

KD34109,0000909-26-23JUN22

Galinio sukabinimo įtaiso reikalavimai [Ag]

Prieš perduodami valdymą padargui, paruoškite jį, kaip nurodyta padargo operatoriaus vadove. Valdymą perduokite naudodami AutoTrac veikimo atnaujinimo mygtuką, kaip nurodyta padargo operatoriaus vadove.

Padargas gali automatiškai valdyti prikabinimo įtaiso gylį.

Nustatykite kėlimo ribą naudodamiesi CommandCenter.

SVARBU: Padargas negali viršyti ribinės vertės.

Prieš perduodant valdymą padargui, būtina laikytis pateikiamų nurodymų:

- Operatorius sėdi sėdynėje.
- Nėra prikabinimo įtaiso gedimų.
- Prikabinimo įtaiso valdymo svirtis neutralioje padėtyje.
- Prikabinimo įtaisas atblokuotas.

PASTABA: Traktoriuje, kuris nejudėdamas stovi, prikabinimo įtaiso aukštį gali kontroliuoti tik John Deere autorizuoti padargai.

Norėdami išjungti valdymą, atlikite bet kurį iš toliau išvardytų veiksmų:

- Patraukite prikabinimo įtaiso valdymo svirtį.
- Sukabinimo įtaisas blokuojamas.
- Įjunkite ant purvasargio sumontuotą prikabinimo įtaiso jungiklį (jei įrengtas).

KD34109,000090E-26-08JUN22

Jėgos pavara

Transmisijos apžvalga

Traktoriaus transmisiją sudaro šie elementai:

- Transmisija: e18 PowerShift
- Priekinis tiltas: HydraCushion su pakaba
- Diferencialas: Diferencialas, diferencialinis blokas, pagrindinės pavaros, ašys
- Stabdžiai: Priekinis ir galinis
- Mechaninės, elektroninės ir hidraulinės valdymo sistemos

KD34109,000023D-26-23JUN22

Pakabos nustatymai – prieiga

Pasiekite programą ekrane:



Meniu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Meniu



Mašinos nuostatos

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Mašinos nuostatų kortelė



Pakaba

RXA0174230—UN—28JAN20

3. Pakaba

KD34109,0000590-26-08DEC21

Pakabos nustatymai

Pakabos programa naudojama priekinės ašies pakabos parametrams pasiekti ir reguliuoti.

Pakabos pagrindiniame puslapyje esantys elementai:



AUTO

RXA0174224—UN—27JAN20

AUTOMATINIS – pasirinkite, jei norite, kad pakaba automatiškai pasireguliuotų siekiant didžiausio įmanomo patogumo atsižvelgiant į važiavimo greitį, paviršiaus charakteristikas, padargo svorį, padargo naudojimą ir stabdymo veiklą.

PASTABA: AUTOMATINIS režimas rekomenduojamas transportuojant. Tačiau jei pakaba nusileidžia iki nepriimtino lygio arba pernelyg juda su įtaisytais priekiniais padargais, pakabą galima nustatyti į MAKS. režimą (rekomenduojama frontalinio krautuvo darbui).



MAKS.

RXA0174226—UN—28JAN20

MAKS. – pasirinkite, jei norite nustatyti didžiausią pakabos standumą. Kai važiavimo greitis viršija 30 km/h (18 myl./h), MAKS. nustatymas išjungiamas. Kai važiavimo greitis vėl sumažėja iki mažesnio nei 20 km/h (12 myl./h), MAKS. nustatymas vėl suaktyvinamas.



Rankinis

RXA0174225—UN—27JAN20

Rankinis – pasirinkite norėdami neautomatiškai reguliuoti pakabą ir pritaikyti lauko sąlygoms. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. "Pakabos nustatymai – rankinis".

Darbinės padėties lango moduliai

Pridėdami šios programos moduliai puslapiams vykdyti naudojant Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:



Ašies pakaba

RXA0174227—UN—27JAN20

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi moduliai.

Ašies pakaba – sparčioji prieiga prie priekinės ašies pakabos nustatymų.

Spartieji klavišai

Pridėkite šios programos sparčiuosius klavišus į sparčiųjų klavišų juostą naudodami Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:



RXA0174228—UN—27JAN20
AUTOMATINIS režimas įjungtas

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi spartieji klavišai.

Ašies pakaba – sparčioji prieiga norint įjungti AUTOMATINĮ arba MAKŠ. nustatymą.

KD34109,0000591-26-21APR22

Pakabos nustatymai – rankinis

Rankinis nustatymas leidžia operatoriui pačiam reguliuoti važiuoklės aukštį. Nustatymo nepaisoma, kai važiavimo greitis viršija 5 km/h (3 myl./h). Tokiu atveju sistema grįžta į anksčiau pasirinktą AUTOMATINĮ arba MAKŠ. režimą.



Rankinis

RXA0174225—UN—27JAN20

Pasirinkite norėdami pasiekti rankinio nustatymo puslapį.



Didinti

RXA0174229—UN—27JAN20

Pasirinkite norėdami padidinti važiuoklės aukštį.



Sumažinti

RXA0174223—UN—27JAN20

Pasirinkite norėdami sumažinti važiuoklės aukštį.



Dabartinis nustatymas

RXA0174222—UN—27JAN20

Dabartinis nustatymas rodomas slinkties juostoje.

KD34109,0000592-26-26MAY20

Diferencialo blokatorius

Kai laukas slidus, diferencialo blokavimo funkcija vienu metu užfiksuoja priekinį ir galinį tiltus, kad būtų sukurta didžiausia traukos galia. Kai vienas ratas / vikšras pradeda slysti, pasirinkite vieną iš dviejų darbo režimų.

SVARBU: Jeigu diferencialo blokavimas įjungiamas ratams / vikšrams pradėjus slysti, galima sugadinti diferencialą. Įsijungia prieš slystant.

Diferencialo blokavimo darbo režimai

Rankinis blokavimas įsijungia, kai paspaudžiamas diferencialo blokavimo mygtukas arba grindų jungiklis. Žr. CommandARM valdymo įtaisai – kairioji pusė šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandARM valdymo įtaisai arba Diferencialo blokavimo jungiklis skyriuje Priekinis pultas. Piktograma ant mygtuko ir indikatoriaus kampiniame ekrane šviečia.

AUTOMATINIS diferencialo blokavimas įsijungia, kai paspaudžiamas AUTOMATINIO diferencialo blokavimo mygtukas. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalį CommandARM valdikliai – kairioji pusė. Piktograma ant mygtuko ir indikatoriaus kampiniame ekrane šviečia. AUTOMATINIŲ režimu diferencialo blokavimas veikia automatiškai:

- Išjungiamas, kai ratų / vikšrų greitis viršija 23 km/h (14 myl./h), kai nuspaudžiamas stabdžių pedalas arba vairo pasukimo kampas didesnis už nustatytą reikšmę. Vairo pasukimo kampo nustatymus žr. Transmisijos išplėstiniai nustatymai šio operatoriaus vadovo skyriuje Transmisija – bendroji informacija.
- Įjungiamas, kai ratų / vikšrų greitis tampa mažesnis nei 19 km/h (12 myl./h), vairo pasukimo kampas mažesnis už nustatytą reikšmę ir atleidžiamas stabdžių pedalas. Vairo pasukimo kampo nustatymus žr. Transmisijos išplėstiniai nustatymai šio operatoriaus vadovo skyriuje Transmisija – bendroji informacija.

Pakaitinis stabdymas – stabdymo režimas įsijungia, kai ratų / vikšrų greitis viršija 5 km/h (3,1 myl./h) ir nuspaudžiamas stabdžių pedalas. Ir priekinio, ir užpakalinio diferencialo blokavimas išjungiamas, kai ratų / vikšrų greitis yra nuo 5 km/h (3 myl./val.) iki 45 km/h (28 myl./val.), o vairuojamųjų ratų pasukimo kampas yra didesnis už stabdymo režimo ribinę vertę. Užpakalinio diferencialo blokatorius išjungiamas, o priekinio diferencialo blokatorius lieka įjungtas, jei stabdymo režimu atsiranda kuri nors iš šių problemų:

- Ratų / vikšrų greitis mažesnis nei 3 km/h (2 myl./h)
- Ratų / vikšrų greitis viršija 47 km/h (29 myl./h)

- Ratų / vikšrų greitis yra 5 km/h (3 myl./h) – 45 km/h (28 myl./h), o vairuojamųjų ratų pasukimo kampas yra mažesnis už stabdymo režimo ribinę reikšmę

Kai stabdys atleistas:

- Jei diferencinio blokatoriaus buvo rankiniu režimu prieš spaudžiant stabdžių pedalą, rankinis režimas išjungiamas.
- Jei diferencinio blokatoriaus veikė AUTOMATINIŲ režimu prieš nuspaužiant stabdžių pedalą, AUTOMATINIŲ režimas tęsiasi.

KD34109,00005E6-26-23JUN22

Pakabos naudojimas

Priekinės ašies pakaba prilaiko traktoriaus priekį naudodama hidropneumatinę lygiavimo sistemą. Sistema gali veikti vienu metu su apkrovos gylio valdymu ir sukabinimo įtaiso amortizavimu arba atskirai.

Priekinio tilto pakaba įjungiama, kai traktoriaus važiavimo greitis viršija 0,5 km/h (0,3 mph). Valdymas vėluoja, kai traktorius ima judėti. Pakaba yra aktyvi bet kuriuo metu, kai traktorius nestovi.

Priekinės ašies pakaba gali būti nustatyta naudojant vieną iš trijų nustatymų. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. "Pakabos nustatymai".

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Visada užtikrinkite, kad transmisija būtų STOVĖJIMO padėtyje, kai dirbate šalia priekinės ašies pakabos.

Paleidimo režimas

Traktoriaus paleidimo metu:

- Pakaba nejuda, kol neįjungiama transmisijos priekinės arba atbulinės eigos pavara.
- Pakaba išsilenkia, kai transmisijos perjungimo svirtis yra NEUTRALIOJE padėtyje ar įjungta priekinės arba atbulinės eigos pavara.
- Jei traktorius stovi, pakaba gali pakilti apie 25 mm (1 col.) centro link.
- Kai traktoriaus ratų greitis yra didesnis nei 0,5 km/h (0,3 myl./h), lygiavimas užbaigtas.

Apribotas režimas (užrakinta)

Pakaba pereina į apribotą režimą, kai:

- Operatorius įjungia sukabinimo įtaiso pakėlimo / nuleidimo jungiklį.
- Transmisijos perjungimo svirtis yra STOVĖJIMO padėtyje, nebent važiuoklės aukštis reguliuojamas rankiniu būdu. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. "Pakabos nustatymai – rankinis".
- Ratų greitis yra mažesnis nei 0,5 km/h (0,3 myl./h).

- Koregavimas, kai nėra lygu.
- Operatorius nuspaužia abu stabdžių pedalus (jei įrengti dvigubi stabdžių pedalai) arba stabdžių pedalą (jei įrengtas vienas stabdžių pedalas), nebent važiuoklės aukštis reguliuojamas rankiniu būdu. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. "Pakabos nustatymai – rankinis".

Padargai

SVARBU: Venkite galimo pažeidimo. Kai naudojama priekinės ašies pakaba, patikrinkite, ar yra pakankamas tarpas tvirtinant priekinius padargus.

- Kai sukabinimo įtaisas pakeliamas arba nuleidžiamas kintant priekinės dalies svoriui, valdymo blokai apriboja pakabos reakciją.
- Norėdami sureguliuoti pakabą į vidurinę padėtį, nuspauskite sankabą ir perjunkite transmisijos perjungimo svirtį į pavara 4 sekundėms, tada – vėl į NEUTRALIĄ PADĖTĮ. Kartokite procesą, kol traktorius išsilygins (naudinga prikabinant ir atkabinant padargus).

Traktoriaus pastatymas

SVARBU: Venkite galimo pažeidimo. Nestatykite traktoriaus su įrenginiais arba priedais, esančiais po traktoriaus priekiu.

Pastačius traktorių, priekinė dalis gali nusileisti. Prižiūrėkite, kad traktoriaus priekinė dalis būtų toliau nuo įrenginių arba kitų objektų.

Darbas šaltu oru

Naudokite įprastines šaltam orui būdingas procedūras. Priekinės ašies pakabai gali reikėti papildomo laiko, kad veiktų tinkamai. Sistema gali neveikti, jei nesucentruojama per pirmąsias 80 darbo sekundžių. Gali prireikti kelis kartus paleisti iš naujo. Jei sistema vis tiek nepasileidžia, kreipkitės į "John Deere" atstovą.

KD34109,000058F-26-04APR22

Transmisijos apsauga

PASTABA: Kai traktorius dirba su didele apkrova ir mažais variklio sūkliais, transmisija gali persijungti į NEUTRALIĄ padėtį. Kai ratų greitis nukrenta žemiau nei 1,75 km/h (1,0 myl./h), transporto priemonei apsaugoti įsijungia STOVĖJIMO režimas.

Norėdami įjungti transmisiją, perstumkite PowerShift transmisijos svirtį į STOVĖJIMO padėtį, sumažinkite apkrovą, tada grąžinkite į norimą darbinę pavara.

Ijungus STOVĖJIMĄ, bus išsaugotas ir rodomas TIP diagnostinis gedimo kodas (DTC).

Transmisijos apsaugos sistema yra priklausoma nuo pavaros ir daugeliu atvejų neveiks. Ji neveikia pradedant dirbti su apkrova ir turi įtakos tik pavaroms, kurių maksimalus eksploatavimo greitis neviršija 7,1 km/h (4,4 mph). Kitose pavarose prieinama pilna variklio galia ir dar galimas 10 procentų galios padidėjimas. Traktoriams su tinkamu balastu važiuojant nedideliu greičiu ribojama jų trauka, o ne galia.

Elektroninis variklio valdymas suteikia apsaugą nuo transmisijos perkrovimo. Variklio galia yra automatiškai sumažinama siekiant apsaugoti transmisijos komponentus šiais atvejais:

- Suaktyvintas oro filtro užsikimšimo įspėjimas DTC (CCU 000107.00). Variklio veikimas suprastėjęs. Nedelsdami atlikite variklio oro filtro techninę priežiūrą. Žr. šios operatoriaus instrukcijos skyrių Variklio pagrindinio ir pagalbinio oro filtrų techninę priežiūrą – keitimas.
- Degalų filtrai užsikemša ir prarandama galia dėl mažesnio tiekiamų degalų kiekio. Nedelsdami atlikite variklio degalų filtro techninę priežiūrą. Žr. šios operatoriaus instrukcijos skyrių Degalų filtrų techninę priežiūrą – keitimas.
- Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Sėjimo hidraulinės sistemos išmanusis galios valdymas (IPM)

Svyruojančiojo disko kampo jutiklis nustato, kiek hidraulinės energijos turi sunaudoti padargas, kad būtų įjungtas IPM.

Galia didinama tik tada, kai pareikalauja sistema.

Pareguliuokite transmisijos parametrus, kad būtų pasiektas didžiausias IPM efektyvumas. Rekomenduojami parametrai gali padidinti perjungimo dažnumą, tačiau leidžia varikliui likti pageidaujamame padidintos galios intervale.

1. Pasirinkite transmisijos pasirinktinio režimo puslapį. Šio operatoriaus vadovo skyriuje e18 PowerShift transmisija žr. e18 transmisijos parametrai – pasirinktiniai.
2. Pasirinkite variklio greičio kritimo VEIKIANT GTV modulį.
3. Pareguliuokite mažinimo procentą iki 15 %.
4. Pasirinkite variklio greičio kritimo NEVEIKIANT GTV modulį.
5. Pareguliuokite mažinimo procentą iki 15 %.

IPM pasiekama kaip gamyklinė arba atstovo įtaisyta parinktis. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Pavara	Didžiausia galima variklio galia AG (kW)				
	9R 540	9R 590		9R 640	
		Be IPM	Su hidraulikos IPM	Be IPM	Su hidraulikos IPM
1	540 (397)	540 (403)	590 (440)	538 (401)	614 (458)
2	540 (397)	540 (403)	590 (440)	564 (421)	627 (468)
3	540 (397)	564 (421)	602 (449)	590 (440)	640 (477)
4	540 (397)	590 (440)	615 (459)	614 (458)	652 (486)
5	540 (397)	590 (440)	615 (459)	640 (477)	665 (496)
6	540 (397)	590 (440)	615 (459)	640 (477)	665 (496)
7	540 (397)	590 (440)	615 (459)	640 (471)	665 (496)

TO84419,00000C1-26-11JUL22

Stabdžiai

Priekabos stabdžių sistemos nustatymai – prieiga

Pasiekite programą ekrane:



Meniu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Meniu



Mašinos nuostatos

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Mašinos nuostatų kortelė



Priekabos stabdžių sistema

RXA0177626—UN—28APR20

3. Priekabos stabdžių sistema

KD34109,00005EF-26-08DEC21

Priekabos stabdžių sistemos nuostatos

Priekabos stabdžių sistemos programa naudojama norint pasiekti ir reguliuoti priekabos stabdžių nuostatas.




RXA0177625—UN—28APR20

Priekabos stabdžių sistemos pavyzdys

Priekabos stabdžių sistemos pagrindiniame puslapyje esantys elementai:

PASTABA: Kai kurie elementai rodomi tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis. Jei priekabos stabdžių reguliavimo parametrai nerodomi ir reikia pagalbos siekiant pagerinti traktoriaus ir priekabos suderinamumą, kreipkitės į John Deere prekybos atstovą.

Priekabos stabdžių stiprinimo koeficiento elementai:

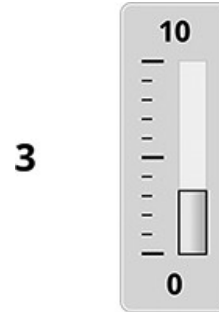


Stiprinimo koeficiento reikšmė ir būseną

RXA0177620—UN—28APR20

Stiprinimo koeficientas – pasirinkite, norėdami reguliuoti priekabos stabdžių staigumą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyių "Priekabos stabdžių sistemos nuostatos – stabdžių stiprinimo koeficientas".

Priekabos parengiamųjų stabdžių elementai:

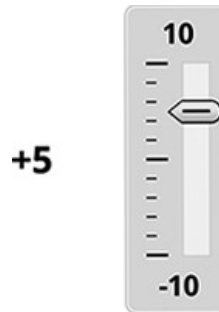

Parengiamųjų stabdžių reikšmė ir būseną

RXA0177621—UN—28APR20

Parengiamieji stabdžiai – pasirinkite, norėdami reguliuoti priekabos stabdžių suveikimo laiką. Žr. šio operatoriaus vadovo skyių "Priekabos stabdžių sistemos nuostatos – parengiamųjų stabdžių laikas iki stabdymo".

Priekabos stabdžių bandymo valdiklių ir nustatymų elementai:



Priek. stabdžių band. valdikliai

RXA0177627—UN—28APR20

Priekabos stabdžių tikrinimo valdikliai – pasirinkite, norėdami pasiekti tikrinimą, kuriuo patikrinama, ar stovėjimo stabdžiai išlaikys traktorių ir priekabą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyių "Priekabos stabdžių sistemos nuostatos – priekabos stabdžių tikrinimas".



RXA0167071—UN—21MAR19

Išplėstinės nuostatos

Išplėstiniai parametrai – suteikia prieigą prie papildomų reguliavimo galimybių ir rečiau naudojamų parametru. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Priekabos stabdžių sistemos nuostatos – išplėstinės".

KD34109,00005F0-26-13MAY20

Priekabos stabdžių sistemos nuostatos – stabdžių stiprinimo koeficientas

Stabdžių stiprinimo koeficiento reguliavimas operatoriui suteikia galimybę reguliuoti stabdžių staigumą, kad atitiktų priekabai keliamus reikalavimus.

Keiskite šiais atvejais:

- Priekaba sustoja pernelyg lėtai.
- Priekabos stabdžiai užsiblokuoja naudojant stabdžius.

Keitimo procedūra:

3



RXA0177620—UN—28APR20

Stiprinimo koeficiento reikšmė ir būseną

1. Pasirinkite stiprinimo koeficiento reikšmę.



RXA0177616—UN—28APR20

Didinti / mažinti reikšmę

2. Pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (-) norėdami

sumažinti reikšmę. Reikšmė rodoma ekrano langelyje.

- Didžiausias: 10
- Minimumas: 0
- Žingsnis: 1



Uždaryti

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Pasirinkite, jei norite uždaryti.

KD34109,00005F1-26-13MAY20

Priekabos stabdžių sistemos nuostatos – parengiamųjų stabdžių laikas iki stabdymo

Parengiamųjų stabdžių laiko iki stabdymo parametras operatoriui leidžia keisti priekabos stabdžių suveikimo laiką. Priekabos stabdžių suveikimo laiką būtina tinkamai sureguliuoti, kad priekaba nestumtų traktoriaus į priekį (pavyzdys: kai priekaba prijungiama prie traktoriaus).

Keitimo procedūra:

+5



RXA0177621—UN—28APR20

Parengiamųjų stabdžių reikšmė ir būseną

1. Pasirinkite parengiamųjų stabdžių reikšmę.



RXA0177622—UN—28APR20

Didinti / mažinti reikšmę

2. Pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (-) norėdami

sumažinti reikšmę. Reikšmė rodoma ekrano langelyje.

- Didžiausia reikšmė: 10
- Mažiausia reikšmė: -10
- Žingsnis: 1



Uždaryti

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Pasirinkite, jei norite uždaryti.

KD34109,00005F2-26-12APR22

Priekabos stabdžių sistemos nuostatos – priekabos stabdžių tikrinimas

Naudokite priekabos stabdžių tikrinimą norėdami patikrinti, ar traktoriaus stovėjimo stabdys išlaikys traktorių ir priekabą. Ši sąlyga reikalinga, kai traktorių pastatomas, o priekabos stabdžiai atleidžiami. Tikrinimo funkcija nepaiso numatytosios stovėjimo būsenos ir priverstinai išjungia priekabos stabdžius.

PASTABA: Galima naudoti traktoriuose, kuriuose įrengti dviejų kontūrų hidrauliniai priekabos stabdžiai.

Patikrinkite:

- Kai norite patikrinti stovėjimo stabdžio veikimą.
- Kai prikabiniate kitokią priekabą.

Traktorius turi būti PARK (stovėjimo) padėtyje, o priekabos stabdžiai turi būti įjungti, kad būtų galima atlikti priekabos stabdžių tikrinimą. Jei šios sąlygos netenkinamos, priekabos stabdžių atleidimo klavišas yra papildintas. Šių sąlygų būseną rodomos puslapyje.

Reikalavimas – šalia užrašo, kad mašina turi būti stovėjimo padėtyje, rodoma viena iš šių būsenų:



Žymimasis langelis

RXA0177617—UN—28APR20

- Varnelė nurodo, kad mašina yra PARK (stovėjimo) padėtyje.



Gedimo

RXA0177619—UN—28APR20

- Gedimo piktograma nurodo, kad mašina nėra PARK (stovėjimo) padėtyje.

Stabdžių valdymas – rodoma viena iš šių priekabos stabdžių būsenų:

- Rodoma (---), kai priekabos stabdžiai neįjungti.
- Rodoma Brakes Engaged, kai priekabos stabdžiai įjungti.
- Rodoma Brakes Released, kai laikomas nuspaustas priekabos stabdžių atleidimo klavišas.
- Rodoma Fault Present ir gedimo piktograma, kai stabdžių valdiklis sugedęs.

Keitimo procedūra:

1. Nustatykite traktoriaus PARK (stovėjimo) padėtį.

Trailer Brake Test Controls

RXA0177627—UN—28APR20

Priek. stabdžių band. valdikliai

2. Pasirinkite priekabos stabdžių tikrinimo valdiklius.



RXA0177623—UN—28APR20

Atleiskite priekabos stabdžius

3. Pasirinkite ir laikykite nuspaudę priekabos stabdžių atleidimo mygtuką pakankamai ilgai, kad įsitikintumėte, jog traktorių ir priekabą nejuda.



RXA0177618—UN—28APR20

Atlikta

4. Paspauskite "Atlikta", kad uždarytumėte.

KD34109,00005F3-26-12MAY20

Priekabos stabdžių sistemos nuostatos – išplėstinės

Išplėstiniai nustatymai - rodomi papildomi reguliavimai ir rečiau naudojami nustatymai.

Išplėstinių nuostatų lango elementai:



RXA0177624—UN—28APR20

Atstata

Atkurti numatytąją reikšmę – pasirinkite "Atkurti", jei norite nustatyti priekabos stabdžių parametrų numatytąsias gamyklines reikšmes. Pasirinkus rodomas puslapis, kuriame galima patvirtinti pasirinkimą. Norėdami tęsti pasirinkite mygtuką "Gerai"

arba norėdami grįžti į ankstesnį puslapį neatkūrę reikšmių pasirinkite "Atšaukti".

KD34109,00005F4-26-28APR20


Stabdžio naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Jei velkamas krovinys sveria daugiau už traktorių arba jei transportavimas vyksta nepalankiomis sąlygomis, sumažinkite greitį. Venkite darbų, kur reikalingas staigus stabdymas (žr. padargo vadovą ir transportavimo skyrių).

SVARBU: Saugokite stabdžius nuo bereikalingo susidėvėjimo. **NELAIKYKITE** kojos ant stabdžių pedalų, kai dirbate traktoriumi.

PASTABA: Stabdžiai ilgiau tarnaus, jeigu stabdydami sunkiu krovinio pakrautą mašiną kartu naudosite stabdymą varikliu ir darbinio stabdžio jėgą. Tai galima atlikti perjungus į žemesnę pavarą ir naudojant darbinį stabdį, kad mašinos greitis lėtėtų, o variklis veiktų tuščiąja eiga.

Išbandykite stabdžius išjungę variklį, kad būtumėte tikri, jog veikia rankinių stabdžių sistema (žr. šios operatoriaus instrukcijos skyrių Techninė priežiūra – patikra).

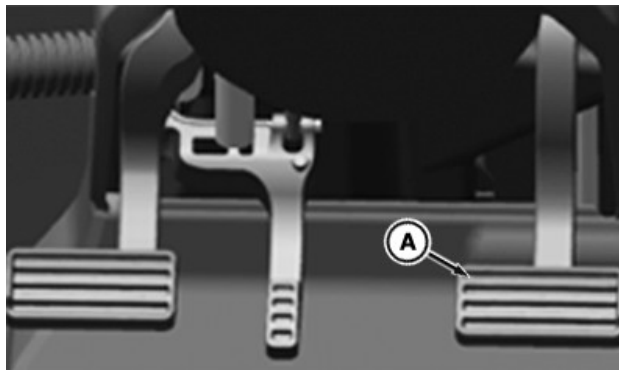

RXA0180381—UN—05NOV20

Paspauskite stabdžių pedalą (A), kad sustabdytumėte traktorių, išjungdami sankabą.

Palaikykite mažiausiai 1800 aps./min. variklio sūkius, kai staigiai stabdote, kad pakankamas aušinimo alyvos srautas būtų nukreiptas į mašinos stabdžius. Neviršykite leidžiamų variklio sūkių, nes galite sugadinti variklio arba transmisijos komponentus.

TO84419,00000C9-26-21APR21

Hidrauliniai priekabos stabdžiai (jei įrengta)


⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte praradę traktoriaus valdymą, kai dirbate šlaituose. Važiuojant stačiomis ar slidžiomis nuokalnėmis, traktoriaus ratai gali užsiblokuoti ir slysti.

SVARBU: Dirbant traktoriumi su trimis skreperiais, traktorius ir visi skreperiai turi turėti hidraulinius priekabos stabdžius. Žr. šios operatoriaus instrukcijos skyrių Transportavimas:

- Velkami svoriai.
- Transportavimas su balastu.

SVARBU: Rekomendacijos, kaip sumažinti stabdžių susidėvėjimą:

- Patikrinkite, ar prijungta slėgio žarna.
- Važiuodami nuo kalvos ir kildami į kalvą įjunkite tą pačią pavarą.
- Reguliariai tikrinkite hidraulinių priekabos stabdžių veikimą.

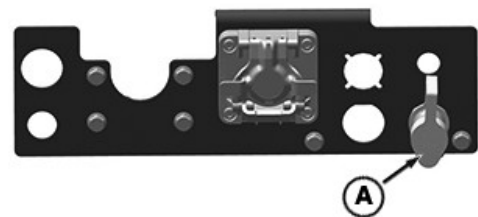

RXA0180505—UN—23NOV20

Nuimkite gaubtelį nuo priekabos stabdžių jungiamosios movos (A). Prieš prijungdami priekabos stabdžių movą įsitikinkite, kad žarnos mova švari.

Nuspauskite stabdžių pedalą, kad įjungtumėte hidraulinį priekabos stabdį. Stabdymo efektyvumas tiesiogiai priklauso nuo jėgos, kuria spaudžiami stabdžių pedalai.

TO84419,00000CA-26-23NOV20

Transmisija. Bendroji informacija

Transmisijos nuostatos – išplėstinė prieiga

Prieiga per ekraną:



Meniu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Meniu



Mašinos nuostatos

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Mašinos nuostatų kortelė



Transmisija

RXA0167077—UN—20MAR19

3. Transmisija



Išplėstinės nuostatos

RXA0167071—UN—21MAR19

4. Išplėstiniai parametrai

Prieiga per naršymo juostą



Transmisija

RXA0167078—UN—20MAR19

1. Paspauskite transmisijos mygtuką naršymo juostoje ekrano apačioje.



Išplėstinės nuostatos

RXA0167071—UN—21MAR19

2. Pasirinkite išplėstinius parametrus.

KD34109,00004B5-26-19MAY20

Išplėstiniai transmisijos nustatymai

Išplėstiniai nustatymai - rodomi papildomi reguliavimai ir rečiau naudojami nustatymai.

PASTABA: Kai kurie elementai rodomi tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.

Išplėstinių nuostatų lango elementai:



Pasirinkimo laukelis

RXA0167133—UN—21MAR19

Tikrojo važiavimo greičio įvestis – leidžia kaip važiavimo greičio šaltinį pasirinkti radarą arba GPS. Palieskite pasirinkimo langelį, kad būtų parodytas pasirinkimo sąrašas. Jei pakeičiamas greičio šaltinis, sukalibruokite radarą, tada – slydimą. Informacijos apie kalibravimą žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandCenter dalyje Radaro kalibravimas ir slydimo kalibravimas.



IŠJUNGTA, ŽEMAS, VIDUTINIS, AUKŠTAS

RXA0167134—UN—22MAR19

PASTABA: Tik IVT ir EVT be CommandPRO vairasvirtės ir e23.

AutoClutch jautrumas – galima IŠJUNGTI arba pasirinkti AutoClutch jautrumo lygį. Jeigu IŠJUNGTA ir raktelis pasukamas, nustatomas paskutinis MAŽAS, VIDUTINIS arba DIDELIS parametras.

PASTABA: IŠJUNGIMO pasirinkimas galimas tik tada, kai nenaudojami stabdžių pedalai.

Jautrio lygiai:

- MAŽAS – rekomenduojamas važiuojant su padargais (traukiamais arba pritvirtintais) labai kalvotoje vietovėje, ypač jei slidu.
- VID. – rekomenduojamas važiuojant su padargais (traukiamais arba pritvirtintais) vidutiniškai kalvotoje vietovėje.
- DIDELIS – rekomenduojamas važiuojant be padargo arba su padargu lygumoje.



Pasirinkimo laukelis

RXA0167133—UN—21MAR19

Paleidimo pavaros – pasirenkama transmisijos paleidimo pavarą. Norėdami reguliuoti palieskite šalia norimos nuostatos esantį pasirinkimo laukelį. Rodomas pavarų sąrašas. Sąraše pasirinkite norimą pavarą.

Rodomas parinktys priklauso nuo transmisijos:



RXA0172259—UN—18NOV19

Priekinės eigos paleidimo pavara

- Kai kurios transmisijos turi priekinės eigos paleidimo pavaros parametą.



RXA0172260—UN—18NOV19

Atbulinės eigos paleidimo pavara

- Kai kurios transmisijos turi atbulinės eigos paleidimo pavaros parametą.



RXA0172261—UN—18NOV19

Kelios paleidimo pavaros

- Kai kurios transmisijos turi kelis parametrus, skirtus priekinės eigos paleidimo pavarai.



RXA0167136—UN—22MAR19

Pasirinkimo laukelis

Atbulinės/priekinės eigos perdavimo skaičius – pasirinkite atbulinės ir priekinės eigos nustatytųjų greičių santykį. Atbulinės eigos nustatytasis greitis automatiškai nustatomas į nustatytąjį priekinės eigos greičio laiką. Pavyzdžiui, jeigu pasirenkamas FX0.3, atbulinės eigos nustatytasis greitis bus 30 % nuo to, koks nustatytas priekinės eigos nustatytasis greitis. Jeigu nustatyta kaip nepriklausoma, atbulinės eigos ir priekinės eigos nustatytieji greičiai veikia nepriklausomai vienas nuo kito ir nustatomi atskirai. Didžiausias 7 ir 8 serijos traktorių IVT atbulinės eigos greitis, nepriklausomai nuo perdavimo skaičiaus, yra 20 km/h (12 myl./h).



RXA0167187—UN—22MAR19

Ijungimas ir išjungimas

Atbulinės eigos pavojaus signalas (jeigu yra) – pasirinkite ON (įjungti) norėdami įjungti arba OFF (išjungti) norėdami išjungti pavojaus signalą, kuris veikia traktoriui važiuojant atbuline eiga. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Atbulinės eigos pavojaus signalas".



RXA0167137—UN—22MAR19

AUTOMATINIO MFWD perjungiklis

PASTABA: Mašinos, kuriose sukonfigūruota tik mechaninė priekinių ratų pavara.

AUTOMATINĖ MFWD – MFWD išjungiamas, kad būtų mažesnis sukimosi spindulys arba būtų sumažintas posūkio srityje esančių kliūčių trukdymas. Pasirinkite pageidaujama vairo pasukimo kampą MFWD išjungti arba išjunkite pasirinkdami OFF (išjungti). Išjungus pasukimo kampą, automatinė MFWD paliekama tik priklausoma nuo greičio. Žr. Mechaninė priekinių ratų pavara (MFWD) šio operatoriaus vadovo skyriuje Jėgos pavara.



RXA0167138—UN—22MAR19


Automatinio diferencialo blokavimo pavyzdys

PASTABA: Mašinos sukonfigūruotos tik su diferencialo blokatoriumi. Rodomos parinktys priklauso nuo mašinos.

AUTOMATINIS diferencialo blokavimas – nustačius didesnę išjungimo pasukimo kampą operatoriui reikia daugiau sukti vairą, kad diferencialo blokatorius būtų išjungtas. Naudokite, jei labai slidu ir dažnai reikia reguliuoti ratų padėtį vairo, kad važiuotumėte tiesiai. Diferencialo blokatorius toliau veikia, kai ratų padėtis reguliuojama, tačiau automatiškai išjungiamas apsisukant galulaukėje. Pasirinkite norimą vairo pasukimo kampą, kurį pasiekus diferencialo blokatorius atjungiamas.

- Vidutinis išjungimo pasukimo kampas naudingas traktorių naudojant kaip krautuvą. Diferencialo blokatorius veikia įvažiuojant į krūvą, tačiau greitai išjungiamas apsisukant.
- Jeigu nustatytas mažesnis atjungimo kampas, diferencialo blokavimas išjungiamas greičiau (mažiau pasukus vairą) – tai pravartu dirbant gero sukibimo sąlygomis (pavyzdžiui, asfaltuotas paviršius). Diferencialo blokatorius veikia važiuojant tiesia linija ir sumažina traktoriaus metymą į šonus išjungiant ar įjungiant posūkiuose.

Žr. "Diferencialo blokavimas" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Transmisija".

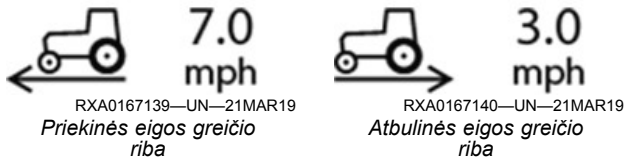

PASTABA: Tik mašinose, kuriose įrengta CommandPRO vairasvirtė.


Greičio ribos – nustatykite didžiausią leidžiamą greitį ir priekine, ir atbuline kryptimis. Šio operatoriaus vadovo skyriuje IVT-AutoPowr transmisija su CommandPRO vairasvirte žr. CommandPRO transmisijos parametrai – greičio apribojimai.



This tractor is equipped with Large Square Baler Ride Control.

RXA0176726—UN—07APR20
Važiavimo valdymas

Važiavimo valdymas – rodo, kad mašinoje įrengtas didelių stačiakampių ryšulių preso (Large Square Baler, LSB) važiavimo valdymas. Daugiau informacijos apie LSB važiavimo valdymą žr. šios eksploataavimo instrukcijos skyriaus Jėgos pavara dalyje Stambių keturkampių ryšulių preso (LSB) važiavimo kontrolė.

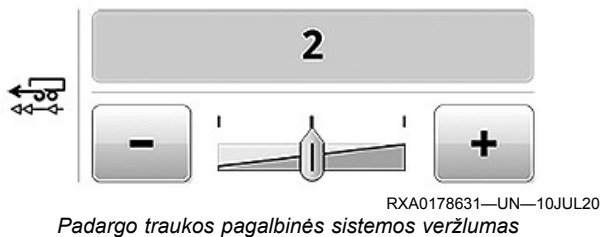

RXA0178631—UN—10JUL20
Padargo traukos pagalbinės sistemos veržlumas


Padargo traukos pagalbinės sistemos intensyvumas – pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (–) norėdami sumažinti intensyvumą. Didesnis agresyvumas sumažina ratų slydimą.

PASTABA: Tik EVT.

KD34109,00004AB-26-20JUN22


Transmisinės-hidraulinės sistemos pašildymas

SVARBU: Nesugadinkite mašinos. Nenaudokite traktoriaus su apkrova tol, kol neįšils transmisijos hidraulinė sistema. Jeigu oro temperatūra yra -5°C (23°F) arba žemesnė, rekomenduojama taikyti hidraulinės traktoriaus sistemos pašildymo procedūrą.

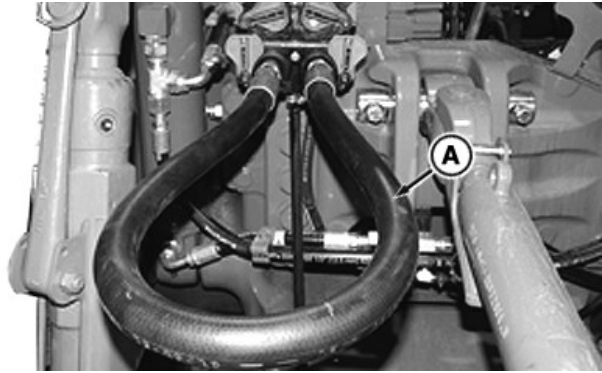

RXA0180455—UN—17NOV20


Jungiamosios žarnos įtaisymas SCV movoje [Ag]

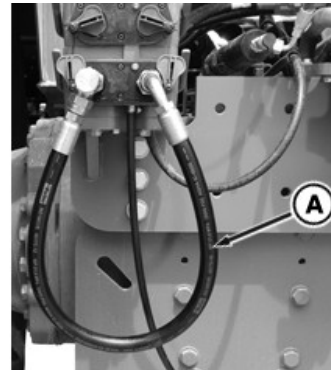

RXA0180450—UN—17NOV20


Jungiamosios žarnos įtaisymas SCV movoje [grandiklis]

1. Įmontuokite jungiamąją žarną (A) į SCV I movas.
2. Perjunkite transmisijos svirtį į PARK (stovėjimas) padėtį.
3. Pasukite raktelį į užvedimo padėtį.
4. Paspauskite SCV spartųjį mygtuką naršymo juostoje.
5. Pasirinkite SCV I modulį.
6. Nustatykite fiksavimo laiką į C (nepertraukiamas). Šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Reguliavimo vožtuvai žr. SVC parametrai – laikas.
7. Nustatykite srauto fiksavimą į 8,00 arba didesnę reikšmę. Šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Reguliavimo vožtuvai žr. SVC parametrai – srautas.
8. Pasirinkite SCV II modulį ir pakartokite 6 bei 7 veiksmus.

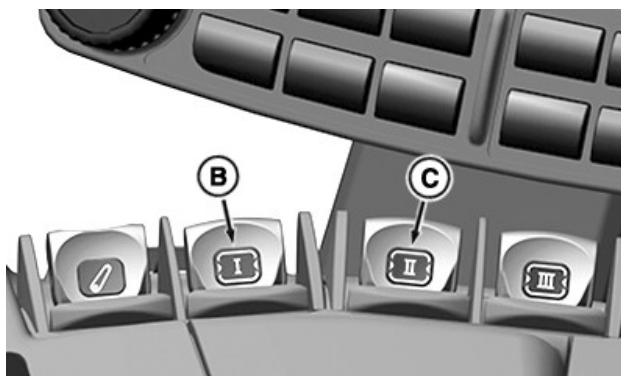


RXA0166860—UN—06MAR19

9. Patraukite SCV I (B) ir SCV II (C) svirtis į ištraukimo fiksavimo padėtį. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Reguliavimo vožtuvai dalį SCV valdymo svirtčių reguliavimas.
10. Paleiskite variklį dirbti 1400 aps./min. greičiu.
11. Stebėkite hidraulinės alyvos temperatūrą, kol ji pasieks 38 °C (100 °F).



RXA0126813—UN—12JUN12

- a. Pasirinkite Meniu.
- b. Pasirinkite kortelę "Programos".
- c. Pasirinkite Mašinos monitoriaus piktogramą.

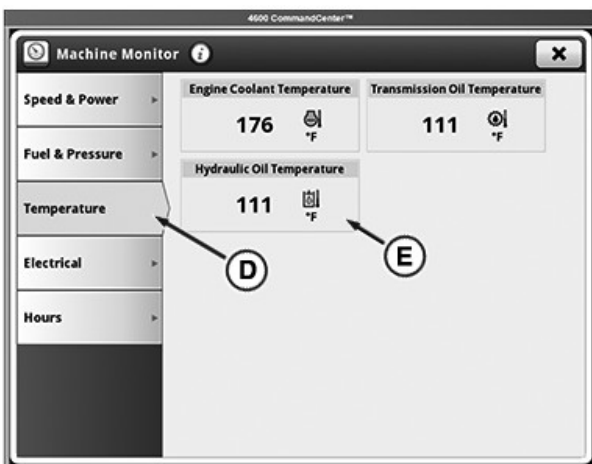

RXA0181012—UN—22JAN21

- d. Pasirinkite temperatūros skirtuką (D).
 - e. Pasirinkite hidraulinės alyvos temperatūros rodmenį (E).
12. Grąžinkite SCV I ir II svirtis į neutralią padėtį.
 13. Atjunkite lankstųjį jungiamąjį vamzdį ir vėl dirbkite įprastai.

KT81203.0000252-26-22JAN21

Atbulinės eigos garso signalas

Atbulinės eigos pavojaus signalas įrengtas mašinos gale. Jis yra standartinis mašinose su grandikliais ir tai gamykloje arba lauko sąlygomis montuojamas priedas žemės ūkio mašinose. Atbulinės eigos perspėjimo signalas skleidžia girdimą garsą, kad įspėtų visus netoliese, kai paleidimo jungiklis yra įjungtas, o mašina važiuoja atbuline eiga. Daugiau informacijos apie tai, kaip įjungti / išjungti pavojaus signalą, žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Transmisija. Išplėstiniai parametrai".

Garsumo reguliavimas



RXA0171844—UN—31OCT19

Garsumą galima reguliuoti jungikliu (A), esančiu ant pavojaus signalo užpakalinės dalies.

Garsumo nuostatos:

- Didelis (kairioji padėtis)
- Mažas (vidurinioji padėtis)
- Vidutinis (dešinioji padėtis)

KD34109.000056F-26-25MAR20

e18 PowerShift transmisija

Transmisijos naudojimas – e18

ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte praradę traktoriaus kontrolę, kai dirbate nuokalnėje. Laikykitės tokių atsargumo priemonių:

- Nenuspauskite sankabos pedalo ir neperjunkite į NEUTRALIĄ padėtį dirbdami dideliu greičiu, kai traktorius rieda nuokalne.
- Kai viršijami sūkiai, atleidus pedalą sankaba gali neįsijungti; traktorių sulėtinkite stabdžiais.
- Sureguliuokite darbui nuokalnėje saugaus nustatytojo greičio reikšmę.
- Nedarykite didelio greičio sumažinimo dešiniuju reversoriumi.

SVARBU: Saugokite, kad nesugadintumėte transmisijos ar sankabos:

- Nenuspauskite sankabos pedalo ir neperjunkite į NEUTRALIĄ padėtį dirbdami dideliu greičiu, kai traktorius rieda nuokalne.
- Kai viršijami sūkiai, pasirodo diagnostinis gedimo kodas (DTC) ir atleidus pedalą sankaba gali neįsijungti; traktorių sulėtinkite stabdžiais. Išsamesnės informacijos apie DTC ieškokite šio operatoriaus vadovo skyriuje Trikių šalinimas – diagnostiniai gedimų kodai (DTC).
- Niekada nebandykite paleisti traktoriaus jį vilkdamis arba stumdami.
- Pavarų perjungimo svirtį galima bet kada perkelti į STOVĖJIMO padėtį. Tačiau stovėjimo stabdys neįsijungs, kol važiavimo greitis nebus mažesnis nei 1,75 km/h (1,0 myl./h).
- Neuždėkite per daug balasto.
- Ištiesai nedirbkite nustatę droselinę sklendę į pilnutinių apsakų padėtį arba su pilnutine apkrova nustatę mažesnes nei 1800 rpm apsakas.
- Iki galo nuspaukite sankabos pedalą, kad visiškai atjungtumėte sankabą.

PASTABA: Kai mašinos apkrova tampa mažesnė nei tuščiosios eigos apsakos:

- Transmisija gali būti nustatyta į NEUTRALIĄ padėtį, kad būtų apsaugota jėgos pavaras.
- Stovėjimo stabdys įsijungia, kai ratų greitis tampa mažesnis negu 1,75 km/h (1,0 myl./h).
- Rodomas gedimo diagnostikos kodas.

Norint vėl įjungti transmisiją svirtis nustatoma į stovėjimo padėtį, sumažinama apkrova ir įjungiama reikiama darbinė pavaras.

PASTABA: Operatoriaus sėdynės jutiklis neleidžia operatoriui pakilti nuo sėdynės. Žr. operatoriaus vadovo skyrių Operatoriaus sėdynės jutiklis.



RXA0171366—UN—10OCT19

Greičio reguliavimo ratukas

Greičio reguliavimo ratas – sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte, arba sukite prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte nustatytą greitį.



RXA0171324—UN—10OCT19

Dešinysis reversorius

PASTABA: Variklis užsives, kai pavarų perjungimo svirtis bus bet kokioje padėtyje. Tačiau traktorius nepajudės, kol svirtis nebus perjungta į NEUTRALIĄ arba STOVĖJIMO padėtį ar iš jų.

Dešinysis reversorius – CommandARM svirtis naudojama transmisijai perjungti. Informacijos apie perjungimą žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalyje Transmisijos perjungimas – e18.

Su dešiniuju reversoriumi

- Nenaudojant sankabos pedalo galima įjungti priekinės arba atbulinės eigos pavaras.
- Sankabos pedalas naudojamas pasirenkant priekinę ar atbulinę eigą, kad būtų tikslesnis judėjimas (pavyzdžiui, jungiant padargus).
- Pavaros informacija rodoma kampiniame ekrane. Žr. "Kampinis ekranas" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Kampinis ekranas".
- Pastumkite svirtį (pastumkite ir atleiskite), kad padidintumėte (+) arba sumažintumėte (-) priekinės ir atbulinės eigos pavaras.

KD34109,000055F-26-15JUL22

Transmisijos perjungimas – e18

SVARBU: Saugokitės, kad nesugadintumėte stovėjimo stabdžio. Jeigu stovėjimo stabdys pakartotinai įjungiamas mašinai važiuojant, stovėjimo stabdys gali būti apgadintas. Pavary perjungimo svirtį galima bet kada perkelti į STOVĖJIMO padėtį. Tačiau stovėjimo stabdys neįsijungs, kol važiavimo greitis nebus mažesnis nei 1,75 km/val. (1,0 mph).

Nurodytosios pavaros

PASTABA: Traktorių naudojant visos apkrovos sąlygomis tinkamiausias jo variklio sūkių dažnis yra 1800–2200 sūk./min. Jei dirbant su maža apkrova įjungiamas aukštesnė pavana ir nustatomos mažesnės variklio apsukos, taupomi degalai ir sumažinamas susidėvėjimas.

Kiekvieną kartą, kai transmisija perungiama į priekinę ar atbulinę eigą, transmisija paleidžiama užprogramuota pavara, kai atleidžiamas sankabos pedalas. Užprogramuota pavara rodoma kampiniame ekrane. Užprogramuota pavara laikinai perungiama į paskutinę naudotą pavara, kai priekinė eiga keičiama atbuline eiga arba kai pavara išjungiama ir svirtis nustatoma į neutraliąją padėtį.

Paleidimo užprogramuotos pavaros numatytosios reikšmės yra 7F ir 2R. Jei norite pakeisti paleidimo pavaras, žr. "Transmisijos išplėstiniai parametrai" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Transmisija. Bendroji informacija".

Rankiniu būdu iš anksto pasirinktos pavaros

- Priekinė eiga – nuspauskite sankabos pedala, pastumkite reversoriaus svirtį į priekinės eigos padėtį ir pastumkite pavara aukštyn arba žemyn, kol bus rodoma reikiama užprogramuota pavara (tarp F1 ir F13).
- Atbulinė eiga – nuspauskite sankabos pedala, perstatykite reversoriaus svirtį į atbulinės eigos padėtį ir stumtelkite pavara aukštyn arba žemyn, kol pasirodys reikiama valdymo pavara (tarp R1 ir R5).

Paleidimas šaltu oru

Jeigu oro temperatūra yra –10 °C (14 °F) arba žemesnė, operatoriui sėdint sėdynėje ir įjungus pavara, stovėjimo stabdys gali būti išjungiama per vieną minutę. Jeigu oro sąlygos ypač atšiaurios, gali tekti kelis kartus iš stovėjimo padėties perjungti į neutralią padėtį, kad stovėjimo stabdys būtų išjungtas.

Kai temperatūra yra –10 °C (14 °F) ar aukštesnė, gali praeiti 3 sekundės, kol operatorius atsėdęs galės atpalaiduoti stovėjimo stabdžius.

Kai kairės pusės reverso svirtis nustatoma į neutralią padėtį, kampiniame ekrane 3 sekundes rodoma N. Jei stovėjimo stabdžio nepavyksta atleisti, N vėl pasikeičia į

P. Grąžinkite reversoriaus svirtį į stovėjimo padėtį, tada vėl nustatykite į neutralią, kol N bus rodoma ilgiau nei 3 sekundes.

Transmisija neįsijungs į didesnę nei F13 pavara, kol nebus pasiekta normali darbinė temperatūra. Be to, kol bus pasiekta darbinė temperatūra, gali būti pastebimas uždelstas pavary perjungimas, lėtas hidraulikos veikimas, sunkus vairavimas ir ribotos variklio apsukos.

Perjungimas transportuojant

Jeigu traktorių veikia maža apkrova, transmisija pavaras gali perjunginėti greičiau; šiuo atveju perjungimo svirtį reikia greitai stuksenti tol, kol bus pasiektas norimas transportavimo greitis. Norint važiavimo keliais ir padargo transportavimo greitį pasiekti kuo greičiau, jeigu važiuoti imama po sustojimo, reikia nuspausti sankabą ir per perjungimo svirtį stuksenti tol, kol įsijungs pageidaujama pavara. Atleidus sankabos pedala, transmisija perungiama tiesiai į pasirinktą pavara.

Priekinės ir atbulinės eigos perjungimas (krypties keitimas)

Nustatykite reversoriaus svirtį tarp priekinės ir atbulinės eigos padėčių, kad galėtumėte moduluoti tiesiai į priešingą važiavimo kryptį be sankabos ar stabdymo. Perjungiant priekinę ir atbulinę eigą, perungiama į paskutinę nustatytą priekinės arba atbulinės eigos pavara.

Kelio greičio derinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės galimų nelaimingų atsitikimų ir susižalojimo praradus mašinos kontrolę. Niekada nevažiuokite mašina nuokalne iš inercijos.

PASTABA: Tik pasirinktiniai ir visiškai automatiniai režimai.

Jei sankabos pedalas atleidžiamas mašinai važiuojant viršijant numatytąjį paleidimo pavaros greitį, transmisija automatiškai perungia pavaras, kad atitiktų greitį. Tačiau, jei sankabos pedalas atleidžiamas mašinai važiuojant mažesniu nei numatytuoju paleidimo pavaros greičiu, transmisija lieka paleidimo pavaroje, net jei mašina sustoja.

Dešiniojo reversoriaus padėtys



Padėtis PARK (stovėjimas)

RXA0171316—UN—10OCT19

STOVĖJIMAS – stovėjimo stabdys įjungiamas, kai svirtis nustatoma į padėtį šalia P.



RXA0171315—UN—10OCT19

NEUTRALI padėtis

NEUTRALI padėtis — stovėjimo stabdys atleidžiamas, kai svirtis nustatoma į bet kurią dešinę sklendę.



RXA0171317—UN—10OCT19

Atbulinės eigos padėtis

Atbulinė eiga – mašina juda atbuline eiga, kai svirtis nustatoma į sklendę, pažymėtą R.



RXA0171314—UN—10OCT19

Priekinės eigos padėtis

Priekinė eiga – mašina juda pirmyn, kai svirtis pastumiama į padėtį, pažymėtą F.

KD34109,0000560-26-20JUN22

e18 nustatytieji greičiai ir Efficiency Manager

Efficiency Manager:

- Valdo transmisijos pavarų perjungimą ir variklio sūkių

dažnį siekiant išlaikyti pageidaujamą važiavimo greitį (nustatytasis greitis).

- Pavarų gali neperjungti, jeigu sankabos pedalas nuspaustas ne iki galo.
- Parenka paleidimo pavarą ir gali sumažinti variklio apsukas, jei sankabos pedalas nuspaustas iki galo ir mašina stovi.
- Parenka paleidimo pavaros greitį, jei sankabos pedalas nuspaustas iki galo ir mašina juda mažesnius nei paleidimo pavaros greitis.
- Parenka pavarą ir variklio apsukas, kad atitiktų važiavimo greitį, jei sankabos pedalas nuspaustas iki galo ir mašina juda didesniu nei paleidimo pavaros greitis.
- Parenka paleidimo pavarą perjungiant iš NEUTRALIOS ar STOVĖJIMO į pavarą.
- Visada veikia, kai įjungtas visiškai automatinis arba pasirinktinis režimas.
- Veikia rankiniu režimu, jei nustatytojo greičio mygtukai yra aktyvūs.

Variklio droselinė sklendė turi būti nustatyta į priekį iki galo maksimalioms apsukoms:

- Nustatytajam greičiui pasiekti.
- Didelės apkrovos įrenginiuose.

Pavarų perjungimas atliekamas atsižvelgiant į apkrovos sąlygas, droselinės sklendės padėtį ir operatoriaus pasirinktus parametrus. Tačiau transmisija gali perjungti pavaras, jei reguliuojamas rankinė droselinė svirtis arba greičio valdymas pedalas.

PASTABA: Efficiency Manager nustatytuosius greičius galima užprogramuoti iTEC programoje. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Išmanioji įrenginių valdymo sistema (iTEC).



RXA0171325—UN—10OCT19

1-asis nustatytojo greičio mygtukas

1-asis nustatytojo greičio mygtukas – pasirinkite, jei norite aktyvinti pirmąjį nustatytąjį greitį. Norėdami išjungti, pasirinkite dar kartą.



RXA0171326—UN—10OCT19

2-asis nustatytojo greičio mygtukas

2-asis nustatytojo greičio mygtukas – pasirinkite, jei

norite aktyvinti antrąjį nustatytąjį greitį. Norėdami išjungti, pasirinkite dar kartą.



Greičio reguliavimo ratukas

RXA0171366—UN—10OCT19

Greičio reguliavimo ratas – sukite pagal laikrodžio rodyklę, kad padidintumėte, arba sukite prieš laikrodžio rodyklę, kad sumažintumėte nustatytąjį greitį.

Visiškai AUTOMATINIUI ir pasirinktiniu režimais:

- Rekomenduojama, kad rankinė droselinė sklendė visada būtų pastumta į priekį.
- Kampiniame ekrane visada rodoma nustatytojo greičio reikšmė ir automatinio perjungimo indikatorius. Tačiau nustatytojo greičio numeris rodomas tik tada, kai įjungtas nustatytasis greitis. Žr. "Kampinis ekranas" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Kampinis ekranas".
- Stumtelėjus dešinės pusės reversorių, nustatytojo greičio reikšmė padidėja. Tačiau nustatytasis greitis išjungiamas ir sureguliuotas greitis neįrašomas.

Rankiniu režimu:

- Kampiniame ekrane automatinio perjungimo indikatorius ir nustatytojo greičio informacijos ekranas rodomas tik tada, kai yra aktyvūs nustatytieji greičiai. Žr. "Kampinis ekranas" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Kampinis ekranas".
- Stumtelėjus dešinės pusės reversorių arba pavaros svirtį, nustatytasis greitis išjungiamas.

KD34109,0000615-26-23JUN22

e18 transmisijos parametrai – prieiga

Pasiekite programą ekrane:

1.



Meniu

RXA0167075—UN—20MAR19

Meniu

2.



Mašinos nuostatos

RXA0167076—UN—20MAR19

Mašinos nuostatų kortelė

3.



Transmisija

RXA0167077—UN—20MAR19

Transmisija

Pasiekite programą naršymo juostoje:



Transmisija

RXA0167078—UN—20MAR19


Paspauskite transmisijos mygtuką naršymo juostoje ekrano apačioje.

KD34109,0000562-26-29JUN22

e18 transmisijos parametrai

Transmisijos programa naudojama transmisijos informacijai rodyti ir nuostatomis reguliuoti.

PASTABA: Kai kurie elementai rodomi tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.

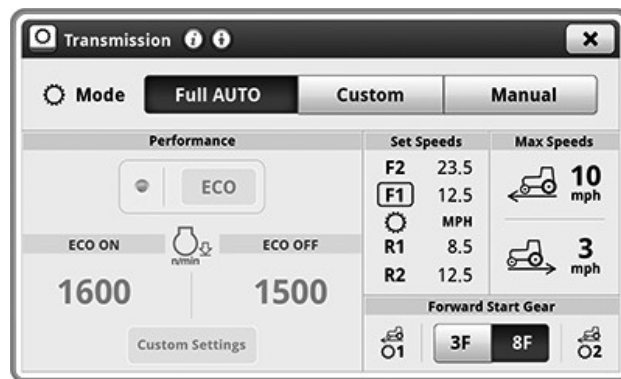

Transmisija

RXA0171369—UN—17OCT19

Elementai, pasiekiami e18 transmisijos pagrindiniame puslapyje:



RXA0171377—UN—14OCT19
Transmisijos režimas

Režimas – pasirinkite pageidaujamą transmisijos režimą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalį e18 transmisijos parametrai – režimas.



RXA0171389—UN—11OCT19
Individualizuoti nustatymai

Pasirinktinės nuostatos – sureguliuojamos GTV, prikabinimo įtaiso ir SCV variklio nuostatos. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalį e18 transmisijos parametrai – pasirinktiniai.



RXA0171378—UN—10OCT19
ECO

PASTABA: Galima tik pasirinktiniu režimu.

Eksplotacinės savybės – pasirinkite ECO, kad įjungtumėte / išjungtumėte mažesnes kuro sąnaudas mažoms apkrovoms. Kai įjungtas, indikatorius šviečia oranžine spalva. Apie ECO mygtuką žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalyje CommandARM valdikliai – kairioji pusė.



ECO įj.

RXA0171380—UN—10OCT19

ECO įjungtas – nustatykite minimalų variklio greičio parametą, kai įjungtas ECO. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalį e18 transmisijos parametrai – ECO.



ECO išj.

RXA0171379—UN—10OCT19

ECO išjungtas – nustatykite minimalų variklio greičio parametą kai išjungtas ECO. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalį e18 transmisijos parametrai – ECO.

F2 23.5

F1 12.5

MPH

R1 8.5

R2 12.5

RXA0171376—UN—10OCT19
Nustatytieji greičiai

Nustatytieji greičiai – rodomi priekinės ir atbulinės eigos nustatytieji greičiai. Langelyje rodomas aktyvus nustatytasis greitis. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalį e18 nustatytieji greičiai ir Efficiency Manager.



RXA0171384—UN—10OCT19
Didžiausias priekinės eigos greitis

Didžiausias priekinės eigos greitis – nustatykite didžiausio priekinės eigos pavaros greičio parametą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalį e18 transmisijos parametrai – didžiausi greičiai.



RXA0171385—UN—10OCT19
Didžiausias atbulinės eigos greitis

Didžiausias greitis atbuline eiga – nustatykite didžiausio atbulinės eigos greičio parametą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalį e18 transmisijos parametrai – didžiausi greičiai.



RXA0171381—UN—10OCT19
Priekinės eigos paleidimo pavara

Priekinės eigos paleidimo pavara – perjunkite tarp pasirinktų 1 ir 2 priekinės eigos paleidimo pavarų išplėstinėse nuostatose.



RXA0167071—UN—21MAR19
Išplėstinės nuostatos

Išplėstiniai parametrai – suteikia prieigą prie papildomų reguliavimo galimybių ir rečiau naudojamų parametų. Žr. Transmisijos išplėstiniai nustatymai šios eksploatavimo instrukcijos skyriuje Transmisija. Bendroji informacija.

Darbinės padėties lango moduliai

Pridedami šios programos moduliai puslapiams vykdyti naudojant Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:



Režimas

RXA0178591—UN—29JUN20

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi moduliai.

Režimas – greita prieiga norint reguliuoti transmisijos režimą.

Spartieji klavišai

Pridėkite šios programos sparčiuosius klavišus į sparčiųjų klavišų juostą naudodami Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:



ON/JUNGIMAS

RXA0178590—UN—29JUN20

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi spartieji klavišai.

Atbulinės eigos pavojaus signalas – greita prieiga norint įjungti / išjungti atbulinės eigos pavojaus signalą.

KD34109,0000616-26-08JUN22

e18 transmisijos parametrai – režimas



Visiškai AUTOMATINIS režimas

RXA0171357—UN—10OCT19

Visiškai automatinis – automatiškai nustato mažiausias variklio apsuks, kad sumažintų degalų sąnaudas esant mažoms apkrovoms. Apkrovos numatymas reaguoja į galinio prikabinimo įtaiso, SCV ir GTV veikimą. Palaikomas variklio greičio sumažinimas esant maksimaliai traktoriaus galiai.



Individualizuotas režimas

RXA0171356—UN—10OCT19

Pasirinktinis – pasirinktiniai variklio greičio mažinimo, minimalaus variklio greičio ir apkrovos numatymo reakcijos parametrai. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalį e18 transmisijos parametrai – pasirinktiniai.



Rankinis režimas

RXA0171358—UN—10OCT19

Rankinis – visos degalų taupymo ir apkrovos valdymo funkcijos yra mechaninės.

KD34109,0000564-26-20JUN22

e18 transmisijos parametrai – pasirinktiniai

Pasirinktiniai nustatymai gali būti naudojami tik nustačius pasirinktinį transmisijos režimą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalį e18 transmisijos parametrai – režimas. Nuostatos leidžia padidinti efektyvumą atsižvelgiant į dabartinio veikimo režimą.

PASTABA: Kai kurie elementai rodomi tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.

Keitimo procedūra:



GNV JUNGIMAS

RXA0167122—UN—25MAR19



GTV išjungtas

RXA0167123—UN—25MAR19

Mažinimas – didžiausias variklio apsučių pokytis procentais, reikalingas, kad transmisija persijungtų į žemesnę pavarą, esant įjungtam GTV. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalį e18 transmisijos parametrai – mažinimas.



GTV įjungimas ir išjungimas

RXA0167125—UN—21MAR19

Apkrovos numatymas (GTV) – kai įjungta ir GTV yra naudojamas, variklio apsučių padidėja, kad gautumėte pageidaujamą GTV greitį. Norėdami įjungti pasirinkite ON (įjungti), o norėdami išjungti – OFF (išjungti).



RXA0167126—UN—21MAR19

Prikabinimo įtaiso įjungimas ir išjungimas

Apkrovos numatymas (sukabinimo įtaiso) – kai įjungta ir nuleistas sukabinimo įtaisas, variklio sūkiai didėja pagal poreikį, kol naudojamas sukabinimo įtaisas, kad sumažėtų važiavimo greičio svyravimai. Norėdami įjungti pasirinkite ON (įjungti), o norėdami išjungti – OFF (išjungti).



RXA0167127—UN—21MAR19

SCV įjungimas arba išjungimas

Apkrovos numatymas (SCV) – kai įjungta, įsijungia, jei srauto greitis yra 25 % ar didesnis ir (arba) SCV nustatytas veikti veikti nuolatinio užlaikymo režimu. Variklio apskukos padidėja pagal poreikį, kad sumažintų važiavimo greičio svyravimus arba užtikrintų norimą hidraulinės alyvos srautą. Norėdami įjungti pasirinkite ON (įjungti), o norėdami išjungti – OFF (išjungti).



RXA0167129—UN—25MAR19

Uždaryti

Pasirinkite, jei norite uždaryti.

KD34109,0000565-26-23JUN22

e18 transmisijos parametrai – mažinimas

Nustatykite variklio sūk./min. procentą prieš transmisijos žeminimą. Dėl mažesnio procento, transmisija perjungama į žemesnę pavarą anksčiau ir reikia daugiau perjungimų. Dėl didesnio procento, transmisija perjungama į žemesnę pavarą vėliau ir reikia mažiau perjungimų.

PASTABA: Įjungto GTV reguliavimai neturės įtakos transmisijos darbui mašinose be GTV.

GTV įjungtas – naudojama, kad GTV varomoje įrangoje būtų palaikomos pastovios aps./min. Pasirinkus sumažėja apskukų pokytis, reikalingas transmisijai persijungti į žemesnę pavarą.

GTV išjungtas — naudojama padargams, kuriems nereikia pastovaus sūk./min. diapazono, pvz., kai žeme veikiama prikabinama įranga.

Keitimo procedūra:

1. Pasirinkite pageidaujamo parametro piktogramą:



RXA0167122—UN—25MAR19

GNV ĮJUNGTA

a. GNV ĮJUNGTA



RXA0167123—UN—25MAR19

GTV išjungtas

b. GTV išjungtas



RXA0167165—UN—21MAR19

Didinti / mažinti reikšmę

2. Pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (–) norėdami sumažinti reikšmę.



RXA0167129—UN—25MAR19

Uždaryti

3. Pasirinkite, jei norite uždaryti.

KD34109,0000566-26-20JUN22

e18 transmisijos parametrai – ECO

ECO įjungtas – nustatykite minimalų variklio greičio parametą, kai įjungtas ECO.

EKO IŠJUNGTA — nustatykite minimalų variklio greičio parametą, kai išjungtas EKO.

Keitimo procedūra:

1. Pasirinkite pageidaujamą parametą:



1600

ECO įj.

RXA0171380—UN—10OCT19

a. ECO įjungtas



1500

ECO išj.

RXA0171379—UN—10OCT19

b. ECO išjungtas



Didinti / mažinti reikšmę

RXA0171328—UN—10OCT19

2. Pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (–) norėdami sumažinti reikšmę.



Uždaryti

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Pasirinkite, jei norite uždaryti.

KD34109,0000567-26-20JUN22



Didinti / mažinti reikšmę

RXA0171354—UN—10OCT19

2. Pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (–) norėdami sumažinti reikšmę.



Uždaryti

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Pasirinkite, jei norite uždaryti.

KD34109,0000568-26-20JUN22

e18 transmisijos parametrai – didžiausi greičiai

Nustatykite priekinės ir atbulinės eigos pavarų didžiausio greičio parametrus. Nustatytojo greičio parametras negali viršyti šio parametro. Jis automatiškai nustatomas atitinkamai.

Keitimo procedūra:

1. Pasirinkite pageidaujamo parametro piktogramą:



Didžiausias greitis pirmyn

RXA0171384—UN—10OCT19

- a. Didžiausias priekinės eigos greitis



Didžiausias greitis atbuline eiga

RXA0171385—UN—10OCT19

- b. Didžiausias atbulinės eigos greitis

GTV – bendroji informacija [Ag]

GTV nustatymai – prieiga

Pasiekite programą ekrane:



Meniu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Meniu



Mašinos nuostatos

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Mašinos nuostatos



GTV

RXA0167685—UN—30APR19

3. GTV

Pasiekite programą naršymo juostoje:



GTV

RXA0167686—UN—30APR19


Paspauskite GTV mygtuką naršymo juostoje ekrano apačioje.

KD34109,00004BE-26-08DEC21

GTV nuostatos

GTV programa naudojama GTV nuostatomis pasiekti ir reguliuoti.

PASTABA: Kai kurie elementai rodomi tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.

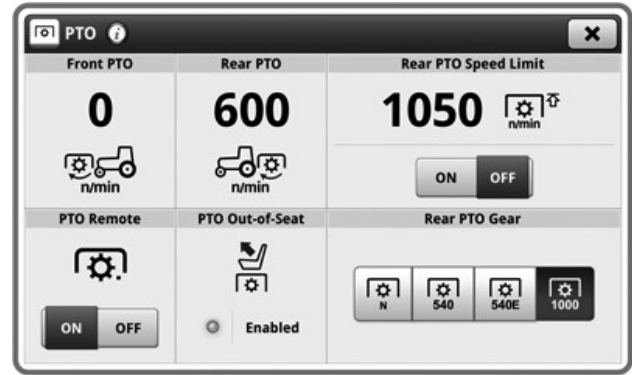

RXA0187232—UN—27JUN22

GTV pavyzdys

GTV pagrindinio puslapio elementai:

0



n/min

Priekinis GTV

RXA0167687—UN—30APR19

Priekinis GTV (jei įrengtas) – rodomas dabartinis priekinio GTV greitis. GTV naudojimas naudojant priekinio GTV svirtį ir tinkamas variklio apsukas. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr.

0



n/min

Galinis GTV

RXA0167688—UN—30APR19

Galinis GTV – rodomas dabartinis galinio GTV greitis. GTV naudojimas naudojant priekinio GTV svirtį ir tinkamas variklio apsukas. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr.



Enabled

RXA0187302—UN—28JUN22

GTV, ne ant sėdynės – įjungtas

GTV, ne ant sėdynės – rodoma, kai operatorius gali būti ne ant sėdynės, ir išlaikomas GTV veikimas. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. dalį GTV nustatymai – GTV, ne ant sėdynės.



RXA0187405—UN—27JUN22

Ijungimas ir išjungimas

Nuotolinis GTV – pasirinkite ON (įjungti) norėdami įjungti arba OFF (išjungti), kad išjungtumėte išorinius GTV jungiklius (jei įrengta). Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Išoriniai GTV jungikliai (jei įrengta).



RXA0167689—UN—30APR19

Galinio GTV greičio riba

Galinio GTV greičio riba – pareguliuokite galinio GTV greitį, esant maksimaliam greičiui. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. GTV nustatymai – galinio GTV greičio riba.

PASTABA: 7R traktoriai su IVT: Jei naudojamas GTV ir ĮJUNGTA GTV greičio palaikymas, traktorius lėčiau lėtėja perjungiant eigą, kad išlaikytų GTV greitį. Kad išvengtumėte lėtesnio lėtėjimo, GTV greičio palaikymą IŠJUNKITE.



RXA0167628—UN—26APR19

Ijungimas ir išjungimas

Galinio GTV greičio ribos perjungiklis – pasirinkite ON (įjungti) norėdami įjungti arba OFF (išjungti) norėdami išjungti galinio GTV greičio ribos nuostatą.



RXA0167690—UN—30APR19

Galinio GTV pavaros pavyzdys

SVARBU: Netinkamas GTV greitis gali stipriai sugadinti padargą. Prieš įjungiant GTV įsitikinkite, kad prikabinam padargui tinka pasirinkta GTV pvara.

PASTABA: Rodomos pavaros priklauso nuo mašinos.

Galinio GTV pvara – pasirenkama dabartinio veikimo režimo galinio GTV pvara.



RXA0167071—UN—21MAR19

Išplėstinės nuostatos

Išplėstiniai parametrai – suteikia prieigą prie papildomų reguliavimo galimybių ir rečiau naudojamų parametų. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. GTV nustatymai – išplėstiniai.

Darbinės padėties lango moduliai

Pridedami šios programos moduliai puslapiams vykdyti naudojant Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:



RXA0167691—UN—30APR19

Ijungimas ir išjungimas

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi moduliai.

GTV nuotolinis – sparčioji prieiga išoriniams GTV jungikliams įjungti arba išjungti.

Spartieji klavišai

Pridėkite šios programos sparčiuosius klavišus į sparčiųjų klavišų juostą naudodami Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:



RXA0167692—UN—30APR19

ON/ĮJUNGIMAS

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi spartieji klavišai.

GTV pvara – sparčioji prieiga GTV pavarai įjungti arba išjungti.

KD34109,00004BF-26-28JUN22

GTV nuostatos – išplėstinės

Išplėstiniai nustatymai - rodomi papildomi reguliavimai ir rečiau naudojami nustatymai.

Išplėstinių nuostatų lango elementai:



RXA0167700—UN—30APR19

Ijungimo greičio pasirinkimo laukelis

GTV sukabinimo intensyvumas – pasirenkamas galinio arba priekinio (jei įrengtas) GTV sukabinimo intensyvumo pasirinkimo laukelis greičiui, kurio


įjungiamas GTV, reguliuoti. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. GTV nuostatos – įjungimo greitis.

KD34109,00004C1-26-27AUG19

GTV nuostatos – įjungimo greitis

GTV sukabinimo intensyvumo puslapyje galite reguliuoti greitį, kuriuo įjungiamas GTV.

Keitimo procedūra:

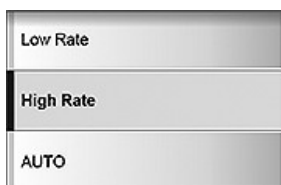

RXA0167693—UN—30APR19

Įjungimo greičių sąrašas

Pasirinkite geriausią dabartinio veikimo greitį.

- Naudojamas mažas intensyvumas, kai reikalingas laipsniškas GTV paleidimas arba jeigu AUTOMATINIS įsijungimas per daug staigus arba netinkamas.
- Naudojamas aukštas intensyvumas, kai GTV sankabos įjungimas turi būti staigus.

SVARBU: Nesugadinkite jėgos pavaros. Jei operatoriui iškyla problemų dėl GTV sankabos įjungimo AUTOMATINIU režimu, pakeiskite parametą į aukštą perdavimo santykį.

- AUTO naudojama daugeliui padargų ir yra CommandCenter gamyklinė nuostata. Pasirinkus šį parametą GTV sankabos sukabinimo intensyvumas nustatomas programinės įrangos logikos funkcijų pagalba, atsižvelgiant į GTV greičio jutiklio duomenis. Jei iš pradžių įjungus GTV sankabą GTV sukabinimo intensyvumas nepakankamas, jis automatiškai didinamas, kad nepradėtų slysti sankaba ir GTV neišsijungtų.



RXA0167694—UN—30APR19

Gerai

Jei norite išsaugoti pakeitimus ir išeiti, paspauskite patvirtinimo mygtuką (Gerai“).



RXA0167695—UN—30APR19

Atšaukti

Norėdami baigti neišsaugoję pakeitimų, paspauskite atšaukimo mygtuką.

KD34109,00004C0-26-20JUN22

GTV nuostatos – galinio GTV greičio riba

Galinio GTV greičio riba leidžia pareguliuoti galinio GTV greitį, esant maksimaliam greičiui. Kai įjungtas, variklio greitis taip pat ribojamas pagal GTV greitį. Jei taip pat įjungiamas maksimalus variklio greitis, taikoma apatinė riba.

PASTABA: Yra tik jei mašinose įrengtas elektroninio perjungimo GTV.

Keitimo procedūra:



RXA0167699—UN—30APR19

Galinio GTV greičio ribos reguliavimas

Pasirinkite "+" norėdami padidinti arba "-" norėdami sumažinti parametą. Ekrano langelyje rodoma reikšmė.



RXA0167687—UN—30APR19

Priekinio GTV greitis

Rodomas dabartinis priekinio GTV (jei įrengtas) greitis.



RXA0167688—UN—30APR19

Galinio GTV greitis

Rodomas dabartinis galinio GTV greitis.



RXA0167129—UN—25MAR19

Uždaryti

Pasirinkite, jei norite uždaryti.

KD34109,00004C2-26-10JUN22

GTV nuostatos – GTV, ne ant sėdynės

Funkcija GTV, ne ant sėdynės leidžia išlaikyti GTV veikimą nesėdint sėdynėje. Operatoriui nulipus nuo sėdynės rodomas puslapis (pasigirsta įspėjimo signalai, o kampiniame ekrane mirksi techninės priežiūros indikatorius). Puslapis taip pat rodomas prieš nulipant nuo sėdynės, kai GTV pirmą kartą įjungiamas užvedus variklį.

Jei puslapis ignoruojamas, GTV automatiškai išsijungs po 7 sekundžių. Puslapis nerodomas, jei funkcija GTV, ne ant sėdynės jau įjungta. Operatorius taip pat gali pasirinkti GTV nuotolinį ĮJUNGIMĄ / IŠJUNGIMĄ, kad GTV pagrindiniame puslapyje įjungtų funkciją GTV, ne ant sėdynės.

Rodoma būsenos informacija: GTV, ne ant sėdynės.

Būsenos indikatoriai:



RXA0177921—UN—14MAY20
Būsenos indikatorius

- **Žalias indikatorius** – indikatorius dega žaliai, kai įjungta funkcija GTV, ne ant sėdynės.
- **Pilkas indikatorius** – kai GTV, ne ant sėdynės IŠJUNGTA, indikatorius nedega ir yra pilkas.

Enabled

RXA0187303—UN—27JUN22
Įjungtas indikatorius

- **Įjungtas indikatorius** – indikatorius rodomas, kai įjungta funkcija GTV, ne ant sėdynės.

OFF

RXA0187301—UN—27JUN22
Išjungimo indikatorius

- **IŠJUNGIMO indikatorius** – indikatorius rodomas, kai funkcija GTV, ne ant sėdynės IŠJUNGTA.

Keitimo procedūra:



RXA0187235—UN—15JUN22
Įjungti GTV, ne ant sėdynės

Pasirinkite Įjungti GTV, ne ant sėdynės, kad būtų išlaikomas GTV veikimas nesėdint ant sėdynės.




Uždaryti

RXA0167129—UN—25MAR19

Pasirinkite Uždaryti, kad GTV būtų išjungtas, kai operatorius nesėdi ant sėdynės.

KD34109,00004C3-26-28JUN22


Naudojimo instrukcijos (ES 1322/2014)

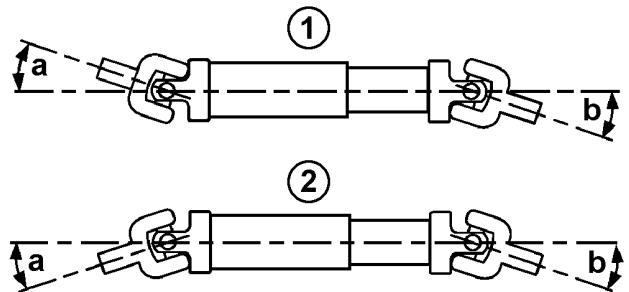

LX1049749

Pavaros veleno sujungimas

LX1049749—UN—21MAY10

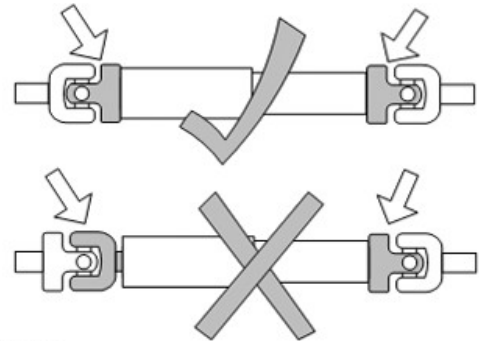

LX1049900

Tiksliai sucentruokite šakutes

LX1049900—UN—22FEB11

- 1—Z formos išdėstymas
- 2—W formos išdėstymas

Kampai (a) ir (b) universaliose jungtyse turi būti lygūs abejuose pavaros veleno galuose.

Dirbant tokius darbus, kur tai neįmanoma (pvz., atliekant staigius posūkius su įjungtu GTV), rekomenduojamas naudoti nuolatinio greičio pavaros veleną.

PASTABA: Šiose abiejose schemose nepavaizduotos pavaros veleno apsaugos. Naudojant pavaros velenus, apsauga yra būtina.

SVARBU: Leidžiami tik tokie darbo režimai, kurie yra aprašyti įvairių padargų eksploatacijos instrukcijoje. Tai taikoma maksimaliam leidžiamam sulenkimo kampui, laisvosios eigos sankabų ir perkrovos sankabų naudojimui bei nurodytam persidengimų skaičiui, kai suformuoti vamzdeliai sustumiami kartu.

SVARBU: Prieš naudojant GTV varomą padargą, imkitės veiksmų užtikrinti, kad pavaros velenas būtų reguliariai tepamas. Laikykites instrukcijų pateiktų gamintojo eksploataavimo instrukcijoje.

SVARBU: Ant daugiakomponentinių, teleskopinių pavaros velenų kiekviename gale šakutės turi būti sucentruotos, kaip parodyta. Šakutės kiekviename gale NETURI būti 90° viena prie kitos (žr. rodykles iliustracijoje dešinėje).

GH15097,00007F0-26-08JUN22

GTV naudojimas

GTV įjungiami naudojant CommandARM GTV valdymo svirtis. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalį CommandARM GTV valdymo svirtis. Kai tik bus įjungta naudoti mašiniai važiuojant, naudokite tinkamą variklio greitį nurodytą Tinkamo variklio greičio pasirinkimas šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Prieš reguliuodami, sujungdami ar valydami GTV varomus įrenginius, sustabdykite variklį ir įsitikinkite, kad išjungta GTV jėgos pvara. Visada išjunkite GTV, kai jo nenaudojate.

SVARBU: Nesugadinkite GTV sankabos. Jei GTV dirba pernelyg didele apkrova, jis automatiškai išsijungia. Palaukite 15 sekundžių prieš bandydami vėl įjungti GTV. Jei gedimas atsiranda pakartotinio įjungimo metu, pabandykite sumažinti GTV greitį.

Jei GTV pradeda dirbti šalto oro sąlygomis išsijungia, prieš vėl jį įjungdami palaukite 5 minutes.

PASTABA: Užpakalinis GTV išsijungia automatiškai, jeigu:

- GTV greitis mažesnis nei 100 sūk./min. ilgiau nei 1 sekundę.
- Variklio apskukos nukris žemiau 500 aps./min., kad neišsijungtų variklis.


Priekinis GTV (jei įrengtas) automatiškai išsijungia, jei:

- 7R ir 8R traktoriai: Sankabos slydimas didesnis nei 40 % ilgiau nei 1 sekundę.
- 8R traktoriai: Sankabos slydimas didesnis nei 10 % ilgiau nei 45 sekundes.
- 7R ir 8R traktoriai: Variklio apskukos nukris žemiau 500 aps./min., kad neišsijungtų variklis.

Daugiau informacijos apie kampinio statramsčio ekrano indikatorius žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Kampinio statramsčio ekranas dalyje Kampinio statramsčio ekranas.

PASTABA: Jei variklis sustabdomas veikiant GTV ir vėl paleidžiamas, GTV neveiks. Svirtį reikia vėl įjungti, kad būtų galima valdyti GTV.

Svirties reguliavimas:

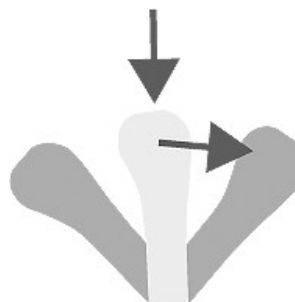

Įjunkite GTV

RXA0167697—UN—30APR19

Pastumkite svirtį žemyn ir pirmyn, kad įsijungtų GTV. Svirtis grąžinama į centrinę padėtį.



Išjunkite GTV

RXA0167696—UN—30APR19

Patraukite svirtį atgal, kad išsijungtų GTV. Svirtis grąžinama į centrinę padėtį.

Darbas nesant kabinoje:

Kad GTV būtų galima valdyti nesant kabinoje, naudojant išorinius GTV jungiklius (jei įrengti), ratų / vikšrų greitis turi būti mažesnis nei 0,5 km/h (0,3 myl./h). Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Išoriniai GTV jungikliai.

KD34109,00004C4-26-20JUN22

Išoriniai GTV jungikliai

Išoriniais GTV jungikliais (jei įrengti) galite valdyti GTV būdami ne kabinoje. Priekinio GTV išoriniai jungikliai yra mašinos priekyje. Galinio GTV išoriniai jungikliai yra mašinos gale.

Keitimo procedūra:

RXA0187405—UN—27JUN22

Ijungimas ir išjungimas

1. Pasirinkite ON (ijungti), kad GTV pagrindiniame puslapyje įjungtumėte nuotolinius GTV jungiklius (suskambės garsinis įspėjamasis signalas ir mirksės įspėjamosios signalinės šviesos).

PASTABA: Nuotolinis GTV taip pat bus ĮJUNGTAS automatiškai, kai nuspausite ir atleisite bet kurį išorinį GTV nuotolinį jungiklį.

2.



RXA0167698—UN—30APR19

Nuotolinis GTV jungiklis

Paspauskite ir laikykite nuspaudę nuotolinį GTV jungiklį. GTV pradeda lėtai sukis.

PASTABA: Jei įrengtas priekinis ir galinis GTV, o tik vienas GTV paleidžiamas naudojant nuotolinį GTV jungiklį, įspėjamasis signalas/šviesos signalizuos ir toliau. Įjungus išorinius GTV jungiklius galima įjungti ir priekinį, ir galinį GTV, o sistema atpažįsta, kad nepaleistas vienas iš GTV.

- Jei laikoma bent 4 sekundes, išsijungs įspėjamasis signalinis garsas arba šviesos, o GTV toliau veiks.
- Jei atleidžiama per 4 sekundes, GTV lėtai sustos, o įspėjamasis signalinis garsas skambės toliau arba tebemirksės šviesos.

Norėdami išjungti GTV, paspauskite nuotolinį GTV jungiklį (suskambės garsinis įspėjamasis signalas ir mirksės įspėjamosios signalinės šviesos) arba patraukite atgal GTV valdymo svirtį kabinos viduje.

Norėdami grąžinti GTV valdymo svirtį atgal, kad veiktų įprastai, išjunkite nuotolinį GTV.

KD34109,00004C5-26-28JUN22

GTV			Variklio greitis ^a rpm
Greitis rpm	Veleno skersmuo mm (in)	Kaištis	
Greitis rpm	Veleno skersmuo mm (in)	Kaištis	
1000	45 (1-3/4)	20	1895

^aTachometer rodo esamas variklio apsukas. Žr. "Kampinis ekranas" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Kampinis ekranas".


KD34109,00005EA-26-20APR20

Tinkamo variklio greičio pasirinkimas

GTV	Variklio greitis ^a rpm


Galinis GTV [Ag]

GTV apsauginio gaubto naudojimas (jei įrengta)

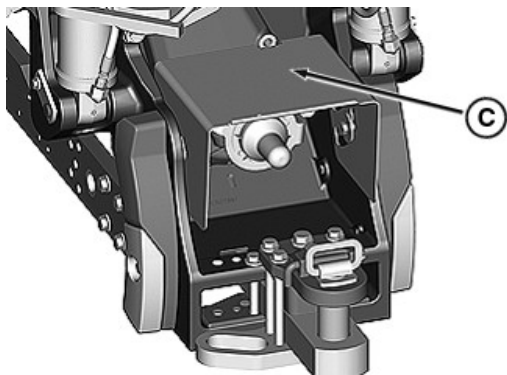

RXA0142441—UN—11JUN14
GTV apsauginis gaubtas (standartinė padėtis)


⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Traktoriaus GTV apsauginis gaubtas visą laiką turi būti savo vietoje, išskyrus specialius naudojimo atvejus, kaip nurodyta padargo operatoriaus vadove. Nenaudokite apsauginio gaubto vietoj laiptelio.

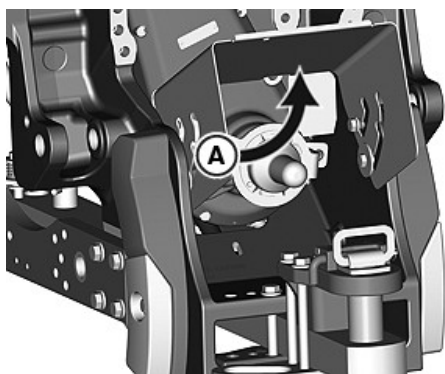

RXA0142439—UN—11JUN14

GTV apsauginį gaubtą galima atversti aukštyn į pakėlimo padėtį (A), kad būtų daugiau vietos prijungiant GTV veleną.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Nedirbkite su GTV, kai apsauginis gaubtas pakeltas.

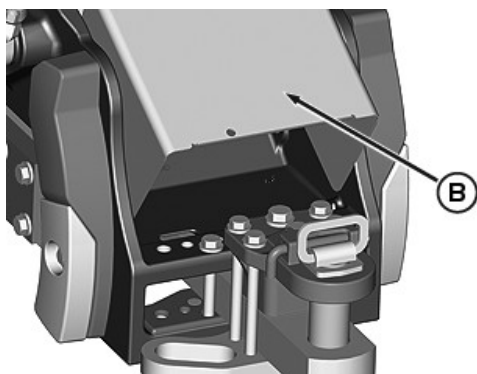

RXA0142440—UN—11JUN14

GTV apsauginis gaubtas gali būti nuleistas (B), kad būtų geriau matoma tempimo sija, kai ji naudojama be GTV.

GH15097.0000648-26-20JAN22

GTV varomo padargo prijungimas [Ag]




TS1644—UN—22AUG95

⚠ ĮSPĖJIMAS: Įkliuvę į besisukančią kardaninę pavarą, galite patirti sunkius sužalojimus arba žūti.

Užtikrinkite, kad visada būtų uždėtos GTV ir kardaninės pavaros pagrindinės apsaugos. Įsitikinkite, kad besisukantys skydai sukasi laisvai.

Vilkėkite gerai priglundančius drabužius. Prieš reguliuodami, prijungdami arba valydami GTV varomus padargus, **UŽGESINKITE VARIKLĮ** ir patikrinkite, ar GTV pavaros velenas sustojęs.

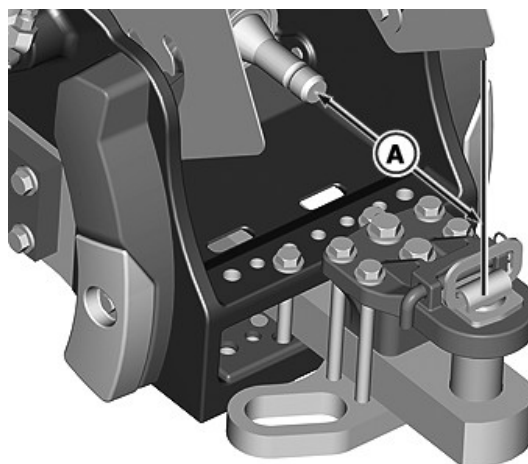

RXA0142225—UN—09JUN14

GTV velenas	Galios tiekimo veleno galas iki Sukabinimo įtaiso kaiščio angos centras (A) mm (in)
1000 aps./min. – 20 spraustelių ^a	508 (20)

^a45 mm (1-3/4 col.) veleno skersmuo.

1. Užfiksuokite tempimo siją centrinėje padėtyje.

2. Pašalinkite ąsos bloką.
3. Pritvirtinkite padargą prie tempimo sijos prieš prijungdami GTV pavaros veleną. Jei padargas bus prijungtas prie greitojo prikabinimo įtaiso, užtikrinkite, kad netrukdytų tempimo sijai.
4. Prijunkite kardaninę pavarą prie GTV veleno. Atsargiai pasukite veleną ranka, kad sulygiuotumėte išdrožas. Įsitikinkite, kad šakutė yra reikiamoje padėtyje ir tvirtai užfiksuota.
5. Perkelkite GTV apsauginį gaubtą taip, kad atitiktų naudojamo GTV veleno dydį.

WTEFIAT,000001F-26-26JAN22

Galinis sukabinimo įtaisas [Ag]

Sukabinimo įtaiso keliamoji galia

SVARBU: Nesugadinkite įrenginių. Niekada neviršykite leistinos ašių ir padangų apkrovos.

Galinio sukabinimo įtaiso nepertraukiamo kėlimo galia ^a kg (svar.)						
Modelis		9RW				
		390	440	490	540	590
Sukabinimo įtaiso kategorija	4N/3	Pasirinktinis			—	
	4N/4	Pasirinktinis				
Kėlimo cilindro skersmuo mm	100	6804 (15000)				
	110	9072 (20000)				

^aKeliamoji galia pagal EBPO 2 KODEKSĄ išmatuota 610 mm (24 col.) už prijungimo taškų.

KD34109,00006DE-26-08OCT21

Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – prieiga

Pasiekite programą ekrane:



Meniu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Meniu



Mašinos nuostatos

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Mašinos nuostatų kortelė



Galinis prikabinimo įtaisas

RXA0169204—UN—26JUN19

3. Galinis prikabinimo įtaisas

Pasiekite programą naršymo juostoje:



Galinis prikabinimo įtaisas

RXA0169205—UN—26JUN19


Paspauskite galinio sukabinimo įtaiso mygtuką naršymo juostoje po ekranu.

KD34109,00004EE-26-08DEC21

Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos

Galinio sukabinimo įtaiso programa naudojama norint pasiekti ir reguliuoti galinio sukabinimo įtaiso parametrus.

PASTABA: Kai kurie elementai rodomi tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.

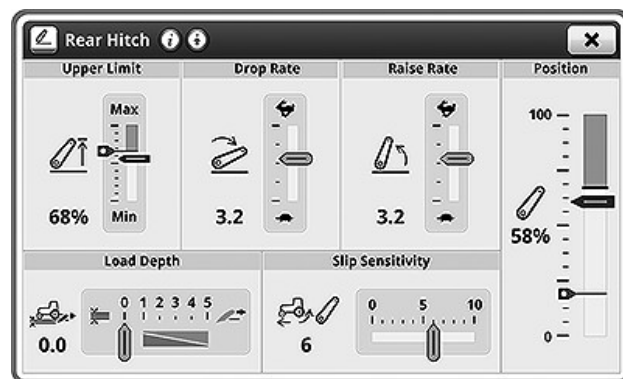

Galinio sukabinimo įtaiso pavyzdys

RXA0169346—UN—27JUN19

Elementai, pasiekiami galinio sukabinimo įtaiso pagrindiniame puslapyje:



Viršutinė riba

RXA0169206—UN—25JUN19

Viršutinė riba – viršutinis nustatytasis taškas, kurį galima viršyti nebent naudojant išorinius jungiklius. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – viršutinė riba.



Nuleidimo greitis

RXA0169207—UN—25JUN19

Nuleidimo greitis – galinio sukabinimo įtaiso nuleidimo greitis. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – nuleidimo greitis.



Pakėlimo greitis

RXA0169208—UN—25JUN19

Pakėlimo greitis – galinio sukabinimo įtaiso pakėlimo greitis. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – pakėlimo greitis.



Apkrovos gylis

RXA0169209—UN—26JUN19

Apkrovos gylis – jautrumas kintančio paviršiaus arba dirvos sąlygoms. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – apkrovos gylis.




Slydimo jautrumas

RXA0169210—UN—26JUN19

PASTABA: Pasiekama tik tada, jei įrengta su radaru ir apkrovos gylis nustatytas į traukos jėgos valdymo režimą.

Slydimo jautrumas – sukabinimo įtaiso reagavimas į ratų slydimą. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – slydimo jautrumas.

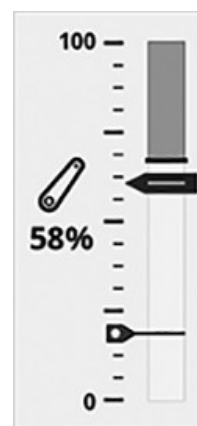

Padėtis

RXA0169211—UN—25JUN19

Padėtis – rodoma informacija apie esamus galinio sukabinimo įtaiso parametrus. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – padėtis. Apie sukabinimo įtaiso padėties reguliavimą žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje Sukabinimo įtaiso valdymo svirties reguliavimas.



Išplėstinės nuostatos


RXA0167071—UN—21MAR19

Išplėstiniai parametrai – suteikia prieigą prie papildomų reguliavimo galimybių ir rečiau naudojamų parametų. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – išplėstinės.

Darbinės padėties lango moduliai

Pridedami šios programos moduliai puslapiams vykdyti naudojant Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:

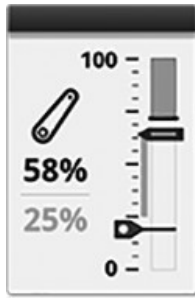

Padėtis

RXA0169212—UN—25JUN19

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi moduliai.

Padėtis – greitoji prieiga prie padėties modulio.


KD34109,00004EF-26-22APR22

Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – viršutinė riba

Viršutinės ribos puslapis leidžia reguliuoti viršutinės ribos parametą ir pamatyti dabartinius sukabinimo įtaiso parametrus. Galinį sukabinimo įtaisą galima pakelti virš viršutinės ribos parametro tik naudojant išorinius jungiklius.

PASTABA: 0 % yra visiško nuleidimo padėtis, o 100 % yra visiško pakėlimo padėtis.

Keitimo procedūra:

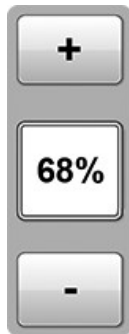

Viršutinės ribos reguliavimas

RXA0169139—UN—25JUN19

Pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (–) norėdami sumažinti viršutinės ribos nustatytąjį tašką. Ekrano langelyje rodoma reikšmė.



Padėties indikatorius

RXA0169140—UN—25JUN19

Rodo esamą galinio sukabinimo įtaiso padėtį ant slankiklio.



Viršutinės ribos indikatorius

RXA0169141—UN—25JUN19

Rodo viršutinės ribos padėtį ant slankiklio.



Uždaryti

RXA0167129—UN—25MAR19

Pasirinkite, jei norite uždaryti.

Alternatyvus keitimo būdas:

Sukabinimo įtaiso viršutinės ribos reguliatorius (jei įrengtas) – reguliuokite CommandARM norėdami nustatyti viršutinės ribos parametą. Kad būtų galima peržiūrėti reguliavimą, CommandCenter bus rodomas išskleidžiamasis sąrašas. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalį CommandARM sukabinimo įtaiso valdikliai.

KD34109,00004F0-26-20JUN22

Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – nuleidimo greitis

Nuleidimo greičio puslapis leidžia reguliuoti greitį, kuriuo nuleidžiamas galinis sukabinimo įtaisas, ir pamatyti dabartinius sukabinimo įtaiso parametrus.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Venkite traumų arba mašinos sugadinimo. Nenuleiskite padargo per greitai. Visiškas prikabinamo įrenginio nuleidimas turėtų užimti mažiausiai 2 sekundes.

Keitimo procedūra:



Nuleidimo greičio reguliavimas

RXA0169142—UN—25JUN19

Pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (–) norėdami sumažinti nuleidimo greitį. Ekrano langelyje rodoma reikšmė.



Nuleidimo greičio indikatorius

RXA0169143—UN—25JUN19

Parametras rodomas ant slankiklio.



Uždaryti

RXA0167129—UN—25MAR19

Pasirinkite, jei norite uždaryti.

Alternatyvus keitimo būdas:

Sukabinimo įtaiso nuleidimo greičio reguliatorius (jei įrengtas) – reguliuokite CommandARM norėdami nustatyti nuleidimo greičio parametą. Kad būtų galima peržiūrėti reguliavimą, CommandCenter bus rodomas išskleidžiamasis sąrašas. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalį CommandARM sukabinimo įtaiso valdikliai.

KD34109,00004F1-26-20JUN22

Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – pakėlimo greitis

Pakėlimo greičio puslapis leidžia reguliuoti greitį, kuriuo pakeliamas galinis sukabinimo įtaisas, ir pamatyti dabartinius sukabinimo įtaiso parametrus.

Keitimo procedūra:



Sureguliuokite pakėlimo greitį

RXA0169142—UN—25JUN19

Pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (–) norėdami sumažinti pakėlimo greitį. Ekrano langelyje rodoma reikšmė.



Kėlimo greičio indikatorius

RXA0169143—UN—25JUN19

Parametras rodomas ant slankiklio.



Uždaryti

RXA0167129—UN—25MAR19

Pasirinkite, jei norite uždaryti.

KD34109,00004F2-26-29OCT19

Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – apkrovos gylis

Apkrovos gylio valdymo (traukos atsako) sistema leidžia kontroliuoti prikabinimo įtaiso judesį dirbant. Kuo didesnė reikšmė, tuo didesnis judėjimo diapazonas (daugiau traukos atsako). Kuo mažesnė reikšmė, tuo mažesnis judėjimo diapazonas (mažiau traukos atsako). Tinkamai sureguliuota sistema užtikrina geresnę padargo gylio kontrolę ir darbo efektyvumą.

Keitimo procedūra:



Reguliuokite apkrovos gylį

RXA0169213—UN—26JUN19

Pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (–) norėdami sumažinti apkrovos gylio parametą. Ekrano langelyje rodoma reikšmė.

- Norėdami valdyti padėtį nustatykite apkrovos gylį į 0,0. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – padėties valdymas.
- Traukai valdyti naudojamos didesnės nustatymo reikšmės. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – traukos valdymas.



Apkrovos-aukščio indikatorius

RXA0169214—UN—26JUN19

Parametras rodomas ant slankiklio.



Uždaryti

RXA0167129—UN—25MAR19

Pasirinkite, jei norite uždaryti.

Alternatyvus keitimo būdas:

Sukabinimo įtaiso apkrovos gylio reguliatorius (jei įrengtas) – reguliuokite CommandARM norėdami nustatyti apkrovos gylio parametą. Kad būtų galima peržiūrėti reguliavimą, CommandCenter bus rodomas išskleidžiamasis sąrašas. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalį CommandARM sukabinimo įtaiso valdikliai.

KD34109,00004F3-26-20JUN22

Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – slydimo jautrumas

Slydimo jautrio puslapis leidžia reguliuoti, kiek sukabinimo įtaisas reaguoja į ratų slydimą. Kuo didesnė nustatymo reikšmė, tuo daugiau sukabinimo įtaisas reaguoja. Slydimo jautrumo nustatymas reguliuoja tik sukabinimo įtaiso pakėlimą ir turi pirmumą traukos jėgos valdymo nustatymo, kuris sukabinimo įtaisą nuleidžia, atžvilgiu. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – traukos valdymas. Po to, kai ratų slydimas sumažės daugiau nei slydimo parametras, sukabinimo įtaisas tęs įprastą traukos jėgos valdymą. Atitinkamas parametras priklauso nuo padargo tipo, dirvos sąlygų ir traktoriaus sumontavimo.

PASTABA: Pasiekama tik tada, jei įrengta su radaru ir apkrovos gylis nustatytas į traukos jėgos valdymo režimą.

Keitimo procedūra:



RXA0169215—UN—26JUN19

Slydimo jautrumo reguliavimas

Pasirinkite "+" norėdami padidinti arba "-" norėdami sumažinti parametą. Ekraną langelyje rodoma reikšmė.



RXA0169214—UN—26JUN19

Slydimo jautrumo indikatorius

Parametras rodomas ant slankiklio.



RXA0167129—UN—25MAR19

Uždaryti


Pasirinkite, jei norite uždaryti.

KD34109,00004F4-26-29OCT19

Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – padėtis

Padėtis leidžia peržiūrėti esamą galinio sukabinimo įtaiso informaciją.


Padėties modulio elementai:

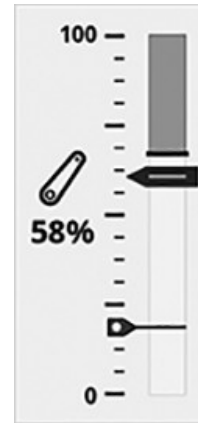

RXA0169211—UN—25JUN19

Padėtis

Padėties pavyzdys – elementai gali keistis atsižvelgiant į būseną.

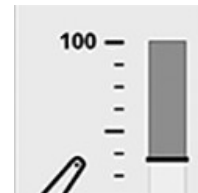

RXA0169222—UN—25JUN19

Viršutinės ribos parametras

Viršutinės ribos parametras – eilutė rodo viršutinės ribos padėtį. Viršuje esanti nuspalvinta zona rodo į diapazoną nepatenkantį kiekį (virš viršutinės ribos).



RXA0169223—UN—26JUN19

Sukabinimo įtaiso gylio indikatorius

Sukabinimo įtaiso gylio indikatorius – rodo išsaugotą darbinį gylį. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Sukabinimo įtaiso gylio nustatytasis taškas.




RXA0169140—UN—25JUN19

Padėties indikatorius

Padėties indikatorius – rodo dabartinę galinio sukabinimo įtaiso padėtį slankiklyje. Naudokite sukabinimo įtaiso valdymo svirtį arba reguliatorių norėdami pareguliuoti sukabinimo įtaiso padėtį. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Sukabinimo įtaiso valdymo svirties reguliavimas.


Galinio sukabinimo įtaiso padėtys:

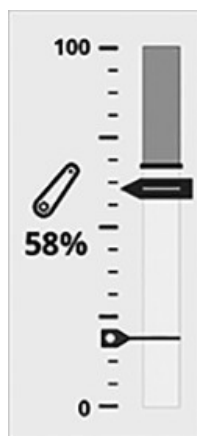

Nejuda

RXA0169224—UN—25JUN19

Sukabinimo įtaisas nejuda.

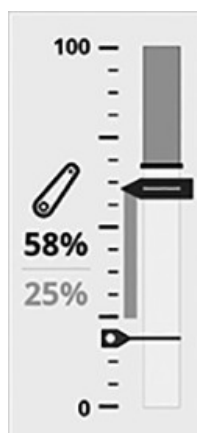

Nurodyta padėtis

RXA0169225—UN—25JUN19

Sukabinimo įtaisui nurodoma 25% padėtis. Žalia reikšmė yra nurodyta padėtis, o žalia linija nurodo atstumą tarp dabartinės sukabinimo įtaiso padėties ir nurodytos padėties.



Tarpinė padėtis

RXA0169226—UN—25JUN19

Sukabinimo įtaisas nustatytas į slankiąją padėtį. Piktograma rodoma virš dabartinės sukabinimo įtaiso padėties reikšmės.



Slankioji padėtis negalima

RXA0169227—UN—25JUN19

Slankioji padėtis negalima. Piktograma rodoma virš dabartinės sukabinimo įtaiso padėties reikšmės.



Užblokuota

RXA0169149—UN—25JUN19

Sukabinimo įtaisas užblokuotas. Piktograma rodoma žemiau nei dabartinė sukabinimo įtaiso padėties reikšmė. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalį CommandARM sukabinimo įtaiso valdikliai.



Fiksatoriaus amortizatorius

RXA0169228—UN—25JUN19


Užrakto slopintuvas įjungtas. Piktograma rodoma žemiau nei dabartinė sukabinimo įtaiso padėties reikšmė.



Grįžti į apatinį nustatytąjį tašką negalima

RXA0169229—UN—25JUN19

Grįžti į apatinį nustatytąjį tašką negalima. Piktograma rodoma žemiau nei dabartinė sukabinimo įtaiso padėties reikšmė.





Greitas nuleidimas

RXA0169230—UN—25JUN19

Sukabinimo įtaisas nustatytas į greitą nuleidimą. Piktograma rodoma žemiau nei dabartinė sukabinimo įtaiso padėties reikšmė.

KD34109,00004F6-26-20JUN22

Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – padėties valdymas

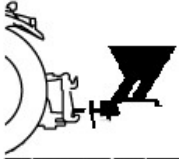

RXA0163992—UN—18JUL18

Naudokite padėties reguliavimą ne žemės įdirbimo padargų darbui, bet padargų, kurie pilnai padėti ant kopijuojančių ratų gyliui kontroliuoti. Norėdami valdyti padėtį nustatykite apkrovos gylį į 0.

KD34109,00004F7-26-29OCT19


Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos – traukos valdymas

Traukos jėgos valdymas padeda palaikyti neslankios žemės dirbimo įrangos darbinį gylį kalvotoje vietovėje. Traukos jėgos valdymas taip pat padeda, jeigu traktoriaus aukštis arba nuolydis ir galinių ratų klimpimas didesnis nei pageidaujama. Didesnės apkrovos gylio reikšmės geriau reaguoja į kalvotą vietovę, bet yra jautresnės dirvos tankio kitimui. Mažesnės reikšmės yra nuoseklesnės lauko dirvos pokyčių atžvilgiu, tačiau mažiau reaguoja į kalvas. Geriausias nustatymas priklauso nuo padargų tipo ir lauko sąlygų.

Traukos jėgos valdymo režimu sukabinimo įtaisas gali judėti virš nustatymo ir žemiau atsižvelgiant į dirvos tipą ir (arba) paviršių. Jei dėl parametro padargas nusileidžia žemiau nei norima, nustatykite į 1 ir padidinkite slydimo jautrumą.


Reguliuokite arba keiskite darbinį gylį paspausdami veikimo atnaujinimo mygtuką arba valdymo svirtimi atlikdami nuleidimo fiksavimo operaciją. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalį CommandARM sukabinimo įtaiso valdikliai.

Apkrovos gylio parametrų pavyzdžiai:

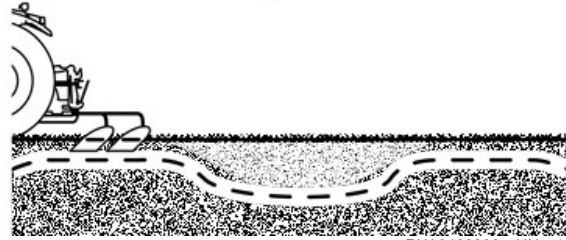


RXA0163993—UN—18JUL18

Jei dirva įvairi, didelė reikšmė lemia didesnį gylio svyravimą.




RXA0163994—UN—18JUL18

Jei dirva įvairi, vidutinė reikšmė lemia mažesnį gylio svyravimą.



RXA0163995—UN—18JUL18

Jei vietovė kalvota, maža reikšmė lemia didesnį gylio svyravimą.




RXA0163996—UN—18JUL18

Jei vietovė kalvota, didelė reikšmė lemia mažesnį gylio svyravimą.

Prikabinimo įtaiso valdymo svirčių reguliavimas

Naudojant CommandARM sukabinimo įtaiso valdymo svirtimis galima reguliuoti sukabinimo įtaiso padėtį. Svirtys nepakels sukabinimo įtaiso aukščiau nei viršutinė riba.


Prikabinimo įtaiso valdymo svirčių reguliavimas:

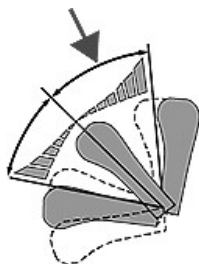

RXA0169216—UN—26JUN19

Pakelkite proporcingai


Pakelkite proporcingai – perjungiant svirtį šiame diapazone sukabinimo įtaisas pakils. Judėjimo greitis priklauso nuo to, kiek toli svirtis yra nuo centrinės padėties.

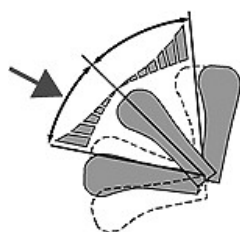

RXA0169217—UN—26JUN19

Nuleiskite proporcingai


Nuleiskite proporcingai – perjungiant svirtį šiame diapazone sukabinimo įtaisas nusileis. Judėjimo greitis priklauso nuo to, kiek toli svirtis yra nuo centrinės padėties.

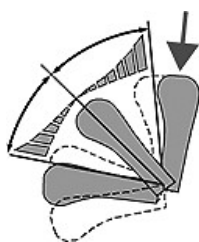

RXA0169218—UN—26JUN19

Kėlimo fiksatorius

Kėlimo fiksatorius – perjungus svirtį į šią padėtį ir atleidus sukabinimo įtaisą pakils iki viršutinės ribos nustatytojo taško.

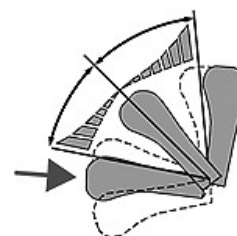


RXA0169219—UN—26JUN19

Nuleidimo fiksatorius

PASTABA: Jei atliekant šią operaciją mašina juda, prikabinimo įtaisas taip pat pakeliamas į apatinį nustatytąjį tašką.

Nuleidimo fiksatorius – perjungus svirtį į šią padėtį ir atleidus sukabinimo įtaisą nusileis į sukabinimo įtaiso gylį nustatytąjį tašką. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Sukabinimo įtaiso gylį nustatytasis taškas.

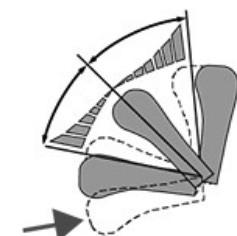

RXA0169220—UN—26JUN19

Tarpinė padėtis

Slankioji padėtis – perjungus svirtį į šią padėtį sukabinimo įtaisas gali laisvai judėti ir tai pravartu atkabinant padargą. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Slankusis veikimas.

Alternatyvus keitimo būdas:

Sukabinimo įtaiso gylį reguliatorius – reguliuokite CommandARM norėdami pakelti ir nuleisti sukabinimo įtaisą. Regulatorius nepakels sukabinimo įtaiso aukščiau nei viršutinė riba. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalį CommandARM sukabinimo įtaiso valdikliai.

Sukabinimo įtaiso gylį nustatytasis taškas

Sukabinimo įtaiso gylį nustatytasis taškas (apatinis nustatytasis taškas) yra dažnai naudojamas darbinis gylis, kurį galima nustatyti ir atkurti. Valdikliai, naudojami parametrai reguliuoti, yra CommandARM.

Keitimo procedūra:

1. Nustatykite sukabinimo įtaisą į norimą padėtį naudodami sukabinimo įtaiso valdymo svirtį arba reguliatorių. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Sukabinimo įtaiso valdymo svirties reguliavimas.



NUSTATYMAS

RXA0168026—UN—17MAY19

2. Pasirinkite NUSTATYMO mygtuką norėdami išsaugoti nustatytąjį tašką.



Tęsti

RXA0168028—UN—17MAY19

PASTABA: Jei sukabinimo įtaisas yra žemiau nei nustatytasis taškas, grąžinimas įsijungs tik traktoriui judant.

3. Pasirinkite grąžinimo mygtuką, kai norite grįžti į nustatytojo taško padėtį. Norint atkurti nustatytąjį tašką galima naudoti apatinį valdymo svirties fiksatorių.

KD34109,00004FA-26-20JUN22

Kopijavimo procesas

Padargams, visiškai padėtiems ant gylio nustatymo ratukų, norint reguliuoti gylį reikia, kad prikabinimo įtaisas kopijuotų ir sektų žemės paviršiaus kontūrą.


Nustatykite prikabinimo įtaiso valdymo svirtį į kopijavimo padėtį. Daugiau informacijos apie sukabinimo įtaiso svirtį žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalyje CommandARM sukabinimo įtaiso valdikliai. Kėlimo trauklės galima sureguliuoti horizontaliam kopijavimui. Žr. Horizontalaus kopijavimo reguliavimas šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

Priverstinis kopijavimas

Kai prikabinimo įtaisui siunčiama komanda pereiti į apatinį nustatytąjį tašką, tačiau jo pasiekti negalima, prikabinimo įtaisas pereina į priverstinį kopijavimo režimą. Šiuo režimu prikabinimo įtaisas veikia taip, tarsi valdymo svirtis būtų kopijavimo padėtyje. Jei prikabinimo įtaisas pasiekia apatinį nustatytąjį tašką priverstinio kopijavimo režimu, prikabinimo įtaisas grįžta į režimą, į kurį nustatoma svirtis.

TS36762,00001DB-26-20JUN22

Galinio sukabinimo įtaiso komponentai

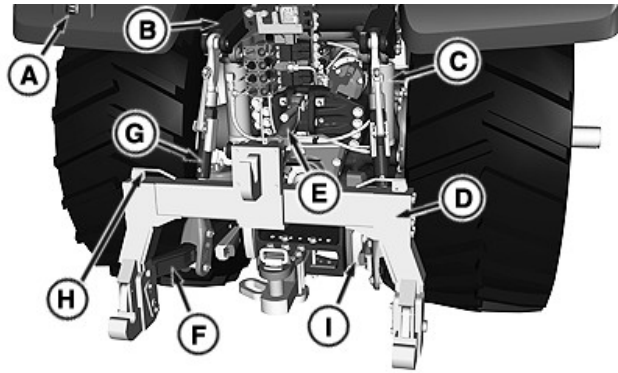

RXA0184120—UN—14JUN21

Galinio sukabinimo įtaiso komponentai


- A—Išorinis sukabinimo įtaiso jungiklis (jei įrengtas) (naudojami 2)
- B—Kėlimo svirtis
- C—Kėlimo cilindras
- D—Greitojo prikabinimo įtaisas
- E—Centrinė trauklė
- F—Išilginė trauklė
- G—Kėlimo trauklė
- H—Greitojo prikabinimo įtaiso rankena
- I—Stabilizuojanti atrama (jei įrengta)

Visi komponentai, išskyrus centrinę trauklę ir greitojo prikabinimo įtaisą, yra kairėje ir dešinėje.

TO84419,0000118-26-10MAY22

Išoriniai prikabinimo įtaiso jungikliai

⚠ ĮSPĖJIMAS: Išvenkite sužalojimų ar traktoriaus sugadinimo. Užtikrinkite, kad prieš naudojant nuotolinio kėlimo ir nuleidimo jungiklius transmisija būtų padėtyje PARK (stovėjimas). Naudojami nuotolinio kėlimo ir nuleidimo jungiklius pasitraukite nuo sukabinimo vietų.

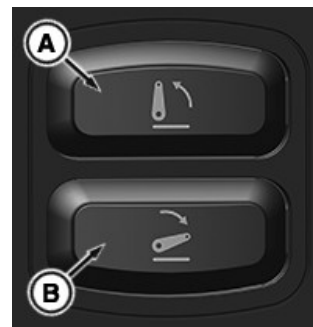

RXA0183164—UN—12MAY21

PASTABA: Prikabinimo įtaiso valdymo svirties negalima naudoti kartu su nuotolinio nuleidimo ir pakėlimo jungikliais.

Išoriniais prikabinimo įtaiso jungikliais (jei įrengti) prikabinimo įtaisą galima valdyti būnant ne kabinoje. Priekiniai išoriniai prikabinimo įtaiso jungikliai yra mašinos priekyje. Galiniai išoriniai prikabinimo įtaiso

jungikliai yra mašinos gale. Paspauskite ir palaikykite nuotolinio valdymo jungiklius, kad prikabinimo įtaisą pakeltumėte (A) arba nuleistumėte (B). Naudojant nuotolinio valdymo jungiklius, prikabinimo įtaisas iš pradžių juda lėtai. Tačiau, kuo ilgiau spaudžiamas jungiklis, tuo greičiau juda prikabinimo įtaisas.


GH15097,00007EA-26-25JUN21

Rankinis prikabinimo įtaiso nuleidimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės traumų ar žūties. Neatjunkite jokių prikabinimo įtaiso jutiklių, elektromagnetinių vožtuvų ar jungčių nuo prikabinimo įtaiso valdymo vožtuvo tol, kol dirba variklis arba kol paleidimo jungiklis yra ĮJUNGIMO padėtyje. Prikabinimo įtaisas gali netikėtai pajudėti. Pasitraukite nuo prikabinimo įtaiso, kai paleidžiate variklį ar rankiniu būdu nuleidžiate prikabinimo įtaisą.

PASTABA: Prikabinimo įtaiso negalima pakelti rankiniu būdu. Prikabinimo įtaisui pakelti reikalinga ir hidraulinė galia, ir elektros srovė.

Rankinis prikabinimo įtaiso nuleidimas galimas tada, kai nėra hidraulinio slėgio ir (arba) elektros srovės.

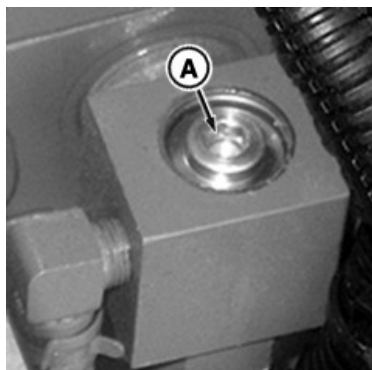


RXA0184070—UN—14JUN21

1. Išimkite kaištį, kad prieitumėte prie rankinio nuleidimo vožtuvo (A).
2. Lėtai sukite vožtuvą prieš laikrodžio rodyklę prikabinimo įtaisui nuleisti, kol bus pasiektas norimas nuleidimo greitis.
3. Sukite vožtuvą pagal laikrodžio rodyklę ir įdėkite kaištį, kai prikabinimo įtaisas bus nuleistas.

BH38674,0000BE4-26-28JUN21


Sureguliuokite stabilizuojančias atramas

SVARBU: Nesugadinkite įrenginių. Pasirūpinkite, kad išilginės trauklės neliestų padangų. Įsitikinkite, kad atstumas tarp padangų yra mažiausiai 1168 mm (46 col.) ir jos vienodai nutolusios nuo traktoriaus vidurio. Jei atstumas tarp padangų turi būti mažesnis nei 1168 mm (46 col.), svyravimas yra ribotas. Šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Ratai ir padangos žr. Ratų, padangų ir tarpvėžės rekomendacijos.

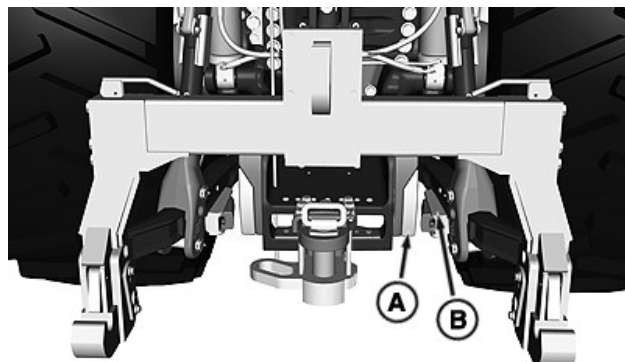

RXA0185724—UN—11OCT21

1. Įstatykite stabilizuojančias atramas (A) storesniais galais rėmo link, kad sumažintumėte sukabinimo įtaiso šoninį svyravimą.

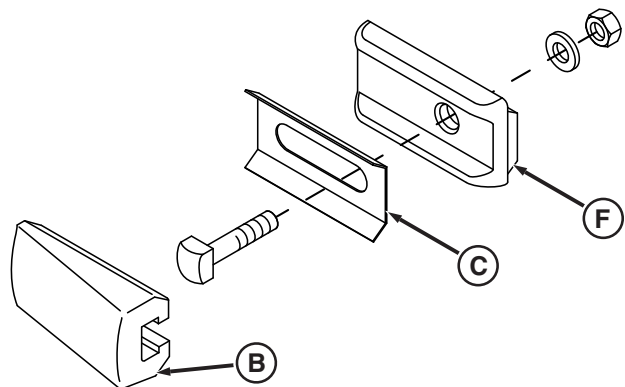

RXA0090041—UN—04AUG06

2. Sureguliuokite buferio bloką (B), atlaisvindami fiksavimo veržlę, ir stumdami jį pirmyn arba atgal svyravimui apriboti.
3. Tvirtinimo varžtus priveržkite 230 N·m (170 lb·ft) jėga.
4. Nuimkite stabilizuojančias atramas nuo abiejų traktoriaus pusių, kad nuleidus prikabinimo įtaisą būtų leidžiama svyruoti į šonus. Siūbavimas į šonus blokuojamas, kai sukabinimo įtaisas keliamas.
5. Stabilizuojančias atramas įstatykite taip, kad kūginės pusės būtų nukreiptos į išorę nuo rėmo.
6. Jei prikabinimo įtaiso svyravimo nepavyksta pašalinti reguliuojant buferio bloką, prireikus įstatykite


tarpiklius (C) tarp buferio bloko ir skėtiklio (F).
Tarpiklių galima įsigyti iš John Deere įgalioto atstovo.

TO84419,0000119-26-11OCT21

Padargo prikabinimas prie greitojo prikabinimo įtaiso

⚠ ĮSPĖJIMAS: Venkite traumų arba mašinos sugadinimo:

- Pritvirtinę padargą nustatykite transmisiją į **PARK** (stovėjimas) padėtį ir patikrinkite, ar visame sukabinimo įtaiso judėjimo diapazone nėra trukdžių, užsikabinimo arba GTV atsiskyrimo.
- Įsitikinkite, kad padargas tinkamai prikabinėte. Dėl netinkamo sukabinimo padargas gali būti permestas per traktoriaus ratą ant operatoriaus darbo vietos.
- Nestovėkite tarp traktoriaus ir padargo.

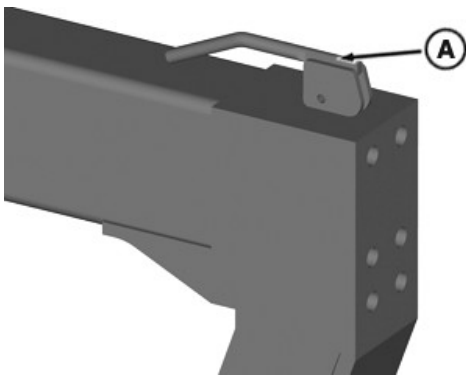

RXA0184116—UN—14JUN21

1. Patraukite į viršų movos fiksatoriaus rankenas (A).
2. Ištieskite sukabinimo įtaiso valdymo svirtį, kol greitojo sukabinimo įtaiso kabliai bus žemiau nei padargo sukabinimo įtaiso kaiščiai. Daugiau informacijos apie sukabinimo įtaiso svirtį žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalyje CommandARM sukabinimo įtaiso valdikliai.
3. Privažiokite traktoriumi atbuline eiga prie padargo.
4. Pakelkite sukabinimo įtaisą tiek, kad padargo kaiščiai įsistatytų į kablius.
5. Stumkite movos fiksatoriaus rankenas žemyn, kad užfiksuotumėte padargą prie greitojo prikabinimo įtaiso.
6. Sujunkite hidraulines žarnas ir elektros jungtis.


SVARBU: Patikrinkite, ar padargas netrukdo. Gali prireikti nuimti tempimo siją.

7. Lėtai patraukite sukabinimo įtaiso valdymo svirtį, kad

padargą pakeltumėte. Jei reikia, nuleiskite padargą ant žemės ir sureguliuokite aukščio ribą.

TO84419,000011A-26-23JUN22

Padargo atkabinimas nuo greitojo prikabinimo įtaiso

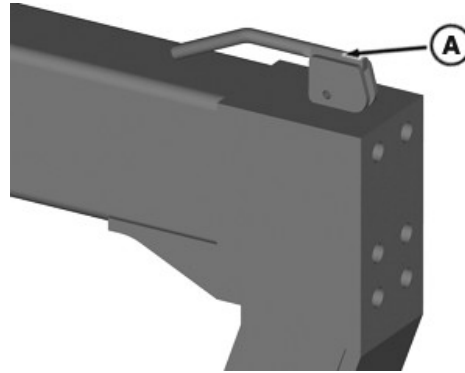


RXA0184116—UN—14JUN21

1. Kelkite abi fiksatoriaus rankenas (A) su keliamu padargu.
2. Atjunkite hidraulines žarnas ir elektros jungtis.
3. Nuleiskite padargą ant žemės. Toliau leiskite greitojo sukabinimo įtaisą žemyn, kol kablys atsikabins nuo padargo sukabinimo įtaiso kaiščių.
4. Atsargiai patraukite traktorių nuo padargo.

TO84419,000011B-26-09SEP21

Padargo lygio reguliavimas

1. Sureguliuokite centrinę trauklę, kad išlygintumėte padargą nuo priekio iki galo:

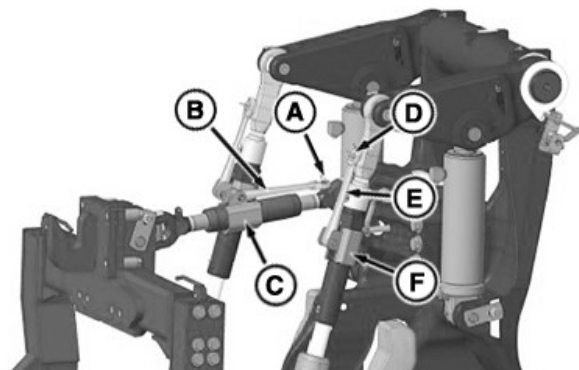

RXA0180511—UN—24NOV20


- a. Nuimkite fiksavimo žiedą (A).
- b. Atskirkite reguliavimo rankenėlę (B).
- c. Stumkite reguliavimo įvorę virš reguliavimo fiksatoriaus ir rankena sukite centrinės trauklės korpusą (C), kad sureguliuotumėte centrinės trauklės ilgį.
- d. Išmatuokite atstumą tarp tvirtinimo kaiščių

centrų. Reguliavimo intervalas yra 726,0–881,0 mm (28,6–34,7 col.).

- e. Užfiksuokite reguliavimo rankenėlę.
 - f. Įtaisykite fiksavimo žiedą, kad centrinė trauklė būtų laikoma vietoje.
2. Sureguliuokite kairiąją ir dešiniąją kėlimo traukles, kad padargas išsilygintų nuo vieno šono iki kito:
- a. Nuimkite fiksavimo žiedą (D).
 - b. Atskirkite reguliavimo rankenėlę (E).
 - c. Stumkite reguliavimo įvorę virš reguliavimo fiksatoriaus ir rankena sukite kėlimo trauklės korpusą (F), kad sureguliuotumėte kėlimo trauklės ilgį.
 - d. Išmatuokite atstumą tarp tvirtinimo kaiščių centrų. Reguliavimo intervalas yra 1110,0–1270,0 mm (43,7–50,0 col.).
 - e. Užfiksuokite reguliavimo rankenėlę.
 - f. Įtaisykite fiksavimo žiedą, kad centrinė trauklė būtų laikoma vietoje.

RW29387,000061E-26-17JUN21

Horizontalaus kopijavimo reguliavimas

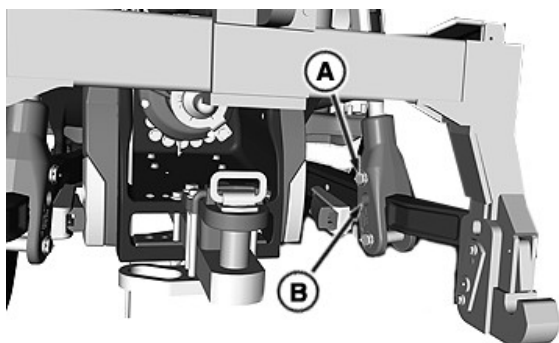

RXA0141373—UN—16JUN14

Šoninius kopijavimo kaiščius įstatykite į viršutinės skylos (A), kad padargas nejudėtų.


Šoninius kopijavimo kaiščius įstatykite į apatines trauklių svirčių skylos (B), kad nustatytumėte kopijavimo padėtį. Išilginės trauklės šiek tiek pakeliamos, kai padargas seka žemės paviršių.

RW29387,000061F-26-08OCT21

Sukabinimo įtaiso pakeitimas – 4/4N/3 kategorijos pakeičiamas greitojo sukabinimo įtaisas

Greitojo sukabinimo įtaisas yra pakeičiamas į 4, 4N arba 3 kategoriją. Kai tik įmanoma, naudokite 4 kategoriją, ypač esant didelėms apkrovoms. Kuo didesnis plotis, tuo ji stipresnė.

PASTABA: Kreipkitės į John Deere atstovą dėl 3 kategorijos kablo, reikalingo 3 kategorijos konfigūracijai.

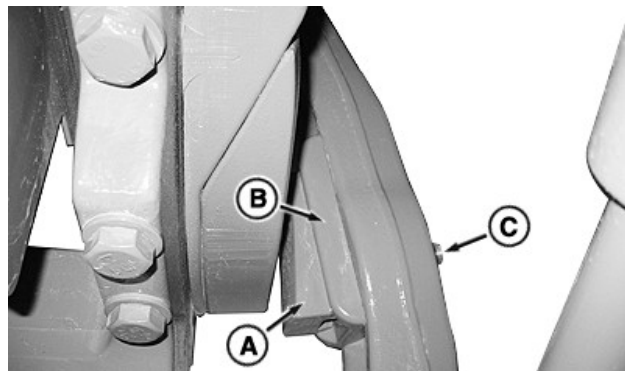

RXA0164019—UN—20JUL18

1. Pareguliuokite buferį (A) ir tarpiklį (B) atsižvelgdami į norimą konfigūraciją:


- 4 kategorija: buferis ir tarpiklis sukabinimo įtaiso svirties viduje
- 3/4N kategorija: buferis sukabinimo įtaiso svirties viduje, o tarpiklis – sukabinimo įtaiso svirties išorėje

Norėdami pareguliuoti buferį ir tarpiklį:

- a. Atsukite varžtą su galvute ir veržlę (C).
- b. Įtaisykite tarpiklį sukabinimo įtaiso svirties išorėje arba viduje, kad gautumėte norimą konfigūraciją.
- c. Buferį išdėstykite sukabinimo įtaiso svirties viduje.
- d. Įsukite varžtą su galvute ir veržlę. Priveržkite 230 N·m (170 svar. pėd.) jėga.
- e. Pakartokite procedūrą kitoje pusėje.
- f. Perjunkite sukabinimo įtaiso jungiklį, kad užtikrintumėte, jog nėra trukdžių tarp sukabinimo įtaiso ir stabilizuojančių atramų.


⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Keisdami movą, naudokite tinkamą kėlimo įrenginį.

2. Paremkite greitojo sukabinimo įtaiso centrą.

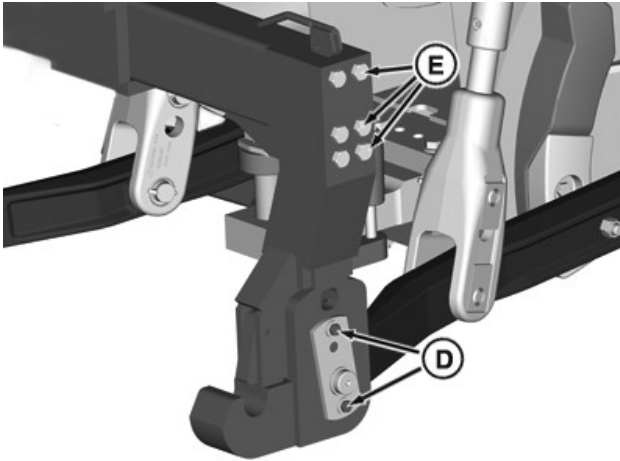

RXA0184146—UN—21JUN21

3. Išsukite kaištį laikančius varžtus (D) ir ištraukite kaiščius iš išilginės trauklės.
4. Išsukite šoninės detalės varžtus su galvutėmis (E).

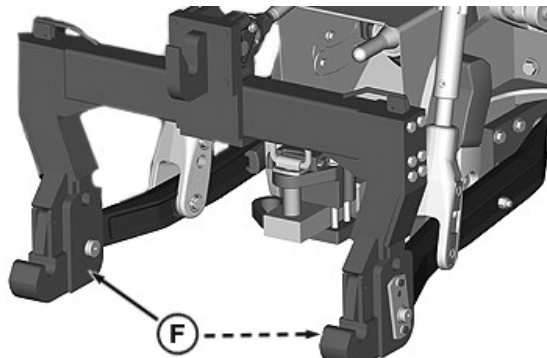


RXA0184147—UN—22JUN21

Parodyta 4N kategorijos greitojo sukabinimo įtaiso konfigūracija

5. Sukeiskite greitojo sukabinimo įtaiso šonines detales (F) norėdami sukonfigūruoti kaip platų (4 kategorija) arba siaurą (4N kategorija). Priveržkite varžtus su galvutėmis 490 Nm (360 svar. pėd.) jėga.


SVARBU: Prieš ištraukdami cilindrinį kaištį, palaikykite slėgį po apatinės movos kabliu, kad vietoje laikytųsi prispaudimo šerdis.

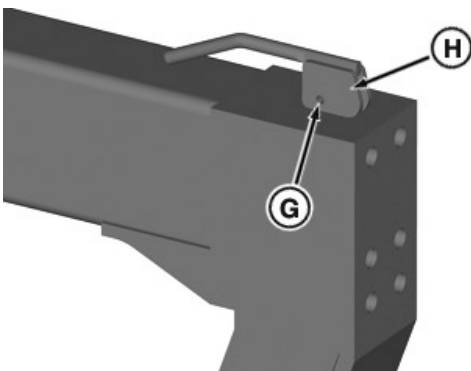

RXA0184177—UN—22JUN21

6. Ištraukdami cilindrinį kaištį (G) apsukite fiksatoriaus rankeną.
7. Pasukite movos fiksatoriaus rankeną į vidų (H) ir vėl įstatykite cilindrinį kaištį.
8. Nuleiskite rankeną žemyn į fiksavimo padėtį.

PASTABA: Kreipkitės į John Deere atstovą dėl 3 kategorijos kablo, reikalingo 3 kategorijos konfigūracijai.

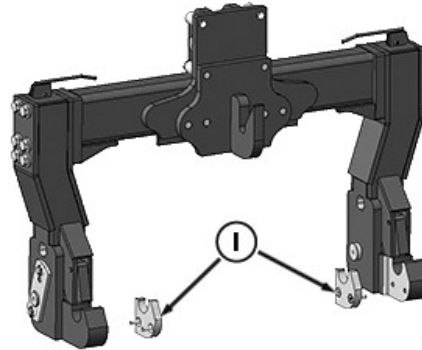

RXA0184178—UN—22JUN21

Parodytas greitojo sukabinimo įtaisas su 3 kategorijos kabliu

9. Tik 3 kategorijos pakeitimas: išimkite tarpiklius (I). Gražinkite tarpiklius keisdami iš 3 kategorijos į 4/4N kategoriją.


RW29387,0000620-26-21SEP21

4N / 3 kategorijos universalaus greitojo prikabinimo įtaiso apatinių kablių keitimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Keisdami movą, naudokite tinkamą kėlimo įrenginį. Keitimo metu rekomenduojama pasitelkti į pagalbą antrą asmenį komponentams sucentruoti.

SVARBU: Jei 4N kategorijos apatiniai kabliai turi būti naudojami 3 kategorijos padargams, 3 kategorijos kaiščiams reikia įvorių. Šių įvorių galima įsigyti iš John Deere atstovo.

Apatiniuose kabliuose nepažymėtos kairioji ar dešinioji pusės. Neperstumkite apatinių kablių iš vienos pusės į kitą.

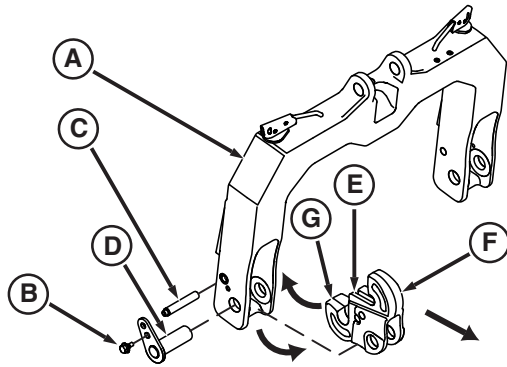

RXA0091394—UN—07NOV06

1. Paremkite greitojo prikabinimo įtaiso rėmą (A).
2. Išsukite varžtą su galvute (B).
3. Išimkite fiksatorių (C), po to kaištį (D).

PASTABA: Kadangi apatinis kablys (E) turi 3 kategorijos kablį (F) viename gale ir 4N kategorijos kablį (G) priešingame gale, jis naudojamas abiem 3 ir 4N kategorijoms tiesiog apskant galus.


4. Nuimkite apatinį kablį sukdami žemyn ir į movos galą, paskui jį išstumdami movos priekyje.
5. Sumontuokite apatinį kablį su pageidaujamu galu, atsuktu atgal. Pasinaudodami atvirkščiu išėmimui judesiu, sukite jį aukštyn ir į vidų.
6. Įdėkite kaištį, fiksatorių ir varžtą su galvute. Priveržkite 100 N·m (74 svar. pėd.) jėga.

BH38674,0000BEC-26-14SEP21

4N / 3 kategorijos universalaus greitojo sukabinimo įtaiso viršutinio kablės keitimas


ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Keisdami movą, naudokite tinkamą kėlimo įrenginį. Keitimo metu rekomenduojama pasitelkti į pagalbą antrą asmenį komponentams sucentruoti.

SVARBU: Patariama naudoti 4 kategorijos viršutinį kablį, jei leidžia padargo nustatymas. 3 kategorijos viršutinis kablys gali būti perkraunamas labai didelėmis traukės apkrovomis.

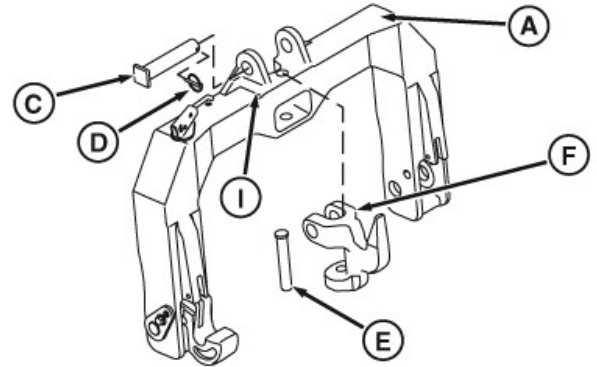


RXA0142708—UN—17JUN14

1. Paremkite greitojo prikabinimo įtaiso rėmą (A).

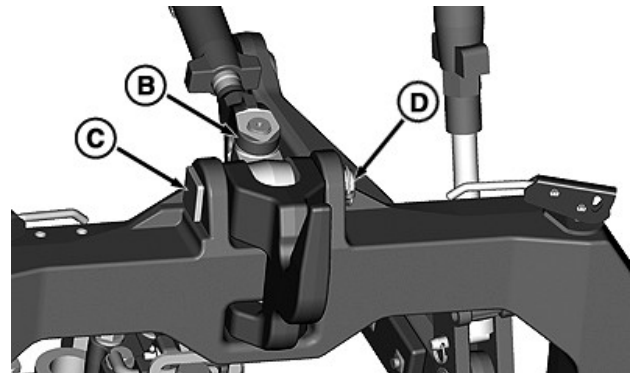

RXA0142706—UN—17JUN14

2. Ištraukite greitojo fiksavimo kaištį (D) ir kaištį (C), kad atsilaisvintų centrinė trauklė (B).
3. Išimkite kaištį (E) ir viršutinį kablį (F).

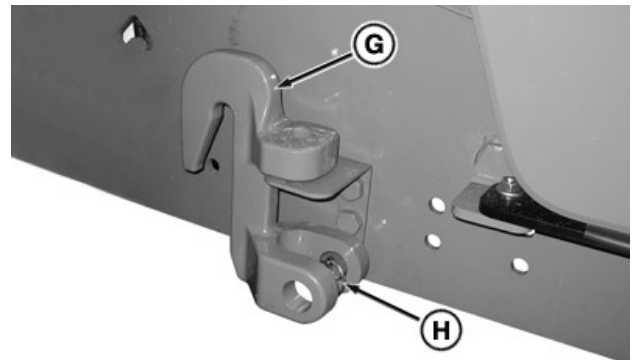

RXA0147950—UN—29APR15

4. Ištraukite kaištį (H), kad pašalintumėte laikomą viršutinį kablį (G).

PASTABA: Kaištis (C) turi būti įstatytas iš kairės į dešinę. Briauna (I) neleidžia įstatyti tvirtinimo kaiščio (B), jei bus netinkamai įstatytas kaištis (C).

5. Padėkite viršutinį kablį (F) į laikymo vietą.
6. Greitojo sukabinimo įtaise sumontuokite viršutinį kablį (G).


GH15097,000092F-26-21SEP21

Tempimo sijos apkrovos ribojimai [Ag]

SVARBU: Stenkitės nesugadinti traktoriaus ir priedų. Sunkūs padargai, nelygi vietovė bei greitis gali pernelyg apkrauti tempimo siją.

Niekada neviršykite maksimalios statinės vertikalios apkrovos ribos arba tempimo sijos bei GTV padėties apribojimų.

Informacijos apie grandiklio tempimo sijų naudojimą žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalyje Grandiklio naudojimas [Ag].

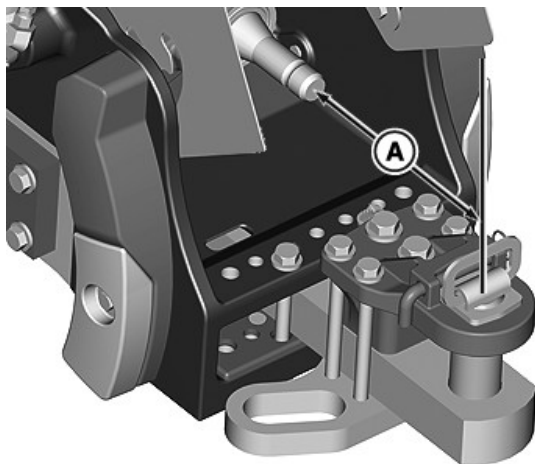

RXA0179941—UN—24SEP20

Tempimo sijos apkrovos ribos priklauso nuo tempimo sijos padėties ir ilgio					
Tempimo sija			Atstumas nuo GTV veleno galo iki tempimo sijos kaiščio angos (A) mm (in)	Statinis tikrinimas ≤40 km/h (≤25 mph) ^a	
Kategorija	Laikiklis	Padėtis		Vertikali apkrova kg (svar.)	velkama masė kg (svar.)
4 ^{bc}	Standartinė	Trumpa	358 (14)	3000 (6613)	24000 (52910)
	Didelės apkrovos				
	Didelės apkrovos ir sutvirtinimo priemonių rinkinys				
4 didelei apkrovai ^{bc}	Didelės apkrovos				26000 (57320)
5 ^{de}					

^aMechaninės vilkimo movos, sertifikuotos pagal 2015/208 XXXIV priedą.

^b51 mm (2 col.) skersmens kaištis.

^c4 kategorijos tempimo sijos nėra traktoriuose, kurių variklio galia didesnė nei 470 AG (300 GTV kW) pagal ISO 6489-3.


^d70 mm (2,75 col.) skersmens kaištis.

^eJei įrengtas 4 kategorijos konversijos kaištis, kaiščio skersmuo yra 51 mm (2 col.)

EC82310,0000A25-26-01MAR22

Grandiklio naudojimo sritys [Ag]

SVARBU: Saugokite traktorių nuo pažeidimų. Šis traktorius skirtas tik žemės ūkio ar panašioms darbams. Garantinis laikotarpis apribojamas iki 90 dienų, jei didelio pajėgumo žemės išlyginimo funkcijos naudojimas viršija 150 valandų per metus. Išsamesnę informaciją ir išimtis žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Techniniai duomenys dalyje Žemės ūkio didelio pajėgumo žemės lyginimo komplektas [Ag].

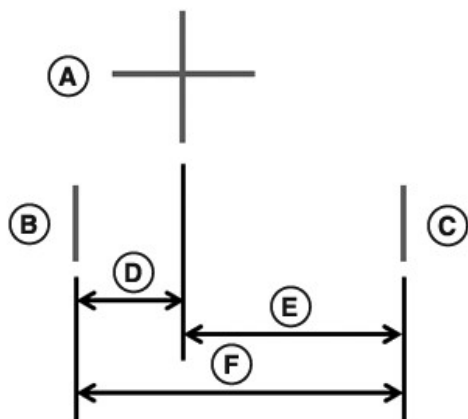


RXA0179306—UN—21AUG20

A—Galinės ašies centrinė linija
B—Priekinės tempimo sijos kaiščio centrinė linija
C—Galinės tempimo sijos kaiščio centrinė linija
D—Priekinės tempimo sijos kaiščio atstumas priešais galinį tiltą
E—Vertikalios apkrovos atstumas už galinės ašies
F—Tempimo sijos ilgis

Maksimali vertikalė apkrova kg (svar.)	Maksimalus vertikalios apkrovos atstumas už galinės ašies (E) mm (in)	Priekinės tempimo sijos kaiščio atstumas priešais galinį tiltą (D) mm (in)
8359 (18500)	980 (38,6)	426 (16,8)

Apkrovos ir atstumo matavimo procedūrų ieškokite šio operatoriaus vadovo skyriuje Statinės vertikalios tempimo sijos apkrovos apskaičiavimas ir Vertikalios tempimo sijos apkrovos atstumas už galinio tilto.

EC82310,0000F1A-26-03MAR22

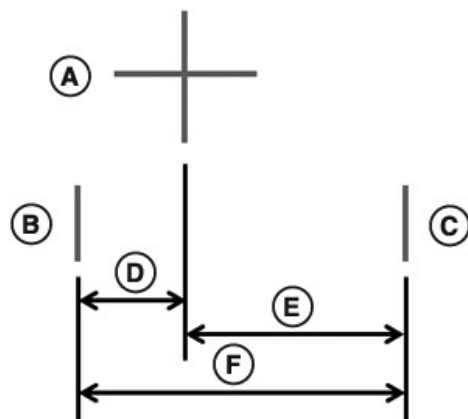

RXA0179306—UN—21AUG20

A—Galinės ašies centrinė linija
B—Priekinės tempimo sijos kaiščio centrinė linija
C—Galinės tempimo sijos kaiščio centrinė linija
D—Priekinės tempimo sijos kaiščio atstumas priešais galinį tiltą
E—Vertikalios apkrovos atstumas už galinės ašies
F—Tempimo sijos ilgis

Maksimali vertikalė apkrova kg (svar.)	Maksimalus vertikalios apkrovos atstumas už galinės ašies (E) mm (in)	Priekinės tempimo sijos kaiščio atstumas priešais galinį tiltą (D) mm (in)
12020 (26500)	482 (19,0)	426 (16,8)

Apkrovos ir atstumo matavimo procedūrų ieškokite šio operatoriaus vadovo skyriuje Statinės vertikalios tempimo sijos apkrovos apskaičiavimas ir Vertikalios tempimo sijos apkrovos atstumas už galinio tilto.

WTEFIAT,000003C-26-15FEB22

Grandiklio naudojimo sritys [grandiklis]

SVARBU: Saugokite traktorių nuo pažeidimų. Niekada neviršykite maksimalios tempimo sijos vertikalios apkrovos.

Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą, jei:

- Tempimo sija nėra patvirtinta John Deere.
- Tempimo sijos vertikalė apkrova arba atstumas už galinio tilto viršija šias lentelės reikšmes.


Statinės vertikalios tempimo sijos apkrovos apskaičiavimas

Statinė vertikalė tempimo sijos apkrova:


1. Išmatuokite ir užsirašykite traktoriaus priekinio bei galinio tilto svorius, kai padargas neprijungtas.
2. Uždėkite priekinio ir galinio tilto svarmenis kartu, kad būtų gautas bendras tuščio traktoriaus svoris.
3. Išmatuokite ir užsirašykite traktoriaus priekinio bei galinio tilto svorius su prijungtu pakrautu padargu.
4. Uždėkite priekinio ir galinio tilto svarmenis kartu, kad būtų gautas bendras pakrauto traktoriaus svoris.
5. Iš bendro pakrauto traktoriaus svorio (4 veiksmas) atimkite bendrą tuščio traktoriaus svorį (2 veiksmas).

KD34109,0000610-26-17NOV21

Vertikalios tempimo sijos apkrovos atstumo už galinės ašies apskaičiavimas

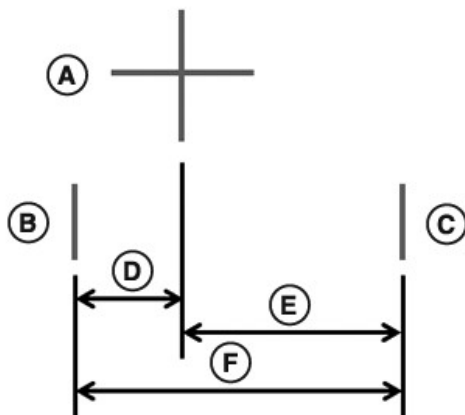

RXA0179306—UN—21AUG20

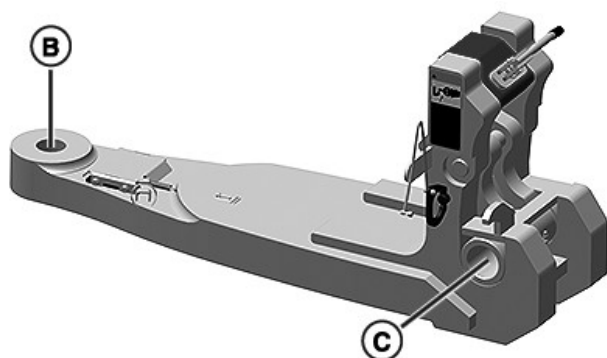

RXA0179874—UN—23SEP20

Naudojant vertikalios tempimo sijos apkrovos atstumą už galinio tilto (E):

1. Išmatuokite tempimo sijos (F) ilgį nuo priekinės tempimo sijos kaiščio centrinės linijos (B) iki galinės tempimo sijos kaiščio centrinės linijos (C).
2. Nustatykite galinės ašies vidurio liniją (A). Atimkite priekinės tempimo sijos kaiščio atstumą priešais galinį tiltą (D) iš tempimo sijos ilgio (F). Priekinės tempimo sijos kaiščio atstumą priešais galinį tiltą (D) žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalies Grandiklio naudojimo sritys [Ag] arba Grandiklio naudojimo sritys [grandiklis] lentelėje.

PASTABA: Jei priekinės tempimo sijos kaiščio atstumo priešais galinį tiltą vertė yra neigiama, atstumas atimant neigiamą vertę bus ilgesnis nei išmatuotas tempimo sijos ilgis.

KD34109,0000611-26-22FEB22

5 kategorijos didelio atsparumo tempimo sijos atramos apkrovos ribojimai [Ag]

SVARBU: Didelio atsparumo tempimo sijos atrama turi būti naudojama tada, kai maksimali statinė vertikali apkrova viršija 2043 kg (4500 svar.).


Veždami sunkius, didelių gabaritų krovinius važiuokite lėtai.

Didžiausias vertikalias statines tempimo sijos apkrovas rasite šio operatoriaus vadovo skyriaus dalyje Tempimo sijos apkrovos ribojimai [Ag].

AK08008,00006B8-26-23FEB22

Tempimo sijos reguliavimas [Ag]


SVARBU: Tempimo sija turi būti įstatyta, kaip nurodyta šio operatoriaus vadovo skyriaus "GTV, prikabinimo įtaisai ir tempimo sija" dalyje "GTV varomo padargo tvirtinimas", naudojant GTV varomą padargą.

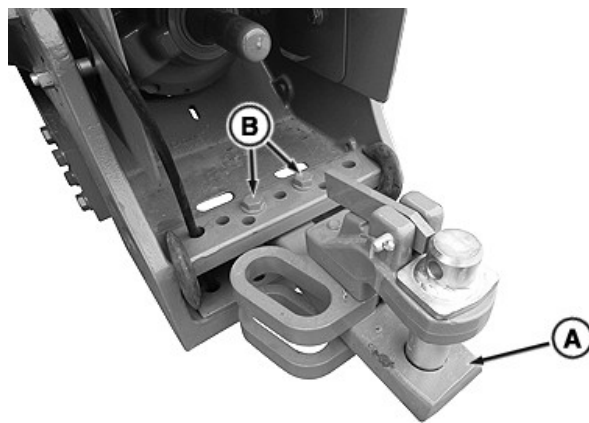

RXA0186159—UN—29NOV21

Pareguliuokite tempimo sijos ilgį:

1. Atlaisvinkite tempimo sijos fiksavimo varžtus (B).

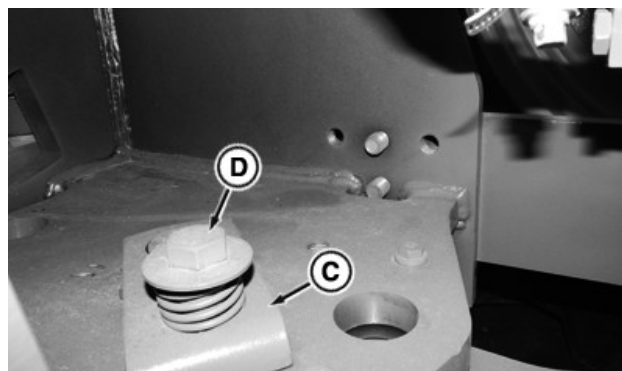

RXA0186160—UN—29NOV21

2. Išsukite priekinio šarnyrinio kaiščio fiksatoriaus varžtus su galvute, išimkite poveržles ir skėtiklius (D). Pašalinkite šarnyrinio kaiščio fiksatorių (C).
3. Pastumkite tempimo siją (A) į norimą padėtį.

- Įtaisykite šarnyrinio kaiščio fiksatorių, skėtiklius, poveržles ir varžtus su galvutėmis. Priveržkite varžtus su galvutėmis 435 Nm (322 svar. pėd.) jėga.
- Įtaisykite ir priveržkite tempimo sijos fiksavimo varžtus 435 N·m (322 svar. pėd.) jėga.


Sureguliuokite tempimo siją horizontaliai:

- Išsukite tempimo sijos fiksavimo varžtus.
- Pastumkite tempimo siją į norimą padėtį.
- Įsukite fiksavimo varžtą kiekvienoje tempimo sijos pusėje. Priveržkite 435 N·m (322 svar. pėd.) jėga.

GH15097.0000640-26-16FEB22

Tempimo sijos arba greitojo prijungimo įtaiso montavimas trumpos tempimo sijos atramoje [grandiklis]

Naudokite skutiklio tempimo siją, kai skutiklio smailės svoris viršija žemės ūkio traktoriaus tempimo sijos konstrukcijos specifikacijas. Grandiklio tempimo sija yra trumpesnė, todėl sumažėja svorio perkėlimas galiniam tiltui. Vykdykite skutiklio rekomendacijas montuodami tempimo siją.

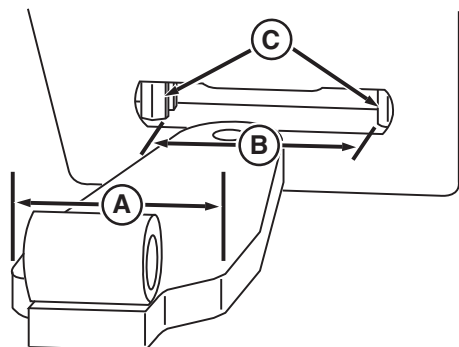


RXA0064878—UN—23JAN03

SVARBU: Sureguliuokite šešiakampes įvores (C), kai montuojate grandiklio tempimo siją.


PASTABA: Visi keturi (4) fiksavimo varžtai turi būti švarūs, kad būtų užtikrintas maksimalus sukimo momentas.

- Atlaisvinkite tempimo sijos tvirtinimo varžtus ir įvores atramos apačioje.
- Pamatuokite tempimo sijos srities (A), esančios ant tempimo sijos atramos, plotį.
- Pasukite įvores taip, kad atstumas (B) tarp įvorių būtų kuo artimesnis tempimo sijos pločiui.

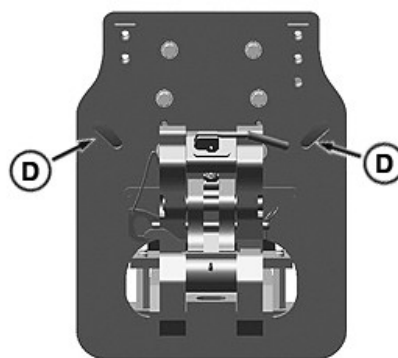

RXA0142716—UN—21JUL14

Skutiklio tempimo sijos atrama

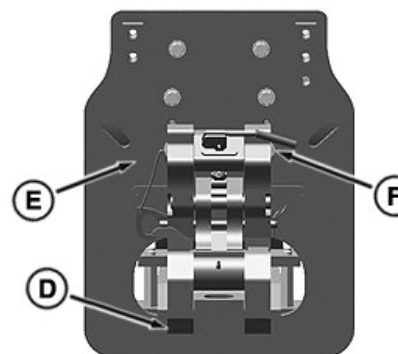

RXA0148253—UN—29MAY15

Greito prijungimo tempimo sija

- Įstumkite trumpą tempimo siją arba greitai prijungiamą tempimo siją (D) į atramą.
- Įstatykite priekinės tempimo sijos kaištį.
- Priveržkite tempimo sijos fiksavimo varžtus 430 N·m (320 svar. pėd.) jėga.
- Ištraukite fiksavimo kaištį (E) ir pakelkite rankeną (F), kad galėtumėte naudoti greitai prijungiamą tempimo siją.

SVARBU: Dar kartą patikrinkite fiksavimo varžtų priveržimo specifikacijas.

- Patikrinkite ir papildomai priveržkite tempimo sijos atramos varžtus po pirmųjų 10, 50 ir 100 grandiklio darbo valandų.


WTEFIAT.0000040-26-16FEB22

Trumpos skutiklio tempimo sijos perdarymas [grandiklis]

Skutiklio tempimo sijos atrama yra skirta naudoti su didesne tempimo sija ir gali būti pertvarkyta naudoti su mažesne skutiklio tempimo sija. Vykdykite skutiklio rekomendacijas norėdami įtaisyti tempimo siją.



RXA0082032—UN—05JUL05

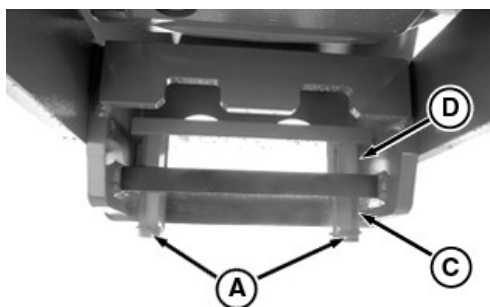


RXA0082012—UN—05JUL05

Mažesnės skutiklio tempimo sijos atramos nustatymas

SVARBU: Sureguliuokite šešiakampes įvores (C), kai montuojate grandiklio tempimo siją.

PASTABA: Visi keturi fiksavimo varžtai turi būti švarūs, kad būtų užtikrintas maksimalus sukimo momentas.

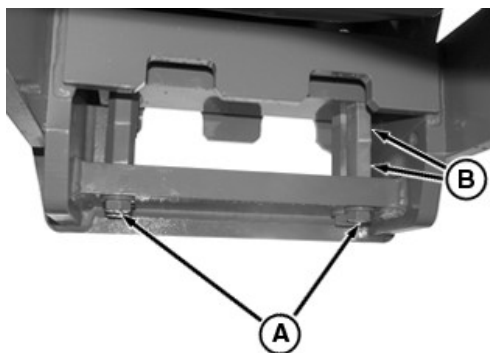

RXA0082010—UN—05JUL05

Didesnės skutiklio tempimo sijos atramos nustatymas

1. Atlaisvinkite ir išsukite tempimo sijos atramos varžtus su galvutėmis (A) ir įvores (B).
2. Uždėkite apatines įvores ant varžtų su fiksavimo poveržlėmis.
3. Vėl įsukite varžtus su apatinėmis įvorėmis ir viršutinėmis įvorėmis (D) į tempimo sijos atramą.

4. Pamatuokite tempimo sijos srities plotį, tempimo sijai esant ant atramos.
5. Pasukite įvores taip, kad atstumas tarp įvorių būtų kuo artimesnis tempimo sijos pločiui.
6. Įstumkite tempimo siją į atramą.
7. Įstatykite priekinės tempimo sijos kaištį.
8. Priveržkite tempimo sijos fiksavimo varžtus 430 N·m (320 svar. pėd.) jėga.

SVARBU: Dar kartą patikrinkite fiksavimo varžtų priveržimo specifikacijas.


9. Patikrinkite ir papildomai priveržkite tempimo sijos atramos varžtus po pirmųjų 10, 50 ir 100 grandiklio darbo valandų.

WTEFIAT,000004A-26-16FEB22

Ilgos tempimo sijos atramos apkrovos ribojimai [grandiklis]

SVARBU: Jeigu įtaisyta traktoriaus tempimo sija, tam tikra sunkioji technika gali pernelyg ją apkrauti. Tempimo sijos apkrovą labai didina greitis ir nelygus gruntas. Naudokite didelio atsparumo tempimo sijos atramą, jei vertikali apkrova viršija 2043 kg (4500 svar.).

Veždami sunkius, didelių gabaritų krovinius važiuokite lėtai.

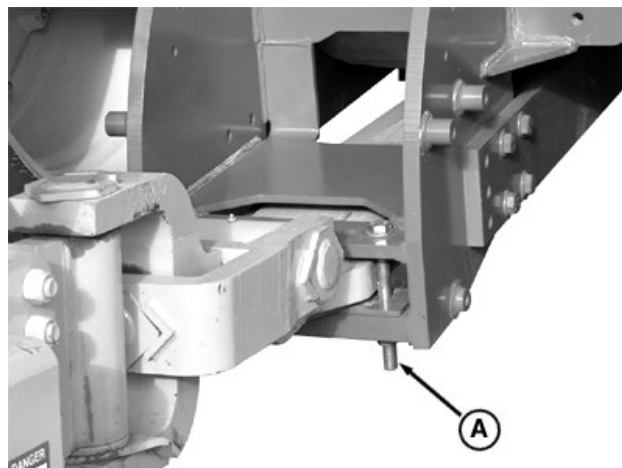

RXA0066212—UN—13MAR03

Priveržkite tempimo sijos tarpiklius ir fiksavimo varžtus (A) 850 N·m (627 svar. pėd.) jėga.


Grandiklio tempimo sijos apkrovos ribojimus žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalyje Grandiklio naudojimo sritys [grandiklis].

WTEFIAT,0000055-26-21FEB22

Vilkimo lynas [grandiklis]


SVARBU: Saugokite traktorių nuo pažeidimų:

- Tinkamai naudokite vilkimo lyną – traukite nuo traktoriaus priekio tiesia kryptimi pirmyn.
- Lynas turi būti įtemptas, kad nejudėtų į šalis ir neliestų dešiniojo priekinio rato / vikšro.
- Nenaudokite vilkimo lino traktoriams sukabinti į tandemą, norėdami traukti sunkų krovinį.
- Traukiant traktorių su apkrauta įranga tempimo sijos atrama gali būti per daug apkraunama, ypač esant didesniai greičiui ir nelygiam gruntui.
- Patikrinkite, ar nesusidėvėjęs vilkimo lynas ir (arba) tempimo sijos kaištis ir pakeiskite, jei reikia.
- Pritvirtinkite vilkimo lyną prie laikiklio ir laikykite gerai priveržtą, kai nenaudojate.

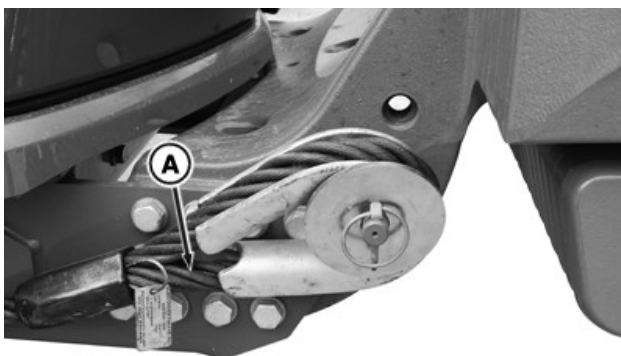

RXA0142715—UN—24JUN14

Naudokite vilkimo lyną (A) traktoriui arba traktoriui su skutikliu ištraukti iš purios arba drėgnos dirvos.

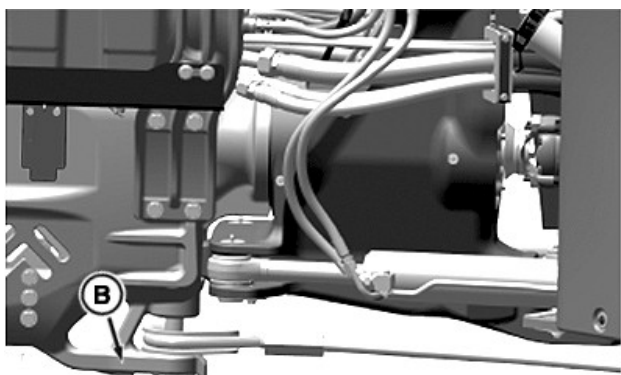


RXA0185286—UN—31AUG21

Pritvirtinkite vilkimo lyną prie tempimo sijos atramos (B).

WTEFIAT,0000059-26-17FEB22

Ąsos bloko montavimas – 4 kategorijos tempimo sija [Ag]

SVARBU: Nesugadinkite įrenginių: Tinkamai pritvirtinkite ąsos bloką.

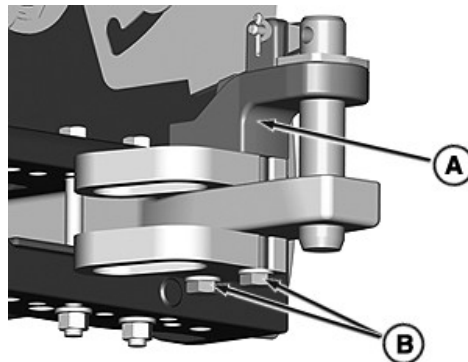


RXA0141898—UN—05JUN14

1. Ąsos bloką (A) tvirtinkite tempimo sijos viršutinėje dalyje.
2. Priveržkite du varžtus su galvutėmis (B) 750 N·m (553 svar. pėd.) jėga.

AK08008,00004F2-26-09MAY22

Ąsos bloko montavimas – 4 kategorijos didelio pajėgumo tempimo sija [Ag]

SVARBU: Nesugadinkite įrenginių. Tinkamai pritvirtinkite ąsos bloką.

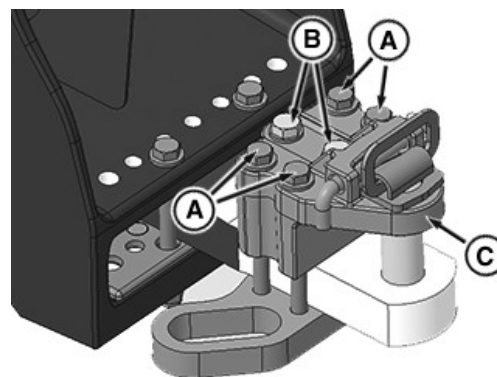


RXA0175888—UN—05MAR20

1. Ąsos bloką (C) tvirtinkite tempimo sijos viršutinėje dalyje.
2. Priveržkite du centrinius M22 varžtus su galvutėmis (B) 750 N·m (553 svar. pėd.) jėga.
3. Priveržkite keturis išorinius M20 varžtus su galvutėmis (A) 610 N·m (450 svar. pėd.) jėga.

KD34109,00005C1-26-09MAY22

Ašos bloko montavimas – 5 kategorijos tempimo sija [Ag]

SVARBU: Nesugadinkite įrenginių: Tinkamai pritvirtinkite ašos bloką.

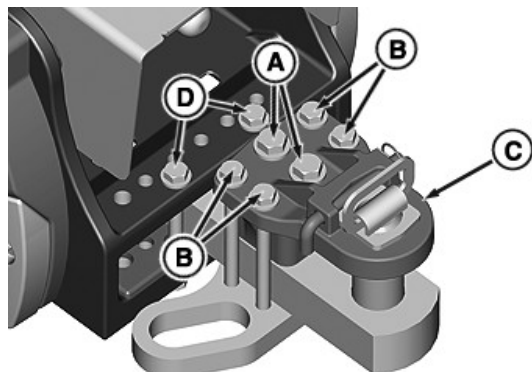


RXA0176518—UN—18MAR20

1. Ašos bloką (C) pritvirtinkite tempimo sijos viršutinėje dalyje.
2. Priveržkite du centrinius M24 varžtus su galvutėmis (A) 750 N·m (553 svar. pėd.) jėga.
3. Priveržkite keturis išorinius M20 varžtus su galvutėmis (B) 610 N·m (450 svar. pėd.) jėga.
4. Priveržkite du M20 varžtus su galvutėmis (D) 610 N·m (450 svar. pėd.) jėga.

AK08008,00004F4-26-09MAY22


Ašos bloko naudojimas [Ag]

SVARBU: Kai GTV velenas gali trukdyti, pašalinkite ašos bloką.

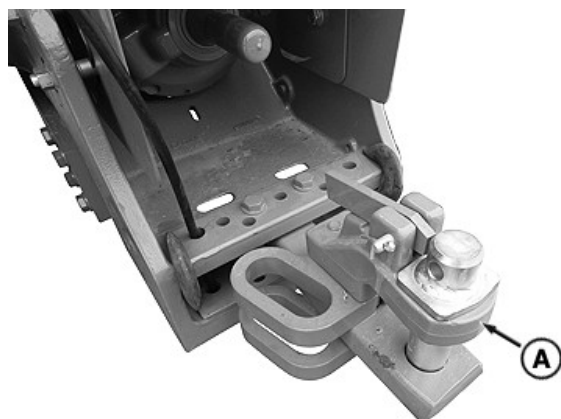


RXA0141866—UN—13JUN14

4 kategorija

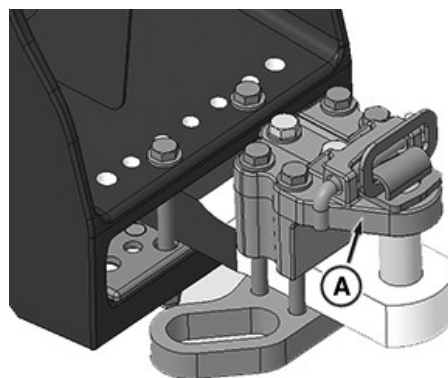

RXA0175889—UN—05MAR20

4 kategorijos didelė apkrova

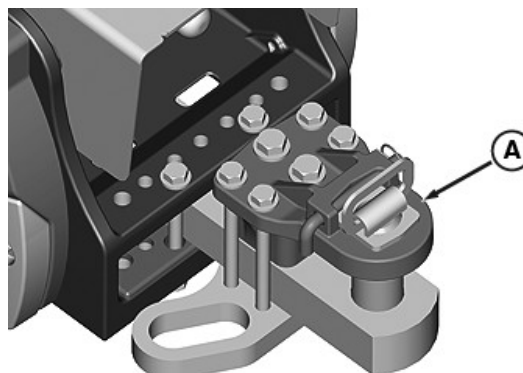

RXA0111485—UN—27OCT10

5 kategorija


Apkabos mazgas (A) turi būti pritvirtintas *tik* prie prikabinimo sijos viršaus.

Jeigu tempiamas padargas taip pat turi apkabos bloką, įstatykite kaištį tik per traktoriaus tempimo siją. **NEGALIMA** kišti kaiščio per visas keturias detales.

AK08008,00004F3-26-17FEB22

Tinkamo tempimo sijos kaiščio naudojimas – 5 ir 4 kategorijos [Ag]



SVARBU: Naudokite 5 kategorijos tempimo sijos kaištį padargams, kurių tempimo sijos apkrova gali viršyti 348 kW (467 AG) nominalią variklio galią arba 300 kW (400 AG) nominalią GTV galią, kad sistema tinkamai veiktų. Kreipkitės į padargo gamintoją dėl informacijos, kaip tinkamai konvertuoti padargą, kad tiktų 5 kategorijos tempimo sijos kaištis.

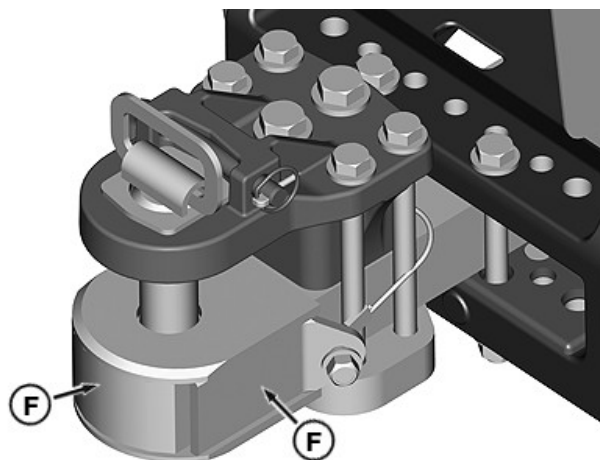

RXA0141903—UN—05JUN14

Kreipkitės į savo John Deere atstovą, norėdami įsigyti adapterių komplektą (F) traktoriams su 5 kategorijos tempimo sija, kai tvirtinate padargus su 4 kategorijos sukabinimo įtaiso jungtimi, jeigu patvirtino padargo gamintojas.

Naudokite 5 kategorijos tempimo sijos kaištį, pateikiamą su traktoriaus, kad būtų galima prijungti padargus su 5 kategorijos sukabinimo įtaiso jungtimi. Žr. matmenų lentelę. Skaitykite padargo operatoriaus vadovą arba pasiteiraukite gamintojo, kaip padargo tvirtinimo sistemai nustatyti tinkamą tempimo sijos kaiščio dydį. Eksploatuojant traktorių ir padargus su tempimo sijų kategorijų deriniais, kurių dydžiai neatitinka padargo galios poreikių, gali anksčiau laiko susidėvėti arba sugesti sukabinimo įtaiso komponentai.

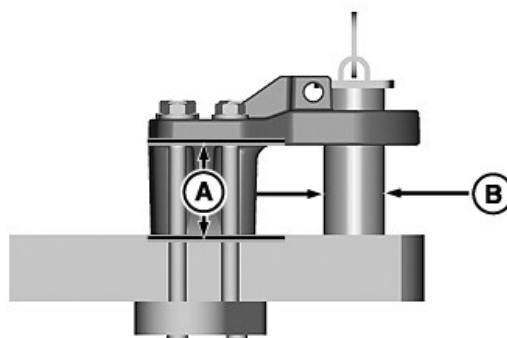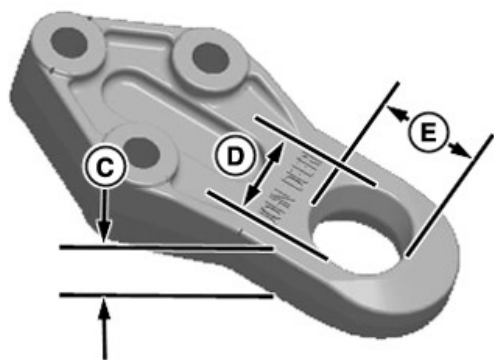

RXA0160175—UN—10JUL17

Kategorija	Sukabintuvo traukės matmenys mm (in)				
	Traktoriaus tempimo sija		Padargo sukabinimo įtaiso traukė		
	Sukabinimo įtaiso kaiščio skersmuo (B)	Tempimo sijos angos aukštis (A)	Lizdo ilgis (E)	Lizdo plotis (D) (min.)	Traukės storis (C)
4	50 (1,97)	90 (3,54)	55 — 70 (2,17 — 2,75)	55 (2,17)	50 (1,97)
5	70 (2,76)	100 (3,94)	73 — 85 (2,87 — 3,35)	73 (2,87)	60 (2,36)

AK08008,00004F6-26-09MAY22


Hidraulinė sistema. Bendroji informacija

Hidraulinės sistemos apžvalga

Hidraulinė sistema vykdo daugelio traktoriaus pagalbinių sistemų tepimo, galios ir valdymo funkcijas. Transmisija, vairo sistema, stabdžiai ir sukabinimo įtaisas [Ag] aprašyti kituose šio operatoriaus vadovo skyriuose. Keliuose kituose skyriuose rašoma apie reguliavimo vožtuvus, įskaitant jų derinimą, funkcijas, jungtis ir specialias valdymo sistemas.

TS36762,00002C7-26-23APR18

Hidraulinės parinktės jungtis

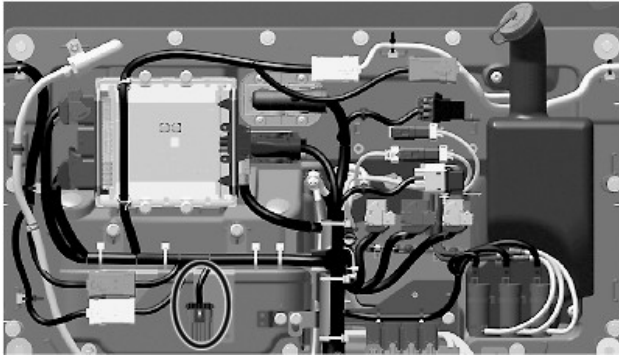

RXA0187221—UN—08JUN22

Hidraulinės parinktės jungtis yra traktoriaus kabinos galiniame skydelyje ir reikalinga naudojant SCV automatikos ir funkcijų režimo funkcijas. Norėdami pasiekti hidraulinės parinktės jungtį žr. Galinės kabinos plokštės nuėmimas šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.

Atliekant pradinį prijungimą prie šios jungties arba padargo laidų pynės sujungimo sąsajos, raktelis turi būti OFF (išjungta) padėtyje.

Hidraulinės parinktės jungtį naudokite su John Deere programomis, pavyzdžiui:

- TouchSet gylio valdymas, žr. TouchSet gylio valdymo nustatymai ir reguliavimai šio operatoriaus vadovo skyriuje TouchSet gylio valdymas.
- Lazerinio grandiklio valdymas, žr. Lazerinis grandiklis – grandikliai su grandiklio valdymo bloku šio operatoriaus vadovo skyriuje Lazerinis grandiklis.
- AutoLoad, žr. Mašinos parametrų apžvalga šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandCenter.

Hidraulinės pasirenkamos įrangos jungties grįžties procedūra:

Jei atsiranda diagnostinis gedimo kodas (DTC) arba neveikia automatikos funkcija, atlikite hidraulinės parinktės jungties atstatą:

1. Užgesinkite variklį ir leiskite CommandCenter visiškai išsijungti.
2. Atjunkite padargo laidų pynę nuo padargo jungties arba atjunkite hidraulinės parinktės jungtį.

3. Užveskite traktorių ir leiskite CommandCenter visiškai pasileisti.
4. Užgesinkite variklį ir leiskite CommandCenter visiškai išsijungti.
5. Vėl prijunkite padargo laidų pynę prie padargo jungties.
6. Užveskite variklį ir leiskite CommandCenter visiškai pasileisti.
7. Dirbkite su padargu. Jei DTC rodomas toliau arba padargui nepavyksta reaguoti į komandas, kreipkitės į įgaliotąjį John Deere atstovą.

WTEFIAT,0000076-26-12JUL22

Reguliavimo vožtuvai

SCV nuostatos – prieiga

Pasiekite programą ekrane:



Meniu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Meniu



Mašinos nuostatos

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Mašinos nuostatų kortelė



SCV

RXA0173516—UN—03JAN20

3. SCV

Pasiekite programą naršymo juostoje:



SCV

RXA0173515—UN—03JAN20


Paspauskite SCV mygtuką naršymo juostoje ekrano apačioje.

KD34109,000057C-26-08DEC21

SCV nuostatos

SCV programa naudojama įrengtų SCV režimams bei nuostatomis pasiekti ir reguliuoti.

PASTABA: Rodymas priklausys nuo esamo SCV režimo ir esamų SCV skaičiaus.

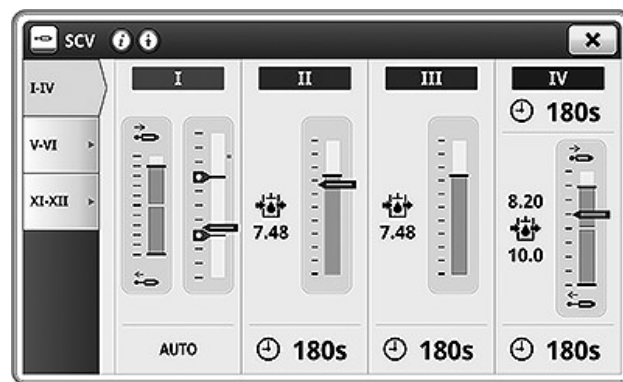

RXA0178901—UN—23JUL20

SCV pavyzdys


SCV pagrindinio puslapio elementai:



SCV skirtuko pavyzdys

RXA0173519—UN—06JAN20


SCV skirtukai – skirtukai rodomi tada, kai yra daugiau nei keturi SCV. Bus rodomi tik esami SCV.

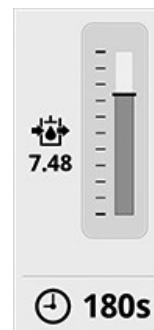

RXA0173523—UN—02JAN20

Standartinio režimo pavyzdys


Standartinis režimas – nustatoma viena užlaikymo trukmės reikšmė ir viena užlaikomo srauto reikšmė tiek norint ištraukti, tiek norint įtraukti. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. SCV nustatymai – standartinis režimas.

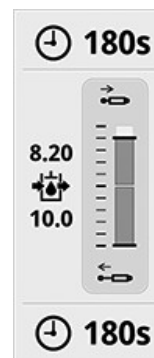

RXA0173504—UN—03JAN20

Nepriklausomo režimo pavyzdys

Nepriklausomas režimas – nustatomos skirtingos užlaikymo trukmės ir srauto reikšmės norint ištraukti ir įtraukti. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "SCV nustatymai – nepriklausomas režimas".

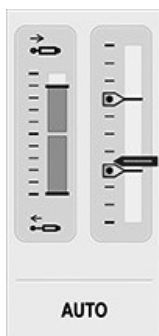

RXA0173490—UN—02JAN20

Funkcijų režimo pavyzdys

Funkcijų režimas – užlaikymo trukmė kontroliuojama padargu. Įjunkite prijungdami padargą pasirinktąjungtimi prieš įjungiant transporto priemonę. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. SCV nustatymai – funkcijų režimas.



RXA0173500—UN—03JAN20

Hidraulinio srauto indikatorius

Hidraulinio srauto indikatorius – parodomas faktinis srautas ir rodoma, kai pasirinktas SCV, jis yra įjungtas ir teka alyva.



RXA0167071—UN—21MAR19

Išplėstinės nuostatos

Išplėstiniai parametrai – suteikia prieigą prie papildomų reguliavimo galimybių ir rečiau naudojamų parametų. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. SCV nustatymai – išplėstiniai.

Valdykite SCV:



RXA0173518—UN—06JAN20

SCV I svirtis

SCV valdymo svirties reguliavimas – SCV svirtys, esančios CommandARM, naudojamos SCV srautui reguliuoti. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. SCV valdymo svirties reguliavimas.

Kitos SCV būsenos:



RXA0173494—UN—02JAN20

Aktyvus srauto pavyzdys

Srautas įjungtas — indikatorius judės su srauto lygiu. Užpildykite plotą tarp 0 taškų ir indikatorius rodoma žalia spalva.



RXA0173525—UN—02JAN20

Aktyvus laiko pavyzdys

Aktyvus laikas – reguliuojant laiką ir kai jis įjungtas, rodomas geltonos spalvos laukelis.



RXA0173768—UN—13JAN20

Tarpinė padėtis

Tarpinė padėtis – cilindras gali laisvai išsitraukti ar įsitraukti, leisdamas padargui atkurti žemės paviršių.



RXA0173492—UN—02JAN20

Tarpinė padėtis išjungta

Tarpinė padėtis išjungta – jei užvedant variklį svirtis nustatyta į tarpinę padėtį, ši funkcija išjungiama ir neveikia, kol svirtis grąžinama į neutralią padėtį.



RXA0173506—UN—03JAN20

Užblokuota

Užblokuota – SCV yra užblokuotas.

AUTO

RXA0173483—UN—02JAN20

AUTO

AUTO (automatinis) – AUTO (automatinis) režimas įjungtas ir aktyvus.

~~AUTO~~

RXA0173484—UN—02JAN20

AUTO (automatinis) išjungtas

AUTO (automatinis) išjungtas – AUTO (automatinis) režimas įjungtas (ON), tačiau neaktyvus.

Darbinės padėties lango moduliai

Pridedami šios programos moduliai puslapiams vykdyti naudojant Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

PASTABA: SCV priskyrimas moduliui gali būti pakeistas, jei tokiu būdu pasiekama prieiga prie nuostatų. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. SCV nustatymai – priskirtis.

Pavyzdys:



RXA0173524—UN—02JAN20

Standartinis režimas

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi moduliai.


Standartinis režimas – sparčioji prieiga prie standartinio režimo modulio.

KD34109,0000618-26-08JUN22

SCV nuostatos – standartinis režimas

Nustatoma viena užlaikymo trukmės reikšmė ir viena užlaikomo srauto reikšmė tiek norint ištraukti, tiek norint įtraukti.

Standartinio režimo elementai:

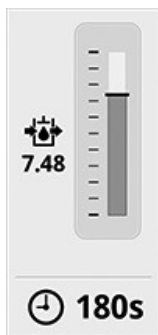

RXA0173523—UN—02JAN20

Standartinio režimo pavyzdys

Standartinio režimo pavyzdys – elementai gali keistis pagal būseną.



RXA0173530—UN—02JAN20

Laiko skirtukas

Laikas – pasirenkamas užlaikymo trukmės reikšmei sureguliuoti norint ištraukti ir įtraukti. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "SCV nustatymai – laiko reguliavimas".



RXA0173503—UN—03JAN20

Srauto skirtukas


Srautas – pasirenkamas užlaikomo srauto reikšmei sureguliuoti norint ištraukti ir įtraukti. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "SCV nustatymai – srauto reguliavimas".

KD34109,000057E-26-09JAN20

SCV nuostatos – nepriklausomas režimas

Nustatomos skirtingos užlaikymo trukmės ir srauto reikšmės norint ištraukti ir įtraukti. Nepriklausomas režimas įjungiamas išplėstinėse nuostatose. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. SCV nustatymai – išplėstiniai.

Nepriklausomo režimo elementai:

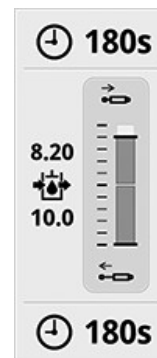

RXA0173504—UN—03JAN20

Nepriklausomo režimo pavyzdys

Nepriklausomo režimo pavyzdys – elementai gali keistis pagal būseną.



RXA0173529—UN—02JAN20

Įtraukimo laiko skirtukas

Įtraukimo laikas – pasirenkamas užlaikymo trukmės įtraukimo reikšmei sureguliuoti. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "SCV nustatymai – laiko reguliavimas".



RXA0173502—UN—03JAN20

Įtraukimo srauto skirtukas

Įtraukimo srautas – pasirenkamas užlaikomo srauto

įtraukimo reikšmei sureguliuoti. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "SCV nustatymai – srauto reguliavimas".



RXA0173501—UN—03JAN20

Ištraukimo srauto skirtukas

Ištraukimo srautas – pasirenkamas užlaikomo srauto ištraukimo reikšmei sureguliuoti. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "SCV nustatymai – srauto reguliavimas".



RXA0173528—UN—02JAN20

Ištraukimo laiko skirtukas

Ištraukimo laikas – pasirenkamas užlaikymo trukmės ištraukimo reikšmei sureguliuoti. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "SCV nustatymai – laiko reguliavimas".

KD34109,000057F-26-10JAN20

SCV nuostatos – funkcijų režimas

PASTABA: Žr. Hidraulinės parinktės jungtis šio operatoriaus vadovo skyriuje Hidraulinė sistema – bendroji informacija.

Funkcijų režimas leidžia padargą valdyti programa. Norėdami įjungti prijunkite su funkcijų režimu suderinamą padargą hidrauline pasirenkamąja jungtimi, tada užveskite transporto priemonę. Kai prijungiama per ISOBUS ar padargų jungtį, SCV automatiškai pereina į funkcijų režimą ir rodomas puslapis su funkcijų parinktimis.

Funkcijų režimo elementai:




RXA0173490—UN—02JAN20

Funkcijų režimo pavyzdys

Funkcijų režimo pavyzdys – elementai gali keistis pagal būseną.

PASTABA: Skirtuko išvaizda ir dydis skirsis, nes funkcijų režimas naudojamas kartu su standartiniu ir nepriklausomu režimais.



RXA0173527—UN—02JAN20

Laiko pavyzdžio skirtukas

Laikas – valdomas padargu ir bus papildėjęs, kadangi negalima atlikti jokių pakeitimų.



RXA0173503—UN—03JAN20

Srauto skirtuko pavyzdys

Srautas – pasirenkamas užlaikomo srauto reikšmei sureguliuoti norint ištraukti ir įtraukti. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "SCV nustatymai – srauto reguliavimas".



RXA0173485—UN—02JAN20

Automatikos kortelė

PASTABA: Negalima naudoti su AutoLoad.

Automatika – įjungiamas arba išjungiamas funkcijų režimas. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. SCV nustatymai – automatiniai.

KD34109,0000580-26-12JUL22

SCV nustatymai – srauto reguliavimas

Pagal poreikį sureguliuokite SCV srauto kiekį. Informaciją apie apytikslio SCV srauto išvesties nustatymus ir turimą siurblio srautą žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Bendras SCV srautas".

Keitimo procedūra:



RXA0173495—UN—02JAN20


Srauto reguliavimas

PASTABA: Srautas reguliuojamas nuo 0,04 iki 10.

Pasirinkus (+) srautas padidėja 0,04 intervalo, o pasirinkus (++) – padidėja 1,00 intervalu.

Pasirinkus (–) arba (– –) srautas sumažinamas vienodais intervalais.

Pasirinkite (+ / ++) norėdami padidinti arba (– / – –) norėdami sumažinti srautą. Ekrano langelyje rodoma reikšmė.

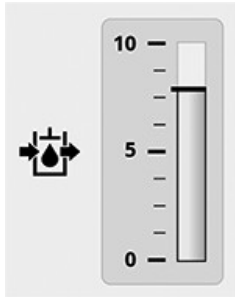

RXA0173499—UN—03JAN20

Srauto matuoklis

Srauto nuostata taip pat rodoma srauto matuoklyje.



RXA0167129—UN—25MAR19

Uždaryti

Pasirinkite, jei norite uždaryti.

Pasiekiami TouchSet gylio valdymo elementai:



RXA0173522—UN—06JAN20

Nustatykite viršutinį tašką



RXA0173521—UN—06JAN20

Nustatytojo taško indikatorius

Viršutinis nustatytasis taškas – pasirenkamas viršutinis SET mygtukas norint nustatyti dažniausiai naudojamą aukštį, kurį galima atkurti. Nustatytasis taškas rodomas pagal viršutinį geltonos spalvos indikatorių.



RXA0173520—UN—06JAN20

Nustatykite apatinį tašką



RXA0173521—UN—06JAN20

Nustatytojo taško indikatorius

Apatinis nustatytasis taškas – pasirenkamas apatinis SET mygtukas norint nustatyti dažniausiai naudojamą gylį, kurį galima atkurti. Nustatytasis taškas rodomas pagal apatinį geltonos spalvos indikatorių.



RXA0173500—UN—03JAN20

Padeties indikatorius

Padeties indikatorius – rodoma dabartinė padargo padėtis.

KD34109,0000582-26-20JUN22

SCV nustatymai – laiko reguliavimas

Sureguliuokite pritvirtinto padargo, kuris bus paleistas, veikimo trukmę.

Keitimo procedūra:



RXA0173526—UN—02JAN20

Sureguliuokite laiką

PASTABA: Nuolatinio srauto laikas reguliuojamas nuo 0 sekundžių iki C. Laikas padidėja 1 sek. intervalais iki 10 sek., po to 2 sek. intervalais iki 20 sek., tada 5 sek. intervalais iki 30 sek., paskui 10 sek. intervalais iki 60 sek., po to 30 sek. intervalais iki 120 sek., tada 60 sek. intervalais iki C.

Pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (–) norėdami sumažinti trukmę. Ekrano langelyje rodoma reikšmė.



RXA0173525—UN—02JAN20

Laiko nuostata

Laiko nuostata taip pat rodoma pagal srauto matuoklį. Geltonas langelis rodomas maždaug tuo metu, kai vyksta reguliavimas.



RXA0167129—UN—25MAR19

Uždaryti

Pasirinkite, jei norite uždaryti.

KD34109,0000583-26-06FEB20

SCV išplėstiniai nustatymai

Išplėstiniai nustatymai – rodomi papildomi reguliavimai ir rečiau naudojami nustatymai.

PASTABA: Kai kurie elementai rodomi tik tada, kai mašinoje įdiegtos atitinkamos parinktys.


Išplėstinių nuostatų lango elementai:



RXA0173517—UN—03JAN20

SCV nepriklausomo režimo pavyzdys

SCV nepriklausomas režimas – įjungiamas arba išjungiamas kiekvieno SCV nepriklausomas režimas. Žr. "SCV nustatymai – autonominio režimo įjungimas" šio operatoriaus vadovo skyriuje.

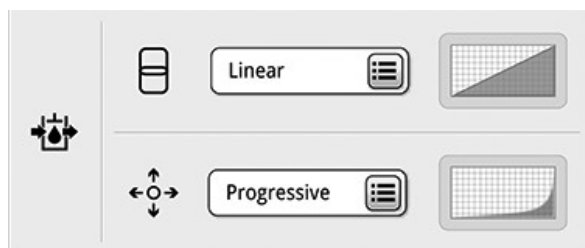

RXA0173496—UN—02JAN20

Srauto reguliavimo jautrumas

Srauto reguliavimo jautrumas – pasirenkama norima SCV valdymo svirties ir vairasvirtės srauto reakcijos kreivė. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "SCV nustatymai – srauto suregulavimo jautrumas".



RXA0167187—UN—22MAR19

Įjungimas ir išjungimas

Krautuvo režimas – apsaugo nuo nepageidaujamo krautuvo judėjimo nepaisant SCV srauto ir laiko nuostatų. Norėdami įjungti pasirinkite ON (įjungti), o norėdami išjungti – OFF (išjungti).



RXA0167187—UN—22MAR19

Įjungimas ir išjungimas

Bendras srauto naudojimas – sumažina srautą nesvarbioms funkcijoms ir užtikrina srauto pirmumą kritinėms funkcijoms. Norėdami įjungti pasirinkite ON (įjungti), o norėdami išjungti – OFF (išjungti). Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. "Bendras srauto naudojimas".

KD34109.0000587-26-03FEB20

SCV nuostatos – nepriklausomo režimo aktyvavimas

Suteikiama galimybė nustatyti skirtingas užlaikymo trukmes ir srauto reikšmes norint ištraukti ir įtraukti. Nepriklausomas režimas įjungiamas arba išjungiamas atskirai kiekvienam SCV.

PASTABA: Bus rodomi tik esami SCV.

Keitimo procedūra:



RXA0167187—UN—22MAR19

Įjungimas ir išjungimas

Nepriklausomas režimas – pasirenkama ON (įjungti) norint įjungti arba OFF (išjungti) norint išjungti.

KD34109.0000581-26-11FEB20

SCV nustatymai – automatika

PASTABA: Žr. Hidraulinės parinktys jungtis šio operatoriaus vadovo skyriuje Hidraulinė sistema – bendroji informacija.

Naudodami automatikos funkciją galite įjungti / išjungti SCV reguliavimą funkcijų režimu. Kai išjungta, SCV rodomas standartinio režimo arba nepriklausomo režimo reguliavimas, atsižvelgiant į tai, kaip nustatytas SCV.

Keitimo procedūra:



RXA0167187—UN—22MAR19

Įjungimas ir išjungimas

Automatinis režimas – pasirenkama ON (įjungti) norint įjungti arba OFF (išjungti) norint išjungti.

KD34109,0000584-26-10JUN22

SCV nustatymai – priskyrimas

Iš naujo priskirkite SCV vykdymo puslapio modulį kitam SCV.

PASTABA: Pasiekiamas tik iš vykdymo puslapio modulio.

Keitimo procedūra:




RXA0173514—UN—03JAN20
SCV priskyrimo skirtukas

1. Pasirinkite SCV priskyrimo skirtuką.



RXA0173512—UN—03JAN20
Priskirtas SCV langelis

2. Pasirinkite priskirtą SCV langelį.

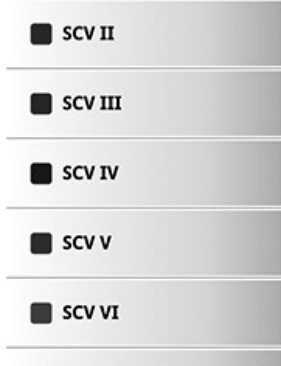

RXA0173513—UN—03JAN20
SCV sąrašas

3. Sąraše pasirinkite norimą SCV.



RXA0167129—UN—25MAR19
Uždaryti

4. Pasirinkite, jei norite uždaryti.

KD34109,0000585-26-14JAN20

SCV nuostatos – srauto reguliavimo jautris

Keitimo procedūra:



Linear



RXA0173498—UN—02JAN20
SCV valdymo svirties
reguliavimas



Progressive



RXA0173497—UN—02JAN20
Vairasvirtės
reguliavimas

1. Pasirinkite laukelį, kad galėtumėte nustatyti norimą SCV valdymo svirties arba vairasvirtės reakcijos kreivę.
2. Pasirinkite vieną iš toliau nurodytų reguliavimo charakteristikų:



Linijinis

RXA0173505—UN—03JAN20

- **Linijinis** – SCV srauto greitis atitinka SCV valdymo svirties arba vairasvirtės darbinės eigos atstumą.



Eigos

RXA0173509—UN—03JAN20

- **Progresinis** – pradinis SCV srauto greitis yra mažesnis nei SCV valdymo svirties arba vairasvirtės darbinės eigos atstumas (eigai suteikiant jautresnę pradžią).



Sudėtinė

RXA0173487—UN—02JAN20

- **Kombinuotas** – tarpinis variantas tarp linijinio ir progresinio.



Gera!

RXA0173508—UN—03JAN20

Jei norite išsaugoti pakeitimus ir išeiti, paspauskite patvirtinimo mygtuką (Gera!).



Atšaukti

RXA0173486—UN—02JAN20

Norėdami baigti neišsaugoję pakeitimų, paspauskite atšaukimo mygtuką.

KD34109,0000588-26-03FEB20

SCV valdymo svirčių reguliavimas:



ĮSPĖJIMAS: Venkite asmens sužalojimo arba mašinos apgadinimo:

- Užtikrinkite, kad žarnos nebūtų persuktos. Jeigu žarnos sukeistos, cilindras išsitrauks ten, kur jis turėtų įsitraukti.
- Norėdami išvengti netyčinio mašinos judėjimo, išjunkite variklį, pastumkite SCV valdymo svirtis į neutralią padėtį ir prieš užfiksuodami mašiną paspauskite SCV užrakto mygtuką. Blokavimo mygtuko vietą žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalyje CommandARM valdikliai – kairioji pusė.
- SCV neišsijungia, kai operatoriaus nėra ant sėdynės. Išsamesnę informaciją žr. operatoriaus vadovo skyriaus "Sėdynės" dalyje "Operatoriaus sėdynės jutiklis".

CommandARM SCV valdymo svirtys leidžia reguliuoti SCV srautą. Norėdami gauti daugiau informacijos apie SCV svirtis, žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalį CommandARM SCV valdymo svirtys.

PASTABA: SCV valdymo svirtis galima perkonfigūruoti, kad būtų galima valdyti traktoriaus ir padargų funkcijas. Žr. Valdiklių sąranka šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandCenter.

SCV valdymo svirčių reguliavimas:




Neutrali

RXA0173507—UN—03JAN20

PASTABA: Traktoriaus paleidimo metu SCV valdymo svirtis turi būti neutralioje padėtyje.

Neutrali – srautas teka, kol baigsis nustatyta užlaikymo trukmė. Jei užlaikymo trukmė nenurodoma, srautas išjungiamas.

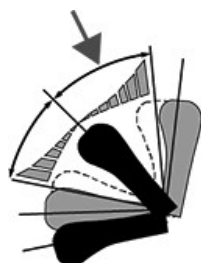


Ištraukti

RXA0173488—UN—02JAN20

Ištraukti – operatoriaus valdomas kintamas srautas cilindrai ištraukti. Alyva teka tam tikru greičiu, kuris priklauso nuo to, kiek perstumta svirtis. Kai svirties


padėtis yra arčiausiai neutralios padėties, alyvos srautas lėčiausias. Svirtis grįžta į neutralią padėtį, ją atleidus.

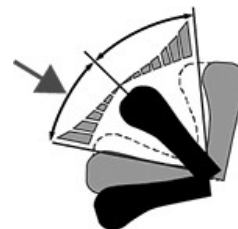

Ištraukti

RXA0173510—UN—03JAN20


Ištraukti – operatoriaus valdomas kintamas srautas cilindrai įtraukti. Alyva teka tam tikru greičiu, kuris priklauso nuo to, kiek perstumta svirtis. Kai svirties padėtis yra arčiausiai neutralios padėties, alyvos srautas lėčiausias. Svirtis grįžta į neutralią padėtį, ją atleidus.

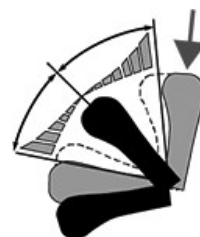

Ištraukimo užlaikymas

RXA0173489—UN—02JAN20

Ištraukimo užlaikymas – į cilindrą tiekiamas nustatytos trukmės ištraukimo srautas, kurio trukmė priklauso nuo užlaikymo laiko nuostatų. Svirtis grįžta į neutralią padėtį, tačiau srautas ir toliau tiekiamas pagal užlaikomo srauto nuostatą, kol baigsis pasirinktas laikas.

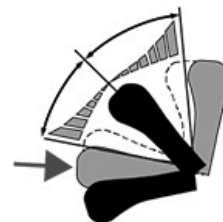

Ištraukimo užlaikymas

RXA0173511—UN—03JAN20

Ištraukimo užlaikymas – į cilindrą tiekiamas nustatytos trukmės įtraukimo srautas, kurio trukmė priklauso nuo užlaikymo laiko nuostatų. Svirtis grįžta į neutralią padėtį, tačiau srautas ir toliau tiekiamas pagal užlaikomo srauto nuostatą, kol baigsis pasirinktas laikas.



RXA0173491—UN—02JAN20

Tarpinė padėtis

PASTABA: Jei paleidžiant variklį svirtis nustatyta į kopijavimo padėtį, kopijavimo funkcija išjungiama ir neveikia, kol svirtis grąžinama į neutralią padėtį.

Kad galėtumėte sumažinti padargo hidraulinį slėgį, stumkite svirtį į kopijavimo padėtį, kol dirba variklis.

Tarpinė padėtis – SCV atsidaro, kad alyva galėtų laisvai tekėti iš padargo hidraulinio cilindro galvutės į švaistiklio pusę, leidžiant padargui atkartoti žemės paviršių. Svirtis ir SCV lieka kopijavimo padėtyje, kol rankiniu būdu nenustatysite svirties į neutralią padėtį. Po kopijavimo padėties, kad įsitikintumėte, jog cilindras prisipildė alyvos, įvykdysite visą cilindro darbinį ciklą abiem kryptimis. Kopijavimas gali būti naudojamas tam, kad išjungiant padargą, suteiktų hidrauliniams cilindrų galimybę dirbti be stabdymo.

KD34109.0000589-26-20JUN22

Bendras SCV srautas

1. Patikrinkite srauto nuostatą atskirai kiekvienai funkcijai. Kaip nustatyti tinkamas variklio srauto nuostatas, žr. padargo operatoriaus vadove.

Tokie faktoriai gali priversti siurbį dirbti esant aukštam slėgiui:

- Žemo slėgio sistemos (grąžtus, pneumatines sėjamosias, diskus) paprastai galima laikyti turinčiomis nulinį srauto poreikį, kai užbaigiamas pakėlimo ar nuleidimo ciklas. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. įrenginio prijungimo pavyzdžius šio operatoriaus vadovo skyriuje "Hidraulinės jungtys".
- Papildomi srauto valdymo vožtuvai (vakuuminis srauto reguliavimas) – atidarykite padargo srauto valdymo vožtuvą ir pareguliuokite traktoriaus srauto greitį naudodami pageidaujamą nuostatą. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. įrenginio prijungimo pavyzdžius šio operatoriaus vadovo skyriuje "Hidraulinės jungtys".
- Cilindro funkcijos: ten, kur srautą reguliuoja linija ar dozavimo angos apribojimai – sureguliuoja traktoriaus srauto valdymo sistemą iki tokio taško, kuriame pradeda mažėti funkcijos greitis.
- Pagalbiniai reguliavimo vožtuvai (padargų bloko vožtuvai, eilių valdymo sistemos) sureguliuoja

traktoriaus srauto reguliatorių į mažiausią nustatymą, užtikrinantį tinkamą darbą.

2. Nustatykite bendrą srauto poreikį pridėdami kiekvienam SCV srauto reikalavimus pagal 1 etape aprašytus nustatymus. Įtraukite prikabinimo įtaiso ir išorinio galios kontūro srauto reikalavimus, jei taikytina (apytikslė srauto išvestimi grindžiamus nustatymus žr. SCV srauto lentelėje).

3. Nustatykite, ar srauto poreikis neviršija galimo siurblio srauto (galimą siurblio srautą žr. SCV siurblio srauto diagramoje).

Jei srauto poreikis:

- yra mažesnis nei galimas siurblio srautas, bet nekelia susirūpinimo dėl našumo (kreipkitės į "John Deere" atstovą).
- Viršija siurblio srautą:
 - Jei galima, padidinkite variklio sūkių/min.
 - Sumažinkite srauto nustatymą nesvarbioms funkcijoms.
 - Pakeiskite padargo vožtuvą su atviru centru į darbą uždaru centru, jei įrengti.

PASTABA: Srauto išmatavimai atlikti nenaudojant vairavimo mechanizmo ar sukabinimo įtaiso.

Siurblio srautas (apytikslis) ^a L/min. (gal./min.)		
Variklio aps./min.	Siurblys	
	85 cc	85 kub. cm + 85 kub. cm
1000	100,9 (27)	201,8 (53)
1500	151,4 (40)	302,8 (80)
2000	201,8 (53)	403,7 (106)
2100	211,9 (56)	423,9 (112)

^aTipinis srautas gautas iš naujų traktorių. Dėl komponentų nusidėvėjimo vertės gali būti šiek tiek mažesnės. Norint pasiekti visą srautą esant bet kokioms nurodytoms aps./min., reikalingas daugiau nei vienas SCV.

Išorinio galios kontūro didžiausias srautas	
Mova	L/min. (gal./min.)
1/2 in	132 (35)
3/4 col.	211,9 (56)

SCV srautas (apytikslis) ^a L/min. (gal./min.)		
SCV srauto nuostatos	Standartinio srauto SCV 1/2 col. mova ^b	Didelio srauto SCV 3/4 col. mova ^c
0,04 ^d	—	—
1,0	1,9 (0,5) ^e	4,3 (1,1)
2,0	6,1 (1,6)	11,3 (3,0)

SCV srautas (apytikslis) ^a L/min. (gal./min.)		
SCV srauto nuostatos	Standartinio srauto SCV 1/2 col. mova ^b	Didelio srauto SCV 3/4 col. mova ^c
3,0	13,6 (3,6)	19,4 (5,1)
4,0	20,4 (5,4)	27,6 (7,3)
5,0	28,0 (7,4)	35,2 (9,3)
6,0	40,9 (10,8)	49,9 (12,4)
7,0	62,1 (16,4)	72,0 (19,0)
8,0	81,4 (21,5)	95,3 (25,2)
9,0	107,1 (28,3)	118,6 (31,4)
10,0	132,0 (35,0)	159,0 (42,0)

^aEksplotacijos metu pasiekus 2000 aps./min. ir 454 kg (1000 lb) apkrovą.

^b85 kub. cm siurblys.

^c85 kub. cm ir 85 kub. cm siurbliai.

^dMinimalus srauto nustatymas.

^eStebėta be apkrovos.

Prikabinimo įtaiso cilindro skersmuo mm	Prikabinimo įtaiso srautas [AG] L/min. (gal./min.)
90/100	71 (18,7)
120/120	88 (23,2)

KD34109,0000586-26-06MAY21

Bendras srauto naudojimas

Bendras hidraulinio srauto naudojimas sumažina srautą nesvarbioms SCV funkcijoms ir užtikrina srauto pirmumą kritinėms SCV funkcijoms. Kaip įjungti arba išjungti bendrą srauto naudojimą, žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "SCV nuostatos – išplėstinės".

PASTABA: Nustatant į "Nepertraukiamas", gaunamas pirmumas, palyginti su užlaikymo trukme. Jei visi SCV nustatomi kaip C (nepertraukiami), o reikalaujamas srautas viršijamas, srautas sumažinamas vienodai visiems SCV, kad būtų užtikrinta, jog visos funkcijos vis tiek veiktų.

Didžiausiam našumui pasiekti:

- Tinkamai prijunkite SCV ir padargą pagal padargo operatoriaus vadovo nurodymus.
- Jei padargo operatoriaus vadovas nepasiekiamas, atitinkamą hidraulinės jungties pavyzdį žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje Hidraulinės jungtys. Žemės ūkio traktoriuose, kuriuose įrengta didelio srauto hidraulinė sistema, SCV gali aprūpinti skirtingi siurbliai. Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Hidraulinės jungtys" dalyje "Padargų prijungimas prie didelio srauto hidraulinių SCV [AG]".
- Įsitikinkite, kad SCV srauto nuostatos atitinka funkcijos srauto poreikį. Daugiau informacijos žr. šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Visas SCV srautas.

- Pageidautina nustatyti šiek tiek didesnę užlaikymo trukmę nei reikia (rekomendacija padargo operatoriaus vadove). Tačiau nustačius kur kas ilgesnę trukmę, nei būtina, arba į C (nepertraukiamas), gali būti suaktyvintas bendras srauto naudojimas ir sudegintas degalų perteklius.

Jei padargo funkcijos veikia lėčiau nei numatyta, atlikite diagnostinę bendro srauto naudojimo procedūrą.

Diagnostinė bendro srauto naudojimo procedūra:

- Patikrinkite, ar tinkamai prijungtas sukabinimas. Kai tik įmanoma, prijunkite grįžtamąsias jungtis prie SCV grįžtamųjų prievadų arba papildomo galios tiekimo grįžtamojo prievado.
- Naudodami kiekvieną SCV, kuriam nustatytas C (nepertraukiamas) srautas, sureguliuokite srauto greitį, kad padargu būtų įmanoma optimaliai dirbti mažiausia sparta. Ne visoms funkcijoms reikalingas nepertraukiamas srautas, o dėl nustatyto per ilgo CSV skirto laiko galimas bendras srauto naudojimas, jei persidengia su nepertraukiamo srauto SCV.
- Hidraulinis srautas priklauso nuo variklio apsakų. Jei funkcija veikia lėtai, padidinkite variklio apsakas, kad būtų padidintas srautas.
- Pirmiausia sureguliuokite srautą, tada SCV užlaikymo trukmę (kurios reikia stebėjimui), kad galėtumėte užtikrinti tinkamą padargo veikimą.
- Naudodami traktoriuose įrengtą didelio srauto hidraulinę sistemą, pabandykite subalansuoti hidraulinę apkrovą tarp dviejų kontūrų.
- Jei padargo funkcijos tebeveikia lėtai, kreipkitės į "John Deere" atstovą.

KD34109,000057B-26-08JUN22

Hidraulinės jungtys

Hidraulinių žarnų prijungimas / atjungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Išsiveržęs slėgio veikiamas skystis gali prakirsti odą ir sunkiai sužeisti.

- Saugokitės, kad nesusižeistumėte; visuomet:
- Saugokite rankas ir kitas kūno dalis nuo aukšto slėgio skysčių.
- Periodiškai (mažiausiai kartą per metus) tikrinkite, ar nesugadintos hidraulinės žarnos.

Taip pat tikrinkite, ar nėra nusidėvėjimo arba sugadinimo požymių, tačiau neapsiribodami tuo, ar jos sandarios, nesusisukusios, neįpjautos, neįtrūkusios, neišdilusios, neišsipūtusios, nėra korozijos ir pažeistų laidų pynių.

Nusidėvėjusias arba sugadintas žarnas nedelsdami pakeiskite "John Deere" patvirtintomis atsarginėmis dalimis.

- Sandariai priveržkite visas jungtis prieš padidindami slėgį.
- Įsitikinkite, kad visos linijos yra sujungtos kuo tiesiau.
- Ieškodami nuotėkio naudokite kartono gabalėlį.
- Prieš atjungdami hidraulinę liniją arba kitas linijas, sumažinkite slėgį hidraulinėje sistemoje.
- Įvykus nelaimingam atsitikimui, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Jei koks nors skystis pažeidžia odą, per kelias valandas chirurginiu būdu sužeidimas turi būti pašalintas, nes kitaip ši vieta gali gangrenuoti. Gydytojai, nesusidūrę su tokiomis traumomis, turėtų ieškoti medicininės literatūros. Šią informaciją anglų kalba galima gauti iš Deere & Company medicinos skyriaus Moline, Ilinojaus valstijoje, JAV, skambinant telefonu 1-800-822-8262 arba +1-309-748-5636.


Atsitiktiniai padargo judesiai gali sužeisti. Kad nesusižeistumėte, prieš prikabindami ar atkabindami hidraulines žarnas, visuomet įjunkite:

- SCV valdymo svirties fiksatorius. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus CommandARM valdikliai dalį CommandARM SCV valdymo svirtys.
- Vairasvirtės blokatorius (jei įrengtas). Šio operatoriaus vadovo skyriuje Reguliavimo vožtuvai žr. SCV valdymas naudojant CommandARM vairasvirtę.

SVARBU: Nešvarumai, dulkės ar pašalinės medžiagos gali sugadinti hidraulinę sistemą. Nesugadinkite hidraulinės sistemos ir prieš prikabindami padargą gerai nuvalykite hidraulines žarnas ir žarnų antgalius bei SCV.

Valymas garu ar aukšto slėgio purkštuvu naudojimas apie SCV jungtis bei elektroniką gali sugadinti įrenginį. Naudodami bet kokį slėginį plautuvą, viršijantį 6895 kPa (69 bar) (1000 psi) slėgį, išlaikykite mažiausiai 200 mm (8 in) atstumą tarp slėginio plautuvo purkštuko ir hidraulinių jungčių.

SCV movos komponentų identifikacija ir aptikimas

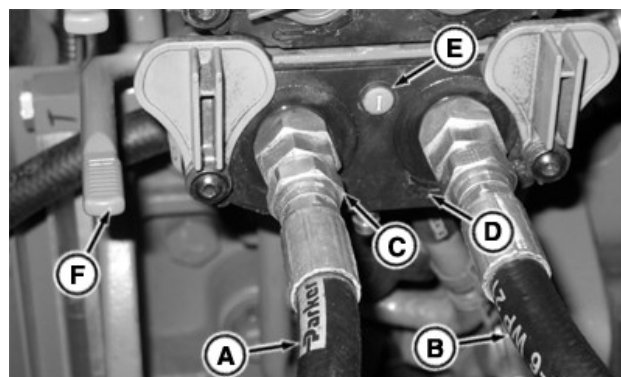

RXA0177992—UN—22JUN20

- A—Ištraukimo anga
- B—Įtraukimo anga
- C—Movos identifikacinė plokštelė – ištraukimo anga
- D—Movos identifikacinė plokštelė – įtraukimo anga
- E—Kilnojamojo cilindro movos identifikacija
- F—SCV hidraulinės žarnos atleidimo svirtis

PASTABA: Kilnojamyjų cilindro movos pažymėtos nuo I iki VIII (E), iš kurių I yra apatinė mova.

Įsitikinkite, kad nuotolinės hidraulinės žarnos sujungtos su tinkamomis SCV movomis, kad būtų užtikrintas reikiamas sistemos valdiklių veikimas.

Hidraulinių žarnų prijungimas

1. Kabinos viduje užblokuokite SCV valdiklius.
2. Iš kabinos išorės:
 - a. Prieš prijungdami hidraulines žarnas, nustatykite:
 1. Ar simboliai ant movos identifikacinės plokštelės (C) arba (D), nurodantys cilindro judėjimą, atitinka reikiamą cilindro eigos kryptį.
 2. Reikiama SCV jungtis, atsižvelgiant į tai, ar padargas naudoja vienvusio, ar dvipusio veikimo cilindrą. Skirta šioms rinkoms:
 - Vienpusio veikimo cilindrą naudokite ištraukimo (A) angą.
 - Dvipusio veikimo cilindrą naudokite ištraukimo (A) ir įtraukimo (B) angas.

- b. Hidraulinei žarnai prie SCV prijungti:
 1. Nuvalykite apsaugos nuo dulkių gaubtus / gaubtelius.
 2. Apsaugos nuo dulkių gaubtus sukite aukštyn arba juos nuimkite, kad pasirodytų SCV movos.
 3. Pastumkite hidraulinės movos įvorę į priekį. (Jeigu įrengta)
 4. Stipriai stumkite hidraulinę žarną į SCV movą.
 5. Traukite hidraulinės movos įvorę atgal, kad užfiksuotumėte korpuso movą lizde. (Jeigu įrengta)

Atjunkite hidraulines žarnas

1. Iš kabinos vidaus:
 - a. Paleiskite traktorių.
 - b. Naudokite atitinkamą SCV svirtį, kad nuleistumėte padargą ant žemės.
 - c. SCV valdymo svirtis arba vairasvirtė (jeigu įrengta) kelioms sekundėms nustatoma į slankiąją padėtį, kad hidraulinės sistemos žarnos būtų sumažintas slėgis.
 - d. Užblokuokite SCV valdiklius.
 - e. Išjunkite traktorių.
2. Iš kabinos išorės:
 - a. Lengvai stumkite SCV žarnos atleidimo svirtį (F) žemyn, kad galėtumėte sumažinti susikaupusį susirinkusios alyvos slėgį.
 - b. Nuimkite žarnas nuo SCV movų.
 - c. Nuvalykite SCV movos plotą.
 - d. Apsaugos nuo dulkių gaubtus sukite žemyn arba juos pakeiskite, kad apsaugotumėte SCV movas.

EC82310,0000EF3-26-20JUN22

Padargai, kuriems reikalingi dideli hidraulinės alyvos kiekiai

SVARBU: Saugokite hidraulinę sistemą nuo gedimų:

- Nuleiskite padargą ant žemės, kad tikrinant į rezervuarą sugrįžtų didelis kiekis alyvos.
- Niekuomet nepilkite hidraulinės alyvos į rezervuarą veikiant varikliui, nes dėl to galima perpildyti hidraulinį rezervuarą.
- Neperpildykite hidraulinio rezervuaro.

1. Paleidę traktorių, cikliškaai junginėkite visų padargų cilindrus.

2. Nuleiskite padargą ant žemės, kad į rezervuarą sugrįžtų didelis kiekis alyvos.
3. Patikrinkite hidraulinės alyvos lygį transmisinės ir hidraulinės alyvos stebėjimo matuoklyje. Žr. šios operatoriaus instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra – patikra dalį Hidraulinės sistemos alyvos lygis.
4. Iš naujo patikrinkite alyvos lygį, kai nuimamas padargas.
5. Jei reikia, hidraulinės alyvos įpilkite daugiau arba ją išleiskite. Jei alyvą reikia išleisti, šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Techninė priežiūra – keitimas žr. Hidraulinės sistemos alyva ir filtrai.

EC82310,0000EF4-26-02SEP21


Apkrovos fiksavimo hidraulinės sistemos naudojimas. Aukšto slėgio pernaša

Papildoma galia naudojama kaip slėgio ar srauto šaltinis pagalbinėms funkcijoms, kurios įrengtos su atskirais srauto reguliatoriais. Naudokite papildomo slėgio liniją, kai:

- Nereikalingas traktoriaus SCV valdymas.
- Nėra kitos SCV išėjimo angos.

Viršijančio slėgio funkcijoms reikalingas “apkvovos jutimo” signalas siurblio slėgiui reguliuoti, todėl naudojama “apkvovos jutimo” hidraulinė linija. Kai kuriuos įrenginius gali prireikti modifikuoti. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.


Komponentų identifikacija

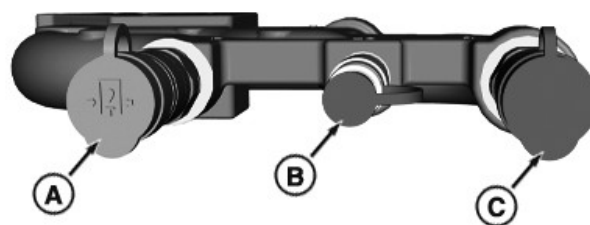

RXA0177993—UN—20MAY20

Aukšto slėgio pernašos mova – vidurinė / viršutinė

- A— Slėgio sistemos mova
- B— Apkrovai jautri mova
- C— Grįžtamosios sistemos mova (variklio grįžtamoji linija)

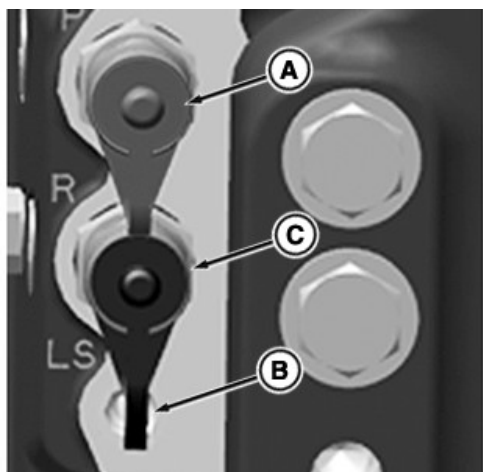


RXA0179032—UN—06AUG20

Aukšto slėgio pernašos mova – prikabinimo įtaiso liejinys

- A— Slėgio sistemos mova
- B— Apkrovai jautri mova
- C— Grįžtamąsios sistemos mova (variklio grįžtamoji linija)

1 pavyzdys

PASTABA: 1 pavyzdys yra rekomenduojama praktika.

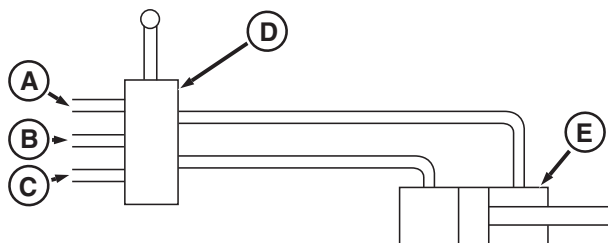


RXA0177994—UN—20MAY20

- A— Slėgio sistemos mova
- B— Apkrovai jautri mova
- C— Grįžtamąsios sistemos mova (variklio grįžtamoji linija)
- D— Valdymo vožtuvas
- E— Cilindras

Valdymo vožtuvai su apkrovos fiksavimu siunčia apkrovos fiksavimo signalą į hidraulinę sistemą ir gali būti valdomi rankiniu būdu ar solenoidais.

2 pavyzdys

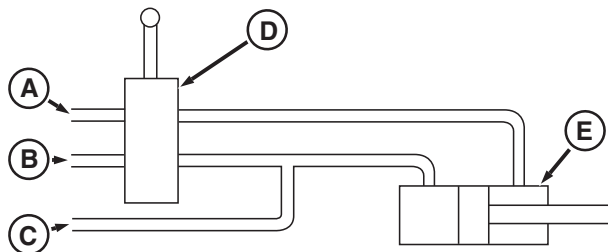

RXA0177995—UN—20MAY20


- A— Slėgio sistemos mova
- B— Apkrovai jautri mova
- C— Grįžtamąsios sistemos mova (variklio grįžtamoji linija)

- D— Valdymo vožtuvas
- E— Cilindras

SVARBU: Grandinė leidžia cilindro "nuotėkį" per apkrovos skaitymo šyną (C). Jei nuotėkis darbai nepriimtinas, naudokite 3 pavyzdį.

Valdymo vožtuvas nukreipia alyvą į išstūmimo arba įtraukimo grandines. Sujunkite apkrovos skaitymo šyną su grandine, kuriai reikia slėgio. Pavyzdys yra priekabos kėlimo cilindras su apkrova, kurią palaiko iki galo nuspaušti mechaniniai stabdikliai. Kai reikia padidinto slėgio, apkrovos daviklis duoda signalą siurbliui. Slėgis išlieka žemas, kai krovinis prilaikomas mechaniniais stabdikliais.

3 pavyzdys

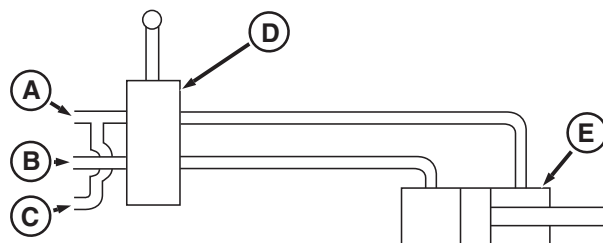


RXA0177996—UN—20MAY20

- A— Slėgio sistemos mova
- B— Apkrovai jautri mova
- C— Grįžtamąsios sistemos mova (variklio grįžtamoji linija)
- D— Valdymo vožtuvas
- E— Cilindras

SVARBU: Sistema išlaikys didžiausią 20000 kPa (200 bar) (2900 psi) slėgį tol, kol bus sujungtos aukšto slėgio pernašos žarnos.

Valdymo vožtuvai nukreipia alyvą į ištraukimo ir įtraukimo grandines arba tas grandines, kurioms reikia aukšto slėgio. Sujunkite apkrovos nuskaitymo magistralę su slėgio linija priešais valdymo vožtuvą. Pavyzdžiu galėtų būti sulankstomas padargas, kai slėgio reikia cilindro kotams ištraukti ir įtraukti.

4 pavyzdys

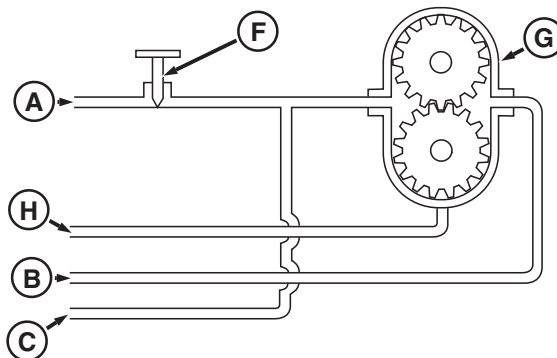

RXA0138270—UN—17JAN14

- A— Slėgio linija
- B— Grįžtamoji linija

- C— Apkrovos jutiklio linija
F— Slėgio kompensacinio srauto vožtuvas
G— Hidraulinis variklis
H— Variklio korpuso išleidimo sistema (karterio linija)

PASTABA: Variklio sukimosi dažnis gali svyruoti, kai dėl kitų funkcijų pakinta sistemos slėgis. Sumažinkite iki minimumo svyravimus įrengdami slėgio kompensavimo srauto reguliatorių.

Rekomenduojama, kad naudojant Ag didelį srautą hidraulinis variklis būtų prijungtas prie viršutinių SCV (85 kub. cm didelio srauto siurblys).

Didelio srauto grandiklio hidraulikos nerekomenduojama naudoti su varikliu.

Subalansuoto slėgio srauto valdymo vožtuvas naudojamas hidraulinio variklio apsakoms reguliuoti. Prijunkite viršijamos galios apkrovos jutimo jungtį prie slėgio linijos už valdymo vožtuvo.


EC82310,0000EF5-26-28APR22

Komponentų identifikacija ir aptikimas [Ag]

SCV turi spalvų kodus, kad būtų lengviau atpažinti. Žarnų identifikacinių komplektų galima įsigyti iš John Deere oficialiojo atstovo.

SCV numeriai ir atitinkamos spalvos	
SCV	
Skaičius	Spalva
I	Žalia
II	Mėlyna
III	Ruda
IV	Juoda
V	Violetinė
VI	Pilka
VII	Balta
VIII	Šviesiai žalia

Standartinio srauto hidraulika

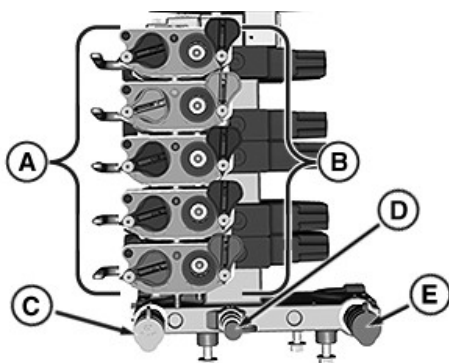


RXA0177997—UN—20MAY20

Komponentų identifikacija ir aptikimas [Ag] – standartinis srautas su aukšto slėgio pernaša viršutinėje vietoje

A—Ištraukimo mova (naudojamos 5)


- B—Ištraukimo mova (naudojamos 5)
C—Aukšto slėgio pernaša: Slėgio sistemos mova
D—Aukšto slėgio pernaša: Apkrovai jautri mova
E—Aukšto slėgio pernaša: Grįžamosios sistemos mova (variklio grįžtamoji linija)

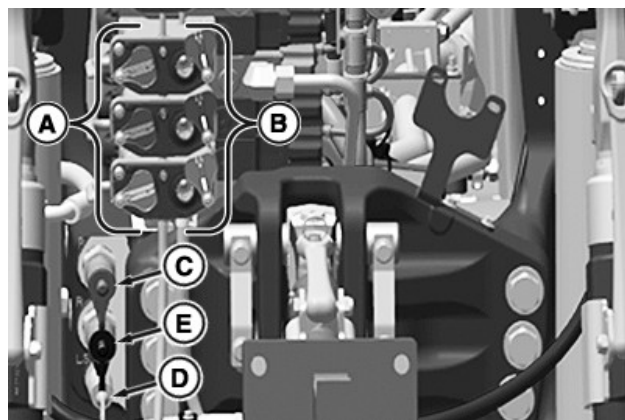

RXA0178744—UN—16JUL20

Komponentų identifikacija ir aptikimas [Ag] – standartinis srautas su aukšto slėgio pernaša prikabinimo įtaiso liejinyje

- A—Ištraukimo mova (naudojamos 3)
B—Ištraukimo mova (naudojamos 3)
C—Aukšto slėgio pernaša: Slėgio sistemos mova
D—Aukšto slėgio pernaša: Apkrovai jautri mova
E—Aukšto slėgio pernaša: Grįžamosios sistemos mova (variklio grįžtamoji linija)

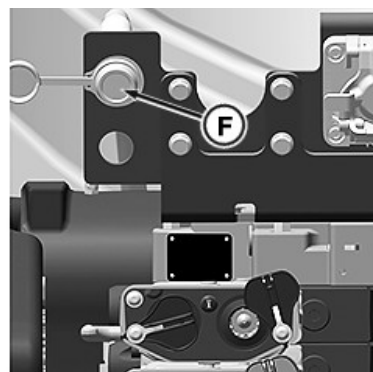


RXA0187065—UN—13APR22

Komponentų identifikacija ir aptikimas [Ag] – standartinis srautas: (F) nusodintuvo mova – variklio korpuso išleidimo anga

F—Nusodintuvo mova (variklio korpuso išleidimo anga)

1/2 col. SCV VII ir VIII galima montuoti tik kaip lauko įrengimo komplektus.


Didelio srauto hidraulika

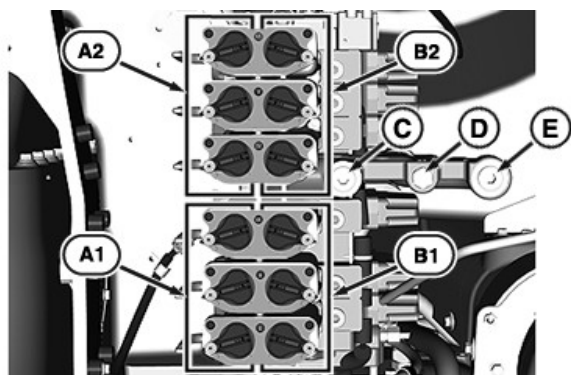

RXA0178141—UN—10JUN20

Didelio srauto SCV su I–VI movomis

- A1—Ištraukimo mova (pagrindinis hidraulinis siurblys) (naudojami 3)
- A2—Ištraukimo mova (pagalbinis hidraulinis siurblys) (naudojami 3)
- B1—Ištraukimo mova (pagrindinis hidraulinis siurblys) (naudojami 3)
- B2—Ištraukimo mova (pagalbinis hidraulinis siurblys) (naudojami 3)
- C—Aukšto slėgio pernaša: Slėgio sistemos mova
- D—Aukšto slėgio pernaša: Apkrovai jautri mova
- E—Aukšto slėgio pernaša: Grįžtamosios sistemos mova (variklio grįžtamoji linija)

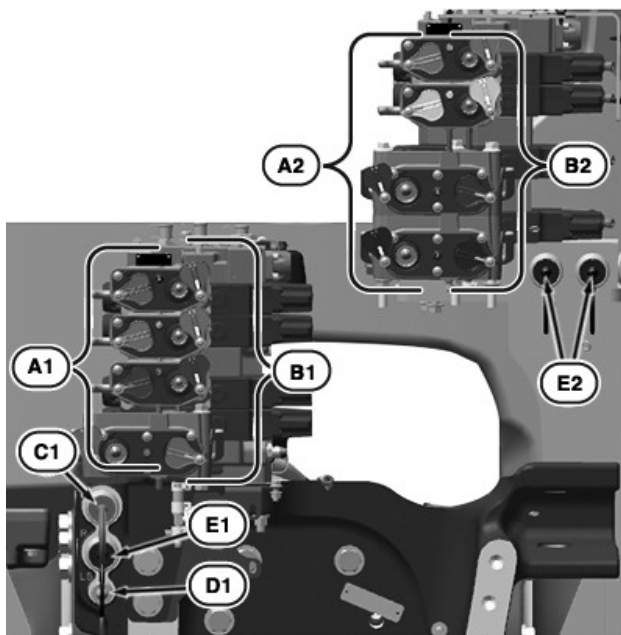


RXA0178746—UN—17NOV20

Didelio srauto SCV su I–VIII movomis

- A1—Ištraukimo mova (pagrindinis hidraulinis siurblys) (naudojami 4)
- A2—Ištraukimo mova (pagalbinis hidraulinis siurblys) (naudojami 4)
- B1—Ištraukimo mova (pagrindinis hidraulinis siurblys) (naudojami 4)
- B2—Ištraukimo mova (pagalbinis hidraulinis siurblys) (naudojami 4)
- C1—Aukšto slėgio pernaša: Slėgio mova (pagrindinis hidraulinis siurblys)
- D1—Aukšto slėgio pernaša: Tiekimo linijos mova (pagrindinis hidraulinis siurblys)

- E1—Aukšto slėgio pernaša: Grįžtamoji mova (variklio grįžtamoji linija) (pagrindinis hidraulinis siurblys)
- E2—Aukšto slėgio pernaša: Grįžtamoji mova (variklio grįžtamoji linija) (pagalbinis hidraulinis siurblys) (naudojami 2)

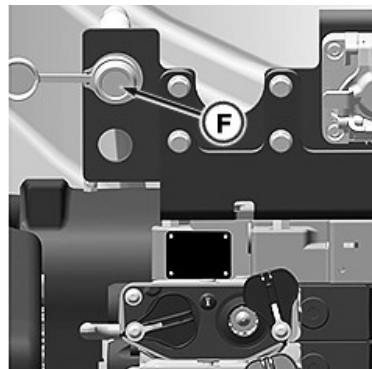

RXA0187065—UN—13APR22


Komponentų identifikacija ir aptikimas [Ag] – didelio srauto hidraulika: (F) nusodintuvo mova – variklio korpuso išleidimo anga

- F—Nusodintuvo mova (variklio korpuso išleidimo anga)

Didelio srauto hidraulinėms sistemoms su:

- Šeši SCV:
 - I–III (A1, B1) maitina pagrindinis siurblys.
 - IV–VI (A2, B2) (jeigu įrengta) maitina pagalbinis siurblys. Šie SCV rekomenduojami, kai naudojamas orbitinis variklis.
- Aštuoni SCV:
 - I–IV (A1, B1) maitina pagrindinis siurblys.
 - V–VIII (A2, B2) maitina pagalbinis siurblys. Šie SCV rekomenduojami, kai naudojamas orbitinis variklis arba pneumatinė sėjamoji.
 - VII–VIII. Traktoriuje įrengti VII ir VIII SCV, taip pat yra išmanioji galios valdymo sistema (IPM). Jei pneumatinė sėjamoji prijungta prie VI–VIII SCV, laikykitės pneumatinės sėjamosios operatoriaus vadovo nurodymų (pavyzdys: John Deere 1870 arba 1895 pneumatinė sėjamoji). Šio operatoriaus vadovo skyriuje "Pavaros mechanizmas" žr. "Pavaros mechanizmo apsauga".


Padargų prijungimas prie didelio srauto hidraulinių SCV

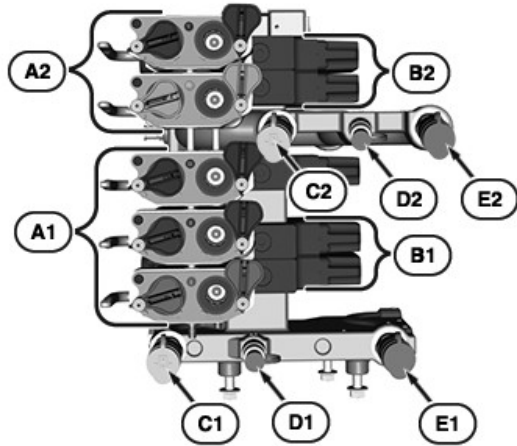

RXA0178144—UN—17JUN20

Didelio srauto hidraulinis SCV stovas – penki SCV su aukšto slėgio pernaša viršutinėje vietoje


- A1—Ištraukimo mova (pagrindinis hidraulinis siurblys) (naudojami 3)
- A2—Ištraukimo mova (pagalbinis hidraulinis siurblys) (naudojami 2)
- B1—Ištraukimo mova (pagrindinis hidraulinis siurblys) (naudojami 3)
- B2—Ištraukimo mova (pagalbinis hidraulinis siurblys) (naudojami 2)
- C1—Aukšto slėgio pernaša: Slėgio mova (pagrindinis hidraulinis siurblys)
- C2—Aukšto slėgio pernaša: Slėgio mova (pagalbinis hidraulinis siurblys)
- D1—Aukšto slėgio pernaša: Tiekimo linijos mova (pagrindinis hidraulinis siurblys)
- D2—Aukšto slėgio pernaša: Apkrovos nustatymo jungtis (pagalbinis hidraulinis siurblys)
- E1—Aukšto slėgio pernaša: Grįžtamoji mova (variklio grįžtamoji linija) (pagrindinis hidraulinis siurblys)
- E2—Aukšto slėgio pernaša: Grįžtamoji mova (variklio grįžtamoji linija) (pagalbinis hidraulinis siurblys)

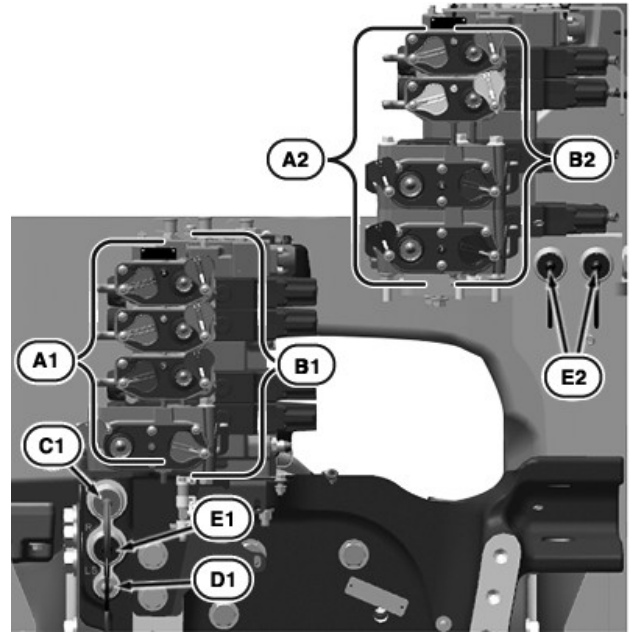

RXA0178746—UN—17NOV20

Didelio srauto hidraulinis SCV stovas – aštuoni SCV su aukšto slėgio pernaša prikabinimo įtaiso liejinyje

- A1—Ištraukimo mova (pagrindinis hidraulinis siurblys) (naudojami 4)
- A2—Ištraukimo mova (pagalbinis hidraulinis siurblys) (naudojami 4)
- B1—Ištraukimo mova (pagrindinis hidraulinis siurblys) (naudojami 4)
- B2—Ištraukimo mova (pagalbinis hidraulinis siurblys) (naudojami 4)
- C1—Aukšto slėgio pernaša: Slėgio mova (pagrindinis hidraulinis siurblys)
- D1—Aukšto slėgio pernaša: Tiekimo linijos mova (pagrindinis hidraulinis siurblys)
- E1—Aukšto slėgio pernaša: Grįžtamoji mova (variklio grįžtamoji linija) (pagrindinis hidraulinis siurblys)
- E2—Aukšto slėgio pernaša: Grįžtamoji mova (variklio grįžtamoji linija) (pagalbinis hidraulinis siurblys) (naudojami 2)

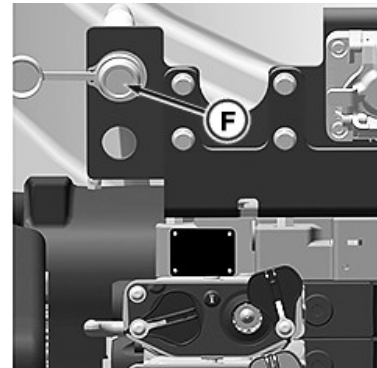

RXA0187065—UN—13APR22

Komponentų identifikacija ir aptikimas [Ag] – didelio srauto hidraulika: (F) nusodintuvo mova – variklio korpuso išleidimo anga

- F—Nusodintuvo mova (variklio korpuso išleidimo anga)


SVARBU: Saugokite, kad dėl perkaitimo nesugestų hidraulinė ir aušinimo sistemos. Įsitikinkite, kad padargas tinkamai sujungtas su hidrauline sistema.

Ši sistema nerekomenduojama didelio srauto grandiklio hidraulikai.

Didelio srauto hidraulinė sistema naudoja du siurblius. Siurblius sudaro:

1. Pagrindinio hidraulinio siurblio maitinami SCV (A1) ir (B1). Pagrindinį siurbį rekomenduojama naudoti aukšto slėgio ir mažo srauto funkcijoms, pvz., sėjamosioms, dideliems cilindrams ir aktyvios žemyn nukreiptos jėgos sistemoms.
2. Pagalbinio hidraulinio siurblio maitinami SCV (A2) ir (B2). Pagalbinį hidraulinį siurbį rekomenduojama naudoti žemo slėgio ir didelio srauto funkcijoms. Daugelis hidraulinių variklių darbui naudoja 19–26,5 l/min (5–7 gal/min) srautą kiekvienam varikliui ir apie 1450 psi (100 barų) slėgį. Papildomas hidraulinis siurblys:
 - a. naudoti hidrauliniams varikliams, pvz., sėjamosioms, purkštuvams ir vakuuminiams sodintuvams. Pagalbinio hidraulinio siurblio naudojimas dirbant hidrauliniams varikliams:
 - Gali sumažėti degalų sąnaudos, bus mažesni galios nuostoliai ir mažiau kais hidraulinė alyva.
 - Sumažės hidraulinės sistemos poveikis vairavimui, stabdžiams, pakėlimui, nuleidimui, aktyviai spaudimo žemyn jėgai ir kt.
 - b. Užtikrins aukštą slėgį toms pačioms funkcijoms, kaip ir pagrindinio hidraulinio siurblio, tačiau:
 - nebeliks degalų sąnaudų sumažėjimo ir mažesnių galios nuostolių privalumų.
 - Padidėja galimybė, kad sistema sąveikaus su hidrauliniams varikliams, veikiančiais nuo to paties siurblio, kaip ir kitos hidraulinės funkcijos, kurios paprastai padidina vakuumo lygį ar ventiliatoriaus variklio greičio pulsavimą.
 - Tomis pačiomis sąlygomis gali būti sukurta daugiau šilumos, todėl padidėja apkrova aušinimo sistemai.


Padargų prijungimas prie pneumatinės sėjamosios spec. didelio srauto hidraulinių SCV

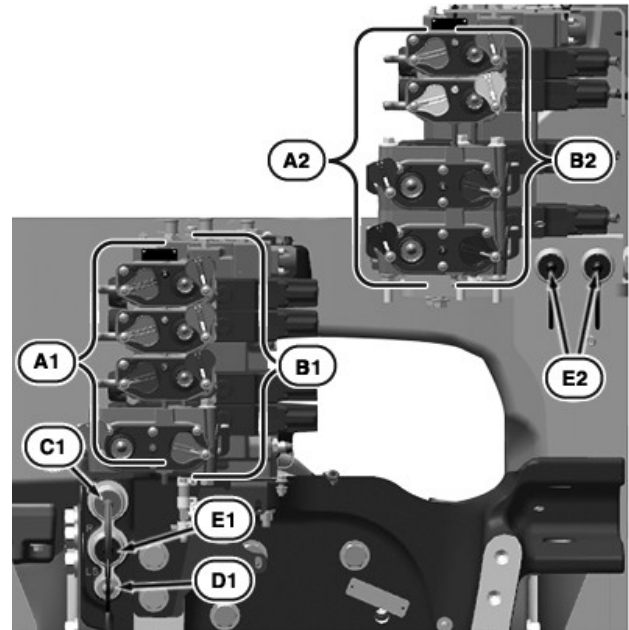

RXA0178746—UN—17NOV20

Didelio srauto hidraulinis SCV stovas

- A1—Ištraukimo mova (pagrindinis hidraulinis siurblys) (naudojami 4)
- A2—Ištraukimo mova (pagalbinis hidraulinis siurblys) (naudojami 4)
- B1—Ištraukimo mova (pagrindinis hidraulinis siurblys) (naudojami 4)
- B2—Ištraukimo mova (pagalbinis hidraulinis siurblys) (naudojami 4)
- C1—Aukšto slėgio pernaša: Slėgio mova (pagrindinis hidraulinis siurblys)
- D1—Aukšto slėgio pernaša: Tiekimo linijos mova (pagrindinis hidraulinis siurblys)
- E1—Aukšto slėgio pernaša: Grįžtamoji mova (variklio grįžtamoji linija) (pagrindinis hidraulinis siurblys)
- E2—Aukšto slėgio pernaša: Grįžtamoji mova (variklio grįžtamoji linija) (pagalbinis hidraulinis siurblys) (naudojami 2)

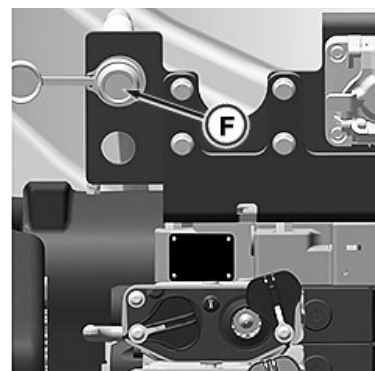

RXA0187065—UN—13APR22

Komponentų identifikacija ir aptikimas [Ag] – didelio srauto hidraulika: (F) nusodintuvo mova – variklio korpuso išleidimo anga

F—Nusodintuvo mova (variklio korpuso išleidimo anga)

SVARBU: Stenkitės išvengti hidraulinės ir aušinimo sistemos perkaitimo. Įsitinkite, kad padargas tinkamai sujungtas su hidrauline sistema.

- Rekomenduojamas nustatymas didelio srauto žemės ūkio darbams; prijunkite:
 - hidraulinio variklio maitinimą prie pagalbinio hidraulinio siurblio SCV (A2) ir (B2).
 - Hidraulinio variklio grįžtamąją movą gražinkite į aukšto slėgio pernašos grįžtamosios movos jungtį (E2).
- Nerekomenduojama prijungti grandiklio hidraulinių sistemų prie didelio srauto SCV.

Didelio srauto hidraulinė sistema naudoja du siurblius:

- Pagrindinio hidraulinio siurblio maitinami SCV (A1) ir (B1).
- Pagalbinio hidraulinio siurblio maitinami SCV (A2) ir (B2).

Pagrindiniai hidrauliniai siurbliai SCV

Naudokite šiuos SCV aukšto slėgio ir mažo srauto funkcijoms, pvz., dideliems cilindrams ir aktyvios žemyn nukreiptos jėgos sistemoms.

Papildomas hidraulinis siurblys SCV

Naudokite šiuos SCV žemo slėgio ir didelio srauto funkcijoms, pvz., hidraulinio variklio darbui, susijusiam su pneumatinėmis sėjamosiomis, purkštuvais ir vakuuminiais sodintuvais.

Hidraulinių variklių su pagalbinio hidrauliniu siurbliu naudojimas:

- Sumažina hidraulinės sistemos įtaką vairavimui ir stabdžiams, pakėlimo ir nuleidimo funkcijoms bei aktyviai spaudimo žemyn jėgai.
- Pagerina degalų taupymą, sumažina galios praradimą ir hidraulinės alyvos kaitimą.

EC82310,0000EF7-26-01JUN22


Hidraulinio purkštuvo siurblių naudojimas [Ag]

SVARBU: Jei varikliai naudoja SCV slėgio ir grįžtamąsias movas, saugokite, kad dėl aukšto slėgio alyvos, susikaupusios tarp SCV ir siurblio, nesugadintumėte hidraulinės sistemos siurblio sandariklių. Norėdami sustabdyti siurblij:

- SCV svirtį visuomet pastumkite į slankiąją padėtį, kuri leidžia varikliui judėti iš inercijos, kol sustos.
- SCV svirties niekuomet nepastumkite į neutralią padėtį, nes dėl šio veiksmo variklis gali staigiai sustoti.

PASTABA: Hidraulinio variklio prijungimas prie 85 kub. cm didelio srauto siurblio yra rekomenduojamas prijungimo būdas.

1. Laikykitės purkštuvo siurblio gamintojo rekomendacijų siurblio modelio pasirinkimui, sureguliuvimui ir eksploatacijai.

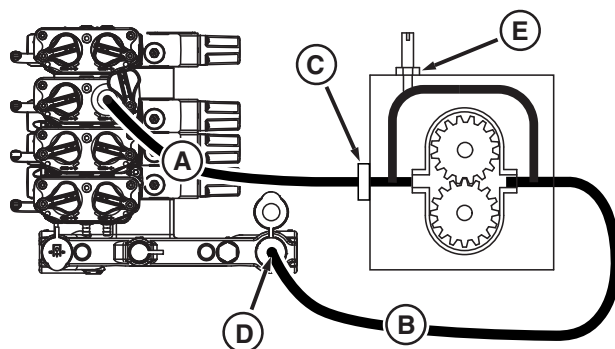

RXA0178001—UN—20MAY20

Purkštuvo siurblys (be prikabinimo įtaiso)

- A—Slėgio linija
- B—Grįžtamoji linija
- C—Tiekimo linijos anga (ištraukti)
- D—Aukšto slėgio pernašos grįžtamoji mova – variklio grįžtamoji linija
- E—Adatinis vožtuvas (uždarytas)

2. Prijunkite variklio slėgio liniją prie SCV įtraukimo angos (dešinioji pusė).

Bendrai:

- Pasirinkite mažiausio darbinio tūrio variklį, kuris rekomenduojamas daugeliui hidraulinių funkcijų atlikti. Mažesnis darbinis tūris sumažina visą srauto maksimalią apkrovą ir pagerina visos sistemos darbinės charakteristikas.
- SCV naudojimas:
 - III, IV arba V – standartinei hidraulinei sistemai.
 - III arba IV – didelio srauto hidraulinei sistemai su prikabinimo įtaisu.
 - IV arba V – didelio srauto hidraulinei sistemai be prikabinimo įtaiso.

3. Prijunkite grįžtamąją liniją prie aukšto slėgio pernašos grįžtamosios movos.



SVARBU: Kai kuriuose varikliuose nėra įrengtos apsaugos nuo greičio viršijimo. Ilgalaikė eksploatacija viršijant rekomenduojamus greičius gali sukelti gedimą.

4. SCV suaktyvinimas:
 - a. Pastumiant SCV svirtį pirmyn į įtraukimo fiksavimo padėtį.
 - b. Nustatant hidraulinio srauto greitį pagal siurblio gamintojo rekomendacijas.

5. Išjunkite purkštuvo siurbį pastumdami SCV valdymo svirtį į slankiąją padėtį (iki galo į priekį ir žemyn).

EC82310,0000EF6-26-04AUG20

Padargo sujungimo pavyzdys [Ag]: Uždarytas centrinis vožtuvas ir aukštu slėgiu veikiantis siurblys – mažesnis prikabinimo įtaisas

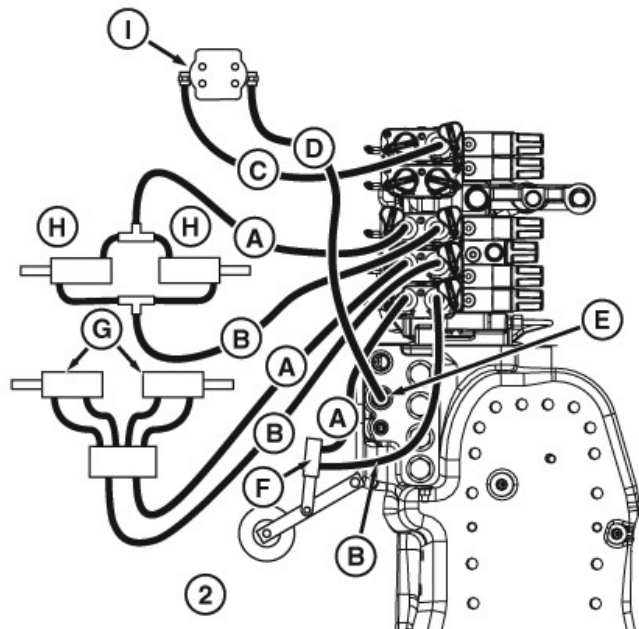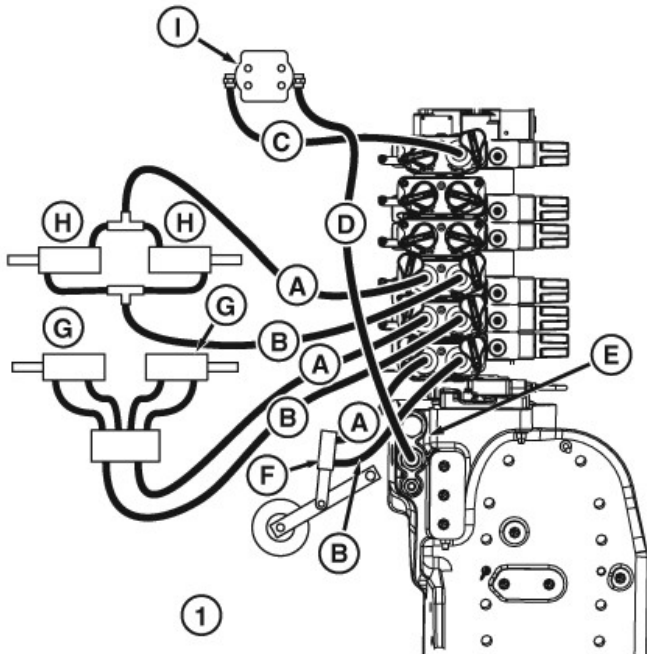

RXA0185747—UN—02NOV21

- 1—Standartinis srautas
2—Didelis srautas
A—Ištraukimo movos sistema
B—Ištraukimo movos sistema
C—Slėgio linija
D—Grįžtamoji linija

SVARBU: Kad nesugadintumėte hidraulinės sistemos sandariklių dėl netinkamo SCV svirties padėties nustatymo išjungus hidraulinį variklį:

- SCV svirtį visuomet pastumkite į slankiąją padėtį, kuri leidžia varikliui judėti iš inercijos, kol sustos.
- SCV svirties niekuomet nepastumkite į neutralią padėtį, nes dėl šio veiksmo variklis gali staigiai sustoti.

PASTABA: Hidraulinio variklio prijungimas prie pagalbinio didelio srauto siurblio yra rekomenduojamas prijungimo būdas.


- E—Aukšto slėgio pernašos grįžtamoji mova – variklio grįžtamoji linija
F—Pakėlimo / nuleidimo cilindras
G—Žymeklio cilindras (naudojami 2)
H—Sulenkimo cilindras (naudojami 2)
I—Hidraulinis variklis

- Hidraulinė grįžtamoji mova nukreipiama į aukšto slėgio pernašos grįžtamąją angą.
- Suspausta alyva į hidraulinį variklį tiekama iš SCV įtraukimo angos.
- Kai hidraulinės alyvos grįžtamoji žarna:
 - prijungta prie aukšto slėgio pernašos angos, nereikia specialaus grįžtamosios žarnos antgalio;
 - neprijungta prie aukšto slėgio pernašos angos, naudokite specialų grįžtamosios žarnos antgalį, kad galėtumėte prijungti hidraulinės alyvos grįžtamąją liniją prie bet kurių kairiosios pusės SCV movų.

EC82310,0000EF8-26-10MAY22

Šiuo atveju naudojant:

Padargo sujungimo pavyzdys [Ag]: Sodintuvas su vakuuminiu varikliu ir grįžtama linija į SCV, naudojant variklio grįžtamosios linijos atgalį

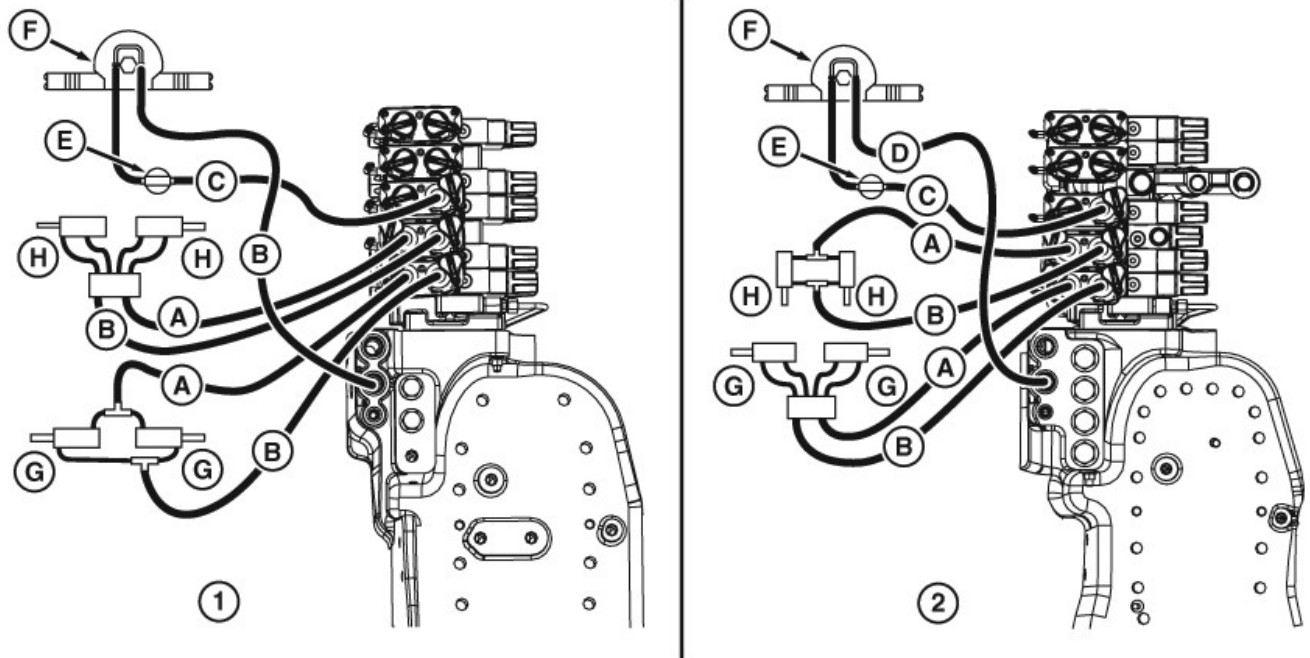

RXA0185748—UN—10NOV21

- 1—Standartinis srautas
2—Didelis srautas
A—Ištraukimo movos sistema
B—Ištraukimo movos sistema
C—Slėgio linija

- D—Grįžtamoji linija
E—Srauto reguliatorius
F—Vakuuminis mechanizmas
G—Žymeklio cilindras (naudojami 2)
H—Sulenkimo cilindras (naudojami 2)

SVARBU: Venkite žalos hidraulinei alyvai. Jei aplinkos oro temperatūra aukšta, hidraulinė alyva gali perkaisti hidrauliniame siurbliui dirbant maksimaliu slėgiu.

- Srauto valdymo vožtuvas reguliuoja srautą standartinio srauto hidraulika.
- Vožtuvas naudojamas alyvos srautui reguliuoti naudojant didelio srauto hidrauliką.

Nesugadinkite hidraulinės sistemos sandariklių dėl netinkamo SCV svirtčių padėties nustatymo išjungus hidraulinį variklį:

- SCV svirtį visuomet pastumkite į slankiąją padėtį, kuri leidžia varikliui judėti iš inercijos, kol sustos.
- SCV svirties niekuomet nepastumkite į neutralią padėtį, nes dėl šio veiksmo variklis gali staigiai sustoti.

Nesugadinkite hidraulinės sistemos sandariklių dėl aukšto slėgio hidraulinės grįžtamosios alyvos, kuri juda atgal link variklio per SCV jungtį. Reikia sumontuoti specialų grįžtamosios žarnos atgalį su atgaliniu vožtuvu.



PASTABA: Hidraulinio variklio prijungimas prie pagalbinio didelio srauto siurblio yra rekomenduojamas prijungimo būdas.

Šiuo atveju naudojant:

- Suspausta alyva į vakuuminį variklį, panašiai kaip ir sodintuvo pūstuvą, tiekama iš SCV įtraukimo movos.
- Jei naudojate SCV srautui į vakuuminį variklį reguliuoti, naudokite SCV pultą, skirtą standartinio srauto arba didelio srauto hidraulikai. Jei sodintuve įrengtas srauto valdymo vožtuvas, esantis vakuuminiame variklyje, jis turi būti plataus atidarymo padėtyje.

EC82310,0000EFB-26-10MAY22


Padargo sujungimo pavyzdys [Ag]: Sodintuvas su vakuuminiu varikliu ir grįžtama į variklio grįžtama linija – su prikabinimo įtaisu ir padargo pagalbinio kėlimo mechanizmu

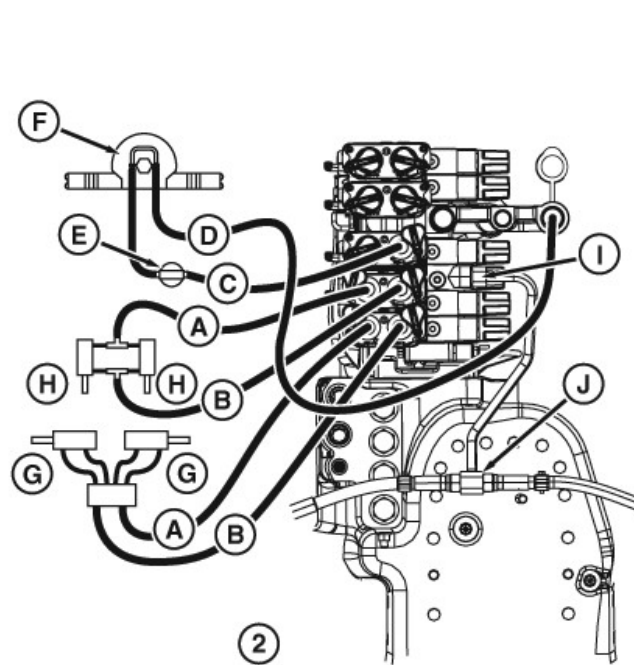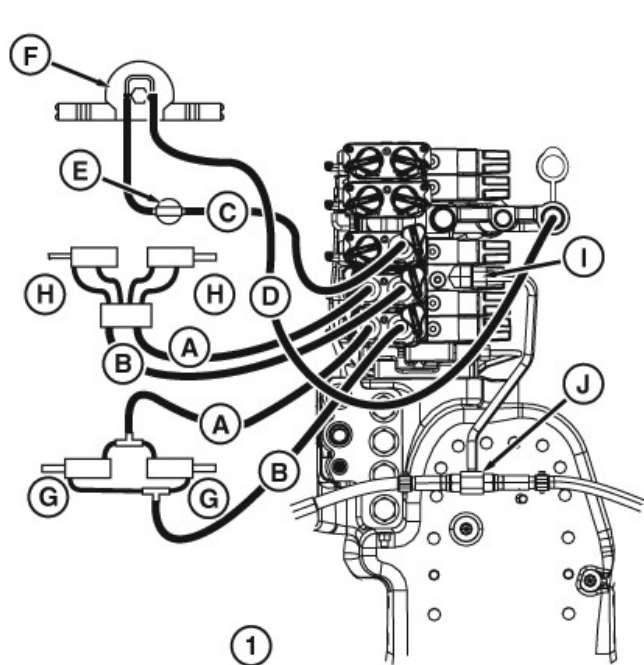

RXA0185977—UN—10NOV21

- 1—Standartinis srautas
2—Didelis srautas
A—Ištraukimo movos sistema
B—Ištraukimo movos sistema
C—Slėgio linija
D—Grįžtamoji linija (aukšto slėgio pernašos grįžtamoji mova – variklio grįžtamoji linija)

- E—Srauto reguliatorius
F—Vakuuminis mechanizmas
G—Žymeklio cilindras (naudojami 2)
H—Sulenkimo cilindras (naudojami 2)
I—Prikabinamo įrenginio pagalbinis kėlimo mechanizmas
J—Trišakė jungtis ir hidraulinė žarna

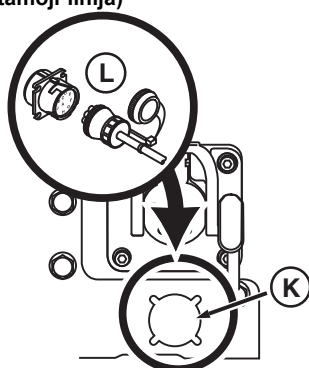

RXA0178005—UN—20MAY20

- K—9 kontaktų padargo jungtis
L—TouchSet gylio valdymo 9 kontaktų jungtis

SVARBU: Venkite žalos hidraulinei alyvai. Jei aplinkos oro temperatūra aukšta, hidraulinė alyva gali perkaisti hidrauliniame siurbliui dirbant maksimaliu slėgiu.

- Srauto valdymo vožtuvas reguliuoja srautą standartinio srauto hidraulika.
- Vožtuvas naudojamas alyvos srautui reguliuoti naudojant didelio srauto hidrauliką.

Nesugadinkite hidraulinės sistemos sandariklių dėl netinkamo SCV svirtį padėties nustatymo išjungus hidraulinį variklį:

- SCV svirtį visuomet pastumkite į slankiąją padėtį, kuri leidžia varikliui judėti iš inercijos, kol sustos.
- SCV svirties niekuomet nepastumkite į neutralią padėtį, nes dėl šio veiksmo variklis gali staigiai sustoti.

Nesugadinkite hidraulinės sistemos sandariklių dėl aukšto slėgio hidraulinės grįžtamosios alyvos, kuri juda atgal link variklio per SCV jungtį. Reikia sumontuoti specialų grįžtamosios žarnos atgalį su atgaliniu vožtuvu.

PASTABA: Hidraulinio variklio prijungimas prie pagalbinio didelio srauto siurblio yra rekomenduojamas prijungimo būdas.

Šiuo atveju naudojant:


- Suspausta alyva į vakuuminį variklį tiekama iš SCV ištraukimo movos.

- Srauto valdymo vožtuvas yra:
 - Nustatytas plataus atidarymo padėtyje.
 - Valdomas traktoriaus pultu.
- Grįžtamoji alyva nukreipiama į aukšto slėgio pernašos grįžtamąją angą.
- Grįžtamąją žarną galima jungti tiesiai į trečiosios movos kairiąją pusę. Skirta šioms rinkoms:
 - Standartinio srauto hidraulika įrengta su specialiu grįžtamosios žarnos antgaliu.
 - Didelio srauto hidraulika įrengta su specialiu sodintuvo grįžtamosios žarnos antgaliu.
- Padargo kėlimo pagalbiniai cilindrai prijungti trišake jungtimi ir hidrauline žarna prie prikabinimo įtaiso nuleidimo vožtuvo.

- Prikabinimo įtaiso svirtis valdo padargo kėlimo pagalbinius cilindrų, kai suaktyvinamas prikabinimo įtaiso vožtuvas.
- SCV I naudojamas ir prikabinimo įtaiso vožtuvui, ir padargo pagalbiniam kėlimo mechanizmui valdyti.
- Padargo 9 kontaktų jungties laidų pynėje įrengta kilpinė grandinė, kuri išjungia traktoriaus sukabinimo įtaiso valdymo bloką, kai jis prijungiamas prie 9 kontaktų jungties TouchSet gyliui valdyti, kuri prijungta prie traktoriaus pagrindinės elektros laidų pynės.

EC82310,0000EFE-26-23JUN22

Padargo sujungimo pavyzdys [Ag]: Įrenginiai su slėgio valdymo vožtuvu – mažesnis prikabinimo įtaisas (grūdų sėjamosios arba pneumatinės sėjamosios su pastovios žemyn spaudžiančios jėgos sistema)

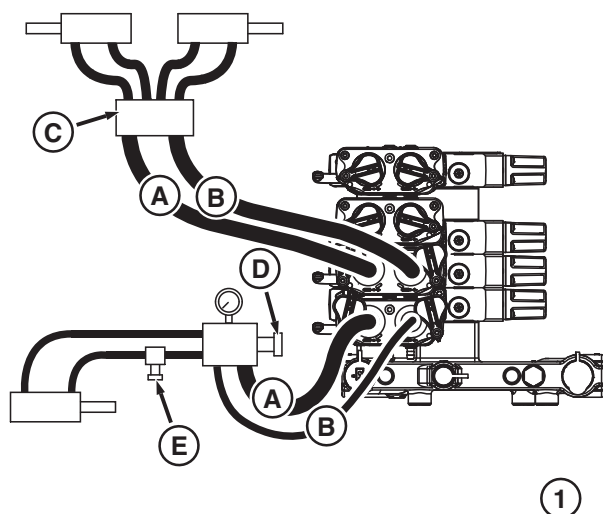


- 1—Standartinis srautas
2—Didelis srautas
A—Ištraukimo movos sistema
B—Ištraukimo movos sistema
C—Reguliatoriaus vožtuvas
D—Slėgio reguliavimo vožtuvas

SVARBU: Venkite žalos hidraulinei alyvai.

Naudojant daugiau nei vieną padargą, kuriam reikia taikyti aktyvią spaudimo žemyn jėgą, dėl perkaitusios hidraulinės alyvos gali sugesti hidraulinė sistema, kai:

- Aukšta aplinkos oro temperatūra.

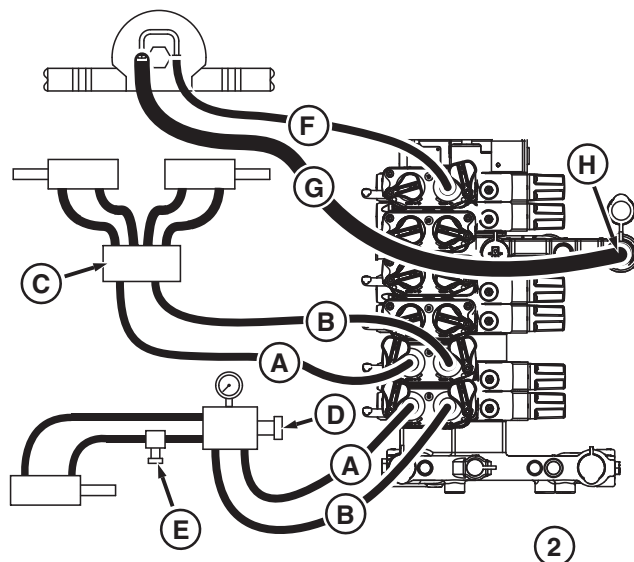

- E—Transportavimo padėties fiksatoriaus vožtuvas
F—Slėgio linija
G—Grįžtamoji linija (aukšto slėgio pernašos grįžtamoji mova – variklio grįžtamoji linija)
H—Specialus žarnos antgalis

- Hidraulinis siurblys nustatytas veikti didžiausiu slėgiu.

Jei aplinkos oro temperatūra yra aukšta, bet kuriuo metu nenaudokite daugiau nei vieno padargo.

RXA0178006—UN—20MAY20

Nesugadinkite hidraulinės sistemos sandariklių dėl netinkamo SCV svirtčių padėties nustatymo išjungus hidraulinį variklį. Išjungus hidraulinį variklį:

- SCV svirtį visuomet pastumkite į slankiąją padėtį, kuri leidžia varikliui judėti iš inercijos, kol sustos.
- SCV svirties niekuomet nepastumkite į neutralią padėtį, nes dėl šio veiksmo variklis gali staigiai sustoti.

Nesugadinkite hidraulinės sistemos sandariklių dėl aukšto slėgio hidraulinės grįžtamosios alyvos, kuri juda atgal link variklio per SCV jungtį. Nukreipkite grįžtamąją alyvą į:

- SCV ištraukimo angą. Šiam variantui reikia sumontuoti specialų grįžtamosios žarnos antgalį.
- Aukšto slėgio pernašos grįžtamoji anga. Šiam variantui nereikia sumontuoti specialaus grįžtamosios žarnos antgalio.


PASTABA: Hidraulinio variklio prijungimas prie pagalbinio didelio srauto siurblio yra rekomenduojamas prijungimo būdas.

Šiuo atveju naudojant:

- Suspausta alyva į vakuuminį variklį tiekama iš SCV įtraukimo angos.
- Naudojant padargus, kuriems reikalinga aktyvi spaudimo žemyn jėga, hidraulinį siurblį nustatykite veikti didžiausiu slėgiu:
 - Nustatomas nuolatinis srauto valdymas.
 - Pastumkite SCV svirtį į fiksavimo padėtį.

EC82310,0000F01-26-10MAY22

Padargo sujungimo pavyzdys – didelio srauto hidraulika [Ag]: Padargo valdymo vožtuvai – mažesnis prikabinimo įtaisas

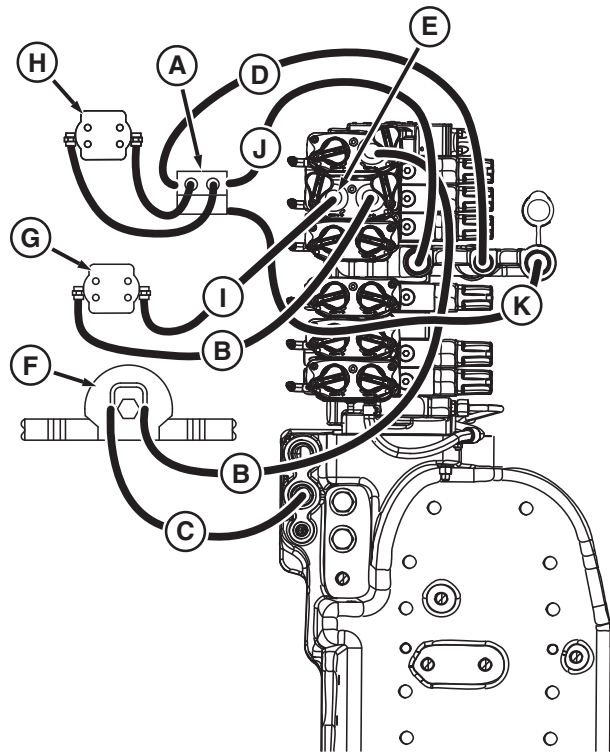

RXA0185749—UN—08MAR22

- A—Kintamo greičio pavara – aukšto slėgio pernašos slėgio mova
- B—Slėgio linija
- C—Grįžtamoji linija (aukšto slėgio pernašos grįžtamoji mova – variklio grįžtamoji linija)
- D—Aukšto slėgio pernašos apkrovos fiksavimo linija
- E—Grįžtamosios žarnos antgalis
- F—Vakuuminis mechanizmas
- G—Hidraulinis variklis
- H—Hidraulinis variklis
- I—Grįžtamoji linija
- J—Aukšto slėgio linija
- K—Aukšto slėgio grąžinimo linija

SVARBU: Nesugadinkite hidraulinės sistemos sandariklių dėl netinkamo SCV svirtčių padėties nustatymo išjungus hidraulinį variklį:

- SCV svirtį visuomet pastumkite į slankiąją padėtį, kuri leidžia varikliui judėti iš inercijos, kol sustos.
- SCV svirties niekuomet nepastumkite į neutralią padėtį, nes dėl šio veiksmo variklis gali staigiai sustoti.

Nesugadinkite hidraulinės sistemos sandariklių dėl aukšto slėgio hidraulinės grįžtamosios alyvos, kuri juda atgal link variklio per SCV jungtį. Grįžtamosios alyvos nukreipimas į:

- SCV ištraukimo angą reikia sumontuoti specialų grįžtamosios žarnos antgalį.
- Aukšto slėgio pernašos grįžtamojoje angoje

nereikia sumontuoti specialaus grįžtamosios žarnos antgalio.

Standartinio srauto hidraulika

PASTABA: Hidraulinio variklio prijungimas prie pagalbinio didelio srauto siurblio yra rekomenduojamas prijungimo būdas.

Šiuo atveju naudojant:


- Pagalbinis hidraulinis siurblys valdo:
 - hidraulinius variklius;
 - vakuuminį variklį.
- Grįžtamoji alyva nukreipiama į didelio srauto aukšto slėgio pernašos grįžtamąją angą. Jeigu grįžtamojoje žarnoje įtaisytas specialus grįžtamosios žarnos antgalis, jį galima prijungti tiesiai prie kairiosios movos pusės.
- Suspausta alyva į hidraulinį variklį (G) tiekama iš SCV įtraukimo angos. Kadangi grįžtamoji alyva nukreipiama į SCV ištraukimo angą, reikia specialaus grįžtamosios žarnos antgalio.
- Hidraulinis variklis (H):
 - Suspausta alyva tiekama iš aukšto slėgio pernašos angos.
 - Grįžtamoji alyva nukreipiama į aukšto slėgio pernašos grįžtamąją angą.

EC82310,0000F06-26-02NOV21

Komponentų identifikacija ir aptikimas [grandiklis]

SCV dangčiai yra koduoti spalvomis, kad būtų lengviau atskirti.

SCV numeriai ir atitinkamos spalvos	
SCV	
Skaičius	Spalva
I	Žalia
II	Mėlyna
III	Ruda
IV	Juoda
V	Violetinė
VI	Pilka

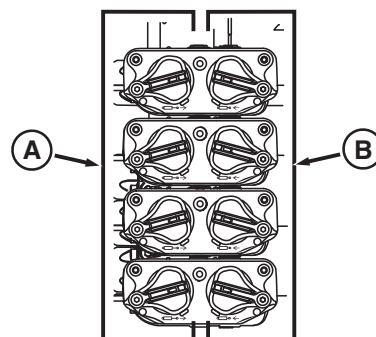


RXA0179031—UN—11AUG20

A—Ištraukimo anga (naudojamos 4)

B—Įtraukimo anga (naudojamos 4)

Didelio srauto hidraulika ("Premium")

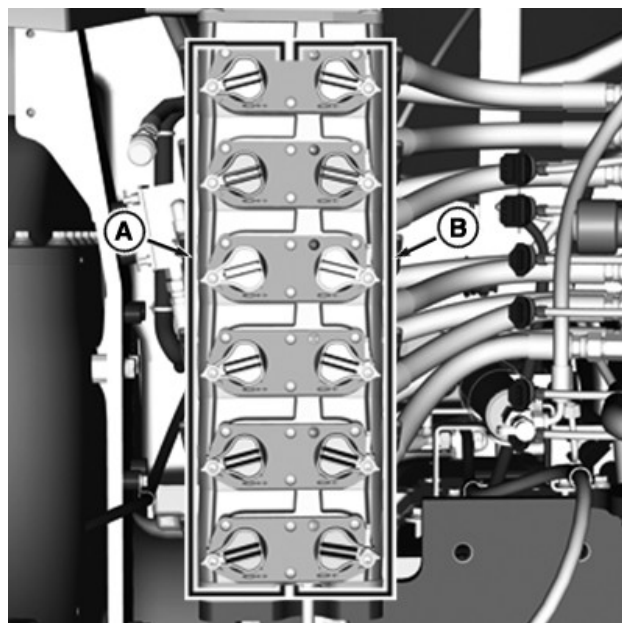

RXA0178008—UN—20MAY20

A—Ištraukimo anga (naudojamos 6)


B—Įtraukimo anga (naudojamos 6)

Ir pagrindinis, ir pagalbinis hidrauliniai siurbLIAI tiekia hidraulinę alyvą į visus šešis SCV.

Parametrai	SCV movos parinktis
	"Premium"
3/4 col. jungtis	Taip
Tarpinė padėtis	Taip
Sujungimas / atskyrimas esant slėgiui	Taip
Atskyrimo geba	Taip

SCV movos pasirinkimas

Padargo sujungimo pavyzdys [grandiklis]: 1, 2 ir 3 grandiklių traukimas

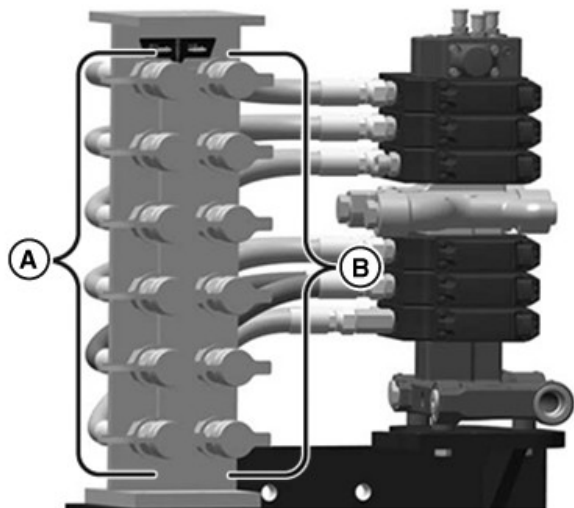


RXA0178009—UN—20MAY20

A—Ištraukimo anga (naudojamos 6)
B—Ištraukimo anga (naudojamos 6)

Parametrai	SCV movos parinktis
	Pasirinkimas
3/4 col. jungtis	Taip
Tarpinė padėtis	Taip
Sujungimas / atskyrimas esant slėgiui	Ne
Atskyrimo geba	Ne

EC82310,0000F07-26-10MAY22

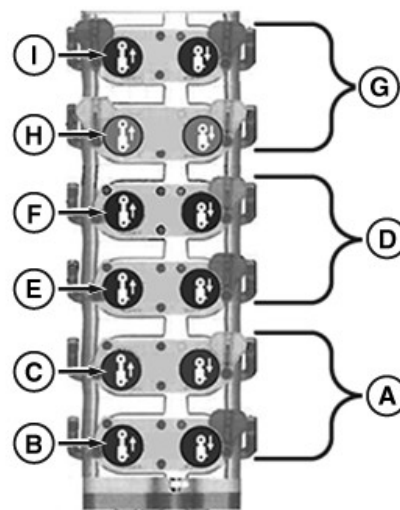

RXA0178010—UN—20MAY20

Traukiamo grandiklio prijungimo pavyzdžiai

A—1 grandiklis
B—1 SCV (kėlimo cilindras) (naudojami 2)
C—2 SCV (sklėdė / iškrovimo cilindras) (naudojami 2)
D—2 grandiklis
E—3 SCV (kėlimo cilindras) (naudojami 2)
F—4 SCV (sklėdė / iškrovimo cilindras) (naudojami 2)
G—3 grandiklis
H—5 SCV (kėlimo cilindras) (naudojami 2)
I—6 SCV (sklėdė / iškrovimo cilindras) (naudojami 2)

EC82310,0000F09-26-10MAY22

Grandiklio hidraulinių žarnų antgaliai [grandiklis]

Rekomenduojamai John Deere skutiklio hidraulinių žarnų antgaliai, skirti žarnos su plokščiais junginiais sandarinimo žiedais sandarinamomis jungtimis ir movoms su sandarinimo žiedais sandarinamais įvorių prievadais.

Dydis			Dalies numeris	
Hidraulinė žarna		SCV mova mm (in)	Žarnos antgalis	Žarnos ir movos adapteris
Prietaisų skydelio numeris	Vidinis skersmuo mm (in)			
–8	12,5 (0,50)	12 (0,5)	AR94522 ^a	38H1161
–12	19 (0,75)			AN233013
		19 (0,75)	AT117365 ^b	

^aStandartinė Ag mova

^bDidelio srauto mova

EC82310,0000F08-26-12MAY20

TouchSet gylio reguliavimas

TouchSet gylio valdymo nustatymai ir reguliavimai

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižalotumėte ar nežūtumėte. Nemėginkite įrengti gylio reguliavimo daviklių, kurie nėra pritaikyti šiai sistemai. Žr. padargo operatoriaus vadovą.

Kai dirbant varikliui pajudinas padargo valdymo blokas, jutiklis, jungtys arba trauklės, mašina gali netikėtai pajudėti. Paleisdami variklį, pasitraukite nuo padargo.

TouchSet gylio reguliatorius leidžia nustatyti ir lengvai atkurti dažnai naudojamą aukštį bei gylį. Kad galėtumėte naudoti TouchSet gylio reguliatorių, SCV I turi būti tinkamai prijungtas ir nustatytas funkcijų režimas.

Daugiau informacijos rasite:

- Kaip tinkamai prijungti, žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalyje Padargo prikabinimas ir valdymo sistema.
- Apie funkcijų režimą žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Reguliavimo vožtuvai dalyje SCV nustatymai – funkcijų režimas.
- Aukščio ir gylio nustatymus žr. "SCV nustatymai – srauto reguliavimas" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Reguliavimo vožtuvai".

SCV svirties reguliavimas:

- Norėdami perkelti padargą į viršutinį arba apatinį nustatytąjį tašką, trumpai laikykite SCV svirtį ištraukimo arba įtraukimo fiksavimo padėtyje.
- Norėdami pakoreguoti padargo padėtį aukštyn arba žemyn ir užfiksuoti, bakstelėkite SCV svirtį į ištiesimo arba įtraukimo padėtį.

Išsamesnę informaciją apie SCV svirties padėtį žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Reguliavimo vožtuvai" dalyje "SCV valdymo svirties reguliavimas".

KD34109,000058D-26-20JUN22

Prijunkite / atjunkite padargo padėties jungtį

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Kad padargas nejudėtų, prieš prijungdami / atjungdami padargus, visuomet:

1. Išjunkite variklį.
2. Perkelkite SCV svirtį į neutralią padėtį.
3. Užblokuokite SCV valdiklius.

SVARBU: Prieš prijungdami ar atjungdami padargo padėties jungtį, visuomet išjunkite variklį. Padargo padėties jungties prijungimas arba atjungimas dirbant varikliui gali sukelti:

- Padargas nereaguoja į komandas.
- Turi pasirodyti diagnostiniai gedimų kodai (DTC).


Jei rodomas DTC arba padargui nepavyksta reaguoti į komandas, iš naujo nustatykite padargo padėties jungtį. Žr. Padargo padėties jungties nustatymas iš naujo.

Padargo padėties jungties prijungimas

1. Nustatykite traktoriaus užpakalinės dalies padėtį padargo priekyje.
2. Išjunkite variklį.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte įrangos. Visada nustatykite prikabinimo įtaiso kaištį į užrakintą padėtį.

3. Prikabinkite padargą prie tempimo sijos.
4. Prijunkite padargo hidraulines žarnas. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Hidraulinės jungtys" dalį "Hidraulinių žarnų prijungimas / atjungimas".

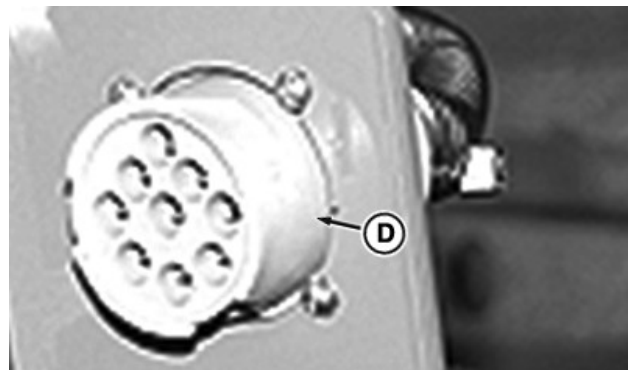

RXA0179273—UN—20AUG20

Traktoriaus laidų pynės jungtis (D) yra ant laikiklio, į dešinę nuo SCV stovo

5. Prijunkite padargo padėties jungtį prie traktoriaus laidų pynės jungties (D).

Padargo padėties jungties atjungimas

1. Išjunkite variklį.
2. Atjunkite padargo padėties jungtį nuo traktoriaus laidų pynės jungties.
3. Atjunkite padargo hidraulines žarnas.
4. Atkabinkite padargą nuo tempimo sijos.

Padargo padėties jungties nustatymas iš naujo

Kaip iš naujo nustatyti padargo padėties jungtį:

1. Užgesinkite variklį ir leiskite CommandCenter visiškai išsijungti.
2. Atjunkite padargo laidų pynę nuo padargo jungties.
3. Užveskite traktorių ir leiskite CommandCenter visiškai pasileisti.
4. Užgesinkite variklį ir leiskite CommandCenter visiškai išsijungti.
5. Prijunkite padargo laidų pynę prie padargo jungties.
6. Užveskite variklį ir leiskite CommandCenter visiškai pasileisti.
7. Dirbkite su padargu. Jei rodomas DTC arba padargui nepavyksta reaguoti į komandas, kreipkitės į įgaliotąjį "John Deere" atstovą.

TS36762.0000202-26-17JUN22

Lazerinio grandiklio valdymas [Ag]

Lazerinis grandiklis – grandikliams su grandiklio valdymo bloku

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižalotumėte ar nežūtumėte. Kai dirbant varikliui pajudinamas grandiklio valdymo blokas, jungtys arba trauklės, mašina gali netikėtai pajudėti. Paleisdami variklį, pasitraukite nuo padargo.

PASTABA: Sistema pirmiausiai naudojama srityse, kur reikia grandikliams pritaikytos lazerinės automatinio valdymo sistemos.

Automatinė grandiklio valdymo sistema naudojama norint pakelti, nuleisti ir nustatyti padargo gylį elektroniskai, neišlipus iš kabinos.

Sąranka

1. Prijunkite padargą prie traktoriaus naudodami SCV I, III arba V.
2. Nustatykite prijungtą SCV į AUTOMATINĮ režimą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Pasirenkami reguliavimo vožtuvai", dalyje "SCV konfigūravimas – savybių režimas".
3. Nustatykite prijungto SCV srautą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Pasirenkami reguliavimo vožtuvai", dalyje "SCV konfigūravimas – srauto reguliavimas".


Aktyvinimas

Norėdami aktyvinti automatinę grandiklio valdymo sistemą, trumpai pastumkite atitinkamą SCV svirtį į ištraukimo arba įtraukimo fiksavimo padėtį. Išsamesnę informaciją apie SCV svirties padėtį žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Reguliavimo vožtuvai" dalyje "SCV valdymo svirties reguliavimas".

KD34109,000058E-26-10NOV20

Grandiklio informacija [grandiklis]

Grandiklio darbo ciklas

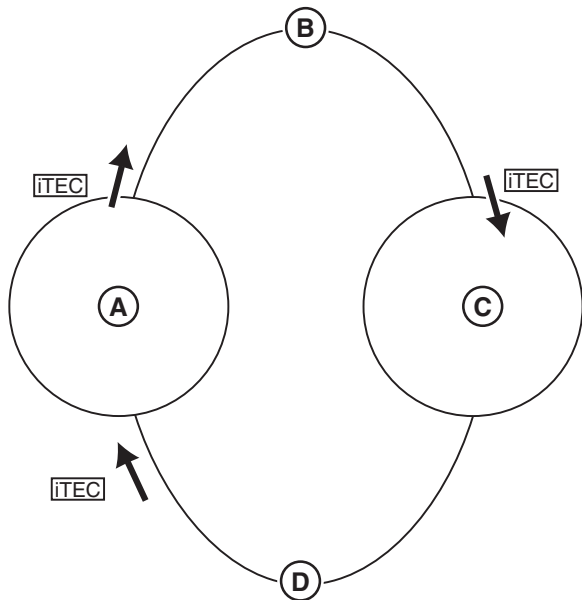

RXA0187404—UN—24JUN22
Skutiklio ciklo diagrama

A—Kasimo zona
B—Įkrauta transporto priemonė
C—Iškrovimo zona
D—Iškrauta transporto priemonė

SVARBU: Dirbant traktoriaus su trimis grandikliais, traktorius ir visi grandikliai turi turėti hidraulinius priekabos stabdžius. Žr. šios eksploatavimo instrukcijos skyriaus Transportavimas dalį Vilkimo apkrova ir transportavimas su balastu.

Niekada neviršykite:

- maksimalaus 24500 kg (54000 lb) traktoriaus balasto, kurio 65 % tenka priekiniam tiltui;
- 10 206 kg (22 500 lb) maks. skutiklio smailės apkrova su trumpa tempimo sija.
- 8391 kg (18500 lb) maksimalios apkrovos traktoriuose su grandikliais, kuriuose įrengta standartinė ilga grandiklio (Ag) tempimo sijos atrama.

Traukiamieji grandikliai

Traktoriaus grandiklio naudojimo nurodymai	
Priekabos stabdžiai	Maks. vilkimo apkrova
Be	1,5 kart. didesnė nei traktoriaus svoris ^a
su	4,5 kart. didesnė nei traktoriaus svoris.

^aBe priekabos stabdžių ribojama iki 32 km/val. (20 mph)

Vykdykite gamintojo pateiktas skutiklio eksploatavimo rekomendacijas ir instrukcijas prijungdami ir naudodami skutiklį:

PASTABA: Vadovaudamiesi šiomis eksploatacijos rekomendacijomis prailginsite traktoriaus ir skutiklio tarnavimo trukmę ir padidinsite darbo našumą.

- Ribokite pjovimo gylį, kad krovimo greitis būtų ne didesnis nei:
 - 6,3 km/h (3,9 myl./h) su 48 dydžio padangomis, esant 1900 sūkių/min.¹
 - 5,9 km/h (3,6 myl./h) su 47 dydžio padangomis, esant 1900 sūkių/min.¹Kad būtų pasiekama maksimali galia, dirbkite 5-ąją priekinės eigos pavarą.
- Pjaudami palaikykite minimalius variklio sūkius 1850 aps./min. arba didesnius.
- Parinkite tinkamą traktoriaus balastą, kad būtų išlaikytas optimalus 8–12 % praslydimas.
- Negilus pjovimas didesniu greičiu pailgins pavaros mechanizmo eksploatavimo laiką ir padidins bendrą produktyvumą.
- Naudokite iTEC (išmanioji įrenginių valdymo sistema) norėdami derinti žemesnių arba aukštesnių pavarų jungimą, grandiklių pakėlimą / nuleidimą bei kitas funkcijas grįždami į kasimo zoną arba į ciklo transportavimo dalį bei iš jos. (Žiūrėkite skyrių Išmanioji įrenginių valdymo sistema (iTEC).)
- Tempimo sijos aukštis turi būti nustatytas taip, kad skutiklio pjovimo kraštas paliestų žemę prieš skutiklio dugną. Žiūrėkite skutiklio operatoriaus vadovą.
- Jei sąlygos leidžia, pakrovimą vykdykite šlaitu žemyn ir (arba) link užpildymo sirtės.
- Prieš įkraudami iš viršaus, nuleiskite skutiklį (-ius) ant žemės.
- Įjunkite diferencialo užraktą prie įkrovimą, atjunkite prieš posūkius.
- Naudoti diferencialų blokavimą reikia tik kietose ir drėgnose vietose bei pjaunant gruntą.
- Neįjunkite žemesnės pavaros, kai važiavimo greitis mažesnis nei:
 - 6,3 km/h (3,9 myl./h) su 48 dydžio padangomis, esant 1900 sūkių/min.¹
 - 5,9 km/h (3,6 myl./h) su 47 dydžio padangomis, esant 1900 sūkių/min.¹
- Prieš leisdami nuo kalno sumažinkite greitį ir įjunkite žemesnę pavarą.
- Kai įmanoma, įkraukite naudodami 6-ąją pavarą arba aukštesnę ir taikykite 1 900–2150 aps./min. apskukas.
- Įkraudami skutiklį naudokite kuo mažiau vairavimo veiksmų.
- Venkite greitų dinaminį manevrų, ypač važiuodami su kroviniu. (Staigūs posūkiai, perėjimai iš šlaitų į plokščius paviršius arba staigūs stabdymo manevrai.)
- Neįkraukite sukdamiesi.

¹ Šios reikšmės gali skirtis ir priklausyti nuo traktoriaus konfigūracijos.

- Sukdamiesi neužvažiuokite ratais arba vikšrais ant skutiklio smailės.
- Palaikykite pervežimo kelią ir pripildymo zoną lygius.
- Eksploatacijos / priežiūros instrukcijų ir kaip sukongigūruoti AutoLoad, jei įrengta, žr. operatoriaus vadove.

Efficiency Manager rekomendacijos

PASTABA: Kai naudodama AutoLoad, Efficiency Manager bus išjungta.

- Transportuodami naudokite transmisijos Efficiency Manager.
- Transportuodami naudokite abu Efficiency Manager greičio nustatymus. Vienas greitis nustatomas transportavimo greičiu, o kitas kasimo greičiu. Naudokite antrą Efficiency Manager greičio nustatymą perjungdami traktorių į žemesnę pavarą ir nustatydami važiavimo greitį artimesnį kasimo greičiui prieš perjungdami į rankinį režimą.

Pavyzdys:

- 2-ąjį nustatytąjį greitį naudokite transportuodami, o 1-ąjį – artėdami prie pakrovimo ir iškrovimo zonos.
- Prieš pereidami prie pjovimo išjunkite Efficiency Manager.

RD47322,00000EB-26-24JUN22

Svorių perdavimo ribos

SVARBU: Neviršykite 10206 kg (22500 lb) maks. grandiklio smailės apkrovos perdavimo trumpajai grandiklio tempimo sijai ir 8391 kg (18500 lb) maks. grandiklio smailės apkrovos perdavimo ilgajai grandiklio tempimo sijai. Per didelis traktoriui perduodamas svoris gali sugadinti konstrukciją arba transmisijos pavarą.

Kai tempiamas tiesiogiai pritvirtintas skutiklis, dalis skutiklio ir krovinio svorio perduodama traktoriui. Šis papildomas traktoriui tenkantis svoris gali žymiai pagerinti produktyvumą dirbant su apkrova, ypač kai tempiami du tandemu sukabinėti skutikliai. Kai įkraunamas pirmas skutiklis, padidėja traktoriaus tempimo pajėgumas ir žymiai greičiau gali būti įkrautas antras kaušas, todėl žymiai sutrumpėja ciklo laikas.

RD47322,00000EC-26-07JAN19

Skutiklis / traktoriaus prikabinamas įrenginys

SVARBU: Nesilaikant eksploatavimo apribojimų ir tinkamai nevykdant procedūrų gali sutrumpėti traktoriaus eksploatavimo trukmė ir greičiau sugesti važiuoklė, transmisijos pavarą bei vikšrų sistema.

Svarbu tinkamai eksploatuoti mašiną, kad vikšrai, transmisijos pavarą ir važiuoklę tarnautų ilgiau ir būtų pasiekiamas maksimalus darbo efektyvumas.

Smailės aukštis

Skutiklio smailės aukštis nusako pjaunančios briaunos kampą žemės atžvilgiu. Jeigu smailė per žemai, skutiklio kaušo apačia pjaunant vilksis žeme. Jeigu smailė per aukštai, pjaunant skutiklį bus sudėtinga valdyti. Optimalus smailės aukštis yra 46–53 cm (18–21 in) nuo žemės. Sureguliuokite smailę aukštyn arba žemyn per sukabinimo įtaiso ir apkabos mazgus. Kai dirbama minkštoje dirvoje, pakėlus smailę bus didesnis atstumas iki žemės transportuojant. Galinio skutiklio smailė turi būti nustatyta tokia pat aukštyje, kaip ir priekinio. Žr. grandiklio operatoriaus vadovą.

Tempimo sijos aukštis

Tempimo sijos aukštis turi būti nustatytas taip, kad skutiklio pjaunačioji briauna paliestų žemę anksčiau nei skutiklio dugnas. Žr. grandiklio operatoriaus vadovą.

RD47322,00000ED-26-08JUN22

Įkrovimo būdai

Įkrovimo metodai


Yra trys dažniausiai naudojami įkrovimo būdai.

- Įkrovimas traukiant – traukiant skutiklį (-ius) traktoriumi yra priimtiniausias įkrovimo metodas. Paprastai tai pats ekonomiškiausias skutiklių įkrovimo būdas.
- Įkrovimas stumiant – naudojama atskira mašina skutikliui stumti. Stumiant įkraukite tik tuos skutiklius, kurie yra pritaikyti įkrauti stumiant (t. y., modelius su išmetikliais). Itin svarbu, kad stumiančios mašinos greitis neviršytų traukiančio traktoriaus greičio, kitaip vikšrai bus stumiami ir gali praslysti varantieji skriemuliai.

SVARBU: Kad išvengtumėte smūginės apkrovos traktoriui per tempimo siją ir hidraulinę sistemą, kai įkraunate iš viršaus, visada prieš pradėdami įkrovimo ciklą nuleiskite skutiklį ant žemės.

- Įkrovimas iš viršaus (t. y., ekskavatorium) – naudoja skutiklį kaip pervežimo įrenginį, pakraunamą ekskavatorium.

Darbo ciklo automatika

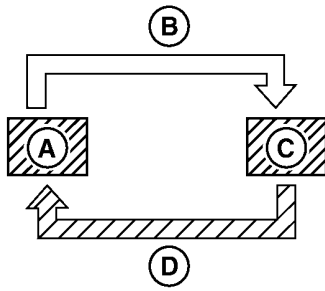

RXA0119628—UN—09AUG11

Darbo ciklo automatika


- A— Kasimo zona
B— Įkrautas transportavimas
C— Iškrovimo zona
D— Transportavimas be krovinio

Naudodami iTEC (išmanioji įrenginių valdymo sistema) suderinkite žemesnių ir aukštesnių pavarų įjungimą, skutiklių pakėlimą arba nuleidimą, automatizuokite kitas funkcijas grįždami į kasimo zoną (A) arba pasiekdami transportavimo su krovinio (B) ar be krovinio (D) ciklo dalis. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Išmanioji įrenginių valdymo sistema (iTEC).

Naudokite Efficiency Manager transportavimo ciklo dalyse, bet ne krovimo operacijų metu. Šio operatoriaus vadovo skyriuje e18 PowerShift transmisija žr. e18 nustatytieji greičiai ir Efficiency Manager.

Ribokite pjovimo gylį, kad įkrovimo greitis būtų didesnis nei 6,4 km/val (4 mph)

Įkrovimo seka

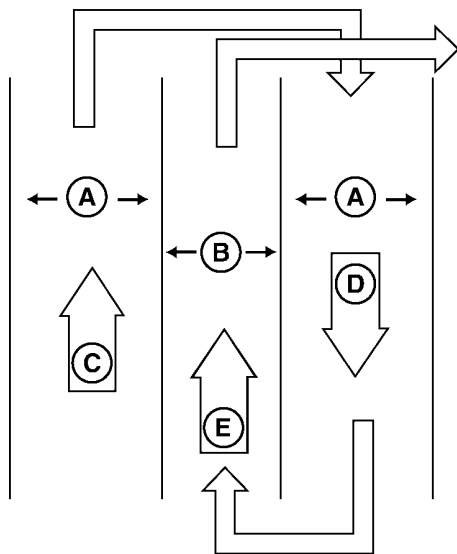

RXA0119629—UN—09AUG11

- A— Skutiklio plotis
B— Mažesnis nei skutiklio plotis

- C— Pirmas pjūvis
D— Antras pjūvis
E— Trečias pjūvis

Atlikę pirmą pjūvį (C), darykite antrą pjūvį (D) lygiagrečiai pirmajam, mažesniu nei skutiklio plotis atstumu nuo pirmojo pjūvio (B). Trečiuoju pravažiavimu (E) surinkite medžiagą tarp dviejų pirmųjų pjūvių.

Įkraudami tiesiogiai pritvirtintą skutiklį, sumontuotą tandemu su kitu skutikliu, efektyviausia yra iš pradžių įkrauti priekinį skutiklį.

RD47322,00000EE-26-23JUN22

AutoLoad laidų pynės prijungimas

SVARBU: Prieš prijungdami arba atjungdami AutoLoad laidų pynę visada užgesinkite variklį. AutoLoad laidų pynės prijungimas arba atjungimas, kai veikia variklis, gali sukelti:

- Grandiklis nereaguos į Autoload komandas.
- Turi pasirodyti diagnostiniai gedimų kodai (DTC).

Jei parodomas DTC arba AutoLoad laidų pynė nereaguoja į komandas, iš naujo nustatykite laidų pynę. Žr. AutoLoad laidų pynės nustatymas iš naujo.

1. Išjunkite variklį.



RXA0179346—UN—24AUG20

AutoLoad laidų pynės jungties lizdas yra virš SCV bloko

2. Prijunkite AutoLoad laidų pynę nuo grandiklio prie traktoriaus AutoLoad laidų pynės jungties lizdo (A).
3. Kaip tinkamai naudoti grandiklį, žr. šios operatoriaus

instrukcijos skyriaus dalyje Grandiklio eksploatacijos etiketė arba Grandiklio eksploatacijos ciklas.

AutoLoad laidų pynės nustatymas iš naujo

Norėdami iš naujo nustatyti laidų pynės jungtį:

1. Užgesinkite variklį ir leiskite CommandCenter visiškai išsijungti.
2. Atjunkite AutoLoad laidų pynę nuo jungties lizdo.
3. Užveskite traktorių ir leiskite CommandCenter visiškai pasileisti.
4. Užgesinkite variklį ir leiskite CommandCenter visiškai išsijungti.
5. Prijunkite AutoLoad prie jungties lizdo.
6. Užveskite variklį ir leiskite CommandCenter visiškai pasileisti.
7. Dirbkite su grandikliu. Jei rodomas DTC arba AutoLoad nepavyksta reaguoti į komandas, kreipkitės į įgaliotąjį John Deere atstovą.

AK08008,0000B3C-26-23JUN22

AutoLoad nustatymai – prieiga

Pasiekite programą ekrane:



Meniu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Meniu



Mašinos nuostatos

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Mašinos nuostatų kortelė



AutoLoad

RXA0180073—UN—09OCT20

3. AutoLoad

Pasiekite programą naršymo juostoje:



AutoLoad

RXA0168458—UN—30MAY19

Paspauskite AutoLoad mygtuką naršymo juostoje ekrano apačioje.

KD34109,000063A-26-23JUN22


AutoLoad nustatymai

AutoLoad programa naudojama AutoLoad nuostatomis pasiekti ir reguliuoti. AutoLoad veikia tik su 5–13 traktoriaus pavaromis.

PASTABA: Jei parodomas lango skydelis, kuriame nurodoma, kad SCV funkcija užstrigo ir kad reikia padidinti srauto greitį, patikrinkite, ar įjungta viena iš reikalingų traktoriaus pavarų (5–13).

Kai prie traktoriaus prijungtas AutoLoad grandiklis, SCV puslapis rodomas su prijungtu SCV (I, III ir (arba) V) funkcijų režimu. Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Reguliavimo vožtuvai" dalyje "SCV nuostatos". Kad būtų gautas geriausias rodmenų tikslumas, kasmet atlikite tempimo sijos jutiklio kalibravimą. Kalibravimo tvarką žr. šios operatoriaus instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra – patikra dalyje Tempimo sijos jutiklio kalibravimas.

PASTABA: Kai kurie elementai rodomi tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.

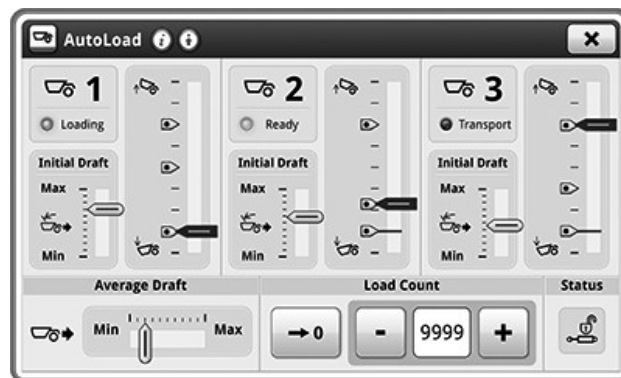

RXA0180074—UN—09OCT20

AutoLoad pavyzdys

AutoLoad pagrindinio puslapio elementai:



RXA0177921—UN—14MAY20

Būsenos indikatorius

PASTABA: Rodomas kiekvieno pritvirtinto su AutoLoad suderinamo grandiklio modulis.

Grandiklio padėties būsenos indikatorius – rodoma grandiklio padėties būseną nustatytųjų taškų atžvilgiu. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. AutoLoad parametrai – grandiklio būseną.



Pradinė trauka

RXA0180085—UN—09OCT20

PASTABA: Rodomas kiekvieno pritvirtinto su AutoLoad suderinamo grandiklio modulis.

Pradinė trauka – rodomas ir reguliuojamas dabartinis pradinės traukos nustatymas. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. AutoLoad parametrai – pradinė trauka.



Grandiklio padėtis

RXA0180092—UN—09OCT20

PASTABA: Rodomas kiekvieno pritvirtinto su AutoLoad suderinamo grandiklio modulis.

Grandiklio padėtis – rodoma ir reguliuojama dabartinė grandiklio padėtis ir nustatyti taškai. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. AutoLoad parametrai – grandiklio padėtis.



Vidutinė trauka

RXA0180075—UN—09OCT20

Vidutinė trauka – rodomas ir reguliuojamas dabartinis

vidutinės traukos nustatymas. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. AutoLoad parametrai – vidutinė trauka.



Įkrovų skaitiklis

RXA0180071—UN—09OCT20

PASTABA: Kai skaitiklis pasiekia maksimalią reikšmę (9999 apkrovas), skaičius iš naujo nustatomas į nulį.

Įkrovų skaitiklis – rodomas ir rankiniu būdu reguliuojamas gabenamų grandiklio įkrovų skaičius. Norėdami įjungti / išjungti automatinį apkrovos skaičiavimą, šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. AutoLoad parametrai – išplėstiniai.



Krovų skaitiklio nustatymas iš naujo

RXA0180090—UN—09OCT20

Įkrovų skaitiklio nustatymas iš naujo – iš naujo nustatomas įkrovų skaitiklis į nulinę reikšmę. Puslapis rodomas parinkčiai patikrinti.



SCV atblokuoti



SCV užblokuoti

Būsena – rodoma, ar SCV yra užblokuoti arba atblokuoti.



Išplėstinės nuostatos

RXA0167071—UN—21MAR19

Išplėstiniai parametrai – suteikia prieigą prie papildomų reguliavimo galimybių ir rečiau naudojamų parametru. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. AutoLoad nustatymai – išplėstiniai.

Darbinės padėties lango moduliai

Pridedami šios programos moduliai puslapiams vykdyti naudojant Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:



Padėtis

RXA0180089—UN—09OCT20

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi moduliai.

Padėtis – greitoji prieiga prie padėties modulio.

KD34109,000063B-26-08JUN22

AutoLoad parametrai – grandiklio būseną

Būsenos indikatorius nurodo dabartinę grandiklio padėtį nustatytų taškų atžvilgiu. Indikatoriaus spalva keisis atsižvelgiant į dabartinę AutoLoad sistemos būseną (kasimo proceso fazę).

Būsenos indikatoriai:



Būsenos indikatorius

RXA0177921—UN—14MAY20

- **Juodas indikatorius** – indikatorius šviečia juodai, kai grandiklis yra transportavimo padėtyje.
- **Pilkas indikatorius** – kai aptinkamas gedimas, indikatorius nešviečia ir yra pilkas.
- **Žalias indikatorius** – indikatorius šviečia žaliai, kai grandiklis yra pjovimo padėtyje.
- **Mėlynas indikatorius** – indikatorius šviečia mėlynai, kai grandiklis yra pakrovimo padėtyje.
- **Oranžinis indikatorius** – indikatorius šviečia oranžine spalva, kai grandiklis yra parengties padėtyje.

KD34109,000063C-26-23JUN22

AutoLoad parametrai – pradinė trauka

Pradinės traukos nustatymas yra priemonė, kurios pagalba operatorius gali suderinti sistemos darbinę apkrovą pradedant pjovimą. Nustatymas turi įtakos maždaug pirmajai pjovimo pusei.

PASTABA: Rodomas kiekvieno pritvirtinto su AutoLoad suderinamo grandiklio modulis.

Keitimo procedūra:

RXA0180084—UN—09OCT20
DidintiRXA0180078—UN—09OCT20
Sumažinti

Pasirinkite (+ / ++) norėdami parametą padidinti arba (– / – –) norėdami sumažinti. Nuspaudus (++) ir (– –) mygtukus reikšmė padidinama ar sumažinama didesne dalimi, negu ji keičiama nuspaudus (+) ir (–) mygtukus.



Reikšmė

RXA0180098—UN—09OCT20

Reikšmė rodoma ekrano langelyje, kuris paryškintas ir reguliuojamas.



Indikatorius

RXA0169143—UN—25JUN19

Indikatorius rodo dabartinį nustatymą. Kuo arčiau maksimalaus nustatymo (250), tuo agresyvesnis (sunkesnis) pjovimas bus. Kuo arčiau minimalaus nustatymo (0), tuo mažiau agresyvus (lengvesnis) bus pjovimas.

KD34109,000063D-26-23JUN22

AutoLoad parametrai – grandiklio padėtis

Grandiklio padėčių puslapyje rodoma esama grandiklio padėtis ir galima koreguoti grandiklio nustatytuosius taškus.

PASTABA: Rodomas kiekvieno pritvirtinto su AutoLoad suderinamo grandiklio modulis.

Keitimo procedūra:



Nustatytųjų taškų indikatoriai

RXA0180095—UN—09OCT20

Nustatytojo taško indikatoriai – maži geltoni indikatoriai, kurie reiškia tris grandiklio padėčių

nustatytuosius taškus. Kad AutoLoad veikty, turi būti nustatytos visos trys padėtys.

- Transportavimas (viršutinis)
- Pasiruošęs (apatinis)
- Įkrovimas (žemės lygis)



RXA0180097—UN—09OCT20

Viršutinės ribinės reikšmės nustatymas

Transportavimas – norima padėtis grandikliui transportuoti. Kai grandiklis perkeliamas į norimą padėtį, pasirinkite viršutinės ribos nustatymo mygtuką. Atitinkamą SCV svirtį galima pastumti į išstūmimo fiksavimo padėtį, kad grandiklis judėtų į transportavimo padėtį. Jei grandiklis yra virš nustatytos vietos, kai svirtis stumiama, grandiklis nejudės. Išsamesnę informaciją apie SCV valdymo svirties reguliavimą žr. šios operatoriaus instrukcijos skyriaus Reguliavimo vožtuvai dalyje SCV valdymo svirties reguliavimas.



RXA0180086—UN—09OCT20

Apatinės ribinės reikšmės nustatymas

Pasiruošęs – norima grandiklio iškrovimo padėtis. Kai grandiklis perkeliamas į norimą padėtį, pasirinkite apatinės ribos nustatymo mygtuką. Atitinkamą SCV svirtį galima pastumti į ištraukimo fiksavimo padėtį, kad grandiklis judėtų į pasiruošimo padėtį. Jei grandiklis yra žemiau nustatytos vietos, kai svirtis stumiama, grandiklis nejudės. Išsamesnę informaciją apie SCV valdymo svirties reguliavimą žr. šios operatoriaus instrukcijos skyriaus Reguliavimo vožtuvai dalyje SCV valdymo svirties reguliavimas.



RXA0180082—UN—09OCT20

Žemės lygio nustatymas

PASTABA: "John Deere" rekomenduoja, kad nusvirę centriniai peiliai būtų nuleisti taip, jog įsmigtų į gruntą. Nuleidžiami nusvirę centriniai peiliai leidžia išoriniams peiliams pasiekti gruntą, kai nustatoma žemės lygio pakrovimo (perėjimo į pjovimą) padėtis.

Įkrovimas – norima grandiklio padėtis, skirta gruntui pjauti. Kai grandiklis perkeliamas į norimą padėtį, pasirinkite pagrindinio lygio mygtuką.



RXA0169140—UN—25JUN19

Skreperio padėties indikatorius

Padėties indikatorius – rodo esamą grandiklio padėtį.

KD34109,000063E-26-23JUN22

AutoLoad parametrai – vidutinė trauka

Vidutinės traukos nustatymas yra priemonė, kurios pagalba operatorius gali suderinti sistemos darbinę apkrovą visiškai pradėjus pjovimą. Nustatymas turi įtakos maždaug paskutinei pjovimo pusei. Šis nustatymas yra vienodas visiems grandikliams ir nustatomas tik vienoje vietoje.

Keitimo procedūra:



RXA0180077—UN—09OCT20
Sumažinti



RXA0180083—UN—09OCT20
Didinti

Pasirinkite (+ / ++) norėdami parametą padidinti arba (– / –) norėdami sumažinti. Nuspaudus (++) ir (– –) mygtukus reikšmė padidinama ar sumažinama didesne dalimi, negu ji keičiama nuspaudus (+) ir (–) mygtukus.



RXA0180098—UN—09OCT20

Įvesties langelis

Reikšmė rodoma ekrano langelyje, kuris paryškintas ir reguliuojamas.



RXA0169143—UN—25JUN19

Indikatorius

Indikatorius rodo dabartinį nustatymą. Kuo arčiau maksimalaus nustatymo (250), tuo agresyvesnis (sunkesnis) pjovimas bus. Kuo arčiau minimalaus nustatymo (0), tuo mažiau agresyvus (lengvesnis) bus pjovimas.

KD34109,000063F-26-23JUN22

AutoLoad parametrai – išplėstiniai

Išplėstiniai nustatymai – rodomi papildomi reguliavimai ir rečiau naudojami nustatymai.

Išplėstinių nuostatų lango elementai:



Sąrankos vediklis

RXA0180096—UN—09OCT20

AutoLoad sąranka – sąrankos vedlys padės atlikti AutoLoad grandiklio padėčių nustatymo veiksmus.

**Auto Dimensions****Manual Dimensions**

RXA0180091—UN—09OCT20

Automatiniai arba rankiniai matmenys

Grandiklio matmenys – nustatomi matmenys naudojant grandiklio modelį arba įvedant rankiniu būdu. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. AutoLoad parametrai – grandiklio matmenys.



Įjungimas ir išjungimas

RXA0167187—UN—22MAR19

PASTABA: AutoLoad padidins apkrovos skaičių kaskart, kai išjungiamas automatinis įjovimas, arba rankiniu būdu perimant grandiklio valdymą, arba pakėlus iki fiksuotos viršutinės nustatytosios padėties. Jeigu automatinis įjovimas stabdomas ir pradedamas iš naujo, įkrovų skaičius didinamas du kartus. Jei pageidaujama koreguoti įkrovų skaičių, tai reikia daryti rankiniu būdu. AutoLoad apskaičiuoja kiekvieną atskirą grandiklio apkrovą, o ne ciklų skaičių.

Įkrovų skaitiklis – pasirenkamas įjungimas arba išjungimas automatiniam įkrovų skaičiavimui įjungti arba išjungti.

KD34109,0000640-26-23JUN22

AutoLoad parametrai – grandiklio matmenys

Nustatykite grandiklio matmenis rankiniu būdu arba pagal modelį.

Keitimo procedūra:

Norint nustatyti pasirenkant modelį:

**Auto Dimensions**

RXA0180072—UN—09OCT20

Automatiniai matmenys

1. Pasirinkite automatinius matmenis.



Modelio pasirinkimo langelis

RXA0180076—UN—09OCT20

2. Pažymėkite modelio pasirinkimo laukelį.



Modelių sąrašas

RXA0180088—UN—09OCT20

3. Sąraše pasirinkite modelį.

Norint nustatyti įvedant matmenis:


PASTABA: Grandiklio matmenis galima įvesti tik tada, jei traktoriuje, tempimo sijoje ir grandiklyje yra įrengti AutoLoad elementai.

**Manual Dimensions**

RXA0180087—UN—09OCT20

Rankiniai matmenys

1. Pasirinkite rankinius matmenis.

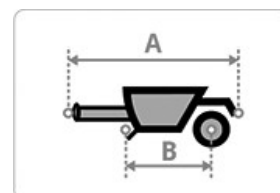

Matmens nuoroda

RXA0180081—UN—09OCT20

- A matmuo (grandiklio ilgis) yra atstumas tarp grandiklio priekinės smailės kaiščio ir galinio kaiščio, sujungiančio grandiklių tandemą.
- B matmuo (atstumas nuo peilio iki tilto) yra atstumas nuo labiausiai iškilusio peilio galo iki galinio tilto.



A matmuo

RXA0180079—UN—09OCT20

2. Pasirinkite A įvesties langelį ir įveskite grandiklio ilgio matmenį. Rodoma skaitmenų klaviatūra matmeniui įvesti.

B

13 ft

RXA0180080—UN—09OCT20

B matmuo

3. Pasirinkite B įvesties langelį matmeniui nuo peilio iki tilto įvesti. Rodoma skaitmenų klaviatūra matmeniui įvesti.


John Deere grandiklio matmenų lentelė		
Grandiklio modelis	Grandiklio smailės kaiščio atstumas iki galinio kaiščio (A)	Grandiklio peilio atstumas iki galinio tilto (B)
	ft	
1510C	24,3	8,3
1510DC	24,3	8,3
1512C	23,3	7,6
1810C	27,0	9,3
1810DC	27,0	9,3
1812C	24,3	8,3
1812DC	24,3	8,3
1814C	24,6	7,6
1814DC	24,6	7,6
2112C	29,2	9,6
2112DC	29,2	9,6
1512E	27,7	7,8
1612DE	27,7	7,8
1810E	29,2	9,3
2010DE	29,2	9,3
2010DE dvi padangos	31,2	10,5
1814E	26,3	7,8
2014DE	26,3	7,8
2112E	31,6	9,8
2412DE	32,8	9,8
2412DE dvi padangos	33,9	10,5

KD34109.0000641-26-23JUN22

Ratai ir padangos. Bendroji informacija

Padangų darbinės apkrovos nustatymas

ĮSPĖJIMAS: Niekada neviršykite leistinos padangų darbinės ir (arba) tiltų apkrovos. Daugiau informacijos apie leistiną maksimalią apkrovą žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje Padangos leistinos apkrovos indeksas.

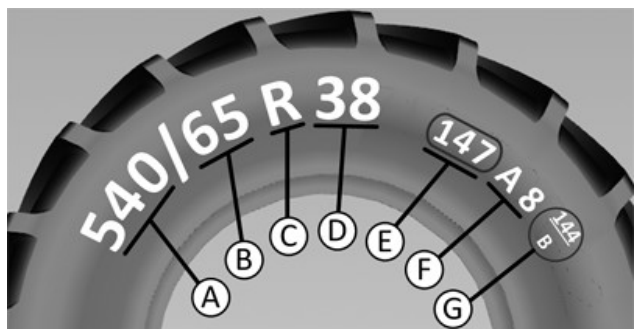

LX299192—UN—18NOV16

Gamintojų ant padangų šoninės sienelės pateikiamos informacijos pavyzdys

- A—Padangos plotis: plotis milimetrais
- B—Santykis: padangos aukščio ir pločio santykis
- C—Tipas: R = radialinės; – = diagonalinės (pavyzdžiui: 18.4-38)
- D—Ratlankio skersmuo: skersmuo coliais
- E—Leistinos apkrovos indeksas (LI): didžiausia leistina vienos padangos apkrova, priklausomai nuo greičio indekso (F)
- F—Greičio indeksas: didžiausias leistinas važiavimo greitis, kuriam taikoma (E) reikšmė
- G—LI / greičio indeksas: padangos darbinė apkrova traktoriui važiuojant kitu leistinu greičiu

Papildoma informacija, kuri gali būti pateikiama ant šoninių sienelių

- **Sukimosi kryptis** – piktograma (paprastai rodyklė arba rodyklių grupė), nurodanti padangos sukimosi kryptį.
- **Didžiausia apkrova ir slėgis** – maksimali leidžiama padangos apkrova, esant nurodytam slėgiui ir eksploataavimo sąlygoms. Žr. rekomenduojamų slėgių lentelės šio operatoriaus vadovo ratų, padangų ir protektorių skyriuose.
- **Saugos įspėjimai** – svarbi padangų gamintojo pateikiama informacija.

Padangos darbinė apkrova važiuojant tam tikru greičiu

Darbinė apkrova (LI) (E) traktoriui važiuojant didžiausiu leistinu greičiu (F) nurodoma ant padangos sienelės.

Pavyzdyje (G) pateikta informacija pažymi, kad padanga yra tinkama važiuoti kitais leistinais greičiais esant didžiausiai leistinai apkrovai.

Greičio indeksas (G)	Didžiausias leistinas važiavimo greitis km/h (mi/h)
A6	30 (19)
A8	40 (25)
B	50 (30)

Greičio indeksas (G)	Didžiausias leistinas važiavimo greitis km/h (mi/h)
D	65 (40)

Pavyzdys: Užrašas "540/65R38 147A8 (144/B)" ant padangos sienelės nurodo, kad galimi du apkrovos ir greičio indekso variantai.

540/65R38 147A8 (144/B)		
Maksimumas	Padangų apkrovos ir greičio indeksas	
	1 variantas	2 variantas
	147A8	144/B
Padangos darbinė apkrova kg (svar.)	3075 (6780)	2800 (6175)
Leistinas važiavimo greitis km/h (mi/h)	40 (25)	50 (30)

Vietiniai įstatymai ir taisyklės gali labiau riboti važiavimo greitį nei čia nurodyta.

EC82310,0000400-26-15MAR21

Padangų grupės dydžiai

PASTABA: Jeigu reikia pakeisti padangų grupę, kreipkitės į John Deere™ įgaliotąjį atstovą.

Skyriaus plotis	RCI grupės dydis	
	47	48
480 [Ag]	480/80R46	480/80R50 IF480/80R50
520 [Ag]	520/85R42	520/85R46
620	620/70R42	620/70R46
650	—	650/85R38 VF650/85R38
710	710/70R38 IF710/70R38	710/70R42 IF710/70R42 VF710/70R42
800 [Ag]	—	800/70R38 VF800/70R38 LSW800/55R46

TO84419,0000139-26-27JUN22

Padangų dydžio keitimas

SVARBU: Prieš keisdami padangų dydį, žr. Pasirinkite padangų kombinaciją šio operatoriaus vadovo skyriuje Ratai ir padangos – bendroji informacija.

Dėl pakartotino kalibravimo pagal tam tikrą padangų dydį kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Sukalibruokite ratų slydimą (žr. Slydimo kalibravimas šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandCenter).

RW29387,0000629-26-23JUN22

Tinkamų padangų derinių naudojimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės galimų traumų. Dideliu greičiu važiuojant su išoriniais sudvejintais ratais gali pablogėti vairavimas ir sumažėti mašinos stabilumas. Nedelsdami sumažinkite greitį, jeigu prarandate vairavimo kontrolę.

Jeigu išorinius sudvejintus ratus tenka nuimti, nustatykite ratus platesnei tarpvėžei ir važiuokite mažesniu greičiu.

[Ag] Neekspluatuokite traktoriaus su viengubais ratais, jeigu nesumontuotos 800/70R38, VF800/70R38 ARBA LSW800/55R46 padangos.

[Grandiklis] Niekada nedirbkite su viengubais ratais ir padangomis.

SVARBU: Venkite per didelio transmisijos susidėvėjimo arba galimo našumo sumažėjimo. Nenaudokite susidėvėjusių ir naujų padangų, diagonalinių ir radialinių vienu metu, taip pat nenaudokite skirtingo skersmens padangų. Nenaudokite R2 padangų derinio su R1.

Padangos leistinos apkrovos indeksas

SVARBU: Padangų leistinoji apkrova gali viršyti leistiną tilto apkrovą. Parinkite balastą traktoriui pagal variklio galios ir svorio paskirstymo rekomendacijas. Daugiau informacijos žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje Balasto poveikis.

SVARBU: Traktoriuose, kuriuose įrengti dvigubi arba trigubi ratai, apkrova turėtų būti ribojama iki vienos iš šių reikšmių, kuri yra mažesnė: 179 LI arba kas nurodyta ant padangos šoninės sienelės.

SVARBU: Saugokite traktorių nuo pažeidimų. Niekada neviršykite maksimalaus balasto svorio, dirbdami esant didelėms traukos apkrovoms. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Balasto poveikis.

Padangų pramonė naudoja skaičių, vadinamą leistinos apkrovos indeksu padangos nominaliai apkrovai nurodyti. Nurodytam leistinos apkrovos indeksui lentelėje pateikiami maksimalūs svoriai, kuriuos gali išlaikyti kiekviena apkraunama padanga pagal didžiausią gamintojo nurodomą vardinį slėgį.

Traktoriuose su dvigubais ar trigubais ratais leidžiama apkrova kiekvienai padangai yra mažesnė.

TO84419,0000141-26-13JUN22

Apkrova Indeksas	Maksimali apkrova vienai padangai ^a			Apkrova Indeksas	Maksimali apkrova vienai padangai ^a		
	Pavieniai ratai kg (svar.)	Dvigubi ratai kg (svar.)	Trigubi ratai [Ag] kg (svar.)		Pavieniai ratai kg (svar.)	Dvigubi ratai kg (svar.)	Trigubi ratai [Ag] kg (svar.)
137	2300 (5071)	2024 (4462)	1886 (4158)	164	5000 (11023)	4400 (9700)	4100 (9039)
138	2360 (5203)	2077 (4579)	1935 (4266)	165	5150 (11354)	4532 (9991)	4223 (9310)
139	2430 (5357)	2138 (4714)	1993 (4393)	166	5300 (11684)	4664 (10282)	4346 (9581)
140	2500 (5512)	2200 (4850)	2050 (4519)	167	5450 (12015)	4796 (10573)	4469 (9852)
141	2575 (5677)	2266 (4996)	2112 (4655)	168	5600 (12346)	4928 (10864)	4592 (10124)
142	2650 (5842)	2332 (5141)	2173 (4791)	169	5800 (12787)	5104 (11252)	4756 (10485)
143	2725 (6008)	2398 (5287)	2235 (4926)	170	6000 (13228)	5280 (11640)	4920 (10847)
144	2800 (6173)	2464 (5432)	2296 (5062)	171	6150 (13558)	5412 (11931)	5043 (11118)
145	2900 (6393)	2552 (5626)	2378 (5243)	172	6300 (13889)	5544 (12222)	5166 (11389)
146	3000 (6614)	2640 (5820)	2460 (5423)	173	6500 (14330)	5720 (12610)	5330 (11751)
147	3075 (6779)	2706 (5966)	2522 (5559)	174	6700 (14771)	5896 (12998)	5494 (12112)
148	3150 (6945)	2772 (6111)	2583 (5695)	175	6900 (15212)	6072 (13386)	5658 (12474)
149	3250 (7165)	2860 (6305)	2665 (5875)	176	7100 (15653)	6248 (13774)	5822 (12835)
150	3350 (7385)	2948 (6499)	2747 (6056)	177	7300 (16094)	6424 (14162)	5986 (13197)
151	3450 (7606)	3036 (6693)	2829 (6237)	178	7500 (16535)	6600 (14550)	6150 (13558)
152	3550 (7826)	3124 (6887)	2911 (6418)	179	7750 (17086)	6820 (15036)	6355 (14010)
153	3650 (8047)	3212 (7081)	2993 (6598)	180	8000 (17637)	6820 (15036)	6355 (14010)
154	3750 (8267)	3300 (7275)	3075 (6779)	181	8250 (18188)	6820 (15036)	6355 (14010)
155	3875 (8543)	3410 (7518)	3178 (7005)	182	8500 (18739)	6820 (15036)	6355 (14010)
156	4000 (8818)	3520 (7760)	3280 (7231)	183	8750 (19290)	6820 (15036)	6355 (14010)
157	4125 (9094)	3630 (8003)	3383 (7457)	184	9000 (19841)	6820 (15036)	6355 (14010)

Apkrova Indeksas	Maksimali apkrova vienai padangai ^a			Apkrova Indeksas	Maksimali apkrova vienai padangai ^a		
	Pavieniai ratai kg (svar.)	Dvigubi ratai kg (svar.)	Trigubi ratai [Ag] kg (svar.)		Pavieniai ratai kg (svar.)	Dvigubi ratai kg (svar.)	Trigubi ratai [Ag] kg (svar.)
158	4250 (9370)	3740 (8245)	3485 (7683)	185	9250 (20393)	6820 (15036)	6355 (14010)
159	4375 (9645)	3850 (8488)	3588 (7909)	186	9500 (20944)	6820 (15036)	6355 (14010)
160	4500 (9921)	3960 (8730)	3690 (8135)	187	9750 (21495)	6820 (15036)	6355 (14010)
161	4625 (10196)	4070 (8973)	3793 (8361)	188	10000 (22046)	6820 (15036)	6355 (14010)
162	4750 (10472)	4180 (9215)	3895 (8587)	189	10300 (22707)	6820 (15036)	6355 (14010)
163	4875 (10748)	4290 (9458)	3998 (8813)	190	10600 (23369)	6820 (15036)	6355 (14010)

^aIki didžiausio gamintojo nurodomo nominaliojo slėgio.

EC82310,000072A-26-20AUG21

Nurodymai dėl oro slėgio padangose

Patikrinkite slėgį padangose *ne rečiau* kaip kas dvi savaites, kai padangos yra šaltos, naudodami tikslų matuoklį su apvalia arba linijine skale su 10 kPa (0,1 baro) (1 psi) padala.

PASTABA: Naudokite specialų oro–vandens matuoklį ir matuokite ventilio galvutę nukreipę į apačią, jei padangose yra skysto balastinio svorio.

Tikrinti vidinių ratų pripūtimo slėgį paprasčiau, jeigu vidinių ir išorinių padangų ventiliai yra sulygiuoti uždedant išorinius ratus.

Teisingai pripūtus radialines padangas matomas šoninės sienelės išsilenkimas. Tai normalu ir padangai nekenkia.

Kai pripūtimo slėgis mažesnis nei 80 kPa (0,8 bar) (12 psi), jį reikia dažnai tikrinti, nes padidėja rizika, kad dėl mažo slėgio atsirastų oro nuotėkis.

PASTABA: Kai didelė sukibimo jėga, naudojant viengubą padangą gali atsirasti jos briaunos slydimas. Sukibimo jėgą galima sumažinti padidinus oro slėgį padangose.

Maksimalus slėgis padangose nurodytas ant padangos šoninės sienelės.

Nustatykite tinkamą oro slėgį padangose sverdami traktorių atliekant tokią procedūrą:

- Priekinio tilto svoris su nuleistu prikabinamu įrenginiu
- Užpakalinio tilto svoris su pakeltu prikabinamu įrenginiu

Nustatykite oro slėgį padangose pagal išmatuotą svorį. Keičiantis darbo sąlygoms gali prireikti sureguliuoti balastą ir padangų oro slėgį. Naudokite padangų pripūtimo lenteles tolimesniuose puslapiuose.

PASTABA: Jei traktorius įrengtas su priekyje prikabinamu įrenginiu, nustatydami priekinio tilto svorį pakelkite prikabinamą įrenginį, o nustatydami užpakalinio tilto svorį – nuleiskite prikabinamą įrenginį. Jei traktorius naudojamas su priekyje ir užpakalinėje dalyje prikabinamais įrenginiais, pakelkite abu prikabinamus įrenginius.

SVARBU: Pripūsti padangas didesniu slėgiu, nei sunkauso balasto nurodymai dėl 76 kg/kW (125 lb/hp), nerekomenduojama. Traktoriaus našumas sumažės. Naudokite didesnius sudvejintus ar sutrejetus ratus.

Oro slėgio padangose reguliavimas

SVARBU: Įmontuoti prikabinami įrenginiai perkelia didelį svorį ant užpakalinio tilto. Būtina įtraukti šį papildomą svorį, nustatant padangose tinkamą oro slėgį. (Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Balasto poveikis").

Kad kompensuotų šoninio svorio perkėlimą, ant stačių šlaitų dirbantys ar stačias vagas ariantys traktoriai turėtų padidinti galinių padangų slėgį iki 30 kPa (0,3 bar) (4 psi) didesnių nei nurodytų bazinių slėgio reikšmių – 80 kPa (0,8 bar) (12 psi), tačiau neviršijant didžiausio ant padangų sienelės šono nurodyto slėgio. Jei baziniai slėgiai žemesni, negu 80 kPa (0,8 baro) (12 psi), slėgį reikėtų padidinti 30 %.


PASTABA: Visose vieno tilto padangose turi būti toks pat pripūtimo slėgis.

[Ag] Traktorių su sunkiais prie sukabinimo įtaiso tvirtinamais padargais galinių padangų oro slėgis turi būti didesnis, kad atlaikytų didesnį svorį transportuojant.

TO84419,000013A-26-25JUL18

Ratai ir padangos

Rekomendacijos dėl ratų, padangų ir tarpvėžės

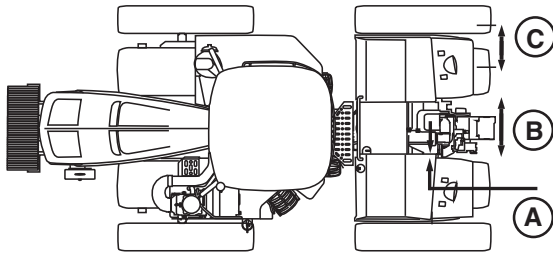

RXA0160097—UN—06JUL17

SVARBU: Tarp padangų ir sparnų turi būti nors 25 mm (1 col.) tarpas (A). Tarpas (B) tarp padangų turi būti mažiausiai 1041 mm (41 col.), padangoms esant lygiu atstumu nuo centrinės linijos.

[Ag] Tarpas tarp padangų turi būti mažiausiai 1179 mm (46,4 col.) naudojant 4 kategorijos sukabinimo įtaisą, 1041 mm (41 col.) naudojant 4N kategorijos įtaisą ir 1047 mm (41,2 col.) naudojant 3 kategorijos įtaisą, kai neleidžiamas pritvirtintų padangų šoninis svyravimas. Kai svyravimas leidžiamas, patikrinkite padangų tarpą prieš naudodami įrangą.

[Ag] Tarpikliai dar labiau sumažina sukabinimo įtaiso svyravimą į šonus. Pailginus kėlimo traukles iki maksimalaus ilgio, užtikrinamas didesnis javų eilių tarpas esant 762 mm (30 col.) tarpvėžėms. Kreipkitės į John Deere įgaliojimą atstovą.

Labai dideli tarpai tarp ratų sudaro didesnes apkrovas tilto guoliams ir velenams. Bandykite sumažinti bendrą tarpvėžės plotį.

Žemės ūkio paskirties žemės lyginimo darbams niekada nenaudokite platesnių nei 710 mm padangų. Maksimalus išorinis tarpvėžės plotis yra 3690,6 mm (145,3 col.). Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Techniniai duomenys dalį Žemės ūkio didelio pajėgumo žemės lyginimo komplektas [Ag].

Padangos ašinė linija		
Padangų skyrius mm (in)	Mažiausias tarpas mm (in)	
	[Ag]	[Grandiklis]
480 (18,9)	626 (24,6)	—
520 (20,5)	670 (26,4)	—
620 (24,5)	801 (31,5)	801 (31,5)
650 (25,5)	825 (31,5)	825 (31,5)
710 (28,8)	890 (35,0)	890 (35,0)
800 (30,5)	1008 (39,7)	—

EC82310,00005FB-26-27JUN22

Tarpvėžės nuostatos

SVARBU: Naudoti gnybtai tvirtinamų sudvejintų ratų negalima. Atskira stebulė reikalinga kiekvienam sudvejintam ar sutrejtintam ratui.

Žemės ūkio paskirties žemės lyginimo darbams niekada nenaudokite platesnių nei 710 mm padangų. Maksimalus išorinis tarpvėžės plotis yra 3690,6 mm (145,3 col.). Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Techniniai duomenys dalį Žemės ūkio didelio pajėgumo žemės lyginimo komplektas [Ag].

PASTABA: Šios operatoriaus instrukcijos skyriuje žr. Ratų, padangų ir tarpvėžės rekomendacijos.

Tarpvėžių plotis matuojamas tarp padangų centrų. Apytikslis tarpvėžės diapazonas pagal kiekvieną padangų dydį ir jų konfigūraciją nurodytas toliau pateiktose lentelėse.

Tarpvėžės plotis – viengubi ratai

[Ag]		
Padanga Dydis	Padangų diapazonas Minimumas–maksimumas mm (in)	
	Vidinė	
800/70R38	1921—2630 (75,6—103,5)	
LSW800/55R46		

Tarpvėžių plotis – dvigubi ratai

[Ag]		
Padangų dydis	Padangų diapazonas Minimumas–maksimumas mm (in)	
	Vidinė	Išorinė
480/80R46 ^a	1576 ^b —1910 (62,1—75,2)	2968—3348 (116,9—131,8)
480/80R50 ^a		
520/85R42 ^a	1616—2063 (63,6—81,2)	2987—3450 (117,6—135,8)
520/85R46 ^a		
620/70R42 ^a	1734—2063 (68,3—81,2)	3336—3615 (134,1—142,3)
620/70R46 ^a		

Didžiausias vidutinis tarpvėžės plotis pagal padargą tipą		
Padargų tipas	Didžiausias vidutinis tarpvėžės plotis mm (in)	
	[Ag]	[Grandiklis]
Tvirtinamas sukabinimo įrenginiu	2800 (110)	—
Velkamas	3130 (123)	3455 (136)

[Ag]		
Padangų dydis	Padangų diapazonas Minimumas–maksimumas mm (in)	
	Vidinė	Išorinė
650/85R38 ^a	1756—1966 (69,2—77,4)	3406—3648 (134,1—143,6)
710/70R38 ^a	1832—1844 (72,1—72,6)	3612—3624 (142,2—142,7)
710/70R42 ^a	1832—1911 (72,1—75,2)	3612—3691 (142,2—145,3)
800/70R38 ^a	1921—2188 (75,6—86,0)	3937—4077 (155,0—160,5)
LSW800/ 55R46 ^a	1921—2188 (75,6—86,0)	3937—4077 (155,0—160,5)

^aLietiniai / plieniniai.

^bTraktoriams be HydraCushion pakabos mažiausias tarpas gali būti 1530 mm (60 col.).

[Grandiklis]		
Padangų dydis	Padangų diapazonas (minimalus–maksimalus) mm (in)	
	Vidinė	Išorinė
620/70R42 ^a	1734-2063 (68,3-81,2)	3336-3615 (131,4-142,3)
620/70R46 ^a		
650/85R38 ^a	1756-1966 (69,2-77,4)	3406-3648 (134,1-143,6)
710/70R38 ^a	1832-1844 (72,1-72,6)	3612-3624 (142,2-142,7)
710/70R42 ^a	1832-1911 (72,1-75,2)	3612-3691 (142,2-145,3)

^aLietiniai / plieniniai.

Tarpvėžių plotis – trigubi ratai

Papildomas tarpas gali būti gaunamas truputį paregulius vidinius ir sudvejintus ratus.

[Ag]			
Padangų dydis	Tarpvėžės plotis mm (in)		
	Vidinė	Dviguba	Sutrejinti
480/80R46 ^a	1500 (59,0)	2828 (111,3)	4090 (161,0)
520/85R42	1616 (63,6)	2987 (117,6)	4374 (172,2)
480/80R50	1576 ^b (62,1)	2828 (111,3)	4090 (161,0)
520/85R46	1616 (63,6)	2978 (117,2)	4356 (171,5)

^a480/80R46 trigubi ratai nesuderinami su HydraCushion pakabos sistema.

^bTraktoriams be HydraCushion pakabos mažiausias tarpas gali būti 1543 mm (60,8 col.).

TO84419,0000144-26-27JUN22

Dvigubų padangų naudojimas

SVARBU: Uždėjus platesnes nei 800 mm (31,5 col.) dvigubas padangas, tiltai gali sugesti dėl perkrovos.


Niekada nenaudokite užfiksuojamų dvigubų ratų. Kiekvienai dvigubai arba trigubai padangai reikia atskiros stebulės.

Žemės ūkio paskirties žemės lyginimo darbams niekada nenaudokite didesnių nei 710 mm padangų. Maksimalus išorinis tarpvėžės plotis yra 3690,6 mm (145,3 col.). Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Techniniai duomenys dalį Žemės ūkio didelio pajėgumo žemės lyginimo komplektas [Ag].

Nerekomenduojama dėti platesnių nei 800 mm (31,5 col.) dvigubų padangų, nebent laikomasi tam tikrų nurodymų. Dėl rekomendacijų kreipkitės į savo John Deere atstovą.

TO84419,0000142-26-07MAR22

Trigubi ratai [Ag]

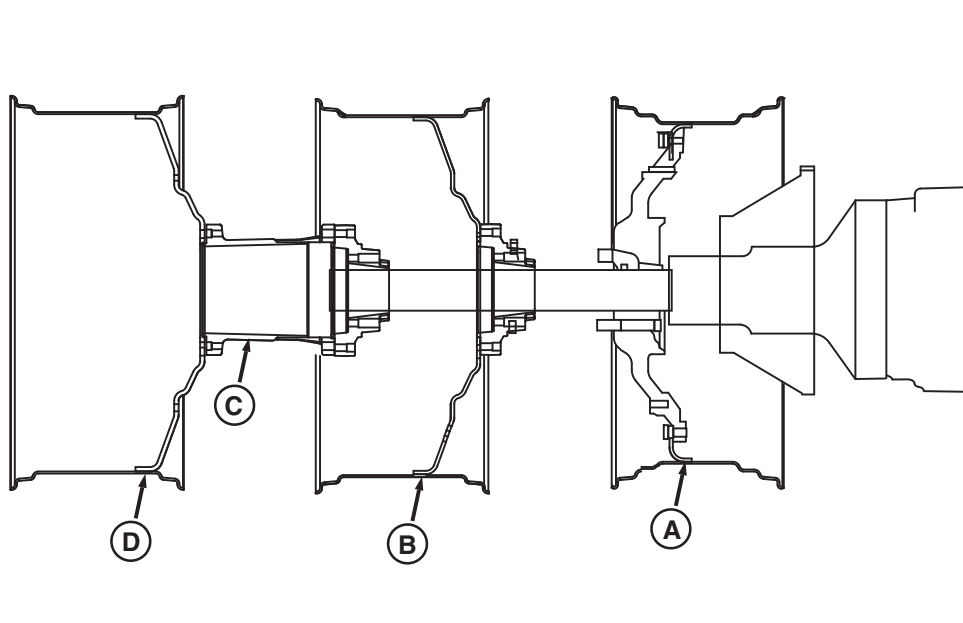


RXA0161140—UN—24OCT17

Standartinės ratų stebulės

A—Vidinis ratas
B—Dvigubi ratai

C—Stebulės ilgiklis
D—Išorinis ratas

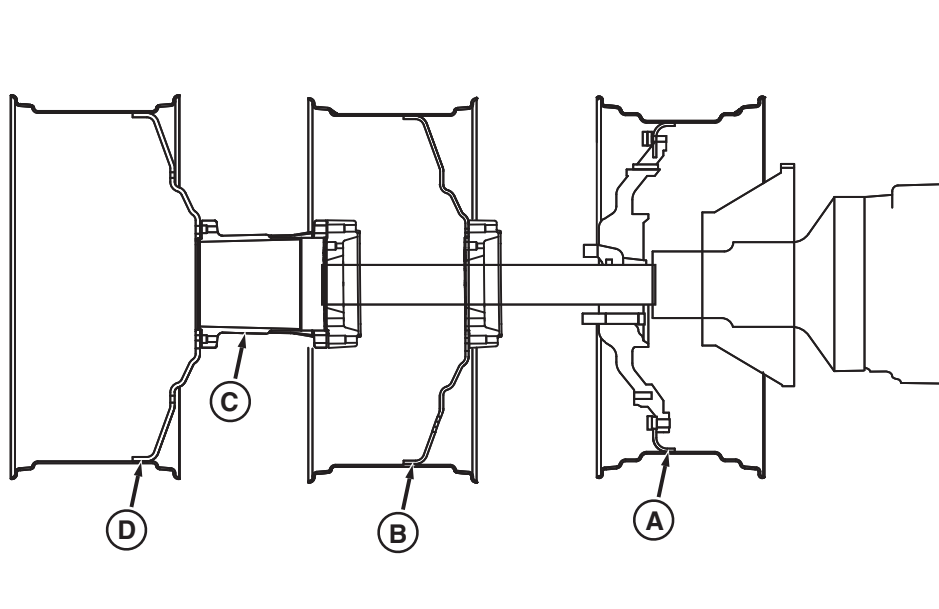

RXA0161141—UN—24OCT17

Didelės apkrovos ratų stebulės


A—Vidinis ratas
B—Dvigubi ratai

C—Stebulės ilgiklis
D—Išorinis ratas

Tolimesniuose puslapiuose rasite instrukcijas, kaip tvirtinti ratų varžtus ir sukimo momentų specifikacijas.

TO84419.0000146-26-28APR22

Trugubi ratai (didelių apkrovų ratų stebulės)

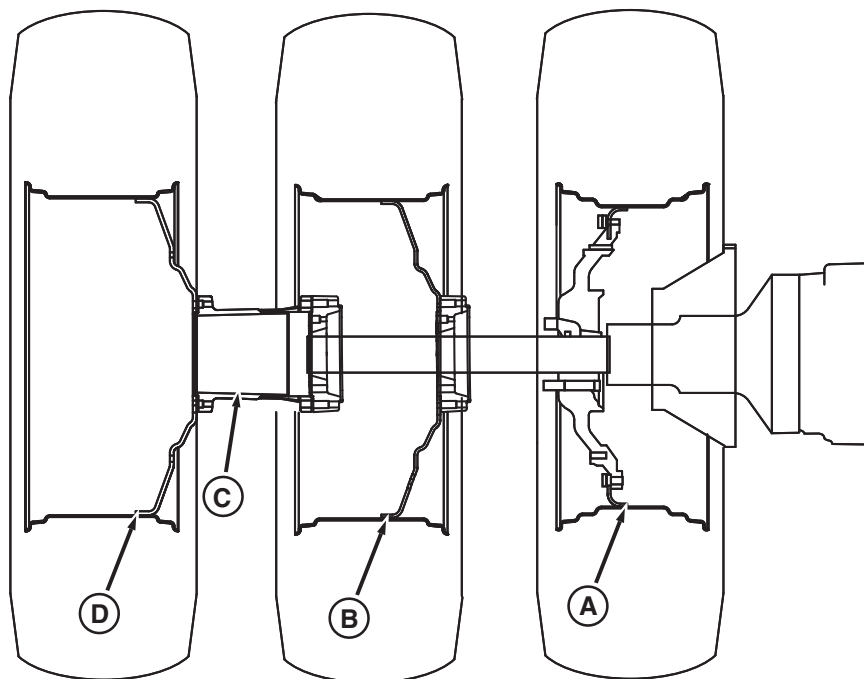

Trugubi ratai (didelių apkrovų ratų stebulės)

RXA0073454—UN—13FEB04

A—Vidinis ratas
B—Dvigubi ratai

C—Stebulės ilgiklis
D—Išorinis ratas


Tolimesniuose puslapiuose rasite instrukcijas, kaip tvirtinti ratų varžtus ir sukimo momentų specifikacijas.

TO84419.0000147-26-15JUN12

Įtaisykite ratlankį ant varančiojo rato (vidinio) stebulės



ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižalotumėte ar nesugadintumėte įrangos. Laikykitės nurodytos priveržimo veiksmų sekos ir procedūros. Niekada nedirbkite traktoriumi su nepriveržtais varžtais. Ratų varžtai yra labai svarbi dalis, juos reikia priveržti pakartotinai.

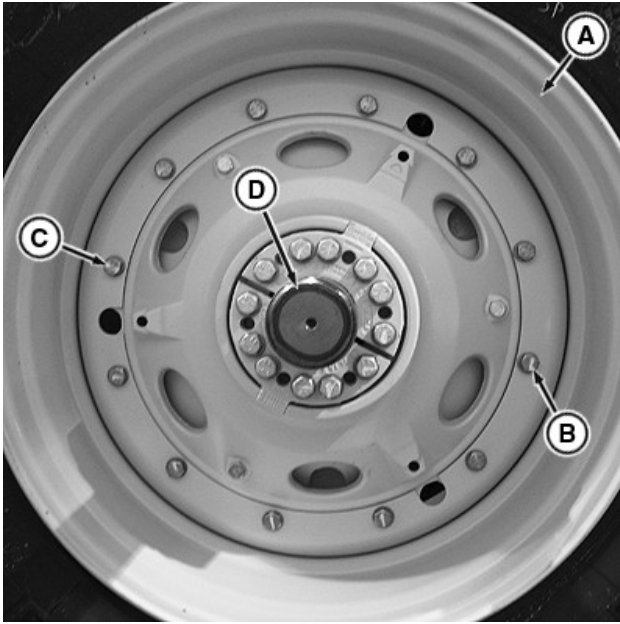

RXA0110877—UN—22SEP10


PASTABA: Siekiant palengvinti rato centravimą, rato rėme (A) yra po vieną tvirtinimo angą (B) ir lizdinę angą (C), kurios tarpusavyje sudaro 180° kampą.

Įsitikinkite, kad ratų tvirtinimo žiedai (D) gerai įstatyti į tilto išpjovas.

1. Įsukite varžtą į apvalią angą ir priveržkite ranka.
2. Įsukite varžtą į išpjovos tipo angą ir priveržkite ranka.
3. Įsukite ir ranka priveržkite likusius varžtus.
4. Priveržkite visus varžtus 610 N m (450 lb ft) sukimo momentu.
5. Nuvažiuokite traktoriumi 100 m (100 jardų) ir vėl priveržkite varžtus.
6. Priveržkite varžtus po 3 valandų, 10 valandų darbo, pirmąją eksploataavimo savaitę kasdien, po to kas 500 valandų.

PASTABA: Dirbdami didelės apkrovos reikalaujančius darbus, pavyzdžiui, naudodami skutiklius, priveržkite kas dvi valandas pirmą eksploataavimo savaitę.

TO84419,0000148-26-04NOV20

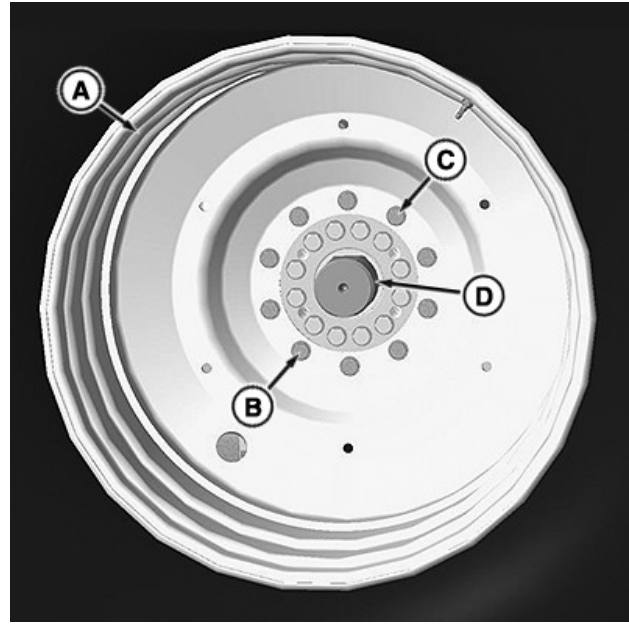

RXA0180504—UN—20NOV20

PASTABA: Siekiant palengvinti rato centravimą, rato rėme (A) yra po vieną tvirtinimo angą (B) ir lizdinę angą (C), kurios tarpusavyje sudaro 180° kampą.

Įsitikinkite, kad ratų tvirtinimo žiedai (D) gerai įstatyti į tilto išpjovas.

1. Įsukite varžtą į apvalią angą ir priveržkite ranka.
2. Įsukite varžtą į išpjovos tipo angą ir priveržkite ranka.
3. Įsukite ir ranka priveržkite likusius varžtus.
4. Priveržkite visus varžtus 725 N m (540 lb ft) sukimo momentu.
5. Nuvažiuokite traktoriumi 100 m (100 jardų) ir vėl priveržkite varžtus.
6. Priveržkite varžtus po 3 valandų, 10 valandų darbo, pirmąją eksploataavimo savaitę kasdien, po to kas 500 valandų.


PASTABA: Dirbdami didelės apkrovos reikalaujančius darbus, pavyzdžiui, naudodami skutiklius, priveržkite kas dvi valandas pirmą eksploataavimo savaitę.

EC82310,0000F56-26-19NOV20

Ratlankių montavimas ant dvigubų ratų stebulės

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižalotumėte ar nesugadintumėte įrangos. Laikykitės nurodytos priveržimo veiksmų sekos ir procedūros. Niekada nedirbkite traktoriumi su nepriveržtais varžtais. Ratų varžtai yra labai svarbi dalis, juos reikia priveržti pakartotinai.

Naudokite ratų priveržimo stendą

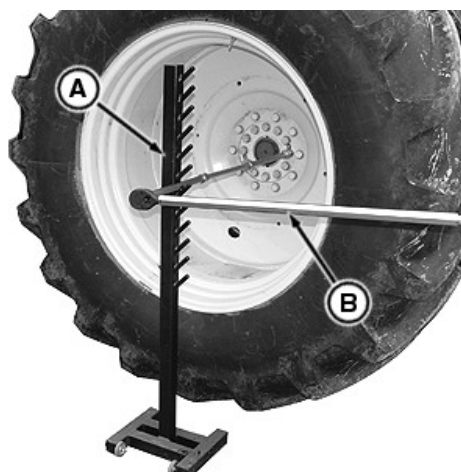

RXA0104284—UN—11AUG09

Ratų priveržimo stendas (A) gali būti naudojamas dinamometriniam raktui (B) prilaikyti, kai priveržiami skirtingų aukščių varžtai su galvute.

Kreipkitės į John Deere™ prekybos atstovą, jei norite užsakyti arba gauti informacijos, kaip pasidaryti patiems.

GH15097,000049E-26-20JUL17



RXA0100330—UN—03FEB09

Vidinio rato svarmuo

Kai ant traktoriaus rato uždėta keletas vidinių ir išorinių ratų svarmenų, galima naudoti JDG10958 laikomąjį veržliaraktį (A).

Laikomasis veržliaraktis yra skirtas M20 ratų svarmenų varžtams laikyti sunkiai pasiekiamose vietose priveržiant varžtus 610 N m (450 lb ft) sukimo momentu.

Veržliaraktį galite įsigyti iš John Deere įgaliotojo atstovo.


TO84419,000014A-26-29JUN17

Rato svarmenis laikantis veržliaraktis – JDG10958



RXA0100328—UN—03FEB09


JDG10958 rato svarmenis laikantis veržliaraktis

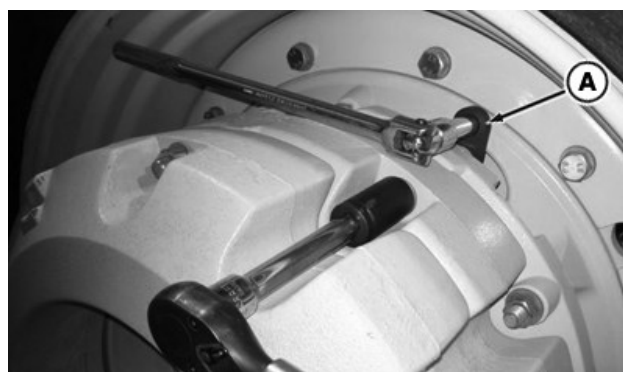


RXA0100329—UN—03FEB09

Išorinio rato svarmuo

Ratų dinamometrinio veržliarakčio adapterio naudojimas

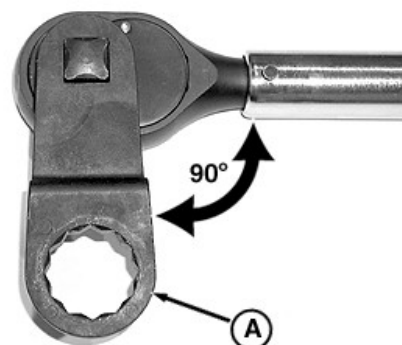

RXA0086802—UN—15FEB06


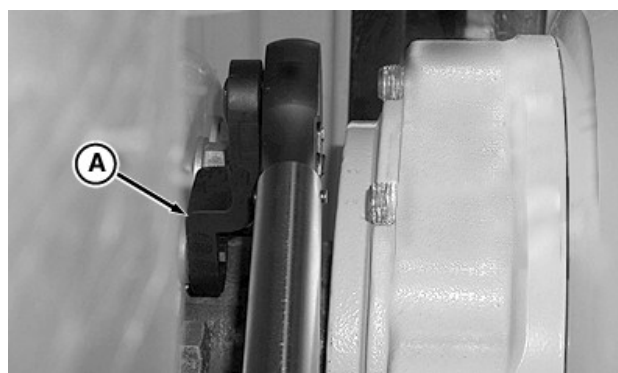


RXA0086804—UN—15FEB06

Uždėkite JDG679 dinamometrinio veržliarakčio adapterį (A), [32 mm (3/4 colio)], kad galėtumėte lengviau pasiekti movos varžtus arba vidinių ratų varžtus, kai

uždėti išoriniai sudvejinti ratai. Įrankį galima įsigyti iš John Deere įgaliotojo atstovo.

Uždėkite dinamometrinio rakto adapterį 90° kampu nuo dinamometrinio rakto ašies, kad pasiektumėte reikiamą varžto priveržimo jėgą – 610 N m (450 lb ft).

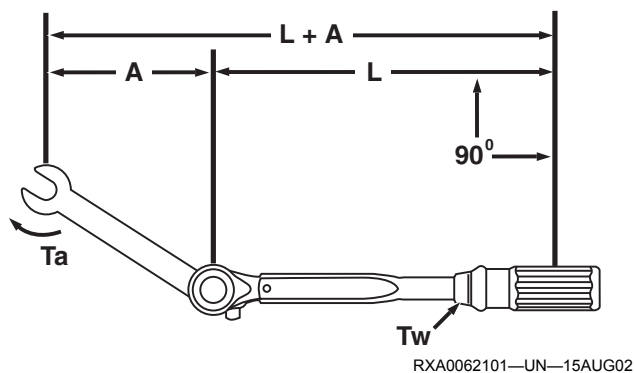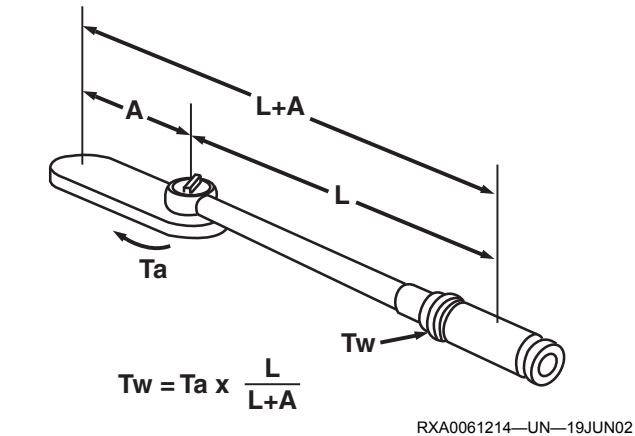

Tw —Dinamometrinio veržliarakčio sukimo momento nustatymas

Ta —Sukimo momentas, faktiškai veikiantis varžtą

L —Atstumas nuo jėgos taško (rakto rankenos vidurio) iki dinamometrinio veržliarakčio galvutės centro

A —Naudojamas atstumas nuo dinamometrinio rakto galvutės centro iki adapterio centro [95 mm (3,75 col.)]

Kai nėra galimybės naudoti adapterį 90° kampu nuo dinamometrinio rakto ašies, naudokite formulę tinkamai dinamometrinio rakto reikšmei (**Tw**) apskaičiuoti, kad būtų gautas reikiamas galutinis varžtų sukimo momentas. Pavyzdys: Dinamometrinio veržliarakčio ilgis = 0,91 m (36 coliai), veržliarakčio adapteris = 0,1 m (4 coliai), dinamometrinio veržliarakčio **Tw** reikšmė yra 549 N m (405 lb ft).

GH15097,000049F-26-29JUN17

Reguliavimas ir priveržimas – varančiųjų (vidinių) ratų stebulės


⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Reguluodami ratus, niekada nepaleiskite variklio, kai įjungta pavarą. Ratai palietę žemę galėtų nutempti ant atraminio stovo paremtus ratus.

Niekada nepaleiskite traktoriaus su nepriveržtu ratlankiu, ratu ar stebule.

SVARBU: Atidžiai laikykitės nurodymų. Jei to nepadarysite, galite sugadinti įvorę arba lieta ratą.


Prieš įstatydami ir įmontuodami ratų įvoves bei lietus ratus, nuo pusašių, varžtų su galvute ir sriegių nuvalykite bet kokius dažus, tepalus, plėvelę, rūdis ar nuosėdas. Varžtams, sriegiams, ratams ir ašims niekada nenaudokite jokių tepalų.

1. Pakelkite traktorių ant lygios žemės ir paremkite jį atraminiais stovais.

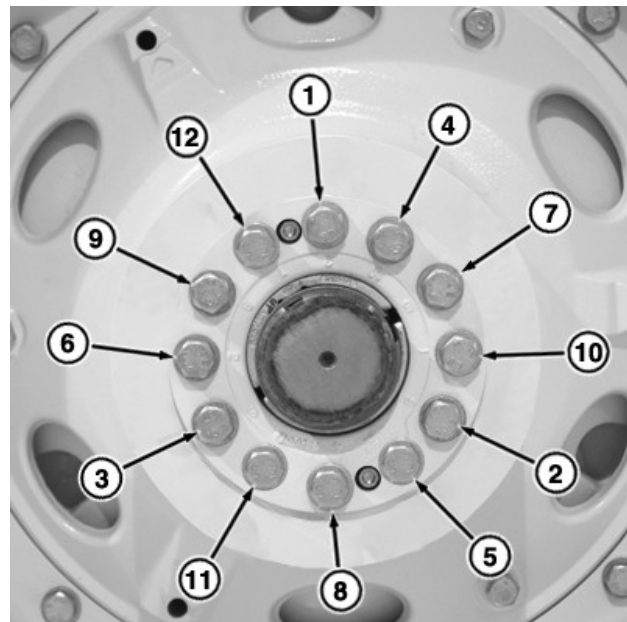

RXA0090157—UN—08AUG06

Priveržimo seka: Dvigubų kūginių didelio atsparumo varančiųjų ratų stebulių blokas

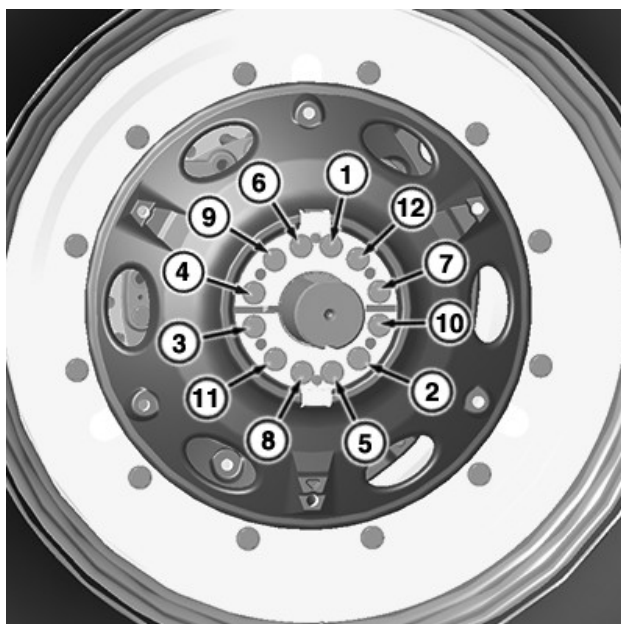

RXA0178134—UN—28MAY20

Priveržimo seka: Dvigubų plokščių didelio atsparumo varančiųjų ratų stebulių blokas

2. Atsukite (bet neišimkite) įvorės varžtus (1–12), kad būtų galima pasukti ratą.

SVARBU: Neatlaisvinkite ir neištraukite varžtų su šešiabriaunėmis galvutėmis, nes taip galima sugadinti ratą arba montuojant ratas gali strigti.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Pasinaudokite keltuvu, ratine platforma ar tinkamu kėlimo įtaisu ratams saugiai ant ašies nustumti ir reguliuoti, kad nesusižeistumėte.

Jei nesilaikysite sukimo momento sekos ir procedūros, galite sugadinti ratų įvories bei pats susižeisti. Ratų varžtų sukimo momentai labai svarbūs ir būtinas pakartotinis priveržimas.

3. Stumkite ratą į norimą padėtį.
4. Priveržkite varžtus eilės tvarka (nuo 1 iki 12) 410 N·m (300 lb·ft) sukimo momentu. Užtikrinkite, kad ratas būtų statmenas ašiai.
5. Priveržkite varžtus eilės tvarka (nuo 1 iki 12) 610 Nm (450 svar. pėd.) jėga.

SVARBU: Kai kurie įvorės varžtai priveržiant įvorę gali atsilaivinti. Pakartokite priveržimą eilės tvarka pagal priveržimo šabloną, kol visi įvorės varžtai bus tinkamai priveržti. Jei nesilaikysite sukimo momento procedūros, galite sugadinti įrenginį ir susižeisti.

6. Važiokite traktoriumi be apkrovos dideliu skaičiaus 8 kontūru mažiausiai keturis kartus ir priveržkite varžtus iš eilės pagal numerius, kol varžtai palaikys galutinį sukimo momentą 610 N m (450 lb ft).

SVARBU: Laikykite ratų įvorės varžtus su galvute priveržtus pagal specifikaciją. Jei traktorius dirba su nepriveržtomis ratų įvorėmis, ar pagal sukimo momentą neviseškai priveržtais varžtais su galvute, gali prireikti pakeisti įvories ir lietus ratus.

7. Priveržkite varžtus po 3 valandų, 10 valandų darbo, pirmąją eksploatavimo savaitę kasdien arba tol, kol varžtai po priveržimo nebeatsilaivins, po to kas 500 valandų.

PASTABA: Tęskite sukimo momento tikrinimą mažiausiai kas savaitę, jei skutiklis naudojamas normaliems darbams.

AK08008,0000548-26-04NOV20

Reguliavimas ir priveržimas – dvigubų ratų stebulės

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Reguluodami ratus, niekada nepaleiskite variklio, kai įjungta transmisijos pavara. Ratai palietę žemę galėtų nutempti ant atraminio stovo paremtus ratus.

Niekada nepaleiskite traktoriaus su nepriveržtu ratlankiu, ratu ar stebule.


SVARBU: Traktoriai įrengti su 12 varžtų sunkaus tipo ratais ir 12 varžtų stebulėmis. Numeriai nurodantys tikslią sukimo momento darbų seką yra išlieti rato stebulėje.

Atidžiai laikykitės nurodymų. Jei to nepadarysite, galite sugadinti rato stebulę.

Prieš įstatydami ir montuodami ratų stebules bei įvories, nuvalykite visus dažus, tepalus, plėvelę, rūdis ar nuosėdas nuo pusašių. Niekada varžtams ar sriegiams priveržti nenaudokite jokių tepalų.


PASTABA: Reguliavimo instrumentas netinka sunkaus tipo rato stebulei.

1. Pakelkite traktorių ant lygios žemės ir paremkite jį atraminiais stovais.

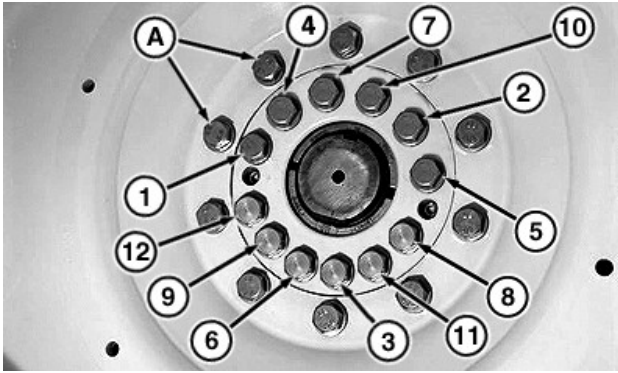

RXA0093173—UN—27MAR07

Priveržimo seka: Dvigubų kūginių didelio atsparumo ratų stebulių blokas

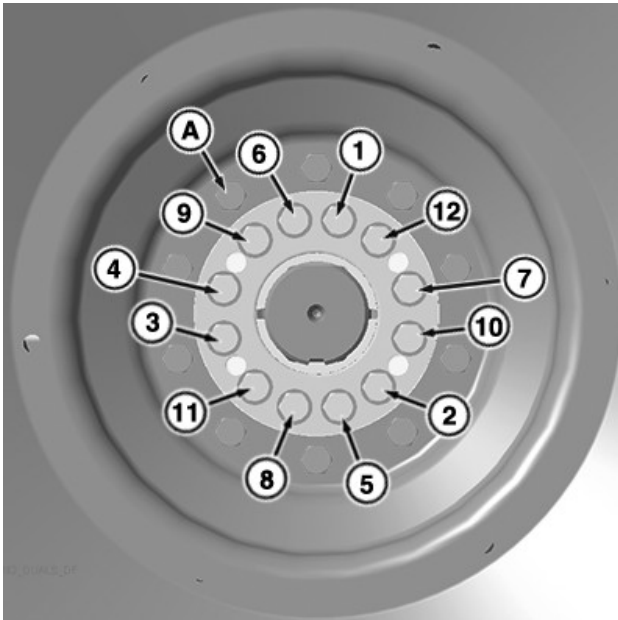

RXA0178135—UN—28MAY20

Priveržimo seka: Dvigubų plokščių didelio atsparumo ratų stebulių blokas

2. Atsukite (bet neišimkite) įvorės varžtus (1–12), kad būtų galima pasukti ratą.

SVARBU: Neatsukite ir neišimkite dviejų varžtų su šešiabriaunėmis galvutėmis. Dėl to gali užstrigti arba susigadinti ratas.

3. Stumkite ratą į norimą padėtį.

4. Priveržkite varžtus (1–12) eilės tvarka, kol jie išlaikys 405 N m (300 lb ft) sukimo momento priveržimą. Užtikrinkite, kad ratas būtų statmenas ašiai.
5. Priveržkite varžtus (1–12) eilės tvarka, kol jie išlaikys 610 N m (450 lb ft) sukimo momento priveržimą.
6. Naudodami žvaigždutės tipo šablona, priveržkite visus ratus prie stebulės varžtų (A) iki 610 N·m (450 lb·ft), kaip reikia, kad išlaikytumėte sukimo momentą.

SVARBU: Pakartokite priveržimo šablona, kol **VISI** varžtai bus priveržti pagal tikslų sukimo momentą. Jei nesilaikysite sukimo momento procedūros, galite sugadinti įrenginį ir susižeisti.

7. Pavažiukite traktoriumi mažiausiai 100 metrų (110 jardų) ir priveržkite varžtus eilės tvarka, kol jie išlaikys 610 N m (450 lb ft) sukimo momento priveržimą.

SVARBU: Jei traktorius dirba, kai 4-5 valandas būna atsileidusi įvorė, būtina įvorę pakeisti.

8. Pirmąją eksploataavimo savaitę varžtus veržkite po 3 valandų, 10 valandų, tada – kiekvieną dieną; vėliau tai darykite kas 500 valandų.

PASTABA: Tęskite sukimo momento tikrinimą mažiausiai kas savaitę, jei skutiklis naudojamas normaliems darbams.

AK08008.0000549-26-17JUN22

Rekomenduojami pripūtimo slėgiai –47 grupė

PASTABA: Šiose lentelėse daroma prielaida, kad traktorius eksploatuojamas įprastiems žemės ūkio darbams. Taikymas, kuriam reikia didelio sukimo momento (pavyzdžiui: grandiklio naudojimas) arba ilgesniam transportavimui keliu gali prireikti didesnio padangų slėgio. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į padangų gamintoją.

Ratai ir padangos

Grupė	47					
Dydis	480/80R46		520/85R42			
Apkrova Indeksas	158		157		162	
Greitis Nominalioji reikšmė	A8 / B		A8 / B		A8 / B	
	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Sutrejinti
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
3855 (8500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
4082 (9000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
4308 (9500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
4535 (10000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
4762 (10500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
4989 (11000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
5215 (11500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
5442 (12000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
5669 (12500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
5900 (13000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
6120 (13500)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
6350 (14000)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
6580 (14500)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
6800 (15000)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
7030 (15500)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
7260 (16000)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
7480 (16500)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
7720 (17000)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
7950 (17500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
8170 (18000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
8400 (18500)	90 (0,9)(13)	48 (0,5)(7)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
8630 (19000)	90 (0,9)(13)	48 (0,5)(7)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
8850 (19500)	97 (1,0)(14)	55 (0,6)(8)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
9080 (20000)	103 (1,0)(15)	55 (0,6)(8)	90 (0,9)(13)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
9530 (21000)	110 (1,1)(16)	55 (0,6)(8)	90 (0,9)(13)	48 (0,5)(7)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
9990 (22000)	110 (1,1)(16)	62 (0,6)(9)	97 (1,0)(14)	55 (0,6)(8)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)

Ratai ir padangos

Grupė	47					
Dydis	480/80R46		520/85R42			
Apkrova Indeksas	158		157		162	
Greitis Nominalioji reikšmė	A8 / B		A8 / B		A8 / B	
	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Sutrejinti
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
10440 (23000)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)	103 (1,0)(15)	62 (0,6)(9)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
10900 (24000)	124 (1,2)(18)	76 (0,8)(11)	110 (1,1)(16)	62 (0,6)(9)	90 (0,9)(13)	83 (0,8)(12)
11350 (25000)	131 (1,3)(19)	83 (0,8)(12)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)	103 (1,0)(15)	83 (0,8)(12)
11800 (26000)	138 (1,4)(20)	90 (0,9)(13)	117 (1,2)(17)	76 (0,8)(11)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)
12260 (27000)	152 (1,5)(22)	97 (1,0)(14)	124 (1,2)(18)	83 (0,8)(12)	117 (1,2)(17)	83 (0,8)(12)
12701 (28000)	159 (1,6)(23)	103 (1,0)(15)	131 (1,3)(19)	90 (0,9)(13)	124 (1,2)(18)	83 (0,8)(12)
13154 (29000)	165 (1,7)(24)	110 (1,1)(16)	138 (1,4)(20)	90 (0,9)(13)	131 (1,3)(19)	83 (0,8)(12)
13608 (30000)	179 (1,8)(26)	110 (1,1)(16)	145 (1,4)(21)	97 (1,0)(14)	145 (1,4)(21)	83 (0,8)(12)
14061 (31000)	200 (2,0)(29)	117 (1,2)(17)	152 (1,5)(22)	103 (1,0)(15)	152 (1,5)(22)	83 (0,8)(12)
14515 (32000)	214 (2,1)(31)	117 (1,2)(17)	159 (1,6)(23)	103 (1,0)(15)	165 (1,7)(24)	83 (0,8)(12)
14969 (33000)	234 (2,3)(34)	124 (1,2)(18)	—	110 (1,1)(16)	179 (1,8)(26)	90 (0,9)(13)
15422 (34000)	—	131 (1,3)(19)	—	110 (1,1)(16)	193 (1,9)(28)	97 (1,0)(14)
15873 (35000)	—	138 (1,4)(20)	—	117 (1,2)(17)	200 (2,0)(29)	103 (1,0)(15)
16326 (36000)	—	138 (1,4)(20)	—	117 (1,2)(17)	228 (2,3)(33)	110 (1,1)(16)
16780 (37000)	—	145 (1,4)(21)	—	124 (1,2)(18)	—	110 (1,1)(16)
17233 (38000)	—	152 (1,5)(22)	—	131 (1,3)(19)	—	117 (1,2)(17)
17687 (39000)	—	159 (1,6)(23)	—	131 (1,3)(19)	—	124 (1,2)(18)
18140 (40000)	—	165 (1,7)(24)	—	138 (1,4)(20)	—	131 (1,3)(19)
18594 (41000)	—	179 (1,8)(26)	—	145 (1,4)(21)	—	138 (1,4)(20)
19047 (42000)	—	186 (1,9)(27)	—	152 (1,5)(22)	—	145 (1,4)(21)
19501 (43000)	—	200 (2,0)(29)	—	152 (1,5)(22)	—	152 (1,5)(22)
19954 (44000)	—	214 (2,1)(31)	—	159 (1,6)(23)	—	159 (1,6)(23)
20408 (45000)	—	221 (2,2)(32)	—	—	—	165 (1,7)(24)
20861 (46000)	—	234 (2,3)(34)	—	—	—	179 (1,8)(26)
21315 (47000)	—	241 (2,4)(35)	—	—	—	186 (1,9)(27)
21768 (48000)	—	—	—	—	—	193 (1,9)(28)

Ratai ir padangos

Grupė	47					
Dydis	480/80R46		520/85R42			
Apkrova Indeksas	158		157		162	
Greitis Nominalioji reikšmė	A8 / B		A8 / B		A8 / B	
	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Sutrejinti
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
22222 (49000)	—	—	—	—	—	200 (2,0)(29)
22675 (50000)	—	—	—	—	—	221 (2,2)(32)
23129 (51000)	—	—	—	—	—	234 (2,3)(34)

Grupė	47				
Dydis	620/70R42		710/70R38		IF710/70R38
Apkrova Indeksas	160	166	166	171	178
Greitis Nominalioji reikšmė	A8	A8 / B	A8 / D	A8 / B	A8
	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
3855 (8500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4082 (9000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4308 (9500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4535 (10000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4762 (10500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4989 (11000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5215 (11500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5442 (12000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5669 (12500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5900 (13000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6120 (13500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6350 (14000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6580 (14500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6800 (15000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7030 (15500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7260 (16000)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7480 (16500)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)

Ratai ir padangos

Grupė	47				
Dydis	620/70R42		710/70R38		IF710/70R38
Apkrova Indeksas	160	166	166	171	178
Greitis Nominalioji reikšmė	A8	A8 / B	A8 / D	A8 / B	A8
	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
7720 (17000)	55 (0,6)(8)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7950 (17500)	55 (0,6)(8)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8170 (18000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8400 (18500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8630 (19000)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)
8850 (19500)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)
9080 (20000)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)
9530 (21000)	76 (0,8)(11)	76 (0,8)(11)	55 (0,6)(8)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)
9990 (22000)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	55 (0,6)(8)
10440 (23000)	90 (0,9)(13)	90 (0,9)(13)	69 (0,7)(10)	55 (0,6)(8)	55 (0,6)(8)
10900 (24000)	97 (1,0)(14)	97 (1,0)(14)	76 (0,8)(11)	62 (0,6)(9)	55 (0,6)(8)
11350 (25000)	103 (1,0)(15)	103 (1,0)(15)	83 (0,8)(12)	69 (0,7)(10)	62 (0,6)(9)
11800 (26000)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	69 (0,7)(10)	62 (0,6)(9)
12260 (27000)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)	90 (0,9)(13)	76 (0,8)(11)	69 (0,7)(10)
12701 (28000)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)	97 (1,0)(14)	83 (0,8)(12)	69 (0,7)(10)
13154 (29000)	124 (1,2)(18)	124 (1,2)(18)	103 (1,0)(15)	90 (0,9)(13)	76 (0,8)(11)
13608 (30000)	131 (1,3)(19)	131 (1,3)(19)	103 (1,0)(15)	90 (0,9)(13)	83 (0,8)(12)
14061 (31000)	138 (1,4)(20)	138 (1,4)(20)	110 (1,1)(16)	97 (1,0)(14)	90 (0,9)(13)
14515 (32000)	138 (1,4)(20)	138 (1,4)(20)	110 (1,1)(16)	97 (1,0)(14)	90 (0,9)(13)
14969 (33000)	152 (1,5)(22)	152 (1,5)(22)	117 (1,2)(17)	103 (1,0)(15)	97 (1,0)(14)
15422 (34000)	159 (1,6)(23)	159 (1,6)(23)	124 (1,2)(18)	110 (1,1)(16)	97 (1,0)(14)
15873 (35000)	—	165 (1,7)(24)	124 (1,2)(18)	110 (1,1)(16)	103 (1,0)(15)
16326 (36000)	—	172 (1,7)(25)	131 (1,3)(19)	117 (1,2)(17)	110 (1,1)(16)
16780 (37000)	—	186 (1,9)(27)	138 (1,4)(20)	117 (1,2)(17)	110 (1,1)(16)
17233 (38000)	—	193 (1,9)(28)	145 (1,4)(21)	124 (1,2)(18)	110 (1,1)(16)
17687 (39000)	—	207 (2,1)(30)	152 (1,5)(22)	131 (1,3)(19)	117 (1,2)(17)

Ratai ir padangos

Grupė	47				
Dydis	620/70R42		710/70R38		IF710/70R38
Apkrova Indeksas	160	166	166	171	178
Greitis Nominalioji reikšmė	A8	A8 / B	A8 / D	A8 / B	A8
	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
18140 (40000)	—	228 (2,3)(33)	152 (1,5)(22)	138 (1,4)(20)	117 (1,2)(17)
18594 (41000)	—	241 (2,4)(35)	159 (1,6)(23)	138 (1,4)(20)	124 (1,2)(18)
19047 (42000)	—	—	—	145 (1,4)(21)	131 (1,3)(19)
19501 (43000)	—	—	—	152 (1,5)(22)	131 (1,3)(19)
19954 (44000)	—	—	—	159 (1,6)(23)	138 (1,4)(20)
20408 (45000)	—	—	—	159 (1,6)(23)	138 (1,4)(20)
20861 (46000)	—	—	—	172 (1,7)(25)	145 (1,4)(21)
21315 (47000)	—	—	—	186 (1,9)(27)	152 (1,5)(22)
21768 (48000)	—	—	—	193 (1,9)(28)	159 (1,6)(23)
22222 (49000)	—	—	—	207 (2,1)(30)	165 (1,7)(24)
22675 (50000)	—	—	—	221 (2,2)(32)	172 (1,7)(25)
23129 (51000)	—	—	—	228 (2,3)(33)	172 (1,7)(25)
23582 (52000)	—	—	—	241 (2,4)(35)	179 (1,8)(26)
24036 (53000)	—	—	—	—	193 (1,9)(28)
24489 (54000)	—	—	—	—	207 (2,1)(30)
24943 (55000)	—	—	—	—	214 (2,1)(31)
25396 (56000)	—	—	—	—	228 (2,3)(33)
25850 (57000)	—	—	—	—	234 (2,3)(34)
26303 (58000)	—	—	—	—	241 (2,4)(35)

TO84419,000013B-26-16JUN22

Rekomenduojamas padangų slėgis – 48 grupė

PASTABA: Šiose lentelėse daroma prielaida, kad traktorius eksploatuojamas įprastiems žemės ūkio darbams. Taikymas, kuriam reikia didelio sukimo momento (pavyzdžiui: grandiklio naudojimas) arba ilgesniam transportavimui keliu gali prireikti didesnio padangų slėgio. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į padangų gamintoją.

Grupė	48								
Dydis	480/80R50		IF480/80R50		520/85R46		620/70R46	650/85R38	VF650/85R38
Apkrova Indeksas	159		166		158		167	173	182
Greitis Nominalioji reikšmė	A8		A8		A8		A8	A8 / B / D	D
	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Dviguba	Dviguba
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
3855 (8500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4082 (9000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4308 (9500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4535 (10000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4762 (10500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
4989 (11000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5215 (11500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5442 (12000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5670 (12500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5900 (13000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6120 (13500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6350 (14000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6580 (14500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6800 (15000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7030 (15500)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7260 (16000)	69 (0,7)(10)	62 (0,6)(9)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7480 (16500)	69 (0,7)(10)	62 (0,6)(9)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7720 (17000)	76 (0,8)(11)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7950 (17500)	76 (0,8)(11)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)

Ratai ir padangos

Grupė	48								
Dydis	480/80R50		IF480/80R50		520/85R46		620/70R46	650/85R38	VF650/85R38
Apkrova Indeksas	159		166		158		167	173	182
Greitis Nominalioji reikšmė	A8		A8		A8		A8	A8 / B / D	D
	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Dviguba	Dviguba
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
8170 (18000)	83 (0,8)(12)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8400 (18500)	90 (0,9)(13)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8630 (19000)	90 (0,9)(13)	62 (0,6)(9)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8850 (19500)	97 (1,0)(14)	62 (0,6)(9)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)
9080 (20000)	97 (1,0)(14)	62 (0,6)(9)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	48 (0,5)(7)	41 (0,4)(6)
9530 (21000)	103 (1,0)(15)	62 (0,6)(9)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	55 (0,6)(8)	41 (0,4)(6)
9990 (22000)	110 (1,1)(16)	62 (0,6)(9)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	90 (0,9)(13)	48 (0,5)(7)	76 (0,8)(11)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)
10440 (23000)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)	90 (0,9)(13)	48 (0,5)(7)	103 (1,0)(15)	55 (0,6)(8)	83 (0,8)(12)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)
10900 (24000)	124 (1,2)(18)	76 (0,8)(11)	97 (1,0)(14)	55 (0,6)(8)	110 (1,1)(16)	62 (0,6)(9)	90 (0,9)(13)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)
11350 (25000)	131 (1,3)(19)	83 (0,8)(12)	103 (1,0)(15)	55 (0,6)(8)	110 (1,1)(16)	69 (0,7)(10)	97 (1,0)(14)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)
11800 (26000)	138 (1,4)(20)	90 (0,9)(13)	110 (1,1)(16)	62 (0,6)(9)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)	103 (1,0)(15)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)
12260 (27000)	145 (1,4)(21)	97 (1,0)(14)	117 (1,2)(17)	62 (0,6)(9)	124 (1,2)(18)	76 (0,8)(11)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
12710 (28000)	152 (1,5)(22)	97 (1,0)(14)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)	131 (1,3)(19)	76 (0,8)(11)	110 (1,1)(16)	90 (0,9)(13)	48 (0,5)(7)
13170 (29000)	159 (1,6)(23)	103 (1,0)(15)	124 (1,2)(18)	76 (0,8)(11)	138 (1,4)(20)	83 (0,8)(12)	117 (1,2)(17)	97 (1,0)(14)	48 (0,5)(7)
13605 (30000)	179 (1,8)(26)	110 (1,1)(16)	131 (1,3)(19)	76 (0,8)(11)	138 (1,4)(20)	90 (0,9)(13)	117 (1,2)(17)	103 (1,0)(15)	48 (0,5)(7)
14060 (31000)	193 (1,9)(28)	110 (1,1)(16)	138 (1,4)(20)	83 (0,8)(12)	—	97 (1,0)(14)	124 (1,2)(18)	110 (1,1)(16)	55 (0,6)(8)
14510 (32000)	207 (2,1)(30)	117 (1,2)(17)	138 (1,4)(20)	90 (0,9)(13)	—	97 (1,0)(14)	138 (1,4)(20)	110 (1,1)(16)	62 (0,6)(9)
14970 (33000)	228 (2,3)(33)	117 (1,2)(17)	152 (1,5)(22)	90 (0,9)(13)	—	103 (1,0)(15)	145 (1,4)(21)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)
15420 (34000)	—	124 (1,2)(18)	159 (1,6)(23)	97 (1,0)(14)	—	110 (1,1)(16)	145 (1,4)(21)	117 (1,2)(17)	69 (0,7)(10)
15875 (35000)	—	131 (1,3)(19)	165 (1,7)(24)	103 (1,0)(15)	—	110 (1,1)(16)	152 (1,5)(22)	124 (1,2)(18)	69 (0,7)(10)
16326 (36000)	—	138 (1,4)(20)	172 (1,7)(25)	103 (1,0)(15)	—	117 (1,2)(17)	159 (1,6)(23)	124 (1,2)(18)	76 (0,8)(11)
16780 (37000)	—	138 (1,4)(20)	186 (1,9)(27)	110 (1,1)(16)	—	117 (1,2)(17)	165 (1,7)(24)	131 (1,3)(19)	83 (0,8)(12)
17233 (38000)	—	145 (1,4)(21)	207 (2,1)(30)	110 (1,1)(16)	—	124 (1,2)(18)	172 (1,7)(25)	138 (1,4)(20)	90 (0,9)(13)
17687 (39000)	—	152 (1,5)(22)	221 (2,2)(32)	117 (1,2)(17)	—	131 (1,3)(19)	186 (1,9)(27)	145 (1,4)(21)	90 (0,9)(13)
18140 (40000)	—	159 (1,6)(23)	228 (2,3)(33)	117 (1,2)(17)	—	131 (1,3)(19)	200 (2,0)(29)	152 (1,5)(22)	90 (0,9)(13)

Ratai ir padangos

Grupė	48								
Dydis	480/80R50		IF480/80R50		520/85R46		620/70R46	650/85R38	VF650/85R38
Apkrova Indeksas	159		166		158		167	173	182
Greitis Nominalioji reikšmė	A8		A8		A8		A8	A8 / B / D	D
	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Sutrejinti	Dviguba	Dviguba	Dviguba
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
18594 (41000)	—	165 (1,7)(24)	241 (2,4)(35)	124 (1,2)(18)	—	138 (1,4)(20)	221 (2,2)(32)	152 (1,5)(22)	97 (1,0)(14)
19047 (42000)	—	179 (1,8)(26)	—	131 (1,3)(19)	—	138 (1,4)(20)	241 (2,4)(35)	159 (1,6)(23)	97 (1,0)(14)
19501 (43000)	—	193 (1,9)(28)	—	131 (1,3)(19)	—	—	—	165 (1,7)(24)	103 (1,0)(15)
19954 (44000)	—	200 (2,0)(29)	—	138 (1,4)(20)	—	—	—	172 (1,7)(25)	110 (1,1)(16)
20408 (45000)	—	207 (2,1)(30)	—	138 (1,4)(20)	—	—	—	179 (1,8)(26)	110 (1,1)(16)
20861 (46000)	—	221 (2,2)(32)	—	145 (1,4)(21)	—	—	—	200 (2,0)(29)	110 (1,1)(16)
21315 (47000)	—	234 (2,3)(34)	—	152 (1,5)(22)	—	—	—	207 (2,1)(30)	117 (1,2)(17)
21768 (48000)	—	—	—	152 (1,5)(22)	—	—	—	221 (2,2)(32)	117 (1,2)(17)
22222 (49000)	—	—	—	159 (1,6)(23)	—	—	—	228 (2,3)(33)	117 (1,2)(17)
22675 (50000)	—	—	—	159 (1,6)(23)	—	—	—	241 (2,4)(35)	124 (1,2)(18)
23129 (51000)	—	—	—	—	—	—	—	—	131 (1,3)(19)
23583 (52000)	—	—	—	—	—	—	—	—	138 (1,4)(20)
24036 (53000)	—	—	—	—	—	—	—	—	138 (1,4)(20)
24490 (54000)	—	—	—	—	—	—	—	—	138 (1,4)(20)
24943 (55000)	—	—	—	—	—	—	—	—	145 (1,4)(21)
25397 (56000)	—	—	—	—	—	—	—	—	152 (1,5)(22)
25850 (57000)	—	—	—	—	—	—	—	—	152 (1,5)(22)
26304 (58000)	—	—	—	—	—	—	—	—	159 (1,6)(23)
26757 (59000)	—	—	—	—	—	—	—	—	159 (1,6)(23)
27216 (60000)	—	—	—	—	—	—	—	—	—

Grupė	48					
Dydis	710/70R42		IF710/70R42	VF710/70R42		
Apkrova Indeksas	168	173	179	179	182	184
Greitis	B / D	A8 / B / D	B / D	D	D	D

Ratai ir padangos

Grupė	48					
Dydis	710/70R42		IF710/70R42	VF710/70R42		
Apkrova Indeksas	168	173	179	179	182	184
Greitis Nominalioji reikšmė	B / D	A8 / B / D	B / D	D	D	D
	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
Nominalioji reikšmė						
	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
5670 (12500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
5896 (13000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6123 (13500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6350 (14000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6577 (14500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
6803 (15000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7030 (15500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7257 (16000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7484 (16500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7711 (17000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
7937 (17500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8164 (18000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8391 (18500)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8618 (19000)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
8845 (19500)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
9072 (20000)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
9525 (21000)	55 (0,6)(8)	55 (0,6)(8)	48 (0,5)(7)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
9979 (22000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
10432 (23000)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	55 (0,6)(8)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
10886 (24000)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)	55 (0,6)(8)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
11340 (25000)	76 (0,8)(11)	76 (0,8)(11)	55 (0,6)(8)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
11793 (26000)	76 (0,8)(11)	76 (0,8)(11)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)
12247 (27000)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	41 (0,4)(6)

Ratai ir padangos

	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
12700 (28000)	90 (0,9)(13)	90 (0,9)(13)	69 (0,7)(10)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)
13154 (29000)	97 (1,0)(14)	97 (1,0)(14)	69 (0,7)(10)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	48 (0,5)(7)
13607 (30000)	103 (1,0)(15)	103 (1,0)(15)	76 (0,8)(11)	62 (0,6)(9)	48 (0,5)(7)	55 (0,6)(8)
14061 (31000)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	62 (0,6)(9)	55 (0,6)(8)	55 (0,6)(8)
14514 (32000)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)	62 (0,6)(9)
14968 (33000)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)	90 (0,9)(13)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)
15422 (34000)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)	90 (0,9)(13)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)	69 (0,7)(10)
15875 (35000)	124 (1,2)(18)	124 (1,2)(18)	97 (1,0)(14)	76 (0,8)(11)	69 (0,7)(10)	76 (0,8)(11)
16326 (36000)	124 (1,2)(18)	124 (1,2)(18)	97 (1,0)(14)	76 (0,8)(11)	76 (0,8)(11)	76 (0,8)(11)
16780 (37000)	131 (1,3)(19)	131 (1,3)(19)	103 (1,0)(15)	76 (0,8)(11)	76 (0,8)(11)	83 (0,8)(12)
17233 (38000)	138 (1,4)(20)	138 (1,4)(20)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)
17687 (39000)	145 (1,4)(21)	145 (1,4)(21)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	90 (0,9)(13)	90 (0,9)(13)
18140 (40000)	145 (1,4)(21)	145 (1,4)(21)	117 (1,2)(17)	90 (0,9)(13)	90 (0,9)(13)	90 (0,9)(13)
18594 (41000)	152 (1,5)(22)	152 (1,5)(22)	117 (1,2)(17)	97 (1,0)(13)	90 (0,9)(13)	97 (1,0)(14)
19047 (42000)	159 (1,6)(23)	159 (1,6)(23)	117 (1,2)(17)	97 (1,0)(13)	97 (1,0)(14)	103 (1,0)(15)
19501 (43000)	159 (1,6)(23)	159 (1,6)(23)	124 (1,2)(18)	103 (1,0)(15)	103 (1,0)(15)	103 (1,0)(15)
19954 (44000)	—	172 (1,7)(25)	131 (1,3)(19)	103 (1,0)(15)	103 (1,0)(15)	110 (1,1)(16)
20408 (45000)	—	179 (1,8)(26)	131 (1,3)(19)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)
20861 (46000)	—	193 (1,9)(28)	138 (1,4)(20)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)	110 (1,1)(16)
21315 (47000)	—	200 (2,0)(29)	145 (1,4)(21)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)
21768 (48000)	—	207 (2,1)(30)	145 (1,4)(21)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)	117 (1,2)(17)
22222 (49000)	—	221 (2,2)(32)	152 (1,5)(22)	124 (1,2)(18)	117 (1,2)(17)	124 (1,2)(18)
22675 (50000)	—	241 (2,4)(35)	152 (1,5)(22)	124 (1,2)(18)	124 (1,2)(18)	124 (1,2)(18)
23129 (51000)	—	—	159 (1,6)(23)	131 (1,3)(19)	131 (1,3)(19)	124 (1,2)(18)
23582 (52000)	—	—	165 (1,7)(24)	131 (1,3)(19)	131 (1,3)(19)	131 (1,3)(19)
24036 (53000)	—	—	172 (1,7)(25)	138 (1,4)(20)	138 (1,4)(20)	131 (1,3)(19)
24489 (54000)	—	—	186 (1,9)(27)	138 (1,4)(20)	138 (1,4)(20)	138 (1,4)(20)
24943 (55000)	—	—	193 (1,9)(28)	145 (1,4)(21)	145 (1,4)(21)	138 (1,4)(20)
25396 (56000)	—	—	207 (2,1)(30)	145 (1,4)(21)	145 (1,4)(21)	145 (1,4)(21)

Ratai ir padangos

	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba	Dviguba
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
25850 (57000)	—	—	214 (2,1)(31)	152 (1,5)(22)	152 (1,5)(22)	152 (1,5)(22)
26303 (58000)	—	—	228 (2,3)(33)	159 (1,6)(23)	159 (1,6)(23)	152 (1,5)(22)
26757 (59000)	—	—	234 (2,3)(34)	159 (1,6)(23)	159 (1,6)(23)	159 (1,6)(23)
27216 (60000)	—	—	241 (2,4)(35)	—	—	159 (1,6)(23)

Grupė	48							
Dydis	LSW800/55R46		800/70R38		VF800/70R38			
Apkrova Indeksas	178		173		184		187	
Greitis Nominali reikšmė	D		A8 / B / D		D	D	D	D
	Vienas	Dviguba	Vienas	Dviguba	Vienas	Dviguba	Vienas	Dviguba
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
5670 (12500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
5896 (13000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
6123 (13500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
6350 (14000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
6577 (14500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
6803 (15000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	62 (0,6)(9)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
7030 (15500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
7257 (16000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	69 (0,7)(10)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
7484 (16500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
7711 (17000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	76 (0,8)(11)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
7937 (17500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
8164 (18000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
8391 (18500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	90 (0,9)(13)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
8618 (19000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	97 (1,0)(14)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
8845 (19500)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	97 (1,0)(14)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
9072 (20000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	103 (1,0)(15)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
9525 (21000)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)	110 (1,1)(16)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
9979 (22000)	90 (0,9)(13)	41 (0,4)(6)	117 (1,2)(17)	41 (0,4)(6)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)

Ratai ir padangos

Grupė	48							
Dydis	LSW800/55R46		800/70R38		VF800/70R38			
Apkrova Indeksas	178		173		184		187	
Greitis Nominali reikšmė	D		A8 / B / D		D	D	D	D
	Vienas	Dviguba	Vienas	Dviguba	Vienas	Dviguba	Vienas	Dviguba
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
10432 (23000)	97 (1,0)(14)	41 (0,4)(6)	117 (1,2)(17)	48 (0,5)(7)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
10886 (24000)	103 (1,0)(15)	41 (0,4)(6)	124 (1,2)(18)	55 (0,6)(8)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
11340 (25000)	110 (1,1)(16)	41 (0,4)(6)	138 (1,4)(20)	55 (0,6)(8)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	83 (0,8)(12)	41 (0,4)(6)
11793 (26000)	117 (1,2)(17)	41 (0,4)(6)	145 (1,4)(21)	62 (0,6)(9)	90 (0,9)(13)	83 (0,8)(12)	90 (0,9)(13)	41 (0,4)(6)
12247 (27000)	117 (1,2)(17)	48 (0,5)(7)	152 (1,5)(22)	69 (0,7)(10)	97 (1,0)(14)	83 (0,8)(12)	90 (0,9)(13)	41 (0,4)(6)
12700 (28000)	124 (1,2)(18)	48 (0,5)(7)	159 (1,6)(23)	69 (0,7)(10)	97 (1,0)(14)	83 (0,8)(12)	97 (1,0)(14)	41 (0,4)(6)
13154 (29000)	138 (1,4)(20)	55 (0,6)(8)	—	76 (0,8)(11)	103 (1,0)(15)	83 (0,8)(12)	103 (1,0)(15)	41 (0,4)(6)
13607 (30000)	145 (1,4)(21)	55 (0,6)(8)	—	76 (0,8)(11)	110 (1,1)(16)	83 (0,8)(12)	110 (1,1)(16)	41 (0,4)(6)
14061 (31000)	152 (1,5)(22)	62 (0,6)(9)	—	83 (0,8)(12)	117 (1,2)(17)	83 (0,8)(12)	117 (1,2)(17)	41 (0,4)(6)
14514 (32000)	159 (1,6)(23)	62 (0,6)(9)	—	83 (0,8)(12)	124 (1,2)(18)	83 (0,8)(12)	117 (1,2)(17)	41 (0,4)(6)
14968 (33000)	159 (1,6)(23)	69 (0,7)(10)	—	90 (0,9)(13)	124 (1,2)(18)	83 (0,8)(12)	124 (1,2)(18)	48 (0,5)(7)
15422 (34000)	—	76 (0,8)(11)	—	97 (1,0)(14)	131 (1,3)(19)	83 (0,8)(12)	131 (1,3)(19)	48 (0,5)(7)
15875 (35000)	—	76 (0,8)(11)	—	103 (1,0)(15)	138 (1,4)(20)	83 (0,8)(12)	138 (1,4)(20)	48 (0,5)(7)
16326 (36000)	—	83 (0,8)(12)	—	110 (1,1)(16)	145 (1,4)(21)	83 (0,8)(12)	138 (1,4)(20)	55 (0,6)(8)
16780 (37000)	—	90 (0,9)(13)	—	110 (1,1)(16)	145 (1,4)(21)	83 (0,8)(12)	145 (1,4)(21)	62 (0,6)(9)
17233 (38000)	—	90 (0,9)(13)	—	110 (1,1)(16)	152 (1,5)(22)	83 (0,8)(12)	159 (1,6)(23)	69 (0,7)(10)
17687 (39000)	—	97 (1,0)(14)	—	117 (1,2)(17)	159 (1,6)(23)	83 (0,8)(12)	159 (1,6)(23)	69 (0,7)(10)
18140 (40000)	—	97 (1,0)(14)	—	117 (1,2)(17)	—	83 (0,8)(12)	165 (1,7)(24)	69 (0,7)(10)
18594 (41000)	—	103 (1,0)(15)	—	117 (1,2)(17)	—	83 (0,8)(12)	179 (1,8)(26)	69 (0,7)(10)
19047 (42000)	—	103 (1,0)(15)	—	124 (1,2)(18)	—	83 (0,8)(12)	193 (1,9)(28)	76 (0,8)(11)
19501 (43000)	—	110 (1,1)(16)	—	131 (1,3)(19)	—	83 (0,8)(12)	—	76 (0,8)(11)
19954 (44000)	—	110 (1,1)(16)	—	138 (1,4)(20)	—	83 (0,8)(12)	—	83 (0,8)(12)
20408 (45000)	—	110 (1,1)(16)	—	138 (1,4)(20)	—	83 (0,8)(12)	—	83 (0,8)(12)
20861 (46000)	—	117 (1,2)(17)	—	145 (1,4)(21)	—	90 (0,9)(13)	—	90 (0,9)(13)
21315 (47000)	—	117 (1,2)(17)	—	152 (1,5)(22)	—	90 (0,9)(13)	—	90 (0,9)(13)

Ratai ir padangos

Grupė	48							
Dydis	LSW800/55R46		800/70R38		VF800/70R38			
Apkrova Indeksas	178		173		184		187	
Greitis Nominali reikšmė	D		A8 / B / D		D	D	D	D
	Vienas	Dviguba	Vienas	Dviguba	Vienas	Dviguba	Vienas	Dviguba
Tilto apkrova kg (svar.)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)	kPa (bar)(psi)
21768 (48000)	—	124 (1,2)(18)	—	152 (1,5)(22)	—	97 (1,0)(14)	—	90 (0,9)(13)
22222 (49000)	—	124 (1,2)(18)	—	159 (1,6)(23)	—	97 (1,0)(14)	—	97 (1,0)(14)
22675 (50000)	—	131 (1,3)(19)	—	159 (1,6)(23)	—	103 (1,0)(15)	—	103 (1,0)(15)
23129 (51000)	—	138 (1,4)(20)	—	—	—	103 (1,0)(15)	—	103 (1,0)(15)
23582 (52000)	—	138 (1,4)(20)	—	—	—	110 (1,1)(16)	—	110 (1,1)(16)
24036 (53000)	—	145 (1,4)(21)	—	—	—	110 (1,1)(16)	—	110 (1,1)(16)
24489 (54000)	—	145 (1,4)(21)	—	—	—	110 (1,1)(16)	—	110 (1,1)(16)
24943 (55000)	—	152 (1,5)(22)	—	—	—	110 (1,1)(16)	—	117 (1,2)(17)
25396 (56000)	—	152 (1,5)(22)	—	—	—	117 (1,2)(17)	—	117 (1,2)(17)
25850 (57000)	—	159 (1,6)(23)	—	—	—	117 (1,2)(17)	—	117 (1,2)(17)
26303 (58000)	—	159 (1,6)(23)	—	—	—	117 (1,2)(17)	—	124 (1,2)(18)

TO84419,000013D-26-27JUN22

Sėdynės

Pneumatinės sėdynės reguliavimas



RXA0167353—UN—03APR19

Sėdynė su pneumatine pakaba

PASTABA: Select, Premium arba Ultimate rodo įtrauktą patogumų paketo funkciją.



RXA0167320—UN—03APR19

Porankio aukščio valdymas

Kairiojo porankio aukštis – sukite reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte. Pastumkite porankį aukštyn arba žemyn į norimą padėtį ir priveržkite sukdami rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.



RXA0167321—UN—03APR19

Porankio nuolydžio valdymas


Kairiojo porankio nuolydis – sukite reguliavimo rankenėlę, kad pareguliuotumėte porankio nuolydžio kampą.



RXA0167322—UN—03APR19

Šarnyro blokavimo valdymas


Sėdynės šarnyras – nustatykite svirtį į viršutinę padėtį, kad sėdynė galėtų suktis. Nustatykite į apatinę padėtį (parodyta), kad sėdynė negalėtų suktis. Sėdynę galima užblokuoti keliose padėtyse.

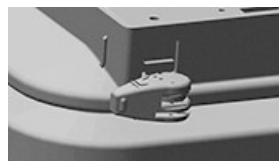

RXA0167344—UN—03APR19

Išilginio silpninimo blokavimo valdymas

Išilginis silpninimas – nustatykite svirtį į priekinę padėtį (parodyta), kad būtų galimas judėjimas. Nustatykite svirtį į galinę padėtį, kad užblokuotų judėjimą. Sėdynė turi būti centrinėje padėtyje, kad užsifiksuotų.

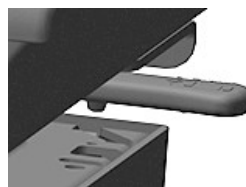

RXA0167345—UN—03APR19

Kairiojo / dešiniojo silpninimo blokavimo valdymas

Kairysis / dešinysis silpninimas – nustatykite svirtį į priekinę padėtį (parodyta), kad būtų galimas judėjimas. Nustatykite svirtį į galinę padėtį, kad užblokuotų judėjimą. Sėdynė turi būti centrinėje padėtyje, kad užsifiksuotų.



RXA0167343—UN—03APR19

Važiavimo kietumo reguliavimas

Važiavimo kietumas – pastumkite svirtį į vieną iš trijų važiavimo kietumo lygių:


- Kiečiausias (priekinė padėtis)
- Vidutinis kietumas (centrinė padėtis)
- Mažiausiai kietas (galinė padėtis)



RXA0167326—UN—03APR19

Sėdynės aukščio valdymas


Sėdynės aukštis – pastumkite aukštyn (parodyta rodyklė aukštyn), kad pakeltumėte sėdynę, arba žemyn (parodyta rodyklė žemyn), kad nuleistumėte sėdynę.

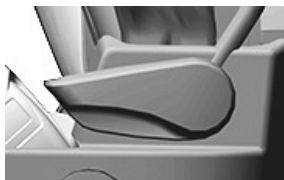

RXA0167340—UN—03APR19

Atlošo kampo valdymas – pasirinkite

Atlošo kampas (pasirinkite) – patraukite svirtį aukštyn ir pareguliuokite kampą. Atleiskite svirtį, kai pasiekiamas norimas kampas. Atlošas užsifiksuoja artimiausiame stabdiklyje.

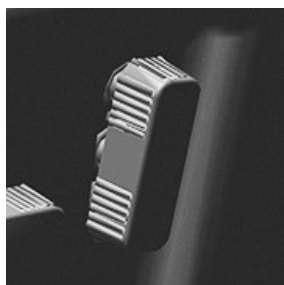

RXA0167327—UN—03APR19

Atlošo kampo valdymas – Premium ir Ultimate

Atlošo kampas (Premium ir Ultimate) – pastumkite valdiklį ta pačia norima kryptimi, kad atlošas judėtų.



RXA0167341—UN—03APR19

Išilginės padėties valdymas – Select


Sėdynės išilginė padėtis (Select) – patraukite juostą aukštyn ir pareguliuokite padėtį. Atleiskite juostą, kai pasiekama norima padėtis. Sėdynė užsifiksuoja artimiausiame stabdiklyje.



RXA0167328—UN—03APR19

Išilginės padėties valdymas – Premium ir Ultimate

Sėdynės išilginė padėtis (Premium ir Ultimate) – pastumkite valdiklį ta pačia norima kryptimi, kad sėdynė judėtų.

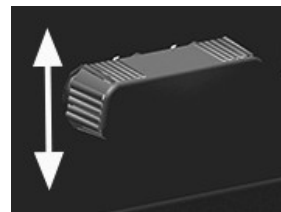

RXA0167329—UN—03APR19

Pagalvėlės pakreipimo valdymas – Premium ir Ultimate

Pagalvėlės pakreipimas (Premium ir Ultimate) – stumkite valdiklio priekinę dalį ta pačia norima kryptimi, kad pagalvėlės priekinė dalis judėtų.



RXA0167342—UN—03APR19

Juosmens atramos reguliavimo valdymas – Select

Juosmens atramos reguliavimas (Select) – pastumkite svirtį, kad pareguliuotumėte juosmens atramos dydį. Toliau stumkite svirtį, kol pasieksite norimą atramos lygį.



RXA0167330—UN—03APR19

Juosmens aukščio valdymas – Premium

Juosmens aukštis (Premium) – paspauskite aukštyn (rodyklė aukštyn), kad pakeltumėte juosmens atramą, arba žemyn (rodyklė žemyn), kad nuleistumėte juosmens atramą.



RXA0167331—UN—03APR19

Juosmens aukščio valdymas – Ultimate

Juosmens aukštis (Ultimate) – paspauskite aukštyn (viršutinis valdiklis), kad pakeltumėte juosmens atramą, arba žemyn (apatinis valdiklis), kad nuleistumėte juosmens atramą.



RXA0167332—UN—03APR19
Juosmens ilgintuvo valdymas – Premium

Juosmens ilgintuvas (Premium) – paspauskite Pridėti (+) arba Pašalinti (-), kad sureguliuotumėte oro kiekį juosmens atramoje.



RXA0167333—UN—03APR19
Juosmens ilgintuvo valdymas – Ultimate

Juosmens ilgintuvas (Ultimate) – paspauskite Pridėti (dešinysis valdiklis) arba Pašalinti (kairysis valdiklis), kad sureguliuotumėte oro kiekį juosmens atramoje.



RXA0167334—UN—03APR19
Pagalvėlės ilgio valdymas – Premium ir Ultimate

Pagalvėlės ilgis (Premium ir Ultimate) – norėdami pareguliuoti pagalvėlės ilgį, paspauskite Padidinti (viršutinis) arba Sumažinti (apatinis).



RXA0167335—UN—03APR19
Galinių velenėlių valdymas – Ultimate

Galinis velenėlis (Ultimate) – paspauskite Pridėti (+) arba Pašalinti (-), kad pareguliuotumėte oro kiekį atlošo velenėliuose.



RXA0167337—UN—03APR19
Masažo funkcijos valdymas – Ultimate

Masažo funkcija (Ultimate) – paspauskite žemyn (1) norėdami pasirinkti pirmą masažo modelį, arba aukštyn (2) norėdami pasirinkti antrą masažo modelį. Norėdami

masažą išjungti, dar kartą paspauskite pasirinktą modelį. Po 10 minučių masažo funkcija išsijungia.



RXA0173802—UN—14JAN20
Ventiliacijos / šildymo valdymas – Ultimate

Ventiliacija / šildymas (Ultimate) – paspauskite kairiąją dalį (mėlyna piktograma), jei norite pasirinkti ventiliaciją, arba dešiniąją dalį (raudona piktograma), jei norite pasirinkti šildymą.



RXA0173801—UN—14JAN20
Ventiliacijos / šildymo intensyvumo valdymas – Ultimate

Ventiliacijos / šildymo intensyvumas (Ultimate) – pasirinkite vieną iš trijų nustatymų:

- Didelis (viršutinis)
- Išjungta (centrinis)
- Mažas (apatinis)

KD34109,00004B0-26-09DEC20

ActiveSeat II reguliavimas



RXA0167319—UN—04APR19
ActiveSeat II

PASTABA: Premium arba Ultimate rodo įtrauktą patogumų paketo funkciją.



RXA0167320—UN—03APR19

Porankio aukščio valdymas

Kairiojo porankio aukštis – sukite reguliavimo rankenėlę prieš laikrodžio rodyklę, kad atlaisvintumėte. Pastumkite porankį aukštyn arba žemyn į norimą padėtį ir priveržkite sukdami rankenėlę pagal laikrodžio rodyklę.



RXA0167321—UN—03APR19

Porankio nuolydžio valdymas

Kairiojo porankio nuolydis – sukite reguliavimo rankenėlę, kad pareguliuotumėte porankio nuolydžio kampą.



RXA0167322—UN—03APR19

Šarnyro blokavimo valdymas

Sėdynės šarnyras – nustatykite svirtį į viršutinę padėtį, kad sėdynė galėtų suktis. Nustatykite į apatinę padėtį (parodyta), kad sėdynė negalėtų suktis. Sėdynę galima užblokuoti keliose padėtyse.



RXA0169491—UN—02JUL19

Šoninio slopinimo blokavimo valdymas

Šoninis slopinimas – sukite svirtį pirmyn, kol bus sulygiuota su grindimis (svirtis bus priveržiama), kad užblokuotų šoninį judėjimą. Sukite svirtį atgal, kol ji bus sulygiuota su grindimis (svirtis bus priveržta), kad atlaisvintumėte šoninį judėjimą.



RXA0167325—UN—03APR19

Važiavimo kietumo reguliavimas

Važiavimo kietumas – pasirinkite vieną iš trijų važiavimo kietumo lygių:


- Kiečiausia (+)
- Vidutinis kietumas (centrinė padėtis)
- Mažiausiai kieta (-)



RXA0167326—UN—03APR19

Sėdynės aukščio valdymas

Sėdynės aukštis – pastumkite aukštyn (parodyta rodyklė aukštyn), kad pakeltumėte sėdynę, arba žemyn (parodyta rodyklė žemyn), kad nuleistumėte sėdynę.

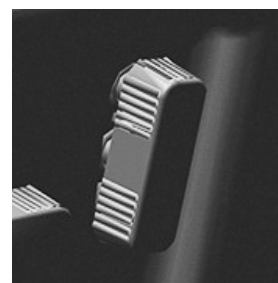

RXA0167327—UN—03APR19

Atlošo kampo reguliavimas


Atlošo kampas – pastumkite valdiklį ta pačia norima kryptimi, kad atlošas judėtų.



RXA0167328—UN—03APR19

Išilginės padėties reguliavimas

Sėdynės išilginė padėtis – pastumkite valdiklį ta pačia norima kryptimi, kad sėdynė judėtų.

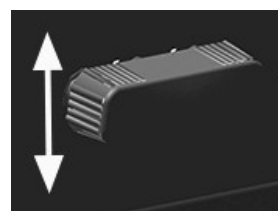

RXA0167329—UN—03APR19

Pagalvėlės pakreipimo valdymas

Pagalvėlės pakreipimas – stumkite valdiklio priekinę dalį ta pačia norima kryptimi, kad pagalvės priekinė dalis judėtų.



RXA0167330—UN—03APR19

Juosmens aukščio valdymas – Premium

Juosmens aukštis (Premium) – paspauskite aukštyn (rodyklė aukštyn), kad pakeltumėte juosmens atramą, arba žemyn (rodyklė žemyn), kad nuleistumėte juosmens atramą.



RXA0167331—UN—03APR19

Juosmens aukščio valdymas – Ultimate

Juosmens aukštis (Ultimate) – paspauskite aukštyn (viršutinis valdiklis), kad pakeltumėte juosmens atramą, arba žemyn (apatinis valdiklis), kad nuleistumėte juosmens atramą.



RXA0167332—UN—03APR19

Juosmens ilgintuvo valdymas – Premium

Juosmens ilgintuvas (Premium) – paspauskite Pridėti (+) arba Pašalinti (-), kad sureguliuotumėte oro kiekį juosmens atramoje.



RXA0167333—UN—03APR19

Juosmens ilgintuvo valdymas – Ultimate

Juosmens ilgintuvas (Ultimate) – paspauskite Pridėti (dešinysis valdiklis) arba Pašalinti (kairysis valdiklis), kad sureguliuotumėte oro kiekį juosmens atramoje.



RXA0167334—UN—03APR19

Pagalvėlės ilgio valdymas

Pagalvėlės ilgis – norėdami pareguliuoti pagalvėlės ilgį, paspauskite Padidinti (viršutinis) arba Sumažinti (apatinis).



RXA0167335—UN—03APR19

Galinių velenėlių valdymas – Ultimate

Galinis velenėlis (Ultimate) – paspauskite Pridėti (+) arba Pašalinti (-), kad pareguliuotumėte oro kiekį atlošo velenėliuose.



RXA0167337—UN—03APR19

Masažo funkcijos valdymas – Ultimate

Masažo funkcija (Ultimate) – paspauskite žemyn (1) norėdami pasirinkti pirmą masažo modelį, arba aukštyn (2) norėdami pasirinkti antrą masažo modelį. Norėdami masažą išjungti, dar kartą paspauskite pasirinktą modelį. Po 10 minučių masažo funkcija išsijungia.



RXA0173802—UN—14JAN20

Ventiliacijos / šildymo valdymas – Ultimate

Ventiliacija / šildymas (Ultimate) – paspauskite kairiąją dalį (mėlyna piktograma), jei norite pasirinkti ventiliaciją, arba dešiniąją dalį (raudona piktograma), jei norite pasirinkti šildymą.



RXA0173801—UN—14JAN20

Ventiliacijos / šildymo intensyvumo valdymas – Ultimate

Ventiliacijos / šildymo intensyvumas (Ultimate) – pasirinkite vieną iš trijų nustatymų:

- Didelis (viršutinis)
- Išjungta (centrinis)

- Mažas (apatinis)

KD34109,00004B1-26-21JUN22

Operatoriaus sėdynės daviklis

ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. SCV neišsijungia automatiškai, jei sistema nustato, kad operatorius pakilo nuo sėdynės.

Jei operatorius atsistoja nuo sėdynės, 5 sekundes pasigirs garsinis įspėjamasis signalas, kai:

- Stabdžių ir sankabos pedalai nenuspaudžiami, o mašina sustabdoma neutralioje padėtyje arba greitis yra nulis. Po 7 sekundžių mašina važiuoja į STOVĖJIMO padėtį.
- GTV įjungta. Jei automatinio išjungimo funkcija ignoruojama, GTV automatiškai išsijungs po 7 sekundžių. Daugiau informacijos apie automatinį išjungimą žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus GTV – bendroji informacija dalyje GTV nustatymai – automatinis išjungimas.
- SCV svirtis yra užlaikomo srauto padėtyje.

TS36762,000023D-26-19APR21

Keleivio sėdynės reguliavimas

ĮSPĖJIMAS: Tegu pašaliniai asmenys pasitraukia nuo traktoriaus ir įrenginių, kad nebūtų sužaloti. Keleivio sėdynė skirta tik operatorių mokymui arba mašinos problemų nustatymui. Būtinai segėkite saugos diržą.



RXA0167301—UN—02APR19

Keleivio sėdynė



RXA0167302—UN—02APR19

Atlošo nuleidimas

Sėdynės atlošas – stumkite atlošą į priekį, kad galėtumėte naudoti kaip rašymo paviršių.



RXA0167303—UN—02APR19

Pagalvėlės pakėlimas

Sėdynės pagalvėlė – pastumkite sėdynės pagalvėlę aukštyn, kad būtų daugiau vietos norint įlipti ir išlipti iš kabinos.

KT81203,00004F8-26-17APR20

Veidrodėliai

Sureguliuokite veidrodėlius

PASTABA: Kai kurie elementai pasiekiami tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.



RXA0173907—UN—15JAN20

Veidrodėlio pavyzdys – dvigubas veidrodėlis

Rankinis veidrodėlis – pastumkite veidrodėlio kraštus, kad pareguliuotumėte kampą. Veidrodėliai su vienu veidrodėliu ir apatinis veidrodėlis ant dvigubų veidrodėlių reguliuojami rankiniu būdu.



RXA0167461—UN—12APR19

Rankinio teleskopinio valdymo fiksavimo svirtis

Rankinis teleskopinis valdymas – norėdami reguliuoti, patraukite fiksavimo svirtį žemyn. Stumkite veidrodėlio laikiklį į norimą padėtį. Pastumkite fiksavimo svirtį atgal, kad užfiksuotumėte reikiamoje padėtyje.



RXA0168462—UN—31MAY19

Elektra valdomo veidrodėlio valdiklių pavyzdys


Elektrinių veidrodėlių valdikliai yra šalia radijo.



RXA0167462—UN—12APR19

Pasirinkite kairįjį / dešinįjį veidrodėlį

Pasirinkite veidrodėlį – pasirinkite kairiąją rodyklę norėdami reguliuoti kairįjį elektrinį veidrodėlį. Pasirinkite dešiniąją rodyklę norėdami reguliuoti dešinįjį elektrinį veidrodėlį.

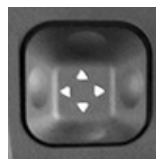


RXA0167463—UN—12APR19

Elektrinio veidrodėlio reguliavimas

PASTABA: Veidrodėlio kampo valdikliai yra dešiniojoje pusėje.

Elektrinis veidrodėlis – pasirinkę reguliuotiną veidrodėlį pasirinkite rodyklę norėdami pareguliuoti veidrodėlio kampą atitinkama kryptimi. Viršutinis veidrodėlis ant dviejų veidrodėlių yra reguliuojamas elektra.

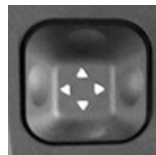

RXA0167463—UN—12APR19

Elektrinis teleskopinis reguliavimas

PASTABA: Teleskopinės valdymo svirtys yra kairiojoje pusėje.

Elektrinis teleskopinis valdymas – pasirinkę reguliuotiną veidrodėlį pasirinkite kairiąją rodyklę, kad galėtumėte ištraukti, arba dešiniąją rodyklę, kad galėtumėte įtraukti veidrodėlio svirtį.



RXA0167464—UN—12APR19



Šildymo reguliavimas

Šildomas veidrodėlis – paspauskite aukštyn norėdami įjungti arba paspauskite žemyn norėdami išjungti veidrodėlio šildymą. Kai šildymas įjungtas, piktograma šviečia.

KD34109,00004B2-26-16JAN20

Žibintai

Šviesų identifikavimas

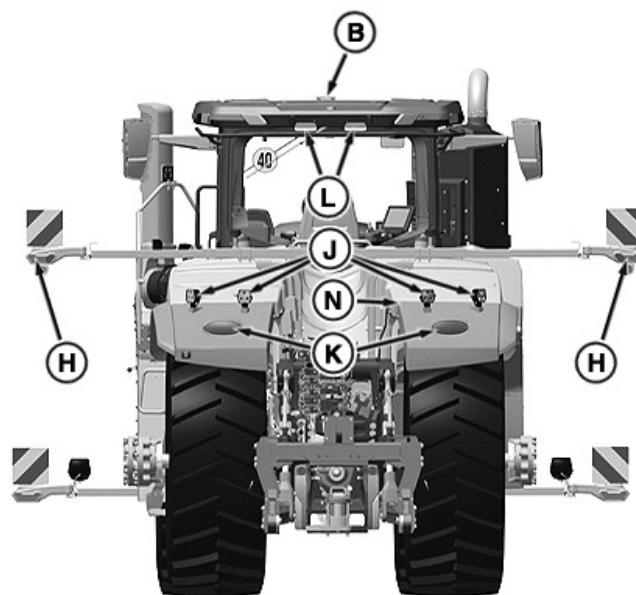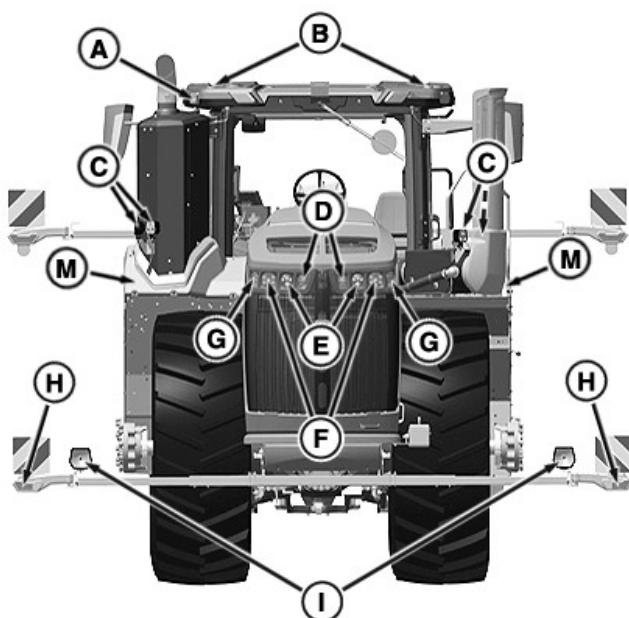

A—Stogo darbinis žibintas (naudojami 8)
B—Švyturėlis (naudojami 3)
C—Priekinis kėbulo vidurio darbinis žibintas (jei įrengtas) (naudojami 4)
D—Priekinis darbinis žibintas (naudojami 2)
E—Priekinis darbinis žibintas (naudojami 2)
F—Tolimųjų šviesų žibintas – kelio (naudojami 2)
G—Priekinis kampinis darbinis žibintas (naudojami 2)

H—Didelio gabarito įspėjamasis žibintas (naudojami 4)
I—Papildomas važiavimo žibintas (naudojami 2)
J—Galinio sparno darbinis žibintas (naudojami 4)
K—Sparno galinis žibintas (naudojami 2)
L—Valstybinio numerio apšvietimo žibintas (naudojami 2)
M—Šoninis gabaritinis žibintas (naudojami 2)
N—Galinis papildomas darbinis žibintas (jei įrengtas)

RXA0184067—UN—03SEP21

SV81855,00000CE-26-10MAY22

Šviesų nuostatos – prieiga

Pasiekite programą ekrane:



Meniu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Meniu



Mašinos nuostatos

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Mašinos nuostatų kortelė



Žibintai

RXA0168488—UN—05JUN19

3. Žibintai

Pasiekite programą naršymo juostoje:



Žibintai

RXA0168455—UN—05JUN19

Paspauskite naršymo juostoje po ekranu esantį žibintų mygtuką.

KD34109,00004D2-26-22JUN22

Šviesų nuostatos

Žibintų išankstines parinktis galima konfigūruoti žibintų programoje. Norėdami sureguliuoti išankstinių parinkčių nuostatas, pasirinkite atitinkamą skirtuką. Apie savo mašinos žibintus žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Žibintų identifikavimas". Informacijos apie apšvietimo valdiklius ieškokite šio operatoriaus vadovo skyriaus "Priekinis pultas" dalyje "Šviesų naudojimas".

PASTABA: Lauko žibintus galima konfigūruoti. Kelio žibintai nekonfigūruojami.

Žibintų pagrindinio puslapio elementai:

PASTABA: Kai kurie elementai rodomi tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.



RXA0168489—UN—31MAY19

Lauko žibintų 1 išankstinė parinktis

Lauko žibintų 1 išankstinė parinktis – lengvai įjunkite dažnai naudojamų žibintų grupę. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Žibintų nustatymai – lauko žibintų išankstinės parinktys".



RXA0168490—UN—31MAY19

Lauko žibintų 2 išankstinė parinktis

Lauko žibintų 2 išankstinė parinktis – lengvai įjunkite dažnai naudojamų žibintų grupę. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Žibintų nustatymai – lauko žibintų išankstinės parinktys".



RXA0168491—UN—31MAY19

Gaubto / vidurio juostos žibintai

Gaubto / vidurio juostos žibintai – perjunkite tarp variklio gaubto ir vidurio juostos žibintų, kai žibintai veikia kelio režimu. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Žibintų nustatymai – variklio gaubto / diržo linijos šviesos".



RXA0168492—UN—31MAY19

Paryškinta kortelė

Paryškimo kortelė – nurodo, kuri kortelė pasirinkta.



RXA0168493—UN—31MAY19

Tinkamai neveikiantis žibintas

Žibinto gedimas – šauktukas nurodo, kad žibintas veikia netinkamai. Pavyzdys: perdegė lemputė.



RXA0167071—UN—21MAR19

Išplėstinės nuostatos

Išplėstiniai parametrai – suteikia prieigą prie papildomų reguliavimo galimybių ir rečiau naudojamų parametų. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Šviesų nustatymai – išplėstiniai.

Padargo žibinto jungimas:

7 kontaktų išvadas – padargo žibintai prijungiami prie traktoriaus. Žr. "7 kaiščių išvadas" šio operatoriaus vadovo skyriuje.

Darbinės padėties lango moduliai

Pridedami šios programos moduliai puslapiams vykdyti naudojant Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:



RXA0168494—UN—31MAY19

Kelio žibintai

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi moduliai.

Kelio žibintai – greitai perjungiamos gaubto ir vidurio juostos žibintų grupės.

Spartieji klavišai

Pridėkite šios programos sparčiuosius klavišus į sparčiųjų klavišų juostą naudodami Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:



Kelio žibintai

RXA0168495—UN—31MAY19

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi spartieji klavišai.

Kelio žibintai – greitai perjungiamos gaubto ir vidurio juostos žibintų grupės.

KD34109,00004D3-26-22JUN22

Žibintų nustatymai – lauko žibintų išankstinės parinktys

Individualios žibintų išankstinės parinktys specifiniams kliento poreikiams.

Keitimo procedūra:

1. Pasirinkite norimą kortelę:



Lauko žibintų 1 išankstinė parinktis

RXA0168489—UN—31MAY19

a. Lauko žibintų 1 išankstinė parinktis.



Lauko žibintų 2 išankstinė parinktis

RXA0168490—UN—31MAY19

b. Lauko žibintų 2 išankstinė parinktis.



Susietas

RXA0168546—UN—31MAY19

- Naudodami perjungimo mygtuką pasirinkite "Susietas", kad susietumėte suporuotus kairiosios ir dešinės pusės žibintus, norėdami juos įjungti ir išjungti visuose skirtukuose vienu metu.



Atsietas

RXA0168547—UN—31MAY19

- Naudodami perjungimo mygtuką pasirinkite "Atsietas", kad būtų galima atskirai įjungti ir

išjungti suporuotus kairiosios ir dešinės pusės žibintus visuose skirtukuose.



Apšvietimas

RXA0168548—UN—31MAY19



Žibintų pora

RXA0168549—UN—31MAY19



Priekabos žibintas

RXA0168550—UN—31MAY19

2. Pasirinkite norimo žibinto, žibintų poros ir (arba) priekabos žibintų, kuriuos norite įjungti, mygtukus.



Paryškintas klavišas

RXA0168551—UN—31MAY19

PASTABA: Klavišas paryškinamas pasirinkus.

KD34109,00004D4-26-22JUN22

Žibintų nustatymai – variklio gaubtų / diržo linijos šviesos

Gaubto / vidurio juostos žibintų skirtuku galite perjungti gaubto ir vidurio juostos žibintus, kai žibintai nustatyti į kelio režimą.

Keitimo procedūra:



Įjungti gaubto žibintai

RXA0168552—UN—31MAY19

Pasirinkite norėdami įjungti gaubto žibintus.



Įjungti vidurio juostos žibintai

RXA0168553—UN—31MAY19

Pasirinkite, jei norite įjungti vidurio juostos žibintus.

KD34109,00004D5-26-22JUN22

Šviesų nuostatos – išplėstinės

Išplėstiniai nustatymai - rodomi papildomi reguliavimai ir rečiau naudojami nustatymai.

Išplėstinių nuostatų lango elementai:



RXA0168554—UN—31MAY19
Žymimasis langelis – įjungta

Mašinos įlipimo / išlipimo apšvietimas – pasirinkite, jei norite įjungti salono apšvietimo šviesas įlipdami ir išlipdami iš mašinos. Įjungus rodomas langelis su varnele. Apie salono apšvietimo išdėstymą žr. šio vadovo skyriuje "Apšvietimas".

3 minutes

RXA0168555—UN—31MAY19
Pasirinkimo laukelis

Žibintų švietimo trukmė išjungus variklį – apšvietimas lieka įjungtas tam tikrą laiką užgesinus variklį. Pažymėkite langelį, kad būtų rodomas išlipimo apšvietimo trukmės pasirinkimo sąrašas. Be to, sąrašė išlipimo apšvietimą galima išjungti.



RXA0167628—UN—26APR19
Įjungimas ir išjungimas

Dienos šviesos – apšvietimas, padidinantis matomumą dienos metu, kai mašina užvesta arba juda. Norėdami įjungti pasirinkite ON (įjungti), o norėdami išjungti – OFF (išjungti).

TS36762.000024C-26-29JUN22

Avarinės ir didelio gabarito šviesos

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės traumų ar žūties dėl susidūrimo su kita transporto priemone. Visada

- Įjunkite kelio žibintus, gabaritinius žibintus ir posūkio signalus, kai traktorių eksploatuojamas naktį ar dieną viešuosiuose keliuose arba greitkeluose.
- Laikykitės visų vietinių įstatymų ir įrenginių apšvietimo ir žymėjimo taisyklių.
- Laikykitės visų kelių eismo taisyklių.

Išsikišusių dalių įspėjamieji žibintai įspėja kitus vairuotojus apie jūsų didesnę plotį. Jei pasikeičia traktoriaus plotis, žr. vietinius įstatymus ir nuostatas, kad įsitikintumėte, jog traktorių tebeatitinka reikalavimus.

PASTABA: Priklausomai nuo regiono ir sumontuotos įrangos, įjungus pavojaus jungiklį, gintaro spalvos pavojaus lemputės gali neveikti kaip indikatorius lemputės.

Norėdami įjungti mirksinčius pavojaus ir galinius žibintus, paspauskite avarinių šviesų mygtuką.

- Norėdami sužinoti avarinių šviesų mygtuko vietą, šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandARM žr. CommandARM klimato, radijo ir apšvietimo valdikliai.
- Apie mirksinčių pavojaus ir galinių žibintų išdėstymą žr. šio vadovo skyriuje "Apšvietimas". Mirksinčių pavojaus ir galinių žibintų indikatorius lemputės:
 - Priekiniai ir galiniai stogo žibintai.
 - Galinio sparno šviesos (su geltonu šviesų sklaidytuvu).
 - Diržo linijos apšvietimas.

SVARBU: Kad nieko nesugadintumėte, traktorių pastatant stovėjimui pastate, didelio gabarito žibintus galima įtraukti.

Didelio gabarito šviesos. Didelio gabarito šviesos dega, kai įjungtos šios funkcijos:

- avariniai signalai;
- posūkio indikatoriai;
- padėties lemputės.

TS36762.0000250-26-21JUN22

Švyturėlio šviesos

Trys švyturėliai yra kabinos viršuje:

- Dvi švyturėlio šviesos kiekviename priekiniame kampe.
- Vienas švyturėlis centre gale.

Tikslią vietą žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalį "Šviesos identifikavimas".

Paspauskite švyturėlio mygtuką, kad įjungtumėte besisukantį švyturėlį. Norėdami sužinoti švyturėlio mygtuko vietą, šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandARM žr. CommandARM klimato, radijo ir apšvietimo valdikliai.

TS36762.0000251-26-21JUN22

7 kontaktų kištukinis lizdas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokite nuo pažeidimų. Visada ant velkamo padargo naudokite pagalbinę šviesą, kai sunkiai pastebimi traktoriaus galiniai signalai ar kitos šviesos.


Naudodamas 7 kontaktų išvadą operatorius gali prijungti prie traktoriaus padargo žibintus.

Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą, jei reikia

- tinkamo 7 kontaktų kištuko.

- Traktoriaus šviesų jungiklio prijungimo prie 7 kontaktų jungties priedų laidų metodai.

Išėjimo schemos ir kontaktų funkcijų lentelė

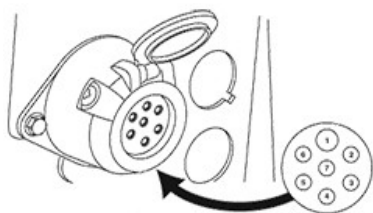

RXA0168556—UN—31MAY19

Išvado schema

PASTABA: Priedų saugiklis F11 yra pašalintas. Kai kuriose priekabose ši jungtis naudojama rūko žibintams. Tai galima įgalinti įstatant 30 A saugiklį į F11.

Gnybtas Numeriai	Funkcija	
	Galinė jungtis	Priekinė jungtis
1	Kairiojo posūkio signalas ^a	
2	Pagalbinis įrenginys	
3	Įžeminimas	
4	Dešiniojo posūkio signalas ^b	
5	Dešinėsios galinės šviesos ^c	
6	Stabdžių šviesos ^d	Nenaudojama
7	Kairiosios galinės šviesos ^e	

^aĮeina kairiosios kraštinės gabaritinės šviesos.

^bĮeina dešinėsios kraštinės gabaritinės šviesos.

^cĮeina dešinėsios priekinės gabaritinės ir dešinėsios kraštinės gabaritinės šviesos.

^dApima kabiną

^eĮeina numerių ženklas, kairiosios priekinės gabaritinės ir kairiosios kraštinės gabaritinės šviesos.

KD34109,00004D9-26-27AUG19


Priedai

Dešinysis valdymo pultas



RXA0167972—UN—17MAY19
Dešiniojo valdymo šoninio pulto pavyzdys

PASTABA: Kai kurie elementai pasiekiami tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.

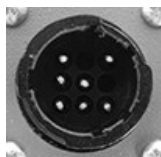

RXA0169821—UN—02AUG19
ISO 11783 jungtis

ISO 11783 jungtis – naudojama su ISO 11783 suderinamiems komponentams prijungti.



RXA0167979—UN—17MAY19
CommandCenter USB įvestis

CommandCenter USB įvestis – naudojama duomenims perduoti ir CommandCenter perprogramuoti. Įvestis neįkrauna įrenginių.



RXA0169780—UN—30JUL19
12 V priedų lizdai

12 V priedų lizdas – naudojamas pagalbiniais įrenginiams prijungti.



RXA0167982—UN—17MAY19
Lizdo kontaktai

Lizdo kontaktai:

- Įžeminimas parodytas viršuje
- Nepertraukiamas akumuliatoriaus maitinimas – parodytas apačioje kairėje
- Prijungiamas maitinimas (raktas) parodytas apačioje dešinėje



RXA0167983—UN—17MAY19
Radijo AUX ir USB įvestys

PASTABA: AUX ir USB įvestys gali būti naudojamos tik jei įrengtas radijas.

Radijo AUX ir USB įvestys – naudojamos AUX ir USB prietaisams prijungti prie radijo. Tiekia 500 mA įkrovimo USB įrenginių išvesties srovę.



Diagnosticinė jungtis (naudoja tik atstovas) – naudojama atstovo diagnostikai.

RXA0167984—UN—17MAY19

KD34109,000052C-26-21JUN22

CommandARM laikymas



RXA0183536—UN—02JUN21
CommandArm laikymo priedai



RXA0167981—UN—17MAY19
12 V priedų lizdas

12 V priedų lizdas – naudojamas pagalbiniais įrenginiams prijungti.

KD34109,000052D-26-21JUN22

Dešinysis priekinis kampinis statramstis



RXA0167974—UN—17MAY19
Dešiniojo priekinio kampinio statramsčio pavyzdys

PASTABA: Kai kurie elementai pasiekiami tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.



Ekrano jungtis

Ekrano jungtis – naudojama universaliai ekranui prijungti.



Eterneto jungtis

Eterneto jungtis – naudojama eterneto kabeliui prijungti.




GreenStar ekrano jungtis

GreenStar ekrano jungtis – naudojama GreenStar ekranui prijungti.



ISO 11786 jungtis

ISO 11786 jungtis – naudojama padargams prijungti, kad gautumėte radaro arba GPS greičio signalą.

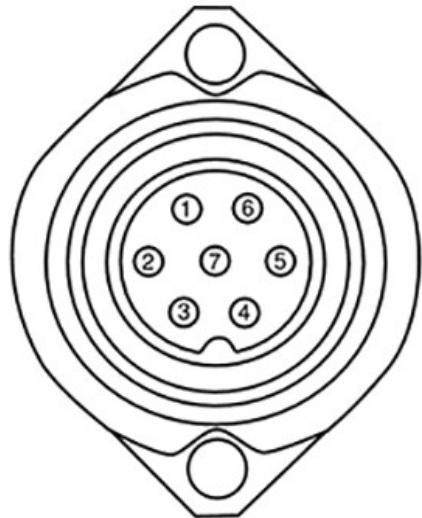

RXA0169832—UN—05AUG19
ISO 11786 išvado schema

Kontakto numeriai	Funkcija
1	Tikrasis kelio greitis
2	Buferinėje atmintyje saugomas ratų sukimosi dažnis
3	—
4	—
5	—
6	Padargo jungiklis
7	Įžeminimas

KD34109,000052E-26-21JUN22

Kairysis galinis kampinis statramstis



RXA0167975—UN—17MAY19
Kairiojo galinio kampinio statramsčio pavyzdys

PASTABA: Kai kurie elementai pasiekiami tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.



RXA0167981—UN—17MAY19
12 V lizdas priedams

12 V priedų lizdas – naudojamas pagalbiniais įrenginiais prijungti.



RXA0167990—UN—17MAY19

Kintamosios srovės lizdai

AC (kintamosios srovės) lizdas – naudojamas elektros prietaisams su kintamosios srovės jungtimis. Mašinoje bus įrengtas vienas iš dviejų parodytų lizdų tipų, 120 V (pavaizduota kairėje) arba 230 V (pavaizduota dešinėje).

KD34109,000052F-26-09AUG19

Dešinysis galinis kampinis statramstis



RXA0167976—UN—17MAY19

Dešiniojo galinio kampinio statramsčio pavyzdys


PASTABA: Kai kurie elementai pasiekiami tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.



RXA0167985—UN—17MAY19

USB įkrovimo prievadai

USB įkrovimo prievadai – naudojami prietaisams įkrauti naudojant USB kabelį. Užtikrina įkrovimo pajėgumą iki 5 A (60 vatų) vienam prievadui.

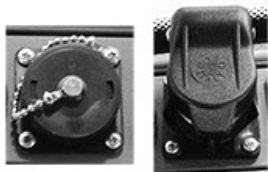

RXA0167980—UN—17MAY19

12 V priedų lizdai

12 V priedų lizdas – naudojamas pagalbiniais įrenginiams prijungti.



RXA0167982—UN—17MAY19

Lizdo kontaktai

Lizdo kontaktai:

- Įžeminimas parodytas viršuje
- Nepertraukiamas akumulatoriaus maitinimas – parodytas apačioje kairėje
- Prijungiamas maitinimas (raktas) parodytas apačioje dešinėje

KD34109,0000530-26-14AUG19

Šaldytuvas ir vėsinimo / laikymo dėžė



RXA0167977—UN—17MAY19

Šaldytuvo ir vėsinimo / laikymo dėžės pavyzdys

PASTABA: Kai kurie elementai pasiekiami tik tada, kai mašinoje įdiegta atitinkama parinktis.

Vėsinimo / laikymo dėžės elementai:



RXA0167991—UN—17MAY19

Ventilis

Ventiliacijos anga – atidarykite ventiliacijos angą, kad būtų galima palaikyti tokią pačią temperatūrą, kuri yra HVAC sistemoje.

Šaldytuvo elementai:



RXA0167992—UN—17MAY19

Maitinimas

Galia – paspauskite, jei norite įjungti vėsinimą. Vėl paspauskite, kad išjungtumėte.



RXA0167993—UN—17MAY19

Maitinimo / trikčių diagnostikos indikatorius

Maitinimo / trikčių diagnostikos indikatorius – nurodo sistemos būseną. Jei indikatorius:

- dega žaliai, šaldytuvas veikia.
- Mirksi arba dega raudonai, šaldytuvas išjungtas ir yra veikimo triktis. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.



Šaltas nustatymas

RXA0167994—UN—17MAY19

Šaltas nustatymas – paspauskite mygtuką norėdami pasirinkti šaltą nustatymą. Kiekvienu paspaudimu pereinama į tolesnį nustatymą. Dega pasirinkto nustatymo indikatorius. Kuo didesnis indikatorius, tuo šaltesnis nustatymas.

KD34109,0000531-26-28SEP21

Skydelis nuo saulės



Skydelis nuo saulės

RXA0169822—UN—02AUG19

Nuleidžiamas skydelis nuo saulės sumažina spindėjimą dirbant ryškioje saulės šviesoje. Nuleidžiamas saulės skydelis suteikia operatoriui lankstumo uždengiant langus.

KD34109,0000532-26-02AUG19

Daiktadėžės



RXA0177578—UN—23APR20
9RW ir 9RX purvasargio laikymas



RXA0167996—UN—17MAY19
9RT purvasargio laikymas

Purvasargio laikymas – daiktadėžė kabinos viduje, po keleivio / instruktoriaus sėdynės.



Viršutinė saugykla

RXA0167997—UN—17MAY19

Viršutinė saugykla – daiktadėžė stogo vidinėje pusėje.



Operatoriaus vadovo saugykla

RXA0167998—UN—17MAY19

Operatoriaus vadovo saugykla – skyrius dešiniojoje keleivio / instruktoriaus sėdynės pusėje, skirtas operatoriaus vadovui.

KD34109,00005EB-26-04MAY20

Monitoriaus montavimo laikikliai



Monitoriaus laikiklio montavimo pavyzdys

RXA0167999—UN—17MAY19

Sumontuokite padargo monitorius naudodami laikiklius ir M10 varžtus su galvute. Jei reikia laikiklių, kreipkitės į John Deere atstovą.

Montavimo vietos:

- Dešinysis priekinis kampinis statramstis (du laikikliai)
- Dešinysis galinis kampinis statramstis (du laikikliai)
- Galinis kairysis kampinis statramstis (vienas laikiklis), jei neįrengtas avarinio išėjimo plaktukas

KD34109,0000534-26-30JUL19

Avarinis išėjimas

Jei avarinės situacijos metu kabinos durys yra užblokuotos, nuimamas galinis kabinos langas sudaro didelę išėjimo angą.

ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte sudužus stiklui. Prieš naudodami plaktuką užsidenkite akis, veidą ir atvirą odą. Avariniu išėjimu pasinaudokite tik tada, jei kabinos durys yra užblokuotos.



RXA0168000—UN—17MAY19

Galinio stiklo svirtis

Galinio stiklo svirtis – pakelkite svirtį ir išstumkite stiklą, kad galėtumėte išlipti.



RXA0168001—UN—17MAY19

Avarinio išėjimo plaktukas

Avarinio išėjimo plaktukas (jeigu įrengtas) – plaktuku išdaužkite stiklą, jeigu išėjimai užtverti.

KD34109,00005EC-26-23JUL20

Įdiekite komercinio diapazono / civilinio diapazono (CB) anteną ir / arba radiją

Norint individualizuotai įrengti civilinio arba komercinio diapazono radiją, reikalingi specialūs įrankiai ir įgūdžiai, kad anteną sureguliuotumėte užtikrindami mažiausią įmanomą VSWR (įtampos stovinčiosios bangos santykis). Tai turi atlikti kvalifikuotas specialistas arba su juo reikia pasitarti prieš bandant įrengti. Kreipkitės į oficialų John Deere atstovą dėl rekomendacijų. Toliau pateiktos montuotojui naudingos specifikacijos.

ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Kabinos gale niekada netvirtinkite komercinio diapazono radijo antenos. Niekada netieskite antenos kabelio šalia elektros sistemos valdiklių arba operatoriaus valdiklių laidų pynės. Nesilaikant šių nurodymų, operatorių gali pasiekti radijo dažnių bangos, kurių energijos lygis didesnis, nei rekomenduoja Amerikos valstybinis standartų institutas (ANSI), ir (arba) gali pablogėti elektroniskai valdomų sistemų eksploatacinės savybės.

Prieš bet kokius elektros remonto darbus, atjunkite akumuliatoriaus įžeminimo laidą.

PASTABA: Nemontuokite mikrofonų ar pagalbinių įrenginių radijo lizdo apačioje.

Komercinio diapazono radijo imtuvai yra specialiai licencijuoti radijo imtuvai JAV ir Kanadoje, veikiantys UHF / VHF dažnių juostose.

Gamyklinio radijo įrengimo rinkinio specifikacijos:

- Kabinos viršaus antenos laikiklis: NMO tipas.
- Kabelio specifikacija: Kabelio ilgis nuo antenos tvirtinimo laikiklio iki radijo jungties PL-259 yra 3,35 m (11 pėd.). RG-58/U kabelio banginė varža yra 50 omų.
- Kabinos viršaus antenos atsvaras: po kabinos žaliu viršumi įtaisyta įžeminta didelė antenos atsvaro plėvelė suteikia galimybę montuoti 1/4 arba 1/2 bangos ilgio anteną.
- Civilinio diapazono antena: naudojant tinkamą adapterį, prie gamykloje sumontuoto NMO antenos laikiklio galima prijungti įprastą civilinio diapazono anteną. Taip pat galima naudoti specialią civilinio diapazono anteną su iš anksto įtaisytu NMO pagrindu.

Montavimo tvarka:



RXA0168002—UN—17MAY19

Radijo lizdas

1. Traukdami išimkite radijo lizdą.




RXA0169831—UN—05AUG19

Antena ir maitinimo kabeliai

2. Atlaisvinkite anteną ir maitinimo kabelius nuo laikiklio.

Maitinimo kabelio laido identifikavimas:

- A – (rakteliu) pertraukiama maitinimo įtampa – raudona
- B – įžeminimas – juodas
- C – nenutrūkstanti akumuliatoriaus įtampa – raudona

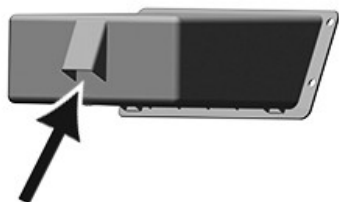

Jungčių anga


RXA0168004—UN—17MAY19

3. Nukreipkite kabelius per angą skyriaus gale.
4. Prijunkite kabelius prie radijo.
5. Į skyrių įdėkite radiją.
6. Grąžinkite radijo lizdą.

KD34109,0000536-26-16DEC19


StarFire imtuvo montavimas

Įtaisykite StarFire imtuvą mašinoje naudodami montavimo rinkinį pagal nurodytą tvarką. Dėl komplekto užsakymo kreipkitės į "John Deere" atstovą.

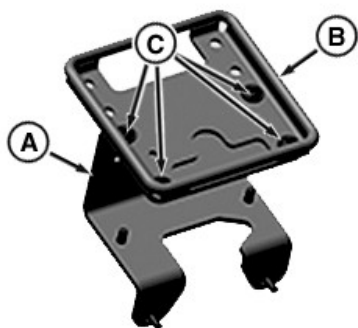

RXA0167843—UN—08MAY19

1. Prijunkite laikiklį (A) ir laikiklį (B) varžtais su galvutėmis (C).

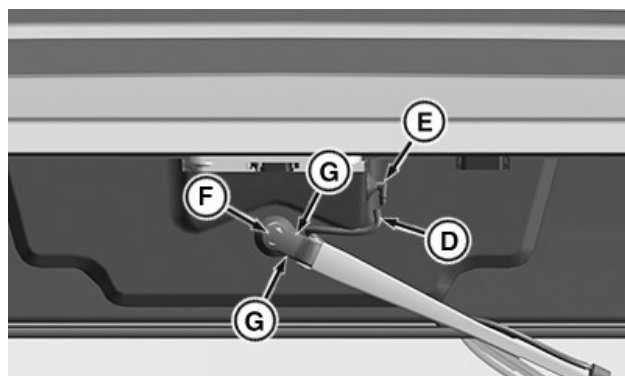


RXA0167897—UN—10MAY19

2. Atjunkite priekinio ploviklio skysčio žarną (D) nuo jungties (E).
3. Ištraukite ąselę (G), kad galėtumėte nuimti gaubtą (F).
4. Nuimkite poveržlę nuo valytuvo variklio veleno.
5. Nuimkite stiklo valytuvą.



RXA0167898—UN—13MAY19

6. Išsukite varžtus su galvutėmis (H).
7. Nuimkite dangtį (I).

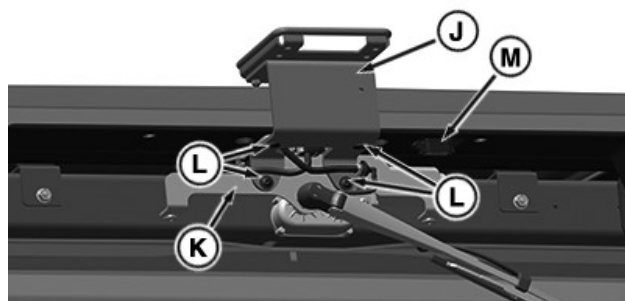

RXA0167845—UN—05AUG19

8. Pritvirtinkite StarFire laikiklį (J) prie priekinio valytuvo atramos (K) naudodami varžtus su galvutėmis (L).
9. Atlikite 2–7 veiksmus atbuline eiga, kad galėtumėte iš naujo sumontuoti.
10. Primontuokite imtuvą prie laikiklio.

PASTABA: Jei įrengtas StarFire integruotas imtuvas, jis neveiks, kai prijungiamas išorinis StarFire imtuvas.


11. Imtuvą prijunkite prie jungties (M).

KD34109,00004C8-26-21JUN22

Tikrojo laiko kinematinio (RTK) radijo montavimas

PASTABA: Jei mašina buvo užsakyta su RTK radiju, montavimo laikiklis ir radijas sumontuojami gamykloje. Radiją reikia nuimti nuo laikiklio, kad galėtumėte išgręžti antenos angą. Sumontuokite radiją ir anteną (yra kabinoje) pagal pateiktos procedūros informaciją.


Sumontuokite RTK radiją prie mašinos naudodami montavimo rinkinį pagal pateiktą procedūrą. Dėl komplekto užsakymo kreipkitės į "John Deere" atstovą.

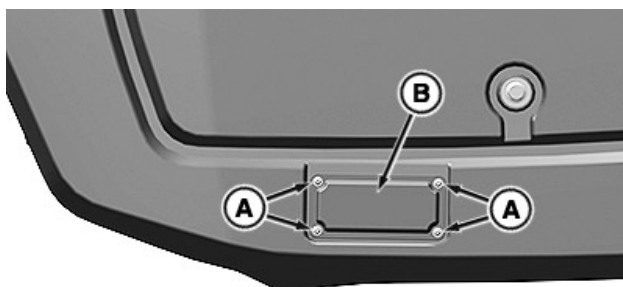

RXA0167853—UN—09MAY19


Dešinėsios pusės šoninis stogas

1. Išsukite varžtus su galvute (A) ir nuimkite gaubtą (B).

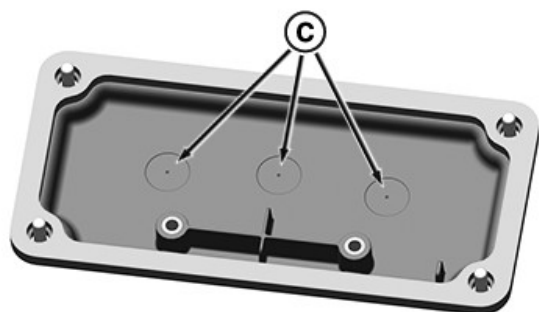


RXA0167854—UN—09MAY19

2. Išgręžkite 31,8 mm (1,25 col.) angą prie žymeklio (C), atitinkančią jūsų radijo antenos vietą.

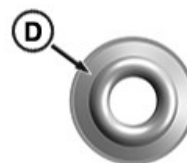

RXA0167855—UN—09MAY19


3. Pritvirtinkite įvorę (D) išgręžtoje angoje.

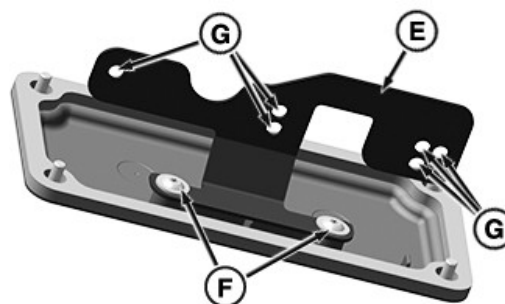

RXA0167856—UN—09MAY19

4. Pritvirtinkite laikiklį (E) prie gaubto varžtais su galvutėmis (F).

5. Pritvirtinkite radiją prie laikiklio naudodami angas (G).

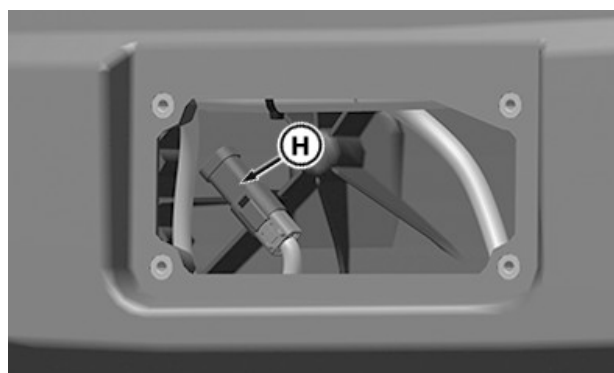

RXA0167857—UN—10MAY19


6. Prijunkite radiją prie jungties (H).

7. Vėl pritvirtinkite gaubtą.

8. Pritvirtinkite anteną.

KD34109,00004C9-26-29APR21

Padargo jungtis

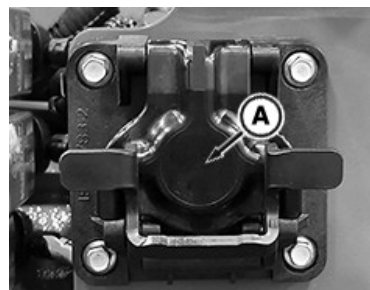


RXA0169781—UN—30JUL19

Padargo jungtis (A) yra traktoriaus gale, virš SCV bloko.

KD34109,00005ED-26-29APR20

RS232 nuosekliojo ryšio jungtis

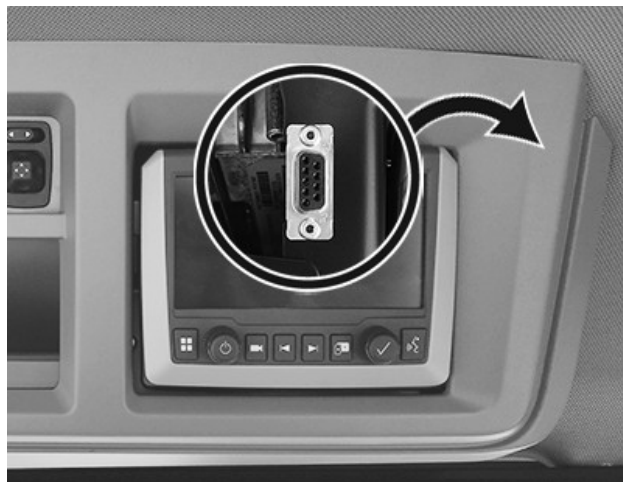

RXA0169820—UN—02AUG19

RS232 nuosekliojo ryšio jungtis

Jungtis tiekia NMEA0183 GPS duomenis ir yra už viršutinės dešinėsios radijo lizdo pusės.

KD34109,0000538-26-02AUG19

AutoLoad laidų pynės jungtis [grandiklis]



RXA0177640—UN—29APR20

AutoLoad laidų pynės jungtis (A) yra traktoriaus galinėje dalyje virš SCV bloko.


KD34109,00005F5-26-23JUN22

Grandinės dėžė



RXA0177579—UN—23APR20

9RT traktoriai

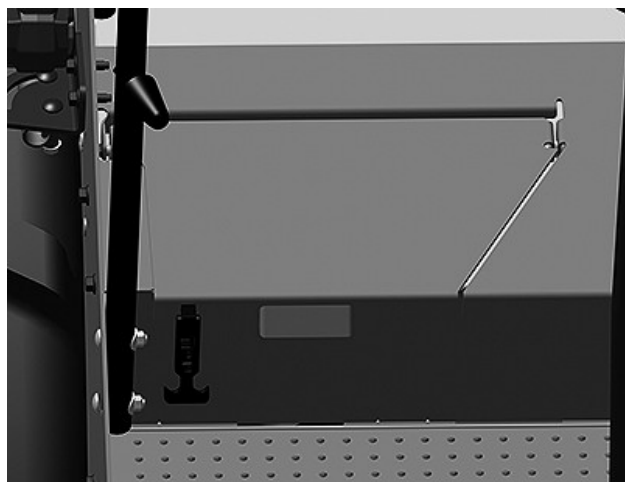

RXA0177580—UN—23APR20

9RW ir 9RX traktoriai

Grandinės dėžė įrengta ant traktoriaus kairiosios platformos.



RXA0177581—UN—23APR20

Galinės grandinės dėžė

Jeigu traktoriuje nėra GTV ir yra 5 kategorijos tempimo
sija, taip pat yra ir galinė grandinės dėžė.

KD34109,00005EE-26-23APR20

HVAC nuostatos – prieiga

Pasiekite programą ekrane:



Meniu

RXA0167075—UN—20MAR19

1. Meniu



Mašinos nuostatos

RXA0167076—UN—20MAR19

2. Mašinos nuostatų kortelė



HVAC

RXA0167626—UN—26APR19

3. HVAC

Pasiekite programą naršymo juostoje:



HVAC


RXA0167627—UN—26APR19

Paspauskite HVAC mygtuką naršymo juostoje ekrano apačioje.

KD34109,00004B7-26-08DEC21

HVAC nustatymai

Naudokite HVAC funkciją temperatūrai, ventiliatoriaus greičiui ir oro srauto režimui kabinoje reguliuoti.

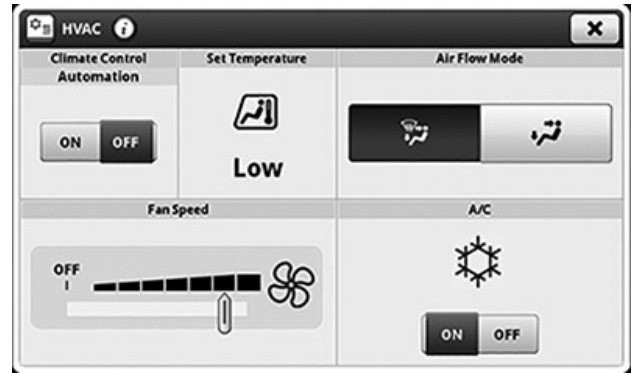

RXA0169839—UN—06AUG19

HVAC pavyzdys

HVAC pagrindinio lango elementai:



Ijungimas ir išjungimas

RXA0167628—UN—26APR19

Klimato valdymo automatika – įjunkite arba išjunkite automatinį ventiliatoriaus greičio, oro srauto režimo ir A/C valdymą. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. HVAC nustatymai – klimato valdymo automatika.



75° F

Nustatytoji temperatūra

RXA0167629—UN—26APR19

Nustatytoji temperatūra – nustatoma norima kabinos vidaus temperatūra. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. HVAC nustatymai – nustatyta temperatūra.



Oro srauto režimas

RXA0167630—UN—26APR19

Oro srauto režimas – reguliuojamas oro srauto paskirstymas kabinoje. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. HVAC nustatymai – oro srauto režimas.



Ventiliatoriaus greitis

RXA0167631—UN—26APR19

Ventiliatoriaus greitis – valdomas kabinos vidaus ventiliatoriaus greitis. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. HVAC nustatymai – ventiliatoriaus greitis.



A/C

RXA0167632—UN—26APR19

Oro kondicionierius (A/C) – įjungiamas arba išjungiamas oro kondicionavimas. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. HVAC nustatymai – oro kondicionavimas.

Darbinės padėties lango moduliai

Pridedami šios programos moduliai puslapiams vykdyti naudojant Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:



A/C

RXA0167633—UN—26APR19

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi moduliai.

A/C – perjungiklis, suteikiantis tiesioginę prieigą prie oro kondicionieriaus įjungimo ir išjungimo funkcijos.

Spartieji klavišai

Pridėkite šios programos sparčiuosius klavišus į sparčiųjų klavišų juostą naudodami Išdėstymo tvarkyklę. Žr. 4 kartos ekrano operatoriaus vadovą.

Pavyzdys:



ON/IJUNGIMAS

RXA0167634—UN—26APR19

PASTABA: Jūsų programoje gali būti skirtingi spartieji klavišai.

A/C – sparčioji prieiga norint ĮJUNGTI ir IŠJUNGTI oro kondicionierių.

KD34109,00004B8-26-05MAY22

HVAC nustatymai – klimato valdymo automatika

Klimato valdymo automatika automatiškai reguliuoja ventiliatoriaus greitį, oro srauto režimą ir A/C pagal nustatytąją temperatūrą.

Įjungus taikomos tokios sąlygos:

- Keičiant nustatytąją temperatūrą, AUTOMATINIS režimas neišjungiamas.
- Pasirenkant ventiliatoriaus greitį, oro srauto režimą arba A/C, perjungiamas ir išjungiamas AUTOMATINIS režimas.
- Paspaudus CommandARM ventiliatoriaus greičio arba oro srauto režimo mygtukus, perjungiamas ir išjungiamas AUTOMATINIS režimas.



Įjungimas ir išjungimas

RXA0167628—UN—26APR19

Norėdami įjungti pasirinkite ON (įjungti), o norėdami išjungti – OFF (išjungti).

KD34109,00004B9-26-21JUN22

HVAC nustatymai – nustatytoji temperatūra

Naudokite nustatytąją temperatūrą norimai kabinos temperatūrai pasirinkti.

Keitimo procedūra:



75° F

Nustatytoji temperatūra

RXA0167629—UN—26APR19

1. Pasirinkite nustatytosios temperatūros modulį, kad būtų rodomas nustatytosios temperatūros puslapis.



Reguliuokite nustatytąją temperatūrą

RXA0167639—UN—26APR19

2. Pasirinkite (+) norėdami padidinti arba (–) norėdami sumažinti reikšmę.



Uždaryti

RXA0167129—UN—25MAR19

3. Pasirinkite, jei norite uždaryti.

Alternatyvi keitimo procedūra:

Temperatūros mygtukas – CommandARM mygtukas temperatūrai reguliuoti. Šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandARM valdikliai žr. CommandARM klimato, radijo ir apšvietimo valdikliai.

KD34109,00004BA-26-21JUN22

HVAC nustatymai – oro srauto režimas

Oro srauto režimas naudojamas oro srauto paskirstymui kabinoje reguliuoti.

PASTABA: Oro kondicionierius automatiškai įsijungia, kai pasirenkamas atitirpinimo oro srauto režimas.

Keitimo procedūra:

RXA0167630—UN—26APR19

Oro srauto režimas

Pasirinkite norimą oro srauto režimą perjungimo juostoje.



RXA0169349—UN—28JUN19

AUTO

Ijungus klimato valdymo automatiką perjungimo juosta pasikeičia į AUTOMATINIS. Jei pasirinkta, klimato valdymo automatika perjungžiama ir išjungžiama.



RXA0167636—UN—26APR19

Atitirpinimas / operatorius / grindys

Atitirpinimas, operatorius ir grindys – nukreipia oro srautą į operatorių ir grindis bei atšildo priekinį stiklą.



RXA0167637—UN—26APR19

Operatorius arba grindys

Operatorius ir grindys – nukreipia oro srautą į operatorių ir grindis.

Alternatyvi keitimo procedūra:

Oro srauto režimo mygtukas – CommandARM mygtukas oro srauto režimui pasirinkti. Šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandARM valdikliai žr. CommandARM klimato, radijo ir apšvietimo valdikliai.

KD34109,00004BB-26-21JUN22

HVAC nustatymai – ventiliatoriaus greitis

Ventiliatoriaus greičio puslapis leidžia valdyti ventiliatoriaus sukimosi greitį kabinoje.

Keitimo procedūra:

RXA0167641—UN—26APR19

Ventiliatoriaus greitis

1. Pasirinkite ventiliatoriaus greičio modulį, kad būtų rodomas ventiliatoriaus greičio puslapis.



RXA0167642—UN—26APR19

Reguliuokite ventiliatoriaus greitį

2. Pasirinkite (-) norėdami sumažinti arba (+) norėdami padidinti greičio parametą.



RXA0167129—UN—25MAR19

Uždaryti

3. Pasirinkite, jei norite uždaryti.



RXA0167643—UN—26APR19

AUTO

Ijungus klimato valdymo automatiką parametro ekranas pasikeičia į AUTOMATINIS. Jei pasirinkta, klimato valdymo automatika perjungžiama ir išjungžiama.

Alternatyvi keitimo procedūra:

Ventiliatoriaus greičio mygtukas – CommandARM mygtukas ventiliatoriaus greičiui reguliuoti. Šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandARM valdikliai žr. CommandARM klimato, radijo ir apšvietimo valdikliai.

KD34109,00004BC-26-21JUN22

HVAC nustatymai – oro kondicionavimas

SVARBU: Jei sistema tinkamai neaušina, **IŠJUNKITE** oro kondicionavimą, kad nesugadintumėte kompresoriaus.

PASTABA: Kai pasirenkamas atitirpinimo oro srauto režimas, oro kondicionierius įsijungia.

Keitimo procedūra:

RXA0167628—UN—26APR19

Ijungimas ir išjungimas

Pasirinkite ON (ijungti) arba OFF (išjungti) norėdami
ijungti arba išjungti oro kondicionierių.



RXA0167645—UN—26APR19

AUTO

Ijungus klimato valdymo automatiką perjungimo juosta
pasikeičia į AUTOMATINIS. Jei pasirinkta, klimato
valdymo automatika perjungiama ir išjungiama.

KD34109,00004BD-26-18OCT19

Balasto poveikis

Bendra informacija apie balasto uždėjimą

Šiame skyriuje pateikiami maksimalūs svoriai, tinkamas nustatymas ir balasto apribojimai.

Sureguliuokite balastą, kad dirbant būtų 8–12 % slidimas. Lauko bandymai rodo, kad šiame diapazone pasiekiamos maksimalios galimos arklio galios.

Svarbios pastabos

Tinkamai sukonfigūruoti balastą reikia siekiant užtikrinti tinkamą:

- Svorio paskirstymas dėl stabdymo ir vairavimo stabilumo.
- sukibimą, kad būtų galima efektyviau vilkti didelę traukos apkrovą;
- bendrą svorį ir statinį balansą esamam padargo tipui (velkamam, integruotam arba pusiau integruotam). Visada iš naujo įvertinkite balasto konfigūraciją, keisdami vieną padargą ar įtaisą kitu.

Netinkamos balasto konfigūravimo poveikis

Per mažai balasto	Per daug balasto
Per didelis praslydimas	Dirvos suplūkimas
Galios perdavimo nuostoliai	Sumažėjusi galia
Protektoriaus susidėvėjimas	Padidėjusi apkrova
Degalų nuostoliai	
Sumažėjęs našumas	

Balasto apribojimai

SVARBU: Viršijus didžiausią balasto svorį (MBW), dėl perkrovos sąlygų gali būti anuliuota garantija. Didžiausias balasto svoris (MBW):

- Ag traktorių 590 ir 640 arklio galios yra 30 390 kg (67 000 svar.).
- 30 390 kg (67 000 svar.) maksimalaus balasto negalima pasiekti 590 ir 640 arklio galių traktoriuose su trigubomis padangomis.
- Žemės ūkio traktorių 390, 440, 490 ir 540 pajėgumas yra 28 123 (62 000 svar.) arklio galios.
- Traktorių su grandikliais masė: 24 500 kg (54 000 svar.).

Kad transmisijos eksploatavimo trukmė būtų didesnė, traktoriumi su nuolatine visos galios apkrova nevažiuokite mažesniu nei 7,1 km/val. (4,4 mph) greičiu. Pasirinkus bet kurią pavarą, važiavimo greitis gali trumpam sumažėti, kai velkamas sunkus krovinys, tačiau turi vėl padidėti, kai dirbama įprastai.

MBW yra transporto priemonės svoris ir visas pridėtas balastas, kuriuo traktoriaus galios perdavimo sistema yra parengta dirbti su visa traukos apkrova ilgą laiką. MBW

- Neapima vertikalios apkrovos, kurią sukelia sukabinimo įtaisas arba prie tempimo sijos tvirtinami padargai.
- Apima didžiausią kiekį skysčių (degalų, vandens karbamido tirpalo ir hidraulinės alyvos) bei operatorių.

Laikantis MBW, užtikrinama patenkinama jėgos pavaros naudojimo trukmė ir minimalus dirvos sutankinimas. Padidėjus transporto priemonės svoriui, bet sumažėjus greičiui, jėgos pavaros komponentų (pvz., pavarų / velenų / guolių / sankabų) sukimo momentas tampa didesnis. Jeigu nesilaikoma balasto apribojimų ir transporto priemonė eksploatuojama mažu greičiu, gali įvykti priešlaikinis jėgos pavaros gedimas.

Balastas ribojamas iki mažiausios padangos arba traktoriaus keliamosios galios. Niekada neviršykite kiekvienos padangos keliamosios galios. Jei reikia didesnio svorio, apsvastykite didesnių padangų montavimą. Žr. "Padangos apkrovos rodiklis" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Ratai ir padangos. Bendroji informacija".

Jei transporto priemonės svoris viršija MBW dėl pritvirtintų produktų bakų ar kitų padargų, traukiama apkrova turi būti apribota iki MBW atitinkančios apkrovos, kad neatsirastų ilgalaikių transporto priemonės transmisijos gedimų. Būkite atidūs ir neeksploatuokite transporto priemonės tokiu būdu, kai viena padangos / vikšro sekcija praranda sąlytį su žeme – tada gali būti nepataisomai sugadinta transporto priemonės konstrukcija.

EC82310,0000F70-26-27JUN22

Bendrieji nurodymai

SVARBU: Saugokite, kad nesugadintumėte traktoriaus. Niekada neviršykite maksimalaus balasto svorio, dirbdami esant didelėms traukos apkrovoms. Didžiausias balasto svoris (MBW):

- Ag traktorių 590 ir 640 arklio galios yra 30 390 kg (67 000 svar.).
- 30 390 kg (67 000 svar.) maksimalaus balasto negalima pasiekti 590 ir 640 arklio galių traktoriuose su trigubomis padangomis.
- Žemės ūkio traktorių 390, 440, 490 ir 540 pajėgumas yra 28 123 (62 000 svar.) arklio galios.
- Traktorių su grandikliais masė: 24 500 kg (54 000 svar.).

Traktoriaus svoris, priklausomai nuo variklio galios

Traktorių balastavimo orientyras yra variklio galios naudojimas kartu su būtinu balastu tam tikram darbui: lengvam, vidutiniam ar sunkiam. Pradėkite procedūrą

nuo lengviausio balasto, su kuriuo galima atlikti darbą. Tada, jeigu reikia, pridėkite balasto, kad būtų pasiektos reikiamos charakteristikos.

PASTABA: Pridedant ar nuimant balasto, turi būti išlaikomas teisingas svorio pasiskirstymas. Norint pasiekti geriausią trauką, rekomenduojama naudoti lietus svarmenis.

Daugiau arba mažiau svorio reikia, kai naudojami skirtingi važiavimo greičiai. Esant didesniai greičiui, nereikės labai daug svorio. Galutinis tinkamo balasto rodiklis yra dirbant lauke išmatuotas slydimas.

PASTABA: Naudokitės radaru arba GPS slydimui stebėti. Slydimą galima patikrinti rankiniu būdu, tačiau taip nustatomas slydimas tik toje lauko srityje, kurioje atliekamas patikrinimas. Žr. šios operatoriaus instrukcijos skyriaus dalį Slydimo matavimas.

Tinkamas traktoriaus svoris, leidžiantis efektyviai tiekti galią į žemę, kai dirbama su traukos apkrova, priklauso nuo važiavimo greičio. Rekomenduojamas svoris pagal numatomą važiavimo greitį ir tempimo siją / sukabinimo įtaisą nurodytas lentelėje.

Rekomenduojamas važiavimo greitis	
Padargo trauka	Važiavimo greitis km/h (mph)
Lengvas	8,7 (5,4) ir greičiau
Vidutinis	7,2—8,7 (4,5—5,4)
Sunkus	7,2 (4,5) ir mažesnis

Lengvas padargas – 44 kg/PS (99 lb/hp)

Pavyzdžiai: Velkamos sodinamosios, sėjamosios ir GTV varomi įrenginiai, kurie sukuria mažą vertikalią apkrovą tempimo sija.

Vidutinio svorio padargas – 48 kg/PS (107 svar./AG)

Pavyzdžiai: Padargai, kurie sudaro didesnę vertikalią apkrovą tempimo sija, tokie kaip diskai, kaltiniai plūgai ir lauko kultivatoriai.

Sunkus padargas – 52 kg/PS (117 svar./AG)

Pavyzdžiai: Padargai, kurie sukuria didelę vertikalią apkrovą sukabinimo įtaisui ir tempimo sija, tokie kaip plėštuvai ir ant sukabinimo įtaiso montuojamos sodinamosios.

Variklis		[Ag] Padargas		
PS (AG ISO)	AG	Lengvas	Vidutinis	Sunkus
		44 kg/PS (99 svar./AG)	48 kg/PS (107 svar./AG)	52 kg/PS (117 svar./AG)
		Balasto svoris kg (svar.)		
390	385	17160 (38082)	18720 (41159)	20280 (45006)
440	434	19360 (42964)	21120 (46436)	22880 (50776)

Variklis		[Ag] Padargas		
PS (AG ISO)	AG	Lengvas	Vidutinis	Sunkus
		44 kg/PS (99 svar./AG)	48 kg/PS (107 svar./AG)	52 kg/PS (117 svar./AG)
		Balasto svoris kg (svar.)		
490	483	21560 (47846)	23520 (51713)	25480 (56546)
540	533	23760 (52729)	25920 (56990)	28123 (62000) ^a
590	582	25960 (57611)	28320 (62266)	30390 (67000) ^b
640	631	28160 (62493)	30390 (67000) ^b	30390 (67000) ^b

^a[Ag: 390-540] Didžiausias balasto svoris (MBW) 28 123 kg (62 000 svar.)

^b[Ag: 590-640] Didžiausias balasto svoris (MBW) 30 390 kg (67 000 svar.)

Variklis		[Grandiklis] Padargas		
PS (AG ISO)	AG	Lengvas	Vidutinis	Sunkus
		44 kg/PS (99 svar./AG)	48 kg/PS (107 svar./AG)	52 kg/PS (117 svar./AG)
		Balasto svoris kg (svar.)		
490	483	21560 (47846)	23520 (51713)	24500 (54000) ^a
540	533	23760 (52729)	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a
590	582	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a
640	631	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a	24500 (54000) ^a

^a[Grandiklis] Didžiausias balasto svoris (MBW): 24 500 kg (54 000 svar.)

EC82310,0000F6F-26-15JUL22

Bendrosios svorio paskirstymo rekomendacijos

SVARBU: Saugokite, kad nesugadintumėte traktoriaus. Niekada neviršykite:

- Maksimalaus balasto svorio, dirbdami esant didelėms traukos apkrovoms. Didžiausias balasto svoris (MBW):
 - Ag traktorių 590 ir 640 arklio galios yra 30 390 kg (67 000 svar.).
 - Žemės ūkio traktorių 390, 440, 490 ir 540 pajėgumas yra 28 123 (62 000 svar.) arklio galios.
 - Traktorių su grandikliais masė: 24 500 kg (54 000 svar.).
- Padangų keliamoji galia, kai ašiai naudojamas didelis procentinis dydis. Žr. "Padangos apkrovos rodiklis" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Ratai ir padangos. Bendroji informacija".

Svorio padalijimas skiriasi priklausomai nuo atliekamo darbo. Padidinkite priekinio tilto svorį, kad užtikrintumėte vairavimo stabilumą jei naudojama sunkaus tipo tempimo sija ar ant sukabinimo įtaiso montuojami padargai

Svorio paskirstymo reikalavimai priklauso nuo naudojamo padargo tipo ar įtaiso. Pirmiausiai reikėtų atsižvelgti į pakankamo svorio palaikymą ant priekinių ir galinių tiltų, kad tiek lauko, tiek transportavimo sąlygomis būtų užtikrintas vairavimo stabilumas. Taip pat reikia atsižvelgti ir į kitus lentelėse išdėstytus faktorius.

Rekomenduojamas svorio paskirstymas

[Ag]		
Padargas	Svorio paskirstymas ^a %	
	Priekis	Galas
Velkamas	51—55	49—45
Tvirtinamas sukabinimo įrenginiu	55—60	45—40
Didelės apkrovos perdavimas	65—70	35—30

^aNaudokite 60–65 svorio pasiskirstymą priekyje, kai dirbate su didelės traukos padargu, reikšmingai perkeliančiu svorio centrą iš priekio į galą.

[Grandiklis]		
Padargas	Svorio paskirstymas ^a %	
	Priekis	Galas
Tempiamas padargas ir skreperiai su ratukais	51—55	49—45
Didelę apkrovą perduodantis padargas (skreperiai be ratukų)	65—70	35—30

^aNaudokite 60–65 svorio pasiskirstymą priekyje, kai dirbate su didelės traukos padargu, reikšmingai perkeliančiu svorio centrą iš priekio į galą.

EC82310,0000F6E-26-27JUN22

Balasto variantai

SVARBU: Saugokite, kad nesugadintumėte traktoriaus. Niekada neviršykite maksimalaus balasto svorio, dirbdami esant didelėms traukos apkrovoms. Didžiausias balasto svoris (MBW):

- Ag traktorių 590 ir 640 arklio galios yra 30 390 kg (67 000 svar.).
- 30 390 kg (67 000 svar.) maksimalaus balasto negalima pasiekti 590 ir 640 arklio galių traktoriuose su trigubomis padangomis.
- Žemės ūkio traktorių 390, 440, 490 ir 540 pajėgumas yra 28 123 (62 000 svar.) arklio galios.
- Traktorių su grandikliais masė: 24 500 kg (54 000 svar.).

Quick-Tatch blokiniai svarmenys

Greitai pritvirtinami svarmenys kiekvienas sveria 43 kg (95 svar.). Iki:

- Ant priekinių svarmenų atramos galima uždėti 36 svarmenis. Šiuos derinius riboja traktoriaus parinkty.
- [Ag] Ant galinio svarmenų rėmo galima sumontuoti 18 svarmenų. Traktoriuose su galiniu GTV galima įtaisyti iki 13 svarmenų.

Ratų svarmenys – galiniai ratai

Galinių ratų svarmenys turi būti montuojami kartu su atitinkamais pradiniais svarmenimis. Tam tikras išdėstymas gali būti neįmanomas. Žr. "Galinių ratų svarmenų naudojimas" šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

Svorio reguliavimas

Balastas			Svorio reguliavimas kg (svar.)	
Vieta	Tipas	Svoris kg (svar.)	Priekis	Galas
Priekis	Standartinė svorio atrama	436 (961)	+661 (+1457)	-225 (-496)
	Quick-Tatch blokiniai svarmenys	43 (95)	+72 (+159)	-29 (-64)
	Ratų svarmenys	620 (1367)	+620 (+1367)	0 (0)
		70 (154)	+70 (+154)	0 (0)
		900 (1985)	+900 (+1985)	0 (0)
		550 (1213) 900 (1985)	+1450 (+3197)	0 (0)
		72 (159)	+72 (+159)	0 (0)
		205 (452)	+205 (+452)	0 (0)
Galas	Quick-Tatch blokiniai svarmenys	43 (95)	-30 (-66)	+73 (+161)

Balastas			Svorio reguliavimas kg (svar.)	
Vieta	Tipas	Svoris kg (svar.)	Priekis	Galas
	GTV	408 (899)	-25 (-55)	+433 (+955)
	Prikabinimo įtaisas	1094 (2412)	-203 (-448)	+1297 (+2859)
	Ratų svarmenys	620 (1367)	0 (0)	+620 (1367)
		70 (154)	0 (0)	+70 (+154)
		900 (1984)	0 (0)	+900 (+1984)
		550 (1213)	0 (0)	+1450 (+3197)
		900 (1984)	0 (0)	+1450 (+3197)
		72 (159)	0 (0)	+72 (+159)
		205 (452)	0 (0)	+205 (+452)

EC82310,0000F6D-26-27JUN22

Slydimo matavimas

SVARBU: Matuojant slydimą reikia, kad prie traktoriaus būtų prikabinas padargas. Jei matuojama rankiniu būdu, reikia padėjėjo. Saugokitės fizinio sužalojimo. Atlikdami procedūrą įsitikinkite, kad padėjėjas yra atokiau nuo traktoriaus ir padargo.

PASTABA: Traktoriai, kuriuose įrengtas pasirenkamas radaras arba GPS, gali automatiškai nustatyti slydimo procentą. Radaras ir GPS turi būti tinkamai sukalibruoti. (Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių CommandCenter).


pačiam darbiniam greičiui. Suskaičiuokite apsisukimus (D) tarp tų pačių dviejų žymų.

5. Naudodami antro skaičiavimo rezultatą ir lentelę nustatykite slydimą.

PASTABA: 8–12% puikiai tinka ratiniams traktoriams.

6. Sureguliuokite balastą arba apkrovą, kad gautumėte tinkamą slydimą.

PASTABA: Kai slydimas sumažėja daugiau nei minimalus procentas, esamos arklio galios labai sumažėja.

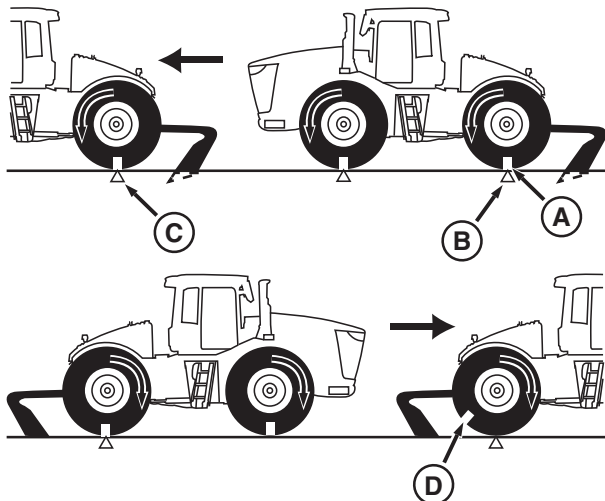

RXA0180492—UN—19NOV20

1. Pažymėkite vietą ant padangos (A).
2. Traktoriui važiuojant su ant žemės nuleistu padargu, pažymėkite ant žemės pradinį tašką (B).
3. Sekite traktorių ir vėl pažymėkite žemę (C) ten, kur pažymėta padanga padarys dešimt pilnų apsisukimų.
4. Pakartokite procedūrą pakėlę padargą, esant tam

Rato sukimasis (4 veiksmas)	% slydimas	Veiksmas
10	0	Nuimkite balastą
9-1/2	5	Nuimkite balastą
9	10	Tikslus balastas
8-1/2	15	Uždėkite balastą
8	20	Uždėkite balastą
7-1/2	25	Uždėkite balastą
7	30	Uždėkite balastą


EC82310,0000F6C-26-23JUN22

Quik-Tatch svorio naudojimas

Priekinio rėmo svoris

Standartinis priekinių svarmenų laikiklis

Ant traktoriaus standartinio priekinių svarmenų laikiklio galima įtaisyti ne daugiau kaip 36 Quik-Tatch svarmenis.

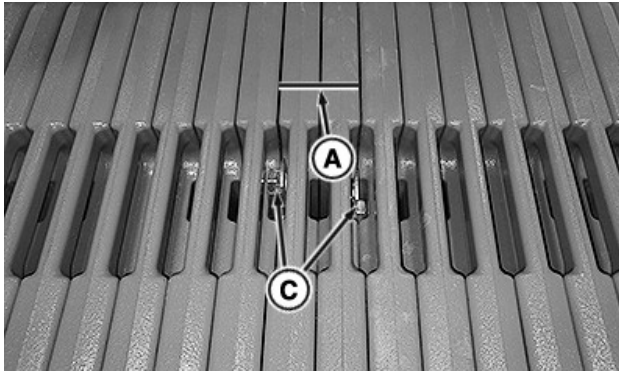


RXA0173127—UN—10DEC19

Priekinių svarmenų laikiklis (A) ir (C)

1. Įtaisykite Quik-Tatch svarmenis, subalansuotus kiekvienoje centrinio taško pusėje. Pirmuosius du svarmenis reikia uždėti kaip porą (A).
2. Montavimas

- Nuo dviejų iki šešių svarmenų

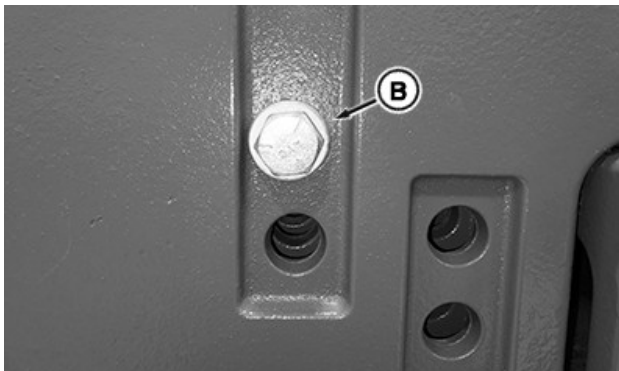


RXA0173128—UN—10DEC19

Priekinių svarmenų laikiklis (B)


- a. Įkiškite vieną fiksavimo varžtą (B) per angą vienoje svarmenų pusėje ir pritvirtinkite varžtą varžle kitoje svarmenų pusėje.
- b. Priveržkite varžtą 230 N•m (170 lb•ft) jėga.
- Aštuoni ar daugiau svarmenų
 - a. Įstatykite ir uždėkite du fiksatorius (C) tarp svarmenų. Nustatykite vieną fiksatorių taip, kad srieginė anga būtų nukreipta į viršų, o kitą fiksatorių – taip, kad srieginė anga būtų nukreipta žemyn.
 - b. Įsukite du fiksavimo varžtus (B) per angas abiejose svarmenų pusėse; kiekvieną varžtą įsukdami į fiksatoriaus srieginę angą.
 - c. Priveržkite varžtus 230 N•m (170 lb•ft) sukimo momentu.
3. Iš naujo priveržkite fiksavimo varžtus po 10 naudojimo valandų.

Galinio rėmo svoris

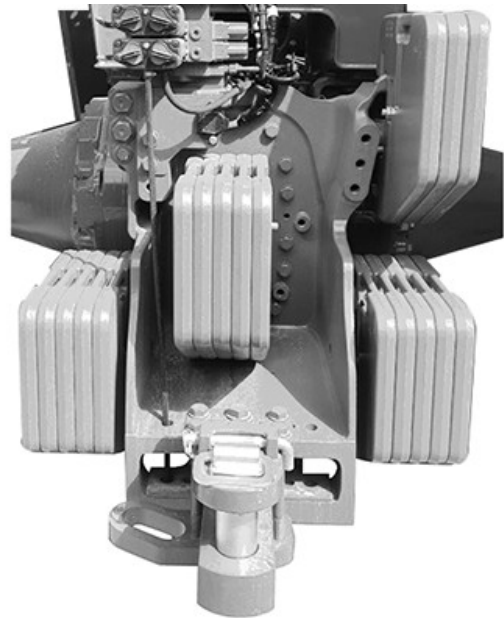

RXA0152658—UN—07SEP16

Maksimali balasto konfigūracija be GTV ir sukabinimo įtaiso

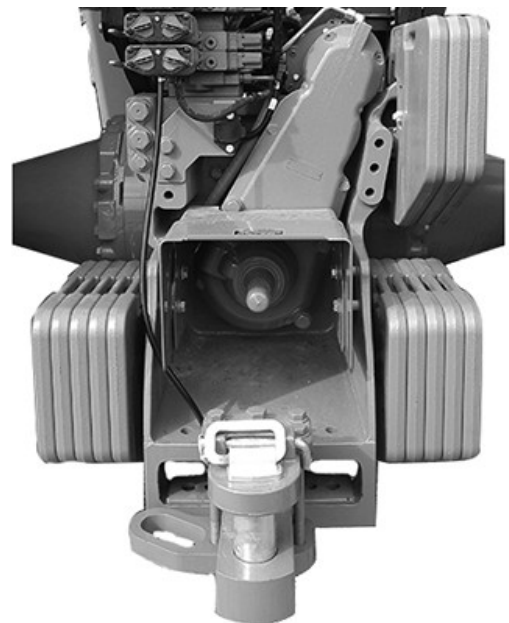

RXA0153814—UN—07SEP16

Maksimali balasto konfigūracija su GTV

Galinių svarmenų atrama veikia abi ašis dėl svorio perdavimo efekto.

Negalima naudoti papildomo balasto, jei traktorius yra įrengtas su sukabinimo prietaisu arba su sukabinimo prietaisu ir GTV.

Maksimalus Quik-Tatch svarmenų kiekis priklauso nuo įrangos konfigūracijos. Traktoriaus gale daugiausia galima pridėti 18, 43 kg (95 svar.) Quik-Tatch svarmenų, kol neviršijamas MBW.

Quik-Tatch svarmenų įtaisymas

Norėdami įtaisyti penkis arba mažiau svarmenų:

1. Uždėkite svarmenį ant laikiklio.
2. Per angą įsukite fiksavimo varžtus.
3. Priveržkite varžtus 230 N•m (170 lb•ft) sukimo momentu.
4. Iš naujo priveržkite fiksavimo varžtus po 10 naudojimo valandų.

EC82310,0000F6B-26-23JUN22

Galinių ratų svarmenų naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Montuodami ratų svarmenis, saugokitės sužalojimų. Montuodami svarmenis naudokite tinkamą kėlimo įrangą arba tegu šį darbą atlieka John Deere atstovas.

SVARBU: Saugokite traktorių ir ratų komponentus nuo pažeidimų.

- Tarpas tarp vidinių ratų svarmenų ir traktoriaus komponentų turi būti ne mažesnis nei 25 mm (1 col.).
- Pridedant ratų svarmenų, galimi ne visi tarpvėžės nustatymai.

Ratų svarmenų tipai

Ratų svarmuo kg (svar.)	Ratų svarmenų tipai ir ratų svarmenų montavimo vietos	
	Lieta pavara	Plieninis ratas
	Vidinis	Kraštinis išorinis ratas
620 (1367)	Taip	—
70 (154) ^a	—	Taip ^{ba}
550 (1213)	—	Taip ^{bcd}
900 (1984)	—	Taip ^{bc}
72 (159) ^e	Taip	Taip ^e
205 (452)	Taip	Taip ^f

^aPradinis svarmuo 550 kg (1213 svar.) ir 900 kg (1984 svar.) svoriui.

^bReikalingas 42, 44, 46 arba 50 col. skersmens ratlankis. Netinka su kito skersmens ratlankiais.

^cTuri būti sumontuota iki 70 kg (154 svar.) pirminio svorio.

^dIšorėje reikalingas 900 kg (1984 svar.) svorio svarmuo.

^ePradinis svarmuo 205 kg (452 lb) svoriui.


^fTuri būti sumontuota iki 72 kg (159 svar.) pirminio svorio.

Galinių ratų svarmenų montavimas

Norėdami sumontuoti galinių ratų svarmenis ant:

- viengubų varančiųjų ratų, žr. "Galinių ratų svarmenų montavimas – viengubas varantysis ratas" šiame operatoriaus vadovo skyriuje.
- dvigubų varančiųjų ratų, žr. "Galinių ratų svarmenų montavimas – dvigubi varantieji ratai" šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

Lietų ratų svorių naudojimas

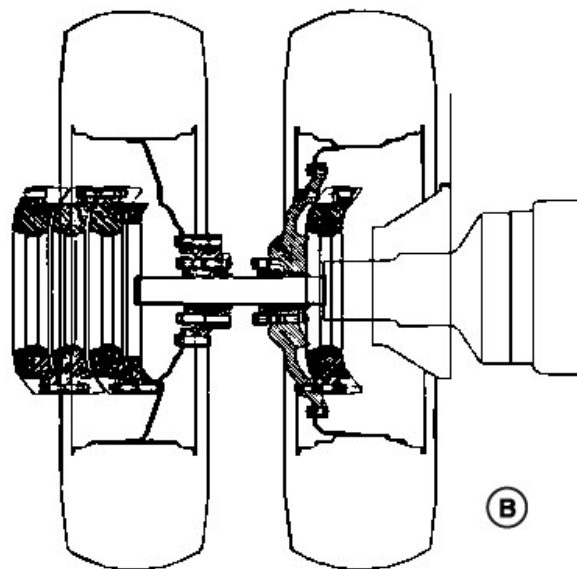

RXA0160099—UN—06JUL17

⚠ ĮSPĖJIMAS: Uždėdami svarmenis, naudokite atitinkamą įrangą arba kreipkitės į savo John Deere atstavą.

SVARBU: Tarp vidinio rato svarmenų ir kitų traktoriaus komponentų turi būti ne mažesnis nei 25 mm (1 in) tarpas. Nesudėkite daugiau nei 690 kg (1520 lb) svarmenų kartu – trijų 205 kg (452 lb) svarmenų ir vieno 72 kg (159 lb).

Galima įsigyti lietus geležinius svarmenis 72 kg (159 lb), 205 kg (452 lb) arba 625 kg (1378 lb) lietiems arba plieniniams ratlankiams. Svarmenis galima įtaisyti rato viduje arba išorėje, kai ratai viengubi. Be to, yra 625 kg (1378 svar.) lieti svarmenys, įtaisomi vidinėje lieto rato pusėje. Naudokite diagramas, kuriose parodytas svarmenų išdėstymas, arba kreipkitės į John Deere įgijotąjį atstavą.

Montuokite ant ratų svarmenis. Priveržkite M16 varžtus iki 310 N•m (230 lb ft) arba M20 varžtus iki 610 N•m (450 lb ft).

Dėdami papildomus svarmenis, įsukite varžtus į prieš tai uždėtą svarmenį. Sukite papildomus svarmenis sucentruodami varžtus su svarmenų angomis.

Priveržkite varžtus, tada dar kartą priveržkite pavažiavę apytiksliai 100 m (109 jardus).

Vėl priveržkite varžtus po 3 valandų, 10 valandų ir 250 valandų.

EC82310,0000F6A-26-27AUG21

Galinių ratų svarmenų montavimas – dvigubi varantieji ratai


Sumontuokite 72 kg (159 svar.) pradinį svarmenį su 205 kg (452 svar.) ratų svarmeniu

⚠ ĮSPĖJIMAS: Montuodami svarmenis saugokitės sužalojimų, nes svarmenys yra sunkūs. Montuodami naudokite tinkamą kėlimo įrangą, arba tegul šį darbą atlieka John Deere įgaliotasis atstovas.

SVARBU: Saugokite traktorių ir ratų komponentus nuo pažeidimų.

- Sumontavę priveržkite ratų svarmenų varžtus po 3 valandų darbo, po to vėl po 10 valandų (kasdien) pirmąją darbo savaitę arba kol varžtai veržiant nejudės.
 - Niekada:
 - Nemontuokite daugiau nei trijų 205 kg (452 svar.) ratų svarmenų.
 - 550 kg (1213 svar.) ir 900 kg (1984 svar.) išorinių ratų svarmenis įtaisykite trigubus.
1. Nemontuokite 72 kg (154 svar.) pradinių svarmenų ant rato. Priveržkite ratų svarmenų varžtus 610 N•m (450 lb•ft) jėga.

2.

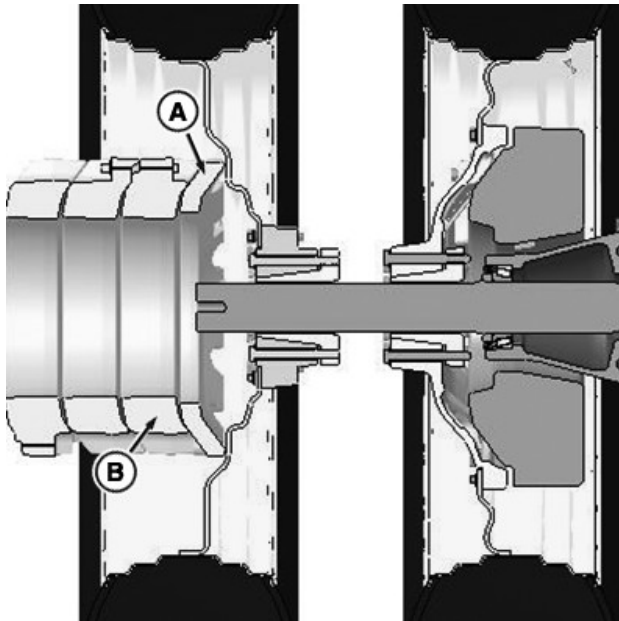

RXA0173132—UN—10DEC19

Sumontuokite ratų svarmenį (A). Papildomi svarmenys

- a. Įsukite varžtus į ankstesnį svarmenį.
- b. Sukite papildomus svarmenis (B), kad sulygiuotumėte varžtus su svarmenų angomis.

Priveržkite ratų svarmenų varžtus 610 N•m (450 lb•ft) jėga.

3. Nuvažiuokite traktoriumi 100 m (100 jardų) ir vėl priveržkite išorinius varžtus su galvutėmis.

4. Pakartokite šiuos veiksmus su ratu kitoje traktoriaus pusėje.

Sumontuokite 70 kg (154 svar.) pradinį svarmenį su 900 kg (1984 svar.) ratų svarmeniu.


⚠ ĮSPĖJIMAS: Montuodami svarmenis saugokitės sužalojimų, nes svarmenys yra sunkūs.

- Montuodami naudokite tinkamą kėlimo įrangą, arba tegul šį darbą atlieka John Deere įgaliotasis atstovas.
- Sumontuokite ratų svarmenis, kai ratas yra ant traktoriaus.

SVARBU: Saugokite traktorių ir ratų komponentus nuo pažeidimų.

- Sumontavę priveržkite ratų svarmenų varžtus po 3 valandų darbo, po to vėl po 10 valandų (kasdien) pirmąją darbo savaitę arba kol varžtai veržiant nejudės.
- Jei nuimsite išorinį ratų svarmenį, iš naujo priveržkite vidinius varžtus s galvutėmis 610 N•m (450 lb•ft) sukimo momentu.
- Niekada nemontuokite šių svarmenų traktoriuose su trigubais ratais.
- 900 kg (1984 svar.) ir 70 kg (154 svar.) išorinių galinių ratų svarmenis galima sumontuoti ant dvigubų plieninių ratų, kai traktorius yra su 42, 44, 46 arba 50 col. ratlankiais.

1.

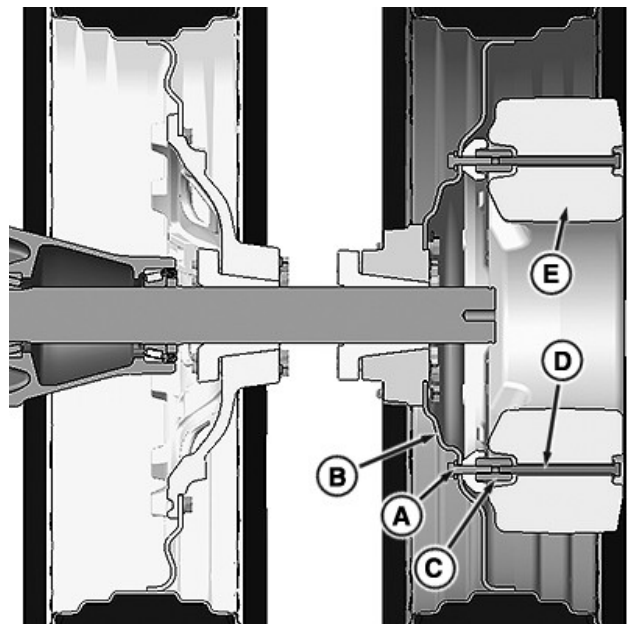

RXA0173133—UN—10DEC19

Įstatykite M20 x 80 varžtus (A) per poveržles rato (B) viduje.

2. Pritvirtinkite 70 kg (154 svar.) pradinį svarmenį prie rato naudodami šešis varžtus su galvutėmis ir šešias veržles (C). Priveržkite varžtus 610 N•m (450 lb•ft) sukimo momentu.
3. Įkiškite varžtą (D) per poveržles ir išorinį svarmenį (E), kad galėtumėte priveržti veržle (C). Priveržkite varžtus 610 N•m (450 lb•ft) sukimo momentu. 900 kg (1984 svar.) svoriui naudokite M20 x 245 varžtus.
4. Nuvažiuokite traktoriumi 100 m (100 jardų) ir vėl priveržkite išorinius varžtus su galvutėmis.
5. Pakartokite šiuos veiksmus su ratu kitoje traktoriaus pusėje.


Sumontuokite 70 kg (154 svar.) pradinį svarmenį su 550 kg (1213 svar.) ir 900 kg (1984 svar.) ratų svarmenimis

⚠ ĮSPĖJIMAS: Montuodami svarmenis saugokitės sužalojimų, nes svarmenys yra sunkūs.

- Montuodami naudokite tinkamą kėlimo įrangą, arba tegul šį darbą atlieka John Deere įgaliotasis atstovas.
- Sumontuokite ratų svarmenis, kai ratas yra ant traktoriaus.


SVARBU: Saugokite traktorių ir ratų komponentus nuo pažeidimų.

- Sumontavę priveržkite ratų svarmenų varžtus po 3 valandų darbo, po to vėl po 10 valandų (kasdien) pirmąją darbo savaitę arba kol varžtai veržiant nejudės.
- Jei nuimsite išorinį ratų svarmenį, iš naujo priveržkite vidinius varžtus su galvutėmis 610 N•m (450 lb•ft) sukimo momentu.
- Niekada nemontuokite šių svarmenų traktoriuose su trigubais ratais.
- 550 kg (1213 svar.), 900 kg (1984 svar.) ir 70 kg (154 svar.) išorinių galinių ratų svarmenis galima sumontuoti ant dvigubų plieninių ratų, kai traktorius yra su 42, 44, 46 arba 50 col. ratlankiais.

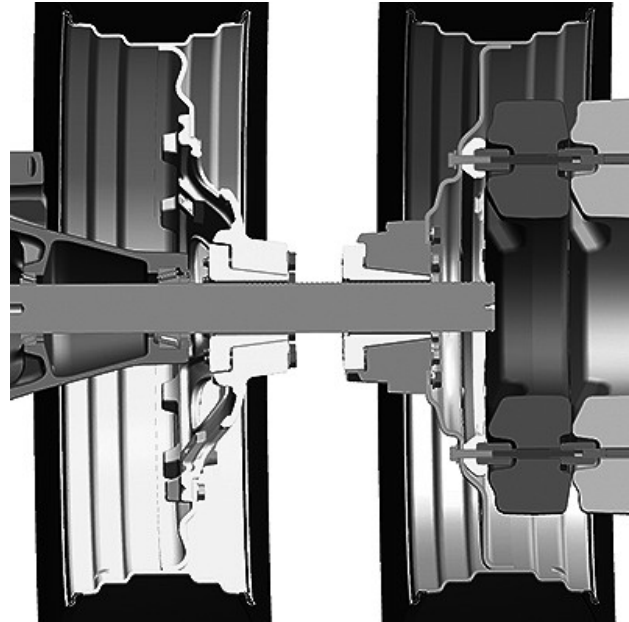

RXA0173134—UN—10DEC19

Ratų svarmens 1 pav.

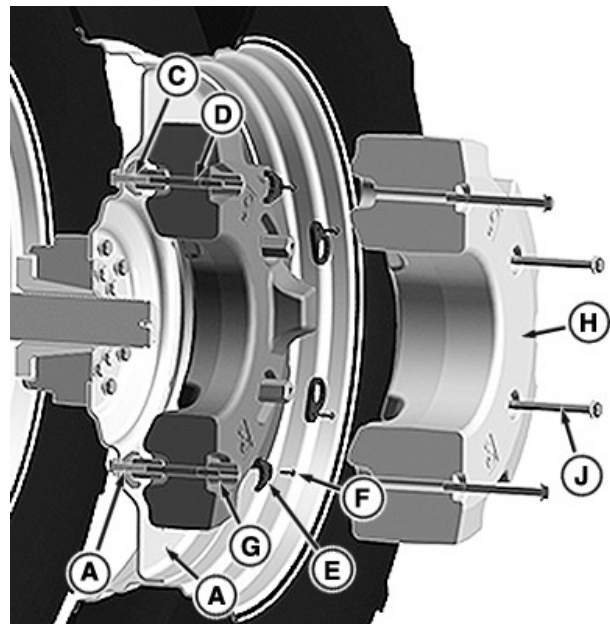

RXA0173135—UN—10DEC19

Ratų svarmens 2 pav.

1.

Įstatykite M20 x 80 varžtus (A) per poveržles rato (B) viduje.

2. Pritvirtinkite 70 kg (154 svar.) pradinį svarmenį prie rato naudodami šešis varžtus su galvutėmis ir šešias veržles (C). Priveržkite varžtus 610 N•m (450 lb•ft) sukimo momentu.
3. Įstatykite M20 x 181 kaištį (D) ir sukite į veržlę (C), kol jis atsirems į dugną.
4. Sumontuokite 550 kg (1213 svar.) svorį ant starterio svorio, naudodami šešias veržles (C). Priveržkite veržles 610 N•m (450 lb•ft) sukimo momentu.

5. Naudodami šešis varžtus su galvutėmis (F) sumontuokite šešias fiksavimo plokštes (E). Priveržkite varžtą su galvute 25 N•m (18 lb•ft) sukimo momentu.
6. Sumontuokite 900 kg (1984 svar.) svarmenį ant 550 kg (1213 svar.) svarmens, naudodami šešis M20 x 245 varžtus su galvutėmis ir šešias poveržles. Priveržkite varžtus 610 N•m (450 lb•ft) sukimo momentu.
7. Nuvažiuokite traktoriumi 100 m (100 jardų) ir vėl priveržkite išorinius varžtus su galvutėmis.
8. Pakartokite šiuos veiksmus su ratu kitoje traktoriaus pusėje.

EC82310,0000F69-26-08JUN22

Galios šuolio valdymas

Galios šuolis yra būsena, kai traktorius trūkčioja lauke dirbdamas mažesniu nei 16 km/h (10 mph) greičiu. Galios šuolis atsiranda, kai traktorius tempia padargus vidutine ar didele apkrova birioje, sausoje dirvoje paviršiuje su kietu pagrindu ir (ar) kai kyla įkalnėn. Todėl traktorius negali išlaikyti traukos dėl sukibimo jėgos praradimo ar dėl grubaus važiavimo.

Sureguliuokite padangų slėgį *tik* po to, kai atliksite darbo našumo užtikrinimo nurodymus (rekomenduojamas svorio pasiskirstymas, tinkamas balastas ir padangų slėgis):

1. A) Padidinkite **PRIEKINIŲ** padangų slėgį 41–55 kPa (0,4–0,6 bar) (6–8 psi) virš nominalus slėgio tilto apkrovai 2 psi žingsniu. Atlikite 2 ir 3 veiksmus.
B) Jeigu galios šuolis išlieka, sumažinkite slėgį priekinėse padangose iki nominalaus slėgio. Tada padidinkite **GALINIŲ** padangų slėgį 41–55 kPa (0,4–0,6 bar) (6–8 psi) 2 psi žingsniais virš tilto apkrovos nominalaus slėgio. Atlikite 2, 3 ir 4 veiksmus.

PASTABA: priekinių arba galinių padangų oro slėgio padidinimas priklauso nuo svorio pasiskirstymo, eksploataavimo sąlygų (statūs šlaitai) ar važiavimo greičio. Stačiuose šlaituose ir dirbant didesniu nei 8,8 km/h (5,5 myl./h) greičiu rekomenduojama padidinti slėgį galinėse padangose.

Vieno ar dviejų tiltų padangose turi likti nominalus slėgis.

Kad geriausiai būtų kontroliuojamas galios šuolis balastą traktoriui uždėkite taip, kad ne daugiau nei 55 procentų viso traktoriaus svorio būtų priekyje.

2. Pašalinkite visą skystą balastą ir pakeiskite į lieta lygiavertį svorį, jeigu išlieka galios šuolio problema.
3. Skystas balastas turi stingdymo efektą, kuris sukelia grubų važiavimą. Jeigu skystas balastas naudojamas galinėse padangose, visas tilto

padangas reikia užpildyti vienodu lygiu, kuris neturi viršyti 40%.

SVARBU: Nenaudokite skysto balasto skutiklio GALINĖSE padangose, jeigu jis nenaudojamas su atraminiais ratais.

4. Jei rezonansiniai virpėjimai nedingsta, kreipkitės į John Deere oficialųjį atstovą.

PASTABA: Rekomendacijos dėl galios šuolio kontroliavimo traktoriuose, naudojamuose žemės dirbimui, kur reikiamas priekinio svorio pasiskirstymas yra 55%. Jeigu skutiklis naudojamas be atraminių ratų, traktoriaus priekinio svorio pasiskirstymas turi būti 65–75 %. Reguluojant slėgį padangose reikia atsižvelgti į traktoriaus apkrovą ir grandiklio pridėtą tempimo sijos apkrovą.

EC82310,0000F68-26-18NOV20

Nurodymai dėl padargų [Ag]

SVARBU: Dirbdami su grandikliu arba didelės apkrovos darbus, priveržkite ratų varžtus kas 2 valandas, kol visi varžtai išliks priveržti 610 N m (450 lb ft) sukimo momentu.

Priekyje tvirtinami padargai

Priekinio rėmo sustiprinimas rekomenduojamas, kai traktorius turi priekyje sumontuotus buldozerio peilius ar purškimo batus, naudojamas skutimo darbams ar ant priekinio rėmo uždėtas balastas.

Sutvirtinimas tvirtinamas prie priekinės ašies apačios ir priekinio rėmo išorinėje pusėje už priekinės ašies. Dėl dalių ir pagalbos kreipkitės į savo John Deere atstovą.

Traukiamieji grandikliai

Laikykitės gamintojo nurodymų, kaip pritvirtinti ir naudoti skreperį.

Nepatvirtintas naudojimas

- **Purškimo bakai** – sumontuoti priešais groteles.
- **Purškimo bakai** – nesubalansuoti.
- **Grandikliai** – be tinkamos traktoriaus / grandiklio tempimo sijos ir rėmo / ašies atramų (9R: 490, 540, 590 ir 640).
- **Priekiniai sukabinimo įtaisai** – nepatvirtinti.
- **Plūgai** – nepatvirtinti.
- **Visiškai pritvirtinti sukabinimo įtaiso padargai** – svorio centras daugiau nei 609 mm (24 col.) už sukabinimo įtaiso taškų.
- **Visiškai pritvirtinti sukabinimo įtaiso padargai** – bendras svoris viršija 6350 kg (14 000 svar.) – 4

kategorija (be papildomo prie padargo tvirtinamo pagalbinio kėlimo mechanizmo).

- **Visiškai pritvirtinti sukabinimo įtaiso padargai** – bendras svoris viršija 6123 kg (13 500 svar.) – 3 kategorija (be papildomo prie padargo tvirtinamo pagalbinio kėlimo mechanizmo).
- **9R: 490, 540, 590 ir 640 su 3 kategorijos sukabinimo įtaisais** – gilus velėnos ar lauko arimas naudojant visą galią (naudokite 4 kategorijos sukabinimo įtaisą).
- **Itin didelės velkamos apkrovos** – reikalingi du tandemų sujungti traktoriai.
- **Vilkimo kabliai** – nėra galimybės pridėti vilkimo kablių.

EC82310,0000F66-26-18NOV20

Nurodymai dėl padargo ir grandiklio dydžių [grandiklis]

SVARBU: Dirbant traktoriumi su trimis skreperiais, traktorius turi turėti hidraulinius priekabos stabdžius. Vilkimo apkrovas ir transportavimą su balastu žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Transportavimas".

Dirbdami skutikliu arba didelės apkrovos darbus, priveržkite ratų varžtus kas 2 VALANDAS, kol visi varžtai pasisuks mažiau nei 1/4 apskukimo. Tada pakartotinai tikrinkite sukimo momentą kasdien, kol varžtai pasisuks mažiau nei 1/8 apskukimo ir liks priveržti 600 N·m (445 lb ft) sukimo momentu. Pavienės 76 x 50 B32 padangos, žiūrėkite šio operatoriaus vadovo skyrių "Ratai, padangos ir tarpvėžės", kur pateikta tinkama priveržimo procedūra.

Traukiamieji grandikliai

Laikykitės gamintojo nurodymų, kaip pritvirtinti ir naudoti skreperį.

Skreperio dydis	Hidrauliniai priekabos stabdžiai	
	Be	su
21 jardas	1	2
18 jardų ir mažesni	2	3
Mišrus pajėgumas / didžiausias bendrasis kiekis	36 jardai	54 jardai

Priekyje tvirtinami padargai: Nepatvirtintas naudojimas

- **Grandikliai** – be tinkamos traktoriaus / grandiklio tempimo sijos ir rėmo / ašies atramų.
- **Plūgai** – nepatvirtinti.
- **Itin didelės velkamos apkrovos** – reikalingi du tandemų sujungti traktoriai.

- **Vilkimo kabliai** – nėra galimybės pridėti vilkimo kablių.

EC82310,0000F67-26-18NOV20

Traktoriaus balasto komplekto apskaičiavimas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižalotumėte ir nebūtų pažeista įranga dėl netinkamai sumontuoto balasto ar netinkamai pasirinkto padangų slėgio. Niekada:

- Nedirbkite traktoriumi, jei balasto komplektas sukelia nestabilumą ar nesaugias sąlygas.
- Neviršykite didžiausios leistinos tilto apkrovos.
- Neviršykite ant padangų sienelių nurodyto didžiausio vardinio padangų slėgio.

Traktoriaus veiksmingumas ir naudojimo trukmė padidėja, jei:

- traktoriui pritaikomas tinkamas balastas konkrečiai užduočiai atlikti;
- svarmenys tinkamai paskirstomi tarp traktoriaus priekio ir galo.
- tinkamai pripučiamos padangos.

Pavyzdžiuose pateikiami tinkami lentelių duomenų ir šiame operatoriaus vadovo skyriuje pateiktos informacijos integravimo būdai, siekiant nustatyti geriausią balasto kiekį ir išdėstymą kiekvienai darbo su traktoriumi užduočiai.

1 pavyzdys

1 etapas: traktoriaus konfigūracija

1A—Nurodykite traktoriaus parinktį.

Modelis	9R 540
Sukabinimo įtaisas	Ne
GTV	Taip
Degalų pildymas	Pilnas
Variklio PS (hp)	540 (533)

1B—Nurodykite tarpvėžės parinktį.

Padangos
800/70R38 – sudvejinti ratai

1C—Pateikite balasto parinktį.

Ašis		Priekis	Galas
Balasto svarmenys	Svarmenų laikiklis	Taip	—
	Quik-Tatch	—	

Ašis		Priekis	Galas
	blokiniai svarmenys		
	Ratas kg (svar.)	—	620 (1367) 1 pora

2 etapas: bendro traktoriaus svorio apskaičiavimas

Suraskite ir nurodykite:

- Traktoriaus be balasto svorį. Žr. "Traktoriaus be balasto svoris" šiame operatoriaus vadovo skyriuje.
- Balasto svarmenis. Žr. "Balasto parinktys" šiame operatoriaus vadovo skyriuje.
- Uždėkite arba nuimkite priekinio ir galinio tiltų svarmenis, kad nustatytumėte geriausią traktoriaus svorio kiekvienai ašiai konfigūraciją.
- Uždėkite sureguliuotus priekinius ir galinius traktoriaus svarmenis, kad apskaičiuotumėte bendrą traktoriaus svorį.

Ašis		Priekis kg (svar.)	Galas kg (svar.)
Traktoriaus svoris be balasto		11716 (25834)	9810 (21631)
Balasto svarmenys	Svarmenų laikiklis	661 (1458)	-225 (-496)
	Quik-Tatch blokiniai svarmenys	—	—
	Ratas	—	620 (1367)
Traktoriaus svoris	Koreguotas	12377 (27291) ^a	10205 (22502) ^a
	Iš viso	22582 (49793)	

^aPasverkite tiltą, kad sužinotumėte tikrąjį svorį.

3 veiksmas. Rezultatai

3A—Apskaičiuokite svorio pasiskirstymą.

- Priekinis tiltas: padalykite priekinio tilto svorį iš bendro traktoriaus svorio, kad gautumėte svorio pasiskirstymą, tada padauginkite rezultatą iš 100.
- Galinis tiltas: iš 100 atimkite priekinio tilto rezultatą.

Optimalų svorio pasiskirstymą sužinosite šios operatoriaus instrukcijos skyriaus dalyje Bendrosios svorio paskirstymo rekomendacijos.

Ašis	Priekis	Galas
Svorio pasiskirstymas %	55	45

3B—Apskaičiuokite galios ir svorio santykį. Padalykite bendrą traktoriaus svorį iš variklio PS, kad nustatytumėte svorio ir galios santykį. Dėl variklio PS pagal modelį žr. Bendrieji nurodymai šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

Balasto santykis (kg/PS (lb/AG))	42 (93)

3C—Nustatykite rekomenduojamą padargą traukos ir važiavimo greitį naudodami variklio galios ir svorio santykį, apskaičiuotą 3B etape. Žr. "Bendrieji nurodymai dėl traktoriaus svorio pagal variklio galią" šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

Rekomenduojamas	Padargų trauka	Lengvas
	Važiavimo greitis km/h (mph)	8,7 (5,4) ir greičiau

3D—Nustatykite rekomenduojamas padangų slėgio vertes.

- Padargų, kurių tempimo sijos apkrova nėra didelė (tokių kaip sodinamoji arba pneumatinė sėjamoji), padangų slėgio reikšmėms apskaičiuoti naudojami priekinių ir galinių padangų dydžiai ir ašių apkrovos. Žr. rekomenduojamo slėgio lenteles šio operatoriaus vadovo skyriuje "Priekiniai ir galiniai ratai, padangos ir tarpvėžės".
- Jei padargai sudaro didelę apkrovą, prie galinių padangų slėgio pridėkite maždaug 50 kPa (0,5 bar, 7 psi), tačiau niekada neviršykite vardinio padangų slėgio, nurodyto ant padangų sienelių. Su padėjėju vizualiai patikrinkite padangų deformaciją, kai traktorius sunkiai dirba laukuose, kad užsitikrintumėte, jog padangose yra pakankamas slėgis.
- Priekabų, autocisternų ar sunkių padargų galinių padangų oro slėgį reikia pakankamai padidinti, kad jos išlaikytų papildomą svorį važiuojant transportavimo greičiu. Tikslus dydis priklauso nuo papildomos apkrovos. Įprastai tai yra daugiau nei dvigubas bazinis dydis. Jei padargas iškeltas, norėdami apskaičiuoti reikiamą padangų slėgio reikšmę ant platforminių svarstyklių pasverkite pakrauto traktoriaus galinį tiltą. Niekada neviršykite ant padangų nurodyto didžiausio leistino padangų slėgio.

2 pavyzdys

1 etapas: traktoriaus konfigūracija

1A—Nurodykite traktoriaus parinktį.

Modelis	9R 590
Sukabinimo įtaisas	Ne
GTV	Taip
Degalų pildymas	Pilnas
Variklio PS (hp)	590 (581)

1B—Nurodykite tarpvėžės parinktį.

Padangos
800/70R38 – sudvejinti ratai

1C—Pateikite balasto parinktį.

Ašis		Priekis	Galas
Balasto svarmenys	Svarmenų laikiklis	Taip	13
	Quik-Tatch blokiniai svarmenys	36	13
	Ratas kg (svar.)	620	620 (1367) 1 pora

2 etapas: bendro traktoriaus svorio apskaičiavimas

Suraskite ir nurodykite:

- Traktoriaus be balasto svorį. Šiame operatoriaus vadovo skyriuje žr. Traktoriaus svoris be balasto.
- Balasto svarmenis. Žr. "Balasto parinktys" šiame operatoriaus vadovo skyriuje.
- Uždėkite arba nuimkite priekinio ir galinio tiltų svarmenis, kad nustatytumėte geriausią traktoriaus svorio kiekvienai ašiai konfigūraciją.
- Uždėkite sureguliuotus priekinius ir galinius traktoriaus svarmenis, kad apskaičiuotumėte bendrą traktoriaus svorį.

Ašis		Priekis kg (svar.)	Galas kg (svar.)
Traktoriaus svoris be balasto		11716 (25834)	9810 (21631)
Balasto svarmenys	Svarmenų laikiklis	661 (1458)	-225 (-496)
	Quik-Tatch blokiniai svarmenys	2202 (4855)	-95 (-209)
	Ratas	620 (1367)	620 (1367)
Traktoriaus svoris	Koreguotas	15199 (33514) ^a	10110 (22293) ^a
	Iš viso	25309 (55806)	

^aPasverkite tiltą, kad sužinotumėte tikrąjį svorį.

3 veiksmas. Rezultatai

3A—Apskaičiuokite svorio pasiskirstymą.

- Priekinis tiltas: padalykite priekinio tilto svorį iš bendro traktoriaus svorio, kad gautumėte svorio pasiskirstymą, tada padauginkite rezultatą iš 100.
- Galinis tiltas: iš 100 atimkite priekinio tilto rezultatą.

Optimalų svorio pasiskirstymą sužinosite šios operatoriaus instrukcijos skyriaus dalyje Bendrosios svorio paskirstymo rekomendacijos.

Ašis	Priekis	Galas
Svorio paskirstymas %	60	40

3B—Apskaičiuokite galios ir svorio santykį. Padalykite bendrą traktoriaus svorį iš variklio PS, kad nustatytumėte svorio ir galios santykį. Dėl variklio PS pagal modelį žr. Bendrieji nurodymai šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

Balasto santykis (kg/PS (svar./AG))	43 (96)

3C—Nustatykite rekomenduojamą padargo traukos ir važiavimo greitį naudodami variklio galios ir svorio santykį, apskaičiuotą 3B etape. Žr. "Bendrieji nurodymai dėl traktoriaus svorio pagal variklio galią" šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

Rekomenduojamas	Padargo trauka	Lengvas
	Važiavimo greitis km/h (mph)	8,7 (5,4) ir greičiau

3D—Nustatykite rekomenduojamas padangų slėgio vertes.

- Padargų, kurių tempimo sijos apkrova nėra didelė (tokių kaip sodinamoji arba pneumatinė sėjamoji), padangų slėgio reikšmėms apskaičiuoti naudojami priekinių ir galinių padangų dydžiai ir ašių apkrovos. Žr. rekomenduojamo slėgio lenteles šio operatoriaus vadovo skyriuje "Priekiniai ir galiniai ratai, padangos ir tarpvėžės".
- Jei padargai sudaro didelę apkrovą, prie galinių padangų slėgio pridėkite maždaug 50 kPa (0,5 bar, 7 psi), tačiau niekada neviršykite vardinio padangų slėgio, nurodyto ant padangų sienelių. Su padėjėju vizualiai patikrinkite padangų deformaciją, kai traktorius sunkiai dirba laukuose, kad užsitikrintumėte, jog padangose yra pakankamas slėgis.
- Priekabų, autocisternų ar sunkių padargų galinių padangų oro slėgį reikia pakankamai padidinti, kad jos išlaikytų papildomą svorį važiuojant transportavimo greičiu. Tikslus dydis priklauso nuo papildomos apkrovos. Įprastai tai yra daugiau nei dvigubas bazinis dydis. Jei padargas iškeltas, norėdami apskaičiuoti reikiamą padangų slėgio reikšmę ant platforminių svarstyklių pasverkite pakrauto traktoriaus galinį tiltą. Niekada neviršykite ant padangų nurodyto didžiausio leistino padangų slėgio.

JL41210,0000ADO-26-01JUL22


Skystojo balasto naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Norint montuoti skystą balastą reikalingi specialūs įrenginiai ir pasirengimas. Tegul tai atlieka oficialus "John Deere" atstovas arba padangų priežiūros dirbtuvė.

SVARBU: Skystas balastas nerekomenduojamas. Skystas svoris žymiai padidina padangų inertiškumą mažesniu darbinio slėgiu ir žymiai pablogina ridos charakteristikas. Jeigu naudojamas skystas balastas, geresnėms traktoriaus charakteristikoms rekomenduojamas maksimalus 40 procentų skysčio užpildymas.

- Vietoje skysto balasto nerekomenduojame naudoti alkoholio.
- Regionuose, kur užšalimas nesudaro problemų ir vanduo yra naudojamas kaip balastas, dauginkite lentelėje nurodytą svorį iš 0,8.
- Regionuose, kuriuose užšalimas gali kelti problemų, naudokite kalcio chloridą, kad vanduo neužšaltų. 3,5 lb kalcio chlorido vienam galonui (0,42 kg litrui) mišinys kietai neužšąla virš -50°F (-45°C).

SVARBU: Maksimalus 40 procentų skysčio užpildymas yra rekomenduojamas geresnėms traktorių charakteristikoms.

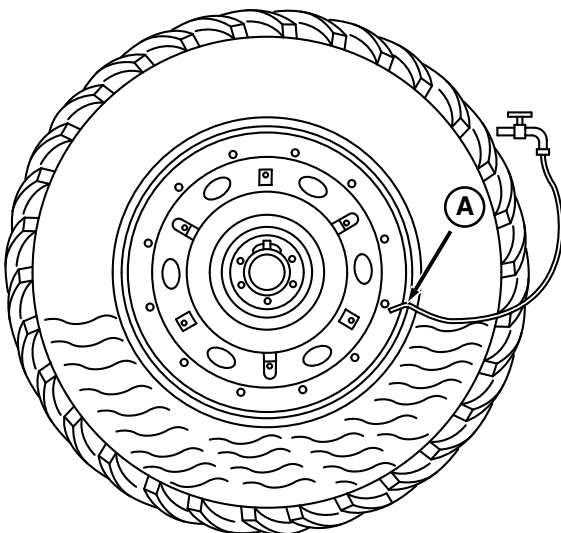

RW71542—UN—05SEP00

Pakeiskite vožtuvo (A) padėtį į 4 valandos rodyklės padėtį, jei norite pripildyti 40 %. Pakeiskite vožtuvo (A) padėtį į 12 valandos rodyklės padėtį, jei norite pripildyti 75 %. 75 % yra didžiausias leistinas kiekis. Įsitinkite, kad visose tos pačios ašies padangose yra vienodas skysčio kiekis.

Pildant skysčio oro slėgis lieka žemas, todėl būtina reguliariai tikrinti padangų slėgį. Patikrinkite kiekvienos padangos slėgį bent kartą per mėnesį.

47 komplektas

480/80R46 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	12934 (28515)	12706 (28012)	12724 (28052)	12706 (28012)
	Galas	6408 (14127)	7729 (17040)	7026 (15490)	8137 (17939)
	Iš viso	19342 (42641)	20436 (45054)	19750 (43541)	20844 (45953)
Svorio paskirstymas (%)		67 / 33	62 / 38	64 / 36	61 / 39

[Ag]

Padangų dydis	VIENOS PADANGOS SKYSČIO SVORIS kg (svar.)	
	40 % UŽPILDO	75 % užpildo
480/80R46	274 (604)	548 (1208)
480/80R50 IF480/80R50	288 (635)	575 (1268)
520/85R42	325 (717)	655 (1444)
520/85R46	351 (774)	703 (1550)
620/70R42	390 (859)	779 (1717)
620/70R46	422 (929)	843 (1858)
650/85R38 VF650/85R38	561 (1237)	597 (1316)
710/70R38 IF710/70R38	462 (1019)	924 (2037)
710/70R42 IF710/70R42 VF710/70R42	523 (1154)	1047 (2308)
800/70R38 VF800/70R38	650 (1433)	1270 (2800)
LSW800/55R46	514 (1130)	1027 (2260)

[Grandiklis]

Padangų dydis	VIENOS PADANGOS SKYSČIO SVORIS kg (svar.)	
	40 % UŽPILDO	75 % užpildo
620/70R42	390 (859)	779 (1716)
620/70R46	422 (929)	843 (1858)
650/85R38 VF650/85R38	561 (1237)	597 (1316)
710/70R38 IF710/70R38	465 (1024)	929 (2048)
710/70R42 IF710/70R42	523 (1154)	1047 (2308)

EC82310,0000F62-26-27JUN22

Traktoriaus be balasto svorio lentelė

PASTABA: Svoriai be balasto yra apskaičiuojami pagal vidurkį ir apskaičiavimai priklauso nuo traktoriaus su degalų baku degalų kiekio. Kiekvieno traktoriaus svoris skirsis. Tiksliai paskirstykite svorį ant traktorių.

480/80R46 – trigubi ratai – lieti / plieniniai / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	14211 (31330)	Nėra duomenų	14000 (30865)	Nėra duomenų
	Galas	7684 (16940)	Nėra duomenų	8303 (18305)	Nėra duomenų
	Iš viso	21895 (48270)	Nėra duomenų	22303 (49170)	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		65 / 35	Nėra duomenų	63 / 37	Nėra duomenų

520/85R42 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	12985 (28627)	12756 (28122)	12774 (28162)	12756 (28122)
	Galas	6458 (14237)	7780 (17152)	7076 (15600)	8188 (18051)
	Iš viso	19442 (42862)	20536 (45274)	19850 (43762)	20944 (46174)
Svorio paskirstymas (%)		67 / 33	62 / 38	64 / 36	61 / 39

520/85R42 – trigubi ratai – lieti / plieniniai / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	14465 (31890)	Nėra duomenų	14254 (31425)	Nėra duomenų
	Galas	7938 (17500)	Nėra duomenų	8556 (18863)	Nėra duomenų
	Iš viso	22402 (49388)	Nėra duomenų	22810 (50287)	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		65 / 35	Nėra duomenų	62 / 38	Nėra duomenų

620/70R42 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	13376 (29489)	13148 (28986)	13166 (29026)	13148 (28986)
	Galas	6850 (15102)	8171 (18014)	7468 (16464)	8579 (18913)
	Iš viso	20226 (44591)	21320 (47003)	20634 (45490)	21728 (47902)
Svorio paskirstymas (%)		66 / 34	62 / 38	64 / 36	61 / 39

620/70R42 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai – grandiklis					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	13486 (29732)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Galas	6939 (15298)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Iš viso	20424 (45027)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		66 / 34	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų

710/70R38 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	11392 (25115)	11164 (24612)	11182 (24652)	11164 (24612)
	Galas	8657 (19085)	9979 (22000)	9276 (20450)	10387 (22899)
	Iš viso	20050 (44203)	21144 (46615)	20458 (45102)	21552 (47514)
Svorio paskirstymas (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

Balasto poveikis

710/70R38 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai – grandiklis					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	13469 (29694)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Galas	6922 (15260)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Iš viso	20391 (44954)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		66 / 34	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų

IF710/70R38 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	12705 (28010)	12477 (27507)	12494 (27545)	12477 (27507)
	Galas	8006 (17650)	9328 (20565)	8625 (19015)	9736 (21464)
	Iš viso	20711 (45660)	21805 (48072)	21119 (46559)	22213 (48971)
Svorio paskirstymas (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

IF710/70R38 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai – grandiklis					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	13708 (30221)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Galas	7161 (15787)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Iš viso	20869 (46008)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		66 / 34	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų

48 komplektas

480/80R50 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	11173 (24632)	10945 (24130)	10963 (24169)	10945 (24130)
	Galas	8438 (18603)	9760 (21517)	9057 (19967)	10168 (22417)
	Iš viso	19612 (43237)	20705 (45647)	20020 (44137)	21113 (46546)
Svorio paskirstymas (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

480/80R50 – trigubi ratai – lieti / plieniniai / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	12659 (27908)	Nėra duomenų	12448 (27443)	Nėra duomenų
	Galas	9924 (21879)	Nėra duomenų	10542 (23241)	Nėra duomenų
	Iš viso	22582 (49785)	Nėra duomenų	22991 (50686)	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		56 / 44	Nėra duomenų	54 / 46	Nėra duomenų

IF480/80R50 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	11343 (25007)	11114 (24502)	11132 (24542)	11114 (24502)
	Galas	8608 (18977)	9930 (21892)	9226 (20340)	10338 (22791)
	Iš viso	19950 (43982)	21044 (46394)	20358 (44882)	21452 (47294)
Svorio paskirstymas (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

Balasto poveikis

IF480/80R50 – trigubi ratai – lieti / plieniniai / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	12847 (28323)	Nėra duomenų	12637 (27860)	Nėra duomenų
	Galas	10112 (22293)	Nėra duomenų	10731 (23658)	Nėra duomenų
	Iš viso	22960 (50618)	Nėra duomenų	23368 (51518)	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		56 / 44	Nėra duomenų	54 / 46	Nėra duomenų

520/85R46 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	11188 (24665)	10960 (24163)	10977 (24200)	10960 (24163)
	Galas	8453 (18636)	9775 (21550)	9072 (20000)	10183 (22450)
	Iš viso	19641 (43301)	20735 (45713)	20049 (44200)	21143 (46612)
Svorio paskirstymas (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

520/85R46 – trigubi ratai – lieti / plieniniai / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	12719 (28041)	Nėra duomenų	12508 (27575)	Nėra duomenų
	Galas	9983 (22009)	Nėra duomenų	10602 (23373)	Nėra duomenų
	Iš viso	22702 (50049)	Nėra duomenų	23110 (50949)	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		56 / 44	Nėra duomenų	54 / 46	Nėra duomenų

620/70R46 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	11479 (25307)	11251 (24804)	11269 (24844)	11251 (24804)
	Galas	8744 (19277)	10066 (22192)	9363 (20642)	10474 (23091)
	Iš viso	20224 (44586)	21317 (46996)	20632 (45486)	21725 (47895)
Svorio paskirstymas (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

620/70R46 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai – grandiklis					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	13485 (29729)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Galas	6938 (15296)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Iš viso	20423 (45025)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		66 / 34	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų

650/85R38 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	11628 (25635)	11399 (25130)	11417 (25170)	11399 (25130)
	Galas	8893 (19606)	10214 (22518)	9511 (20968)	10623 (23420)
	Iš viso	20520 (45239)	21614 (47651)	20928 (46138)	22022 (48550)
Svorio paskirstymas (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

Balasto poveikis

650/85R38 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai – grandiklis					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	13796 (30415)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Galas	7249 (15981)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Iš viso	21046 (46398)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		66 / 34	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų

VF650/85R38 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	11805 (26026)	11577 (25523)	11595 (25563)	11577 (25523)
	Galas	9070 (19996)	10392 (22910)	9689 (21361)	10800 (23810)
	Iš viso	20875 (46021)	21969 (48433)	21283 (46921)	22377 (49333)
Svorio paskirstymas (%)		57 / 43	53 / 47	54 / 46	52 / 48

710/70R42 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	11767 (25942)	11539 (25439)	11557 (25479)	11539 (25439)
	Galas	9032 (19912)	10354 (22827)	9651 (21277)	10762 (23726)
	Iš viso	20799 (45854)	21893 (48266)	21207 (46753)	22301 (49165)
Svorio paskirstymas (%)		57 / 43	53 / 47	54 / 46	52 / 48

710/70R42 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai – grandiklis					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	13997 (30858)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Galas	7450 (16424)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Iš viso	21448 (47285)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		65 / 35	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų

IF710/70R42 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	11952 (26350)	11724 (25847)	11742 (25887)	11724 (25847)
	Galas	9217 (20320)	10539 (23235)	9836 (21685)	10947 (24134)
	Iš viso	21170 (46672)	22263 (49082)	21578 (47571)	22671 (49981)
Svorio paskirstymas (%)		56 / 44	53 / 47	54 / 46	52 / 48

IF710/70R42 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai – grandiklis					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	13708 (30221)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Galas	7161 (15787)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
	Iš viso	20869 (46008)	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		66 / 34	Nėra duomenų	Nėra duomenų	Nėra duomenų

Balasto poveikis

VF710/70R42 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	11999 (26453)	11771 (25951)	11788 (25988)	11771 (25951)
	Galas	9264 (20424)	10586 (23338)	9882 (21786)	10994 (24238)
	Iš viso	21263 (46877)	22356 (49287)	21671 (47776)	22764 (50186)
Svorio paskirstymas (%)		56 / 44	53 / 47	54 / 46	52 / 48

800/70R38 – pavieniai ratai – lieti					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	10489 (23124)	10261 (22622)	10279 (22661)	10261 (22622)
	Galas	7755 (17097)	9077 (20011)	8373 (18459)	9485 (20911)
	Iš viso	18244 (40221)	19338 (42633)	18652 (41121)	19746 (43532)
Svorio paskirstymas (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

800/70R38 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	11927 (26295)	Nėra duomenų	11716 (25829)	Nėra duomenų
	Galas	9192 (20265)	Nėra duomenų	9810 (21627)	Nėra duomenų
	Iš viso	21118 (46557)	Nėra duomenų	21526 (47457)	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		56 / 44	Nėra duomenų	54 / 46	Nėra duomenų

VF800/70R38 – pavieniai ratai – lieti					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	10564 (23290)	10336 (22787)	10354 (22827)	10336 (22787)
	Galas	7829 (17260)	9151 (20175)	8448 (18625)	9559 (21074)
	Iš viso	18394 (40552)	19487 (42961)	18802 (41451)	19895 (43861)
Svorio paskirstymas (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

VF800/70R38 – dvigubi ratai – lieti / plieniniai					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	12049 (26563)	Nėra duomenų	11838 (26098)	Nėra duomenų
	Galas	9314 (20534)	Nėra duomenų	9933 (21899)	Nėra duomenų
	Iš viso	21363 (47097)	Nėra duomenų	21771 (47997)	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		56 / 44	Nėra duomenų	54 / 46	Nėra duomenų

LSW800/55R46 – pavieniai ratai – lieti					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	10696 (23581)	10468 (23078)	10486 (23118)	10468 (23078)
	Galas	7961 (17551)	9283 (20466)	8580 (18916)	9691 (21365)
	Iš viso	18658 (41134)	19751 (43544)	19066 (42033)	20159 (44443)
Svorio paskirstymas (%)		57 / 43	53 / 47	55 / 45	52 / 48

Balasto poveikis

LSW800/55R46 – dvigubi ratai – lietas / plienas					
Sukabinimo įtaiso / GTV parinktis		Ne / ne	Taip / ne	Taip / ne	Taip / taip
Svoris kg (svar.)	Priekis	12306 (27130)	Nėra duomenų	12095 (26665)	Nėra duomenų
	Galas	9571 (21100)	Nėra duomenų	10190 (22465)	Nėra duomenų
	Iš viso	21877 (48231)	Nėra duomenų	22285 (49130)	Nėra duomenų
Svorio paskirstymas (%)		56 / 44	Nėra duomenų	54 / 46	Nėra duomenų

JL41210,0000ACD-26-06JUL22

Transportavimas

Traktoriaus vairavimas keliuose



ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižalotumėte ar nežūtumėte praradę traktoriaus valdymo kontrolę. Traktoriaus vairavimas keliuose:

- Užsisekite saugos diržus.
- Sumažinkite greitį, kai važiuojate apledėjusiu, šlapiu arba žvyruotu paviršiumi.
- Parinkite tinkamą balastą traktoriui (žiūrėkite skyrių "Tinkamas balasto naudojimas" šiame operatoriaus vadove).
- Neleiskite ratams užsiblokuoti ir slysti traktoriams, vežantiems sunkius krovinius.
- Venkite duobių, griovių, staigių apsikimų, šoninių šlaitų ir kliūčių, dėl kurių traktorius gali apvirsti.
- Dažnai tikrinkite už jūsų važiuojantį transportą, ypač posūkiuose, ir naudokite posūkių signalų šviesas.
- Visada naudokite mirksinčias šviesas, kai važiuojate viešo naudojimo keliais ar autostradomis, išskyrus ten, kur draudžia įstatymas.

Šviesos—dieną ir naktį naudokite priekines šviesas ir posūkio rodiklius. Laikykitės vietinių taisyklių dėl įrangos apšvietimo ir žymėjimo. Pasirūpinkite, kad apšvietimas ir ženklai būtų gerai matomi ir geros darbinės būklės. Pakeiskite arba suremontuokite apšvietimo įrenginius, kurie buvo pamesti ar sugedo. Padargo avarinio

apšvietimo komplektą galite įsigyti iš John Deere įgalioto atstovo.

Stabdžiai—pastuksenkite stabdžių pedalą, kad garantuotumėte, jog NĖRA įjungtas diferencinio blokatorius. Venkite staigaus stabdymo.

Kilnojamieji cilindrai—nustatykite transportavimui skirtus blokavimo jungiklį (-ius), kad transportavimo metu nenusileistų padargai, netikėtai atsitrenkę į ištrauktą/įtrauktą svirtį(-is). (Nurodymus žr. "Šešių padėčių SCV valdymo svirtys" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Reguliavimo vožtuvai".)

[Ag] Galinis sukabinimo įtaisas—nustatykite arba užfiksuokite sukabinimo įtaisą transportavimo padėtyje, kad padargas negalėtų nusileisti transportuojant, netyčia stuktelėjus valdymo svirtį. (Žr. nurodymus šio operatoriaus vadovo skyriuje Sukabinimo įtaisas.)

TO84419,0000151-26-26APR18

Velkama masė (ES 1322/2014)

Didžiausia leistina tempimo galia ir didžiausias leistinas greitis priklauso nuo priekabos arba padargo stabdžių sistemos. Galbūt galioja juridiniai apribojimai, kurie riboja didžiausią velkamą svorį ir (arba) važiavimo greitį iki daug žemesnės ribos, nei nurodoma skaičiais.

Priekabos arba padargo stabdžių sistema	Didžiausia leistina		
	Modelis	velkama masė kg (svar.)	Greitis km/h (mph)
Be stabdžių	9R: 390, 440,	3500 (7716)	25 (16)
Inerciškai stabdoma	490, 540, 590 ir 640,	8000 (17635)	
Hidraulinė	9R 390	24000 (52911)	
	9R: 440, 490, 540, 590 ir 640	26000 (57320)	

EC82310,0000528-26-12JUL22

Velkamos apkrovos ir transportavimas su balastu

ĮSPĖJIMAS: Kad nesusižalotumėte vilkdami krovinį, nepraraskite valdymo kontrolės. Stabdymo kelias ilgesnis, kai didėja greitis ir velkamų apkrovų svoris bei važiuojant nuokalne.

Traktoriaus ratai gali užsiblokuoti ir imti slysti važiuojant slidžiomis nuokalnėmis, kai traktorius veža sunkų krovinį.

Niekada neviršykite maksimalaus padargo transportavimo greičio. Prieš transportuodami velkamą padargą, žr. padargo operatoriaus vadovą ir padargo etiketes norėdami sužinoti didžiausią transportavimo greitį. Šis traktorius gali važiuoti didesniu transportavimo greičiu nei maksimalus leidžiamas daugelio tempiamų padargų transportavimas greitis. John Deere padargams naudokite padargų kodus, nurodytus padargų operatoriaus vadove. Kitiems (ne John Deere) padargams naudokite padargų ir traktorių kodus, nurodytus šio operatoriaus vadovo skyriuje "Balasto poveikis". Jei nepavyks tvirtai laikytis padargo maksimalaus transportavimo greičio ar uždėti tikslaus balasto:

- traktoriaus ir padargo junginys gali tapti nevaldomas,
- Gali sumažėti stabdymo galia arba neveikti stabdžiai
- Gali sprogti padargo padangos
- Gali susigadinti padargo konstrukcija ar komponentai

Nuorodos dėl velkamų įrenginių be stabdžių:

- Netransportuokite didesniu nei 32 km/h (20 mph) greičiu.
- Svoris turi būti mažesnis nei 1,5 traktoriaus svorio su balastu.

Nuorodos dėl velkamų įrenginių su stabdžiais:

- Jei gamintojas tiksliai nenurodo maksimalaus transportavimo greičio, netransportuokite didesniais greičiais nei 40 km/h (25 mph).
- Jeigu transportuojate iki 40 km/h (25 mph) greičiu, visiškai pakrautas padargas turi sverti mažiau nei 4,5 traktoriaus svorio.
- Kai transportavimo greitis tarp 40 km/h (25 mph) ir 50 km/h (31 mph), visiškai pakrautas padargas turi sverti bent 3 kartus mažiau nei traktoriaus svoris.

Traktorius turi būti pakankamai galingas ir sunkus; jo stabdymo jėga turi atitikti velkamą krovinį. Uždėkite traktoriui balastą arba sumažinkite padargo apkrovą.

Važiukite pakankamai lėtai, kad užtikrintumėte saugų valdymą. Saugokitės slydimo. Perjunkite į žemesnę pavarą važiuodami kalvos šlaitu, nelygia vietoje, darydami staigius posūkius, ypač transportuodami sunkius įrenginius.

Niekada nevažiuokite transmisiją perjungę į neutralią padėtį arba išjungę sankabą.

Gale sumontuotų padargų su balastu transportavimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Transportuodami sunkius, traktoriaus užpakalinėje dalyje prikabinamus padargus, venkite galimo sužalojimo.

Nelygia vietoje važiuokite lėtai, nepriklausomai nuo naudojamo balasto kiekio.


Jeigu reikia, pridėkite svorio, stabilumui padidinti. Pridėkite pakankamai balastinio svorio, kad neprarastumėte vairavimo kontrolės.

TO84419,0000154-26-04NOV15

Apsauginės grandinės naudojimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Velkamiems įrenginiams uždėkite apsauginę grandinę, kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų ir nesusižalotumėte. Naudokite apsauginę grandinę, kurios stiprumas lygus įrenginio bendram svoriui arba už jį didesnis. Pakankamai atleiskite grandinę, kad ji galėtų suktis.

SVARBU: Niekada nevilkite už apsauginės grandinės. Galite pažeisti traktorių, padargą ir tempimo siją. Apsauginė grandinė yra skirta tik transportavimui.

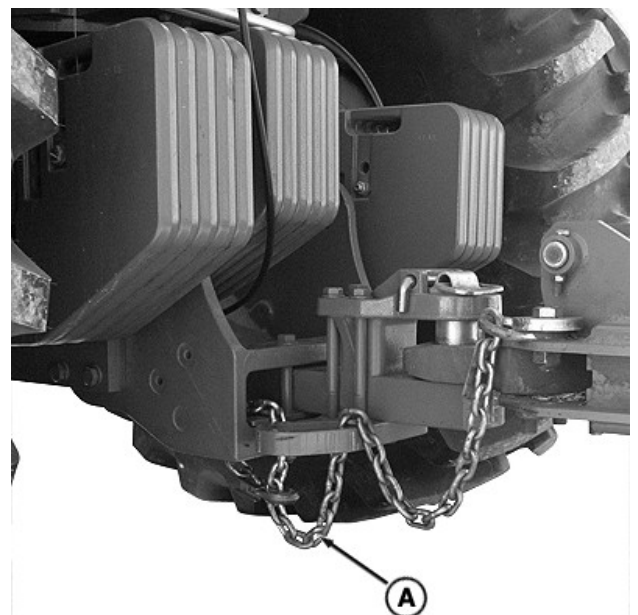

RXA0119965—UN—30AUG11


Praveskite saugos grandinę (A) per kilpą ir prijunkite prie prikabinimo sijos atramos.

TO84419,0000155-26-26APR18

Vilkimo taškai



RXA0180443—UN—13NOV20

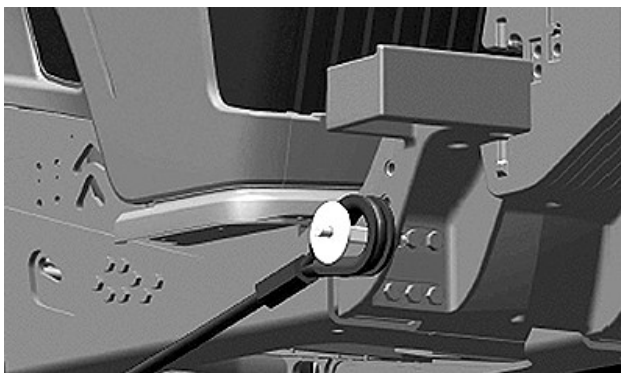

RXA0180444—UN—13NOV20

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižalotumėte ar nesugadintumėte įrangos. Parodytus vilkimo taškus naudokite tik norėdami manevruoti ir vilkti traktorių kietos dangos keliais.

Prieš velkant traktorių kietos dangos keliais naudojant vilkimo taškus:

- Prieš naudojant kabelį reikia išimti iš laikymo vietos.
- Pašalinkite priekabas arba sumontuotus padargus.
- Niekada nenaudokite vilkimo lyno; visada naudokite aprobuotą grąžulą.

Kaip išlaisvinti įklimpusį traktorių, šios savininko instrukcijos skyriuje žr. Įklimpusio traktoriaus išlaisvinimas

Vilkimo taškai įtaisyti traktoriaus priekyje, kad traktorius galėtų manevruoti ir būti velkamas kietos dangos keliais.

EC82310,0000F60-26-08JAN21

Gabenimas pervežimo priemone

⚠ ĮSPĖJIMAS: Perjunkite pavarų svirtį į stovėjimo padėtį, sustabdykite variklį ir išimkite raktelį prieš dirbdami šarnyro srityje.

SVARBU: Uždėkite šarnyro fiksatorių, kuris originaliai pateikiamas su traktoriumi, ant šarnyro cilindro prieš transportuodami traktorių. Prieš naudodami traktorių pašalinkite šarnyrinį fiksatorių iš šarnyro zonos.




RXA0180512—UN—24NOV20

Nesugadinkite įrenginių. Niekada priekinių svarmenų atramos (A) nenaudokite kaip tvirtinimo vietos.


Geriausias būdas transportuoti sugedusį traktorių yra traukti jį ant platformos.

Nustatykite traktoriaus vairą tiesiai pirmyn, perjunkite pavarų svirtį į stovėjimo padėtį ir išjunkite variklį.

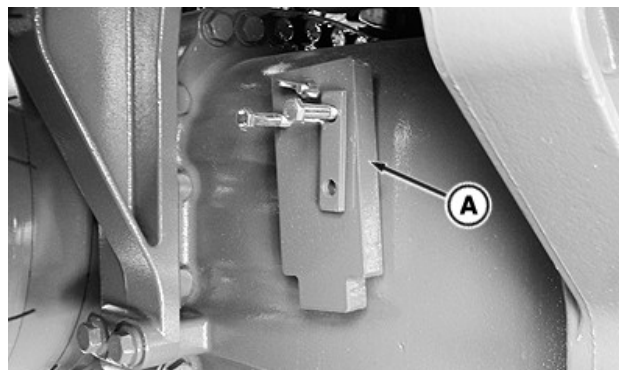

RXA0142230—UN—24JUN14

Išimkite kairįjį ir dešinįjį šarnyro fiksatorius (A) iš traktoriaus rėmo saugojimo vietos.

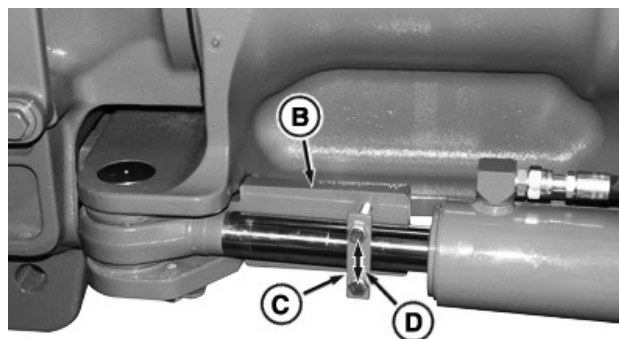

RXA0160225—UN—17JUL17

Įstatykite fiksatorių (B) už cilindro ir užtvirtinkite fiksavimo plokštę (C) bei varžtais (D). Priveržkite varžtus, kad laikytųsi savo vietoje.

Gera pritvirtinkite grandinę traktorių prie priekabos ir lėtai važiuokite.

SVARBU: Prieš naudodami traktorių nuimkite šarnyrinį fiksatorių.

Prieš iškeldami traktorių nuimkite šarnyrinius fiksatorius. Vėl sudėkite fiksatorius į saugojimo vietą, kaip parodyta.


HydraCushion pakabos sistema (jei įrengta)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų arba traumų, gerai pritvirtinkite traktorių grandinėmis prie priekabos. Važiuokite atsargiai.

Laikykitės atokiau nuo judančių pakabos dalių, kai išleidžiate hidraulinį slėgį iš solenoidinių vožtuvų.

SVARBU: Kai 9R serijos traktorių transportuojamas priekaboje, iš HydraCushion pakabos sistemos turi būti išleistas hidraulinis slėgis, kad būtų užtikrintas tvirtinimo stabilumas.

1. Įjunkite STOVĖJIMO padėtį.

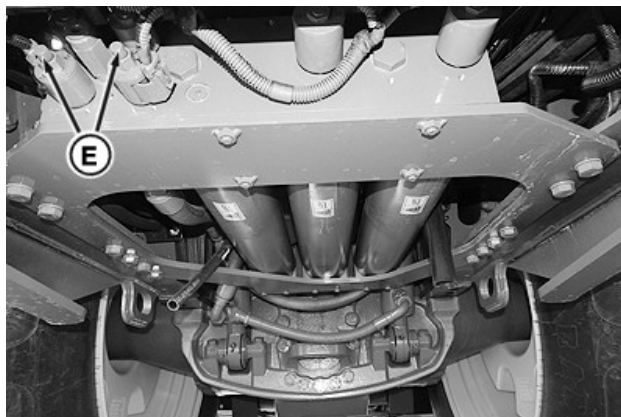

RXA0160220—UN—17JUL17
Hidrauliniai solenoidiniai vožtuvai (esantys po priekiniu rėmu)

2. Paspauskite ir sukite hidraulinių magnetinių vožtuvų rankenėles (E) prieš laikrodžio rodyklę, kol rankenėlės iššoks. Taip hidraulinis slėgis bus išleistas iš HydraCushion pakabos sistemos. Dabar traktorių galima pritvirtinti.
3. Paspauskite ir sukite hidraulinių magnetinių vožtuvų rankenėles pagal laikrodžio rodyklę, kol rankenėlės iššoks. Tada bus galima padidinti HydraCushion pakabos sistemos slėgį ir užpildyti hidrauline alyva traktoriui važiuojant.

PASTABA: HydraCushion pakabos sistemos naudojimo instrukcijas rasite šio operatoriaus vadovo skyriaus Važiuoklės dalyje HydraCushion priekinio tilto pakabos (jei įrengta) naudojimas.


"T" kablo vietos

⚠ ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte nelaimingų atsitikimų arba traumų, gerai pritvirtinkite traktorių grandinėmis prie priekabos. Važiuokite atsargiai.

SVARBU: Riškite tik prie rėmo lizdų T formos kablams ir tempimo sijos atramos, kai tvirtinate traktorių ant pervežimo priemonės.


Sugedusio traktoriaus transportavimas ant priekabos plokščiu dugnu.

1. Įjunkite STOVĖJIMO padėtį.

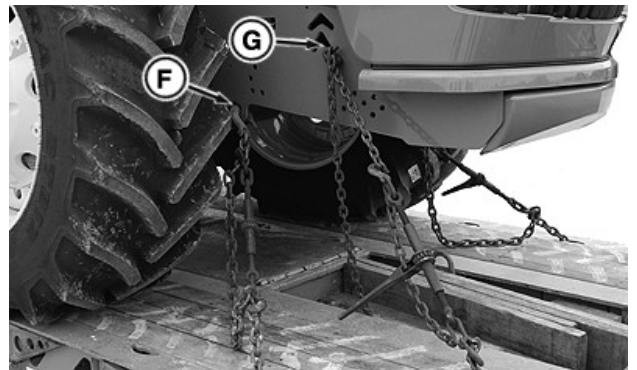

RXA0160221—UN—17JUL17


2. Pritvirtinkite grandinę naudodami tvirtinimo kilpas kairiojoje ir dešiniojoje pusėje (F) ir (arba) T formos kablo lizdus kairiojoje ir dešiniojoje pusėje (G) ir įtempkite grandines pirmyn ir žemyn prie priekabos rėmo.

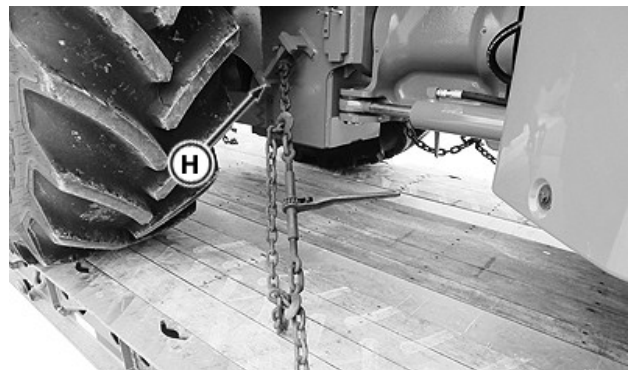

RXA0160222—UN—17JUL17


3. Pritvirtinkite grandinę prie galinės tvirtinimo kilpos (H) kairiojoje ir dešiniojoje rėmo pusėje ir įtempkite grandines pirmyn ir žemyn prie priekabos rėmo.

PASTABA: Naudokite gumą ar apsauginę medžiagą, kad nepažeistumėte dažų ant grąžulo atramos.

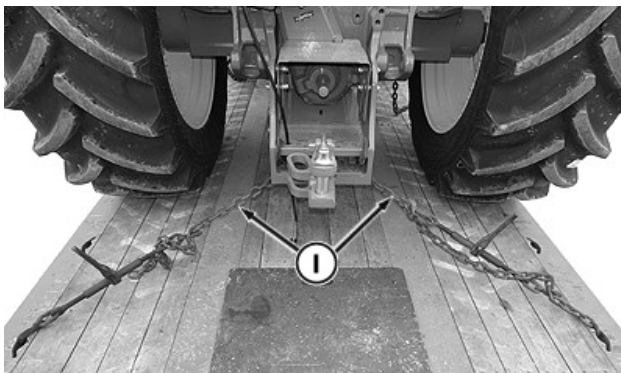

RXA0160223—UN—17JUL17

4. Pritvirtinkite grandines kiekvienoje galinės tempimo sijos atramos pusėje (I), kad pritvirtintumėte traktorių prie priekabos.

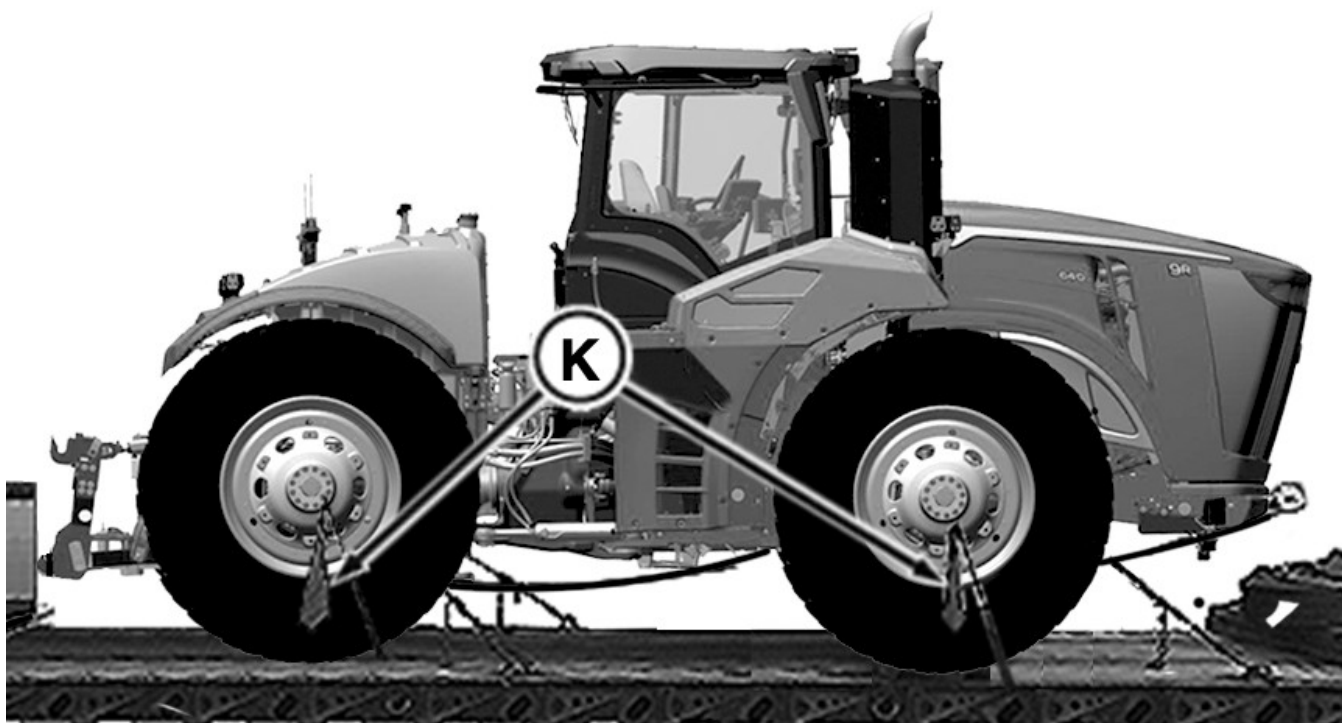

RXA0185276—UN—01SEP21

5. Užlenkite kairįjį ir dešinįjį veidrodėlius (J) pirmyn.
6. Užlenkite kairįjį ir dešinįjį gabaritinius žibintus, jeigu įrengti.
7. Pritvirtinkite prie tiltų didesnių gabaritų ženklus (K).

8. Nuvažiavę trumpą atstumą, patikrinkite, ar krovinys nepasislinko, kad įsitikintumėte, jog jis gerai pritvirtintas.


GH15097,000087D-26-24JUN22

Pririšimas prie pervežimo transporterio

⚠ ĮSPĖJIMAS: Kad išvengtumėte nelaimingo atsitikimo ar traumos, traktorių prie transporterio pritvirtinkite tvirtinimo įtaisais. Važiukite atsargiai.

SVARBU: Sugedusį traktorių reikia gabenti ant transporterio su plokščia platforma.



Transportavimo taisyklės gali skirtis – kreipkitės į savo vietinius transporto pareigūnus dėl vietinių reikalavimų, susijusių su transportavimu.

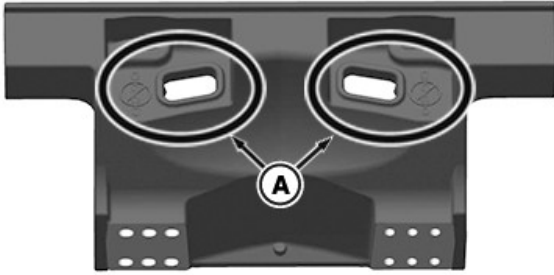

Nesugadinkite įrenginių. Niekada priekinių svarmenų atramos (A) nenaudokite kaip tvirtinimo vietas.


RXA0180512—UN—24NOV20

Žemės ūkio traktorių tvirtinimas

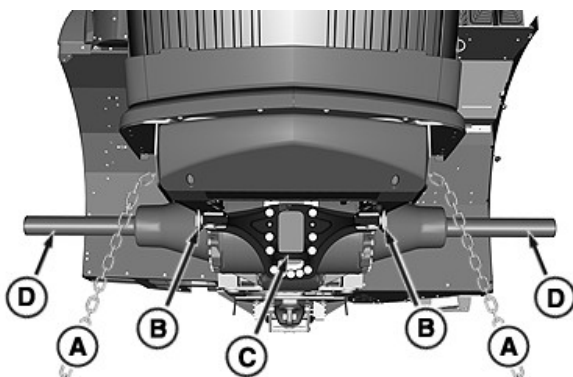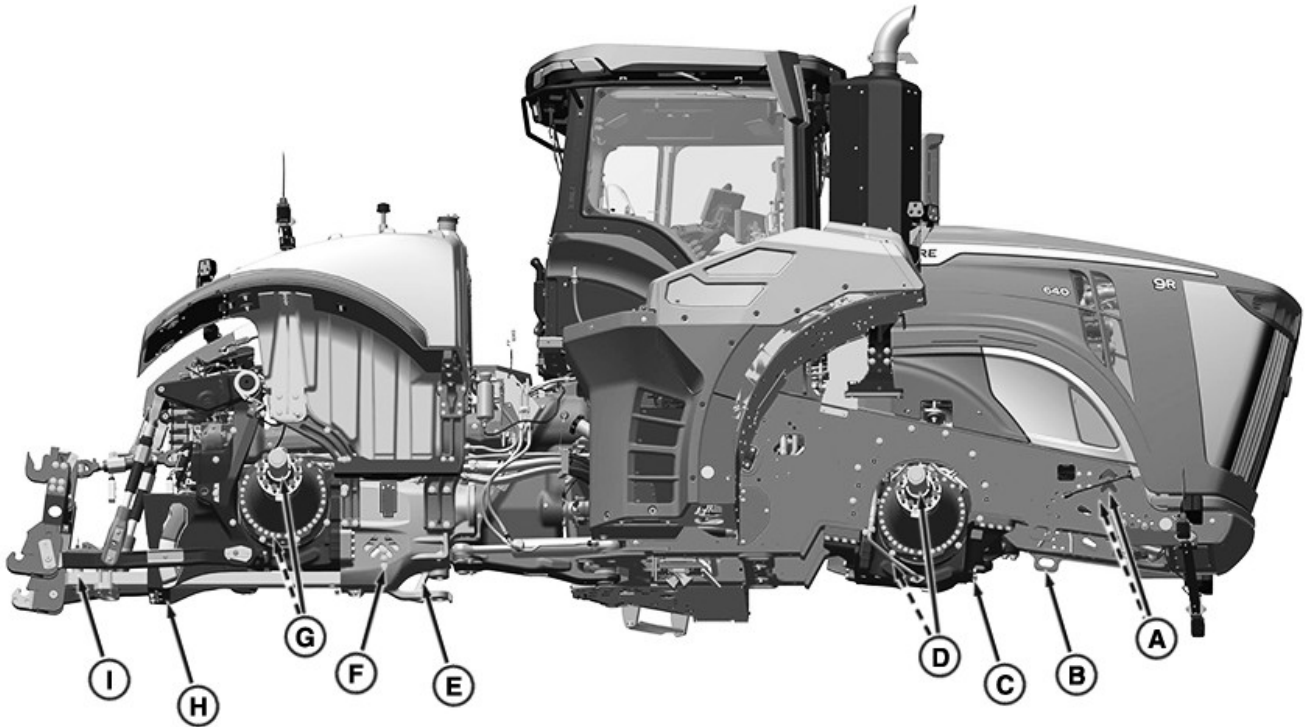

RXA0160227—UN—17JUL17

Vaizdas iš priekio

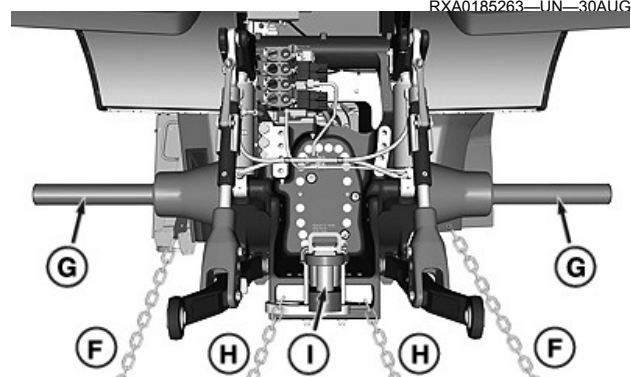

RXA0185263—UN—30AUG21



RXA0160228—UN—17JUL17

Tempimo sijos laikiklis ir tempimo sijos kaiščio zona

Prijunkite tvirtinimo įtaisus prie priekinio rėmo T kablo angų (A), priekinio rėmo pririšimo kilpų (B), priekinės ašies pririšimo kilpos (C), priekinių ašių (D), galinio rėmo


pririšimo kilpos (E), galinio rėmo T kablo angų (F), galinių ašių (G), tempimo sijos atramos (H) ir tempimo sijos kaiščio (I), kaip reikalaujama pagal vietinius įstatymus.

Traktorių su grandikliais tvirtinimas

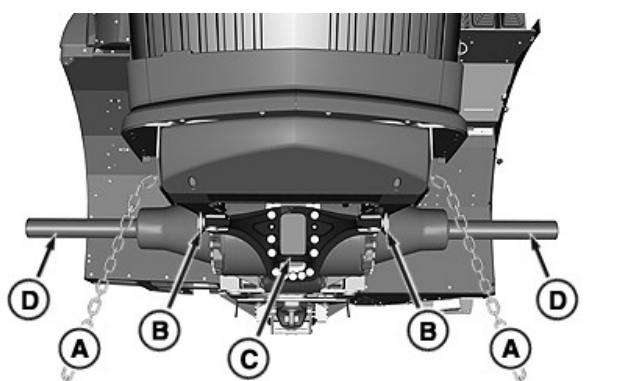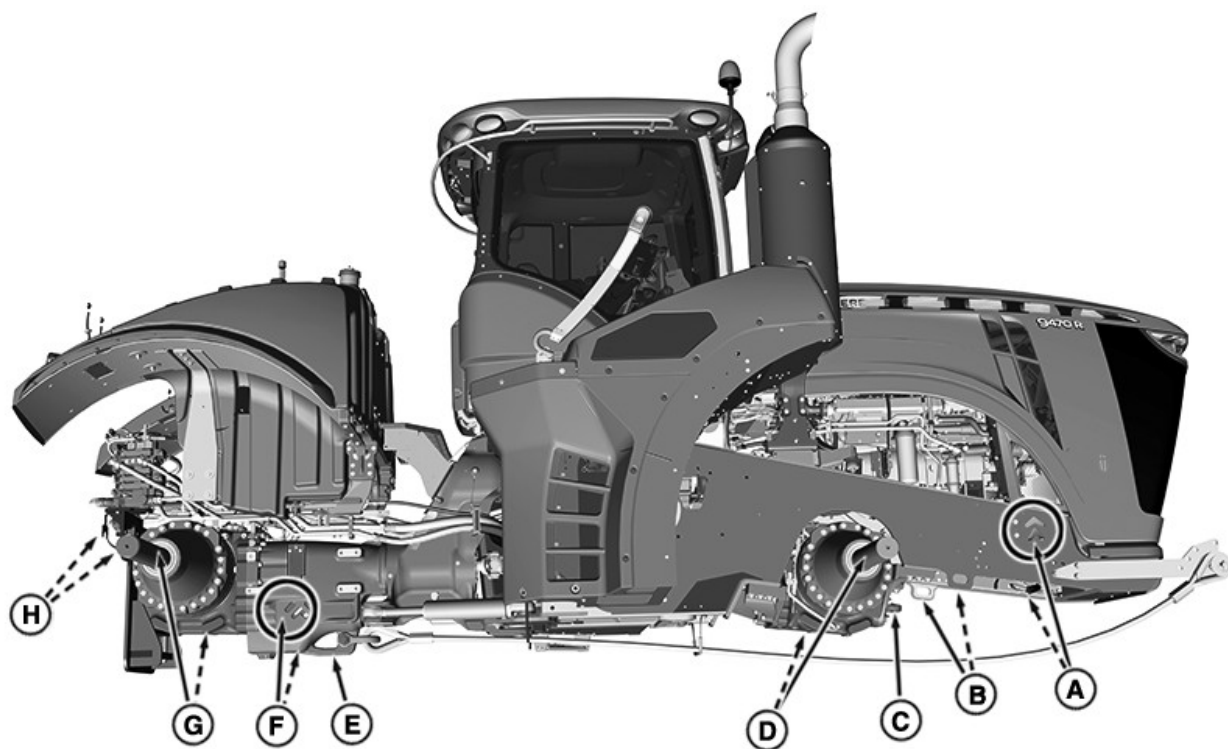

RXA0160386—UN—03AUG17

Vaizdas iš priekio

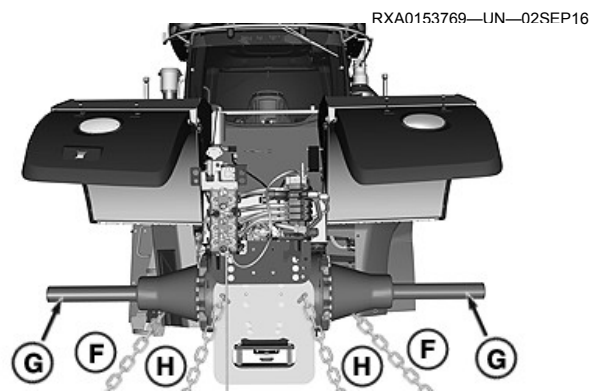

RXA0160387—UN—03AUG17

Skreperio sukabinimo įtaisas

Prijunkite tvirtinimo įtaisus prie priekinio rėmo T kablo angų (A), priekinio rėmo tempimo kilpų (B), priekinės ašies tempimo kilpos (C), priekinių ašių (D), galinio rėmo tempimo kilpos (E), galinio rėmo T kablo angų (F), galinių ašių (G) ir grandiklio sukabinimo įtaiso (H), kaip reikalaujama pagal vietinius įstatymus.

RD47322.0000516-26-12JAN22

Vilkimo režimas – variklis pasileidžia

SVARBU: Nesugadinkite transmisijos ir hidraulinių sistemų:

- Leiskite varikliui veikti didesniu nei 1250 sūkių/min. greičiu (užtikrinamas tinkamas sistemos tepimas).
 - Patikrinkite, ar visi slėgio indikatoriai išjungti.
 - Niekada nevilkite mašinos greičiau nei 8 km/h (5 myl./h) ir ne didesniu nei 8 km (5 myl.) atstumu.
1. Patikrinkite, ar hidraulinės alyvos rezervuaro lygis atitinka įprastą veikimo diapazoną. Žr. šios operatoriaus instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra – patikra dalį Hidraulinės sistemos alyvos lygis.
 2. Prijunkite vilkimo strypą prie tempimo sijos.
 3. Paleiskite variklį transmisijai esant STOVĖJIMO padėtyje.
 4. Paleiskite variklį dirbti aukštesnėmis nei 1 250 aps./min. apsukomis.
 5. Perjunkite pavarų svirtį į NEUTRALIĄ padėtį.
 6. Vairuokite ir stabdykite mašiną vilkimo metu.
 7. Baigę vilkti, nustatykite pavarų perjungimo svirtį į STOVĖJIMO padėtį.

RX32825,000018A-26-02SEP21

Vilkimo režimas – variklis nepasileidžia



ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Jei hidraulinės alyvos temperatūra yra žemesnė nei -10°C (14°F), pagalbinis siurblys neįsijungs ir stabdžiai ar vairo mechanizmas neveiks. Jeigu mašiną vis tiek reikės pervežti, kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

SVARBU: Nesugadinkite mašinos:

- Niekada nebandykite užvesti mašinos ją vilkdam.
- Niekada nevilkite mašinos greičiau nei 8 km/h (5 myl./h) ir ne didesniu nei 8 km (5 myl.) atstumu.
- Niekada nevilkite mašinos neatleidę stovėjimo stabdžio.
- Niekada nedirbkite ir nevilkite mašinos esant filtro apribojimo kodui. Jei rodomas tepimo ar filtro SUSTABDYMO arba įspėjamasis kodas, pakeiskite atitinkamą filtrą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra. Keitimas.

PASTABA: Reikalingi specialūs įrankiai norint atleisti stovėjimo stabdį. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.



RXA0169804—UN—01AUG19

1. Įsitikinkite, kad hidraulinės alyvos lygis stebėjimo matuoklyje yra tarp žymų FULL COLD (A) ir MIN COLD (B). Jei lygis yra žemiau nei MIN COLD žyma, nuimkite dangtelį (C) ir įpilkite hidraulinės alyvos.
2. Prijunkite vilkimo strypą prie tempimo sijos.

SVARBU: Jei mašinoje nėra elektros srovės, turi būti prijungtas 100 A elektros šaltinis. Žr. Pagalbinio akumuliatoriaus arba įkroviklio naudojimas šio operatoriaus vadovo skyriuje Variklio darbas.

3. Atidarykite apkrovos centrą šalia operatoriaus sėdynės. Žr. Prieiga prie apkrovos centro saugiklių šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – elektros sistema.
4. Išimkite 32 saugiklį ir įstatykite į 22 saugiklio vietą.
5. Išimkite 10 A atsarginį saugiklį ir įstatykite į 21 saugiklio vietą.
6. Sumontuokite reikiamus stovėjimo stabdžio rankinio atleidimo siurblio komplekto komponentus.
7. Pasukite paleidimo jungiklį į įjungimo padėtį.
8. Vykdykite komplekto instrukcijas ir rankiniu būdu išjunkite spyruoklinį stovėjimo stabdį.
9. Įjunkite pagalbinį vairavimo mechanizmą diagnostikos adresuose, valdiklio diagnostikos kortelėje. Šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandCenter žr. Diagnostikos centras.
10. Pasirinkite tinkamą valdymo bloką:
 - TSB – dviejų vikšrų mašinos
 - XSB – ratų ir keturių vikšrų mašinos su ACS (ActiveCommand vairavimo sistema)
 - XSC – ratų ir keturių vikšrų mašinos su AutoTrac

PASTABA: Kai įjungtas pagalbinis režimas, sukančią vairą aktyvinamas pagalbinis siurblys.

11. Pereikite prie adreso 025 ir ĮJUNKITE pagalbinį režimą.

12. Paspauskite "Accept" (priimti).
13. Pereikite prie PTP 055 norėdami stebėti stovėjimo stabdžio slėgį.
14. Siurblio galia turi pasiekti reikiamą 1 800 kPa (18 bar) (261 psi) reikšmę.
15. Paspauskite X norėdami uždaryti diagnostikos langus.
16. Perjunkite pavarų svirtį į NEUTRALIĄ padėtį ir patikrinkite kampiniame ekrane.
17. Vairuokite ir stabdykite mašiną vilkimo metu.
18. Baigę vilkti, nustatykite pavarų perjungimo svirtį į STOVĖJIMO padėtį.
19. Įjunkite ir išjunkite užvedimo jungiklį, kad grąžintumėte adresą 025 į pagalbinio režimo išjungimo būseną.
20. Į pradines vietas įstatykite visus išimtus saugiklius.

RX32825.0000189-26-08JUN22

Įklampusio traktoriaus išlaisvinimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Įklampus traktorius gali kelti pavojų saugai. Saugokitės fizinio sužalojimo, traktoriaus sugadinimo ar turto sugadinimo:

- Prieš bandydami atlaisvinti įklampusį traktorių įsitikinkite, kad netoli traktoriaus nėra žmonių ir kitų pavojų.
- Vilkimo grandinė, vilkimo strypas arba vilkimo lynas dėl didelio įtempimo gali trūkti ir atšokti.
- Įklampus traktorius gali virsti atgal.
- Velkama mašina gali apvirti.

SVARBU: H liejiniai nėra skirti įklampusiam traktoriui ištraukti.

SVARBU: Saugokite, kad nesugadintumėte traktoriaus arba nesugadintumėte turto:

- Niekada:
 - Naudokite priekinio svorio atramą kaip vilkimo tašką arba pastumkite kitus traktorius ar padargus.
 - Naudokite priekinį pakabinamą tiltą traktoriui vilkti.
 - Bandykite paleisti traktorių jį vilkdami.
 - Pabandykite pašalinti dirvožemio perteklinę dalį, važiuodami traktoriumi, kol ištrauksite įklampusį traktorių.
 - Naudokite H kablį, pritvirtintą prie vilkimo kabelio (jei įrengtas)
- Visada:
 - Operatorius privalo ir vairuoti ir stabdyti užklampusį traktorių. Jei įmanoma, palaikykite mažiausiai 1250 variklio sūkių

per minutę, kad būtų galima tepti, valdyti ir stabdyti.

- Vilkite traktorių kaip įmanoma tiesiau. Traukiant kampu susidaro didelės šoninės apkrovos, kurios gali sugadinti tiltą su pakaba arba rėmą.
- Nedelsdami sustokite, jei vikšrai sukasi, ir pradėkite kasti žemiau dirvos paviršiaus lygio. Vikšrų apgadinimas gali atsirasti dėl medžiagų patekimo tarp vikšrų ir pavaros sistemos komponentų.
- Prieš važiuodami traktoriumi jo paties pajėgomis, pašalinkite perteklines medžiagas nuo laisvo traktoriaus važiuoklės ir važiuoklės sistemos dalių.

Norėdami atlaisvinti įklampusį traktorių

1. Atkabinkite ir perkeltkite visus velkamus padargus.
2. Pritvirtinkite vilkimo grandinę arba vilkimo strypą prie įklampusio traktoriaus. Jei įklampus traktorius turi būti traukiamas:
 - Priekinės eigos padėtis: Naudokite vilkimo kabelį (rekomenduojama, jei įrengtas vilkimo kabelis) arba pritvirtinkite prie vilkimo taško.
 - Atgal: Pritvirtinkite prie tempimo sijos (rekomenduojama, jei neįrengtas vilkimo kabelis).
3. Traukite įklampusį traktorių.

EC82310.0000B46-26-26AUG21

Degalai, tepalai ir aušinimo skystis. Bendroji informacija

Traktoriaus variklio tipo nustatymas

SVARBU: Norėdami nustatyti, kokio tipo variklis įrengtas traktoriuje, žr. dalį "Variklio gamyklinis numeris" šio eksploatavimo vadovo skyriuje "Identifikaciniai numeriai".

Privalomi variklio alyvos reikalavimai ir alyvos keitimo intervalai nustatomi atsižvelgiant į kelis veiksnys. Vienas svarbus veiksnys – būtina atsižvelgti į sumontuotą variklio išmetamųjų dujų tolesnio apdorojimo sistemą. Norėdami nustatyti, kokio tipo variklis įrengtas traktoriuje, žr. "Variklio gamyklinis numeris" šio eksploatavimo vadovo skyriuje "Identifikaciniai numeriai".

RX32825,0001798-26-14DEC16

Šalto oro poveikio sumažinimas dyzeliniams varikliams

John Deere dyzeliniai varikliai sukonstruoti taip, kad dirbtų efektyviai esant šaltam orui.

Tačiau, dirbant šaltame ore reikalinga nedidelė papildoma priežiūra tinkamai varikliui paleisti. Toliau pateikiama informacija bendrais bruožais nusako, ko reikia imtis, kad sumažintumėte šalto oro poveikį paleisdami variklį ir jam dirbant. Kreipkitės į John Deere atstovą dėl papildomos informacijos ir turimų vietinių pagalbinių priemonių darbui šaltame ore.

Naudokite žieminius degalus

Kai temperatūra nukrenta žemiau 0°C (32°F), žieminiai degalai (Nr. 1-D Š. Amerikoje) geriausiai tinka darbui šaltame ore. Žieminiai degalai yra žemesnės drumstimosi temperatūros ir žemesnės stingimo temperatūros.

Stingimo temperatūra yra žemiausia temperatūra, kuriai esant degaluose pradeda formuotis vaškas. Vaškas užkiša degalų filtrus. **Stingimo temperatūra** yra žemiausia temperatūra, kuriai esant stebėtas degalų judėjimas.

PASTABA: Vidutiniškai žieminiai dyzeliniai degalai turi mažesnę BTU (šilumos kiekio) koeficientą. Naudojant žieminius degalus gali sumažėti galingumas ir degalų efektyvumas, bet neatsiras kitokių variklio darbinio parametrų pažeidimų. Patikrinkite naudojamų degalų kokybę, prieš atlikdami gedimų suradimą ir šalinimą dėl sumažėjusios galios dirbant šaltame ore.

Įsiurbiamo oro šildytuvas

Kai kuriems varikliams pasirenkamas įsiurbiamo oro šildytuvas jų paleidimui palengvinti šaltame ore.

Eteris

Eterio anga įsiurbime yra tam, kad palengvintų paleidimą šaltame ore.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Eteris yra labai degus. Nenaudokite eterio, kai paleidžiate variklį, įrengtą su kaitinimo žvakėmis ar su įsiurbiamo oro šildytuvu.

Aušinimo skysčio šildytuvas

Variklio bloko šildytuvas (aušintuvo šildytuvas) padeda paleisti variklį šaltame ore.

Metų laiką atitinkančio klampumo alyvos ir tinkamo aušinimo skysčio koncentracija

Naudokite rekomenduojamą sezoninio klampumo variklio alyvą pagal numatomą oro temperatūrą tarp alyvos keitimų ir tinkamos koncentracijos mažai silikato turintį antifrizą. (Žr. Reikalavimai DYZELINIO VARIKLIO ALYVAI ir VARIKLIO AUŠINIMO SKYSČIUI sk.)

Dyzelinių degalų takumo šaltu oru priedas

Šaltuoju metų laiku naudokite John Deere degalus apsaugantį dyzelinių degalų priedą (žiemos formulės), kuriame yra antigelio ar lygiaverčio degalų priedo ne žieminių degalų kokybei pagerinti (Nr. 2-D Š. Amerikoje). Taip bendrai padidins eksploatacinę kokybę maždaug iki 10° C (18° F) žemiau degalų drumstimosi taško. Naudokite žieminius degalus dėl eksploatacinės kokybės net esant žemesnei temperatūrai.

SVARBU: Apdorokite degalus, kai lauko temperatūra nukrenta žemiau 0 °C (32 °F). Geresni rezultatai gaunami naudojant neapdorotus degalus. Laikykitės visų etiketėje nurodomų rekomenduojamų.

Biodyzelinas

Dirbant su biodyzelino mišiniais, aukštesnėje temperatūroje gali susiformuoti vaškas. Biodyzelino degalų kokybei pagerinti šaltuoju metų laiku ar atitinkamai esant 5°C (41°F) temperatūrai, pradėkite naudoti John Deere degalus apsaugantį dyzelinių degalų priedą (žiemos formulės). Naudokite B5 ar silpnesnius mišinius, kai temperatūra yra žemiau 0°C (32°F). Naudokite tik žieminius dyzelinius degalus, kai temperatūra žemesnė nei -10°C (14°F).

Termoizoliaciniai apvalkalai

Ne viename John Deere variklyje nerekomenduojama naudoti medžiaginius, kartoninius arba kietus termoizoliacinius apvalkalus. Jų naudojimas gali būti variklio aušinimo skysčio, alyvos ir tiekiamo oro per didelių temperatūrų priežastis. Dėl to gali sumažėti variklio ilgaamžiškumas, galia ir degalų ekonomija. Termoizoliaciniai apvalkalai taip pat gali sukelti ventiliatoriaus ir ventiliatoriaus pavaros komponentų avarinį režimą, sukeliantį pirmalaikius gedimus.

Jeigu naudojami termoizoliaciniai apvalkalai, jie niekada neturėtų visiškai uždengti grotelių priekinės zonos. Grotelių centre visada turėtų likti neuždengta 25% ploto. Niekada neturėtų būti naudojamos oro blokavimo priemonės tiesiogiai prie radiatoriaus šerdies.

Radiatoriaus sklendės

Jeigu įrengta termostatu reguliuojama radiatoriaus žaliuzių sistema, ši sistema turėtų būti reguliuojama taip, kad žaliuzės būtų pilnai atidarytos tuo metu, kai aušinimo skystis pasiekia 93 °C (200 °F), siekiant apsisaugoti nuo pernelyg aukštų įsiurbimo kolektoriaus temperatūrų. Nerekomenduojamas rankiniu būdu valdomos sistemos.

Jei naudojamas papildomas aušinimas oru, žaliuzės turi būti pilnai atidaromos tada, kai įsiurbimo kolektoriaus oro temperatūra pasiekia didžiausią leistiną įsiurbiamo oro aušintuvo temperatūrą.

Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

DX,FUEL10-26-13JAN18

Alyvų filtrai

Tinkamam darbui ir tepimui yra labai svarbus alyvos filtravimas. John Deere prekės ženklo alyvos filtrai buvo suprojektuoti ir gaminami specialiai John Deere poreikiams.

John Deere filtrai tvirtai išlaiko filtruojamosios terpės kokybės technines sąlygas, filtro efektyvumo charakteristikas, sukibimo atsparumą tarp filtruojamosios terpės ir elemento aklidangčio, korpuso ilgaamžiškumo (jei taikomas) ir filtro sandariklio slėgio galimybes. Ne John Deere prekės ženklo alyvos filtrai gali neatitikti svarbiausių John Deere specifikacijų.

Alyvos filtrus visada keiskite reguliariai, kaip nurodyta šioje instrukcijoje.

DX,FILT1-26-11APR11

Degalai

Dyzeliniai degalai

Dėl esamų dyzelinių degalų savybių pasikonsultuokite su vietiniu degalų platintoju.

Įprastai dyzeliniai degalai yra maišomi taip, kad atitiktų tam tikros geografinės srities, kurioje jie bus naudojami, reikalavimus dėl žemos temperatūros.

Rekomenduojami pagal EN 590 arba ASTM D975 nurodyti dyzeliniai degalai. Atsinaujinantys dyzeliniai degalai, gaminami apdorojant vandeniu gyvulinis riebalus ir augalinius aliejus, yra tokie patys, kaip iš naftos pagamintas dyzelinas. Atsinaujinantis dyzelinas, kuris atitinka EN 590, ASTM D975 ar EN 15940, tinkamas naudoti visokio procentinio santykio mišiniams.

Būtinose degalų savybės

Visais atvejais degalai turi atitikti tokias nurodytas savybes:

Mažiausias cetaninis skaičius gali būti 40.

Pageidaujamas didesnis nei 47 cetaninis skaičius, ypač kai aplinkos temperatūra yra žemesnė nei -20°C (-4°F), arba kai aukštis siekia daugiau nei 1675 m (5500 ft.).

Drumstimosi temperatūra turėtų būti žemesnė už numatytą žemiausią aplinkos temperatūrą arba **Šalto filtro užsikišimo temperatūra** (CFPP) turėtų būti daugiausiai 10°C (18°F) žemesnė nei degalų drumstimosi temperatūra.

Degalų tepimo geba turėtų atitikti didžiausią 0,52 mm nuodegų diametrą, kai matuojama pagal ASTM D6079 arba ISO 12156-1 standartus. Tinkamas maksimalus dilimo pėdsako skersmuo yra 0,45 mm.

Dyzelinių degalų kokybė ir sieros kiekis turi atitikti visus išmetamų dujų emisijos reguliavimo nuostatus, galiojančius toje zonoje, kurioje dirba variklis. NENAUDOKITE dyzelinių degalų su didesniu nei 10 000 mg/kg (10 000 ppm) sieros kiekiu.

Tvarkant ir perpilant degalus ir naudojant sandėliavimo įrangą būtina vengti tokių **Medžiagų** kaip varis, švinas, cinkas, alavas, žalvaris ir bronzos, nes jos gali paskatinti degalų oksidacijos reakcijas, dėl kurių gali susidaryti nuosėdų degalų sistemoje ir prijungtuose degalų filtruose.

E-dyzelinas

NENAUDOKITE E-dyzelino (dyzelinių degalų ir etanolio mišinio). Naudojant E-dyzeliną kokioje nors John Deere mašinoje, galima prarasti mašinos garantiją.

 **ĮSPĖJIMAS: Nerekomenduojame naudoti E-dyzelino, kad išvengtumėte sunkių sužeidimų ar žūties dėl gaisro ir sprogimo pavojaus.**

Tarpinės 4 pakopos, galutinės 4 pakopos, III A ir B etapo, IV etapo ir V etapo variklių, viršijančių 560 kW, sieros kiekis

- Naudokite TIKTAI dyzelinius degalus (ULSD),

kuriuose maksimalus sieros kiekis 500 mg/kg (500 ppm).

Tarpinės 4 pakopos, galutinės 4 pakopos, III B etapo, IV etapo ir V etapo variklių sieros kiekis

- Naudokite tik labai mažai sieros turinčius dyzelinius degalus (ULSD), kuriuose didžiausias sieros kiekis yra 15 mg/kg (15 ppm).

Tier 3 ir III A etapo variklių sieros kiekis

- Rekomenduojama naudoti degalus, kuriuose sieros kiekis mažesnis nei 1000 mg/kg (1000 ppm).
- Naudojimas dyzelinių degalų, kurių sieros kiekis 1000–2000 mg/kg (1000–2000 ppm), SUMAŽINA alyvos ir filtro keitimo intervalą.
- PRIEŠ naudodami dyzelinius degalus, kuriuose sieros kiekis didesnis nei 2000 mg/kg (2000 ppm), susisiekite su John Deere įgaliotu atstovu.

Tier 2 ir II etapo variklių sieros kiekis

- Rekomenduojama naudoti degalus, kuriuose sieros kiekis mažesnis nei 2000 mg/kg (2000 ppm).
- Naudojimas dyzelinių degalų, kurių sieros kiekis 2000–5000 mg/kg (2000–5000 ppm), SUMAŽINA alyvos ir filtro keitimo intervalą.¹
- PRIEŠ naudodami dyzelinius degalus, kuriuose sieros kiekis didesnis nei 5000 mg/kg (5000 ppm), susisiekite su John Deere įgaliotu atstovu.

Kitų variklių sieros kiekis

- Rekomenduojama naudoti degalus, kuriuose sieros kiekis mažesnis nei 5000 mg/kg (5000 ppm).
- Naudojimas dyzelinių degalų, kuriuose sieros kiekis yra didesnis nei 5000 mg/kg (5000 ppm), SUMAŽINA alyvos ir filtro keitimo intervalą.

SVARBU: NEMAIŠYKITE naudotos dyzelinių variklių alyvos ar kitos rūšies tepimo alyvos su dyzeliniais degalais.

Netinkamas degalų priedas gali pakenkti dyzelinių variklių degalų įpurškimo įrangai.

DX, FUEL1-26-13JUL20

Papildomi dyzelinių degalų priedai

Dyzeliniai degalai dėl daugelio priežasčių gali tapti eksploatacinių savybių ar darbinių parametrų sutrikimų šaltiniu. Kai kurios priežastys yra prasta tepimo geba, teršalai, mažas cetaninis skaičius ir įvairios savybės, kurios skatina nuosėdų susidarymą degalų tiekimo

¹ Žr. DX, ENOIL12, OEM, DX, ENOIL12, T2, STD, ar DX, ENOIL12, T2 rasite daugiau informacijos apie variklių alyvą ir filtro tech. priežiūros intervalus.

sistemoje. Šios ir kitos priežastys yra nurodytos kituose eksploatacijos instrukcijos skyriuose.

Kad galėtumėte optimizuoti eksploatacines savybes ir patikimumą, atidžiai laikykitės degalų kokybės, laikymo ir apdorojimo rekomendacijų, kurios yra eksploatacijos instrukcijoje.

Kad būtų galima išlaikyti variklio degalų tiekimo sistemos eksploatacines savybes ir patikimumą, daugeliui globalinių rinkų John Deere suformavo degalų priedų asortimentą. Į pirminius produktus įeina degalus apsaugantis dyzelinių degalų priedas (pilnavertis žiemos ir vasaros priedų mišinys) ir degalus apsaugantis, švarą palaikantis priedas (degalų inžektoriaus nuosėdų šalinimo ir apsaugos). Šių ir kitų priedų prieinamumas keičiasi priklausomai nuo rinkos. Kreipkitės į John Deere įgaliotą atstovą dėl gavimo ir papildomos informacijos apie degalų priedus, kurie gali tikti jūsų poreikiams.

DX,FUEL13-26-07FEB14

Biodyzelino degalai

Biodyzelino degalai susideda iš ilgos grandinės riebalų rūgščių monoalkilo esterių, gautų iš augalinių aliejų bei gyvulinių riebalų. Biodyzelino mišiniai yra biodyzelinas sumaišytas atitinkamu santykiu su pagamintu iš naftos dyzelinu.

Prieš naudodami degalus, kuriuose yra biodyzelino, peržiūrėkite šioje eksploatavimo instrukcijoje biodyzelino naudojimo reikalavimus ir rekomendacijas.

Aplinkosaugos įstatymai ir nuostatai gali paskatinti ar uždrausti biodyzelino naudojimą. Prieš naudodami biodyzeliną, operatoriai turėtų pasikonsultuoti su atitinkamomis valdžios institucijomis.

"John Deere" V etapo varikliai, naudojami Europos Sąjungoje

Kai variklis turi dirbti Sąjungoje naudodamas dyzeliną ar ne kelių transporto dyzelinius degalus, galima naudoti degalus, kurių FAME kiekis yra ne didesnis nei 8 % tūrio/tūrio (B8).

John Deere varikliai su išmetamųjų dujų filtru, išskyrus V etapo variklius, naudojami Europos Sąjungoje

Biodyzelino mišinius iki B20 galima naudoti TIK tada, jeigu biodyzelinas (100% biodyzelinas ar B100) atitinka ASTM D6751, EN 14214 ar panašią specifikaciją. Numatytas 2 % galios sumažėjimas ir 3 % degalų ekonomijos sumažėjimas vartojant B20.

Biodyzelino koncentracijos, kuriose biodyzelinas sudaro virš 20 % masės gali pakenkti variklio emisijos kontrolės sistemoms ir neturėtų būti naudojamos. Galimos rizikingos situacijos, bet neapsiribojama dažniau pasitaikančia regeneracija sustojus, suodžių kaupimusi bei padidintais pelenų šalinimo intervalais.

John Deere patvirtinti degalų priedai ar ekvivalentai, kuriuose yra detergentinių ir dispersinių priedų, reikalingi naudojant biodyzelino mišinius nuo B10 iki B20 ir yra rekomenduojami naudojant biodyzelino mišinius, kuriuose biodyzelinas sudaro mažesnę dalį.

John Deere varikliai be išmetamųjų dujų filtro

Biodyzelino mišinius iki B20 galima naudoti TIK tada, jeigu biodyzelinas (100% biodyzelinas ar B100) atitinka ASTM D6751, EN 14214 ar panašią specifikaciją. Numatytas 2 % galios sumažėjimas ir 3 % degalų ekonomijos sumažėjimas vartojant B20.

Šie John Deere varikliai gali dirbti naudodami biodyzelino mišinius virš B20 (iki 100% biodyzelino). Dirbkite lygiais virš B20 TIK tada, jeigu biodyzeliną leidžia įstatymas ir jei jis atitinka EN 14214 specifikaciją (pirmiausiai esančią Europoje). Varikliai dirbantys biodyzelino mišiniais virš B20, gali pilnai neatitikti visų taikomų ar leidžiamų emisijų nuostatų. Numatytas iki 12 % galios sumažėjimas bei 18 % degalų ekonomijos sumažėjimas, kai naudojamas 100 % biodyzelinas.

John Deere patvirtinti degalų priedai ar ekvivalentai, kuriuose yra detergentinių ir dispersinių priedų, reikalingi naudojant biodyzelino mišinius nuo B10 iki B100 ir yra rekomenduojami naudojant biodyzelino mišinius, kuriuose biodyzelinas sudaro mažesnę dalį.

Biodyzelino naudojimo reikalavimai ir rekomendacijos

Visų biodyzelino mišinių dyzelinių degalų dalis turi atitikti ASTM D975 (US) ar EN 590 (EU) prekybos standartų reikalavimus.

Biodyzelino vartotojai JAV labai skatinami pirkti biodyzelino mišinius iš BQ-9000 licencijuoto pardavėjo ir gauto iš BQ-9000 akredituoto gamintojo (patvirtinto Valstybinės biodyzelino tarybos). Licencijuoti pardavėjai ir akredituoti gamintojai yra pateikti tokiuose interneto puslapiuose: <http://www.bq9000.org>.

Biodyzeline yra pelenų likučių. Peleningumas viršijantis maksimumą, leidžiamą pagal ASTM D6751 ar EN14214, gali sukelti greitesnį pelenų sluoksniavimąsi ir prireiks dažnesnio suodžių filtro valymo (jeigu yra).

Gali prireikti dažniau keisti degalų filtrą, kai naudojamas biodyzelinas, ypač pereinant iš dyzelino. Prieš paleisdami variklį, kasdien tikrinkite variklio alyvos lygį. Kylantis alyvos lygis gali reikšti, kad atsiskiedė variklio alyva. Biodyzelino mišiniai iki B20 turi būti suvartojami per 90 dienų nuo biodyzelino pagaminimo datos. Biodyzelino mišiniai virš B20 turi būti sunaudojami per 45 dienas nuo biodyzelino pagaminimo datos.

Naudojant biodyzelino mišinius iki B20, būtina atkreipti dėmesį į tokius dalykus, kaip:

- Srauto pablogėjimas šaltame ore
- Stabilumo ir laikymo problemos (drėgmės absorbavimas, mikrobų augimas)
- Galimi filtro susiaurėjimai ir užsikimšimas (dažniausiai

atsiranda sutrikimas, kai biodyzelinas varikliuose naudojamas pirmą kartą)

- Galimas degalų nuotėkis per sandariklius ir žarnas (pagrindė senų variklių problema)
- Galimas variklio komponentų eksploatacijos trukmės sumažėjimas

Reikalingas jūsų degalų tiekėjo analizės pažymėjimas, kad būtų užtikrinama, jog degalai atitinka eksploatacijos instrukcijoje pateiktas specifikacijas.

Pasikonsultuokite su "John Deere" įgaliotu atstovu dėl "John Deere" degalų produktų, kurie pagerina biodyzelino laikymo bei eksploatacines savybes.

Būtina atkreipti dėmesį į tokius dalykus, jei vartojami biodyzelino mišiniai virš B20:

- Galimas degėsių susiformavimas ar inžektorinių purkštukų užsikimšimas, dėl to atsiranda galios sumažėjimas bei variklio uždegimo pertrūkiai, jei nenaudojami John Deere degalų priedai ir priežiūros priemonės ar analogai, turintys detergentų/ dispergatorių
- Galimas variklio karterio alyvos suskystėjimas (reikalaujantis dažniau keisti alyvą)
- Galimas vidinių komponentų pasidengimas laku ar užstrigimas
- Galimas purvo ir nuosėdų susiformavimas
- Galima šiluminė oksidacija esant paaukštintoms temperatūroms
- Galimos suderinamumo problemos su kitomis medžiagomis (įskaitant varį, šviną, cinką, alavą, žalvarį ir bronzą), kurios naudojamos degalų priežiūros, dozavimo ir laikymo įrenginiuose
- Galimas vandens separatoriaus efektyvumo sumažėjimas
- Galite sugadinti dažus, jei neapsaugosite nuo biodyzelino
- Galima degalų įpurškimo įrenginio korozija
- Galimas elastomero sandariklio ir tarpiklio medžiagos pablogėjimas (pagrindė senų variklių problema)
- Galima didelė rūgščių koncentracija degalų sistemoje
- Kadangi biodyzelino mišiniai virš B20 turi daugiau pelenų, naudojant mišinius virš B20 gali greičiau kauptis pelenai ir teks dažniau atlikti išmetamųjų dujų filtro valymą (jeigu yra)

SVARBU: Bet kokios koncentracijos neapdirbto, išspausto augalinio aliejaus NETINKA naudoti John Deere varikliams vietoje degalų. Jį naudodami galite sugadinti variklį.

EC82310.0000953-26-03FEB22

Dyzelino tepimo geba

Daugelis dyzelinių degalų, pagamintų Jungtinėse Valstijose, Kanadoje ir Europos Sąjungoje turi pakankamą tepimo gebą, kad užtikrintų tinkamą eksploataciją ir ilgą degalų įpurškimo sistemos detalių eksploatacijos trukmę. Tačiau kai kuriose kitose pasaulio šalyse pagaminti dyzeliniai degalai gali neturėti reikiamos tepimo gebos.

SVARBU: Patikrinkite, ar jūsų mašinoje naudojami dyzeliniai degalai turi pakankamai geras tepimo gebos savybes.

Degalų tepimo geba turėtų atitikti didžiausią 0.52 mm nuodegų diametrą, kai matuojama pagal ASTM D6079 arba ISO 12156-1 standartus. Tinkamas maksimalus dilimo pėdsako skersmuo yra 0,45 mm.

Jei naudojami mažos ar nežinomos tepimo gebos degalai, įpilkite tiksliai nurodytos koncentracijos apsauginio John Deere dyzelinių degalų priedo (ar lygiavėčio).

Biodyzelino tepimo geba

Degalų tepimo geba gali žymiai pagerėti su biodyzelino mišiniais iki B20 (20% biodyzelino). Didesnį tepimo gebos didinimą riboja didesnės koncentracijos nei B20 biodyzelino mišiniai.

DX,FUEL5-26-07FEB14

Dyzelinių degalų naudojimas ir laikymas

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Mažinkite gaisro pavojų. Būkite atsargūs su degalais. NEPILDYKITE degalų bako, kai variklis dirba. NERŪKYKITE pildydami degalų baką ar atlikdami degalų tiekimo sistemos techninį aptarnavimą.

Degalų baką pildykite kiekvienos darbo dienos pabaigoje, kad vanduo nesikondensuotų ar kad neužšaltų šaltame ore.

Visus bakus laikykite kiek galima pilnesnius, kad kondensacija būtų sumažinta iki minimumo.

Užtikrinkite, kad visų degalų bakų dangteliai būtų tinkamai užsukti, kad į juos nepatektų drėgmė. Reguliariai tikrinkite vandens kiekį degaluose.

Naudojant biodyzeliną, gali prireikti dažniau keisti degalų filtrą dėl pirmalaikio užsikimšimo.

Prieš paleisdami variklį, kasdien tikrinkite variklio alyvos lygį. Kylantis alyvos lygis gali reikšti, kad atsiskiedė variklių alyva.

SVARBU: Degalų bako ventiliacija vyksta per įpylimo angos dangtelį. Jei reikia naujo įpylimo angos dangtelio, visada jį pakeiskite originaliu ventiliuojamu dangteliu.

Jei degalai laikomi ilgesnį laikotarpį arba jei lėta degalų cirkuliacija, į degalus įpilkite degalų priedų jiems sustiprinti. Išleisdami nusistovėjusį vandenį ir apdorodami degalų laikymo baką kartą per ketvirtį biocido doze, neleisite augti mikrobams. Kreipkitės į degalų tiekėją arba John Deere įgaliotą atstovą dėl rekomendacijų.

DX,FUEL4-26-13JAN18

Degalų bako pildymas




TS202—UN—23AUG88

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte ir nekiltų gaisras:

- Degalai labai degūs, elkitės su jais atsargiai.
- Nepilkite degalų, kai rūkote arba būdami arti liepsnos ar kibirkščių.
- Pildydami degalus išjunkite variklį.
- Išvalykite išsiliejusius degalus.
- Degalų baką pildykite tik lauke.
- Valykite nuo mašinos susikaupusius nešvarumus, tepalus bei įvairias nuosėdas.

SVARBU: Venkite traktoriaus degalų įpurškimo sistemos, emisijų sistemos ir kitų komponentų pažeidimų. Niekada nepilkite vandens karbamido tirpalo (DEF) į degalų baką arba degalų sistemą. Įpylę DEF į degalų baką, kreipkitės į oficialų "John Deere" atstovą.

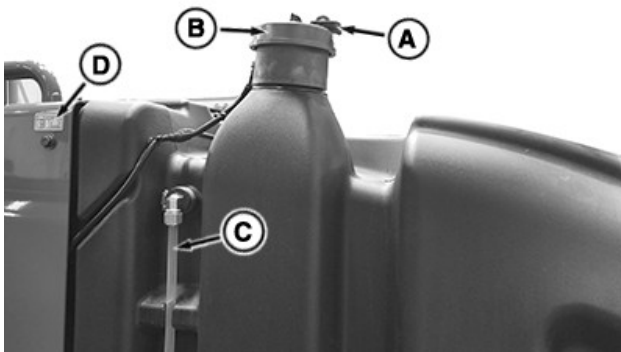

RXA0162570—UN—21MAR18

SVARBU: Venkite variklio ir emisijų sistemos komponentų pažeidimų. Jei traktoriuje yra Final Tier 4 / V etapo variklis, naudokite tik itin žemo sieros lygio degalus, kaip nurodyta ženkle (D). Traktoriai su kitokiomis emisijų specifikacijomis gali naudoti kitokius degalus. Žr. "Dyzeliniai degalai" šiame operatoriaus vadovo skyriuje.


Norėdami nustatyti, kokio tipo variklis įrengtas jūsų traktoriuje, žr. "Variklio serijos numeris" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Identifikaciniai numeriai".

PASTABA: Traktorių su "Final Tier 4" arba V etapo varikliais veikimui būtinas vandens karbamido tirpalas. Rekomenduojama pripildyti vandens karbamido tirpalo baką kaskart, kai į traktorių pilami degalai. Šio operatoriaus vadovo skyriuje Vandens karbamido tirpalas (DEF) žr. Vandens karbamido tirpalo bako pildymas – FT4 / V etapo variklis.

SVARBU: Kiekvienas degalų bakas ventiliuojamas per filtrą, esantį kiekvieno bako viršuje. Žr. šios operatoriaus instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra – keitimas dalį Degalų bako alsuoklio filtrai.

PASTABA: Kai skaitmeninio ekrano kuro lygio indikatorius mirksi, yra likę apytiksliai 20-25 galonai kuro.

Kai degalų lygis yra stebėjimo vamzdelio apačioje (C), yra likę apytiksliai 132 l (35 gal) degalų.

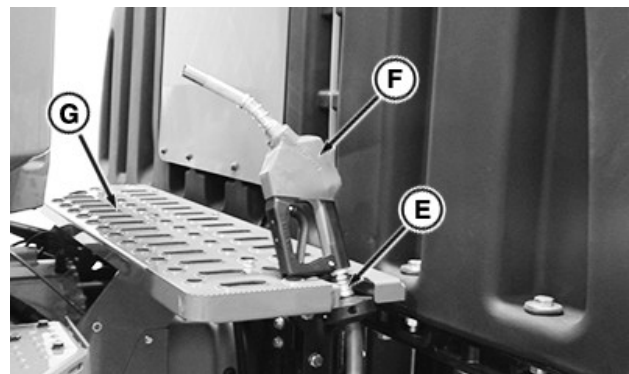

RXA0162581—UN—23MAR18

1. Prieš lipdami laipteliais įstatykite degalų antgalį (F) į degalų antgalio laikiklį (E).
2. Atsistokite ant platformos (G).
3. Pakelkite degalų dangtelio fiksavimo svirtį (A) ir pasukite degalų dangtelį (B) prieš laikrodžio rodyklę.
4. Nuimkite degalų bako dangtelį ir įpilkite degalų. Pripildžius degalų bakus kiekvienos dienos pabaigoje bus išvengta kondensacijos.
5. Prieš nulipdami nuo platformos vėl įstatykite degalų

antgalį į degalų antgalio laikiklį ir grąžinkite užrakto dangtelį.

TO84419,000015E-26-21APR21

Dyzelinių degalų tikrinimas

Degalų analizės programa gali padėti kontroliuoti dyzelinių degalų kokybę. Atlikus degalų analizę gaunami svarbūs duomenys, pavyzdžiui, apskaičiuotas cetaninis skaičius, degalų tipas, sieros kiekis, vandens kiekis, išvaizda, tinkamumas naudoti šaltu oru, bakterijos, drumstimosi temperatūra, rūgščių skaičius, dispersinė tarša, ar degalai atitinka ASTM D975 ar panašią specifikaciją.

Dėl išsamesnės informacijos apie dyzelinių degalų analizę kreipkitės į John Deere atstovą.

DX,FUEL6-26-13JAN18

Degalų filtrai

Moderniose degalų sistemose negalima per didelę reikšmę teikti degalų filtravimo svarbai. Dėl vis griežtėjančių išmetamų dujų nuostatų ir dėl galingesnių variklių būtina, kad degalų tiekimo sistema dirbtų aukštesniais slėgiais. Aukštesnius slėgius galima pasiekti tik naudojant degalų įpurškimo komponentus su labai tiksliais leistiniais nuokrypiais. Šie tikslūs leistini gamybiniai nuokrypiai žymiai sumažino nuosėdų ir vandens kiekius.

John Deere prekės ženklo degalų filtrai buvo suprojektuoti ir gaminami specialiai John Deere varikliams.

Varikliui nuo nuosėdų ir vandens apsaugoti, visada keiskite variklio degalų filtrus, kaip nurodyta šioje instrukcijoje.

DX,FILT2-26-21APR11

Vandens karbamido tirpalas (DEF)

Vandens karbamido tirpalas – naudojimas varikliuose su selektyviais katalizatoriais (SCR)

Kad nedidėtų variklio išmetamųjų dujų kiekis, labai svarbu pagal specifikaciją naudoti ir papildyti vandens karbamido tirpalą.

Vandens karbamido tirpalas yra ypač grynas skystis, įpurškiamas į variklį su selektyvinio katalitinio redukavimo katalizatoriaus sistemomis (SCR) išmetamąją sistemą. Labai svarbus yra DEF švarumo palaikymas, kad išvengtumėte SCR sistemos gedimų. Varikliai, kuriems reikia DEF, naudos produktą, kuris atitinka 32 (AUS 32) vandeninio karbamido tirpalo ISO 22241-1 reikalavimus.

Rekomenduojama naudoti John Deere dyzelinių variklių išmetamųjų dujų apdorojimo skystį. John Deere vandens karbamido tirpalo galite įsigyti pagal savo poreikius įvairaus dydžio pakuotėse iš John Deere atstovo.

Jeigu John Deere vandens karbamido tirpalo nėra, naudokite vandens karbamido tirpalą, kuris yra patvirtintas pagal Amerikos naftos instituto (API) arba pagal AdBlue vandens karbamido tirpalo sertifikavimo programą. Ant talpyklės ieškokite API sertifikavimo ženklo arba AdBlue pavadinimo.



RG30211—UN—08MAR18

Kartais vandens karbamido tirpalas gali būti nurodomas vienu iš tokių pavadinimų:

- Karbamidas
- Vandeninis karbamido tirpalas 32
- AUS 32
- AdBlue
- Azoto oksidų mažinimo priemonė
- Tirpalas su katalizatoriumi

DX,DEF(T)-26-08APR22

Dyzelinių variklių išmetamųjų dujų apdorojimo skysčio (DEF) laikymas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Venkite kontakto su akimis. Jeigu pateko į akis, iškart 15 minučių gausiai plaukite akis vandeniu. Medžiagų saugos duomenų lapo (MSDL) nuoroda dėl papildomos informacijos.

Nenurykite vandens karbamido tirpalo. Jeigu nurijote DEF, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Medžiagų saugos duomenų lapo (MSDL) nuoroda dėl papildomos informacijos.

SVARBU: Bet kurio papildomo apdorojimo sistemos komponento suklaidojimas arba išėmimas yra neteisėtas. Nenaudokite DEF, kuris neatitinka reikalingų specifikacijų arba neleiskite varikliui dirbti be DEF.

Niekada nebandykite padaryti DEF, maišydami žemės ūkiui naudojamą karbamidą su vandeniu. Žemės ūkiui naudojamas karbamidas neatitinka reikalingų specifikacijų ir gali sugadinti papildomo apdorojimo sistemą.

Į DEF nepilkite jokių chemikalų ar priedų, stengdamiesi išvengti užšalimo. Bet kokie į DEF įpilti chemikalai ar priedai gali sugadinti papildomo apdorojimo sistemą.

Niekada į DEF nepilkite vandens ar jokio kitokio skysčio ar priedo. Dirbdami su modifikuotu DEF ar naudodami nepatvirtintą DEF galite sugadinti papildomo apdorojimo sistemą.

Pateikiama laikymo informacija yra rekomendacija ir ją naudokite tik kaip orientyrą.

Tinkamiau laikyti DEF ne pernelyg aukštoje aplinkos temperatūroje. DEF užšąla esant –11 °C (12 °F). Laikant aukštesnėje nei 30 °C (86 °F) temperatūroje gali ilgai pablogėti vandens karbamido tirpalo kokybė. Vandens karbamido tirpalo nelaikykite tiesioginėje saulės šviesoje.

Specialiai vandens karbamido tirpalui laikyti skirtos talpyklės tarp naudojamų turi būti sandariai uždarytos, kad skystis negaruotų ir neužsiterštų. DEF gabenimui ir laikymui rekomenduojami iš polietileno, polipropileno ar nerūdijančio plieno pagaminti konteineriai.

Idealios sąlygos DEF laikymui yra tokios:

- Laikykite nuo –5 °C iki 30 °C (nuo 23 °F iki 86 °F) temperatūroje
- Laikykite užsandarintuose specialiuose konteineriuose, kad neužterštumėte ir išvengtumėte garavimo

Šiomis sąlygomis tikimasi, kad DEF išliks tinkamas naudojimui mažiausiai 18 mėnesių. Laikant DEF aukštesnėje temperatūroje gali sutrumpėti jo eksploatacijos trukmė 6 mėnesiais kiekvienais 5 °C (9 °F) temperatūros virš 30 °C (86 °F).


Jeigu nesate tikri, kiek ilgai ar kokiomis sąlygomis reikia laikyti DEF, tikrinkite DEF. Žr. Vandens karbamido tirpalo (DEF) tikrinimas.

Ilgalaikis laikymas DEF bake (virš 12 mėnesių) nerekomenduojamas. Jeigu būtinas ilgalaikis laikymas, tikrinkite DEF prieš paleisdami variklį. Žr. Vandens karbamido tirpalo (DEF) tikrinimas.

Rekomenduojama DEF pirkti tokiais kiekiais, kurie bus sunaudojami per 12 mėnesių.

DX,DEF,STORE-26-15JUL20

Vandens karbamido tirpalo bako pildymas

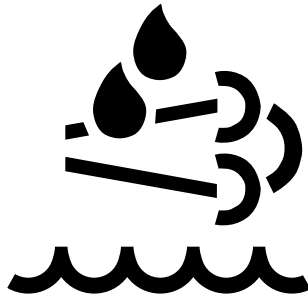

TS1731—UN—23AUG13

⚠ ĮSPĖJIMAS: Venkite kontakto su akimis. Jeigu pateko į akis, iškart 15 minučių gausiai plaukite akis vandeniu. Medžiagų saugos duomenų lapo (MSDL) nuoroda dėl papildomos informacijos.

Nenurykite vandens karbamido tirpalo. Jeigu nurijote DEF, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Medžiagų saugos duomenų lapo (MSDL) nuoroda dėl papildomos informacijos.

SVARBU: Komponentams, kurie bus naudojami vandens karbamido tirpalo tiekimui ar laikymui, praplauti naudokite tik distiliuotą vandenį. Vanduo iš krano gali užteršti vandens karbamido tirpalą. Nesant galimybės naudotis distiliuotu vandeniu, išplaukite švariu vandentiekio vandeniu, tada gerai išskalaukite dideliu vandens karbamido tirpalo kiekiu.

Jeigu vandens karbamido tirpalo buvo užpilta arba prisilietė prie kitų paviršių nei laikymo bakas, iškart nuplaukite paviršių švariu vandeniu. Vandens karbamido tirpalas sukelia dažytų ir nedažytų metalinių paviršių koroziją ir gali deformuoti kai kurias plastikines ir gumines detales.

Jeigu DEF įpilamas į degalų baką ar į kitą skysčio skyrių, nepaleiskite variklio, kol sistema nebus tinkamai išvalyta nuo DEF. Nedelsdami kreipkitės į John Deere pardavėją, kad sužinotumėte, kaip valyti ir praplauti sistemą.

Į baką pildami vandens karbamido tirpalą laikykitės tinkamų atsargumo priemonių. Prieš nuimdami dangtelį, užtikrinkite, kad DEF bako dangtelio plote nebūtų jokių apnašų. Tarp naudojimų vandens karbamido tirpalo talpyklės turėtų būti užsandarintos, kad tirpalas negaruotų ir neužsiterštų.

Netaškykite vandens karbamido tirpalo ir saugokitės, kad jo nepatektų ant odos, į akis arba į burną.

Vandens karbamido tirpalas nekenksmingas naudoti, bet dėl jo poveikio gali aprūdyti kai kurios medžiagos, pavyzdžiui, kaip plienas, geležis, cinkas, nikelis, varis, aliuminis ir magnis. Vandens karbamido tirpalą gabenkite ir laikykite tinkamose talpyklėse.

Rekomenduojamos iš polietileno, polipropileno arba nerūdijančio plieno pagamintos talpyklės.

Venkite ilgesnio kontakto su oda. Jeigu netyčia pateko ant odos, nedelsiant nuplaukite muilu ir vandeniu.

Visas vandens karbamido tirpalui laikyti arba pilstyti naudojamas priemonės laikykite švarias ir nedulkėtas. Talpyklės ir piltuvus gerai išplaukite distiliuotu vandeniu, kad pašalintumėte nešvarumus.

Jeigu į vandens karbamido tirpalo baką įpylėte netinkamo skysčio, pavyzdžiui, dyzelino arba aušinimo skysčio, nedelsdami kreipkitės į John Deere pardavėją, kad sužinotumėte, kaip valyti ir praplauti sistemą.

Jeigu į vandens karbamido tirpalo baką pateko vandens, baką reikia valyti. Žr. šios instrukcijos dalyje "Vandens karbamido tirpalo bako valymas". Pripildę baką patikrinkite vandens karbamido tirpalo koncentraciją. Žr. "Vandens karbamido tirpalo tikrinimas".

Operatorius privalo pasirūpinti, kad bake visada būtų pakankamai vandens karbamido tirpalo. Kasdien tikrinkite vandens karbamido tirpalo lygį ir prireikus papildykite baką. Pildymo angą pažymėta mėlyną dangteliu, ant kurio yra toliau pavaizduotas iškilasis vandens karbamido tirpalo simbolis.


DX,DEF,REFILL-26-15JUL20

Vandens karbamido tirpalo bako pildymas – Final Tier 4 / V etapo variklis

⚠ ĮSPĖJIMAS: Vandens karbamido tirpale yra karbamido. Saugokite, kad medžiagos nepatektų į akis. Jeigu pateko į akis, iškart 15 minučių gausiai plaukite akis vandeniu. Nenurykite. Jeigu nurijote vandens karbamido tirpalo, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Daugiau informacijos žr. medžiagų saugos duomenų lape (MSDS).

SVARBU: Norėdami nustatyti, kokio tipo variklis įrengtas traktoriuje, žr. "Variklio serijos numeris" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Identifikaciniai numeriai".

Niekada nepilkite vandens karbamido tirpalo į dyzelinių degalų baką arba dyzelinių degalų į vandens karbamido tirpalo baką.

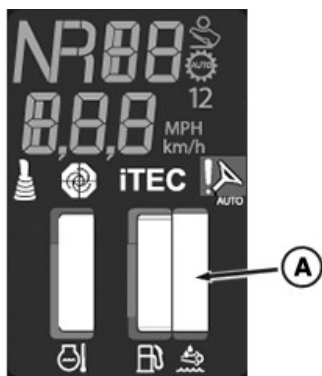

RXA0152790—UN—13JUL16

Kad išvengtumėte traktoriaus eksploatacinių savybių drastiškų pokyčių, visada palaikykite DEF lygį virš aukščiausios raudonos atžymos (A) kampiniame ekrane. Stebėkite DEF lygį kampiniame ekrane ir pakartotinai užpildykite, jei reikia. Vandens karbamido tirpalo baką pripildykite kiekvieną kartą papildydami traktoriaus degalų atsargas. Žr. "Vandens karbamido tirpalas (DEF). Varikliai su selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) sistema", šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

SVARBU: Jeigu vandens karbamido tirpalo buvo užpilta arba prisilietė prie kitų paviršių nei laikymo bakas, iškart nuplaukite paviršių švariu vandeniu. Vandens karbamido tirpalas sukelia dažytų ir nedažytų metalinių paviršių koroziją ir gali deformuoti kai kurias plastikines ir gumines detales.

Kad galėtumėte užpildyti vandens karbamido tirpalo baką:

1. Prieš naudodami konteinerius, piltuvėlius ir pan. vandens karbamido tirpalui išpilstyti, juos gerai išplaukite ir išskalaukite distiliuotu vandeniu, kad pašalintumėte nešvarumus.



RXA0167615—UN—23APR19

2. Nušluostykite DEF bako įpylimo angos dangtelį (B) ir plotą apie dangtelį bei kaklelį, kad sumažintumėte DEF užteršimo pavojų.
3. Pakelkite DEF bako dangtelio fiksatoriaus svirtį ir pasukite dangtelį 90° prieš laikrodžio rodyklę.
4. Nukelkite dangtelį nuo įpylimo kaklelio.

SVARBU: Būtina stengtis, kad į į dyzelinio variklio išmetamuosius teršalus purškiamo skysčio (DEF) talpyklą baką nebūtų pripilama pernelyg daug skysčio.

Jeigu žemoje temperatūroje DEF talpykla būtų pripilama iki galo, galėtų užsikimšti pripylimo anga. Jei temperatūra galėtų sumažėti iki -11 °C (12 °F), į DEF baką turi būti pilama ne daugiau negu pusė jos talpos skysčio atsižvelgiant į kampinio stovo lygio rodytuvą. Kad būtų galima įpilti į baką, privaloma atsižvelgti į temperatūros rekomendacijas.

5. Naudodami piltuvėlį atsargiai užpildykite DEF baką. NELEIDŽIAMA į DEF talpyklą pripilti pernelyg daug skysčio. Galutinį lygį geriausia nustatyti pagal aplinkos oro temperatūros vadovą:

- Aplinkos oro temperatūra yra -11 °C (12 °F) arba aukštesnė: Iki galo pripilta talpykla.
- Aplinkos oro temperatūra žemesnė nei -11 °C (12 °F): Talpykla pripilama taip, kad skysčio lygis nesiektų pripylimo angos. Pagrindinė DEF talpyklos dalis yra šildoma siekiant DEF apsaugoti nuo užšalimo, tačiau pripylimo anga nėra šildoma. Skystis įpylimo angoje gali užšalti, todėl DEF talpyklos nebūtų įmanoma pripilti, kol sušalęs skystis neištirptų.

6. Uždedamas ir patikimai įtvirtinamas DEF talpyklos dangtelis. Dangtelį galima užrakinti pakabinamąja spyna.
7. Švariu vandeniu (geriausia distiliuotu) atsargiai nuvalykite tai, kas išsiliejo.

Jei į vandens karbamido tirpalo baką įpilama nepatvirtinto skysčio, pvz., dyzelinių degalų arba variklio aušinimo skysčio, žr. Vandens karbamido tirpalo (DEF) bakas šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – valymas.

DB71512,0000071-26-21APR21

Dyzelinių variklių išmetamųjų dujų apdorojimo skysčio (DEF) tikrinimas

SVARBU: Tinkamos koncentracijos DEF naudojimas yra svarbus varikliui ir papildomo apdorojimo sistemos eksploatacinėms savybėms. Ilgesnė laikymo trukmė ir kitos sąlygos gali neigiamai pakoreguoti DEF koncentraciją.

Jeigu abejotina DEF kokybė, į švarų indą paimkite iš DEF bako arba laikymo bako mėginį. DEF privalo būti skaidrus kaip krištolas su lengvu amoniako kvapu. Jeigu DEF atrodo drumstas, spalvotas arba turi stiprų amoniako kvapą, panašu, kad jis neatitinka specifikacijos. Nereikėtų naudoti tokios būklės DEF. Išleiskite baką, išplaukite distiliuotu vandeniu ir iš naujo

užpildykite nauju ar geros kokybės DEF. Pakartotinai užpildę baką, patikrinkite DEF koncentraciją.

Jeigu DEF išlaiko vizualinį ir kvapo testą, patikrinkite DEF koncentraciją refraktometru, kuris sukalibruotas DEF matavimui.

DEF koncentracija turėtų būti tikrinama tada, kai variklis laikomas ilgesnį laiką arba jei įtariate, kad variklis ar pakuotėje esantis DEF užterštas vandeniu.

Iš John Deere įgalioto atstovo galite įsigyti du patvirtintus įrankius:

- JDG11594 skaitmeninį DEF refraktometrą—skaitmeninį įrankį, kuris palengvina koncentracijos matavimo nuskaitymą
- JDG11684 DEF refraktometras—nebrangus alternatyvus įrankis, skirtas analoginiam nuskaitymui

Laikykitės instrukcijų, kurios pridedamos matavimui prie visų įrankių.

Tinkama DEF koncentracija yra 31,8—33,2% karbamido. Jeigu DEF koncentracija neatitinka specifikacijos, išleiskite DEF baką, išplaukite distiliuotu vandeniu ir įpilkite šviežio ar gero DEF. Jeigu pakuotėje esantis DEF neatitinka specifikacijos, utilizuokite DEF pakuotes ir pakeiskite šviežiu ar geros kokybės DEF.

DX,DEF,TEST-26-13JUN13

Dyzelinių variklių išmetamųjų dujų apdorojimo skysčio (DEF) utilizavimas

Nors yra mažai problemų dėl nedidelio DEF kiekio išsiliejimo ant žemės, didelius DEF kiekius reikėtų surinkti. Jeigu pasitaiko didelis išsiliejimas, susisieki su vietine aplinkosaugos institucija dėl išvalymo pagalbos.

Jeigu didelis DEF kiekis neatitinka specifikacijos, susisieki su DEF tiekėju dėl pagalbos jį utilizuojant. Neišpilkite ant žemės didelių DEF kiekių ar nenuleiskite į nuotėkų valymo įrenginius.

DX,DEF,DISPOSE-26-13JUN13

Variklio alyva

Dyzelinių variklių alyvos tech. priežiūros intervalas dirbant dideliuose aukščiuose

Kad išvengtumėte per didelio alyvos skilimo ir galimo variklio sugadinimo, sumažinkite alyvos ir filtro tech. priežiūros intervalus iki 50% rekomenduojamų reikšmių, kai variklis dirba aukščiuose virš **1675 m (5500 ft)**.

Alyvos analizė gali leisti pailginti tech. priežiūros intervalus.

Naudokite tik patvirtintas alyvos rūšis.

Pirmųjų valandų pavyzdys	Atitinka darbo valandas praleistas dideliuose aukščiuose
125	60
150	75
175	85
200	100
250	125
275	135
300	150
350	175
375	185
400	200
500	250

DX, ENOIL, SERV, HIALT-26-11NOV14

Variklio alyva John Deere Break-In Plus – Interim Tier 4, Final Tier 4, IIIB etapo, IV etapo ir V etapo

Nauji varikliai gamykloje pripildomi John Deere Break-In Plus variklio alyvos. Jei reikia, įdirbimo laikotarpiu įpilkite John Deere Break-In Plus variklio alyvos nurodytam alyvos lygiui palaikyti.

Paleiskite variklį skirtingomis sąlygomis, ypač didelėmis apsukomis tuščiaja eiga, kad tinkamai įsistatytų variklio komponentai.

Pirmą kartą paleidę naują ar rekonstruotą variklį, keiskite alyvą ir filtrą praėjus mažiausiai 100 valandų ir daugiausiai praėjus laikui, kuris tiksliai nurodytas John Deere Plus-50 II alyvai keisti.

Atlikę variklio remontą, įpilkite į variklį John Deere Break-In Plus variklio alyvos.

Jeigu nėra John Deere Break-In Plus variklio alyvos, naudokite SAE 10W-30 klampumo klasės dyzelinių variklių alyvą, atitinkančią vieną iš toliau nurodytų nurodytų kriterijų.

- API eksploatacijos kategorija CK-4
- API aptarnavimo kategorija CJ-4
- ACEA alyvų eilė E9
- ACEA alyvų eilė E6

Jei pirmą kartą paleidus naują ar rekonstruotą variklį naudojama viena iš nurodytų alyvų, keiskite alyvą ir filtrą mažiausiai kas 100 ir daugiausiai kas 250 eksploatacijos valandų.


SVARBU: Naujo ar rekonstruoto variklio pradinio įdirbimo metu nenaudokite jokių kitų variklio alyvų.

John Deere Break-In Plus variklio alyvą galima naudoti visų emisijos lygių sertifikuotiems John Deere dyzeliniams varikliams.

Po įdirbimo laikotarpio naudokite John Deere Plus-50 II arba kitą dyzelinių variklių alyvą, kaip rekomenduojama šioje instrukcijoje.

DX, ENOIL 16(T)-26-05APR22

Dyzelinių variklių alyva – "Interim Tier 4", "Final Tier 4", IIIB etapas, IV etapas ir V etapas

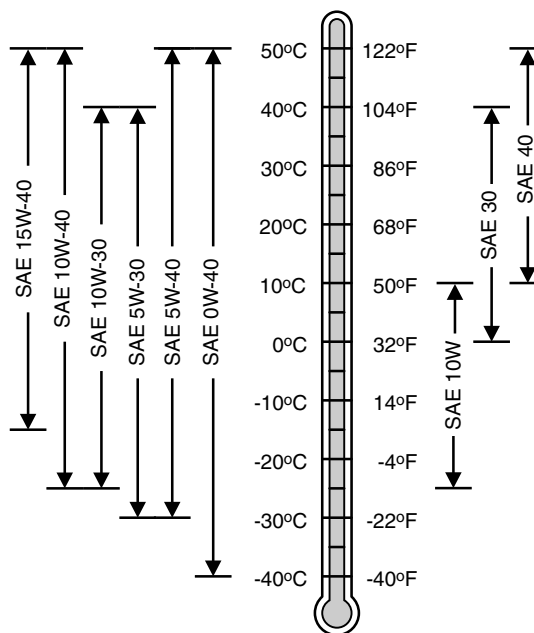

TS1743—UN—25APR19

Alyvos klampa įvairiems temperatūros intervalams

Nesilaikant taikomų alyvos standartų ir išleidimo intervalų gali būti labai sugadintas variklis ir negalioji garantija. Garantijos, įskaitant išmetalų garantiją, nepriklauso nuo John Deere alyvų, dalių naudojimo arba techninės priežiūros.

Pasirinkdami alyvos klampą atsižvelkite į oro temperatūros, numatomos iki kito alyvos keitimo, diapazoną.

John Deere Plus-50 II yra rekomenduojama variklio alyva.

Galima pratęsti techninės priežiūros intervalus, kai

naudojama John Deere Plus-50 II variklio alyva. Žr. variklio alyvos išleidimo intervalų lentelę ir dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į John Deere pardavėją.

Jeigu nėra John Deere Plus-50 II variklio alyvos, galima naudoti variklio alyvą atitinkančią vieną ar daugiau tokių kriterijų, kaip:

- API aptarnavimo kategorija CK-4
- API aptarnavimo kategorija CJ-4
- ACEA alyvų eilė E9
- ACEA alyvų eilė E6

NENAUDOKITE variklių alyvos, kurioje yra daugiau nei 1,0 % sulfatinių pelenų, 0,12 % fosforo ar 0,4 % sieros.

Tinkamesnės daugybinės klampos dyzelinio variklio alyvos.

Dyzelino kokybė ir sieros kiekis turi atitikti visus išmetamųjų teršalų reglamentus, galiojančius variklio eksploatavimo zonoje.

SVARBU: Naudokite tik labai mažai sieros turinčius dyzelinius degalus (ULSD), kuriuose didžiausias sieros kiekis 15 mg/kg (15 ppm).

DX,ENOil14(T)-26-05APR22

Variklių alyvos ir filtro tech. priežiūros intervalai — Interim Tier 4, Final Tier 4, IIIB etapo ir V etapo varikliai

Nesilaikant taikomų alyvos standartų ir išleidimo intervalų gali būti labai sugadintas variklis ir negalioji garantija. Garantijos, įskaitant išmetamųjų teršalų garantiją, nepriklauso nuo John Deere alyvų, dalių naudojimo arba techninės priežiūros.

Rekomenduojami alyvos ir filtro tech. priežiūros intervalai priklauso nuo karterio padėlio talpos, naudojamos variklių alyvos ir filtro tipo bei dyzeliniuose degaluose esančio sieros kiekio. Faktiniai tech. priežiūros intervalai priklauso nuo eksploatavimo ir priežiūros pobūdžio.

Patvirtinti alyvų tipai:

- John Deere Plus-50 II
- Į "Kitas alyvas" įeina API CK-4, API CJ-4, ACEA E9 ir ACEA E6

Alyvos būklei įvertinti ir kad būtų lengviau pasirinkti tinkamą alyvos bei filtro tech. priežiūros intervalą, atlikite alyvos analizę. Daugiau informacijos apie variklio alyvos analizę kreipkitės į John Deere pardavėją arba kitą kvalifikuotą techninės priežiūros teikėją.

Keiskite alyvą ir alyvos filtrą nors kartą per 12 mėnesių,

net jei susidarė mažiau eksploatavimo valandų nei rekomenduojami tech. priežiūros intervalai.

Sieros kiekis dyzeliniuose degaluose turi neigiamos įtakos variklio alyvos ir filtro tech. priežiūros intervalams. Didesni sieros kiekiai degaluose sumažins alyvos ir filtro tech. priežiūros intervalus.

SVARBU: REIKIA naudoti dyzelinius degalus, kuriuose sieros kiekis mažesnis nei 15 mg/kg (15 ppm).

PASTABA: Pailgintas 500 valandų alyvos ir filtro keitimo intervalas leidžiamas tik tada, kai tenkinamos visos toliau nurodytos sąlygos.

- Naudokite dyzelinius degalus, kuriuose sieros kiekis mažesnis nei 15 mg/kg (15 ppm)
- John Deere Plus-50 II alyvos naudojimas
- Naudokite patvirtintą John Deere alyvos filtrą

Variklį naudojant dideliame aukštyje alyvą keisti reikia dažniau. Daugiau informacijos žr. skyriuje Dyzelinių variklių alyvos tech. priežiūros intervalas dirbant dideliame aukštyje.

Variklio alyvos ir filtro tech. priežiūros intervalai	
John Deere Plus-50 II	500 val.
Kitokios alyvos	250 val.
Atlikus alyvos analizę galima pratęsti kitokių alyvų tech. priežiūros intervalą iki maksimumo, neviršijant Plus-50 II alyvų intervalo. Atlikant alyvos analizę, pasibaigus įprastiniam techninės priežiūros intervalui kas 50 valandų imama alyvos mėginių serija, kol duomenys parodo pasibaigusią naudingąją alyvos eksploatavimo trukmę arba pasiekiamas ilgiausias alyvų John Deere Plus-50 II tech. priežiūros intervalas.	

SVARBU: Kad nesugadintumėte variklio:

- kai naudojate didesnio nei B20 santykio biodyzelino mišinius, sumažinkite alyvos ir filtro tech. priežiūros intervalus 50 %
- Alyvos analizė gali leisti pailginti tech. priežiūros intervalus
- Naudokite tik patvirtintus alyvos tipus

DX,ENOil15,IT4,120toMAX(T)-26-05APR22

Variklio aušinimo skystis

Dyzelinių variklių (su šlapiosiomis cilindru įvorėmis) aušinimo skystis

Nesilaikant taikomų aušinimo skysčio standartų ir išleidimo intervalų gali būti labai sugadintas variklis ir negalioja garantija. Garantijos, įskaitant išmetamų kiekių garantiją, nepriklauso nuo "John Deere" alyvų, dalių naudojimo arba techninės priežiūros.

Rekomenduojami aušinimo skysčiai

Rekomenduojami toliau išvardyti paruošti naudoti variklio aušinimo skysčiai.

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard II PG

Iš anksto sumaišytas Cool-Gard II aušinimo skystis būna kelių koncentracijų su skirtingomis apsaugos nuo užšalimo ribomis, kaip parodyta toliau pateiktoje lentelėje.

Iš anksto sumaišytas Cool-Gard II	Apsaugos nuo užšalimo riba
Cool-Gard II 20/80	-9 °C (16 °F)
Cool-Gard II 30/70	-16 °C (3 °F)
Cool-Gard II 50/50	-37 °C (-34 °F)
Cool-Gard II 55/45	-45 °C (-49 °F)
Cool-Gard II PG 60/40	-49 °C (-56 °F)
Cool-Gard II 60/40	-52 °C (-62 °F)

Ne visi iš anksto sumaišyto Cool-Gard II produktai prieinami visose šalyse.

Naudokite Cool-Gard II PG, kai reikia netoksiškos sudėties aušinimo skysčio.

Kiti rekomenduojami aušinimo skysčiai

Taip pat rekomenduojamos šie variklio aušinimo skysčiai:

- John Deere Cool-Gard II koncentratas pagamintas iš 40–60 % koncentrato mišinio su kokybišku vandeniu

SVARBU: Maišydami aušinimo skysčio koncentratą su vandeniu naudokite ne mažiau kaip 40 % ir ne daugiau kaip 60 % aušinimo skysčio. Mažesnis nei 40 % kiekis nepakankamai apsaugo nuo korozijos. Dėl didesnio nei 60 % kiekio aušinimo skystis gali tirštėti, todėl gali kilti aušinimo sistemos problemų.

Kiti aušinimo skysčiai

Kitus etileno glikolio arba propileno glikolio pagrindo aušinimo skysčius galima naudoti, jeigu jie atitinka toliau pateiktas specifikacijas.

- Paruoštas naudoti aušinimo skystis, atitinkantis ASTM D6210 reikalavimus.

- Sudarytas naudojant priedų paketą be 2-etilheksanrūgšties (2-EHA)
- Aušinimo skysčio koncentratas, atitinkantis ASTM D6210 reikalavimus 40–60 % koncentrato mišinyje su kokybišku vandeniu

Jeigu vieną šių reikalavimų atitinkančio aušinimo skysčio nėra, naudokite aušinimo skysčio koncentratą arba iš anksto sumaišytą aušinimo skystį, kurio cheminės ir fizikinės savybės būtų ne menkesnės už šias:

- Apsaugo cilindrus įvoro nuo kavitacijos, tai nustatyta taikant John Deere kavitacijos bandymo metodą arba mašinų parko tyrimą, atliktą esant bent 60 % apkrovai
- Pagamintas su priedų kompleksu be nitritų.
- Sudarytas naudojant priedų paketą be 2-etilheksanrūgšties (2-EHA)
- Saugo aušinimo sistemos metalus (ketaus, aliuminio lydinius bei vario lydinius, pavyzdžiui, žalvarį) nuo korozijos.

Vandens kokybė

Vandens kokybė svarbi aušinimo sistemos eksploatacinėms savybėms. Etileno glikolio ir propileno glikolio pagrindo variklio aušinimo skysčio koncentratą rekomenduojama maišyti su dejonizuotu arba demineralizuotu vandeniu.

Aušinimo skysčio keitimo intervalai

Išleiskite ir išplaukite srove aušinimo sistemą, vėl įpilkite šviežio aušinamojo skysčio nurodytu intervalu, kuris priklauso nuo naudojamo aušinimo skysčio.

Naudojant Cool-Gard II arba Cool-Gard II PG, išleidimo periodiškumas yra 6 metai arba 6000 darbo valandų.

Naudojant ne Cool-Gard II arba Cool-Gard II PG aušinimo skystį, išleidimo periodiškumą reikia sumažinti iki 2 metų arba 2000 darbo valandų.¹

SVARBU: Nenaudokite aušinimo sistemos sandarinimo priedų ar antifrizo su sandarinimo priedais.

Nemaišykite etilenglikolio ir propilenglikolio aušinimo skysčių.

Nenaudokite aušinimo skysčių, kuriuose yra nitritų.

DX, COOL3(T)-26-04APR22

¹ Aušinimo skysčio analizė gali pratęsti "kitokių aušinimo skysčių" tech. priežiūros intervalą iki ilgiausio, neviršijant "Cool-Gard II" aušinimo skysčių intervalo. Atliekant aušinimo skysčio analizę, pasibaigus įprastiniam techninės priežiūros intervalui kas 1000 valandų imami aušinimo skysčio mėginiai, kol duomenys parodo pasibaigusią naudingąją aušinimo skysčio eksploataavimo trukmę arba pasiekiamas ilgiausias aušinimo skysčių Cool-Gard II tinkamumo naudoti laikotarpis.

John Deere Cool-Gard II Coolant Extender

Kuo daugiau valandų išdirbęs variklis, tuo mažiau aušinimo skystyje būna likę tam tikrų priedų. Jei naudojate Cool-Gard II mišinį ir Cool-Gard II koncentratą, tarp išleidimo laikotarpių papildykite aušinimo skysčio priedų kiekį įpildami Cool-Gard II Coolant Extender.

II Coolant Extender priemonės nereikia pilti, jei poreikio tai daryti nerodo Cool-Gard II patikros juostelės. Šios patikros juostelės yra paprastas ir veiksmingas būdas tikrinti variklio aušinimo skysčio užšalimo temperatūrą, priedų kiekį ir pH.

Aušinimo skysčio tirpalą tikrinkite kas 12 mėnesių arba jei dėl nuotėkio ar perkaitimo prarastas nemažas aušinimo skysčio kiekis.

SVARBU: Nenaudokite Cool-Gard II patikros juostelių su Cool-Gard II PG.

Cool-Gard II Coolant Extender yra chemiškai suderintų priedų sistema, skirta naudoti su visais Cool-Gard II aušinimo skysčiais. Cool-Gard II Coolant Extender priemonė neskirta naudoti su aušinimo skysčiais, kurių sudėtyje yra nitritų.

SVARBU: Nepilkite papildomo aušinimo skysčio priedo, jei aušinimo sistema ištuštinta ir užpildyta viena iš šių priemonių:

- John Deere Cool-Gard II
- John Deere Cool-Gard II PG

Jei naudosite nerekomenduojamus papildomus aušinimo skysčio priedus, tai priedas gali ištėkėti, sustingti arba sukelti aušinimo sistemos dalių koroziją.

Įpilkite rekomenduojamos koncentracijos John Deere COOL-GARD II Coolant Extender priemonės. NEPILKITE daugiau, nei rekomenduojama.

DX.COOL16(T)-26-11APR22

Darbas esant šiltam vidutiniam klimatui

John Deere varikliai skirti darbui naudojant rekomenduojamus variklio aušinimo skysčius.

Visada naudokite rekomenduojamą variklio aušinimo skystį, net dirbdami geografiniuose regionuose, kuriuose nereikalinga apsauga nuo užšalimo.

SVARBU: Vanduo gali būti naudojamas vietoje aušinimo skysčio tik avarinėse situacijose.

Putojimas, įkaitusio aliuminio paviršiaus ir geležies korozija, kalkių nuosėdų susidarymas ir kavitacija atsiranda tada, kai vietoje aušinimo skysčio naudojamas vanduo, net jei įpilama aušinimo skysčio priedų.

Išleiskite aušinimo sistemą ir kaip galima greičiau įpilkite rekomenduojamo variklio aušinimo skysčio.

DX.COOL6-26-15MAY13

Vandens kokybė reikalinga maišymui su aušinimo skysčio koncentratu

Variklio aušinimo skystis yra trijų cheminių komponentų derinys: etilenglikolio (EG) ar propilenglikolio (PG) antifrizas, antikoroziinių aušinimo skysčių priedai ir kokybiškas vanduo.

Vandens kokybė svarbi aušinimo sistemos eksploatacinėms savybėms. Rekomenduojamas dejonizuotas arba demineralizuotas vanduo variklio aušinimo skysčio koncentratui maišyti su etilenglikoliu ir propilenglikoliu.

Visas aušinimo sistemoje naudojamas vanduo turi atitikti tokias minimalias kokybės specifikacijas:

Chloridai	<40 mg/l
Sulfatai	<100 mg/l
Bendras kietųjų medžiagų kiekis	<340 mg/l
Bendras ištirpusios medžiagos I kietumas	<170 mg/l
pH	5,5—9,0

SVARBU: Nenaudokite buteliuose laikomo geriamo vandens, kadangi jame dažnai būna didesnės koncentracijos ištirpusių medžiagų.

Apsauga nuo užšalimo

Atitinkama glikolio ir vandens koncentracija variklio aušinimo skystyje nustato apsaugos nuo užšalimo ribą.

Etilenglikolis	Apsaugos nuo užšalimo riba
40%	-24 °C (-12 °F)
50%	-37 °C (-34 °F)
60%	-52 °C (-62 °F)
Propilenglikolis	Apsaugos nuo užšalimo riba
40%	-21 °C (-6 °F)
50%	-33 °C (-27 °F)
60%	-49 °C (-56 °F)


NENAUDOKITE aušinimo skysčio-vandens mišinio didesnės nei 60% etilenglikolio ar 60% propilenglikolio koncentracijos.

DX.COOL19-26-13JAN18

Aušinimo skysčio užšalimo taško tikrinimas



TS1732—UN—04SEP13
SERVICEGARD, dalies Nr. 75240

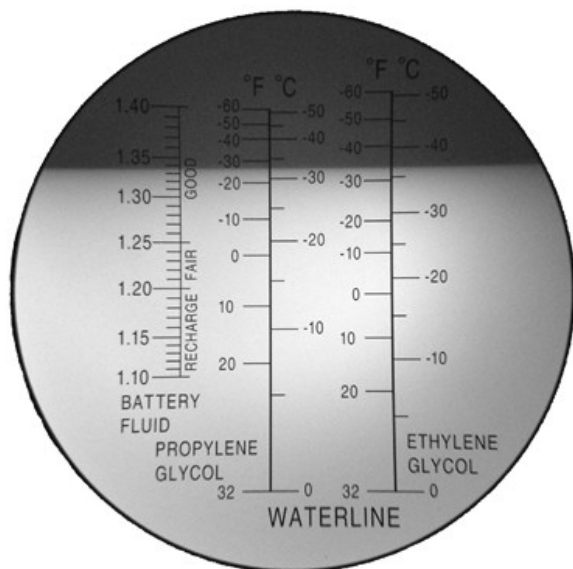

TS1733—UN—04SEP13
Vaizdas su 50/50 aušinimo skysčio lašu ant refraktometro langelio

Aušinimo skysčio rankinio refraktometro naudojimas yra greičiausias, lengviausias ir tiksliausias būdas aušinimo skysčio užšalimo taškui nustatyti. Šis būdas yra tikslesnis nei matuojant testavimo juostele ar hidrometru, kuris gali pateikti prastus rezultatus.

Aušinimo skysčio refraktometrą galima įsigyti iš John Deere atstovo pagal SERVICEGARD įrankių programą. Dalis, kurios Nr. 75240, suteikia ekonominį sprendimą tiksliam užšalimo taškui nustatyti laukuose.


Kad galėtumėte naudoti šį įrankį:

1. Leiskite aušinimo sistemai atvėsti iki aplinkos temperatūros.
2. Atidarykite radiatoriaus dangtelį, kad pasirodytų aušinimo skystis.

3. Pasinaudodami įdėta pipete, paimkite nedidelį aušinimo skysčio mėginį.
4. Atidarykite refraktometro dangtelį, užlašinkite ant stiklo vieną lašą aušinimo skysčio ir uždarykite dangtelį.
5. Pažiūrėkite per okuliarą ir, jei reikia, sufokusuokite.
6. Užsirašykite nurodytą tikrinamo aušinimo skysčio tipo (etilenglikolio arba propilenglikolio) užšalimo tašką.

DX, COOL, TEST(T)-26-04APR22

Aušinimo skysčio šalinimas

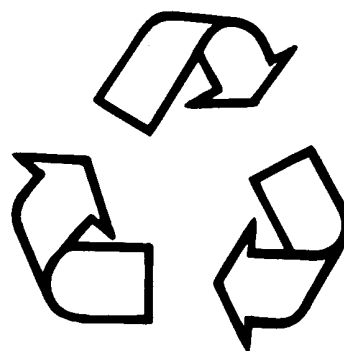

Atliekų perdirbimas

TS1133—UN—15APR13

Netinkamai utilizuojamas variklio aušinimo skystis gali pakenkti aplinkai ir ekologijai.

Išleisdami skysčius naudokite sandarius indus. Nepilkite nebereikalingų skysčių į maistui ar gėrimams skirtus indus – iš jų gali kas nors atsigerti.


Nepilkite atliekų į dirvą, kanalizaciją arba bet kokį vandens šaltinį.

Tinkamo atliekų antrinio perdirbimo ar šalinimo būdo teiraukitės vietiniame aplinkosaugos ar atliekų perdirbimo centre arba savo "John Deere" atstovo.

RG, RG34710, 7543-26-26APR18

Kiti tepalai

Transmisinė ir hidraulinė alyva

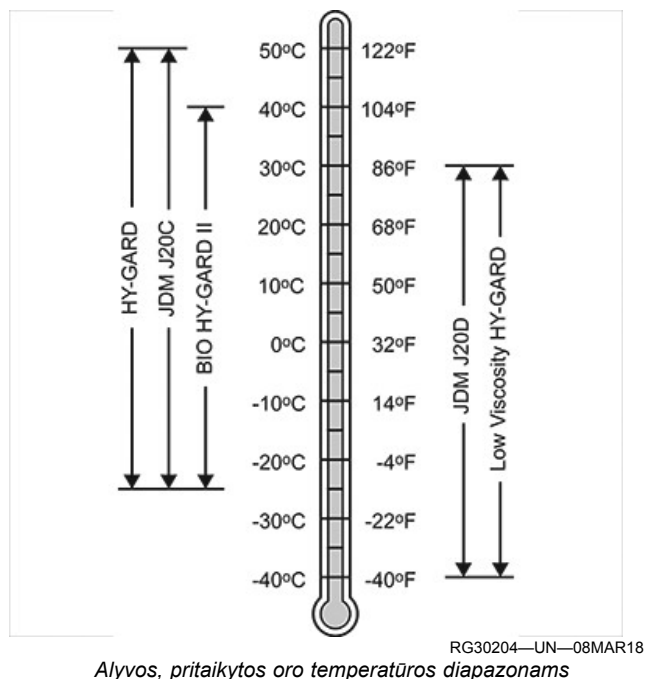

Pasirinkdami alyvos klampą atsižvelkite į oro temperatūros, numatomos iki kito alyvos keitimo, diapazoną.

Rekomenduojamos toliau nurodytos alyvos.

- John Deere Hy-Gard
- John Deere mažos klampos Hy-Gard

Galima naudoti kitas alyvas, jei jos atitinka vieną iš šių reikalavimų:

- John Deere standartas JDM J20C
- John Deere standartas JDM J20D

Naudokite John Deere Bio Hy-Gard II alyvą, kai reikalingas biologiškai skaidus skystis.¹

DX,ANTI(T)-26-04APR22

Transmisijos ir hidraulinės alyvos naudojimas

SVARBU: Pavarų perjungimo kokybei užtikrinti reikia naudoti Hy-Gard ar JDM J20C specifikacijas atitinkančią alyvą.

Gali pablogėti perjungimo kokybė ir (ar) sugesti transmisija, jeigu nesilaikoma Hy-Gard arba JDM J20C specifikacijų.


¹ Bio Hy-Gard II atitinka arba viršija mažiausią 80 % biologinio skaidumo lygį per 21 dieną pagal CEC-L-33-T-82 tikrinimo metodą. Bio Hy-Gard II negalima maišyti su mineralinėmis alyvomis, nes tokiu būdu sumažinamas biologinis skaidumas ir neįmanoma tinkamai perdirbti alyvos.

Traktoriaus transmisija / ašis ir hidraulinis rezervuaras gamykloje pripildomi John Deere Hy-Gard JDM J20C alyvos.

EC82310,0000F57-26-29JUN22

Universalus plastinis konsistensinis (EP) tepalas

SVARBU: Dirbant su automatinėmis tepimo sistemomis, būtina atsižvelgti į aplinkos oro temperatūros pokyčius.

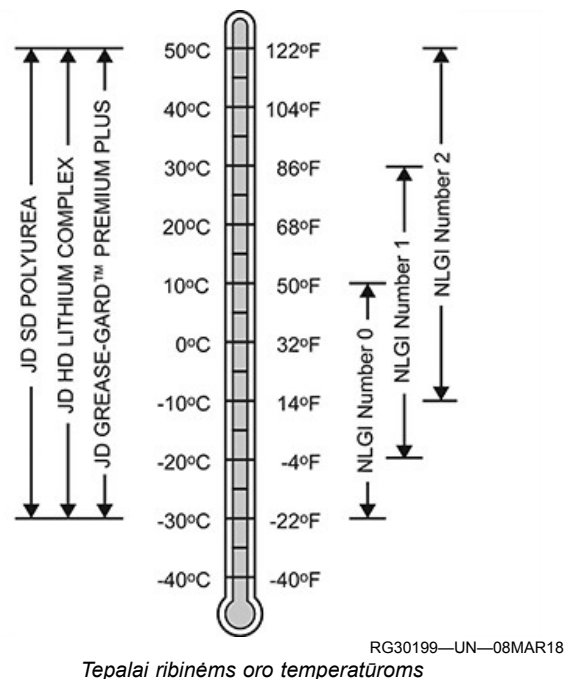

Naudokite tepalą pagal NLGI atitikties numerius ir tikėtiną ribinę oro temperatūrą iki kitos tech. priežiūros.

Geriausia naudoti "John Deere" SD polikarbamidinį tepalą.

Taip pat rekomenduojami šie tepalai:

- John Deere HD ličio kompleksinis tepalas
- John Deere Grease-Gard Premium Plus

Galima naudoti ir kitus tepalus, jeigu jie atitinka toliau nurodytus reikalavimus.

- NLGI eksploatacinių savybių klasifikaciją GC-LB
- ISO-L-X-BDHB 2 ar DIN KP 2 N-10 ličio kompleksinis tepalas, ne sintetinės alyvos (100 iki 220 mm²/s @ 40°C)

SVARBU: Kai kurių tepaluose naudojamų tipų tirštikliai, bazinės alyvos ir priedai nedera tarpusavyje. Venkite maišyti skirtingus tepalus. Prieš maišydami skirtingų rūšių tepalus, pasitarkite su tepalų tiekėjais.

Pakartotinai rafinuoti baziniai gatavi produktai gali būti naudojami, jei paruoštas tepalas atitinka eksploatacinių savybių reikalavimus.

DX,ALTER-26-13JAN18

DX,GREA1(T)-26-06APR22

Tepimo medžiagos laikymas

Jūsų įrenginys gali dirbti ypač efektyviai, jei naudosite tik švarius tepalus.

Tepalus laikykite tik švariuose induose.

Tepalus ir indus laikykite švarioje patalpoje, kurioje nebūtų dulkių, drėgmės ir kitų teršalų. Indus laikykite apverstus ant šono, kad nesusikauptų vandens ir nešvarumų.

Patikrinkite, ar visi indai yra tinkamai pažymėti, kad galėtumėte atpažinti, kas juose laikoma.

Tinkamai utilizuokite senus indus ir juose esančius alyvos likučius.

DX,LUBST-26-11APR11

Tepalų maišymas

Nemaišykite skirtingos rūšies arba tipo alyvos. Siekdami įvykdyti alyvos gamybai keliamus reikalavimus ir užtikrinti kokybiškas jos savybes, alyvos gamintojai į savo gaminamą alyvą deda atitinkamų priedų.

Sumaišius skirtingos rūšies alyvą, šie priedai gali būti neveiksmingi ir sumažinti tepimo savybes.

Dėl išsamios informacijos ir rekomendacijų kreipkitės į savo John Deere atstovą.

DX,LUBMIX-26-18MAR96

Alternatyvūs ir sintetiniai tepalai

Tepalų rekomendacijos dėl tam tikrose geografinėse srityse esančių sąlygų gali skirtis nuo pateiktų šiame vadove.

Kai kurie John Deere aušinimo skysčiai ir tepalai gali būti netiekiami jūsų vietovėje.

Informacijos ir patarimų kreipkitės į savo John Deere atstovą.

Sintetiniai tepalai gali būti naudojami, jei jie atitinka šioje instrukcijoje nurodytus eksploatacinių savybių reikalavimus.

Šioje instrukcijoje nurodytos temperatūrų ribos ir tech. priežiūros intervalai taikomi John Deere firminiams skysčiams ar skysčiams, kurie buvo patikrinti ir/arba patvirtinti naudojimui John Deere įrenginiuose.

Techninė priežiūra. Bendroji informacija

Techninės priežiūros skyrių apžvalga

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Baigę bet kokias priežiūros darbų procedūras, iš naujo sumontuokite visus nuimtus gaubtus ar dangčius ir tinkamai užfiksuokite.

SVARBU: Šis leidinys nėra detali techninės priežiūros instrukcija. Parodytos procedūros apima profilaktinius priežiūros ir remonto darbus. Jei reikia išsamesnės techninės priežiūros informacijos, įsigykite techninį vadovą iš John Deere įgaliotojo atstovo.

Rekomenduojami techninės priežiūros intervalai numatyti dirbant vidutinėmis darbo sąlygomis. Atlikite tech. priežiūrą dažniau, jei traktorius dirba nepalankiomis sąlygomis.

Techninės priežiūros skyriuose pateikiama informacija apie techninės priežiūros procesus ir procedūras.

Degalai, tepalai ir aušinimo skysčiai: Informacija apie darbui ir priežiūrai patvirtintus skysčius. Taip pat pateiktos rekomendacijos dėl tinkamų techninės priežiūros procedūrų, pavyzdžiui, variklio alyvos keitimo, intervalų pasirinkimo.

Įdirbimo laikotarpis: Čia įvardytas procedūras atlikite per pirmąsias 100 darbo valandų.

Techninė priežiūra. Registracijos žurnalai. Lentelės pateikiamos:

- Nustatykite, kurias techninės priežiūros užduotis ir kada reikia atlikti.
- Įrašas, kada buvo atlikti techninės priežiūros darbai.

Techninės priežiūros procedūrų skyriai: Įvairios grafikuose numatytos ir nenumatytos techninės priežiūros procedūros tolesniuose šešiuose skyriuose yra suskirstytos pagal procedūrų tipus. Tinkami techninės priežiūros skyrių ir užduočių pavadinimai atitinka techninės priežiūros darbų registracijos grafikuose nurodomus ir pateiktus pavadinimus (pavyzdžiui: Keitimas: Variklio alyva ir filtras"). Elektros dalyje pateikta visa informacija apie apšvietimo elementų, saugiklių ir relių techninės priežiūros darbus.

Gedimų šalinimo skyriai: Pateikiama informacija apie gedimų šalinimo procedūras ir diagnostinius gedimų kodus (DTC), kurie gali būti rodomi CommandCenter.

RX32825,00000A5-26-21JUN22

Techninė priežiūra pagal poreikį

SVARBU: Atlikite techninės priežiūros darbus, jei to reikalauja prietaiso ar kito traktoriaus elemento funkcija, net jei pagal techninės priežiūros darbų grafiką tai procedūrai dar neatėjo laikas.

Kartais dėl darbo sąlygų tam tikras techninės priežiūros procedūras reikia atlikti anksčiau, nei numatyta grafikuose (pavyzdžiui, oro filtrų valymą). Atlikę techninės priežiūros procedūrą anksčiau laiko, užregistruokite šį faktą techninės priežiūros pagal poreikį darbų registracijos žurnale.

RX32825,00017C6-26-04JAN17

Traktoriaus variklio išmetamųjų dalelių identifikacija


SVARBU: Norėdami nustatyti, kokio tipo variklis įrengtas traktoriuje, žr. dalį "Variklio gamyklinis numeris" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Identifikaciniai numeriai".

Kai kurios techninės priežiūros procedūros gali skirtis dėl įrangos emisijų charakteristikų, kurios priklauso nuo traktoriuje sumontuoto variklio.

RX32825,0001764-26-14DEC16


Gaubto atidarymas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Prieš paleisdami variklį uždarykite dangtį ir gerai jį užfiksuokite.

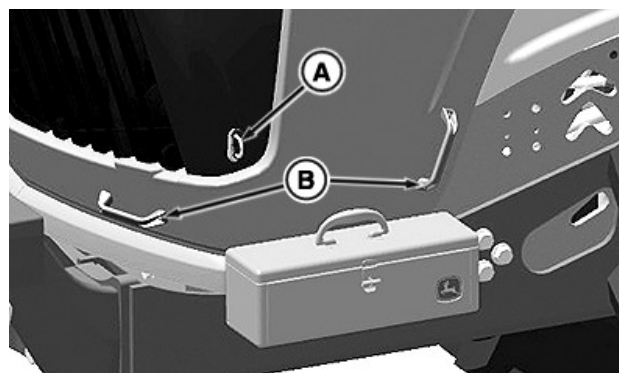

RXA0180112—UN—12OCT20

Jei įrengta

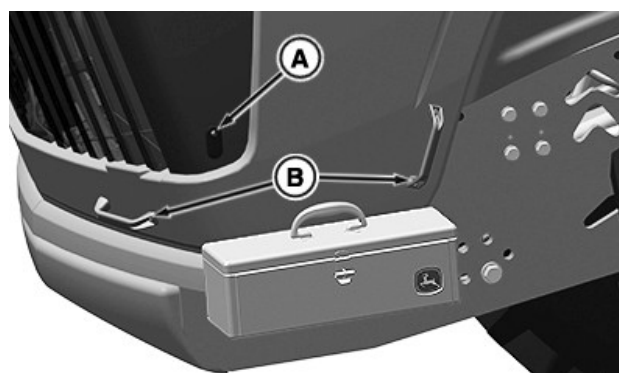


RXA0180141—UN—15OCT20

Jei įrengta

1. Patraukite norėdami atlaisvinti gaubtą (A).
2. Gaubto rankenų (B) naudojimas, pakelkite gaubtą

JL41210,0000A92-26-21APR21

Atidarykite gaubtą (jei įrengtas)

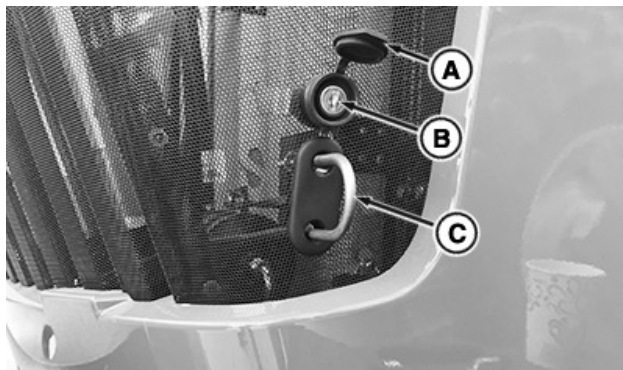

RXA0163079—UN—27APR18

1. Atidarykite gaubtą (A) ir įkiškite raktelį į spynelę (B).
2. Pasukite raktelį pagal laikrodžio rodyklę, kad atrakintumėte gaubto fiksatorių (C).
3. Patraukite gaubto fiksatorių ir pakelkite gaubtą, kad atidarytumėte.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Prieš paleisdami variklį uždarykite dangtį ir gerai jį užfiksuokite.


4. Uždarykite gaubtą ir pasukite raktelį prieš laikrodžio rodyklę, kad užsifikuotų gaubto fiksatorius.

BH38674,0000D20-26-27APR18

Variklio gaubto nuėmimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte įrangos:

- Niekada nepaleiskite variklio, kai nuimti skydai arba atidarytas gaubtas.
- Visada uždarykite ir tvirtai užsklęskite gaubtą.

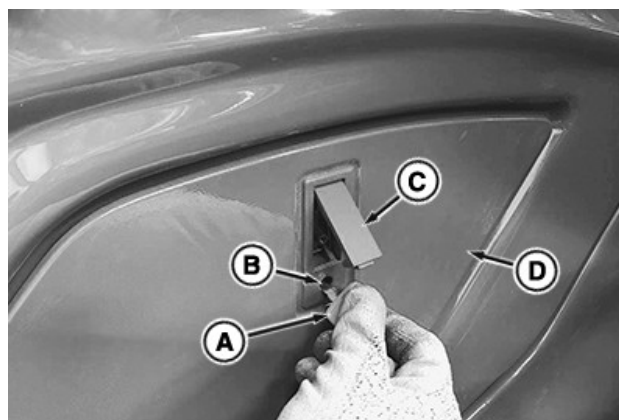

RXA0166820—UN—05MAR19

1. Įkiškite raktelį (A) į skydelio užraktą (B).
2. Atidaromas skydelio fiksatorius (C).
3. Nuimkite variklio prieigos skydelė (D).


BH38674,0000D1B-26-21APR21

Variklio priekinės dalies skydo nuėmimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte įrangos:

- Niekada nepaleiskite variklio, kai nuimti skydai arba atidarytas gaubtas.
- Visada uždarykite ir tvirtai užsklęskite gaubtą.

1. Atidarykite gaubtą. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Gaubto atidarymas.

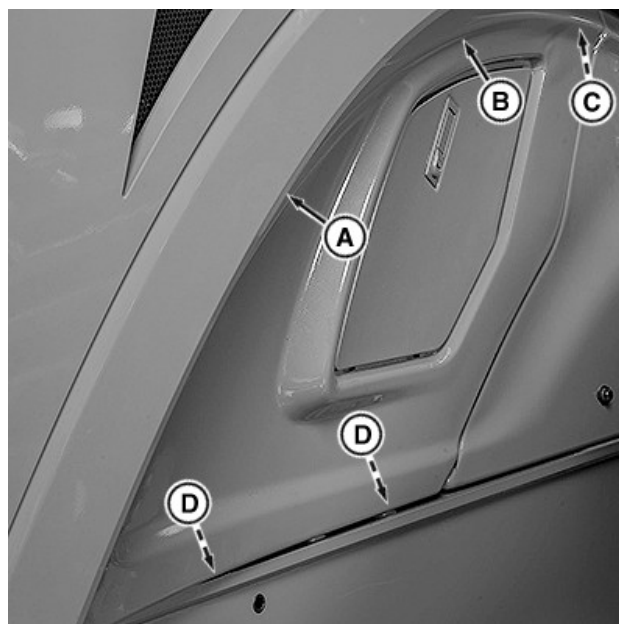

RXA0163065—UN—26APR18

2. Pastumkite fiksatorių (A).
3. Patraukite viršutinę variklio šoninio skydo dalį (B) nuo magneto (C).

4. Pakelkite šoninį variklio skydą nuo lygiavimo atramų (D).


BH38674,0000D1C-26-22APR21

Variklio galinės dalies skydo nuėmimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižalotumėte ir nesugadintumėte įrangos:

- Niekada nepaleiskite variklio, kai nuimti skydai arba atidarytas gaubtas.
- Visada uždarykite ir tvirtai užsklęskite gaubtą.

1. Atidarykite gaubtą. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr.
2. Nuimkite priekinės variklio dalies šoninį skydelį. Šio operatoriaus vadovo skyriuje žr. Variklio priekinės dalies šoninio skydo nuėmimas.

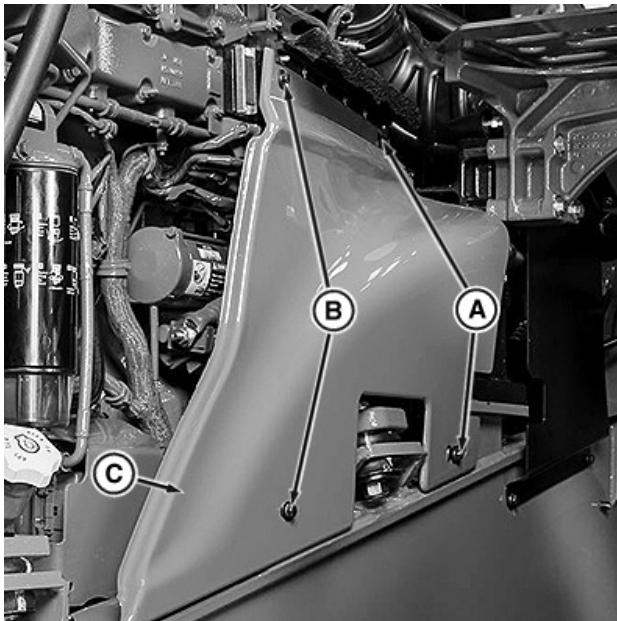


RXA0185233—UN—27AUG21

3. Išimkite varžtus su galvute (A) ir (B).
4. Nuimkite variklio galinės dalies šoninį skydą (B).
5. Kai montuojate variklio galinės dalies šoninį skydą, varžtai (A) turi būti priveržti 37 Nm (37 svar. pėd.) ir (B) 25 Nm (18 svar. pėd.) jėga.

BH38674,0000D1D-26-27AUG21

Galinės kabinos plokštės nuėmimas

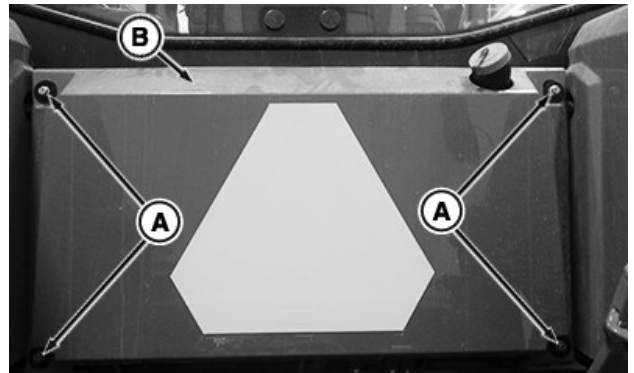


RXA0170334—UN—06SEP19

1. Išsukite keturis galinės kabinos plokštės varžtus (A).
2. Nuimkite galinę kabinos plokštę (B).

EC82310,0000F61-26-21APR21

Prieiga prie akumulatoriaus skyriaus


Atidarykite akumulatoriaus skyrių

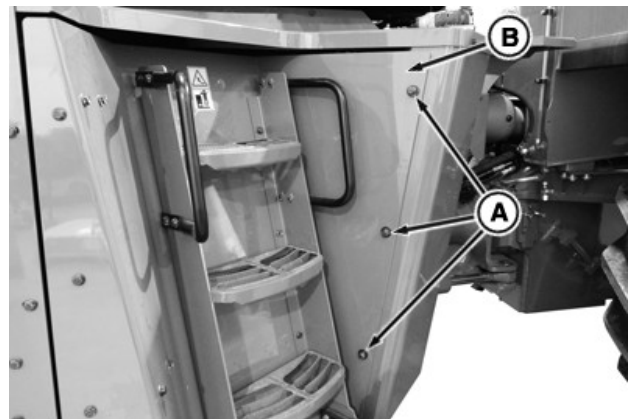

RXA0141965—UN—02JUN14

1. Išsukite tris varžtus su galvutėmis (A).
2. Atidarykite akumulatoriaus skyriaus gaubtą (B).

Uždarykite akumulatoriaus skyrių

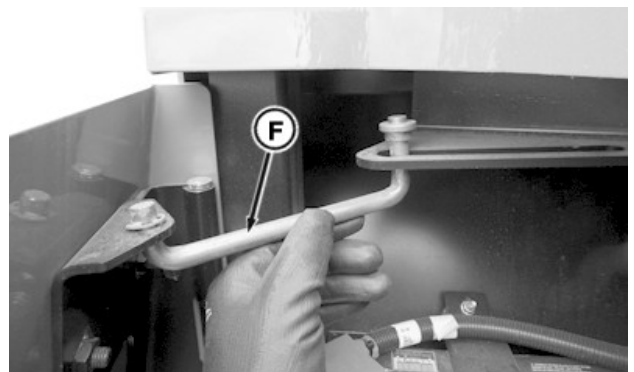

RXA0158218—UN—09MAR17

1. Pakelkite akumulatoriaus skydo fiksatorių (F).
2. Uždarykite akumulatoriaus skyriaus gaubtą.

3. Vėl įsukite tris varžtus su galvutėmis ir priveržkite 73 Nm (54 svar. pėd.) jėga.

EC82310,0000F5B-26-21APR21

Traktoriaus kėlimas. Kėlimo taškai ir atraminio stovo įstatymas (ES 1322/2014)


⚠ ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik aprobuotus kėlimo įrenginius.

Sumontuokite virpesių slopintuvą (K), kad išvengtumėte virpesių, kai išmontuojate tiltą. Jei taip nepadarysite, galite susižeisti.

Kelkite traktorių domkratu tik ant tvirtos ir lygios žemės. Prieš atlikdami bet kokį darbą traktoriuje užblokuokite jį naudodami tinkamus atraminius stovus.


Šiuo tikslu galima naudoti specialius John Deere įrankius. Atraminius stovus galima įsigyti iš John Deere įgaliotojo atstovo.

Rekomenduojami traktoriaus kėlimo taškai naudojant kėliklį. Naudokitės tinkamu kėlimo mechanizmu.

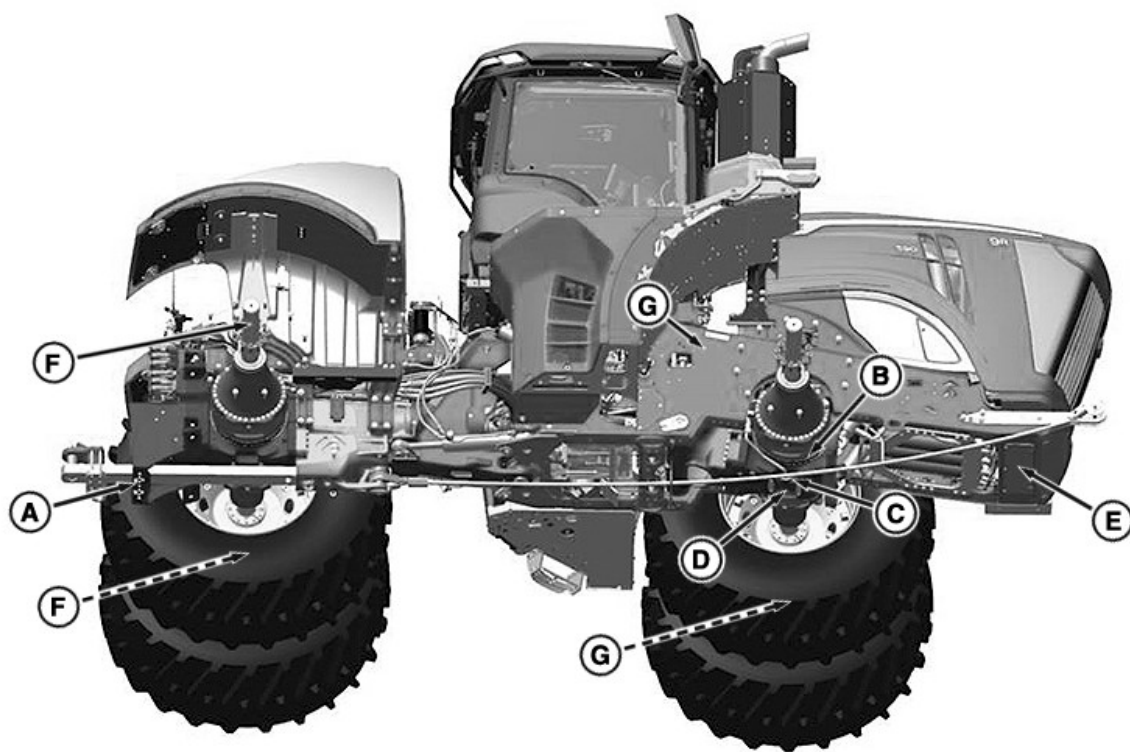


Apačia, kėlimo taškai

RXA0185274—UN—01SEP21

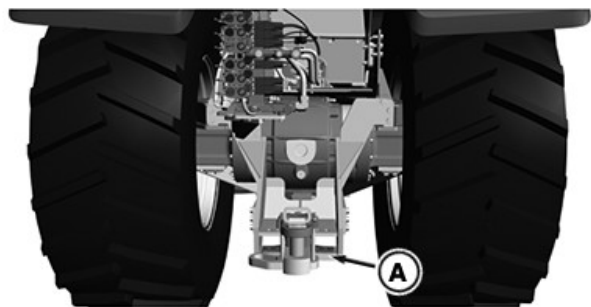

RXA0160309—UN—27JUL17

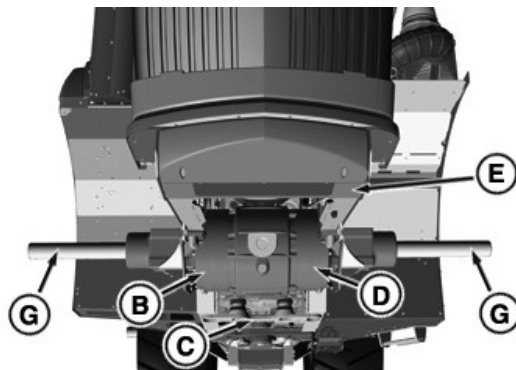

RXA0162454—UN—08MAR18

Pakelkite domkratu traktoriaus priekį

- A** – pakelkite traktoriaus galą (pavyzdžiui, kad galėtumėte išmontuoti galinius ratus)
- B** – pakelkite dešiniąją priekinio diferencialo pusę (pavyzdžiui, jei norite pakeisti priekinį dešinės pusės ratą)
- C** – pakelkite diferencialo korpuso centrinę dalį
- D** – pakelkite kairiąją priekinio diferencialo pusę (pavyzdžiui, jei norite pakeisti priekinį kairiosios pusės ratą)

⚠ ĮSPĖJIMAS: Nebandykite kelti traktoriaus naudodami priekinius svarmenis, priekinių svarmenų atramą ar aušinimo skyriaus dangtį.

E – pakelkite priekinį traktoriaus galą naudodami priekinį rėmą

F – galinio tilto atramos stovo vieta

G – priekinio tilto atraminio stovo vieta

1. Atjunkite akumuliatoriaus įžeminimo kabelį. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Techninė priežiūra – elektros sistema dalį Akumuliatorių ir jungčių techninė priežiūra.

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Svarmenims montuoti, pakeisti arba išmontuoti visuomet naudokite tinkamą įrangą. Jei tinkamos montavimo įrangos neturite, pasirūpinkite, kad šiuos darbus atliktų John Deere įgaliotasis atstovas.


2. Nuimkite priekinius svarmenis.
3. Sumontuokite priekinius atraminius stovus:

PASTABA: Kad pasiektumėte įrankį, gali reikėti išmontuoti tepimo atvamzdį.




RXA0162441—UN—07MAR18

- a. Sumontuokite DFRW254 – ašies virpesių slopintuvą (K), kad apsaugotumėte rėmą nuo virpėjimo.

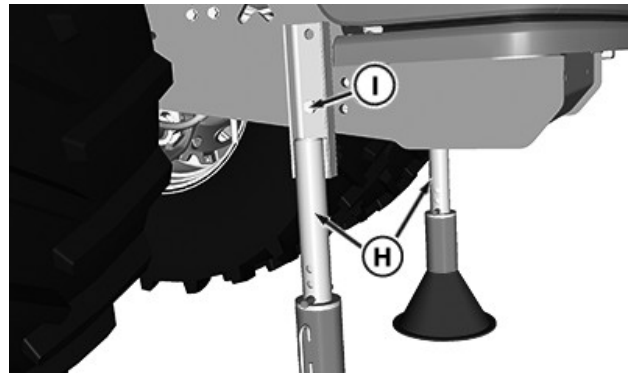

RXA0162396—UN—01MAR18

- b. Sumontuokite JDG1277A atraminius stovus (H) ir varžtais (I) pritvirtinkite kiekvieną rėmo pusę.

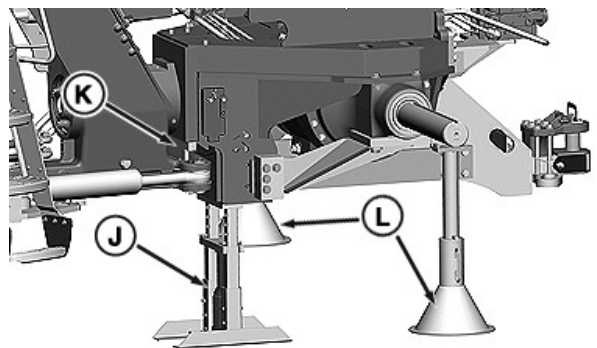

RXA0162397—UN—01MAR18

Virpesių slopintuvai ir atraminiai stovai

- c. Išmontuokite ratus ir sumontuokite po ašimis JT07211 atraminius stovus (L).
4. Sumontuokite galinius atraminius stovus:


PASTABA: Kad pasiektumėte įrankį, gali reikėti išmontuoti tepimo atvamzdį.

- a. Sumontuokite DFRW254 – ašies virpesių slopintuvą (K), kad apsaugotumėte rėmą nuo virpėjimo.
- b. Sumontuokite JT05725 universalius atraminius stovus (J).
- c. Išmontuokite ratus ir sumontuokite po ašimis JT07211 atraminius stovus (L).

EC82310,0000516-26-31AUG21

STC (užsifiksuojančiųjų) jungčių techninė priežiūra ir sujungimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Neatjunkite STC (užsifiksuojančiosios) jungties, kai ją veikia slėgis. Jei nesumažinsite slėgio prieš atjungdami jungtį, galite susižeisti, sugadinti įrenginį arba galite ir susižeisti, ir sugadinti įrenginį.

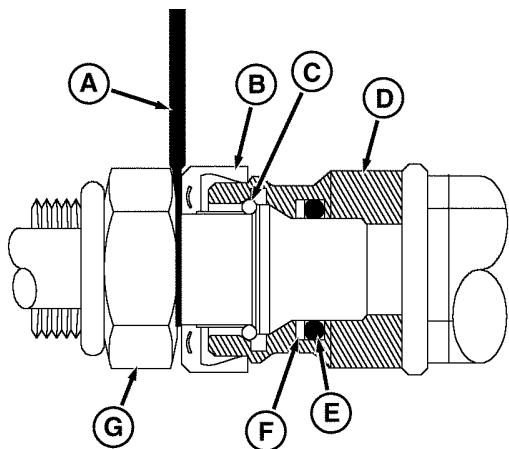

RXA0080095—UN—31MAR05

Įvairių dydžių STC jungtys naudojamos plieninėms sistemoms ir žarnų jungtims. JDG1885 STC prietaisas (A) atlieka skėtiklio funkciją, kad pastumtų į vidų atleidimo žiedą (B), kuris atleidžia fiksavimo žiedą (C). Įrankį galima įsigyti iš John Deere įgaliotojo atstovo.

SVARBU: Nenaudokite įrankio tvirtinimo detalėms atskirti. Atskirdami detales įrankiu galite sugadinti ir detalę, ir įrankį.

PASTABA: Jei sugadinamas fiksavimo žiedas, atraminis žiedas (F) arba guminis sandarinimo žiedas (E). Dėl pakaitinio rinkinio kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą ir pakeiskite visas tris dalis.

- Įstatykite tinkamą STC prietaisą tarp atleidimo žiedo ir detalės.
- Iš jungties išimkite žarną ar sistemą.
- Prieš prijungdami STC jungtį ir sujungdami patikrinkite paviršius:
 - Įranta
 - Įbrėžimų
 - Kontaktinių dėmių
- Patikrinkite, ar nesusidėvėjusios ir nesugadintos šios dalys:
 - Sandarinamasis žiedas
 - Atraminis žiedas
 - Fiksavimo žiedas
- Patikrinkite, ar nėra teršalų:
 - Lizdiniame gale (D)
 - Kištukiniame gale (G)
- Įdėkite atleidimo žiedą į kištuko galinę jungtį.
- Spauskite kartu detalės dalis, kol pajusite aiškų spragtelėjimą ir tvirtą atsirėmimą.
- Užtraukite ant žarnos, kad pakrirtumėte, ar jungiamų detalių pusės užfiksuotos.

RX32825,000175C-26-23JUN22


Transmisijos kalibravimas

Kada kalibruoti

Transmisijos kalibravimą rekomenduojama atlikti, kai:

- Pakeičiamas sankabos solenoidas arba vožtuvas.
- Pablogėja pavarų perjungimo kokybė.
- Pakeisti transmisijos filtrai.
- Pakeičiamas transmisijos hidraulinis skystis.
- Pakeičiamas transmisijos sistemos valdymo blokas (PTP).
- Transmisija išmontuojama atliekant techninę priežiūrą arba pakeičiama dėl kokių nors kitų priežasčių.

Prieš kalibruodami patikrinkite alyvos lygį ir įšildymą.

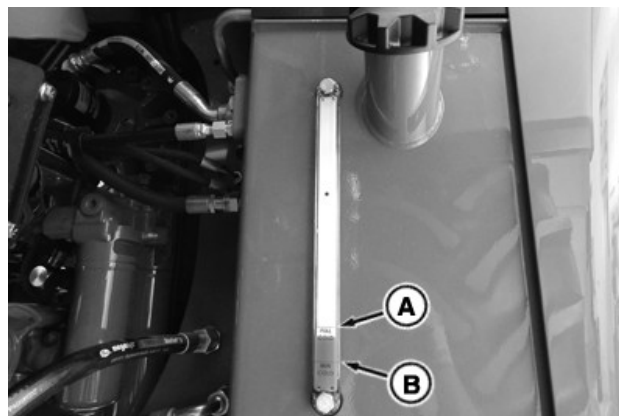

RXA0142195—UN—10JUN14

- Patikrinkite alyvos lygio vizualinį matuoklį hidraulinės alyvos bake. Alyvos lygis turi būti tarp žymų "Full Cold" (A) ir "Min. Cold" (B).

PASTABA: Sukalibruokite transmisiją, jei pakeitus transmisijos alyvą ir filtrą pasikeičia pavarų perjungimo charakteristikos.

Netikrinkite alyvos lygio iškart po to, kai traktorius važiavo 15-ta ar aukštesne pvara.

SVARBU: Galima bloga perjungimo kokybė arba transmisijos gedimas, jeigu naudojama netinkama transmisijos-hidraulinė alyva; žr. Transmisijos ir hidraulinė alyva šio operatoriaus vadovo skyriuje Kiti tepalai.

- Pašildykite hidraulinę alyvą; žr. Transmisijos-hidraulinės sistemos pašildymas šio operatoriaus vadovo skyriuje Transmisija – bendroji informacija.
- Kai alyvos temperatūra yra 50 °C (122 °F), važiuokite ant lygaus paviršiaus.

PASTABA: NESPAUSKITE stabdžių pedalo, kai atliekate šią alyvos pašildymo procedūrą. Jei nuspausite stabdžių pedalą, į tiltus subėgs daugiau alyvos, todėl bus parodyti neteisingi alyvos lygio rodmenys.

4. Transmisijos svirtį nustatykite į stovėjimo padėtį PARK. Nustatykite variklio greitį 1800 aps./min ir leiskite veikti 5 minutes.

SVARBU: Traktoriaus nenaudokite, jei išjungus variklį alyvos lygis yra žemiau nei žyma “Min Cold” (B).

PASTABA: Sumažinkite variklio greitį iki žemų laisvos eigos apsučių, IŠJUNKITE variklį ir palaukite 5 minutes, kol alyva stabilizuosis.

! ĮSPĖJIMAS: Atlikite transmisijos kalibravimą traktoriui esant atviroje vietoje, lauke, ant plokščio paviršiaus. Neleiskite pašaliniais būti šalia traktoriaus, kol atliekate procedūrą.

Patikrinkite, ar stovėjimo stabdys tinkamai veikia.


Kalibruodami likite operatoriaus sėdynėje. Atsižvelgiant į transmisijos-hidraulinės alyvos temperatūrą procedūros pradžioje kalibravimas paprastai trunka 12–15 min.

SVARBU: Jei alyva bus netinkama, transmisija gali būti stipriai sugadinta.


5. Įsitikinkite, kad Efficiency Manager išjungtas.



6. Paspauskite meniu (A) ir sistemos kortelę (B).
7. Pasirinkite diagnostikos centro piktogramą (C).

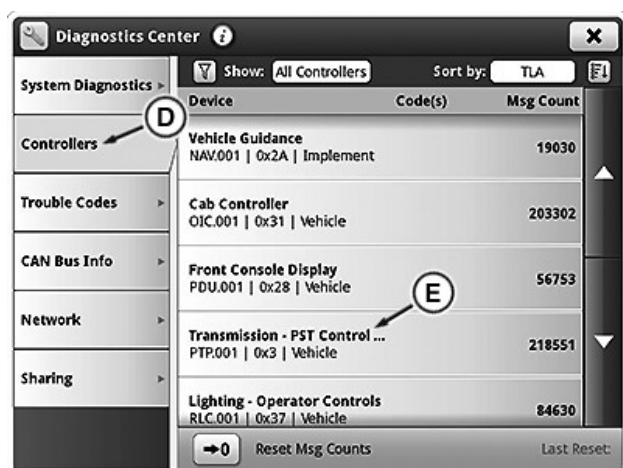


8. Pasirinkite skirtuką Valdikliai (D).
9. Sąraše pasirinkite transmisijos PST valdiklį (PTP.001) (E).

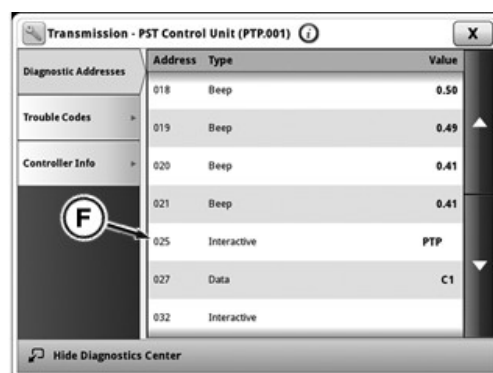

10. Išskleidžiamajame meniu pasirinkite adresą 025 (F).


! ĮSPĖJIMAS: Palikite perjungimo svirtį STOVĖJIMO padėtyje. Perjungimo svirtį nustačius į padėtį F arba R traktorius pradės važiuoti.

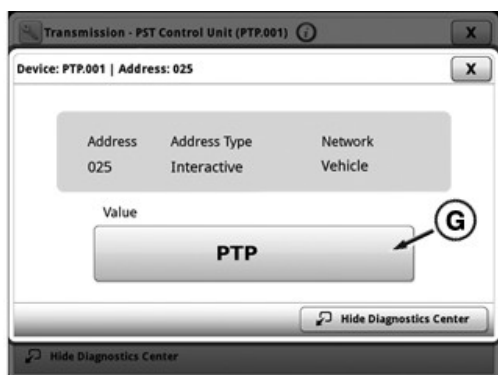

RXA0174964—UN—11FEB20

11. CommandCenter ekrane turi pasirodyti PTP. Paspauskite PTP (G).

SVARBU: Nepasikelkite nuo sėdynės. Atliekant šį veiksmą operatorius turi būti ant sėdynės, kad būtų tęsiamas kalibravimas.

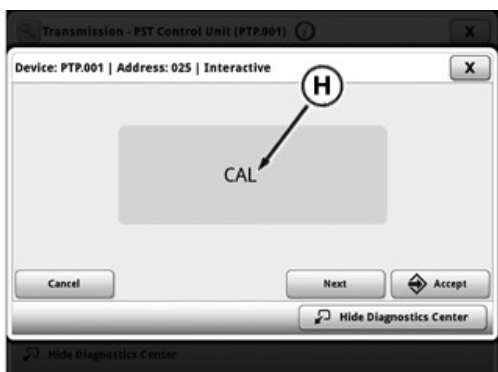

RXA0174965—UN—11FEB20


12. Kai CommandCenter ekrane pasirodo CAL (H), galima pradėti kalibruoti transmisiją.
13. Droselinę sklendę nustatykite taip, kad variklis dirbtų 1 650 aps./min.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Kampiniame ekrane nerodoma "P", kalibravimo proceso netęskite. Palikite perjungimo svirtį STOVĖJIMO padėtyje. Jei svirtį perjungsitė į padėtį F, traktorius pradės važiuoti. Grįžkite į 2 veiksmą.

14. Perjungimo svirtį nustatykite N. "P" turi būti rodoma kampiniame PDU ekrane.
15. Perjungimo svirtį nustatykite į padėtį F, kad būtų pradėtas kalibravimas.
16. Jei rodoma CLD, transmisijos alyvos temperatūra nukrito žemiau nei 50 °C (122 °F). PTP nutrauks kalibravimą, kol temperatūra bus pakankama, kad kalibravimą būtų galima tęsti. Jei alyvos temperatūra (PTP adresas 33) yra daugiau nei keliais laipsniais žemesnė nei 50 °C (122 °F), alyvą pašildykite rankiniu būdu.


PASTABA: Kalibravimui prasidėjus rankiniu būdu nebandykite keisti droselinės sklendės padėties, perjunginėti pavarų svirties ar spausti sankabos pedalo. Kalibravimas bus nutrauktas.

PASTABA: Jeigu kalibravimas nutraukiamas dėl gedimo (pvz.: 30 sek. arba ilgiau neužfiksuojama jokia variklio ar transmisijos veikla), bus parodytas trijų raidžių gedimo pranešimas. Įrašykite kodą. Jei reikia, galima dar kartą pabandyti kalibruoti; žr. Transmisijos kalibravimo nutraukimas šiame šio operatoriaus vadovo skyriuje.

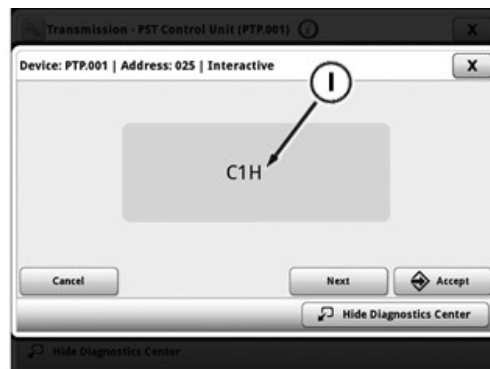

RXA0174966—UN—12FEB20

17. Prasidėjus kalibravimui pasirodo C1H (I). C1H rodo, kad vyksta sankabos 1 užlaikymo kalibravimas. Kalibruojant sankaba sustabdo C2, CR, CA, CB, CC, CL, CM ir CH sankabos skaičiavimus. Ekrane nurodoma, koks veiksmas atliekamas.
18. Kai visų devynių sankabų kalibravimas užbaigiamas, prasidėjus kitam kalibravimo etapui parodoma C1F. C1F nurodo, kad atliekamas 1 sankabos užpildymo laiko kalibravimas. Kalibruojant atliekami C2, CR, CA, CB, CC, CM ir CH sankabos pildymo skaičiavimai. Ekrane nurodoma, koks veiksmas atliekamas.

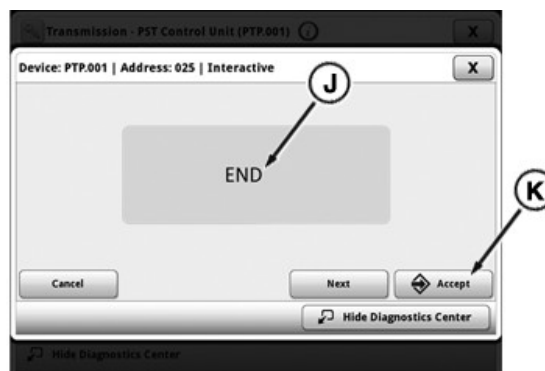

RXA0174967—UN—12FEB20

19. Kai pasirodo END (pabaiga) (J), kalibravimas yra baigtas.

PASTABA: Kad išvengtumėte nereikalingų diagnostinių gedimo kodų (DTC), kalibravimą nutraukite atlikdami reikalaujamus veiksmus.

20. Pavarų svirtį perjunkite iš padėties F į PARK (stovėjimas).

21. Sklendė žemyn.

22. Paspauskite mygtuką Accept (priimti) (K), kad įrašytumėte ir išjungtumėte kalibravimą.

PASTABA: Ekrane rodomos operatoriaus instrukcijos ir įvykę gedimai. Jei kalibruojant rodomas gedimas, nauji duomenys neišsaugomi.

23. Užgesinkite variklį. PTP įrašys naujai sukalibruotas reikšmes.

Kalibravimo klaida	Reikšmė	Instrukcija
CLD	Transmisijos alyvos temperatūra yra žemesnė nei 50 °C (122 °F). Vykdomas automatinis pašildymas.	Nereikalaujama jokio veiksmo. Palaukite, kol automatinio pašildymo funkcija pašildys alyvą iki 50 °C (122 °F). Kalibravimas pradėdamas automatiškai, kai pasiekama reikiama alyvos temperatūra.
OIL	Transmisijos alyvos temperatūra yra žemesnė nei minimali 10 °C (50 °F) temperatūra, kurios reikia automatiniam pašildymui pradėti.	Rankiniu būdu pašildykite hidraulinę alyvą iki 50 °C (122 °F); žr. šio skyriaus pradžioje Rankinis pašildymas prieš kalibruojant.
SPD	Variklio greitis nesiekia reikalaujamų 1600–1700 aps./min. apskų, kad būtų galima pradėti kalibravimą.	Nustatykite variklio greitį į 1650 aps./min.
CLU	Sankabos pedalas nėra atleistas arba buvo nuspaustas vykdant kalibravimą.	Įsitinkinkite, kad sankabos pedalas visiškai atleistas, ir nespaukite jo kalibravimo metu.
NOP	Prasidėjus kalibravimui operatorius nesėdėjo ant sėdynės.	Atliekant kalibravimą nesikelkite nuo sėdynės.
FLT	Užsikišo transmisijos alyvos filtras.	Pakeiskite transmisijos filtrus. Pakeiskite filtrą ir pakartokite kalibravimą.

SV81855,0000256-26-12JUL22

Transmisijos kalibravimo nutraukimas

PTP nutraukia kalibravimą ir nepakeičia išsaugotų paskutinio kalibravimo reikšmių, jeigu:

- aptinkamas žymus traktoriaus judėjimas
- operatorius padidina arba sumažina adreso numerį
- sistema vykstant kalibravimui aptinka problemą
- pavarų perjungimo svirtis išjunginama iš pavaros
- variklio apskukos pasidaro aukštesnės ar žemesnės, nei kalibravimo ribos

Jeigu kalibravimas nutraukiamas, transmisijos sistema grįžta prie paskutinio sėkmingo kalibravimo. Jeigu reikalingas pakartotinis kalibravimas, reikia paleisti naują kalibravimo procedūrą. Kalibravimo negalima iš naujo paleisti nuo tos vietos, kada jis buvo sustabdytas.

SV81855,0000257-26-20JAN15

Nemodifikuokite degalų sistemos

SVARBU: Didinant variklį, kurių dujų išmetimo vertės yra patvirtintos gamykloje, arklio galias arba kokių nors aspektu keičiant degalų ir oro tiekimą gali susidaryti per dideli išmetamųjų dujų kiekiai, viršijantys Jungtinių Valstijų aplinkos apsaugos agentūros (EPA) ar kitų atitinkamų įstaigų patvirtintas normas. Dėl nuostatų pažeidimų bendrovėms arba asmenims, kurie tas nuostatas pažeidžia, gali tekti mokėti baudas.

Traktorių garantija nutraukiama, jei keičiamas galingumas nukrypstant nuo gamyklos techninių reikalavimų.

Nebandykite patys techniškai prižiūrėti įpurškimo siurblio ar degalų purkštuvų. Tam būtina speciali kvalifikacija ir specialūs įrankiai. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

RX32825,000175E-26-01AUG17


Oro išleidimas iš degalų sistemos

Jei diagnostinis gedimo kodas (DTC) rodo degalų sistemos gedimą, o degalų sistema ir filtrai yra tinkami naudoti, arba jei (net nerodant DTC) traktorius veikia netinkamai arba neužsiveda, reikia nuorinti degalų įpurškimo sistemą.

1. Pasukite raktelį į padėtį "Run" (veikimas). Elektrinis degalų siurblys įsijungia ir išleidžia orą iš degalų sistemos.
2. Prieš paleisdami iš naujo, leiskite siurbliui dirbti nuo 30 sek. iki 1 minutės. Nepavykus pašalinti problemos kreipkitės į "John Deere" atstovą.

SV81855,00001F2-26-05MAR19

Paženklinkite plonu cinko sluoksniu padengtus fiksatorius

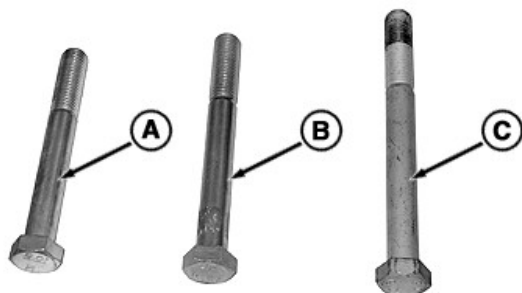

Standartiniai varžtai su galvute (A) yra spindinčios sidabro spalvos.

Cinkuoti varžtai (B) yra blizgančios šviesios sidabro arba aukso spalvos.


Cinko sluoksniu dengti varžtai (C) yra matinės sidabro arba aukso spalvos.

PASTABA: Cinko sluoksniu padengtos tvirtinimo detalės yra priveržtos pagal suteptų detalių specifikacijas, išskyrus atvejus, kai nurodyta kitaip. Žr. sukimo momento lenteles šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

RX32825,0001761-26-08NOV17

RXA0073812—UN—03MAR04

Metrinių varžtų ir sraigtų sukimo momento reikšmės

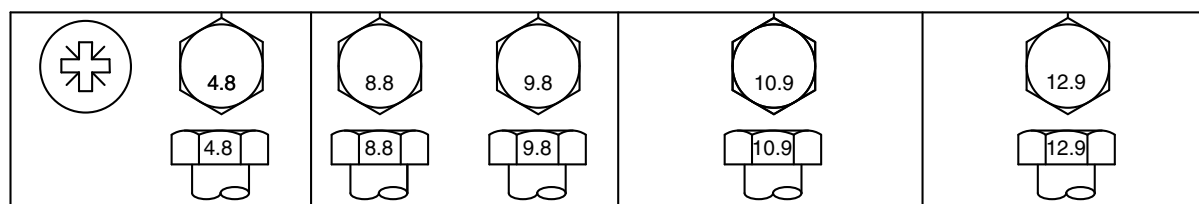

TS1742—UN—31MAY18

Varžtas ar varžto dydis	4.8 klasė				8.8 ar 9.8 klasė				Klasė 10.9				12.9 klasė			
	Šešiabriaunė galvutė ^a		Briaunota galvutė ^b		Šešiabriaunė galvutė ^a		Briaunota galvutė ^b		Šešiabriaunė galvutė ^a		Briaunota galvutė ^b		Šešiabriaunė galvutė ^a		Briaunota galvutė ^b	
	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in
M6	3,6	31,9	3,9	34,5	6,7	59,3	7,3	64,6	9,8	86,7	10,8	95,6	11,5	102	12,6	112
									N·m	lb·ft	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft
M8	8,6	76,1	9,4	83,2	16,2	143	17,6	156	23,8	17,6	25,9	19,1	27,8	20,5	30,3	22,3
			N·m	lb·ft	N·m	lb·ft	N·m	lb·ft								
M10	16,9	150	18,4	13,6	31,9	23,5	34,7	25,6	46,8	34,5	51	37,6	55	40,6	60	44,3
	N·m	lb·ft														
M12	—	—	—	—	55	40,6	61	45	81	59,7	89	65,6	95	70,1	105	77,4
M14	—	—	—	—	87	64,2	96	70,8	128	94,4	141	104	150	111	165	122
M16	—	—	—	—	135	99,6	149	110	198	146	219	162	232	171	257	190
M18	—	—	—	—	193	142	214	158	275	203	304	224	322	245	356	263
M20	—	—	—	—	272	201	301	222	387	285	428	316	453	334	501	370
M22	—	—	—	—	365	263	405	299	520	384	576	425	608	448	674	497
M24	—	—	—	—	468	345	518	382	666	491	738	544	780	575	864	637
M27	—	—	—	—	683	504	758	559	973	718	1080	797	1139	840	1263	932
M30	—	—	—	—	932	687	1029	759	1327	979	1466	1081	1553	1145	1715	1265
M33	—	—	—	—	1258	928	1398	1031	1788	1319	1986	1465	2092	1543	2324	1714
M36	—	—	—	—	1617	1193	1789	1319	2303	1699	2548	1879	2695	1988	2982	2199


Išvardytos nominalios veržimo reikšmės yra skirtos bendram naudojimui – laikoma, kad rankinio dinamometrinio veržliarakčio tikslumas yra 20 %. NENAUDOKITE šių reikšmių, jei konkrečiam pritaikymo būdui nurodyta kitokia sukimo momento reikšmė ar kitokia priveržimo procedūra. Dėl fiksavimo veržlių, nerūdijančio plieno tvirtinimo detalių ar U-formos varžtų veržlių žr. konkrečiam taikymui skirtas priveržimo instrukcijas.

Tvirtinimo detales pakeiskite tokiomis pačiomis arba geresnės rūšies detalėmis. Jei naudojamos geresnės kokybės klasės tvirtinimo detalės, jas reikia priveržti iki originalaus tvirtumo.

- Užtikrinkite, kad būtų švarūs tvirtinimo detalių sriegiai.
- Užtepkite ploną Hy-Gard sluoksnį arba panašios alyvos po galvute ir ant tvirtinimo detalių sriegių, kaip parodyta pateiktame paveikslėlyje.

Varžtas ar varžto dydis	4.8 klasė		8.8 ar 9.8 klasė		Klasė 10.9		12.9 klasė	
	Šešiabriaunė galvutė ^a	Briaunota galvutė ^b	Šešiabriaunė galvutė ^a	Briaunota galvutė ^b	Šešiabriaunė galvutė ^a	Briaunota galvutė ^b	Šešiabriaunė galvutė ^a	Briaunota galvutė ^b

- Būkite atsargūs su alyvos kiekiu, kad sumažintumėte hidraulinės blokuotės galimybę aklinoje angose dėl per didelio alyvos kiekio.
- Tinkamai pradėkite sukti sriegį.

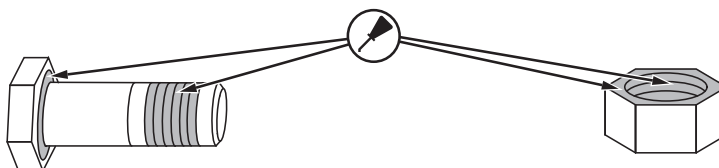


TS1741—UN—22MAY18

^aAtramų su šešiabriaunėmis galvutėmis reikšmės tinka ISO 4014 ir ISO 4017 šešiabriaunėms galvutėms, ISO 4162 šešiabriaunėms lizdinėms galvutėms bei ISO 4032 šešiabriaunėms veržlėms.

^bŠešiabriaunių atramų reikšmės tinka ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 ar EN 1665 šešiabriauniams gaminams.

DX,TORQ2(T)-26-09MAY22

Standartinio colinio varžto ir sraigto sukimo momento reikšmės

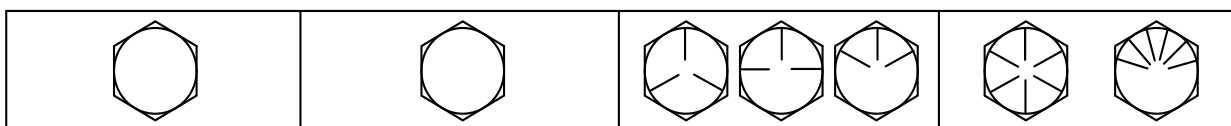


TS1671—UN—01MAY03

Varžtas ar varžto dydis	1 SAE klasė ^a				2 SAE klasė ^b				5. 5.1 arba 5.2 SAE klasė				8 ar 8.2 SAE klasė			
	Šešiabriaunė galvutė ^c		Briaunota galvutė ^d		Šešiabriaunė galvutė ^c		Briaunota galvutė ^d		Šešiabriaunė galvutė ^c		Briaunota galvutė ^d		Šešiabriaunė galvutė ^c		Briaunota galvutė ^d	
	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in	N·m	lb·in
1/4	3,1	27,3	3,2	28,4	5,1	45,5	5,3	47,3	7,9	70,2	8,3	73,1	11,2	99,2	11,6	103
5/16	6,1	54,1	6,5	57,7	10,2	90,2	10,9	96,2	15,7	139	16,8	149	22,2	16,4	23,7	17,5
3/8	10,5	93,6	11,5	102	17,6	156	19,2	170	27,3	20,1	29,7	21,9	38,5	28,4	41,9	30,9
7/16	16,7	148	18,4	163	27,8	20,5	30,6	22,6	43	31,7	47,3	34,9	60,6	44,7	66,8	49,3
1/2	25,9	19,1	28,2	20,8	43,1	31,8	47	34,7	66,6	49,1	72,8	53,7	94	69,3	103	75,8
9/16	36,7	27,1	40,5	29,9	61,1	45,1	67,5	49,8	94,6	69,8	104	77	134	98,5	148	109
5/8	51	37,6	55,9	41,2	85	62,7	93,1	68,7	131	96,9	144	106	186	137	203	150
3/4	89,5	66	98	72,3	149	110	164	121	230	170	252	186	325	240	357	263
7/8	144	106	157	116	144	106	157	116	370	273	405	299	522	385	572	422
1	216	159	236	174	216	159	236	174	556	410	609	449	785	579	860	634
1-1/8	305	225	335	247	305	225	335	247	685	505	751	554	1110	819	1218	898
1-1/4	427	315	469	346	427	315	469	346	957	706	1051	775	1552	1145	1703	1256
1-3/8	564	416	618	456	564	416	618	456	1264	932	1386	1022	2050	1512	2248	1658
1-1/2	743	548	815	601	743	548	815	601	1665	1228	1826	1347	2699	1991	2962	2185

Išvardytos nominalios veržimo reikšmės yra skirtos bendram naudojimui – laikoma, kad rankinio dinamometrinio veržliarakčio tikslumas yra 20 %. NENAUDOKITE šių reikšmių, jei konkrečiam pritaikymo būdui nurodyta kitokia sukimo momento reikšmė ar kitokia priveržimo procedūra. Dėl fiksavimo veržlių, nerūdijančio plieno tvirtinimo detalių ar U-formos varžtų veržlių žr. konkrečiam taikymui skirtas priveržimo instrukcijas.

Tvirtinimo detales pakeiskite tokiomis pačiomis arba geresnės rūšies detalėmis. Jei naudojamos geresnės kokybės klasės tvirtinimo detalės, jas reikia priveržti iki originalaus tvirtumo.

- Užtikrinkite, kad būtų švarūs tvirtinimo detalių sriegiai.
- Užtepkite ploną Hy-Gard sluoksnį arba panašios alyvos po galvute ir ant tvirtinimo detalių sriegių, kaip parodyta pateiktame paveikslėlyje.

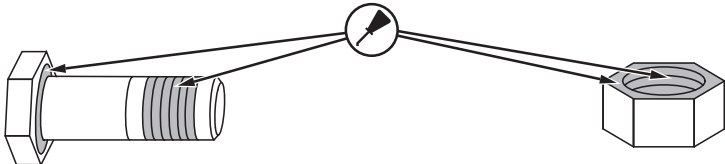Varžtas ar varžto dydis	1 SAE klasė ^a		2 SAE klasė ^b		5. 5.1 arba 5.2 SAE klasė		8 ar 8.2 SAE klasė	
	Šešiabriaunė galvutė ^c	Briaunota galvutė ^d	Šešiabriaunė galvutė ^c	Briaunota galvutė ^d	Šešiabriaunė galvutė ^c	Briaunota galvutė ^d	Šešiabriaunė galvutė ^c	Briaunota galvutė ^d
- Būkite atsargūs su alyvos kiekiu, kad sumažintumėte hidraulinės blokuotės galimybę aklinoje angose dėl per didelio alyvos kiekio. - Tinkamai pradėkite sukti sriegį.								
								

TS1741—UN—22MAY18

^a1 klasė taikoma daugiau kaip 6 col. (152 mm) ilgio varžtams su šešiabriaunėmis galvutėmis ir visų kitų tipų bei ilgių varžtams.

^b2 klasė taikoma varžtams su šešiabriaunėmis galvutėmis (ne šešiabriauniams varžtams) iki 6 col. (152 mm) ilgio.

^cAtramų su šešiabriaunėmis galvutėmis reikšmės tinka ISO 4014 ir ISO 4017 šešiabriaunėms galvutėms, ISO 4162 šešiabriaunėms lizdinėms galvutėms bei ISO 4032 šešiabriaunėms veržlėms.

^dŠešiabriaunių atramų reikšmės tinka ASME B18.2.3.9M, ISO 4161 ar EN 1665 šešiabriauniams gaminams.

DX,TORQ1(T)-26-09MAY22

Techninė priežiūra – įdirbimas (100 arba mažiau valandų)

Įdirbimo procedūros

SVARBU: Pradinis naujo ar rekonstruoto variklio su šlapiosiomis cilindų įvorėmis įdirbimo techninės priežiūros intervalas naudojant John Deere Break-In Plus turi būti mažiausiai 100 valandų, kad priglustų žiedų ir tarpiklių paviršiai. Mažiausias 100 valandų intervalas taikomas visiems naujiems arba rekonstruotiems John Deere varikliams. Maksimalus techninės priežiūros intervalas yra toks pat, kaip rekomenduojamas jūsų variklio tech. priežiūros intervalas, nurodytas skyriuje "Variklio alyvos ir filtro techninės priežiūros intervalai". Informacija apie alyvos keitimo intervalus pateikta šio operatoriaus vadovo skyriaus "Variklio alyva" skirsniuose apie variklio alyvos ir filtro techninės priežiūros intervalus.

SVARBU: Venkite transmisijos pažeidimų. Pirmas 6 eksploatavimo valandas važiuokite traktoriumi mažu greičiu (iki 10 myl./h (16 km/h)). Šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – tepimas žr. Apatinės pavaros linijos guoliai.

Bendrasis įvažinėjimas

Variklis paruoštas normaliam darbui. Per pirmąsias 100 eksploatacijos valandų:

- Kai dirbate esant didelėms variklio apkrovoms, stenkitės ilgesniam laikui neapkrauti jo didžiausia apkrova.
- Neleiskite varikliui dirbti tuščiąja eiga ilgiau nei 5 min. Jei variklis ilgiau nei 5 minutes veikia laisvąja eiga, sustabdykite variklį.
- Eksploatacijos metu atidžiai stebėkite variklio aušinamojo skysčio temperatūrą.
- Patikrinkite variklio oro įsiurbimo sistemos žarnas ir sąvaržas. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – patikra.
- Patikrinkite, ar nėra skysčių nuotėkių.
- Po 3 val., po 10 val. ir kasdien pirmąjį naudojimo savaitę priveržkite ratų, ratų svarmenų ir tiltų varžtus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – priveržimas.

Kiekvieną dieną arba kas 10 darbo valandų

Prieš atlikdami įprastinę kasdieninę arba 10 valandų techninę priežiūrą, žr. šio operatoriaus instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra – įrašų lentelės 10 valandų arba kasdienės techninės priežiūros dalis.

Pirmąsias 100 traktoriaus eksploatacijos valandų taip pat atlikite šias papildomas priežiūras kasdien arba kas 10 valandų:

- Išleiskite vandens skirtuvą. Žr. šios eksploatavimo

instrukcijos skyrių Vandens skirtuvo techninė priežiūra. Patikra.

- Patikrinkite aušinimo skysčio lygį. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – patikra.
- Sutepkite sukabinimo įtaiso komponentus (jei įrengta). Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra. Tepimas.
- Apžiūrėkite padangas, ar neįpjautos ir nepradurtos. Žr. šios eksploatavimo instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra. Patikra dalį Padangos.

Atlikę techninę priežiūrą, nustatykite atitinkamą techninės priežiūros intervalo valandų rodmenį į nulį. Šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandCenter žr. Techninės priežiūros intervalai.

Pasibaigus įvažinėjimo laikotarpiui, naudokite John Deere Plus-50 II arba kitą šiame operatoriaus vadove rekomenduojamą dyzelinių variklių alyvą.

TO84419,00000A8-26-15JUN22

Techninė priežiūra. Registracijos žurnalai

Techninės priežiūros įrašų lentelės apžvalga

Techninės priežiūros įrašų lentelėje pateikiama:

- Įrašas, kada buvo atlikti techninės priežiūros darbai.
- Prireikus dokumentuokite papildomus techninės priežiūros duomenis.

Siūloma dokumentacija

- Variklių alyvos ir filtro keitimas: Nurodykite, kokia alyva buvo naudojama pakartotinai užpildyti, ir įrašykite kiekvienos techninės priežiūros datą ir darbo valandas.
- Techninė priežiūra pagal poreikį: Įrašykite techninės priežiūros ir remonto darbus, kurie atliekami ne reguliariais techninės priežiūros intervalais.
- Kasmetė techninė priežiūra. Išvardytos techninės priežiūros procedūros vykdomos kas metus arba kas kelerius metus. Įrašykite techninės priežiūros datą ir valandas.

Techninės priežiūros užduotys kas 10 valandų (kasdien) ir kas 50 valandų

Nerekomenduojama įrašyti 10 valandų (kasdien) ir 50 valandų techninės priežiūros užduočių į techninės priežiūros įrašų lentelę. Jei norite, užsirašykite šių techninės priežiūros darbų atlikimą atskirai.

RX32825,0000022-26-05APR21

Techninės priežiūros intervalų lentelė

Lentelėse parodyta, kurias techninės priežiūros užduotis reikia atlikti pagal variklio darbo valandas ar metus. Jei techninės priežiūros užduotis nurodo metų ir valandų intervalą, laikykitės to, kuris pasiekiamas anksčiau. Atlikite dalių techninės priežiūros darbus pagal pradinis reikalavimus.

Pirmas kiekvienos užduoties pavadinimo žodis (pavyzdžiui: PATIKRINKITE arba SUTEPKITE) nurodo, ką reikia atlikti, ir pateikiamas atitinkamame šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninės priežiūros procedūra. Užbaigę techninės priežiūros užduotį patikrinkite, ar nėra papildomų užduočių, kurias reikėtų atlikti tuo pačiu metu.

Įrašykite atliktas techninės priežiūros užduotis techninės priežiūros įrašų lentelėje, esančioje šiame naudotojo vadovo skyriuje.

Naudokite variklio darbo valandų matuoklio ekraną, kad nustatytumėte, kada reikia atlikti techninę priežiūrą. Laikmatis dirba tik paleidus variklį, jis rodo bendrą variklio eksploatavimo valandų skaičių. Nors valandų matuoklis gamykloje nustatytas į 250 valandų, jį galima atstatyti į bet kurį norimą laiką. Šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandCenter žr. Techninės priežiūros intervalai.

Tech. priežiūros užduotis	Darbo valandos arba intervalas											
	Metai	Pagal poreikį	Kasdien ar kas 10	50	250	500	1000	1500	3000	4000	5000	6000
PATIKRINKITE variklio alyvos lygį			•									
PATIKRINKITE transmisinės-hidraulinės ir tiltų alyvos lygius			•									
IŠLEISKITE iš degalų ir vandens skirtuvo skysčius			•									
PATIKRINKITE padangas				•								
SUTEPKITE šarnyrinius kaiščius			a	•								
SUTEPKITE vairo mechanizmo kaiščius			a	•								
SUTEPKITE didelio atsparumo kėlimo jungčių kaiščius [Ag] ^b				•								
SUTEPKITE žarnos atraminį laikiklį [grandiklis]				•								
SUTEPKITE apatinės pavaros linijos guolius			a		•							
SUTEPKITE galinį prikabinimo įtaisą				c	•							
PATIKRINKITE pagalbinį stabdį ^d					•							
PATIKRINKITE transmisijos STOVĖJIMO sistemą					•							
SUTEPKITE didelio pajėgumo ašies guolius					•							
SUTEPKITE GTV pavaros veleną [Ag] ^d					•							
SUTEPKITE HydraCushion priekinio tilto pakabą ^d			a			•						

Tech. priežiūros užduotis	Darbo valandos arba intervalas											
	Metai	Pagal po-reikį	Kas-dien ar kas 10	50	250	500	1000	1500	3000	4000	5000	6000
PAKEISKITE variklio alyvą ir filtrą ^e	1					•						
PAKEISKITE degalų filtrus ^f						•						
PAKEISKITE pasirenkamą degalų ir vandens skirtuvo filtrą						•						
PRIVERŽKITE ratų ir ratų svarmenų varžtus						•						
PRIVERŽKITE tempimo sijos atramos varžtus su galvutėmis						•						
PATIKRINKITE variklio oro įsiurbimo sistemą						•						
PATIKRINKITE vandens siurblio išleidimo angą						•						
IŠVALYKITE dvigubo spindulio radaro jutiklį ^d							•					
PATIKRINKITE variklio aušinimo skysčio užšalimo tašką	1						•					
PAKEISKITE kabinos recirkuliacijos sistemos oro filtrą	1						•					
PAKEISKITE kabinos šviežio oro filtrą	1						•					
PAKEISKITE pagrindinį ir pagalbinį variklio oro filtrus	1						•					
PAKEISKITE vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtrą ^g	3							•				
SUKALIBRUOKITE transmisiją								•				
PAKEISKITE degalų bako išleidimo angos filtrą								•				
PAKEISKITE SCV pirminį vožtuvo filtrą								•				
PAKEISKITE hidraulinės sistemos alyvą ir filtrus								•				
PAKEISKITE transmisijos hidraulinės sistemos alsuoklio filtrą								•				
PATIKRINKITE pagalbinės pavaros diržą ir pavaros diržo įtempiklį								•				
PATIKRINKITE tilto laisvumą galinėje padėtyje ^h								•				
PAKEISKITE vandens karbamido tirpalo bako angos filtrą ^g								•				
PAKEISKITE vienaėilį vandens karbamido tirpalo filtrą ^g	3								•			
PAKEISKITE variklio alkūninio veleno slopintuvą ^h											•	
PATIKRINKITE variklio stabdį ^h											•	
PAKEISKITE variklio aušinimo skystį ⁱ	6											•
PATIKRINKITE tempimo sijos jutiklio kalibravimą [grandiklis] ^h	1											
PATIKRINKITE HydraCushion priekinio tilto su pakaba akumuliatoriaus įkrovos slėgį ^h	1											
Atlikite akumuliatorių ir jungčių techninę priežiūrą	1											
PATIKRINKITE saugos diržus	1											

Įrašykite techninės priežiūros intervalų duomenis į pateiktą vietą. Jei reikia daugiau vietos, naudokite atskirą nešiojamąjį kompiuterį.

[illegible][illegible]

[illegible]

Techninė priežiūra. Registracijos žurnalai

Data	Valan- dos	Pastabos

EC82310,0000B12-26-05AUG20

Techninė priežiūra. Valymas

Vandens karbamido tirpalo (DEF) bako valymas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Venkite kontakto su akimis. Jeigu pateko į akis, iškart 15 minučių gausiai plaukite akis vandeniu. Medžiagų saugos duomenų lapo (MSDL) nuoroda dėl papildomos informacijos.

SVARBU: Jeigu vandens karbamido tirpalo buvo užpilta arba prisilietė prie kitų paviršių nei laikymo bakas, iškart nuplaukite paviršių švari vandeniu. Vandens karbamido tirpalas sukelia dažytų ir nedažytų metalinių paviršių koroziją ir gali deformuoti kai kurias plastikines ir gumines detales.

Išsiliejęs vandens karbamido tirpalas, jeigu paliekamas išdžiūti arba tik nuvalomas šluoste, palieka baltas apnašas. Dėl netinkamai nuvalyto išsiliejusio vandens karbamido tirpalo gali kilti problemų atliekant selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) sistemos nuotėkių diagnostiką.

Jeigu į vandens karbamido tirpalo baką pateko pašalinių medžiagų arba degalų, ištuštinkite vandens karbamido tirpalo baką, išplaukite ir pripilkite naujo vandens karbamido tirpalo.

Jeigu vandens karbamido tirpalo kokybė abejotina, ištraukite iš vandens karbamido tirpalo bako mėginį ir supilkite į švarią talpyklę. Vandens karbamido tirpalas turi būti visiškai skaidrus, su lengvu amoniako kvapu. Jei vandens karbamido tirpalas atrodo drumstas, spalvotas ar turi stiprų amoniako kvapą, panašu, kad jis neatitinka specifikacijos. Nereikėtų naudoti tokios būklės DEF.

1. Išimkite išleidimo angos kaištį (jei įrengtas) ir išleiskite arba išsiurbkite netinkamą vandens karbamido tirpalą iš bako.

PASTABA: Valyti galima sumontavus arba išėmus vandens karbamido tirpalo baką.

2. Vandens karbamido tirpalo baką plaukite nauju vandens karbamido tirpalu.

Prieš paleidžiant variklį, vandens karbamido tirpalas turi praeiti vizualinį, kvapo ir koncentracijos tikrinimą. Išsamesnę informaciją Vandens karbamido tirpalas (DEF) – naudojimas varikliuose, kuriuose įrengta selektyvioji katalizinė redukcija (SCR) žr. sk. Degalai, tepalai ir aušinimo skystis.

3. Išleiskite arba išsiurbkite vandens karbamido tirpalą iš bako.

PASTABA: Kartokite 2—3 veiksmus, kol bus išvalytas vandens karbamido tirpalo bakas.

4. **Ankstesnė versija:** Pakeiskite vandens karbamido

tirpalo dozatoriaus filtrą ir vandens karbamido tirpalo bako rinktuvo siurbimo filtrą.

Vėlesnė versija: Pakeiskite vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtrą ir vandens karbamido tirpalo vienaeilį filtrą.

5. Jei išimtas, įdėkite vandens karbamido tirpalo bako išleidimo angos kaištį.
6. Jei išimtas, įdėkite vandens karbamido tirpalo baką.
7. Vandens karbamido tirpalo baką pripildykite naujo vandens karbamido tirpalo.
8. Vandens karbamido tirpalo refraktometru JDG11594 arba JDG11684 patikrinkite vandens karbamido tirpalo koncentraciją. Tinkama vandens karbamido tirpalo karbamido koncentracija yra 31,8–33,2 %. Dėl išsamesnės informacijos kreipkitės į įgaliotąjį atstovą.
9. Jeigu vandens karbamido tirpalas neatitinka specifikacijos, neatrodo skaidrus ar neturi lengvo amoniako kvapo, susisiekite su įgaliotu atstovu.

DX,DEF,CLEANTANK-26-18SEP19

DEF bako pildymo angos kakliuko filtras


Jei DEF pildymas sulėtėja, išvalykite bako įpylimo angos kakliuko filtrą.

1. Perjunkite transmisiją į stovėjimo padėtį ir išjunkite variklį.



RXA0167615—UN—23APR19

2. Atidarykite DEF bako dangtelį (A).

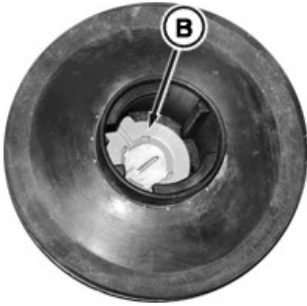

RXA0180368—UN—04NOV20

3. Sukite filtro fiksatorių (B) prieš laikrodžio rodyklę, kol jis atsirakins, tada traukdami tiesiai išimkite iš DEF bako.



RXA0180369—UN—04NOV20

4. Išplaukite įpylimo angos kakliuko filtrą (C) šiltu vandeniu, kad pašalintumėte visus nuosėdas.
5. Sumontuokite atvirkščia tvarka.

SV81855,000027F-26-31AUG21

Traktoriaus išorė

SVARBU: Saugokite, kad nesugadintumėte variklio, komponentų ir traktoriaus išorės.

- Niekada nenukreipkite skysčio tiesiai į variklio oro įsiurbimo zoną. Jei vanduo įpurškiamas į variklio oro įsiurbimo angą, ištuštinkite filtro korpusą ir prieš paleisdami variklį leiskite jam išdžiūti.
- Aukšto slėgio purkštuvu naudojimas: visada naudokite mažesnę slėgį ir purškite 45–90° kampu. Niekada nepurškite slėgio veikiamo vandens tiesiai:
 - Elektroniniai / elektros komponentai ir jungtys.
 - Guoliai ir hidrauliniai sandarikliai.
 - Degalų įpurškimo siurbliai.
 - Išmetimo anga.
 - Variklio oro įsiurbimas.
 - Skysčių bakų pildymo angos ir alsuokliai.

- Visos jautrios detalės ir komponentai.

- Niekada nenaudokite agresyvių valymo priemonių, cheminių tirpalų ar ploviklių, kuriose yra rūgščių, šarmo ar abrazyvinių medžiagų. Geriausia naudoti komercines automobilių plovimo priemones, kurios nekenkia apsauginiam vaško sluoksniui ir dažytiems paviršiams.
- Reguliariai plaukite traktorių, ypač jei jam darė poveikį herbicidai, pesticidai, kelių druska ar kitos cheminės medžiagos.
- Niekada neplaukite traktoriaus tiesioginėje saulės šviesoje.
- Visas valymo medžiagas reikia iš karto gerai nuplauti. Niekada neleiskite joms nudžiūti ant dažyto paviršiaus.
- Kad nuo dažytų paviršių galėtumėte pašalinti apnašas ir apsaugoti juos, rekomenduojama retkarčiais dažytus paviršius nuvažkuoti. Niekada nenaudokite vaško, kurio sudėtyje yra abrazyvinių mišinių.
- Plovimo ar vaškavimo metu patikrinkite, ar nėra dažytų paviršiaus įbrėžimų ir pažeidimų. Perdažykite sugadintų dažų vietas.

John Deere įgaliotasis atstovas turi įvairių valiklių, vaško ir retušuoti skirtų dažų nudažytų paviršių apdailai pagerinti, tinkančių ir jūsų įrangai.

RX32825,0001777-26-21APR21

Nuvalykite monitorių.

SVARBU: Visada valykite monitoriaus ekraną tik išjungę maitinimą. Valydami neišjungtą ekraną, galite atsitiktinai įjungti kokį nors mygtuką.

Norėdami nuvalyti monitorių, išjunkite ir nušluostykite monitorių minkštu skudurėliu, papurkštu valikliu be amoniako, pavyzdžiui, John Deere stiklo arba universaliuoju valikliu.

DX,PC,CLEAN,DISP-26-21OCT16

Variklio aušinimo sistema


Išjunkite variklį.



RXA0180466—UN—19NOV20

Išvalykite groteles (A) šepėčiu arba suspaustu oru.


Nuvalykite nešvarumus nuo variklio skyriaus gaubtų.

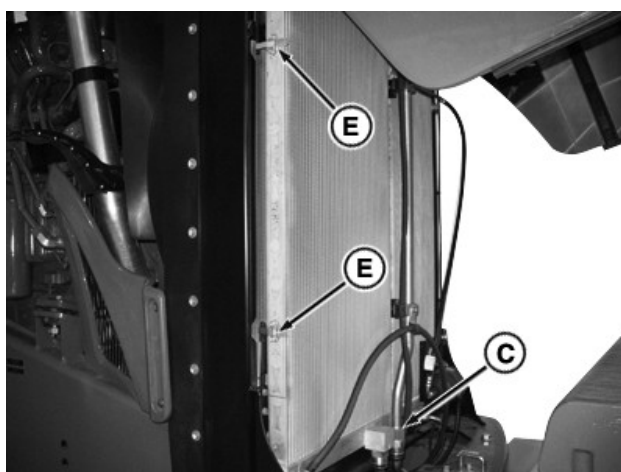

RXA0160457—UN—10AUG17

SVARBU: Būkite atsargūs, kai atidarytas alyvos aušintuvas. Guminė žarna gali liesti oro kondicionieriaus liniją, kai aušintuvas pasuktas 30° kampu, ir gali pažeisti linijas, jei per daug išsikiša.

Atleiskite gaubto sklendę ir pakelkite gaubtą.

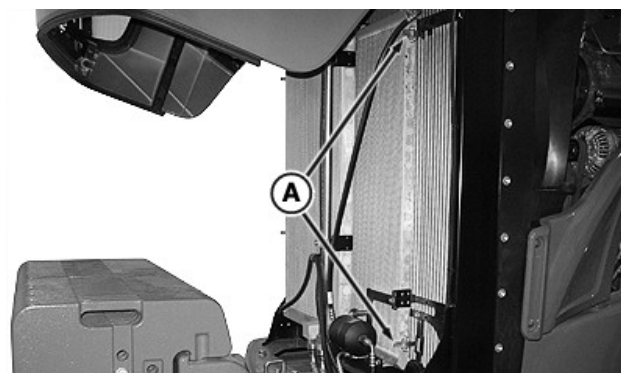

RXA0118336—UN—23JUN11

Atleiskite oro kondicionieriaus kondensatoriaus tvirtinimo gnybtą (A) norėdami palenkti kondensorių pirmyn, kad būtų patogiau valyti.



RXA0118338—UN—23JUN11

Oro kondicionieriaus kondensatorių (B) valykite suspaustu oru.



RXA0118333—UN—23JUN11

Atleiskite alyvos-degalų aušintuvo tvirtinimo gnybtus (E), kad galėtumėte palenkti aušintuvą (D) pirmyn.

Pasinaudokite suspaustu oru radiatoriui valyti. Ištiesinkite visas įlenktas radiatoriaus plokšteles.

Uždarykite oro kondicionieriaus kondensatorių ir alyvos aušintuvą bei užfiksuokite fiksuokite.

Atsargiai nuleiskite gaubtą ir tvirtai uždarykite, kol gaubto sklendė užsifiksuos.

TO84419,000017F-26-03FEB22


Dvigubo spindulio radaro daviklis

SVARBU: Patikrinkite radaro daviklio garso signalus, ar neužteršti, ar nesusikaupę nuosėdų, kurios kenkia tikslumui.

Venkite naudoti nukreiptą į radarą aukšto slėgio sandarinimo tarpiklio purkštuką.

Saugokite, kad nesugadintumėte radaro ir laidų pynės, kai naudojate aštrius įrankius nešvarumams apie radarą nuvalyti.

1. Patikrinkite, ar radaro jutiklis nepažeistas.

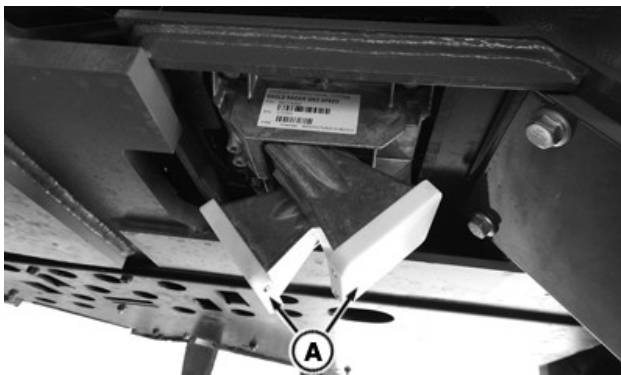

RXA0141826—UN—02JUN14


2. Nuvalykite radaro daviklio laikiklius (A) šiltu vandeniu ir švelniu muilu.

3. Nausinkite švari minkštu skudurėliu.

RX32825,000064B-26-19JUL17

Užsakomas degalų vandens skirtuvas

1. Pastatykite mašiną ant plokščio, lygaus paviršiaus.
2. Nuleiskite įrangą ant žemės.
3. Išjunkite variklį.

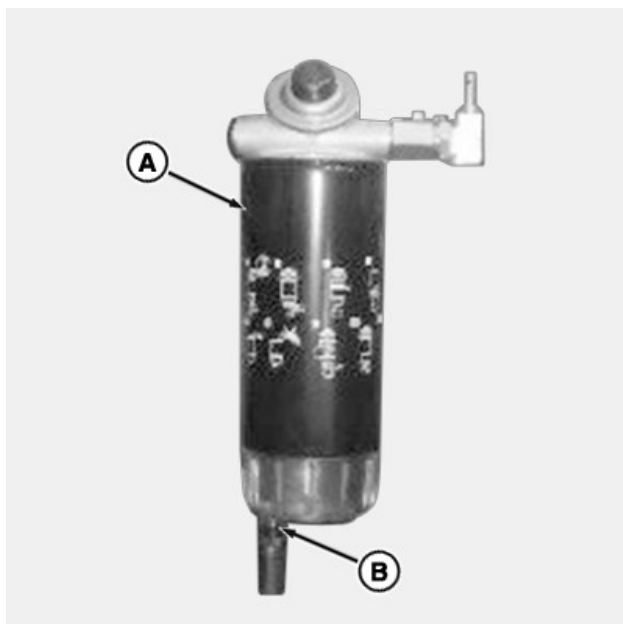

RXA0168512—UN—03JUN19

Uždarymo mygtuko dangtelis gali skirtis

4. Gerai nuvalykite degalų filtro ir vandens skirtuvo bloko (A) išorę bei aplinkinį plotą.
5. Padėkite tinkamą talpyklą po išleidimo žarnele.
6. Atidarykite išleidimo vožtuvą (B).
7. Leiskite vandeniui ir nuosėdoms ištekti į tinkamą indą.
8. Uždarykite išleidimo vožtuvą.

9. Tinkamai utilizuokite atliekas.

10. Nuorinkite degalų tiekimo sistemą. Žr. Oro išleidimas iš degalų sistemos šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.


EC82310,0000982-26-21APR21

Padargo jungtis

SVARBU: Kas 500 valandų apžiūrėkite, ar padargo jungtyje nėra susikaupusio purvo arba nešvarumų. Esant tam tikroms darbo sąlygoms, gali tekti atlikti techninę priežiūrą dažniau.

Stenkitės nesugadinti padargo jungties. Nenaudokite suslėgto oro ar aukšto slėgio vandens srovės, kad išvalytumėte padargo jungtį.

1. Suraskite padargo jungtį. Žr. Padargo jungtis šio operatoriaus vadovo skyriuje Priedai.

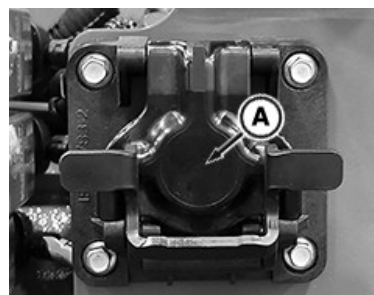

RXA0169781—UN—30JUL19

2. Atidarykite padargo jungties dangtelį (A).
3. Nuvalykite padargo jungtį John Deere elektronikos kontaktų valikliu.


JL41210,0000ABB-26-10MAY22

Techninė priežiūra – patikra

Variklio aušinimo skysčio lygis

Aušinimo skysčio lygis stebimas elektriniu būdu. Kai aušinimo skystis yra žemas, diagnostinis gedimo kodas bus rodomas CommandCenter ekrane.

1. Atidarykite gaubtą. Žr. šios eksploataavimo instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra – bendroji informacija dalį Variklio gaubto atidarymas.

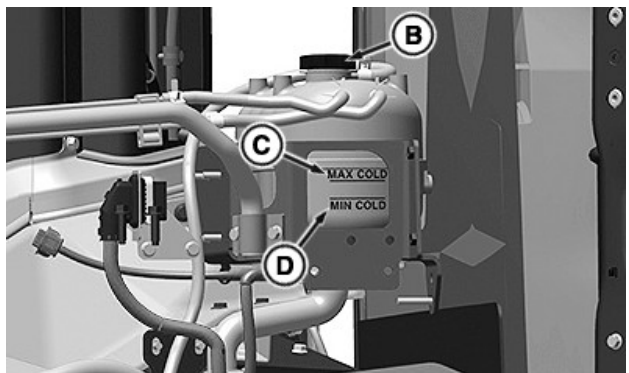

RXA0180388—UN—06NOV20

2. Patikrinkite aušinimo skysčio lygį oro šalinimo bako pusėje. Lygis turi būti ties minimalaus lygio, kai variklis šaltas (MIN COLD), linija arba virš jos (D). Jei lygis per žemas, prieš įpildami aušinimo skysčio, patikrinkite, ar skystis niekur neprateka. Jeigu reikia, suremontuokite;

SVARBU: Nenuimkite deaeracijos bako gaubtelio (B), kai variklis šiltas. Tai darant į aušinimo skysčio sistemą patektų oras.

PASTABA: Jei aušinimo skysčio lygis per žemas, tačiau nėra išorinių pratekėjimo požymių, tai gali būti vidinio aušinimo skysčio pratekėjimo pasekmė. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

3. Palaukite, kol variklis atšauš. Nuimkite nuorinimo bako dangtį (B) ir pripilkite aušinimo skysčio, kaip nurodyta šio operatoriaus vadovo skyriuje "Variklio aušinimo skystis". Nepilkite virš didžiausio šaltos būsenos (MAX COLD) kiekio linijos (C). Uždėkite deaeracijos bako dangtelį.
4. Nuleiskite ir užfiksuokite variklio gaubtą.

SV81855,00001C6-26-24JUN22

Variklio aušinimo skysčio užšalimo taškas

SVARBU: Patikrinkite aušinimo sistemą ir įpilkite aušinimo skysčio papildu kasmet arba kas 1000 valandų, kas ateis anksčiau.

1. Atidarykite gaubtą. Žr. šios eksploataavimo instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra – bendroji informacija dalį Variklio gaubto atidarymas.


⚠ ĮSPĖJIMAS: Iš aušinimo sistemos staiga išsiveržęs suslėgtas skystis arba garai gali stipriai nudeginti.

Išjunkite variklį. Dangtelį nuimkite tik tuomet, kai pakankamai atvės, kad jį būtų galima paliesti plikomis rankomis. Prieš visiškai nuimdami dangtelį, jį iš lėto atlaisvinkite iki pirmojo ribotuvo, kad sumažintumėte slėgį.

Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Nenuimkite įpylimo angos dangtelio, kai karštas variklis. Išjunkite variklį ir palaukite, kol jis atvės.

SVARBU: Neatidarykite deaeracijos bako dangtelio, kai variklis šiltas. Tai darant į aušinimo skysčio sistemą patektų oras.

PASTABA: Nuėmus gaubtą, deaeracijos bakas nebus pilnai užpildytas aušinimo skysčiu. Nepilkite aušinimo skysčio, jei žiūrint į baką, aušinimo bakas užpildytas nors iki pusės.

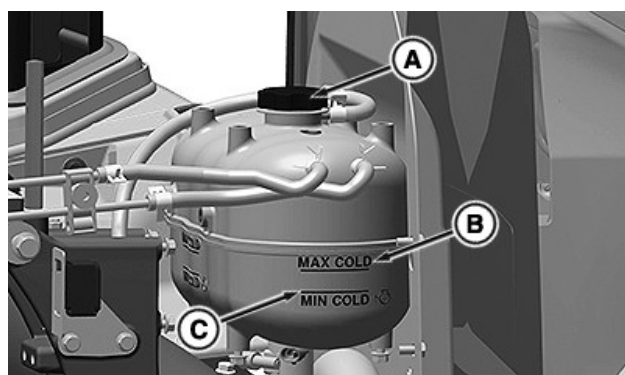

RXA0180467—UN—18NOV20

A—Gaubtelis


B—Maks. lygio, kai variklis šaltas, linija

C—Min. lygio, kai variklis šaltas, linija

2. Lėtai atsukite deaeracijos bako gaubtą (A) slėgiui sumažinti. Nuimkite dangtelį (B).
3. Patikrinkite aušinimo skystį. John Deere atstovybė turi tikslesnių tikrinimo įrenginių; žr. "Aušinimo skysčio užšalimo taško tikrinimas" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Variklio aušinimo skystis".
4. Vizualiai patikrinkite bako dangtelio tarpiklio sandarumą. Neturi būti matoma įbrėžimų ar pratekėjimų. Pakeiskite dangtelį, jeigu pastebėjote problemų.
5. Uždėkite deaeracijos bako dangtį ir apatinį gaubtą.

EC82310,0000F50-26-07FEB22

Vandens skirtuvas

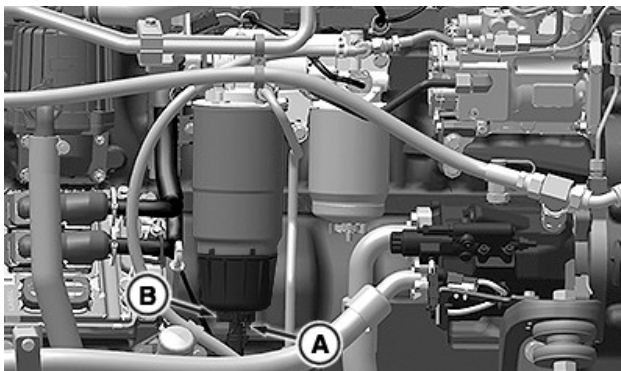

RXA0180389—UN—06NOV20

SVARBU: Vanduo gali pažeisti degalų sistemas. Degalų bakuose susikaupus per dideliam vandens kiekiui jį reikia išpilti. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Degalų bako nusodintuvas".

Be degalų / vandens skirtuvo, vandenį iš degalų sistemos galima išleisti per degalų filtrus. Pasukite išleidimo vožtuvo veržlę (A) ir išleiskite vandenį iš degalų filtrų.

Kai kuriuose filtruose matomos ašelės (B), kurios nukrenta, kai atsukama išleidimo vožtuvo veržlė. Sukite išleidimo vožtuvo veržlę iki galo prieš laikrodžio rodyklę, kad išleistumėte vandenį.

Užsakomas degalų / vandens skirtuvas

1. Išjunkite variklį.



RXA0185251—UN—30AUG21

2. Uždarykite degalų uždarymo vožtuvą (A).
3. Atidarykite išleidimo vožtuvą (B), kad ištektų visas vanduo iš degalų / vandens skirtuvo.

4. Uždarykite išleidimo vožtuvą ir vėl atidarykite degalų išjungimo vožtuvą.

SV81855.0000289-26-07FEB22

Variklio ir išmetimo sistemos skyriai

SVARBU: Susikaupusios augalų liekanos variklio skyriaus viduje gali sumažinti variklio ir aušinimo sistemos eksploatacines savybes. Jeigu traktorius dirbo lauko sąlygomis, dėl kurių galėjo susikaupti nuosėdos, patikrinkite ir išvalykite variklio skyrių, jei reikia.

Tiesioginė aukšto slėgio vandens čiurkšlė gali pažeisti elektroninius / elektrinius komponentus, jungtis, guolius bei hidraulinės sistemos sandariklius, degalų įpurškimo siurblius, variklio oro įsiurbimo sistemą ir kitas jautrias detales bei komponentus. Sumažinkite slėgį ir purškite 45–90° kampu. Žr. Traktoriaus išorė šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – valymas.


Nukreipus suslėgtąjį orą į elektroninius / elektrinius komponentus arba jungtis, gali susikaupti statinis elektros krūvis ir atsirasti gedimų.

Niekada nevalykite garu ir nepilkite šalto vandens ant dirbančio arba įkaitusio įpurškimo siurblio. Gali užstrigti siurblys.

1. Išjunkite variklį ir leiskite jam atvėsti.
2. Nuimkite priekinės variklio dalies šoninį skydelį. Žr. Priekinės variklio dalies šoninio skydelio nuėmimas šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.
3. Pašalinkite variklio ir išmetamųjų dujų skyriuje, ypač aplink turbiną, išmetimo kolektorių ir išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo sistemą, esančius grūdus ir šiukšles.
4. Vėl uždėkite visus šoninius variklio skydus.
5. Uždarykite ir patikimai užfiksuokite variklio gaubtą.

TS36762.000012C-26-05APR21

Oro kondicionavimo sistema

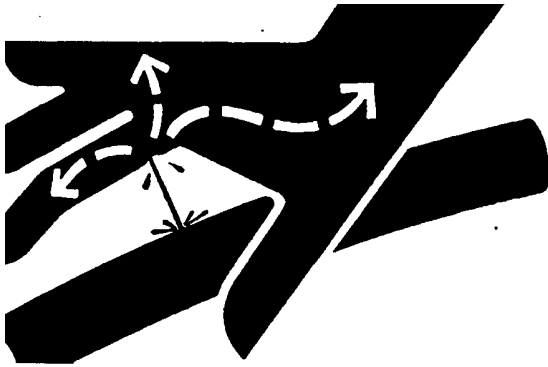

X9811—UN—23AUG88

! ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Netinkamai atliekant techninę priežiūrą, šaldymo medžiagos gali įsiskverbti į akis ir odą arba ji gali nudeginti.

SVARBU: Oro kondicionavimo sistemose turi būti naudojamas R-134a šaltnešis. Techninei priežiūrai reikia specialių įrenginių ir procedūrų. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

PASTABA: Nedidelis alyvos nuotėkis iš kompresoriaus veleno sandariklio yra normalus.

Atlikite šiuos tikrinimus, jeigu oro kondicionavimo sistema nešaldo, arba šaldo su pertrūkiais:


- Įsitikinkite, kad sistema veikia netinkamai. Pasiekite ŠVOK puslapį CommandCenter. Nustatykite ventiliatoriaus greitį į aukščiausią nustatymą, o temperatūrą – į šalčiausią nustatymą. Šio operatoriaus vadovo skyriuje HVAC žr. HVAC nustatymai – ventiliatoriaus greitis. Paleiskite variklį dirbti 2000 aps./min. greičiu. Patikrinkite ventiliacijos angas ir įsitikinkite, kad nėra šalto oro.
- Patikrinkite ir išvalykite kabinos oro filtrus. Jeigu reikia, pakeiskite filtrus. Žr. Kabinos filtrai šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Techninė priežiūra – keitimas.
- Išvalykite groteles ir radiatorius. Žr. Variklio aušinimo sistema šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – valymas.
- Patikrinkite ventiliacijos angas, ar nepučiamas šaltas oras.

Jei šie sutrikimai išlieka, kreipkitės į John Deere atstovą.

TS36762,000012D-26-21JUN22

Variklio vandens siurblio išleidimo anga

1. Nuimkite variklio priekinės dalies šoninį skydą; žr. Variklio priekinės dalies skydo nuėmimas šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.

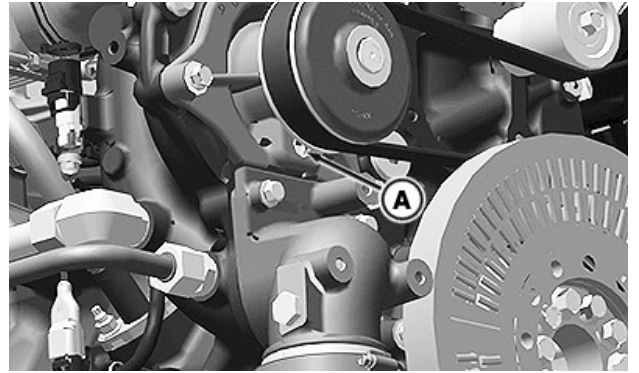

RXA0180468—UN—18NOV20

2. Patikrinkite išleidimo angą (A) apatinėje vandens siurblio dalyje, ar neprateka alyva arba aušinimo skystis (tai rodytų pažeistą priekinį sandariklį). Jeigu aptikote nuotėkį, kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
3. Įtaisykite variklio priekinės dalies skydą, uždarykite ir pritvirtinkite gaubtą.


TO84419,00001CE-26-19APR22

Degalų bako nusodintuvas

PASTABA: Jei dažnai keičiate degalų filtrus arba bake kaupiasi vanduo, išleiskite degalų bako alsuoklio turinį. Esant atitinkamoms sąlygoms, gali tekti dažniau atlikti techninę priežiūrą.

1. Po mašina padėkite indą.

SVARBU: Prieš atidarydami trišakį, veržliarakčiu laikykite išleidimo angos tvirtinimo detalę, nes priešingu atveju galite sugadinti bako sriegius.

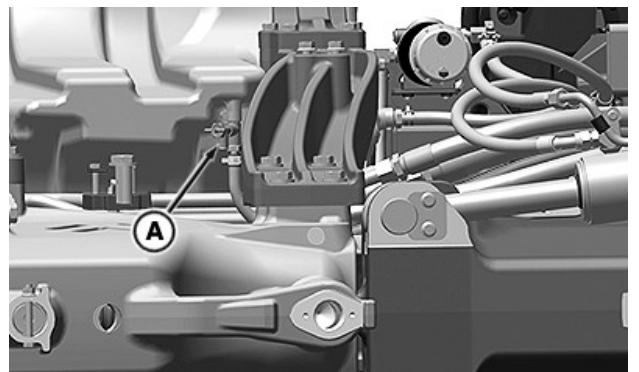

RXA0180463—UN—18NOV20

2. Pasukite išleidimo rankenėlę (A) ranka. Išleiskite degalus, kol pasirodys švarūs degalai be vandens.
3. Uždarykite priverždami išleidimo rankenėlę ranka.


JL41210,0000A9F-26-23NOV20

Variklio alyvos lygis

1. Nuimkite variklio prieigos gaubtą (žr. šios

eksploatavimo instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra – bendroji informacija dalį Variklio prieigos gaubto nuėmimas).

PASTABA: Tiksliausiai alyvos lygis nustatomas prieš užvedant variklį po to, kai traktorius stovėjo ant lygaus paviršiaus keletą valandų ar per naktį.

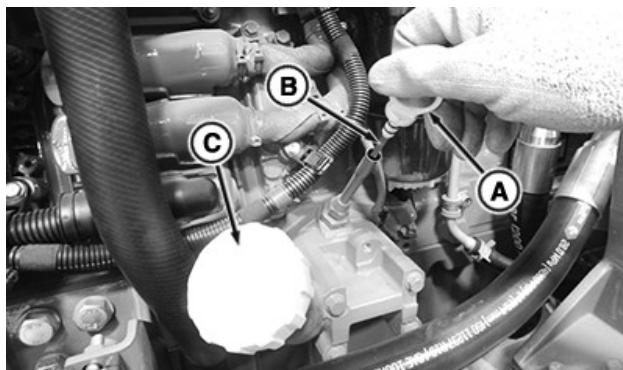

RXA0185141—UN—19AUG21

2. Nuimkite pildymo angos dangtelį (A) ir pastatę traktorių ant lygaus paviršiaus patikrinkite alyvos lygį naudodami lygio matuoklį (B).



RXA0185140—UN—20AUG21

3. Alyvos lygis bet kurioje lygio matuoklio užbrūkšniuotos zonos vietoje (D) laikomas tinkamu (FULL).

SVARBU: Nebandykite užvesti variklio, jei alyvos lygis yra žemiau subrūkšniuotos matuoklio sritys.

4. Jei reikia alyvos:


- Nuimkite įpylimo angos dangtelį.
- Įpilkite alyvos pro pildymo vamzdelį (C); žr. Dizelinio variklio alyva šio operatoriaus vadovo skyriuje Variklio alyva.

Tvirtai priveržkite pildymo angos dangtelį ir pritaisykite variklio prieigos skydą.

RX32825,000062F-26-07FEB22

Hidraulinės sistemos alyvos lygis

SVARBU: Galima bloga perjungimo kokybė arba transmisijos gedimas, jeigu naudojama netinkama alyva; žr. Transmisijos ir hidraulinė alyva šio operatoriaus vadovo skyriuje Kiti tepalai.

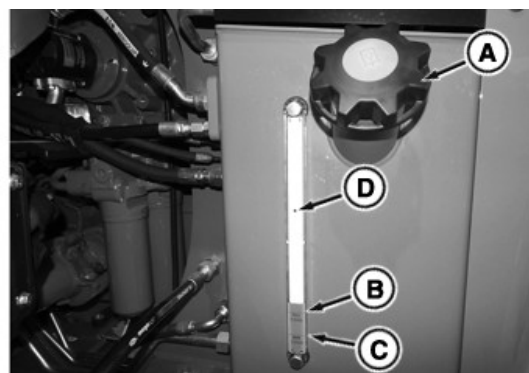

RXA0141848—UN—02JUN14

Hidraulinės alyvos stebėjimo matuoklis

Neekspluatuokite traktoriaus, jeigu alyva stebėjimo matuoklyje yra žemiau žymės MIN COLD (minimalus šaltas) (C), kai variklis išjungtas.

Jeigu pildote alyvos hidrauliniame rezervuare, naudokite stebėjimo matuoklio žymes tūriui įvertinti ir pilkite į transmisijos užpildymo vamzді.

Hidraulinės alyvos bake nėra laikoma visa sistemoje telpanti hidraulinė alyva. Transmisijoje ir priekiniame bei galiniame tiltuose yra papildomas sistemos alyvos kiekis. Jeigu galima, patikrinkite alyvos lygį prieš pirmą kartą užvesdami mašiną dienos pradžioje. Aplinkos temperatūra turėtų būti 7 °C (45 °F) arba aukštesnė.

Padargams ir darbams, kuriems reikalingas didelis alyvos tūris (pavyzdžiui, didelėms sėjamosioms ar velkant 3 skreperius), hidraulinį baką galima užpildyti iki didelio tūrio alyvos sąnaudų žymės (D). Papildomas talpa yra 58,5 l (15,4 gal.) virš "MIN COLD" (minimalus šaltas) (C).

1. Kasdien prieš paleisdami patikrinkite traktorių ir padargus, ar neprateka skysčiai.
2. Pastatykite traktorių ant horizontalaus paviršiaus su visiškai nuleistu padargu.
3. Nustatykite transmisijos perjungimo svirtį į stovėjimo padėtį PARK.
4. Paleiskite variklį ir nustatykite 1200 aps./min.
5. Leiskite varikliui veikti penkias minutes.
6. Išjunkite variklį ir palaukite penkias minutes, kol alyvos lygis stabilizuosis.

SVARBU: Užteršta arba perkaitusi alyva gali pažeisti transmisijos-hidraulinės sistemos komponentus. Alyva, kuri yra:

- pabaltavusi arba putota gali būti užteršta vandeniu. Nedelsiant pakeiskite alyvą.
- pakitusios spalvos arba kvepia degėsiais gali būti perkaitusi. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

- Patikrinkite hidraulinio rezervuaro alyvos lygį, naudodami stebėjimo matuoklį, esantį dešiniojoje ašies pusėje. Patikrinkite alyvą stebėjimo matuoklyje, ar ji nėra pabaltavusi arba putota.

PASTABA: Didėjant traktoriaus ir hidraulinės sistemos temperatūrai, alyvos lygis bako pakils.

Alyvos lygis rezervuare kinta atsižvelgiant į alyvos kiekį, panaudojamą prijungtiems padargams. Jei dėl žemo alyvos lygio krenta hidraulinis slėgis, užsidega lemputė "STOP engine" (išjungti variklį).

- Atidarykite hidraulinio bako dangtelį (A). Patikrinkite, ar nėra sudegusios alyvos kvapo.
- Jeigu rezervuaro alyvos lygis yra tarp minimalaus šalto (B) ir pilno šalto (C) žymių, traktorių galima naudoti įprastam darbui. Alyvos tūrio skirtumas tarp minimalus šalto (MIN COLD) ir pilno šalto (FULL COLD) žymių yra apie 11,4 l (3 gal).
- Jeigu rezervuaro alyvos lygis yra žemiau mažiausio šalto lygio žymės (MIN COLD), užtikrinkite, kad alyvos lygis būtų vienodas bako, transmisijos ir ašių skyriuose. Pašildykite transmisijos-hidraulinę alyvą (žr. šios operatoriaus instrukcijos skyriaus Transmisija – bendroji informacija dalį Transmisijos-hidraulinės sistemos pašildymas), kad alyvos temperatūra būtų aukštesnė nei 50 °C (125 °F), ir penkias minutes eksploatuokite traktorių 2 100 sūk./min. sparta. Sustabdykite variklį ir leiskite jam pastovėti penkias minutes. Patikrinkite hidraulinio bako lygį. Jei vis dar nesiekama mažiausio šalto lygio žymės (MIN COLD), į hidraulinės alyvos baką įpilkite alyvos. Žr. šios eksploatavimo instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra – keitimas dalį Hidraulinės sistemos alyva.

RX32825,000184B-26-02SEP21

Padangos

SVARBU: Kad užtikrintumėte maksimaliai gerą darbą, palaikykite rekomenduojamą oro slėgį padangose. Žr. padangų slėgio lenteles šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Ratai ir padangos.

Patikrinkite, ar padangose nėra įtrūkimų, plyšių ir sutaisykite jas. Sureguliuokite ir palaikykite padangų slėgį pagal rekomenduojamas slėgio lenteles, kad būtų užtikrintas optimalus darbo našumas. Patikrinkite slėgį kiekvienoje padangoje bent kartą per savaitę. Jei padangose yra skysto balastinio svorio, naudokite

specialų oro – vandens matuoklį, o matuojant ventilio galvutė turi būti nukreipta žemyn.

KD34109,0000250-26-08JUL21

Pagalbinis stabdys

- Pastatykite traktorių pasvirusį į priekį. Nuolydis turi būti pakankamai status, kad traktorius galėtų laisvai riedėti įjungus neutralią pavarą.



RXA0158486—UN—28MAR17

- Jei naudojate e18, perjunkite transmisijos perjungimo svirtį (A) į neutralią padėtį.



RXA0143603—UN—23JUL14

- Įjunkite pagalbiniį stabdį (B).

Jei įjungtas pagalbiniis stabdys neišlaiko traktoriaus, kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

SV81855,00002CE-26-24JUN22

Transmisijos STOVĖJIMO sistema

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės fizinio sužalojimo, traktoriaus sugadinimo ar turto sugadinimo:

- Prieš tikrindami įsitikinkite, kad traktoriaus aplinkoje nėra žmonių.
- Jei transmisijos STOVĖJIMO sistema veikia netinkamai, nedelsdami sutaisykite. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

- Pastatykite traktorių ant 20–30 % nuolydžio, kad traktoriaus priekis būtų nukreiptas žemyn į šlaitą.

2. Perjunkite transmisiją į STATYMO padėtį.

Jei norite patikrinti transmisijos STOVĖJIMO padėtį, žr. "Transmisijos perjungimas" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Atitinkama transmisija".

3. Jei traktorius nestovi stacionarioje padėtyje, kai transmisija yra stovėjimo padėtyje, nedelsdami suremontuokite transmisiją. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.


EC82310,0000BA6-26-25NOV19

Variklio oro įsiurbimo sistema

1. Atidarykite gaubtą, žr. Gaubto atidarymas šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.
2. Nuimkite priekinį ir galinį variklio šoninį skydą, žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Priekinio variklio šoninio skydo nuėmimas ir Galinio variklio šoninio skydo nuėmimas.


SVARBU: Eksploatuojant variklį su atlaisvintais oro įsiurbimo bloko gnybtais, dulkės gali patekti į sistemą ir sugadinti variklį.

PASTABA: Ne visi oro įsiurbimo gnybtai yra parodyti, bet visus reikia patikrinti ir priveržti.

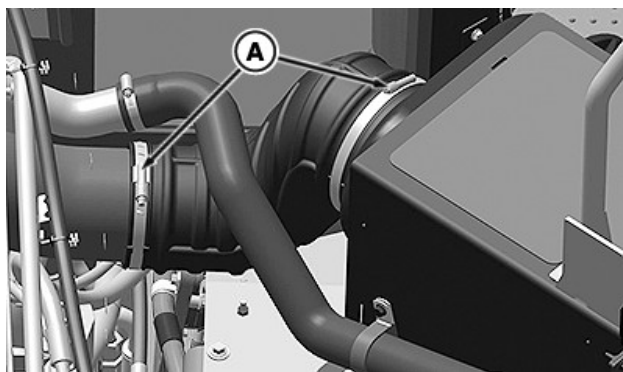

RXA0180398—UN—10NOV20

Oro įsiurbimo sistema – kairioji pusė

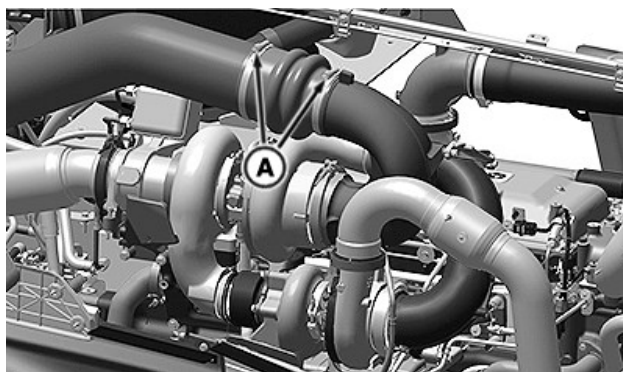

RXA0180399—UN—10NOV20


Oro įsiurbimo sistema – dešinioji pusė

3. Patikrinkite variklio oro įsiurbimo sistemą, ar nėra laisvų gnybtų (A) ar varžtų.

4. Priveržkite oro įsiurbimo sistemos gnybtus 8 N·m (5 lb·ft) sukimo momentu.

JL41210,0000A96-26-30MAR22

Saugos diržai

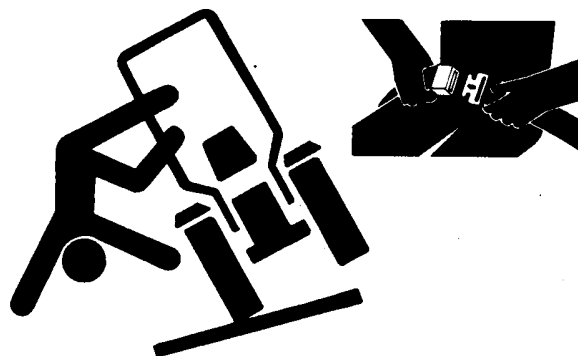

TS205—UN—23AUG88

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Jei saugos diržų sistemoje, įskaitant tvirtinimo elementus, susegimus, diržą arba fiksatorių, pastebimi pažeidimai, pavyzdžiui, įpjovimai, atbrizgimai, pernelyg didelis ar neįprastas susidėvėjimas, spalvos pokyčiai arba nutrynimai, būtina nedelsiant pakeisti visą saugos diržų sistemą. Diržų sistemą pakeiskite tik jūsų mašinai aprobuotomis atsarginėmis detalėmis.



RXA0174320—UN—28JAN20

Tikrinkite saugos diržus (A) ir tvirtinimo detales. Jei reikia pakeisti saugos diržus, kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

TS36762,0000146-26-28JAN20

HydraCushion priekinio tilto su pakaba akumulatoriaus įkrovos slėgis

SVARBU: Patikrinkite HydraCushion priekinio tilto su pakaba akumulatoriaus įkrovos slėgį kas 1500 valandų arba kasmet – kas įvyks anksčiau.

Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

SV81855,00001C4-26-24JUN22


Variklio pagalbinės pavaros diržo ir pavaros diržo įtempiklis

PASTABA: Ventilatoriaus diržo įtempiklis naudojamas tik Tier 2 / II etapo arba Tier 3 / IIIA etapo varikliuose.

Skriemulys arba gaubtas nuo dulkių apžiūrimi atskirai nuo spyruoklės įtempiklio. Spyruoklės įtempiklis techniškai prižiūrimas kaip blokas.

Kad būtų aiškiau, kintamosios srovės generatorius ir kiti komponentai neparodyti. Diržo įtempiklio blokas tikrinant lieka traktoriuje.

1. Nuimkite priekinės variklio dalies šoninius skydus. Žr. Priekinės variklio dalies šoninių skydų nuėmimas šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.

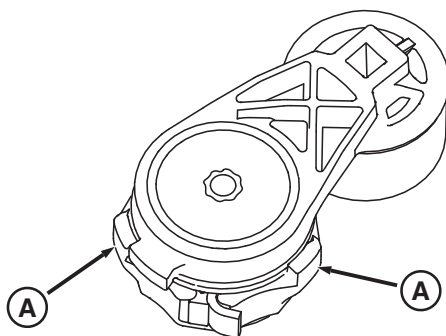


RXA0162898—UN—18APR18

2. Patikrinkite diržo įtempiklio bloką. Pakeiskite įtempiklį, jei:
 - Spyruoklės fiksatorius (A) yra įtrūkęs arba jo nėra.
 - Įtrūkusi arba sulūžusi bet kuri įtempiklio bloko dalis.

Jei įtempiklis nebus keičiamas, pereikite prie 3 veiksmo.


Jei įtempiklį reikia pakeisti, pakeiskite ir pereikite prie 9 veiksmo.

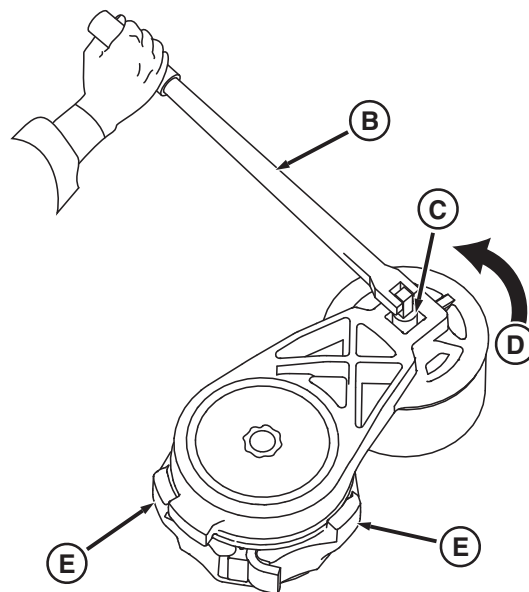

RXA0162899—UN—18APR18

3. Kai uždėtas diržas, įstatykite 1/2 colio reketinį veržliaraktį arba veržliaraktį su ilga rankena (B) į kvadratinę angą (C) diržo įtempiklio svirtyje.
4. Sukite įtempiklio svirtį (D), kad sumažintumėte diržo įtempimą. Sukite tiek, kiek leidžia įtempiklis.
5. Jeigu diržas yra ties laisvos svirties ribotuvais (E), pakeiskite diržą. Diržo techninės priežiūros procedūros vietas žr. 13 veiksmo. Pakeitę diržą pereikite prie 5 veiksmo.
6. Kai atlaisvintas diržo įtempimas, patikrinkite diržo stebėjimo (nusidėvėjimo) žymą ant skriemulio. Jei stebėjimo žyma yra 6,4 mm (1/4 col.) arba dar daugiau platesnė nei diržas, pakeiskite įtempiklio bloką. Jei įtempiklio blokas:
 - Nebus keičiamas, pereikite prie 7 veiksmo.
 - Bus keičiamas, pakeiskite ir pereikite prie 9 veiksmo.
7. Nuimkite diržą. Diržo techninės priežiūros procedūros vietas žr. 14 veiksmo.

SVARBU: Nekiškite svarto tarp skriemulio ir spyruoklės korpuso.

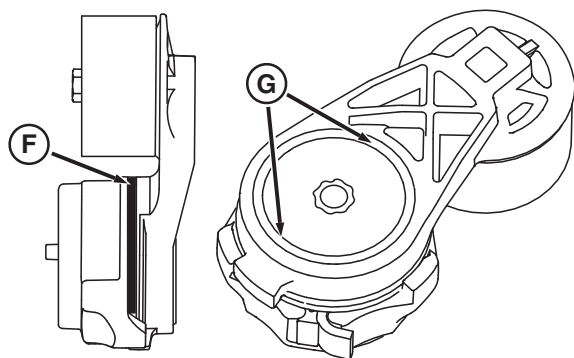

RXA0162900—UN—18APR18

8. Lėtai sukite įtempimo svirtį naudodami 1/2 colio reketinį veržliaraktį arba veržliaraktį su ilga rankena. Pakeiskite įtempiklį, jeigu:

- Svirtis nesisuka sklandžiai tarp svirties ribotuvų (E).
- Tarp svirties ir spyruoklės korpuso (F) arba tarp svirties ir galinio dangtelio (G) yra metalo kontaktas.

Jei įtempiklis nebus keičiamas, pereikite prie 9 veiksmo.

Jei įtempiklį reikia pakeisti, pakeiskite ir pereikite prie 14 veiksmo.

9. Jei įtempiklį reikia pakeisti, atlaisvinkite diržą įtempimą ir nuimkite diržą (jei to dar nepadarėte).
10. Išsukite įtempiklio šarnyrinį varžtą su galvute.
11. Pakeiskite įtempiklio bloką,
12. Šarnyrinį varžtą su galvute sutepkite sriegių fiksatoriumi ir sandarikliu Loctite 242.
13. Įstatykite varžtą su galvute ir priveržkite 70 N·m (51 lb ft) sukimo momentu.
14. Uždėkite diržą. Atsižvelgdami į variklio tipą, šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Techninė priežiūra – keitimas žr.:

Ventiliatoriaus diržas – Tier 2 / II etapo arba Tier 3 / IIIA etapo variklis šio operatoriaus vadovo skyriuje.

Variklio pagalbinės pavaros diržas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Niekada nebandykite paleisti variklio, jei neįtaisyti šoniniai skydai, o dangtis tvirtai neuždarytas ir neužsklęstas.

15. Uždėkite priekinės variklio dalies šoninius skydus.
16. Uždarykite ir patikimai užfiksukite variklio gaubtą.

RX32825,000066F-26-24JUN22

Tilto galo laisvumas

SVARBU: Per didelis tilto ašinis laisvumas atsiranda susidėvėjus ar sugedus guoliams.

Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

RX32825,0000670-26-17JUL17

Variklio vožtuvų tarpas

PASTABA: Norėdami pasitikslinti, kuris variklis įmontuotas jūsų traktoriuje, žr. variklio serijos numerį operatoriaus vadovo skyriuje "Identifikaciniai numeriai".

Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

TS36762,0000148-26-14DEC16

Priekinio varančiojo veleno būsenos (FDH) jutiklių sistema



RXA0162182—UN—15FEB18

FDH jutiklių sistema stebi besisukančio priekinio varančiojo veleno veikimą. Kilus problemai jutiklis sužadina variklio stabdymo (A) arba techninės priežiūros įspėjamąjį signalą (B), garso signalą ir CommandCenter pulte rodomas gedimo kodas.


1. Jei suveikia įspėjimas dėl variklio stabdymo, iškart sustabdykite traktorių saugioje vietoje.
2. Jei suveikia techninės priežiūros įspėjamasis signalas, reikia atlikti FDH sistemos techninę priežiūrą ir ji gali išsijungti. FDH sistemos techninę priežiūrą atlikite kaip galima greičiau.
3. Dėl sistemos remonto ir diagnostikos kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

BH38674,0000CB8-26-24JUN22

Tempimo sijos jutiklio kalibravimas [grandiklis]

Kalibravimui reikalingas tempimo sijos jutiklio kalibravimo kaištis. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.


1. Iki galo pakraukite grandiklį.
2. Pakelkite grandiklį virš žemės.
3. Sustabdykite traktorių.
4. Perjunkite transmisiją į stovėjimo padėtį.
5. Išjunkite variklį.

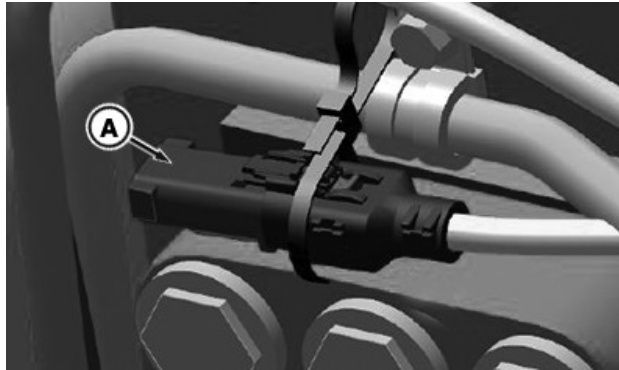

RXA0185235—UN—27AUG21

Traukos jėgos jutiklio laidų pynės jungtis

6. Nuo traukos jėgos jutiklio laidų pynės jungties nuimkite apsaugos nuo dulkių dangtelį (A). Traukos jėgos jutiklio laidų pynės jungtis yra galinių SCV grupės kairėje.

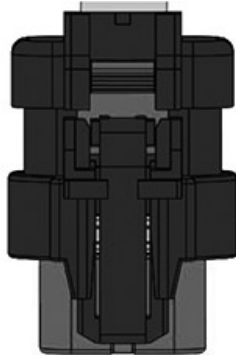

RXA0185234—UN—27AUG21


Traukos jėgos jutiklio kalibravimo kaištis

7. Įtaisykite traukos jėgos jutiklio kalibravimo kaištį į traukos jėgos jutiklio laidų pynės jungtį.
8. Paleiskite variklį ir leiskite veikti bent 15 sekundžių.
9. Išjunkite variklį. Jutiklis sukalibruotas.
10. Ištraukite ir saugokite traukos jėgos jutiklio kalibravimo kaištį.
11. Uždėkite apsaugos nuo dulkių dangtelį.

EC82310,00009A1-26-30AUG21

Tempimo sijos nusidėvėjimas


ĮSPĖJIMAS: Nesugadinkite įrenginių. Pakeiskite dalis, kurios pasiekė arba viršijo leistino nusidėvėjimo lygį.

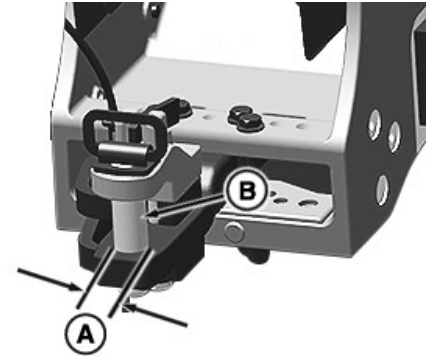

RXA0179145—UN—20AUG20

1. Patikrinkite kaiščio (B) skersmenį (A).

Prikabinimo įtaiso kaiščio techniniai duomenys		
Tempimo sijos kategorija	Matmenys mm (in)	
	Vardinis skersmuo	Susidėvėjimo riba arba mažiausias skersmuo
4	50,80 (1,50)	47,60 (1,87)
5	70,00 (2,75)	65,60 (2,58)

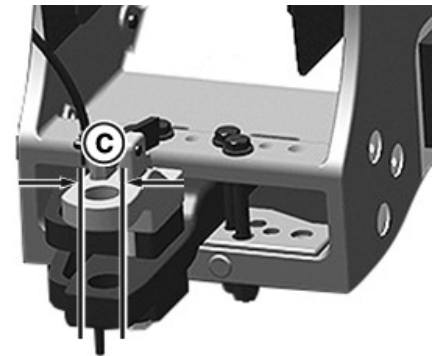

RXA0179146—UN—20AUG20

2. Patikrinkite skersmenį (C) kaiščio lizdo angos viršuje ir apačioje.

Viršutinės ir apatinės lizdo angos techniniai duomenys		
Tempimo sijos kategorija	Vardinis skersmuo	
	Matmenys ^a mm (in)	Susidėvėjimo riba arba didžiausias leidžiamas skersmuo ^b
4	52,80 (2,07)	55,40 (2,18)
5	72,75 (2,86)	76,30 (3,00)

^aMatuojama važiavimo kryptimi.

^bOvalus

EC82310,0000F7A-26-18JAN22

Variklio stabdys

Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

JL41210,0000A93-26-16OCT20

Techninė priežiūra. Priveržimas


Ratų ir ratų svarmenų varžtai

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižalotumėte. Niekada nedirbkite traktoriaus su nepriveržtais ratų ar ratų svarmenų varžtais. Jei nesilaikysite priveržimo procedūros, galite susižeisti. Ratų ir ratų svarmenų varžtai yra svarbūs ir juos reikia pakartotinai priveržti, kad būtų galima užtikrinti tvirtumą.

SVARBU: Nesilaikant teisingos priveržimo procedūros, galima sugadinti įrenginį.

Per pirmąją eksploatacijos savaitę priveržkite varžtus pagal sukimo momentą kas 3 VALANDAS, 10 VALANDŲ ir KASDIEN.

Reguliariai tikrinkite ir priveržkite visų ratų ir svorių varžtus arba 500 valandų intervalais. Varžtų priveržimo procedūrą žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Ratai, padangos ir tarpvėžės".

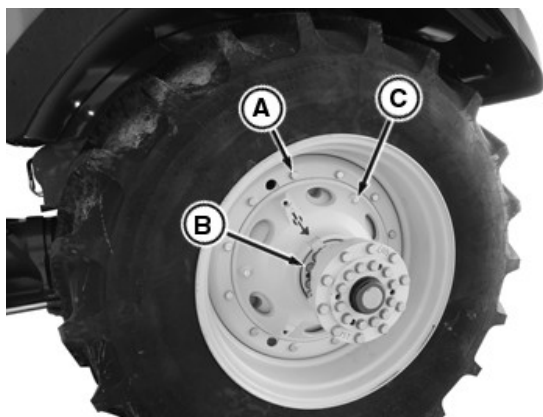


RXA0141936—UN—02JUN14

Priveržkite priekinių ir galinių ratų varžtus (A), stebulės varžtus (B) ir ratų svarmenų varžtus (C).

SV81855,0000226-26-17JUL17

Naudokite ratų priveržimo stendą

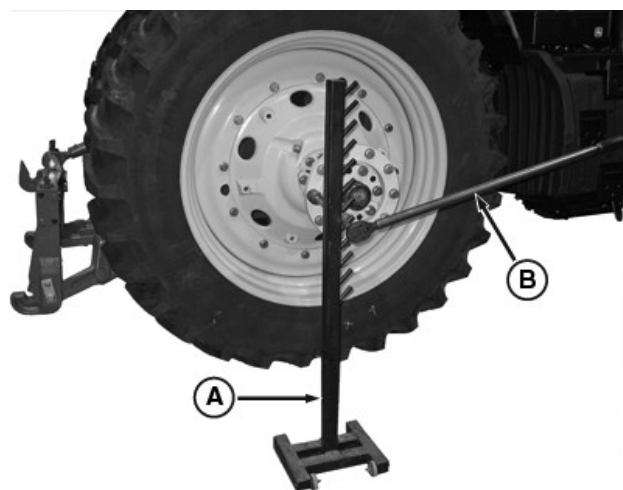


RXA0113539—UN—11FEB11

Ratų priveržimo stendas (A) gali būti naudojamas priveržiant ratų ir ratų svarmenų tvirtinimo detales. Stendas paremia sukimo momento veržliaraktį (B) bei ilgintuvą veržiant varžtus skirtingame aukštyje.


Dėl informacijos apie stendo įsigijimą arba gamybą kreipkitės į "John Deere" įgaliotąjį atstovą.

RX32825,0001780-26-15NOV16

Ratų dinamometrinio veržliarakčio adapterio naudojimas

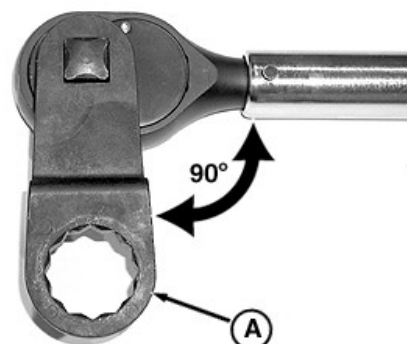


RXA0086802—UN—15FEB06

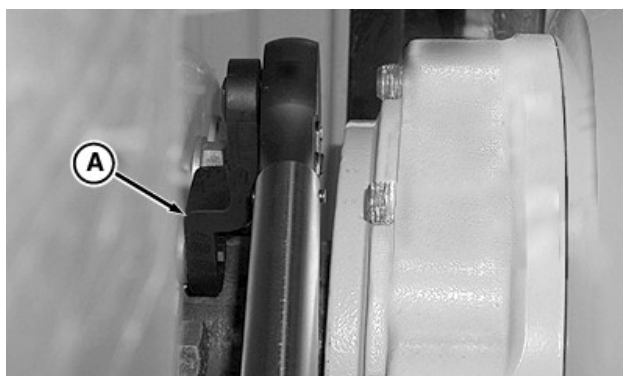

RXA0086804—UN—15FEB06


Sumontavus JDG679 dinamometrinio veržliarakčio adapterį (A) (32 mm (3/4 in)), lengviau pasiekti movos varžtus vidiniuose lietuose ratuose, kai uždėti išoriniai dvigubi ratai. Traktoriuose, kuriuose įrengta CTIS, ratų tvirtinimo detalės priveržti gali reikėti JDG679. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Sumontuokite dinamometrinio veržliarakčio adapterį **90° kampu** su rakto ašimi, kad pasiektumėte tinkamą 610 N·m (450 lb·ft) sukimo momentą.

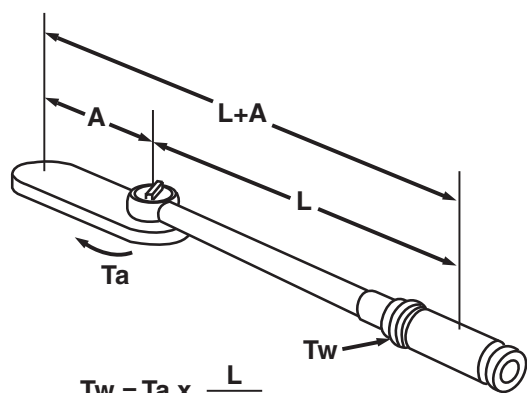

$$Tw = Ta \times \frac{L}{L+A}$$

RXA0061214—UN—19JUN02

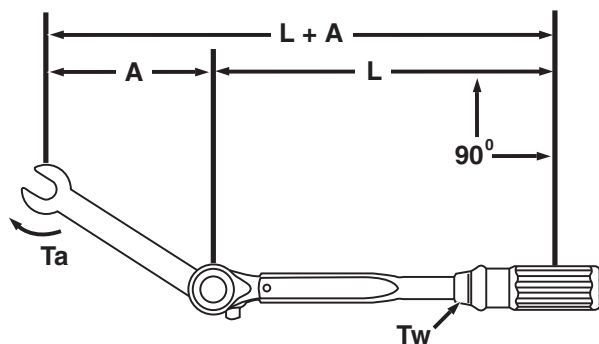

RXA0062101—UN—15AUG02


Kai nėra galimybės naudoti adapterį 90° kampu nuo dinamometrinio rakto ašies, naudokite formulę teisingai dinamometrinio rakto reikšmei (Tw) apskaičiuoti, kad būtų gautas reikiamas galutinis varžtų užveržimo momentas.

- Tw = Dinamometrinio veržliarakčio sukimo momento nustatymas
- Ta = Sukimo momentas, faktiškai veikiantis varžtą
- L = Atstumas nuo jėgos taško (rakto rankenos vidurio) iki dinamometrinio veržliarakčio galvutės centro
- A = Naudojamas atstumas nuo dinamometrinio rakto galvutės centro iki adapterio centro, kuris [95 mm (3,75 colio)]

Pavyzdys: Dinamometrinio veržliarakčio ilgis = 0,91 m (36 in), veržliarakčio adapteris = 0,1 m (4 in), dinamometrinio veržliarakčio Tw reikšmė yra 549 N·m (405 lb·ft).

RX32825,0001781-26-28JAN21

Tempimo sijos atrama ir varžtai su galvute

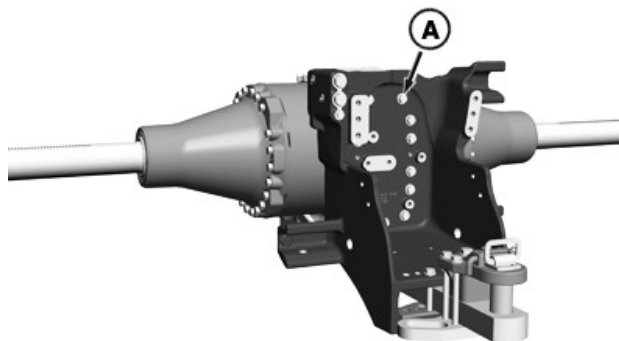

RXA0139208—UN—19FEB14

Patikrinkite ir priveržkite tempimo sijos atramos varžtus su galvutėmis (A) 490 Nm (361 svar. pėd.) jėga.

RX32825,000064A-26-12MAR20


Techninė priežiūra. Keitimas

Variklio pagalbinės pavaros diržas

1. Nuimkite priekinį variklio šoninį skydą, žr. dalį Priekinio variklio šoninio skydo nuėmimas šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.

SVARBU: Nuėmimo metu atleiskite įtempimą.

PASTABA: Nuimant ir uždedant ventiliatoriaus diržą reikalingas padėjėjas.

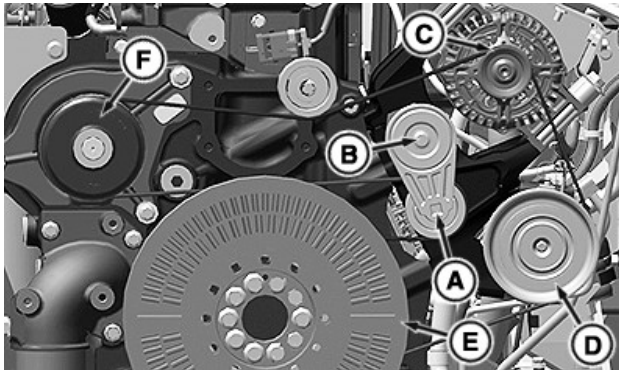

RXA0180387—UN—06NOV20
1/2 in. dinamometrinis raktas


2. Įstatykite 1/2 in. lizdinį veržliaraktį į stačiakampę angą (A) įtempiklio svirtyje (B).
3. Pastumkite veržliaraktio rankeną žemyn, kad atleistumėte pavaros diržo įtempimą.
4. Paprašykite padėjėjo nuimti pagalbinį diržą nuo kintamosios srovės generatoriaus skriemulio (C).
5. Nuimkite diržą nuo tuščiaieigio oro kondicionieriaus skriemulio (D), alkūninio veleno skriemulio (E) ir vandens siurblio (F).
6. Seną diržą išmeskite.
7. Uždėkite naują diržą ant vandens siurblio, alkūninio veleno skriemulio, tuščiaieigio skriemulio ir oro kondicionieriaus skriemulio.
8. Uždėkite diržą ant kintamosios srovės generatoriaus skriemulio.
9. Išimkite 1/2 in lizdinį veržliaraktį ir naują diržą vėl įtempkite.
10. Uždėkite variklio priekinės dalies šoninį skydą ir uždarykite gaubtą.

BH38674,0000CC0-26-08FEB22

PASTABA: Naujo ar rekonstruoto variklio su šlapia cilindry įvare pradinis priežiūros intervalas įvažinėjimo metu su papildomu įvažinėjimu turi trukti apie 100 valandų, garantuojant, kad susidarytų galimybė prisišlifuoti žiedų ir tarpiklių paviršiams. 100 val. laikas taikomas visiems naujiems ir rekonstruotiems varikliams. Maksimalus jūsų variklio tech. priežiūros intervalas yra toks pat, kaip tech. priežiūros intervalo rekomendacijose, išvardintose variklio alyvos ir filtro tech. priežiūros intervaluose. Norėdami pasitikslinti, kuris variklis įmontuotas jūsų traktoriuje, žr. variklio serijos numerį operatoriaus vadovo skyriuje "Identifikaciniai numeriai".

Informacija apie alyvos keitimo intervalus pateikta šio operatoriaus vadovo skyriaus "Variklio alyva" skirsniuose apie variklio alyvos ir filtro techninės priežiūros intervalus.

1. Paleiskite variklį pašildyti alyvai apytikriai 5 minutėms.
2. Sustabdykite variklį.

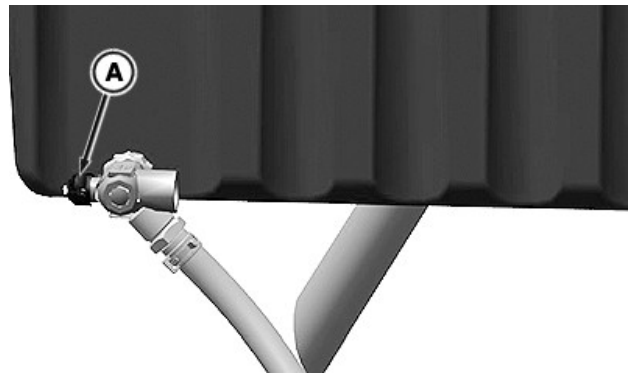


RXA0185138—UN—19AUG21

3. Sukite karterio išleidimo angos detalę (A), kad išleistumėte alyvą. Paimkite pakankamos talpos indą, kad jame tilptų 75,7 l (20,0 gal.), o alyvos srautą reguliuokite prijungta vožtuvo žarna.
4. Priveržkite detalę, kai išbėga visa alyva.
5. Nuimkite variklio priekinės dalies šoninį skydą; žr. Variklio priekinės dalies skydo nuėmimas šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.

Variklio alyva ir filtras

SVARBU: Sieros kiekis neturi viršyti 0,10 %. Sieros kiekis turėtų būti mažesnis negu 0,10%. Išsamesnės informacijos apie alyvos keitimo intervalus ieškokite skyriuje Degalai, tepalai ir aušinimo skystis.

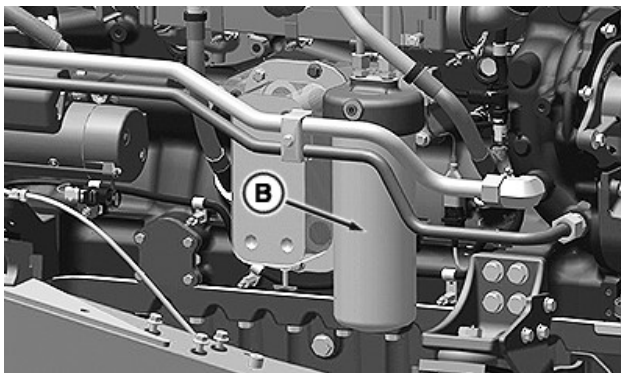

RXA0180469—UN—18NOV20

6. Išimkite filtrą (B) ir nuimkite seną sandarinimo žiedą. Nuvalykite filtro tvirtinimo paviršių švaria, sausa medžiagos skiaute.
7. Užtepkite ploną alyvos sluoksnį ant naujo sandarinimo žiedo ir įstatykite naują filtrą.
8. Ranka priveržkite filtro elementą, tada pasukite filtro elementą 1/2–3/4 pasukimo po to, kai jis palies tarpiklį. Reikalingas filtro veržliaraktis. Neperveržkite.



RXA0185248—UN—30AUG21

9. Nuimkite variklio alyvos pylimo angos dangtelį (C) ir pripildykite karterį per pylimo vamzdelį. Naudokite sezoninio klampumo klasės alyvą, kaip nurodyta šio operatoriaus vadovo skyriuje "Variklio alyva". Karterio tūrį žr. šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Specifikacijos.
10. Paleiskite ir leiskite varikliui dirbti dvi minutes. Tada sustabdykite variklį ir patikrinkite, ar neprateka alyva.

PASTABA: Variklio alyvos lygio indikatorius yra lygio matuoklis su užbrūkšniuota sritimi – saugia zona. Bet kur lygio matuoklio užbrūkšniuotoje saugioje srityje laikoma, kad yra pakankamai užpildyta (FULL).



RXA0185140—UN—20AUG21

11. Dar kartą patikrinkite alyvos lygį su lygio matuokliu, kad įsitikintumėte, jog lygis yra užbrūkšniuotoje saugioje srityje (D).
12. Pritaisykite priekinės variklio dalies skydą ir uždarykite gaubtą.

RX32825.0000648-26-08FEB22


Degalų filtrai

1. Nuimkite variklio prieigos gaubtą; žr. Variklio prieigos gaubto nuėmimas šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.

SVARBU: Keiskite degalų filtravimo elementus kiekvieną kartą, kai išgirsite pavojaus signalus ir kai diagnostinis gedimų kodas rodys, kad užsikišę degalų filtrai (žemas degalų slėgis). Jeigu nepasigirsta įspėjimo signalas, keiskite filtrus po 500 eksploataavimo valandų.

2. Gerai nuvalykite degalų filtro / vandens skirtuvo bloko išorę ir aplinkinį plotą.

PASTABA: Rekomenduojama prie degalų filtrų apačios prijungti 6 pėd. 5/16 col. degalų žarną, kad degalus būtų lengviau išleisti į tinkamą indą.

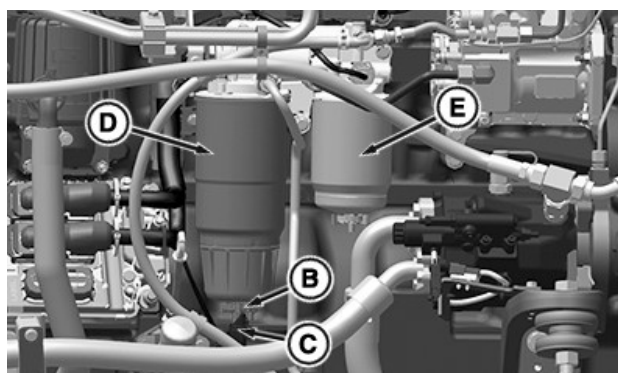


RXA0180430—UN—12NOV20

3. Išleiskite vandenį ir teršalus iš pirminio filtro į tinkamą indą, atidarę išleidimo vožtuvą (A) separatoriaus apačioje.

4. Utilizuokite išleistą turinį pagal galiojančius vietinius įstatymus ir tvarką.
5. Atjunkite vandens degaluose aptikimo jutiklio jungtį (B) nuo pirminio valymo filtro.
6. Išimkite pirminį filtrą (C), antrinį filtrą (D) ir tarpiklius, tada juos išmeskite.

SVARBU: NEPILKITE degalų į jokių degalų filtrą iš anksto.

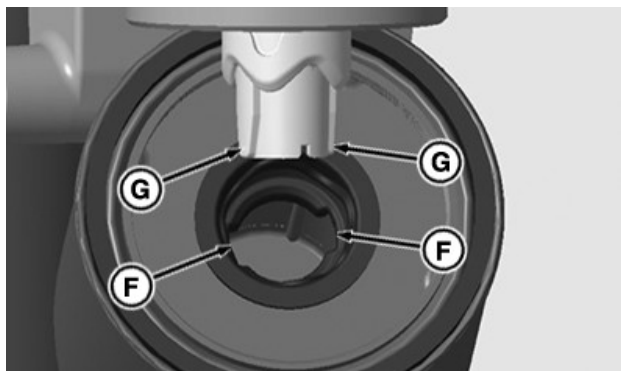

RXA0185335—UN—08SEP21

7. Sutepkite stambaus valymo degalų filtro tarpiklį degalais ir įstatykite korpusą ant pagrindo. Ant degalų filtro esančias išpjovas (F) sulygiuokite su degalų filtro galvutės ąselėmis (G). Priveržkite 1/2 pasukimo, kai pakietinis tarpiklis prisilies prie pagrindo.
8. Sutepkite stambaus valymo degalų filtro vandens skirtuvo tarpiklį degalais ir įdėkite į filtro korpusą. Priveržkite 1/2 pilno apsisukimo, kai tarpiklis palies pagrindą.
9. Sutepkite smulkaus valymo degalų filtro tarpiklį degalais ir įstatykite filtrą ant pagrindo. Ant degalų filtro esančias išpjovas (F) sulygiuokite su degalų filtro galvutės ąselėmis (G). Priveržkite 1/2 pasukimo, kai pakietinis tarpiklis prisilies prie pagrindo.
10. Prijunkite vandens degaluose separatoriaus jutiklio laidų pynę.
11. Uždėkite variklio prieigos skydą.

SVARBU: Kad būtų laiko degalų filtrams pripildyti, raktelis veikimo padėtyje turi būti iš viso 3 minutes. Tris kartus pasukite raktelį į paleidimo padėtį ir palaikykite 60 sekundžių. Pildymo siurblys lieka įjungtas po kiekvieno raktelio pasukimo tik 60 sekundžių. Degalų sistemoje oras išleidžiamas automatiškai.


Nebandykite paleisti variklio, kol nepraeis 3 minutės, nes degalų sistemoje gali atsirasti oro kamštis.

12. Užveskite variklį ir 2 min. leiskite jam dirbti didelėmis apsucomis tuščiąja eiga.

RX32825,000064D-26-08FEB22

Pasirinktinio degalų vandens skirtuvo filtro elementas

1. Pastatykite mašiną ant plokščio, lygaus paviršiaus.
2. Nuleiskite įrangą ant žemės.
3. Išjunkite variklį.

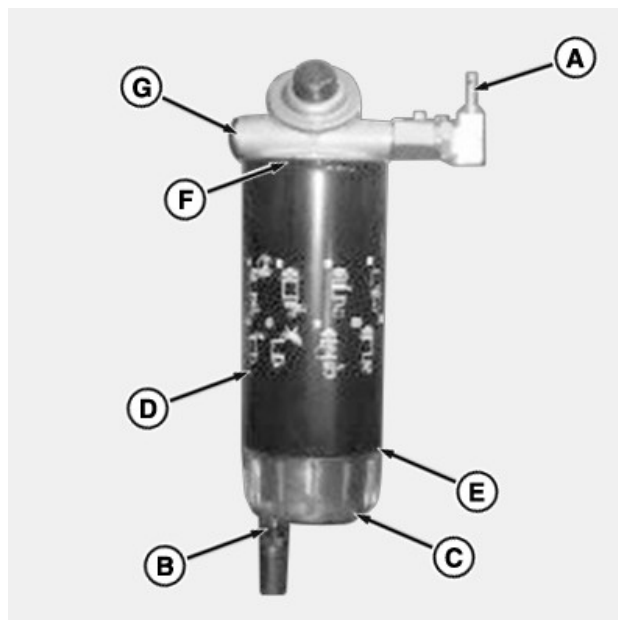

RXA0168513—UN—03JUN19

Užpildymo mygtuko dangtelis gali skirtis

4. Uždarykite degalų užtvarinį vožtuvą (A).
5. Gerai nuvalykite degalų filtro mazgą ir aplinkinį plotą, kad į degalų sistemą nepatektų nešvarumų ir nuosėdų.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Degalus filtre veikia aukštas slėgis. Prieš nuimdami filtrą atidarykite išleidimo vožtuvą degalų filtro korpuso apačioje, kad išleistumėte slėgį.


PASTABA: Surinkite skysčius naudodami patvirtintą talpyklą ir utilizuokite pagal darbdavio ir vyriausybės rekomendacijas.

6. Prijunkite degalų išleidimo liniją prie filtro išleidimo vožtuvo (B) filtro korpuso apačioje.
7. Atidarykite filtro išleidimo vožtuvą.
8. Išleiskite visus degalus.
9. Uždarykite išleidimo vožtuvą.
10. Iš filtro elemento išimkite ir saugokite vandens skirtuvo indą (C).

11. Išimkite ir išmeskite filtro elementą (D).
12. Vandens skirtuvo indą išvalykite suspaustu oru.
13. Apžiūrėkite filtro korpuso ir filtro dėklo sandarinimo paviršius. Išvalykite pagal poreikį.
14. Ant vandens skirtuvo indo uždėkite naują sandariklį (E).
15. Sutepkite sandariklį švariu dyzelinu.
16. Ant naujo filtro elemento įtaisykite vandens skirtuvo indą. Priveržkite vandens skirtuvo indą per 1/2 pasukimo po to, kai tarpiklis paliečia filtro elementą.
17. Sutepkite naujo filtro elemento sandariklį (F) švariu dyzelinu.
18. Pritaisykite filtro elemento mazgą prie filtro korpuso (G).
19. Kai tarpiklis palies filtro korpusą, priveržkite filtro elementą per 1/2–3/4 pasukimo.
20. Atidarykite degalų atjungimo vožtuvą.
21. Nuorinkite degalų tiekimo sistemą. Žr. Oro išleidimas iš degalų sistemos šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.

EC82310,0000983-26-21APR21

Degalų bako alsuoklio filtrai

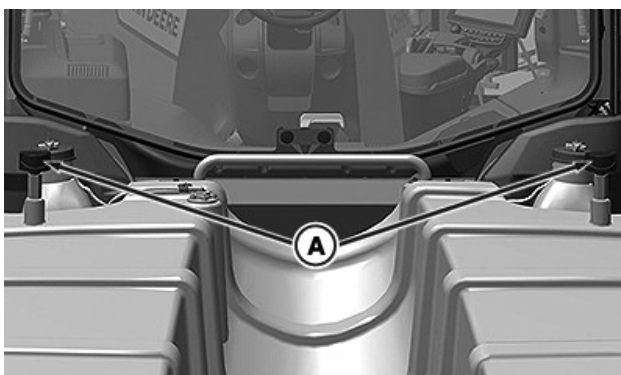

RXA0180431—UN—11NOV20

Degalų bako alsuoklio filtrai (A) yra priekinėje viršutinėje kairiojo ir dešiniojo degalų bakų dalyje.

1. Prieš išimdami nuvalykite sritį aplink degalų bako alsuoklio filtrą.
2. Išimkite ir pakeiskite bako alsuoklio filtrą.
3. Pakartokite procedūrą su likusiu degalų bako alsuoklio filtru.

RW29387,00001A5-26-21APR21


Kabinos filtrai

Kabinos recirkuliacijos oro filtras

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Kabinos recirkuliacijos oro filtras nėra skirtas kenksmingiems chemikalams filtruoti. Prieš naudodami žemės ūkio chemikalus, apžvelkite ir laikykitės visų įspėjimų ir nurodymų, esančių:

- Padargo eksploataavimo instrukcija.
- Cheminių medžiagos saugos duomenų lapau (MSDL).


SVARBU: Saugokite, kad nesugadintumėte kabinos oro recirkuliacijos sistemos:

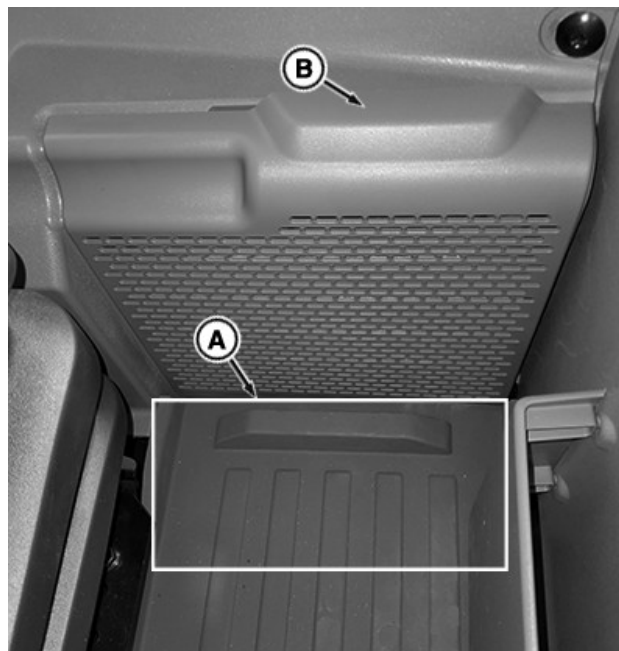

RXA0172354—UN—03DEC19

- Kabinos oro recirkuliacijos sistema sukuria pakankamą siurbimą, kad lengvai trauktų lengvas medžiagas ant kabinos recirkuliacijos oro įsiurbimo dangčio. Plotą priešais kabinos recirkuliacijos oro įsiurbimo angą (A) laikykite įvarų, kad nepatektų lengvų medžiagų. Jei to nepadarysite, gali sumažėti HVAC veikimas.
- Keitimo intervalai ali skiriasi atsižvelgiant į darbo sąlygas. Įprasta techninė priežiūra atliekama kas 1000 valandų arba kasmet, kas ateis anksčiau.

1. Išjunkite HVAC ventiliatorių.
2. Suraskite kabinos recirkuliacijos oro įsiurbimą už operatoriaus sėdynės apatinėje kairiojoje galinės kabinos sienelės pusėje.
3. Nuimkite kabinos recirkuliacijos oro įsiurbimo dangtį, išstumdami rankeną (B) ir patraukdami įsiurbimo dangtį pirmyn ir aukštyn.

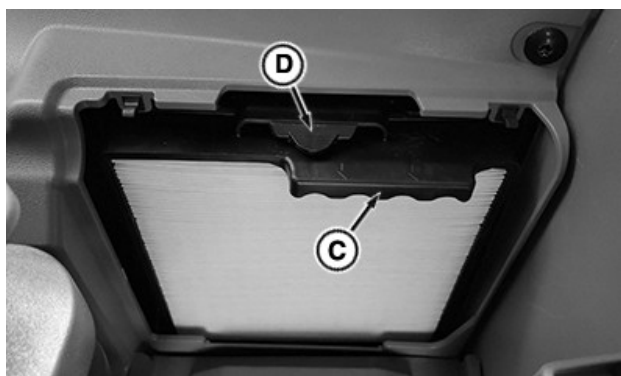

RXA0172355—UN—19NOV19

4. Išimkite kabinos recirkuliacijos oro filtrą, paspausdami oro filtro rankeną (C), spausdami ąselę (D) ir patraukite oro filtrą į priekį.
5. Įdėkite naują kabinos recirkuliacijos oro filtrą.
6. Pakeiskite kabinos recirkuliacijos oro įsiurbimo dangtį.

Kabinos šviežio oro filtras

⚠ ĮSPĖJIMAS: Kabinos oro filtrai skirti ne žalingiems chemikalams filtruoti. Naudodami agrotechnines chemines medžiagas, elkitės pagal padargo operatoriaus vadove esančius bei chemikalo gamintojo pateiktus nurodymus.


SVARBU: Keitimo intervalai gali skirtis atsižvelgiant į darbo sąlygas. Įprasta techninė priežiūra atliekama kas 1000 valandų arba kasmet, kas ateis anksčiau.



RXA0099137—UN—19SEP08


1. Prilaikykite gaubtą (A).

PASTABA: Filtro gaubto skląstis turi tris padėtis: atidarytas, uždarytas ir užfiksuotas. Gaubtas nėra užfiksuotas, kai pasirinkta uždarymo padėtis.

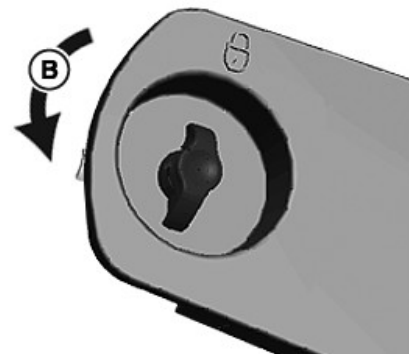


RXA0155037—UN—18OCT16

2. Iki galo pasukite rankenėlę laikrodžio rodyklės kryptimi (B), kad atfiksuotumėte gaubtą.

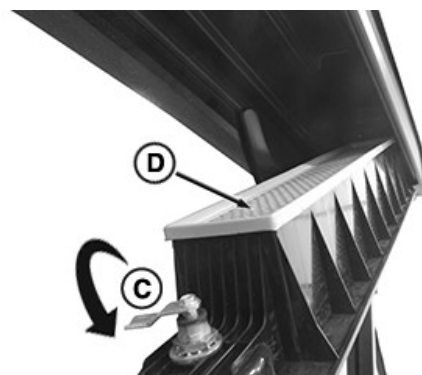

RXA0172403—UN—22NOV19

3. Nuslinkite gaubtą žemyn (C).
4. Išimkite ir išmeskite seną oro filtrą (D).
5. Švariu skudurėliu nuvalykite filtro gaubto vidų ir išorę.
6. Įdėkite naują filtrą.

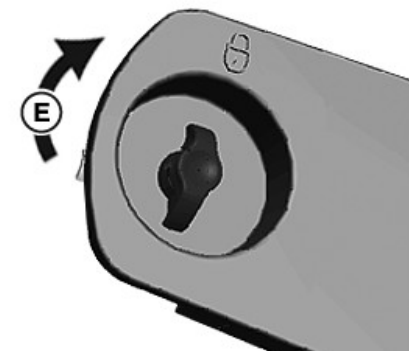

RXA0155035—UN—18OCT16

7. Uždarykite gaubtą ir iki galo pasukite rankenėlę prieš laikrodžio rodyklės kryptį (E), kad užfiksuotumėte skląstį.


TS36762,000014F-26-05MAY22

Stambaus ir smulkaus valymo variklio oro filtrai

SVARBU: Kai aktyvus blokuojamo variklio oro filtro įspėjimas, sumažėja variklio efektyvumas. Nedelsdami atlikite variklio oro filtrų techninę priežiūrą.


Techninės priežiūros intervalas gali skirtis priklausomai nuo darbo sąlygų. Keiskite antrinio valymo filtrą kas antrą kartą, kai keisite pirminio valymo oro filtrą.

1. Patikrinkite filtrus ir įėjimo sandariklius. Pakeiskite filtrą, jei sandariklyje aptinkamas tarpas arba pažeidimas.
2. Pakeiskite stambaus valymo variklio oro filtrą, jeigu diagnostinis gedimo kodas toliau išlieka.

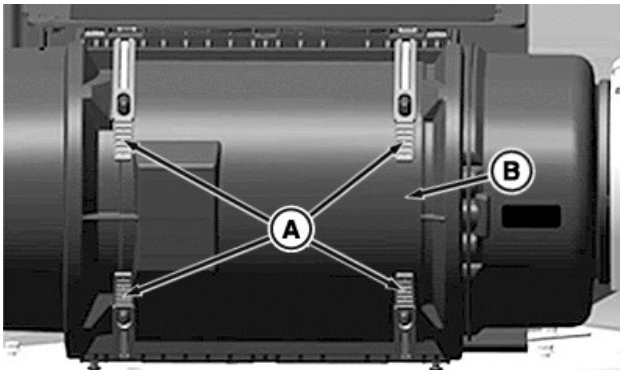

RXA0180370—UN—04NOV20

3. Atlaisvinkite diržus (A) ir nuimkite oro filtro dangtelį (B).

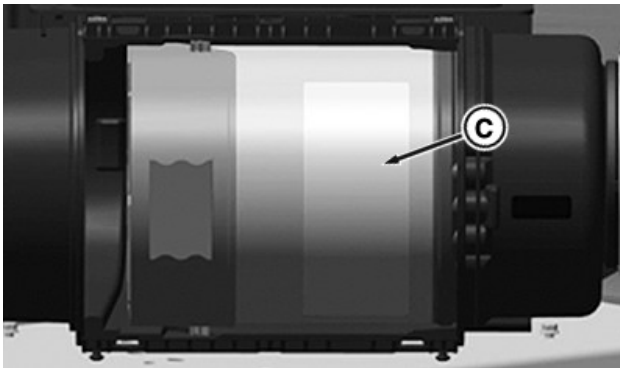

RXA0180371—UN—04NOV20


4. Išimkite pagrindinį filtrą (C) iš filtro korpuso.

SVARBU: Nebandykite valyti variklio oro filtrų.

5. Patikrinkite filtrą, ar nėra pažeidimų, ar klostės nebanguotos. Tokia būklė gali rodyti per didelį naudojimą arba sąlytį su vandeniu. Pakeiskite filtrą, jei aptinkama problema.

SVARBU: Pakeiskite antrinį filtrą kas antrą kartą keisdami pirminį filtrą.

Nedelsdami įdėkite naują smulkaus valymo filtrą, kad į oro įsiurbimo sistemą nepatektų dulkių.

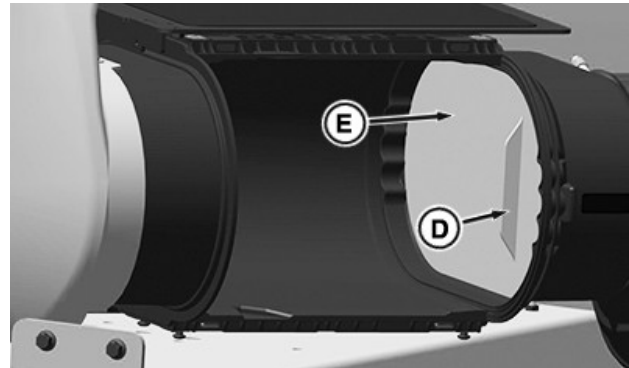

RXA0180372—UN—04NOV20

6. Patraukite ąselę (D) norėdami išimti pagalbinį filtrą (E).
7. Patikrinkite, ar filtras nesugadintas. Jeigu reikia, pakeiskite.

PASTABA: Labai mažas dulkių kiekis ant vidinio filtro korpuso paviršiaus yra normalu. Jei aptinkamas didesnis kiekis nešvarumų arba dulkių, patikrinkite filtrus, filtro korpusą ir oro įsiurbimo sistemą, ar nėra nuotėkių.



RXA0180373—UN—04NOV20


8. Išvalykite nuosėdas ir nešvarumus iš filtro korpuso (F). Naudokite vandenyje sudrėkintą skudurėlį.

SVARBU: Neteisingai sumontavus antrinį filtrą galima sugadinti variklį.

9. Pakeiskite papildomą oro filtrą.
10. Tvirtai įstumkite filtrą atgal į jo vietą filtro korpuso.
11. Įmontuokite grubaus valymo filtrą.
12. Pritaisykite oro filtro gaubtą ir užsekite dangtelio dirželius.


RX32825,0000667-26-05NOV20

SCV pirminis vožtuvo filtras

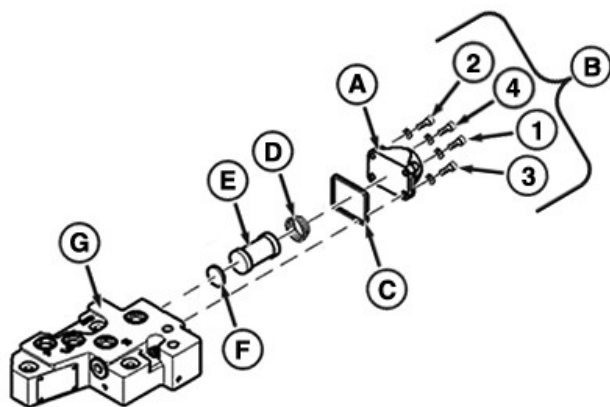

RXA0152694—UN—11JUL16

1. Išimkite varžtus (B).

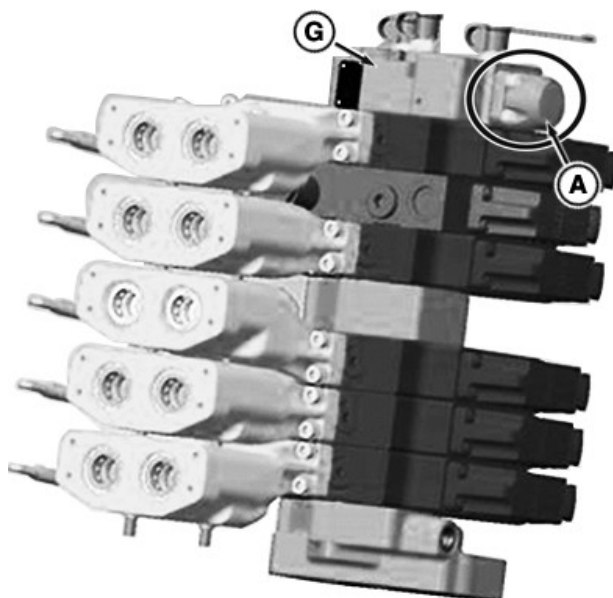

RXA0152693—UN—11JUL16

2. Nuimkite SCV pirminio filtro dangtelį (A) nuo SCV pirminio filtro korpuso (G).
3. Išimkite seną spyruoklę (D), SCV pirminį filtrą (E) ir sandarinimo žiedą (F).
4. Sumontuokite naują sandarinimo žiedą, SCV pirminį filtrą ir spyruoklę.
5. Vėl sumontuokite tarpinę (C) ir SCV pirminio filtro dangtelį.
6. Sumontuokite ir priveržkite varžtus 6 N·m (53 lb·ft) sukimo momentu nurodyta seka (1, 4, 3, 2).

TS36762,0000157-26-08NOV17

Vandens karbamido tirpalo (DEF) bako išleidimo angos filtras

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Jei vandens karbamido tirpalo patektų į akis, nedelsdami gausiai plaukite akis vandeniu mažiausiai 15 minučių. Papildomos informacijos žr. medžiagų saugos duomenų lape (MSDL). Nenurykite vandens karbamido tirpalo. Jeigu nurijote DEF, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Papildomos informacijos žr. medžiagų saugos duomenų lape (MSDL).

SVARBU: Venkite transporto priemonės dalių arba paviršių korozijos. Jeigu vandens karbamido tirpalo buvo užpilta arba prisilietė prie kitų paviršių nei laikymo bakas, iškart nuplaukite paviršių švariu vandeniu. Vandens karbamido tirpalas sukelia dažytų ir nedažytų metalinių paviršių koroziją ir gali deformuoti kai kuriuos plastikinius ir guminius komponentus. Išsiliejęs vandens karbamido tirpalas, jeigu paliekamas išdžiūti arba tik nuvalomas šluoste, palieka baltas apnašas. Netinkamai išvalytas išsiliejęs vandens karbamido tirpalas gali trukdyti atliekant selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) sistemos nuotėkių diagnostiką.

Vandens karbamido tirpalo bako alsuoklio filtrą keiskite kas 1 500 darbo valandų.



RXA0142031—UN—03JUN14

Vandens karbamido tirpalo bako alsuoklio filtras (C) yra akumulatoriaus skyriuje, virš vandens karbamido tirpalo dozatoriaus.


1. Atidarykite akumulatoriaus skyriaus dureles. Žr. Prieiga prie akumulatoriaus skyriaus šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.
2. Išimkite ir pakeiskite vandens karbamido tirpalo bako alsuoklio filtrą.

AK08008,000019D-26-21APR21

Prieiga prie vandens karbamido tirpalo (DEF) vienaeilio filtro

SVARBU: Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte išmetimo sistemos:

- Keiskite vienaeilį vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtrą kas 3000 valandų arba kas 3 metus, atsižvelgdami į tai, kas įvyks pirmiau.
- Negalima pradėti vandens karbamido tirpalo vienaeilio filtro techninės priežiūros, kol neužgeso akumuliatoriaus atjungimo jungiklio lemputė. Žr. "Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis" šio vadovo skyriuje "Variklio eksploatacija".

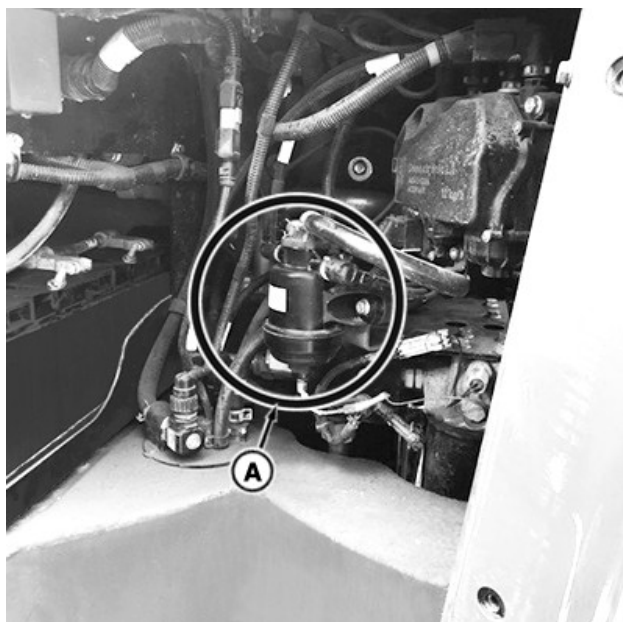

RXA0163952—UN—24JUL18

Pastatykite vienaeilio vandens karbamido tirpalo filtro bloką (A) akumuliatoriaus skyriuje.

1. Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus dureles. Žr. Operatoriaus vadovo skyriuje Prieiga prie akumuliatoriaus skyriaus.
2. Kaip pakeisti vienaeilį vandens karbamido tirpalo filtrą, žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje "Vandens karbamido tirpalo (DEF) vienaeilio filtro keitimas".

AK08008,00007DE-26-21APR21


Vandens karbamido tirpalo linijos filtro keitimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte. Jei vandens karbamido tirpalo patektų į akis, nedelsdami gausiai plaukite akis vandeniu mažiausiai 15 minučių. Medžiagų saugos duomenų lapo (MSDL) nuoroda dėl papildomos informacijos. Nenurykite vandens karbamido tirpalo. Jeigu nurijote DEF, nedelsdami kreipkitės į gydytoją. Medžiagų saugos duomenų lapo (MSDL) nuoroda dėl papildomos informacijos.

SVARBU: Venkite transporto priemonės dalių arba paviršių korozijos. Jeigu vandens karbamido tirpalo buvo užpilta arba prisilietė prie kitų paviršių nei laikymo bakas, iškart nuplaukite paviršių švariu vandeniu. Vandens karbamido tirpalas sukelia dažytų ir nedažytų metalinių paviršių koroziją ir gali deformuoti kai kurias plastikines ir gumines detales. Išsiliejęs vandens karbamido tirpalas, jeigu paliekamas išdžiūti arba tik nuvalomas šluoste, palieka baltas apnašas. Netinkamai išvalytas išsiliejęs vandens karbamido tirpalas gali trukdyti atliekant selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) sistemos nuotėkių diagnostiką.

PASTABA: Pasižiūrėkite vandens karbamido tirpalo vienaeilio filtro vietą John Deere įrenginių techninėje instrukcijoje arba OEM gamintojo techninėje instrukcijoje.

SVARBU: Apsaugokite nuo sistemos ir filtro sugadinimo. Prieš keisdami filtrą pasirūpinkite, kad vandens karbamido tirpalo sistema nebūtų užšalusi. Jei sistema užšalusi, palikite dirbantį variklį tol, kol sistema pilnai atitirps.

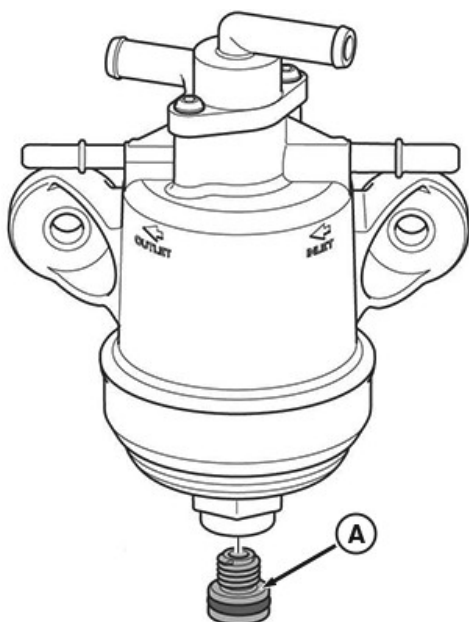

RG30728—UN—08AUG18


Vandens karbamido tirpalo pašalinimas

A—Išleidimo kamštis su sandarinamuoju žiedu

1. Išimkite išleidimo angos kaištį su sandarinimo žiedu (A) ir utilizuokite.

PASTABA: Konteineris turi būti pritaikytas vandens karbamido tirpalui ir turi būti laikoma mažiausiai 300 mL (0,32 qt).

2. Išleiskite vandens karbamido tirpalą į tinkamą konteinerį.

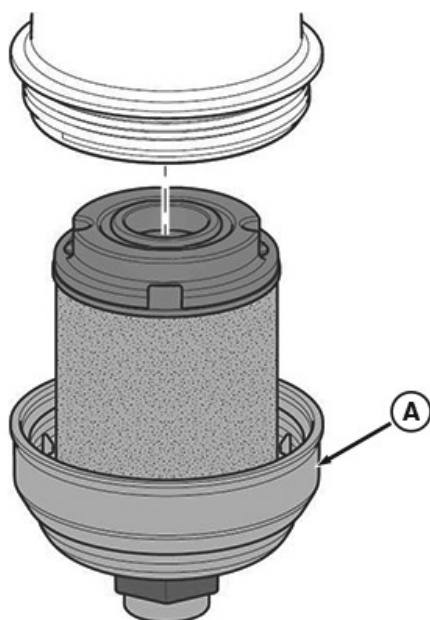


RG30727—UN—08AUG18

Filtro išėmimas

A—Filtro korpusas

3. Sukite filtro korpusą (A) prieš laikrodžio rodyklę ir traukite žemyn.
4. Išimkite iš korpuso filtrą (A) ir utilizuokite.

PASTABA: Jei reikia, pastuksenkite filtrą, kad jį būtų galima lengviau išimti iš filtro korpuso (A).

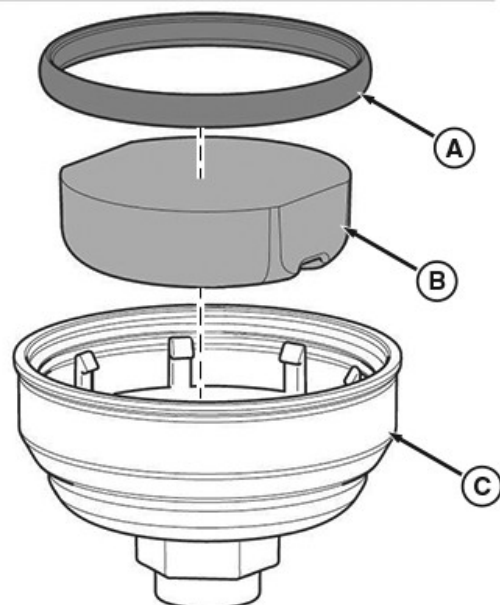

RG30726—UN—08AUG18


Filtro korpuso komponentai

- A—Sandarinamasis žiedas**
- B—Putojimo kompensavimo elementas**
- C—Filtro korpusas**

5. Išimkite ir utilizuokite sandarinimo žiedą (A) ir putojimo kompensavimo elementą (B).

PASTABA: Prieš įmontuodami naujus komponentus, kad pašalintumėte nuosėdas ar nešvarumus, filtro korpusą reikėtų išvalyti švariu vandens karbamido tirpalu.

6. Įmontuokite naują sandarinimo žiedą (A) ir putojimo kompensavimo elementą (B) į filtro korpusą (C).

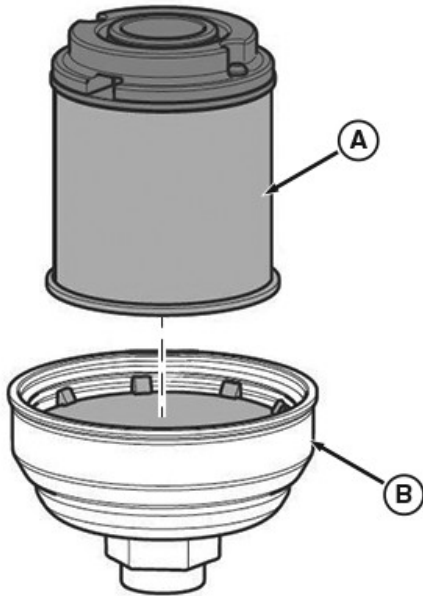


RG30725—UN—08AUG18

Filtro korpuso ir komponentų montavimas

A—Filtrą
B—Filtro korpusas

7. Įmontuokite naują filtrą (A) į filtro korpusą (B).

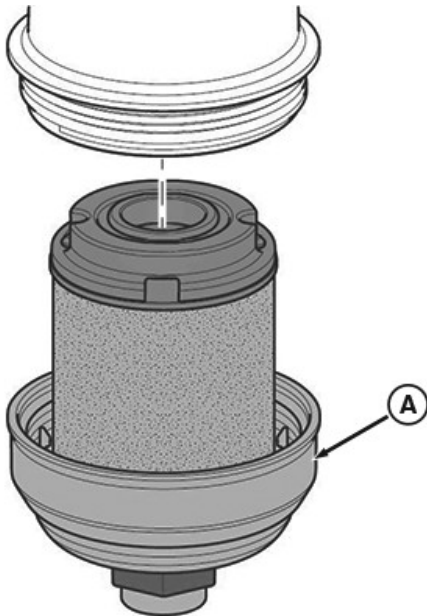

RG30727—UN—08AUG18


Vienaeilio vandens karbamido tirpalo filtro korpuso montavimas

A—Filtro korpusas

8. Įmontuokite filtro korpusą (A) su sandarinimo žiedu, putojimo kompensavimo elementu ir filtravimo elementu.
9. Sukite filtro korpusą (A) pagal laikrodžio rodyklę ir priveržkite pagal specifikaciją.

Specifikacija

Vandens karbamido tirpalo filtro korpusas—Veržimo jėga. 25 N·m
(221 lb·in)

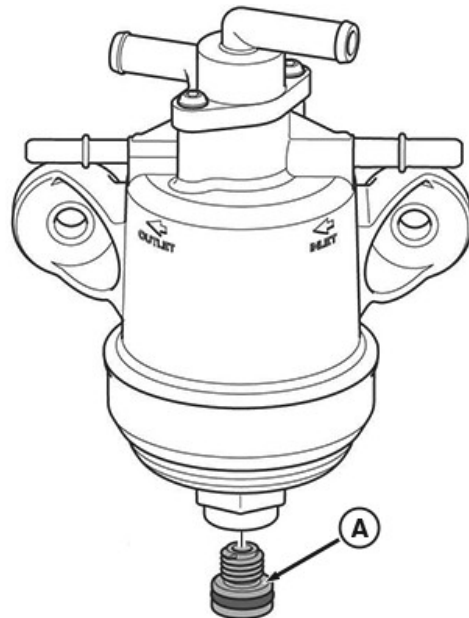

RG30728—UN—08AUG18

Vienaeilio vandens karbamido tirpalo filtro išleidimo angos kaištis

A—Išleidimo kamštis su sandarinamuoju žiedu

10. Įmontuokite naują išleidimo angos kaištį su sandarinimo žiedu (A). Priveržkite pagal specifikaciją.

Specifikacija


Vienaeilio vandens karbamido tirpalo filtro išleidimo angos kaištis—Veržimo jėga. 4 N·m
(35 lb·in)

DX,DEF,CHANGE,INLINE,FILT-26-15APR20

Prieiga prie vandens karbamido tirpalo (DEF) dozatoriaus filtro

SVARBU: Būkite atsargūs, kad nesugadintumėte išmetimo sistemos:

- Keiskite vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtrą kas 1500 valandas arba kas 3 metus, atsižvelgdami į tai, kas įvyks pirmiau.
- Negalima pradėti vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro techninės priežiūros, kol neužgeso akumuliatoriaus atjungimo jungiklio lemputė. Žr. "Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis" šio vadovo skyriuje "Variklio eksploatacija".

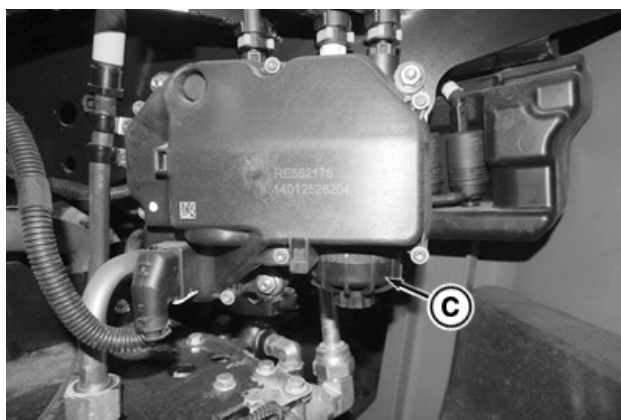


RXA0161214—UN—26OCT17

Akumulatoriaus vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtras (C) yra akumulatoriaus skyriuje, vandens karbamido tirpalo dozatoriaus dugne.

1. Atidarykite akumulatoriaus skyriaus dureles. Žr. Operatoriaus vadovo skyriuje Prieiga prie akumulatoriaus skyriaus.
2. Norėdami pakeisti vandens karbamido dozatoriaus filtrą, žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Vandens karbamido tirpalo (DEF) dozatoriaus filtro keitimas".

AK08008,00007E2-26-21APR21

Keiskite vandens karbamido tirpalo (DEF) dozatoriaus filtrą

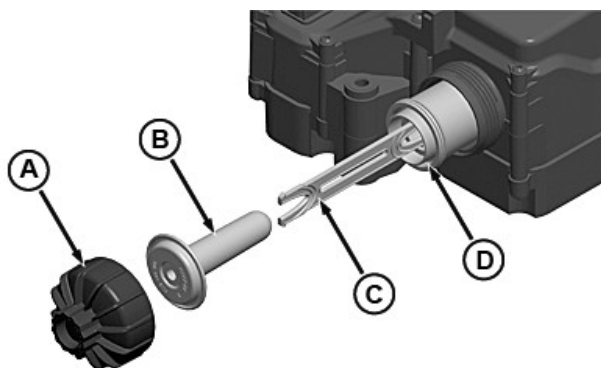

RG22534—UN—21MAR13

Vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtras

- A—Vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro gaubtelis
 B—Vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro balansavimo elementas
 C—Vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro įrankis (pateikiamas su nauju filtru)
 D—Vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtras

⚠ ĮSPĖJIMAS: Venkite kontakto su akimis. Jeigu pateko į akis, iškart 15 minučių gausiai plaukite akis vandeniu. Medžiagų saugos duomenų lapo (MSDL) nuoroda dėl papildomos informacijos.

SVARBU: Jeigu vandens karbamido tirpalo buvo užpilta arba prisilietė prie kitų paviršių nei laikymo bakas, iškart nuplaukite paviršių švari vandeniu. Vandens karbamido tirpalas sukelia dažytų ir nedažytų metalinių paviršių koroziją ir gali deformuoti kai kurias plastines ir gumines detales.

Išsiliejęs vandens karbamido tirpalas, jeigu paliekamas išdžiūti arba tik nuvalomas šluoste, palieka baltas apnašas. Dėl netinkamai nuvalyto išsiliejusio vandens karbamido tirpalo gali kilti problemų atliekant selektyviosios katalizinės redukcijos (SCR) sistemos nuotėkių diagnostiką.

PASTABA: Pasižiūrėkite vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro vietą John Deere įrenginių techninėje instrukcijoje arba OEM gamintojo techninėje instrukcijoje.

SVARBU: Apsaugokite nuo sistemos ir filtro sugadinimo. Prieš keisdami filtrą pasirūpinkite, kad vandens karbamido tirpalo sistema nebūtų užšalusi. Jei sistema užšalusi, palikite dirbantį variklį tol, kol sistema pilnai atitirps.

1. Nuimkite vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro gaubtelį (A).
2. Išimkite ir utilizuokite vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro balansavimo elementą (B).

PASTABA: Vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro įrankis (C) pateikiamas su vienkartinio filtru.

3. Vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro įrankio (C) juodąjį galą įstatykite į vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtrą, kol pasijus arba pasigirs spragtelėjimas, reiškiantis, kad vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro įrankis (C) iki galo įleistas.

PASTABA: Kad būtų lengviau išimti, į vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro įrankio (C) išpjovą galima įkišti įrankį, pavyzdžiui, atsuktuvą.

4. Iš vandens karbamido tirpalo dozatoriaus ištraukite vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro įrankį su vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtru. Išmeskite vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtrą ir vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro įrankį.
5. Nuvalykite vandens karbamido tirpalo dozatoriaus sriegius ir sąlyčio paviršius distiliuotu vandeniu.
6. Sutepkite vandens karbamido tirpalo filtro sandarinimo žiedus švari vandeniu karbamido tirpalu. Atsargiai įdėkite vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtrą į vandens karbamido tirpalo dozatorių.

7. Į vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtrą įdėkite vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro balansavimo elementą.
8. Uždėkite vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtro gaubtelį ir priveržkite pagal specifikaciją.

Specifikacija

Vandens karbamido tirpalo
dozatoriaus filtro
gaubtelis—Veržimo jėga. 23 N·m
(204 lb·in)

DX,DEF,CHANGE,FILT-26-31OCT19


Hidraulinės sistemos alyva ir filtrai

SVARBU: Saugokite tiltą nuo greito sugedimo.
Atidžiai laikykitės išleidimo ir užpildymo
procedūrų.

PASTABA: Iš naujo sukalibruokite transmisiją tik jeigu transmisijos perjungimo charakteristikos pasikeičia pakeitus transmisijos alyvą ir filtrą. Žr. šios eksploataavimo instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra – bendroji informacija dalį Transmisijos kalibravimas.


Maksimalus transmisijos / hidraulinės alyvos bako / tiltų tūris yra 233,5 l (61,7 gal), atsižvelgiant į parinkčių konfigūravimą. Pasirinkite atitinkamo dydžio indus alyvai išleisti.

1. Pastatykite traktorių ant horizontalaus paviršiaus, įjunkite STOVĖJIMO pavarą, išjunkite variklį. Palaukite keletą minučių, kol alyva atvės.

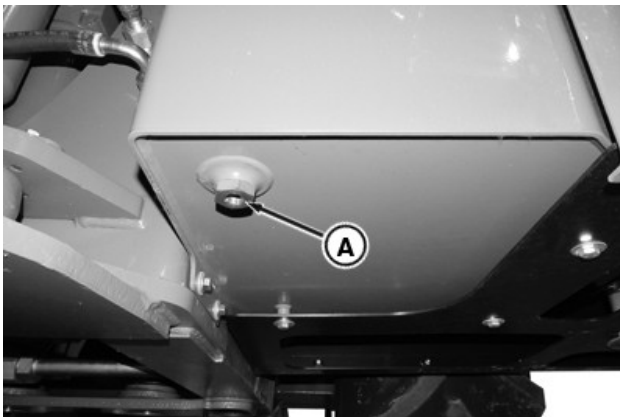


RXA0141856—UN—02JUN14

2. Išimkite hidraulinio bako išleidimo kamštį (A) ašies srityje ir nukreipkite alyvą į alyvos surinkimo indą.

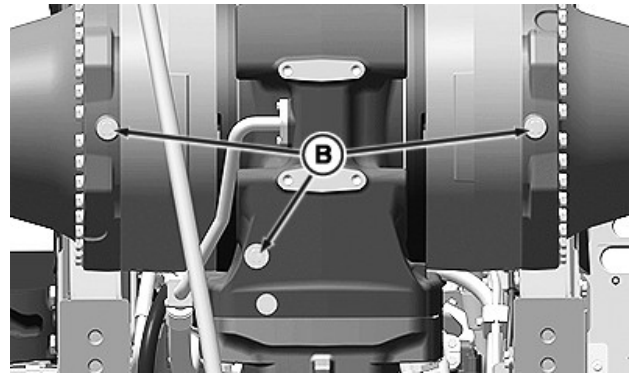


RXA0185143—UN—19AUG21

3. Išimkite tris priekinio tilto kamščius (B), kad ištektų tilto alyva.

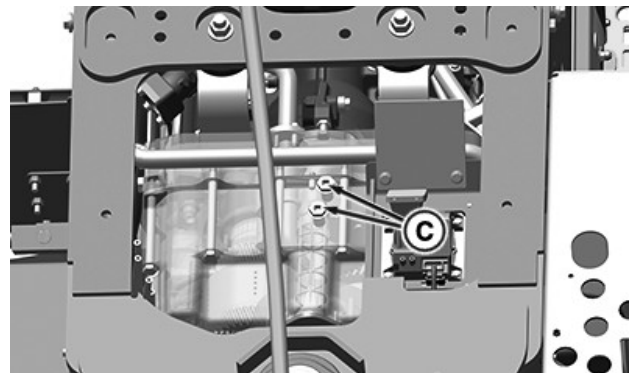


RXA0185144—UN—19AUG21

4. Išsukite du transmisijos alyvos išleidimo kamščius (B), kad ištektų alyva.

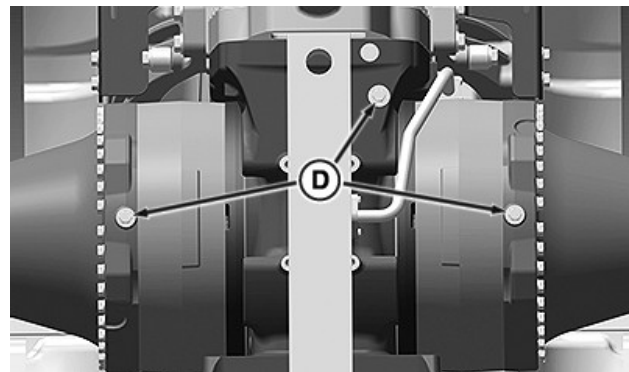

RXA0185145—UN—19AUG21


5. Išimkite tris kaiščius (D) ir išleiskite galinio tilto alyvą.

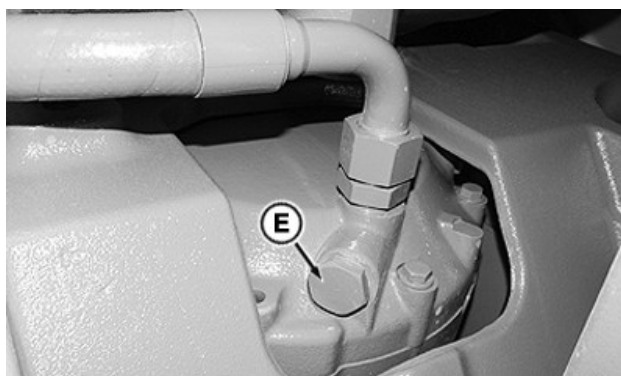

RXA0161062—UN—16OCT17

6. Jei įrengtas GTV, išmontuokite mazgo kaištį (E).
7. Vėl įstatykite bako išleidimo kamštį.
8. Vėl sumontuokite transmisijos alyvos išleidimo angos kaištį ir priveržkite jį 70 N·m (52 lb·ft) sukimo momentu.
9. Vėl įstatykite visus išimtus priekinio ir galinio tiltų išleidimo kaiščius. Priveržkite 70 Nm (52 svar. pėd.) jėga.
10. Jeigu naudojamas, sumontuokite GTV išleidimo mazgo kaištį ir priveržkite 70 N·m (52 lb·ft) sukimo momentu.


PASTABA: Kai kurios dalys iliustracijoje nuimtos, kad būtų geriau matomas transmisijos įsiurbimo sietelis.

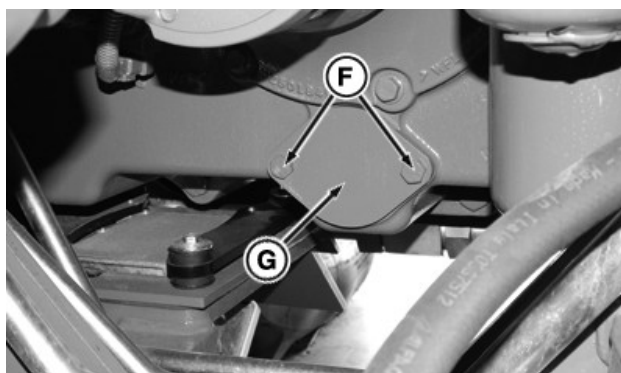

RXA0161063—UN—16OCT17


Transmisijos vaizdas iš galo

11. Išsukite įsiurbimo filtro dangtelio varžtus (F) ir nuimkite dangtelį (G) nuo galinės transmisijos dalies.

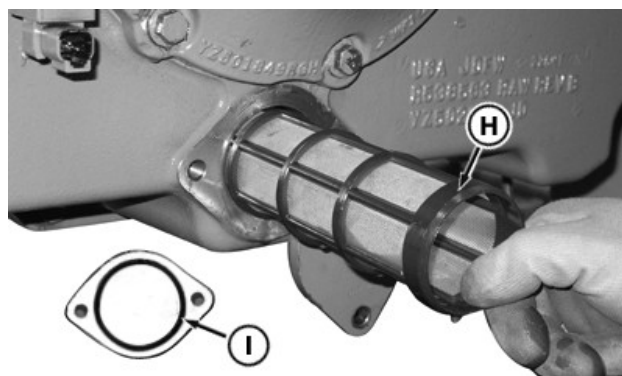


RXA0161064—UN—16OCT17

12. Išimkite įsiurbimo sistemos sietelį (H) ir išvalykite tirpikliu.
13. Nuimkite sandarinimo žiedą (I) nuo įsiurbimo sistemos sietelio dangčio ir išmeskite.
14. Žibintuvėliu arba magnetu patikrinkite, ar įsiurbimo sietelio ertmėje nėra nuolaužų.
15. Uždėkite naują sandarinimo žiedą ant dangčio.
16. Vėl uždėkite įsiurbimo sietelį ir dangtį. Priveržkite varžtus 55 Nm (40 lb·ft) sukimo momentu.

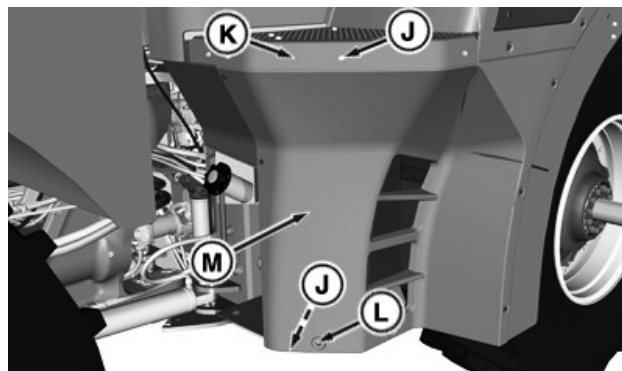


RXA0161065—UN—16OCT17

17. Išsukite platformos varžtus (J) ir nuimkite platformos laiptelį (K).
18. Išsukite skydo varžtus (L) ir nuimkite apatinį apsauginį skydą (M).

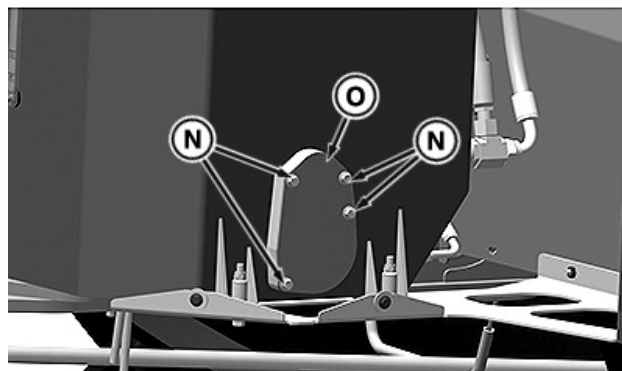

RXA0185158—UN—26AUG21

19. Išsukite sietelio gaubto varžtus (N) ir nuimkite abu sietelių dangčius (O).

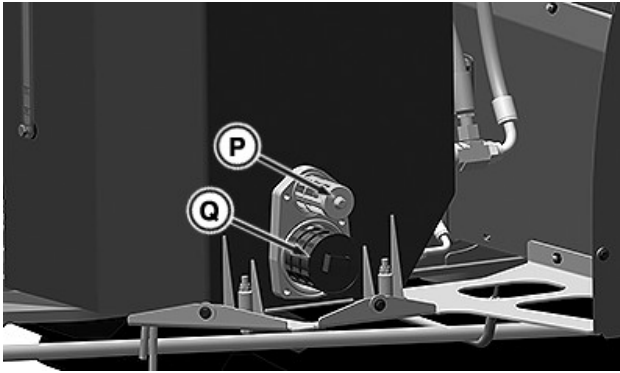

RXA0185159—UN—26AUG21

20. Išimkite tilto tepalo įsiurbimo tinklėlį (P) ir išvalykite tirpikliu.
21. Išimkite pildymo siurblio įsiurbimo sietelį (Q) ir išvalykite tirpikliu.
22. Vėl įstatykite įsiurbimo sistemos sietelius ir gaubtus. Priveržkite varžtus 73 N·m (54 lb·ft) sukimo momentu.
23. Vėl sumontuokite apatinį skydą ir priveržkite dangtelio varžtus 37 N·m (27 lb·ft) sukimo momentu.
24. Vėl sumontuokite platformą ir priveržkite varžtus 79 N·m (58 lb·ft) sukimo momentu.


PASTABA: Keičiant filtrą prarandama maždaug 1,9 litro (2 qts) alyvos. Parinkite tinkamo dydžio rinktuvę.



RXA0161068—UN—16OCT17

25. Išimkite transmisijos alyvos filtrus (R), esančius transmisijos dešinėje, gale.
26. Sutepkite naujus filtrų sandarinimo žiedus hidrauline alyva ir įstatykite filtrus. Priveržkite puse apsikimo po to, kai sandarinimo žiedai prisilies prie filtro korpuso pagrindo.

SVARBU: Pakeiskite hidraulinės alyvos ir ašies alyvos filtrus kas 1500 valandų arba įsijungus indikatoriu.

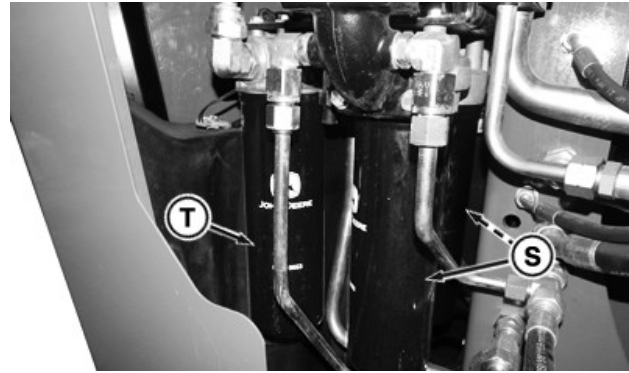

RXA0161070—UN—16OCT17


27. Pakeiskite hidraulinės alyvos filtrus (S) kairiojoje ašies pusėje.
28. Pakeiskite ašies alyvos filtrą (T), esantį šalia hidraulinės alyvos filtrų (S).
29. Patepkite hidraulinės alyvos ir alyvos filtro sandarinimo žiedus hidrauline alyva ir sumontuokite traktoriuje. Priveržkite puse apsikimo po to, kai sandarinimo žiedas prisilies prie filtro korpuso pagrindo.

PASTABA: Hidraulinės alyvos bake nėra laikoma visa sistemos hidraulinė alyva. Papildomas sistemos alyvos kiekis yra transmisijoje ir priekiniame bei galiniame tiltuose.

Jeigu galima, patikrinkite alyvos lygį prieš pirmą kartą užvesdami mašiną dienos pradžioje. Aplinkos temperatūra turėtų būti 7 °C (45 °F) arba aukštesnė. Alyvos lygis rezervuare kinta atsižvelgiant į alyvos kiekį, naudojamą prijungtiems padargams.

Darbams ar padargams, kuriems reikia daug alyvos (pavyzdžiui, didelėms sėjamosioms ar velkant 3 grandiklius), hidraulinį baką galima pripildyti iki didelio tūrio alyvos sąnaudų žymės – 58,5 l (15,4 gal) virš žymos MIN COLD.

PASTABA: Transmisijos hidraulinės alyvos sistemos talpa (įskaitant filtrus) nurodyta šio operatoriaus vadovo skyriuje "Specifikacijos".

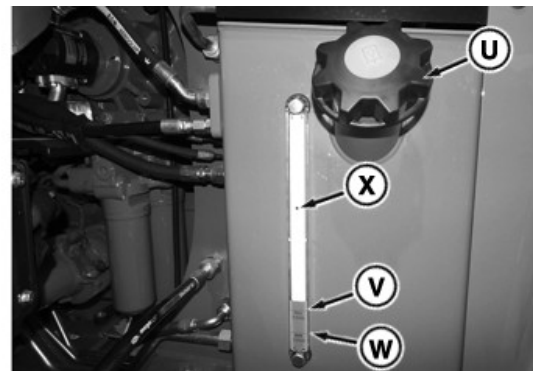


RXA0161071—UN—16OCT17

30. Nuimkite hidraulinės alyvos bako pildymo angos dangtelį (U) ir įpilkite į baką hidraulinės alyvos.

31. Vėl uždėkite ir priveržkite hidraulinio bako užpildymo dangtelį.

SVARBU: Įpilkite į transmisiją nurodytą kiekį alyvos, kad užtikrintumėte transmisijos tepimo siurblio tepimą paleidimo metu.

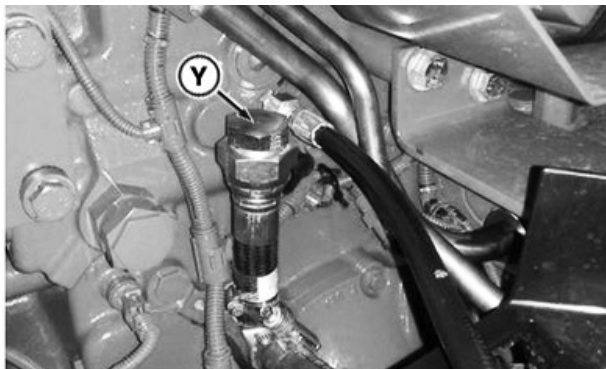

RXA0161072—UN—16OCT17

32. Įpilkite į transmisiją 37,9 litro (10,0 gal) transmisijos hidraulinės alyvos per transmisijos pildymo vamzdelį (Y). Žr. "Transmisijos ir hidraulinė alyva" šio operatoriaus vadovo skirsnyje "Kiti tepalai".
33. Paleiskite variklį ir 5 minutes leiskite jam veikti 1200 sūk./min. greičiu.
34. IŠJUNKITE variklį ir palaukite 5 minutes, kol alyvos lygis stabilizuosis.

PASTABA: Įsitikinkite, kad alyvos lygis nenukrenta per žemai, kai traktorius naudojamas su didelių hidraulinių cilindrų, išstumiančių didelius alyvos kiekius iš traktoriaus hidraulinės sistemos, padargais. Perkelkite padargą į tokią padėtį, kurioje naudojamas didžiausias alyvos kiekis. Alyvos lygis turi beveik siekti alyvos stulpelyje nurodytą padidėjusio tūrio alyvos išleidimo žymą.

35. Patikrinkite, ar transmisijos hidraulinės alyvos bako lygis matomas tarp minimalaus lygio, kai variklis šaltas (C), ir pilno bako, kai variklis šaltas, žymių. Jeigu alyvos lygis yra tarp žymių "Minimalus lygis, kai variklis šaltas" ir "Pilnas, kai variklis šaltas", traktorių galima naudoti įprastam darbui. Alyvos lygis bake kyla kylant temperatūrai. Pakeiskite transmisijos hidraulinės alyvos bako alsuoklio filtrą. Žr. "Transmisijos hidraulinės sistemos alsuoklio filtro keitimas" šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

PASTABA: Kiekio talpa tarp minimalaus lygio, kai variklis šaltas, ir pilno bako, kai variklis šaltas, žymių yra 11,4 litro (3 gal).


36. Jeigu alyvos lygis stebėjimo matuoklyje yra žemesnis nei minimalus lygis, kai variklis šaltas, įpilkite alyvos per bako pildymo angos dangtelį.

SVARBU: Jei hidraulinės alyvos pripilsite per daug, gali sumažėti variklio galia ir padidėti degalų sąnaudos.

37. Jeigu alyvos lygis yra virš žymės "Pilnas, kai variklis šaltas", išleiskite tiek alyvos, kad lygis būtų ties žyme "Pilnas, kai variklis šaltas".


Išsukite po hidraulinės alyvos bako esantį išleidimo kaištį ir nukreipkite alyvą į indą.

Transmisijos hidraulinės alyvos alsuoklio filtras

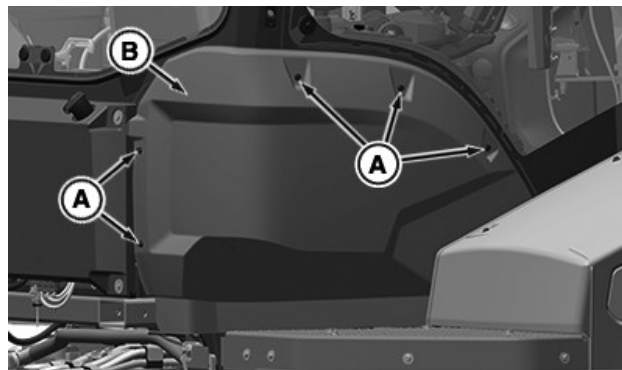

RXA0185252—UN—30AUG21

1. Išsukite dešinės pusės galinį kabinos skydą laikančius varžtus (A) ir nuimkite kabinos skydą (B).

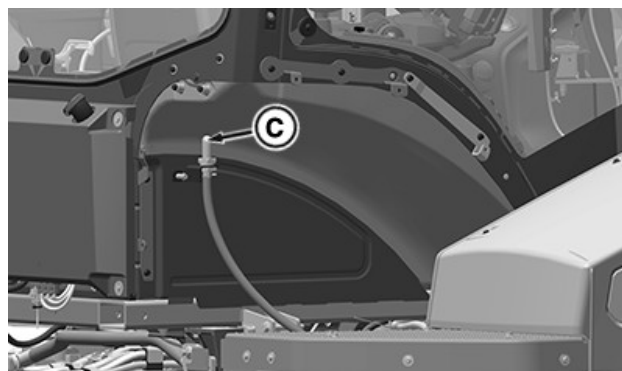

RXA0185253—UN—30AUG21

2. Atleiskite žarnos gnybtus ir išimkite alsuoklio filtrą (C) iš žarnos.
3. Prijunkite naują filtrą prie žarnos ir pritvirtinkite jį žarnos tvirtinimo spaustukais.

SVARBU: Nepriveržkite tvirtinimo varžtų per stipriai. Per stipriai priveržę galite sugadinti kabinos skydus.

4. Uždėkite kabinos skydą ir priveržkite tvirtinimo varžtus.

KD34109,00005C2-26-02SEP21

Variklio aušinimo skystis

⚠ ĮSPĖJIMAS: Iš aušinimo sistemos staiga išsiveržęs suslėgtas skystis arba garai gali stipriai nudeginti.

Išjunkite variklį. Dangtelį nuimkite tik tuomet, kai pakankamai atvės, kad jį būtų galima paliesti plikomis rankomis. Prieš visiškai nuimdami dangtelį, jį iš lėto atlaisvinkite iki pirmojo ribotuvo, kad sumažintumėte slėgį.

SVARBU: PRIEŠ PRADĖDAMI, PERSKAITYKITE VISĄ PROCEDŪRĄ. Tokiu atveju procedūrai atlikti reikalingi specialūs įrankiai ir kiti gaminiai.

Kaskart praplaudami sistemą pakeiskite termostatą, termostato tarpiklį ir oro išleidimo bako dangtelį.

Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą rekomendacijos dėl valomojo tirpalo.

PRADINIS keitimo intervalas yra 6 metai arba 6000 darbo valandų, jei aušinimo sistema pildoma tik John Deere Cool-Gard II ir priedu. PLANINIS intervalas (2 metai ar 2 000 darbo valandų) gali būti pratęstas iki 6 metų ar 6 000 darbo valandų, atsižvelgiant į naudotą aušinimo skystį. Žr. "Dyzelinio variklio aušinimo skysčio keitimo intervalai" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Variklio aušinimo skystis".

PASTABA: Po to, kai atliekama aušinimo sistemos techninė priežiūra, nepamirškite tris darbo dienas iš eilės patikrinti aušinimo skystį. Aušinimo skysčio lygį patogiausia tikrinti, kai traktoriaus variklis yra šaltas. Jei aušinimo skysčio lygis žemas, pripildykite deaeracijos baką iki žymos.

1. Pastatykite traktorių.
2. Išjunkite paleidimo jungiklį.
3. Leiskite radiatorui atvėsti.
4. Atidarykite variklio gaubtą. Žr. šios eksploataavimo instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra – bendroji informacija dalį Variklio gaubto atidarymas.
5. Nuimkite priekinės ir galinės variklio dalių šoninius skydus. Šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija žr. Variklio priekinės dalies šoninio skydo nuėmimas ir Variklio galinės dalies šoninio skydo nuėmimas.


PASTABA: Norėdami užtikrinti, kad būtų išleisti skysčiai iš šildymo ir oro kondicionavimo sistemos, palaikykite šiuos nustatymus visos procedūros metu:

- Paleidimo jungiklis **DARBINĖJE** padėtyje.
- Temperatūros reguliatorius nustatytas į šilčiausią nustatymą.

6. Pasukite paleidimo jungiklį į padėtį RUN (paleisti). Šios operatoriaus instrukcijos skyriuje Priekinis pultas žr. Užvedimo jungiklis.
7. Temperatūros reguliatorių nustatykite į šilčiausią nustatymą. Šio operatoriaus vadovo skyriuje CommandARM valdikliai žr. CommandARM klimato, radijo ir apšvietimo valdikliai.
8. Nuimkite oro šalinimo bako dangtelį.


⚠ ĮSPĖJIMAS: Iš aušinimo sistemos staiga išsiveržęs suslėgtas skystis arba garai gali stipriai nudeginti.

Išjunkite variklį. Dangtelį nuimkite tik tuomet, kai pakankamai atvės, kad jį būtų galima paliesti plikomis rankomis. Prieš visiškai nuimdami dangtelį, jį iš lėto atlaisvinkite iki pirmojo ribotuvo, kad sumažintumėte slėgį.

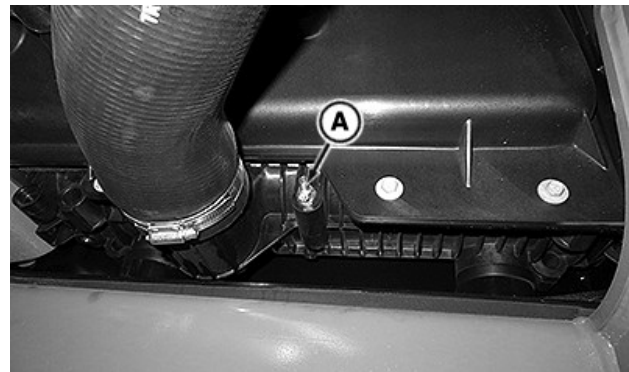


RXA0184960—UN—10AUG21

9. Padėkite išleidimo indą po radiatoriaus išleidimo vožtuvu (A).
10. Atidarykite radiatoriaus išleidimo vožtuvą ir į surinkimo indą išleiskite aušinimo skystį.
11. Padėkite išleidimo baką po variklio išleidimo vožtuvu.

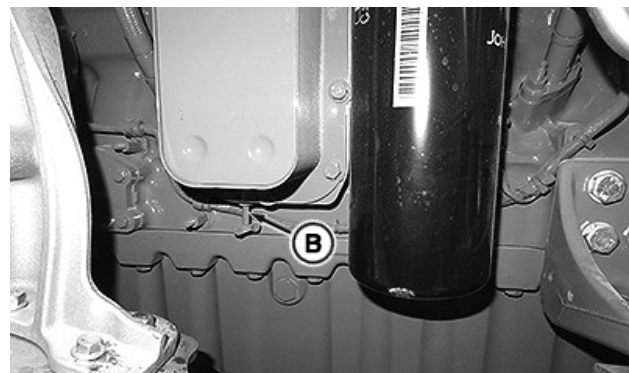


RXA0184961—UN—10AUG21

12. Atidarykite variklio išleidimo angos vožtuvą (B) ir į išleidimo baką išleiskite aušinimo skystį.
13. Leiskite iš radiatoriaus ir variklio išbėgti visam skysčiui.

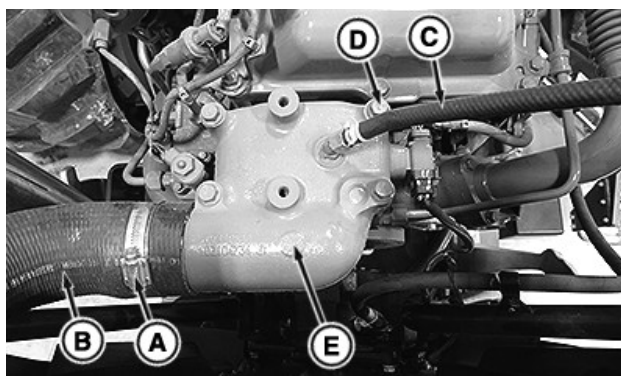


RXA0184962—UN—10AUG21

14. Nuimkite sąvaržą (A), radiatoriaus žarną (B) ir aušinimo skysčio grįžtamąją žarną (C).
15. Išsukite varžtus su galvutėmis (D) ir išimkite termostato korpusą (E).

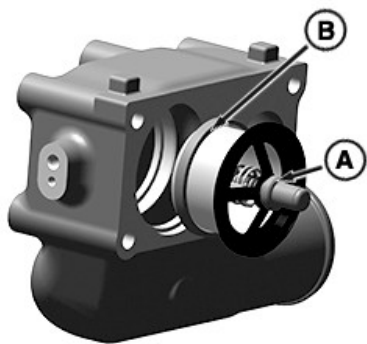

RXA0184963—UN—10AUG21

16. Išimkite termostatą (A) ir sandariklį (B).
17. Įtaisykite naują termostatą ir sandariklį.

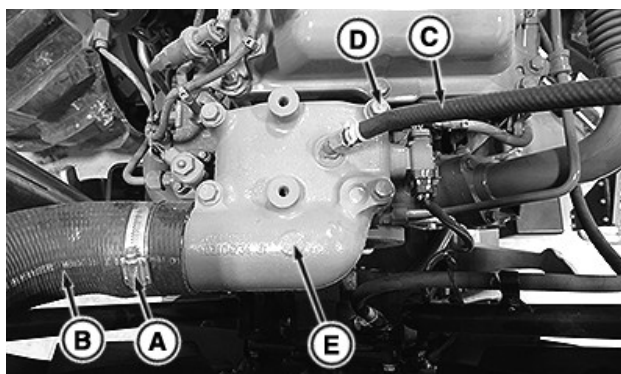

RXA0184962—UN—10AUG21

18. Įtaisykite termostato korpusą (E), įsukite varžtus su galvutėmis (D). Priveržkite varžtus su galvutėmis 50 Nm (39 svar.·pėd.) jėga
19. Įtaisykite aušinimo skysčio grįžtamąją žarną (C), radiatoriaus žarną (B) ir sąvaržą (A).
20. Uždarykite variklio išleidimo vožtuvą ir radiatoriaus išleidimo vožtuvą.
21. Pašalinkite seną aušinimo skystį pagal galiojančius vietinius įstatymus ir potvarkius.

SVARBU: Niekada nepilkite šalto vandens ar aušinimo skysčio, kol karštas variklis.

PASTABA: Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą rekomendacijos dėl valomojo tirpalo.

22. Pripildykite aukšto slėgio aušinimo skysčio sistemą prie deaeracijos bako aušinimo sistemos valomojo tirpalo.
23. Uždėkite deaeracijos bako dangtį ir uždenkite gaubtą.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Prieš užvesdami variklį, įsitikinkite, kad būtų uždarytas variklio gaubtas.

24. Paleiskite variklį ir leiskite jam dirbti 15 minučių 1500 aps./min.
25. Išjunkite variklį ir leiskite plovimo tirpalui atvėsti.
26. Įsitikinkite, kad nustatyta aukščiausia temperatūros reikšmė, tada pasukite paleidimo jungiklį į veikimo padėtį.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Iš aušinimo sistemos staiga išsiveržęs suslėgtas skystis arba garai gali stipriai nudeginti.

Dangtelį nuimkite tik tuomet, kai pakankamai atvės, kad jį būtų galima paliesti plikomis rankomis. Prieš visiškai nuimdami dangtelį, jį išlėto atlaisvinkite iki pirmojo ribotuvo, kad sumažintumėte slėgį.

27. Atidarykite gaubtą, nuimkite deaeracijos dangtelį, padėkite į vietą išleidimo bakus, po to atidarykite radiatorių ir variklio išleidimo vožtuvus.
28. Leiskite iš aušinimo sistemos išbėgti visam skysčiui.
29. Uždarykite variklio išleidimo vožtuvą ir radiatoriaus išleidimo vožtuvą.
30. Pašalinkite plovimo tirpalą pagal galiojančius vietinius įstatymus ir potvarkius.
31. Užpildykite aukšto slėgio aušinimo sistemą prie deaeracijos bako švari vandeniu.

SVARBU: Niekada nepilkite šalto vandens ar aušinimo skysčio, kol karštas variklis.

32. Uždėkite deaeracijos bako dangtį ir uždenkite gaubtą.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Prieš užvesdami variklį, įsitikinkite, kad būtų uždarytas variklio gaubtas.

33. Paleiskite variklį ir leiskite jam dirbti 15 minučių 1500 aps./min.
34. Išjunkite variklį ir leiskite vandeniui atvėsti.
35. Įsitikinkite, kad nustatyta aukščiausia temperatūros

reikšmė, tada pasukite paleidimo jungiklį į veikimo padėtį.

ĮSPĖJIMAS: Iš aušinimo sistemos staiga išsiveržęs suslėgtas skystis arba garai gali stipriai nudeginti.

Dangtelį nuimkite tik tuomet, kai pakankamai atvės, kad jį būtų galima paliesti plikomis rankomis. Prieš visiškai nuimdami dangtelį, jį iš lėto atlaisvinkite iki pirmojo ribotuvo, kad sumažintumėte slėgį.

36. Atidarykite gaubtą, nuimkite deaeracijos dangtelį, padėkite į vietą išleidimo bakus, po to atidarykite radiatorių ir variklio išleidimo vožtuvus.
37. Palaukite, kol išbėgs radiatoriaus turinys.
38. Uždarykite variklio išleidimo vožtuvą ir radiatoriaus išleidimo vožtuvą.
39. Išleistą švarų vandenį utilizuokite pagal vietos įstatymus ir taisykles.
40. Užpildykite aukšto slėgio aušinimo sistemą prie deaeracijos bako nauju aušinimo tirpalu. Aušinimo sistemos galia nurodyta šio operatoriaus vadovo skyriuje "Specifikacijos".

ĮSPĖJIMAS: Prieš užvesdami variklį, įsitikinkite, kad būtų uždarytas variklio gaubtas.

SVARBU: Niekada nepilkite šalto vandens ar aušinimo skysčio, kol karštas variklis.

PASTABA: Aušinimo skystis gali sunktis iš deaeracijos bako perpildymo ventiliacinės angos, kai oras yra šalinamas iš aušinimo sistemos.

Lygis gali pakisti, kai traktorius užvestas arba keletą sekančių ciklų metu.

Atlikus išleidimo, išplovimo ir pripildymo veiksmus rekomenduojama būtinai patikrinti, ar aušinimo sistemoje nėra nuotėkio, kad būtų užtikrintas tinkamas traktoriaus darbas. Konsultuokitės su Jūsų John Deere įgaliotuoju atstovu apie šią procedūrą ir tinkamus įrankius jai atlikti.

41. Uždėkite deaeracijos dangtelį, įtaisykite variklio šoninius skydus, uždarykite gaubtą, užveskite variklį ir leiskite veikti 15 min. bent 1500 sūkių/min. sparta.

SV81855,0000341-26-12JUL22

Priekinės pavaros veleno universalūs šarnyrai

Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

KD34109,0000312-26-28MAR17

Variklio alkūninio veleno amortizatorius


Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

RX32825,0000676-26-08FEB22

Techninė priežiūra. Tepimas

Sunkaus režimo kėlimo jungčių kaiščiai (pasirenkama)


SVARBU: Apsaugo nuo prikabinimo įtaiso kaiščių pažeidimų. Naudojant prikabinimo įtaisą, sutepkite kasdien.

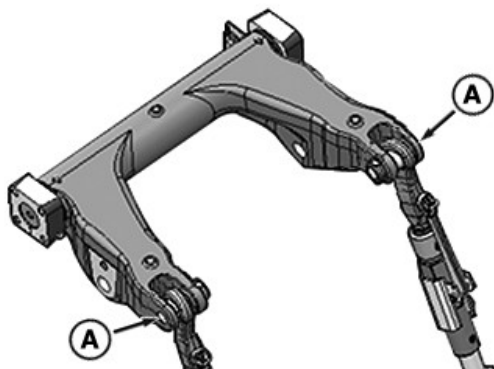

RXA0158577—UN—29MAR17

Sutepkite prikabinimo įtaiso kėlimo traukės kaiščius (A). Naudokite John Deere Multi-Purpose SD Polyurea arba lygiavertčius tepalus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Kiti tepalai" dalį "Tepalas".

RX32825,0000638-26-13JUL17

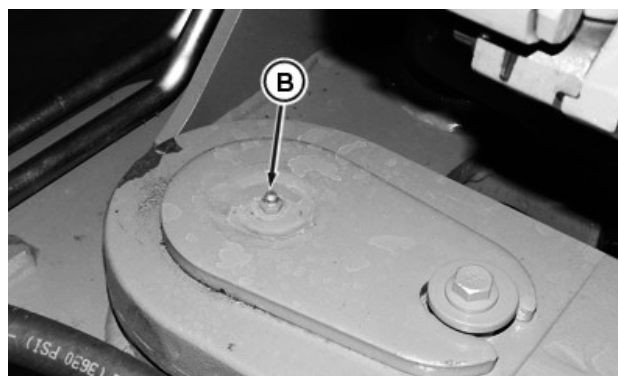

RXA0141970—UN—02JUN14

Sutepkite viršutinį (A) ir apatinį šarnyrinius kaiščius (B).

Naudokite "John Deere SD Polyurea" tepalą arba kitokį tepalą, nurodytą šio operatoriaus vadovo skyriuje "Degalai, tepalai ir aušinimo skystis".


BH38674,0000CBD-26-28FEB18

Vairo kaiščiai


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nustatykite traktorių stovėjimo padėtyje ir išimkite raktelį prieš dirbdami šarnyro zonoje.

Šarnyriniai kaiščiai


⚠ ĮSPĖJIMAS: Nustatykite traktorių stovėjimo padėtyje ir išimkite raktelį prieš dirbdami šarnyro zonoje.

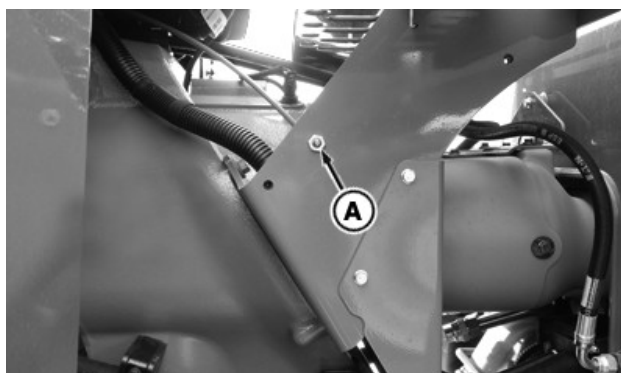


RXA0162335—UN—28FEB18

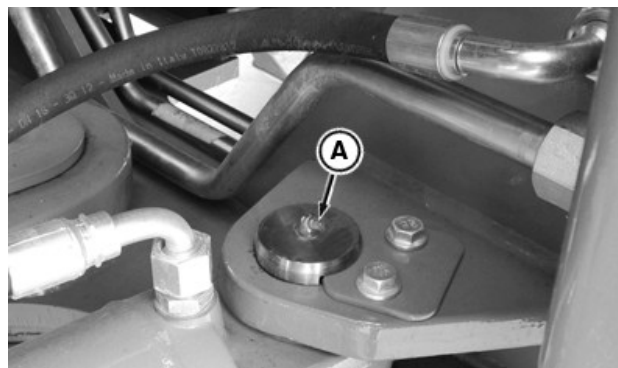


RXA0141971—UN—02JUN14

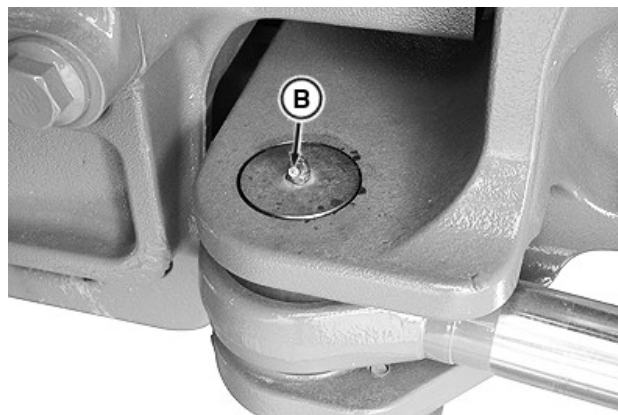

RXA0141972—UN—02JUN14

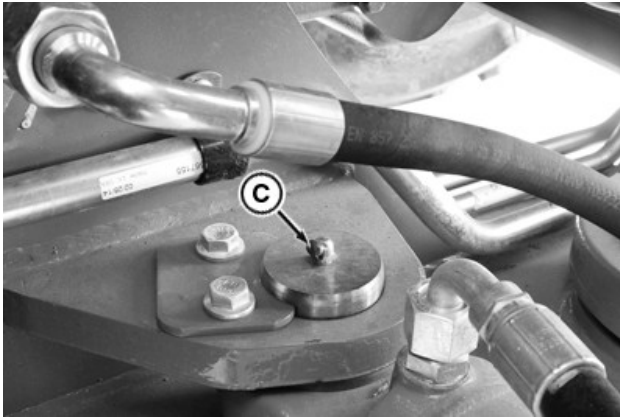

RXA0141973—UN—02JUN14

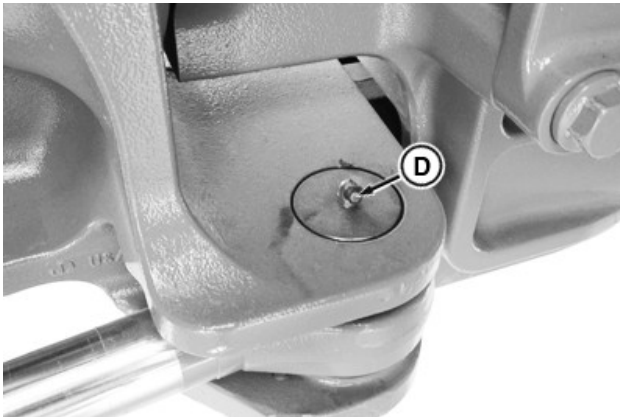


RXA0141974—UN—02JUN14

Suteptkite dešiniąsias priekinę (A) ir galinę (B), kairiāsias priekinę (C) ir galinę (D) vairo kaiščių įvares.

Naudokite John Deere SD Polyurea plastinį tepalą arba kitokį plastinį tepalą, nurodytą šio operatoriaus vadovo skyriuje "Kiti tepalai".

RX32825,000063A-26-13JUL17

GTV pavaros velenas

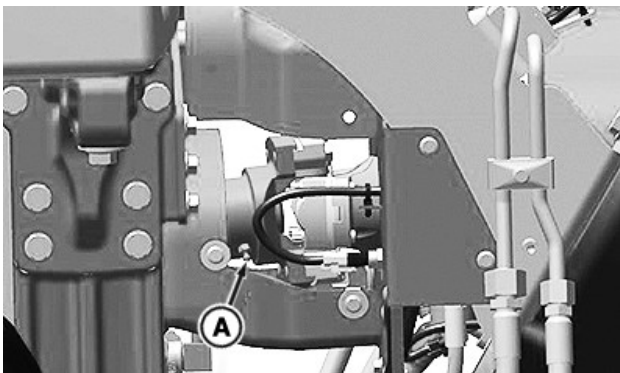

RXA0185281—UN—31AUG21


Suteptkite galinio GTV veleno atvamzdį (A). Naudokite "John Deere SD Polyurea" plastinį tepalą arba kitokį plastinį tepalą, nurodytą šio operatoriaus vadovo skyriuje "Kiti tepalai".

RX32825,0000640-26-31AUG21


Didelio pajėgumo ašies guoliai

SVARBU: Per daug sutepę guolius galite sugadinti pačius guolius, tarpiklius ir pavaros veleną.

Naudokite tik rankinio siurblio tepimo pistoletą. Kitokio tipo tepimo pistoletai per greitai pripildo ertmę ir paslenka guolio tarpiklį. Tada tepalas gali nepatekti į guolį, todėl jis bus netinkamai suteptas.

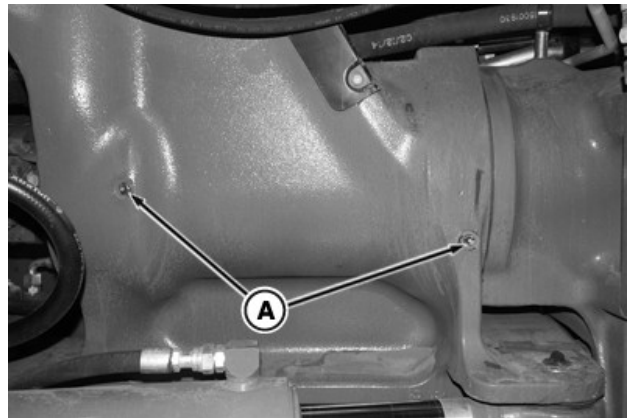

RXA0142539—UN—16JUN14

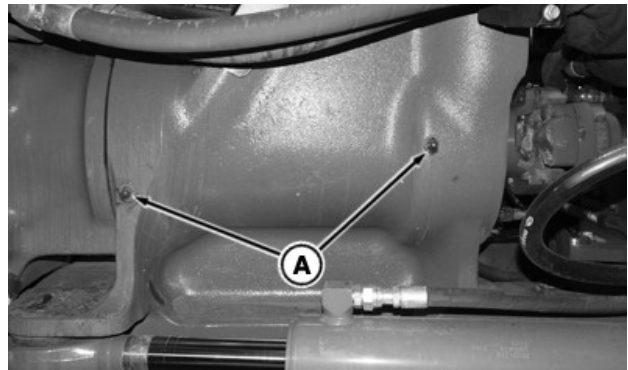

RXA0142540—UN—16JUN14

Patepkite sustiprintos ašies kūginio ritininio guolio jungtis (A) kairėje ir dešinėje viršutinės ašies pusėse. Kiekvienam atvamzdžiui atlikite apytiksliai 40 tepalo pompos paspaudimų.

Naudokite "John Deere SD Polyurea" plastinį tepalą arba kitokį plastinį tepalą, nurodytą šio operatoriaus vadovo skyriuje "Kiti tepalai".


RX32825,0000641-26-13JUL17

Apatinės pavaros linijos guoliai


SVARBU: Įprastinis tepimas vykdomas kas 250 darbo valandų. Jeigu dirbama ten, kur ypač šlapia, tepkite kasdien ar kas 10 darbo valandų.

SVARBU: Venkite transmisijos pažeidimų. Pirmas 6 eksploatavimo valandas važiuokite traktoriaus mažu greičiu (iki 10 myl./h (16 km/h)).

SVARBU: Naudokite tik rankinę tepalo pompą. Kitokio tipo tepalo pompos greičiau užpildo ertmę. Tai gali išstumti tepalo sulaikymo sandariklį iš jo padėties ir tepalas pateks į ašies centrinę ertmę, o guolis liks nepakankamai suteptas.

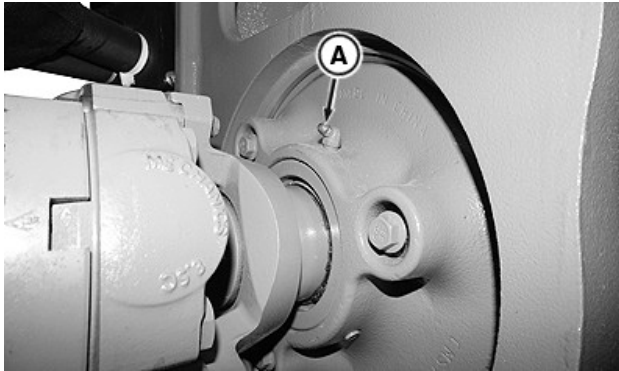

RXA0141923—UN—02JUN14

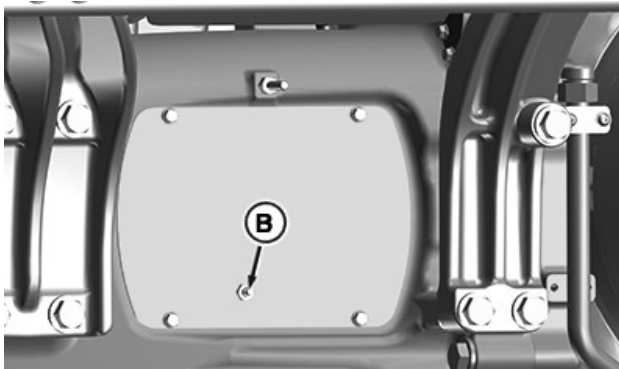

RXA0161215—UN—26OCT17


Patepkite priekinius (A) ir galinius (B, jei įrengti) apatinių pavaros linijos guolių tepimo atvamzdžius.

Naudokite "John Deere SD Polyurea" plastinį tepalą arba kitokį plastinį tepalą, nurodytą šio operatoriaus vadovo skyriuje "Kiti tepalai".


RX32825,0000642-26-16FEB18

Galinis sukabinimo įtaisas

SVARBU: Įprastinė techninė priežiūra yra kas 250 valandų. Jei dirbama kasdien, atlikite techninę priežiūrą kas 50 valandų.

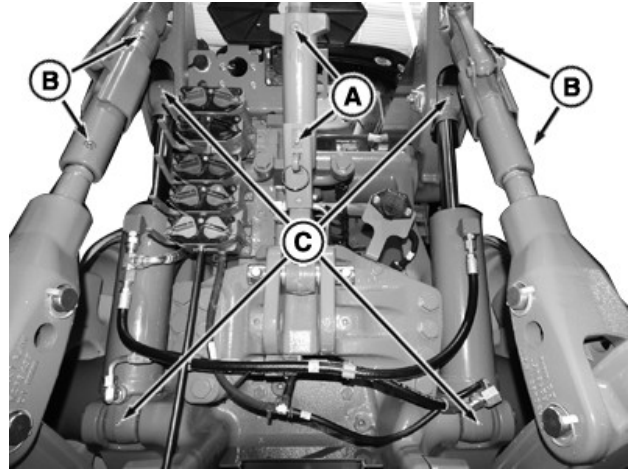

RXA0150422—UN—11NOV15

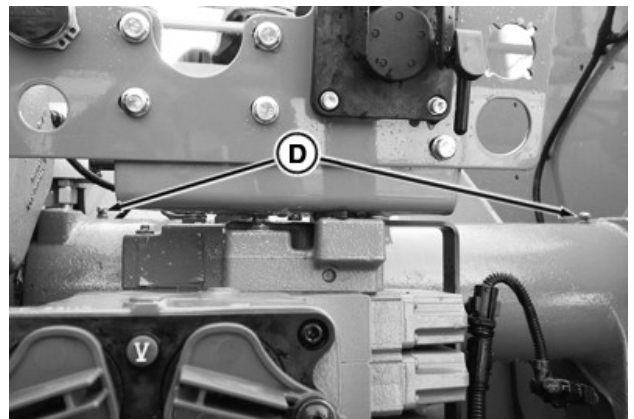


RXA0150423—UN—11NOV15

Patepkite centrinę jungtį (A), kėlimo jungtį (B), kėlimo cilindrų (C) ir sukamojo veleno (D) tvirtinimo elementus.


Naudokite John Deere Multi-Purpose SD Polyurea arba lygiavertčius tepalus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Kiti tepalai" dalį "Tepalas".

RX32825,0000643-26-08NOV17

Kėlimo cilindrai ir pasisukantis velenas

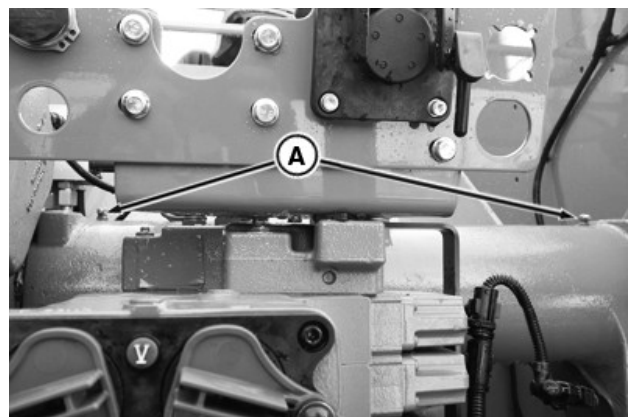

RXA0141976—UN—02JUN14

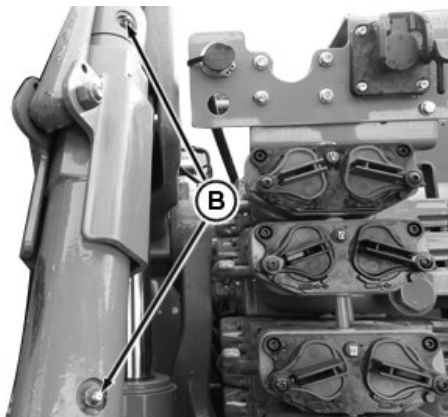


RXA0141977—UN—20JUN14


Pasisukančio veleno mazgas

Sutepkite kėlimo cilindro kaiščio atvamzdžiai (B) abeiose traktoriaus pusėse. Sutepkite kairįjį (A) ir dešinįjį šoninio pasisukančio veleno atvamzdžius. Dėl informacijos apie tinkamą tepimą žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Kiti tepalai" dalį "Tepalas".

TO84419,0000199-26-13JUL17

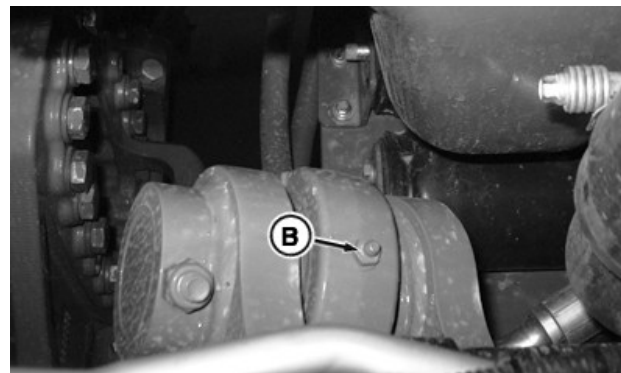

RXA0132818—UN—30MAY13

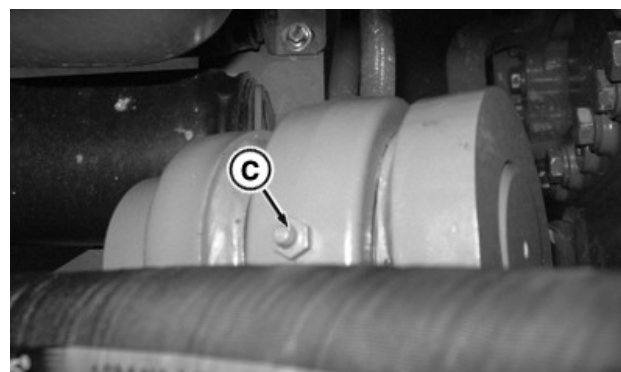

RXA0132820—UN—06JUN13


HydraCushion priekinio tilto pakaba

Sutepkite HydraCushion priekinio tilto pakabos komponentus. Naudokite John Deere SD Polyurea tepalą arba kitokį tepalą, nurodytą šio operatoriaus vadovo skyriaus Kiti tepalai dalyje Tepalas.




RXA0132813—UN—06JUN13

Suraskite pakabos cilindrus, esančius A taškuose abiejose traktoriaus pusėse.

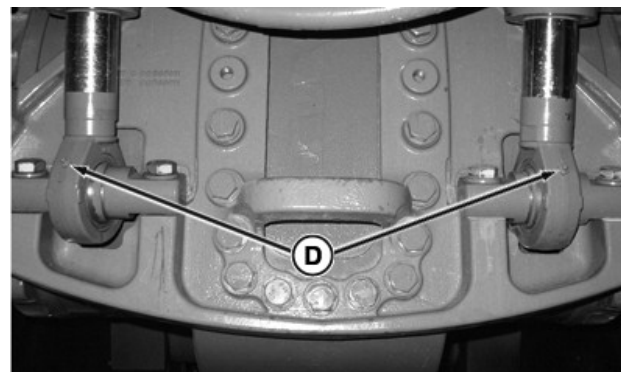

RXA0132821—UN—06JUN13

Patepkite dešinįjį viršutinį (B), kairįjį viršutinį (C), dešinįjį apatinį ir kairįjį apatinį (D) atvamzdžius. Kiekvienam atvamzdžiui atlikite apytiksliai 10 tepalo pumpo paspaudimų.

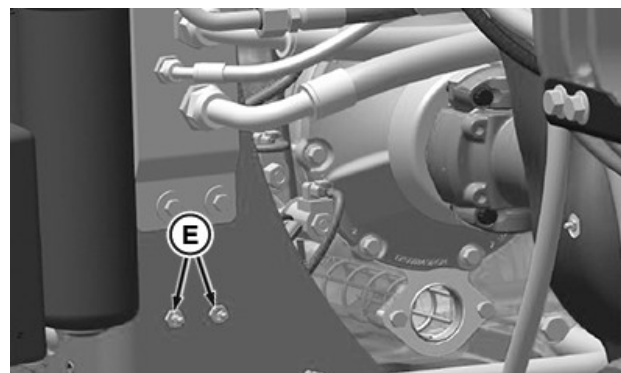

RXA0185250—UN—30AUG21

Patepkite priekinio tilto pakabos nutolusius atvamzdžius (E), esančius ašies rėmo kairiojoje pusėje.

RW29387,000068B-26-24JUN22

Techninė priežiūra – elektros sistema

Techninė priežiūra – elektros sistemos apžvalga

Be saugiklių skyde (už operatoriaus sėdynės) įtaisytų saugiklių ir relių, šiuose traktoriuose, dviejuose elektroniniuose valdymo blokuose, taip pat įtaisyti kietojo kūno apkrovos centrai.

Šiais kietojo kūno apkrovos centrais pakeistos anksčiau naudotos saugikliais apsaugotos relinės grandinės. Pagrindinė jų funkcija yra kontroliuoti daugumą stiprios srovės apkrovų, pvz., sparno prožektorių ir garso signalo. Apkrovos centro grandinės tikrina apkrovas ir įtampas, sparčiai sureaguoja ir įspėja operatorių, jei grandinė yra perkrauta arba jei įtampa neatitinka specifikacijos, pvz., nutūkusi grandinei (per silpną srovę) arba įvykus trumpajam jungimui (viršsrovės).

Jei grandinė yra sugedusi ir sugeneruojamas diagnostinis gedimo kodas, paliekama grandinės išjungimo būseną, o diagnostinis gedimo kodas išlieka aktyvus tol, kol operatorius išjungia grandinę. Jei grandinė arba vienas iš jos komponentų vėl įjungiami, o gedimo nebėra, sistema veikia normaliai.

Pavyzdžiui, jei nustatoma, kad šviesų grandinėje susidarė viršsrovės, apkrovos centro sistema grandinę išjungs. Jei operatorius išjungia ir įjungia šviesos jungiklį, o sistema pajunta nulinį stiprumą, kai jungiklio valdoma šviesa yra išjungiamą, sistema vėl įjungiamą ir gražinama įprasta eksploatacija.

Jei bendra kietojo kūno apkrovos centro srovinė apkrova viršys iš anksto nustatytą lygį, programinė įranga pradės išjunginėti sistemą, išjungdama po vieną grandinę. Išjungusi grandinę, loginė grandinė kelias sekundes palauks, kad nustatytų, ar bendra valdiklio srovė nebeviršija iš anksto nustatyto lygio, ar reikia išjungti daugiau grandinių.

Kietojo kūno grandinės apskaičiuotos tam tikrai reikšmei. Jei prie traktoriaus reikia prijungti papildomus elektros mechanizmus, mes rekomenduojame kartu su išjungimo / įjungimo jungikliu naudoti maitinimo ilgtuvą ar tinklo kištukinius lizdus. Prijungdami laidus netinkamoje vietoje, galite perkrauti grandinę arba padaryti trumpąjį jungimą.

Jei reikalingos papildomos padargų šviesos arba valdikliai, pvz., jungikliai, kreipkitės į John Deere įgaliotą atstovą. Atstovas gali suteikti informacijos apie tinkamą apšvietimo jungiklių prijungimą su vieno priedo laidais, esančiais 7 kontaktų išvade traktoriaus galinėje dalyje.

TS36762,000015E-26-25MAR21

Suvirinimas šalia elektroninių valdymo blokų



TS953—UN—15MAY90

SVARBU: Nepaleiskite variklį nuo kito automobilio akumulatoriaus vykdydami suvirinimo darbus. Srovė yra per stipri, o atampa per aukšta ir gali nepataisomai pakenkti.

1. Atjunkite neigiamą (-) akumulatoriaus kabelą.
2. Atjunkite teigiamą (+) akumulatoriaus kabelą.
3. Trumpai sujunkite teigiamus ir neigiamus kontaktus. Nepritvirtinkite prie mašinos rėmo.
4. Padėkite toliau ar išneškite iš suvirinimo ploto laidų pynių dalis.
5. Prijunkite suvirinimo aparato masę arti prie suvirinimo taško ir toli nuo valdymo blokų.
6. Po suvirinimo sukeiskite etapus 1–5.

DX,WW,ECU02-26-14AUG09

Prižiūrėkite, kad būtų švarios elektroninio valdymo bloko jungtys


SVARBU: Valdymo bloko neatidarykite ir nevalykite aukšto slėgio purkštuvu. Drėgmė, nešvarumai ir kiti teršalai gali nepataisomai pakenkti.

1. Prižiūrėkite, kad būtų kontaktai švarūs, nuvalyti. Dėl drėgmės, nešvarumų ir kitų teršalų gali per laiką susigadinti kontaktai ir nebus geras elektros sujungimas.
2. Jei jungtys nenaudojamos, uždėkite tinkamą gaubtelį nuo dulkių ar atitinkamą tarpiklį nuo nešvarumų ir drėgmės apsaugoti.
3. Valdymo blokai neremontuojami.
4. Kadangi valdymo blokai yra MAŽIAUSIAI gendantys komponentai, prieš juos pakeičiant, lokalizuokite gedimą užbaigdami diagnostinę procedūrą. (Kreiptis į John Deere oficialų atstovą.)

5. Laidų pynės kontaktus ir elektroninių valdymo blokų jungtis galima taisyti.

DX,WW,ECU04-26-11JUN09

Suspausto oro naudojimas

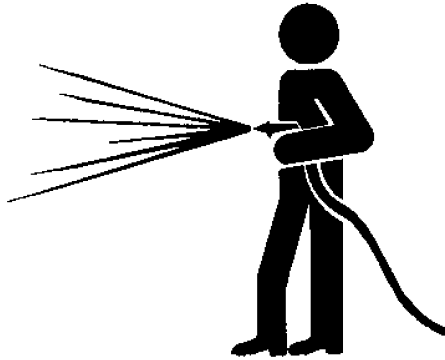


RW56455—UN—30JUN97

SVARBU: Nukreipus suspaustą orą į elektroninius / elektros komponentus arba jungtis, gali susikaupti statinis elektros krūvis ir sugesti įrenginys.

TO84419,0000228-26-25JUL17

Aukšto slėgio purkštuvo naudojimas

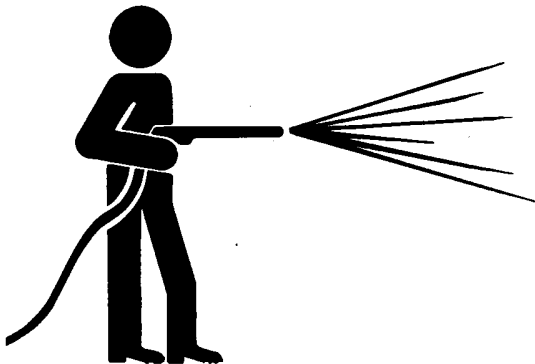

T6642EJ—UN—18OCT88

SVARBU: Tiesioginė aukšto slėgio vandens čiurkšlė gali pažeisti elektroniką/elektros komponentus arba movas, guolius ir hidraulinės sistemos sandariklius, degalų įpurškimo siurblius ir kitas jautrias detales bei komponentus. Sumažinkite slėgį ir nukreipkite purškiamą skystį 45–90 laipsnių kampų. Plaudami nenukreipkite vandens į išmetimo angą ar kitas pildymo bako angas.

TO84419,0000215-26-20JAN17

Atjunkite akumuliatorių

⚠ ĮSPĖJIMAS: Saugokitės, kad nesusižeistumėte ir nesugadintumėte traktoriaus sistemų dėl atsitiktinio sąlyčio su elektros srove. Kai nurodoma, atjunkite akumuliatorių.

SVARBU: Būkite atsargūs ir nesugadinkite traktoriaus emisijų sistemos. Niekada neatjunkite akumuliatoriaus atjungimo jungiklio, kol šviečia akumuliatoriaus atjungimo jungiklio lemputė. Žr. "Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis" šio vadovo skyriuje "Variklio eksploatacija".

TS36762,0000161-26-11FEB20

Atlikite akumuliatorių ir jungčių techninę priežiūrą

⚠ ĮSPĖJIMAS: Gali susidaryti statinis elektros krūvis ir kyla pavojus susižeisti.

Akumuliatoriaus dujos gali sprogti. Saugokite akumuliatorius nuo kibirkščių ir liepsnos. Tikrindami akumuliatoriaus elektrolito lygį naudokite prožektorį.

Niekada netikrinkite akumuliatoriaus įkrovos dėdami metalinius daiktus ant gnybtų. Naudokite voltmetrą arba elektrolito tankio matuoklį.

Visada išimkite akumuliatoriaus įžeminimo kabelį anksčiau už akumuliatoriaus teigiamus kabelius ir juos prijunkite paskutinius. Stenkitės nepiliesti atjungtu įžeminimo gnybtu metalinio paviršiaus.

ĮSPĖJIMAS. Akumuliatorių gnybtuose, kontaktuose ir kituose atitinkamuose prieduose yra švino ir švino junginių, chemikalų, kurie Kalifornijos Valstijoje pripažinti kaip sukeliantys vėžį ir pažeidžiantys reprodukcinę sistemą. **Po darbo nusiplaukite rankas.**


⚠ ĮSPĖJIMAS: Venkite kontakto su nuodinga sieros rūgštimi, esančia akumuliatoriaus elektrolite. Akumuliatoriaus rūgštis gali nudeginti odą, sugadinti drabužius, o patekusi į akis ji gali apakinti.

PASTABA: Nors šio akumuliatoriaus prižiūrėti nereikia, bet ilgai dirbant prie aukštos temperatūros ir intensyviai naudojant variklį, gali prireikti įpilti vandens. Žr. etiketę ant akumuliatoriaus.

Kad pasiektumėte palankiausias darbinės charakteristikas, laikykite akumuliatoriaus kontaktus visada švarius ir priveržtus. Keisdami akumuliatorius laikykitės gamintojo rekomendacijų.


SVARBU: Apsaugokite nuo sugadinimo traktoriaus sistemas:

- Išmetamų teršalų sistema. Niekada neatjunkite akumuliatoriaus atjungimo jungiklio, kol šviečia akumuliatoriaus atjungimo jungiklio lemputė. Žr. Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis šio vadovo skyriuje Variklio eksploatacija.
 - Elektros sistema. Prieš atlikdami akumuliatorių ir jungčių techninę priežiūrą, įsitinkite, kad raktelis yra IŠJUNGIMO padėtyje.
1. Išjunkite akumuliatoriaus atjungimo jungiklį. Žr. Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis šio vadovo skyriuje Variklio eksploatacija.
 2. Atidarykite akumuliatoriaus skyriaus gaubtą. Žr. Prieiga prie akumuliatoriaus skyriaus šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.

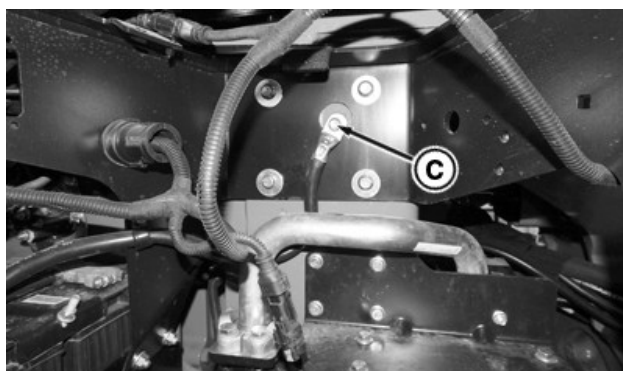

RXA0141966—UN—02JUN14

3. Atjunkite vienlaidės sistemos įžeminimo laidą (C).

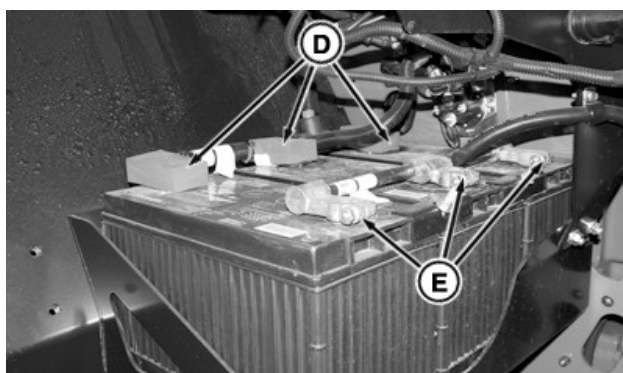

RXA0158217—UN—09MAR17

4. Atjunkite neigiamus akumuliatoriaus kabelius (E), o po to – teigiamus akumuliatoriaus kabelius (D).

SVARBU: Niekada nevalykite akumuliatorių suslėgtu oru.

5. Gnybtų šepetėliu pašalinkite rūdis, po to nuvalykite kontaktus ir baterijos gnybtus kepimui skirtos sodos ir vandens tirpalu.

6. Akumuliatorius nuplaukite švariu vandeniu ir palikite nudžiūti.
7. Jei akumuliatoriai buvo išimti dėl techninės priežiūros, įstumkite juos atgal į skyrių.
8. Sumontuokite akumuliatoriaus fiksatorių.
9. Prijunkite toliau nurodytus elementus.
 - a. Teigiamus akumuliatoriaus kabelius.
 - b. Neigiamus akumuliatoriaus kabelius.
10. Kabelių galus plonai sutepkite tepalu.
11. Prijunkite vienlaidės sistemos įžeminimo laidą prie traktoriaus rėmo.
12. Uždarykite akumuliatoriaus skyriaus gaubtą. Žr. Prieiga prie akumuliatoriaus skyriaus šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.
13. Įjunkite akumuliatoriaus atjungimo jungiklį.

RX32825,0000018-26-21APR21

Saugiklių skyrelis – kabina

SVARBU: Apsaugokite traktorių nuo sugadinimo:

- Išmetamų teršalų sistema. Niekada neatjunkite akumuliatoriaus atjungimo jungiklio, kol šviečia akumuliatoriaus atjungimo jungiklio lemputė. Žr. "Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis" šio vadovo skyriuje "Variklio eksploatacija".
- Elektros sistema.
 - Prieš keisdami saugiklius įsitinkite, kad raktelis yra išjungimo padėtyje.
 - Keičiant saugiklius, naujo saugiklio nominalioji srovė turi atitikti originalą.

Prieiga prie kabinos saugiklių skyrelio



RXA0167377—UN—05APR19

Kabinos saugiklių skyrelis yra už šoninio skydo (A), esančio apatinėje dešiniojoje operatoriaus sėdynės dalyje.

Noėdami pasiekti kabinos saugiklių skyrelį, nuimkite šoninį skydą.

Kabinos saugiklių skyrelis – relių / saugiklių identifikavimas

K – relė

F – saugiklis

1	2	3	4	5	6		
7	8	9	10	11	12		
				13	14		
15	16	17	18	19	20	21	22
23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38
39	40	41	42	43	44	45	46

RXA0173765—UN—13JAN20

- 1—K2: Uždegimas
- 2—K18: HVAC pūstuvai
- 3—Nenaudojama
- 4—K4: priekabos priedo apšvietimas
- 5—K20: Sėdynė
- 6—K6: priedas
- 7—K9: 2 vikšrų pakaba
- 8—K8: priekabos prožektorius
- 9—K9: garsinės signalizacijos įtaisas
- 10—Nenaudojama
- 11—F35: aktyvi sėdynė (jei įrengta) (40 A)
- 12—F40: DC-AC inverteris (40 A)
- 13—F33: priedas (70 A)
- 14—F37: HVAC pūstuvai (40 A)
- 15—F15: įtaisas, žiebtuvėlis ir CB (30 A)
- 16—F01: raktelis / akumuliatoriaus jungiklis (05 A)
- 17—F02: operatoriaus sėdynės jutiklis (10 A)
- 18—F03: automatinis temperatūros reguliavimas (10 A)
- 19—F17: USB elektra valdomas porankis (05 A)
- 20—F20: radijo ACC maitinimas (10 A)
- 21—F24: kameros (10 A)
- 22—F23: CB, šaldytuvas (30 A)
- 23—F05: radijas (10 A)
- 24—F07: MTG JDLINK valdiklis, eternetu komutatorius ir GPS imtuvas (10 A)


- 25—F09: CommandCenter serveris (10 A)
- 26—F10: priekabos prožektorius (30 A)
- 27—atsarginis (15 A)
- 28—F27: elektros lizdai (30 A)
- 29—F31: elektra valdomi veidrodėliai; priekabos žibintai (jei įrengti) (20 A)
- 30—F54: pagalbiniai elektros lizdai (30 A)
- 31—F11: priekabos apšvietimas (30 A)
- 32—F08: porankio valdiklis (15 A)
- 33—F13: vairavimo sistemos valdiklis (15 A)
- 34—atsarginis (05 A)
- 35—F32: grąžinimas į pradinę padėtį (10 A)
- 36—F19: sėdynės pakaba (20 A)
- 37—F41: sėdynės viršutinė dalis (20 A)
- 38—F42: sėdynės viršutinė dalis (30 A)
- 39—F18: pagrindinis ekranas (05 A)
- 40—F47: kabinos priekinio skydelio valdiklis (15 A)
- 41—F16: 2 vikšrų pakabos variklis (30 A)
- 42—atsarginis (10 A)
- 43—Naudojamas tik su grąžinimo į pradinę padėtį sistema
- 44—Naudojamas tik su grąžinimo į pradinę padėtį sistema
- 45—F49: priedai (silpna srovė), žemųjų dažnių garsiakalbis (20 A)
- 46—F46: per USB maitinamas kampinis statramstis (05 A)

SV81855.0000349-26-24JUN22

Saugiklių skyrelis – priekinis

SVARBU: Apsaugokite traktorių nuo sugadinimo:

- Išmetamų teršalų sistema. Niekada neatjunkite akumuliatoriaus atjungimo jungiklio, kol šviečia lemputė. Žr. "Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis" šio vadovo skyriuje "Variklio eksploatacija".
- Elektros sistema.
 - Prieš keisdami saugiklius įsitikinkite, kad raktelis yra išjungimo padėtyje.
 - Keičiant saugiklius, naujo saugiklio nominalioji srovė turi atitikti originalą.

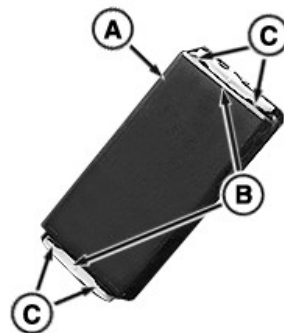

RXA0180445—UN—13NOV20


Priekinis saugiklių skyrelis (A) yra virš akumuliatorių.

Prieiga prie priekinio saugiklių skyrelio

1. Atidarykite akumuliatoriaus skyrių. Žr. Prieiga prie akumuliatoriaus skyriaus šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.

2. Norėdami atlaisvinti priekinio saugiklių skyrelio gaubtą ir pasiekti priekinį saugiklių skyrelį:
 - a. Atsargiai stumkite geltonas fiksavimo ašes (B) link saugiklių skyrelio gaubto priekinio paviršiaus.
 - b. Spauskite keturias juodas ašes (C) vidun link saugiklių skyrelio gaubto.
3. Kai techninė priežiūra baigta, grąžinkite priekinio saugiklių skyrelio gaubtą.
4. Uždarykite akumuliatoriaus skyrių.

Priekinis saugiklių skyrelis – relių / saugiklių identifikavimas

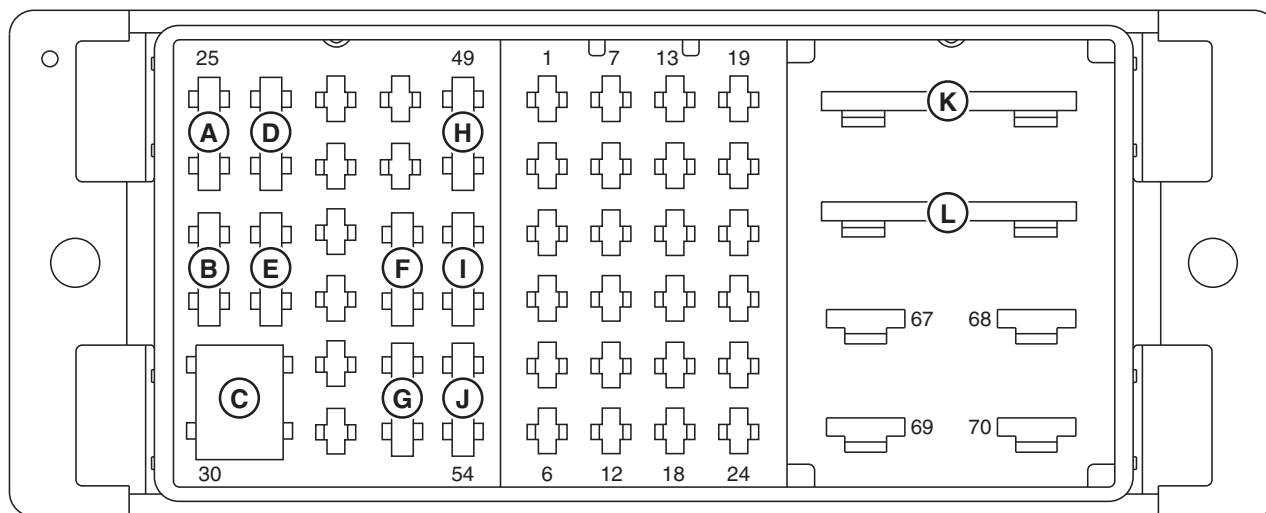

RXA0180446—UN—13NOV20

KE – relė
FE – saugiklis

Vieta	Relių / saugiklių identifikavimas	Dydis	Aprašymas	Kontakto numeris
A	FE28	10A	Galinės važiuoklės valdiklis	25, 26
B	FE101	10A	Pagalbinis apšvietimas	27, 28
C	KE14	Relė	Eterio sistema	29, 30, 35, 36
D	FE13	2A	ECU	31, 32
E	FE14	15A	Eterio sistema	33, 34
F	FE07	10A	Uždegimas	45, 46
G	FE08	15A	Vairavimo valdiklis	47, 48
H	FE01	20A	ECU	49, 50
I	FE02	25A	ECU	51, 52
J	FE03	25A	ECU	53, 54
K	FE100	60A	Padargo maitinimas	63, 64
L	FE30	30A	Padargo ECU maitinimas	65, 66

EC82310,0000F54-26-15MAR22

Prieiga prie pagrindinių saugiklių

⚠ ĮSPĖJIMAS: Atjunkite neigiamą ir teigiamą akumulatoriaus jungtis nuo abiejų akumuliatorių, tik tada tikrinkite arba keiskite saugiklius.

SVARBU: Apsaugokite nuo sugadinimo traktoriaus sistemas:


- Išmetamų teršalų sistema. Niekada neatjunkite akumulatoriaus atjungimo jungiklio, kol šviečia akumulatoriaus atjungimo jungiklio lemputė. Žr. Akumulatoriaus atjungimo jungiklis šio vadovo skyriuje Variklio eksploatacija.
- Elektros sistema. Prieš atlikdami akumuliatorių ir jungčių techninę priežiūrą, įsitikinkite, kad raktelis yra IŠJUNGIMO padėtyje.
- Nebandykite išmontuoti pagrindinių saugiklių, jei jūsų neapmokė John Deere atstovas. Naujo saugiklio nominali srovė turi atitikti originalą.

Norėdami pasiekti pagrindinius saugiklius:

1. Pasukite raktelį į IŠJUNGIMO padėtį.
2. Išjunkite akumulatoriaus atjungimo jungiklį. Žr. Akumulatoriaus atjungimo jungiklis šio vadovo skyriuje Variklio eksploatacija.
3. Pasiekite akumulatoriaus skyrį. Žr. Prieiga prie akumulatoriaus skyriaus šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.
4. Atjunkite akumulatoriaus įžeminimo (-) kabelį.

PASTABA: Pagrindinis saugiklis yra sujungtas tarp paskirstymo dėžutės abiejų gnybtų.

Pagrindiniai saugikliai:

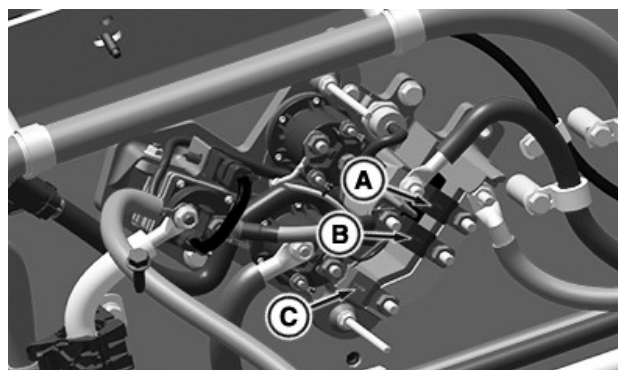

RXA0180457—UN—17NOV20

Pagrindinis saugiklis (A) yra akumulatoriaus skyriaus gale.


- A—Pagrindinis saugiklis (300 A)
- B—Kintamosios srovės generatoriaus akumulatoriaus saugiklis (300 A)
- C—Pagalbinio hidraulinio siurblio saugiklis (175 A)

TO84419,00001D9-26-21APR21

Prieiga prie padargo maitinimo relės modulių relių

SVARBU: Saugokite traktoriaus elektros sistemą nuo gedimų. Prieš keisdami padargo maitinimo relės modulių reles, įsitikinkite, kad raktelis yra IŠJUNGIMO padėtyje.

Norėdami pasiekti padargo maitinimo relės modulių reles, nuimkite galinę kabinos plokštę. Žr. Galinės kabinos plokštės nuėmimas šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – bendroji informacija.

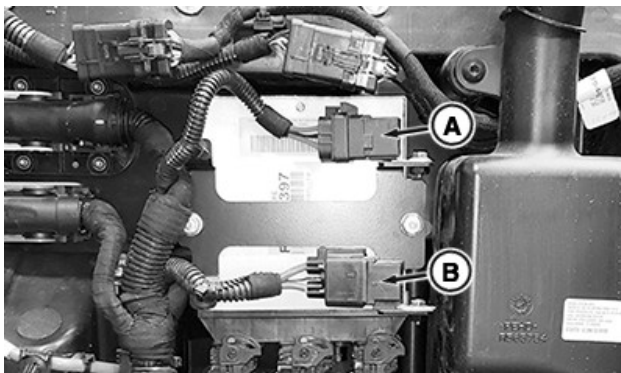

RXA0180458—UN—17NOV20

Padargo maitinimo relės modulis yra viršutiniame dešiniajame galinės kabinos plokštės kampe.

A—KE01 ISOBUS valdymo bloko energijos tiekimas
B—KE100 ISOBUS padargo energijos tiekimas

Relių keitimas


PASTABA: Susiję saugikliai yra priekiniame apkrovos centre. Norėdami pakeisti susijusius saugiklius, žr. Priekinis apkrovos centras šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

Norėdami pakeisti relės:

1. Atjunkite laidų pynę nuo relės.
2. Išimkite seną relę.
3. Pritvirtinkite naują relę.
4. Prijunkite laidų pynę prie relės.

TO84419,00001DA-26-16MAR22

Halogeninių lempučių saugus naudojimas

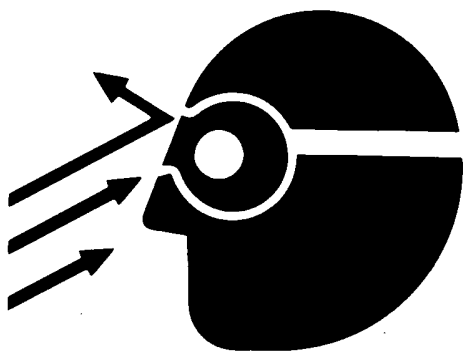

TS266—UN—23AUG88



H39474—UN—30JUN00


ĮSPĖJIMAS: Halogeninėse lempose (A) yra suslėgtos dujos. Jei netinkamai elgsitės su lempute, ji gali sprogti ir susidarys daug skeveldrų. Kad nesusižalotumėte:

- Išjunkite apšvietimo jungiklį ir prieš keisdami lemputes leiskite joms atvėsti. Neįjunkite jungiklio, kol nepakeisite lemputės.
- Užsidėkite apsauginius akinius.
- Laikykite lemputę už apačios. Žiūrėkite, kad ant lempučių nepatektų alyvos; dėvėkite pirštines, kad neliestumėte stiklo.
- Nenumeskite ir nesubraižykite lempučių. Saugokite nuo drėgmės.
- Įdėkite naudotas lemputes į naujų lempučių pakuotę ir tinkamai utilizuokite. Saugokite nuo vaikų.

TS36762,0000165-26-05SEP17

Pakeiskite halogenines lemputes

1. Pakelę fiksavimo ąselę (B), atjunkite laidų pynės kištuką.

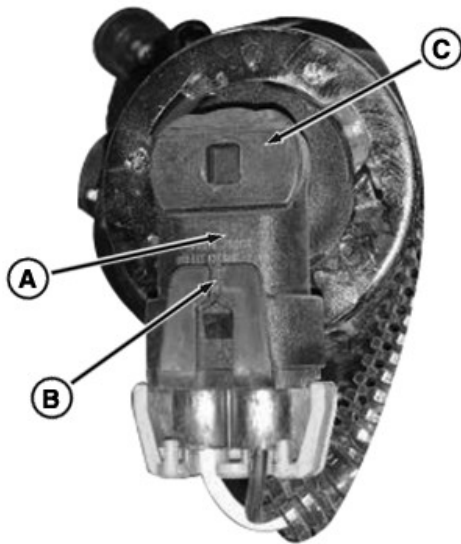

RXA0173828—UN—03FEB20


Parodyta dešinioji pusė

2. Pasukite halogeninę priekinių žibintų lemputę (A) prieš laikrodžio rodyklę 1/4 apsisukimo ir išimkite.
3. Pakeiskite halogeninių lempučių mazgą (C).

TS36762,0000167-26-13MAY20

Pakeiskite priekinių HID / LED šviesų mazgą

1. Pakelkite gaubtą.

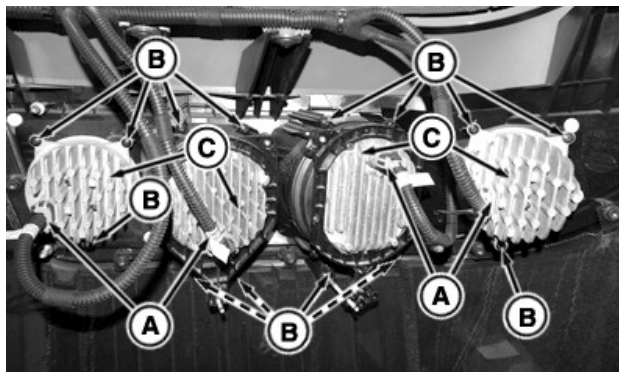

RXA0158062—UN—03MAR17

Parodyta dešinioji pusė


2. Atjunkite laidų pynės jungtį (A).
3. Išimkite varžtus (B) ir apšvietimo bloką (C).
4. Pakeiskite apšvietimo mazgą.
5. Įdėkite naują elektros lemputę išėmimui atvirkščia tvarka.
6. Uždarykite ir užfiksuokite variklio gaubtą.

SV81855,00001FA-26-20JUL17

Priekinių grotelių šviesų reguliavimas


Norėdami reguliuoti priekinių grotelių šviesas:

Artimosios priekinės šviesos:

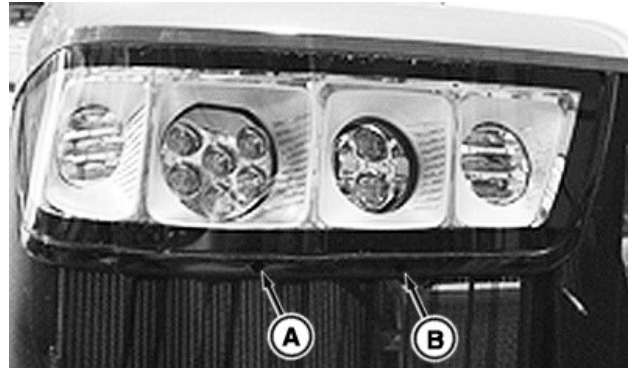

RXA0169633—UN—15JUL19

1. Norėdami nuleisti artimųjų šviesų spindulio aukštį, sukite artimųjų šviesų reguliavimo varžtą (A) pagal laikrodžio rodyklę.

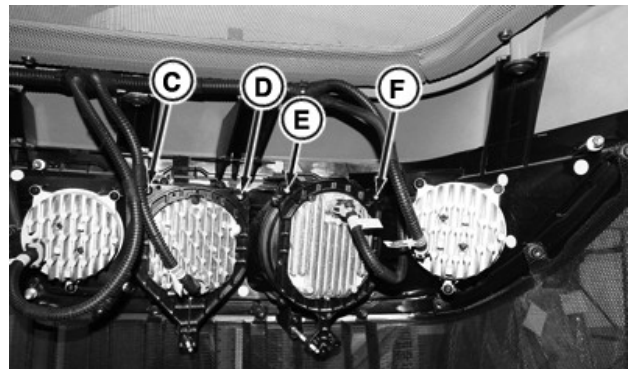

RXA0142138—UN—05JUN14

Norėdami pakelti arba pakreipti į šoną artimųjų šviesų spindulį, sukite artimųjų šviesų reguliavimo varžtą (E) pagal laikrodžio rodyklę.

Norėdami pakelti arba pakreipti į vidų artimųjų šviesų spindulį, sukite artimųjų šviesų reguliavimo varžtą (F) pagal laikrodžio rodyklę.

Tolimosios priekinės šviesos:

2. Norėdami nuleisti tolimųjų šviesų spindulio aukštį, sukite tolimųjų šviesų reguliavimo varžtą (B) pagal laikrodžio rodyklę.

Norėdami pakelti arba pakreipti į šoną tolimųjų šviesų spindulį, sukite tolimųjų šviesų reguliavimo varžtą (C) pagal laikrodžio rodyklę.

Norėdami pakelti arba pakreipti į vidų tolimųjų šviesų spindulį, sukite tolimųjų šviesų reguliavimo varžtą (D) pagal laikrodžio rodyklę.

3. Pakartokite šiuos veiksmus priešingoje traktoriaus pusėje.

SV81855,00002B7-26-17JUL19

Priekinių šviesų nukreipimas

⚠ ĮSPĖJIMAS: Venkite nepriimtino švietimo. Reguliuodami laikykitės vietinių reikalavimų ir teisės aktų.

Apšvietimo parinktimis pateikiami įvairūs apšvietimo deriniai ir vietos. Norėdami nustatyti, kurios priekinės šviesos yra tolimosios ir artimosios, žr. "Šviesų nustatymas" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Šviesos".


Priekinės tolimosios ir artimosios šviesos yra reguliuojamos, kad būtų galima užtikrinti pageidaujamą apšvietimo aprėptį. Kai kurių parinkčių paketuose LED tolimųjų ir artimųjų šviesų priekiniai žibintai yra sumontuoti kartu ir negali būti reguliuojami atskirai. Kituose tolimųjų ir artimųjų šviesų žibintai sumontuoti atskirai ir turi būti reguliuojami atskirai.

Visus halogeninius tolimųjų ir artimųjų šviesų priekinius žibintus galima reguliuoti atskirai.

Prieš nukreipdami priekinius žibintus, sureguliuokite traktorių taip, kad būtų nustatytos transportavimo sąlygos. Sureguliuokite padangų slėgį pagal reikiamas reikšmes. Neutralizuokite priekinio tilto pakabos sistemą (jei įrengta).

PASTABA: Schemos nubraižytos ne pagal mastelį.

PASTABA: Jei traktoriuje LED priekiniai žibintai įrengti be atskirų artimųjų šviesų priekinių žibintų, tolimosios ir artimosios šviesos reguliuojamos artimųjų šviesų reguliavimo varžtais. Naudokite artimųjų šviesų nukreipimo ir reguliavimo procedūras.

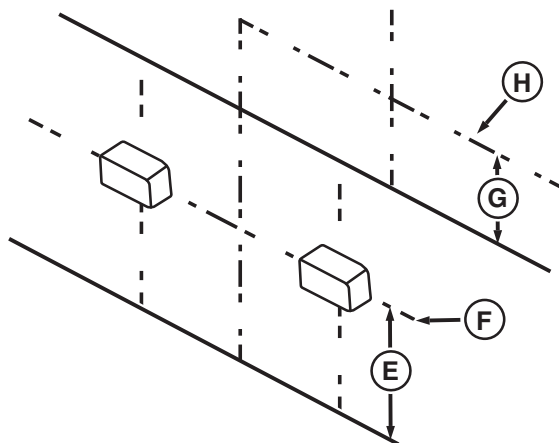

RXA0172852—UN—02JAN20


- Traktoriuje išmatuokite vertikalų atstumą (E) nuo žemės iki horizontalaus šviesos, kurią reikia sureguliuoti (F), centro.
- Padauginkite šviesos vertikalų aukštį iš atitinkamo aukščio reguliavimo koeficiento. Aukščio reguliavimo koeficientas
 - Tolimosios šviesos = 0,95
 - Artimosios šviesos = 0,75

Pavyzdys: Tolimųjų šviesų centro linijos aukštis nuo grindų (F) yra 1,52 mm (60 col.). Padauginus iš 0,95 gaunamas 1,45 mm (57 col.) aukštis, kuriame turi būti ant sienos pažymėta tolimųjų šviesų horizontali centro linija (G).

- Pažymėkite horizontalią liniją (I) ant sienos aukštyje, apskaičiuotame 4 veiksmu (J).


RXA0172851—UN—19DEC19

- Pastatykite traktorių ant lygaus paviršiaus, kad artimųjų šviesų priekinių žibintų lęšiai (A) būtų 7,5 metro (25 pėd.) (B) atstumu nuo plokščios, tiesios ir vertikalios sienos. Traktorių turi būti statmenas sienai.
- Pažymėkite ant sienos vertikalią liniją (C), atitinkančią traktoriaus vertikalią centrinę liniją (D).

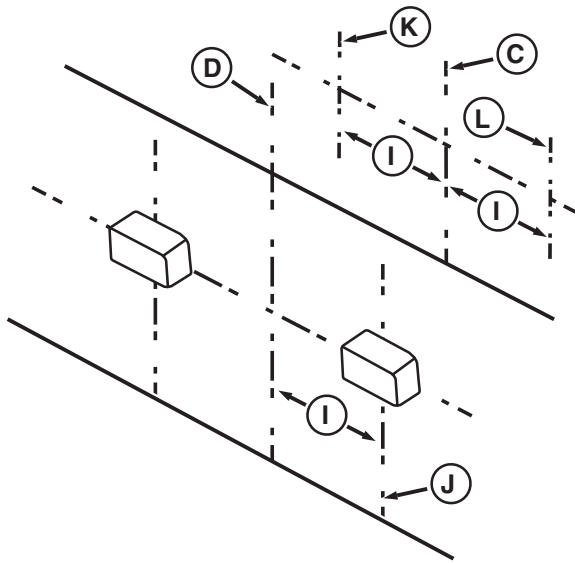

RXA0172853—UN—02JAN20

6. Išmatuokite atstumą (I) nuo gaubto vertikalaus centro (D) iki vertikalaus norimo dešiniojo žibinto lęšio centro (L).
7. Pažymėkite kairės pusės (K) ir dešinės pusės (J) vertikalias centro linijas ant sienos. Pažymėkite linijas bet kurioje traktoriaus centro linijos (C) pusėje atstumu (I), išmatuotu 3 veiksmu.
8. Uždenkite kairįjį žibintą.
9. Įjunkite norimas šviesas.

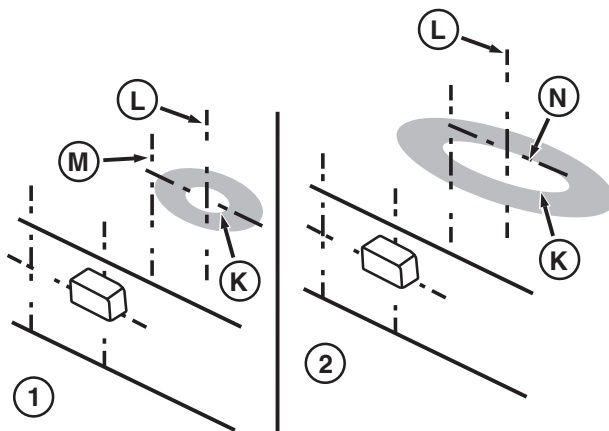

RXA0172854—UN—19DEC19

Dešiniojo priekinio žibinto reguliavimas

- 1—Tolimųjų šviesų priekinis žibintas
2—Artimųjų šviesų priekinis žibintas

10. Sureguliuokite šviesiausią šviesos spindulio tašką

(karštąjį tašką) (K) tašką taip, kad jis liktų tinkamoje padėtyje. Sucentruokite aktyviusius taškus ant šviesų vertikalų centrinių linijų (L). Tolimosios šviesos yra sucentruotos ant tolimųjų šviesų horizontalios centrinės linijos (M).


Sureguliuokite artimąsias šviesas taip, kad aktyviojo taško (K) viršus būtų ant artimųjų šviesų horizontalios centrinės linijos (N).

Atitinkamos reguliavimo informacijos rasite šiame operatoriaus vadovo skyriuje.

11. Perkelkite gaubtą nuo kairiojo žibinto ant dešiniojo.
12. Pakartokite reguliavimo procedūrą su kairiuoju žibintu.
13. Norėdami sureguliuoti kitas šviesas, grįžkite prie 3 žingsnio.


RX32825,00000B4-26-05AUG21

Pakeiskite stabdžių arba posūkio rodiklio lemputę

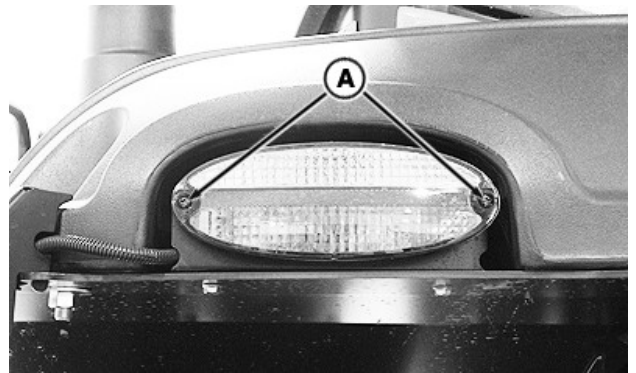

RXA0137101—UN—19NOV13

1. Išsukite varžtus (A) ir išimkite apšvietimo bloką.

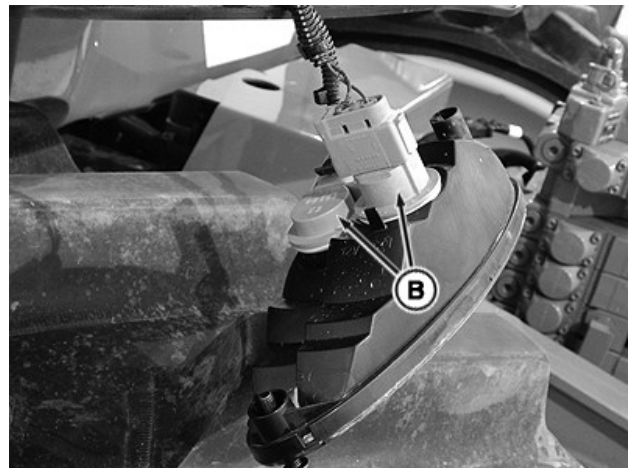

RXA0137102—UN—19NOV13

2. Sukite lemputę (B) prieš laikrodžio rodyklę 1/4 pasukimo ir patraukite, kad išimtumėte.
3. Įsukite naują lemputę į lizdą ir sukite 1/4 pasukimo pagal laikrodžio rodyklę.

4. Vėl įstatykite mazgą ir priveržkite varžtais.

SV81855,00001FF-26-11JUL17

Kabinos stogo lemputės keitimas



RXA0172759—UN—03DEC19

Kabinos stogo žibintas – parodytas LED žibinto pavyzdys

- Švelniai ištraukite lemputę iš lemputės mazgo plokščiąjį atsuktuvą įstatę į lizdą (A).
- Kabinos stogo žibintas yra su LED mazgu arba halogenine lempute. Kabinos stogo lemputės keitimas
 - LED mazgas
 - Atjunkite laidų pynės jungtį.
 - Pakeiskite LED mazgą.
 - Vėl prijunkite laidų pynės jungtį.
 - Stumkite kabinos stogo žibinto mazgą į kabinos stogą, kol jis užsifiksuos.
 - Halogeninė lemputė
 - Nuimkite halogeninės lemputės pagrindą nuo žibinto mazgo.
 - Išimkite halogeninę lemputę iš halogeninės lemputės pagrindo ir ją pakeiskite.
 - Į žibinto mazgą įstumkite halogeninės lemputės pagrindą.
 - Stumkite kabinos stogo žibinto mazgą į kabinos stogą, kol jis užsifiksuos.

EC82310,0000B84-26-14MAY20


Gabaritinių šviesų keitimas kabinoje



RXA0172768—UN—03DEC19

Didelio gabarito žibintas – pavyzdys

- Išimkite varžtus (A). Kai kuriose didelio gabarito žibinto rankenos turi daugiau varžtų, nei parodyta.

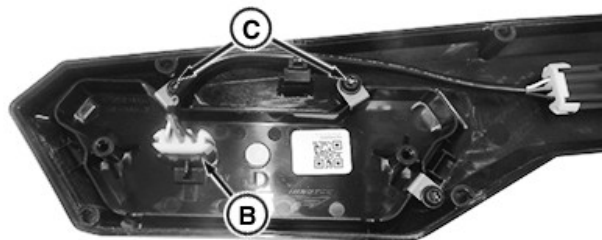

RXA0172769—UN—03DEC19

- Išimkite varžtus (B).
- Atjunkite apšvietimo mazgą (C).
- Pakeiskite nauju žibinto mazgu.


EC82310,0000B89-26-20FEB20

Kabinos šviesų keitimas



RXA0172763—UN—03DEC19

- Išimkite varžtus (A).

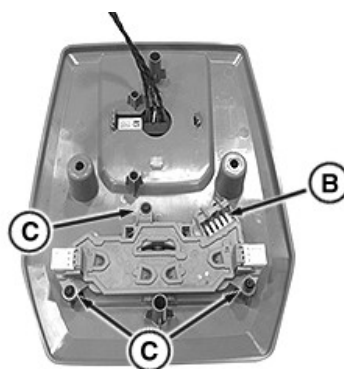

RXA0172764—UN—05DEC19

- Atjunkite laidų pynę (B).
- Išimkite laikančiuosius varžtus (C) ir apšvietimo bloką.
- Pakeiskite nauju apšvietimo mazgu.

EC82310,0000B8A-26-12DEC19

Trikčių diagnostika. Procedūros

Trikčių diagnostikos funkcijos

Kai kurios šiame operatoriaus vadovo skyriuje išvardytos funkcijos gali būti taikomos ne visų konfigūracijų traktoriams ir ne visuose regionuose. Dėl

neišspręstų gaminio problemų kreipkitės į John Deere atstovą.

KD34109,0000944-26-19JUL21

Elektros sistema

Žema akumulatoriaus įtampa (užvedimo jungiklis įjungtas, o variklis užgesintas)

Gedimas	Sprendimas
Sugedęs akumulatorius.	Patikrinkite, ar akumulatoriaus įtampa yra 12,0–14,5 V. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Žema įkrovos įtampa, kai variklis dirba.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Per didelė įkrovos grandinės varža.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Žema įkrovos įtampa (variklis dirba)

Gedimas	Sprendimas
Mažos variklio apsukos.	Padidinkite variklio greitį.
Slysta pagalbinės pavaros diržas ir neviseškai galią teikia kintamosios srovės generatorius.	Patikrinkite pagalbinės pavaros diržo įtempimą.
Sugedęs akumulatorius.	Patikrinkite, ar akumulatoriaus įtampa yra 12,0–14,5 V. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Kintamosios srovės generatoriaus defektas.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Per didelė elektros apkrova.	Sumažinkite elektros apkrovą. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Atsilaisvinusios arba aprūdijusios jungtys.	Nuvalykite ir priveržkite jungtis.
Sulfatuoti arba susidėvėję akumulatoriai.	Patikrinkite, ar akumulatoriaus įtampa yra 12,0–14,5 V. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Atsilaisvinęs ar susidėvėjęs kintamosios srovės generatoriaus diržas.	Patikrinkite pagalbinės pavaros diržo įtempimą. Pakeiskite diržą.

Per didelė įkrovos įtampa (variklis dirba)

Gedimas	Sprendimas
Sugedusi kintamosios srovės generatoriaus jungtis.	Patikrinkite laidų jungtis.
Sugedęs reguliatorius.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Neveikia starteris

Gedimas	Sprendimas
Sugedęs starteris arba starterio elektromagnetinis vožtuvas.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Atsilaisvinusios arba aprūdijusios jungtys.	Nuvalykite ir priveržkite laisvas jungtis.
Per maža akumulatoriaus atiduodamoji galia.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Sugedęs saugiklis.	Patikrinkite saugiklius. Žr. Apkrovos centras – priekyje šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – elektros sistema. Patikrinkite kintamosios srovės generatoriaus / akumulatoriaus relės saugiklį. Žr. Prieiga prie pagrindinių saugiklių šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – elektros sistema.
Sugedusi relė.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Per daug paleidimo bandymų.	Kad apsaugotų starterį, ECU gali neleisti užvesti po kelių paleidimo / neužsivedimo atvejų. Palaukite 2 minutes ir bandykite užvesti dar kartą.

Starteris sukasi lėtai

Gedimas	Sprendimas
Per maža akumulatoriaus atiduodamoji galia.	Patikrinkite, ar akumulatoriaus įtampa yra 12,0–14,5 V. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Per tiršta karterio alyva.	Naudokite tinkamos klampos alyvą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Variklio alyva.
Atsilaisvinusios arba aprūdijusios jungtys.	Nuvalykite ir priveržkite laisvas jungtis.
Per didelė hidraulinė apkrova.	Įsitinkinkite, kad SCV yra neutralioje padėtyje, ir atjunkite padargo žarną nuo galinio apkrovos registravimo prievado (jei buvo naudojamas).

Neveikia visa elektros sistema

Gedimas	Sprendimas
Blogai prijungtas akumulatorius.	Nuvalykite ir priveržkite jungtis.
Akumulatoriaus atjungimo sistemos jungiklis yra išjungimo padėtyje.	Akumulatoriaus atjungimo jungiklį pasukite į įjungimo padėtį.
Sulfatuoti arba susidėvėję akumulatoriai.	Patikrinkite, ar akumulatoriaus įtampa yra 12,0–14,5 V. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Sugedęs pagrindinis saugiklis.	Patikrinkite pagrindinį saugiklį. Žr. Prieiga prie pagrindinių saugiklių šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – elektros sistema.

KD34109,000093A-26-16MAR22

Variklis

Sunku užvesti arba visai nepavyksta užvesti variklio

Gedimas	Sprendimas
Netinkama užvedimo procedūra.	Peržiūrėkite užvedimo procedūrą.
Sugedusi relė.	Patikrinkite relę. Žr. Apkrovos centras – kabina šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – elektros sistema.
Sugedęs saugiklis.	Patikrinkite saugiklius. Žr. Apkrovos centras – priekyje šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – elektros sistema.
Nėra degalų.	Patikrinkite degalų baką.
Degalų linijoje yra oro.	Išleiskite orą iš degalų linijos. Kai variklis išjungtas, pasukite raktelį į paleidimo padėtį ir palaikykite 60 sekundžių.
Šaltas oras.	Patikrinkite eterio skardinę ir kitas pagalbines užvedimo šaltu oru priemones. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Darbas šaltu oru.
Mažas starterio greitis.	Žr. Starteris lėtai sukasi šio operatoriaus vadovo skyriaus dalyje Elektros sistema.
Per tiršta karterio alyva.	Naudokite tinkamos klampos alyvą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Variklio alyva.
Netinkama degalų rūšis.	Naudokite darbinėms sąlygoms tinkamo tipo degalus. Kad juos nustatytumėte, pasikonsultuokite su degalų tiekėju, jei reikia.
Degalų sistemoje yra vandens, purvo ar oro.	Išleiskite, išplaukite, pripildykite sistemą ir iš jos išleiskite orą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – bendroji informacija.
Užsikimšęs degalų filtras.	Pakeiskite filtro elementus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – keitimas.
Purkštukai užsiteršę arba sugedo.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Per didelė hidraulinė apkrova.	Įsitinkinkite, kad SCV yra neutralioje padėtyje, ir atjunkite padargo žarną nuo galinio apkrovos registravimo prievado (jei buvo naudojamas).

Detonuoja variklis

Gedimas	Sprendimas
Nepakanka alyvos.	Išpilkite alyvos. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Variklio alyva.
Pašildymo metu išankstinio įpurškimo sistema įsijungia ir išsijungia priklausomai nuo variklio darbinės temperatūros.	Normalu, kad išankstinio įpurškimo sistema įsijungia ir išsijungia priklausomai nuo variklio darbinės temperatūros.
Žema variklio aušinimo skysčio temperatūra.	Pakeiskite termostatus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – keitimas.
Perkaista variklis.	Žr. Variklis perkaista toliau skyriuje Variklio trikčių diagnostika.

Variklis netolygiai dirba arba dažnai išsijungia

Gedimas	Sprendimas
Žema aušinimo skysčio temperatūra.	Pakeiskite termostatus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – keitimas.
Užsikimšę degalų filtrai.	Pakeiskite filtro elementus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – keitimas.
Degalų sistemoje yra vandens, purvo ar oro.	Išleiskite, išplaukite, pripildykite sistemą ir iš jos išleiskite orą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – bendroji informacija.
Iš degalų sistemą pateko vandens.	Žr. šios eksploatavimo instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra. Patikra dalį Degalų bako nusodintuvus.
Užsikimšęs degalų bako alsuoklis.	Išvalykite alsuoklį. Patikrinkite, ar alsuoklio linijos neužsikimšusios. Pakeiskite alsuoklio filtrą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – keitimas.
Purkštukai užsiteršę arba sugedę.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Variklio temperatūra žemesnė už įprastą

Gedimas	Sprendimas
Sugedęs termostatas.	Pakeiskite termostata. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – keitimas.
Sugedęs termometras arba daviklis.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Ventiliatoriaus pavaros greitis didėja esant mažiems variklio sūkiams

Gedimas	Sprendimas
Ventiliatoriaus pavaros gedimas.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Droselis neleidžia varikliui veikti visu greičiu

Gedimas	Sprendimas
Išjungta ir variklio apsukas riboja didžiausio nustatytojo greičio funkcija.	Pakoreguokite didžiausią nustatytąjį greitį iki didžiausių apsukų.
Šalta alyva gali riboti variklio apsukas iki 1500 aps./min.	Pašildykite transmisinę-hidraulinę alyvą. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Variklio veikla ribojama.	CommandCenter patikrinkite diagnostinius gedimų kodus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Gedimų diagnostika. Diagnostiniai gedimų kodai (DTC).

Trūksta galingumo

Gedimas	Sprendimas
Perkrautas variklis.	Sumažinkite apkrovą arba perjunkite į žemesnę pavarą.
Per didelį tuščiosios eigos sūkių.	Sureguliuokite arba išjunkite didžiausio variklio greičio nustatymą. Tinkamai nustatykite IVT/AutoPowr arba EVT/eAutoPowr. Žr. atitinkamą šio operatoriaus vadovo skyrių apie transmisiją. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Pablogėjęs oro siurbimas.	Atlikite oro filtro techninę priežiūrą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – patikra.

Trikčių diagnostika. Procedūros

Gedimas	Sprendimas
Užsikišę degalų filtrai.	Pakeiskite degalų filtro elementus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – keitimas.
Į degalų sistemą pateko vandens.	Žr. šios eksploataavimo instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra. Patikra- dalį Degalų bako nusodintuvus.
Netinkama degalų rūšis.	Naudokite tinkamus degalus. Atitinkamos informacijos apie degalus rasite šio operatoriaus vadovo skyriuje Degalai.
Variklis perkaitęs.	Žr. Variklis perkaista toliau skyriuje Variklio trikčių diagnostika.
Variklio temperatūra žemesnė už normalią.	Patikrinkite termostatą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – keitimas.
Netinkamas vožtuvo tarpas.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Purkštukai užsiteršę arba sugedo.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Neveikia turbokompresorius.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Išleidimo kolektoriaus tarpiklio nuotėkis.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Netinkamai sureguliuotas padargas.	Žr. padargo operatoriaus vadovą.
Užsikišęs degalų įėjimo kanalas.	Išvalykite arba pakeiskite degalų liniją. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – keitimas.
Netinkamas balastas.	Sureguliuokite balastą pagal apkrovą. Žr. šios eksploataavimo instrukcijos skyrių Balasto poveikis.

Žemas alyvos slėgis

Gedimas	Sprendimas
Žemas alyvos lygis.	Įpilkite alyvos. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Variklio alyva.
Netinkama alyvos rūšis.	Išleiskite alyvą ir įpilkite į karterį reikiamos kokybės ir klamos alyvos. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Variklio alyva.

Per didelės alyvos sąnaudos

Gedimas	Sprendimas
Per maža karteryje esančios alyvos klampa.	Naudokite tinkamos klamos alyvą. Žr. atitinkamą informaciją apie variklio alyvą šio operatoriaus vadovo skyriuje Variklio alyva.
Alyvos nuotėkis.	Patikrinkite, ar sandarios linijos, tarpikliai ir išleidimo kamštis.
Sugedęs turbokompresorius.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Kemšasi variklio alsuoklio vamzdis.	Išvalykite variklio alsuoklio vamzdį.

Variklis išmeta dūmus

Gedimas	Sprendimas
Netinkama degalų rūšis.	Naudokite tinkamus degalus. Atitinkamos informacijos apie degalus rasite šio operatoriaus vadovo skyriuje Degalai.
Užsikišęs arba nešvarus oro filtras.	Atlikite oro filtro techninę priežiūrą.
Perkrautas variklis.	Sumažinkite apkrovą arba perjunkite į žemesnę pavarą.
Užteršti įpurškimo purkštukai.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Neveikia turbokompresorius.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Variklis perkaista

Gedimas	Sprendimas
Nešvari radiatoriaus šerdis, alyvos aušintuvus arba apsauginės grotelės.	Pašalinkite visus nešvarumus ir išvalykite aušintuvus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – patikra.
Perkrautas variklis.	Sumažinkite apkrovą arba perjunkite į žemesnę pavarą.
Žemas variklio alyvos lygis.	Patikrinkite alyvos lygį ir, jei reikia, pripilkite alyvos. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Variklio alyva.
Žemas aušinimo skysčio lygis.	Pripildykite deaeracijos baką iki reikiamo lygio. Apžiūrėkite radiatorių bei žarnas ir patikrinkite, ar neatsilaisvinusios jungtys ir ar nėra nuotėkių.
Sugedęs radiatoriaus dangtelis.	Pakeiskite radiatoriaus dangtelį.

Gedimas	Sprendimas
Ventiliatoriaus pavaros gedimas.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Užsikimšusi aušinimo sistema.	Praplaukite aušinimo sistemą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – valymas. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Sugedęs termostatas.	Pakeiskite termostatą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – keitimas.
Sugedęs termometras arba daviklis.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Didelės degalų sąnaudos

Gedimas	Sprendimas
Užsikimšęs arba nešvarus oro filtras.	Atlikite oro filtro techninę priežiūrą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – patikra.
Perkrautas variklis.	Sumažinkite apkrovą arba perjunkite į žemesnę pavarą.
Užteršti įpurškimo purkštukai.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Netinkamai sureguliuotas padargas.	Žr. padargo operatoriaus vadovą.
Per daug balasto.	Sureguliuokite balastą pagal apkrovą. Žr. šios eksploataavimo instrukcijos skyrių Balasto poveikis.

KD34109,000093B-26-21JUN22

Prikabinimo įtaisas

Nepakankamas tarpas transportavimo metu

Gedimas	Sprendimas
Per trumpa centrinė trauklė.	Sureguliuokite centrinę trauklę.
Centrinė trauklė netinkamoje padėtyje.	Įstatykite prikabinimo įtaiso centrinę trauklę į tinkamą angą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Galinis prikabinimo įtaisas.
Per trumpas kėlimo trauklės.	Sureguliuokite kėlimo trauklės.
Neišlygintas padargas.	Išlyginkite įtaisą horizontaliai.
Netinkamai sureguliuotas padargas.	Žr. padargo operatoriaus vadovą.
Netinkamai nustatyta viršutinė riba.	CommandCenter sureguliuokite viršutinę ribą.
Netinkamai veikia pakabos (jei įrengta) išlyginimas arba viršija ribas.	Informacijos apie pakabą žr. šiame operatoriaus vadove.

Prikabinimo įtaisas nereaguoja į svirties judėjimą

Gedimas	Sprendimas
Gedimas svirties padėties jutiklio grandinėje arba prikabinimo įtaiso padėties jutiklio gedimas.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Blogai reguliuojama padėtis

Gedimas	Sprendimas
Netinkamai nustatytas prikabinimo įtaiso apkrovos gylis.	Sureguliuokite apkrovos gylį CommandCenter.
Gedimas svirties padėties jutiklio grandinėje arba prikabinimo įtaiso padėties jutiklio gedimas.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Netinkamai veikia pakabos (jei įrengta) išlyginimas esant dideliems traukos pokyčiams.	Informacijos apie pakabą žr. šiame operatoriaus vadove.

Prikabinimo įtaisas nusileidžia lėtai

Gedimas	Sprendimas
Netinkamai nustatytas prikabinimo įtaiso nuleidimo greitis.	CommandCenter sureguliuokite nuleidimo greitį. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Galinis prikabinimo įtaisas.

Prikabinimo įtaisas nepakyla arba kyla lėtai

Gedimas	Sprendimas
Per didelė prikabinimo įtaiso apkrova.	Sumažinkite apkrovą.
Centrinė trauklė netinkamoje padėtyje.	Įstatykite prikabinimo įtaiso centrinę trauklę į tinkamą angą.
Nesandarūs prikabinimo įtaiso vožtuvai.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Prikabinimo įtaiso viršutinės ribos nustatymu ribojamas kėlimo aukštis.	CommandCenter sureguliuokite viršutinę ribą.
Per mažai sutepta.	Sutepkite prikabinimo įtaiso mechanizmus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra. Tepimas.
Atidarytas prikabinimo įtaiso rankinio išleidimo vožtuvas.	Apie rankinį prikabinimo įtaiso nuleidimą žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje Galinis prikabinimo įtaisas. Įsitikinkite, kad varžtas yra ne atidarymo padėtyje.
Šalta hidraulinė alyva.	Leiskite alyvai įšilti iki darbinės temperatūros.

Padargas nedirba reikiamame gylyje

Gedimas	Sprendimas
Per trumpos kėlimo trauklės.	Sureguliuokite kėlimo trauklės.
Trūksta skverbimosi į dirvą.	Žr. padargo operatoriaus vadovą.
Sugedo traukos jėgos jutiklis.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Neišlygintas padargas.	Žr. padargo operatoriaus vadovą.

Prikabinimo įtaisas nepakankamai arba visai nereaguoja į trauklės apkrovą

Gedimas	Sprendimas
Netinkamai nustatytas prikabinimo įtaiso apkrovos gylis.	Sureguliuokite apkrovos gylį CommandCenter.
Per mažas prikabinimo įtaiso nuleidimo greitis.	CommandCenter sureguliuokite nuleidimo greitį.

Per didelis prikabinimo įtaiso jautrumas

Gedimas	Sprendimas
Netinkamai nustatytas prikabinimo įtaiso apkrovos gylis.	Sureguliuokite apkrovos gylį CommandCenter. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Galinis prikabinimo įtaisas.

Pastačius traktorių ir užgesinus variklį, prikabinimo įtaisas per greitai nusileidžia

Gedimas	Sprendimas
Vidinis nuotėkis.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Atidarytas prikabinimo įtaiso rankinio išleidimo vožtuvas.	Apie rankinį prikabinimo įtaiso nuleidimą žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje Galinis prikabinimo įtaisas. Įsitikinkite, kad varžtas yra ne atidarymo padėtyje.

Prikabinimo įtaisas nejuda (neveikia valdikliai, įskaitant galinį pakėlimo / nuleidimo jungiklį)

Gedimas	Sprendimas
Sugedęs saugiklis.	Pakeiskite saugiklį. Žr. Apkrovos centras – kabina šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – elektros sistema.
Saugiklis nesugedęs, bet prikabinimo įtaisas nejuda.	CommandCenter patikrinkite diagnostinius gedimų kodus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Trikčių diagnostika. Diagnostiniai gedimų kodai.

Išoriniu pakėlimo / nuleidimo jungikliu negalima pajudinti prikabinimo įtaiso

Gedimas	Sprendimas
Sugedo pakėlimo / nuleidimo jungiklis, jungtis arba laidų pynė.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Svirtis užblokuota transportavimo padėtyje.	Perjunkite svirtį iš transportavimo padėties. Atblokuokite jį CommandCenter.

Netinkamai veikia automatinis prikabinimo įtaisas

Gedimas	Sprendimas
Automatinis prikabinimo įtaisas neužsifiksuoja.	Sureguliuokite automatinį prikabinimo įtaisą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Galinis prikabinimo įtaisas.

Per didelis padargo judėjimas

Gedimas	Sprendimas
Prikabinimo įtaisas per daug siūbuoja.	Sureguliuokite stabilizuojančiąsias atramas, kad prikabinimo įtaisas mažiau judėtų. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Galinis prikabinimo įtaisas.

KD34109,000093C-26-21JUN22

Hidraulinė sistema

Neveikia visa hidraulinė sistema

Gedimas	Sprendimas
Per mažas alyvos tiekimas.	Patikrinkite transmisinės-hidraulinės alyvos lygį.
Užsikimšęs hidraulinis filtras.	Pakeiskite transmisinės-hidraulinės alyvos filtrus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – keitimas.
Užsikimšęs hidraulinės alyvos įsiurbimo filtras.	Išvalykite filtrą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – valymas.
Užsikimšę alyvos aušintuvo oro kanalai.	Išvalykite alyvos aušintuvą.
Aukšto slėgio vidinis nuotėkis.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Hidraulinė alyva perkaista

Gedimas	Sprendimas
Per mažas arba per didelis alyvos tiekimas.	Patikrinkite transmisinės-hidraulinės alyvos lygį. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – keitimas.
Užsikimšę alyvos aušintuvo oro kanalai.	Išvalykite alyvos aušintuvą ir kondensatorių priekiniame aušinimo modulyje.
Vidiniai nuotėkiai.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Padargo hidraulinė apkrova nepritaikyta traktoriui arba netinkamai nuvesta atgal į traktoriaus hidraulinę sistemą.	Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Hidraulinės jungtys. Žr. padargo operatoriaus vadovą. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Užsikimšęs transmisijos alyvos sietelis.	Išvalykite filtro sietelį. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra. Keitimas. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

KD34109,000093D-26-05MAY22

Operatoriaus darbo vieta

Per daug dulkių patenka į kabiną

Gedimas	Sprendimas
Blogas sandariklis aplink kabinos filtravimo elementą, durų arba langų sandariklis.	Patikrinkite sandariklių būklę. Patikrinkite, ar filtras sumontuotas tinkamai. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra. Keitimas.
Sugedęs kabinos filtras.	Patikrinkite kabinoje cirkuliuojančio oro filtrą ir kabinos šviežio oro filtrą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra. Keitimas.
Nepakankamas pūstuvo oro srautas.	Žr. Per mažas pūstuvo oro srautas toliau skyriuje Operatoriaus darbo vietos gedimų suradimas ir šalinimas.

Per mažas pūstuvo oro srautas

Gedimas	Sprendimas
Užsikimšęs filtras arba oro įsiurbimo angos sietelis.	Patikrinkite, ar kabinoje cirkuliuojančio oro ir kabinos šviežio oro filtrai bei sietelis nėra užsikimšę. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – keitimas.
Užsikimšusi šildytuvo arba garintuvo šerdis.	Nuvalykite šildytuvo arba garintuvo šerdį.
Užšalusi šildytuvo šerdis.	Atšildykite šildytuvo šerdį. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Nefunkcionuoja pūstuvai

Gedimas	Sprendimas
Pūstuvai neveikia.	CommandCenter patikrinkite diagnostinius gedimų kodus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Trikčių diagnostika. Diagnostiniai gedimų kodai. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Sugedęs saugiklis.	Patikrinkite oro kondicionieriaus saugiklius. Žr. Apkrovos centras – kabina šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – elektros sistema.
Sugedusi relė.	Patikrinkite oro kondicionavimo relę. Žr. Apkrovos centras – kabina šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – elektros sistema.

Neišsijungia šildytuvai

Gedimas	Sprendimas
Netinkamai sujungtos šildytuvo žarnos.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Sugedusi vandens vožtuvo pavara.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Nešaldo oro kondicionierius

Gedimas	Sprendimas
Per mažai aušinimo medžiagos.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Nešvarumai užkemša kondensatorių.	Nuvalykite kondensatorių.
Diržas praslysta.	Patikrinkite diržo įtempimą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – patikra.
ŠVOK puslapyje CommandCenter oro kondicionavimas nustatytas į padėtį OFF (išjungta).	CommandCenter nustatykite oro kondicionavimą į padėtį ON (įjungta). Žr. HVAC nustatymai šio operatoriaus vadovo skyriuje HVAC.

Neveikia sėdynės pakaba

Gedimas	Sprendimas
Sugedęs saugiklis.	Patikrinkite sėdynės saugiklius. Žr. Apkrovos centras – kabina šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – elektros sistema.

Neveikia radijas

Gedimas	Sprendimas
Sugedęs saugiklis.	Patikrinkite radijo saugiklius. Žr. Apkrovos centras – kabina šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – elektros sistema.
Radijas įsijungia ir išsijungia.	Patikrinkite anteną ir įžeminimo jungtį.

KD34109,000093F-26-21JUN22

Reguliavimo vožtuvas (SCV)

Kilnojamasis cilindras nepakelia apkrovos

Gedimas	Sprendimas
Srauto blokavimas (susidėvėję hidraulinių žarnų antgaliai).	Perjunkite SCV svirtis. Pakeiskite hidraulinių žarnų antgalius ir patikrinkite jungtis.
Pernelyg didelė apkrova.	Sumažinkite apkrovą.
SCV svirtis arba vairasvirtė nepriskirta numatomam SCV.	Pakeiskite SCV žarną į pageidaujamą SCV. Iš naujo priskirkite SCV svirtį arba vairasvirtės valdiklį norimam SCV. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Reguliavimo vožtuvai.
Žarnos netinkamai sumontuotos.	Tinkamai ir tvirtai įstatykite žarnas į SCV.
Netinkamas kilnojamojo cilindro dydis.	Naudokite tinkamo dydžio cilindrą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Hidraulinės jungtys.
Įjungtas SCV valdymo svirties fiksatorius.	Atleiskite SCV valdymo svirties fiksatorių.
Netinkami arba sugadinti žarnų antgaliai.	Pakeiskite žarnų antgalius.

Kilnojamasis cilindras per greitai arba per lėtai juda

Gedimas	Sprendimas
Netinkamas srauto greitis.	Sureguliuokite srauto nustatymą.

Atvirkščia kilnojamojo cilindro judėjimo kryptis

Gedimas	Sprendimas
Netinkamai sujungtos žarnos.	Apkeiskite žarnų jungtis.

Nesusijungia žarnos

Gedimas	Sprendimas
Netinkamai sujungtos įkišamos žarnos.	Pakeiskite žarnų antgalius ISO-5675 jungtimis.
Per didelis sistemos slėgis.	Išleiskite slėgį iš padargo arba traktoriaus.

Fiksatorius nefiksuoja arba per greitai atsileidžia

Gedimas	Sprendimas
Netinkamai nustatytas fiksavimo laikas.	Nustatykite tinkamą fiksavimo laiką.
SCV svirtis nepakankamai greitai atleidžiama į neutralią padėtį.	Grąžinkite SCV svirtį į centrinę padėtį, kai ji praleidžia fiksavimo padėtyje ilgiau nei 0,8 sek.

Neatsileidžia SCV svirtis

Gedimas	Sprendimas
SCV netikėtai veikia slankiojimo režimu.	Nestumkite svirties žemyn priekinės eigos padėtyje.
Sugedo svirties mechanizmas.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Netinkami srauto suregulavimo ar fiksavimo atleidimo nustatymai.	Sureguliuokite fiksatoriaus atleidimo nustatymą.

Padargas dirba netinkamai arba visai nedirba

Gedimas	Sprendimas
Netinkamai sujungtos žarnos.	Žr. padargo operatoriaus vadovą. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Grįžtamasis ryšys iš viršutinių SCV arba hidraulinio siurblio

Gedimas	Sprendimas
Hidraulinis siurblys skleidžia triukšmą.	Įsitikinkite, kad nepertraukiamo srauto alyva negrįžta į beslėgį kanalą. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Hidraulinės jungtys.

SCV nereaguoja

Gedimas	Sprendimas
SCV veikia netinkamai.	CommandCenter patikrinkite diagnostinius gedimų kodus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Trikčių diagnostika. Diagnostiniai gedimų kodai. Patikrinkite, ar išjungtas transportavimo fiksatorius.

KD34109,0000940-26-21JUN22

Vairavimo sistema

Sunku sukoti vairą arba neveikia vairavimo mechanizmas

Gedimas	Sprendimas
Elektros arba hidraulinis gedimas.	CommandCenter patikrinkite diagnostinius gedimų kodus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Trikčių diagnostika. Diagnostiniai gedimų kodai. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Ant traktoriaus yra per daug balasto arba per daug apkrautas priekinis tiltas.	Žr. šios eksploataavimo instrukcijos skyrių Balasto poveikis.

Traktoriaus sukimosi spindulys didesnis, nei norima, arba traktorius sunkiai sukasi esant apkrovai

Gedimas	Sprendimas
Kai bandote suktis, padargas sukuria didesnę šoninę apkrovą, nei gali įveikti vairavimo sistema.	Pakelkite padargą. Darydami posūkį pristabdykite arba sukite padarydami keletą mažų trumpų pasukimų. Tegul tempimo sija svyruoja. Pridėkite balasto. Žr. šios eksploataavimo instrukcijos skyrių Balasto poveikis. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Tempimo sija.
Elektros arba hidraulinis gedimas.	CommandCenter patikrinkite diagnostinius gedimų kodus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Trikčių diagnostika. Diagnostiniai gedimų kodai. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Traktorių neša ar traukia į vieną pusę

Gedimas	Sprendimas
Padargas traktoriui duoda šoninę apkrovą.	Sureguliuokite padargą, kad nebūtų šoninės traukos. Tegul tempimo sija svyruoja. Praplėpinkite galinius ratus į išorę iki stabdiklių arba uždėkite dvigubus ratus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Galiniai ratai ir padangos. Pridėkite balasto. Žr. šios eksploataavimo instrukcijos skyrių Balasto poveikis. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Tempimo sija.

Traktoriaus sukimosi spindulys didesnis, nei norima, kai nėra apkrovos

Gedimas	Sprendimas
Elektros arba hidraulinis gedimas.	CommandCenter patikrinkite diagnostinius gedimų kodus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Trikčių diagnostika. Diagnostiniai gedimų kodai. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.
Bandant sukis sustojus (lengva dirva, sunkus balastas), vairavimo mechanizmo apkrova viršija sistemos pajėgumą.	Darydami posūkį palaikykite priekinę arba atbulinę eigą. Padidinkite transporto priemonės greitį ir (arba) palaikykite vairą pasuktą iki ribotuvo kelias sekundes, kad pasiektumėte didesnę valdymo galią. Patikrinkite vairo mechanizmo ribotuvus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Posūkio ribotuvo, sparno ir tarpvėžės tarpo parametrai.

Traktoriaus sukimosi spindulys didesnis, nei norima, kai įjungta aukšta traktoriaus pavara arba yra mažas variklio greitis

Gedimas	Sprendimas
Mažiausias sukimosi spindulys didesnis įjungus aukštą pavara ir esant didesniam greičiui.	Naudokite posūkio stabdžius, kad sukimo spindulys būtų siauresnis. Prieš posūkį įjunkite žemesnę pavara. Žr. atitinkamą šio operatoriaus vadovo skyrių apie transmisiją. Prieš posūkį sumažinkite transporto priemonės greitį, kad sumažintumėte vairo mechanizmo perkrovą.
Maksimalus vairavimo siurblio alyvos srautas būna mažesnis esant mažesniai variklio greičiui, nes taip sumažinama galia posūkiui atlikti.	Prieš posūkį padidinkite variklio greitį.

KD34109,0000941-26-21JUN22

Traktoriaus valdymas

Traktorius trūkčioja arba šokčioja

Gedimas	Sprendimas
Galios arba ratų šuolis.	Žr. šios eksploataavimo instrukcijos skyrių Balasto poveikis.
Atlaisvinkite rato tvirtinimo detales.	Priveržkite tvirtinimo detales pagal tinkamą specifikaciją. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Techninė priežiūra – priveržimas.
Ratų slydimas.	CommandCenter patikrinkite ratų slydimo procentą.
ILS (jei įrengta) gedimas.	Žr. ILS šio operatoriaus vadovo skyriuje.

KD34109,0000942-26-21JUN22

Transmisija

Hidraulinės alyvos nuotėkis tarp transmisijos ir variklio

Gedimas	Sprendimas
Užsikišęs transmisijos alsuoklio sietelis.	Išvalykite ventiliacijos sietelį. Žr. atitinkamą šio operatoriaus vadovo skyrių apie transmisiją. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Transmisija lėtai persijungia ir sunku vairuoti traktorių

Gedimas	Sprendimas
Šalta alyva.	Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Transmisija – bendroji informacija.

Pakeitus alyvą transmisija praslysta, šiurkščiai arba staigiai persijungia

Gedimas	Sprendimas
Perkalibruokite transmisiją.	Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Transmisija paleidžiama per greitai arba lėtai

Gedimas	Sprendimas
Nėra atpažįstamo gedimo.	Pakeiskite užvedimo pavarą naudodami CommandCenter nustatymus (tik 16 greičių PST ir e23). Žr. atitinkamą šio operatoriaus vadovo skyrių apie transmisiją. Sureguliuokite CommandPRO nustatymus (jei įrengta). Šio operatoriaus vadovo skyriuje IVT-AutoPowr transmisija su CommandPRO vairasvirte žr. CommandPRO vairasvirtė – greitėjimo / lėtėjimo atsakas.

Spaudžiant stabdžių pedalus, AutoClutch įsijungia per greitai arba per lėtai

Gedimas	Sprendimas
Nėra atpažįstamo gedimo.	Patikrinkite, ar stabdžių pedalai yra sukabinti. Sureguliuokite AutoClutch jautrumo nustatymus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Transmisija – bendroji informacija.

Traktorius nepasiekia maksimalaus greičio

Gedimas	Sprendimas
Nesukabinti stabdžių pedalai.	Įsitikinkite, kad stabdžių pedalai sukabinti. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Stabdžiai.

Rodomas neteisingas ratų greitis

Gedimas	Sprendimas
Netinkamai sukalibruotas padangų dydis arba netinkama ratų slydimo reikšmė.	Atlikite radaro ir ratų slydimo kalibravimus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių CommmandCenter.


Trikčių diagnostika. Diagnostiniai gedimų kodai (DTC)

STABDYMO, techninės priežiūros ir informaciniai įspėjimai CommandCenter

CommandCenter įspėjimų langai rodo valdymo įrenginį, diagnostinį gedimo kodą (DTC), sistemą ir sprendimą. Jei būseną nepatenka į diapazoną, rodomas valdymo įrenginys su pramonės standarto numeriu. Skaičiai į kairę nuo dešimtųjų rodo sistemą, o skaičiai į dešinę nuo dešimtųjų rodo būseną.

Kai kuriuos įspėjimų indikatorius galima patvirtinti paspaudžiant Gerai. Jeigu būklė vis dar išlieka, diagnostinis gedimų kodas gali vėliau atsirasti pakartotinai. Vadovaukitės sprendimu, pateiktu CommandCenter. Jei situacija nepataisoma, kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą. Daugiau informacijos apie DRC žr. dalyje Diagnostikos centras. Išsamesnės informacijos apie prieigą žr. šio operatoriaus vadovo skyriuje Prieiga prie diagnostinių gedimų kodų.


SVARBU: Jei gaunamas STABDYMO signalas, kai operatoriaus nėra ant sėdynės ilgiau nei 3 sekundes, automatiškai išsijungia variklis, o transmisijos valdymas būna PRADINĖJE padėtyje. CommandCenter (valdymo centro) ekrano rodmenis galima iš naujo nustatyti išjungus ir vėl įjungus paleidimo jungiklį.

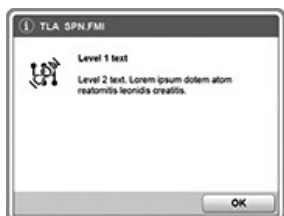

RXA0167778—UN—06MAY19

Informacinis įspėjimas

Informacinis įspėjimas – kai kuriose situacijose informacijos (INFO) indikatorius dega nepertraukiamai ir dvi sekundes girdimas įspėjamasis signalas, nurodantis triktį. Traktorius gali toliau dirbti negesdamas, tačiau gali pablogėti kai kurių funkcijų darbinės charakteristikos. Galbūt galima ištaisyti ir pašalinti neatitinkančią normos būseną dirbant kitaip.

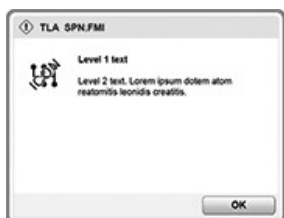


RXA0167779—UN—06MAY19

Techninės priežiūros įspėjimas

Techninės priežiūros įspėjimas – lemputė mirksi ir penkis kartus suskamba įspėjamasis signalas. Aptikta darbinės charakteristikų arba veikimo problema ir ją reikia kuo skubiau išspręsti. Jei darbas bus tęsiamas, techninės priežiūros įspėjimas gali virsti SUSTABDYMO

įspėjimu. Jei tuoj pat nesiimsite taisymo (techninės priežiūros, remonto, darbo režimo keitimo), gali atsirasti svarbus darbinės charakteristikų pablogėjimas ir/ar mašinos gedimas.

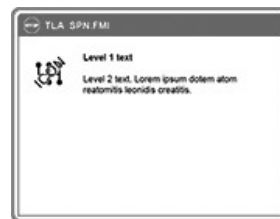

RXA0167780—UN—06MAY19

SUSTABDYMO įspėjimas

SUSTABDYMO įspėjimas – lemputė mirksi ir nuolat girdimas įspėjamasis signalas. Įvyko rimtas gedimas, kurį reikia nedelsiant taisyti. Jei situacija leidžia, nedelsdami nutraukite darbą, sumažinkite variklio sūkius iki tuščiosios eigos ir užgesinkite variklį. Pasukite raktelį į paleidimo padėtį, kad galėtumėte matyti CommandCenter ekrane rodomą problemą ir sprendimą. Gali reikėti pasiekti išsaugotus kodus. Žr. šio operatoriaus vadovo skyrių "Prieiga prie diagnostinių triukčių kodų". Ištaisykite gedimą prieš paleisdami variklį. Jeigu nepaisoma, galima sugadinti mašiną.

TS36762.0000281-26-21JUN22

Prieikite prie diagnostinių gedimų kodų


PASTABA: Jeigu problema neišsprendė išjungus ir įjungus traktoriaus maitinimą arba laikantis CommandCenter puslapyje pateiktų sprendimo nurodymų, kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

Rodomi ne visi aktyvūs DTC. Atlikite veiksmus norėdami gauti išsaugotus DTC.



RXA0133360—UN—26JUL13

1. Pasirinkite Meniu.
2. Pasirinkite kortelę Sistema.
3. Pasirinkite diagnostikos centro piktogramą.
4. Pasirinkite gedimų kodų skirtuką.

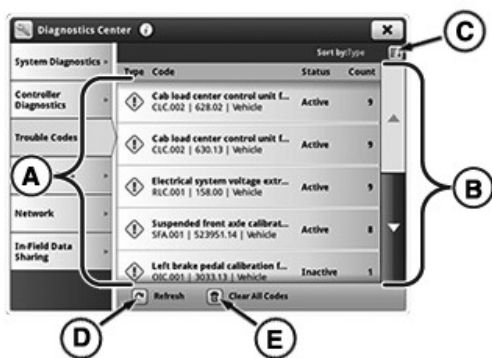

RXA0166979—UN—14MAR19

5. Sąraše (A) pasirinkite pageidaujamą diagnostinį gedimo kodą. Rodyklių mygtukais (B) sąraše pasiekite papildomus diagnostinius gedimų kodus.

Papildomos funkcijos gedimų kodų puslapyje

Rikiuoti pagal: (C) – pasirinkite, jei norite rikiuoti sąrašą pagal kodą, valdiklį, skaičių, būseną arba tipą.

Atnaujinti (D) – pasirinkite, jei norite peržiūrėti naujausią kodų ir skaičių sąrašą. Atidarius puslapis automatiškai atnaujinamas.

Ištrinkite visus kodus (E) – pasirinkite, jei norite išvalyti neaktyvius DTC ir iš naujo nustatykite nulį. Rodomas pranešimas, kad būtų galima patikrinti veiksmą, nes jo atšaukti negalima.

TS36762.0000283-26-21JUN22

Techninė priežiūra. Laikymas

Pastatykite traktorių laikymui

SVARBU: Jei traktorių nebus naudojamas ilgiau negu tris mėnesius, rekomendacijos kaip jį laikyti ir vėl paruošti darbui padės sumažinti koroziją ir susidėvėjimą.

PASTABA: Jeigu galima, laikykite traktorių pastate arba po stogu, kad apsaugotumėte nuo sugadinimų, atsirandančių dėl ilgo detalių buvimo lauke.

1. Nuleiskite prikabinimo įtaisą.
2. Keiskite variklio alyvą ir filtrą (jei reikia).

PASTABA: Jei traktorių pastatote saugojimui, nepilkite biodi젤ino.

3. Išleiskite degalų baką ir įpilkite vėl apytikriai 19 l (5 gal) degalų.

SVARBU: Tik "Final Tier 4" arba V etapo varikliams: Norėdami nustatyti, kokio tipo variklis įrengtas traktoriuje, žr. "Variklio serijos numeris" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Identifikaciniai numeriai". Nerekomenduojama mašinoje vandens karbamido tirpalo (DEF) laikyti ilgai (daugiau kaip šešis mėnesius). Jeigu reikalingas ilgalaikis laikymas, rekomenduojamas periodiškasis DEF tikrinimas, norint užtikrinti, kad karbamido koncentracija atitiktų specifikaciją.

4. Final Tier 4 ir V etapo traktoriams: Vandens karbamido tirpalo (DEF) tinkamumo laikas ribotas, bet jį transporto priemonėje galima laikyti iki šešių mėnesių, atsižvelgiant į laikymo sąlygas (žr. Vandens karbamido tirpalo laikymas šio operatoriaus vadovo skyriuje Vandens karbamido tirpalas (DEF)). Jei reikia ištuštinti DEF baką, kaip tinkamai atlikti procedūrą, žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus "Degalai, tepalai ir aušinimo skystis" dalyje "DEF bako ištuštinimas".
5. Plastmasiniais maišeliais ir lipnia juoste užsandarinkite oro įsiurbimo angas, išmetimo vamzdį, karterio alsiuklio vamzdį, radiatoriaus išleidimo žarną ir transmisinės-hidraulinės sistemos įpylimo angos dangtelį.

SVARBU: Būkite atsargūs ir nesugadinkite traktoriaus išmetamų teršalų sistemos. Niekada neatjunkite akumuliatoriaus atjungimo jungiklio, kol dega arba mirksį akumuliatoriaus atjungimo jungiklio lemputė. Žr. "Akumuliatoriaus atjungimo jungiklis" šio vadovo skyriuje "Variklio eksploatacija".

6. Išjunkite akumuliatoriaus atjungimo jungiklį.
7. Atjunkite akumuliatorių. Žr. "Akumuliatorių ir

jungčių techninė priežiūra" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Techninė priežiūra – elektros sistema".

8. Išimkite ir laikykite baterijas vėsioje, sausoje vietoje. Laikykite baterijas įkrautas.¹
9. Padenkite plonu tepalo sluoksniu visus neapsaugotus (apdorotus mašina) metalinius paviršius tokius, kaip kėlimo cilindrai ir vairavimo hidrocilindro švaistikliai.
10. Patepkite visus tepimo taškus.

Jei traktorių turi būti laikomas lauke, laikykitės šių papildomų atsargumo priemonių:

1. Uždenkite prietaisų skydelį, valdymo svirtis ir sėdynę medžiaga ar kartonu, kad apsaugotumėte nuo saulės spindulių.
2. Kruopščiai nuvalykite traktoriaus išorę. Žr. "Traktoriaus išorė" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Techninė priežiūra – valymas".
3. Padenkite visą traktorių vašku ar neperšlampama medžiaga.
4. Pakelkite padangas arba vikšrus nuo žemės ir (arba) uždenkite jas (juos), kad apsaugotumėte nuo karščio ir saulės šviesos.

TS36762,0000284-26-06JUL22

Paimkite traktorių iš laikymo vietos

1. Nuimkite visus uždengimus, uždėtus ant traktoriaus kai jį ruošėte laikymui.

SVARBU: Kad nesugadintumėte variklio, išsandarinkite karterio ventiliacijos vamzdį.

2. Atidenkite visas laikymo metu užsandarintas angas.
3. Pašalinkite susikaupusius nešvarumus ar kūlenas, ypač apie variklį ir variklio skyriuje.

SVARBU: Jeigu užblokuotas oro kondicionavimo kompresorius, variklio darbas įjungus kompresoriaus sankabą gali sugadinti pavaros diržą ar kompresorių.

4. Sukite kelis pasukimus oro kondicionieriaus kompresoriaus skriemulį. Jeigu skriemulys lengvai nesisuka, gali būti užsikirtę kompresoriaus komponentai; kreipkitės į "John Deere" atstovą.
5. Patikrinkite, ar pagalbinio mechanizmo pavaros diržas neįtrūkęs ir ar nereikia jo keisti, tada uždėkite šį diržą ant oro kondicionieriaus kompresoriaus skriemulio.
6. Patikrinkite po traktoriumi ar apie jį, ar nėra skysčių nuotėkių požymių.

¹ Atjunkite akumuliatoriaus įžeminimo laidą, jei ketinate mašiną laikyti trumpai neeksploatuojamą (nuo 20 iki 90 dienų).

SVARBU: Jeigu transmisinės/hidraulinės alyvos lygis laikymo metu buvo tinkamas, ir jei nėra hidraulinės alyvos nuotėkių, neturėtų kelti nerimo traktoriaus paleidimas, net jei transmisijos hidraulinės alyvos lygio stebėjimo langelyje lygis yra žemas. Laikymo laikotarpio metu hidraulinė alyva gali būti išleista į transmisiją, dėl to stebėjimo langelyje rodomas žemas lygis, net jei yra pakankamas alyvos kiekis. Jeigu yra alyvos nuotėkių ženklų, nepaleiskite traktoriaus, kol nebus nustatytas šaltinis ir nebus atliktas remontas. Jeigu nėra nuotėkio ženklų, bet nėra abejonės dėl alyvos lygio laikymo metu, kaip galima greičiau po traktoriaus paleidimo patikrinkite hidraulinės alyvos lygį.

7. Patikrinkite transmisinės-hidraulinės alyvos lygį. Jei reikia, įpilkite alyvos.
8. Patikrinkite visų kitų skysčių lygius. Papildykite pagal poreikį.
9. Užpildykite degalų baką.

SVARBU: Norėdami pasitikslinti, kuris variklis įmontuotas jūsų traktoriuje, žr. variklio serijos numerį operatoriaus vadovo skyriuje "Identifikaciniai numeriai".

10. ("Final Tier 4" ir V etapo varikliai) Jeigu vandens karbamido tirpalo (DEF) bakas nebuvo ištuštintas, patikrinkite karbamido koncentraciją (žr. "Vandens karbamido tirpalo (DEF) tikrinimas" šio operatoriaus vadovo skyriuje "Vandens karbamido tirpalas (DEF)"). Jeigu koncentracija neatitinka specifikacijos, išleiskite ir pakeiskite nauju arba geros kokybės DEF. Jeigu vandens karbamido tirpalo bakas išleistas, pripildykite baką; tinkamų procedūrų žr. Vandens karbamido tirpalo (DEF) bako pripildymas šio operatoriaus vadovo skyriuje Vandens karbamido tirpalas (DEF).
11. Patikrinkite padangas arba vikšrus. Norėdami patikrinti:
 - Padangos: Patikrinkite padangas ir padangų pripūtimo slėgius. Šiame operatoriaus vadove žr. skyrius "Prieikiniai arba galiniai ratai" ir "Padangos".
 - Vikšrai: Patikrinkite, ar vikšrai nesusidėvėję ir nesugadinti. Šio operatoriaus vadovo skyriuje "Techninė priežiūra – patikra" žr. "Vikšrų nusidėvėjimas".
12. Prireikus atlikite dienos arba 10 valandų techninę priežiūrą ir bet kokias kitas suplanuotas techninės priežiūros procedūras (žr. šios operatoriaus instrukcijos skyriaus Techninė priežiūra – įrašų lentelės dalį 10 valandų arba kasdienę techninę priežiūrą).
13. Įdėkite baterijas ir sujunkite laidus.

14. Įjunkite akumuliatoriaus išjungiklį.

15. Pasukite raktelį į padėtį RUN (paleidimas) ir palaikykite minutę, kad prisipildytų degalų sistema.

PASTABA: Varikliui dirbant mažomis tuščiosios eigos apsukomis, vizualiai patikrinkite visus prietaisus ir indikatorius, kad užtikrintumėte jų tinkamą funkcionavimą.

16. Paleiskite ir keletą minučių leiskite varikliui dirbti mažomis tuščios eigos apsukomis.
17. Patikrinkite traktoriaus funkcijas ir sistemas, įskaitant oro kondicionavimą.
18. Pašildykite traktorių prieš paleisdami jį pilna apkrova.

RX32825,00000FE-26-06JAN22

Techniniai duomenys

Variklis

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
GALIA						
Vardinė variklio galia PS ^a (AG ISO) esant 2100 variklio sūkių/min. (ECE-R120)	287 kW (390 AG)	324 kW (440 AG)	360 kW (490 AG)	397 kW (540 AG)	434 kW (590 AG)	471 kW (640 hp)
Vardinė variklio galia PS ^a (AG ISO) esant 2100 variklio sūkių/min. (ECE-R24)	275 kW (374 AG)	311 kW (422 AG)	346 kW (470 AG)	381 kW (518 AG)	417 kW (566 AG)	452 kW (614 AG)
Vardinė GTV galia (AG SAE) esant vardiniam GTV greičiui (1895 sūkliai/min.) ^{bc}	249 kW (335 AJ)					
Pastovios galios diapazonas (aps./min.)	1550					
ENGINE						
Gamintojas	John Deere PowerTech 13,6 l dyzelinis variklis / JD14X					
Įsiurbimas	Vienas turbokompresorius su išmetamųjų dujų slėgio regulatoriumi, oras-oras antrinio aušinimo sistema ir ataušintų išmetamųjų dujų recirkuliacija			Dvigubos serijos turbokompresorius su fiksuotos geometrijos pirmąja pakopa, antrosios pakopos išmetamųjų dujų slėgio regulatoriumi, oras-oras antrinio aušinimo sistema ir ataušintų išmetamųjų dujų recirkuliacija		
Nominalus greitis (aps./min.)	2100					
Tipas	Dyzelis, lygiagrečiai sujungtas, 6 cilindų, šlapios cilindų įvorės su 4 viršutiniais vožtuvais					
Filtrai, variklio oro	Dviejų pakopų su išmetamųjų dujų įsiurbimu					
Darbinis tūris	13,6 l (827 in ³)					
Skersmuo ir taktai	132 x 165 mm (5,20 x 6,50 in)					
Suspaudimo laipsnis	15,9:1					
Tepimas	Pilnas spaudimas, pilno srauto filtravimas su apėjimu					
Filtrai, alyvos	Keičiamas prisukamas alyvos filtras					
DEGALŲ SISTEMA						
Tipas	Elektroninis valdymas, aukšto slėgio bendroji magistralė su elektriniu degalų perpumpavimo siurbliu (savaime užsipildančiu)					
Filtro sistema	Dviejų pakopų, su vandens skirtuvu ir techninės priežiūros indikatoriaus lemputė					
Filtrai, stambaus valymo	10 mikronų keičiamoji kasetė su vandens jutikliu ir išleidimo anga					
Filtrai, smulkaus valymo	2 mikronų prisukamas elementas					
Reikalingas degalų tipas	Ištin mažo sieringumo dyzelinas (galima naudoti B8 dyzeliną)					

^aVokiškas arklio galių terminas, vienas PS atitinka 0,9863 arklio galios.

^bNeapima pasirenkamos įrangos praradimų.

^c80 % gamykloje stebėta MOE vertė.

[Grandiklis]	9R			
	490	540	590	640
GALIA				
Vardinė variklio galia PS ^a (AG ISO) esant 2100 variklio sūkių/min. (ECE-R120)	360 kW (490 AG)	397 kW (540 AG)	434 kW (590 AG)	471 kW (640 hp)
Vardinė variklio galia PS ^a (AG ISO) esant 2100 variklio sūkių/min. (ECE-R24)	346 kW (470 AG)	381 kW (518 AG)	417 kW (566 AG)	452 kW (614 AJ)
Pastovios galios diapazonas (aps./min.)	1550			
ENGINE				
Gamintojas	John Deere PowerTech 13,6 l dyzelinis variklis / JD14X			
Įsiurbimas	Vienas turbokompresorius su	Dvigubos serijos turbokompresorius su fiksuotos geometrijos pirmąja pakopa,		

Techniniai duomenys

[Grandiklis]	9R			
	490	540	590	640
	išmetamųjų dujų slėgio reguliatoriumi, oras-oras antrinio aušinimo sistema ir ataušintų išmetamųjų dujų recirkuliacija	antrosios pakopos išmetamųjų dujų slėgio reguliatoriumi, oras-oras antrinio aušinimo sistema ir ataušintų išmetamųjų dujų recirkuliacija		
Nominalus greitis (aps./min.)	2100			
Tipas	Dyzelis, lygiagrečiai sujungtas, 6 cilindrų, šlapios cilindrų įvorės su 4 viršutiniais vožtuvais			
Filtras, variklio oro	Dviejų pakopų su išmetamųjų dujų įsiurbimu			
Darbinis tūris	13,6 l (827 in ³)			
Skersmuo ir taktai	132 x 165 mm (5,20 x 6,50 in)			
Suspaudimo laipsnis	15,9:1			
Tepimas	Pilnas spaudimas, pilno srauto filtravimas su apėjimu			
Filtras, alyvos	Keičiamas prisukamas alyvos filtras			
DEGALŲ SISTEMA				
Tipas	Elektroninis valdymas, aukšto slėgio bendroji magistralė su elektriniu degalų perpumpavimo siurbliu (savaime užsipildančiu)			
Filtro sistema	Dviejų pakopų, su vandens skirtuvu ir techninės priežiūros indikatoriaus lempute			
Filtras, stambaus valymo	10 mikronų keičiamoji kasetė su vandens jutikliu ir išleidimo anga			
Filtras, smulkaus valymo	2 mikronų prisukamas elementas			
Reikalingas degalų tipas	Ištin mažo sieringumo dyzelinas (galima naudoti B8 dyzeliną)			

^aVokiškas arklio galių terminas, vienas PS atitinka 0,9863 arklio galios.

AK08008,000045D-26-24JUN22

Talpos

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
Degalų bakas	1490,0 l (394,0 gal)					
Vandens karbamido tirpalo bakas	120,0 l (31,7 gal)					
Aušinimo sistema ^a	56,5 l (14,9 gal)					
Karterio alyvos turis ^b	64 l (16,9 gal)					
Hidraulinė-transmisijos-ašies alyva:						
• Be 3 taškų galinio sukabinimo įtaiso ir GTV	234,7 l (62,0 gal)					
• Su 3 taškų galiniu sukabinimo įtaisu ir GTV	242,3 l (64,0 gal)					
Hidraulinio rezervuaro atskaitos žymės:						
• Žyma FULL COLD (pilna, šalta)	103,0 l (27,2 gal)					
• Žyma MIN COLD (min., šalta)	91,8 l (24,3 gal)					
• Didelio tūrio alyvos išleidimo žyma (taškas ant stebėjimo matuoklio) ^c	150,0 l (39,6 gal)					
Transmisija-hidraulinis rezervuaras:						
• Standartinis srautas	208,0 l (55,0 gal)					
• Didelis srautas	212,0 l (56,0 gal)					

^aIštraukta nuorinimo bakelio talpa.

^bIštrauktas filtras.

^cDarbams, kuriems reikalingas didelis alyvos tūris (pavyzdžiui, pneumatinei sėjamajai).

[Grandiklis]	9R			
	490	540	590	640
Degalų bakas	1490,0 l (394,0 gal)			
Vandens karbamido tirpalo bakas	120,0 l (31,7 gal)			
Aušinimo sistema ^a	56,5 l (14,9 gal)			
Karterio alyvos turis ^b	64 l (16,9 gal)			
Hidraulinė-transmisijos-ašies alyva	234,7 l (62,0 gal)			
Hidraulinio rezervuaro atskaitos žymės:				
• Žyma FULL COLD (pilna, šalta)	103,0 l (27,2 gal)			
• Žyma MIN COLD (min., šalta)	91,8 l (24,3 gal)			
• Didelio tūrio alyvos išleidimo žyma (taškas ant stebėjimo matuoklio) ^c	150,0 l (39,6 gal)			

^aĮtraukta nuorinimo bakelio talpa.^bĮtrauktas filtras.^cDarbams, kuriems reikalingas didelis alyvos tūris (pavyzdžiui, velkant 3 grandiklius).

AK08008.000045F-26-10FEB22

Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos

Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (F-dujų)	
F dujų tipas:	R-134a
F dujų masė (kg):	1,93
CO ₂ ekvivalentas (metrinėmis tonomis):	2,76

Oro kondicionavimo sistemoje yra fluorintų šiltnamio efektą sukeliančių dujų (F-dujų)	
Pasaulinio atšilimo potencialas (GWP):	1430

PASTABA: Kabinos šaldytuvas (jei įrengtas) turi apie 0,040 kg šaldymo medžiagos.

AK08008.0000460-26-25JAN22

Hidraulinė sistema

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
Tipas	Ašinis stūmoklis, uždaro centro, kompensuojamo slėgio / srauto, užpildyta sistema					
Reguliavimo vožtuvai	Elektrohidraulinis: Standartas – 4; pasirinktinai – 5, 6, 7 ir 8					
Maksimalus slėgis	20000 kPa (2900 psi)					
SIURBLIO SRAUTAS – MAKSIMALUS						
Vienas hidraulinis siurblys	208 l/min. (55 gal./min.)					
Dvigubas hidraulinis siurblys	416 l/min. (110 gal./min.)					
SIURBLIO SRAUTAS – PASIEKIAMAS ^a						
Vienas hidraulinis siurblys prie vienos 1/2 colio movos	132 l/min. (35 gal./min.)					
Dvigubas hidraulinis siurblys prie vienos 3/4 colio movos	159 l/min. (42 gal./min.)					

^aApytikslės srauto reikšmės esant 2100 variklio sūkių/min.

[Grandiklis]	9R			
	490	540	590	640
Tipas	Ašinis stūmoklis, uždaro centro, kompensuojamo slėgio / srauto, užpildyta sistema			
Reguliavimo vožtuvai	Elektrohidraulinis: Standartas – 4; pasirinktinai – 6			
Maksimalus slėgis	20000 kPa (2900 psi)			

Techniniai duomenys

[Grandiklis]	9R			
	490	540	590	640
SIURBLIO SRAUTAS – MAKSIMALUS				
Vienas hidraulinis siurblys	208 l/min. (55 gal./min.)			
Dvigubas hidraulinis siurblys	416 l/min. (110 gal./min.)			
SIURBLIO SRAUTAS – PASIEKIAMAS ^a				
Vienas hidraulinis siurblys prie vienos 1/2 colio movos	132 l/min. (35 gal./min.)			
Dvigubas hidraulinis siurblys prie vienos 3/4 colio movos	159 l/min. (42 gal./min.)			

^aApytikslės srauto reikšmės esant 2100 variklio sūkių/min.

AK08008.0000462-26-07JUN22

Transmisija ir jėgos pavara

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
TRANSMISIJA						
e18 PowerShift(18F/6R) 40 km/h (25,0 myl./h) a	Standartinė					
PRIEKINĖ IR UŽPAKALINĖ AŠIS						
Pagrindinės pavaros	Vidinis planetinis mechanizmas su dviejų reduktorių tiltais					
120 x 3048 mm (4,72 x 120 col.)	Standartinė					
HydraCushion priekinio tilto pakaba	Pasirinktinis					Standartinė
Diferencialo blokatorius	Visiškai blokuojantis elektrohidraulinis					
Ratų įranga	47 / 48 grupės padangos būna viengubos / dvigubos / trigubos ^b					
VAIRO MECHANIZMAS						
Hidraulinis vairo stiprintuvas su elektriniu pagalbiniu siurbliu	Standartinė					
ActiveCommand Steering (ACS)	Pasirinktinis					
STABDŽIAI						
Hidraulinė galia, šlapi diskai, savaime pasireguliuojantys priekiniame ir galiniame tiltuose	Standartinė					
Hidrauliniai priekabos stabdžiai	Pasirinktinis					

^aVažiavimo greičio duomenis žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalyje Važiavimo greičiai – e18 PowerShift transmisija.

^bDėl padangų dydžio pasirinkimo ir apribojimų kreipkitės į John Deere atstovą.

[Grandiklis]	9R			
	490	540	590	640
TRANSMISIJA				
e18 PowerShift(18F/6R) 40 km/h (25,0 myl./h) a	Standartinė			
PRIEKINĖ IR UŽPAKALINĖ AŠIS				
Pagrindinės pavaros	Vidinis planetinis mechanizmas su dviejų reduktorių tiltais			
120 x 3048 mm (4,72 x 120 col.)	Standartinė			
HydraCushion priekinio tilto pakaba	Pasirinktinis			Standartinė
Diferencialo blokatorius	Visiškai blokuojantis elektrohidraulinis			
Ratų įranga	47 / 48 grupės padangos būna viengubos / dvigubos / trigubos ^b			
VAIRO MECHANIZMAS				

[Grandiklis]	9R			
	490	540	590	640
Hidraulinis vairo stiprintuvas su elektriniu pagalbinu siurbliu	Standartinė			
ActiveCommand Steering (ACS)	Pasirinktinis			
STABDŽIAI				
Hidraulinė galia, šlapi diskai, savaime pasireguliuojantys priekiniame ir galiniame tiltuose	Standartinė			
Hidrauliniai priekabos stabdžiai	Pasirinktinis			

^aVažiavimo greičio duomenis žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus dalyje Važiavimo greičiai – e18 PowerShift transmisija.

^bDėl padangų dydžio pasirinkimo ir apribojimų kreipkitės į John Deere atstovą.

AK08008,0000463-26-24JUN22

GTV [Ag], sukabinimo įtaisas [Ag] ir tempimo sija

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
SUKABINIMO ĮTAISAS						
Galinis 3 taškų prikabinimo įtaisas – 4N/3 kategorijos su greitai nuimama mova (elektrinė-hidraulinė su traukos jėgos jutikliu):						
• 6804 kg (15 000 svar.) keliamoji galia	Pasirinktinis			—		
• 9072 kg (20 000 svar.) keliamoji galia ^a	Pasirinktinis			—		
Galinis 3 taškų prikabinimo įtaisas – 4N/4 kategorijos su greitai nuimama mova (elektrinė-hidraulinė su traukos jėgos jutikliu):						
• 6804 kg (15 000 svar.) keliamoji galia	Pasirinktinis					
• 9072 kg (20 000 svar.) keliamoji galia ^a	Pasirinktinis					
TEMPIMO SIJA						
Tempimo sijos apkrovos ribojimus žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Tempimo sija dalyje Tempimo sijos apkrovos ribojimai [Ag].						
GTV						
Galinis – nepriklausomas:						
• 1 3/4 col., 20 griovel., 1000 sūkių/min.	Pasirinktinis					

^aReikalingas 120 mm skersmens tiltas.

[Grandiklis]	9R			
	490	540	590	640
TEMPIMO SIJA				
Tempimo sijos apkrovos ribojimus žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Tempimo sija dalyje Grandiklio naudojimas [grandiklis].				

AK08008,0000464-26-27JUN22

Elektros sistema

Tipas	Trys akumuliatoriai lygiagrečiai
Kintamosios srovės generatorius/baterija	Standartinis – 250 A / 12 V; pasirinktinis – 330 A / 12 V
Bendra šaltojo užvedimo srovė amperais	2775 (3-925 CCA grupės 31 akumuliatorius)

AK08008,0000465-26-17MAR22

Integruota technologija


AutoTrac paruošta	Standartinė
Ryšio techninė įranga	Yra integruota kabinos laidų pynė, antena, JDLink modemas (MTG) ir eterreto laidų pynės ^a
Ryšio prenumerata ^b	JDLink ryšį galima įjungti John Deere Operations Center
ISOBUS padargo jungtis	Standartas (ISO 11783)
CommandCenter:	
• 213 mm (8,4 col.) vaizdo įrašas su 4200 procesoriumi	Pasiekiamumas priklauso nuo paskirties vietos
• 254 mm (10,0 col.) vaizdo įrašas su 4600 procesoriumi	Pasiekiamumas priklauso nuo paskirties vietos

^aEterreto laidų pynių konfigūracijos gali skirtis.

^bRyšio paslauga priklauso nuo galimybės naudotis šalyje.

AK08008.0000F09-26-27JUN22

Bendrieji matmenys

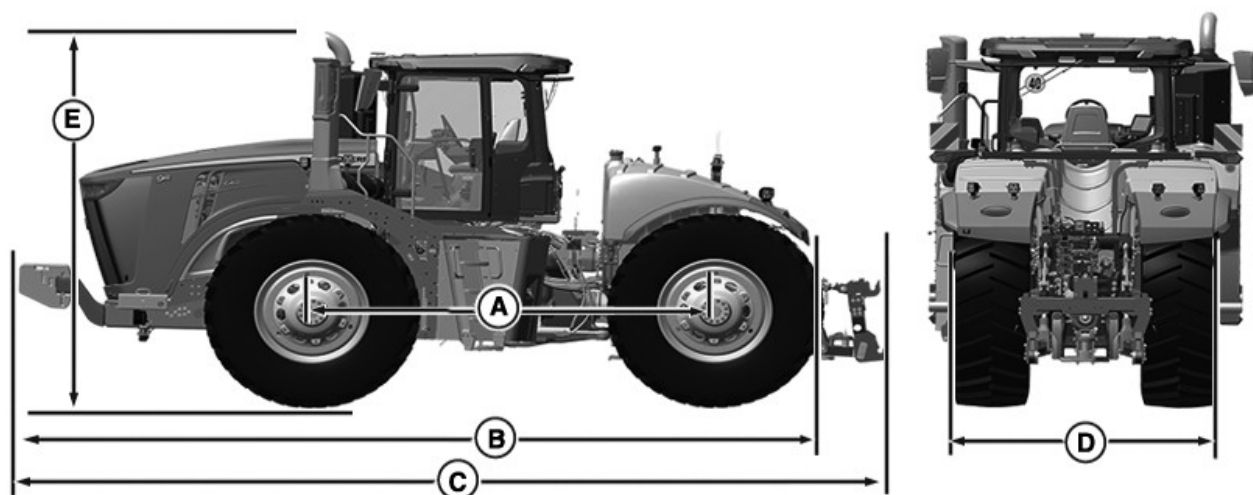

RXA0183316—UN—27MAY21

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
ILGIS						
Ratų bazė (A)	3912 mm (154 in)					
Su priekiniais svarmenimis ^a (B)	8100 mm (318.9 in)					
Su priekiniais svarmenimis, sukabinimo įtaisais ir mova (C)	8440 mm (332.3 in)					
PLOTIS						
Tilto ilgis	3055 mm (120.3 in)					
Su išoriniais sudvejintais ratais (D)	4900 mm (192.9 in)					
AUKŠTIS ^b (E)						
Stogo viršus	3742 mm (147.3 in)					
Su StarFire imtuvo laikikliu	3756 mm (147.9 in)					

Techniniai duomenys


[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
Su integruotu StarFire imtuvu	3773 mm (148.5 in)					
Su universaliu StarFire imtuvu	3892 mm (153.2 in)					
Išmetamojo vamzdžio viršus	3999 mm (157.4 in)					
SUKIMOSI SPINDULYS						
Su 48 grupės padangomis	6099 mm (20 pėd.)					
TARPAS						
Tempimo sija ^{c d}	333 mm (13.1 in)					

^a5 kategorijos tempimo sija yra tolimiausioje galinėje padėtyje.

^bSiūloma su didžiausiomis 48 grupės padangomis.

^cAtstumas nuo žemės apskaičiuotas naudojant mažiausias 47 grupės padangas.

^dNuo žemės iki tempimo sijos atramos.

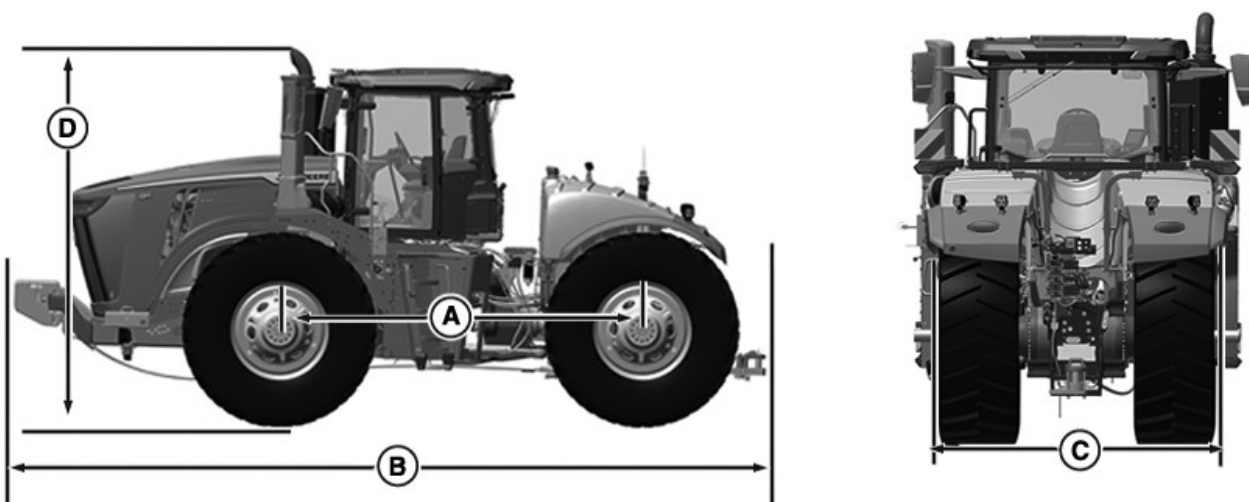

RXA0183317—UN—21MAY21

[Grandiklis]	9R			
	490	540	590	640
ILGIS				
Ratų bazė (A)	3912 mm (154 in)			
Su priekiniais svarmenimis ir tempimo sija ^a (B)	8100 mm (318.9 in)			
PLOTIS				
Tilto ilgis	3055 mm (120.3 in)			
Su plačiausiomis padangomis (C)	4496 mm (177.7 in)			
Su siauriausiomis padangomis (C)	4403 mm (173.3 in)			
BENDRAS AUKŠTIS ^b (D)				
Stogo viršus	3757 mm (147.9 in)			
Su StarFire imtuvo laikikliu	3756 mm (147.9 in)			
Su integruotu StarFire imtuvu	3773 mm (148.5 in)			
Su universaliu StarFire imtuvu	3892 mm (153.2 in)			
Išmetamojo vamzdžio viršus	3999 mm (157.4 in)			

Techniniai duomenys

[Grandiklis]	9R			
	490	540	590	640
SUKIMOSI SPINDULYS				
Su 48 grupės padangomis	6099 mm (20 pėd.)			
TARPAS				
Tempimo sija ^{c d}	333 mm (13.1 in)			

^a5 kategorijos tempimo sija yra tolimiausioje galinėje padėtyje.

^bSiūloma su didžiausiomis 48 grupės padangomis.

^cAtstumas nuo žemės apskaičiuotas naudojant mažiausias 47 grupės padangas.

^dNuo žemės iki tempimo sijos atramos.

AK08008,0000467-26-14,JUL22

Traktoriaus apkrovos/svoriai

Maks. leistinoji statinė vertikali apkrova

Didžiausia leidžiama apkrova [Ag] kg (svar.)						
Ašis	9R					
	390	440	490	540	590	640
Priekis	15195 (33500)					
Galas	15195 (33500)					
Iš viso	30390 (67000)					

Didžiausia leidžiama apkrova [grandiklis] kg (svar.)				
Ašis	9R			
	490	540	590	640
Priekis	12250 (27000)			
Galas	12250 (27000)			
Iš viso	24500 (54000)			

Tempimo sijos apkrovas žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Tempimo sija dalyse Tempimo sijos apkrovos ribojimai [Ag] arba Grandiklio naudojimo sritys [grandiklis].

Traktoriaus svoris

[Ag]	9R					
	390	440	490	540	590	640
NUMATOMAS PRISTATYMO SVORIS^a	18244 kg (40221 lb)					
DIDŽIAUSIAS BALASTO LYGIS^b	28123 kg (62000 lb)				30390 kg (67000 lb)	

^aTraktorius su Final Tier 4 / V etapo varikliu, 800/70R38 viengubomis padangomis, be krovinio, su pilnu degalų baku, be GTV ir be 3 taškų sukabinimo įtaiso.

^bNorėdami gauti specialių instrukcijų apie balastą, žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Balasto poveikis.

[Grandiklis]	9R			
	490	540	590	640
NUMATOMAS PRISTATYMO SVORIS^a	21448 kg (47285 lb)			
DIDŽIAUSIAS BALASTO LYGIS^b	24500 kg (54000 lb)			

^aTraktoriai su 710/70R42 dvigubomis padangomis, be krovinio ir su pilnu degalų baku.

^bNorėdami gauti specialių instrukcijų apie balastą, žr. šio operatoriaus vadovo skyrių Balasto poveikis.

AK08008,0000468-26-07,JUL22

Garso lygis (ES 1322/2014)


Maksimalus garso lygis prie operatoriaus ausies^a: 86 dB

^aMatavimo metodas pagal reglamentą (ES)1322/2014, XIII priedą, 2 tikrinimo metodą

PASTABA: Garso lygis prie operatoriaus ausies yra žemesnis, nei reikalaujamas direktyvoje 86 dB, kai uždaryti langai ir durelės.

AK08008,000046B-26-15NOV19

Kabinos klasifikavimas pagal EN 15695-1 (augalų apsaugos chemikalų ir skystų trąšų naudojimas) (ES 1322/2014)

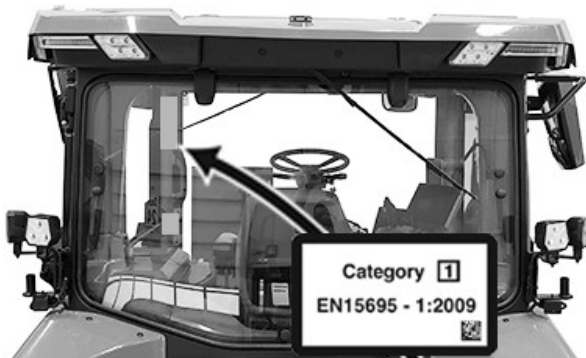

RXA0186207—UN—01DEC21
Etiketė rodoma tik iliustravimo tikslais (gali nenurodyti įrengtos kabinos kategorijos)

Kabinos klasifikavimas pagal EN 15695-1 suteikia informacijos apie kabinos apsaugos nuo kenksmingų medžiagų efektyvumą.

Kategorijos 1—4 naudojamos klasifikavimui ir yra tiksliai nurodomos etiketėje kabinos viduje.

Pakeiskite etiketę, jeigu pamesta arba sugadinta. Kreipkitės į John Deere įgaliotąjį atstovą.

PASTABA: 1 kategorijos kabina įrengiama tik ES ir EAES reikalavimus atitinkančiuose traktoriuose.

Category 1—Kabinoje nėra apsaugos nuo sveikatai žalingų medžiagų.

Category 2—Kabinoje yra apsauga nuo ore esančių kietųjų dalelių, pvz., dulkių, bet nėra apsaugos nuo aerozolių ir garų.

Category 3—Kabinoje yra apsauga nuo dulkių ir aerozolių (ore esančių skystų medžiagų, pvz., purškalo), bet nėra apsaugos nuo garų.

Category 4—Kabinoje yra apsauga nuo dulkių, aerozolių ir garų.

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Prieš dirbdami aplinkoje, kurioje yra kenksmingų medžiagų (pavyzdžiui, kai naudojate pesticidus), patikrinkite, ar kabinoje įrengta atitinkama apsauga. Žr. purškiamo skysčio gamintojo produkto techninę specifikaciją, kurioje nurodoma reikalinga kabinos kategorija.

Jeigu kabina 3 arba 4 kategorijos, prieš dirbdami aplinkoje, kurioje yra pavojingų medžiagų, nustatykite, ar įtaisyti filtrai patikrinti pagal EN 15695-2:2009 ir ar jie tinka naudojamiems chemikalams (žr. gamintojo pateikiamą informaciją).

Kabinos gryno oro ir recirkuliacijos filtrus būtina prižiūrėti taip, kaip nurodyta. Filtrus keiskite kasmet arba kas 1 000 darbo valandų, atsižvelgdami į tai, kuris terminas pasiekiamas pirmiau. Žr. Kabinos filtrai šio operatoriaus vadovo skyriuje Techninė priežiūra – keitimas.

Žr. produkto technines specifikacijas ir augalų apsaugos chemikalų produkto identifikavimą. Ten yra svarbi informacija, kaip išvengti pavojų.

Kad apsauga būtų geriausia, reikia laikytis pateiktų reikalavimų:

1. Visi sandarikliai (duryse, languose ir kabinos viršuje) yra geros būklės.
2. Dury, langai ir stogas uždaryti.
3. Kabelių žiediniai tarpikliai kabinoje tinkamai užsandarinti.
4. Ventiliatorius įjungtas.
5. Kabinos oro filtrai yra geros būklės.

KD34109,0000754-26-18JAN22

Važiavimo greičiai – 18™ PowerShift transmisija

Važiavimo pirmyn greitis

Pavara	Padangų grupė	
	47	48
	Važiavimo greičiai ^a km/h (mph)	
1	3,9 (2,4)	4,1 (2,5)
2	4,8 (3,0)	5,1 (3,2)
3	5,3 (3,3)	5,6 (3,5)
4	6,0 (3,7)	6,3 (3,9)
5	6,6 (4,1)	6,9 (4,3)
6	7,4 (4,6)	7,8 (4,8)
7	8,1 (5,0)	8,6 (5,3)
8	9,0 (5,6)	9,5 (5,9)
9	10,0 (6,2)	10,6 (6,6)
10	11,1 (6,9)	11,7 (7,3)
11	12,3 (7,6)	12,9 (8,0)

Pavara	Padangų grupė	
	47	48
	Važiavimo greičiai ^a km/h (mph)	
12	13,5 (8,4)	14,2 (8,8)
13	15,1 (9,4)	16,0 (9,9)
14	16,6 (10,3)	17,6 (10,9)
15	20,6 (12,8)	21,7 (13,5)
16	25,4 (15,8)	26,8 (16,7)
17	31,1 (19,3)	32,8 (20,4)
18	38,3 (23,8)	40,0 (25,0) ^b esant 2076 sūk./min. ^c

^aVažiavimo greičiai nurodyti esant 2 100 aps./min. nominalioms variklio apskukoms (jei nenurodyta kitaip).

^bJeigu įrengta.

^cVariklio greitis yra ribojamas elektroniniu būdu.

Važiavimo atbuline eiga greitis

Pavara	Padangų grupė	
	47	48
	Važiavimo greičiai km/h (mph)	
R1	3,9 (2,4)	4,1 (2,5)
R2	5,3 (3,3)	5,6 (3,5)
R3	6,0 (3,7)	6,3 (3,9)
R4	8,1 (5,0)	8,6 (5,3)
R5	9,0 (5,6)	9,5 (5,9)
R6	12,3 (7,6)	12,9 (8,0)

KD34109,0000945-26-24JUN22

Žemės ūkio didelio pajėgumo žemės išlyginimo komplektas [Ag]

Jeigu žemės ūkio traktoriaus didelio pajėgumo žemės

Su dujų išmetimu susijusi reikiama informacija

Paslaugų teikėjas

Kvalifikuotos remonto dirbtuvės ar savininko pasirinktas asmuo gali prižiūrėti, pakeisti ar suremontuoti išmetamųjų dujų kontrolės įrenginius ir sistemas panaudodami originalias ar lygiavertes atsargines detales. Tačiau garantinius, pakartotinius iškvietimus ir visas kitas mokamas John Deere paslaugas gali atlikti tik įgijotais John Deere tech. priežiūros centras.

lyginimo darbai trunka ilgiau nei 150 valandų per metus, garantinis laikotarpis yra apribojamas iki 90 dienų, nebent taikoma nurodyta išimtis.

9R serijos žemės ūkio ratiniai traktoriai, kurie gamykloje įrengti su toliau nurodytais būtiniais parinkčių kodais ir padangų techninėmis charakteristikomis, skirti didelio pajėgumo žemės lyginimo darbams:

- Nėra galinio sukabinimo įtaiso.
- 120 mm (4,72 col.) ir 3048 mm (120 col.) dviejų pakopų tiltas su plokštumomis.
- Didelio pajėgumo rėmas su kūginio ritininio guolio ašimi.
- Vilkimo lynas.
- Tepami vairo mechanizmo cilindro kaiščiai.
- Padangos, kurių profilio plotis yra 710 mm arba mažesnis. Maksimalus išorinis tarpvėžės plotis yra 3690,6 mm (145,3 col.).


Be to, traktorius:

- Neturi viršyti 24 500 kg (54 000 svar.) maksimalaus balasto lygio.
- Turi būti įrengta 5 kategorijos tempimo sija su 4989 kg (11 000 svar.) vertikalios apkrovos riba.
- Vertikalios tempimo sijos apkrova neturi viršyti 8391 kg (18 500 svar.) (reikalinga atskirai užsakoma padargo tempimo sija).
- Konfigūracija nepatvirtinta naudoti su komerciniais grandikliais.

Papildomos informacijos kreipkitės į "John Deere" atstovą.

AK08008,000022F-26-09MAY22

DX,EMISSIONS,REQINFO-26-12JUN15

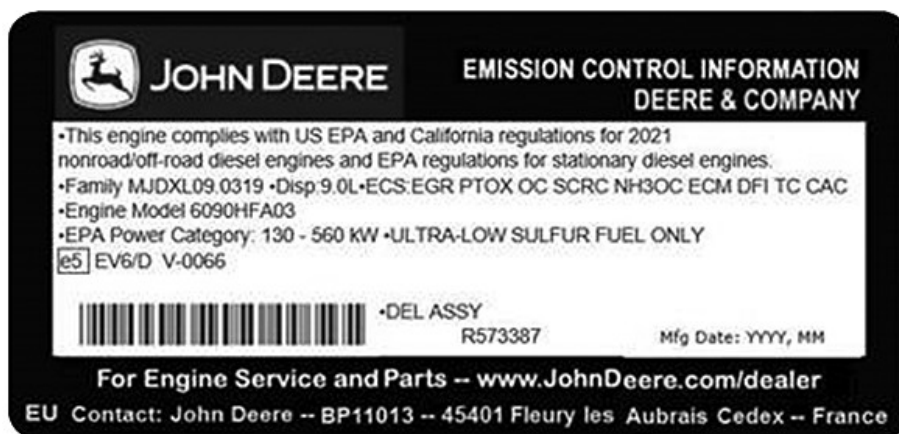Išmetamo anglies dioksido (CO₂) kiekiai

PAVYZDYS – variklio išmetamųjų teršalų etiketė

RG33429—UN—04FEB21

Norėdami identifikuoti išmetamo anglies dioksido (CO₂) kiekį, raskite variklio išmetamųjų dujų etiketę. Išmetamųjų teršalų etiketėje raskite atitinkamą grupę ir žr. lentelę.

PASTABA: Pirmoji grupės numerio raidė nėra naudojama grupei lentelėje identifikuoti.

Grupė išmetamųjų teršalų etiketėje	CO ₂ rezultatas
_JDXL02,9323	952 g/kW-hr
_JDXL02,9327	784 g/kW-hr
_JDXL04,5337	819 g/kW-hr
_JDXL04,5338	682 g/kW-hr
_JDXL04,5304	1004 g/kW-hr
_JDXN04.5174	792 g/kW-hr
_JDXL06,8324	720 g/kW-hr
_JDXL06,8328	683 g/kW-hr
_JDXL06,8336	701 g/kW-hr
_JDXN06.8175	771 g/kW-hr
_JDXL09,0319	646 g/kW-hr
_JDXL09,0325	695 g/kW-hr
_JDXL09,0329	657 g/kW-hr
_JDXL09,0333	650 g/kW-hr
_JDXL13,5326	684 g/kW-hr
_JDXL13,6320	651 g/kW-hr
_JDXL13,5340	632 g/kW-hr
_JDXL18,0341	683 g/kW-hr
F28	870 g/kW-hr
F32	710 g/kW-hr
F33	677 g/kW-hr

Šis CO₂ išmatavimas, gautas kaip rezultatas laboratorijos sąlygomis atlikus variklių tipo (variklių grupės) (pirminio) tipiško variklio nustatytą bandymų

ciklą ir neturi būti suprantamas ar išreiškiamas kaip konkretaus variklio darbinio charakteristikų garantija.

DX,EMISSIONS,CO2-26-20JUL21

Trečiųjų šalių programinės įrangos pranešimai ir licencijos

Kai kurių šios mašinos programinės įrangos dalių autorių teisės gali priklausyti kitoms trečiosioms šalims ("trečiųjų šalių programinė įranga") ir tokia programinė įranga naudojama ir platinama pagal tokias licencijas. Licencinės sutarties nuorodoje, kuri yra CommandCenter programinės įrangos tvarkyklės skyriuje Sistemos informacija, pateikiami trečiųjų šalių programinės įrangos pripažinimo pareiškimai, pranešimai ir licencijos. Ši licencinė sutartis platinama kartu su trečiųjų šalių programinės įrangos pranešimais. Jei nepavyksta rasti šių trečiųjų šalių programinės įrangos pranešimų, kreipkitės toliau pateikiamu adresu. Trečiųjų šalių programinė įranga licencijuojama pagal taikytiną trečiųjų šalių programinės įrangos licenciją, nepaisant jokių jai prieštaraujančių šios sutarties nuostatų. Jeigu trečiųjų šalių programinėje įrangoje yra autorių teisėmis saugoma programinė įranga, licencijuota pagal GPL (LGPL) arba kitų laisvo kopijavimo licencijų sąlygas, šių licencijų kopijos įtraukiamos į trečiųjų šalių pranešimus. Visą atitinkamą šios trečiųjų šalių programinės įrangos pirminį tekstą galite iš Deere gauti per trejus metus nuo paskutinės programinės įrangos išsiuntimo datos, išsiųsdami prašymą adresu:

"Deere" atvirojo kodo atitikties grupė
P.O. Box 1202
Moline, IL 61266-1202
JAV

Prašymo laiške nurodykite gaminio pavadinimą ir

programinės įrangos versijos numerį. Šis pasiūlymas
taikomas visiems šios informacijos gavėjams.

EC82310,0000F7B-26-21JUN22

Identifikavimo numeriai

Identifikavimo plokštelės

Kiekviename traktoriuje yra identifikacijos plokštelės, parodytos šiame skyriuje. Visose plokštelėse įspaustos raidės ir skaičiai:

- Identifikuokite komponentą arba bloką.
- Būtina nurodyti užsakant atsargines dalis arba identifikuojant traktorių ar jo detalę bet kurios John Deere gaminių remimo programos metu.


Tiksliai įrašykite kiekvienos identifikacijos plokštelės identifikacijos numerius nurodytoje vietoje.

RW29387,00003B7-26-04MAR20

Gaminio identifikacinis numeris

* ----- *

Įrašykite PIN nurodytoje vietoje

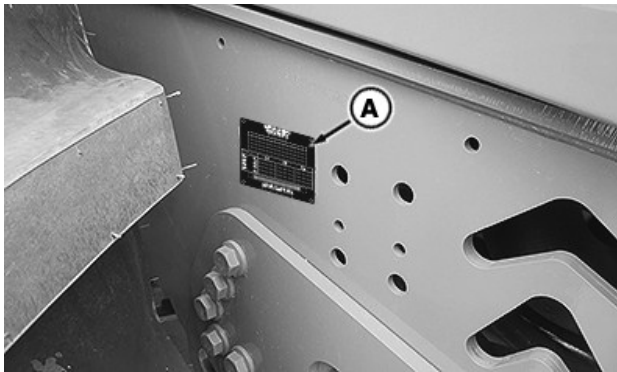

RXA0185268—UN—30AUG21

PIN kodų lentelė (A) yra traktoriaus rėmo dešiniojoje pusėje

		DEERE & COMPANY JOHN DEERE		
		1		
		2		
		3		
		4		
		5		
		6		
		T-1	T-2	T-3
B-1	kg	7a	7b	7c
B-2	kg	8a	8b	8c
B-3	kg	9a	9b	9c
B-4	kg	10a	10b	10c
		11		
		MOLINE, ILLINOIS, USA		
		12		

RXA0158292—UN—14MAR17

PIN kodų lentelė

1. Transporto priemonės kategorija, įskaitant subkategoriją ir greičio indeksą
2. ES tipo patvirtinimo numeris
3. Gaminio identifikacinis numeris (PIN)
 - 8 pozicija: apdailos ir serijos kodai
 - 10 pozicija: simbolis, nurodantis pagaminimo kalendorinius metus
 - 11 pozicija: transmisijos ir konfigūracijos parinkties kodas

8 pozicija			
Apdailos kodas	Serijos kodas		
	2	4	6
R	D	M	S

10 pozicija					
Kodas	M	N	P	R	S
Metai	2021	2022	2023	2024	2025

11 padėtis		
Kodas		Transmisijos ir konfigūracijos parinktis
[Ag]	[Grandiklis]	
A	C	e18 Powershift

4. Didžiausias leistinas pakrautos transporto priemonės svoris
5. Didžiausia leistina priekinio tilto apkrova
6. Didžiausia leistina galinio tilto apkrova
7. Didžiausia leistina nestabdomo traktoriaus tempimo apkrova su:
 - a. tempimo sija prikabinu padargu
 - b. standžiąja tempimo sija prikabinu padargu
 - c. centrinio tilto tempimo sija prikabinu padargu
8. Didžiausia leistina inercijos jėgos stabdomo traktoriaus tempimo apkrova su:
 - a. tempimo sija prikabinu padargu
 - b. standžiąja tempimo sija prikabinu padargu
 - c. centrinio tilto tempimo sija prikabinu padargu
9. Didžiausia leistina hidraulinės stabdžių sistemos stabdomo traktoriaus tempimo apkrova su:
 - a. tempimo sija prikabinu padargu
 - b. standžiąja tempimo sija prikabinu padargu
 - c. centrinio tilto tempimo sija prikabinu padargu
10. Didžiausia leistina pneumatinės stabdžių sistemos stabdomo traktoriaus tempimo apkrova su:
 - a. tempimo sija prikabinu padargu
 - b. standžiąja tempimo sija prikabinu padargu
 - c. centrinio tilto tempimo sija prikabinu padargu

11. Gaminio identifikacinio numerio brūkšninis kodas


12. Kilmės šalis

EC82310,000050B-26-02AUG22

Variklio gamyklinis numeris

_____*

[rašykite serijos numerį tuščiam langelyje]

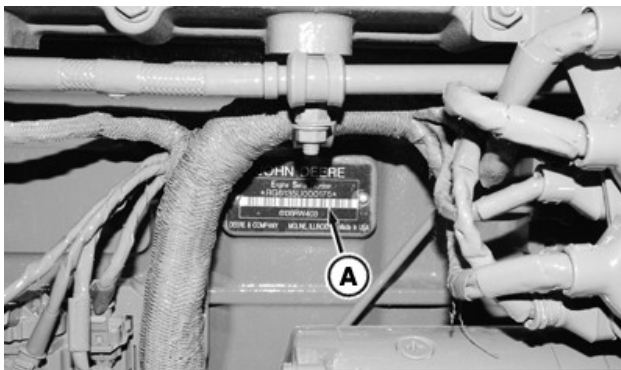

RXA0160356—UN—03AUG17

Variklio serijos numerio plokštelė (A) yra kairiojoje variklio pusėje prie starterio (dalis nuimtos, kad būtų aiškiau)



RXA0184055—UN—10JUN21

Variklio serijos numerio plokštelės pavyzdys

Position 7—Variklio emisijos konfigūracijos kodas (B)


7 pozicija	
Kodas	Variklio emisijos konfigūracija
U	"Final Tier 4" arba V etapo variklis

SV81855,0000345-26-10FEB22

Kabinos serijos numeris

_____*

[rašykite serijos numerį tuščiam langelyje]

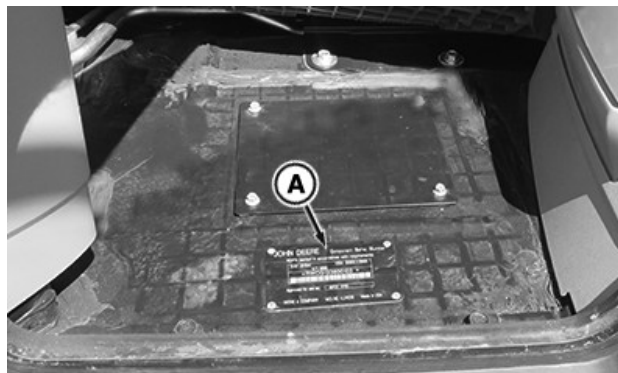

RXA0179149—UN—18AUG20


Kabinos serijos numerio plokštelė (A) yra po kabinos grindų kilimėliu ties kabinos durelėmis

EC82310,000006F-26-22OCT20

Transmisijos serijos numeris

_____*

[rašykite serijos numerį tuščiam langelyje]

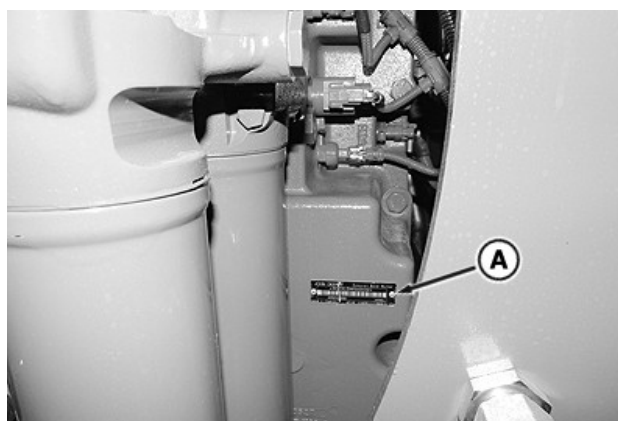

RXA0142107—UN—05JUN14


Transmisijos serijos numeris (A) yra dešinėje, galinėje transmisijos korpuso pusėje (šalia transmisijos filtro)

TO84419,000021F-26-22OCT20

GTV išleidimo mazgo serijos numeris [Ag]

_____*

[rašykite serijos numerį tuščiam langelyje]

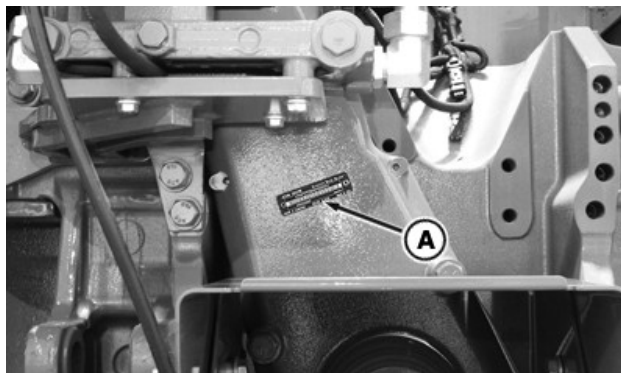

RXA0142515—UN—24JUN14

GTV išleidimo mazgo serijos numeris (A) nurodytas ant GTV išleidimo mazgo, esančio galinėje traktoriaus dalyje

TO84419,0000220-26-22OCT20

numerį inventORIZACIJOS aprašą laikykite saugioje vietoje.

2. Reguliariai patikrinkite, ar identifikacinės etiketės nepamestos ar nenuimtos. Praneškite tuoj pat apie bet kokius vagystės požymius įstatymų vykdytojams ir užsakykite etikečių dublikatus.


3. Jūs galite imtis ir kitų apsaugos priemonių:

- Pažymėkite savo mašiną individualia numeravimo sistema
- Padarykite spalvotas kiekvienos mašinos nuotraukas iš kelių padėčių

DX, SECURE1-26-18NOV03

GTV sankabos serijos numeris [Ag]

[rašykite serijos numerį tuščiam langelyje]

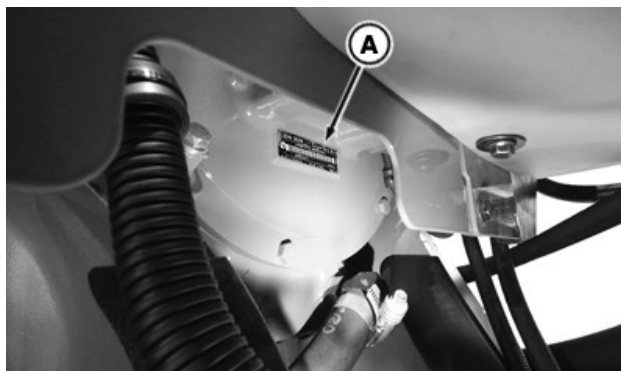


RXA0142514—UN—24JUN14

GTV sankabos serijos numeris (A) yra ant GTV sankabos ašies srityje

TO84419,0000221-26-22OCT20

Saugiai laikykite mašinas

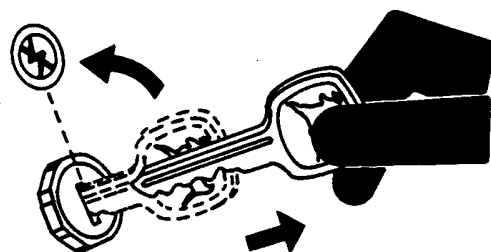

TS230—UN—24MAY89

1. Sumontuokite vandalams neprieinamus apsaugos prietaisus.

2. Palikus mašiną stovėti:

- Nuleiskite įrenginius ant žemės
- Ratus nustatykite į plačiausią padėtį, kad apkrova padidėtų
- Ištraukite visus raktelius ir išimkite akumuliatorių baterijas

3. Statydami garažuose, didelius įrenginius statykite prie išėjimų ir užrakinkite sandėliavimo pastatus.

4. Statydami lauke, laikykite gerai apšviestoje ir aptvartoje teritorijoje.

5. Užsirašykite pastebėję ką nors įtartina ir tuoj pat praneškite įstatymo vykdytojams apie bet kokią vagystę.

6. Praneškite savo John Deere atstovui apie Jūsų nuostolius.

DX, SECURE2-26-18NOV03

Nuosavybės teisių įrodymas



TS1680—UN—09DEC03

1. Aktualiausiajį visų gaminių ir komponentų serijinių

Nuosavybės pakeitimas

Kiti savininkai

Antrasis savininkas

Serijos numeris:	Traktoriaus modelis:
Variklio numeris:	Registracijos numeris:
Buvęs savininkas:	Naujas savininkas:
Adresas:	Adresas:
Įsigijimo data: Valandų skaičius pirkimo metu:	Atstovo antspaudas (tik tada, kai parduoda atstovas)

Trečiasis savininkas

Serijos numeris:	Traktoriaus modelis:
Variklio numeris:	Registracijos numeris:
Buvęs savininkas:	Naujas savininkas:
Adresas:	Adresas:
Įsigijimo data: Valandų skaičius pirkimo metu:	Atstovo antspaudas (tik tada, kai parduoda atstovas)

TS36762,000029B-26-23NOV16

Prieš pristatymą

Prieš pristatant pildomas kontrolinis sąrašas

PASTABA: Pasidarykite šios kortelės kopiją ir užpildykite ją vykdydami patikrinimą.

Kai kurios išvardytos parinktys tam tikruose traktoriuose neveikia.

Prieš pristatant mašiną, buvo atlikti tokie patikrinimo, reguliavimo ir tech. priežiūros darbai.

Atlikite oro kondicionavimo išankstinę paleidimo procedūrą

SVARBU: Užtikrinkite, kad nebus pažeistas oro kompresorius. Išankstinę procedūrą atlikite, kai traktorius:

- atvyksta į atstovybę.
- nebuvo eksploatuotas daugiau nei 29 dienas.

- ☐ 1. Atlikite tikrinimus prieš paleidimą.
- ☐ 2. Paleiskite traktorių ir leiskite varikliui dirbti mažomis tuščiosios eigos apsuksomis.
- ☐ 3. Įjunkite oro kondicionavimo sistemą į aukštą.
- ☐ 4. Paleiskite traktorių bent trims minutėms.
- ☐ 5. Išjunkite traktorių.

Prieš pradėdami eksploatuoti ir užvesdami traktorių, atlikite šiuos patikrinimus

- ☐ 1. Variklio alyvos lygis yra tarp žymių "Low" (žemas) ir "Full" (pilnas).
- ☐ 2. Aušinimo skysčio lygis yra tinkamas.
- ☐ 3. Oro valymo įrenginio elementai yra įdėti teisingai.
- ☐ 4. Oro įsiurbimo sistemos gnybtai gerai priveržti.
- ☐ 5. Transmisijos, hidraulikos ir tilto alyvos lygiai yra tinkami.
- ☐ 6. Tepimo atvamzdžiai sutepti.
- ☐ 7. Skydai, apsaugos, turėklai ir laipteliai teisingai įrengti.
- ☐ 8. Nėra dažų defektų.
- ☐ 9. Išorės ir vidaus etiketės aiškios ir tvarkingos.
- ☐ 10. Nuo sėdynių ir skydų nuimta apsauginė plastikinė plėvelė.

Paleiskite traktorių prieš tęsdami tikrinimus.

- ☐ 11. Paleiskite variklį ir leiskite jam dirbti mažomis tuščios eigos apsuksomis mažiausiai tris minutes.

SVARBU: Nustatykite, ar reikalinga oro kondicionavimo sistemos išankstinę procedūrą. Jei reikia, įjunkite.

- ☐ 12. Atlikite oro kondicionavimo išankstinę paleidimo procedūrą.
- ☐ 13. Išjunkite traktorių.

Patikrinkite traktorių, ar nėra:

- ☐ 14. Aušinamojo skysčio nuotėkio.
- ☐ 15. Variklio alyvos nuotėkio.
- ☐ 16. Degalų nuotėkio.
- ☐ 17. Transmisijos, hidraulikos ir tilto alyvos nuotėkio.

Atlikite toliau nurodytus kabinos vidaus tikrinimus

- ☐ 1. Patikrinkite, ar nėra diagnostinių gedimų kodų. Jei yra diagnostinių gedimų kodų, užsirašykite juos ir žr. Service ADVISOR norėdami pataisyti, jei reikia. Ištrinkite visus kodus.
- ☐ 2. Visos stabdžių sistemos veikia tinkamai.
 - Darbiniai stabdžiai.
 - >> Hidrauliniai ir pneumatiniai priekabos stabdžiai.
 - Stovėjimo stabdys.
 - Pagalbinis stabdys.
- ☐ 3. Transmisija veikia tinkamai (įskaitant stovėjimo padėtį).
- ☐ 4. Neutralaus paleidimo jungiklis veikia tinkamai.
- ☐ 5. SCV veikia tinkamai.
- ☐ 6. Sukabinimo įtaisas veikia tinkamai.
- ☐ 7. GTV veikia tinkamai.
- ☐ 8. Įspėjimo sistemos lemputės ir prietaisų ekranai bei matuokliai veikia tinkamai.
- ☐ 9. Visos šviesos veikia tinkamai visose jungiklių padėtyse.
- ☐ 10. Variklio greitos ir lėtos tuščiosios eigos apsakos nustatytos tinkamai.
- ☐ 11. Sėdynė gali būti tinkamai nustatyta.
- ☐ 12. Patikrinkite saugos diržo vientisumą. Saugos diržo sagtis tinkamai veikia.
- ☐ 13. Durelės veikia tinkamai.
- ☐ 14. Kabina yra švari išvalykite ir apmušalai tvarkingai atrodo.
- ☐ 15. "Premium" radijo regiono kodas nustatytas pagal vietą.
- ☐ 16. Radijas veikia tinkamai.
- ☐ 17. Stiklo apiplovikliai ir valytuvai veikia tinkamai.
- ☐ 18. Šildymo, vėdinimo ir oro kondicionavimo sistema veikia tinkamai. Išsamesnės informacijos ieškokite traktoriaus kabinoje esančiame informaciniame lapelyje.
- ☐ 19. Visa pasirinktinė įranga yra įrengta ir veikia tinkamai.

Atlikite šias įgalioto atstovo paslaugas prieš pristatant klientui

SVARBU: Venkite transmisijos pažeidimų.

Pirmąsias 6 eksploatavimo valandas važiuokite traktoriaus kabinoje esančiame informaciniame lapelyje.

- ☐ 1. Gera nuplaukite traktorių.
- ☐ 2. Įkraukite akumuliatorių ir nustatykite akumuliatoriaus datos kodą.

SVARBU: Naudojant duslintuvo pailginimą ir radijo anteną padidėja traktoriaus aukštis. Atkreipkite dėmesį į aukščio ribojimus transportuodami traktorių.

- ☐ 3. Pakeiskite transportavimo lietaus dangtelį duslintuvo ilgakliu.
- ☐ 4. Prireikus sumontuokite AM / FM radijo anteną.¹
- ☐ 5. Patikrinkite ir sureguliuokite padangų slėgį.
- ☐ 6. Sureguliuokite tarpus tarp ratų pagal kliento poreikius:
 - ☐ Jei įrengtos dvigubos padangos su John Deere CTIS, žr. R572695 montavimo instrukcijas.
 - ☐ Jei įrengtos priekinės dvigubos padangos be John Deere CTIS, apie priekinį pailginimą žr. R572069 montavimo instrukcijose.
- ☐ 7. Patikrinkite vikšrų tarpvežės nustatymus ir vikšrų sureguliuojimą.
- ☐ 8. Patikrinkite ir sureguliuokite vairo ribotuvus.²

SVARBU: Jei nesilaikoma vikšriniam traktoriams skirtų važiavimo keliais rekomendacijų, gali liautis galioti garantija. Žr. šio vadovo skyriaus Vikšrai – bendroji informacija dalis Transportavimas ir Bendrieji vikšrų naudojimo nurodymai.

- ☐ 9. Atlikite vikšrų sistemos įvažinėjimo procedūrą. Žiūrėkite Atlikite vikšrų sistemos įvažinėjimo techninę priežiūrą šio operatoriaus vadovo skyriuje Įvažinėjimo techninė priežiūra (kas 100 valandų ar mažiau).

⚠ ĮSPĖJIMAS: Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte. Niekada nedirbkite traktoriumi su nepriveržtais ratų ar ratų svarmenų varžtais. Jei nesilaikysite priveržimo procedūros, galite susižeisti. Ratų ir ratų svarmenų varžtai yra svarbūs ir juos reikia pakartotinai priveržti, kad būtų galima užtikrinti tvirtumą.

SVARBU: Nesilaikant teisingos priveržimo procedūros, galima sugadinti įrenginį. Per pirmąją eksploatacijos savaitę priveržkite varžtus po 3 valandų, 10 valandų darbo ir kasdien.

- ☐ 10. Priveržkite ratų ir svarmenų varžtus pagal

techninius reikalavimus (net jeigu nebuvo reguliuojama).

- ☐ 11. Priveržkite vikšrų varančiųjų skriemulių (žvaigždutė), varančiųjų skriemulių (žvaigždutė) įvorės, laisvosios eigos skriemulio ir vidurinio veleno fiksavimo elementus pagal techninius reikalavimus (net jei nebuvo reguliuojama).
- ☐ 12. Atstatykite visus komponentus iš transportavimo padėties į eksploataavimo padėtį (t. y. veidrodėlius.)
- ☐ 13. Sureguliuokite visas šviesas, įskaitant didelių gabaritų įspėjamuosius žibintus ir švyturėlį. Patikrinkite, ar visi žibintai atitinka vietines taisykles.
- ☐ 14. Sureguliuokite sukabinimo įtaiso komponentus ir užfiksuokite reikiamoje padėtyje.
- ☐ 15. Uždėkite lėtai važiuojančios transporto priemonės ženklą (jeigu reikia).
- ☐ 16. Nustatykite ekraną pagal kliento pageidavimus.
- ☐ 17. CommandCenter suaktyvinkite automatinį išmetimo sistemos valymo režimą.
- ☐ 18. Įtaisykite StarFire imtuvą.
- ☐ 19. Kartu su klientu atlikite prijungtos mašinos sąranką. Dėl išsamios informacijos žr. CCMS sprendimą 206001.
- ☐ 20. Atlikite bandomąjį važiavimą. Patikrinkite, ar teisingai veikia visos sistemos, įskaitant transmisiją, stabdžius ir vairavimo sistemą.
- ☐ 21. Kalibruokite radarą.
- ☐ 22. Patikrinkite, ar nėra diagnostinių gedimų kodų. Jeigu yra kodų, juos užsirašykite ir žr. Service ADVISOR norėdami pataisyti, jei reikia. Išvalykite visus kodus.
- ☐ 23. Sumontuokite RTK anteną (jei yra). Žr. Tikrojo laiko kinematinio (RTK) radijo montavimas šio operatoriaus vadovo skyriuje Priedai.
- ☐ 24. Patikrinkite, ar sandarūs ExactRate traktoriaus bakai (jei įrengti):
 - a. Į ExactRate bakus įpilkite 38 l (10 gal.) vandens. Žr. Bakų pripildymas šio operatoriaus vadovo skyriuje ExactRate traktorių bakai.
 - b. Pavažiokite traktoriumi 5–10 min. su įjungtu ExactRate siurbliu ir cirkuliuojančiu vandeniu.
 - c. Patikrinkite sistemos sandarumą.
 - d. Ištuštinkite ExactRate bakus. Žr. Sistemos ištuštinimas šio operatoriaus vadovo skyriuje ExactRate traktorių bakai.
 - e. Priveržkite ExactRate bako dirželius. Žr. šio operatoriaus vadovo skyriaus Techninė priežiūra – priveržimas dalį Bako diržai.

¹ Yra kabinoje.

² Kad nesugadintumėte traktoriaus prietaisų, įrengtų su ILS ir 43 grupės arba didesniais ratais, pašalinkite abu transportavimo vairuojamųjų ratų pasukimo ribotuvus ir sureguliuokite tarpvežės nustatymus.

Data ir atstovo / techninės priežiūros specialisto parašas

KD34109,00005B8-26-23JUN22

Pristatymo kontrolinis sąrašas ir sertifikatas

Padarykite dvi šios formos kopijas. Užpildykite vieną kopiją klientui, o kitą palikite pardavėjui.

☐ Kliento kopija

☐ Pardavėjo kopija

Pristatymo kontrolinis sąrašas

Pas tiekėją:

- ☐ Atlikta prieš tiekimą vykdoma apžiūra
- ☐ Pateiktos visos reikalingos formos ir literatūra
- ☐ Etiketės priklijuotos
- ☐ Kliento nurodyti prikabinami įtaisai ir parinkty sumontuoti arba yra

⚠️ ĮSPĖJIMAS: Būkite atsargūs, kad nesusižalotumėte. Niekada nedirbkite traktoriumi su nepriveržtais ratų ar ratų svarmenų varžtais. Jei nesilaikysite priveržimo procedūros, galite susižeisti. Ratų ir ratų svarmenų varžtai yra svarbūs ir juos reikia pakartotinai priveržti, kad būtų galima užtikrinti tvirtumą.

SVARBU: Nesilaikant teisingos priveržimo procedūros, galima sugadinti įrenginį. Per pirmąją eksploatacijos savaitę priveržkite ratų varžtus po 3 darbo valandų, 10 valandų ir kasdien.

Pristatymo vietoje pas klientą: (parodyta ir paaiškinta)

- ☐ Visos mašinos įspėjamosios etiketės
- ☐ Visų mašinos gamyklinio numerio lentelių vieta
- ☐ Eksploatavimo instrukcija
- ☐ Pagalbos teksto pasirinkimas ir funkcija
- ☐ Mašinos ir padargų tepimo bei techninės priežiūros taškai
- ☐ Padangų ar vikšrų eksploatavimas ir priežiūra
- ☐ Tepimo ir tech. priežiūros grafikų naudojimas
- ☐ Įdirbimo laikotarpio techninės priežiūros procedūros
- ☐ Garantijos taikymo sritis ir tvarka

Pademonstruoti eksploatavimo procedūras:

- ☐ Variklis – akceleratorius, užvedimas ir stabdymas
- ☐ Transmisija
- ☐ Vairavimo mechanizmas
- ☐ Stabdžiai
- ☐ Sukabinimo įtaisas ir SCV
- ☐ Diferencialo blokatorius
- ☐ GTV
- ☐ Tritaškio sukabinimo įtaiso reguliavimas
- ☐ iTEC sistema
- ☐ Žibintai
- ☐ Valytuvai
- ☐ Šildytuvai
- ☐ Oro kondicionavimas
- ☐ CommandCenter ekranas ir valdikliai
- ☐ Operatoriaus sėdynė

- ☐ Patikrinkite, ar gerai priveržtos rėmo, tempimo sijos, ratų ir ratų svarmenų arba vikšrų sistemos komponento tvirtinimo detalės

Pristatymo pažyma

Serijos numeris:

Transporto priemonės modelis:

Eksploatacijos instrukcijos numeris:

Laida:

Registracijos numeris:

Variklio Nr.:

Pristatymo data:

Savininko pavardė / pavadinimas:

Pristatymo valandos:

Adresas:

Atstovybė:

Miestas:

Įgalioto atstovo antspaudas:

Pašto kodas, šalis:

Prieš pristatymą

Patvirtinu, kad gavau geros būklės traktorių su visomis dalimis. Gavau eksploatavimo instrukciją. Pistačius atlikti visas reikiami darbai ir esu informuotas apie saugią eksploataciją ir apie privalomą kasdienę techninę priežiūrą, kaip nurodyta pristatymo kontroliniame lape.

Kliento parašas: _____ Atstovybės instruktoriaus parašas: _____

Data: _____ Data: _____

BH38674,0000D3E-26-23JUN22

Indeksas

A	
Alyva	
Filtras	220D-12
Hidraulinė	200E-1
Transmisija	200E-1
Variklis	200-1
interim tier 4, final tier 4, IIIB etapas, IV etapas ir V etapas	200C-1
Alyvos keitimas	
Transmisija	
Powershift	
Hidraulinio bako alsuoklio filtras	220D-12
Apkrovos gylis	
Galinis prikabinimo įtaisas	60E-4
Apsauginės grandinės	110-2
Apsaugos nuo vagystės sistemos	
CESAR Datatag	20-10
Imobilizatoriaus rakteliai	20-10
Apšvietimo valdikliai	30B-2
Ašies alyva	
Hidraulinė alyva	220D-12
Atbulinės eigos garso signalas	
Garsumo reguliavimas	50B-4
Atjunkite akumuliatorių	
Išvalykite vandens karbamido tirpalo linijas	
Vandens karbamido tirpalas, linijų išvalymas	
Akumuliatorius, atjungimas	220F-2
Atnaujinta eksploataavimo parinktis	20B-5
Aukšto slėgio purkštuvai	220F-2
Aukšto slėgio purkštuvu naudojimas	220A-2
Aušinimo skysčio užšalimo taško patikra	220B-1
Aušinimo skystis	
Dyzelinis variklis	
Variklis su šlapiosiomis cilindro įvorėmis ..	200D-1
John Deere Cool-Gard II Coolant Extender ..	200D-2
Maišymas su koncentratu, vandens kokybė ..	200D-2
Šalinimas	200D-3
Šiltas vidutinis klimatas	200D-2
Užšalimo taško tikrinimas	200D-3
AutoLoad	
Pynės jungtis	90D-8
AutoLoad nustatymai	
Grandiklio būseną	70E-6
Grandiklio matmenys	70E-8
Grandiklio padėtis	70E-6
Išplėstiniai	70E-7
Pagrindinis langas	70E-4
Pradinė trauka	70E-6
Prieiga	70E-4
Vidutinė trauka	70E-7
Automatizavimas	
SCV	70A-6
Autonominis režimas	
SCV	70A-3
AUX įėjimas	
Radijas	90D-1

Avarinis išėjimas	90D-4
B	
Bakas, degalų	200A-4
Balastas	
Balasto nustatymas	
Reikiamas padangų oro slėgis	100-10
Traktoriaus svorio paskirstymas	100-10
Traktoriaus svoris	100-10
Traktoriaus tiltų apkrovos	100-10
Balasto poveikis	
Balasto variantai	100-3
Bendra informacija apie balasto uždėjimą	100-1
Bendrieji nurodymai	100-1
Bendrosios svorio paskirstymo rekomendacijos	100-2
Galinių ratų svarmenų montavimas – dvigubi	
varantieji ratai	100-7
Galinių ratų svarmenų naudojimas	100-6
Galios šuolio valdymas	100-9
Nurodymai dėl padargų ir grandiklio dydžių ..	100-10
Nurodymai dėl padargų	100-9
Quik-Tatch svorio naudojimas	100-4
Skystojo balasto naudojimas	100-12
Slydimo matavimas	100-4
Traktoriaus be balasto svorio lentelė	100-13
Baterij naudojimas, saugus	
Sauga, baterij naudojimas	05-11
Bendras srauto naudojimas	
SCV	70A-10
Biodyzelino degalai	200A-2
C	
Cirkuliacijos sistemos oro filtras	
Tikrinimas arba keitimas	220D-4
CommandARM	
Apšvietimo valdikliai	30B-2
Dešinysis reversorius	
e18 transmisija	50G-1
Greičio reguliavimo ratukas	
e18 transmisija	50G-1
GTV valdymo svirtys	30B-2
Kairiosios pusės valdikliai	30B-4
Klimato valdikliai	30B-2
Naršymo juosta	30B-6
Padėtis, reguliavimas	30B-7
Pagalbinio stabdžio svirtis	30B-6
Pavyzdys	30B-1
Prikabinimo įtaiso valdikliai	30B-1
Radijo valdikliai	30B-2
SCV valdymo svirtys	30B-2
CommandCenter	30C-5
Gaubto / vidurio juostos žibintai	90C-3
Išplėstiniai apšvietimo nustatymai	90C-3
iTEC	
Apribojimo sąlygos	40-4

Atlikite seką	40-5	Dyzeliniai degalai	200A-1
Atsisakymo sąlygos	40-4	Papildomi priedai	200A-1
CommandCenter funkcijos	40-1, 40-2	Dyzeliniai degalai, tikrinimas	200A-5
Nustatykite priskyrimus	40-5	Dyzeliniai varikliai, šalto oro poveikis	200-1
Nutraukimo sąlygos	40-4	Dyzelinių degalų tikrinimas	200A-5
Valdymo funkcijos	40-1	Dyzelinių variklių alyva	
Įvesties laukai	30C-4	interim tier 4, final tier 4, IIIB etapas, IV etapas ir V etapas	200C-1
Kalibravimas		Tech. priežiūros intervalas dirbant dideliuose aukščiuose	200C-1
Radaras	30C-5	Dyzelino tepimo geba	200A-3
Slydimas	30C-6		
Lauko žibintų išankstinės parinktys	90C-3	E	
Maitinimo įjungimas / išjungimas	30C-4	e18 transmisija	
Mašinos nustatymų meniu	30C-1	Naudojimas	50G-1
Prieiga prie žibintų	90C-1	Nustatyti greičiai ir Efficiency Manager	50G-3
Spartieji mygtukai	30B-6	Perjungimas	50G-2
Suderinami ekranai	30C-4	e18 transmisijos parametrai	50G-4
Šviesų identifikavimas	90C-1	Didž. greičiai	50G-8
Šviesų nustatymų pagrindinis langas	90C-2	ECO	50G-7
Vaizdo įrenginio funkcija	30C-8	Mažinimas	50G-7
Vaizdo kamera	30C-8	Pasirinktinis	50G-6
		Prieiga	50G-4
D		Režimas	50G-6
Darbas šaltu oru		Ekrano žinynas	30C-1
Variklio aušinamojo skysčio šildytuvas	20A-1	Elektros sistema	
Dažų priežiūra	220A-2	Įžanga	220F-1
DEF		Emisijos mažinimo įranga	
Testavimas	200B-3	DPF techninė priežiūra	20B-4
Utilizavimas	200B-4		
Degalai		F	
Bakas	200A-4	Fiksatorius tvirtinimo detalėms sujungti (STC)	
Bako nusodintuvas	220B-3	STC	210-5
Biodyzelinas	200A-2	Filtrai	
Dyzelinis	200A-1	Degalai	220D-2
Filtrai	220D-2	Hidraulinis	220D-12
Naudojimas ir laikymas	200A-3	Kabinos oras	
Sistema	20-9	Tikrinimas arba keitimas	220D-4
Tepimo geba	200A-3	Kabinos recirkuliacija	
Degalų filtrai		Keitimas	220D-4
Filtrai, degalų	200A-5	Filtrai, alyvų	
Degalų filtras		Alyvų filtrai	200-2
Vandens skirtuvas, papildomas, patikrinimas ir išleidimas	220A-4	Filtrai	
Degalų laikymas	200A-3	Ašis	220D-12
Degalų tiekimo sistema		Degalai (vandens skirtuvas), papildomas, patikrinimas ir išleidimas	220A-4
Nemodifikuokite	210-9	Transmisija	220D-12
Oro išleidimas	210-9	Fluorintos šiltnamio efektą sukeliančios dujos, specifikacijos	500A-3
Diagnostiniai gedimų kodai		Funkcijų režimas	
Prieiga	300B-1	SCV	70A-4
Diferencialo blokatorius	50-2		
Grindų jungiklis	30-4	G	
Diržai	220D-1	Galinio prikabinimo įtaiso nustatymai	
Diržas		Apkrovos gylis	60E-4
Įtempiklis			
Diržo įtempiklis			
Patikrinkite diržo įtempimą	220B-7		

Nuleidimo greitis	60E-3
Padėtis	60E-5
Pagrindinis langas	60E-1
Prieiga	60E-1
Traukos jėgos regulatorius	60E-7
Viršutinė riba	60E-3
Galinio sukabinimo įtaiso nuostatos	
Padėties valdymas	60E-7
Pakėlimo greitis	60E-4
Slydimo jautrumas	60E-5
Galinis prikabinimo įtaisas	
Gylio nustatytasis taškas	60E-8
Galinis sukabinimo įtaisas	
Galinio sukabinimo įtaiso tepimas	220E-3
Galinis sukabinimo įtaisas [Ag]	
Sukabinimo įtaiso keliamoji galia	60E-1
Gaminio identifikacija	500B-1
Gaminio identifikacinis numeris	
Traktoriaus serijos numeris	500B-1
Garso lygis	500A-8
Garso signalas	
Naudojimas	30-1
Gaubtas, atidarytas	210-1
Generatoriaus dirželis	
Keitimas	220D-1
Gylio nustatytasis taškas	
Galinis prikabinimo įtaisas	60E-8
GPS	
Traktoriaus konfigūravimas	50B-1
GPS duomenys	
RS232 nuosekliojo ryšio jungtis	90D-8
Grandiklio informacija	
AutoLoad laidų pynės prijungimas	70E-3
Grandiklio informacija [grandiklis]	
Grandiklio darbo ciklas	70E-1
Grandiklio naudojimo sritys [Ag]	60F-2
Grandiklio naudojimo sritys [grandiklis]	60F-3
Grandinės dėžė	90D-8
Greitojo sukabinimo įtaisas	60E-11
GTV	
Išoriniai jungikliai	60A-5
Naudojimas	60A-5
Nustatymai	
Galinio GTV greičio riba	60A-3
GTV, ne ant sėdynės	60A-4
Įjungimo greitis	60A-3
Išplėstinė	60A-2
Pagrindinis langas	60A-1
Prieiga	60A-1
Tinkamos variklio apskos	60A-6
GTV valdymo svirtys	30B-2
GTV, eksploatavimo instrukcijos	
(EU 1322/2014)	60A-4

H

Halogeninės elektros lempučių	
Naudojimas	220F-7
Hidraulinė alyva	200E-1
Hidraulinė jungtis	
Padargo sujungimo pavyzdys [Ag] ...	70B-9, 70B-13
Padargo sujungimo pavyzdys [grandiklis] ...	70B-15
Hidraulinė sistema	
Aukšto slėgio pernaša	70B-2
Hidraulinės jungtys	
Hidraulinio purkštuvo siurblių naudojimas [Ag]	70B-8
Hidraulinių žarnų prijungimas / atjungimas	70B-1
Komponentų identifikacija [Ag]	70B-4
Komponentų identifikacija [grandiklis]	70B-14
Padargai, kuriems reikalingi dideli alyvos kiekiai ...	70B-2
Hidraulinis	
Pašildymas	50B-3
Horizontalus kopijavimas	60E-12
HVAC	
Nustatymai	
Klimato valdymo automatika	90E-2
Nustatytoji temperatūra	90E-2
Oro kondicionavimas	90E-3
Oro srauto režimas	90E-3
Pagrindinis puslapis	90E-1
Prieiga	90E-1
Ventiliatoriaus greitis	90E-3

I

Identifikacinis numeris	
Kabinos serijos numeris	500B-2
Identifikavimo numeris	
Identifikavimo plokštelės	500B-1
Įklimpusio traktoriaus išlaisvinimas	
Transportavimas	110-9
Imetamj dujų filtras, sauga	
Sauga, imetamj dujų filtras	05-13
Indikatoriai	
Duomenys	300B-1
Įspėjimas	30A-1
Pavojaus signalas	30A-1
Priežiūros pranešimai	300B-1
Skaitmeninis	30A-1
STOP SIGNALAS	300B-1
Indikatorių apžvalga	20B-1
Įrašyti	
Gaminio identifikacinis numeris	500B-1
Išdrožių angos	
USB	90D-3
Išleidimas	
12 V priedas	90D-1
Degalų bako nusodintuvas	220B-3
Degalų filtrai	220B-2

Išleidimo anga	
Tikrinimas.....	220B-3
Išmanioji įrenginių valdymo sistema (iTEC)	
Apribojimo sąlygos	40-4
Atlikite seką	40-5
Atsisakymo sąlygos	40-4
CommandARM valdymo funkcijos.....	40-1
CommandCenter aprašymas.....	40-1, 40-2
Nustatykite priskyrimus	40-5
Nutraukimo sąlygos	40-4
Rekomendacijos (AutoLearn)	40-6
Sekos nustatymas.....	40-3
Išmetamo anglies dioksido kiekiai	500A-11
Išmetamosios dujos	
Reikiama kalba	
EPA	500A-10
Išmetamųjų dujų papildomo apdorojimo indikatorių apžvalga	20B-1
Išmetamųjų teršalų charakteristika	
Modifikavimas.....	2
Išoriniai jungikliai	
GTV	60A-5
Prikabinimo įtaisas	60E-9
Išvalykite alyvos-degalų aušintuvą, A/C kondensatorių Aušintuvas – A/C kondensatorius	220A-2
Išvalykite dviejų spindulių radaro daviklį	
Techninė priežiūra kas 500 val.	
Dviejų spindulių radaras	220A-3
iTEC	
Funkcijos	
Efficiency Manager transmisija	40-6
iTEC stoties aprašymas.....	40-1
Įvadas į	
Elektrės sistema	220F-1

J

Jungtis	
Diagnostika	90D-1
Ekranas	90D-2
Eternetas	90D-2
GreenStar monitorius	90D-2
ISO 11783	90D-1
ISO 11786	90D-2
Padargas	
ISO 11783	90D-7

K

Kabina	
Kategorija.....	500A-9
Kabinos kategorija	
(EU 1322/2014).....	500A-9
Kabinos oro filtrai	
Tikrinimas arba keitimas	220D-4
Kampinis monitorius	30A-1

Kas 10 valandų ar kasdien	
Vandens išleidimas iš degalų filtrų	220B-2
Kas 250 valandų	
Degalų bako nusodintuvo išleidimas	220B-3
Kas 1000 valandų	
Recirkuliacinio filtro tikrinimas.....	220D-4
Kas 1500 valandų	
Filtro keitimas	220D-7
Kas 2000 valandų	
Variklio vožtuvų tarpelis.....	220B-8
Kasmet	
Saugos diržų tikrinimas	220B-6
Keitimas	
Stabdžių šviesų lemputė.....	220F-10
Keleivio sėdynė	90-6
Kėlimo kėlikliu taškai	210-4
Kiti tepalai	
Transmisijos ir hidraulinės alyvos naudojimas	200E-1
Klimato valdikliai	30B-2
Komercinis diapazonas ir antena	
Montavimas	90D-5

L

Laikymas	
Grandinės dėžė.....	90D-8
Išėmimas iš	400-1
Operatoriaus instrukcija.....	90D-4
Purvasargis.....	90D-4
Vėsinimo dėžė	90D-3
Viršutinis.....	90D-4
Laiko reguliavimas	
SCV	70A-5
Lankstiniai kaiščiai.....	220E-1
Lizdas	
12 V papildomas prietaisas	90D-2, 90D-3
AC (kintamoji srovė).....	90D-2

M

Maišomi tepalai	200E-2
Maks. leistinoji statinė vertikali apkrova	
Specifikacijos.....	500A-8
Mašinos stabdymo įspėjamasis signalas, reikalingas	
	20-8
Matuokliai	30A-1
Metrinių varžtų ir sraigčių sukimo momento reikšmės	
	210-10
Montavimo rėmai	
Monitor	90D-4

N

Naršymas 4-osios kartos CommandCenter	30C-3
Naršymo juosta	30B-6
Naudojimas	
Halogeninės elektros lemputės	220F-7

Nepriklausomo režimo aktyvinimas	
SCV	70A-6
Nuleidimo greitis	
Galinis prikabinimo įtaisas	60E-3
Nustatytasis greitis	30A-1

O

Operatoriaus pultas	
Komercinis diapazonas arba CB, sumontuota	90D-5
Oro kondicionavimas	
Tikrinimas	220B-3
Oro kondicionieriaus kompresoriaus diržas	
Keitimas	220D-1
Oro kondicionierius (A/C)	90E-3
Oro srauto režimas	90E-3

P

Padanga	
Dvigubi ratai	80A-2
Padangos	
Pripūtimas	80-3
Padangos, saugiai eksploatuokite	05-16
Padargo jungtis	
ISO 11783	90D-7
Padargo jungties valymas	220A-4
Padėties valdymas	
Galinis sukabinimo įtaisas	60E-7
Padėtis	
Galinis prikabinimo įtaisas	60E-5
Pakaba	
Naudojimas	
HydraCushion	50-3
ILS	50-3
TLS Plus	50-3
Pakabos nustatymai	50-1
Prieiga	50-1
Rankinis	50-2
Pakeitimas į kitokį padangos dydį	
Padanga	80-1
Pakėlimo greitis	
Galinis sukabinimo įtaisas	60E-4
Paleidimas esant šaltam orui	
Variklis	
Su pagalbine paleidimo priemone	20A-1
Paleidimas iš naujo pasibaigus degalams	20-12
Paleidimo jungiklis	30-2
Paleidimo skysčio balionėlio keitimas	20A-1
Papildomas degalų filtras ir vandens skirtuvas	
Patikrinkite ir išleiskite	220A-4
Papildomo apdorojimo sistema	
Atnaujinta eksploatavimo parinktis	20B-5
Pasirinktinio degalų vandens skirtuvo filtro elementas (30 mikronų)	
Techninė priežiūra – keitimas	220D-3
Patepkite GTV pavaros veleną	220E-2

Pedalai	30-2
Pildami degalų atsargas, venkite statinės elektros grėsmės	05-3
Pildami degalus, venkite statinės elektros grėsmės ...	05-3
Plonas cinko sluoksnis	
Padengtos tvirtinimo detalės	210-10
Posūkio signalai	
Naudojimas	30-2
PowerShift	
Kalibravimas	210-6
Priekabos stabdžių sistemos nuostatos	
Išplėstinės	50A-3
Pagrindinis puslapis	50A-1
Priekabos stabdžių tikrinimas	50A-3
Stabdžių stiprin	50A-2
Priekabos stabdžių sistemos nustatymai	
Parengiamųjų stabdžių laikas iki stabdymo ...	50A-2
Prieiga	50A-1
Priekinės pavaros linijos universalūs šarnyrai	
Tech. priežiūra	220D-18
Priekinis pultas	
Pavyzdys	30-1
Priekinių grotelių šviesos	
Reguliavimas	220F-8
Prieš pristatymą	
Prieš pristatant pildomas kontrolinis sąrašas	700-1
Prikabinimo įtaisas	
Greitojo prikabinimo įtaisas	
Padargo prikabinimas	60E-11
Horizontalaus kopijavimo reguliavimas	60E-12
Išoriniai jungikliai	60E-9
Sudedamosios dalys	60E-9
Sureguliuokite stabilizuojančias atramas	60E-10
Universalus greitojo sukabinimo įtaiso kablys	
4N / 3 kategorija	60E-14
Prikabinimo įtaisas (galinis)	
Kopijavimo procesas	60E-9
Rankinis nuleidimas	60E-10
Universalus greitojo prikabinimo įtaiso apatiniai kabliai	
4N / 3 kategorija	60E-13
Prikabinimo įtaiso keitimas	
4/4N/3 kategorija	60E-12
Prikabinimo įtaiso valdikliai	30B-1
Prikabinimo įtaiso valdymo svirtis	
Reguliavimas	60E-8
Priskirtis	
SCV	70A-7
Programos	
Valdymo sąranka	30C-7

R

Radaras	
Traktoriaus konfigūravimas	50B-1
Radaro kalibravimas	30C-5

Radiatoriūs	
Valymas.....	220A-2
Radijo valdikliai	30B-2
Ratai	
Padangos leistinos apkrovos indeksas	80-2
Priveržimo standas	220C-1
Svarmenis laikantis veržliaraktis	80A-6
Tikrinimas.....	220B-5
Ratai ir padangos	
Įtaisykite ratlankį ant varančiojo rato (vidinio) stebulės.....	80A-4, 80A-5
Reguliavimas ir priveržimas: (Vidinių) varančiųjų ratų stebulės.....	80A-7
Reguliavimas ir priveržimas: Dvigubų ratų stebulės	80A-8
Trigubi ratai.....	80A-3
Ratai ir padangos – bendroji informacija	
Tinkamų padangų derinių naudojimas	80-2
Ratai, padangos ir tarpvėžės	
Tarpvėžės pločiai	80A-1
Ratas	
Tarpvėžės nustatymai.....	80A-1
Veržliarakčio adapteris	80A-6, 220C-1
Reikalingas mašinos stabdymo įspėjamasis signalas	20-8
Rekomenduojami slėgiai padangose	
47 grupė	80A-9
48 grupė	80A-15
RS232 nuosekliojo ryšio jungtis.....	90D-8
RTK imtuvas	
Montavimas	90D-7

S

Sauga	
Besisukančios kardaninės pavaros, pasitraukite	05-4
Būkite atsargūs nuokalnėse ir nelygioje vietovėje	05-9
Halogeninių elektros lempučių naudojimas...	220F-7
Keleivio sėdynė.....	05-8
Padangos, saugiai eksploatuokite	05-16
Priekabos/padargai, saugus vilkimas	05-8
Saugi priežiūra, praktika	05-13
Saugokitės triukšmo.....	05-2
Traktorius, saugiai dirbantis	05-6
Vibracija	05-6
Sauga, atsargiai elkitės su degalais, saugokitės gaisro	
Saugokitės gaisro, atsargiai elkitės su degalais	05-2
Sauga, laipteliai ir turėklai	
Tinkamai naudokitės laipteliais ir turėklais	05-5
Sauga, miškų ūkio darbai	
Ribotas naudojimas miškų ūkio darbuose.....	05-7
Sauga, priešgaisrinės priemonės	
Priešgaisrinės priemonės.....	05-2
Sauga, ratų tvirtinimo varžtų / veržlių priveržimas	
Ratų tvirtinimo varžtų / veržlių priveržimas	05-17

Sauga, saugokitės aukšto slėgio darbinių skysčių	
Saugokitės aukšto slėgio skysčių.....	05-17
Sauga, tepalai.....	200E-2
Saugos diržai	
Tikrinimas.....	220B-6
SCR	
Atnaujinta eksploataavimo parinktis	20B-5
Sistemos apžvalga	20B-3
SCV nuostatos	70A-1
Automatizavimas	70A-6
Funkcijų režimas.....	70A-4
Išplėstiniai	70A-6
Nepriklausomo režimo aktyvinimas	70A-6
Prieiga	70A-1
Srauto greičio reguliavimas	70A-4
TouchSet gylio reguliavimas.....	70A-4
SCV nustatymai	
Autonominis režimas	70A-3
Laiko reguliavimas.....	70A-5
Priskirtis.....	70A-7
Srauto reguliavimo jautrumas	70A-7
Standartinis režimas.....	70A-3
SCV valdymo svirtis	
Reguliavimas.....	70A-7
SCV valdymo svirtys	30B-2
Sėdynė	
ActiveSeat II.....	90-3
Operatoriaus sėdynės jutiklis.....	90-6
Sėdynė su pneumatine pakaba.....	90-1
Serijos numeriai	500B-1
ServiceADVISOR	30C-5
Signalinės šviesos ir prietaisai	
Švyturėlis	90C-4
Signaliniai žodžiai, reikšmės	05-1
Skydelis nuo saulės	90D-4
Slydimo jautrumas	
Galinis sukabinimo įtaisas	60E-5
Slydimo kalibravimas	30C-6
Specialių terminų žodynas.....	00-1
Specifikacijos	
Elektros sistema	500A-5
GTV [Ag], sukabinimo įtaisas [Ag] ir tempimo sija	500A-5
Hidraulinė sistema.....	500A-3
Integruota technologija.....	500A-6
Matmenys, bendrieji	500A-6
Talpos	500A-2
Transmisija ir jėgos pavara.....	500A-4
Variklis	500A-1
Važiavimo greičiai: e18 PowerShift transmisija	500A-9
Srauto greičio reguliavimas	
SCV	70A-4
Nustatymas	70A-9
Srauto reguliavimo jautrumas	
SCV	70A-4

Stabdžiai	50A-4
Hidrauliniai priekabos stabdžiai (jei įrengta)	50A-4
Pagalbinis stabdys	220B-5
Stabdžių įspėjamieji indikatoriai	30A-1
Stabdžių šviesų lemputės	
Keitimas	220F-10
Stabilizuojančios atramos	60E-10
Standartinio colinio varžto ir sraigto sukimo momento reikšmės	210-11
Standartinis režimas	
SCV	70A-3
StarFire imtuvas	
Montavimas	90D-6
Sukabinimo įtaisas	
Greitojo sukabinimo įtaisas	
Padargo atkabinimas	60E-11
Padargo lygio reguliavimas	60E-11
Sukimo momento lentelės	
Metriniai	210-10
Standartinis colis	210-11
Suspaustas oras	220F-2
Sutepkite kėlimo cilindrų ir pasisukantį veleną	220E-3

Š

Šakutė	
4 kategorija	60F-7
5 kategorija	60F-7, 60F-8
Šaldytuvas	90D-3
Šalto oro poveikis dyzeliniams varikliams	200-1
Šviesos	
7 kontaktų kištukinis lizdas	90C-4
Priekinių grotelių prožektorių lemputės	
Keitimas	220F-7, 220F-8
Stabdžių šviesų lemputės keitimas	220F-10
Šviesų identifikavimas	220F-11
Šviesų nustatymas	220F-11

T

Tachometras	30A-1
Tarpvėžės nustatymai	80A-1
Tech. priežiūra	
Pagal poreikį	
Vandens karbamido tirpalo bako valymas	220A-1
Tech. priežiūra	
1500 valandų	
SCV pirminis filtras	220D-7
Tech. priežiūra – keitimas	
Prieiga prie vandens karbamido tirpalo (DEF) dozatoriaus filtro	220D-10
Prieiga prie vandens karbamido tirpalo (DEF) vienaėlio filtro	220D-8
Techninė priežiūra	
Kas 1 000 valandų	
Kabinos oro filtrų tikrinimas	220D-4

Kas 10 valandų ar kasdien	
Vandens išleidimas iš degalų filtrų	
Vandens skirtuvas	220B-2
Kas 500 valandų	
Degalų bako nusodintuvo išleidimas	220B-3
Kas 500 valk.	
Ratų ir svarmenų varžtų sukimo momento patikra	220C-1
Kas 1000 valandų	
Recirkuliacinio filtro tikrinimas	220D-4
Kas 2000 val.	
Patikrinkite variklio vožtuvų tarpelius	220B-8
Kasmet	
Saugos diržų tikrinimas	220B-6
Techninė priežiūra – elektros sistema	
Atlikite akumuliatorių ir jungčių techninę priežiūrą ..	220F-2
Prieiga prie padargo maitinimo relės modulio relijų ..	220F-6
Prieiga prie pagrindinių saugiklių	220F-6
Saugiklių skyrelis – kabina	220F-3
Saugiklių skyrelis – priekinis	220F-5
Techninė priežiūra – įdirbimas (100 arba mažiau valandų)	
Įdirbimo procedūros	210A-1
Techninė priežiūra – keitimas	
Degalų bako alusuklio filtrai	220D-4
Pasirinktinio degalų vandens skirtuvo filtro elementas (30 mikronų)	220D-3
Vandens karbamido tirpalo (DEF) bako išleidimo angos filtras	220D-7
Techninė priežiūra – patikra	
HydraCushion priekinio tilto su pakaba akumuliatoriaus įkrovos slėgis	220B-6
Tempimo sijos jutiklio kalibravimas [grandiklis]	220B-9
Tempimo sijos nusidėvėjimas	220B-9
Variklio alyvos lygis	220B-3
Variklio aušinimo skysčio lygis	220B-1
Variklio oro įsiurbimo sistema	220B-6
Techninė priežiūra – valymas	
Traktoriaus išorė	220A-2
Techninė priežiūra — bendroji informacija 210-1, 210-3	
Galinės kabinos plokštės nuėmimas	210-3
Prieiga prie akumuliatoriaus skyriaus	210-3
Techninė priežiūra kas 1 000 valandų	
Kabinos oro filtrų tikrinimas	220D-4
Techninė priežiūra. Keitimas	
Variklio alyva ir filtras	220D-1
Variklio aušinimo skystis	220D-16
Techniniai duomenys	
Garso lygis	500A-8
Temperatūra	90E-2
Tempimo sija	60F-2
Didelės apkrovos tempimo sija	
Apribojimai	60F-4

Ilgos prikabinimo sijos atrama		Naudojimas	
Apribojimai	60F-6	e18	50G-1
Statinės vertikalios apkrovos apskaičiavimas	60F-3	Nustatytieji greičiai ir Efficiency Manager	
Vertikalios apkrovos atstumo už galinės ašies		e18	50G-3
apskaičiavimas.....	60F-4	Nutraukti kalibravimą.....	210-9
Vilkimo lynas	60F-7	Pašildymas	50B-3
Tempimo sijos atrama ir varžtai su galvute		Perjungimas	
Patikrinkite tempimo sijos atramą ir varžtus su		e18	50G-2
galvutėmis		PowerShift	
Techninė priežiūra kas 500 val.....	220C-2	Kalibravimas	210-6
Tepalai, sauga.....	200E-2	Prieiga prie išplėstinių parametrų.....	50B-1
Tepalas		Siurbimo sistemos tinklinis filtras	220D-12
Maišymas.....	200E-2	Stovėjimo padėtis.....	220B-5
Tepimas		Transmisija / hidraulinis bakas / tiltai	
Apatinis pavaros linijos guolis.....	220E-2	Alyvos lygio tikrinimas	220B-4
Didelio pajėgumo ašies guoliai	220E-2	Transmisijos apsauga	50-3
HydraCushion priekinio tilto pakaba.....	220E-4	Transmisijos nustatymai	
Universalus plastiškos konsistencijos (EP)...	200E-1	Didž. greičiai	
Tepimas ir priežiūra		e18	50G-8
Pagal poreikį		ECO	
Vandens karbamido tirpalo bako valymas.	220A-1	e18	50G-7
Tepimo medžiagos laikymas		Mažinimas	
Laikymas, tepalas	200E-2	e18	50G-7
Tikrinimas		Pagrindinis langas	
Išleidimo anga	220B-3	e18	50G-4
Ratų ir ratų svarmenų varžtų sukimo momentas ...		Pasirinktinis	
	220C-1	e18	50G-6
Saugos diržai	220B-6	Prieiga	
Tikrinimas		e18	50G-4
Arba kabinos oro filtrų pakeitimas	220D-4	Režimas	
Arba recirkuliacinio filtro keitimas.....	220D-4	e18	50G-6
Tilto vertikalus laisvumas		Transmisinė alyva	200E-1
Tikrinimas.....	220B-8	Transportav.	
TouchSet gylis reguliavimas		Vilkimo režimas – variklis pasileidžia	110-8
Nustatymai	70A-4	Transportavimas	
Prijunkite / atjunkite padargo padėties jungtį	70C-1	Gabenimas pervežimo priemone	110-3
Reguliavimai ir nustatymai	70C-1	Įklimpusio traktoriaus išlaisvinimas	110-9
Tractor-Implement Automation (TIA)		Prišūrimas prie pervežimo transporterio	110-5
Aktyvinimas	40A-1	Su balastu	110-1
AutoTrac reikalavimai	40A-3	Važiavimas keliais	110-1
Įžanga.....	40A-1	Vilkimo režimas – variklis nepasileidžia	110-8
Naudojimas.....	40A-1	Vilkimo taškai	110-3
PowerShift transmisijos reikalavimai	40A-2	Traukos jėga	
Reikalavimai E–SCV	40A-2	Galinis prikabinimo įtaisas.....	60E-4
Reikalavimai galiniam prikabinimo įtaisui.....	40A-3	Traukos jėgos regulatorius	
Reikalavimai GTV	40A-2	Galinis prikabinimo įtaisas.....	60E-7
Traktoriaus išvaymas iš laikymo vietos		Trumpa tempimo sija	
Išvežkite traktorių iš laikymo vietos	400-1	Grandiklio tempimo sijos pertvarkymas.....	60F-5
Traktoriaus kėlimas.....	210-4	Trumpos tempimo sijos atrama	
Traktoriaus laikymas	400-1	Trumpa tempimo sija	
Traktorius		Greito prijungimo tempimo sija	60F-5
Laikymas		Tvirtinimo detalių sukimo momento reikšmės	
Paruošimas	400-1	Metriniai.....	210-10
Traktorius, saugiai dirbantis	05-6	Standartinis colis	210-11
Transmisija			
Išplėstinės nuostatos.....	50B-1		

U

Universalus plastiškos konsistencijos (EP) tepalas ...	200E-1
USB įvestis	
CommandCenter	90D-1
Radijas	90D-1
Užrašykite GTV išleidimo mazgo serijos numerį	500B-2
Užrašykite GTV sankabos serijos numerį	500B-3
Užrašykite transmisijos serijos numerį	500B-2
Užrašykite variklio serijos numerį	
Identifikavimo numeriai	500B-2
Užsifiksuojančių jungčių techninė priežiūra ir prijungimas	210-5

V

Vairas ir kolonėlė	
Sureguliuokite	30-1
Vairavimo gedimo indikatorius	30A-1
Vairavimo sistemos nustatymai	
Prieiga	30C-6
Vairavimo sistemos parametrai	
Pagrindinis puslapis	30C-7
Vairo pasipriešinimas	30C-7
Vairo kaiščių įvorės	220E-1
Valdymo sąranka	30C-7
Valymas	
Variklio išmetamųjų dujų filtras	20-4
Valytuvai ir apiejikliai	
Naudojimas	30-1
Vandens karbamido tirpalas	
Bakas, pildymas	200B-2
Bakas, valymas	220A-1
Dozatoriaus filtras, pakeiskite	220D-11
Laikymas	200B-1
Linijos filtras, keitimas	220D-8
Naudojamas varikliuose su SCR	200B-1
Vandens karbamido tirpalas	
Pildymo kakliuko filtras	220A-1
Vandens karbamido tirpalas (DEF)	
Vandens karbamido tirpalo bako pildymas – Final Tier 4 / V etapo variklis	200B-2
Vandens karbamido tirpalo bakas	
Valymas	220A-1
Vandens karbamido tirpalo dozatoriaus filtras	
Keitimas	220D-11
Vandens karbamido tirpalo linijos filtras	
Keitimas	220D-8
Vandens skirtuvas	
Papildomas, patikrinimas ir išleidimas	220A-4
Variklio alyva	
Dyzelinis	
interim tier 4, final tier 4, IIIB etapas, IV etapas ir V etapas	200C-1

Įdirbimas

Interim Tier 4, Final Tier 4, IIIB etapo, IV etapo ir V etapo	200C-1
Variklio alyvos ir filtro techninės priežiūros intervalai	
Interim tier 4, final tier 4, IIIB etapas, 4 etapas ir 5 etapas	
0,12 l/kW ar didesnis karterio padėklas ...	200C-2
Variklio aušinimo skystis	
Šalinimas	200D-3
Variklio eksploatavimas	
Akumulatoriaus atjungimo jungiklis	20-9
Pagalbinis akumulatorius arba akumulatoriaus įkroviklis	20-12
Variklio užvedimas	20-10
Variklio galinės dalies šoninis skydas, nuėmimas	210-3
Variklio greitis	
GTV	60A-6
Variklio įdirbimo alyva	
Interim Tier 4, Final Tier 4, IIIB etapo, IV etapo ir V etapo	200C-1
Variklio nuostatos	
AUTOMATINIO išmetamųjų dujų filtro valymo išjungimas	20-5
Variklio nustatymai	
AUTOMATINIS išmetamųjų dujų filtro valymas	20-5
Automatinis stabdymas varikliu	20-8
Didžiausi greičiai	20-3
Filtro valymas stovint	20-6
Galia	20-3
Išmetamųjų dujų filtro valymo apžvalga	20-4
Išplėstiniai	20-8
Lėtintuvas	20-7
Pagrindinis langas	20-1
Prieiga	20-1
Variklio pagalbinės pavaros diržas	220D-1
Variklio paleidimas	20-11
Variklio prieigos skydelis, nuėmimas	210-2
Variklio priekinės dalies šoninis skydas, nuėmimas	210-2
Variklio stabdys	
Techninė priežiūra kas 5000 val.	220B-10
Variklio sustabdymas	20-12
Variklio vožtuvų tarpas	
Techninė priežiūra kas 2000 val.	220B-8
Variklis	
Alkūninio veleno amortizatorius	220D-18
Degalų sąnaudų sumažinimas	20-12
Išmetamųjų dujų pažymėjimas	20-9
Naudojimas	20-9
Oro filtrai	
Patikrinkite	220D-6
Paleidimas esant šaltam orui	
Paleidimo skysčio balionėlio keitimas	20A-1
Su pagalbine paleidimo priemone	20A-1
Paleidimas iš naujo pasibaigus degalams	20-12
Paleidimo skysčio balionėlio keitimas	20A-1

Patikrinkite variklio ir išmetimo sistemos skyrius	
Patikrinkite, kad nebūtų šiukšlių	220B-2
Variklių alyva	200-1
Dyzelinas	
Tech. priežiūros intervalas dirbant dideliuose	
aukščiuose	200C-1
Variklių alyvos ir filtro tech. priežiūros intervalai	
Darbas dideliuose aukščiuose	200C-1
Varžtų ir sraigtų sukimo momento reikšmės	
Metriniai.....	210-10
Standartinis colis	210-11
Važiavimo greičiai	
e18 PowerShift transmisija	500A-9
Važiavimo greitis	30A-1
Veidrodėliai	
Sureguliuokite	90A-1
Velkama masė	110-1
Velkami kroviniai	110-1
Ventiliatoriaus greitis	90E-3
Vilkimas	
Kroviniai	110-1
Stovėjimo stabdžio atleidimas	110-8
Visi ratai ant žemės	
Variklis neužsiveda	110-8
Variklis pasileidžia	110-8
Vilkimo režimas – variklis nepasileidžia.....	110-8
Vilkimo režimas – variklis pasileidžia.....	110-8
Viršutinė riba	
Galinis prikabinimo įtaisas.....	60E-3

Ž

Žemės ūkio didelio pajėgumo žemės išlyginimo	
komplektas [Ag].....	500A-10
Žibintai	
Avariniai žibintai	90C-4
Didelio gabarito įspėjamosios šviesos	90C-4
Dienos šviesų nustatymas.....	90C-3
Gaubto / vidurio juostos nustatymai	90C-3
Identifikacija	90C-1
Įlipimo / išlipimo šviesų nustatymas.....	90C-3
Lauko žibintų išankstinės nuostatos.....	90C-3
Naudojimas.....	30-3
Pagrindinis puslapis	90C-2
Prieigos nustatymai	90C-1
Priekinių grotelių šviesų reguliavimas.....	220F-8
Priekinių šviesų nukreipimas	
Priekinės šviesos	220F-9
Švyturėlis	90C-4
Žibintų švietimo trukmės išjungus variklį	
nustatymas	90C-3

John Deere techninės priežiūros literatūra

Techninė informacija

Techninę informaciją galima įsigyti iš John Deere. Leidiniai gaunami spausdinti arba CD-ROM formatu.

Užsakymus galima atlikti naudojant vieną iš tokių dalykų, kaip:

- John Deere techninės informacijos knygynas: **www.JohnDeere.com/TechInfoStore**
- Skambinkite 1-800-522-7448
- Susisiekite su John Deere įgaliotu atstovu

Galima gauti tokią informaciją, kaip:




TS189—UN—17JAN89

DETALIŲ KATALOGUOSE pateikiami jūsų mašinai tiekiamų atsarginių detalių sąrašai ir trimačio vaizdo iliustracijos, kad būtų lengviau atpažinti tinkamas detales. Jie taip pat praverčia montuojant ir išmontuojant.



TS191—UN—02DEC88

EKSPLOATAVIMO INSTRUKCIJOS, kuriose pateikiama saugos, eksploatavimo, priežiūros ir tech. priežiūros informacija.

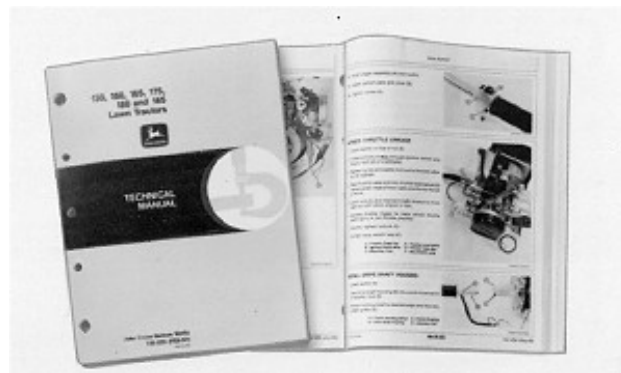

TS224—UN—17JAN89

TECHNINĖS INSTRUKCIJOS, kuriose pateikiama jūsų mašinos tech. priežiūros informacija. Jose taip pat pateikiamos specifikacijos, iliustruotos sumontavimo ir išmontavimo procedūros, hidraulinės alyvos tekėjimo schemos ir laidų sujungimo schemos. Kai kuriems gaminiams išleistos atskiros instrukcijos, kuriose pateikiama remonto ir diagnostikos informacija. Kai kuriems komponentams tokiems, kaip varikliai, išleistos atskiros komponentų techninės instrukcijos.



TS1663—UN—10OCT97

MOKYMO PROGRAMOS, įskaitant penkias išsamias knygų serijas, detaliai pateikia pagrindinę informaciją, neskaitant gamintojo:

- Žemės ūkio pradžiamokslių serijas, apimančias ūkininkavimą ir vertimąsi gyvulininkystėje.
- Ūkio verslo valdymo serijos leidiniuose nagrinėjamos "realaus pasaulio" problemos ir siūlomi praktiški sprendimai rinkodaros, finansų, įrangos pasirinkimo ir standartų atitikties srityse.
- Techninės priežiūros instrukcijų pagrinduose demonstruojama, kaip remontuoti ir prižiūrėti visureigių įrenginius.
- Mašinos eksploatavimo pagrindų instrukcijose aiškinama apie mašinos charakteristikas ir reguliavimą, kaip pagerinti mašinos eksploatacines savybes ir kaip išvengti bereikalingų darbų lauke.
- Kompaktiškų įrenginių instrukcijose pateikiami nurodymai apie tech. priežiūros atlikimą ir įrenginių priežiūrą iki 40 GTV arklio galių.

John Deere techninė priežiūra suteikia jums galimybę nestabdyti darbų

John Deere atsarginės dalys



TS100—UN—23AUG88

Jums nereikės gaišti laiko - John Deere personalas pasiruošęs greitai suteikti Jums pagalbą.

Mūsų sandėliuose laikoma gausybė plataus asortimento atsarginių dalių. Taigi mes visada esame pasiruošę jums padėti.

DX,IBC,A-26-04JUN90

Gerei parengti technikai



TS102—UN—23AUG88

John Deere klientų aptarnavimo srityje dirbantys technikai nuolat tobulinasi ir plečia savo žinias.

Mūsų mechanikai, lankydami nuolat rengiamus mokymo kursus susipažįsta su jūsų turimų mašinų ir padargų sandara bei veikimu.

Rezultatas?

Taip kaupiama patirtis, kuria Jūs galite pasitikėti!

DX,IBC,C-26-04JUN90

Reikalingi įrankiai



TS101—UN—23AUG88

Tikslieji įrankiai ir diagnostinė įranga padeda mūsų Techninio aptarnavimo departamento technikams greitai nustatyti ir pašalinti gedimus.. Taip taupydami jūsų laiką ir pinigus.

DX,IBC,B-26-04JUN90

Skubios paslaugos



TS103—UN—23AUG88

Mes visada pasiruošę jums padėti - mes būsimė ten ir tada, kai jums labiausiai reikės pagalbos.

Mes galime atlikti remontą jūsų pageidaujamoje vietoje arba savo dirbtuvėse, priklausomai nuo aplinkybių: pasitikėkite mumis ir kreipkitės į mus.

AUKŠTO LYGIO JOHN DEERE SERVISAS: Mes būsimė šalia, kai jums mūsų prireiks.

DX,IBC,D-26-04JUN90

