

Zadní sběrný koš pro sekačky ZTrak™



JOHN DEERE

NÁVOD K POUŽITÍ

Sekačky Z525E, Z535M, Z540M,
Z535R a Z540R EZtrak

OMGX26571 VYDÁNÍ J5 (CZECH)

John Deere Power Products

Vydání pro export
Printed in U.S.A.



Použití návodu k obsluze

Před zahájením práce si přečtěte celý návod k obsluze, a to zejména bezpečnostní pokyny.

Tento návod k obsluze je důležitou součástí Vašeho stroje. Uložte všechny návody na vhodném místě, kde k nim budete mít snadný přístup.

Pro zajištění bezpečného a správného provozu a údržby nářadí dodržujte společně s návodem k obsluze stroje také bezpečnostní a provozní informace uvedené v návodu k obsluze pro nářadí.

Pokud je součástí návodu k obsluze nářadí kapitola s názvem Příprava stroje, znamená to, že budete muset před montáží nářadí provést přípravu Vašeho traktoru, nebo vozidla. Kapitoly Smontování a Montáž v tomto návodu poskytují informace o smontování a montáži nářadí na Váš traktor, nebo vozidlo. Při provádění potřebného seřízení a běžné údržby Vašeho nářadí používejte kapitolu s názvem Údržba.

Máte-li jakékoli dotazy nebo problémy se smontováním, montáží nebo provozem tohoto nářadí, kontaktujte Vašeho místního prodejce John Deere, nebo zavolejte zákaznické kontaktní centrum na číslo 1-800-537-8233.

Informace o záruce týkající se tohoto nářadí John Deere lze nalézt v záruce, která byla dodána s Vaším traktorem, nebo vozidlem John Deere.

Obsah

Obsah

Úvod	2
Identifikace výrobku	4
Bezpečnostní štítky bez textu	5
Bezpečnost	6
Montáž	7
Montáž	10
Demontáž a uložení	13
Provoz	14
Údržba	15
Zjišťování a odstraňování závad	16
Kvalitní servis	16

Původní pokyny. Všechny informace, obrázky a technické údaje uvedené v této publikaci vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době vydání. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.

Identifikace výrobku

Identifikace výrobku

Kompatibilita výrobku

Sběrné koše se 2 vaky jsou kompatibilní se sekačkami Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC EZtrak™.

Záznam údajů o koupi

Poznamenejte si údaje o zakoupení do níže uvedených řádků.

DATUM PRODEJE:

JMÉNO PRODEJCE:

TELEFONNÍ ČÍSLO PRODEJCE:


On-line registrace Vašeho výrobku a záruky

Při registraci Vašeho výrobku prostřednictvím internetu jednoduše navštivte adresu www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Vyplnění informací, a to buď on-line nebo v záručním listu výrobku, zajistí zákazníkovi, že pro jeho výrobek získá kompletní poprodejní servis a budou mu poskytovány důležité informace o výrobku.

Bezpečnostní štítky bez textu

Bezpečnostní štítky bez textu

Umístění bezpečnostních štítků

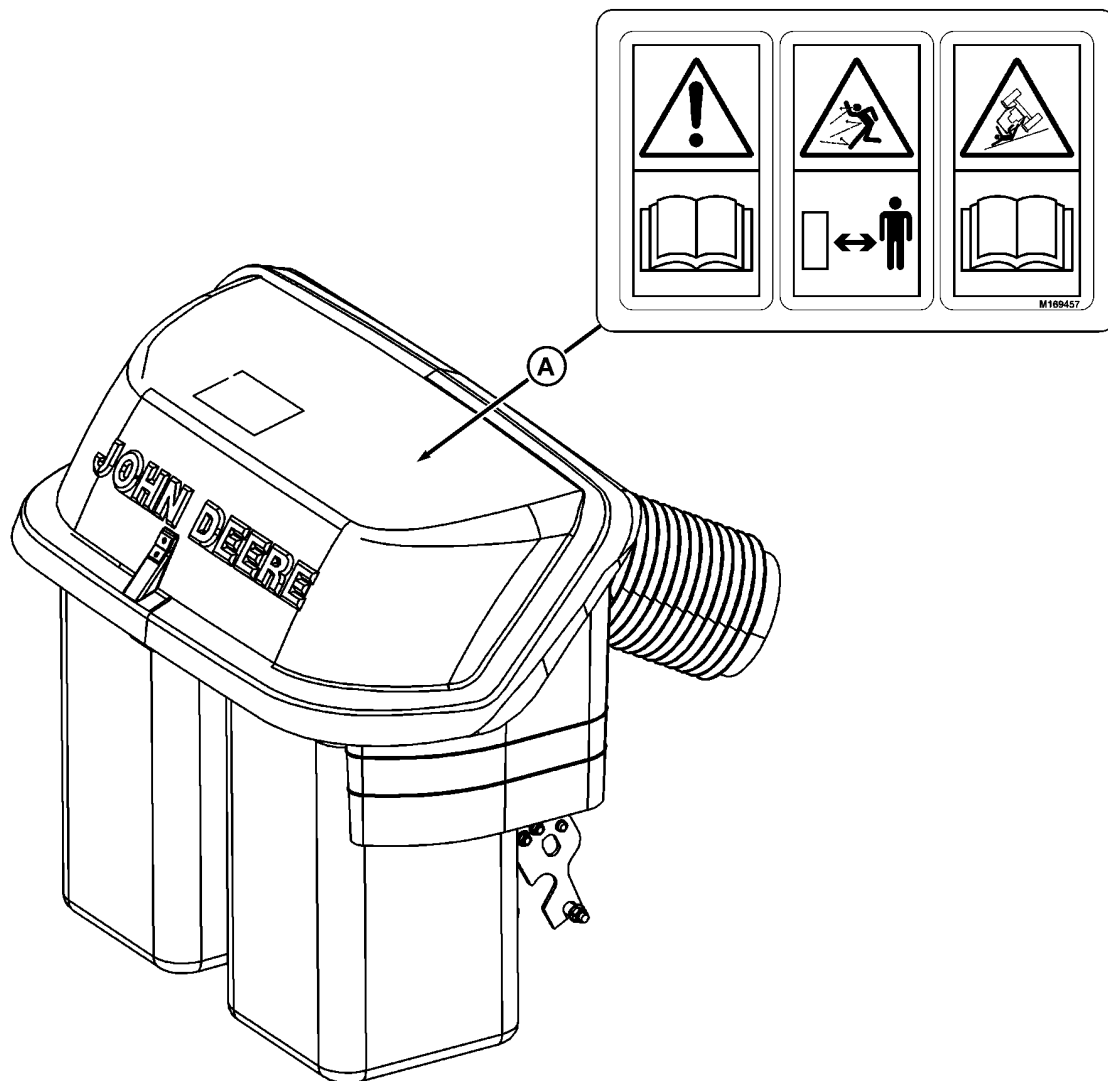

GXT002224—UN—14JUL15

A — Prostudujte návod k použití M169457

Vysvětlení bezpečnostních štítků bez textu umístěných na stroji




TCT005498—UN—11SEP12

Na důležitých místech stroje jsou umístěny bezpečnostní štítky, které upozorňují na možné nebezpečí. Hrozící nebezpečí je znázorněno symbolem ve výstražném trojúhelníku. Doprovodný text poskytuje informaci, jak tomuto nebezpečí zranění osob předejít. Bezpečnostní štítky, jejich umístění na stroji a krátké vysvětlující texty jsou zobrazeny v oddílu Bezpečnostní pokyny.

Na dílech a součástech od jiných dodavatelů mohou být uvedeny doplňkové informace týkající se bezpečnosti, které nejsou obsaženy v tomto návodu k obsluze.

Prostudujte si návod k obsluze

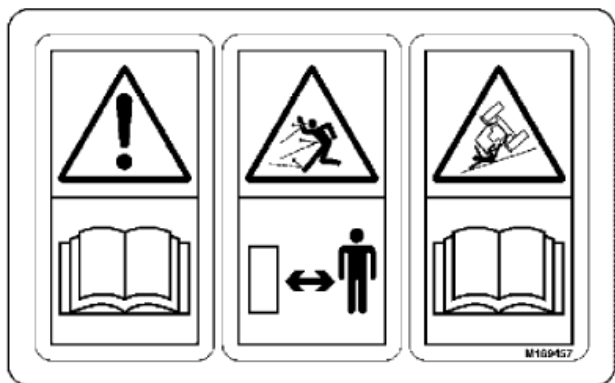

GXT001478—UN—29AUG14

- Prostudujte si návod k použití
- Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty
- Zabraňte zraněním způsobeným převrácením stroje

Bezpečnost

Přečtěte si v návodu k použití stroje část Bezpečnost

Přečtěte si základní bezpečnostní provozní pokyny v návodu pro obsluhu stroje, abyste získali další bezpečnostní informace.

Bezpečný provoz

Před zahájením práce si přečtěte, nastudujte a dodržujte všechny pokyny uvedené v tomto návodu pro příslušenství, v návodu pro obsluhu stroje a na bezpečnostních nálepkách na zařízení.

Používejte vhodné přední protizávaží. Je-li sběrné zařízení demontováno, protizávaží sejměte.

Zásobník přesahuje obrysy stroje. Při provádění krátkých zatáčení dávejte pozor na okolní objekty.

Nepoužívejte sběrné zařízení, pokud není na svém místě namontován kompletní zachytávač posečené trávy s řádně zajištěným krytem zásobníku.

Nedovolte žádné osobě přepravu na sekačce nebo na sběrném zařízení. Převáženým osobám hrozí zranění způsobená úderem do překážky nebo pádem. Převážené osoby mohou omezovat výhled obsluhy, což může vést k nehodě.

Před nasazením nebo sejmutím zásobníku:

- Zastavte sekačku.
- Odpojte sekačku nebo vývodový hřídel.
- Zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud nedojde k úplnému zastavení motoru a všech pohyblivých částí.

Před couváním stroje:

- Zastavte stroj.
- Podívejte se za zásobník, nejsou-li zde děti.
- Při vykládání sběrného zařízení udržujte ostatní osoby v bezpečné vzdálenosti.

Na svahu pracujte vždy bezpečně:

- Vyprázdněte zásobník, jakmile bude z poloviny zaplněn.
- Nepracujte na strmých svazích.

- Před zatáčením zpomalte.
- Vyvarujte se náhlého rozjíždění a zastavování.
- Neparkujte stroj se sběrným zařízením na svahu.

Bezpečné parkování

1. Zastavte stroj na vodorovné ploše, nikoli na svahu.
2. Vypněte pohon nožů nebo jakéhokoliv jiného náradí.
3. Spustte náradí na zem.
4. Zajistěte stroj parkovací brzdou.
5. Zastavte motor.
6. Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
7. Před opuštěním sedadla řidiče vyčkejte na zastavení motoru a všech pohyblivých součástí.
8. Zavřete uzavírací ventil dodávky paliva, pokud je jím Váš stroj vybaven.
9. Před zahájením údržby stroje odpojte záporný kabel akumulátoru, nebo kabel(y) zapalovací svíčky (u zážehových motorů).

Chraňte děti

- Nedává-li obsluha stroje pozor na přítomnost dětí, může dojít k tragickým nehodám. Je-li stroj s namontovaným zařízením v provozu, dbejte na to, aby byly děti doma a aby měly zajištěn dozor dospělé osoby.
- Nikdy nepředpokládejte, že děti zůstanou tam, kde jste je viděli naposledy. Dávejte pozor na přítomnost dětí. Pokud se do pracovního prostoru dostane dítě, zastavte stroj.
- Nedovolte dětem nebo neproškoleným osobám pracovat se strojem.
- Nepřevázejte děti a nedovolte dětem, aby se převážely na příslušenství nebo na stroji, a to i v případě, kdy na stroji není namontováno žádné příslušenství. Je zakázáno přepravovat děti v přívěsném vozíku nebo přívěsu.

Zabraňte zraněním způsobeným od

Zabraňte zranění způsobenému rotujícími noži

Montáž



MXT008720—UN—19SEP13

- Je-li motor v chodu, udržujte ruce a nohy v bezpečné vzdálenosti od rotujících nožů a sestavy ventilátoru.
- Před prováděním údržby komponentů zastavte motor a počkejte, dokud se nezastaví všechny pohybující se díly.
- Nepoužívejte sběrné zařízení nebo ventilátor, dokud nebudou všechny součásti příslušenství řádně usazeny na svých místech a také řádně zajištěny.


Provádějte bezpečnou údržbu

- Údržbu stroje směji provádět pouze autorizované a proškolené dospělé osoby.
- Před začátkem práce se důkladně seznámte s postupem údržby. Pracujte na čistém a suchém místě.
- Je zakázáno pracovat s motorem v uzavřených prostorech, kde může docházet k hromadění oxidu uhelnatého.
- Nikdy neprovádějte mazání, údržbu nebo seřizování stroje či příslušenství, je-li v pohybu. Dbejte na to, aby byla bezpečnostní zařízení na svých místech a v bezvadném provozním stavu. Dbejte na to, aby byly řádně dotaženy montážní prvky.
- Udržujte bezpečnou vzdálenost rukou, nohou, oděvu, šperků a dlouhých vlasů od pohyblivých součástí, aby nedošlo k jejich zachycení.
- Před prováděním údržby příslušenství spusťte veškeré příslušenství zcela na zem nebo až po jeho mechanický doraz. Vypněte všechny pohony a zastavte motor. Zajistěte stroj parkovací brzdou a vytáhněte klíček ze spínací skříňky. Nechejte stroj vychladnout.
- Před zahájením opravy odpojte akumulátorovou baterii nebo kabel od zapalovací svíčky (u zážehových motorů).
- Před zahájením údržby stroje nebo příslušenství opatrně uvolněte nahromaděnou energii součástí, například u hydraulických prvků a pružin.
- Spuštěním příslušenství nebo žacích jednotek na zem nebo po mechanický doraz a pohybem ovládacích pák hydraulického systému uvolněte tlak z hydraulického systému.
- Pokud údržba vyžaduje zvednutí některých součástí stroje nebo příslušenství, řádně tyto součásti zajistěte. V případě potřeby zajistěte součásti stroje vhodnými podpěrami nebo servisními blokovacími západkami.
- Nikdy neuvádějte motor do chodu, není-li zabrzděna parkovací brzda.
- Vždy dbejte na dobrý stav a odborně provedenou montáž všech dílů. Poškozené části okamžitě opravte. Opatřené nebo poškozené díly vyměňte. Vyměňte všechny opotřebované nebo poškozené bezpečnostní a informační nálepky.
- Kontrolujte často všechny montážní prvky, abyste se ujistili, zda je zařízení v bezpečném provozním stavu.
- Neprovádějte žádné úpravy stroje nebo bezpečnostních zařízení. Neschválené úpravy stroje nebo příslušenství mohou zhoršit jejich funkci a bezpečnost.

Montáž

Identifikace dílů

Díly sběrače a zásobníku

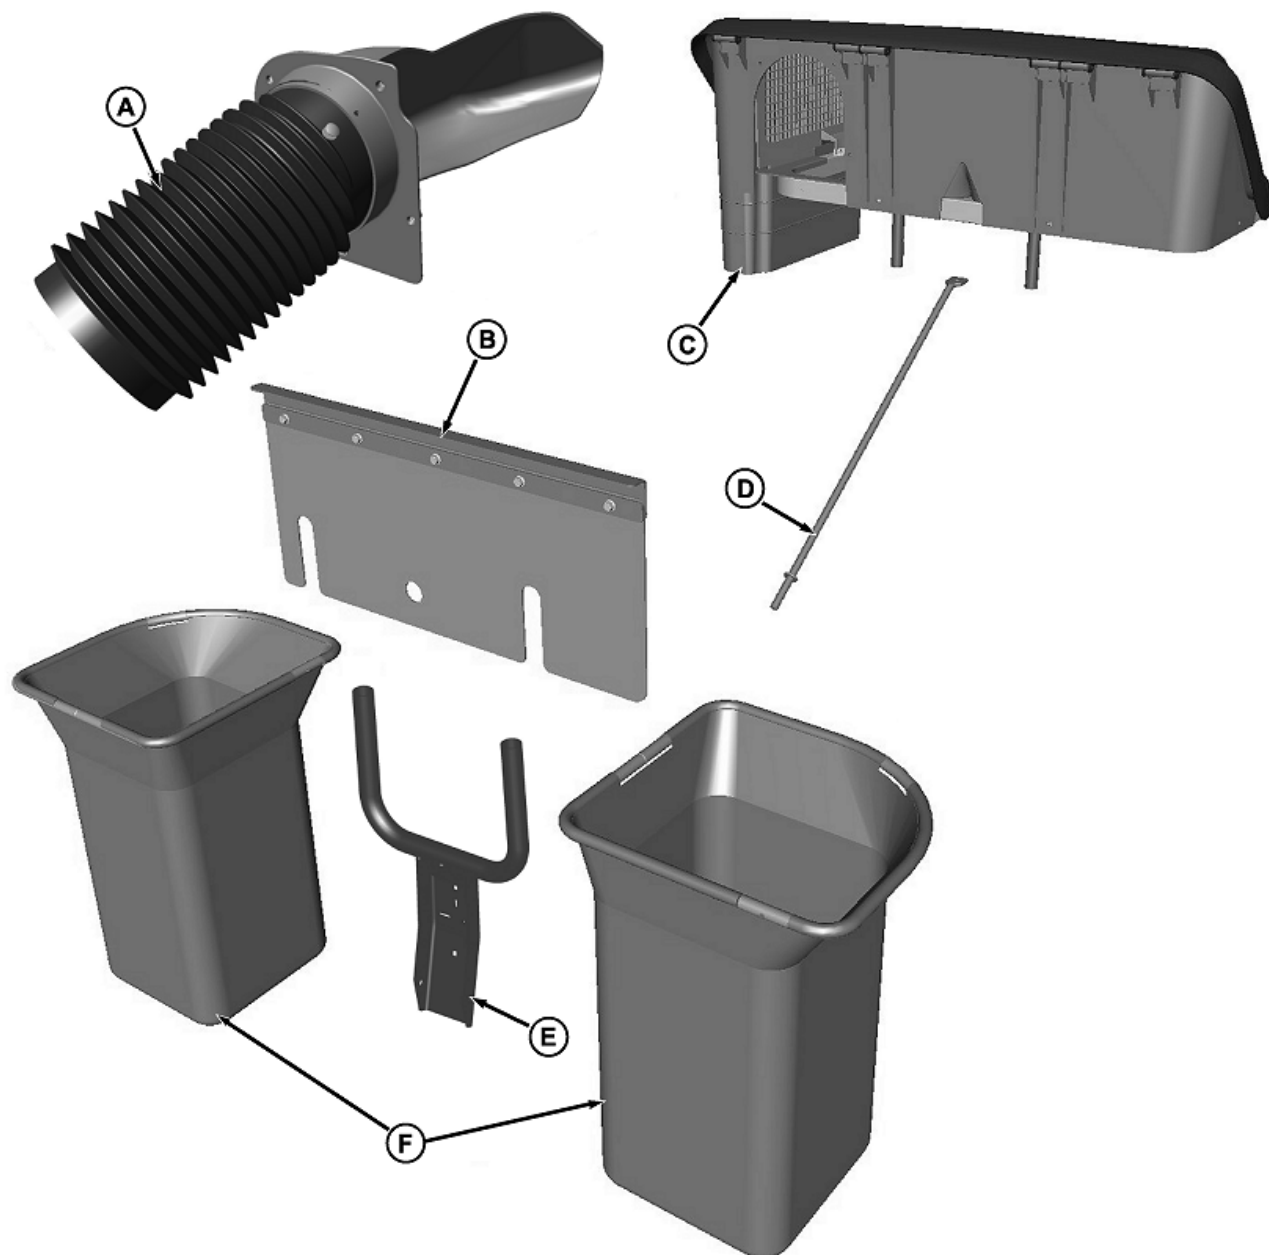


GXT002467—UN—08SEP15

Množství	Popis
1	Odváděcí žlab (A)
1	Kryt (B)
1	Horní část zásobníku (C)
1	Klínovitá tyč (D)
2	Sloupkový rám (E)
1	Vak na trávu (F)

Montáž


Vak s díly

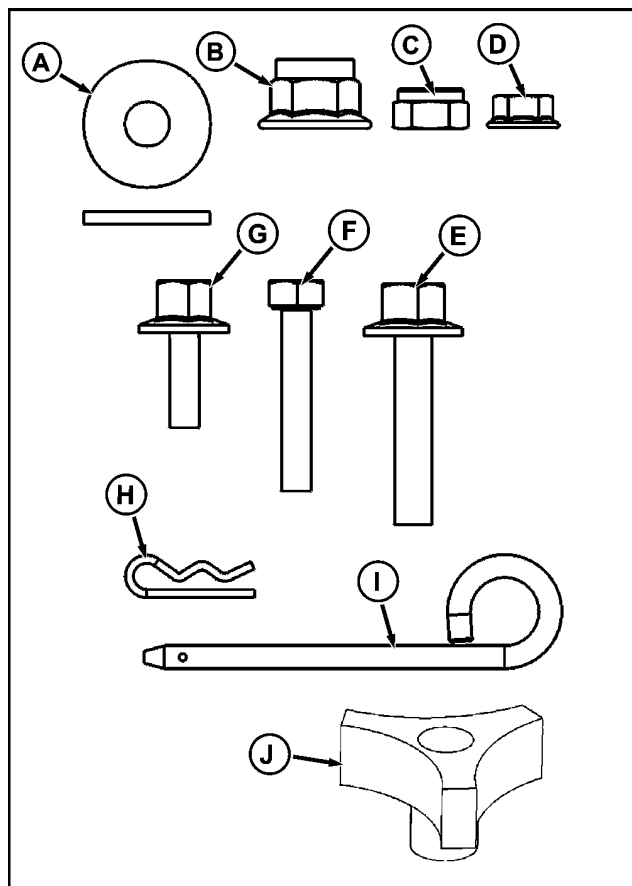

GXT002468—UN—08SEP15


Množství	Popis
1	Podložka, plochá, M10 (A)
1	Pojistná matice, přírubová, M10 (B)
2	Pojistná matice, přírubová, M8 (C)
4	Pojistná matice M6 (D)
2	Šroub, přírubový, M8 x 45 (E)
1	Šroub, M6 x 40 (F)
3	Šroub, přírubový, M6 x 20 (G)
1	Kolík, pružinová závlačka (H)
1	Čep s vyvrtaným otvorem (I)
1	Šroub s rukojetí (J)
3	Upínací páska (není zobrazena)

Montáž zásobníku a krytu

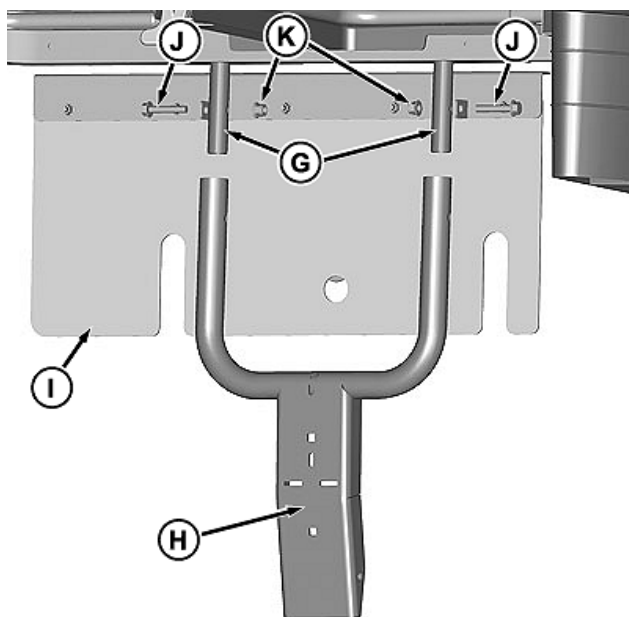

GXT002469—UN—08SEP15

Poznámka k obrázku: Klínovitá tyč není zobrazena, aby bylo zřejmé zobrazení montovaných částí.

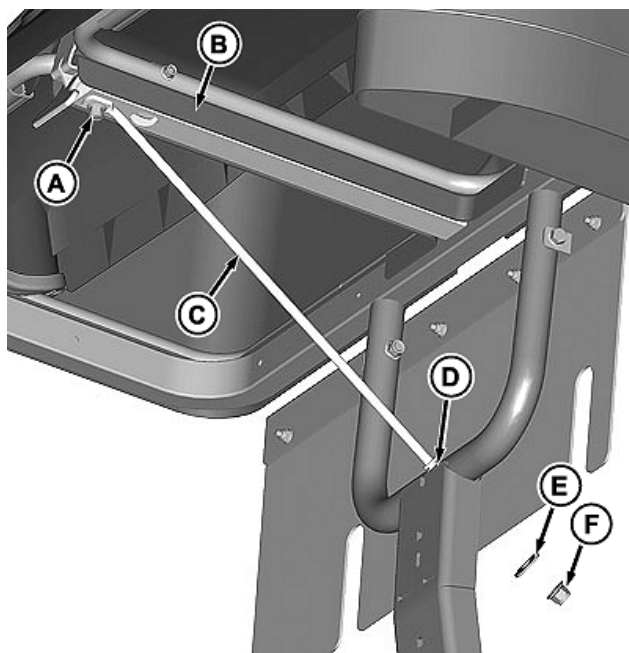


GXT002470—UN—08SEP15

1. Demontujte z centrální podpěry rámu zásobníku (B) sestavený montážní prvek (A).
2. Zasuňte závitový konec klínové tyče (C) do otvoru (D) v rámu ve tvaru H. Proveďte zajištění pomocí ploché podložky M10,5 x 30 x 2,5 (E) a pojistné matice M10 (F).
3. Otevřete kryt zásobníku.
4. Srovnejte podpěrné trubky zásobníku (G) s rámem ve tvaru H (H). Nasadte sestavu zásobníku na rám ve tvaru H.
5. Připevněte kryt (I) a sestavu zásobníku k rámu ve tvaru H pomocí dvou šroubů M8 x 45 (J) a pojistných matic M8 (K). Dotáhněte zcela montážní prvky.

Montáž


6. Srovnejte druhý konec tyče (C) s otvorem v centrální podpěře rámu zásobníku (B). Namontujte a řádně utáhněte montážní prvky.

Montáž zatěžovací sady

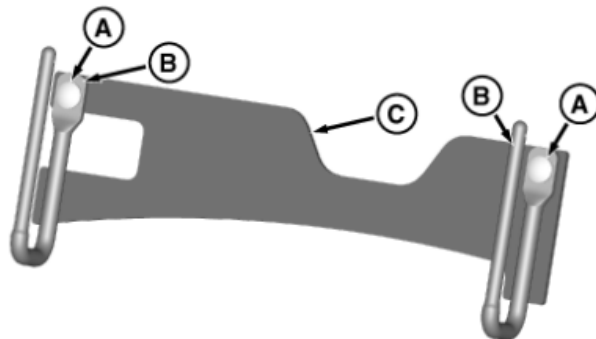

GXT002109—UN—17JUL15

1. K montážní desce (C) namontujte vratové šrouby (A) a držáky (B).

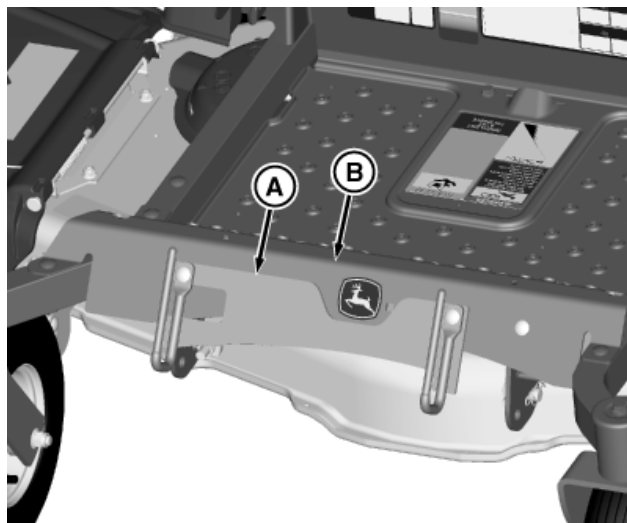

GXT002080—UN—17JUL15

2. Namontujte sestavu montážní desky (A) ke stroji (B) podle obrázku.

POZNÁMKA: Při utahování matic držáků za účelem otáčením držáků mimo pozici zajistěte držáky zátěže.

Montáž

Montáž předního protizávaží

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Provoz sekačky se sběračem trávy nebo s jiným příslušenstvím může mít vliv na stabilitu stroje na svahu. Je-li to nutné, použijte na traktoru přední balastní závaží.

Po demontáži nářadí vymontujte všechna protizávaží namontovaná na stroji.


Používejte pouze nářadí a příslušenství doporučené výrobcem.

POZNÁMKA: Balastní závaží je přídatná zátěž, která je namontována na stroj, aby byla zajištěna jeho stabilita. Pro specifické kroky týkající se montáže závaží na přední část stroje můžete také použít pokyny pro samostatnou sadu závaží.

Namontujte na přední část stroje správné balastní závaží, abyste pomohli vyvážit celkovou hmotnost sběrného koše. Je-li sběrač demontován, demontujte také balastní závaží. Tak zajistíte správný provoz stroje, nebude-li provádět sběr materiálu.

Příprava stroje


1. Ověřte, že žací ústrojí je sníženo k zemi a nevisí ze stroje.

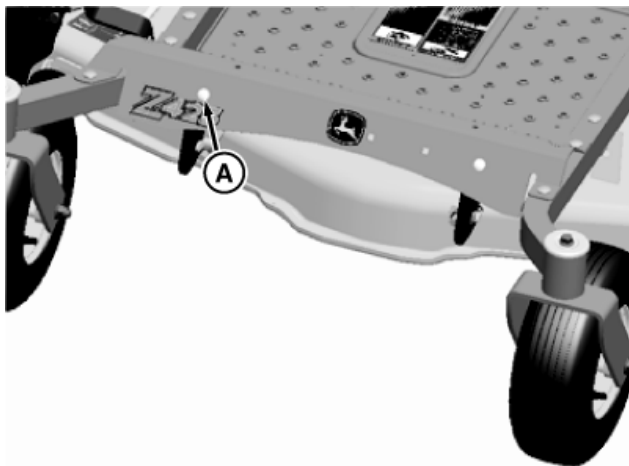

GXT002079—UN—05FEB15

2. Odeberte a odložte vratový šroub (A) a pojistnou matici na pravé straně řidiče.


Montáž

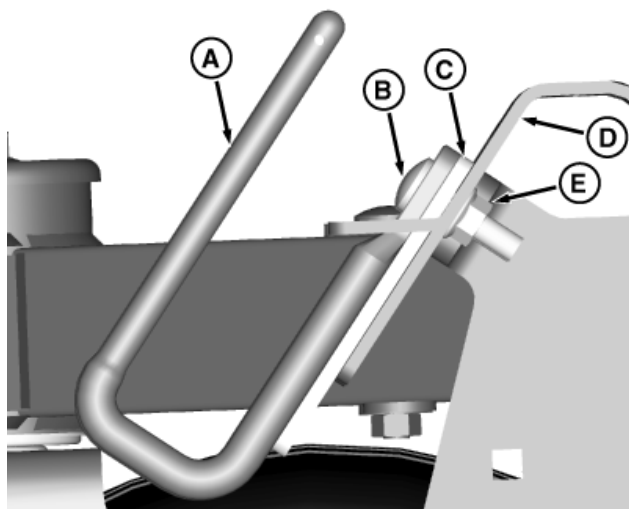

GXT002081—UN—17JUL15

3. Matice (E) namontujte pomocí držáků (A), vratových šroubů (B) a montážní desky (C) nainstalované na stroji (D).
4. Matice utáhněte momentem 27.1 N·m (20 lb·ft).

POZNÁMKA: Balastní zátěž namontujte na držáky s rýhovanými zářezy v zátěži lícem dolů směrem k zemi.

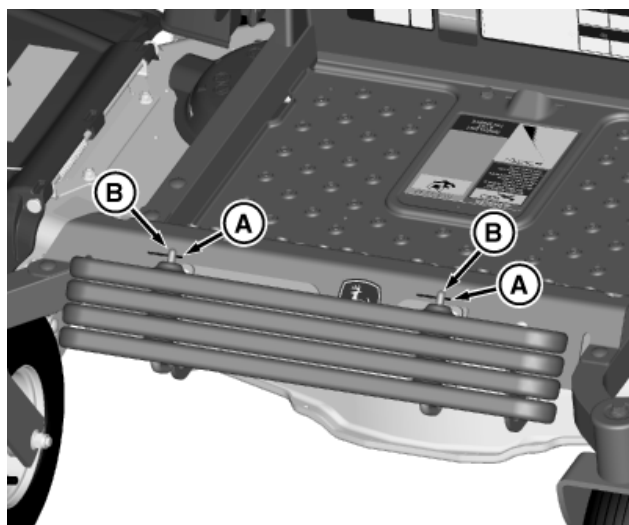

GXT002082—UN—17JUL15

5. První balastní závaží namontujte na držáky a posuňte jej ke spodní části záhybu U každého držáku.

POZOR: Nebezpečí úrazu! Vždy montujte pouze jedno závaží. Nikdy byste neměli instalovat více než čtyři závaží na držáky závaží.


6. Zbývající tři závaží nainstalujte na horní část prvního závaží. Zbývající části předchozího závaží jsou přizpůsobeny drážkám v dalším závaží.

7. Na konec každého držáku (B) namontujte zajišťovací kolík (A).

POZNÁMKA: Při odebrání závaží ze stroje odeberte sestavu držáku.

Instalace montážního prvku a horní části zásobníku


1. Stroj bezpečně zaparkujte. (Viz kapitola Bezpečné parkování stroje v části Bezpečnost.)

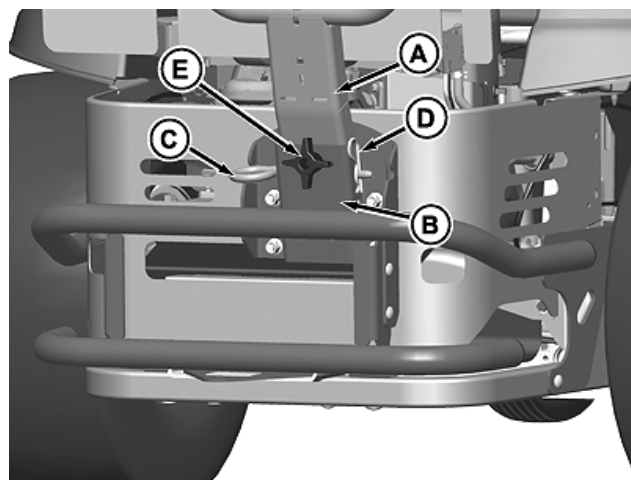

GXT002471—UN—06OCT15


2. Zvedněte sestavený montážní prvek (A) s horní částí zásobníku a srovnajte vnitřní držák montážního prvku (B).
3. Spusťte montážní prvek do držáku montážního prvku. Proveďte nezbytné seřízení, aby došlo k srovnání průchozích otvorů v montážním prvku a v držáku. Proveďte zajištění pomocí navrtaného čepu s okem (C) a pružného zajišťovacího kolíku (D).
4. K připevnění trubek k držáku utáhněte ruční otočný ovladač (E).

Montáž žlabu sběrného koše

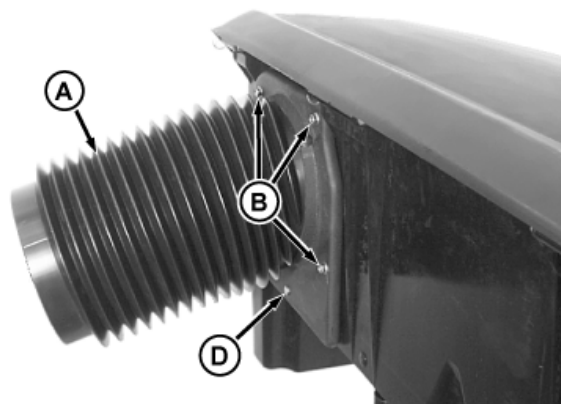

GXT002233—UN—15JUL15

Montáž

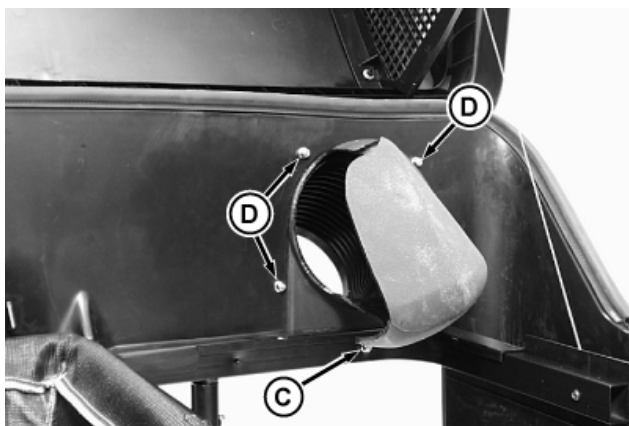

GXT002234—UN—15JUL15

1. Zasuňte horní žlab (A) otvorem do ve skříní zásobníku a vyrovnejte montážní otvory.

POZNÁMKA: Vzhledem k tloušťce materiálu doporučujeme namontovat šroub M6 x 40 (C) zevnitř a aby byla pojistná matice M6 našroubována zvenku.

2. Použijte tři šrouby M6 x 20 (B) a jeden šroub M6 x 40 (C).

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nedotahujte nadměrně pojistné matice. Nadměrné utažení způsobuje průnik hlav šroubů přes materiál horního žlabu.


3. Našroubujte na šrouby pojistné matice M6 (D). Utahujte pojistné matice, dokud nebude horní žlab pevně spojen se skříní zásobníku.

Montáž vaků



GXT002235—UN—15JUL15

1. Umístěte levý vak pod držák (A) a zasuňte sponku (B) do drážky v centrální podpěře rámu zásobníku.

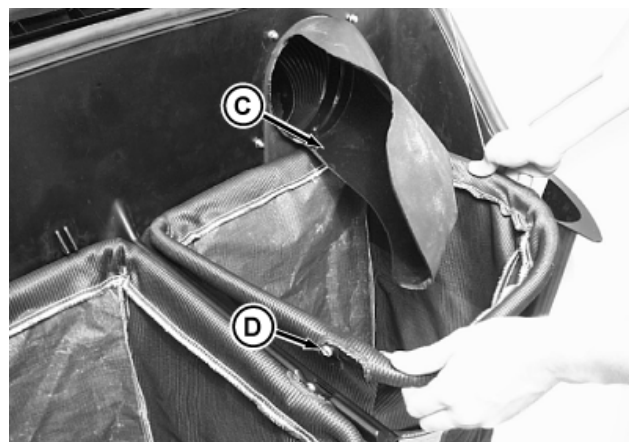


GXT002236—UN—15JUL15

2. Umístěte pravý vak pod horní žlab (C) a zasuňte sponku (D) do drážky v centrální podpěře rámu zásobníku.

POZNÁMKA: Je-li zařízení nové, může docházet k problémům při zajištění krytu. Je-li to nutné, postupujte podle pokynů v části Nastavení západky sběrného koše v kapitole SERVIS.

3. Zavřete kryt sběrného koše a ujistěte se, zda je západka zajištěna.


Montáž žlabu Power Flow™

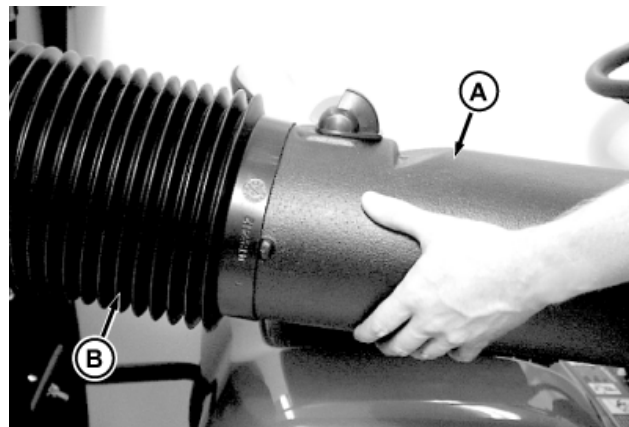

GXT002237—UN—15JUL15

1. Zasuňte kulatý konec žlabu fukaru (A) do horního žlabu (B) na sestavě zásobníku. Zasuňte žlab do otvoru dostatečně daleko, abyste získali požadovanou vůli pro připojení k fukaru.

Demontáž a uložení

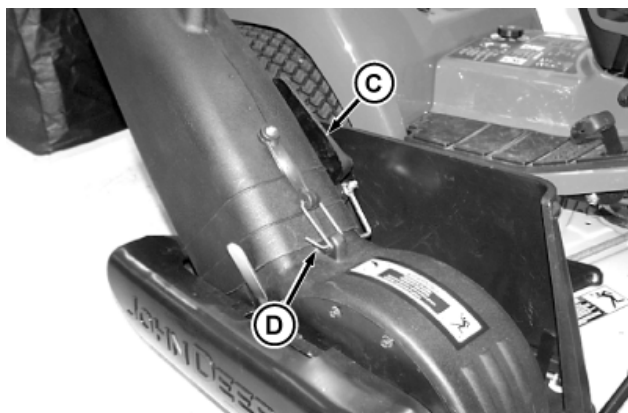

GXT002245—UN—15JUL15

2. Zvedněte a přidržte otevírací výstupní kryt (C) na fukaru.
3. Zasuňte žlab do výstupního otvoru fukaru.
4. Upevněte popruh s hákem (D) ke smyčce na fukaru.
5. Zavřete a zajistěte kryt zásobníku.


Demontáž a uložení

Odstraňte přídavná závaží

POZOR: Nebezpečí úrazu! Po demontáži nářadí vymontujte všechna protizávaží namontovaná na stroji. Používejte pouze nářadí a příslušenství doporučené výrobcem.


Sejměte přední protizávaží. Odstraněním zátěže se zajišťí správný provoz stroje, není-li namontováno příslušenství pro sběr materiálu.

Demontáž žlabu fukaru Power Flow™

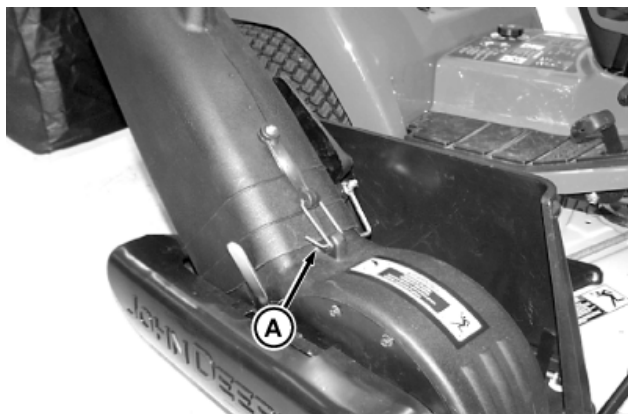

GXT002251—UN—15JUL15

1. Uvolněte popruh s hákem (A) z fukaru.

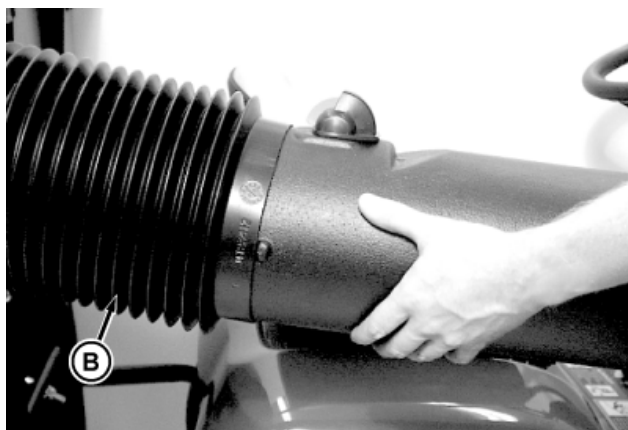

GXT002252—UN—15JUL15

2. Odeberte žlab sběrného koše z horního žlabu (B) u sestavy zásobníku.

Demontáž sběrného koše

1. Otevřete horní část zásobníku a vyjměte oba vaky.
2. Vyprázdněte z vaků všechny materiál.

POZOR: Nebezpečí úrazu! Provádějte častou kontrolu vaků, zda nejsou poškozeny nebo nadměrně opotřebené, abyste zabránili zranění, které by mohlo být způsobeno odmrštěnými předměty. Kontrolujte vaky často a je-li to nutné, proveďte jejich výměnu.

3. Zkontrolujte vaky, zda nejsou opotřebené nebo poškozené a je-li to nutné, proveďte jejich výměnu.
4. Sejměte pružný zajišťovací kolík a ohnutý odvrtný pojistný čep připevňující montážní prvek na držáku montážního prvku.
5. Sejměte montážní prvek a sestavu horní části zásobníku ze stroje.
6. Zasuňte odvrtný pojistný čep a pružné zajišťovací kolíky do montážních prvků, aby nedošlo k jejich ztrátě.

POZOR: Nebezpečí úrazu! Po demontáži nářadí vymontujte všechna protizávaží namontovaná na stroji. Používejte pouze nářadí a příslušenství doporučené výrobcem.

7. Sejměte protizávaží.

Bezpečné uložení

POZOR: Nebezpečí úrazu! Páry paliva jsou výbušné a hořlavé. Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý a mohou způsobit vážné zdravotní potíže nebo smrt:

- Nechejte motor v chodu pouze po dobu nutnou pro přemístění stroje na místo uložení, nebo z místa uložení.
- K požáru stroje nebo budovy může dojít, pokud je stroj uložen bez předchozího snížení teploty, nebo pokud nebyly odstraněny nečistoty v okolí motoru a tlumiče výfuku, nebo pokud je stroj uložen v blízkosti hořlavých materiálů.
- Neskladujte vozidlo s palivem v nádrži uvnitř budov, kde by mohly být výpary paliva zapáleny od otevřeného plamene nebo jisker.
- Před uskladněním stroje v uzavřeném prostoru nechejte motor ochladit.

Uložení sběrače

1. Sejměte sběrač se stroje.

Provoz

1. Vyprázdněte a vyčistěte zásobník, žlab a vaky.
2. Odstraňte všechna závaží použitá během plnění vaků. Tímto způsobem zajistíte správný provoz sekačky, není-li sběrač již používán.
3. Používáte-li při práci se sběračem speciální nůž sekačky, proveďte jeho demontáž a použijte správný typ nože.
4. Scházející nebo poškozené části vyměňte. Ujistěte se, zda jsou zajištěny všechny montážní prvky.
5. Natřete oděné kovové povrchy, abyste zabránili působení koroze.
6. Je-li to možné, uložte sběrač na chladném a tmavém místě. Musí-li být sběrač uložen venku, zakryjte jej plachtou odolnou proti povětrnostním vlivům.

Opětovné uvedení sběrače do provozu

1. Vyneste sběrač z místa uložení a je-li to nutné, proveďte jeho očištění.
2. Proveďte montáž sběrače.
3. Namontujte správná protizávaží.
4. Používáte-li speciální nože sekačky pro sběrač, ujistěte se, zda jsou namontovány na žací ústrojí.

Provoz

Jak dosáhnout maximálního výkonu sběrače

Tipy pro použití sběrače

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Sběrač může zasahovat za stroj nebo sekačku. Při provádění ostrých zatáček dávejte pozor, aby nedošlo k nárazu zásobníku do stromů, budov atd.

- Udržujte maximální otáčky motoru. Dojde-li k poklesu otáček motoru, rychlost stroje se sníží.
- Používejte sběrač pouze v případě, je-li tráva suchá: Vlhká a mokrá tráva způsobí ucpání žlabu a sběrače.
- Dbejte na to, aby byla uzavřena horní část zásobníku.
- Před zahájením sečení a sběru posečené trávy odstraňte z trávníku všechny kameny, úlomky, větvičky a jiné nečistoty. Nejdříve posečte trávu na vyšší výšku, aby došlo k odkrytí ukrytých překážek a předmětů, které by mohly způsobit poškození sekačky nebo sběrače.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nenechávejte ve vacích odřezky:

Vlhkost může způsobit poškození vaků. Vlhké odřezky představují riziko způsobení požáru.

- Nikdy nenechávejte trávu nebo listí ve vacích přes noc nebo delší dobu. Vlhkost obsažená ve vlhké trávě nebo v listí způsobí poškození vaků. Vlhké listí nebo tráva ve vacích může způsobit také vznícení a následný požár. Proto také nikdy neukládejte vaky naplněné listím nebo trávou nebo příslušenství pro sběr materiálu, která jsou částečně nebo zcela zaplněna materiálem, v garážích nebo v jiných uzavřených prostorech. Posečená tráva je vynikajícím materiálem pro komposty. Posečená tráva může být také použita pro mulčování mezi záhony nebo kolem květin, křovin a stromů.

Proud vzduchu pro sběrač

Abyste byl zajištěn nejlepší výkon sběrače, musíte mít k dispozici silný proud vzduchu od sekačky. Dodržujte tyto pokyny, abyste získali silný proud vzduchu:

- Udržujte žlab sběrače, horní část zásobníku, mřížku, vaky a spodní část sekačky v čistotě.

- Udržujte páčku plynu v poloze pro maximální otáčky, ale jezděte pomalou rychlostí.
- Proveďte nastavení přední a zadní části sekačky tak, aby zadní část sekačky nebyla o více než 13 mm (1/2 in.) výše, než je přední část sekačky.
- Při sekání používejte polohu pro vyšší výšku trávníku.
- Poškozené nebo opotřebované nože sekačky vyměňte.

Plnění vaků


POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože mohou odmrštit různé předměty a úlomky. Před demontáží nebo montáží odváděcího žlabu nebo sběrného vaku na trávu, případně schváleného mulčovacího uzávěru nebo ochranného krytu, zastavte motor.

- Upozorňuje-li indikátor na omezení proudění vzduchu nebo jsou-li vaky již zaplněny, vyprázdněte vaky, abyste zabránili ucpání žlabu sběrače. Levý vak se běžně plní jako první.
- Budete-li sekat trávník s řídkým porostem, pravý vak se nemusí zcela zaplnit. Vak se zaplní, snížíte-li otáčky motoru, aby došlo k omezení proudu vzduchu.
- Při provozu na svazích zabraňte převrácení naplněním vak

Údržba

Seřízení západky zásobníku

Západka zásobníku je určena k tomu, aby zajišťovala pevné utěsnění mezi krytem zásobníku a skříní rámu. Je-li manipulace se západkou obtížná, západka může být seřizena:

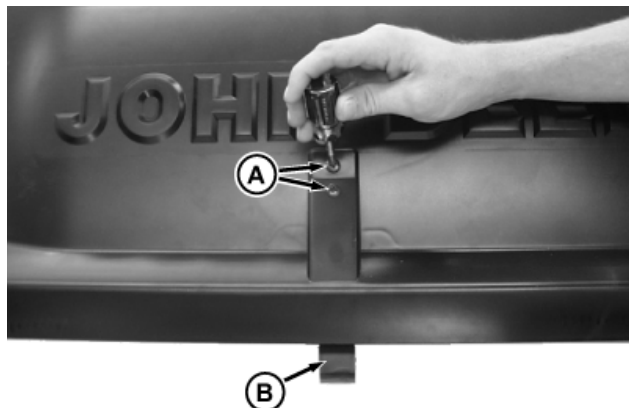


GXT002258—UN—15JUL15

1. Povolte připevňující šrouby (A).
2. Stáhněte západku (B) směrem dolů, aby došlo k prodloužení uzavírací vzdálenosti.
3. Utáhněte připevňující šrouby.


Výměna vaků na trávu

1. Sejměte vaky ze zásobníku.

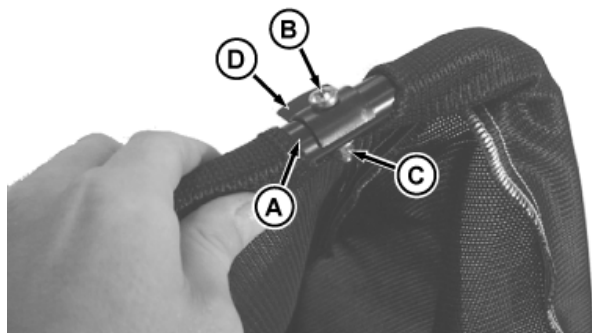

GXT002547—UN—15JUL15

2. Označte si na každém rámu vaku (A) pravou nebo levou stranu.
3. Vyšroubujte z trubky rámu šroub (B), pojistnou matici (C) a svorku (D). Všechny díly uschovejte.

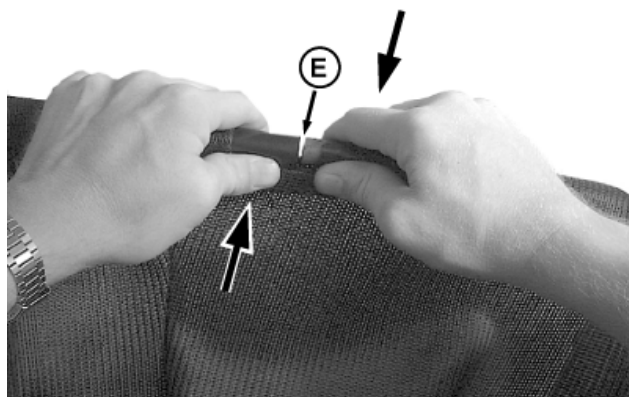

GXT002548—UN—15JUL15

4. Nasunujte vak na rám, dokud se na jednom z otvorů vaku neobjeví šev (E).

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Zabraňte deformacím rámu.
Neohýbejte oddělené koncové části rámu o více než 12 mm (1/2 in.).

5. Odtáhněte oddělené trubky rámu. Abyste dosáhli vzdálenosti 12 mm (1/2 palce) mezi trubkami, jemně trubky ohněte v opačném směru.



GXT002549—UN—15JUL15

6. Posunujte materiál vaku po trubce rámu, dokud nebude vak sejmут.

POZNÁMKA: *Není-li při nasazování nového vaku poloha rámu správná, vak bude obrácen horní stranou dolů.*

7. Najděte otvor v rámu, kde byla dříve nainstalována svorka. Potom uchopte rám takovým způsobem, jako by mělo být provedeno jeho vložení do zásobníku. Jakmile bude vak správně umístěn, vložte nový vak do rámu.
8. Po instalaci proveďte konečné seřízení vaku tak, aby se bezpečnostní nálepka stroje nacházela na straně západky zásobníku.
9. Nainstalujte originální svorku.
10. Zopakujte stejný postup i u druhého vaku.

Zjišťování a odstraňování závad

Zjišťování a odstraňování závad

Používání tabulky zjišťování a odstraňování závad

Pokud zjistíte závadu, která není uvedena této tabulce, obraťte se na svého autorizovaného prodejce s žádostí o servisní zásah.

Pokud jste prověřili všechny možné uvedené příčiny a závada se stále projevuje, obraťte se na autorizovaného prodejce.

Dodržujte níže uvedené kroky, abyste získali odpovědi na jakýkoli dotaz, který se může týkat vašeho výrobku.

1. Viz příslušné příručky pro obsluhu příslušenství, stroje nebo zařízení.
2. Odpovědi na nezodpovězené dotazy získáte u autorizovaného prodejce John Deere.
3. V Severní Americe nebo v Kanadě volejte zákaznické kontaktní centrum společnosti John Deere.
 - Volejte na číslo 1-800-537-8233 a uveďte výrobní číslo výrobku a číslo modelu.

Odstraňování závad zásobníku

Závada	Kontrola
Nedochází k úplnému sběru posečené trávy.	• Sečte travu pouze v případě, je-li suchá. • Snižte rychlost pojezdu sekačky. • Vyprázdněte vaky. • Vyčistěte mřížku v horní části zásobníku. • Vyčistěte žlab. • Zkontrolujte ostří nožů. • Zvyšte otáčky motoru na maximum.
Ucpaný sběrný žlab.	• Sečte travu pouze v případě, je-li suchá. • Vyprázdněte vaky. • Vyčistěte mřížku v horní části zásobníku. • Snižte rychlost pojezdu sekačky. • Jakmile budou vaky zaplněny, zastavte sekačku. Kontrolujte vaky a zásobník v kratších intervalech.
Tráva je vyfukována mezi horní částí zásobníku a vaky.	• Nastavte srovnání sběrače, aby bylo zaručeno lepší utěsnění. • Proveďte lepší usazení a zajištění krytu, aby bylo zaručeno lepší utěsnění.
Horní část zásobníku je příliš utažena nebo příliš uvolněna.	• Seřídte závěs horní části zásobníku.

Kvalitní servis

Servisní literatura

Katalog náhradních dílů nebo dílenskou příručku pro tento stroj si můžete vyžádat na telefonním čísle:

- **USA a Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatní regiony:** Váš prodejce John Deere.

Součástky

Je doporučováno používání kvalitních dílů a maziv, které jsou k dostání u Vašeho prodejce John Deere.

Při objednávání náhradních dílů bude Váš prodejce John Deere potřebovat výrobní nebo identifikační (PIN) číslo Vašeho stroje nebo nářadí. To jsou čísla, která jste vyplnili v oddílu Identifikace výrobku tohoto návodu k použití.

Objednávání servisních dílů online

Pro objednávání nebo informace o náhradních dílech navštivte webové stránky <http://JDParts.deere.com>.

Kvalita John Deere je spojena i s kvalitním servisem

Společnost John Deere zavedla metodiku práce s vašimi dotazy nebo problémy, aby zajistila zachování kvality výrobku pomocí náhradních dílů a servisní podpory autorizovaného prodejce John Deere.

Index

B	
Bezpečné parkování	6
Bezpečnost, provoz	6
Bezpečnostní štítky	
Bez textu.	5
Bezpečnostní štítky, bez textu.	5
K	
Kompatibilita výrobku	4
N	
Náhradní díly.	16
Nářadí, uložení	13
Nástroj, vynesení z místa uložení	14
O	
Odstranění nečistot	
Odstranění usazenin	14
R	
Registrace záruky	4
S	
Sběrný koš	
Demontáž	13
Montáž	11
Sběrný koš, jak dosáhnout maximálního výkonu vašeho	14
Š	
Štítky, bezpečnostní	
Bez textu.	5
T	
Tabulka zjišťování a odstraňování závad	16
U	
Údaje o koupi, záznam	4
Uložení nářadí.	13
V	
Vaky, montáž.	12
Vaky na trávu, výměna.	15
Vynesení nástroje z místa uložení.	14
Z	
Zanesení při jízdě, kontrola	14
Západka zásobníku, nastavení	15
Závaží stroje	10
Zjišťování a odstraňování závad	16
Ž	
Žlab	
Fukar	
Demontáž	13
Montáž	12
Sběrný koš, montáž.	11

Poznámky

Poznámky

Poznámky
