

Tagumine murukogur ZTrak™-i niidukitele



JOHN DEERE

KASUTUSJUHEND

**Z525E, Z535M, Z540M, Z535R ja
Z540R EZtraki niidukid**

OMGX26572 VÄLJAANNE J5 (ESTONIAN)

John Deere Power Products

Eksportiversioon
Printed in U.S.A.



Kasutusjuhendi kasutamine

Enne kasutamist lugege kogu kasutusjuhendit, eriti aga ohutusala teavet.

Kasutusjuhend on oluline masina juurde kuuluv osa. Hoidke kõik kasutusjuhendid käepärast, et neid oleks lihtne üles leida.

Kasutage tööseadise ohutuks ja õigeks kasutamiseks tööseadise kasutusjuhendis olevat ohutus- ja kasutusala teavet koos masina kasutusjuhendiga.

Kui tööseadise kasutusjuhend sisaldab jaotist Masina ettevalmistamine, tuleb traktor või sõiduk enne lisaseadme paigaldamist ette valmistada. Kasutusjuhendi jaotised Kokkupanemine ja Paigaldamine sisaldavad teavet tööseadise traktori või sõiduki külge ühendamise või paigaldamise kohta. Tööseadise reguleerimisel ja regulaarsel hooldamisel kasutage jaotises Hooldus sisalduvat teavet.

Selle tööseadise kokkupanemisel, paigaldamisel või kasutamisel tekkivate küsimuste või probleemide korral võtke ühendust kohaliku John Deere'i edasimüüjaga või helistage abi saamiseks John Deere'i klienditeeninduskeskuse numbril 1-800-537-8233.

Teavet John Deere'i tööseadise garantii kohta leiate John Deere'i traktori või sõidukiga kaasas olnud garantiidokumentidest.

Sisukord

Sisukord

Sissejuhatus	2
Toote identimine	4
Ohutussildid, tekstita	5
Ohutus	6
Kokkupanek	7
Paigaldamine.	10
Eemaldamine ja hoiundamine.	13
Kasutamine	14
Hooldus	14
Rikkeotsing	15
Kvaliteetse teeninduse saamine	16

Algupärane juhend. Selles kasutusjuhendis sisalduv kogu informatsioon, joonised ja tehnilised andmed põhinevad väljaandmise hetke kõige värskemal informatsioonil. Muudatuste tegemiseks jäetakse endale õigus neist eelnevalt teatamata.

Toote identimine

Toote identimine

Toote ühilduvus

2 kogumiskotiga murukogur ühildub niidukitega Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC EZtrak™.

Märkige üles ostualane teave

Märkige ostualane teave allpool olevatele ridadele.

OSTMISE KUUPÄEV:

EDASIMÜÜJA NIMI:

EDASIMÜÜJA TELEFONINUMBER:


Toote ja garantii registreerimine internetis

Toote Interneti kaudu registreerimiseks minge lihtsalt veebilehele www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Teabe sisestamine, kas siis internetis või toote garantiikaardi alusel, tagab kliendile kõigi tootega seotud postimüügiteenuste kasutamise ja olulise tooteteabe saamise.

Ohutussildid, tekstita

Ohutussildid, tekstita

Ohutussildi asukoht

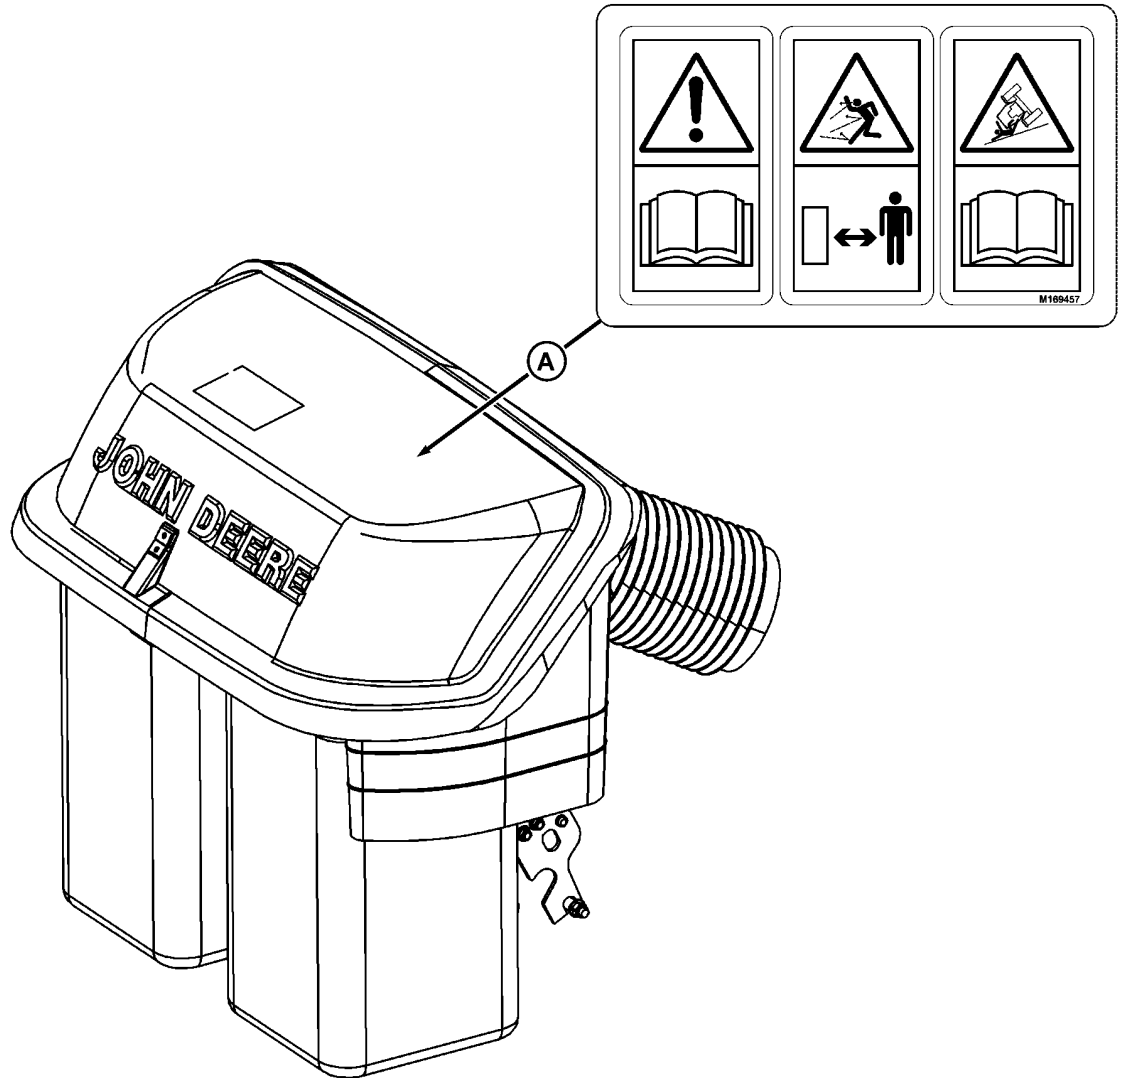

GXT002224—UN—14JUL15

A — Lugege kasutusjuhendit – M169457

Masina tekstita ohutismärgiste mõistmine



TCT005498—UN—11SEP12

Mitmed masina olulised kohad on võimaliku ohu tähistamiseks varustatud ohutismärkidega. Ohule osutab piltkujutis kolmnurksel hoiatusmärgil. Kõrvalasuv piltkujutis näitab, kuidas vigastusi vältida. Need ohutismärgid, koos lühikese selgitava tekstiga ning asukoha kirjeldusega masinal, on toodud käesolevas peatükis "Ohutus".

Teistelt tarnijatelt saadud varuosadel ja komponentidel võib olla täiendavat ohutusteavet, mida ei ole selles kasutusjuhendis välja toodud.

Lugege kasutusjuhendit



GXT001478—UN—29AUG14

- Lugege kasutusjuhendit
- Vältige väljutatavatest esemetest tekkivaid vigastusi
- Vältige ümberminekust tulenevaid vigastusi

Ohutus

Teavet ohutu kasutamise kohta leiате masina kasutusjuhendist

Lisateavet ohutuse kohta leiате masina kasutusjuhendi üldistest ohutu kasutamise ettevaatusabinõudest.

Ohutu kasutamine

Enne käivitamist lugege, mõistke ja järgige kõiki lisaseadme kasutusjuhendis, masina kasutusjuhendis ja ohutusmärgistel kirjeldatud juhiseid.

Kasutage õiges koguses esiballasti. Eemaldage ballast, kui materjali kogumissüsteem on eemaldatud.

Koguja ulatub masina tagant välja. Olge väikese raadiusega pöörete tegemisel ümbritsevate esemete suhtes valvas.

Ärge kasutage materjali kogumissüsteemi, kui murukogur pole kinnitatud ja koguja kate korralikult lukustatud.

Ärge lubage kellelgi niiduki või materjali kogumissüsteemiga sõita. Sõitjad võivad saada vigastada, nt saada võõrkehadel löögi või masina pealt maha kukkuda. Sõitjad võivad juhi vaatevälja takistada või põhjustada kokkupõrke.

Enne puistepunkri eemaldamist või paigaldamist tehke järgmist.

- Peatage niiduk.
- Lülitage niiduk või jõuvõtuvõlli välja.
- Seisake mootor ja eemaldage süütevõti.
- Enne juhiistmelt lahkumist oodake, kuni mootor ja kõik liikuvad osad peatuvad.

Enne masinaga tagurdamist tehke järgmist.

- Peatage masin.
- Veenduge, et koguja taga pole lapsi.
- Materjali kogumissüsteemi tühendamisel veenduge, et kõrvalseisjaid pole läheduses.

Ohutuks kasutamiseks kallakutel tehke järgmist.

- Tühjendage puistepunker, kui see on poolenisti täitunud.
- Ärge kasutage järskudel nõlvadel.
- Enne pööramist vähendage kiirust.

- Vältige äkilist käivitamist ja peatumist.
- Ärge parkige materjali kogumissüsteemiga masinat kallakule.

Ohutu parkimine

1. Peatage masin horisontaalsel pinnal, mitte kallakul.
2. Lülitage niiduseade või muud lisaseadmed välja.
3. Langetage lisaseadmed maapinnale.
4. Lukustage seisupidur.
5. Seisake mootor.
6. Eemaldage võti.
7. Enne juhiistmelt lahkumist oodake, kuni mootor ja kõik liikuvad osad on seiskunud.
8. Sulgege kütuse sulgeklapp, kui see kuulub masina varustusse.
9. Enne masinal hooldustööde tegemist ühendage lahti aku miinusklemm või eemaldage süütejuhe (-juhtmed) (bensiinimootori korral).

Laste kaitsmine

- Kui juht pole laste kohaoleku suhtes valvas, võivad juhtuda traagilised õnnetused. Kui töötate masina ja lisaseadmega, veenduge, et lapsed viibivad siseruumides ja vastutustundliku täiskasvanu järelevalve all.
- Ärge kunagi eeldage, et lapsed püsivad seal, kus neid viimati nägite. Jälgige, kus lapsed on. Lülitage masin välja, kui laps tööpiirkonda siseneb.
- Ärge lubage lastel või koolitamata isikutel masinat kasutada.
- Ärge transportige lapsi masinaga ega laske lastel sõita lisaseadme ega masinaga isegi siis, kui lisaseade on masina küljest eemaldatud. Ärge lapsi kärus või haagises sõidutage.

Vältige väljutatavatest esemetest tekkivaid vigastusi



TCAL41689—UN—08APR13

- Töötades masinaga, millele on paigaldatud manööverdamise juhtimissüsteemi lisaseade, veenduge, et kõik kaldrennid ja voolikud on kindlalt oma kohal. Hoidke koguja suletud või manööverdamise juhtimissüsteem tööasendis.
- Enne lisaseadme komponentide eemaldamist või üles tõstmist peatage mootor ja oodake, kuni kõik liikuvad osad on peatunud.
- Vältige tööratla labade ja väljutatavate esemete tekitatavaid vigastusi. Eemaldage lisaseade, kui töötate sõidukiga küljelt väljaviske režiimis. Veenduge, et lisaseadme eemaldamisel on deflektori kaitsekate niiduseadme kohal.

Vältige pöörlevate terade tekitatavaid vigastusi



MXT008720—UN—19SEP13

- Hoidke mootori töötamise ajal käed ja jalad pöörlevatest teradest ja puhuri koostest eemal.
- Enne komponentide hooldamist peatage mootor ja oodake, kuni liikuvad osad peatuvad.
- Ärge kasutage manööverdamise juhtimissüsteemi või puhurit, kui kõik lisaseadme komponendid pole omal kohal ja fikseeritud.

Ohutu hoolduse praktiseerimine


- Seda masinat peaksid hooldama vaid kvalifitseeritud, vastava väljaõppe saanud täiskasvanud.
- Enne töö alustamist veenduge, et mõistate hooldusprotseduuri. Hoidke hoolduse ajal ala puhas ja kuiv.
- Ärge käituge mootorit suletud ruumis, kuhu võib koguneda ohtlik vingugaas.
- Ärge määrige, hooldage ega reguleerige masinat ega lisaseadet nende liikumise ajal. Hoidke turvaseadmed oma kohal ja töökorras. Veenduge, et metallosad on korralikult kinnitatud.
- Hoidke käed, jalad, riided, ehted ja pikad juuksed liikuvatest osadest eemal, et nad sinna kinni ei jääks.
- Enne lisaseadme hooldamist langetage lisaseade täielikult maapinnale või olemasolul vastavale mehaanilisele tokestile. Seisake mootor ja lülitage mootor välja. Lukustage seisupidur ja eemaldage võti. Laske masinal jahtuda.
- Enne igasuguste remonttööde tegemist eemaldage aku või süütejuhe (bensiinimootoritel).
- Enne masina või lisaseadme hooldamist vabastage ettevaatlikult rõhk kõigist salvestatud energiaga komponentidest, nt hüdrokomponentidest või vedrudest.
- Vabastage hüdrauliline surve, langetades lisaseadme või lõikeseadmed maapinnale või nende mehaanilise peatumiseni ning liigutades hüdraulika juhthoobasid.
- Toestage kindlalt kõik masina või lisaseadme elemendid, mis vajavad hooldamiseks ülestõstmist. Vajaduse korral kasutage komponentide toestamiseks tugipukke või hooldusriide lukusteid.
- Ärge käivitage mootorit, kui seisupidur pole lukustatud.
- Hoidke kõik osad heas seisukorras ja nõuetekohaselt paigaldatuna. Parandage kahjustused viivitamatult. Asendage kulunud või purunenud osad. Vahetage kõik kulunud või kahjustunud ohutus- ja juhisesildid välja.
- Kontrollige kõiki metallosi regulaarselt, veendumaks, et seadmed on ohutud ja töökorras.
- Ärge modifitseerige masinat ega ohutusseadmeid. Masina või lisaseadme volitamata modifitseerimine võib kahjustada selle funktsionaalsust ja ohutust.

Kokkupanek

Kokkupanek

Osade identifitseerimine

Murukoguri ja puistepunkri osad

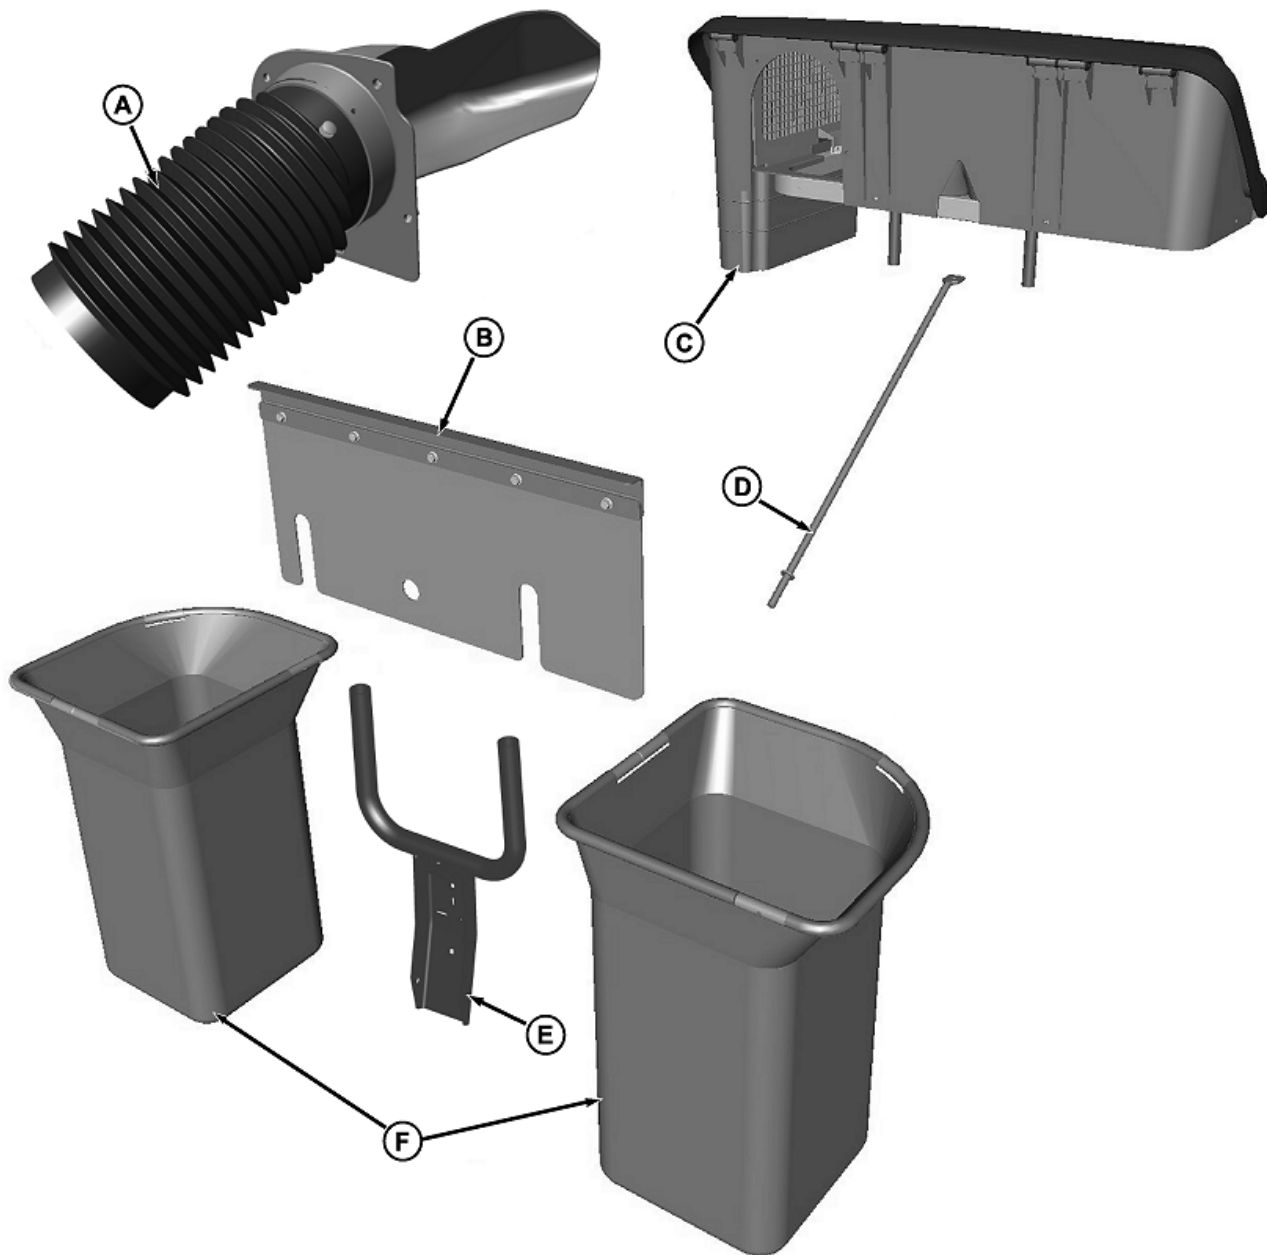


GXT002467—UN—08SEP15

Kogus	Kirjeldus
1	Tühjendusrenn (A)
1	Kaitsekate (B)
1	Puistepunkri ülemine osa (C)
1	Sõrestiku varras (D)
2	Posti raam (E)
1	Murukott (F)

Kokkupanek


Osade kott

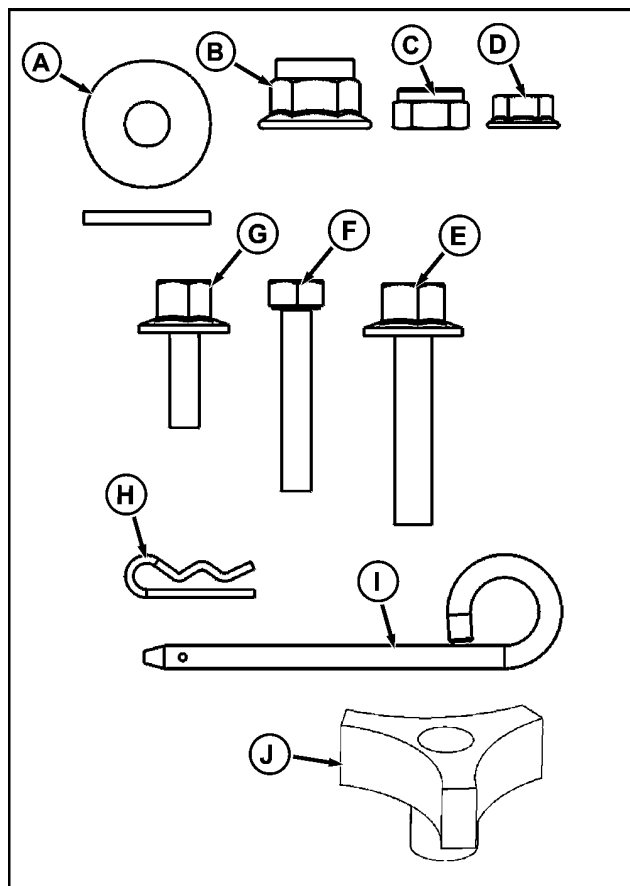

GXT002468—UN—08SEP15


Kogus	Kirjeldus
1	Seib, lame M10 (A)
1	Lukustusmutter, äärikuga, M10 (B)
2	Lukustusmutter, äärikuga, M8 (C)
4	Lukustusmutter, M6 (D)
2	Polt, äärikuga, M8 x 45 (E)
1	Polt, M6 x 40 (F)
3	Polt, äärikuga, M6 x 20 (G)
1	Tihvt, vedrulukustusega (H)
1	Tihvt, ümarpeaga (I)
1	Nupp (J)
3	Sidumisrihm (pole näidatud)

Puistepunkri ja kaitsekatte kokkumonteerimine

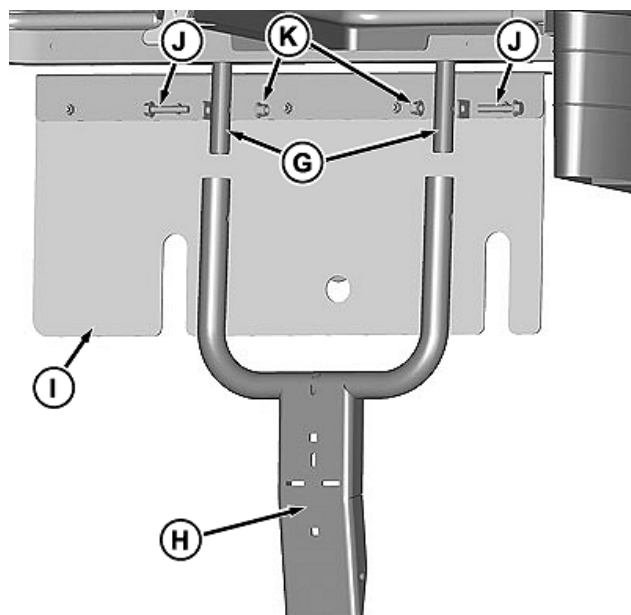

GXT002469—UN—08SEP15

Pildil: Koosteosadest selgema ülevaate saamiseks pole sõrestiku varrast näidatud.

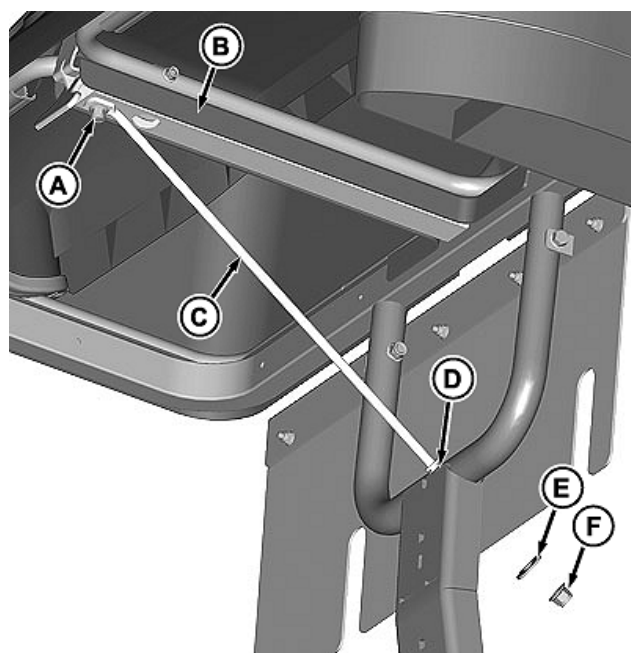

GXT002470—UN—08SEP15

1. Eemaldage eelnevalt kokkupandud metallosad (A) puistepunkri keskmiselt tugiraamilt (B).
2. Asetage sõrestiku varda (C) keermestatud ots läbi H-raami ava (D). Kinnitage M10,5 x 30 x 2,5 lameiseibiga (E) ja M10 lukustusmutriga (F).
3. Avage puistepunkri kate.
4. Ühistage puistepunkri tugitorud (G) H-raamiga (H). Asetage puistepunkri koost H-raamile.
5. Kinnitage kaitsekate (I) ja puistepunkri koost H-raamile kahe M8 x 45 poldi (J) ja M8 lukustusmutri (K) abil. Kinnitage metallosad täielikult.

Paigaldamine

6. Ühitage varda (C) teine ots keskmisel tugiraamil oleva puistepunktri avaga (B). Paigaldage uuesti metallosad ja kinnitage need.

Paigaldamine

Esiballasti paigaldamine

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Murukoguri või mõne teise lisaseadmega kallakul töötamine avaldab mõju masina stabiilsusele. Vajaduse korral kasutage traktoril esiballasti.

Tööseadise eemaldamisel eemaldage ka kogu ballast.


Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid.

MÄRKUS: Ballast on lisaraskus, mis paigaldatakse masinale täiendava stabiilsuse tagamiseks. Ballasti masina esiosale paigaldamise kohta vaadake ka ballastikomplekti konkreetsete toimingute juhiseid.

Murukoguri kogukaalu tasakaalustamiseks paigaldage vastava kaaluga esiballast. Murukoguri eemaldamisel tuleb eemaldada ka ballast. See tagab masina õige toimimise ajal, mil murukogurit ei kasutata.

Masina ettevalmistamine


1. Veenduge, et niiduseade on maapinnale langetatud ega ripu niiduki küljes.

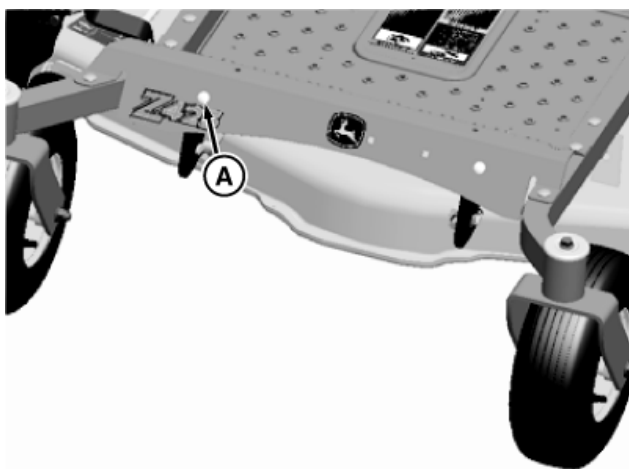

GXT002079—UN—05FEB15


2. Eemaldage ja pange kõrvale juhi paremal küljel olev ümarpeaga polt (A) ja lukustusmutter.

Raskuste komplekti paigaldamine

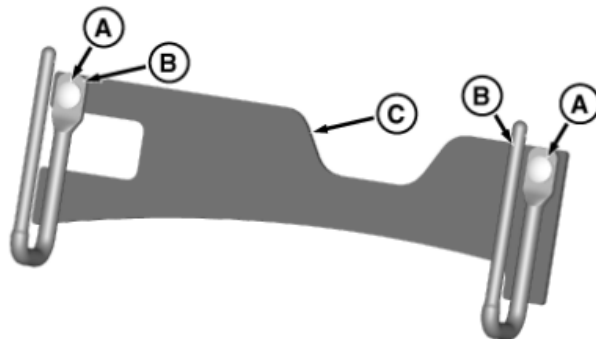

GXT002109—UN—17JUL15

1. Paigaldage ümarpeaga poldid (A) ja kronsteinid (B) kinnitusplaadi külge.

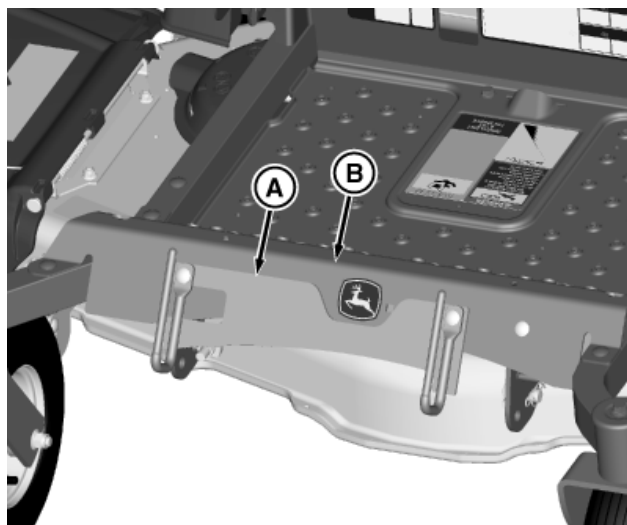


GXT002080—UN—17JUL15

2. Paigaldage kinnitusplaadi koost (A) masina (B) külge nii, nagu on näidatud.

MÄRKUS: Kronsteini mutrite pingutamisel kinnitage raskuse kronsteinid, et vältida kronsteini pöörlemist asendist välja.


Paigaldamine

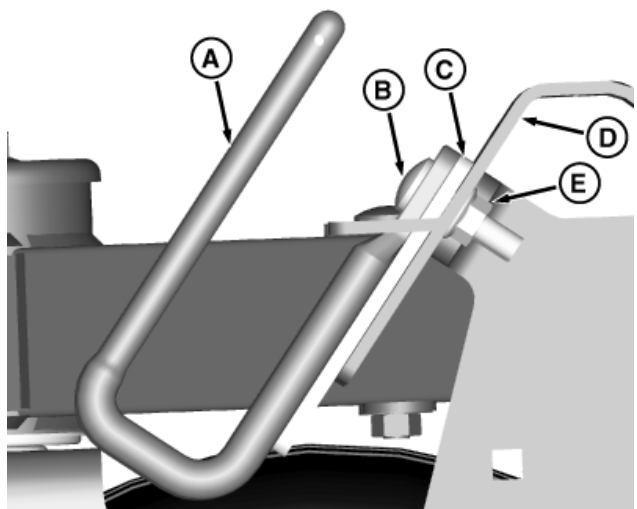

GXT002081—UN—17JUL15

3. Kui kronsteinid (A), ümarpeaga poldid (B) ja kinnitusplaat (B) on masina külge paigaldatud, paigaldage mutrid (E).
4. Pingutage mutrid pöördemomendini 27,1 Nm (20 naeljalga).

MÄRKUS: Paigaldage lisaraskused kronsteinidele nii, et raskustes olevad soonilised sälgud on suunatud allpoole maapinna suunas.

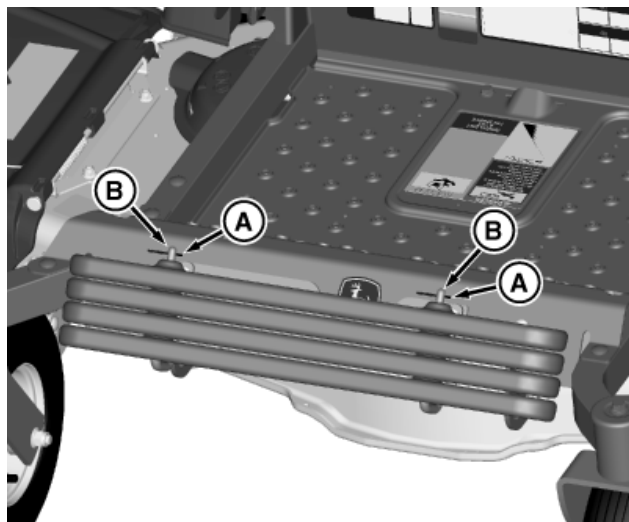

GXT002082—UN—17JUL15

5. Paigaldage esimene lisaraskus kronsteinidele ja libistage raskus iga kronsteini alumisse U-kõverasse.


⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Paigaldage raskused üks raskus korraga. Raskuste hoidiku kronsteinidele ei tohi kunagi paigaldada rohkem kui neli raskust.

6. Paigaldage kolm ülejäänud raskust esimese raskuse peale. Paigutage eelmise raskuse osad järgmise raskuse soonilistesse sälkudesse.
7. Paigaldage iga kronsteini (B) otsa vedru lukustustihvt (A).

MÄRKUS: Kui eemaldate masinalt raskused, eemaldage ka kronsteinikoost.

Paigaldusposti ja puistepunkri ülaosa paigaldamine


1. Parkige masin ohutult. (Ohutu parkimise kohta vaadake peatükist Ohutus.)

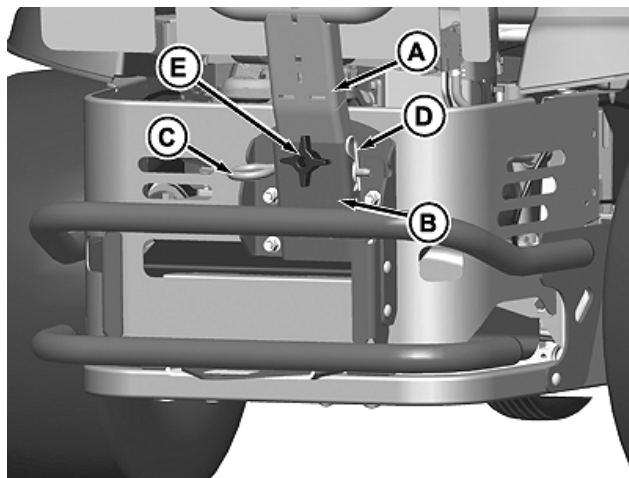

GXT002471—UN—06OCT15


2. Tõstke kokkupandud paigalduspost (A) ja puistepunkri ülaosa üles ning ühitage need paigaldusposti kronsteini sisemusega (B).
3. Langetage paigalduspost paigaldusposti kronsteinile. Reguleerige asendit vastavalt vajadusele, et joondada paigaldusposti risti paiknevad avad ja kronstein, ning kinnitage silmusega otsa (C) ja vedru lukustustihvti (D) abil stoppersõrmega.
4. Posti kinnitamiseks kronsteiniga pingutage käsinuppu (E)

Puistepunkri tühjendusrenni paigaldamine

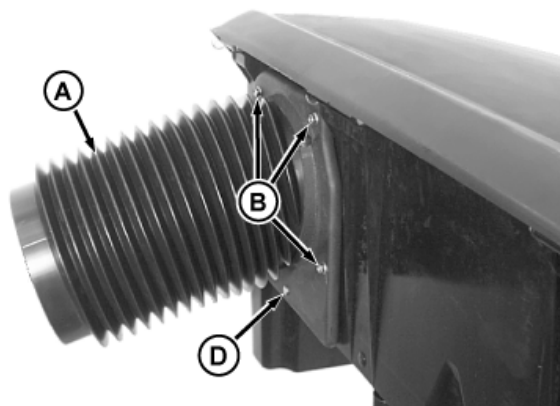


GXT002233—UN—15JUL15

Paigaldamine

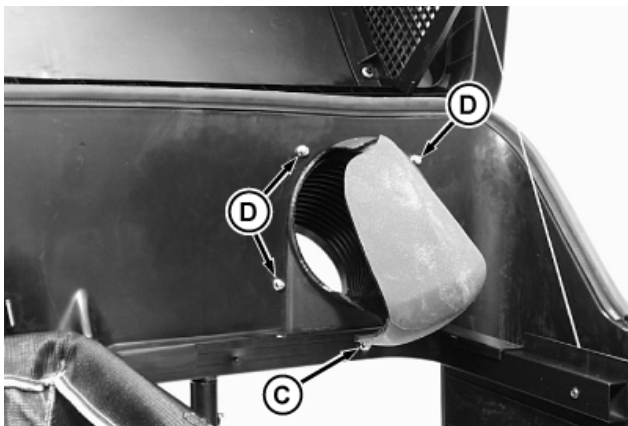

GXT002234—UN—15JUL15

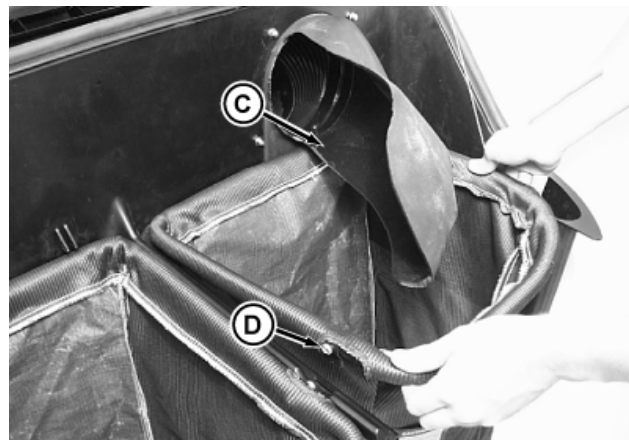

GXT002236—UN—15JUL15

1. Paigaldage ülemine tühjendusrenn (A) puistepunkri korpuses oleva ava kaudu ja ühitage paigaldusavad.

MÄRKUS: Materjali paksuse tõttu paigaldage M6 x 40 polt (C) seestpoolt nii, et lukustusmutter M6 jääb väljapoole.

2. Paigaldage kolm M6 x 20 polti (B) ja üks M6 x 40 polt (C).

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge pingutage lukustusmutreid liiga kõvasti. Liigsel pingutamisel surutakse poldi pead läbi ülemise tühjendusrenni.


3. Paigaldage M6 lukustusmutrid (D) poltide peale. Pingutage lukustusmutreid, kuni ülemine tühjendusrenn on korralikult vastu puistepunkri korpust.

2. Asetage parempoolne kott ülemise tühjendusrenni (C) alla ja paigaldage klamber (D) murukoguri keskmise tugiraami pilusse.

MÄRKUS: Kui seade on uus, võib katte fikseerimine olla keeruline. Vajadusel vaadake jaotise "HOOLDUS" osa "Murukoguri fiksaatori reguleerimine"..

3. Sulgege puistepunkri kate ja veenduge, et fiksaator on rakendatud.

Power Flow™ tühjendusrenni paigaldamine

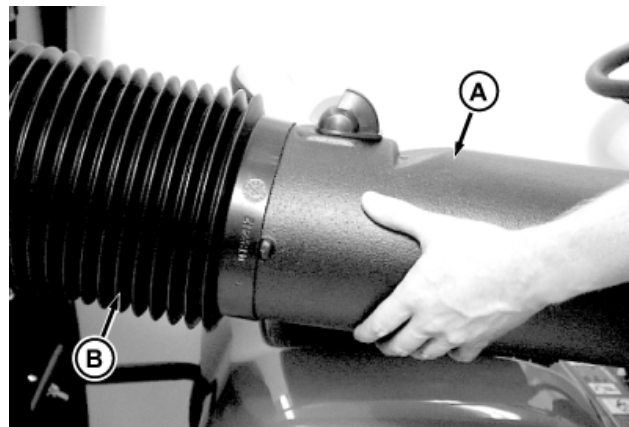

GXT002237—UN—15JUL15

1. Sisestage võimsusvooga tühjendusrenni ümar ots (A) puistepunkri koostu ülemisse tühjendusrenni (B). Suunake tühjendusrenn piisavalt sügavale avasse, et tagada võimsusvooga ühendamiseks piisav vahemaa.


Kottide paigaldamine



GXT002235—UN—15JUL15

1. Asetage vasakpoolne kott murukoguri (A) alla ja paigaldage klamber (B) murukoguri keskmise tugiraami soonde.

Eemaldamine ja hoiundamine

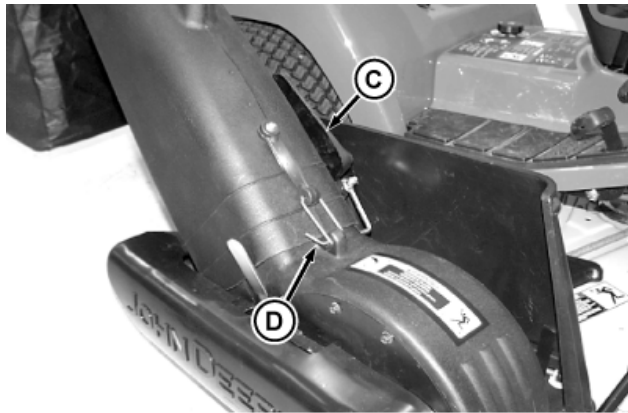

GXT002245—UN—15JUL15

2. Tõstke väljalaskeluuk (C) üles ja hoidke seda puhuri kohal.
3. Libistage tühjendusrenn puhuri väljalaskeava peale.
4. Pingutage rihma konks (D) puhuri silmuse külge.
5. Sulgege ja fikseerige puistepunkti kaas.


Eemaldamine ja hoiundamine

Ballasti eemaldamine

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Tööseadise eemaldamisel eemaldage ka kogu lisaraskus. Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid.


Eemaldage eesmine ballast. Ballasti eemaldamine tagab masina õige toimimise olukorras, kus materjali kogumissüsteemi pole paigaldatud.

Power Flow™ tühjendusrenni paigaldamine

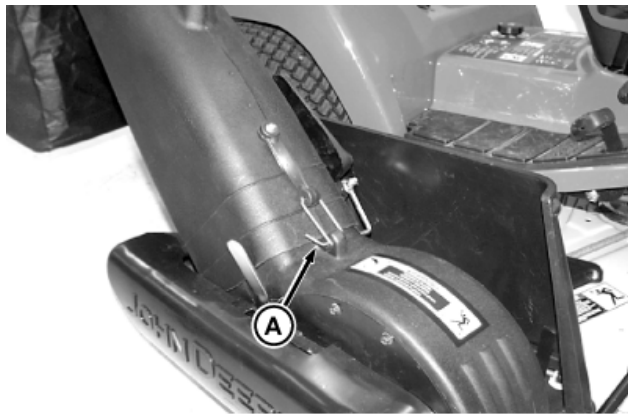

GXT002251—UN—15JUL15

1. Eemaldage rihma konks puhuri küljest.

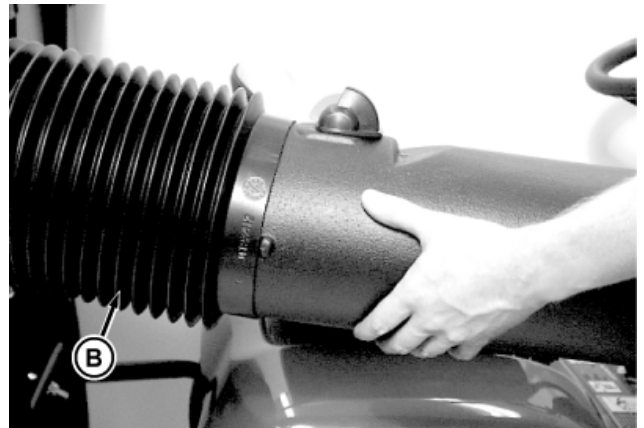

GXT002252—UN—15JUL15

2. Eemaldage murukoguri tühjendusrenn puistepunkti koostu ülemise tühjendusrenni (B) küljest.

Murukoguri eemaldamine

1. Avage puistepunkti ülemine osa ja eemaldage mõlemad kotid.
2. Eemaldage kottidest kogu praht.

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Väljutatavatest esemetest tekkivate vigastuste vältimiseks kontrollige kotte sagedasti kulumise ja seisukorra halvenemise suhtes. Kontrollige kotte sagedasti ja vajadusel vahetage need välja.

3. Kontrollige kotte kulumise ja seisukorra halvenemise suhtes; vajadusel vahetage need välja.
4. Eemaldage vedru lukustustihvt ja painutatud ümarpeaga lukustustihvt, millega paigalduspost on paigaldusposti kronsteini külge kinnitatud.
5. Eemaldage paigalduspost ja puistepunkti ülemine koost masina küljest.
6. Paigaldusposti hoiundamiseks paigaldage ümarpeaga lukustustihvt ja vedru lukustustihvtid.

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Tööseadise eemaldamisel eemaldage ka kogu lisaraskus. Kasutage ainult tootja soovitatud lisaseadmeid ja tarvikuid.

7. Eemaldage ballast.

Ohutu hoiundamine

ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Kütuseaurud on kergesti süttivad ja plahvatusohtlikud. Mootori heitgaasid sisaldavad vingugaasi ja võivad põhjustada tõsiseid haigestumisi või surma:

- Laske mootoril töötada ainult seni, kuni viite masinat hoiukohta või eemaldage seda sealt.
- Masin või ehitised võivad põlema minna, kui masin enne mahajahtumist hoiukohta panna või mootori ja summuti ümber prahti ära ei puhastata või kergesti süttivate materjalide lähedale jätta.
- Ärge hoidke masinat, mille paagis on kütust, hoones, kus kütuse aurud võivad kokku puutuda lahtise leegi või sädemetega.
- Enne masina hoiundamist kinnises ruumis laske mootoril maha jahtuda.

Murukoguri hoiundamine

1. Eemaldage murukoguri masina küljest.

Kasutamine

2. Tühjendage ja puhastage puistepunker, tühjendusrenn ja kotid.
3. Eemaldage kogu murukogumise käigus kasutatud ballast. See tagab niiduki õige toimimise ajal, mil murukogurit ei kasutata.
4. Kasutades murukogumiseks erilist niiduki tera, eemaldage see ja kasutage õiget niiduki tera.
5. Paigaldage puuduvad osad või vahetage välja kahjustatud osad. Veenduge, et kõik metallosad on kinnitatud.
6. Rooste vältimiseks värvige kulunud metallpinnad.
7. Võimalusel hoiustage murukogurit jahedas pimedas ruumis. Kui kogurit tuleb hoiustada välitingimustes, katke see ilmastikukindla kattega.

Murukoguri eemaldamine hoiukohast

1. Eemaldage murukoguri hoiukohast ja vajadusel puhastage.
2. Paigaldage murukoguri.
3. Paigaldage sobiv ballast.
4. Kui kasutate murukogurist erilist niiduki tera, veenduge, et see on paigaldatud.

Kasutamine

Murukoguri parima töövõime saavutamine

Murukogumise nipid

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Murukoguri võib ulatuda masina või niiduki taha. Koguriga töötades veenduge, et te ei sõida väikese raadiusega pöördeid sooritades vastu puud ega maha.

- Laske mootoril täispööratel töötada. Mootori pöörte vähenedes vähendage liikumiskiirust.
- Koguge ainult kuiva muru: märg muru ummistab tühjendusrenni ja murukoguri.
- Hoidke puistepunkri kaas suletud.
- Enne niitmist ja muru kogumist korjake kõik kivid, roikad ja muu praht üles. Esimest korda niites niitke muru soovitud veidi kõrgemalt, et tuvastada kõik takistused, mis võivad niitmise või murukogumise lisaseadet kahjustada.

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge jätke murujäätmeid kottidesse.

Niiskus võib kotte kahjustada. Niisked murujäätmed põhjustavad tuleohtu.

- Ärge jätke muru ega lehti ööseks ega pikemaks perioodiks. Lehtede või muru niiskus kahjustab kotte. Samuti on kottides hoitavad niisked lehed või muru tuleohtlikud ja võivad põhjustada tulekahju. Seepärast ärge hoiustage lehtedega täidetud prügikotte ega täis või osaliselt täidetud kottidega murukogumise lisaseadet garaažis ega muus suletud ruumis. Murujäätmed sobivad hästi kompostina kasutamiseks. Samuti võib murujäätmeid kasutada multšina aiapenarde vahel või lillede, pöõsastike või puude ümber.

Murukoguri õhuvoolu tagamine

Parima jõudluse tagamiseks peab niiduk varustama murukogurit suure õhuvooga. Õhuvoogu saab soodustada, järgides allolevaid soovitusi.

- Hoidke murukoguri tühjendusrenn, tühjendustenni ülaosa, ekraan, kotid ja niiduki alumine osa puhas.
- Hoidke käsihooba kiires asendis, kuid liikuge madalal kiirusel.
- Seadke niiduk kogupikkuses selliselt, et niiduki tagaosa pole selle esiosast enam kui 13 mm (1/2 tolli) kõrgemal.
- Töötage niidukiga suurematel niidukorgustel.

- Vahetage niiduki kulunud või kahjustatud terad välja.

Kottide täitumine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Pöörlevad terad võivad väljutada esemeid või prahti. Enne tühjendusrenni, murukoguri, heakskiidetud multšimispiistiku või kaitsekatte eemaldamist või paigaldamist peatage mootor.

- Kui indikaator näitab õhuvoolu vähenemist või kotid näivad täitunud olevat, tühjendage kotid, et vältida murukoguri tühjendusrenni ummistumist. Tavaliselt täitub vasak kott esimesena.
- Hõredat muru lõigates ei pruugi parempoolne kott täiesti täituda. Kott täitub, kui vähendate õhuvoogu vähendamiseks mootori pöördeid.
- Ladestumise vältimiseks täitke kotid kalletel töötamisel 1/2 täis.

Niiduki, murukoguri või materjalide kogumissüsteemi ummistuse kõrvaldamine

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge üritage tööseadist masina töötamise ajal lahti ühendada.

- Pöörlevad terad on ohtlikud. Enne istmelt mahatulemist ja masina ning lisaseadme kontrollimist seisake mootor ja eemaldage võti.
- Ülespaiskuvad esemed võivad põhjustada tõsiseid vigastusi. Enne puistepunkri kaane tõstmist või tühjendusrennide eemaldamist veenduge, et kõik masina osad oleks seiskunud.

Ummistuse kontrollimine sõitmise ajal

Kui niiduseadme väljaviskekanali ette koguneb rohtu, kontrollige kas see on ummistunud või on probleeme puhuriga (kui olemas).

Kui niiduki taga on lõikejääke või ned lendavad külje peale, kontrollige, kas kanal on umbes, murukogumiskott täis või on probleeme puhuriga.

Prahi eemaldamine kontrollitavatest kohtadest

⚠ ETTEVAATUST: Vältige vigastusi! Ärge ummistunud lõikekorpust või puhurit käte või jalgadega puhastage. Jääkenergia võib terad pöörlema panna.

1. Parkige masin ohutult. Enne istmelt lahkumist ja masina kontrollimist oodake, et kõik liikuvad osad peatuksid.
2. Avage koguja kate. Kontrollige väljaviskekanali väljundit.
3. Eemaldage väljaviskekanal lõikekorpusest või puhurilt. Kontrollige väljaviskekanali suuet.
4. Kontrollige, et niiduseadme all ei oleks prahti.


Hooldus

Puistepunkri fiksaatori reguleerimine

Puistepunkri fiksaatori eesmärk on tagada, et puistepunkri kaas on puistepunkri korpuse peal tihedalt suletud. Kui fiksaatori kasutamine on

Rikkeotsing

raske, saab seda reguleerida.

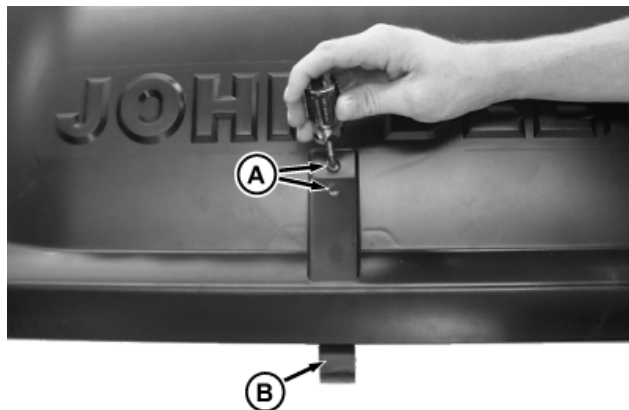


GXT002258—UN—15JUL15

1. Keerake kinnituskruvid (A) lahti.
2. Tõmmake fiksaator (B) alla, et fikseerimise vahemaad pikendada.
3. Pingutage kinnituskruvid.


Murukottide väljavahetamine

1. Eemaldage puistepunkri kotid.

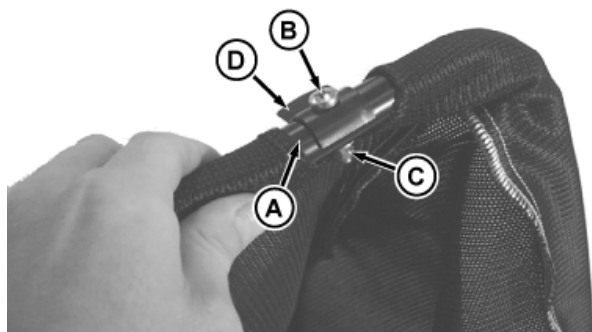

GXT002547—UN—15JUL15

2. Märgistage iga koti raam (A) vastavalt kas parem- või vasakpoolsena.
3. Eemaldage raami toru küljest kruvi (B), lukustusmutter (C) ja klamber (D). Hoidke kõik osad alles.

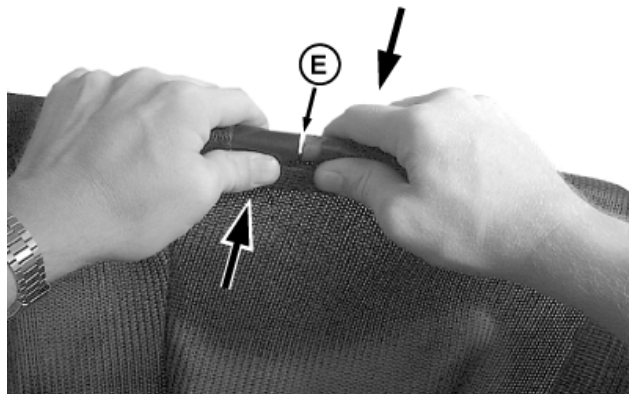

GXT002548—UN—15JUL15

4. Libistage kott raami ümber, kuni ühe koti ava kohal on näha õmblus (E).

TÄHTIS: Vältige kahjustusi! Ärge väänake raami. Ärge painutage raami otsi üksteisest enam kui 12 mm (1/2 tolli) kaugusele.

5. Tõmmake raami torud üksteisest eemale. Painutage torusid ettevaatlikult vastassuunas, et tagada torude vaheline vahemaa 12 mm (1/2 tolli).



GXT002549—UN—15JUL15

6. Kohendage raami toru küljes olevat kotti seni, kuni saate koti eemaldada.

MÄRKUS: Kui raami asend on uue koti paigaldamisel vale, on kott tagurpidi.

7. Leidke raami ava, kuhu klamber oli varasemalt kinnitatud. Seejärel hoidke raami asendis, nagu see tuleb puistepunkrisse paigaldada. Kui kott on õiges asendis, paigaldage uus kott raamile.
8. Kui kott on paigaldatud, reguleerige koti asendit, kuni masina ohutusmärgis asub puistepunkri fiksaatori poolel.
9. Paigaldage originaalklamber.
10. Toimige teise kotiga samamoodi.

Rikkeotsing

Veaotsingu tabeli kasutamine

Kui teil on probleem, mida ei ole siin tabelis kirjas, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga. Kui olete kontrollinud kõiki nimetatud võimalikke põhjuseid, kuid probleem ei lahene, võtke ühendust volitatud edasimüüjaga.

Kvaliteetse teeninduse saamine

Murukoguri rikkeotsing

Kui	Kontrollige
Kogu muru ei korjata üles.	- Niitke ainult kuiva muru. - Alandage niiduki liikumiskiirust. - Tühjendage kotid. - Puhastage puistepunkri ülemise osa ekraan. - Ühendage tühjendusrenn lahti. - Kontrollige niiduki terade lõikamisserva. - Suurendage mootori pöördede täispööretini.
Kogumisrenn on ummistunud.	- Niitke ainult kuiva muru. - Tühjendage kotid. - Puhastage puistepunkri ülemise osa ekraan. - Alandage niiduki liikumiskiirust. - Peatage niiduk, kui kotid on täis, järgige kottide/puistepunkri seisukorda sagedamini.
Muru lendab puistepunkri ülaosadest ja kottide vahelt välja.	- Reguleerige murukoguri kõrgus selliseks, et kogur oleks paremini kinnitatud. - Reguleerige kaane kinnihoidjat, et see oleks paremini suletud.
Puistepunkri ülemine osa on kas liiga tihedalt või lõdvalt kinnitatud.	Reguleerige puistepunkri ülemise osa hinge.

Kvaliteetse teeninduse saamine

Materjalid hoolduse kohta

Kui soovite selle masina jaoks varuosakataloogi või tehnilist teatmikku, helistage:

- Ameerika Ühendriigid ja Kanada:** 1-800-522-7448.
- Kõik teised piirkonnad.** Teie John Deere'i edasimüüja.

Osad

Soovitame John Deere'i kvaliteetseid varuosasid ja määrdeaineid, mida saab John Deere'i edasimüüjalt.

Varuosade tellimisel on John Deere esindajal vaja masina või lisaseadme toote-identifikatsiooninumbrit (PIN). Need numbrid kirjutatakse käesoleva kasutusjuhendi toote-identifikatsiooninumbrite peatükki.

Varuosade tellimine internetist

Varuosade tellimiseks ja informatsiooni saamiseks minge leheküljele <http://JDParts.deere.com>.

John Deere Quality jätkab kvaliteetse teenuse osutamist

John Deere kohaldab protsessi, mille käigus käsitletakse võimalikke tekkivaid küsimusi ja probleeme, et tagada toodete jätkuv kvaliteet, kui kasutate John Deere'i edasimüüja osasid ja hooldustoe teenuseid.

Järgige alltoodud samme, et saada vastused kõikidele küsimustele meie toote kohta.

- Viidake vastavale lisaseadmele, masinale või seadme kasutusjuhenditele.
- Vastuseta küsimuste korral pöörduge oma John Deere'i edasimüüja poole.
- Põhja-Ameerikas või Kanadas helistage John Deere'i klienditeeninduskeskusesse.
 - Helistage numbril 1 800 537 8233 ning öelge toote seerianumber ja mudeli number.

Indeks

B	
Ballast, masin	10
G	
Garantii registreerimine	4
K	
Kotid, paigaldamine	12
L	
Lisaseade, eemaldamine hoiukohast.	14
Lisaseadise hoiundamine	13
Lisaseadme eemaldamine hoiukohast.	14
M	
Murukogur, parima tööviime saavutamine.	14
Murukotid, väljavahetamine	15
Märgised, ohutus (tekstita)	5
O	
Ohutu parkimine	6
Ohutus, kasutamine	6
Ohutusmärgised, tekstita	5
Ohutussildid	
Tekst puudub.	5
Ostualane teave, kirje	4
P	
Prahi eemaldamine	
Prügi eemaldamine	14
Puistepunker	
Eemaldamine	13
Paigaldamine.	11
Puistepunkri fiksaator, reguleerimine.	14
R	
Rikkeotsing	16
S	
Sildid, ohutus	
Tekst puudub.	5
T	
Toote ühilduvus	4
Tühjendusrenn	
Power Flow	
Eemaldamine	13
Paigaldamine.	12
Puistepunker, paigaldamine	11
U	
Ummistumine sõitmise ajal, kontrollimine.	14
V	
Varuosad.	16
Veaotsingu tabel	15

Märkused

Märkused

Märkused

Märkused
