

Zadná balička pre kosačky ZTrak™



JOHN DEERE

NÁVOD NA OBSLUHU

**Z525E, Z535M, Z540M, Z535R a
Z540R EZtrak kosačky**

OMGX26573 VYDANIE J5 (SLOVAK)

John Deere Power Products

Vydanie pre export
Printed in U.S.A.



Použitie návodu na obsluhu

Pred použitím si prečítajte celý návod na obsluhu, predovšetkým časť o bezpečnosti.

Tento návod je dôležitou súčasťou stroja. Všetky návody majte vždy po ruke a prístupné.

Použite informácie o bezpečnosti a prevádzke v používateľskej príručke príslušenstva, spolu s používateľskou príručkou stroja, aby ste príslušenstvo používali bezpečne a správne.

Ak návod na použitie príslušenstva má časť s názvom Príprava stroja, znamená to, že bude pred jeho pripojením potrebné vykonať na traktore isté úpravy. V častiach Zostava a Montáž v tomto návode nájdete informácie o zostavení a montáži príslušenstva na traktor alebo vozidlo. V časti Údržba nájdete informácie o potrebných úpravách a rutínnej údržbe príslušenstva.

V prípade akýchkoľvek otázok alebo obáv v súvislosti so zostavením, montážou alebo prevádzkou tohto príslušenstva sa obráťte na miestneho poskytovateľa produktov John Deere lebo zavolajte na zákaznícke centrum na čísle 1-800-537-8233.

Informácie o záruke na toto príslušenstvo značky John Deere nájdete v záruke dodanej s traktorom alebo vozidlom John Deere.

Obsah

Obsah

Úvod	2
Identifikácia výrobku	4
Bezpečnostné štítky bez textu	5
Zostavenie	7
Montáž	10
Bezpečnosť	6
Demontáž a skladovanie	13
Prevádzka	14
Údržba	14
Odstraňovanie porúch	15
Poskytovanie kvalitných služieb	16

Pôvodné pokyny. Všetky informácie, obrázky a špecifikácie uvedené v tejto publikácii vychádzajú z najnovších informácií dostupných v dobe vydania. Výrobca si vyhradza právo prevádzať zmeny bez predošlého upozornenia.

Identifikácia výrobku

Identifikácia výrobku

Kompatibilita produktu

2-zásobníková balička je kompatibilná s kosačkami Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC EZtrak™.

Zaznačte si informácie o nákupe

Informácie o nákupe si zapíšte na nižšie uvedené miesta.

DÁTUM PREDAJA:

MENO PREDAJCU:

TELEFÓNNE ČÍSLO PREDAJCU:


Zaregistrujte si produkt a záruku online

Ak chcete registrovať svoj produkt cez internet, jednoducho prejdite na stránku www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Po vyplnení všetkých informácií, či už online alebo so záručným listom, budete mať k dispozícii všetku ponákovú starostlivosť a dôležité informácie o produkte.

Bezpečnostné štítky bez textu

Bezpečnostné štítky bez textu

Umiestnenie bezpečnostných štítkov

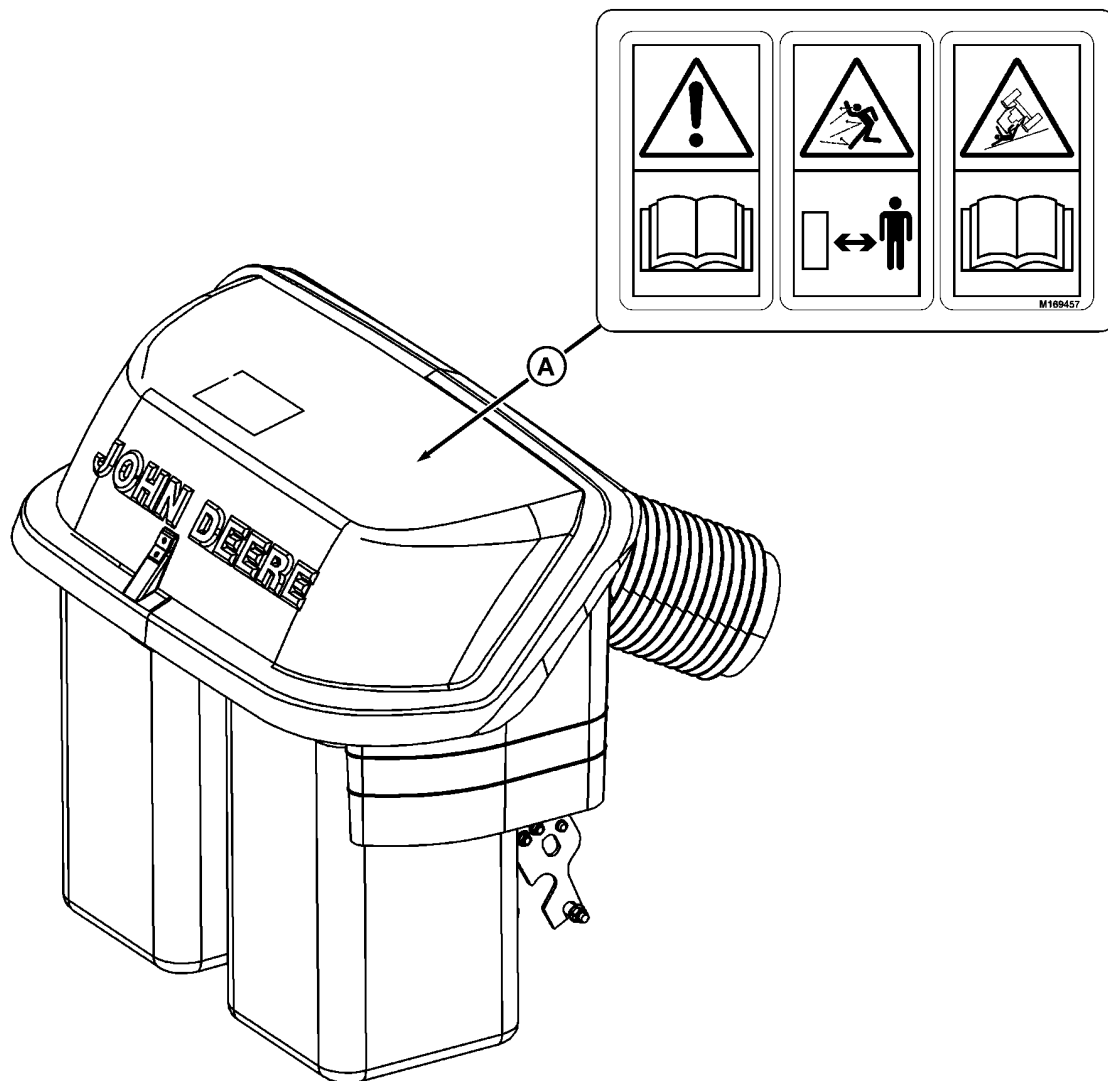

GXT002224—UN—14JUL15

A — Prečítajte si návod na obsluhu M169457

Porozumejte bezpečnostným štítkom stroja bez textu




TCT005498—UN—11SEP12

Na viacerých dôležitých miestach stroja sú umiestnené bezpečnostné značky upozorňujúce na možné nebezpečenstvo. Nebezpečenstvo označuje symbol vo výstražnom trojuholníku. Vedľa umiestnené vyobrazenie informuje o spôsobe zabránenia poraneniu osôb. Bezpečnostné značky, ich umiestnenie na stroji a krátke vysvetľujúce texty sú zobrazené v oddiele Bezpečnostné pokyny.

Na súčiastiach a komponentoch môžu byť uvedené ďalšie bezpečnostné informácie od dodávateľov, ktoré nie sú uvedené v tomto návode na obsluhu.

Bezpečnosť

Prečítajte návod na obsluhu

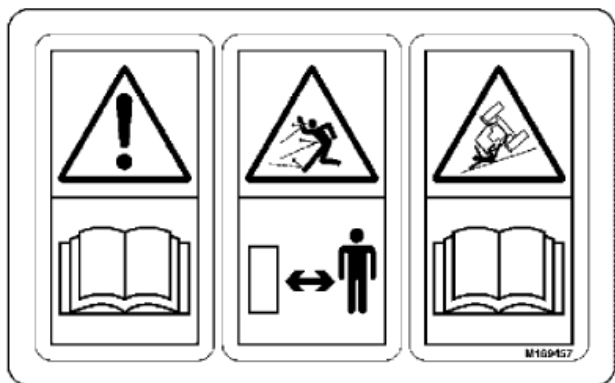

GXT001478—UN—29AUG14

- Prečítajte si návod na obsluhu
- Zabráňte zraneniam spôsobeným vymrštenými predmetmi
- Zabráňte zraneniam spôsobeným pri naklonení

Bezpečnosť

Prečítajte si časť o bezpečnosti v návode na obsluhu

Pre ďalšie bezpečnostné informácie si prečítajte časť o všeobecných bezpečnostných opatreniach v návode na obsluhu.

Bezpečná prevádzka

Pred naštartovaním si prečítajte, porozumejte a dodržiavajte všetky pokyny uvedené v návode na použitie príslušenstva, v príručke operátora a v bezpečnostných značeniach na zariadení.

Používajte vhodné predné závažie. Po vybratí systému zberu materiálu odmontujte závažie.

Zásobník vyčnieva za stroj. Pri krátkych otáčkach dávajte pozor na okolité objekty.

Nepoužívajte systém zberu materiálu, pokiaľ nie je celý zachytávač trávy uchytený na svojom mieste s bezpečne zaisteným krytom zásobníka.

Na sekačke ani na systéme zberu materiálu nenechávajte jazdiť nikoho. Vodičom hrozí zranenie v dôsledku nárazu cudzím predmetom alebo vyhodenia. Vodiči môžu brániť operátorovi vo výhlade a spôsobiť zrážku.

Pred demontážou alebo montážou zásobníka:

- Zastavte sekačku.
- Odpojte sekačku alebo PTO.
- Vypnite motor a vytiahnite kľúč.
- Pred opustením sedadla obsluhy počkajte, kým sa motor a všetky pohyblivé časti nezastavia.

Pred cúvaním:

- zastavte stroj.
- Obzrite sa, či sa za zásobníkom nenachádzajú deti.
- Pri vykladaní systému na zber materiálu držte okolostojacich v dostatočnej vzdialenosti.

Bezpečná prevádzka na svahoch:

- Zásobník pri naplnení do polovice vyprázdňte.
- Nepoužívajte na príkrych svahoch.

- Pred zabočením spomaľte.
- Vyhnite sa náhlým rozbehom a zastaveniam.
- Zariadenie so systémom na zber materiálu neparkujte na svahu.

Bezpečné parkovanie stroja

1. Stroj zastavte na vodorovnej ploche, nie na svahu.
2. Vypnite pohon nožov alebo akéhokoľvek iného náradia.
3. Spustite náradie na zem.
4. Zatiahnite parkovaciu brzdú.
5. Zastavte motor.
6. Vytiahnite kľúč.
7. Pred opustením sedadla vodiča vyčkejte na zastavenie motora a všetkých pohyblivých súčastí.
8. Zatvorte uzatvárací ventil dodávky paliva, ak je ním váš stroj vybavený.
9. Pred začatím údržby stroja odpojte záporný kábel batérie alebo kábel (káble) od zapalovacej sviečky (v prípade benzínových motorov).

Chráňte deti

- Ak operátor nedáva pozor na prítomnosť detí, môže dôjsť k tragickej nehode. Pri používaní stroja a príslušenstva nechajte deti dnu a pod dozorom zodpovedného dospelého.
- Nikdy nepredpokladajte, že deti zostanú tam, kde ste ich videli naposledy. Dávajte pozor na prítomnosť detí. Ak sa do pracovného priestoru dostane dieťa, zastavte stroj.
- Nikdy nedovoľte, aby stroj obsluhovali deti alebo nepoučená osoba.
- Deti nevozte na náradí ani na stroji, a to ani vtedy, ak je odpojené. Je zakázané prepravovať deti v prívesnom vozíku alebo prívese.

Zabráňte zraneniam spôsobeným vymrštenými predmetmi



TCAL41689—UN—08APR13

- Pri používaní vozidla s náradím MCS sa uistite, že sú všetky výsypky a hadice bezpečne na svojom mieste. Zásobník má byť zatvorený alebo v prevádzkovej polohe MCS.
- Pred demontážou alebo zdvihnutím akýchkoľvek dielov príslušenstva zastavte stroj a počkajte na zastavenie všetkých pohyblivých dielov.
- Vyhnite sa zraneniu rotujúcimi čepeľami a vymrštenými predmetmi. Príslušenstvo odpájajte vtedy, keď je vozidlo v režime bočného vykladania. Po odpojení príslušenstva sa uistite, že kryt spojlera je na svojom mieste na plošine sekačky.

Zabráňte zraneniu rotujúcimi čepeľami



MXT008720—UN—19SEP13

- Ak je motor spustený, ruky a nohy držte mimo rotujúcich čepeľí a zostavy dúchadla.
- Pred údržbou dielov zastavte motor a počkajte, kým sa zastavia všetky pohyblivé časti.
- Nepoužívajte MCS ani dúchadlo, kým nie sú všetky diely na svojom mieste a zaistené.

Bezpečnosť pri vykonávaní údržby


- Údržbu stroja musia vykonávať iba autorizované a preškolené dospelé osoby.
- S údržbou začínajte, iba ak poznáte príslušné postupy. Dbajte na suchu a čistotu v bezprostrednom okolí.
- Motor nepoužívajte v stiesnených priestoroch, kde sa môžu nahromadiť nebezpečné výpary oxidu uhoľnatého.
- Stroj ani príslušenstvo počas pohybu nikdy nemažte, neopravujte ani nenastavujte. Bezpečnostné zariadenia udržiavajte na mieste a v prevádzkyschopnom stave. Mechanické časti udržiajte utiahnuté.
- Ruky, nohy, oblečenie, šperky a dlhšie vlasy udržiajte mimo pohyblivých častí, aby ste predišli ich zachyteniu.
- Pred údržbou príslušenstva ho úplne spustite na zem alebo k príslušnej mechanickej zarážke. Vypnite všetky napájania a zastavte motor. Zaisťte stroj parkovacou brzdou a vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky. Nechajte stroj vychladnúť.
- Pred začatím akýchkoľvek opráv odpojte batériu alebo kábel od zapalovacej sviečky (u benzínových motorov).
- Pred údržbou stroja alebo príslušenstva opatrne uvoľnite tlak zo všetkých komponentov s akumulovanou energiou, ako sú napríklad hydraulické komponenty alebo pružiny.
- Hydraulický tlak uvoľnite spustením náradia alebo žacieho ústrojenstva na zem alebo po mechanickej doraz a posuňte hydraulické radiace páky.
- Bezpečne podoprite všetky prvky stroja alebo príslušenstva, ktoré potrebujete zdvihnúť kvôli údržbe. V prípade potreby zaistite súčasti stroja vhodnými podperami alebo servisnými blokovacími západkami.
- Motor nikdy neprevádzkujte, keď je uzamknutá parkovacia brzda.
- Udržiavajte všetky časti v dobrom stave a správne ich inštalujte. Poškodenie okamžite opravte. Poškodené alebo opotrebované diely vymeňte. Vymeňte všetky opotrebované alebo poškodené bezpečnostné a inštruktážne štítky.
- Všetky mechanické súčasti kontrolujte v krátkych intervaloch, aby ste zabezpečili bezpečné prevádzkové podmienky zariadenia.
- Stroj ani bezpečnostné zariadenia neupravujte. Neautorizované zmeny stroja alebo príslušenstva môžu znížiť jeho funkčnosť a bezpečnosť.

Zostavenie

Zostavenie

Identifikácia súčastí

Diely baličky a zásobníka

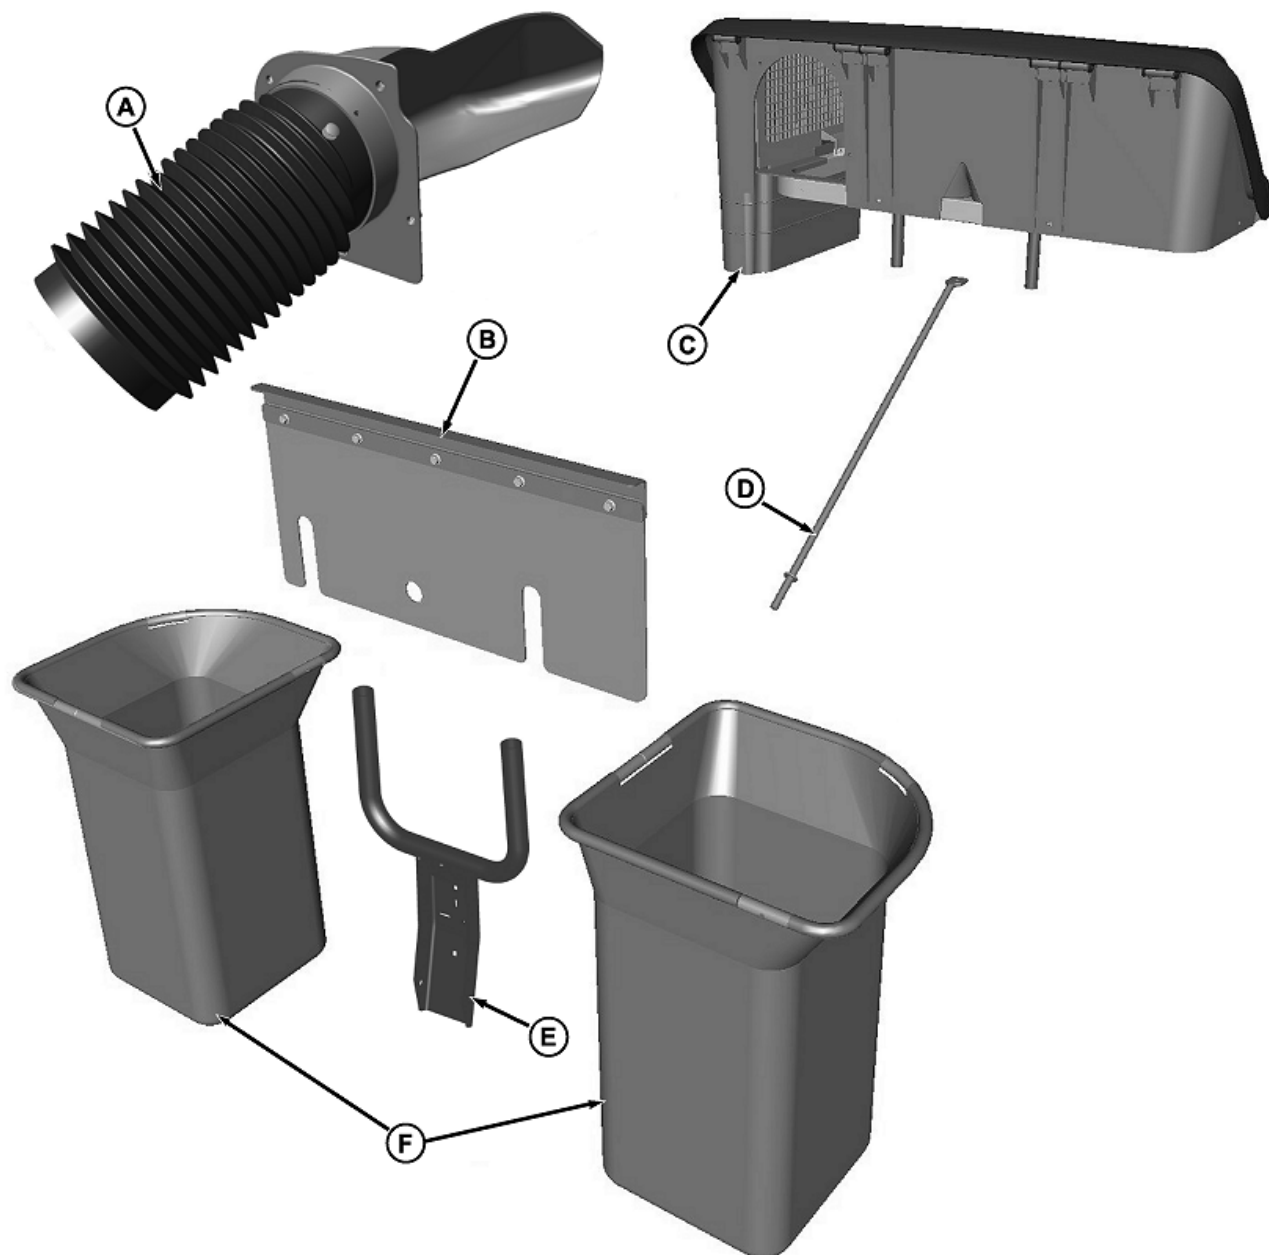


GXT002467—UN—08SEP15

Počet	Popis
1	Odpojte výsypku (A)
1	Kryt (B)
1	Horná časť zásobníka (C)
1	Klinová tyč (D)
2	Stĺpový rám (E)
1	Vak na trávu (F)

Zostavenie


Vak s dielcami

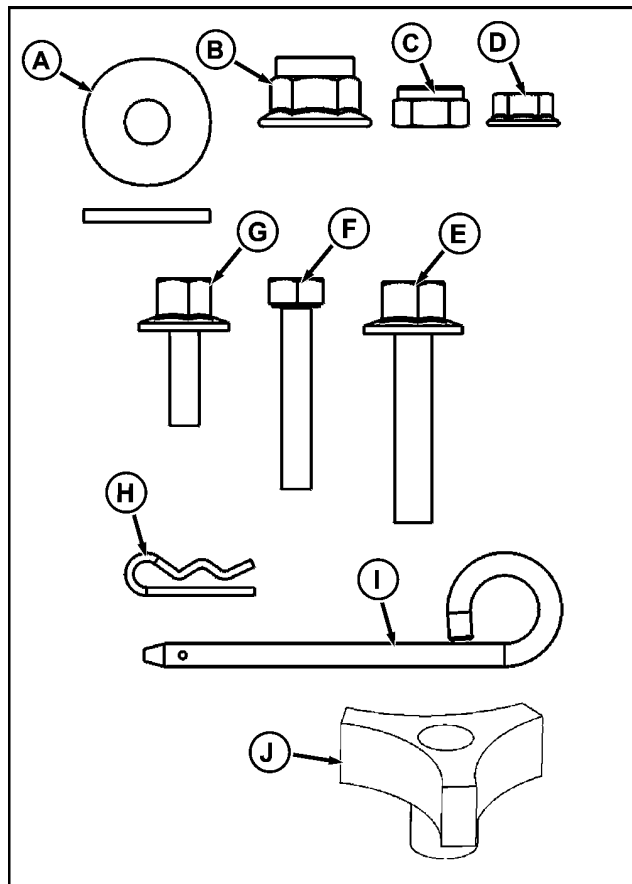

GXT002468—UN—08SEP15


Počet	Popis
1	Podložka, plochá, M10 (A)
1	Poistná matica, prírubová, M10 (B)
2	Poistná matica, prírubová, M8 (C)
4	Poistná matica, M6 (D)
2	Skrutka, prírubová, M8x45 (E)
1	Skrutka, M6x40 (F)
3	Skrutka, prírubová, M6x20 (G)
1	Poistka, pružná uzamykacia (H)
1	Čap, s vyvŕtaným otvorom (I)
1	Ovládač (J)
3	Upevňovací pás (nie je vyobrazený)

Montáž zásobníka a krytu

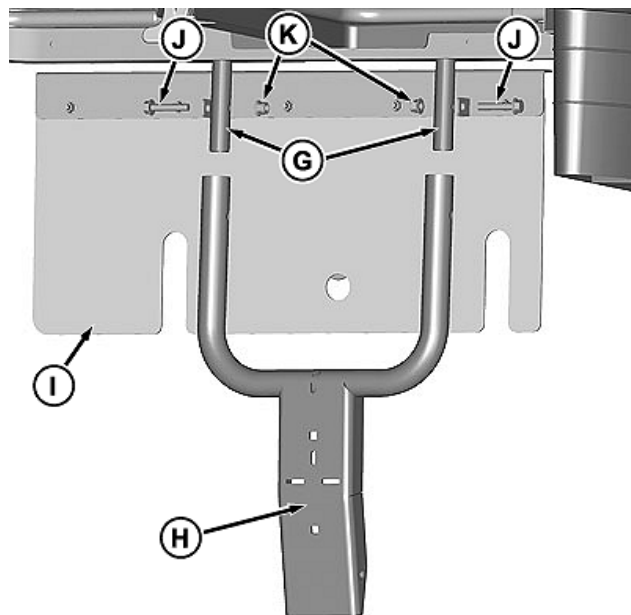

GXT002469—UN—08SEP15

Poznámka k obrázku: Klinová tyč nie je zobrazená pre prehľadnejšie znázornenie montážnych dielov.

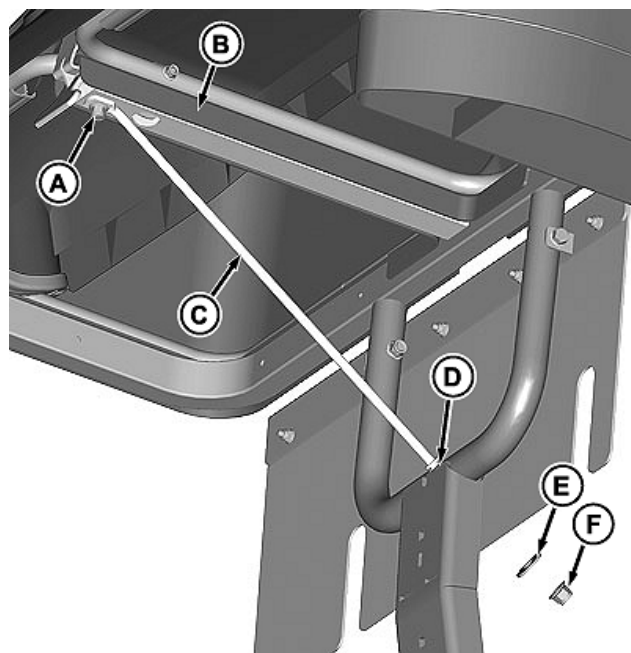

GXT002470—UN—08SEP15

1. Odmontujte predbežne namontovaný hardvér (A) zo stredovej podpory rámu zásobníka (B).
2. Závitový koniec klinovej tyče (C) prestrčte cez otvor (D) v ráme v tvare písmena H. Zaisťte plochou podložkou M10,5 x 30 x 2,5 (E) a poistnou maticou M10 (F).
3. Otvorte kryt zásobníka.
4. Podporné rúry zásobníka (G) zarovnajte s rámom v tvare písmena H (H). Súpravu zásobníka namontujte na rám v tvare písmena H.
5. Kryt (I) a zostavu zásobníka pripevnite na rám v tvare písmena H pomocou dvoch skrutiek M8x45 (J) a poistných matic M8 (K). Mechanické súčasti úplne dotiahnite.

Montáž

6. Druhý koniec tyče (C) zarovnajete s otvorom v stredovej podpore rámu zásobníka (B). Znovu namontujete a utiahnete hardvér.

Montáž

Namontujte predné závažie

POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Pri používaní so zachytávačom trávy alebo iným príslušenstvom na svahu môže byť narušená stabilita. V prípade potreby použite na traktore predné závažia.

Po odmontovaní príslušenstva odmontujte aj závažie zo stroja.


Používajte iba príslušenstvo a zariadenie schválené výrobcom.

POZNÁMKA: Závažie predstavuje dodatočnú hmotnosť, ktorú je možné pridať s cieľom zvýšiť stabilitu stroja. Pre konkrétne kroky montáže závaží na prednú časť stroja môžete tiež použiť pokyny pre samostatnú súpravu závaží.

Namontovaním vhodného predného závažia vyvážite celkovú hmotnosť baličky. Po odpojení baličky odmontujte aj závažie. Zaisťte tak správnu funkciu stroja pri iných činnostiach, než je balenie.

Príprava stroja


1. Skontrolujte, či je žacie ústrojenstvo spustené na zem a nevisí z vozidla.

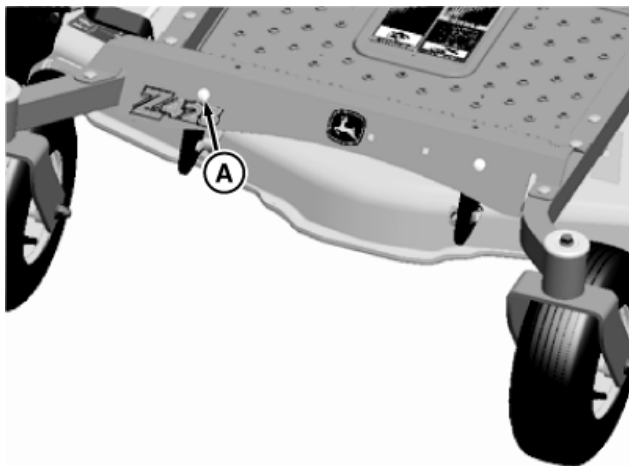

GXT002079—UN—05FEB15


2. Demontujte a nastavte bočné vratové skrutky (A) a poistnú maticu na pravej strane vodiča.

Montáž súpravy závaží

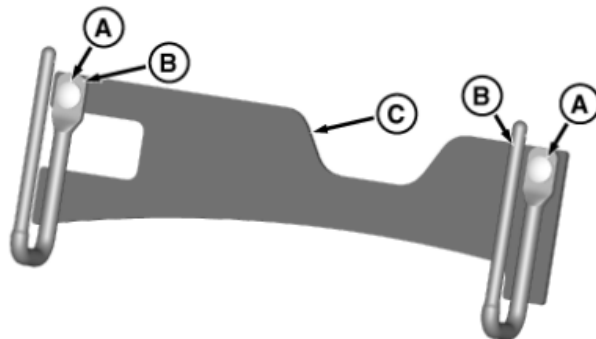

GXT002109—UN—17JUL15

1. Namontujte vratové skrutky (A) a konzoly (B) k montážnej doske (C).

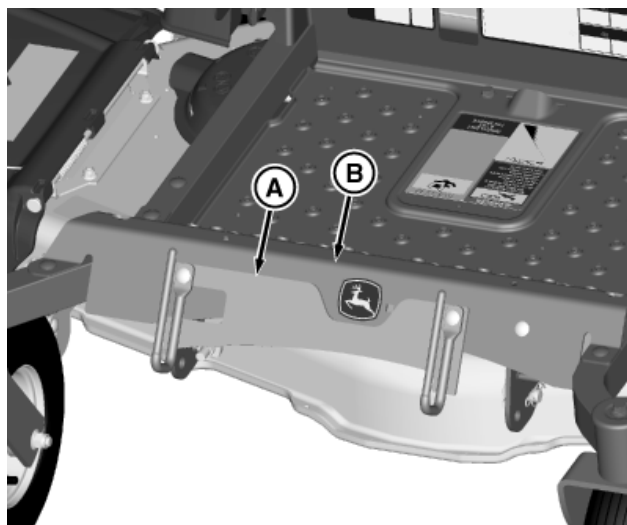


GXT002080—UN—17JUL15

2. Namontujte súpravu montážnej dosky (A) k stroju (B) podľa obrázka.

POZNÁMKA: Zabezpečte konzoly pre závažia, keď dotahujete matice konzoly, aby sa predišlo konzole pred otáčaním von zo svojej pozície.


Montáž

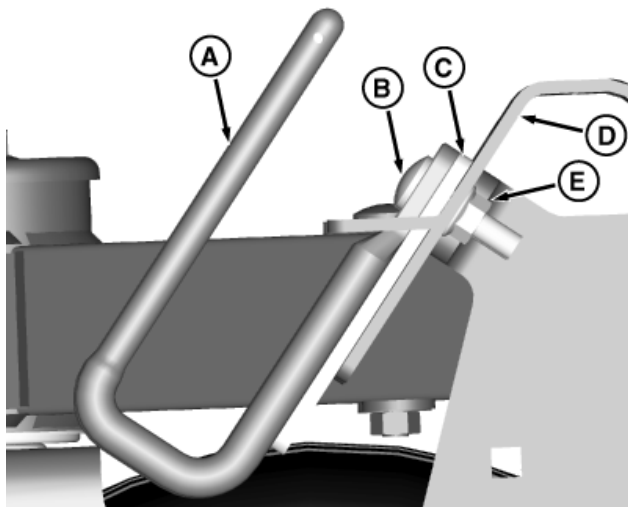

GXT002081—UN—17JUL15

3. Keď sú konzoly (A), vratové skrutky (B) a montážna doska (C) namontované na stroji (D), namontujte aj matice (E).
4. Matice dotiahnite momentom 27,1 N m (20 lb ft).

POZNÁMKA: Namontujte vyvažovacie závažia na konzoly tak, aby boli drážkované vruby v závažiach smerom dole k zemi.

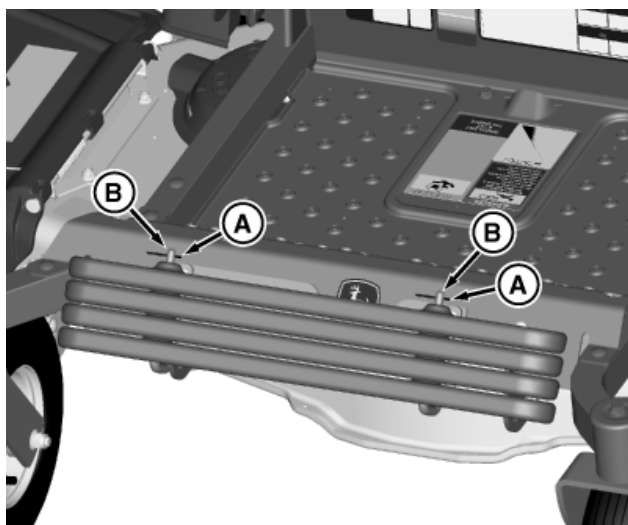

GXT002082—UN—17JUL15

5. Najprv namontujte vyvažovacie závažie na konzoly a závažie poklznite k spodnej krivke tvaru U na každej konzole.


! POZOR: Vyhňte sa zraneniu! Namontujte závažia, naraz vždy jedno. Na konzoly pre závažia môžu byť namontované nie viac ako štyri závažia.

6. Namontujte tri zvyšné závažia na vrch predchádzajúceho závažia. Rozšírená záťaž predchádzajúceho závažia zapasuje do drážkovaných vrubov na ďalšom závaží.
7. Namontujte pružinovú uzamknúciu poistku (A) do konca na každej konzole (B).

POZNÁMKA: Demontujte zostavu konzol, ak sú závažia demontované zo stroja.

Montáž montážneho stĺpika a hornej časti zásobníka


1. Stroj bezpečne zaparkujte. (Pozrite si časť Bezpečné parkovanie v časti Bezpečnosť.)

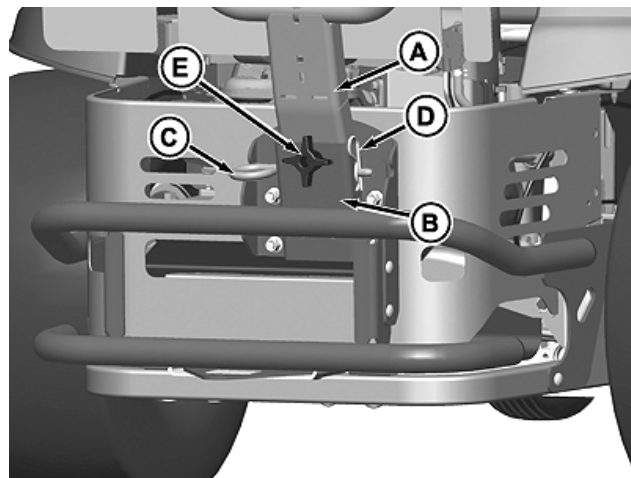

GXT002471—UN—06OCT15


2. Zdvihnite zmontovaný montážny stĺpik (A) a hornú časť zásobníka a zarovnajte ju vo vnútri konzoly montážneho stĺpika (B).
3. Montážny stĺpik spustíte do príslušnej konzoly. Usadte ho tak, aby otvory v montážnom stĺpiku a konzole boli oproti sebe, a zaistíte ho kolíkom so slučkovým koncom (C) a kolíkom s poistnou pružinou (D).
4. Na zaistenie stĺpika ku konzole dotiahnite rukou gombík (E).

Montáž vysýpacieho žľabu

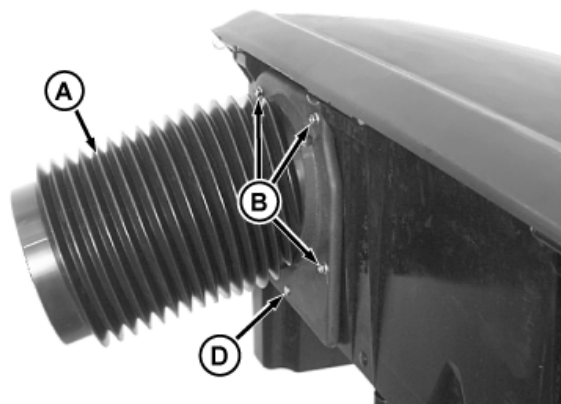

GXT002233—UN—15JUL15

Montáž

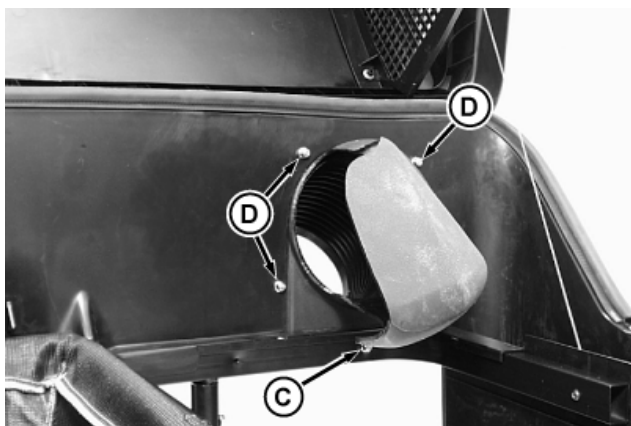

GXT002234—UN—15JUL15

1. Vložte hornú časť výsypky (A) do otvoru v skrini zásobníka a vyrovnajte montážne otvory.

POZNÁMKA: V dôsledku hrúbky materiálu namontujte skrutku M6x40 (C) zvnútra a poistnú maticu M6 zvonku.

2. Namontujte tri skrutky M6x20 (B) a jednu skrutku M6x40 (C).

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Nepretahujte poistné matice. Nadmerný moment spôsobí pretiahnutie hláv skrutiek cez hornú časť výsypky.


3. Na skrutky namontujte poistné matice M6 (D). Poistné matice utiahnite dovtedy, až kým horná časť výsypky nebude zarovnaná oproti skrini zásobníka.

Montáž vakov



GXT002235—UN—15JUL15

1. Ľavý vak umiestnite pod pridržiavač (A) a svorku (B) vložte do drážky v stredovej podpore rámu zásobníka.

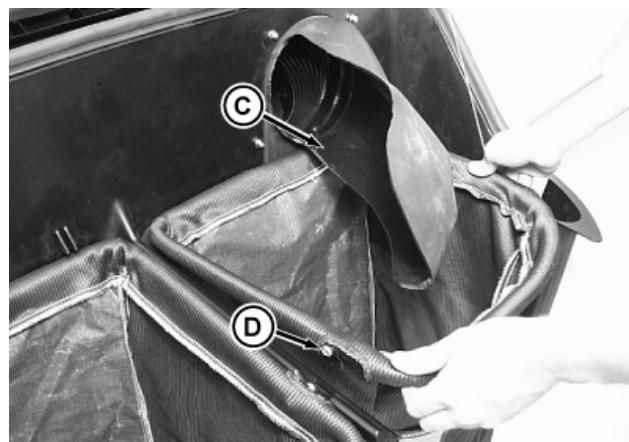


GXT002236—UN—15JUL15

2. Právý vak umiestnite pod hornú časť výsypky (C) a svorku (D) vložte do otvoru v stredovej podpore rámu zásobníka.

POZNÁMKA: Pri novom zariadení môže byť kryt náročné zachytiť. V prípade potreby si pozrite časť Úprava západky zásobníka v časti ÚDRŽBA návodu na obsluhu.

3. Zatvorte kryt zásobníka a uistite sa, že je západka zasunutá.


Montáž výsypky Power Flow™

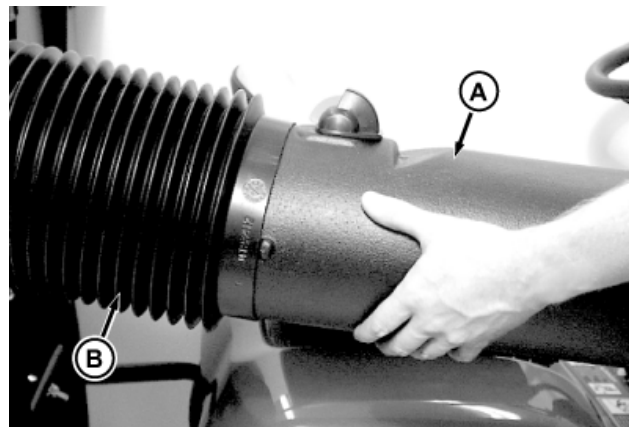

GXT002237—UN—15JUL15

1. Okrúhly koniec výsypky power flow (A) vložte do hornej časti výsypky (B) pri zásobníku. Výsypku vložte do otvoru dostatočne hlboko tak, aby vznikol priestor pre pripojenie výsypky Power Flow.

Demontáž a skladovanie

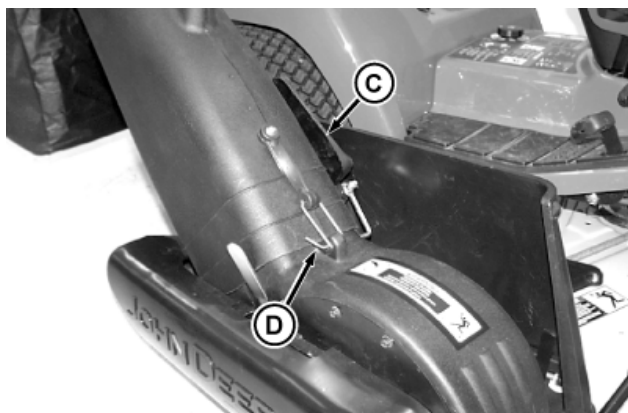

GXT002245—UN—15JUL15

2. Zdvihnite a podržte otvorený výstupné dverka (C) na vyfukovači.
3. Výsypku pokĺznite na výstup vyfukovača.
4. Popruh (D) zaistíte háčikom, aby zostal pripevnený k vyfukovaču.
5. Zatvorte a zaistíte viečko zásobníka.


Demontáž a skladovanie

Odstráňte závažie

! POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Po odmontovaní príslušenstva odmontujte aj závažie zo stroja. Používajte iba príslušenstvo a zariadenie schválené výrobcom.


Odmontujte predné závažie. Demontážou závažia zaistíte správnu činnosť stroja aj vtedy, keď nie je namontovaný systém zberu materiálu.

Demontáž výsypky Power Flow™

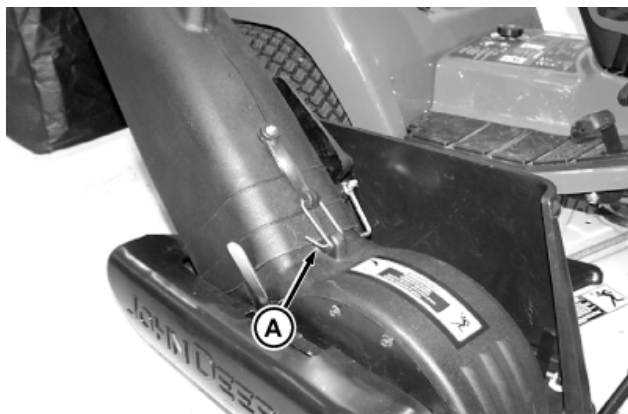

GXT002251—UN—15JUL15

1. Uvoľnite popruh s háčikom (A) z vyfukovača.

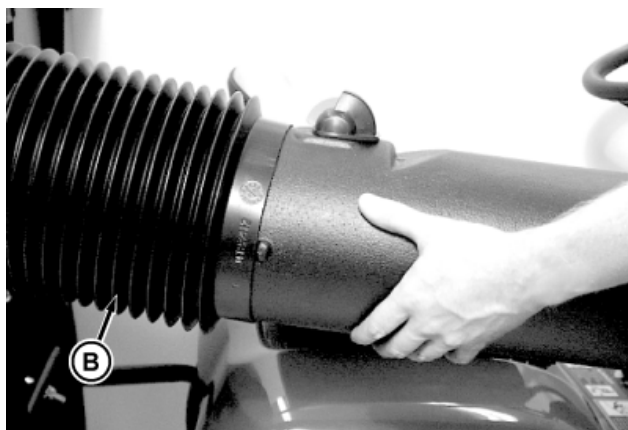

GXT002252—UN—15JUL15

2. Demontujte výsypku baličky z horného žľabu (B) v súprave zásobníka.

Demontáž baličky

1. Otvorte hornú časť zásobníka a vyberte obidva vaky.
2. Z vakov vyberte všetky nečistoty.

! POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Na predídenie zranenia vymrštenými objektmi často kontrolujte vaky, či nie sú opotrebené a poškodené. Vaky často kontrolujte a v prípade potreby vymeňte.

3. Skontrolujte vaky, či nie sú opotrebované alebo poškodené. V prípade potreby ich vymeňte.
4. Odmontujte pružnú uzamykáciu poistku a poistný kolík pripevňujúci montážny stĺpik ku konzole.
5. Vyberte zo stroja montážny stĺpik a zostavu hornej časti zásobníka.
6. Poistné kolíky a pružné uzamykacie poistky namontujte na stĺpik pre uskladnenie.

! POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Po odmontovaní príslušenstva odmontujte aj závažie zo stroja. Používajte iba príslušenstvo a zariadenie schválené výrobcom.

7. Odmontujte závažie.

Bezpečné skladovanie

! POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Pary paliva sú výbušné a horľavé. Výfukové plyny motora obsahujú oxid uhoľnatý a môžu spôsobiť vážne zdravotné problémy alebo smrť:

- Nechajte motor v činnosti len po dobu nutnú pre premiestnenie stroja na miesto uloženia alebo z miesta uloženia.
- K požiaru stroja alebo budovy môže dôjsť, ak je stroj uložený bez predchádzajúceho zníženia teploty, alebo ak neboli odstránené nečistoty v okolí motora a tlmiča výfuku, alebo ak je stroj uložený v blízkosti horľavých materiálov.
- Neukladajte vozidlo s palivom v nádrži vo vnútri budov, kde by mohli byť výpary paliva zapálené od otvoreného plameňa alebo iskier.
- Pred uložením stroja v uzavretom priestore nechajte motor vychladnúť.

Skladovanie baličky

1. Odpojte baličku od stroja.

Prevádzka

2. Vyprázdnite a vyčistite zásobník, výsypku a vaky.
3. Odmontujte všetky závažia používané pri balení. Zaisťte tak správnu funkciu sekačky, keď sa balička nepoužíva.
4. Ak používate pri balení špeciálne čepele sekačky, odmontujte ich a použite správnu čepeľ.
5. Chýbajúce alebo poškodené dielce vymeňte. Uistite sa, že sú všetky mechanické súčasti bezpečné.
6. Na ošúchané kovové povrchy naneste náter, aby ste zabránili korózii.
7. Ak je to možné, baličku skladujte na tmavom chladnom mieste. Ak ju musíte skladovať vonku, zabaľte ju do nepremokavého obalu.

Vyberanie baličky z uskladnenia

1. Baličku vyberte zo skladovacieho miesta a v prípade potreby ju vyčistite.
2. Namontujte baličku.
3. Namontujte vhodné závažia.
4. Ak používate pri balení špeciálne čepele, uistite sa, že sú nainštalované.

Prevádzka

Ako získať z baličky maximum

Tipy pre vrecovanie

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Balička môže vyčnievať za stroj alebo sekačku. Snažte sa pri krátkych otáčkach zásobníkom nezasiahnuť strom, budovu a pod.

- Nechajte motor bežať pri plných otáčkach. Ak motor spomalí, znížte rýchlosť jazdy.
- Trávu baľte iba ak je suchá: Mokrá tráva upcháva výsypku a baličku.
- Hornú časť baličky nechajte uzatvorenú.
- Pred kosením a balením pozbierajte kamene, konáriky, úlomky a iné predmety. Trávu najprv kose na vyššiu než požadovanú výšku, aby sa kosením odkryli prekážky, ktoré by mohli poškodiť sekačku alebo baliace príslušenstvo.

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Odrezky nenechávajte vo vreciach:

Vlhkosť môže vrecia poškodiť Vlhké odrezky predstavujú riziko požiaru.

- Nikdy nenechávajte trávu ani listy vo vreciach cez noc ani na dlhší čas. Vlhkosť z listov alebo trávy vrecia poškodzuje. Vlhké listy a tráva v vreciach sú horľavé a môžu spôsobiť požiar. Z toho dôvodu nikdy neukladajte odpadové vrecia s listami alebo príslušenstvo na balenie trávy s úplne ani čiastočne naplnenými vrecami v garáži ani inom uzavretom areáli. Trávové odrezky tvoria vynikajúci kompost. Odrezky môžete použiť aj ako mulč na hriadky alebo okolo kvetín, krovín a stromov.

Prívod vzduchu pre baličku

Balička potrebuje pre svoju činnosť silný prúd vzduchu zo sekačky. Ako zlepšiť prívod vzduchu:

- Výsypku baličky, hornú časť zásobníka, sitko, vrecia a spodnú časť sekačky udržiavajte čisté a priechodné.
- Páčku škrtiacej klapky udržiavajte na polohe vysokej rýchlosti, ale jazdite pomaly.
- Vyvážite sekačku v pozdĺžnom smere tak, aby sa jej zadná časť neodchyľovala o viac než 13 mm (1/2 in.) od prednej časti sekačky.

- Sekačku ovládajte vo vyššej polohe kosenia.
- Opatrebované alebo poškodené čepele sekačky vymeňte.

Plnenie vriec

POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Od rotujúcich čepelí môžu odlietať predmety a úlomky. Pred odstránením alebo namontovaním odpadovej šachty, zachytávača trávy alebo schválenej mulčovacej zátky či krytu zastavte motor.

- Ak indikátor ukáže znížený prietok vzduchu alebo ak vrecia vyzerajú plné, vyprázdňte ich, aby ste predišli upchatiu výsypky baličky. Obvykle sa ľavé vrece naplní ako prvé.
- Pri kosení tenkého trávového porastu sa pravé vrece obvykle nenaplní celé. Ak znížením otáčok motora znížite prúd vzduchu, vrece sa naplní.
- Aby ste predišli prevráteniu, plňte vaky do 1/2 objemu pri prevádzke na svahoch.

Uvoľnenie žacieho ústrojenstva, zberného koša a zberacieho ústrojenstva materiálu

POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Nepokúšajte sa uvoľniť náradie, ak je stroj v činnosti.

- Rotujúce čepele sú nebezpečné. Pred opustením stroja za účelom kontroly stroja a náradia zastavte motor a vytiahnite kľúč zo spínacej skrinky.
- Odmrštené predmety môžu spôsobiť vážne poranenia. Pred zdvihnutím hornej časti zásobníka alebo pred demontážou žlabov skontrolujte, či sú všetky súčasti stroja zastavené.

Kontrola zanesenia pri jazde

Ak dochádza k usadzovaniu rastlinného materiálu pred vyhadzovacím žlabom, skontrolujte, či je žlab priechodný, alebo zostava ventilátora nevykazuje poruchu (ak je táto zostava vo výbave).

Ak za žacím ústrojenstvom zostáva pruh rastlinných zvyškov, alebo sú rastlinné zvyšky vyhadzované do strany, skontrolujte priechodnosť žlabu, zaplnení zberných košov alebo poruchu zostavy ventilátora.

Odstraňovanie nečistôt z kontrolných bodov:

POZOR: Vyhnite sa zraneniu! Upchaté žacie ústrojenstvo alebo zostavu ventilátora neuvolňujte pomocou rúk alebo nôh. Akumulovaná energia môže spôsobiť otočenie nožov.

1. Stroj bezpečne zaparkujte. Pred zostúpením na kontrolu stroja počkajte, kým sa zastavia všetky pohyblivé časti.
2. Otvorte kryt zásobníka. Skontrolujte vyhadzovací žlab.
3. Demontujte žlab od žacieho ústrojenstva alebo zostavy ventilátora. Skontrolujte vstupný otvor žlabu.
4. Skontrolujte dolnú plochu žacieho ústrojenstva, či neobsahuje nečistoty.


Údržba

Úprava západky zásobníka

Západka zásobníka udržiava tesné spojenie medzi krytom zásobníka a skriňou telesa. Ak je so západkou náročné manipulovať, môžete ju

Odstraňovanie porúch

nastaviť:

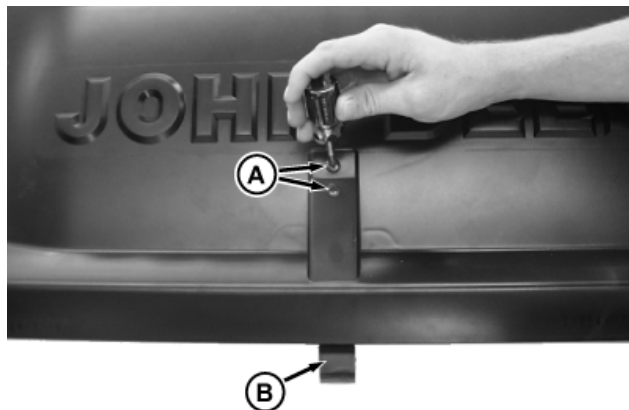


GXT002258—UN—15JUL15

1. Uvoľnite pridržiavajúce skrutky (A).
2. Západku (B) potiahnite nadol, aby ste zväčšili jej dĺžku.
3. Utiahnite upevňujúce skrutky.


Výmena vakov na tráv

1. Vaky vyberte zo zásobníka.

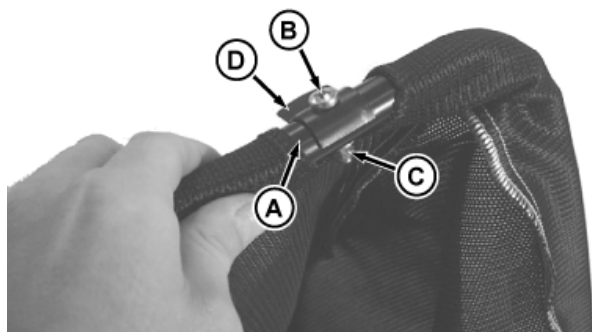

GXT002547—UN—15JUL15

2. Každý rám vaku (A) označte ako pravý alebo ľavý.
3. Z rúrky rámu odmontujte skrutku (B), poistnú maticu (C) a svorku (D). Ostatné diely nechajte na mieste.

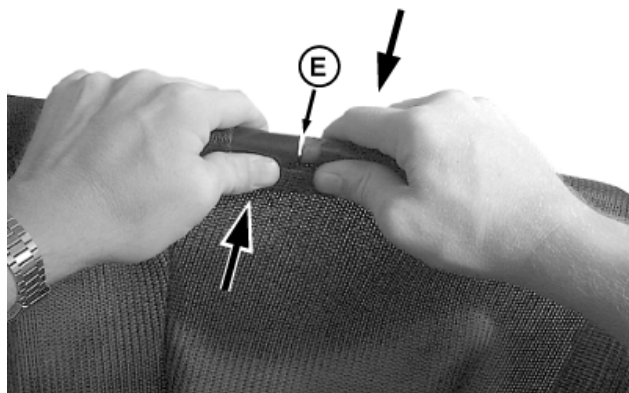

GXT002548—UN—15JUL15

4. Vak zasúvajte okolo rámu, až kým sa na jednom z otvorov vaku neobjaví šev (E).

DÔLEŽITÉ: Vyhnite sa poškodeniu! Dajte pozor, aby ste nedeformovali rám. Konce rámu neohýbajte viac než o 12 mm (1/2 in.).

5. Odpojte rúrky rámu. Rúrky jemne ohnite v opačných smeroch, aby ste medzi nimi vytvorili priestor 12 mm (1/2 in.).



GXT002549—UN—15JUL15

6. Materiál vaku odbaľujte z rámu, až kým vak nevyberiete.

POZNÁMKA: Ak pri vkladaní nového vaku je poloha rámu nesprávna, vak bude obrátený.

7. Nájdite v ráme otvor, kde bola predtým namontovaná svorka. Potom podržte rám tak, akoby ste ho išli namontovať na zásobník. Uistite sa, že je nový vak v správnej polohe a nasuňte ho na rám.
8. Po namontovaní vykonajte konečné úpravy vaku, až kým sa bezpečnostná nálepka nebude nachádzať na tej strane zásobníka, kde je západka.
9. Namontujte pôvodnú svorku.
10. Postup opakujte pre druhý vak.

Odstraňovanie porúch

Používanie tabuľky na odstraňovanie porúch

Ak zistíte poruchu, ktorá nie je uvedená tejto tabuľke, obráťte sa na svojho autorizovaného predajcu so žiadosťou o servisný zásah.

Ak ste preverili všetky možné uvedené príčiny a porucha sa stále prejavuje, obráťte sa na autorizovaného predajcu.

Odstraňovanie porúch baličky

Porucha	Kontrola
Nezbiera sa všetka tráva.	• Koste iba suchú tráv. • Znížte rýchlosť pohybu sekačky. • Vyprázdňte vaky. • Vyčistite sitko v hornej časti zásobníka. • Odpojte výsypku. • Skontrolujte ostrie čepelí sekačky. • Zvýšte otáčky motora na plný plyn.
Pripojená zberná výsypka.	• Koste iba suchú tráv. • Vyprázdňte vaky.

Poskytovanie kvalitných služieb

	• Vyčistite sitko v hornej časti zásobníka. • Znížte rýchlosť pohybu sekačky. • Po naplnení vakov zastavte sekačku. • Vaky/zásobník sledujte častejšie.
Z priestoru medzi vrchom zásobníka a vakmi vyletuje tráva.	• Upravte úroveň baličky tak, aby lepšie tesnila. • Upravte pridržiavač kapoty, aby lepšie tesnil.
Vrch zásobníka je príliš tesný alebo príliš voľný.	• Upravte záves v hornej časti zásobníka.

Poskytovanie kvalitných služieb

Servisná literatúra

Katalóg náhradných dielov alebo dielenskú príručku pre tento stroj si môžete vyžiadať na telefónnom čísle:

- **U.S. & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatné regióny:** Váš predajca John Deere.

Diely

Je odporúčané používanie kvalitných dielov a mazív, ktoré sú k dostaniu u Vášho predajcu John Deere.

Pri objednávaní náhradných dielov bude Váš predajca John Deere potrebovať výrobné alebo identifikačné (PIN) číslo Vášho stroja alebo náradia. To sú čísla, ktoré ste vyplnili v časti Identifikácia výrobku tohto návodu.

Objednávanie servisných dielov Online

Pre objednávanie alebo informácie náhradných dielov navštívte webové stránky <http://JDParts.deere.com>.

Kvalita značky John Deere Quality pokračuje kvalitným servisom

Spoločnosť John Deere ponúka systém reakcií na prípadné otázky či problémy a zaisťuje trvalú kvalitu prostredníctvom náhradných dielov John Deere a servisnej podpory.

Nasledujúce body obsahujú odpovede na otázky týkajúce sa výrobku.

1. Pozrite si návody na obsluhu príslušného prídavného zariadenia, stroja alebo príslušenstva.
2. Otázky, na ktoré nenájdete odpovede, položte predajcovi výrobkov John Deere.
3. V Severnej Amerike alebo Kanade sa obráťte na centrum kontaktu so zákazníkmi John Deere.
 - Zavolajte na číslo 1-800-537-8233 a uveďte sériové číslo produktu a číslo modelu.

Index

B	
Balička, získanie maximálneho výkonu	14
Bezpečné parkovanie stroja	6
Bezpečnosť, prevádzka	6
Bezpečnostné štítky	
Bez textu.	5
Bezpečnostné štítky, bez textu	5
I	
Informácie o zakúpení, záznam	4
K	
Kompatibilita produktu	4
N	
Náhradné diely	16
O	
Odstraňovanie porúch	15
Odstráňte nečistoty	
Odstránenie nečistôt	14
P	
Príslušenstvo, uskladnenie	13
Príslušenstvo, vyberanie z uskladnenia	14
R	
Registrácia záruky	4
Š	
Štítky, bezpečnostné	
Bez textu.	5
Štítky, bezpečnostné bez textu	5
T	
Tabuľka odstraňovania porúch	15
U	
Uskladnenie príslušenstva	13
Uvedenie prídavného zariadenia do prevádzky po uskladnení	14
V	
Vaky, montáž.	12
Vaky na trávnu, výmena.	15
Z	
Zanesenie pri jazde, kontrola	14
Západka zásobníka, nastavenie	14
Zásobník	
Montáž	11
Odstrániť.	13
Závažie, stroj.	10
Ž	
Žľab	
Zariadenie Power Flow	
Montáž	12
Odstrániť.	13
Zásobník, montáž	11

Poznámky

Poznámky

Poznámky
