

2-Bag Material Collection System for 42-Inch Accel Deep™ Mower Decks on Z300 Series ZTrak



JOHN DEERE

OPERATOR'S MANUAL

2-Bag Material Collection System for 42-Inch Accel
Deep™ Mower Decks for use on Z300 Series ZTrak

OMUC32589 ISSUE I2 (MULTI-LINGUAL)

John Deere Power Products

Export Edition
PRINTED IN U.S.A.

2-Bag Material Collection System for 42-Inch Accel Deep™ Mower Decks on Z300 Series ZTrak



JOHN DEERE

OPERATOR'S MANUAL

**2-Bag Material Collection System for 42-Inch Accel
Deep™ Mower Decks for use on Z300 Series ZTrak**

OMUC32589 ISSUE I2 (ENGLISH)

John Deere Power Products

**Export Edition
PRINTED IN U.S.A.**

Introduction

Thank You for Purchasing a John Deere Product

We appreciate having you as a customer and wish you many years of safe and satisfied use of your machine.

MX00654,000020B-19-10MAY17

Using Your Operator's Manual

Read this operator's manual, watch the safety video, and review the safety signs on your machine before use. They all contain important safety information and operating instructions that must be followed to help keep you and others safe. Be sure everyone who uses the machine has read the manual, reviewed the safety signs, and knows how to use the machine safely and properly.

Your machine was designed and built to be operated in accordance with all the safe operating instructions. Since it was designed to cut grass, it can amputate hands and feet and throw objects. If you do not follow safety instructions, serious injury or death can occur.

This operator manual is organized in sections to help you find information quickly. You can use this manual to find answers to many of your operating and servicing questions. An index at the end of this book helps you find needed information quickly. Contact your dealer if this manual does not answer your questions.

Before using your machine:

- Know how to operate the machine. The Operating Controls section helps you understand the controls of your machine and what they do.
- Prepare your machine and the mowing area by performing required daily checks outlined in the General Instructions section.
- Follow instructions in the Preventing Injuries section, especially related to:
 - Keeping children safe by following instructions in the Protect Children section.
 - Avoiding injury on slopes and near terrain hazards by following instructions in the Operating on Slopes and Near Terrain Hazards section.
 - Follow the instructions in the Avoid Thrown Objects section and keep all guards in place, including discharge chute.
 - Cleaning machine during use and before storing as outlined in the Prevent Fires section.
- Understand how to service and inspect your machine.

If you do not understand the instructions or have questions, contact your dealer.

The machine shown in this manual can differ slightly from your machine.

RIGHT-HAND and LEFT-HAND sides are determined by facing in the direction that the machine travels when going forward. When you see a broken line (-----), the item referenced is hidden from view.

Before delivering this machine, your dealer performed a predelivery inspection to ensure best performance.

This manual is an important part of your machine. Keep this manual with the machine when you sell it.

OUO2005,000078D-19-11FEB20

Special Messages

Your manual contains special messages to bring attention to potential safety concerns and machine damage, as well as helpful operating and servicing information. Please read all the information carefully to avoid injury and machine damage.

 **CAUTION: Avoid injury! This symbol and text highlight potential hazards or death to the operator or bystanders that may occur if the hazards or procedures are ignored.**

IMPORTANT: Avoid damage! This text is used to tell the operator of actions or conditions that might result in damage to the machine.

NOTE: General information is given throughout the manual that may help the operator in the operation or service of the machine.

MX00654,000020D-19-05JUN17

Service Literature

If you would like to purchase a copy of the Parts Catalog or Technical Manual for this machine, visit The John Deere Technical Information Store at:

<https://techpubs.deere.com/>

or call:

- **U.S. & Canada:** 1-800-522-7448.
- **All Other Regions:** Your John Deere dealer.

TH84124,0000199-19-29JUN22

Parts

We recommend John Deere quality parts and lubricants, available at your John Deere dealer.

When you order parts, your John Deere dealer needs the serial number or product identification number (PIN) for your machine or attachment. These are the numbers that you recorded in the Product Identification section of this manual.

Order Service Parts Online

Visit <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> for your Internet connection to parts ordering and information.

TC00531,00000E9-19-17MAY22

Contents

Contents

Introduction	2
Product Identification	3
Safety Labels with Text	4
Safety Labels without Text	6
Safety	7
Preparing Vehicle	7
Assembly	8
Installing	9
Operating	18
Removing and Storing	19
Troubleshooting	22
John Deere Quality Statement	23
Index	24

Product Identification

Product Compatibility

The 42 in Accel Deep™ Mower decks are compatible with the Z300 ZTrak™.

vs70618,1655270063131-19-15JUN22

Record Purchase Information

Record the purchase information in the spaces provided below.

DATE OF PURCHASE:

DEALER NAME:

DEALER PHONE:

vs70618,1655270093150-19-19JUL22

Original Instructions. All information, illustrations and specifications in this manual are based on the latest information available at the time of publication. The right is reserved to make changes at any time without notice.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep is a trademark of Deere & Company
ZTrak is a trademark of Deere & Company

Safety Labels with Text

Safety Labels with Text

Safety Label Location - Material Collection System

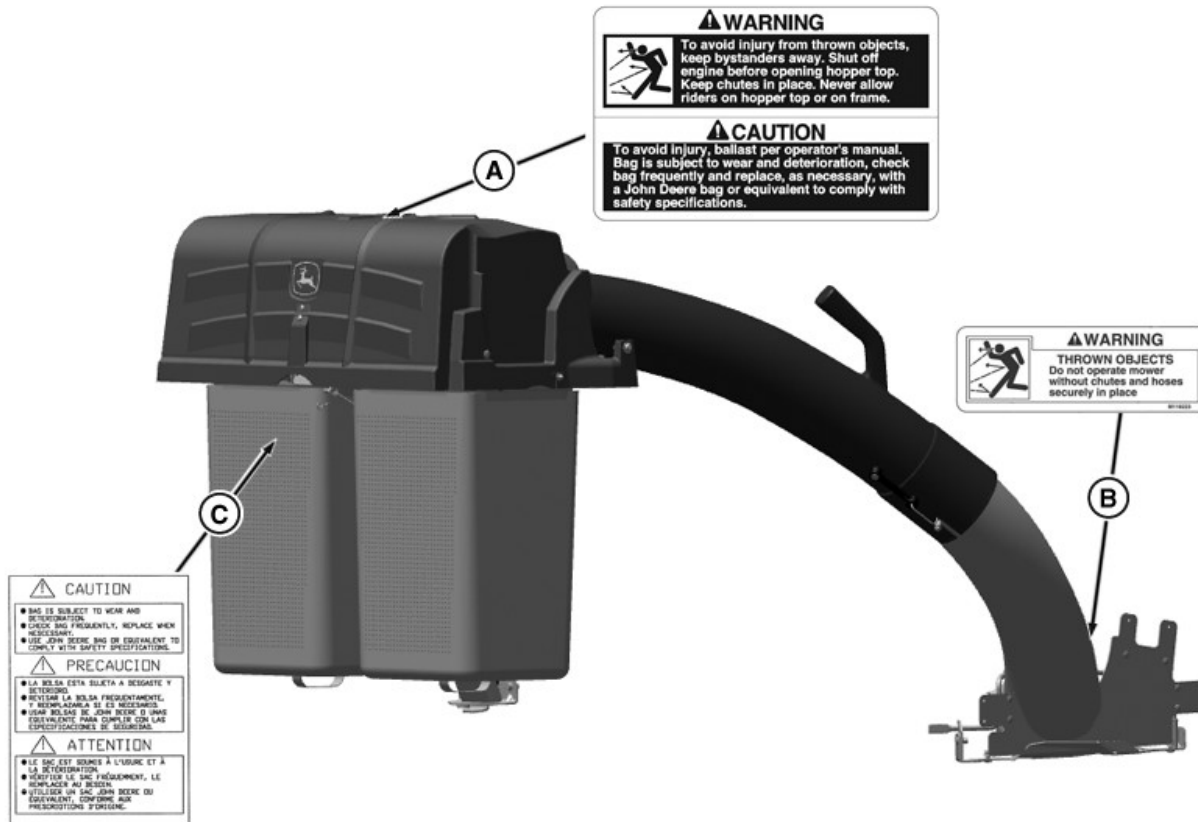

A—WARNING (M151187)
B—WARNING (M118223)

C—CAUTION (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-19-16JUN22

Understanding the Machine Safety Labels



MXAL42363—UN—22MAY13

The machine safety labels shown in this section are placed in important areas on your machine to draw attention to potential safety hazards. DANGER or WARNING safety labels are located near specific hazards.

The operator's manual also explains any potential safety hazards whenever necessary in special safety messages that are identified with the word, CAUTION, and the safety-alert symbol.

On your machine safety labels, the words DANGER, WARNING, and

CAUTION are used with this safety-alert symbol. DANGER identifies the most serious hazards:

- DANGER; The signal word DANGER indicates a hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury.
- WARNING; The signal word WARNING indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in death or serious injury.
- CAUTION; The signal word CAUTION indicates a hazardous situation which, if not avoided, could result in minor or moderate injury. CAUTION may also be used to alert against unsafe practices associated with events which could lead to personal injury.

Replace missing or damaged safety labels. Use this operator's manual for correct safety label placement.

There can be more safety information contained on parts and components sourced from suppliers that is not reproduced in this operator's manual.

French or Spanish Safety Labels and Operator's Manual

Operator's manuals and safety labels with content in French or

Safety Labels with Text

Spanish are available for this machine through authorized John Deere dealers. See your John Deere dealer.

NOTE: Both text and no-text labels are shown. Your machine is only equipped with one of these types of labels.

MP47322,00F4601-19-26OCT21

WARNING—CAUTION



GXT001245—UN—28OCT13

WARNING

To avoid injury from thrown objects, keep bystanders away. Shut off engine before opening hopper top. Keep chutes in place. Never allow riders on hopper top or on frame.

CAUTION

To avoid injury, ballast per operator's manual. Bag is subject to wear and deterioration, check bag frequently and replace, as necessary, with a John Deere bag or equivalent to comply with safety specifications.

OUC02005,000025A-19-04MAY20

WARNING



M118223

GXT001508—UN—18JUN14

THROWN OBJECTS

Do not operate mower without chutes and hoses securely in place.



GXT001246—UN—28OCT13


If French labeling is required, place M133741 label over existing label. If Spanish labeling is required, place M158499 label over existing label. Place M158500 label over existing label if the Power Flow™ kit is intended for global distribution and includes the text-free safety signs in base equipment.

ROTATING BLADES - THROWN OBJECTS

Operate Blower with entire grass catcher secured in place.

vs70618,1655375379190-19-19JUL22

CAUTION

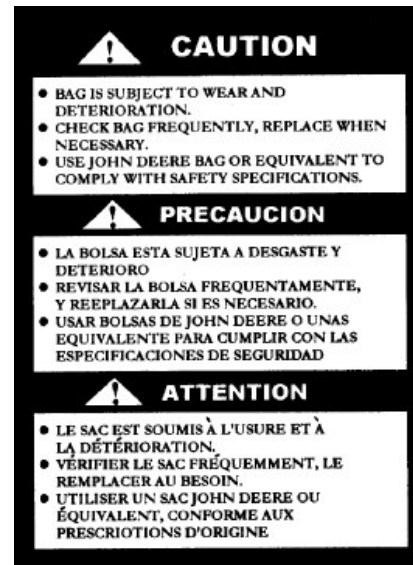

GXT001509—UN—18JUN14


- Bag is subject to wear and deterioration.
- Check bag frequently, replace when necessary.
- Use a John Deere bag or equivalent to comply with safety specifications.

OUC02004,00009B7-19-16JUL14

Safety Labels without Text

Safety Labels without Text

Safety Label Location - Material Collection System

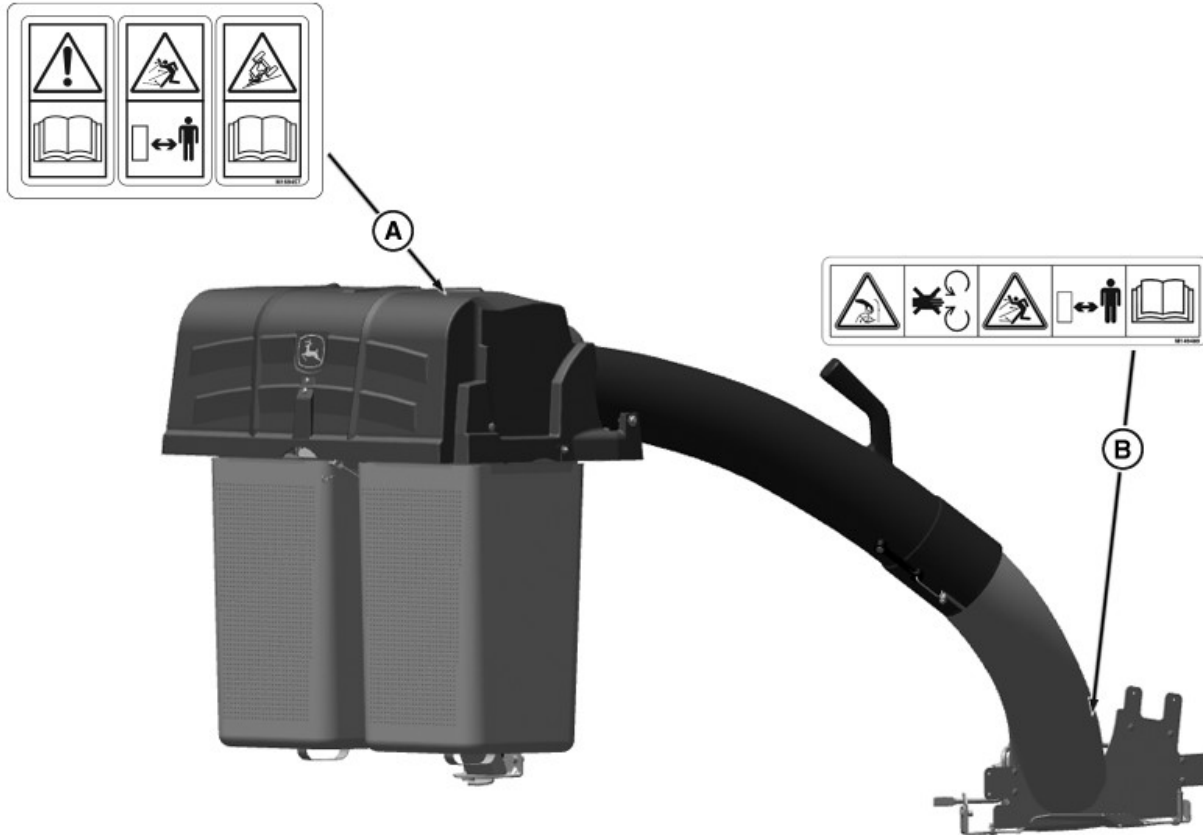

A—READ OPERATOR'S MANUAL (M169457)

B—WARNING (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-19-19JUL22

Understanding the Machine Safety Labels without Text



TCT005498—UN—11SEP12

At several important places on this machine, safety signs are affixed which signify potential danger. The hazard is identified by a pictorial in a warning triangle. An adjacent pictorial provides information on how to avoid personal injury. These safety signs, their placement on the machine, and a brief explanatory text are shown in this Safety section.

There can be additional safety information contained on parts and components sourced from suppliers that is not reproduced in this operator's manual.

MX00654,0000389-19-26OCT21

Read Operator's Manual



GXT001478—UN—29AUG14

- Read Operator's Manual
- Avoid Injury From Thrown Objects

Safety

- Avoid Injury From Tipping

OUC2004,0000A2A-19-29AUG14

Safety

Read Safety in Machine Operator's Manual

Read the general safety operating precautions in your machine operator's manual for additional safety information.

OUMX068,0000230-19-18SEP13


Parking Safely

Always apply the park brake and remove the key before leaving the machine unattended. Children or others may attempt to move or operate an unattended machine.

- Stop the machine on a level surface.
- Disengage mower blades or other attachments.
- Lower attachments to the ground.
- Apply the park brake.
- Stop the engine.
- Remove the key.
- Wait for engine and all moving parts to stop before you leave the seat.

OUC2005,0000788-19-15FEB20

Protect Children

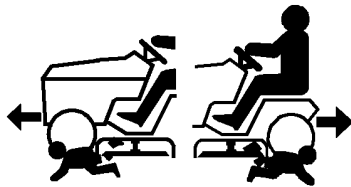

MXAL41929—UN—18FEB13

- Children can be killed or seriously injured by riding mowers when operators do not follow safe operating practices.
- Do not mow in reverse. Operating with the mower engaged while backing up is discouraged.
- Never give children a ride on a mower or in a cart behind the mower, even when the blades are off. They can fall off and be run over or cut by the mower blades. Children can interfere with mower operation. Children who have been given rides in the past can suddenly appear in the mowing area for another ride. If you are not aware, they can be run over or backed over by the mower.
- Children are often attracted to lawn mowers and mowing activities, especially if they have been given rides before. They do not know if the blades are rotating or understand that they can be killed or seriously injured even if the blades are not rotating.
- Keep children indoors and out of the mowing area when the mower is being operated. Keep children under the watchful eye of a responsible adult, other than the operator. If there is not a responsible adult to ensure that children stay indoors, DO NOT mow.
- Be alert to the presence of children or others. Turn off the mower blades and stop the machine if someone enters the mowing area.
- Look in the direction the machine is traveling. Before and while backing, turn off the mower blades and look down and behind the machine carefully, especially for children.
- Use extreme care when approaching objects that block your view,

such as blind corners, shrubs, or trees, especially while backing. They can hide a child.

MX00654,00002ED-19-30MAR20

Service and Maintenance

- Proper service and maintenance of the machine is essential.
- Keep all parts in good condition, keep all nuts and bolts tight, and repair any damage immediately. Stop and inspect the machine immediately if you strike an object.
- Ensure that all safety devices, discharge chute, and grass catcher components are in good condition and replace when necessary.
- Understand service procedures thoroughly before working on the machine. If you do not understand the service procedures or are uncomfortable working in your machine, contact your servicing dealer.
- Disconnect the battery or all spark plug wires before servicing the machine. Disconnect negative terminal first and positive last. Install positive terminal first and negative last.
- Some components could have stored energy in springs or hydraulic components. Servicing procedures described in the Service section describe how to perform service and maintenance tasks safely.
- Support any machine elements that must be raised for service work. Use jack stands or service locks to support components when needed.

MX00654,00002EE-19-30MAR20

Disposing of Waste Products and Chemicals

- Waste products, such as used oil, fuel, coolant, brake fluid, and batteries can harm the environment and people.
- Do not use beverage containers for waste fluids – someone can mistakenly drink from them.
- A Safety Data Sheet (SDS) provides specific details on chemical products: Physical and health hazards, safety procedures, and emergency response techniques. The seller of the chemical products used with your machine is responsible for providing the SDS for that product.
- To learn how to recycle or properly dispose of waste products generated from service, see your local recycling center or authorized dealer. If you wish to discard the machine, contact your local recycling center or authorized dealer.

MX00654,00002EF-19-30MAR20

Preparing Vehicle

Installing Proper Ballast

CAUTION: Avoid injury! Operating with a grasscatcher or other attachment can affect stability on slope. Use front weights on your tractor if necessary.

When the attachment is removed, also remove any ballast that was added to the machine.

Use only attachments and accessories recommended by the manufacturer.

NOTE: Ballast is extra weight that can be added to the machine to provide the additional stability.

Install the proper front ballast to help counterbalance the total weight of the MCS. Remove ballast when the MCS is removed to ensure proper operation of the machine when not bagging.


vs70618,1655376109122-19-16JUN22

Assembly

Switching to Open and Closed Modes

CAUTION: Avoid injury! Rotating belts and blades are dangerous.


1. Park machine on a level surface.
2. Disengage mower blades.
3. Lock the park brake.
4. Wait for all moving mower deck parts to stop before you leave the operator's station.

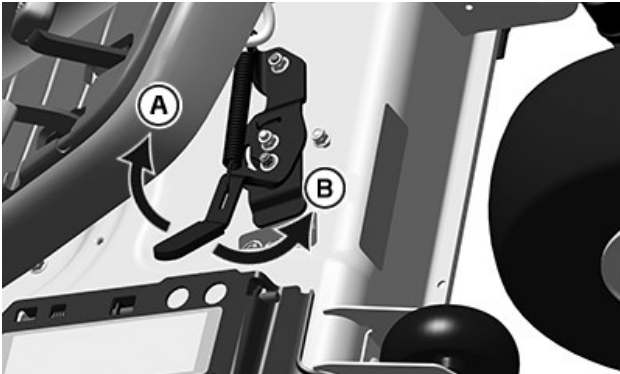


5. Rotate lever clockwise (A) to close or counterclockwise (B) to open.

vs70618,1655385062601-19-16JUN22

Remove Shields, European Models Only (ZTrak™)

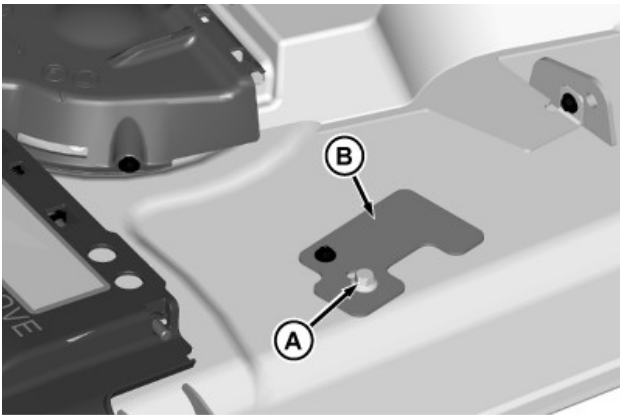

Picture Note: 42 in. Accel Deep™ deck shown.
MXT014809—UN—24JUL15

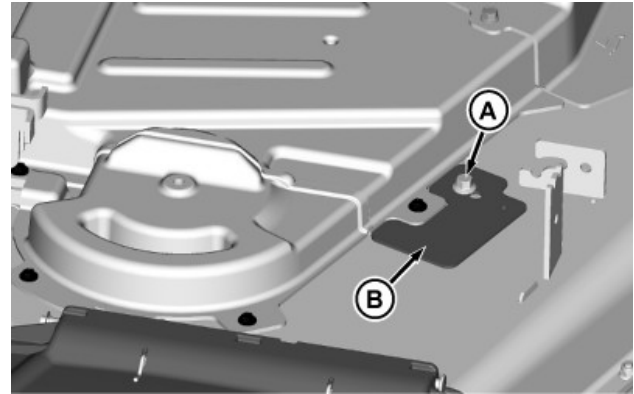

Picture Note: 48 in. Accel Deep™ deck shown.
MXT014810—UN—24JUL15


1. Remove self-tapping screw (A) and cover plate (B).

vs70618,1655385254326-19-16JUN22

Removing Discharge Blades

CAUTION: Avoid injury! Blades are sharp. Always wear gloves when handling blades or working near blades. Replace blades if defective. Never straighten or weld them.

1. Turn mower deck so underside is face up.
2. Insert wood block between blade and mower deck to prevent blade from turning when removing bolt.

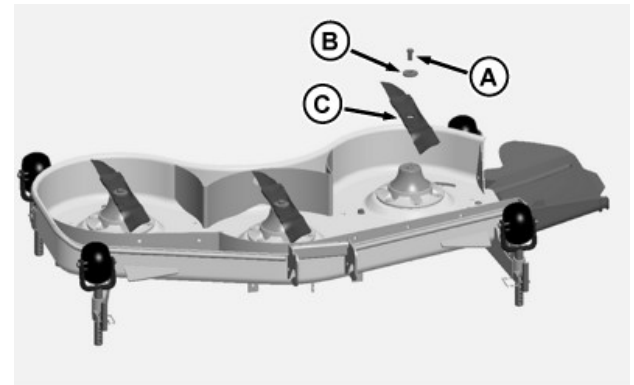

3. Remove bolt (A), large washer, (B) and blade (C).


vs70618,1655385708851-19-16JUN22

Assembly

Parts Identification View - Material Collection System

42A Deck

Installing

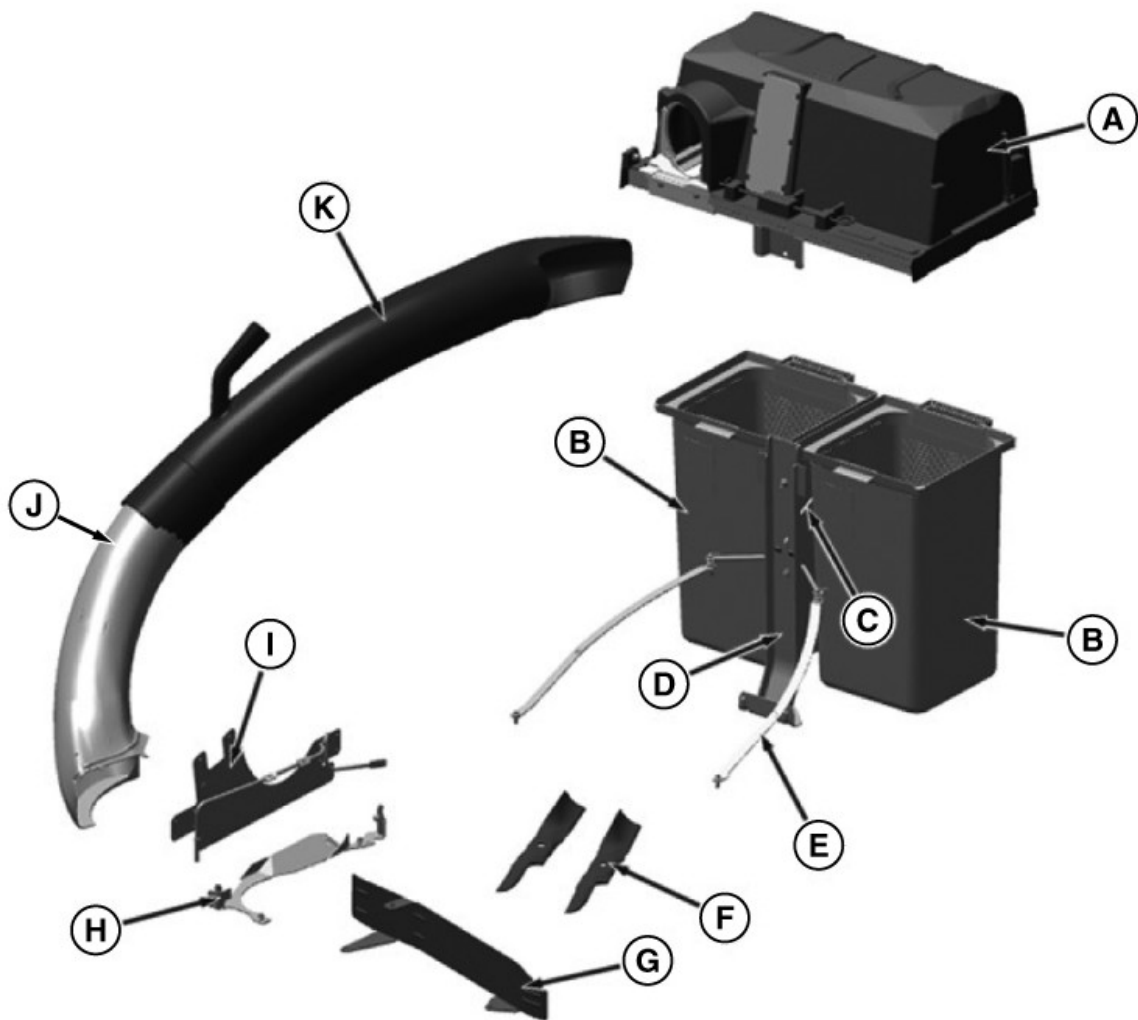

GX100382—UN—19JUL22

Key	Description	Quantity
A	Hopper Top Assembly	1
B	Grass Bag	2
C	Gusset Rod	1
D	Mounting Post	1
E	Brace	2
F	Blades: 42 in	2
G	Baffle	1
H	Toe Guard	1
I	Hinge Assembly	1
J	Lower MCS Chute	1
K	Upper MCS Chute	1

vs70618,1655377283965-19-19JUL22

Installing

Installing Braces


1. Remove left seat support screw.

Installing



APY538276—UN—02JUN22

2. Position M8 washer (A) on top of seat support.
3. Position left brace on top of the washer. Upper end should be underneath engine guard tab.

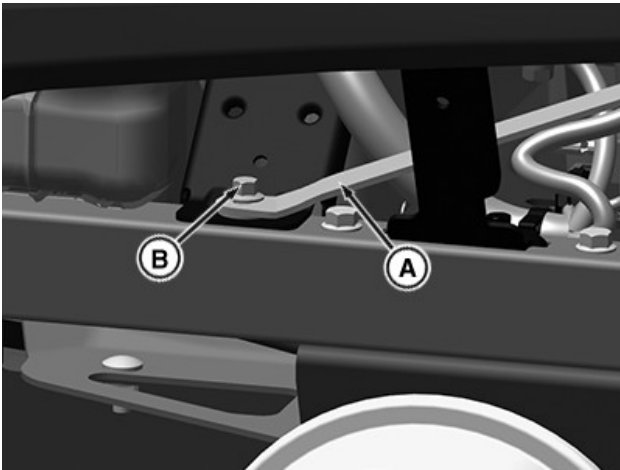

APY538277—UN—02JUN22

4. Install M8 self tapping screw (B) securing the brace (A).
5. Repeat the procedure on the right side.

NOTE: Do not remove both seat support screws at once.

vs70618,1655378073209-19-19JUL22

Installing Rear Pins




APY538278—UN—02JUN22

1. Insert pin down through engine guard tab hole and upper brace tab.
2. Fasten the pins with M10 locknut.

vs70618,1655378111892-19-27JUN22

Installing Hitch

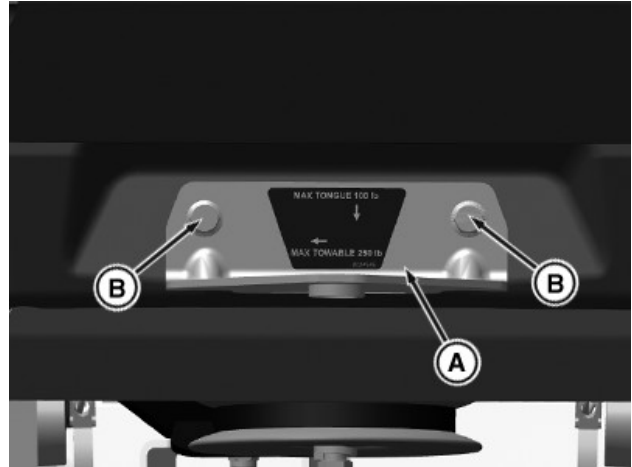

APY538282—UN—01JUN22

Install hitch (A) to the rear end of the machine using M8 screws (B) and locknuts.

vs70618,1655378123965-19-16JUN22


Installing Front Ballast Weight Bracket

CAUTION: Avoid injury! Operating with a grasscatcher or other attachment can affect stability on a slope.

When the attachment is removed, remove any ballast that was added to the machine as well.


Use only attachments and accessories recommended by the manufacturer.

NOTE: Ballast is extra weight that can be added to the machine to provide additional stability.

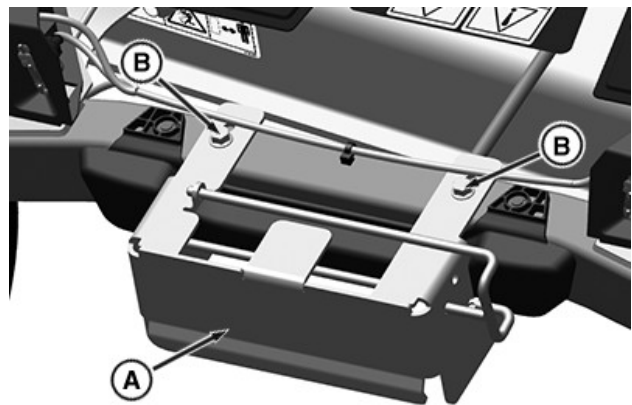

APY538258—UN—01JUN22

Installing

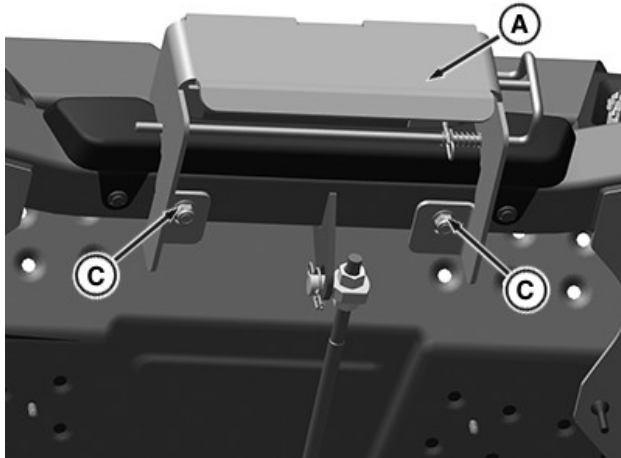


APY538259—UN—01JUN22

1. Verify that mower deck is lowered to the ground and not hanging from the vehicle.
2. Lift the foot rest up for access to front frame tube.
3. Slide weight bracket over the front frame tube.
4. Mount weight bracket (A) to machine platform and secure it with two M8 bolts (B) and locknuts (C).

vs70618,1655378155088-19-16JUN22

Installing Front Ballast Weight

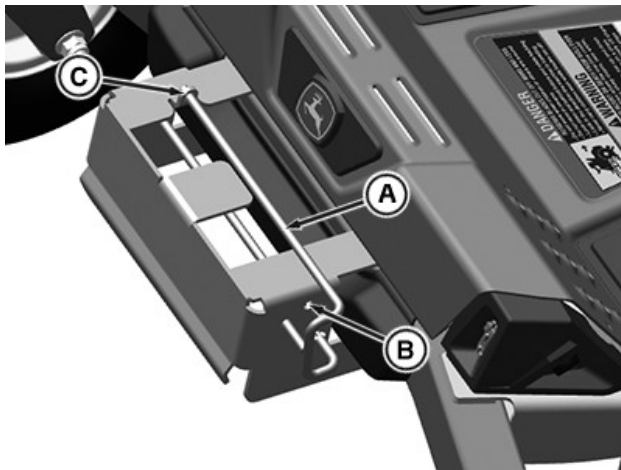


APY538280—UN—01JUN22

1. Pull out and rotate spring locking pin (A) rearward to remove it from the retaining tab (C). Release locking pin into the top hole (B).

CAUTION: Avoid injury! Weights are heavy and can cause injury if dropped. Install one weight at a time.

2. Install suitcase weights (E) on the bracket.

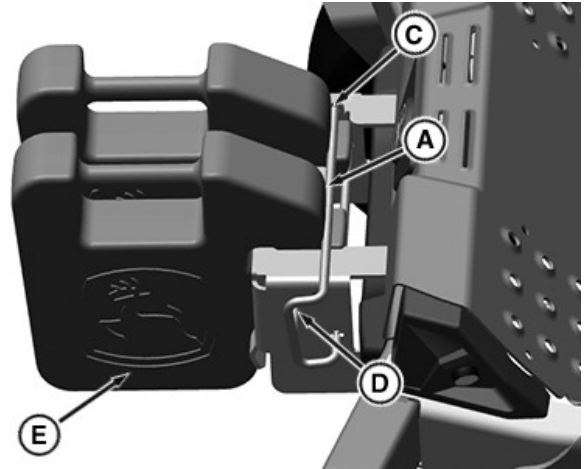


APY538281—UN—01JUN22

3. Pull out and rotate spring locking pin (A) forward and lock into place in the lower hole (D) and retaining tab (C).

vs70618,1655378167187-19-19JUL22

Installing Toe Guard

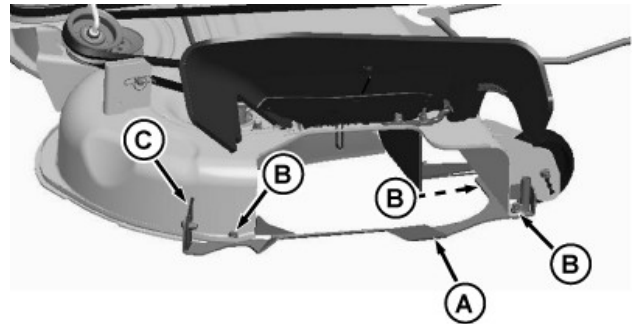

GXT002864—UN—26JAN16


1. Install new toe guard (A) in the same holes using new hardware; three M8 carriage bolts (B), and lock nuts.
2. Install latch (C) to toe guard in the slot with M8 carriage bolt and lock nut. Tighten lock nuts to 40 N·m (29 lb·ft).
3. Latch plate must be to the front of the toe guard slotted tab, with bottom of latch contacting the toe guard to prevent rotation.

NOTE: The latch guard can be adjusted later for fit and latch force.

MX00654,00002FF-19-19JUL22

Installing

Assemble Bagger Support Rod to Cargo Mount™ Bracket

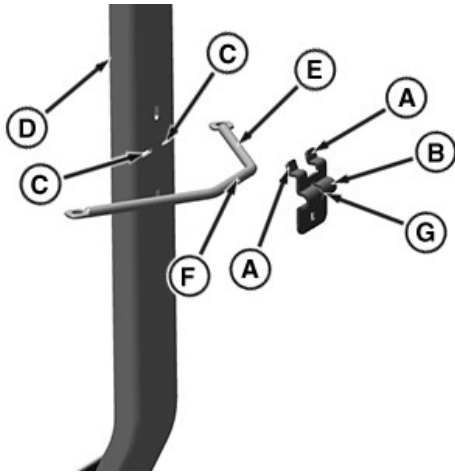


APY538262—UN—01JUN22

1. Insert both tabs (A) on cargo mount bracket (B) into slots (C) on mounting post (D).

NOTE: Assemble bagger support rod (E) with bent ends pointing down as shown.

2. Insert bagger support rod (E) between cargo mount bracket and mounting post.

NOTE: The tab (F) on support rod must fit into slot (G) on cargo mount bracket before tightening.

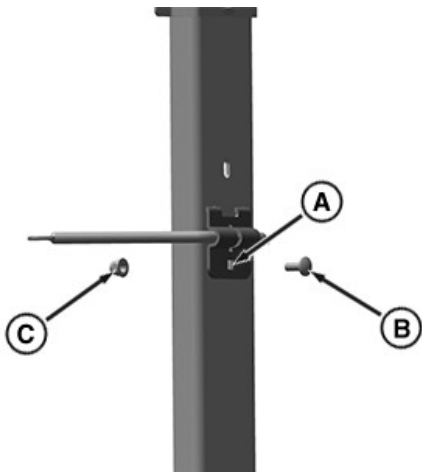

APY538263—UN—15JUN22


3. Insert round head bolt (B) through cargo mount bracket and into hole (A) in mounting post.
4. Secure bolt with flat washer and lock nut (C).

vs70618,1656328290744-19-19JUL22

Installing MulchControl™ Discharge Plate

CAUTION: Avoid injury! Machine component or attachment is heavy. Use a safe lifting device or get an assistant to help lift, install, or remove component or attachment.

NOTE: Discharge plate needs to be removed for material collection.

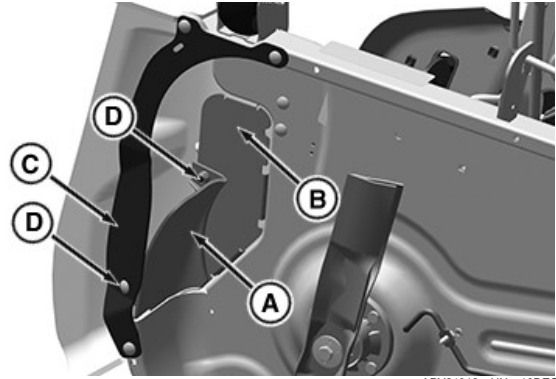

APY24918—UN—16DEC19

1. Position discharge plate (A) as shown.
2. Install discharge plate to the metal chute (B) and toe guard (C) with two M8 x 20 carriage bolts (D) and two M8 lock nuts.
3. Tighten lock nuts.

Specification


M8 Lock Nut—Torque. 20 N·m
(15 lb·ft)

vs70618,1655385738664-19-20JUL22

Installing Handle Assembly (Z3 Models)


NOTE: The following procedure is for the 42 in MulchControl™ on a Select Series™ mower deck. The installation procedure for other machines listed above with a 42 in Accel Deep™ deck is similar.

CAUTION: Avoid injury! Machine component or attachment is heavy. Use a safe lifting device or get an assistant to help lift, install, or remove component or attachment.

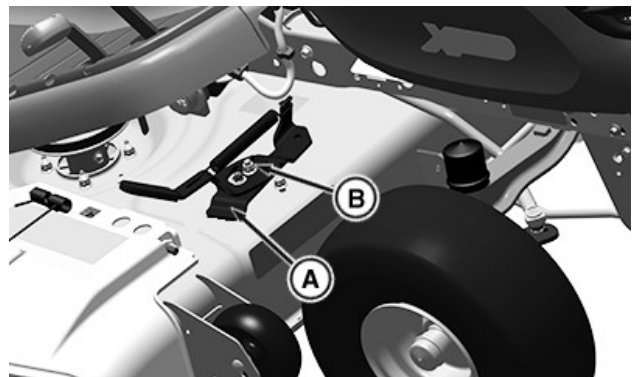

APY24923—UN—11DEC19

1. Install handle assembly (A) to hinge pin with M8 lock nut (B). Tighten lock nut until snug on handle.

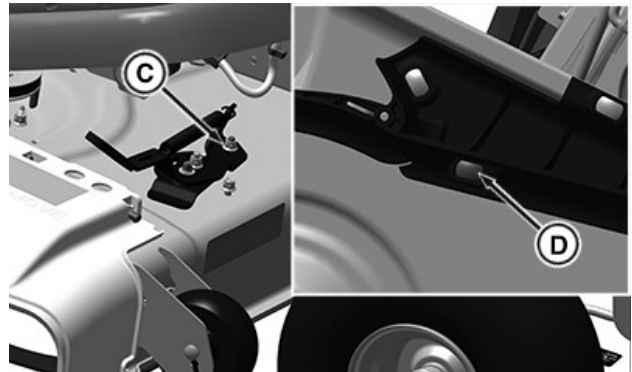

APY24924—UN—11DEC19

Installing

- On the top side of deck, install M8 lock nut (C) on shoulder bolt (D) to secure handle assembly.

Specification

M8 Lock Nut—Torque. 20 N·m
(15 lb·ft)


vs70618,1655385844764-19-16JUN22

Installing Blades

CAUTION: Avoid injury! Mower blades are sharp. Spinning blades can cause bodily injury. Before removing the standard deck blade, block the sharp edge of the blade with a piece of wood to prevent from spinning.

- Remove the side-discharge blades (if not already removed).

NOTE: Mulch blades are supplied with this bagging kit.

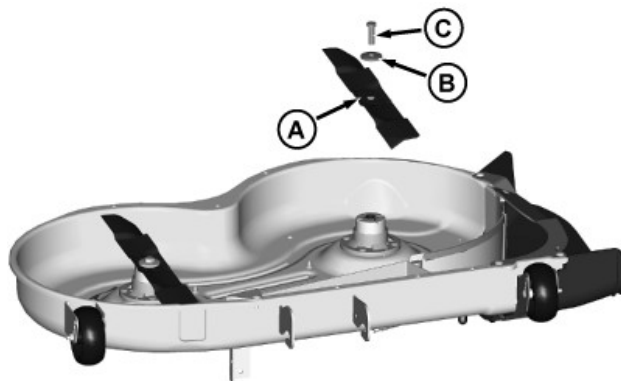


MXT015290—UN—19AUG15

- Install the supplied blades (A) for best performance.
- Secure with washer (B) and bolt (C).
- Tighten the blade bolt to 68 N·m (50 lb·ft).
- Repeat steps for the remaining blade.

sb31882,1658257120662-19-19JUL22

Assemble Hopper Top Assembly to Mounting Post


IMPORTANT: Avoid damage! Allowing the hopper to contact abrasive surfaces can cause scratching.

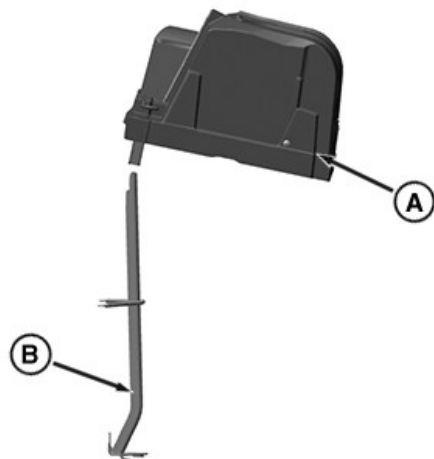

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

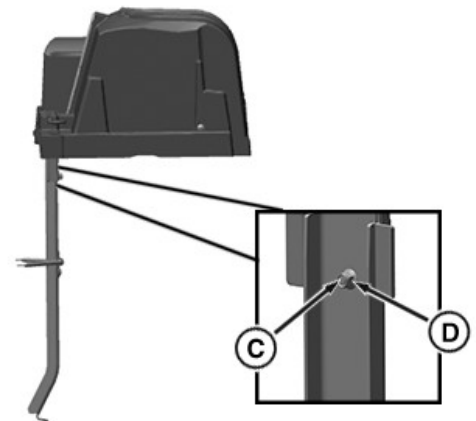

APY538266—UN—01JUN22

- Tip the hopper top assembly 30° backward until it touches the mounting post.
- Level the hopper top assembly (A) to slide it down onto the mounting post (B).
- Secure it using bolt (C) and nut (D).

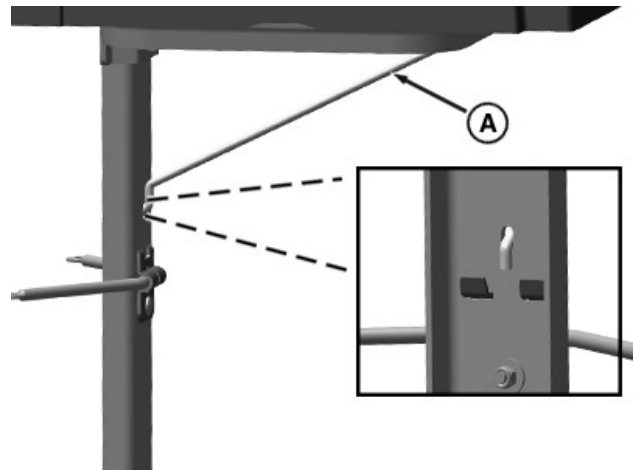


APY538267—UN—01JUN22

Front Side of the Mounting Post Wall is Shown in Right View

- Install gusset rod (A) to mounting post slot by placing the bent portion through slot. Bent end is on the front side of mounting post wall.

Installing

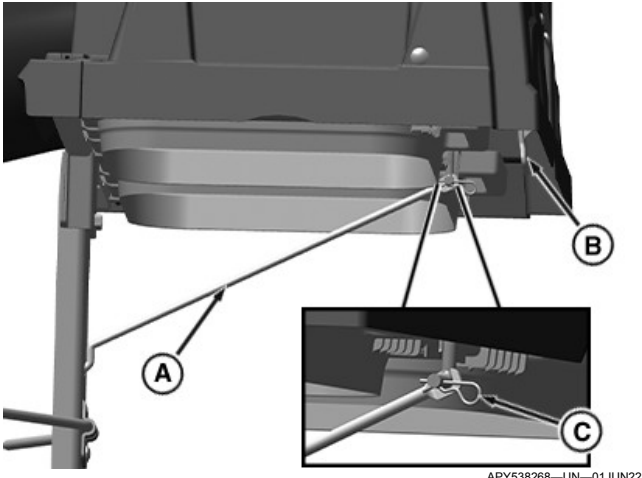


5. Raise the drilled end of the gusset rod (A) up to bracket on the hopper top assembly (B) and insert through the hole as shown.
6. Secure with spring locking pin (C).

vs70618,1655378277059-19-19JUL22


Installing MCS Lower Chute

MCS Chute Subassembly

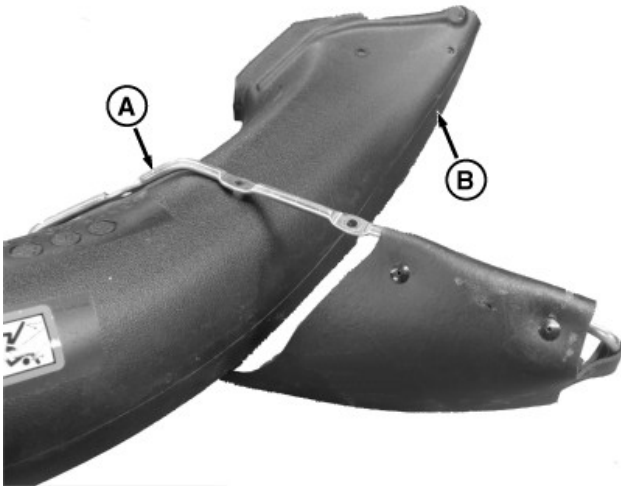

GXT002955—UN—15MAR16

1. Position wireform and flap assembly (A) over top of lower chute (B) and slide down chute with flap on outside and wireform on inside as shown.

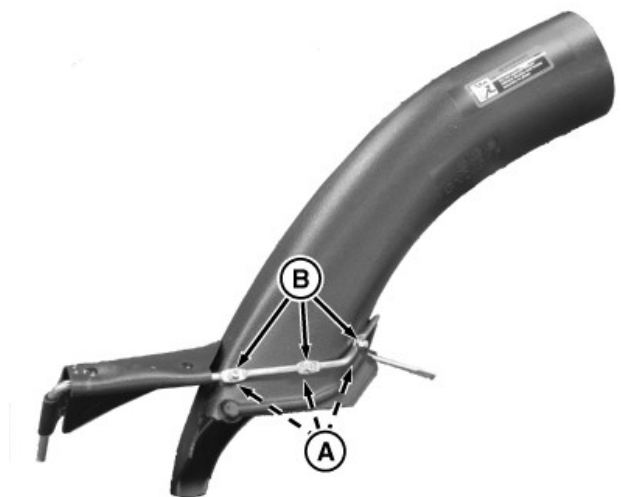


GXT002956—UN—07MAR16

2. Align three holes and install three screws (A) from inside chute and lock nuts (B) on outside over wireform flats as shown.

Chute Installation without Mulch Control Baffle

CAUTION: Avoid injury! Prevent possible thrown objects. The discharge chute assembly must fit tight against the chute hinge bracket and completely cover the discharge opening.

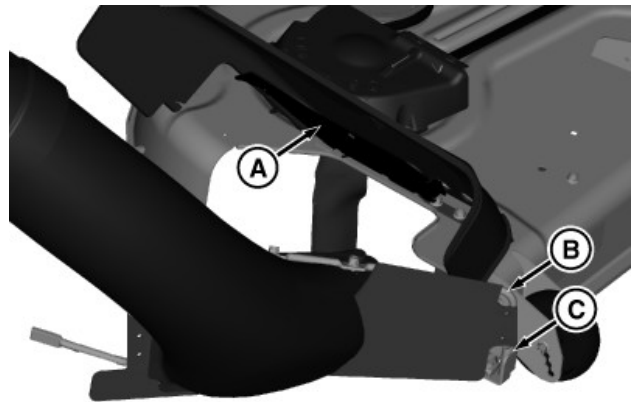


GXT002957—UN—07MAR16

1. Raise discharge chute and inner metal deflector (A). Insert lower discharge chute and wireform and flap assembly (B) into tube (C) in the toe guard.


NOTE: Once chute assembly is under mower deck discharge chute, release discharge chute.

Installing

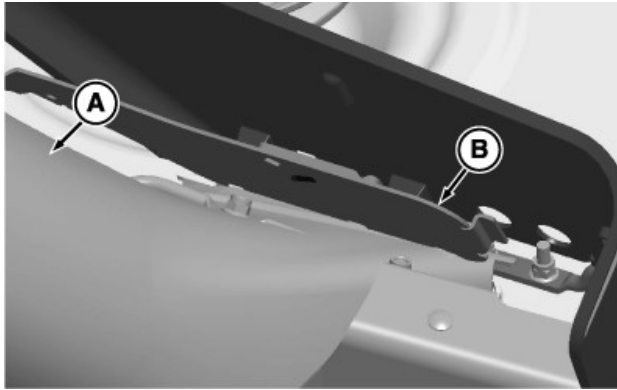

GX100129—UN—21MAY20


2. Rotate chute assembly (A) into mower deck opening. Lift chute slightly over the toe guard and under inner metal deflector (B).

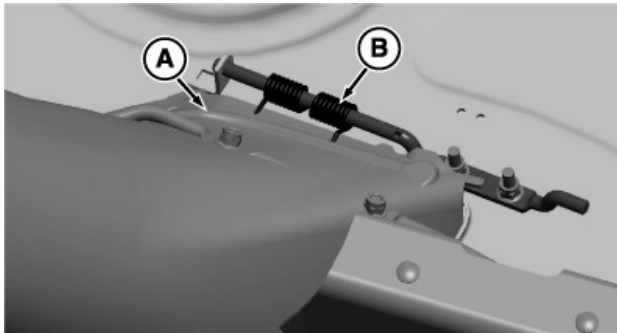

GX100130—UN—21MAY20

Discharge chute and deflector not shown for photo clarity.

Be sure chute assembly (A) is positioned under discharge chute hinge assembly (B) and on top of deck.

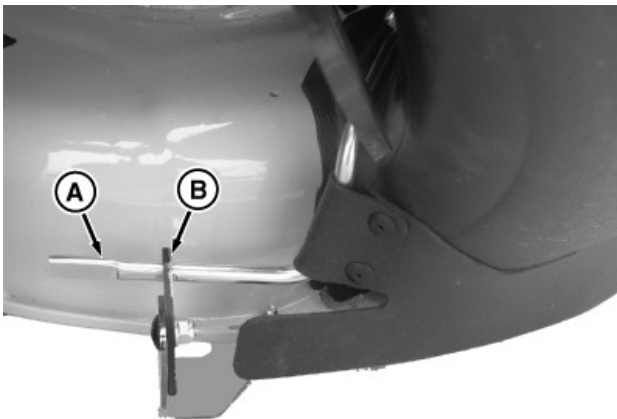


GXT002958—UN—07MAR16

3. Rotate wireform handle (A) over latch (B) at the rear of chute.
4. If the latch is tight or loose, slide latch in or outwards to adjust for desired latch or rod force. Increased force seals chute to the deck more securely, but increases installation effort.

Chute Installation with Mulch Control Baffle


NOTE: Rotate mulch control lever (A) to the open (forward) position.

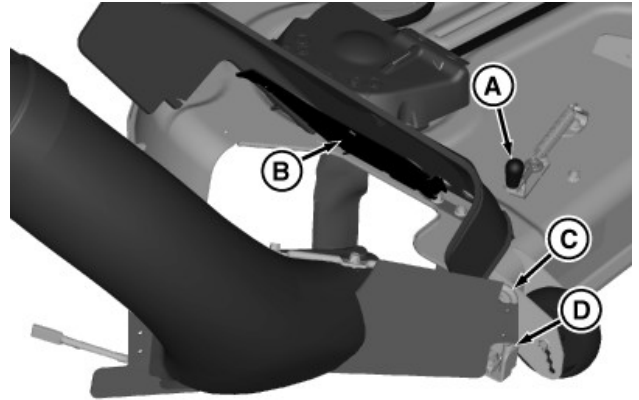

GXT002961—UN—08MAR16

1. Raise discharge chute and inner metal deflector (B). Insert lower discharge chute wireform and flap assembly (C) into tube (D) in the toe guard.

NOTE: Lower chute is behind the Mulch Control baffle, and fits tight against the baffle.

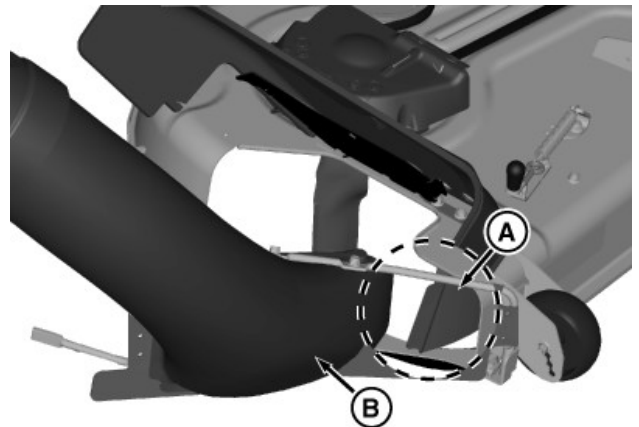


GXT002891—UN—15MAR16

2. Rotate mulch control baffle (A) back against outside of bagging chute (B).


NOTE: Once chute assembly is under mower deck discharge chute, release discharge chute.

Installing

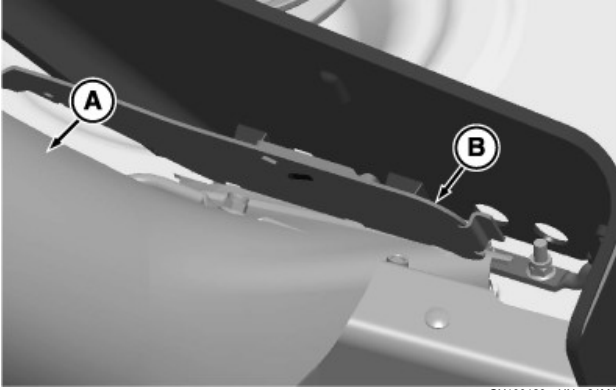

GX100129—UN—21MAY20

3. Rotate chute assembly (A) into mower deck opening. Lift chute slightly over the toe guard and under inner metal deflector (B).

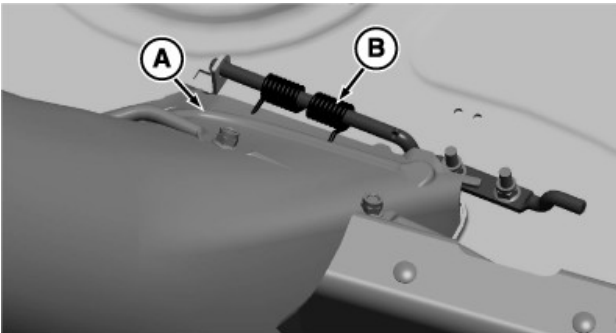

GX100130—UN—21MAY20


Discharge chute and deflector not shown for photo clarity.

Be sure chute assembly (A) is positioned under discharge chute hinge assembly (B) and on top of deck.

4. If switching back to mulching mode, reinstall rear mulch control section into MCS toe guard using same hardware. Mulch control plate section is not compatible with bagging chute as it causes clogging and fit issues.


MX00654,000033E-19-21MAY20

Installing Upper Discharge Chute (42A Deck)

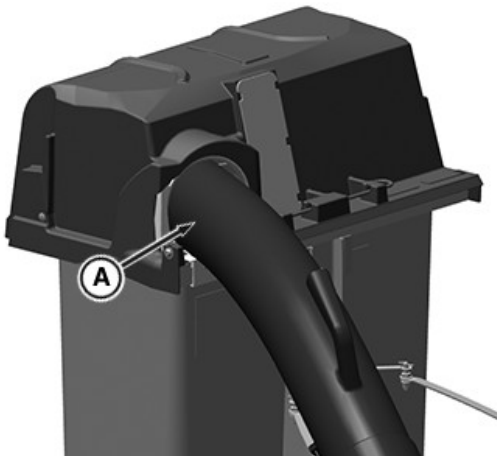


APY538285—UN—01JUN22

1. Insert the upper discharge chute (A) into the opening of hopper top.

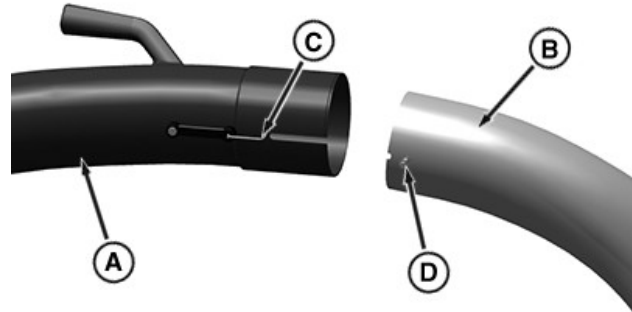

APY538283—UN—01JUN22

2. Slide bottom (A) of the upper discharge chute over top (B) of lower chute, aligning notch (C) with bolt (D).

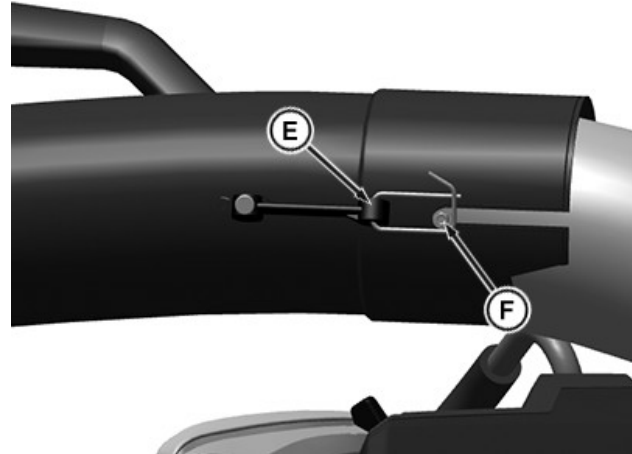


APY538284—UN—01JUN22

3. Hook rubber strap latch (E) onto bolt (F) in lower chute.

vs70618,1655386093961-19-27JUN22

Installing Bags

Opening Hopper Top

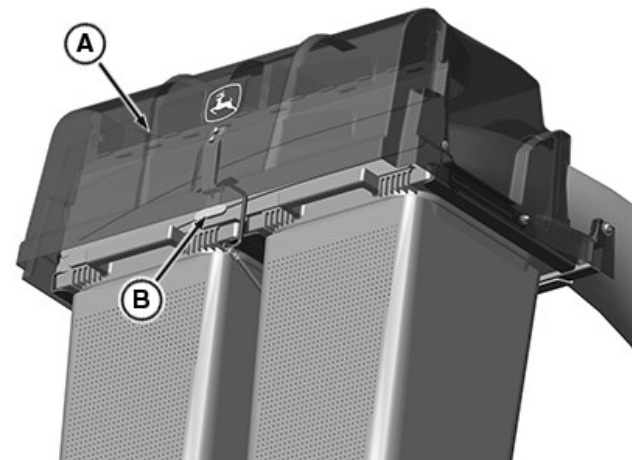


APY15474—UN—21MAR19


1. Open hopper top (A) by grasping latch (B) and pulling until it releases.

Installing


Installing Bags

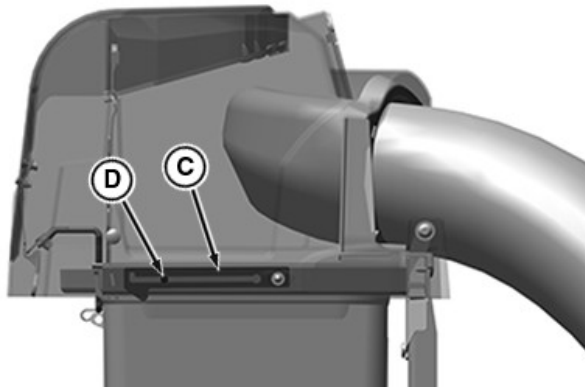

Hopper top closed position

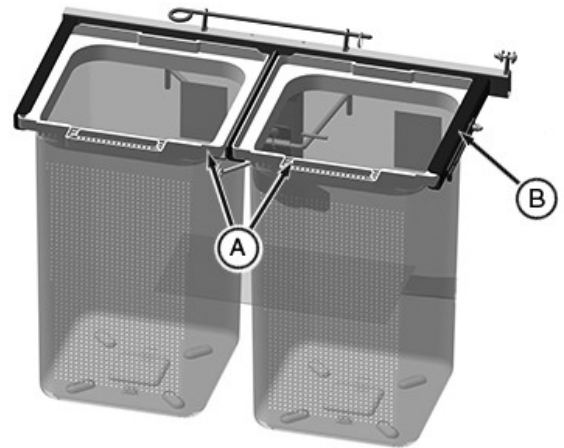


1. Install grass bags (A) by sliding into channels. Ensure bags slide all the way forward so front handle is inside the frame slots.

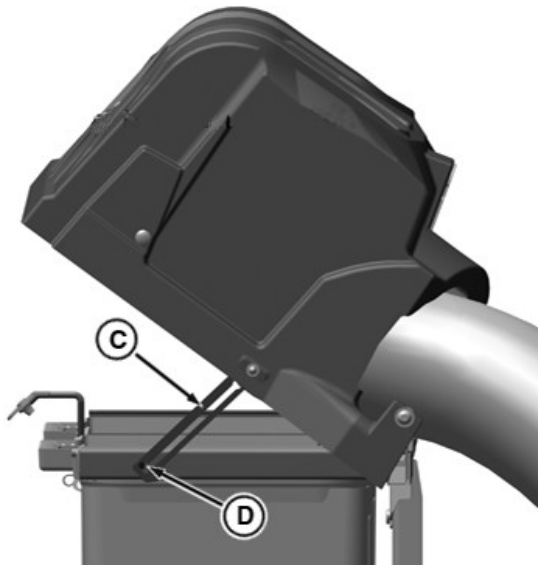

Hopper top open position

2. As the hopper top is raised, the bracket (C) on the hopper top opens up. When it is fully open, the bracket gets locked by the pin (D).

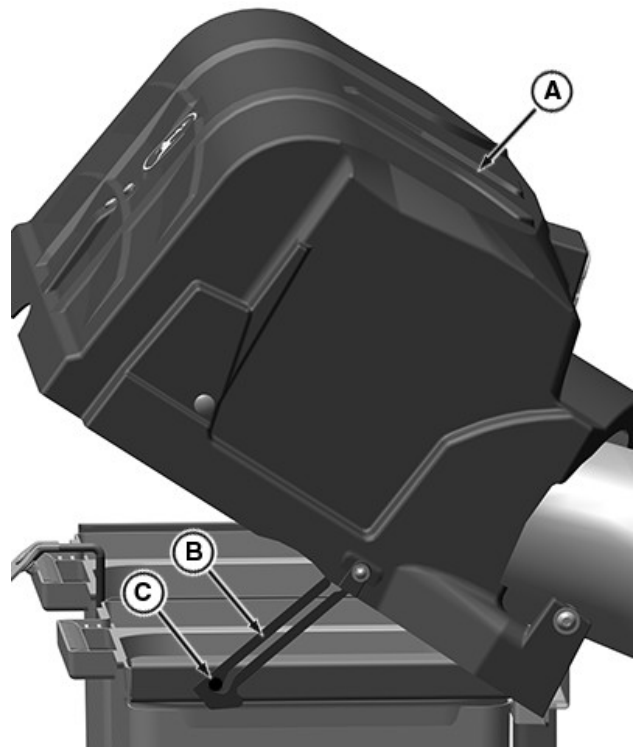

2. Close the hopper top (A) by releasing the bracket (B) from locking pin (C) by pulling latch backward by rounded trigger. Hold up hopper with your other hand while releasing.


SR99263,000010E-19-19JUL22

Installation With Mulch Control Kit


NOTE: The back mulch plate (between the toe guard and inner metal shield) must be removed before installing the discharge chute.

Remove three original M8 lock nuts, carriage bolts, and original toe guard.

Operating

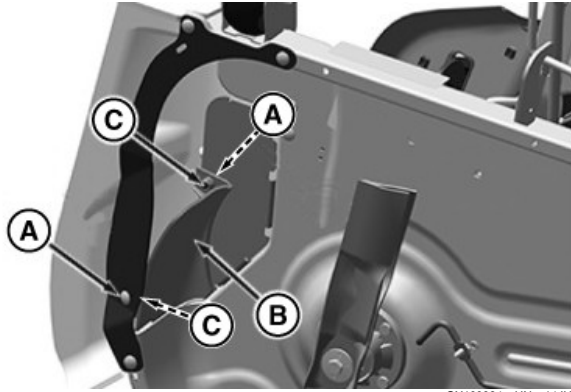

1. Remove two carriage bolts (A), lock nuts (C), and the discharge plate (B) (if equipped) from the toe guard and metal chute.

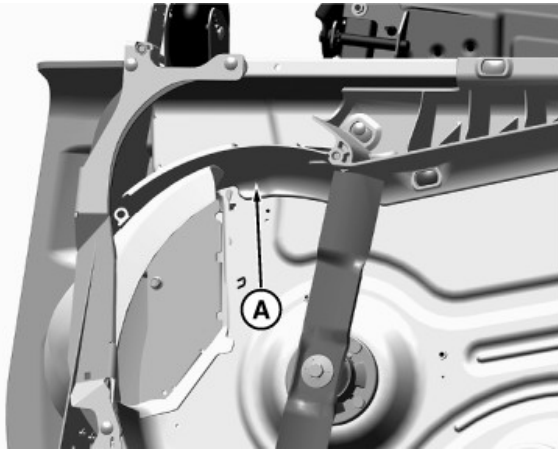

2. Rotate mulch control baffle (A) forward past mid-point which will allow for easier bagging chute installation.

Operating

Getting the Best Performance from Your MCS

Bagging Tips

IMPORTANT: Avoid damage! MCS may extend beyond machine or mower. Be careful not to hit trees or buildings, etc., with hopper when you make short turns.

Run engine at full speed. If engine slows down, reduce travel speed. Bag grass only when grass is dry: Wet grass will plug chute and MCS. Keep hopper top closed.

Pick up all rocks, stones, twigs and other debris before mowing and bagging. Cut grass higher than desired the first time so mower will clear unseen obstructions that could cause damage to the mower or MCS attachment.

IMPORTANT: Avoid damage! Do not leave clippings in bags:

- Moisture may damage bags.
- Damp clippings are a fire hazard.

Never leave grass or leaves in bags overnight or for long periods of time. Dampness from leaves or grass will cause deterioration of the bags. Also, damp leaves or grass when contained in the bags are combustible and can create a fire. For this reason, never store

garbage bags of leaves or grass bagging attachment with full or partially filled bags in a garage or other enclosure. Grass clippings make excellent compost. Clippings can be used also as mulch between garden rows or around flowers, shrubs and trees.

Providing Airflow For MCS

MCS needs strong airflow from mower to bags for best performance. Follow these suggestions to help airflow:

- Keep chute, hopper top, screen, bags and underside of mower clean.
- Keep throttle lever at fast position but travel at slow speed.
- Level mower front-to-rear so rear of mower is no more than 13 mm (1/2 in) higher than front of mower.
- Operate mower in higher cutting positions.
- Replace worn or damaged mower blades.

Filling Bags

CAUTION: Avoid injury! Rotating blades can throw objects and debris. Stop engine before removing or installing discharge chute or grass catcher, or approved mulch plug or guard.

- When clippings are up to hopper top window, empty bags to avoid plugging chute. Left bag normally fills first.
- Right bag may not fill completely when you are cutting thin stand of grass. Bag will fill if you slow engine to reduce airflow.
- Fill bags 1/2 full when operating on slopes to avoid tipping.

MG39705,00001BD-19-12APR19

Unplugging Mower or Material Collection System

CAUTION: Avoid injury! Do not attempt to unplug attachment with machine running.

- Rotating blades are dangerous. Shut off the engine and remove the key before getting off the seat to inspect the machine and attachment.
- Thrown objects can cause serious injury. Make sure all machine parts are stopped before raising hopper top or removing chutes.

Checking For Plugging While Driving

If grass builds up in front of mower discharge chute, check for plugged chute or problems with blower assembly (if equipped).

If there is a trail of clippings behind mower or clippings blow to the side, check for plugged chute, full collector bags, or problems with blower assembly.

Removing Debris From Inspection Points:

CAUTION: Avoid injury! Do not use hands or feet to clear plugged mower deck or blower assembly. Stored energy can cause blades to rotate.

1. Park machine safely. Wait for all moving parts to stop before getting off to inspect machine.
2. Open hopper cover. Check chute outlet.
3. Remove chute from mower deck or blower assembly. Check chute inlet.
4. Check under mower deck for debris.


OUC0004,00009E8-19-20JUN14

Removing and Storing

Removing and Storing


Removing MCS Assembly (42A Deck)

Removing Upper and Lower Discharge Chute

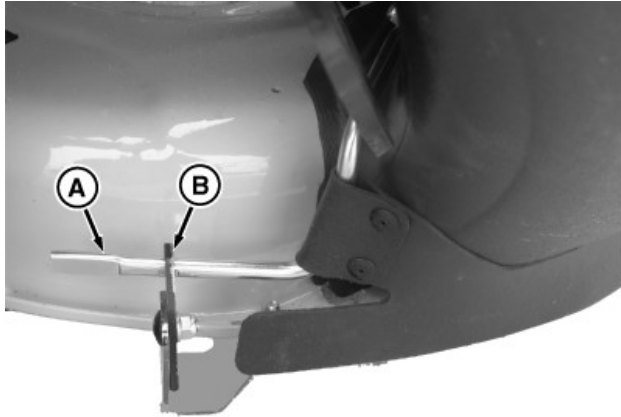


GXT002958—UN—07MAR16

1. Lift rear handle (A) over latch (B) and rotate outwards from deck. Lift discharge chute deflector and remove lower chute from mower.

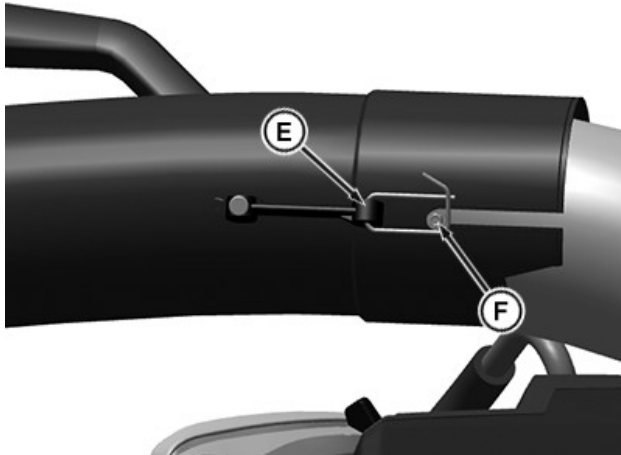

APY538284—UN—01JUN22


2. Unhook rubber strap latch (E) from bolt (F) in lower chute. Remove the Lower chute from the Upper chute assembly.

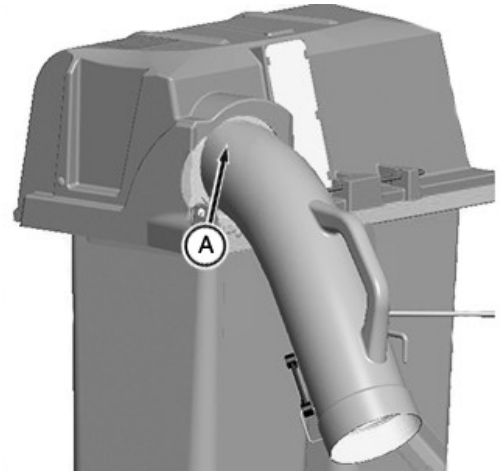

APY17705—UN—20FEB19


Remove the upper discharge chute (A) from the opening of hopper top.

Removing Bags

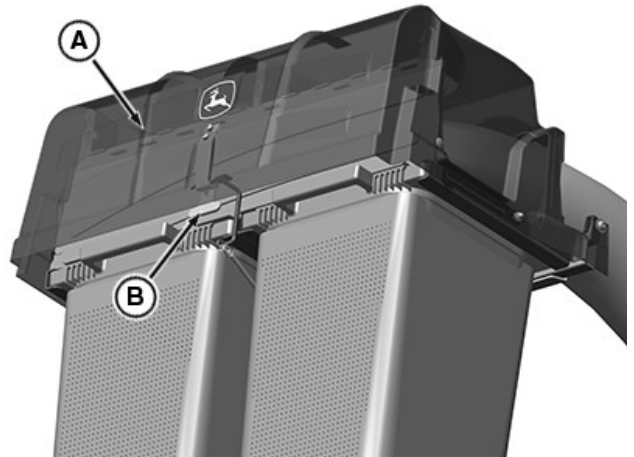

APY15474—UN—21MAR19


1. Open hopper top (A) by grasping latch (B) and pulling until it releases.

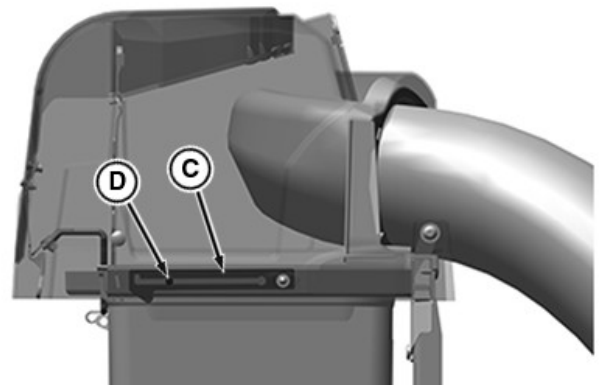

APY15472—UN—01APR19

Hopper top closed condition


Removing and Storing

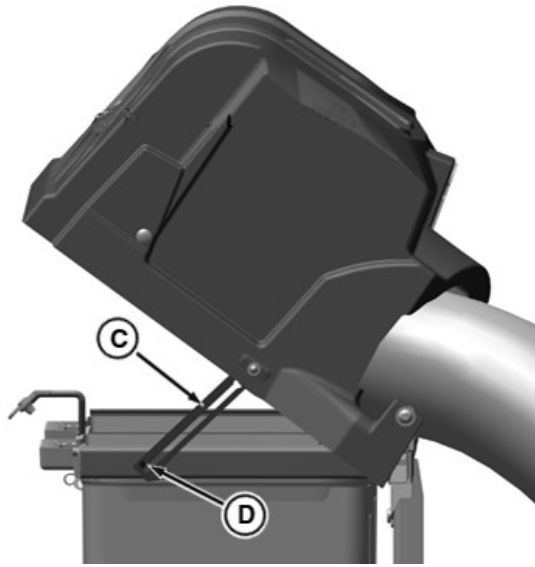

Hopper top open condition


APY15478—UN—01APR19

2. As the hopper top is raised, the bracket (C) on the hopper top opens up. When it is fully open, the bracket gets locked by the pin (D).

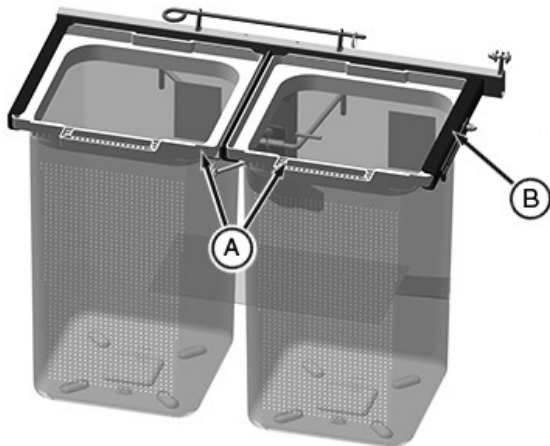

APY17732—UN—13MAR19


3. Remove grass bags (A) by sliding out of tabs (B).

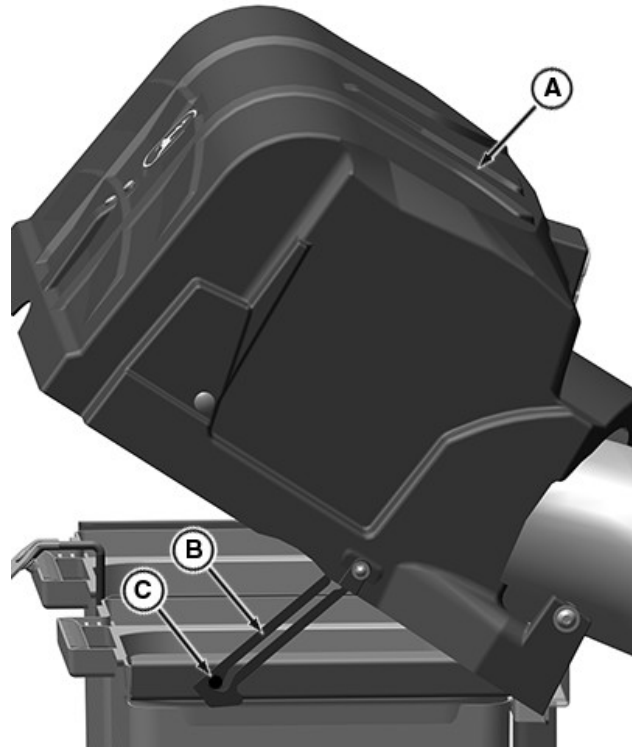

APY24836—UN—04DEC19

4. Close the Hopper top (A) by releasing the bracket (B) from locking pin (C) by pulling latch backward by rounded trigger. Hold hopper up with other hand while releasing.


Removing Support Rod and Hopper Top Assembly

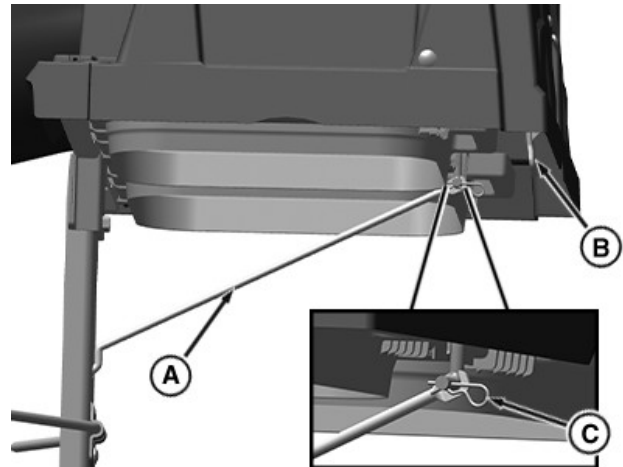

APY538268—UN—01JUN22

1. Release the spring locking pin (C). Raise hopper top (B) slightly and then remove the gusset rod (A) from hopper top assembly. Lower the gusset rod (A) to remove it from mounting post. Remove the gusset rod (A).


Removing and Storing

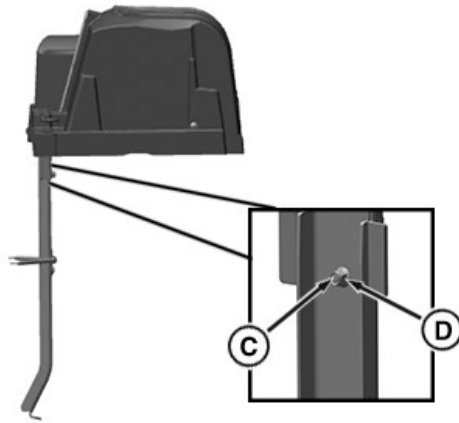

APY538266—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

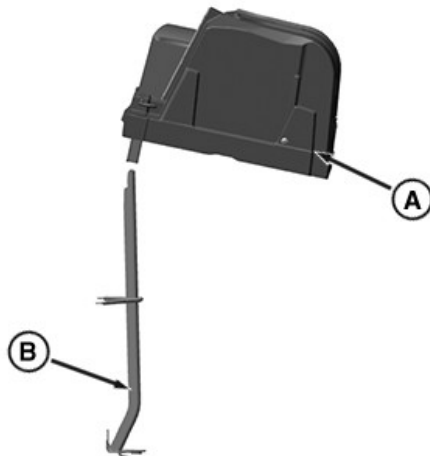

APY538264—UN—01JUN22


2. To remove the hopper top assembly (A), Remove spring locking pin (D) and pin (C). Slide up the hopper top assembly (A) from the mounting post (B) and remove it carefully.

Removing Mounting Post

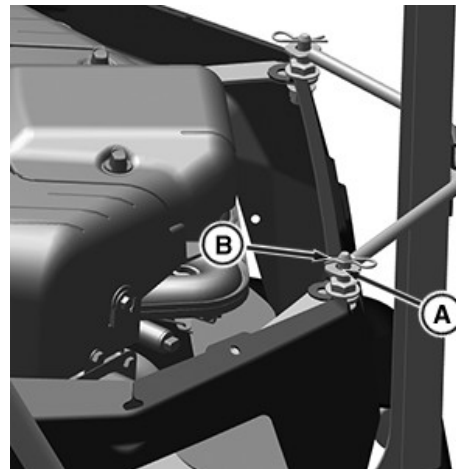

APY538273—UN—01JUN22

1. Remove cargo pin (B) from holes in the stud securing the MCS support rod ends (A).

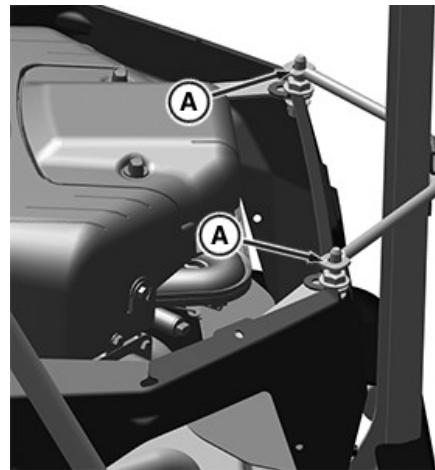

APY538272—UN—01JUN22

2. Raise mounting post upward toward the machine and remove MCS support rod ends (A) from the small holes in Cargo Mount™ brackets at the rear of the machine.
3. Remove mounting post.

vs70618,1656328539935-19-27JUN22

Storing Attachment

CAUTION: Avoid injury! Fuel vapors are explosive and flammable. Engine exhaust fumes contain carbon monoxide and can cause serious illness or death:

- Run the engine only long enough to move the machine to or from storage.
- Machine fires and structure fires can occur if a machine is stored before allowing it to cool, or if debris is not removed from around the engine and muffler, or if stored near combustible materials.
- Do not store vehicle with fuel in the tank inside a building where fumes may reach an open flame or spark.
- Allow the engine to cool before storing the machine in any enclosure.

NOTE: Some of the following steps may not apply to your attachment.

1. Remove attachment from machine.
2. Clean attachment and driveline, if equipped.

Troubleshooting

3. Remove any shields if needed to clean out all debris.
4. Repair or replace worn, bent, or damaged parts. Tighten loose hardware.
5. Apply paint to painted surfaces where needed to prevent rust.
6. Apply thin coat of grease to blades to prevent rust.
7. Lubricate any pivot points with engine oil to prevent rust.
8. Lubricate any grease points.

IMPORTANT: Avoid damage! Abrasive surfaces can damage attachment. Store attachment on non-abrasive surface or on wooden blocks.

9. If storing attachment outdoors, block up attachment if possible and place a waterproof cover over it.

JK79365,0000188-19-29JUL15

Troubleshooting

Using Troubleshooting Chart

If you are experiencing a problem that is not listed in this chart, see your Technical Manual or authorized dealer for service.

MP47322,00F467B-19-13NOV18

MCS Troubleshooting

IF	CHECK
Grass not being picked up completely.	• Mow grass only when dry. • Reduce mower ground speed. • Empty bags. • Clean screen in the hopper top. • Unplug chute. • Check cutting edge of mower blades. • Increase engine speed to full throttle. • Check for worn or slipping belt.
Collection chute plugged.	• Mow grass only when dry. • Empty bags. • Clean screen in the hopper top. • Reduce mower ground speed. • Stop mower when bags are full; monitor bags/hopper more frequently.

MG39705,00001BB-19-21MAR19

John Deere Quality Statement

John Deere Quality Statement

John Deere Quality

John Deere equipment is more than just a purchase, it's an investment in quality. That quality goes beyond our equipment to your John Deere dealer's parts and service support. This support is needed to keep you a satisfied customer.

That's why John Deere has initiated a process to handle your questions or problems, should they arise. The following three steps will help guide you through the process.

Step 1

Refer to your operator's manual

- A. It has many illustrations and detailed information on the safe and proper operation of your equipment.
- B. It gives troubleshooting procedures, and specification information.
- C. It gives ordering information for parts catalogs, service and technical manuals.
- D. If your questions are not answered in the operator's manual, then go to Step 2.

Step 2

Contact your dealer

- A. Your John Deere dealer has the responsibility, authority, and ability to answer questions, resolve problems, and fulfill your parts and service needs.
- B. First, discuss your questions or problems with your dealer's trained parts and service staff.
- C. If the parts and service people are unable to resolve your problem, see the dealership manager or owner.
- D. If your questions or problems are not resolved by the dealer, then go to Step 3.

Step 3

Contact John Deere

A. Your John Deere dealer is the most efficient source in addressing any concern, but if you are not able to resolve your problem after checking your operator's manual and contacting your dealer, contact John Deere for assistance.

B. For prompt, effective service, please have the following ready before you call:

- The name of the dealer with whom you've been working.
- Your equipment model number.
- Number of hours on machine (if applicable).
- Your serial number which you recorded on the inside front cover of this manual.
- If the problem is with an attachment, your attachment identification number.

C. Then call 1-800-537-8233 (United States and Canada) and our advisor will work with your dealer to investigate your concern. If you are outside the United States and Canada, visit the following website:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Select your country and then click on the Contact Us link at the bottom of the page.

SP66632,00043A7-19-17MAY22

Index

A

Assemble Bagger Support Rod to Cargo Mount	
Bagger support rod to cargo mount bracket	
Cargo mount bracket to support rod	12

B

Bagger airflow	18
Bagger, Installing	16
Bagging tips	18
Ballast, machine	7

D

Discharge blades, removing	8
----------------------------------	---

F

Filing bags	18
-------------------	----

H

Handle	
Installing, 42 in. Accel Deep™ deck	12

I

Installing Blades	
Blades, Installing	13
Installing Lower Discharge Chute	
Lower Discharge Chute, Installing	14

L

Labels, safety with text	4
Labels, safety without text	6

M

Mulch gate stop plate	
Installing, 42 in. Accel Deep™ deck	12

O

Open and closed modes, switching	8
--	---

P

Plugging while driving, checking	18
--	----

R

Remove debris	
Debris removal	18
Replacement parts	2

S

Safety label locations	4, 6
Safety labels, with text	4
Safety labels, without text	6
Shields	
Remove	
ZTrak, European only (42 in. and 48 in. Accel Deep™ deck)	8
Snowblower compatibility	3
Storing attachment	21

T

Troubleshooting	22
Troubleshooting chart	22

U

Upper bagger discharge chute, installing	
Installing upper bagger discharge chute	16

Bac de ramassage à 2 sacs pour unités de coupe Accel Deep™ de 42 in sur ZTrak série Z300



JOHN DEERE

LIVRET D'ENTRETIEN

**Bac de ramassage à 2 sacs pour unités de coupe
Accel Deep™ de 42 in sur ZTrak série Z300**

OMUC32589F ÉDITION I2 (FRENCH)

John Deere Power Products

**Édition Export
PRINTED IN U.S.A.**

Introduction

Merci d'avoir acheté un produit John Deere

Nous sommes heureux de vous compter parmi nos clients et souhaitons que votre machine vous apporte satisfaction et sécurité pendant de nombreuses années.

MX00654,000020B-28-10MAY17

Utilisation du livret d'entretien

Lire ce livret d'entretien, regarder la vidéo de sécurité et passer en revue les autocollants de sécurité sur la machine avant utilisation. Ils contiennent tous des informations importantes concernant la sécurité et des instructions d'utilisation qui doivent être suivies pour aider à protéger toutes les personnes. S'assurer que tous ceux qui utilisent la machine ont lu le livret, ont passé en revue les autocollants de sécurité et savent comment utiliser la machine en toute sécurité et correctement.

Cette machine a été conçue et fabriquée pour être utilisée conformément à toutes les consignes d'utilisation en toute sécurité. Puisqu'elle a été conçue pour couper l'herbe, elle peut amputer les mains et les pieds et projeter des objets. Le non-respect des consignes de sécurité peut entraîner des blessures graves, voire mortelles.

Ce livret d'entretien est organisé en sections afin d'accéder rapidement aux informations. Il peut être utilisé pour trouver des réponses à grand nombre de questions sur l'utilisation et l'entretien. Un index à la fin de ce livret permet d'accéder rapidement aux informations nécessaires. Contacter le concessionnaire si ce livret ne répond aux questions.

Avant d'utiliser la machine:

- Il faut savoir comment utiliser la machine. La section Fonctionnement permet de comprendre les commandes de la machine et ce qu'elles font.
- Préparer la machine et la zone de tonte en effectuant les contrôles quotidiens requis décrits dans la section Préparation de la machine.
- Suivre les instructions de la section Sécurité, en particulier concernant les points suivants:
 - Garder les enfants en sécurité en suivant les instructions de la section Protection des enfants.
 - Éviter les blessures sur les pentes et les risques à proximité de terrain en suivant les instructions de la section Fonctionnement en pente et risques à proximité de terrain.
 - Suivre les instructions de la section Objets projetés et conserver tous les garants en place, y compris le canal d'éjection.
 - Nettoyer la machine pendant l'utilisation et avant le remisage comme indiqué dans la section Éviter les incendies.
- Comprendre comment effectuer l'entretien et l'inspection de la machine.

En cas d'incompréhension des instructions ou de questions, contacter le concessionnaire.

La machine illustrée dans ce livret peut différer légèrement de celle de l'utilisateur.

Les indications de côtés DROIT et GAUCHE s'entendent par rapport au sens de marche avant de la machine. Une ligne pointillée (-----) indique une pièce cachée à la vue.

Une inspection avant livraison a été effectuée par le concessionnaire avant remise de la machine au client.

Ce livret constitue un composant important de la machine. Il doit accompagner la machine en cas de vente.

OUO2005,000078D-28-11FEB20

Remarques

Ce manuel contient des remarques pour attirer votre attention sur d'éventuels problèmes de sécurité, des dommages possibles sur la machine et des informations sur le fonctionnement et l'entretien. Lire

attentivement toutes ces informations pour éviter les blessures et les dommages sur la machine.



ATTENTION: Risque de blessures! Ce symbole et ce texte attirent l'attention sur les risques de blessures sérieuses voire mortelles pour le conducteur ou les passagers en cas de non-respect des recommandations.

IMPORTANT: Éviter toute détérioration! Ce texte permet de prévenir le conducteur des actions ou conditions pouvant provoquer un dommage sur la machine.

NOTE: Des informations d'ordre général sont fournies tout au long du manuel pour aider le conducteur à utiliser et entretenir la machine.

MX00654,000020D-28-05JUN17

Publications d'entretien

Pour obtenir un exemplaire du Catalogue de pièces ou du Manuel technique de cette machine, consulter la boutique d'informations techniques de John Deere à l'adresse:

<https://techpubs.deere.com/>

ou appeler au:

- **États-Unis & Canada** : 1-800-522-7448.
- **Toutes autres régions**: Le concessionnaire John Deere.

TH84124,0000199-28-29JUN22

Pièces

L'utilisation des pièces de rechange et des lubrifiants de haute qualité John Deere, disponibles auprès du concessionnaire, est recommandée.

Lors de la commande de pièces, le concessionnaire John Deere a besoin du numéro de série ou du numéro d'identification du produit (NIP) de la machine ou de l'équipement. Ils s'agit des numéros reportés dans la section Identification du produit de ce livret.

Commande de pièces de rechange en ligne

Consulter le site internet <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> pour des informations et pour la commande de pièces en ligne.

TC00531,00000E9-28-17MAY22

Table des matières

Table des matières

Introduction	2
Identification du produit	3
Autocollants de sécurité avec texte.....	4
Autocollants de sécurité sans texte.....	6
Sécurité.....	7
Préparation de la machine.....	7
Ensemble	8
Montage.....	10
Fonctionnement.....	18
Dépose et rangement	19
Pannes et remèdes.....	22
Garantie de qualité John Deere.....	24
Index.....	25

Identification du produit

Compatibilité du produit

Les unités de coupe Accel Deep™ 42 in sont compatibles avec le ZTrak™ Z300.

vs70618,1655270063131-28-15JUN22

Informations relatives à l'achat

Noter les informations d'achat dans les espaces prévus à cet effet ci-dessous.

DATE D'ACHAT:

NOM DU CONCESSIONNAIRE:

NUMÉRO DE TÉLÉPHONE DU CONCESSIONNAIRE:

vs70618,1655270093150-28-19JUL22

Livret original. Toutes les informations, illustrations et caractéristiques contenues dans la présente publication sont à jour au moment de la publication, le constructeur se réservant le droit d'apporter sans notification toute modification jugée appropriée.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep est une marque commerciale de Deere & Company
ZTrak est une marque commerciale de Deere & Company

Autocollants de sécurité avec texte

Autocollants de sécurité avec texte

Emplacement des autocollants de sécurité - Bac de ramassage

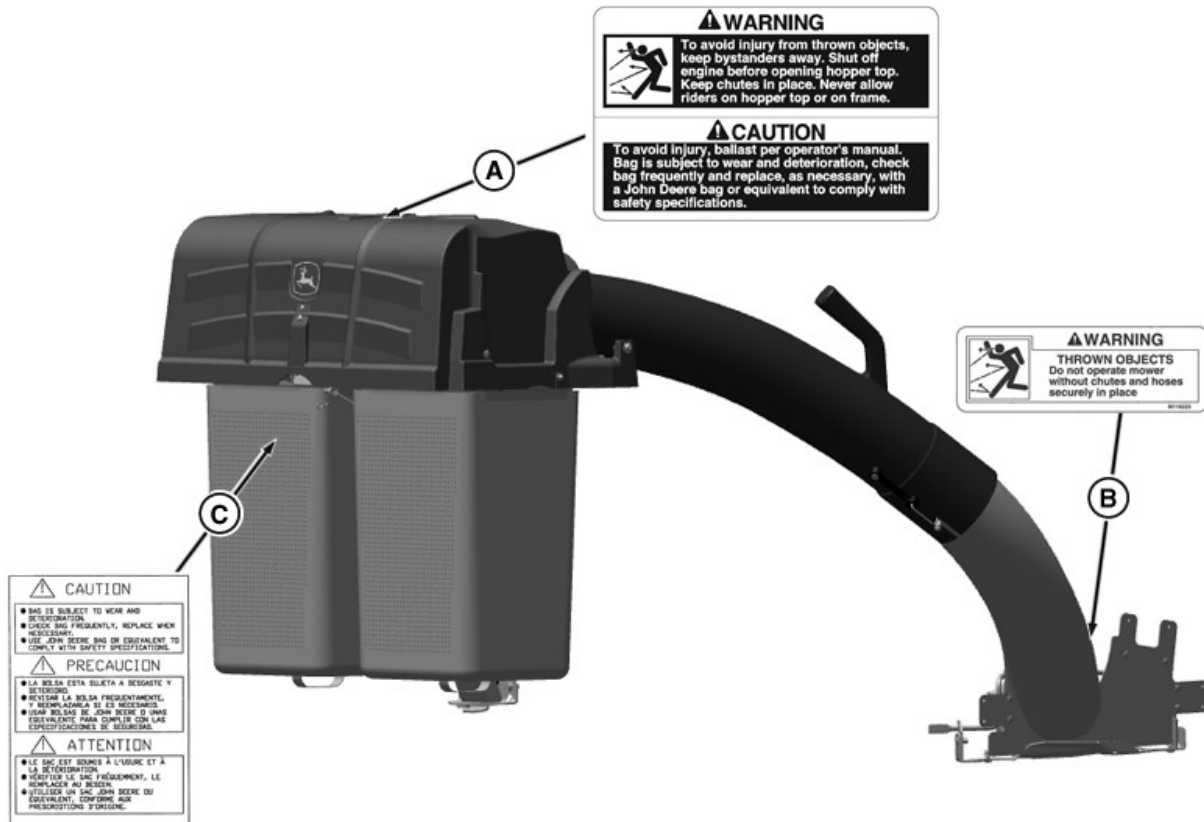

A—AVERTISSEMENT (M151187)
B—AVERTISSEMENT (M118223)

C—ATTENTION (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-28-16JUN22

Comprendre les autocollants de sécurité du véhicule



MXAL42363—UN—22MAY13

Les autocollants de sécurité représentés dans cette section sont placés à des endroits importants de la machine pour attirer l'attention sur certains dangers éventuels. Les autocollants DANGER ou AVERTISSEMENT sont situés près des zones de dangers spécifiques.

Le cas échéant, le livret d'entretien explique également les dangers éventuels dans des messages de sécurité spéciaux précédés du terme ATTENTION et du symbole de mise en garde.

Sur les autocollants de sécurité de la machine, ce symbole de mise en garde est accompagné du terme DANGER, AVERTISSEMENT ou ATTENTION. Le terme DANGER signale les dangers les plus graves :

- DANGER: le terme DANGER identifie une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, entraînera des blessures graves, voire mortelles.
- AVERTISSEMENT; Le terme de mise en garde AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures graves.
- ATTENTION; Le terme de mise en garde ATTENTION indique une situation dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner des blessures de gravité légère ou moyenne. ATTENTION peut également être utilisé pour alerter contre des pratiques dangereuses associées à des événements pouvant entraîner des blessures.

Remplacer les autocollants de sécurité manquants ou endommagés. Utiliser ce livret d'entretien pour connaître le placement correct des autocollants de sécurité.

Des pièces et composants provenant de fournisseurs peuvent être

Autocollants de sécurité avec texte

porteurs d'informations supplémentaires relatives à la sécurité, non reproduites dans ce livret d'entretien.

Autocollants de sécurité et livret d'entretien en français ou en espagnol

Des livrets d'entretien et des autocollants de sécurité en français et en espagnol sont disponibles pour cette machine auprès des concessionnaires John Deere agréés. Voir le concessionnaire John Deere.

NOTE: Les autocollants avec et sans texte sont illustrés. Ce véhicule n'est équipé que d'un de ces types d'autocollants.

MP47322,00F4601-28-26OCT21

AVERTISSEMENT—ATTENTION



GXT001245—UN—28OCT13

AVERTISSEMENT

Tenir toute personne à distance pour éviter toute blessure par projection d'objets. Arrêter le moteur avant d'ouvrir le couvercle du bac collecteur. Maintenir les canaux en place. Ne laisser personne monter sur le couvercle du bac incorporateur ou sur le bâti.

ATTENTION

Pour éviter les blessures, lester la machine selon les recommandations du livret d'entretien. Le sac est sujet à l'usure et à la détérioration, vérifier son état régulièrement et remplacer, si nécessaire, avec un sac John Deere ou équivalent pour satisfaire aux normes de sécurité.

OUO2005,000025A-28-04MAY20

AVERTISSEMENT



M118223 GXT001508—UN—18JUN14

OBJETS PROJÉTÉS

Ne pas faire fonctionner la tondeuse si les canaux et les flexibles ne sont pas posés correctement.



GXT001246—UN—28OCT13


Si un autocollant en français est nécessaire, placer l'autocollant M133741 sur l'autocollant existant. Si un autocollant en espagnol est nécessaire, placer l'autocollant M158499 sur l'autocollant existant. Apposer l'autocollant M158500 sur l'autocollant existant si le kit Power Flow™ est conçu pour la distribution mondiale et comprend les autocollants de sécurité sans texte dans l'équipement de base.

LAMES ROTATIVES – OBJETS PROJÉTÉS

Ne pas faire fonctionner la soufflerie tant que le récupérateur d'herbe tout entier n'est pas solidement attaché.

vs70618,1655375379190-28-19JUL22

ATTENTION

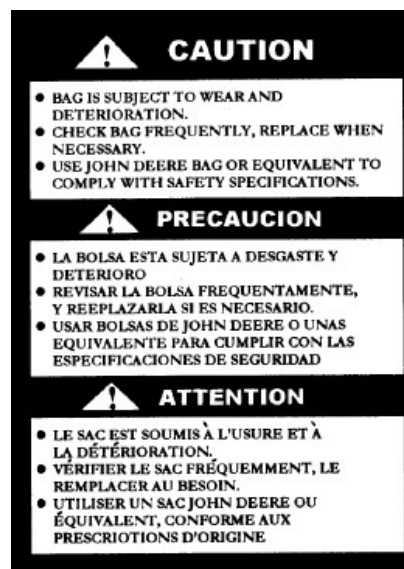

GXT001509—UN—18JUN14


- Le sac s'use et se détériore.
- Vérifier fréquemment le sac, le remplacer au besoin.
- Utiliser un sac John Deere ou un autre sac équivalent pour satisfaire aux normes de sécurité.

OUO2004,00009B7-28-16JUL14

Autocollants de sécurité sans texte

Autocollants de sécurité sans texte

Emplacement des autocollants de sécurité - Bac de ramassage

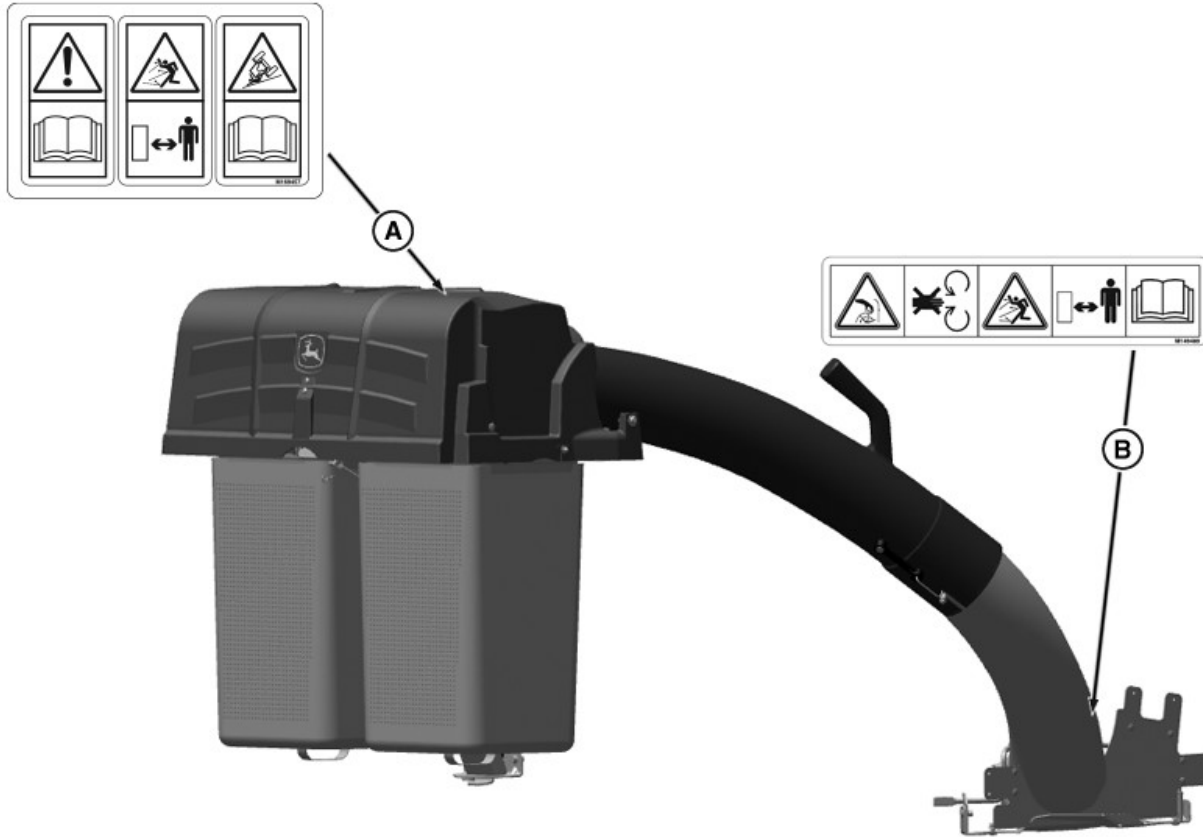

A—LIRE LE LIVRET D'ENTRETIEN (M169457)

B—AVERTISSEMENT (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-28-19JUL22

Comprendre les autocollants de sécurité sans texte du véhicule



TCT005498—UN—11SEP12

Des autocollants de sécurité sont apposés à différents endroits importants sur cette machine pour signaler les dangers potentiels. Chaque danger est identifié par un pictogramme dans un triangle d'avertissement. Un deuxième pictogramme illustre le comportement à adopter pour éviter tout risque de blessures. Un récapitulatif de ces autocollants de sécurité, de leur emplacement, ainsi qu'une courte explication de leur signification se trouvent ci-après dans la section Sécurité.

Il peut exister des informations supplémentaires relatives à la sécurité sur des pièces et des composants provenant de fournisseurs qui ne sont pas reproduites dans ce livret d'entretien.

MX00654,0000389-28-26OCT21

Lire le livret d'entretien



GXT001478—UN—29AUG14

- Lire le livret d'entretien
- Éviter les blessures dues à la projection de corps étrangers

Sécurité

- Éviter les blessures dues au basculement de la machine

OUO2004,0000A2A-28-29AUG14

Sécurité

Lire la section Sécurité du livret d'entretien

Lire les consignes générales de sécurité pour l'utilisation, contenues dans le livret d'entretien pour toute information supplémentaire relative à la sécurité.

OUMX068,0000230-28-18SEP13


Stationnement en toute sécurité

Toujours serrer le frein de stationnement et retirer la clé de contact avant de laisser la machine sans surveillance. Un enfant ou une autre personne peut essayer de déplacer ou d'utiliser une machine laissée sans surveillance.

- Arrêter la machine sur une surface plane.
- Désengager les lames de tondeuse et tous les autres équipements.
- Abaisser les équipements au sol.
- Serrer le frein de stationnement.
- Arrêter le moteur.
- Retirer la clé.
- Avant de quitter le fauteuil, attendre l'arrêt du moteur et de toutes les pièces en mouvement.

OUO2005,0000788-28-15FEB20

Protection des enfants

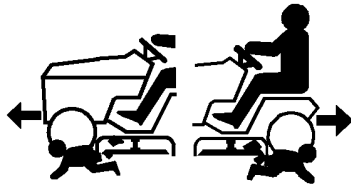

MXAL41929—UN—18FEB13

- Les enfants peuvent être tués ou gravement blessés par des tondeuses autoportées lorsque les utilisateurs ne respectent pas les pratiques d'utilisation en toute sécurité.
- Ne pas tondre en marche arrière. Il est déconseillé d'utiliser la tondeuse en reculant.
- Ne jamais laisser les enfants monter sur une tondeuse ou dans un chariot derrière la tondeuse, même lorsque les lames sont arrêtées. Ils peuvent tomber et être écrasés ou coupés par les lames de tondeuse. Les enfants peuvent entraver le fonctionnement de la tondeuse. Les enfants à qui on a fait faire un tour dans le passé peuvent apparaître soudainement dans la zone de tonte pour qu'on leur fasse faire un autre tour. Faire attention, car ils peuvent être renversés par la machine en marche avant ou marche arrière.
- Les enfants sont souvent attirés par les tondeuses à gazon et les activités de tonte, en particulier si on leur a déjà fait faire un tour dans le passé. Ils ne savent pas si les lames tournent ou ne comprennent pas qu'ils peuvent être tués ou gravement blessés, même si les lames ne tournent pas.
- Éloigner les enfants de la zone de tonte lorsque la tondeuse est en cours d'utilisation. Confier les enfants à la garde d'un adulte responsable, autre que l'utilisateur. Si aucun adulte responsable n'est disponible pour éloigner les enfants, NE PAS tondre.
- Se tenir sur ses gardes en présence d'enfants ou d'autres personnes. Arrêter les lames de tondeuse et la machine si quelqu'un pénètre dans la zone de tonte.
- Regarder dans le sens de déplacement de la machine. Avant et pendant le recul, arrêter les lames de tondeuse et regarder avec

prudence autour de la machine pour vérifier qu'aucune personne ne se trouve à proximité, surtout des enfants.

- Faire très attention lors de l'approche d'objets qui bloquent la vision, tels que des angles morts, des arbustes ou des arbres, particulièrement en marche arrière. Ils peuvent dissimuler un enfant.

MX00654,00002ED-28-30MAR20

Entretien et maintenance

- Un entretien et une maintenance corrects de la machine sont essentiels.
- Maintenir toutes les pièces en bon état, veiller à ce que tous les écrous et vis soient bien serrés et réparer immédiatement les dommages. Arrêter et inspecter la machine immédiatement si elle heurte un objet.
- S'assurer que tous les dispositifs de sécurité, le canal d'éjection et les composants du bac collecteur sont en bon état et les remplacer si nécessaire.
- Bien comprendre les procédures d'entretien avant de travailler sur la machine. Si des procédures d'entretien ne sont pas comprises ou si le travail à effectuer sur la machine semble hors de portée, contacter le concessionnaire d'entretien.
- Déconnecter la batterie ou tous les câbles de la bougie d'allumage avant de procéder à l'entretien de la machine. Débrancher d'abord la borne négative de la batterie, puis la borne positive. Rebrancher d'abord la borne positive de la batterie, puis la borne négative.
- Certains composants peuvent avoir de l'énergie accumulée dans les ressorts ou les composants hydrauliques. Les procédures d'entretien décrites dans la section Entretien décrivent comment effectuer les tâches d'entretien et de maintenance en toute sécurité.
- Étayer les éléments de la machine qui doivent être relevés pour l'entretien. Utiliser des chandelles ou des verrous d'entretien pour soutenir les composants lorsque nécessaire.

MX00654,00002EE-28-30MAR20

Mise au rebut des déchets et produits chimiques

- Des déchets tels que l'huile, le carburant, le liquide de refroidissement, le liquide de freins et les batteries peuvent s'avérer nocifs pour l'environnement et les hommes.
- Ne pas verser les liquides usagés dans des récipients alimentaires, quelqu'un risquerait d'y boire par erreur.
- Une fiche de données de sécurité (FDS) fournit des détails précis sur les produits chimiques: risques d'accident et sanitaires, procédures de sécurité et techniques d'intervention en cas d'accident. Le vendeur des produits chimiques utilisés avec la machine est responsable de la fourniture de la fiche de données de sécurité de ces produits.
- Pour connaître les méthodes de recyclage ou de mise au rebut adéquate des déchets après l'entretien, se renseigner auprès du centre de recyclage local ou du concessionnaire agréé. Pour connaître les méthodes de mise au rebut de la machine, se renseigner auprès du centre de recyclage local ou du concessionnaire agréé.

MX00654,00002EF-28-30MAR20

Préparation de la machine

Pose du lest correct

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Le fonctionnement avec un bac de ramassage ou un autre équipement est susceptible d'affecter la stabilité en pente. Utiliser des masses avant sur le tracteur si nécessaire.

Préparation de la machine

Lorsque l'équipement est déposé, déposer également le lest ajouté à la machine.

N'utiliser que des équipements et des accessoires recommandés par le fabricant.

NOTE: Le lest est un poids supplémentaire susceptible d'être ajouté à la machine pour offrir une stabilité accrue.


Poser le lest avant correct pour contrebalancer le poids total du bac de ramassage. Démontez le lest après avoir déposé le bac de ramassage pour garantir le bon fonctionnement de la machine quand la machine n'ensache pas.

vs70618,1655376109122-28-16JUN22

Passage en modes Open (ouvert) et Closed (fermé)

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Les courroies et les lames rotatives sont dangereuses.

1. Garer la machine sur une surface plane.
2. Désenclencher les lames de tondeuse.
3. Serrer le frein de stationnement.
4. Attendre l'arrêt de toutes les pièces en mouvement de l'unité de coupe avant de quitter la plate-forme de conduite.

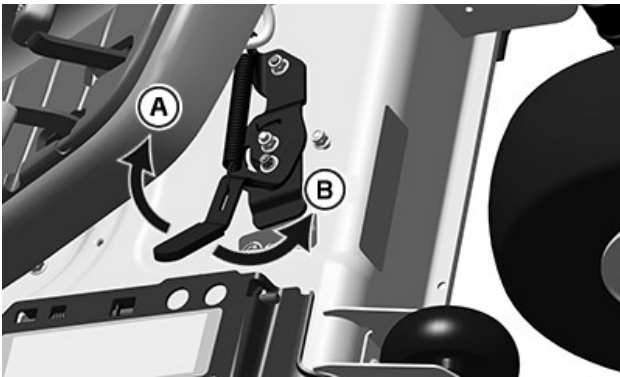


APY24916—UN—11DEC19

5. Pour fermer, faire tourner le levier dans le sens horaire (A) et pour ouvrir, dans le sens antihoraire (B).


vs70618,1655385062601-28-16JUN22

Retirer les protections de la machine, sur les modèles européens uniquement (série ZTrak™)

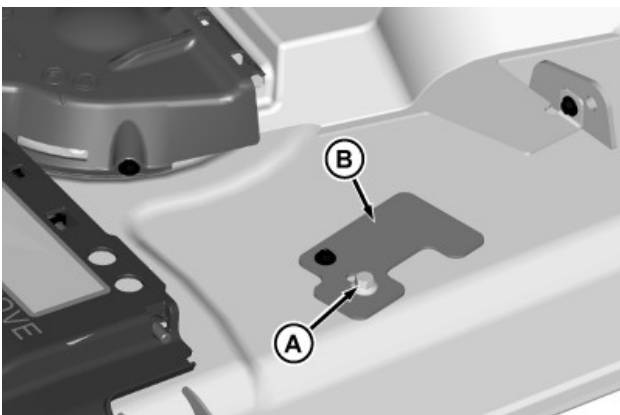

MXT014809—UN—24JUL15

Note de l'illustration: Carter Accel Deep™ de 42" illustré.

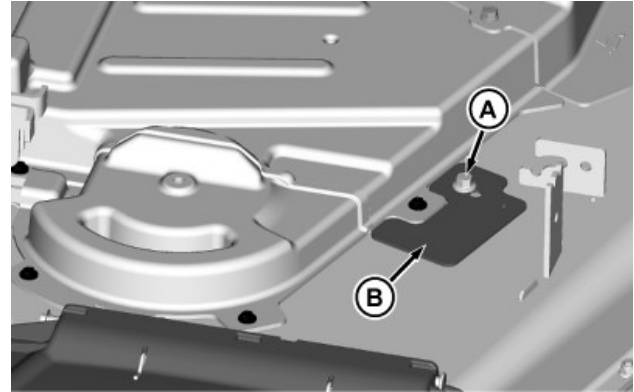

MXT014810—UN—24JUL15

Note de l'illustration: Carter Accel Deep™ de 48" illustré.


1. Déposer la vis autotaraudeuse (A) et la plaque d'obturation (B).

vs70618,1655385254326-28-16JUN22

Dépose des lames d'éjection

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Les lames sont tranchantes. Toujours porter des gants lors de la manipulation des lames ou pour travailler à proximité des lames. Remplacer les lames si elles sont défectueuses. Ne jamais les redresser ni les souder.

1. Retourner l'unité de coupe afin d'avoir la face inférieure vers haut.
2. Mettre une cale de bois entre la lame et l'unité de coupe pour empêcher la lame de tourner lors du retrait de la vis.

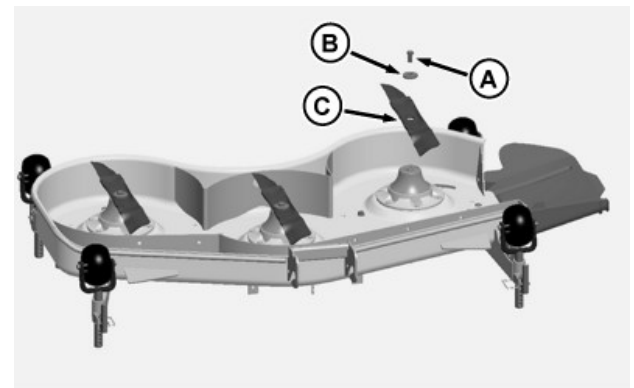

MXT012577—UN—22DEC14

3. Déposer le boulon (A), la grande rondelle (B) et la lame (C).


vs70618,1655385708851-28-16JUN22

Ensemble

Ensemble

Vue d'identification des pièces - Bac de ramassage

Unité de coupe 42A

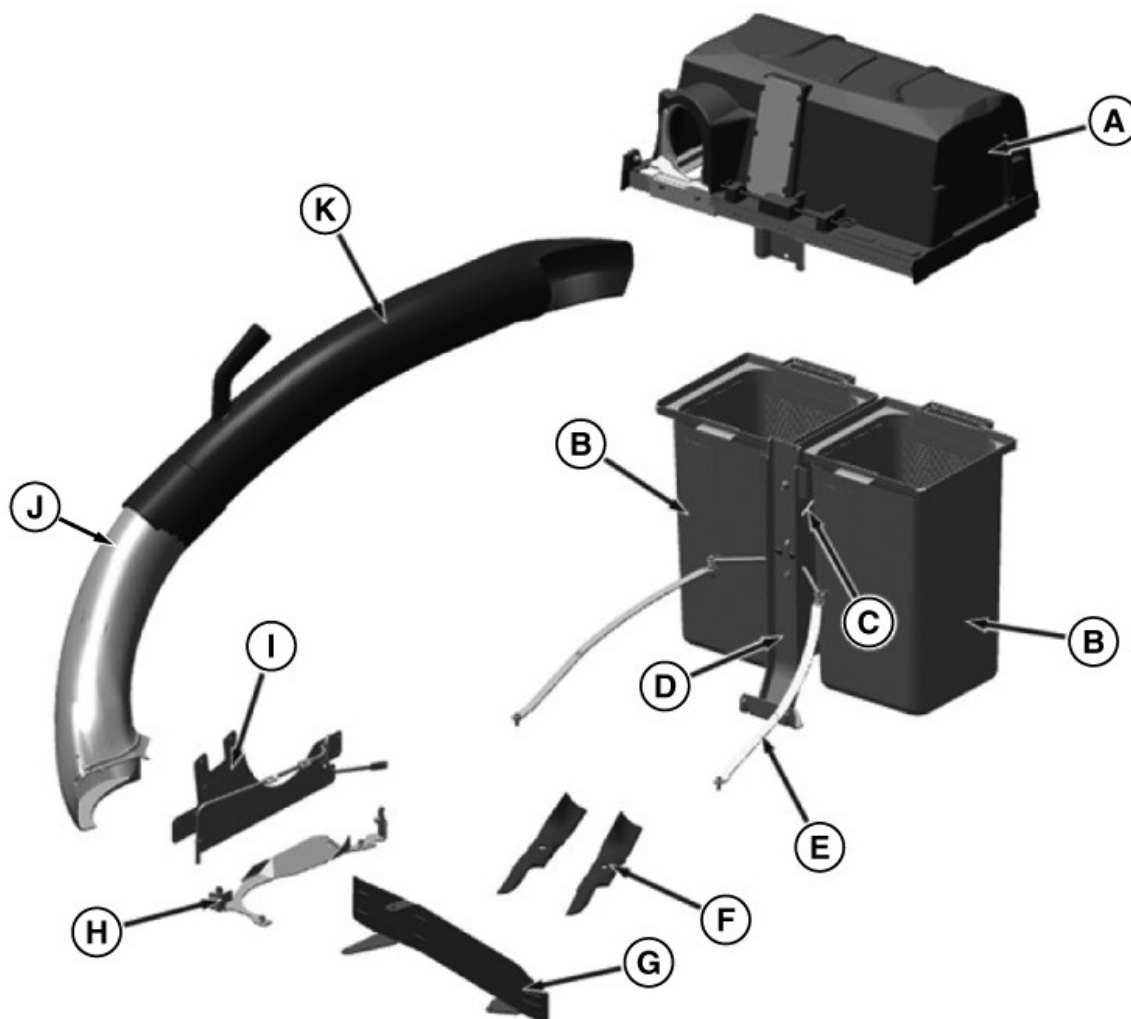

GX100382—UN—19JUL22

Clavette	Description	Quantité
A	Couvercle du bac incorporateur	1
B	Bac collecteur	2
C	Tige de gousset	1
D	Montant	1
E	Renfort	2
F	Lames: 42 in	2
G	Défecteur	1
H	Protège-pied	1
I	Ensemble d'articulation	1
J	Canal du bac de ramassage inférieur	1
K	Canal du bac de ramassage supérieur	1

vs70618,1655377283965-28-19JUL22

Montage

Montage


Pose des renforts

1. Déposer la vis du côté gauche du support de fauteuil.



APY538276—UN—02JUN22

2. Positionner la rondelle M8 (A) sur le dessus du support de fauteuil.
3. Positionner le renfort gauche sur le dessus de la rondelle. L'extrémité supérieure doit être sous l'ergot du garant du moteur.

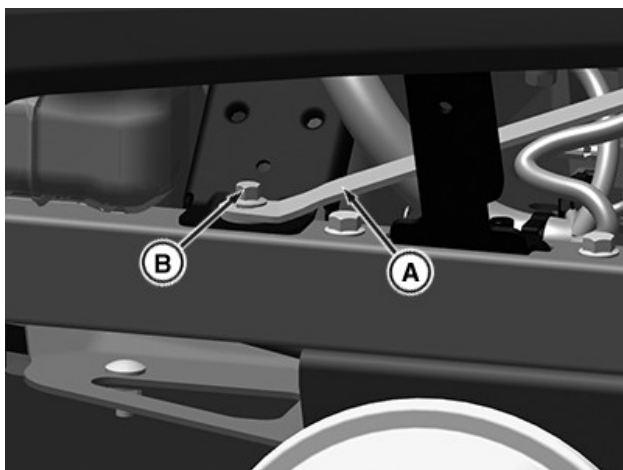

APY538277—UN—02JUN22

4. Poser la vis autotaraudeuse M8 (B) fixant le renfort (A).
5. Répéter la procédure sur le côté droit.

NOTE: Ne pas déposer les deux vis de support de fauteuil en même temps.

vs70618,1655378073209-28-19JUL22

Pose des axes arrière




APY538278—UN—02JUN22

1. Insérer l'axe dans le trou de l'ergot du garant du moteur et la languette du renfort supérieur.
2. Fixer les axes avec un écrou de blocage M10.

vs70618,1655378111892-28-27JUN22

Pose de l'attelage

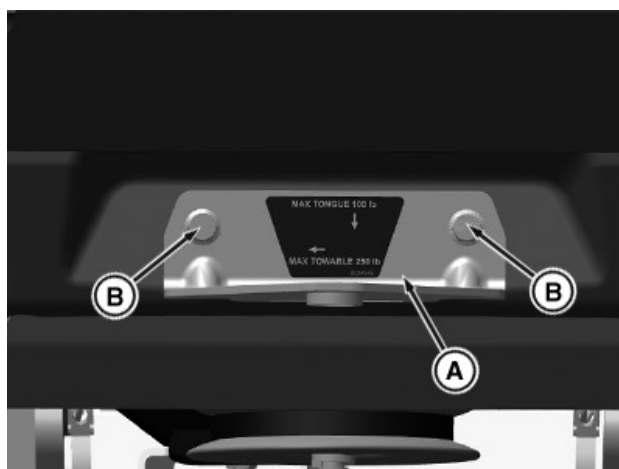

APY538282—UN—01JUN22

Poser l'attelage (A) sur l'extrémité arrière de la machine à l'aide des vis M8 (B) et des écrous de blocage.

vs70618,1655378123965-28-16JUN22

Pose du support de masse de lestage avant


! ATTENTION: Risque de blessures! Le fonctionnement avec un bac de ramassage ou un autre équipement est susceptible d'affecter la stabilité en pente.

Lorsque l'équipement est déposé, déposer également tout lest ajouté à la machine.


N'utiliser que des équipements et des accessoires recommandés par le fabricant.

NOTE: Le lest est un poids supplémentaire susceptible d'être ajouté à la machine pour offrir une stabilité accrue.

Montage

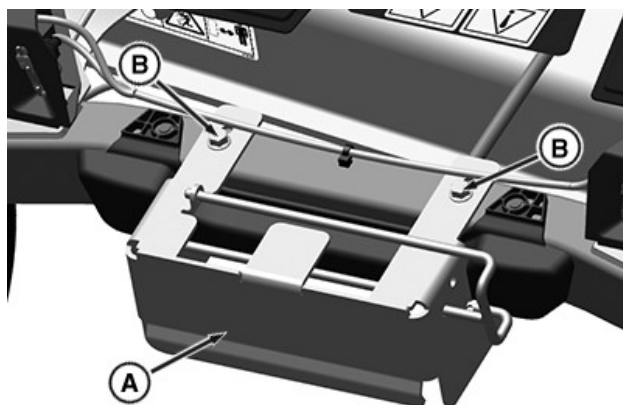

APY538258—UN—01JUN22

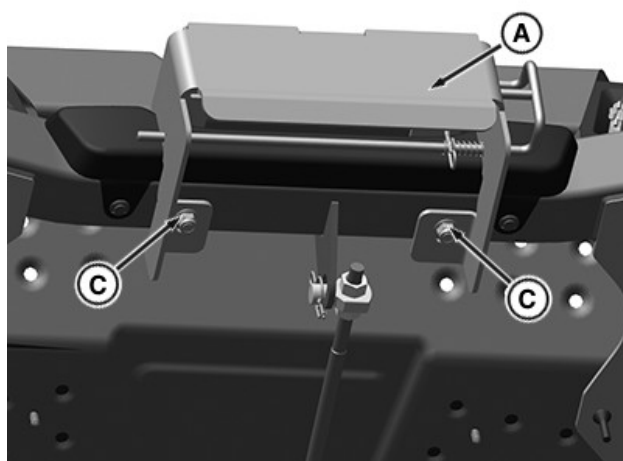


APY538259—UN—01JUN22

1. Vérifier que l'unité de coupe est abaissée au niveau du sol et qu'elle n'est pas suspendue au véhicule.
2. Soulever le repose-pied pour accéder au tube du châssis avant.
3. Glisser le support de masse sur le tube du châssis avant.
4. Monter le support de masses (A) sur la plate-forme de la machine et le fixer à l'aide de deux vis M8 (B) et d'écrous de blocage (C).

vs70618,1655378155088-28-16JUN22

Pose de la masse de lestage avant

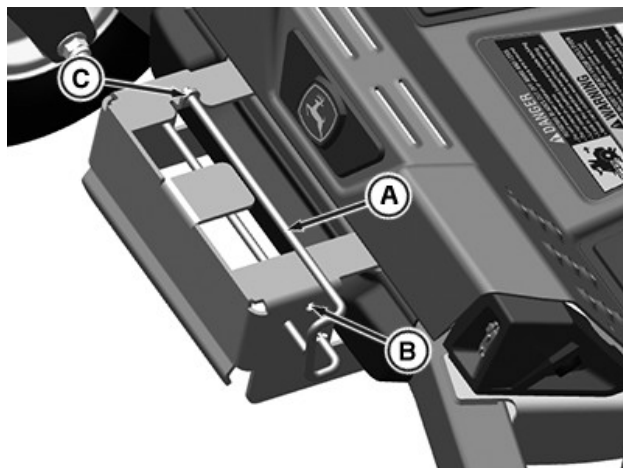


APY538280—UN—01JUN22

1. Tirer et tourner l'axe de verrouillage élastique (A) vers l'arrière pour

la déposer de l'ergot de retenue (C). Relâcher l'axe de verrouillage dans le trou supérieur (B).

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Les masses sont lourdes et risquent de causer des blessures si elles tombent. Installer une masse à la fois.

2. Poser les masses valises (E) sur le support.

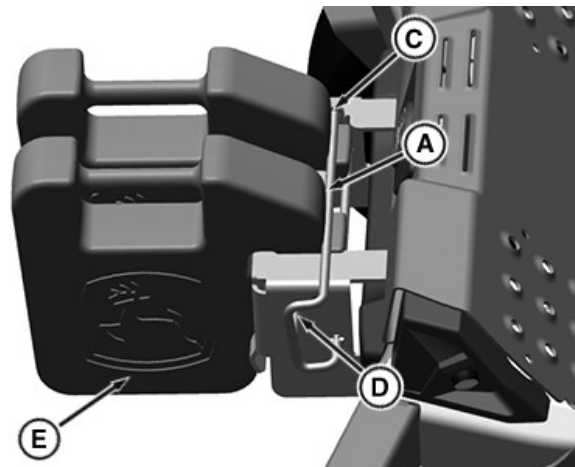


APY538281—UN—01JUN22

3. Tirer et tourne l'axe de verrouillage élastique (A) vers l'avant et le verrouiller en place dans le trou inférieur (D) et l'ergot de retenue (C).

vs70618,1655378167187-28-19JUL22

Pose du protège-pied

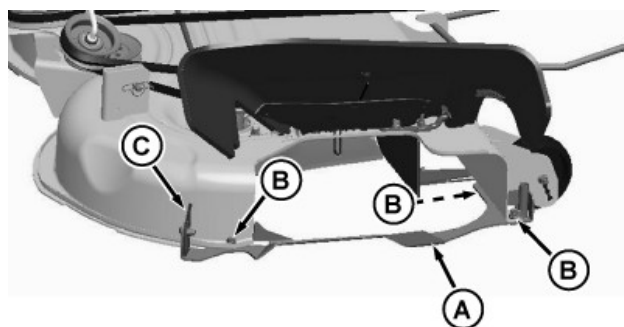

GXT002864—UN—26JAN16


1. Poser le nouveau protège-pied (A) dans les mêmes trous à l'aide de la boulonnerie neuve, de trois vis à collet carré M8 (B) et d'écrous de blocage.
2. Poser le loquet (C) sur le protège-pied dans la fente, et fixer avec une vis à collet carré M8 et un écrou de blocage. Serrer les écrous de blocage au couple 40 Nm (29 lb-ft).
3. La plaque de verrouillage doit se trouver devant la languette fendue du protège-pied, le bas du loquet touchant le protège-pied pour empêcher la rotation.

NOTE: Le garant de verrouillage peut être réglé plus tard pour l'ajustement et la force de verrouillage.

MX00654,00002FF-28-19JUL22

Montage

Assemblage de la barre de renfort du bac collecteur sur le support Cargo Mount™

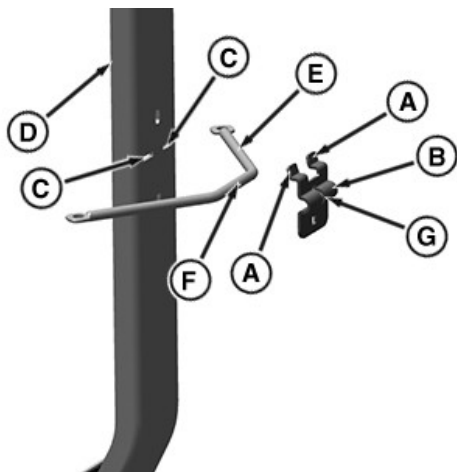


1. Insérer les deux languettes (A) sur le support Cargo Mount (B) dans les fentes (C) du montant de fixation (D).

NOTE: Monter barre de renfort (E) du bac collecteur avec les extrémités courbées orientées vers le bas comme illustré.

2. Insérer la barre de renfort du bac collecteur (E) entre le support Cargo Mount et le montant de fixation.

NOTE: La languette (F) sur la barre de renfort doit s'ajuster dans la fente (G) du support Cargo Mount avant de serrer.

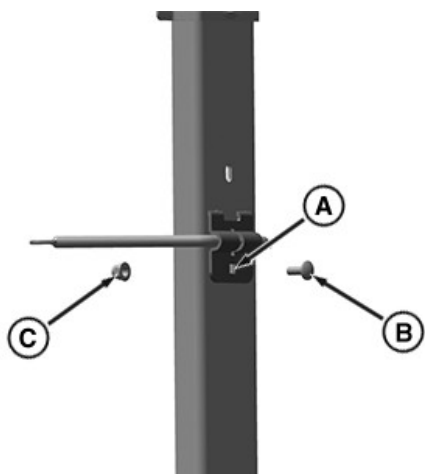


3. Insérer la vis à tête ronde (B) dans le support Cargo Mount et dans le trou (A) du montant de fixation.
4. Fixer la vis avec une rondelle plate et un écrou de blocage (C).

vs70618,1656328290744-28-19JUL22

Installation de la plaque d'éjection MulchControl™

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Le composant de la machine ou l'équipement est lourd. Se servir d'un dispositif de levage sûr ou demander l'aide d'un assistant pour soulever, poser ou déposer un composant ou un équipement.

NOTE: La plaque d'éjection doit être déposée pour la collecte de matériaux.

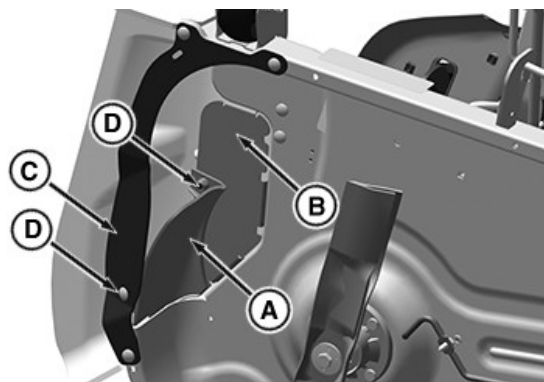

APY24918—UN—16DEC19

1. Positionner la plaque d'évacuation (A) comme illustré.
2. Poser la plaque d'éjection sur le canal métallique (B) et le protège-pied (C) avec deux vis à collet carré M8 x 20 (D) et deux écrous de blocage M8.
3. Serrer les écrous de blocage.

Valeur prescrite


Écrou de blocage M8—Couple de serrage. 20 N·m
(15 lb·ft)

vs70618,1655385738664-28-20JUL22

Pose de l'ensemble de poignée (modèles Z3)

NOTE: La procédure d'installation suivante s'applique aux MulchControl™ de 42 in des unités de coupe Select Series™. La procédure d'installation pour les autres machines listées ci-dessus équipées de l'unité de coupe Accel Deep™ de 42 in est identique.


⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Le composant de la machine ou l'équipement est lourd. Se servir d'un dispositif de levage sûr ou demander l'aide d'un assistant pour soulever, poser ou déposer un composant ou un équipement.

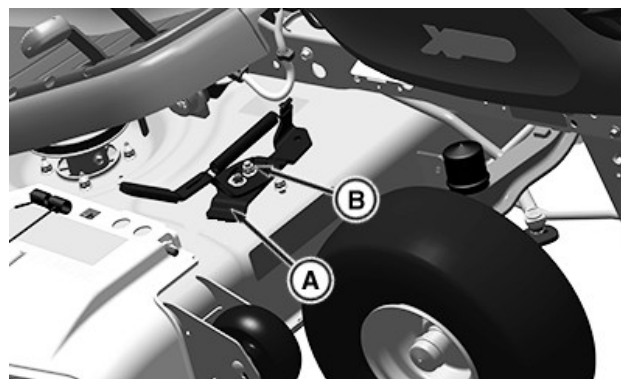

APY24923—UN—11DEC19

1. Poser l'ensemble de poignée (A) sur l'axe charnière avec l'écrou de blocage M8 (B). Serrer l'écrou de blocage jusqu'à ce qu'il s'ajuste complètement sur la poignée.

Montage

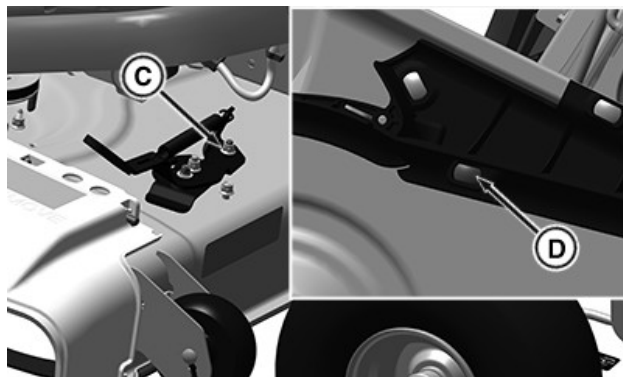

APY24924—UN—11DEC19

2. Sur la partie supérieure de l'unité de coupe, poser l'écrou de blocage M8 (C) sur la vis à épaulement (D) pour fixer l'ensemble de poignée.

Valeur prescrite

Écrou de blocage M8—Couple de serrage..... 20 N·m
(15 lb·ft)


vs70618,1655385844764-28-16JUN22

Pose des lames

! ATTENTION: Risque de blessures! Les lames de tondeuse sont tranchantes. Les lames en rotation peuvent causer des blessures corporelles. Avant de déposer la lame standard de l'unité de coupe, bloquer le bord tranchant de la lame avec une cale en bois pour l'empêcher de tourner.

1. Déposer les lames à évacuation latérale (si elles ne sont pas déjà déposées).

NOTE: Les lames de mulching sont fournies avec ce kit de bac collecteur.

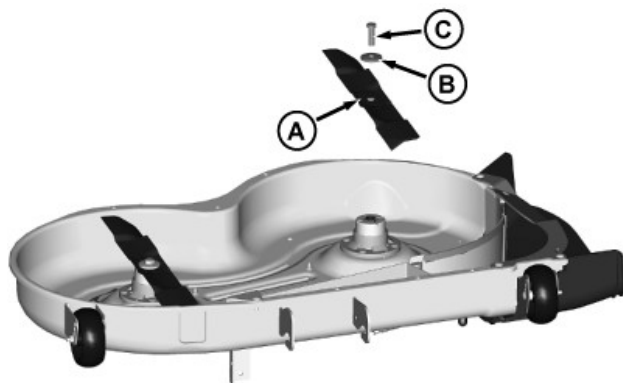


MXTO15290—UN—19AUG15

2. Poser les lames fournies (A) pour obtenir des performances optimales.
3. Immobiliser à l'aide de la rondelle (B) et de la vis (C).
4. Serrer la vis de lame à 68 N·m (50 lb·ft).
5. Répéter les étapes pour la lame restante.

sb31882,1658257120662-28-19JUL22

Assemblage du couvercle du bac incorporateur au montant


IMPORTANT: Éviter toute détérioration! Le bac incorporateur peut être endommagé s'il entre en contact avec des surfaces abrasives.

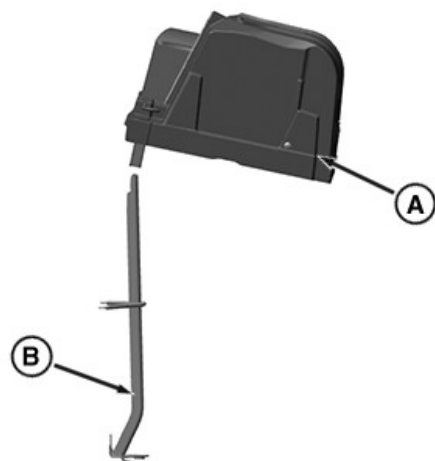

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

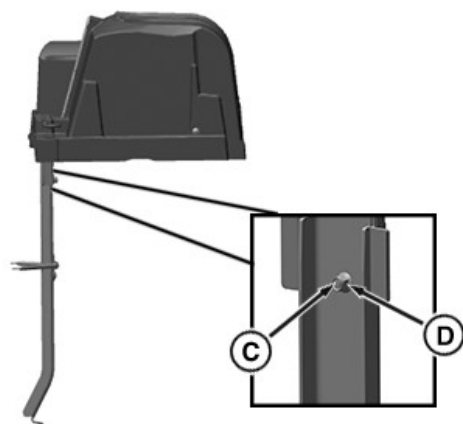

APY538266—UN—01JUN22


1. Incliner l'ensemble du couvercle du bac collecteur de 30° vers l'arrière jusqu'à ce qu'il touche le montant de fixation.
2. Mettre à niveau l'ensemble du couvercle du bac collecteur (A) pour le faire glisser vers le bas sur le montant de fixation (B).
3. Fixer à l'aide de la vis (C) et de l'écrou (D).

Montage

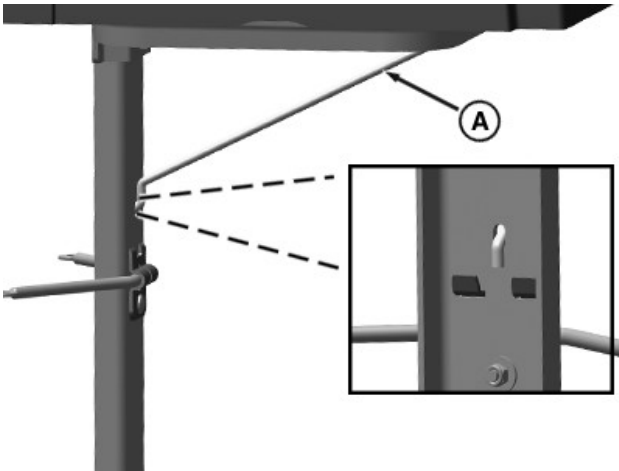

Le côté avant de la paroi du montant de fixation est illustré dans la vue de droite
APY538267—UN—01JUN22

4. Poser la tige de gousset (A) sur la fente du montant de fixation en plaçant la partie courbée dans la fente. L'extrémité courbée se trouve sur le côté avant de la paroi du montant.

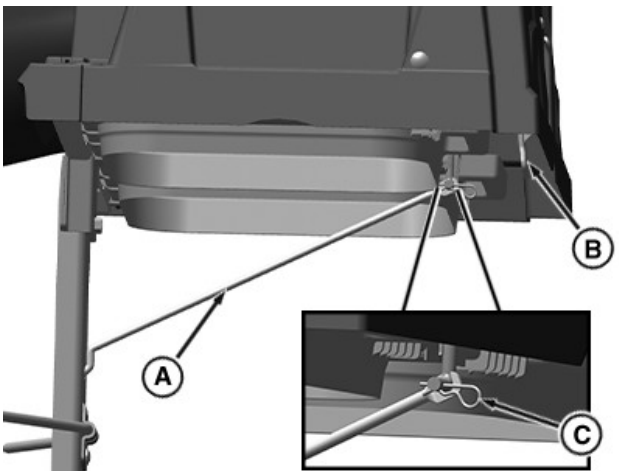


5. Relever l'extrémité percée de la tige de gousset (A) jusqu'au support du couvercle du bac incorporateur (B) et l'insérer dans le trou comme illustré.
6. L'immobiliser avec l'axe de verrouillage élastique (C).

vs70618,1655378277059-28-19JUL22


Pose du canal inférieur du bac de ramassage

Sous-ensemble de canal du bac de ramassage

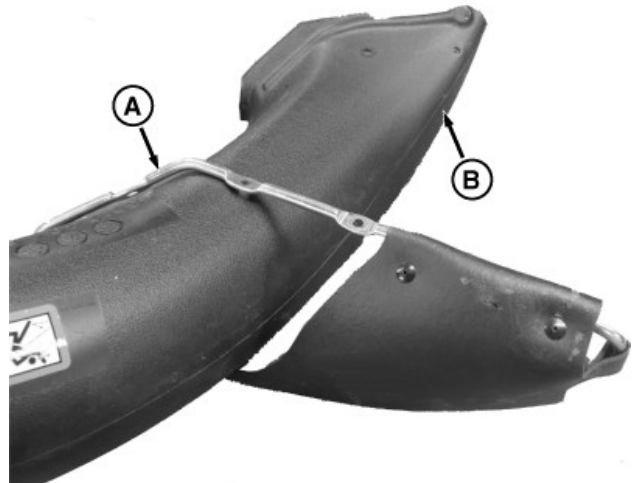

GXT002955—UN—15MAR16

1. Placer l'ensemble support métallique et volet (A) au-dessus du canal inférieur (B) et faire glisser le canal avec le volet à l'extérieur et le support métallique à l'intérieur, comme illustré.

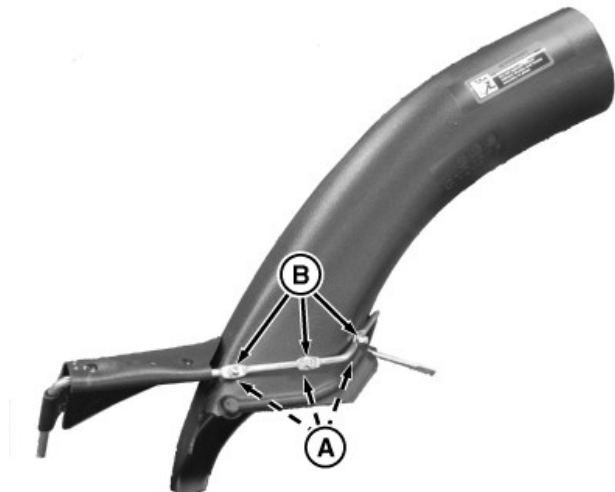


GXT002956—UN—07MAR16

2. Aligner les trois orifices et insérer les trois vis (A) à partir de l'intérieur du canal, et poser les écrous de blocage (B) à l'extérieur sur les méplats du support métallique, comme illustré.

Pose du canal sans déflecteur de MulchControl

! ATTENTION: Risque de blessures! Éviter tout risque de projection d'objets. Le canal d'éjection doit être bien serré contre le support de l'articulation du canal et couvrir entièrement l'ouverture d'éjection.


Montage

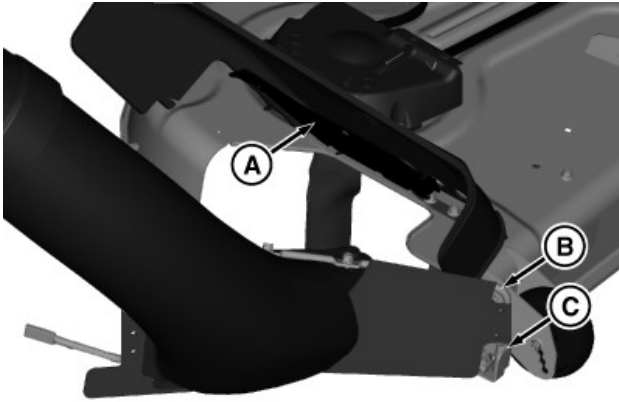

GXT002957—UN—07MAR16


1. Relever le canal d'éjection et le déflecteur métallique (A). Insérer le canal d'éjection inférieur et l'ensemble support métallique et volet (B) dans le tuyau (C) du protège-pied.

NOTE: Une fois que l'ensemble de canal est placé sous le canal d'éjection de l'unité de coupe, relâcher le canal d'éjection.

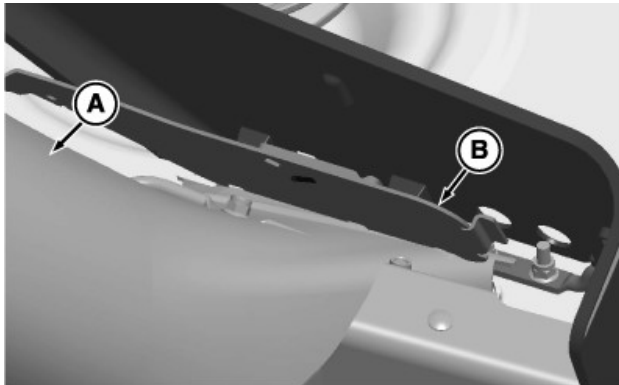

GX100129—UN—21MAY20


2. Faire pivoter l'ensemble de canal (A) dans l'ouverture de l'unité de coupe. Relever légèrement le canal au-dessus du protège-pied et sous le déflecteur métallique interne (B).

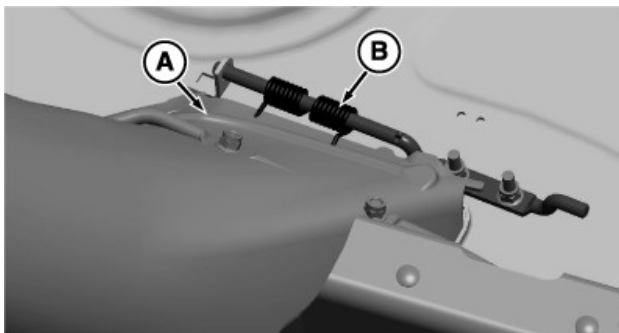

GX100130—UN—21MAY20

Le canal d'éjection et le déflecteur ne sont pas illustrés pour la clarté de la photo.

S'assurer que l'ensemble de canal (A) est positionné sous l'ensemble d'articulation de canal d'éjection (B) et sur le dessus de l'unité de coupe.

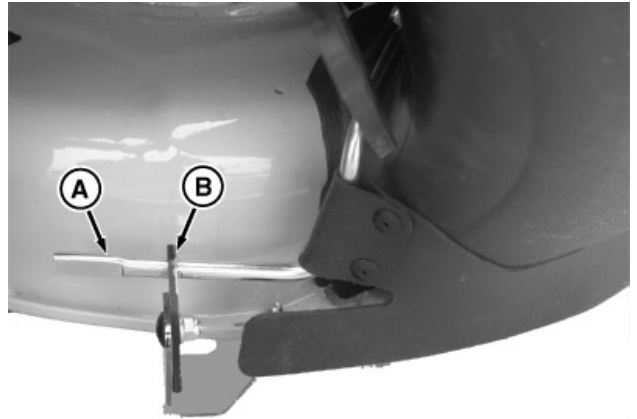


GXT002958—UN—07MAR16

3. Faire pivoter la poignée du support métallique (A) au-dessus du loquet (B) à l'arrière du canal.
4. Si le loquet est serré ou desserré, le glisser vers l'intérieur ou vers l'extérieur pour obtenir le réglage de force de verrouillage ou de bielle souhaité. Une force supérieure permet de sceller le canal à l'unité de coupe plus solidement, mais demande un effort plus important lors de la pose.

Pose du canal avec déflecteur de MulchControl

NOTE: Mettre le levier de MulchControl (A) en position ouverte (vers l'avant).

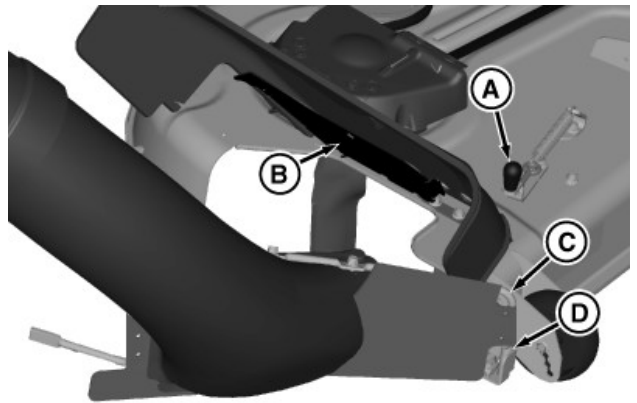

GXT002961—UN—08MAR16

1. Relever le canal d'éjection et le déflecteur métallique interne (B). Insérer l'ensemble support métallique et volet du canal d'éjection inférieur (C) dans le tuyau (D) du protège-pied.


NOTE: Le canal inférieur se situe derrière le déflecteur de MulchControl et est serré contre le déflecteur.

Montage

pas compatible avec le canal d'ensachage, car elle entraînerait des problèmes d'obstruction ou d'ajustement.

MX00654.000033E-28-21MAY20


Pose du canal d'éjection supérieur (unité de coupe 42A)

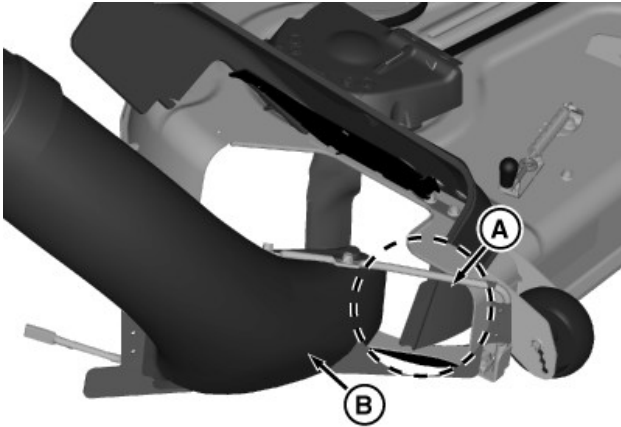

GXT002891—UN—15MAR16


2. Faire pivoter le déflecteur de MulchControl (A) vers l'arrière contre l'extérieur du canal d'ensachage (B).

NOTE: Une fois que l'ensemble de canal est placé sous le canal d'éjection de l'unité de coupe, relâcher le canal d'éjection.

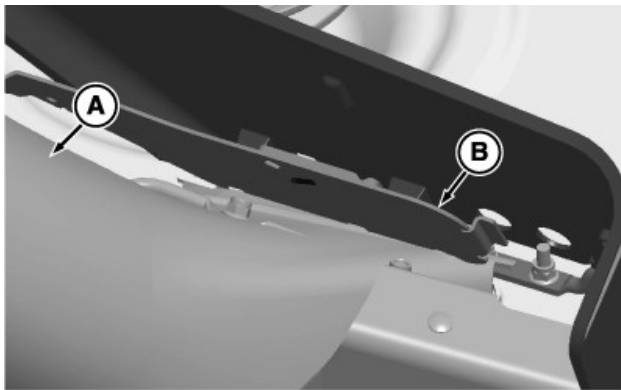

GX100129—UN—21MAY20

3. Faire pivoter l'ensemble de canal (A) dans l'ouverture de l'unité de coupe. Relever légèrement le canal au-dessus du protège-pied et sous le déflecteur métallique interne (B).

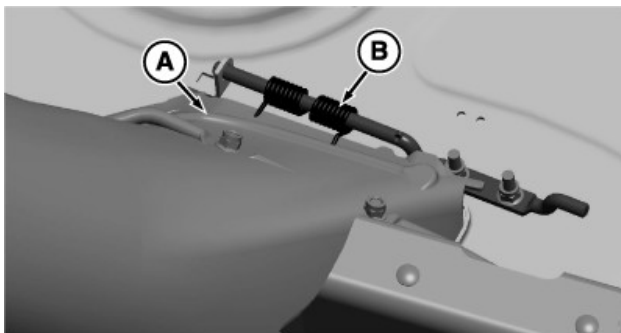


GX100130—UN—21MAY20

Le canal d'éjection et le déflecteur ne sont pas illustrés pour la clarté de la photo.


S'assurer que l'ensemble de canal (A) est positionné sous l'ensemble d'articulation de canal d'éjection (B) et sur le dessus de l'unité de coupe.

4. En cas de retour en mode paillage, reposer la partie arrière du MulchControl sur le protège-pied du bac de ramassage avec la même boulonnerie. La partie de la plaque de MulchControl n'est

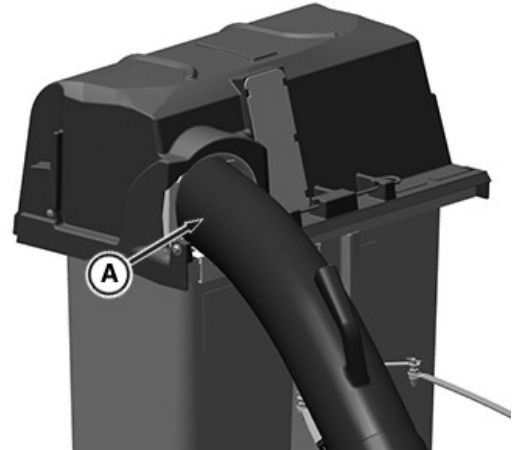


APY538285—UN—01JUN22

1. Insérer le canal d'éjection supérieur (A) dans l'ouverture du couvercle du bac incorporateur.

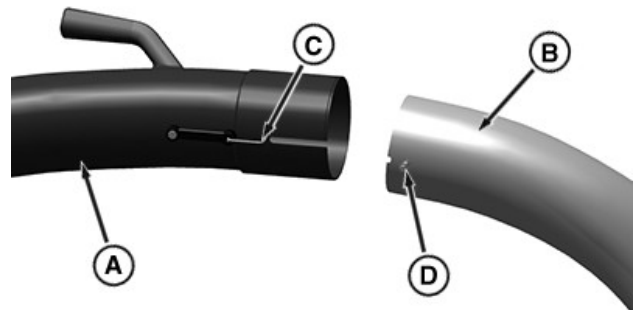

APY538283—UN—01JUN22

2. Faire glisser le bas (A) du canal d'éjection supérieur par-dessus le haut (B) du canal inférieur, en alignant l'encoche (C) avec la vis (D).

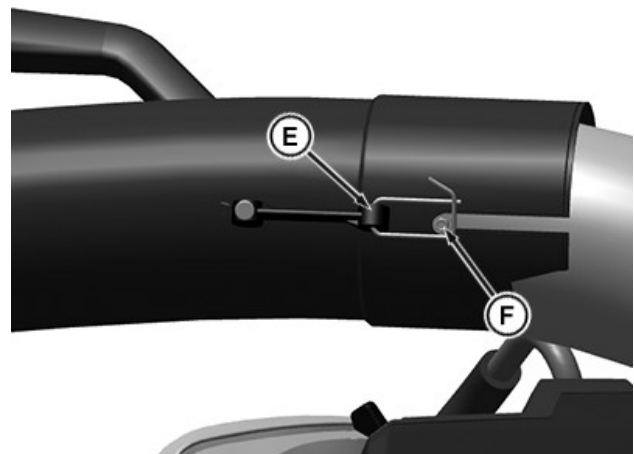

APY538284—UN—01JUN22


Montage

3. Accrocher le loquet de la sangle en caoutchouc (E) sur la vis (F) du canal inférieur.

vs70618,1655386093961-28-27JUN22


Pose des sacs

Ouverture du couvercle du bac collecteur

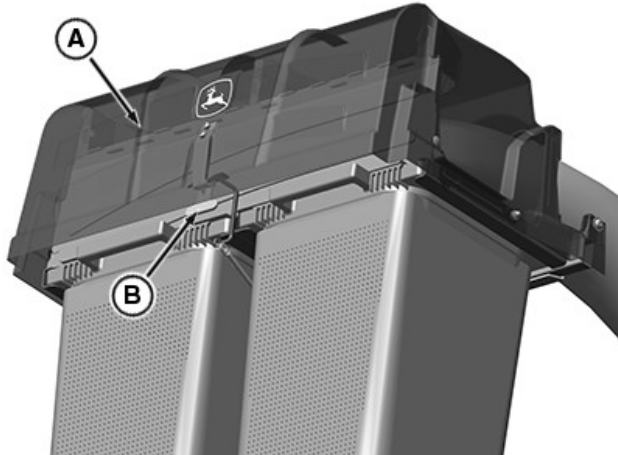

APY15474—UN—21MAR19

1. Ouvrir le couvercle du bac collecteur (A) en saisissant le loquet (B) et en le tirant jusqu'à ce qu'il se desserre.

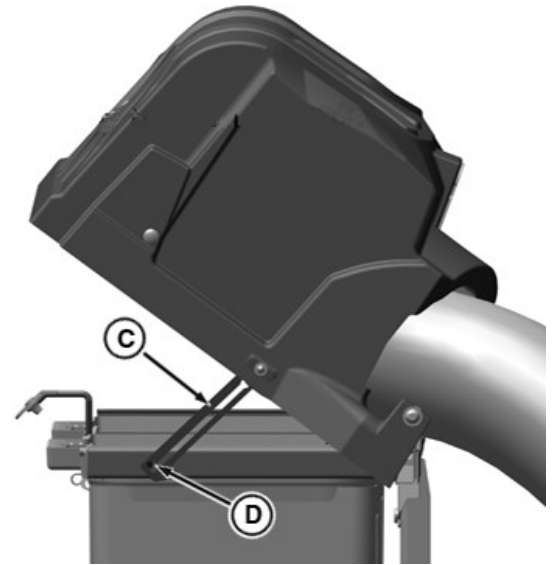


APY15478—UN—01APR19

Position ouverte du couvercle du bac collecteur


2. Lorsque le couvercle du bac collecteur est relevé, le support (C) du couvercle du bac collecteur s'ouvre. Lorsqu'il est complètement ouvert, le support est verrouillé par l'axe (D).

Pose des sacs

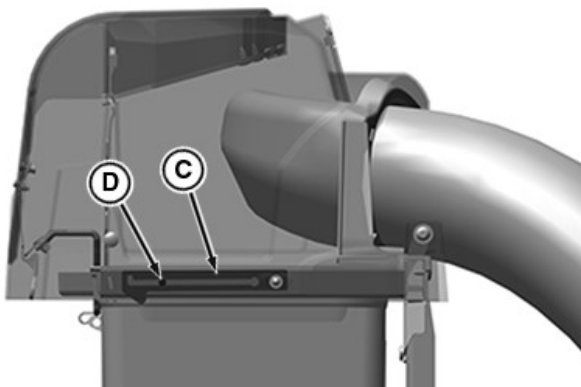

APY15472—UN—01APR19


Position fermée du couvercle du bac collecteur

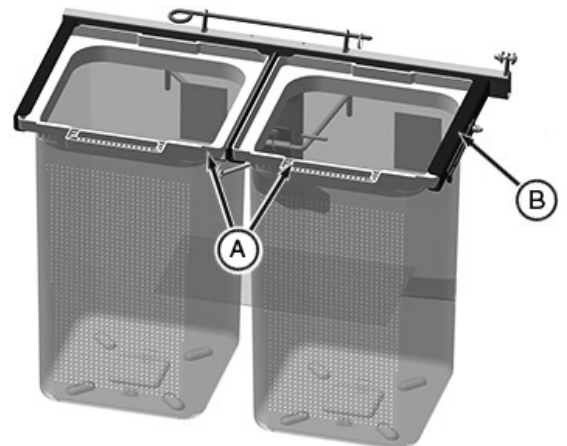

APY17732—UN—13MAR19

1. Poser les sacs à herbe (A) en les glissant dans les canaux. S'assurer que les sacs glissent complètement vers l'avant de sorte que la poignée avant se trouve à l'intérieur des fentes du châssis.

Fonctionnement

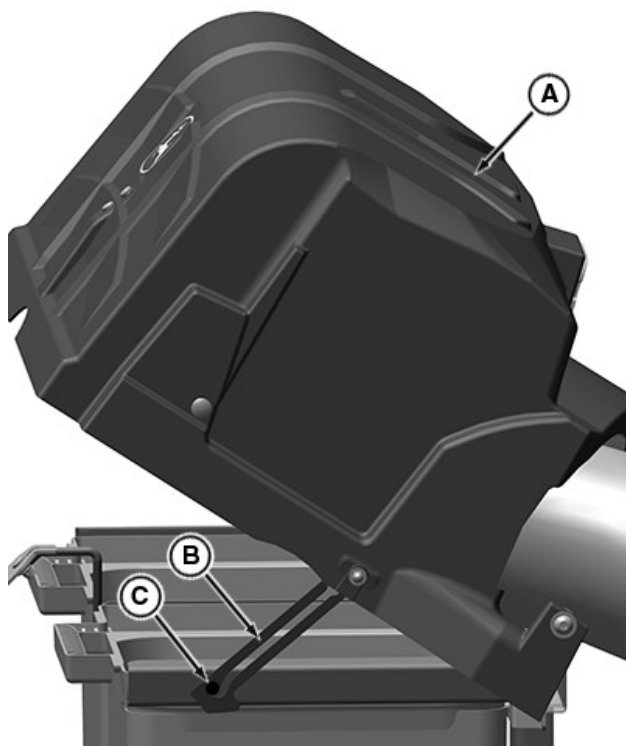

2. Fermer le couvercle du bac collecteur (A) en relâchant le support (B) de l'axe de verrouillage (C) en tirant le loquet vers l'arrière par le déclencheur arrondi. Maintenir le bac collecteur avec l'autre main tout en relâchant.


APY24836—UN—04DEC19

SR99263,000010E-28-19JUL22

Pose avec le kit MulchControl


NOTE: La plaque de paillis arrière (entre le protège-pied et la protection métallique interne) doit être déposée avant de poser le canal d'éjection.

Déposer trois écrous de blocage M8, les vis à collet carré d'origine et le protège-pied d'origine.

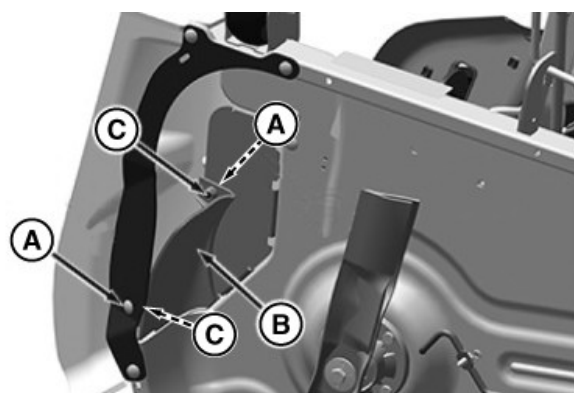

GX100384—UN—14JUL22

1. Déposer les deux vis à collet carré (A), les écrous de blocage (C) et la plaque d'éjection (B) (suivant équipement) du protège-pied et du canal métallique.

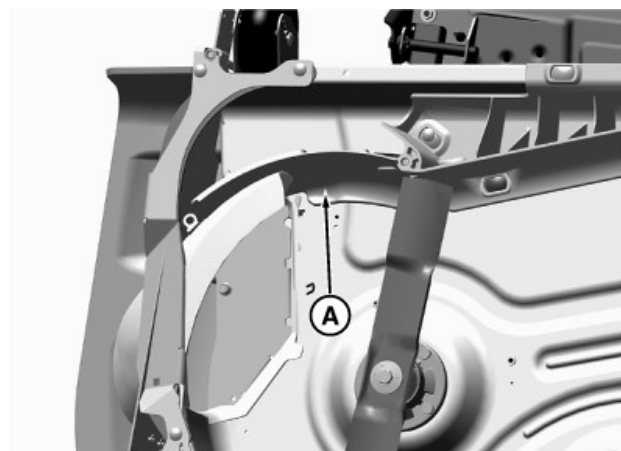

GX100385—UN—14JUL22

2. Faire pivoter le déflecteur (A) de MulchControl vers l'avant au-delà de la moitié, ce qui permet une pose plus facile du canal du bac collecteur.

sb31882,1657705504962-28-14JUL22

Fonctionnement

Pour optimiser la performance du bac de ramassage

Conseils de ramassage

IMPORTANT: Éviter toute détérioration! Le bac de ramassage peut dépasser de la machine ou de la tondeuse. Veiller à ne pas heurter d'arbres, de bâtiments, etc. avec le bac incorporateur dans les virages serrés.

Faire tourner le moteur à plein régime. Si le moteur ralentit, réduire la vitesse de déplacement.

Ne ramasser l'herbe que lorsqu'elle est sèche: L'herbe mouillée obstrue le canal et le bac de ramassage.

Le bac incorporateur doit rester fermé.

Ramasser toutes les pierres, les cailloux, les branches et les autres débris avant de tondre et de ramasser l'herbe. Couper l'herbe plus haut que prévu lors du premier passage pour exposer les obstacles dissimulés dans l'herbe qui pourraient endommager la tondeuse ou le bac de ramassage.

IMPORTANT: Éviter toute détérioration! Ne pas laisser de résidus de coupe dans les sacs:

- L'humidité peut endommager les sacs.
- Les résidus de coupe humides présentent un risque d'incendie.

Ne jamais laisser d'herbe ou de feuilles dans les bacs toute la nuit ou pendant des périodes prolongées. L'humidité des feuilles ou de l'herbe causera la détérioration des sacs. En outre, les feuilles ou l'herbe humides contenues dans les sacs sont combustibles et peuvent provoquer un incendie. Pour cette raison, ne jamais stocker des sacs à ordures pleins ou partiellement remplis de feuilles ou d'herbe dans un garage ou une autre remise. L'herbe coupée fait un excellent compost. L'herbe coupée peut aussi être utilisée comme paillis entre les rangées de jardin ou autour des fleurs, des arbustes et des arbres.

Débit d'air pour le bac de ramassage

Le bac de ramassage exige un grand débit d'air allant de la tondeuse aux sacs pour fonctionner convenablement. Pour faciliter le débit d'air, suivre les suggestions suivantes:

Dépose et rangement

- Le canal, le couvercle du bac incorporateur, la crépine, les sacs et le dessous de la tondeuse doivent être propres.
- Maintenir la manette de l'accélérateur sur la position rapide mais se déplacer à faible vitesse.
- L'arrière de la tondeuse doit être plus haut que l'avant, mais pas de plus de 13 mm (1/2 in).
- Utiliser la tondeuse en la réglant sur les positions de tonte les plus hautes.
- Remplacer les lames de tondeuse endommagées ou usées.

Remplissage des sacs

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Les lames rotatives peuvent projeter des objets et des débris. Arrêter le moteur avant de déposer ou de reposer un canal d'éjection ou un bac collecteur, un garant ou un déflecteur à pailles homologué.

- Quand les résidus de coupe atteignent la fenêtre supérieure du bac incorporateur, vider les sacs pour éviter le bourrage du canal. Normalement, le sac gauche se remplit en premier.
- Le sac droit peut ne pas se remplir complètement lors de la tonte de gazon fin. Le sac se remplit si le moteur est ralenti pour réduire le débit d'air.
- Sur les pentes, vider les sacs lorsqu'ils sont à moitié pleins pour éviter le basculement.

MG39705,00001BD-28-12APR19

Déboufrage de la tondeuse ou du bac de ramassage

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Ne pas essayer de débouffrer l'équipement lorsque la machine fonctionne.

- Les lames rotatives sont dangereuses. Arrêter le moteur et retirer la clé de contact avant de quitter le fauteuil pour examiner la machine et l'équipement.
- Les objets projetés peuvent causer des blessures graves. S'assurer que toutes les pièces de la machine sont arrêtées avant de relever le couvercle du bac incorporateur ou de déposer les canaux.

Vérification du bourrage lors de la conduite

Si de l'herbe s'accumule devant de canal d'éjection de la tondeuse, vérifier que le canal n'est pas bouché ou la présence d'un problème avec la soufflante (suivant équipement).

Si la tondeuse laisse des traînées de résidus de coupe ou si les résidus sont projetés latéralement, vérifier que le canal n'est pas obstrué, que les sacs de ramassage ne sont pas pleins ou que la soufflante fonctionne correctement.

Retrait des débris des points d'inspection:

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Ne pas utiliser les mains ou les pieds pour déblayer l'unité de coupe ou la soufflante bouchée. L'énergie emmagasinée peut faire tourner les lames.


1. Garer la machine en toute sécurité. Attendre que toutes les pièces en mouvement se soient arrêtées avant de quitter le fauteuil pour inspecter la machine.
2. Ouvrir le couvercle du bac incorporateur. Contrôler la sortie du canal.
3. Retirer le canal de l'unité de tonte ou de la soufflante. Contrôler l'entrée du canal.
4. Vérifier l'absence de débris sous l'unité de coupe.

OUO2004,00009E8-28-20JUN14

Dépose et rangement

Dépose de l'ensemble de bac de ramassage (MCS) (unité de coupe 42A)


Dépose des canaux d'éjection supérieur et inférieur

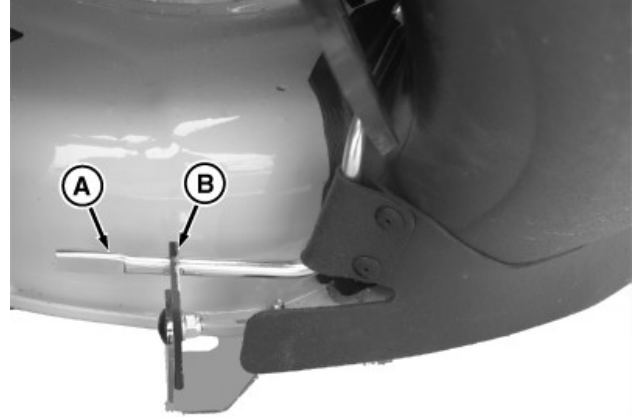

GXT002958—UN—07MAR16

1. Lever la poignée arrière (A) au-dessus du loquet (B) et la tourner vers l'extérieur de l'unité de coupe.


Soulever le déflecteur du canal et retirer le canal inférieur de l'unité de coupe.

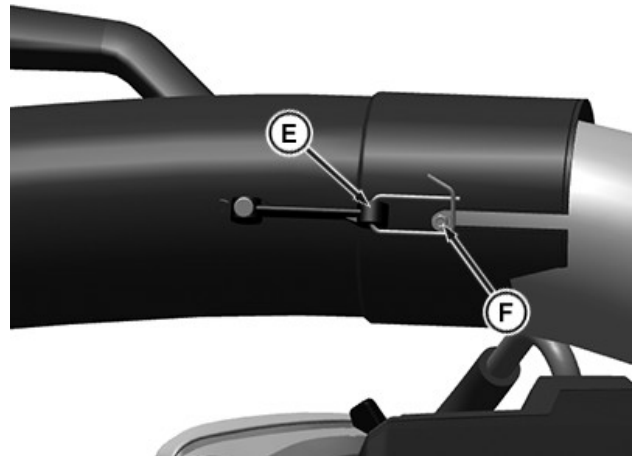

APY538284—UN—01JUN22

2. Décrocher le loquet de la sangle en caoutchouc (E) de la vis (F) du canal inférieur. Déposer le canal inférieur du canal supérieur.


Dépose et rangement

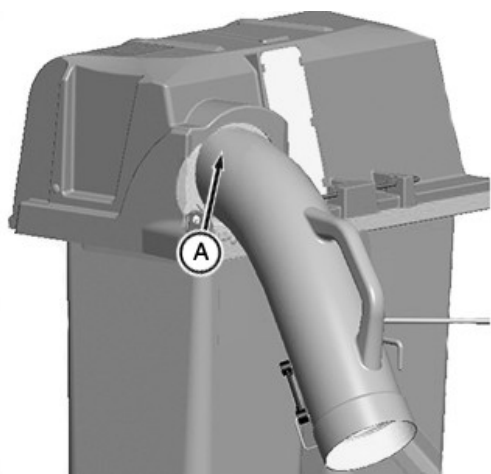

APY17705—UN—20FEB19

Déposer le canal d'éjection supérieur (A) de l'ouverture du couvercle du bac incorporateur.


Dépose des sacs

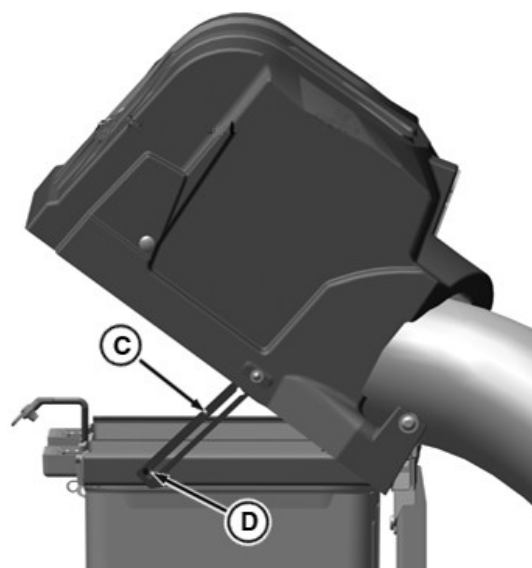

APY15478—UN—01APR19


État ouvert du couvercle du bac incorporateur

2. Lorsque le couvercle du bac incorporateur est relevé, le support (C) du couvercle du bac incorporateur s'ouvre. Lorsqu'il est complètement ouvert, le support est verrouillé par l'axe (D).

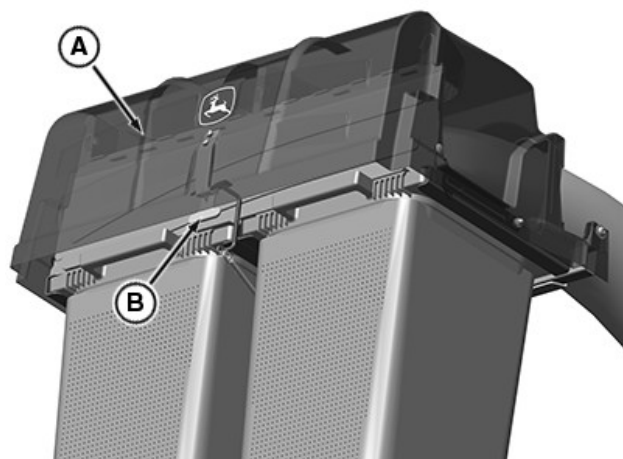


APY15474—UN—21MAR19

1. Ouvrir le couvercle du bac incorporateur (A) en saisissant le loquet (B) et en le tirant jusqu'à ce qu'il se desserre.

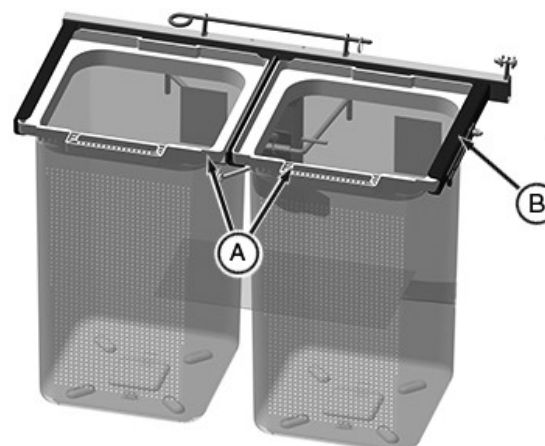

APY17732—UN—13MAR19


3. Déposer les sacs à herbe (A) en les faisant glisser hors des languettes (B).

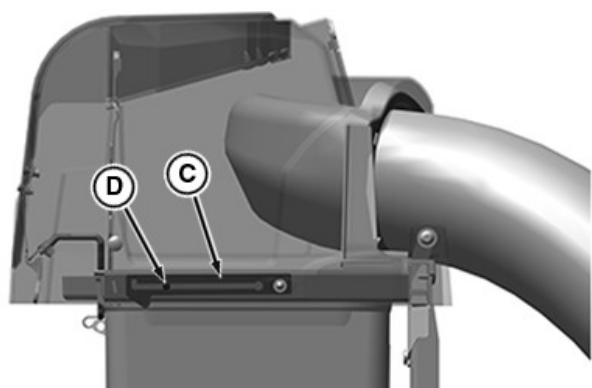

APY15472—UN—01APR19

État fermé du couvercle du bac incorporateur


Dépose et rangement

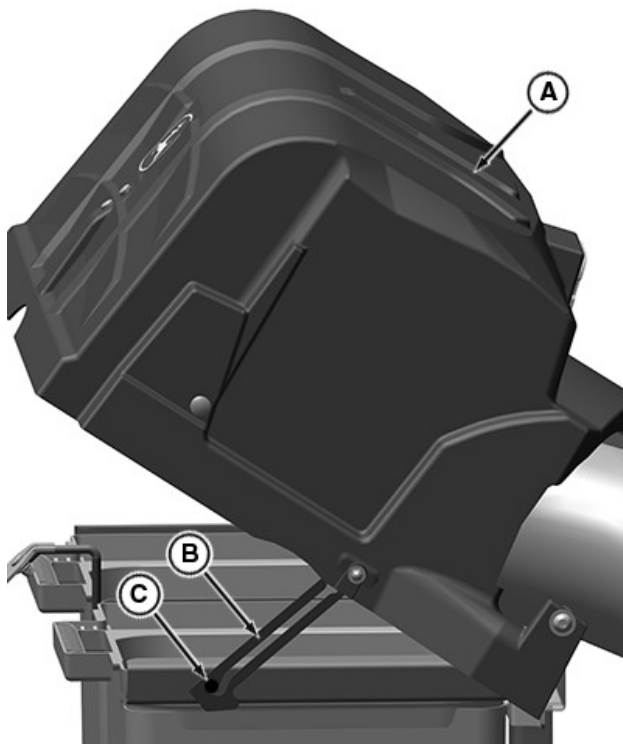

APY24836—UN—04DEC19


4. Fermer le couvercle du bac incorporateur (A) en relâchant le support (B) de l'axe de verrouillage (C) en tirant le loquet vers l'arrière par le déclencheur arrondi. Maintenir le bac incorporateur avec l'autre main tout en le relâchant.

Dépose de la barre de renfort et du couvercle du bac incorporateur

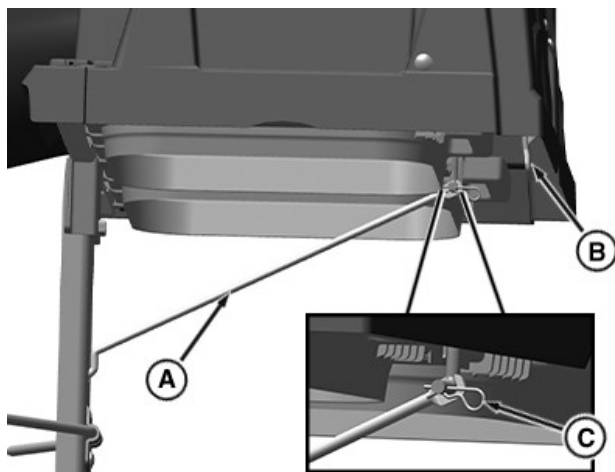

APY538268—UN—01JUN22


1. Relâcher la goupille bêta (C). Relever légèrement le couvercle du bac incorporateur (B), puis déposer la tige de gousset (A) du couvercle du bac incorporateur. Abaisser la tige de gousset (A) pour la retirer du montant. Retirer la tige de gousset (A).

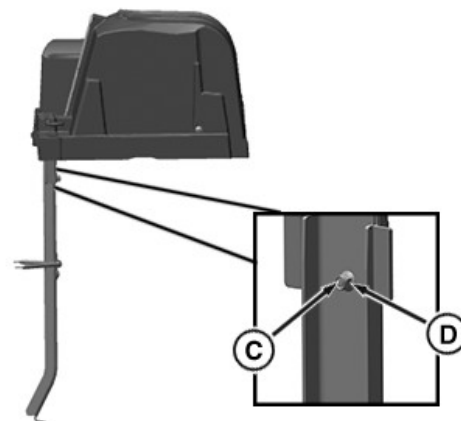

APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22

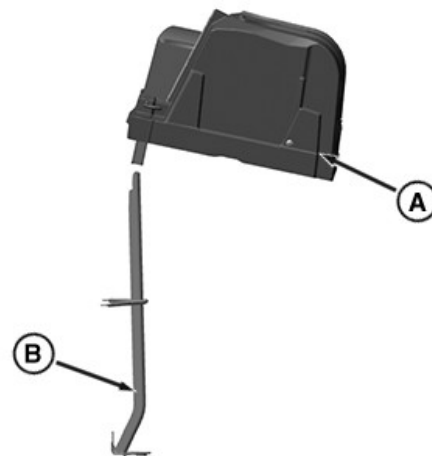


APY538264—UN—01JUN22

2. Pour déposer le couvercle du bac incorporateur (A), déposer la goupille bêta (D) et l'axe (C). Faire glisser le couvercle du bac incorporateur (A) du montant (B) et le déposer avec précaution.


Pannes et remèdes

Dépose du montant

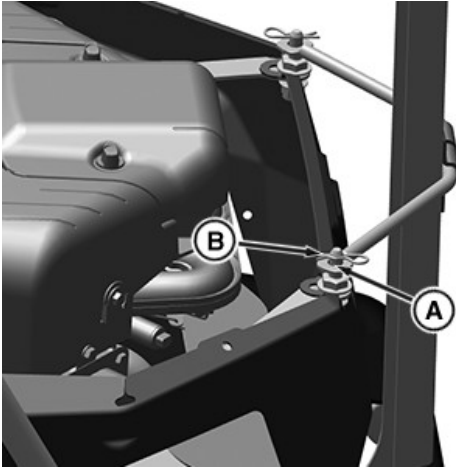

APY538273—UN—01JUN22

1. Déposer l'axe de benne (B) des trous du goujon fixant les côtés tige de support du bac de ramassage (A).

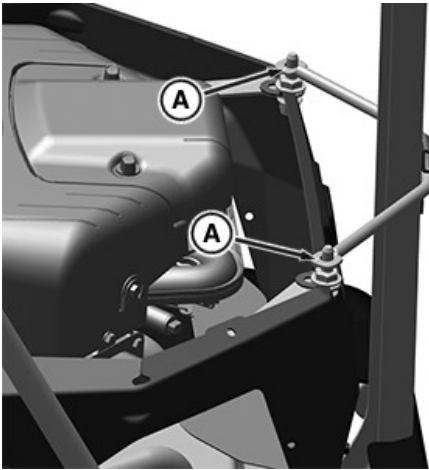

APY538272—UN—01JUN22

2. Relever le montant de fixation en direction de la machine et retirer les extrémités de la barre de renfort (A) du bac de ramassage des petits trous des supports Cargo Mount à l'arrière de la machine.
3. Déposer le montant de fixation.

vs70618,1656328539935-28-27JUN22

Remisage de l'équipement

⚠ ATTENTION: Risque de blessures! Les vapeurs de carburant sont explosives et inflammables. Les gaz d'échappement du moteur contiennent du monoxyde de carbone et peuvent être nocifs, voire mortels:

- ne laisser le moteur en marche que pendant la période nécessaire pour entrer ou sortir la machine de son local de remisage.
- Les incendies de machine et de structure peuvent se produire si le moteur n'a pas refroidi avant le remisage de la machine, ou si les débris ne sont pas retirés autour du compartiment du moteur et du silencieux, ou si la machine est remise près de matériaux combustibles.
- Ne pas remiser la machine avec un réservoir contenant du carburant dans un local où les vapeurs peuvent atteindre une flamme nue ou une étincelle.
- Laisser le moteur refroidir avant de remiser la machine dans un local clos.

NOTE: Certaines étapes peuvent ne pas s'appliquer à l'équipement utilisé.

1. Déposer l'équipement de la machine.
2. Nettoyer l'équipement et la transmission, le cas échéant.
3. Retirer toutes les protections, au besoin, pour nettoyer tous les débris présents.
4. Réparer ou remplacer les pièces endommagées, déformées ou usées. Resserrer la boulonnerie desserrée.
5. Si nécessaire, effectuer des retouches de peinture afin d'éviter l'apparition de rouille.
6. Appliquer une fine couche de graisse sur les lames pour éviter la rouille.
7. Lubrifier tous les points de pivotement avec de l'huile moteur pour éviter l'apparition de rouille.
8. Lubrifier tous les points de graissage.

IMPORTANT: Éviter toute détérioration! Les surfaces abrasives peuvent endommager l'équipement. Remiser l'équipement sur une surface non abrasive ou sur des cales en bois.

9. Si l'équipement est remis à l'extérieur, le caler si possible et le recouvrir d'une bâche imperméable.

JK79365,0000188-28-29JUL15

Pannes et remèdes

Utilisation du tableau des pannes et remèdes

En cas de problème ne figurant pas dans ce tableau, consulter le manuel ou un concessionnaire John Deere pour obtenir une assistance.

MP47322,00F467B-28-13NOV18

Pannes et remèdes relatifs au bac de ramassage

PROBLÈME	VÉRIFICATION
L'herbe n'est pas complètement ramassée.	• Ne tondre l'herbe que lorsqu'elle est sèche. • Réduire la vitesse de déplacement de la tondeuse. • Vider les sacs. • Nettoyer la crépine du couvercle du bac incorporateur. • Déboucher le canal. • Contrôler le bord d'attaque des lames de tondeuse. • Augmenter le régime moteur jusqu'à plein régime. • Vérifier si la courroie est usée ou patine.
Canal de ramassage bouché	• Ne tondre l'herbe que lorsqu'elle est sèche. • Vider les sacs. • Nettoyer la crépine du couvercle du bac incorporateur. • Réduire la vitesse de déplacement de la tondeuse.

Pannes et remèdes

PROBLÈME	VÉRIFICATION
	• Arrêter la tondeuse lorsque les sacs sont pleins; surveiller les sacs/le bac incorporateur plus fréquemment.

MG39705,00001BB-28-21MAR19

Garantie de qualité John Deere

Qualité John Deere

Un équipement John Deere, c'est plus qu'un simple achat, c'est un investissement dans la qualité. Au-delà de l'équipement lui-même, cette qualité se retrouve dans les services des pièces détachées et d'assistance des concessionnaires John Deere. Cette assistance est nécessaire pour assurer la satisfaction de nos clients.

C'est pour cela que John Deere a lancé un procédé pour répondre aux questions ou résoudre les problèmes éventuels. Les trois étapes suivantes vous serviront de guide lors de ce processus.

Étape 1

Se reporter au livret d'entretien

- A. Il contient de nombreuses illustrations ainsi que des informations détaillées sur l'utilisation correcte et en toute sécurité de l'équipement.
- B. Il donne les procédures de dépannage ainsi que des informations sur les caractéristiques.
- C. Il donne des informations pour la commande de catalogues de pièces, de manuels d'entretien et de manuels techniques.
- D. Si la réponse à vos questions ne figure pas dans le livret d'entretien, passer à l'étape 2.

Étape 2

S'adresser au concessionnaire

- A. Le concessionnaire agréé John Deere a la responsabilité, l'autorité et la capacité voulues pour répondre aux questions, résoudre les problèmes et satisfaire les besoins en pièces ou de remise en état.
- B. Commencer d'abord par discuter les questions ou problèmes avec le personnel compétent des services de pièces détachées et d'entretien du concessionnaire.
- C. Si les employés du service des pièces détachées et du service d'entretien ne sont pas en mesure de résoudre le problème, s'adresser au directeur ou au propriétaire de la succursale.
- D. Si les questions ou problèmes n'ont pu être résolus par le concessionnaire, passer à l'étape 3.

Étape 3

S'adresser à John Deere

- A. Le concessionnaire John Deere est l'interlocuteur le plus à même de répondre à la plupart de vos questions, mais si votre problème n'a pas pu être résolu après avoir consulté le livret d'entretien et contacté votre concessionnaire, ne pas hésiter à demander l'aide de John Deere.
- B. Pour obtenir un service rapide et efficace, il est bon d'avoir les renseignements suivants sous la main avant d'appeler:
 - Le nom du concessionnaire avec lequel vous avez travaillé.
 - Le numéro de modèle de l'équipement.
 - Le nombre d'heures de service de la machine (le cas échéant).
 - Le numéro de série qui a été enregistré à l'intérieur de la couverture du présent livret.
 - Si le problème concerne un outil, le numéro d'identification de celui-ci.

C. Appeler alors le 1-800-537-8233 (États-Unis et Canada uniquement) et notre conseiller prendra contact avec le concessionnaire pour étudier le problème. Pour tous les autres pays en dehors des États-Unis et du Canada, visiter le site Web suivant:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Sélectionner le pays, puis cliquer sur le lien Nous contacter en bas de la page.

Index

A

Autocollants de sécurité sans texte	6
Autocollants de sécurité, avec texte	4

B

Bac collecteur, Pose	17
Bourrage lors de la conduite, vérification	19

C

Canal d'éjection supérieur du bac collecteur, pose	
Pose du canal d'éjection supérieur du bac collecteur	16
Compatibilité du chasse-neige.....	3
Conseils de ramassage.....	18

D

Débit d'air du bac collecteur	18
Dépose des lames d'éjection	8

E

Emplacements des autocollants de sécurité.....	4, 6
--	------

G

Garants	
Dépose	
Série ZTrak™, modèles européens uniquement (unités de coupe Accel Deep™ de 42 in et 48 in)	8

L

Lest, machine	7
---------------------	---

M

Modes Open (ouvert) et Closed (fermé), passage	8
Montage de la barre de renfort du bac collecteur sur le Cargo Mount	
Barre de renfort du bac collecteur sur support Cargo Mount	
Support Cargo Mount sur la barre de renfort.....	12

P

Pannes et remèdes	22
Pièces de rechange.....	2
Plaque de heurtoir de mulch	
Pose, unité de coupe Accel Deep™ de 42 in.....	12
Poignée	
Pose, unité de coupe Accel Deep™ de 42 in.....	12
Pose des lames	
Lames, pose	13
Pose du canal d'éjection inférieur	
Canal d'éjection inférieur, pose	14

R

Remisage de l'équipement	22
Remplissage des sacs	19
Retrait des débris	
Débris, retrait	19

T

Tableau des pannes et remèdes	22
-------------------------------------	----

Notes

2-Sack-Materialaufsammelgerät für Accel Deep™ Mähwerke (42 Zoll) beim ZTrak der Serie Z300



JOHN DEERE

BETRIEBSANLEITUNG

**2-Sack-Materialaufsammelgerät für Accel Deep™ Mähwerke
(42 Zoll) für den Einsatz beim ZTrak der Serie Z300**

OMUC32589G AUSGABE I2 (GERMAN)

John Deere Power Products

**Exportausgabe
PRINTED IN U.S.A.**

Einleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf eines John Deere Produktes

Wir freuen uns, dass Sie unser Kunde sind und hoffen, dass Ihre Maschine Ihnen viele Jahre lang sichere und zufriedenstellende Dienste leisten wird.

MX00654.000020B-29-10MAY17

Verwendung der Betriebsanleitung

Vor der Verwendung diese Betriebsanleitung lesen, das Sicherheitsvideo ansehen und die Warningschilder an der Maschine prüfen. Sie alle enthalten wichtige Sicherheitsinformationen und Betriebsanweisungen, die befolgt werden müssen, um Sie und andere zu schützen. Sicherstellen, dass jeder, der die Maschine benutzt, die Betriebsanleitung gelesen und die Warningschilder überprüft hat und weiß, wie die Maschine sicher und ordnungsgemäß zu benutzen ist.

Ihre Maschine wurde so konstruiert und gebaut, dass sie in Übereinstimmung mit allen Anweisungen zum sicheren Betrieb betrieben werden kann. Da die Maschine zum Mähen von Gras konzipiert wurde, kann sie Hände und Füße amputieren und Gegenstände schleudern. Wenn Sie die Sicherheitshinweise nicht befolgen, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Diese Betriebsanleitung ist in Abschnitte gegliedert, damit Sie Informationen schnell finden können. Sie können diese Betriebsanleitung verwenden, um Antworten auf viele Ihrer Fragen zu Betrieb und Wartung zu finden. Ein Index am Ende dieser Anleitung hilft Ihnen, die benötigten Informationen schnell zu finden. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn diese Betriebsanleitung Ihre Fragen nicht beantwortet.

Vor Nutzung der Maschine:

- Die Bedienung der Maschine verstehen. Der Abschnitt **BEDIENELEMENTE** hilft Ihnen, die Bedienelemente Ihrer Maschine und deren Funktion zu verstehen.
- Die Maschine und den Mähbereich vorbereiten, indem Sie die erforderlichen täglichen Kontrollen durchführen, die im Abschnitt **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN** beschrieben sind.
- Anweisungen im Abschnitt **VERLETZUNGEN VERHINDERN** befolgen, insbesondere in Bezug auf:
 - Das Sorgen für die Sicherheit von Kindern, indem die Anweisungen im Abschnitt **KINDER SCHÜTZEN** befolgt werden.
 - Vermeidung von Verletzungen an Hängen und geländenahen Gefahren durch Befolgen der Anweisungen im Abschnitt **ARBEITEN AN HÄNGEN UND GELÄNDENAHE GEFAHREN**.
 - Anweisungen im Abschnitt **GESCHLEUDERTE GEGENSTÄNDE VERMEIDEN** befolgen und alle Schutzvorrichtungen an ihrem Platz belassen, einschließlich des Auswurfschachtes.
 - Reinigung der Maschine während des Betriebs und vor der Lagerung, wie im Abschnitt **BRÄNDE VERHINDERN** beschrieben.
- Verstehen, wie Wartung und Inspektion Ihrer Maschine funktioniert.

Wenn Sie die Anweisungen nicht verstehen oder Fragen haben, kontaktieren Sie Ihren Händler.

Die in diesem Handbuch abgebildete Maschine kann sich geringfügig von Ihrer Maschine unterscheiden.

Die Bezeichnungen **RECHTS** und **LINKS** beziehen sich auf die Vorwärtsfahrtrichtung der Maschine. Wenn eine gestrichelte Linie (-----) angezeigt wird, ist die referenzierte Position ausgeblendet.

Vor Auslieferung dieser Maschine hat Ihr Händler eine Inspektion durchgeführt, um den vollen Funktionsumfang zu garantieren.

Diese Betriebsanleitung ist ein wichtiger Teil der Maschine. Dieses Handbuch sollte beim Verkauf des Geräts beigelegt werden.

OUO2005.000078D-29-11FEB20

Besondere Mitteilungen

Die Anleitung enthält besondere Meldungen, die auf mögliche Sicherheitsrisiken und Maschinenschäden hinweisen, sowie hilfreiche Betriebs- und Wartungsinformationen enthalten. Zur Vermeidung von Verletzungen und Maschinenschäden alle Informationen bitte sorgfältig lesen.

⚠ ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Dieses Symbol und dieser Text verweisen auf die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen des Fahrers oder in der Nähe befindlicher Personen, die auftreten können, wenn entsprechende Gefahren oder Vorgehensweisen ignoriert werden.

WICHTIG: Schäden vermeiden! Dieser Text wird verwendet, um den Fahrer auf Tätigkeiten oder Zustände hinzuweisen, die zu Maschinenschäden führen können.

HINWEIS: In der gesamten Anleitung sind allgemeine Informationen enthalten, die den Fahrer bei der Bedienung oder Wartung der Maschine unterstützen.

MX00654.000020D-29-05JUN17

Wartungsliteratur

Wenn Sie eine Kopie des Ersatzteilkatalogs oder Technischen Handbuchs für diese Maschine beziehen wollen, besuchen Sie den John Deere Store für Technische Informationen unter:

<https://techpubs.deere.com/>

oder rufen Sie uns an:

- **Vereinigte Staaten & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Alle anderen Regionen:** Ihr John Deere Vertriebspartner.

TH84124.0000199-29-29JUN22

Teile

Wir empfehlen John Deere Qualitäts-Ersatzteile und Schmiermittel, erhältlich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner.

Wenn Sie Teile bestellen, benötigt Ihr John Deere Vertriebspartner die Seriennummer oder die Produkt-Identifikationsnummer (PIN) Ihrer Maschine oder Ihres Anbaugeräts. Das sind die Nummern, die Sie im Abschnitt Produktidentifikation dieses Handbuchs notiert haben.

Ersatzteile online bestellen

Besuchen Sie <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> für Ihre Internetverbindung zu Ersatzteilbestellung und Informationen.

TC00531.00000E9-29-17MAY22

Inhalt

Inhalt

Einleitung.....	2
Produktidentifikation.....	3
Sicherheitsaufkleber mit Text.....	4
Sicherheitsaufkleber ohne Text.....	6
Sicherheit.....	7
Fahrzeug vorbereiten.....	8
Montage.....	9
Einbauen.....	10
Bedienung.....	19
Ausbau und Einlagerung.....	20
Störungen und deren Behebung.....	23
John Deere Qualitätsversprechen.....	24
Stichwortverzeichnis.....	25

Produktidentifikation

Produktkompatibilität

Die Accel Deep™ Mähwerke (42 Zoll) sind mit dem ZTrak™ Z300 kompatibel.

vs70618,1655270063131-29-15JUN22

Informationen zum Kauf notieren

Informationen zum Kauf an der dafür vorgesehenen Stelle notieren.

KAUFDATUM:

NAME DES VERTRIEBSPARTNERS:

TELEFONNUMMER DES VERTRIEBSPARTNERS:

vs70618,1655270093150-29-19JUL22

Originalanleitung. Alle Informationen, Abbildungen und technischen Angaben in dieser Publikation entsprechen dem neuesten Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen jederzeit und ohne Bekanntgabe vorbehalten.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep ist eine Marke von Deere & Company
ZTrak ist eine Marke von Deere & Company.

Sicherheitsaufkleber mit Text

Sicherheitsaufkleber mit Text

Anbringungsorte der Sicherheitsaufkleber - Materialaufsammelgerät

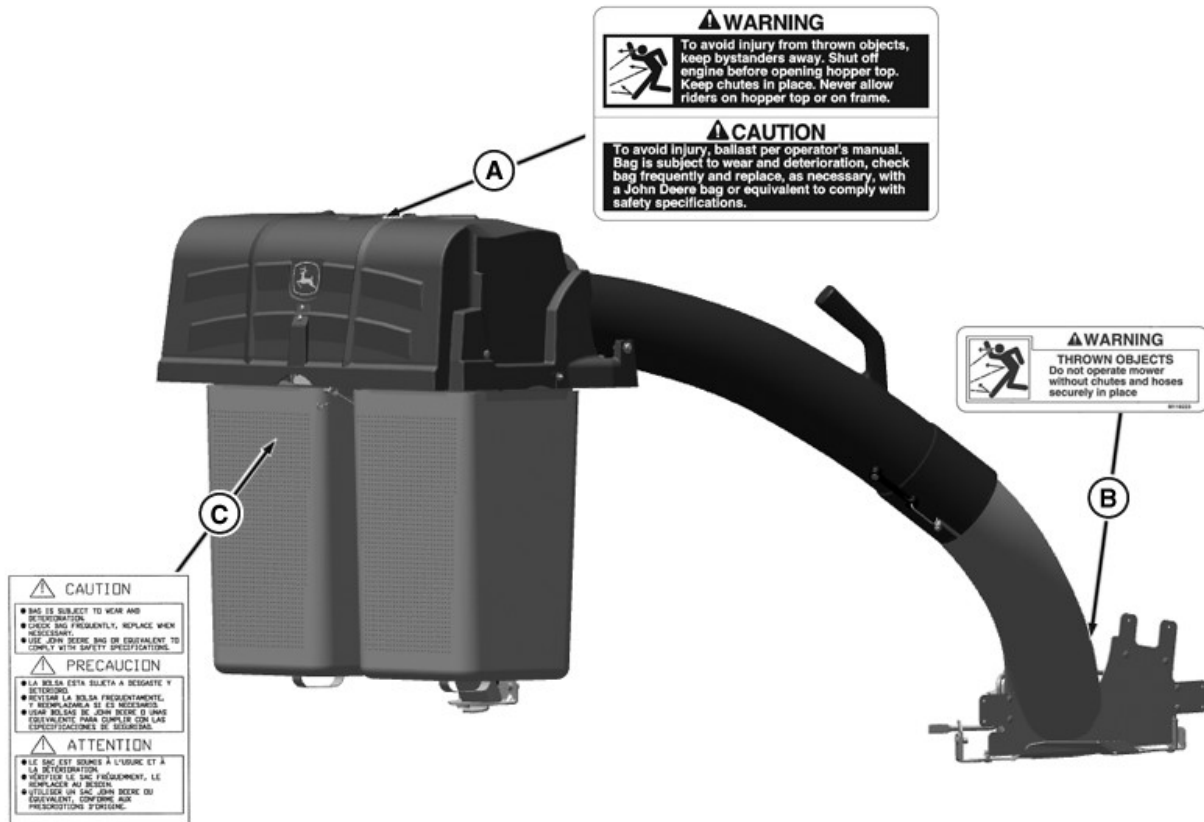

A—WARNING (M151187)
B—WARNING (M118223)

C—VORSICHT (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-29-16JUN22

Erläuterungen zu den Sicherheitsaufklebern an der Maschine



Die in diesem Abschnitt abgebildeten Sicherheitsaufkleber sind an wichtigen Stellen an der Maschine angebracht und weisen auf potenzielle Gefahren hin. Sicherheitsaufkleber mit GEFAHR oder VORSICHT werden an spezifischen Gefahrenstellen angebracht.

In der Betriebsanleitung werden alle potenziellen Sicherheitsrisiken in speziellen Sicherheitshinweisen sofern notwendig durch das Wort ACHTUNG und das Warnsymbol gekennzeichnet.

Auf den Sicherheitsaufklebern an der Maschine wird dieses Warnsymbol durch die Begriffe GEFAHR, VORSICHT und ACHTUNG ergänzt. Dabei kennzeichnet GEFAHR die Stellen oder Bereiche mit der höchsten Gefahrenstufe:

- **GEFAHR:** GEFAHR! bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.
- **WARNUNG:** WARNUNG! bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.
- **VORSICHT:** VORSICHT! bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein. Mit VORSICHT kann auch auf unsichere Praktiken im Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen aufmerksam gemacht werden, die zu Verletzungen führen können.

Fehlende oder beschädigte Sicherheitsaufkleber ersetzen. Diese Betriebsanleitung verwenden, um die Sicherheitsaufkleber an der richtigen Stelle anzubringen.

Sicherheitsaufkleber mit Text

Teile und Komponenten von anderen Herstellern sind möglicherweise mit weiteren Sicherheitsinformationen versehen, die in dieser Betriebsanleitung nicht aufgeführt sind.

Französische oder spanische Sicherheitsaufkleber und Betriebsanleitung

Betriebsanleitungen und Sicherheitsaufkleber für diese Maschine in Französisch und Spanisch sind über John Deere Vertragshändler erhältlich. Den John Deere Händler aufsuchen.

HINWEIS: Es sind sowohl Aufkleber mit Text als auch ohne Text abgebildet. An der Maschine befindet sich nur eine Art dieser Aufkleber.

MP47322,00F4601-29-26OCT21

WARNUNG — VORSICHT



GXT001245—UN—28OCT13

WARNUNG


Um Verletzungen durch hochgeschleuderte Objekte zu vermeiden, umstehende Personen fernhalten. Motor abstellen, bevor der Behälterdeckel geöffnet wird. Die Schächte in Position halten. Keine Mitfahrer auf dem Behälterdeckel oder dem Rahmen erlauben.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Verletzungen Ballast in Betriebsanleitung beachten. Beutel unterliegt Verschleiß und Abnutzung, Beutel regelmäßig prüfen und bei Bedarf durch einen John Deere Beutel oder ein gleichwertiges Produkt ersetzen, um die Sicherheitsvorschriften zu erfüllen.

OOU2005,000025A-29-04MAY20

WARNUNG

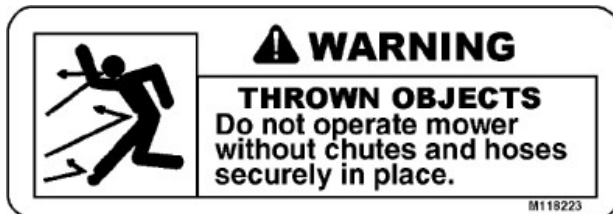

M119223 GXT001508—UN—18JUN14

HOCHGESCHLEUDERTE OBJEKTE

Das Mähwerk nicht ohne sicher befestigte Auswurfschächte und Schläuche betreiben.



GXT001246—UN—28OCT13


Wenn eine französische Beschriftung erforderlich ist, Aufkleber M133741 über dem vorhandenen Aufkleber anbringen. Wenn eine spanische Beschriftung erforderlich ist, Aufkleber M158499 über dem vorhandenen Aufkleber anbringen. Aufkleber M158500 über dem vorhandenen Aufkleber anbringen, wenn der Power Flow™-Nachrüstsatz für die globale Verteilung vorgesehen ist und die textfreien Sicherheitsschilder in der Grundausstattung enthält.

MESSERROTOREN - HOCHGESCHLEUDERTE OBJEKTE

Das Gebläse nur verwenden, wenn der gesamte Grasfangbehälter sicher angebracht ist.

vs70618,1655375379190-29-19JUL22

VORSICHT

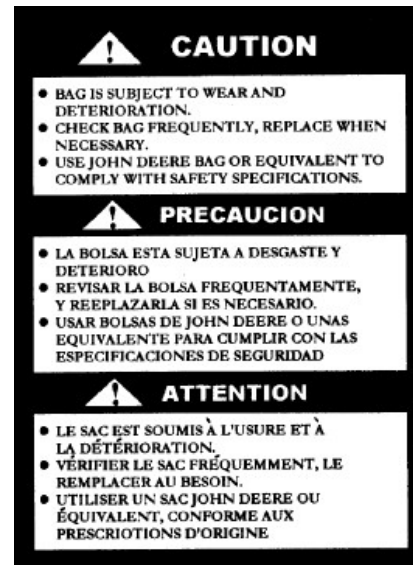

GXT001509—UN—18JUN14


- Der Beutel verschleißt mit der Zeit.
- Den Beutel häufig untersuchen und nach Bedarf austauschen.
- Nur einen Grasfangbehälter von John Deere oder ein gleichwertiges Produkt benutzen, das den Sicherheitsbestimmungen entspricht.

OOU2004,00009B7-29-16JUL14

Sicherheitsaufkleber ohne Text

Sicherheitsaufkleber ohne Text

Anbringungsorte der Sicherheitsaufkleber - Materialaufsammelgerät

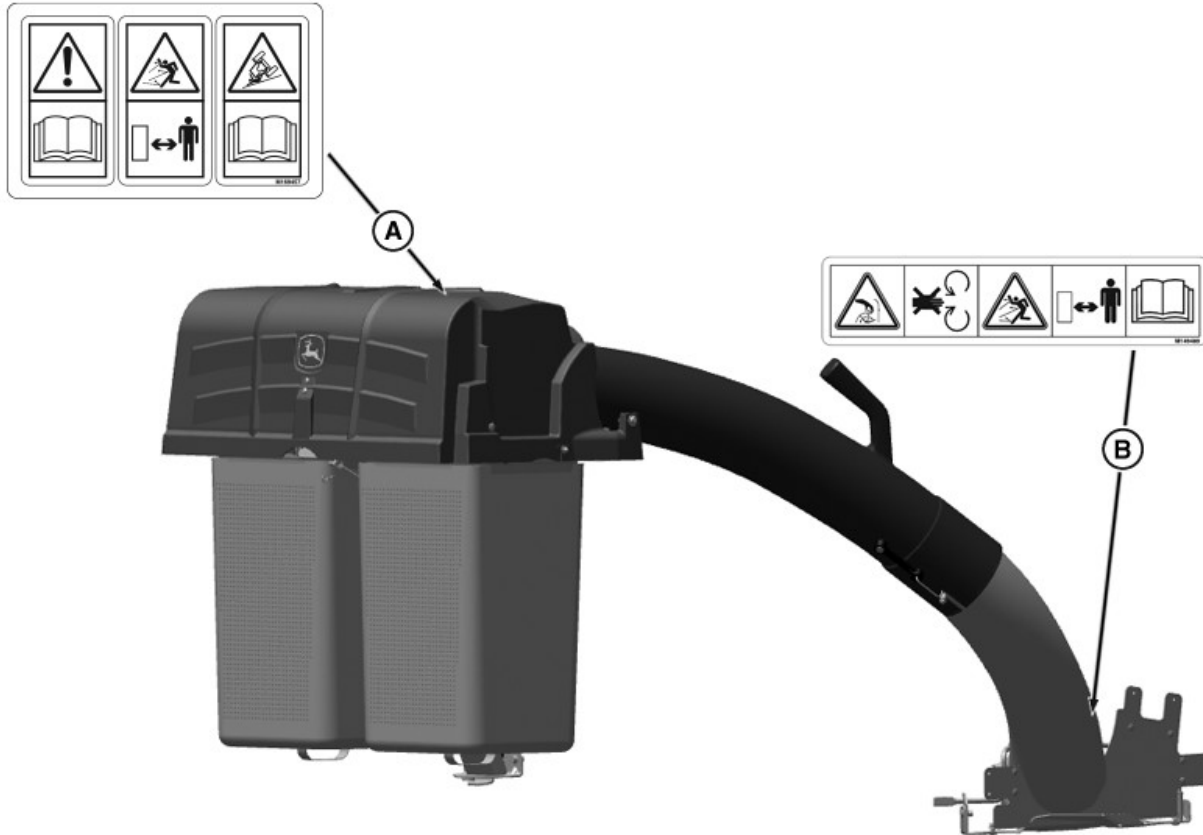

A—BETRIEBSANLEITUNG (M169457) LESEN

B—WARNUNG (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-29-19JUL22

Erläuterungen zu den Sicherheitsaufklebern ohne Text an der Maschine



TCT005498—UN—11SEP12

An einigen wichtigen Stellen dieser Maschine sind Warnschilder angebracht, die auf mögliche Gefahren hinweisen sollen. Die Gefahr wird durch ein Symbol in einem Warndreieck näher bestimmt. In einem Symbol daneben wird darauf hingewiesen, wie Verletzungen vermieden werden können. Diese Warnschilder, ihre Lage an der Maschine und eine kurze Erläuterung werden in diesem Abschnitt zum Thema Sicherheit dargestellt.

Teile und Komponenten anderer Hersteller sind möglicherweise mit weiteren Sicherheitsinformationen versehen, die in dieser Betriebsanleitung nicht aufgeführt sind.

MX00654,0000389-29-26OCT21

Betriebsanleitung lesen



GXT001478—UN—29AUG14

- Betriebsanleitung lesen
- Verletzungen durch hochgeschleuderte Objekte vermeiden

- Verletzungen durch Umkippen vermeiden

OUO2004,0000A2A-29-29AUG14

Sicherheit

Abschnitt Sicherheit in der Betriebsanleitung lesen

Weitere Sicherheitshinweise sind unter den allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen in der Betriebsanleitung Ihrer Maschine zu finden.

OUMX068,0000230-29-18SEP13


Sicher parken

Bevor die Maschine unbeaufsichtigt abgestellt wird, immer die Feststellbremse anziehen und den Zündschlüssel abziehen. Kinder oder andere Personen könnten versuchen, eine unbeaufsichtigte Maschine zu bewegen oder zu bedienen.

- Maschine auf ebenem Boden abstellen.
- Mähmesser und andere Anbaugeräte ausrücken.
- Anbaugeräte auf den Boden absenken.
- Feststellbremse anziehen.
- Motor abstellen.
- Schlüssel abziehen.
- Vor dem Verlassen des Fahrersitzes warten, bis der Motor und alle sich bewegenden Teile zum Stillstand gekommen sind.

OUO2005,0000788-29-15FEB20

Kinder schützen

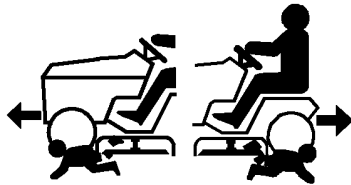

MXAL41929—UN—18FEB13

- Kinder können durch die fahrenden Mäher getötet oder schwer verletzt werden, wenn die Fahrer die sicheren Betriebspraktiken nicht befolgen.
- Nicht rückwärts mähen. Es wird davon abgeraten, mit eingeschaltetem Mähwerk zu arbeiten, während man rückwärts fährt.
- Kinder niemals auf einem Mäher oder in einem Wagen hinter dem Mäher mitfahren lassen, auch nicht, wenn die Mähmesser ausgeschaltet sind. Sie können herunterfallen und von den Mähmessern überfahren oder geschnitten werden. Kinder können den Betrieb des Mähers stören. Kinder, denen in der Vergangenheit Fahrten gestattet wurden, können plötzlich für eine weitere Fahrt im Mähbereich auftauchen. Wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind, können Kinder vom Mäher überfahren oder rückwärts überfahren werden.
- Kinder fühlen sich oft von Rasenmähern und Mähaktivitäten angezogen, vor allem, wenn sie schon einmal mitgefahren sind. Sie wissen nicht, ob die Mähmesser rotieren und verstehen nicht, dass sie getötet oder schwer verletzt werden können, selbst wenn die Mähmesser nicht rotieren.
- Halten Sie Kinder während des Betriebs des Mähers im Innenbereich und außerhalb des Mähbereichs. Beaufsichtigen Sie Kinder durch einen verantwortlichen Erwachsenen, der nicht der Bediener des Mähers ist. Wenn es keinen verantwortlichen Erwachsenen gibt, der dafür sorgt, dass Kinder im Innenbereich bleiben, NICHT mähen.
- Stets auf die Anwesenheit von Kindern oder anderen Personen

achten. Die Mähmesser ausschalten und die Maschine stoppen, wenn jemand den Mähbereich betritt.

- In die Richtung schauen, in die sich die Maschine bewegt. Vor und während des Rückwärtsfahrens die Mähmesser ausschalten und sorgfältig nach unten und hinter die Maschine schauen, besonders im Hinblick auf Kinder.
- Äußerst vorsichtig fahren, wenn Sie sich Objekten nähern, die Ihnen die Sicht versperren, wie beispielsweise unübersichtlichen Ecken, Sträuchern oder Bäumen, insbesondere beim Rückwärtsfahren. Diese können ein Kind verbergen.

MX00654,00002ED-29-30MAR20

Wartung

- Eine ordnungsgemäße Wartung und Instandhaltung der Maschine ist unerlässlich.
- Alle Teile in einwandfreiem Zustand halten, alle Muttern und Schrauben fest ziehen und eventuelle Schäden sofort beheben. Sofort anhalten und die Maschine überprüfen, wenn es zu einem Zusammenstoß mit einem Gegenstand kommt.
- Sicherstellen, dass alle Sicherheitsvorrichtungen, der Auswurfschacht und alle Komponenten des Grasfangbehälters in einwandfreiem Zustand sind und bei Bedarf austauschen.
- Die Wartungsverfahren gründlich verstehen, bevor Sie an der Maschine arbeiten. Wenn Sie die Wartungsverfahren nicht verstehen oder sich bei der Arbeit an Ihrer Maschine unwohl fühlen, wenden Sie sich an Ihren Wartungshändler.
- Vor der Wartung der Maschine die Batterie oder alle Zündkerzenkabel trennen. Zuerst den Minuspol und dann den Pluspol abklemmen. Zuerst den Pluspol und dann den Minuspol anschließen.
- Einige Komponenten könnten gespeicherte Energie in Federn oder Hydraulikkomponenten enthalten haben. Die im Abschnitt "Wartung" beschriebenen Wartungsverfahren beschreiben, wie Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben sicher durchgeführt werden können.
- Alle Maschinenelemente, die für Wartungsarbeiten angehoben werden müssen, sicher abstützen. Wagenheber oder Wartungsverriegelungen verwenden, um Komponenten bei Bedarf sicher abzustützen.

MX00654,00002EE-29-30MAR20

Entsorgung von Abfallprodukten und Chemikalien

- Abfallprodukte wie Altöl, Kraftstoff, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit und Batterien können für Umwelt und Menschen schädlich sein.
- Keine Getränkebehälter für Abfallflüssigkeiten verwenden – jemand könnte versehentlich daraus trinken.
- Ein Sicherheitsdatenblatt (SDB) liefert spezielle Angaben zu chemischen Produkten: Verletzungsgefahren und Gesundheitsrisiken, Sicherheitsmaßnahmen und Maßnahmen bei Notfällen. Der Verkäufer der Chemikalien, die mit der Maschine verwendet werden, ist für die Aushändigung des SDB für das entsprechende Produkt verantwortlich.
- Informationen zum Recycling oder zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfallprodukten, die bei der Wartung anfallen, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Recycling-Zentrale oder Ihrem autorisierten Händler. Wenn Sie die Maschine entsorgen möchten, kontaktieren Sie Ihre örtliche Recycling-Zentrale oder Ihren autorisierten Händler.

MX00654,00002EF-29-30MAR20

Fahrzeug vorbereiten

Fahrzeug vorbereiten

Geeigneten Ballast anbringen

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Der Betrieb mit einem Grasfangbehälter oder anderen Anbaugerät kann die Stabilität am Hang beeinträchtigen. Nach Bedarf Frontgewichte am Traktor verwenden.

Wenn das Anbaugerät entfernt wird, muss auch der an der Maschine angebrachte Ballast entfernt werden.

Nur vom Hersteller empfohlene Anbaugeräte und Zubehörteile verwenden.

HINWEIS: Ballast ist zusätzliches Gewicht, das zwecks besserer Stabilität an der Maschine angebracht werden kann.


Den vorschriftsmäßigen Frontballast anbauen, um das Gesamtgewicht des MCS auszugleichen. Ballast entfernen, wenn das MCS entfernt wurde, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine sicherzustellen, wenn kein Gras gesammelt wird.

vs70618,1655376109122-29-16JUN22

In offene und geschlossene Stellung wechseln

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Sich drehende Riemen und Messer sind gefährlich.

1. Maschine auf ebener Fläche abstellen.
2. Mähmesser abschalten.
3. Feststellbremse verriegeln.
4. Vor dem Verlassen der Fahrerplattform warten, bis alle sich bewegenden Teile des Mähwerks stillstehen.

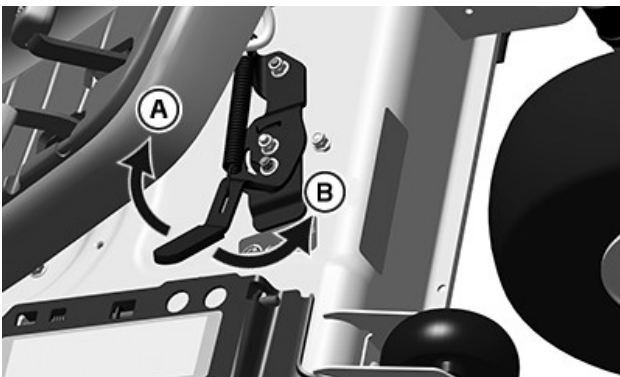


APY24916—UN—11DEC19

5. Zum Schließen den Hebel nach rechts (A) oder zum Öffnen den Hebel nach links (B) drehen.


vs70618,1655385062601-29-16JUN22

Schutzabdeckungen abnehmen, nur europäische Modelle (ZTrak™)

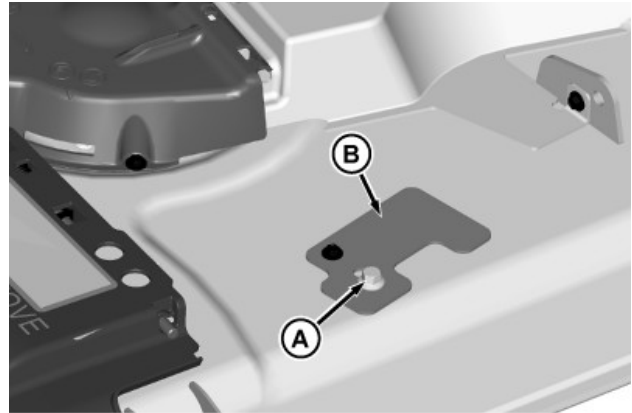

MXT014809—UN—24JUL15

Hinweis zur Abbildung: 42-Zoll Accel Deep™ Mähwerk dargestellt.

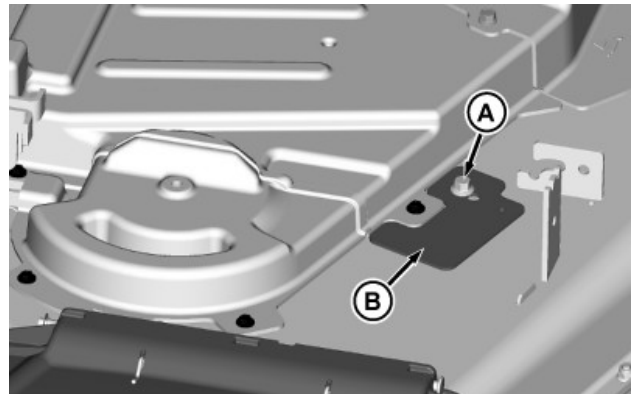

MXT014810—UN—24JUL15

Hinweis zur Abbildung: 48-Zoll Accel Deep™ Mähwerk dargestellt.

1. Die selbstschneidende Schraube (A) und Abdeckplatte (B) entfernen.


vs70618,1655385254326-29-16JUN22

Auswurfmesser ausbauen

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Die Mähmesser sind scharf. Beim Umgang mit den Mähmessern oder bei Arbeiten im Bereich der Mähmesser stets Handschuhe tragen. Die Messer ersetzen, wenn sie defekt sind. Niemals geradebiegen oder schweißen.

1. Das Mähwerk umdrehen, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
2. Einen Holzblock zwischen Messer und Mähwerk klemmen, um zu verhindern, dass sich das Messer beim Entfernen der Schraube dreht.

Montage

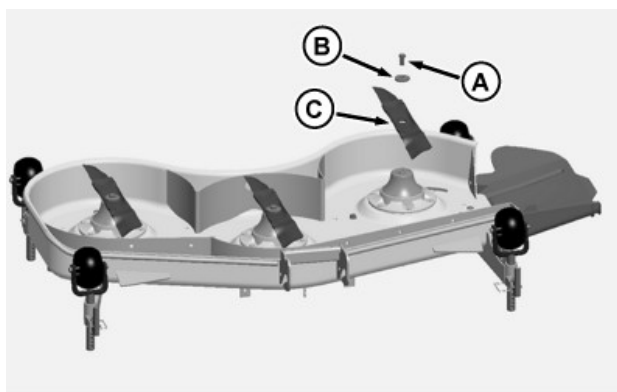

MXT012577—UN—22DEC14


3. Schraube (A), große Scheibe (B) und Messer (C) entfernen.

vs70618,1655385708851-29-16JUN22

Montage

Ansicht für Teileidentifizierung - Materialaufsammelgerät

Mähwerk 42A

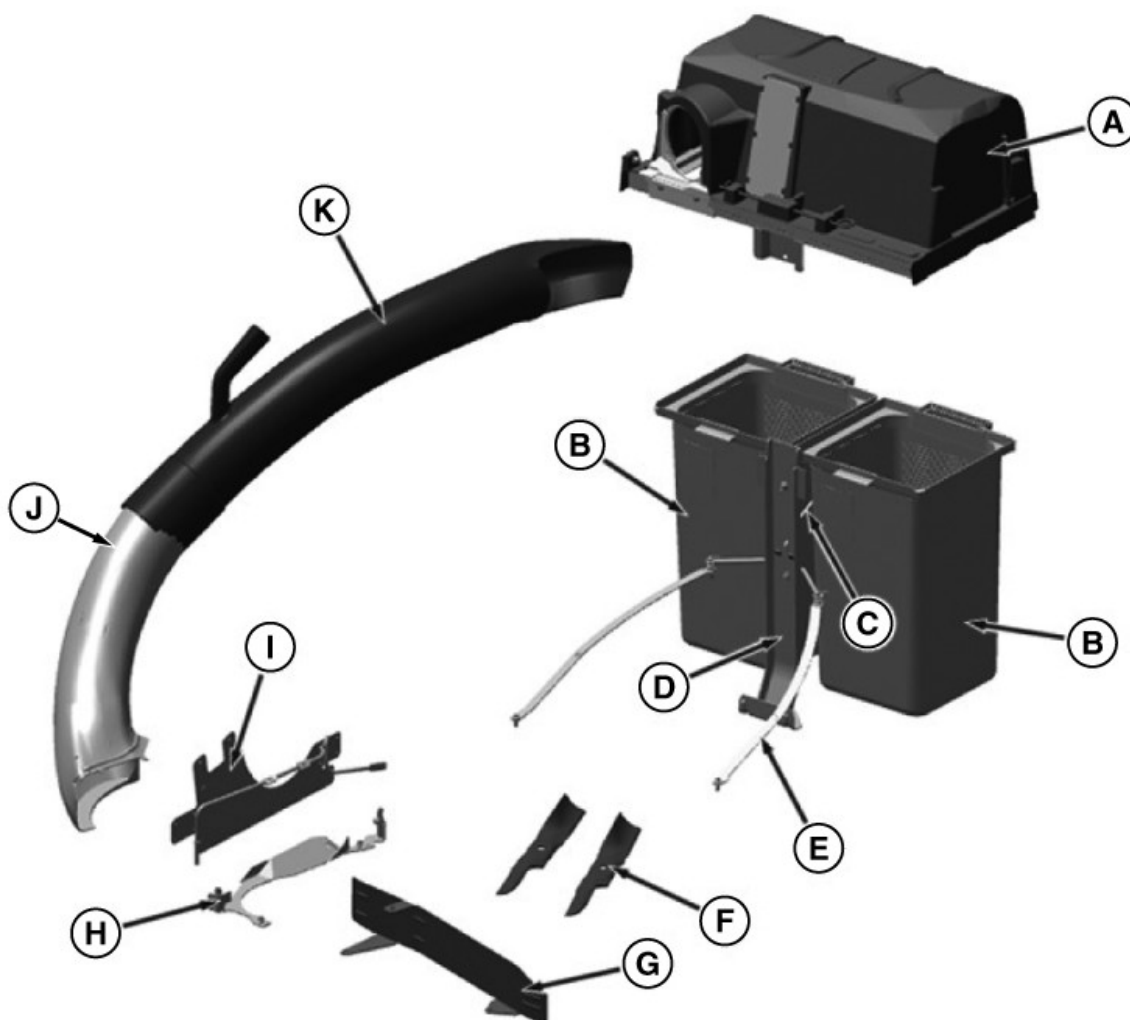

GX100382—UN—19JUL22

Einbauen

Schlüssel	Beschreibung	Anzahl
a	Baugruppe des Deckels für Grasfangbehälter	1
B	Grasfangbehälter	2
C	Blechstange	1
D	Montagepfosten	1
E	Strebe	2
F	Mähmesser: 42 in	2
G	Leitblech	1
H	Zehenschutz	1
I	Knickgelenkbaugruppe	1
J	Unterer MSC-Schacht	1
K	Oberer-MSC-Schacht	1

vs70618,1655377283965-29-19JUL22

Einbauen


Einbau der Streben

1. Linke Schraube für Sitzhalterung entfernen.



APY538276—UN—02JUN22

2. Scheibe M8 (A) oben an Sitzhalterung positionieren.
3. Linke Strebe oben auf der Scheibe positionieren. Das obere Ende sollte sich unter der Motorschutzlasche befinden.

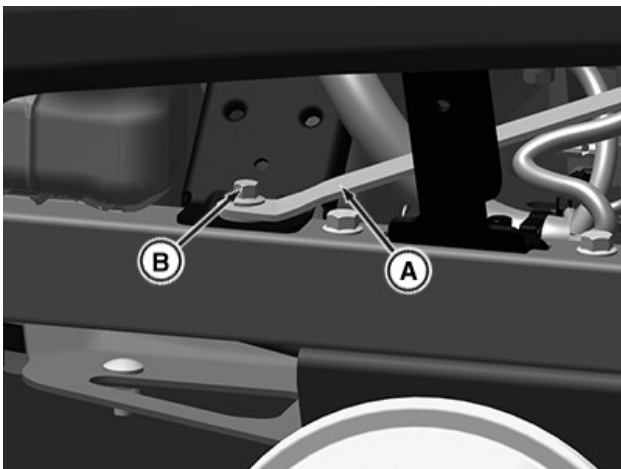

APY538277—UN—02JUN22

4. Selbstschneidende Schraube M8 (B) zur Befestigung der Strebe (A) anbringen.

5. Verfahren auf der rechten Seite wiederholen.

HINWEIS: Nicht beide Schrauben für Sitzhalterung gleichzeitig entfernen.

vs70618,1655378073209-29-19JUL22

Einbau der hinteren Stifte




APY538278—UN—02JUN22

1. Stift durch die Bohrung der Motorschutzlasche und die obere Lasche der Strebe einsetzen.
2. Stifte mit Kontermutter M10 befestigen.

vs70618,1655378111892-29-27JUN22

Anbau des Krafthebers

Einbauen

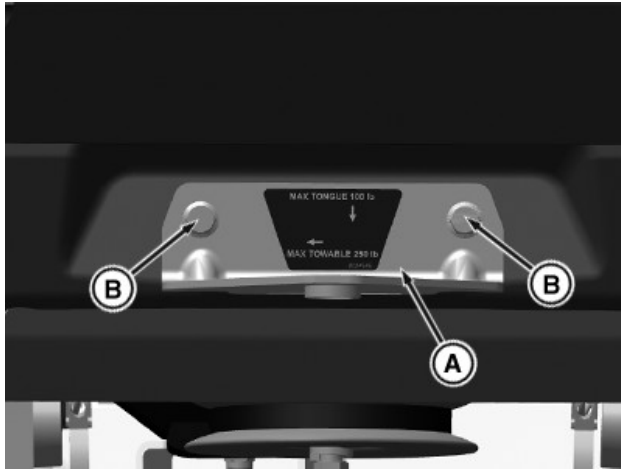

APY538282—UN—01JUN22

Kraftheber (A) mit Schrauben M8 (B) und Kontermuttern an der Rückseite der Maschine anbringen.

vs70618,1655378123965-29-16JUN22


Einbau der Halterung für vorderes Zusatzgewicht

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Der Betrieb mit einem Grasfangbehälter oder anderen Anbaugerät kann die Stabilität am Hang beeinträchtigen.


Wenn das Anbaugerät entfernt wird, muss auch das an der Maschine angebrachte Zusatzgewicht entfernt werden.

Nur vom Hersteller empfohlene Anbaugeräte und Zubehörteile verwenden.

HINWEIS: Ballast ist zusätzliches Gewicht, das zwecks besserer Stabilität an der Maschine angebracht werden kann.

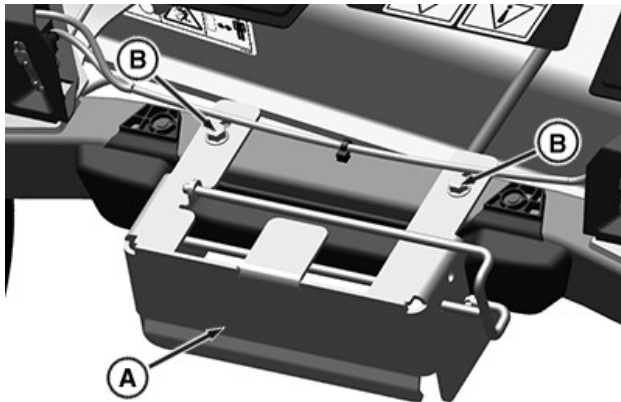

APY538258—UN—01JUN22

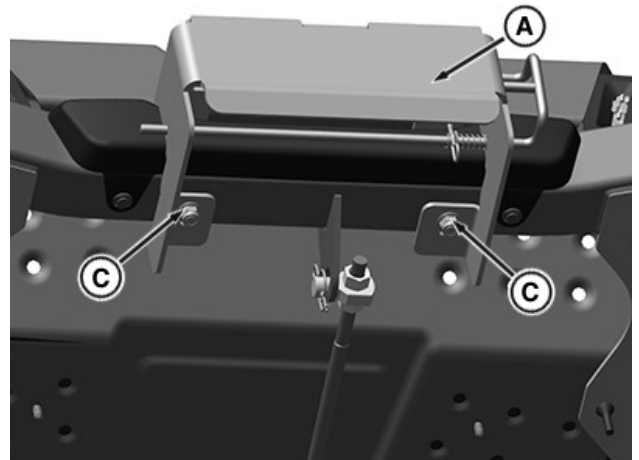


APY538259—UN—01JUN22

1. Sicherstellen, dass das Mähwerk auf dem Boden aufliegt und nicht von der Maschine hängt.
2. Fußstütze anheben, um Zugang zum vorderen Rahmenrohr zu erhalten.
3. Gewichtshalterung über vorderes Rahmenrohr schieben.
4. Gewichtshalterung (A) an der Plattform der Maschine montieren und mit fünf Schrauben M8 (B) und Kontermuttern (C) befestigen.

vs70618,1655378155088-29-16JUN22

Anbringen des vorderen Zusatzgewichts

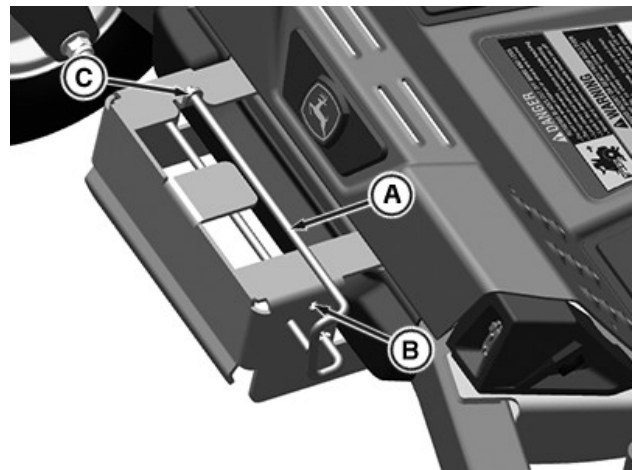


APY538280—UN—01JUN22

1. Federstecker (A) herausziehen und nach hinten drehen, um ihn aus Sicherungslasche (C) zu entfernen. Federstecker in oberer Bohrung (B) einrasten.

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Die Gewichte sind schwer und können zu Verletzungen führen, wenn sie fallen gelassen werden. Gewichte einzeln nacheinander anbringen.

2. Koffergewichte (E) an der Halterung anbringen.

Einbauen

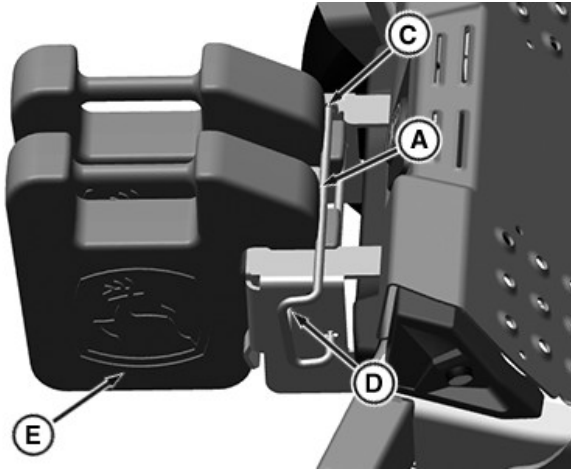


APY538281—UN—01JUN22

3. Federstecker (A) herausziehen, nach vorn drehen und in unterer Bohrung (D) und Sicherungslasche (C) einrasten.

vs70618,1655378167187-29-19JUL22

Einbau des Zehenschutzes

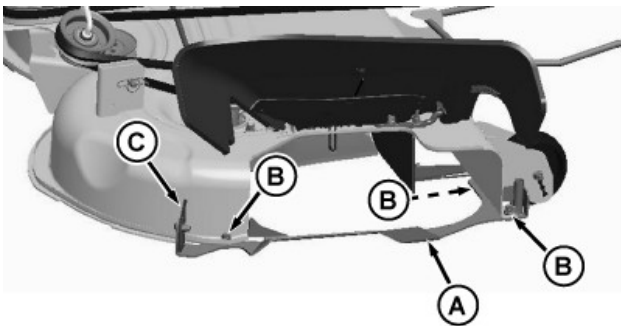


GXT002864—UN—26JAN16

1. Neuen Zehenschutz (A) mit neuen Befestigungsteilen in dieselben Bohrungen einsetzen; drei Schlossschrauben M8 (B) und Kontermuttern.
2. Die Verriegelung (C) zum Zehenschutz mit Schlossschraube M8 und Kontermutter im Schlitz anbauen. Kontermuttern mit 40 Nm (29 lb-ft) anziehen.
3. Die Verriegelungsplatte muss so an der Vorderseite der geschlitzten Lasche des Zehenschutzes angebaut werden, dass die Unterseite der Verriegelung den Zehenschutz berührt, um ein Drehen zu verhindern.

HINWEIS: Der Verriegelungsschutz kann später für Passung und Verriegelungskraft eingestellt werden.

MX00654,00002FF-29-19JUL22

Stützstange des Grasfangbehälters an Cargo Mount™-Halterung befestigen

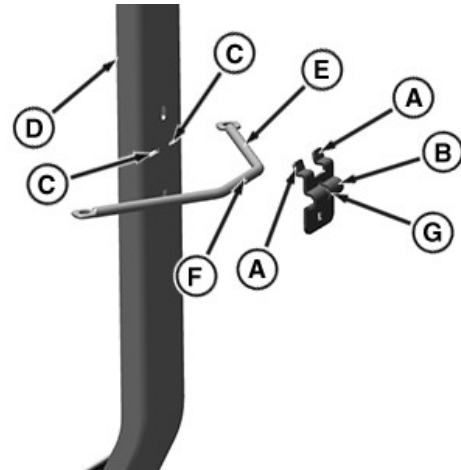


APY538262—UN—01JUN22

1. Beide Laschen (A) an der Cargo Mount-Halterung (B) in die Schlitz (C) am Montagepfosten (D) einsetzen.

HINWEIS: Die Grasfangbehälter-Stützstange (E) wie abgebildet mit den gebogenen Enden nach unten montieren.

2. Die Grasfangbehälter-Stützstange (E) zwischen der Cargo Mount-Halterung und dem Montagepfosten einführen.

HINWEIS: Die Lasche (F) an der Stützstange muss vor dem Festziehen in den Schlitz (G) der Cargo Mount-Halterung passen.

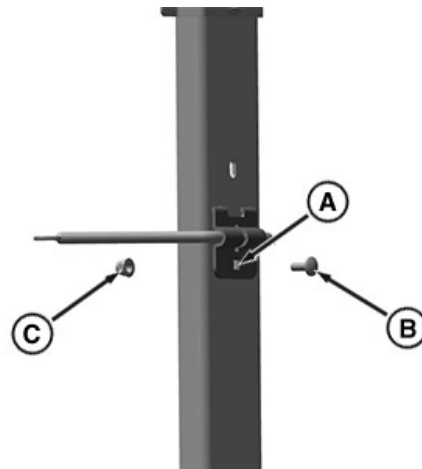

APY538263—UN—15JUN22

3. Die Rundkopfschraube (B) durch die Cargo Mount-Halterung und in die Bohrung (A) im Montagepfosten einführen.
4. Schraube mit flacher Scheibe und Kontermutter (C) befestigen.


vs70618,1656328290744-29-19JUL22

MulchControl™ Auswurfplatte einbauen

⚠ ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Die Maschinenkomponente/das Anbaugerät ist schwer. Eine sichere Hebevorrichtung verwenden oder eine weitere Person um Hilfe beim Anheben, Montieren oder Entfernen von Komponenten oder vom Nachrüstsatz bitten.

HINWEIS: Die Auswurfplatte muss zur Materialentnahme entfernt werden.

Einbauen

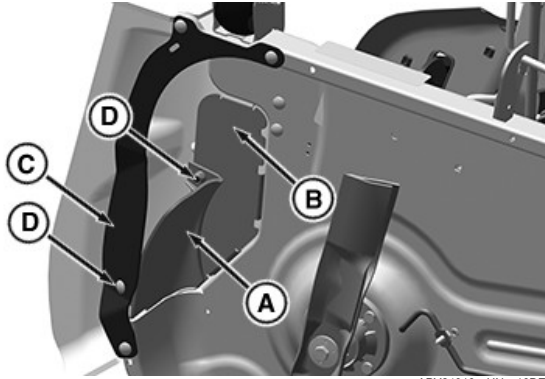

APY24918—UN—16DEC19

1. Auswurfplatte (A) wie dargestellt positionieren.
2. Auswurfplatte an dem Metallschacht (B) und dem Zehenschutz (C) mit zwei Schlossschrauben (M8 x 20) (D) und zwei Kontermuttern M8 befestigen.
3. Kontermuttern anziehen.

Spezifikation


Kontermutter M8—Drehmoment 20 Nm
(15 lb-ft)

vs70618,1655385738664-29-20JUL22

Einbau der Griffbaugruppe (Z3-Modelle)


HINWEIS: Das folgende Verfahren ist für MulchControl™ (42 in) in einem Mähwerk der Select Series™ vorgesehen. Das Einbauverfahren ist für die anderen oben genannten Maschinen mit einem Accel Deep™ Mähwerk (42 in) gleich.

⚠ ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Die Maschinenkomponente/das Anbaugerät ist schwer. Eine sichere Hebevorrichtung verwenden oder eine weitere Person um Hilfe beim Anheben, Montieren oder Entfernen von Komponenten oder vom Nachrüstsatz bitten.

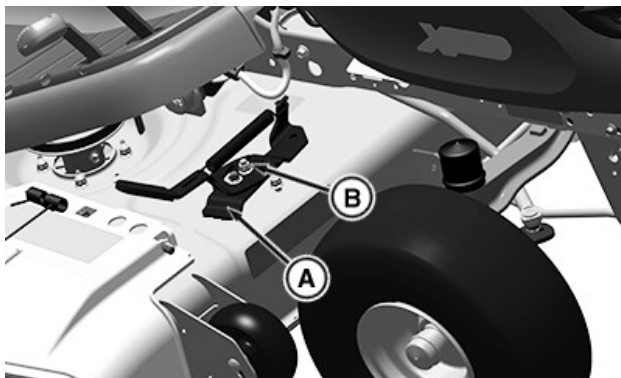

APY24923—UN—11DEC19

1. Griffbaugruppe (A) am Scharnierstift mit Kontermutter M8 (B) anbauen. Kontermutter anziehen, bis sie fest am Griff sitzt.

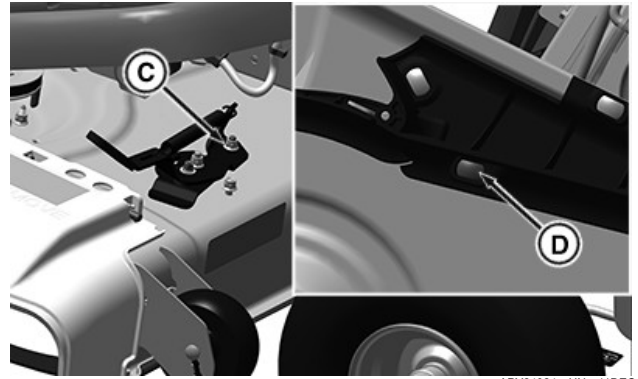

APY24924—UN—11DEC19

2. Auf der Oberseite des Mähwerks eine Kontermutter M8 (C) auf dem Bundbolzen (D) anbringen, um die Griffbaugruppe zu sichern.

Spezifikation

Kontermutter M8—Drehmoment 20 Nm
(15 lb-ft)


vs70618,1655385844764-29-16JUN22

Mähmesser einbauen

⚠ ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Mähmesser sind scharf. Die drehenden Messer können Verletzungen verursachen. Vor dem Ausbau des Standard-Mähwerksmessers die scharfe Kante des Messers mit einem Holzklötz blockieren, um das Drehen zu verhindern.

1. Seitenauswurfmesser entfernen (falls nicht bereits entfernt).

HINWEIS: Mulchmesser werden mit diesem Grasfangbehälter-Satz mitgeliefert.

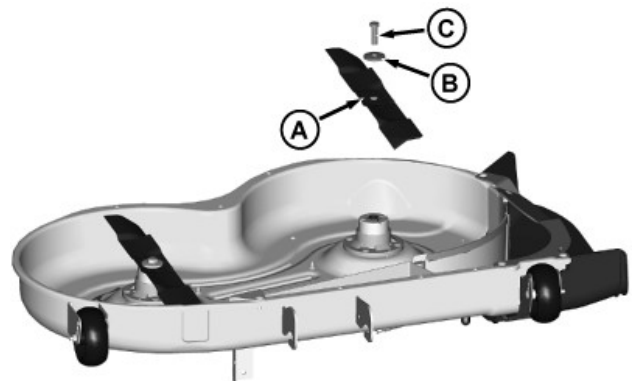

MXTO15290—UN—19AUG15


2. Mitgelieferte Messer (A) für beste Leistung einbauen.
3. Mit Scheibe (B) und Schraube (C) befestigen.
4. Messerschraube mit 68 Nm (50 lb-ft) festziehen.
5. Schritte für das verbleibende Messer wiederholen.

sb31882,1658257120662-29-19JUL22

Baugruppe des Grasfangbehälterdeckels am Montagepfosten anbringen

WICHTIG: Schäden vermeiden! Wenn der Grasfangbehälter mit scheuernden Oberflächen in Kontakt kommt, können Kratzer entstehen.


Einbauen

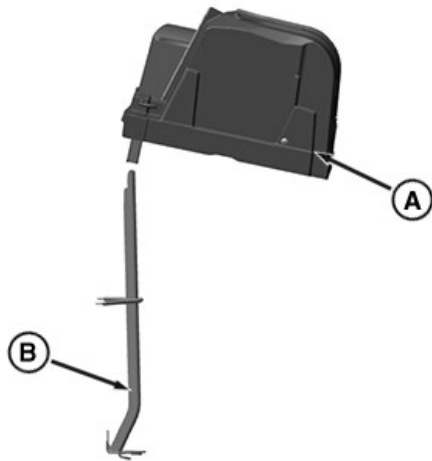

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

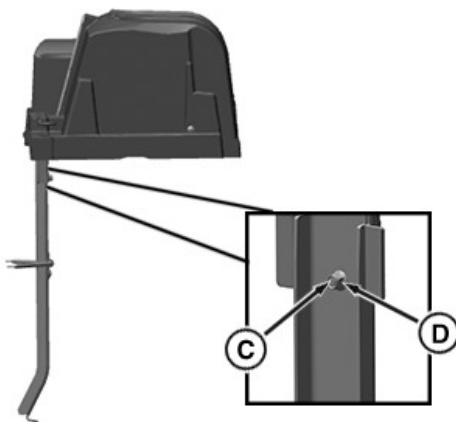

APY538266—UN—01JUN22


1. Obere Baugruppe des Grasfangbehälters 30° nach hinten kippen, bis sie den Montagepfosten berührt.
2. Obere Baugruppe (A) des Grasfangbehälters nivellieren, um sie nach unten auf den Montagepfosten (B) zu schieben.
3. Mit Schraube (C) und Mutter (D) befestigen.

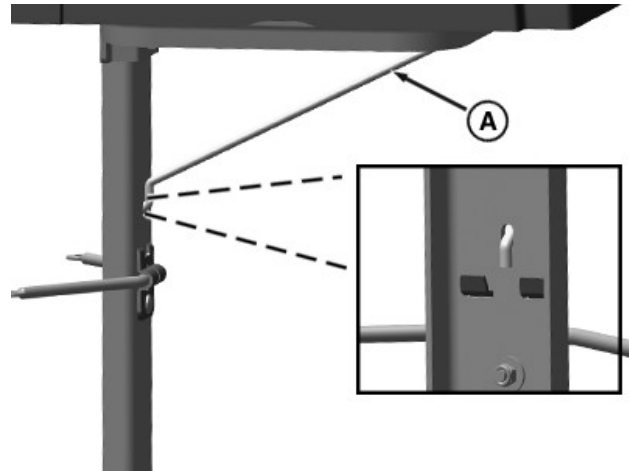

APY538267—UN—01JUN22

Die Vorderseite der Wand des Montagepfostens ist von rechts abgebildet

4. Die Blechstange (A) am Schlitz des Montagepfostens anbringen, indem der gebogene Teil durch den Schlitz eingesetzt wird. Das verbogene Ende befindet sich an der Vorderseite der Wand des Montagepfostens.

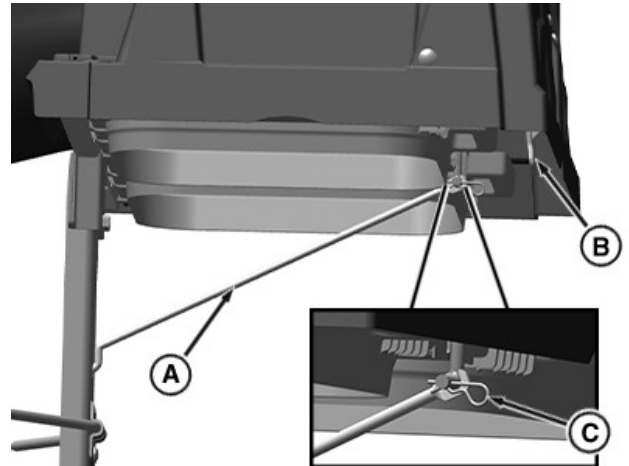

APY538268—UN—01JUN22


5. Das gebohrte Ende der Blechstange (A) bis zur Halterung an der Baugruppe des Grasfangbehälterdeckels (B) anheben und wie abgebildet durch die Bohrung einführen.
6. Mit Federstecker (C) sichern.

vs70618,1655378277059-29-19JUL22

Einbauen


Einbau des unteren MSC-Schachts

Unterbaugruppe des MCS-Schachts

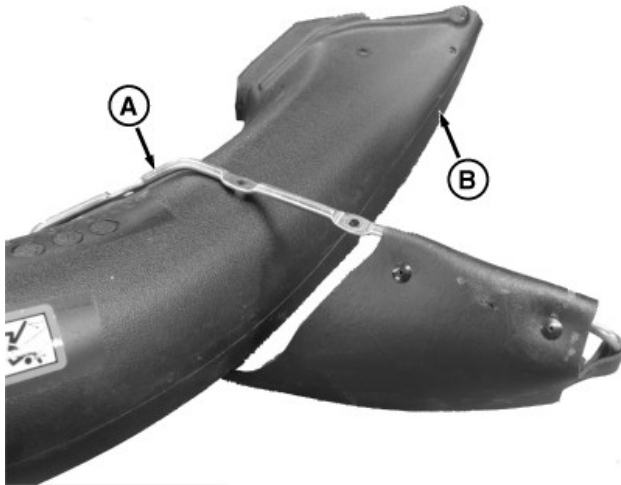

GXT002955—UN—15MAR16

1. Die Drahtform- und Klappen-Baugruppe (A) über dem unteren Schacht (B) positionieren und am Schacht herunterschieben, wobei sich die Klappe wie dargestellt auf der Außenseite und die Drahtform auf der Innenseite befindet.

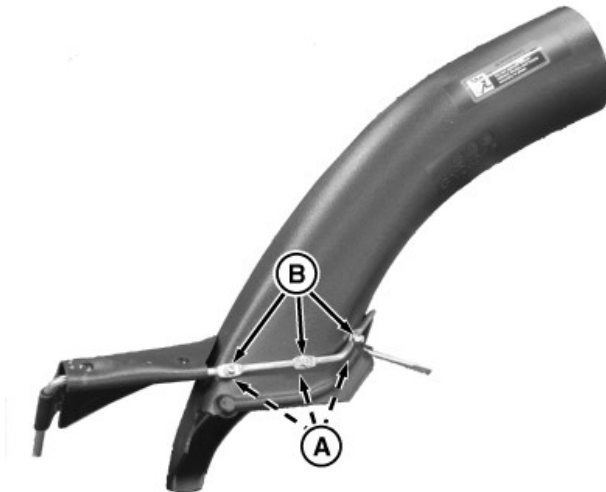


GXT002956—UN—07MAR16

2. Die drei Bohrungen wie dargestellt ausrichten und drei Schrauben (A) von der Innenseite des Schachtes einbauen, die Kontermuttern (B) an der Außenseite über den flachen Drahtformflächen anbauen.

Einbau des Schachts ohne Mulch-Leitblech




ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Hochschleudern von Objekten vermeiden. Der Auswurfschacht muss fest an der Knickgelenkhalterung des Auswurfschachts anliegen und die Auswurföffnung am Mähwerk vollständig bedecken.

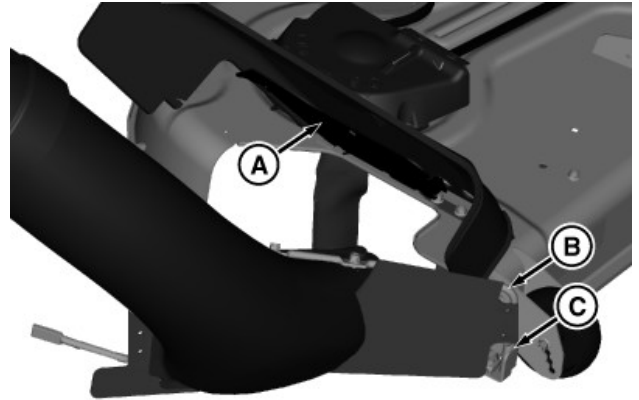

GXT002957—UN—07MAR16


1. Auswurfschacht und inneren Metallabweiser (A) anheben. Den unteren Auswurfschacht und die Drahtform- und Klappen-Baugruppe (B) in das Rohr (C) des Zehenschutzes einsetzen.

HINWEIS: Sobald sich die Auswurfschacht-Baugruppe unter dem Mähwerk-Auswurfschacht befindet, Auswurfschacht loslassen.

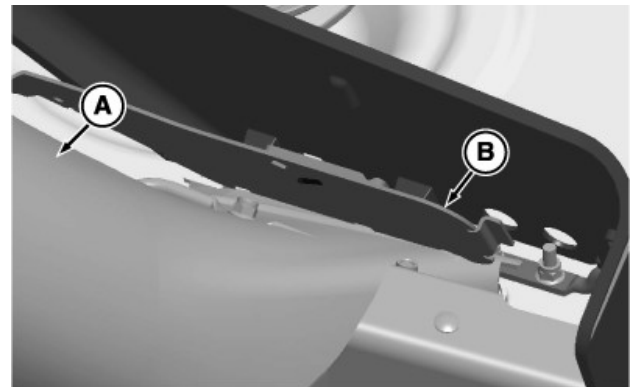

GX100129—UN—21MAY20

2. Auswurfschacht-Baugruppe (A) in die Öffnung des Mähwerks drehen. Auswurfschacht leicht über den Zehenschutz und unter den inneren Metallabweiser (B) anheben.

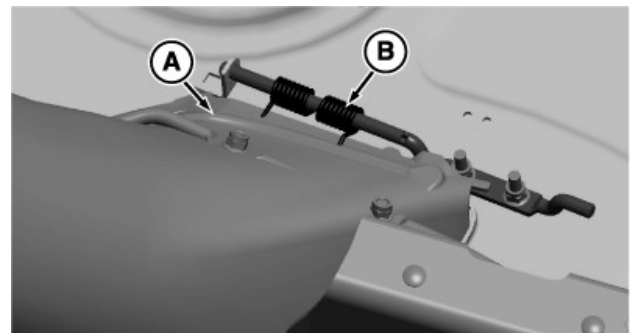


GX100130—UN—21MAY20

Auswurfschacht und Abweiser zur besseren Darstellung nicht abgebildet.

Sicherstellen, dass die Auswurfschacht-Baugruppe (A) unter der Knickgelenkbaugruppe (B) des Auswurfschachts und an der Oberseite des Mähwerks positioniert ist.

Einbauen

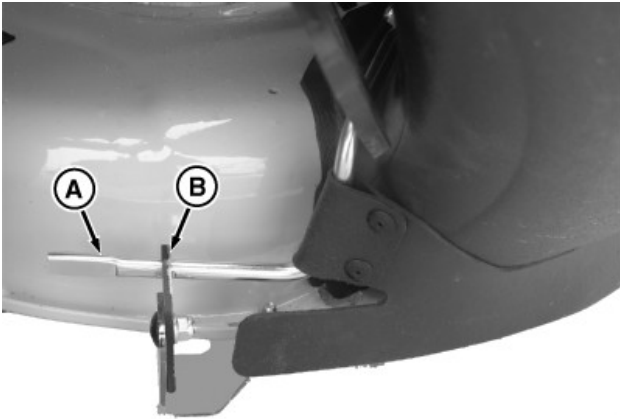


GXT002958—UN—07MAR16

3. Den Drahtformgriff (A) über die Verriegelung (B) am Ende des Schachtes drehen.
4. Wenn die Verriegelung fest oder lose ist, die Verriegelung nach außen schieben, um die gewünschte Verriegelungs- oder Stangenkraft anzupassen. Eine höhere Kraft dichtet den Auswurfschacht sicher gegen das Mähwerk ab, erfordert aber einen höheren Einbauaufwand.

Einbau des Auswurfschachtes mit Mulch-Leitblech


HINWEIS: Den Mulch-Bedienhebel (A) in die offene Stellung (nach vorn) drehen.

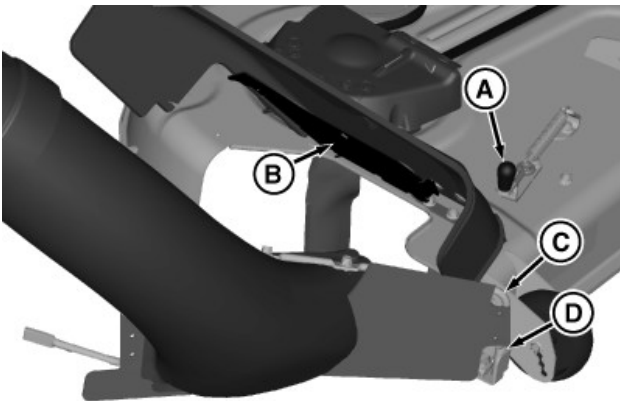

GXT002961—UN—08MAR16

1. Auswurfschacht und inneren Metallabweiser (B) anheben. Den unteren Auswurfschacht und die Drahtform- und Klappen-Baugruppe (C) in das Rohr (D) des Zehenschutzes einsetzen.


HINWEIS: Der untere Auswurfschacht befindet sich hinter dem Mulch-Steuerleitblech und liegt dicht am Leitblech an.

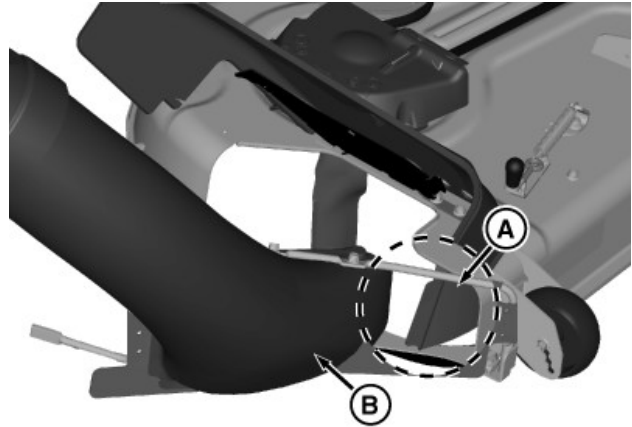

GXT002891—UN—15MAR16


2. Das Mulch-Steuerleitblech (A) zurück gegen die Außenseite des Grassammel-Auswurfschachtes (B) drehen.

HINWEIS: Sobald sich die Auswurfschacht-Baugruppe unter dem Mähwerk-Auswurfschacht befindet, Auswurfschacht loslassen.

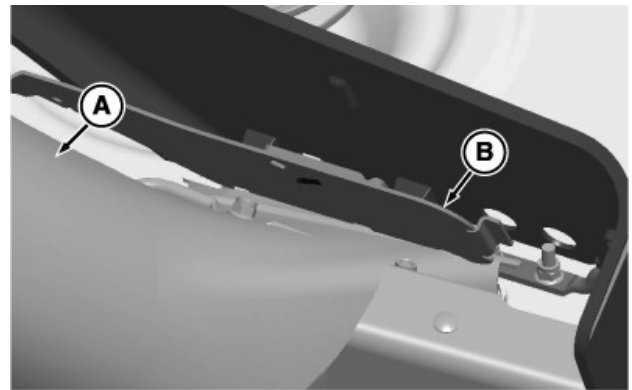

GX100129—UN—21MAY20

3. Auswurfschacht-Baugruppe (A) in die Öffnung des Mähwerks drehen. Auswurfschacht leicht über den Zehenschutz und unter den inneren Metallabweiser (B) anheben.

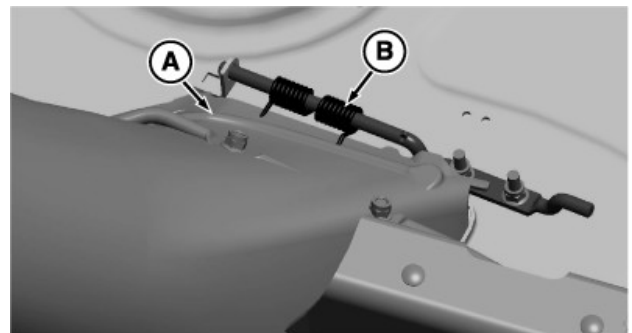

GX100130—UN—21MAY20

Auswurfschacht und Abweiser zur besseren Darstellung nicht abgebildet.

Sicherstellen, dass die Auswurfschacht-Baugruppe (A) unter der Knickgelenkbaugruppe (B) des Auswurfschachtes und an der Oberseite des Mähwerks positioniert ist.


4. Wenn in den Mulch-Modus zurückgewechselt wird, den hinteren Mulch-Steuerabschnitt mit den gleichen Befestigungsteilen am Zehenschutz des Materialaufsammelgeräts anbauen. Der Mulch-Steuerabschnitt ist nicht mit dem Auswurfschacht

Einbauen

kompatibel, da hierdurch Verstopfung und Passprobleme verursacht werden.


MX00654,000033E-29-21MAY20

Einbau des oberen Auswurfschachtes (Mähwerk 42A)

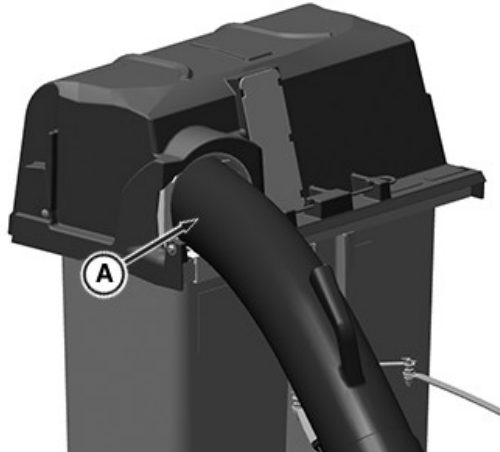


APY538285—UN—01JUN22

1. Den oberen Auswurfschacht (A) in die Öffnung des Grasfangbehälterdeckels einführen.

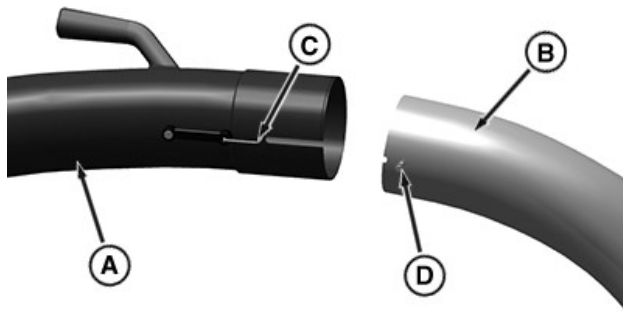

APY538283—UN—01JUN22

2. Das untere Ende (A) des oberen Auswurfschachts über das obere Ende (B) des unteren Auswurfschachts schieben. Dabei die Aussparung (C) mit der Schraube (D) ausrichten.

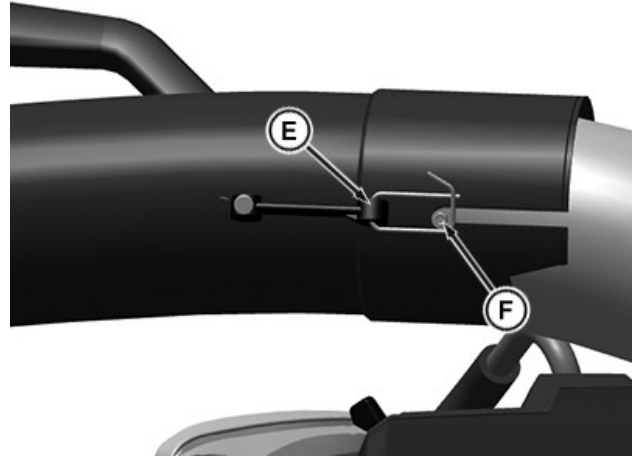


APY538284—UN—01JUN22

3. Die Gummibandlasche (E) über die Schraube (F) im unteren Auswurfschacht einhaken.

vs70618,1655386093961-29-27JUN22

Behälter einbauen

Grasfangbehälterdeckel öffnen

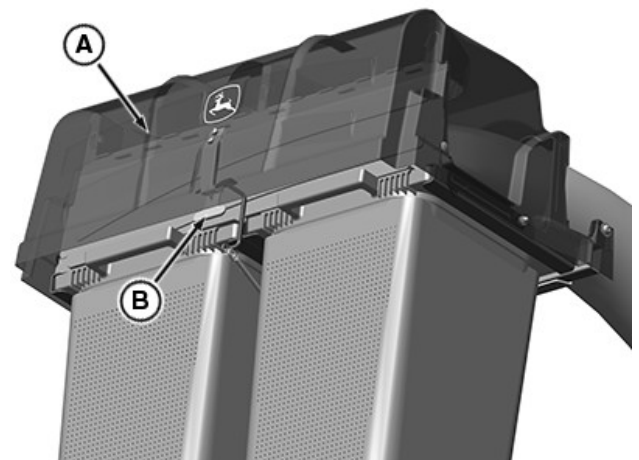


APY15474—UN—21MAR19

1. Behälter (A) durch ergreifen der Verriegelungsriegel (B) öffnen und ziehen, bis Sie freigesetzt wird.


Einbauen

Behälter einbauen

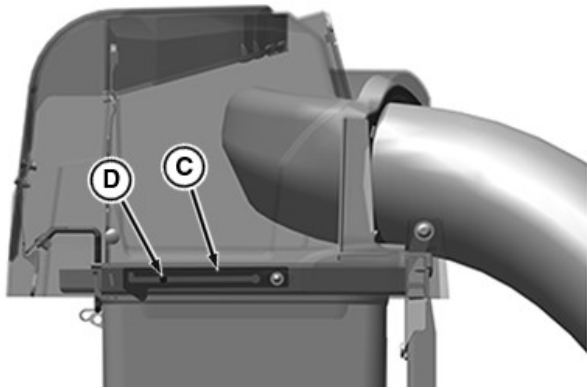


Obere geschlossene Stellung des Grasfangbehälters

APY15472—UN—01APR19

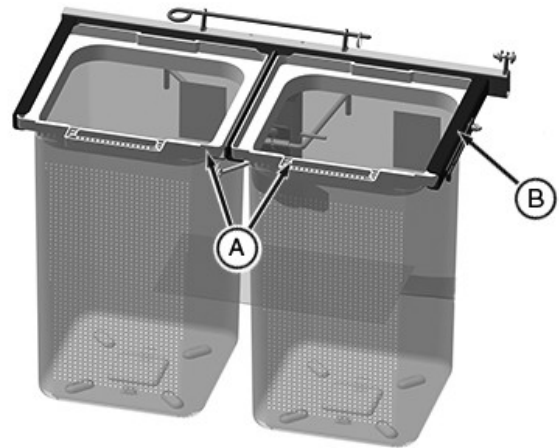

APY17732—UN—13MAR19


1. Grasfangbehälter (A) durch Einschieben in Kanäle einbauen. Sicherstellen, dass die Behälter ganz nach vorne rutschen, sodass der vordere Griff innerhalb der Rahmenslitze liegt.

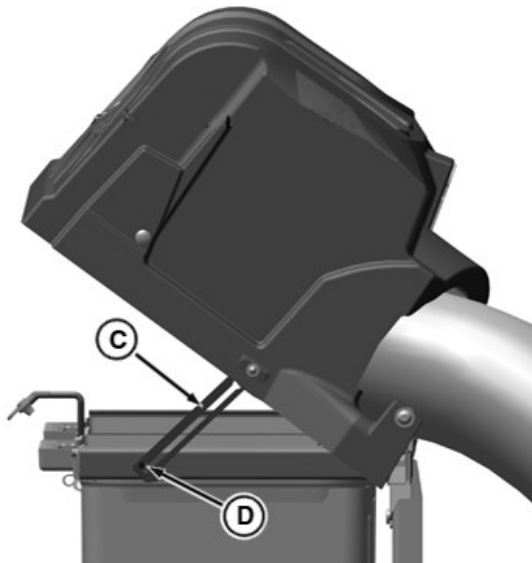

Obere offene Stellung des Grasfangbehälters

APY15478—UN—01APR19

2. Bei angehobenem Grasfangbehälterdeckel öffnet sich die Halterung (C) am Grasfangbehälterdeckel. Wenn die Halterung ganz geöffnet ist, wird sie durch den Stift (D) verriegelt.

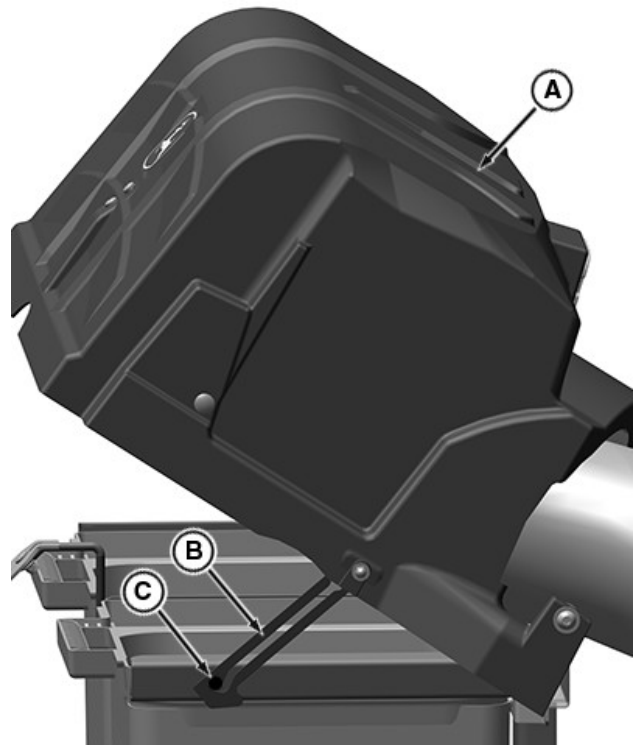

APY24836—UN—04DEC19

2. Den Grasfangebehälterdeckel (A) durch Lösen der Halterung (B) vom Verriegelungsstift (C) schließen, indem die Verriegelung durch einen abgerundeten Abzug nach hinten gezogen wird. Den Behälter beim Lösen mit der anderen Hand hochhalten.


SR99263,000010E-29-19JUL22

Einbau mit Nachrüstsatz für Mulchsteuerung


HINWEIS: Die hintere Mulchplatte (zwischen Zehenschutz und innerem Metallschutz) muss ausgebaut werden, bevor der Auswurfschacht angebaut wird.

Die drei ursprünglichen Kontermuttern M8, Schlossschrauben und den ursprünglichen Zehenschutz ausbauen.

Bedienung

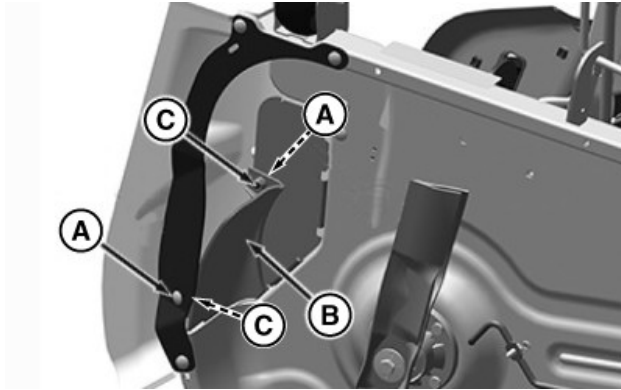

1. Zwei Schlossschrauben (A), Kontermuttern (C) und Auswurfsplatte (B) (falls vorhanden) vom Zehenschutz und Metallschacht entfernen.

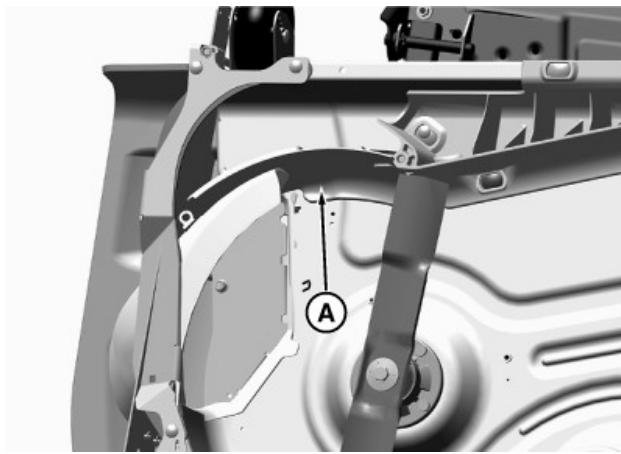

2. Für einen einfacheren Einbau des Grassammel-Auswurfschachtes das Mulch-Steuerleitblech (A) nach vorn über den Mittelpunkt hinaus drehen.

sb31882,1657705504962-29-14JUL22

Bedienung

Erzielung der optimalen Leistung Ihres MCS

Hinweise zum Grassammeln

WICHTIG: Schäden vermeiden! Das MCS steht u. U. über das Fahrzeug bzw. das Mähwerk heraus. Vorsichtig vorgehen, damit der Grasfangbehälter bei scharfen Wendemanövern nicht an Bäumen oder Gebäuden anstößt.

Den Motor mit Vollgas betreiben. Wenn die Motordrehzahl abnimmt, muss die Fahrgeschwindigkeit reduziert werden.

Nur Gras sammeln, wenn das Gras trocken ist: Nasses Grass wird den Auswurfschacht und das MCS verstopfen.

Den Grasfangbehälterdeckel geschlossen halten.

Sämtliche Steine, Kiesel, Zweige und andere Hindernisse vor dem Mähen und Grassammeln entfernen. Beim ersten Durchgang eine höhere Schnitthöhe wählen, damit Hindernisse freigelegt werden, die im hohen Gras versteckt sind und den Mäher oder das MCS-Anbaugerät beschädigen können.

WICHTIG: Schäden vermeiden! Kein Schnittgut in den Behältern zurücklassen:

- Feuchtigkeit kann die Behälter beschädigen.
- Feuchtes Schnittgut stellt eine Brandgefahr dar.

Gras oder Laub nicht über Nacht oder für eine längere Zeit in den Beuteln belassen. Feuchtigkeit von Blättern oder Gras. Gras führt zu einer Beschädigung der Grasfangbehälter. Darüber hinaus zersetzt sich feuchtes Schnittgut (Blätter oder Gras) in den Grasfangbehältern und kann ein Feuer verursachen. Aus diesem Grund niemals Abfallsäcke mit Blättern oder Gras bzw. Grasfangbehälter mit vollständig oder teilweise gefüllten Kammern in geschlossenen Bereichen wie Garagen aufbewahren. Schnittgut eignet sich ausgezeichnet zum Kompostieren. Schnittgut kann ebenfalls als Mulch zwischen Gartenbeeten oder um Blumen, Büsche und Bäume herum verwendet werden.

Luftzufuhr zum MCS schaffen

Das MCS benötigt eine gute Luftzufuhr vom Mäher zu den Behältern, um optimale Leistung zu erzielen. Folgende Hinweise für eine gute Luftzufuhr beachten:

- Den Auswurfschacht, den Grasfangbehälterdeckel, das Sieb, die Behälter und die Unterseite des Mähwerks sauber halten.
- Die Gasverstellung auf Vollgas stellen, aber mit langsamer Geschwindigkeit fahren.
- Den Mäher in Längsrichtung nivellieren, sodass das Heck des Mähers sich nicht mehr als 13 mm (1/2 in) höher als die Front des Mähers befindet.
- Das Mähwerk mit höheren Schnitthöhen betreiben.
- Verschlossene oder beschädigte Mähmesser austauschen.

Grasfangbehälter füllen

⚠ ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Rotierende Messer können Objekte und Bruchstücke hochschleudern. Den Motor vor dem An- oder Abbau von Auswurfschacht, Grasfangbehälter oder dem zugelassenen Mulchstopfen bzw. der Mulchabdeckung abstellen.

- Wenn das Schnittgut bis zum oberen Fenster des Grasfangbehälters reicht, die Grasfangbehälter leeren, um ein Verstopfen des Auswurfschachts zu vermeiden. Der linke Grasfangbehälter wird normalerweise zuerst gefüllt.
- Die rechte Kammer füllt sich u. U. nicht vollständig, wenn dünnstehendes Gras gemäht wird. Die Kammer füllt sich, wenn die Motordrehzahl verlangsamt wird, um die Luftzufuhr zu reduzieren.
- Bei einem Betrieb am Hang sollten die Behälter nur zur Hälfte gefüllt werden, um ein Umkippen zu vermeiden.

MG39705,00001BD-29-12APR19

Beseitigen von Verstopfungen im Mäher oder im Materialaufsammelgerät

⚠ ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Bei laufender Maschine nicht versuchen, Verstopfungen am Anbaugerät zu beseitigen.

- Messerrotoren sind gefährlich. Den Motor abstellen und den Zündschlüssel abziehen, dann erst den Sitz verlassen, um die Maschine und das Zusatzgerät zu überprüfen.
- Hochgeschleuderte Gegenstände können schwere Verletzungen verursachen. Sicherstellen, dass alle Maschinenteile zum Stillstand gekommen sind, bevor der Grasfangbehälterdeckel angehoben wird oder die Auswurfschächte entfernt werden.

Prüfen auf Verstopfungen während der Fahrt

Wenn sich an der Vorderseite des Mäherauswurfschachts Gras ansammelt: Prüfen Sie, ob der Schacht verstopft ist oder ob es Probleme mit der Gebläsebaugruppe (falls vorhanden) gibt.

Ausbau und Einlagerung

Wenn hinter dem Mäher eine Spur Schnittreste liegt oder Schnittreste zur Seite hinausgeblasen werden, auf verstopften Schacht, volle Sammelsäcke oder Störungen der Gebläsebaugruppe prüfen.

Schmutzreste von den Prüfpunkten entfernen

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Hände oder Füße nicht zum Freiräumen eines verstopften Mähwerks oder einer Gebläsebaugruppe verwenden. Die gespeicherte Energie kann ein Drehen der Mähmesser verursachen.


1. Die Maschine sicher parken. Abwarten, bis alle beweglichen Teile stillstehen, bevor man zur Prüfung von der Maschine absteigt.
2. Grasbehälterdeckel öffnen. Auslass des Auswurfschachts prüfen.
3. Auswurfschacht vom Mähwerk oder von der Gebläsebaugruppe entfernen. Einlass des Auswurfschachts prüfen.
4. Den Bereich unter dem Mähwerk auf Schmutzansammlungen prüfen.

OUO2004.00009E8-29-20JUN14

Ausbau und Einlagerung

Ausbau der MCS-Baugruppe (Mähwerk 42A)


Oberen und unteren Auswurfschacht entfernen

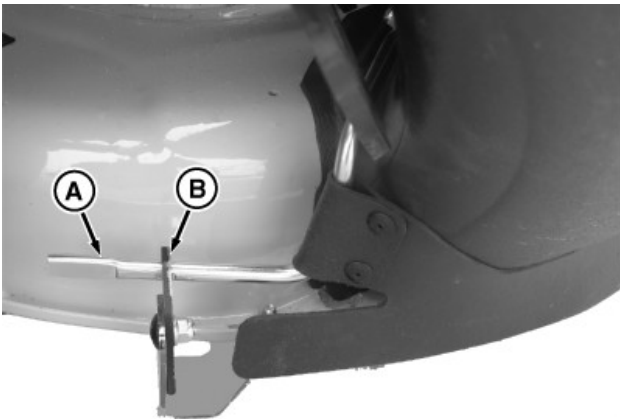

1. Den hinteren Griff (A) über die Verriegelung (B) heben und zur Außenseite des Mähwerks drehen.


Das Auswurfschacht-Abweiser anheben und den unteren Auswurfschacht vom Mähwerk abnehmen.

GXT002958—UN—07MAR16

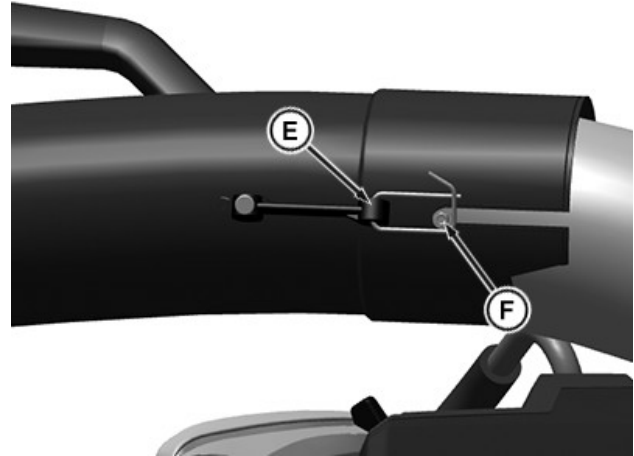

APY538284—UN—01JUN22


2. Die Gummibandlasche (E) von der Schraube (F) im unteren Auswurfschacht lösen. Den unteren Auswurfschacht von der Baugruppe des oberen Auswurfschachts entfernen.

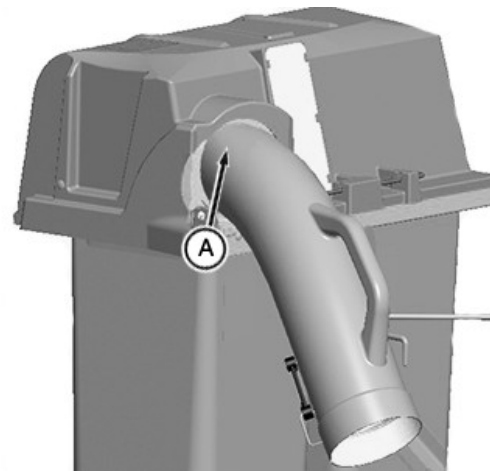

APY17705—UN—20FEB19

Oberen Auswurfschacht (A) von der Öffnung des Grasfangbehälterdeckels entfernen.


Behälter entfernen

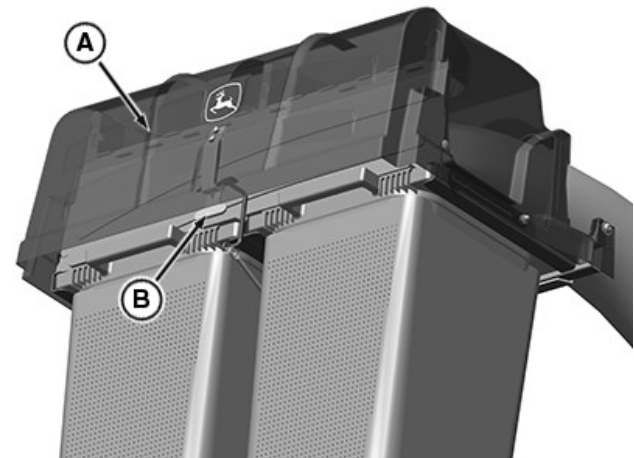

APY15474—UN—21MAR19


1. Behälter (A) durch ergreifen der Verriegelungsrieb (B) öffnen und ziehen, bis Sie freigesetzt wird.

Ausbau und Einlagerung

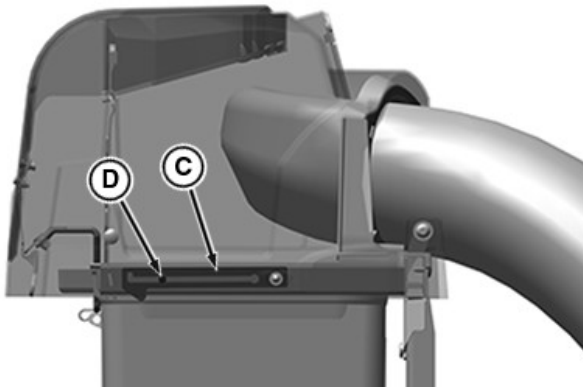

Zustand des geschlossenen Grasfangbehälterdeckels


APY15472—UN—01APR19

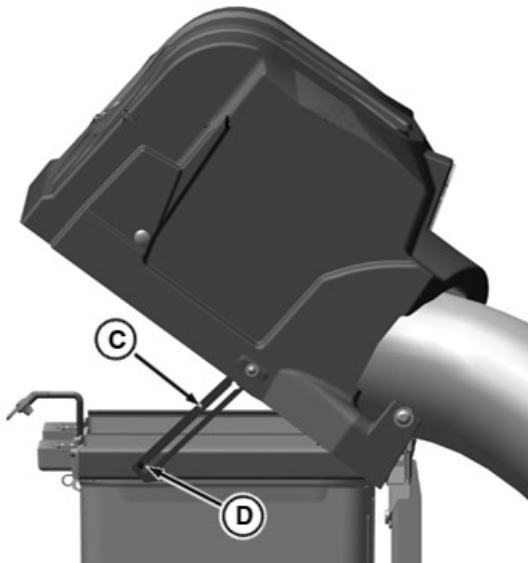

Zustand des geöffneten Grasfangbehälterdeckels


APY15478—UN—01APR19

- Bei angehobenem Grasfangbehälterdeckel öffnet sich die Halterung (C) am Grasfangbehälterdeckel. Wenn die Halterung ganz geöffnet ist, wird sie durch den Stift (D) verriegelt.

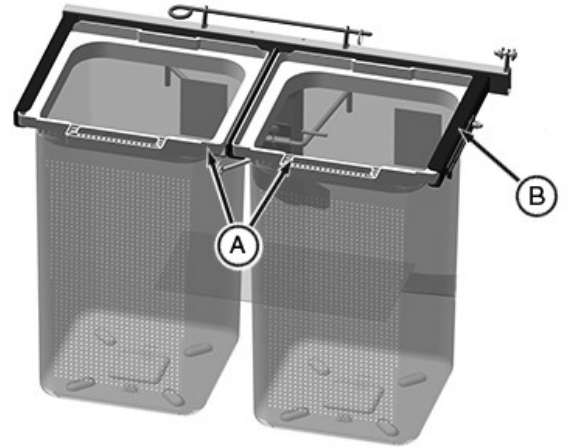

APY17732—UN—13MAR19

- Grasbehälter (A) durch Herausziehen aus den Laschen (B) entfernen.

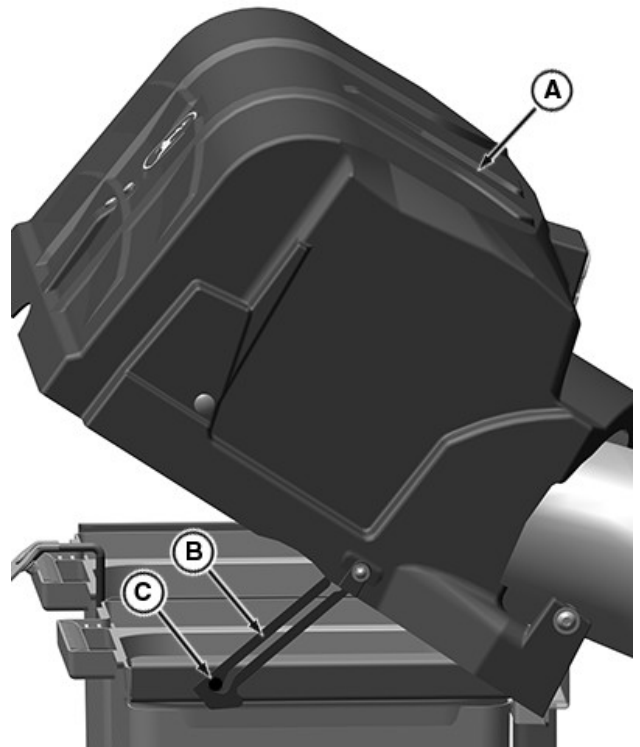


APY24836—UN—04DEC19


- Den Grasfangebehälterdeckel (A) durch Lösen der Halterung (B) vom Verriegelungsstift (C) schließen, indem die Verriegelung durch einen abgerundeten Abzug nach hinten gezogen wird. Den Behälter beim Lösen mit der anderen Hand hochhalten.

Ausbau und Einlagerung

Haltestange und Baugruppe des Grasfangbehälters abbauen

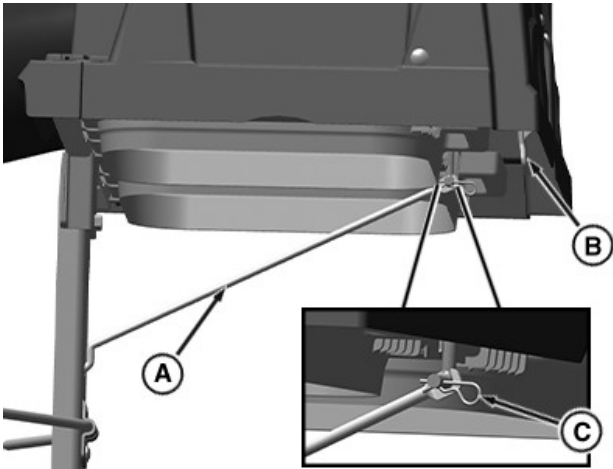


1. Federstecker (C) lösen. Grasfangbehälterdeckel (B) leicht anheben und dann die Blechstange (A) von der Baugruppe des Grasfangbehälterdeckels entfernen. Die Blechstange (A) absenken, um sie vom Montagepfosten zu entfernen. Die Blechstange (A) entfernen.

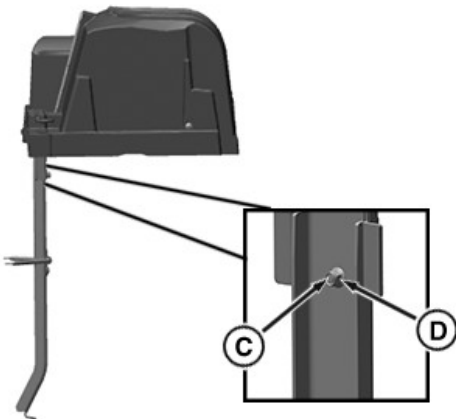

APY538266—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

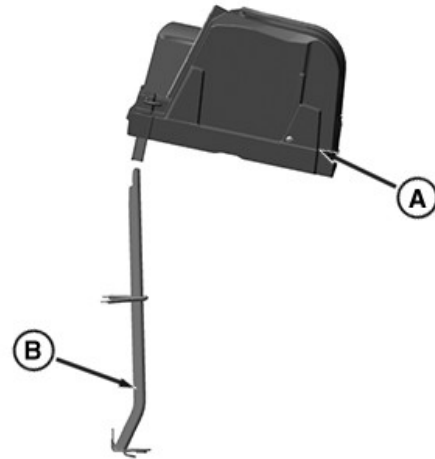

APY538264—UN—01JUN22


2. Federstecker (D) und Stift (C) entfernen, um die Baugruppe des Grasfangbehälterdeckels (A) zu entfernen. Baugruppe des Grasfangbehälterdeckels (A) vom Montagepfosten (B) nach oben schieben und vorsichtig entfernen.

Montagepfosten entfernen

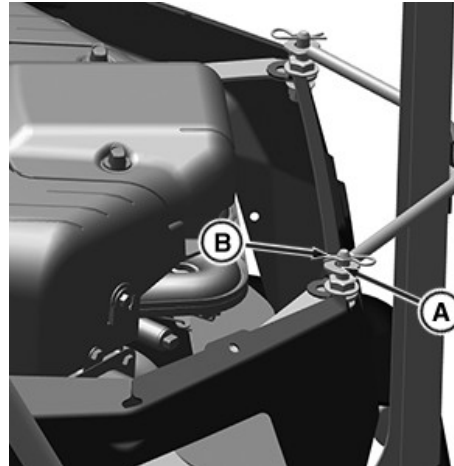

APY538273—UN—01JUN22

1. Ladestift (B) von den Bohrungen im Stehbolzen entfernen, mit denen die Stangenseiten (A) der MCS-Stütze befestigt sind.

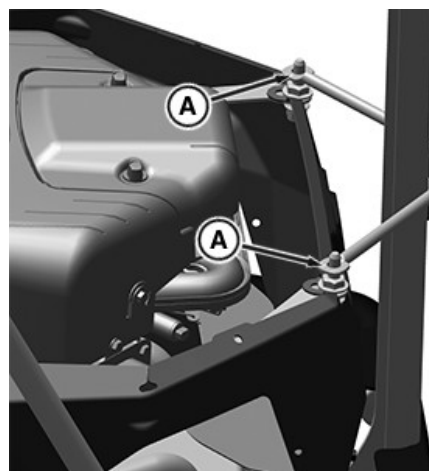

APY538272—UN—01JUN22

2. Montagepfosten nach oben zur Maschine anheben und Stangenseiten (A) der MCS-Stütze von den kleinen Bohrungen in den Cargo Mount™-Halterungen an der Rückseite der Maschine entfernen.

Störungen und deren Behebung

3. Montagepfosten entfernen.

vs70618,1656328539935-29-27JUN22

Anbaugeräte lagern



ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Kraftstoffdämpfe sind explosiv und brennbar. Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid und können ernsthafte Erkrankungen oder Tod zur Folge haben:

- Motor nur lange genug laufen lassen, um die Maschine in den oder aus dem Lagerraum zu fahren.
- Maschinen- oder Gebäudebrände können entstehen, wenn die Maschine eingelagert wird, bevor sie abgekühlt ist, wenn Ablagerungen nicht vom Bereich um den Motor und den Schalldämpfer entfernt wurden oder wenn die Maschine in der Nähe von brennbaren Materialien eingelagert wird.
- Keine Fahrzeuge mit Kraftstoff im Tank in einem Gebäude einlagern, wo die Kraftstoffdämpfe mit offenen Flammen oder Funken in Kontakt kommen können.
- Motor abkühlen lassen, bevor die Maschine in einem geschlossenen Raum gelagert wird.

HINWEIS: Einige der folgenden Schritte sind möglicherweise nicht bei allen Anbaugeräten anzuwenden.

1. Anbaugerät von der Maschine abbauen.
2. Anbaugerät und Kraftübertragung reinigen, falls vorhanden.
3. Bei Bedarf Schutzabdeckungen entfernen, um Verunreinigungen zu beseitigen.
4. Abgenutzte, verbogene oder beschädigte Teile reparieren bzw. austauschen. Lockere Befestigungsteile festziehen.
5. Um Rostbildung zu vermeiden, lackierte Oberflächen bei Bedarf ausbessern.
6. Eine dünne Schicht Schmierfett auf die Mähmesser auftragen, um Rostbildung zu vermeiden.
7. Alle Gelenke mit Motoröl schmieren, um Rostbildung zu vermeiden.
8. Schmierstellen abschmieren.

WICHTIG: Schäden vermeiden! Raue Oberflächen können das Anbaugerät beschädigen. Anbaugerät auf einer nicht-abrasiven Oberfläche oder auf Holzblöcken lagern.

9. Anbaugeräte im Freien möglichst auf Blöcken lagern und wassergeschützt abdecken.

JK79365,0000188-29-29JUL15

Störungen und deren Behebung

Verwendung der Tabelle für die Störungssuche

Wenn ein Problem auftritt, das nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, ziehen Sie das technische Handbuch hinzu oder suchen Sie einen Vertragshändler auf.

MP47322,00F467B-29-13NOV18

MCS Störungssuche

ZUSTAND	PRÜFEN
Gras wird nicht vollständig aufgesammelt.	• Nur trockenes Gras mähen. • Fahrgeschwindigkeit des Mähers reduzieren. • Die Behälter leeren. • Sieb in Grasfangbehälterdeckel reinigen. • Den Auswurfschacht freiräumen. • Schneidkanten der Mähmesser prüfen. • Motordrehzahl auf Vollgas einstellen. • Prüfen, ob Riemen abgenutzt oder verrutscht ist.
Sammelschacht verstopft.	• Nur trockenes Gras mähen. • Die Behälter leeren. • Sieb in Grasfangbehälterdeckel reinigen. • Fahrgeschwindigkeit des Mähers reduzieren. • Mäher anhalten, sobald Behälter voll sind. Behälter/Grasfangbehälter häufiger überprüfen.

MG39705,00001BB-29-21MAR19

John Deere Qualitätsversprechen

John Deere Qualität

Mit dem Kauf einer Maschine von John Deere in Qualität investieren. Unsere Qualitätsgarantie erstreckt sich von unseren Maschinen bis zu den Ersatzteilen und zum Kundendienst bei Ihrem John Deere Vertriebspartner. Dieser Kundendienst gewährleistet Ihre Zufriedenheit als Kunde.

Aus diesem Grund hat John Deere ein Verfahren eingeführt, das dazu beitragen soll, aufkommende Fragen und Probleme zu lösen. Die folgenden drei Schritte führen Sie durch das Verfahren.

Schritt 1

In der Betriebsanleitung nachlesen

- A. Sie enthält eine Vielzahl von Abbildungen und detaillierten Informationen über die sichere und vorschriftsmäßige Bedienung der Maschine.
- B. Sie enthält Verfahren für die Störungssuche und die technischen Daten.
- C. Sie enthält Bestellinformationen für Ersatzteilkataloge, Wartung und technische Handbücher.
- D. Fahren mit Schritt 2 fort, wenn Ihre Fragen nicht in der Betriebsanleitung beantwortet werden.

Schritt 2

Kontakt mit dem Vertriebspartner aufnehmen

- A. Der John Deere Händler ist dafür zuständig, Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen und Parts- und Kundendienstwünsche zu erfüllen.
- B. Fragen und Probleme zuerst mit den ausgebildeten Parts- und Kundendienstmitarbeitern der Niederlassung besprechen.
- C. Wenn die Parts- und Kundendienstmitarbeiter das Problems nicht lösen können, bitte mit dem Manager oder Eigentümer der Niederlassung in Verbindung setzen.
- D. Fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn Ihnen der Vertriebspartner nicht weiterhelfen kann.

Schritt 3

John Deere kontaktieren

- A. Ihr John Deere Vertriebspartner bietet die schnellste Lösung für Ihr Anliegen. Kontaktieren Sie John Deere, wenn Ihr Problem nicht durch Lesen der Betriebsanleitung oder durch Nachfrage beim Vertriebspartner gelöst werden kann.
- B. Legen Sie für die schnelle und effiziente Bearbeitung folgende Informationen vor Ihrem Anruf bereit:
 - Name des Händlers, mit dem bislang gearbeitet wurde.
 - Modellnummer der Maschine.
 - Anzahl der Betriebsstunden (sofern zutreffend).
 - Seriennummer, die auf der ersten Umschlagseite dieser Betriebsanleitung notiert ist.
 - Bei Problemen mit einem Anbaugerät die Identifikationsnummer des Anbaugeräts bereithalten.

C. Bitte die 1-800-537-8233 (USA und Kanada) anrufen, und einer unserer Berater wird zusammen mit dem Händler an der Lösung des Problems arbeiten. Wenn Sie Kunde außerhalb der USA oder von Kanada sind, besuchen Sie uns auf der folgenden Website:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Wählen Sie Ihr Land aus und klicken Sie unten auf der Seite auf den Link "Kontakt".

Stichwortverzeichnis

A	
Anbaugeräte lagern	23
Anbringungsorte der Sicherheitsaufkleber	4, 6
Anschlagplatte für Mulch-Heckklappe Einbau, Accel Deep™ Mähwerk (42 in)	12
Auswurfmesser, ausbauen	8
B	
Ballast, Maschine	8
E	
Ersatzteile	2
G	
Grasfangbehälter füllen	19
Grasfangbehälter, Einbau	17
Griff Einbau, Accel Deep™ Mähwerk (42 in)	13
H	
Hinweise zum Grassammeln	19
K	
Kompatibilität mit Schneefräse	3
L	
Luftzufuhr zum Grasfangbehälter	19
M	
Mähmesser einbauen Messer, Einbau	13
O	
Oberer Auswurfschacht des Grasfangbehälters, einbauen Oberen Auswurfschacht des Grasfangbehälters einbauen ...	17
Offene und geschlossene Stellung, Wechseln in	8
S	
Schmutz entfernen Schmutzreste entfernen	20
Schutzabdeckungen Ausbauen ZTrak™, nur europäische (42- und 48-Zoll Accel Deep™ Mähwerk)	8
Sicherheitsaufkleber, mit Text	4
Sicherheitsaufkleber, ohne Text	6
Störungssuche	23
Störungssuche-Tabelle	23
Stützstange des Grasfangbehälters an CargO Mount befestigen Stützstange des Grasfangbehälters an CargO Mount-Halterung CargO Mount-Halterung an Stützstange	12
U	
Unteren Auswurfschacht einbauen Unteren Auswurfschacht, Einbau	15
V	
Verstopfungen während der Fahrt, überprüfen	19

Sistema di raccolta materiale a 2 cesti per piatti tosaerba Accel Deep™ da 42 in su ZTrak Serie Z300



JOHN DEERE



MANUALE DELL'OPERATORE

**Sistema di raccolta materiale a 2 cesti per piatti tosaerba
Accel Deep™ da 42 in per l'uso su ZTrak serie Z300**

OMUC32589I EDIZIONE I2 (ITALIAN)

John Deere Power Products

**Modello da esportazione
PRINTED IN U.S.A.**

Introduzione

Grazie per aver acquistato un prodotto John Deere

Desideriamo ringraziarvi per la vostra scelta e vi auguriamo un impiego soddisfacente, duraturo e sicuro della vostra macchina.

MX00654,000020B-39-10MAY17

Uso del manuale dell'operatore

Prima dell'uso, leggere questo manuale dell'operatore, guardare il video sulla sicurezza e controllare i segnali di sicurezza presenti sulla macchina. Contengono importanti informazioni sulla sicurezza e istruzioni di funzionamento che devono essere seguite per aiutare a mantenere la sicurezza per l'operatore e per gli altri. Assicurarsi che tutti coloro che utilizzano la macchina abbiano letto il manuale, esaminato i segnali di sicurezza e sappiano come utilizzare la macchina in modo sicuro e corretto.

La macchina è stata progettata e costruita per essere utilizzata in conformità con tutte le istruzioni di funzionamento in sicurezza. Poiché la macchina è stata realizzata per tagliare l'erba, vi è il rischio di amputazione di mani e piedi e del lancio di oggetti. La mancata osservanza delle istruzioni di sicurezza può causare lesioni gravi o mortali.

Questo manuale dell'operatore è organizzato in sezioni per facilitare l'individuazione rapida delle informazioni. È possibile utilizzare questo manuale per rispondere a molte domande su funzionamento e manutenzione. Un indice alla fine di questo manuale consente di trovare rapidamente le informazioni necessarie. Se il presente manuale non risponde alle domande, rivolgersi al concessionario.

Prima di usare la macchina è necessario:

- Sapere come azionare la macchina. La sezione comandi operativi aiuta a comprendere i comandi della macchina e le relative funzioni.
- Preparare la macchina e l'area di taglio eseguendo i controlli giornalieri richiesti indicati nella sezione Istruzioni generali.
- Seguire le istruzioni contenute nella sezione Prevenzione delle lesioni, in particolare per quanto riguarda:
 - La sicurezza dei bambini, attenendosi alle istruzioni riportate nella sezione Protezione dei bambini.
 - Evitare infortuni su pendii e terreni pericolosi, seguendo le istruzioni riportate nella sezione Funzionamento su pendii e terreni pericolosi.
 - Mantenere tutte le protezioni in posizione, compreso lo scivolo di scarico, seguendo le istruzioni riportate nella sezione Prevenzione del lancio di oggetti.
 - La pulizia della macchina durante l'uso e prima dello stoccaggio, come descritto nella sezione Prevenzione incendi.
- Comprendere come eseguire la manutenzione e l'ispezione della macchina.

Se non si comprendono le istruzioni o per eventuali domande, rivolgersi al concessionario.

La macchina mostrata in questo manuale può differire leggermente.

I lati DESTRO e SINISTRO della macchina vengono considerati guardando nella direzione di avanzamento della macchina. Una linea tratteggiata (-----) indica che la voce a cui si fa riferimento non è illustrata.

Prima di consegnare la macchina, il concessionario ha effettuato un'ispezione di preconsegna per assicurare prestazioni ottimali.

Il presente manuale è un componente importante della macchina. In caso di vendita, questo manuale deve accompagnare la macchina.

OUO2005,000078D-39-11FEB20

Messaggi speciali

Il manuale contiene messaggi speciali per mettere in evidenza possibili rischi per la sicurezza e danneggiamenti alla macchina; inoltre, sono presenti informazioni utili sul funzionamento e sulla

manutenzione. Leggere attentamente tutte le informazioni per evitare infortuni e danneggiamenti alla macchina.



ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. Questo simbolo e questo tipo di testo mettono in evidenza possibili pericoli anche letali per l'operatore e i non addetti ai lavori che potrebbero verificarsi se le procedure vengono ignorate.

IMPORTANTE: Pericolo di danni. Questa espressione viene usata per informare l'operatore su azioni o condizioni che potrebbero danneggiare la macchina.

NOTA: Le informazioni generali fornite in tutto il manuale costituiscono un aiuto per l'operatore nel funzionamento o nella manutenzione della macchina.

MX00654,000020D-39-05JUN17

Documentazione di manutenzione

Se si desidera acquistare una copia del catalogo ricambi o del manuale tecnico per questa macchina, visitare lo Store della documentazione tecnica John Deere in:

<https://techpubs.deere.com/>

o chiamare:

- **U.S. e Canada:** 1-800-522-7448.
- **Per tutti gli altri paesi:** Concessionario John Deere.

TH84124,0000199-39-29JUN22

Componenti

Si consiglia di usare i ricambi e i lubrificanti di qualità John Deere, disponibili presso il proprio concessionario John Deere.

Quando si ordinano i ricambi, il concessionario John Deere necessita del numero di serie o del numero di identificazione del prodotto (PIN) della macchina o dell'attrezzatura. Questi sono i numeri annotati nella sezione identificazione del prodotto in questo manuale.

Ordine dei ricambi online

Visitare <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> per la connessione Internet a ordinazione di ricambi e informazioni.

TC00531,00000E9-39-17MAY22

Indice generale

Indice generale

Introduzione.....	2
Identificazione del prodotto.....	3
Etichette di sicurezza con testo.....	4
Etichette di sicurezza senza testo.....	6
Sicurezza.....	7
Preparazione del veicolo.....	7
Montaggio.....	8
Installazione.....	10
Funzionamento.....	18
Rimozione e rimessaggio.....	19
Risoluzione dei problemi.....	22
Dichiarazione di qualità John Deere.....	24
Indice alfabetico.....	25

Identificazione del prodotto

Compatibilità del prodotto

I piatti tosaerba Accel Deep™ da 42 in sono compatibili con ZTrak™ serie Z300.

vs70618,1655270063131-39-15JUN22

Registrazione delle informazioni d'acquisto

Annotare le informazioni di acquisto negli appositi spazi indicati di seguito.

DATA DI ACQUISTO:

NOME DEL CONCESSIONARIO:

NUMERO DI TELEFONO DEL CONCESSIONARIO:

vs70618,1655270093150-39-19JUL22

Manuale originale. Tutte le informazioni, illustrazioni e specifiche tecniche riportate in questo manuale sono basate sulle informazioni più recenti disponibili al momento della pubblicazione. Con riserva di modifica senza obbligo di notifica.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep è un marchio commerciale Deere & Company
ZTrak è un marchio commerciale Deere & Company

Etichette di sicurezza con testo

Etichette di sicurezza con testo

Ubicazione delle etichette di sicurezza - Sistema di raccolta

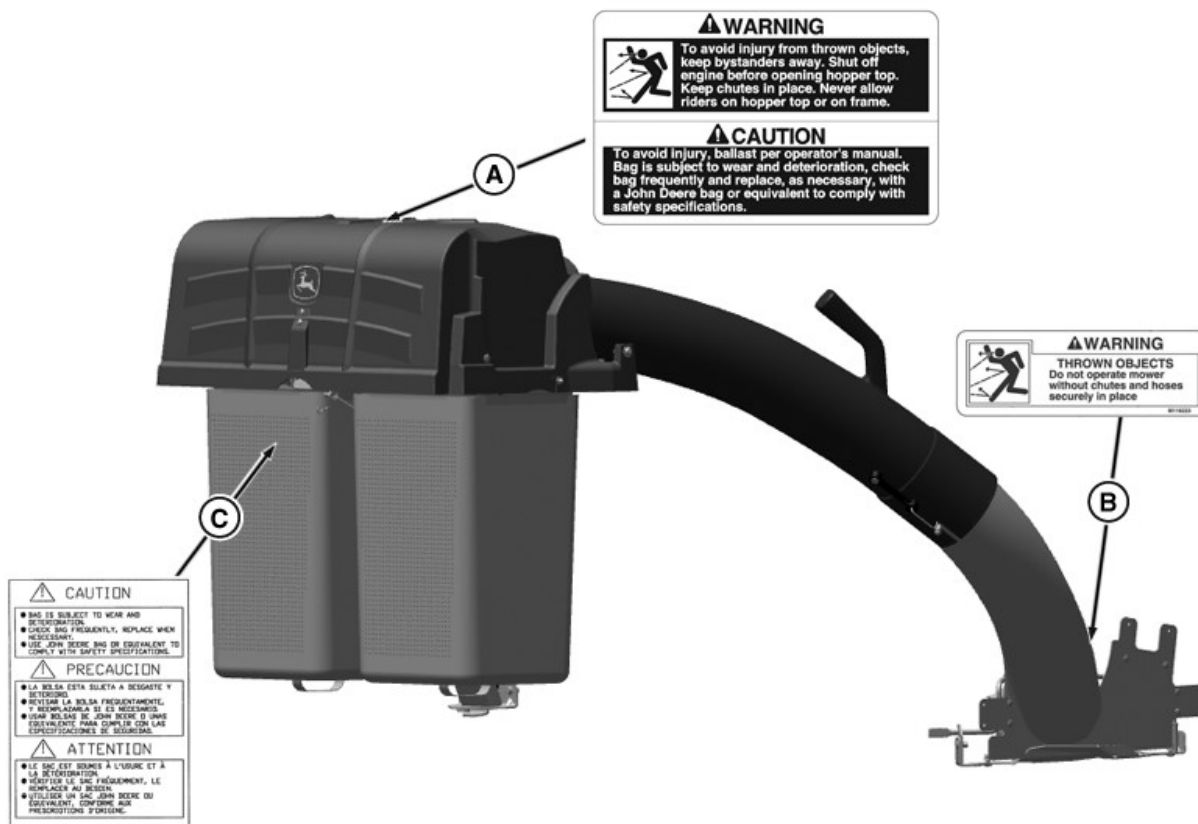

A—AVVERTENZA (M151187)
B—AVVERTENZA (M118223)

C—ATTENZIONE (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-39-16JUN22

Comprensione delle etichette di sicurezza della macchina



MXAL42363—UN—22MAY13

Le etichette di sicurezza illustrate nella presente sezione sono applicate in diversi punti della macchina, allo scopo di indicare il rischio di infortuni. Le etichette dei segnali di sicurezza PERICOLO e AVVERTENZA sono apposte in prossimità di zone pericolose.

Il manuale dell'operatore contiene inoltre altri messaggi di sicurezza ove necessario, che avvertono del rischio di infortuni e che sono accompagnati dal termine ATTENZIONE e dal simbolo di pericolo.

Sulle etichette di sicurezza il simbolo di pericolo è accompagnato dalle parole PERICOLO, AVVERTENZA e ATTENZIONE. PERICOLO indica i rischi più gravi:

- **PERICOLO:** La parola di segnalazione PERICOLO indica una situazione pericolosa che, se non evitata, causa lesioni gravi o mortali.
- **AVVERTENZA:** indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni gravi o mortali.
- **ATTENZIONE:** indica una situazione pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare lesioni lievi o moderate. La parola ATTENZIONE può essere usata anche per segnalare pratiche non sicure associate a eventi che possono provocare lesioni alle persone.

Sostituire le etichette di sicurezza illeggibili o mancanti. Per la corretta applicazione delle etichette di sicurezza, consultare questo manuale dell'operatore.

I ricambi e i componenti reperiti presso altri fornitori possono contenere ulteriori informazioni di sicurezza non riportate in questo manuale dell'operatore.

Etichette di sicurezza con testo

Etichette di sicurezza e manuale dell'operatore in francese o in spagnolo

Per questo tipo di macchina, sono disponibili la versione francese o spagnola del manuale dell'operatore e delle etichette di sicurezza rivolgendosi ai concessionari autorizzati John Deere. Rivolgersi al proprio concessionario John Deere.

NOTA: Sono presenti sia etichette con testo che con simboli. La macchina in dotazione è provvista esclusivamente di un tipo di queste etichette.

MP47322,00F4601-39-26OCT21

AVVERTENZA — ATTENZIONE



GXT001245—UN—28OCT13

AVVERTENZA


Per evitare lesioni dovute a oggetti scagliati, tenere gli astanti a distanza. Spegner il motore prima di aprire la parte superiore della tramoggia. Mantenere in posizione gli scivoli. Non permettere a nessuno di salire sul raccoglierta o sul telaio.

ATTENZIONE

Per evitare lesioni, applicare la zavorra secondo il manuale dell'operatore. Il cesto è soggetto a usura e deterioramento, pertanto, controllare frequentemente il cesto e sostituirlo secondo necessità con un cesto John Deere o un prodotto equivalente per rispettare le specifiche di sicurezza.

OOU2005,000025A-39-04MAY20

AVVERTENZA

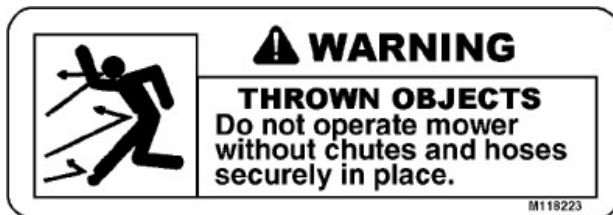

M118223 GXT001508—UN—18JUN14

LANCIO DI OGGETTI

Non azionare l'apparato falciante se gli scivoli e i tubi flessibili non sono fissati in posizione.



GXT001246—UN—28OCT13


Se è necessaria l'etichetta in francese, applicare l'etichetta M133741 sopra l'etichetta esistente. Se è necessaria l'etichetta in spagnolo, applicare l'etichetta M158499 sopra l'etichetta esistente. Applicare l'etichetta M158500 sull'etichetta esistente se il kit Power Flow™ è previsto per la distribuzione globale e include i segnali di sicurezza privi di testo nell'attrezzatura di base.

LAME ROTANTI - OGGETTI SCAGLIATI

Far funzionare il soffiatore con l'intero cesto di raccolta fissato in posizione.

vs70618,1655375379190-39-19JUL22

ATTENZIONE

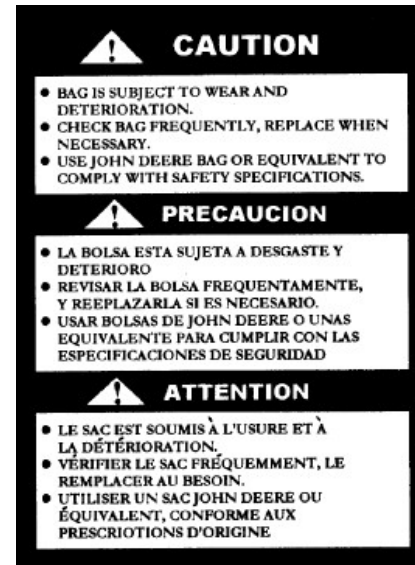

GXT001509—UN—18JUN14


- I cesti sono soggetti a usura e deterioramento.
- Controllare spesso i cesti e, se necessario, sostituirli.
- Per garantire la piena conformità alle norme di sicurezza, usare un cesto John Deere o equivalente.

OOU2004,00009B7-39-16JUL14

Etichette di sicurezza senza testo

Etichette di sicurezza senza testo

Ubicazione delle etichette di sicurezza - Sistema di raccolta

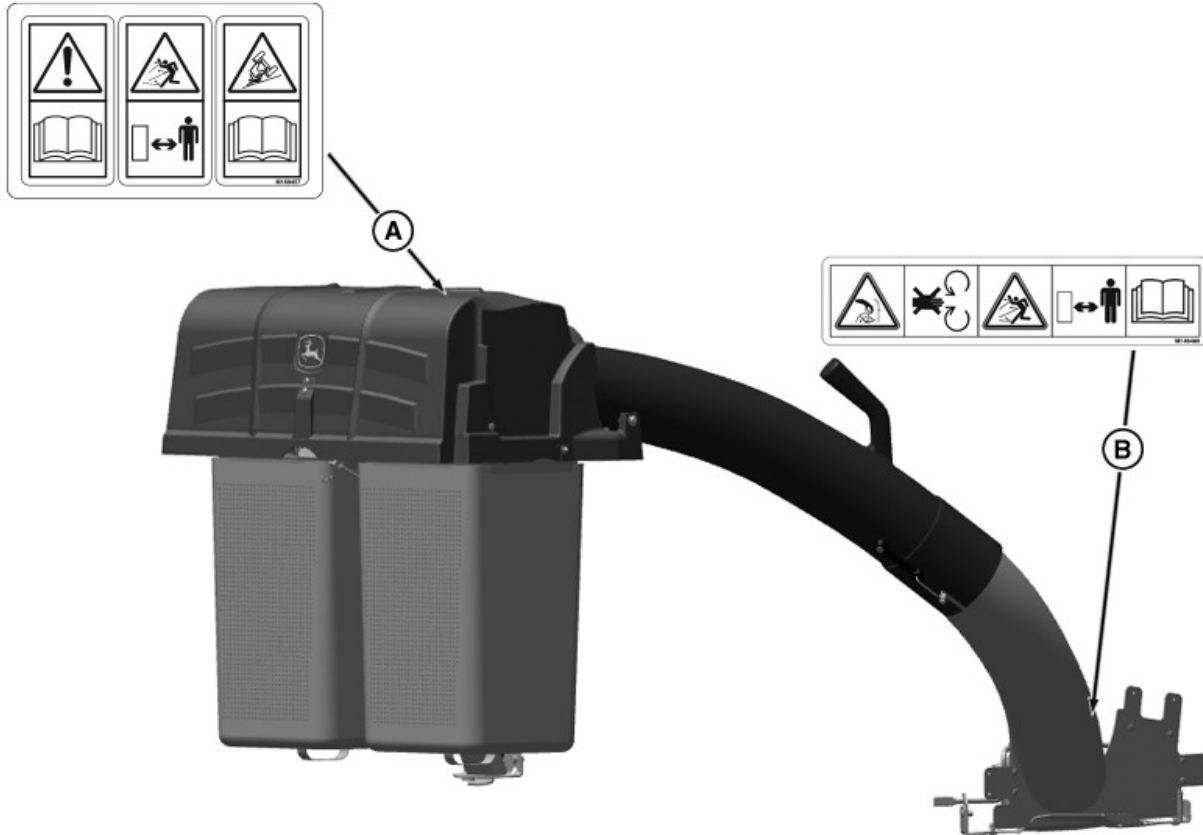

A—LEGGERE IL MANUALE DELL'OPERATORE (M169457)

B—AVVERTENZA (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-39-19JUL22

Comprensione dei simboli delle etichette di sicurezza della macchina senza testo



TCT005498—UN—11SEP12

In diversi punti importanti di questa macchina sono stati applicati dei segnali per la sicurezza che indicano i potenziali pericoli. Il pericolo è illustrato dal disegno contenuto nel triangolo di avvertimento. Un pittogramma accanto ad esso indica come evitare lesioni personali. In questa sezione dedicata alla sicurezza vengono mostrati i simboli e la loro ubicazione, accompagnati da una breve spiegazione.

I ricambi e i componenti reperiti presso altri fornitori possono contenere ulteriori informazioni di sicurezza non riportate in questo manuale dell'operatore.

MX00654,0000389-39-26OCT21

Leggere il manuale dell'operatore



GXT001478—UN—29AUG14

- Leggere il manuale dell'operatore
- Pericolo di infortuni provocati da oggetti scagliati

Sicurezza

- Pericolo di lesioni dovute a ribaltamento

OUO2004,0000A2A-39-29AUG14

Sicurezza

Lettura della sezione dedicata alla sicurezza nel manuale dell'operatore della macchina

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza, leggere le misure precauzionali di sicurezza generale per il funzionamento contenute nel manuale dell'operatore della macchina.

OUMX068,0000230-39-18SEP13


Misure di sicurezza per il parcheggio

Inserire sempre il freno di stazionamento ed estrarre la chiave prima di lasciare incustodita la macchina. Bambini o astanti non autorizzati potrebbero cercare di spostare o azionare una macchina lasciata incustodita.

- Arrestare la macchina su una superficie piana.
- Disinserire le lame del tosaerba o qualsiasi altra attrezzatura.
- Abbassare le attrezzature al suolo.
- Inserire il freno di stazionamento.
- Arrestare il motore.
- Estrarre la chiave.
- Attendere l'arresto del motore e di tutte le parti in movimento prima di lasciare il sedile dell'operatore.

OUO2005,0000788-39-15FEB20

Protezione dei bambini

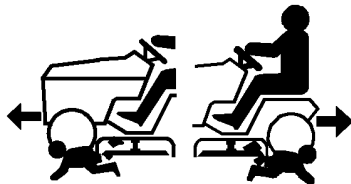

MXAL41929—UN—18FEB13

- L'inosservanza di pratiche sicure da parte degli operatori potrebbe causare la morte o gravi lesioni di bambini che salgono sui tosaerba.
- Non effettuare il taglio in posizione di retromarcia. Si sconsiglia di retrocedere con il tosaerba innestato.
- Non far salire bambini su un tosaerba o su un carrello agganciato, anche quando le lame sono disattivate. I bambini possono cadere ed essere travolti o tagliarsi con le lame del tosaerba. I bambini possono interferire con il funzionamento del tosaerba. È possibile che i bambini che in precedenza sono stati portati sulla macchina si presentino nell'area di taglio per salire di nuovo. Se non si presta attenzione, possono essere travolti durante il funzionamento in avanti o all'indietro del tosaerba.
- I bambini sono spesso attratti dai tosaerba e dalle attività di taglio, soprattutto se sono saliti in precedenza su un tosaerba. Non sanno che le lame ruotano o che potrebbero morire o subire gravi lesioni anche se le lame non ruotano.
- Durante il funzionamento del tosaerba, tenere i bambini all'interno e fuori dall'area di taglio. Tenere i bambini sotto l'occhio vigile di un adulto responsabile, diverso dall'operatore. Se non è presente un adulto responsabile che possa garantire che i bambini rimangano all'interno, NON azionare il tosaerba.
- Prestare attenzione alla presenza di bambini o di astanti. Disattivare le lame del tosaerba e arrestare la macchina se qualcuno entra nell'area di taglio.

- Guardare nel senso di marcia della macchina. Prima di azionare la macchina e mentre si procede in retromarcia, arrestare le lame del tosaerba e guardare con attenzione sotto e dietro alla macchina, soprattutto per verificare che non ci siano bambini.
- Prestare estrema attenzione ad oggetti che bloccano la vista, quali angoli ciechi, arbusti o alberi, in particolare durante la retromarcia. Possono nascondere un bambino.

MX00654,00002ED-39-30MAR20

Assistenza e manutenzione

- La corretta assistenza e manutenzione della macchina è essenziale.
- Tenere tutti i componenti in buone condizioni, tenere i dadi e i bulloni serrati e riparare immediatamente eventuali danni. Arrestare e ispezionare immediatamente la macchina se si colpisce un oggetto.
- Assicurarsi che tutti i dispositivi di sicurezza, lo scivolo di scarico e i componenti del cesto di raccolta siano in buone condizioni e sostituirli se necessario.
- Prima di lavorare sulla macchina, comprendere accuratamente le procedure di manutenzione. Se non si capiscono le procedure di manutenzione o non ci si sente sicuri ad eseguire interventi, rivolgersi al concessionario per la manutenzione.
- Scollegare la batteria o rimuovere i fili della candela prima di intervenire sulla macchina. Scollegare prima il terminale negativo, poi quello positivo. Installare prima il terminale positivo, poi quello negativo.
- Alcuni componenti potrebbero disporre di energia immagazzinata nelle molle o nei componenti idraulici. Le procedure di manutenzione descritte nella sezione manutenzione descrivono come eseguire le operazioni di assistenza e manutenzione in sicurezza.
- Sostenere i componenti della macchina da sollevare per effettuare interventi di manutenzione. Utilizzare martinetti o bloccaggi per manutenzione per sostenere i componenti secondo necessità.

MX00654,00002EE-39-30MAR20

Smaltimento di rifiuti e prodotti chimici

- I prodotti di scarto, come olio, carburante, liquido di raffreddamento, fluido dei freni e batterie usati, possono danneggiare l'ambiente e le persone.
- Non usare contenitori da bevande per i fluidi di scarto - qualcuno potrebbe berli per errore.
- Una scheda sicurezza dei prodotti (SDS) fornisce dettagli specifici relativi ai prodotti chimici: rischio di danni fisici o alla salute, procedure di sicurezza e tecniche di risposta alle emergenze. Il rivenditore dei prodotti chimici utilizzati sulla macchina ha la responsabilità di fornire la scheda di sicurezza (SDS) relativa a tali prodotti.
- Consultare il proprio centro locale di riciclo o il concessionario autorizzato per informarsi sulla modalità appropriata di riciclo e smaltimento dei rifiuti prodotti dalla manutenzione. Se si desidera eliminare la macchina, contattare il centro di riciclaggio locale o il concessionario autorizzato.

MX00654,00002EF-39-30MAR20

Preparazione del veicolo

Installazione della zavorra adatta

ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. L'uso della macchina con il raccogliherba o altra attrezzatura può compromettere la stabilità sui pendii. Se necessario, fare uso dei pesi anteriori sulla macchina.

Preparazione del veicolo

Quando l'attrezzatura viene rimossa è necessario rimuovere anche l'eventuale zavorra aggiunta alla macchina.

Utilizzare solo accessori e attrezzature approvati dal produttore della macchina.

NOTA: La zavorra è un peso extra che può essere aggiunto alla macchina, al fine di fornire maggiore stabilità.


Installare una zavorra anteriore adatta a controbilanciare il peso complessivo del sistema di raccolta. Per garantire il corretto funzionamento della macchina quando non si effettua la raccolta, rimuovere la zavorra una volta rimosso il sistema di raccolta.

vs70618,1655376109122-39-16JUN22

Passare dalla modalità aperta a quella chiusa

! ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. Pericolo dovuto alla rotazione delle cinghie e delle lame.

1. Parcheggiare la macchina in piano.
2. Disinnestare le lame.
3. Bloccare il freno di stazionamento.
4. Prima di lasciare la stazione dell'operatore, attendere l'arresto di tutte le parti del piatto tosaerba in movimento.

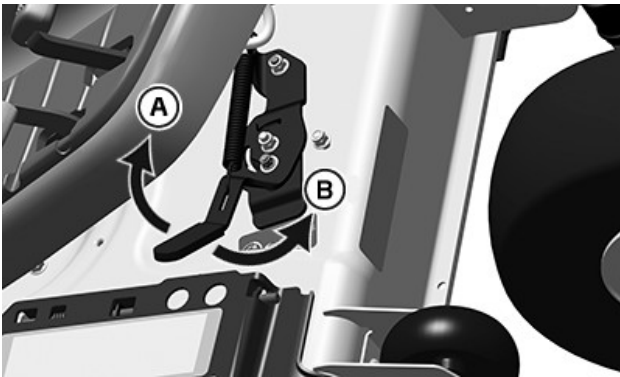


APY24916—UN—11DEC19

5. Ruotare la leva in senso orario (A) per chiudere o in senso antiorario (B) per aprire.


vs70618,1655385062601-39-16JUN22

Rimuovere le protezioni, solo modelli europei (ZTrak™)

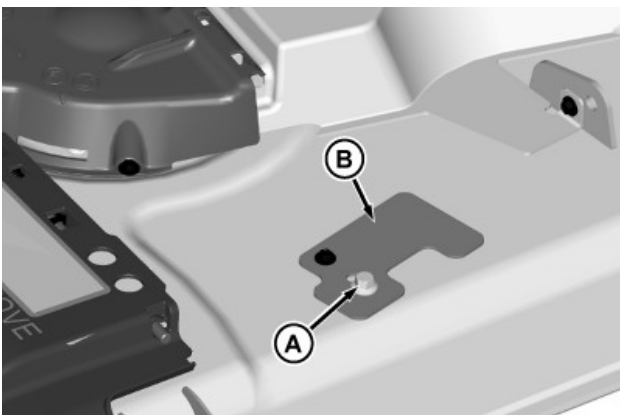

MXT014809—UN—24JUL15

Nota relativa alla figura: In figura apparato falciante Accel Deep™ da 42 in.

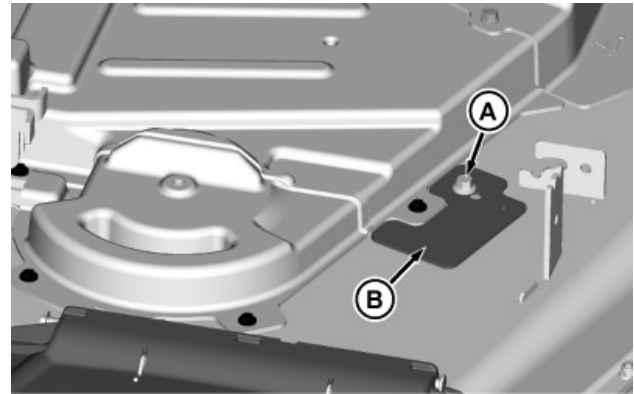

MXT014810—UN—24JUL15

Nota relativa alla figura: In figura apparato falciante Accel Deep™ da 48 in.


1. Rimuovere la vite autofilettante (A) e la piastra di copertura (B).

vs70618,1655385254326-39-16JUN22

Rimozione delle lame di scarico

! ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. Le lame sono affilate. Indossare sempre dei guanti quando si maneggiano le lame o si lavora vicino a esse. Sostituire le lame difettose. Non cercare di raddrizzarle o saldarle.

1. Ruotare il piatto in modo che la parte inferiore sia rivolta verso l'alto.
2. Collocare un pezzo di legno tra la lama e l'apparato falciante per evitare che la lama ruoti quando si rimuove il bullone.

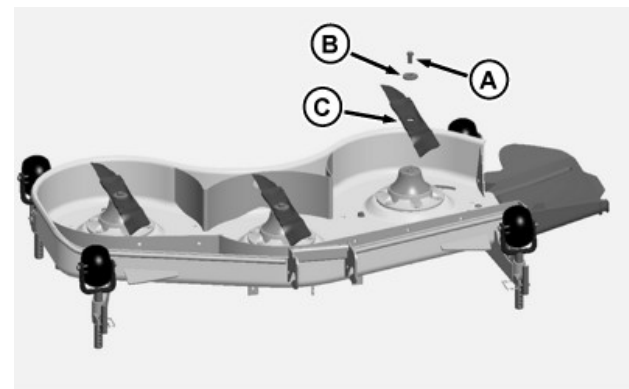

MXT012577—UN—22DEC14

3. Rimuovere il bullone (A), la rondella grande (B) e la lama (C).


vs70618,1655385708851-39-16JUN22

Montaggio

Montaggio

Vista di identificazione dei componenti - Sistema di raccolta materiale

Piatto 42A

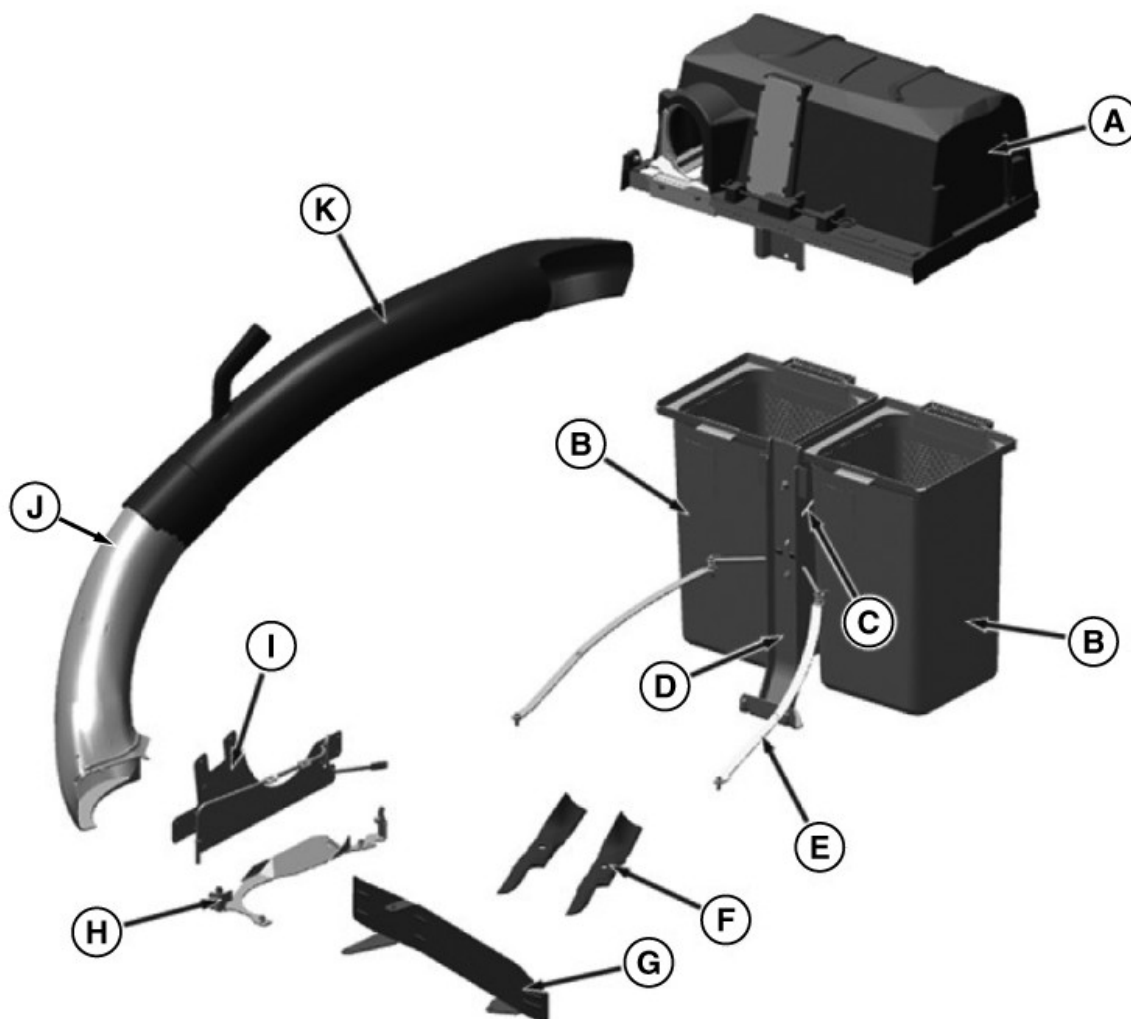

GX100382—UN—19JUL22

Chiave	Descrizione	Quantità
A	Gruppo parte superiore tramoggia	1
B	Cesto di raccolta	2
C	Asta di collegamento	1
D	Montante di fissaggio	1
E	Rinforzo	2
F	Lame: 42 in	2
G	Deflettore	1
H	Protezione per i piedi	1
I	Gruppo cerniera	1
J	Abbassamento dello scivolo dell'MCS	1
K	Scivolo MCS superiore	1

vs70618,1655377283965-39-19JUL22

Installazione

Installazione


Installazione dei supporti

1. Rimuovere la vite di supporto del sedile sinistro.



APY538276—UN—02JUN22

2. Posizionare la rondella M8 (A) sulla parte superiore del supporto del sedile.
3. Posizionare il rinforzo sinistro sulla parte superiore della rondella. L'estremità superiore deve essere sotto la linguetta della protezione del motore.

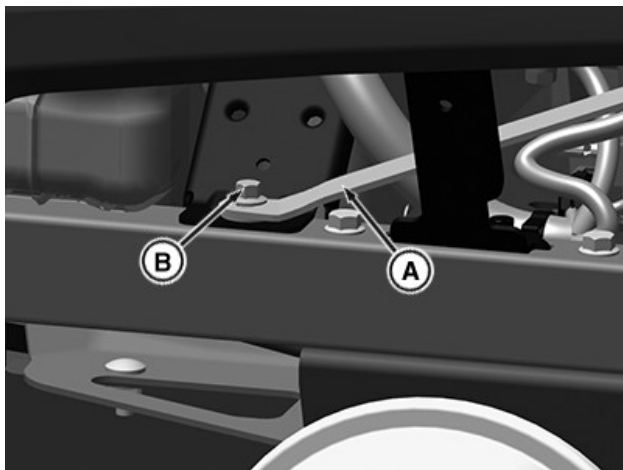

APY538277—UN—02JUN22

4. Installare la vite autofilettante M8 (B) che fissa il rinforzo (A).
5. Ripetere la procedura sul lato destro.

NOTA: Non rimuovere contemporaneamente entrambe le viti di supporto del sedile.

vs70618,1655378073209-39-19JUL22

Installazione dei perni posteriori




APY538278—UN—02JUN22

1. Inserire il perno verso il basso attraverso il foro della linguetta della protezione del motore e la linguetta del rinforzo superiore.
2. Fissare i perni con il dado di bloccaggio M10.

vs70618,1655378111892-39-27JUN22

Installazione del sollevatore

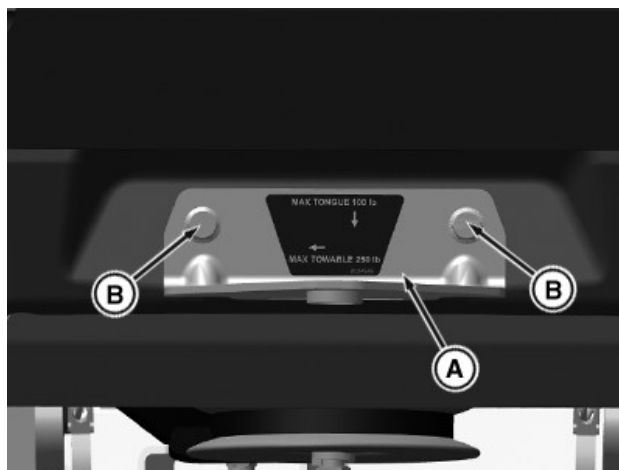

APY538282—UN—01JUN22

Installare il sollevatore (A) sull'estremità posteriore della macchina utilizzando le viti M8 (B) e i controdadi.

vs70618,1655378123965-39-16JUN22

Installazione della staffa del peso per zavorra anteriore


⚠ ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. L'uso della macchina con il raccogliherba o altra attrezzatura può compromettere la stabilità sui pendii.

Quando l'attrezzatura viene rimossa, rimuovere anche qualsiasi zavorra aggiunta alla macchina.


Utilizzare solo accessori e attrezzature approvati dal produttore della macchina.

NOTA: la zavorra è un peso extra che può essere aggiunto alla macchina, al fine di fornire maggiore stabilità.

Installazione

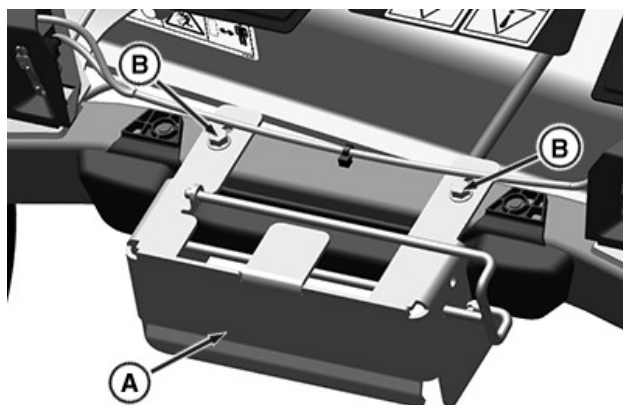

APY538258—UN—01JUN22

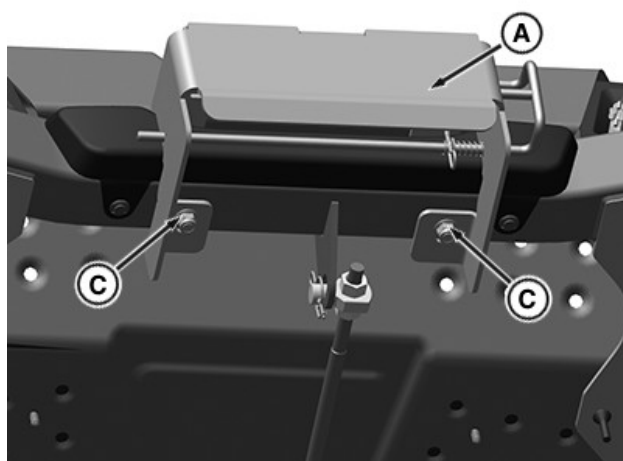


APY538259—UN—01JUN22

1. Verificare che il piatto del tosaerba sia a livello del terreno e non sospeso dal veicolo.
2. Sollevare il poggiapiedi per accedere al tubo del telaio anteriore.
3. Far scorrere la staffa del peso sul tubo del telaio anteriore.
4. Montare la staffa del peso (A) sulla piattaforma della macchina e fissarla con due bulloni M8 (B) e i controdadi (C).

vs70618,1655378155088-39-16JUN22

Installazione del peso per zavorra anteriore

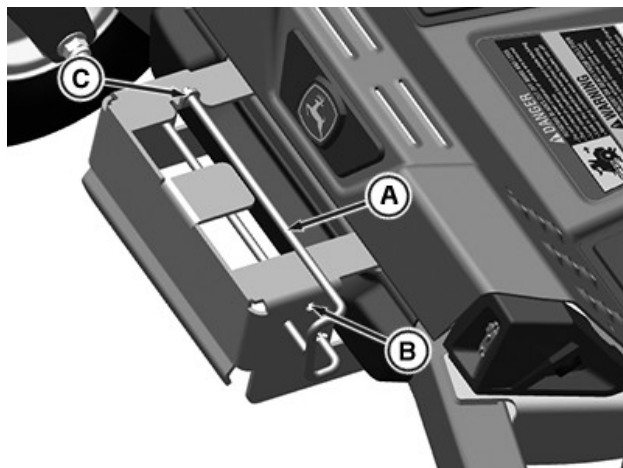


APY538280—UN—01JUN22

1. Estrarre e ruotare la spina elastica di bloccaggio (A) indietro per

rimuoverla dalla linguetta di ritegno (C). Rilasciare la spina di bloccaggio nel foro superiore (B).

ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. I pesi sono massicci e possono causare infortuni, se rimossi. Installare un peso alla volta.

2. Installare le zavorre a valigetta (E) sulla staffa.

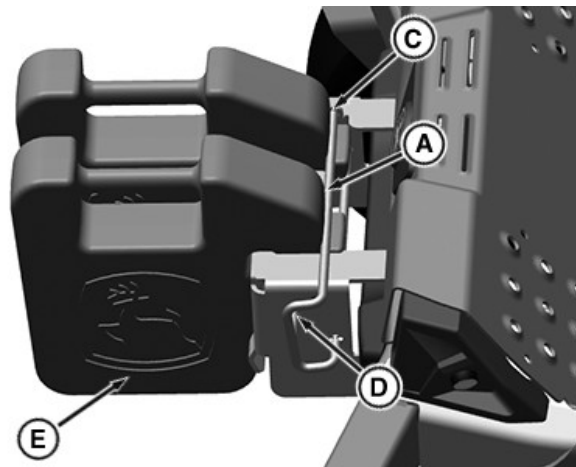


APY538281—UN—01JUN22

3. Estrarre la spina elastica di bloccaggio (A) ruotandola in avanti e bloccarla in posizione nel foro inferiore (D) e nella linguetta di ritegno (C).

vs70618,1655378167187-39-19JUL22

Installazione della protezione per i piedi

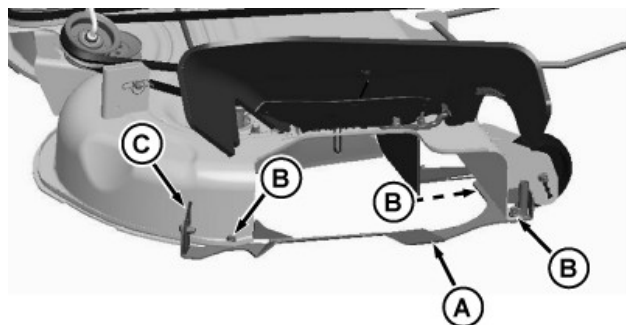

GXT002864—UN—26JAN16


1. Installare la nuova protezione per i piedi (A) negli stessi fori utilizzando un nuovo hardware; tre bulloni a testa tonda M8 (B) e i dadi di bloccaggio.
2. Installare il bloccaggio (C) sulla protezione per i piedi nella scanalatura con il bullone a testa tonda M8 e il dado di bloccaggio. Serrare i dadi di bloccaggio a 40 Nm (29 lb ft).
3. La piastra di aggancio deve essere rivolta verso la parte anteriore della linguetta scanalata della protezione per i piedi, con la parte inferiore del bloccaggio a contatto con la protezione per i piedi per evitare la rotazione.

NOTA: La protezione di bloccaggio può essere regolata successivamente per adattarla alla forza di bloccaggio.

MX00654,00002FF-39-19JUL22

Installazione

Montaggio della barra di supporto del cesto di raccolta sulla staffa Cargo Mount™

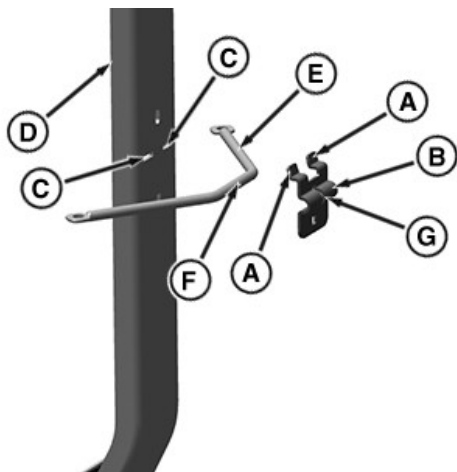


1. Inserire entrambe le linguette (A) sulla staffa di montaggio del cassone (B) nelle scanalature (C) sul montante di montaggio (D).

NOTA: Montare la barra di supporto del cesto di raccolta (E) con le estremità piegate rivolte in basso, come mostrato in figura.

2. Inserire la barra di supporto del cesto di raccolta (E) tra la staffa di montaggio del pianale di carico e il montante.

NOTA: La linguetta (F) sulla barra di supporto deve inserirsi nella scanalatura (G) sulla staffa di montaggio del cassone prima del serraggio.

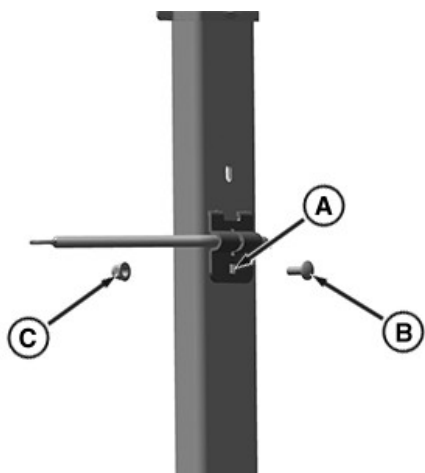


3. Inserire il bullone a testa tonda (B) nella staffa di montaggio del pianale di carico e nel foro (A) del montante.
4. Fissare il bullone con la rondella piana e il dado di bloccaggio (C).

vs70618,1656328290744-39-19JUL22

Installazione della piastra dello scivolo di scarico MulchControl™

ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. Il componente o l'attrezzatura della macchina è pesante. Utilizzare un dispositivo di sollevamento sicuro o farsi aiutare da un assistente per sollevare, installare o rimuovere il componente o l'attrezzatura.

NOTA: La piastra di scarico deve essere rimossa per la raccolta del materiale.

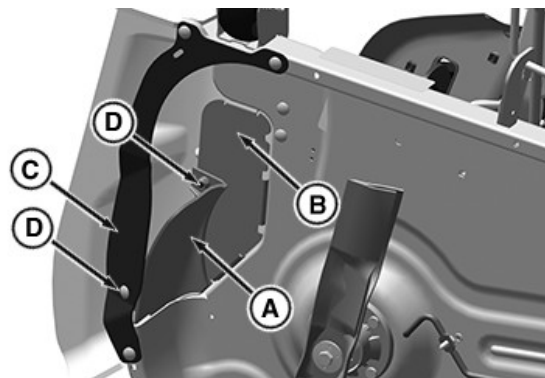

APY24918—UN—16DEC19

1. Posizionare la piastra dello scivolo di scarico (A) come mostrato in figura.
2. Installare la piastra sullo scivolo di metallo (B) e la protezione per i piedi (C) con due bulloni a testa tonda M8x20 (D) e due dadi di bloccaggio M8.
3. Serrare i dadi di bloccaggio.

Specifica


Dado di bloccaggio M8—Coppia. 20 N·m
(15 lb·ft)

vs70618,1655385738664-39-20JUL22

Installazione del gruppo impugnatura (modelli Z3)

NOTA: la procedura descritta di seguito riguarda il MulchControl™ da 42 in su un piatto tosaerba Select Series™. La procedura di installazione per le altre macchine elencate di seguito dotate di un piatto tosaerba Accel Deep™ da 42 in è simile.


ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. Il componente o l'attrezzatura della macchina è pesante. Utilizzare un dispositivo di sollevamento sicuro o farsi aiutare da un assistente per sollevare, installare o rimuovere il componente o l'attrezzatura.

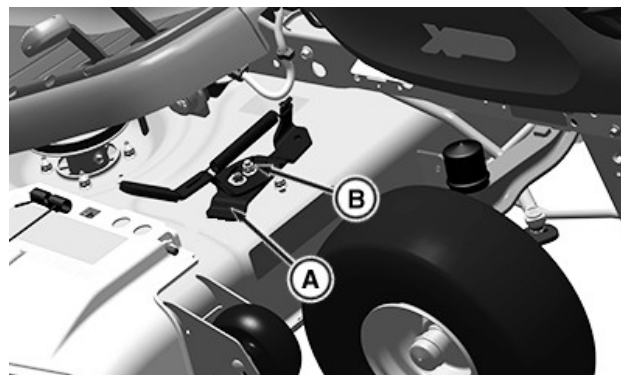

APY24923—UN—11DEC19

1. Installare il gruppo leva (A) sul perno di incernieramento con un dado di bloccaggio M8 (B). Serrare il dado di bloccaggio finché la leva non è alloggiata saldamente in posizione.

Installazione

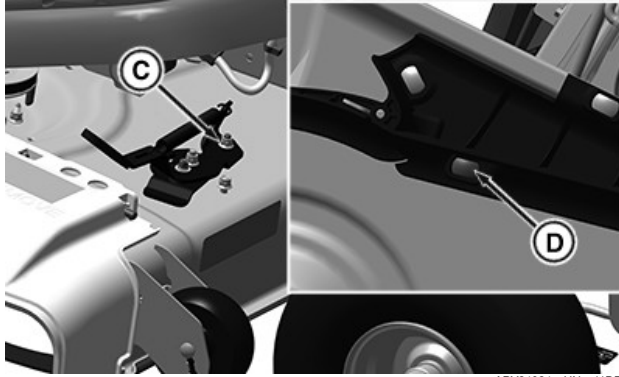

2. Sul lato superiore del piatto, installare il dado di bloccaggio M8 (C) sul bullone con spallamento (D) per fissare il gruppo leva.

Specifica

Dado di bloccaggio M8—Coppia. 20 N·m
(15 lb·ft)


vs70618,1655385844764-39-16JUN22

Installazione delle lame

⚠ ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. Le lame sono affilate. Le lame di rotazione possono causare infortuni. Prima di rimuovere la lama standard del piatto tosaerba, bloccare il bordo affilato della lama con un pezzo di legno per evitare che ruoti.

1. Rimuovere le lame a scarico laterale (se non già rimosse).

NOTA: Le lame per mulching vengono fornite con questo kit di raccolta.

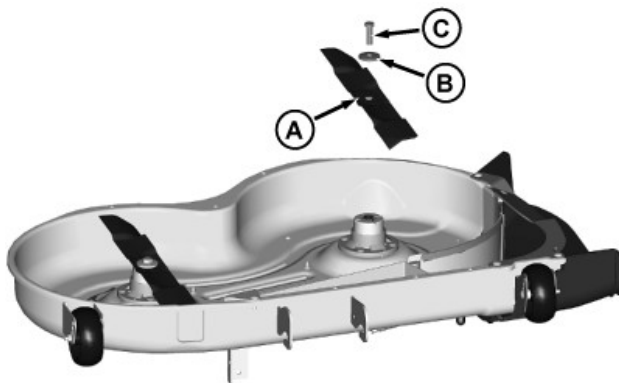


2. Installare le lame in dotazione (A) per ottenere prestazioni ottimali.
3. Fissare con la rondella (B) e il bullone (C).
4. Serrare il bullone della lama a 68 N·m (50 lb·ft).
5. Ripetere i passaggi per la lama rimanente.

sb31882,1658257120662-39-19JUL22

Assemblaggio del gruppo parte superiore tramoggia con il montante di fissaggio


IMPORTANTE: Pericolo di danni. Il contatto della tramoggia con superfici abrasive può causare dei graffi.

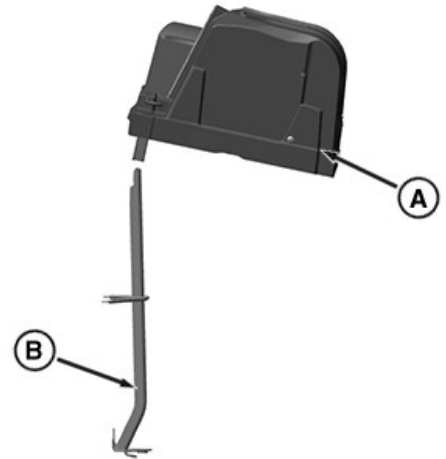

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

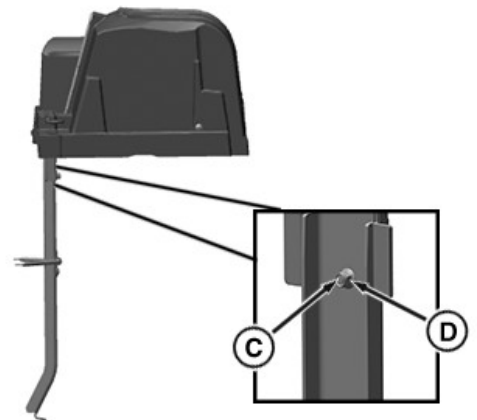

APY538266—UN—01JUN22


1. Inclinare il gruppo superiore del cesto di raccolta di 30° indietro fino a quando non tocca il montante di montaggio.
2. Livellare il gruppo superiore del cesto di raccolta (A) per farlo scorrere verso il basso sul montante di montaggio (B).
3. Fissare utilizzando il bullone (C) e il dado (D).

Installazione

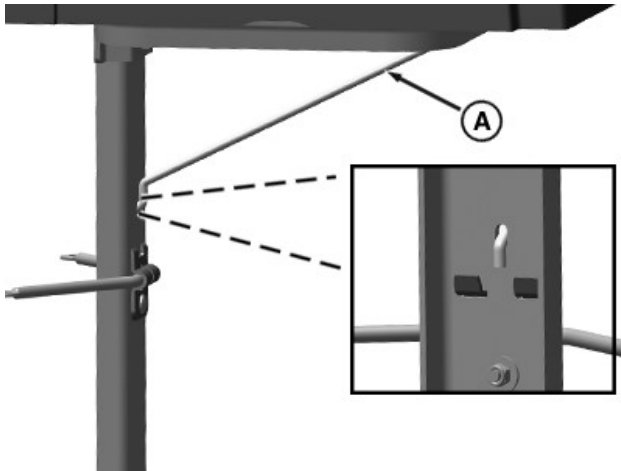

APY538267—UN—01JUN22
In figura: lato anteriore della parete del montante d'angolo nella vista destra

4. Installare l'asta di collegamento (A) sulla scanalatura del montante posizionando la parte piegata attraverso la scanalatura. L'estremità piegata si trova sul lato anteriore della parete del montante di montaggio.

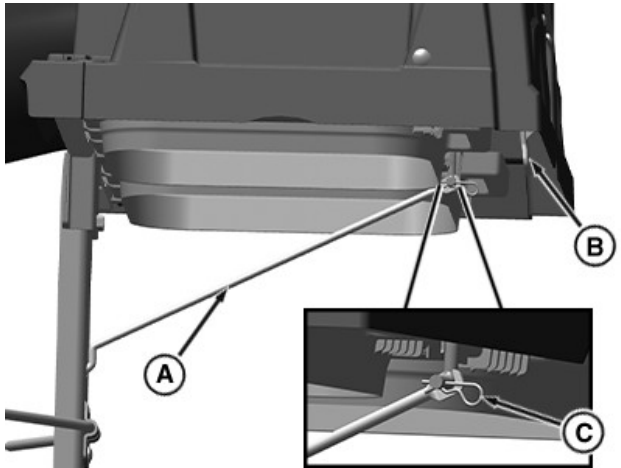


APY538268—UN—01JUN22

5. Sollevare l'estremità forata dell'asta di collegamento (A) fino alla staffa sul gruppo parte superiore tramoggia (B) e inserirla nel foro come mostrato in figura.
6. Fissare con la spina elastica di bloccaggio (C).

vs70618,1655378277059-39-19JUL22


Installazione dello scivolo inferiore MCS

Sottogruppo scivolo MCS

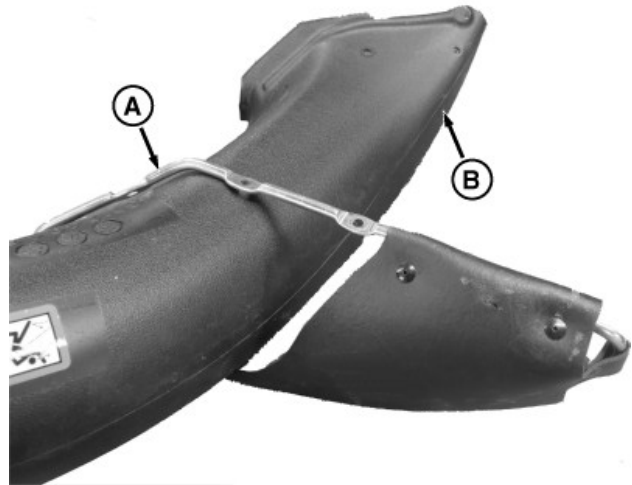

GXT002955—UN—15MAR16

1. Posizionare il gruppo molla e linguetta (A) sopra lo scivolo del cesto di raccolta inferiore (B) e far scivolare lo scivolo verso il basso con la linguetta sull'esterno e la molla all'interno come mostrato in figura.

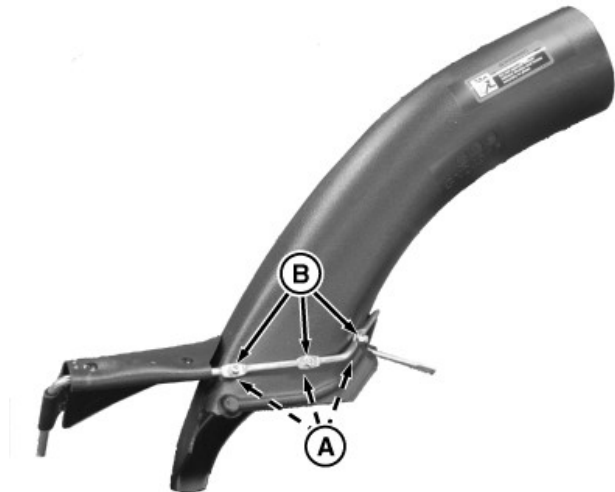


GXT002956—UN—07MAR16

2. Allineare i tre fori e installare tre viti (A) dall'interno dello scivolo e dai dadi di bloccaggio (B) sull'esterno sopra le superfici piane della molla come illustrato.

Installazione dello scivolo senza deflettore comando pacciatura

ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. Pericolo di espulsione di oggetti. Il gruppo dello scivolo di scarico deve essere serrato contro la staffa della cerniera dello scivolo e deve coprire completamente l'apertura di scarico.


Installazione

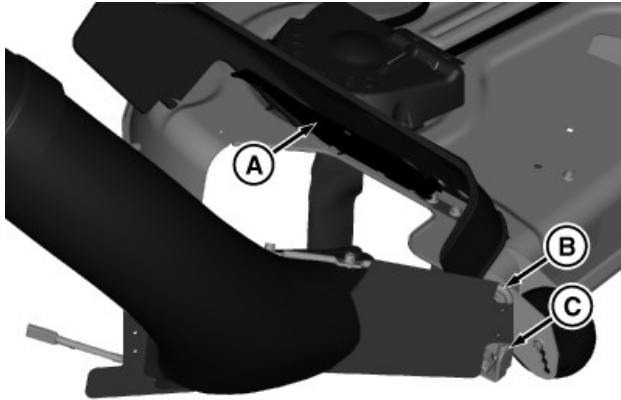

GXT002957—UN—07MAR16


1. Sollevare lo scivolo di scarico e il deflettore metallico interno (A). Inserire lo scivolo di scarico inferiore e il gruppo molla e deflettore (B) nel tubo (C) nella protezione per i piedi.

NOTA: Una volta che il gruppo dello scivolo è sotto lo scivolo di scarico del piatto tosaerba, rilasciare lo scivolo di scarico.

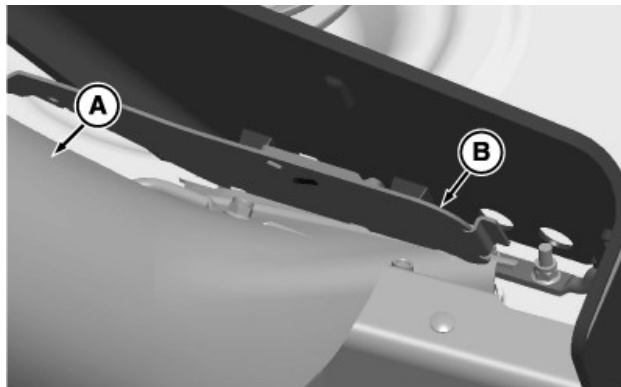

GX100129—UN—21MAY20


2. Ruotare il gruppo dello scivolo (A) nell'apertura del piatto tosaerba. Sollevare leggermente lo scivolo sulla protezione per i piedi e sotto il deflettore metallico interno (B).

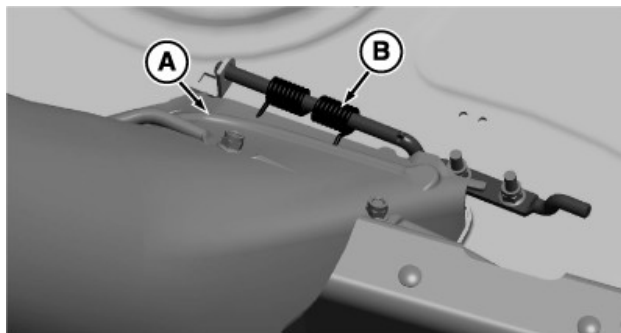

GX100130—UN—21MAY20

Lo scivolo di scarico e il deflettore non sono mostrati a scopo illustrativo.

Accertarsi che il gruppo dello scivolo (A) sia posizionato sotto il gruppo cerniera dello scivolo di scarico (B) e sulla parte superiore del piatto tosaerba.

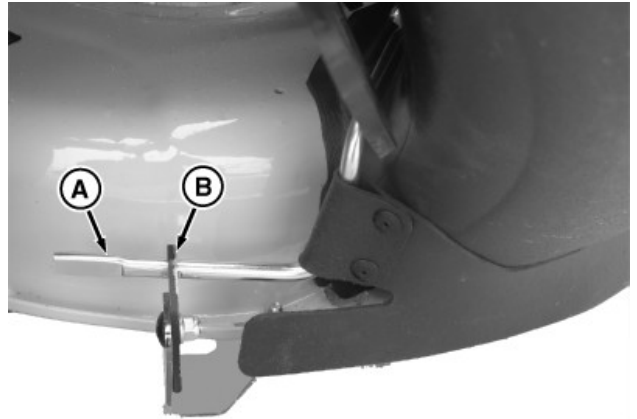


GXT002958—UN—07MAR16

3. Ruotare l'impugnatura della molla (A) sul bloccaggio (B) sulla parte posteriore dello scivolo.
4. Se il fermo è stretto o lento, farlo scivolare verso l'interno o l'esterno per regolare il bloccaggio desiderato o la forza della barra. Una maggiore forza fissa meglio lo scivolo al piatto ma è necessario uno sforzo maggiore.

Installazione dello scivolo con deflettore di comando pacciamatura

NOTA: Ruotare la leva di comando pacciamatura (A) per aprire la posizione (anteriore).

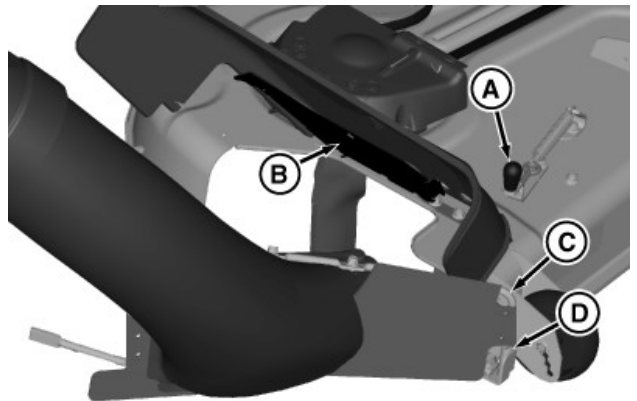

GXT002961—UN—08MAR16

1. Sollevare lo scivolo di scarico e il deflettore metallico interno (B). Inserire il gruppo molla dello scivolo di scarico inferiore e deflettore (C) nel tubo (D) nella protezione per i piedi.


NOTA: Lo scivolo inferiore si trova dietro il deflettore del comando pacciamatura ed è inserito ben stretto contro il deflettore.

Installazione

comando pacciamatura non è compatibile con lo scivolo di raccolta poiché causa problemi di intasamento e di accoppiamento.

MX00654.000033E-39-21MAY20


Installazione dello scivolo di scarico superiore (piatto tosaerba 42A)

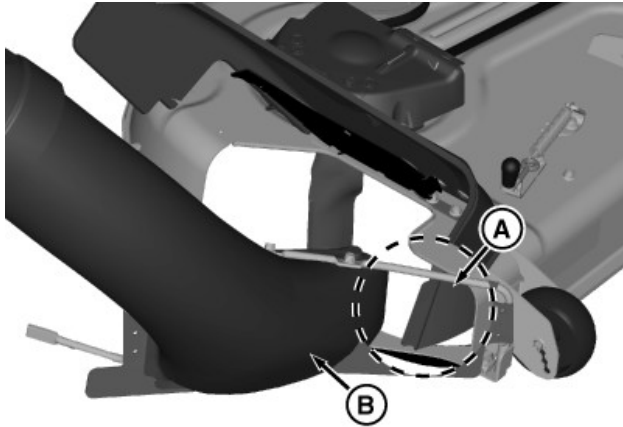

GXT002891—UN—15MAR16


2. Ruotare all'indietro il deflettore di comando pacciamatura (A) contro l'esterno dello scivolo di raccolta (B).

NOTA: Una volta che il gruppo dello scivolo è sotto lo scivolo di scarico del piatto tosaerba, rilasciare lo scivolo di scarico.

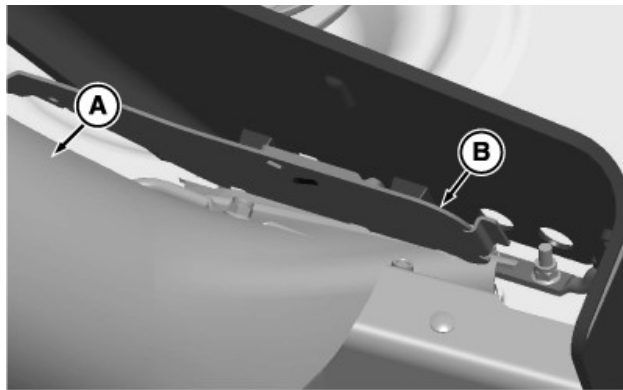

GX100129—UN—21MAY20

3. Ruotare il gruppo dello scivolo (A) nell'apertura del piatto tosaerba. Sollevare leggermente lo scivolo sulla protezione per i piedi e sotto il deflettore metallico interno (B).

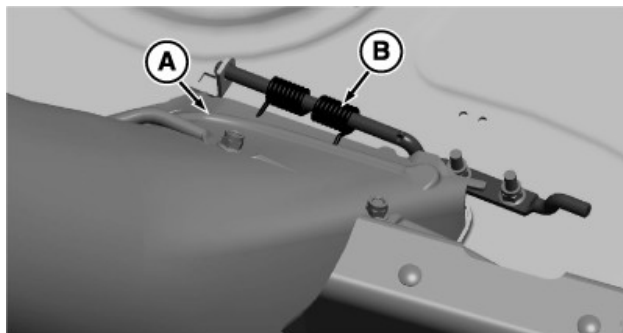


GX100130—UN—21MAY20

Lo scivolo di scarico e il deflettore non sono mostrati a scopo illustrativo.


Accertarsi che il gruppo dello scivolo (A) sia posizionato sotto il gruppo cerniera dello scivolo di scarico (B) e sulla parte superiore del piatto tosaerba.

4. Se si torna alla modalità pacciamatura, reinstallare la sezione posteriore del comando per pacciamatura nella protezione piedi MCS utilizzando la stessa bulloneria. La sezione della piastra di

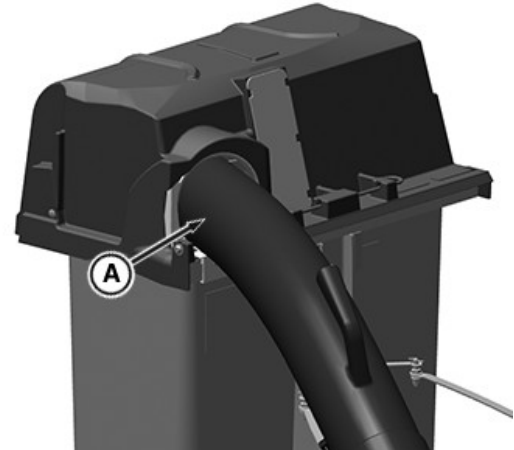

APY538285—UN—01JUN22


1. Inserire lo scivolo di scarico superiore (A) nell'apertura della parte superiore della tramoggia.

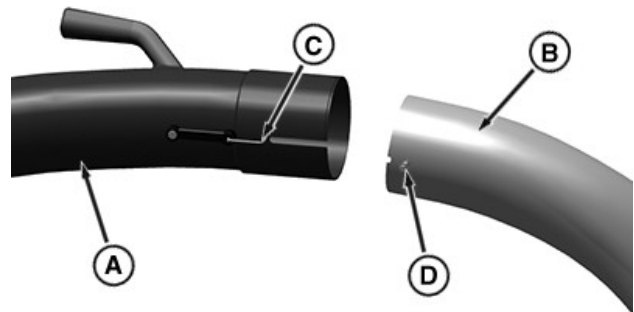

APY538283—UN—01JUN22

2. Far scorrere la parte inferiore (A) dello scivolo di scarico superiore sulla parte superiore (B) dello scivolo inferiore, allineando la tacca (C) al bullone (D).


Installazione

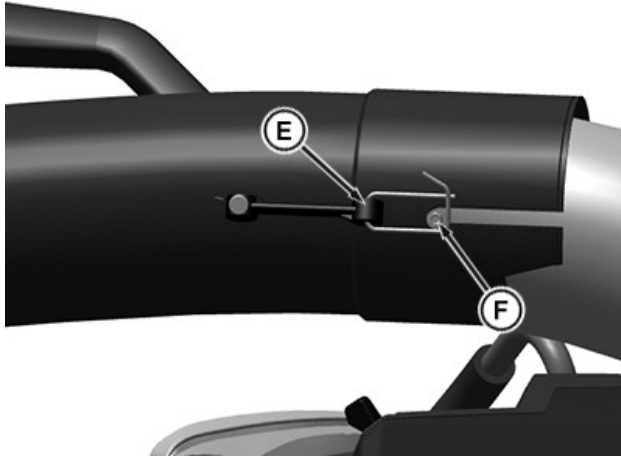

3. Agganciare il bloccaggio della fascetta in gomma (E) al bullone (F) nello scivolo inferiore.

APY538284—UN—01JUN22

vs70618,1655386093961-39-27JUN22

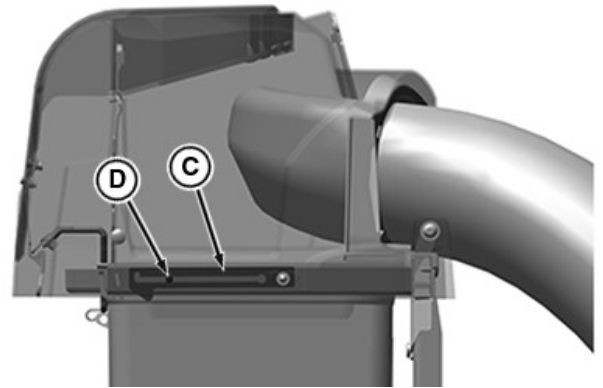


APY15472—UN—01APR19

Posizione di chiusura del cesto raccoglierba chiuso


Installazione dei cesti

Apertura della parte superiore della tramoggia

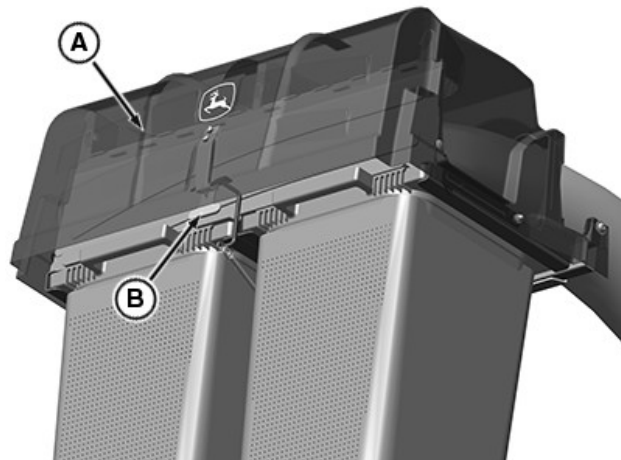

APY15474—UN—21MAR19

1. Aprire la parte superiore della tramoggia (A) afferrando il bloccaggio (B) e tirando fino a quando non viene rilasciato.

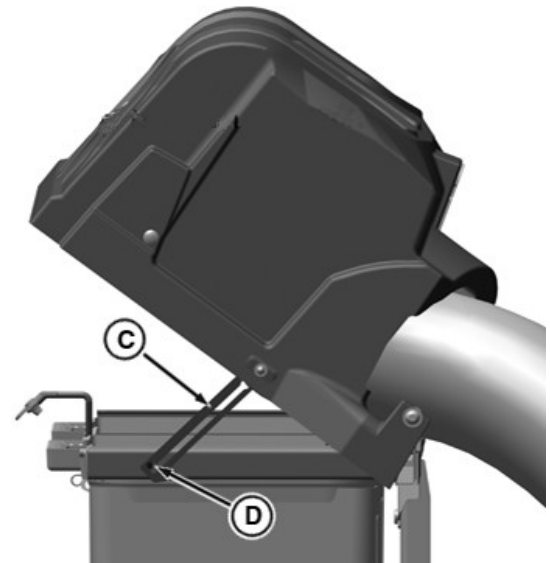


APY15478—UN—01APR19

Posizione di apertura superiore del cesto raccoglierba

2. Quando la parte superiore della tramoggia è sollevata, la staffa (C) si apre. Quando è completamente aperta, la staffa viene bloccata dal perno (D).


Funzionamento

Installazione dei cesti

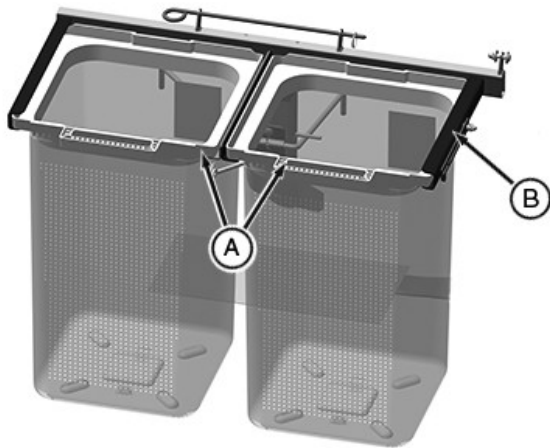


1. Installare i cesti raccogliherba (A) facendoli scorrere nei canali. Accertarsi che i cesti scorrano completamente in avanti in modo che l'impugnatura anteriore sia all'interno delle scanalature del telaio.

APY17732—UN—13MAR19

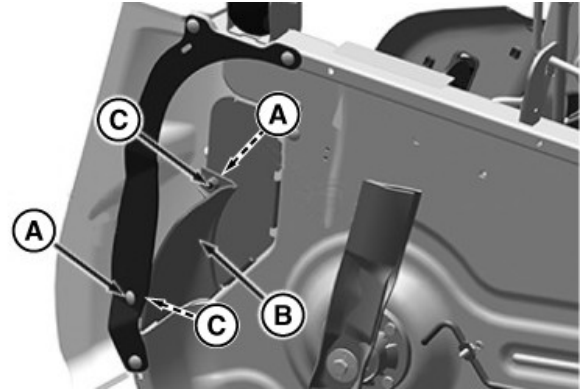

GX100384—UN—14JUL22

1. Rimuovere i due bulloni a testa tonda (A), i dadi di bloccaggio (C) e la piastra di scarico (B) (se in dotazione) dalla protezione piedi e dallo scivolo di metallo.

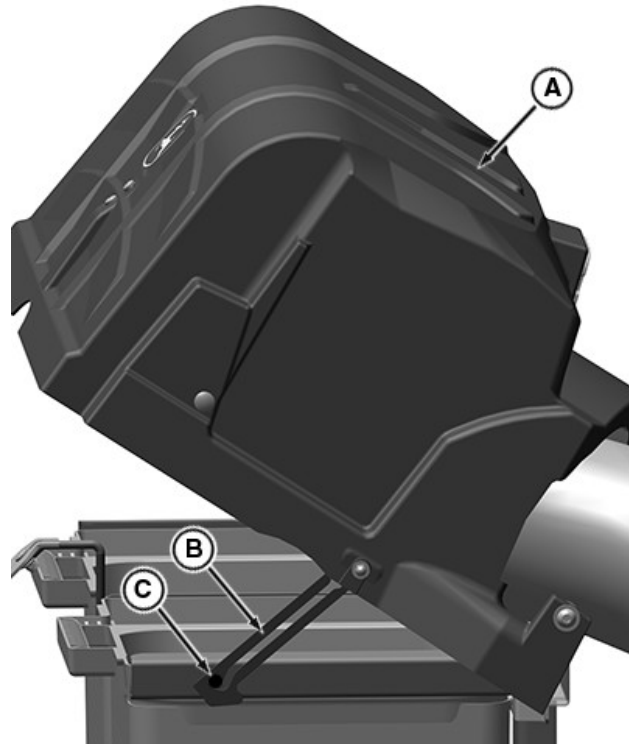

APY24836—UN—04DEC19


2. Chiudere la parte superiore della tramoggia (A) rilasciando la staffa (B) dalla spina di ritegno (C) tirando il bloccaggio all'indietro mediante un grilletto arrotondato. Tenere la tramoggia sollevata con l'altra mano durante il rilascio.

SR99263,000010E-39-19JUL22

Installazione con kit comando pacciamatura

NOTA: Prima di installare lo scivolo di scarico, è necessario rimuovere la piastra per pacciamatura posteriore (tra la protezione per i piedi e la protezione metallica interna).

Rimuovere i tre dadi di bloccaggio M8 originali, i bulloni a testa tonda e la protezione per i piedi originale.

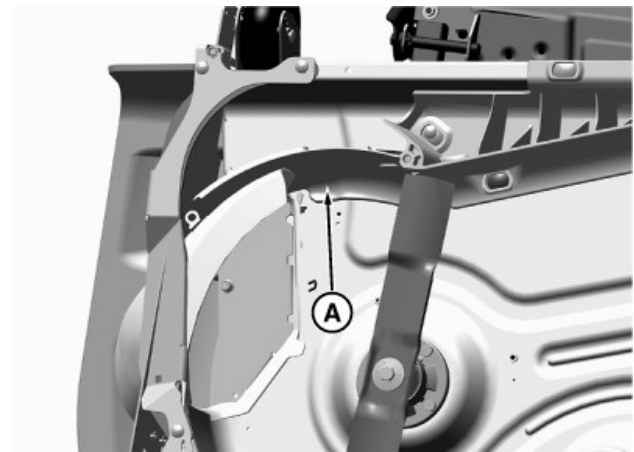

GX100385—UN—14JUL22

2. Ruotare il deflettore di comando pacciamatura (A) in avanti oltre il punto centrale che consente l'installazione più semplice dello scivolo di raccolta.

sb31882,1657705504962-39-14JUL22

Funzionamento

Come ottenere le migliori prestazioni dal sistema di raccolta

Suggerimenti per la raccolta dell'erba

IMPORTANTE: Pericolo di danni. Il sistema di raccolta può sporgere dalla macchina o dal tosaerba. Quando si effettuano curve strette, fare attenzione a non colpire alberi, strutture, ecc. con la tramoggia.

Fare girare il motore al regime massimo. Se il motore rallenta, ridurre la velocità di spostamento.

Raccogliere l'erba solo quando è asciutta: l'erba bagnata può otturare lo scivolo e il sistema di raccolta.

Tenere chiusa la parte superiore della tramoggia.

Prima di eseguire operazioni di taglio e di raccolta dell'erba, raccogliere pietre, sassi, rami e altri detriti. Durante la prima passata, non tagliare l'erba troppo corta, in modo da scoprire ostacoli nascosti che altrimenti potrebbero danneggiare il tosaerba o il sistema di raccolta.

Rimozione e rimessaggio

IMPORTANTE: Pericolo di danni. Non lasciare i residui erbosi nei cestii:

- • L'umidità può danneggiare i sacchi.
- • I residui erbosi sono infiammabili.

Non lasciare erba o foglie nei sacchi di notte o per periodi prolungati. L'umidità di foglie o residui erbosi può causare il deterioramento dei sacchi. Inoltre, le foglie o l'erba umide quando sono contenute nei sacchi sono combustibili e possono generare fiamme. Per questo motivo, non lasciare i sacchi di foglie o l'attrezzatura per la raccolta di residui erbosi con sacchi pieni o parzialmente pieni in ambienti chiusi. L'erba tagliata crea un compost eccellente. I residui erbosi possono essere anche usati per la pacciamatura, tra filari o attorno a fiori, cespugli e alberi.

Flusso d'aria per il sistema di raccolta

Il sistema di raccolta richiede un flusso d'aria potente dal tosaerba verso i cestii per ottenere le prestazioni migliori. Procedere come segue per agevolare il flusso dell'aria:

- Tenere puliti lo scivolo, la parte superiore della tramoggia, la griglia, i cestii e la parte inferiore del tosaerba.
- Tenere la leva dell'acceleratore in posizione di regime massimo ma procedere lentamente.
- Livellare l'apparato falciante lungo l'asse longitudinale, in modo che la parte posteriore dell'apparato risulti alta non più di 13 mm (1/2 in.) rispetto alla parte anteriore.
- Azionare il tagliaerba in posizioni di taglio più elevate.
- Sostituire le lame usurate o danneggiate.

Riempimento dei cestii

ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. Quando sono in movimento, le lame possono scagliare detriti o oggetti. Arrestare il motore prima di rimuovere o installare lo scivolo di scarico o il cesto raccogliherba, oppure l'otturatore per pacciamatura o la protezione approvati.

- Quando i residui erbosi sono visibili nella finestra della parte superiore della tramoggia, svuotare i cestii per evitare di intasare lo scivolo. Il cesto sinistro generalmente si riempie prima.
- Il sacco destro potrebbe non riempirsi completamente durante il taglio di erba sottile. Diminuendo il regime del motore, si riduce il flusso dell'aria ed il sacco si riempie.
- Quando si lavora su pendii, non lasciare che i cestii si riempiano oltre la metà della loro capacità per evitare di ribaltare la macchina.

MG39705,00001BD-39-12APR19

Disintasamento del tosaerba o del sistema di raccolta

ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. Non cercare di disintasarare l'attrezzatura con la macchina in moto.

- Le lame rotanti sono pericolose. Arrestare il motore e rimuovere la chiave prima di scendere dal sedile a ispezionare la macchina e l'attrezzatura.
- La proiezione di oggetti dalla macchina può causare lesioni gravi. Accertarsi che tutte le parti della macchina siano ferme prima di sollevare la sommità della tramoggia o rimuovere gli scivoli di scarico.

Controllo di intasamento durante la guida

Se l'erba si accumula davanti al canale di scarico del tosaerba, controllare se il canale è intasato o se vi sono problemi al gruppo soffiatore (se presente).

Se dietro al tosaerba vi è un rimorchio per la tosatura o se l'erba viene emessa lateralmente, controllare che il canale di scarico non sia

intasato, che i raccoglitori non siano pieni o che non vi siano problemi al gruppo soffiatore.

Rimozione dei detriti dai punti di ispezione:

ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. Non usare mani o piedi per pulire il piatto tosaerba intasato o il gruppo soffiatore. L'energia immagazzinata può provocare la rotazione delle lame.


1. Parcheggiare il veicolo in modo sicuro. Attendere che tutte le parti in movimento si siano fermate prima di scendere e ispezionare la macchina.
2. Aprire la copertura della tramoggia. Controllare l'uscita dello scivolo.
3. Rimuovere il canale di scarico dal piatto tosaerba o dal gruppo soffiatore. Controllare l'ingresso dello scivolo.
4. Controllare la presenza di detriti sotto il piatto tosaerba.

OUO2004,00009E8-39-20JUN14

Rimozione e rimessaggio

Rimozione del gruppo MCS (piatto tosaerba 42A)

Rimozione dello scivolo di scarico superiore e inferiore

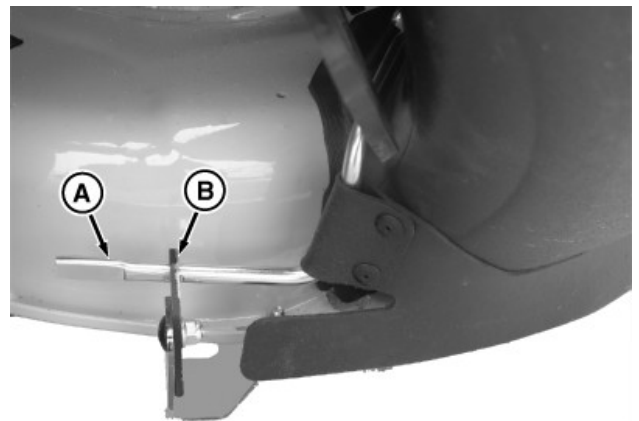


1. Sollevare l'impugnatura posteriore (A) sul fermo (B) e ruotarla verso l'esterno dal piatto.

Sollevare il deflettore dello scivolo di scarico e rimuovere lo scivolo inferiore dal tosaerba.


GXT002958—UN—07MAR16

Rimozione e rimessaggio

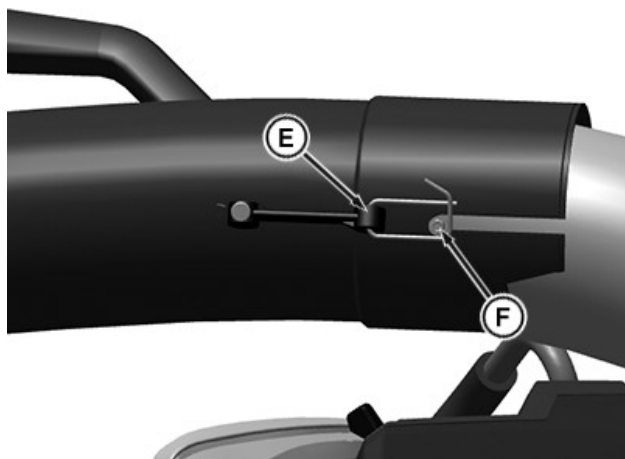

APY538284—UN—01JUN22


2. Sganciare il bloccaggio della fascetta in gomma (E) dal bullone nello scivolo inferiore. Rimuovere lo scivolo inferiore dal gruppo dello scivolo superiore.

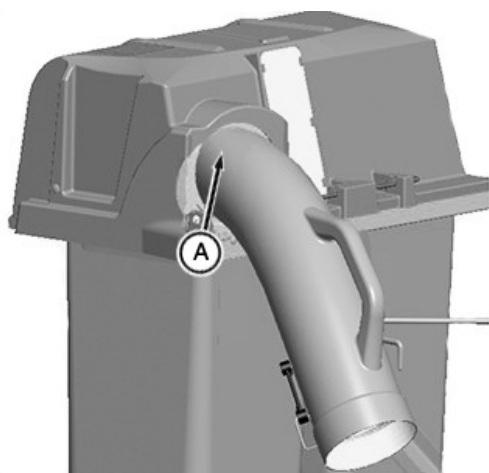

APY17705—UN—20FEB19


Rimuovere lo scivolo di scarico superiore (A) dall'apertura della parte superiore della tramoggia.

Rimozione dei cesti

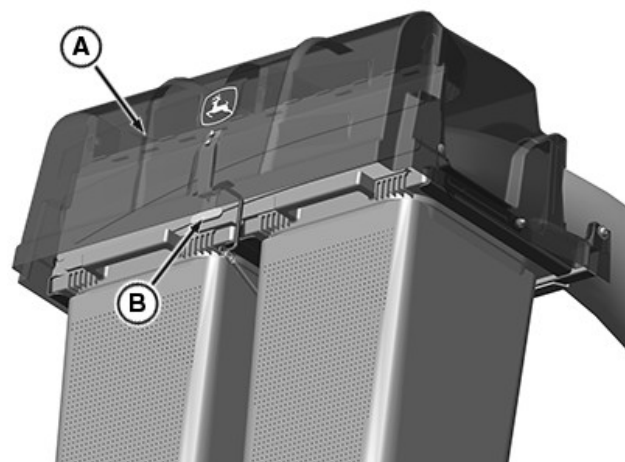


APY15474—UN—21MAR19

1. Aprire la parte superiore della tramoggia (A) afferrando il bloccaggio (B) e tirando fino a quando non viene rilasciato.

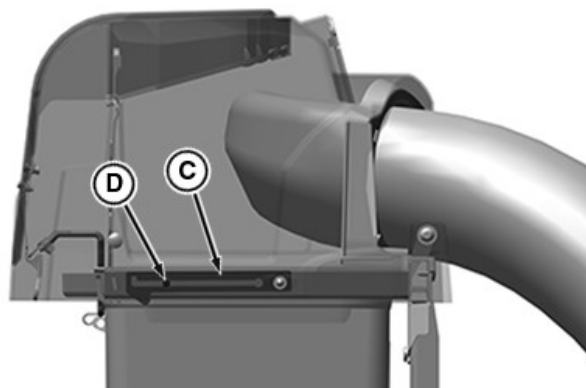

APY15472—UN—01APR19

Parte superiore della tramoggia chiusa

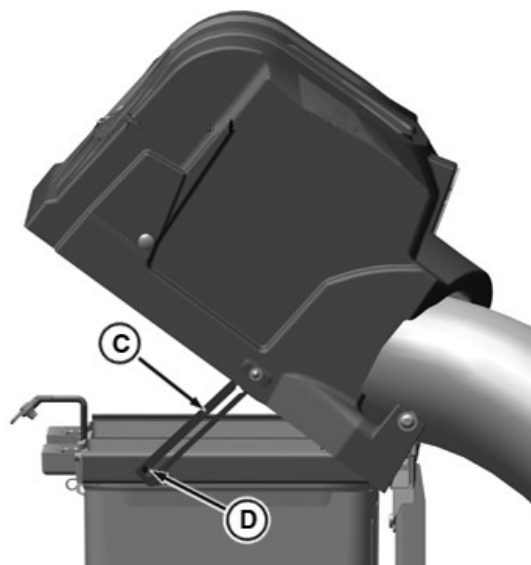


APY15478—UN—01APR19

Parte superiore tramoggia aperta


2. Quando la parte superiore della tramoggia è sollevata, la staffa (C) si apre. Quando è completamente aperta, la staffa viene bloccata dal perno (D).

Rimozione e rimessaggio

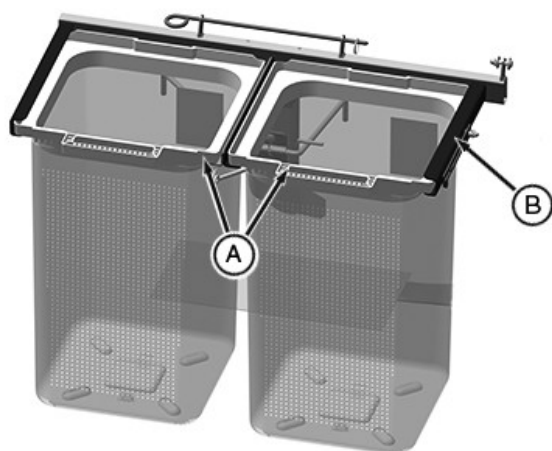

APY17732—UN—13MAR19


3. Rimuovere i cesti raccoglierba (A) sfilando le linguette (B).

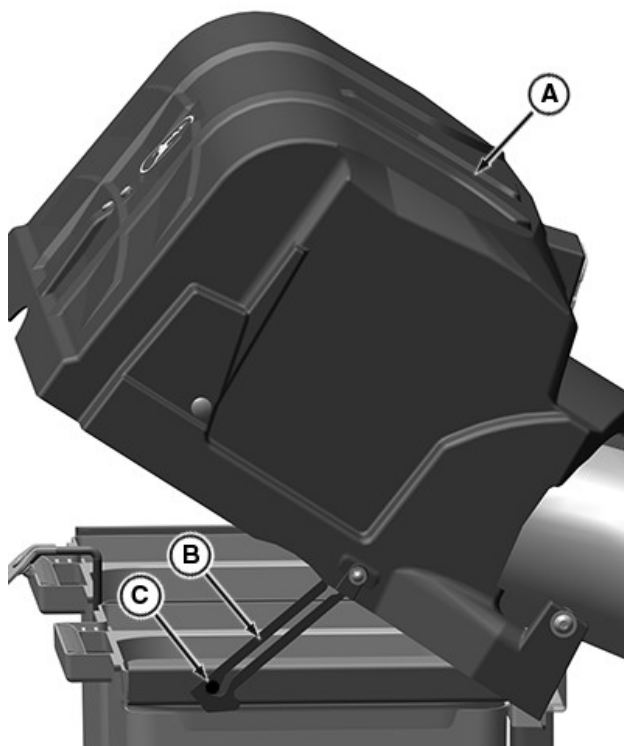

APY24836—UN—04DEC19


4. Chiudere la parte superiore della tramoggia (A) rilasciando la staffa (B) dalla spina di ritegno (C) tirando il bloccaggio all'indietro mediante un grilletto arrotondato. Tenere la tramoggia sollevata con l'altra mano durante il rilascio.

Rimozione della barra di supporto e del gruppo superiore della tramoggia

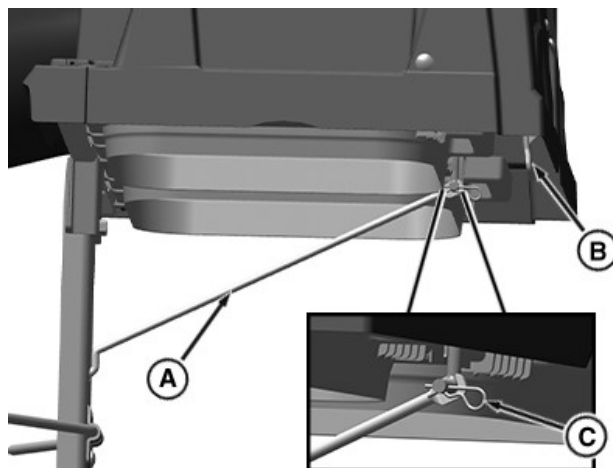

APY538268—UN—01JUN22

1. Rilasciare la spina elastica di bloccaggio (C). Sollevare leggermente la parte superiore della tramoggia (B), quindi rimuovere l'asta di collegamento (A) dal gruppo. Abbassare l'asta di collegamento (A) per rimuoverla dal montante di fissaggio. Rimuovere l'asta di collegamento (A).

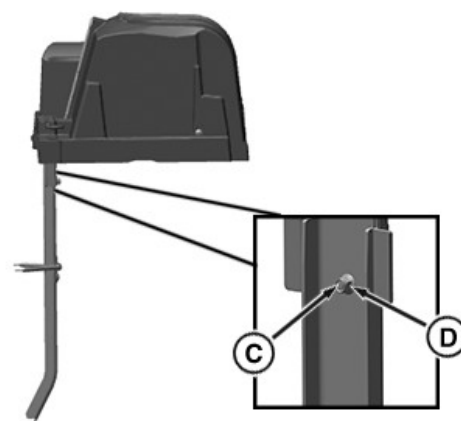


APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22


Risoluzione dei problemi

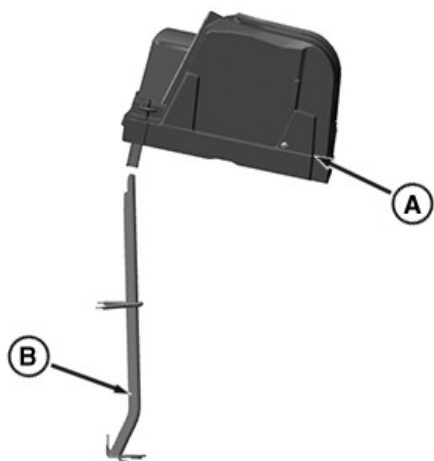

APY538264—UN—01JUN22


2. Per rimuovere il gruppo parte superiore tramoggia (A), rimuovere la spina elastica di bloccaggio (D) e il perno (C). Far scorrere verso l'alto il gruppo parte superiore tramoggia (A) dal montante di fissaggio (B) e rimuoverlo con cautela.

Rimozione del montante di fissaggio

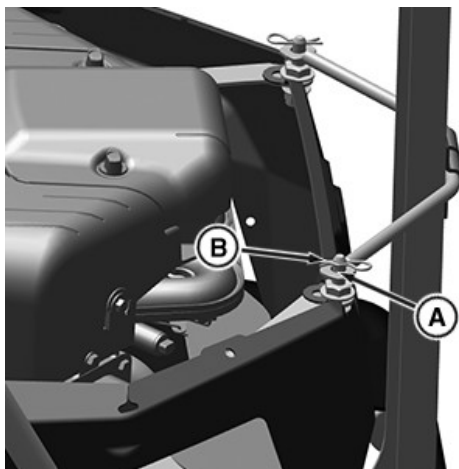

APY538273—UN—01JUN22

1. Rimuovere il perno di carico (B) dai fori nel prigioniero che fissano le estremità della barra di supporto dell'MCS (A).

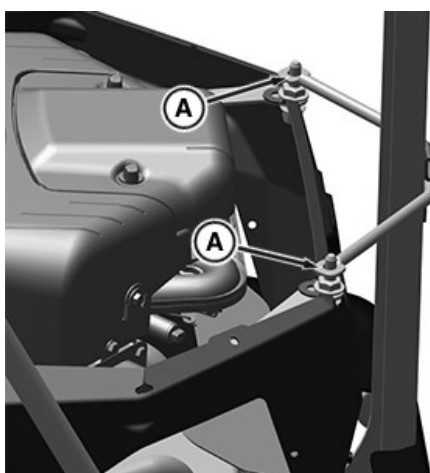

APY538272—UN—01JUN22

2. Sollevare il montante di montaggio verso l'alto verso la macchina e rimuovere le estremità delle barre di supporto dell'MCS (A) dai piccoli fori nelle staffe Cargo Mount™ sulla parte posteriore della macchina.

3. Rimuovere il montante di montaggio.

vs70618,1656328539935-39-27JUN22

Rimessaggio dell'attrezzatura

ATTENZIONE: Pericolo di infortuni. I vapori del carburante sono esplosivi e infiammabili. I gas di scarico del motore contengono monossido di carbonio e possono causare malattie gravi o letali:

- Azionare il motore solo quanto basta per spostare la macchina da o verso il luogo di stoccaggio.
- Può verificarsi un incendio della macchina o della struttura se la macchina viene posta in rimessaggio prima che si sia raffreddata o se non vengono rimosse le impurità attorno al motore e al silenziatore, oppure se viene posta vicino a materiali combustibili.
- Non lasciare il veicolo con il serbatoio pieno di combustibile in un edificio dove i fumi possono raggiungere una fiamma aperta o delle scintille.
- Attendere che il motore si sia raffreddato prima di mettere la macchina in uno spazio chiuso.

NOTA: Alcune delle seguenti istruzioni possono essere non applicabili all'attrezzatura in dotazione.

1. Rimuovere l'attrezzatura dalla macchina.
2. Pulire l'attrezzatura e la trasmissione, se in dotazione.
3. Se necessario, rimuovere tutte le protezioni per poter eliminare i detriti.
4. Riparare la parti usurate o danneggiate e, se necessario, sostituirle. Serrare la bulloneria allentata.
5. Ritoccare la vernice dove necessario, per evitare la formazione di ruggine.
6. Applicare un sottile strato di grasso sulle lame per evitare la formazione di ruggine.
7. Lubrificare tutti i punti di articolazione con olio motore, per evitare la formazione di ruggine.
8. Lubrificare i punti di ingrassaggio.

IMPORTANTE: Pericolo di danni. Le superfici abrasive possono danneggiare l'attrezzatura. Mettere in rimessaggio l'attrezzatura su una superficie non abrasiva o su dei blocchi di legno.

9. Se l'attrezzatura viene conservata in un luogo all'aperto, bloccarla e coprirla con un telo impermeabile.

JK79365,0000188-39-29JUL15

Risoluzione dei problemi

Utilizzo della tabella di risoluzione dei problemi

Se si riscontra un problema non elencato in questa tabella, consultare il Manuale tecnico o il concessionario autorizzato per la manutenzione.

MP47322,00F467B-39-13NOV18

Risoluzione dei problemi

Risoluzione dei problemi del sistema di raccolta

SE	CONTROLLARE
L'erba non viene raccolta completamente.	• Tagliare l'erba solo quando è asciutta. • Ridurre la velocità della macchina. • Svuotare i cesti. • Pulire la griglia nella parte superiore tramoggia. • Disintasare lo scivolo. • Controllare il bordo tagliente delle lame del tagliaerba. • Aumentare il regime del motore al valore di pieno gas. • Controllare che la cinghia non sia usurata o che non slitti.
Lo scivolo di raccolta è intasato.	• Tagliare l'erba solo quando è asciutta. • Svuotare i cesti. • Pulire la griglia nella parte superiore tramoggia. • Ridurre la velocità alle ruote del tosaerba. • Arrestare il tosaerba quando i cesti sono pieni; controllare i cesti/la tramoggia più frequentemente.

MG39705,00001BB-39-21MAR19

Dichiarazione di qualità John Deere

Dichiarazione di qualità John Deere

Qualità John Deere

L'acquisto di un prodotto John Deere è un vero e proprio investimento in qualità. Questa qualità non si limita al prodotto acquistato, ma si estende anche all'assistenza e ai ricambi del concessionario John Deere. L'assistenza è necessaria per fare in modo che siate clienti soddisfatti.

Ecco perché John Deere ha avviato una procedura per gestire le eventuali domande o gli eventuali problemi riscontrati. I tre punti seguenti vi guideranno nell'intera procedura.

Fase 1:

Fare riferimento al manuale dell'operatore.

A. È ricco di illustrazioni e informazioni dettagliate sull'uso sicuro e corretto della macchina.

B. Indica le procedure per la risoluzione dei problemi e le informazioni specifiche.

C. Fornisce informazioni per l'ordinazione di cataloghi ricambi, di manuali tecnici e per richiedere assistenza.

D. Se il manuale dell'operatore non riesce a rispondere a tutte le domande, andare al punto 2.

Fase 2:

Rivolgersi al concessionario.

A. Il concessionario John Deere ha la responsabilità, l'autorità e la capacità di rispondere alle domande, risolvere gli eventuali problemi e soddisfare le vostre necessità di ricambi e assistenza.

B. Discutere prima di tutto dei problemi o delle domande con il personale formato di assistenza e servizio ricambi.

C. Se i ricambi e il personale di assistenza non è in grado di risolvere il problema, contattare il titolare della concessionaria o il proprietario.

D. Se il concessionario non ha potuto rispondere alle domande o risolvere i problemi, andare al punto 3.

Fase 3:

Contattare John Deere.

A. Il concessionario John Deere è la figura più efficace per risolvere un qualsiasi problema, ma se non si è ancora in grado di risolvere il proprio problema una volta controllato il manuale e contattato il concessionario, è opportuno richiedere l'assistenza di John Deere.

B. Per un'assistenza rapida ed efficace, tenere i seguenti dati a portata di mano prima di contattare John Deere:

- Nome del concessionario con cui si lavora.
- Modello della macchina.
- Numero di ore di utilizzo della macchina (se presente).
- Numero di serie registrato nelle prime pagine di questo manuale.
- Se il problema riguarda l'attrezzatura, il numero di identificazione dell'attrezzatura.

C. Chiamare quindi il numero 1-800-537-8233 (per Stati Uniti e Canada): in questo modo il nostro consulente lavorerà a stretto contatto con il vostro concessionario per risolvere il problema. Se non si risiede negli Stati Uniti o in Canada, visitare il seguente sito Web:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Selezionare il proprio paese e fare clic sul link Contattateci in fondo alla pagina.

SP66632,00043A7-39-17MAY22

Indice alfabetico

C

Cesto di raccolta, installazione	17
Compatibilità spazzaneve	3

E

Etichette di sicurezza senza testo	6
Etichette di sicurezza, con testo	4

F

Flusso d'aria per il cesto raccogliherba	19
--	----

I

Impugnatura	
Installazione del piatto tosaerba Accel Deep™ da 42 in	12
Installazione delle lame	
Lame, Installazione	13
Installazione dello scivolo di scarico inferiore	
Scivolo di scarico inferiore, installazione	14
Intasamento durante la guida, controllo	19

M

Montaggio della barra di supporto del cesto di raccolta sul supporto del cassone	
Barra di supporto del cesto di raccolta-staffa di montaggio del cassone	
Staffa di montaggio del cassone-barra di supporto	12

P

Passaggio dalla modalità aperta a chiusa	8
Piastra di arresto del portello per mulching	
Installazione del piatto tosaerba Accel Deep™ da 42 in	12
Protezioni	
Rimozione	
ZTrak, solo modelli europei (apparato falciante Accel Deep™ da 42 in e 48 in)	8

R

Ricambi	2
Riempimento dei cestì	19
Rimessaggio dell'attrezzatura	22
Rimozione dei detriti	
Rimozione dei detriti	19
Rimozione delle lame di scarico	8
Risoluzione dei problemi	23

S

Scivolo di scarico superiore del cesto di raccolta, installazione	
Installazione dello scivolo di scarico superiore del cesto raccogliherba	16
Suggerimenti per la raccolta dell'erba	18

T

Tabella di risoluzione dei problemi	22
---	----

U

Ubicazioni delle etichette di sicurezza	4, 6
---	------

Z

Zavorra, macchina	7
-------------------------	---

Note

Sistema de recogida de material de dos bolsas para plataformas de corte Accel Deep™ de 42 in en Ztrak de la serie Z300



JOHN DEERE



MANUAL DEL OPERADOR

**Sistema de recogida de material de dos bolsas
para plataformas de corte Accel Deep™ de 42
in para uso en ZTrak de la serie Z300
OMUC32589S EDICIÓN I2 (SPANISH)**

John Deere Power Products

Versión de exportación
PRINTED IN U.S.A.

Introducción

John Deere agradece la compra de este producto

Nos complace contarle entre nuestros clientes y deseamos que se sienta seguro y satisfecho con su máquina durante muchos años.

MX00654,000020B-63-10MAY17

Uso del manual del operador

Leer este manual del operador, ver el vídeo sobre seguridad y revisar las etiquetas de seguridad de su máquina antes de usarla. Todas contienen información de seguridad e instrucciones de funcionamiento importantes que deben seguirse para mantenerse a usted mismo y a los demás a salvo. Asegurarse de que todas las personas que utilizan la máquina hayan leído el manual, revisado las etiquetas de seguridad y que sepan cómo utilizar la máquina de manera segura y correcta.

La máquina fue diseñada y fabricada para funcionar de acuerdo con todas las instrucciones de funcionamiento seguro. Puesto que se diseñó para cortar gramíneas, puede amputar las manos y los pies y arrojar objetos. Si no se siguen estas instrucciones de seguridad, se pueden producir lesiones graves o la muerte.

Este manual del operador está organizado en secciones para que sea más rápido encontrar la información. Puede usar este manual para encontrar respuestas a muchas de sus preguntas sobre funcionamiento y mantenimiento. El índice que se incluye al final de este manual ayuda a encontrar rápidamente la información necesaria. Contactar con el concesionario si este manual no responde sus preguntas.

Antes de usar la máquina:

- Conocer cómo hacer funcionar la máquina. La sección Funcionamiento de los controles le ayuda a comprender los controles de la máquina y su función.
- Preparar la máquina y el área de segado realizando las comprobaciones diarias descritas en la sección Instrucciones generales.
- Seguir las instrucciones de la sección Prevención de lesiones, especialmente en relación con lo siguiente:
 - Mantener a los niños a salvo siguiendo las instrucciones de la sección Protección de los niños.
 - Evitar lesiones en pendientes y los peligros del terreno circundante siguiendo las instrucciones de la sección Funcionamiento en pendientes y peligros del terreno circundante.
 - Seguir las instrucciones de la sección Evitar el lanzamiento de objetos y mantener todas las protecciones en su lugar, incluida la rampa de descarga.
 - Limpiar la máquina durante el uso y antes de guardarla como se describe en la sección Prevención de incendios.
- Comprender cómo realizar el mantenimiento y la inspección de la máquina.

Si no entiende las instrucciones o tiene preguntas, contactar con su concesionario.

La máquina que se muestra en este manual puede variar ligeramente de su máquina.

Los lados DERECHO e IZQUIERDO se determinan mirando en la dirección de desplazamiento de la máquina cuando avanza. Una línea discontinua (-----) indica que el elemento al que se refiere está oculto.

Antes de entregar la máquina, el concesionario ha realizado una inspección previa a la entrega para asegurar un rendimiento óptimo.

Este manual es una parte importante de la máquina. Incluir este manual con la máquina al venderla.

OUO2005,000078D-63-11FEB20

Mensajes especiales

Este manual contiene mensajes especiales para llamar su atención sobre aspectos que pueden afectar a la seguridad o causar daños en

la máquina, así como información útil de operación y servicio. Leer atentamente toda la información para evitar lesiones y daños en la máquina.



ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Este símbolo y el texto que lo acompañan remarcen riesgos potenciales incluso de lesiones mortales para el operador o terceros en caso de ignorarse dichos riesgos o los procedimientos de seguridad.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! El texto indica al operador acciones o estados que podrían resultar en un daño para la máquina.

NOTA: A lo largo de todo el manual se ofrece información general que podría ser de utilidad al operador para el manejo o mantenimiento de la máquina.

MX00654,000020D-63-05JUN17

Documentación disponible

Si se desea comprar una copia del catálogo de piezas o del manual técnico de esta máquina, visitar la Tienda de información técnica de John Deere en:

<https://techpubs.deere.com/>

o llamar a:

- **EEUU. y Canadá:** 1-800-522-7448.
- **Todas las demás regiones:** Su concesionario John Deere.

TH84124,0000199-63-29JUN22

Piezas

Se recomiendan las piezas y lubricantes de calidad John Deere, disponibles en el concesionario John Deere.

Al solicitar recambios, su concesionario John Deere necesitará el número de serie o el número de identificación de producto (PIN) de su máquina o accesorio. Estos son los números que constan en el apartado "Identificación del producto" de este manual.

Pedido de repuestos vía Internet

Visitar <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> para conectar por Internet y pedir repuestos e información.

TC00531,00000E9-63-17MAY22

Índice

Índice

Introducción.....	2
Identificación del producto.....	3
Etiquetas de seguridad con texto.....	4
Etiquetas de seguridad sin texto.....	6
Seguridad.....	7
Preparación del vehículo.....	7
Montaje.....	8
Instalación.....	10
Funcionamiento.....	18
Extracción y almacenamiento.....	19
Localización de averías.....	22
Declaración de calidad de John Deere.....	24
Índice alfabético.....	25

Identificación del producto

Compatibilidad del producto

Las plataformas de corte Accel Deep™ de 42 in son compatibles con ZTrak™ de la serie Z300.

vs70618,1655270063131-63-15JUN22

Registro de la información de compra

Registrar la información sobre la compra en los espacios siguientes.

FECHA DE COMPRA:

NOMBRE DEL CONCESIONARIO:

TELÉFONO DEL CONCESIONARIO:

vs70618,1655270093150-63-19JUL22

Manual original. Todas las informaciones, ilustraciones y especificaciones de este manual se basan en la información más actual disponible a la fecha de publicación. Reservado el derecho a introducir cambios sin previo aviso.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep es una marca comercial de Deere & Company
ZTrak es una marca comercial de Deere & Company

Etiquetas de seguridad con texto

Etiquetas de seguridad con texto

Ubicación de la etiqueta de seguridad - Sistema de recogida de material

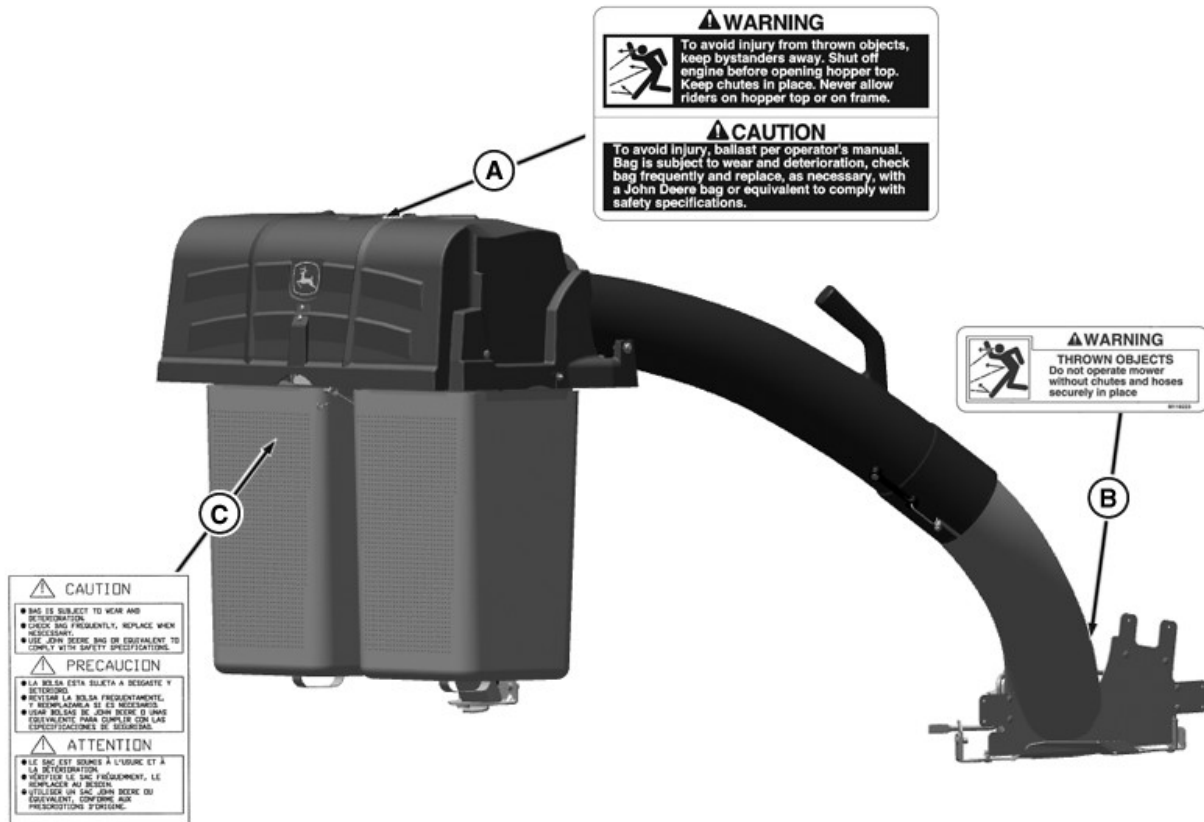

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-63-16JUN22

Interpretación de las etiquetas de seguridad de máquinas



Las etiquetas de seguridad ilustradas en esta sección están situadas en lugares importantes de la máquina a fin de llamar la atención sobre posibles peligros para la seguridad. Las etiquetas de seguridad PELIGRO o ADVERTENCIA están situadas junto a zonas con peligros específicos.

Cuando es necesario, el manual del operador también explica cualquier riesgo potencial mediante mensajes de seguridad

especiales identificados con la palabra PRECAUCIÓN y el símbolo de alerta de seguridad.

En los adhesivos de seguridad de su máquina se usan las palabras DANGER (PELIGRO), WARNING (ADVERTENCIA) y CAUTION (ATENCIÓN) junto al símbolo de alerta de seguridad. El mensaje PELIGRO indica los riesgos más graves.

- **PELIGRO:** La palabra PELIGRO indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, ocasionará lesiones graves o la muerte.
- **ADVERTENCIA;** La palabra de señalización ADVERTENCIA indica una situación de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones graves o mortales.
- **PRECAUCIÓN;** La palabra de señalización PRECAUCIÓN indica una situación de riesgo que, si no se evita, podría causar lesiones menores o moderadas. PRECAUCIÓN también puede ser usada para alertar sobre prácticas inseguras asociadas con los eventos que podrían provocar lesiones.

Sustituir las etiquetas de seguridad dañadas o faltantes. Consultar en

Etiquetas de seguridad con texto

este Manual del operador la ubicación correcta de las etiquetas de seguridad.

Las piezas y los componentes de otros proveedores pueden contener información de seguridad adicional que no ha sido reflejada en este manual del operador.

Etiquetas de seguridad y manual del operador en francés o español

Las versiones en francés o español del manual del operador y de las etiquetas de seguridad para esta máquina están disponibles a través de los concesionarios autorizados John Deere. Acudir a su concesionario John Deere.

NOTA: Se muestran las etiquetas con texto y sin texto. La máquina está equipada solamente con uno de estos tipos de etiquetas.

MP47322,00F4601-63-26OCT21

ADVERTENCIA—ATENCIÓN



GXT001245—UN—28OCT13

ADVERTENCIA

Para evitar lesiones causadas por objetos que salen despedidos, impedir la proximidad de otras personas. Apagar el motor antes de abrir la tapa de la tolva. Mantener los tubos en su sitio. Nunca permitir pasajeros sobre la tapa de la tolva ni en el bastidor.

ATENCIÓN

Para prevenir lesiones, el lastre se debe colocar según se indica en el manual del operador. La bolsa está sujeta a desgaste y deterioro; revisarla frecuentemente y cambiarla según sea necesario por una bolsa John Deere o equivalente que cumpla las especificaciones de seguridad.

OUC0005,000025A-63-04MAY20

ADVERTENCIA



GXT001508—UN—18JUN14

OBJETOS DESPEDIDOS

No utilizar el cortacésped sin que las rampas y las mangueras estén bien acopladas en su lugar.



GXT001246—UN—28OCT13


Si se requieren etiquetas en francés, colocar la etiqueta M133741 sobre la ya existente. Si se requieren etiquetas en español, colocar la etiqueta M158499 sobre la ya existente. Colocar la etiqueta M158500 sobre la ya existente si el conjunto de PowerFlow™ es para distribución global e incluye las etiquetas de seguridad sin texto en el equipo básico.

CUCHILLAS GIRATORIAS - OBJETOS QUE SALEN DESPEDIDOS

Accionar el soplador con la bolsa de recogida completa en su lugar.

vs70618,1655375379190-63-19JUL22

PRECAUCIÓN

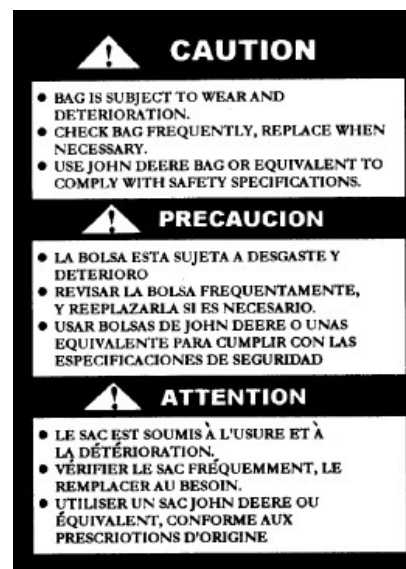

GXT001509—UN—18JUN14


- La bolsa está expuesta a desgaste y deterioro.
- Revisar la bolsa frecuentemente y cambiarla cuando sea necesario.
- Utilizar una bolsa John Deere o una equivalente para cumplir las especificaciones de seguridad.

OUC0004,00009B7-63-16JUL14

Etiquetas de seguridad sin texto

Etiquetas de seguridad sin texto

Ubicación de la etiqueta de seguridad - Sistema de recogida de material

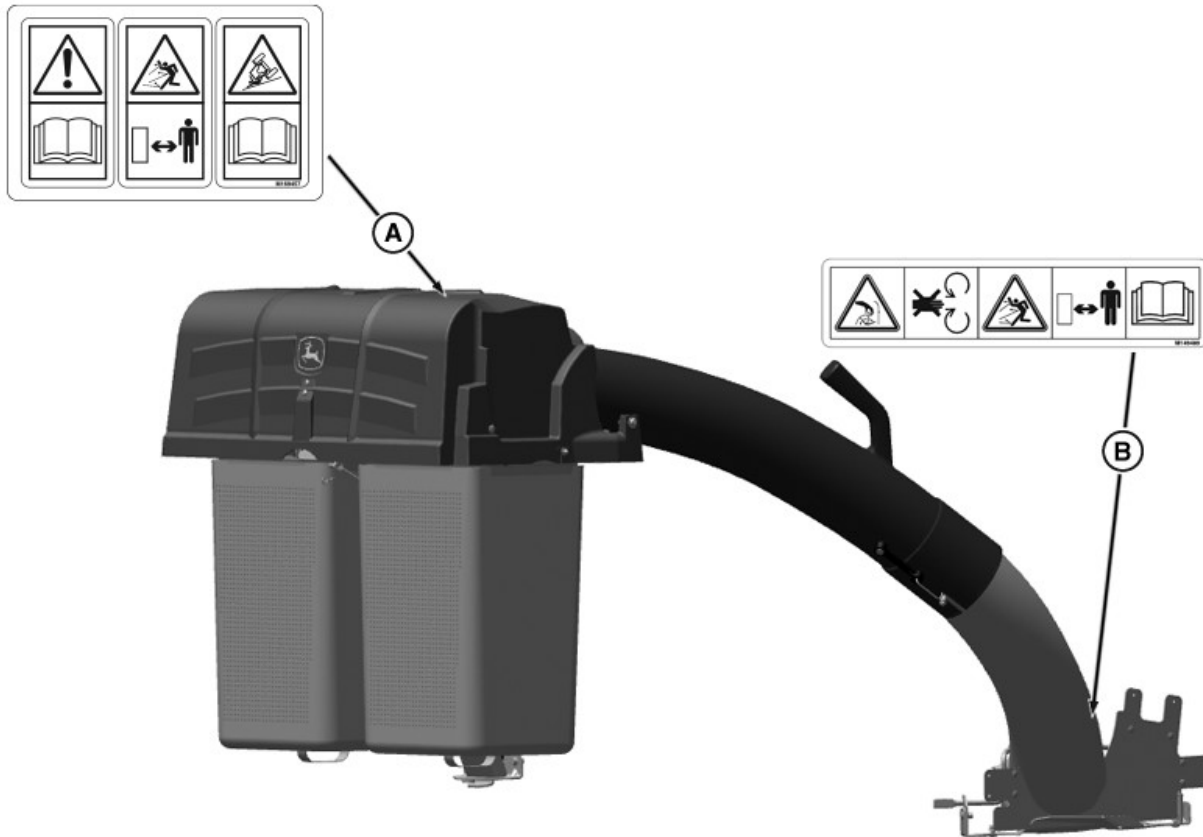

A—LEER EL MANUAL DEL OPERADOR (M169457)

B—ADVERTENCIA (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-63-19JUL22

Interpretación de las etiquetas de seguridad de máquinas sin texto



TCT005498—UN—11SEP12

En varios lugares importantes de esta máquina se han colocado señales de seguridad que indican peligro potencial. Los riesgos se identifican mediante un símbolo de seguridad dentro de un triángulo. Una figura adyacente brinda información sobre cómo evitar lesiones. Esta sección de Seguridad contiene dichas señales de seguridad, su ubicación en la máquina y un breve texto explicativo.

Las piezas y los componentes de otros proveedores pueden contener información de seguridad adicional que no aparece en este manual del operador.

MX00654,0000389-63-26OCT21

Leer el manual del operador



GXT001478—UN—29AUG14

- Leer el manual del operador
- Evitar lesiones ocasionadas por objetos que salen despedidos

Seguridad

- Evitar lesiones ocasionadas por vuelcos

OOU02004,0000A2A-63-29AUG14

Seguridad

Lectura de la sección Seguridad, en el manual del operador de la máquina

Para obtener información adicional respecto a cuestiones de seguridad, leer las precauciones generales para un funcionamiento seguro en el manual del operador de la máquina.

OUMX068,0000230-63-18SEP13


Estacionamiento seguro

Antes de abandonar la máquina, dejar puesto el freno de estacionamiento y retirar la llave. Los niños u otras personas podrían intentar mover o poner en funcionamiento una máquina desatendida.

- Detener la máquina en una superficie nivelada.
- Desacoplar las cuchillas de segadora o cualquier otro accesorio.
- Bajar los accesorios al suelo.
- Aplicar el freno de estacionamiento.
- Detener el motor.
- Sacar la llave.
- Antes de abandonar el asiento, esperar a que se detenga el motor y todas las piezas móviles.

OOU02005,0000788-63-15FEB20

Protección de los niños

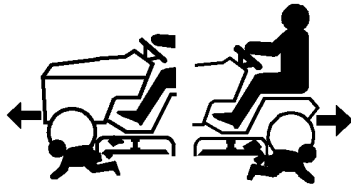

MXAL41929—UN—18FEB13

- Los niños pueden sufrir lesiones graves o mortales si pasean en cortacéspedes sin que los operadores cumplan los procedimientos de funcionamiento seguro.
- No cortar el césped en retroceso. Se desaconseja tener activado el cortacésped al retroceder.
- No llevar nunca a los niños en un cortacésped o en un carro detrás del cortacésped, aunque las cuchillas estén desactivadas. Se pueden caer y ser atropellados o recibir cortes de las cuchillas del cortacésped. Los niños pueden interferir en el funcionamiento del cortacésped. Es posible que niños que han subido antes alguna vez de paseo en la máquina aparezcan súbitamente en la zona de segado para dar otro paseo en ella. Si no está pendiente, puede ser atropellados o arrollados por el cortacésped.
- Los niños suelen sentirse atraídos por los cortacéspedes y las actividades de segado, especialmente si se les han dado paseos antes. No saben si las cuchillas están girando ni entienden que pueden sufrir lesiones graves o mortales, incluso aunque las cuchillas no estén girando.
- Mantener a los niños en el interior y fuera del área de segado cuando se utilice el cortacésped. Mantener a los niños bajo la supervisión de un adulto responsable, que no sea el operador. Si no hay un adulto responsable para asegurarse de que los niños permanezcan en el interior, NO corte el césped.
- Estar atento a la presencia de niños u otras personas. Desactivar las cuchillas del cortacésped y detener la máquina si alguien entra en el área de segado.

- Mirar en el sentido de desplazamiento de la máquina. Para conducir marcha atrás, detener las cuchillas del cortacésped y mirar debajo y detrás de la máquina, por si se encontraran niños.
- Extremar las precauciones al aproximarse a objetos que bloqueen su visión, como las esquinas sin visibilidad, arbustos o árboles, especialmente al retroceder. Pueden impedir que se vea un niño.

MX00654,00002ED-63-30MAR20

Servicio y mantenimiento

- Es esencial realizar un uso y un mantenimiento correctos en la máquina.
- Mantener todas las piezas en buen estado, comprobar que todas las tuercas y pernos estén ajustados y reparar los daños de inmediato. Detener y examinar la máquina e inspeccionarla inmediatamente si se golpea un objeto.
- Asegurarse de que todos los dispositivos de seguridad, la rampa de descarga y los componentes de la bolsa de recogida estén en buen estado y que se sustituyan cuando sea necesario.
- Comprender completamente los procedimientos de mantenimiento antes de utilizar la máquina. Si no comprende los procedimientos de mantenimiento o no se siente cómodo trabajando en su máquina, contactar con su concesionario de mantenimiento.
- Desconectar la batería o todos los cables de las bujías antes de realizar el de la máquina. Desconectar primero el borne negativo y por último el positivo. Conectar primero el cable positivo y por último el negativo.
- Algunos componentes podrían haber almacenado energía en los resortes o en los componentes hidráulicos. Los procedimientos de mantenimiento descritos en la sección Mantenimiento describen cómo realizar las tareas de servicio y mantenimiento de forma segura.
- Apoyar los cartuchos de la máquina que se deben elevar durante los trabajos de mantenimiento. Usar soportes de elevación o bloqueos de mantenimiento para apoyar los componentes cuando sea necesario.

MX00654,00002EE-63-30MAR20

Eliminación de productos de desecho y productos químicos

- Los residuos tales como baterías viejas, líquido de frenos, refrigerante, combustible y aceite usado son dañinos para el medio ambiente y las personas.
- No utilizar envases de bebidas para los fluidos de desecho, porque alguien puede beberlos por error.
- Una ficha de datos de seguridad (FDS) proporciona detalles específicos sobre los productos químicos: peligros físicos y para la salud, procedimientos de seguridad y técnicas de respuesta a emergencias. El vendedor de productos químicos usados en su máquina es responsable de proporcionar el sistema de distribución de software para el producto en cuestión.
- Para saber cómo reciclar o desechar correctamente los residuos generados por el mantenimiento, consultar al centro de reciclaje local o a un concesionario local. Si desea descartar la máquina, contactar con el centro de reciclaje local o con el concesionario autorizado.

MX00654,00002EF-63-30MAR20

Preparación del vehículo

Instalación del lastre adecuado

- ⚠ **ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Operar con una bolsa de recogida u otro kit de montaje en campo puede afectar a la estabilidad en pendientes. Utilizar contrapesos delanteros en el tractor, si es necesario.**

Preparación del vehículo

Cuando se extraiga el accesorio, extraer también cualquier lastre que se haya añadido a la máquina.

Utilizar solo kits de montaje en campo y accesorios recomendados por el fabricante.

NOTA: El lastre es el peso adicional que se puede añadir a la máquina para lograr una estabilidad adicional.


Instalar el lastre delantero adecuado para compensar el peso total del sistema de recogida de material. Retirar el lastre cuando se desmonte el sistema de recogida de material para garantizar un funcionamiento correcto de la máquina cuando no se esté realizando el ensacado.

vs70618,1655376109122-63-16JUN22

Cambio entre los modos abierto y cerrado

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las correas y las cuchillas giratorias son peligrosas.

1. Estacionar la máquina en una superficie nivelada.
2. Desactivar las cuchillas de segadora.
3. Activar el freno de estacionamiento.
4. Esperar a que se detengan todas las piezas móviles de la plataforma de corte antes de dejar la plataforma de conducción.

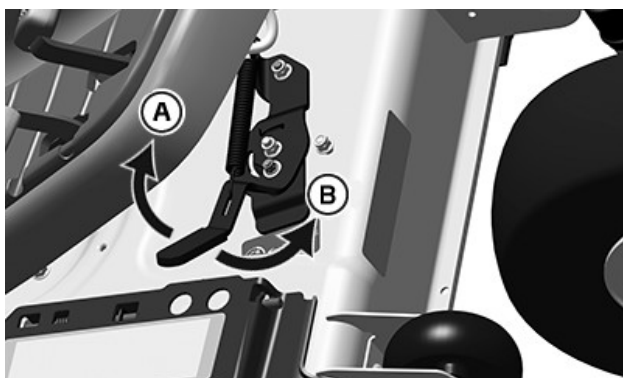


APY24916—UN—11DEC19

5. Girar la palanca hacia la derecha (A) para cerrar o hacia la izquierda (B) para abrir.


vs70618,1655385062601-63-16JUN22

Extracción de las protecciones, modelos europeos solamente (ZTrak™)

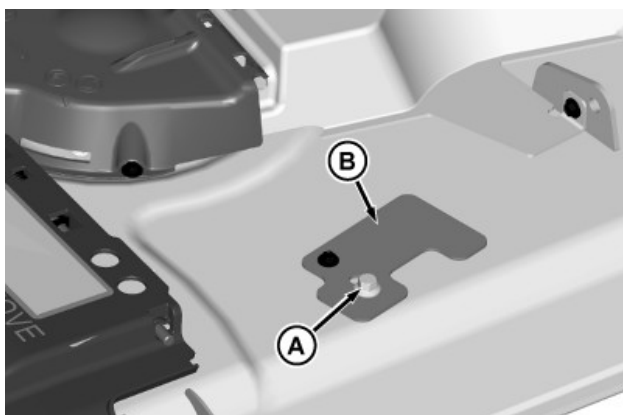

MXT014809—UN—24JUL15

Nota sobre la ilustración: Se muestra la plataforma Accel Deep™ de 42 in.

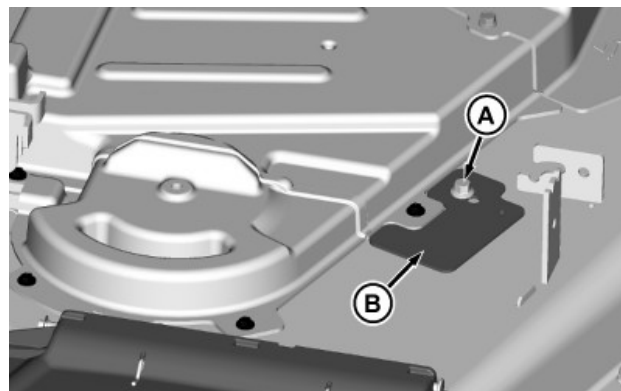

MXT014810—UN—24JUL15

Nota sobre la ilustración: Se muestra la plataforma Accel Deep™ de 48 in.


1. Quitar el tornillo de rosca chapa (A) y la placa de cierre (B).

vs70618,1655385254326-63-16JUN22

Extracción de las hojas niveladoras de descarga

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las cuchillas están afiladas. Usar siempre guantes cuando se manipulen las cuchillas o se trabaje cerca de ellas. Cambiar las cuchillas si están defectuosas. Nunca se deben soldar ni enderezar.

1. Girar la plataforma de corte de manera que quede la parte inferior hacia arriba.
2. Insertar un bloque de madera entre la cuchilla y la plataforma de corte para evitar que la cuchilla gire al extraerse el tornillo.

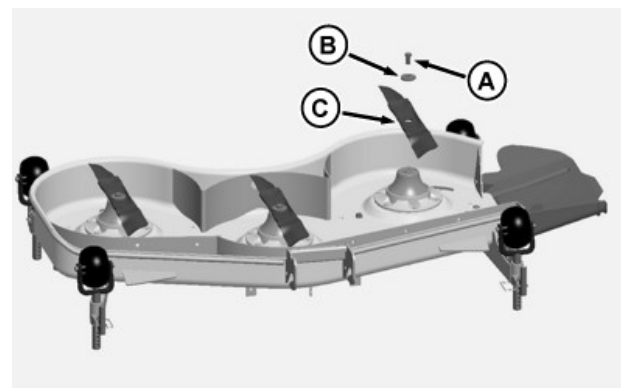

MXT012577—UN—22DEC14

3. Extraer el perno (A), la arandela grande (B) y la hoja niveladora (C).


vs70618,1655385708851-63-16JUN22

Montaje

Montaje

Vista de identificación de piezas - Sistema de recogida de material

Plataforma 42A

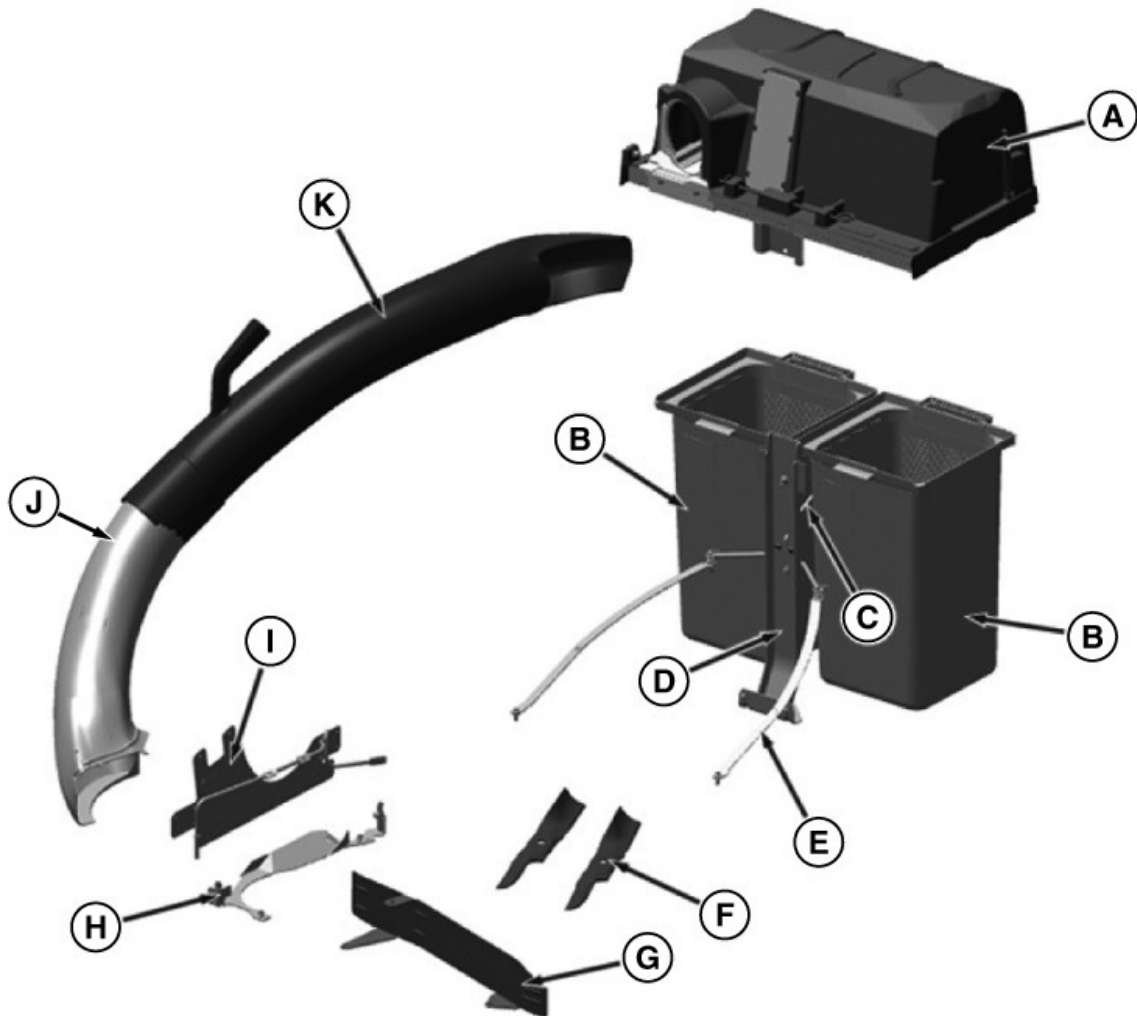

GX100382—UN—19JUL22

Llave	Descripción	Cantidad
A	Conjunto de componentes superior de tolva	1
B	Bolsa de recogida	2
C	Varilla de la placa de refuerzo	1
D	Poste de montaje	1
E	Puntal	2
F	Hoja niveladoras: 42 in	2
G	Deflector	1
H	Protección de punta de pie	1
I	Conjunto de componentes de articulación	1
J	Rampa del MCS inferior	1
K	Rampa del MCS superior	1

vs70618,1655377283965-63-19JUL22

Instalación


Instalación

Instalación de los puntales

1. Extraer el tornillo de soporte del asiento izquierdo.



2. Colocar la arandela M8 (A) en la parte superior del soporte del asiento.
3. Colocar el puntal izquierdo en la parte superior de la arandela. El extremo superior debe estar debajo de la pestaña de la protección del motor.

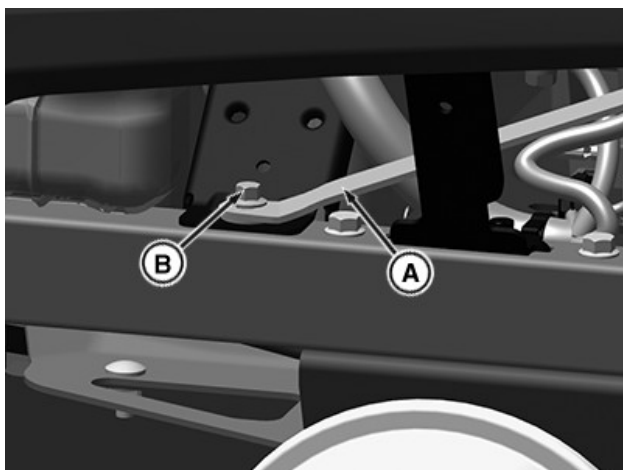

4. Instalar el tornillo de rosca chapa M8 (B) que sujeta el puntal (A).
5. Repetir el procedimiento en el lado derecho.

NOTA: No retirar ambos tornillos del soporte del asiento a la vez.

vs70618,1655378073209-63-19JUL22


Instalación de pasadores traseros



1. Insertar el pasador a través del orificio de la pestaña de la protección del motor y la pestaña del puntal superior.
2. Fijar los pasadores con la contratuerca M10.

vs70618,1655378111892-63-27JUN22

Instalación del enganche

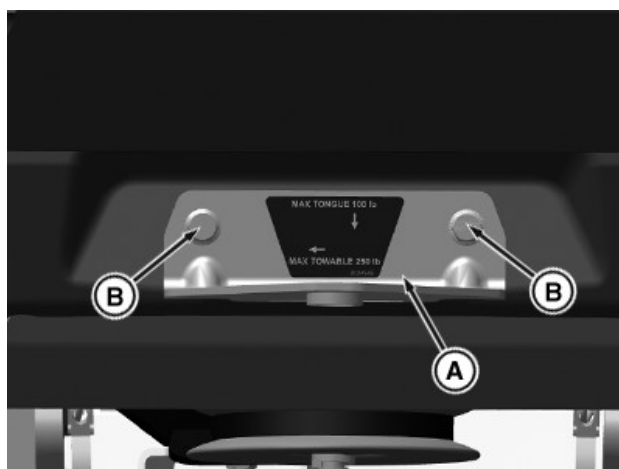

Instalar el enganche (A) en el extremo trasero de la máquina con tornillos M8 (B) y contratuercas.

vs70618,1655378123965-63-16JUN22

Instalación del soporte de contrapesos de lastre delantero


⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Operar con una bolsa de recogida u otro kit de montaje en campo puede afectar a la estabilidad en pendientes.

Cuando se extraiga el kit de montaje en campo, extraer también cualquier lastre que se haya añadido a la máquina.


Utilizar solo kits de montaje en campo y accesorios recomendados por el fabricante.

NOTA: El lastre es el peso adicional que se puede añadir a la máquina para lograr una estabilidad adicional.

Instalación

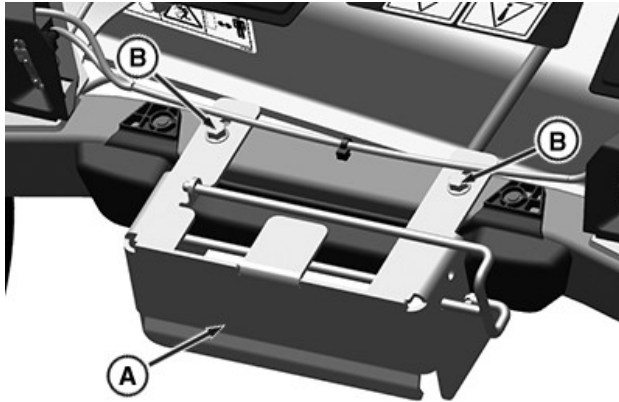

APY538258—UN—01JUN22

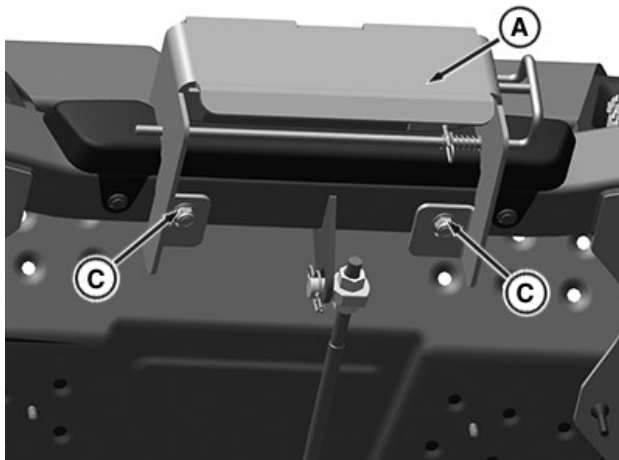


APY538259—UN—01JUN22

1. Verificar que la plataforma de corte esté bajada al suelo y no colgando del vehículo.
2. Levantar el reposapiés para acceder al tubo del bastidor delantero.
3. Deslizar el soporte de contrapesos sobre el tubo del bastidor delantero.
4. Montar el soporte de contrapeso (A) en la plataforma de la máquina y fijarlo con dos pernos M8 (B) y contratueras (C).

vs70618,1655378155088-63-16JUN22

Instalación de contrapesos de lastre delantero

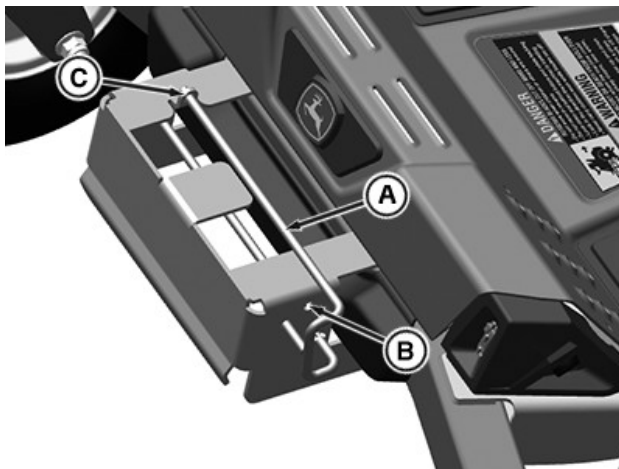


APY538280—UN—01JUN22

1. Extraer y girar el pasador tipo beta (A) hacia atrás para quitarlo de

la pestaña de retención (C). Soltar el pasador de bloqueo en el orificio superior (B).

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Los contrapesos son pesados y pueden causar lesiones graves si caen. Instalar un contrapeso cada vez.

2. Instalar los contrapesos de maleta (E) en el soporte.

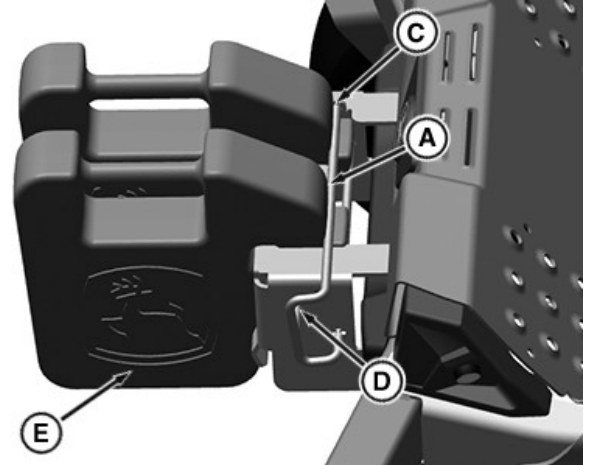


APY538281—UN—01JUN22

3. Extraer y girar el pasador tipo beta (A) hacia adelante y bloquear en su sitio en el orificio inferior (D) y la pestaña de retención (C).

vs70618,1655378167187-63-19JUL22

Instalación de la protección de punta de pie

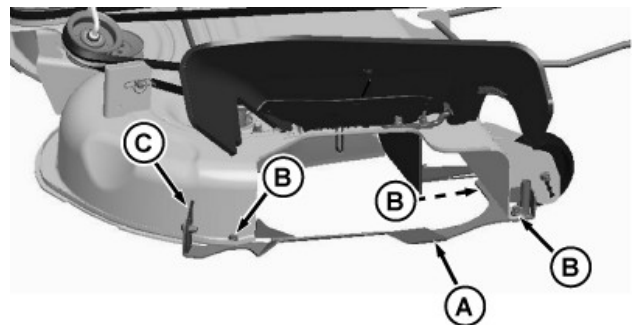

GXT002864—UN—26JAN16


1. Instalar la nueva protección de punta de pie (A) con la tornillería nueva, los tres tornillos de carruaje M8 (B) y las contratueras, en los mismos orificios.
2. Instalar la retención (C) para la protección de punta de pie en la ranura con el tornillo de carruaje M8 y la contratuerca. Apretar las contratueras a 40 N m (29 lb-ft).
3. La placa de bloqueo debe estar frente a la pestaña ranurada de la protección de punta de pie, con la parte inferior de la retención en contacto con la protección de punta de pie para evitar que gire.

NOTA: La protección de retención se puede ajustar después para hacer que encaje y conseguir fuerza de retención.

MX00654,00002FF-63-19JUL22

Instalación

Montaje de la barra de refuerzo de la bolsa de recogida en el soporte Cargo Mount™

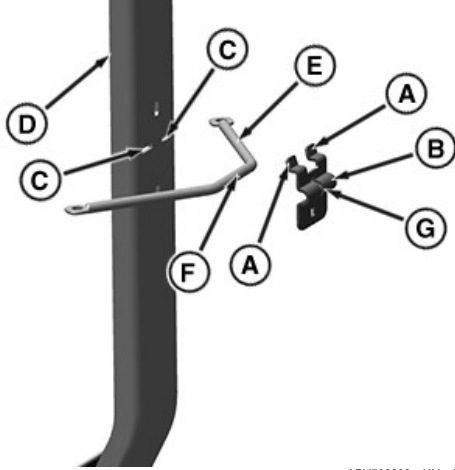


1. Insertar ambas pestañas (A) en el soporte Cargo Mount™ (B) en las ranuras (C) del poste de montaje (D).

NOTA: Montar la barra de refuerzo (E) de la bolsa de recogida con los extremos doblados hacia abajo, como en la imagen.

2. Insertar la barra de refuerzo (E) de la bolsa de recogida entre el soporte Cargo Mount™ y el poste de montaje.

NOTA: La pestaña (F) de la barra de refuerzo debe encajar en la ranura (G) del soporte Cargo Mount™ antes de apretar.

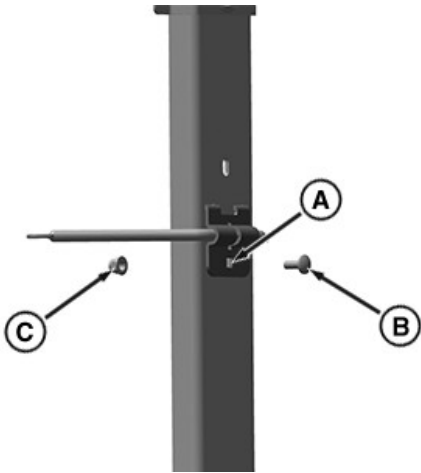


3. Introducir el perno de cabeza redonda (B) a través del soporte Cargo Mount™ y en el orificio (A) del poste de montaje.
4. Fijar el perno con una arandela plana y una contratuerca (C).

vs70618,1656328290744-63-19JUL22

Instalación de la placa de descarga de MulchControl™

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Tanto los componentes de la máquina como los accesorios son pesados. Utilizar un dispositivo de elevación seguro o conseguir ayuda para elevar, instalar o extraer un componente o accesorio.

NOTA: Es necesario retirar la placa de descarga para recoger el material.

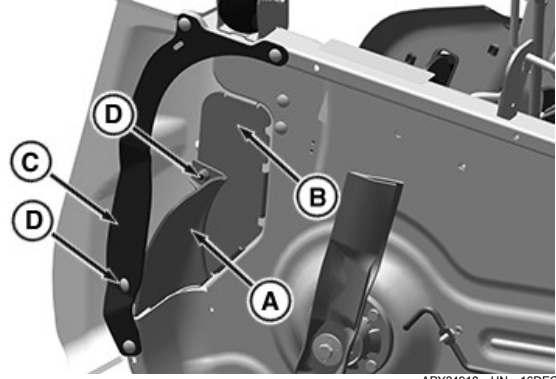

APY24918—UN—16DEC19

1. Colocar la placa de descarga (A) como se muestra.
2. Instalar la placa de descarga en la rampa metálica (B) y la protección de punta de pie (C) con dos tornillos de carruaje M8 x 20 (D) y dos contratuercas M8.
3. Apretar las contratuercas.

Especificación


Tuerca de fijación M8—Par de apriete. 20 N m
(15 lb-ft)

vs70618,1655385738664-63-20JUL22

Instalación del conjunto de componentes de la palanca (modelos Z3)

NOTA: El siguiente procedimiento es para MulchControl™ de 42 in en una plataforma de corte Select Series™. El procedimiento de instalación para otras máquinas que se enumeran arriba con una plataforma Accel Deep™ de 42 in es similar.


⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Tanto los componentes de la máquina como los accesorios son pesados. Utilizar un dispositivo de elevación seguro o conseguir ayuda para elevar, instalar o extraer un componente o accesorio.

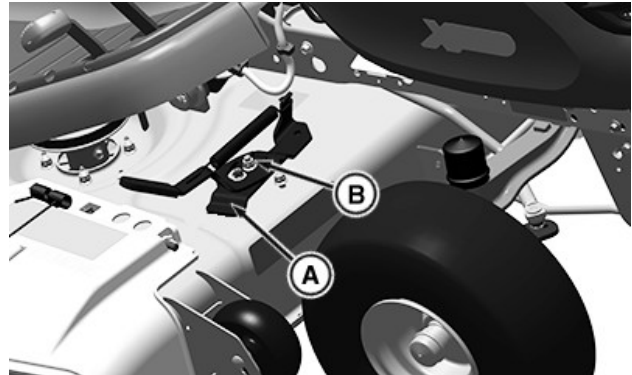

APY24923—UN—11DEC19

1. Instalar el conjunto de componentes de la palanca (A) en el pasador de articulación con la contratuerca M8 (B). Apretar la contratuerca hasta que quede ajustada en la palanca.

Instalación

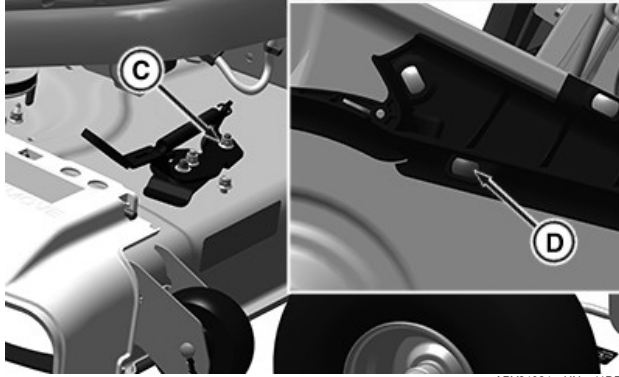

APY24924—UN—11DEC19

2. En la parte superior de la plataforma, instalar la contratuerca M8 (C) en el perno de reborde (D) para asegurar el conjunto de componentes de la palanca.

Especificación

Contratuerca M8—Par de apriete. 20 N m
(15 lb-ft)


vs70618,1655385844764-63-16JUN22

Instalación de las hojas niveladoras

¡ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las cuchillas de segadora están afiladas. Las cuchillas giratorias pueden ocasionar lesiones corporales. Antes de retirar la hoja niveladora de la plataforma estándar, bloquear el borde afilado de la hoja niveladora con un trozo de madera para evitar la rotación.

1. Retirar las hojas niveladora de descarga lateral (si aún no se han retirado).

NOTA: Las cuchillas de mulching se suministran con este conjunto de recogida.

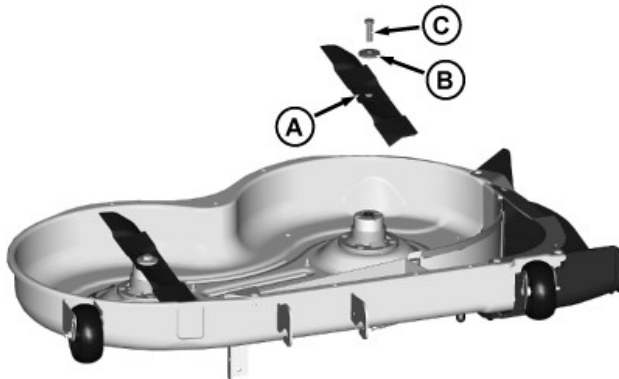


MXTO15290—UN—19AUG15

2. Instalar las cuchillas (A) suministradas para un mejor rendimiento.
3. Fijar con la arandela (B) y el perno (C).
4. Apretar los pernos de las cuchillas a 68 N m (50 lb-ft).
5. Repetir los pasos con la cuchilla restante.

sb31882,1658257120662-63-19JUL22

Montaje del conjunto de componentes superior de la tolva en el poste de montaje


¡IMPORTANTE: ¡Evitar daños! El contacto de la tolva con superficies abrasivas puede provocarle arañazos.

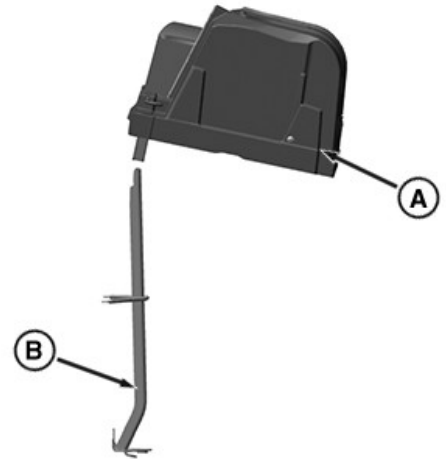

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

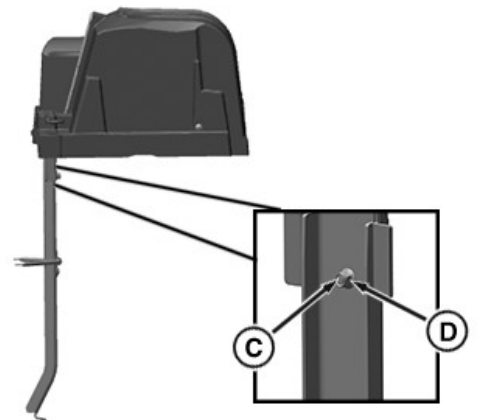

APY538266—UN—01JUN22


1. Inclinar el conjunto de componentes superior de la tolva 30° hacia atrás hasta que toque el poste de montaje.
2. Nivelar el conjunto de componentes superior de la tolva (A) para deslizarlo hacia abajo en el poste de montaje (B).
3. Fijarlo con el perno (C) y la tuerca (D).

Instalación

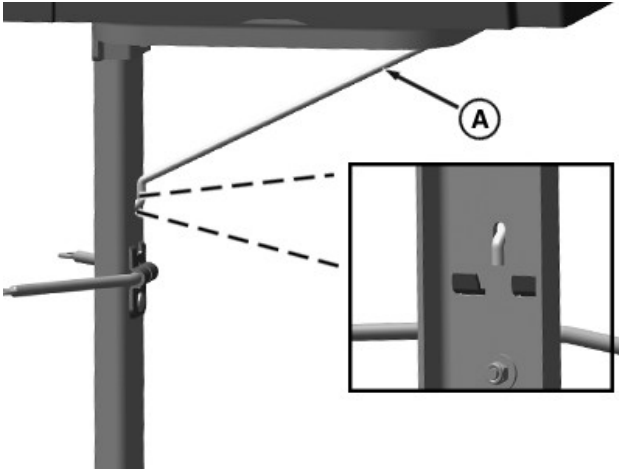

APY538267—UN—01JUN22
Imagen de la parte delantera de la pared del poste de montaje de la derecha

4. Instalar la varilla de la placa de refuerzo (A) en la ranura del poste de montaje introduciendo la parte doblada a través de la ranura. El borde doblado se encuentra en la parte delantera del panel del poste de montaje.

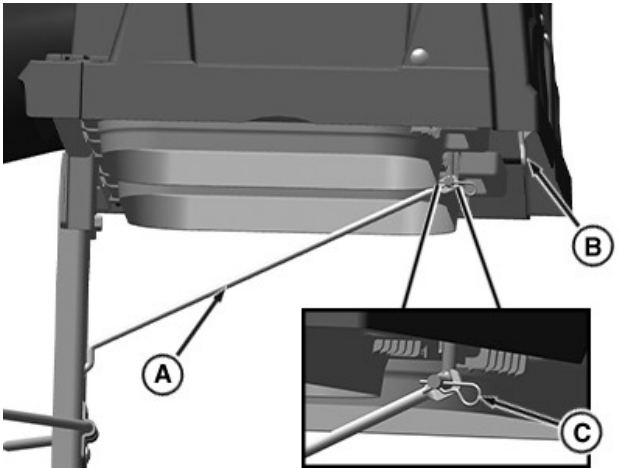


APY538268—UN—01JUN22

5. Levantar el extremo perforado de la varilla de la placa de refuerzo (A) hasta el soporte del conjunto de componentes superior de la tolva (B) e insertarlo a través del orificio, como se muestra.
6. Fijar con un pasador tipo beta (C).

vs70618,1655378277059-63-19JUL22


Instalación de la rampa inferior del MCS

Subconjunto de componentes de la rampa del MCS

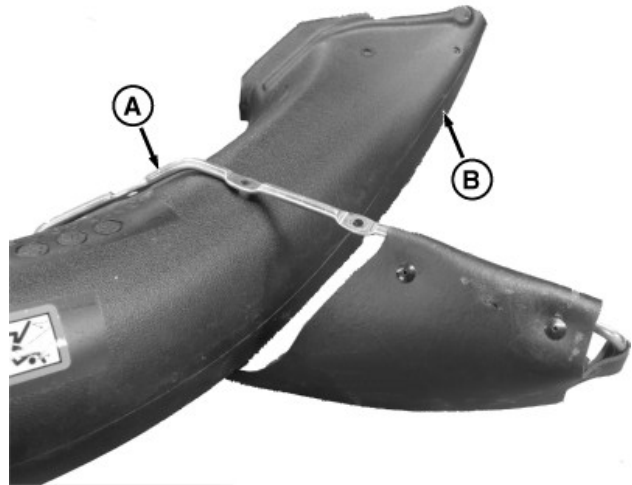

GXT002955—UN—15MAR16

1. Colocar el conjunto de componentes de alambre conformado y de la solapa de cierre (A) sobre la parte superior de la rampa inferior (B) y deslizar la rampa hacia abajo con la solapa de cierre en el exterior y el alambre conformado en el interior como se muestra.

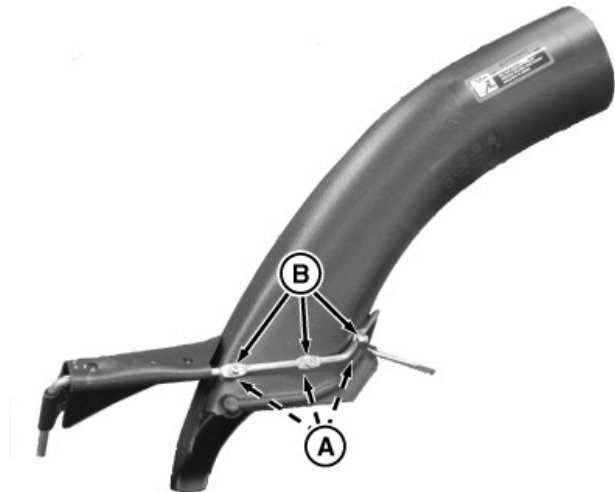


GXT002956—UN—07MAR16

2. Alinear los tres orificios e instalar los tres tornillos (A) desde el interior de la rampa y las contratuerzas (B) en el exterior sobre las secciones planas del alambre conformado como se muestra.

Instalación de la rampa sin deflector de control de mantillo

- ⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Evitar la posibilidad de que algún objeto salga despedido. El conjunto de componentes de la rampa de descarga debe encajar bien en el soporte de la articulación de la rampa y cubrir completamente la abertura de descarga.**


Instalación

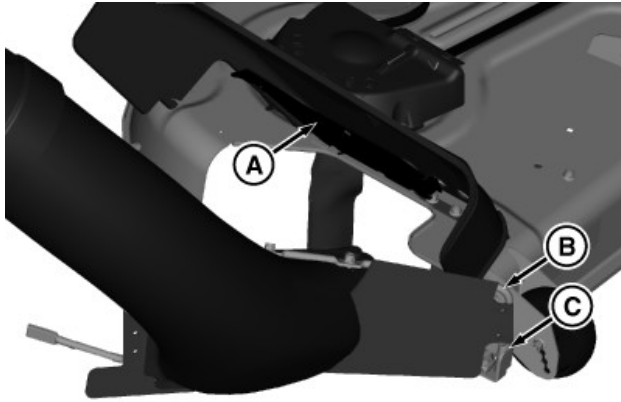

GXT002957—UN—07MAR16

1. Elevar la rampa de descarga y el deflector metálico interior (A). Insertar la rampa de descarga inferior y el conjunto de componentes de la solapa de cierre y del alambre conformado (B) dentro del tubo (C) en la protección de punta de pie.

NOTA: Una vez que el conjunto de componentes de la rampa está debajo de la rampa de descarga de la plataforma de corte, soltar la rampa de descarga.

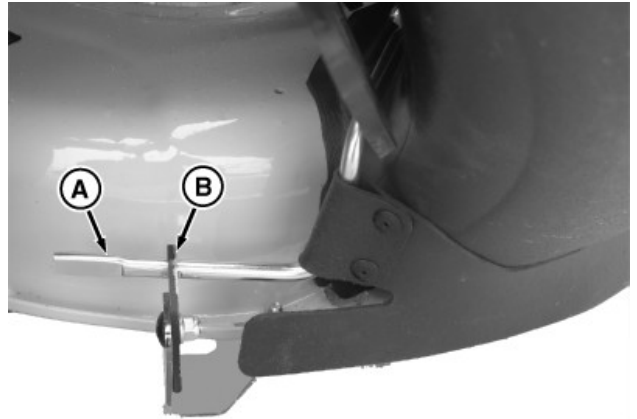


GXT002958—UN—07MAR16

3. Girar el asa (A) del alambre conformado sobre la retención (B) de la parte trasera de la rampa.
4. Si la retención está apretada o suelta, deslizar la retención hacia dentro o fuera para ajustar la retención o la fuerza de varilla deseados. Una fuerza mayor sella de forma más segura la rampa a la plataforma, pero aumenta los esfuerzos de instalación.


Instalación de la rampa con deflector de control de mantillo

NOTA: Girar la palanca de control de mantillo (A) hasta alcanzar la posición de apertura (hacia adelante).

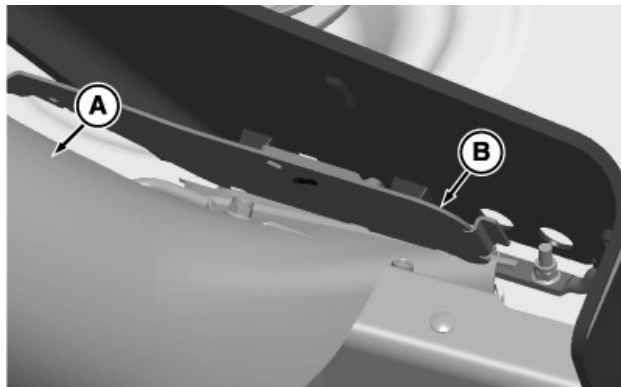

GX100129—UN—21MAY20


2. Girar el conjunto de componentes de la rampa (A) en la abertura de la plataforma de corte. Levantar ligeramente la rampa sobre la protección de punta de pie y bajo el deflector metálico interior (B).

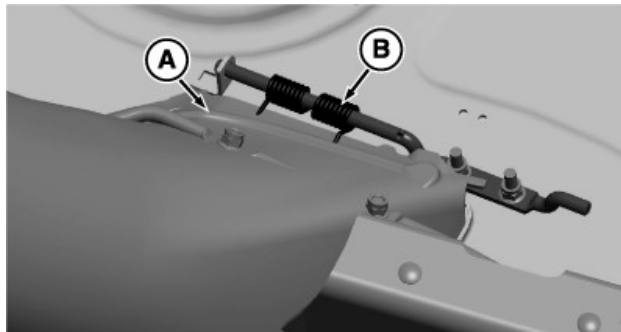

GX100130—UN—21MAY20

La rampa de descarga y el deflector no se muestran para mayor claridad.

Asegurarse de que el conjunto de componentes de la rampa (A) está ubicado debajo del conjunto de componentes de la articulación de la rampa de descarga (B) y en la parte superior de la plataforma.

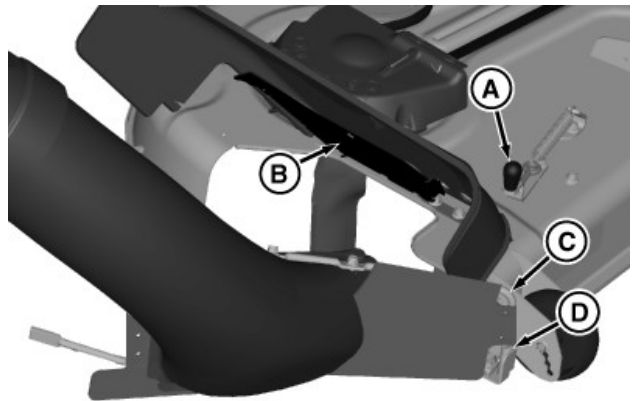

GXT002961—UN—08MAR16

1. Elevar la rampa de descarga y el deflector metálico interior (A). Insertar la rampa de descarga inferior y el conjunto de componentes de la solapa de cierre y del alambre conformado (C) dentro del tubo (D) en la protección de punta de pie.


NOTA: La rampa inferior está detrás del deflector de control de mantillo y encaja bien en el deflector.

Instalación

de mantillo no es compatible con la rampa de ensacado, ya que produce atascos y problemas para encajar.

MX00654.000033E-63-21MAY20


Instalación de la rampa de descarga superior (plataforma 42A)

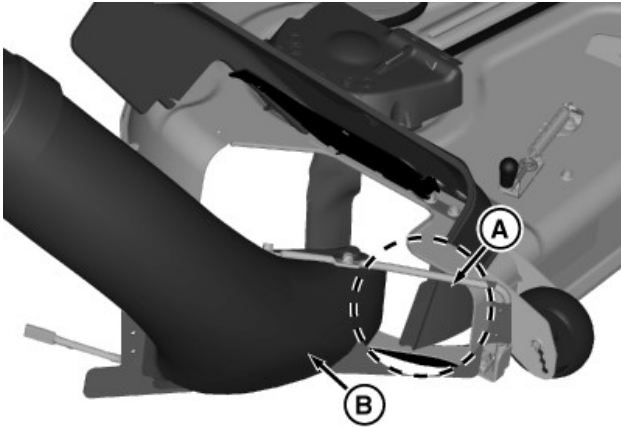

GXT002891—UN—15MAR16


2. Girar el deflector de control de mantillo (A) hacia atrás contra al exterior de la rampa de ensacado (B).

NOTA: Una vez que el conjunto de componentes de la rampa está debajo de la rampa de descarga de la plataforma de corte, soltar la rampa de descarga.

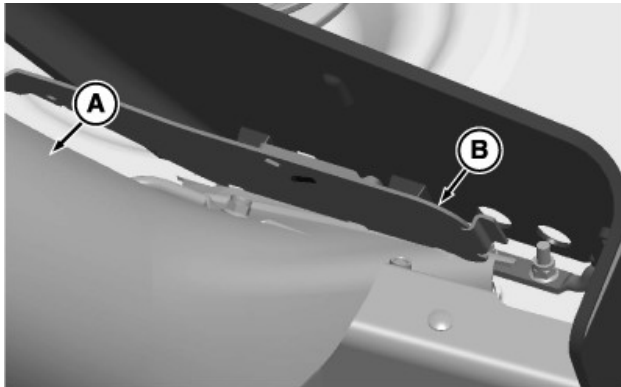

GX100129—UN—21MAY20

3. Girar el conjunto de componentes de la rampa (A) en la abertura de la plataforma de corte. Levantar ligeramente la rampa sobre la protección de punta de pie y bajo el deflector metálico interior (B).

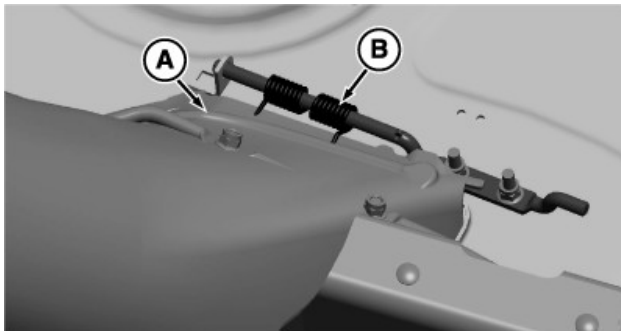


GX100130—UN—21MAY20

La rampa de descarga y el deflector no se muestran para mayor claridad.


Asegurarse de que el conjunto de componentes de la rampa (A) está ubicado debajo del conjunto de componentes de la articulación de la rampa de descarga (B) y en la parte superior de la plataforma.

4. Si se cambia de nuevo a modo mantillo, volver a instalar la sección de control de mantillo dentro de la protección de punta de pie del MCS utilizando la misma tornillería. La sección de placa de control

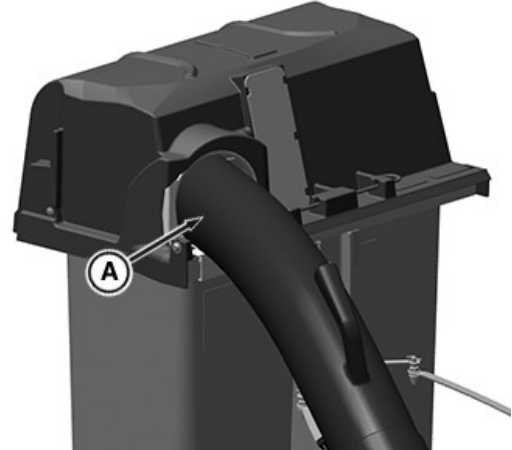

APY538285—UN—01JUN22


1. Introducir la rampa de descarga superior (A) en la abertura de la parte superior de la tolva.

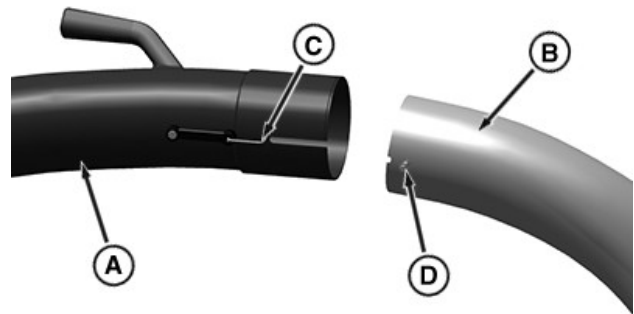

APY538283—UN—01JUN22

2. Deslizar la parte inferior (A) de la rampa de descarga superior sobre la parte superior (B) de la rampa inferior, alineando la muesca (C) con el perno (D).


Instalación

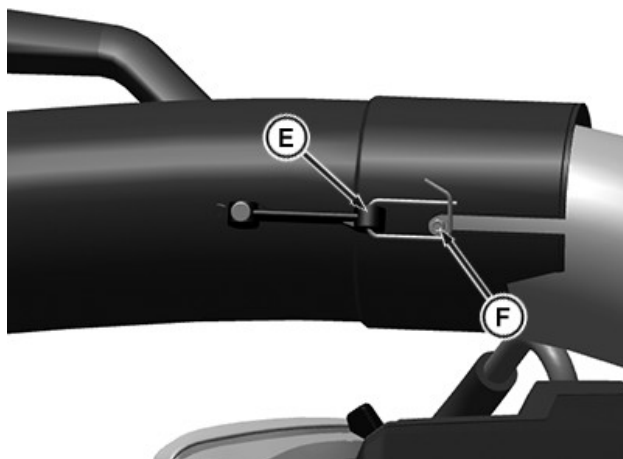

3. Enganchar la retención de la brida de goma (E) en el perno (F) de la rampa inferior.

APY538284—UN—01JUN22

vs70618;1655386093961-63-27JUN22

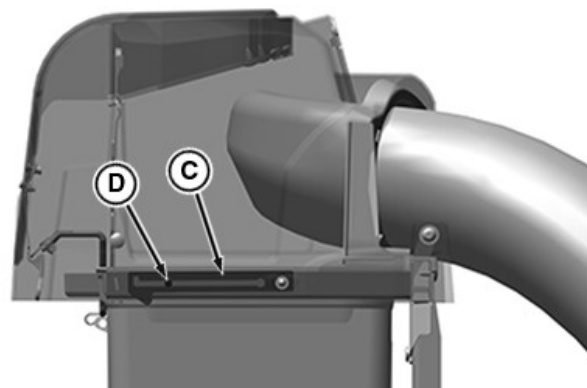


APY15472—UN—01APR19

Parte superior de la tolva en posición cerrada


Instalación de las bolsas

Abertura de la parte superior de la tolva

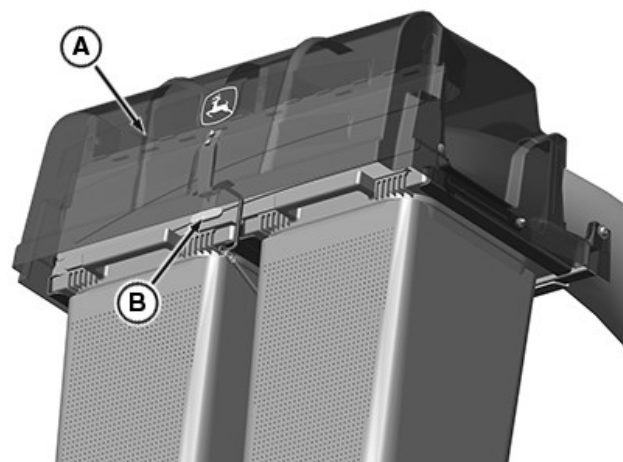

APY15474—UN—21MAR19

1. Abrir la parte superior de la tolva (A) sujetando la retención (B) y tirando hasta que se suelte.

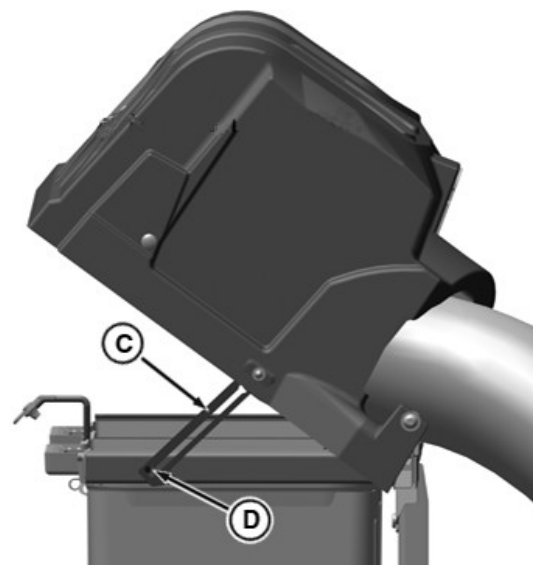


APY15478—UN—01APR19

Parte superior de la tolva en posición abierta

2. A medida que se levanta la parte superior de la tolva, se abre el soporte (C) de la parte superior de la tolva. Cuando está completamente abierta, el soporte se bloquea con el pasador (D).


Funcionamiento

Instalación de las bolsas

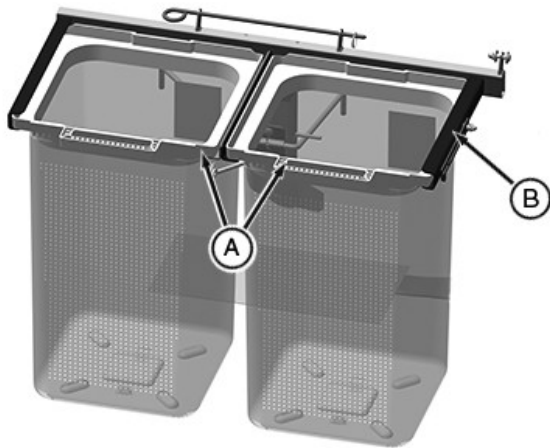


1. Instalar las bolsas de recogida (A) deslizándolas en los canales. Asegurarse de que las bolsas se deslicen completamente hacia adelante, de modo que el asa delantera quede dentro de las ranuras del bastidor.

APY17732—UN—13MAR19

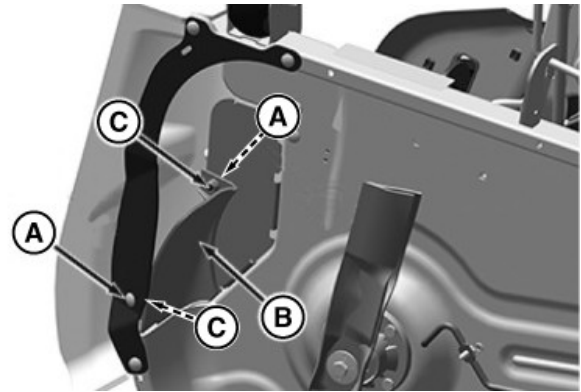

1. Extraer los dos tornillos de carruaje (A), las contratuercas (C) y la placa de descarga (B) (si existe) de la protección de punta de pie y de la rampa metálica.

GX100384—UN—14JUL22

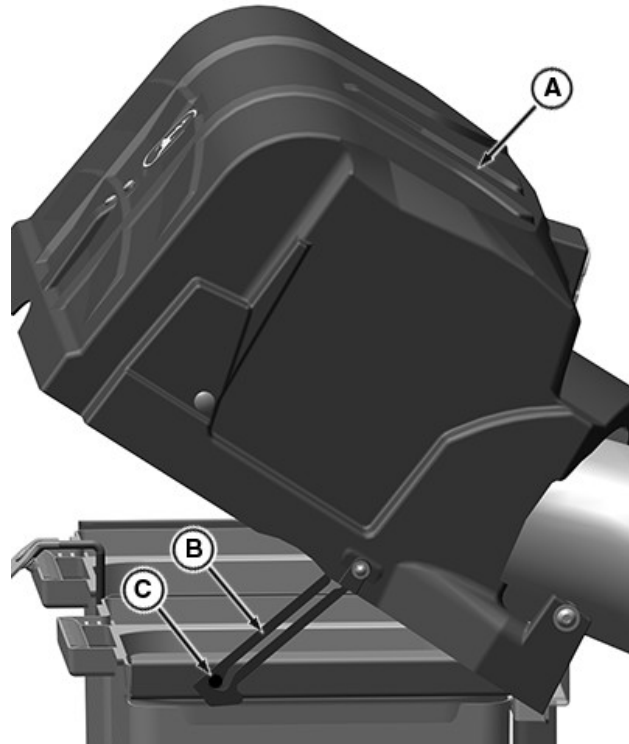

2. Cerrar la parte superior de la tolva (A) soltando el soporte (B) del pasador de bloqueo (C). Para ello, tirar de la retención hacia atrás mediante el tirador redondeado. Sujetar la tolva con la otra mano mientras se libera.


APY24836—UN—04DEC19

SR99263,000010E-63-19JUL22

Instalación con el conjunto de control de mulching

NOTA: La placa de mantillo trasera (ubicada entre la protección de punta de pie y la protección metálica interior) se debe extraer antes de instalar la rampa de descarga.

Extraer las tres contratuercas M8 originales, los tornillos de carruaje y la protección de punta de pie original.

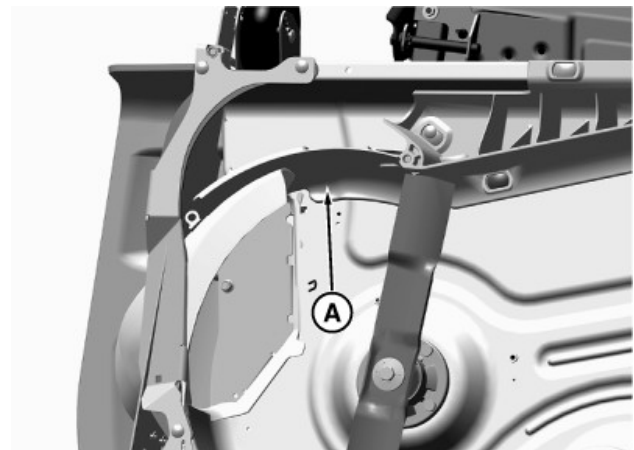

2. Girar el deflector (A) del control de mulching hacia delante pasado el punto central, para facilitar la instalación de la rampa de ensacado.

GX100385—UN—14JUL22

sb31882,1657705504962-63-14JUL22

Funcionamiento

Obtención del mejor rendimiento posible del sistema de recogida de material

Consejos para la recogida

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! El sistema de recogida de material se puede extender más allá de la máquina o el cortacésped. Tener cuidado de no golpear árboles o edificios, etc., con la tolva al realizar giros cerrados.

Operar el motor a régimen máximo. Si el motor ralentiza, reducir la velocidad de avance.

Ensacar la hierba solo cuando esté seca: Las gramíneas húmedas obstruirán la rampa y el sistema de recogida de material.

Mantener cerrada la tapa de la tolva.

Antes de cortar y ensacar, retirar todas las rocas, piedras, ramitas y otros desechos. Cortar la hierba más alta de lo deseado la primera vez, de forma que el cortacésped no haga contacto con obstrucciones ocultas que podrían causar daños al cortacésped o al accesorio del sistema de recogida de material.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! No dejar recortes en las bolsas:

Extracción y almacenamiento

- La humedad puede deteriorar los sacos.
- Los recortes húmedos constituyen un riesgo de incendio.

No dejar nunca césped u hojas en los sacos durante toda la noche o durante periodos largos. La humedad de las hojas o del césped puede deteriorar los sacos. De igual manera, las hojas o el césped húmedo alojados en las bolsas son combustibles y pueden causar un incendio. Por esta razón, no almacenar nunca en un garaje u otro lugar cerrado las bolsas de basura llenas de hojas ni el accesorio de embolsamiento de césped con las bolsas total o parcialmente llenas. Los recortes de césped son un abono excelente. Los recortes de césped también se pueden utilizar como abono entre las hileras del jardín o alrededor de flores, arbustos y árboles.

Provisión de caudal de aire para el sistema de recogida de material

Para que su rendimiento sea óptimo, el sistema de recogida de material necesita un fuerte caudal de aire entre el cortacésped y las bolsas. Para mejorar el caudal de aire, poner en práctica estas sugerencias:

- Mantener limpias la rampa, la parte superior de la tolva, la malla, las bolsas y la parte inferior del cortacésped.
- Mantener la palanca de aceleración en la posición rápida, pero desplazarse a velocidad lenta.
- Nivelar el cortacésped longitudinalmente, de modo que la parte trasera no esté más de 13 mm (1/2 in) más alta que la delantera.
- Utilizar el cortacésped en posiciones de corte más altas.
- Sustituir las cuchillas de segadora de cortacésped desgastadas o dañadas.

Llenado de las bolsas

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Las cuchillas giratorias pueden arrojar objetos o residuos. Apagar el motor antes de quitar o instalar la rampa de descarga o la bolsa de recogida, o el tapón para pajote o la protección aprobados.

- Cuando los recortes lleguen hasta la ventanilla de la parte superior de la tolva, vaciar las bolsas para que no se atasque la rampa. La bolsa izquierda normalmente se llena primero.
- Es posible que el saco derecho no se llene completamente cuando se cortan bandas delgadas de césped. El saco se llenará, si se aminora la velocidad del motor para disminuir el flujo de aire.
- Llenar las bolsas a media capacidad cuando se trabaje sobre pendientes, para evitar vuelcos.

MG39705,00001BD-63-12APR19

Desatasco del cortacésped o del sistema de recogida de material

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! No intentar desatascar el accesorio mientras la máquina esté en marcha.

- Las cuchillas giratorias son peligrosas. Cuando vaya a abandonar el asiento para examinar la máquina y el accesorio, detenga el motor y saque la llave de contacto.
- Los objetos despedidos pueden causar lesiones graves. Asegurarse de que todas las piezas de la máquina se hayan detenido antes de elevar la parte superior de la tolva o de extraer los tubos.

Comprobación de posibles obstrucciones durante la conducción

Si la hierba se acumula en la parte delantera de la rampa de descarga del cortacésped, comprobar si hay obstrucciones en la rampa o fallos en el conjunto de soplador (si existe).

Si hay rastros de hierba cortada tras la unidad de corte o hierba soplada al lateral, compruebe si la descarga está atorada o las bolsas

del recogedor llenas, o si hay problemas en el conjunto de componentes del soplador.

Eliminación de residuos de los puntos de inspección:

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! No usar las manos ni los pies para desatascar la plataforma de corte o el conjunto del soplador. La energía cinética residual podría hacer girar a las cuchillas.


1. Estacionar la máquina de forma segura. Esperar a que todas las piezas móviles se detengan antes de bajar de la máquina para inspeccionarla.
2. Abrir la tapa de la tolva. Revisar la salida del tubo.
3. Separar del soplador o la plataforma de corte el elemento de descarga. Revisar la entrada del tubo.
4. Comprobar si hay residuos debajo de la plataforma de corte.

OUC0004,00009E8-63-20JUN14

Extracción y almacenamiento

Extracción del conjunto de componentes del sistema de recogida de material (plataforma 42A)

Extracción de la rampa de descarga superior e inferior

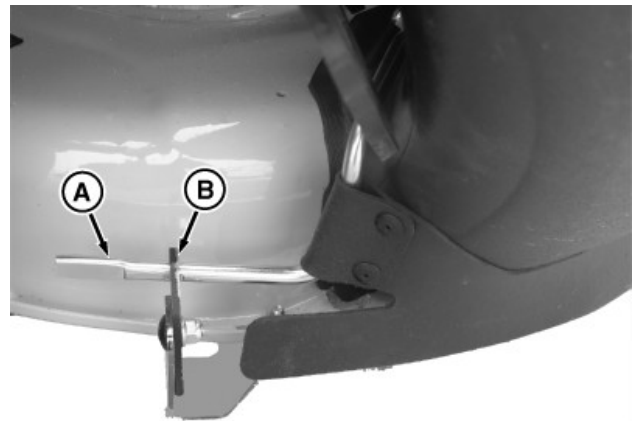


GXT002958—UN—07MAR16

1. Elevar el asa trasera (A) sobre la retención (B) y girarla hacia el exterior de la plataforma.


Elevar el deflector de la rampa de descarga y extraer la rampa inferior del cortacésped.

Extracción y almacenamiento

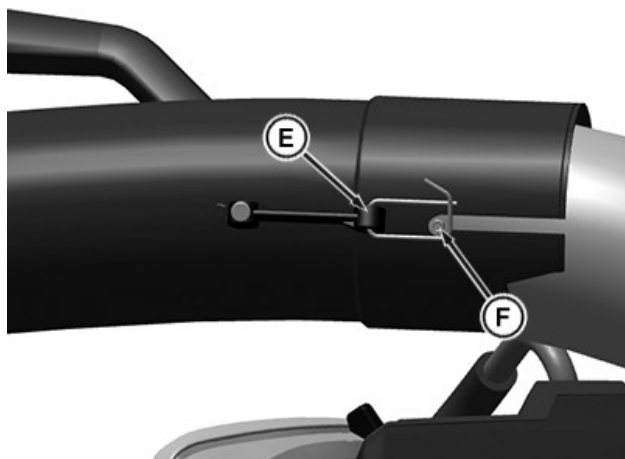

APY538284—UN—01JUN22


2. Desenganchar la retención de la brida de goma (E) del perno (F) de la rampa inferior. Extraer la rampa inferior del conjunto de componentes de la rampa superior.

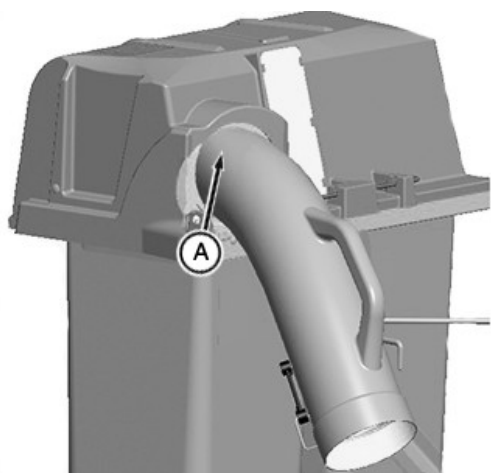

APY17705—UN—20FEB19


Extraer la rampa de descarga superior (A) de la abertura de la parte superior de la tolva.

Extracción de las bolsas

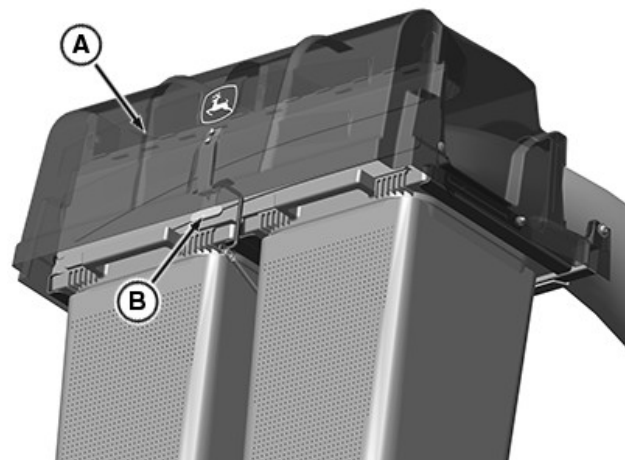


APY15474—UN—21MAR19

1. Abrir la parte superior de la tolva (A) agarrando la retención (B) y tirando hasta que se suelte.

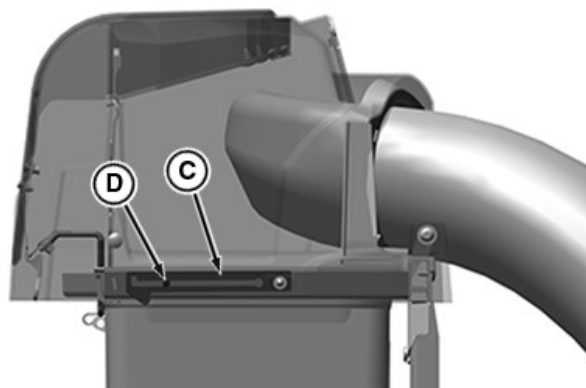

APY15472—UN—01APR19

Posición cerrada de la parte superior de la tolva

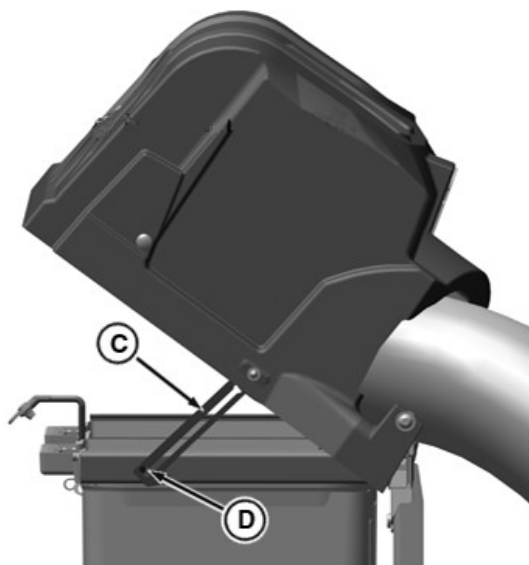


APY15478—UN—01APR19

Posición abierta de la parte superior de la tolva


2. A medida que se levanta la parte superior de la tolva, se abre el soporte (C) de la parte superior de la tolva. Cuando está completamente abierta, el soporte se bloquea con el pasador (D).

Extracción y almacenamiento

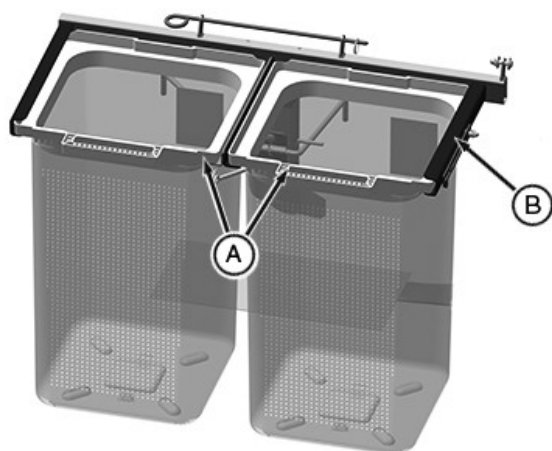

3. Extraer las bolsas de recogida (A) sacándolas de las lengüetas (B).


APY17732—UN—13MAR19

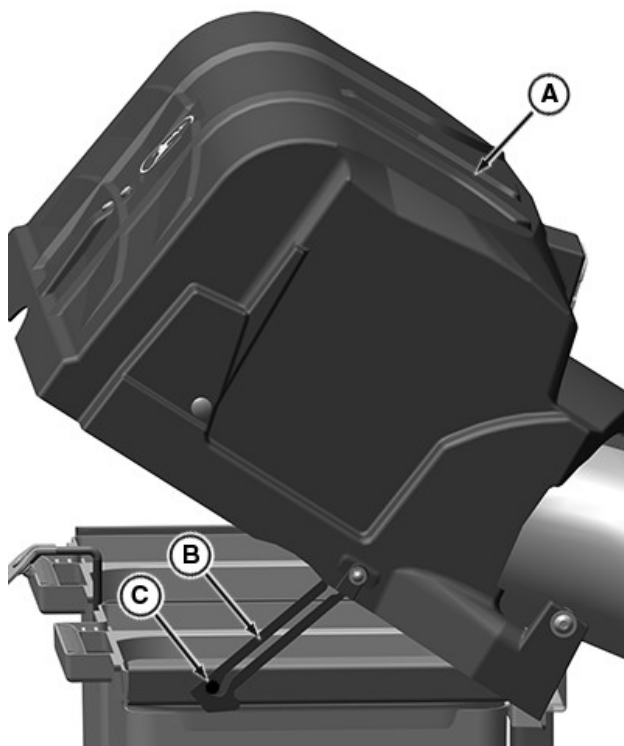

4. Cerrar la parte superior de la tolva (A) soltando el soporte (B) del pasador de bloqueo (C). Para ello, tirar de la retención hacia atrás por el tirador redondeado. Sujetar la tolva con la otra mano mientras se libera.


APY24836—UN—04DEC19

Extracción de la barra de refuerzo y del conjunto de componentes superior de la tolva

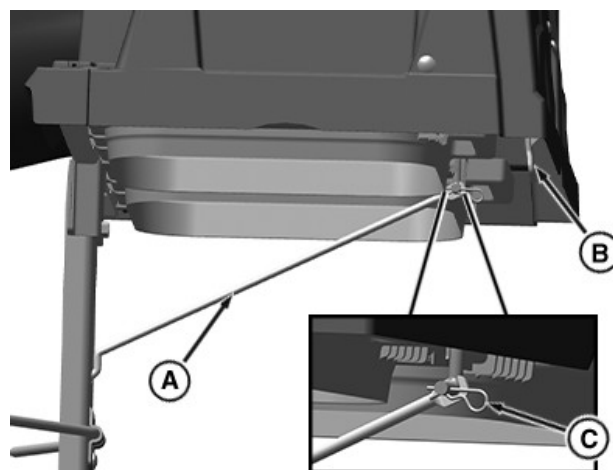

APY538268—UN—01JUN22

1. Soltar el pasador tipo beta (C). Levantar ligeramente la parte superior de la tolva (B) y, a continuación, extraer la varilla de la placa de refuerzo (A) del conjunto de componentes superior de la tolva. Bajar la varilla de la placa de refuerzo (A) para extraerla del poste de montaje. Quitar la varilla de la placa de refuerzo (A).

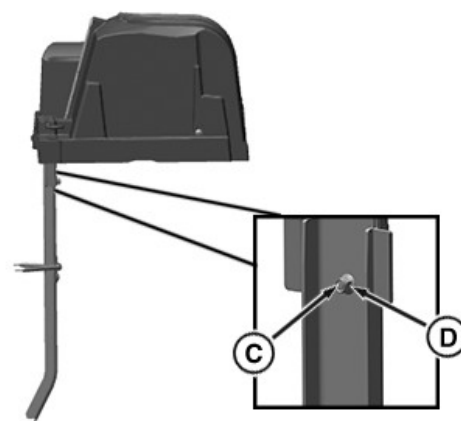


APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22


Localización de averías

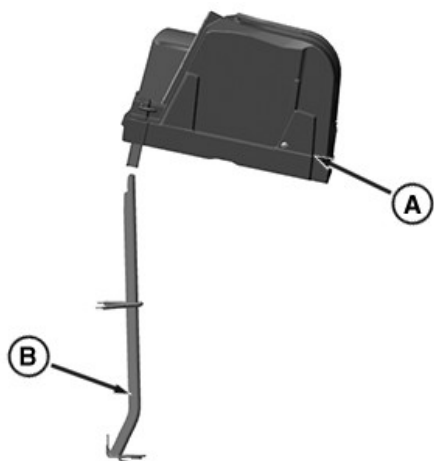

APY538264—UN—01JUN22


2. Para extraer el conjunto de componentes superior de la tolva (A), retirar el pasador tipo beta (D) y el pasador (C). Extraer hacia arriba el conjunto de componentes superior de la tolva (A) del poste de montaje (B) y sacarlo con cuidado.

Extracción del poste de montaje

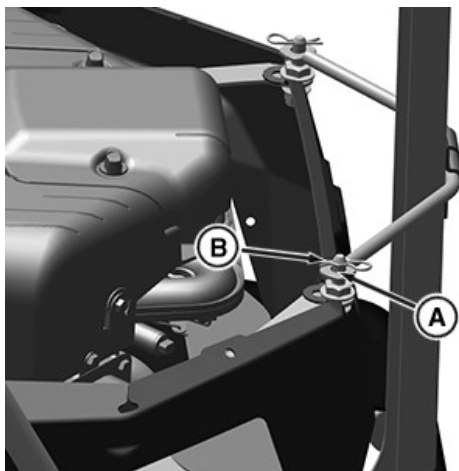

APY538273—UN—01JUN22

1. Retirar el pasador de carga (B) de los orificios del espárrago que sujeta los extremos de la barra de refuerzo (A) del sistema de recogida de material.

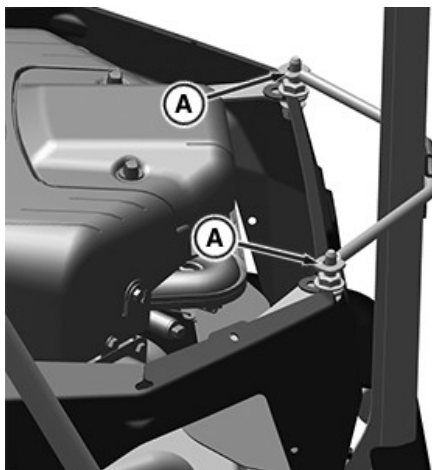

APY538272—UN—01JUN22

2. Elevar el poste de montaje hacia arriba en dirección a la máquina y retirar los extremos de la barra de refuerzo (A) del sistema de

recogida de material de los orificios pequeños de los soportes CargO Mount™ en la parte trasera de la máquina.

3. Retirar el poste de montaje.

vs70618,1656328539935-63-27JUN22

Almacenamiento del accesorio

⚠ ATENCIÓN: ¡Evitar lesiones! Los vapores del combustible son explosivos e inflamables. Los gases de escape del motor contienen monóxido de carbono y pueden causar daños personales graves e incluso mortales:

- Hacer funcionar el motor solo durante el tiempo necesario para guardar la máquina o moverla de su lugar de almacenamiento.
- Pueden producirse incendios en la máquina o las construcciones si la máquina se guarda sin esperar a que se enfríe, si no se limpia la suciedad de la zona del motor y silenciador, o si la máquina se guarda cerca de materiales combustibles.
- No guardar el vehículo con combustible en el depósito dentro de un edificio en el que los gases puedan llegar hasta chispas o llamas abiertas.
- Dejar que se enfríe el motor antes de guardar la máquina en un lugar cerrado.

NOTA: Algunos de los pasos siguientes pueden no ser relevantes para su accesorio.

1. Extraer el accesorio de la máquina.
2. Limpiar el accesorio y el sistema de transmisión, si existe.
3. De ser necesario, extraer las protecciones para eliminar todos los residuos.
4. Reparar o sustituir las piezas desgastadas, deformadas o dañadas. Apretar la tornillería floja.
5. Aplicar pintura de retoque donde sea necesario para evitar la corrosión.
6. Aplicar una capa fina de grasa a las cuchillas con el fin de evitar la corrosión.
7. Lubricar los puntos de giro con aceite de motor para evitar su oxidación.
8. Lubricar los puntos de engrase.

IMPORTANTE: ¡Evitar daños! Las superficies abrasivas pueden dañar el accesorio. Almacenar el accesorio sobre una superficie que no sea abrasiva o sobre bloques de madera.

9. Si el accesorio se va a almacenar a la intemperie, bloquearlo (cuando sea posible) y protegerlo con una cubierta impermeable.

JK79365,0000188-63-29JUL15

Localización de averías

Uso de la tabla de localización de averías

Si se experimenta algún problema que no se trate en esta tabla, consultar el manual técnico o dirigirse al concesionario.

MP47322,00F467B-63-13NOV18

Localización de averías

Localización de averías del sistema de recogida de material

SI	COMPROBAR
No se recoge la totalidad del césped.	• Cortar el césped solo cuando esté seco. • Reducir la velocidad de desplazamiento del cortacésped. • Vaciar las bolsas. • Limpiar la malla de la parte superior de la tolva. • Desatascar la rampa. • Revisar el filo de las cuchillas del cortacésped. • Acelerar el motor al régimen máximo. • Comprobar si la correa está desgastada o patina.
Atasco en la vertedera del colector.	• Cortar el césped solo cuando esté seco. • Vaciar las bolsas. • Limpiar la malla de la parte superior de la tolva. • Reducir la velocidad de desplazamiento del cortacésped. • Parar el cortacésped cuando las bolsas estén llenas y revisar las bolsas/la tolva con más frecuencia.

MG39705,00001BB-63-21MAR19

Declaración de calidad de John Deere

Calidad John Deere

Los equipos John Deere son más que una compra, son una inversión en calidad. Dicha calidad va más allá de nuestros equipos, y se extiende a las piezas y el apoyo de servicio ofrecido por el concesionario John Deere. Este servicio es necesario para asegurar que usted sea un cliente satisfecho.

Por eso, John Deere ha iniciado un proceso para solucionar las preguntas o problemas que pudieran surgir. Los tres pasos siguientes le guiarán por este proceso.

Paso 1

Consultar el Manual del operador

- A. Tiene muchas ilustraciones e información detallada en cuanto al funcionamiento seguro y correcto de su equipo.
- B. Incluye información para la localización de averías y especificaciones.
- C. Proporciona información para el pedido de catálogos de piezas y de manuales técnicos y de servicio.
- D. Si no se encuentra la respuesta a sus preguntas en el manual del operador, continuar con el paso 2.

Paso 2

Dirigirse al concesionario

- A. El concesionario John Deere tiene la responsabilidad, autoridad y capacidad de responder a sus preguntas, resolver sus problemas y ofrecerle los repuestos y servicio que necesite.
- B. Consultar las preguntas o problemas con el personal de repuestos y servicio cualificado para ello.
- C. Si el departamento de repuestos y servicio no puede resolver su problema, consultar al gerente o propietario de las instalaciones del concesionario.
- D. Si no encuentra la solución a sus preguntas o problemas a través del concesionario, continuar con el paso 3.

Paso 3

Consultar al concesionario John Deere

A. El concesionario John Deere es la fuente más eficaz para resolver cualquier problema, pero si por algún motivo no se ha podido resolver su problema después de haber consultado el manual del operador y al concesionario, comunicarse con John Deere.

B. Para obtener un servicio rápido y eficaz, tener a mano la siguiente información antes de llamar:

- El nombre del concesionario que le ha estado ayudando.
- Número de modelo del equipo.
- Cantidad de horas de la máquina (si corresponde).
- Número de serie registrado en la parte interior de la cubierta de este manual.
- Si se trata de un problema con un accesorio, necesitará el número de identificación del accesorio.

C. Llamar al teléfono 1-800-537-8233 (para Estados Unidos y Canadá) y uno de nuestros asesores se pondrá en contacto con su concesionario para investigar el problema. Si se encuentra fuera de los Estados Unidos o el Canadá, visitar el siguiente sitio web:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Seleccionar su país y, luego, hacer clic en el enlace Contact Us (Contáctenos) en la parte inferior de la página.

Índice alfabético

A	T
Almacenamiento del accesorio 22	Tabla de localización de averías 22
B	U
Bolsa de recogida, instalación 17	Ubicaciones de la etiqueta de seguridad 4, 6
C	
Caudal de aire de la ensacadora 19	
Compatibilidad con el soplador de nieves 3	
Consejos de ensacado 18	
E	
Eliminación de residuos	
Extracción de residuos 19	
Etiquetas de seguridad, con texto 4	
Etiquetas de seguridad, sin texto 6	
Etiquetas, seguridad con texto 4	
Etiquetas, seguridad sin texto 6	
H	
Hojas niveladoras de descarga, extracción 8	
I	
Instalación de la rampa de descarga inferior	
Rampa de descarga inferior, instalación 14	
Instalación de las hojas niveladoras	
Hojas niveladoras, instalación 13	
L	
Lastre, máquina 7	
Llenado de las bolsas 19	
Localización de averías 23	
M	
Modos abierto y cerrado, cambio 8	
Montar la barra de refuerzo de la bolsa de recogida en el soporte	
CargO Mount™	
Barra de refuerzo de la bolsa de recogida en el soporte CargO	
Mount™	
Soporte CargO Mount™ para barra de refuerzo 12	
O	
Obstrucciones durante la conducción, comprobación 19	
P	
Palanca	
Instalación, plataforma Accel Deep™ de 42 in 12	
Piezas de repuesto 2	
Placa de tope del portón de mulching	
Instalación, plataforma Accel Deep™ de 42 in 12	
Protecciones	
Extracción	
ZTrak, modelos europeos solamente (plataformas Accel	
Deep™ de 42 y 48 in) 8	
R	
Rampa de descarga superior de la bolsa de recogida, instalación	
Instalación de la rampa de descarga superior de la bolsa de	
recogida 16	

