

2-Sack-Materialaufsammelgerät für Accel Deep™ Mähwerke (42 Zoll) beim ZTrak der Serie Z300



JOHN DEERE

BETRIEBSANLEITUNG

**2-Sack-Materialaufsammelgerät für Accel Deep™ Mähwerke
(42 Zoll) für den Einsatz beim ZTrak der Serie Z300**

OMUC32589G AUSGABE I2 (GERMAN)

John Deere Power Products

**Exportausgabe
PRINTED IN U.S.A.**

Einleitung

Wir danken Ihnen für den Kauf eines John Deere Produktes

Wir freuen uns, dass Sie unser Kunde sind und hoffen, dass Ihre Maschine Ihnen viele Jahre lang sichere und zufriedenstellende Dienste leisten wird.

MX00654,000020B-29-10MAY17

Verwendung der Betriebsanleitung

Vor der Verwendung diese Betriebsanleitung lesen, das Sicherheitsvideo ansehen und die Warningschilder an der Maschine prüfen. Sie alle enthalten wichtige Sicherheitsinformationen und Betriebsanweisungen, die befolgt werden müssen, um Sie und andere zu schützen. Sicherstellen, dass jeder, der die Maschine benutzt, die Betriebsanleitung gelesen und die Warningschilder überprüft hat und weiß, wie die Maschine sicher und ordnungsgemäß zu benutzen ist.

Ihre Maschine wurde so konstruiert und gebaut, dass sie in Übereinstimmung mit allen Anweisungen zum sicheren Betrieb betrieben werden kann. Da die Maschine zum Mähen von Gras konzipiert wurde, kann sie Hände und Füße amputieren und Gegenstände schleudern. Wenn Sie die Sicherheitshinweise nicht befolgen, kann dies zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.

Diese Betriebsanleitung ist in Abschnitte gegliedert, damit Sie Informationen schnell finden können. Sie können diese Betriebsanleitung verwenden, um Antworten auf viele Ihrer Fragen zu Betrieb und Wartung zu finden. Ein Index am Ende dieser Anleitung hilft Ihnen, die benötigten Informationen schnell zu finden. Wenden Sie sich an Ihren Händler, wenn diese Betriebsanleitung Ihre Fragen nicht beantwortet.

Vor Nutzung der Maschine:

- Die Bedienung der Maschine verstehen. Der Abschnitt **BEDIENELEMENTE** hilft Ihnen, die Bedienelemente Ihrer Maschine und deren Funktion zu verstehen.
- Die Maschine und den Mähbereich vorbereiten, indem Sie die erforderlichen täglichen Kontrollen durchführen, die im Abschnitt **ALLGEMEINE ANWEISUNGEN** beschrieben sind.
- Anweisungen im Abschnitt **VERLETZUNGEN VERHINDERN** befolgen, insbesondere in Bezug auf:
 - Das Sorgen für die Sicherheit von Kindern, indem die Anweisungen im Abschnitt **KINDER SCHÜTZEN** befolgt werden.
 - Vermeidung von Verletzungen an Hängen und geländenahen Gefahren durch Befolgen der Anweisungen im Abschnitt **ARBEITEN AN HÄNGEN UND GELÄNDENAHE GEFAHREN**.
 - Anweisungen im Abschnitt **GESCHLEUDERTE GEGENSTÄNDE VERMEIDEN** befolgen und alle Schutzvorrichtungen an ihrem Platz belassen, einschließlich des Auswurfschachtes.
 - Reinigung der Maschine während des Betriebs und vor der Lagerung, wie im Abschnitt **BRÄNDE VERHINDERN** beschrieben.
- Verstehen, wie Wartung und Inspektion Ihrer Maschine funktioniert.

Wenn Sie die Anweisungen nicht verstehen oder Fragen haben, kontaktieren Sie Ihren Händler.

Die in diesem Handbuch abgebildete Maschine kann sich geringfügig von Ihrer Maschine unterscheiden.

Die Bezeichnungen **RECHTS** und **LINKS** beziehen sich auf die Vorwärtsfahrtrichtung der Maschine. Wenn eine gestrichelte Linie (-----) angezeigt wird, ist die referenzierte Position ausgeblendet.

Vor Auslieferung dieser Maschine hat Ihr Händler eine Inspektion durchgeführt, um den vollen Funktionsumfang zu garantieren.

Diese Betriebsanleitung ist ein wichtiger Teil der Maschine. Dieses Handbuch sollte beim Verkauf des Geräts beigelegt werden.

OUO2005,000078D-29-11FEB20

Besondere Mitteilungen

Die Anleitung enthält besondere Meldungen, die auf mögliche Sicherheitsrisiken und Maschinenschäden hinweisen, sowie hilfreiche Betriebs- und Wartungsinformationen enthalten. Zur Vermeidung von Verletzungen und Maschinenschäden alle Informationen bitte sorgfältig lesen.

⚠ ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Dieses Symbol und dieser Text verweisen auf die Gefahr schwerer oder tödlicher Verletzungen des Fahrers oder in der Nähe befindlicher Personen, die auftreten können, wenn entsprechende Gefahren oder Vorgehensweisen ignoriert werden.

WICHTIG: Schäden vermeiden! Dieser Text wird verwendet, um den Fahrer auf Tätigkeiten oder Zustände hinzuweisen, die zu Maschinenschäden führen können.

HINWEIS: In der gesamten Anleitung sind allgemeine Informationen enthalten, die den Fahrer bei der Bedienung oder Wartung der Maschine unterstützen.

MX00654,000020D-29-05JUN17

Wartungsliteratur

Wenn Sie eine Kopie des Ersatzteilkatalogs oder Technischen Handbuchs für diese Maschine beziehen wollen, besuchen Sie den John Deere Store für Technische Informationen unter:

<https://techpubs.deere.com/>

oder rufen Sie uns an:

- **Vereinigte Staaten & Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Alle anderen Regionen:** Ihr John Deere Vertriebspartner.

TH84124,0000199-29-29JUN22

Teile

Wir empfehlen John Deere Qualitäts-Ersatzteile und Schmiermittel, erhältlich bei Ihrem John Deere Vertriebspartner.

Wenn Sie Teile bestellen, benötigt Ihr John Deere Vertriebspartner die Seriennummer oder die Produkt-Identifikationsnummer (PIN) Ihrer Maschine oder Ihres Anbaugeräts. Das sind die Nummern, die Sie im Abschnitt Produktidentifikation dieses Handbuchs notiert haben.

Ersatzteile online bestellen

Besuchen Sie <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> für Ihre Internetverbindung zu Ersatzteilbestellung und Informationen.

TC00531,00000E9-29-17MAY22

Inhalt

Inhalt

Einleitung.....	2
Produktidentifikation.....	3
Sicherheitsaufkleber mit Text.....	4
Sicherheitsaufkleber ohne Text.....	6
Sicherheit.....	7
Fahrzeug vorbereiten.....	8
Montage.....	9
Einbauen.....	10
Bedienung.....	19
Ausbau und Einlagerung.....	20
Störungen und deren Behebung.....	23
John Deere Qualitätsversprechen.....	24
Stichwortverzeichnis.....	25

Produktidentifikation

Produktkompatibilität

Die Accel Deep™ Mähwerke (42 Zoll) sind mit dem ZTrak™ Z300 kompatibel.

vs70618,1655270063131-29-15JUN22

Informationen zum Kauf notieren

Informationen zum Kauf an der dafür vorgesehenen Stelle notieren.

KAUFDATUM:

NAME DES VERTRIEBSPARTNERS:

TELEFONNUMMER DES VERTRIEBSPARTNERS:

vs70618,1655270093150-29-19JUL22

Originalanleitung. Alle Informationen, Abbildungen und technischen Angaben in dieser Publikation entsprechen dem neuesten Stand zum Zeitpunkt der Veröffentlichung. Änderungen jederzeit und ohne Bekanntgabe vorbehalten.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep ist eine Marke von Deere & Company
ZTrak ist eine Marke von Deere & Company.

Sicherheitsaufkleber mit Text

Sicherheitsaufkleber mit Text

Anbringungsorte der Sicherheitsaufkleber - Materialaufsammelgerät

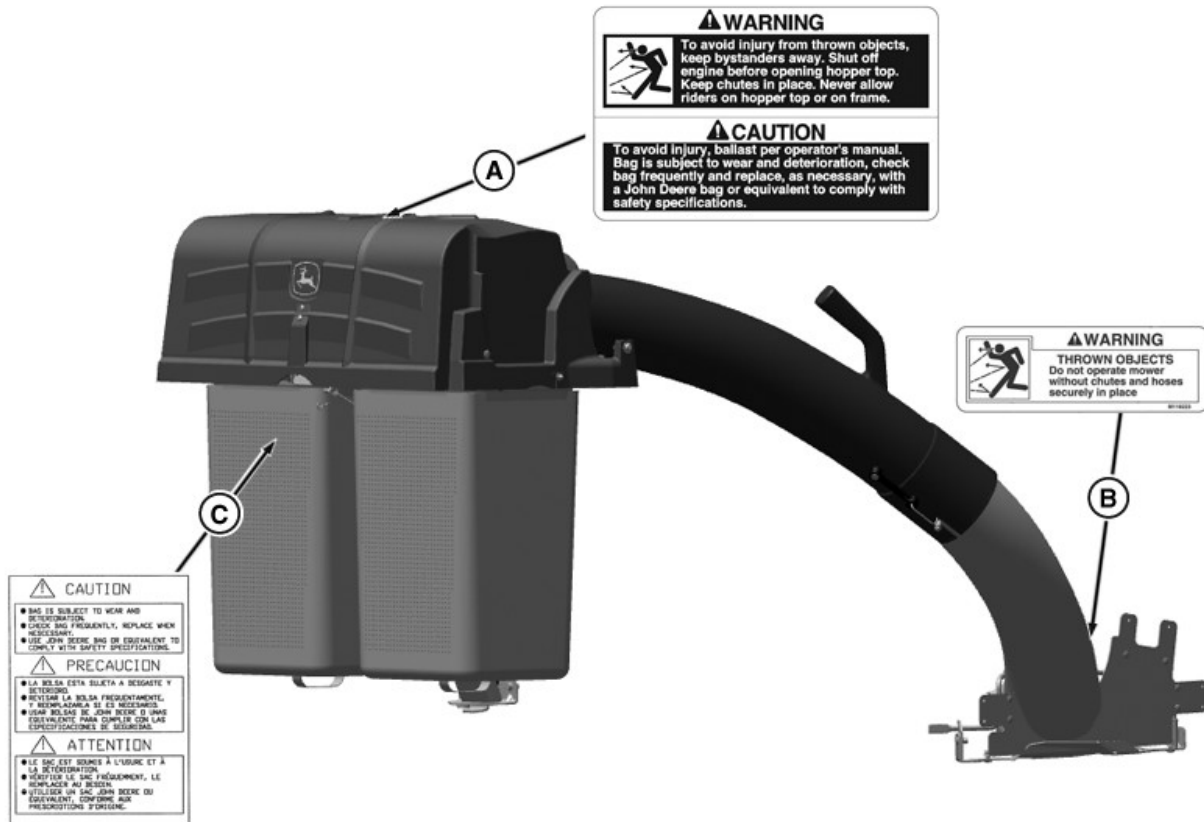

A—WARNING (M151187)
B—WARNING (M118223)

C—VORSICHT (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-29-16JUN22

Erläuterungen zu den Sicherheitsaufklebern an der Maschine



MXAL42363—UN—22MAY13

Die in diesem Abschnitt abgebildeten Sicherheitsaufkleber sind an wichtigen Stellen an der Maschine angebracht und weisen auf potenzielle Gefahren hin. Sicherheitsaufkleber mit GEFAHR oder VORSICHT werden an spezifischen Gefahrenstellen angebracht.

In der Betriebsanleitung werden alle potenziellen Sicherheitsrisiken in speziellen Sicherheitshinweisen sofern notwendig durch das Wort ACHTUNG und das Warnsymbol gekennzeichnet.

Auf den Sicherheitsaufklebern an der Maschine wird dieses Warnsymbol durch die Begriffe GEFAHR, VORSICHT und ACHTUNG ergänzt. Dabei kennzeichnet GEFAHR die Stellen oder Bereiche mit der höchsten Gefahrenstufe:

- **GEFAHR:** GEFAHR! bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, sind Tod oder schwerste Verletzungen die Folge.
- **WARNUNG:** WARNUNG! bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können Tod oder schwerste Verletzungen die Folge sein.
- **VORSICHT:** VORSICHT! bezeichnet eine möglicherweise drohende Gefahr. Wenn sie nicht gemieden wird, können leichte oder geringfügige Verletzungen die Folge sein. Mit VORSICHT kann auch auf unsichere Praktiken im Zusammenhang mit bestimmten Ereignissen aufmerksam gemacht werden, die zu Verletzungen führen können.

Fehlende oder beschädigte Sicherheitsaufkleber ersetzen. Diese Betriebsanleitung verwenden, um die Sicherheitsaufkleber an der richtigen Stelle anzubringen.

Sicherheitsaufkleber mit Text

Teile und Komponenten von anderen Herstellern sind möglicherweise mit weiteren Sicherheitsinformationen versehen, die in dieser Betriebsanleitung nicht aufgeführt sind.

Französische oder spanische Sicherheitsaufkleber und Betriebsanleitung

Betriebsanleitungen und Sicherheitsaufkleber für diese Maschine in Französisch und Spanisch sind über John Deere Vertragshändler erhältlich. Den John Deere Händler aufsuchen.

HINWEIS: Es sind sowohl Aufkleber mit Text als auch ohne Text abgebildet. An der Maschine befindet sich nur eine Art dieser Aufkleber.

MP47322,00F4601-29-26OCT21

WARNUNG — VORSICHT



GXT001245—UN—28OCT13

WARNUNG

Um Verletzungen durch hochgeschleuderte Objekte zu vermeiden, umstehende Personen fernhalten. Motor abstellen, bevor der Behälterdeckel geöffnet wird. Die Schächte in Position halten. Keine Mitfahrer auf dem Behälterdeckel oder dem Rahmen erlauben.

VORSICHT

Zur Vermeidung von Verletzungen Ballast in Betriebsanleitung beachten. Beutel unterliegt Verschleiß und Abnutzung, Beutel regelmäßig prüfen und bei Bedarf durch einen John Deere Beutel oder ein gleichwertiges Produkt ersetzen, um die Sicherheitsvorschriften zu erfüllen.

OOU2005,000025A-29-04MAY20

WARNUNG



M118223 GXT001508—UN—18JUN14

HOCHGESCHLEUDERTE OBJEKTE

Das Mähwerk nicht ohne sicher befestigte Auswurfschächte und Schläuche betreiben.



GXT001246—UN—28OCT13


Wenn eine französische Beschriftung erforderlich ist, Aufkleber M133741 über dem vorhandenen Aufkleber anbringen. Wenn eine spanische Beschriftung erforderlich ist, Aufkleber M158499 über dem vorhandenen Aufkleber anbringen. Aufkleber M158500 über dem vorhandenen Aufkleber anbringen, wenn der Power Flow™-Nachrüstsatz für die globale Verteilung vorgesehen ist und die textfreien Sicherheitsschilder in der Grundausstattung enthält.

MESSERROTOREN - HOCHGESCHLEUDERTE OBJEKTE

Das Gebläse nur verwenden, wenn der gesamte Grasfangbehälter sicher angebracht ist.

vs70618,1655375379190-29-19JUL22

VORSICHT

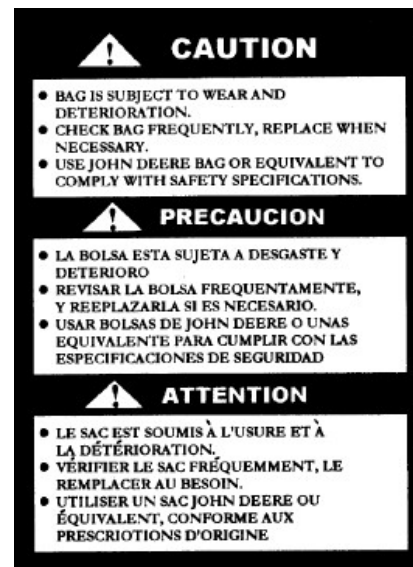

GXT001509—UN—18JUN14


- Der Beutel verschleißt mit der Zeit.
- Den Beutel häufig untersuchen und nach Bedarf austauschen.
- Nur einen Grasfangbehälter von John Deere oder ein gleichwertiges Produkt benutzen, das den Sicherheitsbestimmungen entspricht.

OOU2004,00009B7-29-16JUL14

Sicherheitsaufkleber ohne Text

Sicherheitsaufkleber ohne Text

Anbringungsorte der Sicherheitsaufkleber - Materialaufsammelgerät

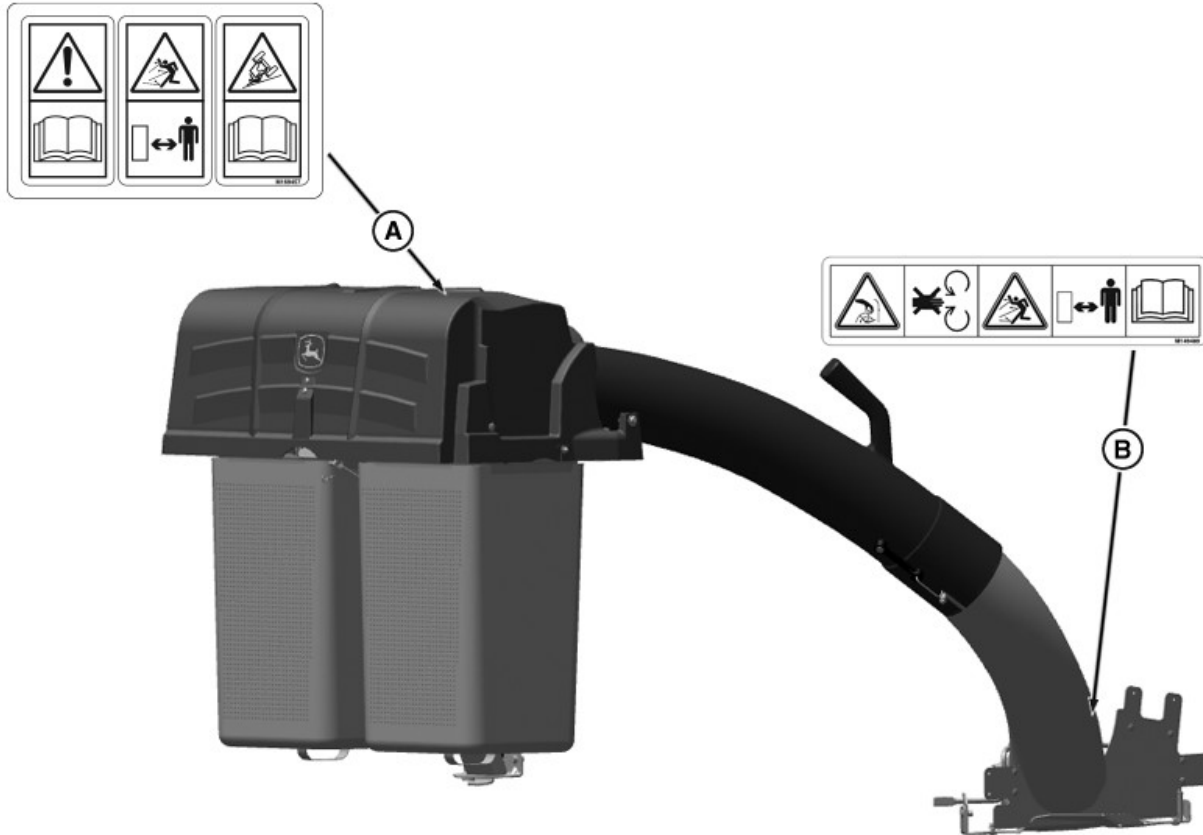

A—BETRIEBSANLEITUNG (M169457) LESEN

B—WARNUNG (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-29-19JUL22

Erläuterungen zu den Sicherheitsaufklebern ohne Text an der Maschine



TCT005498—UN—11SEP12

An einigen wichtigen Stellen dieser Maschine sind Warnschilder angebracht, die auf mögliche Gefahren hinweisen sollen. Die Gefahr wird durch ein Symbol in einem Warndreieck näher bestimmt. In einem Symbol daneben wird darauf hingewiesen, wie Verletzungen vermieden werden können. Diese Warnschilder, ihre Lage an der Maschine und eine kurze Erläuterung werden in diesem Abschnitt zum Thema Sicherheit dargestellt.

Teile und Komponenten anderer Hersteller sind möglicherweise mit weiteren Sicherheitsinformationen versehen, die in dieser Betriebsanleitung nicht aufgeführt sind.

MX00654,0000389-29-26OCT21

Betriebsanleitung lesen



GXT001478—UN—29AUG14

- Betriebsanleitung lesen
- Verletzungen durch hochgeschleuderte Objekte vermeiden

- Verletzungen durch Umkippen vermeiden

OUO2004,0000A2A-29-29AUG14

Sicherheit

Abschnitt Sicherheit in der Betriebsanleitung lesen

Weitere Sicherheitshinweise sind unter den allgemeinen Sicherheitsmaßnahmen in der Betriebsanleitung Ihrer Maschine zu finden.

OUMX068,0000230-29-18SEP13


Sicher parken

Bevor die Maschine unbeaufsichtigt abgestellt wird, immer die Feststellbremse anziehen und den Zündschlüssel abziehen. Kinder oder andere Personen könnten versuchen, eine unbeaufsichtigte Maschine zu bewegen oder zu bedienen.

- Maschine auf ebenem Boden abstellen.
- Mähmesser und andere Anbaugeräte ausrücken.
- Anbaugeräte auf den Boden absenken.
- Feststellbremse anziehen.
- Motor abstellen.
- Schlüssel abziehen.
- Vor dem Verlassen des Fahrersitzes warten, bis der Motor und alle sich bewegenden Teile zum Stillstand gekommen sind.

OUO2005,0000788-29-15FEB20

Kinder schützen

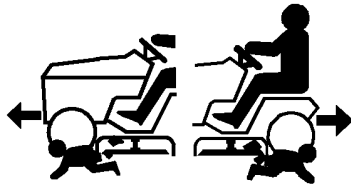

MXAL41929—UN—18FEB13

- Kinder können durch die fahrenden Mäher getötet oder schwer verletzt werden, wenn die Fahrer die sicheren Betriebspraktiken nicht befolgen.
- Nicht rückwärts mähen. Es wird davon abgeraten, mit eingeschaltetem Mähwerk zu arbeiten, während man rückwärts fährt.
- Kinder niemals auf einem Mäher oder in einem Wagen hinter dem Mäher mitfahren lassen, auch nicht, wenn die Mähmesser ausgeschaltet sind. Sie können herunterfallen und von den Mähmessern überfahren oder geschnitten werden. Kinder können den Betrieb des Mähers stören. Kinder, denen in der Vergangenheit Fahrten gestattet wurden, können plötzlich für eine weitere Fahrt im Mähbereich auftauchen. Wenn Sie sich dessen nicht bewusst sind, können Kinder vom Mäher überfahren oder rückwärts überfahren werden.
- Kinder fühlen sich oft von Rasenmähern und Mähaktivitäten angezogen, vor allem, wenn sie schon einmal mitgefahren sind. Sie wissen nicht, ob die Mähmesser rotieren und verstehen nicht, dass sie getötet oder schwer verletzt werden können, selbst wenn die Mähmesser nicht rotieren.
- Halten Sie Kinder während des Betriebs des Mähers im Innenbereich und außerhalb des Mähbereichs. Beaufsichtigen Sie Kinder durch einen verantwortlichen Erwachsenen, der nicht der Bediener des Mähers ist. Wenn es keinen verantwortlichen Erwachsenen gibt, der dafür sorgt, dass Kinder im Innenbereich bleiben, NICHT mähen.
- Stets auf die Anwesenheit von Kindern oder anderen Personen

achten. Die Mähmesser ausschalten und die Maschine stoppen, wenn jemand den Mähbereich betritt.

- In die Richtung schauen, in die sich die Maschine bewegt. Vor und während des Rückwärtsfahrens die Mähmesser ausschalten und sorgfältig nach unten und hinter die Maschine schauen, besonders im Hinblick auf Kinder.
- Äußerst vorsichtig fahren, wenn Sie sich Objekten nähern, die Ihnen die Sicht versperren, wie beispielsweise unübersichtlichen Ecken, Sträuchern oder Bäumen, insbesondere beim Rückwärtsfahren. Diese können ein Kind verbergen.

MX00654,00002ED-29-30MAR20

Wartung

- Eine ordnungsgemäße Wartung und Instandhaltung der Maschine ist unerlässlich.
- Alle Teile in einwandfreiem Zustand halten, alle Muttern und Schrauben fest ziehen und eventuelle Schäden sofort beheben. Sofort anhalten und die Maschine überprüfen, wenn es zu einem Zusammenstoß mit einem Gegenstand kommt.
- Sicherstellen, dass alle Sicherheitsvorrichtungen, der Auswurfschacht und alle Komponenten des Grasfangbehälters in einwandfreiem Zustand sind und bei Bedarf austauschen.
- Die Wartungsverfahren gründlich verstehen, bevor Sie an der Maschine arbeiten. Wenn Sie die Wartungsverfahren nicht verstehen oder sich bei der Arbeit an Ihrer Maschine unwohl fühlen, wenden Sie sich an Ihren Wartungshändler.
- Vor der Wartung der Maschine die Batterie oder alle Zündkerzenkabel trennen. Zuerst den Minuspol und dann den Pluspol abklemmen. Zuerst den Pluspol und dann den Minuspol anschließen.
- Einige Komponenten könnten gespeicherte Energie in Federn oder Hydraulikkomponenten enthalten haben. Die im Abschnitt "Wartung" beschriebenen Wartungsverfahren beschreiben, wie Wartungs- und Instandhaltungsaufgaben sicher durchgeführt werden können.
- Alle Maschinenelemente, die für Wartungsarbeiten angehoben werden müssen, sicher abstützen. Wagenheber oder Wartungsverriegelungen verwenden, um Komponenten bei Bedarf sicher abzustützen.

MX00654,00002EE-29-30MAR20

Entsorgung von Abfallprodukten und Chemikalien

- Abfallprodukte wie Altöl, Kraftstoff, Kühlmittel, Bremsflüssigkeit und Batterien können für Umwelt und Menschen schädlich sein.
- Keine Getränkebehälter für Abfallflüssigkeiten verwenden – jemand könnte versehentlich daraus trinken.
- Ein Sicherheitsdatenblatt (SDB) liefert spezielle Angaben zu chemischen Produkten: Verletzungsgefahren und Gesundheitsrisiken, Sicherheitsmaßnahmen und Maßnahmen bei Notfällen. Der Verkäufer der Chemikalien, die mit der Maschine verwendet werden, ist für die Aushändigung des SDB für das entsprechende Produkt verantwortlich.
- Informationen zum Recycling oder zur ordnungsgemäßen Entsorgung von Abfallprodukten, die bei der Wartung anfallen, erhalten Sie bei Ihrer örtlichen Recycling-Zentrale oder Ihrem autorisierten Händler. Wenn Sie die Maschine entsorgen möchten, kontaktieren Sie Ihre örtliche Recycling-Zentrale oder Ihren autorisierten Händler.

MX00654,00002EF-29-30MAR20

Fahrzeug vorbereiten

Fahrzeug vorbereiten

Geeigneten Ballast anbringen

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Der Betrieb mit einem Grasfangbehälter oder anderen Anbaugerät kann die Stabilität am Hang beeinträchtigen. Nach Bedarf Frontgewichte am Traktor verwenden.

Wenn das Anbaugerät entfernt wird, muss auch der an der Maschine angebrachte Ballast entfernt werden.

Nur vom Hersteller empfohlene Anbaugeräte und Zubehörteile verwenden.

HINWEIS: Ballast ist zusätzliches Gewicht, das zwecks besserer Stabilität an der Maschine angebracht werden kann.


Den vorschriftsmäßigen Frontballast anbauen, um das Gesamtgewicht des MCS auszugleichen. Ballast entfernen, wenn das MCS entfernt wurde, um den ordnungsgemäßen Betrieb der Maschine sicherzustellen, wenn kein Gras gesammelt wird.

vs70618,1655376109122-29-16JUN22

In offene und geschlossene Stellung wechseln

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Sich drehende Riemen und Messer sind gefährlich.

1. Maschine auf ebener Fläche abstellen.
2. Mähmesser abschalten.
3. Feststellbremse verriegeln.
4. Vor dem Verlassen der Fahrerplattform warten, bis alle sich bewegenden Teile des Mähwerks stillstehen.

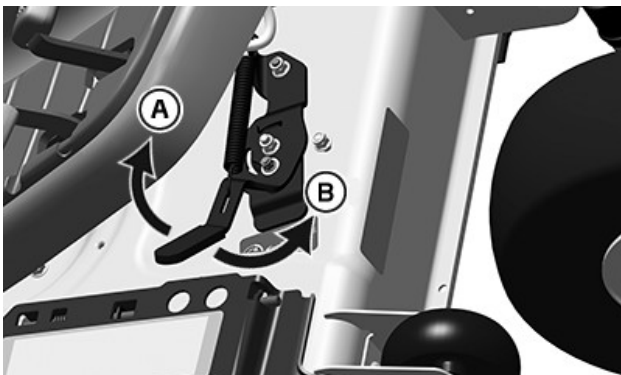


APY24916—UN—11DEC19

5. Zum Schließen den Hebel nach rechts (A) oder zum Öffnen den Hebel nach links (B) drehen.


vs70618,1655385062601-29-16JUN22

Schutzabdeckungen abnehmen, nur europäische Modelle (ZTrak™)

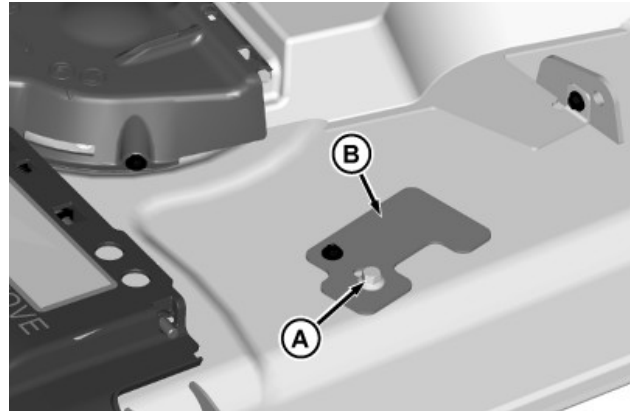

MXT014809—UN—24JUL15

Hinweis zur Abbildung: 42-Zoll Accel Deep™ Mähwerk dargestellt.

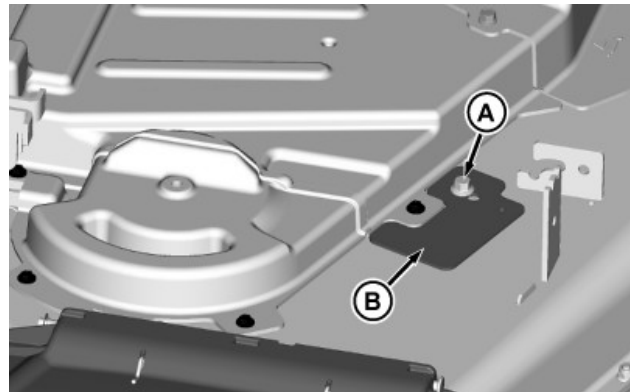

MXT014810—UN—24JUL15

Hinweis zur Abbildung: 48-Zoll Accel Deep™ Mähwerk dargestellt.

1. Die selbstschneidende Schraube (A) und Abdeckplatte (B) entfernen.


vs70618,1655385254326-29-16JUN22

Auswurfmesser ausbauen

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Die Mähmesser sind scharf. Beim Umgang mit den Mähmessern oder bei Arbeiten im Bereich der Mähmesser stets Handschuhe tragen. Die Messer ersetzen, wenn sie defekt sind. Niemals geradebiegen oder schweißen.

1. Das Mähwerk umdrehen, so dass die Unterseite nach oben zeigt.
2. Einen Holzblock zwischen Messer und Mähwerk klemmen, um zu verhindern, dass sich das Messer beim Entfernen der Schraube dreht.

Montage

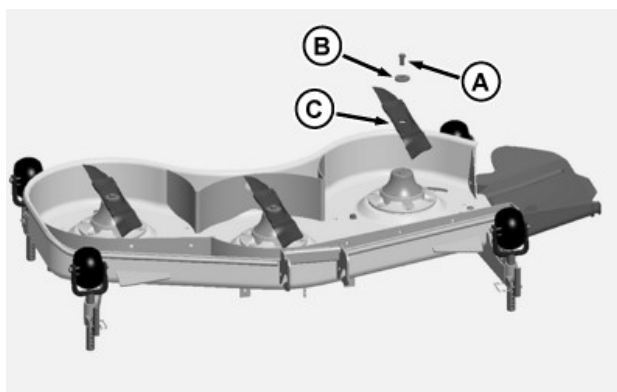

MXT012577—UN—22DEC14


3. Schraube (A), große Scheibe (B) und Messer (C) entfernen.

vs70618,1655385708851-29-16JUN22

Montage

Ansicht für Teileidentifizierung - Materialaufsammelgerät

Mähwerk 42A

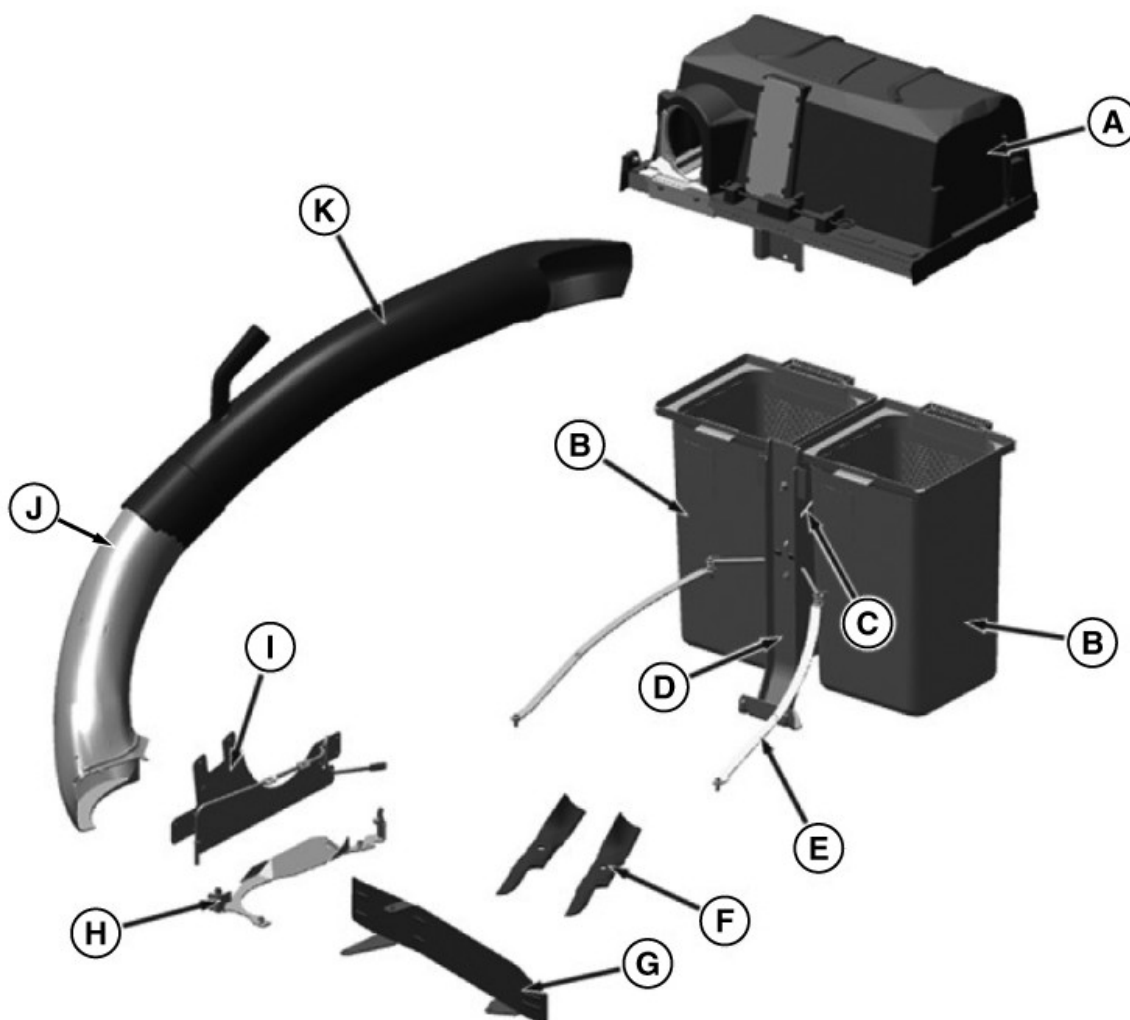

GX100382—UN—19JUL22

Einbauen

Schlüssel	Beschreibung	Anzahl
a	Baugruppe des Deckels für Grasfangbehälter	1
B	Grasfangbehälter	2
C	Blechstange	1
D	Montagepfosten	1
E	Strebe	2
F	Mähmesser: 42 in	2
G	Leitblech	1
H	Zehenschutz	1
I	Knickgelenkbaugruppe	1
J	Unterer MSC-Schacht	1
K	Oberer-MSC-Schacht	1

vs70618,1655377283965-29-19JUL22

Einbauen


Einbau der Streben

1. Linke Schraube für Sitzhalterung entfernen.



APY538276—UN—02JUN22

2. Scheibe M8 (A) oben an Sitzhalterung positionieren.
3. Linke Strebe oben auf der Scheibe positionieren. Das obere Ende sollte sich unter der Motorschutzlasche befinden.

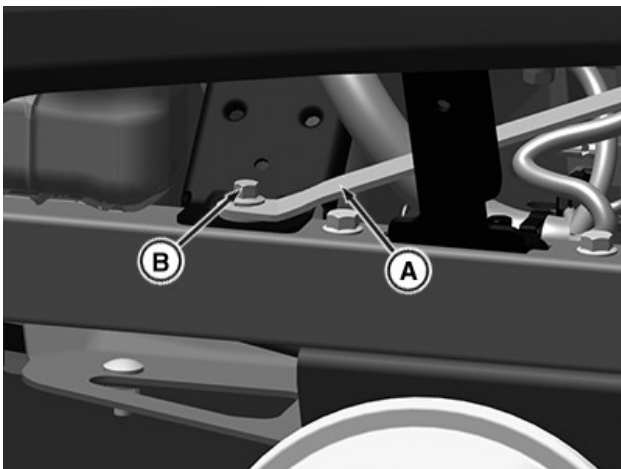

APY538277—UN—02JUN22

4. Selbstschneidende Schraube M8 (B) zur Befestigung der Strebe (A) anbringen.

5. Verfahren auf der rechten Seite wiederholen.

HINWEIS: Nicht beide Schrauben für Sitzhalterung gleichzeitig entfernen.

vs70618,1655378073209-29-19JUL22

Einbau der hinteren Stifte




APY538278—UN—02JUN22

1. Stift durch die Bohrung der Motorschutzlasche und die obere Lasche der Strebe einsetzen.
2. Stifte mit Kontermutter M10 befestigen.

vs70618,1655378111892-29-27JUN22

Anbau des Krafthebers

Einbauen

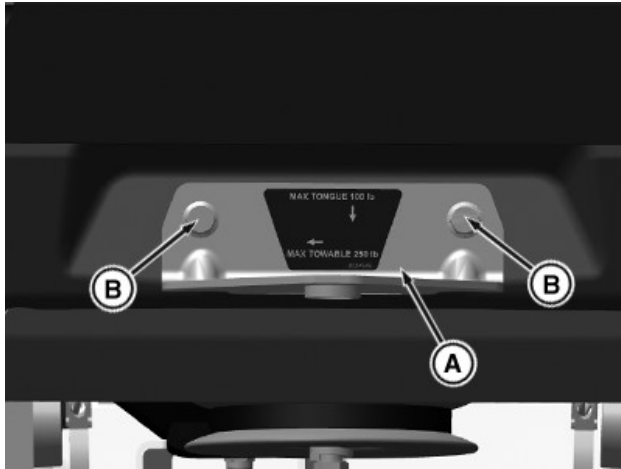

APY538282—UN—01JUN22

Kraftheber (A) mit Schrauben M8 (B) und Kontermuttern an der Rückseite der Maschine anbringen.

vs70618,1655378123965-29-16JUN22


Einbau der Halterung für vorderes Zusatzgewicht

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Der Betrieb mit einem Grasfangbehälter oder anderen Anbaugerät kann die Stabilität am Hang beeinträchtigen.


Wenn das Anbaugerät entfernt wird, muss auch das an der Maschine angebrachte Zusatzgewicht entfernt werden.

Nur vom Hersteller empfohlene Anbaugeräte und Zubehörteile verwenden.

HINWEIS: Ballast ist zusätzliches Gewicht, das zwecks besserer Stabilität an der Maschine angebracht werden kann.

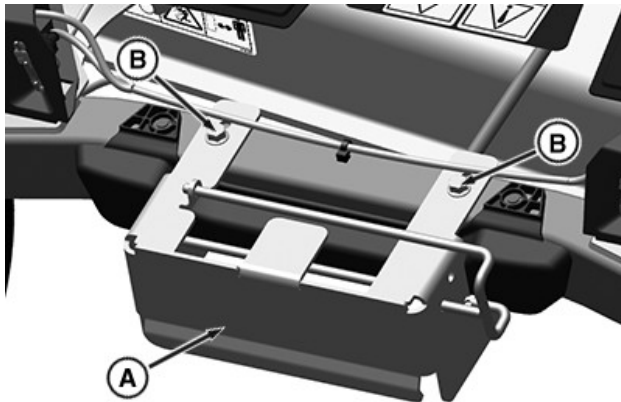

APY538258—UN—01JUN22

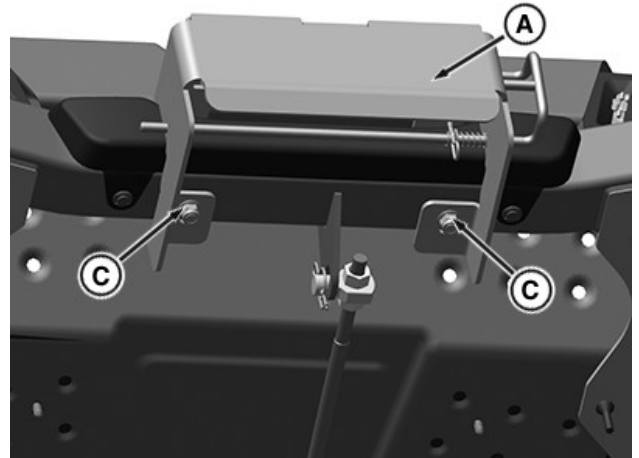


APY538259—UN—01JUN22

1. Sicherstellen, dass das Mähwerk auf dem Boden aufliegt und nicht von der Maschine hängt.
2. Fußstütze anheben, um Zugang zum vorderen Rahmenrohr zu erhalten.
3. Gewichtshalterung über vorderes Rahmenrohr schieben.
4. Gewichtshalterung (A) an der Plattform der Maschine montieren und mit fünf Schrauben M8 (B) und Kontermuttern (C) befestigen.

vs70618,1655378155088-29-16JUN22

Anbringen des vorderen Zusatzgewichts

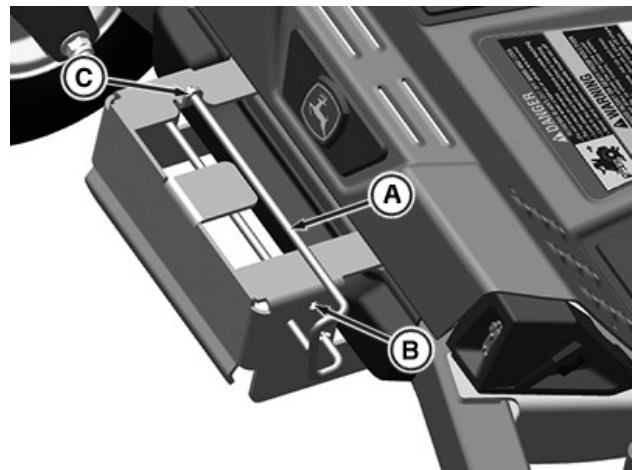


APY538280—UN—01JUN22

1. Federstecker (A) herausziehen und nach hinten drehen, um ihn aus Sicherungslasche (C) zu entfernen. Federstecker in oberer Bohrung (B) einrasten.

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Die Gewichte sind schwer und können zu Verletzungen führen, wenn sie fallen gelassen werden. Gewichte einzeln nacheinander anbringen.

2. Koffergewichte (E) an der Halterung anbringen.

Einbauen

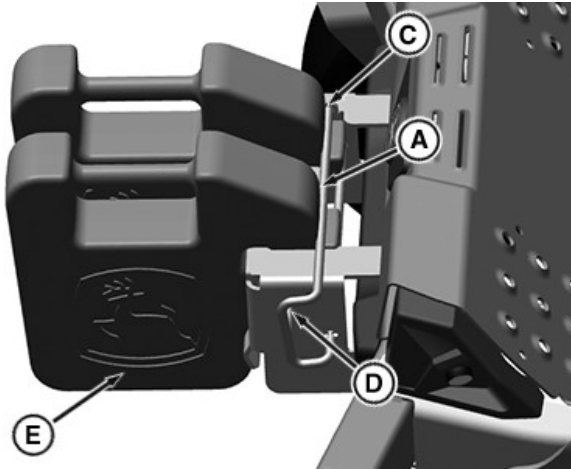


APY538281—UN—01JUN22

3. Federstecker (A) herausziehen, nach vorn drehen und in unterer Bohrung (D) und Sicherungslasche (C) einrasten.

vs70618,1655378167187-29-19JUL22

Einbau des Zehenschutzes

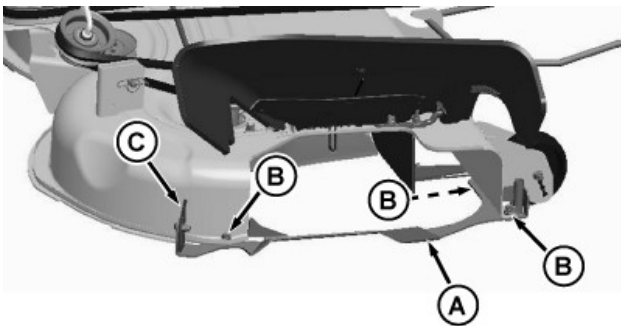


GXT002864—UN—26JAN16

1. Neuen Zehenschutz (A) mit neuen Befestigungsteilen in dieselben Bohrungen einsetzen; drei Schlossschrauben M8 (B) und Kontermuttern.
2. Die Verriegelung (C) zum Zehenschutz mit Schlossschraube M8 und Kontermutter im Schlitz anbauen. Kontermuttern mit 40 Nm (29 lb-ft) anziehen.
3. Die Verriegelungsplatte muss so an der Vorderseite der geschlitzten Lasche des Zehenschutzes angebaut werden, dass die Unterseite der Verriegelung den Zehenschutz berührt, um ein Drehen zu verhindern.

HINWEIS: Der Verriegelungsschutz kann später für Passung und Verriegelungskraft eingestellt werden.

MX00654,00002FF-29-19JUL22

Stützstange des Grasfangbehälters an Cargo Mount™-Halterung befestigen

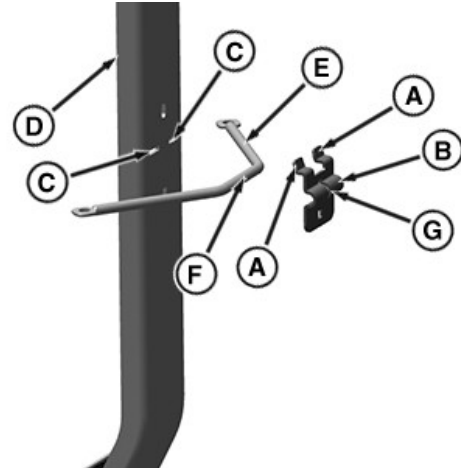


APY538262—UN—01JUN22

1. Beide Laschen (A) an der Cargo Mount-Halterung (B) in die Schlitz (C) am Montagepfosten (D) einsetzen.

HINWEIS: Die Grasfangbehälter-Stützstange (E) wie abgebildet mit den gebogenen Enden nach unten montieren.

2. Die Grasfangbehälter-Stützstange (E) zwischen der Cargo Mount-Halterung und dem Montagepfosten einführen.

HINWEIS: Die Lasche (F) an der Stützstange muss vor dem Festziehen in den Schlitz (G) der Cargo Mount-Halterung passen.

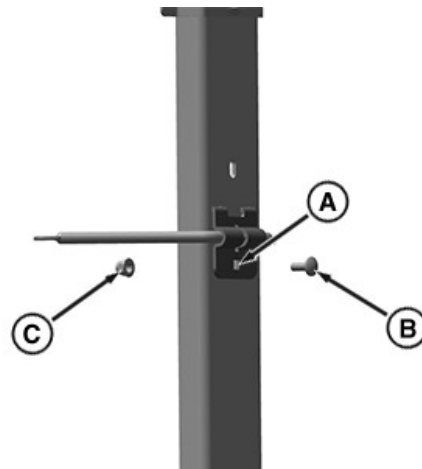

APY538263—UN—15JUN22

3. Die Rundkopfschraube (B) durch die Cargo Mount-Halterung und in die Bohrung (A) im Montagepfosten einführen.
4. Schraube mit flacher Scheibe und Kontermutter (C) befestigen.


vs70618,1656328290744-29-19JUL22

MulchControl™ Auswurfplatte einbauen

⚠ ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Die Maschinenkomponente/das Anbaugerät ist schwer. Eine sichere Hebevorrichtung verwenden oder eine weitere Person um Hilfe beim Anheben, Montieren oder Entfernen von Komponenten oder vom Nachrüstsatz bitten.

HINWEIS: Die Auswurfplatte muss zur Materialentnahme entfernt werden.

Einbauen

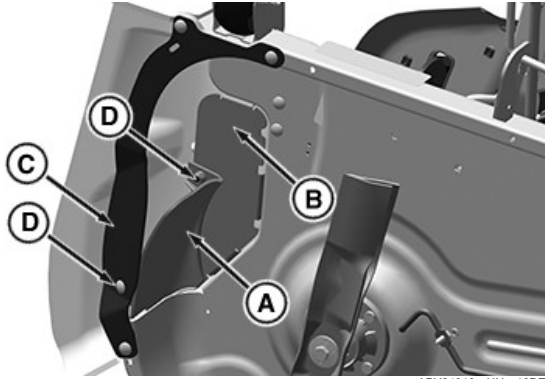

APY24918—UN—16DEC19

1. Auswurfplatte (A) wie dargestellt positionieren.
2. Auswurfplatte an dem Metallschacht (B) und dem Zehenschutz (C) mit zwei Schlossschrauben (M8 x 20) (D) und zwei Kontermuttern M8 befestigen.
3. Kontermuttern anziehen.

Spezifikation


Kontermutter M8—Drehmoment 20 Nm
(15 lb-ft)

vs70618,1655385738664-29-20JUL22

Einbau der Griffbaugruppe (Z3-Modelle)


HINWEIS: Das folgende Verfahren ist für MulchControl™ (42 in) in einem Mähwerk der Select Series™ vorgesehen. Das Einbauverfahren ist für die anderen oben genannten Maschinen mit einem Accel Deep™ Mähwerk (42 in) gleich.

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Die Maschinenkomponente/das Anbaugerät ist schwer. Eine sichere Hebevorrichtung verwenden oder eine weitere Person um Hilfe beim Anheben, Montieren oder Entfernen von Komponenten oder vom Nachrüstsatz bitten.

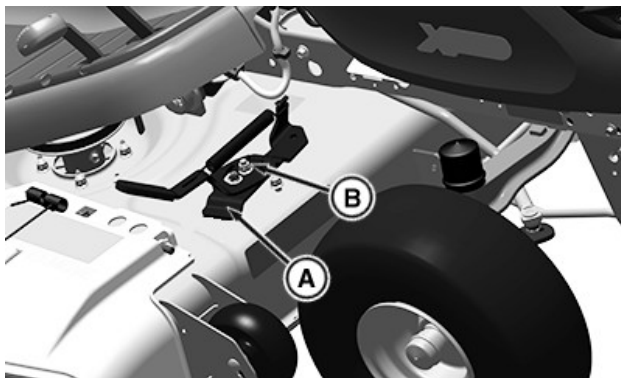

APY24923—UN—11DEC19

1. Griffbaugruppe (A) am Scharnierstift mit Kontermutter M8 (B) anbauen. Kontermutter anziehen, bis sie fest am Griff sitzt.

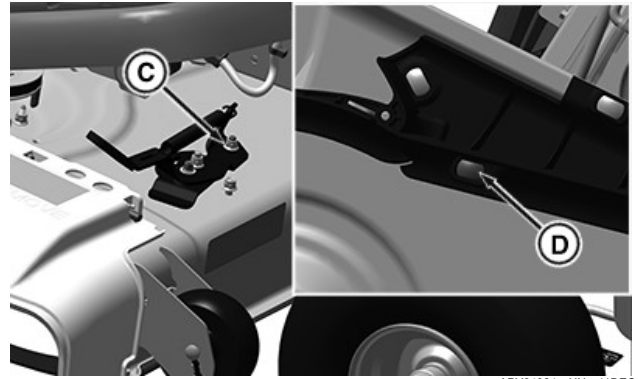

APY24924—UN—11DEC19

2. Auf der Oberseite des Mähwerks eine Kontermutter M8 (C) auf dem Bundbolzen (D) anbringen, um die Griffbaugruppe zu sichern.

Spezifikation

Kontermutter M8—Drehmoment 20 Nm
(15 lb-ft)


vs70618,1655385844764-29-16JUN22

Mähmesser einbauen

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Mähmesser sind scharf. Die drehenden Messer können Verletzungen verursachen. Vor dem Ausbau des Standard-Mähwerksmessers die scharfe Kante des Messers mit einem Holzklötz blockieren, um das Drehen zu verhindern.

1. Seitenauswurfmesser entfernen (falls nicht bereits entfernt).

HINWEIS: Mulchmesser werden mit diesem Grasfangbehälter-Satz mitgeliefert.

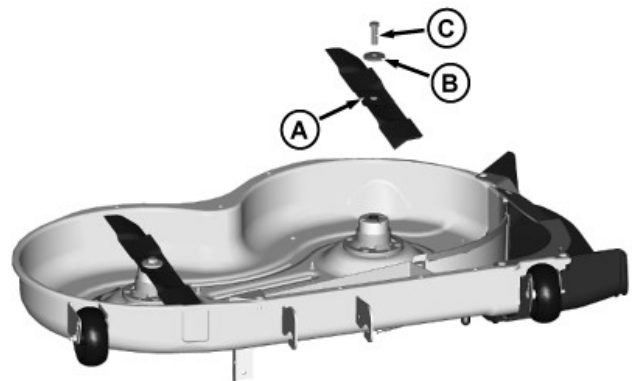

MXTO15290—UN—19AUG15


2. Mitgelieferte Messer (A) für beste Leistung einbauen.
3. Mit Scheibe (B) und Schraube (C) befestigen.
4. Messerschraube mit 68 Nm (50 lb-ft) festziehen.
5. Schritte für das verbleibende Messer wiederholen.

sb31882,1658257120662-29-19JUL22

Baugruppe des Grasfangbehälterdeckels am Montagepfosten anbringen

WICHTIG: Schäden vermeiden! Wenn der Grasfangbehälter mit scheuernden Oberflächen in Kontakt kommt, können Kratzer entstehen.


Einbauen

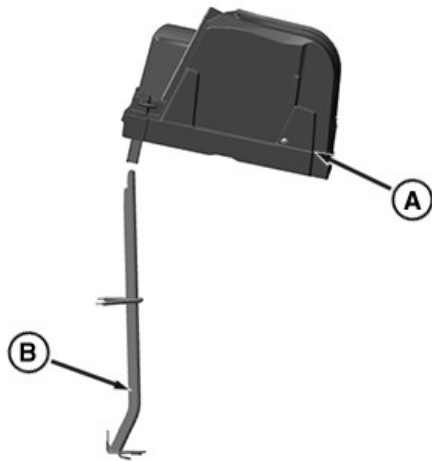

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

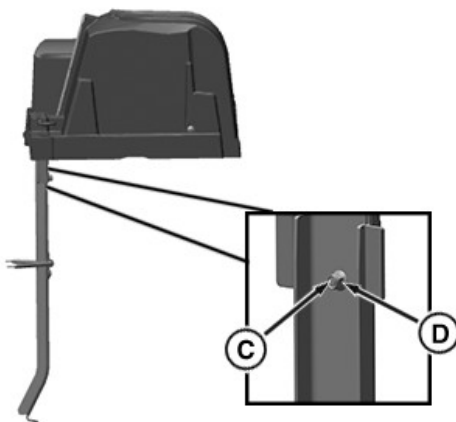

APY538266—UN—01JUN22


1. Obere Baugruppe des Grasfangbehälters 30° nach hinten kippen, bis sie den Montagepfosten berührt.
2. Obere Baugruppe (A) des Grasfangbehälters nivellieren, um sie nach unten auf den Montagepfosten (B) zu schieben.
3. Mit Schraube (C) und Mutter (D) befestigen.

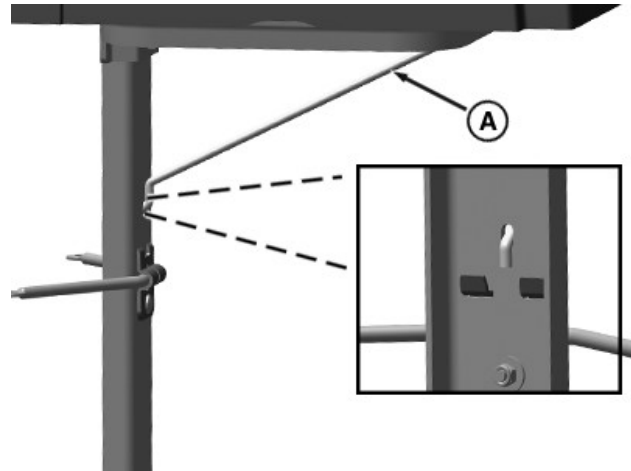

APY538267—UN—01JUN22

Die Vorderseite der Wand des Montagepfostens ist von rechts abgebildet

4. Die Blechstange (A) am Schlitz des Montagepfostens anbringen, indem der gebogene Teil durch den Schlitz eingesetzt wird. Das verbogene Ende befindet sich an der Vorderseite der Wand des Montagepfostens.

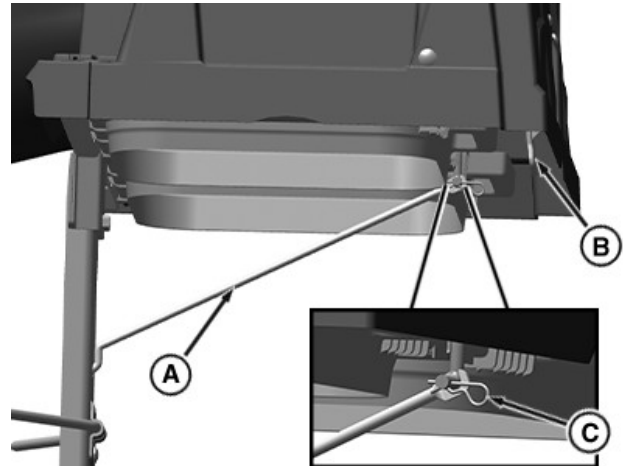

APY538268—UN—01JUN22


5. Das gebohrte Ende der Blechstange (A) bis zur Halterung an der Baugruppe des Grasfangbehälterdeckels (B) anheben und wie abgebildet durch die Bohrung einführen.
6. Mit Federstecker (C) sichern.

vs70618,1655378277059-29-19JUL22

Einbauen


Einbau des unteren MSC-Schachts

Unterbaugruppe des MCS-Schachts

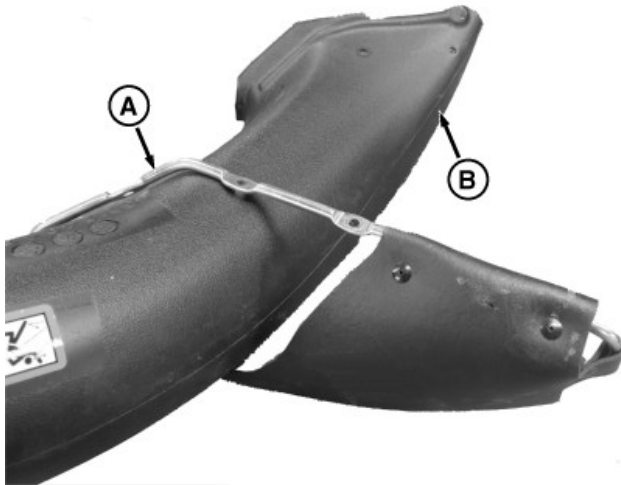

GXT002955—UN—15MAR16

1. Die Drahtform- und Klappen-Baugruppe (A) über dem unteren Schacht (B) positionieren und am Schacht herunterschieben, wobei sich die Klappe wie dargestellt auf der Außenseite und die Drahtform auf der Innenseite befindet.

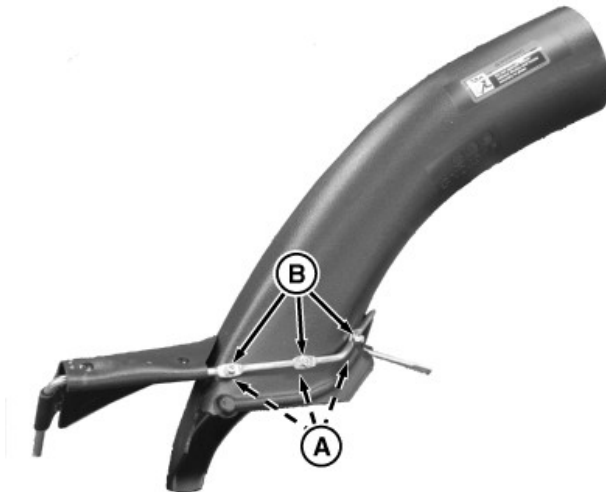


GXT002956—UN—07MAR16

2. Die drei Bohrungen wie dargestellt ausrichten und drei Schrauben (A) von der Innenseite des Schachtes einbauen, die Kontermuttern (B) an der Außenseite über den flachen Drahtformflächen anbauen.

Einbau des Schachts ohne Mulch-Leitblech




ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Hochschleudern von Objekten vermeiden. Der Auswurfschacht muss fest an der Knickgelenkhalterung des Auswurfschachts anliegen und die Auswurföffnung am Mähwerk vollständig bedecken.

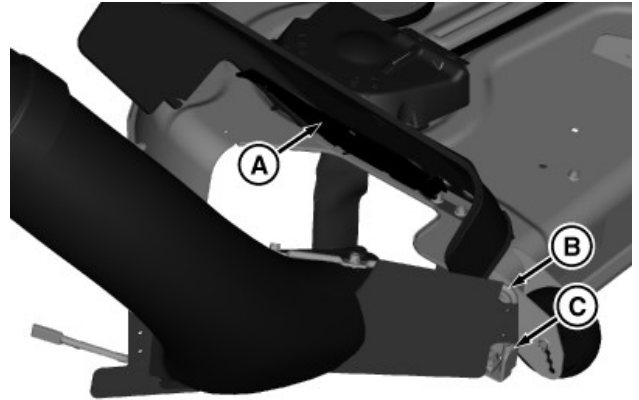

GXT002957—UN—07MAR16


1. Auswurfschacht und inneren Metallabweiser (A) anheben. Den unteren Auswurfschacht und die Drahtform- und Klappen-Baugruppe (B) in das Rohr (C) des Zehenschutzes einsetzen.

HINWEIS: Sobald sich die Auswurfschacht-Baugruppe unter dem Mähwerk-Auswurfschacht befindet, Auswurfschacht loslassen.

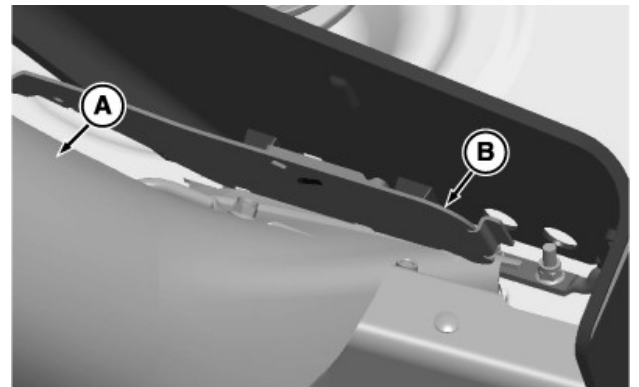

GX100129—UN—21MAY20

2. Auswurfschacht-Baugruppe (A) in die Öffnung des Mähwerks drehen. Auswurfschacht leicht über den Zehenschutz und unter den inneren Metallabweiser (B) anheben.

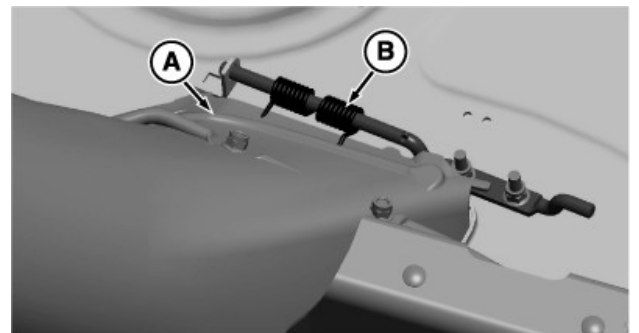


GX100130—UN—21MAY20

Auswurfschacht und Abweiser zur besseren Darstellung nicht abgebildet.

Sicherstellen, dass die Auswurfschacht-Baugruppe (A) unter der Knickgelenkbaugruppe (B) des Auswurfschachts und an der Oberseite des Mähwerks positioniert ist.


Einbauen

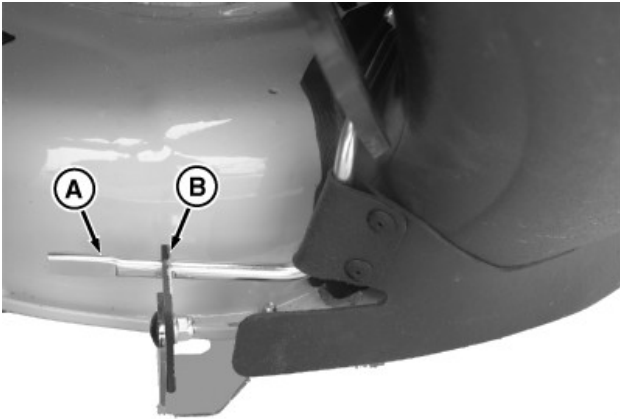

3. Den Drahtformgriff (A) über die Verriegelung (B) am Ende des Schachtes drehen.
4. Wenn die Verriegelung fest oder lose ist, die Verriegelung nach außen schieben, um die gewünschte Verriegelungs- oder Stangenkraft anzupassen. Eine höhere Kraft dichtet den Auswurfschacht sicher gegen das Mähwerk ab, erfordert aber einen höheren Einbauaufwand.


Einbau des Auswurfschachtes mit Mulch-Leitblech

HINWEIS: Den Mulch-Bedienhebel (A) in die offene Stellung (nach vorn) drehen.

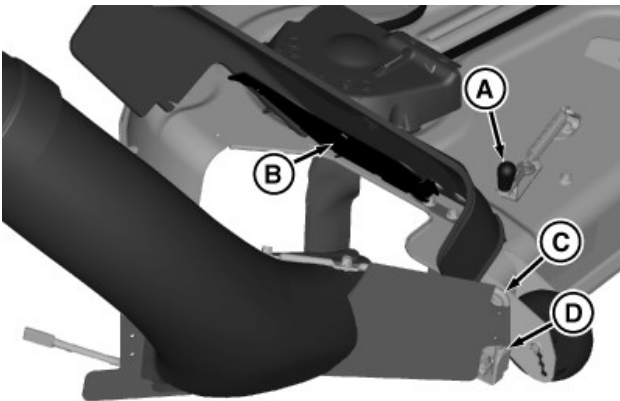


1. Auswurfschacht und inneren Metallabweiser (B) anheben. Den unteren Auswurfschacht und die Drahtform- und Klappen-Baugruppe (C) in das Rohr (D) des Zehenschutzes einsetzen.

HINWEIS: Der untere Auswurfschacht befindet sich hinter dem Mulch-Steuerleitblech und liegt dicht am Leitblech an.

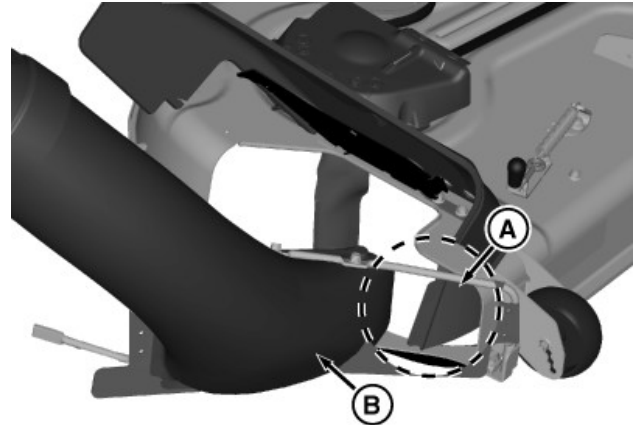


2. Das Mulch-Steuerleitblech (A) zurück gegen die Außenseite des Grassammel-Auswurfschachtes (B) drehen.

HINWEIS: Sobald sich die Auswurfschacht-Baugruppe unter dem Mähwerk-Auswurfschacht befindet, Auswurfschacht loslassen.

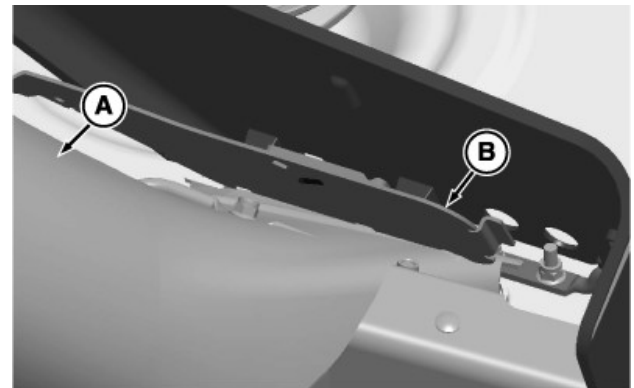

3. Auswurfschacht-Baugruppe (A) in die Öffnung des Mähwerks drehen. Auswurfschacht leicht über den Zehenschutz und unter den inneren Metallabweiser (B) anheben.

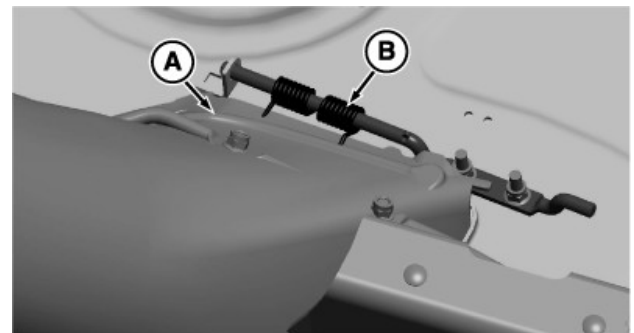

Auswurfschacht und Abweiser zur besseren Darstellung nicht abgebildet.

Sicherstellen, dass die Auswurfschacht-Baugruppe (A) unter der Knickgelenkbaugruppe (B) des Auswurfschachtes und an der Oberseite des Mähwerks positioniert ist.


4. Wenn in den Mulch-Modus zurückgewechselt wird, den hinteren Mulch-Steuerabschnitt mit den gleichen Befestigungsteilen am Zehenschutz des Materialaufsammelgeräts anbauen. Der Mulch-Steuerabschnitt ist nicht mit dem Auswurfschacht

Einbauen

kompatibel, da hierdurch Verstopfung und Passprobleme verursacht werden.


MX00654,000033E-29-21MAY20

Einbau des oberen Auswurfschachtes (Mähwerk 42A)

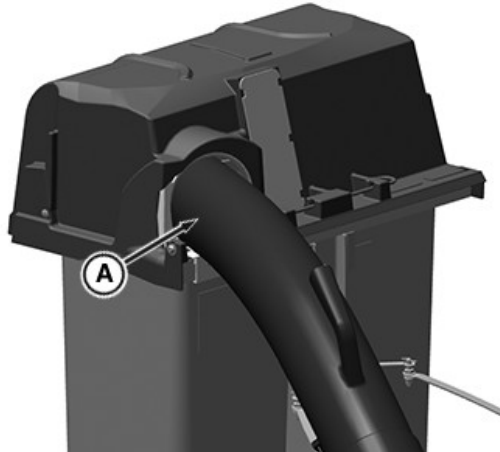


APY538285—UN—01JUN22

1. Den oberen Auswurfschacht (A) in die Öffnung des Grasfangbehälterdeckels einführen.

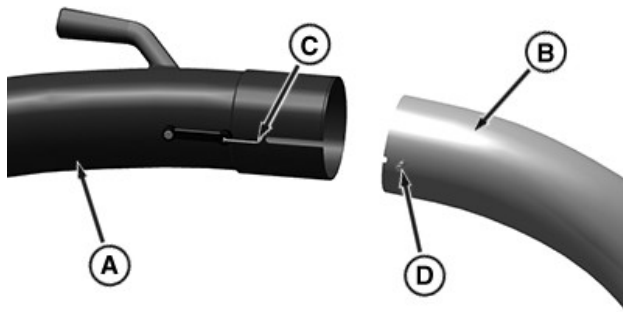

APY538283—UN—01JUN22

2. Das untere Ende (A) des oberen Auswurfschachts über das obere Ende (B) des unteren Auswurfschachts schieben. Dabei die Aussparung (C) mit der Schraube (D) ausrichten.

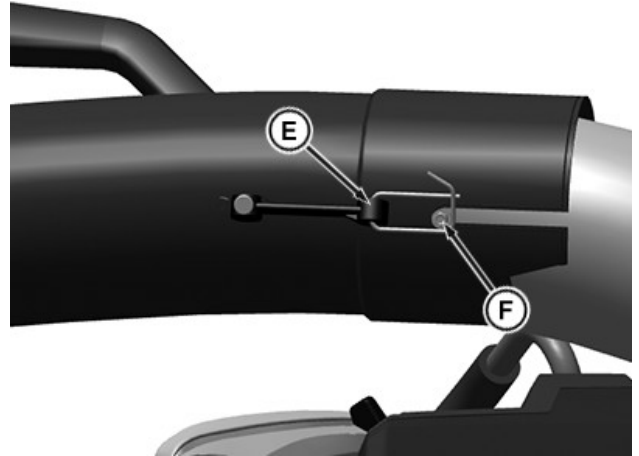


APY538284—UN—01JUN22

3. Die Gummibandlasche (E) über die Schraube (F) im unteren Auswurfschacht einhaken.

vs70618,1655386093961-29-27JUN22

Behälter einbauen

Grasfangbehälterdeckel öffnen

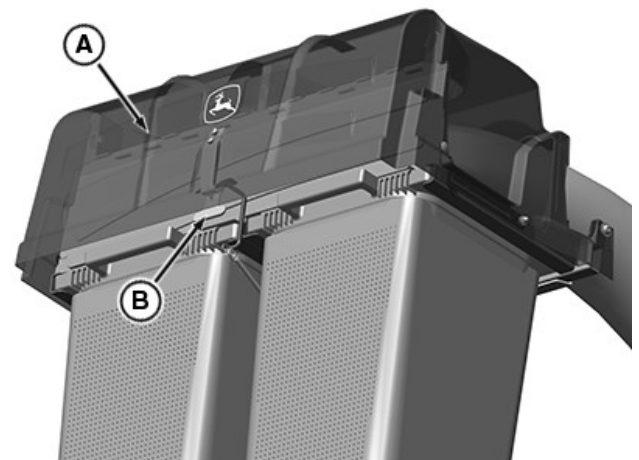


APY15474—UN—21MAR19

1. Behälter (A) durch ergreifen der Verriegelungsriegel (B) öffnen und ziehen, bis Sie freigesetzt wird.


Einbauen

Behälter einbauen

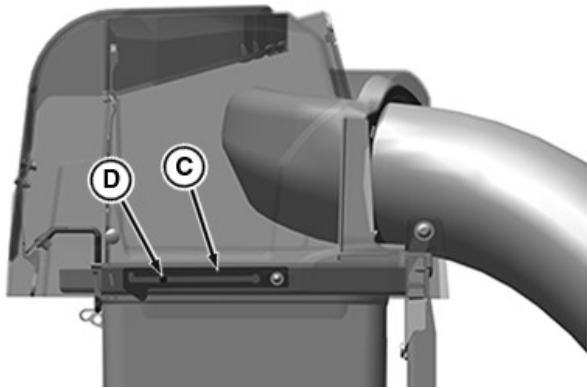


Obere geschlossene Stellung des Grasfangbehälters

APY15472—UN—01APR19

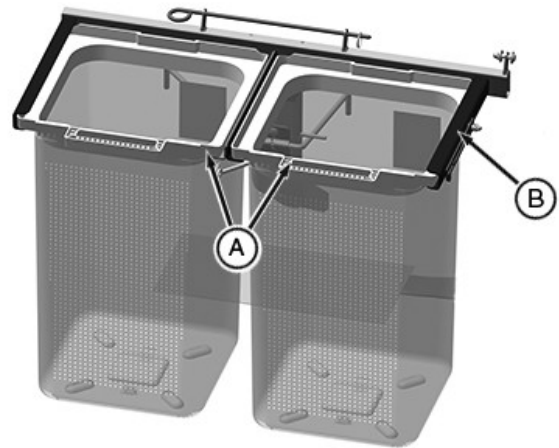

APY17732—UN—13MAR19


1. Grasfangbehälter (A) durch Einschieben in Kanäle einbauen. Sicherstellen, dass die Behälter ganz nach vorne rutschen, sodass der vordere Griff innerhalb der Rahmenslitze liegt.

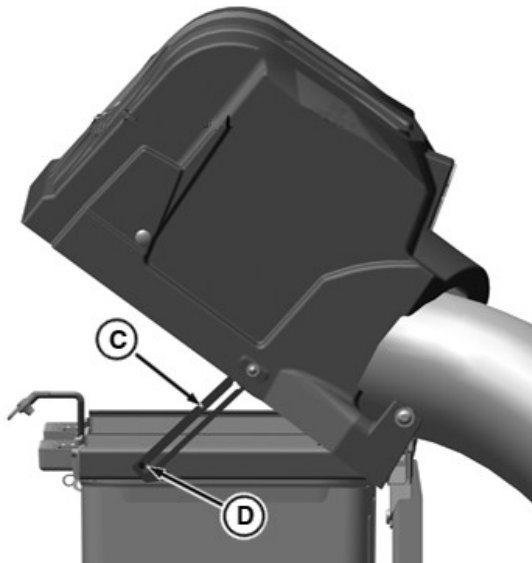

Obere offene Stellung des Grasfangbehälters

APY15478—UN—01APR19

2. Bei angehobenem Grasfangbehälterdeckel öffnet sich die Halterung (C) am Grasfangbehälterdeckel. Wenn die Halterung ganz geöffnet ist, wird sie durch den Stift (D) verriegelt.

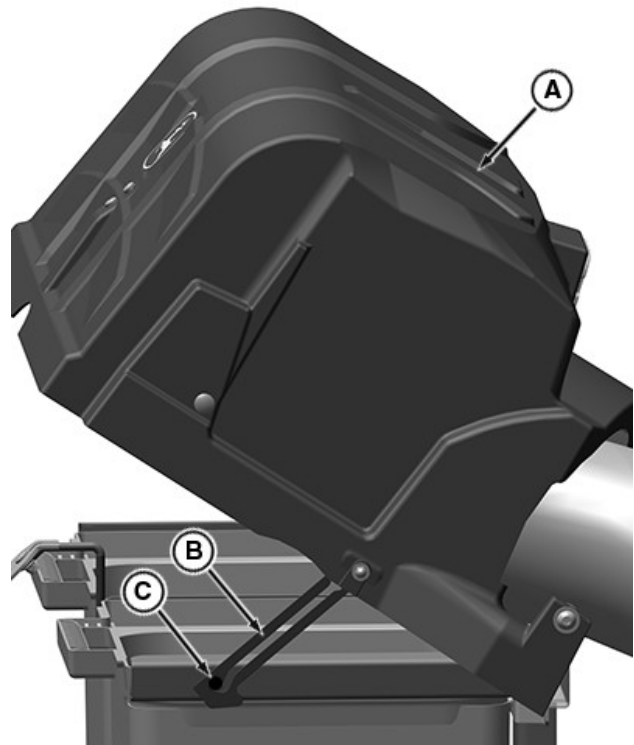

APY24836—UN—04DEC19

2. Den Grasfangebehälterdeckel (A) durch Lösen der Halterung (B) vom Verriegelungsstift (C) schließen, indem die Verriegelung durch einen abgerundeten Abzug nach hinten gezogen wird. Den Behälter beim Lösen mit der anderen Hand hochhalten.


SR99263,000010E-29-19JUL22

Einbau mit Nachrüstsatz für Mulchsteuerung


HINWEIS: Die hintere Mulchplatte (zwischen Zehenschutz und innerem Metallschutz) muss ausgebaut werden, bevor der Auswurfschacht angebaut wird.

Die drei ursprünglichen Kontermuttern M8, Schlossschrauben und den ursprünglichen Zehenschutz ausbauen.

Bedienung

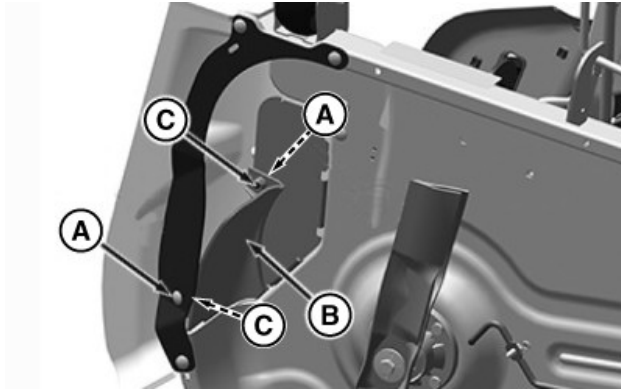

1. Zwei Schlossschrauben (A), Kontermuttern (C) und Auswurfschacht (B) (falls vorhanden) vom Zehenschutz und Metallschacht entfernen.

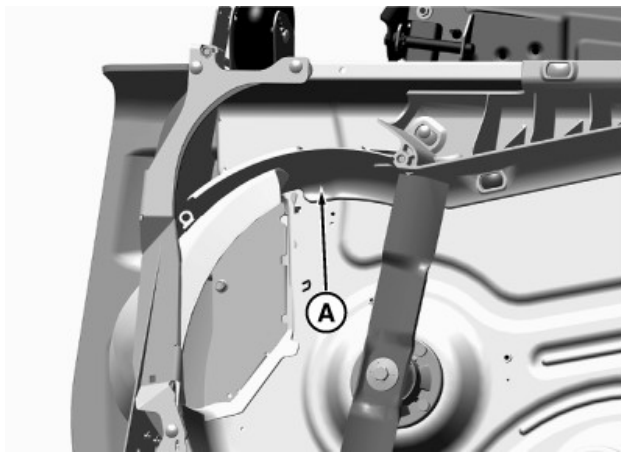

2. Für einen einfacheren Einbau des Grassammel-Auswurfschachtes das Mulch-Steuerleitblech (A) nach vorn über den Mittelpunkt hinaus drehen.

sb31882,1657705504962-29-14JUL22

Bedienung

Erzielung der optimalen Leistung Ihres MCS

Hinweise zum Grassammeln

WICHTIG: Schäden vermeiden! Das MCS steht u. U. über das Fahrzeug bzw. das Mähwerk heraus. Vorsichtig vorgehen, damit der Grasfangbehälter bei scharfen Wendemanövern nicht an Bäumen oder Gebäuden anstößt.

Den Motor mit Vollgas betreiben. Wenn die Motordrehzahl abnimmt, muss die Fahrgeschwindigkeit reduziert werden.

Nur Gras sammeln, wenn das Gras trocken ist: Nasses Grass wird den Auswurfschacht und das MCS verstopfen.

Den Grasfangbehälterdeckel geschlossen halten.

Sämtliche Steine, Kiesel, Zweige und andere Hindernisse vor dem Mähen und Grassammeln entfernen. Beim ersten Durchgang eine höhere Schnitthöhe wählen, damit Hindernisse freigelegt werden, die im hohen Gras versteckt sind und den Mäher oder das MCS-Anbaugerät beschädigen können.

WICHTIG: Schäden vermeiden! Kein Schnittgut in den Behältern zurücklassen:

- Feuchtigkeit kann die Behälter beschädigen.
- Feuchtes Schnittgut stellt eine Brandgefahr dar.

Gras oder Laub nicht über Nacht oder für eine längere Zeit in den Beuteln belassen. Feuchtigkeit von Blättern oder Gras. Gras führt zu einer Beschädigung der Grasfangbehälter. Darüber hinaus zersetzt sich feuchtes Schnittgut (Blätter oder Gras) in den Grasfangbehältern und kann ein Feuer verursachen. Aus diesem Grund niemals Abfallsäcke mit Blättern oder Gras bzw. Grasfangbehälter mit vollständig oder teilweise gefüllten Kammern in geschlossenen Bereichen wie Garagen aufbewahren. Schnittgut eignet sich ausgezeichnet zum Kompostieren. Schnittgut kann ebenfalls als Mulch zwischen Gartenbeeten oder um Blumen, Büsche und Bäume herum verwendet werden.

Luftzufuhr zum MCS schaffen

Das MCS benötigt eine gute Luftzufuhr vom Mäher zu den Behältern, um optimale Leistung zu erzielen. Folgende Hinweise für eine gute Luftzufuhr beachten:

- Den Auswurfschacht, den Grasfangbehälterdeckel, das Sieb, die Behälter und die Unterseite des Mähwerks sauber halten.
- Die Gasverstellung auf Vollgas stellen, aber mit langsamer Geschwindigkeit fahren.
- Den Mäher in Längsrichtung nivellieren, sodass das Heck des Mähers sich nicht mehr als 13 mm (1/2 in) höher als die Front des Mähers befindet.
- Das Mähwerk mit höheren Schnitthöhen betreiben.
- Verschlossene oder beschädigte Mähmesser austauschen.

Grasfangbehälter füllen

⚠ ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Rotierende Messer können Objekte und Bruchstücke hochschleudern. Den Motor vor dem An- oder Abbau von Auswurfschacht, Grasfangbehälter oder dem zugelassenen Mulchstopfen bzw. der Mulchabdeckung abstellen.

- Wenn das Schnittgut bis zum oberen Fenster des Grasfangbehälters reicht, die Grasfangbehälter leeren, um ein Verstopfen des Auswurfschachts zu vermeiden. Der linke Grasfangbehälter wird normalerweise zuerst gefüllt.
- Die rechte Kammer füllt sich u. U. nicht vollständig, wenn dünnstehendes Gras gemäht wird. Die Kammer füllt sich, wenn die Motordrehzahl verlangsamt wird, um die Luftzufuhr zu reduzieren.
- Bei einem Betrieb am Hang sollten die Behälter nur zur Hälfte gefüllt werden, um ein Umkippen zu vermeiden.

MG39705,00001BD-29-12APR19

Beseitigen von Verstopfungen im Mäher oder im Materialaufsammelgerät

⚠ ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Bei laufender Maschine nicht versuchen, Verstopfungen am Anbaugerät zu beseitigen.

- Messerrotoren sind gefährlich. Den Motor abstellen und den Zündschlüssel abziehen, dann erst den Sitz verlassen, um die Maschine und das Zusatzgerät zu überprüfen.
- Hochgeschleuderte Gegenstände können schwere Verletzungen verursachen. Sicherstellen, dass alle Maschinenteile zum Stillstand gekommen sind, bevor der Grasfangbehälterdeckel angehoben wird oder die Auswurfschächte entfernt werden.

Prüfen auf Verstopfungen während der Fahrt

Wenn sich an der Vorderseite des Mäherauswurfschachts Gras ansammelt: Prüfen Sie, ob der Schacht verstopft ist oder ob es Probleme mit der Gebläsebaugruppe (falls vorhanden) gibt.

Ausbau und Einlagerung

Wenn hinter dem Mäher eine Spur Schnittreste liegt oder Schnittreste zur Seite hinausgeblasen werden, auf verstopften Schacht, volle Sammelsäcke oder Störungen der Gebläsebaugruppe prüfen.

Schmutzreste von den Prüfpunkten entfernen

! ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Hände oder Füße nicht zum Freiräumen eines verstopften Mähwerks oder einer Gebläsebaugruppe verwenden. Die gespeicherte Energie kann ein Drehen der Mähmesser verursachen.


1. Die Maschine sicher parken. Abwarten, bis alle beweglichen Teile stillstehen, bevor man zur Prüfung von der Maschine absteigt.
2. Grasbehälterdeckel öffnen. Auslass des Auswurfschachts prüfen.
3. Auswurfschacht vom Mähwerk oder von der Gebläsebaugruppe entfernen. Einlass des Auswurfschachts prüfen.
4. Den Bereich unter dem Mähwerk auf Schmutzansammlungen prüfen.

OUO2004.00009E8-29-20JUN14

Ausbau und Einlagerung

Ausbau der MCS-Baugruppe (Mähwerk 42A)


Oberen und unteren Auswurfschacht entfernen

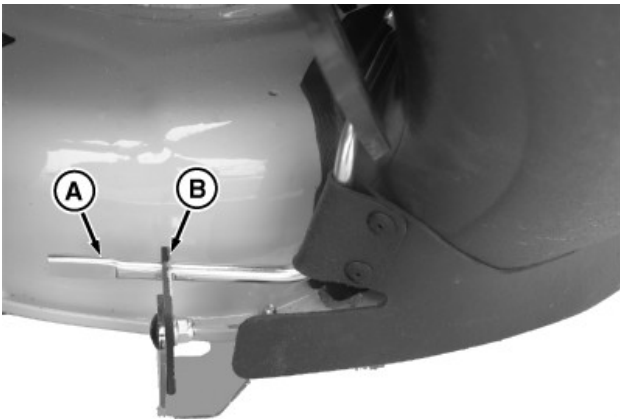

1. Den hinteren Griff (A) über die Verriegelung (B) heben und zur Außenseite des Mähwerks drehen.


Das Auswurfschacht-Abweiser anheben und den unteren Auswurfschacht vom Mähwerk abnehmen.

GXT002958—UN—07MAR16

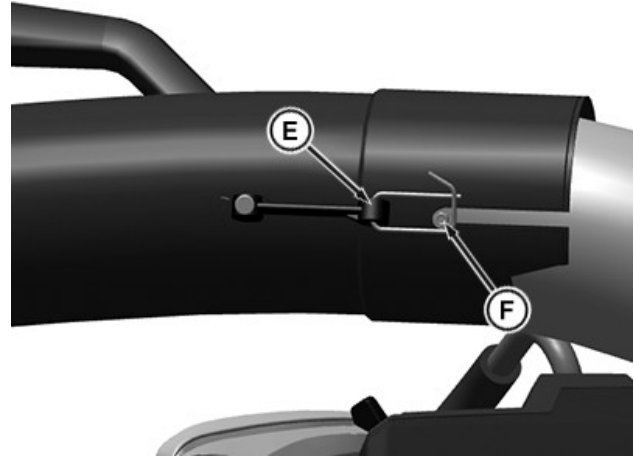

APY538284—UN—01JUN22


2. Die Gummibandlasche (E) von der Schraube (F) im unteren Auswurfschacht lösen. Den unteren Auswurfschacht von der Baugruppe des oberen Auswurfschachts entfernen.

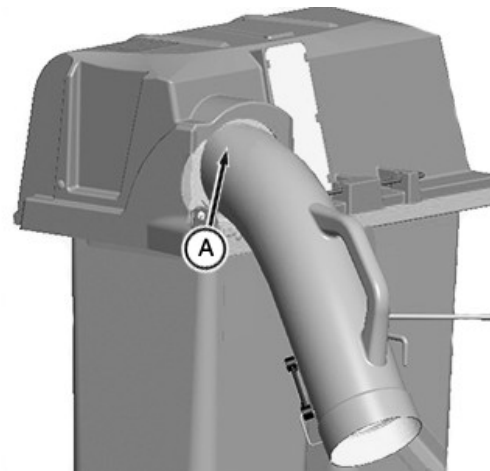

APY17705—UN—20FEB19

Oberen Auswurfschacht (A) von der Öffnung des Grasfangbehälterdeckels entfernen.


Behälter entfernen

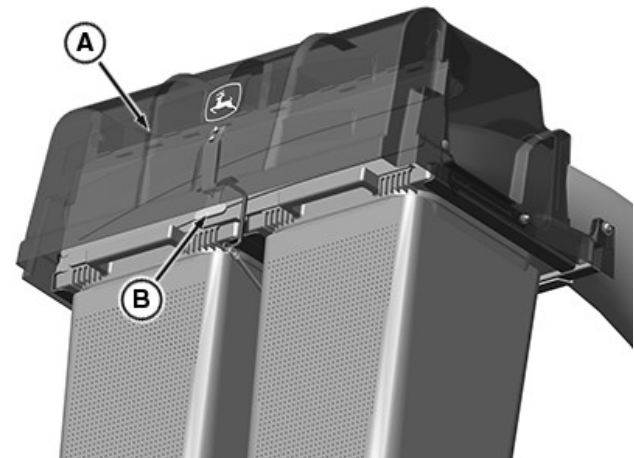


APY15474—UN—21MAR19

1. Behälter (A) durch ergreifen der Verriegelungsrieb (B) öffnen und ziehen, bis Sie freigesetzt wird.

Ausbau und Einlagerung

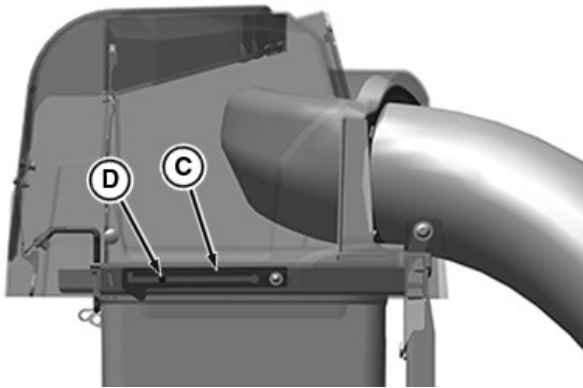


APY15472—UN—01APR19
Zustand des geschlossenen Grasfangbehälterdeckels

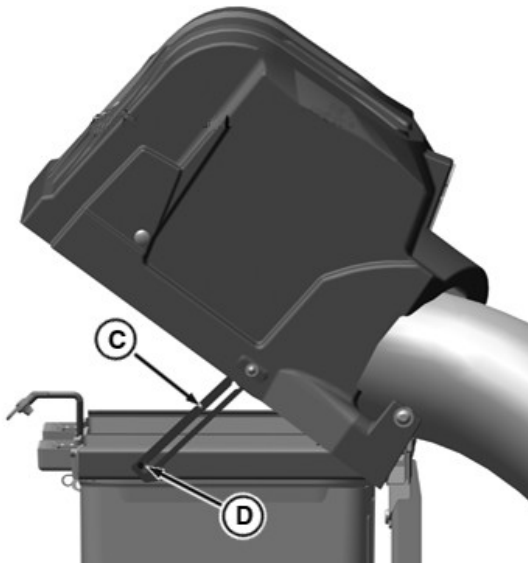


APY15478—UN—01APR19
Zustand des geöffneten Grasfangbehälterdeckels

2. Bei angehobenem Grasfangbehälterdeckel öffnet sich die Halterung (C) am Grasfangbehälterdeckel. Wenn die Halterung ganz geöffnet ist, wird sie durch den Stift (D) verriegelt.

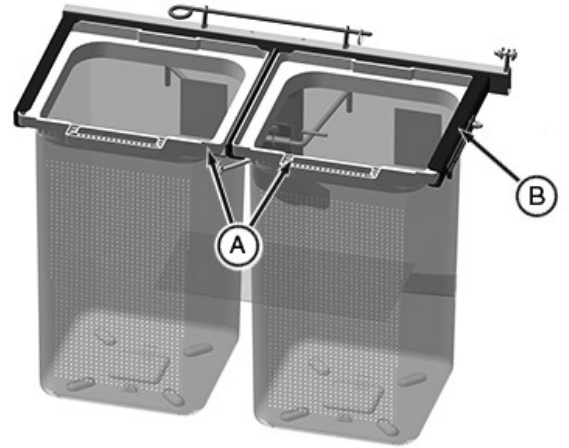

3. Grasbehälter (A) durch Herausziehen aus den Laschen (B) entfernen.

APY17732—UN—13MAR19

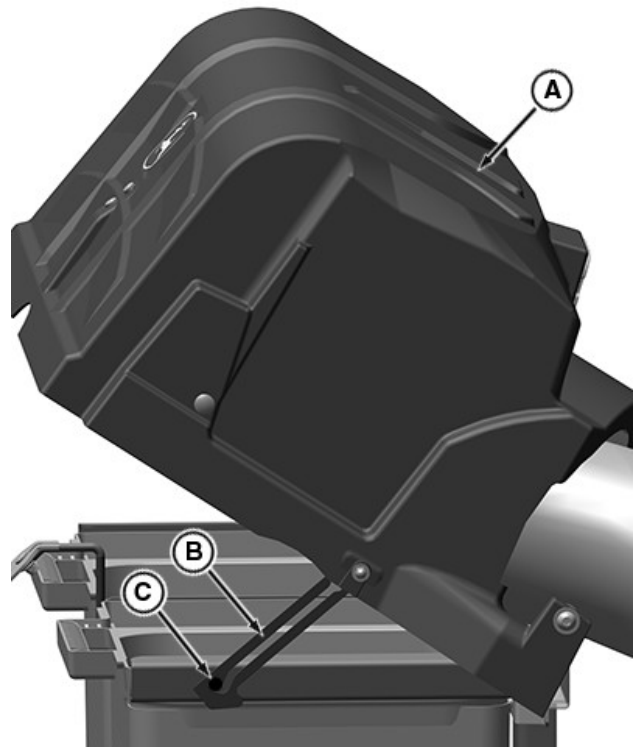


APY24836—UN—04DEC19


4. Den Grasfangebehälterdeckel (A) durch Lösen der Halterung (B) vom Verriegelungsstift (C) schließen, indem die Verriegelung durch einen abgerundeten Abzug nach hinten gezogen wird. Den Behälter beim Lösen mit der anderen Hand hochhalten.

Ausbau und Einlagerung

Haltestange und Baugruppe des Grasfangbehälters abbauen

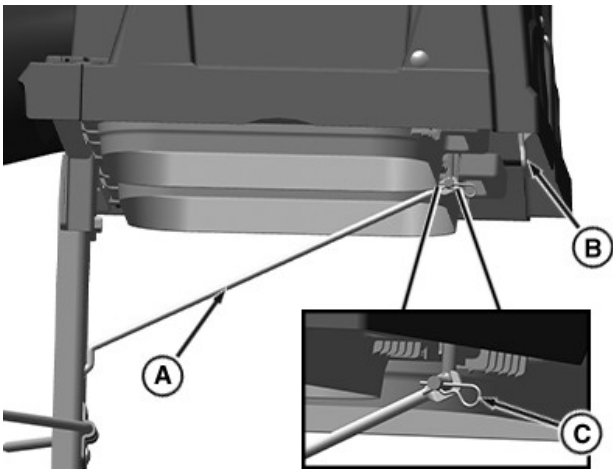


1. Federstecker (C) lösen. Grasfangbehälterdeckel (B) leicht anheben und dann die Blechstange (A) von der Baugruppe des Grasfangbehälterdeckels entfernen. Die Blechstange (A) absenken, um sie vom Montagepfosten zu entfernen. Die Blechstange (A) entfernen.

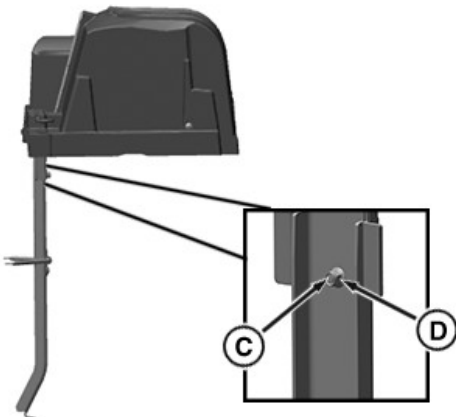

APY538266—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

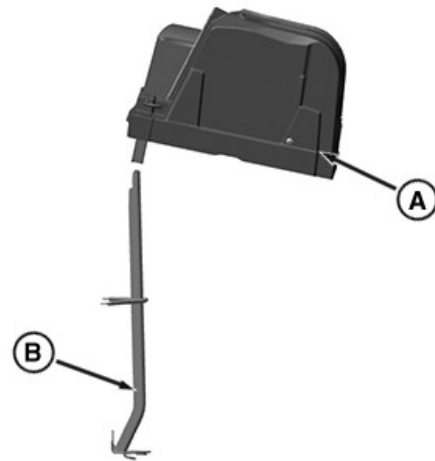

APY538264—UN—01JUN22


2. Federstecker (D) und Stift (C) entfernen, um die Baugruppe des Grasfangbehälterdeckels (A) zu entfernen. Baugruppe des Grasfangbehälterdeckels (A) vom Montagepfosten (B) nach oben schieben und vorsichtig entfernen.

Montagepfosten entfernen

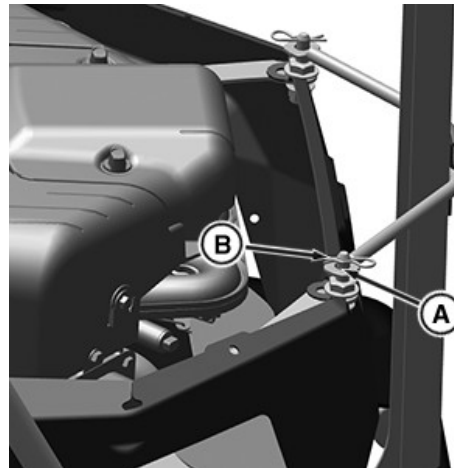

APY538273—UN—01JUN22

1. Ladestift (B) von den Bohrungen im Stehbolzen entfernen, mit denen die Stangenseiten (A) der MCS-Stütze befestigt sind.

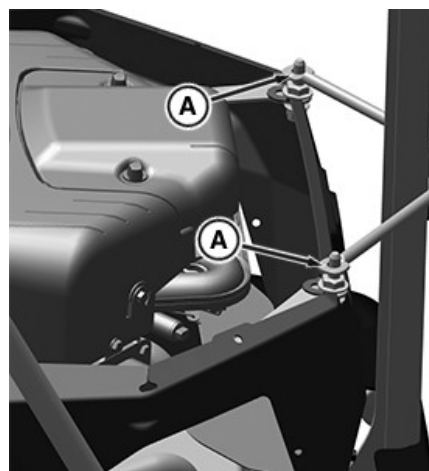

APY538272—UN—01JUN22

2. Montagepfosten nach oben zur Maschine anheben und Stangenseiten (A) der MCS-Stütze von den kleinen Bohrungen in den Cargo Mount™-Halterungen an der Rückseite der Maschine entfernen.

Störungen und deren Behebung

3. Montagepfosten entfernen.

vs70618,1656328539935-29-27JUN22

Anbaugeräte lagern



ACHTUNG: Verletzungen vermeiden! Kraftstoffdämpfe sind explosiv und brennbar. Motorabgase enthalten Kohlenmonoxid und können ernsthafte Erkrankungen oder Tod zur Folge haben:

- Motor nur lange genug laufen lassen, um die Maschine in den oder aus dem Lagerraum zu fahren.
- Maschinen- oder Gebäudebrände können entstehen, wenn die Maschine eingelagert wird, bevor sie abgekühlt ist, wenn Ablagerungen nicht vom Bereich um den Motor und den Schalldämpfer entfernt wurden oder wenn die Maschine in der Nähe von brennbaren Materialien eingelagert wird.
- Keine Fahrzeuge mit Kraftstoff im Tank in einem Gebäude einlagern, wo die Kraftstoffdämpfe mit offenen Flammen oder Funken in Kontakt kommen können.
- Motor abkühlen lassen, bevor die Maschine in einem geschlossenen Raum gelagert wird.

HINWEIS: Einige der folgenden Schritte sind möglicherweise nicht bei allen Anbaugeräten anzuwenden.

1. Anbaugerät von der Maschine abbauen.
2. Anbaugerät und Kraftübertragung reinigen, falls vorhanden.
3. Bei Bedarf Schutzabdeckungen entfernen, um Verunreinigungen zu beseitigen.
4. Abgenutzte, verbogene oder beschädigte Teile reparieren bzw. austauschen. Lockere Befestigungsteile festziehen.
5. Um Rostbildung zu vermeiden, lackierte Oberflächen bei Bedarf ausbessern.
6. Eine dünne Schicht Schmierfett auf die Mähmesser auftragen, um Rostbildung zu vermeiden.
7. Alle Gelenke mit Motoröl schmieren, um Rostbildung zu vermeiden.
8. Schmierstellen abschmieren.

WICHTIG: Schäden vermeiden! Raue Oberflächen können das Anbaugerät beschädigen. Anbaugerät auf einer nicht-abrasiven Oberfläche oder auf Holzblöcken lagern.

9. Anbaugeräte im Freien möglichst auf Blöcken lagern und wassergeschützt abdecken.

JK79365,0000188-29-29JUL15

Störungen und deren Behebung

Verwendung der Tabelle für die Störungssuche

Wenn ein Problem auftritt, das nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, ziehen Sie das technische Handbuch hinzu oder suchen Sie einen Vertragshändler auf.

MP47322,00F467B-29-13NOV18

MCS Störungssuche

ZUSTAND	PRÜFEN
Gras wird nicht vollständig aufgesammelt.	• Nur trockenes Gras mähen. • Fahrgeschwindigkeit des Mähers reduzieren. • Die Behälter leeren. • Sieb in Grasfangbehälterdeckel reinigen. • Den Auswurfschacht freiräumen. • Schneidkanten der Mähmesser prüfen. • Motordrehzahl auf Vollgas einstellen. • Prüfen, ob Riemen abgenutzt oder verrutscht ist.
Sammelschacht verstopft.	• Nur trockenes Gras mähen. • Die Behälter leeren. • Sieb in Grasfangbehälterdeckel reinigen. • Fahrgeschwindigkeit des Mähers reduzieren. • Mäher anhalten, sobald Behälter voll sind. Behälter/Grasfangbehälter häufiger überprüfen.

MG39705,00001BB-29-21MAR19

John Deere Qualitätsversprechen

John Deere Qualität

Mit dem Kauf einer Maschine von John Deere in Qualität investieren. Unsere Qualitätsgarantie erstreckt sich von unseren Maschinen bis zu den Ersatzteilen und zum Kundendienst bei Ihrem John Deere Vertriebspartner. Dieser Kundendienst gewährleistet Ihre Zufriedenheit als Kunde.

Aus diesem Grund hat John Deere ein Verfahren eingeführt, das dazu beitragen soll, aufkommende Fragen und Probleme zu lösen. Die folgenden drei Schritte führen Sie durch das Verfahren.

Schritt 1

In der Betriebsanleitung nachlesen

- A. Sie enthält eine Vielzahl von Abbildungen und detaillierten Informationen über die sichere und vorschriftsmäßige Bedienung der Maschine.
- B. Sie enthält Verfahren für die Störungssuche und die technischen Daten.
- C. Sie enthält Bestellinformationen für Ersatzteilkataloge, Wartung und technische Handbücher.
- D. Fahren mit Schritt 2 fort, wenn Ihre Fragen nicht in der Betriebsanleitung beantwortet werden.

Schritt 2

Kontakt mit dem Vertriebspartner aufnehmen

- A. Der John Deere Händler ist dafür zuständig, Fragen zu beantworten, Probleme zu lösen und Parts- und Kundendienstwünsche zu erfüllen.
- B. Fragen und Probleme zuerst mit den ausgebildeten Parts- und Kundendienstmitarbeitern der Niederlassung besprechen.
- C. Wenn die Parts- und Kundendienstmitarbeiter das Problems nicht lösen können, bitte mit dem Manager oder Eigentümer der Niederlassung in Verbindung setzen.
- D. Fahren Sie mit Schritt 3 fort, wenn Ihnen der Vertriebspartner nicht weiterhelfen kann.

Schritt 3

John Deere kontaktieren

- A. Ihr John Deere Vertriebspartner bietet die schnellste Lösung für Ihr Anliegen. Kontaktieren Sie John Deere, wenn Ihr Problem nicht durch Lesen der Betriebsanleitung oder durch Nachfrage beim Vertriebspartner gelöst werden kann.
- B. Legen Sie für die schnelle und effiziente Bearbeitung folgende Informationen vor Ihrem Anruf bereit:
 - Name des Händlers, mit dem bislang gearbeitet wurde.
 - Modellnummer der Maschine.
 - Anzahl der Betriebsstunden (sofern zutreffend).
 - Seriennummer, die auf der ersten Umschlagseite dieser Betriebsanleitung notiert ist.
 - Bei Problemen mit einem Anbaugerät die Identifikationsnummer des Anbaugeräts bereithalten.

C. Bitte die 1-800-537-8233 (USA und Kanada) anrufen, und einer unserer Berater wird zusammen mit dem Händler an der Lösung des Problems arbeiten. Wenn Sie Kunde außerhalb der USA oder von Kanada sind, besuchen Sie uns auf der folgenden Website:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Wählen Sie Ihr Land aus und klicken Sie unten auf der Seite auf den Link "Kontakt".

Stichwortverzeichnis

A	
Anbaugeräte lagern	23
Anbringungsorte der Sicherheitsaufkleber	4, 6
Anschlagplatte für Mulch-Heckklappe Einbau, Accel Deep™ Mähwerk (42 in)	12
Auswurfmesser, ausbauen	8
B	
Ballast, Maschine	8
E	
Ersatzteile	2
G	
Grasfangbehälter füllen	19
Grasfangbehälter, Einbau	17
Griff Einbau, Accel Deep™ Mähwerk (42 in)	13
H	
Hinweise zum Grassammeln	19
K	
Kompatibilität mit Schneefräse	3
L	
Luftzufuhr zum Grasfangbehälter	19
M	
Mähmesser einbauen Messer, Einbau	13
O	
Oberer Auswurfschacht des Grasfangbehälters, einbauen Oberen Auswurfschacht des Grasfangbehälters einbauen ...	17
Offene und geschlossene Stellung, Wechseln in	8
S	
Schmutz entfernen Schmutzreste entfernen	20
Schutzabdeckungen Ausbauen ZTrak™, nur europäische (42- und 48-Zoll Accel Deep™ Mähwerk)	8
Sicherheitsaufkleber, mit Text	4
Sicherheitsaufkleber, ohne Text	6
Störungssuche	23
Störungssuche-Tabelle	23
Stützstange des Grasfangbehälters an CargO Mount befestigen Stützstange des Grasfangbehälters an CargO Mount-Halterung CargO Mount-Halterung an Stützstange	12
U	
Unteren Auswurfschacht einbauen Unteren Auswurfschacht, Einbau	15
V	
Verstopfungen während der Fahrt, überprüfen	19

