

2- Sběrné zařízení materiálu do vaku pro 42palcová žací ústrojí Accel Deep™ žacích strojů ZTrak řady Z300



JOHN DEERE

NÁVOD K POUŽITÍ

**2- Sběrné zařízení materiálu do vaku pro
42palcová žací ústrojí Accel Deep™
používaná na žacích strojích ZTrak řady Z300
OMUC34723 VYDÁNÍ I2 (CZECH)**

John Deere Power Products

Vydání pro export
PRINTED IN U.S.A.

Úvod

Děkujeme Vám, že jste si zakoupili výrobek John Deere

Vážíme si toho, že jste naším zákazníkem, a přejeme Vám mnoho let bezpečné a úspěšné práce s Vaším strojem.

MX00654,000020B-16-10MAY17

Použití návodu k obsluze

Prostudujte si tento návod k obsluze, zhlédněte bezpečnostní video a před použitím si přečtěte bezpečnostní štítky na stroji. Všechny obsahují důležité bezpečnostní informace a pokyny pro obsluhu, které musí být dodržovány za účelem bezpečného zajištění vás a dalších osob. Zajistěte, aby si všichni uživatelé stroje přečetli příručku, zkontrolovali bezpečnostní štítky a věděli, jak bezpečně a správně používat stroj.

Váš stroj byl zkonstruován a vyroben tak, aby pracoval v souladu se všemi bezpečnými provozními pokyny. Vzhledem k tomu, že byl zkonstruován pro sečení trávy, může amputovat ruce a nohy a odmršťovat předměty. Nebudete-li dodržovat bezpečnostní pokyny, může dojít k vážnému nebo smrtelnému zranění.

Tento návod k obsluze je uspořádán do oddílů a usnadňuje rychlé vyhledání informací. Tento návod můžete použít k vyhledání odpovědi na mnohé z vašich dotazů k provozu a údržbě. Rejstřík na konci této příručky vám pomůže rychle vyhledat potřebné informace. Pokud tento návod neodpoví na vaše dotazy, obraťte se na svého prodejce.

Před zahájením práce se strojem:

- Seznamte se s používáním stroje. Oddíl Ovládací prvky vám pomůže pochopit ovládací prvky vašeho stroje a jejich činnosti.
- Připravte si stroj a žací plochu provedením požadovaných každodenních kontrol uvedených v oddílu Obecné pokyny.
- Dodržujte pokyny uvedené v oddílu Prevence zranění, zejména ve vztahu k následujícím tématům:
 - Ochrana dětí v souladu s pokyny v oddílu Chraňte děti.
 - Prevence zranění ve svahu a v blízkosti nebezpečných překážek v terénu v souladu s pokyny v části Provoz na svazích a v blízkosti nebezpečných překážek v terénu.
 - Dodržujte pokyny uvedené v části Prevence odmršťování předmětů a udržujte všechny ochranné kryty na svém místě, včetně vyprazdňovacího skluzy.
 - Čištění stroje při jeho použití a před uskladněním, jak je uvedeno v části Prevence vzniku požáru.
- Seznamte se s údržbou a kontrolou vašeho stroje.

Pokud nerozumíte pokynům nebo máte dotazy, obraťte se na svého prodejce.

Stroj zobrazený v tomto návodu k obsluze se může mírně lišit od vašeho stroje.

Označení VPRAVO a VLEVO se vztahuje ke směru jízdy stroje vpřed. Pokud je zobrazena přerušovaná čára (-----), příslušná součást není na obrázku viditelná.

Před dodáním stroje provedl Váš prodejce kontrolu před dodávkou, aby byla zajištěna optimální výkonnost.

Tento návod k obsluze je důležitou součástí Vašeho stroje. Při případném prodeji stroje musí být návod předán společně s ním.

OUO2005,000078D-16-11FEB20

Speciální sdělení

Návod obsahuje speciální zprávy, které upozorňují na možná bezpečnostní rizika, rizika poškození stroje, a užitečné pokyny pro obsluhu a údržbu stroje. Důkladně prostudujte všechny informace, aby nedošlo ke zranění osob nebo poškození stroje.

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Tato bezpečnostní značka a text upozorňují na možná nebezpečí zranění nebo smrti obsluhy nebo osob v okolí stroje, ke kterým může dojít v případě ignorování rizik a procedur.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Text upozorňuje obsluhu na činnosti a podmínky, které mohou mít za následek poškození stroje.

POZNÁMKA: V celém návodu jsou uvedeny obecné informace, které mohou být pomůckou pracovníkům obsluhy při obsluze a údržbě stroje.

MX00654,000020D-16-05JUN17

Servisní dokumentace

Chcete-li si pro tento stroj zakoupit katalog náhradních dílů nebo technické příručky, navštivte obchod s technickou dokumentací John Deere na adrese:

<https://techpubs.deere.com/>

nebo zavolejte na telefonní číslo:

- **USA a Kanada:** 1-800-522-7448.
- **Ostatní regiony:** Váš prodejce produktů John Deere.

TH84124,0000199-16-29JUN22

Díly

Doporučuje se používání kvalitních dílů a maziv, které jsou k dostání u vašeho prodejce produktů John Deere.

Při objednávání náhradních dílů bude Váš prodejce produktů John Deere potřebovat výrobní nebo identifikační (PIN) číslo Vašeho stroje nebo nářadí. Jsou to čísla, která jste si zapsali v části Identifikace výrobku tohoto návodu.

Objednávání servisních dílů online

Chcete-li si objednat náhradní díly nebo získat příslušné informace, navštivte webové stránky <https://partscatalog.deere.com/jdrc/>.

TC00531,00000E9-16-17MAY22

Obsah

Obsah

Úvod.....	2
Identifikace výrobku.....	3
Bezpečnostní štítky s textem.....	4
Bezpečnostní štítky bez textu.....	6
Bezpečnost.....	7
Příprava vozidla.....	7
Montáž.....	8
Montáž.....	9
Provoz.....	18
Demontáž a uskladnění.....	19
Zjišťování a odstraňování závad.....	22
Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě.....	24
Index.....	25

Identifikace výrobku

Kompatibilita výrobku

42palcová Accel Deep™ žací ústrojí jsou kompatibilní se Z300 ZTrak™.

vs70618,1655270063131-16-15JUN22

Záznam údajů o koupi

Do vyhrazených řádků níže si poznamenejte údaje o zakoupení.

DATUM ZAKOUPENÍ:

NÁZEV PRODEJCE:

TELEFONNÍ ČÍSLO PRODEJCE:

vs70618,1655270093150-16-19JUL22

Původní pokyny. Všechny informace, obrázky a technické údaje uvedené v této publikaci vycházejí z nejnovějších informací dostupných v době vydání. Výrobce si vyhrazuje právo provádět změny bez předchozího upozornění.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep je ochranná známka společnosti Deere & Company
ZTrak je ochranná známka společnosti Deere & Company

Bezpečnostní štítky s textem

Bezpečnostní štítky s textem

Umístění bezpečnostních štítků – sběrné zařízení materiálu

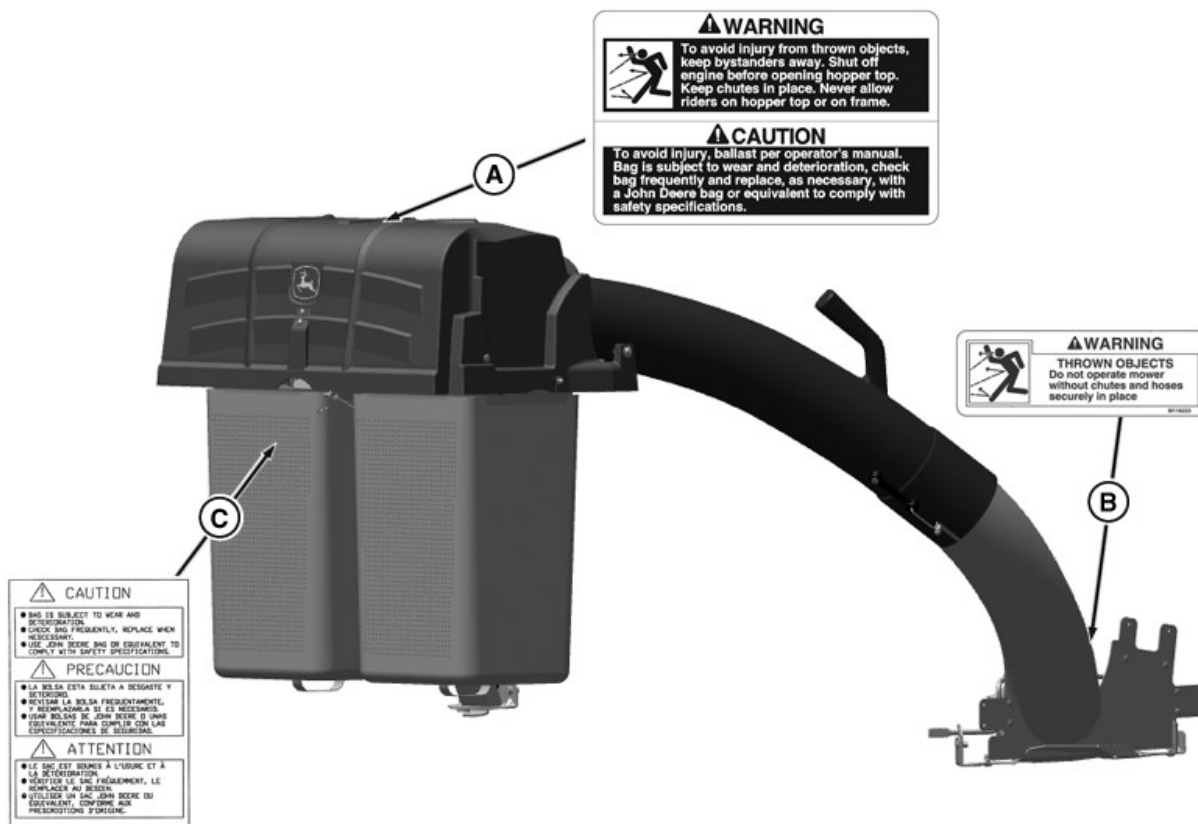

A—VAROVÁNÍ (M151187)
B—VAROVÁNÍ (M118223)

C—UPOZORNĚNÍ (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-16-16JUN22

Vysvětlení bezpečnostních štítků umístěných na stroji



MXAL42363—UN—22MAY13

Bezpečnostní štítky na stroji zobrazené v tomto oddíle jsou umístěny na důležitých místech Vašeho stroje pro upozornění na potenciální bezpečnostní rizika. Výstražné štítky NEBEZPEČÍ a VAROVÁNÍ jsou umístěny v blízkosti zdrojů specifických nebezpečí.

Návod k obsluze také popisuje podle potřeby některá potenciální bezpečnostní rizika pomocí speciálních bezpečnostních pokynů, které jsou označeny nápisem POZOR a bezpečnostním výstražným symbolem.

Na bezpečnostních štítcích na Vašem stroji jsou použita nápisy NEBEZPEČÍ, VAROVÁNÍ a POZOR společně s tímto bezpečnostním výstražným symbolem. Nápis NEBEZPEČÍ označuje nejzávažnější rizika:

- **NEBEZPEČÍ**; Výstražný nápis NEBEZPEČÍ označuje nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – bude mít za následek úmrtí nebo vážné poranění.
- **VAROVÁNÍ**; Výstražný nápis VAROVÁNÍ označuje nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – by mohla mít za následek úmrtí nebo vážné poranění.
- **POZOR**; Výstražný nápis POZOR označuje nebezpečnou situaci, která – pokud jí nebude zabráněno – by mohla mít za následek drobné nebo středně závažné poranění. Nápis POZOR také může upozorňovat na nebezpečné postupy související s událostmi, které mohou vést ke zranění osob.

Doplňte chybějící, nebo vyměňte poškozené bezpečnostní štítky. Správné rozmístění bezpečnostních štítků je uvedeno v tomto návodu k obsluze.

Na dílech a součástech od jiných dodavatelů mohou být další

Bezpečnostní štítky s textem

informace týkající se bezpečnosti, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.

Francouzské nebo španělské bezpečnostní štítky a návod k obsluze

Návody k obsluze a bezpečnostní štítky s textem ve francouzštině nebo španělštině jsou pro tento stroj k dispozici prostřednictvím autorizovaných prodejců John Deere. Obrátte se na svého prodejce John Deere.

POZNÁMKA: Jsou zobrazeny štítky jak s textem, tak i bez textu. Váš stroj je vybaven pouze jedním z těchto typů štítků.

MP47322,00F4601-16-26OCT21

VAROVÁNÍ – UPOZORNĚNÍ



GXT001245—UN—28OCT13

VAROVÁNÍ

Abyste předešli úrazům způsobeným odhozenými předměty, udržujte dostatečnou vzdálenost od kolemjdoucích. Před otevřením horní části násypky vypněte motor. Skluzu udržujte na místě. Nikdy nikomu nedovolte přepravovat se na násypce nebo na rámu stroje.

UPOZORNĚNÍ

Aby nedošlo ke zranění, používejte přídatná závaží podle pokynů uvedených v návodu k obsluze. Sběrný koš je součástí, která podléhá opotřebování a poškození, proto ho pravidelně kontrolujte a v případě potřeby vyměňte za sběrný koš John Deere nebo jemu ekvivalentní tak, aby byly splněny bezpečnostní specifikace.

OUC02005,000025A-16-04MAY20

VAROVÁNÍ



MI18223 GXT001508—UN—18JUN14

ODMRŠTĚNÉ PŘEDMĚTY

Nepoužívejte sekačku bez řádně připevněných skluzů a hadic.



GXT001246—UN—28OCT13


Pokud je vyžadováno francouzské označení, přes stávající štítek umístěte štítek M133741. Pokud je vyžadováno španělské označení, přes stávající štítek umístěte štítek M158499. Pokud je sada Power Flow™ určena pro globální distribuci a v základním vybavení obsahuje bezpečnostní štítky bez textu, na stávající štítek umístěte štítek M158500.

ROTAČNÍ NOŽE – ODMRŠTĚNÉ PŘEDMĚTY

Používejte ventilátor s řádně namontovaným a zajištěným sběrným košem.

vs70618,1655375379190-16-19JUL22

UPOZORNĚNÍ

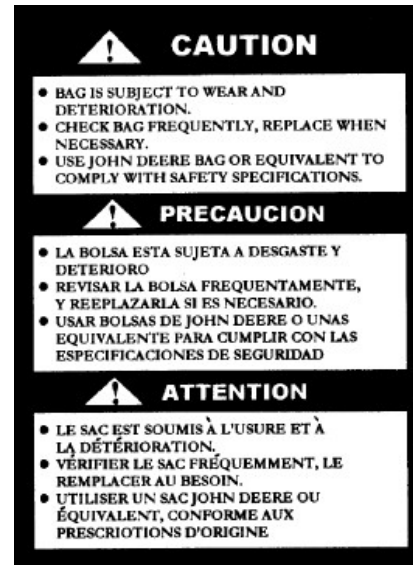

GXT001509—UN—18JUN14


- Sběrný koš je součástí, která podléhá opotřebování a poškození.
- Sběrný koš pravidelně kontrolujte a je-li to nutné, proveďte jeho výměnu.
- Používejte sběrný koš John Deere nebo jiný, který splňuje stanovené bezpečnostní požadavky.

OUC02004,00009B7-16-16JUL14

Bezpečnostní štítky bez textu

Bezpečnostní štítky bez textu

Umístění bezpečnostních štítků – sběrné zařízení materiálu

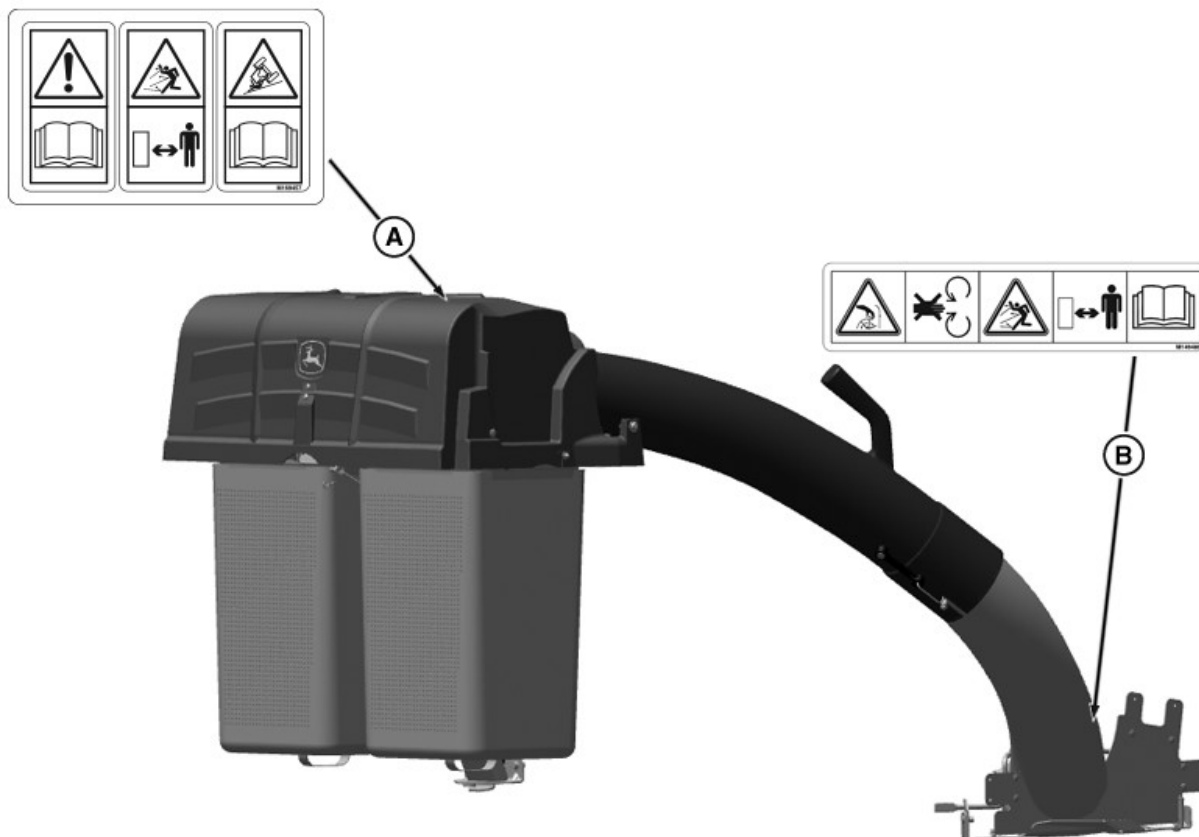

A—PŘEČTĚTE SI NÁVOD K OBSLUZE (M169457)

B—VAROVÁNÍ (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-16-19JUL22

Vysvětlení bezpečnostních štítků bez textu umístěných na stroji




TCT005498—UN—11SEP12

Na důležitých místech stroje jsou umístěny bezpečnostní štítky, které upozorňují na možné nebezpečí. Hrozící nebezpečí je znázorněno symbolem ve výstražném trojúhelníku. Doprovodný text poskytuje informaci, jak tomuto nebezpečí zranění osob předejít. Bezpečnostní štítky, jejich umístění na stroji a krátké vysvětlující texty jsou zobrazeny v oddílu Bezpečnostní pokyny.

Na dílech a součástech dodávaných jinými dodavateli mohou být další bezpečnostní informace, které nejsou uvedeny v tomto návodu k obsluze.

MX00654,0000389-16-26OCT21

Prostudujte si návod k obsluze

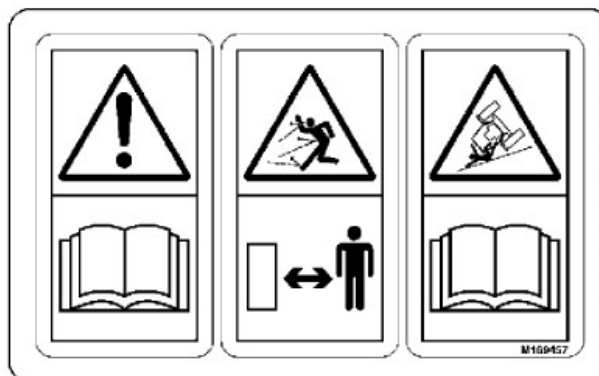

GXT001478—UN—29AUG14

- Prostudujte si návod k použití
- Zabraňte zraněním způsobeným odmrštěnými předměty

- Zabraňte zraněním způsobeným převrácením stroje

OUO2004,0000A2A-16-29AUG14

Bezpečnost

Přečtěte si v návodu k obsluze stroje část Bezpečnost

Prostudujte si základní provozní bezpečnostní pokyny v návodu k obsluze stroje pro získání dalších informací o bezpečnosti.

OUMX068,0000230-16-18SEP13


Bezpečné parkování

Před ponecháním stroje bez dozoru vždy zajistěte stroj parkovací brzdou a vytáhněte klíček ze spínací skříňky. Děti nebo ostatní osoby se mohou pokusit uvést stroj ponechaný bez dozoru do pohybu nebo do provozu.

- Zastavte stroj na rovném povrchu.
- Vypněte pohon nožů sekačky nebo jakéhokoliv jiného nářadí.
- Spusťte nářadí na zem.
- Aktivujte parkovací brzdu.
- Zastavte motor.
- Vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Před opuštěním sedadla vyčkejte na zastavení motoru a všech pohyblivých součástí.

OUO2005,0000788-16-15FEB20

Chraňte děti

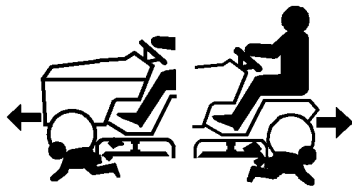

MXAL41929—UN—18FEB13

- Při jízdě se sekačkou může dojít k usmrcení nebo vážnému zranění dětí, když obsluha nedodrží bezpečné pracovní postupy.
- Neprovádějte sečení při jízdě vzad. Jízda vzad se zapnutou sekačkou je zakázána.
- Nikdy nenechávejte děti jezdit na sekačce nebo na vozíku za sekačkou, i když jsou nože vypnuté. Mohou spadnout a stroj je může přejet nebo je mohou poříznout nože sekačky. Děti mohou narušovat provoz sekačky. Děti, které jste dříve svezli, mohou mít zájem o další svezení a mohou se neočekávaně objevit v pracovním prostoru. Pokud si jich nevšimnete, může je sekačka přejet nebo se na ně převrátit.
- Děti jsou často přitahovány travními sekačkami a sekáním, zejména v případě, že jste je již dříve svezli. Nevědí, zda se nože otáčejí nebo nechápou, že mohou být usmrceny nebo vážně zraněny, i když se nože neotáčí.
- Je-li sekačka používána, dbejte na to, aby byly děti ve vnitřních prostorech a mimo prostor sečení. Zajistěte dětem dozor odpovědné dospělé osoby, která neobsluhuje sekačku. Není-li zde žádná odpovědná dospělá osoba, která by zajistila, že děti zůstanou uvnitř, NEPROVÁDĚJTE sečení.
- Dávejte pozor na přítomnost dětí nebo jiných osob. Pokud někdo vstoupí do prostoru sečení, vypněte nože sekačky a zastavte stroj.
- Dívejte se ve směru, ve kterém se stroj pohybuje. Před zahájením couvání a při couvání vypněte pohon nožů sekačky a důkladně sledujte prostor pod strojem a za strojem, zejména dávejte pozor na děti.

- Při přibližování k objektům, které blokují váš výhled, jako jsou rohy, keře nebo stromy, buďte mimořádně opatrní, a to zejména při couvání. Můžete přehlédnout dítě.

MX00654,00002ED-16-30MAR20

Servis a údržba

- Je nutné provést řádný servis a údržbu stroje.
- Udržujte všechny součástky v dobrém stavu, dbejte na to, aby byly všechny matice a šrouby utaženy a ihned opravte případné poškození. Pokud narazíte do nějakého předmětu, okamžitě zastavte a zkontrolujte stroj.
- Zkontrolujte, zda jsou všechna bezpečnostní zařízení, vyprazdňovací skluz a součásti sběrného koše v dobrém stavu a v případě potřeby je vyměňte.
- Před zahájením práce na stroji si důkladně prostudujte servisní postupy. Pokud nechápete servisní postupy nebo vám dělá problém práce se strojem, obraťte se na svého servisního prodejce.
- Před prováděním údržby stroje odpojte akumulátor nebo všechny vodiče svíček. Nejprve odpojte záporný kontakt a potom kladný kontakt. Nejprve připojte kladný kontakt a potom záporný kontakt.
- Některé součásti mohou mít uloženou energii v pružinách nebo hydraulických komponentách. Servisní postupy popsané v oddílu Údržba popisují, jak bezpečně provádět servis a údržbu.
- Díly stroje, které musí být při údržbě zvednuty, zajistěte podpěrami. V případě potřeby zajistěte součásti stroje vhodnými podpěrami nebo servisními blokovacími západkami.

MX00654,00002EE-16-30MAR20

Likvidace odpadních produktů a chemických látek

- Odpadní látky, jako jsou například použitý olej, palivo, chladicí kapalina, brzdová kapalina nebo akumulátory, mohou ohrožovat životní prostředí a poškodit lidské zdraví.
- Odpadní kapaliny neskladujte v nádobách na nápoje – hrozí riziko, že je omylem někdo vypije.
- Bezpečnostní list (SDS) poskytuje detailní specifikace chemických látek: Fyzická a zdravotní rizika, bezpečnostní postupy a metody reakce v nouzových situacích. Prodejce chemických produktů, které jsou používány ve vašem stroji, odpovídá za poskytnutí bezpečnostního listu pro daný výrobek.
- Informace o recyklaci nebo řádné likvidaci odpadů vzniklých při servisu a údržbě vám poskytne místní recyklační středisko nebo autorizovaný prodejce. Pokud si přejete stroj zlikvidovat, obraťte se na místní recyklační středisko nebo na autorizovaného prodejce.

MX00654,00002EF-16-30MAR20

Příprava vozidla

Montáž správných přídatných závaží

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Provoz sekačky se sběračem trávy nebo s jiným nářadím může mít vliv na stabilitu stroje na svahu. Je-li to nutné, použijte na traktoru přední závaží.

Po demontáži nářadí vymontujte také všechna protizávaží namontovaná na stroji.

Používejte pouze nářadí a příslušenství doporučené výrobcem.

POZNÁMKA: Přídavná závaží představují doplňkovou zátěž, která je namontována na stroj, aby byla zajištěna jeho stabilita.

Namontujte na přední část stroje správné přídavné závaží, abyste pomohli vyvážit celkovou hmotnost sběrného zařízení materiálu. Když odpojíte sběrné zařízení materiálu, demontujte přídavná závaží, aby

Montáž


byl zajištěn správný provoz stroje, když se neprovádí plnění sběrného koše.

vs70618,1655376109122-16-16JUN22

Přepnutí na otevřený nebo zavřený režim

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující pásy a nože jsou nebezpečné.

1. Odstavte stroj na vodorovné ploše.
2. Odpojte nože žacího ústrojí.
3. Aktivujte parkovací brzdou.
4. Před opuštěním sedadla obsluhy počkejte, dokud se nezastaví všechny pohyblivé části žacího ústrojí.

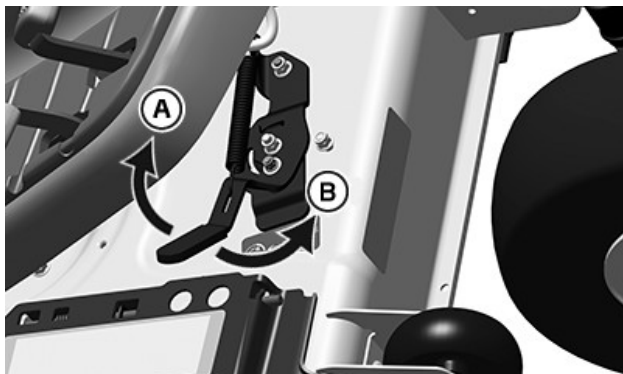


APY24916—UN—11DEC19

5. Otáčejte pákou ve směru chodu hodinových ručiček (A) pro zavření, nebo proti směru chodu hodinových ručiček (B) pro otevření.

vs70618,1655385062601-16-16JUN22

Demontáž krytů stroje, pouze evropské modely (ZTrak™)

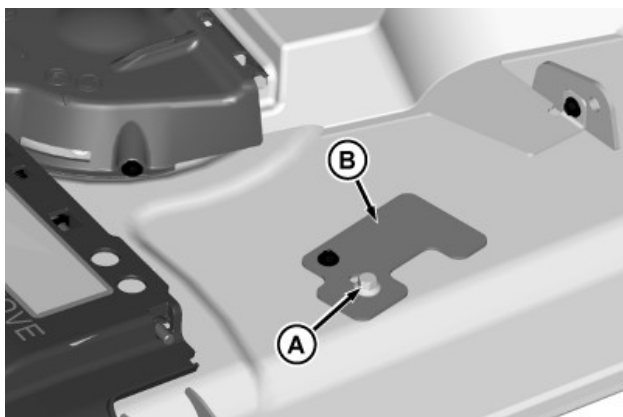


MXT014809—UN—24JUL15

Poznámka k obrázku: Zobrazeno žací ústrojí Accel Deep™ o šířce 42 palců.

Zobrazení identifikace dílů - sběrné zařízení materiálu

Žací ústrojí 42A

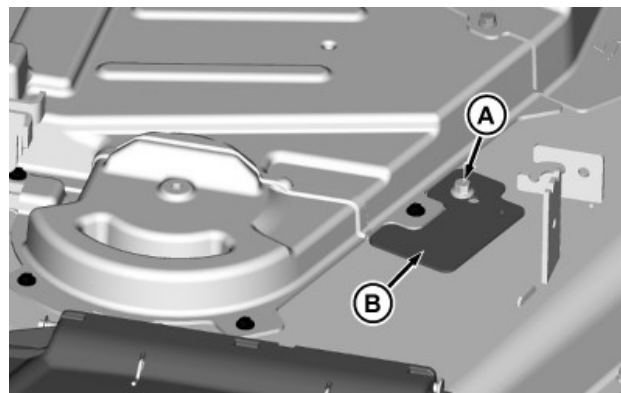

MXT014810—UN—24JUL15

Poznámka k obrázku: Zobrazeno žací ústrojí Accel Deep™ o šířce 48 palců.


1. Demontujte samořezný šroub (A) a krycí plech (B).

vs70618,1655385254326-16-16JUN22

Demontáž vyhazovacích nožů

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Nože jsou ostré. Při manipulaci s noži nebo při práci v jejich blízkosti vždy používejte ochranné rukavice. Jsou-li nože poškozeny, vyměňte je. Nikdy je nevyrovnávejte ani nesvařujte.

1. Otočte žací ústrojí tak, aby byla jeho spodní strana orientována nahoru.
2. Mezi nůž a žací ústrojí vložte dřevěný hranol, abyste zabránili otáčení nože při demontáži šroubu.

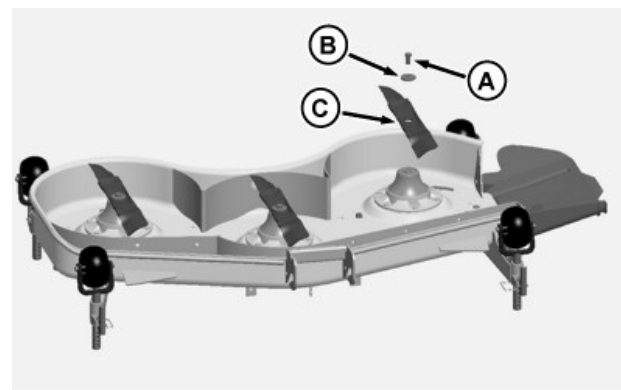


MXT012577—UN—22DEC14

3. Demontujte šroub (A), sejměte velkou podložku (B) a nůž (C).

vs70618,1655385708851-16-16JUN22

Montáž

Montáž

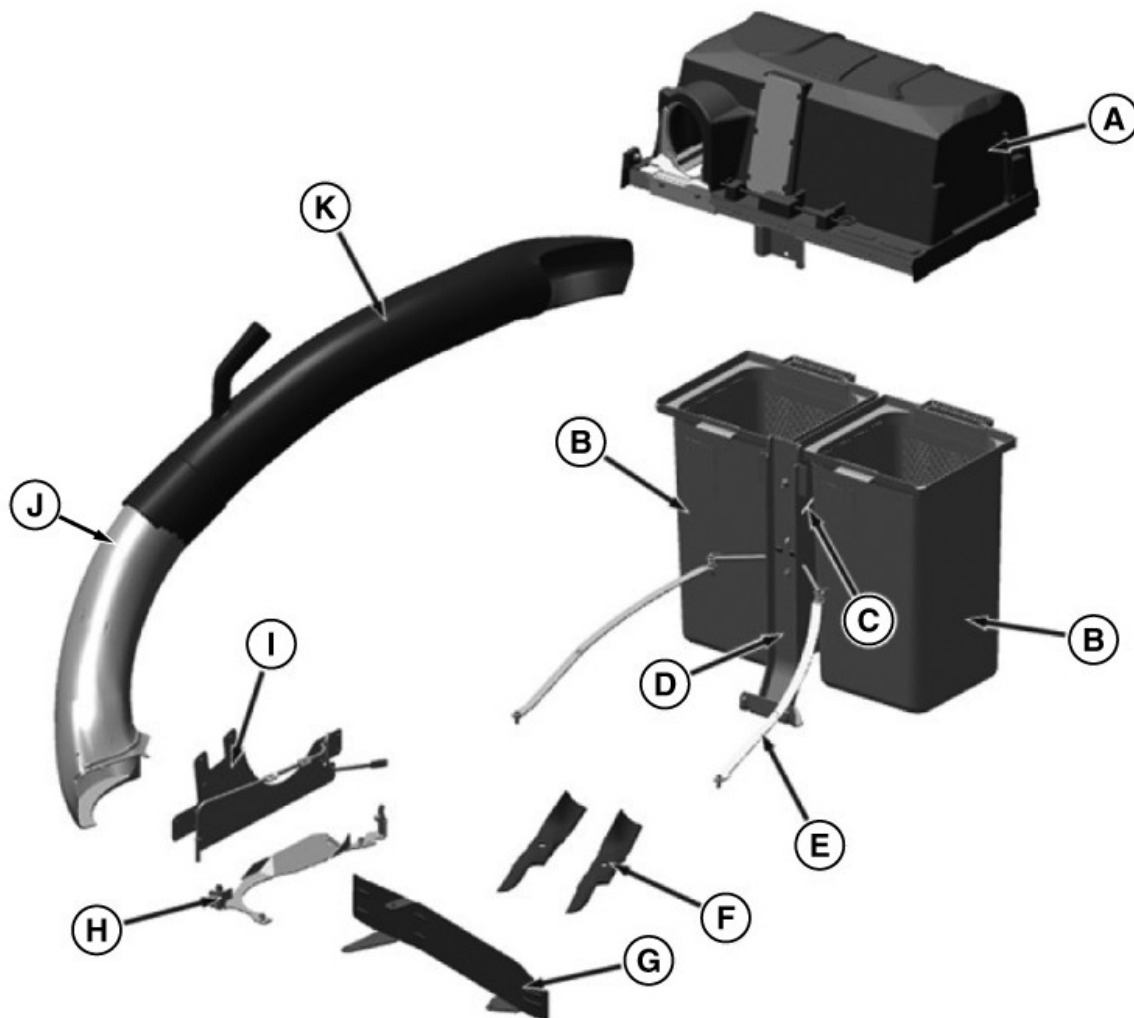

GX100382—UN—19JUL22

Klíč	Popis	Množství
A	Sestava horní části násypného koše	1
B	Sběrný koš	2
C	Klínovitá tyč	1
D	Montážní vzpěra	1
E	Vzpěra	2
F	Nože: 42 in	2
G	Přepážka	1
H	Chránič prstů nohou	1
I	Sestava závěsu	1
J	Dolní skluz sběrného zařízení materiálu	1
K	Horní skluz sběrného zařízení materiálu	1

vs70618,1655377283965-16-19JUL22

Montáž

Montáž vzpěr


1. Demontujte šroub levé podpěry sedla.

Montáž



APY538276—UN—02JUN22

2. Umístěte podložku M8 (A) na horní část podpěry sedla.
3. Levou vzpěru umístěte na horní část podložky. Horní konec se musí nacházet pod výstupkem na krytu motoru.

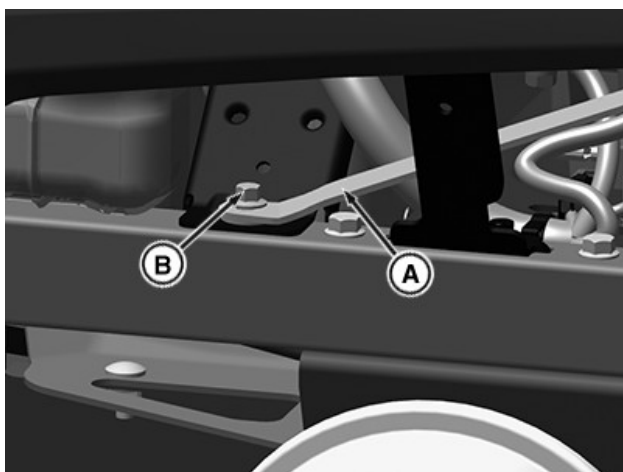

APY538277—UN—02JUN22

4. Namontujte samořezný šroub M8 (B) zajišťující vzpěru (A).
5. Postup zopakujte na pravé straně.

POZNÁMKA: Neodstraňujte šrouby obou podpěr sedel najednou.

vs70618,1655378073209-16-19JUL22

Montáž zadních čepů




APY538278—UN—02JUN22

1. Čep provlečte směrem dolů otvorem v zajišťovacím výstupku na ochranného krytu motoru a horní příchytou na vzpěře.
2. Čepy zajistěte pojistnou maticí M10.

vs70618,1655378111892-16-27JUN22

Montáž závěsu

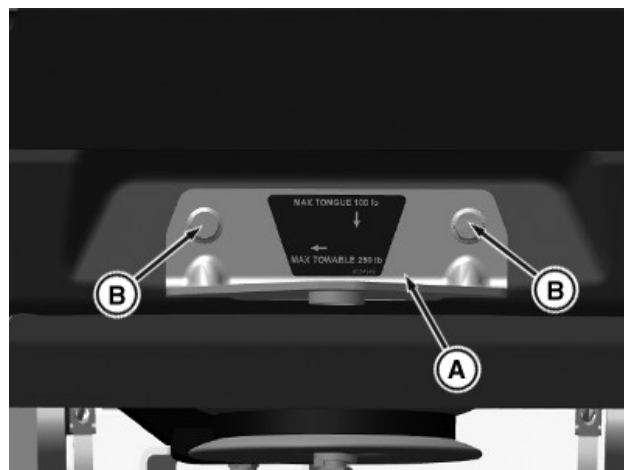

APY538282—UN—01JUN22

Pomocí šroubů M8 (B) a pojistných matic namontujte závěs (A) na zadní konec stroje.

vs70618,1655378123965-16-16JUN22


Montáž konzoly pro přední přídavná závaží

! POZOR: Nebezpečí úrazu! Provoz sekačky se sběračem trávy nebo s jiným nářadím může mít vliv na stabilitu stroje na svahu.

Po demontáži nářadí vymontujte všechna protizávaží namontovaná na stroji.


Používejte pouze nářadí a příslušenství doporučené výrobcem.

POZNÁMKA: Přídavná závaží představují doplňkovou zátěž, která je namontována na stroj, aby byla zajištěna jeho stabilita.

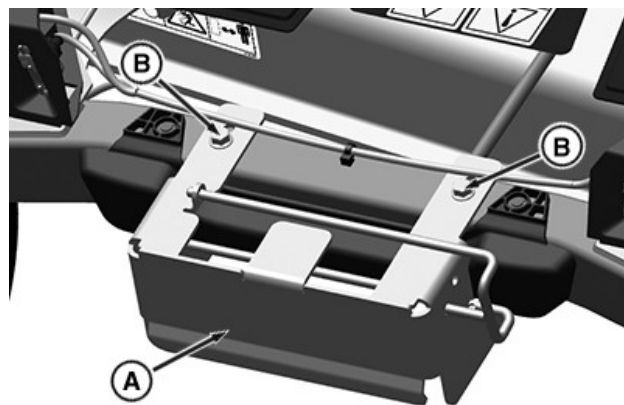

APY538258—UN—01JUN22

Montáž

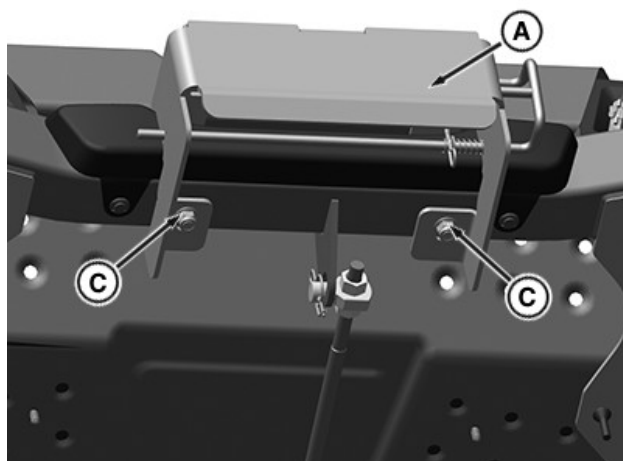


APY538259—UN—01JUN22

1. Ověřte, že žací ústrojí je sníženo k zemi a nevisí ze stroje.
2. Abyste získali přístup k přední rámové trubce, zvedněte stupačku.
3. Nasuňte konzolu závaží přes přední rámovou trubku.
4. Namontujte konzolu závaží (A) na plošinu stroje a zajistěte ji dvěma šrouby M8 (B) a pojistnými maticemi (C).

vs70618,1655378155088-16-16JUN22

Instalace předního přídatného závaží

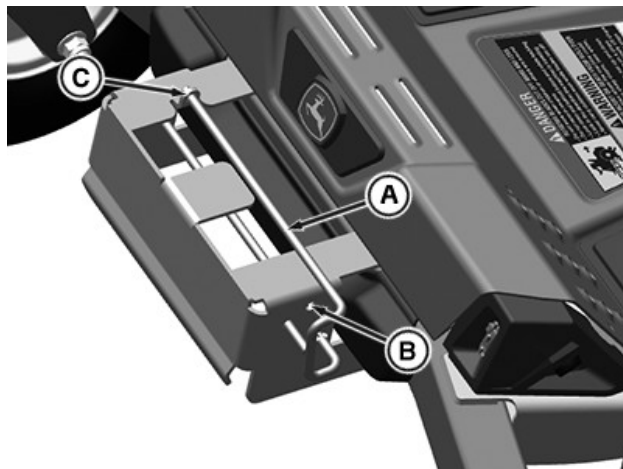


APY538280—UN—01JUN22

1. Vytáhněte a otočte pružinovou závlačku (A) dozadu a demontujte ji ze zajišťovací příchytky (C). Uvolněte pojistný čep do horního otvoru (B).



POZOR: Nebezpečí úrazu! Závaží mají velkou hmotnost a při pádu mohou způsobit zranění. Vždy montujte pouze jedno závaží.

2. Bloky děleného závaží (E) namontujte na konzolu.

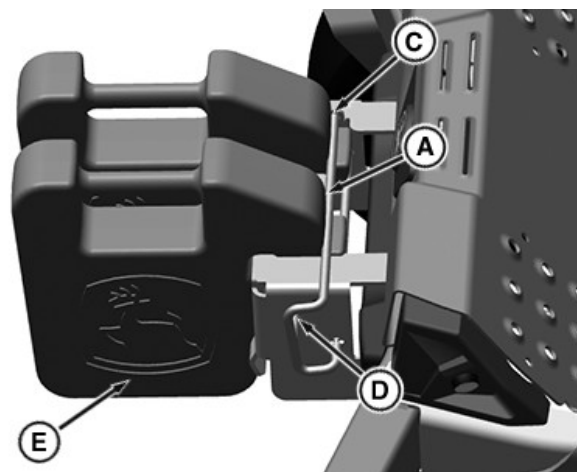


APY538281—UN—01JUN22

3. Vytáhněte a otočte pružinovou závlačku (A) dopředu a zajistěte ji v dolním otvoru (D) a zajišťovací příchytce (C).

vs70618,1655378167187-16-19JUL22

Montáž chrániče prstů nohou

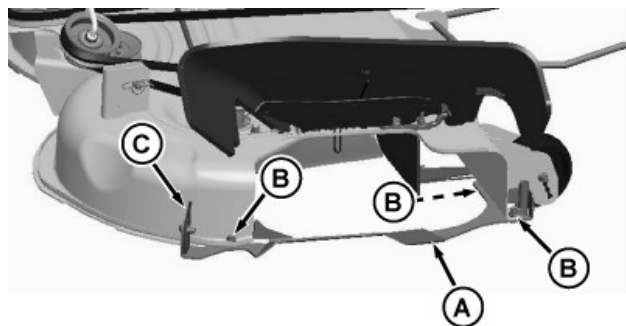

GXT002864—UN—26JAN16


1. S použitím nových montážních prvků; tří vratových šroubů M8 (B) a pojistných matic nainstalujte nový chránič prstů nohou (A) do stejných otvorů.
2. Pomocí vratového šroubu M8 a pojistné matice nainstalujte západku (C) do výřezu na chrániči prstů nohou. Utáhněte pojistné matice utahovacím momentem 40 N·m (29 lb·ft).
3. Zajišťovací deska musí být v přední části zajišťovacího výřezu na chrániči prstů, přičemž spodní část zajišťovací desky se musí dotýkat chrániče prstů, aby se zabránilo otáčení.

POZNÁMKA: Polohu a míru utažení krytu západky lze později upravit.

MX00654,00002FF-16-19JUL22

Montáž

Připevněte podpěrnou tyč sběrného koše ke konzole Cargo Mount™

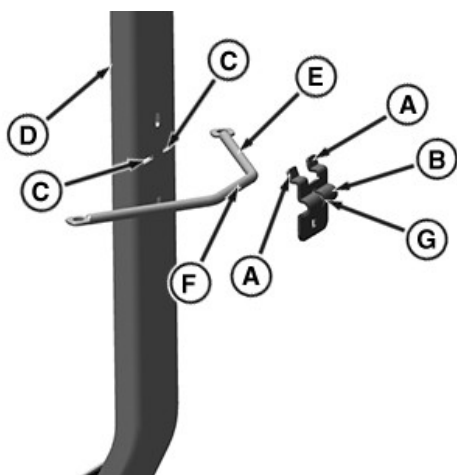


1. Oba výstupky (A) na konzole nákladového prostoru (B) zasuněte do výřezů (C) na montážní vzpěře (D).

POZNÁMKA: Upevněte podpěrnou tyč sběrného koše (E) ohnutými konci směrem dolů, viz vyobrazení.

2. Vložte podpěrnou tyč sběrného koše (E) mezi konzolu nákladového prostoru a montážní vzpěru.

POZNÁMKA: Před utažením musí výstupek (F) na podpěrné tyči zapadnout do drážky (G) na konzole nákladového prostoru.

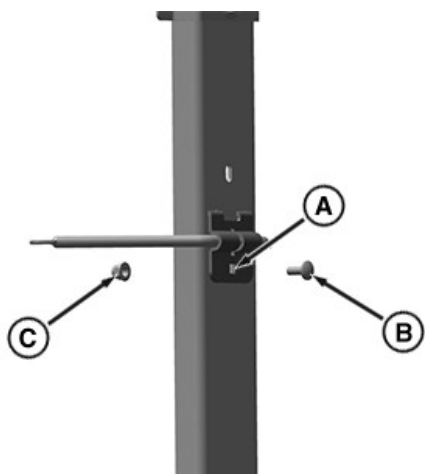


3. Zasuňte šroub s půlkulatou hlavou (B) skrz konzolu nákladového prostoru a do otvoru (A) v montážní vzpěře.
4. Zajistěte šroub pomocí ploché podložky a pojistné matice (C).

vs70618,1656328290744-16-19JUL22

Montáž odhozové desky MulchControl™

POZOR: Nebezpečí úrazu! Součásti stroje nebo příslušenství mají velkou hmotnost. Při zvedání, montáži a demontáži součástí nebo příslušenství používejte bezpečné zdvihací zařízení nebo využijte pomoci další osoby.

POZNÁMKA: Pro sběr materiálu je třeba vyjmout vypouštěcí desku.

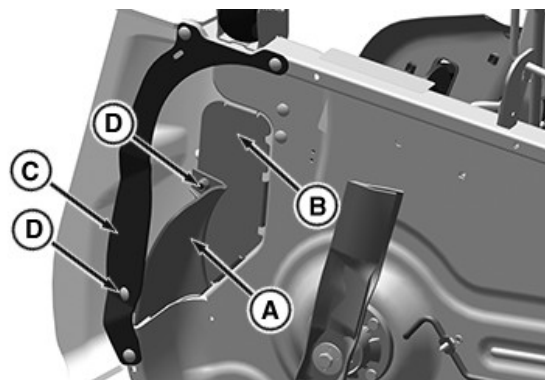

APY24918—UN—16DEC19

1. Umístěte odhozovou desku (A) jako na obrázku.
2. Namontujte odhozovou desku na kovový žlab (B) a ochrannou patku (C) pomocí dvou vratových šroubů M8 x 20 (D) a dvou pojistných matic M8.
3. Utáhněte pojistné matice.

Specifikace


Pojistná matice, M8—Utahovací moment 20 N·m
(15 lb ft)

vs70618,1655385738664-16-20JUL22

Montáž sestavy madla (pro modely Z3)

POZNÁMKA: Následující postup je určen pro žací ústrojí MulchControl™ se záběrem 42 palců u řady Select Series™. Postup montáže pro ostatní výše uvedené stroje s žacím ústrojím Accel Deep™ se záběrem 42 palců je podobný.


POZOR: Nebezpečí úrazu! Součásti stroje nebo příslušenství mají velkou hmotnost. Při zvedání, montáži a demontáži součástí nebo příslušenství používejte bezpečné zdvihací zařízení nebo využijte pomoci další osoby.

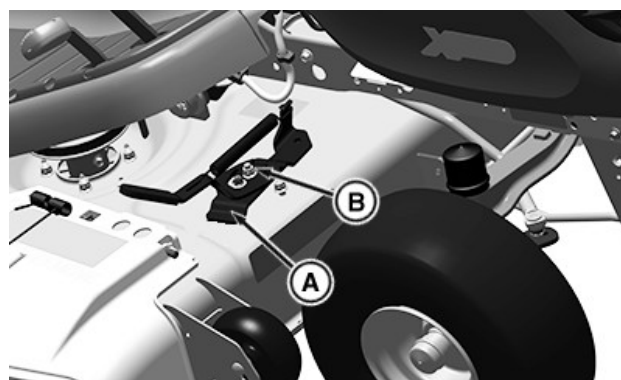

APY24923—UN—11DEC19

1. Namontujte sestavu rukojeti (A) k čepu závěsu pomocí pojistné matice M8 (B). Utáhněte pojistnou matici tak, aby těsně přiléhala k rukojeti.

Montáž

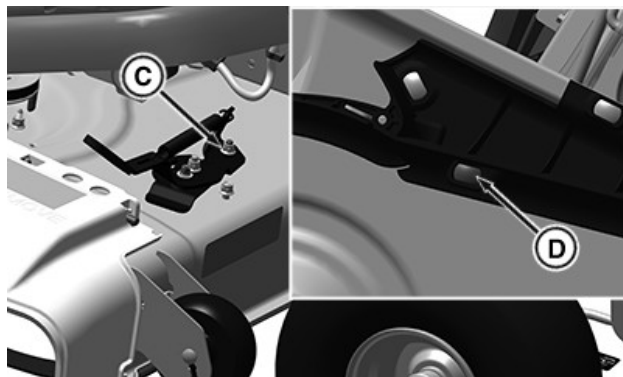

APY24924—UN—11DEC19

2. Na horní straně žacího ústrojí zajistěte sestavu rukojeti namontováním pojistné matice M8 (C) na šroub s osazením (D).

Specifikace

Pojistná matice M8—Utahovací moment. 20 N·m
(15 lb ft)


vs70618,1655385844764-16-16JUN22

Montáž nožů

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Nože sekačky jsou ostré. Otáčející se nože mohou způsobit zranění. Před vyjmutím standardního nože sekačky zablokujte ostrou hranu nože kusem dřeva, abyste zabránili jeho otáčení.

1. Odstraňte boční vyhazovací nože (pokud již nebyly odstraněny).

POZNÁMKA: S touto pytlovací sadou jsou dodávány mulčovací nože.

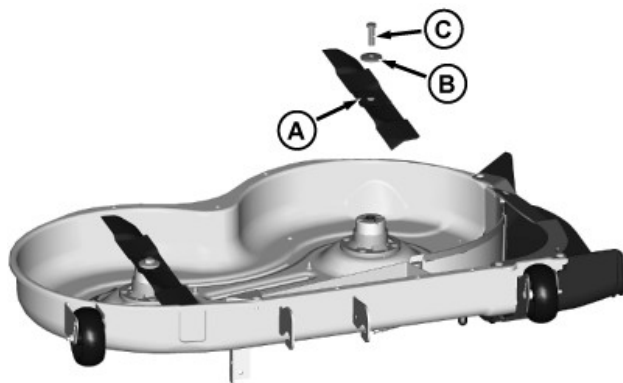


MXTO15290—UN—19AUG15

2. Pro nejlepší výkon nainstalujte dodané nože (A).
3. Zajistěte podložkou (B) a šroubem (C).
4. Šroub nože utáhněte momentem 68 Nm (50 lb-ft).
5. Zopakujte dané kroky pro zbývající nože.

sb31882,1658257120662-16-19JUL22

Montáž sestavy horní části násypného koše na montážní vzpěru


DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Umožnění kontaktu násypného koše s abrazivními plochami může způsobit poškrábání.

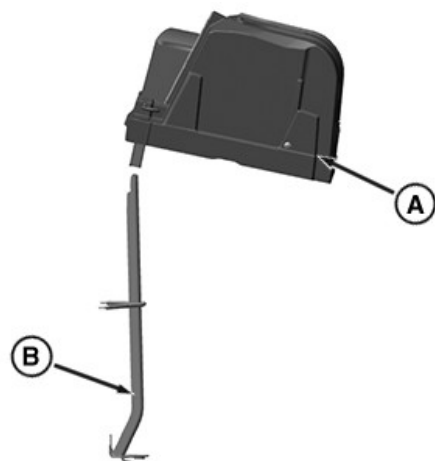

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

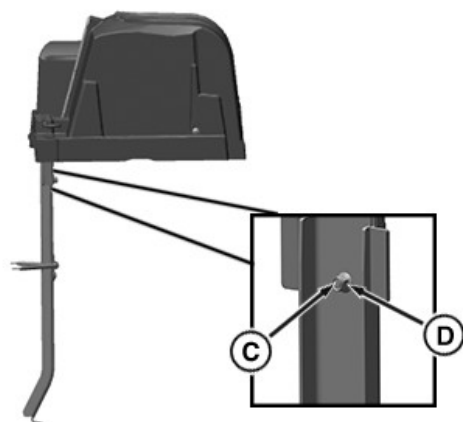

APY538266—UN—01JUN22


1. Nakloňte horní sestavu sběrného koše o 30° dozadu, dokud se nedotkne montážní vzpěry.
2. Vyrovnějte sestavu horní části sběrného koše (A) a posuňte ji dolů na montážní vzpěru (B).
3. Zajistěte jej pomocí šroubu (C) a matice (D).

Montáž

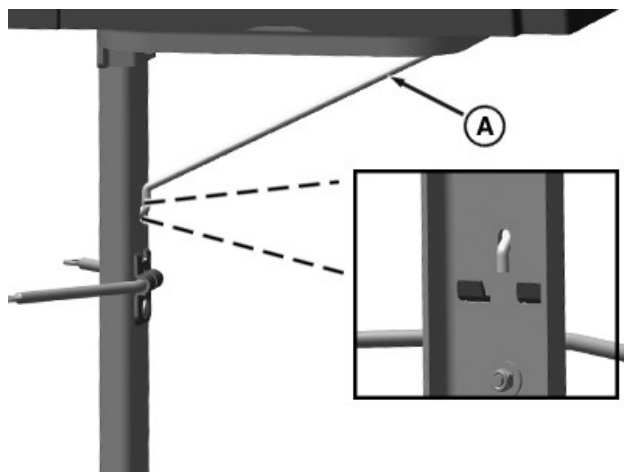

APY538267—UN—01JUN22
Přední strana stěny montážní vzpěry je zobrazena vpravo

4. Nainstalujte tyč (A) do drážky montážní vzpěry tak, že ohnutou část prostrčíte otvorem. Ohnutý konec je na přední straně stěny montážní vzpěry.

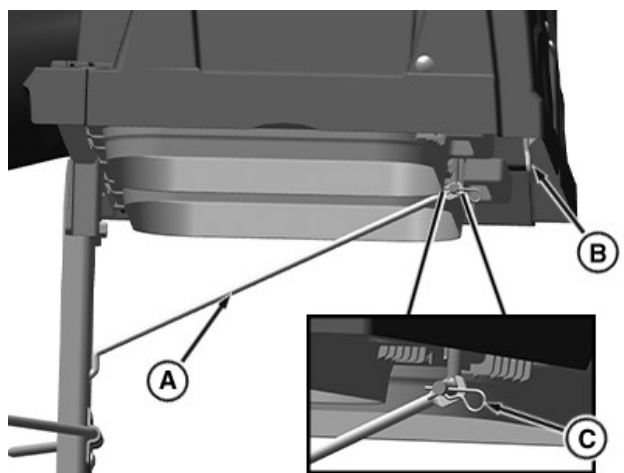


APY538268—UN—01JUN22

5. Zvedněte provrtaný konec klínovité tyče (A) do konzoly na sestavě horní části násypného koše (B) a zasuňte jej skrz otvor jako na obrázku.
6. Zajistěte jej pružinovou závlačkou (C).

vs70618,1655378277059-16-19JUL22


Montáž dolního skluzu sběrného zařízení materiálu

Podsestava skluzu sběrného zařízení materiálu

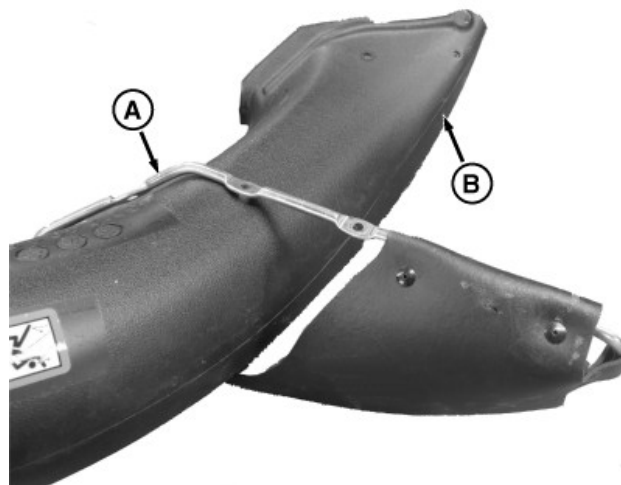

GXT002955—UN—15MAR16

1. Umístěte sestavu drátěného tvaru a klapky (A) přes horní část spodního skluzu (B) a posuňte skluz dolů s klapkou na vnější straně a drátěnou formou na vnitřní straně, viz vyobrazení.

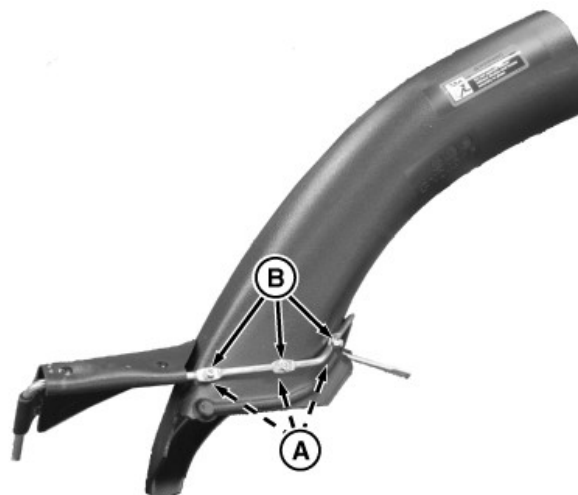

GXT002956—UN—07MAR16


2. Vyrovnajte tři otvory a namontujte tři šrouby (A) z vnitřní strany skluzu a pojistné matice (B) na vnější straně přes drátové křídla, viz vyobrazení.

Instalace skluzu bez přepážky pro směrování mulče



POZOR: Nebezpečí úrazu! Dávejte pozor na odmrštěné předměty. Sestava vyprazdňovacího skluzu musí těsně dosedat na držák závěsu skluzu a úplně zakrývat vyhazovací otvor žacího ústrojí.


Montáž

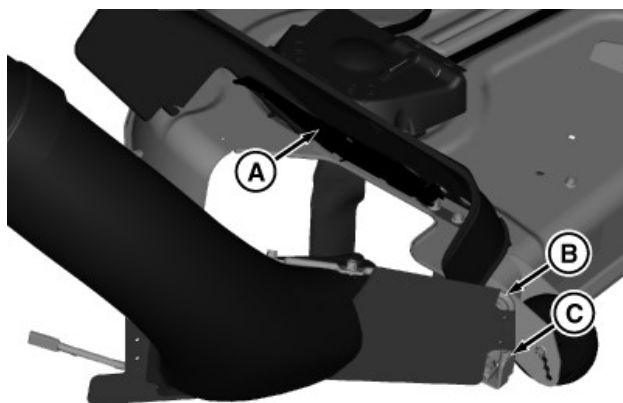

GXT002957—UN—07MAR16


1. Zvedněte vyprazdňovací skluz a kovový usměrňovač (A). Vložte dolní vyprazdňovací skluz a sestavu drátěné konstrukce a klapky (B) do trubice (C) v chrániči prstů nohou.

POZNÁMKA: Jakmile je sestava skluzu pod vyprazdňovacím skluzem žacího ústrojí, uvolněte vyprazdňovací skluz.

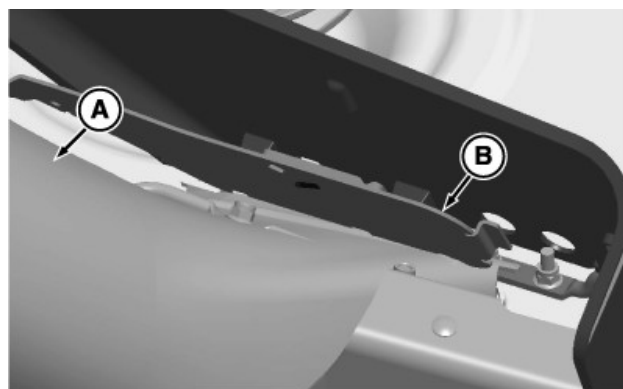

GX100129—UN—21MAY20


2. Otočte sestavu skluzu (A) do otvoru v žacím ústrojí. Lehce nadzvedněte skluz přes chránič prstů nohou a pod vnitřní kovový usměrňovač (B).

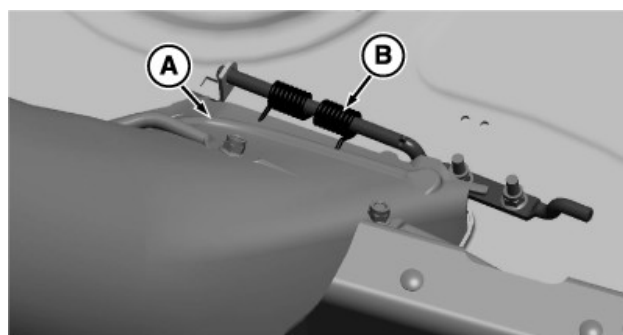

GX100130—UN—21MAY20

Kvůli zřetelnosti vyobrazení nejsou vyobrazeny vyprazdňovací skluz a usměrňovač.

Ujistěte se, že je sestava skluzu (A) umístěna pod sestavou závěsu vyprazdňovacího skluzu (B) a na horní straně žacího ústrojí.

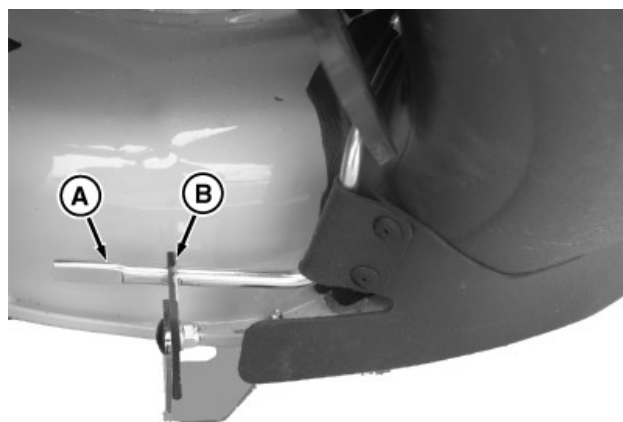


GXT002958—UN—07MAR16

3. Otočte rukojetí drátěné konstrukce (A) nad západku (B) na zadní části žlabu.
4. Pokud je západka příliš těsná nebo volná, posuňte západku dovnitř nebo ven a seřídte podle potřebné síly západky nebo tyče. Vyšší síla zajistí skluz proti žacímu ústrojí těsněji, ale zvyšuje úsilí při montáži.

Instalace skluzu s přepážkou pro směrování mulče

POZNÁMKA: Otočte páku ovládání směru mulče (A) do otevřené (dopředné) polohy.

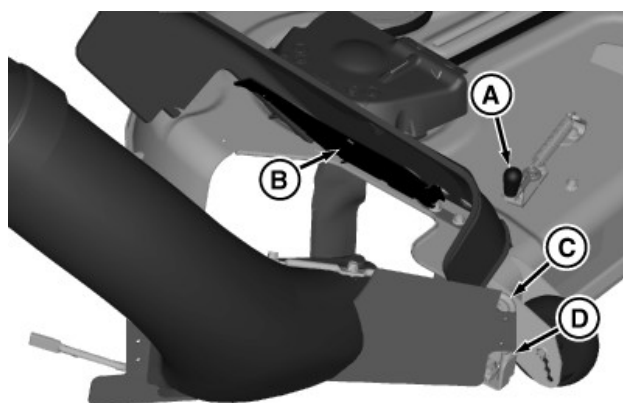

GXT002961—UN—08MAR16

1. Zvedněte vyprazdňovací skluz a vnitřní kovový usměrňovač (B). Vložte dolní vyprazdňovací skluz a sestavu drátěné konstrukce a klapky (C) do trubice () v chrániči prstů nohou.


POZNÁMKA: Spodní skluz je za přepážkou pro směrování mulče a těsně přiléhá k přepážce.

Montáž

mulče není kompatibilní se sběrným skluzem, jelikož způsobuje ucpávání a problémy s usazením.

MX00654.000033E-16-21MAY20


Montáž horního vyprazdňovacího skluzu (žací ústrojí 42A)

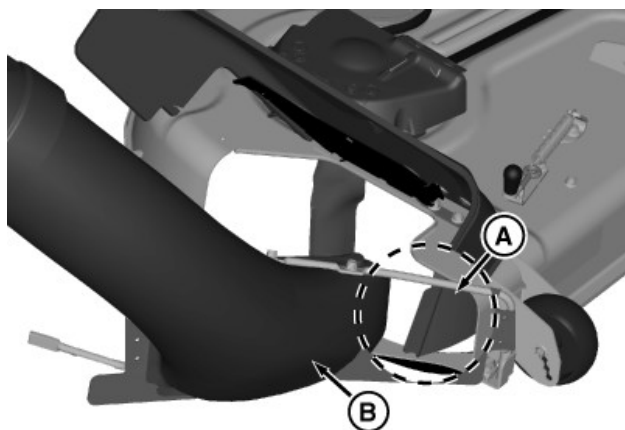

GXT002891—UN—15MAR16


2. Otočte přepážku pro směřování mulče (A) zpět proti vnější straně sběrného skluzu (B).

POZNÁMKA: Jakmile je sestava skluzu pod vyprazdňovacím skluzem žacího ústrojí, uvolněte vyprazdňovací skluz.

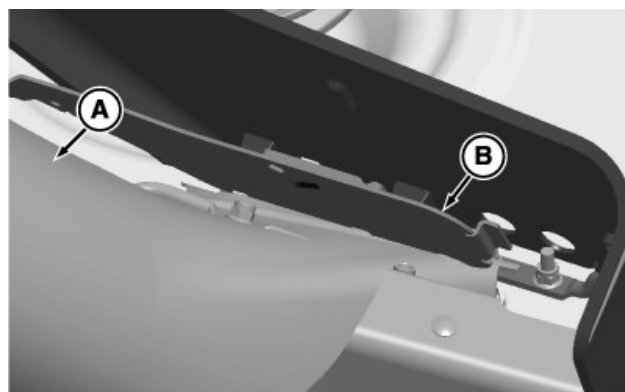

GX100129—UN—21MAY20

3. Otočte sestavu skluzu (A) do otvoru v žacím ústrojí. Lehce nadzvedněte skluz přes chránič prstů nohou a pod vnitřní kovový usměrňovač (B).

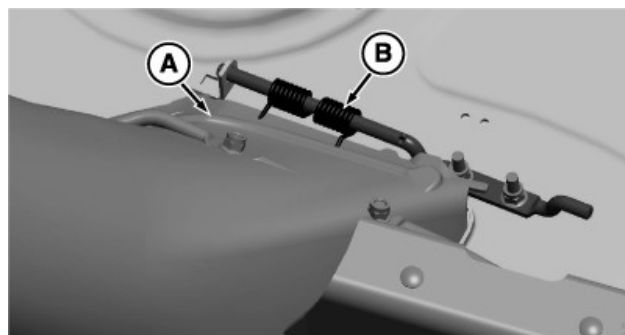


GX100130—UN—21MAY20

Kvůli zřetelnosti vyobrazení nejsou vyobrazeny vyprazdňovací skluz a usměrňovač.


Ujistěte se, že je sestava skluzu (A) umístěna pod sestavou závěsu vyprazdňovacího skluzu (B) a na horní straně žacího ústrojí.

4. Pokud se přepnete zpět do mulčovacího režimu, pomocí stejných montážních prvků znovu nainstalujte zadní konstrukci pro navádění mulče do sběrného zařízení materiálu. Část desky pro směřování

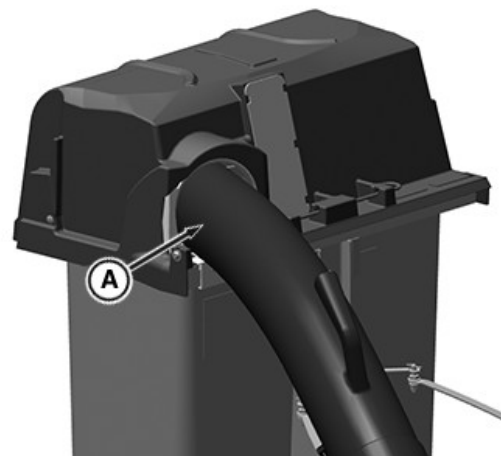

APY538285—UN—01JUN22


1. Zasuňte horní vyprazdňovací skluz (A) do otvoru v horní části násypného koše.

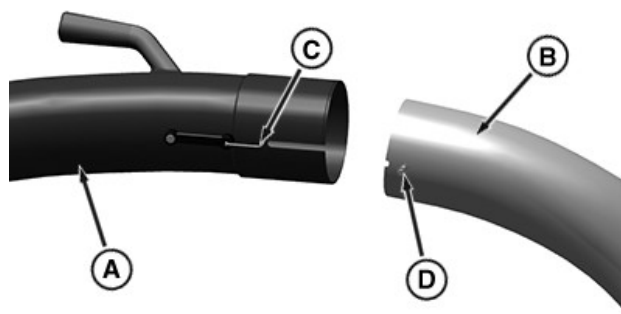

APY538283—UN—01JUN22

2. Zasuňte spodní část (A) horního vyprazdňovacího skluzu přes horní část (B) dolního vyprazdňovacího skluzu tak, aby byl zářez (C) zarovnan se šroubem (D).

Montáž

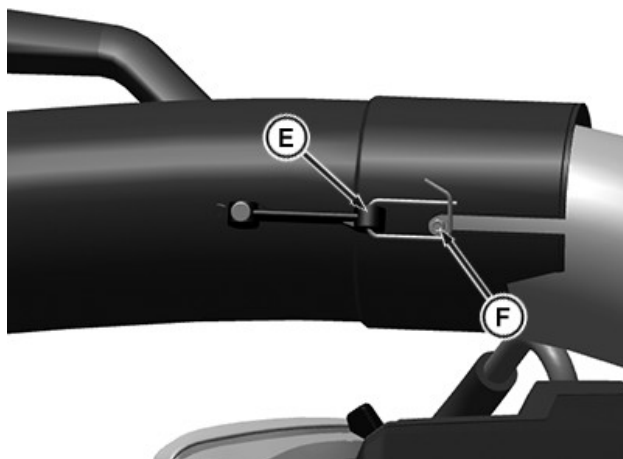


APY538284—UN—01JUN22

3. Zavěste pryžový popruh (E) na šroub (F) v dolním skluzu.

vs70618,1655386093961-16-27JUN22


Montáž vaků

Otevření horní části sběrného koše

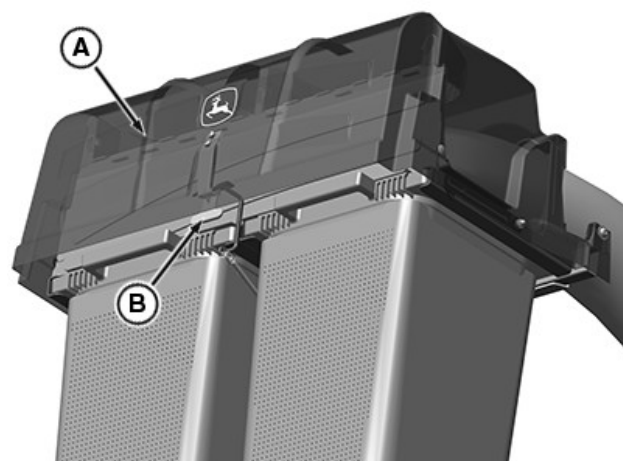


APY15474—UN—21MAR19

1. Otevřete horní část sběrného koše (A) uchopením západky (B) a tahem, dokud se neuvolní.

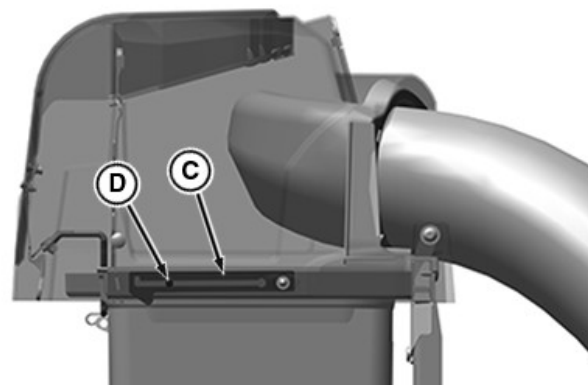

APY15472—UN—01APR19

Horní strana sběrného koše, uzavřená poloha

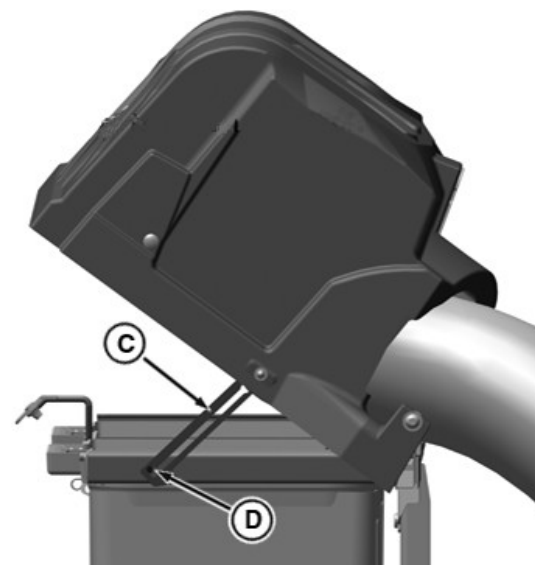


APY15478—UN—01APR19

Horní strana sběrného koše, otevřená poloha

2. Jakmile se horní část sběrného koše zvedne, dojde k otevření konzoly (C) v horní části sběrného koše. Po úplném otevření se konzola zablokuje čepem (D).


Provoz

Montáž vaků

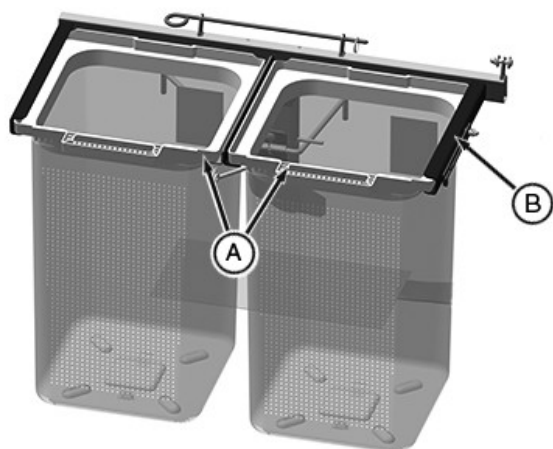


1. Namontujte sběrné koše (A) zasunutím do kanálů. Zajistěte, aby se vaky posunuly do krajní polohy vpřed tak, aby přední rukojeť byla uvnitř výřezů rámu.

APY17732—UN—13MAR19

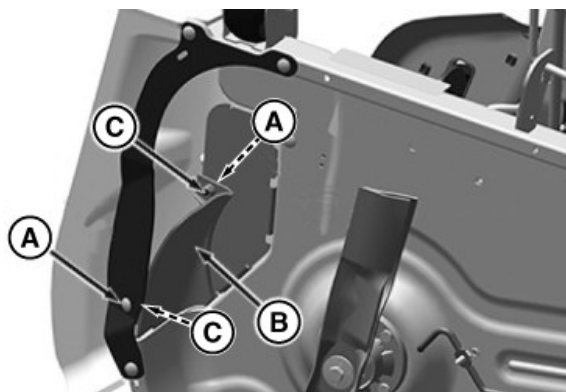

GX100384—UN—14JUL22

1. Demontujte dva vratové šrouby (A), pojistné matice (C) a vypouštěcí desku (B) (je-li ve výbavě) z chrániče prstů nohou a kovového skluzu.

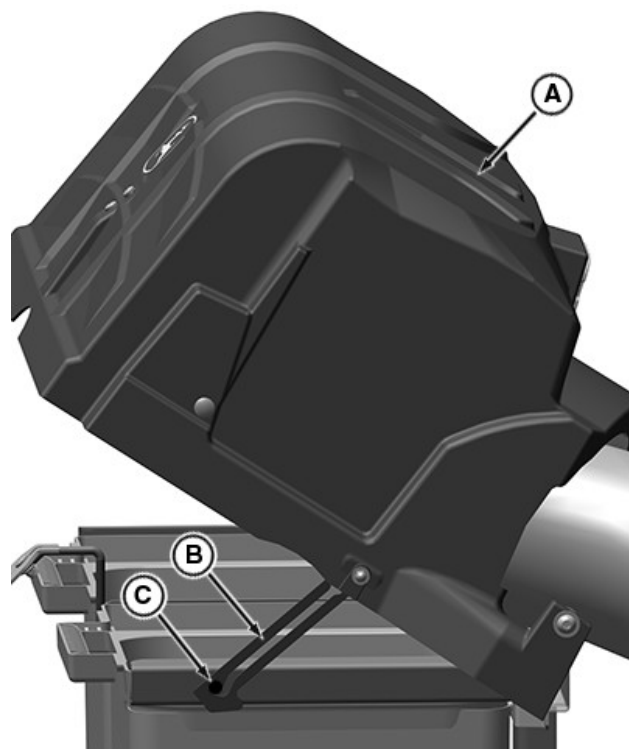

APY24836—UN—04DEC19


2. Zavřete horní část sběrného koše (A) uvolněním konzoly (B) z pojistného čepu (C) vytažením západky zpět zaobleným spouštěčem. Při uvolňování držte sběrný koš druhou rukou.

SR99263,000010E-16-19JUL22

Instalace se sadou pro směrování mulče

POZNÁMKA: Před instalací vyprazdňovacího skluzu musí být odstraněna zadní mulčovací deska (mezi chráničem prstů nohou a vnitřním kovovým štítem).

Demontujte tři původní pojistné matice M8, vratové šrouby a původní chránič prstů nohou.

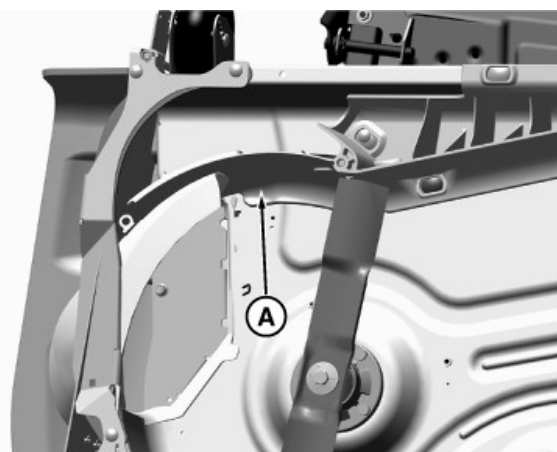

GX100385—UN—14JUL22

2. Otočte přepážku pro směrování mulče (A) dopředu za střední bod, což umožní snadnější instalaci sběrného skluzu.

sb31882,1657705504962-16-14JUL22

Provoz

Jak dosáhnout maximálního výkonu sběrného zařízení materiálu

Tipy pro plnění vaků

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Sběrné zařízení materiálu může přesahovat přes stroj nebo sekačku. Při provádění ostrých zatáček dávejte pozor, aby nedošlo k nárazu násypného koše do stromů, budov atd.

Udržujte maximální otáčky motoru. Dojde-li k poklesu otáček motoru, snižte jezdovou rychlost.

Používejte sběrač pouze v případě, je-li tráva suchá: Mokrá tráva způsobí ucpání skluzu a sběrného zařízení materiálu.

Dbejte na to, aby byla horní část násypného koše uzavřena.

Před zahájením sečení a plnění vaků odstraňte z trávníku všechny kameny, úlomky, větvičky a jiné nečistoty. Nejdříve posečte trávu na vyšší výšku, aby došlo k odkrytí ukrytých překážek a předmětů, které by mohly způsobit poškození sekačky nebo sběrného zařízení materiálu.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Nenechávejte ve vacích odřezky:

- Vlhkost může způsobit poškození vaků.

Demontáž a uskladnění

- Vlhké odřezky představují riziko způsobení požáru.

Nikdy nenechávejte trávu nebo listí ve vacích přes noc nebo delší dobu. Vlhkost obsažená ve vlhké trávě nebo v listí způsobí poškození vaků. Vlhké listí nebo tráva ve vacích jsou hořlavé a mohou být příčinou požáru. Proto také nikdy neukládejte vaky naplněné listím nebo trávou nebo příslušenství pro sběr materiálu, která jsou částečně nebo zcela zaplněna materiálem, v garážích nebo v jiných uzavřených prostorech. Posečená tráva je vynikajícím materiálem pro komposty. Posečená tráva může být také použita pro mulčování mezi záhony nebo kolem květín, křovin a stromů.

Zajištění proudu vzduchu pro sběrné zařízení materiálu

Aby byl zajištěn nejlepší výkon sběrného zařízení materiálu, musíte mít k dispozici silný proud vzduchu od sekačky. Dodržujte tyto pokyny, abyste získali silný proud vzduchu:

- Udržujte skluz, horní část násypného koše, síto, vaky a spodní část sekačky v čistotě.
- Udržujte páčku plynu v poloze pro maximální otáčky, ale jezděte pomalou rychlostí.
- Proveďte nastavení přední a zadní části sekačky tak, aby zadní část sekačky nebyla o více než 13 mm (1/2 in) výše, než je přední část sekačky.
- Při sekání používejte polohu pro vyšší výšku trávníku.
- Poškozené nebo opotřebované nože sekačky vyměňte.

Plnění vaků

POZOR: Nebezpečí úrazu! Rotující nože mohou odmrštit různé předměty a úlomky. Před demontáží nebo montáží vyprazdňovacího skluzu nebo sběrného koše na trávu, případně schváleného mulčovacího uzávěru nebo ochranného krytu, zastavte motor.

- Jakmile bude materiál dosahovat až po horní kontrolní otvor násypného koše, vyprázdněte vaky, abyste zabránili ucpání skluzu. Levý vak se běžně plní jako první.
- Budete-li sekat trávník s řídkým porostem, pravý vak se nemusí zcela zaplnit. Vak se zaplní, snížíte-li otáčky motoru, aby došlo k omezení proudu vzduchu.
- Při provozu na svazích zabraňte převrácení naplněním vaků do 1/2.

MG39705,00001BD-16-12APR19

Odpojení žacího ústrojí nebo sběrného zařízení materiálu

POZOR: Nebezpečí úrazu! Nepokoušejte se uvolnit příslušenství, pokud je stroj v činnosti.

- Rotující nože jsou nebezpečné. Před opuštěním stroje za účelem kontroly stroje a nářadí zastavte motor a vytáhněte klíček ze spínací skříňky.
- Odmrštěné předměty mohou způsobit vážné poranění. Před zvednutím horní části sběrného koše nebo před demontáží vyhazovacích žlabů se ujistěte, že se nepohybují žádné součásti stroje.

Kontrola zanesení při jízdě

Pokud dochází k usazování trávy před odváděcím žlabem, zkontrolujte, zda je žlab průchozí, nebo sestava ventilátoru nevykazuje závadu (pokud je tato sestava ve výbavě).

Pokud za žacím ústrojím zůstává pruh rostlinných zbytků nebo jsou rostlinné zbytky vyhazovány do strany, zkontrolujte průchodnost skluzu, zaplnění sběrných košů nebo závadu sestavy ventilátoru.

Odstraňování nečistot z kontrolních bodů:

POZOR: Nebezpečí úrazu! Ucpané žací ústrojí nebo sestavu ventilátoru neuvolňujte pomocí rukou nebo nohou. Akumulovaná energie může způsobit otočení nožů.


1. Stroj bezpečně zaparkujte. Před opuštěním sedadla z důvodu provádění kontroly stroje počkejte, dokud se zcela nezastaví všechny pohybující se díly.
2. Otevřete kryt zásobníku. Zkontrolujte výstupní otvor skluzu.
3. Demontujte žlab od žacího ústrojí nebo sestavy ventilátoru. Zkontrolujte vstupní otvor skluzu.
4. Zkontrolujte prostor pod žacím ústrojím sekačky, zda v něm nejsou přítomny zbytky trávy.

OUO2004,00009E8-16-20JUN14

Demontáž a uskladnění

Demontáž sestavy sběrného zařízení materiálu (žací ústrojí 42A)

Demontáž horního a dolního vyprazdňovacího skluzu

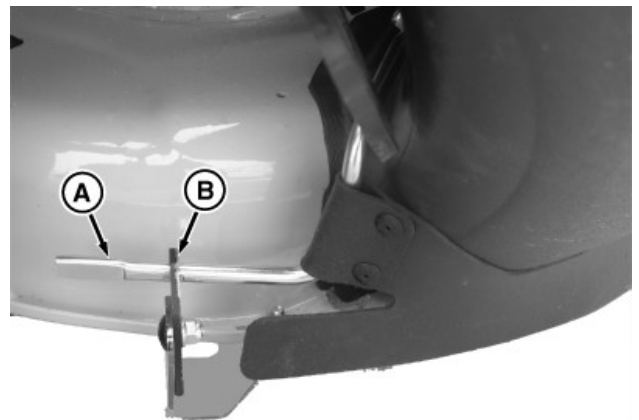


GXT002958—UN—07MAR16

1. Zvedněte zadní rukojeť (A) nad západku (B) a otočte ji směrem ven z žacího ústrojí.


Zvedněte usměrňovač vyprazdňovacího skluzu a sejměte spodní skluz ze sekačky.

Demontáž a uskladnění

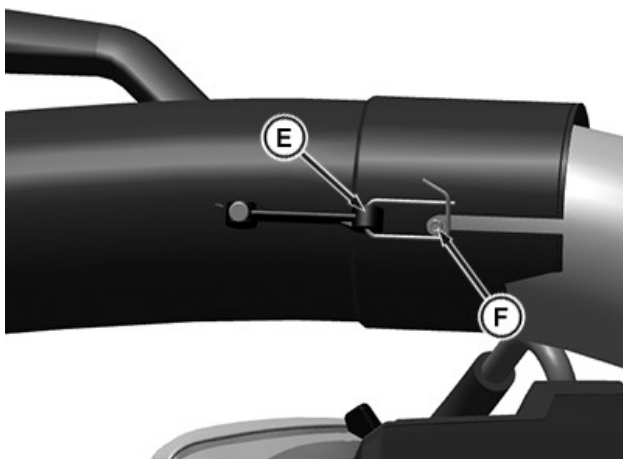


APY538284—UN—01JUN22

2. Odpojte pryžový popruh (E) ze šroubu (F) v dolním skluzu. Demontujte dolní skluz ze sestavy horního skluzu.

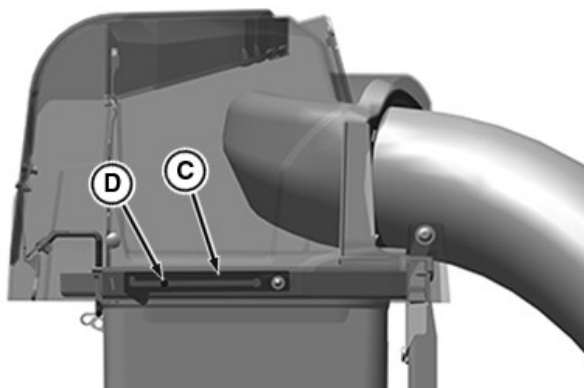

APY15472—UN—01APR19


Horní část násypného koše v uzavřeném stavu

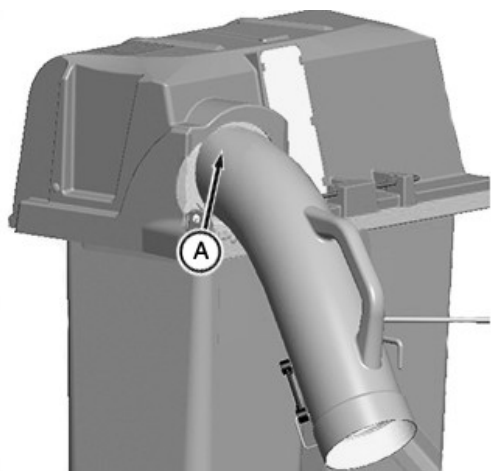

APY17705—UN—20FEB19


Demontujte horní vyprazdňovací skluz (A) z otvoru v horní části násypného koše.

Demontáž vaků

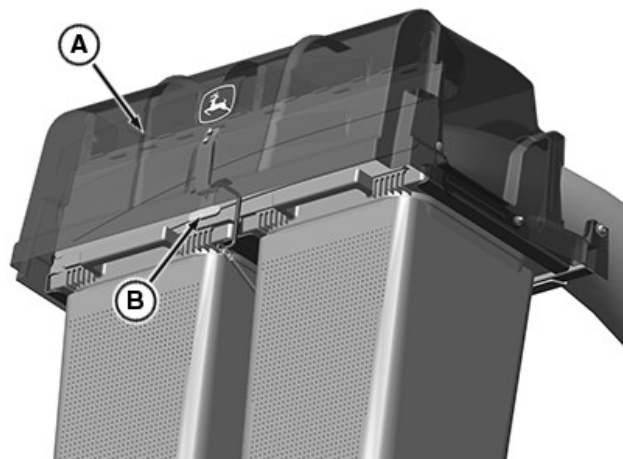

APY15474—UN—21MAR19

1. Otevřete horní část násypného koše (A) uchopením západky (B) a tahem, dokud se neuvolní.

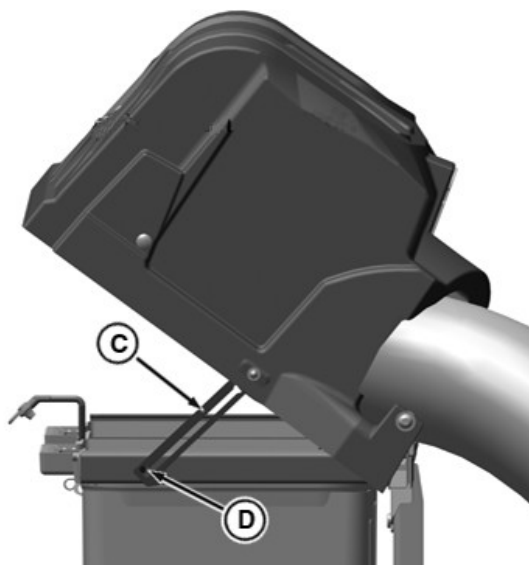


APY15478—UN—01APR19

Horní část násypného koše v otevřeném stavu


2. Jakmile se horní část násypného koše zvedne, dojde k otevření konzoly (C) v horní části násypného koše. Po úplném otevření se konzola zablokuje čepem (D).

Demontáž a uskladnění

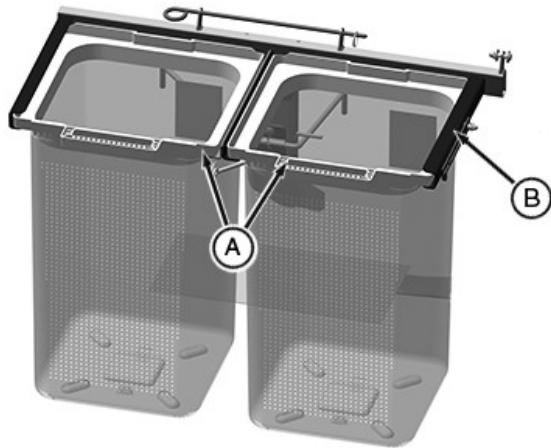

APY17732—UN—13MAR19


3. Demontujte sběrné koše (A) vysunutím z úchytů (B).

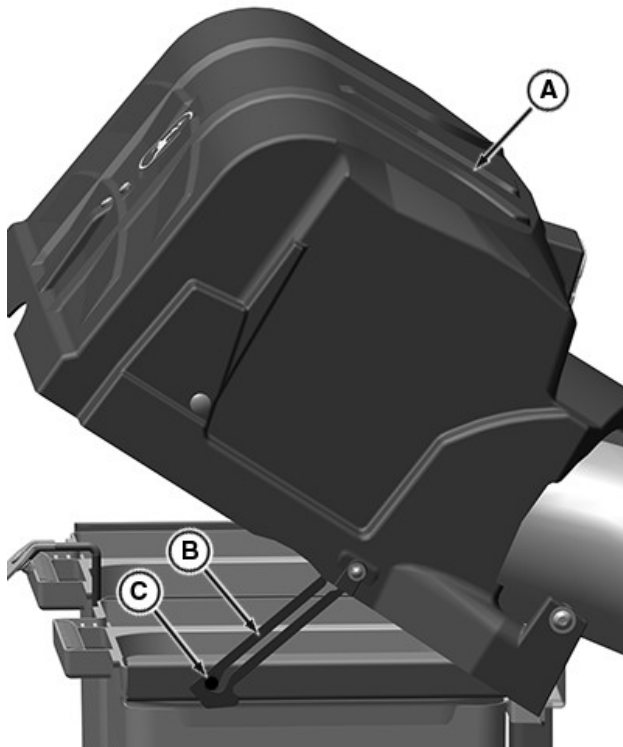

APY24836—UN—04DEC19


4. Zavřete horní část násypného koše (A) uvolněním konzoly (B) z pojistného čepu (C) vytažením západky zpět zaobleným spouštěčem. Při uvolňování držte sběrný koš druhou rukou.

Demontáž podpěrné tyče a horní sestavy sběrného koše

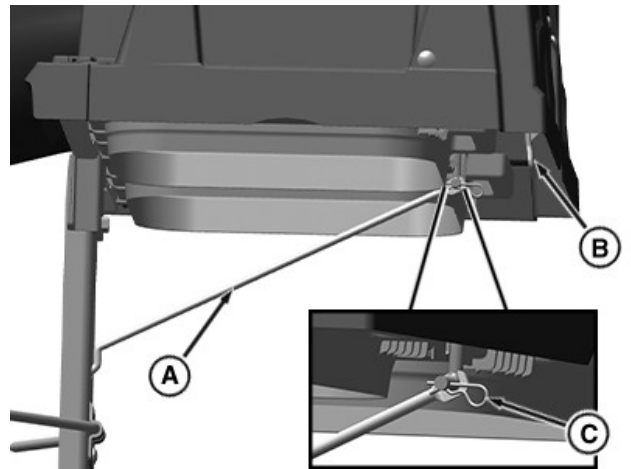

APY538268—UN—01JUN22

1. Uvolněte pružinovou závlačku (C). Mírně zvedněte horní část násypného koše (B) a pak demontujte klínovitou tyč (A) z horní části násypného koše. Spusťte klínovitou tyč (A) a demontujte ji z montážního prvku. Demontujte klínovitou tyč (A).

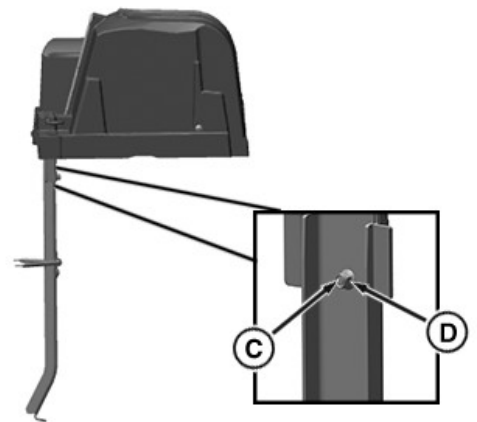


APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22


Zjišťování a odstraňování závad

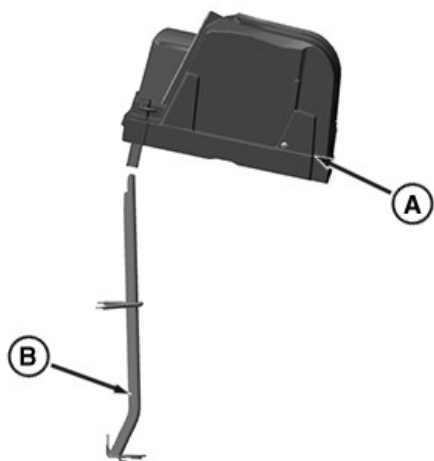

APY538264—UN—01JUN22


2. Chcete-li demontovat sestavu horní části násylného koše (A), demontujte pružinovou závlačku (D) a čep (C). Vysuňte horní sestavu násylného koše (A) z montážního prvku (B) a opatrně ji demontujte.

Demontáž montážního prvku

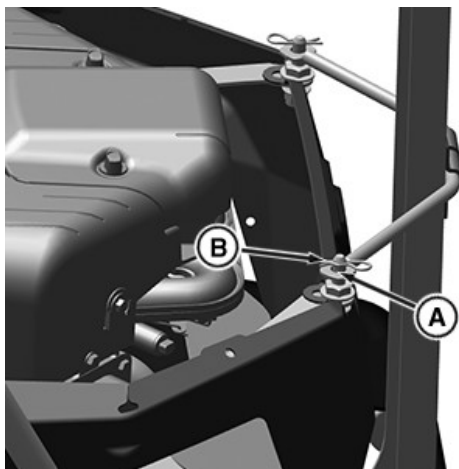

APY538273—UN—01JUN22

1. Vyměňte zajišťovací čep (B) z otvorů zajišťujících konce podpěrných tyčí sběrného zařízení materiálu (A).

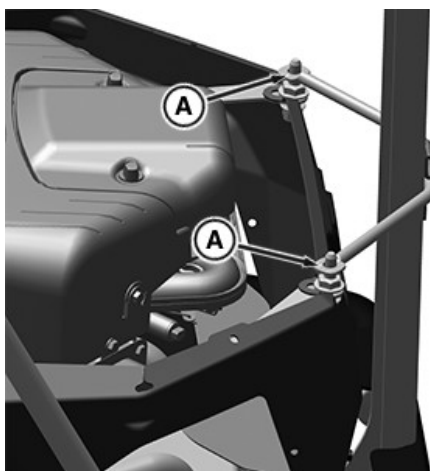

APY538272—UN—01JUN22

2. Zvedněte montážní vzpěru nahoru směrem ke stroji a vyměňte konce nosných tyčí sběrného zařízení materiálu (A) z malých otvorů v držácích Cargo Mount™ v zadní části stroje.

3. Vyměňte montážní vzpěru.

vs70618,1656328539935-16-27JUN22

Uložení nářadí

⚠ POZOR: Nebezpečí úrazu! Páry paliva jsou výbušné a hořlavé. Výfukové plyny motoru obsahují oxid uhelnatý a mohou způsobit vážné zdravotní potíže nebo smrt:

- Nechejte motor v chodu pouze po dobu nutnou pro přemístění stroje na místo uložení, nebo z místa uložení.
- K požáru stroje nebo budovy může dojít, pokud je stroj uložen bez předchozího snížení teploty, nebo pokud nebyly odstraněny nečistoty v okolí motoru a tlumiče výfuku, nebo pokud je stroj uložen v blízkosti hořlavých materiálů.
- Neskladujte vozidlo s palivem v nádrži uvnitř budov, kde by mohly být výpary paliva zapáleny od otevřeného plamene nebo jisker.
- Před uskladněním stroje v uzavřeném prostoru nechejte motor vychladnout.

POZNÁMKA: Některé z následujících kroků se nemusí vztahovat k Vašemu nářadí.

1. Odmontujte nářadí ze stroje.
2. Očistěte nářadí a hnací ústrojí, je-li součástí výbavy.
3. Demontujte kryty, pokud je to potřebné pro odstranění veškerých zbytků materiálů.
4. Vyměňte nebo opravte opotřeбенé, ohnuté či poškozené díly. Utáhněte uvolněný spojovací materiál.
5. Nařete všechny poškozené plochy lakovaných povrchů, aby se zabránilo korozi.
6. Naneste na radlice tenkou vrstvu maziva, aby se zabránilo korozi.
7. Promažte všechny otočné body motorovým olejem, aby se zabránilo korozi.
8. Promažte mazací místa.

DŮLEŽITÉ: Zabraňte poškození! Drsné povrchy mohou zařízení poškodit. Uložte zařízení na hladkém povrchu nebo na dřevěných blocích.

9. Pokud je nářadí uloženo venku, zajistěte je, pokud je to možné, a zakryjte jej nepromokavým krytem.

JK79365,0000188-16-29JUL15

Zjišťování a odstraňování závad

Používání tabulky zjišťování a odstraňování závad

Pokud zjistíte závadu, která není uvedena v této tabulce, prostudujte si technickou příručku nebo se obraťte na svého autorizovaného prodejce s žádostí o servisní zásah.

MP47322,00F467B-16-13NOV18

Zjišťování a odstraňování závad

Zjišťování a odstraňování závad sběrného zařízení materiálu

PROBLÉM	KONTROLA
Nedochází k úplnému sběru posečené trávy.	• Sečte travu pouze v případě, je-li suchá. • Snižte rychlost pojezdu sekačky. • Vyprázdněte vaky. • Vyčistěte síto v horní části násypného koše. • Vyčistěte skluz. • Zkontrolujte ostří nožů. • Zvyšte otáčky motoru na maximum. • Zkontrolujte, zda řemen neprokluzuje nebo není poškozený.
Ucpaný sběrný žlab.	• Sečte travu pouze v případě, je-li suchá. • Vyprázdněte vaky. • Vyčistěte síto v horní části násypného koše. • Snižte rychlost pojezdu sekačky. • Jakmile budou vaky zaplněny, zastavte sekačku. Kontrolujte vaky/násypný koš v kratších intervalech.

MG39705,00001BB-16-21MAR19

Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě

Prohlášení společnosti John Deere o kvalitě

Kvalita John Deere

Stroje John Deere jsou více než pouhé zakoupené zboží, je to investice do kvality. Tato kvalita přechází z našeho zařízení na náhradní díly a na servisní podporu u autorizovaných prodejců John Deere. Tato podpora je nutná z důvodu zachování spokojenosti zákazníka.

Proto společnost John Deere zavedla proces zpracování vašich otázek nebo problémů, kdyby k nějakým došlo. Následující tři kroky vám pomohou procházet tímto procesem.

Krok 1

Viz návod k obsluze

- A. V návodu k obsluze naleznete mnoho obrázků a podrobných informací, které se týkají bezpečné a správné obsluhy Vašeho stroje.
- B. Uvádí postupy pro zjišťování a odstraňování závad a informace o technických parametrech.
- C. Poskytuje informace týkající se objednávání katalogů náhradních dílů a uživatelských nebo dílenských příruček.
- D. Nenaleznete-li odpovědi na vaše otázky v návodu k použití, přejděte na krok 2.

Krok 2

Kontaktujte autorizovaného prodejce

- A. Váš prodejce produktů John Deere má povinnost, oprávnění a schopnost odpovídat na dotazy, řešit problémy a uspokojovat Vaše potřeby týkající se náhradních dílů a servisních úkonů.
- B. Nejříve prodiskutujte Vaše dotazy a problémy se školenými pracovníky Vašeho prodejce.
- C. Nemohou-li servisní pracovníci pomocí náhradních dílů vyřešit Váš problém, kontaktujte vedoucího nebo majitele obchodního zastoupení.
- D. Nemohou-li být Vaše dotazy nebo problémy vyřešeny autorizovaným prodejcem, přejděte na krok 3.

Krok 3

Kontaktujte přímo společnost John Deere

- A. Váš autorizovaný prodejce produktů John Deere je neefektivnějším zdrojem odpovědí na jakékoli dotazy. Pokud nejste schopni vyřešit Váš problém pomocí návodu k použití nebo po konzultaci s autorizovaným prodejcem, kontaktujte přímo společnost John Deere.
- B. Chcete-li získat rychlou a efektivní službu, před telefonátem si prosím připravte následující údaje:
 - Jméno autorizovaného prodejce, se kterým jste byli v kontaktu.
 - Číslo modelu vašeho zařízení.
 - Počet hodin provozu stroje (pokud máte tento údaj k dispozici).
 - Výrobní číslo, které jste si poznamenali na příslušné místo v tomto návodu k použití.
 - Týká-li se problém příslušenství, připravte si identifikační číslo tohoto příslušenství.

C. Poté zavolejte na telefonní číslo 1-800-537-8233 (USA a Kanada) a náš znalec zahájí spolupráci s Vaším prodejcem, aby byl Váš problém co nejdříve vyřešen. Nežijete-li na území USA nebo Kanady, navštivte následující internetové stránky:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Vyberte svoji zemi a potom klikněte na odkaz Kontaktujte nás dole na stránce.

SP66632,00043A7-16-17MAY22

Index

B	V
Bezpečnostní štítky s textem 4	Vyhazovací nože, demontáž 8
Bezpečnostní štítky, bez textu 6	
D	Z
Dorazová deska výklopné stěny mulčovacího ústrojí	Zanesení při jízdě, kontrola 19
Montáž, žací ústrojí Accel Deep™ se záběrem 42 palců 12	Zjišťování a odstraňování závad 23
H	
Horní vyprazdňovací skluz sběrného koše, montáž	
Montáž horního vyprazdňovacího skluzu sběrného koše 16	
K	
Kompatibilita s frézou na sněh 3	
Kryty	
Demontujte	
ZTrak, pouze evropské modely (žací ústrojí Accel Deep™ o šířce 42 palců a 48 palců) 8	
M	
Madlo	
Montáž, žací ústrojí Accel Deep™ se záběrem 42 palců 12	
Montáž dolního vyprazdňovacího skluzu	
Dolní vyprazdňovací skluz, montáž 14	
Montáž nožů	
Nože, montáž 13	
N	
Náhradní díly 2	
O	
Odstranění nečistot	
Odstranění usazenin 19	
Otevřené a zavřené režimy, přepínání 8	
P	
Plnění vaků 19	
Proudění vzduchu pro sběrný koš 19	
Přídavná závaží, stroj 7	
Připevněte podpěrnou tyč sběrného koše ke konzole nákladového prostoru	
Podpěrná tyč sběrného koše ke konzole nákladového prostoru	
Konzola nákladového prostoru k podpěrné tyči 12	
S	
Sběrný koš, montáž 17	
Š	
Štítky, bezpečnostní bez textu 6	
Štítky, bezpečnostní s textem 4	
T	
Tabulka zjišťování a odstraňování závad 22	
Tipy pro plnění vaků 18	
U	
Uložení nářadí 22	
Umístění bezpečnostních štítků 4, 6	

