

Zadnji zbiralni sistem za kosilnice ZTrak™



JOHN DEERE

NAVODILO ZA UPRAVLJANJE

**Kosilnice Z525E, Z535M, Z540M,
Z535R in Z540R EZtrak**

OMGX26574 IZDAJA J5 (SLOVENIAN)

John Deere Power Products

**Izdaja za izvoz
Printed in U.S.A.**



Uporaba navodil za upravljanje

Pred začetkom dela preberite celoten uporabniški priročnik, predvsem varnostne informacije.

Ta priročnik je pomemben del vaše kosilnice. Vse priročnike shranite na priročnem mestu, da so vam vedno pri roki.

Za varno in pravilno upravljanje in servisiranje priključka poleg uporabniškega priročnika za kosilnico preberite še varnostne in obratovalne informacije v uporabniškem priročniku za priključek.

Če je v priročniku za priključek poglavje Priprava stroja, to pomeni, da boste morali nekaj narediti na vašem traktorju ali vozilu, preden boste lahko montirali priključek. Poglavji Sestava in Namestitve v tem priročniku vsebujeta informacije za sestavo in namestitev priključka na traktor ali vozilo. Preberite poglavje Servis, če je priključek treba nastaviti ali na njem izvesti redno servisiranje.

Če imate kakršna koli vprašanja ali dvome glede sestave, namestitve ali upravljanja tega priključka, se posvetujte s svojim lokalnim prodajalcem izdelkov John Deere ali za pomoč pokličite službo za stranke družbe John Deere na telefonsko številko 1-800-537-8233.

Informacije o garanciji za ta priključek znamke John Deere najdete na garancijskem listu, ki ste ga prejeli skupaj s traktorjem ali vozilom John Deere.

Vsebina

Vsebina

Navodila	2
Identifikacija izdelka	4
Varnostne oznake, slikovne	5
Varnost	6
Sestavljanje	7
Namestitve	10
Odstranjevanje in shranjevanje	12
Upravljanje	13
Servis	14
Odpravljanje težav	15
Kakovosten servis	15

Originalna navodila. Vse informacije, ilustracije in specifikacije v teh navodilih za uporabo so osnovani na zadnjih informacijah pridobljenih v času publikacije. Pridružujemo si pravico do sprememb.

Identifikacija izdelka

Identifikacija izdelka

Združljivost izdelka

Zbiralni sistem z dvema vrečama za travo je združljiv s kosilnicami Z525E/48, Z525E/54, Z535M/48, Z535M/54, Z540M/48, Z535R/54HC, Z540R/48HC, Z540R/54HC EZtrak™.

Podatki o nakupu

V spodnji prostor vnesite podatke o nakupu.

DATUM NAKUPA:

IME ZASTOPNIKA:

TEL. ŠT. ZASTOPNIKA:


Registrirajte izdelek in garancijo prek spleta

Za registracijo izdelka preko interneta, obiščite spletno stran www.JohnDeereWarrantyRegistration.com. Z vnosom informacij prek spleta ali garancijskega lista si boste kot kupec zagotovili vse poprodajne storitve in pomembne informacije o izdelku.

Varnostne oznake, slikovne

Varnostne oznake, slikovne

Lokacija varnostne oznake

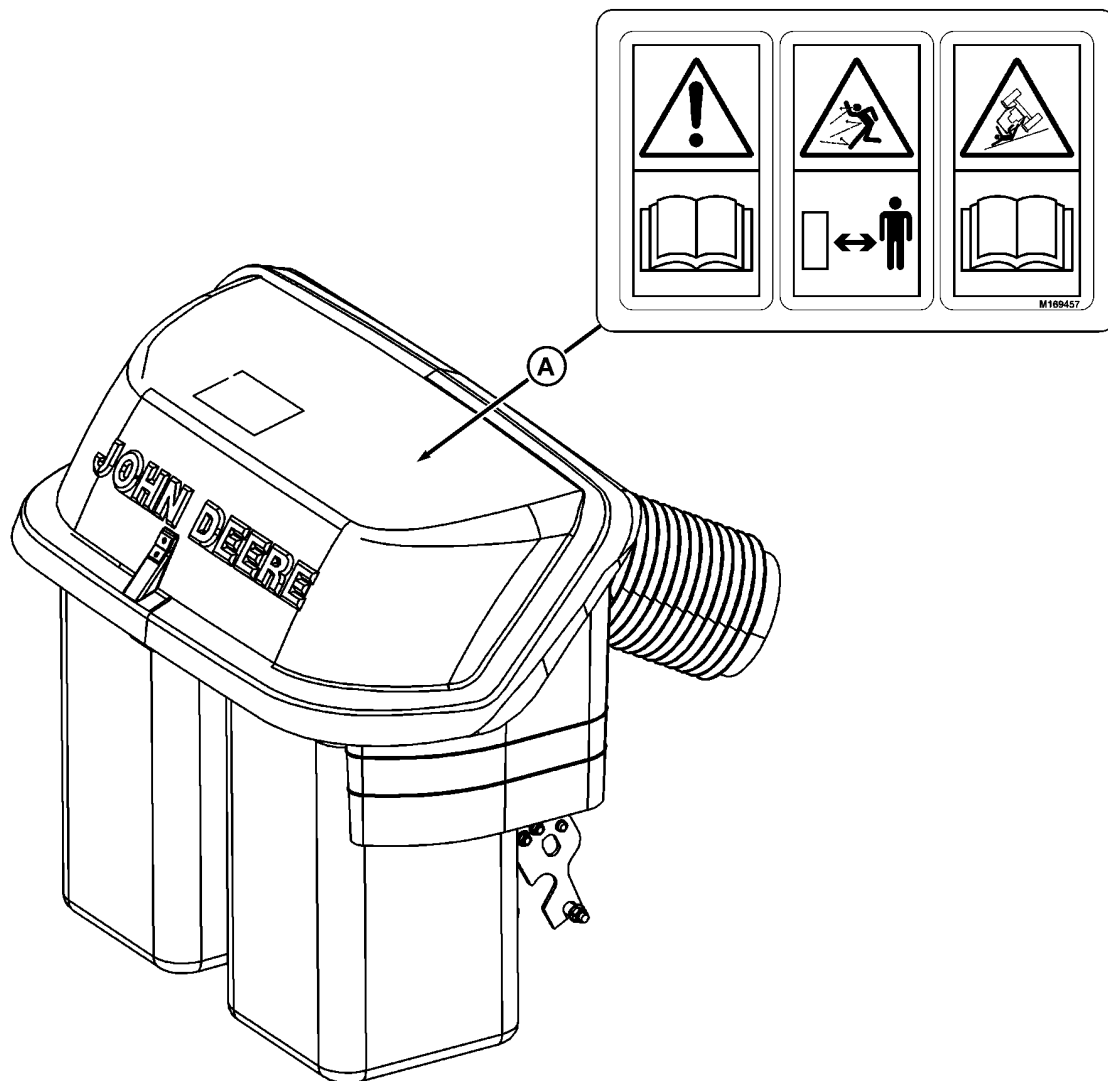

GXT002224—UN—14JUL15

A — Preberite navodila za upravljanje M169457

Razumevanje varnostnih nalepk na stroju brez besedila




TCT005498—UN—11SEP12

Na več pomembnih delih tega stroja so pritrjeni varnostni znaki, ki označujejo morebitno nevarnost. Obstoječa nevarnost je slikovno prikazana na opozorilnem trikotniku. S sliko je ponazorjena informacija o tem, kako preprečimo telesno poškodbo. Varnostni znaki, mesta namestitve na stroju in kratke razlage so prikazane v tem poglavju o varnosti.

Za dele in komponente, ki jih za vas dobavijo dobavitelji, lahko veljajo dodatne varnostne informacije, ki niso vključene v ta navodila za upravljanje.

Varnost

Preberite navodila za upravljanje

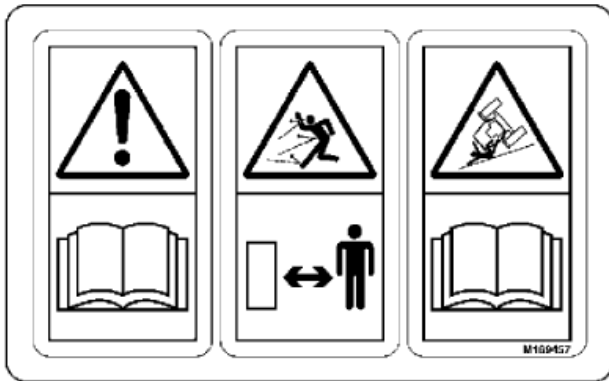

GXT001478—UN—29AUG14

- Preberite navodila za upravljanje
- Preprečite poškodbe zaradi izvrženih predmetov
- Preprečite poškodbe zaradi prevrnitve

Varnost

Preberite poglavje »Varnost« v navodilih za upravljanje kosilnice.

Za dodatne varnostne informacije preverite splošne varnostne ukrepe za obratovanje v uporabniškem priročniku za kosilnico.

Varno upravljanje

Pred začetkom dela preberite, se seznanite in sledite vsem navodilom v tem priročniku za delovni pripomoček, v uporabniškem priročniku za kosilnico in na varnostnih oznakah na opremi.

Uporabite ustrezno sprednjo obežitev. Če sistem za zbiranje materiala ni nameščen, odstranite obežitev.

Zbiralnik sega preko kosilnice. Pri ostrih zavojih pazite, da ne trčite ob predmete v bližini.

Ne uporabljajte sistema za zbiranje materiala, dokler celotni lovnik za travo ni pravilno pritrjen in pokrov zbiralnika varno zaprt.

Nikomur ne dovolite, da bi se prevažal na kosilnici ali sistemu za zbiranje materiala. Potniki se lahko poškodujejo, ker jih lahko zadenejo predmeti ali padejo s kosilnice. Potniki lahko ovirajo pregled upravljalca in povzročijo trčenje.

Pred odstranjevanjem ali nameščanjem zbiralnika:

- Zaustavite kosilnico.
- Odklopite kosilnico oziroma kardansko gred.
- Ustavite motor in izvlecite ključ iz ključavnice.
- Počakajte, da se motor in vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden zapustite sedež.

Pred vzratno vožnjo kosilnice:

- Zaustavite motor.
- Poglejte za zbiralnik, da niso za njim otroci.
- Nikomur ne dovolite v bližino, ko razkladate sistem za zbiranje materiala.

Varno upravljanje na pobočjih:

- Če je zbiralnik napolnjen več kot do polovice, ga izpraznite.
- Stroja ne uporabljajte na strmih pobočjih.
- Pred zavijanjem upočasnite stroj.

- Izogibajte se nenadnemu speljevanju in zaustavljanju.
- Stroja s sistemom za zbiranje materiala ne parkirajte na klancu.

Varno parkiranje

1. Stroj ustavite na ravni površini, ne na pobočju.
2. Izklopite rezila kosilnice in drugo dodatno opremo.
3. Delovne priključke spustite na tla.
4. Aktivirajte parkirno zavoro.
5. Ustavite motor.
6. Odstranite ključ.
7. Preden zapustite voznikov sedež, počakajte, da se motor in vsi premikajoči deli ustavijo.
8. Zaprite zaporni ventil za gorivo, če ga vaš stroj ima.
9. Pred vzdrževanjem stroja odklopite negativni kabel akumulatorja ali odstranite kabel (kable) vžigalnih svečk (pri bencinskih motorjih).

Zaščitite otroke

- Če upravljaivec ni pozoren na prisotnost otrok, lahko pride do tragičnih nesreč. Med uporabo stroja in delovnega pripomočka naj bodo otroci doma pod nadzorom druge odrasle osebe.
- Nikoli ne predvidevajte, da bodo otroci ostali na istem mestu, kjer ste jih nazadnje videli. Bodite pozorni na prisotnost otrok. Če otrok vstopi v delovno območje, izklopite stroj.
- Stroja nikoli ne dovolite upravljati otrokom ali neusposobljenim osebam.
- Otroku ne prevažajte na katerem koli delovnem pripomočku ali stroju, četudi pripomoček ni montiran. Otroku ne vlecite v vozu ali prikolici.

Preprečite poškodbe zaradi izvrženih predmetov



TCAL41689—UN—08APR13

- Pred uporabo vozila z nameščenim pripomočkom MCS preverite, ali so vse cevi in gibke cevi čvrsto pritrjene. Zbiralnik naj bo zaprt, MCS pa v obratovalnem položaju.
- Pred odstranjevanjem ali dviganjem priključnih komponent zaustavite motor in počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo.
- Preprečite poškodbe zaradi rezil pogonskega kolesa in zalučanih predmetov. Pri upravljanju vozila v načinu s stranskim izmetom odstranite delovni pripomoček. Če odstranite delovni pripomoček, na okrov kosilnice namestite odbojni ščitnik.

Preprečite poškodbe zaradi vrtečih se rezil



MXT008720—UN—19SEP13

- Rok in nog ne približujte vrtečim se rezilom in sestavu puhalnika, ko motor deluje.
- Pred servisiranjem komponent zaustavite motor in počakajte, da se premikajoči se deli zaustavijo.
- Ne uporabljajte MCS-ja ali puhalnika, če niso vsi deli nameščeni in pritrjeni.

Zagotovite varno vzdrževanje


- Stroj smejo vzdrževati le kvalificirane, usposobljene odrasle osebe.
- Pred pričetkom preučite postopek vzdrževalnega dela. Območje vzdržujte čisto in suho.
- Motorja ne zaganjajte v zaprtem prostoru, kjer se lahko zbirajo nevarni hlapi ogljikovega monoksida.
- Stroja ali pripomočka nikoli ne mažite, servisirajte ali nastavljajte med premikanjem. Varnostne naprave morajo biti vedno nameščene in v brezhibnem stanju. Elementi morajo biti čvrsto pritrjeni.
- Rok, nog, oblačil, nakita in dolgih las ne približujte premikajočim se delom, da se vam ne zapletejo vanje.
- Delovni pripomoček popolnoma spustite na tla ali do obstoječega mehanskega omejevala pripomočka, preden začnete vzdrževanje. Izklopite vse vire energije in ustavite motor. Aktivirajte parkirno zavoro in izvlecite ključ. Počakajte, da se stroj ohladi.
- Pred izvajanjem popravil odklopite akumulator ali odstranite kabel vžigalne svečke (pri bencinskih motorjih).
- Pred servisiranjem stroja ali delovnega pripomočka previdno sprostite tlak iz vseh komponent, v katerih se skladišči energija, kot so hidravlične komponente in vzmeti.
- Sprostite hidravlični tlak, tako da spustite delovni pripomoček ali rezalne enote na tla ali do mehanskega omejevala ter premikajte hidravlične krmilne ročice.
- Varno podprite vse dele stroja ali delovnega pripomočka, ki jih je treba pri vzdrževanju dvigniti. Po potrebi za podporo stroja uporabite podporna stojala ali servisne zapave.
- Motorja nikoli ne zaženite, če parkirna zavora ni aktivirana.
- Vse dele ohranjajte v dobrem stanju in pravilno nameščene. Okvare takoj odpravite. Zamenjajte izrabljene ali poškodovane dele. Zamenjajte vse obrabljene ali poškodovane varnostne oznake in oznake z navodili.
- Redno preverjajte vse pritrdilne elemente in se prepričajte, da je oprema v varnem delovnem stanju.
- Ne spreminjajte stroja ali varnostnih naprav. Nepooblaščen spremembe na stroju ali delovnem pripomočku lahko negativno vplivajo na njuno delovanje in varnost.

Sestavljanje

Sestavljanje

Identificirajte dele

Deli zbiralnega sistema in zbiralnika

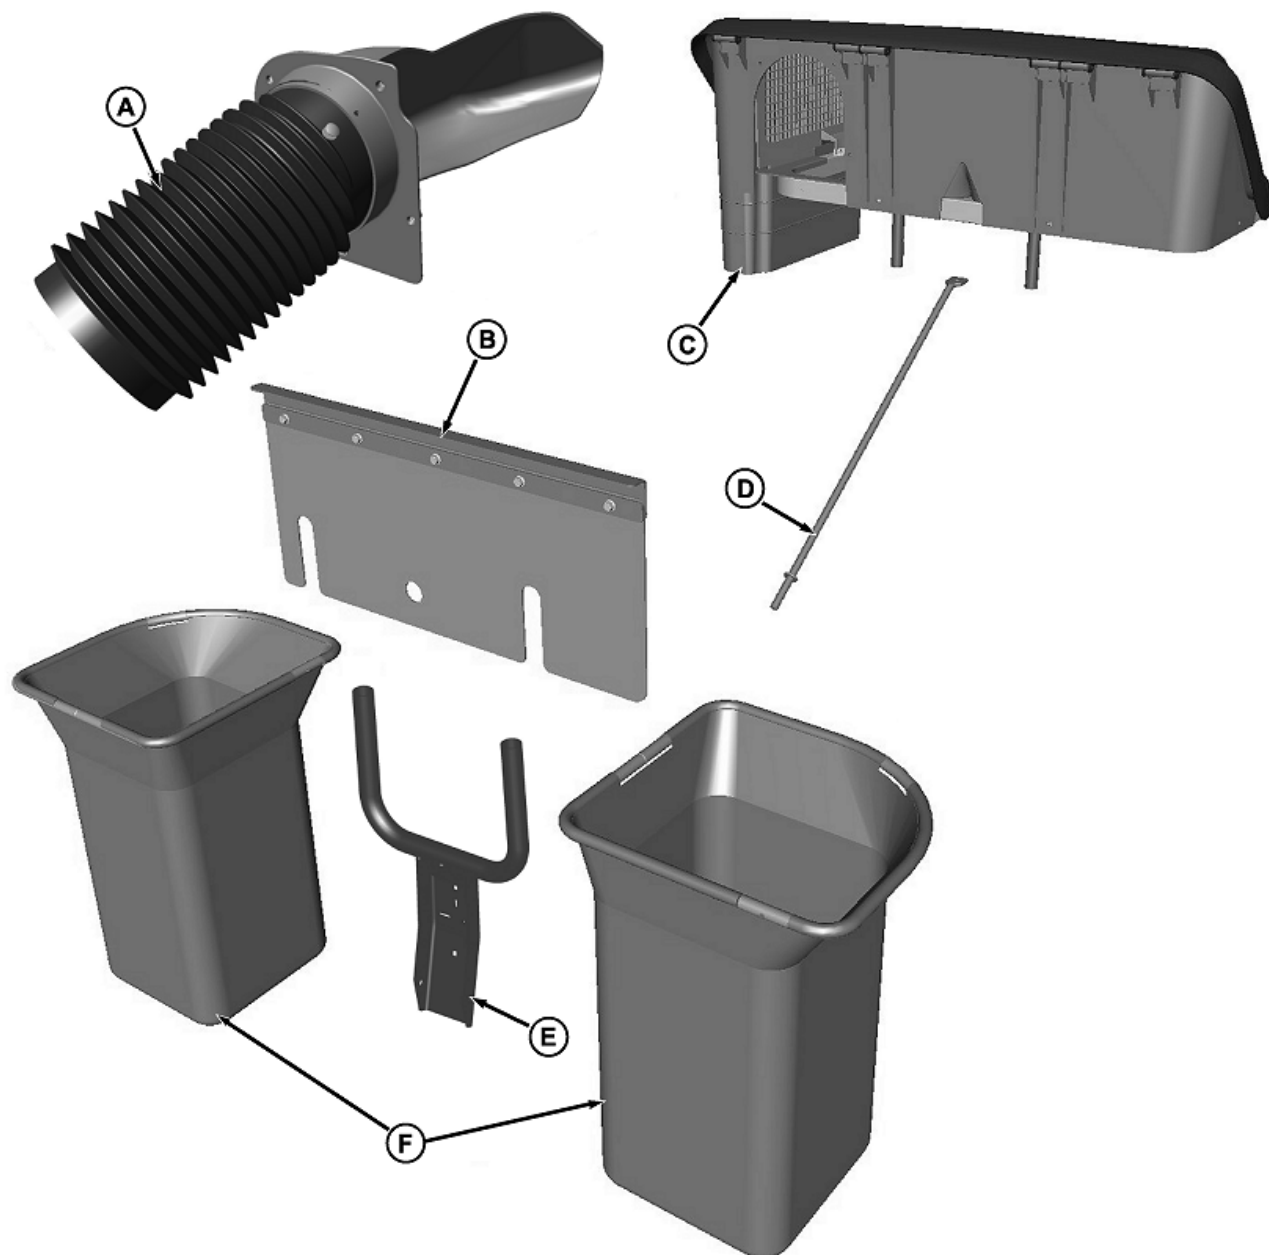


GXT002467—UN—08SEP15

Količina	Opis
1	Izmetna cev (A)
1	Ščitnik (B)
1	Pokrov zbiralnika (C)
1	Trikotni drog (D)
2	Priključni okvir (E)
1	Vreča za travo (F)

Sestavljanje


Vrečka z deli

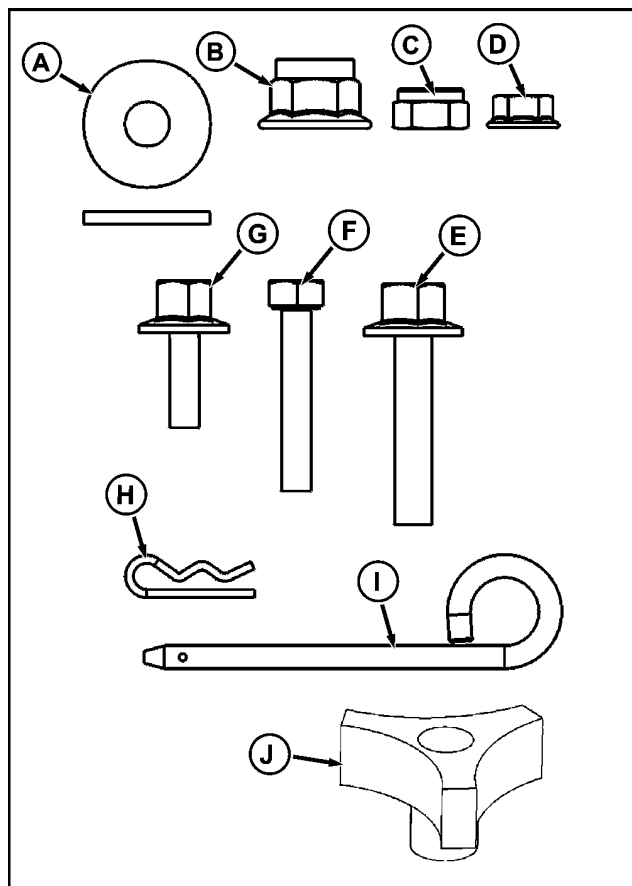

GXT002468—UN—08SEP15


Količina	Opis
1	Tesnilo, plosko, M10 (A)
1	Protimatica, prirobnica, M10 (B)
2	Protimatica, prirobnica, M8 (C)
4	Protimatica, M6 (D)
2	Vijak, prirobnica, M8 x 45 (E)
1	Vijak, M6 x 40 (F)
3	Vijak, prirobnica, M6 x 20 (G)
1	Zatič, vzmetni zaklepni (H)
1	Sornik, uvrtn (I)
1	Gumb (J)
3	Vezica (ni prikazana)

Montaža zbiralnika in varovala

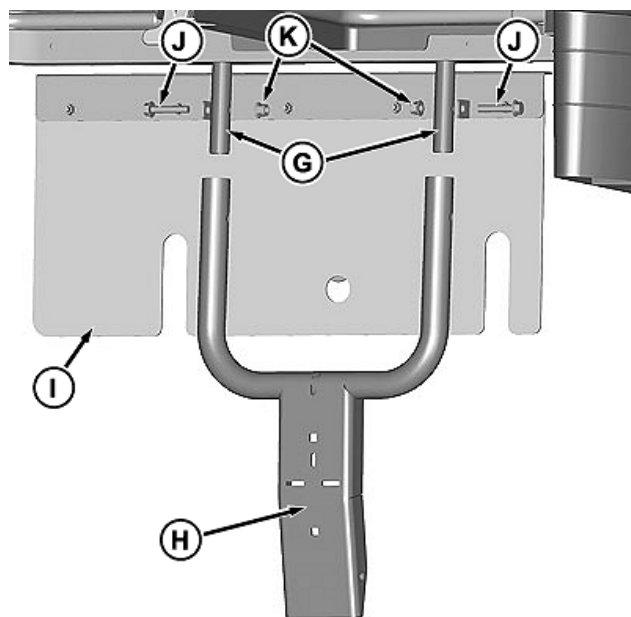

GXT002469—UN—08SEP15

Opomba k sliki: Trikotni drog ni prikazan, zaradi jasnejšega prikaza delov sestava.

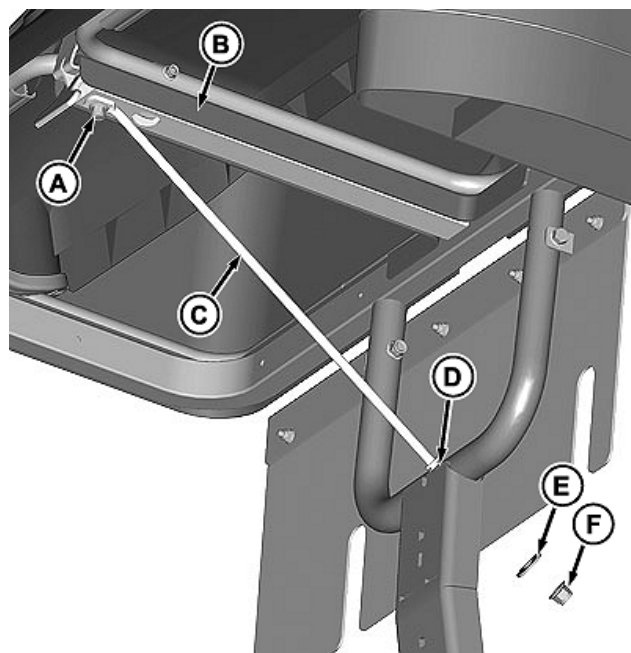

GXT002470—UN—08SEP15

1. Odstranite predmontirane elemente (A) s sredinske podpore okvirja zbiralnika (B).
2. Vstavite navojni konec trikotnega droga (C) skozi luknjo (D) v H-okvirju. Pritrdite s ploskim tesnilom M10,5 x 30 x 2,5 (E) in protimatico M10 (F).
3. Odprite okrov zbiralnika.
4. Poravnajte podporne cevi zbiralnika (G) s H-okvirjem (H). Namestite sestav zbiralnika na H-okvir.
5. Pritrdite varovalo (I) in sestav zbiralnika na H-okvir z dvema vijakoma M8 x 45 (J) in protimaticama M8 (K). Popolnoma privijte elemente.

Namestitev

6. Poravnajte drugi konec droga (C) z luknjo na sredinski podpori okvirja zbiralnika (B). Znova namestite in zategnite elemente.

Namestitev

Montirajte sprednjo utež

! **OPOZORILO:** Pazite, da se ne poškodujete! Upravljanje z lovilnikom trave ali drugim priključkom lahko vpliva na stabilnost na klancu. Po potrebi uporabljajte sprednje uteži na traktorju.

Ko odstranite priključek, odstranite tudi uteži, ki ste jih dodali na kosilnico.


Uporabite samo priključke in dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.

OPOMBA: Utež je dodatna teža, ki je dodana stroju za zagotavljanje stabilnosti. Specifične korake za montažo uteži na sprednji del kosilnice najdete v ločenih navodilih za komplet uteži.

Montirajte ustrezno sprednjo utež, da uravnotežite celotno maso zbiralnega sistema. Ko odstranite zbiralni sistem, odstranite tudi utež. Tako boste zagotovili pravilno delovanje kosilnice, ko ne zbirate trave.

Priprava stroja


1. Prepričajte se, da je okrov kosilnice spuščen na tla in ne visi z vozila.

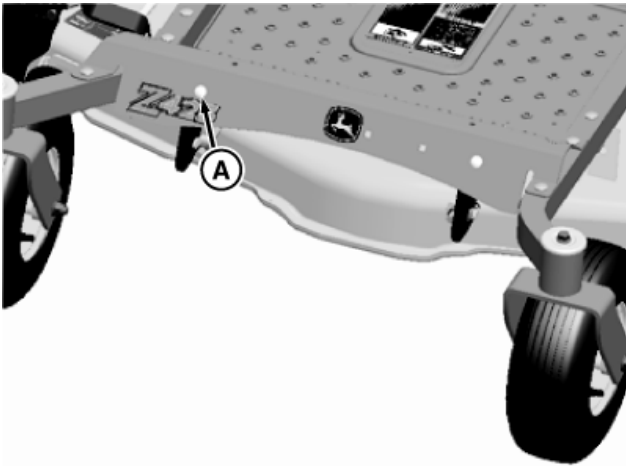

GXT002079—UN—05FEB15


2. Odstranite in shranite vijake podvozja (A) in protimatico na desni strani voznika.

Namestite komplet uteži

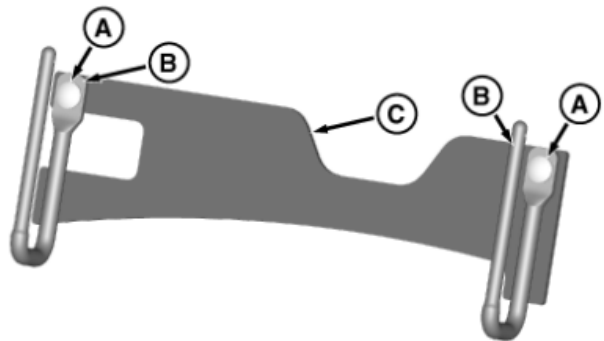

GXT002109—UN—17JUL15

1. Namestite vijak podvozja (A) in nosilce (B) na pritrdilno ploščo (C).

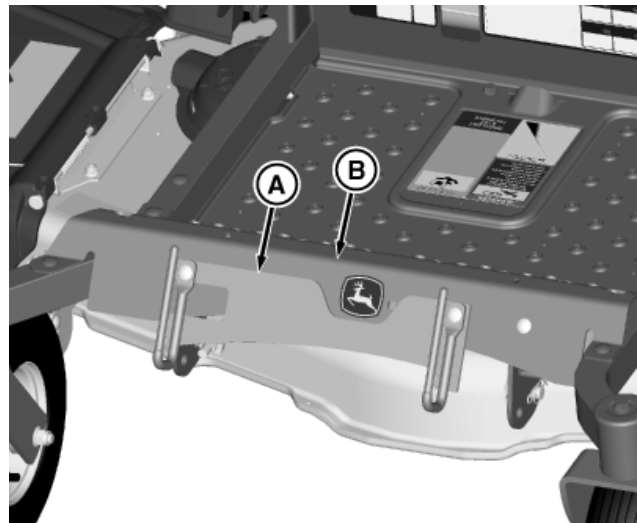


GXT002080—UN—17JUL15

2. Namestite sestav pritrdilne plošče (A) na stroj (B) kot je prikazano.

OPOMBA: Zavarujte nosilce uteži kadar privijate matice nosilca, da preprečite, da bi se nosilec obrnil iz položaja.


Namestitev

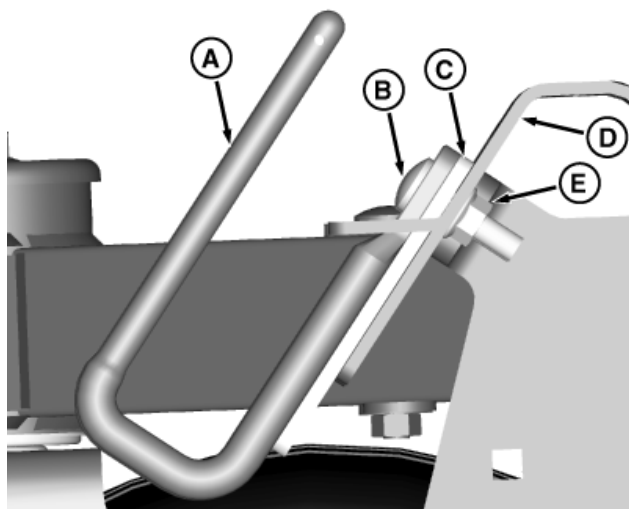

GXT002081—UN—17JUL15

3. Ko so nosilci (A), vijaki podvozja (B) in pritrdilna plošča (C) nameščeni na stroj (D), namestite matice (E).
4. Matice privijte z navorom 27,1 N·m (20 lb·ft).

OPOMBA: Obtežitvene uteži na okvirje namestite z izbočenimi zarezi na utežeh, ki kažejo proti navzdol, proti tlam.

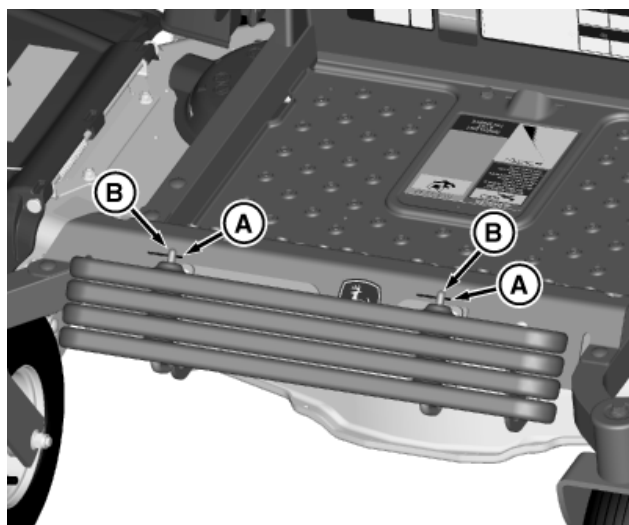

GXT002082—UN—17JUL15

5. Prvo obtežitveno utež namestite na nosilec in potisnite utež na dno U krivulje vsakega nosilca.


! OPOZORILO: Bodite previdni, da se ne poškodujete! Uteži namestite samo eno naenkrat. Na nosilce držala uteži nikoli ne namestite več kot štiri uteži.

6. Namestite tri preostale uteži na vrh prve uteži. Razširjene dele predhodne uteži namestite v izbočene zareze naslednje uteži.
7. Namestite vzmetni zaporni zatič (A) v konec vsakega nosilca (B).

OPOMBA: Odstranite sestav nosilca, če so uteži odstranjene s stroja.

Montirajte montažni drog in pokrov zbiralnika


1. Stroj varno parkirajte. (Glejte Varo parkiranje v poglavju Varnost.)

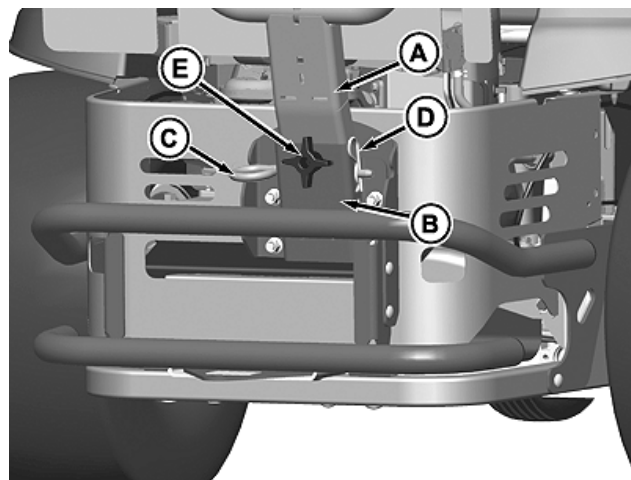


GXT002471—UN—06OCT15

2. Dvignite sestavljen montažni drog (A) in pokrov zbiralnika ter poravnajte notranjost nosilca montažnega droga (B).
3. Spustite montažni drog v nosilec montažnega droga. Postavite ga, kot je potrebno, da poravnate križne luknje v montažnem drogu in nosilcu, ter ga fiksirajte z vrtnalnim zatičem z zankastim koncem (C) in vzmetnim zaklepnim zatičem (D).
4. Da drog pričvrstite na nosilec, privijte ročni gumb (E).

Namestite cev zbiralnika

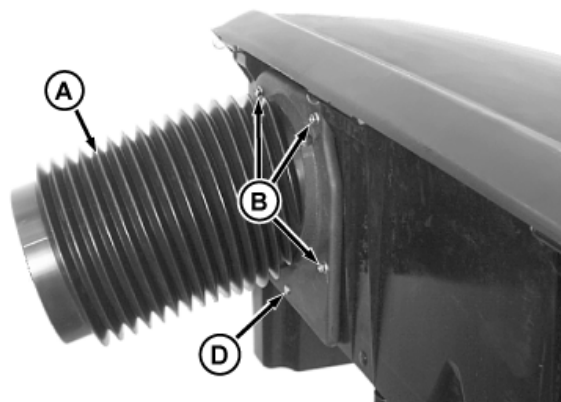

GXT002233—UN—15JUL15

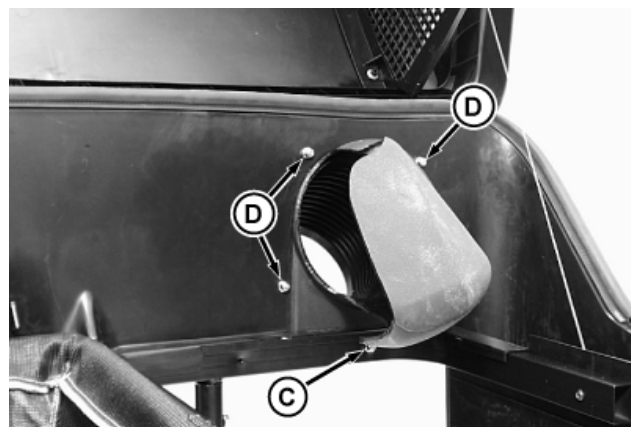

GXT002234—UN—15JUL15

Odstranjevanje in shranjevanje

1. Vstavite zgornjo cev (A) skozi odprtino v ohišju zbiralnika in poravnajte odprtino za montažo.

OPOMBA: Zaradi debeline materiala vijak M6 x 40 (C) namestite z notranje strani, s protimatico M6 z zunanje strani.

2. Vstavite tri vijake M6 x 20 (B) in enega M6 x 40 (C).

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Zaklepnih matic ne privijte premočno. Če jih privijete premočno, se bodo glave vijakov povlekli skozi zgornjo cev.


3. Na vijake namestite zaklepne matice M6 (D). Privijajte zaklepne matice, dokler se zgornja cev tesno ne prilega ob ohišje zbiralnika.

Montirajte vreči



GXT002235—UN—15JUL15

1. Postavite levo vrečo pod držalo (A) in vstavite sponko (B) v utor na sredinski podpori okvirja zbiralnika.

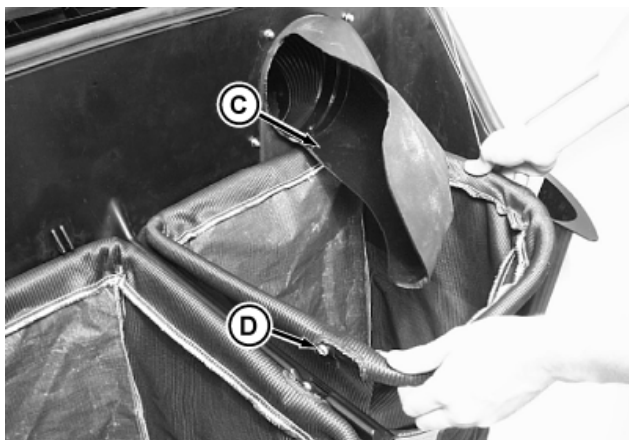


GXT002236—UN—15JUL15

2. Postavite desno vrečo pod zgornjo cev (C) in vstavite sponko (D) v režo na sredinski podpori okvirja zbiralnika.

OPOMBA: Ko je enota nova, bo pokrov morda težko zapahnuti. Po potrebi glejte Nastavljanje zapaha zbiralnika v poglavju **SERVIS**.


3. Zaprite pokrov zbiralnika in zapahnite zapah.

Montirajte pretočno cev Power Flow™

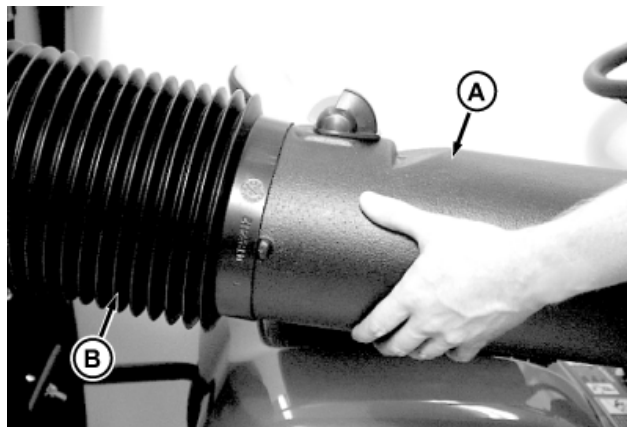

GXT002237—UN—15JUL15

1. Vstavite okrogli konec pretočne cevi (A) na zgornjo cev (B) na sestavu zbiralnika. Vstavite cev v odprtino tako daleč, da bo dovolj prostora za povezavo s pretočnim priključkom.

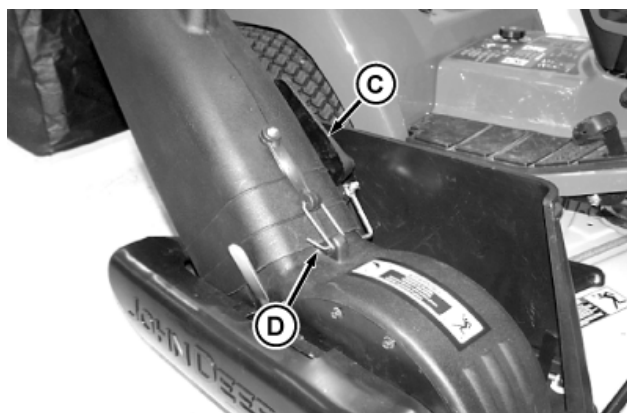

GXT002245—UN—15JUL15

2. Dvignite in pridržite odprta izpušna vrata (C) na puhalu.
3. Cev potisnite v izhodno odprtino puhala.
4. Kavelj traku (D) pritrdite na zanko na puhalu.
5. Zaprite in zapahnite pokrov zbiralnika.

Odstranjevanje in shranjevanje


Odstranite obtežitev

⚠ OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ko odstranite priključek, odstranite tudi uteži, ki ste jih dodali na kosilnico. Uporabite samo priključke in dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.

Demontirajte sprednjo utež. Odstranjevanje obtežitve zagotavlja pravilno delovanje stroja, ko sistem za zbiranje materiala ni nameščen.


Upravljanje

Odstranite pretočno cev Power Flow™

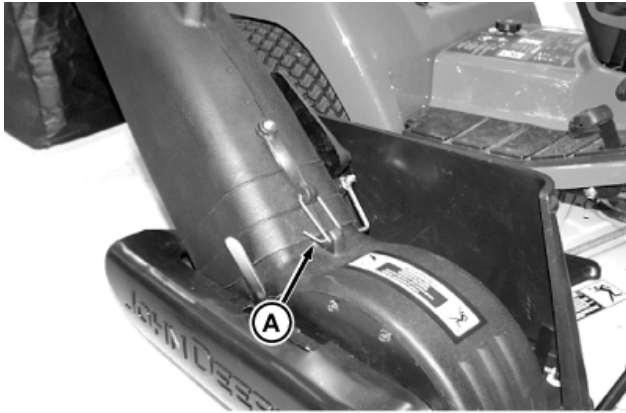

GXT002251—UN—15JUL15

1. Sprostite zanko vezice (A) iz puhala.

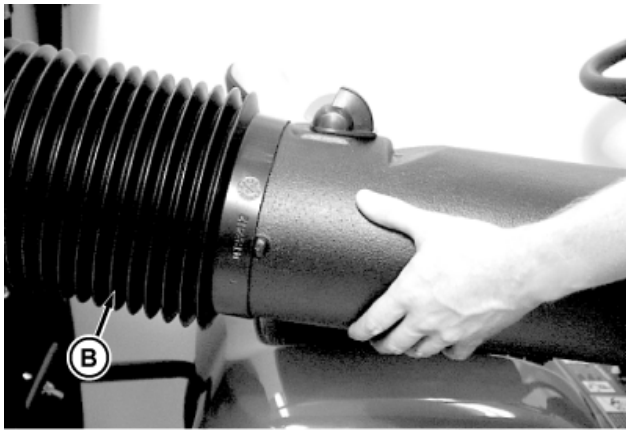

GXT002252—UN—15JUL15

2. Odstranite cev zbiralnega sistema z zgornje cevi (B) na sestavu zbiralnika.

Odstranjevanje zbiralnega sistema

1. Odprite pokrov zbiralnika in odstranite obe vreči.
2. Izpraznite vreči.
3. Preverite, da vreči nista obrabljeni ali poškodovani, ter ju po potrebi zamenjajte.
4. Odstranite vzmetni zaklepni zatič in vrtalni zatič, s katerim je montažni steber pritrjen na nosilec montažnega stebra.
5. Odstranite sestav montažnega stebra in pokrov zbiralnika s stroja.
6. Za skladiščenje montirajte vrtalni zatič in vzmetne zaklepne zatiče na montažni steber.

! OPOZORILO: Bodite previdni, da se ne poškodujete! Ko odstranite priključek, odstranite tudi uteži, ki ste jih dodali na kosilnico. Uporabite samo priključke in dodatno opremo, ki jo priporoča proizvajalec.

7. Demontirajte utež.

Varno shranjevanje

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Hlapi goriva so eksplozivni in vnetljivi. Izpušni plini motorja vsebujejo ogljikov monoksid in lahko povzročijo resno bolezen ali smrt:

- Motor naj teče le toliko časa, da premaknete stroj v skladiščni prostor ali iz njega.
- Lahko pride do požara na stroju ali zgradbi, če ne pustite, da se stroj ohladi pred shranjevanjem, če ne odstranite umazanije okrog stroja in blažilnika ali če stroj shranite blizu vnetljivih materialov.
- Ne shranjujte vozila, napolnjenega z gorivom, v zgradbi, kjer lahko hlapi dosežejo odprt plamen ali iskre.
- Pred shranjevanjem stroja v ograjenem prostoru pustite, da se motor ohladi.

Skladiščenje zbiralnega sistema

1. Demontirajte zbiralni sistem s kosilnice.
2. Izpraznite in očistite zbiralnik, cev in vreče.
3. Odstranite vse uteži, ki ste jih uporabljali med zbiranjem trave. Tako boste zagotovili pravilno delovanje kosilnice, ko ne boste uporabljali zbiralnega sistema.
4. Če za zbiranje trave uporabljate posebno rezilo kosilnice, ga demontirajte in uporabite pravilno rezilo kosilnice.
5. Zamenjajte manjkajoče ali poškodovane dele. Zagotovite, da so vsi elementi čvrsto pritrjeni.
6. Pobarvajte spraskane kovinske površine, da preprečite rjavenje.
7. Po možnosti zbiralni sistem skladiščite v hladnem, temnem prostoru. Če ga je treba skladiščiti na prostem, ga pokrijte s ponjavo, odporno na vremenske vplive.

Ponovna uporaba zbiralnega sistema po skladiščenju

1. Zbiralni sistem vzemite iz skladišča in ga po potrebi očistite.
2. Montirajte zbiralni sistem.
3. Montirajte ustrezno utež.
4. Če za zbiranje trave uporabljate posebno rezilo kosilnice, ga morate namestiti.

Upravljanje

Doseganje najvišje zmogljivosti zbiralnega sistema

Nasveti za košnjo

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Zbiralni sistem lahko sega preko stroja ali kosilnice. Pazite, da v ostrih zavojih z zbiralnikom ne zadenete ob drevo, zgradbo ipd.

- Motor naj deluje pri polni hitrosti. Če se motor upočasni, znižajte hitrost vožnje.
- V vrečo zbirajte le suho travo: Mokra trava bo zamašila cev in zbiralni sistem.
- Pokrov zbiralnika naj bo zaprt.
- Pred košenjem in zbiranjem trave poberite vse kamne, veje in druge ovire. Travo prvič pokosite višje, kot želite, da kosilnica ne bo trčila ob nevidne ovire, ki bi lahko poškodovale kosilnico ali zbiralni sistem.

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! V vrečah ne puščajte pokošene trave:

Vlaga lahko poškoduje vreči. Vlažna pokošena trava predstavlja nevarnost požara.

- Trave ali listja nikoli ne pustite v vrečah čez noč ali dlje časa. Zaradi vlage iz listja ali trave lahko vreči razpadeta. Prav tako se vlažno listje in trava v vrečah lahko vžgeta in lahko povzročita požar. Zato vreč za smeti, napolnjenih z listjem, ali zbiralnih sistemov s povsem ali delno napolnjenima vrečama ne shranjujte v garaži ali drugem zaprtem prostoru. Iz pokošene trave lahko naredite odličan kompost. Pokošeno travo lahko uporabite tudi kot zastirko na vrtu ali okoli rož, grmovnic in dreves.

Zagotavljanje zračnega toka za zbiralni sistem

Zbiralni sistem potrebuje za dobro delovanje močan zračni tok od kosilnice do vreč. Upoštevate naslednje predloge, da izboljšate zračni tok:

- Cev zbiralnega sistema, pokrov zbiralnika, zaslon, vreči in spodnja stran kosilnice morajo biti čisti.
- Ročica dušilne lopute naj bo v položaju za hitro vožnjo, vendar vozite počasi.
- Sprednji in zadnji del kosilnice poravnajte tako, da zadnji del kosilnice ne bo za več kot 13 mm (1/2 palca) višji od sprednjega dela.
- Kosilnico upravljajte na višjem položaju košenja.
- Zamenjajte obrabljena ali poškodovana rezila kosilnice.

Polnjenje vreč

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Vrteča se rezila lahko zalučajo predmete in druge ovire. Pred demontažo ali montažo izhodne cevi ali lovilnika trave oz. odobrenega čepa ali varovala za mulčenje zaustavite motor.

- Ko indikator prikazuje zmanjšan zračni tok ali sta vreči videti popolnoma polni, ju izpraznite, da se cev zbiralnega sistema ne zamaši. Leva vreča se običajno napolni najprej.
- Desna vreča se ne bo popolnoma napolnila, če kosite tanko, visoko travo. Vreča se bo napolnila, če upočasnite motor, da zmanjšate zračni tok.
- Da se izognete prevračanju, pri delu na pobočjih vrečo napolnite samo do polovice.

Odmašitev kosilnice in zbiralnika ali zbiralnega sistema

! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Ne poskušajte odmašiti delovnega pripomočka, medtem ko motor deluje.

- Vrteča se rezila so nevarna. Da pregledate stroj in dodatno opremo, izklopite motor in odstranite ključ, preden odidete z voznikovega sedeža.
- Izvrženi predmeti lahko povzročijo resne poškodbe. Preden dvignete vrh koša ali odstranite izmetne cevi, se prepričajte, ali so se vsi deli stroja ustavili.

Preverjanje zamašitve med vožnjo

Če se trava nabere pred praznilnim žlebom kosilnice, preverite, ali je zamašen žleb oziroma ali so težave pri sklopu puhalnika (če je vgrajen).

Če je proga odrezkov za kosilnico ali se odrezki odpihajo v stran, preverite, ali je žleb zamašen, so polne zbirne vreče ali pa so težave pri sklopu izpihalnika.

Odstranjevanje umazanije s točk pregleda:


! OPOZORILO: Pazite, da se ne poškodujete! Zamašenega okrova kosilnice ali sestava puhalnika ne skušajte odmašiti z rokami ali stopali. Shranjena energija lahko povzroči rotacijo rezil.

1. Stroj varno parkirajte. Počakajte, da se vsi premikajoči se deli zaustavijo, preden začnete s pregledom stroja.
2. Odprite okrov obiralca. Preverite izhod žleba.
3. Žleb odstranite s krova kosilnice ali sklopa izpihalnika. Preverite vhod žleba.
4. Preverite, ali so pod okrovom kosilnice ostanki košnje.

Servis

Nastavljanje zapaha zbiralnika

Zapah zbiralnika je zasnovan tako, da zagotavlja dobro tesnjenje med pokrovom zbiralnika in ohišjem karoserije. Če je zapah težko upravljati, ga lahko nastavite:

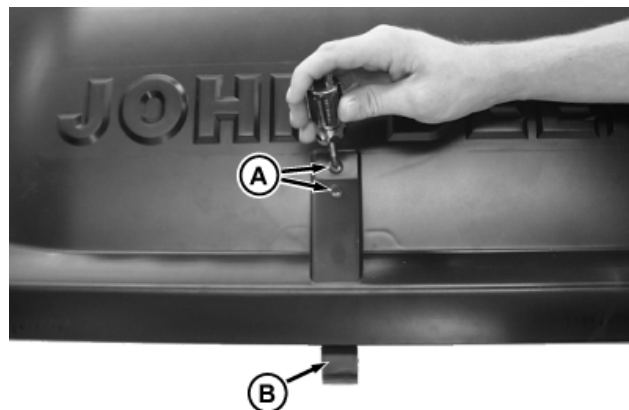


GXT002258—UN—15JUL15

1. Zrahljajte pritrdilne vijake (A).
2. Povlecite zapah (B) navzdol, da podaljšate razdaljo zapahnitve.
3. Privijte pritrdilne vijake.

Zamenjava vreč za travo


1. Snemite vreči z zbiralnika.

Odpravljanje težav

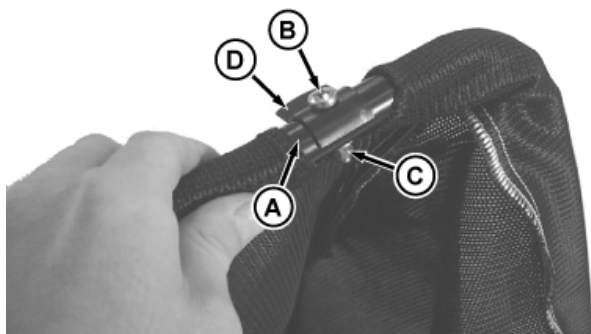

GXT002547—UN—15JUL15

- Označite vsak okvir vreče (A) kot desno oz. levo stran.
- Z gibke cevi okvirja odstranite vijak (B), protimatico (C) in sponko (D). Vse dele shranite.

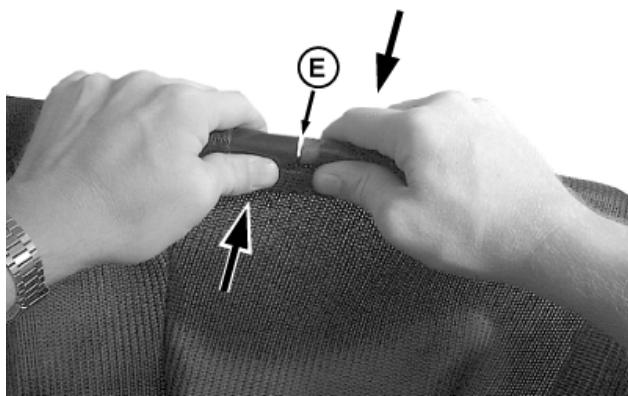

GXT002548—UN—15JUL15

- Potiskajte vrečo okoli okvirja, dokler se na eni od odprtih vreče ne prikaže šiv (E).

POMEMBNO: Preprečite poškodbe! Pazite, da ne zvijete okvirja. Konec okvirja ne upogibajte narazen za več kot 12 mm (1/2 palca).

- Razmaknite gibke cevi okvirja. Nežno upognite gibke cevi v nasprotni smeri, da med njima ustvarite 12-milimetrski razmik (1/2 palca).



GXT002549—UN—15JUL15

- Material vreče snemite z gibke cevi okvirja.

OPOMBA: Če okvir pri nameščanju nove vreče ni v pravilnem položaju, bo vreča obrnjena na glavo.

- Poiščite luknjo v okvirju, kjer je bila prvotno nameščena sponka. Nato primite okvir, kot bi ga želeli namestiti v zbiralnik. Ko je vreča pravilno nameščena, jo namestite na okvir.
- Ko jo namestite, jo še dokončno nastavite, dokler varnostna nalepka kosilnice ni na strani zbiralnika, kjer je loputa.
- Namestite prvotno sponko.
- Postopek ponovite še za drugo vrečo.

Odpravljanje težav

Uporaba tabele za odpravljanje težav

Če se pojavi težava, ki ni navedena v tej tabeli, se posvetujte s pooblaščenim serviserjem. Če preverite vse možne vzroke, ki so navedeni, in težave ne morete odpraviti, se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem.

Odpravljanje težav zbiralnega sistema

Težava	Preverite
Trava se ne pobere v celoti.	- Travo kosite samo, ko je suha. - Znižajte hitrost kosilnice. - Izpraznite vreči. - Očistite zaslon na pokrovu zbiralnika. - Odmašite cev. - Preverite rezalni rob rezil kosilnice. - Zvišajte hitrost motorja do polne hitrosti.
Zamašena zbiralna cev.	- Travo kosite samo, ko je suha. - Izpraznite vreči. - Očistite zaslon na pokrovu zbiralnika. - Znižajte hitrost kosilnice. - Ko se vreči napolnita, zaustavite kosilnico in pogosteje preverjajte vreči/zbiralnik.
Trava se izpihuje med pokrovom zbiralnika in vrečama.	- Prilagodite vzvod zbiralnega sistema, da bo bolje tesnil. - Nastavite pritiskno držalo pokrova, da bo boljše tesnilo.
Pokrov zbiralnika je pretesen ali preveč zrahljan.	Nastavite zgornji tečaj zbiralnika.

Kakovosten servis

Literatura za vzdrževanje

Če bi želeli izvod kataloga dela ali tehničnega priročnika za ta stroj, pokličite:

- ZDA in Kanada:** 1-800-522-7448.
- Vsa ostala območja:** Vaš zastopnik za John Deere.

Deli

Priporočamo kakovostne dele in maziva proizvajalca John Deere, ki so na voljo pri vašem zastopniku za John Deere.

Ko naročate dele, potrebuje vaš zastopnik za John Deere serijsko številko ali identifikacijsko številko izdelka (PIN) vašega stroja ali dodatne opreme. To so številke, ki ste jih zabeležili v poglavju Identifikacija izdelka v teh navodilih.

Naročite nadomestne dele prek spleta

Obiščite spletno stran <http://JDParts.deere.com>, kjer si lahko ogledate informacije in dele naročite prek spleta.

Ohranjanje kakovosti John Deere s kakovostnimi storitvami

Družba John Deere ima sistem, ki vam bo pomagal pri morebitnih vprašanjih ali težavah in zagotavljal ohranjanje kakovosti stroja z deli in s servisno podporo, ki so na voljo pri prodajalcu strojev John Deere.

S spodnjim postopkom boste našli odgovore na morebitna vprašanja o izdelku.

1. Preberite ustrezno prilogo oziroma uporabniški priročnik stroja ali opreme.
2. Z vprašanji, na katera ne najdete odgovorov, se obrnite na prodajalca strojne opreme John Deere.
3. Kupci v Severni Ameriki ali Kanadi pokličite center za pomoč strankam družbe John Deere.
 - Pokličite 1-800-537-8233 in centru posredujte serijsko številko in številko modela stroja.

C	
Cev	
Pretočni priključek	
Namestitev	12
Odstranjevanje	13
Zbiralnik, namestitev	11
N	
Nadomestni deli	15
O	
Obtežitev, stroj	10
Odpravljanje težav	15
Odstranite smeti	
Odstranjevanje smeti	14
Oznake, varnostne	
Brez besedila	5
Oznake, varnostne slikovne	5
P	
Podatki o nakupu, zapis	4
Ponovna uporaba priključka po skladiščenju	13
Priključek, ponovna uporaba po skladiščenju	13
Priključek, shranjevanje	13
R	
Registracija garancije	4
S	
Shranjevanje priključka	13
T	
Tabela za odpravljanje težav	15
V	
Varno parkiranje	6
Varnost, upravljanje	6
Varnostne oznake	
Brez besedila	5
Varnostne oznake, slikovne	5
Vreče, namestite	12
Vreče za travo, zamenjava	14
Z	
Zamašitev med vožnjo, preverjanje	14
Zapah zbiralnika, nastavljanje	14
Zbiralni sistem, doseganje najvišje zmogljivosti	13
Zbiralnik	
Namestitev	11
Odstranjevanje	13
Združljivost izdelka	4

Opombe

Opombe
