

Materiaalverzamelstelsysteem met 2 zakken voor Accel Deep™-maaidekken van 42 inch op de Z300-serie ZTrak™



JOHN DEERE

GEBRUIKSHANDLEIDING

Materiaalverzamelstelsysteem met 2 zakken
voor Accel Deep™-maaidekken van 42 inch
voor gebruik op de Z300-serie ZTrak™

OMUC34731 PUNT I2 (DUTCH)

John Deere Power Products

Exporteditie
PRINTED IN U.S.A.

Introductie

Hartelijk dank voor uw aankoop van een John Deere-product

Wij stellen het op prijs om u als klant te hebben en wensen u vele jaren veilig en tevredenstellend gebruik van uw machine.

MX00654,000020B-18-10MAY17

Gebruik van de gebruikshandleiding

Lees deze gebruikshandleiding, bekijk de veiligheidsvideo en controleer de veiligheidsstickers op uw machine voor gebruik. Deze bevatten alle belangrijke veiligheidsinformatie en bedieningsinstructies die moeten worden gevolgd om u en anderen veilig te houden. Zorg ervoor dat iedereen die de machine gebruikt de handleiding heeft gelezen, de veiligheidsstickers heeft gecontroleerd en weet hoe de machine veilig en correct moet worden gebruikt.

De machine is ontworpen en gebouwd voor bediening in overeenstemming met alle instructies voor een veilige bediening. Omdat de machine is ontworpen om gras te snijden, kan deze handen en voeten afsnijden en voorwerpen wegslingeren. Als u de veiligheidsinstructies niet opvolgt, kan dat leiden tot ernstig letsel of dodelijke ongevallen.

Deze gebruikshandleiding is in secties ingedeeld om u te helpen bij het snel vinden van informatie. U kunt deze handleiding gebruiken om antwoorden te vinden op veel van uw bedienings- en onderhoudsvragen. Een index aan het einde van dit boek helpt u snel de benodigde informatie te vinden. Neem contact op met uw dealer als deze handleiding uw vragen niet beantwoordt.

Voordat de machine wordt gebruikt:

- Weet hoe de machine moet worden bediend. In het hoofdstuk bedieningselementen kunt u de bedieningselementen van uw machine en hun functies begrijpen.
- Bereid uw machine en het maaigebied voor door de vereiste dagelijkse controles uit te voeren zoals vermeld in het hoofdstuk Algemene instructies.
- Volg de instructies in het hoofdstuk Voorkomen van letsels, vooral met betrekking tot:
 - Houd kinderen veilig door de instructies in het hoofdstuk Kinderen beschermen te volgen.
 - Vermijd letsel op hellingen en gevaren door nabij terrein door de instructies in het hoofdstuk Werken op hellingen en gevaren door nabij terrein te volgen.
 - Volg de instructies in het hoofdstuk Weggeslingerde voorwerpen voorkomen en houd alle afschermingen op hun plaats, inclusief uitwerpkanaal.
 - Reinig de machine tijdens het gebruik en voor het opslaan zoals beschreven in het hoofdstuk Voorkom branden.
- Begrijp hoe u uw machine moet onderhouden en inspecteren.

Neem contact op met uw dealer als u de instructies niet begrijpt of vragen hebt.

De machine die in deze handleiding wordt weergegeven, kan enigszins afwijken van uw machine.

De aanduidingen "RECHTS" en "LINKS" gelden gezien in de voorwaartse beweging van de machine. Als u een stippellijn ziet (-----), is het item waarnaar wordt verwezen niet zichtbaar.

Vóór de aflevering van deze machine heeft uw dealer een controle vóór levering uitgevoerd om topprestaties te garanderen.

Deze handleiding is een belangrijk onderdeel van uw machine. Houd deze handleiding bij de machine indien deze wordt verkocht.

OUO2005,000078D-18-11FEB20

Speciale meldingen

De handleiding bevat speciale meldingen die de aandacht vestigen op potentiële veiligheidsproblemen, machineschade, en nuttige bedienings- en onderhoudsinformatie. Lees deze informatie zorgvuldig om letsel en beschadiging van de machine te voorkomen.



WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Dit symbool en de tekst vestigen de aandacht op mogelijke gevaren die de dood van de bestuurder of derden kunnen veroorzaken als gevaren of procedures worden genegeerd.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Deze tekst wordt gebruikt om de bestuurder te wijzen op acties of toestanden die de machine kunnen beschadigen.

OPMERKING: In de hele handleiding wordt algemene informatie gegeven die de bestuurder kan helpen bij bediening of onderhoud van de machine.

MX00654,000020D-18-05JUN17

Servicedocumentatie

Ga voor aanschaf van een exemplaar van het onderdelenboek of de technische handleiding voor deze machine naar de Technical Information Store van John Deere op:

<https://techpubs.deere.com/>

of bel:

- **VS en Canada:** 1-800-522-7448.
- **Alle andere landen:** Uw John Deere-dealer.

TH84124,0000199-18-29JUN22

Onderdelen

We raden het gebruik van John Deere-onderdelen en smeermiddelen aan die beschikbaar zijn bij uw John Deere dealer.

Bij het bestellen van onderdelen heeft uw John Deere-dealer het serienummer of productidentificatienummer (PIN) nodig voor uw machine of werktuig. Dit zijn de nummers die u genoteerd heeft in de productidentificatiesectie van deze handleiding.

Bestel onderhoudsonderdelen online

Bezoek <https://partscatalog.deere.com/jdrc/> voor uw internetverbinding met bestelling van onderdelen en informatie.

TC00531,00000E9-18-17MAY22

Inhoud

Inhoud

Introductie.....	2
Productidentificatie.....	3
Veiligheidslabels met tekst.....	4
Veiligheidslabels zonder tekst.....	6
Veiligheid.....	7
Machine gereedmaken.....	7
Eenheid.....	8
Monteren.....	10
Bediening.....	18
Verwijderen en opslaan.....	19
Probleemoplossing.....	22
John Deere kwaliteitsverklaring.....	24
Index.....	25

Productidentificatie

Compatibiliteit van het product

De 42 inch Accel Deep™ maaidekken zijn compatibel met de Z300 ZTrak™.

vs70618,1655270063131-18-15JUN22

Noteer de aankoopgegevens

Noteer de aankoopgegevens in de vakjes hieronder.

DATUM VAN AANKOOP:

NAAM DEALER:

TELEFOONNUMMER DEALER:

vs70618,1655270093150-18-19JUL22

Originele instructies. Alle informatie, afbeeldingen en specificaties in deze handleiding zijn gebaseerd op de nieuwste informatie. Wijzigingen voorbehouden.


COPYRIGHT © 2022
DEERE & COMPANY
Moline, Illinois
All rights reserved.
Previous Editions
Copyright © 2014, 2020

Accel Deep is een handelsmerk van Deere & Company
ZTrak is een handelsmerk van Deere & Company

Veiligheidslabels met tekst

Veiligheidslabels met tekst

Locatie veiligheidslabel - Materiaalverzamelstelsel

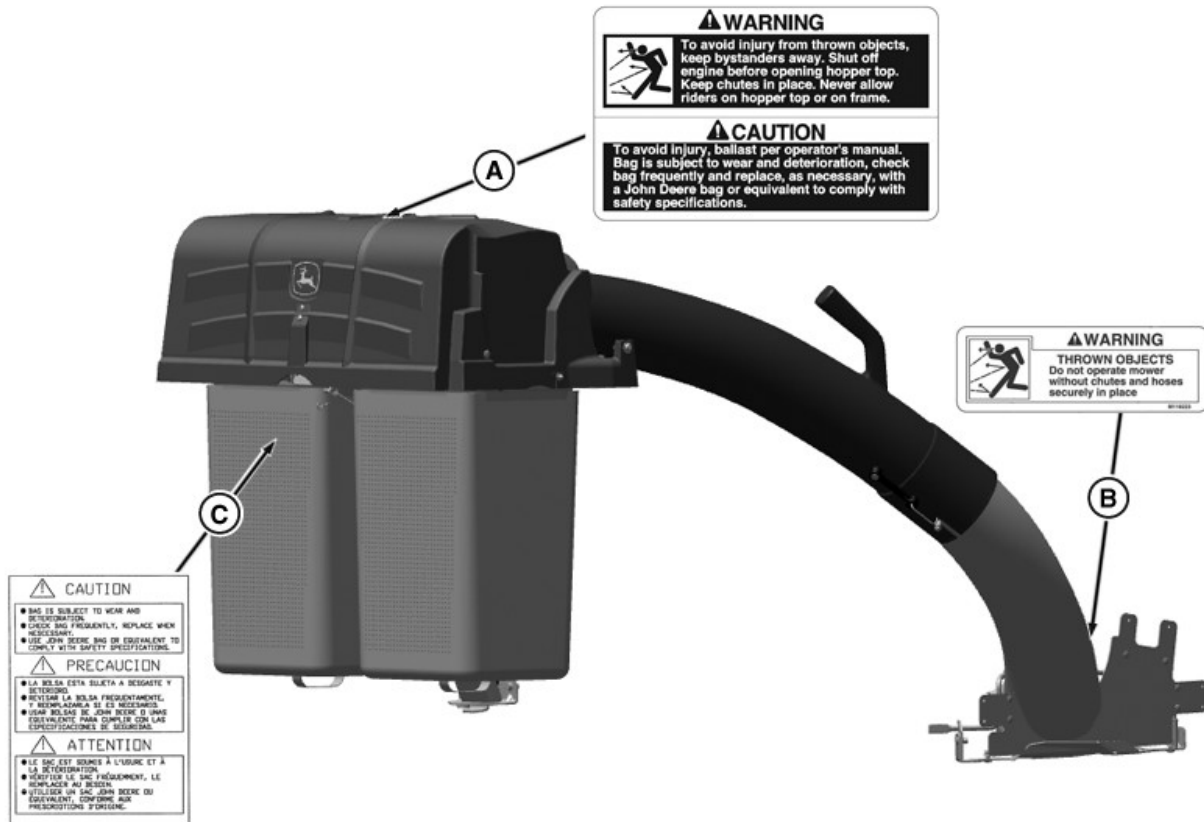

A—WAARSCHUWING (M151187)
B—WAARSCHUWING (M118223)

C—WAARSCHUWING (GC00215)

APY538260—UN—01JUN22

vs70618,1655374997907-18-16JUN22

Betekenis van de veiligheidsstickers op de machine



MXAL42363—UN—22MAY13

De veiligheidsstickers van de machine in dit hoofdstuk zijn op belangrijke gedeelten van uw machine aangebracht om uw aandacht te vestigen op belangrijke veiligheidsrisico's. Veiligheidsstickers met GEVAAR of WAARSCHUWING worden bij specifieke gevaarlijke plaatsen aangebracht.

De bestuurdershandleiding voorziet ook, waar nodig, via speciale veiligheidsberichten in het uitleggen van alle veiligheidsrisico's die u herkent aan het woord ATTENTIE samen met het waarschuwingssymbool.

Op de veiligheidslabels van de machine worden de woorden GEVAAR, WAARSCHUWING en ATTENTIE met dit waarschuwingssymbool gebruikt. GEVAAR geeft de grootste gevaren aan:

- GEVAAR; het signaalwoord GEVAAR duidt op een gevaarlijke situatie die als deze niet wordt vermeden de dood of ernstig letsel tot gevolg heeft.
- WAARSCHUWING; het signaalwoord WAARSCHUWING duidt op een gevaarlijke situatie die als deze niet wordt vermeden de dood of ernstig letsel tot gevolg kan hebben.
- LET OP; het signaalwoord LET OP duidt op een gevaarlijke situatie die als deze niet wordt vermeden licht of matig letsel tot gevolg kan hebben. LET OP kan ook worden gebruikt om op onveilige werkwijzen en incidenten die persoonlijk letsel tot gevolg kunnen hebben te wijzen.

Vervang ontbrekende of beschadigde veiligheidslabels. Gebruik deze bestuurdershandleiding voor het juist aanbrengen van veiligheidslabels.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen

Veiligheidslabels met tekst

aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze bestuursdershandleiding staat.

Frans of Spaanse veiligheidslabels en bestuursdershandleiding

De Franse of Spaanse versies van de bestuursdershandleiding en de veiligheidslabels voor deze machine zijn verkrijgbaar via geautoriseerde John Deere-dealers. Raadpleeg uw John Deere dealer.

OPMERKING: Zowel tekst- als tekstloze labels worden getoond. Uw machine is slechts van één soort label voorzien.

MP47322,00F4601-18-26OCT21

WAARSCHUWING - LET OP



GXT001245—UN—28OCT13

WAARSCHUWING


Houd omstanders uit de buurt om letsel door weggeslingerde voorwerpen te voorkomen. Zet de motor af voordat u de bovenkant van de grascollector opent. Houd de kokers op hun plaats. Laat nooit ridders toe op het grascollectordeksel of op het frame.

WAARSCHUWING

Voorkom letsel; gebruik ballast volgens de gebruikshandleiding. De zak is onderhevig aan slijtage, controleer de zak regelmatig en vervang deze indien nodig door een John Deere zak of een gelijkwaardig product om te voldoen aan de veiligheidsspecificaties.

OOU2005,000025A-18-04MAY20

WAARSCHUWING

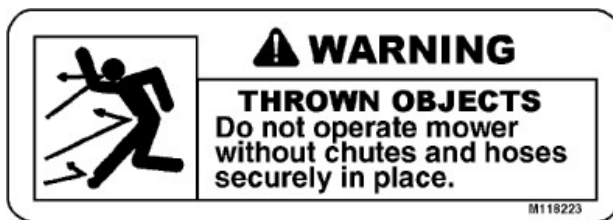

M118223
GXT001508—UN—18JUN14

WEGGESLINGERDE VOORWERPEN

Bedien de maaier niet als de kokers en slangen niet stevig op hun plaats zitten.



GXT001246—UN—28OCT13


Als Franse etikettering vereist is, plaats dan het M133741-label op het bestaande label. Als de Spaanse etikettering vereist is, plaats dan het M158499-label op het bestaande label. Plaats het M158500-label op het bestaande label als de Power Flow™-set bedoeld is voor wereldwijde distributie en de tekstloze veiligheidsstickers in de basisuitrusting bevat.

ROTTERENDE MESSEN - WEGGESLINGERDE VOORWERPEN

Gebruik de blazer alleen wanneer de hele grascollector goed vastzit.

vs70618,1655375379190-18-19JUL22

WAARSCHUWING

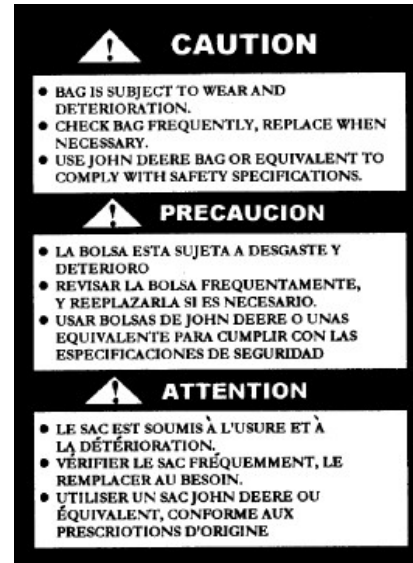

GXT001509—UN—18JUN14


- De zak is onderhevig aan slijtage.
- Controleer de zak regelmatig, vervang indien nodig.
- Gebruik een zak van John Deere of een gelijkwaardig product om te voldoen aan de veiligheidsspecificaties.

OOU2004,00009B7-18-16JUL14

Veiligheidslabels zonder tekst

Veiligheidslabels zonder tekst

Locatie veiligheidslabel - Materiaalverzamelstelsel

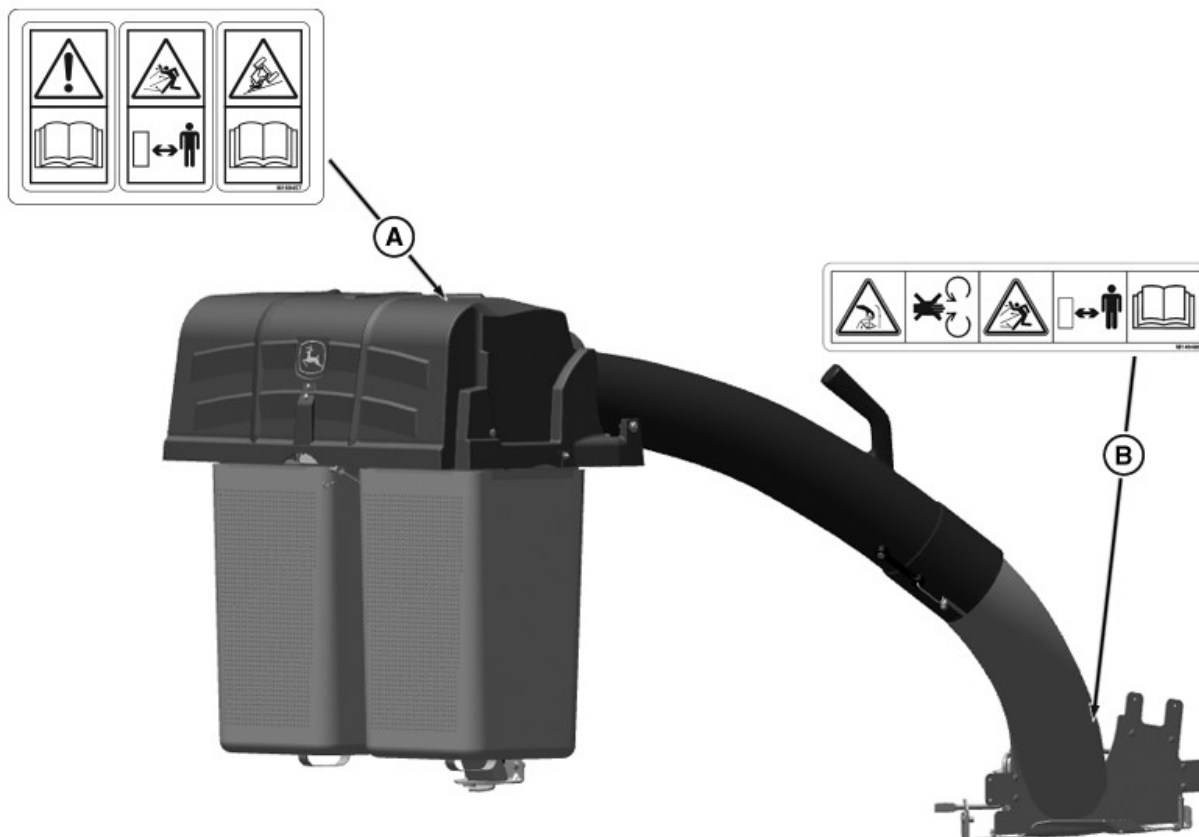

A—LEES DE GEBRUIKSHANDLEIDING (M169457)

B—WAARSCHUWING (M149489)

APY538261—UN—01JUN22

vs70618,1655375539862-18-19JUL22

Uitleg van de veiligheidslabels op de machine zonder tekst




TCT005498—UN—11SEP12

Op meerdere belangrijke plaatsen op de machine zijn veiligheidstekens aangebracht, die op mogelijk gevaar duiden. Een pictogram in een waarschuwingsdriehoek duidt op gevaar. Het pictogram ernaast verschaft informatie hoe letsel voorkomen kan worden. Dit onderdeel Veiligheid bevat deze veiligheidstekens, hun positie op de machine en een korte uitleg.

Onderdelen en componenten van andere fabrikanten kunnen aanvullende veiligheidsinformatie bevatten die niet in deze gebruikshandleiding staat.

MX00654,0000389-18-26OCT21

Bestuurdershandleiding lezen

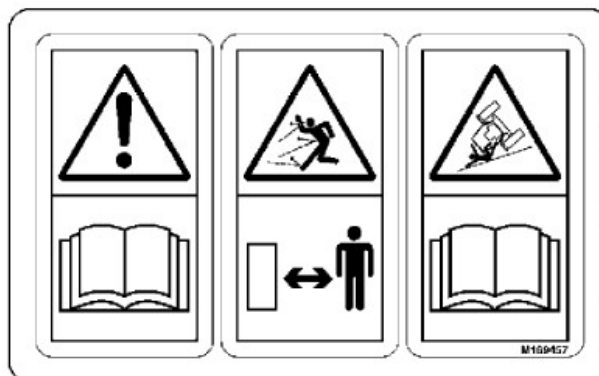

GXT001478—UN—29AUG14

- Bestuurdershandleiding lezen
- Voorkom letsel door weggeslingerde objecten

Veiligheid

- Voorkom letsel door kantelen

OUO2004,0000A2A-18-29AUG14

Veiligheid

Lees het gedeelte 'Veiligheid' in de bestuurdershandleiding van de machine

Lees de algemene veiligheids- en gebruiksinformatie in de bestuurdershandleiding van de machine voor aanvullende veiligheidsinformatie.

OUMX068,0000230-18-18SEP13

Veilig parkeren

Gebruik altijd de parkeerrem en neem de sleutel uit het contact, voordat u de machine onbeheerd achterlaat. Kinderen of anderen kunnen proberen om een onbeheerde machine te verplaatsen of te bedienen.

- Stop de machine op een horizontaal oppervlak.
- Schakel maaimessen of andere werktuigen uit.
- Laat de werktuigen op de grond zakken.
- Bedien de parkeerrem.
- Zet de motor af.
- Verwijder de sleutel.
- Wacht totdat de motor en alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u de stoel verlaat.

OUO2005,0000788-18-15FEB20

Kinderen beschermen



MXAL41929—UN—18FEB13

- Kinderen kunnen worden gedood of ernstig gewond raken door rijdende maaiers wanneer bestuurders geen veilige bedrijfspraktijken volgen.
- Maai niet in de achteruit. We raden u af om een ingeschakelde maaier te gebruiken terwijl u achteruit rijdt.
- Laat kinderen nooit meerijsen op een maaier of in een kar achter de maaier, zelfs als de messen zijn uitgeschakeld. Ze kunnen eraf vallen en worden overreden of door maaimessen worden gesneden. Kinderen kunnen een belemmering vormen voor de werking van de maaier. Kinderen die in het verleden een ritje hebben gekregen op de maaier, kunnen opeens in het maaigebied opduiken voor nog zo'n rit. Als u zich niet bewust bent van hen, dan kunnen ze worden overreden door de maaier.
- Kinderen worden vaak aangetrokken tot grasmaaimachines en maaiactiviteiten, vooral als ze eerder hebben mogen meerijsen. Ze weten niet of de messen draaien of begrijpen niet dat ze kunnen worden gedood of ernstig gewond kunnen raken, zelfs als de messen niet draaien.
- Houd kinderen binnenshuis en uit het maaigebied wanneer de maaier wordt bediend. Zorg voor toezicht door een verantwoordelijke volwassene; dit moet iemand anders zijn dan de bestuurder. Als er geen verantwoordelijke volwassene is om ervoor te zorgen dat kinderen binnen blijven, ga dan NIET maaien.
- Let op de aanwezigheid van kinderen of anderen. Schakel de maaimessen uit en stop de machine als iemand in het maaigebied komt.

- Kijk in de richting waarin de machine rijdt. Schakel de maaimessen voor en tijdens het achteruitrijden uit en kijk zorgvuldig onder en achter de machine, vooral naar de aanwezigheid van kinderen.
- Wees uiterst voorzichtig bij het naderen van objecten die uw zicht blokkeren, zoals blinde hoeken, struiken of bomen, vooral tijdens het achteruitrijden. Zij kunnen ervoor dat u een kind niet ziet.

MX00654,00002ED-18-30MAR20

Service en onderhoud

- De juiste service en onderhoud van de machine zijn essentieel.
- Houd alle onderdelen in goede staat, zorg dat alle moeren en bouten goed zijn aangedraaid en voer bij beschadiging onmiddellijk een reparatie uit. Stop en inspecteer de machine onmiddellijk wanneer u een onbekend voorwerp tegenkomt.
- Zorg ervoor dat alle veiligheidsvoorzieningen, het uitwerpkanaal en de componenten van de grascollector in goede staat zijn en vervang deze indien nodig.
- Zorg dat u de onderhoudsprocedures goed kent voordat u aan de machine gaat werken. Neem contact op met uw servicedealer als u de onderhoudsprocedures niet begrijpt of als u het moeilijk vindt om in de machine te werken.
- Koppel de accu of alle bougiekabels los voordat u onderhoud verricht aan de machine. Ontkoppel eerst de minpool, en daarna de pluspool. Sluit eerst de pluspool aan, en daarna de minpool.
- De veren of hydraulische componenten van sommige componenten kunnen opgeslagen energie bevatten. Onderhoudsprocedures die in het hoofdstuk Onderhoud worden beschreven, bevatten informatie over hoe service- en onderhoudstaken veilig kunnen worden uitgevoerd.
- Ondersteun alle machinedelen die voor onderhoud moeten worden opgetild. Gebruik kriksteunen of onderhoudsvergrendelingen om componenten indien nodig te ondersteunen.

MX00654,00002EE-18-30MAR20

Afvalproducten en chemische stoffen afvoeren

- Afvalproducten zoals gebruikte olie, brandstof, koelmiddel, remvloeistof en accu's kunnen het milieu en de gezondheid schaden.
- Gebruik geen drankverpakkingen voor afvalvloeistoffen - iemand zou er onbedoeld uit kunnen drinken.
- Een veiligheidsinformatieblad (VIB) bevat specifieke informatie over chemische producten: Fysische gevaren en gezondheidsrisico's, veiligheidsprocedures en reactietechnieken in noodsituaties. De verkoper van chemische producten die u bij uw machine gebruikt is verantwoordelijk voor het leveren van de SDS voor dat product.
- Bezoek uw lokale recyclecentrum of geautoriseerde dealer voor informatie over het recyclen en correct afvoeren van uw afvalproducten. Neem contact op met uw plaatselijke recyclingcentrum of geautoriseerde dealer als u de machine wilt afvoeren.

MX00654,00002EF-18-30MAR20

Machine gereedmaken

De juiste ballast installeren

⚠ WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Werken terwijl er een grasvanger of ander werktuig is bevestigd, kan de stabiliteit van de machine op hellingen nadelig beïnvloeden. Plaats indien nodig frontgewichten op uw tractor.

Als u het werktuig verwijdert, verwijder dan ook alle ballast die op de machine is aangebracht.

Machine gereedmaken

Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen werktuigen en accessoires.

OPMERKING: Ballast is extra gewicht dat op de machine kan worden bevestigd om de stabiliteit te vergroten.


Monteer de juiste voorballast om te compenseren voor het extra gewicht van het materiaalverzamelsysteem. Verwijder de ballast wanneer het materiaalverzamelsysteem verwijderd wordt om een goede werking van de machine zonder opzakker te verzekeren.

vs70618,1655376109122-18-16JUN22

Overschakelen op open en gesloten stand

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende riemen en messen zijn gevaarlijk.

1. Parkeer de machine op een vlakke ondergrond.
2. Zet de maaimessen uit.
3. Vergrendel de parkeerrem.
4. Wacht totdat alle bewegende onderdelen van het maaidek tot stilstand zijn gekomen voordat u het bestuurdersplatform verlaat.

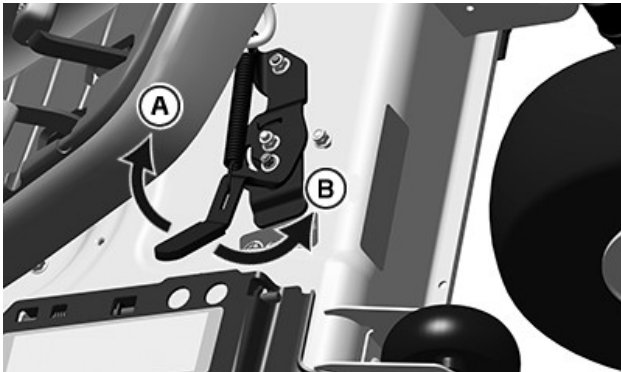


APY24916—UN—11DEC19

5. Draai de hendel rechtsom (A) om te sluiten of linksom (B) om te openen.


vs70618,1655385062601-18-16JUN22

Afdekkingen demonteren, alleen Europese modellen (ZTrak™)

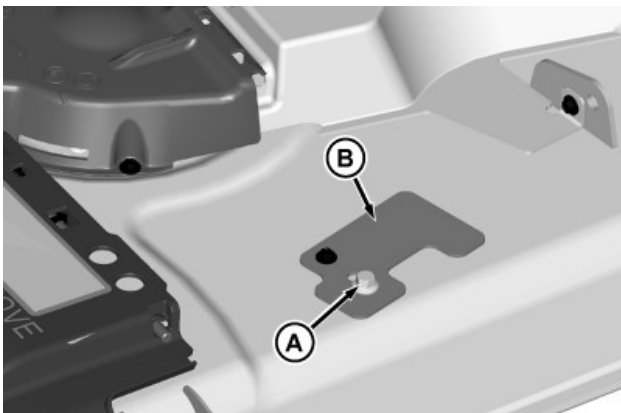

MXT014809—UN—24JUL15

Opmerking bij foto: Accel Deep™-maaidek van 42 inch afgebeeld.

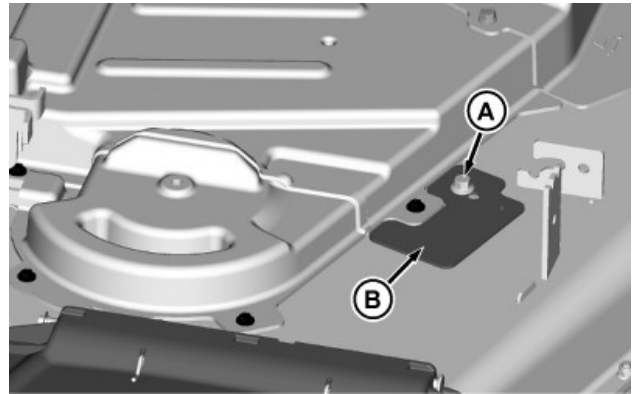

MXT014810—UN—24JUL15

Opmerking bij foto: Accel Deep™-maaidek van 48 inch afgebeeld.


1. Verwijder de zelftapbout (A) en afdekplaat (B).

vs70618,1655385254326-18-16JUN22

Uitwerpmessen demonteren

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! De messen zijn scherp. Draag altijd handschoenen als u messen vastpakt of in de buurt van de messen werkt. Vervang de maaimessen als ze defect zijn. Probeer nooit om ze recht te buigen of te lassen.

1. Keer het maaidek om zodat de onderkant omhoog wijst.
2. Plaats een blok hout tussen het mes en het maaidek om te voorkomen dat het mes gaat draaien als u de bout verwijderd.

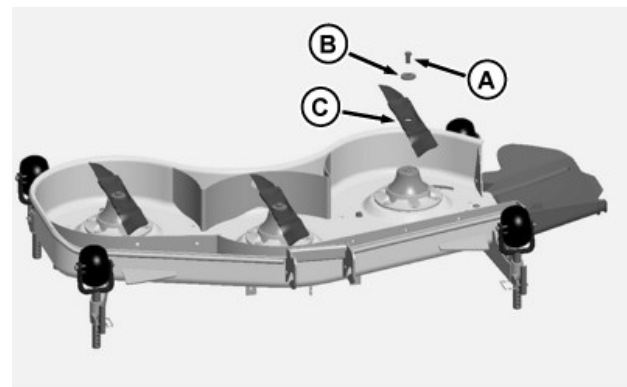

MXT012577—UN—22DEC14

3. Verwijder de bout (A), de grote sluitring (B) en het maaimes (C).


vs70618,1655385708851-18-16JUN22

Eenheid

Eenheid

Onderdelenidentificatieaanzicht - Materiaalverzamelstelsel

42A-maaidek

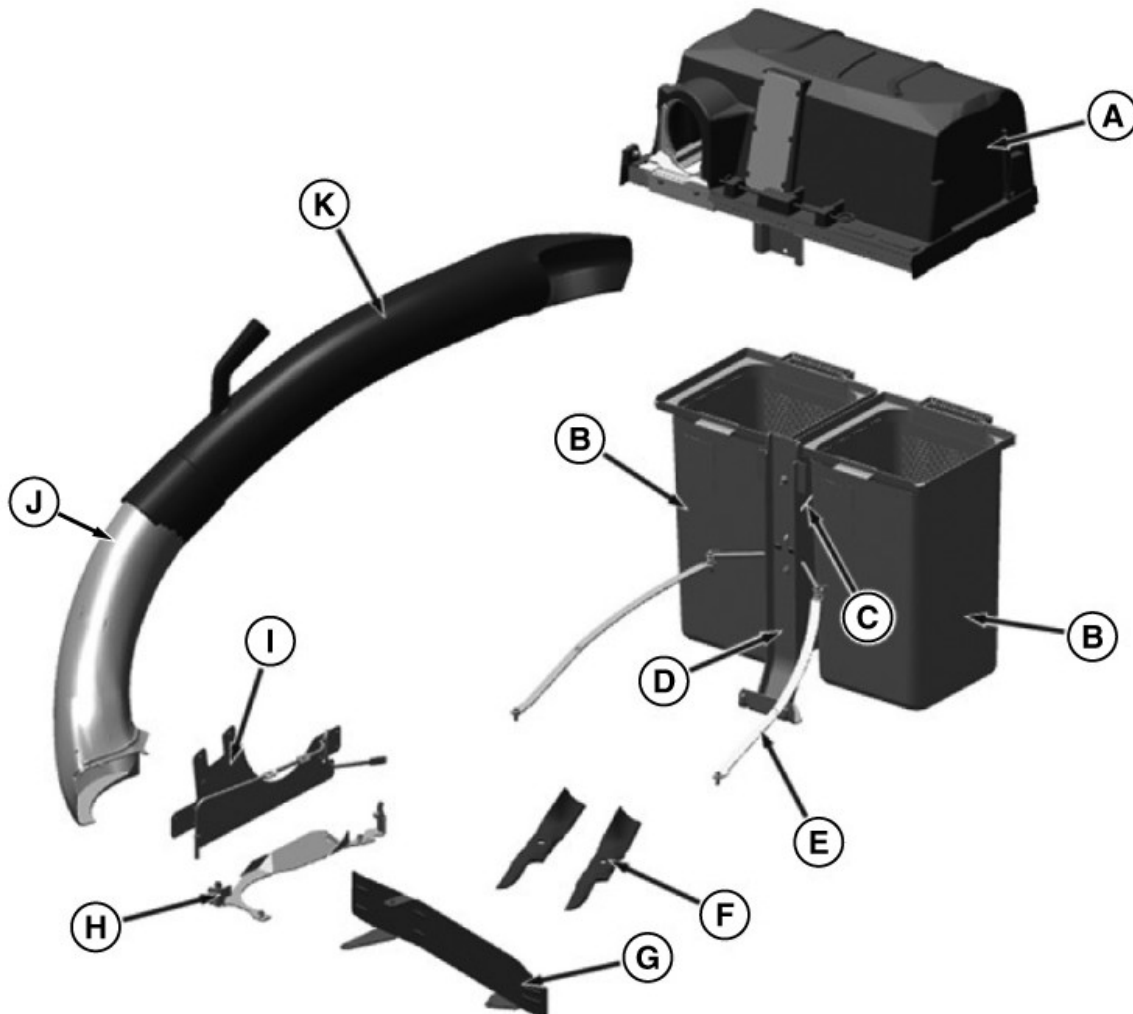

GX100382—UN—19JUL22

Legenda	Beschrijving	Hoeveelheid
A	Bovenste hopperconstructie	1
B	Grascollector	2
C	Hoekplaatstang	1
D	Bevestigingssteun	1
E	Beugel	2
F	Maaimesen: 42 in	2
G	Keerplaat	1
H	Voetbescherming	1
I	Scharniereenheid	1
J	Onderste kanaal van MCS	1
K	Bovenste kanaal van MCS	1


vs70618,1655377283965-18-19JUL22

Monteren

Monteren


Beugels monteren

1. Verwijder de linker schroef van de stoelsteun.

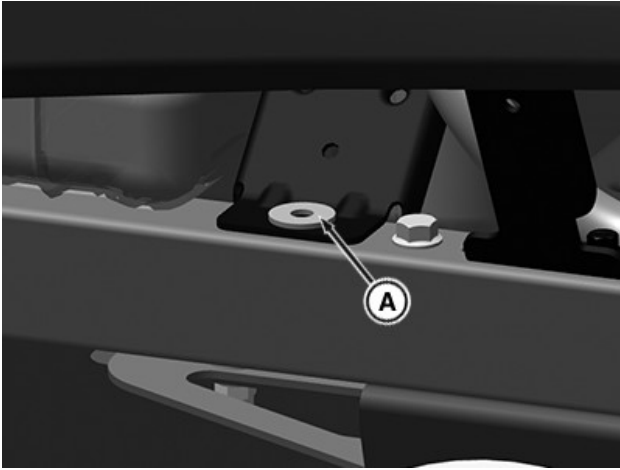

APY538276—UN—02JUN22

2. Plaats de M8 sluitring (A) bovenop de stoelsteun.
3. Plaats de linker beugel bovenop de sluitring. Het bovenste uiteinde moet zich onder het lipje van de motorbescherming bevinden.

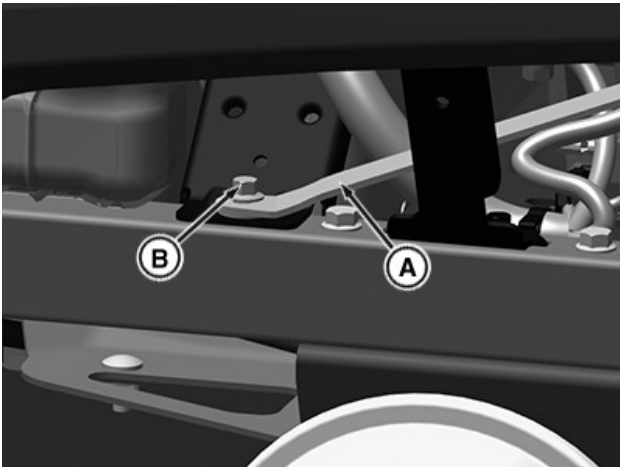

APY538277—UN—02JUN22

4. Monteer de M8 zelftapbout (B) waarmee de beugel (A) is bevestigd.
5. Herhaal de procedure aan de rechterzijde.

OPMERKING: Verwijder niet beide schroeven van de stoelsteun tegelijk.

vs70618,1655378073209-18-19JUL22

Achterste pennen monteren




APY538278—UN—02JUN22

1. Steek de pen omlaag door de opening van de motorbescherm lip en de bovenste steunlip.
2. Zet de pennen vast met een M10 borgmoer.

vs70618,1655378111892-18-27JUN22

Trekhaak monteren

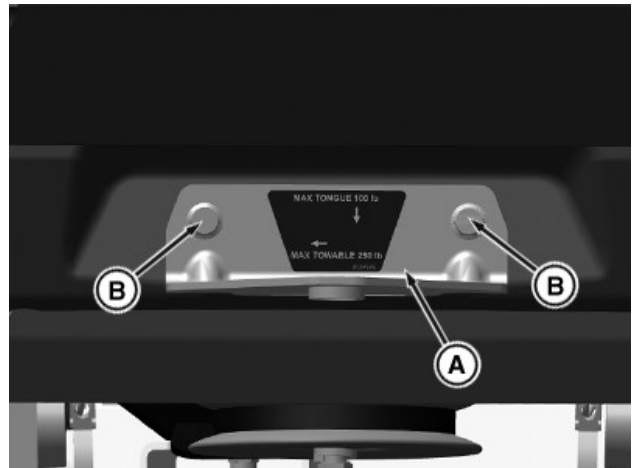

APY538282—UN—01JUN22

Monteer de trekhaak (A) aan de achterkant van de machine met behulp van M8 schroeven (B) en borgmoeren.

vs70618,1655378123965-18-16JUN22

Beugel ballast voorzijde aanbrengen


! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Werken terwijl er een grasvanger of ander werktuig is bevestigd, kan de stabiliteit van de machine op hellingen nadelig beïnvloeden.

Als u het werktuig verwijdert, verwijder dan ook alle ballast die op de machine is aangebracht.


Gebruik uitsluitend door de fabrikant aanbevolen werktuigen en accessoires.

OPMERKING: Ballast is extra gewicht dat op de machine kan worden bevestigd om de stabiliteit te vergroten.

Monteren

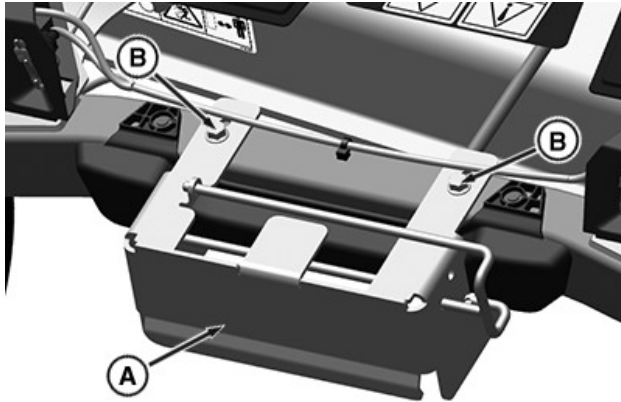

APY538258—UN—01JUN22

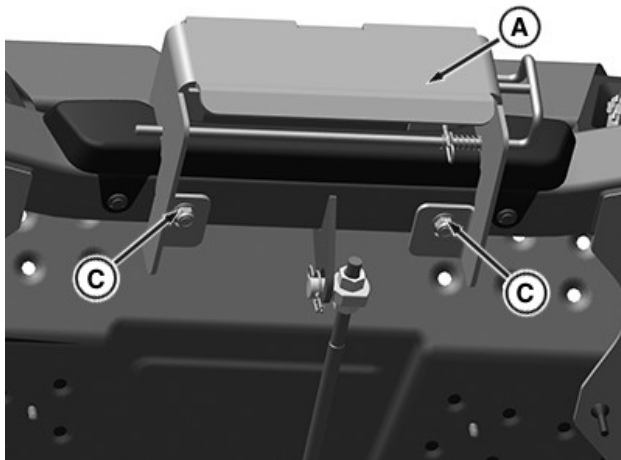


APY538259—UN—01JUN22

1. Controleer of het maaidek wordt neergelaten en niet neerhangt aan de machine.
2. Til de voetsteun omhoog voor toegang tot de voorste framebuis.
3. Schuif de gewichtbeugel over de voorste framebuis.
4. Monteer de gewichtbeugel (A) op het machineplatform en zet deze vast met twee M8 bouten (B) en borgmoeren (C).

vs70618,1655378155088-18-16JUN22

Ballast voorzide aanbrengen

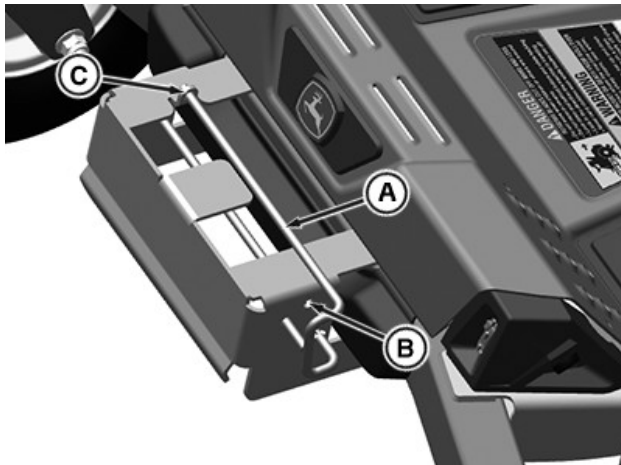


APY538280—UN—01JUN22

1. Trek de veergrendelpen (A) eruit en draai deze naar achteren om

deze te verwijderen uit het borglipje (C). Ontgrendel de borgpen in het bovenste gat (B).

! WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Gewichten zijn zwaar en kunnen letsel veroorzaken als zij vallen. Monteer de gewichten één tegelijk.

2. Monteer koffergewichten (E) op de beugel.

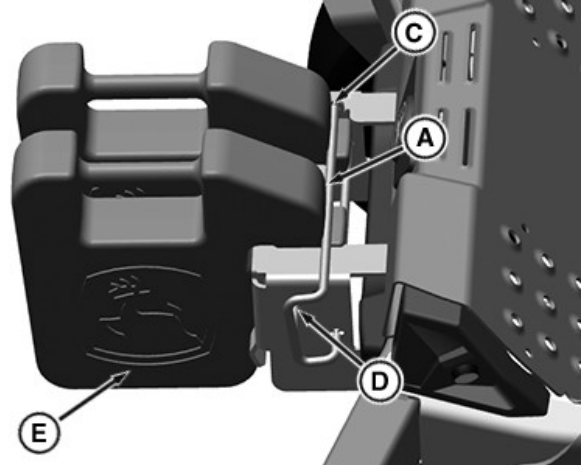


APY538281—UN—01JUN22

3. Trek de veergrendelpen (A) eruit en draai deze naar voren om deze te vergrendelen in het onderste gat (D) en het borglipje (C).

vs70618,1655378167187-18-19JUL22

Voetbescherming monteren

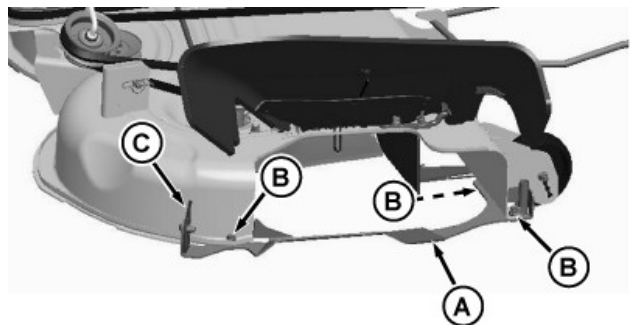

GXT002864—UN—26JAN16


1. Monteer de nieuwe bescherming (A) in dezelfde gaten met behulp van nieuw bevestigingsmateriaal; drie M8 slotbouten (B) en borgmoeren.
2. Installeer de vergrendeling (C) op de voetbescherming in de sleuf met de M8 slotbout en borgmoer. Draai de borgmoeren aan tot 40 Nm (29 lb ft).
3. De grendelplaat moet zich aan de voorzijde van de gleuflip van de voetbescherming bevinden, waarbij de onderkant van de vergrendeling de voetbescherming raakt om rotatie te voorkomen.

OPMERKING: De vergrendeling kan later worden aangepast voor pasvorm en vergrendelkracht.

MX00654,00002FF-18-19JUL22

Monteren

De steunstang van de grascollector op de Cargo Mount™-beugel monteren

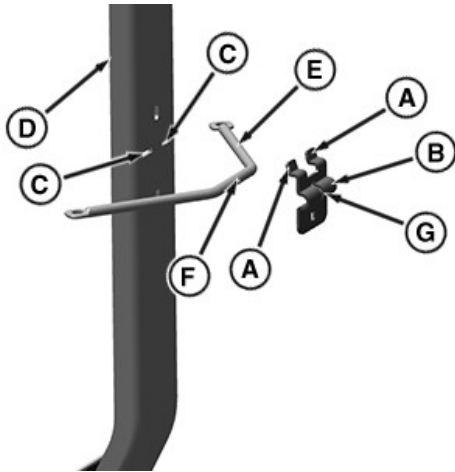


1. Steek beide lipjes (A) op de Cargo Mount-beugel (B) in de sleuven (C) op de montagebeugel (D).

OPMERKING: Monteer de steunstang van de grascollector (E) met de gebogen uiteinden omlaag zoals afgebeeld.

2. Steek de steunstang van de grascollector (E) tussen de Cargo Mount-beugel en de montagesteun.

OPMERKING: Steek het lipje (F) op de steunstang in de gleuf (G) op de Cargo Mount-beugel voordat u deze vastzet.

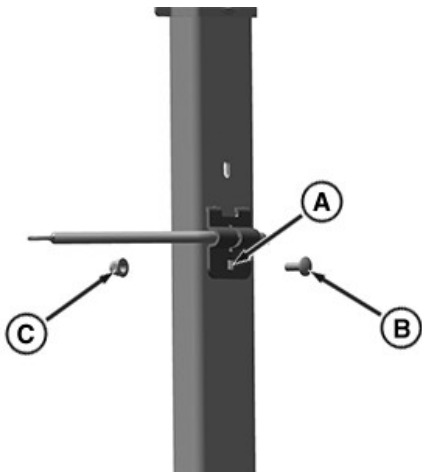


3. Steek de ronde kopbout (B) door de Cargo Mount-beugel en in de opening (A) in de montagesteun.
4. Zet de bout vast met een vlakke sluitring en borgmoer (C).

vs70618,1656328290744-18-19JUL22

Uitwerpplaat MulchControl™ monteren

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Machinecomponent of werktuig is zwaar. Gebruik een veilige hijsinrichting of vraag iemand om u te helpen bij het optakelen, installeren, of verwijderen van het onderdeel of werktuig.

OPMERKING: De uitwerpplaat moet worden gedemonteerd voor het verzamelen van materiaal.

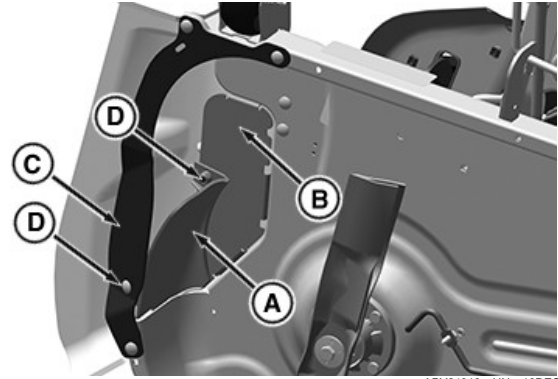

APY24918—UN—16DEC19

1. Positioneer de uitwerpplaat (A) zoals afgebeeld.
2. Installeer de uitwerpplaat op de metalen koker (B) en teenbeschermer (C) met twee M8 x 20-slotbouten (D) en twee M8-borgmoeren.
3. Draai de borgmoeren vast.

Specificatie


M8-borgmoer—Aanhaalmoment 20 Nm
(15 lb ft)

vs70618,1655385738664-18-20JUL22

Hendel monteren (Z3-modellen)

OPMERKING: De onderstaande procedure geldt voor de MulchControl™ van 42 inch op een Select Series™-maaidek. De installatieprocedure voor andere bovenstaande machines met een Accel Deep™-maaidek van 42 inch is vergelijkbaar.


WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Machinecomponent of werktuig is zwaar. Gebruik een veilige hijsinrichting of vraag iemand om u te helpen bij het optakelen, installeren, of verwijderen van het onderdeel of werktuig.

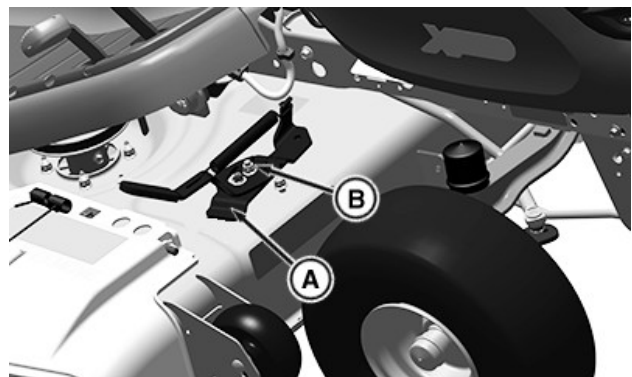

APY24923—UN—11DEC19

1. Monteer de hendel (A) op de scharnierpen met de M8-borgmoer (B). Draai borgmoer aan tot deze goed op de hendel vastzit.

Monteren

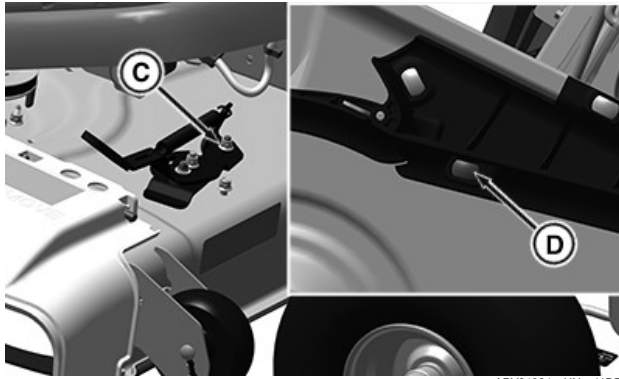

APY24924—UN—11DEC19

2. Monteer de M8-borgmoer (C) op de schouderbout (D) aan de bovenzijde van het dek om de hendel te bevestigen.

Specificatie

M8-borgmoer—Aanhaalmoment 20 Nm
(15 lb ft)


vs70618,1655385844764-18-16JUN22

Maaimessen monteren

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Maaimessen zijn scherp. De draaiende maaimessen kunnen lichamelijk letsel veroorzaken. Blokkeer de scherpe rand van het mes met een stuk hout voordat u het standaardmaimes verwijderd om te voorkomen dat het gaat draaien.

1. Demonteer de zijuitworpmessen (indien niet reeds gedemonteerd).

OPMERKING: Mulchmessen worden bij deze opzaket geleverd.

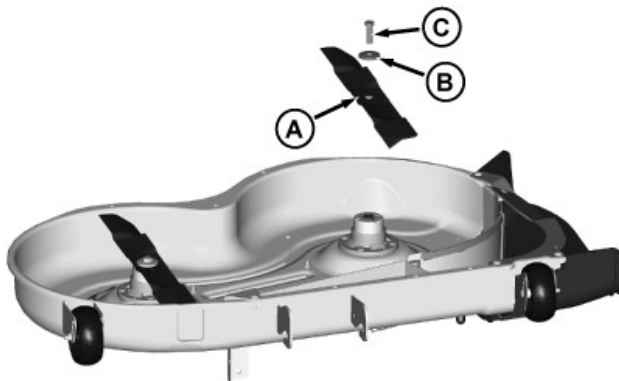


MXT015290—UN—19AUG15

2. Monteer de meegeleverde maaimessen (A) voor de beste prestaties.
3. Zet vast met sluitring (B) en bout (C).
4. Draai de mesbout aan tot 68 Nm (50 lb ft).
5. Herhaal de stappen voor het andere maimes.

sb31882,1658257120662-18-19JUL22

Bovenste grascollectoreenheid op montagestijl monteren


BELANGRIJK: Voorkom schade! Als de trechter contact maakt met schurende oppervlakken kunnen krassen ontstaan.

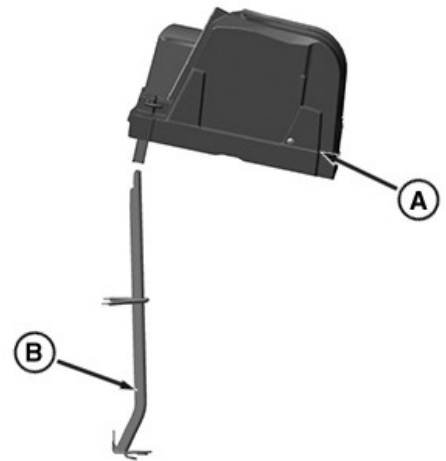

APY538264—UN—01JUN22




APY538265—UN—01JUN22

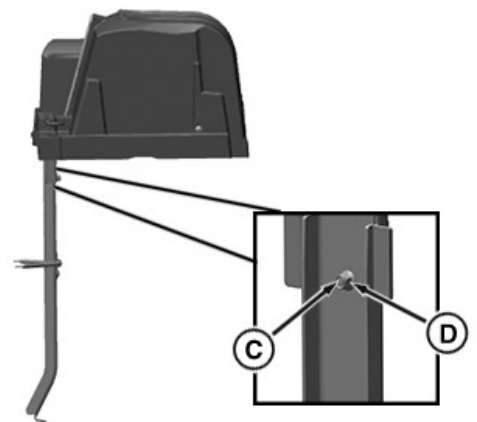

APY538266—UN—01JUN22


1. Kantel de bovenste grascollectoreenheid 30° naar achteren tot deze de montagestijl raakt.
2. Nivelleer vervolgens de bovenste grascollectoreenheid (A) door deze omlaag te schuiven op de montagestijl (B).
3. Zet hem vast met bout (C) en moer (D).

Monteren

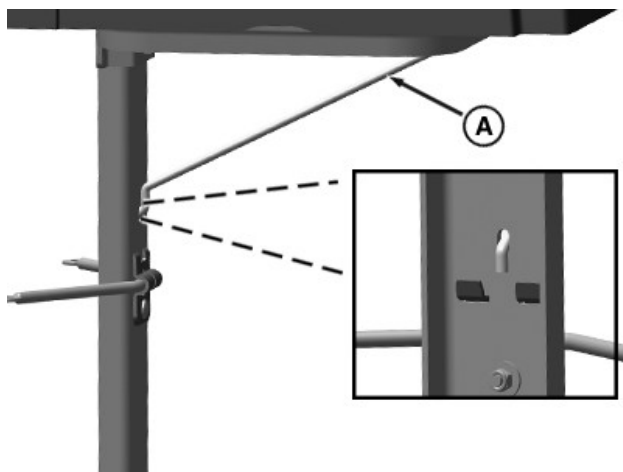

APY538267—UN—01JUN22
Voorzijde van de montagestijlwand is rechts afgebeeld

4. Installeer de hoekplaatstang (A) op de sleuf van de montagestijl door het gebogen gedeelte door de sleuf te plaatsen. Het verbogen uiteinde bevindt zich aan de voorzijde van de wand met de montagestijl.

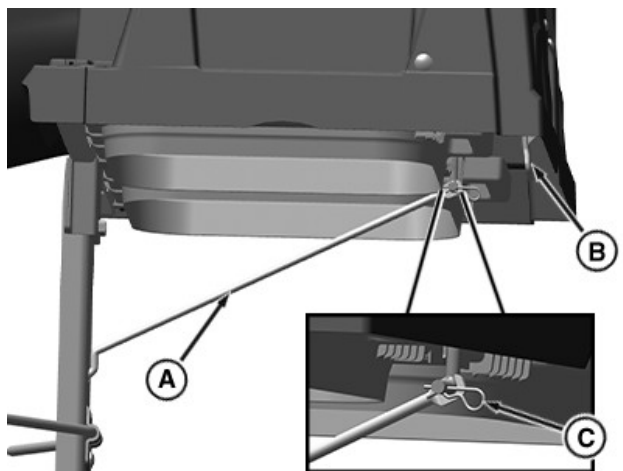


APY538268—UN—01JUN22

5. Hef het geboorde uiteinde van de hoekplaatstang (A) omhoog tot de beugel op de bovenste trechtereenheid (B) en steek deze door het gat zoals afgebeeld.
6. Bevestig met een veergrendelpen (C).

vs70618,1655378277059-18-19JUL22


Onderste kanaal van MCS monteren

Deel van MCS-kanaal

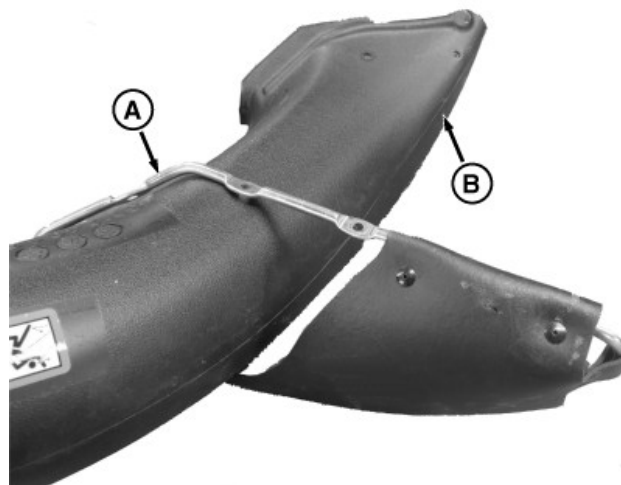

GXT002955—UN—15MAR16

1. Plaats de draadvorm en klep (A) over de bovenkant van het onderste kanaal (B) en schuif het kanaal omlaag met de klep aan de buitenkant en de draadvorm aan de binnenkant zoals afgebeeld.

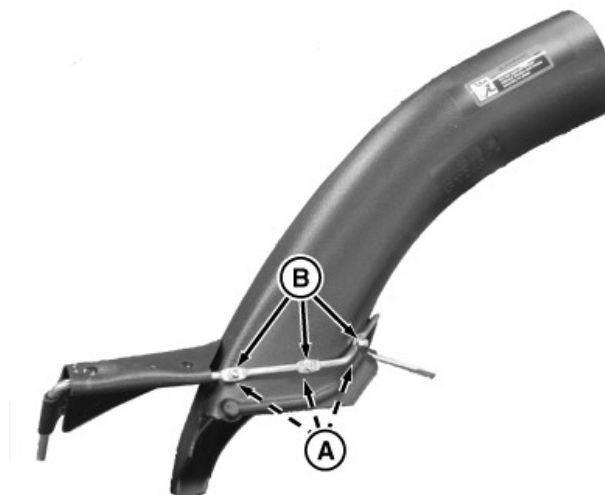

GXT002956—UN—07MAR16


2. Lijn de drie gaten uit, steek drie schroeven (A) vanaf de binnenkant van de koker door de gaten en installeer borgmoeren (B) aan de buitenkant van de koker op de platte vlakken van de draadvorm zoals afgebeeld.

Koker monteren zonder mulchregelkeerplaat



WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Voorkom het wegslingeren van voorwerpen. Het uitwerpkanaal moet goed tegen de scharnierbeugel van het kanaal aan passen en de uitwerpopening van het maaidek helemaal afdekken.


Monteren

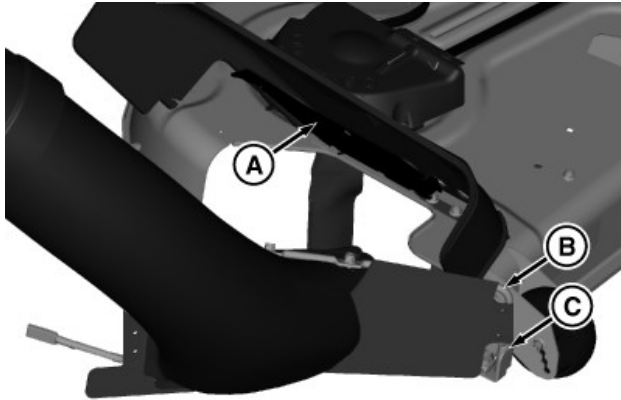

GXT002957—UN—07MAR16


1. Breng het uitwerpkanaal en de binnenste metalen geleideplaat (A) omhoog. Steek het onderste uitwerpkanaal met de draadvorm en de klep (B) in de buis (C) in de voetbeschermer.

OPMERKING: Laat het uitwerpkanaal weer zakken nadat u het kanaal onder het uitwerpkanaal van het maaimachinedek hebt geplaatst.

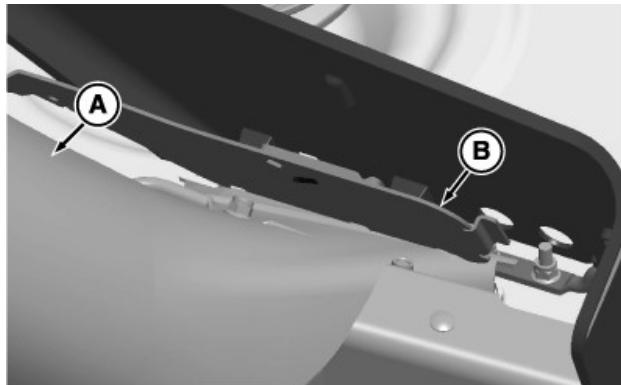

GX100129—UN—21MAY20


2. Draai het kanaal (A) in de opening van het maaidek. Til het kanaal iets boven de voetbescherming en onder de binnenste metalen geleideplaat (B).

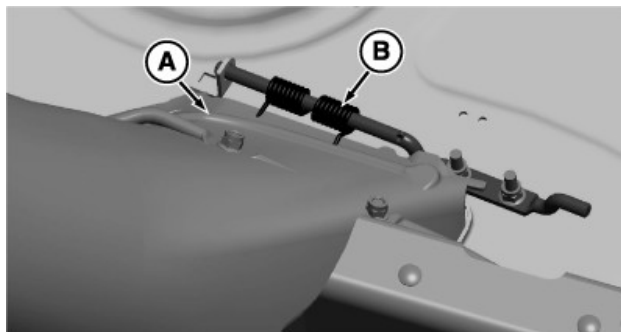

GX100130—UN—21MAY20

Uitwerpkanaal en geleideplaat niet afgebeeld voor de duidelijkheid van de foto.

Zorg dat de koker (A) zich onder het scharnier van het uitwerpkanaal (B) en boven op het maaidek bevindt.

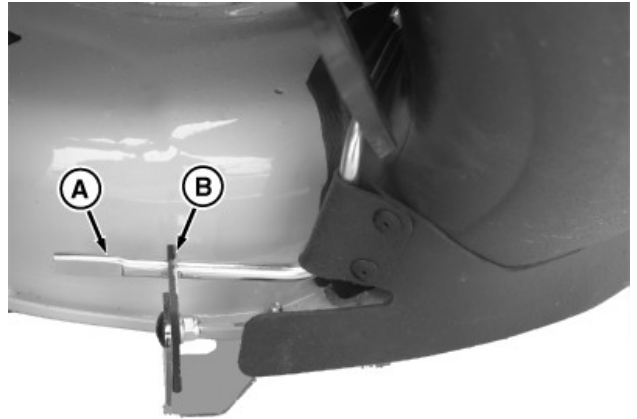


GXT002958—UN—07MAR16

3. Draai de hendel van de draadvorm (A) over de vergrendeling (B) op de achterkant van het kanaal.
4. Als de vergrendeling te los of te strak zit, schuift u de vergrendeling in of uit om de gewenste vergrendelingskracht te verkrijgen. Een strakke vergrendeling bevestigt de koker beter op het maaidek maar maakt het monteren moeilijker.

Koker monteren met mulchregelkeerplaat

OPMERKING: Draai de mulchregelhendel (A) naar de open (vooruit) stand.

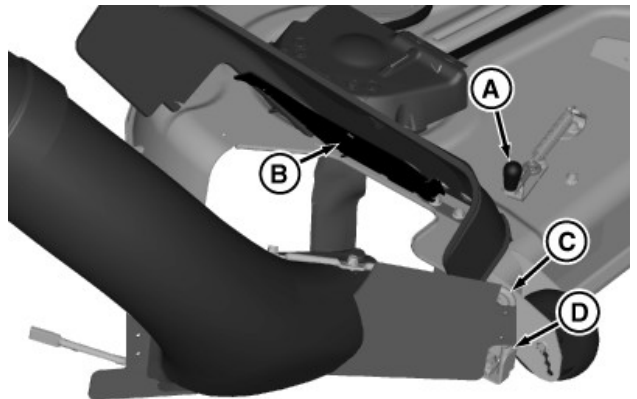

GXT002961—UN—08MAR16

1. Breng het uitwerpkanaal en de binnenste metalen geleideplaat (B) omhoog. Steek het onderste uitwerpkanaal met de draadvorm en de klep (C) in de buis (D) in de voetbeschermer.


OPMERKING: Het onderste kanaal bevindt zich achter de Mulch Control-keerplaat en past goed tegen de keerplaat aan.

Monteren

regelplaatsectie is niet geschikt voor gebruik met het opzakkanaal omdat hij verstopping en problemen met de passing veroorzaakt.

MX00654.000033E-18-21MAY20


Bovenste uitwerpkanaal monteren (42A-maaidek)

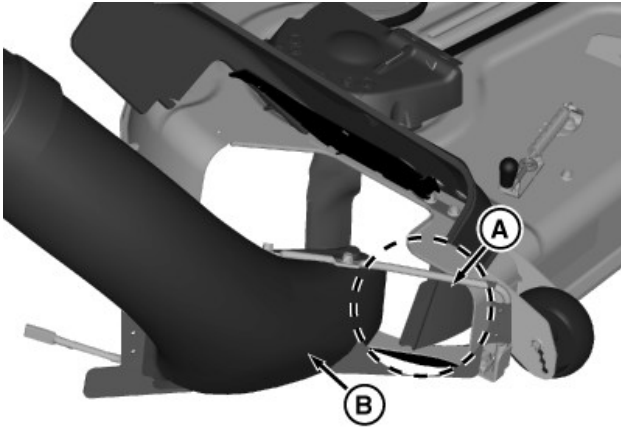

GXT002891—UN—15MAR16


2. Draai de keerplaat (A) van de mulchregeling naar achteren tegen de buitenkant van het opzakkanaal (B).

OPMERKING: Laat het uitwerpkanaal weer zakken nadat u het kanaal onder het uitwerpkanaal van het maaimachinedek hebt geplaatst.

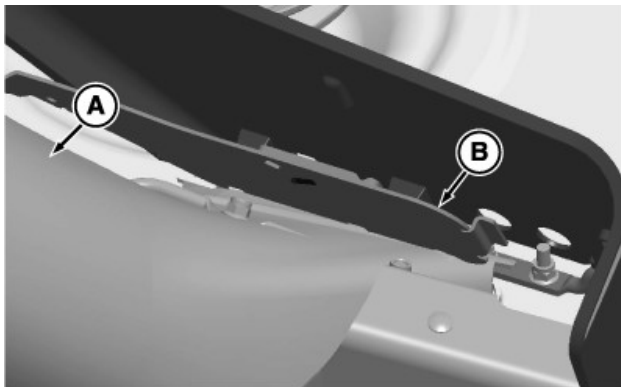

GX100129—UN—21MAY20

3. Draai het kanaal (A) in de opening van het maaidek. Til het kanaal iets boven de voetbescherming en onder de binnenste metalen geleideplaat (B).

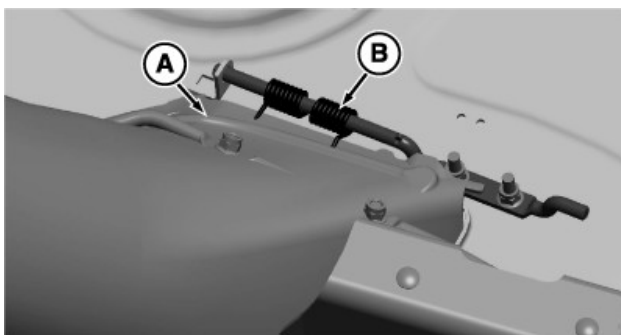


GX100130—UN—21MAY20

Uitwerpkanaal en geleideplaat niet afgebeeld voor de duidelijkheid van de foto.


Zorg dat de koker (A) zich onder het scharnier van het uitwerpkanaal (B) en boven op het maaidek bevindt.

4. Als u terugschakelt naar de mulchmodus, installeert u de mulchregeling achter opnieuw in de MCS-voetbescherming met hetzelfde bevestigingsmateriaal. De MulchControl™.

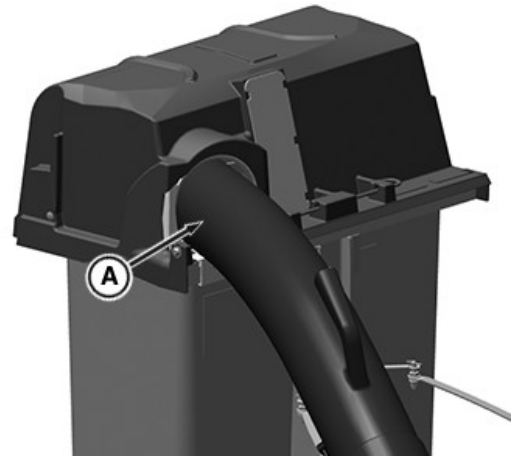


APY538285—UN—01JUN22

1. Schuif het bovenste uitwerpkanaal (A) in de opening in het trechterdeksel.

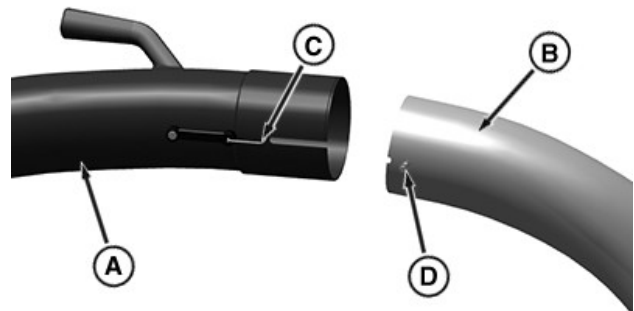

APY538283—UN—01JUN22

2. Schuif de onderkant (A) van het bovenste uitwerpkanaal over de bovenkant (B) van het onderste kanaal. Lijn daarbij de nok (C) uit met de bout (D).

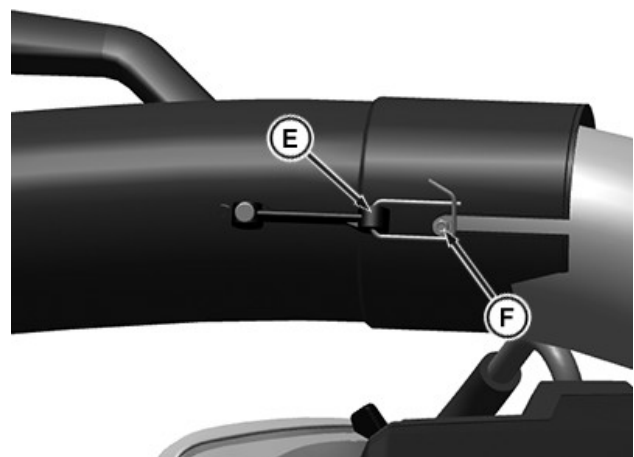

APY538284—UN—01JUN22


Monteren

3. Haak de rubberen vergrendelingsband (E) op de bout (F) in het onderste kanaal.

vs70618,1655386093961-18-27JUN22


Zakken installeren

Grascollectordeksel openen

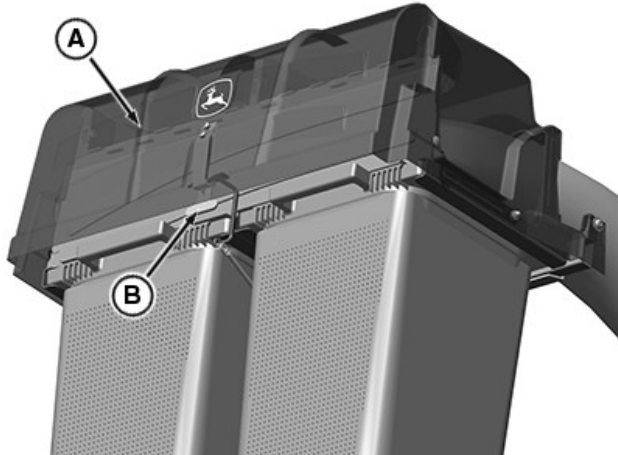

1. Open het grascollectordeksel (A) door aan de vergrendeling (B) te trekken tot deze loslaat.

APY15474—UN—21MAR19

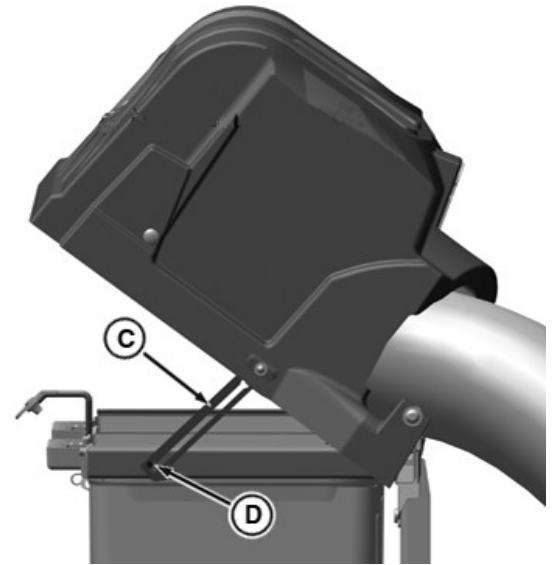


Grascollectordeksel open

APY15478—UN—01APR19


2. Als het grascollectordeksel wordt opgetild, opent de beugel (C) op het grascollectordeksel. Als deze volledig is geopend, wordt de beugel vergrendeld door de pen (D).

Zakken installeren

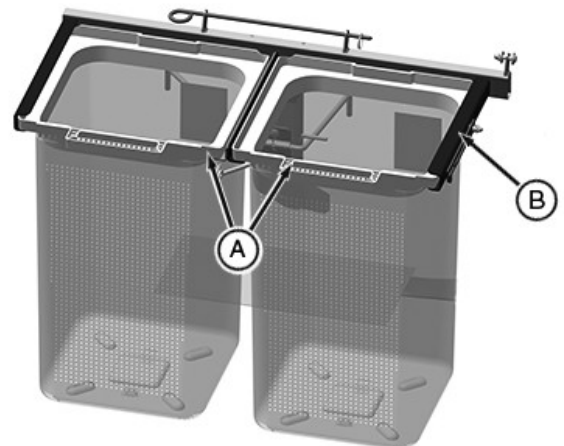

APY17732—UN—13MAR19


1. Monteer de graszakken (A) door deze in de kanalen te schuiven. Zorg ervoor dat de zakken volledig naar voren schuiven, zodat de voorste hendel zich in de framesleuven bevindt.

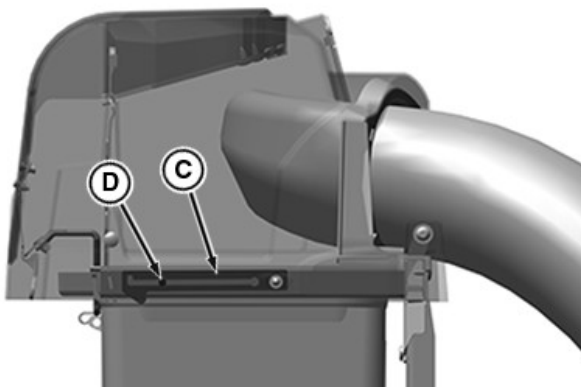

Grascollectordeksel gesloten

APY15472—UN—01APR19

Bediening

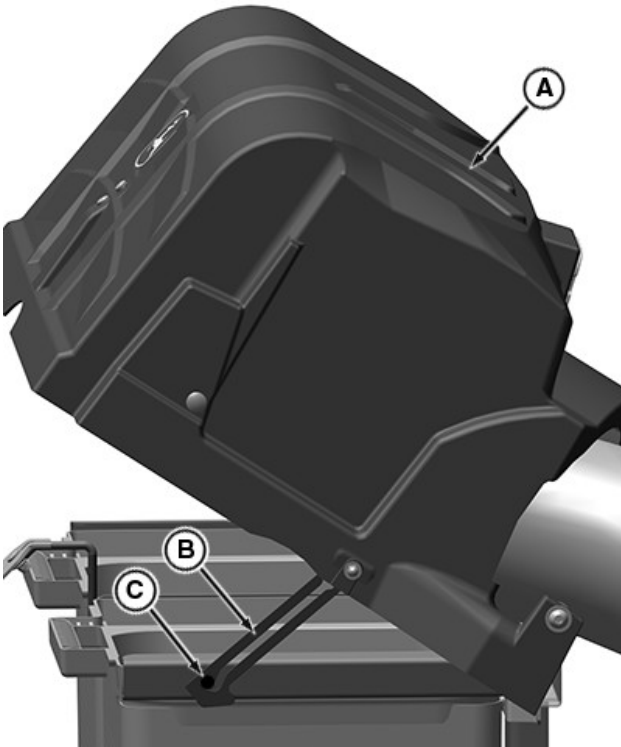

2. Sluit het grascollectordeksel (A) door de beugel (B) van de borgpen (C) los te maken door de vergrendeling naar achteren te trekken met de ronde trigger. Houd de grascollector omhoog met uw andere hand tijdens het losmaken.


APY24836—UN—04DEC19

SR99263,000010E-18-19JUL22

Installatie met mulchregelsel


OPMERKING: De achterste mulchplaat (tussen de voetbescherming en het binnenste metalen scherm) moet worden gedemonteerd voordat het uitwerpkanaal wordt gemonteerd.

Verwijder de drie originele M8 borgmoeren, slotbouten en de originele voetbescherming.

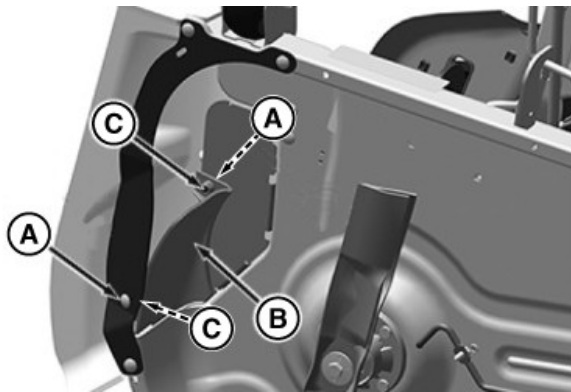

GX100384—UN—14JUL22

1. Verwijder de twee slotbouten (A), de borgmoeren (C) en de uitwerpplaat (B) (indien aanwezig) van de voetbescherming en het metalen kanaal.

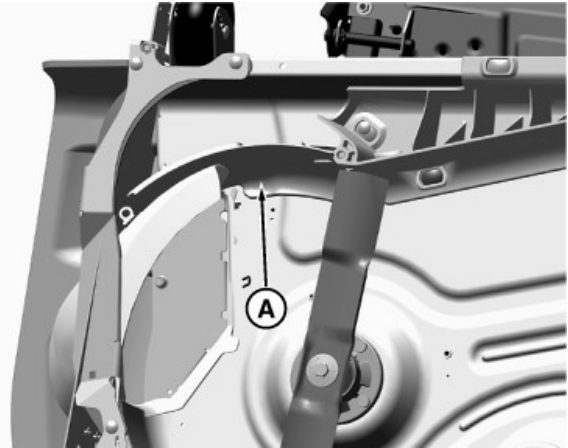

GX100385—UN—14JUL22

2. Draai de keerplaat (A) van de mulchregeling naar voren voorbij het middelpunt, zodat het opzakkanaal gemakkelijker kan worden gemonteerd.

sb31882,1657705504962-18-14JUL22

Bediening

Een optimale prestatie van het materiaalverzamelstelsel verkrijgen

Tips voor opzakken

BELANGRIJK: Voorkom schade! Het materiaalverzamelstelsel kan voorbij de machine of maaier uitsteken. Pas op dat u met de trechter geen bomen of gebouwen raakt als u een scherpe bocht maakt.

Laat de motor met volle snelheid draaien. Verminder de rijsnelheid wanneer het toerental lager wordt.

Vang het gras alleen op wanneer het droog is: Nat gras leidt tot verstopping van het kanaal en het materiaalverzamelstelsel.

Houd het hopperdeksel gesloten.

Haal alle keien, stenen, twijgen en andere voorwerpen weg voordat u gaat maaien en opzakken. Maai het gras de eerste keer hoger dan gewenst, zodat de maaier onzichtbare voorwerpen zichtbaar maakt die de maaier of het MCS-werktuig anders zouden kunnen beschadigen.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Laat maaisel niet in de zakken zitten:

- Vocht kan de zakken beschadigen.
- Vochtig maaisel vormt een brandgevaar.

Laat gras of bladeren nooit tot de volgende dag of langere tijd in de zakken zitten. Vochtige bladeren of vochtig gras tasten de zakken aan. Vochtige bladeren of gras in zakken zijn tevens ontvlambaar en kunnen brand veroorzaken. Bewaar daarom nooit vuilniszakken met bladeren of de opvangervat met volle of gedeeltelijk gevulde zakken in een garage of andere overdekte ruimte. Grasresten zijn uitstekende compost. Het maaisel kan worden gebruikt als mulch tussen tuinrijen of rond bloemen, struiken en bomen.

Luchtstroming voor het materiaalverzamelstelsel bieden

Voor een goede werking van het materiaalverzamelstelsel moet er een krachtige luchtstroom tussen de maaier en de zakken aanwezig zijn. Volg deze suggesties om de luchtstroom te bevorderen:

- Houd het materiaalverzamelstelsel, het deksel van de trechter, het scherm, de zakken en de onderkant van de maaier schoon.

Verwijderen en opslaan

- Houd de gashendel in de snelle stand, maar rij met lage snelheid.
- Zorg dat de maaier van voor tot achter waterpas staat zodat de achterkant ten opzichte van de voorkant van de maaier niet hoger is dan 13 mm (1/2 inch).
- Gebruik de maaier in hogere maaistanden.
- Vervang versleten of beschadigde maaimessen.

Zakken vullen

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Draaiende messen kunnen voorwerpen en vuil wegslingeren. Zet de motor af voordat u de uitwerpkoker, grasvanger of goedgekeurde mulchplug of kap verwijdt.

- Als het maaisel tot aan het bovenraam van de trechter komt, moet u de zakken legen om verstopping van het uitwerpkanaal te voorkomen. De linkerzak vult zich meestal eerst.
- Als u dunne stukken gras maait, vult de rechterzak zich wellicht niet helemaal. De zak zal zich vullen wanneer u het toerental verlaagt om de luchtstroom te verminderen.
- Vul de zakken op hellingen slechts tot halverwege om kantelen te voorkomen.

MG39705,00001BD-18-12APR19

Ontkoppelen van maaimachine en materiaalopvangsysteem

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer werktuigen niet te ontkoppelen terwijl de motor draait.

- Draaiende maaimessen zijn gevaarlijk. Zet de motor uit en neem de sleutel uit het contact voordat u de bestuurdersstoel verlaat en de machine en het werktuig inspecteert.
- Rondslingerende voorwerpen kunnen tot ernstig letsel leiden. Zorg dat alle onderdelen van de machine tot stilstand zijn gekomen voordat u het hopperdeksel opent of kokers verwijdt.

Controle op verstoppingen tijdens het rijden

Controleer of de trechter is verstopt of er problemen zijn met de blaaseenheid (indien gemonteerd) als zich gras verzamelt op de voorkant van de storttrechter van de maaimachine.

Controleer als er een spoor van maaisel achter de maaimachine ontstaat, of het maaisel naar de zijkant blaast of de trechter verstopt is, de opvangzakken vol zijn, of er problemen zijn met de blazer.

Vuilresten van de controlepunten verwijderen:

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Probeer een verstopt maaideck of blaaseenheid niet vrij te maken met behulp van handen of voeten. Opgeslagen energie kan ervoor zorgen dat de messen beginnen te roteren.


1. Parkeer de machine op een veilige manier. Wacht totdat alle bewegende onderdelen tot stilstand zijn gekomen voordat u van de machine afstapt om deze te inspecteren.
2. Open trechterafdekking. Controleer trechteruitgang.
3. Demonteer de trechter van het maaidek of de blazereenheid. Controleer de kokerinlaat.
4. Kijk of de onderkant van het maaidek schoon is.

OUO2004,00009E8-18-20JUN14

Verwijderen en opslaan

MCS demonteren (42A-maaideck)


Bovenste en onderste uitwerpkanaal demonteren

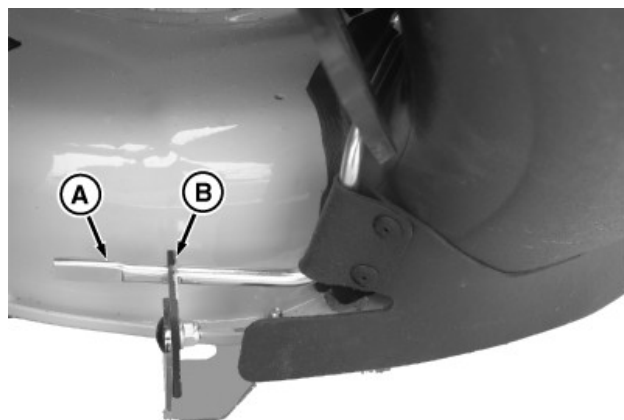

GXT002958—UN—07MAR16

1. Til de hendel op de achterkant (A) over de vergrendeling (B) en draai hem vanaf het maaidek naar buiten toe.


Til de deflector van het uitwerpkanaal op en haal het onderste kanaal van de maaier.

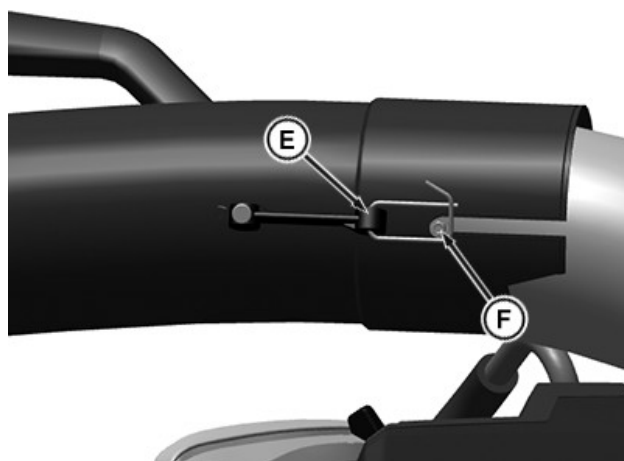

APY538284—UN—01JUN22

2. Haak de rubberen vergrendelingsband (E) los van de bout (F) in het onderste kanaal. Demonteer het onderste kanaal uit de bovenste kanaaleenheid.


Verwijderen en opslaan

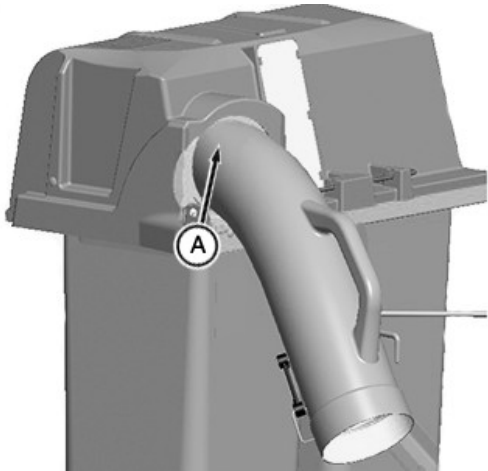

APY17705—UN—20FEB19

Demonteer het bovenste uitwerpkanaal (A) uit de opening van het grascollectordeksel.


Zakken verwijderen

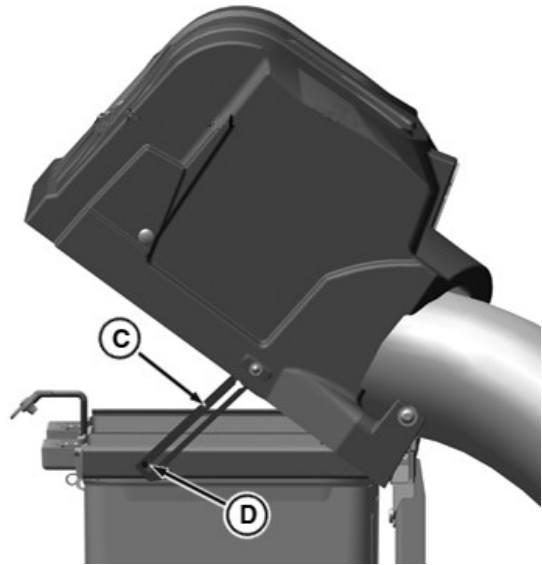

APY15478—UN—01APR19


Toestand trechterdeksel geopend

2. Als het trechterdeksel wordt opgetild, opent de beugel (C) op het trechterdeksel. Als deze volledig is geopend, wordt de beugel vergrendeld door de pen (D).

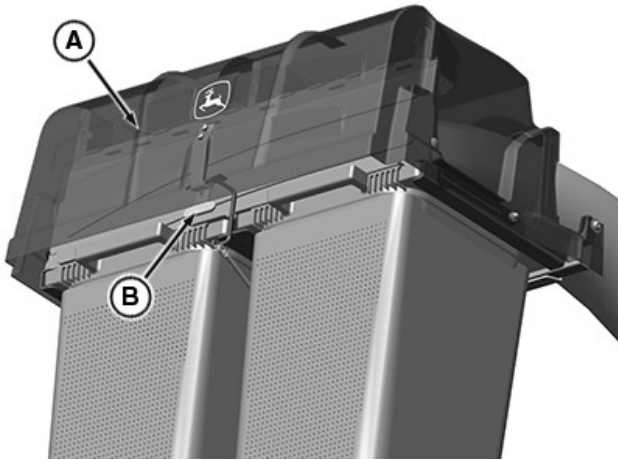


APY15474—UN—21MAR19

1. Open het trechterdeksel (A) door aan de vergrendeling (B) te trekken tot deze loslaat.

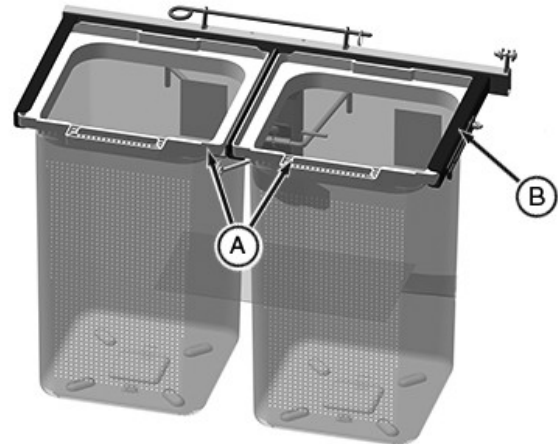

APY17732—UN—13MAR19


3. Verwijder de graszakken (A) door deze uit de nokken (B) te schuiven.

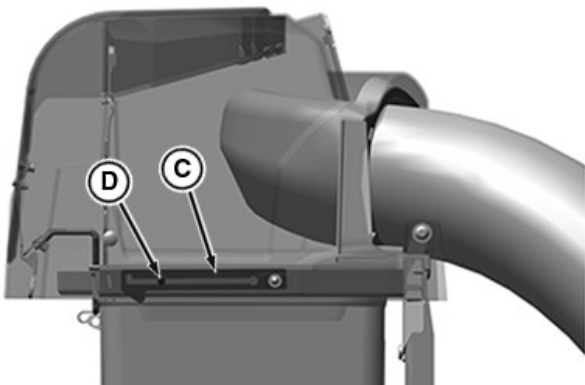

APY15472—UN—01APR19

Toestand trechterdeksel gesloten


Verwijderen en opslaan

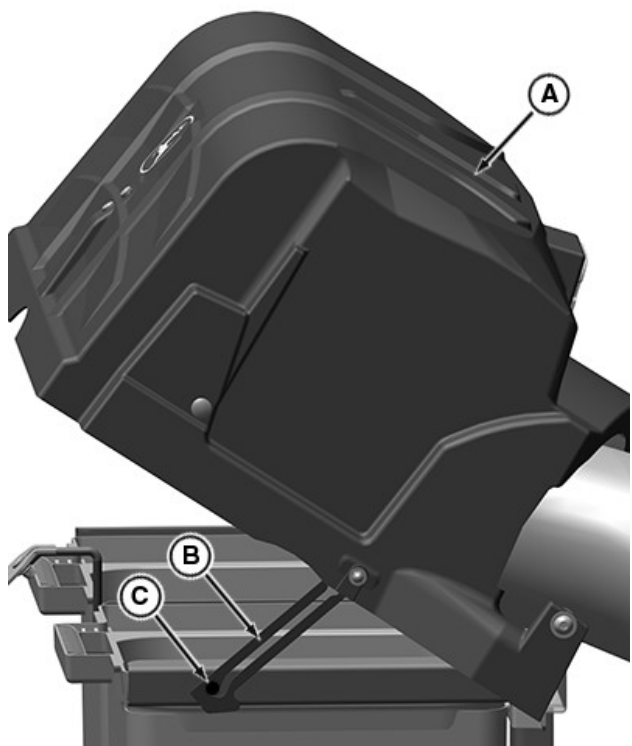

APY24836—UN—04DEC19


4. Sluit het trechterdeksel (A) door de beugel (B) van de borgpen (C) los te maken door de vergrendeling naar achteren te trekken met de ronde trigger. Houd de trechter omhoog met de andere hand tijdens het losmaken.

Steunstang van de grascollector en grascollectordeksel demonteren

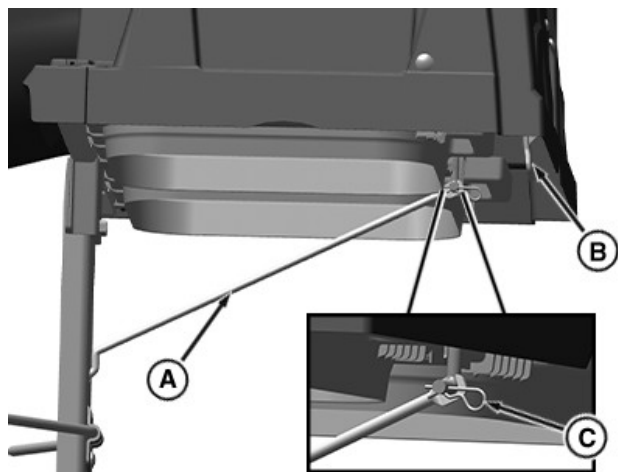

APY538268—UN—01JUN22


1. Maak de veergrendelpen (C) los. Til het trechterdeksel (B) iets omhoog en verwijder vervolgens de hoekplaatstang (A) van het trechterdeksel. Laat de hoekplaatstang (A) zakken om deze van de montagestijl te verwijderen. Verwijder de hoekplaatstang (A).

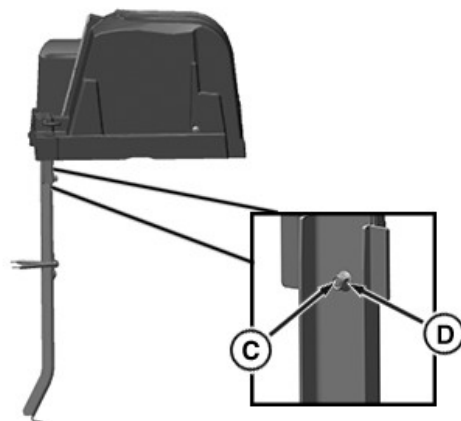

APY538266—UN—01JUN22



APY538265—UN—01JUN22

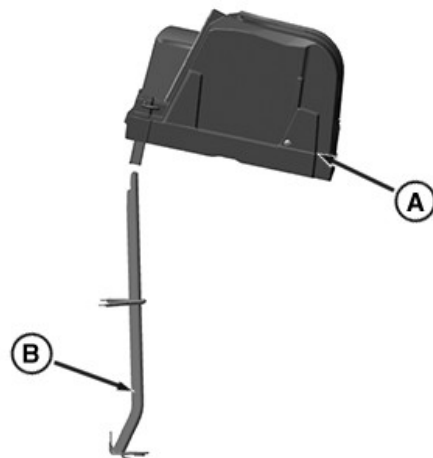


APY538264—UN—01JUN22

2. Demonteer de veergrendelpen (D) en de pen (C) om het trechterdeksel (A) te verwijderen. Schuif trechterdeksel (A) omhoog van de montagestijl (B) af en verwijder het voorzichtig.


Probleemoplossing

Montagestijl demonteren

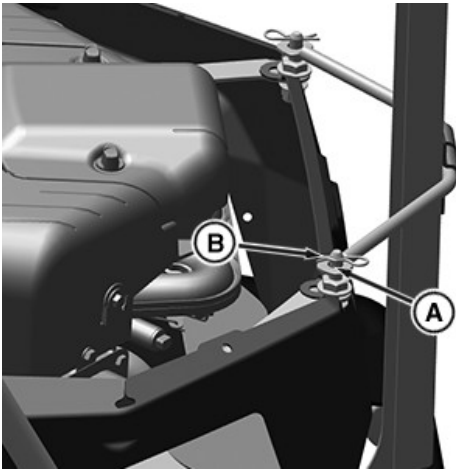

APY538273—UN—01JUN22

1. Verwijder de laadpen (B) uit de gaten in de steun waarmee de uiteinden van de MCS-steunstang (A) zijn bevestigd.

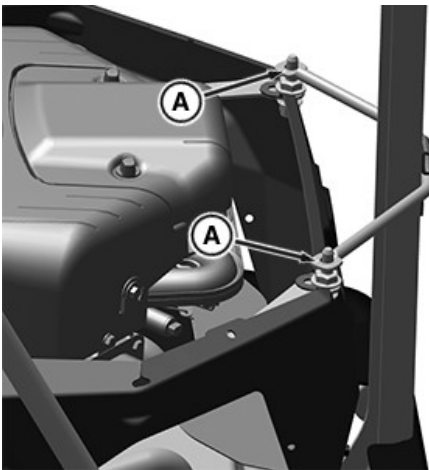

APY538272—UN—01JUN22

2. Breng de montagesteun omhoog richting de machine en verwijder de uiteinden van de MCS-steunstang (A) van de kleine gaten in de Cargo Mount™-beugels aan de achterzijde van de machine.
3. Demonteer de montagestijl.

vs70618,1656328539935-18-27JUN22

Opslag aanbouwunit

WAARSCHUWING: Voorkom letsel! Brandstofdampen zijn explosief en licht ontvlambaar. Motor uitlaatgassen bevatten koolmonoxide en kunnen leiden tot ernstige ziekte of dood:

- Laat de motor niet langer draaien dan strikt noodzakelijk om de machine van en naar de opslagplaats te rijden.
- Brand aan de machine of aan de structuren kan alleen optreden als de machine niet kon afkoelen voordat deze wordt opgeslagen, als resten rondom de motor en uitlaatdemper niet zijn verwijderd, of als de machine is opgeslagen in de buurt van brandbare materialen.
- Parkeer het voertuig niet met brandstof in de tank in een gebouw waar uitlaatgassen in aanraking kunnen komen met open vuur of vonken.
- Laat de motor afkoelen alvorens de machine in een gesloten ruimte te parkeren.

OPMERKING: Het is mogelijk dat sommige van onderstaande stappen niet van toepassing zijn voor uw aanbouwunit.

1. Verwijder de aanbouwunit van de machine.
2. Reinig de aanbouwunit en de aandrijflijn, indien aanwezig.
3. Verwijder indien nodig schermen om al het vuil weg te kunnen halen.
4. Repareer of vervang versleten, gebogen of beschadigde onderdelen. Bevestig losse onderdelen.
5. Tip plaatsen bij waar de lak is verdwenen om roest te voorkomen.
6. Smeer een dun laagje vet op de bladen om roest te voorkomen.
7. Smeer scharnierpunten met motorolie om roest te voorkomen.
8. Smeer de smeernippels.

BELANGRIJK: Voorkom schade! Ruwe oppervlakken kunnen de aanbouwunit beschadigen. Sla de aanbouwunit op op een niet-ruwe ondergrond of op houten blokken.

9. Als u de aanbouwunit buitenshuis opslaat, zet deze dan, indien mogelijk, op blokken en dek af met een waterdicht zeil.

JK79365,0000188-18-29JUL15

Probleemoplossing

Gebruik van storingstabel

Raadpleeg de technische handleiding of uw erkende dealer voor onderhoud in geval van problemen die niet in deze tabel vermeld staan.

MP47322,00F467B-18-13NOV18

Materiaalverzamelstelsel storing zoeken

ALS	CONTROLLEREN
Niet al het gras wordt opgevangen.	• Maai alleen als het gras droog is. • Verminder de rijsnelheid van de maaier. • Leeg de zakken. • Reinig het scherm in het trechterdeksel. • Verwijder eventuele verstopping uit de koker. • Controleer de snijrand van de maaimessen. • Verhoog het toerental van de motor tot de hoogste stand. • Controleer of de riem versleten is of slipt.
Opvangkoker verstopt.	• Maai alleen als het gras droog is. • Leeg de zakken. • Reinig het scherm in het trechterdeksel. • Verminder de rijsnelheid van de maaier.

Probleemoplossing

ALS	CONTROLLEREN
	• Stop de maaier als de zakken vol zijn, controleer de zakken/trechter vaker.

MG39705,00001BB-18-21MAR19

John Deere kwaliteitsverklaring

John Deere kwaliteit

John Deere uitrusting is meer dan een aankoop, het is een investering in kwaliteit. Die kwaliteit gaat verder dan onze uitrusting alleen en behelst ook uw John Deere dealer onderdelen- en onderhoudsondersteuning. Deze ondersteuning is nodig om te zorgen dat u een tevreden klant blijft.

Daarom heeft John Deere een proces geïnitieerd om uw vragen of problemen als die zich voordoen te behandelen. De volgende drie stappen zullen u op weg helpen door het proces.

Stap 1

Raadpleeg uw bestuurdershandleiding

A. Hierin staan vele afbeeldingen en gedetailleerde informatie over veilige en juiste bediening van uw uitrusting.

B. Het geeft storingstabellen en specifieke informatie.

C. Het geeft u informatie over het bestellen van onderdelencatalogi, onderhoud en technische handleidingen.

D. Als uw vragen in de bestuurdershandleiding niet worden beantwoord, ga dan verder met Stap 2.

Stap 2

Raadpleeg uw dealer

A. Uw John Deere dealer heeft de verantwoordelijkheid, de autoriteit en de vakkennis om vragen te beantwoorden, problemen op te lossen en om aan uw onderdelen- en onderhoudsbehoeften te voldoen.

B. Bespreek als eerste uw vragen of problemen met het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud van uw dealer.

C. Als het vakpersoneel voor onderdelen en onderhoud uw probleem niet op kunnen lossen, neem dan contact op met de manager of de directeur van de vertegenwoordiging.

D. Als uw vragen of problemen niet door de dealer worden opgelost, ga dan verder met Stap 3.

Stap 3

Contact opnemen met John Deere

A. Uw John Deere dealer is de efficiëntste informatiebron voor vrijwel alle kwesties, maar als u uw probleem niet op kunt lossen na het raadplegen van uw bestuurdershandleiding en raadplegen van uw dealer, neem dan contact op met John Deere voor hulp.

B. Houd alstublieft voor snelle en effectieve service het volgende bij de hand als u belt:

- De naam van de dealer waarmee u heeft gewerkt.
- Het modelnummer van uw uitrusting.
- Het aantal bedrijfsuren van de machine (indien van toepassing).
- Het serienummer dat u op de binnenste omslagpagina van deze handleiding heeft genoteerd.
- Als het een probleem met een aanbouwunit betreft, uw aanbouwunitidentificatienummer.

C. Bel dan 1-800-537-8233 (Verenigde Staten en Canada) en uw adviseur zal met uw dealer samenwerken om uw kwestie te onderzoeken. Neem van buiten de VS en Canada contact met ons op via de volgende website:

<https://www.deere.com/en/global-country-selector/>

Selecteer uw land en klik op de koppeling 'Contact opnemen' onderaan de pagina.

SP66632,00043A7-18-17MAY22

Index

A		V	
Aanbouwunit opslaan	22	Veiligheidslabels, zonder tekst.....	6
Afdekkingen		Veiligheidsstickers met tekst.....	4
Demonderen		Verstopingen tijdens het rijden, controle.....	19
ZTrak, alleen voor Europa (Accel Deep™-maaidek van 42 en 48 inch).....	8	Verwijder vuilresten	
Arreterplaat mulchpoort		Verwijderen van vuilresten	19
Monteren, Accel Deep™-maaidek van 42 inch	12		
B		Z	
Ballast, machine.....	7	Zakken vullen.....	19
Bovenste uitwerpkanaal grascollector, monteren			
Bovenste uitwerpkanaal grascollector monteren.....	16		
C			
Compatibiliteit sneeuwblazer	3		
D			
De steunstang van de grascollector op de Cargo Mount-beugel monteren			
Steunstang van grascollector op Cargo Mount-beugel			
Cargo Mount-beugel op steunstang.....	12		
G			
Grascollector, monteren.....	17		
H			
Hendel			
Monteren, Accel Deep™-maaidek van 42 inch	12		
L			
Luchtstroming grascollector.....	18		
M			
Maaimesen monteren			
Maaimesen, montage	13		
O			
Onderste uitwerpkanaal monteren			
Onderste uitwerpkanaal, monteren	14		
Open en gesloten stand, overschakelen.....	8		
P			
Plaatsing van veiligheidslabels	4, 6		
R			
Reserveonderdelen	2		
S			
Storing zoeken	22		
Storingstabel.....	22		
T			
Tips voor opzakken	18		
U			
Uitwerpmessen, demontage	8		

Opmerkingen

Opmerkingen

Opmerkingen
